



PLASMA-TV

BRUKERHÅNDBOK

Les denne brukerhåndboken nøye før du begynner å bruke skjermen.

Ta vare på den for senere bruk.

På skjermens bakside finner du modell- og serienummeret som du oppgir til forhandleren om skjermen trenger service.

Noter nummeret nedenfor.

Modellnummer: :

Serienummer :

Sikkerhetsinstrukser

- For å sikre best mulig kvalitet på lyd og bilde anbefaler vi at skjermen ikke brukes på steder som ligger mer enn 2000 meter over havet.

ADVARSEL

Ikke plasser skjermen i direkte sollys eller nær varmekilder som radiatorer, ovner eller lignende.

- Dette kan føre til brann.

Ikke bruk skjermen på fuktige steder, som baderom eller andre steder der den kan bli våt.


- Dette kan føre til brann eller elektrisk støt.

Sørg for (f.eks. ved å lage en bøy på ledningen) at det ikke kan renne vann langs antenneledningen og inn i huset.

- Dette kan føre til vannskader inne i skjermen, og kan gi elektrisk støt..

Apparatet skal jordes.

- Hvis jordkabel ikke er tilkople, er det risiko for elektrisk støt pga. kryptstrømmer.
- Hvis det ikke er mulig å jorde apparatet, skal det monteres en kortslutningsbryter av godkjent elektroinstallatør.

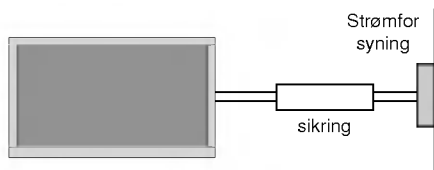

- Ikke kople jordingen til telefonkabler, lynavledere eller gassledninger.

Ikke plasser noe som inneholder væske (f.eks. blomstervaser ol.) på toppen av skjermen.

- Dette kan føre til brann eller elektrisk støt.

Sørg for at lufttilførselen til ventilasjonsåpningene ikke hindres.

- Dette kan føre til brann eller elektrisk støt.

Ikke plasser tunge gjenstander på skjermen

- Dette kan føre til alvorlige personskader.

Ikke bruk vann til rengjøring av skjermen.

- Dette kan føre til skader på skjermen eller elektrisk støt.

Hvis det kommer røyk eller rar lukt fra skjermen, skal den skrus av og kontakten skal tas ut av vegguttaget. Kontakt deretter forhandleren eller et serviceverksted.

- Dette kan føre til brann eller elektrisk støt.

Ikke prøv å reparere skjermen selv. Kontakt forhandleren eller et serviceverksted.

- Dette kan føre til skader på skjermen eller elektrisk støt

Ved tordenvær skal skjermens nettleddning trekkes ut av vegguttaget, og antennekabelen må ikke berøres.

- Dette kan føre til skader på skjermen eller elektrisk støt.

* I sikkerhetsinstruksjonene finner du to typer informasjon:



ADVARSEL

Dersom disse instruksene ikke følges kan det medføre alvorlige skader eller død.



MERK

Dersom disse instruksene ikke følges kan det medføre personskade eller skade på produktet.

⚠ Vær på vakt når utstyret brukes under spesielle forhold.



MERK


Ikke berør kontakten med våte hender

- Dette kan føre til elektrisk støt.

Kople fra strømtilførselen og fjern alle kabler før apparatet flyttes.


Ikke plasser skjermen på et innelukket sted som f.eks. i en bokhylle eller i en seksjon.

- Skjermen trenger ventilasjon.

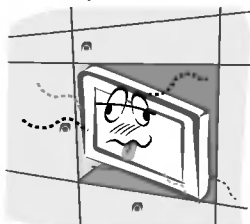

Når skjermen plasseres på et bord må den ikke stå for nær kanten.

- Hvis skjermen faller kan det føre til alvorlig personskade. Skjermen kan få også få store skader.

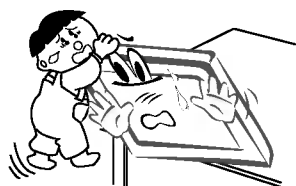

Ikke plasser en utvendig antenne nær kraftlinjer eller andre elektriske ledninger

- Dette kan føre til elektrisk støt.

En utvendig antenne må plasseres så langt fra strømførende ledninger at den ikke kommer i berøring med disse selv om den skulle løsne og falle ned.

- Dette kan føre til elektrisk støt.

Når du vil plugge ut apparatet, trekk i pluggen, aldri i selve nettledningen.

- Dette kan føre til brann.

Sørg for at nettledningen ikke kommer i kontakt med varme gjenstander som f.eks. ovner.

- Dette kan føre til brann eller elektrisk støt.

Ikke sett inn stikkkontakten hvis denne eller ledningen er skadd, eller hvis vegguttaket er løst.

- Dette kan føre til brann eller elektrisk støt.

Kast batterier på forsvarlig måte slik at barn ikke får tak i dem.

- Hvis et barn svelger et batteri, må lege oppsøkes umiddelbart.

Når en skjerm med høyttalere skal flyttes, skal det ikke løftes i høyttalerne.

- Hvis skjermen faller kan det føre til alvorlig personskade. Skjermen kan også få store skader.

Trekk ut kontakten fra vegguttaket før rengjøring. Ikke bruk flytende rengjøringsmidler eller sprayflasker.

- Dette kan føre til skader på skjermen eller elektrisk støt.

Kontakt servicesenteret årlig for å få skjermen rengjort innvendig.

- Oppsamlet støv kan føre til feil på skjermen.

Avstanden mellom øynene og skjermen skal være 5 til 7 ganger større enn skjermens diagonale mål.

- Ellers vil det være anstrengende for øynene.

Skjermens nettledning skal trekkes ut av vegguttaket hvis apparatet skal stå ubrukt over en lengre periode.

- Oppsamlet støv kan forårsake brann eller elektrisk støt pga. skadd isolasjon eller krypstrømmer.

Bruk kun angitt batteritype.

- Andre typer batterier kan føre til skader på skjermen eller elektrisk støt

Innhold

Sikkerhetsadvarsler	
Sikkerhetsinstrukser	2~3
Innledning	
Fjernkontrollens betjeningsknapper	6
Beskrivelse av betjeningsbrytere	7~8
Installasjon	
Oppsett av eksterne enheter	9~12
Skjerm spesifikasjoner som kan vises	13
Medfølgende tilbehør	14
Monteringsalternativer	15
Funksjonene	
Slå på plasmaskjermen	16
Velge skjerm språk (tilvalgsmulighet)	16
KANAL-menyen	
Automatisk kanalsøking og lagring	17
Manuelt søk	17
Fininnstilling	18
Tildeling av kanalnavn	18
Booster (kun visse modeller)	18
Kanalredigering	19
Favorittkanal	19
Bruk av kanaltabellen	19
Bildemenyen	
PSM (Picture Status Memory)	20
XD	20
Justere Automatisk fargekontroll	20
Manuell fargetemperaturkontroll (brukerdefinert)	20
sRGB (kun RGB[PC]- og DVI[PC]-modus)	21
Hudtone	21
Manuell bildekontroll (brukerdefinert)	21
Lydmenyen	
SSM (Sound Status Memory)	22
BBE	22
AVL (Auto Volume Leveler)	22
Justere lydkontroll	22
Stereo / Dual	23
Mottak av NICAM (tilvalgsmulighet)	23
Tid-menyen	
Innstilling av klokken	24
Innstilling av på/av-tidsfunksjonen	24
Automatisk hvilemodus	24
Sleep Timer	24
SPESIAL-menyen	
Barnesikring	25
ISM-metode	25
Øko	26
XD Demo	26
Justering av LED-displayet	26
SKJERM-menyen	
Autojustering	27
Innstilling av bildeformat	27
Screen posisjon	27
Manuell konfigurering	28
Velger VGA bredformat-/XGA-modus	28
Skjerminnstillinger	28
Kino	28
Luminans-støyreduksjon (kun visse modeller)	29
Aktivere innstillingen	29
Delt zoom	29
PIP- (bilde i bilde) -funksjon	
Visning av PIP (bilde i bilde)	30
Stasjonsvalg for underbildet	30
Valg av innsignal	30
Endre PIP-posisjon	30
PIP-størrelse	30
Justerer PIP-transparens (kun PIP-modus)	30
Tekst-TV (tilvalgsmulighet)	
For å slå teletekst på/av	31
SIMPLE-tekst (tilvalgsmulighet)	31
TOP-tekst (tilvalgsmulighet)	31
FASTEXT	32
Spesielle tekst-TV-funksjoner	32
Diverse	
Kople til en ekstern styringsenhet	33~38
IR-kode (NEC-format)	39~40
Feilsøking	42
Produktspesifikasjoner	43

Når du har lest bruker-
håndboken bør du opp-
bevare den på et lett
tilgjengelig sted

Innledning

Hva er en plasmaskjerm?

Når det settes strøm på en gass som er innelukket mellom to glassplater, avgis ultrafiolett lys som så påvirkes av et fluoriserende stoff. Resultatet er at synlig lys sendes ut. Plasmaskjermen, som benytter seg av denne teknikken, er nyeste generasjon flatskjerm.

160° visningsvinkel

Plasmaskjermen har en visningsvinkel på mer enn 160°, slik at du kan se på skjermen fra en hvilken som helst posisjon – uten at bildet blir forvrengt.

Enkel montering

Plasmaskjermen er mye lettere og mindre enn sammenlignbare produkter. Det gjør det enklere å plassere skjermen der du vil ha den.

Stor skjermflate

Plasmaskjermen er på hele 42 (50 eller 60) tommer, slik at du får opplevelsen av å sitte på første rad på kino eller teater

Multimedia plasmaskjerm

Plasmaskjermen kan koples til en PC slik at du kan bruke den som PC-skjerm til f.eks. konferanser, spill, Internett osv.

Litt om fargeprikker på PDP-skjermen

PDP-elementet, som utgjør selve skjerm delen, består av mellom 0,9 og 2,2 millioner celler, og det forekommer at noen av cellene er defekte fra fabrikk. Den rådende industristandarden for PDP-skjermer tilsier at det er akseptabelt med enkelte synlige fargeprikker på skjermen. Dette betyr altså ikke at skjermen skal anses som defekt. Produkter som leveres i henhold til industristandarden skal derfor anses som av akseptabel kvalitet. Dette innebærer at eventuelle fargeprikker ikke utgjør grunnlag for bytte eller tilbakelevering av utstyret.

Vi arbeider kontinuerlig med å videreutvikle teknikken slik at antall defekte celler minimaliseres

Litt om viftelyden fra en 42 (50 eller 60) tommer PDP-skjerm

På samme måte som en PC har kjølevifte, må PDP-skjermen ha kjølevifter for at produktet skal være mest mulig driftssikkert. Derfor kan viftelyden være hørbar under visse forhold. Lyden har ingen negativ effekt på plasmaskjermens eller det øvrige utstyrets funksjon. Et visst støynivå anses som normalt for denne type produkter, og er ikke grunnlag for bytte eller heving av kjøpet.

ADVARSEL


Dette er et produkt i klasse B. Det kan være kilde til radiostøy ved bruk i hjemmet, og brukeren kan derfor i enkelte tilfeller bli nødt til å ta visse forholdsregler for å unngå forstyrrelser

ADVARSEL

FOR Å UNNGÅ RISIKO FOR BRANN ELLER STØT SKAL PRODUKTET IKKE UTSETTES FOR REGN ELLER FUKTIGHET.

Fjernkontrollens betjeningsknapper

- Når du bruker fjernkontrollen skal du rette den mot fjernkontrollføleren på skjermen.
- Det kan forekomme feil ved kontinuerlig bruk av fjernkontrollen under spesifiserte lysforhold i henhold til denne skjermfunksjonen.

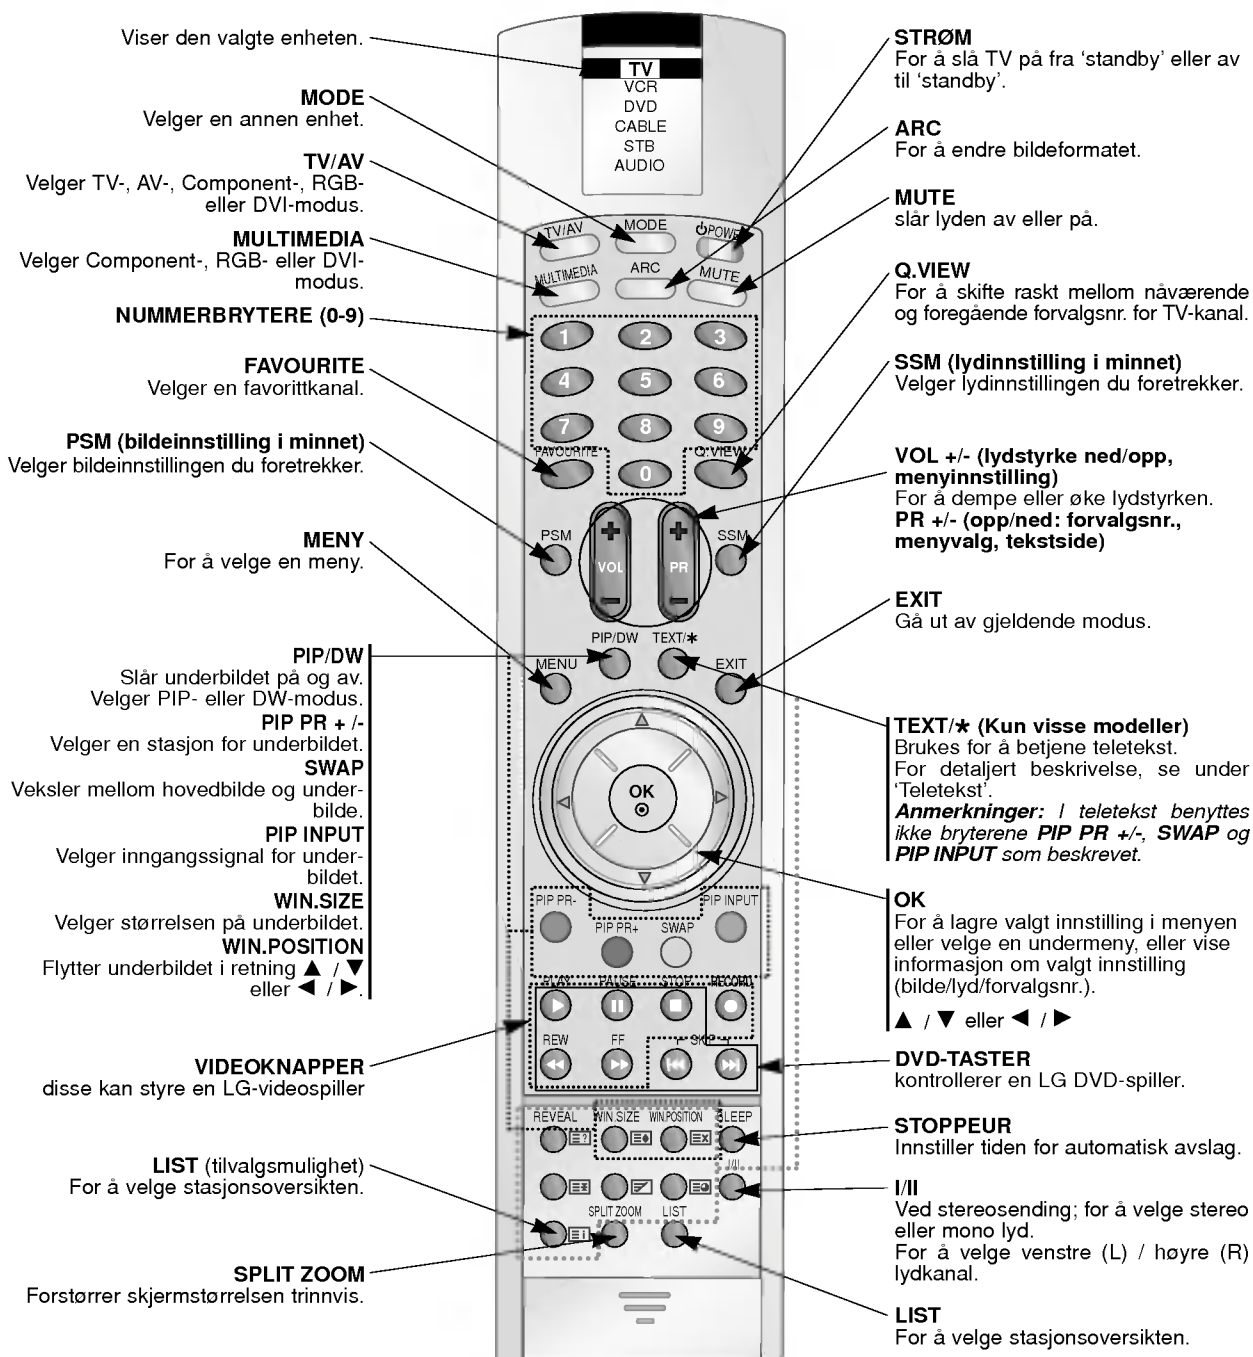


Å sette inn batterier



- Åpne dekslet over batterirommet på baksiden, og sett inn batteriene riktig vei.
- Bruk to 1,5 V alkaline-batterier, type AA. Når du skal bytte batterier, husk å bytte begge.

Beskrivelse av betjeningsbrytere

< Frontpanelets betjeningsenheter >

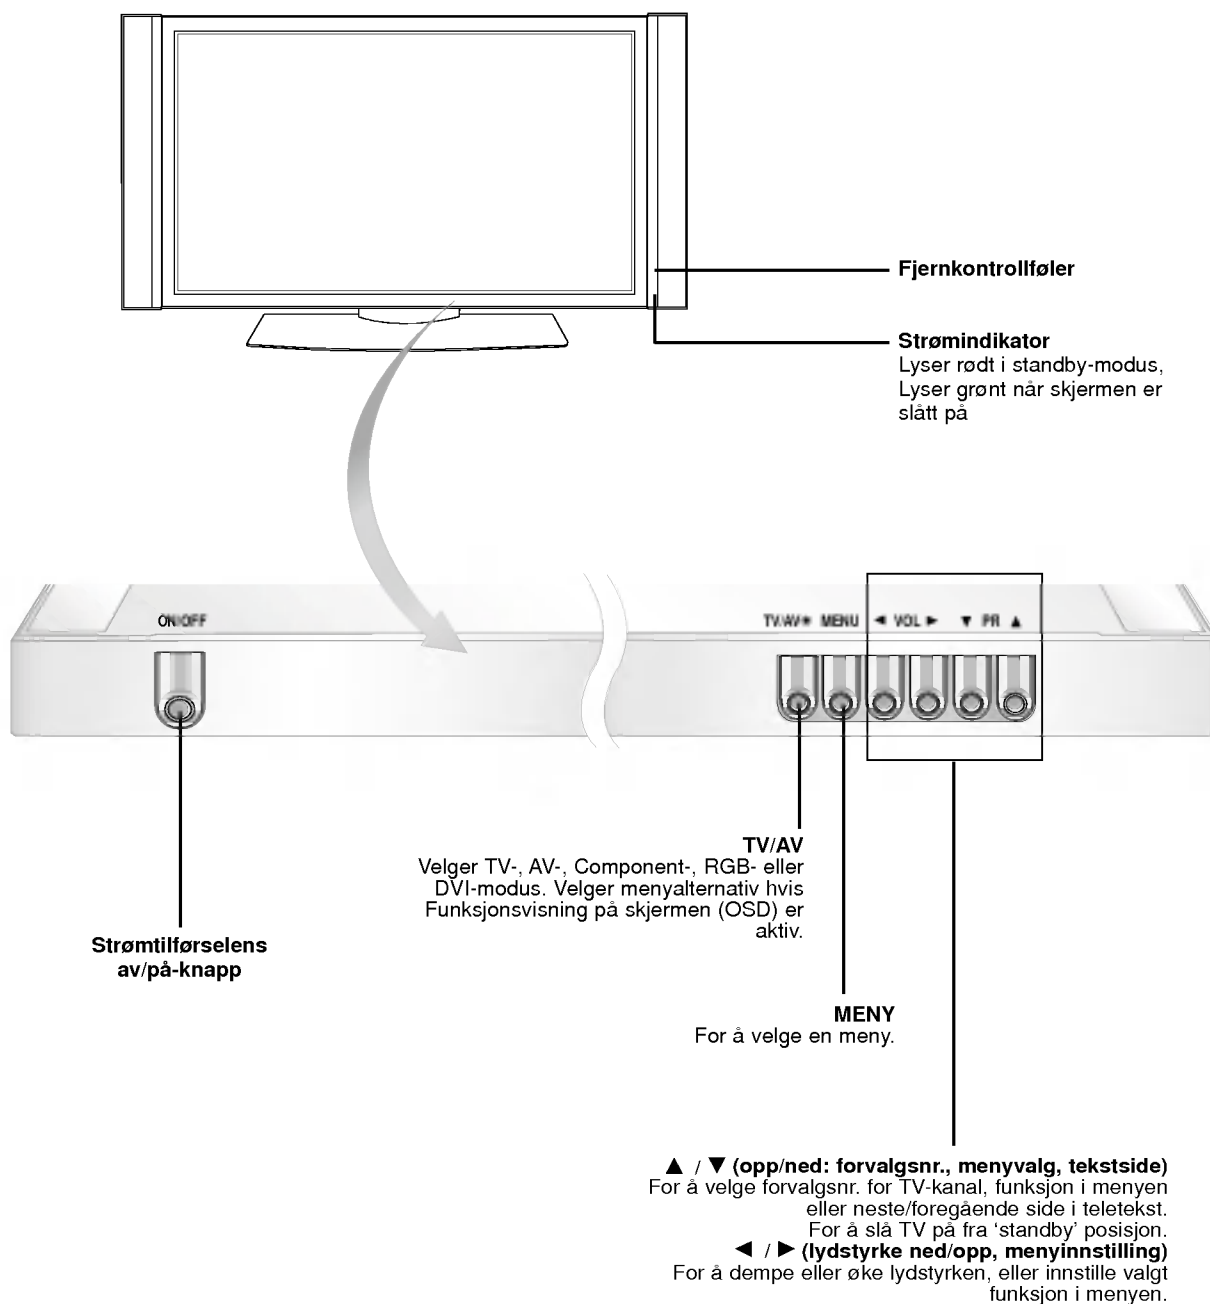


NORWEGIAN

Beskrivelse av betjeningsbrytere

- Illustrasjonen viser en forenklet skisse av apparatet.
- Apparatet på illustrasjonen kan avvike noe fra ditt apparat.

< Baksiden >

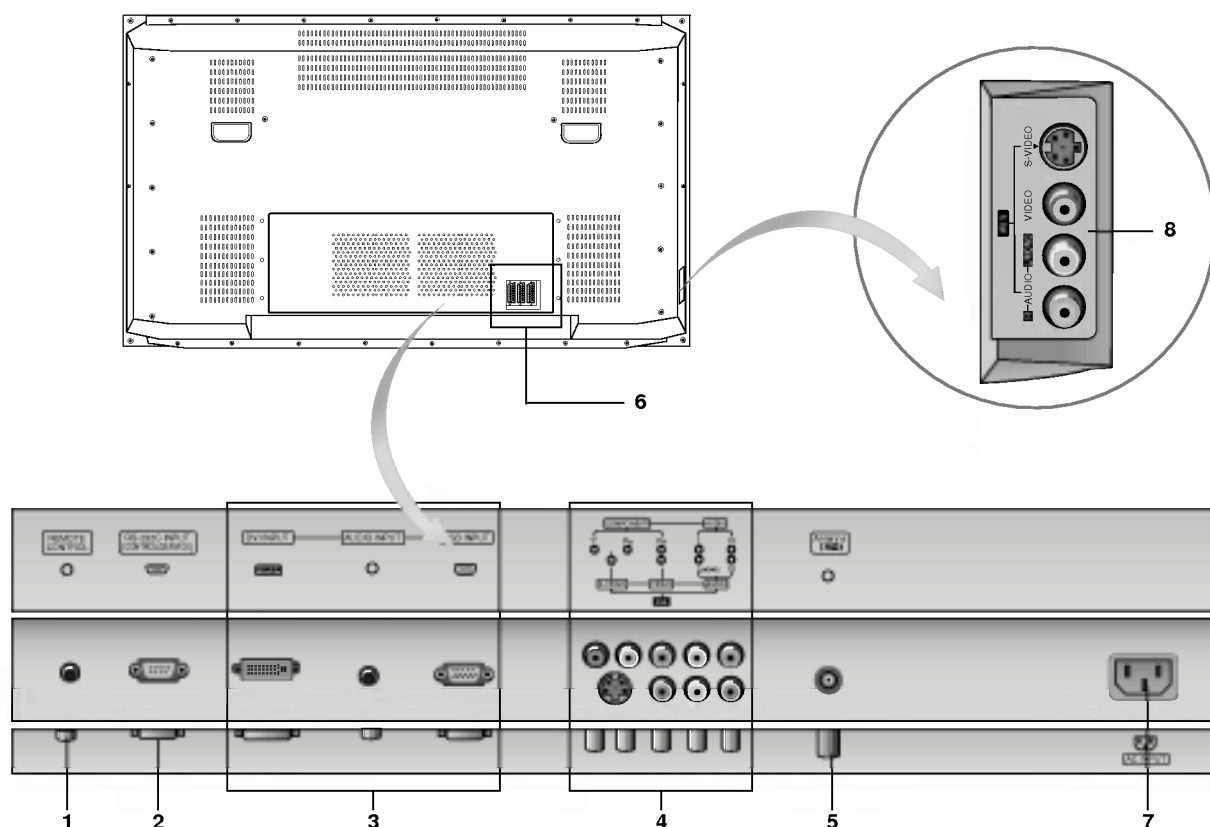

1. FJERNKONTROLL

2. SERIEPORT (CONTROL/SERVICE)

Kople serieporten (RS-232C) på PC-en til denne kontakten.

3. DVI-INNGANG / RGB-INNGANG / AUDIO-INNGANG

Kople PC-ens skjermutgang til denne kontakten.

Anmerkninger: Hvis du vil bruke RGB/DVI-modus, anbefaler vi sterkt at du bruker kabelen som har en kjerne, eller kjernen med EMI-filter sammen med en separat kabel.

4. COMPONENT-inngang

Kople DVD-spillerens videoutganger til skjermens innganger Y, Pb og Pr under COMPONENT INPUT og audioutgangene til audioinngangene (AUDIO INPUT).

AUDIO/VIDEO INNGANG (AV4)

Audio (lyd) og video (bilde) signalet fra en video tilkobles disse inngangene.

S-VIDEO/AUDIO INNGANG (S-VIDEO)

Videosignalet (bilde) fra en S-video (S-VHS-C/Hi8) tilkobles S-VIDEO inngangen, mens audiosignalet (lyd) tilkobles AUDIO L/R.

5. ANTENNEKONTAKT

6. SCART kontakten

Tilkobl en SCART-kabel mellom videoens SCART-kontakt og TV'ens SCART kontakt.

7. NETTLEDNINGSKONTAKT


Skjermen drives av vekselstrøm fra strømnettet. Riktig spenning er angitt på nest bakerste side i denne håndboken. Kople aldri skjermen til likestrøm.

8. AUDIO/VIDEO INNGANG (AV5) S-VIDEO/AUDIO IN SOCKETS (S-VIDEO)

Oppsett av eksterne enheter

Tilkopling av antenne

- Vær forsiktig så kopperledningen ikke blir bøyd når du kopler til antennekontakten.

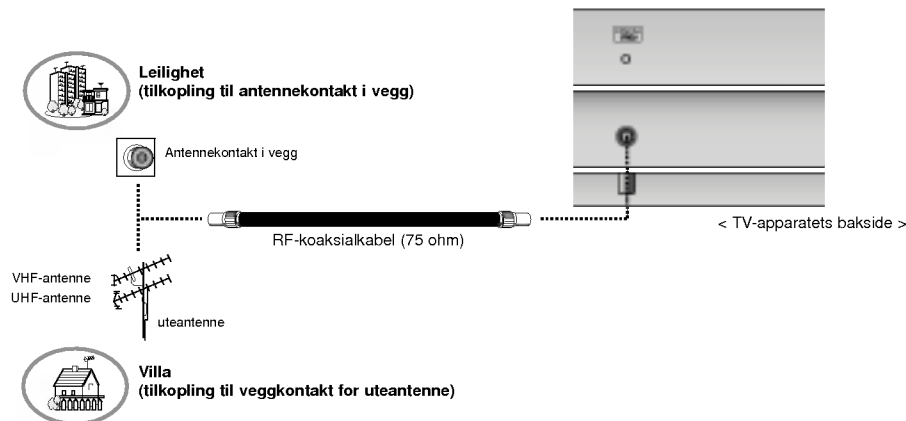

Visning av video


- Når plasmaskjermen koples sammen med andre enheter, skal kontaktene koples i henhold til fargekodene (Video – gul, Audio (L) – hvit, Audio (R) – rød).
- Kople VIDEO INPUT-kontakten (gul) til VIDEO INPUT på TV-apparatet.
- Hvis du har en mono-videospiller, skal audiokabelen fra videoen koples til AUDIO (L/MONO)-inngangen på plasmaskjermen.
- Hvis du kopler en S-VIDEO-maskin til S-VIDEO-inngangen, vil bildekvaliteten bli bedre enn om en vanlig video koples til videoinngangen.
Eller kople EURO SCART-kontakten på videospilleren til EURO SCART-kontakten på apparatet.
- Bruk Orbiter-funksjonen for å unngå at et statisk bilde, for eksempel et stillbilde fra videospilleren, blir stående på skjermen over lengre tid.
Hvis du bruker 4:3-format, kan det statiske bildet forbli synlig på skjermen.
- For å unngå støy i bildet (interferens), bør du la videospilleren stå et stykke unna skjermen.

Se TV-programmer

- Slå på TV-apparatet, og velg den kanalen du ønsker.

Visning av video

1. Trykk **TV/AV**-knappen på fjernkontrollen og velg **AV1**, **AV2**, **AV3**, **AV4** eller **AV5**.
(Når du kopler til med S-Video, skal du velge **S-Video**.)
2. Sett en kassett i videospilleren og trykk **PLAY**-knappen på videospilleren. (Se i videospillerens brukerhåndbok)

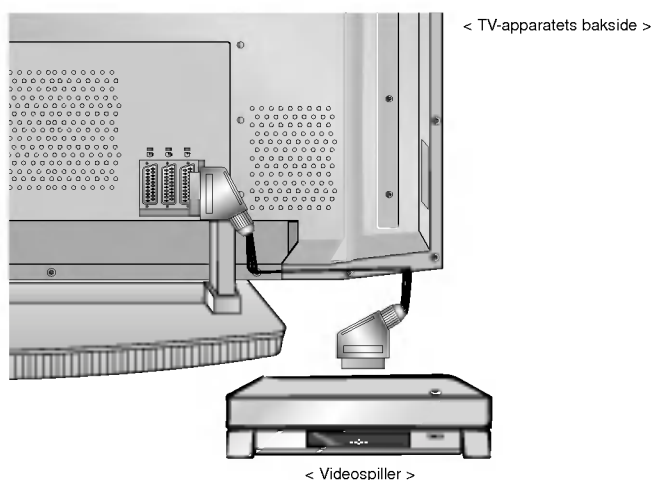


NORWEGIAN

Oppsett av eksterne enheter

Visning av kabel-TV

- Når du har tegnet et abonnement på kabel-TV og installert en omformer, kan du se programmer fra kabel-TV.
- Hvis du trenger mer informasjon om kabel-TV-tjenesten, må du kontakte kabel-TV-leverandøren.

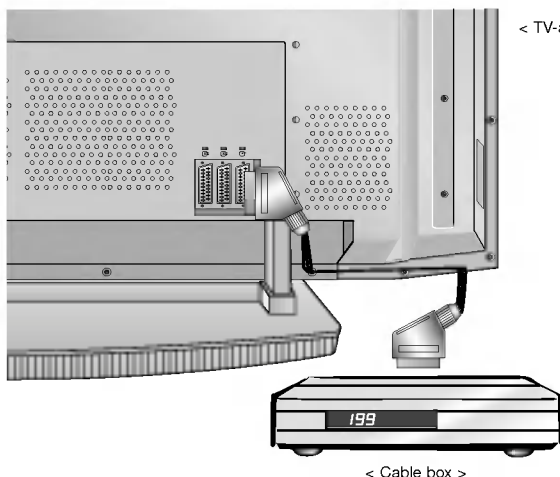


1. Trykk **TV/AV**-knappen på fjernkontrollen og velg **AV1, AV2, AV3, AV4** eller **AV5**.
2. Velg kanal ved hjelp av kabel-TV-boksen.

Visning av ekstern AV-kilde

- Når du kobler apparatet til en ekstern enhet, skal fargene på AUDIO- og VIDEO-inngangene på apparatet være i overensstemmelse med fargene på utgangene på det eksterne lyd-/bildeutstyret: VIDEO = gul, AUDIO LEFT (venstre) = hvit, AUDIO RIGHT (høyre) = rød.

1. Trykk **TV/AV**-knappen på fjernkontrollen og velg **AV1, AV2, AV3, AV4** eller **AV5**.
2. Ta i bruk det eksterne apparatet. Se bruksanvisningen for den eksterne enheten.

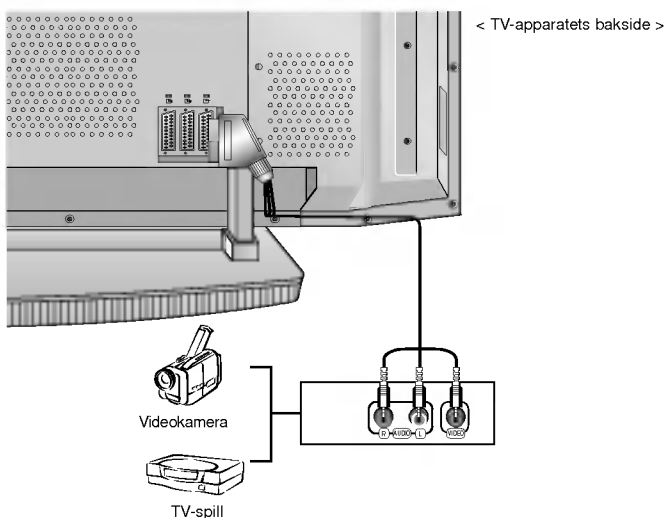

Visning av DVD

Kople til

Kople DVD-spillerens videoutganger til skjermens innganger Y, PB og PR under DVD INPUT og audioutgangene til audioinngangene (AV INPUT).

Eller kople EURO SCART-kontakten på videospilleren til EURO SCART-kontakten på apparatet.

Å bruke DVD-spilleren


1. Slå på DVD-spilleren, og sett inn en DVD.
2. Bruk **TV/AV** eller **MULTIMEDIA**-tasten på fjernkontrollen for å velge **Component**. Se DVD-spillerens bruksanvisning for informasjon om hvordan du styrer DVD-spilleren.

• Component-inngangene


Du får bedre bildekvalitet hvis du kopler DVD-spilleren til component-inngangene som vist nedenfor.

Skjermens component-innganger	Y	P _B	P _R
DVD-spillerens videoutganger	Y	P _b	P _r
	Y	B-Y	R-Y
	Y	Cb	Cr
	Y	P _B	P _R

< TV-apparatets bakside >

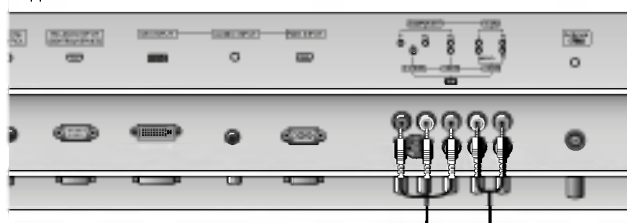

< DVD-spillerens bakside >

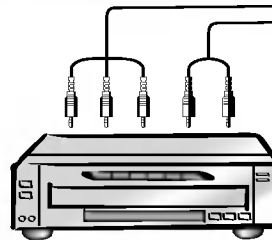

Oppsett av eksterne enheter


Tilkopling av PC

- Kople PCen til apparatet for bedre bilde og lyd.
- Unngå å vise et statisk bilde på skjermen over lengre tid. Det statiske bildet kan gi et permanent avtrykk på skjermen. Bruk om mulig en skjermseparator.
- Kople PCen til RGB-inngangen (PC INPUT) eller DVI-inngangen (DIGITAL RGB INPUT) på apparatet, og endre bildeoppløsningen på PCens utsignal tilsvarende.
- Enkelte bildeoppløsninger kan føre til forstyrrelser som vertikale striper eller feil kontrast eller lysstyrke i PC-modus. Endre i så fall oppløsningen eller oppfriskningshastigheten i PC-modus, eller juster lysstyrken og kontrasten i menyen til bildet er rent. Bytt PCens grafikkort, eller ta kontakt med grafikkortets produsent hvis oppfriskningshastigheten på grafikkortet ikke kan endres.
- Det er separate signaler for horisontal og vertikal synkronisering.

Oppsettsinstruksjoner for å kople en PC til apparatet

- Vi anbefaler å bruke 1024 x 768, 60 Hz for PC-modus, det gir best bildekvalitet.
- Hvis PCens oppløsning er høyere enn UXGA, vil det ikke vises noe bilde på apparatet.
- Kople en signalkabel fra skjermutgangen på PCen til RGB-inngangen (PC INPUT) på apparatet eller fra DVI-utgangen på PCen til DVI-inngangen INPUT (DIGITAL RGB INPUT) på apparatet.
- Kople audiokabelen fra PCen til AUDIO-inngangen på apparatet (audiokabler medfølger ikke)..
- Hvis du bruker lydkort, juster PCens lyd etter ønske.
- Dette apparatet er utstyrt med VESA Plug and Play Solution. Apparatet bruker DDC-protokoll for å sende EDID-data til PCen. PCen justerer seg automatisk til å bruke dette apparatet.
- DDC-protokollen er forhåndsinnstilt for RGB- (analog RGB) og DVI- (DVI, digital RGB) -modus.
- Juster om nødvendig skjerminnstillingene for Plug and Play.
- Hvis PCens grafikkort ikke sender både analog og digital RBG samtidig, kople enten RGB-inngangen (PC INPUT) eller DVI-inngangen (DIGITAL RGB INPUT) til apparatet for å vise signalene fra PCen.
Hvis PCens grafikkort sender både analog og digital RBG samtidig, skal apparatet innstilles på enten RGB eller DVI (apparatet stiller inn den andre modusen automatisk på Plug and Play).
- Avhengig av grafikkortet kan DOS-modus være utilgjengelig ved bruk av DVI-I-kabel.

< TV-apparatets bakside >

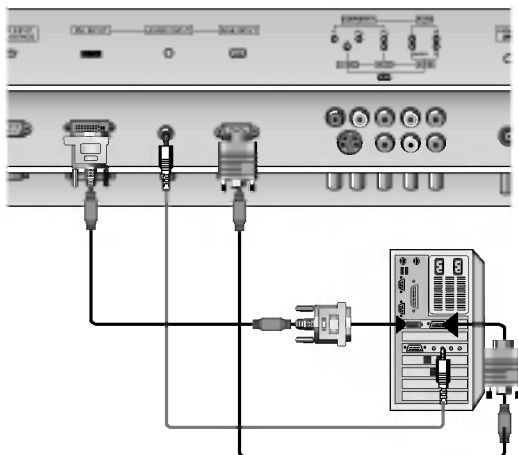

PC-oppsett

1. Slå på PCen og apparatet.
2. Slå på skjermen ved å trykke på **POWER**-tasten på apparatets fjernkontroll.
3. Bruk **TV/AV** eller **MULTIMEDIA**-tasten på fjernkontrollen for å velge **RGB** eller **DVI** inndata..
4. Sett oppløsningen på PCens utsignal til SXGA eller lavere (1280 x 1024, 60 Hz). (Se side 13)

Skjermsspesifikasjoner som kan vises

RGB-/DVI-modus

Oppløsning	Horisontal frekvens (KHz)	Vertikalfrekvens (Hz)
640x350	31.468	70.09
	37.861	85.08
720x400	31.469	70.08
	37.927	85.03
640x480	31.469	59.94
	35.000	66.66
	37.861	72.80
	37.500	75.00
848x480	43.269	85.00
	31.500	60.00
	37.799	70.00
852x480	39.375	75.00
	31.500	60.00
800x600	37.799	70.00
	39.375	75.00
	35.156	56.25
	37.879	60.31
832x624	48.077	72.18
	46.875	75.00
	53.674	85.06
1024x768	56.674	85.06
	49.725	74.55
	48.363	60.00
	56.476	70.06
1360x768	60.023	75.02
	68.677	85.00
1366x768	47.700	60.00
	59.625	75.02
1152x864 (RGB)	47.700	60.00
	59.625	75.02
	54.348	60.05
	63.995	70.01
1152x870 (RGB)	67.500	75.00
	77.487	85.00
	68.681	75.06
1280x768	47.693	60.00
	60.091	75.00
	68.504	85.00
1280x960 (RGB)	60.023	60.02
1280x1024 (RGB)	63.981	60.02


RZ-42PY10X/11X serien

RGB-/DVI-modus


Oppløsning	Horisontal frekvens (KHz)	Vertikalfrekvens (Hz)
640x350	31.468	70.09
	37.861	85.08
720x400	31.469	70.08
	37.927	85.03
640x480	31.469	59.94
	35.000	66.66
	37.861	72.80
	37.500	75.00
848x480	43.269	85.00
	31.500	60.00
	37.799	70.00
852x480	39.375	75.00
	31.500	60.00
800x600	37.799	70.00
	39.375	75.00
	35.156	56.25 (RGB)
	37.879	60.31
832x624	48.077	72.18
	46.875	75.00
	53.674	85.06
1024x768	56.674	85.06
	49.725	74.55
	48.363	60.00
	56.476	70.06
1360x768	60.023	75.02
	68.677	85.00
1366x768	47.700	60.00
	59.625	75.02
1152x864	69.500	85.00
	47.700	60.05
	59.625	70.01
	67.500	75.00
1152x870	77.487	85.00
	68.681	75.06
	47.693	60.00
1280x768	60.091	75.00
	68.504	85.00
	60.023	60.02
1280x960	63.981	60.02
1280x1024		

RZ-50/60PY10/11 serien

Medfølgende tilbehør



Brukerhåndbok



Alkaline-batterier



Fjernkontroll



Nettledning



2 TV-festebolter
(eller kun RZ-50PY10-serien: 4
TV-festebolter)
(kun RZ-60PY10/11-serien: 6
TV-festebolter)




2 TV-fester
2 veggfester
(tilvalgsmulighet)




6-AVSTANDSRINGEN
(kun RZ-60PY10/11-serien)

Fest TV-apparatet til veggen for å unngå at det velter

- Fest TV-apparatet til veggen ved hjelp av veggbrakettene.

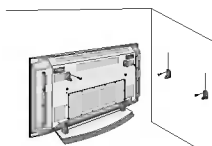


- Når TV-apparatet er plassert på bordet, monter brakettene som vist på tegningen. Sett de to boltene i de øvre hullene på festene, og trekk til så de sitter godt. Monter veggfestene på veggen med fire bolter (medfølger ikke) som vist. Tilpass høyden på TV-festene og veggfestene. Kontroller at festene er godt trukket til.




- Sikre TV-apparatet til veggen med sterke snorer eller kabler (medfølger ikke) som vist.

Valgfritt tilleggsutstyr


- Det valgfrie tilleggsutstyret kan endres eller modifiseres uten varsel for å bedre kvaliteten, og ytterligere tilleggsutstyr kan komme til.
- Tilleggsutstyret kan kjøpes hos forhandleren.

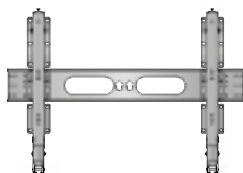

Brakett for veggmontering

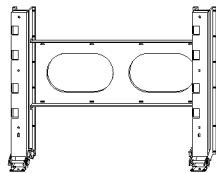


Brakett for veggmontering
(kun RZ-60PY10/11-serien)

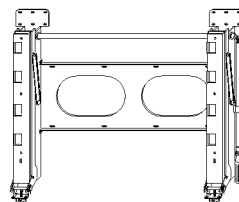

Brakett for veggmontering
(kun RZ-60PY10/11-serien)



Brakett for vertikal

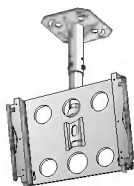

Brakett for vertikal



bordsokkel (tilvalgsmulighet)



Videokabler




Audiokabler

Monteringsalternativer


- Hvis skjermen er slått av med fjernkontrollen, og i tillegg med ON/OFF-knappen på skjermen.

Montering på bordsokkel

- Skjermen kan monteres på et bord som vist ovenfor. (Du finner mer informasjon under Montering og oppsett med bordsokkel.)
- Høyttalerne er tilleggsutstyr, og er med på illustrasjonen som et eksempel.

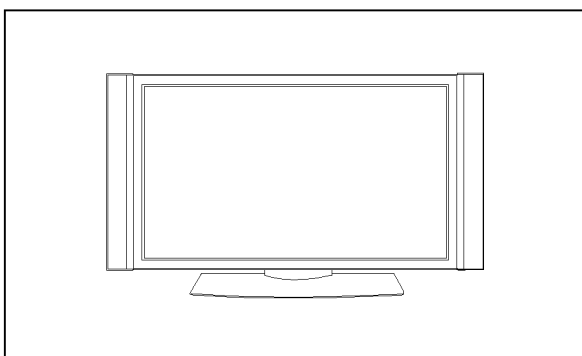


Minste tillatte klaring for tilstrekkelig ventilasjon ved sokkelmontering

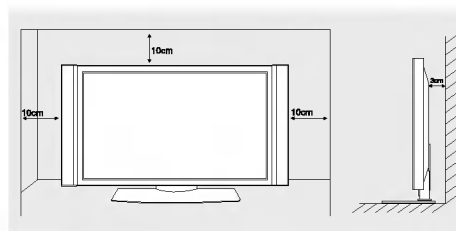


Veggmontert: Horisontal installasjon

- Skjermen kan monteres på vegg som vist på bildet ovenfor. (se håndboken «Wall Mounting Bracket Installation and Setup Guide» (tilleggsutstyr) for mer informasjon).
- Høyttalerne er tilleggsutstyr, og er med på illustrasjonen som et eksempel.

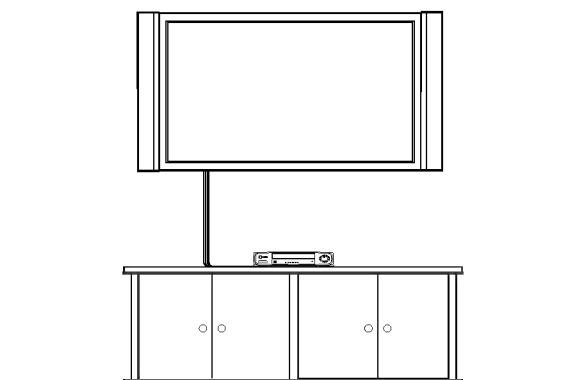



Minste tillatte klaring for tilstrekkelig ventilasjon ved veggmontering.

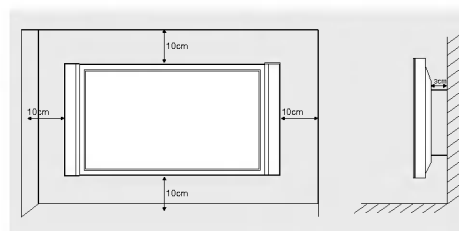

- **Monter AVSTANDSRINGEN med boltene på apparatet som vist.** (kun RZ-60PY10/11-serien)

1. Plasser AVSTANDSRINGEN i hullene på boltene før du kopler til veggfestet.

2. Når du fester veggfestet til apparatet, bruker du de medfølgende boltene som vist.

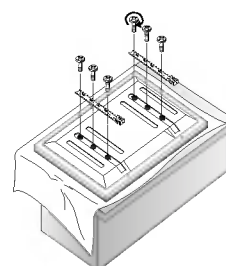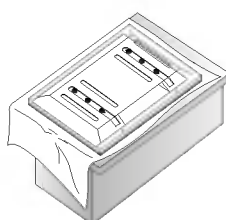

Slå på plasmaskjermen

- Når du bruker fjernkontrollen skal du rette den mot fjernkontrollføleren på skjermen.

Slå på skjermen for første gang

1. Kople til nettleddningen på riktig måte.
2. Trykk **ON/OFF**-knappen på skjermen. Nå står skjermen i standby-modus. Trykk **TV/AV** eller **PR ▲ / ▼**-knappen på skjermen, eller trykk **POWER**, **TV/AV**, **MULTIMEDIA**, **PR+/-**-knappen på fjernkontrollen. Skjermen slås på.

Slå på plasmaskjermen

1. Hvis skjermen er slått av med **ON/OFF**-knappen på skjermen
 - Trykk **ON/OFF**-knappen på skjermen for å slå den på.
2. Hvis skjermen er slått av med fjernkontrollen, og i tillegg med **ON/OFF**-knappen på skjermen
 - Trykk **ON/OFF**-knappen på skjermen, og trykk **TV/AV** eller **PR ▲ / ▼**-knappen på skjermen, eller trykk **POWER**, **TV/AV**, **MULTIMEDIA**, **PR+/-**-knappen på fjernkontrollen. Skjermen slås på.

Velge skjerspråk (tilvalgsmulighet)

- Menyer kan vises på skjermen med ulike språk. Vi anbefaler deg å velge ønsket språk først.
1. Trykk på **MENU**-tasten, og bruk deretter **▲ / ▼**-tasten for å velge **SPECIAL**-menyen.
 2. Trykk på **►**-tasten, og bruk deretter **▲ / ▼**-tasten for å velge **Language**.
 3. Trykk på **►**-tasten, og bruk deretter **▲ / ▼**-tasten for å velge ønsket språk. Nå blir skjermmenyene vist på det språket du valgte.
 4. Trykk **MENU**-knappen flere ganger for å gå tilbake til normal visning.

KANAL-menyen

Automatisk kanalsøking og lagring

- Alle kanaler som kan mottas, lagres ved denne metoden. Vi anbefaler at du bruker automatisk søk ved installasjon av denne plasmaskjermen.

1. Trykk på **MENU**-tasten, og bruk deretter **▲** / **▼**-tasten for å velge **STATION**-menyen.
2. Trykk på **►** knappen og deretter på **▲** / **▼** bryteren for å velge **Auto programme**.
3. Trykk på **►** bryteren for å velge **System**. Velg et TV-system med **◀** / **►** knappen i **System** rullgardinmenyen;
 - L** : SECAM L/L'
 - BG** : PAL B/G, SECAM B/G (Europa/Øst-Europa/Asia/New Zealand/Midtøsten/Afrika/Australia)
 - I** : PAL I/II (Storbritannia/Irland/Hong Kong/Sør-Afrika)
 - DK** : PAL D/K, SECAM D/K (Øst-Europa/Kina/Afrika/Samveldet av uavhengige stater (SUS))
 - M** : (USA/Korea/Filippinene) (kun visse modeller)
4. Trykk på **▼** bryteren for å velge **Storage from**. Velg forvalgsnummeret, som søking/lagring skal starte på, med **◀** / **►** bryteren eller nummerbryterne (0-9).
5. Trykk på **▼** bryteren for å velge **Start**.
6. Trykk på **►** bryteren for å starte automatisk søking/lagring.


Alle mottakelige TV-kanaler blir lagret.

Anmerkning:

- a. Stasjonsnavn vises/lagres kun for TV-kanaler som sender PDC (el. VPS) signaler eller spesielle teletekstdata. Hvis det ikke er tilfelle, vises **C** eller **S** foran kanalnr.
- b. I Australia, hvis det ikke kan angis et stasjonsnavn til en stasjon, vil kanalnummeret angis og lagres som ----- etterfulgt av et nummer. Se «Angi et stasjonsnavn» for å angi stasjonsnavn.

Hvis du under søking/lagring ønsker å stoppe dette, trykk på **MENU** bryteren.


Når automatisk søking/lagring er ferdig, vises **Programme edit** funksjonen med en stasjonsoversikt på skjermen. I den kan du, om ønskelig, redigere forvalgsnr./TV-kanal, se side 12 for nærmere beskrivelse.

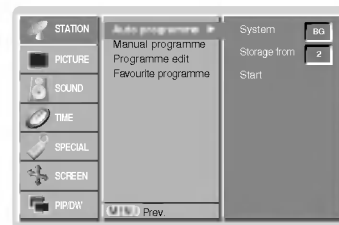

Manuelt søk

- Manuelt søk lar deg velge og arrangere kanalene i en hvilken som helst rekkefølge du måtte ønske. Du kan også tildele et kanalnavn på inntil fem tegn til hvert kanalnummer.

1. Trykk på **MENU**-tasten, og bruk deretter **▲** / **▼**-tasten for å velge **STATION**-menyen.
2. Trykk på **►** knappen og deretter på **▲** / **▼** bryteren for å velge **Manual Programme**.
3. Trykk på **▼** bryteren for å velge **Storage**. Velg forvalgsnummeret, som søking/lagring skal starte på, med **◀** / **►** bryteren eller nummerbryterne (0-9).
4. Trykk på **▼** bryteren for å velge **System**. Velg et TV-system med **◀** / **►** knappen i **System** rullgardinmenyen;
 - L** : SECAM L/L' (Frankrike)
 - BG** : PAL B/G, SECAM B/G (Europa/Øst-Europa/Asia/New Zealand/Midtøsten/Afrika/Australia)
 - I** : PAL I/II (Storbritannia/Irland/Hong Kong/Sør-Afrika)
 - DK** : PAL D/K, SECAM D/K (Øst-Europa/Kina/Afrika/Samveldet av uavhengige stater (SUS))
 - M** : (USA/Korea/Filippinene) (kun visse modeller)
5. Trykk på **▼** knappen for å velge **Band**. Trykk på **◀** / **►** knappen for å velge **V/UHF** eller **Cable**, (dvs. hvilket kanalbånd som det skal søkes på), i **Band** rullgardinmenyen.
6. Trykk på **▼** knappen for å velge **Channel**. Du kan velge ønsket kanalnummer med **◀** / **►** eller talltastene. Hvis stasjonens kanalnummer er kjent, velg dets kanalnummer direkte med NUMMER-knappene.
7. Trykk på **▼** knappen for å velge **Search**. Trykk på **◀** / **►** for å begynne å søke. Hvis en kanal blir funnet, stanser søket.
8. Trykk på **OK** for å lagre.
9. For å lagre en annen kanal, gjenta trinn 3 til 8.

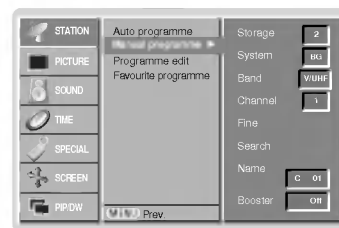


NORWEGIAN

KANAL-menyen


Fininnstilling

- Normalt er det ikke nødvendig å fininnstille en TV-kanal. Men hvis den har dårlig mottaking, som kan skyldes svake signaler eller annet, så kan du forsøke å fininnstille den, slik at best mulig kvalitet oppnås.
 1. Utfør punktene 1 til 2 under 'Manuell kanalsøking og lagring'.
 2. Trykk på ► knappen og deretter på ▲ / ▼ bryteren for å velge **Fine**.
 3. Trykk på ◀ / ▶ for å fininnstille til du har fått best mulig lyd og bilde.
 4. Trykk på **OK** knappen.
 5. Trykk **MENU**- knappen flere ganger for å gå tilbake til normal visning.
Fininnstilt kanals forvalgsnummer vises med GLUE tall ved kanalvalg.

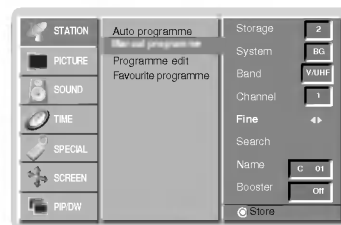


Tildeling av kanalnavn

1. Gjenta trinn 1 og 2 for manuelt søk.
2. Trykk på ► knappen og deretter på ▲ / ▼ bryteren for å velge **Name**.
3. Trykk på ► bryteren for å velge **Name** menyen.
4. Trykk på knappen ▲. Du kan bruke et mellomrom, +, -, sifrene 0 til 9 og bokstavene A til Z.
Med knappen ▼ kan du velge i motsatt retning.
5. Velg neste posisjon ved å trykke på ►, og velg så tegn nummer to, og så videre.
6. Trykk på **OK** knappen.
7. Trykk **MENU**- knappen flere ganger for å gå tilbake til normal visning.

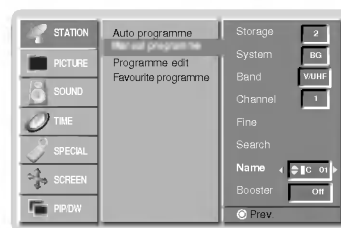

Booster (kun visse modeller)

- Noen, men ikke alle modeller, har tilleggsfunksjonen **Booster**. Hvis du bor i et område med dårlige mottaksforhold, kan du aktivis- ere **Booster** (På).
- 1. Gjenta trinn 1 og 2 for manuelt søk.
- 2. Trykk på ► knappen og deretter på ▲ / ▼ bryteren for å velge **Booster**.
- 3. Trykk på ◀ / ▶ bryteren for å velge **On** eller **Off**.
- 4. Trykk på **OK** knappen.
- 5. Trykk **MENU**- knappen flere ganger for å gå tilbake til normal visning.

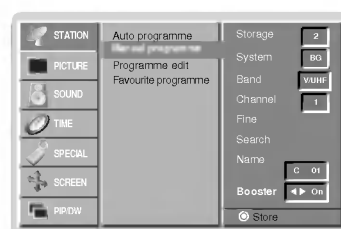

Kanalredigering

- Denne funksjonen lar deg slette eller hoppe over lagrede kanaler. Du kan også flytte noen kanaler til andre kanalnumre, eller sette inn en tom kanal på det valgte kanalnummeret.

1. Trykk på **MENU**-tasten, og bruk deretter **▲ / ▼**-tasten for å velge **STATION**-menyen.
2. Trykk på **►** knappen og deretter på **▲ / ▼** bryteren for å velge **Programme Edit**.
3. Trykk på **►** bryteren for å velge **Programme Edit** menyen.

Slette en kanal

1. Med knappene **▲ / ▼** eller **◀ / ▶** velger du en kanal som skal slettes.
2. Trykk på den **RØDE** knappen to ganger.
Den valgte kanalen slettes, og alle de følgende kanalene flytter seg én posisjon opp.

Kopiere en kanal


1. Med knappene **▲ / ▼** eller **◀ / ▶** velger du en kanal som skal kopieres.
2. Trykk på den **GRØNNE** knappen.
Alle de følgende kanalene flytter seg én posisjon ned.

Flytte en kanal

1. Med knappene **▲ / ▼** eller **◀ / ▶** velger du en kanal som skal flyttes.
2. Trykk på den **GULE** knappen.
3. Med knappene **▲ / ▼** eller **◀ / ▶** flytter du kanalen til det ønskede kanalnummeret.
4. Trykk på den **GULE** knappen på nytt for å aktivere denne funksjonen.

Hoppe over et kanalnummer


1. Med knappene **▲ / ▼** eller **◀ / ▶** velger du en kanal som skal hoppes over.
2. Trykk på den **BLÅ** knappen. Kanalen som er hoppet over, blir blå.
3. Trykk på **►** bryteren for å velge **Favourite programme** menyen.
Når et kanalnummer er hoppet over, betyr det at du ikke vil kunne velge det ved hjelp av knappen **▲ / ▼** ved normal TV-visning. Hvis du ønsker å velge denne kanalen, må du taste inn kanalnummeret med sifertastene, eller velge den i kanalredigerings- eller tabellmenyen.

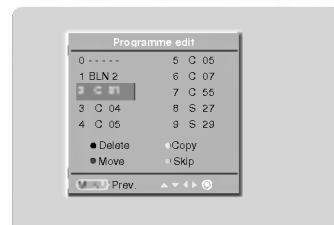

Favorittkanal

- Med denne funksjonen kan du velge dine favorittkanaler direkte.

1. Trykk på **MENU**-tasten, og bruk deretter **▲ / ▼**-tasten for å velge **STATION**-menyen.
2. Trykk på **►** knappen og trykk på **▲ / ▼** knappen for å velge **Favourite programme**.
3. Trykk på **►** bryteren for å velge **Favourite programme** menyen.
4. Trykk på **▲ / ▼** knappen for å velge -- -----.
5. Velg ønsket kanal med **◀ / ▶** knappen eller nummerknappene. For ethvert nummer under 10 må du trykke '0' først, dvs. trykk '05' for 5.
6. Gjenta trinn 4 og 5 for å lagre en ny kanal.
Du kan lagre inntil 8 kanaler.
7. Trykk på **OK** knappen.
8. Trykk **MENU**- knappen flere ganger for å gå tilbake til normal visning.

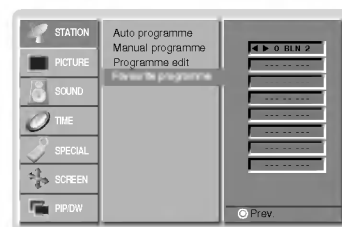

Trykk flere ganger på **FAVORITE** knappen for å velge lagrede favorittkanaler.

Bruk av kanaltabellen

- I kanaltabellen kan du se hvilke kanaler som er lagret i minnet.

For å velge stasjonsoversikten

Trykk på knappen **LIST** for å vise kanaltabellmenyen.
En kanaltabell inneholder ti kanaler, som vist nedenfor.

- Du kan finne noen blå kanaler. Disse er hoppet over i den automatiske kanalinnstillingen eller i kanalredigeringen.
- Dersom kanalnummeret for en kanal vises i tabellen, betyr det at kanalen ikke har fått tildelt noe navn.

Velge en kanal i kanaltabellen

Bruk knappene **▲ / ▼** eller **◀ / ▶** til å velge en kanal.
Trykk på **OK**.
Plasmaskjermen skifter til det valgte kanalnummeret.

Bla gjennom en kanaltabell

Det er ti kanaltabeller, og disse inneholder sammenlagt 100 kanaler.
Du blar fra side til side ved å trykke flere ganger på knappene **▲ / ▼** eller **◀ / ▶**.

For å avslutte og fjerne menyen, trykk på **LIST** knappen.



NORWEGIAN


Bildemenyen

PSM (Picture Status Memory)

- Denne funksjonen justerer apparatet for beste bildegjengivelse.
- Ved manuell justering av bildet (kontrast, lysstyrke, farger, billedskarphet og fargetone (kun NTSC-inngang)), endres PSM automatisk til Bruker.

1. Trykk **PSM**-knappen.

- Hvert trykk på **PSM**-knappen endrer skjermvisningen som vist nedenfor:



- Du kan også velge **Dynamic**, **Standard**, **Mild** eller **User** i PICTURE-menyen.
- Bildetypene **Dynamic**, **Standard** og **Mild** er forhåndsprogrammert fra fabrikk for å gi god bildegjengivelse, og kan ikke endres.

XD


- Gled deg over livaktige bilder og høy billedskarphet med LGs ypperlige prosessorteknologi Digital Reality.
- Når du velger bildevisning (**Dynamic**, **Standard** eller **Mild**) i BILDE-menyen, skifter **XD** automatisk til På.

1. Trykk på **MENU**-tasten, og bruk deretter **▲ / ▼**-tasten for å velge BILDE-menyen.

2. Trykk på **►**-tasten, og bruk deretter **▲ / ▼**-tasten for å velge **XD**.

3. Trykk på **►**-tasten, og bruk deretter **▲ / ▼**-tasten for å velge **On** eller **Off**.

4. Trykk **MENU**- knappen flere ganger for å gå tilbake til normal visning.

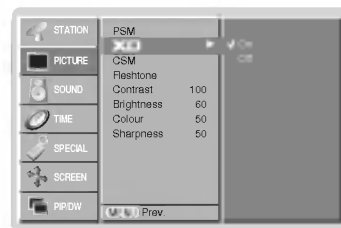

Justere Automatisk fargekontroll

- Velg **Normal** for å gå tilbake til standardinnstillingene.


1. Trykk på **MENU**-tasten, og bruk deretter **▲ / ▼**-tasten for å velge BILDE-menyen.

2. Trykk på **►**-tasten, og bruk deretter **▲ / ▼**-tasten for å velge **CSM**.

3. Trykk på **►**-tasten, og bruk deretter **▲ / ▼**-tasten for å velge ønsket fargetemperatur.

4. Trykk **MENU**- knappen flere ganger for å gå tilbake til normal visning.

- Hvert trykk på **▲ / ▼**-tasten endrer skjermvisningen som følger:



Manuell fargetemperaturkontroll (brukerdefinert)

- Du kan justere fargetemperaturen for rødt, grønt og blått etter eget ønske.

1. Trykk på **MENU**-tasten, og bruk deretter **▲ / ▼**-tasten for å velge BILDE-menyen.


2. Trykk på **►**-tasten, og bruk deretter **▲ / ▼**-tasten for å velge **CSM**.

3. Trykk på **►**-tasten, og bruk deretter **▲ / ▼**-tasten for å velge **User**.

4. Trykk på **►**-tasten, og bruk deretter **▲ / ▼ / ◀ / ▶**-tasten for å justere.

- Justeringsomfanget for rødt, grønt og blått er -30 – +30.


5. Trykk **MENU**- knappen flere ganger for å gå tilbake til normal visning.

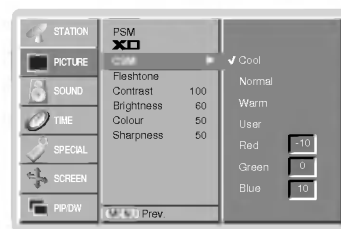

sRGB (kun RGB[PC]- og DVI[PC]-modus)

- Juster bildet ved å velge sRGB når skjermen er tilkoplek eksternt utstyr med sRGB-funksjon.


1. Trykk på **MENU** -tasten, og bruk deretter **▲ / ▼** -tasten for å velge BILDE-menyen.
2. Trykk på **►** -tasten, og bruk deretter **▲ / ▼** -tasten for å velge **sRGB**.
3. Trykk på **►** -tasten, og bruk deretter **▲ / ▼** -tasten for å velge **On** eller **Off**.
4. Trykk **MENU**- knappen flere ganger for å gå tilbake til normal visning.

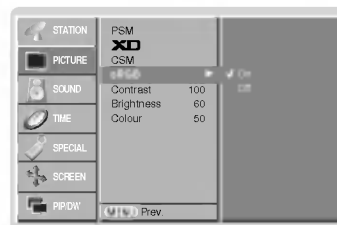

Hudtone

- Juster Hudtone hvis hudfargen virker unaturlig.
- Bildeposisjon Denne funksjonen fungerer i følgende modi: TV, AV1, AV2, AV3, AV4, AV5 eller COMPONENT 480i/480p/576i/576p/720p/1080i.


1. Trykk på **MENU** -tasten, og bruk deretter **▲ / ▼** -tasten for å velge BILDE-menyen.
2. Trykk på **►** -tasten, og bruk deretter **▲ / ▼** -tasten for å velge **Fleshtone**.
3. Trykk på **►** -tasten, og bruk deretter **◀ / ▶** -tasten for å justere.
 - Justeringsomfanget for **Fleshtone** er 0 – 3.
4. Trykk **MENU**- knappen flere ganger for å gå tilbake til normal visning.

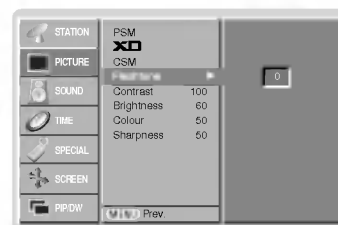

Manuell bildekontroll (brukerdefinert)

- Du kan justere bildets kontrast, lysstyrke, farge, bildeskarpheit og fargetemperatur slik du ønsker.
- I kringkastingssystemet PAL/SECAM virker ikke bildealternativet Fargetemperatur.

1. Trykk på **MENU** -tasten, og bruk deretter **▲ / ▼** -tasten for å velge BILDE-menyen.
2. Trykk på **►** -tasten, og bruk deretter **▲ / ▼** -tasten for å velge bildefunksjon.
3. Trykk på **►** -tasten, og bruk deretter **◀ / ▶** -tasten for å justere.
4. Trykk **MENU**- knappen flere ganger for å gå tilbake til normal visning.

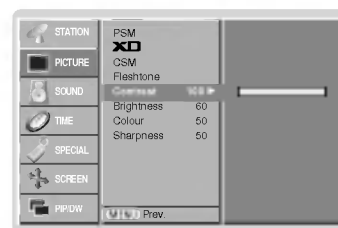


Lydmenyen

SSM (Sound Status Memory)

- Med denne funksjonen får du alltid den beste lyden uten å måtte gjøre spesielle justeringer, ettersom apparatet automatisk velger de riktige innstillingene basert på programinnholdet.
- Ved manuell justering av lydinnstillingene (diskant, bass og balanse) blir SSM automatisk endret til **User**.

1. Trykk på **SSM** -tasten.
2. Trykk **SSM** -knappen for å velge lydinnstilling.




- Du kan også velge **SRS TSXT**, **Flat** (Nøytral), **Music** (Musikk), **Movie** (Film), **Speech** (Tale) eller **User** i SOUND-menyen.
- Lydalternativene **SRS TSXT**, **Flat**, **Music**, **Movie** og **Speech** er forhåndsprogrammert for god lydgjengivelse, og kan ikke endres.
-  er et varemerke for SRS Labs, Inc.
- TruSurround XT-teknologi er benyttet under lisens fra SRS Labs, Inc.

BBE

- BBE High Definition Sound gir klarere og bedre gjengivelse av tale og musikk.
1. Trykk på **MENU**-tasten, og bruk deretter **▲ / ▼** -tasten for å velge LYD-menyen.
 2. Trykk på **►** -tasten, og bruk deretter **▲ / ▼** -tasten for å velge **BBE**.
 3. Trykk på **►** -tasten, og bruk deretter **▲ / ▼** -tasten for å velge **On** eller **Off**.
 4. Trykk **MENU**- knappen flere ganger for å gå tilbake til normal visning.

BBE. Produsert under lisens fra BBE Sound, Inc.

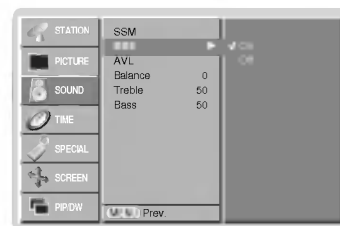

AVL (Automatisk lydnivå)


- Denne funksjonen holder et jevnt lydnivå når du skifter kanal
1. Trykk på **MENU**-tasten, og bruk deretter **▲ / ▼** -tasten for å velge LYD-menyen.
 2. Trykk på **►** -tasten, og bruk deretter **▲ / ▼** -tasten for å velge **AVL**.
 3. Trykk på **►** -tasten, og bruk deretter **▲ / ▼** -tasten for å velge **On** eller **Off**.
 4. Trykk **MENU**- knappen flere ganger for å gå tilbake til normal visning.



Justere lydkontroll (brukerdefinert)

1. Trykk på **MENU**-tasten, og bruk deretter **▲ / ▼** -tasten for å velge LYD-menyen.
2. Trykk på **►** -tasten, og bruk deretter **▲ / ▼** -tasten for å velge ønsket lydfunksjon.
3. Trykk på **►** -tasten, og bruk deretter **◀ / ▶** -tasten for å justere.
4. Trykk **MENU**- knappen flere ganger for å gå tilbake til normal visning.

Anmerkninger: Diskant, bass og BBE kan ikke velges hvis **SRS TSXT** er aktiv.

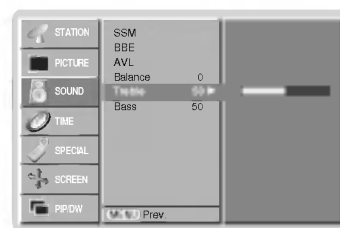

Stereo / Dual

- Når en kanal er valgt, vil lydinformasjonen for kanalen vises etter kanalnummeret, og kanalnavnet forsvinner.

På skjermdisplayet

Trykk **I/II** for å se om sendingen er mono, stereo eller tospråklig.

TV-sending	På skjermdisplayet
Mono	MONO
Stereo	STEREO
Dual	DUAL I

Velge monolyd

Hvis stereosignalet er svakt ved stereomottak, kan du skifte til mono ved å trykke på **I/II** to ganger. Ved mottak av monolyd blir dybden på lyden forbedret. For å skifte tilbake til stereo trykker du to ganger på **I/II** igjen.

Velge språk ved tospråklig overføring

Hvis en kanal sender på to språk (tospråklig), kan du skifte til **DUAL I**, **DUAL II** eller **DUAL I + II** ved å trykke flere ganger på **I/II**.

- **DUAL I** sender det primære kringkastede språket til høyttalerne.
- **DUAL II** sender det sekundære kringkastede språket til høyttalerne.
- **DUAL I + II** sender et separat språk til hver av høyttalerne.

Mottak av NICAM (tilvalgsmulighet)

- Hvis du har en PDP-tuner for mottak av NICAM, kan du motta den digitale lyden NICAM (Near Instantaneous Companding Audio Multiplex).

Lydkvaliteten kan velges som følger i henhold til den type overføring som mottas, ved å trykke flere ganger på **I/II**.

- Når NICAM mono mottas, kan du velge **NICAM MONO** eller FM MONO.
- Når NICAM stereo mottas, kan du velge **NICAM STEREO** eller FM MONO. Hvis stereosignalet er svakt, skift til FM MONO.
- Når NICAM dual mottas, kan du velge **NICAM DUAL I**, **NICAM DUAL II**, **NICAM DUAL I + II** eller **MONO**. Når FM mono er valgt, vises **MONO** på skjermen.

Valg av lydinnstilling i AV-modus

I AV-modus kan du velge lydkvalitet for venstre og høyre høyttaler.

Trykk flere ganger på **I/II** for å velge lydinnstilling.


- **L+R** : Lydsignal fra audio L input sendes til venstre høyttaler, og lydsignal fra audio R input sendes til høyre høyttaler.
- **L+L** : Lydsignal fra audio L input sendes til venstre og høyre høyttaler.
- **R+R** : Lydsignal fra audio R input sendes til venstre og høyre høyttaler.

Tid-menyen

Innstilling av klokken

- Still klokken på nytt hvis innstillingene blir slettet på grunn av strømbrytning, hvis apparatet plugges fra strømnettet eller blir slått av med av/på-tasten.

1. Trykk på **MENU**-tasten, og bruk deretter ▲ / ▼ -tasten for å velge TID-menyen.
2. Trykk på ► -tasten, og bruk deretter ▲ / ▼ -tasten for å velge Klokke.
3. Trykk på ► -tasten, og bruk deretter ▲ / ▼ -tasten for å stille timene.
4. Trykk på ► -tasten, og bruk deretter ▲ / ▼ -tasten for å justere minuttene.
5. Trykk **MENU**- knappen flere ganger for å gå tilbake til normal visning.

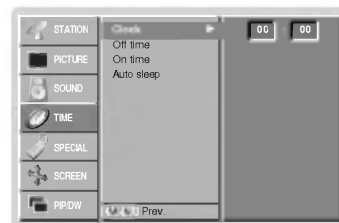

Innstilling av på/av-tidsfunksjonen

- Tidsfunksjonen fungerer bare hvis klokken er stilt.
- Av-tidsfunksjonen overstyrer på-tidsfunksjonen hvis begge funksjonene programmeres til samme tidspunkt.
- Skjermen må stå i hvilemodus for at på-tidsfunksjonen skal fungere.

1. Trykk på **MENU**-tasten, og bruk deretter ▲ / ▼ -tasten for å velge TID-menyen.
2. Trykk på ► -tasten, og bruk deretter ▲ / ▼ -tasten for å velge **On** eller **Off**-tid.
3. Trykk på ► -tasten, og bruk deretter ▲ / ▼ -tasten for å velge **On**.
4. Trykk på ► -tasten, og bruk deretter ▲ / ▼ -tasten for å stille timene.
5. Trykk på ► -tasten, og bruk deretter ▲ / ▼ -tasten for å justere minuttene.
6. **Bare på-tidsfunksjon**; Trykk ►, og bruk deretter ▲ / ▼ for å justere kanalnummeret eller lydvolumet.
7. Trykk **MENU**- knappen flere ganger for å gå tilbake til normal visning.



- Deaktiverer på/av-tidsfunksjonen


Trykk på ▲ / ▼ -tasten for å velge Av i trinn tre.

- Når apparatet slås på automatisk, vil det gå over i hvilemodus etter 2 timer hvis du ikke trykker på en av tastene i mellomtiden.

Automatisk hvilemodus

- Apparatet settes automatisk i hvilemodus etter 10 minutter hvis det ikke mottar kildesignal.

1. Trykk på **MENU**-tasten, og bruk deretter ▲ / ▼ -tasten for å velge TID-menyen.
2. Trykk på ► -tasten, og bruk deretter ▲ / ▼ -tasten for å velge **Auto sleep**.
3. Trykk på ► -tasten, og bruk deretter ▲ / ▼ -tasten for å velge **On** eller **Off**.
4. Trykk **MENU**- knappen flere ganger for å gå tilbake til normal visning.

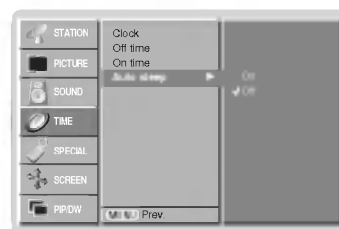

Stoppeur

- Stoppeuret slår monitoren av etter en forhåndsinnstilt tid.
- For å velge antall minutter, trykk stegvis på **SLEEP** knappen. På skjermen vises 'L^{zz} --- Min', etterfulgt av **10, 20, 30, 60, 90, 120, 180** og **240**. Nedtelling av tiden starter fra det antall minutter du valgte.

a. Hvis du vil sjekke gjenværende tid før stopp, trykker du **SLEEP** eller **OK**.


b. For å annullere avslagstiden, trykk stegvis på **SLEEP** knappen inntil 'L^{zz} --- Min' vises på skjermen.

c. Hvis du slår av skjermen etter å ha stilt stoppeuret, blir innstillingen slettet.

SPECIAL-menyen

Barnesikring

- Apparatet kan programmeres til bare å kunne styres via fjernkontrollen.
- 1. Trykk på **MENU**-tasten, og bruk deretter ▲ / ▼ -tasten for å velge SPECIAL-menyen.
- 2. Trykk på ► -tasten, og bruk deretter ▲ / ▼ -tasten for å velge **Child lock**.
- 3. Trykk på ► -tasten, og bruk deretter ▲ / ▼ -tasten for å velge **On** eller **Off**.
- 4. Trykk **MENU**- knappen flere ganger for å gå tilbake til normal visning.

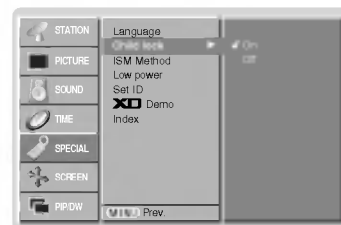


- Apparatet er programmert til å huske hvilken funksjon du brukte sist, selv om du slår det av og på igjen.
- Hvis barnesikringen er aktivert og apparatet blir slått av, trykk på **TV/AV**, **PR** ▲ / ▼-tasten på apparatet eller **POWER**-tasten og **POWER**, **TV/AV**, **MULTIMEDIA**, **PR**+/--tasten på fjernkontrollen.
- Hvis tastene på frontpanelet blir trykket inn når barnesikringen er aktivert, vises meldingen **⚠ Child lock on** skjermen.

ISM (Image Sticking Minimization) -metode

- Stillbilder fra PC eller videospill som vises over lengre tid kan gi et varig skyggebilde på skjermen. Unngå å vise stillbilder på skjermen over lengre tid.

1. Trykk på **MENU**-tasten, og bruk deretter ▲ / ▼ -tasten for å velge SPECIAL-menyen.
2. Trykk på ► -tasten, og bruk deretter ▲ / ▼ -tasten for å velge **ISM Method**.
3. Trykk på ► -tasten, og bruk deretter ▲ / ▼ -tasten for å velge **Normal**, **Hvitvasking**, **Orbiter** eller **Inversjon**. Hvis du aktiverer denne funksjonen unødvendig, velg **Normal**.

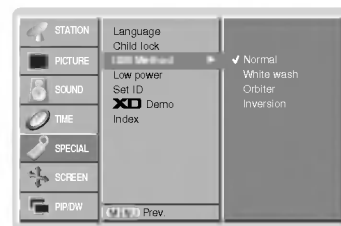

•Hvitvasking :

Hvitvasking fjerner permanente skyggebilder fra skjermen. Merk: Hvis skyggebildet er alt for sterkt, kan det være umulig å fjerne det helt med Hvitvasking-funksjonen. Trykk hvilken som helst tast for å vende tilbake til normal visning.

•Orbiter :

Orbiter-funksjonen kan bidra til å forebygge skyggebilder. Det er allikevel best å ikke la stillbilder vises på skjermen over lengre tid. Bildet blir flyttet hvert andre minutt for å unngå at skjermen viser et statisk stillbilde.

•Inversjon :

Denne funksjonen inverterer fargene på skjermen. Fargene på skjermen inverteres automatisk hver halve time.

4. Trykk **MENU**- knappen flere ganger for å gå tilbake til normal visning.

SPECIAL-menyen


Øko

- Denne funksjonen reduserer apparatets strømforbruk.
 1. Trykk på **MENU**-tasten, og bruk deretter ▲ / ▼ -tasten for å velge SPECIAL-menyen.
 2. Trykk på ► -tasten, og bruk deretter ▲ / ▼ -tasten for å velge **Low power**.
 3. Trykk på ► -tasten, og bruk deretter ▲ / ▼ -tasten for å velge **On** eller **Off**.
 4. Trykk **MENU**- knappen flere ganger for å gå tilbake til normal visning.




XD Demo

- Brukes for å vise forskjellen mellom XD Demo på og XD Demo av.
 1. Trykk på **MENU**-tasten, og bruk deretter ▲ / ▼ -tasten for å velge SPECIAL-menyen.
 2. Trykk på ► -tasten, og bruk deretter ▲ / ▼ -tasten for å velge **XD Demo**.
 3. Trykk på ► bryteren for å velge **XD Demo**.
 4. Trykk **EXIT**- knappen flere ganger for å gå tilbake til normal visning.

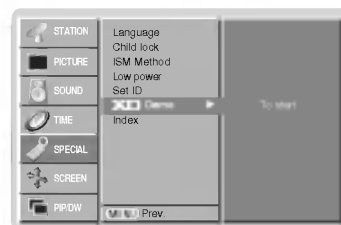

Justering av LED-displayet

- Du kan slå LED-displayet på eller av.
 1. Trykk på **MENU**-tasten, og bruk deretter ▲ / ▼ -tasten for å velge SPECIAL-menyen.
 2. Trykk på ► -tasten, og bruk deretter ▲ / ▼ -tasten for å velge **Index**.
 3. Trykk på ► -tasten, og bruk deretter ▲ / ▼ -tasten for å velge **On** eller **Off**.
Når du velger modusen På, lyser LED-displayet skarpt.
 4. Trykk **MENU**- knappen flere ganger for å gå tilbake til normal visning.

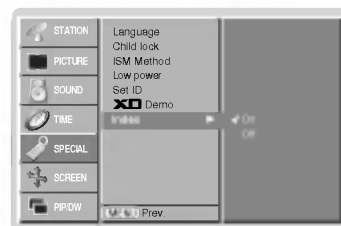

SKJERM-menyen

Autojustering (kun RGB [PC]-modus)

- Justerer bildets posisjon automatisk og reduserer skjelvning i bildet.

 1. Trykk på **MENU**-tasten, og bruk deretter **▲** / **▼**-tasten for å velge Skjermmeny.
 2. Trykk på **►**-tasten, og bruk deretter **▲** / **▼**-tasten for å velge **Auto config.**
 3. Trykk på **►**-tasten for å starte **Auto config.**
 - Når **Auto config.** er ferdig, vises meldingen **OK** på skjermen
 - Hvis bildets posisjon fremdeles ikke er riktig, prøv Autojustering én gang til.
 4. Hvis bildet trenger ytterligere justering etter Autojustering i RGB (PC), kan du bruke funksjonen **Manual Config.**
 5. Trykk **MENU**-knappen flere ganger for å gå tilbake til normal visning.

 - Det er ikke noe galt med apparatet selv om bildet fremdeles ikke er riktig, men det trenger ytterligere justering.
 - Det er ikke nødvendig å bruke funksjonene **Auto config.** eller **Manual Config.** i DVI-modus.



Innstilling av bildeformat

- Du kan se TV i ulike bildeformat : **Spectacle**, **Fullskjerm**, **Original**, **4:3**, **16:9** (Wide), **14:9** eller **Zoom**.

1. Trykk på **MENU**-tasten, og bruk deretter **▲** / **▼**-tasten for å velge Skjermmeny.
2. Trykk på **►**-tasten, og bruk deretter **▲** / **▼**-tasten for å velge **ARC**.
3. Trykk på **►**-tasten, og bruk deretter **▲** / **▼**-tasten for å velge **Spectacle**, **Fullskjerm**, **Original**, **4:3**, **16:9**, **14:9** eller **Zoom**.

• Spectacle

Justerer bildestørrelsen horisontalt slik at bildet fyller hele skjermen når TV-apparatet mottar widescreen-signal.

• Fullskjerm

Justerer bildestørrelsen horisontalt eller vertikalt slik at bildet fyller hele skjermen når TV-apparatet mottar widescreen-signal.

• Original

Når TV mottar bredformatsignal (Wide Screen) fra AV Scart-kon-takt, vil det skiftes automatisk til bildeformatet som blir sendt.

• 4:3

Normalt bildeformat med bredde : høyde forhold 4:3, som på vanlige TV'er.

• 16:9

Dette er kinolerretets format med bredde : høyde forhold 16:9. Du kan se film eller vanlig TV-program i dette formatet. Det er kun noen få TV-stasjoner som sender i bredformat pr.i dag.

Du kan skifte en standard 4:3 format sending til bredformat 16:9. Bildet blir da noe sammentrykt med sorte felt over og under.

• 14:9

Du kan se 14:9 eller vanlig TV-program i dette formatet.

Skjermformatet 14:9 vises i originalformat, mens formatet 4:3 forstørres i lengde og bredde slik at det fyller hele skjermen.

• Zoom

Du kan med zoom funksjonen forstørre standard 4:3 bildet i høyde-og lengderetning, med bildet på hele skjermen tilnærmet bredformat 16:9. Bildets topp og bunn vil mistes.


4. Trykk **MENU**- knappen flere ganger for å gå tilbake til normal visning.



Screen posisjon

- Bildeposisjon Denne funksjonen fungerer i følgende modi:
RGB-PC eller COMPONENT 480p/576p/720p/1080i.

1. Trykk på **MENU**-tasten, og bruk deretter **▲** / **▼**-tasten for å velge Skjermmeny
2. Trykk på **►**-tasten, og bruk deretter **▲** / **▼**-tasten for å velge **Posisjon**.
3. Trykk på **►**-tasten, og bruk deretter **▲** / **▼** eller **◀** / **▶**-tasten for å justere posisjonen.
4. Trykk **MENU**- knappen flere ganger for å gå tilbake til normal visning.

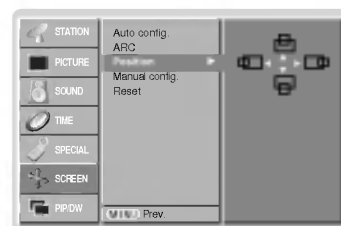


SKJERM-menyen

Manuell konfigurering (kun RGB [PC]-modus)

- Hvis bildet er uklart etter Autojustering, særlig hvis bokstavene fremdeles flimrer, bør bildefasen justeres manuelt.
- Juster Klokke for å korrigere bildestørrelsen.


1. Trykk på **MENU** -tasten, og bruk deretter **▲** / **▼** -tasten for å velge Skjermmeny.
2. Trykk på **►** -tasten, og bruk deretter **▲** / **▼** -tasten for å velge Manuell konfigurasjon..
3. Trykk på **►** -tasten, og bruk deretter **▲** / **▼** -tasten for å velge Fase eller Klokke.
4. Trykk på **◀** / **▶** -tasten for å gjøre de nødvendige justeringene.
 - Justeringsomfanget for Fase er 0 – 30.
 - Justeringsomfanget for Klokke er -127 – +128.
5. Trykk **MENU**- knappen flere ganger for å gå tilbake til normal visning.

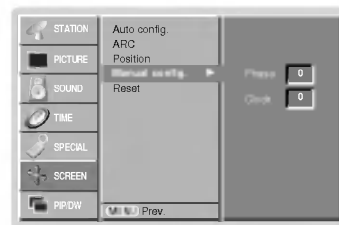

Velger VGA bredformat-/XGA-modus (kun RGB[PC]-modus)

- For å se et normalt bilde justerer du oppløsningen i RGB-modus etter valgt VGA-/XGA-modus.
- For noen modeller er XGA-modus ikke tilgjengelig.

1. Trykk på **MENU** -tasten, og bruk deretter **▲** / **▼** -tasten for å velge Skjermmeny.
2. Trykk på **►** -tasten, og bruk deretter **▲** / **▼** -tasten for å velge VGA-modus (eller XGA-modus).
3. Trykk på **►** -tasten, og bruk deretter **▲** / **▼** -tasten for å velge ønsket VGA-/XGA-oppløsning.
4. Trykk **MENU**- knappen flere ganger for å gå tilbake til normal visning.

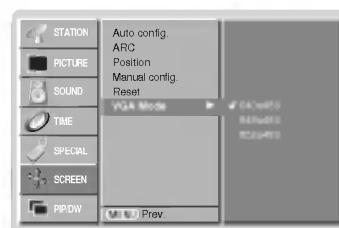

Skjerminnstillinger

- Bruk denne funksjonen for å korrigere flimrer eller ustabile bilder under avspilling av videobånd.
- Bildeposisjon Denne funksjonen fungerer i følgende modi: TV, AV1, AV2, AV3, AV4, AV5 eller Component 480i/576i.


1. Trykk på **MENU** -tasten, og bruk deretter **▲** / **▼** -tasten for å velge Skjermmeny.
2. Trykk på **►** -tasten, og bruk deretter **▲** / **▼** -tasten for å velge Skjerminnstillinger.
3. Trykk på **►** -tasten, og bruk deretter **▲** / **▼** -tasten for å velge **TV** eller **VCR**.
 - Velg **VCR** (video) hvis du vil vise en video.
 - Velg **TV** for annet utstyr (unntatt video)
4. Trykk **MENU**- knappen flere ganger for å gå tilbake til normal visning.



Kino

- Når du ser på film, vil denne funksjonen justere bildet slik at det blir best mulig.
- Bildeposisjon Denne funksjonen fungerer i følgende modi: TV, AV1, AV2, AV3, AV4, AV5 eller COMPONENT 480i/576i.

1. Trykk på **MENU** -tasten, og bruk deretter **▲** / **▼** -tasten for å velge Skjermmeny.
2. Trykk på **►** -tasten, og bruk deretter **▲** / **▼** -tasten for å velge **Cinema**.
3. Trykk på **►** -tasten, og bruk deretter **▲** / **▼** -tasten for å velge **On** eller **Off**.
4. Trykk **MENU**- knappen flere ganger for å gå tilbake til normal visning.

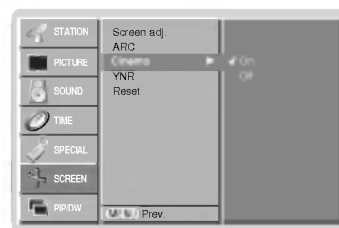

Luminans-støyreduksjon (brukerdefinert)

- Velg På eller Av for å redusere eventuell bildestøy.
 - Denne funksjonen fungerer i følgende modi:
TV, AV1, AV2, AV3, AV4, AV5 eller Component 480i/576i.
1. Trykk på **MENU**-tasten, og bruk deretter **▲** / **▼**-tasten for å velge Skjermmeny.
 2. Trykk på **►**-tasten, og bruk deretter **▲** / **▼**-tasten for å velge **YNR**.
 3. Trykk på **►**-tasten, og bruk deretter **▲** / **▼**-tasten for å velge **On** eller **Off**.
 4. Trykk **MENU**- knappen flere ganger for å gå tilbake til normal visning.



Aktivere innstillingen

- Denne funksjonen er tilgjengelig i gjeldende modus.
 - Aktiverer den nye verdien,
1. Trykk på **MENU**-tasten, og bruk deretter **▲** / **▼**-tasten for å velge Skjermmeny.
 2. Trykk på **►**-tasten, og bruk deretter **▲** / **▼**-tasten for å velge **Reset**.
 3. Trykk på **►**-tasten.
 - Du kan aktivere Posisjon, DELT ZOOM, PIP-størrelse, PIP-posisjon, PIP-transparens og størrelsen på underbildet i dobbeltbildevisningen.



Delt zoom

- Denne funksjonen forstørrer bildet trinnvis.
- Denne funksjonen er tilgjengelig for alle kilde signaler.
- Med 2-delt zoom kan du bare flytte bildet opp eller ned.
- Hvis bildet er forstørret, kan det flyttes uten å velge skjermområde.

1. Trykk på **SPLIT ZOOM**-tasten.
 - For hvert trykk på **SPLIT ZOOM**-tasten forstørres bildet som vist nedenfor.



Ved 9-delt zoom:

Trykk på nummertasten for å velge det skjermområdet du vil forstørre.
Hvis du trykker på 5-tasten, blir seksjon 5 forstørret og kan flyttes ved hjelp av **▲** / **▼** eller **◀** / **▶**-tasten.



Når 5 er valgt



blir seksjon 5 forstørret til full skjerm.


PIP- (bilde i bilde) -funksjon

- Med PIP-funksjonen kan du vise to forskjellige kildesignaler på skjermen samtidig.
- Denne funksjonen er ikke tilgjengelig i Tekst-TV-modus.

Visning av PIP (bilde i bilde)

Trykk på **PIP/DW**-tasten for å vise underbildet

- Hvert trykk på **PIP/DW**-tasten endrer skjermvisningen som følger:

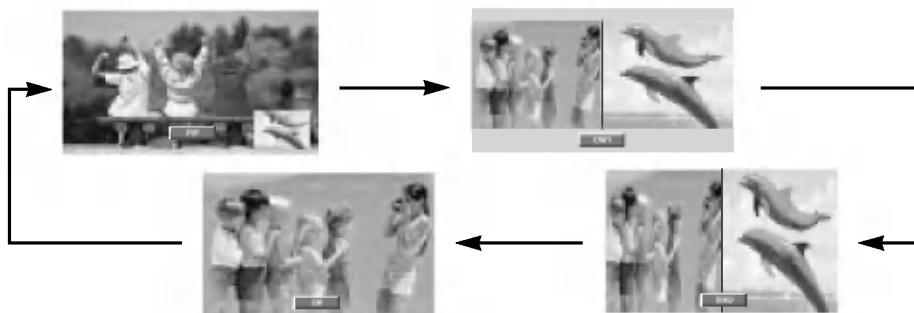

Stasjonsvalg for underbildet

Trykk på **PIP PR+/-** knappen.

Endre PIP-posisjon (kun PIP-modus)

Trykk på **WIN.POSITION**-tasten.

Trykk **▲ / ▼** eller **◀ / ▶** gjentatte ganger til du oppnår ønsket posisjon. Underbildet flyttes opp/ned eller høyre/venstre.

Valg av innsignal

Trykk **PIP INPUT**-knappen i PIP-modus.



- I RGB, DVI og COMPONENT 480p/576p/720p/1080i for hovedbildet kan du velge TV, AV1, AV2, AV3, AV4, AV5 og COMPONENT 480i/576i for underbildet.
- I TV, AV1, AV2, AV3, AV4, AV5 og COMPONENT 480i/576i for hovedbildet kan du velge TV, AV1, AV2, AV3, AV4, AV5, COMPONENT 480i/480p/576i/576p/720p/1080i, RGB og DVI for underbildet.
- Du kan velge de samme modiene for hovedbildet og underbildet samtidig (unntatt TV).



PIP-størrelse

Trykk på **WIN.SIZE**-tasten, og deretter på **◀ / ▶**-tasten for å justere størrelsen på underbildet.

I dobbeltbilde- (DW1, DW2) -modus styrer **WIN.SIZE**-tasten både hoved- og underbildet samtidig. I PIP-modus styrer **WIN.SIZE**-tasten størrelsen på underbildet.



Justerer PIP-transparens (kun PIP-modus)

1. Trykk på **MENU**-tasten, og deretter på **▲ / ▼**-tasten for å velge PIP/DW-menyen.
2. Trykk på **▶**-tasten, og bruk deretter **▲ / ▼**-tasten for å justere PIP-transparens.
3. Trykk på **▶**-tasten, og bruk deretter **◀ / ▶**-tasten for å justere PIP-transparens.
 - Justeringsomfanget for PIP-transparens er 0–10.
4. Trykk **MENU**-knappen flere ganger for å gå tilbake til normal visning.

Tekst-TV (tilvalgsmulighet)

- Tekst-TV (eller TOP-tekst) er en tilvalgsfunksjon. Derfor er det bare plasmaskjerm med tekst-TV-system som kan motta tekst-TV.
- Tekst-TV er et gratis servicetilbud fra de fleste TV-stasjoner, der man får oppdatert informasjon om nyheter, været, TV-programmer, aksjekurser og mange andre emner.
- Tekst-TV-dekoderen på denne plasmaskjermen kan støtte systemene SIMPLE, TOP og FASTEXT. SIMPLE (standard tekst-TV) består av et antall sider som kan velges ved å taste det korresponderende sidetallet direkte. TOP og FASTEXT er mer moderne metoder som lar deg velge tekst-TV-informasjon raskt og enkelt.

For å slå teletekst på/av

Trykk på **TEXT/★** for å skifte til tekst-TV.

- Indekssiden, eller den senest viste siden, kommer opp på skjermen. To sidetall, navnet på TV-kanalen, dato og tid vises. Det første sidetallet indikerer valget ditt, mens det andre angir hvilken side som nå vises.

Trykk på **TEXT/★** for å slå av tekst-TV.

SIMPLE-tekst (tilvalgsmulighet)

Velge side

1. Tast inn ønsket tresifret sidetall med sifertastene. Hvis du taster feil, må du fullføre det tresifrede tallet og så skrive inn det riktige sidetallet på nytt.
2. Knappen **PR+/-** kan også brukes til å velge foregående eller neste side.

TOP-tekst (tilvalgsmulighet)

Bruerveiledningen viser fire felter – rødt, grønt, gult og blått – nederst på skjermen. Det gule feltet angir neste gruppe, og det blå feltet angir neste blokk.

Velge blokk, gruppe og side

1. Med den blå knappen kan du gå fra blokk til blokk.
2. Bruk den gule knappen for å gå til neste gruppe med automatisk overgang til neste blokk.
3. Med den grønne knappen kan du gå til neste eksisterende side med automatisk overgang til neste gruppe. (Alternativt kan knappen **PR+** brukes.)
4. Den røde knappen lar deg returnere til forrige valg. (Alternativt kan knappen **PR/-** brukes.)

Velge side direkte

Akkurat som i modusen SIMPLE kan du i TOP-modus velge en side ved å taste den inn som et tresifret tall med sifertastene.

FASTEXT

Tekst-TV-sidene er fargekodet i skjermens underkant, og velges ved å trykke den knappen som har tilsvarende farge.

Velge side

1. Trykk knappen  for å velge indekssiden.
2. Du kan velge sidene som er fargekodet i skjermens underkant med knappene som har samme farge på fjernkontrollen.
3. Du kan velge sidene som er fargekodet i skjermens underkant med knappene som har samme farge på fjernkontrollen.
4. Knappen **PR+/-** kan brukes til å velge foregående eller neste side.

Spesielle tekst-TV-funksjoner



AVSLØR

Trykk på denne knappen for å vise skjult informasjon, f.eks. løsningene på gåter eller oppgaver.

Trykk på denne knappen på nytt for å fjerne informasjonen fra skjermen.



STOR TEKST

Velger tekst i dobbelt format.

Trykk på denne knappen for å forstørre øverste halvpart av siden.

Trykk på denne knappen igjen for å forstørre nederste halvpart av siden.

Trykk på denne knappen igjen for å gå tilbake til normal skjermvisning.



OPPDATER

Viser TV-bildet på skjermen i påvente av neste tekst-TV-side. Trykk på denne knappen for å se den oppdaterte tekst-TV-siden.



STOPP

Stopper den automatiske sideendringen som vil finne sted hvis en tekst-TV-side består av to eller flere undersider. Antall undersider og den viste undersiden vises vanligvis på skjermen nedenfor tidspunktet.

Når denne knappen trykkes, vil stoppsymbolet vises



MIKS

Viser tekst-TV-sidene oppå TV-bildet.

For å slå av TV-bildet trykker du på denne knappen igjen.



TID

Når du ser et TV-program, trykk på denne knappen for å vise klokkeslett i øvre høyre hjørne av skjermen. Trykk på denne knappen igjen for å fjerne visningen. I tekst-TV-modus trykkes denne knappen for å velge sidetall for en underside. Tallet for undersiden vises nederst på skjermen. Trykk knappene RØD/GRØNN, **PR+/-** eller sidetastene for å beholde eller skifte underside.

Trykk på nytt for å gå ut av denne funksjonen.


Kople til en ekstern styringsenhet

- Koble serieporten til en ekstern kontrollenhet (som en datamaskin eller et A/V-kontrollsystem) for å styre apparatets funksjoner eksternt.

Hvordan kople til ekstern kontrollenhet


- Koble serieporten på kontrollenheten til serieporten (RS-232C) på bakpanelet på apparatet.
- Seriekabel (RS-232C-kabel) medfølger ikke.
- Apparatets fjernkontroll og frontpanelkontroller (unntatt av-knappen) er deaktivert hvis apparatet styres via en PC eller annen ekstern kontrollenhet.

< TV-apparatets bakside >

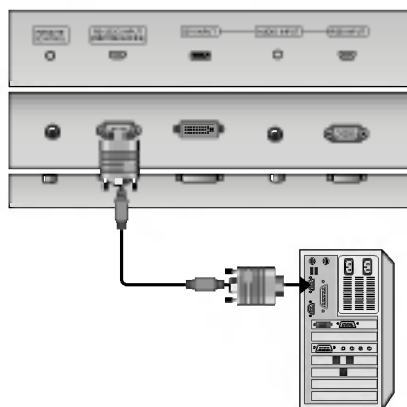


Plugg: D-Sub 9-pinns hann

Nr.	Pinnavn
1	Ingen tilkobling
2	RXD (Receive data)
3	TXD (Transmit data)
4	DTR (Data terminal ready)
5	GND (Jord)
6	DSR (Data set ready)
7	RTS (Request to send)
8	CTS (Clear to send)
9	Ingen tilkobling

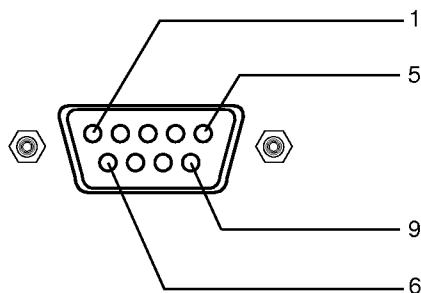


RS-232C-konfigurering

Sjutrådskonfigurasjon
(Standard RS-232C-kabel)

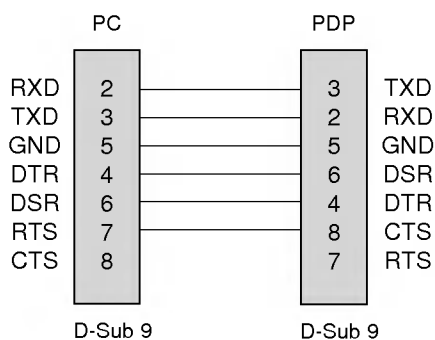


Tretrådskonfigurasjon
(Ikke standard)

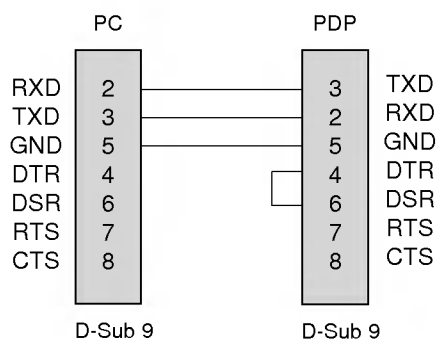

Spesifisere ID-nummer

- Bruk denne funksjonen for å spesifisere et ID-nummer for skjermen.
 - Se «Real data mapping 1». (Se side 38)
1. Trykk på **MENU**-tasten, og bruk deretter ▲ / ▼ -tasten for å velge **SPECIAL**-menyen.
 2. Trykk på ► -tasten, og deretter på ▲ / ▼ -tasten for å velge **Set ID**.
 3. Trykk på ► button and then use ◀ / ▶ -tasten for å justere **Set ID**-funksjonen for å velge ønsket skjerm-ID-nummer.
 - Justeringsskalaen for **Set ID** er 1 ~ 99.
 4. Trykk **MENU**- knappen flere ganger for å gå tilbake til normal visning.

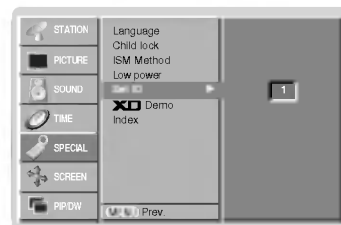

Kommunikasjonsparametere

- Båndbredde : 9600 bps (UART)
- Bitlengde: 8 bit
- Paritet: Ingen
- Stoppbit : 1 bit
- Kommunikasjonskode: ASCII-kode

Referanseliste for kommandoer

	KOMMANDO 1	KOMMANDO 2	DATA (heksadesimal)
01. Strømforsyning	k	a	0 ~ 1
02. Kilde for inngangssignal	k	b	0 ~ 8
03. Bildeformat	k	c	0 ~ 6
04. Hvilemodus	k	d	0 ~ 1
05. Høyttaler av/på	k	e	0 ~ 1
06. Lydvolum	k	f	0 ~ 64
07. Kontrast	k	g	0 ~ 64
08. Lysstyrke	k	h	0 ~ 64
09. Fargestyrke	k	i	0 ~ 64
10. Fargetone	k	j	0 ~ 64
11. Bildeskarpheit	k	k	0 ~ 64
12. Skjermmeny	k	l	0 ~ 1
13. Låst fjernkontroll-modus	k	m	0 ~ 1
14. PIP/DW	k	n	0 ~ 3
15. Delt zoom	k	p	0 ~ 99
16. PIP-posisjon	k	q	0 ~ 3
17. Diskant	k	r	0 ~ 64
18. Bass	k	s	0 ~ 64
19. Balanse	k	t	0 ~ 64
20. Fargetemperatur	k	u	0 ~ 3
21. Røjustering	k	v	0 ~ 3C
22. Grønnjustering	k	w	0 ~ 3C
23. Blåjustering	k	\$	0 ~ 3C
24. PIP-bildesignal	k	y	0 ~ 8
25. Systemfeil	k	z	0 ~ a
26. ISM -metode	j	p	0 ~ 3
27. Øko	j	q	0 ~ 1
28. Orbiter-tidsinnstilling	j	r	1 ~ FE
29. Orbiter pikselinnstilling	j	s	1 ~ 9
30. Innstilling av bildeformat for DW-modus	j	t	0 ~ 1E (eller 20)
31. Autokonfigurerings	j	u	1
32. Kanalvalg	m	a	0 ~ 63
33. Kanalvalg for underbildet	m	b	0 ~ 63

* Det vises ingen meny på skjermen under innstilling av 25–33.

Sendings-/mottaksprotokoll

Sending

[Kommando1][Kommando2][][Skjermens ID][][Data][Cr]

- * [Kommando1] : Styrer plasmaskjermen. (j eller k)
- * [Kommando2] : Styrer plasmaskjermen.
- * [Skjermens ID] : I spesialmenyen kan du forandre skjermens fabrikkinnstilte ID-nummer. Se side 25. Justeringsskalaen er 1 ~ 99. Velger du «0» som verdi for Set ID, styrer du samtlige tilkoblede plasmaskjermer.
- * [DATA] : For å sende kommandoinformasjon. Send «FF» for å lese av kommandostatus.
- * [Cr] : Returtast (Enter)
ASCII-kode «0x0D»
- * [] : ASCII-kode «mellomslag (0x20)»

Forespørsel OK

[Kommando2][][Skjermens ID][][OK][Data][x]

- * Skjermen sender ACK (acknowledgement code) i dette formatet når den mottar normal informasjon. Hvis informasjonen er i lesemodus, viser den gjeldende statusinformasjon. Hvis informasjonen er i skrivemodus, returnerer den informasjonen fra PCen.

Feil ved forespørsel

[Kommando2][][Skjermens ID][][NG][Data][x]

- * Skjermen sender ACK (acknowledgement code) i dette formatet når den mottar korrupt informasjon eller det har oppstått en systemfeil.

- Data 1: Ulovlig kode
2: Funksjonen støttes ikke
3: Vent litt til

01. Strømforsyning (Kommando 2 : a)

- Styrer skjermens strømforsyning.

Sending

[k][a][][Skjermens ID][][Data][Cr]

Data 0 : Strømforsyning av 1 : Strømforsyning på

Bekreftelse

[a][][Skjermens ID][][OK][Data][x]

- For å vise Strømforsyning av/på.

Sending

[k][a][][Skjermens ID][][FF][Cr]

Bekreftelse

[a][][Skjermens ID][][OK][Data][x]

* Hvis andre funksjoner sender «FF» i dette formatet, viser bekreftelsesinformasjonen status for hver enkelt funksjon.

02. Kilde for inngangssignal (Kommando 2 : b)

- For å velge kilde for inngangssignal for skjermen.
Skjermformatet kan også justeres ved hjelp av ARC-tasten på fjernkontrollen eller via Skjerm-menyen.

Sending

[k][b][][Skjermens ID][][Data][Cr]

Data 0 : TV 5 : AV5
1 : AV1 6 : Component
2 : AV2 7 : RGB
3 : AV3 8 : DVI
4 : AV4

Bekreftelse

[b][][Skjermens ID][][OK][Data][x]

03. Bildeformat (Kommando 2 : c)

- For å justere bildeformatet.
Du kan også justere bildeformatet med ARC (Aspect Ratio Control)-knappen på fjernkontrollen, eller i Special-menyen.

Sending

[k][c][][Skjermens ID][][Data][Cr]

Data 0 : Spectacle 4 : 16:9
1 : Fullskjerm 5 : 14:9
2 : Original 6 : Zoom
3 : 4:3

Bekreftelse

[c][][Skjermens ID][][OK][Data][x]

* Du kan velge mellom bildeformatene 16:9 og 4:3 ved hjelp av PC-inngangen.

04. Hvilemodus (Kommando 2 : d)

- For å velge hvilemodus av/på.

Sending

[k][d][][Skjermens ID][][Data][Cr]

Data 0 : Hvilemodus av (Bilde)
1 : Hvilemodus på (Ikke bilde)

Bekreftelse

[d][][Skjermens ID][][OK][Data][x]

05. Høytaler av/på (Kommando 2 : e)

- For å styre funksjonen Høytaler av/på.
Du kan også styre funksjonen Høytaler av/på med MUTE-knappen på fjernkontrollen.

Sending

[k][e][][Skjermens ID][][Data][Cr]

Data 0 : Høytaler av
1 : Høytaler på

Bekreftelse

[e][][Skjermens ID][][OK][Data][x]

06. Lydvolum (Kommando 2 : f)

- For å stille lydvolum.
Du kan også stille lydvolumet med Volume-knappene på fjernkontrollen.

Sending

[k][f][][Skjermens ID][][Data][Cr]

Data min: 0 ~ maks: 64

* Se «Real data mapping 1». (Se side 38)

Bekreftelse

[f][][Skjermens ID][][OK][Data][x]

07. Kontrast (Kommando 2 : g)

- For å justere kontrast.
Du kan også justere kontrast i Picture-menyen.

Sending

[k][g][][Skjermens ID][][Data][Cr]

Data min: 0 ~ maks: 64

* Se «Real data mapping 1». (Se side 38)

Bekreftelse

[g][][Skjermens ID][][OK][Data][x]

08. Lysstyrke (Kommando 2 : h)

- For å justere lysstyrke for skjermen.
Du kan også justere lysstyrke i Picture-menyen.

Sending

[k][h][][Skjermens ID][][Data][Cr]

Data min: 0 ~ maks: 64

* Se «Real data mapping 1». (Se side 38)

Bekreftelse

[h][][Skjermens ID][][OK][Data][x]

09. Fargestyrke (Kommando 2 : i)

- For å justere fargestyrke.
Du kan også justere fargestyrke i Picture-menyen.

Sending

[k][i][][Skjermens ID][][Data][Cr]

Data min: 0 ~ maks: 64

* Se «Real data mapping 1». (Se side 38)

Bekreftelse

[i][][Skjermens ID][][OK][Data][x]

10. Fargetone (Kommando 2 : j) (kun visse modeller)

- For å justere fargetone.
Du kan også justere fargetone i Picture-menyen.

Sending

[k][j][][Skjermens ID][][Data][Cr]

Data rød: 0 ~ grønn: 64

* Se «Real data mapping 1». (Se side 38)

Bekreftelse

[j][][Skjermens ID][][OK][Data][x]

11. Bildeskarpheit (Kommando 2 : k)

- For å justere bildeskarpheit.
Du kan også justere bildeskarpheit i Picture-menyen.

Sending

[k][k][][Skjermens ID][][Data][Cr]

Data min: 0 ~ maks: 64

* Se «Real data mapping 1». (Se side 38)

Bekreftelse

[k][][Skjermens ID][][OK][Data][x]

12. . Skjermmeny (OSD) (Kommando 2 : l)

- Skjermmeny (OSD / On Screen Display) av/på.

Sending

[k][l][][Skjermens ID][][Data][Cr]

Data 0 : Skjermmeny av 1 : Skjermmeny på

Bekreftelse

[l][][Skjermens ID][][OK][Data][x]

13. Låst fjernkontroll-modus (Kommando 2 : m)

- Deaktiverer frontpaneltastene og fjernkontrollen

Sending

[k][m][][Skjermens ID][][Data][Cr]

Data 0 : Lås av 1 : Lås på

Bekreftelse

[m][][Skjermens ID][][OK][Data][x]

* Bruk denne modusen hvis du ikke bruker fjernkontrollen.
Når apparatet slås av og på igjen, deaktiveres låsefunksjonen.

14. PIP / DW (Kommando 2 : n)

- PIP/TWIN-bildefunksjonen kan også styres med PIP/DW-tasten på fjernkontrollen eller via PIP/DW-menyen.

Sending

[k][n][][Skjermens ID][][Data][Cr]

Data 0: PIP/DW av

1: PIP

2: DW1

3: DW2

Bekreftelse

[n][][Skjermens ID][][OK][Data][x]

15. Delt zoom (Kommando 2 : p)

- Styrer delt zoom-funksjonen og velger nummer for delt zoom-seksjon.

Sending

[k][p][][Skjermens ID][][Data][Cr]

Data min: 0 ~ maks: 99

Eks. Data 21: Utvalg 1 av 2-delt zoom.

• Se «Real data mapping 2».

Bekreftelse

[p][][Skjermens ID][][OK][Data][x]

*** Real data mapping 2**

0 : Gjenopprett delt zoom
21: Utvalg 1 av 2 delt zoom
24: Utvalg 4 av 2 delt zoom
41: Utvalg 1 av 4 delt zoom
42: Utvalg 2 av 4 delt zoom
44: Utvalg 4 av 4 delt zoom
45: Utvalg 5 av 4 delt zoom
91: Utvalg 1 av 9 delt zoom
⋮
99: Utvalg 9 av 9 delt zoom

16. PIP Position (Kommando 2 : q)

- For å velge posisjon for underbildet i PIP-modus.
Underbildets posisjon kan også justeres ved hjelp av WIN.POSITION-tasten på fjernkontrollen eller via PIP/DW-menyen.

Sending

[k][q][][Skjermens ID][][Data][Cr]

Data 0 : Nede til høyre

1 : Nede til venstre

2 : Oppe til venstre

3 : Oppe til høyre

Bekreftelse

[q][][Skjermens ID][][OK][Data][x]

17. Diskant (Kommando 2 : r)

- Justerer diskantgjengivelsen.
Diskantgjengivelsen kan også justeres via LYD-menyen.

Sending

[k][r][][Skjermens ID][][Data][Cr]

Data min: 0 ~ maks: 64

* Se «Real data mapping 1». (Se side 38)

Bekreftelse

[r][][Skjermens ID][][OK][Data][x]

18. Bass (Kommando 2 : s)

- Justerer bassgjengivelsen
Bassgjengivelsen kan også justeres via LYD-menyen.

Sending

[k][s][][Skjermens ID][][Data][Cr]

Data min: 0 ~ maks: 64

* Se «Real data mapping 1». (Se side 38)

Bekreftelse

[s][][Skjermens ID][][OK][Data][x]

19. Balanse (Kommando 2 : t)

- Justerer balansen høyre/venstre kanal.
Balsen kan også justeres via LYD-menyen.

Sending

[k][t][][Skjermens ID][][Data][Cr]

Data min: 0 ~ maks: 64

* Se «Real data mapping 1». (Se side 38)

Bekreftelse

[t][][Skjermens ID][][OK][Data][x]

20. Fargetemperatur (Kommando 2 : u)

- Justerer fargetemperaturen.
CSM kan også justeres via BILDE-menyen.

Sending

[k][u][][Skjermens ID][][Data][Cr]

Data 0: Normal 1: Kaldt 2: Varmt 3: Bruker

Bekreftelse

[u][][Skjermens ID][][OK][Data][x]

21. Rødjustering (Kommando 2 : v)

- Justerer fargetemperatur for rødt.

Sending

[k][v][][Skjermens ID][][Data][Cr]

Data min: 0 ~ maks: 3C

* Se «Real data mapping 3». (Se side 38)

Bekreftelse

[v][][Skjermens ID][][OK][Data][x]

22. Grønnjustering (Kommando 2 : w)

- Justerer fargetemperatur for grønt.

Sending

[k][w][][Skjermens ID][][Data][Cr]

Data min: 0 ~ maks: 3C

* Se «Real data mapping 3». (Se side 38)

Bekreftelse

[w][][Skjermens ID][][OK][Data][x]

23. Blåjustering (Kommando 2 : \$)

- Justerer fargetemperatur for blått.

Sending

[k][\$][][Skjermens ID][][Data][Cr]

Data min: 0 ~ maks: 3C

* Se «Real data mapping 3». (Se side 38)

Bekreftelse

[\$][][Skjermens ID][][OK][Data][x]

24. PIP-kilde (Kommando 2 : y)

- Velger kildesignal for underbilde i PIP-/Dobbeltbilde-modus. Kildesignal for underbilde kan også velges ved hjelp av PIP INPUT-tasten på fjernkontrollen.

Sending

[k][y][][Skjermens ID][][Data][Cr]

Data 0 : TV	5 : AV5
1 : AV1	6 : Component
2 : AV2	7 : RGB
3 : AV3	8 : DVI
4 : AV4	

Bekreftelse

[y][][Skjermens ID][][OK][Data][x]

25. Systemfeil (Kommando 2 : z)

- Melding om systemfeil.

Sending

[k][z][][Skjermens ID][][FF][][Cr]

Data 0: Normal (apparatet er slått på og får signal)
1: Intet signal (apparatet er slått på)
2: Slår apparatet av ved hjelp av fjernkontrollen
3: Slår apparatet av ved hjelp av Automatisk hvilemodus-funksjonen
4: Slår apparatet av ved hjelp av RS-232C-funksjonen
5: 5V nede
6: AC nede
7: Slår apparatet av ved hjelp av Viftealarm-funksjonen
8: Slår apparatet av ved hjelp av Av-tidsfunksjonen
9: Slår apparatet av ved hjelp av Auto av-funksjonen
a: Slår apparatet av ved hjelp av På-tidsfunksjonen

Bekreftelse

[z][][Skjermens ID][][OK][Data][x]

* Denne funksjonen har kun lesemodus.

26. ISM -metode**(Kommando 1 : j, Kommando 2 : p)**

- Styrer ISM-metode. ISM-metode kan også justeres via SPESIAL-menyen.

Sending

[j][p][][Skjermens ID][][Data][Cr]

Data 0 : Normalmodus 2 : Inversjon
 1 : Orbiter 3 : Hvitvask

Bekreftelse

[p][][Skjermens ID][][OK][Data][x]

27. Øko**(Kommando 1 : j, Kommando 2 : q)**

- Reduserer apparatets strømforbruk. Øko-funksjonen kan også justeres via SPESIAL-menyen.

Sending

[j][q][][Skjermens ID][][Data][][Cr]

Data 0 : Av
 1 : på

Bekreftelse

[q][][Skjermens ID][][OK][Data][x]

28. Orbiter-tidsinnstilling**(Kommando 1 : j, Kommando 2 : r)**

- Justerer tidsinnstillingene for Orbiter-funksjonen.

Sending

[j][r][][Skjermens ID][][Data][Cr]

Data min: 1 ~ maks: FE
 * Se «Real data mapping 1».

Bekreftelse

[r][][Skjermens ID][][OK][Data][x]

29. Orbiter pikselinnstilling**(Kommando 1 : j, Kommando 2 : s)**

- Justerer antall piksler for Orbiter-funksjonen.

Sending

[j][s][][Skjermens ID][][Data][Cr]

Data min: 1 ~ maks: 9
 * Se «Real data mapping 1».

Bekreftelse

[s][][Skjermens ID][][OK][Data][x]

30. Innstilling av bildeformat for DW-modus**(Kommando 1 : j, Kommando 2 : t)**

- Velger PIP-bildeformat. Du kan også velge PIP-bildeformatet ved å bruke **WIN.SIZE** på fjernkontrollen.

Sending

[j][t][][Skjermens ID][][Data][Cr]

Data min: 0 ~ maks: 1E (eller 20)

* Se «Real data mapping 1».

Bekreftelse

[t][][Skjermens ID][][OK][Data][x]

31. Autokonfigurering**(Kommando 1 : j, Kommando 2 : u)**

- Justerer bildeposisjonen og reduserer flimmer automatisk. Denne funksjonen er bare tilgjengelig i RGB- (PC) og DVI- (PC) -modus.

Sending

[j][u][][Skjermens ID][][Data][Cr]

Data 1: To set

Bekreftelse

[u][][Skjermens ID][][OK][Data][x]

32. Kanalvalg**(Kommando 1 : m, Kommando 2 : a)**

- Velger kanal for hovedbildet.

Sending

[m][a][][Skjermens ID][][Data][Cr]

Data min: 0 ~ maks: 63

Bekreftelse

[a][][Skjermens ID][][OK][Data][x]

33. Kanalvalg for underbildet**(Kommando 1 : m, Kommando 2 : b)**

- Velger en kanal for underbildet.

Sending

[m][b][][Skjermens ID][][Data][Cr]

Data min: 0 ~ maks: 63

Bekreftelse

[b][][Skjermens ID][][OK][Data][x]

*** Real data mapping 1**

0 : Jobbtrinn 0
 ⋮
 A : Jobbtrinn 10 (Skjermens ID 10)
 ⋮
 F : Jobbtrinn 15 (Skjermens ID 15)
 10 : Jobbtrinn 16 (Skjermens ID 16)
 ⋮
 64 : Jobbtrinn 100
 ⋮
 6E : Jobbtrinn 110
 ⋮
 73 : Jobbtrinn 115
 74 : Jobbtrinn 116
 ⋮
 C7 : Jobbtrinn 199

*** Real data mapping 3**

0 : -30
 1 : -29
 2 : -28
 ⋮
 1E : 0
 ⋮
 3A : +28
 3B : +29
 3C : +30

IR-kode (NEC-format)


Hvordan kople til

- Kople kabelfjernkontrollen til fjernkontrollporten på apparatet.

Fjernkontroll-IR-kode (NEC-format)


► Utsignalets bølgeform

Enkel puls modulert med 37,917 KHz-signal ved 455 KHz

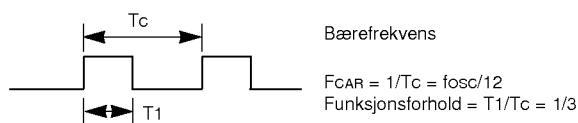


► Rammekonfigurerings


- 1. ramme




- Gjenta ramme



► Lede kode




► Gjenta ramme

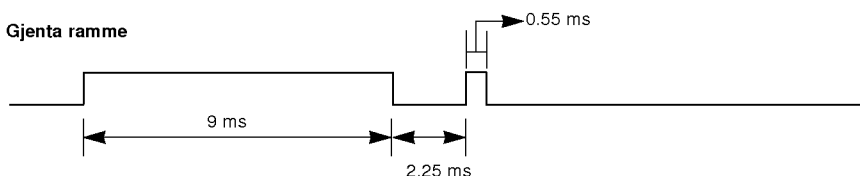


► Bit-beskrivelse

- Bit "0"

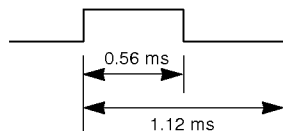


- Bit "1"

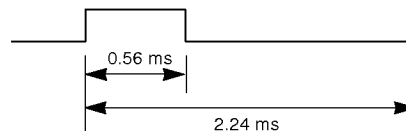

► Rammeintervall: T_f

Bølgeformen sendes så lenge en tast er trykket inn.

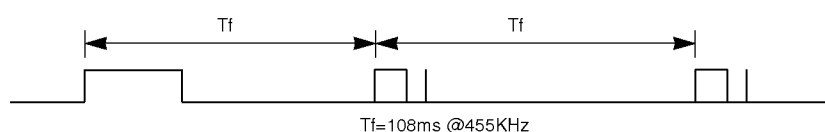



Kode (heksa)	Funksjon	Merk
00	PR+	R/C-tast
01	PR-	R/C-tast
02	VOL+	R/C-tast
03	VOL-	R/C-tast
40	(▲)	R/C-tast
41	(▼)	R/C-tast
06	(▶)	R/C-tast
07	(◀)	R/C-tast
08	PA/AV	R/C-tast (På/Av)
C4	PÅ	Diskret IR-kode (kun På)
C5	AV	Diskret IR-kode (kun Av)
09	DEMPET	R/C-tast
10	Nummertast 0	R/C-tast
11	Nummertast 1	R/C-tast
12	Nummertast 2	R/C-tast
13	Nummertast 3	R/C-tast
14	Nummertast 4	R/C-tast
15	Nummertast 5	R/C-tast
16	Nummertast 6	R/C-tast
17	Nummertast 7	R/C-tast
18	Nummertast 8	R/C-tast
19	Nummertast 9	R/C-tast
0B	TV/AV	R/C-tast
98	MULTIMEDIA	R/C-tast
BF	COMPONENT	Diskret (Kildesignal COMPONENT-valg)
D5	DVI	Diskre (Kildesignal DVI-valg)
C6	RGB	Diskre (Kildesignal RGB-valg)
D6	TV	Diskre (Kildesignal TV-valg)
5A	AV1	Diskre (Kildesignal AV1-valg)
D0	AV2	Diskre (Kildesignal AV2-valg)
D1	AV3	Diskre (Kildesignal AV3-valg)
D2	AV4	Diskre (Kildesignal AV4-valg)
CF	AV5	Diskre (Kildesignal AV5-valg)
0A	I/II	R/C-tast
0E	SLEEP	R/C-tast
43	MENU	R/C-tast
44	OK(■)	R/C-tast
4D	PSM	R/C-tast
52	SSM	R/C-tast
53 eller 70	LIST	R/C-tast
20	TEXT/★	R/C-tast
2A	REVEAL	R/C-tast
22	MODE	R/C-tast
24	MIX	R/C-tast
26	TIME	R/C-tast
62	UPDATE / WIN.POSITION	R/C-tast
64	SIZE / WIN.SIZE	R/C-tast
65	HOLD	R/C-tast
70	INDEX	R/C-tast
60	PIP/DW	R/C-tast
61	PIP INPUT	R/C-tast
63	SWAP	R/C-tast
71	PIP PR+	R/C-tast
72	PIP PR-	R/C-tast
7B	SPLIT ZOOM	R/C-tast
79	ARC	R/C-tast
76	ARC (4:3)	Diskret IR-kode (Kun 4:3-modus)
77	ARC (16:9)	Diskret IR-kode (Kun 16:9-modus)
AF	ARC (Zoom)	Diskret IR-kode (Kun Zoom-modus)

Merk

Feilsøking

Ingen lyd og intet bilde

- Kontroller om skjermen er slått på.
- Står kontakten i vegguttaket?
- Kontroller vegguttaket som plasmaskjermen var plagget inn i ved å plugge inn et annet elektrisk apparat.

Bildet er bra, men lyden mangler

- Trykk **VOLUME(+)**-knappen.
- Er lyden dempet? Trykk **MUTE**-knappen.

Fjernkontrollen fungerer ikke

- Kontroller om det finnes gjenstander mellom plasmaskjermen og fjernkontrollen som hindrer signalet.
- Kontroller om batteriene er satt inn riktig. (Se side 6)
- Sett i nye batterier. (Se side 6)

Bildet vises gradvis etter at apparatet er slått på

- Dette er normalt, ettersom bildet er dempet under apparatets oppstartsporsess. Ta kontakt med forhandleren hvis bildet fremdeles ikke vises etter fem minutter

Ingen eller dårlige farger, eller dårlig bilde

- Velg **Colour** i PICTURE-menyen, og trykk ►. (Se side 21)
- Plasser videospilleren et stykke fra skjermen.
- Aktiver en annen funksjon for å gjenopprette lysstyrken i bildet. (Hvis stillbilder står på skjermen i mer enn 5 minutter, blir skjermen mørk.)

Horisontale eller vertikale striper eller flimmer

- Undersøk om det finnes kilder til interferens i nærheten, som elektriske apparater eller verktøy.

Ingen lyd i én av høyttalerne

- Juster **Balance** i SOUND-menyen. (Se side 22)

Uvanlige lyder fra apparatet

- Endringer i luftfuktighet eller temperatur kan resultere i uvanlige lyder når apparatet slås av eller på. Dette betyr ikke at det er noe i veien med apparatet.

Produktspesifikasjoner

MODELL	RZ-42PY10X/H	RZ-42PY11X/H
Bredde (inches / mm)	48 / 1216	48 / 1216
Høyde (inches / mm)	27 / 691	25 / 630
Dybde (inches / mm)	10.7 / 271.4	3.8 / 96
Vekt (pounds / kg)	86 / 39	70.5 / 32
Strømforsyning	AC100-240V, 50/60Hz	
Oppløsning	1024 x 768 (Dot)	
Farger	16,770,000 – 256 grader for hver (R, G og B)	
Temperatur	32 ~ 104°F (0 ~ 40°C)	
Fuktighet	Less than 80%	

MODELL	RZ-50PY10/H	RZ-50PY11/H
Bredde (inches / mm)	55 / 1402	55 / 1402
Høyde (inches / mm)	31.4 / 798.5	29 / 734
Dybde (inches / mm)	12 / 302.5	3.9 / 98
Vekt (pounds / kg)	122 / 55.3	98 / 44.5
Strømforsyning	AC100-240V, 50/60Hz	
Oppløsning	1366 x 768 (Dot)	
Farger	16,770,000 – 256 grader for hver (R, G og B)	
Temperatur	32 ~ 104°F (0 ~ 40°C)	
Fuktighet	Less than 80%	

MODELL	RZ-60PY10/H	RZ-60PY11/H
Bredde (inches / mm)	67 / 1708	67 / 1708
Høyde (inches / mm)	37 / 931	34 / 862
Dybde (inches / mm)	13 / 320.7	3.9 / 99
Vekt (pounds / kg)	188.5 / 85.5	146 / 66.2
Strømforsyning	AC100-240V, 50/60Hz	
Oppløsning	1366 x 768 (Dot)	
Farger	16,770,000 – 256 grader for hver (R, G og B)	
Temperatur	32 ~ 104°F (0 ~ 40°C)	
Fuktighet	Less than 80%	

NORWEGIAN

- Spesifikasjonene ovenfor kan endres uten varsel ved kvalitetsforbedringer.

