



FRANÇAIS
ENGLISH

MODÈLE : T5100



Part No. MMBB0124018

ISSUE 1.0
PRINTED IN KOREA

CE 0700

GUIDE DE L'UTILISATEUR

Téléphone GPRS et MMS

GUIDE DE L'UTILISATEUR

MODÈLE : T5100

Veuillez lire attentivement ce guide avant de mettre en service votre téléphone portable. Conservez-le afin de pouvoir vous y référer ultérieurement.

T • É • L • É • P • H • O • N • E • G • P • R • S • E • T • M • M • S

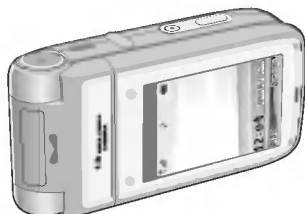
FRANÇAIS

Téléphone GPRS et MMS

GUIDE DE L'UTILISATEUR

MODÈLE : T5100

Veillez lire attentivement ce guide avant de mettre en service votre téléphone portable. Conservez-le afin de pouvoir vous y référer ultérieurement.



Introduction

Félicitations ! Vous venez de faire l'acquisition du T5100, un téléphone mobile multimédia, conçu pour tirer parti des toutes dernières technologies de communication mobile numérique.



- Ce guide de l'utilisateur contient des informations importantes sur l'utilisation et le fonctionnement de ce téléphone. Veuillez lire attentivement toutes ces informations afin de faire fonctionner votre téléphone de manière optimale et de prévenir tout dommage ou toute mauvaise utilisation de celui-ci. Les changements ou modifications non approuvés dans ce guide de l'utilisateur peuvent annuler la garantie de votre téléphone portable.

Recommandations pour une utilisation sûre et efficace



Lisez ces recommandations. Leur non-respect peut s'avérer dangereux, voire illégal. Des informations détaillées sont également disponibles dans ce manuel.

Exposition aux radiofréquences

Informations sur l'exposition aux ondes radio et sur le DAS (Débit d'Absorption Spécifique)

Le téléphone portable T5100 est conforme aux exigences de sécurité relatives à l'exposition aux ondes radio. Ces exigences sont basées sur des recommandations scientifiques qui comprennent des marges de sécurité destinées à garantir la sécurité de toutes les personnes, quels que soient leur âge et leur condition physique.

- Les recommandations relatives à l'exposition aux ondes radio reposent sur une unité de mesure connue sous le nom de débit d'absorption spécifique (DAS). Les tests de DAS sont effectués via des méthodes normalisées, en utilisant le niveau de puissance certifié le plus élevé du téléphone, dans toutes les bandes de fréquence utilisées.
- Même si tous les modèles de téléphones de la marque n'appliquent pas les mêmes niveaux de DAS, ils sont tous conformes aux recommandations appropriées en matière d'exposition aux ondes radio.
- La limite de DAS recommandée par l'ICNIRP (Commission internationale de protection contre les rayonnements non ionisants) est de 2 W/kg en moyenne sur dix (10) grammes de tissu humain.
- La valeur de DAS la plus élevée pour ce modèle a été mesurée par DASY4 (pour une utilisation à l'oreille) à 0,592 W/kg (10 g).
- La valeur de DAS applicable aux habitants de pays/régions ayant adopté la limite de DAS recommandée par l'IEEE (Institut des Ingénieurs Électriciens et Électroniciens) est de 1,6 W/kg en moyenne pour un (1) gramme de tissu humain.



Recommandations pour une utilisation sûre et efficace

Soin et entretien du produit

Avertissement : utilisez uniquement des batteries, chargeurs et accessoires agréés pour ce modèle de téléphone.

L'utilisation de tout autre type de batterie, chargeur accessoire peut s'avérer dangereuse et peut annuler tout accord ou garantie applicable au téléphone.

- Ne démontez pas votre téléphone. En cas de réparation, confiez-le à un technicien agréé à procéder à sa réparation.
- Ne placez pas votre téléphone près d'appareils électriques, tels qu'un téléviseur, une radio ou un ordinateur.
- Ne placez pas votre téléphone à proximité de sources de chaleur, telles qu'un radiateur ou une cuisinière.
- Ne le faites pas tomber.
- Protégez votre téléphone des vibrations mécaniques ou des chocs.
- Si vous appliquez un revêtement vinyle sur la coque de votre téléphone, vous risquez de l'endommager.
- Pour nettoyer l'extérieur du combiné, utilisez un chiffon sec. (N'utilisez pas de solvant, tel que du benzène, un diluant ou de l'alcool.)
- Ne placez pas votre téléphone dans des endroits trop enfumés ou trop poussiéreux.
- Ne placez pas votre téléphone à proximité de cartes de crédit ou de titres de transport, car il pourrait nuire aux données des bandes magnétiques.
- Ne touchez pas l'écran avec un objet pointu, vous risqueriez d'endommager votre téléphone.
- Ne mettez pas votre téléphone en contact avec des liquides ou des éléments humides.
- Utilisez les accessoires tels que l'oreillette avec la plus grande précaution.



Fonctionnement optimal du téléphone

Pour tirer le meilleur parti des performances de votre téléphone tout en préservant la batterie, prenez en compte les conseils suivants :

- Lorsque vous êtes en communication, maintenez le téléphone au niveau de votre oreille.
- Si votre téléphone portable prend en charge une connexion infrarouge, ne dirigez jamais le rayon vers les yeux de quelqu'un.

Appareils électroniques

Tous les téléphones portables peuvent provoquer des interférences pouvant affecter les performances des appareils électroniques.

- N'utilisez pas votre téléphone près d'équipements médicaux sans permission. Évitez de placer votre téléphone à proximité de votre stimulateur cardiaque.
- Les téléphones portables peuvent nuire au bon fonctionnement de certaines prothèses auditives.
- Des interférences mineures peuvent perturber le bon fonctionnement des téléviseurs, radios, ordinateurs, etc.

Sécurité au volant

Vérifiez les lois et règlements en vigueur en matière d'utilisation des téléphones portables dans les zones où vous conduisez.

- Ne tenez pas le téléphone dans votre main alors que vous conduisez.
- Concentrez toute votre attention sur la conduite.
- Utilisez un kit mains libres, si disponible.
- Quittez la route et garez-vous avant d'émettre ou de recevoir un appel.



Recommandations pour une utilisation sûre et efficace

- Les radiofréquences peuvent affecter certains systèmes électroniques de votre véhicule, tels que le système audio stéréo ou les équipements de sécurité.
- Lorsque votre véhicule est équipé d'un airbag, ne gênez pas son déclenchement avec un équipement sans fil portable ou fixe. Il pourrait en effet provoquer de graves blessures en raison de performances inadéquates.

Zone de dynamitage

N'utilisez pas votre téléphone lorsque des opérations de dynamitage sont en cours.

Respectez les restrictions, les règlements et les lois.

Sites potentiellement dangereux

- N'utilisez pas votre téléphone dans une station-service. N'utilisez pas votre téléphone à proximité de carburant ou de produits chimiques.
- Ne transportez pas et ne stockez pas de produits dangereux, de liquides ou de gaz inflammables dans le coffre de votre voiture, à proximité de votre téléphone portable et de ses accessoires.

En un avion

Les appareils sans fil peuvent générer des interférences dans les avions.

- Éteignez votre téléphone avant d'embarquer dans un avion.
- Ne l'utilisez pas sur la piste sans autorisation de l'équipage.

Avec les enfants

Conservez votre téléphone dans un endroit sûr, hors de la portée des enfants. En effet, votre téléphone est composé de petites pièces qui présentent un danger d'étouffement.



Appels d'urgence

Les numéros d'urgence peuvent ne pas être disponibles sur tous les réseaux cellulaires. Vous ne devez donc pas dépendre uniquement de votre téléphone portable pour émettre un appel d'urgence. Renseignez-vous auprès de votre opérateur.

Informations sur la batterie et précautions d'usage

- Il n'est pas nécessaire de décharger complètement la batterie avant de la recharger. Contrairement aux autres batteries, elle n'a pas d'effet mémoire pouvant compromettre ses performances.
- Utilisez uniquement les batteries et chargeurs agréés. Les chargeurs agréés sont conçus pour optimiser la durée de vie de votre batterie.
- Ne démontez pas et ne court-circuitiez pas la batterie.
- Les contacts métalliques de la batterie doivent toujours rester propres.
- Procédez au remplacement de la batterie lorsque celle-ci n'offre plus des performances acceptables. La batterie peut être rechargée des centaines de fois avant qu'il soit nécessaire de la remplacer.
- Rechargez la batterie en cas de non-utilisation prolongée afin d'optimiser sa durée d'utilisation.
- N'exposez pas le chargeur de la batterie au rayonnement direct du soleil. Ne l'utilisez pas non plus dans des lieux très humides, tels que les salles de bain.
- Ne placez pas votre téléphone dans des endroits chauds ou froids, cela pourrait affecter les performances de la batterie.



Sommaire

Caractéristiques du T5100	12
• Présentation du téléphone	12
• Appareil photo numérique 1,3 mégapixels au design APN ...	17
• Informations à l'écran	21
Mise en route	23
• Installation de la carte SIM et de la batterie	23
• Chargement de la batterie	25
• Débranchement du chargeur	26
• Mise en marche/Arrêt du téléphone	27
• Codes d'accès	28
• Mot passe interdiction appel	29
Fonctions générales	30
• Émission et réception d'un appel	30
• Saisie de texte	32
• Répertoire	37
• Menu Appel en cours	37
• Appels multiparties ou conférences téléphoniques	39
Arborescence des menus	41
Sélection de fonctions et d'options	43
WAP [Menu 1]	44
• Accueil [Menu 1-1]	45
• Favoris [Menu 1-2]	45
• Messages WAP [Menu 1-3]	46
• Profils [Menu 1-4]	47
• Aller à URL [Menu 1-5]	47
• Réglages cache [Menu 1-6]	48
• Certificats [Menu 1-7]	48



• Réinit. compte [Menu 1-8]	48
• Info Wap [Menu 1-9]	48
Compteurs [Menu 2]	49
• Appels en absence [Menu 2-1]	49
• Appels reçus [Menu 2-2]	50
• Appels émis [Menu 2-3]	51
• Supprimer les anciens [Menu 2-4]	52
• Durée d'appel [Menu 2-5]	52
• Coûts appel [Menu 2-6]	53
• Réglage coûts [Menu 2-7]	53
• Info GPRS [Menu 2-8].....	54
Extras [Menu 3]	55
• Album Media [Menu 3-1]	55
• Favori [Menu 3-2].....	57
• Convertisseur [Menu 3-3]	58
• Calculatrice [Menu 3-4]	58
• Fuseau horaire [Menu 3-5].....	59
• Mémo vocal [Menu 3-6]	60
• Activer IrDA [Menu 3-7].....	61
Orange World [Menu 4]	66
• Orange World [Menu 4-1]	63
• Mes Mails [Menu 4-2]	64
• Sonneries / Logos [Menu 4-3]	64
• Jeux [Menu 4-4]	64
• Météo [Menu 4-5]	64
• Cinéma [Menu 4-6]	64
• Sport [Menu 4-7]	64
• Services + [Menu 4-8]	64



Sommaire

Messages [Menu 5]	65
• SMS [Menu 5-1]	65
• MMS [Menu 5-2]	70
• Messagerie vocale [Menu 5-3]	75
• Service Info [Menu 5-4]	76
• Modèles [Menu 5-5]	77
• Signature [Menu 5-6]	79
• État de la mémoire [Menu 5-7]	79
Appareil photo num. [Menu 6]	80
• Appareil photo [Menu 6-1].....	81
• Caméra vidéo [Menu 6-2]	84
• Photo avec cadre [Menu 6-3].....	85
• Album photo [Menu 6-4].....	86
• Album vidéo [Menu 6-5].....	88
• Réglages [Menu 6-6].....	90
• État de la mémoire [Menu 6-7].....	90
Multimédia [Menu 7]	91
• Lecteur MP3 [Menu 7-1]	91
• Jeux [Menu 7-2]	94
• Applications [Menu 7-3]	95
Organiseur [Menu 8]	98
• Répertoire [Menu 8-1]	98
• Réveil [Menu 8-2].....	103
• Calendrier [Menu 8-3]	104
• Mémo [Menu 8-4]	106



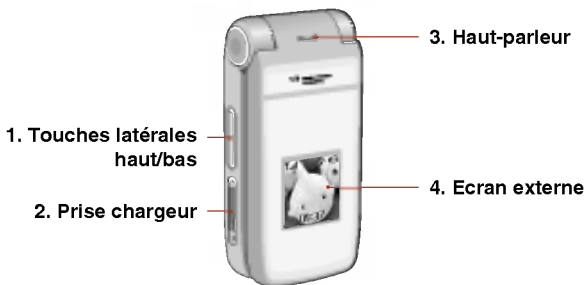
Réglages [Menu 9]	107
• Date & heure [Menu 9-1]	107
• Profils audios [Menu 9-2]	108
• Affichage [Menu 9-3]	110
• Appels [Menu 9-4]	112
• Sécurité [Menu 9-5].....	116
• Réseau [Menu 9-6]	119
• GPRS [Menu 9-7].....	119
• Réinitialiser [Menu 9-8]	120
Questions-réponses	121
Accessoires	124
Données techniques	125



Caractéristiques du T5100

Présentation du téléphone

Face avant



1. Touches latérales haut/bas

- Pour afficher l'heure actuelle sur l'écran LCD externe, maintenez cette touche enfoncée.
- Pour contrôler le volume des bips touches en mode veille, lorsque le clapet est ouvert.
- Pour contrôler le volume de l'écouteur en cours de communication.
- Permettent d'effectuer un zoom avant/arrière en mode de prévisualisation.
- Permettent de contrôler le volume pendant la lecture de vidéos, de MP3 ou lors de l'utilisation des jeux.

2. Prise chargeur : pour recharger votre téléphone, branchez le chargeur secteur à cette prise. Cette prise permet également de brancher le câble USB/série pour l'utilisation du logiciel PC Sync (CD ROM PC fourni avec votre téléphone).

3. Haut-parleur

4. Ecran externe

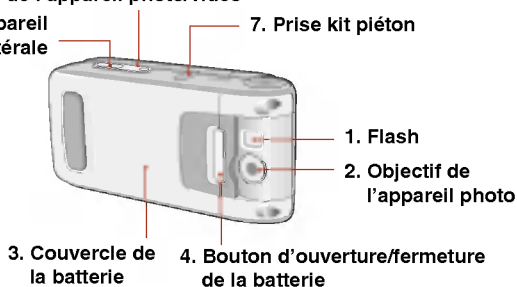


Face arrière

6. Touche d'accès au lecteur MP3/menu des paramètres de l'appareil photo/vidéo

5. Touche appareil photo latérale

7. Prise kit piéton



1. Flash

2. Objectif de l'appareil photo



Remarque

- Un objectif d'appareil photo sale risque d'affecter la qualité de l'image obtenue.

3. Couvercle de la batterie

4. **Bouton d'ouverture/fermeture de la batterie** : ce bouton permet d'ouvrir le couvercle de la batterie.

5. **Touche appareil photo latérale** : pour activer l'appareil photo maintenez cette touche enfoncée. Cette touche permet également de prendre une photo.

6. **Touche d'accès au lecteur MP3/menu des paramètres de l'appareil photo/vidéo**

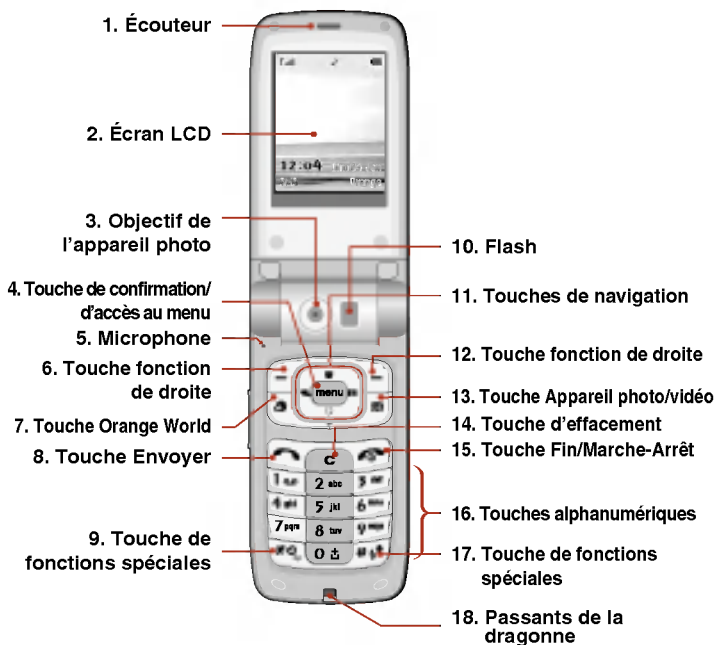
- Lorsque le clapet du téléphone est fermé, maintenez cette touche enfoncée pour activer/désactiver la fonction de lecture MP3.
- (Appareil photo/vidéo) En mode de prévisualisation, appuyez sur cette touche pour ouvrir le menu des paramètres de l'appareil photo et confirmer la sélection.

7. **Prise kit piéton** : utilisez cette prise pour brancher le kit piéton.



Caractéristiques du T5100

Clapet ouvert





1. Écouteur

2. **Écran LCD** : l'écran LCD interne vous permet d'afficher les menus du téléphone, les icônes d'état, des informations Web, des images, le tout en couleur.

3. Objectif de l'appareil photo

4. **Touche de confirmation/d'accès au menu** : permet d'accéder au menu* et de confirmer des actions.

* En mode veille, appuyer sur cette touche enfoncée pour accéder au menu.

5. **Microphone** : peut être désactivé en cours de communication pour ne pas être entendu par votre correspondant. (Reportez-vous à la page 38.)

6. **12. Touche fonction gauche / droite** : ces touches permettent d'exécuter la fonction indiquée par le texte correspondant affiché à l'écran.

7. **Touche Orange World** : cette touche de raccourci permet d'accéder rapidement à Orange World.

8. **Touche Envoyer** : permet lancer la numérotation d'un numéro de téléphone et de répondre aux appels entrants. En mode veille, vous pouvez également accéder rapidement aux derniers appels entrants, sortants ou manqués en appuyant sur cette touche.

9. Touche de fonctions spéciales (☎)


- En mode veille, maintenez cette touche enfoncée pour émettre un appel via une commande vocale.

- Retardateur : en mode photo, appuyez sur cette touche pour activer/désactiver le retardateur. Vous pouvez définir le délai d'attente souhaité dans le menu **Mode minuterie** [Menu 6-6-4]. (Reportez-vous à la page 90.)

10. **Flash** : en mode de prévisualisation, vous pouvez activer/désactiver le flash en appuyant sur la touche (☼). Vous pouvez définir le mode flash souhaité dans le menu **Mode flash** [Menu 6-6-5]. (Reportez-vous à la page 90.)



Caractéristiques du T5100

- 11. Touches de navigation** : permettent de naviguer dans les menus et de déplacer le curseur. Vous pouvez également utiliser ces touches pour accéder rapidement aux fonctions suivantes :
- Touche de navigation haut : en mode veille, appuyez sur cette touche pour rechercher un nom dans votre répertoire.
 - Touche de navigation bas : touche de raccourci permettant d'accéder au menu Favoris. (8 accès rapides personnalisables).
 - Touche de navigation gauche : touche de raccourci permettant d'accéder au menu Profils.
 - Touche de navigation droite : touche de raccourci permettant d'accéder à la boîte de réception des messages.
- 13. Touche Appareil photo** : permet d'utiliser la fonction Appareil photo/vidéo.
- En mode veille, appuyez sur cette touche une fois pour accéder au menu Appareil photo/vidéo. Maintenez cette touche enfoncée pour ouvrir directement le viseur. Appuyez ensuite sur cette même touche pour prendre une photo.
- 14. Touche d'effacement** : chaque pression sur cette touche efface un caractère. Pour effacer tous les caractères de l'entrée, maintenez cette touche enfoncée. Cette touche permet également de revenir à l'écran précédent dans le menu.
- 15. Touche Fin/Marche-Arrêt** : permet de mettre fin à un appel, de rejeter un appel et de passer en mode veille. Pour allumer/éteindre votre téléphone, maintenez cette touche enfoncée.
- 16. Touches alphanumériques** : permettent de composer un numéro de téléphone, d'entrer des chiffres et des lettres et des caractères spéciaux.
- 17. Touche de fonctions spéciales ()**
- Pour changer de mode d'écriture lorsque vous rédigez un message (SMS, MMS...) maintenez cette touche enfoncée.
 - Flash : en mode photo, cette touche permet d'activer/de désactiver le flash.
- 18. Passants de la dragonne**



Appareil photo numérique 1,3 mégapixels au design APN

L'écran LCD rotatif pivote à 180 degrés dans le SENS CONTRAIRE des aiguilles d'une montre. Il sert de viseur et facilite grandement la prise de photos. Lorsque le clapet est tourné à 180 degrés, vous pouvez utiliser l'écran LCD principal comme écran externe. Le téléphone fonctionne alors similairement à un appareil photo numérique.



Attention !

- N'essayez pas de forcer le mouvement de rotation de l'écran LCD. N'essayez pas de tourner l'écran LCD dans le sens des aiguilles d'une montre.

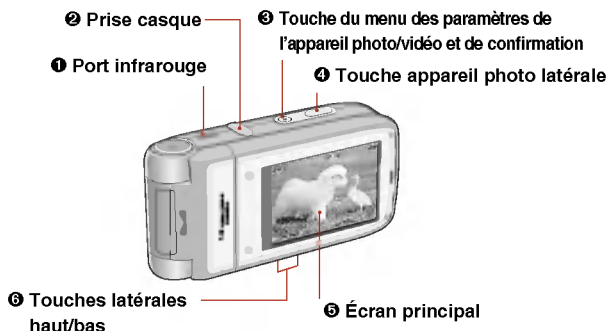


Dans cette position, vous pouvez vous prendre en photo.



Caractéristiques du T5100

Lorsque le clapet est tourné vers l'extérieur (à 180 degrés) et qu'il est fermé, vous pouvez utiliser votre téléphone comme un véritable appareil photo numérique.



① Port infrarouge

② Prise casque

③ Touche du menu des paramètres de l'appareil photo/vidéo et de confirmation : en mode de prévisualisation, elle permet d'accéder au menu des paramètres de l'appareil photo et de confirmer les options choisies.



Remarque

- Lorsque le clapet du téléphone est fermé, vous pouvez également lire des fichiers MP3 en appuyant longuement sur cette touche.

④ Touche appareil photo/vidéo latérale : pour ouvrir le module appareil photo/vidéo maintenez cette touche enfoncée. Cette touche permet également de prendre une photo et de démarrer/arrêter.



- ⑤ **Écran principal** : lorsque vous prenez une photo, il fonctionne comme un viseur.
- ⑥ **Touches latérales haut/bas** : utilisez ces touches pour déplacer le curseur vers la gauche ou vers la droite. Vous pouvez également les utiliser pour effectuer un zoom avant/arrière.

Prise de photos avec le clapet fermé

1. Faites pivoter le clapet de 180 degrés, de façon à ce que l'écran principal soit tourné vers l'extérieur.
2. Maintenez enfoncée la touche appareil photo latérale (④) pendant plus de 2 secondes. Le module appareil photo s'ouvre et l'écran de prévisualisation apparaît.



Remarque

- En mode de prévisualisation, si aucune touche n'est enfoncée depuis plus d'une minute, le module appareil photo se ferme automatiquement et le mode veille s'active.

3. Effectuez la mise au point sur le sujet à capturer, puis appuyez sur la touche appareil photo latérale (④). La photo prise est automatiquement enregistrée dans **Album photo** [Menu 6-4]. (Reportez-vous à la page 86 relative à l'**Album photo**.)
4. Avant de prendre une photo, vous pouvez configurer les options suivantes en appuyant sur la touche du menu des paramètres de l'appareil photo (⑤).



Caractéristiques du T5100



① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦

- ① **Luminosité** : 6 niveaux sont disponibles.
- ② **Équilibrage des blancs** : 5 réglages sont disponibles : Auto, Lumière du jour, Incandescent, Nuageux et Fluorescent.
- ③ **Résolution** : sélectionnez la résolution souhaitée. Reportez-vous à la page 83.
- ④ **Mode couleur** : 5 réglages sont disponibles : Couleur, Mono, Sépia, Bleu et Négatif.
- ⑤ **Mode de prise de vue** : choisissez Prise de vue ou Rafale.
- ⑥ **Album photo** : lorsqu'une photo est prise, utilisez cette fonction pour afficher l'image capturée.
- ⑦ **Sortie** : permet de quitter le menu des paramètres.

Pour naviguer dans les menus de paramètres, utilisez les touches de navigation haut/bas latérales (⬆).

Pour ouvrir un menu sélectionné, appuyez sur la touche du menu des paramètres de l'appareil photo (Ⓜ).

À l'aide des touches haut/bas (⬆) sélectionnez le réglage souhaité et appuyez sur la touche du menu des paramètres de l'appareil photo (Ⓜ) pour valider.



Informations à l'écran








Le tableau ci-dessous présente les icônes et indicateurs qui s'affichent sur l'écran de votre téléphone.

Icônes affichées à l'écran

Icône	Description
	Indique la puissance du signal réseau.
	Indique qu'un appel est en cours.
	Indique que vous êtes en itinérance sur un autre réseau.
	Indique que le service GPRS est disponible.
	Indique que l'alarme a été programmée et qu'elle est activée.
	Indique l'état de chargement de la batterie.
	Indique la réception d'un SMS.
	Indique la réception d'un message vocal.
	Indique la réception d'un message MMS.
	Indique que la fonction de transfert des appels est activée.
	Indique que le profil vibreur seul est activé.
	Indique que le profil Fort est activé.
	Indique que le profil Silencieux est activé.
	Indique que le profil Kit piéton est activé.



Caractéristiques du T5100

Icône	Description
	Indique que le profil Kit voiture est activé.
	Indique que le profil Général est activé.
	Indique que vous pouvez utiliser le service de messages Push.
	Indique que vous avez un rendez-vous dans l'agenda.
	Indique que le téléphone accède au WAP.
	Indique que vous utilisez la technologie GPRS.
	Indique que vous avez accédé à la page de sécurité.

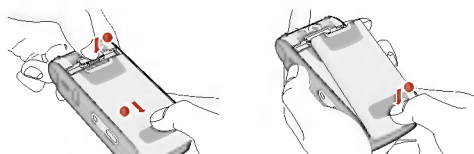


Installation de la carte SIM et de la batterie

Avant de retirer la batterie, assurez-vous que le téléphone est éteint.

1. Retirez la batterie.

Appuyez sur le taquet d'ouverture/de fermeture de la batterie et faites glisser le couvercle vers le bas du téléphone. Retirez le couvercle de la batterie.

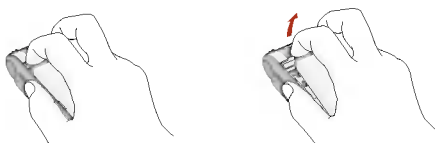


Remarque

- Retirer la batterie alors que le téléphone est en marche risque de provoquer des dysfonctionnements.

2. Retirez la batterie.

Saisissez le bord supérieur de la batterie et faite-la basculer hors de son logement.





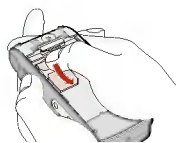
Mise en route

3. Insérez la carte SIM.

Insérez la carte SIM dans son logement. Faites glisser la carte SIM dans le logement approprié. Assurez-vous qu'elle est insérée correctement et que la zone de contact dorée de la carte est bien orientée vers le bas. Pour retirer la carte SIM, appuyez légèrement et faites-la glisser dans le sens inverse.



Insertion de la carte SIM



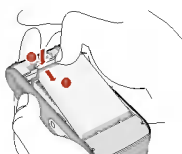
Retrait de la carte SIM.



Remarque

- Le contact métallique de la carte SIM peut facilement être endommagé par des rayures. Manipulez donc la carte SIM avec précautions. Suivez les instructions fournies avec la carte SIM.

4. Installez la batterie.



Insérez tout d'abord la partie inférieure de la batterie au bas de son logement. Rabattez ensuite le haut de la batterie afin qu'il s'intègre dans l'espace prévu.



5. Remettez en place le couvercle de la batterie.



Placez le couvercle de la batterie au-dessus du téléphone et faites-le glisser jusqu'au dé clic du taquet.

Chargement de la batterie

Utilisez uniquement le chargeur secteur fourni avec votre téléphone.

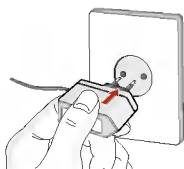


1. Une fois la batterie en place, branchez le chargeur secteur dans la prise prévue à cet effet, sur le côté gauche du téléphone. Soulevez le couvercle de la prise du chargeur et faites-le pivoter sur 180 degrés. Assurez-vous que la flèche apparaissant sur la prise du chargeur pointe vers la face avant du téléphone.



Remarque

- Lorsque vous ouvrez le couvercle en caoutchouc de la prise du chargeur, prenez garde à ne pas le plier.



2. Branchez l'autre extrémité du chargeur sur la prise de courant.



Mise en route



Attention

- L'utilisation d'accessoires non agréés risque d'endommager votre téléphone et d'annuler votre garantie.
- Veillez à ne pas endommager le téléphone et/ou le chargeur secteur lorsque vous branchez le connecteur.



Remarque

- Le message «En charge» s'affiche à l'écran lorsque vous connectez le chargeur secteur. Si la batterie est complètement déchargée, ce message ne s'affiche qu'après quelques minutes.

Débranchement du chargeur



1. Lorsque le chargement est terminé, l'indicateur de chargement de la batterie s'arrête et «Chargée» s'affiche.
2. Débranchez le chargeur de la prise de courant. Débranchez le chargeur du téléphone en exerçant une pression sur les touches grises situées de part et d'autre de la prise et débranchez-le.




Remarque


- Avant d'utiliser votre téléphone pour la première fois, assurez-vous que la batterie est complètement chargée.
- Ne retirez pas la batterie ou la carte SIM pendant le chargement.
- Si la batterie n'est pas rechargée correctement, éteignez votre téléphone et remettez-le en marche, en utilisant la touche Marche/Arrêt, puis rechargez la batterie. Lorsque vous retirez, puis remettez en place la batterie, rechargez-la.

Mise en marche/Arrêt du téléphone

Mise en marche du téléphone

1. Mettez en place la batterie dans le téléphone et connectez ce dernier à une source d'alimentation externe (par exemple, le chargeur secteur, un chargeur allume-cigare ou le kit mains libres voiture). Vous pouvez aussi installer une batterie rechargée dans le téléphone.
2. Appuyez sur  pendant quelques secondes, jusqu'à ce que l'écran LCD s'allume.
3. Selon les paramètres de sécurité de votre téléphone, vous pouvez être invité à entrer votre code PIN.

Arrêt du téléphone

1. Appuyez sur  pendant quelques secondes, jusqu'à ce que l'écran LCD s'éteigne.



Mise en route

Codes d'accès

Vous pouvez utiliser les codes d'accès décrits dans cette section pour éviter toute utilisation frauduleuse de votre téléphone. Les codes d'accès (à l'exception des codes PUK et PUK2) peuvent être modifiés à l'aide de la fonction **Changer code** [Menu 9-5-5]. Reportez-vous à la page 118.

Code PIN (4 à 8 chiffres)

Le code PIN (Personal Identification Number, numéro d'identification personnel) protège votre carte SIM contre toute utilisation non autorisée. Le code PIN est généralement fourni avec la carte SIM. Lorsque l'option **Demander code PIN** est définie sur **Activer**, vous devez entrer ce code chaque fois que vous mettez votre téléphone en marche. Lorsque l'option Demander code PIN est définie sur **Désactiver**, vous pouvez accéder au réseau sans entrer votre code PIN.

Code PIN2 (4 à 8 chiffres)

Le code PIN2, fourni avec certaines cartes SIM, est nécessaire pour accéder à certaines fonctions comme les **conseils sur les frais d'appel** et la fonction **Numéro FDN**. Ces fonctions ne sont disponibles que si votre carte SIM les prend en charge.

Code PUK (4 à 8 chiffres)

Le code PUK (PIN Unblocking Key, clé de déblocage personnelle) est nécessaire pour modifier un code PIN bloqué. Le code PUK peut être fourni avec la carte SIM. Dans le cas contraire, contactez votre opérateur pour obtenir ce code. Si vous perdez le code, contactez également votre opérateur réseau.



Code PUK2 (4 à 8 chiffres)

Le code PUK2, fourni avec certaines cartes SIM, est nécessaire pour modifier un code PIN2 bloqué. Si vous perdez le code, contactez également votre opérateur.

Code de sécurité (4 à 8 chiffres)

Le code de sécurité empêche toute utilisation non autorisée de votre téléphone. Le code de sécurité par défaut est «**0000**». Vous devez entrer ce code avant de supprimer l'ensemble des entrées du téléphone et avant d'activer le menu **Réinitialiser paramètres**. Le code de sécurité est également nécessaire pour activer ou désactiver la fonction de verrouillage du téléphone, afin d'empêcher toute utilisation frauduleuse de votre téléphone. Le code de sécurité par défaut peut être modifié dans le menu **Réglages sécurité**.

Mot passe interdiction appel





Le mot de passe d'interdiction est requis lorsque vous utilisez la fonction **Interdiction d'appel**. C'est votre opérateur réseau qui vous communique ce mot de passe lorsque vous vous abonnez à ce service. Pour plus d'informations, reportez-vous à la page 117.





Fonctions générales

Émission et réception d'un appel



Émission d'un appel

1. Assurez-vous que votre téléphone est allumé.
2. Entrez un numéro de téléphone, précédé de l'indicatif de zone. Pour modifier le numéro affiché, appuyez sur les touches de navigation droite/gauche pour déplacer le curseur à l'emplacement souhaité ou appuyez tout simplement sur la touche d'effacement () pour supprimer les chiffres les uns après les autres.
 - ▶ Pour supprimer la totalité du numéro, maintenez enfoncée la touche d'effacement ()
3. Pour appeler le numéro, appuyez sur la touche d'envoi ()
4. Pour mettre fin à la conversation, appuyez sur la touche Fin/Marche-Arrêt () ou sur la touche de fonction droite. Vous pouvez également mettre fin à l'appel en fermant le clapet.

Émission d'un appel à l'aide de la touche d'envoi


1. En mode veille, appuyez sur la touche d'envoi () , Les derniers numéros d'appels entrants, d'appels sortants ou d'appels en absence s'affichent.
2. Sélectionnez le numéro souhaité à l'aide des touches de navigation haut/bas.
3. Appuyez sur la touche .

Émission d'un appel international

1. Maintenez la touche  enfoncée pour obtenir l'indicatif international. Le caractère «+» sélectionne automatiquement le code d'accès international.
2. Saisissez l'indicatif du pays, l'indicatif régional et le numéro de téléphone.
3. Appuyez sur la touche .




Fin d'un appel

Une fois la conversation terminée, appuyez sur la touche Fin/Marche-Arrêt ()

Émission d'un appel à l'aide du répertoire

Vous pouvez enregistrer les noms et numéros de téléphone que vous appelez régulièrement dans la mémoire de votre carte SIM et/ou de votre téléphone, qui constitue le répertoire. Pour composer un numéro, il vous suffit de rechercher le nom souhaité dans le répertoire. Pour plus d'informations sur la fonction Répertoire, reportez-vous aux pages 98-103.

Réglage du volume

Si vous souhaitez régler le volume de l'écouteur au cours d'une communication, utilisez les touches latérales () . Appuyez sur la touche latérale supérieure pour augmenter le volume et sur la touche latérale inférieure pour le baisser.



Remarque

- En mode veille, les touches latérales permettent de régler le volume des touches.

Réception d'un appel

Lorsque vous recevez un appel, le téléphone sonne. Si l'appelant peut être identifié, son numéro de téléphone (ou son nom et son image, s'ils figurent dans le répertoire) s'affiche. Ce téléphone prend en charge la fonction d'identification de l'appelant par photo.

1. Pour répondre à un appel entrant, ouvrez le clapet. (Si l'option **Clapet ouvert** a été définie comme mode de réponse. Reportez-vous à la page 113 [Menu 9-4-2].)



Fonctions générales



Remarque

- Si l'option **Toute touche** a été définie comme mode de réponse (reportez-vous à la page 113), vous pouvez répondre aux appels en appuyant sur n'importe quelle touche, à l'exception de la touche de fonction droite.

- ▶ Pour rejeter un appel entrant, maintenez enfoncée l'une des touches situées sur le côté gauche du téléphone sans ouvrir le clapet.
 - ▶ Vous pouvez répondre à un appel alors que vous utilisez le répertoire ou d'autres fonctions du menu.
2. Pour mettre fin à la conversation, refermez le clapet ou appuyez sur la touche Fin/Marche-Arrêt.

Mode vibreur seul (Rapide)

Vous pouvez activer le mode vibreur seul en maintenant enfoncée la touche de navigation gauche (←) lorsque le clapet est ouvert.

Intensité du signal

L'indicateur de signal (▬▬▬▬) qui s'affiche sur l'écran à cristaux liquides de votre téléphone vous permet de vérifier l'intensité du signal. Celle-ci peut varier, en fonction de la couverture réseau à l'endroit où vous vous trouvez.

Saisie de texte

Vous pouvez entrer des caractères alphanumériques à l'aide du clavier alphanumérique de votre téléphone. Pour stocker des noms, écrire un message, créer un message d'accueil personnalisé ou des rendez-vous dans l'agenda, par exemple, vous devez saisir du texte.

Vous pouvez choisir parmi les méthodes de saisie suivantes :




Mode T9

Ce mode vous permet de saisir des mots en appuyant une seule fois sur une touche pour entrer une lettre. Chaque touche du clavier correspond à plusieurs lettres. Le mode T9 compare automatiquement les touches enfoncées aux termes du dictionnaire interne, afin de déterminer le mot juste. Ce mode de saisie nécessite donc beaucoup moins de frappes que le mode ABC classique. Il est également connu sous le nom de saisie textuelle intuitive.

Mode ABC

Ce mode vous permet d'entrer des lettres en appuyant une fois, deux fois, trois fois ou plus sur la touche correspondant à la lettre désirée, jusqu'à ce que celle-ci apparaisse.


Mode 123 (chiffres)

Pour entrer un chiffre, appuyez une seule fois sur la touche correspondante. Pour accéder au mode 123 dans un champ de texte, appuyez de manière prolongée sur la touche  jusqu'à ce que le mode 123 apparaisse.

Modification du mode de saisie de texte



mode de saisie
de texte

1. Lorsque le curseur se trouve dans un champ qui autorise la saisie de caractères, un indicateur de mode de saisie s'affiche dans le coin inférieur droit de l'écran.
2. Vous pouvez modifier le mode de saisie en appuyant sur la touche . Le mode de saisie en cours s'affiche dans le coin inférieur droit de l'écran.



Fonctions générales

► Utilisation du mode T9

Le mode de saisie textuelle intuitive T9 vous permet de saisir facilement des mots en utilisant au minimum les touches du téléphone. À chaque touche enfoncée, le téléphone affiche les caractères susceptibles d'être entrés, en se basant sur son dictionnaire intégré. Vous pouvez également ajouter de nouveaux mots au dictionnaire. À mesure que de nouveaux mots sont ajoutés, le mot est modifié pour afficher le mot le plus proche du dictionnaire.

1. Lorsque vous êtes en mode de saisie textuelle intuitive T9, commencez par taper un mot en utilisant les touches de [2 abc] à [9 wxyz]. Appuyez une seule fois par lettre.
 - Le mot se modifie à mesure que vous entrez des lettres. Ne tenez pas compte du texte qui s'affiche à l'écran tant que le mot n'est pas entièrement saisi.
 - Une fois le mot saisi, si le mot affiché n'est pas correct, appuyez une ou plusieurs fois sur la touche de navigation bas pour consulter les autres mots proposés.






Exemple

- Appuyez sur [4 gh] [6 mno] [6 mno] [3 cde] pour écrire **Gond**.
- Appuyez sur [4 gh] [6 mno] [6 mno] [3 cde] [touche de navigation bas] pour écrire **Inné**.


- Si le mot souhaité ne figure pas dans la liste de mots proposés, ajoutez-le en utilisant le mode ABC.
- Vous pouvez choisir la langue du mode T9. Appuyez sur la touche de fonction gauche [Options], puis sélectionnez **Langues T9**. Sélectionnez la langue souhaitée pour le mode T9. Vous pouvez également désactiver le mode T9 en sélectionnant **T9 désactivé**. Par défaut, le mode T9 est activé sur votre téléphone.



2. Entrez le mot complet avant de modifier ou de supprimer des caractères.
3. Séparez chaque mot d'un espace en appuyant sur la touche .
 - ▶ Pour supprimer des lettres, appuyez sur la touche . Pour supprimer tout le texte, maintenez enfoncée la touche .






Remarque

- Pour quitter le mode de saisie de texte sans enregistrer le texte entré, appuyez sur la touche . Le téléphone passe en mode veille.

► Utilisation du mode ABC

Pour entrer du texte, utilisez les touches de  à .

1. Appuyez sur la touche correspondant à la lettre souhaitée :
 - Une fois, pour la première lettre de la touche
 - Deux fois, pour la deuxième lettre de la touche
 - Etc.
2. Pour insérer un espace, appuyez une fois sur la touche . Pour supprimer des lettres, appuyez sur la touche . Pour effacer l'ensemble du texte entré, maintenez enfoncée la touche .



Remarque

- Pour plus d'informations sur les caractères disponibles via les touches alphanumériques, reportez-vous au tableau de la page suivante.



Fonctions générales

Touche	Caractères dans l'ordre d'affichage	
	Majuscules	Minuscules
1	., - ? ! ' @ : 1	., - ? ! ' @ : 1
2	A B C 2	a b c 2
3	D E F 3	d e f 3
4	G H I 4	g h i 4
5	J K L 5	j k l 5
6	M N O 6	m n o 6
7	P Q R S 7	p q r s 7
8	T U V 8	t u v 8
9	W X Y Z 9	w x y z 9
0	Touche espace, 0 (pression longue)	Touche espace, 0 (pression longue)

► Utilisation du mode 123 (chiffres)

Le mode 123 vous permet de saisir des chiffres dans un message textuel (par exemple pour écrire un numéro de téléphone).

Appuyez sur les touches correspondant aux chiffres souhaités avant de revenir manuellement au mode de saisie de texte approprié.



Répertoire

Vous pouvez stocker des numéros de téléphone et les noms des personnes auxquels ils correspondent dans la mémoire de votre carte SIM. En outre, vous pouvez stocker jusqu'à 255 numéros et noms dans la mémoire de votre téléphone.

Les mémoires de la carte SIM et du téléphone s'utilisent toutes deux de la même façon dans le menu **Répertoire**. (Pour plus d'informations, reportez-vous aux pages 98-103.)

Menu Appel en cours

Votre téléphone comprend des fonctions de réglage que vous pouvez utiliser au cours d'une communication. Pour accéder à ces fonctions au cours d'une communication, appuyez sur la touche de fonction gauche [Options].

Pendant un appel

Le menu affiché sur l'écran du combiné pendant un appel est différent du menu principal qui apparaît par défaut en mode veille. Voici la description des possibilités offertes par le menu [Options].

Émission d'un second appel

Vous pouvez rechercher un numéro dans le répertoire afin d'émettre un second appel. Appuyez sur la touche de fonction droite, puis sélectionnez **Rechercher**. Pour enregistrer dans le répertoire le numéro composé au cours d'une communication, appuyez sur la touche de fonction gauche, puis sélectionnez **Enreg.**


Basculement entre deux appels


Pour basculer d'un appel à l'autre, appuyez sur la touche de fonction gauche, puis sélectionnez **Échanger appel**.




Fonctions générales


Réception d'un appel entrant

Pour répondre à un appel entrant lorsque le téléphone sonne, appuyez simplement sur la touche . Le téléphone peut également vous prévenir lorsque vous recevez un appel entrant en cours de communication. Un son se fait entendre dans l'écouteur, et l'écran affiche un second appel en attente. Cette fonction, appelée **Appel en attente**, n'est disponible que si votre réseau la prend en charge. Pour plus d'informations sur l'activation et la désactivation de cette fonction, reportez-vous à la section Appel en attente [Menu 9-4-4] à la page 113.

Si la fonction **Appel en attente** est activée, vous pouvez mettre en attente le premier appel et répondre au second, en appuyant sur la touche  ou en appuyant sur la touche de fonction gauche, puis en sélectionnant En attente et Répondre. Vous pouvez mettre fin à la communication en cours et répondre à l'appel en attente en appuyant sur la touche de fonction gauche, puis en sélectionnant **Fin d'appel**.

Refus d'un appel entrant

Vous pouvez refuser un appel entrant sans avoir à y répondre. Il vous suffit pour cela d'appuyer sur la touche .

Pendant un appel, vous pouvez refuser un appel entrant en appuyant sur la touche de fonction gauche [Refus] ou en appuyant sur la touche .

Désactivation du son du microphone

Vous pouvez désactiver le son du microphone pendant un appel en appuyant sur la touche [Options], puis en sélectionnant **Désactiver micro**. Vous pouvez réactiver le son du combiné en sélectionnant Réactiver micro. Lorsque le son du combiné est désactivé, votre correspondant ne peut pas vous entendre, mais vous pouvez encore l'entendre.




Activation des tonalités des touches pendant un appel

Pour activer des tonalités des touches pendant un appel, appuyez sur la touche de fonction gauche, puis sélectionnez **Sup envoi touches**. Les tonalités DTMF peuvent être désactivées de la même manière. Ces tonalités permettent à votre téléphone d'utiliser un standard automatisé.

Appels multiparties ou conférences téléphoniques

Le service d'appels multiparties ou de conférences téléphoniques vous permet d'avoir une conversation simultanée avec plusieurs appelants, si votre opérateur prend en charge cette fonction. Il est possible de configurer uniquement un appel multiparties lorsque vous disposez d'un appel actif et d'un appel en attente, et que vous avez répondu aux deux appels. Dès qu'un appel multiparties est configuré, la personne qui a configuré cet appel peut ajouter, déconnecter ou séparer les appels (c'est-à-dire, retirer un appel de l'appel multipartie tout en restant connecté avec vous). Toutes ces options sont disponibles à partir du menu Appel en cours. Le nombre maximum d'appelants dans un appel multiparties est de cinq. Dès le départ, vous contrôlez l'appel multiparties, et vous êtes le seul à pouvoir y ajouter des appelants.

Émission d'un second appel

Vous pouvez émettre un second appel alors que vous êtes déjà en communication. Entrez le second numéro et appuyez sur la touche . Lorsque le second appel est connecté, le premier est automatiquement mis en attente. Vous pouvez basculer entre les deux appels en appuyant sur la touche de fonction gauche, puis en sélectionnant Échanger appel.

Configuration d'une conférence téléphonique

Mettez un appel en attente et lorsque l'appel en cours est activé, appuyez sur la touche de fonction gauche et sélectionnez **Conférence téléphonique/Tout joindre**.



Fonctions générales

Mise en attente d'une conférence téléphonique

Appuyez sur la touche de fonction gauche, puis sélectionnez **Conférence téléphonique/Tout mettre en attente**.

Activation d'une conférence téléphonique en attente

Appuyez sur la touche de fonction gauche, puis sélectionnez **Conférence téléphonique/Tout joindre**.

Ajout d'appels à la conférence téléphonique

Pour ajouter un appel à une conférence téléphonique en cours, appuyez sur la touche de fonction gauche et sélectionnez **Conférence téléphonique/Tout joindre**.


Affichage des appelants dans une conférence téléphonique

Pour faire défiler les numéros des appelants qui participent à la conférence sur l'écran du téléphone, utilisez les touches de navigation haut/bas.

Conversation privée au cours d'une conférence téléphonique

Pour avoir une conversation privée avec l'un des appelants de la conférence, affichez à l'écran le numéro de l'appelant avec qui vous souhaitez parler, puis appuyez sur la touche de fonction gauche. Sélectionnez **Conférence téléphonique/Privé** pour mettre en attente tous les autres appelants.

Fin d'une conférence téléphonique

Pour mettre fin à une conférence téléphonique, appuyez sur la touche . Vous pouvez également sélectionner **Fin d'appel** après avoir appuyé sur la touche de fonction gauche.



1 WAP

- 1 Accueil
- 2 Favoris
- 3 Messages WAP
- 4 Profils
- 5 Aller à URL
- 6 Réglages cache
- 7 Certificats
- 8 Réinit. compte
- 9 Info WAP



2 Compteurs

- 1 Appels en absence
- 2 Appels reçus
- 3 Appels émis
- 4 Supprimer les anciens
- 5 Durée d'appel
- 6 Coûts appel
- 7 Réglage coûts
- 8 Info GPRS



3 Extras

- 1 Album média
- 2 Favori
- 3 Convertisseur
- 4 Calculatrice
- 5 Fuseau horaire
- 6 Mémo vocal
- 7 Activer IrDA



4 Orange World

- 1 Orange World
- 2 Mes Mails
- 3 Sonneries / Logos
- 4 Jeux
- 5 Météo
- 6 Cinéma
- 7 Sport
- 8 Services +



Arborescence des menus



5 Messages

- 1 SMS
- 2 MMS
- 3 Messagerie vocale
- 4 Service Info
- 5 Modèles
- 6 Signature
- 7 État de la mémoire



6 Appareil photo num.

- 1 Appareil photo
- 2 Caméra vidéo
- 3 Photo avec cadres
- 4 Album photo
- 5 Album vidéo
- 6 Réglages
- 7 État de la mémoire



7 Multimédia

- 1 Lecteur MP3
- 2 Jeux
- 3 Applications



8 Organiseur

- 1 Répertoire
- 2 Réveil
- 3 Calendrier
- 4 Mémo



9 Réglages

- 1 Date & heure
- 2 Profils audios
- 3 Affichage
- 4 Appels
- 5 Sécurité
- 6 Réseau
- 7 GPRS
- 8 Réinitialiser

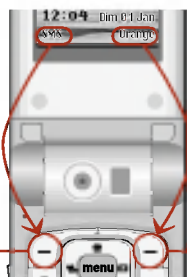
Sélection de fonctions et d'options



Votre téléphone comprend un ensemble de fonctions qui vous permettent de le personnaliser. Ces fonctions sont classées dans des menus et sous-menus, accessibles via les deux touches de fonction (\square) et (\square). Chaque menu et sous-menu vous permet de consulter et de modifier les paramètres d'une fonction spécifique.

Les rôles des touches de fonction varient selon le contexte. Le texte indiqué sur la dernière ligne de l'écran, juste au-dessus de ces touches, indique la fonction actuelle.

Pour accéder au menu disponible, appuyez sur la touche de fonction gauche.



Pour activer l'action correspondante, appuyez sur la touche de fonction droite.



WAP [Menu 1]

Appuyez sur la touche menu et sélectionnez **WAP** à l'aide des touches de navigation.


Vous avez alors accès à différents services WAP (Wireless Application Protocol, protocole d'application sans fil), tels que les services bancaires en ligne, les actualités, la météo et le trafic aérien. Tous ces services ont été spécialement conçus pour les téléphones portables et sont gérés par des fournisseurs de services WAP.

Consultez votre opérateur ou le fournisseur de services WAP pour plus d'informations sur la disponibilité et les tarifs des services WAP proposés. Vous obtiendrez également les instructions nécessaires à l'utilisation de ces services. Contactez votre opérateur opérateur pour l'ouverture de votre compte Internet.

Pour pouvoir utiliser votre navigateur WAP, vous devez préciser votre numéro de téléphone dans l'option de menu **Mes numéros** (pour plus d'informations, reportez-vous à la page 103).

Pour lancer le navigateur en mode veille, appuyer sur la touche ☺ sélectionner l'option 1 [Navigateur] puis l'option 1 [Accueil]. Vous pouvez également appuyer sur la touche fonction de droite en mode veille.

Une fois la connexion établie, la page d'accueil s'affiche. Son contenu dépend du votre opérateur.

Vous pouvez accéder à n'importe quel site Web en entrant son URL Menu [1-5]. Pour quitter le navigateur à tout moment, appuyez sur la touche . Le téléphone retourne alors en mode veille.




Utilisation du navigateur WAP

Vous pouvez surfer sur le WAP à l'aide des touches du téléphone ou du menu du navigateur WAP.

Utilisation des touches du téléphone

Lorsque vous surfez sur le WAP, les touches du téléphone ont d'autres propriétés qu'en mode téléphone.



Touche	Description
	permettent de faire défiler l'affichage (haut/bas)
	permet de revenir à la page précédente
	permet de sélectionner des options et de confirmer des actions

Utilisation du menu du navigateur WAP

De nombreuses options sont disponibles lors de la navigation sur le WAP.



Remarque

- Les menus peuvent varier en fonction de la version de votre navigateur WAP.

Accueil [Menu 1-1]

Ce menu vous permet d'accéder à la page d'accueil. La page d'accueil est le site qui se trouve dans le profil activé. Elle est définie par défaut par votre opérateur

Favoris [Menu 1-2]

Ce menu vous permet de stocker les adresses URL de vos pages WAP préférées afin de vous en faciliter l'accès. Vous pouvez également créer des dossiers et organiser vos favoris dans les dossiers ainsi créés.

Pour ajouter un favori :

1. Appuyez sur la touche de fonction gauche [Options].
2. Sélectionnez **Nouveau favori** et appuyez sur la touche OK.



Service [Menu 1]

3. Entrez l'adresse URL et le titre souhaité, puis appuyez sur la touche OK.

Une fois le favoris créé, les options suivantes sont disponibles:

- **Connecter** : permet de vous connecter au favoris sélectionné.
- **Modifier** : permet de modifier l'adresse URL et/ou le titre du signet sélectionné.
- **Nouveau favori** : permet de créer un nouveau signet.
- **Nouveau dossier** : permet de créer un nouveau dossier.
- **Effacer** : permet de supprimer le favori sélectionné.
- **Effacer tout** : permet de supprimer tous les favori et tous les dossiers.

Il se peut que votre téléphone comporte déjà des favoris pour des sites non affiliés à la marque. Nous déclinons toute responsabilité quant au contenu de ces sites.

Si vous décidez néanmoins d'y accéder, vous devez observer les mêmes précautions de sécurité et de contenu que pour tout autre site.

Messages WAP [Menu 1-3]

Boîte de réception [Menu 1-3-1]

Vous pouvez commander des messages WAP aux fournisseurs de services WAP. Les messages WAP sont des notifications (d'actualités, par exemple) qui peuvent contenir un message texte ou l'adresse d'un service WAP. Pour plus de renseignements sur les abonnements aux services de messages WAP disponibles, contactez votre fournisseur de services WAP. Les fournisseurs de services peuvent mettre à jour un message WAP existant à chaque réception d'un nouveau message. Les messages peuvent être mis à jour même si vous les avez déplacés dans un autre dossier. Lorsqu'un message WAP arrive à expiration, il est effacé automatiquement.



- **Informations** : affiche les informations relatives aux messages WAP reçus.
- **Charger** : permet de se connecter à un site spécifique à l'aide des informations reçues dans un message WAP.
- **Effacer** : supprime le message Push sélectionné.

Recevoir [Menu 1-3-2]

Cette option permet de choisir de recevoir ou de rejeter des messages WAP.

Profils [Menu 1-4]

Pour plus d'informations, consultez votre opérateur.

Chaque profil comporte les sous-menus suivants :

- **Activer** : permet d'activer le profil sélectionné.
- **Réglages** : permet de modifier les paramètres WAP du profil sélectionné.
- **Renommer** : permet de modifier le nom du profil sélectionné.
- **Effacer** : permet de supprimer de la liste le profil sélectionné.
- **Ajouter nouveau** : permet d'ajouter un nouveau profil.



Remarque

- Les modifications apportées à l'aide de ces options peuvent influencer sur les fonctions MMS et WAP.

Aller à URL [Menu 1-5]

Vous pouvez vous connecter directement au site WAP de votre choix. Pour ce faire, vous devez entrer une URL spécifique.



Service [Menu 1]

Réglages cache [Menu 1-6]

Les informations et les services auxquels vous avez accédé sont enregistrés dans la mémoire cache du téléphone.

Effacer cache [Menu 1-6-1]

Permet d'effacer toutes les données enregistrées dans le cache.

Vérifier cache [Menu 1-6-2]

Permet de décider si la tentative de connexion doit d'abord passer par le cache ou non.

Certificats [Menu 1-7]

La liste des certificats disponibles apparaît.

Réinit. compte [Menu 1-8]

Vous pouvez réinitialiser les profils pour restaurer les paramètres d'origine.

Info Wap [Menu 1-9]

La version du navigateur WAP est affichée.

Compteurs [Menu 2]



Vous pouvez consulter la liste des appels en absence, des appels reçus et des appels émis uniquement si le réseau prend en charge le service de présentation du numéro de téléphone de votre correspondant.

Le numéro et le nom (si disponibles) s'affichent tous deux avec la date et l'heure de l'appel.

Vous pouvez également accéder à ces informations en appuyant sur (MENU) en mode veille.

Appels en absence [Menu 2-1]

Cette option permet de consulter les 10 derniers appels auxquels vous n'avez pas répondu. Pour appeler un numéro de cette liste, sélectionnez un numéro et appuyez sur la touche d'envoi (SEND). La touche de fonction gauche [Options] offre les options suivantes :

- **Écrire SMS** : vous pouvez envoyer un SMS à ce numéro.
- **Écrire MMS** : vous pouvez envoyer un MMS à ce numéro.
- **Modifier** : permet de modifier l'entrée du répertoire.
- **Enregistrer (s'affiche lorsque le nom n'est pas enregistré dans le répertoire)** : permet d'enregistrer le numéro en créant un nouveau contact dans le répertoire.
- **Ajouter au nom (s'affiche lorsque le nom n'est pas enregistré dans le répertoire)** : vous pouvez ajouter le numéro à une entrée existante de votre répertoire.
- **Effacer** : permet de supprimer l'appel de la liste.
- **Voir détails** : permet d'afficher des informations concernant l'appel.



Compteurs [Menu 2]

(Fonction dépendant du service réseau)



Remarque

- Vous pouvez supprimer tous les enregistrements de la liste depuis le menu **Supprimer les anciens** [Menu 2-4].

Appels reçus [Menu 2-2]

Cette option permet de consulter les 10 derniers appels entrants. Pour appeler un numéro de cette liste, sélectionnez un numéro et appuyez sur la touche d'envoi (☞). La touche de fonction gauche [Options] offre les options suivantes :

- **Écrire SMS** : vous pouvez envoyer un SMS à ce numéro.
- **Écrire MMS** : vous pouvez envoyer un MMS à ce numéro.
- **Modifier** : permet de modifier l'entrée du répertoire.
- **Enregistrer (s'affiche lorsque le nom n'est pas enregistré dans le répertoire)** : permet d'enregistrer le numéro en créant un nouveau contact dans le répertoire.
- **Ajouter au nom (s'affiche lorsque le nom n'est pas enregistré dans le répertoire)** : vous pouvez ajouter le numéro à une entrée existante de votre répertoire.
- **Effacer** : permet de supprimer l'appel de la liste.
- **Voir détails** : permet d'afficher des informations concernant l'appel.




Remarque

- Vous pouvez supprimer tous les enregistrements de la liste depuis le menu **Supprimer les anciens** [Menu 2-4].



Appels émis [Menu 2-3]

Cette option permet de consulter les 10 derniers appels émis (que vous avez appelés ou essayé d'appeler). Pour appeler un numéro de cette liste, sélectionnez un numéro et appuyez sur la touche d'envoi () . La touche de fonction gauche [Options] offre les options suivantes :

- **Écrire SMS** : vous pouvez envoyer un SMS à ce numéro.
- **Écrire MMS** : vous pouvez envoyer un MMS à ce numéro.
- **Modifier** : permet de modifier l'entrée du répertoire.
- **Enregistrer (s'affiche lorsque le nom n'est pas enregistré dans le répertoire)** : permet d'enregistrer le numéro en créant un nouveau contact dans le répertoire.
- **Ajouter au nom (s'affiche lorsque le nom n'est pas enregistré dans le répertoire)** : vous pouvez ajouter le numéro à une entrée existante de votre répertoire.
- **Effacer** : permet de supprimer l'appel de la liste.
- **Voir détails** : permet d'afficher des informations concernant l'appel.



Remarque

- Vous pouvez supprimer tous les enregistrements de la liste depuis le menu **Supprimer les anciens** [Menu 2-4].



Compteurs [Menu 2]

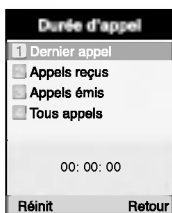
(Fonction dépendant du service réseau)

Supprimer les anciens [Menu 2-4]

Utilisez ce menu pour effacer la liste des appels en absence, la liste des appels reçus ou la liste des appels émis. Vous pouvez également supprimer toutes les listes simultanément en sélectionnant **Tous appels**.

Durée d'appel [Menu 2-5]

Utilisez ce menu pour consulter la durée des appels entrants et sortants. Vous pouvez contrôler la durée de chaque appel, en bas de l'écran, en faisant défiler l'affichage à l'aide des touches de navigation haut/bas. Pour réinitialiser le compteur de l'appel sélectionné, appuyez sur la touche OK ou sur la touche de fonction gauche [Réinit]. Pour éviter toute réinitialisation accidentelle, vous êtes invité à entrer votre code de sécurité.



- **Dernier appel** : durée du dernier appel
- **Appels reçus** : durée totale des appels reçus
- **Appels émis** : durée totale des appels émis
- **Tous appels** : durée totale de tous les appels émis ou reçus depuis la dernière réinitialisation.



Avertissement

- La durée réelle facturée pour les appels par votre opérateur peut varier en fonction des caractéristiques du réseau, arrondis de facturation, etc.



Coûts appel [Menu 2-6]

Ce service réseau permet de consulter le coût de votre dernier appel ainsi que le coût total de vos appels. Le coût d'un appel s'affiche en bas de l'écran. Pour réinitialiser le coût d'un appel, appuyez sur la touche de fonction gauche [Réinit] ou sur la touche OK. Vous êtes invité à entrer votre code PIN2.



Remarque

- Le coût réel facturé pour les appels par votre opérateur peut varier en fonction des caractéristiques du réseau, arrondis de facturation, taxes, etc.

Réglage coûts [Menu 2-7]

- **Coût maximum** : ce service réseau permet de fixer une limite de coût d'appel selon un nombre d'unités de facturation ou d'unités monétaires. Vous pouvez émettre ou recevoir un appel tant que la limite de coût spécifiée n'est pas dépassée. Pour modifier la limite de coût d'appel, vous devez entrer votre code PIN2.
- **Tarif/unité** : vous pouvez définir le type de monnaie et le prix unitaire. Contactez votre fournisseur de service pour obtenir les prix unitaires. Pour sélectionner **Devise** ou **1 unité** dans ce menu, vous avez besoin du code PIN2.



Remarque

- Lorsque toutes les unités ont été utilisées, aucun appel ne peut être effectué à l'exception des appels d'urgence. En fonction de la carte SIM, vous avez besoin du code PIN2 pour définir une limite de coût de l'appel.



Compteurs [Menu 2]

(Fonction dépendant du service réseau)

- **Affichage auto.:** ce service du réseau vous permet de voir automatiquement le coût de votre dernier appel. Si vous sélectionnez **Activé** dans le menu **Affichage auto.**, vous pouvez voir le coût du dernier appel en fin de communication.

Info GPRS [Menu 2-8]

Vous pouvez vérifier la quantité de données transférées sur le réseau via l'option Info GPRS. De plus, vous pouvez afficher le temps passé en ligne. (GPRS signifie General Packet Radio Service, service général de radiocommunication en mode paquet)

Info WAP [Menu 2-8-1]

Vous pouvez vérifier le volume des données et la durée d'utilisation du WAP.

Pour réinitialiser le compteur, dans le menu sélectionné, appuyez sur la touche de fonction gauche [Réinit] ou sur la touche OK.


Mode modem [Menu 2-8-2]

Vous pouvez vérifier le volume des données et la durée d'utilisation du GPRS en utilisant un périphérique externe tel qu'un port série.

Données totales [Menu 2-8-3]

Vous pouvez vérifier le volume total des données ayant transité via le WAP et l'unité externe.



Appuyez sur la touche Menu () et sélectionnez **Extras** à l'aide des touches de navigation.

Album média [Menu 3-1]


Album média s'organise en quatre dossiers : Images, Vidéos téléchargées, Animations et Sons. Le contenu téléchargé grâce aux MMS ou au WAP messages dans ces dossiers. Vous pouvez consulter, supprimer et interagir le contenu téléchargé dans ces dossiers.

Images [Menu 3-1-1]

À l'aide de la touche de fonction gauche [Options], vous pouvez envoyer une image par SMS ou par MMS, la définir comme fond d'écran, la renommer ou la supprimer.

Vidéo téléchargées [Menu 3-1-2]









Les fichiers vidéo téléchargés grâce au WAP ou à la fonction PC-sync sont stockés dans ce dossier. Pour chacun de ces fichiers vidéo, vous pouvez utiliser les options suivantes après avoir appuyé sur la touche de fonction gauche [Options].

- **Lire** : permet de lire le fichier vidéo.
- **Protection fichier** : permet de verrouiller/déverrouiller le fichier vidéo sélectionné. Lorsqu'un fichier vidéo est verrouillé, " " s'affiche dans la liste des fichiers vidéo.
- **Renommer** : permet de modifier le titre du fichier vidéo sélectionné.
- **Effacer** : permet de supprimer le fichier sélectionné.
- **Suppr. multiple** : permet de supprimer plusieurs fichiers vidéo en même temps.
- **Effacer tout** : permet de supprimer tous les fichiers vidéo.




Extras [Menu 3]

Principales opérations possibles en cours de lecture d'un fichier vidéo

Pour mettre en pause/reprendre la lecture	Appuyez sur la touche OK ()
Pour modifier l'option de lecture (Une fois/Répéter)	Appuyez sur la touche de fonction gauche ()
Pour revenir en arrière	Appuyez sur la touche de navigation gauche ()
Pour avancer	Appuyez sur la touche de navigation droite ()
Pour augmenter le volume	Appuyez sur la touche de navigation haut ()/touche latérale supérieure.
Pour réduire le volume	Appuyez sur la touche de navigation bas ()/touche latérale inférieure.
Pour arrêter la lecture et revenir à Ma galerie vidéo	Appuyez sur la touche d'effacement () ou sur la touche de fonction droite ()



Remarque

- Pour quitter l'écran de lecture, appuyez sur la touche de fonction droite ou appuyez plusieurs fois sur ().

Animations [Menu 3-1-3]

À l'aide de la touche de fonction gauche [Options], vous pouvez envoyer une animation par MMS, la définir comme papier peint, la renommer ou l'effacer.


Sons [Menu 3-1-4]

À l'aide de la touche de fonction gauche [Options], vous pouvez envoyer un fichier son par SMS ou MMS, le définir comme sonnerie, le renommer ou l'effacer.



Favori [Menu 3-2]

Dans ce menu, vous pouvez créer votre menu personnel qui comprendra les menus que vous utilisez fréquemment, afin de vous en faciliter l'accès.

En mode veille, vous pouvez accéder au menu Favori en appuyant sur la touche de navigation bas ()

1. Choisissez l'emplacement du menu parmi les menus numérotés de 1 à 9, puis appuyez sur la touche de fonction gauche [Ajout].
2. Sélectionnez le menu à ajouter en appuyant sur la touche de fonction gauche [Sélect]. Le menu est ajouté au menu Favori. Le message «Activé» s'affiche.



Remarque

- Vous pouvez configurer jusqu'à 9 menus.

Lorsque vous avez créé votre menu Favori, pour chaque menu Favori, vous pouvez accéder aux options suivantes en appuyant sur la touche de fonction [Options].

- **Sélectionner** : permet de sélectionner le favori.
- **Modifier** : permet de remplacer le menu Favori par un autre.
- **Effacer** : permet de supprimer le menu Favori sélectionné.
- **Effacer tout** : permet de supprimer tous les menus regroupés dans Favori.
- **Voir détails** : permet d'afficher le chemin du menu figurant dans Favori.



Extras [Menu 3]

Convertisseur [Menu 3-3]


Ce menu permet de convertir une mesure d'une unité à une autre.

4 types de mesure peuvent être convertis en diverses unités : la longueur, la surface, le poids et le volume.

1. Sélectionnez l'une de ces quatre unités en appuyant sur la touche de navigation gauche [Unité].
2. Positionnez-vous sur l'unité en appuyant sur la touche de navigation bas.
3. Sélectionnez l'unité d'origine à l'aide des touches de navigation droite/gauche.
4. Positionnez-vous sur l'unité de conversion en appuyant sur la touche de navigation bas.
5. Sélectionnez l'unité vers laquelle convertir à l'aide des touches de navigation droite/gauche.
6. Entrez les nombres à l'aide des touches numériques. La conversion se fait automatiquement.



Remarque

- Vous pouvez saisir un nombre décimal en appuyant sur la touche .

Calculatrice [Menu 3-4]

Cette fonctionnalité permet d'utiliser votre téléphone comme une calculatrice. Vous y trouverez les 4 fonctions arithmétiques de base : l'addition, la soustraction, la multiplication et la division.

Utilisation de la calculatrice




1. Entrez le premier nombre à l'aide des touches numériques.



2. Sélectionnez une fonction mathématique en appuyant sur la touche de navigation correspondante.



Remarque

- Pour supprimer les fautes de frappe et effacer l'écran, appuyez sur la touche .
- Pour entrer une virgule, appuyez sur la touche .
- Pour entrer le signe moins (-), appuyez sur la touche  avant d'entrer le nombre désiré.

3. Pour calculer le résultat, appuyez sur la touche de navigation gauche [Résult] ou sur la touche OK.
4. Une fois le calcul terminé, appuyez sur la touche de navigation gauche [Efface] pour revenir à l'état initial.

Fuseau horaire [Menu 3-5]

À l'aide des touches de navigation gauche/droite, vous pouvez consulter l'heure du méridien de Greenwich (GMT) et de 52 villes du globe. L'écran affiche le nom, la date et l'heure actuelle de la ville sélectionnée.

Pour sélectionner le fuseau horaire dans lequel vous vous trouvez, procédez comme suit :

1. Sélectionnez la ville correspondant à votre fuseau horaire en appuyant sur les touches de navigation gauche/droite une ou plusieurs fois. La date et l'heure locales s'affichent.
2. Si vous souhaitez modifier l'affichage de l'heure en mode veille en fonction de l'heure sélectionnée, appuyez sur la touche de navigation gauche [Options] puis [Définir].



Extras [Menu 3]



Remarque

- Le réglage du fuseau horaire de chaque ville du menu **Fuseau horaire** peut dépendre de la qualité de la couverture réseau.

Mémo vocal [Menu 3-6]

Cette fonction permet d'enregistrer des mémos. Vous pouvez enregistrer jusqu'à 3 mémos vocaux d'une longueur maximale de 30 secondes chacun.

La touche de fonction gauche [Options] permet de lire, d'envoyer ou d'effacer le mémo enregistré.

Nouveau mémo vocal [Menu 3-6-1]

1. Pour enregistrer un mémo vocal, sélectionnez **Nouveau mémo vocal**.
2. Une fois l'enregistrement démarré, le message «Enregistrement» et le temps d'enregistrement s'affichent à l'écran.
3. Lorsque l'enregistrement est terminé, appuyez sur la touche de navigation gauche [Enreg.].



Remarque

- Si tous les emplacements de mémos sont pleins, vous devez effacer un ancien mémo avant de pouvoir en enregistrer un nouveau.




Voir liste [Menu 3-6-2]

Le téléphone affiche la liste des mémos vocaux, le mémo le plus récent figurant en tête de liste. La touche de fonction gauche [Options] permet d'écouter ou d'effacer le mémo enregistré, ou de l'envoyer par MMS. Vous pouvez également supprimer tous les mémos.

Activer IrDA [Menu 3-7]

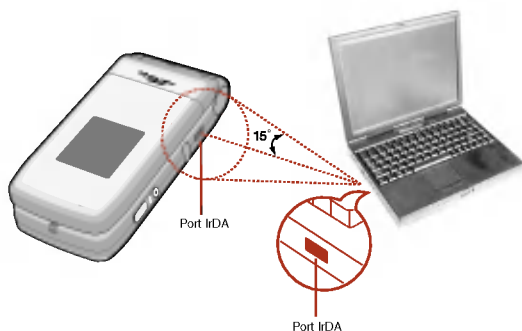
Cette fonction permet d'envoyer ou de recevoir des données, photos ou fax via le port infrarouge de votre téléphone (PC, borne photo, imprimante...) Pour utiliser une connexion infrarouge :

- Installez le pilote du modem servant à recevoir et à envoyer des données et des fax.
- Installez le logiciel de connexion réseau fourni par votre fournisseur de services ou le programme d'envoi de fax pour un appel de fax sur votre PC.
- Configurez et activez le port infrarouge compatible IrDA de votre PC.
- Activez ensuite la fonction infrarouge de votre téléphone. Le  symbole apparaît en bas à droite de l'écran.
- Composez le numéro du service réseau fourni par votre fournisseur.

Si aucune communication n'a lieu entre votre téléphone et le périphérique compatible IrDA dans les 30 secondes qui suivent l'activation du service, la fonction est désactivée automatiquement. Pour plus d'informations, contactez le service après-vente.



Extras [Menu 3]



Remarque

- PC Sync est un programme d'échange de données entre un PC et un téléphone via un câble de données. Pour utiliser cette fonctionnalité, vous devez vous procurer les accessoires nécessaires. Pour plus d'informations, consultez les fichiers d'aide de PC Sync sur le CD-ROM.
- Grâce à la fonction IrDA, vous pouvez transférer toutes les données que vous souhaitez, notamment des entrées du répertoire, des messages, des photos, des clips vidéo, des fichiers MP3, etc.

Orange World [Menu 4]



Ce qu'il y a de sensationnel avec Orange World, c'est que vous pouvez constamment l'actualiser en fonction de vos besoins et centres d'intérêt. Lorsque vous accédez à Orange World pour la première fois, prenez une minute ou deux pour suivre les instructions de l'assistant Orange World. Il vous interrogera sur vos centres d'intérêt afin de vous proposer des services adaptés. Pour configurer l'assistant Orange World, cliquez sur le lien situé sous "Votre page". Une fois la personnalisation terminée, utilisez le lien "Votre page" pour accéder rapidement aux services qui vous intéressent.

Vous pouvez ajouter ou supprimer des liens à la section "Votre page" en utilisant les options disponibles. En outre, les liens susceptibles de vous intéresser apparaissent en haut de la page d'accueil Orange chaque fois que vous commencez à naviguer.

Repérez-vous grâce à Orange World. Il n'y a rien de plus frustrant que de se retrouver perdu ou de ne pas disposer du bon numéro à appeler. Oubliez ces frustrations grâce à la fonction de recherche Orange World : elle vous indique l'endroit où vous trouvez et vous permet d'accéder à une liste de sites qui vous aident à trouver les informations dont vous avez besoin pour continuer vos activités ou faire la fête. Vous pouvez par exemple utiliser Orange World pour trouver le distributeur de billets le plus proche du restaurant où vous avez donné rendez-vous à vos amis.

Une fois sur place, utilisez la fonction de recherche pour obtenir l'adresse du cinéma le plus proche et appelez un taxi pour vous y rendre. C'est simple, rapide et très pratique. Essayez dès maintenant pour planifier votre soirée !

Orange World [Menu 4-1]

Entrez dans le menu Orange World avec le WAP grâce à la touche fonction de gauche en mode veille.



Orange World [Menu 4]

Mes Mails [Menu 4-2]

Vous pouvez consulter vos mails Orange dans ce menu.

Sonneries/Logos [Menu 4-3]

Pour télécharger des sonneries et des logos pour votre téléphone mobile.

Jeux [Menu 4-4]

Vous pouvez télécharger des jeux sur votre téléphone mobile.

Météo [Menu 4-5]

Utilisez ce menu pour consulter la météo via le WAP.

Cinéma [Menu 4-6]

Consultez le films à l'affiche et les critiques.

Sport [Menu 4-7]

Consultez les derniers résultats sportifs

Services + [Menu 4-8]

Les options de ce menu varient en fonction de votre abonnement.



Remarque

- Pour connaître le tarif de ces services, consultez les tarifs actuels d'Orange ou contactez votre service clientèle.

Messages [Menu 5]



Appuyez sur la touche menu et sélectionnez le menu Messages situé au centre des rubriques (accès rapide par la touche 5).


SMS [Menu 5-1]

Votre téléphone peut envoyer et recevoir des SMS (Short Message Service, Service de messages courts).

La messagerie vocale et les SMS sont des services réseau. Pour plus d'informations, contactez votre opérateur réseau.

Lorsque l'icône  apparaît, vous avez reçu un message vocal.

Lorsque l'icône  apparaît, vous avez reçu un nouveau SMS.

Lorsque la mémoire message est pleine, un message s'affiche, l'icône  clignote et vous ne pouvez plus recevoir de nouveaux SMS.

Pour supprimer vos anciens messages, utilisez l'option **Effacer**, dans le menu **Boîte réception**.

Lorsque de l'espace est de nouveau disponible dans la mémoire message, tous les SMS non remis sont reçus (à condition que suffisamment d'espace soit disponible).

Écrire SMS [Menu 5-1-1]

Vous pouvez écrire et modifier des SMS de six pages maximum (environ 918 caractères).

1. Tapez votre message. Pour plus d'informations sur la saisie de texte, reportez-vous aux pages 32 à 36 (Saisie de texte).
2. Lorsque vous avez terminé de saisir votre message, appuyez sur la touche de fonction gauche [Options] pour sélectionner l'option souhaitée. Les options suivantes sont disponibles.



Messages [Menu 5]

- **Envoyer** : permet d'entrer le numéro ou de le sélectionner dans le répertoire ou dans la liste des numéros récents en appuyant sur la touche de fonction gauche [Options]. Vous pouvez envoyer un message à cinq personnes simultanément.
 - **Enregistrer** : permet d'enregistrer le message pour l'envoyer ultérieurement.
 - **Langues T9** : permet de sélectionner la langue du mode de saisie T9. Vous pouvez également désactiver le mode de saisie T9 en sélectionnant «T9 désactivé». Pour plus d'informations sur le mode T9, reportez-vous aux pages 32 à 35.
 - **Effacer tout** : permet d'effacer l'intégralité du texte.
 - **Sortie** : permet de quitter le menu **Écrire**.
3. Lorsque vous saisissez un SMS, vous pouvez envoyer des éléments en appuyant sur la touche de fonction droite [Insérer].
- **Symbole** : permet de joindre des caractères spéciaux.



Remarque

- Lorsque vous rédigez un message, vous pouvez insérer directement des caractères spéciaux en appuyant sur la touche (⌘).
 - **Smiley** : permet d'utiliser les smileys prédéfinies dans votre téléphone.
 - **Image** : permet d'envoyer et de recevoir des messages multimédias contenant des images, également appelés «EMS». Plusieurs images prédéfinies sont déjà disponibles dans votre téléphone. Vous pouvez les remplacer par de nouvelles images issues d'autres sources.




- **Animation** : permet de joindre une animation dans un message via EMS (Enhanced Messaging Service). 15 animations sont disponibles dans votre téléphone à l'origine.
- **Son** : si disponible, permet de joindre un son à un MMS.
- **Modèle de texte** : permet d'utiliser des modèles de texte déjà définis dans votre téléphone.
- **Numéro de téléphone** : permet d'ajouter des numéros de téléphone dans vos messages.
- **Signature** : vous pouvez joindre votre carte de visite.







Boîte réception [Menu 5-1-2]

Vous pouvez consulter vos SMS reçus dans ce menu.

Les messages reçus sont affichés par ordre chronologique.

Appuyez sur la touche Menu et sélectionnez **Messages** → **SMS** → **Boîte réception**.

Vous pouvez également utiliser un raccourci en appuyant sur la touche de navigation droite () en mode veille.

icône	Description
	Message SMS de la carte SIM lu
	Message SMS de la carte SIM non lu
	SMS lu
	SMS non lu
	Rapport de distribution lu
	Rapport de distribution non lu



Messages [Menu 5]



Remarque

- Les messages SIM correspondent aux messages enregistrés dans la mémoire de la carte SIM. Le réseau fait une distinction entre un message entrant dans le message SIM et les autres messages.

Pour chaque message reçu, vous pouvez choisir parmi les options suivantes. Appuyez sur la touche de fonction gauche [Options].

- **Répondre** : permet de répondre à l'expéditeur du message.
- **Transférer** : permet de transférer un message reçu à d'autres destinataires.
- **Rappeler** : permet de rappeler l'expéditeur.
- **Extraire** : permet d'extraire du SMS une image, un son, un numéro de téléphone, une adresse email... Ces éléments peuvent être enregistrés dans Mon dossier, Répertoire ou Favoris.
- **Effacer** : permet de supprimer le message sélectionné de la boîte de réception.

Boîte émission [Menu 5-1-3]

Dans ce menu, vous pouvez consulter la liste et le contenu des messages envoyés et vérifier que la transmission s'est déroulée avec succès.

icône	Description
	Message SMS de la carte SIM envoyé
	SMS envoyé



Les options suivantes sont disponibles.

- **Transférer** : permet de transférer le message sélectionné à d'autres destinataires.
- **Effacer** : permet de supprimer le message sélectionné de la boîte d'émission.

Brouillon [Menu 5-1-4]

Dans ce menu, vous pouvez consulter la liste des messages enregistrés comme brouillon. Pour faire défiler la liste, utilisez les touches de navigation haut/bas. Vous pouvez envoyer des brouillons en appuyant sur la touche de fonction gauche [Options] puis [Envoyer].

Réglages [Menu 5-1-5]

Ce menu vous permet de configurer les informations SMS par défaut.

- **Types messages** : permet de définir le type de message par défaut (Texte, Voix, Fax, Paging, X.400, E-mail et ERMES). Le réseau peut convertir les messages au format sélectionné.
- **Validité message** : permet de définir la durée pendant laquelle vos messages texte sont enregistrés au centre SMS, si plusieurs tentatives sont nécessaires à la distribution du message au destinataire. Vous pouvez choisir 30 minutes, 1 heure, 6 heures, 1 jour, 1 semaine ou la durée maximum autorisée par votre opérateur réseau.
- **Papier peint** : vous pouvez insérer un papier peint dans un message texte, en choisissant parmi les 4 proposés.
- **Accusé de réception** : permet d'activer ou de désactiver la fonction de rapport. Lorsque cette fonction est activée, le réseau vous indique si votre message a été remis ou non à son destinataire.




Messages [Menu 5]

- **Payer la réponse** : permet au destinataire de votre message SMS de vous répondre via votre centre de messagerie, si le service est fourni par le réseau.
- **Centre SMS** : permet d'enregistrer ou de modifier le numéro de votre centre SMS lors de l'envoi de messages texte. Pour obtenir ce numéro, adressez-vous à votre fournisseur de services.
- **Réglage réseau** : permet de sélectionner GPRS ou GSM. Pour obtenir des informations sur le réglage d'un réseau sélectionné, le prix et la vitesse de connexion, contactez votre opérateur pour obtenir plus d'informations.

MMS [Menu 5-2]

Un MMS (message multimédia) peut inclure du texte des images et/ou des fichiers audio. Cette fonction n'est disponible que si elle est prise en charge par votre opérateur ou votre fournisseur de services. Seuls les appareils présentant des fonctions de MMS ou de message électronique compatibles peuvent envoyer et recevoir des MMS.

Écrire MMS [Menu 5-2-1]

1. Tapez le texte du message. Avec la touche de fonction droite, vous pouvez entrer des symboles, des chiffres et des smileys. Vous pouvez également sélectionner le mode de saisie de texte. Une fois le texte saisi, appuyez sur la touche de fonction gauche [Term.].
2. Ajoutez une image et/ou du son. Vous pouvez passer à la section suivante à l'aide des touches de navigation haut/bas.
3. Vous pouvez ajouter une diapositive en déplaçant le curseur sur , puis en appuyant sur la touche OK ou sur la touche de fonction gauche [Sélect]. Vous pouvez également ajouter une diapositive à l'aide de la touche de fonction droite [Menu].



Remarque

- Vous pouvez ajouter jusqu'à 9 diapositives à un MMS.

4. Appuyez sur la touche de fonction droite [Menu]. Les options suivantes sont disponibles.
 - **Envoyer** : sélectionnez cette option pour envoyer le MMS. Ce téléphone prend en charge l'envoi vers plusieurs numéros et adresses électroniques.
 - **Prévisualiser** : affiche le MMS que vous souhaitez envoyer.
 - **Enregistrer** : permet d'enregistrer le MMS comme brouillon ou comme modèle.
 - **Effacer** : permet de supprimer le message.
 - **Durée diapo** : permet de définir la durée d'affichage de chaque diapositive. Entrez la durée souhaitée à l'aide du pavé numérique.
 - **Format diapo** : sélectionnez l'alignement de l'image.
 - **Ajouter diapo** : ajoute une diapositive avant ou après la diapositive en cours.
 - **Ajouter/Retirer diapo** : Ajoute/supprime une diapositive.

Boîte réception [Menu 5-2-2]

Vous êtes averti lorsque vous recevez des MMS. Ces derniers sont enregistrés dans la boîte de réception. Les messages sont identifiés par des icônes. Pour plus d'informations, reportez-vous à la description des icônes ci-dessous.



Messages [Menu 5]

icône	Description
	MMS normal lu
	MMS non lu
	Message de notification lu
	Message de notification non lu
	MMS prioritaire lu
	MMS prioritaire non lu
	MMS non prioritaire lu
	MMS non prioritaire non lu

Si le téléphone indique que l'espace est insuffisant pour les messages, libérez de l'espace en supprimant des messages, du contenu multimédia ou des applications.

- **Arrêt délai** : ce menu s'affiche lorsque vous recevez un message comprenant plusieurs images. Généralement, les images s'affichent successivement de façon automatique. Toutefois, si vous sélectionnez ce menu, vous pourrez visualiser manuellement l'image suivante en appuyant sur la touche de fonction gauche [Suiv].
- **Démarrer minuteur** : sélectionnez cette fonction pour relancer le diaporama automatiquement.
- **Diapo précédente** : permet d'afficher la page précédente.
- **Relancer** : permet de relancer le diaporama à partir de la première diapositive.
- **Enregistrer message** : permet d'enregistrer un MMS en tant que brouillon ou modèle.



- **Enregistrer les objets** : permet d'extraire des images ou des sons. Ces derniers seront enregistrés dans Mon dossier ou Répertoire.
- **Détails** : permet d'afficher des informations sur les messages reçus : l'adresse de l'expéditeur, l'objet (uniquement pour les MMS), la date et l'heure du message, le type et la taille du message.
- **Répondre** : permet de répondre à l'expéditeur.
- **Répondre à tous** : permet de répondre à tous les expéditeurs.
- **Supprimer le message** : permet de supprimer le message actuel.
- **Transférer** : permet de transférer le message sélectionné à d'autres destinataires.

Boîte émission [Menu 5-2-3]

Utilisez ce menu pour consulter les messages envoyés. Pour chaque message envoyé, vous pouvez voir l'état de distribution.

icône	Description
	MMS Envoyé

- **Arrêt minuteur** : ce menu s'affiche lorsque vous recevez un message comprenant plusieurs images. Généralement, les images s'affichent successivement de façon automatique. Toutefois, si vous sélectionnez ce menu, vous pourrez visualiser manuellement l'image suivante en appuyant sur la touche de fonction gauche [Suiv].
- **Démarrer minuteur** : sélectionnez cette fonction pour relancer le diaporama automatiquement.
- **Diapo précédente** : permet d'afficher la page précédente.
- **Relancer** : permet de relancer le diaporama à partir de la première diapositive.



Messages [Menu 5]

- **Enregistrer message** : permet d'enregistrer un MMS en tant que brouillon ou modèle.
- **Enregistrer les objets** : permet d'extraire des images ou des sons. Ces derniers seront enregistrés dans Mon dossier ou Répertoire.
- **Détails** : permet d'afficher des informations sur les messages reçus : l'adresse de l'expéditeur, l'objet (uniquement pour les MMS), la date et l'heure du message, le type et la taille du message.
- **Supprimer le message** : permet de supprimer le message actuel.
- **Transférer** : permet de transférer le message sélectionné à d'autres destinataires.

Brouillons [Menu 5-2-4]

Dans ce menu, vous pouvez prédéfinir cinq MMS types que vous utilisez fréquemment. Ce menu présente la liste des MMS prédéfinis.

Les options suivantes sont disponibles.

- **Envoyer** : sélectionnez cette option pour envoyer le MMS. Ce téléphone prend en charge l'envoi vers plusieurs numéros et adresses électroniques.
- **Prévisualiser** : affiche le MMS que vous souhaitez envoyer.
- **Enregistrer** : permet d'enregistrer le MMS comme brouillon ou comme modèle.
- **Effacer** : permet de supprimer le message.
- **Durée diapo** : permet de définir la durée d'affichage de chaque diapositive. Entrez la durée souhaitée à l'aide du pavé numérique.
- **Format diapo** : sélectionnez l'alignement de l'image.
- **Ajouter diapo** : ajoute une diapositive avant ou après la diapositive en cours.
- **Retirer une diapo** : supprime la diapositive sélectionnée.



Réglages [Menu 5-2-5]

Dans ce menu, vous pouvez configurer les informations par défaut des MMS.


Les options suivantes sont disponibles.

- **Titre du message** : permet d'entrer le titre du message.
- **Durée diapo** : permet de définir la durée d'affichage de chaque diapositive.
- **Alignement** : permet de sélectionner l'alignement de l'image.
- **Validité message** : permet de définir une durée de conservation des messages sur le serveur réseau.
- **Téléchargement auto**
 - **Marche** : si vous sélectionnez cette option, les messages sont téléchargés automatiquement dès leur réception.
 - **Confirmer** : vous êtes invité à confirmer que vous souhaitez télécharger le message.
 - **Arrêt** : permet de différer le téléchargement des messages.
- **Profils** : pour plus d'informations, reportez-vous à la page 108.

Messagerie vocale [Menu 5-3]

Ce menu présente un moyen rapide d'accéder à votre messagerie vocale (si disponible via votre réseau).

Avant d'utiliser cette fonction, vous devez entrer le numéro du serveur vocal que vous a communiqué votre opérateur.

Lorsqu'un nouveau message vocal est reçu,  le symbole apparaît à l'écran. Demandez à votre opérateur plus d'informations sur ses services afin de configurer correctement votre téléphone.



Messages [Menu 5]

Ecouter boîte vocale [Menu 5-3-1]

Une fois cette option sélectionnée, il vous suffit d'appuyer sur la touche de fonction gauche [OK] pour écouter vos messages vocaux. Vous pouvez également maintenir enfoncée la touche **[100]**, en mode veille, pour écouter vos messages.

Centre de boîte vocale [Menu 5-3-2]

Vous pouvez entrer et définir le numéro de votre boîte vocale.

Service Info [Menu 5-4]

Les messages du service d'info sont des messages texte envoyés par le réseau aux utilisateurs de téléphones portables. Ils fournissent des informations générales comme les prévisions météo, des informations sur la circulation routière, les taxis, les pharmacies, la bourse... Chaque type d'information est associé à un numéro, qui peut être obtenu auprès de votre opérateur réseau. Lorsque vous recevez un message du service Info, un message contextuel indique que vous avez reçu un nouveau message ou le message du service Info s'affiche directement. En mode veille, lorsque vous consultez des messages du service Info, vous avez accès aux options suivantes :

Réception [Menu 5-4-1]

Utilisez cette option pour activer ou désactiver la réception des messages de diffusion.

Boîte réception [Menu 5-4-2]

Vous pouvez effectuer une recherche dans la liste des messages de diffusion reçus et afficher leur contenu.



Catégories [Menu 5-4-3] (Dépend du réseau et de l'abonnement)

Pour créer de nouvelles catégories, appuyez sur la touche de fonction gauche [Options], puis sélectionnez **[Ajout.]** Si vous avez déjà des catégories, vous pouvez les désactiver, les modifier ou les supprimer via la touche de fonction gauche [Options].

Alerte [Menu 5-4-4]

Permet d'activer/désactiver le signal de réception de messages de diffusion.

Affichage auto. [Menu 5-4-5]

Si vous activez cette option (Activé), tous les messages de diffusion reçus s'affichent directement.

Langues [Menu 5-4-6] (Dépend du réseau et de l'abonnement)

Cette option vous permet de sélectionner des langues. Les messages de diffusion s'affichent dans la langue sélectionnée. Si vous souhaitez utiliser toutes les langues prises en charge par votre téléphone, sélectionnez **Automatique** à la fin de la liste.

Modèles [Menu 5-5]

La liste comprend des messages prédéfinis. Vous pouvez consulter et modifier les modèles ou en créer de nouveaux. Deux types de modèles sont disponibles : SMS et MMS.



Messages [Menu 5]

SMS [Menu 5-5-1]

- **Rappelez-moi SVP.**
- **Je suis en retard, j'arriverai à**
- **Où es-tu maintenant ?**
- **J'arrive**
- **Urgent. Contactez-moi.**
- **Je t'aime**

Les options suivantes sont disponibles.

- **Modifier** : permet d'écrire un nouveau message ou de modifier un modèle de la liste des modèles de texte.
- **Effacer** : permet de supprimer le modèle de la liste des modèles de texte.
- **Envoyer par SMS** : permet d'envoyer le modèle sélectionné par SMS.
- **Envoyer par MMS** : permet d'envoyer le modèle sélectionné par MMS.
- **Ajouter nouveau** : permet de créer un nouveau modèle.

MMS [Menu 5-5-2]

- **Envoyer** : permet d'envoyer le MMS. Cette fonction prend en charge l'envoi vers plusieurs numéros et adresses électroniques.
- **Prévisualiser** : permet d'afficher le brouillon du MMS.
- **Enregistrer** : enregistre les MMS en tant que brouillon ou modèle.
- **Effacer** : permet de supprimer le MMS.
- **Durée diapo** : permet de définir la durée d'affichage de chaque diapositive. Entrez la durée souhaitée à l'aide du pavé numérique.



- **Format diapo** : sélectionnez l'alignement de l'image.
- **Ajouter diapo** : ajoute une diapositive avant ou après la diapositive en cours.
- **Retirer une diapo** : supprime la diapositive sélectionnée.

Signature [Menu 5-6]

Cette option vous permet de réaliser votre propre carte de visite.

1. Appuyez sur la touche de fonction gauche [Ajout].
2. Tapez votre nom, votre numéro de téléphone portable, votre numéro de téléphone professionnel, votre numéro de fax et votre adresse électronique.
3. Appuyez sur la touche de fonction gauche [Enreg.]. La carte de visite offre les options suivantes.
 - **Modifier** : permet de modifier la carte de visite.
 - **Effacer** : permet de supprimer la carte de visite.
 - **Envoyer par msg texte** : permet d'envoyer la carte de visite par SMS.



Remarque

- Vous pouvez également joindre une carte de visite lorsque vous rédigez un message texte à l'aide de la fonction Joindre. Reportez-vous à la page 67.

- **Envoyer par MMS** : permet d'envoyer la carte de visite par MMS.

État de la mémoire [Menu 5-7]

Vous pouvez vérifier l'état actuel de la mémoire des SMS et des MMS.



Appareil photo num. [Menu 6]

Le T5100 est équipé d'un appareil photo d'une résolution de 1,3 mégapixels. La résolution maximale de vos photos peut atteindre 1 280 x 960 pixels (appelée également SXGA). Son capteur CMOS permet d'obtenir des images haute définition et haute qualité. Les fonctions supplémentaires, notamment le zoom 4x (selon la résolution), le réglage de la luminosité, l'équilibrage des blancs et l'application d'effets de couleur, permettent d'étendre les possibilités de l'appareil. Son flash intégré vous permet de prendre des photos même lorsque la luminosité est faible.

L'appareil photo intégré permet également d'enregistrer des clips vidéo et d'utiliser le service VSD (Vidéo sur demande), qui vous permet de télécharger des clips vidéo à partir du WAP.

Appuyez sur la touche Menu (☐) et sélectionnez **Appareil photo num.** à l'aide des touches de navigation.

Vous pouvez également accéder à ce menu en appuyant sur la touche [☐] ou [☐] en mode veille.

❗ Remarque : lorsque la batterie est trop faible, la fonction appareil photo n'est pas disponible.



Appareil photo [Menu 6-1]

Appuyez sur la touche Menu et sélectionnez Appareil **photo num.**
→ **Appareil photo** Vous pouvez également appuyer sur la touche de raccourci de l'appareil photo (\overline{F}) ou (\overline{G}) pendant plus de 2 secondes en mode veille. Le viseur s'affiche.

Avant de prendre une photo, appuyez sur la touche de fonction gauche [Menu] pour définir les valeurs suivantes :



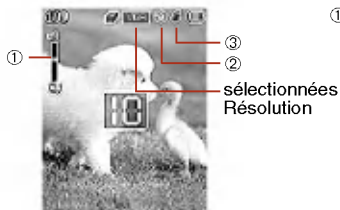
- ① **Luminosité:** 6 niveaux sont disponibles.
- ② **Équilibrage des blancs:** 5 réglages sont disponibles : Auto, Lumière du jour, Incandescent, Nuageux et Fluorescent.
- ③ **Résolution:** pour plus d'informations, reportez-vous aux page 83.
- ④ **Mode couleur:** 5 réglages sont disponibles : Couleur, Mono, Sépia, Bleu et Négatif.
- ⑤ **Mode de prise de vue:** choisissez Prise de vue ou Rafale.
- ⑥ **Album photo:** permet d'accéder à l'album de photos. Lorsqu'une photo est prise, utilisez cette fonction pour afficher l'image capturée.
- ⑦ **Sortie:** permet de quitter le menu des paramètres.

Pour naviguer dans les menus de paramètres, utilisez les touches de navigation gauche/droite. Pour ouvrir un menu sélectionné, appuyez sur la touche OK. Sélectionnez la valeur souhaitée à l'aide des touches de navigation gauche/droite et appuyez sur la touche OK pour la confirmer.



Appareil photo num. [Menu 6]

Avant de prendre une photo, vous pouvez également utiliser les touches suivantes :



- ① **Barre de zoom** : vous pouvez effectuer un zoom avant/arrière à l'aide des touches de navigation ($\overline{\square}$, $\underline{\square}$) ou des touches latérales haut/bas. Cette barre indique le niveau de zoom. Le niveau de zoom maximum varie selon le format de l'image, comme indiqué ci-après.

SXGA(1x) / VGA(4x) / QVGA(4x) / Panorama(1x)

- ② **Retardateur** : pour activer/désactiver le retardateur, appuyez sur la touche $\overline{\square}$. Lorsque le minuteur est activé, $\overline{\square}$ s'affiche.

Remarque



- Vous pouvez définir le délai d'attente souhaité dans le menu **Minuteur** [Menu 6-6-4].

- ③ **Flash** : pour activer/désactiver le flash, appuyez sur la touche $\overline{\square}$. Lorsque le flash est activé, $\overline{\square}$ s'affiche.


Remarque



- Vous pouvez définir le mode flash souhaité dans le menu **flash** [Menu 6-6-5].




Images fixes ()

1. En mode de prévisualisation, appuyez sur la touche de fonction gauche [Menu] pour ouvrir le menu des paramètres de l'appareil photo.
2. À l'aide des touches de navigation gauche/droite, sélectionnez **Mode de prise de vue** et appuyez sur la touche OK.
3. Sélectionnez le mode **Prise de vue** ().




Remarque

- En mode Prise de vue, vous pouvez choisir les résolutions suivantes : QVGA (320 X 240), VGA (640 X 480), SXGA (1 280 X 960) et Panorama (1280 X 640).

4. Après avoir défini les paramètres de l'appareil photo, effectuez la mise au point sur le sujet à capturer et appuyez sur la touche appareil photo num. (). Un dé clic signale que la photo a été prise ; celle-ci est alors enregistrée automatiquement dans l'**Album photo** (reportez-vous à la page 86).

Rafale ()

1. En mode de prévisualisation, appuyez sur la touche de fonction gauche [Menu] pour ouvrir le menu des paramètres de l'appareil photo.
2. À l'aide des touches de navigation gauche/droite, sélectionnez **Mode de prise de vue** et appuyez sur la touche OK.
3. Sélectionnez le mode **Rafale** ().



Remarque

- En mode Rafale, vous pouvez choisir les résolutions suivantes : QVGA (9 images) et VGA (3 images).



Appareil photo num. [Menu 6]

- Après avoir défini les paramètres de l'appareil photo, effectuez la mise au point sur le sujet à capturer et appuyez sur la touche appareil photo num. ($\sqrt{\text{☐}}$). Un déclic signale que la photo a été prise ; celle-ci est alors enregistrée automatiquement dans l'**Album photo** (reportez-vous à la page 86).

Caméra vidéo [Menu 6-2]

Vous pouvez enregistrer jusqu'à 40 minutes de vidéo. Tout dépend de la résolution choisie, de la capacité mémoire disponible et du volume de données à compresser.

Appuyez sur la touche Menu et sélectionnez **Appareil photo num.**
→ **Caméra vidéo.**

À partir de ce menu, vous pouvez enregistrer une séquence vidéo en appuyant sur la touche Appareil photo num. ($\sqrt{\text{☐}}$).

- Avant de filmer, vous pouvez définir les valeurs souhaitées en appuyant sur la touche de fonction gauche [Menu].



- Luminosité:** 6 niveaux sont disponibles.
- Équilibrage des blancs:** 5 réglages sont disponibles : Auto, Lumière du jour, Incandescent, Nuageux et Fluorescent.
- Résolution:** sélectionnez la résolution souhaitée : QCIF(176 X 44), S-QCIF(128 X 96) et MMS. Sélectionnez MMS pour envoyer une vidéo par MMS.
- Mode couleur:** 5 réglages sont disponibles : Couleur, Mono, Sépia, Bleu et Négatif.
- Sortie:** permet de quitter le menu des paramètres.

Vous pouvez également utiliser les fonctions suivantes : (Pour plus d'informations, reportez-vous à la page 90.)







- Retardateur : appuyez sur la touche .
 - Flash : appuyez sur la touche .
2. Pour enregistrer une vidéo, appuyez sur la touche Appareil photo num. «Enregistrement» apparaît à l'écran.
 3. Pour arrêter l'enregistrement, appuyez de nouveau sur la touche Appareil photo num. La vidéo est enregistrée automatiquement **dans l'Album vidéo** [Menu 6-5]. Vous pouvez enregistrer une nouvelle vidéo en appuyant sur la touche Appareil photo num.

Photo avec cadre [Menu 6-3]

Appuyez sur la touche Menu et sélectionnez **Appareil photo num.**
→ **Photo avec cadre.**

Vous pouvez prendre des photos dans des cadres prédéfinis. Il en existe 15.

1. Pour choisir un cadre, appuyez sur la touche de fonction gauche [Menu].
2. Sélectionnez le cadre() souhaité à l'aide des touches de navigation gauche/droite et appuyez sur la touche OK.
3. Une fois le cadre choisi, appuyez sur la touche OK.
4. Après avoir quitté le menu des options en sélectionnant Sortie (), prenez une photo en appuyant sur la touche Appareil photo num. L'image capturée est automatiquement sauvegardée dans l'album photo (reportez-vous à la page 86).



Remarque

- La résolution d'une image fixe est de 176 x 220 pixels.



Appareil photo num. [Menu 6]

Album photo [Menu 6-4]

Appuyez sur la touche Menu et sélectionnez **Appareil photo num.**
→ **Album photo.**

Toutes les photos prises depuis le menu **Appareil photo** sont stockées dans ce menu. Vous pouvez afficher, organiser et envoyer les photos enregistrées dans votre téléphone.

1. Sélectionnez l'image que vous souhaitez afficher en plein écran et appuyez sur la touche OK. Vous pouvez également appuyer sur la touche de fonction gauche [Options] pour accéder aux sous-menus suivants :
 - **Affichage normal** : permet de visualiser les images une par une.
 - **Vue multiple/Vue liste** : (affiché en vue normale) permet de revenir au mode Vue multiple/Vue liste.
 - **Envoyer par MMS** : permet d'envoyer l'image sélectionnée via un MMS.



Remarque

- Pour plus d'informations, reportez-vous à la section **MMS** (page 70).
 - En raison de leur taille importante, les photos en résolution SXGA ne peuvent pas être envoyées par MMS. Le mobile vous demandera si vous voulez ajuster la taille de l'image pour pouvoir l'envoyer via MMS.
-
- **Ajouter au répertoire** : pour utiliser la fonction d'identification de l'appelant par photo, vous pouvez ajouter l'image sélectionnée à un contact de votre répertoire.
 - **Diaporama** : permet d'afficher les images les unes après les autres. Pour interrompre/ reprendre le diaporama, appuyez sur la touche de fonction gauche. Pour arrêter le diaporama et revenir à l'Album photo, appuyez sur la touche de fonction droite.



- **Définir comme papier peint** : permet de définir l'image sélectionnée comme papier peint d'écran interne ou externe.
- **Protéger** : permet de verrouiller/déverrouiller l'image sélectionnée. Lorsqu'une image est verrouillée, "🔒" s'affiche à gauche du nom de l'image. Les images verrouillées ne peuvent pas être supprimées.
- **Modifier** : (affiché en vue normale) après avoir sélectionné une image en vue normale, vous pouvez la modifier à l'aide des fonctions décrites ci-après. Lorsque les modifications sont terminées, l'image modifiée peut être enregistrée en appuyant sur la touche de fonction gauche [Enreg.]. L'image originale est conservée.
 - **Filtres effets** : permet d'appliquer des effets à l'image. Choisissez un effet parmi les 12 filtres effets proposés à l'aide des touches de navigation gauche/droite, puis appuyez sur la touche de fonction gauche [Enreg.]. L'image modifiée est enregistrée.
 - **Redimensionner** : permet de modifier la taille de l'image à l'aide des touches de navigation gauche/droite.
 - **Réduire** : après avoir appuyé sur la touche de fonction droite [Zoom], vous pouvez effectuer un zoom avant/arrière à l'aide des touches de fonction droite/gauche. Pour afficher la zone de l'image souhaitée, utilisez les touches de navigation. Appuyez sur la touche OK. L'image réduite est enregistrée.
 - ! **Remarque** : les images réduites ne sont pas modifiables.
 - **Rotation** : permet de faire pivoter l'image de 90, 180 ou 270 degrés.

Le tableau ci-dessous présente les fonctions de modification disponibles en fonction des différentes résolutions.



Appareil photo num. [Menu 6]

! Remarque

Résolution	Modifications	Filtres effets	Redimensionner	Réduire	Rotation
QVGA (320X240)		○	X	○	○
VGA (640X480)		○	○	○	○
SXGA (1280X960)		X	○	○	X
PANORAMA (1280X640)		X	○	○	X
Image réduite (176X220)		X	X	X	X
Image réduite à partir de PANORAMA (220X108)		X	X	X	X

- **Renommer** : permet de modifier le nom de l'image sélectionnée.
- **Effacer** : supprime l'image sélectionnée.
- **Suppr. multiple** : (disponible en mode vue multiple) permet de supprimer plusieurs images en même temps. Sélectionnez les images à supprimer en appuyant sur la touche OK, puis appuyez sur la touche de fonction gauche [Effac].
- **Effacer tout** : permet de supprimer toutes les images de votre téléphone.
- **Voir détails** : permet d'afficher le titre, la résolution, la taille, la date et l'heure de l'image sélectionnée.

Album vidéo [Menu 6-5]









Appuyez sur la touche Menu et sélectionnez **Appareil photo num.**
→ **Album vidéo.**

La liste de toutes les vidéos enregistrées s'affiche. Sélectionnez la vidéo souhaitée à l'aide des touches de navigation haut/bas, puis appuyez sur la touche OK. Vous pouvez également accéder au sous-menu suivant à l'aide de la touche de fonction gauche [Options].




- **Lire** : permet de lire la vidéo sélectionnée.
- **Protéger** : permet de verrouiller/déverrouiller la vidéo sélectionnée. Lorsqu'une vidéo est verrouillée, "🔒" s'affiche à gauche du nom de la vidéo.
- **Renommer** : permet de modifier le titre de la vidéo sélectionnée.
- **Effacer** : permet de supprimer la vidéo sélectionnée.
- **Suppr. multiple** : permet de supprimer plusieurs vidéos en même temps. Sélectionnez les vidéos à supprimer en appuyant sur la touche OK, puis appuyez sur la touche de fonction gauche [Effac].
- **Effacer tout** : permet de supprimer toutes les vidéos de votre téléphone.

Vous pouvez utiliser les touches suivantes lorsque vous regardez une vidéo :

Pour interrompre/reprendre la lecture	Appuyez sur la touche OK ().
Pour modifier l'option de lecture (Une fois/Répéter).	Appuyez sur la touche de fonction gauche ().
Pour revenir en arrière	Appuyez sur la touche de navigation gauche ().
Pour avancer	Appuyez sur la touche de navigation droite ().
Pour augmenter le volume	Appuyez sur la touche de navigation haut ()/touche latérale supérieure.
Pour baisser le volume	Appuyez sur la touche de navigation bas ()/touche latérale inférieure.
Pour arrêter la lecture et revenir à l'album vidéo	Appuyez sur la touche d'effacement () ou sur la touche de fonction droite ().



Remarque

- Pour quitter l'écran de lecture, appuyez sur la touche de fonction droite ou appuyez plusieurs fois sur .



Appareil photo num. [Menu 6]

Réglages [Menu 6-6]

Appuyez sur la touche Menu et sélectionnez **Appareil photo num.**
→ **Réglages.**

À partir de ce menu, vous pouvez définir les options suivantes :

- 1. Qualité d'image** : permet de sélectionner la qualité d'image souhaitée. Plus la qualité sélectionnée est élevée, plus la quantité de mémoire utilisée est importante.
- 2. Son prise vue** : permet de sélectionner le son de prise de vue souhaité.
- 3. Style album** : permet de choisir le style de Ma galerie de photos : **Voir liste/Voir miniatures.**
- 4. Minuteur** : permet de sélectionner le délai d'attente après activation du retardateur.
- 5. Flash** : permet de sélectionner le mode flash : **Une fois/ Continu.**
 - **Une fois** : après avoir pris une photo, le flash est désactivé.
 - **Continu** : le flash reste activé. Par conséquent, le mode flash **Le mode continu** épuise plus rapidement la batterie de votre téléphone.
- 6. Durée diapo** : permet de sélectionner l'intervalle entre chaque diapositive : **3 s / 5 s.**

État de la mémoire [Menu 6-7]

Appuyez sur la touche Menu et sélectionnez **Appareil photo num.**
→ **État de la mémoire.**

Vous pouvez vérifier l'état actuel de la mémoire de votre téléphone : **Espace total, photos, vidéos** et le lecteur **MP3.**



Lecteur MP3 [Menu 7-1]

Le T5100 est équipé d'un lecteur MP3 intégré. Vous pouvez écouter de la musique enregistrée au format MP3 dans la mémoire de votre téléphone, en utilisant un casque compatible ou le haut-parleur interne.



Remarque

- En raison de la petite taille du haut-parleur, dans certains cas, des distorsions peuvent se produire, notamment lorsque le volume est au niveau maximum et lorsque les basses sont très présentes. C'est pourquoi nous vous recommandons d'utiliser le casque stéréo pour profiter pleinement de la haute qualité de votre musique.

Le lecteur MP3 prend en charge :

- **MPEG Layer III** : fréquence d'échantillonnage max. : 48 KHz, débit binaire max. : 240 Kbps, stéréo.
- **MPEG Layer III** : fréquence d'échantillonnage max. : 24 KHz, débit binaire max. : 160 Kbps, stéréo.

Vous pouvez transférer des fichiers d'un ordinateur compatible vers la mémoire de votre téléphone portable à l'aide du gestionnaire de téléphone (ou du programme PC sync) présent sur le CD-ROM fourni avec votre téléphone. Avant de connecter le téléphone au PC à l'aide du câble USB (fourni avec votre téléphone), vous devez installer un pilote. Sélectionnez T5100.inf. Pour plus d'informations, reportez-vous au manuel du CD-ROM.



Multimédia [Menu 7]



Remarque



- Le PC utilisé doit fonctionner sous Windows 98 Second Edition, Windows 2000, Windows ME ou Windows XP.
- Outre la possibilité de télécharger des fichiers MP3 vers votre téléphone, vous pouvez également télécharger sur un ordinateur les images et les films pris avec votre téléphone, à l'aide du câble USB fourni. Pour télécharger des sonneries, des papiers peints ou des jeux Java, le câble série est nécessaire. Ce câble vous permet également de gérer votre répertoire, votre agenda et votre boîte de réception depuis votre ordinateur. Contactez votre revendeur agréé pour connaître les accessoires disponibles.

Les fichiers MP3 sont répertoriés dans le menu **Lecteur MP3** [Menu 7-1].

1. Appuyez sur la touche Menu et sélectionnez **Multimédia** → **Lecteur MP3**.
La liste des pistes MP3 s'affiche.
2. Appuyez sur la touche de fonction gauche [Options] pour accéder aux menus suivants :
 - **Lire** : permet d'écouter toutes les pistes, en commençant par la piste sélectionnée.
 - **Effacer** : permet de supprimer la piste sélectionnée.
 - **Effacer tout** : permet de supprimer toutes les pistes et de vider la mémoire du lecteur MP3.
 - **Renommer** : permet de renommer la piste sélectionnée.
 - **Voir détails** : permet d'afficher des informations concernant la piste, comme son nom, la durée et la taille du fichier.
 - **État de la mémoire** : permet de vérifier l'état actuel de la mémoire du téléphone.















Remarque

- Lorsque la lecture d'une piste MP3 a commencé, vous pouvez fermer ou ouvrir le clapet du téléphone sans interrompre la lecture. Vous pouvez éteindre le lecteur MP3 en appuyant sur la touche Fin () lorsque le clapet est ouvert. Lorsque le clapet est fermé, vous pouvez éteindre le lecteur en maintenant enfoncée la touche du lecteur MP3 () sur le bord droit du téléphone.

Principales opérations possibles avec le lecteur MP3

Vous pouvez utiliser les touches de raccourci suivantes à partir de la liste des pistes MP3.

Pour lire/mettre en pause	Appuyez sur la touche  .
Pour changer les options de répétition en cours de lecture  : Une fois  : Répéter  : Tout répéter	Appuyez à plusieurs reprises sur la touche de fonction gauche () .
Pour effectuer un retour rapide sur la piste en cours de lecture	Maintenez enfoncée la touche de navigation gauche () jusqu'au passage souhaité. .
Pour effectuer une avance rapide sur la piste en cours	Maintenez enfoncée la touche de navigation droite () jusqu'au passage souhaité.
Pour revenir à la piste précédente	Appuyez sur la touche de navigation gauche () .
Pour passer à la piste suivante	Appuyez sur la touche de navigation droite () .
Pour arrêter la lecture	Appuyez sur la touche () ou sur la touche de fonction droite () .
Pour régler le volume	Utilisez les touches latérales () sur le bord gauche du téléphone ou les touches de navigation haut/bas.



Multimédia [Menu 7]



Remarque

Lecture de fichiers MP3 avec le clapet fermé

Vous pouvez activer la lecture de fichiers MP3 alors que le clapet du téléphone est fermé.

Appuyez sur la touche du lecteur MP3 (Ⓢ), sur le bord droit du téléphone. La lecture commence.



Touche
du lecteur
MP3

- ▶ Pour passer à la piste suivante, appuyez sur la touche du lecteur MP3 (Ⓢ).
- ▶ Pour arrêter la lecture, maintenez enfoncée la touche du lecteur MP3 (Ⓢ).
- ▶ Pour régler le volume, utilisez les touches latérales (⏪) sur le bord gauche du téléphone.

Jeux [Menu 7-2]

Votre téléphone permet de jouer à des jeux. Pour plus de détails sur les jeux, suivez les instructions à l'écran ou consultez le menu d'aide.



Applications [Menu 7-3]

Java est une technologie développée par Sun Microsystems. À l'instar des applets Java que vous téléchargez à l'aide des navigateurs standard Netscape ou MS Internet Explorer, les MiDlets Java peuvent être téléchargées à l'aide d'un téléphone WAP. Selon votre opérateur, tous les programmes basés sur Java, tels que les jeux Java, peuvent être téléchargés et exécutés sur un téléphone. Une fois téléchargés, les programmes Java apparaissent dans le menu Applications, à partir duquel vous pouvez les sélectionner, les exécuter ou les supprimer. Les fichiers de programme Java sont enregistrés dans votre téléphone aux formats .JAD et .JAR.



Remarque

- Les fichiers JAR sont des programmes Java au format compressé et les fichiers JAD sont des fichiers de description contenant toutes les informations nécessaires. À partir du réseau, il vous est possible d'afficher toutes les informations du fichier JAD avant de télécharger le programme.



Avertissement

- Seuls les programmes J2ME (Java 2 Micro Edition) peuvent être exécutés sur un téléphone. Les programmes J2SE (Java 2 Standard Edition) ne fonctionnent que sur PC.



Multimédia [Menu 7]

Applications [Menu 7-3-1]

Le menu Applications affiche la liste des programmes Java téléchargés à l'aide du WAP. Tous les programmes enregistrés peuvent être sélectionnés, supprimés ou affichés en détails dans le menu [Applications]. Dans la liste du menu Applications, les options disponibles sont les suivantes :

- **Ouvrir** : ouvre le programme sélectionné. La liste comprend tous les programmes Java installés sur le téléphone.
- **Effacer** : supprime le programme sélectionné. Une fois supprimé, le programme ne peut être restauré qu'à condition de le télécharger de nouveau à l'aide du WAP.
- **Informations** : affiche des informations détaillées sur le programme sélectionné. Ces informations comprennent le nom, la taille et la version du programme, ainsi que des données sur le fournisseur et l'adresse ou l'URL du site Web.

Téléchargement [Menu 7-3-2]

Lorsqu'un programme Java est téléchargé à l'aide du WAP, l'adresse à partir de laquelle le téléchargement s'effectue se classe parmi les favoris. Le menu Java inclut plusieurs signets qui peuvent être consultés dans le menu Télécharger. Vous pouvez vous connecter à des favoris, les afficher, les modifier, les supprimer et en ajouter de nouveaux.

- **Connexion** : l'adresse sélectionnée dans la liste des favoris est utilisée pour la connexion de données. Une fois la connexion établie, le programme Java souhaité peut être téléchargé à partir de la liste.
- **Afficher** : vous pouvez afficher des informations détaillées sur le favori son adresse ou son titre, par exemple). Ces informations peuvent être requises pour la connexion à certains sites.
- **Modifier** : sélectionne le favori à modifier. La modification d'un favori se fait dans l'ordre suivant : Adresse. → Titre. La création d'un favori suit le même ordre.



- **Effacer** : supprime le favori sélectionné. Tous les favoris peuvent être complètement supprimés de la liste. Il est conseillé de faire preuve de la plus grande prudence lors de la suppression des favoris car ils ne peuvent pas être restaurés.
- **Ajouter nouveau** : ajoute un favori. La procédure d'ajout est identique à la procédure de modification. Sélectionnez l'option Ajouter nouveau dans le menu des favoris ou la liste des favoris si aucun n'a encore été défini.



Remarque

- Après avoir sélectionné la fonction Connexion pour accéder au serveur du fournisseur de la MIDI et Java, vous devez choisir l'un des programmes Java proposés au téléchargement et l'installer sur votre téléphone. Une fois la connexion au serveur établie, vous pouvez appuyer sur le bouton Accéder pour afficher les informations JAD du programme souhaité. Le bouton Obtenir lance la procédure de téléchargement et d'installation. Le téléchargement et l'installation ont lieu simultanément. Vous pouvez donc exécuter le programme Java aussitôt le téléchargement terminé. Pour exécuter ultérieurement le programme Java installé, il suffit de le sélectionner dans le menu Applications.

État de la mémoire [Menu 7-3-3]

Les programmes téléchargés grâce au WAP sont stockés dans la mémoire du téléphone. La capacité de mémoire du téléphone est limitée. Une fois cette limite dépassée, vous ne pourrez plus y stocker aucun programme. Ce menu permet de vérifier la capacité de mémoire disponible du téléphone.



Organiseur [Menu 8]


Appuyez sur la touche Menu () . À l'aide des touches de navigation, sélectionnez **Organiseur**.

Répertoire [Menu 8-1]

Vous pouvez enregistrer des numéros de téléphone ainsi que les noms correspondants dans la mémoire de votre carte SIM. Vous pouvez également enregistrer jusqu'à 255 noms et numéros dans la mémoire de votre téléphone.

Appuyez sur la touche de fonction gauche [Menu] en mode veille, puis sélectionnez **Organiseur** → **Répertoire**.

Rechercher [Menu 8-1-1]

1. Dans le menu Organiseur sélectionnez le sous-menu [Répertoire] Sélectionnez **Rechercher**.
2. Entrez les premières lettres du nom recherché.
3. Lorsque le nom recherché a été trouvé, vous pouvez composer le numéro correspondant en appuyant sur la touche d'envoi () . Vous pouvez également appuyer sur la touche gauche [Options] pour accéder aux fonctions suivantes :
 - **Écrire SMS** : permet de rédiger un SMS à l'attention du contact.
 - **Écrire MMS** : permet d'envoyer un MMS à l'attention du contact.
 - **Voir photo** : permet d'afficher toutes les images stockées dans le répertoire. Vous pouvez effectuer une recherche par photo dans le répertoire.
 - **Attribuer entrée vocale** : permet d'enregistrer le nom de l'entrée de répertoire sélectionnée pour une reconnaissance vocale.
 - **Modifier** : permet de modifier le nom, le numéro de téléphone, le groupe du correspondant et la photo.



- **Copier** : permet de copier une entrée de répertoire de la carte SIM vers la mémoire du téléphone ou inversement. Vous pouvez décider de conserver ou non le numéro de téléphone d'origine.
- **Effacer** : permet d'effacer l'entrée du répertoire.
- **Voir détails** : permet d'afficher les détails du nom sélectionné.

Ajouter nouveau [Menu 8-1-2]

Cette fonction permet d'ajouter une entrée à votre répertoire.

Votre téléphone dispose de 2 mémoires : la mémoire du téléphone et celle de la carte SIM. Pour sélectionner la mémoire souhaitée, accédez au menu **Réglage mémoire** [Menu 8-1-8]. La mémoire du téléphone peut comprendre jusqu'à 255 entrées. Vous pouvez entrer jusqu'à 20 caractères par nom enregistré. La capacité de la mémoire de la carte SIM dépend de la carte SIM.

1. Dans le menu Organiseur sélectionnez le sous-menu [Répertoire].
2. Faites défiler l'affichage pour sélectionner **Ajouter nouveau**, puis appuyez sur [OK].
3. Vous pouvez ajouter des entrées du répertoire à la mémoire SIM ou à la mémoire du téléphone. Pour sélectionner la mémoire souhaitée, accédez au menu **Réglage mémoire** [Menu 8-1-8]. (Reportez-vous à la page 103.)

• Ajout d'entrées dans la mémoire SIM

Vous pouvez entrer un nom et un numéro, puis sélectionner le groupe d'appel et joindre une photo (selon le modèle de la carte SIM).

• Ajout d'entrées dans la mémoire du téléphone

La mémoire du téléphone vous permet d'entrer un nom, des numéros de téléphone, une adresse électronique et un mémo, de sélectionner le groupe d'appel et de joindre une photo.



Organiseur [Menu 8]

Astuce



- Fonction Pause : lorsque vous appelez des systèmes automatisés (une boîte vocale, numéros de facturation, etc.), vous êtes souvent invité à entrer plusieurs numéros. Plutôt que d'entrer ces numéros manuellement, vous pouvez les stocker dans votre répertoire à l'aide de la fonction Pause. Pour insérer une pause entre chaque numéro, maintenez enfoncée la touche 2.



Remarque

- Ce téléphone prend en charge la fonction d'identification de l'appelant par photo.

Numéros abrégés [Menu 8-1-3]

Vous pouvez associer n'importe quelle touche de  à  à une entrée de la liste de noms. Vous pouvez appeler directement une personne en appuyant sur la touche qui lui a été attribuée pendant 2 à 3 secondes.

1. Dans le menu Organiseur sélectionnez le sous-menu [Répertoire].
2. Faites défiler l'affichage pour sélectionner **Numéros abrégés**, puis appuyez sur [OK].
3. Pour ajouter un numéro de téléphone aux **numéros abrégés**, appuyez sur la touche de fonction gauche [Ajout]. Recherchez le nom dans le répertoire.
4. Vous pouvez modifier ou effacer un numéro abrégé, passer un appel ou envoyer un message en appuyant sur la touche de fonction gauche [Options].



Liste vocale [Menu 8-1-4]

Cette fonction permet de contrôler tous les numéros de téléphone définis pour la reconnaissance vocale. Vous pouvez également passer un appel directement en appuyant sur la touche [Envoy.]. Sélectionnez un numéro de téléphone à l'aide des touches de navigation haut/bas, puis appuyez sur la touche de fonction gauche [Options]. Les sous-menus suivants apparaissent :

- **Ajouter nouveau** : permet d'ajouter un numéro de téléphone pour la reconnaissance vocale.
- **Lire** : permet d'écouter la séquence vocale attribuée au numéro de téléphone.
- **Modifier** : permet de modifier la séquence vocale attribuée au numéro de téléphone.
- **Effacer** : permet d'effacer la séquence vocale attribuée au numéro de téléphone.
- **Effacer tout** : permet d'effacer tous les numéros définis pour la reconnaissance vocale.



Remarque

- Vous pouvez entrer jusqu'à 10 numéros de téléphone avec reconnaissance vocale.

Groupes d'appel [Menu 8-1-5]

Vous pouvez créer des listes dans 6 groupes prédéfinis et un groupe complémentaire : **Autres**.

1. Sélectionnez **Groupes d'appel**. Chaque liste de groupe s'affiche : **Famille**, **VIP**, **Amis**, **Collègue**, **Groupe 1**, **Groupe 2** et **Autres**.



Organiseur [Menu 8]

2. Sélectionnez le nom du groupe que vous souhaitez gérer en appuyant sur la touche de fonction gauche [Options]. Les sous-menus suivants s'affichent pour tous les groupes excepté **Autres** :
 - **Ajouter entrée** : permet d'ajouter un membre au groupe sélectionné.
 - **Liste** : permet d'afficher la liste des membres du groupe.
 - **Mélodie** : permet de sélectionner le type de sonnerie à utiliser pour tout appel vocal d'une personne appartenant au groupe.
 - **Icône** : permet de sélectionner l'icône à afficher lorsque vous recevez un appel d'une personne de ce groupe.
 - **Renommer** : permet d'attribuer un nouveau nom au groupe.
 - **Supprimer entrée** : permet de supprimer un membre du groupe sélectionné.

Copier tout [Menu 8-1-6]

Vous pouvez copier/déplacer des entrées de la mémoire de la carte SIM vers la mémoire du téléphone et inversement.


- **SIM vers tél.** : permet de copier l'entrée sélectionnée de la carte SIM vers la mémoire du téléphone.
- **Tél. vers SIM** : permet de copier l'entrée sélectionnée de la mémoire du téléphone vers la carte SIM.

Les options suivantes sont disponibles.

- **Conserver original** : lors de la copie, les numéros sont conservés à leur emplacement d'origine.
- **Supprimer original** : lors de la copie, les numéros sont supprimés de leur emplacement d'origine.




Effacer tout [Menu 8-1-7]

Vous pouvez supprimer toutes les entrées de la carte **SIM et/ou du téléphone**. Pour supprimer toutes les entrées, le code de sécurité est requis pour utiliser cette fonction. Appuyez sur  pour revenir en mode veille.

Réglage mémoire [Menu 8-1-8]


Vous pouvez choisir d'utiliser la mémoire de la carte SIM ou celle du téléphone pour les données du répertoire. Si vous sélectionnez **Variable**, le téléphone vous demande où enregistrer le numéro.

Informations [Menu 8-1-9]

- **N° tél. du service (selon la carte SIM)**: permet d'afficher la liste des numéros de services téléphoniques (SDN) fournis par votre opérateur (si cette fonction est prise en charge par votre carte SIM), comme les numéros d'urgence et de boîtes vocales, ainsi que les renseignements.
 1. Sélectionnez l'option N° tél. du service.
 2. Les noms des services disponibles apparaissent.
 3. Sélectionnez le service souhaité à l'aide des touches de navigation haut/bas. Appuyez sur la touche .
- **Vérif. mémoire** : permet de contrôler l'état actuel de la mémoire de la carte SIM et du téléphone.
- **Mes numéros (selon la carte SIM)**: permet d'afficher votre numéro de téléphone dans la carte SIM.

Réveil [Menu 8-2]

Vous pouvez régler une alarme de sorte qu'elle se déclenche à une heure spécifique.

1.  **Réveil activé/désactivé** : utilisez les touches de navigation gauche/droite pour **activer** le réveil. Pour désactiver la fonction de réveil, sélectionnez **Arrêt**.



Organiseur [Menu 8]

2. **Heure du réveil** : saisissez l'heure du réveil à l'aide du pavé numérique.
3. **Répétition** : sélectionnez **Une fois, Quotidien, Hebdo et Mensuel** à l'aide des touches de navigation gauche/droite.
4. **Mélodie du réveil** : sélectionnez la mélodie souhaitée à l'aide des touches de navigation gauche/droite.
5. Appuyez sur la touche de fonction gauche [Régler] ou sur la touche OK.

Lorsque la fonction de réveil est activée, est affiché en mode veille.

Lorsque l'heure de réveil configurée est atteinte, le téléphone émet la mélodie choisie.

- Pour désactiver le réveil, appuyez sur la touche de fonction droite [Quit.].

Calendrier [Menu 8-3]


Lorsque vous accédez à ce menu, un calendrier apparaît. Un curseur en forme de carré se place sur la date actuelle. Vous pouvez déplacer le curseur sur une autre date à l'aide des touches de navigation. Dans l'agenda, vous pouvez utiliser les touches suivantes.

Pour entrer une note pour le jour sélectionné :

Appuyez sur	pour passer à l'année précédente.
	pour passer à l'année suivante.
	ou pour passer au mois précédent.
	ou pour passer au mois suivant.
Pour revenir à la date du jour, appuyez sur .	



1. Appuyez sur la touche de fonction gauche [Sélect] et sélectionnez [Options] **Ajouter nouveau**.
2. Saisissez une note et réglez l'heure du réveil.
3. Sélectionnez l'option de répétition désirée.
4. Sélectionnez l'heure.
❗ Remarque : l'alarme de l'agenda se déclenche même si le téléphone est éteint.
5. Appuyez sur la touche de fonction gauche [Enreg.] ou sur la touche OK.

Une fois qu'une note a été saisie pour une date spécifique,  cette date s'affiche dans une couleur différente et apparaît dans le coin inférieur droit de l'écran.

Cette fonction vous permet de vous rappeler votre emploi du temps. Une sonnerie de rappel peut être émise si vous définissez cette option pour votre téléphone.

Les options suivantes sont disponibles.

Ajouter nouveau : vous pouvez entrer jusqu'à 40 caractères et prendre jusqu'à 30 notes.

Voir tout agenda : affiche toutes les notes définies.

Utilisez les touches de navigation haut/bas pour parcourir les listes de notes.

Aller à date : utilisez cette option pour accéder à une date spécifique. Entrez la date à l'aide des touches numériques et de navigation gauche/droite.

Calendrier : retourne au calendrier.

Modifier : modifie les données de l'agenda.

Son agenda : le téléphone peut émettre une sonnerie d'alarme lorsque la date et l'heure d'un événement sont atteintes. Choisissez la mélodie souhaitée.



Organiseur [Menu 8]

Effacer : efface les données de l'agenda.

Supprimer ancien : vous pouvez effacer les anciennes notes dont la date est révolue.

Effacer tout : supprime toutes les données de l'agenda. Cette action nécessite une confirmation de votre part.

Mémo [Menu 8-4]

Ajouter nouveau [Menu 8-4-1]

Utilisez cette fonction pour ajouter un nouveau mémo. Le téléphone peut stocker jusqu'à 20 mémos de 60 caractères chacun. Saisissez le mémo, puis appuyez sur la touche de fonction gauche [Options].

- **Enregistrer** : permet d'enregistrer le mémo.
- **Langues T9** : permet de sélectionner la langue du mode T9.
- **Sortie** : permet de quitter l'éditeur de mémos.

Voir liste [Menu 8-4-2]

Sélectionnez ce menu pour vérifier les mémos entrés.

1. Sélectionnez le mémo.
2. Appuyez sur la touche de fonction gauche [Sélect].




Remarque

- Lorsqu'un mémo est ouvert, vous pouvez accéder directement aux autres mémos sans revenir à la liste, à l'aide des touches de navigation haut/bas.

3. Appuyez sur la touche de fonction gauche [Options]. Les options suivantes sont disponibles.
 - **Modifier** : permet de modifier le mémo sélectionné.
 - **Effacer** : permet de supprimer le mémo sélectionné.
 - **Effacer tout** : permet de supprimer tous les mémos. Cette action nécessite une confirmation de votre part.

Réglages [Menu 9]



Appuyez sur la touche Menu () et sélectionnez **Réglages** à l'aide des touches de navigation.

Date & heure [Menu 9-1]

Cette option vous permet de modifier l'heure et la date actuelles. Les options suivantes sont disponibles :

Régler date [menu 9-1-1]

Cette option permet d'entrer le jour, le mois et l'année. Vous pouvez modifier le format de date dans l'option de menu **Format date**.

Format date [Menu 9-1-2]

AAAA/MM/JJ (année/mois/jour)

JJ/MM/AAAA (jour/mois/année)

MM/JJ/AAAA (mois/jour/année)

Régler heure [Menu 9-1-3]

Cette option permet d'entrer l'heure actuelle. Vous pouvez choisir le format de l'heure dans l'option de menu **Format heure**.

Format heure [Menu 9-1-4]

24 heures

12 heures

Heure double [Menu 9-1-5]

Vous pouvez activer le téléphone de sorte qu'il affiche une heure double. Activez cette option, puis sélectionnez le fuseau horaire souhaité.

Bip toutes les heures [Menu 9-1-6]

Activez cette option pour que le téléphone sonne toutes les heures.



Réglages [Menu 9]

Profils audios [Menu 9-2]

Vous pouvez dans ce menu régler et personnaliser les sonneries du téléphone selon différents événements, environnements ou groupes d'appelants.

Il existe six profils prédéfinis : **Vibreur seul**, **Silencieux**, **Général**, **Fort**, **Kit piéton** et **Kit voiture**. Chaque profil peut être personnalisé. (à l'exception de Vibreur seul et de Silencieux).

Modification du profil [Menu 9-2-X-1]

1. La liste des profils s'affiche.
2. Dans la liste des profils, faites défiler l'affichage pour sélectionner le profil que vous souhaitez activer, puis appuyez sur la touche de fonction gauche [Sélect] ou sur la touche OK.
3. Sélectionnez ensuite **Activer**.



Remarque

- Si un kit piéton ou un kit mains libres est connecté au téléphone, le profil **Kit piéton** ou **Kit voiture** s'active automatiquement.

Personnalisation des profils – Personnaliser [Menu 9-2-x-1]/[Menu 9-2-x-2]

Vous pouvez personnaliser tous les profils, sauf **Vibreur seul** et **Silencieux**. Accédez au profil de votre choix dans la liste. Après avoir appuyé sur la touche OK ou sur la touche de fonction gauche, sélectionnez **Personnaliser**. Les options des paramètres du profil s'affichent. Définissez les options souhaitées.



- **Alerte appel** : permet de définir le type de signal souhaité pour les appels entrants.
- **Mélodie appels** : permet de sélectionner dans une liste la tonalité de sonnerie souhaitée. Pour ce faire, naviguez dans la liste à l'aide des touches de navigation haut/bas. Vous pouvez entendre la tonalité de votre choix avant d'effectuer votre sélection.
- **Volume sonnerie** : permet de régler le volume de la sonnerie.
- **Alerte message** : permet de sélectionner le type de signal souhaité pour les messages.
- **Mélodie message** : permet de sélectionner le signal des messages.
- **Mélodie touches** : permet de sélectionner la tonalité du clavier.
- **Volume clavier** : permet de régler le volume du son du clavier.
- **Volume des sons d'effet** : permet de régler le volume des effets sonores.
- **Volume marche / arrêt** : permet de régler le volume de la sonnerie retentissant lorsque vous allumez ou éteignez le téléphone.
- **Réponse auto** : (uniquement pour les profils **Kit piéton** et **Kit voiture**) permet d'activer la fonction de réponse automatique. Sélectionnez le délai souhaité avant le déclenchement de la réponse automatique.
- **Volume progressif** : (uniquement pour les profils **Général**, **Fort**, **Kit piéton** et **Kit voiture**) si vous activez cette fonction, le volume de la sonnerie des appels augmentera progressivement à partir du niveau 1.



Réglages [Menu 9]

Personnalisation des profils – Alerte pour [Menu 9-2-1-2]/[Menu 9-2-2-2]

Vous pouvez régler le téléphone pour qu'il vous alerte en cas d'appel de groupes d'appel, même lorsque le profil **Vibreur uniquement** ou **Silencieux** est activé.

1. Cochez les groupes d'appel pour lesquels vous souhaitez être alerté en appuyant sur la touche de fonction gauche [Marche].
2. Pour enregistrer le réglage, appuyez sur la touche de fonction droite [Enreg.].

Personnalisation des profils – Renommer [Menu 9-2-3-3]/[Menu 9-2-4-3]

Vous pouvez renommer un profil avec le nom de votre choix. Les profils Général et Fort peuvent être renommés.

1. Pour modifier le nom d'un profil, accédez au profil de votre choix dans la liste des profils, puis appuyez sur la touche OK ou sur la touche de fonction gauche et sélectionnez **Renommer**.
2. Saisissez le nouveau nom du profil, puis appuyez sur OK ou sur la touche de fonction [Enreg.].

Affichage [Menu 9-3]

De nombreuses fonctionnalités de ce téléphone peuvent être personnalisées selon vos préférences. Toutes ces fonctionnalités sont disponibles à partir du menu [Affichage].

Fond d'écran [Menu 9-3-1]

Ce menu vous permet de définir l'affichage de l'écran interne/externe en mode veille.



Rétro-éclairage [Menu 9-3-2]

Cette fonction permet d'activer ou de désactiver le rétro-éclairage. La désactivation du rétro-éclairage permet d'augmenter légèrement l'autonomie de veille et le temps conversation.

Couleur du menu [Menu 9-3-3]

Votre téléphone vous permet de choisir entre 4 thèmes de couleur de menu. Sélectionnez la couleur du menu en faisant défiler l'affichage, puis en appuyant sur la touche de fonction gauche [Sélect].

Police [Menu 9-3-4]

Sélectionnez la police souhaitée.

Message d'accueil [Menu 9-3-5]

Pour entrer un message d'accueil, sélectionnez **Activé**. Saisissez un message d'accueil à l'aide du clavier. Le message d'accueil est affiché en mode veille.

Langues [Menu 9-3-6]

Vous pouvez sélectionner la langue d'affichage. Lorsque l'option de langue est définie sur **Automatique**, la langue du téléphone est sélectionnée automatiquement en fonction de la langue de la carte SIM utilisée. L'anglais est défini par défaut si la langue de la carte SIM n'est pas prise en charge par votre téléphone.



Réglages [Menu 9]

Appels [Menu 9-4]

Permet de définir les options relatives aux appels.

Renvoi d'appel [Menu 9-4-1]

Quand ce service réseau est activé, vous pouvez renvoyer vos appels entrants vers un autre numéro, par exemple celui de votre boîte vocale.

Pour plus d'informations, contactez votre opérateur.

Choisissez l'une des options de renvoi, par exemple Si occupé, pour renvoyer les appels vocaux lorsque votre numéro est occupé ou que vous refusez les appels entrants.

Les options suivantes sont disponibles.

Tous appels vocaux : transfère sans condition tous les appels vocaux.

Si occupé : renvoie les appels vocaux lorsque le téléphone est en cours d'utilisation.

Si aucune réponse : renvoie les appels auxquels vous ne répondez pas.

Si hors réseau : transfère les appels vocaux lorsque le téléphone est éteint ou hors de la zone de couverture.

Tous appels données : renvoie sans condition vers un téléphone connecté à un ordinateur.

Tous appels fax : transfère sans condition vers un numéro de télécopieur.

Chaque option inclut le menu ci-dessous :

- **Activer** : active le service correspondant.
 - **Vers boîte vocale** : transfère l'appel vers le centre de messagerie vocale. Cette fonction n'apparaît pas dans les menus Tous appels données et Tous appels fax.
 - **Vers autre numéro** : permet de saisir le numéro pour le renvoi d'appel.





- **Vers numéro favori** : vous pouvez consulter les cinq derniers numéros transférés.

- **Annuler** : annule le transfert d'appel sélectionné.
- **Statut** : vous pouvez vérifier l'état du service.

Tout annuler : annule tous les paramètres de transfert d'appel.

Mode réponse [Menu 9-4-2]

Sélectionnez le mode de votre choix pour répondre à un appel.

- **Ouverture Clapet** : lorsque le téléphone sonne, vous pouvez décrocher l'appel en ouvrant le clapet.
- **Toute touche** : lorsque le téléphone sonne, vous pouvez prendre l'appel en appuyant sur n'importe quelle touche, hormis la touche  et la touche de fonction droite ().
- **Touche Décrocher** : vous pouvez prendre un appel en appuyant uniquement sur la touche d'envoi.

Envoyer mon numéro [Menu 9-4-3]

Ce service réseau permet de choisir d'afficher (**Activé**) ou de masquer (**Désactiver**) votre numéro de téléphone. Sélectionnez **Réglage par réseau** pour réinitialiser les paramètres du téléphone précédemment définis avec votre opérateur.

Appel en attente [Menu 9-4-4] (service réseau)

Vous serez notifié de tout nouvel appel entrant lorsque vous êtes en conversation. Sélectionnez **Activer** pour activer la mise en attente des appels par le réseau, **Annuler** pour désactiver la mise en attente des appels par le réseau ou **Statut**, pour vérifier si la fonction est activée ou non.



Réglages [Menu 9]


Bip minute [Menu 9-4-5]

Lorsque cette fonction est activée, le téléphone émet un bip toutes les minutes lors d'un appel sortant afin de vous informer de la longueur de votre appel.

Reconnaissance vocale [Menu 9-4-6]

Vous pouvez passer un appel téléphonique en prononçant la séquence vocale associée à un contact. Une séquence vocale peut être constituée de n'importe quels mots.

Avant d'utiliser la reconnaissance vocale des appels, notez que :

- Les séquences vocales sont indépendantes de la langue utilisée. Elles dépendent uniquement de la voix de l'utilisateur.
- Les séquences vocales sont sensibles aux bruits ambiants. Il est de préférence conseillé de les enregistrer et de passer vos appels d'un lieu calme.
- Lors de l'enregistrement d'une séquence vocale ou de la composition d'un appel par séquence vocale, le microphone est activé. Tenez le téléphone à proximité de votre bouche et de votre visage de façon à ce que le capteur de proximité ne désactive pas le microphone.
- Les noms très courts ne sont pas acceptés. Veillez à utiliser des noms suffisamment longs et à ne pas attribuer le même repère à deux numéros distincts.
 - **Automatique** : permet d'activer le mode de reconnaissance vocale à chaque fois que vous ouvrez le clapet.
 - **Manual** : permet d'activer le mode de reconnaissance vocale en maintenant enfoncée la touche étoile (,).



Remarque

- Vous devez prononcer le nom exactement de la même manière que durant l'enregistrement, ce qui peut être difficile dans un environnement bruyant ou en cas d'urgence. C'est pourquoi il est déconseillé de n'utiliser que la reconnaissance vocale.

Rappel auto [Menu 9-4-7]

Sélectionnez **Activer** pour faire en sorte que le téléphone rappelle au maximum cinq fois un numéro après une tentative infructueuse.

Groupe fermé [Menu 9-4-8]

Ce service réseau vous permet de définir un groupe de personnes que vous pouvez appeler et qui peut vous appeler. Pour plus d'informations, contactez votre opérateur ou votre fournisseur de services. Si un index de groupes est spécifié, il est utilisé pour tous les appels sortants. Si aucun index de groupes n'est spécifié, le réseau utilise l'index préférentiel.

(Index spécifique stocké sur le réseau.)

- **Préréglé** : sélectionnez cette option pour activer l'index CUG précédent.
- **Activé** : permet de modifier et d'activer les index CUG.
- **Désactivé** : permet de désactiver cette fonction.



Réglages [Menu 9]

Sécurité [Menu 9-5]

Certaines fonctionnalités de votre téléphone sont protégées par mot de passe. Reportez-vous aux pages 28-29 pour plus d'informations sur les différents mots de passe.

Demander code PIN [Menu 9-5-1]

Lorsque la fonction **Demander code PIN** est activée, vous devez entrer votre code PIN à chaque fois que vous allumez le téléphone. Ainsi, toute personne ne connaissant pas votre code PIN ne peut utiliser votre téléphone sans votre autorisation.



Remarque

- Vous devez saisir votre code PIN **avant de** désactiver la fonction Demander code PIN.

Les options disponibles sont les suivantes :

- **Activer** : vous devez entrer votre code PIN chaque fois que vous allumez votre téléphone.
- **Désactiver** : le téléphone se connecte directement au réseau chaque fois que vous l'allumez.

Verrouillage du téléphone [Menu 9-5-2]

Vous pouvez verrouiller votre téléphone. Sélectionnez une option de verrouillage. Pour changer d'option de verrouillage du téléphone, vous êtes invité à entrer le code de sécurité.

- Pour déverrouiller le téléphone, appuyez sur la touche de fonction droite et entrez le code de sécurité.



Interdiction d'appel [Menu 9-5-3] (selon le réseau)

La fonction d'interdiction d'appel vous permet de limiter les appels entrants et sortants de votre téléphone. Pour activer cette fonction, vous avez besoin du mot de passe d'interdiction d'appels que vous pouvez obtenir auprès de votre opérateur.

Les options disponibles sont les suivantes :

- **Tous appels sortants** : aucun n'appel ne peut être émis.
- **Vers l'international** : vous ne pouvez pas émettre d'appel international.
- **Vers l'international sauf pays d'origine** : à l'étranger, seuls les appels vers la France (ou le pays dans lequel votre opérateur d'origine est situé) et vers le pays dans lequel vous vous trouvez sont autorisés.
- **Tous appels entrants** : aucun appel ne peut être reçu.
- **Entrants quand à l'étranger** : vous ne pouvez pas recevoir d'appel lorsque vous êtes à l'étranger.
- **Annuler ttes les interdictions d'appels** : tous les paramètres d'interdiction d'appels sont désactivés ; les appels peuvent être reçus et émis de façon normale.
- **Modifier le mot de passe** : permet de définir et de modifier le mot de passe d'interdiction d'appels donné par votre opérateur. Vous devez saisir le mot de passe actuel avant de pouvoir en spécifier un nouveau. Une fois que vous avez saisi le nouveau mot de passe, vous devez le confirmer en le saisissant une nouvelle fois.



Remarque

- Pour pouvoir utiliser le service Interdiction d'appel, vous devez entrer le mot de passe réseau. Lorsque cette fonction est activée, certains réseaux permettent toutefois la composition de certains numéros d'urgence.



Réglages [Menu 9]

Appels restreints (FDN) [Menu 9-5-4] (selon la carte SIM)

Cette fonction, si elle est prise en charge par votre carte SIM, permet de limiter les appels sortants vers certains numéros de téléphone. Vous avez besoin pour cela de votre code PIN2.

Lorsque cette fonction est activée, si vous essayez de composer un numéro qui ne figure pas dans la liste des numéros FDN, un message vous invitant à vérifier la liste des numéros FDN apparaît.

Les options disponibles sont les suivantes :

- **Activer** : autorise les appels vers les numéros de téléphone du répertoire uniquement. Vous devez entrer votre code PIN2.
- **Désactiver** : autorise les appels vers tous les numéros.
- **Liste de numéros** : affiche les numéros fixes (FDN).



Remarque

- Toutes les cartes SIM n'ont pas de code PIN2. Si c'est le cas de votre carte SIM, cette option n'est pas proposée.

Changer code [Menu 9-5-5]

La fonction **Changer code** vous permet de changer votre mot de passe actuel. Vous devez saisir le mot de passe actuel avant de pouvoir en spécifier un nouveau.

Cette fonction vous permet de changer les codes d'accès suivants :
Code sécurité, PIN, Code PIN2.



Remarque

- PIN signifie Personal Identification Number (numéro d'identification personnel).



Réseau [Menu 9-6]

La fonction **Réseau** vous permet de spécifier l'option de sélection du réseau utilisé à l'étranger : Automatique, Manuel ou Préféré.



Remarque

- Vous pouvez sélectionner le réseau de votre choix uniquement si celui-ci dispose d'un accord d'itinérance avec l'opérateur réseau de votre pays d'origine.

GPRS [Menu 9-7]

Le système GPRS (General Packet Radio Service : service général de radiocommunication en mode paquet) est une technologie qui permet la transmission de données par le réseau téléphonique mobile. Le GPRS est un système de transmission de données permettant également l'accès sans fil aux réseaux de données tels qu'Internet.

Afin de pouvoir bénéficier de la technologie GPRS :

- Vous devez vous abonner au service GPRS. Pour plus de renseignements sur la disponibilité et les abonnements au service GPRS, contactez votre opérateur réseau ou votre fournisseur de services.
- Vous devez enregistrer vos réglages GPRS pour les applications utilisant cette technologie.



Settings [Menu 9]

Se connecter [Menu 9-7-1]

Si vous sélectionnez Marche et que votre réseau prend en charge le système GPRS, le téléphone s'enregistre auprès du réseau GPRS et l'envoi de SMS se fait via ce système. Notez également que les connexions par paquet (par exemple, l'envoi et la réception de messages électroniques) sont plus rapides avec le GPRS. Si vous sélectionnez **Si nécessaire**, le téléphone n'utilise la connexion GPRS que lorsque vous exécutez une application ou une opération qui en a besoin. La connexion GPRS se coupe lorsqu'elle n'est plus utilisée par aucune application.



Remarque

- Si aucune couverture GPRS n'est trouvée et que vous avez choisi l'option Automatique, le téléphone tentera régulièrement d'établir une connexion.

Mode modem [Menu 9-7-2]

Lorsque vous vous connectez à Internet via le système GPRS à l'aide d'un périphérique externe, vous pouvez définir les six profils suivants : **Renommer**, **APN**, **Adresse IP**, **DNS**, **ID utilisateur** et **Mot de passe**.

Réinitialiser [Menu 9-8]

Vous pouvez restaurer la configuration par défaut de votre téléphone. Pour ce faire, procédez comme suit :

1. Sélectionnez l'option de menu **Réinitialiser**.
2. Entrez le code de sécurité à 4 chiffres.



Remarque

- Le code de sécurité est défini par défaut sur 0000. Pour le modifier, reportez-vous à la page 118.

Questions-réponses






Consultez d'abord la liste des questions-réponses ci-dessous avant de donner votre téléphone à réparer ou de contacter un technicien en cas de problèmes.

Q Comment puis-je afficher la liste des appels sortants, entrants et manqués ?


R Appuyez sur la touche  en mode veille.


Q Comment puis-je effacer l'historique des appels ?

R Appuyez sur la touche menu, puis sur les touches   .

Q Comment puis-je afficher tous les numéros enregistrés dans la mémoire ?

R Appuyez sur la touche de navigation du haut.

Q Le symbole  ne disparaît pas de l'écran.

R Vérifiez que vous vous trouvez bien dans une zone de couverture. Si le symbole , ne disparaît toujours pas, éteignez votre téléphone et attendez environ 2 minutes avant de le rallumer. Si vous ne constatez aucun changement, changez de lieu et réessayez.

Q La connexion est mauvaise et parfois inaudible dans certaines zones.


R Dans certaines zones, il arrive que l'intensité du signal varie considérablement. Réessayez à partir d'un autre emplacement. Un trafic important sur le réseau peut également être à l'origine de difficultés de connexion ou d'instabilité lors de l'appel.



Questions-réponses

- Q** Lorsque la connexion est établie, elle est de mauvaise qualité.
- R** Dans certaines zones, il arrive que l'intensité du signal varie considérablement. Réessayez à partir d'un autre emplacement. Un trafic réseau important peut également être à l'origine de difficultés de connexion ou d'instabilité lors de l'appel.
- Q** L'écran LCD ne s'active pas.
- R** Retirez et remettez en place la batterie, puis allumez l'appareil. Si le téléphone ne s'active toujours pas, rechargez la batterie et réessayez.
- Q** J'entends un écho lorsque je suis connecté à un téléphone spécifique dans une zone spécifique.
- R** Il s'agit du phénomène d'écho. Il se produit lorsque le volume est trop élevé ou en raison de propriétés particulières spécifiées sur l'appareil de votre correspondant.
- Q** Le téléphone chauffe.
- R** Si vous passez de longs moments en communication, à prendre des photos, à jouer ou à surfer sur Internet, le téléphone peut chauffer. Ce phénomène est tout à fait normal et n'affecte en rien la durée de vie du produit ou ses performances.
- Q** La durée de veille du téléphone diminue progressivement.
- R** La batterie a une durée de vie limitée. Lorsque l'autonomie de la batterie est réduite de moitié par rapport à son autonomie d'origine, remplacez-la. Utilisez uniquement des batteries de remplacement agréées.



- Q** L'autonomie de la batterie diminue.
- R** La réduction de l'autonomie de la batterie peut être due à votre environnement, à un grand nombre d'appels ou à un signal faible.
- Q** Aucun numéro n'est composé lorsque vous émettez un appel via une entrée de répertoire.
- R** Assurez-vous d'avoir enregistré correctement le numéro, en utilisant la fonction Rechercher du répertoire. Enregistrez-le à nouveau, si besoin est.
- Q** Impossible de vous joindre.
- R** Votre téléphone est-il allumé (appuyez sur la touche  pendant plus de trois secondes) ? Vérifiez que vous accédez au réseau cellulaire approprié. Avez-vous défini une option d'interdiction d'appel entrant ?
- Q** Je ne trouve pas mon code de verrouillage, mon code PIN, mon code PUK ou mon mot de passe.
- R** Le code de verrouillage par défaut est «**0000**». Si vous oubliez ou perdez votre code de verrouillage, contactez votre revendeur. Si vous oubliez ou perdez votre code PIN ou PUK, ou que vous n'avez pas eu connaissance de ces codes, contactez votre fournisseur de service réseau.



Accessoires

Il existe un grand nombre d'accessoires tout spécialement conçus pour votre téléphone portable. Vous pouvez les sélectionner selon vos besoins personnels en matière de communication. Contactez votre revendeur local pour connaître leur disponibilité.



Chargeur fourni

Ce chargeur vous permet de recharger votre téléphone à votre domicile ou au bureau.



Batterie

Une batterie standard est fournie.



Casque stéréo

Permet d'utiliser le téléphone en mode mains libres. Il comprend un écouteur et un microphone.

Kit de câble de données

Permet de connecter votre téléphone à un ordinateur.



Cable USB

- ▶ Pour transférer des fichiers MP3 sur votre téléphone.
- ▶ Pour transférer vos photos/vidéos de votre téléphone à votre PC.



Cable série

- ▶ Pour transférer des sonneries, fond d'écran ou jeux JAVA.
- ▶ Pour synchroniser le carnet d'adresse, l'agenda et messages avec votre PC.



Remarque

- N'utilisez que des accessoires agréés. Le non-respect de cette consigne peut entraîner l'annulation de votre garantie.
- Les accessoires peuvent varier selon les zones géographiques. Merci de contacter nos services ou agents locaux pour plus d'informations.

Données techniques



Général

Nom du produit : T5100

Système : GSM 900 / DCS 1800

Températures ambiantes

Max. : +55°C

Min. : -10°C

Déclaration de Conformité



LG Electronics

Le terminal est conforme aux exigences essentielles définies conformément à la directive 1995/5/CE du 9 mars 1999 concernant les équipements terminaux de télécommunications et la reconnaissance mutuelle de leur conformité.

1. Santé (Article 3.1.a de la directive R&TTE)
2. Sécurité (Article 3.1.a de la directive R&TTE)
3. Compatibilité électromagnétique (Article 3.1.b de la directive R&TTE)
4. Utilisation efficace du spectre de radio fréquence (Article 3.2 de la directive R&TTE)

Je déclare sous ma responsabilité que le produit auquel la déclaration fait référence est conforme avec les articles des directives citées.

Si besoin, écrivez aux personnes suivantes,

Mr. Jin Seog, Kim
LG Amsterdam Branch Office
Capronilaan 6, 1119 NR Schiphol-rijk,
Pays Bas
(Tel.) +31-20-655 7774

Mr. Ji Jong, Jeon
LG Electronics Inc. GSM Division
Emerald BD, 1042 Hogye-Dong, Dongan-Gu
Anyang-city, Kyuengki-Do
431-080, Corée

CE 0700

Mémo





Mémo

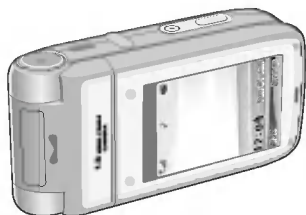
ENGLISH

GPRS & MMS Phone

USER MANUAL

MODEL: T5100

Please read this manual carefully
before operating your mobile phone.
And retain it for future reference.



Introduction

Congratulations on your purchase of the advanced and compact T5100 mobile phone, designed to operate with the latest digital mobile communication technology.



- This user guide contains important information on the use and operation of this phone. Please read all the information carefully for optimal performance and to prevent any damage to or misuse of the phone. Any changes or modifications not expressly approved in this user's guide could void your warranty for this equipment.

Guidelines for safe and efficient use



Read these simple guidelines. Breaking the rules may be dangerous or illegal. Further detailed information is given in this manual.

Exposure to radio frequency energy

Radio wave exposure and Specific Absorption Rate (SAR) information

This mobile phone model T5100 has been designed to comply with applicable safety requirement for exposure to radio waves. This requirement is based on scientific guidelines that include safety margins designed to assure this safety of all persons, regardless of age and health.

- The radio wave exposure guidelines employ a unit of measurement known as the Specific Absorption Rate, or SAR. Tests for SAR are conducted using standardized method with the phone transmitting at its highest certified power level in all used frequency bands.
- While there may be differences between the SAR levels of various LG phone models, they are all designed to meet the relevant guidelines for exposure to radio waves.
- The SAR limit recommended by the International Commission on Non-Ionizing Radiation Protection (ICNIRP), which is 2W/kg averaged over ten (10) gram of tissue.
- The highest SAR value for this model phone tested by DASY4 for use at the ear is 0.592 W/kg (10g).
- SAR data information for residents in countries/regions that have adopted the SAR limit recommended by the Institute of Electrical and Electronics Engineers (IEEE), which is 1.6 W/kg averaged over one (1) gram of tissue.



Guidelines for safe and efficient use

Product care and maintenance

Warning: Use only batteries, charger and accessories approved for use with this particular phone model.

The use of any other types may invalidate any approval or warranty applying to the phone, and may be dangerous.

- Do not disassemble this unit. Take it to a qualified service technician when repair work is required.
- Keep away from electrical appliance such as a TV, radio or personal computer.
- The unit should be kept away from heat sources such as radiators or cookers.
- Do not drop.
- Do not subject this unit to mechanical vibration or shock.
- The coating of the phone may be damaged if covered with wrap or vinyl wrapper.
- Use dry cloth to clean the exterior of the unit.
(Do not use solvent such as benzene, thinner or alcohol.)
- Do not subject this unit to excessive smoke or dust.
- Do not keep the phone next to credit cards or transport tickets; it can affect the information on the magnetic strips.
- Do not tap the screen with a sharp object; otherwise, it may damage the phone.
- Do not expose the phone to liquid or moisture.
- Use the accessories like an earphone cautiously.

Efficient phone operation

To enjoy optimum performance with minimum power consumption please:



- Hold the phone as you speak to any other telephone. While speaking directly into the microphone, angle the antenna in a direction up and over your shoulder. If the antenna is extendable/retractable, it should be extended during a call.
- If your mobile phone supports infrared, never direct the infrared ray at anyone's eye.

Electronics devices

All mobile phones may get interference, which could affect performance.

- Do not use your mobile phone near medical equipment without requesting permission. Avoid placing the phone over the pacemaker, i.e. in your breast pocket.
- Some hearing aids might be disturbed by mobile phones.
- Minor interference may affect TVs, radios, PCs, etc.

Road Safety

Check the laws and regulations on the use of mobile phones in the areas when you drive.

- Do not use a hand-held phone while driving.
- Give full attention to driving.
- Use a hands-free kit, if available.
- Pull off the road and park before making or answering a call if driving conditions so require.
- RF energy may affect some electronic systems in your motor vehicle such as car stereo, safety equipment.
- When your vehicle is equipped with an air bag, do not obstruct with installed or portable wireless equipment. It can cause serious injury due to improper performance.



Guidelines for safe and efficient use

Blasting area

Do not use the phone where blasting is in progress.

Observe restrictions, and follow any regulations or rules.

Potentially explosive atmospheres

- Do not use the phone at a refueling point. Don't use near fuel or chemicals.
- Do not transport or store flammable gas, liquid, or explosives in the compartment of your vehicle, which contains your mobile phone and accessories.

In aircraft

Wireless devices can cause interference in aircraft.

- Turn off your mobile phone before boarding any aircraft.
- Do not use it on the ground without crew permission.

Children

Keep the phone in a safe place out of children's reach. It includes small parts which if detached may cause a choking hazard.

Emergency calls

Emergency calls may not be available under all cellular networks. Therefore, you should never depend solely on the phone for emergency calls. Check with your local service provider.



Battery information and care

- You do not need to completely discharge the battery before recharging. Unlike other battery systems, there is no memory effect that could compromise the battery's performance.
- Use only LG batteries and chargers. LG chargers are designed to maximize the battery life.
- Do not disassemble or short-circuit the battery pack.
- Keep the metal contacts of the battery pack clean.
- Replace the battery when it no longer provides acceptable performance. The battery pack may be recharged hundreds of times until it needs replacing.
- Recharge the battery if it has not been used for a long time to maximize usability.
- Do not expose the battery charger to direct sunlight or use it in high humidity, such as the bathroom.
- Do not leave the battery in hot or cold places, this may deteriorate the battery performance.



Table of contents

T5100 features	12
• Parts of the phone	12
• 1.3 Mega pixel digital camera with DSC look	17
• Display information	20
Getting started	22
• Installing the SIM card and the handset battery	22
• Charging the battery	24
• Disconnecting the adapter	25
• Turning your phone on and off	26
• Access codes	26
• Barring password	27
General functions	28
• Making and answering calls	28
• Entering text	30
• Address book	34
• In-call menu	34
• Multiparty or conference calls	36
Menu Tree	38
Selecting functions and options	40
WAP [Menu 1]	41
• Home [Menu 1-1]	42
• Bookmarks [Menu 1-2]	42
• Service messages [Menu 1-3]	43
• Account [Menu 1-4]	44
• Go to URL [Menu 1-5]	44
• Cache settings [Menu 1-6]	44



• Security [Menu 1-7]	45
• Reset account [Menu 1-8]	45
• WAP information [Menu 1-9]	45
Call register [Menu 2]	46
• Missed calls [Menu 2-1]	46
• Received calls [Menu 2-2]	47
• Dialed calls [Menu 2-3]	47
• Delete recent calls [Menu 2-4]	48
• Call durations [Menu 2-5]	48
• Call costs [Menu 2-6]	49
• Cost settings [Menu 2-7]	49
• GPRS information [Menu 2-8]	50
Extras [Menu 3]	51
• Media album [Menu 3-1]	51
• Favorite [Menu 3-2]	53
• Unit converter [Menu 3-3]	54
• Calculator [Menu 3-4]	54
• World time [Menu 3-5]	55
• Voice recorder [Menu 3-6]	56
• Activate IrDA [Menu 3-7]	56
Orange World [Menu 4]	58
• Orange World [Menu 4-1]	58
• Your page [Menu 4-2]	58
• Messaging [Menu 4-3]	59
• Channels [Menu 4-4]	59
• Find [Menu 4-5]	59
• Cinema [Menu 4-6]	59



Table of contents

• Sports [Menu 4-7]	59
• Orange PLUS [Menu 4-8]	59
Messages [Menu 5]	60
• Text messages [Menu 5-1]	60
• Picture messages [Menu 5-2]	64
• Answer phone [Menu 5-3]	69
• Info service [Menu 5-4]	70
• Templates [Menu 5-5]	71
• Name card [Menu 5-6]	73
• Memory status [Menu 5-7]	73
Camera [Menu 6]	74
• Take pictures [Menu 6-1]	75
• Take movies [Menu 6-2]	78
• Frame shot [Menu 6-3]	79
• My photo gallery [Menu 6-4]	79
• My movie gallery [Menu 6-5]	81
• Camera settings [Menu 6-6]	83
• Memory status [Menu 6-7]	83
Multimedia [Menu 7]	84
• MP3 player [Menu 7-1]	84
• Game [Menu 7-2]	87
• Applications [Menu 7-3]	87
Organiser [Menu 8]	91
• Address book [Menu 8-1]	91
• Alarm clock [Menu 8-2]	95
• Calendar [Menu 8-3]	96
• Memo [Menu 8-4]	98



Settings [Menu 9]	99
• Date & Time [Menu 9-1]	99
• Sound settings [Menu 9-2]	100
• Display settings [Menu 9-3]	102
• Call settings [Menu 9-4]	103
• Security settings [Menu 9-5]	107
• Network settings [Menu 9-6]	110
• GPRS settings [Menu 9-7]	110
• Reset settings [Menu 9-8]	111
Q&A	112
Accessories	115
Technical data	116



T5100 features

Parts of the phone

Front view



1. Up/down side keys

- Press and hold down this key to display the current time on the sub LCD.
- Controls the volume of keypad tone in standby mode with the clamshell open.
- Controls the earpiece volume during a phone call.
- Use these keys to zoom in/out in the camera preview mode.
- Controls the volume during the playback of the video clips, MP3, or games.

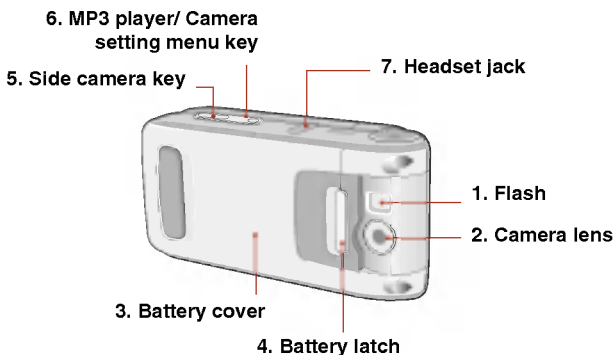
2. Charger connector: Connect the mains adapter here for charging. Also connect the USB cable here to use the PC sync program.

3. Speaker

4. Sub LCD



Rear view



1. Flash

2. Camera lens



Note

- If there is dirt on the camera lens, it could affect the image quality.

3. Battery cover

4. Battery latch: Press this to open the battery cover.

5. Side camera key: Press and hold down this key to open the camera module. And use this key to take a shot.

6. MP3 player/ Internet/ Camera setting menu key

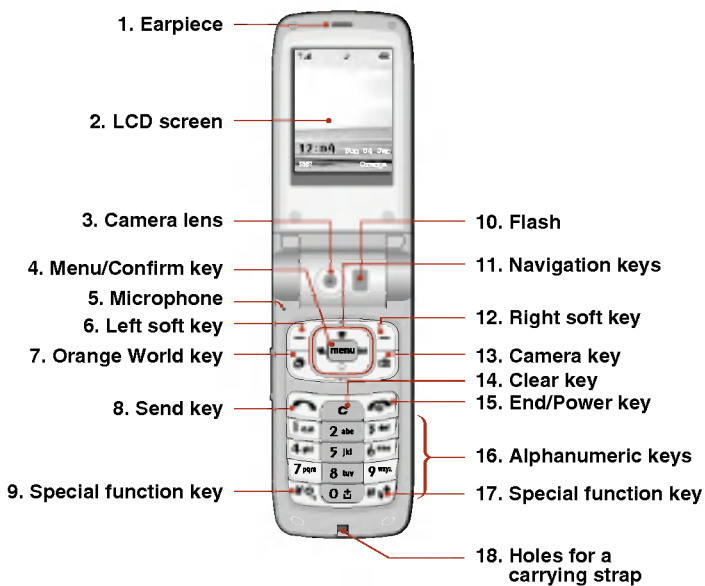
- Press and hold down this key to turn on/off the MP3 player when the phone is closed.
- After opening the phone, a long press of this key connects to the Internet.
- (Camera) In the preview mode, press this key to open the camera setting menu and confirm the selection.

7. Headset jack: Connect a headset here.





T5100 features

Open view





1. **Earpiece**
2. **LCD screen:** Displays phone status icons, menu items, Web information, pictures and more in full colour.
3. **Camera lens**
4. **Menu/Confirm key:** Opens the menu and confirms actions.
* In standby mode, holding this key down connects to the Internet.
5. **Microphone:** Can be muted during a call for privacy.
(See page 35.)
6. **12. Left soft key / Right soft key:** Each of these keys performs the function indicated by the text on the screen immediately above it.
7. **Orange World key:** Accesses the Orange World through WAP.
8. **Send key:** Dials a phone number and answers incoming calls. You can also quickly access the latest incoming, outgoing and missed calls by pressing the key in standby mode.
9. **Special function key** ()
 - In standby mode, press and hold down this key to make a call by voice dialling.
 - Self-timer: In camera shot mode, press this key to activate/deactivate the self-timer. You can set the desired delay time using **Timer mode** menu [Menu 6-6-4]. (See page 83.)
10. **Flash:** In preview mode, you can turn the flash on/off by pressing . And you can set the desired flash mode using the **Flash mode** menu [Menu 6-6-5]. (See page 83.)
11. **Navigation keys:** Use to scroll through menus and move the cursor. You can also use these keys for quick access to the following functions.
 - Up navigation key: By pressing this key in standby mode, you can search the phonebook by name.
 - Down navigation key: A shortcut key to the Favorite menu.



T5100 features

- Left navigation key: A shortcut key to the Profiles menu.
 - Right navigation key: A shortcut key to the message inbox.
- 13. Camera key:** Use for camera feature.
- In standby mode, press this key once to go to the Camera menu. Long press of this key directly opens the viewfinder. Then use this key to take a shot.
- 14. Clear key:** Deletes a character by each press. Hold the key down to clear all input. Also use this key to go back to the previous screen.
- 15. End/Power key:** Used to end a call or reject a call and also to go back to standby mode. Hold this key down to turn the phone on/off.
- 16. Alphanumeric keys:** Enter numbers, letters and some special characters.
- 17. Special function key (√#*)**
- Press and hold down to enter a pause while keying in a phone number.
 - Flash: In camera shot mode, with this key you can turn the flash on/off.
- 18. Holes for a carrying strap**



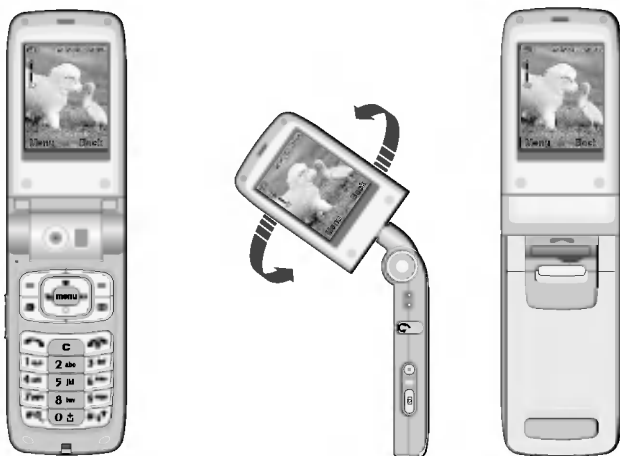
1.3 Mega pixel digital camera with DSC look

The flexible LCD screen rotates ANTICLOCKWISE up to 180 degrees. It functions as a viewfinder, and enables you to take pictures with ease and pizzazz. When the clamshell is turned 180 degrees, you can use the main LCD screen as an external one. It's almost a digital camera.



Note

- Do not rotate the LCD screen by force. Do not try to rotate the LCD screen clockwise.

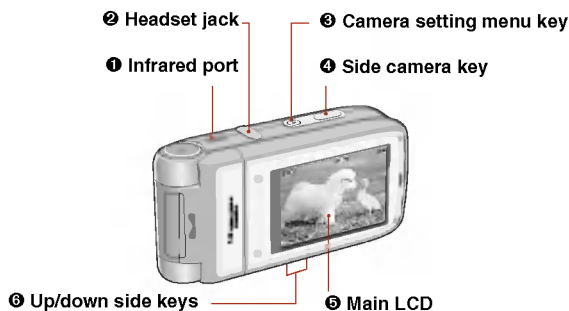


This state enables you to take self-shots.



T5100 features

After turning the clamshell 180 degrees, and in the clamshell closed state, you can use the phone as a digital camera.



① Infrared port

② Headset jack

③ **Camera setting menu / confirm key:** In the preview mode, opens the camera setting menus and confirms the choice.



Note

- You can also play the MP3 files by long press of this key, when the clamshell is closed.

④ **Side camera key:** Press and hold down this key to open the camera module. And press this key to take a shot.

⑤ **Main LCD:** When you take a picture, functions as the viewfinder.

⑥ **Up/down side keys:** Use to move the cursor to the left or right. And you can zoom in/out using these keys.

Taking pictures in the clamshell closed state

1. Turn the clamshell 180 degrees to make the main LCD outside.
2. Press and hold down the side camera key (④) for over 2 seconds. It opens camera module and the preview screen opens.



Note

- In the preview mode, no key operation for 2 minute will close the camera module and go back to standby mode.

3. Focus on the subject to capture, then press the side camera key (ⓐ). The captured image is automatically saved in **My photo gallery** [Menu 6-4]. (Refer to page 79 regarding **My photo gallery**.)
4. Before taking a shot, you can set the following options by pressing the camera setting menu key (ⓑ).



- ① **Brightness:** 6 grades are available.
- ② **White Balance:** 5 settings are available: Auto, Daylight, Incandescent, Cloudy, and Flourescent.
- ③ **Resolution:** Select the desired resolution. Refer to page 77.
- ④ **Color Mode:** 5 settings are available: Color, Mono, Sepia, Blue, and Negative.
- ⑤ **Shot Mode:** Select between Single shot and Multiple shot.
- ⑥ **Photo gallery:** After taking a shot, you can use this to check out the captured image.
- ⑦ **Exit:** Select this to exit from the setting menu.

To move between setting menus, use up/down side keys (ⓑ).

After highlighting a menu, press the camera setting menu key (ⓑ) to open the menu.

Select the desired value using the up/down side keys (ⓑ) and press the camera setting menu key (ⓑ) to confirm it.

















T5100 features








Display information

The table below describes various display indicators or icons that appear on the phone's display screen.

On-Screen Icons

Icon	Description
	Indicates the strength of the network signal.
	Indicates a call is in progress.
	Indicates that you are roaming on another network.
	Indicates that GPRS service is available.
	Indicates the alarm has been set and is on.
	Indicates the status of the battery charge.
	Indicates the receipt of a text message.
	Indicates the receipt of a voice message.
	Indicates the receipt of a picture message.
	Indicates that Call divert function is activated.
	Indicates that the vibration ringer has been set.
	Indicates the Loud profile is activated.
	Indicates the Silent profile is activated.
	Indicates the Headset profile is activated.



Icon	Description
	Indicates the Car profile is activated.
	Indicates the General profile is activated.
	Indicates that you can use the push message service.
	Indicates that you have a schedule for the selected day in the schedule menu.
	Indicates that the phone is accessing the WAP.
	Indicates that you are using GPRS.
	Indicates that you entered the security page.



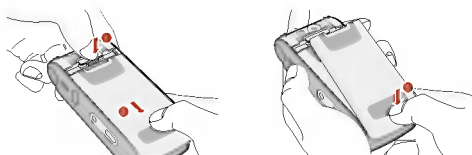
Getting started

Installing the SIM card and the handset battery

Make sure the power is off before you remove the battery.

1. Remove the battery cover.

Press the battery release latch and slide the battery cover toward the bottom of the phone. And remove the battery cover.

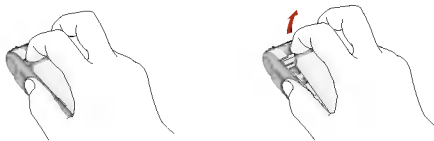


Note

- Removing the battery from the phone when the power is on may cause the phone to malfunction.

2. Remove the battery.

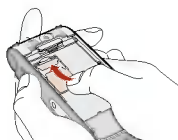
Hold the top edge of the battery and lift the battery from the battery compartment.





3. Install the SIM card.

Insert the SIM card into the holder. Slide the SIM card into the SIM card holder. Make sure that the SIM card is inserted properly and that the gold contact area on the card is facing downwards. To remove the SIM card, press down lightly and pull it in the reverse direction.



To insert the SIM card



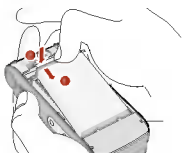
To remove the SIM card



Note

- The metal contact of the SIM card can be easily damaged by scratches. Pay special attention to the SIM card while handling. Follow the instructions supplied with the SIM card.

4. Install the battery.



Insert the bottom of the battery first into the bottom edge of the battery compartment. Push down the top of the battery until it snaps into space.



Getting started

5. Replace the battery cover.



Lay the battery cover in place of the phone and slide it until the latch clicks.

Charging the battery

Only use the mains adapter supplied with your phone.

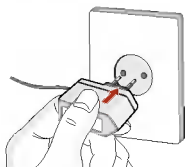


1. With the battery in position on the phone, connect the lead from the mains adapter to the left side of the phone. Lift the charger connector lid off and turn it 180 degrees. Make sure that the arrow on the lead connector is facing towards the front of the phone.



Note

- Do not fold the rubber lid to open the lid of the charger connector on the phone.



2. Connect the other end of the adapter to the power outlet.



Caution

- Use of unauthorised accessories could damage your phone and invalidate your warranty.
- Do not force the connector as this may damage the phone and/or the mains adapter.



Note

- “Charging” appears on the screen after connecting the mains adapter. If the battery is totally discharged, it may take a few minutes before this appears.

Disconnecting the adapter



1. When charging is finished, the moving bars of the battery icon stop and 'Full' is displayed on the screen.
2. Unplug the adapter from the power outlet. Disconnect the adapter from the phone by pressing the grey tabs on both sides of the connector and pull the connector out.



Note


- Ensure the battery is fully charged before first using the phone.
- Do not remove the battery or SIM card while charging.
- In the case the battery is not properly charged, please turn the phone off and on using the power key, then recharge the battery. After detaching and reattaching the battery, please recharge the battery.




Getting started

Turning your phone on and off

Turning your phone ON

1. Install a battery to the handset and connect the phone to an external power source such as the mains adapter, cigarette lighter adapter or hands-free car kit. Or install a charged battery pack to the handset.
2. Press  for a few seconds until the LCD screen is turned on.
3. Depending on the status of the PIN code request setting you may need to enter your PIN code.

Turning your phone OFF

1. Press  for a few seconds until the LCD screen is turned off.

Access codes

You can use the access codes described in this section to avoid unauthorised use of your phone. The access codes (except PUK and PUK2 codes) can be changed by using the **Change codes** feature [Menu 9-5-5]. See page 109.

PIN code (4 to 8 digits)

The PIN (Personal Identification Number) code protects your SIM card against unauthorised use. The PIN code is usually supplied with the SIM card. When the **PIN code request** is set to **Enable**, your phone will request the PIN code every time the phone is switched on. When the **PIN code request** is set to **Disable**, your phone connects to the network directly without the PIN code.



PIN2 code (4 to 8 digits)

The PIN2 code, supplied with some SIM cards, is required to access functions such as **Advice of Call Charge** and **Fixed dial number**. These functions are only available if supported by your SIM card. Check with your network for further information.

PUK code (4 to 8 digits)

The PUK (PIN Unblocking Key) code is required to change a blocked PIN code. The PUK code may be supplied with the SIM card. If not, contact your network operator for the code. If you lose the code, also contact your network operator.

PUK2 code (4 to 8 digits)

The PUK2 code, supplied with some SIM cards, is required to change a blocked PIN2 code. If you lose the code, also contact your network operator.

Security code (4 to 8 digits)

The security code protects the unauthorised use of your phone. The default security code is set to '0000' and the security code is required to delete all phone entries and to activate the **Reset settings** menu. Also, the security code is required to enable or disable the phone lock function to prevent unauthorised use of the phone. The security code default setting can be modified from the **Security settings** menu.

Barring password





The barring password is required when you use the **Call barring** function. You obtain the password from your network operator when you subscribe to this function. See page 108 for further details.





General functions

Making and answering calls



Making a call

1. Make sure your phone is switched on.
2. Enter a phone number, including the area code. To edit a number on the LCD screen, press the right/left navigation keys to move the cursor to the desired position or simply press the clear key () to erase one digit at a time.
 - ▶ Press and hold the clear key () to erase the entire number.
3. Press the send key () to call the number.
4. To end the call, press the end key () or the right soft key. You can also end the call by closing the folder.


Making a call using the send key

1. In standby mode, press the send key (), and the latest incoming, outgoing and missed phone numbers will be displayed.
2. Select the desired number by using the up/down navigation key.
3. Press .

Making an international call

1. Press and hold the  key for the international prefix. The '+' character automatically selects the international access code.
2. Enter the country code, area code, and the phone number.
3. Press .

Ending a call


When you have finished your call, press the end () key.



Making a call from the address book

You can save the names and phone numbers dialed regularly in the SIM card and/or phone memory, which is Address book. You can dial a number by simply looking up the desired name in the Address book. For further details on the Address book feature, please refer to page 91-95.

Adjusting the volume

If you want to adjust the earpiece volume during a call, use the side keys (). Press the up side key to increase and down side key to decrease the volume.



Note

- In standby mode, pressing the side keys adjusts the key tone volume.


Answering a call

When you receive a call, the phone rings. If the caller can be identified, the caller's phone number (or name and image if saved in the address book) is displayed. This phone supports the Photo Caller ID feature.

1. To answer an incoming call, open the phone. (When **Flip open** has been set as the answer mode. See page 104 [Menu 9-4-2].)




Note

- If **Any key** has been set as the answer mode (see page 104), any key press will answer a call except for the  or the right soft key.




General functions


- ▶ To reject an incoming call, press and hold one of the side keys on the left side of the phone without opening the phone.
- ▶ You can answer a call while using the Address book or other menu features.

2. To end the call, close the folder or press the  key.

Manner mode (Quick)

You can activate the manner mode by pressing and holding down the left navigation key () after opening the phone.

Signal strength

You can check the strength of your signal by the signal indicator () on the LCD screen of your phone. Signal strength can vary, particularly inside buildings. Moving near to a window may improve reception.

Entering text

You can enter alphanumeric characters using the phone's keypad. For example, storing names in the address book, writing a message, creating a personal greeting or scheduling events in the calendar all require entering text.

The following text input methods are available in the phone.

T9 mode


This mode lets you enter words with only one keystroke per letter. Each key on the keypad has more than one letter. The T9 mode automatically compares your keystrokes with an internal dictionary to determine the correct word, thus requiring far fewer keystrokes than the traditional ABC mode. This is sometimes known as predictive text.



ABC mode

This mode lets you enter letters by pressing the key labeled with the required letter once, twice, three times or more until the letter is displayed.


123 mode (Number mode)

Type numbers using one keystroke per number. To change to 123 mode in a text entry field, press the  key until 123 mode is displayed.

Changing the text input mode





text input mode

1. When you are in a field that allows characters to be entered, you will notice the text input mode indicator in the lower right corner of the LCD screen.
2. Change the text input mode by pressing . You can check the current text input mode in the lower right corner of the LCD screen.

► Using the T9 mode

The T9 predictive text input mode lets you enter words easily with a minimum number of key presses. As you press each key, the phone begins to display the characters that it thinks you are typing based on the built-in dictionary. You can also add new words in the dictionary. As new words are added, the word changes to reflect the most likely candidate from the dictionary.

1. When you are in the T9 predictive text input mode, start entering a word by pressing keys  to . Press one key per letter.



General functions

- The word changes as letters are typed. Ignore what's on the screen until the word is typed completely.
- If the word is still incorrect after typing completely, press the down navigation key once or more to cycle through the other word options.



Example

- Press to type **Good**.
- Press [Down navigation key] to type **Home**.

- If the desired word is missing from the word choice list, add it using the ABC mode.
 - You can select the language of the T9 mode. Press the left soft key [Options], then select **T9 languages**. Select the desired language of T9 mode. You can also turn off the T9 mode by selecting **T9 off**. The default setting on the phone is T9 enabled mode.
2. Enter the whole word before editing or deleting any keystrokes.
 3. Complete each word with a space by pressing the key.
 - ▶ To delete letters, press . Press and hold down to erase entire words.






Note

- To exit from the text input mode without saving your input, press . The phone goes back to standby mode.



► Using the ABC mode











Use the  to  keys to enter your text.

1. Press the key labeled with the required letter:
 - Once for the first letter
 - Twice for the second letter
 - And so on
2. To insert a space, press the  key once. To delete letters, press the  key. Press and hold down the  key to clear the whole display.



Note

- Refer to the table below for more information on the characters available using the alphanumeric keys.

Key	Characters in the order display	
	Upper case	Lower case
	., - ? ! ' @ : 1	., - ? ! ' @ : 1
	A B C 2	a b c 2
	D E F 3	d e f 3
	G H I 4	g h i 4
	J K L 5	j k l 5
	M N O 6	m n o 6
	P Q R S 7	p q r s 7
	T U V 8	t u v 8
	W X Y Z 9	w x y z 9
	Space key, 0 (Long press)	Space key, 0 (Long press)



General functions

► Using the 123 (Number) mode

The 123 mode enables you to enter numbers in a text message (a telephone number, for example).

Press the keys corresponding to the required digits before manually switching back to the appropriate text entry mode.

Address book

You can store phone numbers and their corresponding names in the memory of your SIM card. In addition, you can store up to 255 numbers and names in the phone memory.

The SIM card and phone are both used in the same way in the **Address book** menu. (Refer to page 91-95 for details.)

In-call menu

Your phone provides a number of control functions that you can use during a call. To access these functions during a call, press the left soft key [Options].

During a call

The menu displayed on the handset screen during a call is different to the default main menu displayed when in standby mode, and the options are described below.

Making a second call


You can get a number you wish to dial from the address book to make a second call. Press the right soft key then select **Search**. To save the dialled number into the address book during a call, press the right soft key then select **Add new**.


Switching between two calls

To switch between two calls, press the left soft key then select **Swap**.





Answering an incoming call

To answer an incoming call when the handset is ringing, simply press the  key. The handset is also able to warn you of an incoming call while you are already on a call. A tone sounds in the earpiece, and the display will show that a second call is waiting. This feature, known as **Call waiting**, is only available if your network supports it. For details of how to activate and deactivate it see **Call waiting** [Menu 9-4-4] on page 105.

If **Call waiting** is activated, you can put the first call on hold and answer the second, by pressing  or by selecting left soft key, then **Hold & Answer**. You can end the current call and answer the waiting call by selecting left soft key and then **End & Answer**.

Rejecting an incoming call

You can reject an incoming call without answering by simply pressing the  key.

During a call, you can reject an incoming call by pressing the left soft key [Menu] key and selecting the **Conference / Reject** or by pressing the .

Muting the microphone

You can mute the microphone during a call by pressing the [Menu] key then selecting **Mute on**. The handset can be unmuted by selecting **Mute off**. When the handset is muted, the caller cannot hear you, but you can still hear them.

Switching DTMF tones on during a call

To turn DTMF tones on during a call, press the left soft key, and then select **DTMF on**. DTMF tones can be turned off the same way. DTMF tones allow your phone to make use of an automated switchboard.




General functions

Multiparty or conference calls

The multiparty or conference service provides you with the ability to have a simultaneous conversation with more than one caller, if your network operator supports this feature. A multiparty call can only be set up when you have one active call and one call on hold, both calls having been answered. Once a multiparty call is set up, calls can be added, disconnected or separated (that is, removed from the multiparty call but still connected to you) by the person who set up the multiparty call. These options are all available from the In-Call menu. The maximum callers in a multiparty call are five. Once started, you are in control of the multiparty call, and only you can add callers to the multiparty call.

Making a second call

You can make a second call while currently on a call. Enter the second number and press the  key. When the second call is connected, the first call is automatically placed on hold. You can swap between calls by pressing the left soft key then selecting Swap.

Setting up a conference call

Place one call on hold and while the active call is on, press the left soft key and then select the **Conference / Join all**.

Putting a conference call on hold

Press the left soft key, then select the **Conference / Hold all**.

Activate the conference call on hold

Press the left soft key, then select the **Conference / Join all**.



Adding calls to the conference call

To add a call to an existing conference call, press the left soft key, then select the **Conference / Join all**.


Displaying callers in a conference call

To scroll through the numbers of the callers who make up a conference call on the handset screen, use the up/down navigation keys.

Taking a private call during a conference call

To have a private call with one caller from a conference call, display the number of the caller you wish to talk to on the screen, then press the left soft key. Select the **Conference / Private** to put all the other callers on hold.

Ending a conference call

To end a conference call, press the  key. You can also end a conference call by selecting **End call** after pressing the left soft key.



Menu Tree



1 WAP

- 1 Home
- 2 Bookmarks
- 3 Service messages
- 4 Account
- 5 Go to URL
- 6 Cache settings
- 7 Security
- 8 Reset account
- 9 WAP information



2 Call register

- 1 Missed calls
- 2 Received calls
- 3 Dialed calls
- 4 Delete recent calls
- 5 Call durations
- 6 Call costs
- 7 Cost settings
- 8 GPRS information



3 Extras

- 1 Media album
- 2 Favorite
- 3 Unit converter
- 4 Calculator
- 5 World time
- 6 Voice recorder
- 7 Activate IrDA



4 Orange World

- 1 Orange World
- 2 Your page
- 3 Messaging
- 4 Channels
- 5 Find
- 6 Cinema
- 7 Sports
- 8 Orange PLUS



5 Messages

- 1 Text messages
- 2 Picture messages
- 3 Answer phone
- 4 Info service
- 5 Templates
- 6 Name card
- 7 Memory status



6 Camera

- 1 Take pictures
- 2 Take movies
- 3 Frame shot
- 4 My photo gallery
- 5 My movie gallery
- 6 Camera settings
- 7 Memory status



7 Multimedia

- 1 MP3 player
- 2 Game
- 3 Applications



8 Organiser

- 1 Address book
- 2 Alarm clock
- 3 Calendar
- 4 Memo



9 Settings

- 1 Date & Time
- 2 Sound settings
- 3 Display settings
- 4 Call settings
- 5 Security settings
- 6 Network settings
- 7 GPRS settings
- 8 Reset settings



Selecting functions and options

Your phone offers a set of functions that allow you to customise the phone. These functions are arranged in menus and sub-menus, accessed via the two soft keys marked (⌂) and (⌂). Each menu and sub-menu lets you view and alter the settings of a particular function


The roles of the soft keys vary according to the current context; the label on the bottom line of the screen just above each key indicates its current role.



Press the left soft key to access the available menu.

Press the right soft key to activate the corresponding action.





Press the Menu key () and select **WAP** using navigation keys.


You can access various WAP (Wireless Application Protocol) services such as banking, news, weather reports and flight information. These services are specially designed for mobile phones and they are maintained by WAP service providers.

Check the availability of WAP services, pricing and tariffs with your network operator and/or the service provider whose service you wish to use. Service providers will also give you instructions on how to use their services.

Please contact your network operator to open your Internet account. To use the Web Browser, you must indicate your phone number via the **Own number** menu option (See page 95 for further details.).

To launch the browser in standby mode, press and hold down the  key or Camera setting menu key () on the right side of the phone.

Once connected, the homepage is displayed. The content depends on the service provider.

You can access any website page by entering its URL address. To exit the browser at any time, press the  key. The phone will return to the standby mode.

Navigating with the WAP browser




You can surf the Internet using either the phone keys or the WAP browser menu.

Using the phone keys

When surfing the Internet, the phone keys function differently to phone mode.



WAP [Menu 1]

Key	Description
	Scrolls each line of the content area
	Returns to the previous page
	Selects options and confirms actions

Using the WAP browser menu

There are various menu options available when surfing the Wireless Web.



Note

- The WAP browser menus may vary, depending on your browser version.

Home [Menu 1-1]

Connect to a homepage. The homepage will be the site which is defined in the activated profile. It will be defined by the service provider if you have not defined it in the activated profile.

Bookmarks [Menu 1-2]

This menu allows you to store the URL of favourite web pages for easy access at a later time. You can also create folders and organise the bookmarks in each folder.

To create a bookmark

1. Press the left soft key [Options].
2. Select **New bookmark** and press the OK key.
3. Enter the desired URL and title and press the OK key.



After creating bookmarks, the following options are available.

- **Connect:** Connects to the selected bookmark.
- **Edit:** You can edit the URL and/or the title of the selected bookmark.
- **New bookmark:** Select this to create a new bookmark.
- **New folder:** Select this to create a new folder.
- **Delete:** Deletes the selected bookmark.
- **Delete all:** Deletes all the bookmarks and folders.

Your phone may have some pre-installed bookmarks for sites not affiliated with LG. LG does not warrant or endorse these sites. If you choose to access them, you should use the same security or content precautions as you would with any site.

Service messages [Menu 1-3]

Push inbox [Menu-1-3-1]

You can order Push messages from WAP service providers. Push messages are notifications of, for example, news headlines and they can contain a text message or the address of a WAP service. For availability and subscription, contact your WAP service provider. Service providers can update an existing Push message every time a new Push message is received. Messages can be updated even if you have moved them to another folder. When Push messages expire, they are deleted automatically.

- **Information:** Shows the information of received push messages.
- **Load:** Connects to a specific site using the information in the received push message.
- **Delete:** Deletes the selected push message.

Receive [Menu-1-3-2]

You can choose whether or not you wish to receive push messages.



WAP [Menu 1]

Account [Menu 1-4]

For more information, consult your network operator.

Each profile has submenus as follows:

- **Activate:** Activates the selected profile.
- **Settings:** Use this to edit and change WAP settings for the selected profile.
- **Rename:** You can change the selected profile's name.
- **Delete:** Deletes the selected profile from the list.
- **Add new:** You can add a new profile



Note

- The changes using these options may affect the picture message function.

Go to URL [Menu 1-5]

You can connect directly to the site you want. To do this, you need to enter a specific URL.

Cache settings [Menu 1-6]

The information or services you have accessed are saved in the cache memory of the phone.

- **Clear cache**
Removes all context saved in cache.
- **Cache check**
Set a value whether a connection attempt is made through cache or not.



Security [Menu 1-7]

A list of the available certificates is shown.

Reset account [Menu 1-8]

You can reset profiles to return to original settings.

WAP information [Menu 1-9]

The WAP browser version is displayed.




Call register [Menu 2]


(Dependent on the network service)

You can check the record of missed, received, and dialled calls only if the network supports Calling Line Identification (CLI) within the service area.

The number and name (if available) are displayed together with the date and time at which the call was made. You can also view call times and costs.

Press the Menu key () and select **Call register** using navigation keys.

Missed calls [Menu 2-1]

This option lets you view the last 10 unanswered calls. After selecting a phone number, you can make a call to the number by pressing the send key (). And using the left soft key [Options], the following options are available.

- **Write text message:** You can send a text message to this number.
- **Write picture message:** You can send a picture message to this number.
- **Edit:** Edits the address book entry.
- **Save (Shown if the name is not saved in the address book):** Saves the number creating a new contact in the address book.
- **Add to name (Shown if the name is not saved in the address book):** You can add the number to an existing address book entry.
- **Delete:** Deletes the call from the list.
- **View details:** Displays the call information.




Note

- You can delete all the call records from the list using the **Delete recent calls** menu [Menu 2-4].



Received calls [Menu 2-2]

This option lets you view the last 10 incoming calls. After selecting a phone number, you can make a call to the number by pressing the send key () . And using the left soft key [Options], the following options are available.


- **Write text message:** You can send a text message to this number.
- **Write picture message:** You can send a picture message to this number.
- **Edit:** Edits the address book entry.
- **Save (Shown if the name is not saved in the address book):** Saves the number creating a new contact in the address book.
- **Add to name (Shown if the name is not saved in the address book):** You can add the number to an existing address book entry.
- **Delete:** Deletes the call from the list.
- **View details:** Displays the call information.



Note

- You can delete all the call records from the list using the **Delete recent calls** menu [Menu 2-4].

Dialled calls [Menu 2-3]

This option lets you view the last 10 outgoing calls (called or attempted). After selecting a phone number, you can make a call to the number by pressing the send key () . And using the left soft key [Options], the following options are available.

- **Write text message:** You can send a text message to this number.
- **Write picture message:** You can send a picture message to this number.
- **Edit:** Edits the address book entry.



Call register [Menu 2]

(Dependent on the network service)

- **Save (Shown if the name is not saved in the address book):** Saves the number creating a new contact in the address book.
- **Add to name (Shown if the name is not saved in the address book):** You can add the number to an existing address book entry.
- **Delete:** Deletes the call from the list.
- **View details:** Displays the call information.



Note

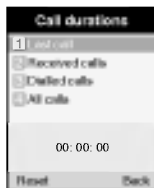
- You can delete all the call records from the list using the **Delete recent calls** menu [Menu 2-4].

Delete recent calls [Menu 2-4]

Use this to clear up the missed call list, received call list, or dialled call list. You can also clear up all call lists at a time by selecting **All calls**.

Call durations [Menu 2-5]

Use this to view the duration of your incoming and outgoing calls. You can check each call duration at the bottom of screen while scrolling using the up/down navigation keys. Pressing the OK key or the left soft key [Reset] resets the call timer of selected call. To prevent accidental reset, you are requested to enter the security code.



- **Last call:** Length of the last call
- **Received calls:** Length of the incoming calls
- **Dialled Calls:** Length of the outgoing calls
- **All calls:** Total length of all calls made or received calls since the timer was last reset.



Notice

- The actual time invoiced for calls by your service provider may vary, depending on network features, rounding-off for billing, etc.

Call costs [Menu 2-6]

This network service allows you to check the last call cost and the total call cost. The call cost is displayed on the bottom of the LCD screen. To reset the call cost, press the left soft key [Reset] or the OK key. You are requested to enter the PIN2 code



Note

- The actual cost invoiced for calls by your service provider may vary, depending on network features, rounding-off for billing, taxes, etc.

Cost settings [Menu 2-7]

- **Call cost's limit:** This network service allows you to limit the cost of your calls to the number of charging units or units of currency. You can make or receive a call up to the specified cost limit. You can change the call cost's limit after entering the PIN2 code.
- **Set tariff:** You can set the currency type and the unit price. Contact your service providers to obtain charging unit prices. To select the **Currency** or **1 Unit** in this menu, you need the PIN2 code.



Call register [Menu 2]

(Dependent on the network service)



Note

- When all units have been used, no calls can be made except emergency calls. Depending on the SIM card, you need the PIN2 code to set a call cost limit.

- **Auto display:** This network service allows you to see automatically the cost of your last call. If you select **On** in **Auto display** menu, you can see the cost of the last call when the call is released.

GPRS information [Menu 2-8]

You can check the amount of data transferred over the network through the GPRS information option. In addition, you can also view how much time you are online. (GPRS stands for General Packet Radio Service.)

WAP information [Menu 2-8-1]

You can check the data volume and the time spent using WAP.

On the selected menu, pressing the left soft key [Reset] or the OK key clears the counter.

External device [Menu 2-8-2]

You can check the data volume and the time spent using GPRS with an external device such as a serial port.

Total data [Menu 2-8-3]

You can check the total amount of data through WAP and the external device.



Press the Menu key () and select **Extras** using navigation keys.

Media album [Menu 3-1]


Media album is organised into 4 folders: Picture, Video, Animation, and Sound. The downloaded contents through WAP or picture messages are stored in each folder. You can view, delete or control the downloaded contents.

Picture [Menu 3-1-1]

Using the left soft key [Options], you can send a picture via text message or picture message, set it as a wallpaper, rename or delete it.

Video [Menu 3-1-2]









The downloaded video files through the WAP service or PC-sync are stored in this folder. On each video file, you can use the following options after pressing the left soft key [Options].

- **Play:** Plays the video file.
- **File protect:** You can lock/unlock the selected video file by selecting this. When a video file is locked, “” is shown on the video file list.
- **Rename:** You can change the title of the selected video file.
- **Delete:** Deletes the selected file.
- **Multiple delete:** You can delete several video files at a time.
- **Delete all:** Deletes all the video files.




Extras [Menu 3]

Key operations during the video playback

To pause/resume the playback	Press OK key ()
To change the play option (between once and repeat)	Press Left soft key ()
To skip backward	Use Left navigation key ()
To skip forward	Use Right navigation key ()
To increase the volume	Press Up navigation key ()/Up side key.
To decrease the volume	Press Down navigation key ()/Down side key.
To stop playback and go back to the My movie gallery	Press Clear key () or Right soft key ()



Note

- To exit from the playback screen, press the right soft key or () several times.

Animation [Menu 3-1-3]

Using the left soft key [Options], you can send an animation via picture message, set it as a wallpaper, rename or delete it.

Sound [Menu 3-1-4]

Using the left soft key [Options], you can send a sound via text message or picture message, set it as a ringtone, rename or delete it.



Favorite [Menu 3-2]

In this menu, you can construct your own menu with the frequently used menus for easy access.

In standby mode, you can access the Favorite menu by pressing the down navigation key (∇).

1. After selecting the desired location from the menu number 1 to 9, press the left soft key [Add].
2. Select the menu you wish to add by pressing the left soft key [Select]. The menu is added in the Favorite menu, with the pop-up message, "Activated".



Note

- You can add up to 9 menus.

After making up the Favorite menu, in each favorite menu, the following options are available by pressing the left soft key [Options].

- **Select:** Selects the menu.
- **Change:** You can change the favorite menu with the another menu.
- **Delete:** Deletes the selected favorite menu.
- **Delete all:** Deletes all the favorite menus.
- **View details:** Displays the route to the favorite menu.



Extras [Menu 3]

Unit converter [Menu 3-3]


This converts any measurement from one unit to another.

There are 4 types that can be converted into units: Length, Surface, Weight and Volume.

1. Select one of four unit types by pressing the left soft key [Unit].
2. Move to the Current unit section by pressing the down navigation key.
3. Select the unit you want to convert using the left/right navigation keys.
4. Move to the Convert unit section by pressing the down navigation key.
5. Select the unit you want to convert to, using the left/right navigation keys.
6. Input numbers using the numeric keys. Conversion is calculated automatically.



Note

- You can input a decimal number by pressing the  key.

Calculator [Menu 3-4]

Using this feature, you can use the phone as a calculator.




The calculator provides the basic arithmetic functions: addition, subtraction, multiplication and division.

Using the calculator

1. Enter the first number using the numeric keys.
2. Press the corresponding navigation key to select a mathematical function.



Note

- To erase any mistake or clear the display, use the  key.
- To include a decimal point, press the  key.
- To include a minus sign, press the  key.

3. To calculate the result, press the left soft key [Result] or OK key.
4. After calculation, press the left soft key [Clear] to return to the initial state.

World time [Menu 3-5]

You can check the current time of Greenwich Mean Time (GMT) and 52 major cities around the world, using the left/right navigation keys.

The screen shows the city name, current date and time.

To select the time zone in which you are located, proceed as follows:

1. Select the city corresponding to your time zone by pressing the left/right navigation keys one or more times. The local date and time are displayed.
2. If you want to change the time display in standby mode to the selected time, press the left soft key [Set].



Note

- The time zone setting of each city in **World time** menu may be affected by network condition.



Extras [Menu 3]

Voice recorder [Menu 3-6]

You can record a memo. You can record up to 3 voice memos up to a maximum of 30 seconds each.

You can play or delete the recorded memo or record new voice memo using the left soft key [Options] key.

Record new [Menu 3-6-1]

1. To record a voice memo, select **Record new**.
2. Once recording is started, the message 'Recording...' and the recording time is displayed.
3. When you finish recording, press the left soft key [Save].



Note

- If all memo locations are full, you must delete an old memo before recording a new one.

View list [Menu 3-6-2]


The phone shows the voice memo list, starting with the most recent memo. You can play or delete the recorded memo, or send it via picture message by pressing the left soft key [Options]. You can also delete all the memos.

Activate IrDA [Menu 3-7]

This feature allows you to send or receive data/fax through the infrared port. To use an infrared connection:

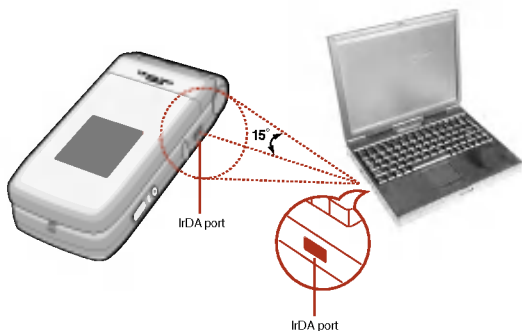
- Install the modem driver for receiving or sending the data/fax.
- Install the network dial-up software supplied by your network provider or fax application program for a fax call on your PC.
- Configure and activate an IrDA-compliant infrared port on your PC.



- Activate the infrared feature on the phone; the  symbol appears on the right side at the bottom of the display.
- Call the network service number given to you by the service provider.

If there is no communication between your phone and the IrDA-compliant device within 30 seconds of activation of the feature, it is automatically deactivated.

For further details, contact your network provider.



Note

- PC Sync is a program for data exchange between PC and the phone by a data cable. Therefore, if you want to use this function, you need the accessory kit. For more information, you can use the PC Sync Help file on the CD.
- With this IrDA feature, you can transfer anything you want such as address book entries, messages, pictures, video clips, etc.



Orange World [Menu 4]

The great thing about using Orange World is that you can constantly update it to suit your interests. When you first enter Orange World, spend a minute or two completing the Orange World wizard, which will ask you about your interests in order to provide the most relevant services to you. To set up your Orange World wizard, click the link under Your Page. Once you have finished personalising, use the Your Page link to quickly go to services which are of interest to you.

You can add or delete links to Your Page using the simple options provided. A suggestion for a link that might be useful will also appear at the top of the Orange homepage each time that you begin browsing.

Find your way using Orange World. There's nothing more annoying than being lost or not having the right number to hand. You can now put these frustrations behind you with a dedicated Find feature which will show you where you are or take you to a list of sites, such as Time Out, to help you find the information you need to keep working or partying. For example, use Orange World to find the nearest cash point to the pub you arranged to meet your friends in.

Once you're there, use the Find feature to find the local cinema, and grab a cab number to organise a lift there. It's simple, quick, and above all convenient. Try it now to see what you could be doing tonight.

Orange World [Menu 4-1]

Connects to the **Orange World** through WAP.

Your page [Menu 4-2]

After adding your favourite links to **Your page**, you can directly access the link.



Messaging [Menu 4-3]

You can read your Orange Emails.

Channels [Menu 4-4]

You can personalise your phone by downloading new ring tones, wallpapers, or the latest games.

Find [Menu 4-5]

Use this to find where you are or find a place.

Cinema [Menu 4-6]

Accesses movie news.

Sports [Menu 4-7]

Accesses sport news.

Orange PLUS [Menu 4-8]

This menu depends on the SIM and the network service.




Note

- To know the prices for all these services, consult the Orange current tariff or contact your customer engineering.




Messages [Menu 5]


Press the Menu key () and select **Messages** using navigation keys.


Text messages [Menu 5-1]

Your phone receives voice mail notification messages and Short Message Service (SMS) messages.

Voice mail and SMS are network services. Please contact your network operator for more information.

When the  icon appears, you have received voice mail.

When the  icon appears, you have received a new text message.

If the message memory is full, a message is displayed, the  icon flashes and you cannot receive any new messages.

Use the **Delete** option in the **Inbox** menu to delete obsolete messages.

Once there is space in the message memory, any undelivered SMS messages will be received (provided sufficient space is available).

Write [Menu 5-1-1]

You can write and edit text messages up to 6 pages. (approximately 918 characters)


1. Key in your message. For details on how to enter text, refer to page 30 through 34 (Entering Text).
2. After you complete the message, press the left soft key [Options] to select required option. The following options are available.
 - **Send** : Enter the number or select the number from the address book or the recent numbers using the left soft key [Options]. You can send a message up to 5 phone numbers at a time.



- **Save to draft:** Allows you to save the message so that it can be sent later.
 - **T9 languages:** Select the language for T9 input mode. You can also deactivate T9 input mode by selecting 'T9 off'. For further details on the T9 mode, refer to page 30 through 32.
 - **Clear text:** Erases the whole text.
 - **Exit editor:** Allows you to exit from the **Write** menu.
3. You can also send attachments with the message by pressing the right soft key [Attach], while you're entering a message.
- **Symbol:** You can attach special characters.



Note

- You can also insert special characters by pressing () while keying in a message.

- **Emoticon:** You can put various emoticons preset in the phone.
- **Picture:** You can send and receive text messages that contain pictures, known as 'Picture messages'. Several preset pictures are available in the phone and they can be replaced with new ones received from other sources.
- **Animation:** Attaching an animation in a message can be done through EMS (Enhanced Messaging Service). You can select any of 15 animations in the phone.
- **Sound:** If available, you can attach a sound available for a short message.
- **Text template:** You can use text templates already set in the phone.
- **Phone number:** You can add phone numbers in the message.
- **Name card:** You can attach your name card.




Messages [Menu 5]







Inbox [Menu 5-1-2]

Received text messages and page messages can be searched and the contents can be viewed.

Received messages are displayed in date order.

Press the menu key and select **Messages** → **Text message** → **Inbox**.

Or, you can take a shortcut by pressing the right navigation key () in standby mode.

Icon	Description
	Read SIM message
	Unread SIM message
	Read message
	Unread message
	Read delivery report
	Unread delivery report



Note

- SIM message refers to the message saved in the SIM memory. And the network distinguishes an incoming message into the SIM message or just message.



Each received message has the following options available. Press the left soft key [Options].

- **Reply:** Replies to the received message.
- **Forward:** Forwards a received message to other recipients.
- **Return call:** Calls the sender's phone.
- **Extract:** Extracts a picture, sound, text web page or email address from the message. These will be saved in My folder, Address book, or bookmarks.
- **Delete:** Deletes the selected message from the Inbox.

Outbox [Menu 5-1-3]

You can view the list and contents of sent messages in this menu and can also verify if the transmission was successful.

Icon	Description
	Sent SIM message
	Sent message

The following options are available.

- **Forward:** Forwards the current message to other recipients.
- **Delete:** Deletes the selected message from the Outbox.

Draft [Menu 5-1-4]

In this menu, you can see the message list saved as draft. Scroll through the list using the up/down navigation keys. You can send draft messages by pressing the left soft key [Options].



Messages [Menu 5]

Settings [Menu 5-1-5]

This menu lets you set up the default SMS information.


- **Message types:** Sets the default message type (Text, Voice, Fax, Paging, X.400, E-mail, and ERMES). The network can convert the messages into the selected format.
- **Validity period:** Sets the length of time for which your text messages will be saved at the SMS center while attempts are made to deliver them to the recipient. Possible values are 30 minutes, 1 hour, 6 hours, 1 day, 1 week and the maximum authorised by your network operator.
- **Paper:** You can insert one of 4 wallpaper images to a text message.
- **Delivery report:** Activates or deactivates the report function. When this function is activated, the network informs you whether or not your message has been delivered.
- **Pay for reply:** Allows the recipient of your SMS message to send you a reply via your message centre, if the service is provided by the network.
- **Message centre number:** Saves or changes the number of your SMS centre when sending text messages. You must obtain this number from your service provider.
- **Bearer setting:** Selects GPRS or GSM. Contact your network operator or service provider for information related to setting a selected bearer, pricing and connection speed.

Picture messages [Menu 5-2]

A multimedia message can contain text, images, and/or sound clips. This feature can be used only if it is supported by your network operator or service provider. Only the devices that offer compatible picture message or e-mail features can receive and send picture messages.



Write [Menu 5-2-1]

1. Key in the text message. Using the right soft key, you can input symbols, numbers and emoticons, or select the text input mode. After the text message input, press the left soft key [Done].
2. Add an image and/or sound. You can move to the next section using the up/down navigation.
3. You can add a slide by moving the cursor on  , then pressing the OK key or the left soft key [Select]. You can also add a slide using the right soft key [Menu].



Note

- Up to 9 slides are affordable.

4. Press the right soft key [Menu]. The following options are available.
 - **Send:** Select this to send the picture message. This phone supports multiple numbers and e-mail addresses.
 - **Preview:** Displays the picture message you wish to send.
 - **Save:** You can save the picture message in draft or as a template.
 - **Delete:** Deletes the message you're been creating.
 - **Slide duration:** Set the slide duration. Enter the desired duration using the numeric keypad.
 - **Slide format:** Select where to align the image.
 - **Add slide:** Adds a slide before of after the current slide.
 - **Remove slide:** Deletes the selected slide.



Messages [Menu 5]

Inbox [Menu 5-2-2]

You will be alerted when you have received messages. They will be saved in the Inbox. You can identify each message by icons. For details, see the icon description below.

Icon	Description
	Read normal message
	Unread normal message
	Read notification message
	Unread notification message
	Read high priority message
	Unread high priority message
	Read low priority message
	Unread low priority message

If the phone has 'No space for messages', you can make space by deleting messages, media and applications.

- **Timer stop:** The Timer stop menu is displayed when you receive a message including various pictures. Usually, the pictures are sequentially displayed automatically. However, if you select this menu, you can see the next picture by pressing the left soft key [Next] manually.
- **Timer start:** Select this to activate the slide show automatically again.
- **Previous slide:** Displays the previous page.



- **Restart:** Restarts the slide show from the first slide.
- **Save message:** Saves a picture message in draft form or as a template.
- **Save items:** Extracts pictures or sounds. They will be saved in My folder or Address book.
- **Details:** Displays information about received messages: Sender's address, Subject (only for picture messages), Message date & time, Message type, Message size.
- **Reply:** Replies to the sender.
- **Reply all:** Replies to all senders.
- **Delete message:** Deletes the current message.
- **Forward:** Forwards the selected message to other recipients.

Outbox [Menu 5-2-3]

Use this to see sent messages. For each sent message, you can see the delivery status.

Icon	Description
	Sent

- **Timer stop:** The Timer stop menu is displayed when you receive a message including various pictures. Usually, the pictures are sequentially displayed automatically. However, if you select this menu, you can see the next picture by pressing the left soft key [Next] manually.
- **Timer start:** Select this to activate the slide show automatically again.
- **Previous slide:** Displays the previous page.



Messages [Menu 5]

- **Restart:** Restarts the slide show from the first slide.
- **Save message:** Saves a picture message in draft form or as a template.
- **Save items:** Extracts pictures or sounds. They will be saved in My folder or Address book.
- **Details:** Displays information about received messages: Sender's address, Subject (only for picture messages), Message date & time, Message type, Message size.
- **Delete message:** Deletes the current message.
- **Forward:** Forwards the selected message to other recipients.

Draft [Menu 5-2-4]

Using this menu, you can preset up to five picture messages that you use most frequently. This menu shows the preset picture message list.

The following options are available.

- **Send:** Select this to send the picture message. This phone supports multiple numbers and e-mail addresses.
- **Preview:** Displays the picture message you wish to send.
- **Save:** You can save the picture message in draft or as a template.
- **Delete:** Deletes the message you're been creating.
- **Slide duration:** Set the slide duration. Enter the desired duration using the numeric keypad.
- **Slide format:** Select where to align the image.
- **Add slide:** Adds a slide before of after the current slide.
- **Remove slide:** Deletes the selected slide.



Settings [Menu 5-2-5]

Via this menu, you can set up the default picture message information.


The following options are available.

- **Message title:** Enter the message title.
- **Slide duration:** Set the duration of each slide.
- **Alignment:** Select where to align the image.
- **Valid period:** Set the duration for keeping messages on the network server.
- **Auto download**
 - **On:** If you select this, messages are downloaded automatically on receipt.
 - **Confirm:** Requires you to confirm you want to download the message.
 - **Off:** Defers downloading messages.
- **Profiles:** See page 96 for further information.

Answer phone [Menu 5-3]

This menu provides you with a quick way of accessing your voice mailbox (if provided by your network).


Before using this feature, you must enter the voice server number obtained from your network operator.

When a new voice message is received, the  symbol will be displayed on the screen. Please check with your network provider for details of their service in order to configure the handset correctly.



Messages [Menu 5]

Listen to voice messages [Menu 5-3-1]

Once this option has been selected, simply press the left soft key [OK] to listen to voice messages. You can also hold down the  key in standby mode to listen to voice messages.

Voice mail centre [Menu 5-3-2]

You can input and set the voice mailbox centre.

Info service [Menu 5-4]

Info service messages are text messages sent by the network to mobile phone users. They provide general information such as weather reports, traffic news, taxis, pharmacies, and stock prices. Each type of information is associated with a number, which can be obtained from the network operator. When you receive an info service message, a popup message will indicate a new message receipt or the info service message will be displayed directly. In standby mode, the following options are available when viewing info service messages.

Receive [Menu 5-4-1]

Use this to enable or disable the reception of broadcast messages.

Inbox [Menu 5-4-2]

The list of received broadcast messages can be searched and the contents viewed.

Topics [Menu 5-4-3]

(Dependent to network and subscription)

To create new topics, press the left soft key [Options] then select **Add new**. If you already have topics, you can deactivate, edit, or delete them by using the left soft key [Options].



Alert [Menu 5-4-4]

Set alert **On** or **Off** for a new broadcast message.

Auto display [Menu 5-4-5]

If you select this option **On**, all received broadcast messages will be automatically displayed.

Languages [Menu 5-4-6] (Dependent to network and subscription)

This option lets you select the preferred languages. Cell broadcast messages will be displayed in the selected language. If you use all the languages supported by the phone, select **Automatic** at the end of the list.

Templates [Menu 5-5]

There are pre-defined messages in the list. You can view and edit the template messages or create new messages. Two types of templates are available: Text messages and picture messages.

Text messages [Menu 5-5-1]

- **Please call me back.**
- **I'm late. I will be there at...**
- **Where are you now?**
- **I'm on the way.**
- **Top urgent. Please contact.**
- **I love you.**



Messages [Menu 5]

The following options are available.

- **Edit:** Use this to write a new message or edit the selected template message from the text template list.
- **Delete:** Deletes the selected template message from the text template list.
- **Send via text message:** Use this to send the selected template message by SMS.
- **Send via picture message:** Use this to send the selected template message by picture message.
- **Add new:** Use this to create a new template.

Picture messages [Menu 5-5-2]

- **Send:** Sends the picture template. Supports multiple numbers and email addresses.
- **Preview:** Displays the draft picture message.
- **Save:** Saves picture messages in draft form or as templates.
- **Delete:** Deletes the picture template.
- **Slide duration:** Set the slide duration. Enter the desired duration using the numeric keypad.
- **Slide format:** Select where to align the image.
- **Add Slide:** Adds a slide before or after the current slide.
- **Remove Slide:** Deletes the highlighted slide.



Name card [Menu 5-6]

This option helps you to make your own name card.

1. Press the left soft key [Add].
2. Key in the name, mobile phone number, office number, Fax number, and E-mail address.
3. Press the left soft key [Save]. With the name card, the following options are available.
 - **Edit:** Use this to edit the name card.
 - **Delete:** Use this to delete the name card.
 - **Send via text message:** Use this to send the name card by SMS.



Note

- You can also attach the name card when you write a text message using the **Attach** function. See page 61.
- **Send via picture message:** Sends the name card by picture message.

Memory status [Menu 5-7]

You can check the current memory status for Text messages and Picture messages.





Camera [Menu 6]

T5100 has a 1.3 Mega pixel digital camera which allows you to take pictures at a maximum resolution 1280x960 pixels (also known as SXGA). The CMOS sensor guarantees high definition and quality of the images. Taking pictures will be more fun thanks to the additional functions such as the 4x Zoom (depending on the resolution), Brightness control, White balancing and Colour effects.

And the integrated flash allows you to take pictures even when light conditions are poor.

With the integrated camera, it is also possible to record a video clip and to use the VOD (Video on Demand) service, which allows you to download video clips from WAP.



Press the Menu key () and select **Camera** using navigation keys.

Or, you can go to this menu by pressing  or  in standby mode.

Note: If the battery is too low, you may not use the Camera feature.



Take pictures [Menu 6-1]

Press the Menu key and select **Camera** → **Take pictures**. Or, press the camera hot key () or () longer than 2 seconds in standby mode. You can see the viewfinder.

Before taking a shot, press the left soft key [Menu] to set the following values.



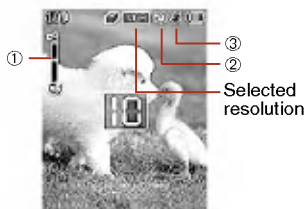
- ① **Brightness:** 6 grades are available.
- ② **White Balance:** 5 settings are available: Auto, Daylight, Incandescent, Cloudy, and Flourescent.
- ③ **Resolution:** Refer to the page 77 for further information.
- ④ **Color Mode:** 5 settings are available: Color, Mono, Sepia, Blue and Negative.
- ⑤ **Shot Mode:** Select between Single shot and Multiple shot.
- ⑥ **Photo gallery:** Access the My photo gallery. After taking a shot, you can use this to check out the captured image.
- ⑦ **Exit:** Select this to exit from the setting menu.

To move between the setting menus, use left/right navigation keys. After highlighting a menu, press the OK key to open the menu. Select the desired value using left/right navigation keys and press the OK key to confirm it.



Camera [Menu 6]

You can also use the following keys before taking a shot.



- ① **Zooming bar:** You can zoom in/out using the up/down navigation keys (\uparrow , \downarrow) or up/down side keys. And this bar shows the zooming state. The maximum zoom scale depends on the image size as follows.

SXGA(1x) / VGA(4x) / QVGA(4x) / Panorama(1x)

- ② **Self timer:** To activate/deactivate the self-timer, press $\text{[} \times \text{O]}$. When the self-timer is activated, $\text{[} \times \text{O]}$ is shown.



Note

- You can set the desired delay time using **Timer mode** menu [Menu 6-6-4].

- ③ **Flash:** To turn the flash on/off, press $\text{[} \# \text{]}$. When the flash is on, $\text{[} \# \text{]}$ is shown.



Note

- You can set the desired flash mode using **Flash mode** menu [Menu 6-6-5].

Taking a single still shot ($\text{[} \text{]}$)

- In the preview mode, press the left soft key [Menu] to open the camera setting menu.
- Highlight the **Shot Mode** using left/right navigation keys and press the OK key.




3. Select the **Single Shot** mode ().




Note

- In the Single shot mode, you can select the resolution from QVGA (320X240), VGA (640X480), SXGA (1280X960), and Panorama (1280X640).

4. After finishing camera option setting, focus on the subject to capture and press the Camera key (). With a click, the image is captured and then automatically saved in the **My photo gallery** (See page 79).


Taking multiple shots in succession ()

1. In the preview mode, press the left soft key [Menu] to open the camera setting menu.
2. Highlight the **Shot Mode** using left/right navigation keys and press the OK key.
3. Select the **Multiple Shot** mode ().



Note

- In the Multiple shot mode, you can select the resolution between QVGA (9 shots) and VGA (3 shots).

4. After finishing camera option setting, focus on the subject to capture and press the Camera key (). With a click, the image is captured and then automatically saved in the **My photo gallery** (See page 79).




Camera [Menu 6]

Take movies [Menu 6-2]

You can record the video up to 30 minutes. But it depends on the resolution, the available memory capacity, and the quantity of data to be compressed.

Press the Menu key and select **Camera** → **Take movies**.



You can record a video clip in this menu by pressing the Camera key ()

1. Before shooting, you can set the desired shooting values by pressing the left soft key [Menu].



- ① **Brightness:** 6 grades are available.
- ② **White Balance:** 5 settings are available: Auto, Daylight, Incandescent, Cloudy, and Fluorescent.
- ③ **Resolution:** Select the desired resolution from QCIF(176X44), S-QCIF(128X96), and MMS. Select MMS for a video clip to send using a picture message.
- ④ **Color mode:** 5 settings are available: Color, Mono, Sepia, Blue, and Negative.
- ⑤ **Exit:** Select this to exit from the setting menu.

You can also use the following features. (For more information, see page 83.)

- Self timer: Press the .
- Flash: Press the .



2. Press the Camera key to start recording a video clip. "Recording" appears on the LCD screen.
3. To stop recording, press the Camera key again. It is automatically saved in **My movie gallery** [Menu 6-5]. And you can keep recording another video clip by pressing the Camera key.



Frame shot [Menu 6-3]

Press the Menu key and select **Camera** → **Frame shot**.

You can enjoy taking a shot in diverse preset frames. There are 15 preset frames.

1. To select the desired frame to take a shot in, press the left soft key [Menu].
2. Highlight the Frame() using left/right navigation keys and press the OK key.
3. After selecting the desired frame, press the OK key.
4. After exiting from the option menu by selecting Exit (), take a shot by pressing the Camera key. The captured image is automatically saved in the **My photo gallery** (See page 79).



Note

- The resolution of the frame shots is fixed to 176x220 pixel.

My photo gallery [Menu 6-4]

Press the Menu key and select **Camera** → **My photo gallery**.

All the still images taken in the **Take pictures** menu are stored in this menu. You can view, organise and send the pictures saved in your phone.

1. Select the picture you want a full screen of and press the OK key. Or press the left soft key [Options] to access the following sub-menus.
 - **Normal view:** You can view one image at a time.
 - **Multi view/List view:** (Shown in the normal view) Go back to the multi view/list view mode.
 - **Send via picture message:** You can send the selected image via a picture message.



Camera [Menu 6]



Note

- For details, refer to **Picture messages – Write** on page 65.
- Because of the big size, the pictures of which resolution is SXGA cannot be sent via picture message. The phone will ask if you want to resize the picture in order to send it via picture message.

- **Add to phonebook:** You can add the selected image to an address book entry to use the Photo Caller ID feature.
- **Slide show:** Plays back every image in succession. To pause/resume the slide show, press the left soft key. To stop the slide show and go back to My photo gallery, press the right soft key.
- **Set as wallpaper:** You can set the selected image as the internal LCD wallpaper or external LCD wallpaper.
- **File protect:** You can lock/unlock the selected image by selecting this. When an image is locked, “🔒” is shown on the left of the image name. The locked images cannot be deleted.
- **Edit:** (Shown in the normal view) After selecting the normal view of an image, you can edit it as follows. After editing, the changed image can be saved by pressing the left soft key [Save]. And the original image is retained.
 - Effect filters: You can give various effects to the image. After selecting the desired effect from 12 effect filters using the left/right navigation key, press the left soft key [Save]. The changed image is stored.
 - Resize: You can change the image size using the left/right navigation key.
 - Trim: After pressing the right soft key [Zoom], you can zoom in/out with the right/left soft keys. And display the desired part using the navigation keys. Press the OK key. The trimmed image is saved.
 - ❗ **Note:** Trimmed images cannot be edited.
 - Rotate: You can rotate the image 90, 180, or 270 degrees.



The table below shows the available photo edit features in each resolution.

Note

Resolution	Photo edit	Effect filters	Resize	Trim	Rotate
QVGA (320X240)		○	X	○	○
VGA (640X480)		○	○	○	○
SXGA (1280X960)		X	○	○	X
PANORAMA (1280X640)		X	○	○	X
Trimmed image (176X220)		X	X	X	X
The resized image from PANORAMA (220X108)		X	X	X	X

- **Rename:** You can change the name of the selected image.
- **Delete:** Deletes the selected image.
- **Multiple delete:** (Shown in the multi view mode) You can delete several images at a time. Select the images to delete through the list by pressing the OK key, then press the left soft key [Delete].
- **Delete all:** Deletes all the images in your phone.
- **View details:** You can check the title, resolution, size, and date and time of the selected image.

My movie gallery [Menu 6-5]

Press the Menu key and select **Camera** → **My movie gallery**.









The list of all the recorded video clips opens. Select the desired video clip using up/down navigation keys, then press the OK key. Or you can access the following submenu using the left soft key [Options].



Camera [Menu 6]


- **Play:** Plays the selected video clip.
- **File protect:** You can lock/unlock the selected video clip by selecting this. When a video clip is locked, “🔒” is shown on the left of the video clip name.
- **Rename:** You can change the title of the selected video clip.
- **Delete:** Deletes the selected video clip.
- **Multiple delete:** You can delete several video clips at a time. Select the video clips to delete through the list by pressing the OK key, then press the left soft key [Delete].
- **Delete all:** You can delete all the video clips in your phone.

While watching a video clip, you can use the following keys.

To pause/resume the playback.	Press OK key ().
To change the play option (between once and repeat).	Press Left soft key ().
To skip backward.	Use Left navigation key ().
To skip forward.	Use Right navigation key ().
To increase the volume.	Press Up navigation key ()/Up side key.
To decrease the volume.	Press Down navigation key ()/Down side key.
To stop playback and go back to the My movie gallery.	Press Clear key () or Right soft key ().



Note

- To exit from the playback screen, press the right soft key or  several times.



Camera settings [Menu 6-6]

Press the Menu key and select **Camera** → **Camera settings**.

In this menu, you can set the following options.

- 1. Image quality:** Select the desired image quality to be captured.
The higher image quality, the more memories are used.
- 2. Shutter sound:** Select the desired shutter sound.
- 3. Gallery style:** Select the desired My photo gallery style between **List view** and **Multi view**.
- 4. Timer mode:** Select the desired delay time when activating the self-timer.
- 5. Flash mode:** Select the desired flash mode between **Once** and **Continuous**.
 - **Once:** After taking one shot, the flash is turned off.
 - **Continuous:** The flash keeps activated. Therefore, **Continuous** flash mode will consume the phone's battery faster.
- 6. Slideshow interval:** Select the desired slideshow interval between **3 sec** and **5 sec**.

Memory status [Menu 6-7]

Press the Menu key and select **Camera** → **Memory status**.

You can check the current memory status on the phone. **Images**, **Movie** and **MP3 Player** share the memory.



Multimedia [Menu 7]

MP3 player [Menu 7-1]

The T5100 has an integrated MP3 player built-in. You can enjoy listening to MP3 music files on a memory in your phone using a compatible headset or via the internal loudspeaker.



Note

- Because of the small dimension of the speaker, in some cases the audio could be distorted, especially at maximum volume and when there are lots of bass sounds. Therefore, we recommend you to use the stereo headset in order to appreciate the high quality of your music.

The MP3 player supports:

- **MPEG-1 Layer III:** Sampling frequency up to 48KHz, Bit rate up to 240Kbps, stereo.
- **MPEG-1 Layer III:** Sampling frequency up to 24KHz, Bit rate up to 160Kbps, stereo.

You can transfer MP3 files from a compatible PC to the memory in your phone using the Mobile Agent program (or PC sync program) on the CD-ROM in the sales package. When you connect the phone to a PC using the USB cable (supplied in the same package), you need to install a driver. Select T5100.inf. For further details, refer to the CD-ROM manual.



Note

- The PC should run Windows 98 SE, Windows 2000, Windows ME, or Windows XP operating system.
- Besides downloading the MP3 files to the phone, you can upload the pictures and movies taken on the phone to the PC using the USB cable. To download the ring tones, wallpaper, or Java games, the serial cable is required. And you can also manage the address book, scheduler, and message box on the PC with the serial cable. Consult with the authorised dealer for availability of accessories.

The MP3 files are listed in the **MP3 player** menu [Menu 7-1].



1. Press the Menu key and select **Multimedia** → **MP3 player**.
The MP3 track list is shown up.
2. Press the left soft key [Options] to access the following menu.
 - **Play**: Plays back all the tracks starting the selected track.
 - **Delete**: Deletes the selected track.
 - **Delete all**: Deletes all the tracks and clears up the MP3 player memory.
 - **Rename**: Select this to rename the selected track.
 - **Details**: Displays the track information such as the name, running time, and file size.
 - **Memory status**: You can check the current memory status of the phone.



Multimedia [Menu 7]















Note

- Once MP3 play has been started, closing the phone or opening the phone doesn't affect the MP3 playback. You can turn off the MP3 player by pressing the End key () when the phone is open. And when the phone is closed, you can turn off the player by pressing and holding down the MP3 player key () on the right side of the phone.

Key operations in the MP3 player

You can use the following shortcut keys in the MP3 track list.

To play back/pause	Press the  .
To change repeat options during playback	Press the left soft key () repeatedly.
 : Once,  : Repeat,  : All repeat	
To rewind the current track	Press and hold the left navigation key () until you find the spot you'd like to listen to.
To fast forward the current track	Press and hold the right navigation key () until you find the spot you'd like to listen to.
To skip to the previous track	Press the left navigation key ().
To skip to the next track	Press the right navigation key ().
To stop playback	Press () or the right soft key ().
To adjust the volume	Use the side keys () on the left side of the phone or up/down navigation keys.



Note

Playing MP3 files without opening the phone



MP3
player
key

You can activate the MP3 player in the phone closed state.

Press the MP3 player key (⊙) on the right side of the phone. It launches playing back.

- ▶ To skip to the next track, press the MP3 player key (⊙).
- ▶ To stop playback, press and hold down the MP3 player key (⊙).
- ▶ To adjust the volume, use the side keys (⏮) on the left side of the phone.

Game [Menu 7-2]

You can enjoy a game on the phone. For further details, use the on-screen instruction or help menu.

Applications [Menu 7-3]

Java is a technology developed by Sun Microsystems. Similar to the way you would download the Java Applet using the standard Netscape or MS Internet Explorer browsers, Java MIDlet can be downloaded using the WAP enabled phone.

Depending on the service provider, all Java based programs such as Java games can be downloaded and run on a phone. Once downloaded, the Java program can be viewed within the Applications menu where you can select, execute, or delete. The Java program files saved in the phone are in .JAD and .JAR formats.



Multimedia [Menu 7]



Note

- The JAR file is a compressed format of the Java program and the JAD file is a description file that includes all detailed information. From the network, prior to download, you can view all detailed file descriptions from the JAD file.



Warning

- Only J2ME (Java 2 Micro Edition) based programs will run in a phone environment. The J2SE (Java 2 Standard Edition) based programs will only run in a PC environment.

Applications [Menu 7-3-1]

Application menu displays the list of Java programs downloaded using the WAP. All previous downloaded programs can be selected, deleted, or viewed in detail within the Application menu. From the list within the Application menu, the following options are available:

- **Open:** Open the selected program. The list includes all Java programs installed in the phone.
- **Delete:** Delete the selected program. Once deleted, you will not be able to restore the program unless it is downloaded again using the WAP.
- **Information:** Displays detailed information on the selected program. This includes the program name, program size, program version, vendor information and the website address or the URL.



Download [Menu 7-3-2]

When a new Java program is downloaded using the WAP, the address from which a download takes place is known as a bookmark. The Java menu includes a bookmark list for downloading Java programs and this bookmark list can be viewed from the Download menu. You can connect, view, edit, delete, and add new bookmarks.

- **Connect:** Selected address in the bookmark is used for data connection. After successful connection, desired Java program can be downloaded from the list.
- **View:** Detailed information on a bookmark can be viewed such as the address of bookmark and title of bookmark required for connecting to certain sites.
- **Edit:** Selected bookmark can be edited. Editing a bookmark is done in the order of Address → Title. When creating a new bookmark, same order is followed.
- **Delete:** Selected bookmark is deleted. All bookmarks can be deleted completely from the bookmark list screen. Deleted bookmark cannot be restored so caution is required when deleting bookmarks.
- **Add new:** New bookmark is added. The same order used during Edit bookmark applies to Add new bookmark. Select the Add new option from the bookmark menu or when no bookmark exists, then the Add new can be selected from the bookmark list screen.



Multimedia [Menu 7]



Note


- After selecting the Connect function to access the Java MIDlet Provider's server, you may choose one of many Java programs to download and install into your phone. Once connected to the server, the Go button can be pressed to view the JAD information on a desired program. The Get button will begin the download and install process. The download and install process will take place simultaneously and once download is complete you can immediately run the Java program. The installed Java program can be selected to run at a later time from the Application menu.

Memory status [Menu 7-3-3]

The downloaded programs using the WAP are stored in the phone memory. There is a maximum memory capacity in a phone and once you exceed this memory, you will not be able to store any more programs. This menu allows you to check the available memory capacity in a phone.

Organiser [Menu 8]



Press the Menu key () . Select **Organiser** using navigation keys.


Address book [Menu 8-1]

You can save phone numbers and their corresponding names in the memory of your SIM card. In addition, you can save up to 255 numbers and names in the phone memory.

Press the left soft key [Menu] in standby mode, then select **Organiser** → **Address book**.

Or, press the right soft key [Names] in standby mode.

Search [Menu 8-1-1]

1. In standby mode, press right soft key [Names]. Select **Search**.
2. Enter the start of the name that you wish to find.
3. After finding the desired name, you can make a call to the number by pressing the send key () . Or press the left key [Options] to use the following options.
 - **Write text message:** Use this to write a text message to the name.
 - **Write picture message:** Use this to write a picture message to the name.
 - **Photo view:** Shows all the images stored in the address book. You can search the address book by the photo.
 - **Voice:** Record the name of the selected address book entry for voice-activated dialling.
 - **Edit:** Edits the name, number the listing group and photo.
 - **Copy:** Use this to copy the address book entry from SIM to the phone memory or vice versa. Select whether to keep the original phone number or not.
 - **Delete:** Deletes the address book entry.
 - **View details:** To view details of the selected name.



Organiser [Menu 8]

Add new [Menu 8-1-2]

You can add an address book entry using this function.

There are 2 memories: Phone memory and SIM memory. To select the memory, go to **Set memory** [Menu 8-1-8]. The phone memory capacity is 255 entries. You can enter up to 20 characters in each name in the phone memory. The SIM card memory capacity depends on the SIM card.

1. Open the **Address book** first by pressing the right soft key [Names] in standby mode.
2. Scroll to highlight **Add new**, and press [OK]
3. You can add new address book entries to SIM memory or the phone memory. To select the memory, go to **Set memory** [Menu 8-1-8]. (Refer to page 95.)


• Adding new entries into SIM memory

You can enter a name and a number, select the caller group, and attach a photo image. (Depends on the SIM)

• Adding new entries into the phone memory

You can enter a name, numbers, E-mail address and memo, select the caller group, and attach a photo image.

Tip

- Pause feature: When you call automated systems (such as voice mail or credit billing numbers), you often have to enter a series of numbers. Instead of entering these numbers by hand, you can store the numbers in the address book using the Pause feature. Between numbers to insert a pause, press and hold down .



Note

- This phone supports the Photo caller ID feature.



Speed dials [Menu 8-1-3]

You can assign any of the keys [2 abc] to [9 wxyz] with a name list entry. You can call directly by pressing this key for 2-3 seconds.

1. Open the **Address book** first by pressing the right soft key [Names] in standby mode.
2. Scroll to **Speed dials**, then press [OK].
3. To add a number to **Speed dials**, press the left soft key [Add]. Search the name through the address book.
4. You can change or delete a speed dial number, make a call or send a message by pressing the left soft key [Options].

Voice list [Menu 8-1-4]

You can check all the phone numbers which have voice-activated dialling assigned to them. You can also call directly by pressing the [Send] key. After selecting a phone number using up/down navigation keys and press the left soft key [Options]. You can see the following submenus.

- **Add new:** Adds a new phone number for voice-activated dialling.
- **Play:** Plays back the voice tag assigned to the phone number.
- **Change:** Changes the voice tag assigned to the phone number.
- **Delete:** Deletes the voice assigned to the phone number.
- **Delete all:** Deletes all voice-activated dialling numbers.



Note

- You can enter up to 10 phone numbers for voice dial.



Organiser [Menu 8]

Caller groups [Menu 8-1-5]

There are 6 pre-defined groups, as well as one additional group labeled **Others**, where you can create lists.

1. Select **Caller groups**. Every group list will be displayed: **Family**, **VIP**, **Friends**, **Colleague**, **Group 1**, **Group 2**, and **Others**.
2. Select the group name that you want to manage by pressing the left soft key [Options]. The following submenus will be displayed except for **Others**.
 - **Add member**: Add a member to the group.
 - **Member list**: Displays the member list in the group.
 - **Group ring tone**: Use this to select the ring tone to be used when you receive a voice phone call from a person in the group.
 - **Group icon**: Use this to select the graphic icon to be displayed when you receive a call from a person in the group.
 - **Rename**: Assigns a new name to the group.
 - **Delete member**: Delete a member from the group.

Copy all [Menu 8-1-6]

You can copy/move entries from the SIM card memory to the phone memory and vice versa.


- **SIM to Phone**: Use this to copy the entry from the SIM Card to Phone memory.
- **Phone to SIM**: Use this to copy the entry from the Phone memory to the SIM Card.

The following options are available.

- **Keep original**: When copying, the original dial numbers are kept.
- **Delete original**: When copying, the original dial numbers will be erased.




Delete all [Menu 8-1-7]

You can delete all entries in the **SIM**, **Phone**, and **Voice list**. Except for Voice list, this function requires the security code. Press  to return to standby mode.

Set memory [Menu 8-1-8]




You can select the memory for the Address book feature between the SIM and the phone. If you select **Variable**, when adding entry, the phone will ask where to save the number.

Information [Menu 8-1-9]

- **Service dial number (SIM dependent)**: Use this to view the list of Service Dialling Numbers (SDN) assigned by your network operator (if supported by the SIM card). Such numbers include the emergency, directory enquiries and voice mail numbers.
 1. Select the Service dial number option.
 2. The names of the available services will be shown.
 3. Use the up/down navigation keys to select a service. Press .
- **Check memory**: You can check the current memory status of the SIM card and phone memory.
- **Own number (SIM dependent)**: Use this to display your phone number in the SIM card.

Alarm clock [Menu 8-2]

You can set the alarm to go off at a specified time.

1.  **Alarm on/off**: Select **On** using the left/right navigation key. To deactivate the alarm function, select **Off**.
2.  **Alarm time**: Enter the alarm time using the numeric keys.
3.  **Repetition**: Select the desired one from **Once**, **Daily**, **Weekly** and **Monthly** using the left/right navigation key.



Organiser [Menu 8]

4. **Alarm melody:** Select the desired alarm melody using the left/right navigation key.

5. Press the left soft key [Set] or the OK key.

When the alarm function is activated, is shown in standby mode.

When the alarm time is reached, it sounds the alarm melody.

▶ To turn off the alarm, press the right soft key [Quit].

Calendar [Menu 8-3]

When you enter this menu, a calendar appears. A square cursor is located on the current date. You can move the cursor to another date using navigation keys. On the calendar, you can use the following keys.

Each press of	skips back a year.
	skips forward a year.
	or skips back a month.
	or skips forward a month.
To go back to the today's date, press .	

To enter a schedule note on the selected day,

1. Press the left soft key [Select], press the left soft key [Options] again, and select **Add new**.

2. Enter a note. And set the alarm time.


3. Select the desired one from the repetition options.

4. Select when to alarm.

Note: The Scheduler alarm will work even if the phone is switched off.

5. Press the left soft key [Save] or the OK key.



After a schedule is entered on a date, the date is shown in a different colour and  appears on the right bottom of the screen.

This function reminds you of your schedule. The phone will sound an alarm tone if you set the phone to do so.

The following options are available.

Add new: You can edit a maximum of 40 characters and take up to 30 notes.

View all schedules: Shows the notes that are set for all days. Use the up/down navigation keys to browse through the note lists.

Go to date: Use this to jump to a specific date. Enter the date using the numeric keys and the left/right navigation keys

Calendar: Goes back to the calendar.

Edit: Use this to edit the schedule.

Scheduler tone: The phone can sound an alarm tone when the scheduled date and time for an event has been reached. Select the desired alarm tone.

Delete: Use this to delete the schedule

Delete past: You can delete expired schedule notes that have already been notified.

Delete all: Use this to delete all schedules. You are asked to confirm this action.



Organiser [Menu 8]

Memo [Menu 8-4]

Add new [Menu 8-4-1]

Use this to add a new memo. The phone can store up to 20 memos and 60 characters for each memo. Input the memo and then press the left soft key [Options].

- **Save:** Allows you to save the memo.
- **T9 languages:** Select the T9 language to use in the memo.
- **Exit editor:** Allows you to exit from the memo editor.

View list [Menu 8-4-2]

Select this menu to check the memos you've taken.

1. Select a memo.
2. Press the left soft key [Select].




Note

- The selected memo is opened. And using the up/down navigation keys, you can directly view the other memos without going back to the memo list.

3. Press the left soft key [Options]. The following options are available.
 - **Edit:** You can edit the selected memo.
 - **Delete:** Deletes the selected memo.
 - **Delete All:** Deletes all memos. You are asked to confirm this action.

Settings [Menu 9]



Press the Menu key () and select **Settings** using navigation keys.

Date & Time [Menu 9-1]

This option lets you change the current time and date displayed.
The following options are available.

Set date [Menu 9-1-1]

Use this to enter the day, month and year. You can change the date format via the **Date format** menu option.

Date format [Menu 9-1-2]

YYYY/MM/DD (year/month/day)

DD/MM/YYYY (day/month/year)

MM/DD/YYYY (month/day/year)

Set time [Menu 9-1-3]

Use this to enter the current time. You can choose the time format via the **Time format** menu option.

Time format [Menu 9-1-4]

24 hours

12 hours

Dual time [Menu 9-1-5]

You can activate the phone to run dual time clocks. After selecting **On**, select the desired dual time zone.

Beep every hour [Menu 9-1-6]

You can set the phone to beep every hour by selecting **On**.



Settings [Menu 9]

Sound settings [Menu 9-2]

In this menu, you can adjust and customise the phone tones for different events, environments, or caller groups.

There are six preset profiles: **Vibrate only**, **Silent**, **General**, **Loud**, **Headset** and **Car**. Each profile can be personalised.

Changing the profile [Menu 9-2-x-1]

1. A list of profiles is displayed.
2. In the profile list, scroll to the profile you want to activate and press the left soft key [Select] or OK key.
3. Then, select **Activate**.



Note

- When a headset or a hands-free kit is connected to the phone, **Headset** profile or **Car** profile is automatically activated respectively.

Customising profiles – Personalise [Menu 9-2-x-1]/ [Menu 9-2-x-2]

You can customise profiles except **Vibrate only** and **Silent**. Scroll to the desired profile in the profile list. After pressing the OK key or the left soft key, select **Personalise**. The profile setting options open. Set the options as required.

- **Incoming call alert:** Set the alert type for incoming calls.
- **Ringing tone:** Select the desired ring tone from the list. Scroll through the list using up/down navigation keys. You can hear the desired tone prior to making a selection.
- **Ringing volume:** Select the desired volume level of the ringing tone.
- **Message alert type:** Set the alert type for messages.



- **Message tone:** Select the alert tone for messages.
- **Keypad tone:** Select the desired keypad tone.
- **Keypad volume:** Set the desired volume level of the keypad tone.
- **Effect sound volume:** Set the desired volume level of effect sound.
- **Power on/off volume:** Set the desired volume level of the ringing tone when switching the phone on/off.
- **Automatic answer:** (only in **Headset** profile and **Car** profile) You can activate the automatic answer feature. Select the time before answering automatically.
- **Powerbell setting:** (only in **General**, **Loud**, **Headset**, and **Car** profiles) If you set this **On**, the ringing volume will gradually increase from level 1 up to the level you set when you receive a call.

Customising profiles – Alert for [Menu 9-2-1-2]/ [Menu 9-2-2-2]

You can set the phone to alert for the calls from some caller groups even when **Vibrate only** profile or **Silent** profile is activated.

1. Tick the caller groups to alert for by pressing the left soft key [On].
2. Press the right soft key [Save] to save the setting.

Customising profiles – Rename [Menu 9-2-3-3]/ [Menu 9-2-4-3]

You can rename a profile and give it any name you want. **General** profile and **Loud** profile can be renamed.

1. To change the name of a profile, scroll to the profile in the profile list and after pressing the OK key or the left soft key, select **Rename**.
2. Key in the desired name and press the OK key or the left soft key [Save].



Settings [Menu 9]

Display settings [Menu 9-3]

Many features of your phone can be customised to suit your preferences. All of these features are accessed via the **Display settings** menu.

Wallpaper [Menu 9-3-1]

Use this to set up the display on the internal/external LCD screen in standby mode.

Backlight [Menu 9-3-2]

Use this to select whether or not the phone uses the backlight. A small increase in standby/talk time can be achieved by turning the backlight off.

Menu colour [Menu 9-3-3]

Your phone provides you with 4 menu colour themes. Set the menu colour by scrolling and pressing the left soft key [Select].

Font setting [Menu 9-3-4]

Select the desired font.

Greeting note [Menu 9-3-5]

To enter a greeting note, select **On**. And input a greeting note using the keypad. The greeting note is displayed in standby mode.

Languages [Menu 9-3-6]

You can select the display language. When the language option is set to **Automatic**, the language is automatically selected according to the language of the SIM card used. English will be set if the language on the SIM card is not supported by the phone.



Network name [Menu 9-3-7]

Select whether to display the network name when the phone is turned on/off.

Call settings [Menu 9-4]

To set the options related to calls.

Call divert [Menu 9-4-1]

When this network service is activated, you can direct your incoming calls to another number, for example, to your voice mailbox number. For details, contact your network operator.

Select one of the divert options, for example, select **If busy** to divert voice calls when your number is busy or when you reject incoming calls.

The following options are available.

All voice calls: Diverts all voice calls unconditionally.

If busy: Diverts voice calls when the phone is in use.

If no reply: Diverts voice calls which you do not answer.

If out of reach: Diverts voice calls when the phone is switched off or out of coverage.

All data calls: Diverts to a number with a PC connection unconditionally.

All fax calls: Diverts to a number with a fax connection unconditionally.



Settings [Menu 9]



Each option has the following menu:

- **Activate:** Activates the corresponding service.
 - **To voice mail:** Forwards to message centre. This function does not apply to **All data calls** and **All fax calls** menus.
 - **To other number:** Input the number for call diverting.
 - **Favourite number:** After entering up to 5 frequently used phone numbers, you can divert calls to them.
- **Cancel:** Cancels the selected call divert.
- **View status:** You can check the status of the service.

Cancel all: Cancels all call divert settings.

Answer mode [Menu 9-4-2]

Select the desired mode to answer a call.

- **Flip open:** When the phone rings, you can answer a call simply by opening the folder.
- **Any key:** When the phone rings, you can answer a call by pressing any key except the  key and the right soft key ().
- **Only send key:** You can answer a call only by pressing the send key.

Send my number [Menu 9-4-3]

This network service lets you decide whether your phone number is displayed (**On**) or hidden (**Off**) from the person you are calling. Select **Set by network** to reset the phone to the setting that you have agreed upon with your service provider.



Call waiting [Menu 9-4-4] (Network Service)


The network will notify you of a new incoming call while you have a call in progress. Select **Activate** to request the network to activate call waiting, **Cancel** to request the network to deactivate call waiting, or **View status**, to check if the function is active or not.

Minute minder [Menu 9-4-5]

When set to On, the phone will beep every minute during an outgoing call to keep you informed of the length of the call.

Voice dial [Menu 9-4-6]

You can make a phone call by speaking a voice tag that has been added to a contact card. Any spoken word(s) can be a voice tag. Before using voice-activated dialling, note that:

- Voice tags are not language dependent. They are dependent on the speaker's voice.
- Voice tags are sensitive to background noise. Record them and make calls in a quiet environment.
- When recording a voice tag or making a call by saying a voice tag, the loudspeaker is in use. Hold the phone at a short distance away from your mouth and face so that the proximity sensor does not turn the loudspeaker off.
- Very short names are not accepted. Use long enough names and avoid similar names for different numbers.
 - **Automatic:** Use this to enter voice-activated dialling mode whenever you open the folder.
 - **Manual:** Use this to enter voice-activated dialling mode by holding the star () key.



Settings [Menu 9]



Note

- You must say the name exactly as you said when you recorded it. This may be difficult, for example, in a noisy environment or during an emergency, so you should not rely solely upon voice-activated dialling in all circumstances.

Auto redial [Menu 9-4-7]

Select **On**, and your phone will make a maximum of five attempts to connect the call after an unsuccessful call attempt.

Closed user group [Menu 9-4-8]

This is a network service that specifies the group of people who you can call and who can call you. For more information, contact your network operator or service provider. If a group index is specified, it is used for all outgoing calls. If no group index is specified, the network will use the preferential index.

(A specific index is stored in the network.)

- **Preset:** Select this to activate the previous CUG index.
- **On:** You can edit the CUG indexes and activate it.
- **Off:** Deactivates this function.



Security settings [Menu 9-5]

Various passwords are used to protect certain features of your phone. Refer to page 26-27 for the various passwords.

PIN code request [Menu 9-5-1]

When the **PIN code request** feature is enabled, you must enter your PIN each time you switch the phone on. Consequently, any person who does not have your PIN cannot use your phone without your approval.



Note

- Before disabling the **PIN code request** feature, you must enter your PIN.

The following options are available:

- **Enable:** You must enter the PIN each time the phone is switched on.
- **Disable:** The phone connects directly to the network when you switch it on.

Phone lock [Menu 9-5-2]

You can lock your phone. Select the desired phone lock option. To change the phone lock option, you are asked to enter the security code.

- ▶ To unlock the phone, press the right soft key and enter the security code.



Settings [Menu 9]

Call barring service [Menu 9-5-3] (Network dependent)

Call barring lets you restrict the making and receiving of calls with your phone. For this function, you need the barring password, which you can obtain from your service provider.

The following options are available:

- **All outgoing:** No call can be made.
- **Outgoing international:** International calls cannot be made.
- **Outgoing international except home country:** When abroad, calls can be made only to numbers within the current country and to your home country, the country where your home network provider is located.
- **All incoming:** No call can be received.
- **Incoming when abroad:** Calls cannot be received when you are using your phone outside your home service area.
- **Cancel all barrings:** All call barring settings are deactivated; calls can be made and received normally.
- **Change password:** Use this to set and change the call barring password obtained from your service provider using this option. You must enter the current password before you can specify a new one. Once you have entered a new password, you are asked to confirm it by entering it again.



Note

- To use **Call barring service**, you must input the network password. When calls are barred, calls may be possible to certain emergency numbers on some networks.



Fixed dial number (FDN) [Menu 9-5-4] (SIM dependent)

Use this to restrict your outgoing calls to selected phone numbers, if this function is supported by your SIM card. The PIN2 code is required.

When FDN is activated, if you try to dial a number not included in the FDN list, the message “Check FDN” will appear.

The following options are available:

- **Enable:** Use this to only call phone numbers saved in the address book. You must enter your PIN2 code.
- **Disable:** Allows you to call any number.
- **Number list:** Use this to view the numbers saved as fixed dial numbers.



Note

- Not all SIM cards have a PIN2. If your SIM card does not, this menu option is not displayed.

Change codes [Menu 9-5-5]

The **Change codes** feature lets you change your current password to a new one. You must enter the current password before you can specify a new one.

Use this to change the access codes: **Security code**, **PIN1 code**, **PIN2 code**



Note

- PIN: Personal Identification Number.



Settings [Menu 9]

Network settings [Menu 9-6]

The **Network settings** feature enables you to indicate whether the network used when roaming (outside your home area) is selected: Automatic, Manual, Preferred.



Note

- You can select a network other than your home network only if it has a valid roaming agreement with your home network.

GPRS settings [Menu 9-7]

GPRS (General Packet Radio Service) is a technology that allows mobile phones to be used for sending and receiving data over the mobile network. GPRS is a data bearer that enables wireless access to data network such as the Internet.

Before you can use GPRS technology:

- You need to subscribe to the GPRS service. For availability and subscription to GPRS service, contact your network operator or service provider.
- You need to save the GPRS settings for the applications used over GPRS.

Attach [Menu 9-7-1]

If you select **Power on** and you are in a network that supports GPRS, the phone registers to the GPRS network and sending short messages will be done via GPRS. Also, starting an active packet data connection, for example, to send and receive e-mail, is quicker. If you select **When needed**, the phone will use a GPRS connection only if you start an application or action that needs it. The GPRS connection is closed after it is no longer required by any application.



Note

- If there is no GPRS coverage and you have chosen Automatic, the phone will periodically try to establish a connection.

External device [Menu 9-7-2]

When you use Internet via GPRS by using external device, you can set the following six profiles: **Rename**, **APN**, **IP address**, **DNS**, **User ID**, and **Password**.

Reset settings [Menu 9-8]

You can reset your phone to its default configuration. To do so, proceed, as follows.

1. Select the **Reset settings** menu option.
2. Enter the 4-digit security code.



Note


- The security code is preset to 0000. To change this, refer to page 109.






Q&A

Please check to see if any problem which you may have with your phone is described here before taking it for service or calling a service engineer.


Q How do I view the list of outgoing calls, incoming calls and missed calls?

A Press .


Q How do I clear all call history?

A Press the left soft key and then   .

Q How do I view all numbers saved in the memory?

A Press the right soft key and then .

Q  does not disappear from the screen.

A Check whether you are in a service area. If you continue to see , turn off the power and wait for approximately 2 minutes before turning it back on. If there is no change, relocate to another area and check again.

Q Connection is poor or is not audible in certain areas.

A In certain areas, signal strength can vary dramatically. Try moving to a different location. Heavy network traffic may affect the ability to connect, or the stability of the call.



Q Connection is poor even when established.

A In certain areas, signal strength can vary dramatically. Try moving to a different location. Heavy network traffic may affect the ability to connect, or the stability of the call.

Q LCD does not turn on.

A Remove and replace the battery and turn on the power. If the phone still does not turn on, charge the battery and try again.

Q An echo can be heard during connection with a certain telephone in a certain area.

A It is called 'Echo Phenomenon'. It occurs if the volume is too high or caused by special properties (semi electronic telephone exchange) of the machine on the other end.

Q The phone gets warm.

A During long calls, or if camera/games/Internet are used for a long time, the phone may become hot. This is perfectly normal and has no effect upon the life of the product or performance.

Q Standby duration of the phone gradually becomes shorter.

A Batteries have a limited life. When the battery lasts for half its original time, it requires replacement. Only use authorised replacement parts.



Q&A


Q Usage time of battery becomes shorter.

A If the battery time is short, it may be due to the user environment, or large volume of calls, or weak signals.

Q No number is dialled when you recall an address book entry.

A Check that the numbers have been saved correctly, by using the address book Search feature. Resave them, if necessary.

Q You cannot be contacted.

A Is your phone switched on ( pressed for more than three seconds)? Are you accessing the right cellular network? Have you set an incoming call barring option?

Q I cannot find the lock, PIN, or PUK code, or password?

A The default lock code is '0000'. If you forget or lose the lock code, contact your phone dealer. If you forget or lose a PIN or PUK code, or if you have not received such a code, contact your network service provider.



There are a variety of accessories available for your mobile phone. You can select these according to your personal communication requirements. Consult your local dealer for availability.




Supplied adapter

This adapter lets you charge the while at home or in the office.



Battery

Standard battery is available.



Stereo headset

Allows hands-free operation. Includes earpiece and microphone.

Data cable kit

Connects your phone to a PC.

USB cable

- ▶ To download the MP3 files to the phone.
- ▶ To upload the pictures/movies taken on the phone to the PC.

Serial cable

- ▶ To download the ring tones, wallpaper or Java games.
- ▶ To manage the address book, scheduler, and message box on the PC.



Note

- Always use genuine LG accessories. Failure to do this may invalidate your warranty.
- Accessories may be different in different regions: please check with our regional service company or agent for further enquiries.



Technical data

General

Product name : T5100

System : GSM 900 / DCS 1800

Ambient Temperatures

Max : +55°C

Min : -10°C

Declaration of Conformity



LG Electronics

This model complies with the essential requirements of Article 3 of the R&TTE 1999/5/EC Directive, if used for its intended use.

1. Health (Article 3.1.a of the R&TTE Directive)
2. Safety (Article 3.1.a of the R&TTE Directive)
3. Electromagnetic compatibility (Article 3.1.b of the R&TTE Directive)
4. Efficient use of the radio frequency spectrum (Article 3.2 of the R&TTE Directive)

I hereby declare under our sole responsibility that the product mentioned above to which this declaration relates complies with the above mentioned articles of the directive.

If available, write the contact person(s)

Mr. Jin Seog, Kim
LG Amsterdam Branch Office
Capronilaan 6, 1119 NR Schiphol-rijik,
The Netherlands
(Tel.) +31-20-655 7774

CE 0700

Mr. Ji Jong, Jeon
LG Electronics Inc. GSM Division
Emerald BD, 1042 Hogye-Dong, Dongan-Gu
Anyang-city, Kyuengki-Do
431-080, Korea



Memo

Memo





Memo