



Part No. MMBB0124009

ISSUE 1.0  
PRINTED IN KOREA

MODELL: TS100



SVENSKA  
NORSK  
DANSK



CE 0700

**SVENSKA**

# **GPRS- & MMS-telefon**

## **Bruksanvisning**


### **MODELL : T5100**

Läs noga igenom bruksanvisningen innan du använder telefonen och spara den som framtida referens.



## Inledning

Gratulerar till din nya mobiltelefon. T5100 är en avancerad och kompakt telefon och innehåller den senaste tekniken inom digital mobiltelefoni.

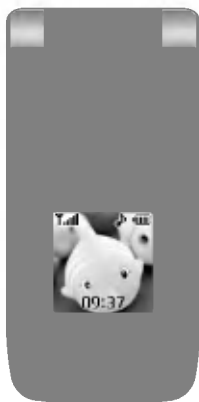

- Bruksanvisningen innehåller viktig information om hur du använder telefonen och hur den fungerar. Läs all information noggrant så att du får full glädje av telefonens alla funktioner och undviker att skada den. Ändringar eller modifieringar som inte uttryckligen är godkända i denna bruksanvisning kan göra att garantin för telefonen inte gäller.



Läs och följ dessa tips och råd. Att inte ta hänsyn till denna säkerhetsinformation kan vara olagligt eller medföra risk för skada.

### Exponering för radiovågor

#### **Exponering för radiovågor och information om SAR (Specific Absorption Rate)**

T5100 är tillverkad enligt gällande säkerhetskrav när det gäller exponering för radiovågor. Dessa krav utgår från riktlinjer som baseras på vetenskapliga rön för tillgodoseende av säkerhetsmarginaler som garanterar säkerheten för alla, oavsett ålder och hälsa.

- Exponeringsstandarden för trådlösa mobiltelefoner mäts i måttenheten Specific Absorption Rate, eller SAR. SAR har mätts i standardanvändarpositioner när telefonen sänder med högsta certifierade effekt i alla testade frekvensband.
- LG's olika telefonmodeller kan ha olika SAR-värde, men de är alla utvecklade för att uppfylla kraven för exponering av radiovågor.
- Det rekommenderade SAR-gränsvärdet enligt ICNIRP (the International Commission on Non-Ionizing Radiation Protection) är 2,0 watt/kg i genomsnitt per tio (10) gram vävnad.
- Det högsta SAR-värdet som uppmättes för denna telefonmodell när den testades mot normerna var 0,592 watt/kg (10 g).
- SAR-gränsvärdet som rekommenderas av Institute of Electrical & Electronics Engineers (IEEE) och är 1,6 W/kg i medelvärde per 1 (1) gram vävnad.



## Säkerhetsinformation

### Skötsel och underhåll

**Varning: Använd endast originaltillbehör till denna telefon. Annars kan det hända att garantin inte gäller, dessutom kan det vara farligt.**

- Plocka inte isär telefonen. Eventuella reparationer ska utföras av behörig servicetekniker.
- Använd inte telefonen i närheten av elapparater, t.ex. tv- och radioapparater eller datorer.
- Förvara inte telefonen i närheten av värmekällor som t ex element eller spisar.
- Tappa inte telefonen i golvet.
- Utsätt inte telefonen för mekaniska vibrationer eller stötar.
- Telefonhöljets yta kan skadas om den täcks med plastfilm eller liknande.
- Använd en torr duk för att rengöra telefonens utsida. (Använd inga lösningsmedel som t.ex. bensen, tinner eller alkohol.)
- Utsätt inte telefonen för stora mängder rök eller damm.
- Förvara inte telefonen i närheten av kreditkort eller resebiljetter, den kan skada informationen på magnetremsorna.
- Vassa föremål kan skada displayen.
- Utsätt inte telefonen för vätska eller fukt.
- Var försiktig när du använder tillbehör som t ex headset.

### Effektiv användning

För bästa prestanda och längsta batteridrifttid:





- Håll telefonen på samma sätt som en normal telefon under samtal. Tala direkt in i mikrofonen men rikta antennen bort från huvudet. Om antennen kan dras ut ska den vara i utdraget läge under samtal.
- Om telefonen stöder infraröd överföring, rikta aldrig den infraröda strålen mot någons ögon.

## **Elektroniska enheter**

Alla mobiltelefoner riskerar att störa elektronik i närheten.

- Använd till exempel inte telefonen på sjukhus eftersom medicinsk utrustning kan påverkas. Placera aldrig telefonen i närheten av en pacemaker, till exempel i bröstfickan.
- Mobiltelefoner kan orsaka störningar på vissa hörapparater.
- Telefonen kan även orsaka mindre störningar på tv-apparater, radio, datorer, osv.

## **Bilkörning**

Kontrollera alltid vilka regler som gäller för användning av mobiltelefon under bilkörning i det land du befinner dig.

- Vid bilkörning, rikta full uppmärksamhet på körningen.
- Använd inte en handhållen telefon när du kör bil, använd handsfree istället.
- Stanna helst bilen när du ska ringa eller ta emot ett samtal.
- Telefonens radiovågor kan påverka delar av elektroniken i bilen, till exempel bilstereo eller säkerhetsutrustning.
- Om din bil är utrustad med airbag, använd inte trådlös utrustning, varken stationär eller bärbar. Det kan orsaka allvarliga skador.



## Säkerhetsinformation

### Sprängningsarbeten

Använd inte telefonen i närheten av plats där sprängningsarbeten pågår.

Följ de säkerhetsföreskrifter som finns.

### Brandfarliga miljöer

- Använd inte telefonen på bensinstationer, eller i närheten av bensin eller brandfarliga kemikalier.
- Transportera eller förvara inte brandfarliga gaser, vätskor eller sprängämnen tillsammans med din mobiltelefon i bilen.

### När du flyger

Mobiltelefoner kan orsaka störningar i flygplan.

- Stäng av din mobiltelefon innan du går ombord.
- Använd heller inte telefonen på marken utan tillstånd från flygpersonalen.

### Små barn

Förvara telefonen på ett säkert ställe utom räckhåll för barn. Den innehåller små delar som kan orsaka kvävning.

### Nödsamtal

I vissa mobilnät är inte nödsamtal tillgängliga. Var därför aldrig helt beroende av telefonen för nödsamtal. För mer information, kontakta din operatör.



## Laddning och skötsel av batteriet

- Du behöver inte ladda ur batteriet helt innan du laddar upp det. Till skillnad från vissa andra batterier påverkas inte batteriets prestanda.
- Använd endast batterier och laddare från LG. Laddare från LG är konstruerade för att maximera batteriets livslängd.
- Plocka inte isär batteriet eller kortslut det.
- Se till att batteriets metallkontakter är rena.
- Byt ut batteriet när prestandan inte längre är tillräcklig. Batteriet kan laddas hundratals gånger innan det behöver bytas ut.
- Om batteriet inte har använts under en längre period bör det laddas för att ge full effekt.
- Utsätt inte laddaren för direkt solljus och använd den inte i utrymmen med hög luftfuktighet, t.ex. badrum.
- Förvara inte batteriet på varma eller kalla platser, detta kan försämra prestandan.



## Innehåll

|  |           |
|--|-----------|
| <b>T5100 översikt</b> .....                | <b>12</b> |
| • Telefonens delar .....                   | 12        |
| • 1,3 megapixel digitalkamera .....        | 17        |
| • Displayen .....                          | 20        |
| <b>Komma igång</b> .....                   | <b>22</b> |
| • Sätta i SIM-kortet och batteriet .....   | 22        |
| • Ladda batteriet .....                    | 24        |
| • Koppla bort batteriladdaren .....        | 25        |
| • Att slå på och stänga av telefonen ..... | 26        |
| • Åtkomstkoder .....                       | 26        |
| • Lösenord för samtalsspärr .....          | 27        |
| <b>Användning</b> .....                    | <b>28</b> |
| • Ringa och besvara samtal .....           | 28        |
| • Skriva text .....                        | 30        |
| • Telefonbok .....                         | 34        |
| • Pågående samtal .....                    | 34        |
| • Konferenssamtal .....                    | 36        |
| <b>Menyträd</b> .....                      | <b>38</b> |
| <b>Hur du använder valknapparna</b> .....  | <b>40</b> |
| <b>Profiler [Meny 1]</b> .....             | <b>41</b> |
| • Endast vibration [Meny 1-1] .....        | 41        |
| • Tyst [Meny 1-2] .....                    | 41        |
| • Normal [Meny 1-3] .....                  | 41        |
| • Hög [Meny 1-4] .....                     | 41        |
| • Headset [Meny 1-5] .....                 | 41        |
| • Bil [Meny 1-6] .....                     | 41        |



|  |           |
|--|-----------|
| <b>Samtalslista [Meny 2]</b> .....             | <b>43</b> |
| • Missade samtal [Meny 2-1] .....              | 43        |
| • Mottagna samtal [Meny 2-2] .....             | 44        |
| • Uppringda nummer [Meny 2-3] .....            | 44        |
| • Rensa senaste samtal [Meny 2-4] .....        | 45        |
| • Samtalslängd [Meny 2-5] .....                | 45        |
| • Samtalskostnader [Meny 2-6] .....            | 46        |
| • Kostnadsinställningar [Meny 2-7] .....       | 46        |
| • GPRS-information [Meny 2-8] .....            | 47        |
| <b>Verktyg [Meny 3]</b> .....                  | <b>48</b> |
| • Min mapp [Meny 3-1] .....                    | 48        |
| • Favoriter [Meny 3-2] .....                   | 50        |
| • Enhetskonverterare [Meny 3-3] .....          | 51        |
| • Miniräknare [Meny 3-4] .....                 | 52        |
| • Världstid [Meny 3-5] .....                   | 52        |
| • Diktafon [Meny 3-6] .....                    | 53        |
| • Aktivera infraröd port [Meny 3-7] .....      | 54        |
| <b>Kalender [Meny 4]</b> .....                 | <b>56</b> |
| • Telefonboken [Meny 4-1] .....                | 56        |
| • Alarm [Meny 4-2] .....                       | 60        |
| • Kalender [Meny 4-3] .....                    | 61        |
| • Anteckning [Meny 4-4] .....                  | 63        |
| <b>Meddelanden [Meny 5]</b> .....              | <b>64</b> |
| • SMS [Meny 5-1] .....                         | 64        |
| • MMS (Multimediameddelanden) [Meny 5-2] ..... | 68        |
| • Röstmeddelanden [Meny 5-3] .....             | 73        |



## Innehåll

|   |            |
|---|------------|
| • Informationstjänst [Meny 5-4] .....     | 74         |
| • Mallar [Meny 5-5] .....                 | 75         |
| • Visitkort [Meny 5-6] .....              | 77         |
| • Minnesstatus [Meny 5-7] .....           | 77         |
| <b>Kamera [Meny 6] .....</b>              | <b>78</b>  |
| • Ta bild [Meny 6-1] .....                | 79         |
| • Filma [Meny 6-2] .....                  | 82         |
| • Bild med ram [Meny 6-3] .....           | 83         |
| • Mina foton [Meny 6-4] .....             | 83         |
| • Mina filmer [Meny 6-5] .....            | 85         |
| • Kamerainställningar [Meny 6-6] .....    | 87         |
| • Minnesstatus [Meny 6-7] .....           | 87         |
| <b>Multimedia [Meny 7] .....</b>          | <b>88</b>  |
| • MP3-spelare [Meny 7-1] .....            | 88         |
| • Spel [Meny 7-2] .....                   | 91         |
| • Java [Meny 7-3] .....                   | 91         |
| <b>Tjänster [Meny 8] .....</b>            | <b>95</b>  |
| • Internet [Meny 8-1] .....               | 95         |
| • SIM-tjänster [Meny 8-2] .....           | 99         |
| <b>Inställningar [Meny 9] .....</b>       | <b>100</b> |
| • Datum och tid [Meny 9-1] .....          | 100        |
| • Samtalsinställningar [Meny 9-2] .....   | 101        |
| • Telefoninställningar [Meny 9-3] .....   | 104        |
| • Säkerhetsinställningar [Meny 9-4] ..... | 106        |
| • Nätinställningar [Meny 9-5] .....       | 109        |




|  |            |
|--|------------|
| • GPRS-inställningar [Meny 9-6] .....      | 109        |
| • Återställ inställningar [Meny 9-7] ..... | 110        |
| <b>Vanliga frågor</b> .....                | <b>111</b> |
| <b>Tillbehör</b> .....                     | <b>114</b> |
| <b>Teknisk information</b> .....           | <b>115</b> |



## T5100 översikt

### Telefonens delar

#### Telefonens framsida

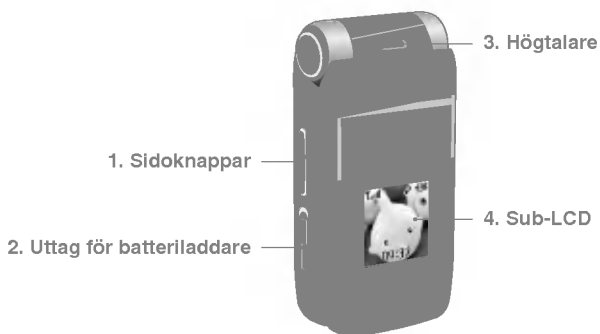

#### 1. Sidoknappar

- Om du håller en av dessa knappar intryckt visas klockslag och datum.
- För justering av knappvolymen med telefonen i öppet läge.
- För justering av volymen under samtal.
- För att zooma in och ut med kameran.
- För justering av volymen under videoklipp, MP3 eller spel.

**2. Uttag för batteriladdare:** Här kopplar du in din batteriladdare. Detta är även uttaget för USB-kabeln när du vill använda programmet PC sync.

#### 3. Högtalare

#### 4. Sub-LCD




## Telefonens baksida

6. MP3-spelare/Menyknapp för kamerainställningar

5. Yttre kameraknapp

7. Uttag för headset

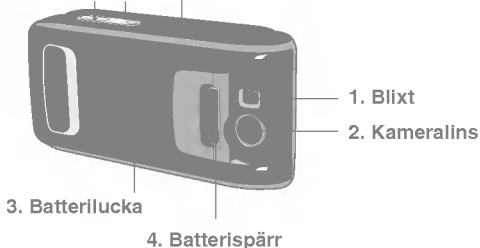

1. Blixt

2. Kameralins



### Anmärkning

- Om kameralinsen är smutsig kan det påverka bildkvaliteten.

**3. Batterilucka**

**4. Batterispärr:** Tryck här för att öppna batteriluckan.

**5. Yttre kameraknapp:** Håll inne denna knapp för att öppna kameramodulen. Det är också denna knapp du använder för att ta en bild.

**6. MP3-spelare/Internet/Menyknapp för kamerainställningar**

- Håll inne denna knapp för att sätta på och stänga av MP3-spelaren när telefonen är hopfälld.
- Om du öppnar telefonen och sen håller inne denna knapp ansluter telefonen till Internet.
- (Kamera) Tryck på denna knapp för att öppna inställningsmenyn för kameran och för att bekräfta val.

**7. Uttag för headset:** Anslutning för headset.



## T5100 översikt

### Telefonen i öppet läge





## 1. Hörlur

2. **Display:** Här ser du olika symboler, menyer, webbinformation, bilder etc. i färg.

## 3. Kameralins

4. **Bekräfta/Internet:** Med denna knapp väljer du i menyn och bekräftar.

\* Håll inne denna knapp då telefonen är i passningsläge för att ansluta till Internet.

5. **Mikrofon:** Kan stängas av under ett samtal, genom att välja "stäng av ljud". (Se sid 35.)

6. **12. Vänster valknapp/Höger valknapp:** Knapparnas funktion anges av texten som visas i displayen ovanför knapparna.


7. **Kalenderknapp:** Tryck för att visa kalendern.

8. **Lurknapp:** Tryck för att ringa och besvara samtal. Tryck på knappen för att visa de senaste inkommande, utgående och missade samtalen.

## 9. Specialknapp ()

- För att ringa ett samtal med röststoppning, trycker du ner och håller nere denna knapp när telefonen är i passningsläge.

- Självutlösare: I Kameraläget trycker du ner denna knapp för att aktivera/stänga av självutlösaren. Du kan ställa in önskad tidsfördröjning i menyn Tidsfördröjning [Meny 6-6-4]. (Se sid 87.)

10. **Blixt:** I förhandsgranskaren kan du sätta på eller stänga av blixten genom att trycka på . Önskad blixtfunktion ställer du in i menyn Blixt [Meny 6-6-5]. (Se sid 87.)

11. **Pilknappar:** Ger snabb tillgång till telefonens funktioner.

- **Uppåtpil:** Tryck för att söka namn i Telefonboken.

- **Nedåtpil:** Tryck för att gå direkt till Favoriter.

- **Vänster pilknapp:** Tryck för att gå till Profiler.

- **Höger pilknapp:** Tryck för att gå till Inkomsten för meddelanden.



## T5100 översikt

- 13. Kameraknapp:** Tryck för att använda kameran.
- I telefonens passningsläge trycker du på denna knapp en gång för att aktivera kameran. Håll knappen intryckt för att komma direkt till sökaren. Dessutom använder du denna knapp för att ta en bild.
- 14. Radera:** För varje knapptryckning raderas ett tecken. Håll knappen intryckt för att tömma displayen. Används också för att gå tillbaka till föregående skärm.
- 15. Avsluta/Stäng av/Slå på:** Tryck för att avsluta eller avvisa ett samtal och för att gå tillbaka till telefonens passningsläge. Håll knappen intryckt för att slå på och stänga av telefonen.
- 16. Alfanumeriska knappar:** Slå nummer och skriv bokstäver och andra tecken.
- 17. Specialknapp (J#3\*)**
- Håll inne för att lägga till en paus i ett telefonnummer.
  - Blixt: I Kameraläge slår du av och på blixten med denna knapp.
- 18. Hål för bärrem**




### 1,3 megapixel digitalkamera

Den flexibla displayen kan vridas MOTURS upp till 180 grader. Den fungerar som sökare och gör det möjligt att enkelt ta bilder. När den vrids 180 grader kan du använda displayen som en extern skärm. Då fungerar mobilen som en digitalkamera.



#### Anmärkning

- Använd inte våld när du roterar LCD-skärmen. Försök inte rotera LCD-skärmen medurs från utgångsläget.

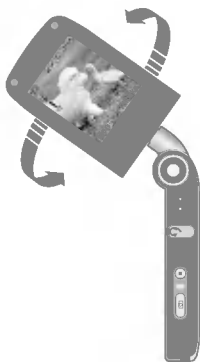


Denna funktion gör det enkelt att ta självporträtt.



## T5100 översikt

När displayen är vriden 180 grader och i stängt läge kan du använda din telefon som en digitalkamera.

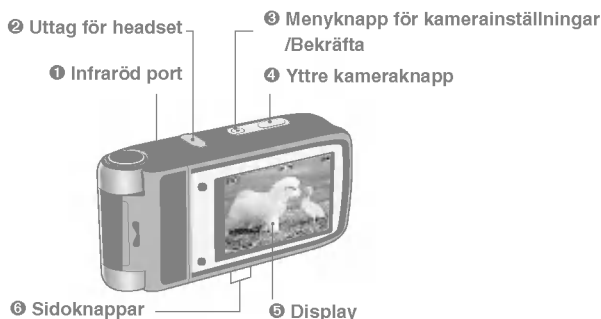

### 1 Infraröd port

### 2 Uttag för headset

3 **Meny för kamerainställningar/Bekräfta:** I förhandsvisningsläget, öppna kamerainställningsmenyn och bekräfta val.



### Anmärkning

- Du kan spela upp MP3-filer genom att hålla inne denna knapp även när kameran är hopfäld.

4 **Yttre kameraknapp:** Håll inne denna knapp för att komma till kameraläget. Tryck på knappen för att ta en bild.

5 **Display:** Fungerar som sökare till kameran.

6 **Sidoknappar:** Används för att flytta markören till höger eller vänster och för att zooma.

## Ta bilder med displayen på telefonens utsida

1. Vrid displayen 180 grader för att få displayen på utsidan.
2. Tryck och håll nere kameran sidoknappen (4) i mer än 2 sekunder. Då kommer du till kameraläget och förhandsvisningsläget.



### Anmärkning

- Om du inte trycker på någon knapp när kameran är aktiv går telefonen automatiskt tillbaka till passningsläge efter 1 minut.

3. Rikta kameran mot ditt motiv och tryck på den yttre kameraknappen (4). Bilden sparas automatiskt i **Mina foton** [Meny 6-4] (se **Mina foton** sid 83).
4. Före fotografering kan du välja mellan nedanstående alternativ genom att trycka på menyknappen för kamerainställningar (8).



- ① **Ljusstyrka:** Välj ljusstyrka, det finns 6 olika inställningar.
- ② **Vitbalans:** Välj Auto, Dagsljus, Glödlampa, Molnigt eller Lysrör.
- ③ **Upplösning:** Välj upplösning (se sid 81 för mer information).
- ④ **Färginställningar:** Välj Färg/Mono/Sepia/Blå eller Negativ.
- ⑤ **Bildsekvens:** Ställ in om du vill ta en bild eller en bildsekvens.

- ⑥ **Fotogalleri:** När du tagit en bild kan du se den i fotogalleriet.
- ⑦ **Avsluta:** Du lämnar meny Kamerainställningar.

Använd sidoknapparna (6) för att bläddra mellan menyerna.

När du har markerat en meny, tryck på menyknappen för kamerainställningar (8) för att öppna den.

Välj inställning med sidoknapparna (6) och tryck på menyknappen för kamerainställningar (8) för att bekräfta.








## T5100 översikt








### Displayen

Här kan du se vad de olika symbolerna på displayen betyder.

#### Symboler

|   | Beskrivning   |
|---|---|
|    | Visar signalstyrkan i mobilnätet på den aktuella platsen. |
|    | Samtal pågår.   |
|    | Visar att du använder en roamingtjänst.                   |
|    | Du kan använda GPRS.                                      |
|    | Alarmer har ställts in och är PÅ.                         |
|    | Visar batteriets laddningsnivå.                           |
|    | Du har fått ett SMS.                                      |
|    | Du har fått ett röstmeddelande.                           |
|    | Du har fått ett MMS.                                      |
|    | Vidarekoppling är aktiverad.                              |
|  | Vibration PÅ.   |
|  | Profilen Hög är aktiv.                                    |
|  | Profilen Tyst är aktiv.                                   |
|  | Profilen Headset är aktiv.                                |



|   | Beskrivning  |
|---|--|
|  | Profilen Bil är aktiv.                                   |
|  | Profilen Normal är aktiv.                                |
|  | Du kan utnyttja tjänsten push-meddelande.                |
|  | Du har en anteckning i kalendern för den aktuella dagen. |
|  | Visar att telefonen är uppkopplad till WAP.              |
|  | Visar att du är ansluten med GPRS.                       |
|  | Visar att du är ansluten till en säker webbsida.         |




## Komma igång

### Sätta i SIM-kortet och batteriet

Stäng av telefonen innan du tar ur batteriet.

#### 1. Ta bort batteriluckan.

Tryck på knappen på telefonens baksida och dra batteriluckan neråt.

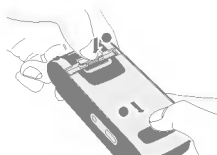

#### Anmärkning

- Om telefonen är påslagen när man tar bort batteriet kan det skadas.

#### 2. Ta ur batteriet.


Ta tag om batteriets översta del och lyft ur batteriet.





### 3. Sätt i SIM-kortet.

Sätt i SIM-kortet i hållaren med metallkontaktarna nedåt. Se till att SIM-kortet är fullständigt inskjutet i hållaren. För att ta bort SIM-kortet, tryck försiktigt på det och dra ut det.

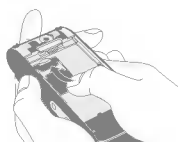

Sätta i SIM-kortet




Ta bort SIM-kortet



#### Anmärkning

- SIM-kortets metallkontakter kan lätt skadas av repor. Var därför försiktig när du hanterar och sätter i SIM-kortet. Följ anvisningarna som medföljer SIM-kortet.

### 4. Sätt i batteriet.

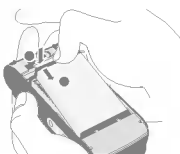

För in batteriets nederdel först och tryck sedan in batteriet i rätt läge tills det klickar på plats.



## Komma igång


### 5. Sätt tillbaka batteriluckan.



Skjut tillbaka batteriluckan på sin plats, det hörs ett klickljud när den sitter ordentligt.

### Ladda batteriet

Använd endast batteriladdare som medföljer.


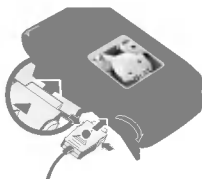


1. Innan du kan ansluta batteriladdaren till telefonen måste du först sätta i batteriet. Sätt i batteriladdaren i uttaget på telefonens vänstra sida. Lyft av gummlocket och vrid undan det. Se till att pilen på sladdkontakten är riktad uppåt när du ansluter sladden till telefonen.



#### Anmärkning

- Vik inte gummlocket när du flyttar undan det.

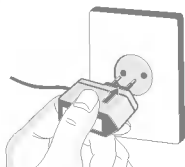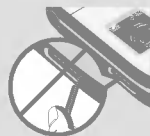

2. Anslut batteriladdarens stickkontakt till ett nätuttag.



### Anmärkning

- Använd endast originaltillbehör till din telefon. Annars kan det hända att telefonen skadas och att garantin inte gäller.
- Använd inte våld när du sätter i kontakten eftersom detta kan skada telefonen eller batteriladdaren.



### Anmärkning

- När du har anslutit batteriladdaren visas "Batteriet laddar" på skärmen. Endast om batteriet är helt tomt lyser indikatorlampan utan att "Batteriet laddar" visas.

## Koppla bort batteriladdaren



1. När batteriet är fulladdat stannar staplarna och "Full" visas på displayen.
2. Dra ut stickkontakten ur nätuttaget. Koppla bort batteriladdaren från telefonen genom att trycka in kontaktens sidoknapp och dra ut kontakten.



### Anmärkning


- Se till att batteriet är fulladdat innan du använder telefonen första gången.
- Ta inte ur batteriet eller SIM-kortet under pågående laddning.
- Om batteriet inte laddats ordentligt, stäng av telefonen med PÅ/AV-knappen. Ta ur batteriet och sätt tillbaka det och ladda därefter batteriet.



## Komma igång

### Att slå på och stänga av telefonen

#### Slå på telefonen

1. Sätt i batteriet och anslut batteriladdaren till ett vägguttag, eller om du är i bilen, till cigarettändarkabeln eller handsfree-sats. Eller sätt i ett laddat batteri.
2. Tryck på  och håll knappen intryckt. Telefonen slås på.
3. Om funktionen PIN-kodsbegäran är aktiverad måste du ange PIN-koden.

#### Att stänga av telefonen

1. Tryck på  och håll knappen intryckt. Telefonen slås av.

### Åtkomstkoder

Du kan använda koderna som beskrivs i det här avsnittet för att skydda telefonen mot obehörig användning. Koderna (utom PUK och PUK2) kan ändras med funktionen **Ändra koder** i [Meny 9-4-5]. Se sid 108.

#### PIN-kod (4 till 8 siffror)

PIN-koden (Personal Identification Nummer) förhindrar obehörig användning av SIM-kortet. PIN-koden medföljer oftast SIM-kortet. När funktionen **PIN-kodsbegäran** är **På**, måste du skriva in PIN-koden varje gång du slår på telefonen.



### **PIN2-kod (4 till 8 siffror)**

PIN2-koden som levereras med vissa SIM-kort används för att få tillgång till vissa funktioner, till exempel **samtalskostnader** och **fast nummer**. Dessa funktioner är endast tillgängliga om ditt SIM-kort stöder dem. För mer information, kontakta din operatör.

### **PUK-kod (4 till 8 siffror)**

PUK-koden (PIN Unblocking Key) krävs för att ändra en spärrad PIN-kod. PUK-koden levereras i normala fall med SIM-kortet. Om inte, kontakta din operatör för att få koden. Kontakta din operatör om du har förlorat koden.

### **PUK2-kod (4 till 8 siffror)**

PUK2-koden som levereras med vissa SIM-kort krävs för att ändra en spärrad PIN2-kod. Kontakta din operatör om du har förlorat koden.

### **Säkerhetskod (4 till 8 siffror)**

Säkerhetskoden skyddar telefonen mot obehörig användning. Säkerhetskoden är **0000** när du köper telefonen. Säkerhetskoden behövs om du vill radera allt i telefonminnet eller aktivera **Återställ inställningar**. Säkerhetskoden behövs också för att aktivera eller inaktivera telefonlåset som förhindrar att telefonen kan användas av obehöriga. Standardinställningen för säkerhetskoden kan ändras i menyn **Säkerhetsinställningar**.

### **Lösenord för samtalsspär**

Du behöver ett lösenord när du ska använda funktionen **Samtalsspär**. Lösenordet får du från din operatör. Se sid 107 för mer information.



## Användning

### Ringa och besvara samtal

#### Ringa ett samtal

1. Slå på telefonen.
2. Slå telefonnumret inklusive riktnummer. För att ändra en siffra, tryck på vänster/höger pilknapp för att flytta markören eller tryck på (C) för att radera en siffra i taget.
  - ▶ Tryck på radera (C) och håll knappen intryckt om du vill radera hela telefonnumret.
3. Tryck på lurknappen (☎) för att ringa upp.
4. För att avsluta samtalet, tryck på (☎) eller höger valknapp. Du kan också avsluta samtalet genom att fälla ihop telefonen.

#### Ringa ett samtal med hjälp av lurknappen

1. Tryck på lurknappen (☎). De senast inkomna, utgående och missade samtal visas.
2. Välj nummer med pilknapparna.
3. Tryck på (☎).

#### Utlandssamtal

1. Håll ner (05) för internationellt prefix (00). '+' tecknet ersätter 00.
2. Slå landsnumret, riktnumret och telefonnumret.
3. Tryck på (☎).

#### Avsluta ett samtal

För att avsluta samtalet, tryck på (☎).



## Ringa ett samtal med hjälp av telefonboken

I telefonboken kan du spara namn och telefonnummer. Du kan välja om du vill spara nummer på SIM-kortet eller i telefonen. Du kan ringa upp ett nummer direkt från telefonboken. Läs mer på sid 56-60.

## Justera volymen

Du kan ändra volymen under ett samtal med sidoknapparna () . Tryck uppåt för att höja volymen och nedåt för att sänka.



### Anmärkning

- I passningsläge används sidoknapparna för justering av knappvolymen.

## Besvara ett samtal

När du mottar ett samtal, ringer telefonen. Uppringarens nummer eller namn och foto (om det finns i telefonboken) visas på displayen. Denna telefon stöder Foto-ID.

1. Öppna telefonen för att svara. (Fungerar om denna funktion valts. Se sid 102 [Meny 9-2-2].)



### Anmärkning

- Om **Svar med valfri tangent** har valts i menyn inställningar (se sid 102), svarar du på ett samtal med valfri knapp utom  eller höger valknapp.



## Användning


- ▶ Om du inte vill svara när det ringer, håll nere en av sidoknapparna på telefonens vänstra sida (håll telefonen stängd).
- ▶ Du kan svara på ett samtal samtidigt som du använder Telefonboken eller andra funktioner.

2. För att avsluta samtalet, stäng mappen eller tryck .

### Snabbaktivering

Du kan gå till Snabbaktivering genom att hålla nere vänster pilknapp () , efter det att du öppnat telefonen.

### Signalstyrka

Signalstyrkan visas på displayen med symbolen (  ). Signalstyrkan kan variera, i synnerhet när du befinner dig inomhus. Ett tips kan vara att gå till ett fönster om täckningen inte är så bra.

### Skriva text

Du kan skriva både siffror och bokstäver med knappsatsen. Du kan till exempel skriva in namn i telefonboken, skicka SMS, skapa ett personligt hälsningsmeddelande eller anteckna i kalendern.

Det finns flera olika sätt att skriva in text:

#### T9

Med T9 kan du skriva hela ord med bara en knapptryckning per bokstav. Varje knapp har flera bokstäver. Det du skriver jämförs med en ordlista som automatiskt "gissar" vilket ord du vill skriva. Det går betydligt snabbare att skriva text i detta läge.



## ABC

I ABC-läge skriver du en bokstav i taget genom att trycka en, två, tre eller fler gånger på en knapp tills rätt bokstav visas på displayen.


## 123 (sifferläge)

Du skriver in siffror med en knapptryckning per siffra. För att växla till 123-läge i ett textfält, tryck på  tills 123-läget visas.

## Välja textläge





Textläge

1. När du befinner dig i ett textfält visas vilket textläge som är aktivt längst ned till höger på displayen.
2. Tryck på  för att ändra textläge. Aktivt textläge visas längst ned till höger på displayen.

### ► Använda T9

Med T9 kan du skriva in text snabbt. Funktionen baseras på en inbyggd ordlista som du också kan lägga in nya ord i.

1. Börja skriva ett ord med knapparna  till . Tryck en gång per bokstav.



## Användning

- Ordet ändras efter varje knapptryckning. Du ska därför inte bry dig om vad det står innan du har skrivit färdigt.
- Om ordet inte är korrekt när du är klar, tryck på nedåtpilen och välj ord.



### Exempel

- Tryck för att skriva **Hej**.
- Tryck [Pilknappen ner] för att skriva **Hel**.

- Om ordet inte finns i ordlistan, kan du lägga till det med hjälp av ABC-läget.
  - Du kan välja språk för T9-läge. Tryck på vänster valknapp [Val], och välj **T9-språk**. Välj språk för T9. För att avaktivera T9-läget, välj **T9 Av**. T9 På är standard.
2. Skriv hela ordet innan du ändrar det.
  3. Avsluta varje ord med ett mellanslag, -knappen.
    - ▶ För att radera en bokstav, tryck . Tryck och håll knappen intryckt för att radera hela ord.



### Anmärkning




- För att avsluta utan att spara, tryck . Telefonen går tillbaka till passningsläge.

### ▶ Använda ABC-läget



Använd knapparna till för att skriva in din text.

1. Tryck på den knapp som motsvarar den bokstav du vill skriva.
  - Tryck en gång för den första bokstaven.
  - Tryck två ggr för den andra.
  - Osv.



2. För mellanslag, tryck en gång på . För att radera en bokstav, tryck . Tryck på radera  och håll knappen intryckt om du vill radera allt du skrivit.

**! Anmärkning:** Här kan du se en översikt över knappar, tecken och bokstäver.

| Bokstäver och tecken  |  |  |
|---|--|--|
|   | Versaler                                 | Gemener                                  |
|  | ., - ? ! ' @ : 1                         | ., - ? ! ' @ : 1                         |
|  | A B C 2                                  | a b c 2                                  |
|  | D E F 3                                  | d e f 3                                  |
|  | G H I 4                                  | g h i 4                                  |
|  | J K L 5                                  | j k l 5                                  |
|  | M N O 6                                  | m n o 6                                  |
|  | P Q R S 7                                | p q r s 7                                |
|  | T U V 8                                  | t u v 8                                  |
|  | W X Y Z 9                                | w x y z 9                                |
|  | Mellanslag,<br>0 (Håll knappen intryckt) | Mellanslag,<br>0 (Håll knappen intryckt) |

### ► 123 – skriva siffror i textläge

Välj 123-läget för att skriva siffror i ett textmeddelande (till exempel ett telefonnummer).



## Användning

### Telefonbok

Du kan spara namn och telefonnummer på SIM-kortet eller i telefonens minne. Telefonens eget minne har plats för 255 nummer.

Från menyn **Telefonbok** har du tillgång till både SIM-kortet och telefonens minne. (Se sid 56-60 för mer information.)

### Pågående samtal

Tryck på vänster valknapp [Val] för att visa de funktioner som är tillgängliga under ett pågående samtal.

### Under ett samtal

Den meny som visas på displayen under ett samtal är inte densamma som i telefonens passningsläge.

### Ringa ett andra samtal


Du kan ta fram ett nummer från telefonboken för att ringa ett andra samtal. Tryck på höger valknapp och välj **Sök**. Om du vill spara ett uppringt nummer i telefonboken under ett pågående samtal trycker du på höger valknapp [Namn] och därefter **Lägg till**.

### Växla mellan två samtal


För att växla mellan två samtal, tryck på vänster valknapp och välj **Växla**.



## Besvara ett inkommande samtal


För att svara när telefonen ringer trycker du på . Telefonen kan även ge signal för inkommande samtal under ett pågående samtal. En ton hörs och displayen visar att ett annat samtal väntar.

Funktionen **Samtal väntar** är endast tillgänglig om din operatör stöder den. Mer information om hur du aktiverar och avaktiverar funktionen finns under **Samtal väntar** [Meny 9-2-4] på sid 102.

Om **Samtal väntar** är aktiverat, kan du parkera det första samtalet och besvara det andra genom att trycka på  eller genom att trycka på vänster valknapp och välja **Parkera och svara**. Om du vill avsluta ett pågående samtal och besvara ett väntande samtal, tryck på vänster valknapp och välj **Avsluta och svara**.

## Ignorera ett inkommande samtal

Om du inte vill svara när det ringer, tryck på .

För att ignorera ett inkommande samtal under ett pågående samtal, tryck på vänster valknapp [Meny] och välj **Konferenssamtal/Ignorera** eller tryck på .

## Stänga av mikrofonen

Du kan stänga av mikrofonen under ett samtal genom att välja [Meny] och därefter **Stäng av ljud**. Välj [**Sätt på ljud**] för att aktivera mikrofonen. Personen du talar med kan inte höra dig när du har stängt av ljudet i mikrofonen. Du kan däremot fortfarande höra honom eller henne.

## DTMF

Välj Val och därefter DTMF På för att aktivera DTMF-toner under ett samtal. Detta gör att du kan använda telefonen med en automatisk växel. Du stänger av DTMF-toner på samma sätt.




## Användning

### Konferenssamtal

Med funktionen konferenssamtal kan du tala med flera personer samtidigt om funktionen stöds av din operatör. Du kan sätta upp ett konferenssamtal när du har två samtal igång samtidigt, det vill säga ett aktivt samtal och ett parkerat samtal. När ett konferenssamtal väl har upprättats kan flera deltagare läggas till, kopplas ner eller avskiljas (vilket innebär att de avskiljs från konferenssamtalet men de kopplas inte ner) av personen som har upprättat konferenssamtalet. Alternativen finns tillgängliga i menyn Pågående samtal. Det maximala antalet deltagare i ett konferenssamtal är fem. Efter att du har upprättat konferenssamtalet är det bara du som kan lägga till och ta bort deltagare.

### Ringa ett andra samtal

Du kan ringa ett andra samtal under ett pågående samtal. Slå det andra numret och tryck . Det första samtalet parkeras automatiskt när du ringer det andra samtalet och får svar. För att växla mellan samtalen, tryck på vänster valknapp och välj **Växla**.

### Upprätta ett konferenssamtal

Parkera det ena samtalet och när det andra samtalet är aktivt, tryck på vänster valknapp och välj **Konferens/Delta i alla**.

### Parkera ett Konferenssamtal

Tryck på vänster valknapp och välj **Konferens/Parkera alla**.

### Aktiviera ett parkerat konferenssamtal

Tryck på vänster valknapp och välj **Konferens/Delta i alla**.



### Lägga till samtal till ett konferenssamtal

För att ansluta ett samtal till ett konferenssamtal, tryck på vänster valknapp, välj **Konferens/Delta i alla**.


### Visa deltagare i ett konferenssamtal

Tryck på pilknapparna för att bläddra genom deltagarnas nummer.

### Ha ett privat samtal under ett pågående konferenssamtal

Om du vill ha ett privat samtal med en av deltagarna i konferenssamtalet, välj deltagarens nummer på displayen och tryck på vänster valknapp. Välj därefter **Konferens/Privat** för att parkera de övriga deltagarna.

### Avsluta ett konferenssamtal

För att avsluta ett konferenssamtal, tryck på . Du kan också avsluta ett konferenssamtal genom att välja **Avsluta samtal**, efter det att du tryckt på vänster valknapp.



## Menyträd



### 1 Profiler

- 1 Endast vibration
- 2 Tyst
- 3 Normal
- 4 Hög
- 5 Headset
- 6 Bil



### 2 Samtalslista

- 1 Missade samtal
- 2 Mottagna samtal
- 3 Uppringda nummer
- 4 Rensa senaste samtal
- 5 Samtalslängd
- 6 Samtalskostnader
- 7 Kostnadsinställningar
- 8 GPRS-information



### 3 Verktyg

- 1 Min mapp
- 2 Favoriter
- 3 Enhetskonverterare
- 4 Miniräknare
- 5 Världstid
- 6 Diktafon
- 7 Aktivera infraröd port



### 4 Kalender

- 1 Telefonboken
- 2 Alarm
- 3 Kalender
- 4 Anteckning



## 5 Meddelanden

- 1 SMS
- 2 MMS
- 3 Röstmeddelanden
- 4 Informationstjänst
- 5 Mallar
- 6 Visitkort
- 7 Minnesstatus



## 6 Kamera

- 1 Ta bild
- 2 Filma
- 3 Bild med ram
- 4 Mina foton
- 5 Mina filmer
- 6 Kamerainställningar
- 7 Minnesstatus



## 7 Multimedia

- 1 MP3-spelare
- 2 Spel
- 3 Java



## 8 Tjänster

- 1 Internet
- 2 SIM-tjänster  
Denna meny är beroende  
av SIM-kort och mobilnät.



## 9 Inställningar

- 1 Datum och tid
- 2 Samtalsinställningar
- 3 Telefoninställningar
- 4 Säkerhetsinställningar
- 5 Nätinställningar
- 6 GPRS-inställningar
- 7 Återställ inställningar




## Hur du använder valknapparna

Funktionerna i telefonen är organiserade i menyer och undermenyer. Du väljer funktion och gör inställningar med vänster och höger valknapp, (←) och (→).

Texten ovanför valknapparna visar vad som händer när du trycker på dem.

Tryck på vänster valknapp för att välja det som står ovanför.

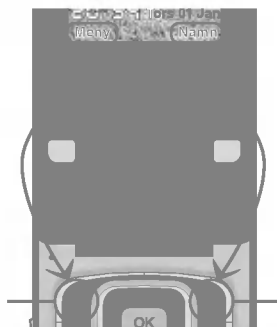

Eller tryck på höger valknapp för att välja det som står ovanför den knappen.

## Profiler [Meny 1]



I den här menyn kan du justera och anpassa ringsignalerna för olika händelser och omgivningar.

Det finns sex förinställda profiler: **Endast vibration**, **Tyst**, **Normal**, **Hög**, **Headset**, **Bil**. Du kan anpassa alla profiler.

Välj Meny (☰) och därefter **Profiler** med pilknapparna.

### Välja profil [Meny 1-x-1]

1. Listan med profiler visas.
2. Välj den profil du vill aktivera och tryck på vänster valknapp [Välj] eller på OK-knappen.
3. Välj därefter **Aktivera**.



#### Anmärkning

- När ett headset eller handsfree är ansluten till telefonen, aktiveras profilerna **Headset** respektive **Bil** automatiskt.

### Anpassa profiler – personifiera [Meny 1-x-1]/[Meny 1-x-2]

Du kan anpassa alla profiler utom **Endast vibration** och **Tyst**. Bläddra till önskad profil i listan. Tryck på OK eller vänster valknapp, välj därefter **Anpassa**. Följande alternativ visas:

- **Signaltyp för inkommande samtal:** Välj signaltyp för inkommande samtal.
- **Ringsignal:** Välj ringsignal från listan. Använd upp/nedpilarna för att bläddra i listan. Du kan lyssna på de olika ringsignalerna innan du väljer.
- **Ringsignalvolym:** Justerar volymen för ringsignalen.
- **Signaltyp för meddelanden:** Välj signaltyp för meddelanden.



## Profiler [Meny 1]

- **Meddelandesignal:** Välj vilken signal som ska varsla om att du fått ett nytt meddelande.
- **Knappton:** Välj ljud från listan.
- **Knappvolym:** Justerar volymen för knapptoner.
- **Ljudeffektvolym:** Justerar volymen för ljudeffekter.
- **På/Av-signal volym:** Justerar volymen för på-/avslagningston.
- **Automatiskt svar:** I profilerna **Bil** och **Headset** kan du välja funktionen Automatiskt svar. Ställ in tidsfördröjning tills telefonen svarar automatiskt.
- **Stigande:** I profilerna **Normal**, **Hög**, **Headset**, och **Bil** kan du välja **På**, och ringsignalvolymen ökar då gradvis när du får ett samtal från nivå 1 upp till den nivå du ställer in.

### Anpassa profiler – Signal vid [Meny 1-1-2]/[Meny 1-2-2]

Du kan ställa in telefonen så att den ringer för vissa samtalsgrupper även då **Endast vibration** eller **Tyst** är aktiverade.

1. Markera de samtalsgrupper som du vill att det alltid ska ringa från genom att trycka på vänster valknapp [På].
2. Tryck på höger valknapp [Spara] för att spara inställningar.

### Anpassa profiler – Ändra namn [Meny 1-3-3]/[Meny 1-4-3]

Du kan ändra namn på en profil. Du kan inte ändra namn på **Endast vibration**, **Tyst**, **Headset** eller **Bil**.

1. För att ändra namn på en profil, bläddra till önskad profil, tryck på OK-knappen eller vänster valknapp och välj **Ändra namn**.
2. Skriv in önskat namn och tryck på OK-knappen eller vänster valknapp [Spara].

## Samtalslista [Meny 2]



(Funktionerna kan variera beroende på operatör och abonnemang)

Här kan du se missade, mottagna och uppringda samtal om nummerpresentation stöds i mobilnätet.

Telefonnumret och namnet (om tillgängligt) visas tillsammans med datum och tid då samtalet mottogs. Du kan även kontrollera samtalstid och kostnad.

Tryck på (☰) och välj **Samtalslista** med pilknapparna.

### Missade samtal [Meny 2-1]

Här visas de 10 senast inkomna samtalen. Härifrån kan du välja ett nummer och ringa upp genom att trycka på lurknappen (☎). Med den vänstra valknappen [Val], kan du även:

- **Skriva SMS:** Skicka ett textmeddelande till numret.
- **Skriva MMS:** Skicka ett multimediameddelande till numret.
- **Redigera:** Redigera namnet som sparats i telefonboken.
- **Spara (Visas om numret inte redan finns i telefonboken):** Lägg till ett namn till ett telefonnummer och spara det i telefonboken.
- **Bifoga till namn (visas om numret inte är sparad i telefonboken):** Du kan lägga till ett nummer till ett namn som redan finns i telefonboken.
- **Ta bort:** Raderar numret från listan.
- **Visa information:** För att se detaljuppgifter.



#### Anmärkning

- Du kan ta bort alla samtal från listan i menyn **Radera senaste nr.** [Meny 2-4].



## Samtalslista [Meny 2]

(Funktionerna kan variera beroende på operatör och abonnemang)

### Mottagna samtal [Meny 2-2]

Här visas de 10 senast inkomna samtalen. Härifrån kan du välja ett nummer och ringa upp genom att trycka på lurknappen () . Med den vänstra valknappen [Val] kan du även:


- **Skriva SMS:** Skicka ett textmeddelande till numret.
- **Skriva MMS:** Skicka ett multimediameddelande till numret.
- **Redigera:** Redigera namnet som sparats i telefonboken.
- **Spara (Visas om numret inte redan finns i telefonboken):** Lägg till ett namn till ett telefonnummer och spara det i telefonboken.
- **Lägg till vid namn (visas om numret inte är sparad i telefonboken):** Du kan lägga till ett nummer till ett namn som redan finns i telefonboken.
- **Ta bort:** Raderar numret från listan.
- **Visa information:** För att se detaljuppgifter.



#### Anmärkning

- Du kan ta bort alla samtal från listan i menyn **Radera senaste nr.** [Meny 2-4].

### Uppringda nummer [Meny 2-3]

Här visas de 10 senaste numren du ringt upp (både besvarade och obesvarade). Härifrån kan du välja ett nummer och ringa upp genom att trycka på lurknappen () . Med den vänstra valknappen [Val] kan du även:

- **Skriva SMS:** Skicka ett textmeddelande till numret.
- **Skriva MMS:** Skicka ett multimediameddelande till numret.
- **Redigera:** Redigera namnet som sparats i telefonboken.



- **Spara (Visas om numret inte redan finns i telefonboken):** Lägg till ett namn till ett telefonnummer och spara det i telefonboken.
- **Lägg till vid namn (visas om numret inte är sparat i telefonboken):** Du kan lägga till ett nummer till ett namn som redan finns i telefonboken.
- **Ta bort:** Raderar numret från listan.
- **Visa information:** För att se detaljuppgifter.



#### Anmärkning


- Du kan ta bort alla samtal från listan i menyen **Radera senaste nr.** [Meny 2-4].

## Rensa senaste samtal [Meny 2-4]

Här kan du rensa listorna över senaste samtal, missade samtal, mottagna samtal eller uppringda samtal. Du kan även rensa alla listorna på en gång genom att välja **Alla samtal**.

## Samtalslängd [Meny 2-5]

Här kan du se samtalslängden för mottagna och uppringda samtal. Du ser samtalslängden längst ner på displayen om du bläddrar ner med pilknapparna. Tryck på [OK] eller på den vänstra valknappen [Nollställ] om du vill nollställa listan. För att listan inte ska nollställas av misstag måste du skriva in säkerhetskoden.

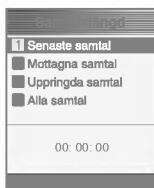

- **Senaste samtal:** Längd på senaste samtal
- **Mottagna samtal:** Längd på mottagna samtal
- **Uppringda samtal:** Längd på uppringda samtal
- **Alla samtal:** Den totala längden för alla mottagna och uppringda samtal sedan timern senast nollställdes.



## Samtalslista [Meny 2]

(Funktionerna kan variera beroende på operatör och abonnemang)



### Anmärkning

- Den faktiska samtalstiden kan variera beroende på nätfunktioner, avrundningar, osv.

## Samtalskostnader [Meny 2-6]

Med denna nätverkstjänst kan du kontrollera det senaste samtalets kostnad och den totala kostnaden för alla samtal.

Samtalskostnaden visas längst ned på displayen. För att nollställa, tryck på den vänstra valknappen [Nollställ] eller på OK. Du ombeds skriva in PIN2-koden.



### Anmärkning

- Den faktiska samtalskostnaden kan variera beroende på nätfunktioner, avrundningar, skatter, osv.

## Kostnadsinställningar [Meny 2-7]

- **Samtal kostnadsgräns:** Med den här funktionen kan du begränsa din totala samtalskostnad till ett visst antal markeringar. Du kan ringa och ta emot samtal inom den specificerade gränsen för samtalskostnad.  
Du kan ändra begränsningen av samtalskostnad efter det att du skrivit in PIN2-koden.
- **Ange tariff:** Du kan ställa in valuta och kostnad per markering. Kontakta din operatör för prisinformation.  
Du måste ha tillgång till PIN2-koden för att kunna välja valuta eller kostnad per markering.



### Anmärkning

- När du har nått gränsen för samtalskostnaden kan du bara ringa nödsamtal. Det kan hända att du behöver PIN2-koden för att ange en gräns för samtalskostnad.

- **Automatisk visning:** Med den här funktionen kan du automatiskt visa kostnaden för det senaste samtalet. Om funktionen är **På** visas den senaste kostnaden när samtalet avslutas.

### **GPRS-information [Meny 2-8]**

Visar hur mycket data som överförs via nätet med GPRS. Du kan även se hur lång tid du varit uppkopplad. (GPRS står för General Packet Radio Service.)

### **WAP-information [Meny 2-8-1]**

Visar hur mycket data som överförs och hur lång tid du varit uppkopplad till WAP.

Från denna meny kan du trycka på vänster valknapp [Nollställ] eller OK för att nollställa räknaren.

### **Extern enhet [Meny 2-8-2]**

Visar hur lång tid du varit uppkopplad och hur mycket data som överförs via nätet med GPRS och en extern enhet som t.ex. en serieport.

### **Total datamängd [Meny 2-8-3]**

Visar den totala datamängd som överförs via WAP och den externa enheten.



## Verktyg [Meny 3]

Välj Meny (☰) och därefter **Nyta & nöje** med pilknapparna.

### Min mapp [Meny 3-1]

**Min mapp** har 4 undermappar: Bilder, Video, Animeringar och Ljud. Du kan visa, ta bort eller ändra nedladdat innehåll. Du kan hämta bilder, animeringar och ljud från WAP-sajter, MMS eller EMS.

#### **Bilder [Meny 3-1-1]**

Med den vänstra valknappen [Val], kan du skicka en bild som SMS eller MMS, spara den som en bakgrundsbild, ändra namn eller ta bort den.









#### **Video [Meny 3-1-2]**

Videofiler som du hämtat med WAP-tjänsten eller PC-sync sparas i denna folder. Tryck på vänster valknapp [Val]. Följande alternativ visas:

- **Spela upp:** Spelar upp videofilen.
- **Skyddad fil:** Du kan låsa eller låsa upp en videofil genom att välja denna funktion. När en videofil är låst, visas "■" i listan över videofiler.
- **Ändra namn:** Du kan ändra namn på videofilen.
- **Ta bort:** Raderar vald fil.
- **Ta bort flera:** Raderar flera filer åt gången.
- **Ta bort alla:** Raderar alla videofiler.



## Funktioner under videouppspelning.

|   |   |
|---|---|
| För att pausa/återuppta                             | Tryck OK (  ).   |
| För att ändra inställning, en gång/<br>upprepa      | Tryck på vänster valknapp (  ).  |
| För att gå bakåt                                    | Använd vänster pilknapp (  ).  |
| För att gå framåt                                   | Använd höger pilknapp (  ).  |
| För att höja volymen                                | Tryck på uppåtpilen (  ) eller den övre sidoknappen  |
| För att sänka volymen                               | Tryck på nedåtpilen (  ) eller den nedre sidoknappen   |
| För att avbryta och gå tillbaka till<br>Mina filmer | Tryck på Radera (  ) eller höger valknapp (  ). |



### Anmärkning

- För att avsluta, tryck på höger valknapp (  ) flera gånger.

## Animeringar [Meny 3-1-3]

Med vänster valknapp [Val] kan du skicka en animering med MMS, spara den som en bakgrundsbild, ändra namn eller radera.

## Ljud [Meny 3-1-4]

Med vänster valknapp [Val] kan du skicka ett ljud med SMS eller MMS, spara den som en rington, ändra namn eller radera.



## Verktyg [Meny 3]

### Favoriter [Meny 3-2]

Från passningsläge kan du komma till menyn Favoriter genom att trycka på nedåtpilen ( $\nabla$ ). Här kan du samla de funktioner du använder mest.

1. Välj önskad placering från nummer 1 till 9 i menyn och tryck sedan på vänster valknapp [Lägg till].
2. Välj den meny som du önskar lägga till genom att trycka på vänster valknapp [Välj]. Menyn läggs till i menyn Favoriter och det visas ett pop-up-meddelande, "Aktiverad".



#### Anmärkning

- Du kan lägga till upp till 9 menyer.

När du har skapat din favorit-menyn, trycker du på vänster valknapp [Val] för att visa följande alternativ:

- **Välj:** Välj meny.
- **Ändra:** Du kan byta ut en favorit-menyn med en annan meny.
- **Ta bort:** Tar bort vald favorit.
- **Ta bort alla:** Tar bort alla favoriter.
- **Visa information:** Visar sökvägen till favorit-menyn.



## **Enhetskonverterare [Meny 3-3]**

Med den här funktionen kan du omvandla olika måttenheter till andra enheter.

Följande måttenheter kan omvandlas: längd, areal, vikt och volym

1. Välj en enhet med vänster valknapp [Enhet].
2. Gå till enhet 1 med nedåtpilen.
3. Välj enhet med vänster eller höger pilknapp.
4. Gå till enhet 2 med nedåtpilen.
5. Tryck på vänster eller höger pilknapp för att välja den enhet du vill omvandla till.
6. Skriv in talet. Enheten omvandlas automatiskt.



### **Anmärkning**

- Du kan skriva ett decimaltal genom att trycka på





## Verktyg [Meny 3]

### Miniräknare [Meny 3-4]



Med denna funktion kan du använda din telefon som en miniräknare. Minräknaren har de 4 vanligaste räknesätten: +, -, \*, ÷. (Tal med upp till två decimaler kan användas)

#### Att använda miniräknaren

1. Skriv in det första talet med sifferknapparna.
2. Välj räknesätt med pilknapparna.



#### Anmärkning

- För att ångra tryck på .
- För att skriva decimaltecken tryck på .
- För att skriva in ett minustecken tryck på .

3. Tryck på den vänstra valknappen [Resultat] eller OK för att visa resultatet.
4. Tryck på den vänstra valknappen [Nollställ] för att nollställa.

### Världstid [Meny 3-5]

Visar aktuell GMT-tid (Greenwich Mean Time) och lokal tid för 52 andra storstäder runt om i världen.

Välj med vänster och höger pilknapp.

På displayen visas stadens namn, lokal tid och datum. För att välja din egen tidszon:

1. Välj en stad i den aktuella tidszonen genom att trycka på vänster eller höger pilknapp. Lokal tid och datum visas.



2. Du kan ange stadens tid som standardtid genom att trycka på vänster valknapp [Välj].



#### Anmärkning

- Beroende på nätet kan tidsinställningarna för de olika tidszonerna variera.

### Diktafon [Meny 3-6]

Med diktafonen kan du göra upp till 3 röstanteckningar. Varje inspelning kan vara upp till 30 sekunder.

Du kan spela upp eller ta bort röstanteckningar eller spela in nya med vänster valknapp [Val].

#### Spela in [Meny 3-6-1]

1. För att spela in en röstanteckning, välj **Spela in ny**.
2. När inspelningen har startat visas meddelandet Inspelning och återstående tid.
3. När du är klar med inspelningen, tryck på vänster valknapp [Spara].



#### Anmärkning

- Om det inte finns plats kvar för en röstanteckning måste du ta bort en gammal röstanteckning innan du kan spara en ny.

#### Visa lista [Meny 3-6-2]


Telefonen visar listan över röstanteckningarna, med den senaste först. Du kan spela upp, eller ta bort en inspelning, eller skicka det som ett MMS genom att trycka på vänster valknapp [Val]. Du kan också välja att ta bort alla inspelningar.



## Verktyg [Meny 3]


### Aktivera infraröd port [Meny 3-7]

Du kan använda denna funktion för att överföra data till och från en dator som stöder infraröd kommunikation Gör så här:

- Installera modemdrivrutinen för data/fax.
- Installera programvaran för fjärruppringning på din dator, tillhandahålls av din operatör.
- Konfigurera och aktivera den infraröda porten i din dator.
- Aktivera Infraröd i telefonen. Symbolen  för infraröd visas längst ned till höger på displayen.
- Anslut till Internet.

Om du aktiverar Infrarödfunktionen och inte överför data inom 30 sekunder så stängs den av automatiskt.

För mer information kontakta din operatör.

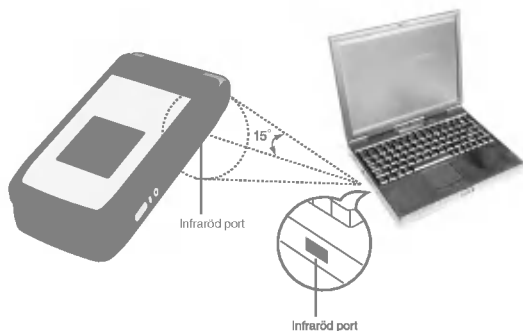



### Anmärkning

- PC Sync är ett program för överföring av data mellan dator och telefonen via kabel (tillbehör). För mer information, se hjälppilerna till PC Sync som finns på CD-skivan.
- Med infraröd-funktionen kan du överföra vad som helst, uppgifter i telefonboken, meddelanden, bilder, videoklipp, MP3-filer, etc.



## Kalender [Meny 4]

Välj Meny (☰) och sedan **Kalender** med pilknapparna.

### Telefonboken [Meny 4-1]

Du kan spara namn och telefonnummer på SIM-kortet. Du kan även spara 255 namn och nummer i telefonens eget minne.

Tryck på vänster valknapp [Meny], välj därefter **Kalender** → **Telefonbok**.

Eller, tryck på höger valknapp [Namn].

### **Sök [Meny 4-1-1]**

1. För att söka trycker du på höger valknapp [Namn] och sedan **Sök**.
2. Skriv in början av det namn du söker.
3. När du fått upp namnet kan du ringa upp genom att trycka på lurknappen (☎). Eller tryck på vänster valknapp [Val] för att använda följande funktioner:
  - **Skriv SMS:** Välj detta om du vill skicka ett textmeddelande till personen.
  - **Skriv MMS:** Välj detta om du vill skicka ett multimediameddelande.
  - **Visa foton:** Visar alla bilder som sparats i telefonboken. Du kan leta i telefonboken med hjälp av bilderna.
  - **Röst:** Välj detta för att lägga till ett röstmärke.
  - **Redigera:** Här kan du ändra namn, telefonnummer, samtalsgrupp och foto.
  - **Kopiera:** Välj detta alternativ för att kopiera numret från SIM-kortet till telefonen och tvärtom.
  - **Ta bort:** Raderar ett nummer.
  - **Visa information:** För att se detaljuppgifter.



## Lägg till ny [Meny 4-1-2]

Lägger till ett nytt namn och telefonnummer i telefonboken.

Det finns två minnen; telefonens minne och SIM-kortets. För att välja minne bläddra till **Ange minne** [Meny 4-1-8]. Telefonens minne har plats för 255 namn och telefonnummer. Varje namn kan bestå av 20 tecken. SIM-kortets minnesstorlek varierar beroende på operatör.

1. Öppna **Telefonboken** genom att trycka på höger valknapp [Namn].
2. Bläddra ner till **Lägg till ny** och tryck därefter [OK]
3. Du kan spara nya nummer i telefonen eller på SIM-kortet. För att välja plats, gå till **Ange minne** [Meny 4-1-8]. (Se sid 60.)


### • Spara på SIM-kortet

Du kan skriva in namn och telefonnummer, välja samtalsgrupp för numret samt lägga till ett foto (beroende på SIM-kortet).

### • Spara i telefonens minne

Du kan lägga till namn, telefonnummer, e-postadress, anteckning och ett foto för numret samt välja samtalsgrupp.

## Tips

- Paus: När du ringer upp automatiska system (t.ex. röstmeddelanden eller betalningsnummer), måste du oftast knappa in en nummerserie. I stället för att knappa in dessa nummer varje gång kan du spara dem i telefonboken med pausfunktionen. Tryck in och håll nere  för att infoga en paus.



## Anmärkning

- Den här telefonen stöder Foto-ID.



## Kalender [Meny 4]

### Snabbuppringning [Meny 4-1-3]

Du kan koppla knapparna **[2 star]-[9 meny]** till nummer i telefonboken. Du kan ringa upp direkt genom att hålla respektive nummer intryckt under 2-3 sekunder.

1. Öppna **Telefonboken** genom att trycka på höger valknapp [Namn].
2. Bläddra ner till **Snabbuppringning** och tryck därefter [OK]
3. För att lägga till ett nummer i **Snabbuppringning**, tryck på vänster valknapp [Lägg till]. Då visas telefonboken där du kan hämta önskat namn.
4. Du kan ändra eller ta bort snabbuppringning till ett nummer, ringa upp eller skicka ett meddelande genom att trycka på vänster valknapp [Val].

### Röstmärkeslista [Meny 4-1-4]

Här kan du se alla telefonnummer som har röstmärken. Efter det att du valt ett telefonnummer med pilknapparna och tryckt på vänster valknapp [Val] visas följande undermenyer.

- **Lägg till ny:** För att lägga till ett nytt telefonnummer som ska röstmärkas.
- **Spela upp:** För att lyssna på det röstmarke som är kopplat till numret.
- **Ändra:** För att ändra röstmarke.
- **Ta bort:** Raderar röstmärket.
- **Ta bort alla:** Raderar alla röstmärken.



#### Anmärkning

- Du kan max ha 10 nummer med röstmarke.



## Samtalsgrupper [Meny 4-1-5]

Telefonen har 7 samtalsgrupper.

1. Välj **Samtalsgrupper**. Då visas alla grupperna: **Familj**, **VIP**, **Vän**, **Kollega**, **Grupp 1**, **Grupp 2**, och **Övriga**.
2. Välj grupp genom att trycka på vänster valknapp [Val] för att visa följande undermenyer (gäller ej gruppen **Övriga**).
  - **Lägg till medlem**: För att lägga till en medlem i gruppen.
  - **Medlemslista**: Visar medlemmarna i gruppen.
  - **Gruppringsignal**: Här kan du välja ringsignal för samtal från medlemmar i gruppen.
  - **Gruppssymbol**: Här kan du välja vilken symbol som ska visas när du får ett samtal från medlemmar i gruppen.
  - **Ändra namn**: För att ändra gruppens namn.
  - **Ta bort medlem**: För att ta bort en medlem från gruppen.

## Kopiera alla [Meny 4-1-6]

Du kan kopiera/flytta nummer från SIM-kortet till telefonminnet och tvärtom.

- **SIM-kort till telefon**: Kopierar nummer från SIM-kortet till telefonens minne.
- **Telefon till SIM**: Kopierar nummer från telefonens minne till SIM-kortet.


Följande alternativ visas:

- **Behåll original**: Vid kopiering behålls de ursprungliga numren.
- **Ta bort**: Vid kopiering raderas de ursprungliga numren.



## Kalender [Meny 4]


### Ta bort alla [Meny 4-1-7]

Du kan radera alla namn, nummer och röstmärken. Funktionen kräver säkerhetskod, utom för röstmärken. Press  för att återgå till passningsläge.

### Ange minne [Meny 4-1-8]




Du kan välja minne för telefonboken: SIM-kortet eller telefonens minne. Om du väljer **Varierande** blir du tillfrågad om var numret ska sparas varje gång du lägger till ett nummer.

### Information [Meny 4-1-9]

- **Tjänstnummer:** Visar (om detta stöds av SIM-kortet) din operatörs tjänstenummer (SDN), till exempel för nödsamtal, nummerupplysning och röstmeddelanden.
  1. Välj alternativet Tjänstnummer.
  2. Tillgängliga tjänster visas.
  3. Välj tjänst med pilknapparna och tryck .
- **Minnesstatus:** Visar hur mycket plats det finns kvar i telefonen och på SIM-kortet.
- **Eget nummer (SIM-beroende):** Visar ditt telefonnummer (SIM-kortsnumret).

### Alarm [Meny 4-2]

Telefonen har ett alarm du kan ställa in på önskad tid och använda till exempel som väckarklocka.

1.  **Alarm på/av:** Välj **På** med vänster/höger pilknapp. För att avaktivera alarmet väljer du **Av**.
2.  **Alarmtid:** Skriv in alarmtiden med sifferknapparna.
3.  **Repetition:** Välj mellan **En gång**, **Varje dag**, **Varje vecka** och **Varje månad** Använd vänster/höger pilknapp.



4. **🔔 Alarmsignal:** Välj alarmsignal med vänster/höger pilknapp.
5. Tryck på vänster valknapp [Ange] eller på OK.  
När alarmer aktivrats ■ visas det på displayen.  
Alarmsignalen ljuder på det klockslag du ställt in.  
▶ Stäng av alarmer med höger valknapp [Avsluta].

### **Kalender [Meny 4-3]**

Väljer du denna meny visas en kalender. En fyrkant markerar aktuellt datum. Med pilknapparna kan du gå till önskat datum. I kalendern kan du använda följande knappar:

|                                   |                             |
|-----------------------------------|-----------------------------|
| Olika funktioner för olika nummer | gå bakåt ett år.            |
|                                   | gå framåt ett år.           |
|                                   | eller , gå bakåt en månad.  |
|                                   | eller , gå framåt en månad. |


För att gå tillbaka till dagens datum, tryck .

För att skriva in en anteckning på valt datum:

1. Tryck på vänster valknapp [Välj] och välj sedan **Lägg till ny**.
2. Skriv in anteckning och ställ in alarmeriden.
3. Välj önskad repetition.
4. Välj när alarmer ska ringa.  
**❗ Anmärkning:** Alarmer fungerar även om telefonen är avstängd.
5. Tryck på vänster valknapp [Spara] eller på OK.



## Kalender [Meny 4]

Om ett datum visas i en annan färg, betyder det att det finns en anteckning för det datumet. Dessutom visas  längst ner till höger på displayen. Du kan även ställa in alarmer på att ringa för att påminna om viktiga möten etc.

Följande alternativ finns:

**Lägg till ny:** Du får plats med 30 anteckningar, max 40 tecken per anteckning.

**Visa alla anteckningar:** Visar anteckningarna för alla dagar. Använd pilknapparna för att bläddra.

**Gå till dag:** Du kan gå direkt till en speciell dag. Skriv in datumet med sifferknapparna och pilknapparna.

**Kalender:** Återgår till kalendern.

**Redigera:** Använd denna funktion för att redigera kalendern.

**Alarm för anteckning:** Använd denna funktion om du vill att en alarmsignal ska gå igång när du har en anteckning i kalendern. Välj alarmsignal.

**Ta bort:** Du kan radera en anteckning.

**Ta bort tidigare:** Du kan radera anteckningarna för tidigare datum.

**Ta bort alla:** Du kan radera alla anteckningar. Du ombeds bekräfta detta val.



## Anteckning [Meny 4-4]

### Lägg till ny [Meny 4-4-1]

Du kan lägga till en ny anteckning. Telefonen kan lagra upp till 20 anteckningar med upp till 60 tecken vardera. Skriv in anteckningen och tryck sedan på vänster valknapp [Val].

- **Spara:** Sparar anteckningen.
- **T9-språk:** Välj det T9-språk du vill använda för att skriva anteckningen.
- **Avsluta:** Avslutar redigeringen.

### Visa lista [Meny 4-4-2]

Välj denna meny för att visa de anteckningar du har gjort.

1. Välj en anteckning.
2. Tryck på vänster valknapp [Välj].



#### Anmärkning

- Vald anteckning är öppnad. Med pilknapparna kan du gå direkt till de andra anteckningarna utan att först gå tillbaka till listan över anteckningar.

3. Tryck på vänster valknapp [Val]. Följande alternativ visas:
  - **Redigera:** Du kan ändra vald anteckning.
  - **Ta bort:** Raderar vald anteckning.
  - **Ta bort alla:** Raderar alla anteckningar. Du ombeds bekräfta detta val.



## Meddelanden [Meny 5]

Välj Meny (☰) och därefter **Meddelanden** med pilknapparna.

### SMS [Meny 5-1]

När du får ett röstmeddelande eller ett SMS (Short Message Service) hörs en signal.

Röstmeddelande och SMS är nättjänster. Kontakta din operatör för mer information.

När symbolen ■ visas har du fått ett röstmeddelande.

När symbolen ■ visas har du fått ett SMS.

Om inkorgen är full blinkar symbolen ■ och du kan inte ta emot några nya meddelanden.

Använd alternativet **Ta bort** i menyn **Inkorgen** för att ta bort gamla meddelanden.

Du mottar nu alla SMS som tidigare ej kommit fram - såvida det finns tillräckligt med utrymme.

### Skriv meddelande [Meny 5-1-1]

Du kan skriva eller redigera textmeddelanden på upp till 6 sidor (omkring 918 tecken).

1. Skriv ditt meddelande. Läs mer om hur man skriver text på sid 30-33 (Skriva text).
2. När du skrivit klart, tryck på vänster valknapp [Val]. Följande alternativ visas:
  - **Skicka till nummer:** Skriv in numret eller välj ett nummer i telefonboken eller i senaste samtal med vänster valknapp [Val]. Du kan skicka ett SMS till upp till 5 nummer samtidigt.



- **Spara i utkast:** Du sparar meddelandet och kan skicka det senare.
  - **T9-språk:** Välj språk för T9-läge. Du kan också avaktivera T9-läget genom att välja "T9 av". För mer information om T9-läge, se sid 30-32.
  - **Rensa text:** Tar bort hela texten.
  - **Avsluta:** Du går ur menyn **Skriv meddelande**.
3. Du kan även bifoga filer till meddelandet. Tryck på höger valknapp [Bifoga].
- **Symbol:** Du kan skriva in specialtecken och symboler.



#### Anmärkning

- Du kan också skriva specialtecken i meddelandet genom att trycka (\*0,1).

- **Emoticon:** Du kan lägga till olika emoticons som finns i telefonen.
- **Bild:** Du kan skicka och ta emot textmeddelanden som innehåller bilder, så kallade bildmeddelanden. I telefonen finns bilder du kan använda och du kan ersätta dessa med nya som du fått eller skaffat själv.
- **Animering:** Du kan bifoga en animering med EMS (Enhanced Messaging Service). I telefonen finns 15 animeringar att välja mellan.
- **Ljud:** Du kan lägga till ljud till dina SMS.
- **Textmallar:** I telefonen finns färdiga textmallar du kan använda.
- **Telefonnummer:** Du kan lägga in telefonnummer i meddelandet.
- **Visitkort:** Du kan bifoga ditt visitkort.



## Meddelanden [Meny 5]

### Inkorg [Meny 5-1-2]

Mottagna meddelanden visas i datumordning och är dessutom sökbara.

Tryck på Meny och välj **Meddelanden** → **SMS** → **Inkorg**.

Eller, tryck på höger valknapp (  ) i passningsläge.

|   | Beskrivning               |
|---|---------------------------|
|  | Läst SMS (på SIM-kortet)  |
|  | Oläst SMS (på SIM-kortet) |
|  | Läst SMS (i telefonen)    |
|  | Oläst SMS (i telefonen)   |
|  | Läst leveransrapport      |
|  | Oläst leveransrapport     |



### Anmärkning

- Ett inkommande meddelande kan sparas på SIM-kortet eller i telefonens minne.



För varje mottaget meddelande finns följande alternativ. Tryck på vänster valknapp [Val].

- **Svara:** Du kan skicka ett svar till avsändaren.
- **Vidarebefordra:** Du kan skicka meddelandet vidare till någon annan.
- **Ring tillbaka:** Ringer upp avsändaren.
- **Hämta:** Du kan hämta bild, ljud, text, webbsida eller e-postadress ur meddelandet och spara i Min mapp, i Telefonboken eller i Favoriter.
- **Ta bort:** Raderar meddelandet.

### Utkorg [Meny 5-1-3]

Här visas de meddelanden som du skickat. Du kan även se om överföringen lyckades.

|   |                              |
|---|------------------------------|
|  | Skickade SMS (på SIM-kortet) |
|  | Skickade SMS (i telefonen)   |

Följande alternativ finns:

- **Vidarebefordra** Du kan skicka meddelandet vidare till andra mottagare.
- **Ta bort** Raderar meddelandet.

### Utkast [Meny 5-1-4]

Här kan du se alla meddelanden som sparats som utkast. Bläddra i listan genom att använda pilknapparna. Du skickar genom att trycka på vänster valknapp [Val].



## Meddelanden [Meny 5]

### Inställningar [Meny 5-1-5]

Här kan du ange standardinställningar för SMS.


- **Meddelandetyp:** Välj mellan text, röst, fax, personsökare, X.400, e-post och ERMES. Nätet kan konvertera meddelandet till valt format.
- **Giltighetstid:** Du kan ange hur lång tid dina SMS ska sparas på SMS-centret. SMS-centret försöker sedan med jämna mellanrum skicka meddelandet till mottagaren. Möjliga värden är 30 min, 1 tim, 6 tim, 1 dag, 1 vecka eller den maxtid som angivits av din operatör.
- **Bakgrund:** Du kan välja en av 4 bakgrunder till ditt SMS.
- **Leveransrapporter:** Aktivera eller avaktivera rapportfunktionen. När denna nättjänst är aktiverad så informeras du om ditt meddelande levererades till mottagaren eller inte.
- **Mottagaren betalar:** Möjliggör för mottagaren av ditt SMS att skicka ett svar via din meddelandecentral – förutsätter att tjänsten tillhandahålls av din operatör.
- **Nummer till meddelandecentral:** Spara eller ändra numret till SMS-centralen. Detta nummer får du från din operatör.
- **Bärare – inställning:** Välj GPRS eller GSM. Kontakta din operatör för mer information angående val av bärare, priser och hastighet.

### MMS (Multimediameddelanden) [Meny 5-2]

Ett multimediameddelande kan innehålla text, bilder och ljud – förutsätter att tjänsten tillhandahålls av din operatör. MMS förutsätter att både avsändaren och mottagaren har en telefon och ett abonnemang som stöder tjänsten. E-post kan naturligtvis skickas till alla som har en e-postadress.



### Skriv [Meny 5-2-1]

1. Skriv ditt meddelande. Med höger valknapp kan du infoga symboler, siffror och emoticons eller välja T9-läge. När du är klar, tryck på vänster valknapp [OK].
2. Lägg till en bild och/eller ljud. Du kan bläddra mellan mapparna med pilknapparna.
3. Du kan lägga till en slide genom att flytta markören till (  ). Tryck därefter på OK-knappen eller vänster valknapp [Välj]. Du kan även lägga till en slide med höger valknapp [Meny].



#### Anmärkning

- Du kan lägga till upp till 9 slides.

4. Tryck på höger valknapp [Meny]. Följande alternativ visas:
  - **Skicka:** Du kan skicka till en eller flera mottagare.
  - **Förhandsgranska:** Visar hur ditt MMS ser ut.
  - **Spara:** Sparar ditt MMS i Utkast eller som mall.
  - **Ta bort:** Raderar aktuellt MMS.
  - **Bildspel visningstid:** Ange hur lång tid varje slide ska visas.
  - **Format:** Här kan du justera meddelandet till höger, vänster eller uppåt och neråt.
  - **Lägg till slide:** Lägger till en slide före eller efter aktuell slide.
  - **Ta bort slide:** Raderar aktuell slide.



## Meddelanden [Meny 5]

### Inkorg [Meny 5-2-2]

När du får ett meddelande hörs en signal. Meddelandena sparas i inkorgen och du kan identifiera dem med hjälp av symbolerna nedan.

|   | Beskrivning                 |
|---|-----------------------------|
|  | Läst MMS                    |
|  | Oläst MMS                   |
|  | Läst leveransrapport        |
|  | Oläst leveransrapport       |
|  | Läst MMS med hög prioritet  |
|  | Oläst MMS med hög prioritet |
|  | Läst MMS med låg prioritet  |
|  | Oläst MMS med låg prioritet |

Om meddelandet "Minnet fullt" visas kan du frigöra minne genom att ta bort meddelanden, media och program.

- **Bläddra manuellt:** Visas när du mottagit ett meddelande som innehåller flera bilder. Vanligtvis visas bilderna automatiskt i sekvens, men genom att välja detta alternativ kan du själv bläddra fram bilderna i egen takt. Du bläddrar med vänster valknapp [Nästa].
- **Bildspel:** Välj denna funktion om du vill aktivera bildspelet igen.
- **Föregående slide:** Visar föregående slide.



- **Spela upp på nytt:** Spelar upp bildspelet på nytt.
- **Spara meddelande:** Sparar MMS i Utkast eller som mall.
- **Spara objekt:** Sparar bilder och ljud. De sparas i Min mapp eller i Telefonboken.
- **Information:** Visar information om mottagna meddelanden: avsändarens adress, ämne (endast MMS), datum och tid, typ av meddelande och storlek.
- **Svara:** Du svarar avsändaren.
- **Svara alla:** Du svarar avsändaren och alla ursprungliga mottagare av meddelandet.
- **Ta bort meddelande:** Raderar aktuellt meddelande.
- **Vidarebefordra:** Vidarebefordrar meddelandet till andra mottagare.

### Utkorg [Meny 5-2-3]

Här visas dina skickade meddelanden. Du kan även se leveransstatus för varje meddelande.

|   | Beskrivning |
|---|-------------|
|  | Skickat     |

- **Bläddra manuellt:** Visas när du mottagit ett meddelande som innehåller flera bilder. Vanligtvis visas bilderna automatiskt i sekvens, men genom att välja detta alternativ kan du själv bläddra fram bilderna i egen takt. Du bläddrar med vänster valknapp [Nästa].
- **Bildspel:** Välj denna funktion om du vill aktivera bildspelet igen.
- **Föregående slide:** Visar föregående slide.



## Meddelanden [Meny 5]

- **Spela upp på nytt:** Spelar upp bildspelet på nytt.
- **Spara meddelande:** Sparar MMS i Utkast eller som mall.
- **Spara objekt:** Sparar bilder och ljud. De sparas i Min mapp eller i Telefonboken.
- **Information:** Visar information om mottagna meddelanden: avsändarens adress, ämne (endast MMS), datum och tid, typ av meddelande och storlek.
- **Ta bort meddelande:** Raderar aktuellt meddelande.
- **Vidarebefordra:** Vidarebefordrar meddelandet till andra mottagare.

### Utkast [Meny 5-2-4]

I denna meny kan du skapa upp till 5 utkast för MMS som du skickar ofta.

Följande alternativ visas:

- **Skicka:** Du kan skicka till en eller flera mottagare.
- **Förhandsgranska:** Visar hur ditt utkast ser ut.
- **Spara:** Sparar ditt MMS som ett utkast eller som en mall.
- **Ta bort:** Raderar aktuellt utkast.
- **Bildspel visningstid:** Ange hur lång tid varje slide ska visas.
- **Format:** Här kan du justera meddelandet till höger och vänster eller uppåt och neråt.
- **Lägg till slide:** Lägger till en slide före eller efter aktuell slide.
- **Ta bort slide:** Raderar aktuell slide.



## **Inställningar [Meny 5-2-5]**

I denna meny kan du ange standardinställningar för MMS.

Följande alternativ visas:

- **Namn meddelande:** Skriv in namn på meddelandet.
- **Bildspel visningstid:** Ange hur lång tid varje slide ska visas.
- **Justering:** Ange hur meddelandet ska vara justerat.
- **Giltighetstid:** Ange hur lång tid du vill att dina meddelanden ska sparas hos meddelandecentralen.
- **Ladda ner automatiskt:**
  - **På:** Du får MMS automatiskt.
  - **Bekräfta:** Du ombeds bekräfta innan ett MMS laddas ner.
  - **Av:** Du hämtar själv MMS när du vill.
- **Profiler:** Se sid 98 för mer information.

## **Röstmeddelanden [Meny 5-3]**


Via denna meny kan du snabbt komma åt din röstbrevlåda (om en sådan tillhandahålls av din operatör). Innan du kan använda funktionen måste du ange numret till din röstbrevlåda. Du får numret från din operatör.

När du fått ett röstmeddelande visas symbolen ■ på displayen. Kontakta din operatör för mer information om hur du ställer in telefonen korrekt.



## Meddelanden [Meny 5]

### Lyssna av röstbrevlåda [Meny 5-3-1]

Välj detta alternativ och tryck på vänster valknapp [OK] för att lyssna av din röstbrevlåda. Du kan även lyssna av röstbrevlådan genom att trycka  och hålla knappen intryckt i passningsläge.

### Nr till röstbrevlåda [Meny 5-3-2]

Här anger du numret till din röstbrevlåda.

### Informationstjänst [Meny 5-4]

Informationsmeddelanden är textmeddelanden från operatören. De ger allmän information, t ex väderrapporter, trafiknyheter, taxi, apotek och aktiekurser. Varje informationstyp har ett eget nummer, kontakta operatören för korrekt nummer. När du har fått ett informationsmeddelande får du ett popupmeddelande som visar att du fått ett meddelande eller så visas meddelandet direkt på displayen.

### Ta emot [Meny 5-4-1]

Här kan du välja om du ska ta emot informationsmeddelanden eller inte.

### Inkorg [Meny 5-4-2]

Här kan du se listan över och läsa mottagna informationsmeddelanden.

### Ämnen [Meny 5-4-3]

**(Beroende på operatör och abonnemang)**

För att skapa nya ämnen, tryck på vänster valknapp [Val]. Välj sedan **Lägg till ny**. Om det redan finns ämnen, kan du avaktivera, redigera eller radera dem med vänster valknapp [Val].



### **Signal [Meny 5-4-4]**

Ange om du vill att en signal hörs då du får ett informationsmeddelande.

### **Automatisk visning [Meny 5-4-5]**

Om du väljer **På** visas mottagna informationsmeddelanden automatiskt på displayen.

### **Språk [Meny 5-4-6]**

**(Beroende på operatör och abonnemang)**

Här kan du välja på vilket språk meddelanden ska visas. Informationstjänster visas därefter på valt språk. Om du vill att alla språk ska vara tillgängliga för informationstjänster, väljer du **Automatisk** i slutet av listan.

### **Mallar [Meny 5-5]**

Här visas de mallar som finns i telefonen för SMS och MMS. Det finns två olika mallar: text och multimedia. Du kan visa och redigera dessa mallar eller lägga till nya.

### **Text [Meny 5-5-1]**

- Ring mig.
- Jag är sen. Jag kommer klockan
- Var är du nu?
- Jag är på väg.
- Viktigt! Kontakta
- Jag älskar dig.



## Meddelanden [Meny 5]

Följande alternativ visas:

- **Redigera:** Om du vill skapa en ny eller ändra aktuell mall.
- **Ta bort:** Raderar aktuell mall.
- **Skicka som SMS:** Om du vill använda mallen och skicka ett SMS.
- **Skicka som MMS:** Om du vill använda mallen och skicka ett MMS.
- **Lägg till ny:** Om du vill skapa en ny mall.

### Multimedia [Meny 5-5-2]

- **Skicka:** Skickar aktuell mall som MMS till en eller flera mottagare.
- **Förhandsgranska:** Visar hur meddelandet ser ut.
- **Spara:** Sparar MMS i Utkast eller som mall.
- **Ta bort:** Raderar aktuell mall.
- **Bildspel visningstid:** Ange hur lång tid varje slide ska visas.
- **Format:** Här kan du justera meddelandet till höger, vänster eller uppåt och neråt.
- **Lägg till slide:** Lägger till en slide före eller efter aktuell slide.
- **Ta bort slide:** Raderar aktuell slide.



## Visitkort [Meny 5-6]

Här kan du skapa ett eget visitkort.

1. Tryck på vänster valknapp [Lägg till].
2. Skriv in namn, telefonnummer, faxnummer och e-postadress.
3. Tryck på vänster valknapp [Spara].

Följande alternativ finns:

- **Redigera:** För att ändra visitkortet.
- **Ta bort:** För att radera visitkortet.
- **Skicka:** För att skicka visitkortet som SMS.



### Anmärkning

- Du kan också bifoga ett visitkort till ett SMS genom att använda funktionen **Bifoga**. Se sid 65.

- **Skicka som MMS:** Om du vill skicka visitkortet som ett MMS.

## Minnesstatus [Meny 5-7]

Du kan kontrollera minnesstatus för SMS och MMS.




## Kamera [Meny 6]

T5100 har en 1,3 megapixel digitalkamera som gör det möjligt att ta bilder med en upplösning på upp till 1280x960 (även kallat SXGA). CMOS-sensorn garanterar skärpa och hög bildkvalitet. Kameran har flera specialfunktioner som gör fotograferingen roligare, till exempel 4x zoom (beroende på upplösning), reglerbar ljusstyrka, vitbalans och färg effekter.

Den inbyggda blixten gör det dessutom möjligt att ta bilder under dåliga ljusförhållanden.

Med kameran kan du också spela in videoklipp och ladda ner videoklipp med WAP-tjänsten.

Tryck på menyknappen () och välj **Kamera** med pilknapparna.

Du kan även komma till denna meny genom att trycka  eller  i passningsläge.

**!** **Anmärkning:** Om batterinivån är väldigt låg, kan du inte använda kamerafunktionen.



## Ta bild [Meny 6-1]



Tryck på Meny-knappen och välj **Kamera** → **Ta bild**. Eller, tryck på Kameraknappen () or () i mer än 2 sekunder i passningsläge.

Fokusera på motivet, tryck på vänster valknapp [Meny] innan du tar bilden.



Du har följande inställningsmöjligheter.



- ① **Ljusstyrka:** Välj ljusstyrka, det finns 6 olika inställningar.
- ② **Vitbalans:** Välj vitbalans. Auto, Dagsljus, Glödlampa, Molnigt eller Lysrör.
- ③ **Upplösning:** Välj upplösning (se sid 81 för mer information).
- ④ **Färginställningar:** Välj Färg/Mono/Sepia/Blå eller Negativ.
- ⑤ **Bildsekvens:** Välj om du vill ta en bild eller en bildsekvens.
- ⑥ **Fotogalleri:** När du tagit en bild kan du se den i fotogalleriet.
- ⑦ **Avsluta:** För att gå ur menyn kamerainställningar.

Använd höger och vänster pilknapp () () för att bläddra mellan menyerna.

När du har markerat en meny, tryck på OK-knappen () för att öppna den.

Välj önskad inställning med höger och vänster pilknapp () () och tryck på OK-knappen () för att bekräfta.



## Kamera [Meny 6]

Du kan också använda följande knappar, innan du börjar fotografera.



- ① **Zoom-indikator:** Du kan zooma genom att använda pilknapparna ( $\overline{\text{M}}$ ,  $\underline{\text{V}}$ ) eller sidoknapparna. Denna indikator visar zoom-status. Max. zoom beror på bildstorleken, se nedan.

SXGA(1x) / VGA(4x) / QVGA(4x) / Panorama(1x)

- ② **Självutlösare:** Tryck  $\ast\circ$  för att aktivera/avaktivera självutlösaren. När självutlösaren är aktiverad visas  $\circ$ .



### Anmärkning

- Du kan ställa in den önskade fördröjningen i menyn **Självutlösaren** [Meny 6-6-4].

- ③ **Blixt:** För att sätta på och stänga av blixten trycker du  $\# \ast$ . När blixten är på visas  $\#$ .



### Anmärkning

- Du kan ställa in den önskad blixtfunktion i menyn **Blixt** [Meny 6-6-5].

## Fotografering – en bild (■)

1. I förhandsvisningsläget trycker du på vänster valknapp [Meny] för att öppna menyn Kamerainställningar.
2. Markera **Ta bild** med pilknapparna och tryck på OK-knappen.




### 3. Välj **En bild** ( ).




#### Anmärkning

- Under **En bild** kan du välja mellan följande upplösningar: QVGA (320X240), VGA (640X480), SXGA (1280X960) och Panorama (1280X640).

4. När kamerainställningar valts, trycker du på Kameraknappen (  ) för att ta bilden. När det klickar till är bilden tagen och sparas automatiskt i **Mina foton** (se sid 83).


### Fotografering – Bildsekvenser ( )

1. I förhandsvisningsläget trycker du på vänster valknapp [Meny] för att öppna menyn Kamerainställningar.
2. **Markera** utlösarfunktionen med pilknapparna och tryck på OK-knappen.
3. Välj **Flera bilder** (  ).



#### Anmärkning

- För bildsekvenser kan du välja mellan följande upplösningar: QVGA (9 bilder) och VGA (3 bilder).

4. När kamerainställningar valts, trycker du på Kameraknappen (  ) för att ta bilderna. När det klickar till är bildsekvensen tagen och sparas automatiskt i **Mina foton** (se sid 83).



## Kamera [Meny 6]

### Filma [Meny 6-2]

Du kan spela in upp till 30 minuter. Filmtiden beror på upplösningen, tillgängligt minne och mängden data som ska komprimeras.

Tryck på menyknappen och välj **Kamera** → **Filma**.

När du står i filmmenyn kan du spela in ett videoklipp genom att trycka på Kameraknappen (F6).

1. Innan du börjar filma kan du välja följande inställningar med vänster valknapp [Meny].



- ① **Ljusstyrka:** Välj mellan 6 olika inställningar.
- ② **Vitbalans:** Auto, Dagsljus, Glödlampa, Molnigt eller Lysrör.
- ③ **Upplösning:** Välj önskad upplösning: QCIF(176X44), S-QCIF(128X96) eller MMS. Vill du skicka bilden med MMS väljer du upplösning MMS.
- ④ **Färginställningar:** Välj Färg/Mono/Sepia/Blå eller Negativ.
- ⑤ **Avsluta:** För att gå ur menyen Kamerainställningar.

Du kan även använda följande funktioner. (För mer information, se sid 80.)

- Zooma: Använd pilknapparna eller sidoknapparna.

- Självtlösare: Tryck  $\left[ \begin{smallmatrix} * \\ 0 \end{smallmatrix} \right]$ .

- Blixt: Tryck  $\left[ \begin{smallmatrix} * \\ 5 \end{smallmatrix} \right]$ .

2. Tryck på Kameraknappen för att börja spela in ett videoklipp. "Spelar in" visas på displayen.
3. Tryck på Kameraknappen igen för att stoppa inspelningen. Videoklippen sparas automatiskt i **Mina filmer** [Meny 6-5], och du kan spela in ett nytt videoklipp genom att trycka på Kameraknappen.



## **Bild med ram [Meny 6-3]**

Tryck på menyknappen och välj **Kamera** → **Med ram**.

Här kan du ta en bild med en förinställd ram. Det finns 15 olika ramar att välja mellan.

1. Tryck på vänster valknapp [Meny] för att välja ram.
2. Markera ramen ( ■ ) med hjälp av pilknapparna.
3. När du har valt ram trycker du på OK-knappen.
4. Gå ur menyn genom att välja Avsluta ( ■ ) och ta bilden genom att trycka på Kameraknappen. Bilden sparas automatiskt i **Mina foton** (se sid 83).



### **Anmärkning**

- Inramade bilder har alltid upplösningen 176x220.

## **Mina foton [Meny 6-4]**

Tryck på menyknappen och välj **Kamera** → **Mina foton**.

Här sparas alla bilder som du tagit i menyn **Ta bild**. Här kan du visa, organisera och skicka bilder som du sparar.

1. Använd pilknapparna för att välja den bild du vill visa och tryck på OK. Tryck på vänster valknapp [Val] för att gå in på följande undermenyer.
  - **Normal visning:** Här kan du titta på en bild åt gången.
  - **Multivisning/Visa lista:** (I normal visning) Gå tillbaka till multivisning/visa lista.
  - **Skicka som MMS:** Du kan skicka vald bild som MMS.



## Kamera [Meny 6]



### Anmärkning

- För mer information, se **MMS – Skriv** på sid 69.
- Bilder med upplösningen SXGA är för stora för att skickas som MMS. Du blir tillfrågad om du vill ändra bildformat för att kunna skicka som MMS.

- **Lägg till i telefonbok:** Du kan lägga till vald bild till en kontakt i telefonboken. Då kan du använda Foto-ID-funktionen.
- **Bildspel:** Visar alla bilder, en efter en, i den valda kategorin. Tryck på vänster valknapp för att pausa/återuppta bildvisningen. Tryck på höger valknapp för att avsluta bildvisningen och gå tillbaka till Mina foton.
- **Välj som bakgrundsbild:** Använd vald bild som bakgrundsbild.
- **Skyddad fil:** Du kan låsa/låsa upp vald bild genom att välja den här funktionen. När en bild är låst visas "■" till vänster om bildens namn. Låsta bilder kan inte raderas.
- **Redigera:** (I normal visning) När Normal visning är vald, kan du redigera bilden med nedanstående funktioner. När du är färdig kan de redigerade bilderna sparas genom att trycka på vänster valknapp [Spara]. Du återgår till den ursprungliga bilden.
  - Effektfiler: Du kan använda olika effekter på bilderna (du kan välja mellan 12 effekter). När du valt effekt med hjälp av pilknapparna, trycker du på vänster valknapp [Spara]. Den ändrade bilden sparas.
  - Ändra storlek: Du kan ändra bildstorleken med hjälp av pilknapparna.
  - Beskär: När du tryckt på höger valknapp [Zoom], kan du zooma in och ut med höger respektive vänster valknapp och se önskad del med hjälp av pilknapparna. Tryck på OK-knappen. Den beskärda bilden sparas.
- **ⓘ Anmärkning:** Beskärda bilder kan inte redigeras.
- Roterar: Du kan rotera bilden 90, 180 eller 270 grader.



Nedanstående tabell visar de olika fotoredigeringsfunktionerna som är tillgängliga vid varje upplösning:

| <b>! Anmärkning</b>           |          |              |               |        |        |
|-------------------------------|----------|--------------|---------------|--------|--------|
|                               | Redigera | Effektfilter | Ändra storlek | Beskär | Rotera |
| Upplösning                    |          |              |               |        |        |
| QVGA (320X240)                |          | ○            | X             | ○      | ○      |
| VGA (640X480)                 |          | ○            | ○             | ○      | ○      |
| SXGA (1280X960)               |          | X            | ○             | ○      | X      |
| PANORAMA (1280X640)           |          | X            | ○             | ○      | X      |
| Beskuren bild (176X220)       |          | X            | X             | X      | X      |
| Ny storlek PANORAMA (220X108) |          | X            | X             | X      | X      |

- **Ändra namn:** Du kan ändra namn på bilden.
- **Ta bort:** Raderar vald bild.
- **Ta bort flera:** (I multivisning) Du kan ta bort flera filer åt gången. Välj de bilder du vill ta bort genom att trycka OK och sedan vänster valknapp [Ta bort].
- **Ta bort alla:** Raderar alla bilder i telefonen.
- **Visa information:** Här kan du se titel, upplösning, storlek och datum och tid för vald bild.

## Mina filmer [Meny 6-5]

Tryck på menyknappen (☐) och välj **Kamera** → **Mina foton**.

Listan över alla videoklipp öppnas. Välj videoklipp med pilknapparna och tryck därefter på OK-knappen.









Alternativt kan du gå till nedanstående undermenyer med hjälp av vänster valknapp [Val].



## Kamera [Meny 6]


- **Spela upp:** Spelar upp videoklipp.
- **Skyddad fil:** Du kan låsa/låsa upp vald videofil med denna funktion. När en videofil är låst visas "■" till vänster om videofilens namn.
- **Ändra namn:** Du kan ändra namn på videoklippen.
- **Ta bort:** Raderar vald fil.
- **Ta bort flera:** Raderar flera filer åt gången. Välj de videoklipp du vill ta bort genom att trycka OK och sedan på vänster valknapp [Ta bort].
- **Ta bort alla:** Raderar alla videoklipp i telefonen.

När du tittar på ett videoklipp kan du använda följande knappar.

|   |   |
|---|---|
| För att pausa/återuppta                             | Tryck OK (  ).   |
| För att ändra inställning, en gång/<br>upprepa      | Tryck på vänster valknapp (  ).  |
| För att gå bakåt                                    | Använd vänster pilknapp (  ).  |
| För att gå framåt                                   | Använd höger pilknapp (  ).  |
| För att höja volymen                                | Tryck på uppåtpilen (  ) eller den övre sidoknappen  |
| För att sänka volymen<br>sidoknappen                | Tryck på nedåtpilen (  ) eller den nedre   |
| För att avbryta och gå tillbaka till<br>Mina filmer | Tryck på Radera (  ) eller höger valknapp (  ). |



### Anmärkning

- För att avsluta trycker du på höger valknapp eller  flera gånger.



## **Kamerainställningar [Meny 6-6]**

Tryck på menyknappen och välj **Kamera** → **Kamerainställningar**.

Följande alternativ visas:

- 1. Bildkvalitet:** Välj bildkvalitet. Ju högre bildkvalitet desto mer minne krävs.
- 2. Avtryckarljud:** Välj avtryckarljud.
- 3. Gallervisning:** Välj önskad visning av Mina foton (**Visa lista** eller **Multivisning**).
- 4. Tidsfördröjning:** Välj tidsfördröjning för självutlösaren.
- 5. Blixt:** Välj inställningar för blixtfunktionen. Välj mellan **En gång** och **Varje gång**.
  - **En gång:** Då du tagit en bild stängs blixten av.
  - **Varje gång:** Blixten är på hela tiden. Denna inställning förbrukar mer batteri.
- 6. Bildspel visningstid:** Välj visningstid för varje slide (**3 sek.** eller **5 sek.**).

## **Minnesstatus [Meny 6-7]**

Tryck på menyknappen och välj **Kamera** → **Minnesstatus**.

Du kan kontrollera telefonens aktuella minnesstatus. **Bilder**, **Film** och **MP3-spelare** delar minne.



## Multimedia [Meny 7]

### MP3-spelare [Meny 7-1]

T5100-telefonen har en inbyggd MP3-spelare. Du kan lyssna på MP3-musikfiler via din telefons minne med hjälp av ett kompatibelt headset eller de inbyggda högtalarna.



#### Anmärkning

- På grund av att högtalarna är så pass små kan ljudet ibland bli förvrängt, särskilt vid maxvolym och när det är mycket bas. Därför rekommenderar vi att du använder headset för att få ut mesta möjliga av din musik.

MP3-spelaren stöder:

- **MPEG-1 Layer III:** Samplingsfrekvens upp till 48KHz, bithastighet upp till 240Kbps, stereo.
- **MPEG-1 Layer III:** Samplingsfrekvens upp till 24KHz, bithastighet upp till 160Kbps, stereo.

Du kan överföra MP3-filer från en kompatibel PC till ditt telefonminne med hjälp av Mobile Agent-programmet (eller PC sync-programmet) på CD-ROM-skivan. När du ansluter telefonen till en PC med hjälp av USB-kabeln (medföljer i samma säljpaket), behöver du först installera en drivrutin. Välj T5100.inf. För mer information, se manualen på CD-ROM-skivan.



### Anmärkning

- Din dator ska ha ett av följande operativsystem: Windows 98 SE, Windows 2000, Windows ME, eller Windows XP.
- Utöver att ladda ner MP3-filer till telefonen kan du ladda upp bilder och filmer som du tagit med telefonen till din dator med hjälp av USB-kabeln. För att ladda ner ringtoner, bakgrunder och Java-spel krävs en seriell kabel. Du kan också administrera telefonboken, dina kalenderanteckningar och meddelanden via seriell kabel. Fråga en auktoriserad återförsäljare om tillbehör.

MP3-filerna kan ses i menyn **MP3-spelaren** [Meny 7-1].



1. Tryck på menyknappen och välj **Multimedia** → **Mp3-spelaren**. MP3-track-listan visas.
2. Tryck på vänster valknapp [Val] för att visa följande undermenyer:
  - **Spela upp:** Spelar upp alla spår från och med valt spår.
  - **Ta bort:** Raderar valt spår.
  - **Ta bort alla:** Raderar alla spår och gör plats på MP3-minnet.
  - **Ändra namn:** Du kan ändra namn på ett spår.
  - **Information:** Visar namn, speltid, filstorlek etc.
  - **Minnesstatus:** Visar hur mycket minne som finns tillgängligt i din telefon.



## Multimedia [Meny 7]
















### Anmärkning

- När MP3-spelaren är igång, påverkas den inte av att telefonen öppnas eller stängs. Du kan stänga av MP3-spelaren genom att trycka på Avbryt () , när telefonen är öppen. När telefonen är stängd kan du stänga av MP3-spelaren genom att hålla nere MP3-spelarknappen () på höger sida av telefonen.

### Knappfunktioner i MP3-spelaren

Du kan använda följande knappar i MP3-track-listan.

|  |   |
|--|---|
| För att spela upp/pausa  | Tryck på  .  |
| För att ändra inställning (En gång/Upprepa) under tiden som den spelar upp<br> : En gång<br> : Upprepa<br> : Upprepa alla | Tryck på vänster valknapp (  ) upprepade gånger.   |
| För att spola tillbaka   | Håll vänster pilknapp (  ) intryckt tills du hittar den passage du vill lyssna på.   |
| För att spola framåt   | Håll höger pilknapp (  ) intryckt tills du hittar den passage du vill lyssna på.   |
| Skippa till föregående spår  | Tryck på vänster pilknapp (  ) .  |
| Skippa till nästa spår   | Tryck på höger pilknapp (  ) .   |
| Avbryt spela upp   | Tryck på  eller den högra valknappen (  ) .                                 |
| För att justera volymen  | Använd sidoknapparna (  /  ) på telefonens vänstra sida eller pilknapparna. |



## Anmärkning

### Spela upp MP3-filer utan att öppna telefonen



MP3-  
spelar  
knapp

Du kan använda MP3-spelaren när telefonen är hopfälld.

Tryck på MP3-spelarknappen (Ⓢ) på höger sida av telefonen. Då spelas filen upp.

- ▶ Skippa till nästa spår genom att trycka på MP3-spelarknappen (Ⓢ).
- ▶ Avbryt genom att hålla MP3-spelarknappen intryckt (Ⓢ).
- ▶ Justera volymen med sidoknapparna (⏮) på telefonens vänstra sida.

## Spel [Meny 7-2]

Telefonen innehåller flera spel som du kan roa dig med. För mer information se instruktionerna på skärmen eller i hjälp-menyn.

## Java [Meny 7-3]

Java är en teknik som har utvecklats av Sun Microsystems. På samma sätt som du laddar ner Java Applet med en webbläsare, t ex Netscape eller MS Internet Explorers webbläsare, kan Java MIDlet laddas ner med en WAP-telefon.

Beroende på vilken tjänstleverantör du har kan alla Java-baserade program, t ex Javaspel, laddas ner och användas i telefonen. När JAVA-programmet har laddats ner syns det i programmenyn där du kan starta eller ta bort programmet. Telefonen kan spara JAVA-program i .JAD- och .JAR-format.



## Multimedia [Meny 7]



### Anmärkning

- JAR-filen är en komprimerad version av Javaprogrammet och JAD-filen innehåller all detaljinformation. Innan nedladdning kan du se all detaljinformation i JAD-filen.



### Varning

- Endast J2ME-program (Java 2 Micro Edition) kan köras i telefonmiljö. J2SE-program (Java 2 Standard Edition) kan bara köras i pc-miljö.

## Program [Meny 7-3-1]

Här kan du se alla Java-program som har laddats ner med WAP. Alla hämtade program kan väljas, raderas eller visas i detalj i programmenyn.

I programmenyn visas följande valmöjligheter:

- **Öppna:** Startar valt program. I listan visas alla Java-program som är installerade i telefonen.
- **Ta bort:** Raderar valt program. Efter att du tagit bort programmet måste du hämta det på nytt via WAP om du vill köra det.
- **Information:** Visar detaljinformation om programmet – namn, storlek, version, återförsäljare och webbadress.



## Hämta [Meny 7-3-2]

När ett nytt Java-program har laddats ner med WAP, kallas den adress som programmet har laddats ner från för en favorit. Javamenyn innehåller en lista med favoriter för hämtning av Javaprogram. Du kan ansluta, visa, redigera, ta bort och lägga till nya favoriter i listan.

- **Anslut:** De valda adresserna i favoriter används för dataanslutning. Efter anslutning kan du ladda ner de Javaprogram du önskar från listan.
- **Visa:** Visar detaljinformation om en favorit, t.ex. webbadress, profilnamn och användarnamn för anslutning till vissa sajter.
- **Redigera:** De valda favoriterna kan redigeras. Redigeringen görs i följande ordning: Adress → Titel. När du skapar en ny favorit följer du samma ordning.
- **Ta bort:** Raderar valda favoriter. Alla favoriter kan raderas från listan. Åtgärden kan inte ångras.
- **Lägg till favorit:** Lägger till en ny favorit. Du följer samma ordning här som vid redigering av favoriter.



## Multimedia [Meny 7]



### Anmärkning

- Efter att ha kopplat upp dig mot Java MIDlet-leverantörens server med funktionen Anslut, kan du välja vilka Java-program du vill installera. När du är ansluten till servern, kan du klicka på "Gå till" så får du JAD-information om önskat program. Med "Hämta" påbörjar du nedladdnings- och installationsprocessen som sker samtidigt och så snart nedladdningen är färdig kan du omedelbart köra Java-programmet. Du kan även välja att köra det installerade Java-programmet vid ett senare tillfälle från menyn Program.

### Minnesstatus [Meny 7-3-3]

Visar hur mycket minne som finns tillgängligt för spel och programinstallationer. Du kan även se telefonens totala minneskapacitet.



Tryck på menyknappen (☰) och välj **Tjänster** med pilknapparna.

### **Internet [Meny 8-1]**

Du kan få tillgång till olika WAP-tjänster, till exempel banktjänster, nyheter, väderleksrapporter och information om flyg. Tjänsterna är särskilt anpassade för mobiltelefoner och tillhandahålls av WAP-leverantörer.

Hör med din operatör vilka WAP-tjänster du har tillgång till, vilka priser som gäller och/eller vilken tjänsteleverantör du kan använda. Du kan också få information direkt från tjänsteleverantörerna.

Kontakta din operatör så får du hjälp med att öppna ett Internetkonto. För att kunna använda webbläsaren måste du ange ditt telefonnummer i **Eget telefonnummer**. (Se sid 60 för mer information.)

För att starta webbläsaren i passningsläget, tryck och håll nere (OK) -knappen eller tryck på menyknappen för kamerainställningar (⊙) på telefonens högra sida.

Så snart du är ansluten visas startsidan. Innehållet varierar mellan olika tjänsteleverantörer.

Du kan komma in på vilken som helst webbsajt genom att skriva in webbadressen. Du kan när som helst avsluta genom att trycka på (⏪) -knappen. Telefonen återgår då till passningsläge.

### **Surfa på Internet**





Du kan surfa på Internet med telefonknapparna eller via webbläsarens meny.

### **Surfa med telefonknapparna**

När du surfar på Internet fungerar telefonknapparna annorlunda än när du ringer telefonsamtal.



## Tjänster [Meny 8]

|   | Beskrivning                      |
|---|----------------------------------|
|   | Används för att bläddra          |
|    | Gå tillbaka till föregående sida |
|    | Välj alternativ och bekräfta     |

### Surfa med webbläsaren

Webbläsaren har många menyalternativ du kan använda när du surfar.



#### Anmärkning

- Webbläsarens menyer kan variera beroende på vilken version du har.

### Hem [Meny 8-1-1]

Hem, eller startsidan, blir den sajt som är angiven i den aktiverade profilen. Den kommer att anges av tjänsteleverantören om du inte har angett den i den aktiverade profilen.

### Favoriter [Meny 8-1-2]

Här kan du lagra dina favorits URL-adresser så att du lätt kan hitta dem senare. Du kan också skapa mappar och på så sätt organisera dina favoriter.

För att lägga till en favorit

1. Tryck på vänster valknapp [Val].
2. Välj **Ny favorit** och tryck sedan OK.
3. Skriv in URL-adressen du vill lägga till och titel och tryck sedan OK.



Efter du lagt till en favorit, visas följande alternativ:

- **Anslut:** Ansluter till vald favorit.
- **Redigera:** Du kan redigera URL-adressen och/eller favoritens namn.
- **Ny favorit:** Välj för att lägga till ännu en favorit.
- **Ny mapp:** Välj för att skapa en ny mapp.
- **Ta bort:** Raderar vald favorit.
- **Ta bort alla:** Raderar alla favoriter och mappar.

I favoritlistan kan det finnas favoriter som inte är knutna till LG. LG ger inga garantier eller godkänner dessa sajter. Om du tänker använda dem bör du vidta samma säkerhetsåtgärder och kontroll av sidorna som med andra sajter.

## Push-meddelanden [Meny 8-1-3]

### • Inkorg

Du kan beställa Push-meddelanden från din WAP-leverantör. Push-meddelanden är till exempel nyheter och innehåller textmeddelanden eller adressen till en WAP-tjänst. För mer information, kontakta din WAP-leverantör. Tjänsteleverantören kan uppdatera ett tidigare push-meddelande varje gång som ett nytt push-meddelande skickas ut. Meddelanden kan uppdateras även om du har flyttat dem till en annan mapp. När ett push-meddelande inte längre gäller, raderas det automatiskt.

- **Information:** Visar information om mottaget push-meddelande.
- **Öppna:** Ansluter till en specifik sajt med hjälp av informationen i mottaget push-meddelande.
- **Ta bort:** Raderar valt push-meddelande.

### • Ta emot

Du kan välja om du vill ta emot Push-meddelanden eller inte.



## Tjänster [Meny 8]

### Profiler [Meny 8-1-4]

För mer information, kontakta din operatör.

Varje profil har följande undermenyer:

- **Aktivera:** Aktiverar vald profil.
- **Inställningar:** Använd denna funktion för att redigera och ändra WAP-inställningar för vald profil.
- **Ändra namn:** Du kan ändra namn på vald profil.
- **Ta bort:** Raderar vald profil från listan.
- **Ny profil:** Du kan lägga till en ny profil.



#### Anmärkning

- Ändringar enligt ovan kan påverka MMS-funktionen.

### Gå till URL [Meny 8-1-5]

Du kan gå direkt till den sajt du önskar genom att skriva in webbadressen.

### Cacheinställningar [Meny 8-1-6]

Information från de sidor du har besökt sparas i telefonens cacheminne.

- **Töm cache**

Tar bort allt innehåll i cacheminnet.

- **Kontrollera cache**

Ange ett värde.



### **Säkerhetscertifikat [Meny 8-1-7]**

Visar listan över aktuella certifikat.

### **Återställ profiler [Meny 8-1-8]**

Du kan återställa profiler till de ursprungliga inställningarna.

### **WAP-information [Meny 8-1-9]**

Visar programvaruversion för webbläsaren.

### **SIM-tjänster [Meny 8-2]**

Din leverantör kan erbjuda speciella program genom SIM-kortet, som t.ex. banktjänster, börsinformation osv. Om du har anmält dig till en sådan tjänst, kommer tjänstens namn att stå längst ner i huvudmenyn. Med menyn SIM-tjänster är din telefon framtidssäkrad och kommer att stöda nya tjänster från din leverantör. För ytterligare information, kontakta din leverantör.



## Inställningar [Meny 9]

Tryck på menyknappen (  ) och välj **Inställningar** med hjälp av pilknapparna.

### **Datum och tid [Meny 9-1]**

Här ställer du in tid och datum.

#### **Ange datum [Meny 9-1-1]**

Inställning av dag, månad och år. Du kan även ändra datumformat.

#### **Datumformat [Meny 9-1-2]**

Välj datumformat:

DD/MM/ÅÅÅÅ

MM/DD/ÅÅÅÅ

ÅÅÅÅ/MM/DD.

(D: Dag / M: Månad / Å: År)

#### **Ange tid [Meny 9-1-3]**

Här ställer du telefonens klocka. Du kan även ändra tidsformat.

#### **Tidsformat [Meny 9-1-4]**

12 timmar

24 timmar

#### **Dubbel tidszon [Meny 9-1-5]**

Du kan ställa in telefonen till att visa två tidszoner. När du har valt **På**, väljer du de två zonerna.

#### **Ljudsignal varje timme [Meny 9-1-6]**

Du kan ställa in telefonen på att avge en ljudsignal varje timme genom att välja **På**.



## **Samtalsinställningar [Meny 9-2]**

Här ändrar du inställningarna när det gäller samtal.

### **Vidarekoppling [Meny 9-2-1]**

När den här nättjänsten är aktiverad kan du vidarekoppla dina inkommande samtal till ett annat nummer, till exempel numret till din röstbrevlåda. För mer information om ditt mobilnät stöder vidarekoppling, kontakta din operatör.

Välj ett av alternativen för vidarekoppling, till exempel **Om upptagen** för att vidarekoppla samtal när ditt nummer är upptaget.

Följande alternativ visas:

**Alla röstsamtal:** Vidarekopplar alla samtal.

**Om upptagen:** Vidarekopplar röstsamtal när samtal pågår.

**Om ej besvarad:** Vidarekopplar röstsamtal när du inte svarar.

**Om utanför täckning:** Vidarekopplar röstsamtal när telefonen är avstängd eller saknar täckning.

**Alla datasamtal:** Vidarekopplar alla samtal till ett nummer anslutet till en pc.

**Alla faxesamtal:** Vidarekopplar alla samtal till en fax.

Under varje alternativ finns följande meny:

- **Aktivera:** Aktiverar funktionen.
  - **Till röstbrevlåda:** Skickar vidare till meddelandecentralen. Denna funktion finns inte i Alla datasamtal och Alla faxesamtal.
  - **Till andra nummer:** Skriv in numret du vill vidarekoppla till.
  - **Favoritnummer:** visar upp till fem nummer som du har valt som favoriter att vidarekoppla till.



## Inställningar [Meny 9]

- **Avbryt:** Upphäver inställd vidarekoppling.
- **Visa status:** Här kan du se tjänstens status.

**Avbryt all vidarekoppling:** Upphäver alla vidarekopplingar.

### Svarsläge [Meny 9-2-2]

Välj svarsläge för inkommande samtal.

- **Öppna telefonen:** För att svara genom att öppna telefonen.
- **Valfri knapp:** När telefonen ringer kan du svara med valfri knapp (☞) utom med höger valknapp (☞).
- **Endast lurknapp:** Du kan svara på inkommande samtal med lurknappen.

### Skicka mitt nummer [Meny 9-2-3]

Du kan välja om du vill att ditt telefonnummer ska visas (På) eller döljas (Av) för den person du ringer upp.

Välj **Ställs in av operatören** för att återställa telefonen i det läge som du har bestämt tillsammans med din operatör.

### Samtal väntar [Meny 9-2-4] (Operatörstjänst)

Det hörs en signal om du får ett samtal medan du talar i telefon. Välj **Aktivera** om du vill aktivera denna funktion, **Avbryt** om du vill stänga av funktionen och **Visa status** om du vill se om funktionen är aktiv eller inte.




## Minutton [Meny 9-2-5]

Om du väljer På, piper telefonen en gång i minuten när du har ringt upp någon för att du ska veta hur länge samtalet har pågått.

## Röstuppringning [Meny 9-2-6]

Om du har lagt till ett röstmärke till ett nummer i telefonboken kan du ringa upp numret genom att säga namnet. Du kan använda vilket ord som helst när du gör ett röstmärke.

Observera följande:

- Röstmärken styrs inte av vilket språk man talar utan av talarens röst.
- Röstmärken är känsliga för bakgrundsljud. Se till att det är tyst omkring dig när du gör inspelningen och ringer upp någon med röstuppringning.
- När du spelar in ett röstmärke eller ringer upp någon med röstuppringning är högtalaren på. Håll telefonen en liten bit från munnen och ditt ansikte så att proxysensorn inte slår av högtalaren.
- Du kan inte använda väldigt korta namn. Använd litet längre namn och se till att du inte använder samma namn för flera olika nummer.
  - **Automatisk:** Röstuppringningen kan användas när du skjuter ned knappsatsen.
  - **Manuell:** Gå till röstuppringningsläge genom att trycka på stjärna och hålla knappen intryckt [\*/röst].



### Anmärkning

- Du måste uttala namnet på samma sätt som när du spelade in det. Det kan vara svårt till exempel om det är mycket ljud omkring eller i nödsituationer så du bör inte lita enbart på röstuppringningen.



## Inställningar [Meny 9]

### **Automatisk återuppringning [Meny 9-2-7]**

Välj **På** så kommer din telefon att göra upp till fem återuppringningar.

### **Stängd användargrupp [Meny 9-2-8]**

Detta är en tjänst där du har en specificerad grupp människor som du kan ringa och som kan ringa upp dig. För mer information, kontakta din operatör eller tjänsteleverantör. Om du använder ett visst gruppindex, används detta för alla utgående samtal. Om inget gruppindex anges används normalt index. (Specifika index sparas i mobilnätet.)

- **Förinställning:** Ställer in index för stängd användargrupp.
- **På:** Du kan ändra indexet för Stängd användargrupp och aktivera det.
- **Av:** Stänger av vald Stängd användargrupp.

### **Telefoninställningar [Meny 9-3]**

Flera funktioner i telefonen kan anpassas efter dina behov i menyn **Telefoninställningar**.

### **Bakgrundsbild [Meny 9-3-1]**

Lägger till en bakgrundsbild på displayen som visas i telefonens passningsläge.



### **Bakgrundsbelysning [Meny 9-3-2]**

Med den här funktionen kan du välja om du vill ha bakgrundsbelysning i telefonen. Batteritiden blir något längre när bakgrundsbelysningen är av.

### **Menyfärg [Meny 9-3-3]**

Telefonen har 4 olika färgteman för menyerna. Bläddra och tryck på Välj för att ställa in menyfärg.

### **Teckensnitt [Meny 9-3-4]**

Välj teckensnitt.

### **Välkomstmeddelande [Meny 9-3-5]**

För att skapa ett välkomstmeddelande, välj **På** och knappa in välkomstmeddelandet du vill ska visas när telefonen är i passningsläge.

### **Språk [Meny 9-3-6]**

Du kan välja språk. När språkalternativet är inställt på **Automatisk**, väljs språket automatiskt enligt det SIM-kort som finns i telefonen. Om SIM-kortet språk inte stöds av telefonen väljer den engelska.

### **Operatör [Meny 9-3-7]**

Välj om du vill att namnet på den operatör du använder ska visas på LCD-displayen.



## Inställningar [Meny 9]

### Säkerhetsinställningar [Meny 9-4]

Med hjälp av olika lösenord kan du skydda din telefon mot obehörig användning. Se sid 26-27 för de olika lösenorden.

#### PIN-kodsbegäran [Meny 9-4-1]

När PIN-kodsbegäran är aktiverad måste du skriva in din PIN- kod varje gång du slår på telefonen. Den som inte har tillgång till PIN-koden kan alltså inte använda telefonen utan ditt tillstånd.



#### Anmärkning

- För att stänga av PIN-kodfunktionen måste du skriva in din PIN-kod.

Följande alternativ finns:

- **Aktiverad:** Du måste skriva in din PIN-kod varje gång du slår på telefonen.
- **Avstängd:** Du behöver inte skriva in PIN-koden när du slår på telefonen.

#### Telefonlås [Meny 9-4-2]

Du kan låsa din telefon. För att ändra Telefonlåsinställningar måste du skriva in din säkerhetskod.

- ▶ För att låsa upp telefonen, tryck på höger valknapp och skriv in säkerhetskoden.



## Samtalsspärr [Meny 9-4-3] (Operatörsberoende)

Du kan spärra din telefon så att det inte går att ringa ut eller ta emot samtal annat än enligt dina önskemål. För denna funktion behöver du ett lösenord för samtalsspärr som du får från din operatör.

Följande alternativ finns:

- **Alla utgående samtal:** Telefonen kan inte användas för utgående samtal.
- **Utgående utlandssamtal:** Telefonen kan inte användas för utgående utlandssamtal.
- **Utgående utlandssamtal utom hemlandet:** När du befinner dig utomlands går det bara att ringa inom det land du befinner dig och till ditt hemland.
- **Alla inkommande samtal:** Det går inte att ta emot samtal.
- **Inkommande samtal under utlandsvistelse:** Telefonen kan inte användas för inkommande samtal när du befinner dig i utlandet.
- **Upphäv alla samtalsspärrar:** Alla samtalsspärrar upphävda. Du kan ta emot samtal och ringa upp utan begränsningar.
- **Byt lösenord:** Med den här funktionen kan du ställa in och byta det lösenord för samtalsspärr som du har fått från din operatör. Du måste skriva in det aktuella lösenordet innan du kan ändra till ett nytt. När du har skrivit in det nya lösenordet ska du bekräfta det genom att skriva det en gång till.



### Anmärkning

- För att kunna aktivera funktionen Samtalsspärr måste du skriva in det lösenord du får från operatören. När samtalsspärren är aktiverad går det eventuellt att ringa nödsamtal.



## Inställningar [Meny 9]

### Fast nummer, FDN (Fixed dial number) [Meny 9-4-4] (beror på SIM-kort)

Med den här funktionen kan du bara ringa upp vissa förvalda nummer. Det krävs att funktionen stöds av ditt SIM-kort. PIN2-kod måste anges.

Försöker du ringa något nummer som inte finns inlagt i Fast nummer-listan så går det inte och meddelandet "FDN Check" visas.

Följande alternativ finns:

- **Aktivera:** Om Fast nummer aktiverats kan du bara ringa de nummer som finns på den listan.
- **Avaktivera:** Om Fast nummer avaktiveras kan du använda telefonboken igen.
- **Nummerlista:** Här ser du Fast nummer-listan.



#### Anmärkning

- Alla SIM-kort har inte PIN2-kod. I sådant fall visas inte detta alternativ.

### Ändra kod [Meny 9-4-5]

Med funktionen **Ändra kod** kan du byta lösenord. Du måste skriva in ditt aktuella lösenord innan du kan ange ett nytt.

Använd denna funktion för att ändra åtkomstkoderna **Säkerhetskod**, **PIN1-kod** och **PIN2-kod**



#### Anmärkning

- PIN: Personal Identification Number.



## **Nätinställningar [Meny 9-5]**

Med Nätinställningar kan du när samtalsspärren är aktiverad (utanför ditt hemområde) bestämma om mobilnätet ska väljas automatiskt, manuellt eller enligt tidigare önskemål.



### **Anmärkning**

- Du kan bara välja mobilnät som har ett giltigt roamingavtal med din operatör.

## **GPRS-inställningar [Meny 9-6]**

GPRS (General Packet Radio Service) är en teknik för att skicka och ta mot data via mobilnätet. Med GPRS kan du trådlöst koppla upp dig till datanätverk som till exempel Internet.

För att kunna använda GPRS måste du:

- Ha ett GPRS-abonnemang. Kontakta din operatör angående abonnemang.
- Spara GPRS-inställningarna för de program som krävs när du använder GPRS.

### **Använd GPRS [Meny 9-6-1]**

Om du väljer GPRS och är uppkopplad till ett nät som stöder GPRS, registrerar sig telefonen på GPRS-nätet och du kan då skicka SMS via GPRS. Även e-post går snabbare med GPRS. Om du väljer Vid behov, kommer telefonen att ansluta med GPRS bara om du startar ett program eller gör en åtgärd som kräver GPRS. GPRS-anslutningen stängs så snart den inte längre behövs.



## Inställningar [Meny 9]



### Anmärkning

- Om det inte finns GPRS-täckning och du väljer Automatisk kommer telefonen att försöka koppla upp sig med jämna mellanrum.

### Extern enhet [Meny 9-6-2]

När du ansluter via GPRS till Internet med en extern enhet kan du göra inställningar med följande sex profiler: **Ändra namn**, **APN**, **IP-adress**, **DNS**, **Användarnamn** och **Lösenord**.

### Återställ inställningar [Meny 9-7]

Du kan återställa telefonen till fabriksinställningarna.

1. Välj **Återställ fabriksinställningar**.
2. Skriv in den 4-siffriga säkerhetskoden.



### Anmärkning

- Säkerhetskoden är förinställd till 0000. För att ändra, se sid 108.

## Vanliga frågor



Om du får problem med telefonen, se nedan innan du kontaktar servicetekniker.

**Q** Hur visar jag listan över uppringda nummer och inkommande och missade samtal?

**A** Tryck på .


**Q** Hur raderar jag alla samtalslistor?

**A** Tryck på vänster valknapp och sedan på   .

**Q** Hur ser jag alla nummer som är sparade i minnet?

**A** Tryck på höger valknapp och sedan på .

**Q**  försvinner inte från displayen

**A** Kontrollera om telefonen har täckning. Om  fortsätter att visas, slå av strömmen och vänta i ungefär 2 minuter och slå på den igen. Om symbolen inte har försvunnit, kontrollera täckningen när du är i ett annat område.

**Q** Svag signalstyrka, i vissa områden är ljudet dåligt/eller jag hör ingenting.

**A** Signalstyrkan kan variera mycket i vissa områden. Försök att flytta dig någon annanstans. Vid trafikbelastningar på nätet kan förbindelsen bli sämre.



## Vanliga frågor

- Q** Förbindelsen är dålig även när det finns täckning.
- A** Signalstyrkan kan variera mycket i vissa områden. Försök att flytta dig någon annanstans. Vid trafikbelastningar på nätet kan förbindelsen bli sämre.
- Q** Displayen slås inte på.
- A** Ta ur batteriet och sätt i det igen och slå på telefonen. Om telefonen ändå inte slår på, ladda batteriet och försök igen.
- Q** Ett ekande ljud hörs när telefonen är ansluten till vissa telefoner i vissa områden.
- A** Detta kallas "Eko-effekten" och uppstår om volymen är för hög. Kan även bero på den andra telefonen.
- Q** Telefonen blir varm.
- A** Under långa telefonsamtal eller när telefonen används för spel eller Internet under längre tid kan telefonen bli varm. Detta är helt normalt och påverkar inte telefonens funktioner eller livslängd.
- Q** Jag måste ladda batteriet ofta.
- A** Batterierna har begränsad livslängd. När batteriet laddas ur dubbelt så snabbt som tidigare bör det bytas. Använd endast originaltillbehör.



- Q** Batteritiden har blivit kortare.
- A** Om batteritiden är kort kan det bero på var telefonen används, stora samtalsmängder eller svaga signaler.
- Q** Telefonen ringer inte upp när jag ringer ett nummer i telefonboken.
- A** Kontrollera du har sparat korrekt nummer med hjälp av telefonbokens sökfunktion. Spara på nytt vid behov.
- Q** Det går inte att ringa till telefonen.
- A** Är telefonen på? Har du hållit (👁️) intryckt i mer än tre sekunder och därmed stängt av telefonen? Är du ansluten till rätt mobilnät? Har du spärrat telefonen för inkommande samtal?
- Q** Jag kan inte hitta låskoden, PIN-koden eller PUK-koden eller lösenordet.
- A** Den ursprungliga låskoden är **0000**. Kontakta din återförsäljare om du glömmert bort eller tappar bort låskoden. Kontakta din operatör om du glömmert bort eller förlorar din PIN-kod eller PUK-kod. Om du inte har fått någon sådan kod, kontakta din operatör.



## Tillbehör

Följande LG-tillbehör finns till din mobiltelefon. Välj det som passar dina behov. Tala med din återförsäljare.



### Batteriladdare (medföljer)

Med denna batteriladdare kan du ladda din mobil.




### Batteri

Ett standardbatteri följer med telefonen.



### Headset

Med mikrofon och hörlur.



### Datorkabel

För anslutning av telefonen till pc.



### USB kabel

- ▶ För att ladda ner MP3-filer till mobilen.
- ▶ För att ladda upp bilder/filmer som tagits med mobilen till en PC.

### Seriell kabel

- ▶ För att ladda ner ringsignaler, bakgrundsbilder eller Java-spel.
- ▶ För att sköta telefonboken, kalenders och meddelanden på PC.



### Anmärkning

- Använd alltid originaltillbehör från LG. Om du använder andra tillbehör kan din garanti bli ogiltig.
- Tillbehören kan variera på olika orter. För mer information, tala med din operatör eller återförsäljare.



### **General**

---

Produktnamn : T5100

System : GSM 900/DCS 1800

### **Omgivningens temperatur**

---

Max : +55°C

Min : -10°C



## Anteckningar

---

## Anteckningar





## Anteckningar

---

**NORSK**

# **GPRS/MMS-telefon**

## **BRUKERHÅNDBOK**


**MODELL : T5100**

Les nøye gjennom håndboken før du  
begynner å bruke telefonen.  
Ta vare på den for fremtidig bruk.



## Innledning

Gratulerer med kjøpet av denne avanserte og kompakte T5100 mobiltelefonen, som er utformet slik at den fungerer med den nyeste digitale teknologien for mobil kommunikasjon.

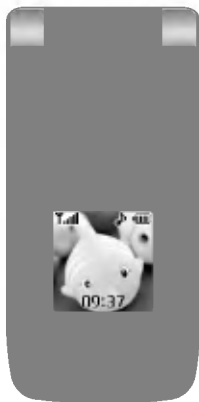

- Denne håndboken inneholder viktig informasjon om bruk av telefonen. Du bør lese nøye gjennom informasjonen for å utnytte telefonen best mulig og for å hindre at den skades eller brukes feilaktig. Endringer eller modifikasjoner som ikke er uttrykkelig godkjent i denne håndboken, kan gjøre garantien på utstyret ugyldig.

## Retningslinjer for trygg og effektiv bruk



Les disse enkle retningslinjene. Det kan være farlig eller ulovlig å la være å følge dem. Mer detaljert informasjon finner du i denne håndboken.

### Eksposering for radiofrekvensenergi

#### **Informasjon om radiobølgeeksponering og spesifikk absorpsjonsrate (SAR)**

Denne mobiltelefonen av modell T5100 er konstruert for å overholde gjeldende sikkerhetskrav for eksponering for radiobølger. Disse kravene er basert på vitenskapelige retningslinjer som omfatter sikkerhetsmarginer beregnet på å garantere sikkerheten for alle personer, uansett alder og helse.

- Retningslinjene for radiobølgeeksponering benytter en måleenhet kjent som spesifikk absorpsjonsrate, eller SAR. SAR-testene utføres med en standardisert metode der telefonen sender med høyeste sertifiserte effektnivå i alle aktuelle frekvensområder.
- Selv om det kan være forskjeller mellom SAR-nivåene for ulike telefonmodeller fra LG, er de alle konstruert for å overholde de gjeldende retningslinjene for radiobølgeeksponering.
- Anbefalt SAR-grense fra den internasjonale Commission on Non-ionizing Radiation Protection (ICNIRP) er 2 W/kg i gjennomsnitt fordelt på ti (10) gram vev.
- Høyeste SAR-verdi for denne telefonmodellen, testet av DASY4 for bruk ved øret, er 0,592 W/kg (10 g).
- For personer hjemmehørende i land/regioner som har vedtatt den SAR-grensen som anbefales av Institute of Electrical and Electronics Engineers (IEEE), er høyeste anbefalte nivå 1,6 W/kg i gjennomsnitt fordelt på ett (1) gram vev.



## Retningslinjer for trygg og effektiv bruk

### Stell og vedlikehold av produktet

**Advarsel: Bruk bare batterier, lader og tilbehør som er godkjent for bruk med denne bestemte telefonmodellen.**

**Bruk av andre typer utstyr kan gjøre godkjenningen eller garantien for telefonen ugyldig, og kan være farlig.**

- Ikke demonter telefonen. Ta den med til en kvalifisert servicetekniker hvis den skulle trenge reparasjon.
- Telefonen bør holdes borte fra elektrisk utstyr, slik som fjernsyn, radio og PC.
- Telefonen bør holdes borte fra varmekilder, slik som radiatorer og ovner.
- Ikke slipp telefonen i bakken.
- Utsett ikke telefonen for mekaniske vibrasjoner eller støt.
- Telefonens belegg kan skades hvis den dekkes med vinylomslag e.l.
- Bruk en tørr klut til å tørke av telefonen.  
(Bruk ikke løsemidler, som benzen, tynner eller alkohol.)
- Utsett ikke telefonen for kraftig røyk eller støv.
- Ikke oppbevar telefonen ved siden av kredittkort eller billetter; det kan påvirke informasjonen som er lagret på magnetstripene.
- Ikke berør skjermen med skarpe objekter; det kan påføre telefonen skade.
- Ikke utsett telefonen for væske eller fuktighet.
- Bruk tilbehør, som øretelefon, forsiktig.

### Effektiv bruk av telefonen

Det følgende er noen tips for å oppnå maksimal ytelse med minimalt strømforbruk:



- Hold telefonen slik du snakker i en vanlig telefon. La antennen peke i retning opp og over skulderen mens du snakker direkte inn i mikrofonen. Hvis antennen kan trekkes ut og inn, bør den være ute under et anrop.
- Hvis mobiltelefonen støtter infrarødt, må du aldri rette den infrarøde strålen direkte mot noens øyne.

## **Elektronisk utstyr**

Alle mobiltelefoner kan generere interferens, noe som kan påvirke funksjonen til elektronisk utstyr.

- Bruk aldri mobiltelefonen i nærheten av medisinsk utstyr uten først å spørre om tillatelse. Unngå å plassere telefonen over en pacemaker, f.eks. i brystlommen.
- Enkelte typer høreapparater kan forstyrres av mobiltelefoner.
- Mindre interferens kan påvirke fjernsyn, radioer, PC-er osv.

## **Trafikksikkerhet**

Undersøk hvilke lover og regler for bruk av mobiltelefon som gjelder der du kjører.

- Ikke bruk en håndholdt mobiltelefon mens du kjører.
- Konsentrer deg helt og fullt om kjøringen.
- Bruk et håndfrisett hvis det er mulig.
- Hvis kjøreforholdene tilsier det, bør du kjøre ut til kanten av veien og stoppe før du ringer eller besvarer et anrop.
- Radiofrekvensenergi kan påvirke enkelte elektroniske systemer i kjøretøyet, slik som bilstereo og sikkerhetsutstyr.
- Hvis bilen er utstyrt med kollisjonspute, må montert eller bærbart trådløst utstyr ikke forstyrre denne funksjonen. Hvis en kollisjonspute skulle svikte, kan det medføre alvorlig personskade.



## Retningslinjer for trygg og effektiv bruk

### Sprengningsområder

Ikke bruk telefonen i et område der det foretas sprengninger.

Overhold restriksjoner, og følg alle forskrifter og regler.

### Områder med mulig eksplosjonsfare

- Ikke bruk telefonen ved en bensinpumpe, eller i nærheten av drivstoff eller kjemikalier.
- Ikke transporter eller oppbevar eksplosiver eller brennbar gass/væske sammen med mobiltelefon og tilbehør.

### I fly

Trådløst utstyr kan forårsake interferens i fly.

- Slå av mobiltelefonen før ombordstigning i fly.
- Ikke bruk den på bakken uten tillatelse fra personalet.

### Barn

Oppbevar telefonen på et sikkert sted og utilgjengelig for barn. Den har smådeler som kan føre til kvelning hvis de demonteres.

### Nødanrop

Det kan være at nødanrop ikke er tilgjengelige i alle mobilnettverk. Derfor bør du alltid ha et alternativ til mobiltelefonen for nødanrop. Forhør deg med din lokale tjenesteleverandør.



## Informasjon om og behandling av batteri

- Du behøver ikke å lade ut batteriet fullstendig før det lades opp på nytt. I motsetning til andre batterisystemer finnes det ikke noen minneeffekt som kan skade batteriytelsen.
- Bruk bare batterier og ladere fra LG. LG-ladere er utformet for å gi batteriet lengst mulig levetid.
- Ikke demonter eller kortslutt batteripakken.
- Pass på at metallkontaktene på batteripakken er rene.
- Skift ut batteriet når det ikke lenger fungerer tilfredsstillende. Batteripakken kan lades opp hundrevis av ganger før den må erstattes.
- Lad opp batteriet hvis det ikke har vært i bruk på lang tid.
- Laderen må ikke utsettes for direkte sollys eller fukt, som for eksempel i et badeværelse.
- Etterlat ikke batteriet på varme eller kalde steder – det kan redusere batteriytelsen.



## Innhold

|   |           |
|---|-----------|
| <b>T5100 – produktoversikt</b> .....                              | <b>12</b> |
| • Telefonens deler .....  | 12        |
| • 1,3 megapiksleres digitalkamera som ser ut som et DSC-kamera .. | 17        |
| • Informasjon på skjermen .....                                   | 20        |
| <b>Komme i gang</b> .....   | <b>22</b> |
| • Slik monterer du SIM-kort og telefonbatteri .....               | 22        |
| • Lade batteriet .....  | 24        |
| • Kople fra laderen .....   | 25        |
| • Slå telefonen på og av .....                                    | 26        |
| • Tilgangskoder .....   | 26        |
| • Sperrepassord .....   | 27        |
| <b>Generelle funksjoner</b> .....                                 | <b>28</b> |
| • Utgående og inngående anrop .....                               | 28        |
| • Skrive inn tekst .....  | 30        |
| • Telefonbok .....  | 34        |
| • Menyen I samtale .....  | 34        |
| • Flere parter/telefonmøte .....                                  | 36        |
| <b>Menytre</b> .....  | <b>38</b> |
| <b>Velge funksjoner og alternativer</b> .....                     | <b>40</b> |
| <b>Profiler [Meny 1]</b> .....                                    | <b>41</b> |
| • Kun vibrasjon [Meny 1-1] .....                                  | 41        |
| • Stille [Meny 1-2] .....   | 41        |
| • Generelt [Meny 1-3] .....                                       | 41        |
| • Høyt [Meny 1-4] .....   | 41        |
| • Hodetelefon [Meny 1-5] .....                                    | 41        |
| • Bil [Meny 1-6] .....  | 41        |



|  |           |
|--|-----------|
| <b>Anropslogg [Meny 2]</b> .....             | <b>43</b> |
| • Ubesvarte anrop [Meny 2-1] .....           | 43        |
| • Mottatte anrop [Meny 2-2] .....            | 44        |
| • Utgående anrop [Meny 2-3] .....            | 44        |
| • Slett siste anrop [Meny 2-4] .....         | 45        |
| • Anropsvarighet [Meny 2-5] .....            | 45        |
| • Anropskostnader [Meny 2-6] .....           | 46        |
| • Kostnadsinnstillinger [Meny 2-7] .....     | 46        |
| • GPRS-informasjon [Meny 2-8] .....          | 47        |
| <b>Verktøy [Menu 3]</b> .....                | <b>48</b> |
| • Mine ting [Meny 3-1] .....                 | 48        |
| • Favoritt [Meny 3-2] .....                  | 50        |
| • Enhetskonvertering [Meny 3-3] .....        | 51        |
| • Kalkulator [Meny 3-4] .....                | 52        |
| • Verdenstid [Meny 3-5] .....                | 52        |
| • Diktafon [Meny 3-6] .....                  | 53        |
| • Aktiver IrDA [Meny 3-7] .....              | 54        |
| <b>Planlegger [Meny 4]</b> .....             | <b>56</b> |
| • Telefonbok [Meny 4-1] .....                | 56        |
| • Vekkeklokke [Meny 4-2] .....               | 60        |
| • Planlegger [Meny 4-3] .....                | 61        |
| • Notat [Meny 4-4] .....                     | 63        |
| <b>Meldinger [Meny 5]</b> .....              | <b>64</b> |
| • Tekstmeldinger (SMS) [Meny 5-1] .....      | 64        |
| • Multimediemeldinger (MMS) [Meny 5-2] ..... | 68        |
| • Talemeldinger [Meny 5-3] .....             | 73        |



## Innhold

|  |            |
|--|------------|
| • Infotjeneste [Meny 5-4] .....            | 74         |
| • Maler [Meny 5-5] .....                   | 75         |
| • Visittkort [Meny 5-6] .....              | 77         |
| • Minnestatus [Meny 5-7] .....             | 77         |
| <b>Kamera [Meny 6] .....</b>               | <b>78</b>  |
| • Ta bilder [Meny 6-1] .....               | 79         |
| • Ta video [Meny 6-2] .....                | 82         |
| • Rammebilde [Meny 6-3] .....              | 83         |
| • Mitt fotogalleri [Meny 6-4] .....        | 83         |
| • Mitt videogalleri [Meny 6-5] .....       | 86         |
| • Kamerainnstillinger [Meny 6-6] .....     | 87         |
| • Minnestatus [Meny 6-7] .....             | 87         |
| <b>Multimedia [Meny 7] .....</b>           | <b>88</b>  |
| • MP3-spiller [Meny 7-1] .....             | 88         |
| • Spill [Meny 7-2] .....                   | 91         |
| • Java [Meny 7-3] .....                    | 91         |
| <b>Service [Meny 8] .....</b>              | <b>95</b>  |
| • Internett [Meny 8-1] .....               | 95         |
| • SIM-tjeneste [Meny 8-2] .....            | 99         |
| <b>Innstillinger [Meny 9] .....</b>        | <b>100</b> |
| • Tid og dato [Meny 9-1] .....             | 100        |
| • Anropsinnstillinger [Meny 9-2] .....     | 101        |
| • Telefonoppsett [Meny 9-3] .....          | 104        |
| • Sikkerhetsinnstillinger [Meny 9-4] ..... | 106        |
| • Nettverksinnstillinger [Meny 9-5] .....  | 109        |




|  |            |
|--|------------|
| • GPRS-innstillinger [Meny 9-6] .....                      | 109        |
| • Still tilbake til standardkonfigurasjon [Meny 9-7] ..... | 110        |
| <b>Spørsmål og svar</b> .....                              | <b>111</b> |
| <b>Tilbehør</b> .....                                      | <b>114</b> |
| <b>Tekniske spesifikasjoner</b> .....                      | <b>115</b> |



## T5100 – produktoversikt

### Telefonens deler

#### Forside

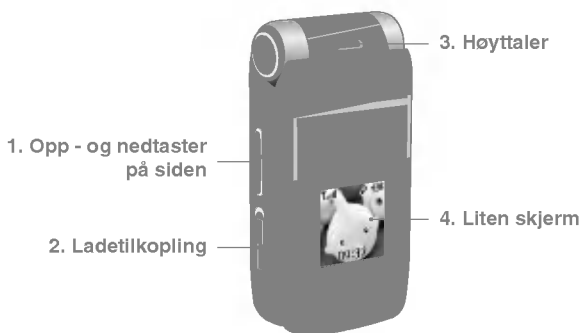

#### **1. Opp - og nedtaster på siden**

- Trykk på og hold inne denne tasten for å vise gjeldende tid på den lille skjermen.
- Styrer volumet på tastetonen i hvilemodus når lokket er åpent.
- Styrer høytalervolumet under et anrop.
- Du bruker disse tastene til å zoome inn eller ut når kameraet er i forhåndsvisningsmodus.
- Styrer volumet under avspilling av videoklipp, MP3 og spill.

#### **2. Ladetilkopling:** Laderen koples til her når telefonen må lades.


Også USB-kabelen koples til her for å bruke programmet PC Sync.

#### **3. Høytaler**

#### **4. Liten skjerm**



## Bakside

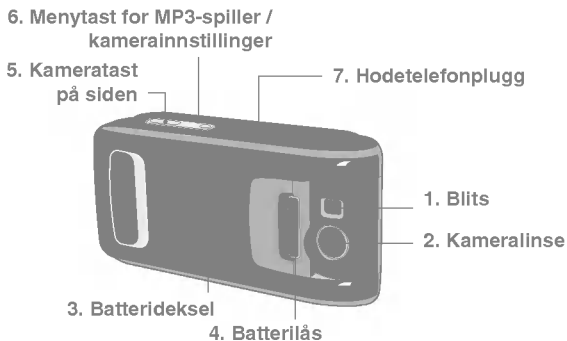

### 1. Blits

### 2. Kameralinse



#### Merk

- Hvis kameralinsen er skitten, kan det gi dårligere bildekvalitet.

### 3. Batterideksel

**4. Batterilås:** Trykk på låsen for å åpne batteridekselet.

**5. Kameratast på siden:** Trykk på og hold inne denne tasten for å åpne kameraet. Du bruker denne tasten også når du skal ta et bilde.

### 6. Menyttast for MP3-spiller / Internett / kamerainnstillinger

- Trykk på og hold inne denne tasten for å slå MP3-spilleren på eller av når telefonen er lukket.
- Når telefonen er åpnet, vil et langt trykk på denne tasten kople den til Internett.
- (Kamera) Mens kameraet er i forhåndsvisningsmodus, trykker du på denne tasten for å åpne menyen for kamerainnstillinger og bekrefte valget.

**7. Hodetelefonplugg:** Hodetelefonen koples til her.



## T5100 – produktoversikt

Når telefonen er åpen





## 1. Høytaler

2. **LCD-skjerm:** Viser ikoner for telefonstatus, menyalternativer, web-informasjon, bilder og annet i farger.

## 3. Kameralinse

4. **Tast for å bekrefte / kople til Internett:** Velger menyalternativer og bekrefter handlinger.

\* Når telefonen er i hvilemodus og denne tasten holdes inne, kobles telefonen til Internett.

5. **Mikrofon:** Kan dempes under et anrop slik at ingen andre kan høre den (se side 35).

6. **12. Venstre og høyre valgtast:** Disse tastene utfører handlingen som er indikert i teksten på skjermen rett over tasten.

7. **Planleggertast:** Hurtigtast til avtalemenyen.

8. **Sendetast:** Slår et telefonnummer og besvarer innkommende anrop. Du kan også raskt få tilgang til siste innkommende, utgående og ikke besvarte anrop ved å trykke på tasten mens telefonen er i hvilemodus.

## 9. Spesialfunksjonstast (\*0,1)

- Trykk på og hold inne denne tasten mens telefonen er i hvilemodus for å foreta en taleaktivert oppringing.
- Selvtløser: Når kameraet er stilt inn på å ta bilder, trykker du på denne tasten for å aktivere eller deaktivere selvtløseren. Du kan stille inn på ønsket forsinkelse med menyen **Selvtløsermodus** [Meny 6-6-4] (se side 87).

10. **Blits:** I forhåndsvisningsmodus kan du slå blitsen på og av ved å trykke på  $\sqrt{\#y*}$ . Du kan også stille inn ønsket blitsmodus i menyen **Blitsmodus** [Meny 6-6-5] (se side 87).

11. **Navigeringsstaster:** Brukes til å rulle gjennom menyene og flytte markøren. Du kan også bruke disse tastene for rask tilgang til følgende funksjoner:

- Opp-navigeringstast: Ved å trykke på tasten i hvilemodus kan du søke gjennom telefonboken etter navn.
- Ned-navigeringstast: Hurtigtast til Favoritt-menyen.



## T5100 – produktoversikt

- Venstre-navigeringstast: Hurtigtast til Profil-menyen.
  - Høyre-navigeringstast: Hurtigtast til meldingsinnboksen.
- 13. Kameratast:** Brukes til kamerafunksjonen.
- I hvilemodus trykker du på denne tasten en gang for å gå til menyen Kamera. Et langt trykk på denne tasten åpner kamerasøkeren. Tasten brukes også til å ta et bilde.
- 14. Slettetast:** Sletter et tegn med hvert trykk. Hold tasten nede for å slette alt som er lagt inn. Tasten brukes også til å gå tilbake til forrige skjermbilde.
- 15. Avslutt- og av/på-tast:** Brukes til å avslutte eller avvise et anrop, og også for å gå tilbake til hvilemodus. Hold tasten nede for å slå telefonen av og på.
- 16. Alfnumeriske taster:** Skriver inn tall, bokstaver og enkelte spesialtegn.
- 17. Spesialfunksjonstast ( $\overline{J^*}$ )**
- Trykk på og hold tasten inne for å legge inn en pause når du taster inn et telefonnummer.
  - Blits: Når kameraet er stilt inn på å ta bilder, slås blitsen på og av med denne tasten.
- 18. Hull for bærereim**




### 1,3 megapikslers digitalkamera som ser ut som et DSC-kamera

Den fleksible LCD-skjermen dreies MOT KLOKKEN inntil 180 grader. Den fungerer som kamerasøker og gjør at det går som en lek å ta bilder. Når lokket er dreid 180 grader, kan du bruke hovedskjermen som en ekstern skjerm. Det er nesten som et digitalkamera.



#### **Merk**

- Ikke bruk makt når du dreier LCD-skjermen. Ikke prøv å dreie LCD-skjermen med klokken.

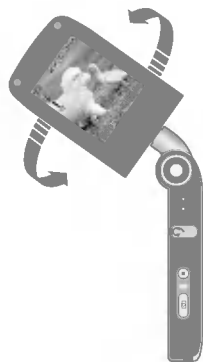

Når skjermen står denne veien, kan du ta selvportretter.



## T5100 – produktoversikt

Etter at lokket dreies 180 grader og deretter lukkes, kan du bruke telefonen som et digitalkamera.



### 1 Infrarød port

### 2 Hodetelefonplugg

- 3 **Tast for kamerainnstillinger / bekrefte:** Mens kameraet er i forhåndsvisningsmodus, åpner du kameramenyen og bekrefter valget.



### Merk

- Når lokket er igjen, kan du også spille MP3-filer med et langt trykk på denne tasten.

- 4 **Kameratast på siden:** Trykk på og hold inne denne tasten for å åpne kameraet. Du kan også ta et enkeltbilde med tasten.

- 5 **Hovedskjerm:** Fungerer som kamerasøker når du tar et bilde.

- 6 **Opp-og nedtaster på siden:** Brukes til å flytte markøren til venstre eller til høyre. Du kan også zoome inn eller ut med disse tastene.

### Ta bilder mens lokket er igjen

1. Drei lokket 180 grader slik at hovedskjermen er på utsiden.
2. Trykk på og hold inne kameratasten (4) på siden i mer enn 2 sekunder. Dermed stilles kameraet om til å ta bilder, mens forhåndsvisningen slås på.



### Merk

- Hvis kameraet er i forhåndsvisningsmodus og ingen tast røres i 1 minutter, går kameraet tilbake til hvilemodus.

3. Fokuser på objektet og trykk på kameratasten (4) på siden. Bildet blir automatisk lagret i **Mitt fotogalleri** [Meny 6-4] (se side 83 om **Mitt fotogalleri**).
4. Før du tar et bilde, kan du stille inn følgende alternativer ved å trykke på meny-tasten for kamerainnstillinger (3).



- 1 **Lysstyrke:** Du kan velge mellom 6 innstillinger.
- 2 **Hvitbalanse:** Du kan velge mellom 5 innstillinger: Auto, Dagslys, Glødende, Skyet og Fluorescerende.
- 3 **Oppløsning:** Velg ønsket oppløsning, se side 81.
- 4 **Farger:** Du kan velge mellom 5 innstillinger: Farger, Svart-hvitt, Sepia, Blå, og Negativ.
- 5 **Knipsemodus:** Velg mellom Enkelt bilde og Flere bilder.
- 6 **Fotogalleri:** Etter at du har tatt et bilde, kan du bruke dette for å se på det bildet som ble tatt.
- 7 **Avslutt:** Du velger dette for å gå ut av innstillingsmenyen.

Du flytter mellom innstillingsmenyene med opp- og nedtastene (6) på siden.

Etter at du har merket en meny, trykker du på meny-tasten for kamerainnstillinger (3) for å åpne menyen.

Velg ønsket verdi med opp- og nedtastene (6) på siden, og trykk på meny-tasten for kamerainnstillinger (3) for å bekrefte verdien.



## T5100 – produktoversikt








### Informasjon på skjermen

Tabellen nedenfor beskriver forskjellige indikatorer eller ikoner som vises på telefonens skjerm.

#### Ikoner på skjermen

|   | Beskrivelse                           |
|---|---------------------------------------|
|    | Styrken på nettverkssignalet.         |
|    | Et anrop pågår.                       |
|    | Du streifer til et annet nettverk.    |
|    | En GPRS-tjeneste er tilgjengelig.     |
|    | Alarmen er innstilt og er på.         |
|    | Gjenværende batteristrøm.             |
|    | Tar imot SMS-melding.                 |
|    | Tar imot talemelding.                 |
|    | Tar imot MMS-melding.                 |
|    | Viderekoplingsfunksjonen er aktivert. |
|    | Vibrasjon er på.                      |
|  | Profilen Høyt er aktivert.            |
|  | Profilen Stille er aktivert.          |
|  | Profilen Hodetelefon er aktivert.     |



|   | Beskrivelse   |
|---|---|
|  | Profilen Bil er aktivert.                               |
|  | Profilen Generelt er aktivert.                          |
|  | Push-meldingstjenesten kan brukes.                      |
|  | Det er en tidsplan for den valgte dagen i avtalemenyen. |
|  | Telefonen aksesserer WAP.                               |
|  | Du bruker GPRS.   |
|  | Du har gått inn på sikkerhetssiden.                     |




## Komme i gang

### Slik monterer du SIM-kort og telefonbatteri

Pass på at strømmen er slått av før du tar ut batteriet.

#### 1. Fjern batteridekselet.

Trykk inn batteriets låsutløser, skyv batteridekselet mot bunnen av telefonen, og fjern dekselet.

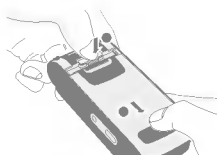

#### Merk

- Telefonen kan skades hvis batteriet fjernes mens den er slått på.

#### 2. Ta ut batteriet.

Hold i øverste kant på batteriet, og løft det ut av batterirommet.





### 3. Sett inn SIM-kortet.

Skv SIM-kortet inn i holderen. Pass på at SIM-kortet settes inn riktig, og at kortets gullkontaktområde vender ned. For å ta ut SIM-kortet trykker du lett ned og drar i motsatt retning.



Sette inn SIM-kortet




Ta ut SIM-kortet



#### Merk

- Metallkontakten på SIM-kortet kan lett skades av riper. Vær spesielt oppmerksom på SIM-kortet når du håndterer det. Følg instruksene som fulgte med kortet.

### 4. Monter batteriet.

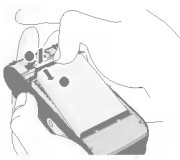

Sett batteriet med bunnen først inn i nederste kant av batterirommet. Trykk på toppen av batteriet inntil det smetter på plass.



## Komme i gang

### 5. Sett batteridekselet tilbake på plass.



Legg batteridekselet på plass på telefonen, og skyv det inn inntil det klikker i lås.

### Lade batteriet

Bruk bare laderen som fulgte med telefonen.





1. Sett i batteriet, og fest ledningen fra adapteren på venstre side av telefonen. Ta av lokket på ladetilkoplingen, og dreii det 180 grader. Pass på at pilen på ledningskontakten vender mot telefonens forside.



#### Merk

- Ikke fold gummilokket for å åpne lokket på ladetilkoplingen på telefonen.

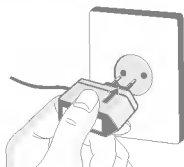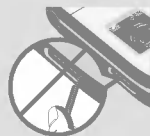

2. Kople den andre enden av laderen til stikkkontakten.



### Advarsel


- Bruk av tilbehør som ikke er godkjent, kan skade telefonen og gjøre garantien ugyldig.
- Ikke bruk makt på kontakten, da dette kan skade telefonen og laderen.



### Merk

- På skjermen vises meldingen "Lader" etter at adapteren er koplet til. Hvis batteriet er fullstendig utladet, kan det ta et par minutter før meldingen vises.

## Kople fra laderen

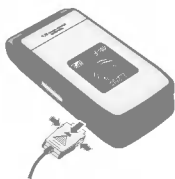

1. Når ladingen er fullført, slutter strekene på batteri-ikonet å bevege seg, og meldingen 'Fullt' vises på skjermen.
2. Kople laderen fra stikkkontakten. Kople laderen fra telefonen ved å trykke inn de grå knastene på begge sider av kontakten og trekke kontakten ut.



### Merk


- Pass på at batteriet er helt oppladet før du bruker telefonen første gang.
- Ikke fjern batteriet eller SIM-kortet mens ladingen pågår.
- Hvis batteriet ikke er ordentlig ladet, slår du telefonen av og på ved hjelp av av/på-tasten. Lad deretter batteriet på nytt. Batteriet bør også lades på nytt etter at det er tatt ut og satt inn igjen.



## Komme i gang

### Slå telefonen på og av

#### Slå telefonen PÅ

1. Sett inn et batteri i telefonen, og kople telefonen til en ekstern strømkilde, som en adapter, en lader for sigaretttenner eller et håndfri-bilsett, eller sett inn et ladet batteri i telefonen.
2. Trykk på  i noen sekunder til LCD-skjermen slås på.
3. Avhengig av statusen til Anmodning om PIN-kode kan det være at du må taste inn PIN-koden.

#### Slå telefonen AV

1. Trykk på  i noen få sekunder til LCD-skjermen slås av.

### Tilgangskoder

Du kan bruke tilgangskodene som beskrives i dette avsnittet for å forhindre at uvedkommende kan bruke telefonen. Kodene (unntatt kodene PUK og PUK2) kan endres med funksjonen **Endre koder** [Meny 9-4-5], se side 108.

#### PIN-kode (4 til 8 sifre)

PIN-koden (forkortelse for Personlig identifikasjonsnummer) beskytter SIM-kortet slik at uvedkommende ikke kan bruke det. PIN-koden leveres vanligvis sammen med SIM-kortet. Når **Anmodning om PIN-kode** er satt til **Aktiver**, vil telefonen be om PIN-koden hver gang den slås på. Når **Anmodning om PIN-kode** er satt til **Deaktiver**, kople telefonen seg til nettverket direkte, uten PIN-koden.



### **PIN2-kode (4 til 8 sifre)**

PIN2-koden, som leveres sammen med en del SIM-kort, er nødvendig for å få tilgang til slike funksjoner som **Oppgi anropskostnad** og **Fast nummer**. Disse funksjonene forutsetter at SIM-kortet støtter dem. Kontakt nettverksoperatøren for ytterligere informasjon.

### **PUK-kode (4 til 8 sifre)**

PUK-koden (forkortelse for PIN Unblocking Key) er nødvendig for å endre en sperret PIN-kode. PUK-koden leveres ofte sammen med SIM-kortet. Hvis ikke, bør du kontakte nettverksoperatøren for å få koden. Kontakt nettverksoperatøren hvis du mister koden.

### **PUK2-kode (4 til 8 sifre)**

PUK2-koden, som leveres med noen SIM-kort, er nødvendig for å endre en sperret PIN2-kode. Kontakt nettverksoperatøren hvis du mister koden.

### **Sikkerhetskode (4 til 8 sifre)**

Sikkerhetskoden beskytter telefonen slik at uvedkommende ikke kan bruke den. Den forhåndsinnstilte sikkerhetskoden er **0000**. Sikkerhetskoden er nødvendig for å slette alle telefonoppføringer og for å aktivere menyen **Tilbakestill innstillinger**. Sikkerhetskoden trengs også for å aktivere eller deaktivere telefonlåsfunksjonen som forhindrer at uvedkommende bruker telefonen. Den forhåndsinnstilte koden kan modifiseres fra menyen **Sikkerhetsinnstillinger**.

### **Sperrepassord**





Sperrepassordet er påkrevd når du bruker funksjonen **Samtalesperre**. Passordet får du fra nettverksoperatøren når du abonnerer på denne funksjonen. Se side 107 for flere detaljer.





## Generelle funksjoner

### Utgående og inngående anrop



#### Utgående anrop

1. Pass på at telefonen er slått på.
2. Skriv inn et telefonnummer. For å redigere et nummer på LCD-skjermen trykker du på høyre-og venstre-navigeringstastene for å flytte markøren til ønsket posisjon, eller bare på slettetasten () for å slette ett siffer om gangen.
  - ▶ Trykk på og hold slettetasten () nede for å slette hele nummeret.
3. Trykk på sendetasten () for å ringe opp nummeret.
4. For å avslutte anropet trykker du på Avslutt-tasten () eller høyre valgtast. Du kan også avslutte anropet ved å lukke dekselet.

#### Foreta et anrop ved hjelp av sendetasten

1. Trykk på sendetasten () i hvilemodus, så vises de siste innkommende, utgående og ubesvarte telefonnumrene.
2. Velg ønsket nummer med opp-og ned-navigeringstastene.
3. Trykk på .

#### Internasjonale anrop

1. Trykk på og hold -tasten inne for internasjonalt prefiks. Tegnet '+' velger automatisk den internasjonale tilgangskoden.
2. Tast inn landskode, retningsnummer og telefonnummer.
3. Trykk på .

#### Avslutte et anrop

Når du er ferdig med anropet, trykker du på Avslutt-tasten ().



## Foreta en oppringing fra telefonboken

Du kan lagre regelmessig brukte navn og telefonnumre i SIM-kort- og telefonminnet, som kalles Telefonbok. Du kan foreta et anrop simpelthen ved å slå opp ønsket navn i telefonboken. Side 56 til 60 gir mer informasjon om funksjonen Telefonbok.

## Justere volumet

Hvis du ønsker å justere høyttalervolumet under et anrop, bruker du sidetastene (⏮). Trykk opptasten på siden for å øke volumet og nedtasten på siden for å redusere det.



### Merk

- Mens telefonen er i hvilemodus, trykker du på sidetastene for å justere tastetonevolumet.


## Besvare et anrop

Når du mottar et anrop, ringer telefonen. Hvis den som ringer kan identifiseres, vises vedkommendes telefonnummer (eller navn hvis det er lagret i telefonboken). Denne telefonen støtter funksjonen Oppringers foto-ID.

1. For å svare på et innkommende anrop åpner du telefonen (når **Deksel åpent** er satt som svarmodus, se side 102 [Meny 9-2-2]).




### Merk

- Hvis **Valgfri tast** er satt som svarmodus (se side 102), vil ethvert tastetrykk besvare et anrop, bortsett fra  og høyre valgtast.



## Generelle funksjoner

- ▶ For å avvise et innkommende anrop trykker du på og holder nede en av tastene på venstre side av telefonen uten å skyve tastaturet ned.
  - ▶ Du kan besvare et anrop mens du bruker Telefonbok eller en annen menyfunksjon.
2. For å avslutte anropet lukker du dekselet eller trykker på -tasten.

### Stillemodus (hurtig)

Du kan aktivere stillemodus ved å trykke på og holde nede venstre navigeringstast () når telefonen er åpnet.

### Signalstyrke

Du kan kontrollere styrken på signalet ved å se på signalindikatoren () på telefonens LCD-skjerm. Signalstyrken kan variere, særlig inne i bygninger. Å stille seg nær et vindu kan bedre mottaket.

### Skrive inn tekst

Med telefontastaturet kan du skrive inn bokstaver og tegn. Å lagre navn i telefonboken, skrive en melding, lage en personlig hilsen eller planlegge hendelser i kalenderen – alt dette er eksempler på oppgaver som krever at det legges inn tekst.

Du kan bruke følgende metoder for å legge inn tekst.

#### T9-modus

Denne modusen lar deg skrive inn ord med bare ett tastetrykk per bokstav. Hver tast på tastaturet har mer enn én bokstav. T9-modusen sammenligner automatisk tastetrykkene dine med en innebygd ordliste for å fastslå det korrekte ordet, og krever dermed langt færre tastetrykk enn den tradisjonelle ABC-modusen. Dette kalles av og til prediktiv tekst.



### ABC-modus

Denne modusen lar deg skrive inn bokstaver ved å trykke på den påkrevde bokstaven en, to, tre eller fire ganger inntil bokstaven vises.

### 123-modus (tallmodus)

Skriv inn tall med ett tastetrykk per siffer. For å endre til 123-modus i et tekstinleggingsfelt trykker du på tasten  $\overline{12345}$  til 123-modus vises.

## Endre tekstinleggingsmodus



tekstinleggingsmodus

1. Når du står i et felt som tillater innlegging av tegn, vises tekstinleggingsindikator i nedre høyre hjørne av LCD-skjermen.
2. Endre tekstinleggingsmodus ved å trykke på  $\overline{12345}$ . Du kan kontrollere den gjeldende tekstinleggingsmodusen nederst til høyre i LCD-skjermen.

### ► Bruke T9-modus

Modusen for innlegging av tekst med T9 (prediktiv tekst) lar deg skrive inn ord lett og med færrest mulig tastetrykk. Når du trykker på tastene, begynner telefonen å vise de tegnene den tror du akter å skrive inn, basert på den innebygde ordlisten. Du kan også tilføye nye ord i ordlisten. Etter hvert som nye alternativer tilføyes, vil ordet til enhver tid vise den mest sannsynlige kandidaten fra ordlisten.

1. Når du er i modusen for innlegging av prediktiv T9-tekst, begynner du å legge inn et ord ved å trykke på tastene  $\overline{2 abc}$  til  $\overline{9 xyz}$ . Trykk én gang per bokstav.














## Generelle funksjoner

- Ordet endrer seg etter hvert som bokstaver skrives inn. Ignorerer det som vises på skjermen, inntil ordet er skrevet fullt ut.
- Hvis ordet fortsatt ikke er riktig etter at du har tastet det fullt ut, trykker du på ned-navigeringstasten én eller flere ganger for å gå gjennom de andre ordalternativene.




### Eksempel

- Trykk     for å skrive **Egne**.
- Trykk på     [ned-navigeringstasten] for å skrive **Dine**.

- Hvis ønsket ord mangler fra listen over ordvalg, legger du det til ved å bruke ABC-modus.
  - Du kan velge språk for T9-modus. Trykk på venstre valgtast [Alternativ], og velg **T9-språk**. Velg ønsket språk for T9-modusen. Du kan også slå av T9-modusen ved å velge **T9 av**. Telefonens standardinnstilling er T9 aktivert.
2. Skriv inn hele ordet før du redigerer eller sletter noen tastetrykk.
  3. Fullfør hvert ord med et mellomrom ved å trykke på -tasten.
    - ▶ For å slette bokstaver trykker du på . Trykk på og hold inne  for å slette hele ord.



### Merk




- For å gå ut av tekstinleggingsmodus uten å lagre det du har skrevet, trykker du på . Telefonen går tilbake til hvilemodus.





### ▶ Bruke ABC-modus

Bruk tastene  til  for å skrive inn tekst.

1. Trykk på tasten med ønsket bokstav:
  - én gang for første bokstav



- to ganger for andre bokstav
  - og så videre
2. For å legge inn et mellomrom trykker du én gang på tasten . For å slette bokstaver trykker du på tasten . Trykk på tasten  og hold den nede for å nullstille hele displayet.
- ❗ **Merk:** I tabellen nedenfor finner du mer informasjon om tegnene du har til rådighet når du bruker de alfanumeriske tastene.

| Tegnene i rekkefølgen de vises  |                                    |                                    |
|---|------------------------------------|------------------------------------|
|   | Store bokstaver                    | Små bokstaver                      |
|    | ., - ? ! ' @ : 1                   | ., - ? ! ' @ : 1                   |
|    | A B C 2 Æ Å                        | a b c 2 æ å                        |
|    | D E F 3                            | d e f 3                            |
|    | G H I 4                            | g h i 4                            |
|    | J K L 5                            | j k l 5                            |
|    | M N O 6 Ø                          | m n o 6 ø                          |
|    | P Q R S 7                          | p q r s 7                          |
|    | T U V 8                            | t u v 8                            |
|   | W X Y Z 9                          | w x y z 9                          |
|  | Mellomromstast,<br>0 (langt trykk) | Mellomromstast,<br>0 (langt trykk) |



## Generelle funksjoner

### ► Bruke 123-modus (tallmodus)

123-modus lar deg skrive inn tall i en tekstmelding (f.eks. et telefonnummer).

Trykk på tastene som korresponderer med de ønskede sifrene, før du manuelt går tilbake til den aktuelle tekstinleggingsmodusen.

### Telefonbok

Du kan lagre telefonnumre og de tilhørende navnene i SIM-kortminnet. I tillegg kan du lagre opptil 255 numre og navn i telefonminnet.

SIM-kortet og telefonen brukes begge på samme måte i Telefonbok-menyen. (Side 56 til 60 gir mer detaljerte opplysninger.)

### Menyen I samtale

Telefonen tilbyr et antall kontrollfunksjoner som du kan bruke under et anrop. For å få tilgang til disse funksjonene under et anrop trykker du på venstre valgtast [Alternativer].

#### **Under et anrop**

Under et anrop er menyen på telefonskjermen annerledes enn standardmenyen som vises i hvilemodus, og alternativene beskrives nedenfor.

#### **Foreta et anrop nummer to**


Du kan ringe et nummer du ønsker å slå fra telefonboken for å gjøre et anrop nummer to. Trykk på høyre valgtast, og velg deretter **Søk**. For å lagre det slåtte nummeret i telefonboken under et anrop, trykker du på høyre valgtast og velger **Legg til ny**.

#### **Veksle mellom to anrop**


For å veksle mellom to anrop trykker du på venstre valgtast og velger deretter **Bytt anrop**.



## Besvare et innkommende anrop


Trykk på tasten  for å besvare et innkommende anrop. Du kan også stille inn telefonen på å varsle deg om et innkommende anrop mens du er i et annet anrop. Det nye anropet varsles med et lydsignal, og skjermen viser at du har et ventende anrop.

Funksjonen er kjent som **Samtale venter**, og er bare tilgjengelig hvis nettverket ditt støtter den. Nærmere informasjon om hvordan du aktiverer og deaktiverer den finnes under **Samtale venter** [Meny 9-2-4] på side 102.

Hvis Samtale venter er aktivert, kan du parkere den første samtalen og besvare den andre ved å trykke på  eller ved å velge venstre valgtast og deretter **Parker og svar**. Du kan avslutte samtalen du er i og besvare det ventende anropet ved å velge venstre valgtast og deretter **Avslutt og svar**.

## Avvise et innkommende anrop

Du kan avvise et innkommende anrop uten å svare ved simpelthen å trykke på tasten .

Under et anrop kan du avvise et innkommende anrop ved å trykke på venstre valgtast [Meny] og velge Telefonmøte/Avslå, eller ved å trykke på .

## Dempe mikrofonen

Du kan dempe mikrofonen under en samtale ved å trykke på tasten [Meny] og deretter velge **Mikrofon av**. Dempingen kan oppheves ved å velge **Mikrofon på**. Når mikrofonen er dempet, kan personen som ringer ikke høre deg, men du hører likevel hva han/hun sier.

## Slå på DTMF-toner under et anrop

For å slå på DTMF-toner under et anrop trykker du på venstre valgtast og velger deretter **DTMF på**. DTMF-tonene slås av på samme måte. DTMF-toner gjør det mulig for telefonen å benytte et automatisert sentralbord.




## Generelle funksjoner

### Flere parter/telefonmøte

Ved hjelp av funksjonen Flere parter/telefonmøte kan du snakke med flere personer samtidig, forutsatt at mobilnettet støtter dette alternativet. Du kan sette opp et telefonmøte når du har én aktiv og én parkert samtale og har besvart begge anropene. Så snart et telefonmøte er satt opp, kan personen som satte det opp, tilføye, frakople eller skille ut anrop (dvs. fjerne dem fra telefonmøtet, men stadig ha dem på linjen til seg). Disse alternativene er tilgjengelige i menyen i samtale. Det maksimale antallet deltakere i et telefonmøte er fem. Når du har satt opp telefonmøtet, er det du som styrer det, og det er bare du som kan legge til nye innringere.

### **Foreta et anrop nummer to**

Du kan foreta et anrop nummer to mens du allerede befinner deg i en samtale. Tast inn det andre nummeret, og trykk på tasten . Når kontakt oppnås, vil det første anropet automatisk parkeres. Du kan veksle mellom anrop ved å trykke på venstre valgtast og velge Bytt.

### **Sette opp et telefonmøte**

Parker den ene samtalen, og mens den aktive samtalen pågår-trykk på venstre valgtast og velg **Telefonmøte/Delta i alle**.

### **Parkere et telefonmøte**

Trykk på venstre valgtast, og velg deretter **Telefonmøte/Parker alle**.

### **Aktivere et parkert telefonmøte**

Trykk på venstre valgtast, og velg deretter **Telefonmøte/Delta i alle**.



## Å tilføye deltakere til et telefonmøte

For å tilføye en deltaker til et telefonmøte som pågår, trykker du på venstre valgtast og velger deretter **Telefonmøte/Delta i alle**.


## Vise deltakere i et telefonmøte

For å bla gjennom numrene til deltakerne i telefonmøtet på telefonskjermen, bruker du opp-og ned-navigeringstastene.

## Ta en privat samtale under et telefonmøte

For å ta en privat samtale med en av deltakerne i et telefonmøte, viser du nummeret til innringeren du ønsker å snakke med på skjermen, og trykker venstre valgtast. Velg **Telefonmøte/Privat** for å parkere alle de andre deltakerne.

## Avslutte et telefonmøte

For å avslutte et telefonmøte trykker du på tasten . Du kan også avslutte et telefonmøte ved å velge **Avslutt anrop** etter at du har trykket på venstre valgtast.



# Menytre



## 1 Profiler

- 1 Kun vibrasjon
- 2 Stille
- 3 Generelt
- 4 Høyt
- 5 Hodetelefon
- 6 Bil



## 2 Anropslogg

- 1 Ubesvarte anrop
- 2 Mottatte anrop
- 3 Utgående anrop
- 4 Slett siste anrop
- 5 Anropsvarighet
- 6 Anropskostnader
- 7 Kostnadsinnstillinger
- 8 GPRS-informasjon



## 3 Verktøy

- 1 Mine ting
- 2 Favoritt
- 3 Enhetskonvertering
- 4 Kalkulator
- 5 Verdenstid
- 6 Diktafon
- 7 Aktiver IrDA



## 4 Planlegger

- 1 Telefonbok
- 2 Vekkeklokke
- 3 Planlegger
- 4 Notat



## 5 Meldinger

- 1 Tekstmeldinger (SMS)
- 2 Multimediemeldinger (MMS)
- 3 Talemeldinger
- 4 Infotjeneste
- 5 Maler
- 6 Visittkort
- 7 Minnestatus



## 6 Kamera

- 1 Ta bilder
- 2 Ta video
- 3 Rammebilde
- 4 Mitt fotogalleri
- 5 Mitt videogalleri
- 6 Kamerainnstillinger
- 7 Minnestatus



## 7 Multimedia

- 1 MP3-spiller
- 2 Spill
- 3 Java



## 8 Service

- 1 Internett
- 2 SIM-tjeneste  
Denne menyen avhenger av SIM-kortet og nettverkstjenestene.



## 9 Innstillinger

- 1 Tid og dato
- 2 Anropsinnstillinger
- 3 Telefonoppsett
- 4 Sikkerhetsinnstillinger
- 5 Nettsinnstillinger
- 6 GPRS-innstillinger
- 7 Still tilbake til standardkonfigurasjon





I Profiler kan du justere og skreddersy telefonfonene for forskjellige begivenheter, omgivelser og samtalegrupper.

Det er seks forhåndsinnstilte profiler: **Kun vibrasjon**, **Stille**, **Generelt**, **Høyt**, **Hodetelefon** og **Bil**. Hver profil kan tilpasses.

Trykk på meny-tasten (☐), og velg **Profiler** med navigeringstastene.

### Endre profil [Meny 1-x-1]

1. En liste over profiler vises.
2. I Profil-listen blar du til profilen du ønsker å aktivere, og trykker på venstre valgtast [Velg] eller OK-tasten.
3. Velg deretter **Aktiver**.



#### Merk

- Når en hodetelefon eller et håndfrisett er koplet til telefonen, aktiveres henholdsvis profilen **Hodetelefon** og **Bil** automatisk.

### Tilpasse profiler – Tilpass [Meny 1-x-1]/[Meny 1-x-2]

Du kan tilpasse profiler unntatt **Kun vibrator** og **Stille**. Bla til ønsket profil i profillisten. Trykk på OK-tasten eller venstre valgtast, og velg **Tilpass**. Profiliinnstillingsvalgene åpnes. Still inn alternativene slik du ønsker dem.

- **Varsel om innkommende anrop**: Still inn varseltype for innkommende anrop.
- **Ringetone**: Velg ønsket ringetone fra listen. Bla gjennom listen ved hjelp av opp- og ned-navigeringstastene. Du kan lytte til den ønskede tonen før du bestemmer deg.
- **Ringevolum**: Still inn volumet på ringetonen.
- **Varseltone for melding**: Still inn varseltype for meldinger.



## Profiler [Meny 1]

- **Meldingstone:** Velg varsel tone for meldinger.
- **Tastaturtone:** Velg tastaturtone.
- **Tastaturvolum:** Still inn volumet på tastetonen.
- **Lydeffektvolum:** Still inn lydeffektvolumet.
- **På/av-volum:** Still inn volumet på ringetonen når telefonen slås på/av.
- **Automatisk svar** (bare i profilene **Hodetelefon** og **Bil**): Du kan aktivere funksjonen automatisk svar. Velg tiden før automatisk svar.
- **Økende ringevolum** (bare for profilene **Generelt**, **Høyt**, **Hodetelefon** og **Bil**): Hvis du slår dette **På**, øker ringevolumet gradvis fra nivå 1 og opp til det nivået du har stilt inn når du mottar et anrop.

### Tilpasse profiler – Varsel for [Meny 1-1-2]/[Meny 1-2-2]

Du kan stille inn telefonen på å varsle om anrop fra bestemte samtalegrupper selv når en av profilene **Kun vibrator** eller **Stille** er aktivert.

1. Trykk på venstre valgtast [På] for å merke samtalegruppene du skal motta varsel om.
2. Trykk på høyre valgtast [Lagre] for å lagre valget.

### Tilpasse profiler – Gi nytt navn [Meny 1-3-3]/[Meny 1-4-3]

Du kan endre navnet på en profil til det du selv vil. Du kan endre navnet på profilene **Generelt** og **Høyt**.

1. For å endre navn på en profil blir du til profilen i profillisten, trykker på OK-tasten eller venstre valgtast, og velger **Gi nytt navn**.
2. Skriv inn ønsket navn, og trykk på OK eller venstre valgtast [Lagre].

## Anropslogg [Meny 2]



(Avhenger av nettverkstjenesten)

Du kan kontrollere loggen over ubesvarte, mottatte og utgående anrop bare dersom nettverket støtter Calling Line Identification (CLI) i serviceområdet.

Hvis nummer og navn er tilgjengelige, vises de sammen med datoen og tidspunktet for anropet. Du kan også vise samtaletider og -kostnader.

Trykk på menytaben (☰), og velg **Anropslogg** ved hjelp av navigeringstastene.

### Ubesvarte anrop [Meny 2-1]

Med dette alternativet kan du vise de siste 10 ubesvarte anropene. Når du har valgt et telefonnummer, kan du ringe opp nummeret ved å trykke på sendtasten (☎). Følgende valg er tilgjengelig med venstre valgtast [Alternativer]:

- **Skriv SMS:** Du kan sende en tekstmelding til dette nummeret.
- **Skriv MMS:** Du kan sende en MMS til dette nummeret.
- **Rediger:** Rediger telefonbokoppføringen.
- **Lagre (vises hvis navnet ikke er lagret i telefonboken):** Lagrer nummeret sammen med en ny kontakt i telefonboken.
- **Legg til navn (vises hvis navnet ikke er lagret i telefonboken):** Du kan legge nummeret til en eksisterende oppføring i telefonboken.
- **Slett:** Sletter anropet fra listen.
- **Vis detaljer:** Viser anropsinformasjonen.



#### Merk


- Du kan slette alle anropsregistreringer fra listen ved å bruke menyen **Slett siste anrop** [Meny 2-4].



## Anropslogg [Meny 2]

(Avhenger av netverkstjenesten)

### Mottatte anrop [Meny 2-2]

Med dette alternativet kan du vise de siste 10 innkommende anropene. Når du har valgt et telefonnummer, kan du ringe opp nummeret ved å trykke på sendtasten (). Følgende valg er tilgjengelig med venstre valgtast [Alternativer]:


- **Skriv SMS:** Du kan sende en tekstmelding til dette nummeret.
- **Skriv MMS:** Du kan sende en MMS til dette nummeret.
- **Rediger:** Rediger telefonbokoppføringen.
- **Lagre (vises hvis navnet ikke er lagret i telefonboken):** Lagrer nummeret som en ny kontakt i telefonboken.
- **Legg til navn (vises hvis navnet ikke er lagret i telefonboken):** Du kan legge nummeret til en eksisterende oppføring i telefonboken.
- **Slett:** Sletter anropet fra listen.
- **Vis detaljer:** Viser anropsinformasjonen.



#### Merk

- Du kan slette alle anropsregistreringer fra listen ved å bruke menyen **Slett siste anrop** [Meny 2-4].

### Utgående anrop [Meny 2-3]

Med dette alternativet kan du vise de siste 10 utgående anropene (som er slått eller forsøkt slått). Når du har valgt et telefonnummer, kan du ringe opp nummeret ved å trykke på sendtasten (). Følgende valg er tilgjengelig med venstre valgtast [Alternativer]:

- **Skriv SMS:** Du kan sende en tekstmelding til dette nummeret.
- **Skriv MMS:** Du kan sende en MMS til dette nummeret.
- **Rediger:** Rediger telefonbokoppføringen.



- **Lagre (vises hvis navnet ikke er lagret i telefonboken):** Lagrer nummeret som en ny kontakt i telefonboken.
- **Legg til navn (vises hvis navnet ikke er lagret i telefonboken):** Du kan legge nummeret til en eksisterende oppføring i telefonboken.
- **Slett:** Sletter anropet fra listen.
- **Vis detaljer:** Viser anropsinformasjonen.



#### Merk


- Du kan slette alle anropsregistreringer fra listen ved å bruke menyen **Slett siste anrop** [Meny 2-4].

## Slett siste anrop [Meny 2-4]

Brukes til å slette listen over ubesvarte, mottatte eller utgående anrop. Du kan også slette alle anropslister samtidig ved å velge **Alle anrop**.

## Anropsvarighet [Meny 2-5]

Med dette alternativet kan du vise varigheten av dine innkommende og utgående anrop. Du kan kontrollere varigheten på hvert anrop nederst i skjermbildet mens du blar med opp- og ned-navigeringstastene. Trykk på [OK]-tasten eller venstre valgtast [Tilbakestill] for å tilbakestille tidsfunksjonen for det valgte anropet. For å forhindre uønsket tilbakestilling blir du bedt om å oppgi sikkerhetskoden.

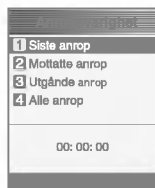

- **Siste anrop:** Lengden på siste anrop
- **Mottatte anrop:** Lengden på innkommende anrop
- **Utgående anrop:** Lengden på utgående anrop
- **Alle anrop:** Den totale lengden på alle innkommende og utgående anrop siden tidsfunksjonen ble tilbakestilt siste gang.



## Anropslogg [Meny 2]

(Avhenger av nettverkstjenesten)



### Merk

- Den faktiske samtaletiden som tjenesteleverandøren din fakturerer, kan variere avhengig av nettverksfunksjoner, avrunding av beløp osv.

## Anropskostnader [Meny 2-6]

Med denne nettverkstjenesten kan du kontrollere kostnaden for siste anrop og de totale anropskostnadene. Anropskostnaden vises nederst i LCD-skjermbildet. For å tilbake stille anropskostnaden trykker du på venstre valgtast [Tilbakestill] eller OK-tasten. Du blir bedt om å oppgi PIN2-koden.



### Merk

- Det faktiske beløpet som tjenesteleverandøren fakturerer, kan variere avhengig av nettverksfunksjoner, beløpsavrunding, avgifter osv.

## Kostnadsinnstillinger [Meny 2-7]

- **Kostnadsgranse anrop:** Denne nettverkstjenesten lar deg begrense kostnaden for anropene til nummeret i betalings- eller valutaenheter. Du kan motta et innkommende anrop eller foreta et utgående anrop opp til den spesifiserte kostnadsgransen. Du kan endre kostnadsgransen for anropet etter å ha oppgitt PIN2-koden.
- **Angi takst:** Du kan stille inn valutaenhet og enhetspris. Kontakt din tjenesteleverandør for å få oppgitt prisen per betalingsenhet. For å velge **Valuta** eller **1 enhet** i denne menyen trenger du PIN2-koden.



### Merk

- Når alle kostnadsenheterne er oppbrukt, tillater telefonen bare nødsamtaler. Avhengig av SIM-kortet kan du trenge PIN2-koden for å sette en grense for anropkostnadene.

- **Automatisk visning:** Denne nettverkstjenesten gjør det mulig automatisk å se hvor mye siste anrop kostet. Hvis du velger **På** i menyen **Automatisk visning**, kan du se kostnaden for siste anrop når anropet er avsluttet.

## GPRS-informasjon [Meny 2-8]

Med alternativet GPRS-informasjon kan du kontrollere datamengden som er overført over nettverket. I tillegg kan du se hvor lang tid du er på nettet. (GPRS står for General Packet Radio Service.)

### **WAP-informasjon [Meny 2-8-1]**

Du kan kontrollere datamengden og tiden du har brukt på WAP.

Telleren nullstilles hvis du trykker på venstre valgtast [Tilbakestill] eller OK-tasten mens den valgte menyen er oppe.

### **Eksternt apparat [Meny 2-8-2]**

Du kan kontrollere datamengden og tiden du har brukt på GPRS med en eksternt enhet, slik som en seriell port.

### **Alle data [Meny 2-8-3]**

Du kan kontrollere den totale datamengden via WAP og det eksterne apparatet.



## Verktøy [Meny 3]

Trykk på meny-tasten (☰), og velg **Verktøy** med navigeringstastene.

### Mine ting [Meny 3-1]

**Mine ting** er organisert i 4 mapper: Bilde, Video, Animasjon og Lyd. Innhold som er lastet ned med WAP, MMS eller EMS lagres i hver sin mappe. Du kan vise, slette eller kontrollere det nedlastede innholdet.

#### **Bilde [Meny 3-1-1]**

Med venstre valgtast [Alternativer] kan du sende et bilde som SMS eller MMS, velge det som bakgrunn, gi det nytt navn eller slette det.









#### **Video [Meny 3-1-2]**

De videofilene du har lastet ned via WAP-tjenesten eller PC Sync, lagres i denne mappen. Du kan bruke følgende valg på hver videofil etter at du har trykket på venstre valgtast [Alternativer]:

- **Spill av:** Spiller av videofilen.
- **Beskytt fil:** Når du velger dette, kan du sperre for eller fjerne sperringen for den valgte videofilen. Når en videofil er sperret, vises "🔒" på videolisten.
- **Gi nytt navn:** Du kan endre tittelen på den valgte videofilen.
- **Slett:** Sletter valgt fil.
- **Slett flere:** Du kan slette flere videofiler på en gang.
- **Slett alle:** Sletter alle videofilene.




## Tastefunksjoner mens videoen spilles av

|  |  |
|--|--|
| Stopp avspillingen midlertidig / gjenta avspillingen   | Trykk på OK-tasten (  )   |
| Endre avspillingsvalget (mellom én gang og gjenta)     | Trykk på venstre funksjonstast (  )   |
| Hopp bakover   | Bruk venstre navigeringstast (  )   |
| Hopp fremover  | Bruk høyre navigeringstast (  )   |
| Øk volumet   | Trykk på opp-navigeringstasten (  ) / opptasten på siden  |
| Reduser volumet  | Trykk på ned-navigeringstasten (  ) / nedtasten på siden  |
| Stopp avspillingen og gå tilbake til Mitt videogalleri | Trykk på slettetasten (  ) eller høyre valgtast (  ) |



### Merk

- For å gå ut av avspillings skjermen trykker du på høyre valgtast eller (  ) flere ganger.

## Animasjon [Meny 3-1-3]

Med venstre valgtast [Alternativer] kan du sende en animasjon som MMS, velge den som bakgrunn, gi den nytt navn eller slette den.

## Lyd [Meny 3-1-4]

Med venstre valgtast [Alternativer] kan du sende et bilde som SMS eller MMS, velge det som ringetone, gi det nytt navn eller slette det.



## Verktøy [Meny 3]

### Favoritt [Meny 3-2]

I denne menyen kan du lage din egen meny av de mest brukte menyene slik at du har enkel tilgang til dem.

Mens telefonen er i hvilemodus, kan du gå til menyen Favoritt ved å trykke på ned-navigeringstasten (⏏).

1. Etter at du har valgt ønsket sted fra meny nummer 1 til 9, trykker du på venstre valgtast [Legg til].
2. Velg menyen du vil legge til ved å trykke på venstre valgtast [Velg]. Menyene legges til menyen Favoritt, samtidig som meldingen "Aktivert" vises.



#### Merk

- Du kan legge til inntil 9 menyer.

Etter at du har satt opp menyen Favoritt, vil følgende alternativer være tilgjengelige i hver favorittmeny når du trykker på venstre valgtast [Alternativer]:

- **Velg:** Velger menyen.
- **Endre:** Du kan endre favorittmenyen til en annen meny.
- **Slett:** Sletter den valgte favorittmenyen.
- **Slett alle:** Sletter alle favorittmenyer.
- **Vis detaljer:** Viser banen til favorittmenyen.



## Enhetskonvertering [Meny 3-3]


Denne konverterer mål fra én enhet til en annen.

Det er fire måltyper som kan konverteres til enheter: Lengde, Areal, Vekt og Volum.

1. Velg en av de fire måltypene ved å trykke på venstre valgtast [Enhet].
2. Gå til gjeldende enhetsseksjon ved å trykke på ned-navigeringstasten.
3. Bruk venstre-eller høyre-navigeringstast til å velge enheten du ønsker å konvertere.
4. Trykk på ned-navigeringstasten for å gå til seksjonen Konverter enhet.
5. Bruk venstre-eller høyre-navigeringstasten til å velge enheten du ønsker å konvertere til.
6. Legg inn tall ved hjelp av taltastene. Konverteringen skjer automatisk.



### **Merk**

- Du kan skrive desimaltall ved å trykke på -tasten.



## Verktøy [Meny 3]

### Kalkulator [Meny 3-4]




Ved hjelp av denne funksjonen kan du bruke telefonen som kalkulator. Kalkulatoren har de grunnleggende aritmetiske funksjonene: addisjon, subtraksjon, multiplikasjon og divisjon.

#### Bruke kalkulatoren

1. Skriv inn det første tallet ved hjelp av talltastene.
2. Trykk på den tilhørende navigeringstasten for å velge en matematisk funksjon.



#### Merk

- For å slette en feil eller nullstille displayet trykker du på tasten .
- For å skrive desimaler trykker du på tasten .
- For å skrive minustegn trykker du på tasten .

3. For å regne ut resultatet trykker du på venstre valgtast [Resultat] eller OK-tasten.
4. Etter utregningen trykker du på venstre valgtast [Slett] for å vende tilbake til utgangssituasjonen.

### Verdenstid [Meny 3-5]

Du kan kontrollere klokkeslettet i Greenwich Mean Time (GMT) og 52 større byer rundt om i verden ved hjelp av venstre-og høyre-navigeringstastene.

Skjermbildet viser bynavn, dato og klokkeslett.

Du velger den tidssonen du befinner deg i på følgende måte:

1. Bruk venstre- eller høyre-navigeringstasten til å velge den byen som korresponderer med tidssonen din. Dato og klokkeslett lokalt vises.



2. Hvis du ønsker å endre klokkeslettvisningen i hvilemodus til det valgte klokkeslettet, trykker du på venstre valgtast [Angi].



#### Merk

- Tidssoneinnstillingen for hver by i menyen **Verdenstid** kan påvirkes av nettverksbetingelsene.

## Diktafon [Meny 3-6]

Du kan spille inn et notat. Du kan spille inn opptil 3 talenotater, hvert på inntil 30 sekunder.

Ved hjelp av venstre valgtast [Alternativer] kan du spille av eller slette det innspilte notatet eller spille inn et nytt talenotat.

### Spill inn ny [Meny 3-6-1]

1. For å spille inn et talenotat velger du **Spill inn ny**.
2. Så snart innspillingen har startet, vises meldingen 'Spiller inn...', og innspillingstiden vises.
3. Trykk på venstre valgtast [Lagre] når du er ferdig med å spille inn.



#### Merk

- Hvis alle minneplassene for notater er opptatt, må du slette et gammelt notat før du spiller inn et nytt.

### Vis liste [Meny 3-6-2]

Telefonen viser talenotatlisten med de siste notatene først. Ved å trykke på venstre valgtast [Alternativer] kan du spille av eller slette det innspilte notatet eller sende det som MMS. Du kan også slette alle notater.



## Verktøy [Meny 3]


### Aktiver IrDA [Meny 3-7]

Med denne funksjonen kan du sende eller motta data eller faks via infrarødporten. For å bruke en infrarødforbindelse må du:

- installere modemdriveren for å motta eller sende data/faks
- installere nettverksleverandørens eller faksprogrammets programvare for ekstern pålogging for å foreta faksanrop på PC-en
- konfigurere og aktivere en IrDA-støttet infrarød port på PC-en
- aktivere telefonens infrarød-funksjon; symbolet vises nederst til høyre på displayet
- ringe opp nettverkstjenestenummeret du har fått fra tjenesteleverandøren

Hvis det ikke er noen kommunikasjon mellom telefonen og den IrDA-støttede enheten innen 30 sekunder etter at funksjonen er aktivert, blir den automatisk deaktivert.

Kontakt nettverksoperatøren for nærmere opplysninger.

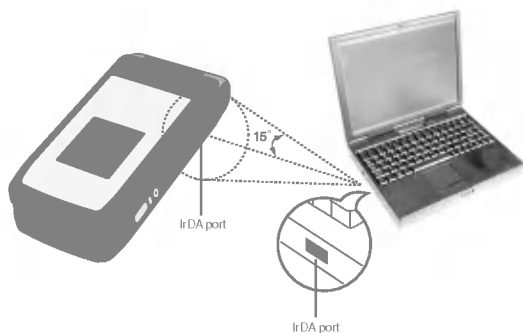



### Merk

- PC Sync er et program for datautveksling mellom PC og telefon over en datakabel. Hvis du ønsker å bruke denne funksjonen, må du derfor kjøpe tilbehørssettet. Du kan få mer informasjon ved å se i hjelp-filen for PC Sync som du finner på CD-en.
- Med denne IrDA-funksjonen kan du overføre alt du ønsker, som oppføringer i telefonboken, meldinger, bilder, videoklipp, MP3-filer, osv.



## Planlegger [Meny 4]

Trykk på meny-tasten (☐). Velg **Planlegger** med navigeringstastene.

### Telefonbok [Meny 4-1]

Du kan lagre telefonnumre og de tilhørende navnene i SIM-kortminnet. I tillegg kan du lagre opptil 255 numre og navn i telefonminnet.

Trykk på venstre valgtast [Meny] i hvilemodus, og velg **Planlegger** → **Telefonbok**.

Alternativt kan du trykke på høyre valgtast [Navn] i hvilemodus.

### Søk [Meny 4-1-1]

1. I hvilemodus trykker du på høyre valgtast [Navn]. Velg **Søk**.
2. Tast inn begynnelsen på det navnet du ønsker å finne.
3. Når du har funnet ønsket navn, kan du ringe opp nummeret ved å trykke på sendtasten (☞). Du kan også trykke på venstretasten [Alternativer] for å bruke følgende alternativer.
  - **Skriv SMS:** Brukes for å skrive en SMS-melding til navnet.
  - **Skriv MMS:** Brukes for å skrive en MMS-melding til navnet.
  - **Bildevisning:** Viser alle bildene som er lagret i telefonboken. Du kan søke i telefonboken etter bilder.
  - **Tale:** Spill inn navnet til den valgte oppføringen i telefonboken for tale-aktivert nummerslåing.
  - **Rediger:** Redigerer navn, nummer, listegruppe og bilde.
  - **Kopier:** Brukes til å kopiere oppføringen i telefonboken fra SIM-minnet til telefonminnet og omvendt. Velg om det opprinnelige telefonnummeret skal beholdes eller ikke.
  - **Slett:** Sletter telefonbokoppføringen.
  - **Vis detaljer:** Viser nærmere informasjon om det valgte navnet.



## Legg til ny [Meny 4-1-2]

Med denne funksjonen kan du legge til en telefonbokoppføring.

Det er to minner: telefonminnet og SIM-minnet. For å velge minne går du til **Angi minne** [Meny 4-1-8]. Telefonminnet har plass til 255 oppføringer. Du kan bruke inntil 20 tegn i hvert navn i telefonminnet. Kapasiteten i SIM-minnet avhenger av SIM-kortet.

1. Åpne først **Telefonboken** ved å trykke på høyre valgtast [Navn] i hvilemodus.
2. Bla til **Legg til ny**, og trykk på [OK].
3. Du kan legge til nye telefonbokoppføringer i SIM-minnet eller i telefonminnet. For å velge minne går du til **Angi minne** [Meny 4-1-8] (se side 60).

- **Legg til nye oppføringer i SIM-minnet**

Du kan taste inn et navn og et nummer, velge samtalegruppen og tilordne et bilde. (Avhenger av SIM.)

- **Legg til nye oppføringer i telefonminnet**

Du kan taste inn navn, numre, e-postadresse og notat, velge samtalegrupper og tilordne et bilde.

### Tips

- Pausefunksjon: Når du anroper automatiske systemer (som talepost eller kredittfaktureringsnumre), må du ofte taste inn en rekke tall. I stedet for å taste inn disse tallene for hånd kan du lagre tallene i telefonboken med pausefunksjon. For å legge inn en pause mellom tallene trykker og holder du inne.



### Merk

- Denne telefonen støtter funksjonen Oppringers foto-ID.



## Planlegger [Meny 4]

### Hurtigoppringing [Meny 4-1-3]

Du kan knytte en hvilken som helst av tastene **[2 osv]** til **[9 osv]** til en oppføring i navnelisten.

Du kan da ringe direkte ved å holde denne tasten nede i 2-3 sekunder.

1. Åpne først **Telefonboken** ved å trykke på høyre valgtast [Navn] i hvilemodus.
2. Rull ned til **Hurtigoppringing**, og trykk på [OK].
3. For å legge et nummer til **Hurtigoppringing** trykker du på venstre valgtast [Legg til]. Søk etter navnet i telefonboken.
4. Ved å trykke på venstre valgtast [Alternativer] kan du endre eller slette et hurtigoppringingsnummer, foreta en oppringing eller sende en melding.

### Taleliste [Meny 4-1-4]

Du kan kontrollere alle telefonnumre som har taleaktivert oppringing knyttet til seg. Du kan også ringe opp direkte ved å trykke på sendetasten. Etter at du har valgt et telefonnummer med opp- eller ned-navigeringstasten og trykt på venstre valgtast [Alternativer], vises følgende undermenyer:

- **Legg til ny:** Legger til et nytt telefonnummer for taleaktivert oppringing.
- **Spill:** Spiller av det talemerket som er knyttet til telefonnummeret.
- **Endre:** Endrer talemerket knyttet til telefonnummeret.
- **Slett:** Sletter talen som er knyttet til telefonnummeret.
- **Slett alle:** Sletter alle taleaktiverte numre.



#### Merk

- Du kan legge inn inntil 10 telefonnumre for taleoppringing.



## Samtalegrupper [Meny 4-1-5]

Det er seks forhåndsdefinerte grupper samt en tilleggsgruppe kalt **Andre**, hvor du kan lage lister.

1. Velg Samtalegrupper. Alle gruppelister vises: **Familie, VIP, Venner, Kollega, Gruppe 1, Gruppe 2** og **Andre**.
2. Velg gruppenavn ved å trykke på venstre valgtast [Alternativer]. Følgende undermenyer vises (ikke for **Andre**):
  - **Legg til medlem:** Legger til et medlem i gruppen.
  - **Medlemsliste:** Viser gruppens medlemsliste.
  - **Grupperingetone:** Brukes til å velge ringetone som skal brukes når du mottar et taleanrop fra en person i gruppen.
  - **Gruppeikon:** Brukes til å velge hvilket ikon som skal vises når du mottar et anrop fra en person i gruppen.
  - **Gi nytt navn:** Tildeler et nytt navn til gruppen.
  - **Slett medlem:** Sletter et medlem fra gruppen.

## Kopier alle [Meny 4-1-6]

Du kan kopiere/flytte oppføringer fra SIM-kortminnet til telefonminnet og omvendt.

- **SIM til telefon:** Brukes til å kopiere oppføringen fra SIM-minnet til telefonminnet.
- **Telefon til SIM:** Brukes til å kopiere oppføringen fra telefonminnet til SIM-minnet.


Følgende alternativer er tilgjengelige:

- **Behold original:** Når du kopierer, beholdes de opprinnelige anropsnumrene.
- **Slett original:** Når du kopierer, slettes de opprinnelige anropsnumrene.



## Planlegger [Meny 4]


### Slett alle [Meny 4-1-7]

Du kan slette alle oppføringer i listene for **SIM**, **Telefon** og **Tale**. Med unntak av Taleliste krever denne funksjonen sikkerhetskode. Trykk på  for å gå tilbake til hvilemodus.

### Angi minne [Meny 4-1-8]




Du kan velge mellom SIM- og telefonminne for telefonbokfunksjonen. Hvis du velger **Variabel** når du legger inn oppføringen, vil telefonen spørre hvor nummeret skal lagres.

### Informasjon [Meny 4-1-9]


- **Tjenestenummer (SIM-avhengig):** Brukes til å vise listen over tjenestenumre (SDN – Service Dialling Numbers) tildelt av nettverksoperatøren (hvis SIM-kortet støtter det). Slike numre omfatter nødansrop, nummeropplysning og talepostnumre.
  1. Velg tjenestenummeralternativet.
  2. Navn på tilgjengelige tjenester vises.
  3. Bruk opp- og ned-navigeringstastene for å velge en tjeneste. Trykk på .
- **Kontroller minne:** Du kan kontrollere gjeldende minnestatus for SIM-kortminne og telefonminne.
- **Eget nummer (SIM-avhengig):** Brukes til å vise telefonnummeret ditt i SIM-kortet.

### Vekkeklokke [Meny 4-2]

Her stiller du inn alarmen på et bestemt klokkeslett.







1.  **Alarm på/av:** Velg **På** med venstre- eller høyre-navigeringstasten. Velg **Av** for å slå av alarmfunksjonen.
2.  **Alarmtid:** Skriv inn alarmtidspunktet ved hjelp av talltastene.
3.  **Gjentakelse:** Velge ønsket gjentakelse fra **En gang**, **Daglig**, **Ukentlig** og **Månedlig** med venstre- eller høyre-navigeringstasten.



4. **Alarmmelodi:** Velg ønsket alarmmelodi ved hjelp av venstre- eller høyre-navigeringstasten.
5. Trykk på venstre valgtast [Angi] eller OK-tasten.  
Når en alarmfunksjon er aktivert, vises  mens telefonen er i hvilemodus.  
Når alarmtidspunktet er nådd, lyder alarmmelodien.  
► Du trykker på høyre valgtast [Avslutt] for å slå av alarmen.

### **Planlegger [Meny 4-3]**

Når du går inn i denne menyen, vises en kalender. En kvadratisk markør angir gjeldende dato. Med navigeringstastene kan du flytte til en annen dato. Du kan bruke nedenstående taster på kalenderen:

|                |   |
|----------------|---|
| Hvert trykk på |  hopper tilbake et år  |
|                |  hopper fremover et år   |
|                |  eller  hopper tilbake en måned   |
|                |  eller  hopper fremover en måned. |


Trykk på  for å gå tilbake til gjeldende dato.

Slik taster du inn en avtalemerknad på den valgte dagen:

1. Trykk på venstre valgtast [Velg] og velg **Legg til ny**.
2. Tast inn en merknad, og angi alarmtidspunktet.
3. Velg blant de angitte gjentakelsesvalgene.
4. Angi når alarmen skal gå.  
**!** **Merk:** Planlegger-alarm fungerer også når telefonen er slått av.
5. Trykk på venstre valgtast [Lagre] eller OK-tasten.



## Planlegger [Meny 4]

Etter at en avtale er lagt inn på en dato, vises datoen i en annen farge og  vises nederst til høyre på skjermen.

Denne funksjonen minner deg på avtaler. Telefonen vil gi en alarmtone hvis du stiller inn på dette.

Følgende alternativer er tilgjengelige:

**Legg til ny:** Du kan redigere maksimalt 40 tegn og gjøre opptil 30 merknader.

**Se alle avtaler:** Viser merknadene som er satt opp for alle dager. Bruk opp- og ned-navigeringstastene for å bla gjennom listen med oppføringer.

**Gå til dato:** Brukes for å gå til en bestemt dato. Gå inn på datoen ved hjelp av talltastene og høyre- eller venstre-navigeringstasten.

**Kalender:** Går tilbake til kalenderen.

**Rediger:** Brukes til å redigere avtalene.

**Planleggertone:** Med dette alternativet kan telefonen gi en alarmtone når fastsatt dato og tidspunkt for en hendelse er nådd. Velg ønsket alarmtone.

**Slett:** Brukes til å slette avtaler.

**Slett tidligere:** Du kan slette utløpte avtaler som allerede er varslet.

**Slett alle:** Brukes til å slette alle avtaler. Du blir bedt om å bekrefte denne handlingen.



## Notat [Meny 4-4]

### Legg til ny [Meny 4-4-1]

Brukes til å legge til et nytt notat. Telefonen kan lagre inntil 20 notater og 60 tegn for hvert notat. Skriv inn notatet, og trykk på venstre valgtast [Alternativer].

- **Lagre:** Lar deg lagre notatet.
- **T9-språk:** Velger T9-språk som skal brukes i notatet.
- **Avslutt editor:** Lar deg gå ut av notateditoren.

### Vis liste [Meny 4-4-2]

Velg denne menyen hvis du skal kontrollere notater du har registrert.

1. Velg et notat.
2. Trykk på venstre valgtast [Velg].



#### Merk

- Det valgte notatet åpnes. Med opp-og ned-navigeringstasten kan du vise andre notater direkte uten å måtte gå tilbake til notatlisten.

3. Trykk på venstre valgtast [Alternativer]. Følgende alternativer er tilgjengelige:
  - **Rediger:** Du kan redigere det valgte notatet.
  - **Slett:** Sletter det valgte notatet.
  - **Slett alle:** Slett alle notater. Du blir bedt om å bekrefte denne handlingen.



## Meldinger [Meny 5]


Trykk på meny-tasten (☰), og velg **Meldinger** med navigeringstastene.


### Tekstmeldinger (SMS) [Meny 5-1]

Telefonen mottar varsler om talepost og SMS-meldinger.

Talepost og SMS er nettverkstjenester. Kontakt nettverksoperatøren for mer informasjon.

Når ikonet  vises, har du mottatt talepost.

Når ikonet  vises, har du mottatt en ny SMS-melding.

Hvis meldingsminnet er fullt, vises en melding, ikonet  blinker, og du kan ikke motta nye meldinger.

Bruk **Slett**-alternativet i **Innboks**-menyen for å slette gamle meldinger.

Så snart det er plass i meldingsminnet, vil alle uleverte SMS-meldinger mottas (forutsatt at den ledige plassen er stor nok).

### **Skriv [Meny 5-1-1]**

Du kan skrive og redigere tekstmeldinger på inntil 6 sider (vel 900 tegn).

1. Tast inn meldingen. Side 30 til 34 (Skrive inn tekst) gir nærmere informasjon om hvordan du skriver inn tekst.
2. Etter at du er ferdig med meldingen, trykker du på venstre valgtast [Alternativer] for å angi ønsket valg. Følgende alternativer er tilgjengelige:
  - **Send:** Tast inn nummeret eller velg nummeret fra telefonboken eller listen over nylig oppringte numre med venstre valgtast [Alternativer]. Du kan sende en melding til inntil 5 telefonnumre om gangen.



- **Lagre som kladd:** Lar deg lagre meldingen slik at den kan sendes senere.
  - **T9-språk:** Velg språk for T9-redigeringsmodus. Du kan også deaktivere T9-redigeringsmodus ved å velge 'T9 av'. Side 30 til 32 gir mer informasjon om T9-modus.
  - **Slett tekst:** Sletter hele teksten.
  - **Avslutt editor:** Lar deg gå ut av menyen **Skriv**.
3. Du kan også sende vedlegg med meldingen ved å trykke på venstre valgtast [Legg ved] når du skriver en melding.
- **Symbol:** Du kan sette inn spesialtegn.



#### Merk

- Du kan også sette inn spesialtegn ved å trykke på (\*0,.) mens du taster inn en melding.
- **Uttrykksikon:** Du kan sette inn forskjellige uttrykksikoner som ligger i telefonen.
  - **Bilde:** Du kan sende og motta tekstmeldinger som inneholder bilder, kjent som 'bildemeldinger'. Flere forhåndsinnlagte bilder er tilgjengelige på telefonen, og de kan erstattes av nye som er mottatt fra andre kilder.
  - **Animasjon:** En animasjon kan legges ved i en melding via EMS (Enhanced Messaging Service). Du kan velge blant 15 animasjoner på telefonen.
  - **Lyd:** Hvis lyder er tilgjengelige, kan en lyd legges ved en kort melding.
  - **Tekstmal:** Du kan bruke tekstmaler som er installert på telefonen.
  - **Telefonnummer:** Du kan legge til telefonnumre i meldingen.
  - **Visittkort:** Du kan legge ved visittkortet ditt.



## Meldinger [Meny 5]

### Innboks [Meny 5-1-2]

Du kan søke på mottatte SMS-meldinger og personsøkermeldinger og vise innholdet.

Mottatte meldinger vises i datorekkefølge.

Trykk på meny-tasten, og velg **Meldinger** → **SMS** → **Innboks**.

Du kan også ta en snarvei ved å trykke på høyre-navigeringstasten (↵) i hvilemodus.

|   | Beskrivelse            |
|---|------------------------|
|  | Lest SIM-melding       |
|  | Ulest SIM-melding      |
|  | Lest melding           |
|  | Ulest melding          |
|  | Lest leveringsrapport  |
|  | Ulest leveringsrapport |



### Merk

- SIM-melding vil si en melding som er lagret i SIM-minnet. Nettverket skiller mellom en innkommende melding til SIM-minnet og bare melding.





For hver mottatt melding er følgende alternativer tilgjengelige. Trykk på venstre valgtast [Alternativer].

- **Svar:** Svarer på den mottatte meldingen.
- **Videresend:** Videresender en mottatt melding til andre mottakere.
- **Ring tilbake:** Ringer opp avsenders telefon.
- **Hent:** Henter et bilde, en lyd, en tekstsnettside eller en e-postadresse fra meldingen, og lagrer dem i Min mappe, Telefonbok eller Bokmerker.
- **Slett:** Sletter valgt melding fra innboksen.

### Utboks [Meny 5-1-3]

I denne menyen kan du vise listen over sendte meldinger og innholdet i dem. Du kan også verifisere om overføringen gikk greit.

|   | Beskrivelse       |
|---|-------------------|
|  | Sendt SIM-melding |
|  | Sendt melding     |

Følgende alternativer er tilgjengelige:

- **Videresend:** Videresender den aktuelle meldingen til andre mottakere.
- **Slett:** Sletter valgt melding fra utboksen.

### Kladd [Meny 5-1-4]

I denne menyen kan du vise listen over meldinger lagret som kladd. Bla gjennom listen ved hjelp av opp- og ned-navigeringstastene. Du kan sende utkast til meldinger ved å trykke på venstre valgtast [Alternativer].



## Meldinger [Meny 5]

### Innstillinger [Meny 5-1-5]

I denne menyen kan du stille inn standard SMS-informasjon.


- **Meldingstyper:** Stiller inn standard meldingstype (Tekst, Tale, Faks, Person søker, X.400, E-post, og ERMES). Nettverket kan konvertere meldingene til det valgte formatet.
- **Gyldighetsperiode:** Stiller inn hvor lenge SMS-meldinger skal lagres i SMS-senteret mens de forsøkes oversendt til mottakeren. Du kan velge mellom 30 minutter, 1 time, 6 timer, 1 dag, 1 uke og den maksimale tiden nettverksoperatøren tillater.
- **Brevpapir:** Du kan legge inn ett av fire bakgrunnsbilder i en SMS.
- **Leveringsrapport:** Aktiverer eller deaktiverer rapportfunksjonen. Når funksjonen er aktivert, vil nettverket informere deg om hvorvidt meldingen er levert eller ikke.
- **Betal for svar:** Gjør det mulig for mottakeren av SMS-meldingen å sende deg et svar via meldingssenteret, så fremt nettverket støtter tjenesten.
- **Meldingssenternummer:** Lagrer eller endrer nummeret til SMS-senteret når du sender SMS-meldinger. Nummeret må du få fra tjenesteleverandøren.
- **Bærerinnstilling:** Velger GPRS eller GSM. Kontakt nettverksoperatøren eller tjenesteleverandøren for informasjon i forbindelse med innstilling av valgt bærer, pris og overføringshastighet.

### Multimediemeldinger (MMS) [Meny 5-2]

En MMS-melding kan inneholde tekst, bilder eller lydklipp. Denne funksjonen kan bare brukes hvis nettverksoperatøren eller tjenesteleverandøren støtter den. Bare enheter med kompatible MMS-meldingsfunksjoner eller e-postfunksjoner kan motta og sende MMS-meldinger.



## Skriv [Meny 5-2-1]

1. Tast inn SMS-meldingen. Med høyre valgtast kan du legge inn symboler, tall og uttrykksikoner eller bruke T9-modus. Etter at meldingen er lagt inn, trykker du på venstre valgtast [Ferdig].
2. Legg til et bilde eller en lyd. Du kan gå til neste seksjon med opp- og ned-navigeringstastene.
3. Du kan legge til et lysbilde ved å sette markøren på  og deretter trykke på venstre valgtast [Velg]. Du kan også legge til et lysbilde med høyre valgtast [Meny].



### Merk

- Du kan brukes inntil 9 lysbilder.

4. Trykk på høyre valgtast [Meny]. Følgende alternativer er tilgjengelige:
  - **Send:** Velge dette for å sende MMS-meldingen. Denne telefonen støtter flere numre og e-postadresser.
  - **Forhåndsvisning:** Viser MMS-meldingen du ønsker å sende.
  - **Lagre:** MMS-meldingen som kladd eller mal.
  - **Slett:** Sletter meldingen du har skrevet på.
  - **Lysbildevarighet:** Stiller inn lysbildevarigheten. Tast inn ønsket varighet med taltastaturet.
  - **Lysbildeformat:** Angi hvordan bildet skal rettes inn på skjermen.
  - **Legg til lysbilde:** Legger til et lysbilde før eller etter gjeldende lysbilde.
  - **Fjern lysbilde:** Sletter det valgte lysbildet.



## Meldinger [Meny 5]

### Innboks [Meny 5-2-2]

Du blir varslet når det kommer nye meldinger. De lagres i innboksen. Du kan identifisere hver melding med ikoner. Se ikonbeskrivelsen nedenfor for mer informasjon om dette.

|  | Beskrivelse                |
|--|----------------------------|
|  | Lest normal melding        |
|  | Ulest normal melding       |
|  | Lest meldingsvarsel        |
|  | Ulest meldingsvarsel       |
|  | Lest høyprioritetsmelding  |
|  | Ulest høyprioritetsmelding |
|  | Lest lavprioritetsmelding  |
|  | Ulest lavprioritetsmelding |

Hvis telefonen viser 'Ikke plass til meldinger', kan du lage plass ved å slette meldinger, medier og applikasjoner.

- **Stopp tidtaker:** Menyene Stopp tidtaker vises når du mottar en melding med flere bilder. Vanligvis vises bildene automatisk i rekkefølge. Hvis du velger denne menyen, kan du imidlertid vise neste bilde ved å trykke på venstre valgtast [Neste].
- **Start tidtaker:** Du velger dette for å aktivere lysbildeframvisningen automatisk igjen.
- **Forrige lysbilde:** Viser forrige side.



- **Start på nytt:** Starter lysbildefremvisningen fra første lysbilde.
- **Lagre melding:** Lagrer en MMS-melding som kladd eller mal.
- **Lagre objekter:** Henter ut bilder eller lyder. Disse lagres i Min mappe eller Telefonbok.
- **Detaljer:** Viser informasjon om mottatte meldinger: Avsenders adresse, Emne (bare for MMS), Meldingens dato og klokkeslett, Meldingstype og Meldingsstørrelse.
- **Svar:** Svarer avsenderen.
- **Svar alle:** Svarer alle avsendere.
- **Slett melding:** Sletter den aktuelle meldingen.
- **Videresend:** Videre sender valgt melding til andre mottakere.

### Utboks [Meny 5-2-3]

Brukes til å vise sendte meldinger. Du kan vise leveringsstatusen for hver sendt melding.



- **Stopp tidtaker:** Menyen Stopp tidtaker vises når du mottar en melding med flere bilder. Vanligvis vises bildene automatisk i rekkefølge. Hvis du velger denne menyen, kan du imidlertid vise neste bilde ved å trykke på venstre valgtast [Neste].
- **Start tidtaker:** Du velger dette for å aktivere lysbildefremvisningen automatisk igjen.
- **Forrige lysbilde:** Viser forrige side.



## Meldinger [Meny 5]

- **Start på nytt:** Starter lysbildefremvisningen fra første lysbilde.
- **Lagre melding:** Lagrer en MMS-melding som kladd eller mal.
- **Lagre objekter:** Henter ut bilder eller lyder. Disse lagres i Min mappe eller Telefonbok.
- **Detaljer:** Viser informasjon om mottatte meldinger: Avsenders adresse, Emne (bare for MMS), Meldingens dato og klokkeslett, Meldingstype og Meldingsstørrelse.
- **Slett melding:** Sletter den aktuelle meldingen.
- **Videresend:** Videresender valgt melding til andre mottakere.

### Kladd [Meny 5-2-4]

Med denne menyen kan du forhåndsinnstille opptil fem MMS-meldinger som du bruker ofte. Menyene viser listen over forhåndsinnstilte MMS-meldinger.

Følgende alternativer er tilgjengelige:

- **Send:** Velg dette for å sende MMS-meldingen. Denne telefonen støtter flere numre og e-postadresser.
- **Forhåndsvisning:** Viser MMS-meldingen du ønsker å sende.
- **Lagre:** Du kan lagre MMS-meldingen som kladd eller mal.
- **Slett:** Sletter meldingen du har skrevet på.
- **Lysbildevarighet:** Stiller inn lysbildevarigheten. Tast inn ønsket varighet med taltastaturet.
- **Lysbildeformat:** Angi hvordan bildet skal rettes inn på skjermen.
- **Legg til lysbilde:** Legger til et lysbilde før eller etter gjeldende lysbilde.
- **Fjern lysbilde:** Sletter det valgte lysbildet.



## **Innstillinger [Meny 5-2-5]**

I denne menyen kan du stille inn standardinformasjon om MMS-meldinger.


Følgende alternativer er tilgjengelige:

- **Meldingstittel:** Skriv inn tittelen på meldingen.
- **Lysbildevarighet:** Still inn varigheten på hvert lysbilde.
- **Plassering:** Angi hvordan bildet skal rettes inn på skjermen.
- **Gyldighet:** Still inn hvor lenge meldinger skal beholdes på nettverksserveren.
- **Automatisk nedlasting**
  - **På:** Meldinger blir automatisk lastet ned ved mottak.
  - **Bekreft:** Krever bekreftelse på at du ønsker å laste ned meldingen.
  - **Av:** Utsetter nedlasting av meldinger.
- **Profiler:** Se side 98 for mer informasjon.

## **Talemeldinger [Meny 5-3]**

Med denne menyen har du en rask måte å få tilgang til talepostboksen på (hvis det støttes av nettverket).


Før du bruker denne funksjonen, må du oppgi nummeret til talepostserveren, som du får fra nettverksoperatøren.

Når en ny talemelding er mottatt, vil symbolet  vises på skjermen. Undersøk med nettverksleverandøren om tjenesten deres for å konfigurere telefonen korrekt.



## Meldinger [Meny 5]

### Lytt til talemeldinger [Meny 5-3-1]

Så snart dette alternativet er valgt, trykker du bare på venstre valgtast [OK] for å lytte til talemeldinger. Du kan også holde nede tasten  i hvilemodus for å gjøre dette.

### Talepostsenter [Meny 5-3-2]

Du kan skrive og stille inn talepostboksen.

### Infotjeneste [Meny 5-4]

Infotjenestemeldinger er SMS-meldinger som nettverksoperatøren sender til mobiltelefonbrukere. De inneholder generell informasjon, slik som værmeldinger, trafikkmeldinger, drosje, åpne apoteker og aksjepriser. Hver informasjonstype er tilknyttet et nummer, som du kan få fra nettverksoperatøren. Når du mottar en infotjenestemelding, kommer det opp en beskjed som varsler at du har mottatt en ny melding, eller infotjenestemeldingen vil vises direkte. I hvilemodus er følgende alternativer tilgjengelige ved visning av infotjenestemeldinger:

#### Motta [Meny 5-4-1]

Brukes til å aktivere eller deaktivere mottak av CB-meldinger. (CB står for Cell Broadcast.)

#### Innboks [Meny 5-4-2]

Du kan søke i listen over mottatte CB-meldinger og vise innholdet.

#### Emner [Meny 5-4-3]

##### (Avhengig av nettverk og abonnement)

For å opprette nye emner trykker du på venstre valgtast [Alternativer] og velger **Legg til nytt**. Hvis du allerede har emner, kan du deaktivere, redigere eller slette dem med venstre valgtast [Alternativer].



### **Varsel [Meny 5-4-4]**

Slå varslingen **På** eller **Av** for en ny CB-melding.

### **Autovisning [Meny 5-4-5]**

Hvis du velger å ha dette alternativet **På**, vil alle mottatte CB-meldinger vises automatisk.

### **Språk [Meny 5-4-6]**

#### **(Avhengig av nettverk og abonnement)**

Med dette alternativet kan du velge språk. CB-meldinger vil vises i det valgte språket. Hvis du bruker alle språkene som telefonen støtter, velger du **Automatisk** sist i listen.

### **Maler [Meny 5-5]**

Det er forhåndsdefinerte meldinger i listen. Du kan vise og redigere malmeldingene eller opprette nye meldinger. To maltyper er tilgjengelige: Tekst og Multimedia.

### **Tekstmeldinger [Meny 5-5-1]**

- Ring tilbake.
- Jeg er sen. Kommer ...
- Hvor er du nå?
- Er på vei.
- Haster. Kontakt meg.
- Elsker deg.



## Meldinger [Meny 5]

Følgende alternativer er tilgjengelige:

- **Rediger:** Brukes til å skrive en ny melding eller redigere den valgte malmeldingen fra listen med tekstmal.
- **Slett:** Sletter den valgte malmeldingen fra listen med tekstmal.
- **Send som SMS:** Brukes til å sende den valgte malmeldingen som SMS.
- **Send som MMS:** Brukes til å sende den valgte malmeldingen som MMS.
- **Legg til ny:** Brukes til å lage en ny mal.

### Multimediemeldinger [Meny 5-5-2]

- **Send:** Sender MMS-malen. Støtter flere numre og e-postadresser.
- **Forhåndsvisning:** Viser MMS-meldingskladden.
- **Lagre:** Lagrer MMS-meldinger som kladd eller mal.
- **Slett:** Sletter MMS-malen.
- **Lysbildevarighet:** Stiller inn lysbildevarigheten. Tast inn ønsket varighet med taltastaturet.
- **Lysbildeformat:** Angi hvordan bildet skal rettes inn på skjermen.
- **Legg til lysbilde:** Legger til et lysbilde før eller etter det aktuelle lysbildet.
- **Fjern lysbilde:** Sletter det merkede lysbildet.



## Visittkort [Meny 5-6]

Dette alternativet hjelper deg med å lage et visittkort.

1. Trykk på venstre valgtast [Legg til].
2. Tast inn navn, mobiltelefonnummer, jobbnummer, faksnummer og e-postadresse.
3. Trykk på venstre valgtast [Lagre]. Følgende alternativer er tilgjengelige for visittkortet:
  - **Rediger:** Brukes til å redigere visittkortet.
  - **Slett:** Brukes til å slette visittkortet.
  - **Send som SMS:** Brukes til å sende visittkortet som SMS.



### **Merk**

- Når du skriver en tekstmelding, kan du også legge ved visittkortet med funksjonen **Legg ved**, se side 65.

- **Send som MMS:** Sender visittkortet som MMS.

## Minnestatus [Meny 5-7]

Du kan kontrollere gjeldende minnestatus for SMS- og MMS-meldinger.



## Kamera [Meny 6]

T5100 har et 1,3 megapiksleres digitalkamera som kan ta bilder med en maksimal oppløsning på 1280 x 960 piksler (også kjent som SXGA). CMOS sikrer høy definisjon og kvalitet på bildene. Og det blir enda morsommere å ta bilder, takket være tilleggsfunksjoner som 4x zoom (avhenger av oppløsningen), lysstyrkekontroll, hvitbalanse og fargeeffekter.

I tillegg lar den innebygde blitzen deg ta bilder også under dårlige lysforhold.

Med det innebygde kameraet er det også mulig å spille inn videoklipp og bruke tjenesten VOD (Video on Demand–Video ved behov), som lar deg laste ned videoklipp fra WAP.



Trykk på meny-tasten ( $\square$ ) og velg **Kamera** med navigeringstastene.

Du når også denne menyen ved å trykke på  $\square$  eller  $\square$  i hvilemodus.

**!** **Merk:** Hvis batterispenningen er for dårlig, risikerer du at du ikke kan bruke kamerafunksjonen.



## Ta bilder [Meny 6-1]

Trykk på meny-tasten, og velg **Kamera** → **Ta bilder**. Eller du kan trykke på kameraets hurtigtast () eller () lenger enn 2 sekunder i hvilemodus. Skjermen viser kamerasøkeren.

Før du tar et bilde, trykker du på venstre valgtast [Meny] for å stille inn følgende verdier:



- ① **Lysstyrke:** Du kan velge mellom 6 innstillinger.
- ② **Hvitbalanse:** Du kan velge mellom 5 innstillinger: Automatisk, Dagslys, Glødende, Skyet og Fluorescerende.
- ③ **Oppløsning:** Du finner mer informasjon på side 81.
- ④ **Farger:** Du kan velge mellom 5 innstillinger: Farger, Svart-hvitt, Sepia, Blå, og Negativ.
- ⑤ **Knipsemodus:** Velg mellom Enkelt bilde og Flere bilder.
- ⑥ **Fotogalleri:** Gir tilgang til Mitt fotogalleri. Etter at du har tatt et bilde, kan du bruke dette for å se på det bildet som ble tatt.
- ⑦ **Avslutt:** Du velger dette for å gå ut av innstillingsmenyen.

Du flytter mellom innstillingsmenyene med venstre- og høyre-navigeringstastene. Etter at du har merket en meny, trykker du på OK-tasten for å åpne menyen. Velg ønsket verdi med venstre- eller høyre-navigeringstasten, og trykk på OK-tasten for å bekrefte valget.



## Kamera [Meny 6]

Du kan også bruke følgende taster før du tar et bilde.



- ① **Zoomesøyle:** Du kan zoome inn og ut med opp- og ned-navigeringstastene (  $\overline{\text{m}}$  ,  $\underline{\text{v}}$  ) og opp- og nedtastene på siden. Zoomesøylen viser zoomestatusen. Den maksimale zoomingen avhenger av bildestørrelsen på følgende måte:

SXGA (1x) / VGA (4x) / QVGA (4x) / Panorama (1x)

- ② **Selvtløser:** Trykk på  $\text{[*0]}$  for å aktivere eller deaktivere selvtløseren.  $\text{☺}$  vises når selvtløseren er aktivert.



### Merk

- Du kan stille inn på ønsket forsinkelse med menyen **Selvtløsermodus** [Meny 6-6-4].

- ③ **Blits:** Trykk på  $\text{[#5]}$  for å slå blitsen på eller av.  $\text{☼}$  vises når blitsen er på.



### Merk

- Du kan stille inn ønsket blitsmodus i menyen **Blitsmodus** [Meny 6-6-5].

## Ta et enkelt stillbilde ( ■ )

1. Trykk på venstre valgtast [Meny] i forhåndsvisningsmodus for å åpne kamerainnstillingsmenyen.
2. Merk **Knipsemodus** med venstre- eller høyre-navigeringstasten, og trykk på OK-tasten.



### 3. Velg **Enkelt bilde** (■).



#### Merk

- I modusen Enkelt bilde kan du velge mellom oppløsningene QVGA (320 x 240), VGA (640 x 480), SXGA (1280 x 960) og Panorama (1280 x 640).

4. Etter at du har valgt kamerainnstillingene, fokuserer du på objektet og trykker på kameratasten (). Bildet tas med et klikk og blir deretter automatisk lagret i **Mitt fotogalleri** (se side 83).


### Ta flere bilder i rask rekkefølge (■)

1. Trykk på venstre valgtast [Meny] mens kameraet er i forhåndsvisningsmodus for å åpne kamerainnstillingsmenyen.
2. Merk **Knipsemodus** med venstre- eller høyre-navigeringstasten, og trykk på OK-tasten.
3. Velg **Flere bilder** (■).



#### Merk

- Når kameraet er stilt inn på Flere bilder, kan du velge mellom oppløsningene QVGA (9 bilder) og VGA (3 bilder).

4. Etter at du har valgt kamerainnstillingene, fokuserer du på objektet og trykker på kameratasten (). Bildet tas med et klikk og blir deretter automatisk lagret i **Mitt fotogalleri** (se side 83).



## Kamera [Meny 6]

### Ta video [Meny 6-2]

Du kan spille inn inntil 30 minutter med video. Dette avhenger imidlertid av oppløsning, tilgjengelig minnekapasitet og hvor mye data som skal komprimeres.

Trykk på menyknappen, og velg **Kamera** → **Ta video**.

Du kan spille inn et videoklipp i denne menyen ved å trykke på kameraknappen ()

1. Før du spiller inn klippet, kan du velge ønskede opptaksverdier ved å trykke på venstre valgtast [Meny].





① ② ③ ④ ⑤

- ① **Lysstyrke:** Du kan velge mellom 6 innstillinger.
- ② **Hvitbalanse:** Du kan velge mellom 5 innstillinger: Automatisk, Dagslys, Glødende, Skyet og Fluorescerende.
- ③ **Oppløsning:** Velg mellom oppløsningene QCIF (176 x 44), S-QCIF (128 x 96) og MMS. Velg MMS for et videoklipp du ønsker å sende med en MMS-melding.
- ④ **Farger:** Du kan velge mellom 5 innstillinger: Farger, Svart-hvitt, Sepia, Blå, og Negativ.

- ⑤ **Avslutt:** Velg dette for å gå ut av innstillingsmenyen.

Du kan også bruke følgende funksjoner (for mer informasjon, se side 80):

- Zoom inn/ut: Bruk opp-og ned-navigeringstastene eller opp-og ned-tastene på siden.
- Selvtløser: Trykk på .
- Blits: Trykk på .

2. Trykk på kameraknappen for å begynne å spille inn et videoklipp. LCD-skjermen viser "Opptak".
3. Trykk på kameraknappen igjen for å stoppe innspillingen. Opptaket lagres automatisk i **Mitt videogalleri** [Meny 6-5]. Du kan straks spille inn et nytt videoklipp ved å trykke på kameraknappen.



## Rammebilde [Meny 6-3]

Trykk på meny-tasten, og velg **Kamera** → **Rammebilde**.

Du kan ta bilder i mange forskjellige forhåndsinnlagte rammer. Du kan velge blant 15 rammer.

1. Trykk på venstre valgtast [Meny] for å velge ønsket ramme til et bilde.
2. Merk ramme (■) med venstre- eller høyre-navigeringstasten, og trykk på OK-tasten.
3. Trykk på OK-tasten etter at du har valgt ønsket ramme.
4. Etter at du har gått ut av alternativmenyen ved å velge Avslutt (■), kan du ta bildet ved å trykke på kameratasten. Bildet blir automatisk lagret i **Mitt fotogalleri** (se nedenfor).



### Merk

- Oppløsningen til de innrammede bildene ligger fast på 176 x 220 piksler.

## Mitt fotogalleri [Meny 6-4]

Trykk på meny-tasten, og velg **Kamera** → **Mitt fotogalleri**.

Alle stillbildene som er tatt i menyen **Ta bilder**, lagres i denne menyen. Du kan vise, organisere og sende bildene du har lagret på telefonen.

1. Velg det bildet du ønsker å se i full skjerm, og trykk på OK-tasten. Du kan også trykke på venstre valgtast [Alternativer] for å få tilgang til følgende undermenyer:
  - **Normal visning**: Du kan se ett bilde om gangen.
  - **Multivisning / listevisning**: (Vises i normal visning) Gå tilbake til modusen Multivisning / listevisning.
  - **Send som MMS**: Du kan sende bildet som MMS.



## Kamera [Meny 6]



### Merk

- **Multimediemeldinger–Skriv** på side 69 gir flere detaljer.
  - På grunn av størrelsen kan ikke bilder med en oppløsning på SXGA sendes som MMS. Telefonen vil spørre om du ønsker å redusere bildestørrelsen slik at bildet kan sendes som MMS.
- 
- **Legg til telefonboken:** Du kan legge det valgte bildet til en kontakt i telefonboken for å bruke funksjonen Oppringers foto-ID.
  - **Lysbildefremvisning:** Viser hvert bilde i rekkefølge. Trykk på venstre valgtast for å stoppe lysbildefremvisningen midlertidig eller starte den igjen. Trykk på høyre valgtast for å stoppe lysbildefremvisningen og gå tilbake til Mitt fotogalleri.
  - **Angi som bakgrunn:** Du kan sette det valgte bildet som bakgrunn på den interne eller eksterne skjermen.
  - **Beskytt fil:** Dette valget beskytter det valgte bildet eller opphever beskyttelsen for det. Når et bilde er beskyttet, vises "🔒" til venstre for navnet på bildet. Beskyttede bilder kan ikke slettes.
  - **Rediger:** (Vises i normal visning): Etter at du har valgt normal visning av et bilde, kan du redigere det på nedenstående måte. Etter at bildet er redigert, kan du lagre det ved å trykke på venstre valgtast [Lagre]. Samtidig beholdes originalbildet.
    - Effektfiltre: Du kan legge forskjellige effekter på bildet. Etter at du har valgt ønsket effekt fra de 12 effektfiltrene med venstre- eller høyre-navigeringstasten, trykker du på venstre valgtast [Lagre]. Det endrede bildet lagres.
    - Endre størrelse: Du kan endre bildestørrelse med venstre- og høyre-navigeringstastene.
    - Beskjær: Ved å trykke på høyre valgtast [Zoom] kan du zoome inn og ut med høyre og venstre valgtast. Med navigeringstastene viser du ønsket del. Trykk på [OK]-tasten. Det beskårede bildet lagres.



**!** **Merk:** Beskårede bilder kan ikke redigeres.

- Roter: Du kan dreie bilde 90, 180 eller 270 grader.

Tabellen under viser hvilke fotoredigeringsfunksjoner som kan brukes i hver oppløsning.

**!** **Merk**

| Bilderedigering<br>Oppløsning                                   | Effektfiltere | Endre størrelse | Beskjær | Drei |
|---|---------------|-----------------|---------|------|
| QVGA (320 x 240)  | O             | X               | O       | O    |
| VGA (640 x 480)   | O             | O               | O       | O    |
| SXGA (1280 x 960)   | X             | O               | O       | X    |
| PANORAMA (1280 x 640)   | X             | O               | O       | X    |
| Beskåret bilde (176 x 220)                                      | X             | X               | X       | X    |
| TBildet som har fått størrelsen endret fra PANORAMA (220 x 108) | X             | X               | X       | X    |

- **Gi nytt navn:** Du kan endre tittelen på det valgte bildet.
- **Slett:** Sletter det valgte bildet.
- **Slett flere (Vises i modusen Multivisning):** Du kan slette flere bilder på en gang. Velg bildene som skal slettes på listen ved å trykke på OK-tasten, trykk deretter på venstre valgtast [Slett].
- **Slett alle:** Sletter alle bildene på telefonen.
- **Vis detaljer:** Du kan kontrollere tittelen, størrelsen, datoen og tidspunktet for det valgte bildet.



## Kamera [Meny 6]

### Mitt videogalleri [Meny 6-5]

Trykk på meny-tasten, og velg **Kamera** → **Mitt videogalleri**.

Listen over alle videoklippene åpnes. Velg ønsket videoklipp med opp- eller ned-navigeringstasten, og trykk på OK-tasten. Du kan også komme til følgende undermeny med venstre valgtast [Alternativer].

- **Spill:** Spill av videoklippet.
- **Beskytt fil:** Når du velger dette, kan du sperre for eller fjerne sperringen for videofilen. Når et videoklipp er låst, vises "🔒" til venstre for navnet til videoklippet.
- **Gi nytt navn:** Du kan endre navnet på videofilen.
- **Slett:** Sletter videoklippet.
- **Slett flere:** Du kan slette flere videofiler på en gang. Velg videoklippene som skal slettes på listen ved å trykke på OK-tasten. Trykk deretter på venstre valgtast [Slett].
- **Slett alle:** Du kan slette alle videoklippene på telefonen.

Du kan bruke følgende taster mens et videoklipp spilles av:

|   |  |
|---|--|
| Stopp avspillingen midlertidig / gjenta avspillingen.   | Trykk på OK-tasten ( <b>OK</b> ).  |
| Endre avspillingsvalget (mellom én gang og gjenta).     | Trykk på venstre funksjonstast ( <b>←</b> ).                             |
| Hopp bakover.   | Bruk venstre navigeringstast ( <b>⏮</b> ).                               |
| Hopp fremover.  | Bruk høyre navigeringstast ( <b>⏭</b> ).                                 |
| Øk volumet.   | Trykk på opp-navigeringstasten ( <b>↑</b> ) / opptasten på siden.        |
| Reduser volumet.  | Trykk på ned-navigeringstasten ( <b>↓</b> ) / nedtasten på siden.        |
| Stopp avspillingen og gå tilbake til Mitt videogalleri. | Trykk på slettetasten ( <b>⏏</b> ) or eller høyre valgtast ( <b>→</b> ). |



### Merk

- For å gå ut av avspillings skjermen trykker du på høyre valgtast eller  flere ganger.

## Kamerainnstillinger [Meny 6-6]

Trykk på meny-tasten, og velg **Kamera** → **Kamerainnstillinger**.

Du kan velge følgende innstillinger i denne menyen:

1. **Bildekvalitet:** Velg ønsket kvalitet på bildet som skal tas. Jo høyere kvalitet, dess mer minne blir brukt.
2. **Lukkerlyd:** Velg ønsket lukkerlyd.
3. **Galleristil:** Velg mellom stilene **Listevisning** og **Multivisning** for Mitt fotogalleri.
4. **Selvutløsermodus:** Velg ønsket forsinkelse når selvutløseren aktiveres.
5. **Blitsmodus:** Velg mellom **En gang** og **Kontinuerlig** for blitsen.
  - **En gang:** Når ett bilde er tatt, slås blitsen av.
  - **Kontinuerlig:** Blitsen slå ikke av når bildet er tatt. Blitsmodusen **Kontinuerlig** tapper derfor telefonbatteriet raskere.
6. **Lysbildeintervall:** Velg mellom **3 sek.** og **5 sek.** for lysbildeintervallet.

## Minnestatus [Meny 6-7]

Trykk på meny-tasten, og velg **Kamera** → **Minnestatus**.

Du kan kontrollere gjeldende minnestatus på telefonen. **Bilder**, **Video** og **MP3-spiller** deler minnet.



## Multimedia [Meny 7]

### MP3-spiller [Meny 7-1]

T5100 har en innebygd MP3-spiller. Med en passende hodetelefon eller den innebygde høyttaleren kan du lytte på MP3-musikk som ligger i minnet på telefonen.



#### Merk

- Fordi høyttaleren er så liten, kan lyden noen ganger bli forvrengt, særlig ved maksimalt volum og når musikken har mye bass. Vi anbefaler derfor at du bruker en stereohodetelefon for å kunne oppleve den gode kvaliteten på musikken.

MP3-spilleren støtter:

- **MPEG-1 Layer III:** Samplingsfrekvens inntil 48 kHz, bithastighet inntil 240 kbps, stereo.
- **MPEG-1 Layer III:** Samplingsfrekvens inntil 24 kHz, bithastighet inntil 160 kbps, stereo.

Du kan overføre MP3-filer fra en kompatibel PC til telefonminnet med programmet Mobile Agent (eller programmet PC Sync) på CD-en som ble levert sammen med telefonen. Når du kople telefonen til en PC med USB-kabelen (ble også levert med telefonen), må du installere en driver. Velg [T5100.inf](http://T5100.inf). Den elektroniske håndboken på CD-en gir mer informasjon.



### Merk

- PCen må kjøre operativsystemet Windows 98 SE, Windows 2000, Windows Me eller Windows XP.
- Med USB-kabelen kan du laste ned MP3-filer fra PCen til telefonen, og du kan laste opp bildene og videoene som er tatt på telefonen, til PCen. For å laste ned ringetoner, bakgrunnsbilder eller Java-spill trenger du en seriell kabel. Du kan også håndtere telefonboken, planleggeren og meldingsboksen på PCen med den serielle kabelen.  
Kontakt en autorisert forhandler om hva slags tilbehør som er å få.

MP3-filene er oppført i menyen **MP3-spiller** [Meny 7-1].

1. Trykk på meny-tasten, og velg **Multimedia** → **MP3-spiller**.  
En liste over MP3-sporene vises.
2. Trykk på venstre valgtast [Alternativer] for å få tilgang til følgende meny:
  - **Spill av**: Spiller av alle sporene fra og med det valgte sporet.
  - **Slett**: Sletter det valgte sporet.
  - **Slett alle**: Sletter alle sporene og tømmer minnet i MP3-spilleren.
  - **Gi nytt navn**: Du velger dette for å gi nytt navn til det valgte sporet.
  - **Detaljer**: Viser informasjon om sporet, slik som navn, spilletid og filstørrelse.
  - **Minnestatus**: Du kan kontrollere gjeldende minnestatus på telefonen.



## Multimedia [Meny 7]















### Merk

- Når MP3-spilleren er startet, kan telefonen lukkes eller åpnes uten at det forstyrrer MP3-avspillingen. Du kan slå av MP3-spilleren ved å trykke på Avslutt () når telefonen er åpen. Når telefonen er lukket, kan du slå av spilleren ved å trykke på og holde nede tasten for MP3-spilleren () på høyre side av telefonen.

### Tastefunksjoner i MP3-spilleren

Du kan bruke følgende hurtigtaster i listen over MP3-spor:

|  |  |
|--|--|
| Spille av / stanse avspillingen midlertidig  | Trykk på  .   |
| Endre valgene for å gjenta avspilling under avspilling<br> : En gang<br> : Gjenta<br> : Gjenta alle | Trykk gjentatte ganger på venstre valgtast (  ) .   |
| Spol tilbake gjeldende spor  | Trykk på og hold inne venstre navigeringstast (  ) til du finner stedet du ønsker å lytte til.                                  |
| Spol gjeldende spor raskt fremover   | Trykk på og hold inne høyre navigeringstast (  ) til du finner stedet du ønsker å lytte til.                                   |
| Hopp tilbake til forrige spor  | Trykk på venstre navigeringstast (  ) .   |
| Hopp fremover til neste spor   | Trykk på høyre navigeringstast (  ) .   |
| Stopp avspillingen   | Trykk på  eller høyre funksjonstast (  ) . |
| Juster volumet   | Bruk tastene (  ) på venstre side av telefonen eller opp-eller ned-navigeringstasten.   |



## Merk

### Spill MP3-filer uten å åpne telefonen



Tast for  
MP3-  
spiller

Du kan starte MP3-spilleren mens telefonen er lukket.

Trykk på tasten for MP3-spilleren (⊙) på høyre side av telefonen. Da starter avspillingen.

- ▶ For å hoppe til neste spor trykker du på tasten for MP3-spiller (⊙).
- ▶ For å stoppe avspillingen trykker og holder du inne tasten for MP3-spiller (⊙).
- ▶ For å justere volumet bruker du tastene (|) på venstre side av telefonen.

## Spill [Meny 7-2]

Du kan bruke telefonen til å spille med. Mer informasjon finner du ved å følge instruksene på skjermen eller se i hjelp-menyen.

## Java [Meny 7-3]

Java er en teknologi utviklet av Sun Microsystems. Du kan laste ned Java MIDlet med den WAP-aktiverte telefonen, på samme måte som du ville laste ned Java-appleten ved hjelp av vanlige nettlesere som Opera eller Microsoft Explorer. Avhengig av tjenesteleverandøren kan alle Java-baserte programmer, slik som Java-spill, lastes ned og kjøres på en telefon.

Når Java-programmet er lastet ned, vil det vises i menyen Applikasjoner, der du kan velge, kjøre eller slette det.

Java-programfilene som er lagret på telefonen, er i JAD-og JAR-format.



## Multimedia [Meny 7]



### Merk

- JAR-filen er et komprimert format av Java-programmet, og JAD-filen er en beskrivelsesfil med detaljert informasjon. Før du laster ned filen, kan du vise alle detaljerte filbeskrivelser i JAD-filen på nettverket.



### Advarsel

- På en telefon er det bare programmer basert på J2ME (Java 2 Micro Edition) som vil fungere. Programmer basert på J2SE (Java 2 Standard Edition) vil bare fungere på en PC.

## Programmer [Meny 7-3-1]

Applikasjonsmenyen viser en liste over Java-programmer som er lastet ned ved hjelp av WAP. Alle tidligere nedlastede programmer kan velges, slettes eller vises i applikasjonsmenyen. Fra listen i applikasjonsmenyen er følgende alternativer tilgjengelige:

- **Åpne:** Åpner det valgte programmet. Listen omfatter alle Java-programmer som er installert på telefonen.
- **Slett:** Sletter det valgte programmet. Når programmet først er slettet, kan du ikke få det tilbake uten å laste det ned på nytt med WAP.
- **Informasjon:** Viser detaljert informasjon om det valgte programmet. Dette omfatter programnavn, programstørrelse, programversjon, leverandørinformasjon og nettsadresse eller URL.



## Nedlasting [Meny 7-3-2]

Når et nytt Java-program lastes ned ved hjelp av WAP, er adressen det lastes ned fra, kjent som et bokmerke. Java-menyen omfatter en liste over bokmerker for nedlasting av Java-programmer, og denne bokmerkelisten kan vises fra menyen Last ned. Du kan tilkople, vise, redigere, slette og legge til nye bokmerker.

- **Tilkople:** Den valgte adressen i bokmerket brukes når dataforbindelsen skal opprettes. Etter at forbindelsen er opprettet, kan det ønskede Java-programmet lastes ned fra listen.
- **Vis:** Detaljert informasjon om et bokmerke kan vises, slik som bokmerkets adresse og navn som er nødvendig for å kople seg opp mot visse nettstedet.
- **Rediger:** Det valgte bokmerket kan redigeres. Et bokmerke redigeres i rekkefølgen **Adresse** → **Tittel**. Samme rekkefølge gjelder når et nytt bokmerke opprettes.
- **Slett:** Det valgte bokmerket slettes. Alle bokmerker kan slettes fra bokmerkelisten. Et slettet bokmerke kan ikke gjenopprettes, så vær forsiktig når du sletter bokmerker.
- **Legg til ny:** Nytt bokmerke legges til. Samme rekkefølge som under Rediger bokmerke gjelder for Legg til nytt bokmerke. Velg alternativet Legg til ny fra bokmerkemenyen. Hvis det ikke finnes noen bokmerker, kan Legg til ny velges fra skjermbildet med bokmerkelisten.



## Multimedia [Meny 7]



### Merk

- Etter at du har valgt funksjonen Tilkople for å komme inn på serveren til Java MIDlet-leverandøren, kan du velge et av mange Java-programmer, laste det ned og installere det på telefonen. Så snart forbindelsen til serveren er opprettet, kan du trykke på Utfør-knappen for å vise JAD-informasjonen om det ønskede programmet. Hent-knappen vil begynne nedlastings-og installasjonsprosessen. Nedlastingen og installasjonen vil skje samtidig, og du kan kjøre Java-programmet med en gang nedlastingen er ferdig. På applikasjonsmenyen kan du velge å kjøre det installerte Java-programmet på et senere tidspunkt.

### Minnestatus [Meny 7-3-3]

Programmene som er lastet ned ved hjelp av WAP, lagres i telefonminnet. En telefon har begrenset minnekapasitet, og så snart denne er overskredet, vil du ikke kunne lagre flere programmer. Denne menyen lar deg sjekke den ledige minnekapasiteten i telefonen.





Trykk på menytaben (☐), og velg **Service** med navigeringstastene.

### Internett [Meny 8-1]


Du har tilgang til forskjellige WAP-tjenester (Wireless Application Protocol), slik som banktjenester, nyheter, værmeldinger og informasjon om flyavganger. Disse tjenestene er spesielt utformet for mobiltelefoner, og ajourføres av WAP-tjenesteleverandørene.

Undersøk tilgjengelige WAP-tjenester, priser og satser med nettverksoperatøren og den tjenesteleverandøren du foretrekker. Tjenesteleverandøren vil også gi deg informasjon om hvordan du bruker tjenestene deres.

Kontakt nettverksoperatøren for å opprette en Internett-konto. For å bruke nettleseren må du oppgi telefonnummeret ditt via menyen **Eget nummer** (flere detaljer finnes på side 60).

For å starte nettleseren mens telefonen er i hvilemodus, trykker og holder du inne tasten  eller menytaben for kamerainnstillinger () på høyre side av telefonen.

Når forbindelsen er opprettet, vil hjemmesiden vises. Innholdet avhenger av tjenesteleverandøren.

Du får tilgang til ethvert nettsted ved å skrive inn nettstedets Internett-adresse. For å avslutte nettleseren trykker du på tasten . Telefonen vender tilbake til hvilemodus.

### **Navigere med WAP-nettleseren**

Du kan surfe på Internett ved å bruke enten telefontastene eller WAP-nettlesermenyen.

### **Bruke telefontastene**

Når du surfer på Internett, fungerer telefontastene annerledes enn i telefonmodus.



## Service [Meny 8]

|  | Beskrivelse                                 |
|--|---|
|  | Ruller gjennom hver linje av innholdet.     |
|  | Vender tilbake til forrige side.            |
|  | Velger alternativer og bekrefter handlinger |

### Bruke WAP-nettlesermenyen

Diverse menyvalg er tilgjengelige når du surfer på mobilnettet.



#### Merk

- Menyene i WAP-nettleseren kan variere avhengig av hvilken nettleserversjon du har.

### Hjem [Meny 8-1-1]

Kople til en hjemmeside. Hjemmesiden vil være det nettstedet som er definert i den aktiverte profilen. Den vil være definert av tjenesteleverandøren hvis du ikke har definert den i den aktiverte profilen.

### Bokmerker [Meny 8-1-2]

Denne menyen lar deg lagre Internett-adressen til nettsider du ofte besøker slik at du har enkel tilgang til dem. Du kan også opprette mapper og organisere bokmerkene i hver mappe.

Slik oppretter du et bokmerke

1. Trykk på venstre valgtast [Alternativer].
2. Velg **Nytt bokmerke** og trykk på OK-tasten.
3. Tast inn ønsket Internett-adresse og navn, og trykk på OK-tasten.



Etter at du har opprettet bokmerker, er følgende alternativer tilgjengelige:

- **Kople til:** Kopler deg til valgt bokmerke.
- **Rediger:** Du kan redigere Internett-adressen og navnet til det valgte bokmerket.
- **Nytt bokmerke:** Velg dette for å opprette et nytt bokmerke.
- **Ny mappe:** Velg dette for å opprette en ny mappe.
- **Slett:** Sletter valgt bokmerke.
- **Slett alle:** Sletter alle bokmerker og mapper.

Telefonen kan ha noen forhåndsinstallerte bokmerker for nettsted som ikke er tilknyttet LG. LG verken garanterer for eller støtter disse nettstedene på noen måte.

Hvis du velger å gå inn på dem, bør du ta de samme forholdsreglene i forbindelse med sikkerhet og innhold som du gjør med alle andre nettsteder.

### Push-meldinger [Meny 8-1-3]

#### • Push-innboks

Du kan bestille push-meldinger fra WAP-tjenesteleverandører. Push-meldinger er varsler om f.eks. nyhetsoverskrifter, og de kan inneholde en tekstmelding eller adressen til en WAP-tjeneste. Kontakt din WAP-tjenesteleverandør for tilgang til og abonnement på dette. Tjenesteleverandører kan oppdatere en eksisterende push-melding hver gang en ny push-melding mottas. Meldingene kan oppdateres selv om du har flyttet dem til en annen mappe. Push-meldingene slettes automatisk etter en bestemt tid.

- **Informasjon:** Viser informasjonen i mottatte push-meldinger.
- **Last inn:** Kopler til et bestemt nettsted ut fra informasjonen i den mottatte push-meldingen.
- **Slett:** Sletter den valgte push-meldingen.



## Service [Meny 8]

### • Motta

Du kan velge om du ønsker å motta push-meldinger eller ikke.messages.

### Profiler [Meny 8-1-4]

Forhør deg med din nettverksoperatør for mer informasjon.

Hver profil har følgende undermenyer:

- **Aktiver:** Aktiverer den valgte profilen.
- **Innstillinger:** Brukes til å redigere og endre WAP-innstillinger for den valgte profilen.
- **Gi nytt navn:** Du kan endre den valgte profilens navn.
- **Slett:** Sletter den valgte profilen fra listen.
- **Legg til ny:** Du kan legge til en ny profil.



### Merk

- Endringene som foretas med disse menyvalgene, kan påvirke MMS-funksjonen.

### Gå til URL [Meny 8-1-5]

Du kan kople deg direkte til ønsket nettsted. For å gjøre dette trenger du en spesifikk URL (Internett-adresse).

### Hurtigbufferinnstillinger [Meny 8-1-6]

Informasjonen eller tjenestene du har aksessert, lagres i hurtigbufferen på telefonen.

### • Slett hurtigbuffer

Sletter innholdet i hurtigbufferen.



- **Kontroller hurtigbuffer**

Velg en verdi for hvorvidt et tilkoplingsforsøk er gjort gjennom en hurtigbuffer eller ikke.

### **Sikkerhetssertifikater [Meny 8-1-7]**

En liste over tilgjengelige sertifikater vises.

### **Tilbakestill profiler [Meny 8-1-8]**

Du kan tilbakestille profiler for å gå tilbake til originalinnstillingene.

### **WAP-informasjon [Meny 8-1-9]**

WAP-nettleserversjonen vises.

### **SIM-tjeneste [Meny 8-2]**

Din tjenesteleverandør kan tilby spesielle tjenester via SIM-kort, f.eks. banktjenester, aksjemarked osv. Hvis du har registrert deg for en av disse tjenestene, vil tjenestenavnet vises nederst på hovedmenyen. Med SIM-tjenestemenyen er telefonen godt rustet for fremtiden, og vil støtte nye tjenestetilbud fra tjenesteleverandøren din. Kontakt tjenesteleverandøren for ytterligere informasjon.



## Innstillinger [Meny 9]

Trykk på menytaben (☰), og velg **Innstillinger** med navigeringstastene.

### **Tid og dato [Meny 9-1]**

Dette alternativet lar deg endre vist dato og klokkeslett.

Følgende alternativer er tilgjengelige:

#### **Angi dato [Meny 9-1-1]**

Brukes til å legge inn dag, måned og år. Du kan endre datovisningen i menyvalget **Datoformat**.

#### **Datoformat [Meny 9-1-2]**

ÅÅÅÅ/MM/DD (år/måned/dag)

DD/MM/ÅÅÅÅ (dag/måned/år)

MM/DD/ÅÅÅÅ (måned/dag/år)

#### **Angi klokkeslett [Meny 9-1-3]**

Brukes til å stille inn riktig klokkeslett. Du kan velge tidsformat i menyvalget **Tidsformat**.

#### **Tidsformat [Meny 9-1-4]**

24 timer

12 timer

#### **To klokkeslett [Meny 9-1-5]**

Du kan stille inn klokken på telefonen slik at den kan vise klokkeslettet i to tidssoner. Velg først **På**, og deretter den ønskede andre tidssonen.

#### **Pip hver time [Meny 9-1-6]**

Du kan stille telefonen inn på å gi et lydsignal hver time ved å velge **På**.



## Anropsinnstillinger [Meny 9-2]

Bestemmer valgene som gjelder anrop.

### **Viderekopling [Meny 9-2-1]**

Når denne nettverkstjenesten er aktivert, kan du dirigere innkommende anrop til et annet nummer, f.eks. talepostboksnummeret. Kontakt nettverksoperatøren for nærmere opplysninger.

Velg et av viderekoplingsalternativene. Du velger for eksempel Hvis opptatt for å viderekople taleanrop når nummeret ditt er opptatt eller når du avviser innkommende anrop.

Følgende alternativer er tilgjengelige:

**Alle taleanrop:** Viderekopler alle taleanrop.

**Hvis opptatt:** Viderekopler taleanrop når telefonen er i bruk.

**Hvis ikke svar:** Viderekopler taleanrop du ikke svarer på.

**Hvis utenfor rekkevidde:** Viderekopler anropene når telefonen er slått av eller er uten dekning.

**Alle dataanrop:** Viderekopler alle dataanrop til et nummer med PC-tilkopling.

**Alle faksanrop:** Viderekopler alle faksanrop til et nummer med fakstilkopling.

Hvert alternativ har følgende meny:

- **Aktiver:** Aktiverer den tilhørende tjenesten.
- **Til talepost:** Viderekopler til meldingssenter. Denne funksjonen gjelder ikke for menyene Alle dataanrop og Alle faksanrop.
- **Til annet nummer:** Oppgi nummeret for viderekopling av anrop.
- **Favorittnummer:** Du kan kontrollere de fem siste numrene som er viderekoplet.





## Innstillinger [Meny 9]

- **Avbryt:** Opphever den valgte viderekoplingen.
- **Vis status:** Du kan kontrollere tjenestens status.

**Slett alle:** Opphever alle innstillinger for viderekopling.

### Svarmodus [Meny 9-2-2]

Velg ønsket modus for å besvare et anrop.

- **Deksel åpent:** Når telefonen ringer, kan du besvare anropet ved bare å åpne dekselet.
- **Tilfeldig tast:** Når telefonen ringer, kan du besvare anropet ved å trykke på en hvilken som helst tast unntatt tasten  og høyre valgtast (.
- **Bare send-tasten:** Du kan besvare et anrop bare ved å trykke på Send-tasten.

### Send mitt nummer [Meny 9-2-3]

Denne nettverkstjenesten lar deg bestemme hvorvidt telefonnummeret ditt skal vises (**På**) eller skjules (**Av**) for personen du ringer til. Velg **Angitt av nettverk** for å tilbake stille telefonen til innstillingen som er avtalt med tjenesteleverandøren.

### Samtale venter [Meny 9-2-4] (Nettverkstjeneste)

Nettverket vil varsle deg om et nytt innkommende anrop mens du er i en samtale. Velg **Aktiver** for å be nettverket om å aktivere Samtale venter, **Avbryt** for å be nettverket om å deaktivere Samtale venter, eller **Vis status** for å kontrollere om funksjonen er aktivert eller ikke.



### Minuttvarsel [Meny 9-2-5]

Når du velger På, vil telefonen pipe hvert minutt under et utgående anrop for å holde deg informert om anropets lengde.

### Taleoppringing [Meny 9-2-6]

Du kan ringe opp ved å snakke inn et talemerke som er lagt ved et visittkort. Ethver talt ord kan være et talemerke. Før du bruker taleaktivert oppringing, bør du være klar over at:

- talemerker er ikke språkavhengige. De avhenger av stemmen til den som snakker.
- talemerker er følsomme for bakgrunnsstøy. Spill dem inn og ring opp i stille omgivelser.
- når du spiller inn et talemerke eller ringer opp ved å si et talemerke, er høyttaleren i bruk. Hold telefonen litt unna munnen og ansiktet slik at nærhetsføleren ikke slår av høyttaleren.
- Svært korte navn godtas ikke. Bruk lange nok navn, og unngå navn som ligner på hverandre for forskjellige numre.
  - **Automatisk:** Brukes til å gå inn i taleaktivert oppringingsmodus når du åpner dekslet.
  - **Manuell:** Brukes til å gå inn i taleaktivert oppringingsmodus ved å holde nede stjernetasten (\*0,1).



#### Merk

- Du må uttale navnet akkurat slik du gjorde da du spilte det inn. Dette kan være vanskelig f.eks. i støyende omgivelser eller i en nødsituasjon, så du bør ikke stole fullt og helt på taleaktivert oppringing under alle omstendigheter.



## Innstillinger [Meny 9]

### **Automatisk ny oppringing [Meny 9-2-7]**

Velg **På**, og telefonen vil gjøre maksimalt fem forsøk på å opprette forbindelse etter et mislykket ringeforsøk.

### **Lukket brukergruppe [Meny 9-2-8]**

Dette er en nettverkstjeneste som spesifiserer en gruppe personer du kan ringe til og som kan ringe deg. Kontakt nettverksoperatøren eller tjenesteleverandøren for nærmere opplysninger. Hvis en gruppeindeks er spesifisert, blir den benyttet for alle utgående anrop. Hvis det ikke er spesifisert noen gruppeindeks, vil nettverket bruke preferanseindeksen.

(En bestemt indeks er lagret i nettverket.)

- **Forhåndsinnstilt:** Velg dette for å aktivere forrige CUG-indeks (indeks for lukket brukergruppe).
- **På:** Du kan redigere CUG-indeksen og aktivere den.
- **Av:** Deaktiverer denne funksjonen.

### **Telefonoppsett [Meny 9-3]**

Mange av telefonens funksjoner kan tilpasses etter eget ønske. Du har tilgang til alle disse funksjonene fra menyen **Telefoninnstillinger**.

### **Bakgrunn [Meny 9-3-1]**

Brukes til å stille inn displayet på LCD-skjermen i hvilemodus.



### **Bakgrunnslys [Meny 9-3-2]**

Brukes til å velge om telefonen skal ha bakgrunnsbelysning eller ikke. Ved å slå av bakgrunnsbelysningen vil du oppnå en liten økning i hvilemodus-og anropstid.

### **Menyfarge [Meny 9-3-3]**

Telefonen har fire menyfargetemaer som du kan velge mellom. Velg menyfarge ved å rulle og trykke på venstre valgtast [Velg].

### **Fontinnstilling [Meny 9-3-4]**

Velg ønsket skrift.

### **Velkomstmelding [Meny 9-3-5]**

For å taste inn en velkomstmelding velger du **På**, og taster inn en velkomstmelding med tastaturet. Velkomstmeldingen vises på displayet mens telefonen er i hvilemodus.

### **Språk [Meny 9-3-6]**

Du kan velge hvilket språk du vil ha på skjermen. Når språkalternativet er innstilt på **Automatisk**, velges språket automatisk ut fra språket på SIM-kortet. Engelsk velges dersom telefonen ikke støtter språket på SIM-kortet.

### **Nettverksnavn [Meny 9-3-7]**

Bestemmer om nettverksnavnet skal vises når telefonen er skrudd på/av.



## Innstillinger [Meny 9]

### Sikkerhetsinnstillinger [Meny 9-4]

Forskjellige passord benyttes for å beskytte visse av telefonens funksjoner. Se side 26–27 angående de forskjellige passordene.

### Anmodning om PIN-kode [Meny 9-4-1]

Når funksjonen **Anmodning om PIN-kode** er aktivert, må du taste inn PIN-koden hver gang du slår på telefonen. Dermed er det ingen som kan bruke telefonen hvis de ikke kjenner PIN-koden.



#### Merk

- Før du deaktiverer funksjonen **Anmodning om PIN-kode**, må du skrive inn PIN-koden.

Følgende alternativer er tilgjengelige:

- **Aktiver:** Du må oppgi PIN-koden hver gang telefonen slås på.
- **Deaktiver:** Telefonen oppretter forbindelse med nettverket når du slår den på.

### Telefonlås [Meny 9-4-2]

Du kan låse telefonen. Velg ønsket telefonlåsvalg. Når du vil endre telefonlåsvalget, blir du bedt om å taste inn sikkerhetskoden.

- ▶ For å låse opp telefonen trykker du på høyre funksjonstast og taster inn sikkerhetskoden.



## Anropssperreservice [Meny 9-4-3] (Nettverksavhengig)

Samtalesperre lar deg begrense utgående og innkommende anrop. Til denne funksjonen trenger du sperrepassordet, som du kan få fra serviceleverandøren.

Følgende alternativer er tilgjengelige:

- **Alle utgående:** Ingen utgående anrop er mulig.
- **Utgående internasjonale:** Internasjonale utgående anrop er ikke mulig.
- **Utgående internasjonalt unntatt hjem:** Når du befinner deg utenlands, kan anrop kun foretas til numre innen landet du befinner deg i og til hjemlandet ditt, dvs. landet der nettverksleverandøren befinner seg.
- **Alle innkommende:** Ingen anrop kan mottas.
- **Innkommende utenlands:** Anrop kan ikke mottas når du er utenlands.
- **Opphev alle sperrer:** Alle samtalesperreinnstillinger deaktiveres. Anrop kan foretas og mottas som normalt.
- **Endre passord:** Bruk dette alternativet for å angi og endre tjenesteleverandørens passord for samtalesperre. Du må oppgi gjeldende passord før du kan spesifisere et nytt. Så snart du har skrevet inn et nytt passord, blir du bedt om å bekrefte det ved å oppgi det på nytt.



### Merk

- For å bruke **Samtalesperretjenesten** må du oppgi nettverkspassordet. Når samtaler er sperret, kan det likevel være mulig med visse nødanrop på noen nettverk.



## Innstillinger [Meny 9]

### Fast nummer (FDN) [Meny 9-4-4] (SIM-avhengig)

Brukes til å begrense dine utgående anrop til utvalgte telefonnumre, såfremt SIM-kortet støtter funksjonen. PIN2-koden er påkrevd.

Hvis FDN er aktivert og du prøver å ringe et nummer som ikke er oppført i FDN-listen, vises meldingen "Kontroller FDN".

Følgende alternativer er tilgjengelige:

- **Aktiver:** Brukes til bare å ringe telefonnumre som er lagret i telefonboken. Du må oppgi PIN2-koden.
- **Deaktiver:** Lar deg ringe opp et hvilket som helst nummer.
- **Nummerliste:** Brukes til å se på numre som er lagret som faste numre.



#### Merk

- Ikke alle SIM-kort har PIN2. Hvis ditt SIM-kort ikke har det, vises ikke dette menyvalget.

### Endre koder [Meny 9-4-5]

Funksjonen **Endre koder** lar deg endre det nåværende passordet ditt til et nytt. Du må oppgi gjeldende passord før du kan spesifisere et nytt.

Brukes til å endre tilgangskoder: **Sikkerhetskode**, **PIN1-kode**, **PIN2-kode**



#### Merk

- PIN: Personlig identifikasjonsnummer.



## Nettverksinnstillinger [Meny 9-5]

Funksjonen **Nettverksinnstillinger** gjør det mulig å indikere hvorvidt nettverket brukes når roaming (utenfor hjemmeområdet) velges automatisk, manuelt eller ut fra preferanse.



### **Merk**

- Du kan velge et annet nettverk enn hjemmenettverket bare dersom det har en gyldig roaming-avtale med nettverksoperatøren din.

## GPRS-innstillinger [Meny 9-6]

GPRS (General Packet Radio Service) er en teknologi som lar mobiltelefoner sende og motta data over mobilnettverket. GPRS er en databærer som gjør det mulig med trådløs tilgang til datanettverk, slik som Internett.

Før du kan bruke GPRS-teknologien må du:

- abonnere på GPRS-tjenesten. For informasjon om tilgjengelighet og abonnement på GPRS-tjenesten kontakter du nettverksoperatøren eller tjenesteleverandøren din.
- lagre GPRS-innstillingene for de applikasjonene som brukes med GPRS.

### **Legg ved [Meny 9-6-1]**

Hvis du velger På og er i et nettverk som støtter GPRS, registrerer telefonen seg på GPRS-nettverket, og meldinger vil sendes via GPRS. Det går også raskere f.eks. å starte en aktiv datapakkeforbindelse for å sende og motta e-post. Hvis du velger **Ved behov**, vil telefonen bruke en GPRS-forbindelse bare når du starter en applikasjon eller handling som krever det. GPRS-forbindelsen lukkes når ingen applikasjon lenger har bruk for den.



## Innstillinger [Meny 9]



### Merk

- Hvis det ikke er GPRS-dekning og du har valgt Automatisk, vil telefonen med jevne mellomrom forsøke å opprette en forbindelse.

### Eksternt apparat [Meny 9-6-2]

Når du bruker Internett via GPRS ved hjelp av en ekstern enhet, kan du stille inn følgende seks profiler: **Gi nytt navn**, **APN**, **IP-adresse**, **DNS**, **Brukernavn** og **Passord**.

### Still tilbake til standardkonfigurasjon [Meny 9-7]

Du kan tilbakestille telefonen til standardkonfigurasjonen. For å gjøre dette går du frem som følger:

1. Velg menyen **Still tilbake til standardkonfigurasjon**.
2. Tast inn sikkerhetskoden på fire sifre.



### Merk

- Sikkerhetskoden er forhåndsinnstilt på 0000. Du forandrer dette som beskrevet på side 108.

## Spørsmål og svar



Hvis du har problemer med telefonen, bør du se gjennom disse punktene før du leverer den til service eller kontakter en servicetekniker. Kanskje finner du problemet beskrevet her.

**Spm.** Hvordan viser jeg listen over utgående, innkommende og ubesvarte anrop?

**Sv.** Trykk på .


**Spm.** Hvordan sletter jeg hele anropshistorikken?

**Sv.** Trykk på venstre valgtast og deretter   .

**Spm.** Hvordan viser jeg alle numre som er lagret i minnet?

**Sv.** Trykk på høyre valgtast og deretter på .

**Spm.**  forsvinner ikke fra skjermen.

**Sv.** Kontroller om du befinner deg i et område med dekning. Hvis , fremdeles vises, slår du av telefonen. Vent deretter i ca. to minutter før du slår den på igjen. Hvis det ikke er noen forandring, må du kontrollere på nytt fra en annen posisjon.

**Spm.** Forbindelsen er dårlig eller ikke hørbar i visse områder.

**Sv.** I noen områder kan signalstyrken variere sterkt. Forsøk å flytte deg til et annet sted. Kraftig nettverkstrafikk kan påvirke muligheten til å få forbindelse eller stabiliteten i anropet.



## Spørsmål og svar

**Spm.** Forbindelsen er dårlig selv når den er opprettet.

**Sv.** I noen områder kan signalstyrken variere sterkt. Forsøk å flytte deg til et annet sted. Kraftig nettverkstrafikk kan påvirke både muligheten til å få forbindelse og anropets stabilitet.

**Spm.** LCD-skjermen slår seg ikke på.

**Sv.** Skift batteri og slå på telefonen. Hvis telefonen fremdeles ikke slår seg på, må du lade batteriet og prøve på nytt.

**Spm.** Jeg hører et ekko når jeg har forbindelse med en bestemt telefon i et bestemt område.

**Sv.** Dette kalles 'ekkoefenomenet'. Det forekommer hvis volumet er for høyt, eller forårsakes av spesielle egenskaper (semielektronisk telefonutveksling) ved telefonen i den andre enden.

**Spm.** Telefonen blir varm.

**Sv.** Under lange anrop, eller hvis du bruker spill eller Internett i lang tid, kan telefonen bli varm. Dette er helt normalt og påvirker ikke produktets levetid eller ytelse.

**Spm.** Varigheten på telefonens hvilemodus blir gradvis kortere.

**Sv.** Batterier har begrenset levetid. Når batteriet varer bare halvparten så lenge som opprinnelig, er det på tide å skifte det. Bruk bare godkjente batterier.

**Spm.** Tiden mellom hver opplading blir kortere.

**Sv.** Hvis batteritiden er kort, kan det skyldes brukermiljøet, et stort antall anrop eller svake signaler.



- Spm.** Intet nummer blir slått når jeg ringer opp med en telefonbokoppføring.
- Sv.** Kontroller at numrene er lagret korrekt, ved å bruke telefonbokens søkefunksjon. Lagre dem på nytt om nødvendig.
- Spm.** Jeg kan ikke kontaktes.
- Sv.** Når du slår telefonen på, holder du da (👉) nede i mer enn tre sekunder? Aksesserer du det riktige mobilnettverket? Har du stilt inn en sperrefunksjon for innkommende anrop?
- Spm.** Jeg kan ikke finne låse-, PIN- eller PUK-koden, eller passordet.
- Sv.** Den forhåndsinnstilte låsekoden er '0000'. Kontakt telefonforhandleren hvis du glemmer eller mister låsekoden. Hvis du glemmer eller mister en PIN- eller PUK-kode, eller hvis du ikke har mottatt en slik kode, kontakter du nettverkstjenesteleverandøren.



## Tilbehør

Det finnes en del tilbehør til mobiltelefonen. Du kan velge det du synes du trenger ut fra dine personlige kommunikasjonsbehov. Forhør deg nærmere med din lokale forhandler.



### Lader

Med denne kan du lade telefonen hjemme eller på kontoret.



### Batteri

Standardbatteri er tilgjengelig.




### Stereohodetelefon

Med dette slipper du å bruke hendene. Inkluderer høyttaler og mikrofon.



### Datakabelsett

Kopler telefonen til en PC.



### USB Kabel

- ▶ For nedlastning av MP3 filer til telefonen
- ▶ For opplasting av bilder/ videotatt på telefonen til PCi.

### Serial Kabel

- ▶ For nedlastning av ringetoner, bagrunn. Eller JAVA spill.
- ▶ For oppdatering av telefonbok, kalender og talemeldingsboksen på PC.



### Merk

- Bruk bare originalt tilbehør fra LG. Ellers kan garantien gjøres ugyldig.
- Tilbehør kan variere i forskjellige områder: Kontakt vårt regionale serviceselskap eller din lokale servicerepresentant for nærmere informasjon.

## Tekniske spesifikasjoner



### Generelt

---

Produktnavn : T5100

System : GSM 900/DCS 1800

### Romtemperatur

---

Maks : +55°C

Min : -10°C



## Notat

---

**DANSK**

# **GPRS-& MMS-telefon**

## **BRUGERMANUAL**


### **MODEL : T5100**

Læs manualen grundigt, før telefonen tages i brug.  
Gem den til fremtidig reference.



## Introduktion

Tillykke med købet af den avancerede og kompakte T5100-mobiltelefon, designet til at fungere med den seneste digitale mobile kommunikationsteknologi.

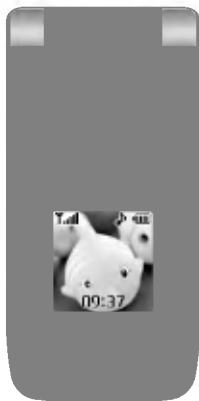

- Denne brugermanual indeholder vigtig information om vedligeholdelse og anvendelse af telefonen. Læs den grundigt for at få det optimale udbytte af telefonen og for at undgå beskadigelse eller misbrug. Ændringer af telefonen eller modificeringer, som ikke udtrykkeligt er godkendt i denne brugermanual, kan betyde, at garantien for apparatet bortfalder.



Læs nedenstående enkle retningslinjer. Det kan være ulovligt eller forbundet med fare ikke at følge dem. Yderligere informationer findes i denne brugervejledning.

### **Eksposering for radiofrekvensenergi**

#### **Information om radiobølger og måleenheden SAR (Specific Absorption Rate)**

T5100-mobiltelefonen overholder gældende regler for sikkerhed og udsendelse af radiobølger. Reglerne bygger på videnskabelige retningslinjer, som er baseret på sikkerhedsmarginer, der sikrer alles sundhed uanset alder og helbredstilstand.

- Retningslinjerne for eksposering for radiobølger benytter måleenheden SAR (Specific Absorption Rate). SAR-test udføres efter en standardiseret metode, mens telefonen sender ved højeste kraft i alle anvendte frekvensområder.
- Der kan være forskel på SAR-niveauerne for diverse LG-mobiltelefonmodeller, men de overholder alle kravene for udsendelse af radiobølger.
- SAR-grænseværdien anbefalet af ICNIRP (International Commission on Non-Ionizing Radiation Protection) er 2W/kg i gennemsnit pr. ti (10) gram kropsvæv.
- Den højeste SAR-værdi for brug ved øret for denne model, som er blevet testet af DASY4, er 0,592 W/kg pr. ti (10) gram kropsvæv.
- SAR-information for borgere i lande/regioner, der har indført SAR-grænseværdien anbefalet af IEEE (Institute of Electrical and Electronics Engineers), som er gennemsnitligt 1,6 W/kg pr. et (1) gram kropsvæv.



## Retningslinier for sikker og effektiv anvendelse

---

### Vedligeholdelse

**Advarsel: Anvend kun batterier, oplader og tilbehør, som er godkendt til anvendelse sammen med denne telefonmodel.**

**Anvendelse af andre typer kan betyde, at garantien bortfalder, og kan være forbundet med fare.**

- Skil ikke telefonen ad. Henvend dig til en autoriseret servicetekniker, hvis telefonen skal repareres.
- Telefonen bør holdes på afstand af elektriske apparater, som fx TV, radio og PC.
- Telefonen bør holdes på afstand af varmekilder, som fx radiatorer og komfurer.
- Tab ikke telefonen.
- Udsæt ikke telefonen for mekaniske rystelser eller stød.
- Telefonens overfladebehandling kan tage skade, hvis den dækkes med husholdningsfilm.
- Brug en tør klud til rengøring af telefonens overflade. (Anvend ikke opløsningsmidler, fx benzin, fortynder eller alkohol.)
- Udsæt ikke telefonen for store mængder røg eller støv.
- Opbevar ikke telefonen sammen med kreditkort eller billetter: Den kan påvirke magnetstribens informationer.
- Berør ikke displayet med skarpe genstande: Det kan ødelægge telefonen.
- Udsæt ikke telefonen for væsker eller fugt.
- Håndtér tilbehør, som fx hovedsæt, varsomt.



## **Effektiv betjening af telefonen**

For optimal ydelse med minimalt strømforbrug:

- Hold telefonen, som du ville holde enhver anden telefon. Tal direkte ind i mikrofonen, og lad antennen pege opad over skulderen. Hvis antennen kan trækkes ud, bør den trækkes ud under samtale.
- Hvis telefonen har infrarød port, må denne aldrig rettes mod øjne.

## **Elektroniske apparater**

Alle mobiltelefoner kan forårsage forstyrrelser af elektroniske apparater, og det kan påvirke funktionaliteten.

- Anvend ikke mobiltelefonen i nærheden af medicinsk udstyr uden først at have fået tilladelse. Undgå at placere telefonen over en pacemaker, fx i brystlommen.
- Visse høreapparater kan forstyrres af mobiltelefoner.
- Mindre forstyrrelser af TV, radio, PC o.l. kan forekomme.

## **Sikkerhed i bilen**

Kontrollér gældende love og regler angående brug af mobiltelefon i de områder, du færdes i.

- Tal ikke i håndholdt telefon, mens du kører.
- Koncentrér din opmærksomhed om kørslen.
- Anvend håndfrit sæt.
- Parkér bilen før du foretager eller besvarer et opkald, hvis forholdene kræver det.



## Retningslinier for sikker og effektiv anvendelse

- Radiofrekvensenergi kan påvirke visse elektroniske systemer i bilen, fx bilradioen og sikkerhedsudstyr.
- Hvis bilen er udstyret med airbags, må disse ikke blokeres af fastmonteret eller bærbart trådløst udstyr. Det kan forårsage alvorlig personskade pga. fejlfunktion.

### **Sprængningsområder**

Anvend ikke telefonen i områder, hvor der foregår sprængninger. Observér forholdsreglerne på stedet, og følg anvisningerne.

### **Områder med forhøjet eksplosionsfare**

- Anvend ikke telefonen på tankstationer eller i nærheden af brændstof eller kemikalier.
- Transportér og opbevar ikke brandbar gas, væsker eller eksplosive materialer i samme del af dit køretøj, som du opbevarer mobiltelefonen og tilbehøret i.

### **I fly**

Trådløse apparater kan forårsage forstyrrelser af elektronikken i et fly.

- Sluk mobiltelefonen før boarding.
- Anvend den ikke uden tilladelse fra flypersonalet, mens flyet holder på landingsbanen.

### **Børn**

Opbevar telefonen et sikkert sted uden for børns rækkevidde. Den indeholder små løse dele, der kan forårsage kvælning.



## **Nødopkald**

Nødopkald kan ikke altid foretages i alle mobile net. Derfor bør du aldrig være afhængig udelukkende af denne telefon for vigtige opkald, fx for tilkaldelse af lægehjælp. Spørg din lokale serviceleverandør.

## **Vedligeholdelse af batteriet**

- Du behøver ikke at tømme batteriet helt, før du genoplader det. Til forskel fra andre batterisystemer, er der ingen hukommelsesfunktion, som kan påvirke batteriets ydelse.
- Anvend udelukkende LG-batterier og -opladere. LG-opladere er designet til at maksimere batteriets levetid.
- Skil ikke batteriet ad og kortslut det ikke.
- Hold batteriets metalstik rene.
- Udskift batteriet, når ydelsen ikke længere er tilfredsstillende. Batteriet kan genoplades hundredvis af gange, før det skal udskiftes.
- Genoplad batteriet, hvis det ikke har været i brug længe, for at optimere ydelsen.
- Udsæt ikke opladeren for direkte sollys, og brug den ikke, hvor luftfugtigheden er høj, fx i et badeværelse.
- Opbevar ikke batteriet i meget varme eller kolde omgivelser, det kan forringe batteriets ydelse.



## Indholdsfortegnelse

|  |           |
|--|-----------|
| <b>T5100-telefonens egenskaber</b> .....         | <b>12</b> |
| • Telefonens dele .....                          | 12        |
| • 1,3 megapixel digitalkamera med DSC-look ..... | 17        |
| • Displayinformation .....                       | 20        |
| <b>Opstart</b> .....                             | <b>22</b> |
| • Isætning af SIM-kort og batteri .....          | 22        |
| • Opladning af batteri .....                     | 24        |
| • Frakobling af opladeren .....                  | 25        |
| • Sådan tændes og slukkes telefonen .....        | 26        |
| • Adgangskoder .....                             | 26        |
| • Blokeringskode .....                           | 27        |
| <b>Generelle funktioner</b> .....                | <b>28</b> |
| • Opkald og besvarelse af opkald .....           | 28        |
| • Indtastning af tekst .....                     | 30        |
| • Telefonbog .....                               | 34        |
| • Menuen Under samtale .....                     | 34        |
| • Flere parter eller conferenceopkald .....      | 36        |
| <b>Menustruktur</b> .....                        | <b>38</b> |
| <b>Valg af funktioner og alternativer</b> .....  | <b>40</b> |
| <b>Profiler [Menu 1]</b> .....                   | <b>41</b> |
| • Kun vibration [Menu 1-1] .....                 | 41        |
| • Stille [Menu 1-2] .....                        | 41        |
| • Normal [Menu 1-3] .....                        | 41        |
| • Høj [Menu 1-4] .....                           | 41        |
| • Hovedsæt [Menu 1-5] .....                      | 41        |
| • Bil [Menu 1-6] .....                           | 41        |



|  |           |
|--|-----------|
| <b>Opkaldsliste [Menu 2]</b> .....             | <b>43</b> |
| • Ubesvarede opkald [Menu 2-1] .....           | 43        |
| • Besvarede opkald [Menu 2-2] .....            | 44        |
| • Kaldte numre [Menu 2-3] .....                | 44        |
| • Slet seneste opkald [Menu 2-4] .....         | 45        |
| • Opkaldsvarighed [Menu 2-5] .....             | 45        |
| • Opkaldspris [Menu 2-6] .....                 | 46        |
| • Prisindstillinger [Menu 2-7] .....           | 46        |
| • GPRS-information [Menu 2-8] .....            | 47        |
| <b>Værktøj [Menu 3]</b> .....                  | <b>48</b> |
| • Privat [Menu 3-1] .....                      | 48        |
| • Favorit [Menu 3-2] .....                     | 50        |
| • Enhedskonvertering [Menu 3-3] .....          | 51        |
| • Lommeregner [Menu 3-4] .....                 | 52        |
| • Verdenstid [Menu 3-5] .....                  | 52        |
| • Diktafon [Menu 3-6] .....                    | 53        |
| • Aktiver IrDA [Menu 3-7] .....                | 54        |
| <b>Kalender [Menu 4]</b> .....                 | <b>56</b> |
| • Telefonbog [Menu 4-1] .....                  | 56        |
| • Vækkeur [Menu 4-2] .....                     | 60        |
| • Aftaler [Menu 4-3] .....                     | 61        |
| • Memo [Menu 4-4] .....                        | 63        |
| <b>Meddelelser [Menu 5]</b> .....              | <b>64</b> |
| • Tekstmeddelelser [Menu 5-1] .....            | 64        |
| • Multimediemeddelelser (MMS) [Menu 5-2] ..... | 68        |
| • Talemeddelelser [Menu 3-3] .....             | 73        |



## Indholdsfortegnelse

|  |            |
|--|------------|
| • Infotjeneste [Menu 5-4] .....            | 74         |
| • Skabeloner [Menu 5-5] .....              | 75         |
| • Visitkort [Menu 5-6] .....               | 77         |
| • Hukommelsesstatus [Menu 5-7] .....       | 77         |
| <b>Kamera [Menu 6] .....</b>               | <b>78</b>  |
| • Tag billeder [Menu 6-1] .....            | 79         |
| • Optag film [Menu 6-2] .....              | 82         |
| • Indrammet billede [Menu 6-3] .....       | 83         |
| • Mit fotogalleri [Menu 6-4] .....         | 83         |
| • Mit filmgalleri [Menu 6-5] .....         | 85         |
| • Kamera-indstillinger [Menu 6-6] .....    | 87         |
| • Hukommelsesstatus [Menu 6-7] .....       | 87         |
| <b>Multimedia [Menu 7] .....</b>           | <b>88</b>  |
| • MP3-afspiller [Menu 7-1] .....           | 88         |
| • Spil [Menu 7-2] .....                    | 91         |
| • Java [Menu 7-3] .....                    | 91         |
| <b>Tjenester [Menu 8] .....</b>            | <b>95</b>  |
| • Internet [Menu 8-1] .....                | 95         |
| • SIM-tjenester [Menu 8-2] .....           | 99         |
| <b>Indstillinger [Menu 9] .....</b>        | <b>100</b> |
| • Dato og tid [Menu 9-1] .....             | 100        |
| • Opkaldsindstillinger [Menu 9-2] .....    | 101        |
| • Telefonindstillinger [Menu 9-3] .....    | 104        |
| • Sikkerhedsindstillinger [Menu 9-4] ..... | 106        |
| • Netindstillinger [Menu 9-5] .....        | 109        |




|  |            |
|--|------------|
| • GPRS-indstillinger [Menu 9-6] .....          | 109        |
| • Gendan fabriksindstillinger [Menu 9-7] ..... | 110        |
| <b>Spørgsmål og svar</b> .....                 | <b>111</b> |
| <b>Tilbehør</b> .....                          | <b>114</b> |
| <b>Tekniske data</b> .....                     | <b>115</b> |



## T5100-telefonens egenskaber

### Telefonens dele

#### Forside

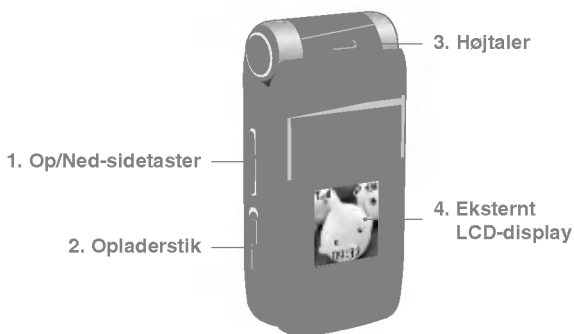

#### 1. Op/Ned-sidetaster

- Hold tasten inde for at se det aktuelle klokkeslæt på det eksterne LCD-display.
- Regulerer tastvolumen, når telefonen står på standby, og klappen er åben.
- Regulerer højttalervolumen under samtale.
- Anvend disse taster til at zoome ind og ud i kamera preview-modus.
- Regulerer volumen under afspilning af videoklip, MP3-filer og spil.

**2. Opladerstik:** Her tilsluttes opladeren, når telefonen skal lades op. Her tilsluttes også USB-kablet, når PC-sync-programmet anvendes.

#### 3. Højttaler

#### 4. Eksternt LCD-display




## Bagside

6. Tast for Mp3 afspiller/  
internet/kameraindstillinger

7. Hovedsætstik

5. Kamera-sidetast

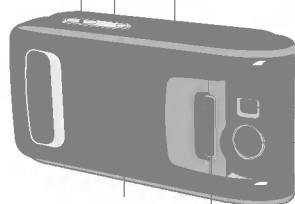

1. Blitz

2. Kameralinse

3. Batteridæksel

4. Batterilåsemekanisme

1. Blitz

2. Kameralinse



### Bemærk

- Hvis kameralinsen er beskidt, kan det forringe billedkvaliteten.

**3. Batteridæksel**

**4. Batterilåsemekanisme:** Tryk her for at åbne batteridækslet.

**5. Kamera-sidetast:** Hold denne tast inde for at åbne kameramodulet. Tryk på tasten for at tage et billede.

**6. Tast for MP3-afspiller/internet/kameraindstillinger**


- Hold denne tast inde for at tænde eller slukke MP3-afspilleren, når klappen er lukket.
- Når klappen er åben, tilslutter telefonen til internettet, når tasten holdes længe inde.
- (Kamera) I preview-modus, tryk på tasten for at åbne menuen for kameraindstilling og for at bekræfte valg.

**7. Hovedsætstik:** Her tilsluttes hovedsæt.





## T5100-telefonens egenskaber
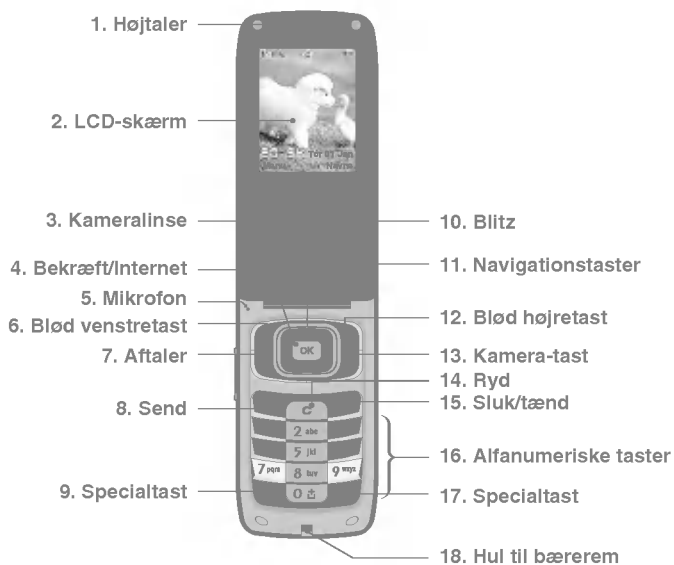
### Åben





1. **Højtaler**
2. **LCD-skærm:** Viser ikoner, menuer, web-informationer, billeder og meget mere i farve.
3. **Kameralinse**
4. **Bekræft/Internet:** Vælger undermenuer og bekræfter handlinger.  
\* I standby-modus tilslutter telefonen til internettet, når tasten holdes længe inde.
5. **Mikrofon:** Kan indstilles på mute under samtale (se side 35).
6. **12. Blød venstretast/blød højretast:** Disse taster udfører de funktioner, som står anført på displayet umiddelbart over tasterne.
7. **Aftaler:** Genvejstast til menuen Aftaler.
8. **Send:** Ringer op og besvarer indgående opkald. Ved tryk på tasten i standby-modus vises seneste indgående, udgående og tabte opkald.
9. **Specialtast** ()
  - I standby-modus, hold tasten inde for at foretage et stemmeopkald.
  - Selvudløser: I fotograferings-modus holdes tasten inde for at aktivere/deaktivere selvudløseren. Du kan indstille den ønskede forsinkelse ved hjælp af menuen **Selvudløser** [Menu 6-6-4] (se side 87).
10. **Blitz:** I preview-modus kan du slå blitzen til/fra ved at trykke  og du kan indstille blitz-funktionen ved hjælp af menuen **Blitz-funktion** [Menu 6-6-5] (se side 87).



## T5100-telefonens egenskaber

- 11. Navigationstaster:** Anvendes til at bladere gennem menuer og flytte markøren. Du kan også anvende tasterne til at få hurtig adgang til følgende funktioner:
- Op-navigationstast: Ved tryk på denne tast i standby-modus kan du søge på navn i telefonbogen.
  - Ned-navigationstast: Genvejstast til Favorit-menuen.
  - Venstre navigationstast: Genvejstast til Profil-menuen.
  - Højre navigationstast: Genvejstast til indbakken for meddelelser.
- 13. Kamera-tast:** Anvendes til kamerafunktionen.
- I standby-modus, tryk én gang på tasten for at gå til Kamera-menuen. Holdes tasten længe inde, åbnes søgeren. Når søgeren er åben, anvendes tasten til at tage et billede.
- 14. Ryd:** Sletter et tegn ved hvert tryk. Hold tasten inde for at rydde alle indtastninger. Anvend også tasten, hvis du ønsker at vende tilbage til forrige skærmbillede.
- 15. Sluk/tænd:** Anvendes til at afslutte eller afvise et opkald og til at returnere til standby. Hold denne tast inde for at tænde/slukke telefonen.
- 16. Alfanumeriske taster:** Indtastning af tal, bogstaver og visse specialtegn.
- 17. Specialtast ( $\sqrt{x/y}$ )**
- Tryk og hold inde for at indsætte en pause, når du indtaster et telefonnummer.
  - Blitz: I fotograferingsmodus kan du med denne tast slå blitzen til eller fra.
- 18. Hul til bærerem**




### 1,3 megapixel digitalkamera med DSC-look

Den fleksible LCD-skærm roterer mod uret op til 180 grader. Den fungerer som søger, og gør det nemt at fotografere. Når klappen drejes 180 grader, kan du anvende hovedskærmen som ekstern skærm. Det er næsten et digitalkamera.



#### Bemærk

- Forsøg ikke at tvinge LCD-skærmen rundt eller at dreje den med uret.

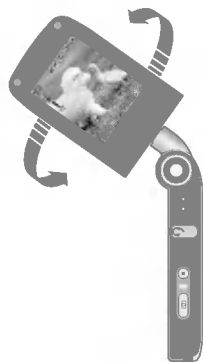


På denne måde kan du tage billeder af dig selv.



## T5100-telefonens egenskaber

Når du drejer klappen 180 grader, og når klappen er lukket, kan du anvende telefonen som digitalkamera.

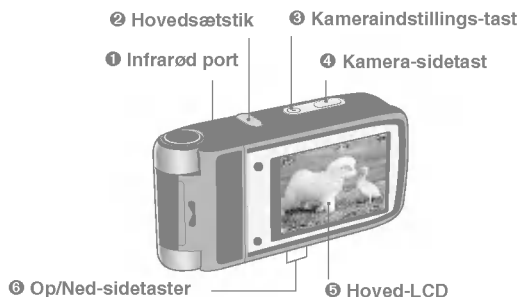

### ① Infrarød port

### ② Hovedsætstik

③ **Kameraindstillinger/Bekræft:** I preview-modus åbner tasten menuen kameraindstillinger og bekræfter valg.



### Bemærk

- Du kan også afspille MP3-filer ved at holde tasten længe inde, når klappen er lukket.

④ **Kamera-sidetast:** Hold denne tast inde for at åbne kameramodulet, og tryk på tasten for at tage et billede.

⑤ **Hoved-LCD-display:** Når du tager et billede, fungerer det som søger.

⑥ **Op/Ned-sidetaster:** Anvendes til at flytte markøren mod venstre eller højre og til at zoome ind eller ud.

### Fotografering med lukket klap

1. Drej klappen 180 grader så hoved-LCD-displayet vender udad.
2. Hold Kamera-sidetasten (4) inde i mere end 2 sekunder. Derved åbnes kameramodulet, og søgeren aktiveres.



### Bemærk

- Hvis der ikke trykkes på en tast inden for 2 minut i preview-modus, afbrydes kamerafunktionen og telefonen returnerer til standby-modus.

3. Fokuser på det motiv, du ønsker at fotografere, og tryk på Kamera-sidetasten (4). Billedet gemmes automatisk i Mit fotogalleri [Menu 6-4] (se Mit fotogalleri side 83).
4. Før fotografering kan du vælge mellem nedenstående muligheder ved at trykke på Kameraindstillings-tasten (5).



- 1 **Lysstyrke:** 6 indstillinger er tilgængelige.
- 2 **Hvidbalance:** 5 indstillinger er tilgængelige: Auto, Dagslys, Modlys, Overskyet og Selvlysende.
- 3 **Opløsning:** Vælg den ønskede opløsning (se side 81).
- 4 **Farve:** 5 indstillinger er tilgængelige: Farve, Mono, Sepia, Blå, Negativ.
- 5 **Udløserfunktion:** Vælg mellem Enkelt billede og Billedsekvens.
- 6 **Fotogalleri:** Når du har taget et billede, kan du se det i fotogalleriet.
- 7 **Afslut:** Afslutter menuen Kameraindstillinger.

Anvend Op/Ned-sidetasterne (6) til at bevæge dig mellem menuerne. Når du har markeret en menu, trykkes på Kameraindstillings-tasten (5) for at åbne menuen. Vælg den ønskede indstilling ved hjælp af Op/Ned-sidetasterne (6) og tryk på Kameraindstillings-tasten (5) for at bekræfte.

















## T5100-telefonens egenskaber








### Displayinformation

Nedenstående tabel beskriver de forskellige indikatorer og ikoner, som kan fremkomme på telefonens display.

#### Displayikoner

|   | Beskrivelse  |
|---|--|
|    | Indikerer signalstyrke.                            |
|    | Indikerer en igangværende samtale.                 |
|    | Indikerer at du benytter et andet net.             |
|    | Indikerer at GPRS-tjenester er tilgængelige.       |
|    | Indikerer at vækkeuret er indstillet og aktiveret. |
|    | Indikerer status for batteriopladning.             |
|    | Indikerer at en SMS er modtaget.                   |
|    | Indikerer at en talemeddelelse er modtaget.        |
|    | Indikerer at en MMS er modtaget.                   |
|    | Indikerer at viderestilling er aktiveret.          |
|   | Indikerer at vibrations-modus er valgt.            |
|  | Indikerer at profilen Høj er aktiveret.            |
|  | Indikerer at profilen Stille er aktiveret.         |
|  | Indikerer at profilen Hovedsæt er aktiveret.       |



|   | Beskrivelse   |
|---|---|
|  | Indikerer at profilen Bil er aktiveret.                           |
|  | Indikerer at profilen Normal er aktiveret.                        |
|  | Indikerer at du kan anvende tjenesten Push-meddelelser.           |
|  | Indikerer at du har en aftale i kalenderen.                       |
|  | Indikerer at telefonen har WAP-forbindelse.                       |
|  | Indikerer at GPRS anvendes.                                       |
|  | Indikerer at du er gået ind på en side med sikkerhedsbeskyttelse. |




## Opstart

### Isætning af SIM-kort og batteri

Sørg for at telefonen er slukket, før batteriet fjernes.

#### 1. Fjern batteridækslet.

Tryk på batterilåsemekanismen, skyd dækslet mod bunden af telefonen og fjern det.

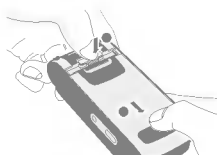

#### Bemærk

- Fjernelse af batteriet, mens telefonen er tændt, kan forårsage funktionsfejl.

#### 2. Fjern Batteriet.

Hold i øverste kant af batteriet og løft det væk fra telefonen.





### 3. Isætning af SIM-kort.

Isæt SIM-kortet i holderen. Lad SIM-kortet glide ind i SIM-kortholderen. Kontrollér at SIM-kortet sidder korrekt. Guldkontaktområdet på kortet skal vende nedad. Fjern SIM-kortet ved at presse det let nedad og trække det i den modsatte retning.



Sådan isættes SIM-kortet




Sådan fjernes SIM-kortet



#### Bemærk

- Sim-kortets metalkontakt kan nemt ødelægges af ridser. Udvis forsigtighed, når SIM-kortet håndteres. Følg instruktionerne, som fulgte med SIM-kortet.

### 4. Isætning af batteri.

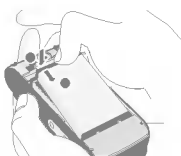

Isæt først bunden af batteriet nederst i batteriholderen. Tryk ned på toppen af batteriet, indtil det klikker på plads.



## Opstart

### 5. Sæt batteridækslet på plads.



Læg batteridækslet oven på batteriet og lad det glide på plads, til låsemekanismen klikker.

### Opladning af batteri

Anvend udelukkende den oplader, som fulgte med telefonen.




1. Når batteriet er monteret på telefonen, tilsluttes ledningen fra opladeren til stikket i venstre side af telefonen. Løft dækslet fra stikket og drej det 180 grader. Sørg for at pilen på stikket vender mod telefonens forside.



#### Bemærk

- Fold ikke gummidækslet, når du fjerner det fra stikket.

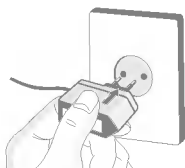

2. Tilslut den anden ende af opladeren til en stikkontakt.



### Forsigtig


- Anvendelse af uoriginalt tilbehør kan ødelægge telefonen og kan betyde, at garantien bortfalder.
- Tving ikke opladeren på plads, da du risikerer at ødelægge telefonen og/eller opladeren.



### Bemærk

- "Lader op" fremkommer på displayet, når opladeren er tilsluttet. Hvis batteriet er tømt fuldstændigt, kan det tage nogle minutter, før det fremkommer.

## Frakobling af opladeren

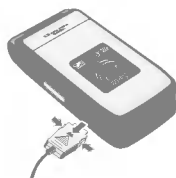

1. Når telefonen er fuldt opladet, holder batteriikonet op med at bevæge sig, og "Fuld" vises på displayet.
2. Træk opladeren ud af stikket. Fjern opladeren fra telefonen ved at trykke de grå tapper på begge sider af stikket ind og trække opladeren ud.



### Bemærk


- Sørg for at batteriet er fuldt opladet, før telefonen anvendes første gang.
- Fjern aldrig batteriet eller SIM-kortet, mens du oplader.
- Hvis telefonen ikke er ladet korrekt op, slukkes og tændes telefonen på tænd/sluk-knappen, og lades derefter op. Hvis batteriet af-og påmonteres, skal det efterfølgende lades op.



## Opstart

### Sådan tændes og slukkes telefonen

#### Sådan tændes telefonen

1. Sæt batteriet i håndsættet og slut det til en strømforsyning, fx en oplader, cigarettænder eller et bilmonterings sæt. Alternativt, isæt et opladet batteri.
2. Hold  inde i nogle få sekunder, til LCD-skærmen tændes.
3. Afhængigt af indstillingen af PIN-kodeanmodningen skal du anvende din PIN-kode.

#### Sådan slukkes telefonen

1. Hold  inde i nogle få sekunder, indtil LCD-skærmen slukkes.

### Adgangskoder

Du kan benytte adgangskoderne beskrevet i denne sektion for at undgå uautoriseret brug af telefonen. Adgangskoderne (undtagen PUK og PUK2-koderne) kan ændres ved hjælp af funktionen **Skift koder** [Menu 9-4-5] (se side 108).

#### **PIN-kode (4 til 8 tal)**

PIN-koden (Personal Identification Number) beskytter dit SIM-kort mod uautoriseret brug. PIN-koden leveres normalt sammen med SIM-kortet. Når **PIN-kodeanmodningen** står på **Aktiver**, vil telefonen anmode om PIN-kode hver gang, du tænder den. Når **PIN-kodeanmodningen** står på **Deaktiver**, tilslutter telefonen sig direkte til nettet uden brug af PIN-kode.



### **PIN2-kode (4 til 8 tal)**

PIN2-koden, som leveres med nogle SIM-kort, er nødvendig for adgang til visse funktioner, som fx **Oplysning om opkaldstakster** og **Fast nummer**. Disse funktioner er kun tilgængelige, hvis de understøttes af dit SIM-kort. Spørg din netudbyder efter yderligere information.

### **PUK-kode (4 til 8 tal)**

PUK-koden (PIN Unblocking Key) er nødvendig for at ændre en blokeret PIN-kode. PUK-koden leveres med visse SIM-kort. Hvis du ikke har fået udleveret koden, kan du få den hos din netoperatør. Kontakt din netoperatør, hvis du mister koden.

### **PUK2-kode (4 til 8 tal)**

PUK2-koden, som leveres med visse SIM-kort, er nødvendig for at ændre en blokeret PIN2-kode. Kontakt din netoperatør, hvis du mister koden.

### **Sikkerhedskode (4 til 8 tal)**

Sikkerhedskoden beskytter dig mod uautoriseret brug af din telefon. Standardsikkerhedskoden er "0000". Sikkerhedskoden skal anvendes for at slette alle indtastninger i telefonen og for at aktivere menuen **Gendan fabriksindstillinger**. Sikkerhedskoden skal desuden anvendes for at aktivere eller deaktivere telefonens låsefunktion, så uautoriseret brug undgås. Sikkerhedskodens standardindstilling kan ændres via menuen **Sikkerhedsindstillinger**.

### **Blokeringskode**





Blokeringskoden skal anvendes for at benytte funktionen **Opkaldsblokering**. Du får blokeringskoden af din netoperatør, når du tilmelder dig denne funktion (se side 107 for yderligere information).




## Generelle funktioner

### Opkald og besvarelse af opkald

#### Opkald

1. Sørg for, at telefonen er tændt.
2. Indtast telefonnummer inklusiv områdekode. For at redigere et nummer på LCD-skærmen, tryk på højre eller venstre navigationstast for at flytte markøren til den ønskede position, eller tryk på Ryd-tasten () for at slette et tal ad gangen.
  - ▶ Hold Ryd-tasten () inde, hvis du ønsker at slette hele nummeret.
3. Tryk på Send-tasten () for at ringe nummeret op.
4. For at afslutte opkaldet, tryk på Afslut-tasten () eller den bløde højretast. Du kan også afslutte opkaldet ved at lukke klappen.

#### Opkald ved hjælp af Send-tasten

1. Tryk på Send-tasten () i standby-modus, og de seneste indgående, udgående og tabte opkald vises.
2. Vælg det ønskede nummer ved hjælp af Op/Ned-navigationstasterne.
3. Tryk .

#### Internationale opkald

1. Hold -tasten inde for det internationale forvalg. Tegnet "+" vælger automatisk det internationale forvalg.
2. Indtast landekode, områdekode og telefonnummer.
3. Tryk .

#### Afslutning af opkald

Når du ønsker at afslutte opkaldet, trykkes på Afslut-tasten ()



## Opkald via telefonbogen

Du kan gemme navn og telefonnummer på personer, du ofte ringer til, i telefonbogen (på SIM-kortet og/eller i telefonhukommelsen).

Du kan foretage et opkald ved blot at finde det ønskede navn i telefonbogen. For yderligere informationer om telefonbogsfunktionen, se side 56-60.

## Regulering af lydstyrken

Hvis du ønsker at regulere højtalervolumen under en samtale, kan du anvende sidetasterne (). Tryk på Op-sidetasten for at skrue op for volumen og Ned-sidetasten for at skrue ned.



### Bemærk

- I standby-modus reguleres tastvolumen af sidetasterne.


## Besvarelse af opkald

Når du modtager et opkald, ringer telefonen. Hvis personen, som ringer, kan identificeres, vises personens telefonnummer (eller navn og billede, hvis det er gemt i telefonbogen). Denne telefon understøtter Foto-ID.

1. For at besvare et indgående opkald åbnes klappen. (Hvis **Åbn klap** er valgt for besvarelse, se side 102 [Menu 9-2-2].)




### Bemærk


- Hvis **Tilfældig tast** er valgt (se side 100), kan du besvare et opkald med en tilfældig tast undtagen () eller den bløde højretast.



## Generelle funktioner

- ▶ For at afvise et indgående opkald holdes én af sidetasterne på venstre side af telefonen inde, uden at klappen åbnes.
  - ▶ Du kan besvare et opkald, mens du benytter telefonbogen eller andre funktioner.
2. For at afslutte opkaldet lukkes klappen, eller der trykkes på -tasten.

### Hurtig aktivering

Du kan gå til Hurtig aktivering ved at holde venstre navigationstast inde () , efter at du har åbnet telefonen.

### Signalstyrke

Du kan kontrollere signalstyrken på indikatoren (  ) på LCD-skærmen. Signalstyrken kan variere, særligt inden døre. Modtagelsen er ofte bedre i nærheden af et vindue.

### Indtastning af tekst

Du kan indtaste tal og bogstaver ved hjælp af telefonens tastatur. Indtastning af navne i telefonbogen, indtastning af meddelelser og oprettelse af en personlig hilsen eller en aftale i kalenderen kræver, at du indtaster tekst.

Følgende indtastningsmodi er tilgængelige:

#### T9-modus

Denne modus giver dig mulighed for at indtaste ord med kun et tastetryk pr. bogstav. Hver tast på tastaturet har mere end ét bogstav. T9-modus sammenligner automatisk dine tastetryk med en indbygget ordbog for derved at afgøre, hvilke bogstaver tastetrykkene repræsenterer. Derved er der behov for færre tastetryk end ved den traditionelle ABC-modus. Dette kendes også som prædiktiv tekst.



### ABC-modus

Denne modus giver dig mulighed for at indtaste bogstaver ved at trykke på tasten med det pågældende bogstav en, to, tre eller fire gange, indtil bogstavet vises i displayet.

### 123-modus (Nummer-modus)

I denne modus kan du indtaste tal med et tryk pr. tal. For at skifte til 123-modus i et tekstindtastningsfelt trykkes på  $\overline{123456}$ -tasten, indtil 123-modus vises i displayet.

## Sådan ændres tekstindtastnings-modus



Tekstindtastnings-modus

1. Når du befinder dig i et skærmbillede, hvor indtastning er mulig, ses indikatoren for tekstindtastnings-modus i nederste højre hjørne af LCD-skærmen.
2. Ændr tekstindtastnings-modus ved at trykke  $\overline{123456}$ . Du kan kontrollere den aktuelle tekstindtastnings-modus i det nederste højrehjørne af displayet.

### ► Sådan anvendes T9-modus

T9-tekstindtastnings-modus gør dig i stand til at indtaste ord på en nem måde med så få tastetryk som muligt. Efterhånden som du trykker på tasterne, viser telefonen de bogstaver, den tror, du taster, baseret på den indbyggede ordbog. Du kan tilføje nye ord til ordbogen. Når nye ord tilføjes, ændres ordet, så det afspejler det mest sandsynlige alternativ fra ordbogen.

1. Når T9-tekstindtastnings-modus er valgt, begynder du at indtaste et ord ved at trykke på tasterne  $\overline{2 abc}$  til  $\overline{9 wxyz}$ . Tryk på én tast pr. bogstav.



## Generelle funktioner

- Ordet ændrer sig, i takt med at flere bogstaver indtastes. Ignorer det, der skrives på displayet, indtil du har indtastet hele ordet.
- Hvis ordet stadig er forkert, når du er færdig med at indtaste ordet, trykker du på Ned-navigationstasten en gang eller mere for at blade gennem alternativerne.



### Eksempel

- Tryk for at skrive **Good**.
- Tryk [ned-navigationstasten] for at skrive **Home**.

- Hvis det ønskede ord ikke findes blandt alternativerne, kan du tilføje det ved at anvende ABC-modus.
  - Du kan vælge sprog for T9-modus. Tryk på den bløde venstretast [Alt.], vælg derefter **T9-sprog**. Vælg det ønskede sprog for T9-modus. Du kan fravælge T9-modus ved at vælge **T9 fra**. T9 til er valgt som standardindstilling.
2. Indtast hele ordet, før du redigerer eller sletter indtastninger.
  3. Indsæt mellemrum mellem ordene ved at trykke på tasten .
    - ▶ Slet bogstaver ved at trykke på . Hold inde for at slette hele ord.






### Bemærk

- For at afslutte tekstindtastningen uden at gemme dine indtastninger trykkes . Telefonen vender tilbage til standby-modus.



## ► Sådan anvendes ABC-modus

Indtast teksten med tasterne  til .

1. Tryk på tasten med det ønskede bogstav:
  - Én gang for det første bogstav
  - To gange for det andet bogstav osv.
2. For at indsætte mellemrum, tryk på tasten  én gang. For at slette bogstaver, tryk på tasten . Hold -tasten inde for at slette alt på displayet.

**!** **Bemærk:** Se nedenstående tabel for yderligere information om de tegn, der er tilgængelige via de alfanumeriske taster.

|   | Tegn i den rækkefølge de forekommer |                                |
|---|-------------------------------------|--------------------------------|
|   | Store bogstaver                     | Små bogstaver                  |
|    | ., - ? ! ' @ : 1                    | ., - ? ! ' @ : 1               |
|    | A B C 2                             | a b c 2                        |
|    | D E F 3                             | d e f 3                        |
|    | G H I 4                             | g h i 4                        |
|    | J K L 5                             | j k l 5                        |
|    | M N O 6                             | m n o 6                        |
|  | P Q R S 7                           | p q r s 7                      |
|  | T U V 8                             | t u v 8                        |
|  | W X Y Z 9                           | w x y z 9                      |
|  | Mellemrumstast, 0 (langt tryk)      | Mellemrumstast, 0 (langt tryk) |



## Generelle funktioner

### ► Sådan anvendes 123 modus (nummer-modus)

123 modus gør dig i stand til at indtaste tal i en tekstmeddelelse (fx et telefonnummer).

Tryk på tasterne med de tal, du ønsker at indtaste, før du manuelt skifter tilbage til en egnet tekstindtastnings-modus.

### Telefonbog

Du kan gemme telefonnumre med tilhørende navn i SIM-kortets hukommelse. Derudover kan du gemme op til 255 numre og navne i telefonens hukommelse.

SIM-kortet og telefonen fungerer på samme måde i menuen Telefonbog (se side 56-60 for yderligere information).

### Menuen Under samtale

Telefonen har en række funktioner, som du kan benytte under samtale. For adgang til disse funktioner under en samtale trykkes på den bløde venstretast [Alt.].

#### **Under samtale**

Menuen, som vises på displayet under en samtale, er forskellig fra den, som vises i standby-modus. Undermenuerne beskrives i det følgende:

#### **Sådan foretages et andet opkald**


Du kan hente det nummer, du ønsker at ringe op, i telefonbogen og foretage et andet opkald. Tryk på den bløde højretast og vælg **Søg**. For at gemme det kaldte nummer i telefonbogen under en samtale, tryk på den bløde højretast og vælg derefter **Tilføj ny**.


#### **Skift mellem to samtaler**

For at skifte mellem to samtaler, tryk på den bløde venstretast og vælg **Skift samtale**.





## Besvarelse af indgående opkald

For at besvare et indgående opkald trykkes . Telefonen kan også informere dig om et indgående opkald, mens du taler i telefonen. Du vil høre en tone, og displayet viser, at et andet opkald venter. Denne funktion kaldes **Opkald venter** og er kun tilgængelig, hvis den understøttes af dit net. For nærmere oplysninger om hvordan du aktiverer og deaktiverer funktionen, se **Opkald venter** [Menu 9-2-4] på side 102.

Hvis **Opkald venter** er aktiveret, kan du parkere den første samtale og besvare det andet opkald ved at trykke  eller vælge funktionen **Parkér & svar** med den bløde venstretast. Du kan afslutte den aktuelle samtale og besvare det ventende opkald, ved at vælge den bløde venstretast og derefter **Afslut & svar**.

## Afvisning af et indgående opkald

Du kan afvise et indgående opkald uden at besvare det ved blot at trykke på -tasten.

Under en samtale kan du afvise et indgående opkald ved at trykke på den bløde venstretast [Menu] og vælge **Konference/afvis** eller ved at trykke .

## Slå mikrofonen fra

Du kan slå mikrofonen fra under en samtale ved at trykke på [Menu]-tasten og derefter vælge **Mute til**. Mikrofonen kan slås til igen ved at vælge **Mute fra**. Når mikrofonen er slået fra, kan den anden person ikke høre dig, men du kan stadig høre personen.

## Aktivering af DTMF-toner under en samtale

For at aktivere DTMF-toner under en samtale, tryk på den bløde venstretast og vælg **DTMF til**. DTMF-toner slås fra på samme måde. DTMF-toner giver dig mulighed for at anvende telefonen i forbindelse med et automatisk omstillingsbord.



## Generelle funktioner

### Flere parter eller konferenceopkald

Tjenesterne Flere parter og Konferenceopkald giver dig mulighed for at tale med flere personer samtidig, hvis din netoperatør understøtter denne funktion. En samtale mellem flere parter kan kun lade sig gøre, når du har én samtale igennem og et parkeret opkald, og besvarer begge opkald. Når en samtale mellem flere parter er etableret, kan flere opkald slutes til, kobles fra eller separeres (så de kun har forbindelse til dig, ikke til de andre parter i samtalen) af den person, som har etableret samtalen. Disse valgmuligheder er tilgængelige via menuen Under samtale. Højest fem personer kan deltage i en samtale mellem flere parter. Kun personen, som har etableret en flerpartssamtale, kan styre samtalen og tilføje nye opkald.

### Sådan foretages et andet opkald

Du kan foretage et andet opkald under en igangværende samtale. Indtast det andet nummer og tryk . Når det andet opkald besvares, parkeres det første automatisk. Du kan skifte mellem samtalerne ved at vælge **Skift** med den bløde venstretast.

### Etablering af konferenceopkald

Parkér en samtale, og mens den anden er aktiv, trykkes på den bløde venstretast, og **Konference/tilslut alle** vælges.

### Parkering af et konferenceopkald

Tryk på den bløde venstretast, vælg derefter **Konference/parkér alle**.

### Genoptagelse af et parkeret konferenceopkald

Tryk på den bløde venstretast, og vælg derefter **Konference/tilslut alle**.



### Tilføjelse af flere opkald til konferenceopkaldet

For at tilføje et opkald til et eksisterende konferenceopkald, tryk på den bløde venstretast og vælg **Konference/tilslut alle**.


### Vis deltagere i et konferenceopkald

Anvend Op/Ned-navigationstasterne for at bladre gennem numrene på deltagerne i et konferenceopkald.

### Besvarelse af privatopkald under et konferenceopkald

Ønsker du at føre en privat samtale med én af deltagerne i et konferenceopkald, skal du finde deltagerens nummer frem på displayet og trykke på den bløde venstretast. Vælg **Konference/privat** for at parkere alle de andre deltagere.

### Afslutning af et konferenceopkald

For at afslutte et konferenceopkald trykkes . Du kan også afslutte et konferenceopkald ved at vælge Afslut opkald, efter at du har trykket på den bløde venstretast.



## Menustruktur



### 1 Profiler

- 1 Kun vibration
- 2 Stille
- 3 Normal
- 4 Høj
- 5 Hovedsæt
- 6 Bil



### 2 Opkaldsliste

- 1 Ubesvarede opkald
- 2 Besvarede opkald
- 3 Kaldte numre
- 4 Slet seneste opkald
- 5 Opkaldsvarighed
- 6 Opkaldspris
- 7 Prisindstillinger
- 8 GPRS-information



### 3 Værktøj

- 1 Privat
- 2 Favorit
- 3 Enhedskonvertering
- 4 Lommeregner
- 5 Verdenstid
- 6 Diktafon
- 7 Aktiver IrDA



### 4 Kalender

- 1 Telefonbog
- 2 Vækkeur
- 3 Aftaler
- 4 Memo



## 5 Meddelelser

- 1 Tekstmeddelelser
- 2 Multimediemeddelelser (MMS)
- 3 Talemeddelelser
- 4 Infotjeneste
- 5 Skabeloner
- 6 Visitkort
- 7 Hukommelsesstatus



## 6 Kamera

- 1 Tag billeder
- 2 Optag film
- 3 Indrammet billede
- 4 Mit fotogalleri
- 5 Mit filmgalleri
- 6 Kamera-indstillinger
- 7 Hukommelsesstatus



## 7 Multimedia

- 1 MP3-afspiller
- 2 Spil
- 3 Java



## 8 Tjenester

- 1 Internet
- 2 SIM-tjenester  
Denne menu afhænger af SIM-kortet og nettet.



## 9 Indstillinger


- 1 Dato og tid
- 2 Opkaldsindstillinger
- 3 Telefonindstillinger
- 4 Sikkerhedsindstillinger
- 5 Netindstillinger
- 6 GPRS-indstillinger
- 7 Gendan fabriksindstillinger



## Valg af funktioner og alternativer

Telefonen indeholder en række funktioner, der giver dig mulighed for at tilpasse den til dine personlige behov. Disse funktioner finder du i menuer og undermenuer, som du har adgang til via de to bløde taster (☐) og (☐). Hver menu og undermenu giver dig mulighed for at se og ændre indstillingerne for de enkelte funktioner.

De bløde tasters funktion afhænger af sammenhængen. Teksten på nederste linje i displayet lige over tasterne angiver den aktuelle funktion.

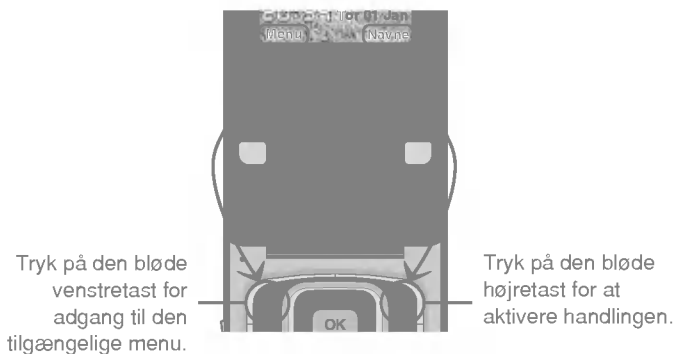



I menuen Profiler kan du regulere og tilpasse telefonens lydssignaler, så de varierer afhængig af forskellige begivenheder, omgivelser og opkaldsgrupper.

Du kan vælge mellem seks forskellige profiler: **Kun vibration**, **Stille**, **Normal**, **Høj**, **Hovedsæt** og **Bil**. Alle disse profiler kan brugerdefineres.

Tryk på Menu-tasten (☐) og vælg **Profiler** ved hjælp af navigationstasterne.

### Ændring af profilen [Menu 1-x-1]

1. En liste over profiler vises.
2. I profillisten bladrer du til den profil, du ønsker at aktivere, og trykker på den bløde venstretast [Vælg] eller OK-tasten.
3. Derefter vælges **Aktiver**.



#### Bemærk

- Når et hovedsæt eller håndfrit sæt slutes til telefonen, aktiveres henholdsvis **Hovedsæt** eller **Bil** automatisk.

### Tilpasning af profiler – Tilpas [Menu 1-x-1]/[Menu 1-x-2]

Du kan tilpasse profilerne efter dine egne behov, med undtagelse af **Kun vibration** og **Stille**. Bladr til den ønskede profil i profillisten.

Tryk på OK eller den bløde venstretast og vælg **Tilpas**.

Valgmulighederne for profilindstillinger åbnes. Vælg den indstilling, du ønsker.

- **Signal for indgående opkald:** Angiv signaltipe for indgående opkald.
- **Ringetone:** Vælg den ønskede ringetone fra listen. Bladr gennem listen ved hjælp af Op/Ned-navigationstasterne. Du kan lytte til en ringetone, før du vælger den.
- **Ringevolumen:** Vælg det ønskede lydniveau for ringetonen.



## Profiler [Menu 1]

- **Meddelelssignal:** Angiv signaltype for meddelelser.
- **Meddelelsestone:** Angiv signaltone for meddelelser.
- **Tastaturtone:** Vælg den ønskede tastaturtone.
- **Tastaturvolumen:** Angiv det ønskede lydniveau for tastaturet.
- **Effektlydstyrke:** Angiv lydstyrken for lydeffekter.
- **Tænd/sluk-volumen:** Angiv lydstyrken for tonen, som afgives, når telefonen tændes og slukkes.
- **Autosvar:** (Autosvarfunktionen kan kun aktiveres for profilerne **Hovedsæt** og **Bil**). Angiv hvor lang tid der skal gå, før Autosvar aktiveres.
- **Powerbell-indstilling:** (Powerbell-funktionen kan kun aktiveres for profilerne **Normal**, **Høj**, **Hovedsæt** og **Bil**) Hvis **Til** vælges, vil ringevolumen stige gradvist fra niveau 1 op til det niveau, du har valgt, når du modtager et opkald.

### Tilpasning af profiler – Afgiv signal ved [Menu 1-1-2]/[Menu 1-2-2]

Du kan indstille telefonen til at ringe ved opkald fra visse opkaldsgrupper, selv når **Kun vibration** eller **Stille** er aktiveret.

1. Markér de opkaldsgrupper, der skal lyde ringesignal fra, ved at trykke på den bløde venstretast [Til].
2. Tryk på den bløde højretast [Gem] for at gemme indstillingen.

### Tilpasning af profiler – Omdøb [Menu 1-3-3]/[Menu 1-4-3]

Du kan omdøbe en profil og give den det navn, du ønsker. Profilerne **Normal** og **Høj** kan omdøbes.

1. For at ændre et profilnavn skal du bladre til profilen i profillisten. Tryk på OK eller den bløde venstretast og vælg **Omdøb**.
2. Indtast det ønskede navn og tryk på OK-tasten eller den bløde venstretast [Gem].

## Opkaldsliste [Menu 2]




(Afhænger af net tjenesten)

Du kan kun se listen over tabte opkald, modtagne opkald og kaldte numre, hvis dit netværk understøtter Calling Line Identification (CLI) i serviceområdet.

Nummer og navn (hvis tilgængeligt) vises sammen med datoen og tidspunktet for opkaldet. Du kan også se opkaldsvarighed og pris.

Tryk på Menu-tasten () og vælg **Opkaldsliste** ved hjælp af navigationstasterne.

### Ubesvarede opkald [Menu 2-1]

Denne funktion giver dig mulighed for at se de seneste 10 tabte opkald. Når du har valgt et telefonnummer, kan du ringe nummeret op ved at trykke på Send-tasten (). Ved at trykke på den bløde venstretast [Valg] bliver følgende valgmuligheder tilgængelige:

- **Skriv SMS:** Du kan sende en SMS til nummeret.
- **Skriv MMS:** Du kan sende en MMS til nummeret.
- **Rediger:** Du kan redigere opslaget i telefonbogen.
- **Gem (vises hvis navnet ikke er gemt i telefonbogen):** Gemmer nummeret ved at oprette et nyt opslag i telefonbogen.
- **Tilføj til navn (vises hvis navnet ikke er gemt i telefonbogen):** Du kan tilføje nummeret til et eksisterende opslag i telefonbogen.
- **Slet:** Sletter opkaldet fra listen.
- **Vis detaljer:** Viser opkaldsinformation.



#### Bemærk


- Du kan slette alle opkald fra listen ved hjælp af menuen **Slet seneste opkald** [Menu 2-4].



## Opkaldsliste [Menu 2]

(Afhænger af netjenseten)

### Besvarede opkald [Menu 2-2]

Denne funktion giver dig mulighed for at se de seneste 10 indgående opkald. Når du har valgt et telefonnummer, kan du ringe op til det ved at trykke på Send-tasten () . Ved at trykke på den bløde venstretast [Valg] bliver følgende valgmuligheder tilgængelige:


- **Skriv SMS:** Du kan sende en SMS til nummeret.
- **Skriv MMS:** Du kan sende en MMS til nummeret.
- **Rediger:** Du kan redigere opslaget i telefonbogen.
- **Gem (vises hvis navnet ikke er gemt i telefonbogen):** Gemmer nummeret ved at oprette et nyt opslag i telefonbogen.
- **Tilføj til navn (vises hvis navnet ikke er gemt i telefonbogen):** Du kan tilføje nummeret til et eksisterende opslag i telefonbogen.
- **Slet:** Sletter opkaldet fra listen.
- **Vis detaljer:** Viser opkaldsinformation.



#### Bemærk

- Du kan slette alle opkald fra listen ved hjælp af menuen **Slet seneste opkald** [Menu 2-4].

### Kaldte numre [Menu 2-3]

Denne funktion giver dig mulighed for at se de seneste 10 udgående opkald (besvarede og ubesvarede). Når du har valgt et telefonnummer, kan du ringe nummeret op ved at trykke på Send-tasten () . Ved at trykke på den bløde venstretast [Valg] bliver følgende valgmuligheder tilgængelige:

- **Skriv SMS:** Du kan sende en SMS til nummeret.
- **Skriv MMS:** Du kan sende en MMS til nummeret.
- **Redigér:** Du kan redigere opslaget i telefonbogen.
- **Gem (vises hvis navnet ikke er gemt i telefonbogen):** Gemmer nummeret ved at oprette et nyt opslag i telefonbogen.



- **Tilføj til navn (vises hvis navnet ikke er gemt i telefonbogen):** Du kan tilføje nummeret til et eksisterende opslag i telefonbogen.
- **Slet:** Sletter opkaldet fra listen.
- **Vis detaljer:** Viser opkaldsinformation.



#### Bemærk

- Du kan slette alle opkald fra listen ved hjælp af menuen **Slet seneste opkald** [Menu 2-4].

## Slet seneste opkald [Menu 2-4]

Anvendes til at slette listerne over tabte opkald, modtagne opkald og kaldte numre. Du kan også slette alle lister på én gang ved at vælge **Alle opkald**.

## Opkaldsvarighed [Menu 2-5]

Denne funktion anvendes til at kontrollere varigheden af indgående og udgående opkald. Du kan kontrollere varigheden af hver samtale nederst på displayet, hvis du bladrer med Op/Ned-navigationstasterne. Opkalds-timeren kan nulstilles for det valgte opkald ved at trykke på OK-tasten eller den bløde venstretast [Nulstil]. For at undgå at timeren nulstilles ved en fejl, bliver du anmodet om at indtaste sikkerhedskoden.



- **Seneste opkald:** Varigheden af seneste opkald.
- **Modtagne opkald:** Varigheden af indgående opkald.
- **Kaldte numre:** Varigheden af udgående opkald.
- **Alle opkald:** Den samlede varighed af alle opkald indgående og udgående siden timeren blev nulstillet.



## Opkaldsliste [Menu 2]

(Afhænger af net tjenesten)



### Bemærk

- Den faktiske tid, din serviceleverandør fakturerer for dine opkald, kan afvige fra tiden registreret i telefonen pga. div. tjenester, afrunding af beløb osv.

## Opkaldspris [Menu 2-6]

Denne funktion giver dig mulighed for at kontrollere prisen for seneste opkald og den samlede pris for alle opkald. Opkaldsprisen vises nederst på LCD-skærmen. Tryk på den bløde venstretast [Nulstil] eller OK-tasten for at nulstille. Du anmodes om at indtaste PIN2-koden.



### Bemærk

- Den faktiske pris, din serviceleverandør fakturerer, kan afvige afhængigt af tjenester, afrunding af beløb, moms osv.

## Prisindstillinger [Menu 2-7]

- **Maks. opkaldspris:** Denne tjeneste giver dig mulighed for at begrænse prisen for opkald til et fastsat antal enheder eller et afgrænset pengebeløb. Du kan foretage eller modtage et opkald op til den angivne maksimale opkaldspris. Du kan ændre den maksimale opkaldspris, når du har indtastet din PIN2-kode.
- **Angiv tarif:** Du kan angive valuta og pris pr. enhed. Kontakt din serviceleverandør for oplysninger om pris pr. enhed. Du skal indtaste PIN2-koden for at vælge **Valuta** og **Enhed** i denne menu.



#### Bemærk

- Når alle enheder er opbrugt, kan der kun foretages nødopkald. Afhængigt af SIM-kortet kan det være nødvendigt at indtaste PIN2-koden for at angive en maksimal opkaldspris.

- **Vis automatisk:** Denne tjeneste giver dig mulighed for automatisk at se prisen for dit seneste opkald. Hvis du vælger **Til** i menuen **Vis automatisk**, kan du se prisen for det seneste opkald, når samtalen er afsluttet.

### **GPRS-information [Menu 2-8]**

Du kan kontrollere mængden af data overført over nettet via GPRS. Derudover kan du se hvor lang tid, du er online. (GPRS står for General Packet Radio Service.)

### **WAP-information [Menu 2-2-1]**

Du kan kontrollere datamængden og hvor lang tid, du har benyttet WAP. I den valgte menu trykker du på den bløde venstretast [Nulstil] eller OK-tasten, hvorved tælleren nulstilles.

### **Ekstern enhed [Menu 2-8-2]**

Du kan kontrollere datamængden og hvor lang tid, du har benyttet GPRS i forbindelse med en ekstern enhed, fx en seriel port.

### **Data i alt [Menu 2-8-3]**

Du kan kontrollere den totale datamængde via WAP og en ekstern enhed.



## Værktøj [Menu 3]

Tryk på Menu-tasten ( $\square$ ) og vælg **Værktøj** ved hjælp af navigationstasterne.

### Privat [Menu 3-1]

**Privat** er organiseret i 4 mapper: Billeder, Video, Animationer og Lyd. Indhold, der downloades via WAP, MMS eller EMS, gemmes i mapperne. Du kan se, slette og administrere det downloadede indhold.

### Billeder [Menu 3-1-1]

Ved hjælp af den bløde venstretast [Valg] kan du sende et billede via SMS eller MMS, vælge det som tapet, omdøbe det eller slette det.









### Video [Menu 3-1-2]

Videofiler downloadet via WAP eller PC-sync gemmes i denne mappe. For hver videofil kan du ved at trykke på den bløde venstretast vælge følgende alternativer:

- **Afspil:** Afspiller videofilen.
- **Filbeskyttelse:** Du kan låse den valgte videofil eller låse den op ved at vælge denne funktion. Når en videofil er låst, vises "🔒" i listen over videofiler.
- **Omdøb:** Du kan ændre titlen på den valgte videofil.
- **Slet:** Sletter den valgte fil.
- **Slet flere:** Sletter flere videofiler på én gang.
- **Slet alle:** Sletter alle videofiler.



## Tastfunktioner under videoafspilning

|   |  |
|---|--|
| Pause/genoptag afspilning                             | Tryk på OK-tasten (  )  |
| Ændr afspilningsfunktionen (én gang/gentag)           | Tryk på den bløde venstretast (  )  |
| Spol tilbage  | Anvend venstre navigationstast (  )   |
| Spol frem   | Anvend højre navigationstast (  )   |
| Skrup op for lyden                                    | Tryk på Op-navigationstasten (  ) / Op-sidetasten.  |
| Skrup ned for lyden                                   | Tryk på Ned-navigationstasten (  ) / Ned-sidetasten.  |
| Stop afspilningen og vend tilbage til Mit filmgalleri | Tryk på Ryd-tasten (  ) eller den bløde højretast (  ) |



### Bemærk

- For at afslutte afspilnings-modus, tryk på den bløde højretast eller (  ) flere gange.

## Animation [Menu 3-1-3]

Ved hjælp af den bløde venstretast [Valg] kan du sende en animation via MMS, vælge den som tapet, omdøbe den eller slette den.

## Lyd [Menu 3-1-4]


Ved hjælp af den bløde venstretast [Valg] kan du sende en lyd via SMS eller MMS, vælge den som ringetone eller slette den.



## Værktøj [Menu 3]

### Favorit [Menu 3-2]

I denne menu kan du sammensætte din egen menu af de funktioner, du oftest anvender, så du har nem adgang til dem.

I standby-modus kan du få adgang til Favorit-menuen ved at trykke på navigationstasten ()

1. Efter at have valgt den ønskede placering (1-9) trykkes på den bløde venstretast [Tilføj].
2. Vælg den funktion, du ønsker at tilføje, ved at trykke på den bløde venstretast [Vælg]. Funktionen føjes til Favorit-menuen med pop-up-meddelelsen "Aktiveret".



#### Bemærk

- Du kan tilføje op til ni funktioner.

Når du har oprettet din Favorit-menu, er følgende valgmuligheder tilgængelige for hver funktion, når du trykker på den bløde venstretast [Valg]:

- **Vælg:** Vælger funktionen.
- **Rediger:** Du kan erstatte en funktion i Favorit-menuen med en anden funktion.
- **Slet:** Sletter den valgte favoritfunktion.
- **Slet alle:** Sletter alle favoritfunktioner.
- **Vis detaljer:** Viser stien til favoritfunktionen.



## Enhedskonvertering [Menu 3-3]


Med denne funktion kan du konvertere mål fra en enhed til en anden.

Der er 4 mål, som kan konverteres: Længde, Areal, Vægt og Volumen.

1. Vælg en af de fire enheder ved hjælp af den bløde venstretast [Enhed].
2. Gå til den aktuelle enhedssektion ved hjælp af Ned-navigationstasten.
3. Vælg den enhed, du ønsker at konvertere, ved hjælp af venstre eller højre navigationstast.
4. Gå til Konvertér enhed ved hjælp af Ned-navigationstasten.
5. Vælg den enhed, du ønsker at konvertere til, ved hjælp af venstre eller højre navigationstast.
6. Indtast værdien ved hjælp af de numeriske taster. Beregningen foregår automatisk.



### Bemærk

- Du kan indtaste et decimaltal ved at trykke på -tasten.



## Værktøj [Menu 3]

### Lommeregner [Menu 3-4]




Med denne funktion kan du anvende telefonen som lommeregner. Lommeregneren indeholder de basale regnefunktioner: addition, subtraktion, multiplikation og division.

#### Sådan anvendes lommeregneren

1. Indtast det første tal ved hjælp af de numeriske taster.
2. Tryk på navigationstasterne for at vælge den matematiske funktion.



#### Bemærk

- Anvend Ryd-tasten  til at slette fejl eller rydde displayet.
- Tryk på  for at indsætte decimaler.
- Tryk på  for at indsætte minus-tegn.

3. Tryk på den bløde venstretast [Resultat] eller OK-tasten for at se resultatet.
4. Når beregningen er afsluttet, trykkes på den bløde venstretast [Ryd] for at vende tilbage til udgangspunktet.

### Verdenstid [Menu 3-5]

Du kan se det aktuelle klokkeslæt for Greenwich Mean Time (GMT) og 52 andre storbyer verden over ved hjælp af venstre eller højre navigationstast.

Displayet viser bynavn, aktuel dato og klokkeslæt.

Vælg den tidszone, du befinder dig i, og gør følgende:

1. Vælg en by i din tidszone ved at trykke på venstre eller højre navigationstast en eller flere gange. Datoen og tidspunktet for området vises.



2. Hvis du ønsker at ændre tidsvisningen i standby-modus til den valgte tid, trykker du på den bløde venstretast [Angiv].



#### Bemærk

- Tidszoneindstillingerne for byerne i menuen **Verdenstid** kan påvirkes af netforhold.

## Diktafon [Menu 3-6]

Du har mulighed for at optage et memo. Du kan optage op til tre stemmememoer på hver maks. 30 sek.

Du kan afspille eller slette det optagede memo eller optage et nyt ved hjælp af den bløde venstretast [Valg].

### Optag ny [Menu 3-6-1]

1. Vælg **Optag ny** for at optage stemmememo.
2. Når optagelsen er i gang, vises 'Optager...' samt den resterende tid i displayet.
3. Når optagelsen er færdig, trykkes på den bløde venstretast [Gem].



#### Bemærk

- Hvis alle memoer er brugt, skal du slette et gammelt memo, før du kan optage et nyt.

### Vis liste [Menu 3-6-2]

Telefonen viser en liste over stemmememoer begyndende med det seneste memo. Du kan afspille eller slette det optagede memo eller sende det via MMS ved at trykke på den bløde venstretast [Valg]. Du kan også slette alle memoer.



## Værktøj [Menu 3]


### Aktiver IrDA [Menu 3-7]

Denne funktion giver dig mulighed for at sende eller modtage data/fax via den infrarøde port. Sådan anvendes en infrarød forbindelse:

- Installer modemdriver til afsendelse og modtagelse af data/fax.
- Installer opkalds-softwaren, som din netudbyder har leveret, eller fax-softwaren for modtagelse af fax på din PC.
- Konfigurer og aktivér den infrarøde IrDA-port på din PC.
- Aktiver den infrarøde funktion i telefonen; symbolet vises i højre side nederst i displayet.
- Ring op til netværkstjenestens nummer, som du har fået af din serviceleverandør.

Hvis der ikke er nogen forbindelse mellem telefonen og IrDA-enheden i 30 sekunder efter aktiveringen, afbrydes funktionen.

For yderligere oplysninger, kontakt din netudbyder.

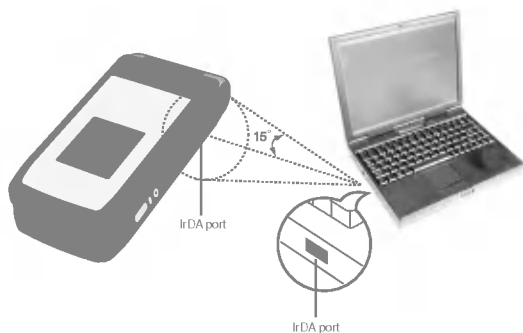



### Bemærk

- PC-sync er et program til dataudveksling mellem PC og telefon ved hjælp af et datakabel. Hvis du ønsker at benytte denne funktion, må du købe et tilbehørssæt til formålet. For yderligere information, se hjælpefilen på PC Sync-CD'en.
- Med IrDA-funktionen kan du overføre fx telefon bogsopslag, meddelelser, billeder, videoklip, MP3-filer osv.



## Kalender [Menu 4]

Tryk på Menu-tasten ( $\square$ ). Vælg **Kalender** ved hjælp af navigationstasterne.

### Telefonbog [Menu 4-1]

Du kan gemme telefonnumre med tilhørende navn i SIM-kortets hukommelse. Derudover kan du gemme op til 255 numre i telefonhukommelsen.

Tryk på den bløde venstretast [Menu] i standby-modus og vælg **Kalender** → **Telefonbog**.

Alternativt, tryk på den bløde højretast [Navn] i standby-modus.

### Søg [Menu 4-1-1]

1. Tryk på den bløde højretast [Navn] i standby-modus. Vælg **Søg**.
2. Indtast begyndelsen af det navn, du ønsker at finde.
3. Når du har fundet det ønskede navn, kan du ringe op til nummeret ved at trykke på Send-tasten ( $\square$ ). Alternativt, tryk på den bløde venstretast [Valg] og vælg mellem følgende alternativer.
  - **Skriv SMS:** Anvend denne funktion, hvis du ønsker at sende en SMS til personen.
  - **Skriv MMS:** Anvend denne funktion, hvis du ønsker at skrive en MMS til personen.
  - **Vis foto:** Viser alle billeder gemt i telefonbogen. Du kan lede i telefonbogen vha. fotoet.
  - **Stemme:** Optager navnet på personen i det valgte opslag i telefonbogen for anvendelse til stemmeaktiveret opkald.
  - **Rediger:** Redigering af navn, nummer, gruppe og foto.
  - **Kopier:** Anvend denne funktion til at kopiere opslaget i telefonbogen fra SIM-kortet til telefonhukommelsen og omvendt. Vælg om du ønsker at bevare det oprindelige telefonnummer eller ej.
  - **Slet:** Sletter opslag.
  - **Vis detaljer:** Viser information om det valgte opslag.



## Tilføj ny [Menu 4-1-2]

Anvend denne funktion til at tilføje en kontakt i telefonbogen.

Telefonen har to hukommelser: Telefonhukommelse og SIM-hukommelse. For at vælge hukommelse går du til **Angiv hukommelse** [Menu 4-1-8]. Telefonhukommelsen har kapacitet til 255 opslag. Du kan indtaste op til 20 tegn for hvert navn i telefonhukommelsen. SIM-kortets hukommelseskapacitet afhænger af SIM-kortet.

1. Åbn først **Telefonbog** ved at trykke på den bløde højretast [navn] i standby-modus.
2. Bladr for at markere **Tilføj ny** og tryk [OK]
3. Du kan tilføje nye opslag i såvel SIM-kortets hukommelse som i telefonhukommelsen. For at vælge hukommelse går du til **Angiv hukommelse** [Menu 4-1-8] (se side 60).


- **Sådan føjes nye kontakter til SIM-hukommelsen**

Du kan indtaste navn, nummer, vælge opkaldsgruppe og vedhæfte foto. (Afhænger af SIM)

- **Sådan føjes nye kontakter til telefonhukommelsen**

Du kan indtaste navn, numre, e-mailadresse, memo, vælge opkaldsgruppe og vedhæfte foto.

### Tip

- Pause: Når du kalder op til automatiserede systemer (fx talemeddelelser eller betalingsnumre), skal du ofte indtaste lange talserier. I stedet for at indtaste disse numre hver gang, kan du gemme dem i telefonbogen vha. pause-funktionen. Hvis der skal indsættes en pause mellem to tal, holdes  inde.



### Bemærk

- Denne telefon understøtter Foto-ID.



## Kalender [Menu 4]

### Lynopkald [Menu 4-1-3]

Du kan knytte en tilfældig tast fra [2 abc] til [9 wxyz] til et navn fra listen. Du kan ringe direkte op ved at holde denne tast inde i 2-3 sekunder.

1. Åbn først **Telefonbog** ved at trykke på den bløde højretast [navn] i standby-modus.
2. Bladr til **Lynopkald** og tryk derefter [OK].
3. For at tilføje et nummer til **Lynopkald**, tryk på den bløde venstretast [Tilføj]. Søg efter navnet i telefonbogen.
4. Du kan ændre eller slette et lynopkaldsnummer, foretage et opkald eller sende en meddelelse ved at trykke på den bløde venstretast [Valg].

### Stemmeliste [Menu 4-1-4]

Du kan kontrollere alle telefonnumre, der har stemmeaktivering tilkoblet. Du kan også ringe op direkte ved at trykke på [Send]-tasten. Når du har valgt et telefonnummer ved hjælp af op/ned-navigatinstasterne og trykket på den bløde venstretast [Valg], kan du se følgende undermenuer:

- **Tilføj ny:** Tilføjer et nyt telefonnummer til stemmeaktiveret opkald.
- **Afspil:** Afspiller stemmen som er koblet til telefonnummeret.
- **Ændr:** Anvendes til at ændre stemmen, som er koblet til telefonnummeret.
- **Slet:** Sletter stemmen koblet til telefonnummeret.
- **Slet alle:** Sletter alle stemmeaktiverede opkaldsnumre.



#### Bemærk

- Du kan gemme op til 10 telefonnumre med stemmeaktivering.



## Opkaldsgrupper [Menu 4-1-5]

Der er 6 foruddefinerede grupper og en gruppe kaldet **Andre**, hvor du kan oprette lister.

1. Vælg **Opkaldsgrupper**. Alle gruppelister vises: **Familie, VIP, Venner, Kolleger, Gruppe 1, Gruppe 2** og **Andre**.
2. Vælg den ønskede gruppe ved at trykke på den bløde venstretast [Alt]. Følgende undermenuer vises (gælder ikke **Andre**):
  - **Tilføj medlem**: Tilføjer et medlem til gruppen.
  - **Medlemsliste**: Viser medlemmer af gruppen.
  - **Grupperingstone**: Anvend denne funktion til at vælge den ringetone, som skal anvendes, når du modtager et telefonopkald fra en person i gruppen.
  - **Gruppeikon**: Anvend denne funktion til at vælge det grafikikon, som skal vises, når du modtager et opkald fra en person i gruppen.
  - **Omdøb**: Du kan tildele gruppen et nyt navn.
  - **Slet medlem**: Sletter et medlem fra gruppen.

## Kopier alt [Menu 4-1-6]

Du kan kopiere/flytte poster fra SIM-kortets hukommelse til telefonhukommelsen og omvendt.

- **SIM til telefon**: Anvend denne funktion til at kopiere kontakter fra SIM-kortet til telefonhukommelsen.
- **Telefon til SIM**: Anvend denne funktion til at kopiere kontakter fra telefonhukommelsen til SIM-kortet.


Følgende valgmuligheder er tilgængelige:

- **Bevar oprindelig**: De oprindelige numre bevares, når du kopierer.
- **Slet oprindelig**: De oprindelige numre slettes, når du kopierer.



## Kalender [Menu 4]


### Slet alt [Menu 4-1-7]

Sletter alle kontakter på **SIM-kortet**, i **telefonhukommelsen** og i **stemmelisten**. Med undtagelse af Stemmeliste kræver denne funktion sikkerhedskode. Tryk  for at vende tilbage til standby-modus.

### Angiv hukommelse [Menu 4-1-8]

For telefonbogen kan du vælge mellem SIM- og telefonhukommelse. Hvis du vælger **Variabel**, vil telefonen spørge, hvor nummeret skal gemmes, når du tilføjer en kontakt.

### Information [Menu 4-1-9]

- **Tjenestenummer (SIM-afhængigt):** Anvend funktionen, hvis du ønsker at se listen over din netoperatørs tjenestenumre (hvis funktionen understøttes af SIM-kortet). Det drejer sig bl.a. om numre til alarmcentralen, nummeroplysningen og til talemiddelsescenteret.
  1. Vælg Tjenestenumre.
  2. Navnene på de tilgængelige tjenester vil blive vist.
  3. Anvend Op/Ned-navigationstasterne til at vælge en tjeneste. Tryk .
- **Kontrollér hukommelse:** Du kan kontrollere SIM-kortets og telefonens aktuelle hukommelsesstatus.
- **Eget nummer (SIM-afhængigt):** Anvend denne funktion til at registrere dit telefonnummer på SIM-kortet.

### Vækkeur [Menu 4-2]

Du kan sætte vækkeuret til at ringe på et bestemt tidspunkt.

1. **Alarm til/fra:** Vælg **Til** ved hjælp af venstre eller højre navigationstast. For at deaktivere alarmer, vælg **Fra**.



2. **Alarmtid:** Indtast ringetidspunktet ved hjælp af nummertasterne.
3. **Repetition:** Vælg den ønskede repetition vha. højre navigationstast: **Én gang, Dagligt, Ugentligt** eller **Månedligt**.
4. **Alarmmelodi:** Vælg den ønskede alarmmelodi vha. Venstre/Højre-navigationstasterne.
5. Tryk på den bløde venstretast [Angiv] eller OK-tasten. Når alarmen er aktiveret, vises det i standby-modus. Når alarmtidspunktet er nået, lyder alarmmelodien.  
▶ Slå alarmen fra vha. den bløde højretast [Afslut].

### Aftaler [Menu 4-3]

Når du vælger denne menu, vises en kalender. En firkantet markør viser den aktuelle dato. Du kan flytte markøren til en anden dato vha. navigationstasterne. I kalenderen kan du anvende følgende taster:

|            |                                   |
|------------|-----------------------------------|
| Et tryk på | springer et år tilbage.           |
|            | springer et år frem.              |
|            | eller  springer en måned tilbage. |
|            | eller  springer en måned frem.    |

For at vende tilbage til dags dato, tryk .

Sådan indtastes en aftale den valgte dag:

1. Tryk på den bløde venstretast [Vælg], tryk på den bløde venstretast [Alt.], vælg derefter **Tilføj ny**.
2. Indtast aftale og alarmtidspunkt.
3. Vælg repetition.



## Kalender [Menu 4]

4. Angiv hvor ofte alarmerne skal lyde.
  - ❗ **Bemærk:** Aftalealarmerne lyder også, selv om telefonen er slukket.
5. Tryk på den bløde venstretast [Gem] eller OK-tasten.

Når en aftale er indtastet, vises datoen for aftalen i en anden farve, og  fremkommer i nederste højre hjørne af displayet.

Denne funktion husker dig på dine aftaler. Telefonen afgiver et lydssignal, hvis du aktiverer denne funktion.

Følgende valgmuligheder er tilgængelige:

**Tilføj ny:** Du kan maksimalt indtaste 40 tegn pr. aftale og gemme op til 30 aftaler.

**Vis alle aftaler:** Viser aftaler for alle dage. Anvend Op/Ned-navigationstasterne til at bladre gennem aftalerne.

**Gå til dato:** Anvend denne funktion til at gå til en specifik dato. Indtast dato ved hjælp af de numeriske taster eller Venstre/Højre-navigationstasterne.

**Kalender:** Vender tilbage til Kalender.

**Redigér:** Anvend denne funktion til at redigere aftalen.

**Aftalealarm:** Anvend denne funktion, hvis du ønsker, at en alarm skal lyde, når du har en aftale i kalenderen. Vælg den ønskede alarmtone.

**Slet:** Anvend denne funktion til at slette aftalen.

**Slet gamle:** Du kan slette gamle aftaler i kalenderen, som du allerede har fået påmindelse om.

**Slet alle:** Anvend denne funktion til at slette alle aftaler. Du bliver bedt om at bekræfte denne handling.



## Memo [Menu 4-4]

### Tilføj ny [Menu 4-4-1]

Anvend denne funktion til at tilføje et nyt memo. Telefonen kan gemme op til 20 memoer, hvert på maks. 60 tegn. Indtast memoet og tryk på den bløde venstretast [Valg].

- **Gem:** Gemmer memo.
- **T9-sprog:** T9-sprog anvendes ved indtastning af memoet.
- **Afslut redigering:** Afslutter memoredigering.

### Vis liste [Menu 4-4-2]

Vælg denne menu for at kontrollere de memoer, du har noteret.

1. Vælg et memo.
2. Tryk på den bløde venstretast [Vælg].



#### Bemærk

- Det valgte memo er åbent. Vha. Op/Ned-navigationstasterne kan du se de andre memoer uden at gå tilbage til memolisten.

3. Tryk på den bløde venstretast [Valg]. Følgende valgmuligheder er tilgængelige:
  - **Rediger:** Redigerer det valgte memo.
  - **Slet:** Sletter det valgte memo.
  - **Slet alle:** Sletter alle memoer. Du bliver bedt om at bekræfte denne handling.



## Meddelelser [Menu 5]

Tryk på Menu-tasten ( $\square$ ) og vælg **Meddelelser** vha. navigationstasterne.


### Tekstmeddelelser [Menu 5-1]

Telefonen kan modtage talemmeddelelser og tekstmeddelelser.

Talemmeddelelser og tekstmeddelelser er netjenester, og du bør kontakte din netoperatør for yderligere informationer herom.

Når ikonet for talemmeddelelser  fremkommer på displayet, har du modtaget en talemmeddelelse.

Når ikonet for tekstmeddelelser  fremkommer på displayet, har du modtaget en tekstmeddelelse.

Hvis hukommelsen er fuld, blinker meddelelsesikonet , og du kan ikke modtage flere meddelelser.

Anvend **Slet**-funktionen under menuen **Indbakke** til at slette gamle meddelelser.

Når der er plads i hukommelsen, modtages ikke-leverede meddelelser (hvis der er tilstrækkelig plads).

### **Skriv [Menu 5-1-1]**

Du kan skrive og redigere tekstmeddelelser på op til 6 sider (ca. 918 tegn).

1. Indtast din meddelelse. For yderligere oplysninger om, hvordan du indtaster tekst, se side 30 til 34 (Tekstindtastning).
2. Når du er færdig med at indtaste meddelelsen, trykker du på den bløde venstretast [Alt.] for at vælge det ønskede alternativ. Følgende valgmuligheder er tilgængelige:
  - **Send:** Indtast telefonnummeret eller vælg nummeret fra telefonbogen eller listen over seneste opkald vha. den bløde venstretast [Valg] Du kan afsende en meddelelse til op til 5 numre på én gang.



- **Gem kladde:** Giver dig mulighed for at gemme meddelelsen, så den kan sendes på et senere tidspunkt.
  - **T9-sprog:** Vælg sprog for T9-indtastnings-modus. Du kan deaktivere T9-indtastnings-modus ved at vælge "T9 fra". For yderligere oplysning om T9-indtastnings-modus, se side 30 til 32.
  - **Ryd tekst:** Sletter al tekst.
  - **Afslut redigering:** Afslutter menuen **Skriv**.
3. Du kan vedhæfte filer til en meddelelse ved at trykke på den bløde højretast [Vedhæft], inden du afsender meddelelsen.
- **Symbol:** Du kan indsætte specialtegn.



#### Bemærk

- Du kan også indsætte specialtegn i en meddelelse ved at trykke på (☎,⌂)

- **Humørikoner:** Du kan indsætte diverse humørikoner, som ligger i telefonen.
- **Billede:** Du kan afsende og modtage tekstmeddelelser, som indeholder billeder, også kaldet "billedmeddelelser". Flere billeder ligger allerede i telefonen, og de kan erstattes af nye, som du modtager andre steder fra.
- **Animation:** Animationer kan sendes med meddelelser via EMS (Enhanced Messaging Service). Du kan vælge mellem 15 animationer i telefonen.
- **Lyd:** Hvis lyde er gemt i telefonen, kan de også vedhæftes til en meddelelse.
- **Tekstskabeloner:** Du kan benytte tekstskabeloner, som allerede ligger i telefonen.
- **Telefonnummer:** Du kan sætte telefonnumre ind i en meddelelse.
- **Visitkort:** Du kan vedhæfte dit visitkort.



## Meddelelser [Menu 5]

### Indbakke [Menu 5-1-2]

Du kan søge efter modtagne meddelelser og se indholdet.

Modtagne meddelelser vises efter dato.

Tryk på Menu-tasten og vælg **Meddelelser** → **SMS** → **Indbakke**.

Alternativt kan der skydes genvej ved at trykke på den højre navigationstast (  ) i standby-modus.

|   | Beskrivelse          |
|---|----------------------|
|  | Læst SIM-meddelelse  |
|  | Ulæst SIM-meddelelse |
|  | Læst meddelelse      |
|  | Ulæst meddelelse     |
|  | Læst statusrapport   |
|  | Ulæst statusrapport  |



#### Bemærk

- En SIM-meddelelse er en meddelelse gemt i SIM-kortets hukommelse. Nettet skelner mellem indkomne SIM-meddelelser og almindelige meddelelser.




Følgende valgmuligheder er tilgængelige for hver meddelelse: Tryk på den bløde venstretast [Valg].

- **Svar:** Sender svar til afsenderen af meddelelsen.
- **Videresend:** Videresender en modtaget meddelelse til andre modtagere.
- **Returner opkald:** Ringer op til afsenderens telefon.
- **Hent:** Henter billede, lyd, webtekst eller e-mailadresse fra meddelelsen. Disse gemmes i Min mappe, Telefonbog eller Bogmærker.
- **Slet:** Sletter den valgte meddelelse fra indbakken.

### Udbakke [Menu 5-1-3]

I denne menu kan du se en liste over afsendte meddelelser og meddelelsernes indhold. Du kan også kontrollere, at overførslen blev gennemført.

|   | Beskrivelse            |
|---|------------------------|
|  | Afsendt SIM-meddelelse |
|  | Afsendt meddelelse     |

Følgende valgmuligheder er tilgængelige:

- **Videresend:** Videresender den valgte meddelelse til andre modtagere.
- **Slet:** Sletter den valgte meddelelse fra udbakken

### Kladder [Menu 5-1-4]

I denne menu kan du se en liste over meddelelser gemt som kladder. Du kan bladre gennem listen ved hjælp af Op/Ned-navigationsstasterne. Du kan sende meddelelser gemt som kladder ved at trykke på den bløde venstretast [Valg].



## Meddelelser [Menu 5]

### Indstillinger [Menu 5-1-5]

I denne menu kan du definere standardindstillinger for SMS.


- **Meddelelsestyper:** Her kan du vælge hvilken meddelelsestype, der skal anvendes som standard (Tekst, Tale, Fax, Person søger, X.400, E-mail, ERMES). Nettet kan konvertere meddelelserne til det valgte format.
- **Gyldighed:** Her kan du vælge, hvor længe dine tekstmeddelelser skal gemmes i SMS-centeret, mens de forsøges leveret til modtageren. Mulige alternativer er: 30 minutter, 1 time, 6 timer, 1 dag, 1 uge osv. Maksimum afhænger af din netoperatør.
- **Tapet:** Du kan indsætte et af tre tapeter i en tekstmeddelelse.
- **Statusrapport:** Aktiverer eller deaktiverer rapportfunktionen. Når funktionen er aktiveret, informerer nettet dig om, hvorvidt din meddelelse er blevet leveret eller ej.
- **Betal for svar:** Giver modtageren af din SMS-meddelelse mulighed for at sende dig et svar via dit meddelelsescenter, hvis tjenesten understøttes af dit net.
- **Meddelelsescenterets nummer:** Giver dig mulighed for at gemme eller ændre nummeret til dit SMS-center. Du kan få nummeret oplyst af din serviceleverandør.
- **Bærerindstilling:** Vælg mellem GPRS eller GSM. Kontakt din netoperatør eller din serviceleverandør for information angående valg af bærer, priser og opkoblingshastigheder.

### Multimediemeddelelser (MMS) [Menu 5-2]

En multimediemeddelelse kan indeholde tekst, billeder og/eller lyd. Denne funktion kan kun benyttes, hvis den understøttes af din netoperatør eller din serviceleverandør. Kun telefoner, som har compatible MMS- eller e-mail-funktioner, kan modtage og sende multimediemeddelelser.



## Skriv [Menu 5-2-1]

1. Indtast meddelelsen. Ved hjælp af den bløde højretast kan du indtaste symboler, tal, humørikoner eller skifte til T9-indtastningsmodus. Når du er færdig med at indtaste meddelelsen, tryk på den bløde venstretast [Færdig].
2. Tilføj et billede og/eller en lyd. Du kan gå til næste sektion ved hjælp af Op/Ned-navigationstasterne.
3. Du kan tilføje et dias ved at flytte markøren til , og trykke på OK-tasten eller den bløde venstretast [Vælg]. Du kan også tilføje et dias ved hjælp af den bløde højretast [Menu].



### Bemærk

- Du kan vælge op til 9 dias.

4. Tryk på den bløde højretast [Menu]. Følgende valgmuligheder er tilgængelige:
  - **Send:** Sender multimedie-meddelelsen. Denne telefon understøtter flere numre og e-mailadresser.
  - **Preview:** Viser den multimedie-meddelelse, du ønsker at sende.
  - **Gem:** Gemmer multimedie-meddelelsen som kladde eller skabelon.
  - **Slet:** Sletter meddelelsen, du har skrevet.
  - **Diasvarighed:** Angiv længden af tid diaset skal vises. Indtast ønsket visningstid vha. nummertasterne.
  - **Diasformat:** Vælg hvordan billedet skal placeres.
  - **Tilføj dias:** Tilføjer et dias før eller efter det aktuelle dias.
  - **Fjern dias:** Sletter det valgte dias.



## Meddelelser [Menu 5]

### Indbakke [Menu 5-2-2]

Telefonen afgiver et signal, når du modtager meddelelser. Meddelelserne gemmes i indbakken. Ikoner viser meddelelsernes status i indbakken. For yderligere oplysninger, se nedenstående ikonbeskrivelse:

|   | Beskrivelse                   |
|---|-------------------------------|
|  | Læst meddelelse               |
|  | Ulæst meddelelse              |
|  | Læst adviseret meddelelse     |
|  | Ulæst adviseret meddelelse    |
|  | Læst højprioritetsmeddelelse  |
|  | Ulæst højprioritetsmeddelelse |
|  | Læst lavprioritetsmeddelelse  |
|  | Ulæst lavprioritetsmeddelelse |

Hvis telefonen viser "Ingen plads til meddelelser", kan du gøre plads ved at slette meddelelser, mediefiler og applikationer.

- **Timer-stop:** Timer-stop-menuen vises, når du modtager en meddelelse indeholdende flere billeder. Normalt vises billederne automatisk i rækkefølge, men hvis du vælger denne menu, kan du se det næste billede ved manuelt at trykke på den bløde venstretast [Næste].
- **Timer-start:** Vælg denne funktion, hvis du ønsker at aktivere automatisk diasshow igen.
- **Forrige dias:** Viser forrige dias.



- **Genstart:** Genstarter diasshow fra begyndelsen.
- **Gem meddelelse:** Gemmer multimedie-meddelelsen som kladder eller skabelon.
- **Gem objekter:** Henter billeder eller lyde og gemmer dem i Min mappe eller i Telefonbog.
- **Detaljer:** Viser information om modtagne meddelelser: Modtagerens adresse, emne (kun multimedie-meddelelser), dato og tid, meddelelsestype og -størrelse.
- **Svar:** Svarer afsenderen.
- **Svar alle:** Svarer alle afsendere.
- **Slet meddelelse:** Sletter den valgte meddelelse.
- **Videresend:** Videresender den valgte meddelelse til andre modtagere.

### Udbakke [Menu 5-2-3]

Viser sendte meddelelser. Du kan se leveringsstatus for alle sendte meddelelser.

|   | Beskrivelse |
|---|-------------|
|  | Sendt       |

- **Timer-stop:** Timer-stop-menuen vises, når du modtager en meddelelse indeholdende flere billeder. Normalt vises billederne automatisk i rækkefølge, men hvis du vælger denne menu, kan du se det næste billede ved manuelt at trykke på den bløde venstretast [Næste].
- **Timer-start:** Vælg denne funktion, hvis du ønsker at aktivere automatisk diasshow igen.
- **Forrige dias:** Viser forrige dias.



## Meddelelser [Menu 5]

- **Genstart:** Genstarter diasshow fra begyndelsen.
- **Gem meddelelse:** Gemmer multimedie-meddelelsen som kladde eller skabelon.
- **Gem objekter:** Henter billeder eller lyde og gemmer dem i Min mappe eller i Telefonbog.
- **Detaljer:** Viser information om modtagne meddelelser: Modtagerens adresse, emne (kun multimedie-meddelelser), dato og tid, meddelelsestype og -størrelse.
- **Slet meddelelse:** Sletter den valgte meddelelse.
- **Videresend:** Videresender den valgte meddelelse til andre modtagere.

### Kladder [Menu 5-2-4]

Ved hjælp af denne menu kan du foruddefinere op til fem multimedie-meddelelser, som du ofte anvender. Denne menu viser en liste over foruddefinerede multimedie-meddelelser.

Følgende valgmuligheder er tilgængelige:

- **Send:** Sender multimedie-meddelelsen. Denne telefon understøtter flere numre og e-mailadresser.
- **Preview:** Viser den multimedie-meddelelse, du ønsker at sende.
- **Gem:** Gemmer multimedie-meddelelsen som kladde eller skabelon.
- **Slet:** Sletter meddelelsen, du har skrevet.
- **Diasvarighed:** Angiv længden af tid diaset skal vises. Indtast ønsket visningstid vha. nummertasterne.
- **Diasformat:** Vælg hvordan billedet skal placeres.
- **Tilføj dias:** Tilføjer et dias før eller efter det aktuelle dias.
- **Fjern dias:** Sletter det valgte dias.



## Indstillinger [Menu 5-2-5]

I denne menu kan du definere standardindstillinger for MMS-information.

Følgende valgmuligheder er tilgængelige:

- **Meddelelestitel:** Indtast meddelelestitel.
- **Diasvarighed:** Angiv varigheden af hvert dias.
- **Justering:** Vælg hvordan billedet skal placeres.
- **Gyldighed:** Her kan du angive, hvor længe meddelelser skal gemmes på serveren.
- **Autodownload**
  - **Til:** Hvis du vælger Til, downloades meddelelser automatisk, når du modtager dem.
  - **Bekræft:** Du anmodes om en bekræftelse på, at du ønsker at downloade meddelelsen.
  - **Fra:** Udskyder downloadingen.
- **Profiler:** Se side 98 for yderligere information.

## Talemeddelelser [Menu 5-3]

Denne menu giver dig hurtig adgang til dine talemeddelelser (hvis den understøttes af dit net).


Før funktionen anvendes, skal du indtaste talemeddelelsescenterets servernummer, som du har fået udleveret af din netoperatør.

Når nye talemeddelelser modtages, vises symbolet  for talemeddelelser på displayet. Henvend dig til din netoperatør, hvis du ønsker nærmere oplysninger om tjenesten, så du kan konfigurere din telefon derefter.



## Meddelelser [Menu 5]

### Aflyt talemeddelelser [Menu 5-3-1]

Når du har valgt dette alternativ, skal du blot trykke på den bløde venstre tast [OK] for at aflytte talemeddelelser. Du kan også holde -tasten inde i standby-modus for at lytte til talemeddelelser.

### Center for talemeddelelser [Menu 5-3-2]

Du kan indtaste eller redigere nummeret.

### Infotjeneste [Menu 5-4]

Infotjenester er tekstmeddelelser, som sendes fra netoperatøren til abonnenterne. Via infotjenester kan du modtage generel information, som fx vejrudsigter, trafikmeddelelser og aktiepriser. Hver enkelt type information har et nummer, som du kan få oplyst hos din netoperatør. Når du modtager en infotjeneste, vises enten en popup-meddelelse, eller infotjenesten vises direkte på displayet. I standby-modus er følgende valgmuligheder for visning af infotjenester tilgængelige:

#### Modtag [Menu 5-4-1]

Her kan du aktivere eller deaktivere modtagelsen af infotjenester.

#### Indbakke [Menu 5-4-2]

Viser liste over og indhold af modtagne infotjenester.

#### Emner [Menu 5-4-3]

##### (Afhænger af netværk og abonnement)

Opret nye emner ved at trykke på den bløde venstretast [Valg] og derefter vælge **Tilføj ny**. Hvis du allerede har oprettet emner, kan du deaktivere, redigere eller slette dem ved hjælp af den bløde venstretast [Valg].



### **Signal [Menu 5-4-4]**

Angiv om der skal lyde et signal, når du modtager infotjenester.

### **Vis automatisk [Menu 5-4-5]**

Hvis du vælger **Til**, vises alle infotjenester automatisk, når du modtager dem.

### **Sprog [Menu 5-4-6]**

#### **(Afhænger af netværk og abonnement)**

Via denne menu kan du vælge dit foretrukne sprog. Infotjenester vil derefter blive vist på det sprog, du har valgt. Hvis du ønsker, at alle sprog, som telefonen understøtter, skal være tilgængelige for infotjenester, vælges **Automatisk** i bunden af listen.

### **Skabeloner [Menu 5-5]**

Her finder du en liste med foruddefinerede meddelelser. Du kan se og redigere disse skabeloner eller lave nye. To typer skabeloner er tilgængelige: Tekst og multimedia.

#### **Tekstmeddelelser [Menu 5-5-1]**

- Ring til mig
- Forsinket. Kommer kl. ...
- Hvor er du nu?
- Er på vej
- Vigtigt. Kontakt mig
- Elsker dig



## Meddelelser [Menu 5]

Følgende valgmuligheder er tilgængelige:

- **Rediger:** Anvend denne funktion til at lave en ny skabelon eller redigere den valgte skabelon.
- **Slet:** Sletter den valgte skabelon fra listen.
- **Send som tekstmeddelelse:** Anvend denne funktion til at sende den valgte skabelon som SMS.
- **Send som multimedie-meddelelse:** Anvend denne funktion til at sende den valgte skabelon som MMS.
- **Tilføj ny:** Anvend denne funktion til at oprette en ny skabelon.

### Multimedie-meddelelser [Menu 5-5-2]

- **Send:** Sender multimedieskabelon. Understøtter flere numre og e-mail-adresser.
- **Preview:** Viser MMS-kladden
- **Gem:** Gemmer multimedie-meddelelsen som kladde eller skabelon.
- **Slet:** Sletter multimedieskabelonen..
- **Diasvarighed:** Angiv længden af tid, diaset skal vises. Indtast ønsket visningstid vha. nummertasterne.
- **Diasformat:** Vælg hvordan billedet skal placeres.
- **Tilføj dias:** Tilføjer et dias før eller efter det nuværende dias.
- **Fjern dias:** Fjerner det valgte dias.



## Visitkort [Menu 5-6]

Denne valgmulighed hjælper dig med at oprette et visitkort.

1. Tryk på den bløde venstretast [Tilføj].
2. Indtast navn, mobilnummer, arbejdsnummer, faxnummer og e-mail-adresse.
3. Tryk på den bløde venstretast [Gem]. For visitkort er følgende valgmuligheder tilgængelige:
  - **Rediger:** Anvend denne funktion til at redigere visitkortet.
  - **Slet:** Sletter det valgte visitkort.
  - **Send som tekstmeddelelse:** Sender det valgte visitkort som SMS.



### Bemærk

- Du kan også vedhæfte visitkortet til en SMS ved at anvende funktionen **Vedhæft** (se side 65).

- **Send som multimedieddelelse:** Sender det valgte visitkort som MMS.

## Hukommelsesstatus [Menu 5-7]

Du kan kontrollere den aktuelle hukommelsesstatus for tekst- og multimedieddelelser.





## Kamera [Menu 6]

T5100 har et 1,3 megapixel digitalkamera, som gør det muligt at tage billeder med en opløsning på maksimalt 1280x960 pixels (også kendt som SXGA). CMOS-sensoren garanterer skarphed og høj billedkvalitet. Tillægsfunktioner som 4x zoom (afhænger af opløsning), lysstyrkekontrol, hvidbalance og farveeffekter gør fotograferingen sjovere.

Den integrerede blitz gør det desuden muligt at tage billeder under dårlige lysforhold.

Med det integrerede kamera er det også muligt at optage videoklip og anvende VOD-tjenesten (Video on Demand), som gør det muligt at downloade videoklip via WAP.

Tryk på Menu-knappen () og vælg **Kamera** ved hjælp af navigationstasterne.

Alternativt kan du gå til menuen ved at trykke  eller  i standby-modus.



## Tag billeder [Menu 6-1]

Tryk på Menu-tasten og vælg **Kamera** → **Tag billeder**. Alternativt, tryk på Kamera-hurtigtasten ( $\frac{1}{30}$ ) eller ( $\frac{1}{60}$ ) i mere end to sekunder i standby-modus. Derved aktiveres søgeren.

Før du begynder at fotografere, trykker du på den bløde venstretast [Menu], og følgende værdier indstilles:




- ① **Lysstyrke:** 6 indstillinger er tilgængelige.
- ② **Hvidbalance:** 5 indstillinger er tilgængelige: Auto, Dagslys, Modlys, Overskyet og Selvlysende.
- ③ **Opløsning:** Se side 81 for yderligere information.
- ④ **Farve:** 5 indstillinger er tilgængelige: Farve, Mono, Sepia, Blå og Negativ.
- ⑤ **Foto-funktion:** Vælg mellem Enkelt billede og Billedsekvens.
- ⑥ **Fotogalleri:** Gå til Mit fotogalleri. Når du har taget et billede, kan du se det i fotogalleriet.
- ⑦ **Afslut:** Afslutter menuen Kameraindstillinger.



Venstre/højre-navigationstasterne anvendes til at bevæge sig mellem menu-indstillingerne. Når en menu er markeret, trykkes OK for at åbne menuen. Vælg den ønskede værdi med Venstre/Højre-navigationstasterne, og tryk på OK-tasten for at bekræfte valget.



## Kamera [Menu 6]

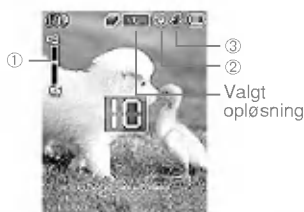Du kan også anvende følgende taster, før du begynder at fotografere:



- ① **Zoom-indikator:** Du kan zoome ind/ud vha. op/ned navigationstasterne (  ,  ) eller Op/Ned-sidetasterne. Denne indikator viser zoom-status. Maks. zoom afhænger af billedstørrelsen på følgende måde:

SXGA (1x)/VGA (4x)/QVGA (4x)/Panorama (1x)

- ② **Selvuløser:** Tryk  for at aktivere/deaktivere selvuløseren. Når selvuløseren er aktiveret, vises .

### Bemærk



- Du kan indstille den ønskede forsinkelse ved hjælp af menuen **Selvuløser** [Menu 6-6-4].

- ③ **Blitz:** Tryk  for at slå blitzen til/fra. Når blitzen er slået til, vises .

### Bemærk



- Du kan indstille den ønskede blitz-funktion ved hjælp af menuen **blitz-funktion** [Menu 6-6-5].

## Fotografering – enkelt billede ( )

1. I preview-modus trykkes på den bløde venstretast [Menu] for at åbne menuen Kameraindstillinger.
2. **Udløserfunktion** markeres vha. Venstre/Højre-navigationstasterne og derefter trykkes på OK-tasten.



### 3. Enkelt billede vælges ( ■ ).



#### Bemærk

- Under Enkelt billede kan du vælge mellem følgende opløsninger: QVGA (320X240), VGA (640X480), SXGA (1280X960) og Panorama (1280X640).

4. Når kameraindstillingerne er valgt, fokuserer du på motivet og trykker på Kamera-tasten (Q). Når der lyder et klik, er billedet taget og automatisk gemt i **Mit fotogalleri** (se side 83).

### Fotografering – billedsekvens ( ■ )

1. I preview-modus trykkes på den bløde venstretast [Menu] for at åbne menuen Kameraindstillinger.
2. **Udløserfunktion** markeres vha. Venstre/Højre-navigationstasterne og derefter trykkes på OK-tasten.
3. **Billedsekvens** vælges ( ■ ).



#### Bemærk

- Under Billedsekvens kan du vælge mellem følgende opløsninger: QVGA (9 billeder) og VGA (3 billeder).

4. Når kameraindstillingerne er valgt, fokuserer du på motivet og trykker på Kamera-tasten (J/□). Når der lyder et klik, er billedsekvensen taget og automatisk gemt i **Mit fotogalleri** (se side 83).



## Kamera [Menu 6]

### Optag film [Menu 6-2]

Du kan optage en video på op til 30 minutter, men længden afhænger af opløsningen, hukommelseskapaciteten og mængden af data, som skal komprimeres.

Tryk på Menu-tasten og vælg **Kamera** → **Optag film**.

I denne menu kan du optage et videoklip ved at trykke på Kamera-tasten ()

1. Før du begynder at optage, kan du indstille de ønskede værdier ved at trykke på den bløde venstretast [Menu].



① **Lysstyrke:** 6 indstillinger er tilgængelige.

② **Hvidbalance:** 5 indstillinger er tilgængelige: Auto, Dagslys, Modlys, Overskyet og Selvlysende.


③ **Opløsning:** Vælg den ønskede opløsning: QCIF(176X44), SQCIF (128X96) og MMS. Vælg MMS, hvis du ønsker at sende et videoklip via MMS.

④ **Farve-modus:** 5 indstillinger er tilgængelige: Farve, Mono, Sepia, Blå, Negativ.

⑤ **Afslut:** Afslutter menuen Kameraindstillinger.

Du kan også anvende følgende funktioner (for mere information, se side 80).

- Selvudløser: Tryk på .

- Blitz: Tryk på .

2. Tryk på Kamera-tasten for at begynde optagelse af et videoklip. "Optager" fremkommer på LCD-skærmen.
3. Tryk på Kamera-tasten igen for at stoppe optagelsen. Klippet gemmes automatisk i **Mit filmgalleri** [Menu 6-5], og du kan optage et nyt videoklip ved at trykke på Kamera-tasten.



## Indrammet billede [Menu 6-3]

Tryk på Menu-tasten og vælg **Kamera** → **Indrammet billede**.

Her kan du tage billeder i forskellige foruddefinerede rammer. Der er 15 foruddefinerede rammer.

1. Tryk på den bløde venstretast [Menu] for at vælge den ønskede ramme.
2. Marker rammen( ■ ) vha. Venstre/Højre-navigationstasterne og tryk på OK-tasten.
3. Når du har valgt den ønskede ramme, trykkes på OK-tasten.
4. Når du har forladt menuen ved at vælge Afslut ( ■ ), tager du billedet ved at trykke på Kamera-tasten. Billedet gemmes automatisk i **Mit fotogalleri** (se side 83).



### Bemærk

- Et indrammet billedes opløsning er altid 176x220 pixels.

## Mit fotogalleri [Menu 6-4]

Tryk på Menu-tasten og vælg **Kamera** → **Mit fotogalleri**.

Alle enkelte billeder taget i menuen **Tag billeder** gemmes i denne menu. Du kan se, redigere og sende fotos gemt i telefonen.

1. Vælg det billede, du ønsker fuld visning af, og tryk på OK-tasten. Tryk på den bløde venstretast [Valg] for at få adgang til følgende undermenuer:
  - **Normal visning:** Du kan se ét billede ad gangen.
  - **Multivisning/Vis liste:** (I normal visning) Vend tilbage til multivisning/vis liste.
  - **Send som multimedieddelelse:** Du kan sende det valgte billede som MMS.



## Kamera [Menu 6]



### Bemærk

- For detaljer, se Multimediede delelser – Skriv på side 69.
- Pga. den høje opløsning kan SXGA-billeder ikke sendes som MMS. Du vil blive spurgt, om du ønsker at ændre billedformatet, så du kan sende det som MMS.

- **Føj til telefonbog:** Du kan føje det valgte billede til en kontakt i telefonbogen, så du kan anvende Foto-ID-funktionen.
- **Diasshow:** Viser billederne i rækkefølge. For at sætte visningen på pause/genoptage visningen trykkes på den bløde venstretast. For at afslutte diasvisningen og vende tilbage til Mit fotogalleri trykkes på den bløde højretast.
- **Vælg som tapet:** Du kan vælge det markerede billede som tapet på den eksterne LCD-skærm.
- **Filbeskyttelse:** Du kan låse det valgte billede eller låse det op ved at vælge denne funktion. Når et billede er låst, vises "🔒" til venstre for billedtitlen. Låste billeder kan ikke slettes.
- **Rediger:** (I normal visning) Når Normal visning er valgt, kan du redigere det som beskrevet nedenfor. Når du er færdig, kan det redigerede billede gemmes ved at trykke på den bløde venstretast [Gem]. Det oprindelige billede bevares.
  - Effektfiltre: Du kan anvende forskellige effekter på billederne. Når du har anvendt den ønskede effekt (ved at vælge mellem 12 effektfiltre) vha. Venstre/Højre-navigationstasterne, trykkes på den bløde venstretast [Gem]. Det redigerede billede er gemt.
  - Skalér: Du kan ændre billedets størrelse vha. Venstre/Højre-navigationstasterne.
  - Beskær: Når du har trykket på den bløde højretast [Zoom], kan du zoome ind/ud med den bløde højre/venstretast, og se det ønskede udsnit vha. navigationstasterne. Tryk på OK-tasten. Det beskårede billede er gemt.
    - 📌 **bemærk:** Beskårede billeder kan ikke redigeres.
  - Roter: Du kan rotere billedet 90, 180 eller 270 grader.



Nedenstående tabel viser de tilgængelige fotoredigeringsfunktioner for hver opløsning:

**! Bemærk**

| Opløsning \ Fotoredigering              | Effektfiltere | Skaler | Beskær | Roter |
|---|---------------|--------|--------|-------|
| QVGA (320X240)                          | ○             | X      | ○      | ○     |
| VGA (640X480)                           | ○             | ○      | ○      | ○     |
| SXGA (1280X960)                         | X             | ○      | ○      | X     |
| PANORAMA (1280X640)                     | X             | ○      | ○      | X     |
| Beskåret billede (176X220)              | X             | X      | X      | X     |
| Beskåret billede fra PANORAMA (220X108) | X             | X      | X      | X     |

- **Omdøb:** Du kan ændre titlen på det valgte billede.
- **Slet:** Sletter det valgte billede.
- **Slet flere:** (I multivisning) Du kan slette flere billeder på én gang. Vælg de billeder i listen, du ønsker at slette, ved at trykke på OK-tasten, tryk derefter på den bløde venstretast [Slet].
- **Slet alle:** Sletter alle billeder i telefonen.
- **Vis detaljer:** Du kan kontrollere titel, opløsning, dato og tidspunkt for det valgte billede.


## **Mit filmgalleri [Menu 6-5]**

### **Kamera → Mit fotogalleri.**









Listen over alle videoklip åbnes. Vælg det ønskede videoklip vha. Op/Ned-navigationstasterne, og tryk derefter på OK-tasten. Alternativt kan du gå til nedenstående undermenuer vha. den bløde venstretast [Valg].



## Kamera [Menu 6]

- **Afspil:** Afspiller det valgte videoklip.
- **Filbeskyttelse:** Du kan låse det valgte videoklip eller låse det op ved at vælge denne funktion. Når et videoklip er låst, vises “” til venstre for videoklippets titel.
- **Omdøb:** Du kan ændre titlen på det valgte videoklip.
- **Slet:** Sletter det valgte videoklip.
- **Slet flere:** Du kan slette flere videoklip på én gang. Vælg de videoklip i listen, du ønsker at slette, ved at trykke på OK-tasten, og tryk derefter på den bløde venstretast [Slet].
- **Slet alle:** Sletter alle videoklip i telefonen.

Mens du afspiller et videoklip, kan du anvende følgende taster:

|   |   |
|---|---|
| Pause/genoptag afspilning.                            | Tryk på OK-tasten (  ).  |
| Ændr afspilningsfunktionen (én gang/gentag).          | Tryk på den bløde venstretast (  ).  |
| Spol tilbage.   | Anvend venstre navigationstast (  ).   |
| Spol frem.  | Anvend højre navigationstast (  ).   |
| Skrud lyden op.                                       | Tryk på Op-navigationstasten (  )/Op-sidetasten.   |
| Skrud ned for lyden.                                  | Tryk på Ned-navigationstasten (  )/Ned-sidetasten.   |
| Stop afspilningen og vend tilbage til Mit filgalleri. | Tryk på Ryd-tasten (  ) eller den bløde højretast (  ). |



### Bemærk

- Tryk på den bløde højretast eller på Ryd-tasten (  ) flere gange for at afslutte afspilnings-modus.



## **Kamera-indstillinger [Menu 6-6]**

Tryk på Menu-tasten og vælg **Kamera** → **Kamera-indstillinger**.

I denne menu kan du vælge mellem følgende alternativer:

- 1. Billedkvalitet:** Vælg den ønskede billedkvalitet. Jo højere billedkvalitet, desto mere hukommelse anvendes.
- 2. Lukkerlyd:** Vælg ønsket lukkerlyd.
- 3. Gallerivisning:** Vælg den ønskede visning af Mit fotogalleri (**Vis liste** eller **multivisning**).
- 4. Selvudløser:** Indstil den ønskede forsinkelse, når du aktiverer selvudløseren.
- 5. Blitz-funktion:** Indstil den ønskede blitz-funktion. Vælg mellem **Én gang** og **Hver gang**.
  - **Én gang:** Efter ét billede er taget, slås blitzen fra.
  - **Hver gang:** Blitzen bliver ved med at være aktiveret. Indstillingen **Hver gang** bruger mere batteri.
- 6. Diasshow interval:** Vælg det ønskede visningsinterval (**3 sek.** eller **5 sek.**).

## **Hukommelsesstatus [Menu 6-7]**

Tryk på Menu-tasten og vælg **Kamera** → **Hukommelsesstatus**.

Du kan kontrollere telefonens aktuelle hukommelsesstatus.

**Billeder**, **Film** og **MP3-afspiller** deler hukommelse.



## Multimedie [Menu 7]

### MP3-afspiller [Menu 7-1]

T5100-telefonen har en integreret MP3-afspiller. Du kan lytte til Mp3-musikfiler via din telefons hukommelse vha. et kompatibelt hovedsæt eller den integrerede højttaler.



#### Bemærk

- Pga. højttalerens små dimensioner forvrænges lyden i visse tilfælde, særligt ved maks. volumen og når der er kraftig baslyd. Vi anbefaler anvendelse af et stereo-hovedsæt, for at få det fulde udbytte af musikken.

Mp3-afspilleren understøtter:

- **MPEG-1 Layer III:** Samplingsfrekvens op til 48 KHz, bithastighed op til 240 Kbps, stereo.
- **MPEG-1 Layer III:** Samplingsfrekvens op til 24 KHz, bithastighed op til 160 Kbps, stereo.

Du kan overføre MP3-filer fra en kompatibel PC til din telefons hukommelse vha. Mobile Agent-programmet (eller PC-sync-programmet) på CD-ROM'en i salgspakken. Når du tilslutter telefonen til en PC vha. USB-kablet (leveret i samme pakke), er det nødvendigt at installere en driver. Vælg T5100.inf. For yderligere oplysninger, se CD-ROM-manualen.



### Bemærk

- PC'en skal have et af følgende styresystemer installeret: Windows 98 SE, Windows 2000, Windows ME, eller Windows XP.
- Ud over at downloade MP3-filer til telefonen kan du uploade billeder og film taget med telefonen til PC'en vha. USB-kablet. For at downloade ringetoner, tapet og Java-spil er et serielt kabel nødvendigt. Du kan også redigere telefonbogen, dine aftaler i kalenderen og din indbakke på PC'en vha. et serielt kabel. Spørg en autoriseret serviceleverandør om tilgængeligt tilbehør.

MP3-filerne kan ses i menuen **MP3-afspiller** [Menu 7-1].



1. Tryk på Menu-tasten og vælg **Multimedie** → **Mp3-afspiller**. MP3-afspilningslisten vises.
2. Tryk på den bløde venstretast [Valg] for at få adgang til følgende undermenuer:
  - **Afspil**: Afspiller alle numre begyndende ved det valgte nummer.
  - **Slet**: Sletter det valgte nummer.
  - **Slet alle**: Sletter alle numre og skaber plads i MP3-afspillerens hukommelse.
  - **Omdøb**: Vælg denne funktion for at omdøbe det valgte nummer.
  - **Detaljer**: Viser information om nummeret, fx navn, spilletid og filstørrelse.
  - **Hukommelsesstatus**: Du kan kontrollere telefonens aktuelle hukommelsesstatus.



## Multimedia [Menu 7]















### Bemærk

- Når MP3-afspilleren er i gang, påvirker det ikke afspilningen, at klappen åbnes eller lukkes. Du kan slukke for MP3-afspilleren ved at trykke på Afslut-tasten () når telefonen er åben. Når telefonen er lukket, kan du slukke afspilleren ved at holde MP3-afspiller-tasten () på højre side af telefonen inde.

### Tastfunktioner i Mp3-afspiller-modus

Du kan anvende følgende genvejstaster i Mp3-afspilningslisten.

|  |  |
|--|--|
| Afspil/pause   | Tryk på  .  |
| Ændr gentagelsesindstilling under afspilning<br> : Én gang<br> : Gentag<br> : Gentag alle | Tryk på den bløde venstretast (  ) gentagne gange.  |
| Spol tilbage i det aktuelle nummer   | Hold den venstre navigationstast (  ) inde indtil du finder den passage, du gerne vil lytte til.                              |
| Spol frem i det aktuelle nummer  | Hold den højre navigationstast inde (  ) indtil du finder den passage, du gerne vil lytte til.                                |
| Spring til forrige nummer  | Tryk på venstre navigationstast (  )  |
| Spring til næste nummer  | Tryk på højre navigationstast (  )  |
| Stop afspilning  | Tryk (  ) eller den bløde højretast (  ) |
| Regulering af volumen  | Anvend sidetasterne (  ) på venstre side af telefonen eller Op/Ned-navigationstasterne.                                     |



### Bemærk

#### Sådan afspilles Mp3-filer, uden at telefonen åbnes



Mp3-afspille-tasten

Du kan aktivere MP3-afspilleren, mens telefonen er lukket.

Tryk på MP3-afspiller-tasten (Ⓢ) på højre side af telefonen. Afspilning begynder.

- ▶ Spring til næste nummer ved at trykke på MP3-afspiller-tasten (Ⓢ).
- ▶ Stop afspilningen ved at holde MP3-afspiller-tasten inde (Ⓢ).
- ▶ Regulér volumen vha. sidetasterne (⏮) på venstre side af telefonen.

## Spil [Menu 7-2]

Du kan spille spil på telefonen. For flere oplysninger, se instruktionerne på displayet eller menuen Hjælp.

## Java [Menu 7-3]

Java er en teknologi udviklet af Sun Microsystems. På samme måde som du ville downloade en Java-applet ved hjælp af en browser som Netscape eller MS Internet Explorer, kan Java-MIDlets downloades med en WAP-telefon. Det afhænger af serviceleverandøren, om Java-baserede programmer, som Java-spil, kan downloades og afspilles på telefonen. Når du har downloadet et Java-program, kan du finde det i menuen Applikationer, hvor du kan vælge Kør eller Slet. Java-filerne gemt i telefonen er i .JAD- eller .JAR-format.



## Multimedia [Menu 7]



### Bemærk

- JAR er et komprimeret format af Java-programmet, og JAD-filen er en beskrivelsesfil, som indeholder alle detaljer. Før du downloader, kan du på nettet læse den detaljerede filbeskrivelse i JAD-filen.



### Advarsel

- Kun programmer baseret på J2ME (Java 2 Micro Edition) kan fungere på en telefon. Programmer baseret på J2SE (Java 2 Standard Edition) kan kun fungere på en PC.

## Applikationer [Menu 7-3-1]

Menuen Applikationer viser en liste af Java-programmer downloadet via WAP. Alle tidligere downloadede programmer kan vælges eller slettes, eller detaljerne kan vises i menuen Applikationer. Fra listen i menuen Applikationer er følgende alternativer tilgængelige:

- **Åbn:** Åbner det valgte program. Listen inkluderer alle Java-programmer installeret i telefon.
- **Slet:** Sletter det valgte program. Hvis et program slettes, kan det ikke gendannes, men skal downloades igen via WAP.
- **Information:** Viser detaljeret information om det valgte program: programmets navn, størrelse, version, producent samt web-adresse eller URL.



## Download [Menu 7-3-2]

Når et nyt Java-program downloades via WAP, kaldes det site, det downloades fra, et bogmærke. Java-menuen indeholder en liste over bogmærker for downloadede Java-programmer. Listen over bogmærker kan ses i menuen Download. Du kan oprette forbindelse til WAP-adressen samt se, redigere, slette og tilføje bogmærker.

- **Tilslut:** Adressen i det valgte bogmærke bruges til at oprette forbindelse til WAP-sitet. Når forbindelsen er oprettet, kan det ønskede Java-program downloades fra listen.
- **Vis:** Viser detaljeret information om et bogmærke, fx adresse, profilnavn og Bruger-ID, som er nødvendigt for adgang til visse sider.
- **Redigér:** Det valgte bogmærke kan redigeres. Redigering af et bogmærke foregår i rækkefølgen Adresse à Titel. Når et nyt bogmærke oprettes, sker det i samme rækkefølge.
- **Slet:** Sletter det valgte Bogmærke. Alle bogmærker kan slettes helt fra listen. Slettede bogmærker kan ikke gendannes, så der bør udvises forsigtighed, når bogmærker slettes.
- **Tilføj ny:** Tilføjer nyt bogmærke. Samme rækkefølge, som blev anvendt ved redigering, anvendes ved tilføjelse af nyt bogmærke. Vælg Tilføj ny i menuen Bogmærker, eller, hvis ingen bogmærker er oprettede, i listen over bogmærker.



## Multimedie [Menu 7]



### Bemærk

- Når Tilslut er valgt for at oprette forbindelse til Java MIDlet-udbyderens server, kan du vælge et af mange Java-programmer, som du kan downloade og installere på din telefon. Når du har oprettet forbindelse til serveren, kan du trykke på knappen Kør for at få vist JAD-information om det ønskede program. Hent-knappen starter downloading og installeringsprocessen. Downloading og installeringsprocessen finder sted samtidigt, og når programmet er downloadet, kan du straks køre Java-programmet. Det installerede Java-program kan vælges i Applikations-menuen og køres på et senere tidspunkt.

### Hukommelsesstatus [Menu 7-3-3]

Programmer downloadet via WAP lagres i telefonens hukommelse. Telefonen har en maks. hukommelseskapacitet, og når den er overskredet, kan du ikke downloade flere programmer. Denne menu giver dig mulighed for at kontrollere telefonens tilgængelige hukommelseskapacitet.



Tryk på Menu-tasten (  ) og vælg **Tjenester** ved hjælp af navigationstasterne.

### **Internet [Menu 8-1]**

Du har adgang til diverse WAP-tjenester (Wireless Application Protocol) som fx netbank, vejrudsigter og flyinformationer. Disse tjenester er designet specielt til mobiltelefoner og administreres af WAP-udbyderne.


Spørg din netoperatør eller WAP-udbyder om WAP-tjenester, priser osv. Udbydere kan også give dig instruktioner i, hvordan deres tjenester anvendes.

Kontakt venligst din netoperatør for åbning af din internet-konto. For at anvende web-browseren skal du angive dit eget telefonnummer via menuen **Eget nummer** (se side 60 for flere oplysninger).

For at starte browseren i standby-modus, hold -tasten eller Kameraindstillings-tasten (  ) inde på højre side af telefonen.

Når forbindelsen er oprettet, vises en hjemmeside. Indholdet afhænger af udbyderen.

Du kan gå til en hvilken som helst hjemmeside ved at indtaste hjemmesidens adresse (URL).

Tryk på -tasten for at lukke browseren. Telefonen vil returnere til standby-modus.

### **Navigering i WAP-browseren**





Du kan surfe på internettet ved hjælp af enten telefontastaturet eller WAP-browser-menuen.

### **Sådan anvendes telefontasterne**

Når du surfer på internettet, fungerer tasterne anderledes end i telefon-modus.



## Tjenester [Menu 8]

|   | Beskrivelse                                |
|---|--|
|   | Bladrer gennem linjerne i indholdsområdet  |
|    | Vender tilbage til forrige hjemmeside      |
|    | Vælger undermenuer og bekræfter handlinger |

### Sådan anvendes WAP-browser-menuen

Forskellige undermenuer er tilgængelige, når man surfer på mobilnettet.



#### Bemærk

- WAP-browser-menuer kan variere afhængigt af browser-version.

### Hjem [Menu 8-1-1]

Tilslut til startside. Startside er den side, som er defineret i den aktive profil. Hvis du ikke selv har defineret startside i den aktive profil, er den defineret af din serviceleverandør.

### Bogmærker [Menu 8-1-2]

Denne menu giver dig mulighed for at gemme adresserne på dine foretrukne hjemmesider, så du let kan finde dem på et senere tidspunkt. Du kan også oprette mapper og organisere bogmærkerne i mapper.

Sådan oprettes et bogmærke

1. Tryk på den bløde venstretast [Valg].
2. Vælg **Nyt bogmærke** og tryk på OK-tasten.
3. Indtast den ønskede URL og titel og tryk på OK-tasten.



Når du har oprettet bogmærker, er følgende valgmuligheder tilgængelige:

- **Tilslut:** Tilslutter til det valgte bogmærke.
- **Redigér:** Du kan redigere URL'en og/eller titlen på det valgte bogmærke.
- **Nyt bogmærke:** Vælg denne funktion, hvis du ønsker at oprette et nyt bogmærke.
- **Ny mappe:** Vælg denne funktion, hvis du ønsker at oprette en ny mappe.
- **Slet:** Sletter det valgte bogmærke.
- **Slet alle:** Sletter alle bogmærker og mapper.

Telefonen kan indeholde forudinstallerede bogmærker, som ikke har tilknytning til LG. LG fraskriver sig ethvert ansvar for sådanne sider. Hvis du vælger at åbne dem, bør du tage de samme sikkerhedsforholdsregler, som du tager ved ethvert andet site.

### Push-meddelelser [Menu 8-1-3]

#### • Push-indbakke

Du kan bestille push-meddelelser fra WAP-udbydere. Push-meddelelser er adviseringer af fx nyhedsoverskrifter og kan indeholde en tekstbesked eller adressen til en WAP-tjeneste. Kontakt din WAP-udbyder for spørgsmål om udbud og abonnement. Udbyderne kan opdatere en eksisterende push-meddelelse med ny information. Meddelelserne kan opdateres, selv om du har flyttet dem til en anden mappe. Når push-meddelelser er udløbet, slettes de automatisk.

- **Information:** Viser information om modtagne push-meddelelser.
- **Indlæs:** Du kan koble dig op til en specifik hjemmeside ved hjælp af information i en modtaget push-meddelelse.
- **Slet:** Sletter den valgte push-meddelelse.
- **Modtag:** Du kan vælge, om du ønsker at modtage push-meddelelser eller ej.



## Tjenester [Menu 8]

### Profiler [Menu 8-1-4]

For yderligere information, kontakt din netoperatør.

De enkelte profiler har følgende undermenuer:

- **Aktiver:** Aktiverer den valgte profil.
- **Indstillinger:** Anvend funktionen til at ændre WAP-indstillinger for den valgte profil.
- **Omdøb:** Du kan ændre navnet for den valgte profil.
- **Slet:** Sletter den valgte profil fra listen.
- **Tilføj ny:** Du kan tilføje en ny profil.



#### Bemærk

- De ændringer, du foretager i disse undermenuer, kan påvirke MMS-funktionen.

### Gå til URL [Menu 8-1-5]

Du kan gå direkte til det site, du ønsker. For at gøre dette skal du indtaste en specifik URL.

### Cache-indstillinger [Menu 8-1-6]

De informationer eller tjenester, du har haft forbindelse til, gemmes i telefonens cache-hukommelse.

#### • Ryd cache

Sletter alt indhold gemt i cachen.

#### • Kontroller cache

Angiv en værdi, hvad enten et opkøblingsforsøg gøres via cachen eller ej.



### **Sikkerhedscertifikater [Menu 8-1-7]**

En oversigt over tilgængelige certifikater vises.

### **Gendan profiler [Menu 8-1-8]**

Gendanner de oprindelige profilindstillinger.

### **WAP-information [Menu 8-1-9]**

Viser WAP-browser-version.

### **SIM-tjenester [Menu 8-2]**

Din serviceleverandør kan tilbyde specielle applikationer via SIM-kortet, såsom home-banking, børsmeddelelser osv. Hvis du har tilmeldt dig en sådan tjeneste, vil tjenestens navn stå nederst i hovedmenuen. Med menuen SIM-tjenester er din telefon fremtidssikret og vil understøtte nye tjenester fra din serviceleverandør. For yderligere information, kontakt din serviceleverandør.



## Indstillinger [Menu 9]

Tryk på Menu-tasten (  ) og vælg **Indstillinger** ved hjælp af navigationstasterne.

### Dato og tid [Menu 9-1]

Denne menu giver dig mulighed for at ændre tid og dato i displayet. Følgende valgmuligheder er tilgængelige:

#### **Angiv dato [Menu 9-1-1]**

Indtast dag, måned og år. Du kan ændre datoformat via menuen **Datoformat**.

#### **Datoformat [Menu 9-1-2]**

ÅÅÅÅ/MM/DD (år/måned/dag)

DD/MM/ÅÅÅÅ (dag/måned/år)

MM/DD/ÅÅÅÅ (måned/dag/år)

#### **Indstil tid [Menu 9-1-3]**

Denne menu giver dig mulighed for at indtaste det aktuelle klokkeslæt. Du kan vælge tidsformat via menuen **Tidsformat**.

#### **Tidsformat [Menu 9-1-4]**

24 timer

12 timer

#### **Dobbelt tidszone [Menu 9-1-5]**

Du kan indstille telefonen til at følge to tidszoner. Når du har valgt **Til**, vælges de to zoner.

#### **Afgiv lydsignal hver time [Menu 9-1-6]**

Du kan indstille telefonen til at afgive et lydsignal hver time ved at vælge **Til**.



## Opkaldsindstillinger [Menu 9-2]

Her vælges alle indstillinger relateret til opkald.

### **Viderestilling [Menu 9-2-1]**

Når denne netjeneste er aktiveret, kan du viderestille indgående opkald til fx din telefonsvarer. For yderligere information, kontakt din netoperatør.

Vælg et af viderestillingsalternativerne, fx Hvis optaget, hvis du ønsker at viderestille opkald, hvis dit nummer er optaget, eller hvis du afviser et indgående opkald.

Følgende valgmuligheder er tilgængelige:

**Alle taleopkald:** Viderestiller alle taleopkald.

**Hvis optaget:** Viderestiller taleopkald, når telefon er i brug.

**Hvis intet svar:** Viderestiller taleopkald, som ikke besvares.

**Hvis uden for rækkevidde:** Viderestiller taleopkald, når telefonen er slukket eller i et område, som ikke er dækket af et net.

**Alle dataopkald:** Viderestiller altid til et nummer med PC-forbindelse.

**Alle faxopkald:** Viderestiller altid til et nummer med en faxtilslutning.

Hvert alternativ har følgende undermenu:

- **Aktiver:** Aktiverer tjenesten.
- **Til taleddelelse:** Viderestiller til telefonsvarer. Denne funktion vises ikke i menuerne Alle dataopkald og Alle faxopkald.
- **Til andet nummer:** Indtast nummeret, der skal viderestilles til.
- **Favoritnummer:** Viser de fem seneste viderestillede numre.





## Indstillinger [Menu 9]

- **Annuller:** Annullerer den valgte viderestilling.
- **Vis status:** Viser status for tjenesten.

**Annuller alt:** Annullerer alle indstillinger for viderestilling.

### Svartilstand [Menu 9-2-2]

Vælg den ønskede modus for besvarelse af opkald.

- **Klap åben:** Når telefonen ringer, kan du besvare opkaldet ved blot at åbne klappen.
- **En tilfældig tast:** Når telefonen ringer, kan du besvare opkaldet ved at trykke på en tilfældig tast undtagen -tasten og den bløde højretast ().
- **Kun Send-tasten:** Du kan kun besvare opkaldet ved at trykke på Send-tasten.

### Send mit nummer [Menu 9-2-3]

Denne tjeneste giver dig mulighed for at bestemme, om dit nummer skal vises (**Til**) eller skjules (**Fra**) for den person, du ringer til. Vælg **Indstillet af operatøren** for at vende tilbage til de indstillinger, du har aftalt med din serviceleverandør.

### Opkald venter [Menu 9-2-4] (Nettjeneste)

Nettet informerer dig om et nyt indgående opkald, mens du taler i telefonen. Vælg **Aktiver** for at aktivere Opkald venter, **Annuller** for at deaktivere funktionen eller **Vis status** for at kontrollere, om funktionen er aktiv eller ej.



## Minuttone [Menu 9-2-5]

Hvis Til er valgt, vil telefonen afgive et lydsignal hvert minut under et udgående opkald for at informere dig om opkaldets længde.

## Stemmeopkald [Menu 9-2-6]

Du kan foretage et opkald ved at udtale en stemmesignatur, som er knyttet et navn i telefonbogen. Et hvilket som helst ord kan anvendes som stemmesignatur. Bemærk før du anvender funktionen for stemmeaktiverede opkald, at:

- Stemmesignaturer er ikke afhængige af sprog, men af stemmen på den person som udtaler signaturen.
- Stemmesignaturer påvirkes af baggrundsstøj. Optag signaturerne og ring op i stille omgivelser.
- Når du optager stemmesignaturer eller foretager stemmeopkald, anvendes telefonens højttaler. Hold telefonen tæt ved munden, så sensoren ikke slukker højttaleren.
- Meget korte navne accepteres ikke. Brug tilstrækkeligt lange navne, så du undgår, at navne knyttet til forskellige numre ligner hinanden.
  - **Automatisk:** Stemmeopkald kan anvendes, når du åbner klappen.
  - **Manuel:** Stemmeopkald kan anvendes, når Stjerne-tasten (\*0,1) holdes inde.



### Bemærk

- Du skal udtale navnet, nøjagtigt som du udtalte det, da du optog det. Det kan være vanskeligt fx i støjende omgivelser eller i nødsituationer, så du bør ikke være afhængig af stemmeaktiverede opkald i sådanne tilfælde.



## Indstillinger [Menu 9]

### Autogenopkald [Menu 9-2-7]

Vælges **Til**, har du maks. fem forsøg til at opnå forbindelse til et nummer, du ikke kom igennem til.

### Lukket brugergruppe [Menu 9-2-8]

Denne netjeneste angiver hvilken gruppe, du kan ringe til, og som kan ringe til dig. For yderligere information, kontakt din netoperatør eller din serviceleverandør. Hvis et gruppeindeks er angivet, anvendes det til alle udgående opkald. Hvis intet gruppeindeks er angivet, anvendes et forvalgt indeks.

(Et specifikt indeks, der gemmes på nettet.)

- **Forvalgt:** Vælg denne funktion, hvis du ønsker at aktivere et tidligere defineret brugergruppe-indeks.
- **Til:** Giver dig mulighed for at redigere brugergruppe-indekset og aktivere det.
- **Fra:** Deaktiverer funktionen.

### Telefonindstillinger [Menu 9-3]

Mange af telefonens funktioner kan tilpasses dine behov. Du kan tilpasse funktionerne via menuen **Telefonindstillinger**.

### Tapet [Menu 9-3-1]

Anvend denne funktion til at definere baggrunden for den interne/eksterne LCD-skærm i standby-modus.



### **Baggrundslys [Menu 9-3-2]**

Med denne funktion vælges, hvorvidt telefonen skal anvende baggrundslys. En lille forøgelse af standby-/taletiden kan opnås ved at slukke for baggrundslyset.

### **Menufarve [Menu 9-3-3]**

Telefonen indeholder seks menufarvetemaer. Angiv menufarve ved at bladre med og trykke på den bløde venstretast [Vælg].

### **Skrifttypeindstilling [Menu 9-3-4]**

Vælg den ønskede skrifttype.

### **Velkomsthilsen [Menu 9-3-5]**

Vælg **Til** for at indtaste en velkomsthilsen og indtast velkomsthilsenen vha. tastaturet. Velkomsthilsenen vises i standby-modus.

### **Sprog [Menu 9-3-6]**

Vælg sprog for displayet. Når sproget er indstillet på **Automatisk**, vælges sprog på baggrund af det anvendte SIM-kort. Engelsk vælges, hvis sproget på SIM-kortet ikke understøttes af telefonen.

### **Nettets navn [Menu 9-3-7]**

Vælg om nettets navn skal vises, når telefonen slukkes/tændes.



## Indstillinger [Menu 9]

### Sikkerhedsindstillinger [Menu 9-4]

Forskellige passwords anvendes til at beskytte bestemte funktioner i telefonen. Se side 26-27 for en beskrivelse af de forskellige passwords.

### PIN-kodeanmodning [Menu 9-4-1]

Når **PIN-kode anmodning** er aktiveret, skal du indtaste din PIN-kode, hver gang du tænder telefonen. Det betyder, at en person uden adgang til PIN-koden ikke kan anvende telefonen uden din godkendelse.



#### Bemærk

- Før du kan slå **PIN-kodeanmodning** fra, skal du indtaste din PIN-kode.

Følgende valgmuligheder er tilgængelige:

- **Aktiver:** Du skal indtaste PIN-koden, hver gang telefonen tændes.
- **Deaktiver:** Telefon slutes direkte til nettet, når du tænder den.

### Telefonlås [Menu 9-4-2]

Du kan låse telefonen. Vælg den ønskede låsefunktion. For at ændre låsefunktion skal du indtaste sikkerhedskoden.

- ▶ For at låse telefonen op, tryk på den bløde højretast og indtast sikkerhedskoden.



## Opkaldsblokering [Menu 9-4-3] (afhænger af nettet)

Opkaldsblokering lader dig begrænse mulighederne for at foretage og modtage opkald. Til denne funktion skal du bruge blokeringskoden, som du kan få udleveret af din serviceleverandør.

Følgende valgmuligheder er tilgængelige:

- **Alle udgående:** Der kan ikke foretages opkald.
- **Udgående internationale:** Der kan ikke foretages internationale opkald.
- **Udgående internationale undtagen hjemland:** Når du er i udlandet, kan opkald kun foretages til numre i det land, du befinder dig i, og til numre i dit hjemland (det land, hvor din netværksoperatør befinder sig).
- **Alle indgående:** Der kan ikke modtages opkald.
- **Indgående i udlandet:** Opkald kan ikke modtages, når du er i udlandet.
- **Alle opkaldsblokeringer annulleres:** opkald kan foretages og modtages på normal vis.
- **Ændr blokeringskode:** Anvend denne funktion til at ændre blokeringskoden, som du har fået af din serviceleverandør. Du skal indtaste den nuværende kode, før du kan angive en ny kode. Når du har indtastet den nye blokeringskode, bliver du bedt om at indtaste den én gang til for at bekræfte den.



### Bemærk

- For at benytte **Opkaldsblokering**, skal du indtaste netadgangskode. Når opkaldsblokering er aktiveret, er der på visse net stadig mulighed for at foretage opkald til bestemte nødopkaldsnumre.



## Indstillinger [Menu 9]

### Fast nummer [Menu 9-4-4] (SIM-afhængigt)

Anvend denne funktion til at begrænse dine udgående opkald til udvalgte telefonnumre, hvis funktionen understøttes af dit SIM-kort. PIN2-kode er påkrævet.

Hvis Fast nummer er aktiveret, og du forsøger at ringe op til et nummer, som ikke er inkluderet i listen over faste numre, fremkommer meddelelsen "Kontroller fast nummer".

Følgende valgmuligheder er tilgængelige:

- **Aktiver:** Du kan kun foretage opkald til numre gemt i telefonbogen. Du skal indtaste din PIN2-kode.
- **Deaktiver:** Du kan foretage opkald til alle numre.
- **Nummerliste:** Anvend denne funktion til at se de numre, der er gemt som Faste numre.



#### Bemærk

- Ikke alle SIM-kort har en PIN2-kode. Hvis dit SIM-kort ikke har en PIN2-kode, vises denne menu ikke.

### Ændr koder [Menu 9-4-5]

Funktionen **Skift koder** lader dig ændre din nuværende kode til en ny kode. Du skal indtaste den nuværende kode, før du kan angive en ny kode.

Anvend denne funktion til at ændre følgende koder:

**Sikkerhedskoden, PIN1-koden, PIN2-koden.**



#### Bemærk

- PIN: Personal Identification Number.



## Netindstillinger [Menu 9-5]

Menuen **Netindstillinger** giver dig mulighed for at vælge, om det net, du benytter til roaming (uden for dit eget netværk), vælges automatisk, manuelt eller ud fra en liste over foretrukne net:



### Bemærk

- Du kan kun vælge net, der har en roamingaftale med dit eget net.

## GPRS-indstillinger [Menu 9-6]

GPRS (General Packet Radio Service) er en teknologi, som giver mobiltelefoner mulighed for at sende og modtage data via det mobile net. GPRS er en bærertjeneste, som giver trådløs adgang til net som fx internettet.

Før du kan anvende GPRS-teknologi:

- Skal du abonnere på GPRS-tjenesten. For tilgængeligheden af GPRS og abonnement på tjenesten, kontakt din netoperatør eller serviceleverandør.
- Du skal gemme GPRS-indstillingerne for applikationer, som anvendes via GPRS.

## Vedhæft [Menu 9-6-1]

Hvis du vælger **Når telefonen tændes** og er koblet op på et net, som understøtter GPRS, registreres telefonen på GPRS-nettet, og afsendelsen af meddelelser vil foregå via GPRS. Oprettelse af dataforbindelser og afsendelse og modtagelse af e-mails er hurtigere på en GPRS-forbindelse. Hvis du vælger

**Hvis nødvendigt**, anvendes GPRS-forbindelsen kun, når du starter en applikation eller foretager en handling, hvor GPRS er påkrævet. GPRS-forbindelsen afbrydes, når den ikke længere er påkrævet.



## Indstillinger [Menu 9]



### Bemærk

- Hvis der ikke er GPRS-dækning, og Automatisk er valgt, vil telefonen med mellemrum forsøge at etablere forbindelse.

### Ekstern enhed [Menu 9-6-2]

Hvis du er på internettet via GPRS ved hjælp af en ekstern enhed, kan du vælge følgende seks profiler: **Omdøb**, **APN**, **IP-adresse**, **DNS**, **Bruger-ID** og **Adgangskode**.

### Gendan fabriksindstillinger [Menu 9-7]

Du kan gendanne telefonens standardindstillinger på følgende måde:

1. Vælg menuen **Gendan fabriksindstillinger**.
2. Indtast den firecifrede sikkerhedskode.



### Bemærk

- Sikkerhedskodens standardindstilling er "0000" (se side 108 for at skifte kode).

## Spørgsmål og svar



Skulle du få problemer med telefonen, bør du læse denne sektion for at se, om problemet er beskrevet her, før du kontakter en servicetekniker.

**Spørgsmål** Hvordan får jeg vist listen over udgående, indgående, og tabte opkald?

**Svar** Tryk .

**Spørgsmål** Hvordan sletter jeg listen over alle opkald?

**Svar** Tryk på den bløde højretast og derefter på   .

**Spørgsmål** Hvordan får jeg vist alle numre gemt i hukommelsen?

**Svar** Tryk på den bløde venstretast og derefter på .

**Spørgsmål**  forsvinder ikke fra displayet.

**Svar** Kontrollér om du befinder dig i et område med netforbindelse. Hvis , stadig ikke forsvinder, sluk for telefonen og vent ca. 2 minutter, før du tænder den igen. Hvis dette ikke hjælper, prøv i et andet område.

**Spørgsmål** Forbindelsen er dårlig i visse områder.

**Svar** I visse områder kan signalstyrken variere markant. Prøv i et andet område. Travlhed på nettet kan også påvirke evnen til at få forbindelse og opkaldets stabilitet.



## Spørgsmål og svar

**Spørgsmål** Den etablerede forbindelse er dårlig.

**Svar** I visse områder kan signalstyrken variere markant. Prøv i et andet område. Travlhed på nettet kan også påvirke evnen til at få forbindelse og opkaldets stabilitet.

**Spørgsmål** LCD-skærmen tænder ikke.

**Svar** Fjern batteriet og sæt det i igen. Tænd derefter telefonen. Hvis displayet stadig ikke tænder, lad batteriet op og prøv igen.

**Spørgsmål** Et ekko høres, når der er forbindelse til en bestemt telefon i et bestemt område.

**Svar** Dette kaldes 'Ekko-fænomen'. Det forekommer, hvis lydstyrken er for høj eller pga. særlige egenskaber (semi-elektronisk telefoncentral) for telefonen i den anden ende.

**Spørgsmål** Telefonen bliver varm.

**Svar** Ved lange samtaler og ved lang tids brug af spil eller internettet kan telefonen blive varm. Dette er helt normalt og har ingen betydning for produktets levetid eller holdbarhed.

**Spørgsmål** Telefonens standby-tid bliver gradvist kortere.

**Svar** Batterier har en begrænset levetid. Når batteriets holdbarhed er reduceret med 50% i forhold til den oprindelige holdbarhed, skal det udskiftes. Anvend kun autoriserede reservedele.




**Spørgsmål** Batteriets taletid bliver gradvist kortere.

**Svar** Hvis batteriet hurtigt bliver fladt, kan det skyldes omgivelserne, mange opkald eller et svagt signal.

**Spørgsmål** Telefonen ringer ikke op, når man vælger et nummer i telefonbogen.

**Svar** Kontroller at numrene er gemt korrekt, ved hjælp af søgefunktionen i telefonbogen. Gem dem om nødvendigt igen.

**Spørgsmål** Jeg kan ikke ringes op.

**Svar** Er telefonen tændt? Har du trykket på  i mere end tre sekunder? Er du koblet op på det korrekte mobilnet? Har du aktiveret blokering af indgående opkald?

**Spørgsmål** Jeg kan ikke finde låsekoden, PIN-, PUK- eller adgangskoden?

**Svar** for låsekoden er '0000'. Kontakt din serviceleverandør, hvis du glemmer eller mister låsekoden. Kontakt din serviceleverandør, hvis du glemmer eller mister en PIN- eller PUK-koden.



## Tilbehør

Et udvalg af tilbehør er tilgængeligt til din mobiltelefon. Du kan vælge tilbehør ud fra dine personlige kommunikationsbehov. Kontakt din lokale serviceleverandør for at høre mere om udbudet.



### Oplader

Med denne oplader kan du lade telefonen op hjemme eller på kontoret.



### Batteri

Standardbatteri fås som tilbehør.



### Stereo-hovedsæt

For håndfri betjening. Inkluderer højttaler og mikrofon.



### Datakabelpakke

Giver dig mulighed for at slutte telefonen til en PC.



### Bemærk

- Benyt altid originalt LG-tilbehør. Brug af andet tilbehør kan betyde, at garantien bortfalder.
- Tilbehør kan variere mellem forskellige regioner: Henvend dig til din lokale serviceleverandør, hvis du har yderligere spørgsmål.

## Tekniske data



### Normal

---

Produktnavn : T5100

System : GSM 900/DCS 1800

### Temperatur

---

Maks.: +55 °C

Min. : -10 °C



## Memo

---

Memo





## Memo

---