MINI HI-FI Rendszer

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ

MODELLEK : LM-M1040A/D/X
LM-M540A/D/X
LM-M340A/D/X

Kérjük a berendezés működtetése előtt tanulmányozza át a használati útmutatót.
Az útmutatót őrizze meg a későbbi felhasználás céljára.

A berendezés megjelenése és műszaki adatai előzetes értesítés nélkül módosulhatnak.

MP3
CD-R/RW

COMPACT disc DIGITAL AUDIO

Biztonsági óvintézkedések

FIGYELMEZTETÉS

ELEKTROMOS ÁRAMÜTÉS VESZÉLYE
NE NYISSA FEL

FIGYELMEZTETÉS:AZ ELEKTROMOS ÁRAMÜTÉS ELKERÜLÉSE ÉRDEKÉBEN NE NYISSA FEL A BERENDEZÉS BORÍTÓJÁT (VAGY HÁTLAPJÁT) A BERENDEZÉS BELSEJÉBEN NINCSENEK A VEVŐ ÁLTAL MEGJAVÍTHATÓ ALKATRÉSZEK.
FORDULJON A MÁRKASZERVÍZ SZAKKÉPZETT ALKLAMAZOTJAIHOZ.

A Grafikus jelzések magyarázata:

A háromszögben látható nyílhegyben végződő villám rajza arra hívja fel a felhasználó figyelmet, hogy a berendezés egyes elemei olyan mértékű feszültség alatt állnak amelyek a felhasználó részére áramütés veszélyét hordozzák magukban.

A háromszögben található felkiáltó jelnek célja arra a tényre való figyelmeztetés hogy azzal az elemmel kapcsolatban, amelyen a jelzés található fontos kezelési és karbantartási útmutatást találhat a termékhez csatolt dokumentumokban.

FIGYELMEZTETÉS
AZ ELEKTROMOS ÁRAMUTÉS VESZÉLYÉNEK CSÖKKENTÉSE CÉLJÁBÓL KÉRJÜK, NE TEGYE KI A KÉSZÜLÉKET NEDVESSÉGNEK VAGY ESŐNEK.
Az elektromos áramütés elkerülése végett ne nyissa fel a fiókot. Bízza a javításokat a szakképzet szervizre.

Ne tegye ki a készüléket folyadék csepegésnek vagy fröccsenésnek és ne helyezzen közvetlen közelébe vagy tetejére folyadékkal telt tárgyakat mint például vázát.

Figyelmeztetés:
Ne telepítse a berendezést behatárolt helyre, például könyvespolcra vagy ahhoz hasonló helyre.

Figyelem
A készülék itt leírtaktól eltérő kezelőszerveinek működtetése, eltérő beállítása, vagy a műveletek helytelen végrehajtása veszélyes sugárzást okozhat.

A készülékben lévő lézerberendezés a "Class 1" besorolású lézerberendezésekre megengedett határértéknél nagyobb energiájú lézersugár kibocsátására is képes.

CAUTION:INVISIBLE LASER RADIATION WHEN OPEN AND INTERLOCKS DEFEATED. AVOID EXPOSURE TO BEAM.
VARNING:OSYNLIG LASERSTRĀLNING NÄR DENNA DEL ÄR ÖPPNAD STRĀLEN ÄR FARLIG.
Attention: Quand l'appareil est ouvert, ne pas s'exposer aux radiations invisibles du faisceau laser.

Ez a felirat a berendezés belsejében található.

CLASS 1	**LASER PRODUCT**
KLASSE 1	**LASER PRODUKT**
LUOKAN 1	**LASER LAITE**
KLASS 1	**LASER APPARAT**
CLASSE 1	**PRODUIT LASER**

Ez a kompakt lemez lejátszó 1 OSZTÁLYÚ LÉZER termékként van besorolva.
Az 1 OSZTÁLYÚ LÉZERTERMÉK felirat a berendezés külsején található.

CE A termék gyártása az EEC DIRECTIVE 89/336/EEC, 93/68/EEC és a 73/23/EEC számú direktívák rádió interferencia követelményekre vonatkozó előírásainak betartásával történt.

Tartalomjegyzék

BEVEZETÉS

Biztonsági óvintézkedések **2**

Tartalomjegyzék **3**

Használat előtt **4**
- Biztonsági óvintézkedések 4
- Megjegyzések a CD lemezekhez 4
- Megjegyzések a távirányítóhoz 4
- Megjegyzés a kazettákról 4

Előlap és hátlap **5**

Távirányító **6**

Kijelző ablak **7**

Csatlakozók **8**
- Hangszórórendszer csatlakozók 8
- Antenna csatlakozók 8

HASZNÁLAT ELŐTT

Hang beállítások **9-11**
- Tápfeszültség beállítás (opcionális) 9
- Az óra beállítása 9
- Hangerő beállítás 9
- Hangminőség beállítás 9
- Alvási funkciók 9
- MUTE (Néma üzemmód) 10
- SURROUND 10
- XDSS (Extreme Dynamic Sound System) 10
- KIJELZŐ MÓD 10
- TOMPÍTÁS 10
- DEMO 10
- Az orientáció akusztikai optimalizálója 10
- Időzítő funkciók 11

AUX bemenet **11**

RDS funkció - OPCIONÁLIS **12**
- Mi az a RDS 12
- Programkeresés (PTY) 12

KEZELÉS

Rádióállomások beállítása **13**

Rádióhallgatás **13**

Kazettalejátszás **14**
- Egyszerű lejátszás 14
- A lejátszás megállítása 14
- A számláló nullázása 14
- Visszatekerés vagy gyors előretekerés lejátszás közben 14
- Szinkronmásolás 14

Felvétel **14**
- Alapbeállítások 14
- Felvétel Rádióból, CD-ről vagy külső jelforrásból . . 14
- Szinkronizált felvétel CD-ről kazettára 14

CD Lejátszás **15-16**
- Normál lejátszás 15
- A lejátszás szüneteltetése 15
- A lejátszás leállítása 15
- Műsorszám átugrása 15
- Keresés egy műsorszámon belül 15
- A következő lemezre ugrás 15
- Közvetlen lemezkiválasztás 15
- Lemezcsere lejátszás közben 15
- Az MP3 fájladatok előhívása 15
- Lejátszás ismétlés 16
- A számok véletlenszerű lejátszása 16
- Programozott lejátszás 16

MELLÉKLET

Hibakeresés **17**

Kiegészítő információk **17**

Műszaki adatok

Az utasításokban található jelölések leírása

Ez a megjelölés arra hívja fel a figyelmet, hogy a berendezésben vagy más tárgyban kár keletkezhet.

Ez a megjelölés speciális funkciók előfordulására hívja fel a figyelmet.

Ez a megjelölés olyan információ előfordulását jelzi,amely megkönnyítheti a feladat elvégzését.

Használat előtt

Biztonsági óvintézkedések

A berendezés kezelése

A berendezés szállítása során

Az eredeti szállítói karton és a csomagolási anyagok tökéletesen megfelelnek.A berendezés akkor lesz maximálisan védve szállítás közben,ha az eredeti gyári csomagolásában szállítja.

A felület tisztítása

Ne használjon illékony folyadékokat, mint pl. rovarirtó spray, a berendezés közelében. Ne hagyjon a berendezésen gumiból vagy műanyagból készült tárgyakat hosszabb ideig, mert azok foltot hagyhatnak a felületen.

A berendezés tisztítása

A doboz tisztítása

A doboz tisztításához használjon puha és száraz anyagot.Amennyiben a borítás rendellenesen száraz, nedvesítse e a puha anyagot egy gyengén detergens oldatban.Ne használjon tömény alkoholos,benzin vagy hígító oldatokat,mivel ezek veszélyt jelentenek a borítás számára.

Megjegyzések a CD lemezekhez

A lemezek használata

Ne érintse kézzel a lemez alsó oldalát. Tartsa a lemezt szélénél fogva,és elkerüli az ujjlenyomatokat a lemezen. Ne ragasszon papírt vagy szalagot a lemezre.




A lemezek tárolása

Lejátszás után a lemezt helyezze vissza dobozába. Ne tegye ki a lemezt közvetlen napsugárzásnak vagy sugárzó hőnek vagy ne hagyja a lemezt egy napsugárzásnak kitett leparkolt autóban ugyanis az autóban létrejövő magas hőmérséklet a lemez számára káros lehet.

A lemezek tisztítása

A lemezen található ujjlenyomatok és por rosszabb képminőséget és hangzást eredményezhetnek.A lemezt annak lejátszása előtt tisztítsa meg egy tiszta textil segítségével.Törölje a lemezt közepétől kifele.

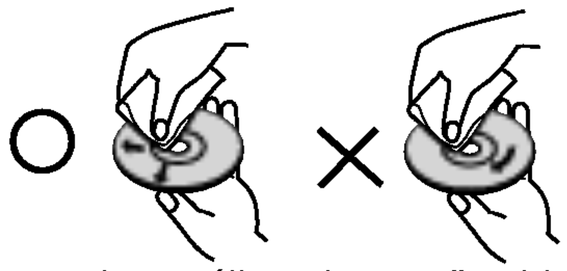

A tisztításhoz ne használjon olyan erős oldatokat mint alkohol,benzin,hígító,a kapható tisztítószerek,vagy pedig a régi vinil lemezeken alkalmazott antistatikus spray-eket.


Megjegyzések a távirányítóhoz

A Távirányító hatósugara

Célozza meg a távirányítóval a távirányító érzékelőjét az előlapon és nyomjon meg egy gombot.

- **Távolság:** kb 7 m a távirányító érzékelője előtt
- **Szög:** az előlapon található távirányító érzékelő merőleges vonaltól mindkét irányban kb.30 °

Elemcsere a távirányítóban.

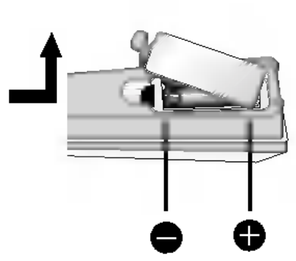

A távirányító hátulján távolítsa el az emborítót és helyezzen el kettõ R03 (AAA méretě)elemet olyan módon,hogy a ⊕ és ⊖ pólusok megfelelõen érintkezzenek.


⚠ **Figyelmeztetés**

Ne keverje felhasználásukkor a régi és az új elemeket. Ne használjon különböző típusú elemeket (standard, alkáli stb.).


Megjegyzés a kazettákról

Véletlen törlés megakadályozása

Ha egy csavarhúzóval kitöri a kazetta felső élén található fülecskéket, elkerülheti, hogy a felvétel véletlenül letörlődjön.

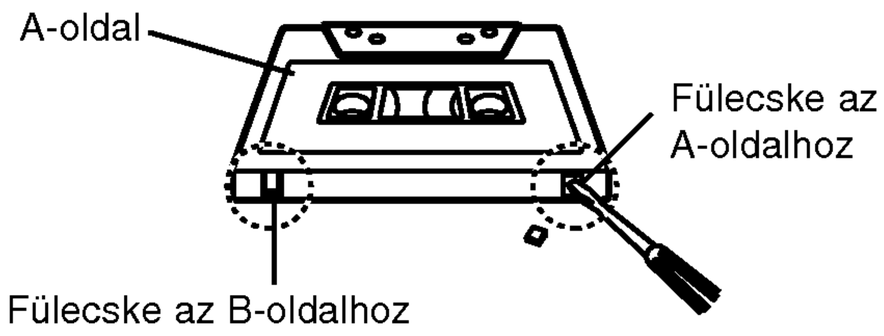



Ha újra felvételt kíván készíteni erre a kazettára, ragassza le a kitört fülecske helyét ragasztószalaggal.

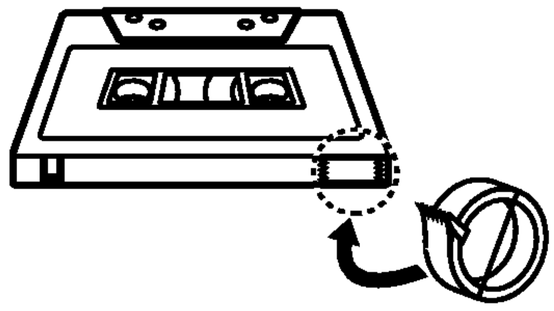

Ragasztószalag.


Előlap és hátlap

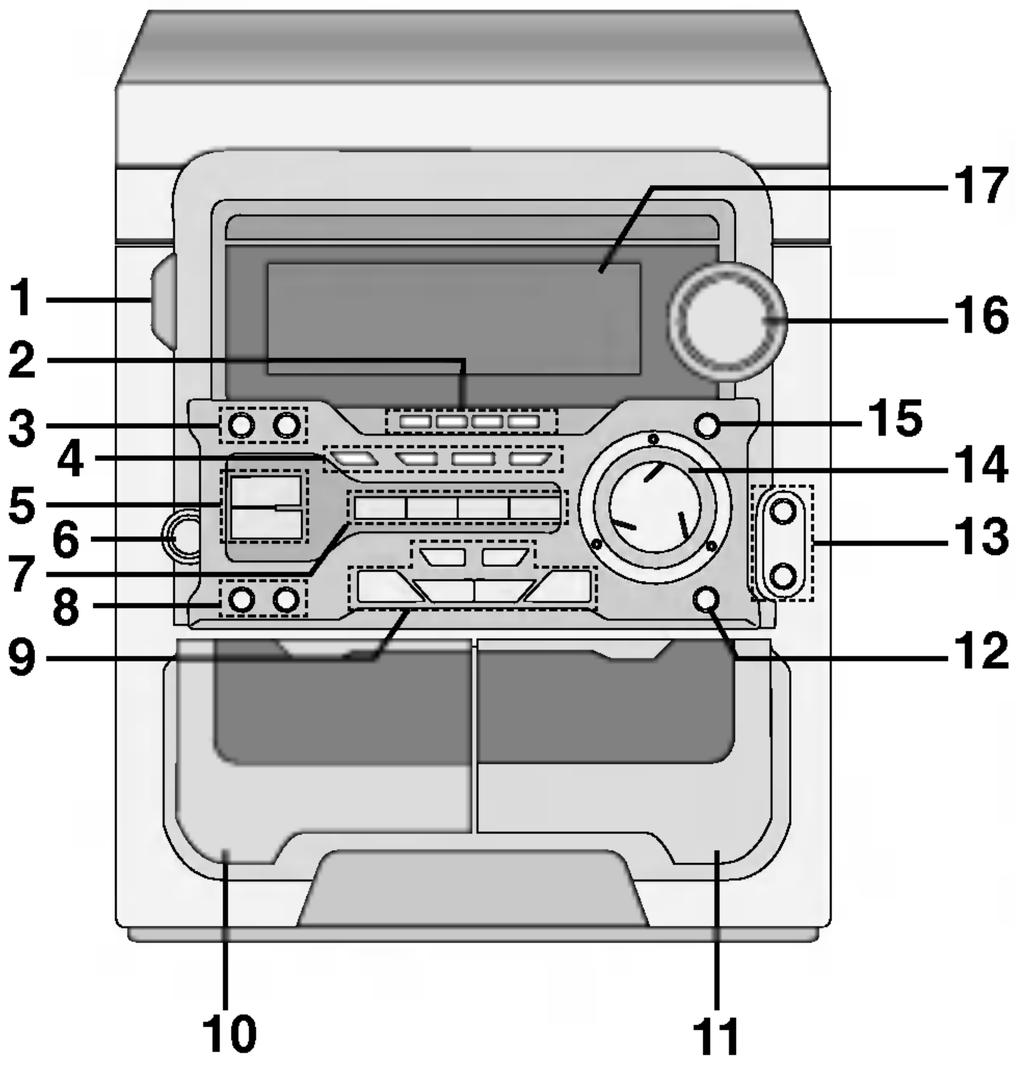

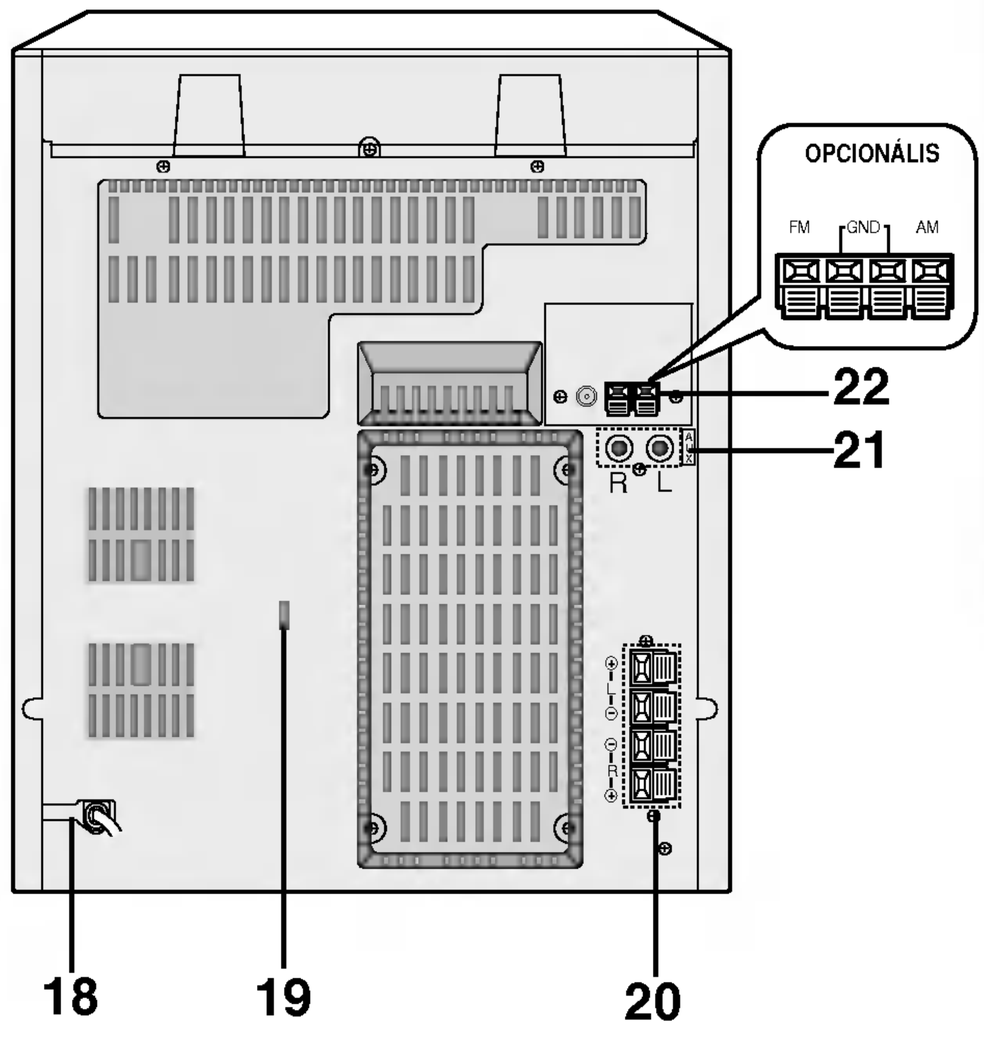

1. BEKAPCSOLÓ (⏻ STANDBY/ON) gomb
2. • DISC KÖZVETLEN LEJÁTSZÁS (DISC DIRECT PLAY) gombok (DISC 1, DISC 2, DISC 3)
   • CD KIHAGY gomb (DISC SKIP)
3. • ÓRA (CLOCK) gomb
   • IDŐBEÁLLÍTÓ (TIMER) gomb
4. • LEJÁTSZÁSI MÓD (PLAY MODE) gomb: OPCIONÁLIS
   • DEMO gomb : LM-M1040
   (A készülék kikapcsolt állapotában nyomja meg a **DEMO** gombot. Ekkor a funkció megjelenik a kijelzőablakban. A funkció törléséhez nyomja meg újra a **POWER** vagy a **DEMO** gombot).
   • SURROUND (SURR.) gomb
   • XDSS gomb
   • OAO gomb
5. • MODE/RIF/NOR-DUBB. gomb
   • CD SYNC./HI-DUBB. gomb
6. FÜLHALLGATÓ BEMENET (PHONES) - ∅6.3mm
7. • RÁDIÓ gomb (TUNER)
   • CD/MP3 gomb
   • MAGNÓ gomb (TAPE)
   • AUX gomb
8. • PROG./MEMO. gomb
   • SZÁMLÁLÓNULLÁZÓ (COUNT.RESET) gomb
   • CD PILLANATLEÁLLÍTÁS (CD ❚❚)/SET gomb
   • RDS gomb: OPCIONÁLIS
9. • ■ LEÁLLÍTÁS/TÖRLÉS (■ STOP/CLEAR) gomb
   • RECORD/ RECORD PAUSE (FELVÉTEL/ FELVÉTEL SZÜNET) (● REC/❚❚) gomb
   • PROGRAMOZÁS (PRESET UP/DOWN) gomb
   • LEJÁTSZÁS [PLAY (▶)] gomb
   • VISSZAFELÉ-JÁTSZÁS (◀) gomb OPCIONÁLIS
   • HANGOLÁS (TUNING) gomb
   • CD KIHAGY/KERES(CD SKIP/SEARCH) (⏮ ◀◀ / ▶▶ ⏭) gombok
   • MAGNÓ GYORS VISSZA/ELŐRE CSÉVÉLÉS (⏮ ◀◀ / ▶▶ ⏭) gombok
10. ⏏ KAZETTA-AJTÓ (⏏ PUSH EJECT) helyzet – TAPE 1 (DECK 1)
11. ⏏ KAZETTA-AJTÓ (⏏ PUSH EJECT) helyzet – TAPE 2 (DECK 2)
12. EQUALIZER (EQ) gomb
13. • MIKROFON BEMENET (MIC) - ∅6.3mm : OPCIONÁLIS
    • MIKROFON HANGERŐSSÉG-ÁLLÍTÓ GOMB (MIC VOL.) : OPCIONÁLIS
14. MULTI JOG TEKERŐGOMB (MULTI JOG.)
15. CD AJTÓNYITÓ/ZÁRÓ [(⏏ OPEN/CLOSE)] gomb
16. HANGERŐSZABÁLYZÓ GOMB
17. KIJELZŐ ABLAK
18. HÁLÓZATI CSATLAKOZÓZSINOR
19. ÜZEMFESZÜLTSÉG-VÁLASZTÓ : OPCIONÁLIS
20. HANGFALCSATLAKOZÓ
21. KIEGÉSZÍTŐ BEMENETI CSATLAKOZÓK
22. ANTENNA CSATLAKOZÓ


Távirányító

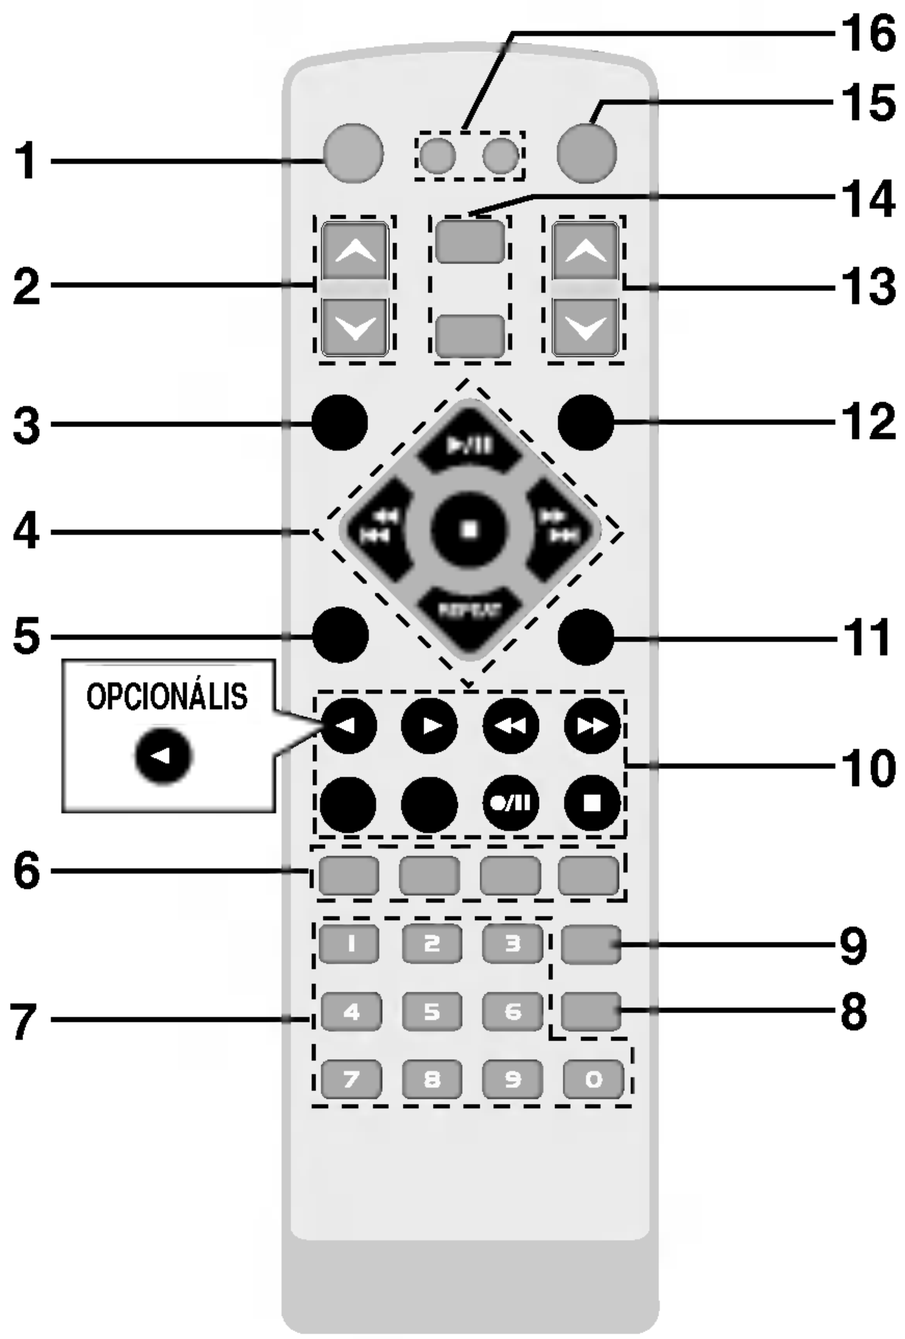

1. POWER (BEKAPCSOLÁS) gomb
2. PRESET (⮟/⮝) (BEÁLLÍTÁS)
3. ÓRA (CLOCK) gomb
4. CD FUNKCIÓ gomb
   - CD PLAY/PAUSE (CD LEJÁTSZÁS / LEÁLLÍTÁS) (▶/❚❚) gomb
   - CD STOP (CD LEÁLLÍTÁS) (■) gomb
   - CD SKIP/SEARCH (CD ÁTUGRÁS/KERESÉS) (⏮ ◀◀ / ▶▶ ⏭) gomb
   - ISMÉTLÉS (REPEAT) gomb
5. LEMEZ ÁTUGRÁS (D.SKIP) gomb
6. EQUALIZER MINTA
   - (EQ PATT.) gomb
   - XDSS gomb
   - SURROUND (SURR.) gomb
   - OAO gomb
7. Számgombok
8. MP3 fáljadatkijelző (Mp3 Info) gomb
9. A véletlenszerű lejátszás gombja.
10. TAPE FUNCTION (MAGNETOFON FUNKCIÓK) gombok
    - RECORD/ RECORD PAUSE (FELVÉTEL/ FELVÉTEL SZÜNET) (●/❚❚) gomb
    - FORWARD PLAY (ELŐRE LEJÁTSZÁS) (▶) gomb
    - REVERSE PLAY (VISSZA LEJÁTSZÁS) (◀) gomb : OPCIONÁLIS
    - TAPE STOP (MAGNETOFON LEÁLLÍTÁS) (■) gomb
    - FAST FORWARD (GYORS ELŐRE LEJÁTSZÁS) (▶▶) gomb
    - REWIND (GYORS HÁTRA LEJÁTSZÁS) (◀◀) gomb
    - TAPE-1/2 SELECT gomb
11. PROGRAM gomb
12. SLEEP (ELALVÁS) gomb
13. VOLUME CONTROL (HANGERŐSZABÁLYOZO) (⮟/⮝) gomb
14. • AUX (KÜLSŐ JELFORRÁS) gomb
    • TUNER/BAND (RÁDIÓ/CSATORNA) gomb
15. MUTE (CSEND) gomb
16. • A kijelzési mód gombja: LM-M1040
    • Sötétítő gombja

Kijelző ablak

-LM-M1040

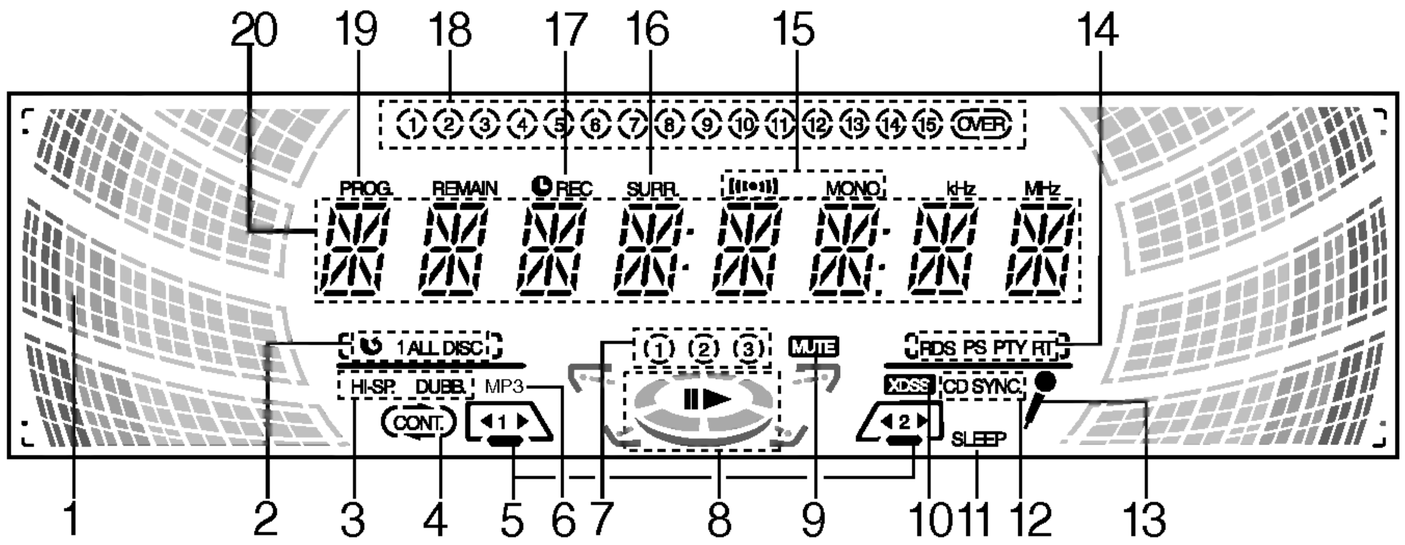

1. Hangszint jelzője
2. CD ISMÉTLÉS kijelzők
3. MÁSOLÁSI SEBESSÉG kijelzők
4. LEJÁTSZÁSI MÓD kijelző: OPCIONÁLIS
5. • KAZETTA DECK kijelzők
   • A kazetta FORGÁSI IRÁNYÁNAK a kijelzői: OPCIÓS
6. MP3 kijelzők
7. CD-LEMEZ szám kijelzők
8. LEJÁTSZÁS/SZÜNET kijelzők
9. NÉMAÜZEM (MUTE) kijelző
10. XDSS kijelző
11. ELALVÁS (SLEEP) kijelző
12. CD SZINKRONIZÁLT FELVÉTEL kijelző
13. MIKROFON (MIC) kijelző: OPCIONÁLIS
14. RDS kijelzők: OPCIONÁLIS
15. FM SZTEREÓ VÉTEL kijelzők
16. SURROUND kijelző
17. • TIMER kijelzők
    • A FELVÉTEL/FELVÉTEL SZÜNETELÉS kijelzője
18. MŰSORSZÁM (TRACK) kijelzők
19. PROGRAM kijelző
20. A FUNKCIÓ kijelzője

-LM-M540/340




1. Hangszint jelzője
2. NÉMAÜZEM (MUTE) kijelző
3. RDS kijelzők: OPCIONÁLIS
4. MP3 kijelzők
5. CD-LEMEZ szám kijelzők
6. LEJÁTSZÁS/SZÜNET kijelzők
7. CD ISMÉTLÉS kijelzők
8. • XDSS kijelző
   • OAO kijelző
9. CD SZINKRONIZÁLT FELVÉTEL kijelző
10. ELALVÁS (SLEEP) kijelző
11. • TIMER kijelzők
    • A FELVÉTEL/FELVÉTEL SZÜNETELÉS kijelzője
12. LEJÁTSZÁSI MÓD kijelző: OPCIONÁLIS
13. • KAZETTA DECK kijelzők
    • A kazetta FORGÁSI IRÁNYÁNAK a kijelzői: OPCIÓS
14. FM SZTEREÓ VÉTEL kijelzők
15. RAMDOM kijelzők
16. • PROGRAM kijelzők
    • MEMÓRIA kijelzője
17. FM MONO RECEIVING kijelzők
18. A FUNKCIÓ kijelzője
19. MIKROFON (MIC) kijelző: OPCIONÁLIS

Csatlakozók

Hangszórórendszer csatlakozók

Csatlakoztassa a hangszórók vezetékeit a hangszórókimenetekhez.

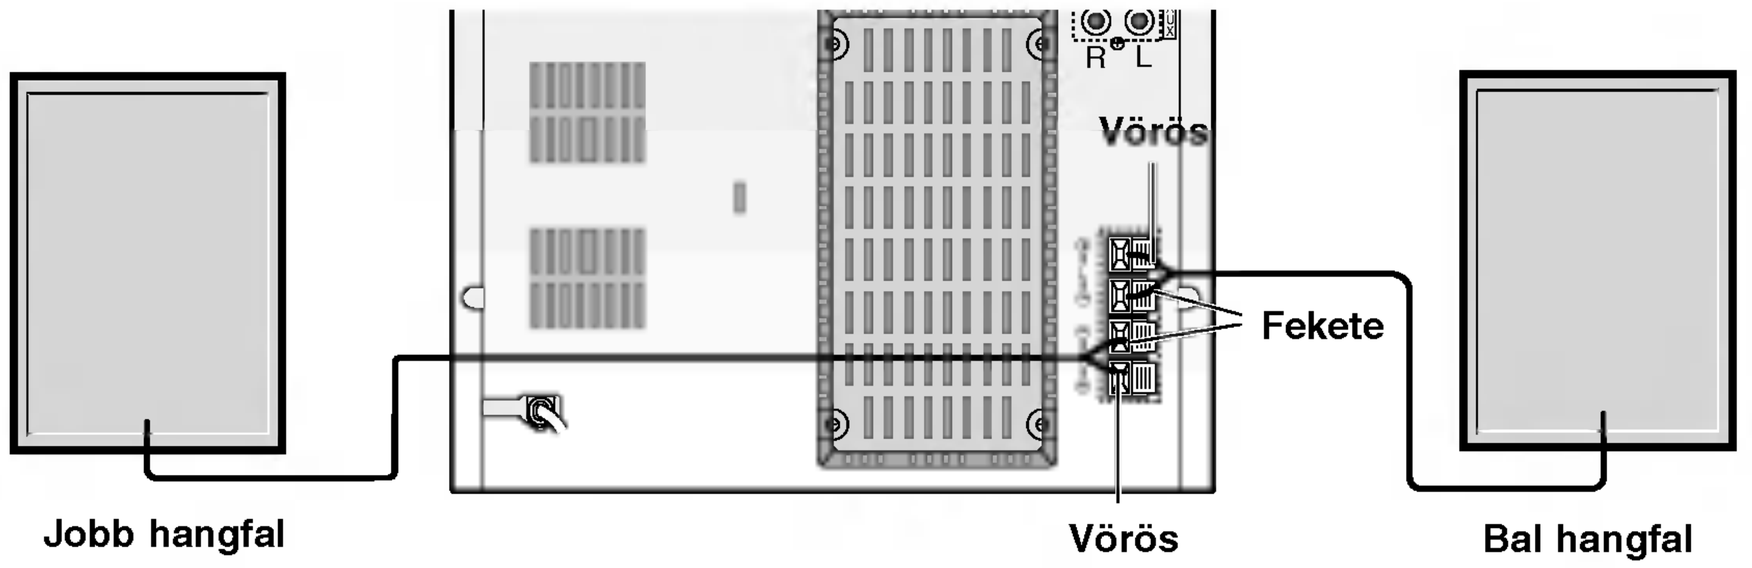



Megjegyzések

- Győződjön meg arról, hogy a hangfal vezetéke a megfelelő terminálhoz csatlakozik: a pozitív a pozitívhoz, a negatív a negatívhoz. Ha a vezetékek fordítva vannak bekötve, a hang torzul és nem lesz benne basszus.
- Ha alacsony maximum bemeneti névleges teljesítménnyel használja az első hangfalakat, óvatosan állítsa be a hangerőt, hogy elkerülje a hangfalak túlvezérlését.
- Ne szerelje le a tartozék hangfal fedőlapját.

Antenna csatlakozók

Csatlakoztassa a tartozék FM/AM antennákat, ha a rádiót szeretné hallgatni.

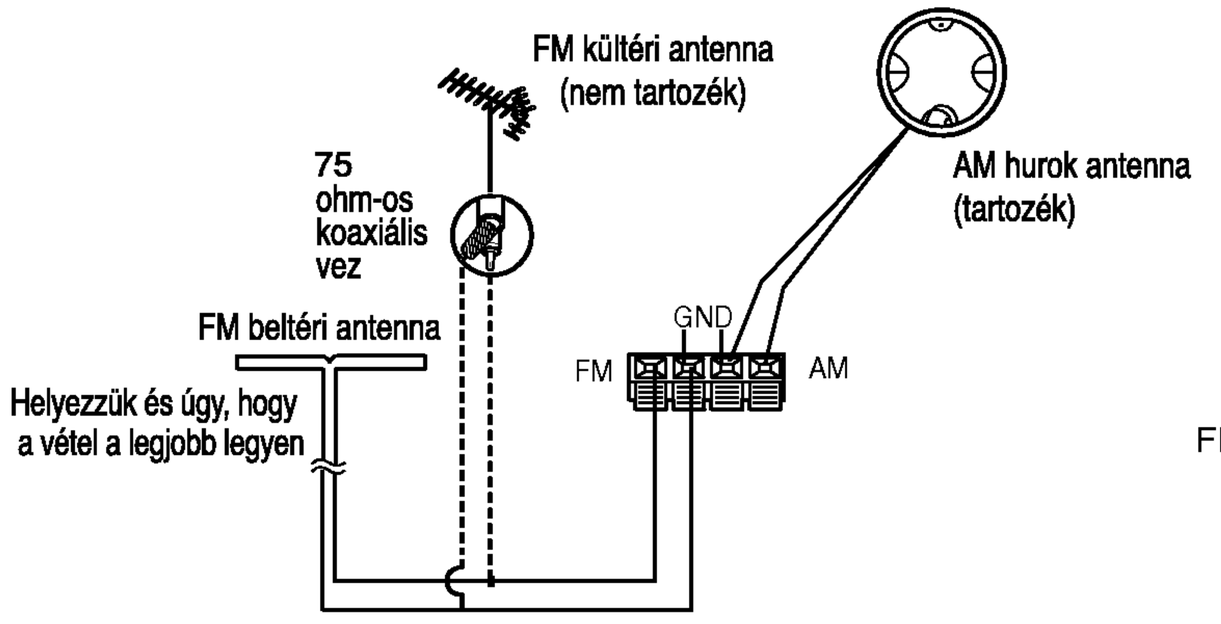

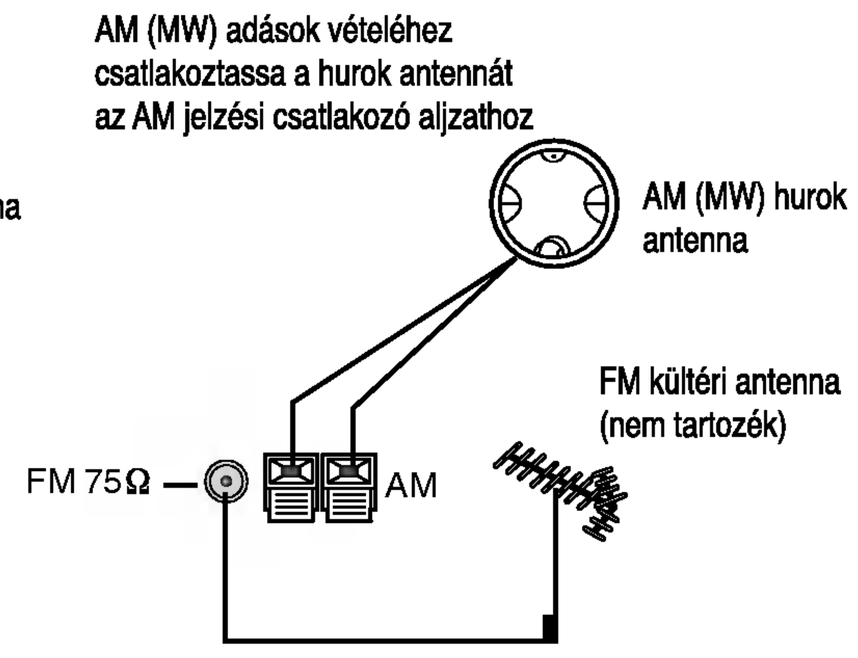

Megjegyzések

- A elektromos zajosodás megelőzése érdekében az AM hurok antennát tartsuk távol a készüléktől és annak tartozékaitól.
- Győződjön meg arról, hogy az FM huzalantenna teljesen ki van húzva.
- Az FM huzalantenna csatlakoztatása után, tartsa annyira vízszintes helyzetben, amennyire csak lehet.

Hang beállítások

Tápfeszültség beállítás (opcionális)

Ha a berendezés hátoldalán van tápfeszültség kiválasztó kapcsoló, a hálózati kábel csatlakoztatása előtt ellenőrizze, hogy az országnak megfelelő feszültségértékre van-e beállítva.

Az óra beállítása

1 **Nyomja le a CLOCK gombot.**
(Ha az órát be kell állítani, nyomja le és tartsa nyomva a **CLOCK** gombot legalább 2 másodpercig.)
- Az órát jelző számjegyek villogni kezdenek.

2 **A PRESET DOWN/UP gomb megnyomásával vagy a MULTI JOG forgatásával válasszon a 12-órás vagy 24-órás órakijelzés között.**



(12 óra) vagy (24 óra)

3 **Nyomja meg a SET gombot a kiválasztott kijelzési mód tárolásához.**

4 **A PRESET DOWN/UP gomb megnyomásával vagy a MULTI JOG forgatásával állítsa be pontosan az órát.**

5 **Nyomja meg a SET gombot.**

6 **A PRESET DOWN/UP gomb megnyomásával vagy a MULTI JOG forgatásával állítsa be pontosan a perceket.**

7 **Nyomja meg a SET gombot. Az óra működni kezd.**

8 **Amikor be szeretné kapcsolni az idő kijelzést, nyomja meg a CLOCK gombot (az idő 3 másodpercig látható).**

Hangerő beállítás

- A **HANGERŐSZABÁLYZÓ GOMB** óramutató járásával megegyező irányba forgatásával lehet növelni, az óramutató járásával ellenkező irányba forgatásával pedig csökkenteni a hangerőt.
- A távirányítón a **VOLUME (∧)** gombbal lehet növelni, és a **VOLUME (∨)** gombbal lehet csökkenteni a hangerőt

Hangminőség beállítás

• A hangzásképek kiválasztása

A kívánt hangzásmód kiválasztásához használja **EQ PATT.** gombot a távirányítón vagy a **EQ** gombot az előlapon.
Ahányszor megnyomja a gombot, a kijelző az alábbiak szerint változik.

-LM-M1040

FLAT → ROCK → POP → VOCAL
↑ ↓
SAMBA ← SALSA ← JAZZ ← CLASSIC

-LM-M540/M340

FLAT → ROCK → POP → CLASSIC

• Fejhallgató

A sztereó fejhallgatót (nem tartozék) (∅ 6.3mm) csatlakoztassa a fejhallgató csatlakozó aljzathoz.
A készülék ekkor automatikusan lekapcsolja a hangsugárzókat.

Alvási funkciók

Amennyiben az elalvás funkciót használja, akkor a beállított idő eltelte után a készülék automatikusan kikapcsol.

1 **A kikapcsolás előtti késleltetési idő beállításához nyomja le a SLEEP gombot.**
Megközelítőleg 5 másodpercig a kijelzőn SLEEP 90 olvasható. Ez azt jelenti, hogy a rendszer 90 perc múlva automatikusan kikapcsol.
Minden egyes gombnyomásra a kikapcsolásig eltöltendő idő 10 perccel csökken Lásd 80...70...stb. Válassza ki az Önnek megfelelő időt a kikapcsolási.

2 **Ellenőrizze az automatikus kikapcsolásig még hátralévő időt.**
Ha az alvás funkció bekapcsolt állapotban van, nyomja meg rövid ideig a **SLEEP** gombot.
A kikapcsolási még hátralévő idő a kijelzőn kb. 5 másodpercig látható.

Megjegyzések

Ha a kikapcsolási idő kijelzése közben megnyomja a **SLEEP** gombot, az idő pont módosul.

Az alvás funkció törlése

Nyomja meg a **SLEEP** gombot mindaddig, míg a kijelző n a SLEEP 10 idő érték meg nem jelenik.
Ezután nyomja meg egyszer a **SLEEP** gombot, amíg a SLEEP 10 jelzés a kijelző n látható.

Hang beállítások

MUTE (Néma üzemmód)

Nyomja le a **MUTE** gombot a néma üzemmódra váltáshoz. Ez például akkor hasznos, ha a telefont szeretné felvenni. A néma üzemmód közben a “MUTE” felirat villog a kijelzőn.

SURROUND

A surround térhatású üzemmód bekapcsolása

- 7 különböző előre rögzített hangzásstílus között választhat.
- A kívánt hangzásstílus kiválasztásához használja az előlapon vagy a távirányítón található **SURROUND (SURR.)** gombot.
- Ahányszor megnyomja a gombot, a kijelző az alábbiak szerint változik.

-LM-M1040

SURROUND OFF → SIMULATED LOW → SIMULATED HIGH
↑ ↓
MOVIE HIGH ← MOVIE LOW ← MUSIC HIGH ← MUSIC LOW

-LM-M540/340

SURROUND OFF → SURROUND ON

XDSS (Extreme Dynamic Sound System)

- Az **XDSS** gomb lenyomásával lehet kiválasztani a hangkiemelés típusait, mint pl.: magas hangok kiemelése, basszuskiemelés és térhatású (surround) hangkiemelés
- Valahányszor lenyomja a gombot a kielzőn a következő sorrendben változik a felirat.

-LM-M1040

XDSS OFF → XDSS1 ON → XDSS2 ON

-LM-M540/340

XDSS OFF → XDSS ON

KIJELZŐ MÓD : LM-M1040

A KIJELZŐ MÓD **(DISP. MODE)** gomb minden egyes megnyomására Ön 6 típusból álló spektrum-kijelzést élvezhet a kijelzőablakban.

TOMPÍTÁS

Ez a funkció bekapcsolt állapotban fele erősségűre tompítja a kijelzőablak fényét. Nyomja meg a **TOMPÍTÁS (DIMMER)** gombot egyszer, ekkor a kijelzőablak halványabbra kapcsol, nyomja meg még egyszer, ekkor a kijelző fele erősségűre vált. Az eredeti fényerősség visszaállításához nyomja meg újra a gombot.

DEMO : LM-M1040

Nyomja meg a **DEMO** gombot kikapcsolt állapotban, hogy kimutassa a funkciót a kijelzőn,
a törlésre nyomja meg a **POWER** gombot, vagy még egyszer a **DEMO** gombot. Kimutatáskor bekapcsolt állapotban a funkciót az egyéb gombok nyomásával törölheti el.

OAO (Az orientáció akusztikai optimalizálója)

Nyomja meg az OAO, hogy megerősítse a mélyhangokat. Az "OAO" kijelző kivillog és az "OAO ON" felirat áthalad balról jobbra. A törlésre, nyomja meg az OAO még egyszer, akkor az "OAO OFF" felirat áthalad balról jobbra.

Hang beállítások

Időzítő funkciók

Az óra funkció a berendezésben a be/kikapcsolási helyzetben állítható be.
A TIMER funkció segítségével bekapcsolhatja a rádióvételt vagy rögzítést, CD lejátszást, kazetta lejátszást vagy egyébb külső jelforrás hallgatását vagy rögzítését az Önnek megfelelő időpontban.

1 **A CLOCK gomb segítségével ellenőrizheti a pontos időt.**

Tájékoztatás
Amennyiben előzőleg nem állította be a pontos időt, az Időzítés funkció nem fog működni.

2 **Az időzítés funkció beállításához nyomja meg a TIMER módot.**
Felváltva megjelennek a kijelzőn a TUNER-CD-TAPE feliratok.

Tájékoztatás
Amennyiben módosítani kívánja az előzőleg beprogramozott TIMER (IDŐZÍTÉS) beállításokat, Nyomja le és tartsa lenyomva 2 másodpercnél hosszabb ideig a TIMER gombot.
- A kijelzőn megjelennek az előzőleg beállított TIMER paraméterek.

3 **Amikor a kívánt funkció villog, nyomja meg a SET gombot.**

4
1. a. Amennyiben a TUNER (RÁDIÓ) funkciót választja, a kijelzőn kb. 3 másodpercig villogni fognak a "PLAY" és "REC" feliratok.
"PLAY" felirat : A RÁDIÓ csak műsort fog fogni
"REC" felirat : A RÁDIÓ műsort fog fogni
illetve rögzíteni
b. A PRESET DOWN/UP gombokkal vagy a MULTI JOG forgatásával válassza ki az előzőleg betáplált PRESET -számot, majd nyomja meg a SET-gombot.
- Kb. 0,5 másodpercig megjelenik a kijelzőn az "ON TIME" felirat majd eltűnik.

2. A CD vagy MAGNÓ funkció kiválasztásakor,
- Kb. 0,5 másodpercig megjelenik a kijelzőn az "ON TIME" felirat majd eltűnik.

5 **A PRESET DOWN/UP gomb megnyomásával vagy a MULTI JOG forgatásával állítsa be az órát, amikor szeretné, hogy bekapcsoljon a készülék.**

6 **A SET gomb lenyomásával hagyja jóvá a bekapcsolási órát.**

7 **A PRESET DOWN/UP gomb megnyomásával vagy a MULTI JOG forgatásával állítsa be a percet, amikor szeretné, hogy bekapcsoljon a készülék.**

8 **A SET gomb lenyomásával hagyja jóvá a bekapcsolási percet.**
Kb. 0,5 másodpercig megjelenik a kijelzőn az "OFF TIME" felirat majd eltűnik.

9 **A PRESET DOWN/UP gomb megnyomásával vagy a MULTI JOG forgatásával állítsa be az órát, amikor szeretné, hogy kikapcsoljon a készülék.**

10 **A SET gomb lenyomásával hagyja jóvá a bekapcsolási órát.**

11 **A PRESET DOWN/UP gomb megnyomásával vagy a MULTI JOG forgatásával állítsa be a percet, amikor szeretné, hogy kikapcsoljon a készülék.**

12 **Nyomja meg a SET gombot.**

13 **A PRESET DOWN/UP gomb megnyomásával vagy a MULTI JOG forgatásával állítsa be a hangerőt.**

14 **Nyomja meg a SET gombot.**
A kijelző ablakán megjelenik a" ◷ " felirat, tehát a z időzítés funkció beállítása teljes

15 **Kapcsolja ki a berendezést.**
A kiválasztott funkció automatikusan be-, és ki fog kapcsolni a beállított időpontokban.

Az időzítés kikapcsolása vagy ellenőrzése

Valahányszor lenyomja a TIMER gombot, ellenőrizheti vagy kikapcsolhatja az időzítést. Lehetőség van továbbá az időzítés beállításainak ellenőrzésére is.
Az időzítő bekapcsolásához vagy ellenőrzéséhez nyomja le a **TIMER** gombot addig, amíg a " ◷ " felirat meg nem jelenik a kijelző ablakában.
Az időzítés kikapcsolásához tartsa lenyomva a **TIMER** gombot addig, amíg el nem tűnik a " ◷ " felirat a kijelzőről.

AUX bemenet

1 Kapcsolja be a készülék hátoldalán lévő AUX aljzathoz csatlakoztatott külső berendezést (pl. televízió vagy videomagnó).

2 Nyomja meg az "**AUX**" üzemmódválasztó gombot.

Megjegyzés
A külső berendezés műsorát felveheti kazettára. Lásd a magnó funkcióinak leírásánál.

RDS funkció - OPCIONÁLIS

Mi az a RDS

A készülék fel van szerelve RDS funkcióval (Rádió Adat Rendszer), melynek révén igen sokféle információ juthat el az FM rádiókészülékekbe. Az RDS napjainkban már számos országban elérhető. A rendszer lényege, hogy a rádióállomásoktól hívójelek, hálózati információk, szöveges programinformációk és pontos idő-kijelzés érkezik az FM rádiókészülékhez, ezen kívül lehetőség van zenetípus szerinti keresésre is.

RDS-hangolás

Amikor a készüléken egy FM-csatornát állít be, és a beállított csatornán van RDS szolgáltatás, a készülék automatikusan kijelzi az állomás hívójelét, a kijelzőablakban kigyullad az RDS-jelzés, továbbá a programtípus-felismerés (PTY), Rádión Sugárzott Szöveg (RT), Óra (CT) és – amennyiben a az rádióállomás azt is sugározza – az RDS- programszolgáltatók (PS) jele.

RDS Kijelzés opciók

Az állomás első beállításakor feltűnő hívójel mellett az RDS rendszer információk széles választékát képes sugározni. Normál RDS-működés esetén a kijelzőn megjelenik a rádióállomás neve, a szolgáltató hálózat betűjele vagy a hívójel betűi. A előlapon található **RDS**-gomb nyomkodásával különböző adattípusok között lehet választani az alábbi sorrendben:

(PS → FREQUENCY → PTY → RT → CT)

- **PTY (Programtípus felismerés) –** A programtípus neve megjelenik a kijelzőablakban.
- **RT (Rádiós-szöveg felismerés) –** A rádiós-szöveg neve megjelenik a kijelzőablakban.
- **CT (Csatorna által sugárzott pontosidő-jelzés) –** A készülék fogja a rádióállomás által sugárzott pontosidő-információt, ami megjelenik a kijelzőn.
- **PS (Programszolgáltató neve) –** A rádióállomás neve megjelenik a kijelzőablakban.

Megjegyzések

- Előfordulhat, hogy bizonyos RDS-állomások nem sugározzák a fent ismertetett szolgáltatások mindegyikét. Ha az adott funkcióhoz szükséges adatállományt az állomás nem sugározza, a kijelzőn a **PTY NONE, RT NONE, CT NONE, PS NONE** üzenet jelenik meg.

Programkeresés (PTY)

Az RDS egyik fő előnye, hogy képes felismerni a rádióadással együtt sugárzott Programtípus (PTY) kódokat, vagyis az éppen sugárzott műsor fajtáját. Az alábbi lista az egyes Programtípusok (PTY) jelzésére használt rövidítéseket sorolja fel, valamint megadja a rövidítések feloldását is.

NEWS	Hírek
AFFAIRS	Aktuális események
INFO	Információk
SPORT	Sport
EDUCATE	Nevelés
DRAMA	Színház
CULTURE	Kultúra
SCIENCE	Tudomány
VARIED	Különböző szöveges műsorok
POP M	Popzene
ROCK M	Rockzene
EASY M	Könnyűzene
LIGHT M	Klasszikus zene
CLASSICS	Komolyzene
OTHER M	Egyéb zene
WEATHER	Időjárás-jelentés
FINANCE	Gazdasági műsorok
CHILDREN	Gyermekműsorok
SOCIAL	Társadalmi események
RELIGION	Vallási műsorok
PHONE IN	Betelefonálós műsorok
TRAVEL	Utazás és turizmus
LEISURE	Hobbi és szabadidő
JAZZ	Jazz
COUNTRY	Country
NATION M	Hazai zene
OLDIES	Örökzöldek
FOLK M	Népzene
DOCUMENT	Dokumentumműsorok
TEST	Rádióállomás Riasztási Tesztüzenet
ALARM 1	Vészhelyzeti információk

A különböző Programtípusok (PTY) az alábbi módon állíthatók be:

1 **A TUNER (vagy TUNER/BAND) gomb megnyomásával válassza ki az FM-funkciót.**

2 **A TUNING gomb megnyomásával válassza ki a kívánt rádióállomást.**
Ha van RDS-szolgáltatás, a program szolgáltatói neve (PS) az RDS-jelzés megjelenése után jelenik meg a kijelzőablakban.

3 **A Programtípus (PTY) mód kiválasztásához nyomja meg az RDS-t.**

4 **Egy másik Programtípus (PTY) kiválasztásához nyomja meg a PRESET UP/DOWN gombot, miközben a legutóbb beállított PTY használatban van. Az elérhető Programtípusok sorban megjelennek a kijelzőn.**

5 **A Programtípus (PTY) kiválasztása után 5 másodpercen belül nyomja meg a ⏮◀◀ / ▶▶⏭ gombot.**
A készülék ekkor automatikusan keresni kezdi azt a megfelelő erősségű jelet sugárzó rádióállomást, amelynek adott pillanatban sugárzott műsora megfelel a beállított Programtípusnak (PTY).

Rádióállomások beállítása

50 FM és AM rádióállomást állíthat be.
A hangolás előtt, győződjön meg arról, hogy a hangerőt minimumra állította

1 **A kívánt hullámhossz (AM vagy FM) kiválasztásához nyomja meg a TUNER (vagy TUNER/BAND) gombot.**
A gomb nyomkodásakor az AM és FM funkció váltakozva jelenik meg.

2 **Nyomja le az előlapon található TUNING gombot addig, amíg a hullámhossz-kijelzőn a kijelzés változni nem kezd.**

Megjegyzések

- **Automatikus hangolás**
  Nyomja meg a HANGOLÁS (TUNING) gombokat.
  - A keresés megáll, ha a készülék állomást talál.
- **Kézi hangolás**
  Használja a MULTI JOG TEKERŐGOMB-ot.

3 **Nyomja meg a PORG./MEMO. gombot az előlapon .**
Ekkor egy választható szám (PRESET) fog felvillanni a kijelzőablakban.

4 **Nyomja le a PRESET gombot [a távirányítón PRESET (∨/∧)] az állomás számának beállításához.**

5 **Nyomja meg a PORG./MEMO. gombot az előlapon .**
- Az állomás eltárolása megtörtént.

6 **Ismételje meg a 2-5 lépéseket a többi állomás eltárolásához.**

Valamennyi betáplált állomás törlése

Nyomja meg és tartsa lenyomva az előlapon található **PROG./MEMO.** gombot legalább 2 másodpercen át. Amikor a „TÖRLÉS" (CLEAR) jelzés megjelenik a kijelzőablakban, nyomja meg a **TÖRLÉS(CLEAR)** gombot. Ekkor valamennyi beállított rádióállomás törlődik. .

Utalás

Ha az összes állomás bevitelre került, a FULL üzenet jelenik meg egy pillanatra a kijelzőablakon és ezután egy beállítási szám villan fel. Az állomás számának módosításához kövesse a bal hasáb 4-5.

A tárolt rádióállomás kiválasztása

Tartsa nyomva, vagy nyomja meg többször a **PRESET** [vagy **PRESET (∨/∧)**] gombot mindaddig, míg a kívánt memóriahely száma meg nem jelenik.

Rádióhallgatás

1 **A kívánt hullámhossz (AM vagy FM) kiválasztásához nyomja meg a TUNER (vagy TUNER/BAND) gombot.**
A gomb nyomkodásakor az AM és FM funkció váltakozva jelenik meg.
A legutoljára beállított állomás hallható.

2 **Nyomja le többször egymás után a PRESET gombot (a távirányítón PRESET (∨/∧) a kívánt állomás kiválasztásához.**
- A gomb minden egyes lenyomására a készülék egy-egy állomást ugrik.

3 **Állítsa be a hangerőt a HANGERŐSZABÁLYZÓ beállító tárcsa forgatásával (vagy a távirányító a HANGERŐSZABÁLYZÓ (∨/∧) gombjának ismételt lenyomásával).**

Előre be nem állított rádióállomások hallgatása

- Végezze el az automatikus vagy kézi hangolást a 2-es lépés szerint.
- Az automatikus behangoláshoz, nyomja le és tartsa lenyomva a **TUNING** gombot kb 2 mp-re az előlapon.

A rádió kikapcsolása

Nyomja le a **POWER** gombot a Készülék vevő kikapcsolásához vagy válasszon egy másik funkciómódot (CD/MP3, TAPE vagy AUX).

Utalás

- **Ha zajos egy FM program**
  Nyomja le a **MODE/RIF** gombot az előlapon, azért, hogy a “STEREO” felirat tőnjön el a kijelzőablakból. Nem lesz sztereóhatás, de a vétel javulni fog. Nyomja le a **MODE/RIF** gombot újra, hogy visszaállítsa a sztereó hatást.
- **A vétel feljavítása**
  Fordítsa másik irányba a tartozék antennákat.

Megjegyzés

- A **MODE/RIF** (Radio Interference Filter, rádióinterferencia szűrő) üzemmód használatával mono vételre lehet kapcsolni, ha a sztereo vétel túl zajos.
- MW(AM) hullámsávú adások felvételekor előforduló ütemes zaj esetén nyomja le egyszer a **MODE/RIF** gombot.

Kazettalejátszás

Egyszerű lejátszás

1 **A TAPE 1/2 gomb segítségével válasszon a TAPE 1 vagy TAPE 2 magnetofonok közül.**
(A "NO TAPE" (nincs kazetta) megjelenik a kijelző ablakában.)

2 **Nyissa ki a az 1 (vagy2) magnetofon ajtaját a ▲PUSH EJECT (LENYOMVA KINYÍLIK) felirat helyét lenyomva.**

3 **Helyezzen egy vagy két kazettát a szalagall lefelé a kinyíló fiókokba majd csukja be az 1 (vagy2) magnetofont.**

4 **Nyomja meg a PLAY (LEJÁTSZÁS) gombot (▶ vagy ◀: OPCIONÁLIS).**

AUTO STOP DECK (TAPE 1/2)
After auto stop deck plays only front side, the unit stops automatically.

AUTOMATIKUS VISSZACSÉVÉLÉS (TAPE 2): OPCIONÁLIS
A **PLAY MODE** (lejátszási üzemmód) gomb lenyomásával lehet kiválasztani a kazetta lejátszási irányát.

Nyomja meg	Kijelző	Funkció
Egyszer	vagy	A kazetta előre vagy visszafelé történő lejátszása után a készülék automatikusan leáll.
Kétszer	vagy	A kazetta mindkét oldalának lejátszása után a készülék leáll.
Háromszor	vagy	A kazetta mindkét oldalát a készülék hatszor egymás után lejátssza, majd leáll.

A lejátszás megállítása

Nyomja meg a berendezés előlapján található STOP (■)/CLEAR vagy pedig a távirányítón található TAPE STOP (■) gombot a lejátszás közben.

A számláló nullázása

Lejátszás közben nyomja le a COUNT. RESET gombot.
A lejátszási idő "TP1 (vagy 2) - 0000" megjelenik a kijelzőn.

Visszatekerés vagy gyors előretekerés lejátszás közben

Miután lejátszás közben megnyomta a |◀◀ ◀◀ /▶▶ ▶▶| gombot az előlapon vagy a◀◀ / ▶▶ gombot a távirányítón, nyomja meg a PLAY (▶) a kívánt helyen.

Szinkronmásolás

Ennek a funkciónak a segítségével tudunk kazettát másolni.

1 **Nyomja meg a TAPE 1/2 gombot.**
- A TAPE 1 magnetofon – Helyezze be a másolandó kazettát.
- A TAPE 2 magnetofon – Helyezzen be egy üres kazettát.

2 **Nyomja meg a NORMÁL/GYORS MÁSOLÁST az alábbiak szerint.**

Nyomja meg	Kijelző	Funkció
NOR-DUBB.	DUBB. (LM-M1040) / NOR DUBB (LM-M540/340)	Másolás alapsebességgel
HI-DUBB.	HI-SP. DUBB. (LM-M1040) / HI DUBB (LM-M540/340)	Másolás kétszeres sebességgel

A felvétel leállítás acéljából nyomja meg a STOP (■) gombot.

Felvétel

Csévélje a szalagot ahhoz a ponthoz ahol a felvétel kezdődik. Használjon normál szalagot. Csak a 2. magnetofon segítségével rögzíthet felvételt.

Alapbeállítások

1 **Nyomja meg a CD/MP3 vagy TUNER (vagy TUNER/BAND) gombot.**

2 **Nyissa ki a TAPE 2 magnetofont és helyezzen be egy üres kazettát a kazetta tartóba.**
A rögzítési irány kiválasztása: OPCIONÁLIS
Nyomja meg ismételten a **PLAY MODE (LEJÁTSZÁSI MÓD)** gombot a rögzítési irány kiválasztása céljából.

Felvétel Rádióból, CD-ről vagy külső jelforrásból

1 **Nyomja meg a ●REC/II (FELVÉTEL) gombot a berendezés előlapján.**
A "REC" felirat villogni kezd a kijelzőn, a kazetta pedig megállítás módba kerül.

2 **Nyomja meg a PLAY (LEJÁTSZÁS) (▶) gombot a berendezés előlapján.**
A felvétel megkezdődik.

A felvétel szüneteltetése

A felvétel szüneteltetése céljából nyomja meg a berendezés előlapján található **●REC/II** vagy pedig ismételten a távirányítón található **●/II** gombot, a "REC" felirat pedig villogni kezd a kijelzőn

A felvétel leállítása

Nyomja le a **TAPE STOP(■)** gombot a kazettás egységen.

Szinkronizált felvétel CD-ről kazettára

A szinkronizált CD felvétel során a készülék egy teljes CD-t vagy a beprogramozott lejátszási listát veszi át egy kazettára.

1 **Nyomja le a CD SYNC. gombot miközben a kazettás egység le van állítva.**
A "REC" felirat villogni kezd, és a CD SYNC. felirat villogni kezd a kijelzőn.
(SYNC. : LM-M540/340)

2 **A szinkronizált felvétel körülbelül 7 másodperc múlva elindul.**

Megjegyzések
- Ha egy megadott CD műsorsávtól szeretné elkezdeni a felvételt, a|◀◀ ◀◀ /▶▶ ▶▶| (sávugrás) gombbal válassza ki a kívánt sávot a szinkronizált CD felvétel megkezdése előtt.


CD Lejátszás

Normál lejátszás

1 **Nyomja meg a ⏻STANDBY/ON gombot a berendezésen.**

2 **A CD mód bekapcsolásához nyomja meg a berendezés előlapján található CD/MP3 gombot.**
Amennyiben nincs lemez behelyezve a berendezésbe, megjelenik a "NO DISC" felirat a kijelzőn.

3 **Nyomja meg a CD OPEN/CLOSE (⏏ OPEN/CLOSE) gombot és helyezze a lemezt a tálcára.**
A bal oldalra (DISC 1) helyezett lemez kerül először lejátszásra.

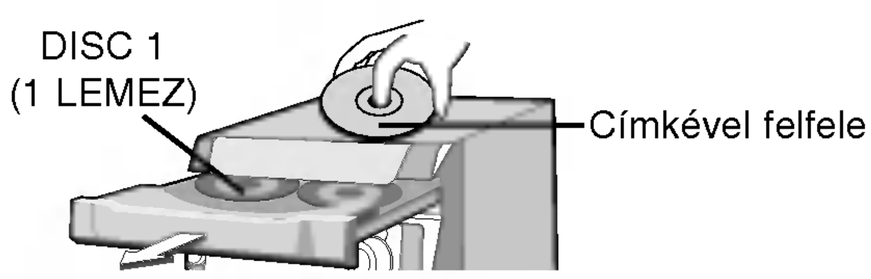

Megjegyzés
A 8 cm-es (3 hüvelykes) lemezeket a tálca belső körébe kell helyezni.

4 **Nyomja meg a CD OPEN/CLOSE (⏏ OPEN/CLOSE) gombot a tálca bezárása céljából.**
Audio-CD: A kijelzőablakban a „READING" (olvasás) üzenet jelenik meg, majd az összes sáv száma és az összjátékidő.
MP3-CD: A kijelzőablakban a „READING" (olvasás) üzenet jelenik meg, majd az összes fálj száma.

5 **Nyomja meg a berendezés előlapján található PLAY (▶) vagy pedig a távirányítón található CD PLAY PAUSE (▶/❚❚) gombot.**
Emellett az audio-CD-t, ill. MP3-CD-t a számgombokkal is lejátszhatja.

A lejátszás szüneteltetése

Nyomja meg a berendezés előlapján található CD PAUSE (CD❚❚) vagy pedig a távirányítón található CD PLAY/PAUSE (▶/❚❚) gombot a lejátszás közben. A gomb ismételt lenyomására újraindul a lejátszás.

A lejátszás leállítása

Nyomja meg a berendezés előlapján található STOP(■)/CLEAR vagy pedig a távirányítón található CD STOP(■) gombot a lejátszás közben.

Műsorszám átugrása

- **A következő műsorszámra ugráshoz nyomja meg a ▶▶ ▶▶| gombot.**
- **Amennyiben műsorszámlejátszás közben lenyomja a |◀◀ ◀◀ gombot, a lejátszás újraindul a műsorszám elejétől. Amennyiben ismét megnyomja a gombot, valahányszor ezt teszi, a lejátszás az előző műsorszámtól kezdődik újra**

Keresés egy műsorszámon belül

A távirányítón nyomja le és tartsa lenyomva addig a |◀◀ ◀◀ / ▶▶ ▶▶| gombot amíg a kívánt műsorrészhez nem kerül a lejátszás.

Megjegyzés
Ez a funkció MP3-fájlok lejátszására nem használható.

A következő lemezre ugrás

Lejátszás közben, vagy nyugalmi állapotban nyomja meg a berendezés előlapján található DISC SKIP vagy pedig a távirányítón található D.SKIP gombot.

Közvetlen lemezkiválasztás

Lejátszás módban vagy alapállapotban nyomja meg a DISC 1, DISC 2 vagy DISC 3 gombot.
Amennyiben a lemez lejátszása előtt nyomja meg a **DISC 1-3** gombok valamelyikét a berendezés automatikusan megkezdi az adott lemez lejátszását.

Lemezcsere lejátszás közben

Lemzlejátszás közben kinyithatja a lemeztartó tálcát és ellenőrizheti azt, hogy melyik lemez lesz következőként lejátszva és kicserélheti azt anélkül, hogy megszakítaná az éppen lejátszott lemez hallgatását.

1 **Nyomja meg a CD OPEN/CLOSE (⏏ OPEN/CLOSE) gombot.**
A lemeztartó tárca kinyílik. Megjelenik két lemez. Nem áll le az elindított lemezlejátszás.

2 **Cserélje ki a megjelent lemezeket újjakra.**
A berendezés először a bal lemeztartó részben található lemez lejátszását kezdi el, majd a jobb oldali lemezzel fojtatja.

3 **Nyomja meg a CD OPEN/CLOSE (⏏ OPEN/CLOSE) gombot.**
A CD tárca bezáródik.

Megjegyzés
- Ne helyezzen egynél több lemezt a lemeztartó mélyedésbe.
- Ne nyomja be erővel a lemeztartó tárcát annak bezárása céljából mert az a berendezés károsodásához vezethet.

Az MP3 fájladatok előhívása

Nyomja meg az **MP3 Info** gombot az MP3 fájl lejátszása közben.
- A kijelzőablakban megjelenik az MP3 fájl adatlapja (cím, előadó vagy album).
- Ha az MP3 fájlhoz nem tartozik információ, a kijelzőablakban a „NO ID3 TAG" (nincs ID3 címke) üzenet jelenik meg.

Figyelem
- A berendezés zeneszámokat vagy MP3 állományokat tartalmazó CD-R és CD-RW lemezt is képes lejátszani.
- Az MP3 fájl nevét és az ID3 TAG azonosítóját angolul kell leírni.

CD Lejátszás

Lejátszás ismétlés

Egy műsorszám ismételt lejátszása

Nyomja meg lejátszás közben a **REPEAT (ISMÉTLÉS)** gombot.

- Megjelenik a "↻ 1" jel a kijelző ablakán.

Egy lemez ismételt lejátszása

Nyomja meg ismét lejátszás közben a **REPEAT (ISMÉTLÉS)** gombot.

- Megjelenik a "↻ 1 DISC" jel a kijelző ablakán.

Az összes műsorszám ismételt lejátszása

Nyomja meg mégegyszer lejátszás közben a **REPEAT (ISMÉTLÉS)** gombot.

- Megjelenik a "↻ ALL DISC" jel a kijelző ablakán.

Az ismételt lejátszás befejezése

- Nyomja meg annyiszor a **REPEAT (ISMÉTLÉS)** gombot amíg az Ismétlés kijelzés el nem tűnik a kijelzőről.

A beprogramozott lejátszás ismétlése

- Nyomja meg a programozott lejátszás közben a **REPEAT (ISMÉTLÉS)** gombot.
  - Megjelenik a "↻ 1" jel a kijelző ablakán. (Egy műsorszám ismétlése)
- Nyomja meg ismételten programozott lejátszás közben a **REPEAT (ISMÉTLÉS)** gombot.
  - Megjelenik a "↻ ALL DISC" jel a kijelző ablakán. (Minden műsorszám ismétlése)

Véletlenszerű sorrendben való ismételt lejátszás

- Nyomja meg a **REPEAT** gombot egyszer Random (véletlenszerű) lejátszási mód közben.
  - "↻ 1 DISC" megjelenik a kijelzőn (Csak egyetlen szám ismétlése)
- Nyomja meg a **REPEAT** gombot még egyszer Random (véletlenszerű) lejátszási mód közben.
  - Az "↻ ALL DISC" " jelenik meg a kijelző ablakon. (Az összes szám véletlenszerű ismétlése)

A számok véletlenszerű sorrendben

Nyomja meg a RANDOM gombot a távirányítón lejátszás közben.

A CD lemezen levő összes szám véletlenszerű sorrendben játszódik le.

Az EX) "5 R 00:20 " felirat jelenik meg a kijelző ablakon, ahol.

a lejátszási idő jelzője

a Random (véletlenszerű sorrendben való lejátszás jelzője

a lejátszási idő jelzője

A "RANDOM" felirat jelenik meg a kijelző ablakon (LM-M540/340)

A véletlenszerű sorrendben való lejátszás törlése

Nyomja meg a RANDOM gombot még egyszer, hogy visszatérjen normális CD lejátszási módra.

Programozott lejátszás

A lemezről lejátszani kívánt számok sorrendjét saját lejátszási program készítésével lehet átrendezni. A program 20 sávot tartalmazhat.

1 **Nyomja meg a berendezés előlapján található PROG./MEMO. vagy pedig a távirányítón található PROGRAM gombot a berendezés nyugalmi állapotában.**

2 **A lemez kiválasztása céljából nyomja meg a berendezés előlapján található DISC SKIP illetve DISC DIRECT PLAY (DISC1/2/3) vagy pedig a távirányítón található D.SKIP gombot.**

3 **A kívánt műsorszám kiválasztása céljából nyomja meg a berendezés előlapján vagy pedig a távirányítón található található CD SKIP/ SEARCH ⏮ ◀◀ /▶▶ ⏭ gombot.**

4 **Nyomja meg a berendezés előlapján található PROG./MEMO. vagy pedig a távirányítón található PROGRAM gombot.**

5 **Ismételje meg az 1~4 lépéseket.**

6 **Nyomja meg a berendezés előlapján található PLAY(▶) vagy pedig a távirányítón található CD PLAY/PAUSE (▶/❚❚)gombot.**

A program tartalmának ellenőrzése

Nyomja le a **PROG./MEMO.** (vagy a távirányítón a **PROGRAM**) gombot, miközben a készülék nem játszik le zenesávot.

- A lemez, műsorszám és programszám megjelenik a kijelzőn.

A program tartalmának törlése

Nyomja le a **PROG./MEMO.** (vagy a távirányítón a **PROGRAM**) gombot, miközben a készülék nem játszik le zenesávot, majd nyomja le a **CLEAR** gombot az előlapon, vagy a **CD STOP (■)** gombot a távirányítón.

Program tartalmának kibővítése

1. Nyomja le többször egymás után a **PROG./MEMO.** (vagy a távirányítón a **PROGRAM**) gombot, miközben a készülék nem játszik le zenesávot, amíg a „sáv number" (a lemez száma) felirat nem kezd el villogni a kijelzőn.
2. Ismételje meg a 2-4. lépést.

Program tartalmának módosítása

1. Nyomja le a **PROG./MEMO.** (vagy a távirányítón a **PROGRAM**) gombot) a módosítani kívánt program számának megjelenítéséhez.
2. Ismételje meg a 2-4. lépést.

Hibakeresés

Mielő tt szerelőt hívna, ellenőrizze a meghibásodás lehetséges okát az alábbi listában.

Hiba	ok	Javítás
Nincs táplálás.	• A kábel ki van húzva.	• A tápkábelt csatlakoztassa biztonságosan a fali aljzatba.
Nincs hang.	• Az audio kábelek nincsenek megfelelően csatlakoztatva.	• Csatlakoztassa megfeleően az audio kábeleket.
	• Az AUX bemenetre csatlakoztatott eszköz ki van kapcsolva.	• Kapcsolja be az AUX bemenetre csatlakoztatott eszközt.
	• Rosszul kötötte be a hangszórók vezetékeit.	• Állítsa a hangszóró vezetékét megfelelő pozícióba, majd kapcsolja újra be a berendezést a POWER gomb lenyomásával.
A készülék nem indítja a lejátszást.	• Nincs lemez vagy kazetta a berendezésbe helyezve.	• Helyezzen lemezt vagy kazettát a berendezésbe.
	• Lejátszhatatlan lemez vagy kazetta van a berendezésbe helyezve.	• Helyezzen lejátszható lemezt vagy kazettát a berendezésbe.
	• A lemez fordítva van betéve.	• Tegye be a lemezt lejátszandó felületével lefelé.
	• A lemez nincs a horonyban.	• Tegye a lemezt helyesen a horonyba.
	• A lemez piszkos.	• Titsztítsa meg a lemezt.
A távirányító nem működik megfelelően.	• A távirányítót nem irányítjuk az egység érzékelője felé.	• Irányítsuk a távvezérlőt a készülék érzékelőjének irányába.
	• A távirányító túl messze van a készüléktől.	• Tartsuk a távirányítót a készüléktől mért kb. 23 lábon (7 méter) belül.
	• Valamilyen akadály van a távirányító és a készülék közt.	• Távolítsuk el az akadályt.
	• A távirányító elemei lemerültek.	• Cseréljük az elemeket újakra.

Kiegészítő információk

Mit kell tudni az MP3-ról?

- Az MP3-fájlok az „MPEG1 audio layer-3" fájlkódolási rendszerben készült tömörített audio-adatállományok. Az „.mp3" kiterjesztéssel rendelkező állományokat „MP3-fájloknak" nevezzük.
- A lejátszó az MP3-fájlt csak akkor tudja lejátszani, ha annak kiterjesztése „.mp3".

Az MP3-lemezek kompatibilitásának korlátai a készüléken:

1. 8 - 48kHz mintavételi frekvencia
2. 8 - 320kbps bitráta
3. A CD-R fizikai formátumának „ISO 9660"-asnak kell lennie.
4. Azokat az MP3-fájlokat, amelyeket olyan szoftverrel hoztak létre, amelyek nem készítenek FÁJLREND-SZERT – pl. Direct-CD stb. –, nem lehetséges lejátszani. Ajánljuk az „Easy CD Creator", amely ISO 9660-as fájlrendszert hoz létre.
5. A fájlnevek legfeljebb 30 karakterből állhatnak, és tartalmazniuk kell az „.mp3" kiterjesztést, pl. „********.MP3.
6. Különleges karakterek, pl. „/ : * ? ’ < > " nem használhatók.
7. A lemezen, ha a rögzített fájlok száma meghaladja is az ezret, legfeljebb 999 látható.

Többszekciós (multisession) lemezek

- Ez a funkció CD-ROM-típusú lemezként ismeri fel a többszekciós lemezt.
  Pl.) Ha az első szekció MP3-fájlokat tartalmaz, a készülék az első szekcióban csak az MP3 fájlokat játssza le. Ha az összes szekcióban kizárólag MP3-fájlok vannak, a készülék a szekciók valamennyi MP3-fájlját lejátssza. Ha az első szekció audio-CD-t tartalmaz, a készülék az első szekcióban csak az audio-CD-t játssza le.

Műszaki adatok

Fejezet / MODELLEK		LM-M1040	LM-M540	LM-M340
[Általános adatok]	Áramellátás	A hátlapon feltűntettek szerint.		
	Teljesítmény felvétel	140 W	100 W	70 W
	Tömeg	6.2 kg	8.0 kg	8.0 kg
	Befoglaló méretek (sx m x h)	273 x 326 x 370 mm		
[CD]	Frekvencia átviteli sáv	40 - 18000 Hz		
	Jel – zaj arány	70 dB		
	Dinamikus terjedelem	70 dB		
[Rádió] FM	Adásvételi tartomány	87.5 - 108.0 MHz v 65 - 74 MHz, 87.5 - 108.0 MHz		
	Középső frekvencia	10.7 MHz		
	Jel – zaj arány	60/55 dB		
	Frekvencia átviteli sáv	60 - 10000 Hz		
[Rádió] AM (MW)	Adásvételi tartomány	522 - 1611 kHz vagy 530 - 1610 kHz		
	Középső frekvencia	450 kHz		
	Jel – zaj arány	35 dB		
	Frekvencia átviteli sáv	100 - 1800 Hz		
[Erősítő]	Kimeneti teljesítmény	100W+100W	50W+50W	30W+30W
	Teljes harmónikus torzítás	0.15 %		
	Frekvencia átviteli sáv	42 - 25000 Hz		
	Jel – zaj arány	80 dB		
[MAGNÓ]	Szalagsebesség	4.75 cm/sec		
	Wow lebegés	0.25 %(MTT -111, JIS-WTD)		
	Előre/Hátra tekercslési id	120 sec (C-60)		
	Frekvencia átviteli sáv	250 - 8000Hz		
	Jel – zaj arány	43 dB		
	Sáv elválasztás	50 dB(P/B) / 45 dB(R/P)		
	Törlési arány	55 dB(MTT-5511)		
[Hangfalak]		LMS-M1040	LMS-M540	LMS-M340
	Típus	3 út 3 hangszóró	2 út 2 hangszóró	2 út 2 hangszóró
	Impedancia	6 Ω	6 Ω	6 Ω
	Frekvencia átviteli sáv	65 - 20000 Hz	60 - 20000 Hz	50 - 18000 Hz
	Hangnyomási szint	86 dB/W (1m)	85 dB/W (1m)	84 dB/W (1m)
	Névleges teljesítményfelvétel	100 W	50 W	30 W
	Max. teljesítményfelvétel	200 W	100 W	60 W
	Nettó dimenziók (s x m x h)	230 X 326 X 293 mm	200 X 326 X 237mm	200 X 326 X 241 mm
	Nettó tömeg	4.66 kg	3.25 kg	3.2 kg

✻ A tervek és specifikációs adatok mindenféle értesítés nélkül változhatnak.

P/NO : 3834RH0048F