



LG

مكيف هواء الغرفة دليل المستخدم

LG

هام

الرجاء قراءة تعليمات التشغيل واحتياطات الأمان بعناية قبل تركيب مكيف هواء الغرفة وتشغيله.

تحذيرات

انتبه جيداً إلى التحذيرات من أجل منع أي مخاطر محتملة وضرر بسبب من سوء الاستخدام أو التركيب الغير جيد . ال جي غير مسئولة عن أي ضرر بسبب سوء استخدام هذا المنتج .

جدول المحتويات

لـسـجـلاتـك

اكتب الموديل والرقم المسلسل هنا:

رقم الموديل

الرقم المسلسل

بإمكانك العثور عليها على ملصق على الجزء الخلفي من الوحدة.

اسم الموزع

تاريخ الشراء


■ ارفق الإيصال بهذه الصفحة لاحتمال الحاجة إلى إثبات تاريخ الشراء أو لإثبات الضمان.

اقرأ هذا الدليل

ستجد في الداخل الكثير من التلميحات المفيدة بخصوص كيفية استخدام وصيانة مكيف الهواء بشكل صحيح. القدر القليل من الصيانة الوقائية للمكونات يوفر لك الكثير من الوقت والمال طوال مدة عمل مكيف الهواء. ستجد الإجابة على الكثير من المشكلات في جدول تلميحات إصلاح الأعطال. إن راجعت جدول تلميحات إصلاح الأعطال أولاً، قد لا تحتاج إلى الاتصال بمركز الخدمة.

⚠️ الاحتياطات

اتصل بفني الخدمة المختص لإصلاح هذه الوحدة أو صيانتها. اتصل بالمسؤول عن التركيب لتركيب هذه الوحدة. لا يفترض استخدام مكيف الهواء من قبل الأطفال الصغار بدون إشراف. يجب الإشراف على الأطفال لضمان عدم عبثهم في مكيف الهواء. عند الحاجة إلى استبدال سلك الكهرباء، يجب أن يقوم بذلك الفني المختص فقط مستخدماً قطع الغيار الأصلية. يجب تنفيذ أعمال التركيب وفقاً للقوانين المحلية المتبعة ومن قبل أشخاص مؤهلين ومرخص لهم بذلك.

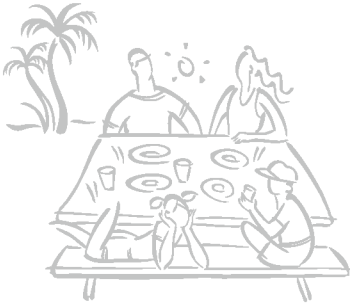

٣.....	احتياطات الأمان
٧.....	قبل التشغيل
٨.....	التركيب
٩.....	التركيب
١٤.....	تعليمات التشغيل
٣١.....	الصيانة والخدمة

احتياطات الأمان

لتجنب إصابة المستخدم أو غيره من الأشخاص، ولتجنب تلف الممتلكات، يجب اتباع التعليمات التالية.

■ التشغيل غير الصحيح بسبب تجاهل التعليمات سيتسبب في الإصابة أو التلف. الإشارات التالية توضح تصنيف درجة الخطورة.

⚠ تحذير يشير هذا الرمز إلى احتمال الوفاة أو الإصابات الخطرة.

⚠ تنبيه يشير هذا الرمز إلى احتمال الإصابة أو تلف الممتلكات.

■ معاني الرموز المستخدمة في سياق هذا الدليل موضحة أدناه.

تأكد من ألا تفعل.	⊘
تأكد من اتباع التعليمات.	!

تحذير ⚠




■ التركيب

لا تقم بتعديل أو تمديد طول سلك الكهرباء.

تأكد من توصيل الأرضي.

لا تستخدم سلك الكهرباء، أو فيشة أو قابس غير مثبت قد يكون تالفاً.

- قد يسبب ذلك صدمة كهربائية أو حرقاً نتيجة للحرارة الناتجة.
- ولا قد يسبب ذلك حرقاً أو صدمة كهربائية.
- ولا قد يسبب ذلك حرقاً أو صدمة كهربائية.

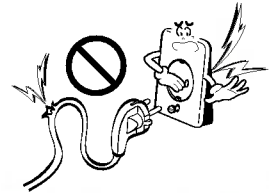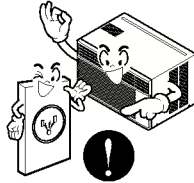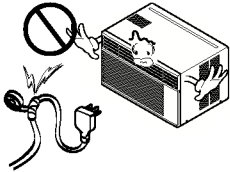

لا تستخدم سلك الكهرباء بجانب غاز قابل للاحتراق، أو بخوار أي مواد قابلة للاشتعال كالجاز أو البنزين أو الثير وغيرها.



كن حذراً عند إخراج المنتج من الصندوق وأثناء تركيبه.

لا تفك المنتج أو تعدل به.

- قد يسبب ذلك حرقاً أو انفجارات.

- فالحواف الحادة قد تتسبب في إصابتك.

- قد يتسبب ذلك في فشل عمل المنتج أو صدمة كهربائية.

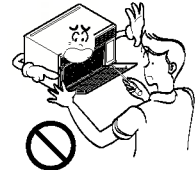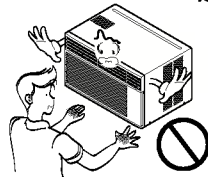

■ التشغيل


افصل الغيشة عند الضرورة،
امسك رأس الغيشة ولا تلمسها
وبدك مبللة.

- وإذا قد يسبب ذلك حريقاً أو صدمة كهربائية.




لا تضع أكثر من جهاز في مأخذ
التيار الواحد.

- فقد يسبب ذلك صدمة كهربائية أو حريق بسبب الحرارة الناتجة.

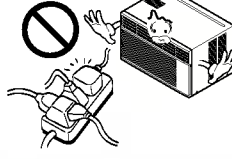


لا تضع أي أشياء ثقيلة الوزن على
سلك الكهرباء، واحرص على ألا
يضغط أي شيء على سلك الكهرباء.

- فهناك خطر وقوع حريق أو صدمة كهربائية.

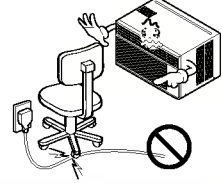

استخدم قطعة فماش ناعمة في
التنظيف، لا تستخدم الشمع أو التينر
أو أي منظف قوي.

- قد يتغير شكل مكيف الهواء أو يتغير لونه، أو قد تظهر تشققات على السطح.

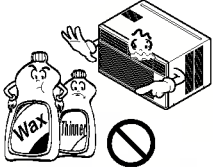


لا تسمح بمرور الماء داخل
المكونات الكهربائية.

- قد يتسبب ذلك في فشل عمل الجهاز أو في صدمة كهربائية.




لا تضع سلك الكهرباء بجانب
سخان.

- قد يسبب ذلك حريقاً أو صدمة كهربائية.

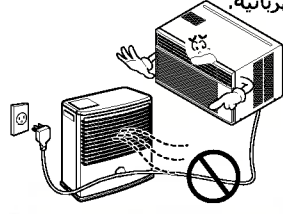


إذا دخل الماء إلى المنتج، افصل مفتاح
التيار الكهربائي عن جسم الجهاز، اتصل
بمركز الخدمة بعد فصل الغيشة عن
القابس.

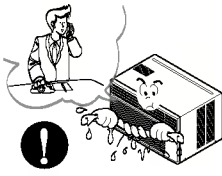


لا تفتح فتحة الضغط في
المنتج أثناء التشغيل.

- وإذا قد يتسبب ذلك في فشل عمل المنتج أو صدمة كهربائية.

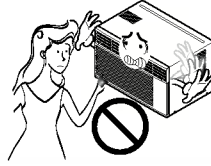


افصل التيار عن الوحدة إن صدرت
أصوات أو روائح أو دخان من
الوحدة.

- وإذا قد يسبب ذلك حريقاً أو صدمة كهربائية.

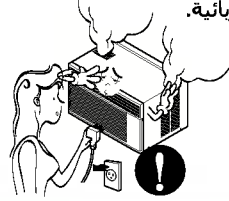


افصل مصدر التيار الرئيسي في حالة
عدم استخدام الجهاز لفترات طويلة.

- تجنب التشغيل غير المتعمد للجهاز واحتمال الإصابة.

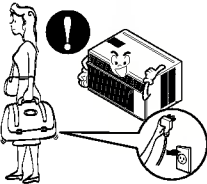


افصل التيار أولاً قبل تنظيف
الوحدة.

- لكون المروحة تدور بسرعة عالية أثناء التشغيل، قد يتسبب ذلك في إصابتك.

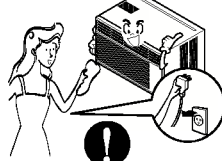


يجب تهوية الغرفة جيداً عند استخدام
هذا الجهاز في وجود موقد أو ما شابه.

- فقد يحدث نقص في الأكسجين.

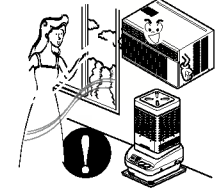


لا تشغيل الجهاز وبذلك مبللة أو في جو رطب.

• سيسبب ذلك صدمة كهربائية.

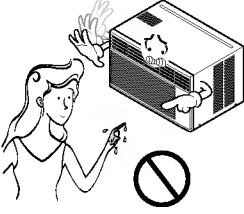


لا تتسبب في تلف سلك الكهرباء ولا تستخدم سلك كهرباء غير معروف.

• وإلا قد يسبب ذلك حرقاً أو صدمة كهربائية.

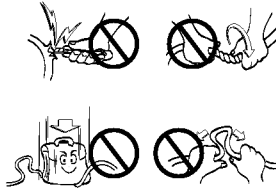


لا تقم بتشغيل الوحدة أو إيقافها عند طريق إدخال الغيشة أو إخراجها.

• قد يسبب ذلك حرقاً أو صدمة كهربائية بسبب الحرارة الناتجة.

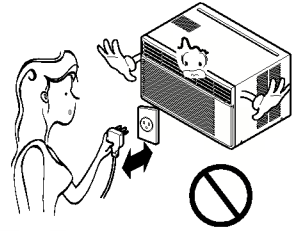


لا تلمس أبداً الأجزاء المعدنية في الوحدة عند إزالة الفلتر.

• فهي حادة وقد تتسبب في إصابتك.

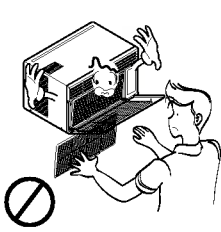


عند تسرب الغاز، افتح النوافذ للتهوية قبل تشغيل الوحدة.

• وإلا قد يسبب ذلك حرقاً وانفجارات.

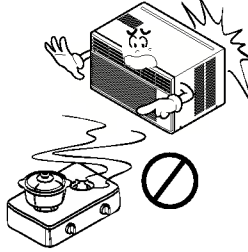

امسك الغيشة من رأسها عند إخراجها.

• قد يسبب ذلك صدمة كهربائية أو التلف.

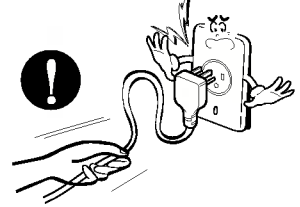


تنبيه

التركيب


احرص على أن يكون المستوى متوازياً عند تركيب المنتج.

• وإلا قد يتسبب ذلك في اهتزازه أو تسرب الماء.

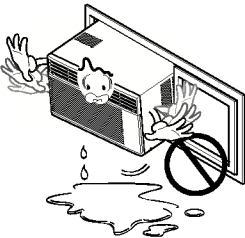

قم بتركيب المنتج بحيث لا تتسبب الضوضاء أو الهواء الساخن الناتج عن الوحدة الخارجية في أي إزعاج للجيران.


• وإلا قد يسبب ذلك خلافاً مع الجيران.

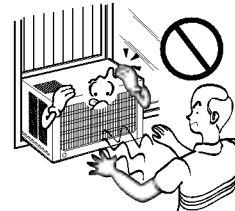

■ التشغيل


استخدم قطعة فماش ناعمة للتنظيف.
لا تستخدم الشمع أو النيران أو أي
منظف قوي.

- قد يتغير شكل مكيف الهواء أو يتغير لونه، أو قد تظهر تشققات على السطح.

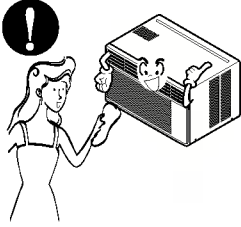


لا تعيق تيار الهواء الداخل أو
الخارج.

- قد يسبب ذلك تلف المنتج.

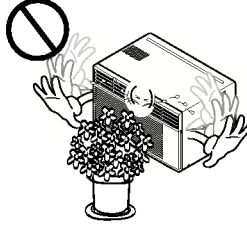


لا تضع أي حيوانات أو نباتات
منزلية في مكان تكون
معرضة به لتيار الهواء المباشر.

- قد يتسبب ذلك في الإصابة.

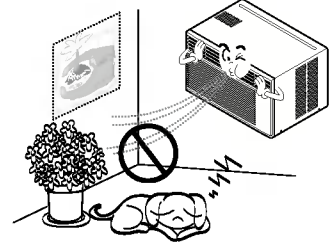


لا تشرب الماء الخارج من مكيف
الهواء.

- فهو يحتوي على شوائب قد تؤدي إلى المرض.

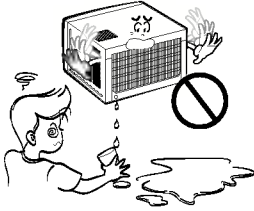


تأكد من تركيب الفلتر بإحكام.
نظفه كل أسبوعين

- تشغيل الوحدة بدون الفلتر يؤدي إلى تلفها.

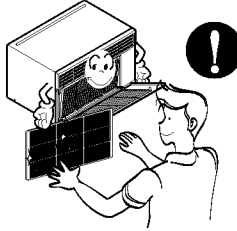


لا تقف على الوحدة الداخلية أو
الخارجية ولا تضع أي
شيء عليها.

- قد يسبب ذلك وقوع إصابات أثناء النزول من على الوحدة أو السقوط.

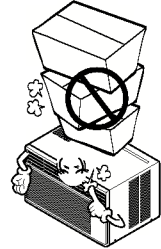


لا تدخل بديك أو أي قضيب
خلال فتحة دخول أو خروج
الهواء أثناء التشغيل.

- وإلا قد تتسبب في إصابتك.

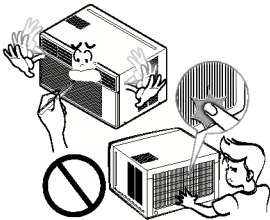


تجنب التبريد المفرط واحرص
على التهوية من آن لآخر.

- وإلا قد تؤذي صحتك.

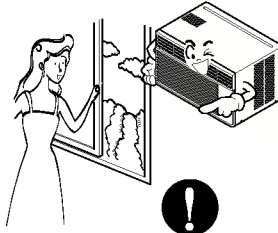

كن حريصاً بحيث لا تلمس
الحواف الحادة عند التركيب.

- قد يتسبب ذلك في إصابتك.

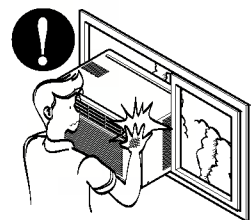

قبل التشغيل

الإعداد للشغيل

1. اتصل بفني التركيب لتركيب الوحدة.
2. أدخل الفيشة في المقبس بإحكام.
3. استخدم دائرة منفصلة.
4. لا تستخدم أي امتداد لسلك الكهرباء.
5. لا تبدأ أو توقف التشغيل عن طريق توصيل أو فصل سلك الكهرباء.
6. إن تلف السلك أو الفيشة، استبدلها فقط بقطع الغيار الأصلية.

الاستخدام

1. التعرض لتيار الهواء المباشر لفترات طويلة من الوقت قد يؤدي إلى إذاء صحتك. لا تعرض الأشخاص أو الحيوانات المنزلية أو النباتات لتيار الهواء المباشر لفترات طويلة.
2. بسبب احتمال نقص نسبة الأكسجين، يجب تهوية الغرفة في حالة تشغيلها في وجود موقد أو أي أجهزة تسخين.
3. لا تستخدم مكيف الهواء هذا لأي أغراض أخرى (كأن يكون جهاز لحفظ الأطعمة أو الحيوانات أو النباتات أو الأشياء الفنية). فإن مثل هذا الاستخدام قد يتلف تلك الأشياء.

التنظيف والصيانة

1. لا تلمس الأجزاء المعدنية بالوحدة عند إزالة الفلتر. فقد تقع إصابات عند التعامل مع الحواف المعدنية الحادة.
 2. لا تستخدم الماء في تنظيف الجزء الداخلي من مكيف الهواء. فإن التعرض للماء قد يدمر العزل، وينتج عن ذلك صدمة كهربائية.
 3. عند تنظيف الوحدة، تأكد أولاً من فصل التيار الكهربائي ومفتاح التشغيل. فالمروحة تدور بسرعة كبيرة جداً أثناء التشغيل.
- وهناك احتمال وقوع إصابات إن تم تشغيل الوحدة دون تعمد أثناء تنظيف الأجزاء الداخلية من الوحدة.

الخدمة

اتصل بمركز الخدمة المعتمد لإصلاح الوحدة أو صيانتها.

مقدمة

الرموز المستخدمة في هذا الدليل

هذا الرمز ينبهك إلى وجود مخاطر صدمات كهربائية.



هذا الرمز ينبهك إلى مخاطر قد تتسبب في إصابات الوكيل




هذا الرمز يشير إلى ملاحظات خاصة .

ملاحظة


الخصائص

تحذير

يجب تركيب هذا الجهاز وفقاً للقوانين المحلية.

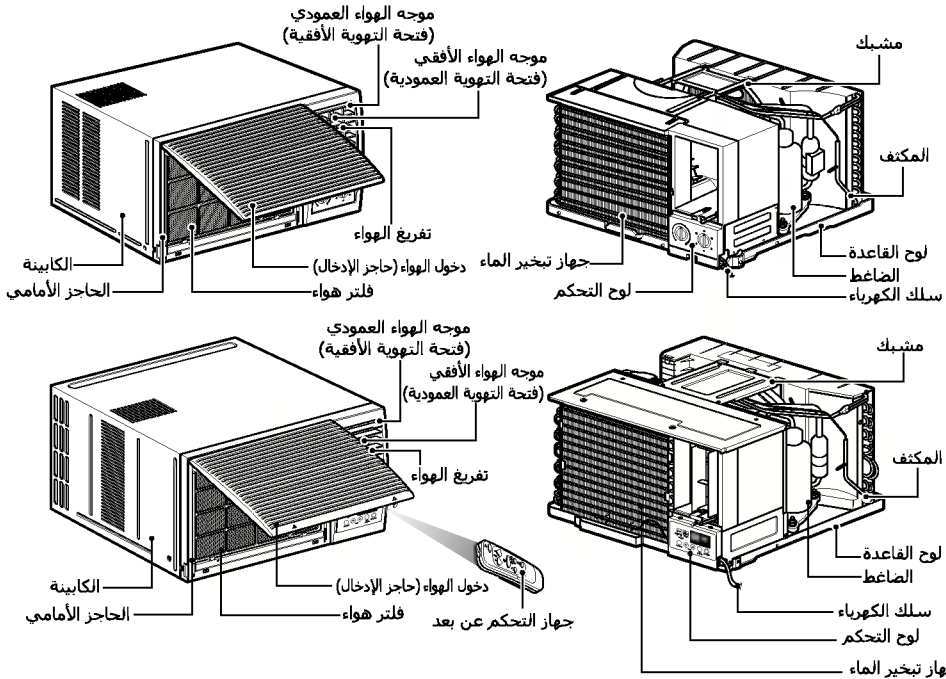


اختيار أفضل موقع

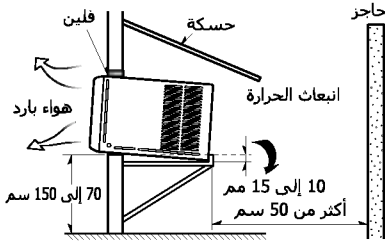

1. قم بقياس مساحة التركيب للتأكد من كونها تتسع لتركيب الوحدة. يجب تركيب مكيف الهواء بإحكام في مكان يسمح بتلافى الاهتزاز والضوضاء.
2. تجنب تعرضه لضوء الشمس المباشر.
3. قم بإزالة كل العوائق من خلفية الوحدة. يلزم وجود مسافة 50 سم (20 بوصة) على الأقل خالية حول خلفية الوحدة. فالعوائق التي تقيد تيار الهواء قد تقلل من كفاءة التبريد.
4. يجب تركيب الوحدة بميل قليل نحو الخارج (حوالي 3 درجة) وذلك لتصفية أي ماء ينتج عن التكثيف. (حوالي 10 إلى 15 مم)




ملاحظة

يجب كشف الحاجر الخارجي نحو الخارج لتفريغ الهواء.

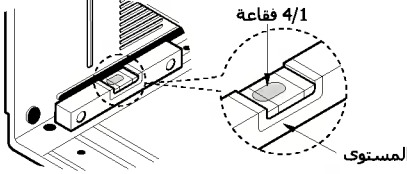

إخراج مكيف الهواء من الصندوق

1. قم بإزالة مسامري الشحن من خلف الصندوق.
2. قم بإزالة المسمارين الموجودين على كل جهة من الصندوق. احتفظ بهما لاستعمالها لاحقاً.
3. اسحب مكيف الهواء نحو الخارج من الصندوق وذلك بسحب مقبض القاعدة مع سند الصندوق.
4. قم بإزالة قطع الفلين الأبيض من الصاغط. (هذا ينطبق على بعض الموديلات)

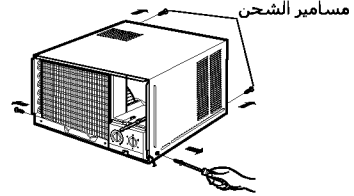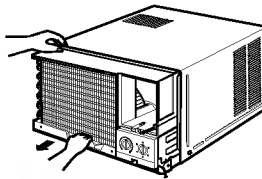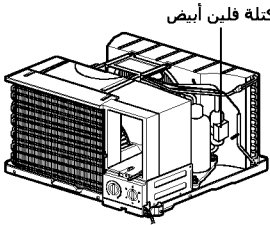

ربط وعاء التصريف (اختياري)


يستخدم وعاء التصريف لتجميع الماء الناتج عن التكثيف. قد يفيض وعاء التصريف بسبب الرطوبة الزائدة. القاعدة بإمكانها أيضاً تجميع الماء الزائد إن تم تركيبها في وضع عكسي (في موديلات الدورات المعكوسة فقط). لتصريف الماء الزائد، قم بإزالة غطاء التصريف من خلفية الوحدة وثبت أنبوب التصريف بالطريقة التالية:

1. قم بإزالة وعاء التصريف الموجود عند مكان تفريغ الهواء أو على الحاجر.
 2. قم بإزالة الغطاء المطاطي من الفتحة على القاعدة. (لا ينطبق على كل الموديلات)
 3. قم بتركيب وعاء التصريف في الركن الأيسر من الكابينة بواسطة مسمارين إلى أربعة.
 4. اربط خرطوم التصريف بالفتحة الموجودة أسفل وعاء التصريف.
- يُمكنك شراء خرطوم التصريف أو الأنبوب محلياً ليُفي باحتياجاتك. (الوحدة لا تشمل خرطوم التصريف)

تركيب الإطار

ملاحظة

يمكن دعم الوحدة بواسطة إطار طلب من الأسفل أو بواسطة علاقة صلبة للسند من الأعلى.

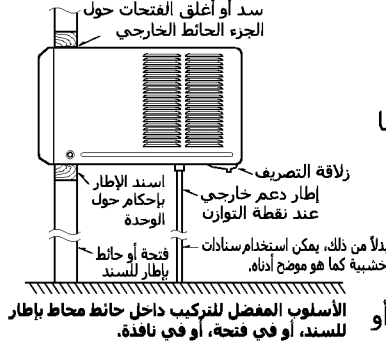

الخطوة 1

قم بإخراج مكيف الهواء من صندوقه واسحبه خارج محتويات الصندوق.


الخطوة 2

جهز الفتحة بالحائط بحيث يتم دعم الجزء السفلي بإحكام، يجب أن تتوفر أقل قدر من المسافة المطلوبة على الأقل من جهة الأعلى ويجب ألا يعيق أي شيء فتحات إدخال الهواء كما هو موضح. يجب تغطية الفتحات من الخارج من خلال التجويفات. يجب أن يميل الإطار نحو الأسفل باتجاه الخلف حوالي 5 مم ليسمح بتصريف الماء المتكون أثناء التشغيل.

الخطوة 3

ركب الإطار في الحائط بإحكام. تأكد من عدم تلف العوازل الفلينية. أغلق أو سد الفجوات الموجودة حول الجزء الداخلي أو الخارجي للحصول على شكل لائق وللحماية من تغيرات الطقس والحشرات والقوارض.



تركيب الوحدة داخل الإطار

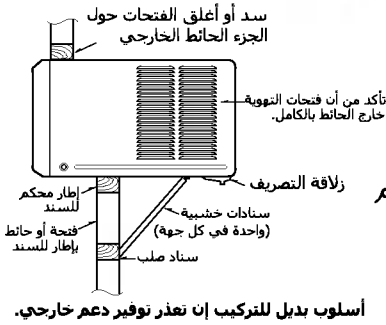



أسلوب بديل للتركيب إن تعذر توفير دعم خارجي.

1. أدخل الوحدة داخل الإطار إلى أن تثبت على خلفية الإطار بإحكام. يجب توخي الحرص للتأكد من الاحتفاظ بشرطة العوازل الفلينية في أماكنها.
2. قم بتوصيل مكيف الهواء بالكهرباء ولف طول السلك الزائد تحت قاعدة مكيف الهواء أو صندوق التحكم.
3. اربط قفل الشاسيه في أسفل مجرى الإطار بالقاعدة بإحكام بواسطة المسمار المتوفر.
4. قم بإزالة اللوحة الأمامية من صندوقها ومغلفها البلاستيكي وثبتها كما هو موضح في تعليمات التشغيل.
5. شغل الوحدة. افحص تشغيل الوحدة وافحص الاهتزاز خلال التركيب.
6. ثبت زلاقة التصريف بالإطار ومرر خط التصريف إلى مكان مناسب.




تركيب الوحدة على الحائط

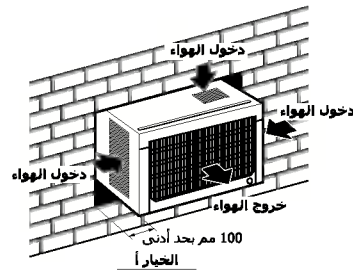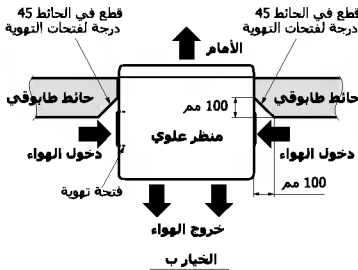


4. اربط الحاجز الأمامي بالإطار عن طريق إدخال الأسننة الموجودة على الحاجز داخل الفتحات الموجودة على الجزء الأمامي من الإطار، ادفع الحاجز للداخل حتى يثبت في مكانه. عند فصل الحاجز الأمامي عن الإطار، ادفع الحاجز نحو يمينك واسحبه نحوك.

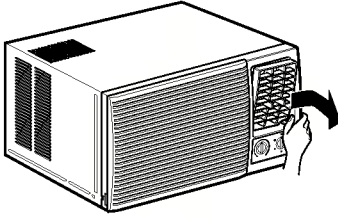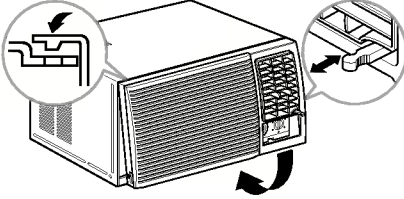

5. ارفع حاجز إدخال الهواء وثبت الحاجز الأمامي بواسطة مسمار (L: 10 مم). أنزل حاجز إدخال الهواء إلى مكانه. (بالنسبة لبعض الموديلات فقط)

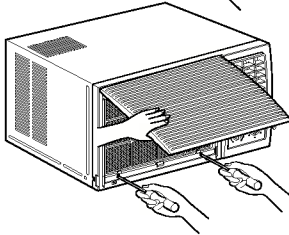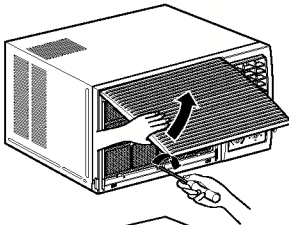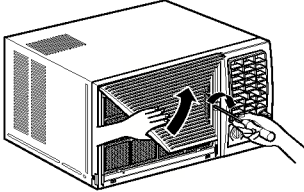


1. أدخل مكيف الهواء داخل الإطار. أعد تركيب المسامير اللذين ازلتهما سابقاً على جانبي الإطار.

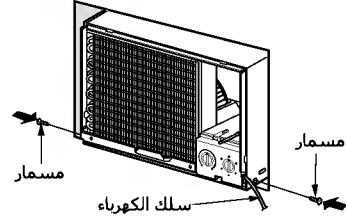


⚠ تنبيه

يجب توصيل سلك الكهرباء بدائرة مستقلة.
يجب توصيل السلك الأخضر بالأرضي.


2. ضع الفلين في المسافة بين أعلى الوحدة والحائط لمنع دخول الهواء والحشرات إلى الغرفة.

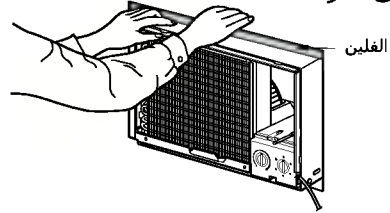

3. قبل تركيب الحاجز الأمامي، اسحب رافعة التحكم في الفتحة الموجودة أعلى مقابض التحكم في الوحدة، كما هو موضح. (بالنسبة لبعض الموديلات فقط)

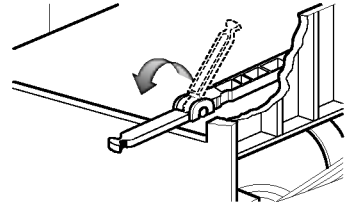

كيفية استخدام حاجز إدخال الهواء العكسي (بالنسبة لبعض الموديلات)
تم تصميم الحواجز لتنظيف الفلتر نحو الأعلى والأسفل.

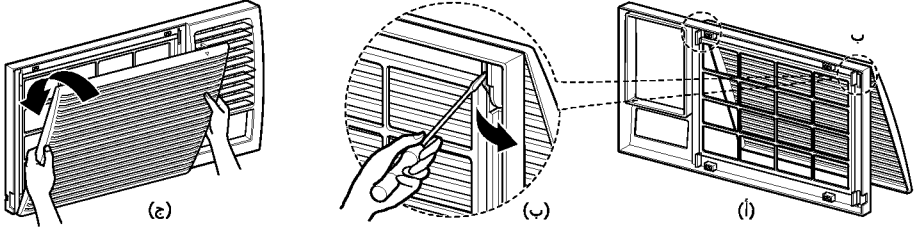

أ. قبل ربط الحاجز الأمامي بالكابينة، إذا أردت سحب الفلتر باتجاه الأعلى؛




1. افتح حاجز إدخال الهواء برفق (أ).
2. أدر الحاجز الأمامي إلى الداخل (أ).
3. فك حاجز إدخال الهواء من الحاجز الأمامي بفصل الجزء المعلق عن طريق إدخال رأس مفك مستقيم (ب).
4. ثم أدر حاجز إدخال الهواء 180 درجة وأدخل الخطافات داخل الفتحات السفلية للحاجز الأمامي.
5. أدخل الفلتر واربط الحاجز الأمامي بالكابينة.

ب. إذا أردت سحب الفلتر باتجاه الأسفل؛

لقد تم بالفعل تصميم الحاجز بهذه الطريقة.

تركيب فاصل الدائرة وأجزاء التركيب






- اقرأ بعناية واتبع التوجيهات الموضحة.
- يجب تركيب فاصل الدائرة بين مصدر التيار والوحدة إن لم يتم استخدام فيشة (انظر الرسم التوضيحي في الأسفل).

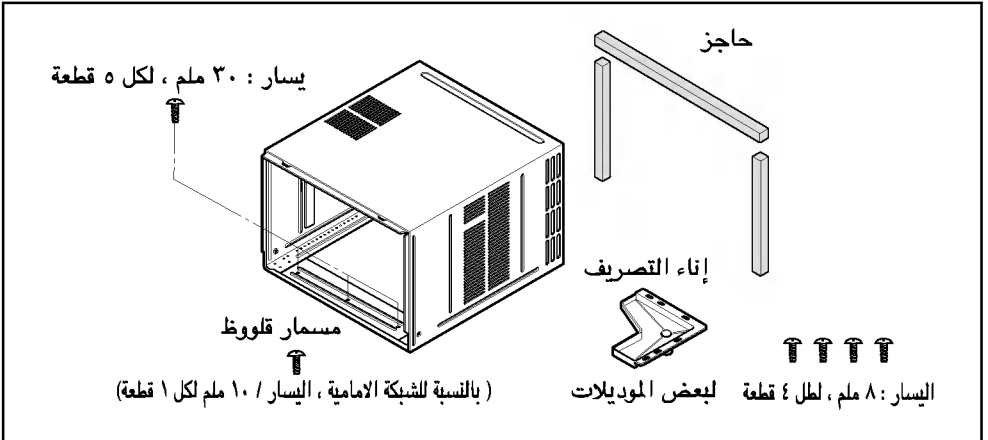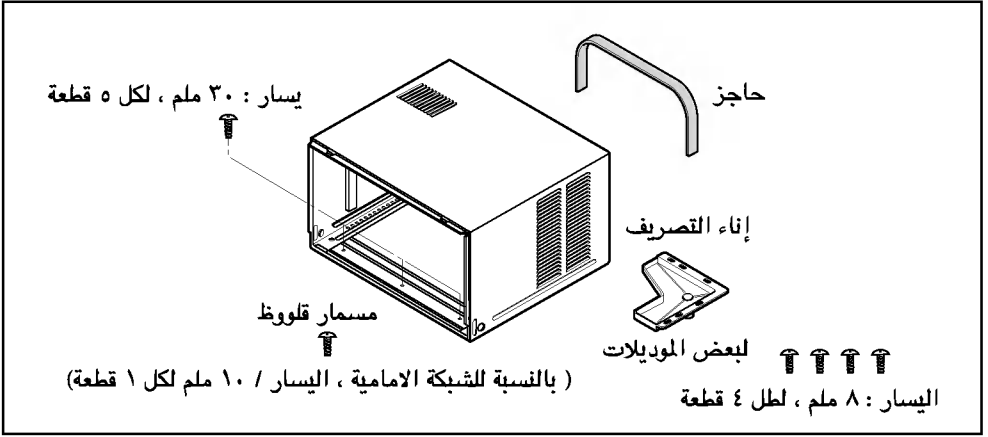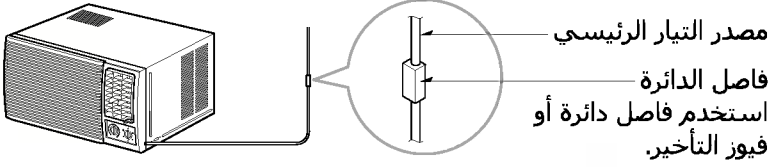


تعليمات التشغيل

مفاتيح التحكم

ستبدو مفاتيح التحكم في شكل من الأشكال التالية.

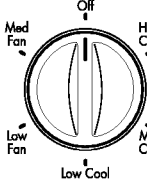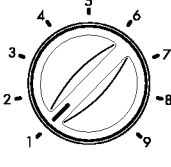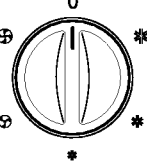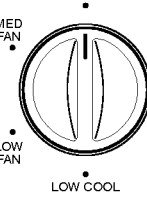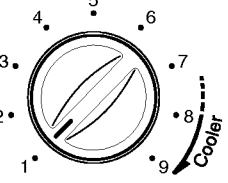الثرموستات	تشغيل
	
	
	
يوقف تشغيل مكيف الهواء. (0) OFF, No يسمح بتشغيل سرعة المروحة المتوسطة بدون تبريد. (⊕) MED FAN يسمح بتشغيل سرعة المروحة البطيئة بدون تبريد. (⊖) LOW FAN يسمح بالتبريد بتشغيل سرعة المروحة العالية. (⊗) HIGH COOL يسمح بالتبريد بتشغيل سرعة المروحة المتوسطة. (⊗) MED COOL يسمح بالتبريد بتشغيل سرعة المروحة البطيئة. (⊗) LOW COOL	سيتحكم الثرموستات تلقائياً في درجة حرارة الغرفة. اختر رقماً أعلى لتقليل درجة حرارة الغرفة. يتم اختيار درجة الحرارة عن طريق تدوير المقبض إلى الموضع المطلوب. الموضع 5 أو 6 هو الضبط الطبيعي للظروف المتوسطة.

ستبدو مفاتيح التحكم في شكل من الأشكال التالية.

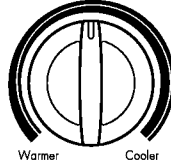تشغيل	الترموستات
	
■ تشغيل أدر مفتاح الترموستات إلى الضبط المطلوب. موضع التحكم يعتبر الضبط الطبيعي للأحوال العادية. يمكنك تغيير هذا الضبط إذا دعت الضرورة وفقاً لدرجة الحرارة المطلوبة. يتحكم الترموستات تلقائياً في التبريد أو التسخين، ولكن تعمل المروحة بشكل مستمر طالما كان مكيف الهواء قيد التشغيل. إن كانت الغرفة حارة جداً، ادر مفتاح الترموستات باتجاه عقارب الساعة. وإن كانت الغرفة باردة للغاية، أدر مفتاح الترموستات في عكس اتجاه عقارب الساعة.	■ الترموستات OFF (○) : يوقف تشغيل مكيف الهواء. LOW FAN (⊗) : يسمح بتشغيل سرعة المروحة البطيئة بدون تبريد (تسخين). LOW COOL (*): يسمح بالتبريد بتشغيل سرعة المروحة البطيئة. HIGH COOL (*): يسمح بالتبريد بتشغيل سرعة المروحة العالية. LOW HEAT (☉) : يسمح بالتسخين بتشغيل سرعة المروحة البطيئة. HIGH HEAT (☉): يسمح بالتسخين بتشغيل سرعة المروحة العالية.

■ مصباح السخان (☉)

عند ضبط الوحدة على وضع تشغيل التسخين، يتم إضاءة المصباح الأخضر. حينما يتكون الصقيع على المبادل الحراري الخارجي، يتم إذابة الصقيع تلقائياً وينطفئ المصباح الأخضر. قد تصدر الوحدة صوتاً ويتوقف محرك المروحة من دقيقة إلى 10 دقائق. هذا لا يعد مشكلة. بعد إذابة الصقيع، تبدأ عملية التسخين ثانية.



■ وصف التبريد

للتبريد العادي - اختر **High Cool** أو **Med Cool** أثناء وضع مقبض التشغيل **Operation** عند نقطة منتصف مقبض الثرموستات **Thermostat**.




للتبريد الأقصى - اختر **High Cool** مع ضبط مقبض التشغيل **Operation** على أعلى رقم متاح على مقبض الثرموستات **Thermostat**.

لتبريد أهدأ ولفترة الليل - اختر **Low Cool** مع ضبط مقبض التشغيل **Operation** عند نقطة منتصف مقبض الثرموستات **Thermostat**.

■ التحرك الآلي (متوفر في بعض الموديلات)

ON (Δ SI) : يتم تشغيل تحريك الهواء أثناء ضبط مقبض التشغيل **Operation** على موضع التبريد **Cool**.


OFF (↑ NO) : إيقاف تشغيل تحريك الهواء.



⚠ تنبيه

بعد أن ينتهي مكيف الهواء من عملية التبريد وتم إيقاف تشغيله، أو إن تم تحويله إلى وضع المروحة، انتظر 3 دقائق على الأقل قبل إعادة الضبط على تشغيل التبريد مرة أخرى.

سيبدو جهاز التحكم عن بعد ولوحة التحكم في صورة من الصور التالية.

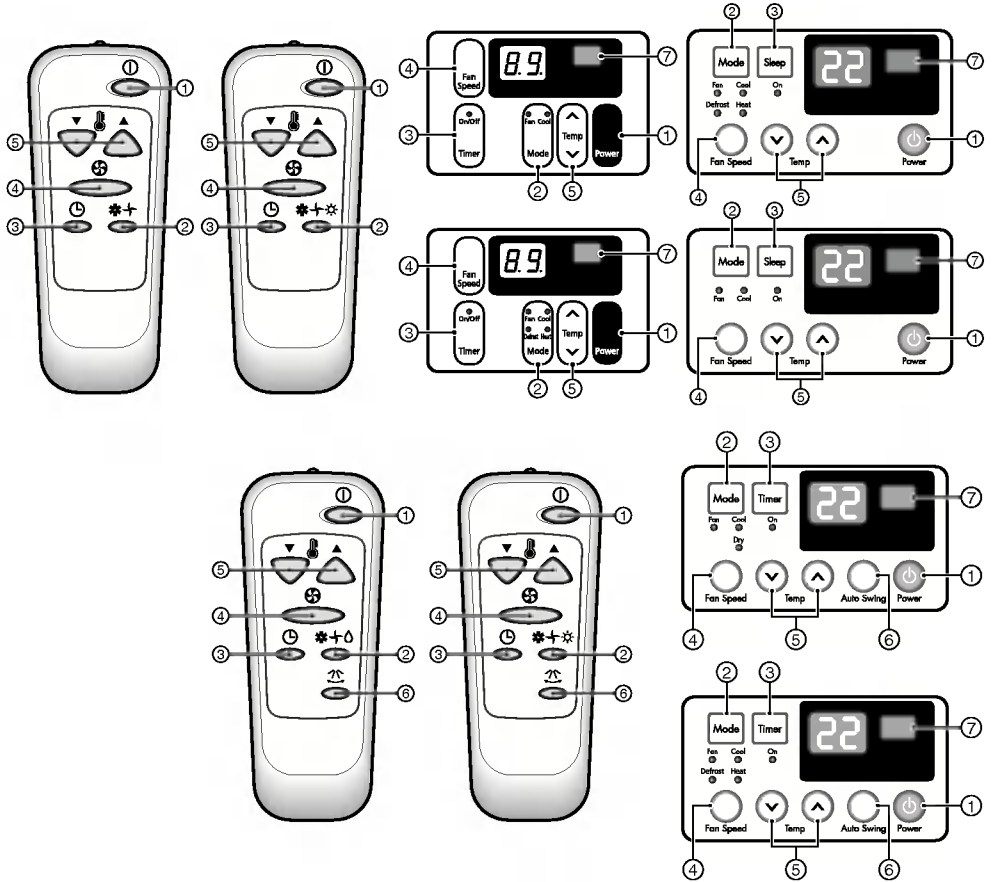

1. Power

يبدأ التشغيل عند الضغط على هذا الزر ويتوقف عند الضغط على الزر مرة أخرى.

2. زر اختيار وضع التشغيل

وظيفة التسخين متوفرة في بعض الموديلات فقط.
اختر وضع التبريد لتبريد الغرفة.
اختر وضع التسخين لتسخين الغرفة.
اختر وضع المروحة لتشغيل المروحة للتهوية الأساسية.

3. تشغيل/إيقاف المؤقت

يمكن ضبط المؤقت ليبدأ تشغيل أو إيقاف الوحدة بالساعات (حتى 12 ساعة).
تزيد درجة الحرارة فقط بمقدار 2 درجة مئوية ولا تزيد بعد ذلك.

4. زر اختيار سرعة المروحة

لزيادة طاقة التشغيل أثناء التبريد أو التسخين، اختر سرعة مروحة أعلى.
موديل التبريد: 3 خطوات عالي، منخفض، متوسط
موديل التسخين: خطوتان عالي ومنخفض (High[F2]→Low[F1])

5. التحكم في درجة الحرارة

يتحكم الثرموستات في درجة حرارة الغرفة للحفاظ على درجة الحرارة المطلوبة.
يمكن ضبط الثرموستات بين 16 إلى 30 درجة مئوية (61 إلى 81 فهرنهايت).
تحتاج الوحدة إلى قرابة 30 دقيقة لتغيير درجة حرارة الغرفة بمقدار درجة مئوية واحدة.

6. زر التحريك الآلي (متوفر في بعض الموديلات)

يسمح للوحدة بتحريك فتحات التهوية آلياً نحو اليمين واليسار أثناء التشغيل. إن تم لم يتم استخدام هذا الخيار، ستتوقف فتحات التهوية عند آخر موضع وصلت إليه وستوجه الهواء في الاتجاه المتاح.


7. جهاز الاستشعار عن بعد

إعادة التشغيل الآلي

في حالة عودة التيار الكهربائي بعد انقطاعه، ستعمل وظيفة إعادة التشغيل الآلي تلقائياً على أوضاع التشغيل السابقة.

إدخال بطاريات جهاز التحكم عن بعد

1. ادفع غطاء وحدة التحكم عن بعد نحو الخارج مستخدماً إبهامك.
2. انتبه إلى الأقطاب وأدخل بطاريتين جديتين من النوع AAA 1.5 فولت.
3. أعد تركيب الغطاء.


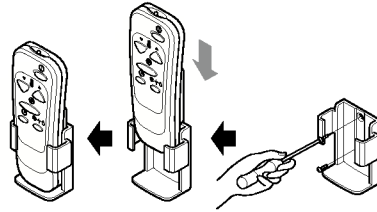


ملاحظة

- لا تستعمل بطاريات يعاد شحنها. تأكد من أن كلا البطاريتين جديتان.
- لتجنب نفاد شحنة البطاريات أخرج البطاريات من داخل جهاز التحكم عن بعد إن كنت لن تستعمل مكيف الهواء لفترة طويلة.
- احتفظ بجهاز التحكم عن بعد بعيداً عن الأماكن الحارة والرطبة.
- لتحقيق أمثل تشغيل لجهاز التحكم عن بعد، يجب عدم تعريض جهاز الاستشعار لضوء الشمس المباشر.
- يمكن تثبيت جهاز التحكم عن بعد على الحائط باستخدام الحامل الخاص.



يجب أن تكون رافعة التهوية في وضع الإغلاق للاحتفاظ بأفضل مستوى للتبريد. إن كان وجود الهواء النقي ضرورياً داخل الغرفة، اضغط رافعة التهوية على الوضع المفتوح. سيتم فتح أداة الترطيب وسيخرج هواء الغرفة.

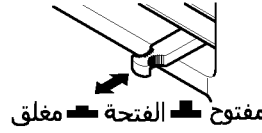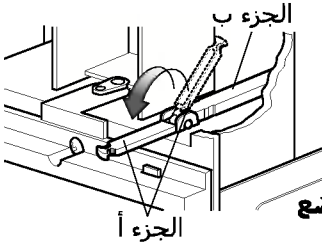

ملاحظة

قبل استخدام خاصية التهوية، ضع الرافعة في الموضع الموضح. أولاً اسحب الجزء ليكون على نفس الخط الأفقي مع الجزء

اتجاه الهواء


يمكن التحكم في اتجاه الهواء وقتما تريد التبريد وذلك بتعديل وضع فتحة التهوية الأفقية وفتحة التهوية العمودية.

• التحكم في اتجاه الهواء الأفقي

للتحكم في الاتجاه الأفقي لتيار الهواء، اضغط مفتاح تحريك الهواء على ON وسيتحرك الهواء أفقياً بواسطة نظام تحريك الهواء الآلي. إن أردت إيقاف تحريك تيار الهواء، أوقف تشغيل مفتاح تحريك الهواء عند الموضع المطلوب.

• التحكم في اتجاه الهواء العمودي


يمكن تعديل اتجاه الهواء العمودي عن طريق تحريك فتحة التهوية الأفقية.

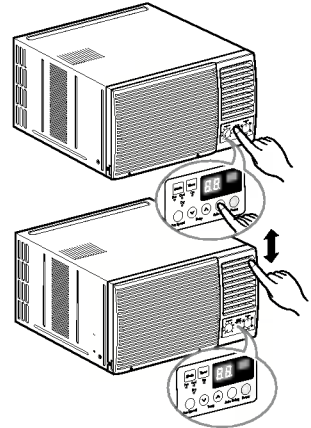

يمكن التحكم في اتجاه الهواء وقتما تريد التبريد وذلك بتعديل وضع فتحة التهوية الأفقية وفتحة التهوية العمودية.


• التحكم في اتجاه الهواء الأفقي

يمكن تعديل اتجاه الهواء الأفقي عن طريق تدوير فتحة التهوية العمودية إلى اليمين أو اليسار.

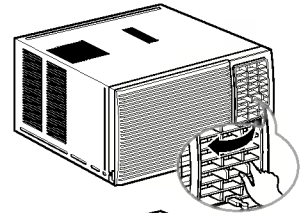


• التحكم في اتجاه الهواء العمودي

يتم تعديل اتجاه الهواء العمودي عن طريق تدوير فتحة التهوية الأفقية إلى الأمام أو الخلف.

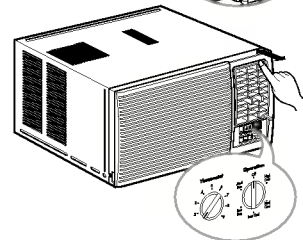


كيفية ربط وعاء التصريف (اختياري)

يحتوي مكيف الهواء على نظام تصريف مناسب بحيث يتم تصريف الماء المتكثف (الرطوبة المنزوعة من الهواء) إلى الخارج. في الأجواء الرطبة للغاية، وبالنسبة لموديلات الدورة العكسية في الوضع العكسي) الماء المتكثف الزائد والمزال من الهواء قد يتسبب في تجميع الماء. للتخلص من الماء الزائد، يمكنك تركيب وعاء التصريف كما هو موضح أدناه.

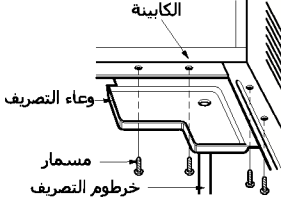

1. خذ وعاء التصريف الموجود عند موضع تفريغ الهواء.
2. قم بإزالة الجزء المطاطي من وعاء التصريف (بالنسبة لبعض الموديلات).
3. قم بتركيب وعاء التصريف في الركن الأيمن من الكابينة مستخدماً 4 مسامير (أو مسمارين)
4. قم بتوصيل خرطوم التصريف الذي يبلغ قطره الداخلي 5/3 بوصة بالمخرج الموجود أسفل وعاء التصريف. بإمكانك شراء خرطوم التصريف أو الأنبوب محلياً وفق احتياجاتك. (خرطوم التصريف غير مرفق مع الوحدة).

كيفية توصيل خرطوم التصريف

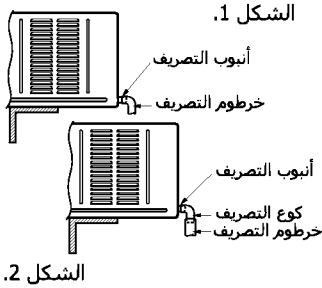

الشكل 2.

فتحة التصريف موجودة خلف وحدة مكيف الهواء. اختر أسلوب التصريف وفقاً لما يلي.

1. قم بإزالة الجزء المطاطي من وعاء التصريف (بالنسبة لبعض الموديلات).
2. قم بتوصيل خرطوم التصريف الذي يبلغ قطره الداخلي 16/9 بوصة بأنبوب التصريف كما هو موضح في الشكل 1.
3. أو قم بتوصيل خرطوم التصريف الذي يبلغ قطره الداخلي 16/9 بوصة بكوع التصريف كما هو موضح في الشكل 2.


الصيانة والخدمة

أوقف تشغيل مكيف الهواء وقم بإزالة الفيشة من مصدر التيار الكهربائي.


تنظيف فلتر الهواء

يلزم فحص فلتر الهواء مرتين شهرياً على الأقل لتحديد الحاجة إلى تنظيفه. الجزيئات المعلقة بالفلتر ستتراكم وستعيق تيار الهواء. هذا يقلل من سعة التبريد ويتسبب أيضاً في تراكم الصقيع على ملفات التبريد.


1. افتح الحاجز الداخلي بسحبه باتجاه الأسفل. (أ)
- وفي وضع آخر، بإمكانك فتح الحاجز الداخلي نحو الأسفل بسحبه باتجاه الأعلى. (ب)
2. قم بإزالة فلتر الهواء من الحاجز الأمامي بسحبه برفق نحو الأعلى أو الأسفل.
3. اغسل الفلتر مستخدماً ماء دافئ درجة حرارته أقل من 40 مئوية (104 فهرنهايت). (ج)
4. هز الفلتر برفق للتخلص من الماء الزائد تماماً. أعد الفلتر إلى مكانه.

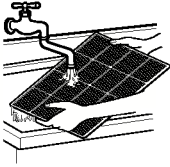

(ج)

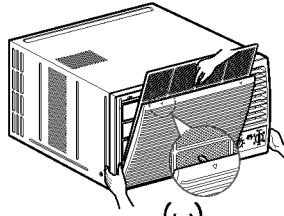

(ب)




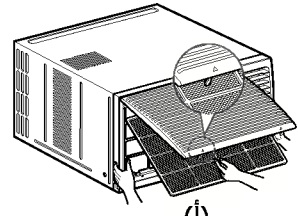


ملاحظة

العلامة على الحاجز الداخلي تشير إلى اتجاه الفتح.

كيفية ربط الحاجز الأمامي بالكابينة

1. اسحب الحاجز الأمامي من أعلى الكابينة نحو الأسفل.
2. ادفع رؤوس الحاجز الأمامي نحو الكابينة لإدخال السنّة الحاجز الأمامي داخل الكابينة.
3. افتح حاجز إدخال الهواء.
4. اربط المسمار خلال الحاجز الأمامي داخل لوحة التبخير أو لوح القاعدة.
5. أغلق حاجز إدخال الهواء.

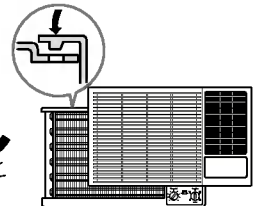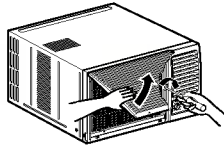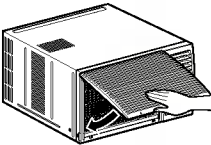

إصلاح الأعطال

التشغيل العادي

- قد تسمع صوتاً يسببه الماء المندفع نحو الضاغط في الأيام الممطرة أو حينما تكون الرطوبة عالية، تلك الخاصة في التصميم تساعد في التخلص من الرطوبة وتحسين كفاءة التشغيل.
- قد تسمع صوتاً صادراً من الترموستات حينما يشغل الترموستات ويتوقف عن العمل.
- سيتجمع الماء في لوح القاعدة حينما تكون الرطوبة عالية أو في الأيام الممطرة. قد يفيض الماء ويتساقط من الجهة الخارجية للوحدة.
- قد تعمل المروحة حتى في حالة توقف الضاغط.

التشغيل غير العادي

ما يحدث القيام به	المسببات	المسكلة المحتملة
• تأكد من تركيب فيشة الكهرباء بإحكام داخل مأخذ التيار الكهربائي. • افحص فيوز المنزل/صندوق فاصل الدائرة واستبدل الفيوز أو أعد ضبط الفاصل. • إن انقطع التيار الكهربائي، أدر مفتاح وضع التشغيل على OFF. • عند استعادة التيار، انتظر لفترة 3 دقائق قبل إعادة تشغيل مكيف الهواء لتجنب زيادة العبء على الضاغط.	■ مكيف الهواء غير موصل بالتيار الكهربائي. ■ انفجر الفيوز/انصهر فاصل الدائرة. ■ انقطع التيار الكهربائي	مكيف الهواء لا يشتغل
• تأكد من عدم وجود ستائر أو قطه أثاث تحجب الجزء الأمامي من مكيف الهواء. • أدر المقبض إلى رقم أعلى. كلما زاد الرقم زادت قوة التبريد. • اضبط مفتاح درجة الحرارة على رقم أقل.	■ هناك ما يقيد تيار الهواء. ■ قد يكون ضبط الترموستات ليس عالياً بالقدر الكافي. ■ تم ضبط مفتاح درجة الحرارة على رقم أعلى.	مكيف الهواء لا يبرد كما ينبغي
• نظف الفلتر كل أسبوعين على الأقل. • انظر قسم تعليمات التشغيل. • عند تشغيل مكيف الهواء لأول مرة، ستحتاج إلى مزيد من	■ فلتر الهواء غير نظيف. ■ قد تكون الغرفة حارة.	مكيف الهواء لا يبرد كما ينبغي
• تأكد من وجود أي مصادر للحرارة، وتأكد من عودة الهواء البارد. • اضبط فتحة مكيف الهواء على الوضع المغلق. • انظر تجمد مكيف الهواء في الأسفل.	■ الهواء البارد يتسرب. ■ تجمدت ملفات التبريد.	مكيف الهواء متجمد
• اضبط مفتاح وضع التشغيل على Med Fan أو High Cool مع وضع الترموستات على 1 أو 2. • اضبط مفتاح وضع التشغيل على Med Fan أو High Cool مع درجة حرارة عالية.	■ الثلج يمنع تيار الهواء ويمنع مكيف الهواء من تبريد الغرفة.	مكيف الهواء متجمد