

MODEL: C1100



MALAY
简体中文
ENGLISH



P/N: MMBB0121227

ISSUE 1.0
PRINTED IN KOREA

CE 0700

USER'S MANUAL

Telefon GPRS & MMS

BUKU PANDUAN PENGGUNA

MODEL: C1100

Sila baca buku panduan ini dengan teliti sebelum mengendalikan telefon bimbit anda. Simpan ia untuk rujukan masa depan.

T • E • L • E • F • O • N • G • P • R • S • & • M • M • S

MALAY

Telefon GPRS & MMS

BUKU PANDUAN PENGGUNA

MODEL: C1100

Sila baca buku panduan ini dengan teliti sebelum mengendalikan telefon bimbit anda. Simpan ia untuk rujukan masa depan.

Pendahuluan

Tahniah di atas pembelian anda iaitu telefon selular C1100 yang canggih dan padat, direka bentuk untuk beroperasi dengan teknologi komunikasi bergerak digital yang terkini.



Panduan pengguna ini mengandungi maklumat penting mengenai penggunaan dan pengendalian telefon ini. Sila baca semua maklumat dengan teliti untuk prestasi optimum dan untuk mencegah sebarang kerosakan atau penyalahgunaan telefon ini. Sebarang perubahan atau pengubahsuaian yang tidak diluluskan dengan nyata di dalam panduan pengguna ini boleh mentaksahkan waranti bagi alat ini.

Garis Panduan bagi Penggunaan yang Selamat dan Cepak



Baca garis panduan mudah ini. Melanggar peraturan mungkin merbahaya atau salah di sisi undang-undang. Maklumat terperinci lanjut diberikan di dalam buku panduan ini.

Pendedahan kepada Tenaga Frekuensi Radio

Pendedahan kepada gelombang radio dan maklumat Kadar Penyerapan Tertentu (Specific Absorption Rate) (SAR)

Telefon bimbit model G1600 ini telah direka bentuk supaya mematuhi keperluan keselamatan yang berkenaan bagi pendedahan kepada gelombang radio. Keperluan ini adalah berdasarkan garis panduan saintifik yang termasuk margin keselamatan yang bertujuan memastikan keselamatan bagi semua orang, tidak kira umur atau tahap kesihatan.

- Garis panduan mengenai pendedahan kepada gelombang radio ini menggunakan unit pengukuran yang disebut Kadar Penyerapan Tertentu (Specific Absorption Rate), atau SAR. Ujian-ujian bagi SAR dijalankan menggunakan kaedah yang dipiawaikan dengan telefon memancarkan pada aras kuasa diperakui yang tertinggi dalam semua jalur frekuensi.
- Walaupun mungkin terdapat perbezaan antara aras-aras SAR bagi pelbagai model telefon LG, kesemuanya direka bentuk supaya memenuhi garis panduan relevan bagi pendedahan kepada gelombang radio.
- Had SAR yang disyorkan oleh Suruhanjaya mengenai Perlindungan Sinaran Bukan-Ion (Commission on Non-Ionizing Radiation Protection) antarabangsa, iaitu 2W/kg dipuratakan ke atas sepuluh (10) gram tisu.
- Nilai SAR yang tertinggi bagi telefon model ini yang diuji oleh DAS4 bagi penggunaan pada telinga ialah 1.120 W/kg (10g).
- Maklumat SAR bagi penduduk di negara/kawasan yang telah mengambil had SAR yang disyorkan oleh Institut Jurutera Elektrik dan Elektronik (Institute of Electrical and Electronics Engineers) (IEEE), iaitu 1.6 W/kg dipuratakan ke atas satu (1) gram tisu (misalnya Amerika Syarikat, Kanada, Australia dan Taiwan).



Garis Panduan bagi Penggunaan yang Selamat dan Cepak

Penjagaan dan Penyenggaraan Produk

Amaran: Gunakan hanya bateri, pengecas dan aksesori yang diluluskan untuk digunakan khususnya dengan telefon model ini. Penggunaan sebarang jenis lain boleh mentaksahkan sebarang kelulusan atau waranti yang berkaitan dengan telefon ini, dan mungkin merbahaya.

- Jangan buka bahagian-bahagian unit ini. (Bawa ia ke juruteknik khidmat yang berkelayakan apabila kerja pembaikan perlu dilakukan.)
- Jauhkan dari alat elektrik seperti TV, radio atau komputer peribadi.
- Unit ini harus diletakkan jauh dari sumber haba seperti penyinar atau alat memasak.
- Jangan jatuhkan.
- Jangan biarkan unit ini terkena getaran atau kejutan mekanikal.
- Salut telefon boleh rosak jika dibalut dengan pembalut atau pembalut vinil.
- Gunakan kain kering untuk membersihkan bahagian luar unit ini. (Jangan gunakan pelarut seperti benzena, penipis atau alkohol.)
- Jangan biarkan unit ini terdedah kepada asap atau debu yang berlebihan.
- Jangan simpan telefon bersebelahan dengan kad kredit atau tiket pengangkutan; ia boleh menjejaskan maklumat di dalam jalur bermagnetnya.
- Jangan ketuk skrin dengan benda tajam; ia boleh merosakkan telefon.
- Jangan dedahkan telefon kepada cecair atau lembapan.
- Gunakan aksesori seperti telefon telinga dengan berhati-hati. Jangan sentuh antena jika tidak perlu.



Operasi Telefon yang Cepak

Untuk menikmati prestasi optimum dengan penggunaan kuasa minimum sila:

- Pegang telefon sepertimana anda memegang telefon lain untuk bercakap. Semasa bercakap langsung ke dalam mikrofon, halakan antena ke arah atas dan melepasi bahu anda. Memastikan antena di panjangkan apabila membuat panggilan.
- Jangan memegang antena sambil membuat panggilan telefon. Ini akan menjejaskan mutu panggilan dan menyebabkan telefon beroperasi pada aras kuasa lebih tinggi daripada yang diperlukan dan masa penggunaan kuasa bateri di kurangkan.
- Jika telefon bimbit anda menyokong inframerah, jangan sekali-kali menghalakan alur inframerah ke arah mata seseorang.

Peranti Elektronik

Semua telefon wayarles boleh mendapat gangguan, yang boleh menjejaskan prestasinya.

- Jangan gunakan telefon bimbit anda berdekatan dengan kelengkapan perubatan tanpa meminta izin. Elakkan daripada meletakkan telefon di atas perentak jantung, iaitu di dalam saku dada anda.
- Sesetengah alat bantuan pendengaran boleh mendapat gangguan daripada telefon bimbit.
- Gangguan yang sedikit boleh menjejaskan TV, radio, PC, dan sebagainya.



Garis Panduan bagi Penggunaan yang Selamat dan Cepak

Keselamatan Di Jalan Raya

Periksa undang-undang dan peraturan mengenai penggunaan telefon bimbit di kawasan-kawasan tempat anda memandu.

- Jangan gunakan telefon pegang tangan semasa memandu.
- Berikan sepenuh perhatian kepada kegiatan memandu.
- Gunakan kit bebas tangan, jika terdapat.
- Keluar dari jalan raya dan letakkan kereta sebelum membuat dan menjawab panggilan jika keadaan memandu memerlukan.
- Tenaga RF boleh menjejaskan sesetengah sistem elektronik di dalam kenderaan bermotor anda seperti stereo kereta, kelengkapan keselamatan.
- Apabila kenderaan anda dilengkapi dengan Beg udara, jangan letakkan barang-barang termasuk sama ada kelengkapan wayarles yang dipasang atau yang mudah alih. Ini boleh menyebabkan kecederaan serius jika tidak berfungsi dengan betul.

Kawasan Letupan

Jangan gunakan telefon di mana peletupan sedang dijalankan. Ikut sekatan-sekatan, dan patuhi sebarang undang-undang atau peraturan.

Persekitaran Boleh Meletup

- Jangan menggunakan telefon di tempat mengisi bahan bakar. Jangan gunakan berdekatan dengan bahan bakar atau kimia.
- Jangan angkut atau simpan gas atau cecair mudah terbakar, atau bahan letupan di dalam petak simpanan kenderaan anda, yang mengandungi telefon bimbit anda dan aksesori-aksesorinya.

Di Dalam Pesawat

Peranti-peranti wayarles boleh menyebabkan gangguan di dalam pesawat.



- Matikan telefon bimbit anda sebelum menaiki sebarang pesawat.
- Jangan gunakan ia di lapangan terbang tanpa izin daripada kakitangan.

Kanak-Kanak

Simpan telefon di tempat yang selamat jauh dari capaian kanak-kanak. Ini termasuk bahagian-bahagiannya yang kecil yang boleh menimbulkan bahaya tercekik jika dipisahkan.

Panggilan Kecemasan

Panggilan kecemasan mungkin tidak terdapat di bawah semua rangkaian. Oleh itu, anda tidak harus bergantung semata-mata pada telefon ini untuk panggilan kecemasan. Periksa dengan pembekal khidmat setempat anda.

Maklumat dan Penjagaan Bateri

- Anda tidak perlu menyahcas bateri sepenuhnya sebelum mengecasnya semula. Tidak seperti sistem bateri lain, tiada kesan ingatan yang boleh menjejaskan prestasi bateri.
- Gunakan hanya bateri dan pengecas LG. Pengecas LG direka bentuk untuk memaksimumkan hayat bateri.
- Jangan buka atau melitar pintas pek bateri.
- Pastikan sentuhan logam pek bateri sentiasa bersih.
- Gantikan bateri apabila ia tidak lagi memberikan prestasi yang boleh diterima. Pek bateri boleh dicas beratus-ratus kali sehingga ia perlu diganti.
- Cas semula bateri jika ia tidak digunakan untuk masa yang lama bagi memaksimumkan kegunaannya.
- Jangan dedahkan pengecas bateri kepada cahaya matahari langsung atau gunakan ia dalam kelembapan tinggi seperti di dalam bilik air.
- Jangan biarkan bateri di tempat yang panas atau sejuk; ini boleh melemahkan prestasi bateri.



Kandungan

Gambaran keseluruhan

Bahagian Telefon 12

- Bahagian utama Telefon 12
- Bahagian luar Telefon 13

Perihalhan Kekunci 14

- Kekunci Tepi 15
- Kekunci Huruf 16

Maklumat Paparan

Maklumat Paparan 17

- Ikon Pada Skrin 17

Bermula

Pemasangan 18

- Memasukkan Kad SIM 18
- Mengeluarkan kad SIM 18
- Memasang Bateri 19
- Mengecas Bateri 19
- Memutuskan sambungan pengecas 20

Membuat dan Menjawab Panggilan 21

- Membuat Panggilan 21
- Panggilan Antarabangsa 21
- Membuat panggilan menggunakan Buku telefon 21

Fungsi-Fungsi Tambahan

Menu Dalam Panggilan 22

- Semasa panggilan 22
- Panggilan Berbilang Pihak atau Persidangan 24



Kod Akses	27
• Kod PUK (4 hingga 8 angka)	27
• Kod PUK2 (4 hingga 8 angka)	27
• Kod PUK (4 hingga 8 angka)	27
• Kod PUK2 (4 hingga 8 angka)	27
• Kod keselamatan (4 hingga 8 angka)	27

Mengakses Menu

Pokok Menu	28
-------------------------	-----------

Mesej [Menu 1]	30
-----------------------------	-----------

- Tulis Mesej Pendek [Menu 1-1]
- Tulis Mesej Multimedia [Menu 1-2]
- Peti Masuk [Menu 1-3]
- Peti Keluar [Menu 1-4]
- Draf [Menu 1-5]
- Dengar Mel Suara [Menu 1-6]
- Maklumat Servis [Menu 1-7]
- Templat [Menu 1-8]
- Tetapan [Menu 1-9]

Daftar Panggilan [Menu 2]	49
--	-----------

- Panggilan Tidak Dijawab [Menu 2-1]
- Panggilan Diterima [Menu 2-2]
- Panggilan Dail [Menu 2-3]
- Padam Panggilan Terkini [Menu 2-4]
- Caj Panggilan [Menu 2-5]
- Aturan GPRS [Menu 2-6]

Profil [Menu 3]	52
------------------------------	-----------

- Peribadi [Menu 3-1]
- Kuat [Menu 3-2]



Kandungan

• Alat Dengar [Menu 3-3]	52
• Kereta [Menu 3-4]	52
• Getar Sahaja [Menu 3-5]	52
• Senyap [Menu 3-6]	52
Tetapan [Menu 4]	56
• Tarikh & Masa [Menu 4-1]	56
• Tetapan Telefon [Menu 4-2]	56
• Tetapan Panggilan [Menu 4-3]	58
• Tetapan Sekuriti [Menu 4-4]	62
• Tetapan Rangkaian [Menu 4-5]	65
• Tetapan GPRS [Menu 4-6]	66
• Tetap Semula Aturan [Menu 4-7]	66
Penyelenggara [Menu 5]	67
• Jam Loceng [Menu 5-1]	67
• Jadual [Menu 5-2]	67
• Buku Telefon [Menu 5-3]	69
Mainan & Utiliti [Menu 6]	75
• Kegemaran [Menu 6-1]	75
• Permainan [Menu 6-2]	75
• Kalkulator [Menu 6-3]	76
• Folder Saya [Menu 6-4]	76
• Pengubah Unit [Menu 6-5]	77
• Waktu Dunia [Menu 6-6]	77
• Alat Rakaman Suara [Menu 6-7]	78
• Status Memori [Menu 6-8]	76
Internet [Menu 7]	79
• Rumah [Menu 7-1]	79
• Penanda Buku [Menu 7-2]	79
• Profil [Menu 7-3]	79




• Pergi Ke URL [Menu 7-4]	82
• Tetapan Cache [Menu 7-5]	82
• Cookies settings [Menu 7-6]	83
• Pengesahan Sekuriti [Menu 7-7]	83
• Tetap Semula Profil [Menu 7-8]	83
• Versi Pelayar [Menu 7-9]	83
Mengenai menyemak imbas menu	84
Aplikasi [Menu 8]	85
• Aplikasi [Menu 8-1]	85
• Muat Turun [Menu 8-2]	85
• Profiles [Menu 8-3]	86
Aksesori	87
Data Teknikal	88



Bahagian Telefon

Bahagian utama Telefon

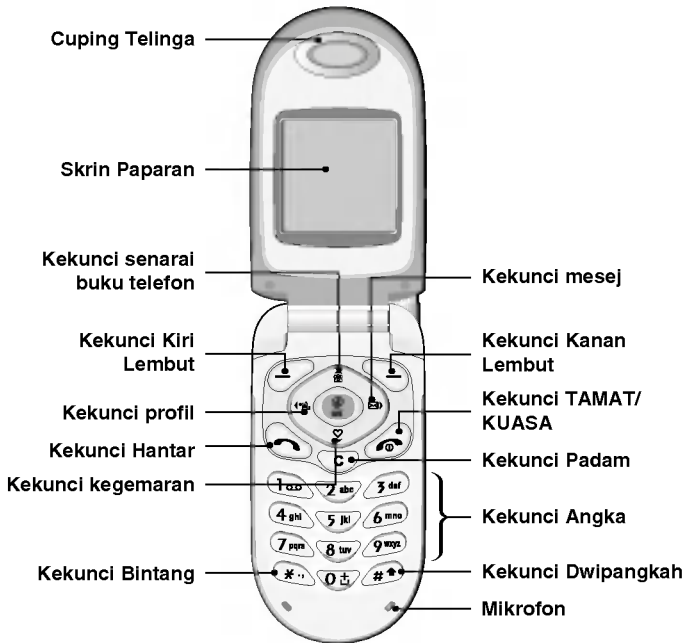



Bahagian Iuar Telefon















Perihalhan Kekunci

Berikut ditunjukkan komponen-komponen utama telefon.



Perihalhan Pad Kekunci

Kekunci	Perihalhan
	Kekunci Kiri Lembut / Kekunci Kanan Lembut Setiap daripada kekunci-kekunci ini melaksanakan fungsi yang ditunjukkan oleh teks yang dipaparkan betul-betul di atasnya.
	Kekunci mesej Anda boleh pergi ke menu Mesej (Peti masuk, Mel suara, Mesej tolak, Penjadual atau Penggera) langsung tanpa menatal. Kekunci-kekunci Pandu Arah Digunakan untuk menatal nama, nombor telefon, menu atau pilihan tetapan. Apabila anda menekan kekunci bawah, anda boleh melihat senarai menu Favourites (Kegemaran).
	Kekunci Hantar Anda boleh mendail nombor telefon dan menjawab panggilan. Jika anda menekan kekunci ini tanpa memasukkan nombor, telefon anda menunjukkan nombor-nombor yang paling terbaru didail, diterima dan tidak dijawab.
	Kekunci Angka Kekunci-kekunci ini digunakan terutamanya untuk mendail dalam mod tunggu sedia dan memasukkan nombor atau aksara dalam mod mengedit. Apabila anda menekan kekunci-kekunci ini untuk masa yang lama. <ul style="list-style-type: none">• Digunakan untuk memanggil peti mel suara anda melalui .• Digunakan untuk memanggil bagi panggilan antarabangsa melalui .• Digunakan untuk memanggil Dail cepat melalui  hingga .



Kekunci	Perihal
	Kekunci TAMAT/KUASA Digunakan untuk menamatkan atau menolak panggilan. Kekunci ini juga digunakan sebagai Kekunci Kuasa dengan menekan kekunci ini selama beberapa saat.
	Anda boleh memadam aksara, pergi balik ke menu. Sebagai tambahan, anda boleh melihat senarai memo suara apabila anda menekan kekunci ini sebentar dalam mod tunggu sedia. Jika anda menekan kekunci untuk masa yang lama, anda boleh merakamkan suara.

Kekunci Tepi

Kekunci	Perihal
 	Kekunci Tepi Atas/Bawah Semasa flip dibuka, anda boleh mengawal kelantangan nada kekunci dalam mod tunggu sedia dan kelantangan semasa panggilan.



Perihalannya Kekunci

Kekunci Huruf

Setiap kekunci boleh digunakan untuk beberapa simbol. Ini ditunjukkan di bawah.

Kekunci	Perihalannya
1 abc	., / ? ! - : ' " 1
2 abc	A B C 2 Ä Å Æ Ç a b c ä å æ ç
3 def	D E F 3 Ë Ê Ë e f ë è é
4 ghi	G H I 4 Ì Í Î Ï Ğ g h i ï í î ï ğ
5 jkl	J K L 5 j k l
6 mno	M N O 6 Ñ Ö Ø Ò Ó Ô Õ Æ m n o ñ ö ø ò ó ô õ æ
7 pqr	P Q R S 7 ß Ş p q r s ß ş
8 tuv	T U V 8 Ü Ú Ú Û t u v ü ú û
9 xyz	W X Y Z 9 w x y z
0 ±	[ruang] 0

Maklumat Paparan



Skrin memaparkan beberapa ikon. Ini diperihalkan di bawah.


Ikon Pada Skrin

Icon/Indicator	Perihalan
	Memberitahu anda kekuatan isyarat rangkaian.
	Panggilan disambungkan.
	Anda boleh menggunakan khidmat GPRS.
	Menunjukkan bahawa anda sedang menggunakan khidmat perayauan.
	Talian 1/2 sedang digunakan untuk panggilan keluar – Jika anda melangani Khidmat Dua Talian.
	Penggera telah ditetapkan dan sedang aktif.
	Memberitahu anda status bateri.
	Anda telah menerima mesej teks.
	Anda telah menerima mesej suara.
	Anda telah menerima mesej tolak.
	Anda boleh melihat jadual anda.
	Semua isyarat yang boleh didengar dimatikan.
	Menu umum dalam profil.
	Menu kuat dalam profil.
	Menu senyap dalam profil.
	Menu alat dengar dalam profil.
	Menu kereta dalam profil.
	Anda boleh mengalihkan panggilan.



Pemasangan


1. Memasukkan Kad SIM

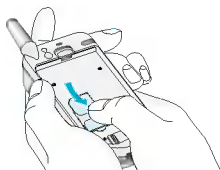

Cari soket kad SIM di belakang telefon. Ikut langkah-langkah di bawah untuk memasang kad SIM.

1. Keluarkan bateri jika terpasang.
2. Gelongsorkan kad SIM ke dalam lubang alur, di bawah pemegang-pemegang perak, dengan penyambung-penyambung emasnya menghadap ke bawah dan sudut terpotongnya di sebelah kiri.

2. Mengeluarkan kad SIM

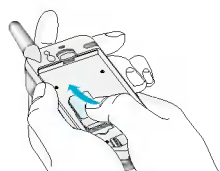

Ikut langkah-langkah di bawah untuk Mengeluarkan kad SIM.


1. Keluarkan bateri jika terpasang.
2. Keluarkan kad SIM dari lubang alur.

Pemberitahuan


- Mengeluarkan bateri dari telefon semasa ia dihidupkan boleh menyebabkan ia rosak.
- Sentuhan logam kad SIM mudah rosak apabila tercalar. Anda harus amat berhati-hati apabila anda memegang dan memasang kad SIM. Ikut arahan yang dibekalkan bersama kad SIM.



3. Memasang Bateri

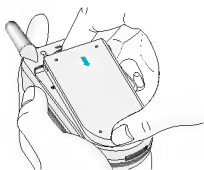


1. Letakkan cuping di bahagian bawah bateri ke dalam pemegang penahan.

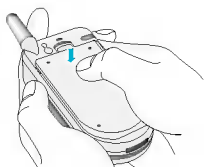


2. Kemudian tolak separuh bahagian bateri ke tempatnya.

4. Mengecas Bateri

Untuk menyambungkan penyesuai kembara pada telefon, anda mestilah telah pun memasang bateri.

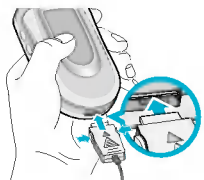

1. Dengan anak panah menghadap anda seperti yang ditunjukkan di dalam gambar rajah, tolak palam pada penyesuai bateri ke dalam soket pada bahagian bawah telefon sehingga ia berdetap ke dalam tempatnya.

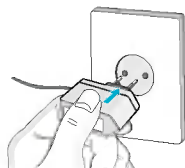

2. Sambungkan hujung lain penyesuai kembara pada soket wayar. Gunakan hanya pengecap yang disertakan di dalam bungkusan jualan.





Pemasangan

Amaran

- Jangan sambungkan penyambung dengan paksa kerana ini boleh merosakkan telefon dan/atau penyesuai kembara.

Nota

- “Bateri sedang mengecas” dipaparkan di skrin selepas menyambungkan penyesuai kembara. Hanya jika bateri benar-benar kosong, Lampu Penunjuk Panggilan beryala tanpa memaparkan “Bateri sedang mengecas”.

5. Memutuskan sambungan pengecas



Putuskan sambungan penyesuai kembara dari telefon dengan menekan butang-butang tepinya seperti yang ditunjukkan di dalam gambar rajah.

Nota

- Pastikan bateri dicas sepenuhnya sebelum menggunakan telefon.
- Jangan keluarkan bateri atau kad SIM anda semasa mengecas.
- Palang-palang bergerak ikon bateri akan berhenti setelah pengecasan selesai.

Nota




Jika bateri tidak mengecas,

- matikan telefon.
- pastikan bateri telah dimuatkan dengan betul.





Membuat dan Menjawab Panggilan




Membuat Panggilan

1. Masukkan nombor telefon termasuk kod kawasan. Jika anda mahu memadam nombor, tekan .
2. Tekan  untuk memanggil nombor.
3. Tekan  untuk menamatkan panggilan.

Panggilan Antarabangsa

1. Tekan dan tahan kekunci  untuk awalan antarabangsa. aksara "+" boleh menggantikan kod akses antarabangsa.
2. Masukkan kod negara, kod kawasan, dan nombor telefon.
3. Tekan .

Membuat panggilan menggunakan Buku telefon

1. Dalam mod tunggu sedia, tekan  [Nama].
2. Apabila menu dipaparkan, anda memilih Cari dengan menekan .
3. Jika anda temui perkara yang diinginkan dengan mencari melalui nama atau nombor telefon, tekan  untuk memanggil.





Menu Dalam Panggilan



Menu yang dipaparkan pada skrin telefon semasa panggilan adalah berlainan daripada menu utama lalai yang dicapai dari skrin melahu, dan pilihan-pilihannya diperihalkan di sini.

1 Semasa panggilan



1-1 Menahan Sesuatu Panggilan


Apabila panggilan dibuat atau dijawab, tekan  [Hantar] untuk menahannya. Apabila panggilan ditahan, tekan  [Hantar] untuk membuatnya aktif.

1-2 Membuat Panggilan Kedua

Anda boleh mendapatkan nombor dailan daripada buku telefon untuk membuat panggilan kedua. Tekan  [Nama] kemudian pilih **Cari**. Untuk menyimpan nombor dailan ke dalam buku telefon semasa panggilan, tekan  [Nama] kemudian pilih **Tambah baru**.


1-3 Bertukar-tukar Antara Dua Panggilan

Untuk bertukar-tukar antara dua panggilan, pilih  [Pilihan], kemudian pilih **Tukar** atau tekan sahaja kekunci  [Hantar].



Anda boleh menumpukan pada satu atau dua panggilan dengan menekan kekunci anak panah atas/bawah. Jika anda mahu menamatkan satu daripada dua panggilan, tumpukan pada panggilan yang ingin anda tamatkan, kemudian tekan kekunci  [Tamatkan] apabila panggilan yang ingin anda tamatkan ditumpukan.




1-4 Menjawab Panggilan Masuk



Untuk menjawab panggilan masuk apabila telefon berdering, tekan sahaja kekunci  [Hantar].



Telefon juga boleh memberitahu anda tentang panggilan yang masuk ketika anda sedang dalam panggilan lain. Satu nada berbunyi di dalam cuping telinga, dan paparan akan menunjukkan bahawa panggilan kedua sedang menunggu. Ciri ini, yang dipanggil Panggilan Menunggu, hanya boleh didapati jika rangkaian anda menyokongnya. Untuk butiran tentang bagaimana mengaktifkan dan menyahaktifkan ia lihat Panggilan menunggu [Menu 4-3-4].

Jika Panggilan Menunggu sedang aktif, anda boleh menahan panggilan yang pertama dan menjawab yang kedua, dengan menekan  [Hantar] atau dengan memilih  [Jawab], kemudian **Tahan dan Jawab**.



Anda boleh menamatkan panggilan semasa dan menjawab panggilan menunggu dengan memilih  [Menu], kemudian **Tamatkan & Jawab**.

1-5 Menolak Panggilan Masuk

Apabila tidak dalam panggilan anda boleh menolak panggilan masuk tanpa menjawabnya dengan hanya menekan  [Tamat] atau kekunci EZ Luaran  apabila flip dibuka.

Apabila dalam panggilan anda boleh menolak panggilan masuk dengan menekan kekunci  [Menu] dan memilih **Berbilang Pihak/Tolak** atau dengan menekan kekunci  [Tamatkan].

1-6 Membisukan Mikrofon


Anda boleh membisukan mikrofon semasa panggilan dengan menekan kekunci  [Pilihan] kemudian memilih **Bisu**. Telefon ini boleh disuarakan dengan menekan  [Suarakan].

Apabila telefon dibisukan, pemanggil tidak dapat mendengar suara anda, tetapi anda masih boleh mendengar suaranya.




Menu Dalam Panggilan

1-7 Mengaktifkan nada DTMF Semasa Panggilan

Untuk mengaktifkan nada DTMF semasa panggilan, misalnya, untuk membolehkan telefon anda menggunakan papan suis berautomatik, pilih  [Pilihan], kemudian **DTMF aktif**. Nada DTMF boleh dinyahaktifkan cengan cara yang sama.

1-8 Memanggil menu utama Mesej dan kit Alat SIM

Pilihan-pilihan menu utama Mesej dan kit Alat SIM boleh dicapai dari menu panggil masuk dengan memilih  [Pilihan]. Menu kit Alat SIM ditunjukkan hanya apabila SIM di dalam telefon menyokong khidmat kit Alat SIM.

2 Panggilan Berbilang Pihak atau Persidangan



Khidmat berbilang pihak atau persidangan memberikan anda keupayaan mengadakan perbualan serentak dengan lebih daripada seorang pemanggil, jika pembekal khidmat rangkaian anda menyokong ciri ini.

Panggilan berbilang pihak hanya boleh disediakan apabila anda mempunyai satu panggilan aktif dan satu panggilan yang ditahan, dengan kedua-dua panggilan telah dijawab. Setelah panggilan berbilang pihak disediakan, panggilan-panggilan boleh ditambahkan, diputuskan atau dipisahkan (iaitu, dikeluarkan daripada panggilan berbilang pihak tetapi masih tersambung kepada anda) oleh orang yang menyediakan panggilan berbilang pihak. Semua pilihan-pilihan ini terdapat dari menu panggil masuk dan disenaraikan di dalam Bahagian.


Bilangan maksimum pemanggil dalam panggilan berbilang pihak ialah lima. Setelah dimulakan, adalah yang mengawal panggilan berbilang pihak tersebut, dan hanya anda yang boleh menambah panggilan kepada panggilan berbilang pihak itu.



2-1 Membuat Panggilan Kedua

Anda boleh membuat panggilan kedua semasa anda sudah dalam panggilan lain. Untuk melakukan ini, masukkan nombor kedua dan tekan  [Hantar]. Apabila anda mendapat panggilan kedua, panggilan pertama ditahan secara automatik. Anda boleh bertukar-tukar antara panggilan-panggilan ini dengan memilih  [Pilihan] kemudian **Tukar**.

2-2 Menyediakan Panggilan Berbilang Pihak

Anda boleh menyambungkan panggilan yang ditahan kepada panggilan yang sedang aktif untuk membentuk panggilan berbilang pihak dengan memilih  [Pilihan] kemudian **Berbilang Pihak/Sambungkan semua**.


2-3 Menahan Panggilan Berbilang Pihak

Untuk menahan panggilan berbilang pihak, pilih  [Pilihan] kemudian **Berbilang Pihak/Tahan semua**.



2-4 Mengaktifkan Panggilan Berbilang Pihak yang Ditahan

Untuk membuat panggilan berbilang pihak yang ditahan aktif, pilih  [Pilihan] kemudian **Berbilang Pihak/Tahan semua**.

2-5 Menambah Panggilan kepada Panggilan Berbilang Pihak

Untuk menyambungkan panggilan aktif kepada panggilan berbilang pihak yang ditahan, pilih  [Pilihan] kemudian **Berbilang Pihak/Sambungkan semua**.


2-6 Memaparkan Pemanggil dalam Panggilan Berbilang Pihak

Untuk menatal nombor-nombor para pemanggil yang membentuk panggilan berbilang pihak pada skrin telefon, tekan kekunci  dan .




Menu Dalam Panggilan



2-7 Menahan Panggilan seorang Anggota Panggilan Berbilang Pihak

Untuk menahan panggilan seorang pemanggil yang dipilih (yang nombornya sedang dipaparkan di skrin) daripada panggilan berbilang pihak, pilih  [Pilihan] kemudian **Berbilang Pihak/Tak Termasuk**.

2-8 Panggilan Sulit dalam Panggilan Berbilang Pihak

Untuk mengadakan panggilan dengan seorang pemanggil panggilan berbilang pihak, paparkan nombor pemanggil yang ingin anda ajak berbual di skrin, kemudian pilih  [Pilihan] dan **Berbilang Pihak/Sulit** untuk menahan panggilan semua pemanggil yang lain.

2-9 Menamatkan Panggilan Berbilang Pihak

Panggilan pemanggil panggilan berbilang pihak yang sedang dipaparkan boleh diputuskan dengan menekan kekunci  [Tamatkan]. Untuk menamatkan panggilan berbilang pihak, tekan  [Pilihan] kemudian pilih **Berbilang Pihak/Tamatkan Berbilang Pihak**.

Memilih  [Pilihan] kemudian **Berbilang Pihak/Tamatkan semua**, akan menamatkan semua panggilan aktif dan ditahan.



Anda boleh menggunakan kod-kod akses yang diperihalkan dalam bahagian ini untuk mengelak penggunaan telefon anda tanpa izin. Kod-kod akses ini (kecuali kod PUK dan PUK2) boleh ditukar dengan menggunakan [Menu 4-4-5].

Kod PUK (4 hingga 8 angka)

Kod PIN (Nombor Pengenalan Peribadi) melindungi kad SIM anda daripada digunakan tanpa izin. Kod PIN biasanya dibekalkan bersama kad SIM. Apabila When **Kod PIN** ditetapkan ke **Aktif**, telefon anda akan meminta kod PIN setiap kali ia dihidupkan. Sebaliknya, apabila **Kod PIN** ditetapkan ke **Tak aktif**, telefon anda menyambung kepada rangkaian secara langsung tanpa meminta kod PIN.

Kod PUK2 (4 hingga 8 angka)

Kod PIN2, dibekalkan bersama sesetengah kad SIM, diperlukan untuk mengakses beberapa fungsi seperti Pemberitahuan caj panggilan, nombor Dail Tetap. Fungsi-fungsi ini hanya terdapat jika disokong oleh kad SIM anda.

Kod PUK (4 hingga 8 angka)

Kod PUK (Kunci Nyahhalang PIN) diperlukan untuk menukar kod PIN yang dihalang. Kod PUK mungkin dibekalkan bersama kad SIM. Jika tidak, hubungi pembekal khidmat setempat anda untuk mendapatkan kod tersebut. Jika anda kehilangan kod itu, hubungi juga pembekal khidmat anda.

Kod PUK2 (4 hingga 8 angka)

Kod PUK2, dibekalkan bersama sesetengah kad SIM, diperlukan untuk menukar kod PIN2 yang dihalang. Jika anda kehilangan kod itu, hubungi juga pembekal khidmat anda.

Kod keselamatan (4 hingga 8 angka)

Kod keselamatan melindungi telefon anda daripada digunakan tanpa izin. Ia biasanya dibekalkan bersama telefon. Kod ini diperlukan untuk memadam semua entri telefon dan untuk mengaktifkan menu "Tetapan tetap semula". Nombor lalainya ialah "0000".



Pokok Menu



1 Mesej

- 1 Tulis Mesej Pendek
- 2 Tulis Mesej Multimedia
- 3 Peti Masuk
- 4 Peti Keluar
- 5 Draf
- 6 Dengar Mel Suara
- 7 Maklumat Servis
- 8 Templat
- 9 Tetapan



2 Daftar Panggilan

- 1 Panggilan Tidak Dijawab
- 2 Panggilan Diterima
- 3 Panggilan Dail
- 4 Padam Panggilan Terkini
- 5 Caj Panggilan
- 6 Aturan GPRS



3 Profil

- 1 Peribadi
- 2 Kuat
- 3 Alat Dengar
- 4 Kereta
- 5 Getar Sahaja
- 6 Senyap



4 Tetapan

- 1 Tarikh & Masa
- 2 Tetapan Telefon
- 3 Tetapan Panggilan
- 4 Tetapan Sekuriti
- 5 Tetapan Rangkaian
- 6 Tetapan GPRS
- 7 Tetap Semula Aturan



5 Penyelenggara

- 1 Jam Loceng
- 2 Jadual
- 3 Buku Telefon



6 Mainan & Utiliti

- 1 Kegemaran
- 2 Permainan
- 3 Kalkulator
- 4 Folder Saya
- 5 Pengubah Unit
- 6 Waktu Dunia
- 7 Alat Rakaman Suara
- 8 Status Memori



7 Internet

- 1 Rumah
- 2 Penanda Buku
- 3 Profil
- 4 Pergi Ke URL
- 5 Tetapan Cache
- 6 Cookies settings
- 7 Pengesahan Sekuriti
- 8 Tetap Semula Profil
- 9 Versi Pelayar



8 Aplikasi

- 1 Aplikasi
- 2 Muat Turun
- 3 Profiles



9 Layanan SIM

Menu ini bergantung kepada SIM dan khidmat-khidmat rangkaian.





Mesej [Menu 1]

Menu ini termasuk fungsi-fungsi yang berkaitan dengan SMS (Khidmat Mesej Ringkas), MMS (Khidmat Mesej Multimedia), mel suara, serta mesej khidmat rangkaian.

Tulis Mesej Pendek [Menu 1-1]

Anda boleh menulis dan mengedit mesej teks, memeriksa bilangan halaman mesej.

1. Masukkan menu **Mesej** dengan menekan  [Pilih].
2. Jika anda mahu menulis mesej baru, pilih **Tulis Mesej Pendek**.
3. Untuk membuat masukan teks lebih mudah, gunakan T9. Untuk butiran, lihat **Bagaimana Menggunakan T9** (Halaman 35).
4. Tekan [Selit] untuk melampirkan yang berikut.
5. Jika anda mahu menetapkan pilihan bagi teks anda, atau untuk menyelesaikan tulisan anda, tekan  [Pilihan].


Nota

- Telefon yang menyokong EMS release 5 tepat untuk menghantar gambar berwarna, bunyi, gaya teks, dan sebagainya. Pihak yang lain mungkin tidak dapat menerima gambar, bunyi atau gaya teks yang adan hantar dengan sempurna jika telefonnya tidak menyokong pilihan-pilihan tersebut.

Pilihan

• Hantar

Menghantar mesej teks.

1. Masukkan nombor penerima.
2. Tekan kekunci untuk menambah lebih banyak penerima.
3. Anda boleh menambah nombor telefon di dalam buku telefon.
4. Tekan  selepas memasukkan nombor.



- **Simpan**

Menyimpan mesej di dalam Peti keluar.

- **Fon**

Anda boleh memilih **Saiz** dan **Gaya** fon.

- **Warna**

Anda boleh memilih **Warna** latar depan dan latar belakang.

- **Susunan**

Anda boleh membuat kandungan mesej sejajar **Kanan**, **Tengah** atau **Kiri**.

- **Tambah Kamus T9**

Anda boleh manambah perkataan anda sendiri. Menu ini boleh ditunjukkan hanya apabila mod edit adalah **Ramal (T9Abc/T9abc/T9ABC)**.

- **Bahasa T9**

Pilih mod masukan T9.

- **Keluar**

Jika anda menekan **Keluar** semasa menulis mesej, anda boleh menamatkan penulisan mesej dan kembali ke menu Mesej. Mesej yang telah anda tulis tidak disimpan.



Mesej [Menu 1]

Selit

- **Simbol**

Anda boleh menambah aksara-aksara khas.

- **Gambar**

Anda boleh memasukkan gambar-gambar **Lalai** atau gambar-gambar di dalam **Folder saya** yang terdapat bagi mesej ringkas.

- **Bunyi**

Anda boleh memasukkan bunyi yang terdapat bagi mesej ringkas.

- **Templat Teks**

Anda boleh menggunakan **Templat Teks** yang telah pun ditetapkan di dalam telefon.

- **Buku Telefon**


Anda boleh manambah nombor telefon atau alamat e-mel di dalam **Buku Telefon**.

- **Kad Bisnes**

Anda boleh menambah maklumat hubungan anda kepada mesej.

Tulis Mesej Multimedia [Menu 1-2]

Anda boleh menulis dan mengedit mesej multimedia, memeriksa saiz mesej.

1. Masukkan menu **Mesej** dengan menekan  [Pilih].
2. Jika anda mahu menulis mesej baru, pilih **Tulis Mesej Multimedia**.
3. Anda boleh mencipta mesej baru atau memilih salah satu daripada templat mesej multimedia yang telah dibuat.
4. Tekan **Masukkan** untuk menambah **Simbol, Photo, Gambar, Bunyi, Templat teks, Buku telefon** atau **Kad Bisnes**.



Pilihan

- **Hantar**

Anda boleh menghantar mesej multimedia kepada berbilang penerima, memberi keutamaan kepada mesej anda, dan menghantarnya kemudian juga.

- **Pandangan**

Anda boleh mempralihat mesej multimedia yang anda tulis.

- **Simpan**

Anda boleh menyimpan mesej multimedia di dalam draf atau sebagai templat.

- **Tambah Slaid**

Anda boleh menambah slaid sebelum atau selepas slaid semasa.

- **Pindah Ke Slaid**

Anda boleh berpindah ke slaid yang sebelumnya atau seterusnya.

- **Padamkan Slaid**

Anda boleh memadam slaid-slaid semasa.

- **Tetap Format Slaid**

- **Tetapkan Penentu Masa**

Anda boleh menetapkan masa untuk slaid, teks, gambar dan bunyi.

- **Tukar Teks Dan Gambar**

Anda boleh bertukar-tukar kedudukan gambar dan teks mesej.

- **Padamkan Media**

Anda boleh membuang gambar atau bunyi di dalam slaid. Pilihan ini boleh ditunjukkan hanya apabila ada sebarang media.



Mesej [Menu 1]

- **Tambah Kamus T9**

Anda boleh manambah perkataan anda sendiri. Menu ini boleh ditunjukkan hanya apabila mod edit adalah **Ramal (T9Abc/T9abc/T9ABC)**.

- **Bahasa T9**

Pilih mod masukan T9.

- **Keluar**

Anda boleh balik ke menu **Mesej**.



Nota

- Jika anda memilih gambar (15K) semasa menulis mesej multimedia, tempoh pemuatan akan mengambil sekurang-kurangnya sekitar 15 saat. Tambahan pula, anda tidak boleh mengaktifkan sebarang kekunci sewaktu masa pemuatan. Selepas 15 saat, anda boleh menulis mesej multimedia.




Bagaimana Menggunakan T9

T9 membolehkan anda memasukkan teks dengan cepat. Dalam T9, anda hanya perlu menekan kekunci dengan huruf yang sepadan sekali. Ini berdasarkan kamus terbina dalam yang boleh anda tambahkan dengan perkataan-perkataan baru.

• Menulis perkataan menggunakan T9.

1. Mula menulis perkataan menggunakan kekunci-kekunci hingga . Tekan setiap kekunci sekali sahaja untuk satu huruf. Untuk menulis misalnya 'Girl'.

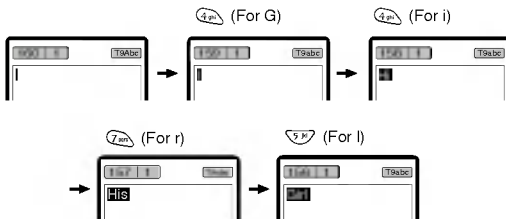

Perkataan berubah setiap kali kekunci ditekan. Oleh itu, anda tidak harus terlalu menumpukan perhatian pada perkataan yang dipaparkan sehingga anda telah menekan semua kekunci yang sesuai.

Untuk memadam aksara di sebelah kiri, tekan .

Untuk memasukkan beberapa nombor, tekan dan tahan dan masukkan nombor.

Jika anda menekan dan menahan, anda boleh menukar jenis bahasa. (Anda juga boleh menggunakan pilihan-pilihan.)

Telefon juga menyokong tiga mod: **Ramal** (T9Abc, T9ABC, T9abc), **Berbilang ketuk** (ABC, abc), **Angka** (123). Jika anda mahu menukar mod, tekan kekunci .



Mesej [Menu 1]


Sebagai alternatif: Tekan kekunci dan pilih masukkan simbol. Pilih aksara yang diinginkan dan tekan **Pilih**.

2. Apabila anda selesai menulis perkataan, periksa sama ada perkataan itu betul.

Jika perkataan itu betul: Tekan dan tulis perkataan seterusnya.

Jika perkataan itu tidak betul: Cari dengan (**Sebelumnya** dan **Perkataan seterusnya**).

Sebagai alternatif: Jika tiada perkataan yang anda mahu, anda boleh menambah perkataan anda sendiri. Tekan [Pilihan] dalam mod edit Ramal. Pilih Menu kamus Tambah T9. Anda dapat melihat yang berikut:

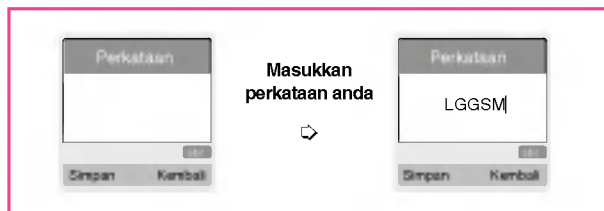

3. Untuk memasukkan tanda baca, tekan berkali-kali sehingga tanda yang diinginkan muncul.

Bahasa T9

- Anda boleh memilih Bahasa T9 dengan memilih Menu. Dalam mod T9, anda juga boleh memilih menu T9 tak aktif. (Lalainya ialah T9 Aktif)



Peti Masuk [Menu 1-3]

Anda akan diberitahu apabila anda telah menerima mesej. Mesej-mesej akan disimpan di dalam Peti masuk.

Di dalam Peti masuk, anda boleh mengenal pasti setiap mesej melalui ikon. Untuk butiran, lihat panduan ikon.

Panduan ikon

- [] Mesej Multimedia
- [] Mesej Ringkas
- [] Mesej SIM Mesej
- [] Terbaca
- [] Mesej multimedia telah dimaklum

Jika telefon menunjukkan 'Tiada ruang bagi mesej SIM', anda perlu memadam sebarang mesej SIM dari peti masuk dan peti keluar. Jika telefon memaparkan 'Tiada ruang untuk mesej', anda boleh membuat ruang setiap tempat simpanan dengan memadam mesej, media dan aplikasi.

* Mesej SIM

Mesej SIM bermakna mesej yang disimpan di dalam kad SIM.

Untuk mesej multimedia telah dimaklum, anda perlu menunggu mesej dimuat turun dan diproses. Untuk tetapan pemberitahuan, lihat [Menu 1-9-2] untuk butiran.

Untuk membaca mesej, pilih salah satu mesej dengan menekan





Mesej [Menu 1]

Jawab

Anda boleh membalas mesej penghantar.

Ke Hadapan

Anda boleh menghantar lanjut mesej terpilih kepada pihak lain.

Balas Panggilan

Anda boleh memanggil balik penghantar.

Padam

Anda boleh memadam mesej semasa.

Mengeluarkan

Anda boleh mengeluarkan gambar, bunyi dan teks. Ia akan disimpan di dalam Folder saya atau Buku telefon.

Lihat Informasi

Anda boleh melihat maklumat mengenai mesej yang diterima, Alamat penghantar, Perkara (hanya untuk Mesej multimedia), Tarikh & masa mesej, Jenis mesej, Saiz mesej.

Memainkan Semula (untuk mesej Multimedia sahaja)

Anda boleh memainkan semula mesej multimedia.

* Terima (Dalam hal mesej pemberitahuan)

Jika **Mesej multimedia** ditetap ke **Muat turun auto tak aktif**, anda hanya boleh menerima Pemberitahuan. Untuk menerima mesej, anda perlu memilih [Terima].







Peti Keluar [Menu 1-4]

Anda boleh melihat mesej yang dihantar dan belum dihantar di sini. Untuk mesej yang dihantar, anda boleh melihat status penghantaran.

Penyemakan imbas adalah sama bagi mesej peti masuk.

Panduan ikon

- [] Dihantar
- [] Belum dihantar
- [] Penghantaran disahkan
- [] Mesej ringkas dihantar

* Apabila anda menggunakan mesej yang telah dihantar:

Ke Hadapan

Anda boleh menghantar lanjut mesej semasa kepada penerima-penerima lain.

Padam

Anda boleh memadam mesej semasa.

Lihat Informasi

Anda boleh melihat maklumat mengenai mesej peti keluar, Alamat penerima, Perkara (hanya untuk Mesej multimedia), Tarikh & masa mesej, Jenis mesej, Saiz mesej.



Mesej [Menu 1]

* Apabila anda tidak menghantar mesej:

Edit

Anda boleh mengedit mesej.

Hantar

boleh menghantar mesej.

Padam

Anda boleh memadam mesej semasa.


Lihat informasi

Anda boleh melihat maklumat mengenai mesej-mesej peti keluar.


Draf [Menu 1-5]

Anda boleh melihat mesej-mesej yang disimpan sebagai draf. Mesej-mesej draf disenaraikan dengan tarikh dan waktu ia disimpan. Tatal senarai menggunakan kekunci pandu arah atas/bawah.

Panduan ikon

[] Mesej multimedia

[] Mesej teks

Setiap draf mempunyai pilihan-pilihan berikut: Tekan  [Pilihan].

Lihat

Anda boleh melihat mesej yang terpilih.



Edit

Anda boleh mengedit mesej yang terpilih.

Padam

Memadam mesej yang terpilih dari folder draf.

Lihat informasi

Anda boleh melihat maklumat bagi mesej yang terpilih. perkara (hanya untuk mesej multimedia), tarikh dan waktu ia disimpan, jenis dan saiz mesej, prioriti (hanya untuk mesej multimedia).

Padam semua

Memadam semua mesej dari folder draf.

Dengar Mel Suara [Menu 1-6]

Anda boleh mendengar mel suara.

Maklumat Servis [Menu 1-7]

Mesej khidmat maklumat adalah mesej teks yang dihantar oleh rangkaian kepada GSM. Ia memberi maklumat umum seperti laporan cuaca, berita lalu lintas, teks, farmasi, dan harga saham. Setiap jenis maklumat mempunyai nombor; oleh itu, anda boleh menghubungi pembekal khidmat asal sahaja anda telah memasukkan nombor tertentu bagi maklumat tersebut. Apabila anda telah menerima mesej khidmat maklumat, anda boleh melihat mesej pop naik yang menunjukkan anda telah menerima mesej atau mesej khidmat maklumat itu akan langsung dipaparkan. Untuk melihat mesej sekali lagi atau tidak dalam mod tunggu sedia, ikut urutan yang ditunjukkan di bawah:



Mesej [Menu 1]

Baca [Menu 1-7-1]

1. Apabila anda telah menerima mesej khidmat maklumat dan memilih **Baca** untuk melihat mesej, ia akan dipaparkan pada skrin. Anda boleh membaca mesej lain dengan menatal (☰, ☷) atau ↻ [Seterusnya].
2. Mesej akan ditunjukkan sehingga mesej lain dicapai.

Topik [Menu 1-7-2]

• Tambah Baru

Anda boleh menambah nombor khidmat mesej khidmat maklumat di dalam ingatan Telefon dengan nama panggilannya.

• Lihat Senarai

Anda boleh melihat nombor mesej khidmat maklumat yang telah anda tambahkan. Jika anda menekan ↻ [Pilihan], anda boleh mengedit dan memadam kategori mesej maklumat yang telah anda tambahkan.

• Senarai Aktif

Anda boleh memilih nombor mesej khidmat maklumat di dalam senarai aktif. Jika anda mengaktifkan nombor khidmat maklumat, anda boleh menerima mesej yang dihantar dari nombor itu.

Templat [Menu 1-8]

Teks [Menu 1-8-1]

Anda mempunyai 11 templat teks. Anda boleh menukar templat yang dipraktifik menjadi templat kegemaran anda atau isikan yang <kosong>.



Multimedia [Menu 1-8-2]

Anda boleh menggunakan pilihan-pilihan yang berikut.:

- **Hantar**

Anda boleh menghantar mesej multimedia kepada berbilang penerima, memberi keutamaan kepada mesej anda, dan menghantarnya kemudian juga.

- **Pandangan**

Anda boleh mempralihat mesej multimedia yang anda tulis.

- **Simpan**

Anda boleh menyimpan mesej multimedia di dalam draf atau sebagai templat.

- **Tambah Slaid**

Anda boleh menambah slaid sebelum atau selepas slaid semasa.

- **Pindah Ke Slaid**

Anda boleh berpindah ke slaid yang sebelumnya atau seterusnya.

- **Padamkan Slaid**

Anda boleh memadam slaid-slaid semasa.

- **Tetap Format Slaid**

- **Tetapkan Penentu Masa**

Anda boleh menetapkan masa untuk slaid, teks, gambar dan bunyi.

- **Tukar Teks Dan Gambar**

Anda boleh bertukar-tukar kedudukan gambar dan teks mesej.



Mesej [Menu 1]

- **Padamkan Media**

Anda boleh membuang gambar atau bunyi di dalam slaid. Pilihan ini boleh ditunjukkan hanya apabila ada sebarang media.

- **Tambah Kamus T9**

Anda boleh manambah perkataan anda sendiri. Menu ini boleh ditunjukkan hanya apabila mod edit adalah **Ramal (T9Abc/T9abc/T9ABC)**.

- **Bahasa T9**

Pilih mod masukan T9.

- **Keluar**

Anda boleh balik ke menu **Mesej**.

Kad Bisnes [Menu 1-8-3]

Anda boleh membuat kad niaga anda sendiri. Masukkan Nama, Nombor telefon, Nombor faks dan E-mel.

Tetapan [Menu 1-9]

Mesej Pendek [Menu 1-9-1]

- **Jenis Mesej**

Teks, Suara, Faks, Nasional Kelui, X.400, E-mel, ERMES

Biasanya, jenis mesej ditetapkan ke **Teks**. Anda boleh menukar teks anda kepada format-format lain. Hubungi pembekal khidmat anda untuk ketersediaan fungsi ini.

- **Tempoh Sah**

Khidmat rangkaian ini membolehkan anda menetapkan berapa lama mesej teks anda akan disimpan di pusat mesej.

- **Laporan Penghantaran**

Jika anda menetap ke **Ya**, anda boleh memeriksa sama ada mesej anda telah berjaya dihantar.



- **Balas Dengan Pusat Servis Yang Sama**

Apabila mesej dihantar, ia membolehkan penerimanya membalas dan mengecaj kos balasannya kepada bil telefon anda.

- **Pusat SMS**

Jika anda mahu menghantar mesej teks, anda boleh menerima alamat pusat SMS melalui menu ini.

Mesej Multimedia [Menu 1-9-2]

- **Keutamaan**

Anda boleh menghantar mesej selepas menetapkan tahap keutamaan: Rendah, Biasa dan Tinggi.

- **Tempoh Sah**

Khidmat rangkaian ini membolehkan anda menetapkan berapa lama mesej teks anda akan disimpan di pusat mesej.

- **Aturan Utk Laporan Penghantaran MMS**

Jika ia ditetapkan ke **Ya** dalam menu ini, anda boleh memeriksa sama ada mesej anda telah berjaya dihantar.

- **Muat Turun Automatik**

Pasang: Mesej-mesej dimuat turun secara automatik apabila diterima.

Padam: Memerlukan anda mengesahkan mesej mana yang ingin dimuat turun.

Rangkaian rumah sahaja: Dalam rangkaian rumah, anda boleh mengaktifkan menu "Pasang" Muat turun automatik; jika tidak, anda boleh mengaktifkan Muat turun automatik dalam rangkaian merantau apabila anda menetapkan Padam.



Mesej [Menu 1]

• Tetapan Rangkaian

Untuk muat turun MMS dari pelayan, anda harus menetapkan CSD ataupun GPRS sebagai data sambungan. Jika anda memiliki multimedia mesej, anda boleh tetapkan URL sebagai pelayan multimedia mesej. Anda boleh tetapkan 5 profil sebagai servis sambungan.

- Laman Utama

Menu ini membolehkan anda menyambung ke pusat MMS (MMSC).

- Pembawa

- Data
- GPRS

- Tetapan Data

Hanya wujud jika anda memiliki Data sebagai pembawa.

Alamat IP

No. Dail : Masukkan no.telephone untuk mengakses ke WAP.

ID Pengguna

Katalaluan

Jenis Panggilan : Pilih jenis panggilan data, analog ataupun ISDN.

Kelajuan panggilan : Kelajuan sambungan data adalah 9600 ataupun 14400.

- Tetapan GPRS

Hanya wujud jika anda memiliki GPRS sebagai pembawa.

Alamat IP

APN : Masukkan APN (Access Point Name).

ID Pengguna

Katalaluan



- **Jenis sambungan**

Anda boleh pilih jenis sambungan sebagai Berterusan ataupun Sementara.

- **Tetapan Kawalan**

Tergantung kepada pintu laluan, anda boleh pilih Pasang ataupun Padam.

• **Jenis Mesej Dibenarkan**


Peribadi : Mesej peribadi.

Iklan : Mesej perdagangan.

Infomasi : Maklumat yang perlu.

Pusat Mel Suara [Menu 1-9-3]

Anda boleh menerima mel suara jika ciri ini disokong oleh pembekal khidmat rangkaian anda. Apabila mel suara baru tiba, simbol akan dipaparkan pada skrin. Sila periksa dengan pembekal khidmat rangkaian anda untuk butiran khidmat mereka bagi menatarajah telefon sewajarnya.

1. Tekan dan tahan kekunci  dalam mod tunggu sedia.
2. Anda boleh memeriksa sub-sub menu yang berikut.:

• **Rumah**

Anda boleh mendengar mel suara dengan memilih **Rerumah**.

• **Merantau**

Walaupun anda di luar negeri, anda boleh mendengar mel suara jika khidmat perayauan disokong.



Mesej [Menu 1]

Maklumat Servis [Menu 1-9-4] (Bergantung kepada rangkaian dan langganan)

- **Terima**

- **Ya**

- Jika anda memilih menu ini, telefon anda akan menerima Mesej khidmat maklumat.

- **Tidak**

- Jika anda memilih menu ini, telefon anda tidak akan menerima Mesej khidmat maklumat lagi.

- **Isyarat**

- **Ya**

- Telefon anda akan berbunyi bip apabila anda menerima nombor Mesej khidmat maklumat.

- **Tidak**

- Telefon tidak akan berbunyi bip walaupun anda telah menerima mesej khidmat maklumat.

- **Bahasa**

- Anda boleh memilih bahasa yang anda mahu dengan menekan [Aktif/Tak aktif]. Kemudian, mesej khidmat maklumat akan ditunjukkan dalam bahasa yang anda pilih.

Mesej Push [Menu 1-9-5]

Anda boleh menetapkan pilihan sama ada untuk menerima mesej atau tidak.



Daftar Panggilan [Menu 2]

Panggilan Tidak Dijawab [Menu 2-1]

Menu ini menunjukkan nombor-nombor panggilan terbaru yang tidak dijawab. Anda boleh memanggil nombor-nombor ini, menyimpan dan melihat tarikh dan masanya.

Panggilan Diterima [Menu 2-2]

Menu ini menunjukkan nombor-nombor panggilan terbaru yang diterima. Anda boleh memanggil nombor-nombor ini, menyimpan dan melihat tarikh dan masanya.

Panggilan Dail [Menu 2-3]

Menu ini menunjukkan nombor-nombor terbaru yang tidak didail. Anda boleh memanggil nombor-nombor ini, menyimpan dan melihat tarikh dan masanya.

Padam Panggilan Terkini [Menu 2-4]



Anda boleh memadam panggilan terbaru **Panggilan tak dijawab**, **Panggilan diterima**, **Panggilan yang didail** atau **Semua panggilan**.

Caj Panggilan [Menu 2-5]

Dalam sub-submenu ini, anda boleh melihat tempoh dan kos panggilan anda.

Tempoh Panggilan [Menu 2-5-1]

Fungsi ini membolehkan anda melihat tempoh Panggilan terakhir, Panggilan diterima dan Panggilan yang didail dalam jam, minit dan saat. Anda juga boleh menetapkan semula pemasa panggilan.

1. Tekan  [Menu] dalam mod tunggu sedia.
2. Tekan  untuk akses langsung atau gunakan (*# dan #*) untuk memasukkan **Daftar panggilan**, kemudian pilih **Caj panggilan**.



Daftar Panggilan [Menu 2]

3. Tatal untuk menyerlahkan **Tempoh Panggilan** dan Tekan [Pilih].
5 submenu yang berikut: **Panggilan akhir, Semua panggilan, Panggilan diterima, Panggilan yang didail** dan **Tetap semua semua**.

Kos Panggilan [Menu 2-5-2]

Fungsi ini membolehkan anda memeriksa kos panggilan terakhir anda, semua panggilan, bakinya dan menetapkan semula kos. Untuk menetapkan semula kos, anda memerlukan kod PIN2.

1. Tekan [Menu] dalam mod tunggu sedia.
2. Tekan untuk akses langsung atau gunakan (*, dan #) untuk memasukkan **Daftar panggilan**, kemudian pilih **Caj panggilan**.
3. Tatal untuk menyerlahkan **Kos Panggilan** dan Tekan [Pilih].
4 submenu yang berikut: **Panggilan akhir, Semua panggilan, Baki** dan **Tetap semua semua**.

Nota

- Kos sebenar yang diinvois untuk panggilan-panggilan oleh pembekal khidmat anda mungkin berbeza-beza bergantung kepada ciri rangkaian, pembulatan bil, cukai, dan sebagainya.

Aturan [Menu 2-5-3] (Bergantung kepada SIM)

• Tetapkan Tarif

Anda boleh menetapkan jenis mata wang dan harga unit. Hubungi pembekal khidmat anda untuk mendapatkan harga unit mengecaj. Untuk memilih mata wang atau unit dalam menu ini, anda memerlukan kod PIN2.

Jika anda mahu memasukkan simbol €, £, \$, padam semua rentetan mata wang dan kemudian tekan kekunci . Jika anda mahu menukar simbol, tekan kekunci sekali lagi.



Nota

- Apabila semua unit telah digunakan, tiada panggilan boleh dibuat kecuali panggilan kecemasan. Bergantung kepada kad SIM, anda memerlukan kod PIN2 untuk menetapkan had kos panggilan.

• Tetapkan Kredit

Khidmat rangkaian ini membolehkan anda mengehendkan kos panggilan anda melalui unit pengecaj terpilih. Jika anda memilih **Baca**, bilangan unit yang tinggal ditunjukkan. Jika anda memilih **Tukar**, anda boleh menukar had caj anda.

• Paparan Automatik

Khidmat rangkaian ini membolehkan anda melihat secara automatik kos panggilan akhir anda. Jika diletak ke **Aktif**, anda boleh melihat kos terakhir apabila panggilan dilepaskan.

Aturan GPRS [Menu 2-6]

Anda boleh memeriksa jumlah data yang dipindahkan melalui rangkaian menerusi GPRS. Tambahan pula, anda boleh melihat berapa banyak masa yang anda punyai dalam talian.

Tempoh Panggilan [Menu 2-6-1]

Anda boleh memeriksa tempoh **Panggilan akhir** dan **Semua panggilan**. Anda juga boleh menetapkan semula pemasa panggilan.



Volum Data [Menu 2-6-2]

Anda boleh memeriksa **Dihantar**, **Diterima** atau **Semua** jumlah data dan **Tetap semula semua**.



Profil [Menu 3]

Dalam menu ini, anda boleh melaras dan menyesuaikan nada telefon untuk acara dan persekitaran yang berlainan.

1. Tekan  [Menu] dalam mod tunggu sedia.
2. Tekan  untuk akses langsung atau gunakan (* dan #).
3. Anda boleh juga memasuki menu ini langsung dengan menekan kekunci (* dalam mod tunggu sedia.

Peribadi [Menu 3-1]

Anda boleh melaras profil sebagai **Umum**.

Kuat [Menu 3-2]

Anda boleh melaras profil sebagai **Kuat** jika anda berada di tempat yang bising.

Alat Dengar [Menu 3-3]

Anda boleh melaras profil sebagai **Alat Dengar** apabila anda memakai alat dengar.

Kereta [Menu 3-4]

Anda boleh melaras profil sebagai **Kereta** apabila anda mengaktifkan kit Bebas tangan.

Getar Sahaja [Menu 3-5]

Anda boleh melaras profil sebagai **Getar Sahaja** jika anda memerlukan mod getaran. Dalam mod ini, semua jenis isyarat adalah Bergetar atau Senyap.

Senyap [Menu 3-6]

Anda boleh melaras profil sebagai **Senyap** jika anda berada di tempat yang sunyi.



Nota

- Profil alat dengar dan Kereta boleh diaktifkan hanya apabila kit Bebas tangan atau Mikrofon telinga dipasangkan pada telefon. Bagaimanapun, sifat-sifatnya boleh diperibadikan.

Aktifkan [Menu 3-x-1]

Mengaktifkan Profil yang terpilih.

Peribadikan [Menu 3-x-2]

Setiap satu mempunyai submenu seperti yang ditunjukkan di bawah kecuali **Bergetar sahaja**.

Jenis Isyarat Panggilan Masuk

Membolehkan anda memilih jenis isyarat seperti Berdering, Bergetar, dan sebagainya, untuk panggilan masuk bagi menyesuaikan dengan persekitaran.

Nada Deringan

Membolehkan anda menetapkan nada dering bagi menyesuaikan dengan persekitaran.

Volum Deringan

Membolehkan anda menetapkan kelantangan deringan bagi menyesuaikan dengan persekitaran. Kelantangan bunyi Kuasa hidup / mati dan semua bunyi isyarat ditetapkan menurut **Kelantangan deringan**.

Jenis Isyarat Mesej

Membolehkan telefon memberi isyarat apabila menerima mesej bagi menyesuaikan dengan persekitaran.



Profiles [Menu 3]

Nada Mesej

mbolehkan anda memilih nada isyarat bagi penerimaan mesej.

Volume Pad Kekunci

Mbolehkan anda menetapkan kelantangan pad kekunci bagi menyesuaikan dengan persekitaran.

Nada Pad Kekunci

Mbolehkan anda menetapkan nada pad kekunci bagi menyesuaikan dengan persekitaran.

Nada Flip

Mbolehkan anda menetapkan nada flip bagi menyesuaikan dengan persekitaran.

Kesan Kelantangan Bunyi

Mbolehkan anda menetapkan kelantangan bunyi kesan bagi menyesuaikan dengan persekitaran.

Kelantangan Kuasa Pasang/Padam

Mbolehkan anda menetapkan kelantangan hidup/mati kuasa bagi menyesuaikan dengan persekitaran.

Jawapan Automatik

Fungsi ini akan diaktifkan hanya apabila telefon anda disambungkan pada alat dengar atau kit bebas tangan.

- **Tak aktif:** Telefon tidak akan menjawab secara automatik.
- **Selepas 5 Saat:** Selepas 5 saat, telefon akan menjawab secara automatik.
- **Selepas 10 Saat:** Selepas 10 saat, telefon akan menjawab secara automatik.



Namakan Semula [Menu 3-x-3]

Anda boleh menukar nama profil lalai kecuali menu Bergetar sahaja, Alat dengar, dan Kereta.



Nota

- Jika anda memasang kit Bebas tangan pada telefon, anda tidak boleh menggunakan mod getaran yang berkaitan dengan menu Jenis isyarat panggilan atau Isyarat mesej. Dalam menu kereta, sub-submenu yang berikut terdapat:
 - **Jenis isyarat panggilan :**
Berdering, Lampu nyala
 - **Jenis isyarat mesej :**
Berdering sekali, Berdering secara berkala,
Tak berbunyi



Tetapan [Menu 4]

Anda boleh menetapkan menu-menu yang berikut bagi kemudahan dan pilihan anda.

1. Tekan  [Menu] dalam mod tunggu sedia.
2. Tekan  untuk akses langsung bagi memasuki **Tetapan**.

Tarikh & Masa [Menu 4-1]

Anda boleh menetapkan fungsi-fungsi yang berkaitan dengan tarikh dan masa.

Tetap Tarikh [Menu 4-1-1]

Anda boleh memasukkan tarikh semasa.

Format Tarikh [Menu 4-1-2]

Anda boleh menetapkan Format tarikh seperti HH/BB/TTTT, BB/HH/TTTT, TTTT/BB/HH. (H: Hari / B: Bulan / T Tahun)

Tetap Masa [Menu 4-1-3]

Anda boleh memasukkan masa semasa.

Format Masa [Menu 4-1-4]

Anda boleh menetapkan format masa antara 24 jam dan 12 jam.



Tetapan Telefon [Menu 4-2]

Anda boleh menetapkan fungsi yang berkaitan dengan telefon.

Kertas Hias Dinding [Menu 4-2-1]

Anda boleh gambar latar belakang dalam mod tunggu sedia.

- **Yang Asal**

Anda boleh memilih gambar atau animasi gambar latar belakang dengan menekan ( atau ).

- **Folder Saya**

Anda boleh memilih gambar atau animasi sebagai gambar latar belakang.



Nota Ucapan [Menu 4-2-2]

Jika anda memilih **Aktif**, anda boleh mengedit teks yang dipaparkan dalam mod tunggu sedia.

Bahasa [Menu 4-2-3]

Anda boleh menukar bahasa bagi teks paparan di dalam telefon anda. Pertukaran ini akan juga menjejaskan mod Masukan Bahasa.

Lampu Belakang [Menu 4-2-4]

Anda boleh menetapkan tempoh pencahayaan bagi paparan dalaman.

Kontras LCD [Menu 4-2-5]

Anda boleh menetapkan kecerahan LCD dengan menekan (←, →).

Tingkap Informasi [Menu 4-2-6]

Anda boleh mempralihat keadaan semasa menu terpilih sebelum membuka menu itu. Keadaan itu ditunjukkan di bahagian bawah paparan.

Menu Warna [Menu 4-2-7]

Anda boleh memilih warna menu yang digemari daripada pelbagai kombinasi.

Penunjuk LED [Menu 4-2-8]

Apabila penunjuk LED ditetapkan ke Aktif, ia memancar apabila khidmat tersedia.


Tetapan rangkaian [Menu 4-2-9]

Jika anda memilih aktif, anda boleh melihat nama pembekal khidmat rangkaian yang dipaparkan dalam mod tunggu sedia.



Tetapan [Menu 4]

Tetapan Panggilan [Menu 4-3]

Anda boleh menetapkan menu yang berkaitan dengan panggilan dengan menekan  [Pilih] di dalam menu Tetapan.

Alihan Panggilan [Menu 4-3-1]

Khidmat Alih panggilan membolehkan anda mengalihkan panggilan suara, panggilan faks, dan panggilan data yang masuk ke nombor lain. Untuk butiran, hubungi pembekal khidmat anda.

- **Semua Panggilan Suara**

Mengalihkan panggilan suara tanpa syarat.

- **Jika Sibuk**

Mengalihkan panggilan suara apabila telefon sedang digunakan.

- **Jika Tiada Balasan**

Mengalihkan panggilan suara yang anda tidak mahu jawab.

- **Jika Tidak Dapat Dihubungi**

Mengalihkan panggilan suara apabila telefon dimatikan atau di luar liputan.

- **Semua Panggilan Data**

Mengalihkan ke nombor dengan sambungan PC tanpa syarat.

- **Semua Panggilan Faks**

Mengalihkan ke nombor dengan sambungan faks tanpa syarat.

- **Batalkan Semua**

Membatalkan semua khidmat alihan.



Submenu

Menu **Alih panggilan** mempunyai sub-submenu yang ditunjukkan di bawah.

- Aktifkan

Mengaktifkan khidmat yang sepadan.

Ke Pusat Mel Suara

Menghantar lanjut ke pusat mesej. Fungsi ini tidak ditunjukkan di dalam menu Semua panggilan data dan Semua panggilan faks.

Ke Nombor Lain

Memasukkan nombor untuk pengalihan.

Ke Nombor Kegemaran

Anda boleh memeriksa 5 nombor terbaru yang dialihkan.

- Batal

Menyahaktifkan khidmat yang sepadan.

- Lihat Status


Melihat status khidmat yang sepadan.

Mod Jawapan [Menu 4-3-2]


• Buka Folder

Jika anda memilih menu ini, anda boleh menerima panggilan masuk hanya dengan membuka flip.

• Tekan Sebarang Kekunci

Jika anda memilih menu ini, anda boleh menerima panggilan dengan menekan sebarang kekunci kecuali kekunci  [Tamatkan].

• Hantar Sahaja

Jika anda memilih menu ini, anda boleh menerima panggilan hanya dengan menekan kekunci  [Hantar].



Tetapan [Menu 4]

Hantar Nombor Saya [Menu 4-3-2] (bergantung kepada rangkaian dan langganan)

- **Tiada**

Anda boleh menghantar nombor telefon anda kepada pihak lain. Nombor telefon anda akan ditunjukkan pada telefon penerima.

- **Tutup**

Nombor telefon anda tidak akan ditunjukkan.

- **Tetap Dengan Rangkaian**

Jika anda memilih ini, anda boleh menghantar nombor telefon anda bergantung kepada khidmat dua talian seperti talian 1 atau talian 2.

Panggilan Menunggu [Menu 4-3-3] (bergantung kepada rangkaian)

- **Aktifkan**

Jika anda memilih Aktifkan, anda boleh menerima panggilan (yang diterima) yang menunggu.

- **Batal**

Jika anda memilih Batalkan, anda tidak dapat mengenali panggilan (yang diterima).

- **Lihat Status**

Menunjukkan status Panggilan menunggu.

Pengingatan Minit [Menu 4-3-4]

Jika anda memilih **Aktif**, anda boleh memeriksa tempoh panggilan melalui bunyi yang keluar setiap minit semasa panggilan.



Dail Semula Automatik [Menu 4-3-6]

- **Selamat**

Apabila fungsi ini diaktifkan, telefon akan cuba secara automatik untuk mendail semula jika ia gagal menyambungkan panggilan.

- **Tiada**

Telefon anda tidak akan membuat sebarang percubaan untuk mendail semula apabila panggilan asal tidak disambungkan.

Kumpulan Pengguna Tertutup [Menu 4-3-7] (bergantung kepada rangkaian)

Mengehadkan penggunaan telefon kepada nombor-nombor di dalam kumpulan pengguna tertentu. Apabila fungsi ini digunakan, setiap panggilan keluar dikaitkan dengan satu indeks kumpulan. Jika indeks kumpulan ditentukan, ia digunakan bagi semua panggilan keluar. Jika tidak indeks kumpulan ditentukan, rangkaian akan menggunakan indeks yang dipilih (indeks tertentu yang disimpan di rangkaian).

Yang Asal : Mengaktifkan kumpulan lalai yang dipersetujui bersama dengan operator rangkaian.

Tetap : Menetapkan indeks CUG yang terpilih.

Edit : Mengedit nama CUG dan Indeks CUG.

Padam : Memadam CUG yang terpilih.

Padamkan Semua : Memadam Semua CUG.




Tetapan [Menu 4]

Tetapan Sekuriti [Menu 4-4]

Permintaan kod PIN [Menu 4-4-1]

Dalam menu ini, anda boleh menetapkan telefon supaya meminta kod PIN kad SIM anda apabila telefon dihidupkan. Jika fungsi ini diaktifkan, anda akan diminta memasukkan kod PIN.

1. Pilih permintaan kod PIN dalam menu tetapan keselamatan, dan kemudian tekan  [Pilih].
2. tetapkan **Aktif/Tak aktif**.
3. Jika anda mahu mengubah tetapan, anda perlu memasukkan kod PIN apabila anda menukar telefon.
4. Jika anda memasukkan kod PIN yang salah lebih daripada 3 kali, telefon akan dikunci. Jika PIN dihalang, anda perlu memasukkan kod PUK.
5. Anda boleh memasukkan kod PUK sehingga 10 kali. Jika anda memasukkan kod PUK yang salah lebih daripada 10 kali, anda tidak akan boleh membuka kunci telefon anda. Anda perlu menghubungi pembekal khidmat anda.

Kunci Telefon [Menu 4-4-2]

Anda boleh menggunakan kod keselamatan untuk mengelakkan telefon anda daripada digunakan tanpa izin. Apabila anda menghidupkan telefon, telefon akan meminta kod keselamatan jika anda menetapkan kunci telefon ke “**Aktif**”. Jika anda menetapkan kunci telefon ke “**Automatik**”, telefon anda akan meminta kod keselamatan hanya apabila anda menukar kad SIM anda.



Panggilan Sekat [Menu 4-4-3]

Khidmat Sekatan panggilan mencegah telefon anda daripada membuat atau menerima kategori panggilan tertentu. Fungsi ini memerlukan kata laluan sekatan panggilan. Anda boleh melihat sub-sub menu yang berikut.:

- **Semua Panggilan Keluar**

Khidmat sekatan untuk semua panggilan keluar.

- **Panggilan Keluar Antarabangsa**

Khidmat sekatan untuk semua panggilan antarabangsa keluar.

- **Panggilan Keluar Antarabangsa Kecuali Rumah**

Khidmat sekatan untuk semua panggilan antarabangsa keluar kecuali rangkaian rerumah.

- **Semua Panggilan Masuk**

Khidmat sekatan untuk semua panggilan masuk.

- **Panggilan Masuk Semasa Merantau**

Khidmat sekatan untuk semua panggilan masuk apabila merantau.

- **Batalkan Sekat Panggilan**

Anda boleh membatalkan semua khidmat sekatan.

- **Tukar Katalaluan**

Anda boleh menukar kata laluan untuk Khidmat Sekatan Panggilan.



Tetapan [Menu 4]

Submenu

- **Aktifkan**

Membolehkan permintaan kepada rangkaian supaya mengaktifkan pembatasan panggilan.

- **Batal**

Nyahaktifkan pembatasan panggilan yang terpilih.

- **Lihat Status**

Periksa sama ada panggilan disekat atau tidak.

Nombor Dail Tetap [Menu 4-4-4] (Bergantung kepada SIM)

Anda boleh membataskan panggilan keluar anda kepada nombor-nombor yang terpilih. Nombor-nombor ini dilindungi oleh kod PIN2 anda.

- **Aktifkan**

Anda boleh membataskan panggilan keluar anda kepada nombor-nombor yang terpilih.

- **Batal**

Anda boleh menyahaktifkan fungsi dail tetap.

- **Senarai Nombor**


Anda boleh melihat senarai nombor yang disimpan sebagai nombor Dail tetap.



Tukar Kod [Menu 4-4-5]

PIN adalah singkatan bagi Nombor Pengenalan Peribadi yang digunakan untuk mencegah penggunaan oleh orang yang tidak mendapat izin.

Anda boleh menukar kod-kod akses: **Kod PIN, Kod PIN2, Kod Sekuriti.**

1. Jika anda mahu menukar Kod keselamatan/Kod PIN/PIN2, masukkan kod asal anda, dan kemudian tekan  [OK].
2. Masukkan Kod keselamatan/Kod PIN/PIN2 yang baru dan sahkan ia.

Tetapan Rangkaian [Menu 4-5]

Anda boleh memilih rangkaian yang akan didaftarkan sama ada secara automatik atau secara manual. Biasanya, pemilihan rangkaian ditetapkan ke **Automatik**.

Automatik [Menu 4-5-1]

Jika anda memilih mod Automatik, telefon akan mencari dan memilih rangkaian untuk anda secara automatik. Sebaik sahaja anda memilih **Automatik**, telefon akan ditetapkan ke "Automatic" walaupun kuasa dimatikan dan dihidupkan.

Dengan Tangan [Menu 4-5-2]

Telefon akan mencari senarai rangkaian yang terdapat dan menunjukkannya kepada anda. Kemudian anda memilih rangkaian yang ingin anda gunakan jika rangkaian itu mempunyai persetujuan perayauan dengan operator rangkaian rerumah anda. Telefon membenarkan anda memilih rangkaian lain jika ia gagal mengakses rangkaian yang dipilih.



Tetapan [Menu 4]

Yang Gemar [Menu 4-5-3]

Anda boleh menetapkan satu senarai rangkaian yang lebih digemari dan telefon akan cuba mendaftar dengannya dahulu sebelum ia cuba mendaftar dengan sebarang rangkaian lain. Senarai ini ditetapkan dari senarai rangkaian yang diketahui yang telah dipraktifik di dalam telefon.

Tetapan GPRS [Menu 4-6]

Anda boleh menetapkan khidmat GPRS bergantung kepada pelbagai situasi.

Pasang kuasa [Menu 4-6-1]

Jika anda memilih menu ini, telefon mendaftar secara automatik kepada rangkaian GPRS apabila anda menghidupkan telefon. Memulakan aplikasi WAP atau dailan PC mewujudkan sambungan antara telefon dengan rangkaian dan pemindahan data boleh dibuat. Apabila anda menamatkan aplikasi itu, sambungan GPRS ditamatkan tetapi pendaftaran kepada rangkaian GPRS kekal.

Bila perlu [Menu 4-6-2]

Jika anda memilih menu ini, sambungan GPRS diwujudkan apabila anda menyambung kepada khidmat WAP dan ditutup apabila anda menamatkan sambungan WAP.

Tetap Semula Aturan [Menu 4-7]



Anda boleh mengasah semua lalai kilang. Anda memerlukan Kod keselamatan untuk mengaktifkan fungsi ini.

Penyelenggara [Menu 5]



Jam Loceng [Menu 5-1]









Anda boleh menetapkan sehingga 5 jam penggera supaya berbunyi pada masa yang ditentukan.

1. Pilih **Aktif** dan masukkan masa penggeraan yang anda mahu.
2. Pilih tempoh mengulang : **Sekali, Isn-Jum, Isn-Sab, Setiap hari**.
3. Pilih nada penggeraan yang anda mahu dan tekan  [OK].
4. Edit nama penggera dan tekan  [OK].

Jadual [Menu 5-2]

Apabila anda memasukkan menu ini Kalendar akan dipaparkan. Di bahagian atas skrin terdapat bahagian-bahagian bagi tarikh. Juga di bahagian bawah skrin terdapat bahagian-bahagian untuk ikon (jadual, memo). Apabila anda menukar tarikh, kalendar akan dikemaskinikan menurut tarikh itu. Dan kursor empat segi akan digunakan untuk mencari lokasi hari tertentu. Jika anda melihat bar bawah pada kalendar, ini bermakna terdapat jadual atau memo bagi hari itu. Fungsi ini membantu mengingatkan anda tentang jadual dan memo anda. Telefon akan membunyikan nada penggeraan jika anda menatapnya untuk nota itu.

Untuk menukar hari, bulan dan tahun.

Kekunci	Perihal	Kekunci	Perihal
 	Tahunan	 	Mingguan
 	Bulanan	 	Harian

Nota

- Telefon anda harus dihidupkan untuk menggunakan fungsi ini.



Penyelenggara [Menu 5]



Tambah Baru [Menu 5-2-1]

Anda boleh mengedit maksimum 39 aksara (21 aksara dalam bahasa Cina) dan membuat sehingga 20 nota.



• **Jadual**

Masukkan perkara, masa jadual, ulangan, penggeraan dengan menekan kekunci-kekunci yang dibenarkan.


• **Memo**

1. Pilih **Tambah Baru** dengan menekan  [Pilih].
2. Tekan **Memo**.
3. Masukkan memo dan kemudian tekan  [OK].

Lihat [Menu 5-2-2]

Menunjukkan nota untuk hari terpilih. Gunakan untuk menyemak imbas senarai nota. Jika anda menetapkan penggeraan bagi nota, jam Penggera dipaparkan. Pada masa itu, jika anda menekan  [Pilih], anda boleh melihat nota dengan terperinci. Tekan  [Pilihan] untuk memadam, mengedit nota yang terpilih.

Lihat Semua [Menu 5-2-3]

Menunjukkan nota-nota yang ditetapkan bagi semua hari. Gunakan untuk menyemak imbas senarai nota. Anda boleh menggunakan menu yang sama seperti **Lihat** dengan menekan  [Pilihan].

Padam Yang Lalu [Menu 5-2-4]

Anda boleh memadam jadual yang lama yang telah diberitahu kepada anda.

Padamkan Semua [Menu 5-2-5]





Anda boleh memadam semua nota.



Buku Telefon [Menu 5-3]

1. Untuk menggunakan **Buku Telefon**, tekan  [Nama] dalam mod tunggu sedia.
2. Untuk menggunakan **Buku Telefon**, tekan  [Menu] dalam mod tunggu sedia dan pilih **Pengatur**.

Cari [Menu 5-3-1] (Memanggil dari buku telefon)

1. Dalam mod tunggu sedia, tekan  [Nama].
2. **Cari** dengan menekan  [Pilih].
3. Masukkan nama yang nombor telefon atau alamat e-melnya ingin anda cari atau Pilih 'Senarai' untuk melihat buku telefon.
4. Pencarian segera terdapat dengan memasukkan huruf awal nama atau nombor yang ingin anda cari.
5. Jika anda mahu mengedit, memadam, menyalin sesuatu entri, atau menambah suara pada satu entri, pilih  [Pilihan]. Menu berikut akan dipaparkan.
 - **Edit** : Anda boleh mengedit nama, nombor, E-mel dan faks dengan menekan  [OK].
 - **Tulis Mesej** : Setelah anda temui nombor yang anda mahu, anda boleh menghantar mesej kepada nombor yang terpilih itu.
 - **Salin** : Anda boleh menyalin entri dari SIM ke telefon atau dari telefon ke SIM.
 - **Nombor Utama** : Anda boleh memilih satu daripada bimbit, rumah, pejabat, yang sering anda gunakan. Nombor utama ini akan dipaparkan dahulu, jika anda menetapnya.
 - **Padam** : Anda boleh memadam sesuatu entri.



Penyelenggara [Menu 5]

Tambah Baru [Menu 5-3-2]

Anda boleh menambah entri buku telefon menggunakan fungsi ini.

Muatan Ingatan telefon ialah 200 entri. Muatan ingatan kad SIM bergantung kepada pembekal khidmat selular. Anda juga boleh menyimpan 20 aksara bagi nama di dalam ingatan Telefon, dan menyimpan aksara-aksara di dalam kad SIM. Bilangan aksara adalah ciri yang bergantung kepada SIM.

1. Buka buku telefon dahulu dengan menekan [Nama] dalam mod tunggu sedia.
2. Tatal untuk menyerlahkan **Tambah Baru** dan tekan [Pilih].
3. Pilih ingatan yang ingin anda simpan: **SIM** atau **Telefon**. Jika ditetapkan ke Telefon, anda perlu memilih nombor mana yang anda mahu sebagai Nombor utama.
 - a. Tekan [OK] untuk memasukkan nama.
 - b. Tekan [OK], kemudian anda boleh memasukkan nombor.
 - c. Tekan [OK].
 - d. Anda boleh menetapkan kumpulan bagi entri dengan menekan (,).
 - e. Anda boleh menetapkan aksara bagi entri dengan menekan (, , ,).

Kumpulan Pemanggil [Menu 5-3-3]

Anda boleh menyenaraikan sehingga 20 anggota bagi setiap kumpulan. Terdapat 7 kumpulan yang boleh anda buat senarai.

1. Dalam mod tunggu sedia, tekan [Nama].
2. Tatal ke perkara **Kumpulan Pemanggil** kemudian tekan [Pilih], dan setiap senarai Kumpulan akan dipaparkan.
3. Pilih nama Kumpulan yang anda mahu dengan menekan [Pilih].



- **Senarai Ahli-ahli**

Menunjukkan anggota kumpulan yang telah anda pilih.

- **Nada Deringan Kumpulan**

Membolehkan anda menentukan nada dering bagi panggilan anggota kumpulan.

- **Ikon Kumpulan**

Membolehkan anda memilih ikon bergantung kepada Kumpulan.

- **Tambah Ahli**

Anda boleh menambah anggota kumpulan. Setiap kumpulan tidak harus mempunyai lebih daripada 20 anggota.



- **Padam Ahli-ahli**



Anda boleh membuang anggota dari senarai Anggota kumpulan. Tetapi nama dan nombornya tetap kekal di dalam buku telefon.

- **Namakan Semula**

Anda boleh menukar nama kumpulan.

Dail Cepat [Menu 6-2-4]

Anda boleh memberi sebarang kekunci,  hingga , satu entri Senarai nama. Anda boleh memanggil langsung dengan menekan kekunci ini selama 2-3 saat.

1. Buka buku telefon dahulu dengan menekan  [Nama] dalam mod tunggu sedia.
2. Tatal ke to **Dail Cepat**, kemudian tekan  [Pilih].
3. Jika anda mahu menambah Dail cepat, pilih **<Kosong>**. Kemudian, anda boleh mencari nama di dalam buku telefon.
4. Pilih nama yang diperuntukkan kepada dail cepat, dan pilih **Tukar** atau **Padam** untuk mengedit nama itu.



Penyelenggara [Menu 5]

- **Tukar**

Anda boleh memperuntukkan nombor telefon baru kepada kekunci dail.

- **Padam**

Anda boleh membuang nombor telefon yang diperuntukkan dari kekunci dail.

Tetapan [Menu 5-3-5]

1. Tekan  [Nama] dalam mod tunggu sedia.

2. Tatal ke to **Tetapan**, kemudian tekan  [Pilih].

- **Tetapan Memori**

Tatal ke to **Tetapan Memori**, kemudian tekan  [Pilih].

- Jika anda memilih **Boleh ubah**, apabila menambah entri, telefon akan bertanya di mana untuk menyimpannya.
- Jika anda memilih **SIM** atau **Telefon**, telefon akan menyimpan entri di dalam SIM atau telefon.

- **Cari Dengan**

Tatal ke to **Cari Dengan**, kemudian tekan  [Pilih].

- Jika anda memilih **Boleh ubah**, telefon akan bertanya bagaimana untuk mencari.
- Jika anda memilih **Nama** atau **Nombor**, telefon akan mencari melalui Nama atau Nombor.

- **Lihat Pilihan**

Tatal untuk menyerlahkan **Lihat Pilihan**, kemudian tekan  [Pilih].

- **Nama Sahaja** : Tetapkan senarai buku telefon dengan memaparkan nama sahaja.
- **Dengan Gambar**: Tetapkan senarai buku telefon dengan maklumat tentang aksara dan gambar.



Salin Semua [Menu 5-3-6]

Anda boleh menyalin/memindahkan entri-entri dari ingatan kad SIM ke ingatan Telefon dan sebaliknya.

1. Buka Buku telefon dahulu dengan menekan [Nama] dalam mod tunggu sedia.
2. Tatal untuk **Salin Semua**, kemudian tekan [Pilih] untuk memasuki menu ini.
 - **SIM Ke Telefon** : Anda boleh menyalin entri dari Kad SIM ke ingatan Telefon.
 - **Telefon Ke SIM** : Anda boleh menyalin entri dari ingatan Telefon ke Kad SIM.
3. Anda dapat melihat sub-submenu yang berikut:
 - **Simpan Asal** : Apabila menyalin, Nombor Dail Asal disimpan.
 - **Padam Yang Asal** : Apabila menyalin, Nombor Dail Asal akan dipadam.

Padamkan Semua [Menu 5-3-7]

Anda boleh memadam semua entri di dalam SIM, Telefon dan Suara. Fungsi ini memerlukan Kod keselamatan kecuali suara.

1. Tekan [Nama] dalm mod tunggu sedia dan pilih **Padamkan Semua**, tekan [Pilih].
2. Kemudian pilih ingatan untuk dipadam.
3. Masukkan kod keselamatan dan tekan [OK] atau [Balik].



Penyelenggara [Menu 5]

Informasi [Menu 5-3-8]

• Nombor Dail Servis

Gunakan fungsi ini untuk mengakses satu senarai khusus khidmat-khidmat yang disediakan oleh operator rangkaian anda (jika disokong oleh kad SIM).

1. Buka buku telefon dahulu dengan menekan [Nama] dalam mod tunggu sedia dan pilih **Informasi**.
2. Tatal ke to **Nombor Dail Servis**, kemudian tekan [Pilih] untuk memasukkan.
3. Nama khidmat-khidmat yang terdapat akan ditunjukkan.
4. Gunakan dan untuk memilih khidmat. Tekan [Hantar].

• Status Memori

Ciri ini membolehkan anda melihat berapa banyak ruang bebas dan yang digunakan di dalam buku telefon anda.

1. Buka buku telefon dahulu dengan menekan [Nama] dalam mod tunggu sedia. Pilih **Informasi** dengan menekan [Pilih].
2. Tatal ke **Status ingatan**, kemudian tekan [OK].


• Nombor Sendiri (Bergantung kepada SIM)

Anda boleh memeriksa nombor anda sendiri di dalam kad SIM.

Mainan & Utiliti [Menu 6]



Kegemaran [Menu 6-1]

Anda boleh menetapkan sehingga 9 menu yang telah sering anda gunakan dalam Kegemaran. Anda boleh menyambungkan menu ini langsung dengan menekan .

Jika anda mahu mendaftarkan menu dalam Kegemaran, pilih <Kosong> pada senarai. Jika menu telah pun didaftarkan, pilihan-pilihannya dipaparkan seperti berikut:

- **Pilih** : Aktifkan menu yang didaftarkan.
- **Tukar** : Tukar menu.
- **Padam** : Padam menu yang didaftarkan.
- **Padam semua** : Padam semua menu yang didaftarkan dalam Kegemaran
- **Maklumat** : Lihat maklumat tentang menu yang didaftarkan.




Permainan [Menu 6-2]

Telefon ini menawarkan anda beberapa permainan.

Nota

- Kekunci-kekunci kawal adalah berbeza-beza bergantung kepada permainan itu. Bagaimanapun, setiap permainan mempunyai pendahuluan bagi menerangkan kekunci-kekunci kawal yang utama. Yang lain adalah seperti berikut.

[Fungsi Kekunci Sama]

-  : Menu permainan
-  : Balik
-  : Berhenti sebentar atau teruskan permainan



Mainan & Utiliti [Menu 6]

Kalkulator [Menu 6-3]

Ini mengandungi fungsi-fungsi biasa seperti +, -, x, ÷ : **Tambah**, **Tolak**, **Darab**, dan **Bahagi**.

1. Masukkan nombor dengan menekan kekunci angka.
2. Gunakan kekunci pandu arah untuk memilih tanda bagi pengiraan.
3. Kemudian masukkan nombor.
4. Tekan \Rightarrow [Hasil] untuk melihat hasilnya.
5. Tekan [Tetap semula] untuk memasukkan nombor bagi mengulangi prosedur di atas.
6. Gunakan kekunci \odot untuk memadam sebarang nombor atau tanda.
7. Jika anda menekan kekunci \ominus , anda boleh memasukkan nombor negatif. Selain itu, Jika anda menekan kekunci $\#*$, anda boleh memasukkan nombor perpuluhan.
8. Untuk menamatkan **Kalkulator**, tekan \leftarrow [Balik].

Folder Saya [Menu 6-4]

Membolehkan anda melihat gambar dan bunyi yang dimuat turun. Ia boleh dijadikan Gambar latar belakang atau Nada dering. Anda boleh melihat, mendengar, memadam atau menamakan semula data yang dimuat turun.

Gambar [Menu 6-4-1]

Bunyi [Menu 6-4-2]

Sub-submenu bagi setiap yang utama

- **Edit tajuk**

Anda boleh mengedit tajuk bagi setiap kandungan yang dimuat turun.



- **Tulis mesej**

Anda boleh menulis Mesej ringkas/Mesej Multimedia (terdapat bergantung kepada jenis media) dengan lampiran gambar atau bunyi.

- **Tetap Sebagai Kertas Hias Dinding/
Tetap Sebagai Nada Deringan**

Anda boleh menetapkan bunyi atau gambar yang dimuat turun sebagai gambar latar belakang atau Nada dering.

- **Padam**

Anda boleh memadam setiap kandungan yang dimuat turun.

- **Padam semua**

Anda boleh memadam semua kandungan yang dimuat turun.

Pengubah Unit [Menu 6-5]

Ini menukar sebarang ukuran kepada unit yang anda mahu. Terdapat 4 jenis yang boleh ditukarkan kepada unit. **Kepanjangan, Keluasan, Berat, dan Isi padu.**

1. Anda boleh memilih satu daripada empat jenis unit dengan menekan kekunci [Unit].
2. Pilih nilai piawai dengan menggunakan (\leftarrow , \rightarrow).
3. Pilih unit yang ingin anda tukar dengan menekan $\hat{=}$ dan $\hat{>}$.
4. Anda boleh memeriksa nilai yang ditukar bagi unit yang anda mahu. Anda juga boleh memasukkan nombor perpuluhan dengan menekan $\hat{\#}$.

Waktu Dunia [Menu 6-6]

Anda boleh melihat jam-jam bandar utama di dunia.

1. Pilih bandar yang di dalam zon masa dengan menekan kekunci (\leftarrow , \rightarrow).
2. Anda boleh menetapkan masa semasa kepada masa bandar yang anda pilih dengan menekan [Tetapkan].






Mainan & Utiliti [Menu 6]

Alat Rakaman Suara [Menu 6-7]

Ciri memo suara membolehkan anda merakamkan sehingga 10 mesej suara dan setiap memo boleh sepanjang 20 saat.

Rekod [Menu 6-7-1]

1. Anda boleh merakamkan memo suara di dalam menu Perakam suara dan juga menekan dan menahan  dalam mod tunggu sedia.
2. Setelah rakaman dimulakan, mesej Merakam dan masa yang tinggal dipaparkan.
3. Jika anda mahu menyelesaikan rakaman, tekan  [Simpan].
4. Masukkan tajuk Memo suara, tekan  [OK].

Lihat Senarai [Menu 6-7-2]

Telefon menunjukkan senarai memo suara. Anda boleh **Main semula** dan **padam** memo suara yang dirakamkan.

Status Memori [Menu 6-8]

Anda boleh memeriksa saiz memori bebas dan setiap menu memori seperti mesej teks/gambar, peti masuk, peti keluar.

PC Sync

PC Sync ialah sebuah program untuk pertukaran data antara PC dan telefon melalui kabel data. Untuk maklumat lanjut, anda boleh menggunakan panduan fail Bantuan PC Sync di dalam CD.





Telefon ini menyokong khidmat-khidmat yang berdasarkan Protokol Aplikasi Wayarles (WAP). Anda boleh mengakses khidmat-khidmat yang disokong oleh rangkaian anda. Menu khidmat membolehkan anda mendapatkan maklumat seperti berita, laporan cuaca dan masa penerbangan.

Rumah [Menu 7-1]


Menyambungkan kepada laman. Lelaman boleh merupakan tapak yang ditakrif di dalam profil yang diaktifkan. Ia akan ditakrif oleh Pembekal Khidmat jika anda tidak melakukannya di dalam profil yang diaktifkan.

Penanda Buku [Menu 7-2]

Tekan  [Pilih] untuk mengakses pilihan-pilihan yang terdapat, atau tekan  [Balik] untuk keluar.

- **Sambung** : Menyambungkan kepada penanda buku yang terpilih.
- **Tambah Baru** : Menambah penanda buku baru secara manual.
- **Edit** : Mengedit tajuk dan alamat penanda buku yang terpilih.
- **Padam** : Memadam penanda buku terpilih dari senarai penanda buku.

Profil [Menu 7-3]

Anda boleh membuat sehingga 10 profil dan mengaktifkan hanya satu daripadanya. Tatal ke profil yang diinginkan dan tekan  untuk mengakses pilihan-pilihan yang terdapat.

- **Aktifkan**
Anda boleh mengaktifkan profil yang anda mahu.
- **Tetapan**
Anda boleh mengedit dan menukat tetapan WAP bagi profil yang terpilih.



Internet [Menu 7]

- Laman Utama

Tetapan ini membolehkan anda memasukkan alamat (URL) tapak yang ingin anda gunakan sebagai laluan. Anda tidak perlu menaip "http://" di depan setiap URL kerana penyemak imbas WAP akan menambahkannya secara autoamtik.

- Pembawa

Anda boleh menetapkan khidmat data pembawa.

- Data
- GPRS

- Tetapan Data

Muncul hanya jika anda memilih Tetapan data sebagai khidmat Pembawa.

- Alamat IP** : Masukkan alamat IP get laluan WAP yang anda mahu.
- Nombor Dail** : Masukkan nombor telefon untuk didail bagi mengakses get laluan WAP anda.
- ID Pengguna** : Pengenal pengguna bagi pelayan dailan anda (dan BUKAN get laluan WAP).
- Kata laluan** : Kata laluan diperlukan bagi pelayan dailan anda (dan BUKAN get laluan WAP) untuk mengenal pasti diri anda.
- Jenis Panggilan**: Memilih jenis panggilan data: Analog atau Digital (ISDN).
- Kelajuan Panggil** : Kelajuan sambungan data anda; 9600 atau 14400.
- Masa Lengah** : Anda perlu memasukkan tempoh masa tamat. Selepas memasukkannya, khidmat pandu arah WAP tidak akan terdapat jika sebarang data tidak dimasukkan atau dipindahkan.



- **Tetapan GPRS**

Tetapan khidmat hanya terdapat apabila GPRS dipilih sebagai khidmat pembawa.

Alamat IP : Masukkan alamat IP get laluan WAP yang ingin anda akses.

APN : Masukkan APN GPRS.

ID Pengguna : Pengenalan pengguna bagi pelayan APN anda.

Kata laluan : Kata laluan yang diperlukan bagi pelayan APN anda.

- **Pamerkan Imej**

Anda boleh memilih sama ada imej pada kad WAP dipaparkan atau tidak.

- **Jenis Sambungan**

Pilihan-pilihan bagi jenis sambungan adalah Sementara atau Berterusan dan bergantung kepada get laluan yang anda gunakan.

Berterusan

Mekanisme penghantaran yang disahkan tetapi menjana lebih banyak trafik rangkaian.

Sementara

Khidmat tak disahkan (tanpa sambungan).

- **Tetapan Kawalan**

Menurut port get laluan, anda boleh memilih pilihan ini sebagai **Aktif** atau **Tak aktif**.

HTTP



Internet [Menu 7]

- Tetapan Proxy

Alamat Protokol Internet (IP): masukkan alamat IP bagi Proxy.

Port: masukkan nombor port bagi Proxy.

- Tetapan DNS

Masukkan Primary dan Secondary DNS jika diperlukan oleh operator rangkaian.

• Namakan Semula

Mengedit Nama Profil.

• Padam

Memadam Profil.

• Tambah Baru

Anda boleh menambah profil baru secara manual.

• Pelayan e-mel

- Sambung

Menyambungkan pelayan E-mel yang telah anda tatarajah.

- Edit Alamat

Mengedit alamat E-mel.

[Pergi Ke URL \[Menu 7-4\]](#)

Anda boleh menyambung langsung kepada tapak yang anda mahu. Anda perlu memasukkan URL tertentu.

[Tetapan Cache \[Menu 7-5\]](#)

Anda boleh membuang kandungan Ingatan cache atau tukar Mod cache.



Padam Cache [Menu 7-5-1]

Kandungan Ingatan cache akan dibuang.

Periksa Cache [Menu 7-5-2]

Anda boleh menetap pilihan sama ada untuk memeriksa ingatan cache atau tidak.

Tetapan kuki [Menu 7-6]

Maklumat atau khidmat yang telah anda akses disimpan di dalam memori cache telefon.

Padamkan kuki [Menu 7-6-1]

Membuang semua konteks yang disimpan di dalam kuki.

Periksa kuki [Menu 7-6-2]

Periksa sama ada sesuatu kuki digunakan atau tidak.

Pengesahan Sekuriti [Menu 7-7]

A list of the available certificates is shown.

Tetap Semula Profil [Menu 7-8]

Anda boleh menetap semula profil kepada tetapan asalnya.

Versi Pelayar [Menu 7-9]

Versi Penyemak imbas WAP dipaparkan.



Mengenai menyemak imbas menu

Jika anda dalam talian, anda boleh melihat menu-menu berikut:

■ **Rumah**

Rujuk kepada [Menu 7-1].

■ **Muat semula**

Mamuat semula halaman semasa.

■ **Penanda buku**

Lihat [Menu 7-2].

■ **Simpan sebagai penanda buku**

Anda boleh menyimpan tapak sebagai penanda buku.

■ **Mesej**

Semasa sambungan WAP, anda boleh melihat Mesej ringkas.

■ **Pergi ke URL**

Anda boleh bergerak ke tapak yang anda mahu. Dalam menu ini, anda juga boleh mengedit alamat tapak.

■ **Pergi ke pelayan mel**

Anda boleh bergerak ke pelayan E-mel yang telah anda tatarajah.

■ **tetap sebagai pelayan emel**

Anda boleh menetapkan alamat tapak semasa sebagai pelayan E-mel.

■ **Kosongkan cache**

Kandungan Ingatan cache akan dibuang.

■ **Simpan Imej**

Anda boleh menyimpan imej yang diberi oleh WAP.



Aplikasi [Menu 8-1]

Pilihan Menu Java

Tatal ke satu aplikasi dan pilih Pilihan.

1. **Baru** : Anda boleh membuat folder baru.
2. **Pindah** : Anda boleh memilih folder yang anda mahu.
3. **Perihal** : Menunjukkan maklumat MIDP Java.
4. **Info** : Memaparkan maklumat mengenai MIDlet terpilih.
5. **Padamkan** : Memadam MIDlet terpilih.
6. **Kemas kini** : Mengakses pelayan dan mengemas kinikan MIDlet terpilih.
7. **Pilihan** : Sesetengah aplikasi Java mungkin memerlukan sambungan data dibuat. Pilih ini untuk menetapkan pilihan-pilihan menyambung.
 - **Selalu** : Sambungan dibuat dengan segera tanpa pemberitahuan.
 - **Prom** : Anda akan ditanya sebelum aplikasi membuat sambungan.
 - **Tidak** : Tiada sambungan dibenarkan.
8. **Namakan semula** : Anda boleh menamakan semula aplikasi.
9. **Keluar** : Keluar dari Aplikasi.

Muat Turun [Menu 8-2]

Anda boleh mengedit dan menetapkan alamat pelayan MIDlet. Muat turun MIDlet menggunakan Penyemak imbas WAP dan simpan ia di dalam telefon. Anda juga boleh melihat senarai MIDlet yang disimpan pada skrin Aplikasi.



Aplikasi [Menu 8]

Profil [Menu 8-3]

Setengah aplikasi Java mungkin memerlukan sambungan rangkaian untuk beroperasi, misalnya, permainan berbilang pemain. Anda boleh menetap sehingga 5 profil dan aktifkan mana satu yang diinginkan. Ini serupa dengan tetapan profil wap. Rujuk kepada profil wap apabila anda menetap ini.



JAVA™ adalah cap dagang Sun Microsystems, Inc.



Terdapat pelbagai aksesori untuk telefon bimbit anda. Anda boleh memilih pilihan-pilihan ini menurut keperluan komunikasi peribadi anda.



Bateri Biasa



Bebas Tangan Mudah Alih

Ini menyambung kepada telefon anda, membolehkan pengendalian bebas tangan.



Penyesuai Kembara

Pengecas ini membolehkan anda menukar bateri semasa anda di luar rumah atau pejabat anda.



Kit Data/CD

Anda boleh menyambungkan telefon anda kepada PC untuk bertukar-tukar data antara kedua-duanya.

Nota

- Sentiasa gunakan aksesori tulen LG.
- Kegagalan untuk berbuat demikian boleh mentaksahkan waranti anda.
- Aksesori-aksesori mungkin berbeza-beza di kawasan-kawasan yang berlainan; sila periksa dengan syarikat perkhidmatan daerah atau wakil kami untuk pertanyaan lanjut.



Data Teknikal

Umum

Nama produk : C1100

Sistem : GSM 900 / DCS 1800

Suhu Ambien

Maks : +55°C

Min : -10°C

Memo





Memo

GPRS手机


用户手册

型号：C1100

请您在操作您的手机前仔细阅读此手册。
并保留它作为将来的参考。

产品介绍

祝贺您购买了此款精巧时尚的C1100蜂窝式电话，它是当今尖端数字移动通信科技的完美体现。

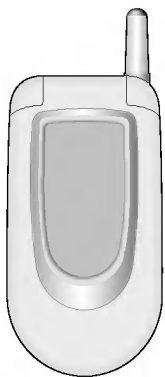

本用户手册包括重要的手机使用和操作信息。请仔细阅读以使您的手机发挥最佳性能、防止手机损坏和不正当使用。本手册未明确认可的任何更改和修改可使手机的保修失效。



请仔细阅读这些指南。违反这些规则可能造成危险或引起法律责任。我们将本手册中为您详细地介绍相关信息。

射频能量照射

辐射波照射和吸收比率(SAR)信息

该款C1100型移动电话的设计完全遵循了辐射波照射的相关安全要求。该要求基于科学的指导原则，包括用于确保所有人(无论年龄和健康状况)安全的辐射允许限度。

- 辐射波照射指导原则采用了一种称为吸收比率(或SAR)的测量单位。进行SAR测试时，手机将使用一种标准化的方法，在所有可用的频段上以其最高测定能量级发射频率。
- 虽然各种型号LG手机的 SAR 级可能不尽相同，但它们均是遵循辐射波暴露的相关规定设计制造而成。
- 国际非电离辐射保护委员会(ICNIRP)所规定的SAR界限是在十(10)克人体组织上平均为 2W/kg。
- 经DASY4测试表明，此型号手机在手持使用时SAR的最大值为 1.120W/kg(10克)。
- 各国/地区政府所采用的 SAR 数据信息是由电气和电子工程师协会(IEEE)评估制定，其标准是在一(1)克人体组织上平均为 1.6W/kg(例如美国、加拿大、澳大利亚和台湾)。



安全及有效使用指南

产品的保养与维护

警告：请仅使用经过认可且与特定手机型号相符的电池、充电器和配件。使用其它类型的配件将可能终止该手机的相关证明或担保，甚至可能造成危险。

- 请勿擅自拆装手机。（如需任何维修，请将其交给具备相关资格的服务技术人员。）
- 手机应远离诸如电视机、收音机或个人计算机等电器设备。
- 切勿将手机置于散热设备或炊具附近。
- 切勿抛掷手机。
- 切勿对手机造成任何机械振动或震荡。
- 手机套或乙烯基外包装均有可能对手机表面造成损伤。
- 请使用干布清洁手机外部。（切勿使用溶剂清洗，如苯、稀释剂或酒精等。）
- 切勿将手机置于过度烟尘环境中。
- 切勿将手机靠近信用卡或交通票卡；这有可能影响磁条中存储的信息。
- 切勿以尖锐物体接触屏幕；否则将对手机造成损伤。
- 切勿将手机置于液体或潮湿的环境中。
- 谨慎使用耳机等手机配件。如无必要，请勿触碰天线。



有效的手机操作

要以最少的耗电量发挥手机的最佳性能，请您注意以下事项：

- 通话时请握住手机。直接向话筒中说话，天线朝上，并且手机应位于肩部之上。如果天线可以抽出/伸缩，则在通话时应拉出天线。
- 使用手机时请勿握住天线，因为这样不仅会影响通话质量，还将增加手机工作时的耗电量，从而缩短通话和待机时间。
- 如果您的手机支持红外线，切勿将红外线对准人的眼睛。

电器设备

所有无线电话均会造成干扰，这可能会影响电器设备的性能。

- 在未得到允许的情况下，切勿将手机靠近医疗设备。请避免将手机放置在起搏器上方，例如，放在您胸前的口袋中。
- 手机还可能对某些助听设备造成影响。
- 少量干扰还可能影响到电视机、收音机、PC等。



安全及有效使用指南

道路安全

在您驾驶时，请查阅所在区域有关手机使用的法规。

- 请勿在驾驶时使用手持电话。
- 驾驶时应全神贯注。
- 如有条件，可使用免提装置。
- 如驾驶条件不允许，请将车停在路边或空地旁，然后再拨打或接听电话。
- 射频能量可能影响机动车辆上的某些电子系统，例如车载音响、安全设备等。
- 如果车辆装有气囊，请勿在其上放置任何物品，包括任何固定或便携式的无线设备。由此而引发的功能故障将对人体造成严重伤害，甚至死亡。

爆破现场

切勿在引爆过程中使用手机。请遵守相关限制，并按照规定行事。

潜在的爆炸性环境

- 切勿在加油站使用手机。切勿将手机靠近燃料或化学物品。
- 如车辆上携带有移动电话或其配件，请勿在车厢里装载或运输可燃性气体、液体或易爆物品。

飞机上

无线设备将对飞机通讯造成影响。

- 登机前请关闭移动电话。
- 未经乘务人员允许，请勿擅自使用手机。



儿童

切勿让儿童接触手机。包括任何手机上的细小配件，以避免儿童吞咽，造成窒息。

紧急呼叫

并非在所有的蜂窝通信网络中均可进行紧急呼叫。因此，您不应仅依靠手机来拨打紧急呼叫电话。请与您的本地服务提供商核实。

电池信息与保养

- 您不必在充电前将电池完全放电。与其它电池系统不同，该手机电池不存在影响电池性能的记忆效应。
- 请仅使用LG电池和充电器。LG充电器根据电池而设计，可最大限度地延长电池寿命。
- 切勿拆卸电池，或造成电池短路。
- 保持电池组上金属触点的干净清洁。
- 电池无法再使用时，请更换电池组。电池组在更换前一般可进行数千次充电。
- 新换电池应继续充电，以利发挥其最大功效。
- 切勿将电池充电器直接曝露于阳光下，也不应在过度潮湿的环境中使用（如浴室）。
- 切勿将电池置于高温或寒冷的环境中，这将影响电池的性能。



目 录

概述

手机部件	12
手机主体	12
手机背面	13
按键描述	14
侧按键.....	15
字母数字键	16

显示信息

显示信息	17
屏幕上的图标	17

第一次使用前

安装	18
插入SIM卡	18
移除SIM卡	18
安装电池	19
给电池充电	19
断开充电器	20
拨打和接听电话	21
拨打一个电话	21
拨打国际电话	21
使用电话簿拨号	21

附加功能

通话中功能表	22
通话中.....	22
多方通话或会议通话	23



访问密码	26
PIN码(4至8位数字)	26
PIN2码(4至8位数字)	26
PUK码(4至8位数字)	26
PUK2码(4至8位数字)	26
安全密码(4至8位数字)	26

进入功能表

功能表一览	27
--------------------	-----------

信息[功能表1]	29
-----------------------	-----------

写短信[功能表1-1]	29
-------------------	----

写多媒体短信[功能表1-2]	31
----------------------	----

收信箱[功能表1-3]	35
-------------------	----

发信箱[功能表1-4]	36
-------------------	----

草稿箱[功能表1-5]	38
-------------------	----

收听语音邮件[功能表1-6]	39
----------------------	----

信息[功能表1-7]	39
------------------	----

常用短语[功能表1-8]	40
--------------------	----

设定[功能表1-9]	42
------------------	----

通话记录[功能表2]	45
-------------------------	-----------

未接来电[功能表2-1]	45
--------------------	----

已接来电[功能表2-2]	45
--------------------	----

拨出电话[功能表2-3]	45
--------------------	----

删除最近呼叫[功能表2-4]	45
----------------------	----

通话计费[功能表2-5]	45
--------------------	----

GPRS信息[功能表2-6]	47
----------------------	----



目 录

情景模式[功能表3]	48
私人[功能表3-1]	48
大声[功能表3-2]	48
耳机[功能表3-3]	48
汽车[功能表3-4]	48
振动[功能表3-5]	48
静音[功能表3-6]	48
设定[功能表4]	51
日期和时间[功能表4-1]	51
手机设定[功能表4-2]	51
通话设定[功能表4-3]	53
保密设定[功能表4-4]	56
网络设定[功能表4-5]	59
GPRS设置[功能表4-6]	60
恢复初始设定[功能表4-7]	60
公文包[功能表5]	61
闹钟[功能表5-1]	61
日程表[功能表5-2]	61
电话本[功能表5-3]	63
附件[功能表6]	68
收藏夹[功能表6-1]	68
游戏[功能表6-2]	68
计算器[功能表6-3]	69
我的文件夹[功能表6-4]	69
单位转换器[功能表6-5]	70
时区设置[功能表6-6]	70
语音备忘录[功能表6-7]	71
内存状态[功能表6-8]	71




移动冲浪 [功能表7]	72
主页 [功能表7-1]	72
书签 [功能表7-2]	72
上网设定 [功能表7-3]	72
转到URL [功能表7-4]	74
缓存 [功能表7-5]	74
Cookie设置 [功能表7-6]	75
安全设置 [功能表7-7]	75
重新设定 [功能表7-8]	75
浏览器版本 [功能表7-9]	75
在线功能表	76
Java [功能表8]	77
应用 [功能表8-1]	77
下载 [功能表8-2]	77
上网设定 [功能表8-3]	77
附件	78
技术数据	79




手机部件

手机主体

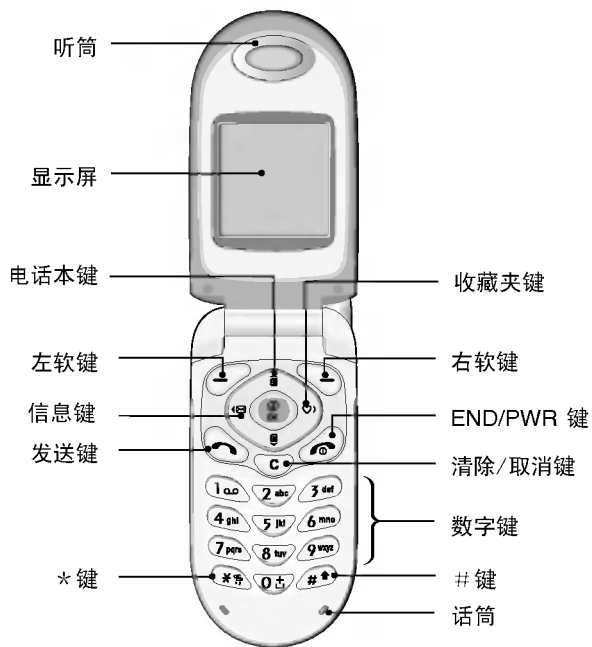



手机背面

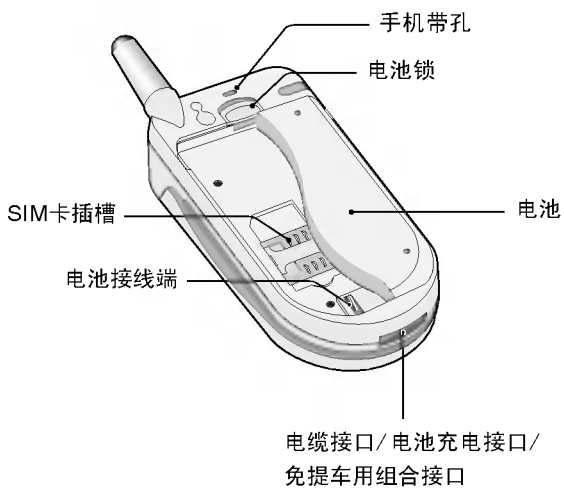









按键描述

以下是手机的主要元件。


键盘描述

按 键	描 述
	左软键/右软键 此软键执行出现在其上方屏幕上所显示的对应功能。
	导航键 用以快速访问手机功能。 <ul style="list-style-type: none">• 向上导航键 在待机模式中按此键，您可以按姓名搜索电话本。• 向左导航键 收信箱的快捷键。• 向右导航键 收藏夹功能表的快捷键。
	确认键 选择功能表选项并确认操作。
	发送键 您可以拨打电话号码及接听来电。如果您直接按该键而没有输入任何号码，您的手机将显示您最后拨打的号码。
	数字键 这些键主要用来在待机模式下拨号以及在编辑模式下输入数字或字符。如果长按以下各键： <ul style="list-style-type: none">• 长按  进入语音信箱• 长按  拨打国际电话• 长按  至  可以快速拨号



按 键	描 述
	END/PWR键 用来结束通话或拒接来电。该键也可以用作开关键。按住该键几秒钟可开机或关机。
	此键可删除字符、返回功能表。另外，您可以在待机情况下短按此键来浏览语音备忘录。如果您长按此键，您可以记录一条语音记录。

侧按键

按 键	描 述
	上/下侧键 当手机翻盖打开时，您可以通过此键控制按键音量（待机时）和通话音量（通话时）。



按键描述

字母数字键

每个键将代表多个字符。如下显示：

按 键	描 述
	. , / ? ! - : ' " 1
	A B C 2 Ä Å Ã Ä Å Æ Ç a b c ä å ä å æ ç
	D E F 3 È É Ê d e f è é ê
	G H I 4 Ì Í Î Ï Ğ g h i ì í î ï ğ
	J K L 5 j k l
	M N O 6 Ñ Ö Ø Ò Ó Ô Õ Æ m n o ñ ö ø ò ó ô õ æ
	P Q R 7 Þ Š p q r š ß
	T U V 8 Û Ü Ú û t u v ü ú ú
	W X Y Z 9 w x y z
	[空格键] 0



手机屏幕会显示很多图标，具体描述如下：


屏幕上的图标

图标/指示器	描 述
	表示网络信号的强度。
	通话连接成功。
	您可以使用GPRS服务。
	您正在使用漫游服务。
	您正在使用线路1或2拨打电话—如果您已经申请了两条服务线路。
	闹铃已设定并启动。
	显示电池电量
	收到文本信息。
	收到语音信息。
	收到push信息。
	查看日程表
	所有音频信号已关闭。
	情景模式中的标准功能。
	情景模式中的大声功能。
	情景模式中的静音功能。
	情景模式中的耳机功能。
	情景模式中的汽车功能。
	转接来电。



安装


1. 插入SIM卡

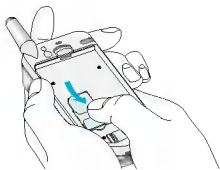

在手机背面查找SIM卡插槽的位置。遵循以下步骤插入SIM卡。

1. 如果装有电池，则先移除电池。
2. 将SIM卡滑入银色弹夹下的插槽中，金色连接器向下。

2. 移除SIM卡

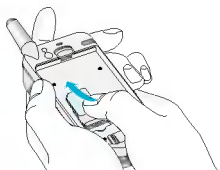

遵循以下步骤移除SIM卡。


1. 如果装有电池，则先移除电池。
2. 将SIM卡从插槽中小心滑出。

注意


- 安装前请确保手机关机并移除电池。
- SIM卡的金属接触片很容易刮损。操作和安装SIM卡时需要特别小心。请遵循随SIM卡附上的安装指南。



3. 安装电池

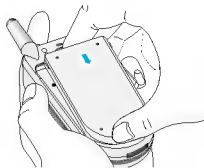


1. 将电池置于手机背面。

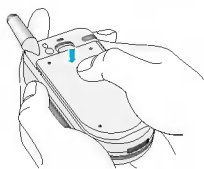


2. 向内推，直到听见一声卡嗒声。

4. 给电池充电

要用旅行充电器为手机充电，您必须先装上电池。

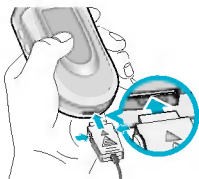

1. 将旅行充电器的一端插入手机底部。

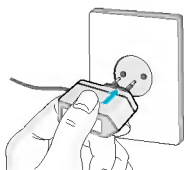

2. 将旅行充电器的另一端连接到墙上的AC电源插座。仅使用原装充电器。





安装

警告

- 不可强行插入充电接口，因为这将损坏手机及旅行充电器。

5. 断开充电器



如图所示，按充电器适配器两侧的按钮，将其与手机断开。

注意

- 手机原装电池在使用前必须完全充电。
- 充电时切勿取出电池或SIM卡。
- 充电完成后，将闪烁绿色。请注意在这种情况下，在手机屏幕显示“正在充电”之前可能会需要较长时间的初始充电时间。




注意

如果电池无法充电：



- 关机。
- 检查电池是否安装妥当。






拨打一个电话

1. 按您想拨叫的电话号码（包括区号）。如果您想删除一位数字，请按  键。
2. 按  [发送] 键来拨打该号码。
3. 按  [结束] 键来结束通话。

拨打国际电话

1. 长按  得到国际电话前缀，符号“+”在拨叫过程中将被替代为国际通话接入码。
2. 输入国家代码，区号以及电话号码。
3. 按  [发送] 键。

使用电话簿拨号

1. 待机状态下按  键[电话本]。
2. 电话簿功能表显示后，用  键选择“查找”。
3. 通过姓名或号码查找到您想要的电话后，直接按  [发送] 键拨叫。





通话中功能表

1 通话中




1-1 保持通话

拨打电话或应答来电后，按  [发送] 键可保持通话。当一个通话被保持时，按  [发送] 键即可启动它。


1-2 拨打第二个电话

您可以从电话簿中获得一个拨号号码以拨打第二个电话。按  [电话本] 键，然后选择 **查找**。要在通话时将拨号号码保存电话簿，按  [电话本] 键然后选择 **添加条目**。



1-3 在两通电话间切换


要在两通电话间切换，选择  [选项] 键，然后选择 **交换** 或按  [发送] 键。您可以通过按上/下箭头键拨打其中一个通话。如果您想结束其中一个通话，选择您想结束的通话，然后按  [结束] 键。

1-4 接听来电

要在手机发出响铃时接听来电，只需按  [发送] 键即可。

当您在通话过程中有来电，手机也会提醒您。听筒会发出提示音，显示屏会显示第二个来电正在等待中。该功能被为呼叫等待，只有在您的网络支持它时才可用。要获取有关如何启动和关闭呼叫等待的详细信息，请参见 **呼叫等待** [功能表4-3-4]。



如果启动呼叫等待，您可以通过按  [发送] 或选择  [接听] 键，然后选择 **保持并接听**，保持第一个通话电并接听二个来电。

您可以选择  [功能表] 键，然后选择 **结束并接听** 来结束当前来电并接听听待接来电。





1-5 拒接来电

不在通话中时，您只需长按  [结束] 键就可以拒接来电，当手机翻盖合上时，只需按  键即可。

在通话中时，您可以按  [功能表] 键并选择多方通话/拒接或按  [结束] 键拒接来电。


1-6 将话筒静音

在通话中，您可以按  [选项] 键然后选择静音将话筒静音。


按  [取消静音] 可以将手机取消静音。

将手机静音后，呼叫者就无法听到您讲话，但您仍可以听到对方讲话。

1-7 通话中开启双音多频音

要在通话中开启双音多频音，例如：要让您的手机利用自动电话交换台，可以选择  [选项] 键，然后选择开启双音多频。也可按同样步骤关闭双音多频音。

1-8 进入主功能表

按  [选项] 键，然后选择主功能表可以从通话中功能表进入信息和SIM卡工具包主功能选项。只有当手机中的SIM卡支持SIM卡工具包服务时才显示SIM卡工具包功能表。

2 多方通话或会议通话

如果您的网络服务提供商支持多方通话或会议通话，您可以同时与超过一个呼叫者通话。



只有当您有一通进中的电话并有另一个保持通话，且这两个电话已经接听时才可设置多方通话。一旦设置多方通话，您就可以添加、断开或分开来电（即从多方通话中移除，但仍与您连接）。




通话中功能表

多方通话可容许最多五名成员。启动后，由您控制多方通话，也只有您可以将来电添加到多方通话。


2-1 拨打第二个电话

在通话中您也可以拨打第二个电话。只要输入第二个电话号码并按  [发送] 即可。当您拨打第二个电话时，第一个电话会自动保持。您可以通过选择  [选项] 键，然后选择 **交换** 在两通电话间切换。


2-2 启动多方通话

您可以选择  [选项] 键，然后选择 **多方通话/全部加入** 将保持中通话与当前通话连接并组成一个多方通话。


2-3 保持多方通话

要保持多方通话，请选择  [选项] 键，然后选择 **多方通话/全部保持**。



2-4 启动保持中的多方通话

要启动保持中的多方通话，请选择  [选项] 键，然后选择 **多方通话/全部加入**。

2-5 将来电添加到多方通话


要将当前通话添加到保持中的多方通话中，请选择  [选项] 键，然后选择 **多方通话/全部加入**。

2-6 在多方通话中显示呼叫者


要在手机屏幕上滚动显示组成多方通话的来电号码，请选择  和  键。





2-7 保持多方通话的成员


要保持多方通话中选择的呼叫者(显示在屏幕上的当前号码), 请选择  [选项] 键, 然后选择多方通话/排除。

2-8 多方通话中的私人通话

要在多方通话中与其中一个呼叫者进行私人通话, 请在屏幕上显示您想进行对话的呼叫者号码, 然后选择  [选项] 键和多方通话/私人以保持其他呼叫者。

2-9 结束多方通话

可以按  [结束] 键与当前显示的多方通话呼叫者断开。要结束多方通话, 请按  [选项] 键, 然后选择多方通话话/结束多方通话。

选择  [选项] 键, 然后选择多方通话/全部结束, 结束全部当前和保持中通话。



访问密码

您可以使用该节中描述的访问密码来避免他人使用您的手机。可以利用[功能表4-4-5]来更改访问密码(除PUK1和PUK2码外)。

PIN码(4至8位数字)

PIN码(个人识别号码)防止他人在未经授权的情况下使用您的SIM卡。PIN码通常与SIM卡一起提供。当PIN码设定为启动时,您的手机每次开机时都会要求您输入PIN码。相反,当PIN码设定为关闭时,您的手机则无需PIN码即可直接连接到网络。

PIN2码(4至8位数字)

某些SIM卡会提供PIN2码,用于访问一些功能,例如:通话费用通知、固定拨打号码。这些功能只有在您的SIM卡支持时才可用。

PUK码(4至8位数字)

更改锁定的PIN码需要PUK码(私人解锁密码)。PUK码与SIM卡一起提供。否则,请与您的服务提供商联系以索取密码。如果您丢失此密码,请同样与您的服务提供商联系。

PUK2码(4至8位数字)

某些SIM卡会提供PUK2码,用于更改锁定的PIN2码。如果您丢失了该密码,请同样与您的服务提供商联系。

安全密码(4至8位数字)

安全密码可防止他人未经授权使用您的手机。通常与手机一起提供。删除所有电话条目和启动“恢复初始设定”功能表时需要该密码。安全密码的预设值为“0000”。



1 信息

- 1 写短信
- 2 写多媒体短信
- 3 收信箱
- 4 发信箱
- 5 草稿箱
- 6 收听语音邮件
- 7 信息
- 8 常用短语
- 9 设定



2 通话记录

- 1 未接来电
- 2 已接来电
- 3 拨出电话
- 4 删除最近呼叫
- 5 通话计费
- 6 GPRS信息



3 情景模式

- 1 私人
- 2 大声
- 3 耳机
- 4 汽车
- 5 振动
- 6 静音



4 设定

- 1 日期和时间
- 2 手机设定
- 3 通话设定
- 4 保密设定
- 5 网络设定
- 6 GPRS设置
- 7 恢复初始设定



5 公文包

- 1 闹钟
- 2 日程表
- 3 电话本



功能表一览



6 附件

- 1 收藏夹
- 2 游戏
- 3 计算器
- 4 我的文件夹
- 5 单位转换器
- 6 时区设置
- 7 语音备忘录
- 8 内存状态



7 移动冲浪

- 1 主页
- 2 书签
- 3 上网设定
- 4 转到URL
- 5 缓存
- 6 Cookie设置
- 7 安全设置
- 8 重新设定
- 9 浏览器版本



8 Java

- 1 应用
- 2 下载
- 3 上网设定



9 SIM卡工具包

该功能视SIM卡和网络服务而定。



本功能表涉及的功能包括：SMS(短消息服务)，MMS(多媒体信息服务)，语音邮件和网络服务信息。

写短信[功能表1-1]

您可写入并编辑文本信息。您也可以查询信息页数。

1. 按 [选择] 进入信息功能表。
2. 如果您想编写新信息，在功能表中选择写短信。
3. 使用T9文本可更容易地输入信息。详细内容请参见如何使用T9输入法(第33页)。
4. 选择[添加]来选择添加以下个项。
5. 当您想设置信息选项或已经编辑完信息时，按 [选项]。

注意

- 支持EMS R5的手机可以发送彩色图片、音乐、文字字体等等，但其他不支持此功能的手机可能并不能正确接收您发送的彩色图片、音乐或文字字体。

选项

• 发送

发送文本信息。

1. 输入接收者的号码。
2. 按 键可加入更多的接收者。
3. 您可加入电话本中已存的号码。
4. 输入号码后按 键。

• 保存

将信息储存在发信箱内。



信息[功能表1]

- **字体**
您可以选择文字的大小和字体。
- **颜色**
您可以选择背景和字体的颜色。
- **对齐**
您可以将信息内容调整为右对齐、居中或左对齐。
- **T9语言输入法**
选择T9输入法。
- **退出**
您可以返回到信息功能表。

添加

- **符号**
您可以添加特殊符号。
- **图片库**
您可以添加默认的或我的文件夹中的支持短信的图片。
- **歌曲**
您可以添加支持短信的歌曲。
- **常用短语**
您可以使用已在手机中设置过的常用短语。
- **电话本**
您可以在电话本中添加电话本中的电话号码或e-mail地址。




- **签名**

您可以添加您的个人联系信息到您的名片中。

写多媒体短信[功能表1-2]

您可以编写多媒体信息，查看信息大小。

1. 选择  [选择] 进入信息功能表。
2. 如果您想要写一条新信息，选择写多媒体短信。
3. 您可以创建一条新信息或者选择已经编制好的多媒体信息模板。
4. 按添加可以向信息里添加符号，图片，歌曲，常用短语，电话本或者名片。

选项

- **发送**

您可以发送多媒体信息给多个接收人，并可以设定信息优先级和设置发送时间。

- **预览**

您可以预览编写的多媒体信息。

- **保存**

您可以将多媒体信息保存到草稿箱或者保存为模板。

- **增加**

您可以在当前编辑的片断之前或之后增加一个新片断。

- **转到**

您可以移至前一或后一片断。

- **删除幻灯片**

您可以删除当前的片断。



信息[功能表1]

- **设置信息格式**
 - **设定定时器**

您可以为多媒体信息片断中的文本，图片和歌曲设置定时器。
 - **置换文本和图片**

您可以置换信息中图片和文本的位置。
- **删除媒体**

您可以删除片断中的图片或者歌曲。这一选项仅在存在媒体存在时才显示。
- **T9 语言输入法**

选择一种T9输入法。
- **退出**

您可以退回到信息功能表中。

注意

- 如果在创建多媒体信息时选择了图片（15K），则加载过程将用时至少 15 秒钟。此外，在加载时，您将不能激活任意键。15 秒钟后，您就可以重新创建多媒体信息。




如何使用T9输入法

使用T9输入法，您只需按相应字符的按键一次即可。这种输入法是基于手机中内置的字典实现的，并且您还可以增加新的单词。

• 使用T9输入法输入单词

1. 使用按键 **2 ABC** 到 **9 WXYZ** 开始输入单词。输入一个字符只需按一次按键。比如要快速输入单词“Girl”依次按 **4 GHI**，**4 GHI**，**7 PQRS**，**5 JKL**，输入的字符会显示为方块状。

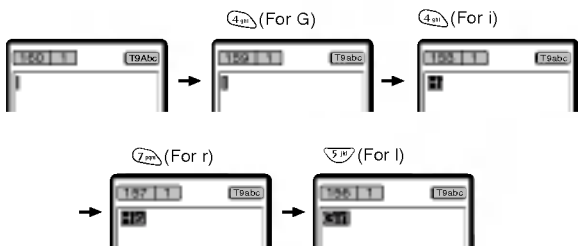

每次按键后单词会改变，因此您不用过于注意屏幕上显示的单词，只需按完所有正确的键即可。

您可使用 **C** 键删除一个字符，直到屏幕的最左侧为止。您可以长按 **#** 号键插入数字。可以长按 *** #** 号键更换语言类型。（您也可以使用选项完成）

本电话支持三种输入模式：预想式英文输入（T9abc，T9ABC，T9abc），英文输入（ABC，abc），数字输入。可以使用 **#** 号键更改模式。

提示：使用 *** #** 键选择插入符号，选取所需的字符后按选择键。



信息[功能表1]

2. 您可在输入完单词后检查拼写是否正确。

如果正确 : 按 键继续写单词。

如果不正确 : 用 , 键搜索正确的单词。
(返回 和下一个单词)。

提示: 如果没有您所需的单词, 您可以加入自己的单词。在联想编辑模式下按 [选项], **选择字典**, 您会看到如下所示。



3. 您可通过连续按 键插入所需的标点符号。

T9 输入

- 您可通过选择功能表开启T9输入法, 也可选择关闭T9输入法。








收信箱 [功能表1-3]

当收到信息时，手机会给予提示。收到的信息会存储到收信箱中。

在收信箱中，您可以通过指示图标识别每一条信息。图标的含义如下图所示。

指示图标


- [] 多媒体短信
- [] 短信息
- [] SIM卡短信
- [] 已读
- [] 多媒体信息通知

如果手机显示“SIM卡信息已满”，您将需要从SIM卡的收信箱中删除信息。如果手机显示“没有空间存储信息”，您可以通过删除信息、媒体和应用程序释放存储空间。

* SIM信息

SIM信息是指存储在SIM卡上的特殊信息。您可以把SIM信息转存到手机中。

对于收到的多媒体信息通知，您可以对信息进行操作或者等待其自动下载。对于多媒体信息通知，参考[功能表1-9-2]。

若要读取一条信息，通过按  选择读取信息。

回复短信

您可以向发送方回复信息。



信息[功能表1]

转发

您可以转发信息给另一方。

回复电话

您可以向发送方回复电话。

删除

删除所选信息。

摘要

您可以提取信息中的图片、歌曲和文本。他们将被存储到我的文件夹或者电话本中。

查看信息

您可以查看到信息发送方的地址、标题（仅适用于多媒体信息）、信息接收的日期和时间、信息的类型和信息的大小。

重放（仅适用于多媒体信息）

您可以重放多媒体信息。

※ 接收（仅适用于多媒体信息通知）

如果多媒体信息被设置为关闭自动下载，您将只会接收到通知。要接收多媒体信息，需要选择[接收]。

发信箱[功能表1-4]

您可以看到已经被发送和没有被发送的信息。对于已经发送的信息，您可以看到发送状态报告。

同在收信箱中一样，您可以通过图标识别信息。



图标指示

- [] 已发
- [] 失败
- [] 发送已确认
- [] 短信息已发

※ 当您使用已发送信息时

转发

您可以转发当前信息给其他接收方。

删除

您可以删除所选信息。

查看信息

您可以查看收信箱中信息的接收方地址、标题（仅适用于多媒体信息）、信息接收的日期和时间、信息的类型和信息的大小。

警告

- 对于未发信息，您可以编辑、发送和删除该消息。

※ 如果信息尚未发送：

查看

您可以编辑信息。



信息[功能表1]

发送

您可以发送信息。

删除

您可以删除当前信息。

查看信息

您可以查看有关发件箱信息的详情。

发送全部

您可以发送信息。



全部删除


您可以删除当前信息。

草稿箱[功能表1-5]

您可以查看信息并将其另存为草稿。在保存草稿信息时，信息将会同时列出日期和时间。用向上/向下导航键滚动查看列表。

图标指示

- [] 彩信
- [] 文本信息

每条草稿都有以下选项。按  [选项]。

查看

您可以查看选定的信息。

修改

您可以编辑选定的信息。



发送

您可以发送信息。

删除

从草稿箱文件夹删除选定的信息。

查看信息

您可以查看选定信息的详情：主题（仅适用于多媒体信息）、信息类型和大小以及优先级（仅适用于多媒体信息）。

全部删除

从草稿箱文件夹删除所有信息。

收听语音邮件[功能表1-6]

您可以收听语音邮件。

信息[功能表1-7]

（视网络和您所申请的服务而定）

小区广播信息是网络向GSM手机用户提供的文本信息。它们提供一般的信息，例如，天气预报、交通、出租车和药房信息以及股票价格。每种信息类型都有一个号码；因此只要您已输入对应信息类型的特定号码，您将可以收到来自服务提供商的信息。当您收到了一条小区广播信息，您会看到弹出的信息显示您收到了一条信息或者直接显示小区广播信息。如果要再次浏览信息或者手机不在待机模式下，按下面的步骤操作。

读取[功能表1-7-1]

1. 当您接收到小区广播信息时，可以通过选择**读取**显示信息。通过(☰, ♥)或者☞移动光标读取其他的信息。
2. 收到的信息可以保存到有新信息到达之前。




信息[功能表1]

栏目[功能表1-7-2] (视网络和您所申请的服务而定)

- **新增**

您可以在手机中添加小区广播信息号码并加上标题。

- **查看列表**

您可以查看添加的小区广播信息栏目。如果您按  [选项]，您可以修改和删除被添加的小区广播信息栏目。

- **当前列表**

您可以在启动列表中选择小区广播信息栏目。如果您启动了一个栏目，您将会接收此栏目的信息。

常用短语[功能表1-8]

常用短语[功能表1-8-1]

您拥有11个文本模板。您可以预先修改您常用的模板或者填写〈空〉。

多媒体模板[功能表1-8-2]

您可以使用以下的功能。

- **预览**

您可以预览编写的多媒体信息。

- **保存**

您可以将多媒体信息保存到收信箱或者保存为模板。

- **增加**

您可以在当前编辑的片断之前或之后增加一个新片断。



- **转到**
您可以移至前一或后一片断。
- **删除幻灯片**
您可以删除当前的片断。
- **设置信息格式**
 - **设定定时器**
您可以为多媒体信息片断中的文本，图片和歌曲设置定时器。
 - **置换文本和图片**
您可以置换信息中图片和文本的位置。
- **删除媒体**
您可以删除片断中的图片或者歌曲。这一选项仅在存在媒体时才显示。
- **T9 语言输入法**
选择一种T9输入法。
- **退出**
您可以退回到信息功能表中。

签名[功能表1-8-3]

您可以制作自己的名片，可以键入名字、电话号码、传真号码和电子邮件地址。



信息[功能表1]

设定[功能表1-9]

文本信息[功能表1-9-1]

- **信息类型**

文本、语音、传真、国内传呼、X.400、电子邮件、ERMES
通常，信息类型设定为**文本**格式。您可以将文本信息转换为其它格式，以配合接收信息的设备。要获取有关该功能的信息，请联系您的服务提供商。

- **有效期**

该网络服务可让您在发送信息时设定文本信息在信息中心储存的期限。

- **状态报告**

如果您在该功能表中设定是，您即可查询您的信息是否已成功发送。

- **短信中心回复**

发送信息时，可以让接收信息者回复并将回复费用记入您的话费清单。

- **短信中心**

如果您想发送文本信息，您可以通过该功能表获得SMS中心地址。

彩信[功能表1-9-2]

- **优先级**

您可以在设置优先级（低、中或高）后发送信息。



- **有效期**

该网络服务可让您在发送信息时设定文本信息在信息中心储存的期限。

- **状态报告**

如果您在该功能表中设定是，您即可查询您的信息是否已成功发送。

- **自动下载**

开：在收到信息后自动下载。

关：要求确认要下载的信息。

仅家庭网络：在家庭网络中，您可以通过“开”菜单激活自动下载，另外您也可以在设置为“关闭”时通过漫游网络激活自动下载。

- **网络设定**

如果选择多媒体信息中心，您可以设置多媒体信息中心的URL地址。

- **许可类**


个人：私人信息。

广告：商业信息。

信息提示：必要信息。

语音邮件中心 [功能表1-9-3]

如果您的网络服务提供商支持该功能，您即可获得语音邮件。当新语音邮件已接收，屏幕上将显示符号。请向您的网络服务提供商查询服务详情，以便相应地配置手机。

1. 在待机模式下按下  键。
2. 您可以查看以下子菜单。



信息[功能表1]

- **本地中心**

选择本地中心听取语音邮件。

- **漫游地中心**

如果支持漫游服务，您在漫游中可以收取语音邮件。

信息[功能表1-9-4]

(视网络和您所申请的服务而定)

- **接受**

- 是

如果您选择此选项，您的手机将接收小区广播信息。

- 否

如果您选择此选项，您的手机将不再接收小区广播信息。

- **来电提示**

- 是

如果您选择该功能，当您收到小区广播信息时，手机将发出提示音。

- 否

如果您选择该功能表，尽管您收到小区广播信息，您的手机不会发出提示音。

- **语言**

您可以通过[开/关]选择您想要的语言。然后手机将以您所选的语言来接收小区广播信息。

Push信息[功能表1-9-5]

您可以通过设置选项来确定是否接收信息。



通话记录[功能表2]

未接来电[功能表2-1]

该功能表显示最近的未接来电。您可以呼叫该号码，可以保存、查看日期和时间，也可以写信息发送到该号码。

已接来电[功能表2-2]

该功能表显示最近的已接来电。您可以呼叫该号码，可以保存、查看日期和时间，也可以写信息发送到该号码。

拨出电话[功能表2-3]

该功能表显示最近拨打的电话。您可以呼叫该号码，可以保存、查看日期和时间，也可以写信息发送到该号码。

删除最近呼叫[功能表2-4]






您可以删除最近的通话记录，包括全部的未接来电，已接来电，拨出电话或者全部通话。

通话计费[功能表2-5]

在这些子功能表中，您可以查看通话计时和通话费用。

通话计时[功能表2-5-1]

该功能表可让您查看最后通话、所有通话、已接来电和拨出电话的确切时间。您也可以将通话计时器复零。

1. 在待机模式下按  键进入[功能表]。
2. 按  直接进入或使用  和  进入通话记录。
3. 滚动屏幕以突出显示通话计时，并按左软键  [选择]。

5个子功能表:最后通话, 全部呼叫, 已接电话, 拨出电话, 全部重置。



通话记录[功能表2]

通话费用[功能表2-5-2]

该功能表可让您查询最后通话、所有通话的费用，余额并将费用复零。要将费用复零，您需要PIN2码。

1. 在待机模式下按 [功能表]。
2. 按 直接进入或使用(和)进入通话记录。
3. 滚动屏幕以突出显示**通话计费**，然后按 [选择]进入。

下列4个子功能表：**最后通话**、**全部通话**、**余额**和**全部复零**。

注意

- 网络服务商提供的实际话费清单会因为网络的特性，计费的方式，税收等其他因素而造成不同。

设定[功能表2-5-3] (取决于SIM卡)

• 通话费率

您可设置货币类型和计费单价。通话费率的服务提供商联系以获得计费单价。要在该功能表选择货币或单位，您需要PIN2码。

如果您想输入 €，£，\$，清除全部货币符号，然后按 键，如果您想更换符号，再次按 键。

注意

- 当所有的话费都已被使用，除了紧急电话将不能拨打任何电话。依据不同的SIM卡，您需要PIN2码来设定通话费用限制。



- **设定话费**

该网络服务可让您通过选择计费单位来限制您的通话费用。如果您选择**读取**，将显示余额。如果您选择**更改**，您可以更改计费限制。

- **自动显示**

该网络服务可让您自动查看最后通话的费用。如果您在自动显示功能表中选择**开**，通话结束时，您即可查看最后通话的用。

GPRS信息[功能表2-6]

你可以查看通过GPRS在网络上传输的数据量。另外，您还可以查看您的在线时间。

通话计时[功能表2-6-1]

您能查看GPRS的**最后通话**和**所有通话**的计时，您也可以将通话计时器复零。






数据量[功能表2-6-2]

您可以查看**发送、接收或者全部的数据量**和**全部复零**。



情景模式[功能表3]

在此功能表中，您可依据不同的事件，环境或呼叫群组来调整和定制铃声。

1. 在待机模式下按  [功能表]。
2. 按数字键  或使用  ,  键进入情景模式。
3. 您也可在待机模式下按  直接进入情景模式。
4. 在手机翻盖合上时，如果长按侧键您也可以使用情景模式功能表。

私人[功能表3-1]

如果您需要私人模式，可以将情景模式调节为私人。

大声[功能表3-2]

如果您处于嘈杂的环境中，可以将情景模式调节为大声。

耳机[功能表3-3]

当您戴上耳机时，可以将情景模式调节为耳机。

汽车[功能表3-4]

当您启动免提车用组合时，可以调节该情景模式为汽车。

振动[功能表3-5]

如果您需要振动模式，可以将情景模式调节为振动。

在这种模式下，所有的提示都为振动或者静音。

静音[功能表3-6]

如果您在安静的场所，可以将情景模式调节为静音。



注意

- 若手机连接到诸如耳机和免提之类的配件，您将只能使用耳机或乘车模式功能表，并可进行设定。

启动[功能表3-x-1]

启动选定的情景模式。

更改[功能表3-x-2]

除了**振动**，每一个情景模式拥有以下子功能表。

来电提示

允许您根据不同环境选择来电提示类型比如：铃音，振动等等。

铃声类型

根据不同环境设定铃声类型。

铃声音量

根据不同环境设定铃声音量。开机音乐的音量和所有提示音乐的音量都根据**铃声音量**来设定。

短信提示

当收到信息时，根据不同环境发出提示警告音。

短信提示音

当收到信息时，根据不同环境发出提示铃音。

按键音量

根据不同环境设定按键音量。



情景模式[功能表3]

按键音

根据不同环境设定按键声音。

翻盖音

根据不同环境设定翻盖音。

确认音音量

根据不同环境设定音效音量。

开/关机音量

根据不同环境设定开关机音量。

自动应答

请注意只有乘车和耳机模式拥有该子功能表。

- **关** : 即使您的手机响铃, 也不会自动应答。
- **5秒后** : 在5秒后自动应答。
- **10秒后** : 在10秒后自动应答。

重命名[功能表3-x-3]



您可以修改默认情景模式的名字, 除了振动, 耳机和汽车情景模式。

注意

- 如果您对手机设置了免提功能, 您将不能在来电提示和短信提示中使用振动模式。在汽车情景模式中, 有以下子功能表:
 - **来电提示** : 铃声, 背景灯
 - **短信提示** : 提醒一次, 提醒多次, 静音



您可以根据您的需要设置下面的功能表。

1. 在待机模式下按  [功能表]。
2. 按  直接进入设定功能表。

日期和时间[功能表4-1]

您可设置与日期和时间相关的功能。

日期设定[功能表4-1-1]

在该功能表中，您可以设定手机日期。

日期格式[功能表4-1-2]

在该功能表中，您可以设定日期格式比如：日/月/年，月/日/年，年/月/日。

时间设定[功能表4-1-3]

您可以设定当前手机时间。

时间格式[功能表4-1-4]

您可以选择时间格式为12小时制或24小时制。



手机设定[功能表4-2]

您可以按需要完成手机设定。

墙纸[功能表4-2-1]

您可以选择待机模式下的背景图片。

- **缺省**

您可以通过按  或  选择一张图片或动画作为墙纸。

- **我的文件夹**

您可以选择一张图片或动画作为墙纸。



设定[功能表4]

问候语[功能表4-2-2]

如果您选择开，您将编辑手机在待机模式下显示的文本。

语言[功能表4-2-3]

您可以选择手机上文本显示的语言。此设定会影响到语言输入法。

背景灯[功能表4-2-4]

您可以设定按键后背景灯开启的时间。

屏幕对比度[功能表4-2-5]

您可以按(☰, ☺)键设定您想要的屏幕对比度。

信息提示[功能表4-2-6]

您可以在打开功能表之前预览该功能表当前设置。提示显示在屏幕的下端。

菜单颜色[功能表4-2-7]

您可以在几种功能表颜色组合中选择自己喜欢的功能表颜色。

LED设置[功能表4-2-8]

如果 LED 指示灯设置为“开”，则在服务可用时，指示灯将会闪烁。

网络名称[功能表4-2-9]

如果选择了“开”，您就可以在待机模式下见到显示在屏幕上的网络服务提供商名称。



通话设定[功能表4-3]

在设定功能表中，您可以按  [选择] 设定和通话相关的功能表。

呼叫转接[功能表4-3-1]

呼叫转移服务可让您将语音来电、传真来电和数据来电转移到其它号码。要获取更多信息，请联系您的服务提供商。

- **转接所有语音来电**
无条件转移语音来电。
- **正在通话时转接来电**
当手机正在使用时转移语音来电。
- **无人接听时转接来电**
转移您没有应答的语音来电。
- **无网络或关机时转接来电**
当手机关机或不在服务区时转移语音来电。
- **转接所有数据来电**
无条件转移到使用PC连接的号码。
- **转接所有传真来电**
无条件转移到使用传真连接的号码。
- **全部取消**
取消全部呼叫转接。



设定[功能表4]

子功能表

呼叫转接功能表有以下子功能表。

- 启动

启动相应服务。

语音信箱

转发到信息中心。该功能不包括在所有数据来电和所有传真来电功能表中。

其他号码

输入接受转移呼叫的电话号码。

常用号码

您可以查询5个转移号码。

- 关闭

取消相应服务。

- 查询状态


查看相应服务的状态。

接听模式[功能表4-3-2]


• 翻盖接听

选择此功能表，您可以通过翻盖接听来电。

• 任意键接听

选择此功能表，您可按任意键接听来电，但不包括  [结束] 键。

• 按发送键接听

选择此功能表，您只可按  [接听] 键接听来电。



发送号码[功能表4-3-3]

(视网络和所申请的服务而定)

- **开**
您可以将手机号码发送给对方，在接收方手机上将显示您的手机号码。
- **关**
在接收方手机上不会显示您的手机号码。
- **网络设定**
如果您选择该功能，是否发送您的手机号码将视您两条线路的服务而定，比如线路一或者线路二。

呼叫等待[功能表4-3-4]

(视网络而定)

- **启动**
如果启用该服务，您可以接收待接来电。
- **关闭**
如果关闭该服务，您将取消此服务。
- **查看状态**
显示呼叫等待的设置状态。

分钟提示[功能表4-3-5]

如果您选择**开启**，可以在通话期间通过每分钟的蜂鸣声检查通话时间。



设定[功能表4]

自动重拨[功能表4-3-6]

- 开

当该功能设定为开启时，您的手机在连接失败后将再进行连接尝试。

- 关

连接失败后，您的手机将不再进行连接尝试。

封闭用户群组[功能表4-3-7]

(视网络而定)

此功能可以限制手机拨打某用户群组列表中的电话号码。当使用此功能时，每一个呼叫都与一个群组列表相关联。如果已经定义了一个群组列表，所有的呼叫都将使用此列表。如果未定义群组列表，将使用网络中预先定义的列表。（有一个列表存储在网络上）

预设 : 使用运营商预设用户群组。

选择 : 使用选择的用户群组。

修改 : 编辑用户群组的名字和列表。


删除 : 删除选择的用户群组。

全部清除 : 删除所有用户群组。

保密设定[功能表4-4]

需要PIN码[功能表4-4-1]

在该功能表中，您可以设定手机在开机时需要SIM卡的PIN码。如果启动该功能，您将被要求输入PIN码。

1. 进入保密设定功能表，按  [选择] 选择要求PIN码。
2. 设置“开”或者“关”。



3. 如果选择“开”，开机时需要您输入PIN码。
4. 如果您连续三次输错PIN码，手机将被锁定，这时您需要输入PUK码。
5. 您最多可以连续十次输入PUK码，如果您连续十次输错PUK码，您将无法解锁您的手机。这时，您只能联系服务中心寻求帮助。

手机锁[功能表4-4-2]

您可以使用保密码防止他人未经授权使用您的手机。

如果您将手机锁设定为**开**，则开机时手机将要求您输入安全密码。如果您将手机锁设定为**自动**，则只有当您更换SIM卡时，手机才要求您输入安全密码。

呼叫限制[功能表4-4-3]

呼叫限制服务可以防止您的手机拨打或接听某种电话。该功能需要呼叫限制密码。您可以查看以下子功能表。

- **所有拨出电话**
您可以限制所有拨出电话。
- **拨出国际电话**
您可以限制拨出国际长途。
- **国际漫游时拨打电话**
您可以限制当您离开本地网时的所有拨出的国际长途电话。
- **所有来电**
您可以限制所有来电。
- **国际漫游时来电**
您可以限制国外漫游时来电。



设定[功能表4]

- **全部取消**
您可以取消所有限制服务。
- **更换密码**
您可以更改呼叫限制服务的密码。

一组呼叫限制子功能表：

- **启动**
请求网络启动呼叫限制服务。
- **关闭**
取消所选子功能表呼叫限制服务。
- **查询状态**
查询呼叫限制服务开启或关闭的状态。

固定拨号[功能表4-4-4] (需SIM卡支持)

您可以限制拨电话号码的拨打。这些号码由PIN2码保护。


- **激活**
您可以限制拨打您所选择的电话号码。
- **取消**
您可以不限制对电话号码的拨打。
- **成员列表**
您可以查看被保存为FDN的号码列表。



更改密码[功能表4-4-5]

PIN是Personal Identification Number(个人识别号码)的缩写。可用来防止未经授权的人使用您的手机。

您可以更改访问密码：**安全密码**，**PIN2码**。

1. 如果您想更改访问密码：**安全密码**，**PIN2码**，先输入原密码然后按  [确认]。
2. 输入新的 **安全密码**，或**PIN2码**，然后确认。

网络设定[功能表4-5]

您可以选择能够自动或手动注册的网络。通常，手机网络选择设定为**自动**。

自动[功能表4-5-1]

如果您选择“自动”，手机会自动选择在您区域内的可用网络。一旦您选择“自动”，无论手机在开机状态还是关机状态，都将保持设置为“自动”。

手动[功能表4-5-2]

手机会找到可用的网络列表并显示出来。然后您可以选择您想使用的网络，前提是该网络与您本地网络运营商已签订漫游协议。如果手机无法接入到您选择的网络中，手机允许您选择另一个网络。如果您将手机关机。

首选网络[功能表4-5-3]

您可以设定手机在注册其它网络前首先注册的首选网络列表。该列表从手机预设的已知网络列表中创建。



设定[功能表4]

GPRS设置[功能表4-6]

您可以根据不同的情形设置 GPRS 服务。

开机[功能表4-6-1]

如果选择此菜单，则在开机时，手机会自动注册到 GPRS 网络。启动 WAP 或 PC 拨号应用程序，在手机和网络间建立连接，即可进行数据传输。结束该应用程序后，GPRS 连接即会断开，但 GPRS 网络的注册信息将会保持。

需要时[功能表4-6-2]

如果选择此菜单，则会在连接 WAP 服务时建立起 GPRS 连接，并在断开 WAP 连接后结束。



恢复初始设定[功能表4-7]

您可以通过选择该功能表将手机恢复为预设配置。然后，您需要保密码启动该功能。



闹钟[功能表5-1]

您最多可以设置五个闹钟。

1. 选择开并输入闹钟的时间。
2. 选择重复周期：一次，周一~周五，周一~周六，每天。
3. 选择闹钟铃声之后按 [确认]。
4. 编辑闹钟名称之后按 [确认]。

日程表[功能表5-2]

当您进入这一功能表，会有一个日历显示出来。屏幕顶端是日期部分，在屏幕底端是图标（日程表和备忘录）。在您更改日期后，日历会按照该日期更新。方形光标也将标示于该日期上。如果日历下方有横线，表示当天已设定日程表。该功能可以提醒您记住您的日程表和备忘录。如果您已设定提示，手机将发出提示音。

更改日、月、年。

按键	描述	按键	描述
 	每年	 	每周
 	每月	 	每天

提示

- 只有手机开机时才能使用此功能。



公文包[功能表5]


新增[功能表5-2-1]

您可以编辑最多39个字符的提示（21个中文文字），最多可以设定20个提示。





- **日程表**

按[选择]输入标题、日程表时间、重复时间、闹铃时间。




- **备忘录**

1. 选择 增加号码。
2. 选择 备忘录。
3. 输入备忘录，然后按 [确认]。

查看[功能表5-2-2]

显示您所选日期的对应提示。使用、浏览提示列表。如果您已经设定提示闹铃，会显示闹钟提示图标。这时，通过按 [选择]可以看到提示的细节。按 [选项]删除或编辑您选择的提示。

查看全部[功能表5-2-3]

显示为所有日子所设定的提示。使用、浏览提示列表。按 [选项]后，您可以进入与“查看日期”相同的功能表。

删除已过日程[功能表5-2-4]



您可以删除已经过期的日程。

全部删除[功能表5-2-5]

您可以删除所有提示。







电话本[功能表5-3]

1. 您可在待机模式下按  [电话本] 键进入电话本。
2. 您也可在待机模式下按  [功能表] 键进入功能表并选择公文包进入电话本。

查找[功能表5-3-1]

(从电话簿呼叫)

1. 首先，在待机模式下按  [电话本] 打开电话簿。
2. 按  [选择] 进入查找。
3. 如果你想要查找某人的电话号码或电子邮件地址，输入该人的姓名，或者选择“列表”以查看整个电话本。
4. 通过输入所欲查找姓名或号码的首字母可以进行快速查找。
5. 如果您想要编辑、删除、复制对象，或添加语音，选择  [选项]。将显示以下功能表。
 - **修改** : 您可以通过按  [确认] 来编辑姓名、号码、电子邮件和传真。
 - **写信息** : 当查找到你需要的号码后，你可以向所选的号码发送信息。
 - **复制** : 您可以将条目从SIM卡复制到手机或从手机复制到SIM卡。
 - **主要号码** : 您可以从您经常使用的手机、家庭、公司电话中选择一个号码。如果您设定了该功能，将首先显示主要号码。
 - **删除** : 您可以删除条目。



公文包[功能表5]

新增[功能表5-3-2]

您可以使用该功能来添加电话簿条目。

手机内存容量为200个条目。SIM卡内存容量取决于移动电话服务提供商。

您也可以在手机内存中保存20个字符的姓名。您可以在SIM卡中保存字符，而字符的数量取决于SIM卡。

1. 首先，在待机模式下按 [电话本] 打开电话簿。
2. 滚动屏幕前突出显示**添加条目**，按 [选择] 进入。
3. 选择您想使用的内存：**SIM卡**或**手机**。如果选择存储在手机内存中，您还可选择某一个号码作为主号码。
 - a. 拼写要添加的姓名。
 - b. 按 [确认]，然后输入号码。
 - c. 按 [确认]。
 - d. 您可以通过按 (,) 键为此条目设置群组。
 - e. 您可以通过按 (,) 键为此条目设置个性图片。

群组[功能表5-3-3]

每个群组最多可以列出20个成员。您可以设定7个群组列表。

1. 在待机模式下按 [电话本] 进入电话簿。
2. 滚动到群组对象，然后按 [选择]，将显示每个群组列表。
3. 按 [选择] 选择您想管理的群组名称。



- **成员列表**

您可以查看您想要的成员。

- **群组来电铃声设定**

您可以根据群组不同设定来电铃声。

- **群组标志**

允许您按“群组”选择图标。

- **添加成员**

选择添加成员。每个群组不能超过20名成员。



- **删除成员**



您可以把成员从该群组中删除。

- **更改姓名**

您可以修改和编辑群组名称。

快速拨号[功能表5-3-4]

您可以为姓名列表条目指定按键  -  中的任一键。长按2-3秒即可直接呼叫。

1. 首先，在待机模式下按  [电话本] 打开电话簿。
2. 滚动到快速拨号，然后按  [选择] 进入该功能表。
3. 如果您想添加快速拨号，选择<空>。然后，您可以在电话簿中查找姓名。
4. 选择快速拨号指定的姓名，选择**更改**或**撤销快速拨号**。
 - **更改**：您可以更改指定的快速拨号。
 - **删除**：您可以删除指定的快速拨号号码。



公文包[功能表5]

设定[功能表5-3-5]

1. 首先，在待机模式下按 [电话本] 打开电话簿。
2. 滚动光标到设定，然后按 [选择] 进入。
 - **保存至**
滚动光标到**保存至**，然后按 [选择] 进入。
 - 如果您选择变量，在添加条目时，手机将提示保存至何处。
 - 如果您选择SIM卡或手机，手机不提示您保存至何处，直接将条目保存在SIM卡或手机。
 - **查找方式**
滚动屏幕光标到**查找方式**，然后按 [选择] 进入。
 - 如果您选择变量，在查找时，手机将提示如何查找。
 - 如果您选择姓名或号码，手机不提示您如何查找，直接按姓名或号码查找条目。
 - **查看选项**
滚动屏幕光标到**查看选项**，然后按 [选择] 进入。
 - **只显示姓名**：您可设置电话簿只显示姓名。
 - **图片电话本**：您可设置电话簿显示个性图片。

全部复制[功能表5-3-6]

您可以将条目从SIM卡内存复制/移动到手机内存或从手机内存复制/移动到SIM卡内存。

1. 首先，在待机模式下按 [电话本] 打开电话簿。
2. 滚动到全部复制，然后按 [选择] 进入该功能表。
 - **SIM卡转到手机**：将SIM卡中的条目复制到手机内存。
 - **手机转到SIM卡**：将手机内存中的条目复制到SIM卡。







3. 您可以看到下列子功能表。

- **保留原号码**：复制的同时，原来的电话记录被保留。
- **删除原号码**：复制的同时，原来的电话记录被清除。

全部删除[功能表5-3-7]






您可以删除SIM卡、手机和语音中的所有条目。该功能需要安全密码。

1. 在待机模式下按  [电话本]，然后选择全部删除，按  [选择]。
2. 然后选择要清除的内存。
3. 按  [确认] 或按  [返回] 取消。

信息提示[功能表5-3-8]




• 特别服务号码

使用该功能访问您的网络运营商提供的特殊服务(如果您的SIM卡支持)。

1. 首先，在待机模式下按  [电话本] 打开电话簿。
2. 滚动到**特别服务号码**，然后按  [确认] 进入。
3. 将显示可用的服务名称。
4. 使用  键和  键选择服务。按  键[发送]。

• 内存状态

该功能可让您查看电话簿的已用内存和可用内存。

1. 首先，在待机模式下按  [电话本] 打开电话簿。
按  [选择] 选择信息。
1. 滚动到**内存状态**，然后按  [确认] 进入该功能表。

• 本手机号码(取决于SIM卡)

您可以在SIM卡上查询本手机号码。



附件[功能表6]

收藏夹[功能表6-1]

您可在收藏夹中设定9个常用功能表。您可使用键盘热键(☺)进入收藏夹。

如果您想在收藏夹设定功能表，选择列表上的<空>栏进入，对于已经设定的功能表，请参照以下说明：

- **选择** : 启动设定的功能表。
- **更改** : 更改功能表。
- **删除** : 删除设定的功能表。
- **全部删除** : 删除收藏夹中所设定的全部功能表
- **信息提示** : 查看收藏夹中设定的功能表。




游戏[功能表6-2]

手机为您提供多种有趣的游戏。

提示

- 依游戏不同控制键也会不同。每个游戏会有主要控制键的说明。其他请参考如下所述：






[通用控制键]

-  : 游戏功能表
-  : 返回
-  : 暂停或返回游戏



计算器[功能表6-3]

该功能表包含的标准功能包括+、-、×、÷：加、减、乘、除。

1. 通过按数字键输入数字。
2. 通过导航键选择一个运算符。
3. 然后输入数字。
4. 您可以按  [结果] 查看计算结果。
5. 按 [重设] 或继续输入数字, 重复上述过程。
6. 您可以按  键删除数字或者符号。
7. 您可以通过按  键输入负数, 同时, 也可以通过按  键输入小数。
8. 您可按  键退出计算器。

我的文件夹[功能表6-4]

您可查看下载的铃声和图片, 并将其设为墙纸或手机铃声。同样您也可以查看, 聆听, 删除或更名下载的数据。

图片库[功能表6-4-1]

歌曲[功能表6-4-2]

每一项的子功能表

- **编辑名称**

您可以编辑每一个下载记录的名称。

- **写信息**

您可发送添加图片或声音的短信、彩信（视媒体类型）。



附件[功能表6]

- **设置墙纸/设置铃声**

您可将下载的图片或声音设置为墙纸和铃声。

- **删除**







您可以删除某一个下载记录。

- **全部删除**

您可以删除每一个下载的记录。




单位转换器[功能表6-5]

该功能可将任何单位转换为您需要的单位。有4种可以转换的单位类型：**长度、面积、重量、和 体积**。

1. 您可以通过按  [单位] 键选择4种单位类型中的一种。
2. 按 ( 和 ) 选择您想转换的单位。
3. 您可以按  和  在当前值和转换值之间切换。
4. 您可以查看转换后的结果。您可以按  在小数点后输入数字。

时区设置[功能表6-6]

您可以查看世界各个城市的时间。




1. 通过按 ( 和 ) 键，您可以查看属于不同时区的城市时间。
2. 您可以使用  [设定] 键设置您选择的城市的时区。



语音备忘录[功能表6-7]

语音记录功能允许您记录10条20秒长的语音信息。

记录[功能表6-7-1]

1. 您可使用功能表或在待机模式下按  外端按键记录语音。
2. 开始记录后，会显示记录时间信息。
3. 按  键结束记录。
4. 按  [确认] 键选择语音记录标题。

查看列表[功能表6-7-2]

您可查看语音记录列表，并可删除和播放语音记录。

内存状态[功能表6-8]

您可以分别查看如收件箱、发件箱和草稿箱等各个条目的内存状态。

PC Sync

PC SYNC 是通过数据线在PC和手机之间实现数据交换的软件。更多信息，请您在CD中查找帮助说明文件。





移动冲浪[功能表7]

您的手机支持基于无线应用协议（WAP）的服务。您可以访问您的网络运营商所支持的服务。该服务功能表可让您获取有关新闻、天气预报和飞机航班表之类的信息。

主页[功能表7-1]


回到主页。主页是您在启动的上网设定中所设定的WAP站点。如果您没有进行设置，将使用运营商预先设定的站点。

书签[功能表7-2]

您可以按  [选择] 进入该功能表，按  [返回] 退出该功能。

- **连接：** 连接到所选书签。
- **添加：** 手动新增书签。
- **修改：** 更改所选书签的标题和地址。
- **删除书签：** 从书签列表中删除所选书签。

上网设定[功能表7-3]

您可以设定最多10个上网设定，但每次只能启动其中一个。滚动到所要的情景模式并按  进入可用的选项。

- **启动**
您可以启动所选的上网设定。
- **设置**
编辑和更改所选上网设定中的WAP设置。

- 主页

该设定可让您输入您想作为主页使用的网站地址（URL）。您不需要在每个URL前键入“http://”，因为WAP浏览器会自动加入。



- 连接方式

- 数据（电路交换）
- GPRS（通用分组无线业务）

- 数据设定

IP 地址：输入访问WAP网关的IP地址。

拨出号码：输入访问WAP网关的拨号号码。

用户名：拨号服务器（不是WAP网关）的用户身份。

密码：拨号服务器（不是WAP网关）识别您身份所需的密码。

呼叫类型：选择数据来电的类型：模拟或ISDN（数码）。

呼叫速度：数据连接的速度，9600 或者 14400。

连接时间：您可以设定限制时间。超过此时间限制而没有数据输入或传输时，服务将自动关闭。

- GPRS 设置

只有当选择GPRS作为载体服务时，服务设定才可用。

IP 地址：输入访问WAP网关的IP地址。

APN：输入APN

用户ID：APN服务器的用户身份。

密码：APN服务器识别您身份所需的密码。

- 显示图象

您可以选择是否要显示WAP卡上的图象。

- 连接类型

连接类型的选项为临时或持续，视网关而定。

固定连续

固定的传输机制，会增加网络通信量。



移动冲浪[功能表7]

自选连接

非固定（无连接）的服务。

- 代理设置

IP地址：输入代理的IP地址。

端口：输入代理的端口号。

- DNS设置

如果网络运营商要求，则插入主DNS和从DNS。

- 安全设置

该选项可以设定为开启或关闭，视网关而定。

• 重命名

编辑上网设定的名称。

• 删除

删除上网设定。

• 添加

您可手动添加上网设定。

转到URL[功能表7-4]

您可以直接连接到想要的站点。您需要输入想直接连接的特定URL。

缓存[功能表7-5]

您可以删除缓存内容，更改缓存模式。



[清除缓存\[功能表7-5-1\]](#)

缓存内容将被清除。

[查询缓存\[功能表7-5-2\]](#)

您可以更改查询缓存的时间。

[Cookie设置\[功能表7-6\]](#)

访问过的信息或服务将保存在手机的缓存中。

[清除Cookie\[功能表7-6-1\]](#)

删除保存在 cookie 中的所有上下文。

[检查Cookie\[功能表7-6-2\]](#)

检查是否使用了 cookie。

[安全设置\[功能表7-7\]](#)

显示安全证书的列表。

[重新设定\[功能表7-8\]](#)

您可以将上网设定的所有当前设定复零为初始设定。

[浏览器版本\[功能表7-9\]](#)

显示WAP浏览器的版本。



在线功能表

在线时，您可以查看下列功能表。

- **主页**
与[功能表7-1]相同。
- **刷新**
下载当前页面。
- **书签**
与[功能表7-2]相同。
- **添加书签**
将当前URL保存为书签。
- **信息**
进行Wap链接时显示SMS信息。
- **转到URL**
您可以直接连接到想要的站点。您需要输入想直接连接的特定URL。
- **电子邮件**
您可以连接到您所设置的邮件服务器。
- **电子邮件设定**
将当前URL保存为电子邮件服务器。
- **清除缓存**
缓存中的内容将被清除。
- **保存图像**
保存浏览的图像。



应用[功能表8-1]

JAVA 功能表选项

滚动到某个应用程序，然后选择“功能表”。

1. 不能移动单个MIDlet，只能移动整个MIDlets套件。
2. 切换大小写。
3. 确定要从%1中删除所有文件夹和MIDlet？
4. 其他
5. 出厂安装的文件夹和MIDlet将无法删除。
6. 选项
7. 收件箱
8. 全部保存

下载[功能表8-2]

您可编辑下载MIDlet程序服务器的地址，并可WAP浏览器下载的程序存储在手机中。您也可在应用程序界面下查看所存储的MIDlets列表。

上网设定[功能表8-3]

某些Java应用程序可能需要网络连接才能进行操作，如多人联机游戏。您可以设置多达5个配置文件并激活所需的一个。这与Wap配置文件设置类似。在进行设置时，请参阅Wap配置文件。



JAVA™ 是SUN系统公司的商标。



附件

我们为你的手机准备了多种附件。您可以根据个人的通信要求来选择合适的附件。



标准电池




便携式耳机

可连接至手机，用于免提通话。



旅行用适配器

当您不在办公室或家中时，可以使用此充电器为电池充电。



数据套件/CD

您可以将手机与PC相连，进行数据交换。

注意

- 确保使用正规的LG配件。
- 仿冒品或替代品及非原厂配件可能会让您丧失保修权益。
- 各个地区的配件可能不同；如有任何疑问，请与我们的地区服务公司或代理查证核实。



常规

产品名称 : C1100

系统 : GSM 900 / DCS 1800

环境温度

最高 : +55 °C

最低 : -10 °C



备忘录





备忘录

ENGLISH

GPRS Phone

USER'S MANUAL

MODEL: C1100

Please read this manual carefully
before operating your mobile phone.
Retain it for future reference.

Introduction

Congratulations on your purchase of the advanced and compact C1100 cellular phone, designed to operate with the latest digital mobile communication technology.



This user's guide contains important information on the use and operation of this phone. Please read all the information carefully for optimal performance and to prevent any damage to or misuse of the phone. Any changes or modifications not expressly approved in this user's guide could void your warranty for this equipment.

Guidelines for safe and efficient use



Read these simple guidelines. Breaking the rules may be dangerous or illegal. Further detailed information is given in this manual.

Exposure to radio frequency energy

Radio wave exposure and Specific Absorption Rate (SAR) information

This mobile phone model C1100 has been designed to comply with applicable safety requirement for exposure to radio waves. This requirement is based on scientific guidelines that include safety margins designed to assure this safety of all persons, regardless of age and health.

- The radio wave exposure guidelines employ a unit of measurement known as the Specific Absorption Rate, or SAR. Tests for SAR are conducted using standardized method with the phone transmitting at its highest certified power level in all used frequency bands.
- While there may be differences between the SAR levels of various LG phone models, they are all designed to meet the relevant guidelines for exposure to radio waves.
- The SAR limit recommended by the international Commission on Non-Ionizing Radiation Protection (ICNIRP), which is 2W/kg averaged over ten (10) gram of tissue.
- The highest SAR value for this model phone tested by DASY4 for use at the ear is 1.120 W/kg (10g).
- SAR data information for residents in countries/regions that have adopted the SAR limit recommended by the Institute of Electrical and Electronics Engineers (IEEE), which is 1.6 W/kg averaged over one (1) gram of tissue.



Guidelines for safe and efficient use

Product care and maintenance

Warning: Use only batteries, charger and accessories approved for use with this particular phone model. The use of any other types may invalidate any approval or warranty applying to the phone, and may be dangerous.

- Do not disassemble this unit. Take it to a qualified service technician when repair work is required.
- Keep away from electrical appliance such as a TV, radio or personal computer.
- The unit should be kept away from heat sources such as radiators or cookers.
- Do not drop.
- Do not subject this unit to mechanical vibration or shock.
- The coating of the phone may be damaged if covered with wrap or vinyl wrapper.
- Use dry cloth to clean the exterior of the unit.
(Do not use solvent such as benzene, thinner or alcohol.)
- Do not subject this unit to excessive smoke or dust.
- Do not keep the phone next to credit cards or transport tickets; it can affect the information on the magnetic strips.
- Do not tap the screen with a sharp object; otherwise, it may damage the phone.
- Do not expose the phone to liquid or moisture.
- Use the accessories like an earphone cautiously.
Do not touch the antenna unnecessarily.



Efficient phone operation

To enjoy optimum performance with minimum power consumption please:

- Hold the phone as you speak to any other telephone. While speaking directly into the microphone, angle the antenna in a direction up and over your shoulder. If the antenna is extendable/retractable, it should be extended during a call.
- Do not hold the antenna when the phone is in use. If you hold it, it can affect call quality, it also may cause the phone to operate as a higher power level than needed and shorten talk and standby times.
- If your mobile phone supports infrared, never direct the infrared ray at anyone's eye.

Electronics devices

All mobile phones may get interference, which could affect performance.

- Do not use your mobile phone near medical equipment without requesting permission. Avoid placing the phone over the pacemaker, i.e. in your breast pocket.
- Some hearing aids might be disturbed by mobile phones.
- Minor interference may affect TVs, radios, PCs, etc.



Guidelines for safe and efficient use

Road safety

Check the laws and regulations on the use of mobile phones in the areas when you drive.

- Do not use a hand-held phone while driving.
- Give full attention to driving.
- Use a hands-free kit, if available.
- Pull off the road and park before making or answering a call if driving conditions so require.
- RF energy may affect some electronic systems in your motor vehicle such as car stereo, safety equipment.
- When your vehicle is equipped with an air bag, do not obstruct with installed or portable wireless equipment. It can cause serious injury due to improper performance.

Blasting area

Do not use the phone where blasting is in progress. Observe restrictions, and follow any regulations or rules.

Potentially explosive atmospheres

- Do not use the phone at a refueling point. Don't use near fuel or chemicals.
- Do not transport or store flammable gas, liquid, or explosives in the compartment of your vehicle, which contains your mobile phone and accessories.

In aircraft

Wireless devices can cause interference in aircraft.

- Turn off your mobile phone before boarding any aircraft.
- Do not use it on the ground without crew permission.



Children

Keep the phone in a safe place out of children's reach. It includes small parts which if detached may cause a choking hazard.

Emergency calls

Emergency calls may not be available under all cellular networks. Therefore, you should never depend solely on the phone for emergency calls. Check with your local service provider.

Battery information and care

- You do not need to completely discharge the battery before recharging. Unlike other battery systems, there is no memory effect that could compromise the battery's performance.
- Use only LG batteries and chargers. LG chargers are designed to maximize the battery life.
- Do not disassemble or short-circuit the battery pack.
- Keep the metal contacts of the battery pack clean.
- Replace the battery when it no longer provides acceptable performance. The battery pack may be recharged hundreds of times until it needs replacing.
- Recharge the battery if it has not been used for a long time to maximize usability.
- Do not expose the battery charger to direct sunlight or use it in high humidity, such as the bathroom.
- Do not leave the battery in hot or cold places, this may deteriorate the battery performance.



Contents

Overview

Part of the Phone 12

- Main body of the Phone 12
- Outside of the Phone 13

Key Description 14

- Side of the Key 15
- Letter Keys 16

Display Information

Display Information 17

- On-Screen Icons 17

Getting Started

Installation 18

- Inserting the SIM Card 18
- Removing the SIM Card 18
- Installing the Battery 19
- Charging the Battery 19
- Disconnecting the charger 20

Making and Answering Calls 21

- Making a call 21
- International Calls 21
- Making a call using the Phonebook 21

Additional Functions

In call Menu 22

- During a call 22
- Multiparty or Conference Calls 24



Access Codes	27
• PIN code (4 to 8 digits)	27
• PIN2 code (4 to 8 digits)	27
• PUK code (4 to 8 digits)	27
• PUK2 code (4 to 8 digits)	27
• Security code (4 to 8 digits)	27

Accessing the Menu

Menu Tree	28
------------------------	-----------

Messages [Menu 1]	30
--------------------------------	-----------

- Write text message [Menu 1-1]
- Write multimedia message [Menu 1-2]
- Inbox [Menu 1-3]
- Outbox [Menu 1-4]
- Drafts [Menu 1-5]
- Listen to voice mail [Menu 1-6]
- Info message [Menu 1-7]
- Templates [Menu 1-8]
- Settings [Menu 1-9]

Call register [Menu 2]	47
-------------------------------------	-----------

- Missed calls [Menu 2-1]
- Received calls [Menu 2-2]
- Dialed calls [Menu 2-3]
- Delete recent calls [Menu 2-4]
- Call charges [Menu 2-5]
- GPRS information [Menu 2-6]

Profiles [Menu 3]	50
--------------------------------	-----------

- General [Menu 3-1]
- Loud [Menu 3-2]



Contents

• Headset [Menu 3-3]	50
• Car [Menu 3-4]	50
• Vibrate only [Menu 3-5]	50
• Quiet [Menu 3-6]	50
Settings [Menu 4]	53
• Date & Time [Menu 4-1]	53
• Phone settings [Menu 4-2]	53
• Call settings [Menu 4-3]	55
• Security settings [Menu 4-4]	58
• Network settings [Menu 4-5]	61
• GPRS setting [Menu 4-6]	62
• Reset settings [Menu 4-7]	62
Organiser [Menu 5]	63
• Alarm clock [Menu 5-1]	63
• Scheduler [Menu 5-2]	63
• Phonebook [Menu 5-3]	65
Fun & Tools [Menu 6]	71
• Favorites [Menu 6-1]	71
• Games [Menu 6-2]	71
• Calculator [Menu 6-3]	72
• My folder [Menu 6-4]	72
• Unit converter [Menu 6-5]	73
• World time [Menu 6-6]	73
• Voice recorder [Menu 6-7]	75
• Memory status [Menu 6-8]	74
Internet [Menu 7]	75
• Home [Menu 7-1]	75
• Bookmarks [Menu 7-2]	75
• Profiles [Menu 7-3]	75




• Go to URL [Menu 7-4]	78
• Cache settings [Menu 7-5]	78
• Cookies settings [Menu 7-6]	78
• Security certification [Menu 7-7]	79
• Reset profiles [Menu 7-8]	79
• Browser version [Menu 7-9]	79
On browsing menu	80
Java [Menu 8]	81
• Applications [Menu 8-1]	81
• Download [Menu 8-2]	82
• Profiles [Menu 8-3]	82
Accessories	83
Technical Data	84




Part of the Phone

Main body of the Phone

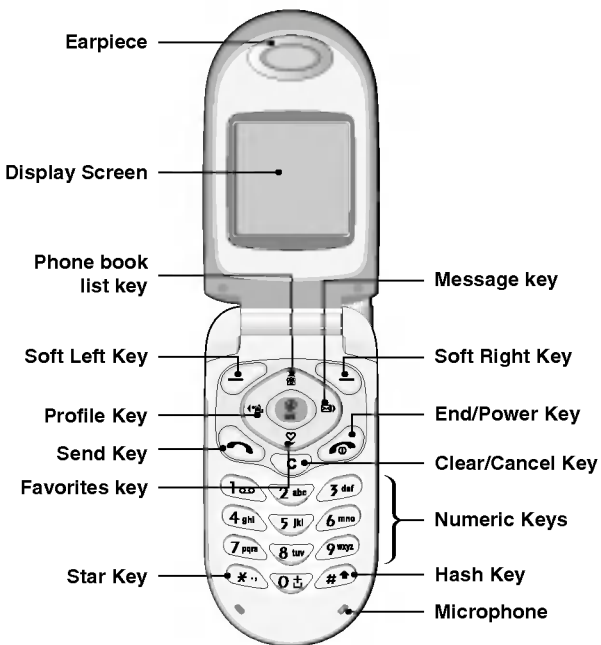



Outside of the Phone

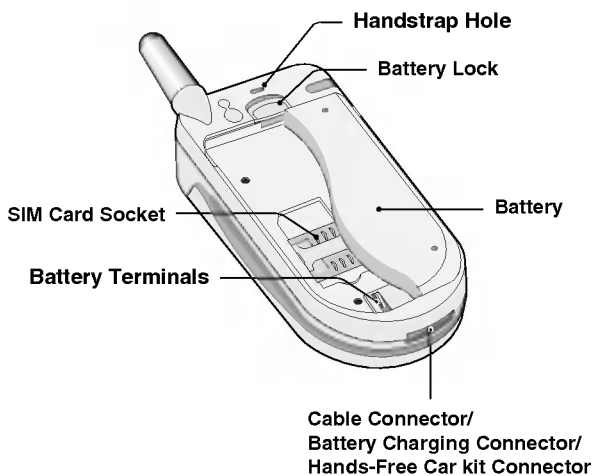














Key Description

The following shows key components of the phone.



Keypad Description

Key	Description
	Soft Left Key / Soft Right Key Each of these keys performs the function indicated by the text on the display immediately above it.
	Message key You can go to Message menu (Inbox, Voice mail, Scheduler or Alarm) directly.
	Navigation Keys Used to scroll through name, phone numbers, menus or setting options. When you press down key, you can view Favorites menu list.
	Send Key You can dial a phone number and answer a call. If you press this key without entering a number, your phone shows the most recently dialed, received and missed numbers.
	Numeric Keys These keys are used mainly to dial in standby mode and enter numbers or characters in editing mode. When you press these keys for a long time. <ul style="list-style-type: none">• Used to call your voicemail box by .• Used to call for international call by .• Used to call Speed dials by from  to .
	END/PWR Key Used to end or reject a call. This key is also used as Power Key by pressing this key for a few seconds.



Key	Description
	You can delete the characters, go back the menu. In addition, you can view voice memo list when you press this key shortly in a standby mode.

Side of the Key











Key	Description
	Up/Down Side Key When you open the flip, you can control the volume of key tone in the standby mode and the volume during a call.
	



Key Description

Letter Keys

Each key can be used for several symbols. There are shown below.

Key	Description
1  1	., / ? ! - : ' " 1
2  2 abc	A B C 2 Ä Å Ã Ä Å Æ Ç a b c ä å å ä æ ç
3  3 def	D E F 3 Ë È É Ê d e f ë è é ê
4  4 ghi	G H I 4 Ì Í Î Ï Ğ g h i ì í î ï ğ
5  5 jkl	J K L 5 j k l
6  6 mno	M N O 6 Ñ Ö Ø Ò Ó Ô Õ Æ m n o ñ ö ø ò ó ô õ æ
7  7 pqr	P Q R S 7 ß Ş p q r s ß ş
8  8 tuv	T U V 8 Ü Ú Ú Ú t u v ü ú ú ú
9  9 wxyz	W X Y Z 9 w x y z
0  0 ±	[space] 0

Display Information



The screen displays several icons. There are described below.


On-Screen Icons

Icon/Indicator	Description
	Tells you the strength of the network signal.
	Call is connected.
	You can use GPRS service.
	Shows that you are using a roaming service.
	Line 1/2 is in use for outgoing calls – if you subscribe to the Two Line Service.
	The alarm has been set and is on.
	Tells you the status of the battery.
	You have received a text message.
	You have received a voice message.
	You have received a push message.
	You can view your schedule.
	All audible signals are turned off.
	General menu in profile.
	Loud menu in profile.
	Silent menu in profile.
	Headset menu in profile.
	Car menu in profile.
	You can divert a call.



Installation


1. Inserting the SIM Card

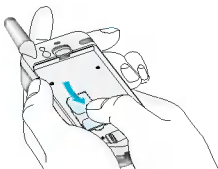

Locate the SIM card socket in the back of the phone. Follow the steps below to install the SIM card.

1. Remove the battery if attached.
2. Slide the SIM card into the slot, under the silvery holders, with the golden connectors facing down.

2. Removing the SIM Card

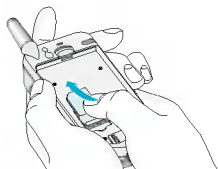

Follow the steps below to Remove the SIM card.


1. Remove the battery if attached.
2. Take out the SIM card from the slot.

Notice


- Removing the battery from the phone whilst it is switched on may cause it to malfunction.
- The metal contact of the SIM card can be easily damaged by scratches. Pay special attention to the SIM card when you handle and install. Follow the instructions supplied with the SIM card.



3. Installing the Battery

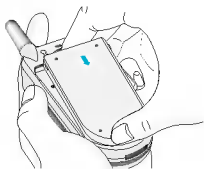


1. Position the lugs on the bottom of the battery into the retaining holder.

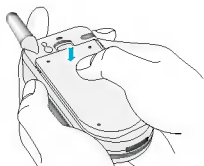


2. Then push to the half of the battery into position.

4. Charging the Battery

To connect the travel adapter to the phone, you must have installed the battery.

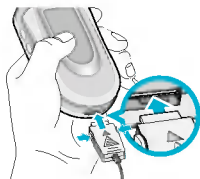

1. With the arrow facing you as shown in the diagram push the plug on the battery adapter into the socket on the bottom of the phone until it clicks into place.

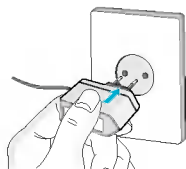

2. Connect the other end of the travel adapter to the mains socket. Use only the included packing charger.





Installation

Warning

- Do not force the connector as this may damage the phone and/or the travel adapter.

Note

- “Battery Charging” is displayed on the screen after connecting the travel adapter. Only if the battery is totally empty, Call indicator Light is on without displaying “Battery Charging”.

5. Disconnecting the charger



Disconnect the travel adapter from the phone by pressing its side buttons as shown in the diagram.

Note

- Ensure the battery is fully charged before using the phone.
- Do not remove your battery or the SIM card while charging.
- The moving bars of battery icon will stop after charging is complete.

Note

- If the battery does not charge,
- switch the phone off.
 - ensure the battery is correctly fit.

Making and Answering Calls



Making a call

1. Key in phone number including the area code. If you want to delete number, press .
2. Press to call the number.
3. Press to end the call.

International Calls

1. Press and hold the key for the international prefix.
“+” character may replace with the international access code.
2. Enter the country code, area code, and the phone number.
3. Press .

Making a call using the Phonebook

1. In standby mode, press [Names].
2. When the menu is displayed, you select Search by pressing .
3. If you find out the desired item through searching by a name or a number, press to call.





In call Menu

The menu displayed on the handset screen during a call is different to the default main menu reached from the idle screen, and the options are described here.

1 During a call



1-1 Putting a Call on Hold


When a call is made or answered, press the  [Send] to place it on hold. When a call is held, press the  [Send] to make it active.

1-2 Making a Second Call

You can get a dial number from phonebook to make a second call. Press  [Names] then select **Search**. To save the dial number into phonebook during call, press  [Names] then select **Add new**.

1-3 Swapping Between Two Calls

To switch between two calls, select  [Options], then select **Swap** or just press  [Send] key.

You can make one of two calls focused by pressing up/down arrow key. If you want to end one of two calls, make the call you want to end focused, then press  [End] key when the call you want to end is focused.



1-4 Answering an Incoming Call

To answer an incoming call when the handset is ringing, simply press the [Send] key.

The handset is also able to warn you of an incoming call while you are already in a call. A tone sounds in the earpiece, and the display will show that a second call is waiting. This feature, known as Call Waiting, is only available if your network supports it. For details of how to activate and deactivate it see Call waiting [Menu 4-3-4].

If Call Waiting is on, you can put the first call on hold and answer the second, by pressing [Send] or by selecting [Answer], then **Hold & Answer**.

You can end the current call and answer the waiting call by selecting [Menu], then **End & Answer**.

1-5 Rejecting an Incoming Call

When not in a call you can reject an incoming call without answering it by simply pressing the [End] or for a long time when the flip is closed.

When in a call you can reject an incoming call by pressing the [Menu] key and selecting **Multiparty / Reject** or by pressing [End] key.

1-6 Muting the Microphone


You can mute the microphone during a call by pressing the [Options] key then selecting **Mute**. The handset can be unmuted by pressing the [Unmute].

When the handset is muted, the caller cannot hear you, but you can still hear them.




In call Menu

1-7 Switching DTMF Tones on During a Call

To turn DTMF tones on during a call, for example, to allow your handset to make use of an automated switchboard, select  [Options], then **DTMF On**. DTMF tones can be turned off the same way.

1-8 Calling up Messages and SIM Tool kit main menu

The Messages and SIM Tool kit main menu options can be reached from the in-call menu by selecting  [Options]. SIM Tool kit menu is shown only when SIM in the handset supports SIM Tool kit service.

2 Multiparty or Conference Calls

The multiparty or conference service provides you with the ability to have a simultaneous conversation with more than one caller, if your network service provider supports this feature.

A multiparty call can only be set up when you have one active call and one call on hold, both calls having been answered. Once a multiparty call is set up, calls may be added, disconnected or separated (that is, removed from the multiparty call but still connected to you) by the person who set up the multiparty call.

The maximum callers in a multiparty call is five. Once started, you are in control of the multiparty call, and only you can add calls to the multiparty call.



2-1 Making a Second Call

You can make a second call while you are already in a call. To do this, enter the second number and press [Send]. When you get second call the first call is automatically put on hold. You can swap between calls by selecting [Options] then **Swap**.

2-2 Setting up a Multiparty Call

You can connect a call on hold to the currently active call to form a multiparty call by selecting [Options] then **Multiparty / Join all**.

2-3 Putting the Multiparty Call on Hold

To put a multiparty call on hold, select [Options] then **Multiparty / Hold all**.

2-4 Activate the Multiparty Call on Hold

To make a multiparty call on hold active, select [Options] then **Multiparty / Join all**.

2-5 Adding Calls to the Multiparty Call

To join an active call to the held multiparty call, select [Options] then **Multiparty / Join all**.


2-6 Displaying Callers in a Multiparty Call

To scroll through the numbers of the callers who make up a multiparty call on the handset screen, press and keys.




In call Menu



2-7 Putting a Member of a Multiparty Call on Hold

To place one selected caller (whose number is currently displayed on-screen) of a multiparty call on hold, select  [Options] then **Multiparty / Exclude**.

2-8 A Private Call in a Multiparty Call

To have a private call with one caller of a multiparty call, display the number of the caller you wish to talk to on the screen, then select  [Options] and **Multiparty / Private** to put all the other callers on hold.

2-9 Ending a Multiparty Call

The currently displayed caller of a multiparty call can be disconnected by pressing the  [End] key. To end a multiparty call, press  [Options] then select **Multiparty / End** multiparty.

Selecting  [Options] then **Multiparty / End all**, will end all the active and held calls.



You can use the access codes described in this section to avoid unauthorized use of your phone. The access codes (except PUK and PUK2 codes) can be changed by using [Menu 4-4-5].

PIN code (4 to 8 digits)

The PIN (Personal Identification Number) code protects your SIM card against unauthorized use. The PIN code is usually supplied with the SIM card. When **PIN code** is set **On**, your phone will request the PIN code every time it is switched on. On the contrary, when **PIN code** is set **Off**, your phone connects to the network directly without the request PIN code.

PIN2 code (4 to 8 digits)

The PIN2 code, supplied with some SIM cards, is required to access some functions such as Advice of call charge, Fixed Dial number. These functions are only available if supported by your SIM card.

PUK code (4 to 8 digits)

The PUK (PIN Unblocking Key) code is required to change a blocked PIN code. The PUK code may be supplied with the SIM card. If not, contact your local service provider for the code. If you lose the code, also contact your service provider.

PUK2 code (4 to 8 digits)

The PUK2 code, supplied with some SIM cards, is required to change a blocked PIN2 code. If you lose the code, also contact your service provider.

Security code (4 to 8 digits)

The security code protects the unauthorized use of your phone. It is usually supplied with the phone. This code is required to delete all phone entries and to activate "Reset settings" menu. The default number is "0000".



Menu Tree



1 Messages

- 1 Write text message
- 2 Write multimedia message
- 3 Inbox
- 4 Outbox
- 5 Drafts
- 6 Listen to voice mail
- 7 Info message
- 8 Templates
- 9 Settings



2 Call register

- 1 Missed calls
- 2 Received calls
- 3 Dialed calls
- 4 Delete recent calls
- 5 Call charges
- 6 GPRS information



3 Profiles

- 1 General
- 2 Loud
- 3 Headset
- 4 Car
- 5 Vibrate only
- 6 Quiet



4 Settings

- 1 Date & Time
- 2 Phone settings
- 3 Call settings
- 4 Security settings
- 5 Network settings
- 6 GPRS setting
- 7 Reset settings



5 Organiser

- 1 Alarm clock
- 2 Scheduler
- 3 Phonebook



6 Fun & Tools

- 1 Favorites
- 2 Games
- 3 Calculator
- 4 My folder
- 5 Unit converter
- 6 World time
- 7 Voice recorder
- 8 Memory status



7 Internet

- 1 Home
- 2 Bookmarks
- 3 Profiles
- 4 Go to URL
- 5 Cache settings
- 6 Cookies settings
- 7 Security certification
- 8 Reset profiles
- 9 Browser version



8 Applications

- 1 Applications
- 2 Download
- 3 Profiles



9 SIM Service

This menu depends on SIM and the network services.



Messages [Menu 1]

This menu includes functions related to SMS (Short Message Service), MMS (Multimedia Message Service), voice mail, as well as the network's service messages.

Write text message [Menu 1-1]

You can write and edit text message, checking the number of message pages.

1. Enter the **Messages** menu by pressing [Select].
2. If you want to write a new message, select **Write text message**.
3. To make text input easier, use T9. For details, see **How to Use T9** (Page 35).
4. Press [Insert] to attach the followings.
5. If you want to set option for your text, or to finish your writing, press [Options].

Note

- The phone which supports EMS release 5 is available to send colour pictures, sounds, text styles, etc.. The other party may not receive pictures, sounds or text styles you sent properly if the phone does not support such options.

Options

• Send

Sends text messages.

1. Enter numbers of recipient.
2. Press key to add more recipients.
3. You can add phone numbers in the phone book.
4. Press after entering numbers.



- **Save**

Stores messages in Outbox.

- **Font**

You can select **Size** and **Style** of fonts.

- **Colour**

You can select **Colour** of foreground and background.

- **Alignment**

You can make the message contents aligned **Right**, **Centre** or **Left**.

- **Add T9 dictionary**

You can add your own word. This menu can be shown only when edit mode is **Predictive (T9Abc/T9abc/T9ABC)**.

- **T9 languages**

Select a T9 input mode.

- **Exit**

If you press **Exit** while writing a message, you can end the writing message and back to the Message menu. The message you have written is not saved.



Messages [Menu 1]

Insert

- **Symbol**

You can add special characters.

- **Picture**

You can insert the **Default** pictures or pictures in **My folder** that are available for short messages.

- **Sound**

You can insert sounds that are available for short messages.

- **Text templates**

You can use **Text templates** already set in the phone.

- **Phonebook**


You can add phone numbers or e-mail addresses in **Phonebook**.

- **Signature**

You can add your contact information to the message.

Write multimedia message [Menu 1-2]

You can write and edit multimedia messages, checking message size.

1. Enter the **Messages** menu by pressing  [Select].
2. If you want to write a new message, select **Write multimedia message**.
3. You can create a new message or choose one of the multimedia message templates already made.
4. Press **Insert** to add **Symbol**, **Picture**, **Sound**, **Text templates**, **Phonebook** or **Signature**.



Options

- **Send**

You can send multimedia messages to multiple recipients, prioritise your message, and make it sent later as well.

- **Preview**

You can preview multimedia messages you wrote.

- **Save**

You can save multimedia messages in the drafts or as templates.

- **Add slide**

You can add a slide before or after current slide.

- **Move to slide**

You can move to previous or next slide.

- **Delete slide**

You can delete current slides.

- **Set slide format**

- **Set timer**

- You can set timer for slide, text, picture and sound.

- **Swap text and picture**

- You can switch the position of picture and text of the message.

- **Remove media**

You can remove pictures or sounds in the slide. This option can be shown only when any media exists.



Messages [Menu 1]

- **Add T9 dictionary**

You can add your own word. This menu can be shown only when edit mode is **Predictive (T9Abc/T9abc/T9ABC)**.

- **T9 languages**

Select a T9 input mode.

- **Exit**

You can back to the Message menu.



Note

- If you select the picture (15K) on writing multimedia message, loading duration will take around 15 seconds at least. Furthermore, you can't activate any key during loading time. After 15 seconds, it is available to write multimedia message.




How to Use T9

T9 allows you to input text quickly.

In T9, you only need to press the key with the corresponding letter once. This is based on a built-in dictionary to which you can also add new words.

• Writing words by using T9.

1. Start writing a word by using the keys 2^{ABC} to 9^{WXYZ} . Press each key only once for one letter. To write for instance 'Girl', press 4^{GHI} , 4^{GHI} , 7^{PQRS} , 5^{JKL} . The characters that you enter appear blocked.

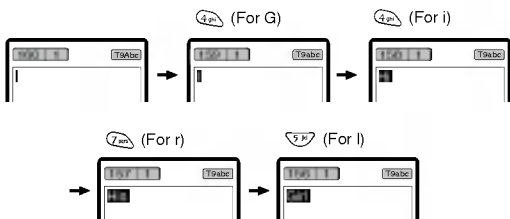

The word changes after each keystroke. Therefore you shouldn't pay too much attention to how the word appears on the display until you have pressed all the appropriate keys.

To delete a character to the left, press C .

To insert several numbers, hold * down and key in the numbers.

If you hold * down, you can change the type of language. (You can also use options.)

Also, the phone supports three modes: **Predictive** (T9Abc, T9ABC, T9abc), **Multitap** (ABC, abc), **Numeric** (123). If you want to change a mode, press \# key.



Messages [Menu 1]

Alternatively: Press key and select insert symbols. Select the desired character and press **Select**.

2. When you have finished writing a word, check whether the word is correct.

If the word is correct: Press and write the next word.

If the word is not correct: Search by , (**Previous and Next word**).

Alternatively: If there is no word you want you can add your own word. Press [Options] in the Predictive edit mode. Select Add T9 dictionary Menu. You can see the following.



3. To insert a punctuation mark, press repeatedly until the desired mark appears.

T9 languages

- You can select T9 Languages by selecting Menu. In T9 mode, you can also select T9 Off menu. (Default is T9 On)








Inbox [Menu 1-3]

You will be alerted when you have received messages. They will be stored in Inbox.

In Inbox, you can identify each message by icons. For detail, see the icon directive.

Icon directive


- [] Multimedia message
- [] Short message
- [] SIM message
- [] Read
- [] Notified multimedia message

If the phone shows 'No space for SIM message', you have to delete only SIM messages from Inbox. If the phone displays 'No space for message', you can make space of each repository as deleting messages, media and applications.

*** SIM message**

SIM message means the message exceptionally stored in SIM card.

For notified multimedia message, you have to wait for downloading and processing of the message. For notification setting, see [Menu 1-9-2] for detail.

To read a message, select one of the messages by pressing .

Reply

You can reply to the sender.



Messages [Menu 1]

Forward

You can forward the selected message to another party.

Return call

You can call back to the sender.

Delete

You can delete the current message.

Extract

You can extract picture, sound and text. They will be saved in My folder or Phonebook.

View information

You can view information about received messages; Sender's address, Subject (only for Multimedia message), Message date & time, Message type, Message size.

Replay (applicable to Multimedia message only)

You can replay multimedia messages.

* Receive (In the case of notification message)

If **Multimedia message** is set to **Auto download off**, you can get only Notification. To receive a message, you need to select [Receive].

Outbox [Menu 1-4]

You can see sent and unsent messages here. For sent message, you can see the delivery status.

The browsing is same as that for the inbox message.



Icon directive

- [] Sent
- [] Failed
- [] Delivery confirmed
- [] SMS sent

* When you already sent the message:

Forward

You can forward the current message to other recipients.

Delete

You can delete the current message.

View information

You can view information about outbox messages; Recipient's address, Subject (only for Multimedia message), Message date & time, Message type, Message size.

* When you didn't send the message:

Edit

You can edit the message.

Send

You can send the message.

Delete

You can delete the current message.



Messages [Menu 1]

View information


You can view information about outbox messages.


Drafts [Menu 1-5]

You can view the messages saved as a draft. The draft messages are listed with the date and time when they were saved. Scroll through the list using up/down navigation keys.

Icon directive

[] Multimedia message

[] Text message

Each draft has the following options. Press  [Options].

View

You can view the selected message.

Edit

You can edit the selected message.

Delete

Deletes the selected message from the drafts folder.

View information

You can view the information of selected message: subject (only for multimedia message), the date and time when saved, message type and size, the priority (only for multimedia message).

Delete all

Deletes all the messages from drafts folder.



Listen to voice mail [Menu 1-6]

You can listen to voice mail.

Info message [Menu 1-7]

Info service messages are text messages delivered by the network to GSM. They provide general information such as weather reports, traffic news, taxis, pharmacies, and stock prices. Each type of information has the number; therefore, you can contact service provider as long as you have input the certain number for the information. When you have received an info service message, you can see the popup message to show you that you have received a message or the info service message is directly displayed. To view the message again or not in standby mode, follow the sequence shown below;

Read [Menu 1-7-1]

1. When you have received an info service message and select **Read** to view the message, it will be displayed on the screen. You can read another message by scrolling (⏪, ⏩) or ⏭ [Next].
2. The message will be shown until another message is reached.

Topics [Menu 1-7-2]

• **Add new**

You can add Info service message numbers in the Phone memory with its nickname.

• **View list**

You can see Info service message numbers which you added. If you press ⏭ [Options], you can edit and delete info message category which you added.

• **Active list**

You can select Info service message numbers in the active list. If you activate an info service number, you can receive messages sent from the number.



Messages [Menu 1]

Templates [Menu 1-8]

Text templates [Menu 1-8-1]

You have 11 text templates. You can change the predefined templates into your favorite ones or fill the <empty>s.

Multimedia templates [Menu 1-8-2]

You can use the following options.

- **Preview**

You can preview multimedia messages you wrote.

- **Save**

You can save multimedia messages in the outbox or as templates.

- **Add slide**

You can add a slide before or after current slide.

- **Move to slide**

You can move to previous or next slide.

- **Delete slide**

You can delete current slides.

- **Set slide format**

- **Set timer**

You can set timer for slide, text, picture and sound.

- **Swap text and picture**

You can switch the position of picture and text of the message.

- **Remove media**

You can remove pictures or sounds in the slide. This option can be shown only when any media exists.



- **Add T9 dictionary**

You can add your own word. This menu can be shown only when edit mode is **Predictive (T9Abc/T9abc/T9ABC)**.

- **T9 languages**

Select a T9 input mode.

- **Exit**

You can back to the Message menu.

Signature [Menu 1-8-3]

You can make your Signature. Key in Name, Phone number, Fax number and Email.

Settings [Menu 1-9]

Text message [Menu 1-9-1]

- **Message types**

Text, Voice, Fax, Natl. paging, X.400, E-mail, ERMES

Usually, the type of message is set to **Text**. You can convert your text into alternative formats. Contact your service provider for the availability of this function.

- **Validity period**

This network service allows you to set how long your text messages will be stored at the message centre.

- **Delivery report**

If you set to **Yes**, you can check whether your message is sent successfully.

- **Reply via same service centre**

When a message is sent, it allows the recipients to reply and charge the cost of the reply to your telephone bill.



Messages [Menu 1]

- **SMS centre**

If you want to send the text message, you can receive the address of SMS centre through this menu.

Multimedia message [Menu 1-9-2]

- **Priority**

You can send the message after setting the level of priority: Low, Normal and High.

- **Validity period**

This network service allows you to set how long your text messages will be stored at the message centre.

- **Delivery report**

If it is set to **Yes** in this menu, you can check whether your message is sent successfully.

- **Auto download**

On: The messages are downloaded automatically on receipt.

Off: Requires to confirm the message which you want to download.

Home network only: In home network, you can activate Auto download "On" menu, Otherwise, you can activate Auto download in roaming network when you set Off.

- **Network settings**

In order to download MMS from the server, you need to set up a CSD or GPRS data connection. If you select multimedia message server, you can set URL for multimedia message server. You can set over 5 profiles to connect service.




- **Permitted types**

- Personal** : Personal message.
- Advertisements** : Commercial message.
- Information** : Necessary information.

Voice mail centre [Menu 1-9-3]

You can receive the voicemail if this feature is supported by your network service provider. When a new voicemail is arrived, the symbol will be displayed on the screen. Please check with your network service provider for details of their service in order to configure the phone accordingly.

1. Hold down  key in standby mode.
2. You can check the following submenus.

- **Home**

You can listen to voice mails by selecting **Home**.

- **Roaming**

Even when you are in abroad, you can listen to voice mails if roaming service is supported.

Info service [Menu 1-9-4]

(Dependent to network and subscription)

- **Receive**

- **Yes**

- If you select this menu, your phone will receive Info service messages.

- **No**

- If you select this menu, your phone will not receive Info service messages any more.



Messages [Menu 1]

- **Alert**

- **Yes**

- Your phone will beep when you have received Info service message numbers.

- **No**

- Your phone will not beep even though you have received info service messages.

- **Languages**

- You can select the language you want by pressing [On/Off]. Then, the info service message will be shown in the language that you selected.

Push messages [Menu 1-9-5]

You can set the option whether you will receive the message or not.

Call register [Menu 2]



Missed calls [Menu 2-1]

This menu shows recently missed numbers. You can call these numbers, save and view the date and the time.

Received calls [Menu 2-2]

This menu shows recently received numbers. You can call these numbers, save and view the date and the time.

Dialled calls [Menu 2-3]

This menu shows the latest dialled numbers up to 20.

Delete recent calls [Menu 2-4]

You can delete recent calls of **Missed calls**, **Received calls**, **Dialled calls** or **All calls**.

Call charges [Menu 2-5]

Within these submenus, you can view the duration and the call cost of your calls.

Call duration [Menu 2-5-1]

This function allows you to view the duration of your Last Call, All Calls, Received calls and Dialled calls in hours, minutes and seconds. You can also reset the call timers.

1. Press [Menu] in standby mode.
2. Press for direct access or use (*, # and END) to enter **Call register**, then select **Call charges**.
3. Scroll to highlight **Call duration** and Press [Select].
The following 5 submenus: **Last call**, **All calls**, **Received calls**, **Dialled calls** and **Reset all**.



Call register [Menu 2]

Call costs [Menu 2-5-2]

This function allows you to check the cost of your last call, all calls, remaining and reset the cost. To reset the cost, you need the PIN2 code.

1. Press [Menu] in standby mode.
2. Press for direct access or use (*, # and #) to enter **Call register**, then select **Call charges**.
3. Scroll to highlight **Call costs** and Press [Select].
The following 4 submenus: **Last call**, **All calls**, **Remaining** and **Reset all**.

Note

- The actual cost invoiced for calls by your service provider may vary, depending upon network features, rounding-off for billing, tax, and etc.

Settings [Menu 2-5-3] (SIM Dependent)

• Set tariff

You can set the currency type and the unit price. Contact your service providers to obtain charging unit prices. To select the currency or unit in this menu, you need the PIN2 code.

If you want to input €, £, \$ symbol, clear all currency strings and then press key. If you want to change symbol, press key again.

Note

- When all units have been used, no calls can be made except emergency calls. Depending on the SIM card, you need the PIN2 code to set a call cost limit.



- **Set credit**

This network service allows you to limit the cost of your calls by selected charging units. If you select **Read**, the number of remaining unit is shown. If you select **Change**, you can change your charge limit.

- **Auto display**

This network service allows you to see automatically the cost of your last calls. If set to **On**, you can see the last cost when the call is released.

GPRS information [Menu 2-6]

You can check the amount of data transferred over the network through GPRS. In addition, you can view how much time you are online.

Call duration [Menu 2-6-1]

You can check the duration of **Last call** and **All calls**. You can also reset the call timers.



Data volumes [Menu 2-6-2]

You can check the **Sent**, **Received** or **All** data volumes and **Reset all**.



Profiles [Menu 3]

In this menu, you can adjust and customize the phone tones for different events and environments.

1. Press  [Menu] in standby mode.
2. Press  for direct access or use (*, and #).
3. You can also enter this menu directly by pressing (*, key in standby mode.

General [Menu 3-1]

You can adjust the profile as **General**.

Loud [Menu 3-2]

You can adjust the profile as **Loud** if you are in a noisy environment.

Headset [Menu 3-3]

You can adjust the profile as **Headset** when you put on a headset.

Car [Menu 3-4]

You can adjust the profile as **Car** when you activate Handsfree kit.

Vibrate only [Menu 3-5]

You can adjust the profile as **Vibrate only** if you need vibration mode. In the mode, all kinds of alert are Vibrate or Silent.

Quiet [Menu 3-6]

You can adjust the profile as **Quiet** if you are in quiet place.



Note

- Headset and Car profiles can be activated only when Handsfree kit or Ear microphone put on the handset. However, their properties can be personalised.

Activate [Menu 3-x-1]

Activates the selected Profile.

Personalise [Menu 3-x-2]

Each has the submenus as shown below except for **Vibrate only**.

Call alert type

Allows to select alert type such as Ring, Vibrate, etc. for the incoming for adjusting environment.

Ring tone

Allows to set the ring tone for adjusting environment.

Ring volume

Allows to set the ring volume for adjusting environment. The volume of Power on/off sound and all the alert sounds set according to **Ring volume**.

Message alert type

Allows to alert when receiving a message for adjusting environment.

Message tone

Allows to select the alert tone for message reception.

Keypad volume

Allows to set the keypad volume for adjusting environment.



Profiles [Menu 3]

Keypad tone

Allows to select the keypad tone for adjusting environment.

Flip tone

Allows to set the flip tone for adjusting environment.

Effect sound volume

Allows to set the effect sound volume for adjusting environment.

Power on/off volume

Allows to set the power on/off volume for adjusting environment

Auto answer

This function will be activated only when your phone is connected to the headset or handsfree kit.

- **Off:** The phone will not answer automatically.
- **After 5 secs:** After 5 seconds, the phone will answer automatically.
- **After 10 secs:** After 10 seconds, the phone will answer automatically.

Rename [Menu 3-x-3]

You can change the default profile name except of Vibrate only, Headset, and Car menus.

Note

- If you set the Handsfree kit to the phone, you can't use the vibrate mode related with Call alert type or Message alert menu. In car menu, the following submenus are available;
 - **Call alert type** : Ring, Lamp
 - **Message alert type** : Ring once, Ring periodically, No alert

Settings [Menu 4]



You can set the following menus for your convenience and preferences.

1. Press [Menu] in standby mode.
2. Press for direct access to enter **Settings**.

Date & Time [Menu 4-1]

You can set functions relating to the date and time.

Set date [Menu 4-1-1]

You can enter the current date.

Date format [Menu 4-1-2]

You can set the Date format such as **DD/MM/YYYY**, **MM/DD/YYYY**, **YYYY/MM/DD**. (D: Day / M: Month / Y: Year)

Set time [Menu 4-1-3]

You can enter the current time.

Time format [Menu 4-1-4]

Your can set the time format between 24-hour and 12-hour.

Phone settings [Menu 4-2]

You can set functions relating to the phone.

Wallpaper [Menu 4-2-1]

You can select the background pictures in standby mode.

- **Default**

You can select a picture or an animation of wallpaper by pressing (or).

- **Myfolder**

You can select a picture or an animation as wallpaper.



Settings [Menu 4]

Greeting note [Menu 4-2-2]

If you select **On**, you can edit the text which is displayed in standby mode.

Language [Menu 4-2-3]

You can change the language for the display texts in your phone. This change will also affect the Language Input mode.

Backlight [Menu 4-2-4]

You can set the light-up duration of the internal display.

LCD contrast [Menu 4-2-5]

You can set the brightness of LCD by pressing (☰, ☷).

Information window [Menu 4-2-6]

You can preview the current state of the selected menu before open the menu. The state is shown at bottom of the display.

Menu colour [Menu 4-2-7]

You can select the preferred menu colour among various combination.

LED indicator [Menu 4-2-8]


When the LED indicator is set to **On**, it flashes when the service is available.

Network name [Menu 4-2-9]

If you select **on**, you can see the network service provider name which is displayed in standby mode.



Call settings [Menu 4-3]

You can set the menu relevant to a call by pressing  [Select] in the Setting menu.

Call divert [Menu 4-3-1]

The Call divert service allows you to divert incoming voice calls, fax calls, and data calls to another number. For details, contact your service provider.

- **All voice calls**

Diverts voice calls unconditionally.

- **If busy**

Diverts voice calls when the phone is in use.

- **If no reply**

Diverts voice calls which you do not answer.

- **If out of reach**

Diverts voice calls when the phone is switched off or out of coverage.

- **All data calls**

Diverts to a number with a PC connection unconditionally.

- **All fax calls**

Diverts to a number with a fax connection unconditionally.

- **Cancel all**

Cancels all call divert service.



Settings [Menu 4]

The submenus

Call divert menus have the submenus shown below.

- **Activate**

Activate the corresponding service.

To voice mail centre

Forwards to message centre. This function is not shown at All data calls and All fax calls menus.

To other number

Inputs the number for diverting.

To favourite number

You can check recent 5 diverted numbers.

- **Cancel**

Deactivate the corresponding service.

- **View status**


View the status of the corresponding service.

Answer mode [Menu 4-3-2]


• **Flip open**

If you select this menu, you can receive an incoming call by only opening the flip.

• **Press any key**

If you select this menu, you can receive a call by pressing any key except  [End] key.

• **Send only**

If you select this menu, you can receive a call by only pressing  [Send] key.



Send my number [Menu 4-3-3] (network and subscription dependent)

- **On**

You can send your phone number to another party. Your phone number will be shown on the receiver's phone.

- **Off**

Your phone number will not be shown.

- **Set by network**

If you select this, you can send your phone number depending on two line service such as line 1 or line 2.

Call waiting [Menu 4-3-4] (network dependent)

- **Activate**

If you select Activate, you can accept a waiting (receiving) call.

- **Cancel**

If you select Cancel, you cannot recognize the waiting (receiving) call.

- **View status**

Shows the status of Call waiting.

Minute minder [Menu 4-3-5]

If you select **On**, you can check the call duration by deep sound every minute during a call.



Settings [Menu 4]

Auto redial [Menu 4-3-6]

- **On**

When this function is activated, the phone will automatically try to redial in the case of failure to connect a call.

- **Off**

Your phone will not make any attempts to redial when the original call has not connected.

Closed user group [Menu 4-3-7]

(network dependent)

Restricts usage of the phone with numbers that belong to certain user groups. When this function is used, every outgoing call is associated with a group index. If a group index is specified, it is used for all outgoing calls. If no group index is specified, the network will use the preferential index (a specific index that is stored in the network).

Default : Activate the default group agreed on with the network operator.

Set : Setting the selected CUG Index.

Edit : Editing the CUG name and CUG Index.


Delete : Deleting the selected CUG.

Delete all : Deleting All CUG.

Security settings [Menu 4-4]

PIN code request [Menu 4-4-1]

In this menu, you can set the phone to ask for the PIN code of your SIM card when the phone is switched on. If this function is activated, you'll be requested to enter the PIN code.

1. Select PIN code request in the security settings menu, and then press  [Select].



2. Set **On/Off**.
3. If you want to change the setting, you need to enter PIN code when you switch on the phone.
4. If you enter wrong PIN code more than 3 times, the phone will lock out. If the PIN is blocked, you will need to key in PUK code.
5. You can enter your PUK code up to 10 times. If you put wrong PUK code more than 10 times, you can not unlock your phone. You will need to contact your service provider.

Phone lock [Menu 4-4-2]

You can use security code to avoid unauthorized use of the phone. Whenever you switch on the phone, the phone will request security code if you set phone lock to **On**. If you set phone lock to **Automatic**, your phone will request security code only when you change your SIM card.

Call barring [Menu 4-4-3]

The Call barring service prevents your phone from making or receiving certain category of calls. This function requires the call barring password. You can view the following submenus.

- **All outgoing**

The barring service for all outgoing calls.

- **Outgoing international**

The barring service for all outgoing international calls.

- **Outgoing international except home country**

The barring service for all international outgoing calls except home network.

- **All incoming**

The barring service for all incoming calls



Settings [Menu 4]

- **Incoming when abroad**

The barring service for all incoming calls when roaming

- **Cancel all**

You can cancel all barring services.

- **Change password**

You can change the password for Call Barring Service.

Each call barring menu has following submenus:

- **Activate**

Allows to request the network to set call restriction on.

- **Cancel**

Set the selected call restriction off.

- **View status**

View the status whether the calls are barred or not.

Fixed dial number [Menu 4-4-4] (SIM dependent)

You can restrict your outgoing calls to selected phone numbers. The numbers are protected by your PIN2 code.

- **Activate**

You can restrict your outgoing calls to selected phone numbers.

- **Cancel**

You can cancel fixed dialling function.

- **Number list**


You can view the number list saved as Fixed dial number.



Change codes [Menu 4-4-5]

PIN is an abbreviation of Personal Identification Number used to prevent use by only unauthorized person.

You can change the access codes: **PIN code**, **PIN2 code**, **Security code**.

1. If you want to change the Security code/PIN/PIN2 code input your original code, and then press  [OK].
2. Input new Security code/PIN/PIN2 code and verify them.

Network settings [Menu 4-5]

You can select a network which will be registered either automatically or manually. Usually, the network selection is set to **Automatic**.

Automatic [Menu 4-5-1]

If you select Automatic mode, the phone will automatically search for and select a network for you. Once you have selected "Automatic", the phone will be set to "Automatic" even though the power is off and on.

Manual [Menu 4-5-2]

The phone will find the list of available networks and show you them. Then you can select the network which you want to use if this network has a roaming agreement with your home network operator. The phone let you select another network if the phone fails to access the selected network.

Preferred [Menu 4-5-3]

You can set a list of preferred networks and the phone attempts to register with first, before attempting to register to any other networks. This list is set from the phone's predefined list of known networks.



Settings [Menu 4]

GPRS setting [Menu 4-6]

You can set GPRS service depending on various situation.

Power on [Menu 4-6-1]

If you select this menu, the phone is automatically registered to a GPRS network when you switch the phone on. Starting a WAP or PC dial-up application created the connection between phone and network and data transfer is possible. When you end the application, GPRS connection is ended but the registration to the GPRS network remains.

When needed [Menu 4-6-2]

If you select this menu, the GPRS connection is established when you connect a WAP service and closed when you end the WAP connection.

Reset settings [Menu 4-7]

You can initialize all factory defaults. You need Security code to activate this function.

Organiser [Menu 5]



Alarm clock [Menu 5-1]









You can set up to 5 alarm clocks to go off at a specified time.

1. Select **On** and enter the alarm time you want.
2. Select the repeat period : **Once, Mon~Fri, Mon~Sat, Everyday**.
3. Select the alarm tone you want and press [OK].
4. Edit the alarm name and press [OK].

Scheduler [Menu 5-2]

When you enter this menu a Calendar will show up. On top of the screen there are sections for date. Also on bottom of the screen there are sections for icons (schedule, memo). Whenever you change the date, the calendar will be updated according to the date. And square cursor will be used to locate the certain day. If you see under bar on the calendar, it means that there is a schedule or memo that day. This function helps to remind you of your schedule and memo. The phone will sound an alarm tone if you set this for the note.

To change the day, month, and year.

Key	Description	Key	Description
 	Yearly	 	Weekly
 	Monthly	 	Daily

Note

- Your phone should be switched on to use this function.



Organiser [Menu 5]



Add new [Menu 5-2-1]

You can edit maximum 39 characters (21 characters in Chinese) and take up to 20 notes.





- **Schedule**

Input the subject, the schedule time, the repeat, the alarm by pressing allowed keys.




- **Memo**

1. Select **Add new** by pressing  [Select].
2. Press **Memo**.
3. Input the memo and then press  [OK].

View [Menu 5-2-2]

Shows the note for the chosen day. Use  ,  to browse through the note lists. If you set alarm for the note, Alarm watch is displayed. At that time, if you press  [Select], you can see the note in detail. Press  [Options] to delete, edit the note you selected.

View all [Menu 5-2-3]

Shows the notes that are set for all days. Use  ,  to browse through the note lists. You can use the same menu as “**View**” by pressing  [Options].

Delete past [Menu 5-2-4]



You can delete the past schedule that has been already notified you.

Delete all [Menu 5-2-5]

You can delete for the all note(s).







Phonebook [Menu 5-3]

1. To use **Phonebook**, press  [Names] in standby mode.
2. To use **Phonebook**, press  [Menu] in standby mode and select **Organiser**.

Search [Menu 5-3-1]

(Calling from phonebook)

1. In standby mode, press  [Names].
2. **Search** by pressing  [Select].
3. Enter the name whose phone numbers or e-mail address you want to search or Select 'List' to view phonebook.
4. Instant searching is available by inputting the initial letter of the name or number you want to search.
5. If you want to edit, delete, copy an entry, or to add the voice to one, select  [Options]. The following menu will be displayed.
 - **Edit:** You can edit the name, number, E-mail and fax by pressing  [OK].
 - **Write message:** After you have found the number you want, you can send a message to the selected number.
 - **Copy:** You can copy an entry from SIM to phone or from phone to SIM.
 - **Main number:** You can select the one out of mobile, home, office that you often use. The main number will be displayed first, if you set this.
 - **Delete:** You can delete an entry.



Organiser [Menu 5]

Add new [Menu 5-3-2]

You can add phonebook entry by using this function.

Phone memory capacity is 200 entries. SIM card memory capacity depends on the cellular service provider.

You can also save 20 characters of name in The Phone memory, and save characters in the SIM card. The number of character is SIM dependent feature.

1. Open the phonebook first by pressing [Names] in standby mode.
2. Scroll to highlight **Add new**, and press [Select].
3. Select the memory you want to save: **SIM** or **Phone**. If set to Phone, you need to select which number you want as Main number.
 - a. Press [OK] to input a name.
 - b. Press [OK], then you can input a number.
 - c. Press [OK].
 - d. You can set a group for the entry by pressing (,):
 - e. You can set a character and a picture for the entry by pressing (, , (,).

Caller groups [Menu 5-3-3]

You can list up to 20 members per one group. There are 7 groups you can make lists to.

1. In standby mode, press [Names].
2. Scroll to **Caller groups** item then press [Select], and every Group list will be displayed.
3. Select Group name you want by pressing [Select].
 - **Member list**
Shows the group members you have selected.



- **Group ring tone**

Allows you to specify ring tone for the group members' call.

- **Group icon**

Allows you to select the icon dependent on Group.

- **Add member**

You can add group members. Each group member shouldn't be exceeded 20.



- **Remove member**



You can remove the member from the Group member list. But the name and the number still remain in phonebook.

- **Rename**

You can change a group name.

Speed dial [Menu 5-3-4]

You can assign any of the keys,  to  with a Name list entry. You can call directly by pressing this key for 2-3 seconds.

1. Open the phonebook first by pressing  [Names] in standby mode.
2. Scroll to **Speed dial**, then press  [Select].
3. If you want to add Speed dial, select **(Empty)**. Then, you can search the name in phonebook.
4. Select allocated a name by speed dial, and choose **Change** or **Delete** to edit the name.

- **Change**

You can allocate a new phone number to the dial key.

- **Delete**

You can remove the allocated phone number from the dial key.



Organiser [Menu 5]

Settings [Menu 5-3-5]

1. Press [Names] in standby mode.
2. Scroll to **Settings**, then press [Select].
 - **Set memory**

Scroll to highlight **Set memory**, then press [Select].

 - If you select **Variable**, when adding entry, the phone will ask where to store.
 - If you select **SIM** or **Phone**, the phone will store an entry to SIM or phone.
 - **Search by**

Scroll to highlight **Search by**, then press [Select].

 - If you select **Variable**, the phone will ask how to search.
 - If you select **Name** or **Number**, the phone will search an entry by Name or Number.
 - **View options**

Scroll to highlight **View options**, then press [Select]

 - **Name only** : Set the phonebook list with displaying only name.
 - **With pictures** : Set the phonebook list with the information of character and picture.



Copy all [Menu 5-3-6]

You can copy/move entries from SIM card memory to Phone memory and vice versa.

1. Open the Phonebook first by pressing [Names] in standby mode.
2. Scroll to **Copy all**, then press [Select] to enter this menu.
 - **SIM to Phone:** You can copy the entry from SIM Card to Phone memory.
 - **Phone to SIM:** You can copy the entry from Phone memory to SIM Card.
3. You can see the following submenus.
 - **Keep original:** When copying, Original Dial Number is kept.
 - **Delete original:** When copying, Original Dial Number will be erased.

Delete all [Menu 5-3-7]

You can delete all entries in SIM, Phone, and Voice. This function requires Security code except for voice.

1. Press [Names] in standby mode and select Delete all, press [Select].
2. Then select a memory to erase.
3. Enter security code and Press [OK] or [Back].








Organiser [Menu 5]

Information [Menu 5-3-8]




- **Service dial number**

Use this function to access a particular list of services provided by your network operator (if supported by the SIM card).

1. Open the phonebook first by pressing  [Names] in standby mode and select **Information**.
2. Scroll to **Service dial number**, then press  [Select] to enter.
3. The names of the available services will be shown.
4. Use  and  to select a service. Press  [Send].

- **Memory status**

This feature allows you to see how many free and in-use are in your phonebook.


1. Open the phonebook first by pressing  [Names] in standby mode. Select **Information** by pressing  [Select].
2. Scroll to **Memory status**, then press  [OK].

- **Own number (SIM dependent)**

You can check your own number in SIM card.



Favorites [Menu 6-1]

You can set up to 9 menus which you have used often in Favorites. You can connect this menu directly by pressing hot key .

If you want to register the menu in favorites, select <Empty> on a list. If the menu is already registered, the options are displayed as follows:

- **Select** : Activate the registered menu.
- **Change** : Change the menu.
- **Delete** : Delete the registered menu.
- **Delete all** : Delete all menus which are registered in Favorites.
- **Information**: View the information of registered menu.




Games [Menu 6-2]

The phone offers you the games to play with.

Note

- The control keys are different depending on a game. However, each one has an introduction to explain the main control keys. The rest ones are as follows.

[Common Key Function]






-  : Game menu
-  : Back
-  : Pause or resume a game



Fun & Tools [Menu 6]

Calculator [Menu 6-3]

This contains the standard functions such as +, -, x, ÷ : **Addition, Subtraction, Multiplication, and Division.**

1. Input the numbers by pressing numeric keys.
2. Use a navigation key to select a sign for calculation.
3. Then input the numbers.
4. Press  [Result] to view the result.
5. Press [Reset] or enter numbers to repeat the procedure above.
6. Use  key to erase any numbers or signs.
7. If you press  key, you can input a minus number. In addition, if you press  key, you can input a decimal number.
8. To end **Calculator**, press  [Back].

My folder [Menu 6-4]

Enables you to view the downloaded pictures and sounds. They can be set as Wallpaper or Ring tone. You can view, listen, delete or rename downloaded data.

Pictures [Menu 6-4-1]

Sound [Menu 6-4-2]

The Submenus for each main one

- **Edit title**

You can edit the title for each download contents.

- **Send message**

You can write Short message/Multimedia message (available depending on type of Media) with attachment pictures or sounds.



- **Set as Wallpaper / Set as ring tone**

You can set downloaded sounds or pictures as wallpaper or Ring tone.

- **Delete**

You can delete each downloaded content.

- **Delete all**

You can delete all downloaded contents.

Unit converter [Menu 6-5]

This converts any measurement into a unit you want. There are 4 types that can be converted into units: **Length, Area, Weight, and Volume.**

1. You can select one of four unit types by pressing [Unit] key.
2. Select the standard value by using ($\frac{1}{x}$, $\frac{1}{y}$).
3. Select the unit you want to convert by pressing and .
4. You can check the converted value for the unit you want. Also, you can input a decimal number by pressing .

World time [Menu 6-6]

You can view clocks of the world's major cities.

1. Select the city belonged to the time zone by pressing ($\frac{1}{x}$, $\frac{1}{y}$) key.
2. You can set the current time to the city time you select by pressing [Set].






Fun & Tools [Menu 6]

Voice recorder [Menu 6-7]

The voice memo feature you to record up to 10 voice messages and each memo is up to 20 Seconds.

Record [Menu 6-7-1]

1. You can record voice memo in Voice recorder menu and also holding down  in the standby mode.
2. Once recording is started, the message Recording and the remaining time is displayed.
3. If you want to finish recording, press  [Save].
4. Key in Voice memo title, press  [OK].

View list [Menu 6-7-2]

The phone shows voice memo list. You can Playback and Delete the recorded voice memo.

Memory status [Menu 6-8]

You can check the size of free memory and each menu of memory such as text/picture message, inbox, outbox.

PC Sync

PC Sync is a program for data exchange between PC and the phone by data cable. For more information, you can use the guide of PC Sync Help file in CD.





The phone supports services based on Wireless Application Protocol (WAP). You can access services supported by your network. The services menu allows you to get the information such as news, weather reports, and flight times.

Home [Menu 7-1]


Connect to a homepage. The homepage may be the site which is defined in the activated profile. It will be defined by Service Provider if you don't make in activated profile.

Bookmarks [Menu 7-2]

Press  [Select] to access available options, or press  [Back] to exit.

- **Connect** : Connect to the selected bookmark.
- **Add new** : Add a new bookmark manually.
- **Edit** : Edit the title and the address of the selected bookmark.
- **Delete** : Delete the selected bookmark from the bookmark list.

Profiles [Menu 7-3]

You can make up to 10 profiles and activate only one out of them. Scroll to the desired profile and press  to access available options.

- **Activate**

You can activate the profile you want.

- **Settings**

You can edit and change WAP settings of the selected profile.

- **Homepage**

This setting allows you to enter the address (URL) of a site you want to use as homepage. You do not need to type "http://" at the front of each URL as the WAP Browser will automatically add it.



Internet [Menu 7]

- Bearer

You can set the bearer data service.

- Data
- GPRS

- Data settings

Appears only if you select Data settings as a Bearer\service.

- IP address** : Enter the IP address of the WAP gateway you want.
- Dial number** : Enter the telephone number to dial to access your WAP gateway.
- User ID** : The users identity for your dial-up server (and NOT the WAP gateway).
- Password** : The password required by your dial-up server (and NOT the WAP gateway) to identify you.
- Call type** : Select the type of data call: Analogue or Digital (ISDN).
- Call speed** : The speed of your data connection; 9600 or 14400.
- Linger time** : You need to enter timeout period. After entering that, the WAP navigation service will be unavailable if any data is not input or transferred.

- GPRS settings

The service settings are only available when GPRS is chosen as a bearer service.

- IP address** : Input the IP address of the WAP gateway you access.
- APN** : Input the APN of the GPRS.
- User ID** : The users identify for your APN server.
- Password** : The password required by your APN server.



- **Display image**

You can select whether images on WAP cards are displayed or not.

- **Connection type**

The options for connection type are Temporary or Continuous and depend on the gateway you are using.

Continuous

A confirmed delivery mechanism but generates more network traffic.

Temporary

A non-confirmed (connectionless) service.

HTTP

- **Proxy settings**

IP address: Input the IP address of the proxy.

Port: Input the port number of the proxy.

- **DNS settings**

Insert the primary and secondary DNS if required by the network operator.

- **Secure settings**

According to the used gateway port, you can choose this option as **On** or **Off**.

• **Rename**

Edit the Profile Name.

• **Delete**

Delete the Profile.

• **Add new**

You can add a new profile manually.



Internet [Menu 7]

- **Email server**

- **Connect**

- Connect to the E-mail server that you configured.

- **Edit address**

- Edit the E-mail address.

[Go to URL \[Menu 7-4\]](#)

You can directly connect to the site you want. You need to enter a specific URL.

[Cache settings \[Menu 7-5\]](#)

You can remove the contents of Cache memory or change the Cache mode.

[Clear cache \[Menu 7-5-1\]](#)

The contents of Cache memory will be removed.

[Check cache \[Menu 7-5-2\]](#)

You can set the option whether you will check the cache memory or not.

[Cookies settings \[Menu 7-6\]](#)

The information or services you have accessed are saved in the cache memory of the phone.

[Clear cookies \[Menu 7-6-1\]](#)

Removes all context saved in cookie.

[Check cookies \[Menu 7-6-2\]](#)

Check whether a cookie is used or not.



[Security certification \[Menu 7-7\]](#)

A list of the available certificates is shown.

[Reset profiles \[Menu 7-8\]](#)

You can reset profiles to return to original settings.

[Browser version \[Menu 7-9\]](#)

The WAP Browser version is displayed.



On browsing menu

If you are on line, you can view the following menus.

- **Home**

Refer to [Menu 7-1].

- **Reload**

Reloads the current page.

- **Bookmarks**

See [Menu 7-2].

- **Save as bookmark**

You can save a site as bookmark.

- **Messages**

During Wap connection, you can see the Short messages.

- **Go to URL**

You can move to the site you want. In this menu, you can also edit the site address.

- **Go to email server**

You can move to the E-mail server that you configured.

- **Set as email server**

You can set the address of current site as E-mail server.

- **Clear cache**

The contents of cache memory will be removed.

- **Save Images**

You can save the image which is provided by the WAP.



Applications [Menu 8-1]

Java Menu Options

Scroll to an application and select Options.

1. **New** : You can create new folder.
2. **Move** : You can select a folder which you want.
3. **About** : Shows Java MIDP information.
4. **Info** : Displays information about the selected MIDlet.
5. **Remove** : Deletes the selected MIDlet.
6. **Update** : Accesses the server and updates the selected MIDlet.
7. **Options** : Some Java applications may require a data connection to be made. Select this to set the connecting options.
 - **Always** : The connection is created immediately without a notification.
 - **Prompt** : You will be asked before the application makes the connection.
 - **Never** : No connection is allowed.
8. **Rename** : You can rename the application.
9. **Exit** : Exits from Applications.

Download [Menu 8-2]

You can edit and set MIDlet server address. Download MIDlets using WAP Browser and store them in the phone. You can also view the list of MIDlets stored on the Applications screen.



Applications [Menu 8]

Profiles [Menu 8-3]

Some Java applications may require a network connection to operate, for example, multiplayer games. You can set up to 5 profiles and activate the desired one. This is similar to wap profile setting. Refer to wap profiles when you set this.



JAVA™ is a trademark of Sun Microsystems, Inc.



There are various accessories for your mobile phone. You can select these options according to your personal communication requirements.



Standard Battery




Portable Handsfree

This connects to your phone, allowing handsfree operation.



Travel Adapter

This charger allows you to charge the battery while away from home or your office.



Data cable/CD

You can connect your phone to PC to exchange the data between them.

Note

- Always use genuine LG accessories.
- Failure to do this may invalidate your warranty.
- Accessories may be different in different regions; please check with our regional service company or agent for further enquires.



Technical Data

General

Product name : C1100

System : GSM 900 / DCS 1800

Ambient Temperatures

Max : +55°C

Min : -10°C

Declaration of Conformity



Supplier Details

Name

LG Electronics Inc

Address

LG Electronics Inc. LG Kang-nam Tower
679, Yoksam-dong, Kangnam-gu, Seoul, Korea

Product Details

Product Name

GSM 900 / GSM 1800 Dual Band Terminal Equipment

Model Name

C1100

Trade Name

LG

Applicable Standards Details

R&TTE Directive 1999/5/EC

EN 301 489-7 : 2002

EN 60950-1 : 2001

EN 50360 : 2001

3GPP TS 51.010-1, V5.6.0 : 2003

Selection according to GCF-CC. V3.12.0 including requirements of EN 301 511

Supplementary Information

The conformity to above standards is verified by 7Layers AG GmbH with Certificate No.(04-510077) and GSM test report (no. 4_LGE_0204_GSM_1), EMC test report (no. 4_LGE-0204_GSM_EMCa), safety test report (no. S40045) and SAR test report (no. 6620_392a)

Declaration


I hereby declare under our sole responsibility that the product mentioned above to which this declaration relates complies with the above mentioned standards and Directives

Name

Issued Date

Jin Seog, Kim / Director March 13, 2004

LG Electronics Inc. Amsterdam Office
Veluwezoom 15, 1327 AE Almere, The Netherlands
Tel : +31 -36-547-8940, e-mail : seokim @ lge.com


Signature of representative



Memo

Memo





Memo
