



P/N : MMBB0121127

ISSUE 1.0  
PRINTED IN KOREA

MODELO: L1100



ESPAÑOL  
ENGLISH



## Teléfono GPRS & MMS

MANUAL DE USUARIO

MODELO: L1100

Lea este manual atentamente antes  
de hacer funcionar su equipo.  
Guárdelo para consultarlo en el futuro.

T • E • L • É • F • O • N • O • G • P • R • S • & • M • M • S

# Teléfono GPRS & MMS

## MANUAL DE USUARIO

### MODELO: L1100

Lea este manual atentamente antes  
de hacer funcionar su equipo.  
Guárdelo para consultarlo en el futuro.

## Introducción

Felicidades por la adquisición del avanzado y compacto teléfono móvil L1100, diseñado para funcionar con la tecnología de comunicación móvil digital más innovadora.



Esta guía del usuario contiene información importante sobre el uso y el funcionamiento de este teléfono. Lea toda la información atentamente para conseguir un rendimiento óptimo y evitar daños o usos inapropiados del teléfono. Cualquier cambio o modificación que no se apruebe explícitamente en esta guía del usuario puede anular la garantía de este equipo.



Lea estas sencillas directrices. Infringir las normas puede ser peligroso o ilegal. En este manual encontrará más información detallada.

## Exposición a energía de radiofrecuencia

### **Información sobre exposición a ondas de radio y SAR (Specific Absorption Rate, Tasa específica de absorción)**

El teléfono móvil modelo L1100 ha sido diseñado para cumplir la normativa de seguridad válida en relación con la exposición a las ondas de radio. Esta normativa se basa en directrices científicas que incluyen márgenes de seguridad diseñados para garantizar la seguridad de todo tipo de personas, independientemente de su edad y estado de salud.

- Las directrices de exposición a ondas de radio utilizan una unidad de medición conocida como Tasa Específica de Absorción o SAR. Las pruebas de SAR se llevan a cabo utilizando un método estandarizado con el teléfono transmitiendo al nivel más alto de potencia certificado en todas las bandas de frecuencia utilizadas.
- Aunque puede haber diferencias entre los niveles de SAR de los diferentes modelos de teléfonos LG, todos han sido diseñados para ajustarse a las directrices relevantes de exposición a ondas de radio.
- El límite de SAR recomendado por la ICNIRP (International Commission on Non-Ionizing Radiation Protection, Comisión Internacional de Protección contra Radiaciones No Ionizantes), es de 2 W/kg medido sobre diez (10) gramos de tejido.
- El valor de SAR más alto para este modelo de teléfono evaluado por DASY4 para uso auditivo es de 0,691 W/kg (10g).
- Información de datos de SAR para residentes en países/regiones que han adoptado el límite SAR recomendado por el IEEE (Institute of Electrical and Electronics Engineers, Instituto de Ingenieros Eléctricos y Electrónicos), que es 1,6 W/kg sobre un (1) gramo de tejido.



### Cuidado y mantenimiento del producto

**Advertencia: utilice sólo baterías, cargadores y accesorios aprobados para su utilización con este modelo de teléfono concreto. De lo contrario, puede quedar invalidada cualquier aprobación o garantía válida para el teléfono, lo que puede resultar peligroso.**

- No desmonte esta unidad. Si es necesario repararla, llévela a un técnico de servicio cualificado.
- Manténgala alejada de electrodomésticos como la TV, la radio o el ordenador.
- La unidad debe alejarse de fuentes de calor como radiadores u hornos.
- No la deje caer.
- No exponga esta unidad a vibraciones mecánicas o golpes.
- El revestimiento del teléfono puede estropearse si se tapa con cubiertas de vinilo o envoltorios.
- Utilice un paño seco para limpiar el exterior de la unidad. (No utilice disolventes como el benceno, los diluyentes o el alcohol).
- No exponga esta unidad a humo o polvo excesivo.
- No coloque el teléfono cerca de tarjetas de crédito o billetes de transporte, podría afectar a la información de las bandas magnéticas.
- No golpee la pantalla con un objeto punzante, puede estropear el teléfono.
- No exponga el teléfono a líquidos o humedad.
- Utilice con cuidado los accesorios (p. ej. los auriculares). No toque la antena si no es necesario.



## Funcionamiento eficaz del teléfono

Para disfrutar de un rendimiento óptimo con un consumo de energía mínimo:

- Sostenga el teléfono como lo hace cuando habla con cualquier otro aparato telefónico. Mientras habla directamente en dirección al micrófono, incline la antena hacia arriba por encima del hombro.
- Procure no tocar la antena mientras utiliza el teléfono. Si lo hace, puede verse afectada la calidad de la llamada e incluso puede provocar que el teléfono consuma una cantidad de energía superior a la necesaria y se reduzca la duración de los tiempos de conversación y espera.
- Si su teléfono móvil admite la opción de infrarrojos, no dirija nunca el rayo de infrarrojos hacia los ojos de nadie.

## Dispositivos electrónicos

Todos los teléfonos móviles pueden generar interferencias que afectarían a otros dispositivos electrónicos.

- No utilice su teléfono móvil cerca de aparatos médicos sin solicitar permiso. Evite colocar el teléfono sobre el marcapasos, es decir no se lo coloque en el bolsillo de la camisa.
- Algunos audífonos pueden verse afectados por teléfonos móviles.
- También pueden generar pequeñas interferencias en televisores, radios, ordenadores, etc.



# Directrices para un uso seguro y eficaz

## Seguridad vial

Compruebe las leyes y normativas locales de utilización de teléfonos móviles durante la conducción.

- No coja el teléfono móvil para hablar mientras conduzca.
- Dedique toda su atención a la conducción.
- Utilice un kit de manos libres, si lo tiene.
- Salga de la carretera y aparque antes de hacer llamadas o responderlas si las condiciones de la conducción así lo requieren.
- La energía de radiofrecuencia puede afectar a algunos sistemas electrónicos de su vehículo, como la radio del coche o el equipo de seguridad.
- Si el vehículo dispone de un airbag, no lo obstruya con equipos inalámbricos portátiles o instalados. Puede causar lesiones graves debido a un mal funcionamiento.

## Derrribos

No utilice el teléfono mientras se realizan trabajos de voladura de explosivos. Respete las restricciones y siga las normativas vigentes.

## Entornos potencialmente explosivos

- No utilice el teléfono en gasolineras. No lo utilice cerca de productos químicos o combustibles.
- No transporte o almacene explosivos, líquidos o gases inflamables en el compartimento de su vehículo donde tenga el teléfono móvil y los accesorios.

## En aviones

Los teléfonos móviles pueden provocar interferencias en aviones.

- Apague el teléfono móvil antes de embarcar.
- No lo utilice en tierra sin el permiso de la tripulación.



## **Niños**

Deje el teléfono en un lugar seguro fuera del alcance de los niños. Incluye piezas pequeñas que pueden causar asfixia si son ingeridas.

## **Llamadas de emergencia**

Puede que las llamadas de emergencia no estén disponibles en todas las redes celulares. Por lo tanto, nunca debe depender únicamente del teléfono para realizar llamadas de emergencia. Pregunte a su proveedor de servicios local.

## **Información y mantenimiento de la batería**

- No es necesario descargar por completo la batería antes de volver a cargarla. A diferencia de otras tecnologías de almacenamiento, no existe efecto de la memoria que pueda afectar al rendimiento de la batería.
- Utilice sólo las baterías y cargadores de LG. Los cargadores de LG han sido diseñados para maximizar la vida de la batería.
- No desmonte o cortocircuite la batería.
- Mantenga limpios los contactos metálicos de la batería.
- Sustituya la batería cuando deje de funcionar correctamente. La batería puede recargarse centenares de veces antes de que deba sustituirse.
- Recargue la batería si no se ha utilizado durante mucho tiempo para maximizar su funcionalidad.
- No exponga el cargador de la batería a la luz directa del sol y no lo utilice en entornos muy húmedos, como el cuarto de baño.
- No deje la batería en lugares fríos o calientes, podría deteriorar su rendimiento.



# índice

<b>Su teléfono</b> .....	<b>12</b>
• Componentes del teléfono .....	12
• Características del teléfono .....	13
• Teclas laterales .....	14
• Información de la pantalla .....	14
<b>Inicio</b> .....	<b>16</b>
• Instalación de la tarjeta SIM y la batería del teléfono .....	16
• Carga de la batería .....	17
• Desconexión del adaptador .....	18
• Encendido y apagado del teléfono .....	19
• Códigos de acceso .....	20
<b>Funciones generales</b> .....	<b>22</b>
• Realización y contestación de llamadas .....	22
• Introducción de texto .....	24
• Agenda .....	28
• Menú de llamadas entrantes .....	28
• Llamadas múltiples o conferencias .....	30
<b>Árbol de menús</b> .....	<b>32</b>
<b>Selección de funciones y opciones</b> .....	<b>34</b>
<b>Perfiles [Menú 1]</b> .....	<b>35</b>
• Sólo vibración [Menú 1-1] .....	35
• Silencio [Menú 1-2] .....	35
• General [Menú 1-3] .....	35
• Fuerte [Menú 1-4] .....	35
• Auriculares [Menú 1-5] .....	35
• Coche [Menú 1-6] .....	35



<b>Registro de llamadas [Menú 2]</b> .....	<b>37</b>
• Llam. perdidas [Menú 2-1] .....	37
• Llam. recibidas [Menú 2-2] .....	38
• Llam. enviadas [Menú 2-3] .....	39
• Borrar llamadas [Menú 2-4] .....	39
• Duración de llamada [Menú 2-5] .....	40
• Coste llamadas [Menú 2-6] .....	40
• Límite del coste de llamadas [Menú 2-7] .....	41
• Info GPRS [Menú 2-8] .....	41
<b>Utilidades [Menú 3]</b> .....	<b>43</b>
• Alarma [Menú 3-1] .....	43
• Calculadora [Menú 3-2] .....	43
• Mi carpeta [Menú 3-3] .....	44
• Conversor de unidad [Menú 3-4] .....	45
• Reloj mundial [Menú 3-5] .....	45
• Grabador de voz [Menú 3-6] .....	46
• Infrarrojos [Menú 3-7] .....	47
<b>Planificador [Menú 4]</b> .....	<b>48</b>
• Plan [Menú 4-1] .....	48
• Nota [Menú 4-2] .....	49
• Agenda [Menú 4-3] .....	50
<b>Mensajes [Menú 5]</b> .....	<b>57</b>
• Mensajes de texto [Menú 5-1].....	57
• Mensajes Multimedia [Menú 5-2] .....	62
• Mensajes de voz [Menú 5-3] .....	68
• Servicios de información [Menú 5-4] .....	68



# índice

• Plantillas [Menú 5-5] .....	70
• Estado de memoria [Menú 5-6] .....	72
<b>Cámara [Menú 6] .....</b>	<b>73</b>
• Realizar foto [Menú 6-1] .....	73
• Galería [Menú 6-2] .....	75
<b>Java [Menú 7] .....</b>	<b>76</b>
• Juegos [Menú 7-1] .....	77
• Aplicaciones [Menú 7-2] .....	77
• Descargar [Menú 7-3] .....	78
• Ver información [Menú 7-4] .....	79
<b>Internet [Menú 8] .....</b>	<b>80</b>
• Inicio [Menú 8-1] .....	81
• Favoritos [Menú 8-2] .....	81
• Mensajes push [Menú 8-3] .....	82
• Perfiles [Menú 8-4] .....	82
• Ir a URL [Menú 8-5] .....	83
• Config. caché [Menú 8-6] .....	83
• Certificados de seguridad [Menú 8-7] .....	84
• Reiniciar perfiles [Menú 8-8] .....	84
• Info WAP [Menú 8-9] .....	84
<b>Ajustes [Menú 9] .....</b>	<b>85</b>
• Fecha y hora [Menú 9-1] .....	85
• Conf. teléfono [Menú 9-2] .....	85
• Conf. llamadas [Menú 9-3] .....	87
• Conf. seguridad [Menú 9-4] .....	91



---

- Conf. red [Menú 9-5] ..... 95
- Config. GPRS [Menú 9-6] ..... 96
- Reiniciar config. [Menú 9-7] ..... 97

**Preguntas y respuestas ..... 98**

**Accesorios..... 101**

**Datos Técnicos ..... 102**








# Su teléfono

## Componentes del teléfono








## Características del teléfono


	Descripción
	<b>Teclas de función izquierda/derecha</b> Cada una de estas teclas realiza la función indicada por el texto que aparece en la pantalla justo encima de ellas.
	<b>Teclas de navegación</b> Utilícelas para acceder rápidamente a las funciones del teléfono. <ul style="list-style-type: none"><li>• <b>Tecla de navegación arriba</b> Si pulsa esta tecla en modo de espera, puede buscar en la agenda por nombres.</li><li>• <b>Tecla de navegación abajo</b> Permite acceder directamente al menú de grabación de voz. Si mantiene pulsada esta tecla se activa automáticamente la grabación de voz.</li><li>• <b>Tecla de navegación izquierda</b> Tecla de acceso rápido al menú Perfil.</li><li>• <b>Tecla de navegación derecha</b> Tecla de acceso directo al menú de mensajes.</li></ul> <b>Tecla de confirmación</b> Permite seleccionar opciones de menú y confirmar acciones.
	<b>Tecla de envío</b> Permite confirmar la marcación de un número y aceptar las llamadas entrantes. También puede acceder rápidamente a las últimas llamadas entrantes, salientes y perdidas pulsando esta tecla en modo de espera.
	<b>Teclas alfanuméricas</b> Permiten especificar números, letras y algunos caracteres especiales.
	<b>Tecla de encendido/apagado</b> Se utiliza para finalizar o rechazar una llamada y para volver al modo de espera. Manténgala pulsada para encender/apagar el teléfono.



## Su teléfono

	Descripción
	<b>Tecla de borrado</b> Cada vez que se pulsa, se borra un carácter. Manténgala pulsada para borrar toda la información. También se utiliza para volver a la pantalla anterior.
	<b>Tecla de cámara</b> Pulse esta tecla para utilizar la función de cámara. Permite acceder directamente al modo de cámara.
	<b>Tecla de planificación</b> Tecla que permite acceder directamente al Organizador.



### Teclas laterales

	Descripción
	<b>Teclas laterales</b> <ul style="list-style-type: none"><li>• Controla el volumen del auricular durante una llamada telefónica.</li><li>• Con el teclado cerrado, al pulsar una de estas teclas aparecen la hora y fecha actuales alternativamente.</li><li>• Controla el volumen del tono de la tecla en modo de espera con la tapa abierta.</li></ul>




















### Información de la pantalla

La siguiente tabla describe varios indicadores o iconos que aparecen en la pantalla del teléfono.

#### Iconos de la pantalla

	Descripción
	Indica la intensidad de la señal de red.
	Indica que hay una llamada en curso.




	Descripción
	Indica que está disponible el servicio de GPRS (General Packet Radio Service, Servicios Generales de Radio por Paquetes).
	Indica que está utilizando los servicios de otra red (itinerancia).
	Indica que la alarma está activada.
	Indica el estado de carga de la batería.
	Indica que se ha recibido un mensaje de texto.
	Indica que se ha recibido un mensaje de voz.
	Indica que ha recibido un mensaje MMS.
	Indica que se ha activado el vibrador.
	Indica que se ha recibido un mensaje de correo electrónico.
	Indica que se ha activado el perfil Fuerte.
	Indica que se ha activado el perfil Silencio.
	Indica que se ha activado el perfil Auriculares.
	Indica que se ha activado el perfil Coche.
	Indica que se ha activado el perfil General.
	Indica que puede utilizar el servicio de mensajes push.
	Indica que tiene una cita para el día seleccionado en el Organizador.
	Indica que el teléfono está accediendo a WAP.
	Indica que está utilizando GPRS.
	Indica que está entrando en una página segura.



## Inicio

### Instalación de la tarjeta SIM y la batería del teléfono


1. Antes de extraer la batería, asegúrese que el teléfono esté apagado. Pulse la pestaña de liberación de la batería y extraiga la batería del teléfono en un ángulo de 45 grados.

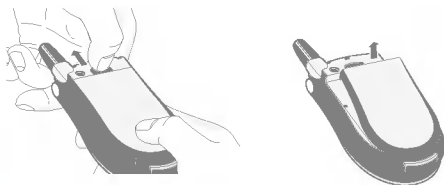

#### Nota

- Si extrae la batería del teléfono mientras está encendido, puede verse afectado el funcionamiento del mismo.

2. Introduzca la tarjeta SIM en el soporte. Deslice la tarjeta SIM hacia el interior del soporte de la tarjeta. Asegúrese que la tarjeta SIM está bien colocada y que el área de contacto dorada de la tarjeta queda boca abajo. Para extraer la tarjeta SIM, deslícela en dirección a la zona superior del teléfono y sáquela del soporte.

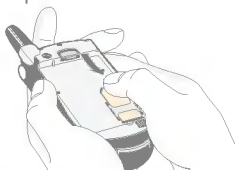

Para insertar la tarjeta SIM




Para extraer la tarjeta SIM

#### Nota

- El contacto metálico de la tarjeta SIM se puede dañar fácilmente si se raya. Manipule con cuidado la tarjeta SIM. Siga las instrucciones proporcionadas con la tarjeta SIM.





3. Coloque las lengüetas de la parte inferior de la batería en el soporte de sujeción. A continuación, presione sobre la mitad superior de la batería hasta que quede bien colocada (se oirá un clic).

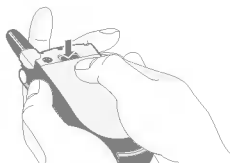

## Carga de la batería

Utilice sólo el cargador suministrado con el teléfono.

1. Con la batería colocada en el teléfono, introduzca el conector del cargador en la parte inferior del teléfono. Asegúrese que la flecha del conector apunta hacia la cara frontal del teléfono.
2. Conecte el otro extremo del cargador a la toma de corriente.

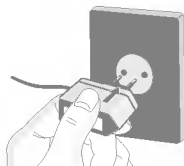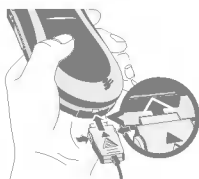

### Precaución

- El uso de accesorios no autorizados podría dañar el teléfono e invalidar la garantía.
- No fuerce el conector, podría resultar dañado el teléfono o el cargador.




### Nota

- Tras conectar el adaptador de viaje aparecerá el mensaje “Cargando batería”. Sólo si la batería está totalmente vacía, la luz del indicador de llamadas se encenderá y no mostrará el mensaje “Cargando batería”.

## Desconexión del adaptador

1. Una vez cargado el teléfono, las barras en movimiento del icono de batería se detienen y aparece “Completo” en pantalla.
2. Desenchufe el cargador y desconecte el cargador del teléfono, para ello presione las lengüetas grises que hay a ambos lados del conector y extráigalo.

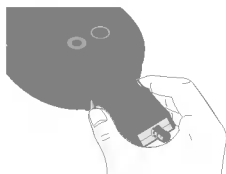


### Nota


- Asegúrese que la batería suministrada está completamente cargada antes de utilizar el teléfono por primera vez.
- No extraiga la batería ni la tarjeta SIM mientras está cargando el teléfono.
- Si la batería no está bien cargada, apague el teléfono, vuelva a encenderlo con la tecla de encendido y, a continuación, cargue de nuevo la batería. Intente recargar la batería después de extraerla y volver a insertarla.



## Encendido y apagado del teléfono

### Encendido del teléfono

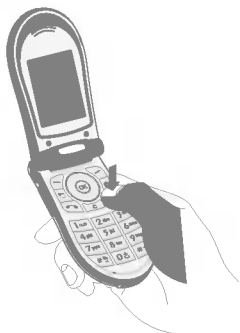

1. Instale una batería cargada en su teléfono, si la que tiene no lo está, instálela en su teléfono y conéctelo a una fuente de alimentación externa (cargador de viaje, cargador de mechero o un kit de manos libres para el coche).
2. Pulse  durante unos segundos hasta que se encienda la pantalla LCD.
3. Según el estado de la opción **Solicitud PIN**, al encenderlo podría pedirle su código PIN.

#### Nota

- Al igual que sucede con cualquier otro dispositivo de radio, debe evitar contactos innecesarios con la antena mientras el teléfono esté encendido.

### Apagado del teléfono

1. Pulse  durante unos segundos hasta que se apague la pantalla LCD.



## Códigos de acceso

Puede utilizar los códigos de acceso para evitar el uso no autorizado del teléfono. Estos códigos (excepto los códigos PUK y PUK2) se pueden cambiar utilizando la función **Cambiar código** del [Menú 9-4-5].

### **Código PIN (4-8 dígitos)**

El código PIN (número de identificación personal) protege la tarjeta SIM del uso no autorizado. El código PIN se proporciona normalmente con la tarjeta SIM. Si el valor **Código PIN** se ha establecido como **Activado**, el teléfono solicitará este código cada vez que se encienda. Si por el contrario **Código PIN** se ha establecido como **Desactivado**, el teléfono se conectará directamente a la red sin solicitar el código PIN.

### **Código PIN2 (4-8 dígitos)**

El código PIN2 que se proporciona con algunas tarjetas SIM, se necesita acceder a algunas funciones como la Información sobre el Coste de Llamadas o los Números de Marcación fija. Estas funciones sólo están disponibles si la tarjeta SIM las soporta.

### **Código PUK (4-8 dígitos)**

El código PUK (clave de desbloqueo del código PIN) es necesario para cambiar un código PIN bloqueado. El código PUK se puede proporcionar con la tarjeta SIM. Si no ha sido suministrado o lo ha perdido, póngase en contacto con el proveedor local del servicio para solicitarlo.

### **Código PUK2 (4-8 dígitos)**

El código PUK2, proporcionado con algunas tarjetas SIM, es necesario para cambiar un código PIN2 bloqueado. Si pierde el código, póngase en contacto con el proveedor del servicio.



## Código de seguridad (4 a 8 dígitos)

El código de seguridad protege al teléfono de usos no autorizados. Por defecto, su valor es '0000', y se necesita para borrar todas las entradas del teléfono o para activar la reinicialización de ajustes del menú. Además, es necesario para habilitar o deshabilitar el bloqueo del teléfono del mismo a personas no autorizadas. Su valor por defecto puede ser modificado desde el menú **Conf. seguridad**.

## Contraseña restricción





Cuando se utiliza la función de restricción de llamadas se necesita una contraseña de restricción. Su operador de red le proporcionará la contraseña necesaria al contratar este servicio. En la página 92 encontrará más información.





# Funciones generales

## Realización y contestación de llamadas



### Realización de una llamada

1. Asegúrese de que el teléfono está encendido.
2. Escriba el número de teléfono con el prefijo local. Para desplazar el cursor a la posición deseada pulse las teclas de navegación derecha/ izquierda o pulse la tecla de borrado () para borrar los dígitos de uno en uno.
  - ▶ Mantenga pulsada la tecla de borrado () para borrar todo el número.
3. Pulse la tecla de envío () para llamar al número.
4. Para finalizar la llamada, pulse la tecla de finalización () o la tecla de función derecha. También puede finalizar la llamada cerrando la tapa.

### Realización de una llamada con la tecla de envío

1. En el modo de espera, pulse la tecla de envío () y aparecerán los números de teléfono correspondientes a las últimas llamadas entrantes, salientes y perdidas.
2. Seleccione el número deseado utilizando la tecla de navegación arriba/abajo.
3. Pulse .

### Realización de llamadas internacionales

1. Mantenga pulsada la tecla  para introducir el prefijo internacional. El carácter “+” selecciona automáticamente el código de acceso internacional.code.
2. Introduzca el prefijo del país, el prefijo local y el número de teléfono.
3. Pulse .




## Finalización de una llamada

Cuando haya finalizado la llamada, pulse la tecla .

## Realización de una llamada con la agenda

Puede guardar los nombres y números de teléfono que utiliza con más frecuencia en la tarjeta SIM y/o en la memoria del teléfono, que funcionan como Agenda. En ese caso, podrá marcar cualquier número buscando el nombre deseado en la Agenda. Para obtener más información sobre la función de Agenda, consulte las páginas 50- 56.

## Ajuste del volumen

Si desea ajustar el volumen del auricular durante una llamada, utilice los teclas laterales (). Pulse el botón lateral superior para subir el volumen y el botón lateral inferior para bajarlo.

## Contestación de una llamada

Cuando reciba una llamada, el teléfono sonará y aparecerá en pantalla el icono del teléfono parpadeando. Si es posible identificar a la persona que llama, aparecerá su número de teléfono (el nombre o foto, si está guardado en la agenda).

1. Para responder una llamada, abra la tapa del teléfono.

### Nota


- Puede responder una llamada mientras utiliza la Agenda o cualquier otra opción de menú.

2. Para finalizar una llamada, cierre la tapa o presione la tecla .



# Funciones generales

## Potencia de señal

Puede comprobar la potencia de la señal mediante el indicador de señal (  ) que aparece en la pantalla LCD del teléfono. La potencia de señal puede variar, especialmente en el interior de edificios, si le ocurre esto, colóquese cerca de una ventana para ver si mejora la potencia de señal.

## Introducción de texto

Puede introducir caracteres alfanuméricos utilizando el teclado del teléfono. Por ejemplo, para guardar nombres en la agenda, escribir un mensaje, crear un saludo personal o planificar eventos en el calendario es necesario introducir texto.

El teléfono dispone de los siguientes métodos de entrada de texto.


### Modo T9

Este modo le permite introducir palabras con sólo una pulsación por letra. Cada tecla del teclado tiene más de una letra. El modo T9 compara automáticamente sus pulsaciones con un diccionario interno para determinar cuál es la palabra correcta y, por lo tanto, requiere menos pulsaciones que el modo ABC tradicional. También se conoce como texto predictivo.

### Modo ABC

Este modo le permite introducir letras pulsando la tecla rotulada con la letra pertinente. Deberá pulsar la misma tecla una, dos, tres o cuatro veces hasta que aparezca en pantalla la letra deseada.

### Modo 123 (modo numérico)

Introduzca números utilizando una pulsación por número. Para pasar al modo 123 en un campo de entrada de texto, pulse la tecla  hasta que aparezca el modo 123.



## Cambio del modo de entrada de texto

1. Cuando esté en un campo que permita introducir caracteres, aparecerá el indicador de modo de entrada de texto en la esquina inferior derecha de la pantalla LCD.
2. Cambie el modo de entrada de texto pulsando . Puede consultar en qué modo de entrada de texto se encuentra actualmente en la esquina inferior derecha de la pantalla LCD.

### ► Uso del modo T9

El modo de entrada de texto predictivo T9 le permite introducir palabras fácilmente con un mínimo de pulsaciones. Al pulsar cada tecla, el teléfono muestra los caracteres que cree que está introduciendo basándose en el diccionario incorporado. También puede añadir palabras nuevas al diccionario. A medida que se añaden palabras nuevas, la palabra va cambiando para mostrar la que más se acerque dentro de las palabras que hay en el diccionario.

1. En el modo de entrada de texto predictivo T9, introduzca las letras para formar palabras pulsando las teclas que hay de la a la . Pulse una tecla por letra.
  - La palabra cambia a medida que se introducen nuevas letras. Ignore la palabra que aparece en pantalla hasta que esté completa.
  - Si la palabra sigue siendo incorrecta, pulse una o varias veces la tecla de navegación para consultar el resto de opciones de palabras.

#### Ejemplo

- Pulse para introducir **Campos**.
- Pulse [tecla de navegación abajo] para escribir **Cansor**.



## Funciones generales

- Si no encuentra la palabra deseada en la lista de opciones de palabras, añádala utilizando el modo ABC.
  - Puede seleccionar el idioma del modo T9. Pulse la tecla de función izquierda [Opción] y, a continuación, seleccione **Idiomas T9**. O pulse la tecla para cambiar el idioma. Seleccione el idioma deseado para el modo T9. También puede desactivar el modo T9 seleccionando **T9 desactivado**. La configuración activada por defecto en el teléfono es el modo T9.
2. Introduzca toda la palabra antes de editar o borrar alguna pulsación.
  3. Complete cada palabra con un espacio pulsando la tecla . Para borrar letras, pulse . Mantenga pulsada la tecla para borrar palabras completas.

### Nota

- Para salir del modo de entrada de texto sin guardar el texto introducido, pulse . El teléfono vuelve al modo de espera.

### ► Uso del modo ABC

Utilice las teclas de la a la para introducir el texto deseado.

1. Pulse la tecla rotulada con la letra deseada:
  - Si pulsa una vez aparece la primera letra
  - Si pulsa dos veces aparece la segunda letra
  - Etc.
2. Para insertar un espacio, pulse una vez la tecla . Para eliminar letras, pulse la tecla . Mantenga pulsada la tecla para borrar toda la pantalla.



### Aviso

- Consulte la siguiente tabla para obtener más información sobre los caracteres disponibles utilizando las teclas alfanuméricas.

	Caracteres en orden de visualización	
	Mayúscula	Minúscula
1 0-9	., - ¿ ? ! @ 1	., - ¿ ? ! @ 1
2 abc	A B C Á Ã Ç 2	a b c á ã ç 2
3 def	D E F É 3	d e f é 3
4 ghi	G H I Í 4	g h i í 4
5 jkl	J K L 5	j k l 5
6 mno	M N O Ó Ñ 6	m n o ó ñ 6
7 pqrs	P Q R S 7	p q r s 7
8 tuv	T U V Ú Ü 8	t u v ú ü 8
9 wxyz	W X Y Z 9	w x y z 9
0 ±	Espacio	Espacio

### ► Uso del modo 123 (modo numérico)

El modo 123 le permite introducir números en un mensaje de texto (por ejemplo, un número de teléfono).



# Funciones generales

## Agenda

Puede guardar números de teléfono y los nombres correspondientes en la memoria de la tarjeta SIM.

Además, puede guardar hasta 255 números y nombres en la memoria del teléfono. La tarjeta SIM y el teléfono se utilizan del mismo modo en el menú **Agenda**.

## Menú de llamadas entrantes

El teléfono proporciona diversas funciones de control que puede utilizar durante una llamada. Para acceder a estas funciones durante una llamada, pulse la tecla de función izquierda [Opcs.].

### **Durante una llamada**

El menú que se muestra en la pantalla del teléfono durante una llamada es distinto al menú principal por defecto que aparece en el modo de espera. Las opciones se describen a continuación.

### **Realización de una segunda llamada**


Puede buscar un número de la agenda y marcarlo para realizar otra llamada, pulse la tecla de función derecha y seleccione **Buscar**. Para guardar el número marcado en la agenda durante una llamada, pulse la tecla de función derecha y, a continuación, seleccione **Añadir nuevo**.

### **Conmutación entre dos llamadas**


Para conmutar entre dos llamadas, pulse la tecla de función izquierda y seleccione **Alternar llamada**.



## Responder a una llamada

Para responder a una llamada cuando el teléfono suena, pulse la tecla .


Si recibe una llamada mientras está hablando en otra, sonará un pitido en el auricular y la pantalla mostrará una indicación para informarle de que hay una segunda llamada en espera. Esta función, denominada llamada en espera, sólo está disponible si lo admite la red. Para obtener información sobre cómo activar y desactivar esta función, consulte **Llamada en espera** [Menú 9-3-4].

Si está activada la función **Llamada en espera**, puede retener la primera llamada y responder a la segunda si pulsa  [Enviar] o selecciona [Responder] y luego elige **Descolgar y responder**.

Puede finalizar la llamada actual y responder a la llamada en espera si selecciona  [Menú] y luego selecciona **Finalizar y responder**.

## Rechazo de una llamada entrante

Puede rechazar una llamada entrante sin responderla pulsando la tecla .

Si está en mitad de una llamada, puede rechazar una llamada entrante pulsando la tecla de función izquierda [Menú] y seleccionando Conferencia/Rechazar o pulsando la tecla .

## Silenciar el micrófono

Puede desactivar el micrófono durante una llamada presionando la tecla [Menú] y **Silencio desactivado**. El micrófono puede ser activado de nuevo seleccionando **Silencio activado**. Si tiene activada la opción de silenciar el micrófono, la persona que le llama no podrá oírle, pero usted a ella sí.

## Activación de tonos DTMF durante una llamada

Los tonos DTMF permiten al teléfono utilizar una centralita automatizada. Para activar los tonos DTMF durante una llamada, pulse la tecla de función izquierda y seleccione **Activar DTMF**. Los tonos DTMF se pueden desactivar del mismo modo.




# Funciones generales

## Llamadas múltiples o conferencias

El servicio de llamadas múltiples o conferencias le permite mantener una conversación con más de una persona de forma simultánea si su operador de red admite esta función. Sólo se puede establecer una llamada múltiple si hay una llamada activa y una llamada en espera y se responde a las dos llamadas. Una vez establecida la llamada, la persona que la ha establecido puede añadir, desconectar o excluir (es decir, apartar una llamada de la conferencia sin cortarla) llamadas. Encontrará todas estas opciones en el menú de llamadas entrantes. El número máximo de personas admitido en una llamada múltiple es cinco. Una vez iniciada la llamada, usted tendrá el control y sólo usted podrá agregar más personas.

### Realización de una segunda llamada

Para realizar una segunda llamada mientras está ya en otra, entre el segundo número y pulse la tecla . Al establecer la segunda llamada, la primera llamada se pone en espera automáticamente. Para alternar entre dos llamadas, pulse la tecla de función izquierda y seleccione **Alternar llamada**.

### Establecimiento de una conferencia

Ponga en espera una llamada y, mientras la llamada activa esté en curso, pulse la tecla de función izquierda y seleccione **Conferencia/Unir**.

### Retención de una conferencia

Pulse la tecla de función izquierda y, a continuación, seleccione **Conferencia/Llamada en espera**.

### Activación de una conferencia en espera

Pulse la tecla de función izquierda y, a continuación, seleccione **Conferencia/Unir**.



## Adición de llamadas a la conferencia

Para añadir una llamada a una conferencia existente, pulse la tecla de función izquierda y seleccione **Conferencia/Unir**.


## Muestra de los números que componen una conferencia.

Para desplazarse por los números de los que realizan la llamada en la pantalla del dispositivo, utilice las teclas de navegación hacia arriba/abajo.

## Realización de una llamada privada durante una conferencia

Para tener una llamada privada con uno de los participantes de la conferencia, muestre el número del participante con el que desea hablar y pulse la tecla de función izquierda. Seleccione **Conferencia /Privada** para poner en espera el resto de llamadas.

## Finalización de una conferencia

Se puede desconectar de la conferencia al participante que se muestra actualmente en pantalla pulsando la tecla . Para finalizar una conferencia, pulse la tecla de función izquierda y seleccione **Conferencia/Finalizar llamada múltiple**. Para finalizar todas las llamadas activas o en espera, pulse la tecla de función izquierda y seleccione **Conferencia/Finalizar todas**.



# Árbol de menús



## 1 Perfiles

- 1 Sólo vibración
- 2 Silencio
- 3 General
- 4 Fuerte
- 5 Auriculares
- 6 Coche



## 2 Registro de llamadas

- 1 Llam. perdidas
- 2 Llam. recibidas
- 3 Llam. enviadas
- 4 Borrar llamadas
- 5 Duración de llamada
- 6 Coste llamadas
- 7 Límite del coste de llamadas
- 8 Info GPRS



## 3 Utilidades

- 1 Alarma
- 2 Calculadora
- 3 Mi carpeta
- 4 Conversor de unidad
- 5 Reloj mundial
- 6 Grabador de voz
- 7 Infrarrojos



## 4 Planificador

- 1 Plan
- 2 Nota
- 3 Agenda



## 5 Mensajes

- 1 Mensajes de texto
- 2 Mensajes Multimedia (MMS)
- 3 Mensajes de voz
- 4 Servicios de información
- 5 Plantillas
- 6 Estado de memoria



## 6 Cámara

- 1 Realizar foto
- 2 Galería



## 7 Java

- 1 Juegos
- 2 Aplicaciones
- 3 Descargar
- 4 Ver información



## 8 Internet

- 1 Inicio
- 2 Favoritos
- 3 Mensajes push
- 4 Perfiles
- 5 Ir a URL
- 6 Config. caché
- 7 Certificados de seguridad
- 8 Reiniciar perfiles
- 9 Info WAP



## 9 Ajustes

- 1 Fecha y hora
- 2 Conf. teléfono
- 3 Conf. llamadas
- 4 Conf. seguridad
- 5 Conf. red
- 6 Config. GPRS
- 7 Reiniciar config.





## 0 Servicio SIM


Este menú depende de la tarjeta SIM y de los servicios de la red.



## Selección de funciones y opciones

El teléfono ofrece un conjunto de funciones que le permiten personalizar el teléfono. Estas funciones se disponen en menús y submenús, a los que puede acceder a través de las dos teclas de función  y . Se pueden personalizar todos los perfiles excepto Solo Vibración y Silencio.

Las funciones de las teclas de función varían según el contexto actual; el rótulo que aparece en la línea inferior de la pantalla justo encima de cada tecla indica su función actual.

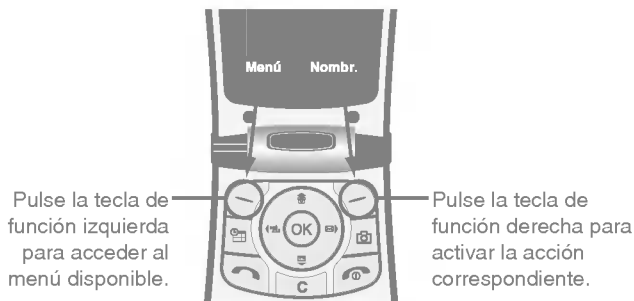



En el menú Perfiles puede ajustar y personalizar los tonos del teléfono para diferentes situaciones, entornos o grupos de usuarios.

Existen seis perfiles preconfigurados: **Sólo vibración**, **Silencio**, **General**, **Fuerte**, **Auriculares** y **Coche**. Se pueden personalizar todos los perfiles excepto Solo Vibración y Silencio.

Pulse la tecla Menú () y seleccione **Perfiles** utilizando las teclas de navegación.

## Modificación del perfil [Menú 1-x-1]

1. Aparece un listado de perfiles.
2. Desplácese hasta el perfil que desea activar y pulse la tecla de función izquierda [Selec.] o la tecla OK.
3. A continuación, seleccione **Activar**.

## Personalización de perfiles – Personalizar [Menú 1-x-2]

Desplácese hasta el perfil deseado. Pulse la tecla OK o la tecla de función izquierda y seleccione Personalizar. Se abrirá la opción de configuración de perfil. Establezca la opción deseada.

**Tipo de alerta para llamadas entrantes:** permite seleccionar el tipo de alerta (Timbre, Vibrador, etc) para las llamadas entrantes.

**Tono del timbre de llamada:** se utiliza para seleccionar un timbre de llamada. Desplácese por la lista utilizando las teclas de navegación arriba/abajo. Puede oír los distintos timbres antes de seleccionarlos.

**Volumen del timbre:** sirve para establecer el volumen del timbre de llamada.

**Tipo aviso mensajes:** establece el tipo de alerta para los mensajes.

**Tono de mensaje:** se utiliza para seleccionar el timbre de alerta de los mensajes.



## Perfiles [Menú 1]

**Tono teclado:** selecciona el tono del teclado.

**Volumen del sonido del teclado:** establece el volumen del timbre del teclado.

**Tono de tapa:** Defina el tono que sonará al abrir y cerrar la tapa.

**Volumen efectos sonido:** establece el volumen de los efectos de sonido.

**Activar/desactivar tono:** establece el volumen del timbre de llamada al encender/apagar el teléfono.

**Responder auto.:** (sólo en perfil **Coche**). Puede activar la función de responder automáticamente. Seleccione la hora antes de responder automáticamente.

### Personalización de perfiles – Renombrar [Menú 1-x-3]

Puede cambiar el nombre de un perfil y asignarle el nombre que desee (excepto para los perfiles **Sólo vibración**, **Auriculares** y **Coche**).

1. Para cambiar el nombre de un perfil, desplácese hasta el perfil deseado, pulse la tecla OK o la tecla de función izquierda y seleccione **Renombrar**.
2. Introduzca el nombre deseado y pulse la tecla OK o la tecla de función izquierda [Guard.].

# Registro de Llamadas [Menú 2]



(Depende del servicio de red)

Puede consultar el registro de llamadas perdidas, recibidas y enviadas sólo si la red admite la identificación de llamadas o CLI (Calling Line Identification) en el área de servicio.

El número y el nombre (si está disponible) aparecen junto con la fecha y la hora en la que se realizó la llamada. También puede ver la duración y el coste de las llamadas.

Pulse la tecla Menú () y seleccione **Registro de Llamadas** utilizando las teclas de navegación.

## Llam. perdidas [Menú 2-1]

Esta opción le permite ver las últimas 10 llamadas que no se han respondido. Tras pulsar la tecla de función izquierda [Opcs.], también puede:

- Ver el número, si está disponible, y llamar o guardarlo en la agenda.
- Introducir un nombre nuevo para el número y guardarlo en la agenda.
- Enviar un mensaje a este número.
- Eliminar la llamada de la lista.

### Nota

- Puede eliminar todas las llamadas de la lista utilizando el menú **Borrar llamadas recientes**.

- Puede editar los nombres guardados en la agenda.

### Nota

- Sólo podrá editar un número por nombre. Con otro tipo de números (p. ej., FDN, SDN) no se pueden editar nombres.



## Registro de Llamadas [Menú 2]

(Depende del servicio de red)

### Llam. recibidas [Menú 2-2]

Esta opción le permite ver las últimas 10 llamadas entrantes. Tras pulsar la tecla de función izquierda [Opcs.], también puede:

- Ver el número, si está disponible, y llamar o guardarlo en la agenda.
- Introducir un nombre nuevo para el número y guardarlo en la agenda.
- Enviar un mensaje a este número.
- Eliminar la llamada de la lista.

#### Nota

- Puede eliminar todas las llamadas de la lista utilizando el menú **Borrar llamadas** recientes.

- Puede editar los nombres guardados en la agenda.

#### Nota

- Sólo podrá editar un número por nombre. Con otro tipo de números (p. ej., FDN, SDN) no se pueden editar nombres.



## Llam. enviadas [Menú 2-3]

Esta opción le permite ver las últimas 10 llamadas salientes (llamadas o intentos de llamada). Con la tecla [Opcs.], también puede:

- Ver el número, si está disponible, y llamar o guardarlo en la agenda.
- Introducir un nombre nuevo para el número y guardarlo en la agenda.
- Enviar un mensaje a este número.
- Eliminar la llamada de la lista.

### Nota

- Puede eliminar todas las llamadas de la lista utilizando el menú **Borrar llamadas**.

- Puede editar los nombres guardados en la agenda.

### Nota

- Si FDN está activado, no aparecerá el menú [Editar nombre].

## Borrar llamadas [Menú 2-4]

Permite borrar la lista de llamadas perdidas, recibidas o efectuadas. También puede borrar todas las listas de llamadas simultáneamente seleccionando **Todas las llamadas**.



## Registro de Llamadas [Menú 2]

(Depende del servicio de red)

### Duración de llamada [Menú 2-5]

Permite ver la duración de las llamadas entrantes y salientes. Puede consultar la duración de cada llamada en la parte inferior de la pantalla desplazándose con las teclas de navegación arriba/abajo. La tecla [OK] o la tecla de función izquierda [Rest.] reinicia el contador de llamadas de la llamada seleccionada. Para evitar que se restablezca de forma accidental, se le solicitará que introduzca el código PIN2.

- **Última llamada:** duración de la última llamada.
- **Llam. recibidas:** duración de las llamadas entrantes.
- **Llam. enviadas:** duración de las llamadas salientes.
- **Todas las llamadas:** duración total de todas las llamadas realizadas o recibidas desde que se restableció por última vez el contador.

#### Aviso

- El tiempo real que el proveedor del servicio factura por las llamadas puede variar según las funciones de que disponga la red, el redondeo aplicado en la facturación, etc.

### Coste llamadas [Menú 2-6]

Este servicio de red le permite consultar el coste de la última llamada y el coste total de las llamadas. El coste de la llamada aparece en la parte inferior de la pantalla LCD. Para restablecer el coste de las llamadas, pulse la tecla de función izquierda [Rest.] o la tecla OK. Deberá introducir el código PIN2.

#### Aviso

- El coste real que el proveedor del servicio factura por las llamadas puede variar según las funciones de que disponga la red, el redondeo aplicado en la facturación, etc.



## Límite del coste de llamadas [Menú 2-7]

- **Límite consumo:** permite limitar el coste de las llamadas al número de unidades de gasto o unidades monetarias seleccionadas. Puede realizar o recibir una llamada hasta el límite de coste especificado. Puede cambiar el límite de coste de la llamada tras introducir el código PIN2.
- **Establecer tarifa:** permite establecer el tipo de moneda y el precio por unidad. Póngase en contacto con los proveedores de servicios para obtener los precios por unidad. Para seleccionar la moneda o unidad en este menú, debe introducir el código PIN2.

### Nota

- Una vez utilizadas todas las unidades, no se pueden realizar más llamadas, excepto de emergencia. Según el tipo de tarjeta SIM que utilice, tendrá que introducir el código PIN2 para establecer un límite de coste de las llamadas.

- **Mostrar auto.:** Este servicio de red le permite ver automáticamente el coste de las últimas llamadas. Si está establecido en **Activar**, puede ver el coste de la última llamada al finalizar la llamada.

## Info GPRS [Menú 2-8]

Puede comprobar el volumen de datos transferidos en la red a través de GPRS. Además, puede ver la cantidad de tiempo que está conectado. (GPRS son las siglas de General Packet Radio Service, Servicios Generales de Radio por Paquetes.)

### • Información WAP

Puede comprobar el volumen de datos y el tiempo transcurrido utilizando WAP. En el menú seleccionado, pulse la tecla de función izquierda [Rest.] o la tecla OK para reiniciar el contador.



## Registro de llamadas [Menú 2]

(Depende del servicio de red)

- **Dispositivo externo**

GPRS con un dispositivo externo, como por ejemplo un PC.

- **Datos totales**

Puede comprobar el volumen total de datos intercambiados a través de WAP y de un dispositivo externo.



Pulse la tecla Menú () y seleccione **Utilidades** utilizando las teclas de navegación.

### Alarma [Menú 3-1]

Permite hacer que suene la alarma a una hora concreta. Tiene las siguientes opciones disponibles:

#### **Activado**

Establezca la hora de la alarma.

1. Entre en el menú.
2. Seleccione [Activo] mediante la tecla de navegación izquierda/derecha.
3. Introduzca la hora de la alarma mediante las teclas numéricas.
4. Con las teclas de navegación izquierda/derecha, seleccione una de las opciones de alarma: **Una vez, Diario, Semanal y Mensual.**
5. Sección de melodía de la alarma: seleccione la melodía deseada para la alarma utilizando las teclas de navegación arriba/abajo.

#### **Desactivado**

Desactiva la alarma.

### Calculadora [Menú 3-2]

Con esta función podrá utilizar el teléfono como calculadora. La calculadora proporciona las funciones aritméticas básicas: suma, resta, multiplicación y división. (Puede introducir números con un máximo de dos decimales.)






## Ajustes [Menú 3]

### Utilización de la calculadora

1. Introduzca el primer número mediante las teclas numéricas.
2. Pulse la tecla de navegación correspondiente para seleccionar una función matemática.
3. Para calcular el resultado, pulse la tecla de función izquierda [Resul.] o la tecla OK.
4. Tras realizar el cálculo, pulse la tecla de función izquierda [Rest.] para volver al estado inicial.

#### Nota

- Para eliminar los errores y borrar la pantalla, pulse la tecla . Para introducir una coma decimal, pulse la tecla . Para introducir un signo negativo, pulse la tecla .

### Mi carpeta [Menú 3-3]

Dentro de este menú hay 3 opciones: Imagen, Animación y Sonido. Puede obtener imágenes, animaciones o sonidos del sitio WAP, MMS o SMS. Una vez que haya visto el contenido recibido, puede enviarlo (vía SMS o MMS) editarlo o eliminarlo. Puede definir una en la carpeta animación como papel tapiz. Si se trata de sonidos, puede establecer el sonido deseado como timbre de llamada.

#### Imagen [Menú 3-3-1]

#### Animación [Menú 3-3-2]

#### Sonido [Menú 3-3-3]

#### Estado de memoria [Menú 3-3-4]



## **Convertor de unidad [Menú 3-4]**

Permite convertir cualquier medida de una unidad a otra. Hay cuatro tipo de medidas: Longitud, Superficie, Peso y Volumen.

1. Seleccione uno de estos cuatro tipos de unidades pulsando la tecla de función izquierda [Unidad].
2. Desplácese hacia la unidad actual pulsando la tecla de navegación abajo.
3. Seleccione la unidad que desea convertir utilizando las teclas de navegación derecha/izquierda.
4. Desplácese hacia la sección de la unidad de conversión pulsando la tecla de navegación abajo.
5. Seleccione la unidad a la que la desea convertir utilizando las teclas de navegación derecha/izquierda.
6. Introduzca los números mediante las teclas numéricas. La conversión se calcula automáticamente.

### **Nota**

- Puede introducir un número decimal pulsando la tecla .

## **Reloj mundial [Menú 3-5]**

Puede consultar la hora actual del huso horario GMT (Greenwich Mean Time, Hora del meridiano de Greenwich) y las 59 ciudades principales de todo el mundo, utilizando las teclas de navegación izquierda/derecha.

En pantalla aparece el nombre de la ciudad, la fecha y la hora actual. Para seleccionar la zona horaria en la que está ubicado, proceda del siguiente modo:

1. Seleccione la ciudad correspondiente a su zona horaria pulsando las teclas de navegación izquierda/derecha una o varias veces. Aparecerán la fecha y hora locales.



## Ajustes [Menú 3]

2. Si desea cambiar la hora visualizada en modo de espera a la hora seleccionada, pulse la tecla de función izquierda [Opcs.]. A continuación, seleccione Ajustar.

### Nota

- El estado de la red puede afectar el ajuste de la zona horaria de cada ciudad en el menú **Reloj mundial**.

## Grabador de voz [Menú 3-6]

Permite grabar hasta 3 notas de voz de un máximo de 30 segundos cada una. Con la tecla de función izquierda [Opción] podrá reproducir o eliminar una nota grabada o grabar una nueva nota de voz.

### Grabar [Menú 3-6-1]

1. Mantenga pulsada la tecla en el modo de espera.
2. Una vez iniciada la grabación, se muestra el mensaje “Grabando...” y el tiempo restante.
3. Cuando acabe de grabar, pulse la tecla de función izquierda [Guard.].
  - **Reproducir:** permite reproducir todas las notas grabadas, empezando por la más reciente. En pantalla aparece la fecha y la hora en que se grabó la nota.
  - **Eliminar:** permite eliminar una nota concreta.
  - **Grabar nuevo:** Permite grabar una nota nueva.
  - **Eliminar todo:** permite eliminar todas las notas. Pulse la tecla de función izquierda [Sí] para confirmar.

### Ver lista [Menú 3-6-2]

El teléfono muestra el título de la nota que ha registrado pulsando en modo de espera. Puede **reproducir** o **borrar** la memoria de voz grabada.




#### Nota

- En el modo de espera puede acceder directamente al menú del grabador de voz pulsando la tecla de navegación abajo.
- Si todas las posiciones de notas están llenas, deberá eliminar una nota anterior antes de guardar una nueva.

## **Infrarrojos [Menú 3-7]**

Esta opción le permite enviar o recibir datos/faxes a través del puerto de infrarrojos. Para utilizar una conexión por infrarrojos:

1. Instale el controlador de módem para recibir o enviar los datos/fax.
2. Instale el software de marcación de red proporcionado por su proveedor de red o una aplicación de fax para recibir fax en el ordenador.
3. Configura y activa un Puerto infrarrojos compatible IrDA en tu Pc.
4. Active la opción de infrarrojos en el teléfono; el símbolo  aparece en el lateral derecho inferior de la pantalla.
5. Llame al número de servicio de red que le ha proporcionado el proveedor de servicios.

Si no detecta ningún tipo de comunicación entre su teléfono y el ordenador transcurridos 30 segundos tras la activación de la función, se desactivará automáticamente.

Para obtener más información, póngase en contacto con su proveedor de red.

#### Nota

- PC Sync es un programa para intercambiar datos entre el ordenador y el teléfono mediante un cable de datos. Por lo tanto, si desea utilizar esta función, deberá comprar el correspondiente kit de accesorios. Para obtener más información, puede usar el archivo de Ayuda de PC Sync que está disponible en el CD.



## Planificador [Menú 4]

Pulse la tecla **Menú** () y seleccione **Planificador** utilizando las teclas de navegación.

### Plan [Menú 4-1]

Al acceder a este menú aparece un calendario. En la fecha actual aparecerá un cursor cuadrado. Puede desplazarse a cualquier otra fecha con las teclas de navegación. Si aparece una fecha en un color distinto, significa que se ha especificado un organizador o una nota para esa fecha. Esta función le recuerda sus organizadores y notas. El teléfono emitirá un tono de alarma si así se establece.

### **Ver [Menú 4-1-1]**

Muestra la nota del día seleccionado. Pulse [Opcs.] para eliminar o editar la nota seleccionada.

### **Editar [Menú 4-1-2]**

Permite editar la nota.

### **Eliminar [Menú 4-1-3]**

Permite eliminar la nota.

### **Añadir nueva [Menú 4-1-4]**

Puede editar un máximo de 30 caracteres y crear hasta 20 notas.

### **Calendario [Menú 4-1-5]**

Permite volver al calendario.

### **Planificar tono [Menú 4-1-6]**

Al activar esta opción, el teléfono emitirá un tono de alarma al llegar a la fecha y hora planificados.



## **Ver todo [Menú 4-1-7]**

Muestra las notas que hay para todos los días. Utilice las teclas de navegación arriba/abajo para desplazarse por el listado.

## **Ir a fecha [Menú 4-1-8]**

Permite ir directamente a una fecha concreta. Introduzca la fecha utilizando las teclas numéricas y las teclas de navegación arriba/abajo.

## **Eliminar último [Menú 4-1-9]**

Puede eliminar las notas pasadas que ya se hayan notificado.

## **Eliminar todo [Menú 4-1-10]**

Permite eliminar todo. Deberá confirmar esta acción.

## **Nota [Menú 4-2]**

Puede escribir, editar y eliminar la nota de una fecha concreta.

1. Desplácese hasta la opción **Notas**.
2. Pulse la tecla de función izquierda [Añadir].
3. Introduzca la nota y pulse la tecla de función izquierda [Opcs.].

Dispone de las siguientes opciones.

- **Guardar**: le permite guardar la nota.
- **Idiomas T9**: seleccione el idioma T9 que utilizará en la nota.
- **Salir del editor**: le permite salir del editor de notas.

Una vez que haya introducido una nota en el teléfono, puede acceder al menú Opciones siguiendo los siguientes pasos:

1. Seleccione una nota.
2. Pulse la tecla de función izquierda [Selec.].
3. Pulse la tecla de función izquierda [Opcs.].



## Planificador [Menú 4]

Las opciones disponibles son:

- **Editar:** puede editar la nota seleccionada.
- **Eliminar:** elimina la nota seleccionada.
- **Añadir nueva:** permite añadir una nota nueva.
- **Eliminar todo:** elimina todas las notas.

### Agenda [Menú 4-3]

En la memoria de la tarjeta SIM puede guardar números de teléfono y sus correspondientes nombres. Además, en la memoria del teléfono puede almacenar hasta 255 números y nombres.

- Pulse la tecla de función izquierda [Menú] en el modo de espera y seleccione **Planificador** → **Agenda**.
- O bien, pulse la tecla de función derecha [Nombr.] en el modo de espera.

### Buscar [Menú 4-3-1]

1. Para buscar un nombre en la agenda tiene tres opciones: seleccionar en el menú: **Planificador** → **Agenda** y, a continuación **Buscar**, o en modo de espera, pulsar la tecla programable derecha [Nombr.] y **Buscar** o bien en modo de espera, pulse la tecla de navegación hacia arriba. Se le pedirá que introduzca el nombre que desea buscar y, conforme vaya escribiendo, irán apareciendo los que coinciden.
2. Cuando haya encontrado el nombre deseado, puede llamar al número correspondiente pulsando la tecla [enviar]. O bien, pulse la tecla izquierda [Opcs.] para acceder a una de las siguientes opciones.
  - **Ver detalle:** permite ver los detalles del nombre seleccionado.
  - **Editar:** edita el nombre, número, grupo, E-mail, nota y Fotos de la agenda.
  - **Eliminar:** elimina la entrada de la agenda.
  - **Nuevo SMS:** Permite escribir un mensaje de texto para el nombre seleccionado.



- **Nuevo Multimedia:** permite escribir un mensaje multimedia para el nombre seleccionado.
- **Copiar:** permite copiar la entrada de la agenda de la tarjeta SIM en la memoria del teléfono o viceversa.
- **Voz:** graba el nombre de la entrada de agenda seleccionada para marcación por voz.
- **Número principal:** si se han guardado más de dos números, muestra la lista completa de números.

### Añadir nueva [Menú 4-3-2]

Puede añadir una entrada de agenda con esta función.

Existen dos memorias: la memoria del teléfono y la memoria SIM. Para seleccionar la memoria, acceda a **Config. memoria** [Menú 4-3-8-1].

La capacidad de memoria del teléfono es de 255 entradas y se pueden introducir hasta 20 caracteres por nombre. La capacidad de memoria de la tarjeta SIM depende del tipo de tarjeta.

1. En el menú de modo, seleccione **Planificador** → **Agenda**, o en modo de espera, pulse la tecla programable derecha [Nombr.].
2. Desplácese para resaltar **Añadir nueva** y pulse [Selec.].
3. Puede añadir nuevas entradas de agenda a la memoria SIM o a la memoria del teléfono.

#### • **Nuevas entradas a la memoria de la SIM.**

Puede introducir un nombre y un número y seleccionar el grupo requerido. (Depende de la tarjeta SIM.)

#### • **Nuevas entradas a la memoria del teléfono.**

Puede introducir un nombre, números, una dirección de correo electrónica y una nota y seleccionar el grupo pertinente.



#### Nota

- Puede añadir una fotografía por contacto sólo si están almacenados en la memoria del teléfono.



## Planificador [Menú 4]

### Marcación rápida [Menú 4-3-3]

Puede asignar cualquiera de las teclas de la  a la  a una entrada de la lista de nombres. Podrá llamar a un número pulsando la tecla [Enviar] de la lista de marcación rápida o pulsando la tecla izquierda [Opcs.] y seleccionando **Llamar**. Si pulsa la tecla asociada durante 2 o 3 segundos podrá llamar directamente.

1. Seleccione **Planificado** → **Agenda**, o en modo de espera, pulse la tecla programable derecha [Nombr.].
2. Desplácese hasta Marcación rápida, y pulse la tecla [OK].
3. Para añadir un número de **Marcación rápida**, seleccione <Vacío> y, a continuación pulse la tecla multifuncional izquierda [Añadir]. Puedes buscar y seleccionar el nombre y presionar [seleccionar] a través de la agenda.
4. Puede cambiar o borrar un número de **Marcación rápida**, hacer una llamada, escribir un mensaje de texto, o un mensaje multimedia simplemente presionando la tecla multifuncional izquierda [Opciones]:
  - **Cambiar**: Cambia la lista de miembros.
  - **Eliminar**: Borra la lista de miembros.
  - **Llamar**: Llama al número seleccionado.
  - **Nuevo SMS**: Utilice esta opción para escribir un mensaje de texto al nombre seleccionado.
  - **Nuevo Multimedia**: Utilice esta opción para escribir un mensaje multimedia al nombre seleccionado.



## Lista de voz [Menú 4-3-4]

Puede asignar una etiqueta de voz a un contacto de tu agenda para activar la marcación por voz.

Podrá llamar al número pulsando la tecla [Enviar] o la tecla izquierda [Opcs.] y seleccionando **Llamar**.

1. En el menú de modo, seleccione **Planificador** → **Agenda** o, en modo de espera, pulse la tecla programable derecha [Nombr.].
2. Desplácese a la **Lista de voz** y pulse [OK].
3. Para agregar un número, pulse la tecla izquierda [Añadir]. Puede buscar el nombre en la agenda y seleccionarlo pulsando [Selec.]. Después de seleccionar el número, realice la grabación.
4. Podrá reproducir, cambiar o eliminar una grabación, realizar una llamada, agregar nuevas listas de grabaciones o eliminarlas todas pulsando la tecla programable izquierda [Opcs.]. Aparecerán los siguientes submenús.
  - **Reproducir**: reproduce la etiqueta de voz asignada.
  - **Cambiar**: cambia la etiqueta de voz asignada.
  - **Eliminar**: elimina la etiqueta de voz asignada.
  - **Llamar**: efectúa una llamada al número seleccionado.
  - **Añadir nueva**: añade un número de teléfono nuevo para marcación por voz.
  - **Eliminar todo**: elimina todos los números de marcación por voz.

### Nota

- Puede introducir hasta 10 números de teléfono de marcación por voz.



## Planificador [Menú 4]

### Grupos usuarios [Menú 4-3-5]

Existen 6 grupos predefinidos y un grupo adicional denominado Otros.

1. En el menú de modo, seleccione **Planificador** → **Agenda** o, en modo de espera, pulse la tecla programable derecha [Nombr.].
2. Desplácese hasta **Grupos de llamada**, presione la tecla [OK], y le aparecerán los grupos disponibles: **Familia, VIP, Amigos, Compañeros, Grupo 1, Grupo 2** y **Otros**.
3. Seleccione el nombre del grupo con el que desee trabajar pulsando la tecla [Opción]. Aparecerá los siguientes submenús, salvo para **Otros**.
  - **Lista miembros**: muestra la lista de miembros del grupo.
  - **Tono de timbre de grupo**: permite seleccionar el tono de timbre que se utilizará cuando se reciba una llamada telefónica de una persona del grupo.
  - **Icono de grupo**: permite seleccionar el icono gráfico que se visualizará cuando se reciba una llamada de una persona del grupo.
  - **Añadir miembro**: añade un miembro al grupo.
  - **Eliminar miembro**: elimina un miembro del grupo.
  - **Renombrar**: asigna un nombre nuevo al grupo.

### Copiar todo [Menú 4-3-6]

Permite copiar/mover las entradas guardadas en la memoria de la tarjeta SIM a la memoria del teléfono y viceversa.

- **De SIM a teléfono** : permite copiar las entradas de la tarjeta SIM al teléfono.
- **De teléfono a SIM** : permite copiar las entradas del teléfono a la tarjeta SIM.



Dispone de las siguientes opciones.

- **Mantener original** : al copiar se guardan los números de marcación originales.
- **Eliminar original** : al copiar se borrarán los números de marcación originales.

### Eliminar todo [Menú 4-3-7]

Puede eliminar todas las entradas de la tarjeta SIM, del teléfono, y de la lista de voz. Para todos ellos, salvo para la lista de voz, será necesario introducir el código de seguridad.

### Ajustes [Menú 4-3-8]

#### • Config. memoria

Puede elegir la memoria de la tarjeta SIM o del teléfono para la función Agenda. Si selecciona **Variable**, cuando añada una entrada, el teléfono le pedirá que indique en que memoria debe guardarse.

#### • Mostrar fotos

Para definir la lista de fotografías, utilice las opciones **Ver fotos** o **Ver lista** cuando busque en la agenda. Si selecciona **Ver fotos**, la lista de búsqueda se mostrará con fotografías.



## Planificador [Menú 4]

### Información [Menú 4-3-9]

- **N° marcación servicio (depende de la SIM)**

Permite ver la lista de SDN (Service Dialing Numbers, Números de Marcación de Servicio) asignados por el operador de la red (si los admite la tarjeta SIM). Entre estos números se incluyen los de emergencias, consultas telefónicas y buzón de voz.

1. Seleccione la opción N° marcación servicio.
2. Se mostrarán los nombres de los servicios disponibles.
3. Utilice las teclas de navegación arriba/abajo para seleccionar un servicio.

- **Estado de memoria**

Puede comprobar el estado de la memoria de la tarjeta SIM y del teléfono.

- **Número propio (depende de la SIM)**

Le permite visualizar el número de teléfono de su tarjeta SIM.






Pulse la tecla Menú () y seleccione **Mensajes** utilizando las teclas de navegación.

## Mensajes de texto [Menú 5-1]

Su teléfono recibe mensajes de notificación de buzón de voz y mensajes SMS (Short Message Service, Servicio de Mensajes Cortos).

Los mensajes del buzón de voz y los mensajes SMS son servicios de red. Para obtener más información, póngase en contacto con su operador de red.

Cuando aparece el icono , significa que tiene un mensaje en el buzón de voz. Cuando aparece el icono, , significa que ha recibido un mensaje de texto. Cuando la memoria de mensajes está llena, empieza a parpadear el icono  y no permite recibir nuevos mensajes. Utilice la opción Eliminar del menú Bandeja entrada para eliminar mensajes. Podrá recibir los mensajes SMS que no le hayan llegado cuando vuelva a tener espacio suficiente en la memoria de mensajes.

### **Escribir [Menú 5-1-1]**

Puede escribir y editar mensajes de texto.

1. Escriba el mensaje. Para obtener información sobre cómo escribir el mensaje, consulte las páginas 24 a 27 (Introducción de texto).
2. Cuando acabe de escribir el mensaje, pulse la tecla de función izquierda [Opcs.] para seleccionar la opción deseada entre las siguientes:
  - **Enviar a número:** Introduzca el número, selecciónelo de la agenda o del listado de números recientes. Podrá enviar el mensaje a un máximo de 5 números de teléfono a la vez. Pulse la tecla de función izquierda [Opcs.] y aparecerán las siguientes opciones:
    - Enviar (sólo si se ha especificado un número de teléfono)
    - Números recientes
    - Buscar



## Mensajes [Menú 5]

- **Guardar como borrador:** le permite guardar el mensaje para poder enviarlo más tarde.
  - **Idiomas T9:** le permite seleccionar el idioma del texto predictivo T9.
  - **Borrar texto:** le permite borrar todo el texto.
  - **Salir:** le permite salir del menú **Escribir**.
3. También puede enviar datos adjuntos con el mensaje pulsando la tecla de función derecha [Adjunt] mientras escribe el mensaje.
- **Símbolo:** le permite añadir caracteres especiales.
  - **Imagen:** le permite enviar y recibir mensajes de texto que contengan imágenes. El teléfono incluye varias imágenes preconfiguradas que puede sustituir por otras recibidas de otras fuentes.
  - **Animación:** le permite incorporar animación a un mensaje mediante el servicio EMS (Enhanced Messaging Service, Servicio de Mensajes Mejorado). Puede seleccionar cualquiera de las 15 animaciones del teléfono.
  - **Sonido:** si están disponibles, puede añadir sonidos a un mensaje corto.
  - **Plantilla de texto:** le permite utilizar plantillas de texto ya establecidas en el teléfono.
  - **Número de teléfono:** puede añadir números de teléfono al mensaje.
  - **Firma:** le permite insertar su firma.







### Bandeja entrada [Menú 5-1-2]

Le permitirá ver los mensajes de texto recibidos y sus contenido. Los mensajes aparecerán ordenados por fecha.

Los mensajes recibidos se muestran ordenados por fecha.

Pulse la tecla menú y seleccione **Mensajes** → **Mensaje de texto** → **Bandeja entrada**.



	Descripción
	Mensaje SIM leído
	Mensaje SIM no leído
	Mensaje leído
	Mensaje no leído
	Informe de entrega leído
	Informe de entrega no leído

#### Nota

- El teléfono distingue los mensajes SIM del resto de mensajes, refiriéndose por mensajes SIM a aquellos que se guardan en la memoria de la tarjeta SIM.

Cada mensaje recibido tiene las siguientes opciones disponibles. Pulse la tecla de función izquierda [Opcs.].

#### • Responder

Responde al mensaje recibido.

#### • Enviar

Reenvía un mensaje recibido a otros destinatarios.

#### • Devolver llamada

Llama al teléfono de la persona que ha enviado el mensaje.



## Mensajes [Menú 5]

- **Extraer**

Extrae imágenes, sonidos, páginas Web de texto o direcciones de correo electrónico del mensaje. Estos se guardarán en Mi carpeta, en la Agenda o en Favoritos.

- **Eliminar**



Elimina el mensaje seleccionado de la bandeja de entrada.

- **Ver información**

Muestra información más detallada sobre el mensaje seleccionado.

### Bandeja salida [Menú 5-1-3]

Este menú le permite ver la lista y el contenido de los mensajes enviados y verificar si la transmisión ha sido satisfactoria.

	Descripción
	Mensaje SIM enviado
	Mensaje enviado

Dispone de las siguientes opciones.

- **Enviar**

Reenvía el mensaje actual a otros destinatarios.

- **Eliminar**

Elimina el mensaje seleccionado de la bandeja de salida.

- **Ver información**

Muestra información más detallada sobre el mensaje seleccionado.



## **Borrador [Menú 5-1-4]**

En este menú puede ver la lista de mensajes guardados como borrador. Desplácese por la lista utilizando las teclas de navegación arriba/abajo. Una vez seleccionado un mensaje, tendrá las opciones siguientes:

- **Enviar**

Envía el mensaje seleccionado a otros destinatarios.

- **Eliminar**

Elimina el mensaje seleccionado.

## **Ajustes [Menú 5-1-5]**

Este menú le permite configurar la información de SMS por defecto.

- **Tipos mensajes**

Establece el tipo de mensaje por defecto (Texto o Voz). La red puede convertir los mensajes en el formato seleccionado.

- **Período validez**

Define el tiempo durante el que se guardarán los mensajes de texto en el centro SMS mientras se intenta enviarlos al destinatario. Los valores posibles son: 1 hora, 12 horas, 1 día, 1 semana y el máximo autorizado por su operador de red.

- **Acuse recibo**

Activa o desactiva la función de informe. Si la función esta activada, la red le comunicará si el mensaje ha sido entregado o no.

- **Responder con mismo centro de servicios**

Permite al destinatario de su mensaje SMS enviarle una respuesta a través de su centro de mensajes (siempre que la red ofrezca este servicio).

- **Centro SMS**

Guarda o cambia el número de su centro SMS cuando se envían mensajes de texto. Debe obtener este número de su proveedor de servicios.



## Mensajes [Menú 5]

### • Conf. portadora

Selecciona GPRS o GSM. Póngase en contacto con su operador de red o proveedor de servicios para obtener información relacionada con la definición de una portadora, la tarifa de precios y la velocidad de conexión.


### Eliminar todo [Menú 5-1-6]

Puede eliminar todos los mensajes de la memoria de mensajes o sólo los mensajes que se hayan leído.

### Mensajes Multimedia (MMS\*) [Menú 5-2]

Un mensaje multimedia puede contener texto, imágenes y/o sonido. Esta función sólo puede utilizarse si la admite su operador de red o proveedor de servicios. Sólo pueden recibir y enviar mensajes multimedia aquellos dispositivos que ofrecen funciones de correo electrónico o mensajes multimedia compatibles.

### Escribir [Menú 5-2-1]

1. Escriba el título del mensaje y, a continuación, pulse la tecla OK o la tecla programable izquierda.
2. Escriba el mensaje de texto. Con la tecla de función derecha puede introducir símbolos, números e iconos emotivos. O utilizar el modo de entrada T9. Tras introducir el mensaje de texto, pulse la tecla de función izquierda [Realizado].
3. Incorpore una imagen y/o sonido. Para pasar a la sección siguiente utilice las teclas de navegación arriba/abajo.
4. Puede incorporar una diapositiva desplazando el cursor sobre , pulsando la tecla OK o la tecla de función izquierda [Selec.]. También puede incorporar una diapositiva utilizando la tecla de función derecha [Menú].
5. Pulse la tecla de función derecha [Menú] para acceder a las siguientes opciones:

\* La disponibilidad de los servicios dependen del operador local.



- **Enviar:** permite introducir varios números y direcciones de correo electrónico.
- **Vista previa:** muestra el mensaje multimedia que desea enviar.
- **Guardar:** guarda el mensaje multimedia como borrador o plantilla.
- **Eliminar:** borra el mensaje MMS.
- **Duración diapositiva:** permite definir la duración de la presentación.
- **Formato diapositiva:** alinea el contenido del mensaje a la derecha, izquierda, arriba o abajo.
- **Añadir diapositiva:** le permite añadir una diapositiva antes o después de la diapositiva actual.
- **Borrar diapositiva :** elimina la diapositiva seleccionada.

## Bandeja entrada [Menú 5-2-2]

Recibirá una alerta cuando reciba un mensaje nuevo. Los mensajes se almacenarán en la bandeja de entrada identificándolos mediante iconos. Para obtener más información, consulte la siguiente descripción de iconos:

	Descripción
	Mensajes multimedia leídos
	Mensajes multimedia no leídos
	Mensajes multimedia notificados como leídos
	Mensajes multimedia notificados como no leídos

Si aparece el mensaje “No hay espacio para mensajes”, puede liberar espacio eliminando mensajes, fotos, sonidos o aplicaciones.



## Mensajes [Menú 5]

- **Detención contador**

El menú de detención del contador aparece cuando se recibe un mensaje que incluye varias imágenes. Normalmente, las imágenes se muestran automáticamente por orden. Sin embargo, si selecciona este menú, puede ver la siguiente imagen pulsando manualmente la tecla de función izquierda [Sig.].

- **Diapositiva anterior**

Muestra la diapositiva anterior.

- **Volver a reproducir**

Vuelve a reproducir los mensajes multimedia.

- **Borrar mensaje**

Elimina el mensaje actual.

- **Responder todos**

Responde a todos los destinatarios.

- **Reenviar**

Reenvía el mensaje seleccionado a otros destinatarios.

- **Guardar mensaje**

Guarda un mensaje multimedia como borrador o plantilla.

- **Guardar elementos**

Extrae imágenes o sonidos. Se guardarán en Mi carpeta o en la Agenda.

- **Detalles**

Muestra información sobre los mensajes recibidos, la dirección del remitente, el asunto (sólo para mensajes multimedia), la fecha y hora del mensaje, el tipo de mensaje y el tamaño del mensaje.



## Bandeja salida [Menú 5-2-3]

Utilícela para ver los mensajes enviados así como el estado de la entrega de cada uno de ellos.

	Descripción
	Enviado

### • **Detención contador**

Normalmente, las imágenes aparecen en forma de presentación automática de diapositivas. Sin embargo, si selecciona este menú, puede ver la siguiente imagen pulsando manualmente la tecla de función izquierda [Sig.].

### • **Diapositiva anterior**

Muestra la diapositiva anterior.

### • **Volver a reproducir**

Vuelve a reproducir el mensaje actual.

### • **Borrar mensaje**

Elimina el mensaje actual.

### • **Reenviar**

Reenvía el mensaje actual a otros destinatarios.

### • **Guardar mensaje**

Guarda un mensaje multimedia como borrador o plantilla.

### • **Guardar elementos**

Guarda elementos como imágenes, sonido y datos adjuntos a un mensaje.



## Mensajes [Menú 5]

---

- **Detalles**

Muestra información sobre los mensajes de la bandeja de salida. El asunto (sólo para mensajes multimedia), la fecha y hora del mensaje, el tipo de mensaje y el tamaño del mensaje.

- **Responder**

Responde al mensaje actual.

- **Responder a todos**

Responde a todos los destinatarios del mensaje seleccionado.

### **Borrador [Menú 5-2-4]**

Este menú le permite preconfigurar hasta cinco mensajes multimedia que se utilizan con frecuencia. Este menú muestra la lista de mensajes multimedia preconfigurados y ofrece las siguientes opciones:

- **Enviar**

Permite escribir múltiples direcciones de correo electrónico y miembros.

- **Vista previa**

Permite ver el mensaje multimedia en formato borrador.

- **Guardar**

Guarda mensajes multimedia como borrador o plantilla.

- **Eliminar**

Elimina el mensaje.

- **Ajustes**

Establece la duración de la presentación de diapositivas o alinea el contenido del mensaje a la derecha, izquierda, arriba o abajo.



- **Añadir diapositiva**

Le permite añadir una diapositiva antes o después de la diapositiva actual.

- **Borrar diapositiva**

Elimina la diapositiva seleccionada.

## **Ajustes [Menú 5-2-5]**

Este menú le permite configurar la información por defecto de los mensajes multimedia.

Dispone de las siguientes opciones:

- **Duración diapositiva**

Establece la duración de cada diapositiva.

- **Alineación**

Establece la alineación de los mensajes.

- **Período de validez**

Establece durante cuánto tiempo se guardarán los mensajes en el servidor de red.

- **Descarga automática**

**Activado:** recibirá automáticamente mensajes multimedia.

**Confirmar:** Le pide confirmación para descargar los mensajes.

**Desactivado:** pospone la descarga de mensajes.

- **De centro de mensajes**

Sirve para introducir la dirección de un servidor MMS para utilizar el servicio MMS.

- **Perfiles**

Consulte la página 82 para más información.




## Mensajes [Menú 5]

### Mensajes de voz [Menú 5-3]

Este menú le permite acceder rápidamente a su buzón de voz (si existe en la red). Antes de utilizar esta función, debe introducir el número del servidor de voz proporcionado por su operador de red.

Cuando llega un mensaje de voz nuevo, se muestra el símbolo correspondiente en la pantalla. Compruebe los detalles del servicio con su proveedor de servicios de red para configurar el teléfono según corresponda.

### Escuchar mensajes de voz [Menú 5-3-1]

Tras seleccionar esta opción, pulse la tecla de función izquierda [OK] para escuchar los mensajes de voz. También puede mantener pulsada la tecla  en modo de espera para escuchar los mensajes de voz.

### Centro de buzón voz [Menú 5-3-2]

Puede introducir y establecer el número del buzón de voz.

### Servicios de información [Menú 5-4]

Los mensajes del servicio de información son mensajes de texto que envía la red a los usuarios de teléfonos móviles. Proporcionan información general sobre distintos temas, como por ejemplo, previsión del tiempo, tráfico, taxis, farmacias y bolsa.

Cada tipo de información va asociada a un número que puede proporcionarle el operador de red. Cuando reciba un mensaje del servicio de información, un mensaje emergente indicará que se ha recibido un mensaje nuevo, o aparecerá el mensaje del servicio de información directamente.

En el modo de espera, se dispone de las siguientes opciones para visualizar los mensajes del servicio de información.



### **Leer [Menú 5-4-1]**

Puede ver la lista de mensajes de difusión recibidos, así como su contenido.

### **Recibir [Menú 5-4-2]**

Utilice esta opción para activar o desactivar la recepción de los mensajes de difusión.

### **Alerta [Menú 5-4-3]**

Active o desactive la alerta para un nuevo mensaje de difusión.

### **Mostrar auto. [Menú 5-4-4]**

Si **activa** esta opción, todos los mensajes de difusión que reciba se visualizarán automáticamente.

### **Idiomas [Menú 5-4-5] (depende de la red y la suscripción)**

Esta opción le permite seleccionar el idioma en el que se visualizarán los mensajes de difusión que reciba su teléfono. Si utiliza todos los idiomas que admite el teléfono, seleccione **Automático** del final de la lista.

### **Asuntos [Menú 5-4-6] (depende de la red y la suscripción)**

Para crear temas nuevos, pulse la tecla de función izquierda [Opción] y, a continuación, seleccione **Añadir nuevo**. Si ya existen temas, puede desactivarlos, editarlos o borrarlos utilizando la tecla de función izquierda [Opcs.].



## Mensajes [Menú 5]

---

### Plantillas [Menú 5-5]

En la lista existen mensajes predefinidos. Puede ver y editar los mensajes de plantilla o crear mensajes nuevos. Existen tres tipos de plantillas disponibles: Texto, Multimedia y Tarjetas de visita.

#### **Texto [Menú 5-5-1]**

- **Editar**

Utilice esta opción para escribir un mensaje nuevo o editar el mensaje de plantilla seleccionado en la lista de plantillas de texto.

- **Eliminar**

Elimina el mensaje de plantilla seleccionado de la lista.

- **Enviar SMS**

Envía el mensaje de plantilla seleccionado por SMS.

- **Enviar vía mensaje multimedia**

Envía el mensaje de plantilla seleccionado por MMS.

- **Añadir nueva**

Crea una plantilla nueva.

#### **Multimedia [Menú 5-5-2]**

- **Enviar**

Envía la plantilla multimedia a distintos números y direcciones de correo electrónico.

- **Vista previa**

Muestra el mensaje multimedia en formato borrador.



- **Guardar**

Guarda mensajes multimedia como borrador o plantilla.

- **Eliminar**

Elimina la plantilla multimedia.

- **Duración diapositiva**

Defina la duración de la presentación.

- **Formato diapositiva**

Alinee el contenido del mensaje a la derecha, izquierda, arriba o abajo.

- **Añadir diapositiva**

Le permite añadir una diapositiva antes o después de la diapositiva actual.

- **Borrar diapositiva**

Elimina la diapositiva seleccionada.

- **Añadir imagen**

Permite añadir una imagen antes o después de la imagen actual.

- **Añadir melodía**

Permite añadir melodía antes o después de la melodía actual.

## **Firma [Menú 5-5-3]**

Esta opción le permite crear su propia Tarjeta de visita indicando el nombre, el número de teléfono móvil, el número de la oficina, el número de fax y la dirección de correo electrónico.

- **Editar**

Utilice esta opción para escribir un mensaje nuevo o editar la tarjeta de visita seleccionada.



## Mensajes [Menú 5]

---

- **Eliminar**

Utilice esta opción para eliminar la tarjeta de visita seleccionada.

- **Enviar SMS**

Envía la tarjeta de visita seleccionada por SMS.

- **Enviar vía mensaje multimedia**

Envía la tarjeta de visita seleccionada por MMS.



### **Estado de memoria [Menú 5-6]**

Permite comprobar el estado actual de la memoria para SMS y MMS.



El L1100 lleva una cámara incorporada que admite las funciones de Zoom, Balance de blancos Color/Escalada de grises y Multiráfaga.

## Realizar foto [Menú 6-1]

Para hacer una foto, pulse la tecla de menú () y seleccione **Cámara** → **Realizar foto**, o bien, pulse la tecla de cámara () en el modo de espera.

1. Centre el objeto que desea fotografiar y, a continuación, pulse la tecla [OK] o la tecla de acceso directo de la cámara.

### Nota

- En el modo Vista previa puede acceder inmediatamente a Mis fotos pulsando la tecla de función izquierda [Galería].

2. Aparecerá la palabra 'Guardado' en la parte superior izquierda de la imagen. A continuación, se guarda automáticamente la imagen capturada.

### Nota

- La memoria que queda disponible se muestra en la parte superior derecha de la imagen. Si no hay suficiente memoria, el tamaño de la imagen se reduce automáticamente. Si la memoria está llena, aparecerá un mensaje indicándolo en la pantalla y no podrá realizar más fotografías. Para ahorrar espacio, borre alguna de las imágenes.

3. Pulse la tecla [OK] para seguir haciendo fotos, o presione la tecla de borrado para descartar la imagen. Presione la tecla multifuncional derecha para mandar un MMS con la foto, utilizando la imagen capturada.



## Cámara [Menú 6]

### < Opciones antes de hacer una foto >



Pulse la tecla programable izquierda [Opcs.] para definir las opciones en el modo de vista previa. Seleccione la opción deseada con la tecla [OK]. Y podrá ver el ajuste de la opción actual en la parte superior de la pantalla de vista previa.

A continuación, podrá modificar el valor deseado con las teclas de navegación izquierda/derecha. Si pulsa la tecla [OK] o la tecla programable izquierda [Realizado], se define el valor de opción seleccionado y se vuelve al modo de vista previa.

Puede definir las siguientes opciones.

#### Nota

- Cuanto mayor sea el tamaño de la imagen, mejor será la calidad de la misma.

1. **Tamaño de imagen:** selecciona el tamaño de imagen deseado para la imagen que se va a tomar. [640x480, 320x240, 160x120, 128x160, 48x80]
2. **Brillo:** selecciona el brillo deseado. [-2 ~ +2]
3. **Balance de blancos:** selecciona el balance de blanco deseado. [Automática / Luz natural / Incandescente / Nublado / Fluorescente]
4. **Zoom:** selecciona el índice de ampliación [x1, x2, x4]
5. **Efecto de color:** selecciona el modo Color/Sepia/Mono mediante las teclas de navegación izquierda/derecha.
6. **Múltiples disparos:** selecciona el número de imágenes que se van a captar en modo de ráfaga.
7. **Sonido disparo:** selecciona el sonido del disparador [Sonido 1 / Sonido 2 / Sonido 3 / Desactivado]
8. **Ajustes de fábrica:** restablece los valores predeterminados de fábrica.

## Galeria [Menú 6-2]

Seleccione una de las siguientes categoría de imágenes:

[Todas las imágenes / Imágenes generales / Imágenes de la agenda]

Para ver, organizar y enviar las imágenes guardadas en el teléfono:

1. Utilice las teclas de navegación para seleccionar la foto que desea ver en pantalla completa.
2. Pulse la tecla [OK]. El nombre de la imagen aparecerá en la parte superior de la pantalla LCD.
3. Pulse la tecla de función izquierda [Opcs.] para acceder a los siguientes submenús.
  - **Minimizar/Ampliar:** puede ver la imagen seleccionada.
  - **Eliminar:** elimina la imagen seleccionada.
  - **Enviar vía MMS:** envía mensajes MMS con imágenes utilizando la imagen seleccionada. Para obtener información sobre cómo escribir mensajes MMS, consulte la página 62.
  - **Establecer como papel tapiz:** establece la foto seleccionada como papel tapiz.
  - **Modo diapositivas:** reproduce las imágenes sucesivamente. Para detener la reproducción de la presentación de diapositivas, pulse la tecla
  - **Renombrar:** permite cambiar el título de la fotografía seleccionada.
  - **Eliminar todo:** Elimina todas las imágenes de la categoría seleccionada.
  - **Detalles:** permite cambiar el título, el tamaño, la fecha y la hora de la fotografía seleccionada.
4. Para volver al menú Cámara, pulse la tecla de función derecha [Volver].

En el submenú [Estado de memoria], puede comprobar el estado de la memoria del teléfono.

[Total / Usadas / Libres]



## Java\* [Menú 7]

Java es una tecnología desarrollada por Sun Microsystems. Del mismo modo que descargaría un subprograma Java utilizando los navegadores estándar Netscape o MS Internet Explorer, el programa MIDlet Java puede descargarse utilizando un teléfono apto para WAP. Según el proveedor de servicios, pueden descargarse y ejecutarse en un teléfono todo tipo de programas basados en Java, como por ejemplo juegos. Tras descargarlos, el programa Java puede visualizarse en el menú Aplicaciones, desde el que puede seleccionarlo, ejecutarlo o borrarlo. Los archivos de programa Java guardados en el teléfono tienen los formatos .JAD y .JAR.

### Nota

- El archivo JAR es un formato comprimido del programa Java y el archivo JAD es un archivo descriptivo que incluye toda la información detallada. Desde la red, antes de la descarga, puede ver todas las descripciones de archivo detalladas en el archivo JAD.

### Advertencia

- Sólo los programas basados en J2ME (Java 2 Micro Edition) se ejecutarán en un entorno telefónico. Los programas basados en J2SE (Java 2 Standard Edition) se ejecutarán sólo en un entorno informático.

\* La disponibilidad de los servicios dependen del operador local.




## Juegos [Menú 7-1]


El teléfono dispone de varios juegos.

### Nota

- Las teclas de control son distintas para cada juego, y cada uno tiene una introducción en la que se explican las teclas de control principales. .

#### [Función común de teclas]

 : Menú del juego

 : Atrás

## Aplicaciones [Menú 7-2]

El menú Aplicaciones muestra el listado de programas Java descargados mediante WAP. El menú Aplicaciones permite seleccionar, eliminar o ver en detalle todos los programas previamente descargados. En la lista del menú Aplicaciones, puede acceder a las siguientes opciones:

- **Abrir:** abre el programa seleccionado. La lista incluye todos los programas Java instalados en el teléfono.
- **Eliminar:** elimina el programa seleccionado. Una vez eliminado, no podrá restaurar el programa a menos que vuelva a descargarlo mediante WAP.
- **Detalles:** muestra información detallada sobre el programa seleccionado. Incluye el nombre del programa, el tamaño del programa, la versión del programa, información sobre el proveedor y la dirección del sitio Web o la URL.



- **Opción Conectar:** puede que algunas aplicaciones Java necesiten datos para cambiar de modo. Seleccione una de las siguientes opciones.
  1. **Preguntar primero:** se le pedirá una confirmación antes de que la aplicación realice la conexión.
  2. **Permitida:** la conexión se realiza en ese mismo momento, sin necesidad de notificación.
  3. **No permitida:** no se puede realizar ninguna conexión.

### Descargar [Menú 7-3]

Cuando se descarga un nuevo programa Java mediante WAP, la dirección desde la que tiene lugar la descarga se conoce como marcador. El menú Java incluye una lista de marcadores para descargar programas Java. Puede acceder a esta lista de marcadores desde el menú Descargar y conectar, ver, editar, borrar o añadir nuevos marcadores.

- **Conectar:** se utiliza la dirección seleccionada del marcador para la conexión de datos. Tras conectarse, podrá descargar el programa Java de la lista.
- **Ver:** permite ver la información necesaria para conectarse a determinados sitios, como la dirección o el nombre del marcador.
- **Editar:** puede editarse el marcador seleccionado. La edición de marcadores se efectúa en el orden de Dirección → Título. Cuando se crea un marcador nuevo, se sigue el mismo orden.
- **Eliminar:** se elimina el marcador seleccionado. Todos los marcadores pueden eliminarse completamente de la pantalla de la lista de marcadores. Tenga cuidado al eliminar los marcadores ya que no es posible volver a restaurar un marcador eliminado.
- **Añadir nueva:** se añade un marcador nuevo. El mismo orden utilizado durante la edición de marcadores es válido para la adición de un marcador nuevo. Seleccione la opción Añadir nueva en el menú de marcadores o, si no existe ningún marcador, puede seleccionar Añadir nueva en la pantalla de la lista de marcadores.



### Nota

- Tras seleccionar la función Conectar para acceder al servidor del proveedor de programas MIDlet de Java, puede escoger un programa Java para descargarlo e instalarlo en el teléfono. Tras conectarse al servidor, puede pulsar el botón Ir para ver la información JAD sobre el programa deseado.

Seleccionando **Obtener** iniciará el proceso de descarga e instalación. Este proceso se efectuará simultáneamente por lo que, cuando acabe la descarga podrá ejecutar el programa. Si desea ejecutarlo más tarde, puede seleccionarlo desde el menú Aplicación.


## Ver información [Menú 7-4]

### Estado de memoria [Menú 7-4-1]

Muestra la memoria disponible para instalar aplicaciones y juegos. También puede comprobar el estado de la memoria del dispositivo.



## Internet\* [Menú 8]


Pulse la tecla de menú  y seleccione **Internet** utilizando las teclas de navegación.

Puede acceder a varios servicios WAP (Wireless Application Protocol, Protocolo de aplicaciones inalámbricas), como la banca, las noticias, partes meteorológicos e información de aeropuertos. Estos servicios están diseñados especialmente para teléfonos móviles y el proveedor de servicios WAP es el encargado de su actualización.

Compruebe la disponibilidad de estos servicios WAP, los precios y las tarifas poniéndose en contacto con el operador de red y/o proveedor de servicios cuyo servicio desea utilizar. Los proveedores de servicios también le proporcionarán instrucciones sobre cómo utilizar sus servicios.

Póngase en contacto con su operador de red para abrir su cuenta de Internet. Para utilizar el navegador de Web, debe indicar su número de teléfono mediante la opción de menú Número propio (para más información, consulte página 56)

Para iniciar el navegador en modo de espera, mantenga pulsada la tecla.




Una vez conectado, aparece la página de inicio. El contenido depende del proveedor de servicios. Puede acceder a cualquier página Web introduciendo su dirección URL. Para salir del navegador, pulse la tecla . El teléfono volverá al modo de espera.

### Navegación con el buscador WAP

Puede navegar por Internet utilizando las teclas del teléfono o el menú del buscador WAP.

### Utilización de las teclas del teléfono

Cuando navega por Internet, la función de las teclas del teléfono es distinta a la habitual en el modo teléfono.

	Descripción
	Permite desplazarse por las líneas hacia el área de contenido
	Vuelve a la página anterior
	Selecciona opciones y confirma acciones

\* La disponibilidad de los servicios dependen del operador local.



## Utilización del menú del buscador WAP

Existen varias opciones de menú disponibles cuando se navega por la red móvil:

### Nota

- Los menús del buscador WAP pueden variar según la versión de navegador.

## Inicio [Menú 8-1]

Le permite conectarse a una página de inicio. La página de inicio será el sitio definido en el perfil activado. Si no lo ha definido en el perfil que ha activado, lo definirá el proveedor de servicios.

## Favoritos [Menú 8-2]

Indexe la página actual en sus favoritos o desplácese hacia una página ya indexada. El teléfono podría incluir algunos favoritos preinstalados de sitios no afiliados con LG. LG no garantiza o se responsabiliza por el contenido de dichos sitios. Para acceder a los mismos, debe utilizar las mismas precauciones de seguridad y contenidos que con cualquier sitio.

## Servidor e-mail [Menú 8-2-1]

### • Conectar

Le permite conectar al servidor de correo electrónico configurado.

### • Editar dirección

Edita la dirección de correo electrónico.

## Eliminar todo [Menú 8-2-2]

Elimina el contenido de favoritos.



## Internet [Menú 8]

### Mensajes push [Menú 8-3]

#### **Bandeja entrada [Menú 8-3-1]**

Puede solicitar mensajes push de proveedores de servicio WAP. Los mensajes push son notificaciones, por ejemplo, de titulares de noticias, y pueden contener un mensaje de texto o la dirección de un servicio WAP. Para obtener más información sobre disponibilidad y suscripción, póngase en contacto con el proveedor del servicio WAP. Los proveedores de servicios pueden actualizar un mensaje push existente a través de un nuevo mensaje push, aunque este se haya archivado en otra carpeta. Cuando un mensaje push caduca, se borrará automáticamente.

- **Información**

Muestra la información de los mensajes push recibidos.

- **Cargar**

Le permite conectar a un sitio específico con la información del mensaje push recibido.

- **Eliminar**

Elimina el mensaje push seleccionado.

### **Recibir [Menú 8-3-2]**

Puede optar por recibir mensajes push o no.

### Perfiles [Menú 8-4]

Si desea obtener más información, póngase en contacto con el operador de red.

Cada perfil tiene los siguientes submenús:

- **Activar:** activa el perfil seleccionado.
- **Ajustes:** Le permite editar y cambiar los ajustes WAP del perfil seleccionado.



- **Cambiar nombre:** Le permite cambiar el nombre del perfil.
- **Eliminar:** elimina el perfil seleccionado de la lista.
- **Nuevo perfil:** le permite añadir un nuevo perfil.

#### Nota

- Los cambios realizados con estas opciones pueden afectar al funcionamiento de MMS.

### Ir a URL [Menú 8-5]

Puede conectarse directamente al sitio que desee. Para ello, necesita entrar en una URL concreta.

### Config. caché [Menú 8-6]

La información o los servicios a los que ha accedido se guardan en la memoria caché del teléfono.

#### **Borrar caché [Menú 8-6-1]**

Borra todo el contexto guardado en la memoria caché.

#### **Comprobar caché [Menú 8-6-2]**

Permite establecer si el intento de conexión se efectúa o no a través de la memoria caché.

#### Nota

- Una memoria caché es una memoria intermedia que se utiliza para guardar datos temporalmente.



## Internet [Menú 8]

---

### **Certificados de seguridad [Menú 8-7]**

Le permite mostrar una lista de los certificados disponibles.

### **Reiniciar perfiles [Menú 8-8]**

Le permite restablecer los perfiles a los ajustes originales.

### **Info WAP [Menú 8-9]**

Muestra la versión del explorador WAP.



Pulse la tecla Menú () y seleccione **Ajustes** con las teclas de navegación.

## Fecha y hora [Menú 9-1]

Esta opción le permite modificar la **fecha y hora** actuales visualizadas. Dispone de las siguiente opciones:

### **Establecer fecha [Menú 9-1-1]**

Permite introducir el día, el mes y el año deseado. Para cambiar el formato de la fecha, lea el apartado **Formato fecha**.

### **Formato fecha [Menú 9-1-2]**

Le permite establecer el formato de fecha, como DD/MM/AAAA, MM/DD/AAAA y AAAA/MM/DD. (D: día; M: mes; A: año)

### **Establecer hora [Menú 9-1-3]**

Para seleccionar el formato de hora lea la opción de menú **Formato hora**.

### **Formato hora [Menú 9-1-4]**

Le permite establecer funciones relacionadas con el teléfono.

## Conf. teléfono [Menú 9-2]

Permite personalizar muchas opciones del teléfono según sus preferencias:

### **Papel tapiz [Menú 9-2-1]**

Permite configurar el fondo de la pantalla LCD en el modo de espera.



## Ajustes [Menú 9]

### Saludo [Menú 9-2-2]

Utilice esta opción para mostrar el saludo en la pantalla LCD interna en modo de espera y en la LCD externa.

### Color menú [Menú 9-2-3]

El teléfono le proporciona 4 opciones de color de menú. Establezca el color del menú desplazándose y pulsando la tecla Seleccionar.

### Idiomas [Menú 9-2-4]

Puede seleccionar el idioma de la pantalla. Si la opción de idioma se establece en **Automático**, el idioma se selecciona automáticamente según el idioma de la tarjeta SIM utilizada. Si el teléfono no admite el idioma de la tarjeta SIM, se establecerá inglés como idioma predeterminado.

### Luz de fondo [Menú 9-2-5]

Permite seleccionar si el teléfono utiliza o no la luz de fondo. Si se apaga la luz de fondo, el tiempo de inactividad/llamada será ligeramente superior.

La opción de luz de fondo para el teclado en la posición arriba/abajo se establece de forma independiente.

### Indicador LED [Menú 9-2-6]

Utilice esta opción para activar/desactivar el parpadeo del indicador LED, de forma que podrá saber si su teléfono está encendido.

### Nombre de red [Menú 9-2-7]

Utilice esta opción para mostrar el nombre de la red que utiliza la pantalla LCD en modo de espera.



## **Conf. llamadas [Menú 9-3]**

Permite cambiar los ajustes de desvío de llamadas.

### **Desv. llamada [Menú 9-3-1]**

Si activa este servicio de red, podrá desviar las llamadas entrantes a otro número, por ejemplo, al número de su buzón de voz. Para obtener más información, póngase en contacto con el operador de red. Seleccione una de las opciones de desvío, por ejemplo, seleccione **Si ocupado** para desviar llamadas de voz cuando el número esté ocupado o cuando rechace las llamadas entrantes.

Dispone de las siguientes opciones:

- **Todas llamadas voz**

Desvía automáticamente las llamadas de voz.

- **Si ocupado**

Desvía las llamadas de voz mientras se usa el teléfono.

- **Si no responde**

Desvía las llamadas de voz que no se responden.

- **Si no localizable**

Desvía las llamadas de voz si el teléfono está apagado o sin cobertura.

- **Todas llamadas datos**

Desvía de forma incondicional las llamadas de datos a un número con una conexión de PC.

- **Todas llamadas fax**

Desvía de forma incondicional las llamadas de fax a un número con una conexión de fax.



## Ajustes [Menú 9]

Cada opción dispone de los siguientes menús:

**- Activar**

Activa el servicio correspondiente.

• **A mensaje de voz**

Reenvía la llamada al centro de mensajes. Esta función no está disponible en los menús **Todas llamadas datos** y **Todas llamadas fax**.

• **A otro número**

Permite introducir el número al que se desvía la llamada.

**- Cancelar**

Cancela el desvío de llamadas seleccionado.

**- Ver estado**

Permite comprobar el estado del servicio.

• **Cancelar todo**

Cancela el servicio de desvío de todas las llamadas.

### Modo respuesta [Menú 9-3-2]

Seleccione el modo deseado para responder una llamada.

• **Tapa abierta**

Puede responder una llamada, simplemente abriendo la tapa del teléfono.

• **Cualquier tecla**

Cuando el teléfono suene, puede responder pulsando cualquier tecla excepto la tecla (☐) y la tecla de función derecha.

• **Sólo tecla enviar**

Puede responder una llamada pulsando la tecla de envío.



## Enviar número propio [Menú 9-3-3]

Este servicio de red le permite decidir si la persona a la que llama podrá ver (Activado) o no (Desactivado) su número de teléfono.

Seleccione Establecido por red para restablecer la configuración del teléfono acordada con su proveedor de servicios.

## Llamada en espera [Menú 9-3-4] (servicio de red)

La red le indicará que existe una nueva llamada entrante mientras tiene una llamada en curso. Seleccione **Activar** para solicitar a la red que active la llamada en espera, **Cancelar** para que desactive esta función o Ver estado para comprobar si la función está activa o no

## Aviso minutos [Menú 9-3-5]

Si se activa, el teléfono emitirá un pitido cada minuto durante una llamada saliente para indicarle la duración de la llamada.

## Marcación por voz [Menú 9-3-6]

Podrá realizar una llamada simplemente diciendo en voz alta la etiqueta grabada que haya agregado a la tarjeta de contactos. Cualquier palabra se puede grabar como etiqueta de voz. Antes de utilizar la marcación por voz, tenga en cuenta lo siguiente:

- Las órdenes verbales no dependen del idioma. Dependen de la voz de la persona que emite la orden.
- Las órdenes verbales son sensibles al ruido ambiental. Regístrelas y efectúe llamadas en entornos silenciosos.
- Cuando se registra una orden verbal o se efectúa una llamada emitiendo una orden verbal, se utiliza el altavoz. Mantenga el teléfono cerca de la boca y la cara, de forma que el sensor de proximidad no apague el altavoz.
- No se aceptan palabras excesivamente cortas. Utilice palabras con una longitud suficiente y evite utilizar nombres similares para números diferentes.



## Ajustes [Menú 9]

### - Automático

Permite entrar en el modo de marcación por voz cada vez que se deslice el teclado hacia abajo.

### - Manual

Permite entrar en el modo de marcación por voz manteniendo pulsada la tecla asterisco [\*/voice] .

#### Nota

- Debe pronunciar el nombre exactamente tal como lo hizo en el momento de la grabación. Puede ser difícil, por ejemplo, en un entorno ruidoso o durante una emergencia, por lo tanto no es aconsejable depender únicamente de la marcación por voz.

### Rellamada automática [Menú 9-3-7]

Si se activa, el teléfono efectuará un máximo de cinco intentos de conexión tras un intento fallido de llamada.

### Grupo cerrado usuarios [Menú 9-3-8] (servicio de red)

Es un servicio de red que especifica el grupo de personas a las que puede llamar y quién puede llamarle a usted. Para obtener más información, póngase en contacto con su operador de red o proveedor de servicios. Si se especifica un índice de grupo, se utilizará para todas las llamadas salientes. Si no se especifica ningún índice de grupo, la red utilizará el índice preferente. (En la red se guarda un índice específico)

- **Preajuste** : selecciónelo para activar el índice GCU anterior.
- **Activar**: puede editar los índices GCU y activarlos.
- **Desactivar**: desactiva esta función.



## **Conf. seguridad [Menú 9-4]**

Para proteger determinadas funciones del teléfono se utilizan varias contraseñas.

### **Solicitud PIN [Menú 9-4-1]**

Si se activa la función **Solicitud PIN**, deberá introducir su PIN cada vez que encienda el teléfono. Por lo tanto, cualquier persona que no tenga su PIN no podrá utilizar el teléfono sin su permiso.

#### **Nota**

- Para poder desactivar la función Solicitud PIN, debe introducir su PIN.

Dispone de las siguientes opciones:

#### **• Activado**

Deberá introducir el PIN cada vez que encienda el teléfono.

#### **• Desactivado**

El teléfono se conecta directamente a la red cuando se enciende.

### **Bloqueo teléfono [Menú 9-4-2]**

Si se activa la función **Bloqueo teléfono**, el teléfono se bloquea y es preciso introducir la contraseña del teléfono cada vez que se enciende. La contraseña viene configurada de fábrica como **0000**. Para cambiar contraseña consulte la opción de menú **Cambiar código – Código seguridad [Menú 9-4-5-1]**. Tras introducir la contraseña correcta, podrá utilizar el teléfono hasta que lo apague.



## Ajustes [Menú 9]

Dispone de las siguientes opciones:

- **Conectar**

- **Habilitar**

- Cuando encienda el teléfono, deberá introducir su contraseña.

- **Deshabilitar**

- Cuando encienda el teléfono, no será necesario introducir su contraseña.

- **Si se cambia SIM**

- El teléfono solicitará el código de seguridad sólo si cambia la tarjeta SIM.

- **Inmediatamente**

Tras introducir el código de seguridad correcto, el teléfono se bloqueará tras entrar en el estado inactivo. Si desea desactivar el bloqueo del teléfono, debe introducir el código de seguridad correcto tras pulsar la tecla de función derecha. Si apaga el teléfono con el teléfono bloqueado, el teléfono seguirá bloqueado cuando vuelva a encenderlo.

### **Servicio restricción llamada [Menú 9-4-3] (depende de la red)**

La restricción de llamadas le permite restringir las llamadas que se realizan y se reciben con el teléfono. Para ello necesita la contraseña de restricción de llamadas, que puede proporcionarle su proveedor de servicios.

Dispone de las siguientes opciones:

- **Todas las llamadas salientes**

- No puede efectuarse ninguna llamada.



- **Llamadas salientes internacionales**

No puede efectuarse ninguna llamada internacional.

- **Llamadas sal. int. excepto al país de origen.**

Desde el extranjero, sólo podrá llamar a números del país donde se encuentre o de su país de procedencia.

- **Todas las llamadas entrantes**

No puede recibirse ninguna llamada.

- **Llamadas entrantes en el extranjero**

No podrá recibir llamadas cuando utilice el teléfono fuera de su área de servicio nacional.

- **Cancelar restricciones**

Se desactivan todas las restricciones de llamadas; las llamadas pueden efectuarse y recibirse normalmente.

- **Cambiar contraseña**

Esta opción permite establecer y modificar la contraseña de restricción de llamadas proporcionada por el proveedor de servicios. Antes de poder especificar una contraseña nueva, deberá introducir la contraseña actual. Tras introducir una contraseña nueva, deberá confirmar que es correcta volviendo a introducirla.



**Nota**

- Para utilizar el servicio de restricción de llamadas, debe introducir la contraseña de red. Aunque se hayan restringido las llamadas, algunas redes permiten realizar llamadas a determinados números de emergencia.



## Ajustes [Menú 9]

### N° marcación fija (FDN) [Menú 9-4-4] (depende de la tarjeta SIM)

Puede restringir las llamadas salientes a los números de teléfono seleccionados si es compatible con su tarjeta SIM. La capacidad de FDN depende de la tarjeta SIM. Cuando introduzca el FDN, deberá introducir el código PIN2.

Esta función activa los números parciales (p. ej., los códigos de área) que se van a guardar.

#### Ejemplos:

Si se almacenan 3 números (0123, 123123, ?89012) en la lista FDN, podrá marcar:

012345678..., 01236789..., 123123 sólo, 189012 y 289012.  
(el símbolo ? representa cualquier número)

Si intenta realizar una llamada a un número no incluido en la lista FDN, no podrá hacerlo y se mostrará el mensaje Compruebe FDN.

#### • Habilitar

Si FDN está activado, podrá realizar llamadas sólo a los números de la lista. La función de agenda estará restringida en parte. No podrá agregar entradas a la tarjeta SIM, sólo a la memoria del teléfono.

Sólo podrá buscar las entradas de la agenda que se hayan agregado a la memoria del teléfono.

#### • Deshabilitar

Si FDN está desactivado, puede utilizar la función de agenda.

#### • Lista de números

Puede ver la lista FDN. Puede agregar, editar y eliminar la lista FDN pulsando la tecla programable izquierda [Opcs.].

#### Nota

- No todas las tarjetas SIM tienen un PIN2. Si su tarjeta SIM no lo tiene, no aparecerá esta opción de menú.



## **Cambiar código [Menú 9-4-5]**

La opción **Cambiar código** le permite cambiar su contraseña actual por otra nueva. Antes de poder especificar una contraseña nueva, deberá introducir la contraseña actual.

Permite cambiar los códigos de acceso: **Código seguridad**, **Código PIN** y **Código PIN2**.

### **Nota**

- PIN: Personal Identification Number (Número de Identificación Personal).

## **Conf. red [Menú 9-5]**

La función **Conf. red** le permite indicar si la red utilizada para itinerancia (fuera de su área nacional) se selecciona automáticamente, manualmente o preferentemente.

### **Nota**

- Puede seleccionar una red distinta a su red local sólo si ha contratado el servicio de itinerancia válido con su red local.

## **Automático [Menú 9-5-1]**

Se utiliza para que el teléfono busque y seleccione automáticamente una de las redes celulares disponibles en su área. El teléfono volverá a **Automático** por defecto si se apaga.

## **Manual [Menú 9-5-2]**

Elíjala si desea seleccionar manualmente la red deseada en una lista de redes. Si se pierde la conexión a la red seleccionada manualmente, el teléfono emitirá un tono de error y le pedirá que vuelva a seleccionar la red.



## Ajustes [Menú 9]

### Preferido [Menú 9-5-3]

Puede establecer una lista de redes preferidas para que el teléfono intente registrarle con éstas antes de intentarlo con otras. Esta lista está establecida en la lista predefinida de redes conocidas del teléfono.

### Selección de banda [Menú 9-5-4]

Utilice esta opción para definir el ancho de banda. Hay dos alternativas posibles: GSM 900/1800 o GSM1900.

### Config. GPRS [Menú 9-6]

La tecnología GPRS (General Packet Radio Service, Servicios Generales de Radio por Paquetes) permite utilizar teléfonos móviles para enviar y recibir datos a través de la red de telefonía móvil. GPRS es una portadora de datos que permite el acceso inalámbrico a redes de datos, como Internet.

Para poder usar el servicio GPRS, es necesario:

- Suscribirse al servicio GPRS. Para obtener más información sobre la disponibilidad y suscripción al servicio GPRS, póngase en contacto con su operador de red o proveedor de servicios.
- Guardar los ajustes de GPRS para las aplicaciones utilizadas a través de GPRS.

### Adjuntar [Menú 9-6-1]

Si selecciona **Conectar** y se encuentra en una red que admite GPRS, el teléfono se registra en la red de GPRS y el envío de mensajes cortos se efectúa vía GPRS. Además, es más rápido iniciar una conexión activa de datos empaquetados para, por ejemplo, enviar y recibir correos electrónicos.

Si selecciona **Cuando sea necesario**, el teléfono utilizará una conexión GPRS sólo si inicia una aplicación o acción que requiera este servicio. La conexión GPRS se cierra cuando deja de ser necesaria.



#### Nota

- Si no hay cobertura de GPRS y ha seleccionado Automático, el teléfono intentará establecer una conexión periódicamente.

### Dispositivo externo [Menú 9-6-2]

Cuando se utiliza Internet via GPRS con un dispositivo externo puede que haya que definir los siguientes seis parámetros:

**Renombrar, APN, Dirección IP, DNS, Id. usuario y Contraseña.**

### Reiniciar config. [Menú 9-7]

Puede restablecer la configuración por defecto del teléfono.

Para ello, proceda del siguiente modo:

1. Seleccione la opción de menú **Reiniciar config.**
2. Introduzca el código de seguridad de 4 dígitos.

#### Nota

- Por defecto, el código de seguridad es 0000.



## Preguntas y respuestas

Compruebe si aparece el problema que ha detectado en su teléfono antes de llevarlo al servicio técnico o a un técnico especializado.

**P** ¿Cómo puedo ver la lista de llamadas salientes, llamadas entrantes y llamadas perdidas?

**R** Pulse .


**P** ¿Cómo puedo borrar todo el historial de llamadas?

**R** Pulse la tecla de función izquierda y, a continuación   .

**P** ¿Cómo puedo ver todos los números guardados en la memoria?

**R** Pulse la tecla de función derecha y, a continuación .

**P**  no desaparece de la pantalla.

**R** Compruebe si se encuentra en un área de servicio. Si continúa viendo , apague el móvil y espere un par de minutos antes de volver a encenderlo. Si sigue igual, cambie de zona y vuelva a comprobarlo.

**P** La conexión es débil o no es audible en determinadas áreas.

**R** En algunas áreas, la potencia de la señal puede variar enormemente. Intente cambiar de ubicación. Un tráfico de red intenso puede influir en la capacidad de conexión o en la estabilidad de la llamada.

**P** La conexión es débil incluso cuando logra establecerse.


**R** En algunas áreas, la potencia de la señal puede variar enormemente. Intente cambiar de ubicación. Un tráfico de red intenso puede influir en la capacidad de conexión o en la estabilidad de la llamada.



- P** La pantalla LCD no se enciende.
- R** Extraiga y sustituya la batería y encienda el móvil. Si el teléfono sigue sin encenderse, cargue la batería y vuelva a intentarlo.
- P** Puede escucharse un eco durante la conexión con un teléfono determinado en un área determinada.
- R** Se conoce como “Fenómeno eco”. Se produce cuando el volumen es demasiado alto o bajo determinadas condiciones (intercambio telefónico semi-electrónico) de la máquina del otro extremo.
- P** El teléfono se calienta.
- R** Durante llamadas largas, o cuando se utilizan durante mucho tiempo juego/Internet, el teléfono puede calentarse. Es totalmente normal y no afecta a la vida útil del producto ni a su rendimiento.
- P** El timbre no suena, o la luz o la pantalla LCD sólo parpadea.
- R** El teléfono está definido como “Vibración” o “Silencio” en el menú Perfiles. Seleccione “General” o “Fuerte”.
- P** La duración del período de inactividad del teléfono es cada vez menor.
- R** Las baterías tienen una vida limitada. La batería debe sustituirse cuando dura la mitad de lo que duraba en el momento de comprarla. Utilice sólo repuestos autorizados.
- P** El tiempo de utilización de la batería es más corto.
- R** Si la duración de la batería es demasiado breve, puede ser debido al entorno del usuario, a un volumen elevado de llamadas o a señales débiles.



## Preguntas y respuestas

- P** Cuando se selecciona una entrada de la agenda, no se marca ningún número.
- R** Compruebe que los números se han guardado correctamente utilizando la función de búsqueda de la agenda. Vuelva a guardarlos si es necesario.
- P** No pueden contactar con usted.
- R** ¿Tiene el teléfono encendido (ha pulsado  durante más de tres segundos)? ¿Accede a la red celular correcta?  
¿Ha establecido la opción de restricción de llamadas entrantes?



Existen diversos accesorios disponibles para su teléfono móvil. Puede seleccionarlos según sus necesidades personales de comunicación. Consulte la disponibilidad con su proveedor local.



## Adaptador proporcionado

Este adaptador le permite cargar mientras se encuentra en casa o en la oficina.




## Batería

Dispone de una batería estándar.



## Auriculares

Permite el funcionamiento en modo de manos libres. Incluye auricular y micrófono.



## Kit de cable de datos

Permite conectar el teléfono a un ordenador.

### Nota

- Utilice siempre accesorios LG originales. Si no lo hace, la garantía puede quedar invalidada.
- Los accesorios pueden variar según las regiones; por favor, consulte con su compañía o agente local para obtener más información.



## Datos Técnicos

---

### General

---

Numero del Producto : L1100

Sistema : GSM 900/DCS 1800

### Temperatura Ambiente

---

Máxima : +55°C

Mínima : -10°C





## Memo

---

# GPRS Phone

## USER'S MANUAL

### MODEL: L1100

Please read this manual carefully  
before operating your mobile phone.  
Retain it for future reference.

## Introduction

Congratulations on your purchase of the advanced and compact L1100 mobile phone, designed to operate with the latest digital mobile communication technology.



This user's guide contains important information on the use and operation of this phone. Please read all the information carefully for optimal performance and to prevent any damage to or misuse of the phone. Any changes or modifications not expressly approved in this user's guide could void your warranty for this equipment.



Read these simple guidelines. Breaking the rules may be dangerous or illegal. Further detailed information is given in this manual.

## Exposure to radio frequency energy

### **Radio wave exposure and Specific Absorption Rate (SAR) information**

This mobile phone model L1100 has been designed to comply with applicable safety requirement for exposure to radio waves. This requirement is based on scientific guidelines that include safety margins designed to assure this safety of all persons, regardless of age and health.

- The radio wave exposure guidelines employ a unit of measurement known as the Specific Absorption Rate, or SAR. Tests for SAR are conducted using standardized method with the phone transmitting at its highest certified power level in all used frequency bands.
- While there may be differences between the SAR levels of various LG phone models, they are all designed to meet the relevant guidelines for exposure to radio waves.
- The SAR limit recommended by the international Commission on Non-Ionizing Radiation Protection (ICNIRP), which is 2W/kg averaged over ten (10) gram of tissue.
- The highest SAR value for this model phone tested by DASY4 for use at the ear is 0.691 W/kg (10g).
- SAR data information for residents in countries/regions that have adopted the SAR limit recommended by the Institute of Electrical and Electronics Engineers (IEEE), which is 1.6 W/kg averaged over one (1) gram of tissue.



# Guidelines for safe and efficient use

## Product care and maintenance

**Warning: Use only batteries, charger and accessories approved for use with this particular phone model. The use of any other types may invalidate any approval or warranty applying to the phone, and may be dangerous.**

- Do not disassemble this unit. Take it to a qualified service technician when repair work is required.
- Keep away from electrical appliance such as a TV, radio or personal computer.
- The unit should be kept away from heat sources such as radiators or cookers.
- Do not drop.
- Do not subject this unit to mechanical vibration or shock.
- The coating of the phone may be damaged if covered with wrap or vinyl wrapper.
- Use dry cloth to clean the exterior of the unit.  
(Do not use solvent such as benzene, thinner or alcohol.)
- Do not subject this unit to excessive smoke or dust.
- Do not keep the phone next to credit cards or transport tickets; it can affect the information on the magnetic strips.
- Do not tap the screen with a sharp object; otherwise, it may damage the phone.
- Do not expose the phone to liquid or moisture.
- Use the accessories like an earphone cautiously.  
Do not touch the antenna unnecessarily.



## Efficient phone operation

To enjoy optimum performance with minimum power consumption please:

- Hold the phone as you speak to any other telephone. While speaking directly into the microphone, angle the antenna in a direction up and over your shoulder. If the antenna is extendable/retractable, it should be extended during a call.
- Do not hold the antenna when the phone is in use. If you hold it, it can affect call quality, it also may cause the phone to operate as a higher power level than needed and shorten talk and standby times.
- If your mobile phone supports infrared, never direct the infrared ray at anyone's eye.

## Electronics devices

All mobile phones may get interference, which could affect performance.

- Do not use your mobile phone near medical equipment without requesting permission. Avoid placing the phone over the pacemaker, i.e. in your breast pocket.
- Some hearing aids might be disturbed by mobile phones.
- Minor interference may affect TVs, radios, PCs, etc.



# Guidelines for safe and efficient use

## Road safety

Check the laws and regulations on the use of mobile phones in the areas when you drive.

- Do not use a hand-held phone while driving.
- Give full attention to driving.
- Use a hands-free kit, if available.
- Pull off the road and park before making or answering a call if driving conditions so require.
- RF energy may affect some electronic systems in your motor vehicle such as car stereo, safety equipment.
- When your vehicle is equipped with an air bag, do not obstruct with installed or portable wireless equipment. It can cause serious injury due to improper performance.

## Blasting area

Do not use the phone where blasting is in progress. Observe restrictions, and follow any regulations or rules.

## Potentially explosive atmospheres

- Do not use the phone at a refueling point. Don't use near fuel or chemicals.
- Do not transport or store flammable gas, liquid, or explosives in the compartment of your vehicle, which contains your mobile phone and accessories.

## In aircraft

Wireless devices can cause interference in aircraft.

- Turn off your mobile phone before boarding any aircraft.
- Do not use it on the ground without crew permission.



## **Children**

Keep the phone in a safe place out of children's reach. It includes small parts which if detached may cause a choking hazard.

## **Emergency calls**

Emergency calls may not be available under all cellular networks. Therefore, you should never depend solely on the phone for emergency calls. Check with your local service provider.

## **Battery information and care**

- You do not need to completely discharge the battery before recharging. Unlike other battery systems, there is no memory effect that could compromise the battery's performance.
- Use only LG batteries and chargers. LG chargers are designed to maximize the battery life.
- Do not disassemble or short-circuit the battery pack.
- Keep the metal contacts of the battery pack clean.
- Replace the battery when it no longer provides acceptable performance. The battery pack may be recharged hundreds of times until it needs replacing.
- Recharge the battery if it has not been used for a long time to maximize usability.
- Do not expose the battery charger to direct sunlight or use it in high humidity, such as the bathroom.
- Do not leave the battery in hot or cold places, this may deteriorate the battery performance.



# Contents

---

<b>Your phone</b> .....	<b>12</b>
• Phone components .....	12
• Your phone's features .....	13
• Side of the Key .....	14
• Display information .....	14
<b>Getting started</b> .....	<b>16</b>
• Installing the SIM card and the handset battery .....	16
• Charging the battery .....	17
• Disconnecting the adapter .....	18
• Turning your phone on and off .....	19
• Access codes .....	20
<b>General functions</b> .....	<b>22</b>
• Making and answering calls .....	22
• Entering text .....	24
• Phonebook .....	28
• In-call menu .....	28
• Multiparty or conference calls .....	30
<b>Menu tree</b> .....	<b>32</b>
<b>Selecting functions and options</b> .....	<b>34</b>
<b>Profiles [Menu 1]</b> .....	<b>35</b>
• Vibrate only [Menu 1-1] .....	35
• Silent [Menu 1-2] .....	35
• General [Menu 1-3] .....	35
• Loud [Menu 1-4] .....	35
• Headset [Menu 1-5] .....	35
• Car [Menu 1-6] .....	35



<b>Call register [Menu 2]</b> .....	<b>37</b>
• Missed calls [Menu 2-1] .....	37
• Received calls [Menu 2-2] .....	38
• Dialed calls [Menu 2-3] .....	39
• Delete recent calls [Menu 2-4] .....	39
• Call durations [Menu 2-5] .....	40
• Call costs [Menu 2-6] .....	40
• Cost settings [Menu 2-7] .....	41
• GPRS information [Menu 2-8] .....	41
<b>Fun &amp; Tools [Menu 3]</b> .....	<b>43</b>
• Alarm clock [Menu 3-1] .....	43
• Calculator [Menu 3-2] .....	43
• My folder [Menu 3-3] .....	44
• Unit converter [Menu 3-4] .....	45
• World time [Menu 3-5] .....	45
• Voice recorder [Menu 3-6] .....	46
• Infrared [Menu 3-7] .....	47
<b>Organizer [Menu 4]</b> .....	<b>48</b>
• Schedule [Menu 4-1] .....	48
• Memo [Menu 4-2] .....	49
• Phone book [Menu 4-3] .....	50
<b>Messages [Menu 5]</b> .....	<b>57</b>
• Text messages [Menu 5-1] .....	57
• Multimedia messages [Menu 5-2] .....	62
• Voice messages [Menu 5-3] .....	68
• Info services [Menu 5-4] .....	68



# Contents

---

• Templates [Menu 5-5] .....	70
• Memory status [Menu 5-6] .....	72
<b>Camera [Menu 6] .....</b>	<b>73</b>
• Take picture [Menu 6-1] .....	73
• Gallery [Menu 6-2] .....	75
<b>Games &amp; Apps [Menu 7] .....</b>	<b>76</b>
• Games [Menu 7-1] .....	77
• Applications [Menu 7-2] .....	77
• Download [Menu 7-3] .....	78
• Information [Menu 7-4] .....	79
<b>Internet [Menu 8] .....</b>	<b>80</b>
• Home [Menu 8-1] .....	81
• Bookmarks [Menu 8-2] .....	81
• Push messages [Menu 8-3] .....	82
• Profiles [Menu 8-4] .....	82
• Go to URL [Menu 8-5] .....	83
• Cache settings [Menu 8-6] .....	83
• Security certificates [Menu 8-7] .....	84
• Reset profiles [Menu 8-8] .....	84
• WAP information [Menu 8-9] .....	84
<b>Settings [Menu 9] .....</b>	<b>85</b>
• Date & Time [Menu 9-1] .....	85
• Phone settings [Menu 9-2] .....	85
• Call settings [Menu 9-3] .....	87
• Security settings [Menu 9-4] .....	91




---

• Network settings [Menu 9-5] .....	95
• GPRS settings [Menu 9-6] .....	96
• Reset settings [Menu 9-7] .....	97
<b>Q&amp;A</b> .....	<b>98</b>
<b>Accessories</b> .....	<b>101</b>
<b>Technical Data</b> .....	<b>102</b>





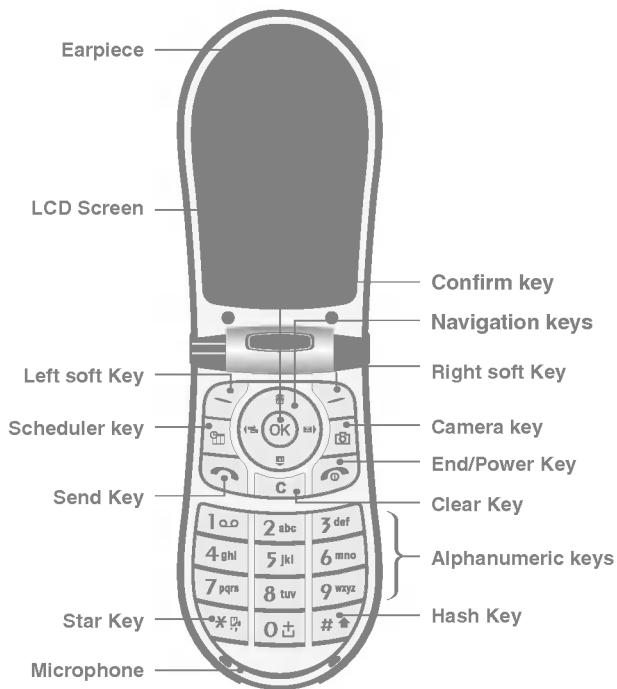


# Your phone

## Phone components








## Your phone's features


	Description
	<p><b>Left soft key / Right soft key</b> Each of these keys performs the function indicated by the text on the screen immediately above it.</p>
	<p><b>Navigation keys</b> Use for quick access to phone functions.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• <b>Up navigation key</b> By pressing this key in standby mode, you can search the phonebook by name.</li><li>• <b>Down navigation key</b> You can go directly to the voice recording menu. Holding this key down directly starts voice recording.</li><li>• <b>Left navigation key</b> A shortcut key to the profile menu.</li><li>• <b>Right navigation key</b> A shortcut key to the message inbox.</li></ul> <p><b>OK key (=Confirm key)</b> Selects menu options and confirms actions.</p>
	<p><b>Send Key</b> Dials a phone number and answers incoming calls. You can also quickly access the latest incoming, outgoing and missed calls by pressing the key in standby mode.</p>
	<p><b>Alphanumeric keys</b> Enter numbers, letters and some special characters.</p>
	<p><b>End/Power key</b> Used to end a call or reject a call and also to go back to standby mode. Hold this key down to turn the phone on/off.</p>



## Your phone

	Description
	<b>Clear key</b> Deletes a character by each press. Hold the key down to clear all input all input. Also use this key to go back to the previous screen.
	<b>Camera key</b> Press this key to use the camera feature. Directly goes to the camera mode.
	<b>Scheduler key</b> A shortcut key to the scheduler menu.



## Side of the Key

	Description
	<b>Side Key</b> <ul style="list-style-type: none"><li>• Controls the earpiece volume during a phone call.</li><li>• When a flip is closed, pressing one of these displays the current time and date by turns.</li><li>• Controls the volume of the key tone in standby mode with opening flip.</li></ul>




















## Display information

The table below describes various display indicators or icons that appear on the phone's display screen.

### On-Screen Icons

	Description
	Indicates the strength of the network signal.
	Indicates a call is in progress.




	Description
	Indicates that GPRS service is available.
	Indicates that you are roaming on another network.
	Indicates the alarm has been set and is on.
	Indicates the status of the battery charge.
	Indicates the receipt of a text message.
	Indicates the receipt of a voice message.
	Indicates the receipt of a MMS message.
	Indicates that the vibration ringer has been set.
	Indicates the receipt of an e-mail message.
	Indicates the Loud profile is activated.
	Indicates the Silent profile is activated.
	Indicates the Headset profile is activated.
	Indicates the Car profile is activated.
	Indicates the General profile is activated.
	Indicates that you can use the push message service.
	Indicates that you have a schedule for the selected day in the schedule menu.
	Indicates that the phone is accessing the WAP.
	Indicates that you are using GPRS.
	Indicates that you entered the security page.



## Getting started

### Installing the SIM card and the handset battery

1. Make sure the power is off before you remove the battery. Press the battery release latch up and remove the battery from the phone at a 45 degree angle.

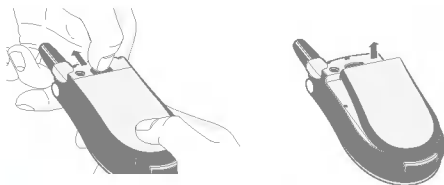

#### Note

- Removing the battery from the phone when the power is on may cause the phone to malfunction.

2. Insert the SIM card into the holder. Slide the SIM card into the SIM card holder. Make sure that the SIM card is inserted properly and that the gold contact area on the card is facing downwards. To remove the SIM card, press down lightly and pull it in the reverse direction.



To insert the SIM card




To remove the SIM card

#### Note

- The metal contact of the SIM card can be easily damaged by scratches. Pay special attention to the SIM card while handling. Follow the instructions supplied with the SIM card.



3. Position the lugs on the bottom of the battery into the retaining holder. Then, push the top half of the battery into position until the latch clicks

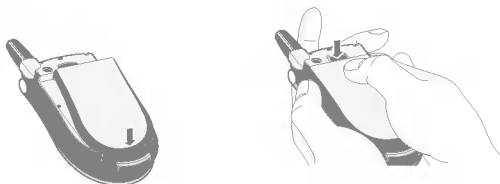

## Charging the battery

Only use the mains adapter supplied with your phone.

1. With the battery in position on the phone, connect the lead from the travel adapter to the bottom of the phone. Make sure that the arrow on the lead connector is facing towards the front of the phone.
2. Connect the other end of the adapter to the power outlet.



### Caution

- Use of unauthorised accessories could damage your phone and invalidate your warranty.
- Do not force the connector as this may damage the phone and/or the mains adapter.




## Getting started

### Notice

- “Battery Charging” is displayed on the screen after connecting the travel adapter. Only if the battery is totally empty, Call indicator Light is on without displaying “Battery Charging”.

### Disconnecting the adapter

1. When charging is finished, the moving bars of the battery icon stop and ‘Full’ is displayed on the screen.
2. Unplug the adapter from the power outlet. Disconnect the adapter from the phone by pressing the grey tabs on both sides of the connector and pull the connector out.

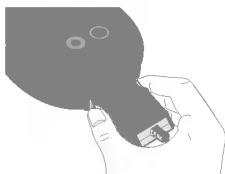


### Note


- Ensure the battery is fully charged before first using the phone.
- Do not remove the battery or SIM card while charging.
- In the case the battery is not properly charged, please turn the phone off and on using the power key, then recharge the battery. After detaching and reattaching the battery, please recharge the battery.



## Turning your phone on and off

### Turning your phone ON

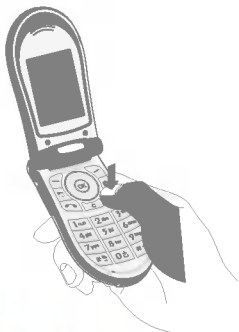

1. Install a battery to the handset and connect the phone to an external power source such as the travel adapter, cigarette lighter adapter or hands-free car kit. Or install a charged battery pack to the handset.
2. Press  for a few seconds until the LCD screen is turned on.
3. Depending on the status of the **PIN code request** setting you may need to enter your PIN code.

#### Note

- Like any other radio devices, avoid any unnecessary contact with the antenna while your phone is on.

### Turning your phone OFF

1. Press  for a few seconds until the LCD screen is turned off.



# Getting started

---

## Access codes

You can use the access codes described in this section to avoid unauthorised use of your phone. The access codes (except PUK and PUK2 codes) can be changed by using the **Change codes** feature [Menu 9-4-5].

### **PIN code (4 to 8 digits)**

The PIN (Personal Identification Number) code protects your SIM card against unauthorised use. The PIN code is usually supplied with the SIM card. When the **PIN code request** is set to **On**, your phone will request the PIN code every time the phone is switched on. When the **PIN code request** is set to **Off**, your phone connects to the network directly without the PIN code.

### **PIN2 code (4 to 8 digits)**

The PIN2 code, supplied with some SIM cards, is required to access functions such as **Advice of Call Charge** and **Fixed dial number**. These functions are only available if supported by your SIM card. Check with your network for further information.

### **PUK code (4 to 8 digits)**

The PUK (PIN Unblocking Key) code is required to change a blocked PIN code. The PUK code may be supplied with the SIM card. If not, contact your network operator for the code. If you lose the code, also contact your network operator.

### **PUK2 code (4 to 8 digits)**

The PUK2 code, supplied with some SIM cards, is required to change a blocked PIN2 code. If you lose the code, also contact your network operator.



---

## Security code (4 to 8 digits)

The security code protects the unauthorised use of your phone. The default security code is set to '0000' and the security code is required to delete all phone entries and to activate the **Reset settings** menu. Also, the security code is required to enable or disable the phone lock function to prevent unauthorised use of the phone. The security code default setting can be modified from the **Security settings** menu.

## Barring password





The barring password is required when you use the **Call barring** function. You obtain the password from your network operator when you subscribe to this function. See page 92 for further details.





# General functions

## Making and answering calls



### Making a call

1. Make sure your phone is switched on.
2. Enter a phone number, including the area code. To edit a number on the LCD screen, press the right/left navigation keys to move the cursor to the desired position or simply press the clear key () to erase one digit at a time.
  - ▶ Press and hold the clear key () to erase the entire number.
3. Press the send key () to call the number.
4. To end the call, press the end key () or the right soft key. You can also end the call by closing the flip.

### Making a call using the send key

1. In standby mode, press the send key () and the latest incoming, outgoing and missed phone numbers will be displayed.
2. Select the desired number by using the up/down navigation key.
3. Press .

### Making an international call

1. Press and hold the  key for the international prefix. The '+' character automatically selects the international access code.
2. Enter the country code, area code, and the phone number.
3. Press .

### Ending a call


When you have finished your call, press the end key ()



## Making a call from the phonebook

You can save the names and phone numbers dialed regularly in the SIM card and/or phone memory, which is phonebook. You can dial a number by simply looking up the desired name in the phonebook. For further details on the phonebook feature, please refer to page 50-56.

## Adjusting the volume

If you want to adjust the earpiece volume during a call, use the side keys () . Press the up side key to increase and down side key to decrease the volume.

## Answering a call

When you receive a call, the phone rings and the flashing phone icon appears on the screen. If the caller can be identified, the caller's phone number (name or photo if saved in the Phonebook) is displayed.

1. To answer an incoming call, open the flip.

### Note


- ▶ You can answer a call while using the phonebook or other menu features.

2. To end the call, close the flip or press the .



# General functions

## Signal strength

You can check the strength of your signal by the signal indicator (  ) on the LCD screen of your phone. Signal strength can vary, particularly inside buildings. Moving near to a window may improve reception.

## Entering text

You can enter alphanumeric characters by using the phone's keypad. For example, storing names in the Phonebook, writing a message, creating a personal greeting or scheduling events in the calendar all require entering text.

The following text input methods are available in the phone.


### T9 mode

This mode lets you enter words with only one keystroke per letter. Each key on the keypad has more than one letter. The T9 mode automatically compares your keystrokes with an internal dictionary to determine the correct word, thus requiring far fewer keystrokes than the traditional ABC mode. This is sometimes known as predictive text.

### ABC mode


This mode lets you enter letters by pressing the key labelled with the required letter once, twice, three or four times until the letter is displayed.

### 123 mode (Number mode)

Type numbers using one keystroke per number. To change to 123 mode in a text entry field, press the  key until 123 mode is displayed.





## Changing the text input mode









1. When you are in a field that allows characters to be entered, you will notice the text input mode indicator in the lower right corner of the LCD screen.
2. Change the text input mode by pressing . You can check the current text input mode in the lower right corner of the LCD screen.

### ► Using the T9 mode

The T9 predictive text input mode lets you enter words easily with a minimum number of key presses. As you press each key, the phone begins to display the characters that it thinks you are typing based on the built-in dictionary. You can also add new words in the dictionary. As new words are added, the word changes to reflect the most likely candidate from the dictionary.





1. When you are in the T9 predictive text input mode, start entering a word by pressing keys  to . Press one key per letter.
  - The word changes as letters are typed. Ignore what's on the screen until the word is typed completely.
  - If the word is still incorrect after typing completely, press the down navigation key once or more to cycle through the other word options.

#### Example


- Press     to type **Good**.
- Press     [Down navigation key] to type **Home**.



## General functions




- If the desired word is missing from the word choice list, add it using the ABC mode.
  - You can select the language of the T9 mode. Press the left soft key [Option], then select **T9 languages** or press the “” key on your keypad to switch the language. Select the desired language of T9 mode. You can also turn off the T9 mode by selecting **T9 off**. The default setting on the phone is T9 enabled mode.
2. Enter the whole word before editing or deleting any keystrokes.
  3. Complete each word with a space by pressing the  key. To delete letters, press . Press and hold down to erase  entire words.

### Note

- To exit from the text input mode without saving your input, press . The phone goes back to standby mode.

### ► Using the ABC mode

Use the  to  keys to enter your text.

1. Press the key labelled with the required letter:
  - Once for the first letter
  - Twice for the second letter
  - And so on
2. To insert a space, press the  key once. To delete letters, press the  key. Press and hold down the  key to clear the whole display.



### Note

- Refer to the table below for more information on the characters available using the alphanumeric keys.

Characters in the order display		
	Upper case	Lower case
1 00	., - ? ! ' @ : 1	., - ? ! ' @ : 1
2 abc	A B C 2	a b c 2
3 def	D E F 3	d e f 3
4 ghi	G H I 4	g h i 4
5 jkl	J K L 5	j k l 5
6 mno	M N O 6	m n o 6
7 pqrs	P Q R S 7	p q r s 7
8 tuv	T U V 8	t u v 8
9 wxyz	W X Y Z 9	w x y z 9
0 ±	Space key	Space key

### ► Using the 123 (Number) mode

The 123 mode enables you to enter numbers in a text message (a telephone number, for example).

Press the keys corresponding to the required digits before manually switching back to the appropriate text entry mode.



# General functions

---

## Phone book

You can store phone numbers and their corresponding names in the memory of your SIM card.

In addition, you can store up to 255 numbers and names in the phone memory.

The SIM card and phone are both used in the same way in the **Phonebook** menu. (Refer to page 50-56 for details.)

## In-call menu

Your phone provides a number of control functions that you can use during a call. To access these functions during a call, press the left soft key [Options].

### **During a call**

The menu displayed on the handset screen during a call is different to the default main menu displayed when in standby mode, and the options are described below.

### **Making a second call**


You can get a number you wish to dial from the phonebook to make a second call. Press the right soft key then select **Search**. To save the dialled number into the Phonebook during a call, press the right soft key then select **Add new**.

### **Switching between two calls**


To switch between two calls, press the left soft key then select **Swap**.




## Answering an incoming call


To answer an incoming call when the handset is ringing, simply press the  key. The handset is also able to warn you of an incoming call while you are already on a call. A tone sounds in the earpiece, and the display will show that a second call is waiting.

This feature, known as **Call waiting**, is only available if your network supports it. For details of how to activate and deactivate it see [Menu 9-3-4].

If **Call waiting** is activated, you can put the first call on hold and answer the second, by pressing  or by selecting left soft key, then **Hold & Answer**. You can end the current call and answer the waiting call by selecting left soft key and then **End & Answer**.

## Rejecting an incoming call

You can reject an incoming call without answering by simply pressing the  key.

During a call, you can reject an incoming call by pressing the left soft key [Menu] key and selecting the **Conference / Reject** or by pressing the .

## Muting the microphone

You can mute the microphone during a call by pressing the [Menu] key then selecting **Mute on**. The handset can be unmuted by selecting **Mute off**. When the handset is muted, the caller cannot hear you, but you can still hear them.

## Switching DTMF tones on during a call

To turn DTMF tones on during a call, press the left soft key, and then select **DTMF on**. DTMF tones can be turned off the same way. DTMF tones allow your phone to make use of an automated switchboard.




## General functions

### Multiparty or conference calls

The multiparty or conference service provides you with the ability to have a simultaneous conversation with more than one caller, if your network operator supports this feature. A multiparty call can only be set up when you have one active call and one call on hold, both calls having been answered. Once a multiparty call is set up, calls can be added, disconnected or separated (that is, removed from the multiparty call but still connected to you) by the person who set up the multiparty call. These options are all available from the In-Call menu. The maximum callers in a multiparty call are five. Once started, you are in control of the multiparty call, and only you can add callers to the multiparty call.

### **Making a second call**

You can make a second call while currently on a call. Enter the second number and press the  key. When the second call is connected, the first call is automatically placed on hold. You can swap between calls by pressing the left soft key then selecting **Swap**.

### **Setting up a conference call**

Place one call on hold and while the active call is on, press the left soft key and then select the **Conference / Join all**.

### **Putting a conference call on hold**

Press the left soft key, then select the **Conference / Hold all**.

### **Activate the conference call on hold**

Press the left soft key, then select the **Conference / Join all**.



## Adding calls to the conference call

To add a call to an existing conference call, press the left soft key, then select the **Conference / Join all**.


## Displaying callers in a conference call

To scroll through the numbers of the callers who make up a conference call on the handset screen, use the up/down navigation keys.

## Taking a private call during a conference call

To have a private call with one caller from a conference call, display the number of the caller you wish to talk to on the screen, then press the left soft key. Select the **Conference / Private** to put all the other callers on hold.

## Ending a conference call

The currently displayed caller from a conference call can be disconnected by pressing the  key. To end a conference call, press the left soft key, then select the **Conference / End multiparty**. After pressing the left soft key, selecting **Conference / End all** will end all the active and on-hold calls.



# Menu tree



## 1 Profiles

- 1 Vibrate only
- 2 Silent
- 3 General
- 4 Loud
- 5 Headset
- 6 Car



## 2 Call register

- 1 Missed calls
- 2 Received calls
- 3 Dialed calls
- 4 Delete recent calls
- 5 Call durations
- 6 Call costs
- 7 Cost settings
- 8 GPRS information



## 3 Fun & Tools

- 1 Alarm clock
- 2 Calculator
- 3 My folder
- 4 Unit converter
- 5 World time
- 6 Voice recorder
- 7 Infrared



## 4 Organizer

- 1 Schedule
- 2 Memo
- 3 Phone book



## 5 Messages

- 1 Text messages
- 2 Multimedia messages
- 3 Voice messages
- 4 Info services
- 5 Templates
- 6 Memory status



## 6 Camera

- 1 Take picture
- 2 Gallery



## 7 Games & Apps

- 1 Games
- 2 Applications
- 3 Download
- 4 Information



## 8 Internet

- 1 Home
- 2 Bookmarks
- 3 Push messages
- 4 Profiles
- 5 Go to URL
- 6 Cache settings
- 7 Security certificates
- 8 Reset profiles
- 9 WAP information



## 9 Settings

- 1 Date & Time
- 2 Phone settings
- 3 Call settings
- 4 Security settings
- 5 Network settings
- 6 GPRS settings
- 7 Reset settings





## 0 SIM Service

This menu depends on SIM and the network services.




## Selecting functions and options

Your phone offers a set of functions that allow you to customise the phone. These functions are arranged in menus and sub-menus, accessed via the two soft keys marked  and . Each menu and sub-menu lets you view and alter the settings of a particular function.

The roles of the soft keys vary according to the current context; the label on the bottom line of the screen just above each key indicates its current role.


Press the left soft key to access the available menu.

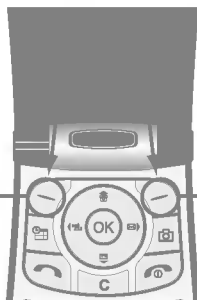

Press the right soft key to activate the corresponding action.

In Profiles, you can adjust and customise the phone tones for different events, environments, or caller groups.

There are six preset profiles: **Vibrate only**, **Silent**, **General**, **Loud**, **Headset** and **Car**. Each profile can be personalised except Vibrate only and Silent.

Press the Menu key () and select **Profiles** using navigation keys.

### Changing the profile [Menu 1-x-1]

1. A list of **Profiles** is displayed.
2. In the **Profile** list, scroll to the profile you want to activate and press the left soft key [Select] or OK key.
3. Then, select **Activate**.

### Customising profiles – Personalise [Menu 1-x-2]

Scroll to the desired profile in the Profile list. After pressing the OK key or the left soft key, select **Personalise**. The profile setting option opens. Set the option as required.

**Incoming alert type:** Set the alert type for incoming calls.

**Ring tone:** Select the desired ring tone from the list. Scroll through the list using up/down navigation keys. You can hear the desired tone prior to making a selection.

**Ring volume:** Set the volume of the ringing tone.

**Message alert type:** Set the alert type for messages.

**Message tone:** Select the alert tone for messages.

**Key tone:** Select the desired keypad tone.

**Key volume:** Set the volume of keypad tone.

**Flip tone:** Set the flip tone for flip open and close.

**Effect tone volume:** Set the volume of effect sound.

**Power on/off volume:** Set the volume of the ringing tone when switching the phone on/off.



## Profiles [Menu 1]

---

**Automatic answer:** (only in Car profile) You can activate the automatic answer feature. Select the time before answering automatically.

### Customising profiles – Rename [Menu 1-x-3]

You can rename a profile and give it any name you want. **Vibrate only**, **Headset** and **Car** profiles cannot be renamed.

1. To change the name of a profile, scroll to the profile in the profile list and after pressing the OK key or the left soft key, select **Rename**.
2. Key in the desired name and press the OK key or the left soft key [Save].



You can check the record of missed, received, and dialled calls only if the network supports Calling Line Identification (CLI) within the service area.

The number, the name (if available), and the picture (if available) are displayed together with the date and time at which the call was made. You can also view call times and costs.

Press the Menu key () and select **Call register** using navigation keys.

### Missed calls [Menu 2-1]

This option lets you view the last 10 unanswered calls. After pressing the left soft key [Option], you can also:

- View the number if available and call it or save it in the phonebook.
- Enter a new name for the number and save in the phonebook.
- Send a message to this number.
- Delete the call from the list.

#### Note

- You can delete all the call records from the list using the **Delete recent calls** menu.

- Edit the name saved in the phonebook.

#### Note

- It is possible for only a number in the Phonebook to edit a name. Another numbers (e.g. FDN, SDN) can't edit names.



## Call register [Menu 2]

### Received calls [Menu 2-2]

This option lets you view the last 10 incoming calls. After pressing the left soft key [Option], you can also:

- View the number if available and call it or save it in the phonebook.
- Enter a new name for the number and save in the phonebook.
- Send a message to this number.
- Delete the call from the list.



#### Note

- You can delete all the call records from the list using the Delete recent calls menu.

- Edit the name saved in the phonebook.



#### Note

- It is possible for only a number in the Phonebook to edit a name. Another numbers (e.g. FDN, SDN) can't edit names.



## Dialed calls [Menu 2-3]

This option lets you view the last 10 outgoing calls (called or attempted). Using the [Option] key, you can also:

- View the number if available and call it or save it in the phonebook.
- Enter a new name for the number and save in the phonebook.
- Send a message to this number.
- Delete the call from the list.

### Note

- You can delete all the call records from the list using the **Delete recent calls** menu.

- Edit the name saved in the phonebook.

### Note

- If the FDN is enabled, the menu [Edit name] will not be shown.

## Delete recent calls [Menu 2-4]

Use this to delete the missed call list, received call list, or dialed call list. You can also delete all call lists at a time selecting **All calls**.

## Call register [Menu 2]

### Call durations [Menu 2-5]

Use this to view the duration of your incoming and outgoing calls. You can check each call duration at the bottom of screen while scrolling using the up/down navigation keys. Pressing the [OK] key or the left soft key [Reset] resets the call timer of selected call. To prevent accidental reset, you are requested to enter the PIN2 code.

- **Last call:** Length of the last call
- **Received calls:** Length of the incoming calls
- **Dialed Calls:** Length of the outgoing calls
- **All calls:** Total length of all calls made or received calls since the timer was last reset.

#### Note

- The actual time invoiced for calls by your service provide may vary, depending on network features, rounding-off for billing, etc.

### Call costs [Menu 2-6]

This network service allows you to check the last call cost and the total call cost. The call cost is displayed on the bottom of the LCD screen. To reset the call cost, press the left soft key [Reset] or the OK key. You are requested to enter the PIN2 code.

#### Note

- The actual cost invoiced for calls by your service provider may vary, depending on network features, rounding-off for billing, taxes, etc.

## Cost settings [Menu 2-7]

- **Call cost's limit:** This network service allows you to limit the cost of your calls to the number of charging units or units of currency. You can make or receive a call up to the specified cost limit. You can change the call cost's limit after entering the PIN2 code.
- **Set tariff:** You can set the currency type and the unit price. Contact your service providers to obtain charging unit prices. To select the **Currency** or **1 Unit** in this menu, you need the PIN2 code.



### Note

- When all units have been used, no calls can be made except emergency calls. Depending on the SIM card, you need the PIN2 code to set a call cost limit.

- **Auto display:** This network service allows you to see automatically the cost of your last call. If you select **On** in **Auto display** menu, you can see the cost of the last call when the call is released.

## GPRS information [Menu 2-8]

You can check the amount of data transferred over the network through the GPRS information option. In addition, you can also view how much time you are online.  
(GPRS stands for General Packet Radio Service.)

### • **WAP information**

You can check the data volume and the time spent using WAP. On the selected menu, pressing the left soft key [Reset] or the OK key clears the counter.



## Call register [Menu 2]

---

- **External device**

You can check the data volume and the time spent using GPRS with an external device such as a serial port.

- **Total data**

You can check the total amount of data through WAP and the external device.



Press the Menu key () and select **Fun & Tools** using navigation keys.

### **Alarm clock [Menu 3-1]**

Set the alarm to ring at a specific time. In the **Alarm Clock** menu, the following options are available.

#### **On**

Set the alarm time.

1. Enter the menu.
2. Select [On] by the left/right navigation key.
3. Enter the alarm time using the numeric keys.
4. Using the left/right navigation keys, select one of the alarm options: **Once**, **Daily**, **Weekly**, and **Monthly**.
5. Alarm melody section: select the desired alarm melody using the left/right navigation keys.

#### **Off**

Deactivates the alarm.

### **Calculator [Menu 3-2]**




Using this feature, you can use the phone as a calculator. The calculator provides the basic arithmetic functions: addition, subtraction, multiplication and division. (You can enter numbers up to the second decimal place.)

## Fun & Tools [Menu 3]

### Using the calculator

1. Enter the first number using the numeric keys.
2. Press the corresponding navigation key to select a mathematical function.
3. To calculate the result, press the left soft key [Result] or OK key.
4. After calculation, press the left soft key [Reset] to return to the initial state.

#### Note

- To erase any mistakes and clear the display, press the  key. To include a decimal point, press the  key. To include a minus sign, press the  key.

### My folder [Menu 3-3]

My folder has 3 folders: Picture, Animation and Sound. You can view, delete, or control downloaded contents. You can get pictures, animation or sounds from WAP site, MMS or SMS. While you're checking each content, you can send it via SMS or MMS, edit or delete it. You can set one in the Picture folder or Animation folder as the wallpaper. For sounds, you can set the desired sound as the ring tone.

#### Picture [Menu 3-3-1]

#### Animation [Menu 3-3-2]

#### Sound [Menu 3-3-3]


#### Memory status [Menu 3-3-4]

## Unit converter [Menu 3-4]

This converts any measurement from one unit to another. There are 4 types that can be converted into units: Length, Surface, Weight and Volume.

1. Select one of four unit types by pressing the left soft key [Unit].
2. Move to the current unit section by pressing the down navigation key.
3. Select the unit you want to convert using the left/right navigation keys.
4. Move to the Convert unit section by pressing the down navigation key.
5. Select the unit you want to convert to, using the left/right navigation keys.
6. Input numbers using the numeric keys. Conversion is calculated automatically.

### Nota

- You can input a decimal number by pressing  key.

## World time [Menu 3-5]

You can check the current time of Greenwich Mean Time (GMT) and 59 major cities around the world, using the left/right navigation keys.

The screen shows the city name, current date and time. To select the time zone in which you are located, proceed as follows:

1. Select the city corresponding to your time zone by pressing the left/right navigation keys one or more times. The local date and time are displayed.
2. If you want to change the time display in standby mode to the selected time, press the left soft key [Options]. And select **Set**.

## Fun & Tools [Menu 3]


### Note

- The time zone setting of each city in World time menu may be affected by network condition.


### Voice recorder [Menu 3-6]

You can record a memo. You can record up to 3 voice memos up to a maximum of 30 seconds each. You can play or delete the recorded memo or record new voice memo using the left soft key [Option] key.

#### Record [Menu 3-6-1]

1. Press and hold down  key in standby mode.
2. Once recording is started, the message 'Recording...' and the remaining time is displayed.
3. When you finish recording, press left soft key [Save].
  - **Play:** Allows you to play back all memos recorded, starting with the most recent memo. The screen displays the Date and time when the memo was recorded.
  - **Delete:** Allows you to delete a specific memo.
  - **Record new:** Allows you to record a memo.
  - **Delete all:** Allows you to delete all memos. Press the left soft key [Yes] to confirm.

#### View list [Menu 3-6-2]

The phone shows the voice memo title which you have recorded by pressing  in standby mode. You can **Play**, or **Delete** the recorded voice memo.



### Note

- In standby mode, you can go directly to the Voice recorder menu by pressing the down navigation key.
- If all memo locations are full, you must delete an old memo before recording a new one.

## **Infrared [Menu 3-7]**

This feature allows you to send or receive data/fax through the infrared port. To use an infrared connection:

1. Install the modem driver for receiving or sending the data/fax.
2. Install the network dial-up software supplied by your network provider or fax application program for a fax call on your PC.
3. Configure and activate an IrDA-compliant infrared port on your PC.
4. Activate the infrared feature on the phone; the red IrDA symbol appears on the right side at the bottom of the display.
5. Call the network service number given to you by the service provider.

If there is no communication between your phone and the IrDA-compliant device within 30 seconds of activation of the feature, it is automatically deactivated.

For further details, contact your network provider.



### Note

- PC Sync is a program for data exchange between PC and the phone by a data cable. For more information, you can use the PC Sync Help file on the CD.

## Organizer [Menu 4]

Press the Menu key (☰) and select **Organizer** using navigation keys.

### Schedule [Menu 4-1]

When you enter this menu, a calendar appears. A square cursor is located on the current date. You can move to another date using navigation keys. If a date is shown in a different colour, it means that there is a schedule or memo for that day. This function reminds you of your schedule and memos. The phone will sound an alarm tone if you set the phone to do so.

#### **View [Menu 4-1-1]**

Shows the note for the chosen day. Press [Options] to delete or edit the note you selected.

#### **Edit [Menu 4-1-2]**

Use this to edit the schedule.

#### **Delete [Menu 4-1-3]**

Use this to delete the schedule.

#### **Add new [Menu 4-1-4]**

You can edit a maximum of 30 characters and take up to 20 notes.

#### **Calendar [Menu 4-1-5]**

Goes back to the calendar.

#### **Scheduler tone [Menu 4-1-6]**

The phone can sound an alarm tone when the scheduled date and time for an event has been reached with this option.

### **View all schedules [Menu 4-1-7]**

Shows the notes that are set for all days. Use the up/down navigation keys to browse through the note lists.

### **Go to date [Menu 4-1-8]**

Use this to jump to a specific date. Enter the date using the numeric keys and the left/right navigation keys.

### **Delete past [Menu 4-1-9]**

You can delete expired schedule notes that have already been notified.

### **Delete all [Menu 4-1-10]**

Use this to delete all schedules. You are asked to confirm this action.

## **Memo [Menu 4-2]**

You can write, edit and delete a memo on a specific date.

1. Scroll to highlight **Memo**.
2. Press the left soft key [Add].
3. Input the memo and then press the left soft key [Options].

The following options are available.

- **Save:** Allows you to save the memo.
- **T9 languages:** Select the desired language of T9 mode.
- **Exit editor:** Allows you to exit from the memo editor.

After a memo is already input in your phone,

1. Select a memo.
2. Press the left soft key [Select].
3. Press the left soft key [Options].

## Organizer [Menu 4]

The following options are available.

- **Edit:** You can edit the selected memo.
- **Delete:** Deletes the selected memo.
- **Add new:** You can add new memo.
- **Delete all:** Deletes all memo.

### Phone book [Menu 4-3]

You can save phone numbers and their corresponding names in the memory of your SIM card. In addition, you can save up to 255 numbers and names in the phone memory.

- Press the left soft key [Menu] in standby mode, then select **Organizer** → **Phone book**.
- Or, press right soft key [Names] in standby mode.

### **Search [Menu 4-3-1]**

1. In menu mode, Select an **Organizer** → **Phone book**, and select **Search**. Or in standby mode, press right soft key [Names] and select Search. Or in standby mode, press the navigation up key. You are asked to enter the start of the name that you wish to find and then, you will find the name instantly.
2. After finding the desired name, you can make a call to the number by pressing the [Send] key. Or press the left key [Options] to use the following options.
  - **View detail:** To view details of the selected name.
  - **Edit:** Edits the name, number, the listing group, the e-mail, the memo, and the phonebook photo.
  - **Delete:** Deletes the Phonebook entry.
  - **Write text message:** Use this to write a text message to the name.
  - **Write multimedia message:** Use this to write a multimedia message to the name.

- **Copy:** Use this to copy the Phonebook entry from SIM to the phone memory or vice versa.
- **Voice:** Records the name of the selected Phonebook entry for voice-activated dialling.
- **Main number:** To show all number lists which are saved if more than 2 numbers saved.

### Add new [Menu 4-3-2]

You can add a Phonebook entry using this function.

There are 2 memories : Phone memory and SIM memory. To select the memory type, go to **Set memory** [Menu 4-3-8-1].

The phone memory capacity is 255 entries. You can enter up to 20 characters in each name in the phone memory. The SIM card memory capacity depends on the SIM card.

1. In menu mode, Select an **Organizer** → **Phone book**, or in standby mode, press right soft key [Names].
2. Scroll to highlight **Add new**, and press [OK].
3. You can add new Phonebook entries to SIM memory or the phone memory.

#### • Adding new entries into SIM memory

You can enter a name, a number, and a required group.  
(Depends on the SIM)

#### • Adding new entries into the phone memory

You can enter a name, numbers (mobile, home, office), e-mail address, a required group, a memo, and a phonebook photo.

#### Note

- A phonebook photo is able to be added only into the phone memory.

## Organizer [Menu 4]

### Speed dials [Menu 4-3-3]

You can assign any of the keys [2 abc] to [9 \*#\*] with a name list entry. You can make a call to the number by pressing the [Send] key in the Speed dial list, or press the left key [Options] and select **Call**. Or, you can call directly by pressing the assigned key ([2 abc]-[9 \*#\*]) for 2-3 seconds in standby mode.

1. In menu mode, select an **Organizer** → **Phonebook**, or in standby mode, press right soft key [Names].
2. Scroll to **Speed dials**, then press [OK].
3. To add a number to **Speed dials**, select **<Empty>** and then, press the left soft key [Add]. You can search and select the name to press [Select] through the phonebook.
4. You can change or delete a speed dial number, make a call, write text message, or write multimedia message by pressing the left soft key [Options]. You can see the following submenus.
  - **Change**: Changes the member list.
  - **Delete**: Deletes the member list.
  - **Call**: Makes a call to the number.
  - **Write text message**: Use this to write a text message to the name.
  - **Write multimedia message**: Use this to write a multimedia message to the name.

## Voice list [Menu 4-3-4]

You can assign a voice with a name list entry for voice-activated dialling.

You can make a call to the number by pressing the [Send] key, or press the left key [Options] and select **Call**.

1. In menu mode, Select an **Organizer** → **Phonebook**, or in standby mode, press right soft key [Names].
2. Scroll to **Voice list**, then press [OK].
3. To add a number to **Voice list**, press the left soft key [Add]. You can search and select the name to press [Select] through the phonebook. After selecting a number, record a voice.
4. You can play, change, or delete a voice, make a call, add new or delete all voice lists by pressing the left soft key [Options]. You can see the following submenus.
  - **Play**: Plays back the voice tag assigned to the phone number.
  - **Change**: Changes the voice tag assigned to the phone number.
  - **Delete**: Deletes the voice assigned to the phone number.
  - **Call**: Makes a call to the selected number.
  - **Add new**: Adds a new phone number for voice-activated dialling.
  - **Delete all**: Deletes all voice-activated dialling numbers.



### Note

- You can enter up to 10 phone numbers for voice dial.

## Organizer [Menu 4]

### Caller groups [Menu 4-3-5]

There are 6 pre-defined groups, as well as one additional group labelled Others, where you can create lists.

1. In menu mode, select an **Organizer** → **Phonebook**, or in standby mode, press right soft key [Names].
2. Scroll to **Caller groups**, then press [OK]. Every group list will be displayed: **Family, VIP, Friends, Colleague, Group 1, Group 2,** and **Others**.
3. Select the group name that you want to manage by pressing the left soft key [Options]. The following options will be displayed except for **Others**.
  - **Member list:** Displays the member list in the group.
  - **Group ring tone:** Use this to select the ring tone to be used when you receive a voice phone call from a person in the group.
  - **Group icon:** Use this to select the graphic icon to be displayed when you receive a call from a person in the group.
  - **Add member:** Add a member to the group.
  - **Delete member:** Delete a member from the group.
  - **Rename:** Assigns a new name to the group.

### Copy all [Menu 4-3-6]

You can copy/move entries from the SIM card memory to the phone memory and vice versa.

- **SIM to Phone** : Use this to copy the entry from the SIM Card to Phone memory.
- **Phone to SIM** : Use this to copy the entry from the Phone memory to the SIM Card.

The following options are available.

- **Keep original** : When copying, the original dial numbers are kept.
- **Delete original**: When copying, the original dial numbers will be erased.

### Delete all [Menu 4-3-7]

You can delete all entries in SIM, Phone, and Voice list. Except for **Voice list**, this function requires the security code.

### Settings [Menu 4-3-8]

#### • Set memory

You can select the memory for the phonebook feature between the SIM and the phone. If you select **Variable**, when adding entry, the phone will ask where to save the number.

#### • Photo display

You can set the photo list by **Photo view** or **List view**, when you search the phonebook. If you select **Photo view**, the search list will be shown with photos.

### Information [Menu 4-3-9]

#### • Service dial number (SIM dependent)

Use this to view the list of Service Dialling Numbers (SDN) assigned by your network operator (if supported by the SIM card). Such numbers include the emergency, directory enquiries and voice mail numbers.

1. Select the Service dial number.
2. The names of the available services will be shown.
3. Use the up/down navigation keys to select a service.

## Organizer [Menu 4]

---

- **Memory status**

You can check the current memory status of the SIM card and phone memory.

- **Own number (SIM dependent)**

Use this to display your phone number in the SIM card.





Press the Menu key () and select **Messages** using navigation keys.

## Text messages [Menu 5-1]

Your phone receives voice mail notification messages and Short Message Service (SMS) messages.

Voice mail and SMS are network services. Please contact your network operator for more information.

When the  icon appears, you have received voice mail.

When the  icon appears, you have received a new text message. If the message memory is full, a message is displayed, the  icon flashes and you cannot receive any new messages. Use the **Delete** option in the **Inbox** menu to delete obsolete messages.

Once there is space in the message memory, any undelivered SMS messages will be received (provided sufficient space is available).

## Write message [Menu 5-1-1]

You can write and edit text messages.

1. Key in your message. For details on how to enter text, refer to page 24 through 27 (Entering Text).
2. After you complete the message, to select the required option, press the left soft key [Option].

The following options are available.

- **Send to number:** Enter the number or select the number from the Phonebook or the recent numbers. You can send a message up to 5 phone numbers at a time. Press the left soft key [Options]. The following options will be displayed.
  - Send (It only shows after a phone number is entered)
  - Recent numbers
  - Search

## Messages [Menu 5]







- **Save to draft:** Allows you to save the message so that it can be sent later.
  - **T9 languages:** Select the desired language of T9 mode.
  - **Clear text:** Erases the whole text.
  - **Exit:** Allows you to exit from the **Write message** menu.
3. You can also send attachments with the message by pressing the right soft key [Attach], while you're entering a message.
- **Symbol:** You can attach special characters.
  - **Picture:** You can send and receive text messages that contain pictures, known as 'picture messages'. Several preset pictures are available in the phone and they can be replaced with new ones received from other sources.
  - **Animation:** Attaching an animation in a message can be done through EMS (Enhanced Messaging Service). You can select any of 15 animations in the phone.
  - **Sound:** If available, you can attach a sound available for a short message.
  - **Text template:** You can use text templates already set in the phone.
  - **Phone number:** You can add phone numbers in the message.
  - **Signature:** You can attach your signature.

### Inbox [Menu 5-1-2]

Received messages can be searched and the contents can be viewed.

Received messages are displayed in date order.

Press the menu key and select **Messages** → **Text messages** → **Inbox**.

	Description
	Read SIM message
	Unread SIM message
	Read message
	Unread message
	Read delivery report
	Unread delivery report

**Note**

- SIM message refers the message saved in the SIM memory. And the network distinguishes an incoming message into the SIM message or just message.

Each received message has the following options available. Press the left soft key [Options].

• **Reply**

Replies to the received message.

• **Forward**

Forwards a received message to other recipients.

• **Return call**

Calls the sender's phone.

# Messages [Menu 5]

- **Extract**

Extracts a picture, animation, sound, phone number, text web page or email address from the message. These will be saved in My folder, Phonebook, or bookmarks.

- **Delete**


Deletes the selected message from the Inbox.

- **View information**

Shows more detailed information about the selected message.

## Outbox [Menu 5-1-3]

You can view the list and contents of sent messages in this menu and can also verify if the transmission was successful.

	Description
	Sent SIM message
	Sent message

The following options are available.

- **Forward**

Forwards the current message to other recipients.

- **Delete**

Deletes the selected message from the Outbox.

- **View information**

Shows more detailed information about the selected message.

## **Draft [Menu 5-1-4]**

In this menu, you can see the message list saved as draft. Scroll through the list using the up/down navigation keys. Each draft has the following options.

- **Send**

Sends the selected message to other recipients.

- **Delete**

Deletes the selected message.

## **Settings [Menu 5-1-5]**

This menu lets you set up default SMS information.

- **Message types**

Sets the default message type between Text, Voice, Fax, Paging, X.400, E-mail and ERMES. The network can convert the messages into the selected format.

- **Validity period**

Sets the length of time for which your text messages will be saved at the SMS center while attempts are made to deliver them to the recipient. Possible values are 1 hour, 12 hours, 1 day, 1 week and the maximum authorised by your network operator.

- **Delivery reports**

Activates or deactivates the report function. When this function is activated, the network informs you whether or not your message has been delivered.

## Messages [Menu 5]

- **Reply with same service centre**

Allows the recipient of your SMS message to send you a reply via your message centre, if the service is provided by the network.

- **SMS centre**

Saves or changes the number of your SMS centre when sending text messages. You must obtain this number from your service provider.

- **Bearer setting**

Selects GPRS or GSM. Contact your network operator or service provider for information related to setting a selected bearer, pricing and connection speed.

### **Delete all [Menu 5-1-6]**

You can delete all messages in the message memory.


### **Multimedia messages [Menu 5-2]**

A multimedia message can contain text, images, and/or sound clips.

This feature can be used only if it is supported by your network operator or service provider. Only devices that offer compatible Multimedia message or e-mail features can receive and send multimedia messages.





### **Write [Menu 5-2-1]**

1. Write message title, then press OK key or left soft key.
2. Key in the text message. Using the right soft key, you can input symbols, numbers and emoticons, or use T9 input mode. After the text message input, press the left soft key [Done].
3. Add an image and/or sound. You can move to the next section using the up/down navigation.

4. You can add a slide by moving the cursor on  , then pressing the OK key or the left soft key [Select]. You can also add a slide using the right soft key [Menu].
5. Press the right soft key [Menu]. The following options are available.
  - **Send:** Supports multiple numbers and email addresses.
  - **Preview:** Displays the multimedia message you wish to send.
  - **Save:** Saves the multimedia message in draft or as a template.
  - **Delete:** Deletes the MMS message.
  - **Slide duration:** Set the slide show duration.
  - **Slide format:** Align the message contents right, left, top or bottom.
  - **Add Slide:** Adds a slide before or after the current slide.
  - **Remove Slide:** Deletes the selected slide.

## Inbox [Menu 5-2-2]

You will be alerted when you have received messages. They will be saved in the Inbox. You can identify each message by icons. For details, see the icon description below.

	Description
	Read multimedia messages
	Unread multimedia messages
	Read notified multimedia messages
	Unread notified multimedia messages

If the phone has 'No space for messages', you can make space by deleting messages, media and applications.

## Messages [Menu 5]

---

- **Timer stop**

The Timer stop menu is displayed when you receive a message including various pictures. Usually, the pictures are sequentially displayed automatically. However, if you select this menu, you can see the next picture by pressing the left soft key [Next] manually.

- **Previous slide**

Displays the previous page.

- **Replay**

Replays multimedia messages.

- **Delete message**

Deletes the current message.

- **Reply all**

Replies to all senders.

- **Forward**

Forwards the selected message to other recipients.

- **Save message**

Saves a multimedia message in draft form or as a template.

- **Save item**

Extracts pictures or sounds. They will be saved in My folder or Phonebook.

- **Detail**

Displays information about received messages; Sender's address, Subject (only for Multimedia message), Message date & time, Message type, Message size.

## Outbox [Menu 5-2-3]

Use this to see sent messages. For each sent message, you can see the delivery status.

	Description
	Sent

- **Timer stop**

Usually, the pictures are in the form of an automatic slide show. However, if you select this menu, you can see the next picture by pressing the left soft key [Next] manually.

- **Previous slide**

Displays the previous page.

- **Replay**

Replays the current message.

- **Delete message**

Deletes the current message.

- **Forward**

Forwards the current message to other recipients.

- **Save message**

Saves a multimedia message in draft form or as a template.

- **Save item**

Saves items such as images, sound and attachments to a message.

## Messages [Menu 5]

- **Detail**

Displays information about the outbox messages:  
Subject (only for Multimedia message), Message date & time,  
Message type, Message size.

- **Reply**

Replies to the current message.

- **Reply all**

Replies to all recipients of the selected message.

### **Draft [Menu 5-2-4]**

Using this menu, you can preset up to five multimedia messages that you use most frequently. This menu shows the preset multimedia message list.

The following options are available.

- **Send**

Supports multiple member and email addresses.

- **Preview**

To see the draft multimedia message.

- **Save**

Saves multimedia messages in draft form or as templates.

- **Delete**

Deletes the message.

- **Settings**

Select to set the slide duration or align the message contents to the right, left, top or bottom.

- **Add slide**

Adds a slide before or after the current slide.

- **Remove slide**

Removes the highlighted slide.

## **Settings [Menu 5-2-5]**

Via this menu, you can set up the default multimedia message information.

The following options are available.

- **Slide duration**

Set the duration of each slide.

- **Alignment**

Set the alignment of messages.

- **Validity period**

Set the duration for keeping messages on the network server.

- **Auto download**

**On:** If you select this, messages are downloaded automatically on receipt.

**Confirm:** Requires you to confirm you want to download the message.

**Off:** Defers downloading messages.

- **Message centre**

Enter the address of an MMS server to use the MMS service.

## Messages [Menu 5]

- **Profiles**


See page 82 for further information.

### **Voice messages [Menu 5-3]**

This menu provides you with a quick way of accessing your voice mailbox (if provided by your network). Before using this feature, you must enter the voice server number obtained from your network operator.

When new voice message is received, the (📞) symbol will be displayed on the screen. Please check with your network provider for details of their service in order to configure the handset correctly.

### **Listen to voice mail [Menu 5-3-1]**

Once this option has been selected, simply press the left soft key [OK] to listen to voice messages. You can also hold down the  key in standby mode to listen to voice messages.

### **Voice mail centre [Menu 5-3-2]**

You can input and set the voice mailbox number.

### **Info services [Menu 5-4]**

Info service messages are text messages sent by the network to mobile phone users. They provide general information such as weather reports, traffic news, taxis, pharmacies, and stock prices.

Each type of information is associated with a number, which can be obtained from the network operator. When you receive an info service message, a popup message will indicate a new message receipt or the info service message will be displayed directly.

In standby mode, the following options are available when viewing info service messages.

### **Read [Menu 5-4-1]**

The list of received broadcast messages can be searched and the contents viewed.

### **Receive [Menu 5-4-2]**

Use this to enable or disable the reception of broadcast messages.

### **Alert [Menu 5-4-3]**

Set alert on or off for a new broadcast message.

### **Auto display [Menu 5-4-4]**

If you select this option **On**, all received broadcast messages will be automatically displayed.

### **Languages [Menu 5-4-5] (Dependent to network and subscription)**

This option lets you select the preferred languages. Cell broadcast messages will be displayed in the selected language. If you use all languages supported by the phone, select **Automatic** at the end of the list.

### **Topics [Menu 5-4-6] (Dependent to network and subscription)**

To create new topics, press the left soft key [Option] then select **Add new**. If you already have topics, you can cancel, edit, or delete them by using the left soft key [Options].

### **Templates [Menu 5-5]**

There are pre-defined messages in the list. You can view and edit the template messages or create new messages. Three types of templates are available: Text, Multimedia and Signature.

#### **Text [Menu 5-5-1]**

- **Edit**

Use this to write a new message or edit the selected template message from the text template list.

- **Delete**

Deletes the selected template message from the text template list.

- **Send text message**

Use this to send the selected template message by SMS.

- **Send multimedia message**

Use this to send the selected template message by MMS.

- **Add new**

Use this to create new template.

#### **Multimedia [Menu 5-5-2]**

- **Send**

Sends the multimedia template. Supports multiple numbers and email addresses.

- **Preview**

Displays the draft multimedia message.

- **Save**

Saves multimedia messages in draft form or as templates.

- **Delete**

Deletes the multimedia template.

- **Slide duration**

Set the slide show duration.

- **Slide format**

Align the message contents right, left, top or bottom.

- **Add Slide**

Adds a slide before or after the current slide.

- **Remove Slide**

Deletes the highlighted slide.

- **Add Image**

Use this to add an image before or after the current image.

- **Add Sound**

Adds a sound before or after the current sound.

## **Signature [Menu 5-5-3]**

This option helps you to make your own **Signature**. Key in the name, mobile phone number, office number, Fax number, and E-mail address.

- **Edit**

Use this to write a new message or edit the selected Signature.

- **Delete**

Use this to delete the selected signature.

## Messages [Menu 5]

---

- **Send text message**

Use this to send the selected signature by SMS.

- **Send multimedia message**

Sends the selected signature by MMS.

### Memory status [Menu 5-6]

You can check the current memory status for SMS and MMS.

## Camera [Menu 6]

The L1100 has a built-in camera. It supports Zoom, White balance, Colour/Sepia/Grey settings, and Multi burst functions.

### Take picture [Menu 6-1]

Press the Menu key () and select **Camera** → **Take picture**. Or, press the camera key () in standby mode.

1. Focus on the subject to capture, then press the [OK] key or the camera hot key.


#### Note

- In the preview mode, you can immediately go to Gallery by pressing the right soft key [Gallery].

2. 'Saved' is displayed in the top left of the captured image. The captured image is then automatically saved.

#### Note

- The remaining memory is shown in the top right of the image. If there is insufficient memory, the image size is automatically reduced. If the memory is full, 'memory full' is displayed and you cannot take any more picture. Create space by deleting old images.

3. Press the [OK] key to continue taking pictures. Or press the clear key () to delete the image. Press the right soft key to send MMS picture message using the captured image.

## Camera [Menu 6]

### < Options before taking a picture >



Press the left soft key [Options] to set the options in the preview mode. You can select the desired option by pressing the [OK]. And you will see the current option setting value in the top of the preview screen.

Then you can modify the desired value by pressing the left/right navigation keys. If you press the [OK] or left soft key [Done], the selected option value is set and return to the preview mode.

You can set the following options.

#### Note

- The larger the image size, the better the image quality. However, this will use more memory.


1. **Image size:** Select the desired image size to be captured. [640x480, 320x240, 160x120, 128x160, 48x80]
2. **Brightness:** Select the desired brightness. [-2 ~ +2]
3. **White balance:** Select the desired white balance. [Auto/ Daylight/ Incandescent/ Cloudy/ Fluorescent]
4. **Zoom:** Select the zoom factor [x1, x2, x4]
5. **Colour effect:** Select Colour/Sepia/Mono mode by using the left/right navigation keys.
6. **Multi shot:** Select the number of images to be captured in multi burst mode.
7. **Shutter sound:** Select shutter sound [Sound1 / Sound2 / Sound3 / Off]
8. **Factory settings:** Return to the default factory settings.

## Gallery [Menu 6-2]

Then select image category.

[All pictures / General pictures / Phonebook pictures]

You can view, organise and send pictures saved in your phone.

1. Use the navigation keys to select the picture you want a full screen view of.
2. Press the [OK] key. You will see the name of the image on top of the LCD screen.
3. Press the left soft key [Options] to access the following submenus.
  - **Thumbnail/Enlarge:** You can view the selected image.
  - **Delete:** Deletes the selected image.
  - **Send multimedia message:** Sends MMS picture messages using the selected image.
  - **Set as wallpaper:** Set the selected image as wallpaper.
  - **Slide show:** Plays back every image in the selected category in succession, in order. To stop the slide show playback, press the  key.
  - **Rename:** You can change the title of the selected image.
  - **Delete all:** Deletes all images in the selected category.
  - **Details:** You can check the title, size, date and time of the selected image.
4. To go back to the Camera menu, press the right soft key [Back].

In [Memory status] sub menu, you can check the memory status in your phone.

[total size / used size / free size]

## Games & Apps [Menu 7]

Java is a technology developed by Sun Microsystems. Similar to the way you would download the Java Applet using the standard Netscape or MS Internet Explorer browsers, Java MIDlet can be downloaded using the WAP enabled phone. Depending on the service provider, all Java based programs such as Java games can be downloaded and run on a phone. Once downloaded, the Java program can be viewed within the Applications menu where you can select, execute, or delete. The Java program files saved in the phone are in .JAD and .JAR formats.

### Note

- The JAR file is a compressed format of the Java program and the JAD file is a description file that includes all detailed information. From the network, prior to download, you can view all detailed file descriptions from the JAD file.

### Warning

- Only J2ME (Java 2 Micro Edition) based programs will run in a phone environment. The J2SE (Java 2 Standard Edition) based programs will only run in a PC environment.


## Games [Menu 7-1]

The phone offers you the games to play with.

### Note

- The control keys are different depending on a game. However, each one has an introduction to explain the main control keys.

#### [ Common key function ]

 : Game menu

 : Back

## Applications [Menu 7-2]

Application menu displays the list of Java programs downloaded using the WAP. All previous downloaded programs can be selected, deleted, or viewed in detail within the Application menu. From the list within the Application menu, the following options are available:

- **Open:** Open the selected program. The list includes all Java programs installed in the phone.
- **Delete:** Delete the selected program. Once deleted, you will not be able to restore the program unless it is downloaded again using the WAP.
- **Details:** Display detailed information on the selected program. This includes the program name, program size, program version, vendor information and the website address or the URL.



## Games & Apps [Menu 7]

---

- **Connect options:** Some Java applications may require data connection to be mode. Select one of the following options.
  1. **Ask first:** You will be asked before the application makes the connection.
  2. **Allowed:** The connection is created immediately without a notification.
  3. **Not allowed:** No connection is allowed.

### Download [Menu 7-3]

When a new Java program is downloaded using the WAP, the address from which a download takes place is known as a bookmark. The Java menu includes a bookmark list for downloading Java programs and this bookmark list can be viewed from the Download menu. You can connect, view, edit, delete, and add new bookmarks.

- **Connect:** Selected address in the bookmark is used for data connection. After successful connection, desired Java program can be downloaded from the list.
- **View:** Detailed information on a bookmark can be viewed such as the address of bookmark and title of bookmark required for connecting to certain sites.
- **Edit:** Selected bookmark can be edited. Editing a bookmark is done in the order of Address → Title. When creating a new bookmark, same order is followed.
- **Delete:** Selected bookmark is deleted. All bookmarks can be deleted completely from the bookmark list screen. Deleted bookmark cannot be restored so caution is required when deleting bookmarks.
- **Add new:** New bookmark is added. The same order used during Edit bookmark applies to Add new bookmark. Select the Add new option from the bookmark menu or when no bookmark exists, then the Add new can be selected from the bookmark list screen.



### Note

- After selecting the Connect function to access the Java MIDlet Provider's server, you may choose one of many Java programs to download and install into your phone. Once connected to the server, the Go button can be pressed to view the JAD information on a desired program. The Get button will begin the download and install process. The download and install process will take place simultaneously and once download is complete you can immediately run the Java program. The installed Java program can be selected to run at a later time from the Application menu.

## **Information [Menu 7-4]**

### **Memory status [Menu 7-4-1]**

Shows the size of memory available for game and application installations. You can also see the whole memory status of Handset.

## Internet\* [Menu 8]


Press the Menu key  and select **Internet** using navigation keys.

You can access various WAP (Wireless Application Protocol) services such as banking, news, weather reports and flight information. These services are specially designed for mobile phones and they are maintained by WAP service providers.

Check the availability of WAP services, pricing and tariffs with your network operator and/or the service provider whose service you wish to use. Service providers will also give you instructions on how to use their services.

Please contact your network operator to open your Internet account. To use the Web Browser, you must indicate your phone number via the **Own number** menu option.

Once connected, the homepage is displayed. The content depends on the service provider.




You can access any website page by entering its URL address. To exit the browser at any time, press the  key. The phone will return to the standby mode.

### Navigating with the WAP browser

You can surf the Internet using either the phone keys or the WAP browser menu.

### Using the phone keys

When surfing the Internet, the phone keys function differently to phone mode.

	Description
	Scrolls each line of the content area
	Returns to the previous page
	Selects options and confirms actions

\* Above features may not be supported by network provider.

## Using the WAP browser menu

There are various menu options available when surfing the Wireless Web.



### Note

- The WAP browser menus may vary, depending on your browser version.

## Home [Menu 8-1]

Connect to a homepage. The homepage will be the site which is defined in the activated profile. It will be defined by the service provider if you have not defined it in the activated profile.

## Bookmarks [Menu 8-2]

Set the current page as a new bookmark or move an established bookmark. Your phone may have some pre-installed bookmarks for sites not affiliated with LG. LG does not warrant or endorse these sites. If you choose to access them, you should use the same security or content precautions as you would with any site.

## E-mail server [Menu 8-2-1]

### • Connect

Connects to the E-mail server that you configured.

### • Edit address

Edit the E-mail address.

## Delete all [Menu 8-2-2]

Delete all bookmarks.



### Push messages [Menu 8-3]

#### **Inbox [Menu 8-3-1]**

You can order Push messages from WAP service providers. Push messages are notifications of, for example, news headlines and they can contain a text message or the address of a WAP service. For availability and subscription, contact your WAP service provider. Service providers can update an existing Push message every time a new Push message is received. Messages can be updated even if you have moved them to another folder. When Push messages expire, they are deleted automatically.

- **Information**

Shows the information of received push messages.

- **Load**

Connects to a specific site using the information in the received push message.

- **Delete**

Deletes the selected push message.

#### **Receive [Menu 8-3-2]**

You can choose whether or not you wish to receive push messages.

### Profiles [Menu 8-4]

For more information, consult your network operator. Each profile has submenus as follows:

- **Activate:** Activates the selected profile.
- **Settings:** Use this to edit and change WAP settings for the selected profile.
- **Rename:** You can change the selected profile's name.

- **Delete:** Deletes the selected profile from the list.
- **New profile:** You can add a new profile.



**Note**

- The changes using these options may affect the MMS function.

### **Go to URL [Menu 8-5]**

You can connect directly to the site you want. To do this, you need to enter a specific URL.

### **Cache settings [Menu 8-6]**

The information or services you have accessed are saved in the cache memory of the phone.

#### **Clear cache [Menu 8-6-1]**

Removes all context saved in cache.

#### **Check cache [Menu 8-6-2]**

Set a value whether a connection attempt is made through cache or not.



**Note**

- A cache is a buffer memory, which is used to save data temporarily.



## Internet [Menu 8]

---

### Security certificates [Menu 8-7]

A list of the available certificates is shown.


### Reset profiles [Menu 8-8]

You can reset profiles to return to original settings.

### WAP information [Menu 8-9]

The WAP browser version is displayed.



Press the Menu key () and select **Settings** using navigation keys.

## Date & Time [Menu 9-1]

This option lets you change the current time and date displayed. The following options are available.

### **Set date [Menu 9-1-1]**

Use this to enter the day, month and year. You can change the date format via the **Date format** menu option.

### **Date format [Menu 9-1-2]**

You can set the date format such as DD/MM/YYYY, MM/DD/YYYY, YYYY/MM/DD. (D: Day, M: Month, Y: Year)

### **Set time [Menu 9-1-3]**

Use this to enter the current time. You can choose the time format via the **Time format** menu option.

### **Time format [Menu 9-1-4]**

You can set the time format between 12 hours and 24 hours.

## Phone settings [Menu 9-2]

Many features of your phone can be customised to suit your preferences. All of these features are accessed via the **Phone settings** menu.

### **Wallpaper [Menu 9-2-1]**

Use this to set up the display on the LCD screen in the standby mode.



## Settings [Menu 9]

---

### Greeting note [Menu 9-2-2]

Use this to show the greeting note on the internal LCD screen in the standby mode and external LCD.

### Menu colour [Menu 9-2-3]

Your phone provides you with 4 menu colour themes. Set the menu colour by scrolling and pressing the Select key.

### Languages [Menu 9-2-4]

You can select the display language. When the language option is set to **Automatic**, the language is automatically selected according to the language of the SIM card used. English will be set if the language on the SIM card is not supported by the phone.

### Backlight [Menu 9-2-5]

Use this to select whether or not the phone uses the backlight.

A small increase in standby/talk time can be achieved by turning the backlight off.

You set the backlight option for the keypad in the up/down position independently.

### LED Indication [Menu 9-2-6]

Use this to set LED Indication blinking on/off, which shows whether your phone is power on.

### Network name [Menu 9-2-7]

Use this to display network name you use on the LCD screen in the standby mode.



## **Call settings [Menu 9-3]**

To change the settings for call diverting.

### **Call divert [Menu 9-3-1]**

When this network service is activated, you can direct your incoming calls to another number, for example, to your voice mailbox number. For details, contact your network operator. Select one of the divert options, for example, select **If busy** to divert voice calls when your number is busy or when you reject incoming calls.

The following options are available.

- **All voice calls**

Diverts all voice calls unconditionally.

- **If busy**

Diverts voice calls when the phone is in use.

- **If no reply**

Diverts voice calls which you do not answer.

- **If out of reach**

Diverts voice calls when the phone is switched off or out of coverage.

- **All data calls**

Diverts to a number with a PC connection unconditionally.

- **All fax calls**

Diverts to a number with a fax connection unconditionally.

**Each option has the following menu:**

- **Activate**

Activates the corresponding service.



## Settings [Menu 9]

---

- **To voice mail**

Forwards to message centre. This function does not apply to **All data calls** and **All fax calls** menus.

- **To other number**

Input the number for call diverting.

- **Cancel**

Cancels the selected call divert.

- **View status**

You can check the status of the service.

- **Cancel all**

Cancels all call divert settings.

### Answer mode [Menu 9-3-2]

Select the desired mode to answer a call.

- **Flip open**

You can receive a call simply by opening the flip.

- **Any key**

When the phone rings, you can answer a call by pressing any key except the key and the right soft key (☐).

- **Only send key**

You can answer a call only by pressing the send key.

### Send my number [Menu 9-3-3]

This network service lets you decide whether your phone number is displayed (On) or hidden (Off) from the person you are calling.

Select **Set by network** to reset the phone to the setting that you have agreed upon with your service provider.



## Call waiting [Menu 9-3-4] (Network Service)

The network will notify you of a new incoming call while you have a call in progress. Select **Activate** to request the network to activate call waiting, **Cancel** to request the network to deactivate call waiting, or **View status**, to check if the function is active or not.

## Minute minder [Menu 9-3-5]

When set to On, the phone will beep every minute during an outgoing call to keep you informed of the length of the call.

## Voice dial [Menu 9-3-6]

You can make a phone call by speaking a voice tag that has been added to a contact card. Any spoken word(s) can be a voice tag. Before using voice-activated dialling, note that:

- Voice tags are not language dependent. They are dependent on the speaker's voice.
- Voice tags are sensitive to background noise. Record them and make calls in a quiet environment.
- When recording a voice tag or making a call by saying a voice tag, the loudspeaker is in use. Hold the phone at a short distance away from your mouth and face so that the proximity sensor does not turn the loudspeaker off.
- Very short names are not accepted. Use long enough names and avoid similar names for different numbers.

### - Automatic

Use this to enter voice-activated dialling mode whenever you slide the keypad down.

### - Manual

Use this to enter voice-activated dialling mode by holding the star [\*/voice] key.

## Settings [Menu 9]



### Note

- You must say the name exactly as you said when you recorded it. This may be difficult, for example, in a noisy environment or during an emergency, so you should not rely solely upon voice-activated dialling in all circumstances.

### Auto redial [Menu 9-3-7]

Select **On**, and your phone will make a maximum of five attempts to connect the call after an unsuccessful call attempt.

### Closed user group [Menu 9-3-8] (Network Service)

This is a network service that specifies the group of people who you can call and who can call you. For more information, contact your network operator or service provider. If a group index is specified, it is used for all outgoing calls. If no group index is specified, the network will use the preferential index. (A specific index is stored in the network.)

- **Preset** : Sets the selected CUG index.
- **On**: You can edit the CUG index and activate it.
- **Off**: Deletes the selected CUG.

## Security settings [Menu 9-4]

Various passwords are used to protect certain features of your phone.

### PIN code request [Menu 9-4-1]

When the **PIN code request** feature is enabled, you must enter your PIN each time you switch the phone on. Consequently, any person who does not have your PIN cannot use your phone without your approval.



#### Note

- Before disabling the PIN code request feature, you must enter your PIN.

The following options are available:

- **On**

You must enter the PIN each time the phone is switched on.

- **Off**

The phone connects directly to the network when you switch it on.

### Phone lock [Menu 9-4-2]

When the **Phone lock** feature is enabled, the phone is locked and you must enter the phone password each time the phone is switched on. The password is factory set to **0000**. To change the phone password, refer to the **Change codes – Security code** menu option [Menu 9-4-5-1]. Once the correct password has been entered, you can use the phone until you switch it off.



## Settings [Menu 9]

---

The following options are available:

- **Power On**

- **Enable**

- You are required to enter the phone password when you switch the phone on.

- **Disable**

- You do not need to enter the phone password when you switch the phone on.

- **If SIM changed**

- Your phone will request security code only when you change your SIM card.

- **Immediately**

After entering the correct security code, the phone will lock after going into the idle state. If you want to disable this phone lock, you should enter the right security code after pressing the right soft key. If you power off in the phone lock state, when the phone is next powered on, the phone is in the lock state.

### **Call barring service [Menu 9-4-3] (Network dependent)**

Call barring lets you restrict the making and receiving of calls with your phone. For this function, you need the barring password, which you can obtain from your service provider.

The following options are available:

- **All outgoing**

- No call can be made.

---

- **Outgoing international**

International calls cannot be made.

- **Outgoing international except home country**

When abroad, calls can be made only to numbers within the current country and to your home country, No call can the country where your home network provider is located.

- **All incoming**

No call can be received.

- **Incoming when abroad**

Calls cannot be received when you are using your phone outside your home service area.

- **Cancel all barrings**

All call barring settings are deactivated; calls can be made and received normally.

- **Change password**

Use this to set and change the call barring password obtained from your service provider using this option. You must enter the current password before you can specify a new one. Once you have entered a new password, you are asked to confirm it by entering it again.



Note

- To use **Call barring service**, you must input the network password. When calls are barred, calls may be possible to certain emergency numbers on some networks.

# Settings [Menu 9]

## Fixed dial number (FDN) [Menu 9-4-4] (SIM dependent)

You can restrict outgoing calls to selected phone numbers if supported by your SIM card. The FDN capacity to add depends on the SIM card. When you enter the FDN, the PIN2 code is required.

This Function enables partial numbers (e.g. area codes) to save.

### Examples:

If 3 numbers (0123, 123123, ?89012) are stored in the FDN list, then you are allowed to dial:

012345678..., 01236789..., 123123 only, 189012, and 289012.

("?" means any numbers )

If you try to make a call which is not added in the FDN list, you can't make a call and see a message "FDN Check".

### • Enable

If the FDN is enabled, you can make a call by only number on a list. A phonebook function is restricted partially. You can't add entries into SIM, but can only add entries into the phone memory. Also, you can search only phonebook entries which are added into the phone memory.

### • Disable

If the FDN is disabled, you can use a phonebook function.

### • Number list

You can see the FDN list. You can add, edit and delete the FDN by pressing the left soft key [Options].

### Note

- Not all SIM cards have a PIN2. If your SIM card does not, this menu option is not displayed.

## Change codes [Menu 9-4-5]

The **Change codes** feature lets you change your current password to a new one. You must enter the current password before you can specify a new one.

Use this to change the access codes: **Security code, PIN code, PIN2 code**

### Note

- PIN: Personal Identification Number

## Network settings [Menu 9-5]

The Network settings feature enables you to indicate whether the network used when roaming (outside your home area) is selected automatically, manually or preferably.

### Note

- You can select a network other than your home network only if it has a valid roaming agreement with your home network.

## Automatic [Menu 9-5-1]

Use this to set the phone to automatically search for and select one of the cellular networks available in your area.

The phone will default back to **Automatic** if it is switched off.

## Manual [Menu 9-5-2]

If you want to select the desired network manually from a list of network. If the connection to the manually selected network is lost, the phone will sound an error tone and ask you to select a network again.



## Settings [Menu 9]

---

### Preferred [Menu 9-5-3]

You can set a list of preferred networks the handset should attempt to register with first, before attempting to register to any other networks. This list is created from the handset's predefined list of known networks.

### Band selection [Menu 9-5-4]

Use this to set the network band between two choices, GSM 900/1800 or GSM1900.

### GPRS settings [Menu 9-6]

GPRS (General Packet Radio Service) is a technology that allows mobile phones to be used for sending and receiving data over the mobile network. GPRS is a data bearer that enables wireless access to data network such as the Internet.

Before you can use GPRS technology;

- You need to subscribe to the GPRS service. For availability and subscription to GPRS service, contact your network operator or service provider.
- You need to save the GPRS settings for the applications used over GPRS.

### Attach [Menu 9-6-1]

If you select **Power on** and you are in a network that supports GPRS, the phone registers to the GPRS network and sending short messages will be done via GPRS. Also, starting an active packet data connection, for example, to send and receive e-mail, is quicker.

If you select **When needed**, the phone will use a GPRS connection only if you start an application or action that needs it. The GPRS connection is closed after it is no longer required by any application.



**Note**

- If there is no GPRS coverage and you have chosen Automatic, the phone will periodically try to establish a connection.

### **External device [Menu 9-6-2]**

When you use Internet via GPRS by using external device, you can set the following six profiles: **Rename, APN, IP address, DNS, User ID, and Password.**

### **Reset settings [Menu 9-7]**

You can reset your phone to its default configuration.

To do so, proceed, as follows.

1. Select the **Reset settings** menu option.
2. Enter the 4-digit security code.



**Note**

- The security code is preset to 0000.



## Q&A

Please check to see if any problem which you may have with your phone is described here before taking it for service or calling a service engineer.

**Q** How do I view the list of outgoing calls, incoming calls and missed calls?

**A** Press .


**Q** How do I clear all call history?

**A** Press the left soft key and then   .

**Q** How do I view all numbers saved in the memory?

**A** Press the right soft key and then .

**Q**  does not disappear from the screen.

**A** Check whether you are in a service area. If you continue to see , turn off the power and wait for approximately 2 minutes before turning it back on. If there is no change, relocate to another area and check again.

**Q** Connection is poor or is not audible in certain areas.

**A** In certain areas, signal strength can vary dramatically. Try moving to a different location. Heavy network traffic may affect the ability to connect, or the stability of the call.

**Q** Connection is poor even when established.

**A** In certain areas, signal strength can vary dramatically. Try moving to a different location. Heavy network traffic may affect the ability to connect, or the stability of the call.



**Q** LCD does not turn on.

**A** Remove and replace the battery and turn on the power. If the phone still does not turn on, charge the battery and try again.

**Q** An echo can be heard during connection with a certain telephone in a certain area.

**A** It is called 'Echo Phenomenon'. It occurs if the volume is too high or caused by special properties (semi electronic telephone exchange) of the machine on the other end.

**Q** The phone gets warm.

**A** During long calls, or if games/Internet are used for a long time, the phone may become hot. This is perfectly normal and has no effect upon the life of the product or performance.

**Q** The bell does not ring, or lamp or LCD blinks only.

**A** The phone is set to 'Vibrate' or 'Silent' in the Profiles menu. Please select 'General' or 'Loud'

**Q** Standby duration of the phone gradually becomes shorter.

**A** Batteries have a limited life. When the battery lasts for half its original time, it requires replacement. Only use authorised replacement parts.

**Q** Usage time of battery becomes shorter.

**A** If the battery time is short, it may be due to the user environment, or large volume of calls, or weak signals.




## Q&A

---

**Q** No number is dialed when you recall a phonebook entry.

**A** Check that the numbers have been saved correctly, by using the phonebook Search feature. Resave them, if necessary.

**Q** You cannot be contacted.

**A** Is your phone switched on (  pressed for more than three seconds)? Are you accessing the right cellular network? Have you set an incoming call barring option?



There are a variety of accessories available for your mobile phone. You can select these according to your personal communication requirements. Consult your local dealer for availability.



## Supplied adapter

This adapter lets you charge the while at home or in the office.




## Battery

Standard battery is available.



## Headset

Allows hands-free operation. Includes earpiece and microphone.



## Data cable kit

Connects your phone to a PC.

### Note

- Always use genuine LG accessories. Failure to do this may invalidate your warranty.
- Accessories may be different in different regions; please check with our regional service company or agent for further enquiries.



## Technical Data

---

### General

---

Product name : L1100

System : GSM 900/DCS 1800

### Ambient temperatures

---

Max : +55°C

Min : -10°C





# Memo

---