



FRANÇAIS
ENGLISH

MODÈLE : L1100



ISSUE 1.0
PRINTED IN KOREA

P/N : MMBB0121117



CE 0889

GUIDE DE L'UTILISATEUR

Téléphone GPRS

GUIDE DE L'UTILISATEUR

MODÈLE : L1100

Veuillez lire attentivement ce manuel avant
d'utiliser votre téléphone et conservez-le
pour référence.

T • É • L • É • P • H • O • N • E • G • P • R • S

Téléphone GPRS

GUIDE DE L'UTILISATEUR

MODÈLE: L1100

Veillez lire attentivement ce manuel avant d'utiliser votre téléphone et conservez-le pour référence.

Présentation

Félicitations ! Vous venez de faire l'acquisition du L1100, un téléphone portable sophistiqué et compact, conçu pour tirer parti des toutes dernières technologies de communication mobile numérique.



Ce guide de l'utilisateur contient des informations importantes relatives à l'utilisation et au fonctionnement de ce téléphone. Lisez attentivement les informations afin d'optimiser l'utilisation de votre téléphone et d'éviter de l'endommager. Tout changement ou toute modification non approuvé expressément dans ce guide de l'utilisateur peut annuler la garantie de votre téléphone.

Recommandations pour une utilisation sûre et efficace



Lisez ces recommandations. Leur non-respect peut s'avérer dangereux, voire illégal. Des informations détaillées sont également disponibles dans ce manuel.

Exposition aux radiofréquences

Informations sur l'exposition aux ondes radio et sur le débit d'absorption spécifique (SAR, Specific Absorption Rate)

Le L1100 est conforme aux exigences de sécurité relatives à l'exposition aux ondes radio. Ces exigences sont basées sur des recommandations scientifiques qui comprennent des marges de sécurité destinées à garantir la sécurité de toutes les personnes, quels que soient leur âge et leur condition physique.

- Les recommandations relatives à l'exposition aux ondes radio utilisent une unité de mesure connue sous le nom de débit d'absorption spécifique (SAR). Les tests de SAR sont effectués via des méthodes normalisées, en utilisant le niveau de puissance certifié le plus élevé du téléphone, dans toutes les bandes de fréquence utilisées.
- Même si tous les modèles de téléphones LG n'appliquent pas les mêmes niveaux de SAR, ils sont tous conformes aux recommandations appropriées en matière d'exposition aux ondes radio.
- La limite de SAR recommandée par l'ICNIRP (Commission internationale de protection contre les rayonnements non ionisants) est de 2 W/kg en moyenne sur dix (10) grammes de tissu.
- La valeur de SAR la plus élevée pour ce modèle a été mesurée par DASY4 (pour une utilisation à l'oreille) à 0,691 W/kg (10g).
- La valeur de DAS applicable aux habitants de pays/régions ayant adopté la limite de DAS recommandée par l'IEEE (Institut des Ingénieurs Électriciens et Électroniciens) est de 1,6 W/kg en moyenne pour un (1) gramme de tissu humain.



Recommandations pour une utilisation sûre et efficace

Entretien et réparation

Avertissement : utilisez uniquement des batteries, chargeurs et accessoires agréés pour ce modèle de téléphone.

L'utilisation de tout autre type de batterie, de chargeur et d'accessoire peut s'avérer dangereuse et peut annuler tout accord ou garantie applicable au téléphone.

- Ne démontez pas votre téléphone. En cas de réparation, confiez-le à un technicien qualifié.
- Tenez votre téléphone éloigné d'appareils électriques, tels qu'un téléviseur, une radio ou un ordinateur.
- Ne placez pas votre téléphone à proximité de sources de chaleur, telles qu'un radiateur ou une cuisinière.
- Ne le faites pas tomber.
- Ne soumettez pas votre téléphone à des vibrations mécaniques ou à des chocs.
- Si vous appliquez un revêtement vinyle sur la coque de votre téléphone, vous risquez de l'endommager.
- Pour nettoyer l'extérieur du combiné, utilisez un chiffon sec. (N'utilisez pas de solvant, tel que du benzène, un diluant ou de l'alcool.)
- Ne placez pas votre téléphone dans des endroits trop enfumés ou trop poussiéreux.
- Ne placez votre téléphone à proximité de cartes de crédit ou de titres de transport, car il pourrait nuire aux données des bandes magnétiques.
- Ne touchez pas l'écran avec un objet pointu, vous risqueriez d'endommager votre téléphone.
- Ne mettez pas votre téléphone en contact avec des liquides ou des éléments humides.
- Utilisez les accessoires tels que l'oreillette avec la plus grande précaution. Ne manipulez pas l'antenne inutilement.



Fonctionnement optimal du téléphone

Pour tirer le meilleur parti des performances de votre téléphone tout en préservant la batterie, prenez en compte les conseils suivants :

- Lorsque vous êtes en communication, maintenez le téléphone à votre oreille. Tout en parlant dans le microphone, essayez de diriger l'antenne vers le haut, au-dessus de votre épaule. S'il s'agit d'une antenne déployable, dépliez-la lors d'un appel.
- Ne manipulez pas l'antenne lorsque le téléphone est en cours d'utilisation. Si vous y touchez, cela peut affecter la qualité de l'appel, et le téléphone risque de fonctionner à un niveau de puissance supérieur à celui réellement nécessaire, d'où une réduction de l'autonomie en communication et en mode veille.
- Si votre téléphone portable prend en charge une connexion infrarouge, ne dirigez jamais le rayon vers les yeux de quelqu'un.

Appareils électroniques

Tous les téléphones portables peuvent provoquer des interférences pouvant affecter les performances des appareils électroniques.

- N'utilisez pas votre téléphone près d'équipements médicaux sans permission. Évitez de placer votre téléphone à proximité de votre stimulateur cardiaque, comme une poche poitrine.
- Les téléphones portables peuvent nuire au bon fonctionnement de certaines prothèses auditives.
- Des interférences mineures peuvent perturber le bon fonctionnement des téléviseurs, radios, ordinateurs, etc.

Sécurité au volant

Vérifiez les lois et règlements en vigueur en matière d'utilisation des téléphones portables dans les zones où vous conduisez.

- Ne tenez pas le téléphone dans votre main alors que vous conduisez.
- Concentrez toute votre attention sur la conduite.
- Utilisez un kit mains libres, si disponible.



Recommandations pour une utilisation sûre et efficace

- Quittez la route et gardez-vous avant d'émettre ou de recevoir un appel, si les conditions de conduite le requièrent.
- Les radiofréquences peuvent affecter certains systèmes électroniques de votre véhicule, tels que le système audio stéréo ou les équipements de sécurité.
- Lorsque votre véhicule est équipé d'un airbag, ne gênez pas son déclenchement avec un équipement sans fil portable ou fixe. Il pourrait en effet provoquer de graves blessures en raison de performances inadéquates.

Zone de dynamitage

N'utilisez pas votre téléphone lorsque des opérations de dynamitage sont en cours. Respectez les restrictions, les règlements et les lois.

Sites potentiellement dangereux

- N'utilisez pas votre téléphone dans une station-service. N'utilisez pas votre téléphone à proximité de carburant ou de produits chimiques.
- Ne transportez pas et ne stockez pas de produits dangereux, de liquides ou de gaz inflammables dans le coffre de votre voiture, à proximité de votre téléphone portable et de ses accessoires.

Dans un avion

Les appareils sans fil peuvent générer des interférences dans les avions.

- Éteignez votre téléphone avant d'embarquer dans un avion.
- Ne l'utilisez pas sur la piste sans autorisation de l'équipage.

Avec les enfants

Conservez votre téléphone dans un endroit sûr, hors de la portée des enfants. En effet, votre téléphone est composé de petites pièces qui peuvent présenter un danger d'étouffement.



Appels d'urgence

Les numéros d'urgence peuvent ne pas être disponibles sur tous les réseaux cellulaires. Vous ne devez donc pas dépendre uniquement de votre téléphone portable pour émettre un appel d'urgence. Renseignez-vous auprès de votre fournisseur de service local.

Informations sur la batterie et précautions d'usage

- Il n'est pas nécessaire de décharger complètement la batterie avant de la recharger. Contrairement aux autres batteries, elle n'a pas d'effet mémoire pouvant compromettre ses performances.
- Utilisez uniquement les batteries et chargeurs LG. Les chargeurs LG sont conçus pour optimiser la durée de vie de votre batterie.
- Ne démontez pas et ne court-circuitez pas la batterie.
- Les contacts métalliques de la batterie doivent toujours rester propres.
- Procédez au remplacement de la batterie lorsque celle-ci n'offre plus des performances acceptables. La batterie peut être rechargée des centaines de fois avant qu'il soit nécessaire de la remplacer.
- Rechargez la batterie en cas de non-utilisation prolongée afin d'optimiser sa durée d'utilisation.
- N'exposez pas le chargeur de la batterie au rayonnement direct du soleil. Ne l'utilisez pas non plus dans des lieux très humides, tels que les salles de bain.
- Ne placez pas votre téléphone dans des endroits chauds ou froids, cela pourrait affecter les performances de la batterie.



Sommaire

Votre téléphone	12
• Composition du Téléphone	12
• Caractéristiques de votre téléphone	13
• Touches latérales	15
• Informations à l'écran	15
Mise en route	17
• Installation de la carte SIM et de la batterie	17
• Chargement de la batterie	18
• Débranchement du chargeur	19
• Mise en marche/Arrêt du téléphone	20
• Codes d'accès	21
Fonctions générales	23
• Émission et réception d'un appel	23
• Saisie de texte	25
• Répertoire	29
• Menu Appel en cours	29
• Appels multiparties ou conférences téléphoniques	31
Arborescence des menus	33
Sélection de fonctions et d'options	35
Profils audio [Menu 1]	36
• Vibreur seul [Menu 1-1]	36
• Silencieux [Menu 1-2]	36
• Général [Menu 1-3]	36
• Fort [Menu 1-4]	36
• Kit piéton [Menu 1-5]	36
• Kit voiture [Menu 1-6]	36



Compteurs [Menu 2]	38
• Appels en absence [Menu 2-1]	38
• Appels reçus [Menu 2-2]	39
• Appels émis [Menu 2-3]	40
• Effacer dern. appels [Menu 2-4]	40
• Durée d'appel [Menu 2-5]	41
• Coûts appel [Menu 2-6]	41
• Réglage coûts [Menu 2-7]	42
• Info GPRS [Menu 2-8]	42
Jeux et outils [Menu 3]	44
• Réveil [Menu 3-1]	44
• Calculatrice [Menu 3-2]	44
• Mon dossier [Menu 3-3]	45
• Convertisseur [Menu 3-4]	46
• Fuseau horaire [Menu 3-5]	46
• Enregistreur vocal [Menu 3-6]	47
• Infrarouge [Menu 3-7]	48
Agenda [Menu 4]	50
• Agenda [Menu 4-1]	50
• Mémo [Menu 4-2]	51
• Répertoire [Menu 4-3]	52
Messages [Menu 5]	59
• Messages texte [Menu 5-1].....	59
• Messages multimédia [Menu 5-2]	64
• Messages vocale [Menu 5-3]	71
• Service Info [Menu 5-4]	71



Sommaire

• Modèles [Menu 5-5]	73
• Etat de la mémoire [Menu 5-6]	75
Appareil photo num. [Menu 6]	76
• Prendre une nouvelle photo [Menu 6-1]	76
• Album [Menu 6-2]	78
Java [Menu 7]	80
• Jeux [Menu 7-1]	81
• Mes téléchargements [Menu 7-2]	81
• Télécharger [Menu 7-3]	82
• Informations [Menu 7-4]	83
Internet [Menu 8]	84
• Accueil [Menu 8-1]	85
• Favoris [Menu 8-2]	85
• Messages Push [Menu 8-3]	86
• Profils [Menu 8-4]	87
• Aller à URL [Menu 8-5]	87
• Réglages cache [Menu 8-6]	88
• Certificats sécurité [Menu 8-7]	88
• Réinit. profils [Menu 8-8]	88
• Info WAP [Menu 8-9]	88
Réglages [Menu 9]	89
• Date & heure [Menu 9-1]	89
• Réglages téléphone [Menu 9-2]	89
• Appels [Menu 9-3]	91
• Sécurité [Menu 9-4]	95



- Réseau [Menu 9-5] 99
- GPRS [Menu 9-6] 100
- Réinitialiser [Menu 9-7] 101

Questions-réponses **102**

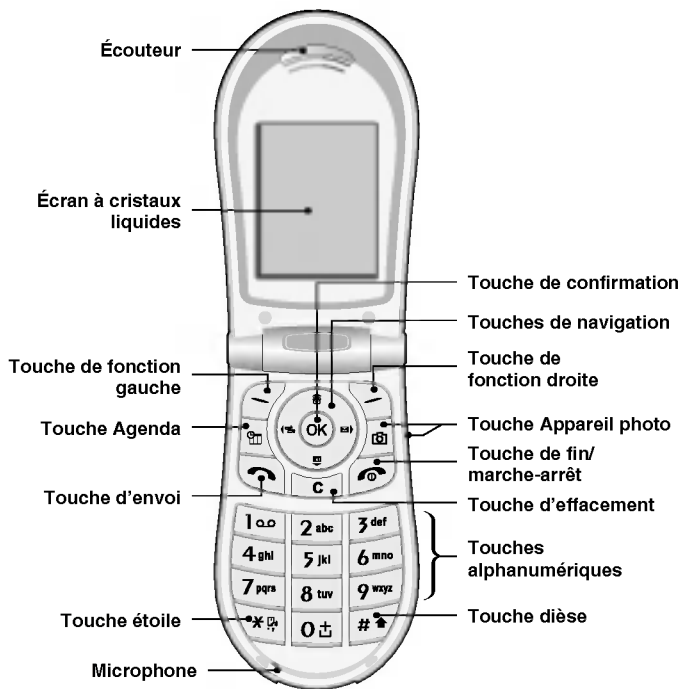
Accessoires **105**

Données techniques **106**






Votre téléphone

Composition du Téléphone










Caractéristiques de votre téléphone

Touche	Description
	<p>Touche de fonction gauche/droite</p> <p>Chacune de ces touches exécute la fonction indiquée par le texte situé juste au-dessus d'elle.</p>
	<p>Touches de navigation</p> <p>Permettent d'accéder rapidement aux fonctions de votre téléphone.</p> <ul style="list-style-type: none">• Touche de navigation haut En mode veille, appuyez sur cette touche pour rechercher un nom dans votre répertoire.• Touche de navigation bas Permet d'accéder directement au menu d'enregistrement de la voix. Pour lancer directement l'enregistrement vocal, maintenez cette touche enfoncée.• Touche de navigation gauche Touche de raccourci permettant d'accéder au menu Profil.• Touche de navigation droite Touche de raccourci permettant d'accéder à la boîte de réception des messages. <p>Touche de confirmation</p> <p>Permet de sélectionner des options de menu et de confirmer des actions.</p>
	<p>Touche d'envoi</p> <p>Permet de composer un numéro de téléphone et de répondre aux appels entrants. En mode veille, vous pouvez également accéder rapidement aux derniers appels entrants, sortants ou manqués, en appuyant sur cette touche.</p>





Votre téléphone

Touche	Description
	Touches alphanumériques Permettent d'entrer des chiffres, des lettres et certains caractères spéciaux.
	Touche de fin/marche-arrêt Permet de mettre fin à un appel, de rejeter un appel et de passer en mode veille. Pour allumer/éteindre votre téléphone, maintenez cette touche enfoncée.
	Touche d'effacement Chaque pression sur cette touche efface un caractère. Pour effacer tous les caractères de l'entrée, maintenez cette touche enfoncée. Utilisez également cette touche pour revenir à l'écran précédent.
	Touche Appareil photo Appuyez sur cette touche pour utiliser la fonction appareil photo. Permet d'accéder directement au mode Appareil photo.
	Touche Agenda Touche de raccourci permettant d'afficher le menu Agenda.








Touches latérales

Touche	Description
	Touches latérales <ul style="list-style-type: none">• Permettent de contrôler le volume de l'écouteur en cours de communication.• Lorsque le téléphone est éteint, appuyez sur ces touches pour afficher tour à tour l'heure et la date.• Permet de régler le volume des bips touches en mode veille en ouvrant le clapet.
	Touches latérales <p>Appuyez sur cette touche pour utiliser la fonction appareil photo. Permet d'accéder directement au mode Appareil photo.</p>

Informations à l'écran

Le tableau ci-dessous présente les différents icônes et indicateurs qui s'affichent sur l'écran de votre téléphone.

Icones affichées à l'écran

icône	Description
	Indique la puissance du signal réseau.
	Indique qu'un appel est en cours.
	Indique que vous êtes en itinérance sur un autre réseau.
	Indique que le service GPRS est disponible.
	Indique que l'alarme a été programmée et qu'elle est activée.



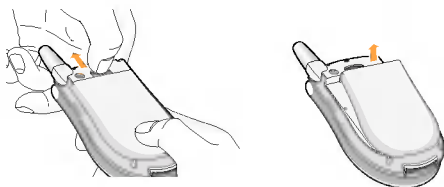
Votre téléphone

Icone	Description
	Indique l'état de chargement de la batterie.
	Indique la réception d'un message texte.
	Indique la réception d'un message vocal.
	Indique la réception d'un message MMS.
	Indique que le mode Vibreur est activé.
	Indique la réception d'un message électronique.
	Indique que le profil Fort est activé.
	Indique que le profil Silencieux est activé.
	Indique que le profil Kit piéton est activé.
	Indique que le profil Kit voiture est activé.
	Indique que le profil Général est activé.
	Indique que vous pouvez utiliser le service de messages Push.
	Indique que vous avez une entrée pour le jour sélectionné dans le menu Agenda.
	Indique que le téléphone accède au WAP.
	Indique que vous utilisez la technologie GPRS.
	Indique que vous avez accédé à la page de sécurité.



Installation de la carte SIM et de la batterie

1. Avant de retirer la batterie, assurez-vous que le téléphone est éteint. Poussez vers le haut le taquet d'ouverture/de fermeture de la batterie et retirez la batterie du téléphone en la faisant pivoter à 45 degrés.



Remarque

- Retirer la batterie alors que le téléphone est en marche risque de provoquer des dysfonctionnements.

2. Insérez la carte SIM dans son logement. Faites glisser la carte SIM dans le logement approprié. Assurez-vous qu'elle est insérée correctement et que la zone de contact dorée de la carte est bien orientée vers le bas. Pour retirer la carte SIM, appuyez légèrement et faites-la glisser dans le sens inverse pour l'extraire de son logement.



Pour insérer la carte SIM



Pour retirer la carte SIM

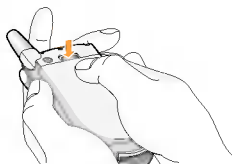


Mise en route

Remarque

- Le contact métallique de la carte SIM peut facilement être endommagé par des rayures. Manipulez donc la carte SIM avec précautions. Suivez les instructions fournies avec la carte SIM.

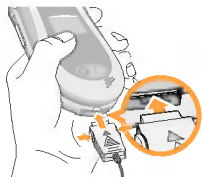
3. Positionnez les ergots situés au bas de la batterie dans les encoches prévues à cet effet. Rabattez ensuite le haut de la batterie jusqu'au 'clic'.



Chargement de la batterie

Utilisez uniquement le chargeur secteur fourni avec votre téléphone.

1. Une fois la batterie en place, branchez le chargeur de voyage dans la prise prévue à cet effet au bas du téléphone. Assurez-vous que la flèche apparaissant sur la prise du chargeur pointe vers la face avant du téléphone.
2. Branchez l'autre extrémité du chargeur sur la prise de courant.





Attention

- L'utilisation d'accessoires non agréés risque d'endommager votre téléphone et d'annuler votre garantie.
- Veillez à ne pas endommager le téléphone et/ou le chargeur secteur lorsque vous branchez le connecteur.

Remarque

- Le message «Batterie en charge» s'affiche à l'écran lorsque vous connectez le chargeur de voyage. Si la batterie est complètement vide, l'indicateur d'appel est allumé mais le message «Batterie en charge» ne s'affiche pas.

Débranchement du chargeur

1. Lorsque le chargement est terminé, l'indicateur de chargement de la batterie s'arrête et 'Pleine' s'affiche.
2. Débranchez le chargeur de la prise de courant. Débranchez le chargeur du téléphone en exerçant une pression sur les touches grises situées de part et d'autre de la prise et débranchez-la.





Mise en route


Remarque

- Assurez-vous que la batterie est complètement chargée avant d'utiliser le téléphone pour la première fois.
- Ne retirez pas la batterie ou la carte SIM pendant le chargement.
- Si la batterie n'est pas rechargée correctement, éteignez votre téléphone et remettez-le en marche, en utilisant la touche Marche/Arrêt, puis rechargez la batterie. Lorsque vous retirez, puis remettez en place la batterie, rechargez-la.

Mise en marche/Arrêt du téléphone

Mise en marche du téléphone




1. Mettez en place la batterie dans le téléphone et connectez ce dernier à une source d'alimentation externe, telle que le chargeur de voyage, le chargeur allume-cigare ou le kit mains libres voiture. Vous pouvez aussi installer une batterie rechargée dans le téléphone.
2. Appuyez sur  pendant quelques secondes, jusqu'à ce que l'écran à cristaux liquides s'allume.
3. Selon l'état du paramètre **Demander code PIN**, vous pouvez être invité à entrer votre code PIN.



Remarque

- Comme avec tout autre appareil radio, évitez de toucher inutilement l'antenne de votre téléphone lorsque celui-ci est en marche.

Arrêt du téléphone

1. Appuyez sur  pendant quelques secondes, jusqu'à ce que l'écran à cristaux liquides s'éteigne.

Codes d'accès

Vous pouvez utiliser les codes d'accès décrits dans cette section pour éviter l'utilisation frauduleuse de votre téléphone. Les codes d'accès (sauf les codes PUK et PUK2) peuvent être modifiés à l'aide de la fonction **Changer code** [Menu 9-4-5]. Reportez-vous à la page 99.

Code PIN (4 à 8 chiffres)

Le code PIN (Personal Identification Number, numéro d'identification personnel) protège votre carte SIM contre toute utilisation non autorisée. Le code PIN est généralement fourni avec la carte SIM. Lorsque l'option **Dem. code PIN** est **activée**, vous êtes invité à entrer ce code chaque fois que vous mettez votre téléphone en marche. Par contre, lorsque l'option **Dem. code PIN** est définie sur **Désactiver**, votre téléphone se connecte directement au réseau sans demander ce code.

Code PIN2 (4 à 8 chiffres)

Le code PIN2, fourni avec certaines cartes SIM, est nécessaire pour accéder à certaines fonctions telles que Conseil sur les frais d'appel, Numéro fixe à composer. Ces fonctions ne sont disponibles que si votre carte SIM les prend en charge.



Mise en route

Code PUK (4 à 8 chiffres)

Le code PUK (PIN Unblocking Key, clé de déblocage personnelle) est nécessaire pour modifier un code PIN bloqué. Le code PUK peut être fourni avec la carte SIM. Dans le cas contraire, contactez votre fournisseur de service local pour obtenir le code. Si vous perdez le code, contactez également votre fournisseur de service local.

Code PUK2 (4 à 8 chiffres)

Le code PUK2, fourni avec certaines cartes SIM, est nécessaire pour modifier un code PIN2 bloqué. Si vous perdez le code, contactez également votre fournisseur de service local.

Code de sécurité (4 à 8 chiffres)

Le code de sécurité empêche toute utilisation non autorisée de votre téléphone. Il est généralement fourni avec le téléphone. Ce code est nécessaire pour supprimer toutes les entrées de téléphone et pour activer le menu Réinitialiser réglages. Le nombre par défaut est '0000'. Vous pouvez également le modifier à partir du menu **Sécurité**.





Code réseau

Le mot de passe d'interdiction est requis lorsque vous utilisez la fonction **Interdiction d'appel**. C'est votre opérateur réseau qui vous communique ce mot de passe lorsque vous vous abonnez à ce service. Pour plus d'informations, reportez-vous à la page 88.





Émission et réception d'un appel



Émission d'un appel

1. Assurez-vous que votre téléphone est allumé.
2. Entrez un numéro de téléphone avec l'indicatif de zone. Pour modifier le numéro affiché, appuyez sur les touches de navigation droite/gauche pour déplacer le curseur à l'emplacement souhaité ou appuyez tout simplement sur la touche d'effacement () pour supprimer les chiffres les uns après les autres.
 - ▶ Pour effacer l'intégralité du numéro, maintenez enfoncée la touche d'effacement ().
3. Pour appeler le numéro, appuyez sur la touche d'envoi ().
4. Pour mettre fin à la conversation, appuyez sur la touche de fin/marche-arrêt () ou sur la touche de fonction droite. Vous pouvez également mettre fin à l'appel en fermant le clapet.

Émission d'un appel à l'aide de la touche d'envoi

1. En mode veille, appuyez sur la touche d'envoi (). Les derniers numéros d'appels entrants, sortants ou manqués s'affichent.
2. Sélectionnez le numéro souhaité à l'aide des touches de navigation haut/bas.
3. Appuyez sur .


Émission d'un appel international

1. Pour obtenir le préfixe international, maintenez la touche  enfoncée. Le caractère ' + ' sélectionne automatiquement le code d'accès international.
2. Saisissez le code du pays, l'indicatif de zone, et le numéro de téléphone.
3. Appuyez sur .



Fonctions générales


Fin d'un appel

Une fois la conversation terminée, appuyez sur la touche de fin/marche-arrêt ()

Émission d'un appel à l'aide du répertoire

Vous pouvez enregistrer les noms et numéros de téléphone que vous appelez régulièrement dans la mémoire de votre carte SIM et/ou de votre téléphone, qui constitue le répertoire. Pour composer un numéro, il vous suffit de rechercher le nom souhaité dans le répertoire. Pour plus d'informations sur la fonction Répertoire, reportez-vous aux pages 52-58.

Réglage du volume

Si vous souhaitez régler le volume de l'écouteur au cours d'une communication, utilisez les touches latérales () . Appuyez sur la touche latérale supérieure pour augmenter le volume et sur la touche latérale inférieure pour le baisser.


Réception d'un appel

Lorsque vous recevez un appel, le téléphone sonne et l'icône représentant un téléphone clignotant apparaît à l'écran. Si l'appelant peut être identifié, son numéro de téléphone (son nom ou photo s'il figure dans le répertoire) s'affiche.

1. Pour répondre à un appel entrant, ouvrez le clapet.


Remarque

- ▶ Vous pouvez répondre à un appel alors que vous utilisez le répertoire ou d'autres fonctions du menu.

2. Pour mettre fin à la conversation, clapet est fermé ou appuyez sur la touche .



Force du signal

L'indicateur de signal () qui s'affiche sur l'écran à cristaux liquides de votre téléphone vous permet de vérifier la force du signal. Celle-ci peut varier, surtout à l'intérieur des bâtiments. Pour essayer d'améliorer la réception, approchez-vous d'une fenêtre.

Saisie de texte

Vous pouvez entrer des caractères alphanumériques à l'aide du clavier de votre téléphone. Pour stocker des noms, écrire un message, créer un message d'accueil personnalisé ou des événements dans l'agenda, par exemple, vous devez saisir du texte.

Vous pouvez choisir parmi les méthodes de saisie suivantes.


Mode T9

Ce mode vous permet de saisir des mots en appuyant une seule fois sur une touche pour entrer une lettre. Chaque touche du clavier correspond à plusieurs lettres. Le mode T9 compare automatiquement les touches enfoncées aux termes du dictionnaire interne, afin de déterminer le mot juste. Ce mode de saisie nécessite donc beaucoup moins de frappes que le mode ABC classique. Il est également connu sous le nom de saisie textuelle intuitive.

Mode ABC

Ce mode vous permet d'entrer des lettres en appuyant une fois, deux fois, trois fois ou quatre fois sur la touche correspondant à la lettre désirée, jusqu'à ce que celle-ci apparaisse.

Mode 123 (chiffres)

Pour entrer un chiffre, appuyez une seule fois sur la touche correspondante. Pour accéder au mode 123 dans un champ de texte, appuyez sur la touche  jusqu'à ce que le mode 123 apparaisse.



Fonctions générales

Modification du mode de saisie de texte

1. Lorsque le curseur se trouve dans un champ qui autorise la saisie de caractères, un indicateur de mode de saisie s'affiche dans le coin inférieur droit de l'écran.
2. Vous pouvez modifier le mode de saisie en appuyant sur la touche . Le mode de saisie en cours 918 s'affiche dans le coin inférieur droit de l'écran.

► Utilisation du mode T9





Le mode de saisie textuelle intuitive T9 vous permet de saisir facilement des mots en utilisant au minimum les touches du téléphone. À chaque touche enfoncée, le téléphone affiche les caractères susceptibles d'être entrés, en se basant sur son dictionnaire intégré. Vous pouvez également ajouter de nouveaux mots au dictionnaire. À mesure que de nouveaux mots sont ajoutés, le mot est modifié pour afficher le mot le plus proche du dictionnaire.

1. Lorsque vous êtes en mode de saisie textuelle intuitive T9, commencez par taper un mot en utilisant les touches de à . Appuyez une seule fois par lettre.
 - Le mot est modifié à mesure que vous entrez des lettres. Ne tenez pas compte du texte qui s'affiche à l'écran tant que le mot n'est pas entièrement saisi.
 - Une fois le mot saisi, si le mot affiché n'est pas correct, appuyez une ou plusieurs fois sur la touche de navigation bas pour consulter les autres mots proposés.


Exemple

- Appuyez sur pour entrer **Actif**.
- Appuyez sur la touche de navigation bas pour sélectionner le mot désiré






- Si le mot souhaité ne figure pas dans la liste de mots proposés, ajoutez-le en utilisant le mode ABC.
 - Vous pouvez choisir la langue du mode T9. Appuyez sur la touche de fonction gauche [Options], puis sélectionnez **Langues T9**, ou appuyez sur la touche  de votre clavier pour changer de langue. Sélectionnez la langue souhaitée pour le mode T9. Vous pouvez également désactiver le mode T9 en sélectionnant **Désactivé**. Par défaut, le mode T9 est activé sur votre téléphone.
2. Entrez le mot complet avant de modifier ou de supprimer des caractères.
 3. Séparez chaque mot d'un espace en appuyant sur la touche . Pour supprimer des lettres, appuyez sur la touche . Pour supprimer tous les mots, maintenez enfoncée la touche .

Remarque

- Pour quitter le mode de saisie de texte sans enregistrer le texte entré, appuyez sur la touche . Le téléphone passe en mode veille.

► Utilisation du mode ABC

Pour entrer du texte, utilisez les touches de  à .

1. Appuyez sur la touche correspondant à la lettre souhaitée :
 - Une fois, pour la première lettre de la touche.
 - Deux fois, pour la deuxième lettre de la touche.
 - Etc.
2. Pour insérer un espace, appuyez une fois sur la touche . Pour supprimer des lettres, appuyez sur la touche . Pour effacer l'ensemble du texte entré, maintenez enfoncée la touche .



Fonctions générales

Remarque

- Pour plus d'informations sur les caractères disponibles via les touches alphanumériques, reportez-vous au tableau ci-dessous.

Touche	Caractères dans l'ordre d'affichage	
	Majuscules	Minuscules
1 a,0	., - ? ! ' @ : 1	., - ? ! ' @ : 1
2 abc	A B C Ç À Á Â Ã 2	a b c ç à á â ã 2
3 def	D E F É È Ê Ë 3	d e f é è ê ë 3
4 ghi	G H I Î Ï 4	g h i î í 4
5 jkl	J K L 5	j k l 5
6 mno	M N O Ô Ó Ö Ñ 6	m n o ô ó ö ñ 6
7 pqrs	P Q R S 7	p q r s ß 7
8 tuv	T U V Ù Ú Ú Ü 8	t u v ù ú ü 8
9 wxyz	W X Y Z 9	w x y z 9
0 ±	Touche Espace	Touche Espace

► Utilisation du mode 123 (chiffres)

Le mode 123 vous permet de saisir des chiffres dans un message textuel (par exemple, un numéro de téléphone).

Appuyez sur les touches correspondant aux chiffres souhaités avant de revenir manuellement au mode de saisie de texte approprié.



Répertoire

Vous pouvez stocker des numéros de téléphone et les noms des personnes auxquels ils correspondent dans la mémoire de votre carte SIM.

En outre, vous pouvez stocker jusqu'à 255 numéros et noms dans la mémoire de votre téléphone.

Les mémoires de la carte SIM et du téléphone s'utilisent toutes deux de la même façon dans le Menu **Répertoire**. (Pour plus d'informations, reportez-vous aux pages 52-58.)

Menu Appel en cours

Votre téléphone comprend des fonctions de réglage que vous pouvez utiliser au cours d'une communication. Pour accéder à ces fonctions au cours d'une communication, appuyez sur la touche de fonction gauche [Options].

Pendant un appel

Le menu affiché sur l'écran du combiné pendant un appel est différent du menu principal qui apparaît par défaut en mode veille. Voici la description des options.

Émission d'un second appel

Vous pouvez rechercher un numéro dans le répertoire afin d'émettre un second appel. Appuyez sur la touche de fonction droite, puis sélectionnez **Rechercher**. Pour enregistrer dans le répertoire le numéro composé au cours d'une communication, appuyez sur la touche de fonction droite, puis sélectionnez **Ajouter nouveau**.


Basculement entre deux appels

Pour basculer d'un appel à l'autre, appuyez sur la touche de fonction gauche, puis sélectionnez **Échanger appel**.






Fonctions générales

Réception d'un appel entrant


Pour répondre à un appel entrant lorsque le combiné sonne, appuyez simplement sur la touche  [Envoyer]. Le combiné peut également vous prévenir lorsque vous recevez un appel entrant en cours de communication. Un son se fait entendre dans l'écouteur, et l'écran affiche un second appel en attente.


Cette fonction, appelée **Mise en attente**, n'est disponible que si votre réseau le prend en charge. Pour plus d'informations sur l'activation et la désactivation de cette fonction, reportez-vous à la rubrique Mise en attente [Menu 9-3-4].

Si la **Mise en attente** est activée, vous pouvez mettre en attente le premier appel et répondre au second, en appuyant sur la touche  [Envoyer] ou en sélectionnant la touche  [Répondre], puis le menu **En attente et Répondre**.

Vous pouvez mettre fin à l'appel actuel et répondre à l'appel en attente en sélectionnant la touche  [Menu], puis le menu **Terminer et Répondre**.

Rejecting an incoming call

Vous pouvez refuser un appel entrant sans avoir à y répondre. Il vous suffit pour cela d'appuyer sur la touche .

Pendant un appel, vous pouvez refuser un appel entrant en appuyant sur la touche de fonction gauche [Menu] et en sélectionnant **Conférence téléphonique / Refus** ou en appuyant sur la touche .

Désactiver le microphone

Vous pouvez désactiver le microphone pendant un appel en appuyant sur la touche [Menu] et en sélectionnant **Désactiver micro**. Le microphone du poste GSM peut être activé en sélectionnant **Réactiver micro**. Quand le microphone est désactivé, vous pouvez toujours entendre la personne qui vous appelle sans qu'elle vous entende.




Activation des tonalités DTMF pendant un appel

Pour activer des tonalités DTMF pendant un appel, appuyez sur la touche de fonction gauche, puis sélectionnez **Activer DTMF**. Les tonalités DTMF peuvent être désactivées de la même manière. Ces tonalités permettent à votre téléphone d'utiliser un standard automatisé.

Appels multiparties ou conférences téléphoniques

Le service d'appels multiparties ou de conférences téléphoniques vous permet d'avoir une conversation simultanée avec plusieurs appelants, si votre opérateur réseau prend en charge cette fonction. Il est possible de configurer uniquement un appel multiparties lorsque vous disposez d'un appel actif et d'un appel en attente, et que vous avez répondu aux deux appels. Dès qu'un appel multiparties est configuré, la personne qui a configuré cet appel peut ajouter, déconnecter ou séparer les appels (c'est-à-dire, retirer un appel de l'appel multipartie tout en restant connecté avec vous). Toutes ces options sont disponibles à partir du menu Appel en cours. Le nombre maximum d'appelants dans un appel multiparties est de cinq. Dès le départ, vous contrôlez l'appel multiparties, et vous êtes le seul à pouvoir y ajouter des appelants.

Émission d'un second appel

Vous pouvez émettre un second appel alors que vous êtes déjà en communication. Entrez le second numéro et appuyez sur la touche . Lorsque le second appel est connecté, le premier est automatiquement mis en attente. Vous pouvez basculer entre les deux appels en appuyant sur la touche de fonction gauche, puis en sélectionnant **Échanger appel**.

Configuration d'une conférence téléphonique

Mettez un appel en attente et lorsque l'appel en cours est activé, appuyez sur la touche de fonction gauche et sélectionnez **Conférence téléphonique / Tout joindre**.



Fonctions générales

Mise en attente d'une conférence téléphonique

Appuyez sur la touche de fonction gauche, puis sélectionnez **Conférence téléphonique / Tout mettre en attente**.

Activation d'une conférence téléphonique en attente

Appuyez sur la touche de fonction gauche, puis sélectionnez **Conférence téléphonique / Tout joindre**.

Ajout d'appels à la conférence téléphonique

Pour ajouter un appel à une conférence téléphonique en cours, appuyez sur la touche de fonction gauche et sélectionnez **Conférence téléphonique / Tout joindre**.


Affichage des appelants dans une conférence téléphonique

Pour faire défiler les numéros des appelants qui participent à la conférence sur l'écran du téléphone, utilisez les touches de navigation haut/bas.

Conversation privée au cours d'une conférence téléphonique

Pour avoir une conversation privée avec l'un des appelants de la conférence, affichez à l'écran le numéro de l'appelant avec qui vous souhaitez parler, puis appuyez sur la touche de fonction gauche. Sélectionnez **Conférence téléphonique / Privé** pour mettre en attente tous les autres appelants.

Fin d'une conférence téléphonique

L'appelant actuellement affiché d'une conférence téléphonique peut être déconnecté en appuyant sur la touche . Pour mettre fin à une conférence téléphonique, appuyez sur la touche de fonction gauche, puis sélectionnez **Conférence téléphonique / Fin multipartie**. Après avoir appuyé sur la touche de fonction de gauche, sélectionnez **Conférence téléphonique / Tout terminer** pour mettre fin à tous les appels actifs et en attente.



1 Profils audio

- 1 Vibreur seul
- 2 Silencieux
- 3 Général
- 4 Fort
- 5 Kit piéton
- 6 Kit voiture



2 Compteurs

- 1 Appels en absence
- 2 Appels reçus
- 3 Appels émis
- 4 Effacer dern. appels
- 5 Durée d'appel
- 6 Coûts appel
- 7 Réglage coûts
- 8 Info GPRS



3 Jeux et outils

- 1 Réveil
- 2 Calculatrice
- 3 Mon dossier
- 4 Convertisseur
- 5 Fuseau horaire
- 6 Enregistreur vocal
- 7 Infrarouge



4 Agenda

- 1 Agenda
- 2 Mémo
- 3 Répertoire



5 Messages

- 1 Messages texte
- 2 Messages multimédia
- 3 Messages vocale
- 4 Service Info
- 5 Modèles
- 6 Etat de la mémoire



Arborescence des menus

6



6 Appareil photo num.

- 1 Prendre une nouvelle photo
- 2 Album

7



7 Java

- 1 Jeux
- 2 Mes téléchargements
- 3 Télécharger
- 4 Informations

8



8 Internet

- 1 Accueil
- 2 Favoris
- 3 Messages Push
- 4 Profils
- 5 Aller à URL
- 6 Réglages cache
- 7 Certificats sécurité
- 8 Réinit. profils
- 9 Info WAP

9



9 Réglages

- 1 Date & heure
- 2 Réglages téléphone
- 3 Appels
- 4 Sécurité
- 5 Réseau
- 6 GPRS
- 7 Réinitialiser

0





0 Service SIM

Ce menu dépend des services SIM et du réseau.

Sélection de fonctions et d'options



Votre téléphone comprend un ensemble de fonctions qui vous permettent de le personnaliser. Ces fonctions sont classées dans des menus et sous-menus, accessibles via les deux touches de fonction  et . Chaque menu et sous-menu vous permet de consulter et de modifier les paramètres d'une fonction spécifique.

Les rôles des touches de fonction varient selon le contexte. Le texte indiqué sur la dernière ligne de l'écran, juste au-dessus des ces touches, indique la fonction actuelle.





Profils audio [Menu 1]

Dans Profils audio d'options, vous pouvez régler et personnaliser les sonneries du téléphone selon différents événements, environnements ou groupes d'appelants.

Il existe six profils prédéfinis : **Vibreur seul**, **Silencieux**, **Général**, **Fort**, **Kit piéton** et **Kit voiture**. A l'exception des profils Vibreur seul et Silencieux, tous les profils peuvent être personnalisés.

Appuyez sur la touche Menu (☰) et sélectionnez **Profils audio** à l'aide des touches de navigation.

Modification du profil [Menu 1-x-1]

1. La liste des **Profils audio** s'affiche.
2. Dans la liste des **Profils audio**, faites défiler l'affichage pour sélectionner le profil que vous souhaitez activer, puis appuyez sur la touche de fonction gauche [Sélect] ou sur la touche OK.
3. Sélectionnez ensuite **Activer**.

Personnalisation des profils – Personnaliser [Menu 1-x-2]

Accédez au profil de votre choix dans la liste. Après avoir appuyé sur la touche OK ou sur la touche de fonction gauche, sélectionnez **Personnaliser**. L'option des paramètres du profil s'ouvre. Définissez l'option souhaitée.

Alerte appels: permet de définir le type de signal souhaité pour les appels entrants.

Mélodie appels: permet de sélectionner dans une liste la tonalité de sonnerie souhaitée. Pour ce faire, naviguez dans la liste à l'aide des touches de navigation haut/bas. Vous pouvez entendre la tonalité de votre choix avant d'effectuer une sélection.

Volume mélodie: permet de régler le volume de la tonalité de la sonnerie.

Alerte messages: permet de sélectionner le type de signal à utiliser pour les messages.

Mélodie messages: permet de sélectionner le signal des messages.



Bip touches: permet de sélectionner la tonalité du clavier.

Volume clavier: permet de régler le volume du son du clavier.

Bip clapet: réglez le bip clapet pour l'ouverture et la fermeture du clapet.

Volume effets sonore: permet de régler le volume des effets sonores.

Volume marche/arrêt: permet de régler le volume de la sonnerie lorsque vous allumez ou éteignez le téléphone.

Réponse auto: (uniquement pour les profils **Kit piéton** et **Kit voiture**) permet d'activer la fonction de réponse automatique. Sélectionnez le délai souhaité avant le déclenchement de la réponse automatique.

Personnalisation des profils – Renommer [Menu 1-x-3]

Vous pouvez renommer un profil avec le nom de votre choix. Les profils **Vibreur seul**, **Kit piéton** et **Kit voiture** ne peuvent pas être renommés.


1. Pour modifier le nom d'un profil, accédez au profil de votre choix dans la liste des profils, puis appuyez sur la touche OK ou sur la touche de fonction gauche et sélectionnez **Renommer**.
2. Saisissez le nouveau nom du profil, puis appuyez sur OK ou sur la touche de fonction [Enreg.].



Compteurs [Menu 2]

Vous pouvez consulter la liste des appels manqués, des appels reçus et des numéros composés uniquement si le réseau prend en charge le service CLI (Calling Line Identification, identification de la ligne appelante) dans la zone de service.

Le numéro, le nom (si disponibles) et le foto (si disponibles) s'affichent tous deux avec la date et l'heure de l'appel. Vous pouvez également consulter les durées et coûts des appels.

Appuyez sur la touche Menu () et sélectionnez **Compteurs** à l'aide des touches de navigation.

Appels en absence [Menu 2-1]

Cette option permet de consulter les 10 derniers appels auxquels vous n'avez pas répondu. Après avoir appuyé sur la touche de fonction gauche [Options], vous pouvez également :

- Consulter le numéro, s'il est disponible, et l'appeler ou l'enregistrer dans votre répertoire ;
- Entrer un nouveau nom pour ce numéro et l'enregistrer dans votre répertoire ;
- Envoyer un message à ce numéro ;
- Supprimer l'appel de la liste.

Remarque

- Vous pouvez supprimer tous les enregistrements de la liste à l'aide du menu **Effacer dern. appels**.

- Modifiez le nom enregistré dans le répertoire.

Remarque

- Pour modifier un nom, le numéro du contact doit être enregistré dans le répertoire. Les noms correspondant aux autres numéros (par exemple, FDN, SDN) ne peuvent être modifiés.



Appels reçus [Menu 2-2]

Cette option permet de consulter les 10 derniers appels entrants. Après avoir appuyé sur la touche de fonction gauche [Options], vous pouvez également :

- Consulter le numéro, s'il est disponible, et l'appeler ou l'enregistrer dans votre répertoire ;
- Entrer un nouveau nom pour ce numéro et l'enregistrer dans votre répertoire ;
- Envoyer un message à ce numéro ;
- Supprimer l'appel de la liste.

Remarque

- Vous pouvez supprimer tous les enregistrements de la liste à l'aide du menu **Effacer dern. appels**.

- Modifiez le nom enregistré dans le répertoire.

Remarque

- Pour modifier un nom, le numéro du contact doit être enregistré dans le répertoire. Les noms correspondant aux autres numéros (par exemple, FDN, SDN) ne peuvent être modifiés.



Compteurs [Menu 2]

Appels émis [Menu 2-3]

Cette option permet de consulter les 10 derniers appels émis (que vous avez appelés ou essayé d'appeler). À l'aide de la touche [Options], vous pouvez également :

- Consulter le numéro, s'il est disponible, et l'appeler ou l'enregistrer dans votre répertoire ;
- Entrer un nouveau nom pour ce numéro et l'enregistrer dans votre répertoire ;
- Envoyer un message à ce numéro ;
- Supprimer l'appel de la liste.

Remarque

- Vous pouvez supprimer tous les enregistrements de la liste à l'aide du menu **Effacer dern. appels**.

- Modifiez le nom enregistré dans le répertoire.

Remarque

- Si la fonction FDN est activée, le menu [Modifier le nom] ne s'affiche pas.

Effacer dern. appels [Menu 2-4]

Utilisez ce menu pour effacer la liste des appels en absence, la liste des appels reçus ou la liste des appels composés. Vous pouvez également supprimer toutes les listes simultanément en sélectionnant **Tous appels**.

Durée d'appel [Menu 2-5]

Utilisez ce menu pour consulter la durée des appels entrants et sortants. Vous pouvez contrôler la durée de chaque appel, en bas de l'écran, en faisant défiler l'affichage à l'aide des touches de navigation haut/bas. Pour réinitialiser le compteur de l'appel sélectionné, appuyez sur la touche [OK] ou sur la touche de fonction gauche [Réinit]. Pour éviter toute réinitialisation accidentelle, vous êtes invité à entrer votre code PIN2.

- **Dernier appel:** durée du dernier appel
- **Appels reçus:** durée des appels reçus
- **Appels émis:** durée des appels émis
- **Tous appels:** durée totale de tous les appels émis ou reçus depuis la dernière réinitialisation.

Remarque

- La durée réelle facturée pour les appels par votre fournisseur de services peut varier en fonction des caractéristiques du réseau, des arrondis de facturation, etc.

Coûts appel [Menu 2-6]

Ce service réseau permet de consulter le coût de votre dernier appel ainsi que le coût total de vos appels. Le coût d'un appel s'affiche en bas de l'écran. Pour réinitialiser le coût d'un appel, appuyez sur la touche de fonction gauche [Réinit] ou sur la touche OK. Vous êtes invité à entrer votre code PIN2.

Remarque

- Le coût réel facturé pour les appels par votre fournisseur de services peut varier en fonction des caractéristiques du réseau, des arrondis de facturation, des taxes, etc.



Compteurs [Menu 2]

Réglage coûts [Menu 2-7]

- **Coût maximum:** Ce service réseau permet de fixer une limite de coût d'appel selon un nombre d'unités de facturation ou d'unités monétaires. Vous pouvez émettre ou recevoir un appel tant que la limite de coût spécifiée n'est pas dépassée. Pour modifier la limite de coût d'appel, vous devez entrer votre code PIN2.
- **Tarif/unité:** Vous pouvez spécifier le type de devise et le prix unitaire. Contactez votre fournisseur de service pour obtenir les prix unitaires. Pour sélectionner la monnaie ou l'unité dans ce menu, vous avez besoin du code PIN2.

Remarque

- Lorsque toutes les unités ont été utilisées, aucun appel ne peut être effectué à l'exception des appels urgents. En fonction de la carte SIM, vous avez besoin du code PIN2 pour définir une limite de coût de l'appel.
- **Affichage auto:** Ce service du réseau vous permet de voir automatiquement le coût de vos derniers appels. S'il est défini sur Activé, vous pouvez voir le dernier coût à la fin de l'appel.

Info GPRS [Menu 2-8]

Vous pouvez vérifier le coût des données transférées par le réseau à travers l'option Info GPRS. En plus, vous pouvez voir en combien de temps vous êtes connecté.
(GPRS signifie General Packet Radio Service, service général de radiocommunication en mode paquet)

• Info WAP

Vous pouvez vérifier le volume des données et la durée d'utilisation du WAP. Pour réinitialiser le compteur, dans le menu sélectionné, appuyez sur la touche de fonction gauche [Réinit] ou sur la touche OK.

- **Mode modem**

Vous pouvez vérifier le volume des données et la durée d'utilisation du GPRS en utilisant une unité externe telle qu'un port série.

- **Total données**

Vous pouvez vérifier le volume total des données ayant transité via le WAP et l'unité externe.



Jeux et outils [Menu 3]

Appuyez sur la touche Menu (☰) et sélectionnez **Jeux et outils** à l'aide des touches de navigation.

Réveil [Menu 3-1]

Définissez l'heure à laquelle le réveil doit sonner. Les options disponibles dans le menu **Réveil** sont les suivantes.

Oui

Permet de régler l'heure du réveil.

1. Accédez au menu.
2. Sélectionnez [Oui] près des touches de navigation gauche/droite.
3. Saisissez l'heure du réveil à l'aide du pavé numérique.
4. À l'aide des touches de navigation gauche/droite, sélectionnez l'une de ces options d'alarme : **Une fois, Quotidien, Hebdo et Mensuel.**
5. Mélodie du réveil: sélectionnez la mélodie souhaitée à l'aide des touches de navigation gauche/droite.

Non

Permet de désactiver le réveil.

Calculatrice [Menu 3-2]




Cette fonctionnalité permet d'utiliser votre téléphone comme une calculatrice. Vous y trouverez les fonctions arithmétiques de base : l'addition, la soustraction, la multiplication et la division. (Vous pouvez entrer jusqu'à deux chiffres après la virgule.)

Utilisation de la calculatrice

1. Entrez le premier nombre à l'aide des touches numériques.
2. Sélectionnez une fonction mathématique en appuyant sur la touche de navigation correspondante.

3. Pour calculer le résultat, appuyez sur la touche de navigation gauche [Résult] ou sur la touche OK.
4. Une fois le calcul terminé, appuyez sur la touche de navigation gauche [Réinit] pour revenir à l'état initial.

Remarque

- Pour supprimer les fautes de frappe et effacer l'écran, appuyez sur la touche . Pour entrer une virgule, appuyez sur la touche . Pour entrer le signe moins (-), appuyez sur la touche .

Mon dossier [Menu 3-3]

Mon dossier est constitué de 3 répertoires : Image, Animation et Son. Ceux-ci permettent de consulter, supprimer et gérer les éléments téléchargés. Vous pouvez obtenir des images, des animations et des sons depuis des sites WAP ou par messages MMS ou SMS. Vous avez ensuite la possibilité de les envoyer par SMS ou MMS, les modifier ou les supprimer. Vous pouvez en placer une en tant que fond d'écran dans le fichier image ou animation. Vous pouvez également utiliser les sons comme sonnerie pour votre téléphone.

Images [Menu 3-3-1]

Animations [Menu 3-3-2]

Sons [Menu 3-3-3]

Etat de le mémoire [Menu 3-3-4]




Jeux et outils [Menu 3]

Convertisseur [Menu 3-4]

Ce menu permet de convertir une mesure d'une unité à une autre. 4 types de mesure peuvent être convertis en diverses unités : la longueur, la surface, le poids et le volume.

1. Sélectionnez l'une de ces quatre unités en appuyant sur la touche de navigation gauche [Unité].
2. Positionnez-vous sur l'unité en appuyant sur la touche de navigation bas.
3. Sélectionnez l'unité d'origine à l'aide des touches de navigation droite/gauche.
4. Positionnez-vous sur l'unité de conversion en appuyant sur la touche de navigation bas.
5. Sélectionnez l'unité vers laquelle convertir à l'aide des touches de navigation droite/gauche.
6. Entrez les nombres à l'aide des touches numériques. La conversion se fait automatiquement.

Remarque

- Vous pouvez saisir un nombre décimal en appuyant sur la touche .

Fuseau horaire [Menu 3-5]

À l'aide des touches de navigation gauche/droite, vous pouvez consulter l'heure du méridien de 59 villes du globe.

L'écran affiche le nom, la date et l'heure actuelle de la ville sélectionnée. Pour sélectionner le fuseau horaire dans lequel vous vous trouvez, procédez comme suit :

1. Sélectionnez la ville correspondant à votre fuseau horaire en appuyant sur les touches de navigation gauche/droite une ou plusieurs fois. La date et l'heure locales s'affichent.

2. Si vous souhaitez modifier l'affichage de l'heure en mode veille en fonction de l'heure sélectionnée, appuyez sur la touche de navigation gauche [Options], puis sélectionnez **Définir**.

Remarque

- Le réglage du fuseau horaire de chaque ville du menu Fuseau horaire peut dépendre de la qualité de la couverture réseau.

Enregistreur vocal [Menu 3-6]

Cette fonction permet d'enregistrer des mémos. Vous pouvez enregistrer jusqu'à 3 mémos d'une longueur maximale de 30 secondes chacun. La touche de navigation gauche [Options] permet d'écouter ou d'effacer le mémo enregistré ou d'enregistrer un nouveau mémo.

Ecouter

Permet d'écouter tous les mémos enregistrés, du plus récent au plus ancien. La date et l'heure de l'enregistrement de chaque mémo s'affichent.

Effacer

Permet d'effacer un mémo sélectionné.

Nouveau

Permet d'enregistrer un mémo.

Effacer tout

Permet d'effacer tous les mémos. Appuyez sur la touche de navigation gauche [Oui] pour confirmer.




Jeux et outils [Menu 3]

Remarque

- En mode veille, vous pouvez accéder directement au menu Enregistreur vocal en appuyant sur la touche de navigation bas.
- Si tous les emplacements de mémos sont pleins, vous devez effacer un ancien mémo avant de pouvoir enregistrer un nouveau.

Infrarouge [Menu 3-7]

Cette fonction permet d'envoyer ou de recevoir des données et des fax via le port infrarouge de votre téléphone. Pour utiliser une connexion infrarouge :

1. Installez le pilote du modem servant à recevoir et à envoyer des données et des fax.
2. Installez le logiciel de connexion réseau fourni par votre fournisseur de services ou le programme d'envoi de fax pour un appel de fax sur votre PC.
3. Configurez et activez le port infrarouge compatible IrDA de votre PC.
4. Activez ensuite la fonction infrarouge de votre téléphone. Le symbole  apparaît en bas à droite de l'écran.
5. Composez le numéro du service réseau fourni par votre fournisseur.

Si aucune communication n'a lieu entre votre téléphone et le périphérique compatible IrDA dans les 30 secondes qui suivent l'activation du service, la fonction est désactivée automatiquement.


Pour de plus amples détails, contactez votre fournisseur de services.

Remarque

- PC Sync est un programme d'échange de données entre un PC et un téléphone via un câble de données. Si vous souhaitez utiliser cette fonctionnalité, vous devez par conséquent vous procurer le kit accessoire nécessaire. Pour plus d'informations, consultez les fichiers d'aide de PC Sync sur le CD-ROM.



Agenda [Menu 4]

Appuyez sur la touche Menu () puis sélectionnez **Agenda** à l'aide des touches de navigation.

Agenda [Menu 4-1]

Lorsque vous accédez à ce menu, un calendrier apparaît. Un curseur en forme de carré se place sur la date actuelle. Vous pouvez vous déplacer d'une date à une autre à l'aide des touches de navigation. Si une date s'affiche avec une couleur différente, cela signifie que ce jour comporte une entrée d'agenda ou un mémo. Cette fonction permet de vous rappeler votre emploi du temps et vos mémos. Une sonnerie de rappel peut être émise si vous définissez cette option pour votre téléphone.

Afficher [Menu 4-1-1]

Affiche la note correspondant au jour choisi. Appuyez sur [Options] afin de supprimer ou de modifier la note sélectionnée.

Modifier [Menu 4-1-2]

Modifie les données de l'agenda.

Effacer [Menu 4-1-3]

Efface les données de l'agenda.

Ajouter nouveau [Menu 4-1-4]

Vous pouvez entrer jusqu'à 30 caractères et prendre 20 notes.

Calendrier [Menu 4-1-5]

Retourne au calendrier.

Alerte agenda [Menu 4-1-6]

Règle le téléphone de façon à ce qu'il émette une sonnerie d'alarme lorsque la date et l'heure d'un événement sont atteintes.

Voir tout agenda [Menu 4-1-7]

Affiche toutes les notes définies. Utilisez les touches de navigation haut/bas pour parcourir les listes de notes.

Aller à date [Menu 4-1-8]

Utilisez cette option pour accéder à une date spécifique. Entrez la date à l'aide des touches numériques et de navigation gauche/droite.

Supprimer ancien [Menu 4-1-9]

Vous pouvez effacer les anciennes notes dont la date est révolue.

Effacer tout [Menu 4-1-10]

Supprime toutes les données de l'agenda. Cette action nécessite une confirmation de votre part.

Mémo [Menu 4-2]

Vous pouvez écrire, modifier et effacer un mémo à une date spécifique.

1. Faites défiler l'affichage pour sélectionner Mémo.
2. Appuyez sur la touche de fonction gauche [Ajout].
3. Saisissez le mémo, puis appuyez sur la touche de fonction gauche [Options].

Les options disponibles sont les suivantes.

- **Enregistrer**: permet d'enregistrer le mémo.
- **Langues T9**: Sélectionnez la langue souhaitée pour le mode T9.
- **Quitter éditeur**: permet de quitter l'éditeur de mémos.

Une fois qu'un mémo est enregistré dans votre téléphone :

1. Sélectionnez le mémo.
2. Appuyez sur la touche de fonction gauche [Sélect].
3. Appuyez sur la touche de fonction gauche [Options].



Agenda [Menu 4]

Les options disponibles sont les suivantes.

- **Modifier**: permet de modifier le mémo sélectionné.
- **Effacer**: permet de supprimer le mémo sélectionné.
- **Ajouter nouveau**: Vous pouvez ajouter un nouveau mémo.
- **Effacer tout**: permet de supprimer tous les mémo.

Répertoire [Menu 4-3]

Vous pouvez enregistrer des numéros de téléphone ainsi que les noms correspondants dans la mémoire de votre carte SIM. Vous pouvez également enregistrer jusqu'à 255 noms et numéros dans la mémoire de votre téléphone.

- Appuyez sur la touche de fonction gauche [Menu] en mode veille, puis sélectionnez **Agenda** → **Répertoire**.
- Ou appuyez sur la touche de fonction droite [Noms] en mode veille.

Rechercher [Menu 4-3-1]

1. En mode Menu, sélectionnez **Agenda** → **Répertoire**, puis **Rechercher**. En mode de veille, vous pouvez également appuyer sur la touche de fonction droite [Noms], puis sélectionner Rechercher. Ou, en mode de veille, appuyez sur la touche de navigation haut. Vous êtes invité à entrer les premières lettres du nom recherché ; celui-ci apparaît alors instantanément.
2. Une fois que vous avez trouvé le nom recherché, vous pouvez composer le numéro correspondant en appuyant sur la touche [Envoy]. Vous pouvez également appuyer sur la touche gauche [Options] pour accéder aux fonctions suivantes :
 - **Voir détails**: permet d'afficher les détails du nom sélectionné.
 - **Modifier**: permet de modifier le nom, le numéro de téléphone liste groupe, E-mail, mémo et le groupe du correspondant.

- **Effacer**: permet d'effacer l'entrée du répertoire.
- **Ecrire SMS**: permet d'envoyer un message texte à la personne sélectionnée.
- **Ecrire MMS**: permet d'envoyer un message multimédia à la personne sélectionnée.
- **Copier**: permet de copier une entrée de répertoire de la carte SIM vers la mémoire du téléphone ou inversement.
- **Attribuer entrée vocale**: permet d'enregistrer le nom de l'entrée de répertoire sélectionnée pour une composition vocale.

Ajouter nouveau [Menu 4-3-2]

Cette fonction permet d'ajouter une entrée à votre répertoire.

Votre téléphone dispose de 2 mémoires : la mémoire du téléphone et celle de la carte SIM. Pour sélectionner la mémoire à utiliser, reportez-vous à la section **Réglage mémoire** [Menu 4-3-8-1].

La mémoire du téléphone peut comprendre jusqu'à 255 entrées. Vous pouvez entrer jusqu'à 20 caractères par nom enregistré. La capacité de la mémoire de la carte SIM dépend de la carte SIM.

1. En mode Menu, sélectionnez **Agenda** → **Répertoire** ; en mode de veille, appuyez sur la touche de fonction droite [Noms].
2. Faites défiler l'affichage pour sélectionner **Ajouter nouveau**, puis appuyez sur [OK].
3. Vous pouvez ajouter des entrées du répertoire à la mémoire SIM ou à la mémoire du téléphone.

• Ajout d'entrées dans la mémoire SIM

Vous pouvez y entrer un nom et un numéro, puis sélectionner le groupe souhaité (selon le modèle de la carte SIM).

• Ajout d'entrées dans la mémoire du téléphone

Vous pouvez entrer un nom, des numéros de téléphone (portable, perso, professionnel), une adresse électronique, un groupe, un mémo ou une photo de répertoire.



Agenda [Menu 4]

Remarque

- Vous pouvez ajouter une photo de répertoire dans la mémoire du téléphone uniquement.

Numéros abrégés [Menu 4-3-3]

Vous pouvez associer n'importe quelle touche de [2 abc] à [9 wxyz] à une entrée de la liste de noms. Vous pouvez appeler le numéro en appuyant sur la touche [Envoyer] dans la liste des numéros abrégés ou en appuyant sur la touche de fonction gauche [Options], puis en sélectionnant **Appel**. Vous pouvez également appeler directement en appuyant sur la touche affectée ([2 abc] - [9 wxyz]) durant quelques secondes en mode veille.

1. En mode Menu, sélectionnez **Agenda** → **Répertoire** ; en mode de veille, appuyez sur la touche de fonction droite [Noms].
2. Accédez à **Numéros abrégés**, puis appuyez sur [OK].
3. Pour ajouter un numéro abrégé, sélectionnez <**Vide**> puis appuyez sur la touche de fonction [Ajouter], située à gauche. Vous pouvez rechercher et sélectionner un nom en appuyant sur [Sélect] dans le répertoire.
4. Vous pouvez modifier ou effacer un numéro abrégé, effectuer un appel, écrire un SMS ou un MMS en appuyant sur la touche de fonction [Options] située à gauche. Vous pouvez voir les sous-menus suivants.
 - **Modifier**: permet de modifier la liste des membres.
 - **Effacer**: permet de supprimer la liste des membres.
 - **Appeler**: permet d'appeler le numéro.
 - **Ecrire SMS**: permet de rédiger un message texte à l'attention du contact.
 - **Ecrire message multimédia**: permet d'envoyer un message multimédia à l'attention du contact.

Liste vocale [Menu 4-3-4]

Vous pouvez affecter une séquence vocale à une entrée de la liste de noms pour la reconnaissance vocale des appels.

Vous pouvez appeler le numéro en appuyant sur la touche [Envoyer] ou en appuyant sur la touche de fonction gauche [Options], puis en sélectionnant **Appel**.

1. En mode Menu, sélectionnez **Agenda** → **Répertoire** ou, en mode de veille, appuyez sur la touche de fonction droite [Noms].
2. Faites défiler jusqu'à la **Liste vocale**, puis appuyez sur [OK].
3. Pour ajouter un numéro à la **Liste vocale**, appuyez sur la touche de fonction gauche [Ajouter]. La touche [Sélect] permet de rechercher et de sélectionner le nom dans le répertoire. Une fois le numéro sélectionné, vous pouvez enregistrer la séquence vocale.
4. La touche de fonction gauche [Options] permet d'écouter, de modifier ou de supprimer une séquence vocale, de passer un appel et d'ajouter ou de supprimer toutes les listes vocales. Les sous-menus suivants s'affichent.
 - **Écouter**: permet d'écouter le repère vocal attribué au numéro de téléphone.
 - **Modifier**: permet de modifier le repère vocal attribué au numéro de téléphone.
 - **Effacer**: permet d'effacer le repère vocal attribué au numéro de téléphone.
 - **Appeler**: permet d'appeler le numéro sélectionné.
 - **Ajouter nouveau**: permet d'ajouter un numéro de téléphone pour la reconnaissance vocale.
 - **Effacer tout**: permet d'effacer tous les numéros définis pour la reconnaissance vocale.



Agenda [Menu 4]

Remarque

- Vous pouvez entrer jusqu'à 10 numéros de téléphone pour la reconnaissance vocale.

Groupes d'appel [Menu 4-3-5]

Vous pouvez créer des listes dans 6 groupes prédéfinis et un groupe complémentaire : **Autres**.

1. En mode Menu, sélectionnez **Agenda** → **Répertoire** ou, en mode de veille, appuyez sur la touche de fonction droite [Noms].
2. Sélectionnez **Groupes d'appel**. Chaque liste de groupe s'affiche: **Famille**, **VIP**, **Amis**, **Collègue**, **Groupe 1**, **Groupe 2** et **Autres**.
3. Sélectionnez le nom du groupe que vous souhaitez gérer en appuyant sur la touche de fonction gauche [Options]. Les sous-menus suivants s'affichent pour tous les groupes excepté **Autres** :
 - **Liste**: permet d'afficher la liste des membres du groupe.
 - **Mélodie**: permet de sélectionner le type de sonnerie à utiliser lorsque vous recevez un appel d'une personne de ce groupe.
 - **Icone**: permet de sélectionner l'icône à afficher lorsque vous recevez un appel d'une personne de ce groupe.
 - **Ajouter entrée**: permet d'ajouter un membre au groupe sélectionné.
 - **Supprimer entrée**: permet de supprimer un membre du groupe sélectionné.
 - **Renommer**: permet d'attribuer un nouveau nom au groupe.

Copier tout [Menu 4-3-6]

Vous pouvez copier/déplacer des entrées de la mémoire de la carte SIM vers la mémoire du téléphone et inversement.

- **SIM vers tél.:** permet de copier l'entrée sélectionnée de la carte SIM vers la mémoire du téléphone.
- **Tél. vers SIM:** permet de copier l'entrée sélectionnée de la mémoire du téléphone vers la carte SIM.

Les options disponibles sont les suivantes.

- **Conserver original:** lors de la copie, les numéros d'origine sont conservés.
- **Supprimer original:** lors de la copie, les numéros d'origine sont supprimés.

Effacer tout [Menu 4-3-7]

Vous pouvez effacer toutes les entrées faites dans la carte SIM, entrées vocales et Téléphone. Les entrées vocales exigent un code de sécurité.

Réglages [Menu 4-3-8]

• Réglage mémoire

Vous pouvez choisir d'utiliser la mémoire de la carte SIM ou celle du téléphone pour les données du répertoire. Si vous sélectionnez **Variable**, le téléphone vous demande où enregistrer le numéro.

• Affichage photo

Lorsque vous effectuez une recherche dans le répertoire, vous pouvez définir l'affichage des photos en mode **Oui** ou **Non**. Si vous sélectionnez **Oui**, la liste s'affiche sous forme de photos.



Agenda [Menu 4]

Informations [Menu 4-3-9]

- **N° tél. du service (selon la carte SIM)**

Permet d'afficher la liste des numéros de services téléphoniques (SDN) fournis par votre opérateur réseau (si cette fonction est prise en charge par votre carte SIM), comme les numéros d'urgence et de boîtes vocales, ainsi que les renseignements.

1. Sélectionnez l'option N° tél. du service.
2. Les noms des services disponibles apparaissent.
3. Sélectionnez le service souhaité à l'aide des touches de navigation haut/bas.

- **Etat de la mémoire**

Permet de contrôler l'état actuel de la mémoire de la carte SIM et du téléphone.

- **Mes numéros (selon la carte SIM)**

Permet d'afficher votre numéro de téléphone dans la carte SIM.






Appuyez sur la touche Menu () et sélectionnez **Messages** à l'aide des touches de navigation.

Messages texte [Menu 5-1]

Votre téléphone peut recevoir des messages de notification de message vocal et de SMS (Short Message Service, Service de messages courts).

La messagerie vocale et les SMS sont des services réseau. Pour plus d'informations, contactez votre opérateur réseau.

Lorsque l'icône  apparaît, vous avez reçu un message vocal. Lorsque l'icône  apparaît, vous avez reçu un nouveau message texte. Lorsque la mémoire message est pleine, un message s'affiche, l'icône  clignote et vous ne pouvez plus recevoir de nouveaux messages. Pour supprimer des messages obsolètes, utilisez l'option **Effacer**, dans le menu **Boîte réception**.

Lorsque de l'espace est de nouveau disponible dans la mémoire message, tous les SMS non remis sont reçus (à condition que suffisamment d'espace soit disponible).

Ecrire SMS [Menu 5-1-1]

Vous pouvez écrire et modifier des messages.

1. Tapez votre message. Pour plus d'informations sur la saisie de texte, reportez-vous aux pages 25 à 28 (Saisie de texte).
2. Lorsque vous avez terminé de saisir votre message, appuyez sur la touche de fonction gauche [Options] pour sélectionner l'option souhaitée.

Les options disponibles sont les suivantes :

- **Envoyer**: permet d'entrer le numéro ou de le sélectionner dans le répertoire ou dans la liste des numéros récents. Vous pouvez envoyer un message à cinq personnes simultanément. Appuyez sur la touche de fonction gauche [Options]. Les options suivantes apparaissent.



Messages [Menu 5]

- Envoyer (s'affiche uniquement si vous avez entré un numéro de téléphone)
 - Numéros récents
 - Rechercher
 - **Enregistrer:** permet d'enregistrer le message et de l'envoyer ultérieurement.
 - **Langues T9:** permet de sélectionner la langue du mode de saisie T9.
 - **Effacer tout:** efface Tout le texte.
 - **Sortie:** permet de quitter le menu **Ecrire SMS**.
3. Lorsque vous saisissez un message, vous pouvez également envoyer des pièces jointes en appuyant sur la touche de fonction droite [Insérer].
- **Symbole:** permet de joindre des caractères spéciaux.
 - **Image:** permet d'envoyer et de recevoir des messages texte contenant des images, connus également sous le nom de 'messages image'. Plusieurs images prédéfinies sont déjà disponibles dans votre téléphone. Vous pouvez les remplacer par de nouvelles images issues d'autres sources.
 - **Animation:** permet de joindre une animation dans un message via EMS (Enhanced Messaging Service). 15 animations sont disponibles dans votre téléphone.
 - **Son:** si disponible, permet de joindre un son à un message court.
 - **Modèle:** permet d'utiliser des modèles de texte déjà définis dans votre téléphone.
 - **Numéro de téléphone:** permet d'ajouter des numéros de téléphone dans vos messages.
 - **Signature:** vous pouvez joindre votre carte de visite.









Boîte réception [Menu 5-1-2]

Vous pouvez effectuer une recherche dans les messages texte et page reçus, et consulter leur contenu.

Les messages reçus sont affichés par date.

Appuyez sur la touche Menu et sélectionnez **Messages** → **Messages texte** → **Boîte réception**.

Icone	Description
	Message SIM lu
	Message SIM non lu
	Message lu
	Message non lu
	Avis de réception lu
	Avis de réception non lu

Remarque

- Les messages SIM correspondent aux messages enregistrés dans la mémoire de la carte SIM. Le réseau fait la différence entre un message entrant dans le message SIM et les messages uniquement.

Pour chaque message reçu, vous pouvez choisir parmi les options suivantes. Appuyez sur la touche de fonction gauche [Options].

• Répondre

Permet de répondre au message reçu.



Messages [Menu 5]

- **Transférer**

Permet de transférer un message reçu à d'autres destinataires.

- **Rappeler**

Permet de rappeler l'expéditeur.

- **Extraire**

Permet d'extraire du message une image, un son, numéro de téléphone une page Web texte ou une adresse électronique. Ces éléments sont enregistrés dans Mon dossier, Répertoire ou Favoris.

- **Effacer**



Permet de supprimer le message sélectionné de la boîte de réception.

- **View information**

Permet d'afficher des informations plus détaillées sur le message sélectionné.

Boîte émission [Menu 5-1-3]

Dans ce menu, vous pouvez consulter la liste et le contenu des messages envoyés et vérifier que la transmission s'est déroulée avec succès.

icone	Description
	Message SIM envoyé
	Message envoyé

Les options disponibles sont les suivantes :

- **Transférer**

Permet de transférer le message actif à d'autres destinataires.



- **Effacer**

Permet de supprimer le message sélectionné de la boîte d'émission.

- **View information**

Permet d'afficher des informations plus détaillées sur le message sélectionné.

Brouillons [Menu 5-1-4]

Dans ce menu, vous pouvez consulter la liste des messages enregistrés comme brouillon. Pour faire défiler la liste, utilisez les touches de navigation haut/bas. Pour chaque brouillon, vous disposez des options suivantes :

- **Envoyer**

Permet d'envoyer le message sélectionné à d'autres destinataires.

- **Effacer**

Permet de supprimer le message sélectionné.

Réglages [Menu 5-1-5]

Ce menu vous permet de configurer les informations SMS par défaut.

- **Types de messages**

Permet de définir le type de message par défaut (Texte, Voix, Fax, Téléappel, X.400, E-mail, ERMES). Le réseau peut convertir les messages au format sélectionné.

- **Validité msg.**

Permet de définir une durée pendant laquelle vos messages texte sont enregistrés au centre SMS, si plusieurs tentatives sont nécessaires à la distribution du message au destinataire. Vous pouvez choisir, 1 heure, 12 heures, 1 jour, 1 semaine ou la durée maximum autorisée par votre opérateur réseau.



Messages [Menu 5]

- **Accusé de réception**

Permet d'activer ou de désactiver la fonction de rapport. Lorsque cette fonction est activée, le réseau vous indique si votre message a été remis ou non à son destinataire.

- **Rép via même centre services**

Permet au destinataire de votre message SMS de vous répondre via votre centre de messagerie, si le service est fourni par le réseau.

- **Centre SMS**

Permet d'enregistrer ou de modifier le numéro de votre centre SMS lors de l'envoi de messages texte. Pour obtenir ce numéro, adressez-vous à votre fournisseur de services.

- **Réglage réseau**

Permet de sélectionner GPRS ou GSM. Pour obtenir des informations sur le réglage d'un réseau sélectionné, le prix et la vitesse de connexion, contactez votre opérateur réseau ou fournisseur de services.

Effacer tout [Menu 5-1-6]

Vous pouvez effacer tous les messages de la mémoire message.


Messages multimédia [Menu 5-2]

Un message multimédia peut inclure du texte des images et/ou des clips audio.

Cette fonction n'est disponible que si elle est prise en charge par votre opérateur ou votre fournisseur de services. Seuls les appareils présentant des fonctions de message multimédia ou de message électronique compatibles peuvent envoyer et recevoir des messages multimédia.



Ecire MMS [Menu 5-2-1]

1. Indiquez le titre du message, puis appuyez sur OK ou sur la touche de fonction gauche.
2. Tapez le texte du message. Avec la touche de fonction droite, vous pouvez entrer des symboles, des chiffres et des binettes. Vous pouvez également utiliser le mode T9. Une fois le texte saisi, appuyez sur la touche de fonction gauche [OK].
3. Ajoutez une image et/ou du son. Vous pouvez passer à la section suivante à l'aide des touches de navigation haut/bas.
4. Vous pouvez ajouter une diapo en déplaçant le curseur sur , puis en appuyant sur la touche OK ou sur la touche de fonction gauche [Sélect]. Vous pouvez également ajouter une diapo à l'aide de la touche de fonction droite [Menu].
5. Appuyez sur la touche de fonction droite [Menu]. Les options disponibles sont les suivantes :
 - **Envoyer**: prend en charge plusieurs numéros et adresses électroniques.
 - **Prévisualiser**: affiche le message multimédia que vous souhaitez envoyer.
 - **Enregistrer**: enregistre le message multimédia comme brouillon ou comme modèle.
 - **Effacer**: supprime le message multimédia.
 - **Réglages**: définissez la durée du diaporama.
 - **Slide format**: permet d'aligner le contenu du message à droite, à gauche, vers le haut ou vers le bas.
 - **Ajouter une diapo**: ajoute une diapo avant ou après la diapo en cours.
 - **Retirer une diapo**: supprime la diapo sélectionnée.



Messages [Menu 5]

Boîte réception [Menu 5-2-2]

Vous êtes averti lorsque vous recevez des messages. Ces derniers sont enregistrés dans la boîte de réception. Les messages sont identifiés par des icônes. Pour plus d'informations, reportez-vous à la description des icônes ci-dessous.

icône	Description
	Messages multimédia lus
	Messages multimédia non lus
	Notification de message multimédia lu
	Notification de message multimédia non lu

Si le téléphone indique qu'il n'y a pas d'espace pour les messages, libérez de l'espace en supprimant des messages, des médias et des applications.

- **Arrêt minuteur**

Ce menu s'affiche lorsque vous recevez un message comprenant plusieurs images. Généralement, les images s'affichent successivement de façon automatique. Toutefois, si vous sélectionnez ce menu, vous pourrez visualiser manuellement l'image suivante en appuyant sur la touche de fonction gauche [Suiv].

- **Diapo précédente**

Permet d'afficher la page précédente.

- **Rejouer**

Permet de répéter les messages multimédia.

- **Supprimer le message**

Permet de supprimer le message actuel.



- **Répondre à tous**

Permet de répondre à tous les expéditeurs.

- **Transférer**

Permet de transférer le message sélectionné à d'autres destinataires.

- **Enregistrer message**

Permet d'enregistrer un message multimédia en tant que brouillon ou modèle.

- **Enregistrer éléments**

Permet d'extraire des images ou des sons. Ces derniers seront enregistrés dans Mon dossier ou Répertoire.

- **Détails**

Permet d'afficher des informations sur les messages reçus, l'adresse de l'expéditeur, l'objet (uniquement pour les messages multimédia), la date et l'heure du message, le type et la taille du message.

Boîte émission [Menu 5-2-3]

Utilisez ce menu pour consulter les messages envoyés. Pour chaque message envoyé, vous pouvez voir l'état de distribution.

Icone	Description
	Envoyé

- **Arrêt minuteur**

Généralement, les images sont présentées sous forme de diaporama automatique. Toutefois, si vous sélectionnez ce menu, vous pourrez visualiser manuellement l'image suivante en appuyant sur la touche de fonction gauche [Suiv].



Messages [Menu 5]

- **Diapo précédente**
Permet d'afficher la page précédente.
- **Rejouer**
Permet de répéter le message actuel.
- **Supprimer le message**
Permet de supprimer le message actuel.
- **Transférer**
Permet de transférer le message courant à d'autres destinataires.
- **Enregistrer message**
Permet d'enregistrer un message multimédia en tant que brouillon ou modèle.
- **Enregistrer éléments**
Permet d'enregistrer des éléments, tels que des images, des sons et des pièces jointes dans un message.
- **Détails**
Permet d'afficher des informations sur les messages de la boîte d'envoi : l'objet (uniquement pour les messages multimédia), la date et l'heure du message, le type et la taille du message.
- **Répondre**
Permet de répondre au message actuel.
- **Répondre à tous**
Permet de répondre à tous les expéditeurs du message sélectionné.



Brouillons [Menu 5-2-4]

Dans ce menu, vous pouvez prédéfinir cinq messages multimédia que vous utilisez fréquemment. Ce menu présente la liste des messages multimédia prédéfinis.

Les options disponibles sont les suivantes :

- **Envoyer**

Prend en charge plusieurs membres et adresses électroniques.

- **Prévisualiser**

Affiche le brouillon du message multimédia.

- **Enregistrer**

Enregistre les messages multimédia en tant que brouillon ou modèle.

- **Effacer**

Supprime le message.

- **Durée diapo**

Permet de définir la durée d'affichage de chaque diapositive.

- **Format diapo**

Permet d'aligner le contenu du message à droite, à gauche, vers le haut ou vers le bas.

- **Ajouter une diapo**

Ajoute une diapo avant ou après la diapo en cours.

- **Retirer une diapo**

Supprime la diapo sélectionnée.



Messages [Menu 5]

Réglages [Menu 5-2-5]

Dans ce menu, vous pouvez configurer les informations par défaut des messages multimédia.

Les options disponibles sont les suivantes :

- **Durée diapo**

Permet de définir la durée d'affichage de chaque diapositive.

- **Alignement**

Permet de définir l'alignement du contenu des messages.

- **Validité msg.**

Permet de définir une durée de conservation des messages sur le serveur réseau.

- **Téléchargement automatique**

Oui: si vous sélectionnez cette option, les messages sont téléchargés automatiquement dès leur réception.

Confirmer: vous êtes invité à confirmer que vous souhaitez télécharger le message.

Non: permet de différer le téléchargement des messages.

- **URL du centre de message**

Entrez l'adresse d'un serveur MMS pour utiliser le service MMS.


- **Profils**

Pour plus d'informations, reportez-vous à la page 87.




Messages vocale [Menu 5-3]

Ce menu présente un moyen rapide d'accéder à votre messagerie vocale (si disponible via votre réseau). Avant d'utiliser cette fonction, vous devez entrer le numéro du serveur vocal que vous a communiqué votre opérateur réseau.

Lorsqu'un nouveau message vocal est reçu, le symbole  apparaît à l'écran. Demandez à votre fournisseur de services plus d'informations sur ses services afin de configurer correctement votre téléphone.

Centre de boîte vocale [Menu 5-3-1]

Une fois cette option sélectionnée, il vous suffit d'appuyer sur la touche de fonction gauche [OK] pour écouter vos messages vocaux. Vous pouvez également maintenir enfoncée la touche , en mode veille, pour écouter vos messages.

Centre de boîte vocale [Menu 5-3-2]

Vous pouvez entrer et définir le numéro de votre boîte vocale.

Service Info [Menu 5-4]

Les messages du service d'info sont des messages texte envoyés par le réseau aux utilisateurs de téléphones portables. Ils fournissent toutes sortes d'informations générales, telles que des bulletins météorologiques, des informations sur le trafic routier, les taxis, les pharmacies ou le cours de la Bourse.

Chaque type d'information est associé à un numéro, qui peut être obtenu auprès de votre opérateur réseau. Lorsque vous recevez un message du service d'info, un message contextuel indique que vous avez reçu un nouveau message ou le message du service d'info s'affiche directement.

En mode veille, lorsque vous consultez des messages du service d'info, vous avez accès aux options suivantes :



Messages [Menu 5]

Lire [Menu 5-4-1]

Vous pouvez effectuer une recherche dans la liste des messages de diffusion reçus et afficher leur contenu.

Réception [Menu 5-4-2]

Utilisez cette option pour activer ou désactiver la réception des messages de diffusion.

Alerte [Menu 5-4-3]

Permet d'activer ou non le signal de réception pour les messages de diffusion.

Affichage auto. [Menu 5-4-4]

Si vous activez cette option **Oui**, tous les messages de diffusion reçus s'affichent directement.

Langues [Menu 5-4-5] (selon le réseau et l'abonnement)

Cette option vous permet de sélectionner des langues. Les messages de diffusion s'affichent dans la langue sélectionnée. Si vous souhaitez utiliser toutes les langues prises en charge par votre téléphone, sélectionnez **Automatique** à la fin de la liste.

Catégories [Menu 5-4-6] (selon le réseau et l'abonnement)

Pour créer de nouvelles catégories, appuyez sur la touche de fonction gauche [Options], puis sélectionnez **Ajouter nouveau**. Si vous avez déjà des catégories, vous pouvez les désactiver, les modifier ou les supprimer via la touche de fonction gauche [Options].



Modèles [Menu 5-5]

La liste comprend des messages prédéfinis. Vous pouvez consulter et modifier les modèles ou en créer de nouveaux. Deux types de modèles sont disponibles : Texte, Multimédia et Carte de visite.

Texte [Menu 5-5-1]

- **Modifier**

Permet d'écrire un nouveau message ou de modifier un modèle de la liste des modèles de texte.

- **Effacer**

Permet de supprimer le modèle de la liste des modèles de texte.

- **Envoyer par SMS**

Permet d'envoyer le modèle sélectionné par SMS.

- **Envoyer message multimédia**

Permet d'envoyer le modèle sélectionné par MMS.

- **Ajouter nouveau**

Permet de créer un nouveau modèle.

Multimédia [Menu 5-5-2]

- **Envoyer**

Permet d'envoyer le modèle multimédia. Prend en charge plusieurs numéros et adresses électroniques.

- **Prévisualiser**

Permet d'afficher le brouillon du message multimédia.



Messages [Menu 5]

- **Enregistrer**

Permet d'enregistrer les messages multimédia en tant que brouillon ou modèle.

- **Effacer**

Permet de supprimer le modèle multimédia.

- **Slide duration**

Définissez la durée du diaporama.

- **Slide format**

Permet d'aligner le contenu du message à droite, à gauche, vers le haut ou vers le bas.

- **Ajouter une diapo**

Ajoute une diapo avant ou après la diapo en cours.

- **Retirer une diapo**

Supprime la diapo sélectionnée.

- **Joindre image**

Permet d'ajouter une image avant ou après l'image actuelle.

- **Joindre son**

Permet d'ajouter un son avant ou après le son actuel.

Signature [Menu 5-5-3]

Cette option vous aide à créer votre propre Signature. Tapez votre nom, votre numéro de téléphone portable, votre numéro professionnel, votre numéro de fax et votre adresse électronique.

- **Modifier**

Permet d'écrire un nouveau message ou de modifier la carte de visite sélectionnée.



- **Effacer**

Permet de supprimer la carte de visite sélectionnée.

- **Envoyer par SMS**

Permet d'envoyer la carte de visite sélectionnée par SMS.

- **Envoyer par MMS**

Permet d'envoyer la carte de visite sélectionnée par MMS.

Etat de la mémoire [Menu 5-6]

Vous pouvez vérifier l'état de la mémoire pour SMS et MMS.




Appareil photo num. [Menu 6]

Le L1100 est doté d'un appareil photo intégré comprenant les fonctionnalités suivantes : zoom, Balance des blancs, couleurs/noir et blanc et mode continu.

Prendre une nouvelle photo [Menu 6-1]

Appuyez sur la touche Menu () , puis sélectionnez **Appareil photo num.** → **Prendre une nouvelle photo.**

Ou appuyez sur la touche  en mode veille.

1. Effectuez la mise au point sur le sujet, puis appuyez sur la touche [OK] ou la touche latérale inférieure.


Remarque

- En mode d'aperçu, vous pouvez accéder directement à Mes photos en appuyant sur la touche de navigation gauche.

2. Le message 'Enregistré' s'affiche sous l'image capturée, qui est enregistrée automatiquement.

Remarque

- La quantité de mémoire restante s'affiche en haut à droite de l'image. En cas de mémoire insuffisante, la taille de l'image est immédiatement réduite. Si la mémoire est pleine, le message Mémoire pleine s'affiche et vous ne pouvez plus prendre de photos. Libérez de la place en supprimant d'anciennes images.

3. Appuyez sur la touche [OK] pour prendre de nouvelles photos. Ou bien appuyez sur la touche d'effacement () pour effacer l'image. Appuyez sur la touche de fonction droite pour envoyer un message MMS avec l'image obtenue.

< Options avant de prendre une photo >



Appuyez sur la touche de fonction gauche [Options] pour définir les options du mode de prévisualisation. Vous pouvez sélectionner l'option souhaitée en appuyant sur [OK]. La valeur actuelle de l'option s'affiche en haut de l'écran de prévisualisation.

Vous pouvez ensuite modifier cette valeur à l'aide des touches de navigation gauche/droite. Si vous appuyez sur [OK] ou sur la touche de fonction gauche [Effectué], la valeur de l'option sélectionnée est définie et vous revenez au mode de prévisualisation.

Vous pouvez définir les options suivantes :

Remarque

- Plus l'image est grande, meilleure en est la qualité. Toutefois, elle utilise une plus grande quantité de mémoire.

- 1. Taille de l'image:** permet de sélectionner la taille de l'image à capturer [640x480, 320x240, 160x120, 128x160, 48x80].
- 2. Luminosité:** permet de sélectionner la luminosité [-2 ~ +2].
- 3. Balance des blancs:** permet de sélectionner la balance des blancs [Auto / Lumière du jour / Incandescent / Nuageux / Fluorescent].
- 4. Zoom:** permet de sélectionner le facteur zoom [x1, x2, x4].
- 5. Effet de couleur:** permet de sélectionner le mode Couleur/Sépia/Mono à l'aide des touches de navigation gauche/droite.
- 6. Rafale:** permet de sélectionner le nombre d'images à capturer en mode Rafale.



Appareil photo num. [Menu 6]


7. **Son prise vue:** permet de sélectionner le son lors de la prise de vue [Son 1 / Son 2 / Son 3 / Désact.].
8. **Paramètres usine:** permet de restaurer les paramètres d'usine.

Album [Menu 6-2]

Sélectionnez la catégorie d'image

[Toutes les images / Images générales / Images de répertoire].

Vous pouvez afficher, organiser et envoyer les photos enregistrées dans votre téléphone.

1. Utilisez les touches de navigation pour sélectionner l'image que vous souhaitez afficher en plein écran.
2. Appuyez sur la touche [OK]. Le nom de l'image apparaît en haut de l'écran.
3. Appuyez sur la touche de navigation gauche [Options] pour accéder aux sous-menus suivants :
 - **Miniature/Elargir:** affiche l'image sélectionnée.
 - **Effacer:** supprime l'image sélectionnée.
 - **Envoyer par MMS:** envoie des messages image par MMS avec l'image sélectionnée. Reportez-vous à la page 62 pour plus d'informations sur les messages MMS.
 - **Choisir comme fond d'écran:** met l'image actuelle en fond d'écran.
 - **Diaporama:** Permet d'afficher les images de la catégorie choisie les unes après les autres, dans l'ordre. Pour arrêter le diaporama, appuyez sur la touche .
 - **Renommer:** modifie le titre de l'image sélectionnée.
 - **Effacer tout:** Permet d'effacer toutes les images de la catégorie sélectionnée.
 - **Details:** affiche le titre, la taille, la date et l'heure de l'image sélectionnée.



4. Pour revenir au menu Appareil photo num., appuyez sur la touche de navigation droite [Retour].

Dans le sous-menu [État de la mémoire], vous pouvez vérifier l'état de la mémoire de votre téléphone.

[mémoire totale / mémoire utilisée / mémoire disponible].



Java [Menu 7]

Java est une technologie développée par Sun Microsystems. À l'instar des applets Java que vous téléchargez à l'aide des navigateurs standard Netscape ou MS Internet Explorer, les Midlets Java peuvent être téléchargés à l'aide d'un téléphone WAP. Selon votre fournisseur de services, tous les programmes basés sur Java, tels que les jeux Java, peuvent être téléchargés et exécutés sur un téléphone. Une fois téléchargés, les programmes Java apparaissent dans le menu Applications, à partir duquel vous pouvez les sélectionner, exécuter ou supprimer. Les fichiers de programme Java sont enregistrés dans votre téléphone aux formats .JAD et .JAR.

Remarque

- Les fichiers JAR sont des programmes Java au format compressé et les fichiers JAD sont des fichiers de description contenant toutes les informations nécessaires. À partir du réseau, il vous est possible d'afficher toutes les informations du fichier JAD avant de télécharger le programme.

Avertissement

- Seuls les programmes J2ME (Java 2 Micro Edition) peuvent être exécutés sur un téléphone. Les programmes J2SE (Java 2 Standard Edition) ne fonctionnent que sur PC.

Jeux [Menu 7-1]

Votre téléphone contient des jeux.

Remarque

- Les touches de commande varient selon les jeux. Cependant, chaque jeu comporte une présentation décrivant les touches de commande principales. Les autres touches sont répertoriées ci-dessous.

[Fonction de touche courante]



: Menu Jeux



: Page précédente

Mes téléchargements [Menu 7-2]

Le menu Applications affiche la liste des programmes Java téléchargés à l'aide du WAP. Tous les programmes enregistrés antérieurement peuvent être sélectionnés, supprimés ou affichés en détails dans le menu Applications. Dans la liste du menu Applications, les options disponibles sont les suivantes :

- **Ouvrir:** ouvre le programme sélectionné. La liste comprend tous les programmes Java installés sur le téléphone.
- **Effacer:** supprime le programme sélectionné. Une fois supprimé, le programme ne peut être restauré qu'à condition de le télécharger de nouveau à l'aide du WAP.
- **Détails:** affiche des informations détaillées sur le programme sélectionné. Ces informations comprennent le nom, la taille et la version du programme, ainsi que des données sur le fournisseur et l'adresse ou l'URL du site Web.
- **Options de connexion:** Certaines applications Java requièrent des connexions de données. Sélectionnez l'une des options suivantes.



Java [Menu 7]

1. **Demander premier:** vous devez confirmer l'action avant que l'application ne se connecte.
2. **Permis:** la connexion est établie immédiatement sans notification.
3. **Non permis:** aucune connexion n'est autorisée.

Télécharger [Menu 7-3]

Lorsqu'un programme Java est téléchargé à l'aide du WAP, l'adresse de téléchargement est ajoutée aux signets. Le menu Java inclut plusieurs signets qui peuvent être consultés dans le menu Télécharger. Vous pouvez vous connecter à des signets, les afficher, les modifier, les supprimer et en ajouter de nouveaux.

- **Connexion:** permet de sélectionner parmi vos signets l'adresse à utiliser pour la connexion. Une fois la connexion établie, le programme Java souhaité peut être téléchargé à partir de la liste.
- **Afficher:** Vous pouvez afficher des informations détaillées sur le signet (son adresse ou son titre, par exemple) requises pour la connexion à certains sites.
- **Modifier:** sélectionne le signet à modifier. La modification d'un signet se fait dans l'ordre suivant : Adresse → Titre. Pour créer un signet, la procédure est la même.
- **Effacer:** supprime le signet sélectionné. Tous les signets peuvent être complètement supprimés de la liste. Il est conseillé de faire preuve de la plus grande prudence lors de la suppression des signets car ils ne peuvent pas être restaurés.
- **Ajouter nouveau:** ajoute un signet. La procédure d'ajout est identique à la procédure de modification. Sélectionnez l'option Ajouter nouveau dans le menu des signets ou la liste des signets si aucun n'a encore été défini.

Remarque

- Après avoir sélectionné la fonction Connexion pour accéder au serveur du fournisseur du MIDlet Java, vous devez choisir l'un des programmes Java proposés au téléchargement et l'installer sur votre téléphone. Une fois la connexion au serveur établie, vous pouvez appuyer sur le bouton Accéder pour afficher les informations JAD du programme souhaité. Le bouton Obtenir (Get) lance la procédure de téléchargement et d'installation. Le téléchargement et l'installation ont lieu simultanément. Vous pouvez donc exécuter le programme Java aussitôt le téléchargement terminé. Pour exécuter ultérieurement le programme Java installé, il suffit de le sélectionner dans le menu Applications.


Informations [Menu 7-4]

Etat de la mémoire [Menu 7-4-1]

Affiche la quantité de mémoire disponible pour installer des applications et des jeux. Vous pouvez également visualiser l'état de la mémoire globale du téléphone.



Internet [Menu 8]


Appuyez sur la touche Menu () et sélectionnez **Internet** à l'aide des touches de navigation.

Vous avez alors accès à différents services WAP (Wireless Application Protocol : protocole d'application sans fil), tels que les services bancaires en ligne, les actualités, la météo et le trafic aérien. Tous ces services ont été spécialement conçus pour les téléphones portables et sont gérés par des fournisseurs de services WAP.

Consultez votre opérateur réseau ou votre fournisseur de services pour plus d'informations sur la disponibilité et les tarifs des services WAP proposés. Vous obtiendrez également les instructions nécessaires à l'utilisation de ces services.

Contactez votre opérateur réseau pour l'ouverture de votre compte Internet. Pour pouvoir utiliser votre navigateur Web, vous devez préciser votre numéro de téléphone dans l'option de menu **Mes numéros** (reportez-vous à la page 58 pour plus de détails à ce sujet).

Une fois la connexion établie, la page d'accueil s'affiche. Son contenu dépend du fournisseur de services.

Vous pouvez accéder à n'importe quel site Web en entrant son URL. Pour quitter le navigateur à tout moment, appuyez sur la touche () . Le téléphone retourne alors en mode veille.




Utilisation du navigateur WAP

Vous pouvez surfer sur Internet à l'aide des touches du téléphone ou du menu du navigateur WAP.

Utilisation des touches du téléphone

Lorsque vous surfez sur Internet, les touches du téléphone ont d'autres propriétés qu'en mode téléphone.



Touches	Descriptions
	Fait défiler les lignes de la zone de contenu.
	Revient à la page précédente.
	Sélectionne les options et confirme les actions.

Utilisation du menu du navigateur WAP

De nombreuses options sont disponibles lors de la navigation sur Internet mobile.

Remarque

- Les menus peuvent varier en fonction de la version de votre navigateur WAP.

Accueil [Menu 8-1]

Ce menu permet d'accéder à la page d'accueil. La page d'accueil est le site qui se trouve dans le profil activé. Elle est définie par le fournisseur de services si vous ne l'avez pas fait dans le profil activé.

Favoris [Menu 8-2]

Définit la page actuelle comme favori ou déplace un favori existant. Il se peut que votre téléphone comporte déjà des favoris pour des sites non affiliés à LG. LG décline toute responsabilité quant au contenu de ces sites. Si vous décidez néanmoins d'y accéder, vous devez observer les mêmes précautions de sécurité et de contenu que pour tout autre site.



Internet [Menu 8]

Boîte réception [Menu 8-2-1]

Ajoute un nouveau signet manuellement.

JAVA [Menu 8-2-2]

Lance l'application sélectionnée.

Serveur E-mail [Menu 8-2-3]

- **Connecter**

Vous connecte au serveur de messagerie configuré.

- **Modifier adresse**

Permet de modifier l'adresse électronique.

Effacer tout [Menu 8-2-4]

Permet de supprimer tous les favoris.

Messages Push [Menu 8-3]

Boîte réception [Menu 8-3-1]

Vous pouvez commander des messages Push aux fournisseurs de services WAP. Les messages Push sont des notifications (d'actualités, par exemple) qui peuvent contenir un message texte ou l'adresse d'un service WAP. Pour plus de renseignements sur les abonnements aux services de messages Push disponibles, contactez votre fournisseur de services WAP. Les fournisseurs de services peuvent mettre à jour un message Push existant à chaque réception d'un nouveau message. Les messages peuvent être mis à jour même si vous les avez déplacés dans un autre dossier. Lorsqu'un message Push arrive à expiration, il est effacé automatiquement.

- **Informations**

Affiche les informations relatives aux messages Push reçus.



- **Charger**

Permet de se connecter à un site spécifique à l'aide des informations reçues dans un message Push.

- **Effacer**

Supprime le message Push sélectionné.

Recevoir [Menu 8-3-2]

Cette option permet de choisir de recevoir ou de rejeter des messages Push.

Profils [Menu 8-4]

Pour plus d'informations, consultez votre opérateur réseau. Chaque profil est composé des sous-menus suivants :

- **Activer:** permet d'activer le profil sélectionné.
- **Paramètres:** permet de modifier les paramètres WAP du profil sélectionné.
- **Renommer:** permet de modifier le nom du profil sélectionné.
- **Effacer:** supprime de la liste le profil sélectionné.
- **Nouveau profil:** permet d'ajouter un nouveau profil.

Remarque

- Les modifications apportées à l'aide de ces options peuvent influencer sur la fonction MMS.

Aller à URL [Menu 8-5]

Vous pouvez vous connecter directement au site de votre choix. Pour ce faire, vous devez entrer une URL spécifique.



Internet [Menu 8]

Réglages cache [Menu 8-6]

Les informations et les services auxquels vous avez accédé sont enregistrés dans la mémoire cache du téléphone.

Effacer cache [Menu 8-6-1]

Permet d'effacer toutes les données enregistrées dans le cache.

Utiliser cache [Menu 8-6-2]

Permet de décider si la tentative de connexion doit d'abord passer par le cache ou non.

Remarque

- La mémoire cache est une mémoire tampon utilisée pour enregistrer des données de façon temporaire.

Certificats sécurité [Menu 8-7]

La liste des certificats disponibles vous est présentée.

Réinit. profils [Menu 8-8]

Vous pouvez réinitialiser les profils pour restaurer les paramètres d'origine.

Info WAP [Menu 8-9]

La version du navigateur WAP est affichée.



Appuyez sur la touche Menu () , puis sélectionnez **Réglages** téléphone à l'aide des touches de navigation.

Date & heure [Menu 9-1]

Cette option vous permet de modifier l'heure et la date actuelles. Les options suivantes sont disponibles :

Régler date [Menu 9-1-1]

Cette option permet d'entrer le jour, le mois et l'année. Vous pouvez modifier le format de date à l'aide de l'option de menu **Format date**.

Format date [Menu 9-1-2]

Vous pouvez définir les formats de date suivants: JJ/MM/AAAA, MM/JJ/AAAA, AAAA/MM/JJ (J: Jour / M: Mois / A: Année).

Régler heure [Menu 9-1-3]

Cette option permet d'entrer l'heure actuelle. Vous pouvez choisir le format de l'heure dans l'option de menu **Format heure**.

Format heure [Menu 9-1-4]

Vous pouvez définir le format d'heure sur 24 heures ou 12 heures.

Réglages téléphone [Menu 9-2]

De nombreuses fonctionnalités de ce téléphone peuvent être personnalisées selon vos préférences. Toutes ces fonctionnalités sont disponibles à partir du menu **Réglages téléphone**.

Fond d'écran [Menu 9-2-1]

Permet de définir l'affichage de l'écran en mode veille.



Réglages [Menu 9]

Message d'accueil [Menu 9-2-2]

Permet d'afficher le message d'accueil sur l'écran interne en mode de veille et sur l'écran externe.

Couleur du menu [Menu 9-2-3]

Votre téléphone vous permet de choisir entre 4 thèmes de couleur de menu. Sélectionnez la couleur du menu en faisant défiler l'affichage, puis en appuyant sur la touche Sélection.

Langues [Menu 9-2-4]

Vous pouvez sélectionner la langue d'affichage. Lorsque l'option de langue est définie sur **Automatique**, la langue du téléphone est sélectionnée automatiquement en fonction de la langue de la carte SIM utilisée. L'anglais est défini par défaut si la langue de la carte SIM n'est pas prise en charge par votre téléphone.

Rétro-éclairage [Menu 9-2-5]

Cette fonction permet d'activer ou de désactiver le rétro-éclairage. La désactivation du rétro-éclairage permet d'augmenter légèrement l'autonomie de veille et le temps de conversation.

Vous pouvez définir l'option de rétro-éclairage que votre clavier soit rentré ou sorti.

Voyant réseau [Menu 9-2-6]

Permet d'activer et de désactiver le voyant DEL qui indique si votre téléphone est sous tension.

Nom du réseau [Menu 9-2-7]

Permet d'afficher le nom du réseau que vous utilisez à l'écran en mode de veille.



Appels [Menu 9-3]

Permet de modifier les paramètres du renvoi d'appel.

Renvoi d'appel [Menu 9-3-1]

Quand ce service réseau est activé, vous pouvez renvoyer vos appels entrants vers un autre numéro, par exemple celui de votre boîte vocale. Pour plus d'informations, contactez votre opérateur réseau. Choisissez l'une des options de renvoi, par exemple **Si occupé**, pour renvoyer les appels vocaux lorsque votre numéro est occupé ou que vous refusez les appels entrants. Les options disponibles sont les suivantes.

Chaque option inclut le menu ci-dessus :

- **Tous appels vocaux**

Transfère sans condition les appels vocaux.

- **Si occupé**

Transfère les appels vocaux lorsque le téléphone est en cours d'utilisation.

- **Si aucune réponse**

Transfère les appels vocaux auxquels vous ne répondez pas.

- **Si hors réseau**

Transfère les appels vocaux lorsque le téléphone est éteint ou hors de la zone de couverture.

- **Appels données**

Transfère vers un numéro avec une connexion PC, sans conditions.

- **Appels fax**

Transfère sans condition vers un numéro de télécopieur.



Réglages [Menu 9]

Le menu Transfert d'appel comporte les sous-menus suivants:

- Activer

Permet d'activer le service correspondant.

• **Vers boîte vocale**

Transfère l'appel vers le centre de messagerie. Cette fonction n'apparaît pas dans les menus **Tous appels données** et **Tous appels fax**.

• **Vers autre numéro**

Permet de saisir le numéro pour le renvoi d'appel.

- Désactiver

Permet de désactiver le service correspondant.

- Statut

Affiche l'état du service correspondant.

• **Tout annuler**

Annule tous les services de transfert d'appel.



Mode réponse [Menu 9-3-2]

Sélectionnez le mode de votre choix pour répondre à un appel.

• **Ouverture clapet**

Permet de répondre aux appels en ouvrant simplement le clapet du téléphone.

• **Toute touche**

Lorsque le téléphone sonne, vous pouvez prendre l'appel en appuyant sur n'importe quelle touche, hormis la touche  et la touche de fonction droite (.

• **Touche Décrocher**

Vous pouvez prendre un appel en appuyant simplement sur la touche d'envoi.



Envoyer mon numéro [Menu 9-3-3]

Ce service réseau vous permet de choisir d'afficher (Oui) ou de masquer (Non) votre numéro de téléphone à la personne que vous appelez. Sélectionnez **Réglage par réseau** pour réinitialiser les paramètres du téléphone précédemment définis avec votre fournisseur de services.

Appel en attente [Menu 9-3-4] (service réseau)

Vous serez notifié de tout nouvel appel entrant lorsque vous êtes en conversation. Sélectionnez **Activer** pour activer la mise en attente des appels par le réseau, **Désactiver** pour désactiver la mise en attente des appels par le réseau ou **Statut l'état** pour vérifier si la fonction est activée ou non.

Bip minute [Menu 9-3-5]

Lorsque cette fonction est activée, le téléphone émet un bip toutes les minutes lors d'un appel sortant afin de vous informer de la longueur de votre appel.

Reconnaissance vocale [Menu 9-3-6]

Vous pouvez passer un appel téléphonique en prononçant la séquence vocale associée à une carte de contact. Une séquence vocale peut être constituée de n'importe quels mots. Avant d'utiliser la reconnaissance vocale des appels, notez que :

- Les repères vocaux sont indépendants de la langue utilisée. Ils dépendent uniquement de la voix de l'utilisateur.
- Les repères vocaux sont sensibles aux bruits ambiants. Il est conseillé de les enregistrer et de passer vos appels d'un lieu calme, de préférence.
- Lors de l'enregistrement d'un repère vocal ou de la composition d'un appel par repère vocal, le haut-parleur est activé. Tenez le téléphone à proximité de votre bouche et de votre visage de façon à ce que le capteur de proximité ne désactive pas le haut-parleur.



Réglages [Menu 9]

- Les noms très courts ne sont pas acceptés. Veillez à utiliser des noms suffisamment longs et à ne pas attribuer le même repère à deux numéros distincts.

- Automatique

Permet d'activer le mode de reconnaissance vocale à chaque fois que vous sortez le clavier.

- Manuel

permet d'activer le mode de reconnaissance vocale en maintenant la touche étoile .

Remarque

- Vous devez prononcer le nom exactement de la même manière que durant l'enregistrement, ce qui peut être difficile dans un environnement bruyant ou en cas d'urgence. C'est pourquoi il est déconseillé de n'utiliser que la reconnaissance vocale.

Rappel auto [Menu 9-3-7]

Sélectionnez **Oui** pour faire en sorte que le téléphone rappelle au maximum cinq fois un numéro après une tentative infructueuse.

Groupe fermé [Menu 9-3-8] (service réseau)

Ce service réseau vous permet de définir un groupe de personnes que vous pouvez appeler et qui peut vous appeler. Pour plus d'informations, contactez votre opérateur réseau ou votre fournisseur de services. Si un index de groupes est spécifié, il est utilisé pour tous les appels sortants. Si aucun index de groupes n'est spécifié, le réseau utilise l'index préférentiel. (c'est un index spécifique stocké sur le réseau)

- **Préréglé**: permet de définir l'index CUG sélectionné.
- **Oui**: permet de modifier et d'activer l'index CUG.
- **Non**: efface l'index CUG sélectionné.



Sécurité [Menu 9-4]

Certaines fonctionnalités de votre téléphone sont protégées par mot de passe.

Demander code PIN [Menu 9-4-1]

Lorsque la fonction **Demander code PIN** est activée, vous devez entrer votre code PIN à chaque fois que vous allumez le téléphone. Par conséquent, toute personne ne connaissant pas votre code PIN ne peut utiliser votre téléphone sans votre autorisation.

Remarque

- Vous devez saisir votre code PIN avant de désactiver la fonction Demander code PIN.

Les options disponibles sont les suivantes :

• Oui

Vous devez entrer votre code PIN chaque fois que vous allumez votre téléphone.

• Non

Le téléphone se connecte directement au réseau chaque fois que vous l'allumez.

Verrouillage du téléphone [Menu 9-4-2]

Lorsque la fonction **Verrouillage du téléphone** est activée, le téléphone est verrouillé et vous devez saisir un mot de passe à chaque fois que vous le rallumez.

Le mot de passe par défaut est **0000**. Pour modifier le mot de passe du téléphone, reportez-vous à l'option de menu **Changer code – Code sécurité** [Menu 9-4-5-1]. Une fois le bon mot de passe saisi, vous pouvez utiliser le téléphone sans avoir à entrer de mot de passe jusqu'à sa prochaine utilisation.



Réglages [Menu 9]

Les options disponibles sont les suivantes :

- **A l'allumage**

- **Activer**

- Vous devez entrer un mot de passe à chaque fois que vous allumez le téléphone.

- **Désactiver**

- Vous n'avez pas besoin d'entrer de mot de passe quand vous allumez le téléphone.

- **Si SIM modifiée**

- Le code de sécurité ne vous est demandé qu'en cas de changement de carte SIM.

- **Maintenant**

Une fois le bon code de sécurité saisi, le téléphone passe en mode veille, puis se verrouille. Si vous souhaitez désactiver le verrouillage du téléphone, vous devez saisir le code de sécurité après avoir appuyé sur la touche de fonction droite. Si vous éteignez votre téléphone en mode verrouillage, il sera toujours verrouillé quand vous le rallumerez.

Interdiction d'appel [Menu 9-4-3] (selon le réseau)

La fonction d'interdiction d'appel vous permet de limiter les appels entrants et sortants de votre téléphone. Pour activer cette fonction, vous avez besoin du mot de passe d'exclusion, que vous pouvez obtenir auprès de votre fournisseur de services.

Les options disponibles sont les suivantes :

- **Tous les appels sortants**

- Aucun n'appel ne peut être émis.



- **Vers l'international**

Les appels internationaux ne sont pas autorisés.

- **Vers l'international sauf pays d'origine**

A l'étranger, seuls les appels vers la France (ou le pays dans lequel votre fournisseur de services d'origine est situé) et vers le pays dans lequel vous vous trouvez sont autorisés.

- **Tous les appels entrants**

Aucun appel ne peut être reçu.

- **Entrants quand à l'étranger**

Vous ne pouvez pas recevoir d'appel en dehors de votre pays.

- **Annuler ttes les interdictions d'appels**

Tous les paramètres d'interdiction d'appels sont désactivés ; les appels peuvent être reçus et émis de façon normale.

- **Modifier le mot de passe**

Permet de définir et de modifier le mot de passe d'interdiction d'appels donné par votre fournisseur de services. Vous devez saisir le mot de passe actuel avant de pouvoir en spécifier un nouveau. Une fois que vous avez saisi le nouveau mot de passe, vous devez le confirmer en le saisissant une nouvelle fois.

Remarque

- Pour pouvoir utiliser le service d'interdiction d'appels, vous devez entrer le mot de passe réseau. Lorsque cette fonction est activée, certains réseaux permettent toutefois la composition de certains numéros d'urgence.



Réglages [Menu 9]

Restriction d'appel [Menu 9-4-4] (selon carte SIM)

Vous pouvez limiter les appels sortants vers une sélection de numéros de téléphone (si cette fonction est prise en charge par votre carte SIM). La capacité FDN à ajouter dépend de votre carte SIM. Lorsque vous accédez à la fonction FDN, vous devez indiquer le code PIN2.

Cette fonction permet d'enregistrer des numéros partiels (par exemple, des indicatifs régionaux).

Exemples:

Si 3 numéros (0123, 123123, ?89012) sont stockés dans la liste FDN, vous pouvez alors composer les numéros suivants : 012345678..., 01236789..., 123123 uniquement, 189012 et 289012 (? signifie n'importe quel numéro).

Si vous essayez de passer un appel vers un numéro qui n'est pas dans la liste FDN, l'opération échoue et un message de contrôle FDN apparaît.

• Enable

Si la fonction FDN est activée, vous pouvez effectuer un appel vers les numéros de la liste uniquement. Une fonction répertoire est partiellement limitée. Vous pouvez ajouter des entrées uniquement dans la mémoire du téléphone (pas sur la carte SIM).

En outre, vous ne pouvez rechercher que les entrées de répertoire ajoutées à la mémoire du téléphone.

• Disable

Si la fonction FDN est désactivée, vous pouvez utiliser la fonction répertoire.

• Number list

Vous pouvez visualiser la liste FDN. Vous pouvez ajouter, modifier ou supprimer un numéro FDN en appuyant sur la touche de fonction gauche [Options].



Remarque

- Toutes les cartes SIM n'ont pas de code PIN2. Si c'est le cas de votre carte SIM, cette option n'est pas proposée.

Changer code [Menu 9-4-5]

La fonction **Changer code** vous permet de changer votre mot de passe actuel. Vous devez saisir le mot de passe actuel avant de pouvoir en spécifier un nouveau.

Cette fonction vous permet de changer les codes d'accès suivants : **code sécurité**, **code PIN** et **code PIN2**.

Remarque

- PIN signifie Personal Identification Number (numéro d'identification personnel).

Réseau [Menu 9-5]

La fonction **Réseau** vous permet de spécifier si la sélection du réseau utilisé à l'étranger doit être automatique, manuelle ou dépendre de vos préférences.

Remarque

- Vous pouvez sélectionner le réseau de votre choix uniquement si celui-ci dispose d'un accord d'itinérance avec l'opérateur réseau de votre pays d'origine.

Automatique [Menu 9-5-1]

Cette option permet de détecter et de sélectionner automatiquement l'un des réseaux téléphoniques mobiles disponibles dans votre région. Le téléphone revient par défaut en position **Automatique** lorsque vous l'éteignez.



Réglages [Menu 9]

Manuel [Menu 9-5-2]

Cette option permet de sélectionner le réseau de votre choix parmi une liste. Si la connexion au réseau que vous avez sélectionné manuellement est perdue, le téléphone émet une tonalité d'erreur et vous devez alors sélectionner un nouveau réseau.

Préféréré [Menu 9-5-3]

Vous pouvez dresser la liste de vos réseaux préférés ; le téléphone tente alors de vous enregistrer auprès des réseaux de la liste avant de vous proposer d'autres réseaux. Vous créez cette liste à partir de la liste prédéfinie des réseaux connus de votre téléphone.

Sélection de bande [Menu 9-5-4]

Permet de choisir entre deux réseaux : GSM 900/1800 ou GSM1900.

GPRS [Menu 9-6]

Le système GPRS (General Packet Radio Service : service général de radiocommunication en mode paquet) est une technologie qui permet la transmission de données par le réseau téléphonique mobile. Le GPRS est un système de transmission de données permettant également l'accès aux réseaux de données, tels qu'Internet.

Afin de pouvoir bénéficier de la technologie GPRS :

- Vous devez vous abonner au service GPRS. Pour plus de renseignements sur la disponibilité et les abonnements au service GPRS, contactez votre opérateur réseau ou votre fournisseur de services.
- Vous devez enregistrer vos réglages GPRS pour les applications utilisant cette technologie.



Se connecter [Menu 9-6-1]

Si vous sélectionnez **Automatique** et que votre réseau prend en charge le système GPRS, le téléphone s'enregistre auprès du réseau GPRS et l'envoi de SMS se fait via ce système. Notez également que les connexions par paquet (par exemple, l'envoi et la réception de messages électroniques) sont plus rapides avec le GPRS. Si vous sélectionnez **Manuel**, le téléphone n'utilise la connexion GPRS que lorsque vous exécutez une application ou une opération qui en a besoin. La connexion GPRS se coupe lorsque le système n'est plus nécessaire.

Remarque

- Si aucune couverture GPRS n'est trouvée et que vous avez choisi l'option Automatique, le téléphone tentera régulièrement d'établir une connexion.

Mode modem [Menu 9-6-2]

Lorsque vous vous connectez à Internet via le système GPRS à l'aide d'un périphérique externe, vous pouvez définir les six profils suivants : **Renommer**, **APN**, **Adresse IP**, **DNS**, **ID utilisateur** et **Mot de passe**.

Réinitialiser [Menu 9-7]

Vous pouvez réinitialiser la configuration par défaut de votre téléphone.

Pour ce faire, procédez comme suit :

1. Sélectionnez l'option de menu **Réinitialiser**.
2. Entrez le code de sécurité à 4 chiffres.

Remarque


- Le code de sécurité est défini par défaut sur 0000.






Questions-réponses

Consultez d'abord la liste des questions-réponses ci-dessous avant de donner votre téléphone à réparer ou de contacter un technicien en cas de problème


Q Comment puis-je afficher la liste des appels émis, reçus et en absence ?


R Appuyez sur la touche .


Q Comment puis-je effacer l'historique des appels ?

R Appuyez sur la touche de navigation gauche, puis sur   .

Q Comment puis-je afficher tous les numéros enregistrés dans la mémoire ?

R Appuyez sur la touche de navigation droite, puis sur .

Q Le symbole  ne veut pas disparaître de l'écran.

R Vérifiez que vous vous trouvez bien dans une zone de couverture. Si le symbole  ne disparaît toujours pas, éteignez votre téléphone et attendez environ 2 minutes avant de le rallumer. Si vous ne constatez aucun changement, changez de lieu et revérifiez.

Q La connexion est mauvaise et parfois inaudible dans certaines zones.

R Dans certaines zones, il arrive que la force du signal varie considérablement. Tâchez de vous positionner à un autre emplacement. Un trafic important sur le réseau peut également être à l'origine de difficultés de connexion ou d'instabilité lors de l'appel.



Q Lorsque la connexion est établie, elle est de mauvaise qualité.

R Dans certaines zones, la force du signal peut varier considérablement. Essayez dans une autre zone. Un trafic réseau important peut affecter la connectivité ou la stabilité d'un appel.

Q L'écran à cristaux liquides ne s'active pas.

R Retirez et remettez en place la batterie, puis allumez l'appareil. Si le téléphone ne s'active toujours pas, rechargez la batterie et réessayez.

Q J'entends un écho lorsque je suis connecté à un téléphone spécifique dans une zone spécifique.

R Il s'agit du phénomène d'écho. Il se produit lorsque le volume est trop élevé ou en raison de propriétés particulières spécifiées sur l'appareil de votre correspondant.

Q Le téléphone chauffe.


R Si vous passez de longs moments en communication, à jouer ou à surfer sur Internet, le téléphone peut chauffer. Ce phénomène est tout à fait normal et n'affecte en rien la durée de vie du produit ou ses performances.

Q Le téléphone ne sonne pas ou l'écran clignote.

R Dans le menu Profils d'options, le téléphone est en mode 'Vibreur' ou 'Silencieux'. Sélectionnez 'Général' ou 'Fort'.



Questions-réponses

- Q** La durée de veille du téléphone diminue progressivement.
- R** La batterie a une durée de vie limitée. Lorsque l'autonomie de la batterie est réduite de moitié par rapport à son autonomie d'origine, remplacez-la. Utilisez uniquement des batteries de remplacement agréées.
- Q** L'autonomie de la batterie diminue.
- R** La réduction de l'autonomie de la batterie peut être due à votre environnement, à un grand nombre d'appels ou à des signaux faibles.
- Q** Aucun numéro n'est composé lorsque vous émettez un appel via une entrée de répertoire.
- R** Assurez-vous d'avoir enregistré correctement le numéro, en utilisant la fonction Rechercher du répertoire. Enregistrez-le à nouveau, si besoin est.
- Q** Impossible de vous joindre.
- R** Votre téléphone est-il allumé (appuyez sur  pendant plus de trois secondes) ? Accédez-vous au réseau cellulaire approprié ? Avez-vous défini une option d'interdiction d'appel entrant ?
- Q** Je ne trouve pas mon code de verrouillage, mon code PIN, mon code PUK ou mon mot de passe.
- R** Le code de verrouillage par défaut est '0000'. Si vous oubliez ou perdez votre code de verrouillage, contactez votre revendeur. Si vous oubliez ou perdez votre code PIN ou PUK, ou que vous n'avez pas eu connaissance de ces codes, contactez votre fournisseur de service réseau.



Il existe un grand nombre d'accessoires tout spécialement conçus pour votre téléphone portable. Vous pouvez les sélectionner selon vos besoins personnels en matière de communication. Contactez votre revendeur local pour connaître leur disponibilité.



Chargeur fourni

Ce chargeur vous permet de recharger votre téléphone à votre domicile ou au bureau.




Batterie

Une batterie standard est disponible.



Kit piéton

Permet d'utiliser le téléphone en mode mains libres. Il comprend un écouteur et un microphone.



Kit de câble de données

Permet de connecter votre téléphone à un ordinateur.

Remarque

- Utilisez toujours les accessoires LG. L'utilisation d'accessoires autres que ceux fournis par LG peut annuler votre garantie.
- Les accessoires peuvent différer selon les pays. Contactez notre agent ou votre fournisseur pour vous procurer des accessoires supplémentaire.



Données techniques

Généralités

Nom du produit : L1100

Système : GSM 900/DCS 1800

Températures ambiantes

Max : +55°C

Min : -10°C

Déclaration de Conformité



LG Electronics

Le terminal est conforme aux exigences essentielles définies conformément à la directive 1995/5/CE du 9 mars 1999 concernant les équipements terminaux de télécommunications et la reconnaissance mutuelle de leur conformité.

1. Santé (Article 3.1.a de la directive R&TTE)
2. Sécurité (Article 3.1.a de la directive R&TTE)
3. Compatibilité électromagnétique (Article 3.1.b de la directive R&TTE)
4. Utilisation efficace du spectre de radio fréquence (Article 3.2 de la directive R&TTE)

Je déclare sous ma responsabilité que le produit auquel la déclaration fait référence est conforme avec les articles des directives citées.

Si besoin, écrivez aux personnes suivantes,

Mr. Jin Seog, Kim
LG Amsterdam Branch Office
Capornilaan 6, 1119 NR Schiphol-rijk,
Paye Bae
(Tel.) +31-20-655 7774

Mr. Ji Jong, Jeon
LG Electronics Inc. GSM Division
Emerald BD, 1042 Hogye-Dong, Dongan-Gu
Anyang-city, Kyuonki-Do
431-080, Corée

CE 0889



Memo





Memo

GPRS Phone

USER'S MANUAL

MODEL: L1100

Please read this manual carefully
before operating your mobile phone.
Retain it for future reference.

Introduction

Congratulations on your purchase of the advanced and compact L1100 mobile phone, designed to operate with the latest digital mobile communication technology.



This user's guide contains important information on the use and operation of this phone. Please read all the information carefully for optimal performance and to prevent any damage or to misuse of the phone. Any changes or modifications not expressly approved in this user's guide could void your warranty for this equipment.

Guidelines for safe and efficient use



Read these simple guidelines. Breaking the rules may be dangerous or illegal. Further detailed information is given in this manual.

Exposure to radio frequency energy

Radio wave exposure and Specific Absorption Rate (SAR) information

This mobile phone model L1100 has been designed to comply with applicable safety requirement for exposure to radio waves. This requirement is based on scientific guidelines that include safety margins designed to assure this safety of all persons, regardless of age and health.

- The radio wave exposure guidelines employ a unit of measurement known as the Specific Absorption Rate, or SAR. Tests for SAR are conducted using standardized method with the phone transmitting at its highest certified power level in all used frequency bands.
- While there may be differences between the SAR levels of various LG phone models, they are all designed to meet the relevant guidelines for exposure to radio waves.
- The SAR limit recommended by the international Commission on Non-Ionizing Radiation Protection (ICNIRP), which is 2W/kg averaged over ten (10) gram of tissue.
- The highest SAR value for this model phone tested by DASY4 for use at the ear is 0.691 W/kg (10g).
- SAR data information for residents in countries/regions that have adopted the SAR limit recommended by the Institute of Electrical and Electronics Engineers (IEEE), which is 1.6 W/kg averaged over one (1) gram of tissue.



Guidelines for safe and efficient use

Product care and maintenance

Warning: Use only batteries, charger and accessories approved for use with this particular phone model. The use of any other types may invalidate any approval or warranty applying to the phone, and may be dangerous.

- Do not disassemble this unit. Take it to a qualified service technician when repair work is required.
- Keep away from electrical appliance such as a TV, radio or personal computer.
- The unit should be kept away from heat sources such as radiators or cookers.
- Do not drop.
- Do not subject this unit to mechanical vibration or shock.
- The coating of the phone may be damaged if covered with wrap or vinyl wrapper.
- Use dry cloth to clean the exterior of the unit.
(Do not use solvent such as benzene, thinner or alcohol.)
- Do not subject this unit to excessive smoke or dust.
- Do not keep the phone next to credit cards or transport tickets; it can affect the information on the magnetic strips.
- Do not tap the screen with a sharp object; otherwise, it may damage the phone.
- Do not expose the phone to liquid or moisture.
- Use the accessories like an earphone cautiously.
Do not touch the antenna unnecessarily.



Efficient phone operation

To enjoy optimum performance with minimum power consumption please:

- Hold the phone as you speak to any other telephone. While speaking directly into the microphone, angle the antenna in a direction up and over your shoulder. If the antenna is extendable/retractable, it should be extended during a call.
- Do not hold the antenna when the phone is in use. If you hold it, it can affect call quality, it also may cause the phone to operate as a higher power level than needed and shorten talk and standby times.
- If your mobile phone supports infrared, never direct the infrared ray at anyone's eye.

Electronics devices

All mobile phones may get interference, which could affect performance.

- Do not use your mobile phone near medical equipment without requesting permission. Avoid placing the phone over the pacemaker, i.e. in your breast pocket.
- Some hearing aids might be disturbed by mobile phones.
- Minor interference may affect TVs, radios, PCs, etc.



Guidelines for safe and efficient use

Road safety

Check the laws and regulations on the use of mobile phones in the areas when you drive.

- Do not use a hand-held phone while driving.
- Give full attention to driving.
- Use a hands-free kit, if available.
- Pull off the road and park before making or answering a call if driving conditions so require.
- RF energy may affect some electronic systems in your motor vehicle such as car stereo, safety equipment.
- When your vehicle is equipped with an air bag, do not obstruct with installed or portable wireless equipment. It can cause serious injury due to improper performance.

Blasting area

Do not use the phone where blasting is in progress. Observe restrictions, and follow any regulations or rules.

Potentially explosive atmospheres

- Do not use the phone at a refueling point. Don't use near fuel or chemicals.
- Do not transport or store flammable gas, liquid, or explosives in the compartment of your vehicle, which contains your mobile phone and accessories.

In aircraft

Wireless devices can cause interference in aircraft.

- Turn off your mobile phone before boarding any aircraft.
- Do not use it on the ground without crew permission.



Children

Keep the phone in a safe place out of children's reach. It includes small parts which if detached may cause a choking hazard.

Emergency calls

Emergency calls may not be available under all cellular networks. Therefore, you should never depend solely on the phone for emergency calls. Check with your local service provider.

Battery information and care

- You do not need to completely discharge the battery before recharging. Unlike other battery systems, there is no memory effect that could compromise the battery's performance.
- Use only LG batteries and chargers. LG chargers are designed to maximize the battery life.
- Do not disassemble or short-circuit the battery pack.
- Keep the metal contacts of the battery pack clean.
- Replace the battery when it no longer provides acceptable performance. The battery pack may be recharged hundreds of times until it needs replacing.
- Recharge the battery if it has not been used for a long time to maximize usability.
- Do not expose the battery charger to direct sunlight or use it in high humidity, such as the bathroom.
- Do not leave the battery in hot or cold places, this may deteriorate the battery performance.



Contents

Your phone	12
• Phone components	12
• Your phone's features	13
• Side of the Key	14
• Display information	14
Getting started	16
• Installing the SIM card and the handset battery	16
• Charging the battery	17
• Disconnecting the adapter	18
• Turning your phone on and off	19
• Access codes	20
General functions	22
• Making and answering calls	22
• Entering text	24
• Phonebook	28
• In-call menu	28
• Multiparty or conference calls	30
Menu tree	32
Selecting functions and options	34
Profiles [Menu 1]	35
• Vibrate Only [Menu 1-1]	35
• Silent [Menu 1-2]	35
• General [Menu 1-3]	35
• Loud [Menu 1-4]	35
• Headset [Menu 1-5]	35
• Car [Menu 1-6]	35



Call register [Menu 2]	37
• Missed calls [Menu 2-1]	37
• Received calls [Menu 2-2]	38
• Dialed calls [Menu 2-3]	39
• Delete recent calls [Menu 2-4]	39
• Call durations [Menu 2-5]	40
• Call costs [Menu 2-6]	40
• Cost settings [Menu 2-7]	41
• GPRS information [Menu 2-8]	41
Fun & Tools [Menu 3]	43
• Alarm clock [Menu 3-1]	43
• Calculator [Menu 3-2]	43
• My folder [Menu 3-3]	44
• Unit converter [Menu 3-4]	45
• World time [Menu 3-5]	45
• Voice recorder [Menu 3-6]	46
• Infrared [Menu 3-7]	47
Organizer [Menu 4]	48
• Schedule [Menu 4-1]	48
• Memo [Menu 4-2]	49
• Phonebook [Menu 4-3]	50
Messages [Menu 5]	57
• Text messages [Menu 5-1]	57
• Multimedia messages [Menu 5-2]	62
• Voice messages [Menu 5-3]	68
• Info services [Menu 5-4]	68



Contents

• Templates [Menu 5-5]	70
• Memory status [Menu 5-6]	72
Camera [Menu 6]	73
• Take picture [Menu 6-1]	73
• Gallery [Menu 6-2]	75
Games & Apps [Menu 7]	76
• Games [Menu 7-1]	77
• Applications [Menu 7-2]	77
• Download [Menu 7-3]	78
• Information [Menu 7-4]	79
Internet [Menu 8]	80
• Home [Menu 8-1]	81
• Bookmarks [Menu 8-2]	81
• Push messages [Menu 8-3]	82
• Profiles [Menu 8-4]	82
• Go to URL [Menu 8-5]	83
• Cache settings [Menu 8-6]	83
• Security certificates [Menu 8-7]	84
• Reset profiles [Menu 8-8]	84
• WAP information [Menu 8-9]	84
Settings [Menu 9]	85
• Date & Time [Menu 9-1]	85
• Phone settings [Menu 9-2]	85
• Call settings [Menu 9-3]	87
• Security settings [Menu 9-4]	91



- Network settings [Menu 9-5] 95
- GPRS settings [Menu 9-6] 96
- Reset settings [Menu 9-7] 97

Q&A **98**

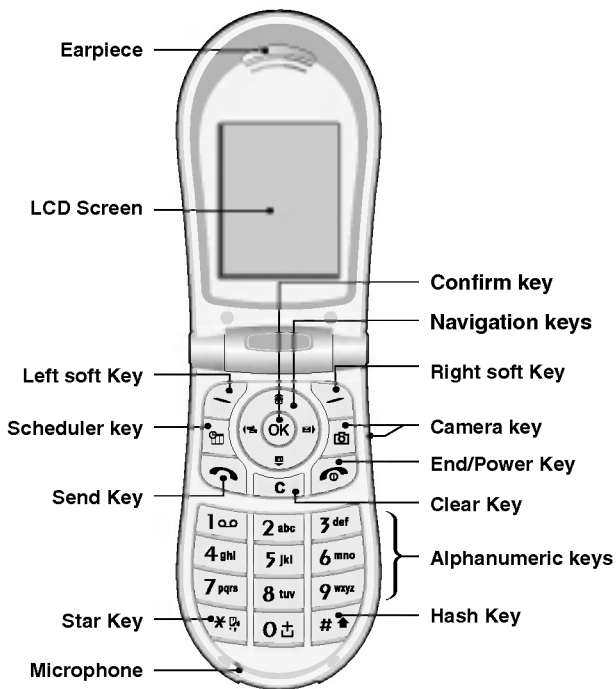
Accessories **101**

Technical Data **102**








Your phone

Phone components








Your phone's features



Key	Description
	Left soft key / Right soft key Each of these keys performs the function indicated by the text on the screen immediately above it.
	Navigation keys Use for quick access to phone functions. <ul style="list-style-type: none">• Up navigation key By pressing this key in standby mode, you can search the phonebook by name.• Down navigation key You can go directly to the voice recording menu. Holding this key down directly starts voice recording.• Left navigation key A shortcut key to the profile menu.• Right navigation key A shortcut key to the message inbox. OK key (=Confirm key) Selects menu options and confirms actions.
	Send Key Dials a phone number and answers incoming calls. You can also quickly access the latest incoming, outgoing and missed calls by pressing the key in standby mode.
	Alphanumeric keys Enter numbers, letters and some special characters.
	End / Power key Used to end a call or reject a call and also to go back to standby mode. Hold this key down to turn the phone on/off.



Your phone

Key	Description
	Clear key Deletes a character by each press. Hold the key down to clear all input. Also use this key to go back to the previous screen.
	Camera key Press this key to use the camera feature. Directly goes to the camera mode.
	Scheduler key A shortcut key to the scheduler menu.

Side of the Key

Key	Description
	Side Key <ul style="list-style-type: none">• Controls the earpiece volume during a phone call.• When a flip is closed, pressing one of these displays the current time and date by turns.• Controls the volume of the key tone in standby mode with opening flip.
	Camera key This key is used to take a picture and save it.






















Display information

The table below describes various display indicators or icons that appear on the phone's display screen.

On-Screen Icons



On-Screen Icons

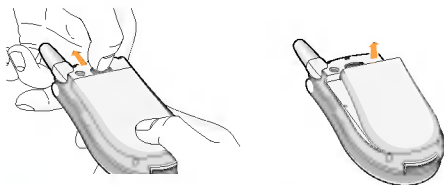
Icon	Description
	Indicates the strength of the network signal.
	Indicates a call is in progress.
	Indicates that GPRS service is available.
	Indicates that you are roaming on another network.
	Indicates the alarm has been set and is on.
	Indicates the status of the battery charge.
	Indicates the receipt of a text message.
	Indicates the receipt of a voice message.
	Indicates the receipt of a MMS message.
	Indicates that the vibration ringer has been set.
	Indicates the receipt of an e-mail message.
	Indicates the Loud profile is activated.
	Indicates the Silent profile is activated.
	Indicates the Headset profile is activated.
	Indicates the Car profile is activated.
	Indicates the General profile is activated.
	Indicates that you can use the push message service.
	Indicates that you have a schedule for the selected day in the schedule menu.
	Indicates that the phone is accessing the WAP.
	Indicates that you are using GPRS.
	Indicates that you entered the security page.



Getting started

Installing the SIM card and the handset battery

1. Make sure the power is off before you remove the battery. Press the battery release latch up and remove the battery from the phone at a 45 degree angle.



Note

- Removing the battery from the phone when the power is on may cause the phone to malfunction.

2. Insert the SIM card into the holder. Slide the SIM card into the SIM card holder. Make sure that the SIM card is inserted properly and that the gold contact area on the card is facing downwards. To remove the SIM card, press down lightly and pull it in the reverse direction.



To insert the SIM card



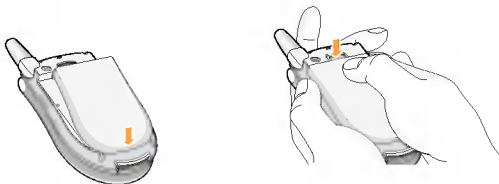
To remove the SIM card

Note

- The metal contact of the SIM card can be easily damaged by scratches. Pay special attention to the SIM card while handling. Follow the instructions supplied with the SIM card.



3. Position the lugs on the bottom of the battery into the retaining holder. Then, push the top half of the battery into position until the latch clicks



Charging the battery

Only use the mains adapter supplied with your phone.

1. With the battery in position on the phone, connect the lead from the travel adapter to the bottom of the phone. Make sure that the arrow on the lead connector is facing towards the front of the phone.
2. Connect the other end of the adapter to the power outlet.



Caution

- Use of unauthorised accessories could damage your phone and invalidate your warranty.
- Do not force the connector as this may damage the phone and/or the mains adapter.



Getting started

Note

- "Battery Charging" is displayed on the screen after connecting the travel adapter. Only if the battery is totally empty, Call indicator Light is on without displaying "Battery Charging".

Disconnecting the adapter

1. When charging is finished, the moving bars of the battery icon stop and 'Full' is displayed on the screen.
2. Unplug the adapter from the power outlet. Disconnect the adapter from the phone by pressing the grey tabs on both sides of the connector and pull the connector out.



Note


- Ensure the battery is fully charged before first using the phone.
- Do not remove the battery or SIM card while charging.
- In the case the battery is not properly charged, please turn the phone off and on using the power key, then recharge the battery. After detaching and reattaching the battery, please recharge the battery.



Turning your phone on and off

Turning your phone ON




1. Install a battery to the handset and connect the phone to an external power source such as the travel adapter, cigarette lighter adapter or hands-free car kit. Or install a charged battery pack to the handset.
2. Press  for a few seconds until the LCD screen is turned on.
3. Depending on the status of the **PIN code request** setting you may need to enter your PIN code.

Note

- Like any other radio devices, avoid any unnecessary contact with the antenna while your phone is on.

Turning your phone OFF

1. Press  for a few seconds until the LCD screen is turned off.



Getting started

Access codes

You can use the access codes described in this section to avoid unauthorised use of your phone. The access codes (except PUK and PUK2 codes) can be changed by using the **Change codes** feature [Menu 9-4-5].

PIN code (4 to 8 digits)

The PIN (Personal Identification Number) code protects your SIM card against unauthorised use. The PIN code is usually supplied with the SIM card. When the **PIN code request** is set to **On**, your phone will request the PIN code every time the phone is switched on. When the **PIN code request** is set to **Off**, your phone connects to the network directly without the PIN code.

PIN2 code (4 to 8 digits)

The PIN2 code, supplied with some SIM cards, is required to access functions such as **Advice of Call Charge** and **Fixed dial number**. These functions are only available if supported by your SIM card. Check with your network for further information.

PUK code (4 to 8 digits)

The PUK (PIN Unblocking Key) code is required to change a blocked PIN code. The PUK code may be supplied with the SIM card. If not, contact your network operator for the code. If you lose the code, also contact your network operator.

PUK2 code (4 to 8 digits)

The PUK2 code, supplied with some SIM cards, is required to change a blocked PIN2 code. If you lose the code, also contact your network operator.



Security code (4 to 8 digits)

The security code protects the unauthorised use of your phone. The default security code is set to '0000' and the security code is required to delete all phone entries and to activate the **Reset settings** menu. Also, the security code is required to enable or disable the phone lock function to prevent unauthorised use of the phone. The security code default setting can be modified from the **Security settings** menu.

Barring password





The barring password is required when you use the **Call barring** function. You obtain the password from your network operator when you subscribe to this function. See page 92 for further details.





General functions

Making and answering calls



Making a call

1. Make sure your phone is switched on.
2. Enter a phone number, including the area code. To edit a number on the LCD screen, press the right/left navigation keys to move the cursor to the desired position or simply press the clear key () to erase one digit at a time.
 - ▶ Press and hold the clear key () to erase the entire number.
3. Press the send key () to call the number.
4. To end the call, press the end key () or the right soft key. You can also end the call by closing the flip.


Making a call using the send key

1. In standby mode, press the send key () and the latest incoming, outgoing and missed phone numbers will be displayed.
2. Select the desired number by using the up/down navigation key.
3. Press .

Making an international call

1. Press and hold the  key for the international prefix. The '+' character automatically selects the international access code.
2. Enter the country code, area code, and the phone number.
3. Press .

Ending a call


When you have finished your call, press the end key ()



Making a call from the phonebook

You can save the names and phone numbers dialed regularly in the SIM card and/or phone memory, which is phonebook. You can dial a number by simply looking up the desired name in the phonebook. For further details on the phonebook feature, please refer to page 50-56.

Adjusting the volume

If you want to adjust the earpiece volume during a call, use the side keys () . Press the up side key to increase and down side key to decrease the volume.


Answering a call

When you receive a call, the phone rings and the flashing phone icon appears on the screen. If the caller can be identified, the caller's phone number (name or photo if saved in the Phonebook) is displayed.

1. To answer an incoming call, open the flip.

Note


- ▶ You can answer a call while using the phonebook or other menu features.

2. To end the call, close the flip or press the .



General functions

Signal strength

You can check the strength of your signal by the signal indicator () on the LCD screen of your phone. Signal strength can vary, particularly inside buildings. Moving near to a window may improve reception.

Entering text

You can enter alphanumeric characters by using the phone's keypad. For example, storing names in the Phonebook, writing a message, creating a personal greeting or scheduling events in the calendar all require entering text.

The following text input methods are available in the phone.


T9 mode

This mode lets you enter words with only one keystroke per letter. Each key on the keypad has more than one letter. The T9 mode automatically compares your keystrokes with an internal dictionary to determine the correct word, thus requiring far fewer keystrokes than the traditional ABC mode. This is sometimes known as predictive text.

ABC mode


This mode lets you enter letters by pressing the key labelled with the required letter once, twice, three or four times until the letter is displayed.

123 mode (Number mode)

Type numbers using one keystroke per number. To change to 123 mode in a text entry field, press the  key until 123 mode is displayed.





Changing the text input mode









1. When you are in a field that allows characters to be entered, you will notice the text input mode indicator in the lower right corner of the LCD screen.
2. Change the text input mode by pressing . You can check the current text input mode in the lower right corner of the LCD screen.

► Using the T9 mode

The T9 predictive text input mode lets you enter words easily with a minimum number of key presses. As you press each key, the phone begins to display the characters that it thinks you are typing based on the built-in dictionary. You can also add new words in the dictionary. As new words are added, the word changes to reflect the most likely candidate from the dictionary.





1. When you are in the T9 predictive text input mode, start entering a word by pressing keys  to . Press one key per letter.
 - The word changes as letters are typed. Ignore what's on the screen until the word is typed completely.
 - If the word is still incorrect after typing completely, press the down navigation key once or more to cycle through the other word options.

Example


- Press     to type **Good**.
- Press     [Down navigation key] to type **Home**.



General functions




- If the desired word is missing from the word choice list, add it using the ABC mode.
 - You can select the language of the T9 mode. Press the left soft key [Option], then select **T9 languages** or press the  key on your keypad to switch the language. Select the desired language of T9 mode. You can also turn off the T9 mode by selecting **T9 off**. The default setting on the phone is T9 enabled mode.
2. Enter the whole word before editing or deleting any keystrokes.
 3. Complete each word with a space by pressing the  key. To delete letters, press . Press and hold down to erase  entire words.

Note

- To exit from the text input mode without saving your input, press . The phone goes back to standby mode.

► Using the ABC mode

Use the  to  keys to enter your text.

1. Press the key labelled with the required letter:
 - Once for the first letter
 - Twice for the second letter
 - And so on
2. To insert a space, press the  key once. To delete letters, press the  key. Press and hold down the  key to clear the whole display.



Note

- Refer to the table below for more information on the characters available using the alphanumeric keys.

Key	Characters in the order display	
	Upper case	Lower case
1 0 1	., - ? ! ' @ : 1	., - ? ! ' @ : 1
2 abc	A B C 2	a b c 2
3 def	D E F 3	d e f 3
4 ghi	G H I 4	g h i 4
5 jkl	J K L 5	j k l 5
6 mno	M N O 6	m n o 6
7 pqrs	P Q R S 7	p q r s 7
8 tuv	T U V 8	t u v 8
9 wxyz	W X Y Z 9	w x y z 9
0 ±	Space key	Space key

► Using the 123 (Number) mode

The 123 mode enables you to enter numbers in a text message (a telephone number, for example).

Press the keys corresponding to the required digits before manually switching back to the appropriate text entry mode.



General functions

Phonebook

You can store phone numbers and their corresponding names in the memory of your SIM card.

In addition, you can store up to 255 numbers and names in the phone memory.

The SIM card and phone are both used in the same way in the **Phonebook** menu. (Refer to page 50-56 for details.)

In-call menu

Your phone provides a number of control functions that you can use during a call. To access these functions during a call, press the left soft key [Options].

During a call

The menu displayed on the handset screen during a call is different to the default main menu displayed when in standby mode, and the options are described below.

Making a second call


You can get a number you wish to dial from the phonebook to make a second call. Press the right soft key then select **Search**. To save the dialled number into the Phonebook during a call, press the right soft key then select **Add new**.

Switching between two calls


To switch between two calls, press the left soft key then select **Swap**.




Answering an incoming call


To answer an incoming call when the handset is ringing, simply press the  key. The handset is also able to warn you of an incoming call while you are already on a call. A tone sounds in the earpiece, and the display will show that a second call is waiting.

This feature, known as **Call waiting**, is only available if your network supports it. For details of how to activate and deactivate it see [Menu 9-3-4].

If **Call waiting** is activated, you can put the first call on hold and answer the second, by pressing  or by selecting left soft key, then **Hold & Answer**. You can end the current call and answer the waiting call by selecting left soft key and then **End & Answer**.

Rejecting an incoming call

You can reject an incoming call without answering by simply pressing the  key.

During a call, you can reject an incoming call by pressing the left soft key [Menu] key and selecting the **Conference / Reject** or by pressing the .

Muting the microphone

You can mute the microphone during a call by pressing the [Menu] key then selecting **Mute on**. The handset can be unmuted by selecting **Mute off**. When the handset is muted, the caller cannot hear you, but you can still hear them.

Switching DTMF tones on during a call

To turn DTMF tones on during a call, press the left soft key, and then select **DTMF on**. DTMF tones can be turned off the same way. DTMF tones allow your phone to make use of an automated switchboard.




General functions

Multiparty or conference calls

The multiparty or conference service provides you with the ability to have a simultaneous conversation with more than one caller, if your network operator supports this feature. A multiparty call can only be set up when you have one active call and one call on hold, both calls having been answered. Once a multiparty call is set up, calls can be added, disconnected or separated (that is, removed from the multiparty call but still connected to you) by the person who set up the multiparty call. These options are all available from the In-Call menu. The maximum callers in a multiparty call are five. Once started, you are in control of the multiparty call, and only you can add callers to the multiparty call.

Making a second call

You can make a second call while currently on a call. Enter the second number and press the  key. When the second call is connected, the first call is automatically placed on hold. You can swap between calls by pressing the left soft key then selecting **Swap**.

Setting up a conference call

Place one call on hold and while the active call is on, press the left soft key and then select the **Conference / Join all**.

Putting a conference call on hold

Press the left soft key, then select the **Conference / Hold all**.

Activate the conference call on hold

Press the left soft key, then select the **Conference / Join all**.



Adding calls to the conference call

To add a call to an existing conference call, press the left soft key, then select the **Conference / Join all**.


Displaying callers in a conference call

To scroll through the numbers of the callers who make up a conference call on the handset screen, use the up/down navigation keys.

Taking a private call during a conference call

To have a private call with one caller from a conference call, display the number of the caller you wish to talk to on the screen, then press the left soft key. Select the **Conference / Private** to put all the other callers on hold.

Ending a conference call

The currently displayed caller from a conference call can be disconnected by pressing the  key. To end a conference call, press the left soft key, then select the **Conference / End multiparty**. After pressing the left soft key, selecting **Conference / End all** will end all the active and on-hold calls.



Menu tree



1 Profiles

- 1 Vibrate only
- 2 Silent
- 3 General
- 4 Loud
- 5 Headset
- 6 Car



2 Call register

- 1 Missed calls
- 2 Received calls
- 3 Dialed calls
- 4 Delete recent calls
- 5 Call durations
- 6 Call costs
- 7 Cost settings
- 8 GPRS information



3 Fun & Tools

- 1 Alarm clock
- 2 Calculator
- 3 My folder
- 4 Unit converter
- 5 World time
- 6 Voice recorder
- 7 Infrared



4 Organizer

- 1 Schedule
- 2 Memo
- 3 Phone book



5 Messages

- 1 Text messages
- 2 Multimedia messages
- 3 Voice messages
- 4 Info services
- 5 Templates
- 6 Memory status

6

6 Camera

- 1 Take picture
- 2 Gallery

7

7 Games & Apps

- 1 Games
- 2 Applications
- 3 Download
- 4 Information

8

8 Internet

- 1 Home
- 2 Bookmarks
- 3 Push messages
- 4 Profiles
- 5 Go to URL
- 6 Cache settings
- 7 Security certificates
- 8 Reset profiles
- 9 WAP information

9

9 Settings

- 1 Date & Time
- 2 Phone settings
- 3 Call settings
- 4 Security settings
- 5 Network settings
- 6 GPRS settings
- 7 Reset settings



0

0 SIM Service

This menu depends on SIM and the network services.



Selecting functions and options

Your phone offers a set of functions that allow you to customise the phone. These functions are arranged in menus and sub-menus, accessed via the two soft keys marked  and . Each menu and sub-menu lets you view and alter the settings of a particular function.


The roles of the soft keys vary according to the current context; the label on the bottom line of the screen just above each key indicates its current role.





In Profiles, you can adjust and customise the phone tones for different events, environments, or caller groups.

There are six preset profiles: **Vibrate only**, **Silent**, **General**, **Loud**, **Headset** and **Car**. Each profile can be personalised except Vibrate only and Silent.

Press the Menu key () and select **Profiles** using navigation keys.

Changing the profile [Menu 1-x-1]

1. A list of **Profiles** is displayed.
2. In the **Profile** list, scroll to the profile you want to activate and press the left soft key [Select] or OK key.
3. Then, select **Activate**.

Customising profiles – Personalise [Menu 1-x-2]

Scroll to the desired profile in the Profile list. After pressing the OK key or the left soft key, select **Personalise**. The profile setting option opens. Set the option as required.

Incoming alert type: Set the alert type for incoming calls.

Ring tone: Select the desired ring tone from the list. Scroll through the list using up/down navigation keys. You can hear the desired tone prior to making a selection.

Ring volume: Set the volume of the ringing tone.

Message alert type: Set the alert type for messages.

Message tone: Select the alert tone for messages.

Key tone: Select the desired keypad tone.

Key volume: Set the volume of keypad tone.

Flip tone: Set the flip tone for flip open and close.

Effect tone volume: Set the volume of effect sound.

Power on/off volume: Set the volume of the ringing tone when switching the phone on/off.



Profiles [Menu 1]

Automatic answer: (only in Car profile) You can activate the automatic answer feature. Select the time before answering automatically.

Customising profiles – Rename [Menu 1-x-3]

You can rename a profile and give it any name you want. **Vibrate only, Headset** and **Car** profiles cannot be renamed.


1. To change the name of a profile, scroll to the profile in the profile list and after pressing the OK key or the left soft key, select **Rename**.
2. Key in the desired name and press the OK key or the left soft key [Save].

Call register [Menu 2]



You can check the record of missed, received, and dialled calls only if the network supports Calling Line Identification (CLI) within the service area.

The number, the name (if available), and the picture (if available) are displayed together with the date and time at which the call was made. You can also view call times and costs.

Press the Menu key () and select Call register using navigation keys.

Missed calls [Menu 2-1]

This option lets you view the last 10 unanswered calls. After pressing the left soft key [Option], you can also:

- View the number if available and call it or save it in the phonebook.
- Enter a new name for the number and save in the phonebook.
- Send a message to this number.
- Delete the call from the list.

Note

- You can delete all the call records from the list using the **Delete recent calls** menu.

- Edit the name saved in the phonebook.

Note

- It is possible for only a number in the Phonebook to edit a name. Another numbers (e.g. FDN, SDN) can't edit names.



Call register [Menu 2]

Received calls [Menu 2-2]

This option lets you view the last 10 incoming calls. After pressing the left soft key [Option], you can also:

- View the number if available and call it or save it in the phonebook.
- Enter a new name for the number and save in the phonebook.
- Send a message to this number.
- Delete the call from the list.

Note

- You can delete all the call records from the list using the Delete recent calls menu.

- Edit the name saved in the phonebook.

Note

- It is possible for only a number in the Phonebook to edit a name. Another numbers (e.g. FDN, SDN) can't edit names.

Dialed calls [Menu 2-3]

This option lets you view the last 10 outgoing calls (called or attempted). Using the [Option] key, you can also:

- View the number if available and call it or save it in the phonebook.
- Enter a new name for the number and save in the phonebook.
- Send a message to this number.
- Delete the call from the list.

Note

- You can delete all the call records from the list using the **Delete recent calls** menu.

- Edit the name saved in the phonebook.

Note

- If the FDN is enabled, the menu [Edit name] will not be shown.

Delete recent calls [Menu 2-4]

Use this to delete the missed call list, received call list, or dialed call list. You can also delete all call lists at a time selecting **All calls**.



Call register [Menu 2]

Call durations [Menu 2-5]

Use this to view the duration of your incoming and outgoing calls. You can check each call duration at the bottom of screen while scrolling using the up/down navigation keys. Pressing the [OK] key or the left soft key [Reset] resets the call timer of selected call. To prevent accidental reset, you are requested to enter the PIN2 code.

- **Last call:** Length of the last call
- **Received calls:** Length of the incoming calls
- **Dialed Calls:** Length of the outgoing calls
- **All calls:** Total length of all calls made or received calls since the timer was last reset.

Note

- The actual time invoiced for calls by your service provide may vary, depending on network features, rounding-off for billing, etc.

Call costs [Menu 2-6]

This network service allows you to check the last call cost and the total call cost. The call cost is displayed on the bottom of the LCD screen. To reset the call cost, press the left soft key [Reset] or the OK key. You are requested to enter the PIN2 code.

Note

- The actual cost invoiced for calls by your service provider may vary, depending on network features, rounding-off for billing, taxes, etc.



Cost settings [Menu 2-7]

- **Call cost's limit:** This network service allows you to limit the cost of your calls to the number of charging units or units of currency. You can make or receive a call up to the specified cost limit. You can change the call cost's limit after entering the PIN2 code.
- **Set tariff:** You can set the currency type and the unit price. Contact your service providers to obtain charging unit prices. To select the **Currency** or **1 Unit** in this menu, you need the PIN2 code.

Note

- When all units have been used, no calls can be made except emergency calls. Depending on the SIM card, you need the PIN2 code to set a call cost limit.

- **Auto display:** This network service allows you to see automatically the cost of your last call. If you select **On** in **Auto display** menu, you can see the cost of the last call when the call is released.

GPRS information [Menu 2-8]

You can check the amount of data transferred over the network through the GPRS information option. In addition, you can also view how much time you are online.
(GPRS stands for General Packet Radio Service.)

• **WAP information**

You can check the data volume and the time spent using WAP. On the selected menu, pressing the left soft key [Reset] or the OK key clears the counter.



Call register [Menu 2]


- **External device**

You can check the data volume and the time spent using GPRS with an external device such as a serial port.

- **Total data**

You can check the total amount of data through WAP and the external device.



Press the Menu key () and select **Fun & Tools** using navigation keys.

Alarm clock [Menu 3-1]

Set the alarm to ring at a specific time. In the **Alarm Clock** menu, the following options are available.

On

Set the alarm time.

1. Enter the menu.
2. Select [On] by the left/right navigation key.
3. Enter the alarm time using the numeric keys.
4. Using the left/right navigation keys, select one of the alarm options: **Once**, **Daily**, **Weekly**, and **Monthly**.
5. Alarm melody section: select the desired alarm melody using the left/right navigation keys.

Off

Deactivates the alarm.

Calculator [Menu 3-2]

Using this feature, you can use the phone as a calculator. The calculator provides the basic arithmetic functions: addition, subtraction, multiplication and division. (You can enter numbers up to the second decimal place.)






Fun & Tools [Menu 3]

Using the calculator

1. Enter the first number using the numeric keys.
2. Press the corresponding navigation key to select a mathematical function.
3. To calculate the result, press the left soft key [Result] or OK key.
4. After calculation, press the left soft key [Reset] to return to the initial state.

Note

- To erase any mistakes and clear the display, press the  key. To include a decimal point, press the  key. To include a minus sign, press the  key.

My folder [Menu 3-3]

My folder has 3 folders: Picture, Animation and Sound. You can view, delete, or control downloaded contents. You can get pictures, animation or sounds from WAP site, MMS or SMS. While you're checking each content, you can send it via SMS or MMS, edit or delete it. You can set one in the Picture folder or Animation folder as the wallpaper. For sounds, you can set the desired sound as the ring tone.

Picture [Menu 3-3-1]

Animation [Menu 3-3-2]

Sound [Menu 3-3-3]

Memory status [Menu 3-3-4]




Unit converter [Menu 3-4]

This converts any measurement from one unit to another. There are 4 types that can be converted into units: Length, Surface, Weight and Volume.

1. Select one of four unit types by pressing the left soft key [Unit].
2. Move to the current unit section by pressing the down navigation key.
3. Select the unit you want to convert using the left/right navigation keys.
4. Move to the Convert unit section by pressing the down navigation key.
5. Select the unit you want to convert to, using the left/right navigation keys.
6. Input numbers using the numeric keys. Conversion is calculated automatically.

Note

- You can input a decimal number by pressing  key.

World time [Menu 3-5]

You can check the current time of 59 major cities around the world, using the left/right navigation keys.

The screen shows the city name, current date and time. To select the time zone in which you are located, proceed as follows:

1. Select the city corresponding to your time zone by pressing the left/right navigation keys one or more times. The local date and time are displayed.
2. If you want to change the time display in standby mode to the selected time, press the left soft key [Options]. And select **Set**.



Fun & Tools [Menu 3]

Note

- The time zone setting of each city in World time menu may be affected by network condition.

Voice recorder [Menu 3-6]

You can record a memo. You can record up to 3 voice memos up to a maximum of 30 seconds each. You can play or delete the recorded memo or record new voice memo using the left soft key [Options] key.

Play

Allows you to play back all memos recorded, starting with the most recent memo. The screen displays the Date and time when the memo was recorded.

Delete

Allows you to delete a specific memo.

Record new

Allows you to record a memo.

Delete all

Allows you to delete all memos. Press left key [select]. Press the left soft key [Yes] to confirm.

Note

- In standby mode, you can go directly to the Voice recorder menu by pressing the down navigation key.
- If all memo locations are full, you must delete an old memo before recording a new one.



Infrared [Menu 3-7]

This feature allows you to send or receive data/fax through the infrared port. To use an infrared connection:

1. Install the modem driver for receiving or sending the data/fax.
2. Install the network dial-up software supplied by your network provider or fax application program for a fax call on your PC.
3. Configure and activate an IrDA-compliant infrared port on your PC.
4. Activate the infrared feature on the phone; the red IrDA symbol appears on the right side at the bottom of the display.
5. Call the network service number given to you by the service provider.

If there is no communication between your phone and the IrDA-compliant device within 30 seconds of activation of the feature, it is automatically deactivated.


For further details, contact your network provider.

Note

- PC Sync is a program for data exchange between PC and the phone by a data cable. For more information, you can use the PC Sync Help file on the CD.



Organizer [Menu 4]

Press the Menu key () and select **Organizer** using navigation keys.

Schedule [Menu 4-1]

When you enter this menu, a calendar appears. A square cursor is located on the current date. You can move to another date using navigation keys. If a date is shown in a different colour, it means that there is a schedule or memo for that day. This function reminds you of your schedule and memos. The phone will sound an alarm tone if you set the phone to do so.

View [Menu 4-1-1]

Shows the note for the chosen day. Press [Options] to delete or edit the note you selected.

Edit [Menu 4-1-2]

Use this to edit the schedule.

Delete [Menu 4-1-3]

Use this to delete the schedule.

Add new [Menu 4-1-4]

You can edit a maximum of 30 characters and take up to 20 notes.

Calendar [Menu 4-1-5]

Goes back to the calendar.

Scheduler tone [Menu 4-1-6]

The phone can sound an alarm tone when the scheduled date and time for an event has been reached with this option.

View all schedules [Menu 4-1-7]

Shows the notes that are set for all days. Use the up/down navigation keys to browse through the note lists.

Go to date [Menu 4-1-8]

Use this to jump to a specific date. Enter the date using the numeric keys and the left/right navigation keys.

Delete past [Menu 4-1-9]

You can delete expired schedule notes that have already been notified.

Delete all [Menu 4-1-10]

Use this to delete all schedules. You are asked to confirm this action.

Memo [Menu 4-2]

You can write, edit and delete a memo on a specific date.

1. Scroll to highlight Memo.
2. Press the left soft key [Add].
3. Input the memo and then press the left soft key [Options].

The following options are available.

- **Save:** Allows you to save the memo.
- **T9 languages:** Select the desired language of T9 mode.
- **Exit editor:** Allows you to exit from the memo editor.

After a memo is already input in your phone,

1. Select a memo.
2. Press the left soft key [Select].
3. Press the left soft key [Options].



Organizer [Menu 4]

The following options are available.

- **Edit:** You can edit the selected memo.
- **Delete:** Deletes the selected memo.
- **Add new:** You can add new memo.
- **Delete all:** Deletes all memo.

Phone book [Menu 4-3]

You can save phone numbers and their corresponding names in the memory of your SIM card. In addition, you can save up to 255 numbers and names in the phone memory.

- Press the left soft key [Menu] in standby mode, then select **Organizer** → **Phone book**.
- Or, press right soft key [Names] in standby mode.

Search [Menu 4-3-1]

1. In menu mode, Select an **Organizer** → **Phone book**, and select **Search**. Or in standby mode, press right soft key [Names] and select Search. Or in standby mode, press the navigation up key. You are asked to enter the start of the name that you wish to find and then, you will find the name instantly.
2. After finding the desired name, you can make a call to the number by pressing the [Send] key. Or press the left key [Options] to use the following options.
 - **View detail:** To view details of the selected name.
 - **Edit:** Edits the name, number, the listing group, the e-mail, the memo, and the phonebook photo.
 - **Delete:** Deletes the Phonebook entry.
 - **Write text message:** Use this to write a text message to the name.

- **Write multimedia message:** Use this to write a multimedia message to the name.
- **Copy:** Use this to copy the Phonebook entry from SIM to the phone memory or vice versa.
- **Voice:** Records the name of the selected Phonebook entry for voice-activated dialling.

Add new [Menu 4-3-2]

You can add a Phonebook entry using this function.

There are 2 memories : Phone memory and SIM memory. To select the memory type, go to **Set memory** [Menu 4-3-8-1].

The phone memory capacity is 255 entries. You can enter up to 20 characters in each name in the phone memory. The SIM card memory capacity depends on the SIM card.

1. In menu mode, Select an **Organizer** → **Phone book**, or in standby mode, press right soft key [Names].
2. Scroll to highlight **Add new**, and press [OK].
3. You can add new Phonebook entries to SIM memory or the phone memory.

- **Adding new entries into SIM memory**

You can enter a name, a number, and a required group.
(Depends on the SIM)

- **Adding new entries into the phone memory**

You can enter a name, numbers (mobile, home, office), e-mail address, a required group, a memo, and a phonebook photo.



Note

- A phonebook photo is able to be added only into the phone memory.



Organizer [Menu 4]

Speed dials [Menu 4-3-3]

You can assign any of the keys [2 abc] to [9 mnr] with a name list entry. You can make a call to the number by pressing the [Send] key in the Speed dial list, or press the left key [Options] and select **Call**. Or, you can call directly by pressing the assigned key ([2 abc]-[9 mnr]) for 2-3 seconds in standby mode.

1. In menu mode, select an **Organizer** → **Phonebook**, or in standby mode, press right soft key [Names].
2. Scroll to **Speed dials**, then press [OK].
3. To add a number to **Speed dials**, select **<Empty>** and then, press the left soft key [Add]. You can search and select the name to press [Select] through the phonebook.
4. You can change or delete a speed dial number, make a call, write text message, or write multimedia message by pressing the left soft key [Options]. You can see the following submenus.
 - **Change**: Changes the member list.
 - **Delete**: Deletes the member list.
 - **Call**: Makes a call to the number.
 - **Write text message**: Use this to write a text message to the name.
 - **Write multimedia message**: Use this to write a multimedia message to the name.

Voice list [Menu 4-3-4]

You can assign a voice with a name list entry for voice-activated dialling.

You can make a call to the number by pressing the [Send] key, or press the left key [Options] and select **Call**.

1. In menu mode, Select an **Organizer** → **Phonebook**, or in standby mode, press right soft key [Names].
2. Scroll to **Voice list**, then press [OK].
3. To add a number to **Voice list**, press the left soft key [Add]. You can search and select the name to press [Select] through the phonebook. After selecting a number, record a voice.
4. You can play, change, or delete a voice, make a call, add new or delete all voice lists by pressing the left soft key [Options]. You can see the following submenus.
 - **Play**: Plays back the voice tag assigned to the phone number.
 - **Change**: Changes the voice tag assigned to the phone number.
 - **Delete**: Deletes the voice assigned to the phone number.
 - **Call**: Makes a call to the selected number.
 - **Add new**: Adds a new phone number for voice-activated dialling.
 - **Delete all**: Deletes all voice-activated dialling numbers.



Note

- You can enter up to 10 phone numbers for voice dial.



Organizer [Menu 4]

Caller groups [Menu 4-3-5]

There are 6 pre-defined groups, as well as one additional group labelled Others, where you can create lists.

1. In menu mode, select an **Organizer** → **Phonebook**, or in standby mode, press right soft key [Names].
2. Scroll to **Caller groups**, then press [OK]. Every group list will be displayed: **Family, VIP, Friends, Colleague, Group 1, Group 2,** and **Others**.
3. Select the group name that you want to manage by pressing the left soft key [Options]. The following options will be displayed except for **Others**.
 - **Member list:** Displays the member list in the group.
 - **Group ring tone:** Use this to select the ring tone to be used when you receive a voice phone call from a person in the group.
 - **Group icon:** Use this to select the graphic icon to be displayed when you receive a call from a person in the group.
 - **Add member:** Add a member to the group.
 - **Delete member:** Delete a member from the group.
 - **Rename:** Assigns a new name to the group.

Copy all [Menu 4-3-6]

You can copy/move entries from the SIM card memory to the phone memory and vice versa.

- **SIM to Phone** : Use this to copy the entry from the SIM Card to Phone memory.
- **Phone to SIM** : Use this to copy the entry from the Phone memory to the SIM Card.

The following options are available.

- **Keep original** : When copying, the original dial numbers are kept.
- **Delete original**: When copying, the original dial numbers will be erased.

Delete all [Menu 4-3-7]

You can delete all entries in SIM, Phone, and Voice list. Except for **Voice list**, this function requires the security code.

Settings [Menu 4-3-8]

• Set memory

You can select the memory for the phonebook feature between the SIM and the phone. If you select **Variable**, when adding entry, the phone will ask where to save the number.

• Photo display

You can set the photo list by **Photo view** or **List view**, when you search the phonebook. If you select **Photo view**, the search list will be shown with photos.

Information [Menu 4-3-9]

• Service dial number (SIM dependent)

Use this to view the list of Service Dialling Numbers (SDN) assigned by your network operator (if supported by the SIM card). Such numbers include the emergency, directory enquiries and voice mail numbers.

1. Select the Service dial number.
2. The names of the available services will be shown.
3. Use the up/down navigation keys to select a service.



Organizer [Menu 4]


- **Memory status**

You can check the current memory status of the SIM card and phone memory.

- **Own number (SIM dependent)**

Use this to display your phone number in the SIM card.






Press the Menu key () and select **Messages** using navigation keys.

Text messages [Menu 5-1]

Your phone receives voice mail notification messages and Short Message Service (SMS) messages.

Voice mail and SMS are network services. Please contact your network operator for more information.

When the  icon appears, you have received voice mail.

When the  icon appears, you have received a new text message. If the message memory is full, a message is displayed, the  icon flashes and you cannot receive any new messages. Use the **Delete** option in the **Inbox** menu to delete obsolete messages.

Once there is space in the message memory, any undelivered SMS messages will be received (provided sufficient space is available).

Write message [Menu 5-1-1]

You can write and edit text messages.

1. Key in your message. For details on how to enter text, refer to page 24 through 27 (Entering Text).
2. After you complete the message, to select the required option, press the left soft key [Option].

The following options are available.

- **Send to number:** Enter the number or select the number from the Phonebook or the recent numbers. You can send a message up to 5 phone numbers at a time. Press the left soft key [Options]. The following options will be displayed.
 - Send (It only shows after a phone number is entered)
 - Recent numbers
 - Search



Messages [Menu 5]

- **Save to draft:** Allows you to save the message so that it can be sent later.
 - **T9 languages:** Select the desired language of T9 mode.
 - **Clear text:** Erases the whole text.
 - **Exit:** Allows you to exit from the **Write message** menu.
3. You can also send attachments with the message by pressing the right soft key [Attach], while you're entering a message.
- **Symbol:** You can attach special characters.
 - **Picture:** You can send and receive text messages that contain pictures, known as 'picture messages'. Several preset pictures are available in the phone and they can be replaced with new ones received from other sources.
 - **Animation:** Attaching an animation in a message can be done through EMS (Enhanced Messaging Service). You can select any of 15 animations in the phone.
 - **Sound:** If available, you can attach a sound available for a short message.
 - **Text template:** You can use text templates already set in the phone.
 - **Phone number:** You can add phone numbers in the message.
 - **Signature:** You can attach your signature.







Inbox [Menu 5-1-2]

Received messages can be searched and the contents can be viewed.

Received messages are displayed in date order.

Press the menu key and select **Messages** → **Text messages** → **Inbox**.



Icon	Description
	Read SIM message
	Unread SIM message
	Read message
	Unread message
	Read delivery report
	Unread delivery report

Note

- SIM message refers the message saved in the SIM memory. And the network distinguishes an incoming message into the SIM message or just message.

Each received message has the following options available. Press the left soft key [Options].

• **Reply**

Replies to the received message.

• **Forward**

Forwards a received message to other recipients.

• **Return call**

Calls the sender's phone.



Messages [Menu 5]

- **Extract**

Extracts a picture, animation, sound, phone number, text web page or email address from the message. These will be saved in My folder, Phonebook, or bookmarks.

- **Delete**



Deletes the selected message from the Inbox.

- **View information**

Shows more detailed information about the selected message.

Outbox [Menu 5-1-3]

You can view the list and contents of sent messages in this menu and can also verify if the transmission was successful.

Icon	Description
	Sent SIM message
	Sent message

The following options are available.

- **Forward**

Forwards the current message to other recipients.

- **Delete**

Deletes the selected message from the Outbox.

- **View information**

Shows more detailed information about the selected message.



Draft [Menu 5-1-4]

In this menu, you can see the message list saved as draft. Scroll through the list using the up/down navigation keys. Each draft has the following options.

- **Send**

Sends the selected message to other recipients.

- **Delete**

Deletes the selected message.

Settings [Menu 5-1-5]

This menu lets you set up default SMS information.

- **Message types**

Sets the default message type between Text, Voice, Fax, Paging, X.400, E-mail and ERMES. The network can convert the messages into the selected format.

- **Validity period**

Sets the length of time for which your text messages will be saved at the SMS center while attempts are made to deliver them to the recipient. Possible values are 1 hour, 12 hours, 1 day, 1 week and the maximum authorised by your network operator.

- **Delivery reports**

Activates or deactivates the report function. When this function is activated, the network informs you whether or not your message has been delivered.



Messages [Menu 5]

- **Reply with same service centre**

Allows the recipient of your SMS message to send you a reply via your message centre, if the service is provided by the network.

- **SMS centre**

Saves or changes the number of your SMS centre when sending text messages. You must obtain this number from your service provider.

- **Bearer setting**

Selects GPRS or GSM. Contact your network operator or service provider for information related to setting a selected bearer, pricing and connection speed.

Delete all [Menu 5-1-6]

You can delete all messages in the message memory.

Multimedia messages [Menu 5-2]


A multimedia message can contain text, images, and/or sound clips.

This feature can be used only if it is supported by your network operator or service provider. Only devices that offer compatible Multimedia message or e-mail features can receive and send multimedia messages.

Write [Menu 5-2-1]





1. Write message title, then press OK key or left soft key.
2. Key in the text message. Using the right soft key, you can input symbols, numbers and emoticons, or use T9 input mode. After the text message input, press the left soft key [OK].
3. Add an image and/or sound. You can move to the next section using the up/down navigation.



4. You can add a slide by moving the cursor on  , then pressing the OK key or the left soft key [Select]. You can also add a slide using the right soft key [Menu].
5. Press the right soft key [Menu]. The following options are available.
 - **Send:** Supports multiple numbers and email addresses.
 - **Preview:** Displays the multimedia message you wish to send.
 - **Save:** Saves the multimedia message in draft or as a template.
 - **Delete:** Deletes the MMS message.
 - **Slide duration:** Set the slide show duration.
 - **Slide format:** Align the message contents right, left, top or bottom.
 - **Add Slide:** Adds a slide before or after the current slide.
 - **Remove Slide :** Deletes the selected slide.

Inbox [Menu 5-2-2]

You will be alerted when you have received messages. They will be saved in the Inbox. You can identify each message by icons. For details, see the icon description below.

Icon	Description
	Read multimedia messages
	Unread multimedia messages
	Read notified multimedia messages
	Unread notified multimedia messages

If the phone has 'No space for messages', you can make space by deleting messages, media and applications.



Messages [Menu 5]

- **Timer stop**

The Timer stop menu is displayed when you receive a message including various pictures. Usually, the pictures are sequentially displayed automatically. However, if you select this menu, you can see the next picture by pressing the left soft key [Next] manually.

- **Previous slide**

Displays the previous page.

- **Replay**

Replays multimedia messages.

- **Delete message**

Deletes the current message.

- **Reply all**

Replies to all senders.

- **Forward**

Forwards the selected message to other recipients.

- **Save message**

Saves a multimedia message in draft form or as a template.

- **Save item**

Extracts pictures or sounds. They will be saved in My folder or Phonebook.

- **Detail**

Displays information about received messages; Sender's address, Subject (only for Multimedia message), Message date & time, Message type, Message size.



Outbox [Menu 5-2-3]

Use this to see sent messages. For each sent message, you can see the delivery status.

Icon	Description
	Sent

- **Timer stop**

Usually, the pictures are in the form of an automatic slide show. However, if you select this menu, you can see the next picture by pressing the left soft key [Next] manually.

- **Previous slide**

Displays the previous page.

- **Replay**

Replays the current message.

- **Delete message**

Deletes the current message.

- **Forward**

Forwards the current message to other recipients.

- **Save message**

Saves a multimedia message in draft form or as a template.

- **Save item**

Saves items such as images, sound and attachments to a message.



Messages [Menu 5]

- **Detail**

Displays information about the outbox messages:
Subject (only for Multimedia message), Message date & time,
Message type, Message size.

- **Reply**

Replies to the current message.

- **Reply all**

Replies to all recipients of the selected message.

Draft [Menu 5-2-4]

Using this menu, you can preset up to five multimedia messages that you use most frequently. This menu shows the preset multimedia message list.

The following options are available.

- **Send**

Supports multiple member and email addresses.

- **Preview**

To see the draft multimedia message.

- **Save**

Saves multimedia messages in draft form or as templates.

- **Delete**

Deletes the message.

- **Slide duration**

Set the slide show duration.

- **Slide format**

Align the message contents right, left, top or bottom.



- **Add slide**

Adds a slide before or after the current slide.

- **Remove slide**

Removes the highlighted slide.

Settings [Menu 5-2-5]

Via this menu, you can set up the default multimedia message information.

The following options are available.

- **Slide duration**

Set the duration of each slide.

- **Alignment**

Set the alignment of messages.

- **Validity period**

Set the duration for keeping messages on the network server.

- **Auto download**

On: If you select this, messages are downloaded automatically on receipt.

Confirm: Requires you to confirm you want to download the message.

Off: Defers downloading messages.

- **Message centre**

Enter the address of an MMS server to use the MMS service.




Messages [Menu 5]

- **Profiles**


See page 82 for further information.

Voice messages [Menu 5-3]

This menu provides you with a quick way of accessing your voice mailbox (if provided by your network). Before using this feature, you must enter the voice server number obtained from your network operator.

When new voice message is received, the  symbol will be displayed on the screen. Please check with your network provider for details of their service in order to configure the handset correctly.

Listen to voice mail [Menu 5-3-1]

Once this option has been selected, simply press the left soft key [OK] to listen to voice messages. You can also hold down the  key in standby mode to listen to voice messages.

Voice mail centre [Menu 5-3-2]

You can input and set the voice mailbox number.

Info services [Menu 5-4]

Info service messages are text messages sent by the network to mobile phone users. They provide general information such as weather reports, traffic news, taxis, pharmacies, and stock prices.

Each type of information is associated with a number, which can be obtained from the network operator. When you receive an info service message, a popup message will indicate a new message receipt or the info service message will be displayed directly.

In standby mode, the following options are available when viewing info service messages.



Read [Menu 5-4-1]

The list of received broadcast messages can be searched and the contents viewed.

Receive [Menu 5-4-2]

Use this to enable or disable the reception of broadcast messages.

Alert [Menu 5-4-3]

Set alert on or off for a new broadcast message.

Auto display [Menu 5-4-4]

If you select this option **On**, all received broadcast messages will be automatically displayed.

Languages [Menu 5-4-5] (Dependent to network and subscription)

This option lets you select the preferred languages. Cell broadcast messages will be displayed in the selected language. If you use all languages supported by the phone, select **Automatic** at the end of the list.

Topics [Menu 5-4-6] (Dependent to network and subscription)

To create new topics, press the left soft key [Option] then select **Add new**. If you already have topics, you can cancel, edit, or delete them by using the left soft key [Options].



Messages [Menu 5]

Templates [Menu 5-5]

There are pre-defined messages in the list. You can view and edit the template messages or create new messages. Three types of templates are available: Text, Multimedia and Signature.

Text [Menu 5-5-1]

- **Edit**

Use this to write a new message or edit the selected template message from the text template list.

- **Delete**

Deletes the selected template message from the text template list.

- **Send text message**

Use this to send the selected template message by SMS.

- **Send multimedia message**

Use this to send the selected template message by MMS.

- **Add new**

Use this to create new template.

Multimedia [Menu 5-5-2]

- **Send**

Sends the multimedia template. Supports multiple numbers and email addresses.

- **Preview**

Displays the draft multimedia message.



- **Save**

Saves multimedia messages in draft form or as templates.

- **Delete**

Deletes the multimedia template.

- **Slide duration**

Set the slide show duration.

- **Slide format**

Align the message contents right, left, top or bottom.

- **Add Slide**

Adds a slide before or after the current slide.

- **Remove Slide**

Deletes the highlighted slide.

- **Add Image**

Use this to add an image before or after the current image.

- **Add Sound**

Adds a sound before or after the current sound.

Signature [Menu 5-5-3]

This option helps you to make your own **Signature**. Key in the name, mobile phone number, office number, Fax number, and E-mail address.

- **Edit**

Use this to write a new message or edit the selected Signature.

- **Delete**

Use this to delete the selected signature.



Messages [Menu 5]

- **Send text message**

Use this to send the selected signature by SMS.

- **Send multimedia message**



Sends the selected signature by MMS.

Memory status [Menu 5-6]

You can check the current memory status for SMS and MMS.

The L1100 has a built-in camera. It supports Zoom, White balance, Colour/Sepia/Grey settings, and Multi burst functions.

Take picture [Menu 6-1]

Press the Menu key () and select **Camera** → **Take picture**. Or, press the camera key () in standby mode.

1. Focus on the subject to capture, then press the [OK] key or the camera hot key.


Note

- In the preview mode, you can immediately go to Gallery by pressing the right soft key [Gallery].

2. 'Saved' is displayed in the top left of the captured image. The captured image is then automatically saved.

Note

- The remaining memory is shown in the top right of the image. If there is insufficient memory, the image size is automatically reduced. If the memory is full, 'memory full' is displayed and you cannot take any more picture. Create space by deleting old images.

3. Press the [OK] key to continue taking pictures. Or press the clear key () to delete the image. Press the right soft key to send MMS picture message using the captured image.



Camera [Menu 6]

< Options before taking a picture >



Press the left soft key [Options] to set the options in the preview mode. You can select the desired option by pressing the [OK]. And you will see the current option setting value in the top of the preview screen.

Then you can modify the desired value by pressing the left/right navigation keys. If you press the [OK] or left soft key [Done], the selected option value is set and return to the preview mode.

You can set the following options.

Note

- The larger the image size, the better the image quality. However, this will use more memory.


1. **Image size:** Select the desired image size to be captured. [640x480, 320x240, 160x120, 128x160, 48x80]
2. **Brightness:** Select the desired brightness. [-2 ~ +2]
3. **White balance:** Select the desired white balance. [Auto/ Daylight/ Incandescent/ Cloudy/ Fluorescent]
4. **Zoom:** Select the zoom factor [x1, x2, x4]
5. **Colour effect:** Select Colour/Sepia/Mono mode by using the left/right navigation keys.
6. **Multi shot:** Select the number of images to be captured in multi burst mode.
7. **Shutter sound:** Select shutter sound [Sound1 / Sound2 / Sound3 / Off]
8. **Factory settings:** Return to the default factory settings.

Gallery [Menu 6-2]

Then select image category.

[All pictures / General pictures / Phonebook pictures]

You can view, organise and send pictures saved in your phone.

1. Use the navigation keys to select the picture you want a full screen view of.
2. Press the [OK] key. You will see the name of the image on top of the LCD screen.
3. Press the left soft key [Options] to access the following submenus.
 - **Thumbnail/Enlarge:** You can view the selected image.
 - **Delete:** Deletes the selected image.
 - **Send multimedia message:** Sends MMS picture messages using the selected image. See page 62 about writing MMS message.
 - **Set as wallpaper:** Set the selected image as wallpaper.
 - **Slide show:** Plays back every image in the selected category in succession, in order. To stop the slide show playback, press the  key.
 - **Rename:** You can change the title of the selected image.
 - **Delete all:** Deletes all images in the selected category.
 - **Details:** You can check the title, size, date and time of the selected image.
4. To go back to the Camera menu, press the right soft key [Back].

In [Memory status] sub menu, you can check the memory status in your phone.

[total size / used size / free size]



Games & Apps [Menu 7]

Java is a technology developed by Sun Microsystems. Similar to the way you would download the Java Applet using the standard Netscape or MS Internet Explorer browsers, Java MIDlet can be downloaded using the WAP enabled phone. Depending on the service provider, all Java based programs such as Java games can be downloaded and run on a phone. Once downloaded, the Java program can be viewed within the Applications menu where you can select, execute, or delete. The Java program files saved in the phone are in .JAD and .JAR formats.

Note

- The JAR file is a compressed format of the Java program and the JAD file is a description file that includes all detailed information. From the network, prior to download, you can view all detailed file descriptions from the JAD file.

Warning

- Only J2ME (Java 2 Micro Edition) based programs will run in a phone environment. The J2SE (Java 2 Standard Edition) based programs will only run in a PC environment.



Games [Menu 7-1]


The phone offers you the games to play with.

Note

- The control keys are different depending on a game. However, each one has an introduction to explain the main control keys.

[Common key function]

 : Game menu

 : Back

Applications [Menu 7-2]

Application menu displays the list of Java programs downloaded using the WAP. All previous downloaded programs can be selected, deleted, or viewed in detail within the Application menu. From the list within the Application menu, the following options are available:

- **Open:** Open the selected program. The list includes all Java programs installed in the phone.
- **Delete:** Delete the selected program. Once deleted, you will not be able to restore the program unless it is downloaded again using the WAP.
- **Details:** Display detailed information on the selected program. This includes the program name, program size, program version, vendor information and the website address or the URL.



Games & Apps [Menu 7]

- **Connect options:** Some Java applications may require data connection to be made. Select one of the following options.
 1. **Ask first:** You will be asked before the application makes the connection.
 2. **Allowed:** The connection is created immediately without a notification.
 3. **Not allowed:** No connection is allowed.

Download [Menu 7-3]

When a new Java program is downloaded using the WAP, the address from which a download takes place is known as a bookmark. The Java menu includes a bookmark list for downloading Java programs and this bookmark list can be viewed from the Download menu. You can connect, view, edit, delete, and add new bookmarks.

- **Connect:** Selected address in the bookmark is used for data connection. After successful connection, desired Java program can be downloaded from the list.
- **View:** Detailed information on a bookmark can be viewed such as the address of bookmark and title of bookmark required for connecting to certain sites.
- **Edit:** Selected bookmark can be edited. Editing a bookmark is done in the order of Address → Title. When creating a new bookmark, same order is followed.
- **Delete:** Selected bookmark is deleted. All bookmarks can be deleted completely from the bookmark list screen. Deleted bookmark cannot be restored so caution is required when deleting bookmarks.
- **Add new:** New bookmark is added. The same order used during Edit bookmark applies to Add new bookmark. Select the Add new option from the bookmark menu or when no bookmark exists, then the Add new can be selected from the bookmark list screen.



Note

- After selecting the Connect function to access the Java MIDlet Provider's server, you may choose one of many Java programs to download and install into your phone. Once connected to the server, the Go button can be pressed to view the JAD information on a desired program. The Get button will begin the download and install process. The download and install process will take place simultaneously and once download is complete you can immediately run the Java program. The installed Java program can be selected to run at a later time from the Application menu.

Information [Menu 7-4]

Memory status [Menu 7-4-1]

Shows the size of memory available for game and application installations. You can also see the whole memory status of Handset.



Internet [Menu 8]


Press the Menu key  and select **Internet** using navigation keys.

You can access various WAP (Wireless Application Protocol) services such as banking, news, weather reports and flight information. These services are specially designed for mobile phones and they are maintained by WAP service providers.

Check the availability of WAP services, pricing and tariffs with your network operator and/or the service provider whose service you wish to use. Service providers will also give you instructions on how to use their services.

Please contact your network operator to open your Internet account. To use the Web Browser, you must indicate your phone number via the **Own number** menu option. (See page 56 for further details.)

Once connected, the homepage is displayed. The content depends on the service provider.




You can access any website page by entering its URL address. To exit the browser at any time, press the  key. The phone will return to the standby mode.

Navigating with the WAP browser

You can surf the Internet using either the phone keys or the WAP browser menu.

Using the phone keys

When surfing the Internet, the phone keys function differently to phone mode.

Key	Description
	Scrolls each line of the content area
	Returns to the previous page
	Selects options and confirms actions



Using the WAP browser menu

There are various menu options available when surfing the Wireless Web.

Note

- The WAP browser menus may vary, depending on your browser version.

Home [Menu 8-1]

Connect to a homepage. The homepage will be the site which is defined in the activated profile. It will be defined by the service provider if you have not defined it in the activated profile.

Bookmarks [Menu 8-2]

Set the current page as a new bookmark or move an established bookmark. Your phone may have some pre-installed bookmarks for sites not affiliated with LG. LG does not warrant or endorse these sites. If you choose to access them, you should use the same security or content precautions as you would with any site.

Inbox [Menu 8-2-1]

You can save URL as bookmark.

Java [Menu 8-2-2]

You can open Java menu.

E-mail server [Menu 8-2-3]

• Connect

Connects to the E-mail server that you configured.

• Edit address

Edit the E-mail address.



Internet [Menu 8]

Delete all [Menu 8-2-4]

Delete all bookmarks.

Push messages [Menu 8-3]

Inbox [Menu 8-3-1]

You can order Push messages from WAP service providers. Push messages are notifications of, for example, news headlines and they can contain a text message or the address of a WAP service. For availability and subscription, contact your WAP service provider. Service providers can update an existing Push message every time a new Push message is received. Messages can be updated even if you have moved them to another folder. When Push messages expire, they are deleted automatically.

- **Information**

Shows the information of received push messages.

- **Load**

Connects to a specific site using the information in the received push message.

- **Delete**

Deletes the selected push message.

Receive [Menu 8-3-2]

You can choose whether or not you wish to receive push messages.

Profiles [Menu 8-4]

For more information, consult your network operator. Each profile has submenus as follows:

- **Activate:** Activates the selected profile.



- **Settings:** Use this to edit and change WAP settings for the selected profile.
- **Rename:** You can change the selected profile's name.
- **Delete:** Deletes the selected profile from the list.
- **New profile:** You can add a new profile.

Note

- The changes using these options may affect the MMS function.

Go to URL [Menu 8-5]

You can connect directly to the site you want. To do this, you need to enter a specific URL.

Cache settings [Menu 8-6]

The information or services you have accessed are saved in the cache memory of the phone.

Clear cache [Menu 8-6-1]

Removes all context saved in cache.

Check cache [Menu 8-6-2]

Set a value whether a connection attempt is made through cache or not.

Note

- A cache is a buffer memory, which is used to save data temporarily.



Internet [Menu 8]

Security certificates [Menu 8-7]

A list of the available certificates is shown.


Reset profiles [Menu 8-8]

You can reset profiles to return to original settings.

WAP information [Menu 8-9]

The WAP browser version is displayed.



Press the Menu key () and select **Settings** using navigation keys.

Date & Time [Menu 9-1]

This option lets you change the current time and date displayed. The following options are available.

Set date [Menu 9-1-1]

Use this to enter the day, month and year. You can change the date format via the **Date format** menu option.

Date format [Menu 9-1-2]

You can set the date format such as YYYY/MM/DD, DD/MM/YYYY, MM/DD/YYYY. (D: Day, M: Month, Y: Year)

Set time [Menu 9-1-3]

Use this to enter the current time. You can choose the time format via the **Time format** menu option.

Time format [Menu 9-1-4]

You can set the time format between 12 hours and 24 hours.

Phone settings [Menu 9-2]

Many features of your phone can be customised to suit your preferences. All of these features are accessed via the **Phone settings** menu.

Wallpaper [Menu 9-2-1]

Use this to set up the display on the LCD screen in the standby mode.



Settings [Menu 9]

Greeting note [Menu 9-2-2]

Use this to show the greeting note on the internal LCD screen in the standby mode and external LCD.

Menu colour [Menu 9-2-3]

Your phone provides you with 4 menu colour themes. Set the menu colour by scrolling and pressing the Select key.

Languages [Menu 9-2-4]

You can select the display language. When the language option is set to **Automatic**, the language is automatically selected according to the language of the SIM card used. English will be set if the language on the SIM card is not supported by the phone.

Backlight [Menu 9-2-5]

Use this to select whether or not the phone uses the backlight. A small increase in standby/talk time can be achieved by turning the backlight off.

You set the backlight option for the keypad in the up/down position independently.

LED Indication [Menu 9-2-6]

Use this to set LED Indication blinking on/off, which shows whether your phone is power on.

Network name [Menu 9-2-7]

Use this to display network name you use on the LCD screen in the standby mode.



Call settings [Menu 9-3]

To change the settings for call diverting.

Call divert [Menu 9-3-1]

When this network service is activated, you can direct your incoming calls to another number, for example, to your voice mailbox number. For details, contact your network operator. Select one of the divert options, for example, select **If busy** to divert voice calls when your number is busy or when you reject incoming calls.

The following options are available.

- **All voice calls**

Diverts all voice calls unconditionally.

- **If busy**

Diverts voice calls when the phone is in use.

- **If no reply**

Diverts voice calls which you do not answer.

- **If out of reach**

Diverts voice calls when the phone is switched off or out of coverage.

- **All data calls**

Diverts to a number with a PC connection unconditionally.

- **All fax calls**

Diverts to a number with a fax connection unconditionally.

Each option has the following menu:

- **Activate**

Activates the corresponding service.



Settings [Menu 9]

- **To voice mail**

Forwards to message centre. This function does not apply to **All data calls** and **All fax calls** menus.

- **To other number**

Input the number for call diverting.

- **Cancel**

Cancels the selected call divert.

- **View status**

You can check the status of the service.

- **Cancel all**

Cancels all call divert settings.



Answer mode [Menu 9-3-2]

Select the desired mode to answer a call.

- **Flip open**

You can receive a call simply by opening the flip.

- **Any key**

When the phone rings, you can answer a call by pressing any key except the  key and the right soft key ().

- **Only send key**

You can answer a call only by pressing the send key.

Send my number [Menu 9-3-3]

This network service lets you decide whether your phone number is displayed (On) or hidden (Off) from the person you are calling.

Select **Set by network** to reset the phone to the setting that you have agreed upon with your service provider.



Call waiting [Menu 9-3-4] (Network Service)

The network will notify you of a new incoming call while you have a call in progress. Select **Activate** to request the network to activate call waiting, **Cancel** to request the network to deactivate call waiting, or **View status**, to check if the function is active or not.

Minute minder [Menu 9-3-5]

When set to On, the phone will beep every minute during an outgoing call to keep you informed of the length of the call.

Voice dial [Menu 9-3-6]

You can make a phone call by speaking a voice tag that has been added to a contact card. Any spoken word(s) can be a voice tag. Before using voice-activated dialling, note that:

- Voice tags are not language dependent. They are dependent on the speaker's voice.
- Voice tags are sensitive to background noise. Record them and make calls in a quiet environment.
- When recording a voice tag or making a call by saying a voice tag, the loudspeaker is in use. Hold the phone at a short distance away from your mouth and face so that the proximity sensor does not turn the loudspeaker off.
- Very short names are not accepted. Use long enough names and avoid similar names for different numbers.

- Automatic

Use this to enter voice-activated dialling mode whenever you open the flip.

- Manual

Use this to enter voice-activated dialling mode by holding the star [* / voice] key.



Settings [Menu 9]

Note

- You must say the name exactly as you said when you recorded it. This may be difficult, for example, in a noisy environment or during an emergency, so you should not rely solely upon voice-activated dialling in all circumstances.

Auto redial [Menu 9-3-7]

Select **On**, and your phone will make a maximum of five attempts to connect the call after an unsuccessful call attempt.

Closed user group [Menu 9-3-8] (Network Service)

This is a network service that specifies the group of people who you can call and who can call you. For more information, contact your network operator or service provider. If a group index is specified, it is used for all outgoing calls. If no group index is specified, the network will use the preferential index. (A specific index is stored in the network.)

- **Preset** : Sets the selected CUG index.
- **On**: You can edit the CUG index and activate it.
- **Off**: Deletes the selected CUG.



Security settings [Menu 9-4]

Various passwords are used to protect certain features of your phone.

PIN code request [Menu 9-4-1]

When the **PIN code request** feature is enabled, you must enter your PIN each time you switch the phone on. Consequently, any person who does not have your PIN cannot use your phone without your approval.



Note

- Before disabling the PIN code request feature, you must enter your PIN.

The following options are available:

- **On**

You must enter the PIN each time the phone is switched on.

- **Off**

The phone connects directly to the network when you switch it on.

Phone lock [Menu 9-4-2]

When the **Phone lock** feature is enabled, the phone is locked and you must enter the phone password each time the phone is switched on. The password is factory set to **0000**. To change the phone password, refer to the **Change codes – Security code** menu option [Menu 9-4-5-1]. Once the correct password has been entered, you can use the phone until you switch it off.



Settings [Menu 9]

The following options are available:

- **Power On**

- **Enable**

- You are required to enter the phone password when you switch the phone on.

- **Disable**

- You do not need to enter the phone password when you switch the phone on.

- **If SIM changed**

- Your phone will request security code only when you change your SIM card.

- **Immediately**

After entering the correct security code, the phone will lock after going into the idle state. If you want to disable this phone lock, you should enter the right security code after pressing the right soft key. If you power off in the phone lock state, when the phone is next powered on, the phone is in the lock state.

Call barring service [Menu 9-4-3] (Network dependent)

Call barring lets you restrict the making and receiving of calls with your phone. For this function, you need the barring password, which you can obtain from your service provider.

The following options are available:

- **All outgoing**

- No call can be made.



- **Outgoing international**

International calls cannot be made.

- **Outgoing international except home country**

When abroad, calls can be made only to numbers within the current country and to your home country, No call can the country where your home network provider is located.

- **All incoming**

No call can be received.

- **Incoming when abroad**

Calls cannot be received when you are using your phone outside your home service area.

- **Cancel all barrings**

All call barring settings are deactivated; calls can be made and received normally.

- **Change password**

Use this to set and change the call barring password obtained from your service provider using this option. You must enter the current password before you can specify a new one. Once you have entered a new password, you are asked to confirm it by entering it again.



Note

- To use **Call barring service**, you must input the network password. When calls are barred, calls may be possible to certain emergency numbers on some networks.



Settings [Menu 9]

Fixed dial number (FDN) [Menu 9-4-4] (SIM dependent)

You can restrict outgoing calls to selected phone numbers if supported by your SIM card. The FDN capacity to add depends on the SIM card. When you enter the FDN, the PIN2 code is required.

This Function enables partial numbers (e.g. area codes) to save.

Examples:

If 3 numbers (0123, 123123, ?89012) are stored in the FDN list, then you are allowed to dial:

012345678..., 01236789..., 123123 only, 189012, and 289012.

("?" means any numbers)

If you try to make a call which is not added in the FDN list, you can't make a call and see a message "FDN Check".

• Enable

If the FDN is enabled, you can make a call by only number on a list. A phonebook function is restricted partially. You can't add entries into SIM, but can only add entries into the phone memory. Also, you can search only phonebook entries which are added into the phone memory.

• Disable

If the FDN is disabled, you can use a phonebook function.

• Number list

You can see the FDN list. You can add, edit and delete the FDN by pressing the left soft key [Options].

Note

- Not all SIM cards have a PIN2. If your SIM card does not, this menu option is not displayed.



Change codes [Menu 9-4-5]

The **Change codes** feature lets you change your current password to a new one. You must enter the current password before you can specify a new one.

Use this to change the access codes: **Security code, PIN code, PIN2 code**

Note

- PIN: Personal Identification Number

Network settings [Menu 9-5]

The Network settings feature enables you to indicate whether the network used when roaming (outside your home area) is selected automatically, manually or preferably.

Note

- You can select a network other than your home network only if it has a valid roaming agreement with your home network.

Automatic [Menu 9-5-1]

Use this to set the phone to automatically search for and select one of the cellular networks available in your area.

The phone will default back to **Automatic** if it is switched off.

Manual [Menu 9-5-2]

If you want to select the desired network manually from a list of network. If the connection to the manually selected network is lost, the phone will sound an error tone and ask you to select a network again.



Settings [Menu 9]

Preferred [Menu 9-5-3]

You can set a list of preferred networks the handset should attempt to register with first, before attempting to register to any other networks. This list is created from the handset's predefined list of known networks.

Band selection [Menu 9-5-4]

Use this to set the network band between two choices, GSM 900/1800 or GSM1900.

GPRS settings [Menu 9-6]

GPRS (General Packet Radio Service) is a technology that allows mobile phones to be used for sending and receiving data over the mobile network. GPRS is a data bearer that enables wireless access to data network such as the Internet.

Before you can use GPRS technology;

- You need to subscribe to the GPRS service. For availability and subscription to GPRS service, contact your network operator or service provider.
- You need to save the GPRS settings for the applications used over GPRS.

GPRS Attach [Menu 9-6-1]

If you select **Power on** and you are in a network that supports GPRS, the phone registers to the GPRS network and sending short messages will be done via GPRS. Also, starting an active packet data connection, for example, to send and receive e-mail, is quicker.

If you select **When needed**, the phone will use a GPRS connection only if you start an application or action that needs it. The GPRS connection is closed after it is no longer required by any application.



Note

- If there is no GPRS coverage and you have chosen Automatic, the phone will periodically try to establish a connection.

External device [Menu 9-6-2]

When you use Internet via GPRS by using external device, you can set the following six profiles: **Rename, APN, IP address, DNS, User ID, and Password.**

Reset settings [Menu 9-7]

You can reset your phone to its default configuration.

To do so, proceed, as follows.

1. Select the **Reset settings** menu option.
2. Enter the 4-digit security code.

Note

- The security code is preset to 0000.






Q&A

Please check to see if any problem which you may have with your phone is described here before taking it for service or calling a service engineer.

Q How do I view the list of outgoing calls, incoming calls and missed calls?

A Press .


Q How do I clear all call history?

A Press the left soft key and then   .

Q How do I view all numbers saved in the memory?

A Press the right soft key and then .

Q  does not disappear from the screen.

A Check whether you are in a service area. If you continue to see , turn off the power and wait for approximately 2 minutes before turning it back on. If there is no change, relocate to another area and check again.

Q Connection is poor or is not audible in certain areas.

A In certain areas, signal strength can vary dramatically. Try moving to a different location. Heavy network traffic may affect the ability to connect, or the stability of the call.

Q Connection is poor even when established.

A In certain areas, signal strength can vary dramatically. Try moving to a different location. Heavy network traffic may affect the ability to connect, or the stability of the call.



Q LCD does not turn on.

A Remove and replace the battery and turn on the power. If the phone still does not turn on, charge the battery and try again.

Q An echo can be heard during connection with a certain telephone in a certain area.

A It is called 'Echo Phenomenon'. It occurs if the volume is too high or caused by special properties (semi electronic telephone exchange) of the machine on the other end.

Q The phone gets warm.

A During long calls, or if games/Internet are used for a long time, the phone may become hot. This is perfectly normal and has no effect upon the life of the product or performance.

Q The bell does not ring, or lamp or LCD blinks only.

A The phone is set to 'Vibrate' or 'Silent' in the Profiles menu. Please select 'General' or 'Loud'

Q Standby duration of the phone gradually becomes shorter.


A Batteries have a limited life. When the battery lasts for half its original time, it requires replacement. Only use authorised replacement parts.

Q Usage time of battery becomes shorter.

A If the battery time is short, it may be due to the user environment, or large volume of calls, or weak signals.



Q&A

- Q** No number is dialled when you recall a phonebook entry.
- A** Check that the numbers have been saved correctly, by using the phonebook Search feature. Resave them, if necessary.
- Q** You cannot be contacted.
- A** Is your phone switched on ( pressed for more than three seconds)? Are you accessing the right cellular network? Have you set an incoming call barring option?
- Q** I cannot find the lock, PIN, or PUK code, or password?
- A** The default lock code is '0000'. If you forget or lose the lock code, contact your phone dealer. If you forget or lose a PIN or PUK code, or if you have not received such a code, contact your network service provider.



There are a variety of accessories available for your mobile phone. You can select these according to your personal communication requirements. Consult your local dealer for availability.



Supplied adapter

This adapter lets you charge the while at home or in the office.



Battery

Standard battery is available.



Headset

Allows hands-free operation. Includes earpiece and microphone.



Data cable kit

Connects your phone to a PC.

Note

- Always use genuine LG accessories. Failure to do this may invalidate your warranty.
- Accessories may be different in different regions; please check with our regional service company or agent for further enquiries.



Technical Data

General

Product name : L1100

System : GSM 900/DCS 1800

Ambient temperatures

Max : +55°C

Min : -10°C

Declaration of Conformity



LG Electronics

This model complies with the essential requirements of Article 3 of the R&TTE 1999/5/EC Directive, if used for its intended use.

1. Health (Article 3.1.a of the R&TTE Directive)
2. Safety (Article 3.1.a of the R&TTE Directive)
3. Electromagnetic compatibility (Article 3.1.b of the R&TTE Directive)
4. Efficient use of the radio frequency spectrum (Article 3.2 of the R&TTE Directive)

I hereby declare under our sole responsibility that the product mentioned above to which this declaration relates complies with the above mentioned articles of the directive.

if available, write the contact person(s)

Mr. Jin Seog, Kim
LG Amsterdam Branch Office
Capronilaan 6, 1119 NR Schiphol-rijk,
The Netherlands
(Tel.) +31-20-655 7774

CE 0889

Mr. Ji Jong, Jeon
LG Electronics Inc. GSM Division
Emerald BD, 1042 Hogye-Dong, Dongan-Gu
Anyang-city, Kyuonki-Do
431-080, Korea



Memo





Memo
