



website <http://www.lgservice.com>

# LG

## جهاز تكييف متعدد الأنواع

### دليل مالك

الرجاء قراءة هذا الدليل بعناية قبل تشغيل الجهاز. حيث أنه يحتوي على معلومات قيمة حول جهاز تكييف الهواء الخاص بك .  
قد يساعدك هذا الدليل في تجنب الأخطاء والوقت وذلك عن طريق شرح الاجراء المناسب لصيانة المنتج والاستخدام الغير جيد .

إنتبه جيداً الى التحذيرات من ألامن في أي مخاطر محتملة أو تلف الجهاز لسوء استخدامه أو الترتيب غير مناسب .  
إل جي مسؤولة عن أي اضرار قد تنتج بسبب سوء الاستخدام  
ام لهذا المنتج .

## احتفظ بالبيانات التالية



اكتب رقم الموديل والأرقام المسلسلة هنا:

**رقم الموديل**

**الرقم المسلسل**

بإمكانك العثور على تلك الأرقام على الملصق الموجود على جانب الوحدة.

**اسم الموزع**

**تاريخ الشراء**

■ قم بملصق الإيصال في هذه الصفحة فقد تحتاج إليه لإثبات تاريخ الشراء أو لأي أمور تتعلق بالضمان.


## اقرأ هذا الدليل

ستجد في الداخل الكثير من الإرشادات حول كيفية استخدام وصيانة مكيف الهواء بشكل صحيح، فالقليل من الاعتناء بالأجزاء يوفر لك الكثير من الوقت والمال ويطيل من عمر مكيف الهواء. ستجد إجابات حول المشاكل الشائعة في مخطط تلميح إصلاح المشاكل. إن راجعت مخطط إرشادات إصلاح المشاكل أولاً، قد لا تحتاج إلى الاتصال بمركز الخدمة نهائياً.

## الاحتياطات



- اتصل بفني الصيانة المختص لإصلاح أو صيانة هذه الوحدة.
- اتصل بالمسؤول عن التركيب لتركيب هذه الوحدة.
- مكيف الهواء هذا غير مصمم لاستخدامه من قبل الصغار بدون إشراف.
- يجب مراقبة الأطفال الصغار للتأكد من عدم عبثهم بمكيف الهواء.
- في حالة ضرورة استبدال سلك الكهرباء، يجب أن يقوم فقط الفني المختص بعملية الاستبدال مستخدماً المكونات الأصلية فقط.
- يجب القيام بعملية الاستبدال طبقاً لقواعد National Electric Code ومن قبل الأشخاص المصرح لهم بذلك.

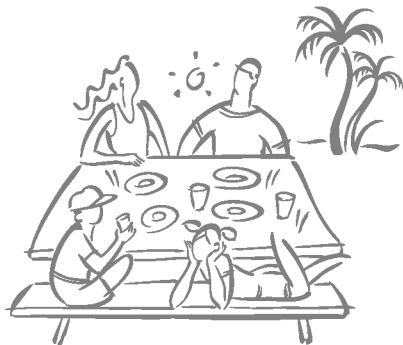

لتجنب احتمالات إصابة المستخدم أو أي شخص آخر، ولتجنب تلف الوحدة، يجب اتباع الإرشادات التالية. ■ الاستعمال غير الصحيح نتيجة لإهمال الإرشادات سيؤدي إلى المشاكل وتلف الوحدة.

**تحذير** !

هذا الرمز يشير إلى احتمال الوفاة أو الإصابة الخطيرة.

**تنبيه** !

هذا الرمز يشير فقط إلى احتمال الإصابة أو تلف الممتلكات.

■ دلالات الرموز المستخدمة في هذا الدليل سيتم شرحها فيما يلي.

**تأكد من عدم القيام بذلك.**



**تأكد من اتباع الإرشادات.**



**تحذير** !

■ التركيب



لإجراء أعمال الكهرباء، عليك الاتصال بالوكيل أو البائع أو فني كهرباء مؤهل أو مركز خدمة معتمد.

لا تستخدم قاطع تيار معيب أو أقل من المعيار. استخدم هذا الجهاز على دائرة كهربية مخصصة له.

● هناك خطر نشوب حريق أو حدوث صدمة كهربية

● لا تقم بفك الجهاز أو إصلاحه. هناك خطر نشوب حريق أو حدوث صدمة كهربية.

● هناك خطر نشوب حريق أو حدوث صدمة كهربية.

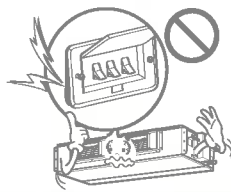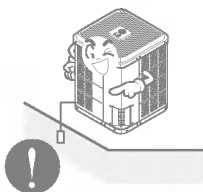

استخدم قاطع التيار أو المصهر ذو المعيار الصحيح.


قم دائماً بتركيب دائرة كهربية مخصصة وقاطع تيار مخصص للجهاز.

قم دائماً بتركيب لوحة وغطاء صندوق التحكم بإحكام.

● هناك خطر نشوب حريق أو حدوث صدمة كهربية.


● التوصيل أو التركيب غير الصحيح قد يتسبب في نشوب حريق أو حدوث صدمة كهربية.

● هناك خطر نشوب حريق أو حدوث صدمة كهربية.

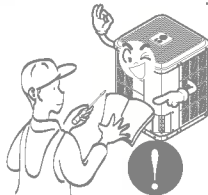


كن حذراً عند تغريغ الجهاز من عبوته وتركيبه.

- فقد تتسبب الحواف الحادة في حدوث إصابة. كن حريصاً من حواف الصندوق والريش الموجودة على المكثف والمبخر.

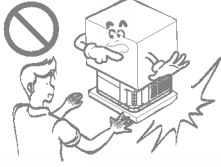


لا تتركب الوحدة أو تزلها أو تعيد تركيبها بنفسك (العمل).

- هناك خطر نشوب حريق أو حدوث صدمة كهربية أو انفجار أو وقوع إصابة.

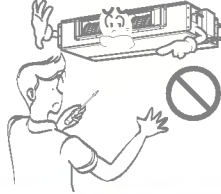


لا تقم بتعديل كابل الطاقة أو إطلانه.

- هناك خطر نشوب حريق أو حدوث صدمة كهربية.

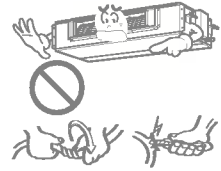


لا تتركب الجهاز على منصة تثبيت معيبة.

- فقد يؤدي ذلك إلى الإصابة أو وقوع حادث أو تلف الجهاز.

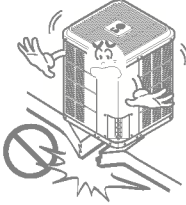

للتركيب، عليك الاتصال بالوكيل أو مركز خدمة معتمد.

- هناك خطر نشوب حريق أو حدوث صدمة كهربية أو انفجار أو وقوع إصابة.

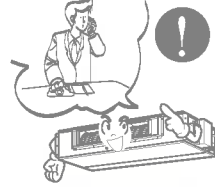


لا تسمح بتدفق هواء مكيف الهواء لمدة طويلة عندما تكون الرطوبة عالية جداً مع ترك أحد الأبواب أو النوافذ مفتوحاً.

- قد تتكاثف الرطوبة وتتسبب في بلل الأثاث أو تلفه.



تأكد من عدم تهالك منطقة التركيب بهرور الزمن.


- إذا تهاوت القاعدة، فمن الممكن أن يسقط مكيف الهواء معها، مما يتسبب في الإضرار بالممتلكات وتعطل الجهاز والتعرض للإصابة.

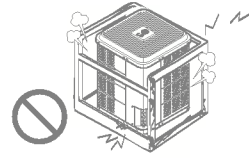

## ■ التشغيل


لا تقم بتوصيل أو فصل قابس الطاقة أثناء التشغيل.

- هناك خطر نشوب حريق أو حدوث صدمة كهربية.

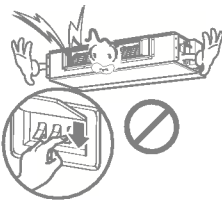


لا تضع أي شيء فوق كابل الطاقة.

- هناك خطر نشوب حريق أو حدوث صدمة كهربية.

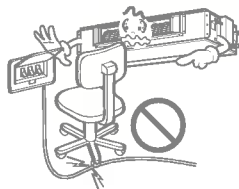


احرص على التأكد من عدم خروج كابل الطاقة أو تلفه أثناء التشغيل.

- هناك خطر نشوب حريق أو حدوث صدمة كهربية.

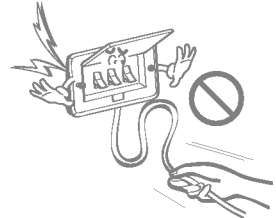


لا تسمح للماء بالدخول إلى الأجزاء الكهربائية.

- هناك خطر نشوب حريق أو تعطل الجهاز أو حدوث صدمة كهربية.

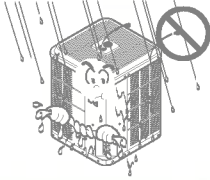


عند تسريب غاز قابل للاشتعال، قم بفصل الغاز وفتح النوافذ للتهوية قبل تشغيل الجهاز.

- لا تستخدم الهاتف أو تشغيل المفاتيح أو غلقها.

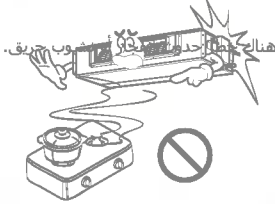

لا تضع مدفاة أو أية أجهزة أخرى بالقرب من كابل الطاقة.

- هناك خطر نشوب حريق أو حدوث صدمة كهربية.

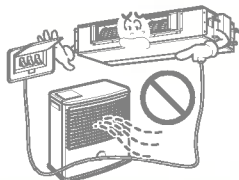


لا تستخدم الجهاز في مكان ضيق ومغلق لفترة طويلة.

- قد يحدث نقص في الأكسجين.




لا تلمس (تشغل) الجهاز بيدك مبتلة.

- هناك خطر نشوب حريق أو حدوث صدمة كهربية.

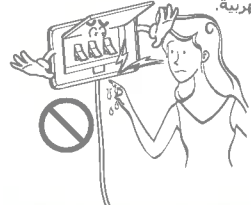


لا تخزن أو تستخدم غازات قابلة للاشتعال أو مواد قابلة للاحتراق بالقرب من الجهاز.

- هناك خطر نشوب حريق أو تعطل الجهاز.

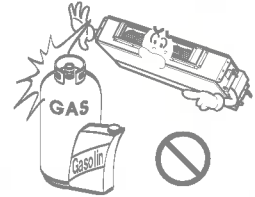


لا تفتح شبكة المدخل بالجهاز أثناء التشغيل. (لا تلمس الفلتر الكهربوساتيك، إذا كنت الوحدة مجهزة بذلك).

- هناك خطر التعرض لإصابة جسدية أو حدوث صدمة كهربية أو تعطل الجهاز.

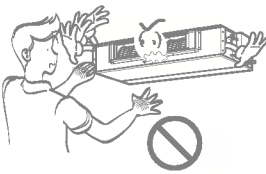

قم بإيقاف التشغيل وعلّق النافذة عند وجود رياح أو أعاصير، إذا أمكن، قم بإخراج الجهاز من النافذة قبل وصول الإعصار.

- هناك خطر حدوث ضرر بالممتلكات أو تعطل الجهاز أو حدوث صدمة كهربية.

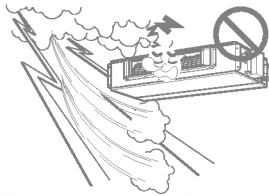


في حالة صدور أصوات غريبة أو انبعاث رائحة أو دخان من الجهاز، قم بفصل قاطع التيار أو فصل كابل مصدر التيار.

- هناك خطر نشوب حريق أو حدوث صدمة كهربية.



ذلك إلى ما أو، الموقد مع تشغيله عند لاخر أن من الجهاز بتهوية قم

- كهربية صدمة حدوث أو حريق نشوب خطر هناك

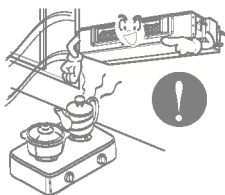


كن حريصاً لمنع دخول المياه إلى الجهاز.

- هناك خطر نشوب حريق أو حدوث صدمة كهربية أو تلف الجهاز.




عند غمر الجهاز بالمياه، اتصل بمركز خدمة معتمد.

- هناك خطر نشوب حريق أو حدوث صدمة كهربية

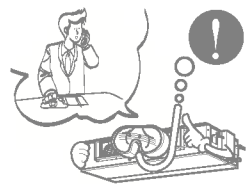


احرص على التأكد من عدم تخطي أو سقوط أي شخص فوق الوحدة الخارجية.

● فقد ينتج عن هذا وقوع إصابة وتلف الجهاز.

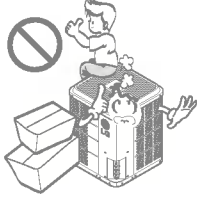


عند عدم استخدام الجهاز لفترة طويلة، قم بفصل قابس مصدر الطاقة أو بقلق قاطع التيار.

● هناك خطر تلف الجهاز أو تعطله أو التشغيل بدون قصد.

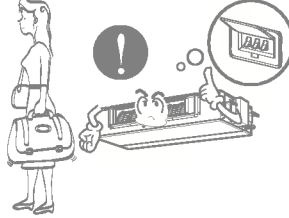

قم بإغلاق مصدر التيار الرئيسي عند تنظيف الجهاز أو صيانتة.

● هناك خطر حدوث صدمة كهربية.

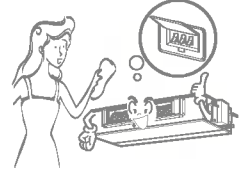


## تنبيه

### التركيب


حافظ على المستوى حتى عند تركيب الجهاز.

● لتجنب الاهتزاز أو تسريب المياه.

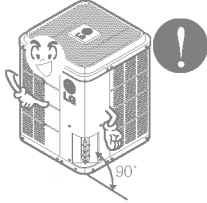


ركب خرطوم التصريف للتأكد من تصريف المياه على نحو صحيح.

● الوصلات الرديئة قد تتسبب في تسريب المياه.

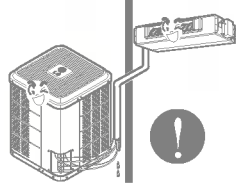


تأكد دائماً من عدم وجود تسريب الغاز (غاز التبريد) بعد تركيب الجهاز أو إصلاحه.

● قد تتسبب مستويات غاز التبريد المنخفضة في تعطل الجهاز.

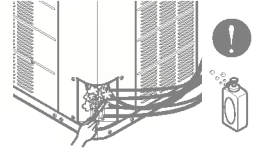


لا تتركب الجهاز في مكان يكون عرضة لرياح البحر (رذاذ الملح) بشكل مباشر.

● فقد يتسبب ذلك في تكون الصدأ على سطح الجهاز. فالصدأ، وخاصة على ريش المكثف والمبخر، قد يتسبب في تعطل الجهاز أو التشغيل غير الفعال.

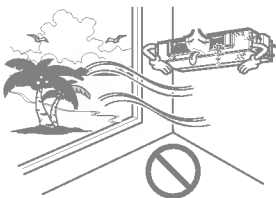


استخدم شخصين أو أكثر لرفع الجهاز ونقله.

● تجنب وقوع الإصابة.

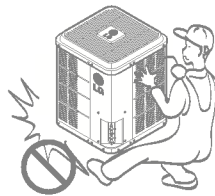

لا تتركب الجهاز في مكان يمكن أن يتسبب صوت الضوضاء أو الهواء الساخن الصادر عن الوحدة الخارجية في إيذاء الجيران.


● فقد يؤدي ذلك إلى إثارة المشاكل مع جيرانك.

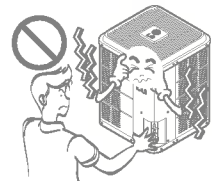

## ■ التشغيل


لا تقم بإعاقة مدخل أو مخرج تيار الهواء.

● فقد يتسبب هذا في تعطل الجهاز.

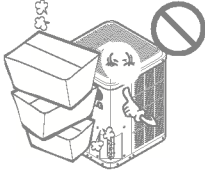


لا تستخدم الجهاز لأغراض خاصة، مثل حفظ الأطعمة، الأعمال الفنية، إلخ، إنه للاستخدام كمكيف هواء وليس نظام تبريد بالمعنى الدقيق.

● هناك خطر نشوب حريق أو حدوث خسارة في الممتلكات.

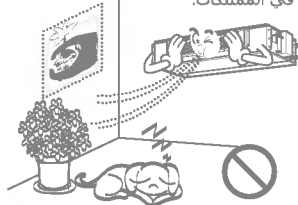


لا تعرض البشرة مباشرة للهواء البارد لفترات زمنية طويلة.  
(لا تجلس في مواجهة تيار الهواء).

● فقد يضر ذلك بصحتك.

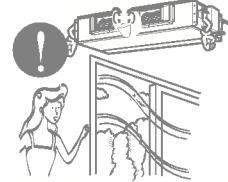


لا توطئ الجهاز أو تضع أي شيء عليه.  
(الوحدات الخارجية)

● هناك خطر التعرض للإصابة وتعطل الجهاز.

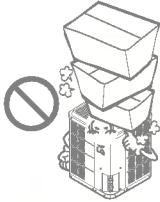

لا تلمس أجزاء الجهاز المعدنية عند إزالة فلتر الهواء، فهي حادة جداً!

● هناك خطر التعرض للإصابة.

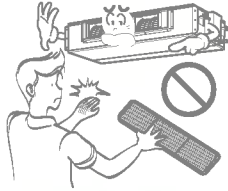


استخدم قطعة فماش ناعمة للتنظيف، لا تستخدم المنظفات القوية، المذيبات، إلخ.

● هناك خطر نشوب حريق أو حدوث صدمة كهربية أو تلف الأجزاء البلاستيكية بالجهاز.




لا تدخل يدك أو أية أشياء أخرى خلال مدخل أو مخرج الهواء أثناء تشغيل الجهاز.

● توجد أجزاء حادة ومتحركة قد تتسبب في وقوع إصابة.

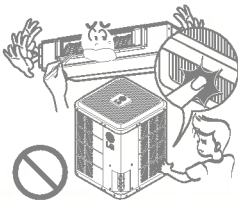


قم دائماً بإدخال الفلتر بإحكام، قم بتنظيف الفلتر مرة أو أكثر كل أسبوعين إذا لزم الأمر.

● يقلل الفلتر المتسخ من كفاءة مكيف الهواء وقد يتسبب في تعطل الجهاز أو تلفه.

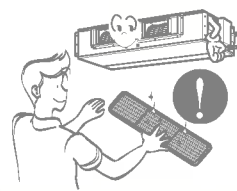


استخدم كرسي أو سلم ثابت عند تنظيف الجهاز أو صيانته.

● كن حريصاً وتجنب وقوع الإصابة.

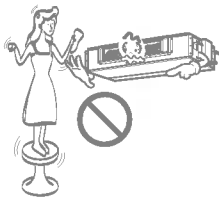


لا تشرب الماء المصروف من الجهاز.

● فهو ليس نظيف ويمكن أن يتسبب في مشاكل صحية خطيرة.

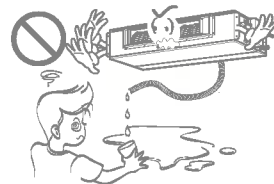

## اسم ووظيفة جهاز التحكم عن بعد

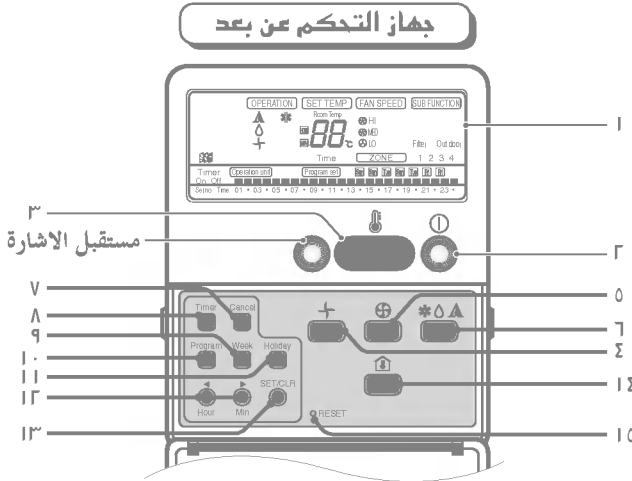


- زر ضبط المؤقت  
يستخدم لضبط المؤقت عند الحصول على الوقت المرغوب
- زر ضبط درجة الحرارة  
يستخدم لضبط درجة الحرارة عندما يتم الحصول على درجة الحرارة المرغوبة.
- زر تشغيل المروحة  
يستخدم للوران هواء الغرفة دون تبريد أو تسخين
- زر سرعة المروحة  
يستخدم لضبط سرعة المروحة المطلوبة.
- زر اختيار وضعية التشغيل  
يستخدم لاختيار وضعية التشغيل
  - وضعية عملية التبريد
  - وضعية عملية الجاف الناعم
  - وضعية عملية التسخين (عدا وضعية التبريد)
- زر إلغاء المؤقت  
يستخدم لإلغاء المؤقت
- زر ضبط المؤقت  
يستخدم لضبط اليوم وتغيير الوقت في وظيفة المؤقت الاسبوعية
- زر الضبط والمسح  
يستخدم لضبط ومسح المؤقت
- فحص درجة حرارة الغرفة  
يستخدم لفحص درجة حرارة الغرفة
- زر إعادة الضبط  
يستخدم لضبط الوقت الراهن ومسح الوقت الذي تم ضبطه
- زر الفتح/القفل  
يبدأ التشغيل بالضغط على هذا الزر، ويتوقف عند الضغط عليه مرة أخرى.
- زر ضبط درجة الحرارة  
يستخدم لضبط درجة الحرارة عندما يتم الحصول على درجة الحرارة المرغوبة.
- زر تشغيل المروحة  
يستخدم للوران هواء الغرفة دون تبريد أو تسخين
- زر سرعة المروحة  
يستخدم لضبط سرعة المروحة المطلوبة.
- زر اختيار وضعية التشغيل  
يستخدم لاختيار وضعية التشغيل
  - وضعية عملية التبريد
  - وضعية عملية الجاف الناعم
  - وضعية عملية التسخين (عدا وضعية التبريد)
- زر إلغاء المؤقت  
يستخدم لإلغاء المؤقت

※ قد يختلف عرض درجة الحرارة عن درجة حرارة الغرفة الفعلية وذلك إذا تم تركيب جهاز التحكم عن بعد في مكان تسقط فيه أشعة الشمس مباشرة أو إذا كان المكان بالقرب من مصدر حراري.

## اضبط الوقت الحالي ويوم الاسبوع


1 اضغط على زر الوقت 'Hour'

كلما تضغط على الزر ، تتحول الارقام من 00 الى 23  
يمكنك ان تضبط الساعة الحالية



2 اضغط على زر الدقائق 'Min'

كلما تضغط على الزر ، تزيد الارقام من 00 الى 59 .  
يمكنك ان تضبط الدقائق الحالية




3 اضغط على زر الاسبوع 'Week'

كلما تضغط على الزر ، ينتقل يوم الاسبوع من الاحد الى السبت  
يمكنك ان تضبط يوم الاسبوع




4 اضغط على زر إعادة الضبط 'RESET'

إذا تريد ان تعيد ضبط الوقت ويوم الاسبوع ، اضغط على زر إعادة الضبط RESET

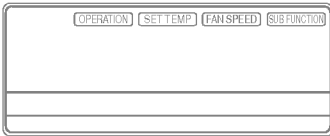

## البرمجة الاسبوعية

اضغط على زر البرنامج  
بعرض على جهاز التحكم عن بعد صورة ،  
ثم 'Program set' ، 'Sa' ويومض الرقم " 01 " .

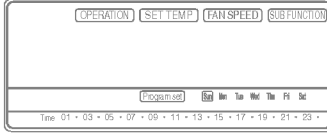


اضغط على زر ' (اسبوع) Week  
اضغط بتكرار على زر ' (اسبوع) Week حتى يظهر الوضع المرغوب .




مثلاً ، إذا أردت يوم الخميس ، اضغط على زر ' Week ٤ مرات

اختر الوقت الذي تريده  
اضغط على زر " (الساعات) Hour أو " (الدقائق) Min يعرض بعد ذلك ذلك حزب يومض .  
إذا ضغطت على زر " SET/CLR " ، فسوف يظهر هذا الشكل " ■ " .  
هذا الشكل " ■ " يعني حفظ الساعة الخامسة .  
استخدام الازرار أدناه ، يمكنك من حفظ الوقت



\* مثلاً ، مكيف الهواء على ٨، ٧، ٦ ، والساعة ١٣-٢٢

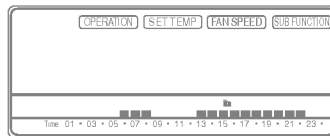


اضغط على زر البرنامج مرة أخرى لانهاء ضبط الاجازة .



## ضبط الاجازة

اذا تم استخدام يوم الثلاثاء في هذا الاسبوع ، يمكنك ضبط الاجازة

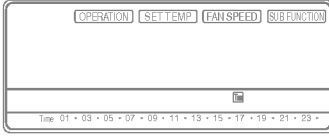

اضغط على زر البرنامج



اضغط على زر الاسبوع .  
اختر يوم الاثنين



اضغط على زر الاجازة


عندئذ يعرض جهاز التحكم عن بعد كلمة "الثلاثاء" 'Tue' المثلث الخارجي يعني اجازة




اضغط على زر البرنامج مرة أخرى  
لانهاء البرمجة الاسبوعية .

## ضبط المؤقت (بدء يوميا / ايقاف الضبط المسبق)


تستخدم هذه الوظيفة للتشغيل او الايقاف لعدة ساعات



اضغط على زر المؤقت لتشغيل  
او ايقاف عمل المؤقت




غير ضبط المؤقت حتى يتم الحصول على الضبط المرغوب فيه



اذا رغبت في الغاء ضبط المؤقت ، اضغط على زر الالغاء .

## وضع التشغيل

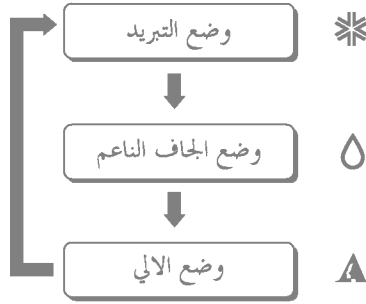

## مبرمج التشغيل

زر التشغيل والإيقاف




زر اختيار وضع التشغيل



إظهار ضبط درجة حرارة الغرفة



زر اختيار سرعة المروحة الداخلية

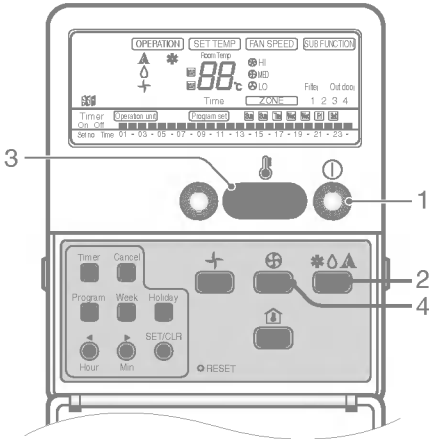

## وضع تشغيل التبريد

1 اضغط على زر التشغيل والإيقاف




2 اختيار تشغيل التبريد

افتح باب جهاز التحكم عن بعد. لكي تختار عملية الجاف الناعم، اضغط على زر اختيار أسلوب التشغيل. في كل مرة تضغط على الزر ينتقل أسلوب التشغيل في اتجاه السهم.



يمكن ضبط درجة الحرارة في مدى ١٨ درجة سنغريت ~ ٢٠ درجة سنغريت بزيادة ١ درجة سنغريت.

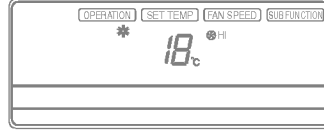

3 اضغط درجة الحرارة بأقل من درجة حرارة الغرفة.



4 ضبط سرعة المروحة



- يمكن اختيار سرعة المروحة من ثلاث سرعات : عالية، منخفضة.
- يوضح العرض سرعة المروحة العالية
- متوسطة في كل مرة تضغط الزر ينتقل مستوى السرعة.


## وضع التشغيل الجاف الناعم

اضغط على زر التشغيل والاييقاف



### اختيار تشغيل الجاف الناعم

افتح باب جهاز التحكم عن بعد، لكي تختار عملية الجاف الناعم، اضغط على زر اختيار اسلوب التشغيل، في كل مرة تضغط على الزر ينتقل اسلوب التشغيل في اتجاه السهم.

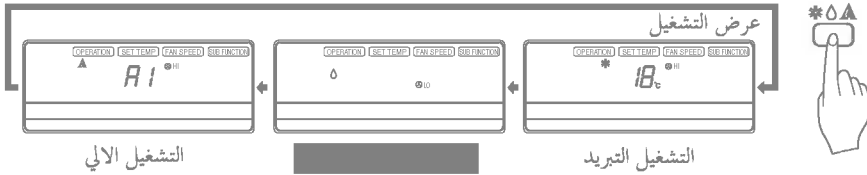

### أثناء تشغيل الجاف الناعم

- تم ضبط سرعة المروحة في الوحدة الداخلية آليا على سرعة منخفضة وعليه يستحيل نقل سرعة المروحة في الوحدة الداخلية حيث تم ضبطها مسبقا على أفضل وضع من أجل التشغيل بواسطة تحكم مايكوم . (Micom Control)

## وضع التشغيل الآلي

اضغط على زر التشغيل والإيقاف



اضغط على زر اختيار وضع التشغيل لاختيار التشغيل الآلي  
في كل مرة تضغط على الزر ينتقل أسلوب التشغيل في اتجاه السهم.



اضبط درجة الحرارة اعلى او اسفل من معدل درجة الحرارة القياسي .  
يمكن ضبط درجة الحرارة بمدى ما بين 2- ~ 2+ بدرجة واحدة .



تنتقل هذه الإشارة الى وضع العرض الآلي التمهيدي  
عرض وضع الآلي بعد 4 ثواني .

أثناء التشغيل الآلي

- يمكن ان تشغل مفتاح سرعة المروحة الداخلية .
- يتحول النظام آلياً من موضع التبريد الى وضع التسخين حيث يتم ضبط درجة الحرارة مثلما في الغرفة . ( فقط موديل ضخ الحرارة )

## تشغيل المروحة

1 اضغط على زر التشغيل والإيقاف



2 اضغط على زر تشغيل المروحة FAN




3 كلما تضغط على زر سرعة المروحة داخل الغرفة ، ينتقل وضع السرعة الى اتجاه السهم .

• سرعة المروحة عالية

• سرعة المروحة منخفضة

• سرعة المروحة متوسطة

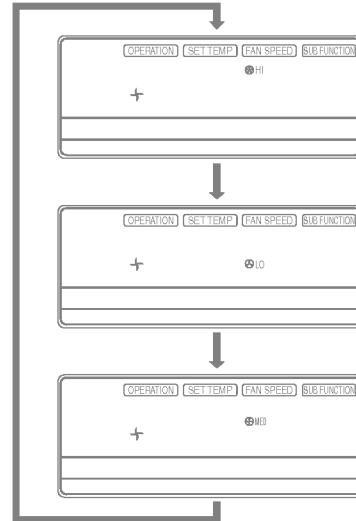

\* لا تستطيع ضبط درجة الحرارة في وضع تشغيل المروحة للخروج من هذا الوضع ، اضغط على زر وضع التشغيل .

هذه هي الوظيفة التي تمنع أي طفل من استخدام مكيف الهواء .


### طريقة التشغيل

الضبط وظيفة تأمين الجهاز ضد عبث الاطفال اضغط على زر المؤقت و زر ضبط الدقائق لمدة ثلاث نواي . عندئذ ينتقل وضع التشغيل الى وضع التأمين ضد عبث الاطفال بالجهاز ويتم عرض "CL" " تأمين " على عرض التشغيل .

عندما تضغط على أي زر بعد ذلك ، لا يتم تحويل جهاز التحكم عن بعد الى أي وضع تم اختياره كما يتم عرض "CL" (تأمين) في جهاز التحكم عن بعد لمدة ثلاث نواي .  
الا أن وظيفة درجة حرارة الغرفة تكون في العمل بالرغم من وضع تأمين عبث الاطفال بالجهاز .

لإلغاء وظيفة تأمين الجهاز ضد عبث الاطفال :


اضغط على زر المؤقت و زر ضبط الدقائق لمدة ثلاث نواي . يتم بعد ذلك إلغاء وضع تأمين الجهاز ضد عبث الاطفال ويتم عرض الوضع الذي تم اختياره في السابق على جهاز التحكم عن بعد .

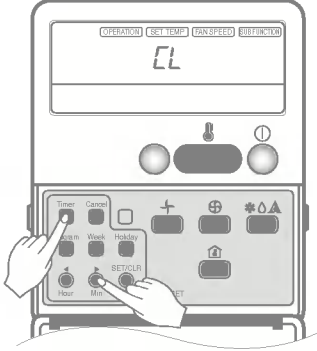

## تفاصيل التشغيل

### طريقة عملية التبريد


عندما تكون درجة حرارة الغرفة أعلى من درجة الحرارة المضبوطة، فيعمل التبريد حسب درجة الحرارة التي ضبطت وسرعة المروحة المضبوطة. بعدها يتوقف التبريد ألياً عندما تصل درجة حرارة الغرفة درجة الحرارة المضبوطة +0.5° سنترغيت.

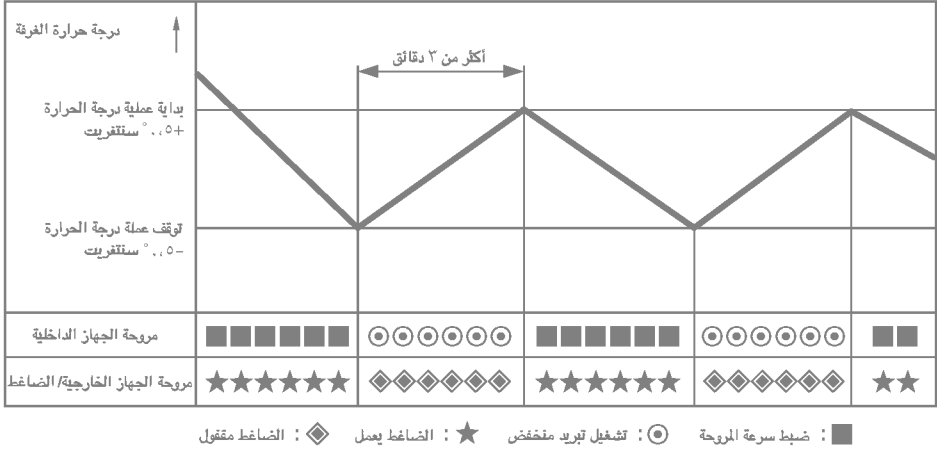

### معلومات مساعدة

سرعة المروحة وسعة التبريد


ان سعة التبريد المشار اليها هي القيمة، عندما تضبط سرعة المروحة على السرعة العالية وتصبح السعة اقل او منخفضة او في سرعة المروحة المعتدلة. يوصى بتشغيل المروحة على سرعة إقصى اذا رغبت في تبريد سريع.

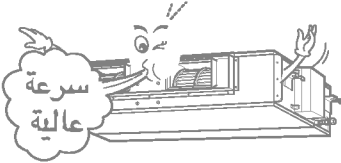

• بعد توصيل الوصلة الكهربائية الرئيسية ، تبدأ المروحة العمل بعد ٧ ثانية .

## وظيفة التشخيص الذاتي

'CH' (افحص) سوف يومض على شاشة عرض جهاز التحكم عن بعد في حالة ظهور مشكلة .  
بعدها الرجاء الاتصال بوكيلك.

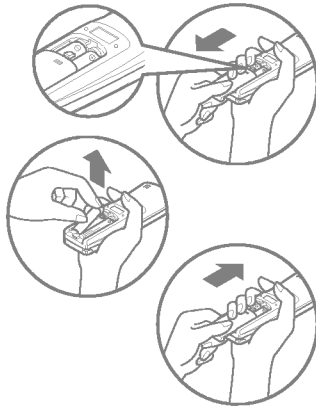

- افتح غطاء حجرة البطارية بالسحب في اتجاه السهم.
- ادخل حجرة البطارية وتأكد بان العلامة (+) و (-) قد وضعت بطريقة صحيحة.
- اعد قفل الغطاء عن طريق زلقه الى موضعه.


#### ملاحظات

- استخدم بطاريات من نوع 2AAA (در ١ فولت)
- لا تستخدم حجرة بطارية اعيد شحنها.

- لتشغيل مكيف هواء الغرفة ، وجه جهاز التحكم عن بعد على مستقبل الاشارات.




- يمكن تثبيت وحدة التحكم عن بعد داخل النظام أو تثبيتها على الجدار .

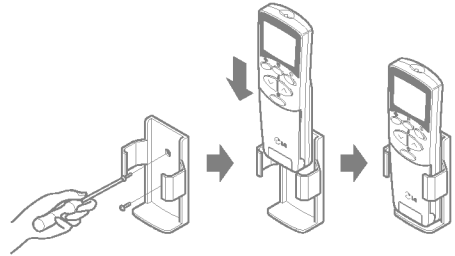

#### مستقبل الإشارة:

- يستلم الاشارات من جهاز التحكم عن بعد.
- (صوت استلام الاشارة : مقطعين قصيرين من صوت بيب او مقطع واحد طويل بيب)

#### مؤشرات اللمبات اثناء التشغيل:


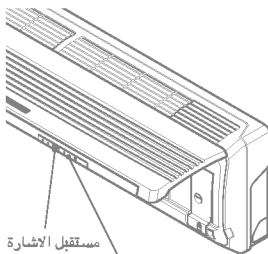


مستقبل الاشارة  
مؤشرات لمبات التشغيل

- |                                                                                                      |             |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| ① تشغيل/ ايقاف : النور الى اعلى اثناء نظام التشغيل.                                                  | OUT<br>DOOR |
| ☆ وضعية النوم : النور الى اعلى اثناء تشغيل وضعية النوم الالى.                                        |             |
| ⌚ المؤقت : النور الى اعلى اثناء تشغيل المؤقت.                                                        |             |
| ✱ ازالة الجليد : النور الى اعلى اثناء وضعية ازالة الجليد او بداية عمل التدفئة (اسلوب ضخ الحرارة فقط) |             |
| : النور الى اعلى اثناء عمل الوحدة الخارجية (اسلوب التبريد فقط)                                       |             |

ينقل جهاز التحكم عن بعد الاشارات الى النظام.

- **زر التشغيل والإيقاف**  
يبدأ التشغيل عند الضغط على هذا الزر ويتوقف عند الضغط عليه مرة أخرى.
- **أزرار ضبط درجة حرارة الغرفة**  
تستخدم لاختيار درجة حرارة الغرفة.
- **أزرار ضبط درجة حرارة الغرفة**  
تستخدم لضبط درجة حرارة الغرفة.
- **زر اختيار سرعة المروحة الداخلية**  
يستخدم لاختيار سرعة المروحة من اربع سرعات : منخفضة، متوسطة،
- **زر التبريد السريع (JET COOL)**  
يستخدم لبدء أو إيقاف التبريد السريع (التبريد السريع يعمل بسرعة سوبر للمروحة وذلك في وضعية التبريد)
- **زر التراجع المتنوع**  
يستخدم لتشغيل أو إيقاف حركة الفتحات ولضبط اتجاه الهواء السارى المرغوب فيه.
- **أزرار المؤقت تشغيل/إيقاف**  
تستخدم لضبط زمن بدء التشغيل وإيقافه.
- **أزرار التوقيت**  
تستخدم لضبط الوقت.
- **أزرار ضبط / إلغاء المؤقت.**  
تستخدم لضبط الوقت عند الحصول على الوقت المرغوب وللإلغاء تشغيل المؤقت.
- **زر وضعية النوم الآلي**  
يستخدم لضبط وضعية النوم بالتشغيل الآلي.
- **زر دائرة الهواء**  
يستخدم لتوجيه مسار الهواء دون تبريده أو تسخينه (لتشغيل أو إيقاف المروحة الداخلية)
- **زر فحص درجة حرارة الغرفة**  
يستخدم لفحص درجة حرارة الغرفة
- **زر الضغط المسبق**  
يستخدم كإفضلية على الضغط المسبق للوقت أو بعد تغيير حجرة البطارية
- **تشغيل الوظيفة لثلاثية**

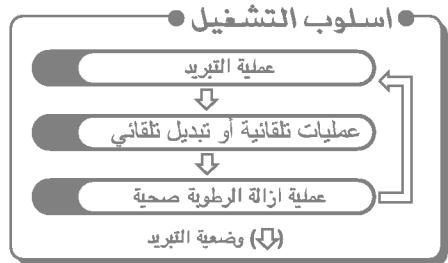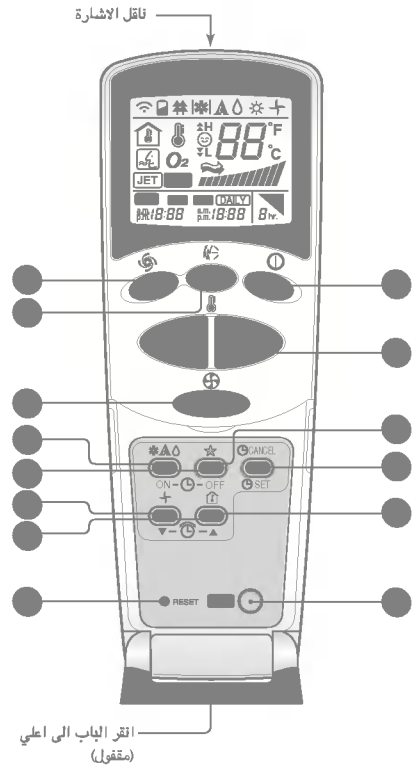





١ اضغط على زر البدء / إيقاف . تستجيب لك الوحدة بصوت بيب.





٢ افتح باب جهاز التحكم عن بعد. لكي تختار عملية التبريد، اضغط على زر اختيار أسلوب التشغيل. في كل مرة تضغط على الزر ينتقل أسلوب التشغيل في اتجاه السهم.

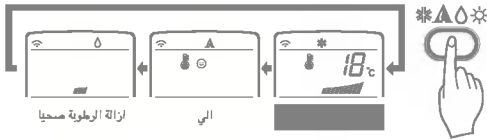

٣ اقلل جهاز التحكم عن بعد. اضبط درجة الحرارة بأقل من درجة حرارة الغرفة. يمكن ضبط درجة الحرارة في المستوى من ١٨° ستنغريت إلى ٢٠° ستنغريت بزيادة ١° ستنغريت.



٤ أضبط سرعة المروحة مرة أخرى ولا يزال باب جهاز التحكم عن بعد مغلقا. يمكنك اختيار أربع سرعات منخفضة، متوسطة، عالية، أو متنوعة. كل مرة تضغط على الزر تنتقل سرعة المروحة.

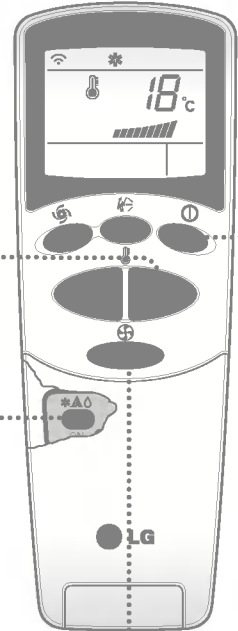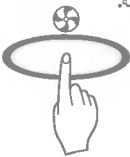

### رياح طبيعية بواسطة منطق الانظام.

- للشعور بنقاء أكثر من سرعة المروحة ، اضغط زر مختار سرعة المروحة الداخلية واضبط على وضع الانظام CHAOS. تهب الرياح في هذا الوضع مثل النسيم الطبيعي وذلك يتغير سرعة المروحة آليا حسب منطق الانظام.


## عمليات تلقائية





١ اضغط على زر البدء / الايقاف . تستجيب لك الوحدة بصوت بيب.



٢ افتح باب جهاز التحكم عن بعد. لكى تختار التشغيل الآلي، اضغط على زر اختيار أسلوب التشغيل. في كل مرة تضغط على الزر ينتقل أسلوب التشغيل في اتجاه السهم.

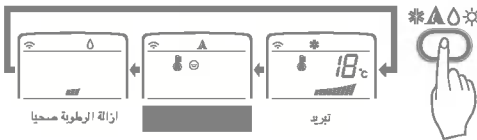

٣ يتم ضبط درجة الحرارة وسرعة المروحة آليا بواسطة التحكم الالكتروني المعتمد على درجة حرارة الغرفة الفعلية . اذا رغبت فى تغيير درجة حرارة الغرفة اقلل باب جهاز التحكم عن بعد واضغط على زر ضبط درجة حرارة الغرفة . كلما تشعر بدرجة حرارة الغرفة او البرودة . كلما عليك ضغط الزر (لمدة مرتين) بعدها يتم تغيير درجة الحرارة المضبوطة آليا.

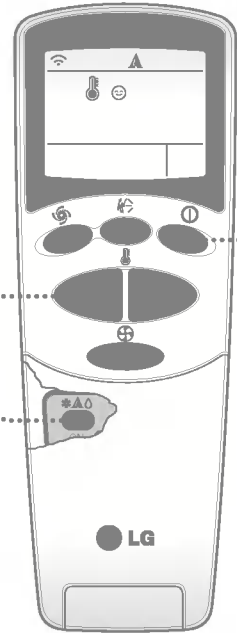

### اثناء التشغيل الآلي:

- لا يمكنك تشغيل سرعة المروحة الداخلية . حيث تم ضبطها مسبقا عن طريق قانون FUZZY RULE
- ان لم يعمل الجهاز بالطريقة المرغوبة ، انتقل يدويا الى أسلوب اخر. لا ينتقل الجهاز آليا من عملية التبريد الى التدفئة او من التدفئة الى التبريد . يجب ضبط ذلك يدويا.
- اثناء التشغيل الآلي ، اضغط على زر ايقاف /تشغيل اتجاه مسار الهواء يجعل الفتحات الافقية تتحرك آليا الى اعلى واسفل. اذا رغبت في ايقاف هذه الحركة الآلية ، اضغط على زر ايقاف/ تشغيل اتجاه مسار الهواء مرة اخرى.


## عملية ازالة الرطوبة صحيا



١ اضغط على زر التشغيل والايقاف. تستجيب الوحدة بصوت بيب.



٢ افتح باب جهاز التحكم عن بعد. لكى تختار عملية التبريد. اضغط على زر اختيار اسلوب التشغيل، في كل مرة تضغط على الزر ينتقل اسلوب التشغيل في اتجاه السهم.

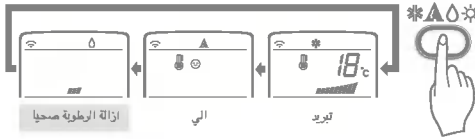

٣ ضبط سرعة المروحة مرة أخرى ولا يزال باب جهاز التحكم عن بعد مغلقا. يمكنك اختيار اربع سرعات منخفضة، متوسطة، عالية، او متنوعة. كل مرة تضغط على الزر تنتقل سرعة المروحة.




رياح طبيعية بواسطة منطق اللانظام.

■ للشعور بنقاء أكثر من سرعة المروحة، اضغط زر مختار سرعة المروحة الداخلية واضبط على وضع اللانظام CHAOS. تهب الرياح في هذا الوضع مثل التسيب الطبيعي وذلك يتغير سرعة المروحة آليا حسب منطق اللانظام.

اثناء عملية ازالة الرطوبة صحيا:

- اذا ما اخترت وضعية ازالة الرطوبة على زر اختيار التشغيل، يبدأ المكيف في اداء وظيفة ازالة الرطوبة. فتضبط درجة حرارة الغرفة. ومستوى اتجاه الهواء آليا لاحسن الاوضاع من اجل ازالة الرطوبة وذلك بالاعتماد على درجة حرارة الغرفة المحسوسة. في هذه الحالة، لا تعرض درجة حرارة الغرفة المضبوطة على شاشة جهاز التحكم عن بعد وعليه لا تستطيع التحكم في درجة حرارة الغرفة.
- اثناء تشغيل وظيفة ازالة الرطوبة صحيا، يتم ضبط مستوى مسار الهواء آليا.

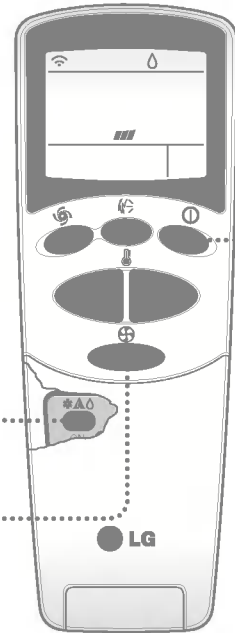

## تشغيل التبريد السريع (JET COOL)





١ اضغط على زر التشغيل والإيقاف. تستجيب الوحدة بصوت بيب.



٢ اضغط على زر التبريد السريع لتشغيل التبريد السريع فتعمل الوحدة بسرعة مروحة فائقة ويستمر التبريد السريع لمدة ٣٠ دقيقة



٣ لالغاء اسلوب التبريد السريع . اضغط على زر التبريد السريع مرة اخرى او اضغط على زر المروحة السريع او على زر ضبط درجة حرارة الغرفة فلا تعمل الوحدة على اسلوب التبريد السريع.

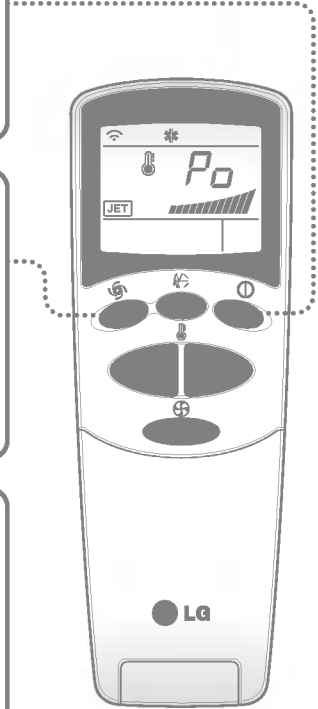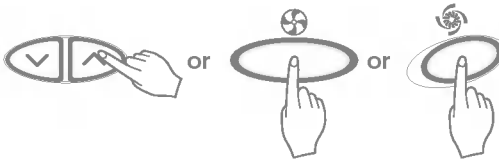

## ملاحظات

- في اية لحظة اثناء اداء وظيفة التبريد السريع . يبدأ المكيف في ضخ الهواء البارد وبسرعة عالية لمدة ٣٠ دقيقة ويعمل على ضبط درجة حرارة الغرفة ألياً حتى ١٨ سنتغريت . يستخدم هذا الاسلوب خاصة لتبريد الغرفة في وقت قصير في موسم الصيف الحار.

في حالة ضخ الحرارة او وضعية) ؟؟ (لا يمكن اداء وظيفة قوة التبريد.

- من اجل العودة الى وضعية التبريد العادي من وضعية التبريد السريع ، كل ما عليك هو اما الضغط على زر اختيار وضعية التشغيل ، اختيار مستوى مسار الهواء . او زر ضبط درجة الحرارة او ضغط زر قوة التبريد مرة اخرى.


## تشغيل الوظيفة الثانية

2ndF




١ اضغط على زر بدء التشغيل/الايقاف  
ان الوحدة ستستجيب بصوت نغمة.

٢ افتح باب جهاز التحكم عن بعد واضغط على زر الوظيفة الثانية لتشغيل  
الوظائف المطبوعة بالازرق في احدى الازرار.  
(افحص مؤشر الوظيفة الثانية على شاشة عرض جهاز التحكم عن بعد)  
تقوم هذه الازرار بتشغيل ضبط المؤقت على النحو التالي:

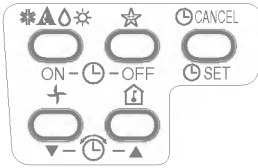

٣ يختفي مؤشر الوظيفة الثانية ألياً في وقت وجيز أو عندما يتم الضغط  
على الزر مرة أخرى.

راجع الوظائف الموضحة في الصفحة التالية لتفاصيل أكثر .

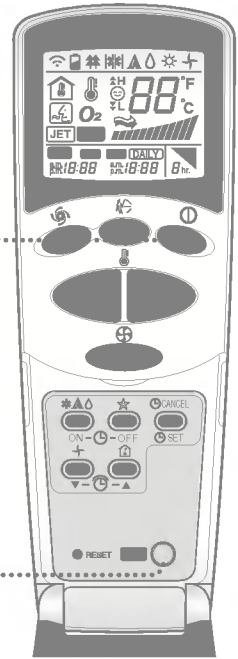

لإلغاء وضعية النوم . اضغط على زر النوم الالى عدة مرات حتى تختفي النجمة (☆) عن شاشة التشغيل.

### ملاحظات

سوف يعمل وضع الإيقاف في سرعة المروحة المنخفضة (تبريد) أو المتوسطة (صنع الخراطة فقط) من أجل نوم هانئ .

في وضعية التبريد : ترتفع درجة الحرارة ألياً بمقدار ١° سنتغريت بعد كل ٣٠ دقيقة وبمقدار ٢° سنتغريت بعد كل ساعة وذلك من أجل النوم المريح.



اضغط على زر وضعية النوم الالى لضبط الوقت الذى يتوقف فيه المكيف عن العمل ألياً.

يبرمج الموقت بزيادة ساعة واحدة وذلك بالضغط على زر وضعية النوم الالى من ١ الى ٧ مرات.

يمكن الحصول على وضعية النوم من ١ الى ٧ مرات ، لكي تغير فترة الزمن في ساعة واحدة . اضغط على زر وضعية النوم موحياً جهاز التحكم عن بعد تجاه المكيف.

تأكد من اضاءة لمبة وضعية النوم الالى في الاتجاه الاعلى

اضغط على ازرار ضبط الوقت حتى يتم ضبط الوقت المرغوب فيه.



CANCEL

SET

اضغط على زر ضبط الموقت.

افحص المؤشر للتوقيت الصباحي والمساء (AM/PM).

### ملاحظات

يمكن ضبط الوقت عندما تضغط على زر الضبط المسبق. يجب الضغط اذا ما وضعت حجارة بطارية جديدة حديثاً . يجب الضغط على زر الضبط المسبق من أجل ضبط الوقت.



اضغط على زر التشغيل /الإيقاف.

2ndF

CANCEL

SET

اضغط على (التشغيل/القفل) الذى تم اختياره وذلك بالضغط على زر ضبط الموقت مع توجيه جهاز التحكم عن بعد تجاه مستقبل لاشارات .

تأكد من صحة ضبط الوقت على شاشة عرض جهاز التحكم عن بعد.

2ndF

اضغط على ازرار التشغيل / الإيقاف للموقت لقفل او تشغيل الموقت.



اضغط على ازرار ضبط الزمن حتى تضبط الوقت المرغوب فيه.



لإلغاء ضبط الموقت

CANCEL

SET

اضغط على زر الالغاء مع توجيه جهاز التحكم عن بعد تجاه مستقبل الاشارات، (سوف يختفي ضوء لمبة المؤشر على مكيف الهواء و من على شاشة العرض.)

اختر واحدة من العمليات الاربعة الآتية:



تأخير تشغيل ونقل الموقت.



تأخير قفل وتشغيل الموقت



تأخير تشغيل الموقت



تأخير نقل الموقت


### ملاحظة :

□ اذا ضغطت على زر التارجم المتنوع يتغير اتجاه مسار الهواء الراسي آليا اعتمادا على طريقة حساب الجبد للتارجم المتنوع وذلك لتوزيع الهواء في الغرفة بالتساوي وفي نفس الوقت تجعل الانسان يشعر باكبر قدر من الراحة . مثل انه يستمتع بنسيم طبيعي.

□ استخدم دائما جهاز التحكم لضبط اتجاه مسار الهواء لاعلى / اسفل . الاستخدام اليئوي لضبط فتحات مسار الهواء الراسي قد يتلف مكيف الهواء.


□ عندما يعلق مكيف الهواء تقفل فتحات مسار الهواء لاعلى / اسفل وتسد فتحات الهواء الخارج من الجهاز.

لضبط اتجاه مسار الهواء اليسار / اليمين (الافقي)

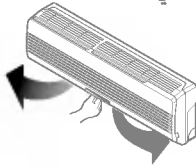

تنبيه: تأكد من إيقاف الوحدة عن التشغيل قبل ضبط تحكم مسار الهواء الافقي.  
افتح بجر الفتحات الراسية للسماح بزيادة اتجاه الهواء الافقي.  
اضبط اتجاه مسار الهواء يمين / يسار باليد.

يمكن ضبط مسار الهواء اعلى / اسفل (مسار راسي) باستخدام جهاز التحكم عن بعد.



اضغط على زر البدء / الايقاف لتشغيل الوحدة.

افتح باب جهاز التحكم.


اضغط على زر التارجم المتنوع فتتارجم الفتحات الى اعلى واسفل . اضغط على زر التارجم المتنوع مرة اخرى لضبط الفتحات الراسية لاتجاه مسار الهواء المطلوب.



تعمل على دوران هواء الغرفة دون تبريد او تدفئة.


اضغط على زر البدء / الايقاف . تستجيب الوحدة بصوت بيب.

افتح باب جهاز التحكم . اضغط على زر مسار الهواء . اقلل باب جهاز التحكم. الان في كل مرة تضغط على اختيار سرعة المروحة الداخلية . تنتقل سرعة المروحة من منخفضة الى متنوعة وتعود مرة اخرى الى منخفضة.

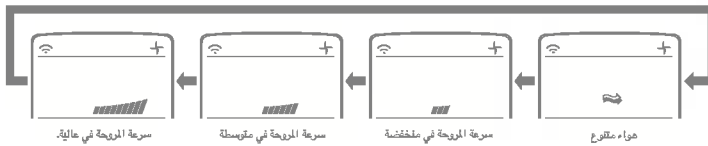

### ملاحظات

□ الهواء المتنوع يعمل على ترشيد استهلاك الطاقة ويمنع التبريد الزائد . تنفر سرعة المروحة آليا من متوسطة الى منخفضة والعكس هو الصحيح . يعتمد ذلك على الظروف المحيطة بدرجة الحرارة.

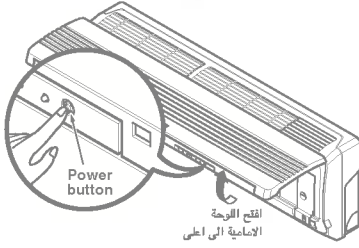

اجراءات التشغيل عندما لا يعمل جهاز التحكم عن بعد.  
يبدأ التشغيل إذا ما تم الضغط على زر الطاقة .  
إذا رغبت في إيقاف التشغيل ، اضغط مرة أخرى على الزر .

| اسلوب التبريد | وضعية التبريد         |
|---------------|-----------------------|
| تبريد         | سرعة المروحة الداخلية |
| عالي          | ضبط درجة الحرارة      |
| ٢٢°س          |                       |

### فحص التشغيل


اثناء فحص التشغيل ، تعمل الوحدة في وضع التبريد بسرعة مروحة عالية ليفض النظر عن درجة الحرارة الغرفة ويتم اعادة الضبط بعد ١٨ دقيقة .  
اثناء فحص التشغيل ، اذا تم اشتعال اشارات جهاز التحكم عن بعد تعمل الوحدة حسب ضبط جهاز التحكم عن بعد .  
إذا رغبت في استخدام هذه التشغيل ، افتح اللوحة الامامية الى أعلى واضغط على زر الطاقة لمدة ٣ ثواني .  
إذا رغبت في إيقاف التشغيل ، اضغط مرة أخرى على الزر .

في حالة عودة التيار الكهربائي بعد انقطاعه ، تقوم وظيفة التشغيل الالي بتشغيل الجهاز ألياً في نفس الوضع السابق .  
عليه ليس هناك حاجة لتشغيل هذه الوظيفة بالضغط على أي مفتاح او زر .  
تعمل المروحة بسرعة منخفضة في الوضع الاول ويبدأ الضاغط في العمل بعد ٢-٣ دقائق .  
ما ان يبدأ الضاغط في العمل ، تستلّف المروحة سرعتها في الضبط الاول .

### معلومات مساعدة

سرعة المروحة وسعة التبريد

ان سعة التبريد المشار اليها هي القيمة. عندما تضبط سرعة المروحة على السرعة العالية وتصبح السعة أقل او منخفضة او في سرعة المروحة المعتدلة.  
يوصى بتشغيل المروحة على سرعة إقصى اذا رغبت في تبريد سريع.

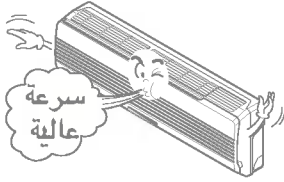

تنبيه : قبل البدء في الصيانة، قم بقتل التيار الكهربائي الرئيسي الداخل في الجهاز.

### ❑ لا تستخدم أي من الآتي:

- ماء بدرجة حرارة أكثر من ٤٠° سنتغريت
- يمكن أن يشوه الجهاز ولونه.
- مواد حمضية.
- يمكن أن تتلف سطح الجهاز.



افتح الباب الشبكي الامامي واسحب طرف المصفاة بركة الى اعلى من أجل تحريك المصفاة.



- نظف المصفاة بشفاطة أو بماء دافئ بالصابون.
- ان كانت المصفاة كثيرة الاتساخ اغسلها بمحلول مزيل للاوساخ في ماء دافئ.
- في حالة استخدام ماء حار (٥٠° سنتغريت أو أكثر) فربما يؤدي ذلك الى تشويه المصفاة.

بعد الغسيل جفف المصفاة جيدا في الظل.

الباب الشبكي، الصندوق، جهاز التحكم عن بعد




- ❑ اغسل التيار الكهربائي عن الجهاز قبل بدء التنظيف. لكي تنظف بقطعة قماش ناعمة وناشفة. لا تستخدم مبيضات أو كاشطات. ملاحظة:

يجب فصل التيار الكهربائي الداخل الى الجهاز قبل تنظيف وحدة المكيف الداخلي.

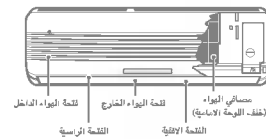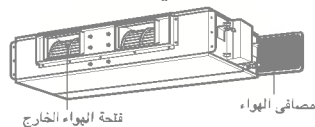

### مصافي الهواء (اختياري)

توجد مصافي الهواء خلف جهاز المكيف (جانب الشفط) يجب فحص هذه المصافي مرة كل اسبوعين أو أكثر اذا ما دعت الضرورة.

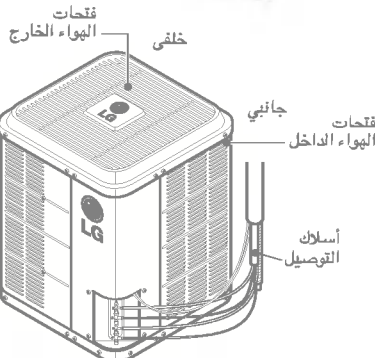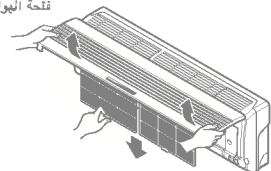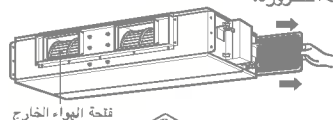

يجب فحص ملفات الحرارة، فتحات اللوحة لوحدة الجهاز الخارجي بصورة منتظمة.

وفي حالة تراكم الاوساخ والغبار لا بد من تنظيف مبدل الحرارة وفتحات اللوحة بواسطة البخار من قبل متخصص.

ملاحظة

ان تراكم الاوساخ يقلل من كفاءة النظام ويزيد من تكلفة التشغيل.

■ تأكد من أن الهواء الداخل والخارج لكل من وحدتي الجهاز الداخلي والخارجي لم يتعرضا لمنع.

● شغل المكيف بطريقة دوران الهواء (انظر صفحة ٢٧، ٢٤) لمدة ساعتين أو ثلاث ساعات.  
● هذا يعمل على تجفيف الاجزاء الداخلية.

● أقفل مفتاح الدائرة الكهربائية.


### معلومات مساعدة

مصافي الهواء وفانورة الكهرباء  
إذا ما تراكم الغبار على المصافي يؤدي ذلك الى انخفاض  
القدرة على التبريد وتضيع ٦% من اجمالي الطاقة  
الكهربائية المخصصة لتشغيل جهاز المكيف.

### تنبيه

● **أقفل مفتاح الدائرة الكهربائية عندما لا يعمل مكيف الهواء لفترة طويلة.**  
قد تتراكم الاوساخ مما يؤدي الى حدوث حريق. عندما يتم استخدام المكيف مرة أخرى.

تجنب بقدر الامكان فتح الابواب  
والنوافذ للحفاظ على الهواء البارد  
داخل الغرفة.

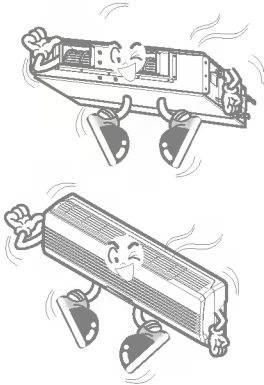

لا تسمح بدخول اشعة الشمس الى  
الغرفة اثناء تشغيل المكيف.

طالما ان النوافذ تكون مغلقة. من  
الاحسن ان تفتحها لتهوية الغرفة من  
حين الى آخر.

ليس هذا في مصلحة صحتك كما انه  
تبذير للكهرباء.

ان الانسداد في مصفاة الهواء يقلل  
من سريان الهواء ويقلل من التبريد  
كما له آثار في تقليل الرطوبة.  
نظفها مرة كل اسبوعين.

افحص النقاط التالية قبل استدعائك لخدمة التصليح.... إذا ما استمر الخطأ، الرجاء الاتصال بوكيلك أو بمركز الخدمات.

| الحالة                                       | التفسير                                                                                                                                                                                                                   | انظر صفحة |
|----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| المكيف لا يعمل                               | • هل أخطأت في عملية التوقيت؟<br>• في بدء التشغيل الأول ، تعمل الوحدة الداخلية لمدة ١٥ ثانية .                                                                                                                             | ١١، ٢٦    |
|                                              | • هل احترقت الفيوز أو فصل مفتاح الدائرةكهربائية؟                                                                                                                                                                          | -         |
| رائحة غريبة في الغرفة                        | • تأكد من أن هذه الرائحة ليست بسبب رطوبة في الجدار، أو السجاد، أو الاثاث، أو أي ملابس في الغرفة.                                                                                                                          | -         |
| يبدو ان الماء المتكثف يتسرب من مكيف الهواء . | • يظهر التكثيف عندما يرطب الهواء السارى من المكيف الهواء الدافئ في الغرفة.                                                                                                                                                | -         |
| المكيف لا يعمل لمدة ثلاث دقائق بعد التشغيل   | • هذه طريقة لحماية مكيف الهواء<br>• انتظر لمدة ثلاث دقائق بعدما يعمل المكيف.                                                                                                                                              | -         |
|                                              | • هل مصفاة الهواء متسخة؟ انظر لتعليمات تنظيف مصفاة الهواء                                                                                                                                                                 | ٢٩        |
| المكيف لا يبرد أو يسخن بكفاءة                | • قد تكون درجة حرارة الغرفة مرتفعة لحظة تشغيل المكيف، انتظر قليلا حتى تبرد الغرفة، هل تم ضبط درجة الحرارة عن طريق الخطأ؟                                                                                                  | -         |
|                                              | • هل أنسلت فتحات الهواء الداخل والخارج؟                                                                                                                                                                                   | ١٣، ٢١    |
| مكيف الهواء يصدر صوتا مزعجا                  | • هل يشبه هذا الصوت سريان الماء؟<br>- هذا صوت القرويون (سائل تبريد) السارى داخل وحدة الجهاز .<br>• بالنسبة لصوت يبدو مثل الهواء المضغوط ويخرج الى الفضاء.<br>- هذا صوت الماء الغير مرطب في حالة الترطيب يمر بجانب المكيف. | -         |
| شاشة جهاز التحكم عن بعد غير واضحة أو ضعيفة   | • هل تم فصل مفتاح الدائرة الكهربائية؟                                                                                                                                                                                     | -         |
| سماع صوت تكسر                                | • يصدر هذا الصوت بسبب توسع وتقلص الباب الشبكي وغيره من فعل تغيير درجة الحرارة.                                                                                                                                            | -         |

