



DVD PLAYER/ VIDEO REKORDER

PRIRUČNIK ZA KORISNIKE

MODEL : VC8606V



CROATIAN

Prije priključivanja, upotrebe ili prilagodbe ovog proizvoda, molimo Vas da pažljivo i potpuno pročitate ovu knjižicu.

MJERE OPREZA


UPOZORENJE
RIZIK OD ELEKTRIČNOG
ŠOKA NE OTVARAJ



UPOZORENJE: Za smanjenje rizika od električnog šoka, ne skidajte poklopac (prednji ili stražnji). U unutrašnjosti uređaja nema dijelova koje može popravljati sam korisnik. Popravke ostavite kvalificiranom osoblju.



UPOZORENJE: Za smanjenje rizika od vatre ili električnog šoka ne izlažite ovaj uređaj vodi koja kaplje ili pljuska, kiši niti vlazi. Ne odlazite na uređaj predmete ispunjene vodom kao što su na primjer vaze.

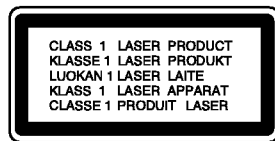

UPOZORENJE: Ovaj digitalni video disk player radi na laserskom sistemu. Uporabe kontrola, podešavanja ili nekih procedura koje su drugačije od onih ovdje opisanih mogu rezultirati opasnim izlaganjem radijaciji.



UPOZORENJE: Kako biste spriječili izravno izlaganje laserskom snopu, ne otvarajte uređaj. Radijacija lasera vidljiva je pri otvaranju.



UPOZORENJE: Nemojte nikada gledati izravno u lasersku zraku.



OPREZ: Ne uključujte ovaj uređaj u ograničeno zatvorenim prostorima, kao što su na primjer police za knjige i slično.



Ovaj uređaj proizveden je na način koji ispunjava zahtjeve radijske interferencije prema UPUTAMA EEC-a 89/336/EEC, 93/68/EEC i 73/23/EEC.

Napomena o autorskim pravima:

Zakonom je zabranjeno kopiranje, emitiranje, prikazivanje, kabelsko emitiranje, javno puštanje ili iznajmljivanje bez dopuštenja materijala koji je zaštićen autorskim pravima. Ovaj proizvod je opremljen zaštitom kopiranja razvijenom od strane Macrovision-a. Signali koji zaštićuju kopiranje su snimljeni na neke diskove. Kod snimanja i puštanja slika sa ovih diskova pojaviti će se smetnje. Ovaj proizvod u sebi sadrži tehnologiju zaštite autorskih prava koja je zaštićena zakonskim regulativama određenih patenata SAD-a i ostalim pravima nad intelektualnim vlasništvom Macrovision Corporation, te ostalim pravima vlasnika. Upotreba ove tehnologije zaštite autorskih prava ovlaštena je od strane Macrovision Corporation, i namijenjena je za kućnu uporabu i ostalo ograničeno gledanje, osim u slučaju posebnog ovlaštenja od strane Macrovision Corporation. Rastavljanje nije dopušteno.

NAPOMENA KORISNICIMA DA NISU SVI TELEVIZORI VISOKE DEFINICIJE POTPUNO KOMPATIBILNI S OVIM PROIZVODOM I MOGU PROUZROKOVATI NEPRAVILNOSTI U PRIKAZIVANJU SLIKE. U SLUČAJU PROBLEMA PROGRESIVNE SCAN SLIKE 625, PREPORUČUJEMO KORISNICIMA DA PREBACE PRIKLJUČAK NA IZLAZ STANDARDNE DEFINICIJE ('STANDARD DEFINITION'). UKOLIKO IMATE PITANJA O KOMPATIBILNOSTI TELEVIZORA S OVIM MODELOM 625p DVD PLAYERA, MOLIMO KONTAKTIRAJTE NAŠ CENTAR SLUŽBE ZA KORISNIKE.

SERIJSKI BROJ:

Serijski broj možete naći na zadnjem dijelu ovog uređaja. Ovaj broj jedinstven je za ovu jedinicu uređaja i nije ga moguće naći na drugim uređajima. Tražene informacije trebate zabilježiti ovdje i ovaj priručnik trebate zadržati kao potvrdu Vašeg kupovine.

Broj modela: _____

Serijski broj: _____

Datum kupovine: _____

Pogodnosti:

- Potpuna spremnost na mnogostranost u puštanju DVD-a, DivX, Video CD-a, Audio CD-a ili VHS vrpce.
- Gledajte DVD dok snimate televizijski show na Video rekorderu.
- Daljinski upravljač s komandama za DVD i video rekorder.
- Snimanje s DVD-a na VHS vrpcu (osim u slučaju ako su autorska prava DVD-a zaštićena funkcijom Macrovision).
- Hi-Fi Stereo video rekorder.


Važne napomene za upravljanje ovim uređajem

Za upravljanje ovim uređajem koristi se samo jedan sistem za DVD i video rekorder. Slijedeće tipke mogu Vam pomoći pri uspješnom upravljanju svakog dijela.

- 1. Tipka POWER (Uključivanje)**
Za uključivanje uređaja pritisnite tipku POWER na daljinskom upravljaču ili prednjoj ploči uređaja.
- 2. Tipka DVD**
Za upravljanje DVD-om pritisnite tipku DVD na daljinskom upravljaču.
Na display-u na prednjoj ploči zasvijetlit će DVD indikator koji pokazuje da je odabrana opcija DVD.
- 3. Tipka VCR**
Za upravljanje Video rekorderom pritisnite tipku VCR na daljinskom upravljaču.
Na display-u na prednjoj ploči zasvijetlit će VCR indikator koji pokazuje da je odabrana opcija upravljanja Video rekorderom.
- 4. Tipka DVD/VCR**
Pritisnite tipku DVD/VCR na prednjoj ploči za prebacivanje kontrole između DVD-a i Video rekordera.

SADRŽAJ

Uvod 4

Simboli upotrebljeni u ovom priručniku	4
O  simbol display-u	4
Napomene o diskovima	4
Rukovanje diskovima	4
Spremanje diskova	4
Čišćenje diskova	4
Vrste diskova za puštanje	5
Regionalni kod	5
Termini povezani s diskovima	6
Prednja ploča	7
Prozor display-a	7
Daljinski upravljač	8
Stražnjoj ploča	9

Instaliranje i podešavanje 10

Priključivanje na TV i satelitski prijemnik	10
Priključivanje dodatne opreme	11
Prije upotrebe - Video rekorder	12-16
PODEŠAVANJE VIDEOKANALA NA TELEVIZORU	12
Pocetna podešavanje	12
PODEŠAVANJE ČASOVNIKA	13
Ručno podešavanje	13
PODEŠAVANJE KODNOG SUSTAVA ZA FARB	13
GLAVNI MENI	14
AUTOMATSKO PODEŠAVANJE TV POSTAJA	14
RUČNO PODEŠAVANJE TV POSTAJA	15
IZMJENA RIJEDOSLEDA TV POSTAJA	16
BRISANJE TV POSTAJA	16
Prije upotrebe – DVD	17-21
Display na ekranu	17
Pocetna podešavanja	18-21
Opće operacije	18
LANGUAGE (JEZIK)	18
• Menu Language	18
• Disc Audio / Subtitle / Menu	18
DISPLAY	19
• TV Aspect	19
• Display Mode	19
• Progressive Scan	19
• TV Output Select	19
AUDIO	20
• Dolby Digital / DTS / MPEG	20
• Sample Freq. (Frekvencija uzorka)	20
• Dynamic Range Control (Dinamička kontrola opsega (DRC))	20
• Vocal	20
OTHERS	21
• PBC	21
• Auto Play	21
• DivX(R) VOD	21
LOCK (Roditeljska kontrola)	22
• Rating	22
• Password (sigurnosni kod)	22
• Country Code (Kod zemlje)	22

OPERACIJE 23

REPRODUKCIJA TRAKE	23-25
• CM SKIP (Pauza reklame)	23
• OPR (Poboljšanje kvaliteta slike)	23
Trenutni brojač snimanja (ITR)	24
TUPROGRAMIRANO SNIMANJE	24
Korišćenje prikaza na ekranu	25

Puštanje DVD-a ili Video CD-a 26-28

Opće pogodnosti	26
Prijelaz na novi Naslov (TITLE)	26
Prijelaz na novo Poglavlje/Snimku (CHAPTER/TRACK)	26
Pretraživanje (Search)	26
Promjena Audio kanala	26
Zaustavljanje slike i puštanje okvir-po-okvir	27
Usporena snimka (Slow Motion)	27
Odabir nasumce (Random)	27
Ponavljanje A - B	27
Ponavljanje	27
Opcija 3D Surround	27
Traženje vremena (Time search)	27
Zoom	28
Traženje markera	28

Posebne DVD pogodnosti 28

Izbornik naslova	28
Izbornik diska	28
Kut kamere	28
Mjenjanje audio jezika	28
Titlovi	28

Puštanje Audio CD-a ili MP3/WMA diska 29

Audio CD i MP3 / WMA disk pogodnosti	30
Pauzaj	30
Premještanje na drugu snimku	30
Ponavljanje snimke/Sve/Isključenje	30
Pretraživanje	30
Odabir nasumce (Random)	30
Ponavljanje A-B	30
Opcija 3D Surround	30

Programirano puštanje 31

Ponavljanje programiranih snimki	31
Brisanje snimke s programirane liste	31
Brisanje cjelokupne programirane liste	31

Gledanje JPEG diska 32

Slide Show	32
Mirna slika	32
Prelazak na drugi File	32
Zoom	32
Rotiranje slike	32
Slušanje MP3/WMA muzike uz gledanje slike	32

Puštanje diska DVD VR formata 33

Održavanje i servis 33

Puštanje DivX Film diska 34

Dodatne operacije – Video rekorder 35-36

Display na ekranu	35
Zaustavljanje memorije brojačem vrpce	35
Zaključavanje programa	35
Video liječnik (Samo-dijagnostika)	35
Hi-Fi Stereo ZVUČNI SUSTAV	36
FUNKCIJAŠIROKOG EKRANA	36
16:9 kompatibilnost	36
Podešavanje dekodera	36

Dodatne pogodnosti 37

Memoriranje zadnje scene	37
Podešavanje Video modusa rada	37
Detaljni opisi video modusa	37
Upravljanje drugim TV-ima pomoću daljinskog upravljača	37

Kopiranje s DVD-a na Video rekorder 38

Snimanje s drugog video rekordera 38

REFERENCE 39

Kodovi jezika	39
Kodovi zemalja	39
Otklanjanje poteškoća	40
Specifikacije	41

UVOD

Molimo vas da zbog pravilne uporabe ovog uređaja pažljivo pročitate ovaj priručnik i da ga sačuvate kao referencu za budućnost.

Ovaj priručnik sadrži informacije o operacijama i održavanju vašeg DVD Player-a. Ukoliko uređaj bude trebao servis obratite se ovlaštenom servisnom mjestu.

Simboli upotrebljeni u ovom priručniku



Simbol munje vas upozorava na postojanje opasnog napona unutar kućišta uređaja koji može izazvati električni šok.



Usključnik vas upozorava na prisutnost važnih uputstava za operacije i održavanje/servisiranje.



Označava postojanje opasnosti oštećenja samog uređaj ili nastajanja neke druge materijalne štete.

Napomena:

Označava posebna uputstva i operacijske pogodnosti.


Savjet:

Označava savjete za lakše postizanje željenog cilja.

Odjeljak čiji naslov sadrži jedan od slijedećih simbola odnosi se samo na disk koji je predstavljen simbolom.

- DVD** DVD i finalizirani DVD±R/RW
- VCD** Video CD-i
- CD** Audio CD-i
- MP3** MP3 diskovi
- WMA** WMA diskovi
- JPEG** JPEG diskovi
- DivX** DivX diskovi

O simbol display-u

"  " se može pojaviti na display-u vašeg TV-a tijekom operacija i označava da funkcija koja je objašnjena u ovom priručniku nije dostupna na tom određenom DVD video disku.

Napomene o diskovima

Rukovanje diskovima

Ne dirajte stranu diska koja se pušta. Disk držite na rubovima tako da na njegovoj površini ne ostaju otisci prstiju. Nikada ne lijepite na disk papir niti vrpce.




Spremanje diskova

Nakon puštanja, diskove spremite u njihove kutije. Ne izlažite diskove izravnoj sunčevoj svjetlosti niti izvorima topline, ne ostavljajte ih u parkiranoj automobilu izloženoj izravnoj sunčevoj svjetlosti.




Čišćenje diskova

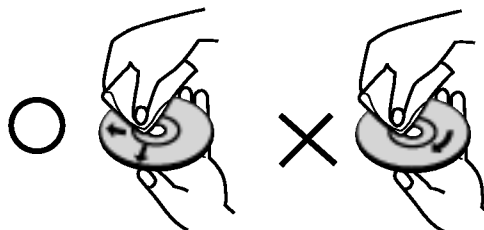Otisci prstiju i prašina na disku mogu prouzrokovati lošu kvalitetu slike i iskrivljenje tona. Prije puštanja disk očistite čistom krpom. Disk brišite od središta prema van.



Ne koristite jake otopine poput alkohola, benzina, razrjeđivača, reklamiranih sredstava za čišćenje ili anti-statični spray namijenjen starim pločama od vinila.

Vrste diskova za puštanje

	DVD (8 cm / 12 cm disk)
	Video CD (VCD) (8 cm / 12 cm disk)
	Audio CD (8 cm / 12 cm disk)

Uz to, na ovom uređaju možete puštati DivX datoteke, DVD-R, DVD+R, DVD-RW, DVD+RW, Kodak Picture CD-e, SVCD i CD-R / CD-RW koji sadrži audio naslove, MP3 datoteke WMA, i/ili JPEG datoteke.

Ovo označava karakteristiku uređaja koji je u stanju puštati DVD-RW diskove koji su snimljeni u Video recording formatu.

Napomena:

- Ovisno o uvjetima opreme za nasnimavanje ili o samom CD-R/RW (ili DVD-R, DVD+R, DVD-RW, DVD+RW) disku, neke CD-R/RW (ili DVD-R, DVD+R, DVD-RW, DVD+RW) diskove nećete moći puštati na ovom uređaju.
- Ni na jednu stranu diska (označena strana ili nasnimavana strana) ne naljepljujte nikakve naljepnice.
- Ne upotrebljavajte CD-e nepravilnih oblika (na primjer, u obliku srca ili osmerokuta). To bi moglo rezultirati kvarovima uređaja.

Napomene o DVD-ima i Video CD-ima

Neke operacije puštanja DVD-a i Video CD-a mogu biti namjerno programirane od strane proizvođača software-a. Obzirom da ovaj uređaj pušta DVD i Video CD prema sadržaju na disku određenom od strane proizvođača software-a, možda će neke od pogodnosti uređaja za puštanje biti nedostupne, ili će neke funkcije biti dodane.

Proizvedeno prema licenci Dolby Laboratories.
"Dolby", "Pro Logic" i dvostruki D simbol su robne marke Dolby Laboratories-a.

DTS i DTS Digital Out su robne marke Digital Theater Systems, Inc.

Regionalni kod

Ovaj DVD Player namijenjen je i proizveden za puštanje DVD softwar-a kodirane za regiju 2. Ovaj uređaj može puštati samo DVD diskove označene s "2" ili "All".

Napomena o regionalnim kodovima

- Većina DVD diskova ima na sebi globus s jednim ili više brojeva u njemu a koji su jasno vidljivi na kutiji. Ovaj broj mora odgovarati regionalnom kodu vašeg DVD Player-a ili se disk neće moći puštati.
- Ako pokušate puštati DVD s regionalnim kodom drugačijim od onog na vašem player-u na TV ekranu će se pojaviti poruka "Check Regional Code".

Termini povezani s diskovima

DVD±R / DVD±RW

DVD-R i DVD +R predstavljaju dva različita standarda za nasnimavajuće DVD pogone i diskove. Ovaj format dozvoljava da se informacija snima na disk samo jedanput. DVD+RW i DVD-RW predstavljaju dva različita standarda za višestruko nasnimavajuće (re-writable) medije, što znači da se DVD sadržaj može pobrisati i ponovno nasnimati. Jednostrani diskovi mogu imati 4,38 GB a dvostrani diskovi imaju dvaput toliko. Ne postoje dvoslojni jednostrani diskovi za snimanje.

VCD (Video CD)

VCD sadrži do 74 minute (650 MB disk) ili 80 minuta (700 MB disk) MPEG-1 full-motion video zajedno s kvalitetnim stereo zvukom.

MPEG

MPEG je međunarodni standard za video i audio kompresiju. MPEG-1 je upotrebljen za kodiranje videa za VCD i osigurava kodiranje za višekanalni surround zvuk kao što je na primjer PCM, Dolby Digital, DTS i MPEG audio.

MP3

MP3 je popularan format za kompresiju koji se koristi za digitalne audio datoteke koji omogućuje vrlo visoku kvalitetu zvuka gotovo jednaku CD-u.

WMA

Windows media audio file. Vrsta kodiranja / dekodiranja koju je razvila tvrtka Microsoft Corp.

JPEG

Joint Pictures Expert Group. JPEG format komprimirane datoteke koji vam pruža mogućnost spremanja slika bez ograničenja u broju boja.

DivX

DivX je naziv za novi revolucionarni način kodiranja videa koji se zasniva na novom MPEG-4 standardu kompresije za video. Pomoću ovog DVD player-a bit ćete u stanju gledati DivX filmove.

PBC: Upravljanje puštanjem (Playback Control) (Samo Video CD)

Upravljanje puštanjem je moguće za Video CD (VCD) verziju 2.0 disk formata. PBC vam omogućuje interakciju sa sistemom pomoću izbornika, funkcija pretraživanja, ili pomoću drugih operacija nalik onima na računalu. Također je moguće puštati mirne slike visoke rezolucije ako su one uključena na disku. Video CD-i koji nisu opremljeni PBC-om (Verzija 1.1) rade na isti način kao i audio CD-i.

Naslov (Samo DVD)

Općenito, naslov je različiti odjeljak DVD diska. Na primjer, glavna karakteristika može biti naslov 1, dokumentarni opis načina na koji je film nastao može biti naslov 2, razgovori s glumcima mogu biti naslov 3. Svakom je naslovu pridodan referentni broj koji će vam pomoći da ga s lakoćom nađete.

Poglavlje (Samo DVD)

Poglavlje je segment naslova kao što je scena u filmu ili jedan razgovor u nizu. Svako poglavlje ima svoj broj kako bi vam se omogućilo lakše pronalaženje željenog poglavlja. Ovisno o disku, poglavlja možda neće biti snimljena.

Scena (VCD)

Na video CD-u s funkcijama PBC (Playback control-Upravljanje puštanjem), premještanje slika i zaus-tavljenih slika podijeljeno je u odjeljke koji se zovu "scene". Svaka scena nalazi se u ekranu izbornika i ima svoj scenski broj kako bi vam se omogućilo lakše pronalaženje željene scene. Scena je sastavljena od jednog ili nekoliko snimaka.

Snimka

Određeni element audiovizualne informacije, kao što je slika ili zvučna snimka za određeni jezik (DVD) ili muzički komad na video ili audio CD. Svaka snimka ima svoj broj kako bi vam se omogućilo lakše pronalaženje željene snimke. DVD diskovi omogućuju jedan video snimak (svišestrukim kutevima) i nekoliko audio snimaka.

Prednja ploča

POWER

Za uključivanje i isključivanje uređaja.

Obrnuto preskoči/scann-iraj, Premotaj natrag (◀◀/◀)

Idi na početak poglavlja/snimke koji se trenutno puštaju ili na PRETHODNO poglavlje/snimku. Za brzo traženje opcijom premotaj natrag pritisni i drži dvije sekunde. Premata vrpcu natrag.

Premotaj naprijed- preskoči/scan-iraj, Brzo premotaj naprijed (▶▶/▶)

Idi na SLIJEDEĆE poglavlje/snimku. Za brzo traženje opcijom premotaj naprijed pritisni i drži dvije sekunde.

STOP (■) Zaustavlja puštanje.

Pladanj za disk Ovdje umetni disk.

PAUZA (||/||▶)

Privremena pauza puštanja / pritisnite nekoliko puta za puštanje okvir-po-okvir.


DVD OPEN/CLOSE (▲)

Otvara ili zatvara disk pladanj.

Dio za umetanje video vrpce.

Snimanje na video rekorderu

DVD/Video rekorder selektor

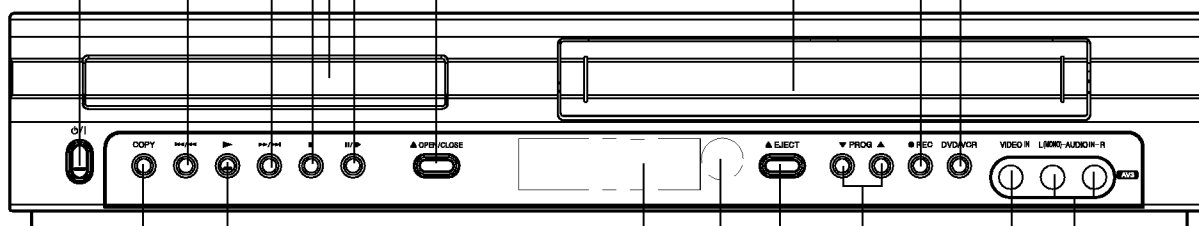

Tipka za kopiranje DVD na Video rekorder.

PLAY (▶)

Započinje s puštanjem.

Display

Pokazuje trenutni status uređaja.

Senzor za daljinski upravljač

Daljinski upravljač usmjerite ovdje.

Tape Eject (Vađenje vrpce)

Ulaz za audio (Lijevi/Desni)

Ulaz za video

Odabiranje kanala programa (PROG. ▲▼).

Prozor display-a

Uključena opcija "Child lock" za zaštitu djece.

Označava modus ponavljanja.

Označava da je progresivno scan-iranje uključeno, odnosno postavljeno na 'On'.

Disk je stavljen na platformu DVD. (Indikator se uključuje kad se na platformu DVD-a stavi disk, a trepće kad diska nema.)

Odabrana je platforma DVD-a.


DVD+video rekorder ima uključen brojač snimanja ili je brojač snimanja programiran.

Na platformi za video rekorder nalazi se video kazeta.

Odabrana je platforma video rekordera.

Uključen je video rekorder. Aktivirana opcija kopiranja DVD na video rekorder.


Označava modus rada TV-a. (Vidi napomene na stranici 24)

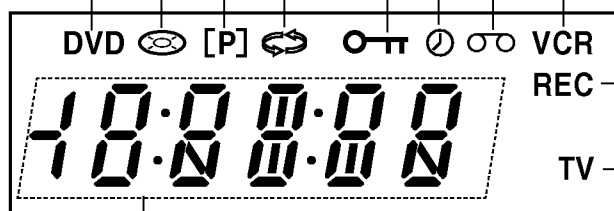

Označava ukupno vrijeme puštanja/proteklo vrijeme/trenutno vrijeme.

Daljinski upravljač

- POWER**
Uključuje i isključuje ovaj uređaj.
Tipka za odabir DVD/Video rekorder opcije
Odabire operacijsku opciju daljinskog upravljača.
- Brojevi 0-9 na brojačniku**
Odabiranje po brojevima u izborniku.
- TV/VCR**
Mijenjanje opcija s biranja na Vašem TV-u na unutrašnje biranje video rekordera.
- NAZAD/NAPRIJED (◀◀ / ▶▶)**
- DVD: Pretraživanje unazad ili unaprijed.
- Video rekorder: tijekom modusa STOP namotava vrpce unazad, brzo pretražuje sliku unazad, te tijekom modusa STOP namotava vrpce naprijed i brzo pretražuje sliku unaprijed.
- PAUSE/STEP (||)**
Privremena pauza puštanja / pritisnite nekoliko puta za puštanje okvir-po-okvir.
- PLAY (▶)**
Započinje puštanje
- STOP (■)**
Zaustavlja puštanje.
- DISPLAY CLK/CNT**
Pristup display-u na ekranu. Pokazuje Vam trenutno vrijeme ili brojač.
- ◀▶ ▲ ▼ (lijevo/desno/gore/dolje)**
Odabire željeno u izborniku
- PR/TRK(+/-)**
- Odabire program kanala video rekordera.
- Za podešavanje pretraživanja.
- Za kontrolul vertikalnog tremble-a tijekom mirovanja slike.
- ENTER/OK**
Potvrđivanje odabira u izborniku.
- DISC MENU**
Pristup izborniku DVD diska..
- A-B/LP**
- Ponavljanje sekvence.
- Odabiranje brzine nasnimavanja vrpce.
- RANDOM/CM SKIP**
- Puštanje snimaka nasumce.
- CM SKIP (Preskoči)

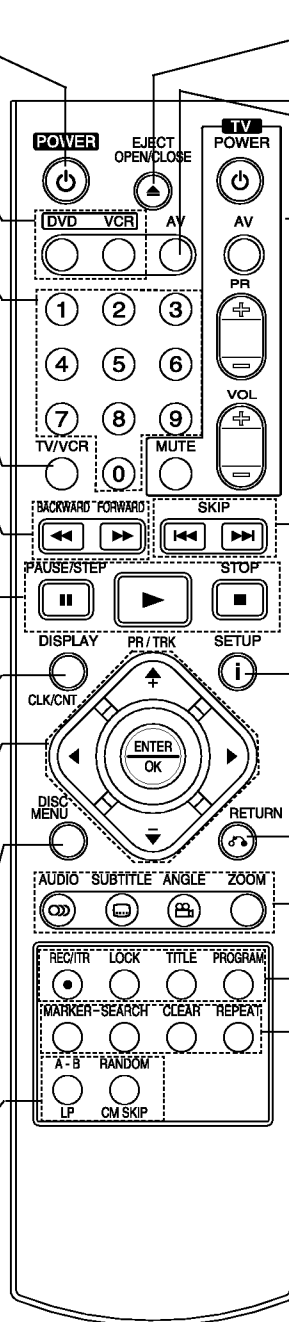

- OPEN/CLOSE EJECT**
- Otvaranje ili zatvaranje pladnja za disk.
- Izvlačenje vrpce.
- AV**
Odabiranje ulaznog izvora za snimanje na vrpce.
- Kontrolne tipke za upravljanje TV-om (Vidi stranicu 37)**
TV POWER : Uključuje i isključuje TV.
TV AV: Odabire izvor TV-a.
TV PR +/-: Odabite kanale TV-a.
TV VOL +/-: Prilagođava glasnoću TV-a.
- MUTE (Bez tona)**: Isključuje ton TV-a.
- SKIP (Preskakanje) (◀◀ / ▶▶)**
Za prelazak na sljedeće poglavlje ili snimku. Za povratak na početak trenutnog poglavlja ili snimke ili za prelazak na prethodno poglavlje ili snimku.
- SETUP/ i**
Pristup izborniku za podešavanje ili brisanje izbornika.
- RETURN**
- Uklanjanje izbornika postavljanja.
- Prikazuje izbornik video CD-a s PBC.
- AUDIO**
Odabiranje audio jezika (DVD).
- SUBTITLE**
Odabire jezik za titlove.
- ANGLE**
Odabire kut DVD kamere ukoliko je opcija omogućena.
- ZOOM**
Povećavanje video slike.
- REC/ITR**
Snimanje Vašeg ulaznog izvora na vrpce.
- LOCK**
Uključuje i isključuje opciju zaključavanja programa.
- TITLE**
Prikazuje izbornik naslova s diska, ukoliko je dostupno.
- PROGRAM**
Pristup ili brisanje izbornika programa.
- MARKER**
Označava (markira) bilo koji dio tijekom puštanja
- SEARCH**
Prikazuje izbornik traženja markera.
- CLEAR**
- Brisanje broja snimke u izborniku programa ili oznake u izborniku traženja markera (MARKER SEARCH).
- Resetiranje brojača vrpce na nulu.
- REPEAT**
Ponavljanje poglavlja, snimke, naslova, svega.


Rad daljinskog upravljača

Usmjerite daljinski upravljač u senzor daljinskog upravljača i pritisnite tipke.




Nemojte mješati stare i nove baterije i nikada ne mješajte različite vrste baterija kao na primjer standardne, alkalne itd.

Stavljanje baterija u daljinski upravljač



Odvojite poklopac na ulazu za baterije na stražnjem dijelu daljinskog upravljača i stavite unutra dvije baterije tipa R03 (veličine AAA), te pravilno postavite ⊕ i ⊖.

Stražnjoj ploča

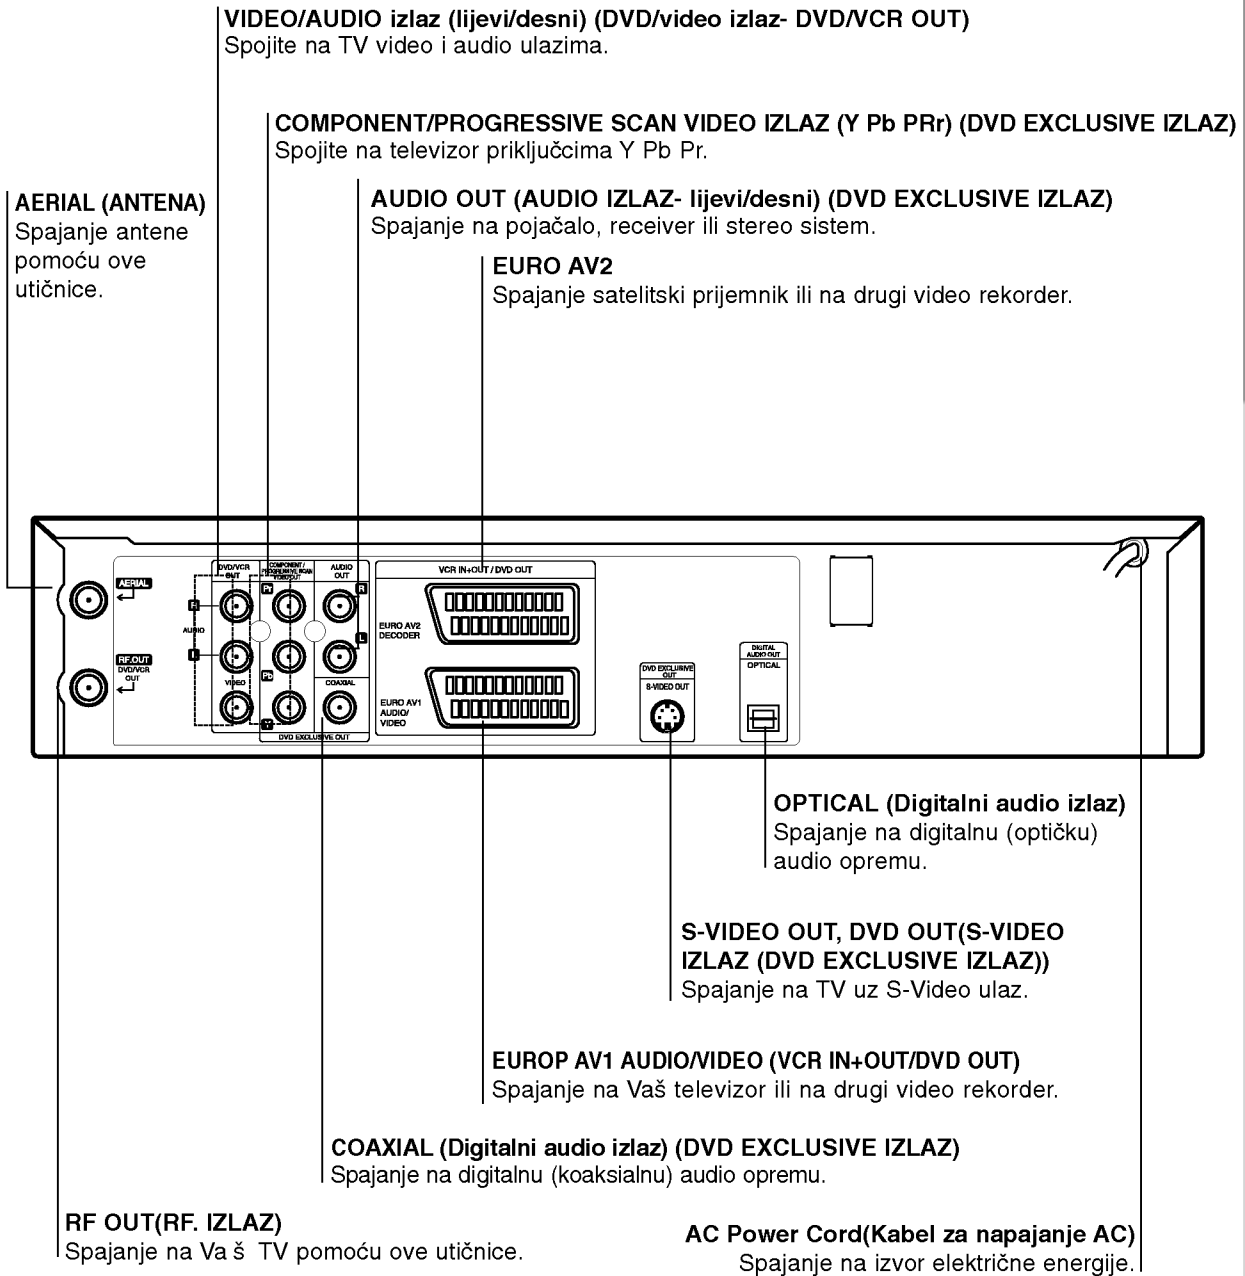

Ne dirajte unutrašnje iglice utičnica na stražnjoj ploči. Elektrostatički naboj može prouzrokovati trajno oštećenje uređaja.

Priključivanje dodatne opreme

Priključivanje pojačala opremljenog s dva kanala analogno stereo i Dolby Pro Logic II/ Pro Logic opcije

Priključite lijevi i desni Audio izlaz ovog uređaja na lijevi i desni audio ulaz Vašeg pojačala, receiver-a ili stereo sistema pomoću audio kablova.

Priključivanje pojačala opremljenog s dva kanala digitalni stereo (PCM) ili na Audio/ Video receiver opremljen više-kanalnim decoder-om (Dolby Digital™, MPEG 2 ili DTS)

1. Priključite Digitalni audio izlaz ovog uređaja (OPTIČKI ili KOAKSIJALNI) u odgovarajući ulaz na Vašem pojačalu. Upotrijebite dodatni digitalni (optički ili koaksijalni) audio kabel.
2. Trebat ćete aktivirati digitalni izlaz ovog uređaja. (Vidi "Digitalni Audio izlaz" na stranici 20).


Digitalni više-kanalni zvuk

Digitalni više-kanalni priključak omogućuje najbolju kvalitetu zvuka. U tu svrhu trebate više-kanalni Audio/ Video receiver koji podržava jedan ili više audio formata podržavanih od strane Vašeg uređaja (MPEG 2, Dolby Digital i DTS). Provjerite priručnik receiver-a i znakove na prednjoj strani receiver-a.

Upozorenje:

Zbog ugovora o dopuštenju DTS-a, digitalni izlaz bit će u DTS digitalnom izlazu kad odaberete DTS audio liniju.

Stražnji dio ovog uređaja

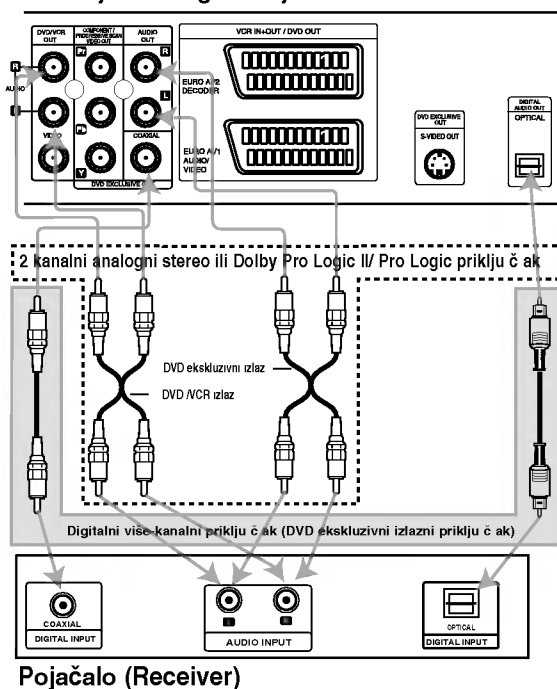

Napomene

- Ako audio format digitalnog izlaza ne odgovara mogućnostima Vašeg receiver-a, receiver će se oglašiti snažnim, iskrivljenim zvukom ili neće uopće biti nikakvog zvuka.
- Kako biste na display-u ekrana vidjeli audio format trenutnog DVD-a, pritisnite AUDIO.


Prije upotrebe - Video rekorder

PODEŠAVANJE VIDEOKANALA NA TELEVIZORU

Napomene

- Izlazna frekvencija uređaja je podešena na kanal 36 na UKV području. Ako je već ovaj kanal zauzet ili je slika lošijeg kvaliteta, izmijenite frekvenciju videorekordera. U cilju modifikacije frekvencije izvršite korake 5-8.
- Vaš televizor prima istovjetne signale kod prijema televizijskih postaja i kod prijema sa videorekordera. U cilju gledanja filmova izaberite jedan kanal za videorekorder na vašem televizoru. Ako ste za priključivanje koristili **SCART** ili **AUDIO** i **VIDEO** kablove, video možete primiti na **AV** kanalu (u većini slučajeva).

- Kontrolišite ispravnost priključivanja videorekordera.
U cilju uključivanja uređaja pritisnite **POWER** tipku. Uključite televizor.
- Stavite jednu kasetu u videorekorder i pritisnite tipku **PLAY** na daljinskom upravljaču. Izaberite TV kanal na kojem želite filmove da gledate.
U ovom trenutku još nije problem ako nemate kasetu sa programom. Nastavite podešavanje sa koracima 3-4. Uštimate plavi ekran umjesto filma.
- Uštimate kanal dok ne dobijete kvalitetnu sliku i boju tona.
Ako ste videorekorder priključili pomoću **SCART** ili **VIDEO** i **AUDIO** kablova, nema potrebe za uštimatevanje kanala. U ovom slučaju izaberite jednostavno **AV** kanal na televizoru.
- Memorirajte izabrani kanal na televizoru. Kod ovog koraka koristite tehničko uputstvo za TV prijemnik.
- Korake 5-8 izvršite samo u onom slučaju, ako sa koracima 1-4 niste dobili oštru sliku.** Izaberite kanal na televizoru na kojem biste želeli da gledate videoprogram. Sa pritiskom na **POWER** tipku na daljinskom upravljaču kontrolišite da li je uređaj u stanju pripremljenosti.
- Držite **PROG.** ▲ i ▼ tipke (obadvje) na sprijednoj ploči uređaja više od 4 sekundi pritisnuto. Na displayu se pojavljuje **RF36** natpis. Na ekranu televizora se pojavljuje sljedeća slika.

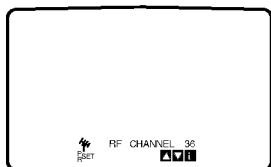

- Pritisnite **PROG.** ▲ i ▼ tipku i izaberite jedan novi kanal.

Vi također možete ga podešiti na 'OFF' u slučaju smetnji, kada je vaš televizor priključen na VCR pomoću SCART priključnice. Izaberite jedan kanal između 22 i 68.

- Izaberite kanal na kojem želite videoprogram da gledate.

Nakon ovog pritisnite **⏻/1** tipku na uređaju. Uštimate kanal dok ne dobijete plavi ekran. Memorirajte ovaj kanal na televizoru.

Napomene

Provjerite ispravnost priključivanja videorekordera i uštimatevanje kanala na televizoru.


Ako ste izabrali loš kanal, nećete moći snimati i reproducirati sa uređajem.

Početa podešavanja


Za sljedeće korake pretpostavljamo da ste upravo priključili Vaš video rekorder po prvi put. U tom slučaju video rekorder uključen je nakon glavnog priključivanja. Još ne dirajte nikakve tipke. Sada ćete vidjeti na priključenom TV-u.

Napomena – Ako se ovaj izbornik ne pojavi, Vaš video rekorder već je bio programiran.

- Odaberite zemlju prema području na kojem živite pomoću tipki ◀ i ▶.
"A": Austrija, "B": Belgija, "CH": Švicarska, "D": Njemačka, "DK": Danska, "E": Španjolska, "F": Francuska, "I": Italija, "N": Norveška, "NL": Nizozemska, "P": Portugal, "S": Švedska, "SF": Finska, OSTALE.

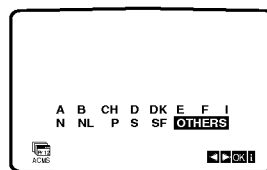

- Pritisnite tipku **OK** kako biste pokrenuli automatsko spremanje kanala TV stanica na Vašem području.

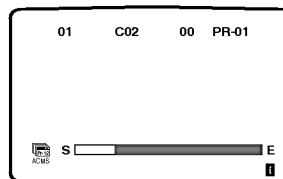


PODEŠAVANJE ČASOVNIKA


Ručno podešavanje

U videorekorderu se nalazi časovnik, koji upravlja sa podešavanom vremenom i datumom u videorekorderu.

1. Pritisnite tipku **i**.
Izaberite **TIME DATE** sa ◀ ili ▶ tipkom.
Pritisnite tipku **OK**.

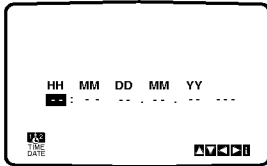


2. Koristite numerirane tipke za modifikaciju **časa, minuta, dana, mjeseca i godina**.
Nemojte zaboraviti da ovaj videorekorder koristi 24 časovni sustav. Npr.: 13:00 = 1 popodne.
Pri podešavanju godine dani tjedna će se automatski pojaviti.

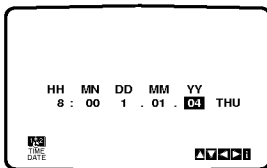


3. Ako ste pogrešili pritisnite ◀ ili ▶ tipku i upišite točno vrijeme.
4. Pritisnite tipku **i**.

PODEŠAVANJE KODNOG SUSTAVA ZA FARBU

1. Pritisnite tipku **i**.
2. Na ekranu televizora će se pojaviti glavni meni.
3. Izaberite **SYSTEM** sa ◀ ili ▶ tipkom. Pritisnite tipku **OK**.
4. Izaberite odgovarajući kodni sustav za farbu sa ▲ ili ▼ tipkom.

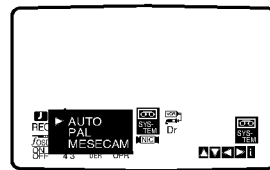

5. Izaberite **RF AUDIO** sa ◀ ili ▶ tipkom.
Pritisnite tipku ▲ ili ▼.

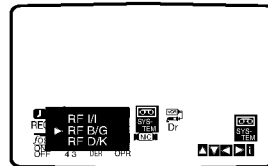


6. Pritisnite tipku **i**. Meni će nestati sa ekrana.

GLAVNI MENI

TUprogramiranje videorekordera pomoću meni sustava je prava dječja igra.

Meni sustav možete pozivati sa daljinskim upravljačem.

1. Uključite televizor i videorekorder sa **POWER** tipkom.
2. Pritisnite tipku **i**.
Na displayu se pojavljuje glavni meni.

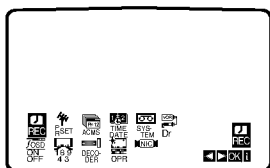

- **REC** - podešavanje vremena snimanja (vidi 25)
- **PR SET** - Ručno podešavanje (vidi 15)
- **ACMS** - Sustav za automatsko memoriranje postaja (vidi 14)
- **TIME DATE** - Podešavanje datuma i točnog vremena (vidi 13)
- **SYSTEM** - Podešavanje standarda televizora (vidi 13)
- **Dr.** - Riješavanje problema (vidi 35)
- **F.OSD ON/OFF** - Prikazivanje funkcije (vidi 35)
- **16:9/4:3** - Podešavanje moda slike (vidi 36)
- **DEKODER** - Za korištenje plaćenog TV dekodera (ili Satelita) uz vaš video rekorder (vidi stranicu 36).
- **OPR** - Poboljšanje kvaliteta slike (vidi 23)
- **NIC** - uključivanje/isključivanje NICAM digitalnog stereo zvuka (vidi 36)

Savjet

Jezik izbornika možete mijenjati u izborniku podešavanja DVD-a. (Vidi Jezik izbornika na stranici 18.)



3. Pritisnite **◀** ili **▶** tipku za biranje odgovarajućih meni točkova.
Pritisnite **OK** tipku, a nakon ovog koristite **▲** ili **▼** tipku za biranje.
4. U cilju isključivanja meni prikaza pritisnite tipku **i** ponovo.

AUTOMATSKO PODEŠAVANJE


TV POSTAJA

Ako je prijemni TV signal preslab, Vaš video rekorder možda neće otkriti sve potrebne informacije i ispravno ih spremiti. Za rješenje ovog problema molimo Vas pročitajte odjeljak **RUČNO BIRANJE PROGRAMA** na stranici 15.


1. Pritisnite **POWER** tipku u cilju uključivanja uređaja.
2. Pritisnite tipku **i**.
Na ekranu televizora se pojavljuje glavni meni. Na ekranu televizora se pojavljuje glavni meni. Izaberite **ACMS** točku u meniju sa **◀** i **▶** tipkama.
Pritisnite tipku **OK**.

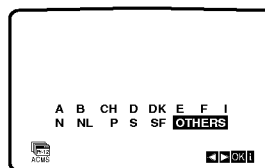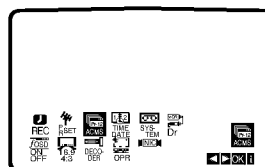

3. Pritisnite tipke **◀** ili **▶** kako biste odabrali zemlju (COUNTRY).
"A": Austrija, "B": Belgija, "CH": Švicarska, "D": Njemačka, "DK": Danska, "E": Španjolska, "F": Francuska, "I": Italija, "N": Norveška, "NL": Nizozemska, "P": Portugal, "S": Švedska, "SF": Finska, OSTALE.
Ponovno pritisnite tipku **OK** kako biste pokrenuli proces automatskog ugađanja.

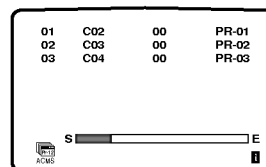



4. Nakon ove operacije televizijske postaje se pojavljuju u jednoj tabeli.
U cilju memoriranja pritisnite tipku **i**.

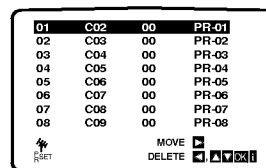

RUČNO PODEŠAVANJE TV POSTAJA

U određenim područjima zemlje signali odašiljača mogli bi biti preslabi za automatski proces biranja i pravilnog ugađanja kanala Vašeg video rekordera. Programme slabijeg signala morate birati i ugađati ručno, kako bi ih Vaš video rekorder spremio.

1. Pritisnite tipku **i**.
Na ekranu televizora se pojavljuje glavni meni. Izaberite **PR** tačku u meniju sa **◀** i **▶** tipkama. Pritisnite tipku **OK**.

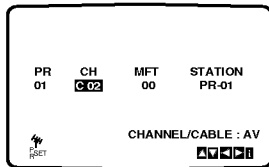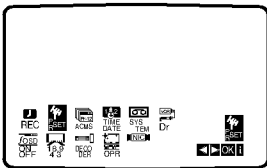


2. Pritisnite **i**.
Pojavit će se tabela televizijskih postaja. Pritisnite **▲** ili **▼** da bi odabrali broj programa za podešavanje (primjerice PR 09).


01	C02	00	PR-01
02	C03	00	PR-02
03	C04	00	PR-03
04	C05	00	PR-04
05	C06	00	PR-05
06	C07	00	PR-06
07	C08	00	PR-07
08	C09	00	PR-08

MOVE [right arrow] [OK]
DELETE [left arrow] [OK]


3. Pritisnite **OK**.
Izaberite jedan od **C** (kablovskih) ili od **S** (uobičajenih) kanala sa **AV** tipkom. C02-C70, S01-S41.
Unesite broj kanala postaje koju želite da podešite, a pomoću brojčanih tipki, odnosno **▲** ili **▼**, da bi pronašli željenu postaju.

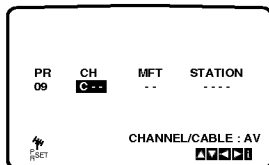

4. Pretraživanje se zaustavlja prigodom pronalaska postaje.
Izaberite **MFT** tačku u meniju sa **▶** tipkom. Uštimaćavajte postaje sa **▲** i **▼** tipkama.

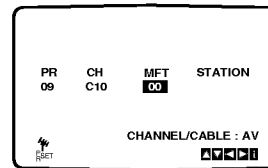


5. Sa **▶** tipkom izaberite **STATION** tačku u meniju, da bi ste dali ime kanalu.
Pritisnite tipku **OK**.
Pojavit će se popis s imenima TV stanica.

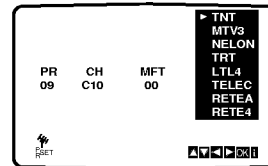


6. Pritisnite tipke **▲** ili **▼** kako biste odabrali ime stanice s popisa.
Pritisnite tipku **OK** za odabiranje.

Ako ime Vaše stanice nije na popisu, nemojte pritisnuti tipku **OK**, nego idite na korak 7.

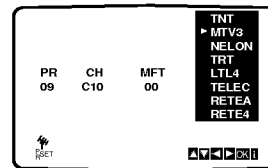

7. Umjesto korištenja "standardnih" imena, imena TV stanica možete ručno mijenjati.
Pritisnite tipku **▶**.
Pritisnite **▲** i **▼** tipke za biranje izmelnu brojeva ili slova.
Izaberite slova sa **◀** i **▶** tipkama. Upišite ime postaje. Pritisnite tipku **OK**.

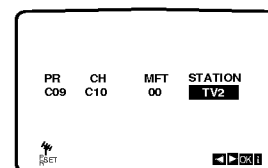

8. Sa pritiskom na tipku **i** možete memorirati postaju. Pritisnite tipku **i** ponovno.
U cilju podešavanja ostalih postaja ponovite korake **1 - 8**.



09	C10	00	TV2
10	--	--	----
11	--	--	----
12	--	--	----
13	--	--	----
14	--	--	----
15	--	--	----
16	--	--	----

MOVE [right arrow] [OK]
DELETE [left arrow] [OK]



IZMJENA RIJEDOSLEDA TV POSTAJA

Nakon podešavanja postaja imate mogućnost za izmjenu rijedosljeda bez ponovnog uštivanja postaja. Sa izvršenjem dole navedenih koraka možete uprogramirati željeni rijedosljed.


1. Pritisnite tipku **i**.
Na ekranu televizora se pojavljuje glavni meni. Izaberite **PR** tačku u meniju sa **◀** i **▶** tipkama. Pritisnite tipku **OK**.

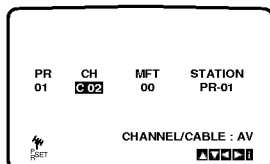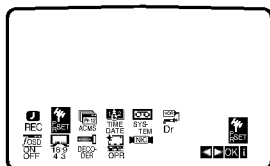


2. Pritisnite tipku **i**.
Pritisnite **▲** i **▼** tipke za izbor novih mjesta u memoriji, gdje ćete željeni kanal da premjestite (npr.: PR03). Pritisnite **▶** tipku.

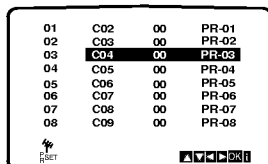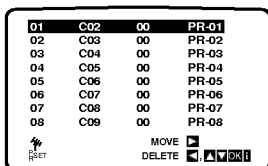

3. Pritisnite **▲** i **▼** tipke za izbor novih mjesta u memoriji, gdje ćete željeni kanal da premjestite (npr.: PR05).

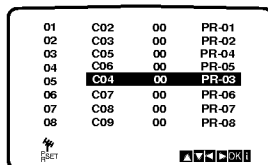



4. Pritisnite tipku **OK**.
S time je završeno premještanje kanala. U cilju premještanja ostalih kanala ponovite korake 1 ~ 4. Pritisnite tipku **i**.

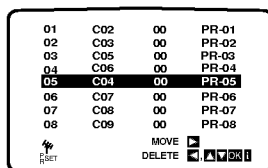


BRISANJE TV POSTAJA

Nakon biranja TV programa na Vašem video recorderu, možda ćete htjeti obrisati neki program. Upute na ovoj stranici pokazuju Vam kako neželjene programe možete jednostavno izbrisati.


1. Pritisnite tipku **i**.
Na ekranu televizora se pojavljuje glavni meni. Izaberite **PR** tačku u meniju sa **◀** i **▶** tipkama. Pritisnite tipku **OK**.

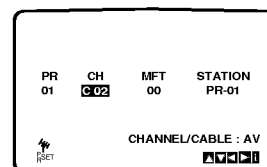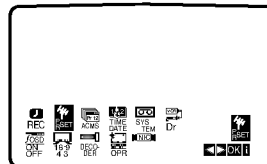


2. Pritisnite tipku **i**.
Sa **▲** i **▼** tipkama izaberite kanal, kojeg ćete izbrisati.

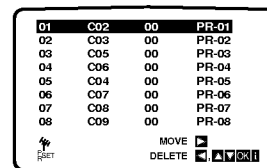

3. Pritisnite **◀** tipku.
Nakon kratkog vremena kanal će biti izbrisan.

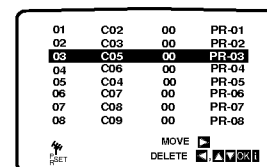

4. U cilju izlaska iz menija pritisnite tipku **i**.
Želite li i druge kanale izbrisati, ponovite korake 1 ~ 3.

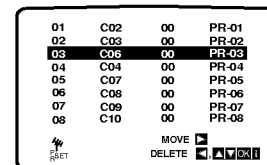

Izbor memoriranih postaja:

Izaberite kanale sa PROG. **▲** i **▼** tipkama. Sa numeriranim tipkama kanale možete i na direktan način izaberete. Nakon podešavanja TV postaja imate mogućnost za brisanje neželjenih televizijskih postaja. Slijedite dole navedene korake u cilju brisanja televizijskih postaja.

Prije upotrebe – DVD

Display na ekranu







Opći status puštanja možete prikazati na TV ekranu. Neki se sadržaji mogu promijeniti uporabom izbornika. Za uporabu display-a na ekranu.

1. Pritisnite DISPLAY za vrijeme puštanja.
2. Pritisnite ▲ / ▼ za izbor sadržaja. Izabrani sadržaj je jače osvijetljen.
3. Pritisnite ◀ / ▶ za promjenu podešavanja. Također možete uporabiti brojčane tipke ukoliko je to prikladno (npr. unošenje broja naslova). Za neke funkcije pritisnite ENTER za izvršenje podešavanja.

Napomene:

- Neki diskovi neće pružiti sve pogodnosti koje su dolje prikazane.
- Ako se u roku od 10 sekundi ne pritisne ni jedna tipka display na ekranu će nestati.



Status / Ograničenja puštanja

-  TITLE Ponovi naslov
-  A - B Ponovi sekvencu
-  1/9 Unesi oznaku (Marker)
-  MARKER SEARCH Izbornik Marker Search
-  Nastavi puštanje od ove točke
-  Akcija zabranjena ili nije dostupna

Primjer: Display na ekranu za vrijeme puštanja DVD videa

Sadržaji	Način izbora
Broj naslova 	◀ / ▶, Brojevi ENTER
Broj poglavlja 	◀ / ▶, Brojevi ENTER
Traženje vremena 	Brojevi, ENTER
Audio jezik i modus digitalnog audio izlaza 	◀ / ▶ ili AUDIO
Jezik titla 	◀ / ▶ ili SUBTITLE
Kut 	◀ / ▶ ili ANGLE
Zvuk 	◀ / ▶

Primjer: Display na ekranu za vrijeme puštanja VCD-a

Sadržaji	Način izbora
Broj snimka (ili PBC modus) 	◀ / ▶, Brojevi ENTER
Traženje vremena 	Brojevi, ENTER
Audio kanal 	◀ / ▶ ili AUDIO
Zvuk 	◀ / ▶

Primjer: Display na ekranu za vrijeme puštanja divX Film diska

Sadržaji	Način izbora
Broj snimka 	◀ / ▶, Brojevi ENTER
Traženje vremena 	Brojevi, ENTER
Audio jezik i modus digitalnog audio izlaza 	◀ / ▶ ili AUDIO
Jezik titla 	◀ / ▶ ili SUBTITLE
Zvuk 	◀ / ▶

Početna podešavanja

Uporabom izbornika za podešavanje (Setup) možete izvršiti razna podešavanja u sadržajima kao što su slika i zvuk. Također među ostalim stvarima, možete postaviti jezik za titl i izbornik za podešavanje (Setup). Za detalje o svakom sadržaju izbornika za podešavanje (Setup) pogledajte strane 18 do 22.

Za pokazivanje i za izlazak iz izbornika:

Pritisnite tipku SETUP za pokazivanje izbornika. Drugi pritisak na tipku SETUP vratit će vas na početni ekran.

Za prijelaz na slijedeću razinu:

Pritisnite tipku ► na daljinskom upravljaču.

Za vraćanje na prethodnu razinu:

Pritisnite tipku ◀ na daljinskom upravljaču.

Opće operacije

1. Pritisnite tipku SETUP. Pojavit će se izbornik podešavanja (Setup).
2. Pritisnite tipku ▲ / ▼ za odabir željene opcije, tada pritisnite tipku ► za prelazak na drugu razinu. Ekran pokazuje važeća podešavanja za izabrani sadržaj, jednako kao i alternativna podešavanja.
3. Pritisnite tipku ▲ / ▼ za odabir druge željene opcije, tada pritisnite tipku ► za pomicanje na treću razinu.
4. Pritisnite tipku ▲ / ▼ za odabir željenog podešavanja, a zatim pritisnite tipku ENTER za potvrdu odabira. Neki sadržaji traže dodatne korake.
5. Pritisnite tipku SETUP ili PLAY za izlaz iz izbornika podešavanja (Setup).

LANGUAGE (JEZIK)



Menu Language

Izaberite jezik za izbornik podešavanja (Setup) i display na ekranu.


Disc Audio / Subtitle / Menu **DVD**

Izaberite željeni jezik za audio snimak (disk audio), titl i disk izbornik.

Original: Odnosi se na originalni jezik na kojem je disk snimljen.

Other: Za izbor drugog jezika pritisnite brojčane tipke a zatim ENTER za unos 4-znamenkastog broja u skladu sa popisom jezičnih kodova u poglavlju sa referencama. Ako unesete pogrešni jezični kod pritisnite CLEAR (Brisanje).

DISPLAY

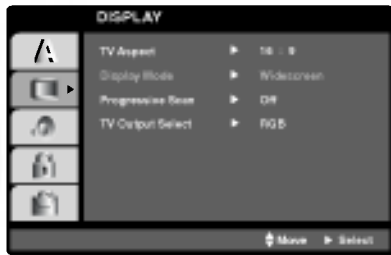

TV Aspect **DVD**

4:3: Izaberite kada je priključen standardni 4:3 TV.

16:9 Wide: Izaberite kada je priključen široki 16:9 TV.

Display Mode **DVD**

Podešavanje modusa display-a funkcionira samo kad je TV aspekt postavljen na "4:3".

Letter Box: Prikazuje široku sliku s trakama u gornjem i donjem dijelu ekrana.

Panscan: Automatski prikazuje široku sliku na cijelom ekranu i izbacuje dijelove koji ne pristaju.

Progressive Scan

Opcija Progressive Scan Video omogućuje vam nabolju kvaliteti slike s najmanje moguće smetnji.

Ako koristite priključke Component Video za spajanje na TV ili na monitor kompatibilan sa signalom progresivnog scan-iranja, opciju Progressive Scan postavite na On.

ON opcije Progressive Scan:

Komponentu s DVD-a spojite na ulaz Vašeg monitora/televizora, te Vaš televizor ili monitor na ulaz komponente.

1. Odaberite opciju "Progressive Scan" u izborniku zaslona DISPLAY a zatim pritisnite tipku ►.



2. Odaberite opciju "On" pomoću tipaka ▲ / ▼.

3. Pritisnite tipku ENTER za potvrdu odabira. Pojavit će se izbornik za potvrdu.

Napomene:

Ako vaš TV ne prihvaća format progresivnog scan-iranja, slika će biti puna smetnji ukoliko na DVD playeru postavite opciju Progressive Scan.

4. Kad se na Vašem ekranu pojavi izbornik za potvrdu, opcija za poništavanje Cancel bit će označena kao osnovna. Pritisnite tipke ◀ / ▶ za označavanje opcije ulaska Enter.
5. Pritisnite tipku ENTER čime ćete player postaviti u modus Progressive scan.

Oprez:

Jednom kad se unesu postavke za izlaz opcije progressive scan, slika će se prikazivati samo na TV ili monitoru kompatibilnom s opcijom progressive scan.

- 1) Uklonite diskove iz uređaja i zatvorite podlošak za disk. Natpis 'DISC' pojavit će se na displayu.
- 2) Pritisnite tipku STOP i držite pet sekundi prije nego je pustite. Video izlaz vratit će se na standardnu postavu i slika će biti vidljiva na konvencionalnom analognom televizoru ili monitoru.

TV Output Select

Opcije playera za odabir TV Output Select postavite prema vrsti TV priključka.

YPbPr: Kad je Vaš TV spojen na priključke Komponent Video izlaza (COMPONENT VIDEO OUT)/Progresivnog scan-iranja (PROGRESSIVE SCAN) na DVD player-u.

RGB: Kad je Vaš TV spojen na priključak SCART (RGB signal).

AUDIO

Svaki DVD disk ima razne izlazne audio opcije. Audio izlaz player-a podesite prema vrsti audio sistema kojeg koristite.



Dolby Digital / DTS / MPEG **DVD** **DivX**

Bitstream: Opciju "Bitstream" odaberite kada ste DIGITALNI OUT (Izlazni) priključak DVD Player-a spojili na pojačalo ili drugu opremu s Dolby Digital, DTS ili MPEG dekodierom.

PCM (za Dolby Digital / MPEG): Ovu opciju odaberite kada ste spojeni na 2-kanalno digitalno stereo pojačalo. DVD-i kodirani u Dolby Digital-u ili MPEG-u će se automatski miksati u dvo-kanalni PCM audio.

Off (za DTS): Ako odaberete opciju "Off", DTS signal neće izlaziti kroz DIGITALNI OUT priključak.

Sample Freq. (Frekvencija uzorka) **DVD**

Ako vaš receiver ili vaše pojačalo NIJE u mogućnosti raditi sa signalima od 96 kHz, odaberite 48 kHz. Kad učinite taj izbor, ovaj uređaj će automatski pretvarati svaki signal od 96 kHz u signal od 48 kHz kako bi ih vaš sistem mogao dekodirati.

Ako vaš receiver ili vaše pojačalo može raditi sa signalima od 96 kHz, odaberite 96 kHz. Kad učinite taj izbor, ovaj uređaj će propustiti svaku vrstu signala bez daljnje obrade.

Provjerite dokumentaciju za vaše pojačalo kako biste utvrdili njegove karakteristike.

Dynamic Range Control (Dinamička kontrola opsega) (DRC) **DVD** **DivX**

U DVD formatu, možete slušati zvučnu kulisu programa u najtočnijoj i najrealnijoj mogućoj prezentaciji zahvaljujući digitalnoj audio tehnologiji. Ipak, možda ćete htjeti komprimirati dinamički opseg audio izvedbe (razlika između najjačih zvukova i najtiših zvukova). U tim slučajevima film možete slušati pod tišom glasnoćom a da ne izgubite jasnoću zvuka. Opciju DRC postavite na ON za ovaj efekt.

Vocal **DVD**

Opciju Vocal postavite na poziciju On samo onda kada puštate više-kanalni karaoke DVD. Karaoke kanali na disku pomiješat će se u normalni stereo zvuk.

OTHERS

Postavke PBC-a, Auto Play-a i DivX(R) VOD se mogu mijenjati.



PBC **VCD**

Opciju kontrole puštanja (Playback Control -PBC) postavite na ON ili OFF.

On: Video CD-i s opcijom PBC puštaju se prema opciji PBC.

Off: Video CD-i s opcijom PBC puštaju se kao i Audio CD-i.

Auto Play **DVD**

DVD Player možete postaviti tako da se DVD disk počinje automatski puštati uvijek kada se DVD umetne.

Ako je Auto Play modus postavljen na uključeno (ON) ovaj će DVD Player tražiti naslov koji ima najduže vrijeme puštanja a nakon toga će automatski početi s puštanjem tog naslova.

On: Auto Play funkcija je aktivna.

Off: Auto Play funkcija nije aktivna.

Napomena:

Auto Play funkcija možda neće raditi s nekim DVD-ima.

DivX(R) VOD **DivX**

Registracijski kod DivX DRM (Digitalno upravljanje (Digital Right Management)) možete prikazati samo za svoj uređaj.




Registracijski kod koristi se za servisnog agenta VOD (Video na zahtjev (Video-On-Demand)). Možete kupiti ili iznajmiti datoteku s kodiranim filmom.

Napomene:

Ako iznajmite datoteku DivX VOD, ona će imati nekoliko mogućih ograničenja za gledanje, kako je dolje prikazano.

- Prikaz broja kojim možete odgledati datoteku.

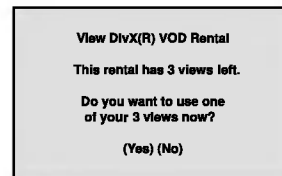

- Rok za iznajmljivanje je istekao.



- Prikaz autorizacijske pogreške.



LOCK (Roditeljska kontrola)



Rating **DVD**

Neki filmovi sadrže scene koje možda nisu prikladne za djecu. Puno diskova sadrži informaciju o roditeljskoj kontroli koja se primjenjuje na cijeli disk ili na izvjesne scene na disku. Filmovi i scene ocjenjuju se od 1 do 8, ovisno o zemlji. Neki diskovi kao alternativu nude prikladnije scene.

Funkcija roditeljske kontrole vam omogućuju blokiranje pristupa do scena ispod ocjene koju ste izabrali, te tako sprečava da vaša djeca vide materijal za koji vi vjerujete da je neprikladan.

1. Izaberite "Rating" na LOCK izborniku, zatim pritisnite tipku ►.
2. Za pristup u Rating, Password i Country Code funkcije morate unijeti 4-znamenkasti sigurnosni kod koji ste sami odredili. Ako još niste unijeli sigurnosni kod to trebate odmah sada učiniti.

Unesite 4-znamenkasti kod i pritisnite ENTER. Unesite ga ponovno i pritisnite ENTER za potvrdu. Ako pogriješite prije pritiskanja ENTER, pritisnite CLEAR.

3. Izaberite ocjenu od 1 do 8 koristeći tipke ▲ / ▼.

Rating (Ocjenjivanje) 1-8: Ocjena jedan (1) ima najveća ograničenja a ocjena osam (8) ima najmanja ograničenja.

Otključavanje

Ako izaberete otključavanje (unlock), roditeljska kontrola neće biti aktivna i disk će se puštati u cijelosti.

Napomena:

Ako postavite ocjenu za player, prikazivaće se sve disk scene sa istom ili nižom ocjenom. Više ocjenjene scene se neće prikazivati osim ako na disku za njih ne postoji alternativa. Alternativa mora imati istu ili nižu ocjenu. Ako ne postoji prikladna alternativa, puštanje se zaustavlja. Morate unijeti 4-znamenkastu lozinku ili morate promijeniti nivo ocjenjivanja kako biste nastavili s puštanjem diska.

4. Pritisnite ENTER za potvrdu vašeg izbora ocjenjivanja, zatim pritisnite SETUP da izađete iz izbornika.

Password (sigurnosni kod)

Vi možete unijeti ili promijeniti lozinku.

1. Izaberite Password na LOCK izborniku zatim pritisnite tipku ►.
2. Slijedite korak 2 na način pokazan lijevo (Rating). "Change" ili "New" je jače osvjetljeno.
3. Unesite 4-znamenkasti kod i pritisnite ENTER. Unesite ga ponovno za potvrdu.
4. Pritisnite SETUP da izađete iz izbornika.

U slučaju da zaboravite vaš sigurnosni kod

Ako zaboravite svoj sigurnosni kod, možete ga izbrisati pomoću sljedećih koraka:

1. Pritisnite SETUP za pojavljivanje izbornika podešavanja (SETUP).
2. Unesite 6-znamenkasti broj "210499" i sigurnosni kod će se pobrisati.
3. Unesite novi kod na gore opisani način.

Country Code (Kod zemlje) **DVD**

Unesite kod zemlje / područja čiji su standardi upotrebjeni za ocjenjivanje DVD video diska, prema popisu u poglavlju s referencama.

1. Izaberite "Country Code" na LOCK izborniku zatim pritisnite tipku ►.
2. Slijedite korak 2 na način pokazan lijevo (Rating).
3. Izaberite prvi karakter koristeći tipke ▲ / ▼.
4. Pritisnite ENTER i izaberite drugi karakter koristeći tipke ▲ / ▼.
5. Pritisnite ENTER za potvrdu vašeg izbora koda zemlje.

Operacije

REPRODUKCIJA TRAKE

Umetanje i valenje kasete je moguće samo u onom slučaju, ako je ureljaj priključen na električnu mrežu. Imate mogućnost i za reprodukciju kasete u NTSC sustavu na televizijskom prijemu u PAL sustavu.

U cilju boljeg kvaliteta slike

Nakon umetanja kasete i početka reprodukcije će se regulator valne pozicije automatski uključiti u cilju uštivanja najboljeg kvaliteta slike. Ako je kvalitet snimka slab, pritisnite TRK + i - tipke na daljinskom upravljaču ponovno. Na ovaj način možete ručno izabrati najbolju valnu poziciju. Pritisnite li 0 tipku na daljinskom upravljaču, automatsko podešavanje valne pozicije će se ponovo uključiti (tracking).

1. Kontrolišite ispravnost priključivanja videorekordera. Uključite televizor.
Uključite videorekorder sa **POWER** tipkom.
Umetnite jednu kasetu u videorekorder.
Prozor kasete mora biti okrenut prema vani.
2. U cilju reprodukcije pritisnite tipku **PLAY**.
Ako ste prije umetanja kasete odstranili zaštitni dio protiv brisanja, reprodukcija počinje automatski.
Automatsko uštivanje slike
Urelaj automatski podešava najbolji mogući kvalitet slike.
3. Pritisnite **PAUSE/STEP** tipku u cilju zaustavljanja slike.
Sa ponovnim pritiskom na **PAUSE/STEP** tipku možete slijedeću filmsku kocku da pogledate.
Ukoliko držite stisnutom tipkom **FORWARD** slika će se usporiti za otprilike 1/19 vremena normalnog prikazivanja.
Reprodukcija najviše 5 sekundi može ostati u pauza stop funkciji. Nakon ovog vremena (u cilju izbegavanja oštećenja kasete) reprodukcija se nastavlja.
Najbolji kvalitet slike možete podešavati sa TRK + i - tipkama.
4. Pritisnite **PLAY** tipku u cilju nastavljanja reprodukcije
Traženje:
Pomoću **FORWARD** i **BACKWARD** tipki traženje možete izvoditi sa 7x brzinom u toku reprodukcije.
Ubrzana reprodukcija:
U cilju ubrzane reprodukcije držite **FORWARD** ili **BACKWARD** tipku pritisnuto u toku premotavanja trake.

5. Usporeno prikazivanje, shuttle :

Za vrijeme prikazivanja ili mirovanja pritisnite tipku ◀ ili ▶.

Možete dobiti sljedeće brzine prikazivanja.
(-7x normal, -3x normal, -normal, mirovanje, 1/19 usporeno, normal, 2x normal, 7x normal)
Da bi ste isključili usporeni način i shuttle, pritisnite željenu funkciju.

Za vrijeme usporenog prikaza i shuttle-a, na slici se mogu pojaviti stupci za šum prema statusu trake.

Ako se na slici vide izobličenja, smanjite ih tipkama TRK + i -.

6. Pritisnite **STOP** tipku u cilju prekidanja reprodukcije. Pritisnite **EJECT** tipku.

Pri kraju trake ureljaj će automatski premotavati traku na početak. Urelaj se isključi.

CM SKIP (Pauza reklame):


Pomoću ove funkcije u tren oka možete preskočiti reklame i nastaviti sa reprodukcijom. Ako želite reklame da preskočite, pritisnite **CM SKIP** tipku na daljinskom upravljaču u toku reprodukcije. Ako pritisnete ovu tipku više puta:

1 x	30 sekundi
2 x	60 sekundi
3 x	90 sekundi
4 x	120 sekundi
5 x	150 sekundi
6 x	180 sekundi

OPR (Poboljšanje kvaliteta slike)

Pomoću ove funkcije ureljaj će automatski uštivati najbolji kvalitet slike prema tipu trake.

1. Pritisnite tipku i.
2. Izaberite **OPR** meni sa ◀ i ▶ tipkama.
3. Pritisnite **OK** tipku.

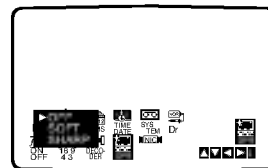

4. Sa pritiskom na ▲ i ▼ tipke u toku reprodukcije imate mogućnost za izbor **OFF** (isključene), **SOFT** (meke) i **SHARP** (oštre) funkcije.
Nemojte zaboraviti da OPR funkciju možete koristiti samo u toku reprodukcije.
5. Želite li ponovo normalne programe da gledate, pritisnite tipku i.

Trenutni brojač snimanja (ITR)

Vaš Video rekorder omogućuje vam snimanje korištenjem mnoštva jednostavnih metoda: Trenutni brojač snimanja (ITR) pokreće odmah snimanje za određeni vremenski period ili dok video kazeta ne dođe do svog kraja.

Vaš Video rekorder sadrži Long Play opciju (LP) koja vam omogućuje da snimate dvostruko više vremena na video kazeti. Na primjer, E-180 snimit će 180 minuta koristeći Standard Play (SP); koristeći LP vi ćete biti u stanju snimiti čak 360 minuta. Molimo da koristeći LP, uzmete u obzir da može doći do manjih nedostataka u kvaliteti slike i tona.

1. Provjerite jeste li ispravno priključili svoj Video rekorder kao je to ranije bilo opisano u ovoj knjizi. Pritisnite tipku **POWER** kako biste uključili svoj Video rekorder.
2. Umetnite video kasetu sa zaštitnom naljepnicom u svoj Video rekorder. Video kazeta mora biti pravilno umetnuta, prozor prema gore, strelica dalje od vas.
3. Pritisnite tipku **PR +** ili **-** da izaberete broj programa koji želite snimati. Možete, također, izabrati broj programa koristeći tipke na brojačniku na daljinskom upravljaču.
4. Ako želite direktno snimati sa SCART ili RCA priključka, više puta pritisnite **AV** sve dok se priključak s kojeg želite snimati ne pokaže na display-u.

AV 1 za snimanja s EURO AV1 SCART ili RCA priključka na zadnjoj strani uređaja.

AV 2 za snimanja s EURO AV2 SCART ili RCA priključka na zadnjoj strani uređaja.

AV 3 za snimanja s VIDEO ulaznog i AUDIO ulaznog (lijevog i desnog) priključka na zadnjoj strani uređaja.

5. Pritisnite tipku **LP** ako želite snimati u modusu Long Play ili Standard Play. SP će dati poboljšanu sliku i ton, međutim LP će osigurati dvostruko veće vrijeme snimanja nego SP.
6. Pritisnite tipku **REC/ITR** za početak snimanja. RECORD će se pojaviti na ekranu TV-a. Pritisnite tipku **REC/ITR** više puta. Svako sljedeće pritiskanje povećati će vrijeme snimanja za 30 minuta sve dok ne dođete do maksimalno 9 sati.
7. Pritisnite tipku **PAUSE/STEP** kako biste izbjegli snimanja neželjenih scena. Pritisnite tipku **PAUSE/STEP** kako biste nastavili snimanje. Ako pritisnete tipku **PAUSE/STEP** tijekom ITR, ovaj će uređaj ući u modus zaustavljanja snimanja i opcija ITR bit će poništena. Vrpce se mogu zaustaviti najduže 5 minuta; RECP će se prikazati kada je vrpca zaustavljena. Nakon 5 minuta vaš će Video rekorder zaustaviti snimanje kako bi spriječio oštećenja Video rekordera ili vrpce.
8. Pritisnite tipku **STOP** da zaustavite snimanje. Pritisnite tipku **EJECT**. EJECT će se pojaviti na TV ekranu na nekoliko sekundi.

Napomene

- Ako ne želite snimati na traku (ovo se sasvim lako može dogoditi nenamjerno) skinite zaštitnu naljepnicu na zadnjem rubu video kazete.
- Ne zaboravite da pokretanjem neposrednog snimanja možete snimati na jednom programu da istovremeno gledate neki drugi program, pritisnite tipku **TV/VCR** da se pojavi TV indikator, a tada na svom TV-u izaberite kanal koji želite.
- Ne zaboravite da pokretanjem neposrednog snimanja možete snimati na jednom programu da istovremeno gledate neki drugi program, pritisnite tipku **TV/VCR** da izaberete TV modus, a tada na svom TV-u izaberite kanal koji želite.


TUPROGRAMIRANO SNIMANJE Korišćenje prikaza na ekranu

Da prije korišćenja timera, časovnik videorekordera mora biti točno podešavan.


Napomene

Kontrolišite isto i kanal videorekordera, na koju ste podesili prijem televizijskih postaja.


1. Umetnite jednu kasetu (kod koje još niste odstranili zaštitni djeo protiv snimanja) u videorekorder. Videokaseta mora biti okrenuta sa providnom stranom prema gore, a strelica treba da bude u smjeru uređaja.
2. Pritisnite tipku **i**.
Koristite **◀** ili **▶** tipku za izbor **REC**.
Pritisnite tipku **OK**.
3. Pritisnite tipku **OK** u cilju podešavanja uprogramiranog snimanja.
Ako ste već svaki dogalaj uprogramirali, koristite **▲** ili **▼** tipku za izbor onih dogalaja, koje želite korigirati ili izbrisati.
Za brisanje jednog dogalaja pritisnite **◀** tipku.

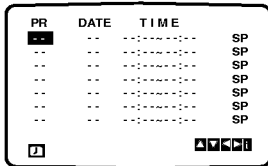


4. Koristite **numerirane tipke** za izbor kanala. Prije biranja kanala između 1 i 9 pritisnite prvo tipku 0, a nakon toga broj kanala: npr.: za 3 kanal 03. Kanale možete izabrati i sa **▲** ili **▼** tipkama. Nakon izbora kanala pritisnite **▶** tipku. Ako želite snimiti sa **AUDIO IN** i **VIDEO IN** (na sprijednoj ploči uređaja) ili sa **EURO SCART** utičnice (na poledini uređaja), pritisnite "AV" tipku za izbor izvora signala (AV1, AV2 ili AV3).

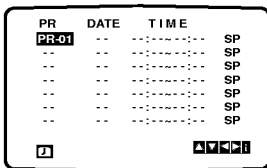


5. Koristite **numerirane tipke** za unošenje datuma. Pritisnite li **OK** tipku prije upisivanja datuma, možete izabrati jednu od sljedećih automatskih funkcija. Koristite **◀** ili **▶** tipku za izbor, a nakon ovog **OK** tipku za potvrđivanje izbora. **DLY** svakog dana (osim subote i nedelje) u isto vrijeme. **SU ~ SA** Svakog tjedna u isto vrijeme.

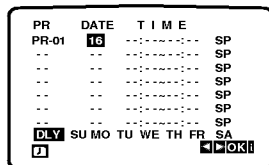

6. Koristite **numerirane tipke** za podešavanje vremena početka i završetka programa predviđenog za snimanje.
Nemojte zaboraviti da uređaj radi sa 24 časovnim sustavom. Npr.: 13:00 = 1 popodne
Vrijemena početka i završetka snimanja možete i sa **▲** ili **▼** tipkama uneti.

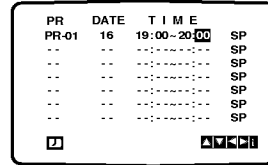

7. Pritisnite **▶** da bi odabrali brzinu snimanja. Pritisnite **▲** ili **▼** da bi odabrali željenu brzinu trake (SP, IP, ili LP).
IP modus određuje koliko je vrpce ostalo i mijenja brzinu sa SP na LP, ukoliko je potrebno, za dovršavanje programa snimanja.

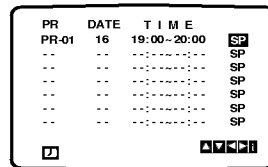

8. Kontrolišite ispravnost podešavanja timera. Pritisnite tipku **i** dva puta.
Ako se pojavi **PLEASE CHECK** natpis, to upozorava na to da ste lošu informaciju uneli i podaci moraju biti ponovo upisani.
Pritisnite **POWER** tipku u cilju isključenja uređaja. **⊗** će se pojaviti na displayu videorekordera. Kako biste mogli gledati DVD tijekom standby modusa brojača snimanja, pritisnite tipku **POWER**, te DVD tipku prebacite na DVD modus.
9. Pritisnite tipku **STOP** da zaustavite snimanje.

Napomene

- Želite li kasnije podešene vrijednosti da izmijenite (brisati ili korigirati), to možete izvoditi i bez ponovnog unošenja vremenskih podataka. Pozovite jednostavno uprogramirano snimanje sa podešenim dogalajima. Koristite **▲** ili **▼** tipku za izbor brisanja ili modifikacije.
Pritisnite **◀** tipku za brisanje dogalaja ili **OK** tipku za modifikaciju. Nakon ovog koristite **◀** ili **▶** tipku za izbor: postaja, vrijeme početka, vrijeme završetka i LP. Sa **▲** ili **▼** tipkama možete uneti točne informacije.

• Ako se podešeni dogalaji podudaraju...

Kontrolišite da li se podešeni dogalaji (vrijemena) podudaraju. Ako je to slučaj, prvi dogalaj će biti u prijednosti.

Npr.:

1. program počinje u 16:00 i završava u 17:00.
2. program počinje u 16:30 i završava u 17:30.
(U ovom slučaju 1 program će biti u cjelini snimljen, a od drugog programa samo posljednjih 30 minuta.)

OPERACIJE

Puštanje DVD-a ili Video CD-a

Podešavanje puštanja

1. Uključite TV i odaberite ulazni video izvor spojen na DVD Player.
2. Uključite audio sistem (ako je moguće) i odaberite ulazni izvor spojen na DVD Player.
3. Pritisnite tipku Otvori/Zatvori (OPEN/CLOSE) za otvaranje pladnja za disk i umetnite izabrani disk u pladanj sa stranom za puštanje prema dole.
4. Pritisnite tipku Otvori/Zatvori (OPEN/CLOSE) za zatvaranje pladnja za disk. Puštanje automatski započinje. Ako puštanje ne započne pritisnite PLAY.

U nekim slučajevima može se pojaviti izbornik diska:

DVD

Pritisnite tipke ◀ ▶ ▲ ▼ za odabiranje naslova/poglavlja kojeg želite odgledati, a zatim pritisnite tipku ENTER za početak puštanja. Pritisnite tipku Naslov (TITLE) ili DISC MENU za povratak na ekran izbornika.

VCD

Pomoću tipki brojčanika odaberite snimku koju želite odgledati, zatim pritisnite tipku Povratak (RETURN) za povratak na ekran izbornika. Postavke izbornika i točne procedure rada s izbornikom mogu se razlikovati ovisno o disku. Slijedite upute u svakom izborniku. Također Opciju PBC možete postaviti na Isključeno (OFF) (Vidi "PBC" na strani 21).

Napomene:

- Ukoliko je postavljena opcija Roditeljska kontrola, a disk nije unutar Podešavanja ocjenjivanja tada morate unijeti lozinku. (Vidi "Lock Menu" na strani 22).
- DVD -i možda imaju regionalni kod. Vaš player neće puštati diskove koji imaju regionalni kod različit od koda vašeg player-a. Regionalni kod za ovaj player je 2 (dva).
- Kako biste mogli gledati DVD tijekom standby modusa brojača snimanja, pritisnite tipku POWER, te DVD tipku prebacite na DVD modus.

Opće pogodnosti

Napomena:

Svi opisani postupci, osim ako to nije drugačije navedeno, izvode se pomoću daljinskog upravljača. Neke pogodnosti također mogu biti dostupne iz izbornika podešavanja (Setup).

Prijelaz na novi Naslov (TITLE) **DVD**

Ako disk sadrži više od jednog naslova možete prijeći na novi naslov. Pritisnite tipku DISPLAY kada je zaustavljeno puštanje a zatim pritisnite odgovarajuću tipku na brojčaniku (0-9) ili ◀ / ▶ za prelazak na drugi naslov. Možete puštati bilo koji naslov tako da za vrijeme zaustavljenog puštanja unesete broj tog naslova.

Prijelaz na novo Poglavlje/Snimku

(CHAPTER/TRACK) **DVD** **VCD** **DivX**

Kada disk sadrži više od jednog poglavlja/snimke, možete prijeći na novo poglavlje/snimku na slijedeći način:

- Pritisnite tipku Preskakanje SKIP ◀◀ ili ▶▶ kratko tijekom puštanja za odabiranje slijedećeg poglavlja/snimke ili za povratak na početak trenutnog poglavlja/snimke.
- Pritisnite tipku SKIP ◀◀ dva puta kratko kako biste se vratili na prethodno poglavlje/snimku.
- Za izravno puštanje određenog poglavlja/snimke tijekom puštanja DVD-a pritisnite tipku DISPLAY, zatim pritisnite tipku ▲ / ▼ za odabiranje ikonice poglavlja. Zatim upišite broj poglavlja/snimke ili upotrijebite tipku ◀ / ▶.

Pretraživanje (Search) **DVD** **VCD** **DivX**

1. Pritisnite tipku ◀◀ ili ▶▶ tijekom puštanja.
2. Pritisnite tipku ◀◀ ili ▶▶ za odabiranje odgovarajuće brzine:
DVD, DivX diskovi; X2, X4, X16 ili X100
Video CD; X2, X4 ili X8
3. Za izlaz iz modusa SEARCH pritisnite tipku PLAY.

Promjena Audio kanala **VCD**

Pritisnite AUDIO više puta tijekom puštanja da čujete različite audio kanale (Stereo, Lijevo (Left) ili Desno (Right)).

Zaustavljanje slike i puštanje okvir-po-okvir**DVD VCD DivX**

1. Pritisnite tipku PAUSE/STEP na daljinskom upravljaču tijekom puštanja. Sliku okvir-po-okvir možete unaprijediti pritiskom nekoliko puta za redom na tipku PAUSE/STEP.
2. Za izlaz iz modusa zaustavljenog kretanja pritisnite tipku PLAY.

Usporena snimka (Slow Motion) DVD VCD DivX

1. Pritisnite tipku PAUSE/STEP (II) tijekom puštanja.
DVD Player će ući u modus zaustavljanja (PAUSE).
2. Pritisnite tipku ◀◀ ili ▶▶ za odabiranje potrebne brzine: ◀◀ 1/16, ◀◀ 1/8, ◀◀ 1/4, ili ◀◀ 1/2 (unazad), ili ▶▶ 1/16, ▶▶ 1/8, ▶▶ 1/4, ili ▶▶ 1/2 (unaprijed).
Kod DivX Diska i Video CD-a, mijenja se brzina usporenog (Slow) prikazivanja: ▶▶ 1/16, ▶▶ 1/8, 1/4 ili ▶▶ 1/2 (unaprijed).
3. Za izlaz iz modusa usporene snimke, pritisnite tipku PLAY (▶).

Napomena:

- Usporeno prikazivanje unazad (Slow motion) nije moguće kod Video CD-a i DivX Diskova.

Odabir nasumce (Random) VCD Karaoke DVD

1. Pritisnite RANDOM za vrijeme prikazivanja ili u stop načinu rada.
Uređaj automatski počinje i prikazivanje slučajnim odabirom i «RANDOM» se pojavljuje na TV ekranu.
2. Pritisnite tipku RANDOM ponovno za povratak u normalni način rada.

Savjet:

Pritiskom na tipku SKIP ▶▶▶ tijekom puštanja odabirom nasumce, uređaj odabire drugi naslov (snimku) i nastavlja puštanje slijedeće snimke nasumičnim odabirom.

Napomena:

Na Video CD-u s funkcijom PBC, funkciju PBC morate isključiti, odnosno postaviti na OFF u izborniku podešavanja (Setup) kako biste mogli koristiti funkciju za Odabir nasumce (Vidi "PBC" na strani 21).

Ponavlanje A - B DVD VCD DivX

Za ponavljanje sekvence:

1. Pritisnite A-B na početnoj točki koju ste sami izabrali. "A *" se pojavljuje kratko na ekranu TV-a.
2. Pritisnite A-B ponovo na krajnjoj točki koju ste sami izabrali. "A B" se pojavljuje kratko na ekranu TV-a i počinje ponavljanje sekvence.
3. Pritisnite A-B ponovno za poništenje.

Ponavlanje DVD VCD DivX

Na disku možete puštati naslov/poglavlje/sve/snimku. Pritisnite REPEAT (Ponavlanje) tijekom puštanja kako biste izabrali željeni modus ponavljanja.

DVD Video diskovi - Ponavlanje poglavlja/naslava /isključeno

- Poglavlje: Ponavlja trenutno poglavlje.
- Naslov: Ponavlja trenutni naslov.
- OFF: Ne ponavlja ništa.

Video CD-i – Ponovi snimku/Sve/Isključiti

- Snimka Ponavlja trenutnu snimku.
- Sve: Ponavlja sve snimke na disku.
- OFF: Ne ponavlja ništa.

Napomena:

- Na Video CD-u s funkcijom PBC, funkciju PBC morate isključiti, odnosno postaviti na Off u izborniku podešavanja (Setup) kako biste mogli koristiti funkciju za ponavljanje (Vidi "PBC" na strani 21).
- Ako pritisnete tipku SKIP (▶▶▶) jedanput tijekom puštanja ponavljanja poglavlja (snimke), tada se poništava ponavljano puštanje.

Opcija 3D Surround DVD VCD DivX

Za proizvodnju 3D Surround efekta, koji simulira višekanalno audio puštanje s dva stereo zvučnika (umjesto pet ili više zvučnika koliko je normalno potrebno za slušanje višekanalnog audio zvuka na sistemu kućnog kina):

1. Pritisnite DISPLAY tijekom puštanja.
2. Upotrijebite tipke ▲ ili ▼ za izbor opcije zvuka. Opcija za zvuk će biti jače osvjetljena.
3. Upotrijebite tipke ◀ ili ▶ za izbor "3D SUR". Za isključivanje 3D Surround efekta izaberite "Normal".

Traženje vremena (Time search) DVD VCD DivX

Za početak puštanja u bilo kojem izabranom vremenu na disku:

1. Pritisnite DISPLAY tijekom puštanja. Kutija za traženje vremena pokazuje proteklo vrijeme.
2. Pritisnite ▲ / ▼ za izbor ikone sa satom i pojavit će se "-:--:--".
3. Unesite potrebno početno vrijeme u satima, minutama i sekundama s lijeva na desno. Ako unesete pogrešno vrijeme, pritisnite CLEAR za brisanje brojeva koje ste unijeli, zatim unesite ispravne brojeve.
4. Pritisnite ENTER za potvrdu. Puštanje počinje od izabranog vremena.

Zoom **DVD** **VCD** **DivX**

Zoom funkciju upotrijebite za povećavanje video slike.

1. Pritisnite tipku ZOOM tijekom puštanja ili mirovanja slike kako biste aktivirali funkciju Zoom. Na kratko će se pojaviti kvadratni okvir u donjem desnom dijelu slike.
2. Svaki pritisak na tipku ZOOM mijenja TV ekran sljedećim redoslijedom: 100% veličina → 400% veličina → 1600% veličina → modus sukladan ekranu → 100% veličina

Modus sukladan ekranu:
Vi možete promijeniti način na koji se slika pojavljuje na ekranu kada puštate DVD film. Pritisnite tipke ▲▼ za odabir između Normal-no, Poboľšano (Enhanced), i Maksimum.
3. Pritisnite tipku ◀▶▲▼ za kretanje kroz povećanu sliku.
4. Za nastavak normalnog puštanja, pritisnite tipku ZOOM nekoliko puta za redom ili pritisnite tipku CLEAR.

Napomena:

- Zoom funkcija možda neće raditi za neke DVD.
- Modus sukladno ekranu je dostupan za puštanje DVD diska, VR diska i datoteke s filmom.

Traženje markera **DVD** **VCD** **DivX**

Unošenje markera

Puštanje možete započeti s memorirane točke, može se unijeti do devet točaka. Za unošenje znaka (mark), pritisnite tipku MARKER na željenoj točki na disku.

Ikonica Marker pojavit će se na kratko na TV ekranu. Ponovite isto za unošenje do devet Marker točaka.

Pozivanje ili brisanje markerom označene scene

1. Tijekom puštanja diska, pritisnite tipku SEARCH. Na TV ekranu pojavit će se izbornik traženja markera (Marker Search).
2. Unutar 10 sekundi pritisnite tipku ◀/▶ za odabiranje broja oznake koju želite pozvati ili pobrisati.
3. Pritisnite tipku ENTER i puštanje će početi od markerom označene scene. Ili, pritisnite tipku CLEAR označeni broj će biti pobrisan s liste.
4. Možete pustiti bilo koji marker (oznaku) tako da unesete njegov broj u izbornik traženja markera (Marker Search).

Posebne DVD pogodnosti

Provjera sadržaja DVD diskova: Izbornici

DVD-i mogu sadržavati izbornike koji vam dopuštaju pristup posebnim pogodnostima. Za otvaranje izbornika diska, pritisnite tipku DISC/MENU. Zatim pritisnite odgovarajuće tipke na brojčaniku ili pritisnite tipku ◀▶▲▼ da jače osvijetlite svoj izbor. Zatim pritisnite tipku ENTER.

Izbornik naslova **DVD**

1. Pritisnite tipku TITLE. Ako trenutni naslov ima izbornik, on će se pojaviti na TV ekranu. Ako trenutni naslov nema izbornik, pojavit će se izbornik diska.
2. Izbornik može sadržavati kuteve kamere, jezik govora i opcije titlova, te poglavlja naslova.
3. Pritisnite tipku TITLE za izlaz.

Izbornik diska **DVD**

Pritisnite tipku DISC MENU i prikazat će se izbornik diska. Za uklanjanje izbornika diska, ponovno pritisnite tipku DISC MENU.

Kut kamere **DVD**

Ako disk sadrži scene snimljene pod različitim kutevima kamere vi tijekom puštanja možete mijenjati i gledati različite kuteve kamere. Pritisnite tipku Kut (ANGLE) nekoliko puta tijekom puštanja za odabiranje željenog kuta.

Ne zaboravite da se broj trenutnog kuta pojavljuje na TV ekranu.

Mjenjanje audio jezika **DVD **DivX****

Pritisnite tipku AUDIO nekoliko puta tijekom puštanja za slušanje različitih audio jezika ili audio snimka. S DVD-RW diskovima snimljenim u VR modusu koji imaju i glavni i dvojezični audio kanal, možete birati između glavnog (Main (L)), dvojezičnog (Bilingual (R)) ili mješavine oba (Main + Bilingual) pritiskanjem tipke AUDIO.

Titlovi **DVD **DivX****

Pritisnite tipku SUBTITLE nekoliko puta tijekom puštanja da vidite različite jezike titlova.

Napomena:

- Datoteka s titlom za DivX datoteku prikazana je samo sa smi, srt i sub.
- Ako nema informacija ili postoji kod koji ne može čitati DivX datoteku, pojavljuje se " 1 " itd.

Puštanje Audio CD-a ili MP3/WMA diska

DVD Player može puštati zapise MP3/WMA formata na CD-ROM, CD-R ili CD-RW diskovima.

Audio CD

Kada umetnete audio CD na TV ekranu se pojavljuje izbornik. Pritisnite tipku ▲ / ▼ za izbor snimke a zatim pritisnite tipku PLAY ili ENTER da počne puštanje.



MP3 / WMA

1. Pritisnite tipku ▲ / ▼ za izbor pretinca (folder), a zatim pritisnite tipku ENTER da vidite sadržaj pretinca.
2. Pritisnite tipku ▲ / ▼ za izbor snimke, a zatim pritisnite tipku PLAY ili ENTER. Počinje puštanje.



Savjet:

- Ako se nalazite u listi datoteke na MUSIC izborniku a želite se vratiti na listu pretinaca (Folder list), pritisnite tipku ▲ / ▼ za jače osvjetljenje izbora [] a zatim pritisnite tipku ENTER.
- Pritisnite tipku DISC MENU za prelazak na sljedeću stranu.
- Na CD-u s MP3/WMA i JPEG možete izabrati MP3/WMA i JPEG. Pritisnite tipku TITLE i jače će se osvjetliti MUSIC ili PHOTO riječ na vrhu izbornika.
- Kada puštate datoteku koja sadrži informacije kao što su naslovi snimki, informaciju možete vidjeti tako da pritisnete tipku DISPLAY.
[Title, Artist, Album, Year, Comment]

Kompatibilnost MP3 Diska s player-om ograničena je prema slijedećem:

- Frekvencija uzorka: unutar 8 - 48 kHz (MP3), unutar 32 - 48 kbps
- Bit rate: unutar 8 - 320 kbps (MP3), 32 - 192 kbps (WMA)
- Player ne može čitati MP3/WMA datoteku čija ekstenzija nije ".mp3" / ".wma".
- CD-R fizički format trebao bi biti ISO 9660.
- Snimate li MP3 file pomoću software-a koji ne može načiniti file system, (na primjer Direct-CD) nemoguće je puštati MP3/WMA file. Preporučujemo da koristite Easy-CD Creator, koji može načiniti ISO9660 file sistem.
- Ime file-a treba imati najviše 8 slova i mora sadržavati ".mp3" / ".wma" ekstenziju.
- Ne smiju sadržavati posebne znakove kao što su / ? * : " < > | itd.
- Ukupan broj file-ova i file na disku mora biti manji od 650.

Ovaj DVD Player postavlja uvjet da diskovi i snimci odgovaraju određenim tehničkim standardima, kako bi se postigla optimalna kvaliteta puštanja. Prethodno nasnimljeni DVD-i automatski su podešeni na ove standarde. Postoji puno različitih vrsta disk formata za snimanje (uključujući CD-R koji sadrži MP3 ili WMA file-ove) za koje su potrebni određeni uvjeti (vidi gore) kako bi se omogućilo kompatibilno puštanje.

Korisnici također moraju znati da je za download MP3/WMA file-ova i glazbe s Interneta potrebno dopuštenje. Naša kompanija nema pravo omogućiti takva dopuštenja. Dopuštenje trebate tražiti od vlasnika autorskih prava.

Audio CD i MP3 / WMA disk pogodnosti

Pauza **CD** **MP3** **WMA**

1. Pritisnite tipku PAUSE/STEP tijekom puštanja.
2. Za povratak na puštanje, pritisnite tipku PLAY, ENTER ili pritisnite tipku PAUSE/STEP još jednom.

Premještanje na drugu snimku **CD** **MP3** **WMA**

1. Pritisnite tipku SKIP (**⏮** ili **⏭**) kratko tijekom puštanja kako biste prešli na slijedeću snimku ili kako biste se vratili na početak trenutne snimke.
2. Pritisnite tipku SKIP **⏮** dva puta kratko kako biste se vratili na prethodnu snimku.
3. U slučaju puštanja audio CD-a, za izravno odlaženje na bilo koju snimku, unesite broj snimke pomoću tipaka na bročaniku (0-9).

Ponavljanje snimke/Sve/Isključenje

CD **MP3** **WMA**

Na disku možete puštati snimku/sve.

1. Pritisnite tipku REPEAT tijekom puštanja diska. Pojaviti će se ikona za ponavljanje.
2. Pritisnite tipku REPEAT za odabiranje željenog modusa ponavljanja.
 - Snimka (Track): Ponavlja trenutnu snimku.
 - Sve (ALL): Ponavlja sve snimke na disku.
 - Off (nema display-a): Ne ponavlja ništa.

Napomena:

Ako pritisnete tipku SKIP (**⏭**) jedanput tijekom puštanja Repeat Track (Ponovi snimak) poništiće se ponavljanje puštanja.

Pretraživanje **CD** **MP3** **WMA**

1. Pritisnite tipku SCAN (**⏮** ili **⏭**) tijekom puštanja.
2. Pritisnite tipku SCAN (**⏮** ili **⏭**) više puta za odabiranje potrebne brzine X2, X4, X8 unazad ili unaprijed.
3. Za izlaz iz modusa pretraživanja (SEARCH), pritisnite tipku PLAY.

Odabir nasumce (Random) **CD** **MP3** **WMA**

1. Pritisnite tipku RANDOM tijekom sviranja ili kada je sviranje zaustavljeno. Uređaj automatski počinje s Random (nasumičnim) sviranjem i «RAND» će se pojaviti na ekranu izbornika.
2. Za povratak na normalno puštanje, pritisnite tipku RANDOM nekoliko puta za redom dok natpis RANDOM ne nestane s ekrana izbornika.

Savjet

Pritiskom na tipku SKIP (**⏭**) tijekom puštanja odabirom nasumce, uređaj odabire drugu snimku i nastavlja puštanje slijedeće snimke nasumičnim odabirom.

Ponavljanje A-B **CD**

1. Za ponavljanje sekvence snimke pritisnite tipku A-B na odabranom mjestu. Ikonica za ponavljanje (Repeat) i 'A-' pojavit će se na ekranu izbornika.
2. Pritisnite tipku A-B ponovno na odabranom krajnjem mjestu. Ikonica za ponavljanje (Repeat) i 'A-B' pojavit će se na TV ekranu, te započinje ponavljanje izabrane sekvence.
3. Za izlaz iz sekvence i povratak na normalno puštanje, pritisnite tipku A-B još jednom. Ikonica za ponavljanje (Repeat) nestati će s ekrana izbornika.

Opcija 3D Surround **CD**

Za proizvodnju 3D Surround efekta, koji simulira višekanalno audio puštanje s dva stereo zvučnika (umjesto pet ili više zvučnika koliko je normalno potrebno za slušanje višekanalnog audio zvuka na sistemu kućnog kina):

1. Pritisnite tipku AUDIO tijekom puštanja. Na ekranu izbornika pojavljuje se "3D SUR."
2. Za povratak na normalno puštanje pritisnite AUDIO više puta za redom sve dok "3D SUR." ne nestane s ekrana izbornika.

Programirano puštanje

Funkcija programiranja vam omogućuje da vama najdraže snimke s bilo kojeg diska pospremite u memoriju player-a. Program može sadržavati najviše 30 snimki.

1. Umetnite disk.

Audio CD ili MP3/WMA diskovi

Pojavljuje se izbornik za AUDIO CD ili MUSIC.

2. Pritisnite PROGRAM.

Na desnoj strani ekrana izbornika, na desnoj strani riječi "Program" pojavit će se oznaka ●.

Napomena:

Pritisnite PROGRAM, nakon toga će oznaka ● nestati za izlazak iz modusa uređivanje programa (Program Edit).




Izbornik za Audio CD

Izbornik za MP3/WMA

Video CD: Pritisnite PROGRAM za vrijeme dok je zaustavljeno puštanje. Pojavljuje se izbornik za programiranje. Pritisnite tipku PROGRAM te ju držite pritisnutu nekoliko sekundi za izlazak iz izbornika.

Napomena:

Na Video CD-u s PBC-om, da biste upotrebljavali programirano puštanje morate, u izborniku za podešavanja (setup), PBC postaviti na Off (Isključeno). (Vidi "PBC" na strani 20).

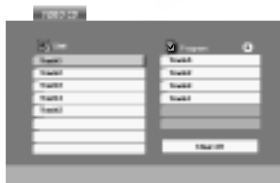

Izbornik za Video CD

3. Odaberite snimku na listi "List", a zatim pritisnite tipku ENTER kako biste odabranu snimku postavili na programiranu listu ("Program"). Ponovite isto za postavljanje drugih snimki na listu.
4. Pritisnite ►. Odaberite snimku koju želite početi puštati na programiranoj listi ("Program").

5. Pritisnite tipku PLAY ili ENTER za početak. Puštanje počinje prema redoslijedu po kojem ste programirali snimke. Puštanje se zaustavlja nakon što su se jednom pustile sve snimke s programirane liste.
6. Da biste nastavili normalno puštanje s programiranog puštanja, odaberite snimku s AUDIO CD (ili MUSIC) liste, a zatim pritisnite PLAY.

Ponavljanje programiranih snimki

1. Pritisnite tipku REPEAT kada puštate disk. Pojavljuje se ikona za ponavljanje.
2. Pritisnite tipku REPEAT za odabir željenog modusa ponavljanja.
 - Snimka (Track): ponavlja trenutnu snimku.
 - Sve (All): ponavlja sve snimke s programirane liste.
 - Isključeno (Off(Nema display-a)): ne vrši ponavljanje puštanja.

Napomena:

Ako za vrijeme Repeat Track puštanja pritisnete jednom tipku ►► tada se poništava ponavljano puštanje.

Brisanje snimke s programirane liste

1. Video CD : Pritisnite tipku PROGRAM u modusu zaustavljanja za ulaz u modus uređivanja programa Program Edit.
2. Pritisnite ► da se prebacite u Program listu.
3. Upotrijebite tipke ▲ ▼ ► da odaberete snimku koju želite pobrisati s programirane liste.
4. Pritisnite tipku CLEAR. Ponovite za brisanje dodatnih snimki s liste.

Brisanje cjelokupne programirane liste

1. Slijedite korake 1-2 kod "Brisanje snimke s Programirane liste" kao gore.
2. Upotrijebite tipke ▲ / ▼ za odabir "Clear All", a zatim pritisnite tipku ENTER. Cijeli Program za disk će biti izbrisan.


Napomena:


Programi se također brišu kada se izvadi disk.

Gledanje JPEG diska

Koristeći DVD Player možete gledati Kodak PICTURE CD-e i diskove s JPEG file-ovima.

1. Umetnite disk i zatvorite pladanj. Na TV ekranu se pojavljuje PHOTO izbornik.

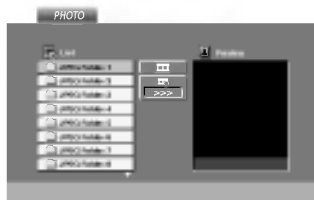


2. Pritisnite tipku ▲ / ▼ za izbor pretinca (folder) i pritisnite ENTER. Pojavljuje se lista file u pretincu. Ako se nalazite u listi pretinaca i želite se vratiti na prethodnu listu pretinaca, upotrijebite tipku ▲ / ▼ na daljinskom upravljaču da jače osvjetlite  a zatim pritisnite tipku ENTER.
3. Ako želite gledati određenu datoteku, pritisnite tipku ▲ / ▼ da jače osvjetlite datoteku i pritisnite tipku ENTER ili PLAY. Tijekom gledanja datoteke. Za vrijeme gledanja file-a možete pritisnuti tipku STOP za prelazak na prethodni izbornik (PHOTO izbornik). Pritisnite tipku DISC MENU za prelazak na sljedeću stranu.

Slide Show **JPEG**

Upotrijebite tipke ▲ ▼ ◀ ▶ da jače osvjetlite  (Slide Show) a zatim pritisnite tipku ENTER.

Savjet:

- Postoje četiri opcije za brzinu kretanja slika (Slide Speed)  :>>> (Fast -Brzo), >> (Normal) i > (Slow - Sporo).
- Na disku s MP3/WMA i JPEG možete mijenjati MP3/WMA i JPEG. Pritisnite tipku TITLE i MUSIC ili PHOTO riječ na vrhu izbornika će se jače osvjetliti.
- Pritisnite tipku RETURN, informacija o file-u će biti sakrivena.

Mirna slika **JPEG**

1. Pritisnite tipku PAUSE/STEP za vrijeme slide show-a. Player će sada preći u modus pauze.
2. Za povratak na slide show pritisnite tipku PLAY ili ponovno pritisnite tipku PAUSE/STEP.

Prelazak na drugi File **JPEG**

Pritisnite tipku SKIP ( ili ) ili kursor (◀ ili ▶) jednom dok gledate sliku kako biste prešli na sljedeći ili prethodni file.

Zoom **JPEG**

Zoom funkciju upotrijebite za povećavanje video slike. (Vidi stranu 28)


Rotiranje slike

Pritisnite tipku ▲ / ▼ tijekom prikazivanja slike kako biste sliku zarotirali u smjeru kretanja sata ili obrnuto.

Slušanje MP3/WMA muzike uz gledanje slike

JPEG

File-ove možete gledati za vrijeme slušanja MP3/WMA muzičkih file-ova koji su snimljeni na istom disku.

1. Umetnite u player disk koji sadrži dvije vrste file-ova.
2. Pritisnite tipku TITLE da se pojavi PHOTO izbornik.
3. Pritisnite tipku ▲ / ▼ za izbor photo file-a.
4. Upotrijebite ▶ / ▼ za izbor  ikone a zatim pritisnite tipku ENTER. Započinje puštanje. Puštanje će se nastaviti sve dok se ne pritisne tipka STOP.

Savjet:

Da biste slušali samo željenu glazbu za vrijeme gledanja slika, programirajte željene snimke u izborniku za muziku, a zatim nastavite kao gore.


Kompatibilnost JPEG diska s ovim player-om ograničena je prema sljedećem:

- Ovisno o veličini i broju JPEG file-ova, DVD Playeru može trebati prilično vremena da učita sadržaje na disku. Ako ne vidite display na ekranu nakon nekoliko minuta tada neki od file-ova mogu biti preveliki - smanjite rezoluciju JPEG file-ova an manju od 2M pixels kao 2760 x 2048 pixels i snimite drugi disk.
- Ukupan broj file-ova i pretinaca na disku treba biti manji od 650.
- Neki diskovi mogu biti inkompatibilni zbog različitog formata snimanja ili samog stanja diska.
- Provjerite da svi izabrani file-ovi imaju ".jpg" ekstenzije kada se kopiraju na CD.
- Ako file-ovi nemaju ".jpg" ekstenzije, molimo vas da ih preimenujete u ".jpg" file-ove.
- Imena file-ova bez ".jpg" ekstenzije neće se moći čitati na ovom DVD Player-u. Čak i ako su u Windows Explorer-u file-ovi prikazani kao JPEG slikovni file-ovi.

Puštanje diska DVD VR formata Održavanje i servis

Ovaj će uređaj, koristeći se DVD-Video formatom, puštati DVD -R/RW snimljene diskove koji su finalizirani kod korištenja DVD-rekordera.

- Ovaj će uređaj puštati DVD -R/RW snimljene diskove koristeći Video Recording (VR) format.
1. Umetnite disk i zatvorite pladanj. Na TV ekranu će se pojaviti izbornik DVD-VR.

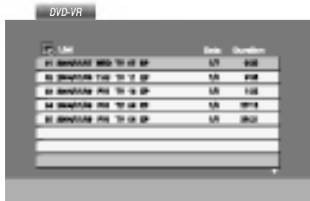

2. Pritisnite tipku ▲ / ▼ za izbor snimke a zatim pritisnite tipku PLAY ili ENTER i započeti će puštanje diska.
3. Pritisnite tipku TITLE za prelazak na popis izbornika.

Napomena:

- Na ovom player-u nije moguće puštati nefinalizirane DVD-R/RW diskove.
- DVD REKORDER je neke DVD-VR diskove napravio s CPRM podacima. Player ne podržava ovu vrstu diskova.

Što je "CPRM"?

CPRM je sistem za zaštitu kopiranja (sa scramble system-om) koji dozvoljava samo snimanje "jedanput kopiraj (copy once)" emitiranih programa. CPRM znači Content Protection for Recordable Media (Zaštita sadržaja na mediju za snimanje).

Ovaj player je CPRM kompatibilan, što znači da možete snimiti "jedanput kopiraj (copy once)" emitirane programe ali da te iste snimljene programe ne možete dalje kopirati.

CPRM snimanja mogu se ostvariti samo na DVD-RW diskovima formatiranim u VR modusu, isto tako CPRM snimanja se mogu puštati samo na playerima koji su specifično kompatibilni s CPRM-om.

Prije nego što se obratite tehničaru za servisiranje pogledajte informacije u ovom poglavlju.

Rukovanje s uređajem.

Transportiranje uređaja

Molimo vas da sačuvate originalnu kutiju za transportiranje kao i materijal za pakiranje. U slučaju da trebate transportirati uređaj, u cilju maksimalne zaštite, ponovno zapakirajte uređaj na isti način kao što je to učinjeno u tvornici.

Držanje vanjskih površina čistima

- Ne držite u blizini uređaja agresivne tekućine kao što su insekticidi.
- Ne ostavljajte gumene ili plastične proizvode u kontaktu s uređajem kroz duže vremenske periode, jer oni ostavljaju trag na uređaju.

Čišćenje uređaja

Za čišćenje uređaja koristite meku, suhu krpu. Ako je površina izuzetno uprljana, koristite meku krpu lagano natopljenu s blagom otopinom deterdženta.

Nemojte koristiti jaka otapala kao što su alkohol, benzin, razrijeđivač, jer ta sredstva mogu oštetiti površinu uređaja.

Održavanje uređaja

DVD Player je uređaj visoke tehnologije i preciznosti. Ako su optičke leće i dijelovi pogona za disk uprljani ili pohabani može doći do smanjenja kvalitete slike.


Ovisno radnoj okolini, preporučuju se intervali za redovno održavanje od 1000 sati rada.


Molimo vas da se za detalje obratite vama najbližem servisnom centru.

Puštanje DivX Film diska

Pomoću ovog DVD Player-a možete puštati DivX disk.

1. Umetnite disk i zatvorite ladicu. Na TV ekranu se pojavljuje izbornik za film (MOVIE).

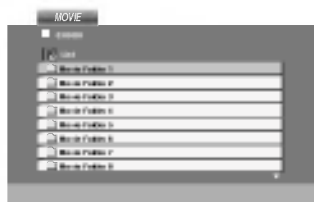

2. Pritisnite tipke ▲ / ▼ da odaberete folder, a zatim pritisnite tipku ENTER. Pojavljuje se lista datoteka u folderu. Ako se nalazite u listi datoteka a želite se vratiti u listu foldera, upotrijebite tipke ▲ / ▼ na daljinskom upravljaču da jače osvijetlite, a zatim pritisnite  tipku ENTER.
3. Ako želite gledati odre_enu datoteku, pritisnite tipke ▲ / ▼ na daljinskom upravljaču da jače osvijetlite, a zatim pritisnite tipku ENTER ili PLAY.
4. Pritisnite tipku STOP za izlazak.

Savjet:

- Pritisnite DISC MENU za prelazak na sljedeću stranu.
- Na CD-u s MP3/WMA, JPEG i MOVIE (film) datotekom, vi možete prebacivati izbornike za MUSIC, PHOTO i MOVIE. Pritisnite tipke TITLE i MUSIC, PHOTO i MOVIE riječ na vrhu izbornika je jače osvijetljena.

Kompatibilnost DivX diska s ovim player-om je ograničena u skladu sa sljedećim:

- Moguća rezolucija DivX datoteke je ispod under 720x576 (D x V) pixela.
- Naziv datoteke za DivX titlove je moguć s najviše 56 znakova.
- Ako postoji nemogući kod za izražavanje u DivX datoteci, on se može prikazati kao " _ " oznaka na display-u.
- **Ako je broj okvira ekrana veći od 30 po 1 sekundi, ovaj uređaj možda neće pravilno raditi.**
- **Ako video i audio struktura snimljenog materijala nema međurazmak, izostavljen je ili video ili audio**
- **Ako je datoteka snimljena s GMC-om, ure_aj podržava samo razinu 1-točke.**
 - * GMC?
 - GMC je skraćenica za Global Motion Compensation. Radi se o alatu za kodiranje koji je specifičan za MPEG4 standard. Neki MPEG4 kodirani materijali, poput DivX ili Xvid, imaju ovu mogućnost. Postoje različite razine GMC kodiranja koje se obično nazivaju: 1-točka, 2-točaka, ili 3-točka GMC.

DivX datoteka koja se može puštati

- ".avi ", ".mpg ", ".mpeg "

Formati kodiranja koji se mogu puštati

- "DIVX3.xx ", "DIVX4.xx ", "DIVX5.xx ", "XVID ", "MP43 ", "3IVX "

Audio format koji se može puštati

- "AC3 ", "DTS ", "PCM ", "MP3 ", "WMA "
- Frekvencija uzorka: unutar 8 - 48 kHz (MP3), unutar 32 - 48kHz (WMA)
- Bit omjer: unutar 8 - 320kbps (MP3), 32 - 192kbps (WMA)

Dodatne operacije – Video rekorder

Display na ekranu

Bez teškoća možete pokazati trenutno vrijeme ili brojčanu vrpce, količinu preostale vrpce, dan mjesec, godinu, dan u tjednu, programirani kanal, brzinu vrpce i način rada vašeg Video rekordera što će se sve pojaviti na TV ekranu. Ukoliko se vrši snimanje ovi Display-i na ekranu neće biti snimljeni na traku.

1. Pritisnite **CLK/CNT** za display.
Pritisnite **CLK/CNT** više puta da bi se kretali kroz opcije displaya. Brojač vrpce i količina preostale vrpce će se pojaviti ako je kazeta umetnuta.
2. Nakon 3 sekunde glavnina Display-a na ekranu će nestati a na ekranu će ostati samo brojač vrpce i količina preostale vrpce.
Pritisnite ponovno **CLK/CNT** da uklonite sve display-e s TV ekrana.

Zaustavljanje memorije brojačem vrpce

Digitalni brojač vrpce može biti prikazan na prozoru display-a umjesto vremena ako pritisnete **CLK/CNT** na daljinskom upravljaču. Digitalni brojač vrpce pokazuje relativnu poziciju snimanja na vrpci.

1. Pritisnite tipku **CLK/CNT**.
Pritisnite tipku **CLEAR** da postavite brojač na 0:00:00.
Pritisnite tipku **PLAY** ili započnite snimanje.
Brojač vrpce će pokazati trenutno vrijeme prikazivanja u satima, minutama i sekundama.
2. Pritisnite tipku **STOP** kada je prikazivanje ili snimanje završeno.
Pritisnite tipku **BACKWARD**.
Vrpca će se namotati i automatski zaustaviti kada brojač dođe na 0:00:00.

Zaključavanje programa



Kontrolne tipke na prednjoj strani DVD+Video rekordera mogu se isključiti tako da se vaš DVD+Video rekorder može koristiti samo uz pomoć daljinskog upravljača.

1. Pritisnite tipku **LOCK**.
Natpis **ON** i **SAFE** će se pojaviti na prozoru display-a. Ni jedna tipka na prednjoj strani DVD-a i Video rekordera neće se moći koristiti.
Ako se pritisne koja od tipki na prednjoj strani DVD-a i Video rekordera, natpis **SAFE** će treperiti na prozoru display-a na nekoliko sekundi.
2. Pritisnite tipku **LOCK** ponovno da isključite zaključavanje programa.
Natpis **ON** pojaviti će se u prozoru display-a.

Video liječnik (Samo-dijagnostika)

Ova mogućnost vas informira da na vašem Video rekorderu postoji problem. Poruke o greškama pojaviti će se na TV ekranu.

1. Pritisnite **i**.
Pritisnite tipku **◀▶** da izaberete **Dr**.
Pritisnite **OK**.

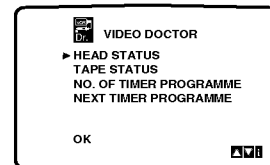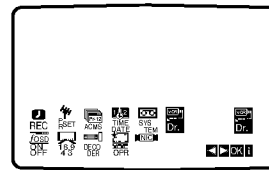

2. Pritisnite tipku **▲▼** da provjerite problem.
 - HEAD STATUS (STANJE GLAVE)**
 - **PLEASE CLEAN (OČISTITE):**
Očistite glavu na Video rekorderu.
 - TAPE STATUS (STANJE VRPCE)**
 - **NOT RECORDABLE (NE MOŽE SE SNIMATI):**
Umetnite vrpca sa zaštitnom naljepnicom na mjestu.
 - NO. OF TIMER PROGRAMME (BROJ PROGRAMA BROJAČA)**
 - **2**
Pokazuje broj brojača snimanja.
 - NEXT TIMER PROGRAMME (SLJEDEĆI BROJAČ PROGRAMA)**
 - **PR-01 26 10:00~11:00 SP**
Pokazuje trenutno stanje brojača snimanja.
3. Pritisnite tipku **i**.

Hi-Fi Stereo ZVUČNI SUSTAV

Ovaj videorekorder reproducira i snima Hi-Fi stereo signale. Uređaj je snabdjeven sa ugrađenim digitalnim NICAM stereo dekodrom, što omogućava reprodukciju i snimanje zvuka na više načina. Snimci koji su napravljeni sa videorekorderom imaju jedno mono i jedno VHS Hi-Fi stereo zvučno područje. Ovo stereo područje omogućava napravljenje Hi-Fi stereo snimka sa jednog višejezičnog programa, sa stereo audio sustava ili sa jednog drugog Hi-Fi uređaja.

1. NICAM digitalni dekodler stereo zvuka omogućava prijem stereo, mono i višejezičnog NICAM programa. Tip emitiranog ili snimanog zvuka se vidi na ekranu za kratko vrijeme.:

STEREO NICAM

Zvuk će biti automatski snimljen na Hi-Fi stereo i mono području trake.

DVOJEZIČNI NICAM

Obadva zvučna područja će biti snimljena na Hi-Fi stereo području. Prvi jezični kanal (lijevi) će biti snimljen na mono području trake.

MONO



Zvuk će biti snimljen na Hi-Fi i na mono području.

2. Pritisnite tipku **AUDIO** više puta sve dok se željeni audio modus ne pojavi.
3. Imate mogućnost za biranje slijedećih funkcija: **STEREO**, **L-CH** (lijevi kanal), **R-CH** (desni kanal) i **MONO**. Kod višejezične NICAM reprodukcije prvi jezični kanal (lijevi) će biti reproduciran na mono području trake, a drugi jezik istovremeno na desnom kanalu, ako je izlaz na **STEREO** podešavan. Ako ste izabrali **MONO** funkciju na obadva kanala će biti prvi jezik reproduciran.

FUNKCIJA ŠIROKOG EKRANA 16:9 kompatibilnost

Sa ovim videorekorderom možete snimati i reproducirati u 16:9 formatu slike. Da bi snimanje u 16:9 formatu bio uspješan, potrebno je da televizor emituje odgovarajuće signale u formatu širokog ekrana.

1. Uključite videorekorder.
Pritisnite tipku **i**.
Koristite **◀** ili **▶** tipku za izbor **16:9/4:3** formata.
Pritisnite tipku **OK**.

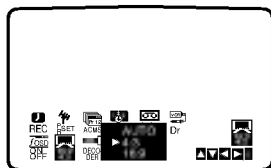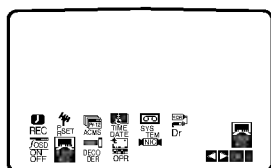

2. Pritisnite **▲** ili **▼** tipku za izbor **AUTO**, **4:3** ili **16:9** funkcije.

AUTO:


Automatski izbor odgovarajuće funkcije.

4:3

Samo za normalnu (4:3) reprodukciju i snimanje.

16:9:

Samo za reprodukciju i za snimanje u (16:9) formatu širokog ekrana.

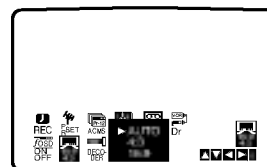

3. Pritisnite tipku **i**. Meni će nestati sa displaya. 16:9 mod možete uživati samo onda, ako ste videorekorder sa SCART kablom priključili na televizor.

Podešavanje dekodera

Već smo opisali kako treba spojiti dekodler za gledanje plaćenih TV stanica poput stanice CANAL+ ili PREMIERE na stranici 10. Za snimanje kodirane stanice ne trebate ništa kontrolirati. Samo odaberite stanicu i pričekajte kratko vrijeme dok ne počne dekodiranje.

1. Pritisnite tipku **i**.
Na TV ekranu će se pojaviti glavni izbornik.
Pritisnite tipke **◀** ili **▶** za odabiranje opcije **DECODER**.
Pritisnite tipku **OK**.
2. Pritisnite tipke **▲** ili **▼** za odabiranje.
ON (Uključeno) : Kad je dekodler priključen na priključak AV2.
OFF (Isključeno) : Kad je drugi video rekorder priključen na priključak AV2.
3. Pritisnite tipku **i** za povratak na TV sliku.

Dodatne pogodnosti

Memoriranje zadnje scene

DVD **CD** **VCD**

Ovaj player memorira zadnju scenu sa zadnjeg diska koji je gledan. Zadnja scena ostaje u memoriji čak i ako izvadite disk iz player-a ili player isključite. Ako umetnete disk koji sadrži memoriranu scenu, ta se scena automatski poziva.

Napomena:

Ovaj player neće memorirati scenu s diska u slučaju da player isključite prije nego što ste pustili disk.

Screen Saver

Screen saver se pojavljuje kada DVD Player ostavite u STOP modusu otprilike pet minuta.

Podešavanje Video modusa rada

- Kod puštanja nekih diskova, slika bi mogla biti sa smetnjama ili točkicama postavljenim u pravilne crte. pravilne crte. To znači da se dogodila vertikalna interpolacija ili nema usklađenosti s diskom. U tom slučaju, kvaliteta slike može se poboljšati mijenjanjem video modusa rada.
- Za mijenjanje video modusa, pritisnite tipku DISPLAY i držite je oko 3 sekunde tijekom puštanja diska. Na TV ekranu pojavit će se broj novog odabranog video modusa. Provjerite je li se poboljšala kvaliteta video slike. Ako nije, ponovite gore opisane postupke sve do se kvaliteta slike ne popravi.
- Sekvence mijenjanja video modusa: MODE1 → MODE2 → MODE3 → MODE1
- If you turn off the power, the video mode will be back to initial state (MODE1).

Detaljni opisi video modusa

MODE1: Izvorni materijal DVD videa (filmski ili video materijal) odabran je s informacija na disku.

MODE2: Prikladan za puštanje sadržaja na osnovi filma ili materijala snimljenog na osnovi videa metodom progresivnog scan-iranja.

MODE3: Prikladan za puštanje materijala snimljenog na osnovi videa s relativno malo pokreta.

Napomena:

Podešavanje video modusa radi samo kada je u izborniku postave modus Progressive Scan uključen.

Upravljanje drugim TV-ima pomoću daljinskog upravljača

S dostavljenim daljinskim upravljačem možete na svom LG TV-u kontrolirati jačinu zvuka, ulazni izvor i prekidač napajanja (power).

Jačinu zvuka, ulazni izvor i prekidač napajanja (power) možete isto tako kontrolirati i na drugim ne-LG TV-ima. Ako je vaš TV naveden na donjem popisu tada postavite kod proizvođača.

1. Za vrijeme dok držite pritisnutu tipku TV POWER pritisnite brojčane tipke za izbor koda proizvođača za vaš TV (vidite donju tabelu).
2. Otpustite tipku TV POWER.

Kodni brojevi za TV-e kojima je moguće upravljati

Ako je na popisu navedeno više kodnih brojeva pokušajte s unosom jednog po jednog sve dok ne nađete broj koji će raditi s vašim TV-om.

Proizvođač	Kodni broj
LG / GoldStar	1 (Default), 2
Zenith	1, 3, 4
Samsung	6, 7
Sony	8, 9
Hitachi	4

Napomena:

- Ovisno o vašem TV-u neke ili sve tipke na TV-u neće funkcionirati čak i kada unesete ispravan kod proizvođača.
- Ako unesete novi kodni broj, prethodno uneseni kodni broj će se pobrisati.
- Kada budete promijenili baterije na daljinskom upravljaču kodni broj koji ste bili postavili će se možda resetirati na default postavku. Ponovno postavite odgovarajući kodni broj.

Kopiranje s DVD-a na Video rekorder

Ovaj uređaj vam omogućava da kopirate sadržaj DVD-a na VHS vrpcu pritiskom na COPY tipku.

Napomena

- Pripazite da opciju Progressive Scan isključite, odnosno postavite na Off u izborniku podešavanja.
- Ako je DVD s kojeg namjeravate kopirati zaštićen možda nećete moći kopirati disk.

1. Umetnite disk

Umetnite disk koji želite kopirati u DVD jedinicu i zatvorite disk ladicu.

2. Umetnite VHS vrpcu

Umetnite praznu VHS vrpcu u jedinicu Video rekordera.

3. Kopiranje DVD na VHS vrpcu

Pritisnite COPY tipku ili REC/ITR tipku na prednjoj ploči uređaja.

- DVD će prijeći u Play modus a Video rekorder u Record modus.
- Ako se pojavi DVD disk izbornik možda će te ručno trebati pritisnuti tipku Play da biste započeli kopiranje.

Napomena

Prije nego pritisnete tipku REC/ITR, morate provjeriti je li kombinirani DVD/VCR prijamnik u modu DVD.

4. Stop procesa kopiranja

Kad DVD završi s puštanjem, pritisnite tipku STOP da završite s kopiranjem.

- Morate zaustaviti proces kopiranja ručno kada je DVD film završio, ili se može desiti da uređaj krene iz početka i da snima bez prestanka.

Snimanje s drugog video rekordera

S ovim Video rekorderom možete snimati s vanjskih izvora, kao što je kopiranje s drugog video rekordera ili s video kamere.

Napomena

U sljedećem opisu, ovaj će video rekorder jednom biti korišten za snimanje i biti će uzet kao Video rekorder B. Drugi put će se koristiti za prikazivanje i tada će biti uzet kao Video rekorder A.

1. Video rekorder A treba priključiti na SCART priključak na zadnjoj strani vašeg uređaja ili na AV priključak na prednjoj ploči uređaja.

2. Umetnite snimljenu vrpcu u Video rekorder A i praznu vrpcu u Video rekorder B.

3. Pritisnite tipku AV dok se na displayu ne prikaže priključak s kojeg želite snimati. (VCR B)

AV 1 za snimanja s EURO AV1 SCART ili RCA priključka na zadnjoj strani uređaja.

AV 2 za snimanja s EURO AV2 SCART ili RCA priključka na zadnjoj strani uređaja.

AV 3 za snimanja s VIDEO ulaznog i AUDIO ulaznog (lijevog i desnog) priključka na zadnjoj strani uređaja.

4. Da započnete snimanje pritisnite tipku REC/ITR na Video rekorderu B i PLAY na Video rekorderu A.

5. Kada zaželite završiti kopiranje pritisnite tipku STOP na oba video rekordera.

Reference

Kodovi jezika

Upotrijebite ovaj popis za unos željenog jezika u sljedeća početna postavljanja:
Disc Audio, Disc Subtitle, Disc Menu.

Kod	Jezik	Kod	Jezik	Kod	Jezik	Kod	Jezik
Abkazian	6566	Fidžijski	7074	Lingalski	7678	Singaleski	8373
Afar	6565	Finski	7073	Litvanski	7684	Slovački	8375
Afrikaanski	6570	Francuski	7082	Makedonski	7775	Slovenski	8376
Albanski	8381	Frizijski	7089	Malagasijski	7771	Somalijski	8379
Ameharički	6577	Galicijski	7176	Malajski	7783	Španjolski	6983
Arapski	6582	Gruzijski	7565	Malajalamski	7776	Sudanski	8385
Armenski	7289	Njemački	6869	Malteški	7784	Svahili	8387
Asameski	6583	Grčki	6976	Maorski	7773	Svedski	8386
Ajmarski	6588	Grenlandski	7576	Maratski	7782	Tagaloški	8476
Azerbejdžanski	6590	Guaranski	7178	Moldavijski	7779	Tadžiki	8471
Baškirski	6665	Guđaratski	7185	Mongolski	7778	Tamilski	8465
Baskijski	6985	Hauski	7265	Naurski	7865	Tatarski	8484
Bengalski; Bangla	6678	Židovski	7387	Nepalski	7869	Teluški	8469
Bhutanski	6890	Hinduski	7273	Norveški	7879	Thai	8472
Biharski	6672	Mađarski	7285	Orijski	7982	Tibetanski	6679
Bretonski	6682	Islandski	7383	Pandapski	8065	Tigrinijski	8373
Bugarski	6671	Indonezijski	7378	Paštanski, Pušto	8083	Tongoanski	8479
Burmanski	7789	Interlingva	7365	Perzijski	7065	Turski	8482
Bjeloruski	6669	Irski	7165	Poljski	8076	Turkmenski	8475
Kambodžanski	7577	Talijanski	7384	Portugalski	8084	Tvi	8487
Katalanski	6765	Japanski	7465	Kečuanški	8185	Ukrajinski	8575
Kineski	9072	Javanski	7487	Reto-romanski	8277	Urdski	8582
Korzikanski	6779	Kanadski	7578	Rumunjski	8279	Uzbekistanski	8590
Hrvatski	7282	Kašmirski	7583	Ruski	8285	Vijetnamski	8673
Češki	6783	Kozački	7575	Samoanski	8377	Volapski	8679
Danski	6865	Kirgijski	7589	Sanskrtski	8365	Velški	6789
Nizozemski	7876	Korejski	7579	Škotsko Galski	7168	Volofski	8779
Engleski	6978	Kurdski	7585	Srpski	8382	Xhosa	8872
Esperanto	6979	Laotski	7679	Srpsko – Hrvatski	8372	Jidiš	7473
Estonki	6984	Latinski	7665	Sonanski	8378	Yorupski	8979
Faroški	7079	Latvijski, Letski	7686	Sindski	8368	Zulu	9085

Kodovi zemalja

Izaberite odgovarajući kod zemlje s popisa.

Kod	Zemlja	Kod	Zemlja	Kod	Zemlja	Kod	Zemlja
Afganistan	AF	Etiopija	ET	Malezija	MY	Saudijska Arabija	SA
Argentina	AR	Fidi	FJ	Maldivi	MV	Senegal	SN
Australija	AU	Finska	FI	Meksiko	MX	Singapur	SG
Austrija	AT	Francuska	FR	Monako	MC	Slovačka Republika	SK
Belgija	BE	Njemačka	DE	Mongolija	MN	Slovenija	SI
Bolivija	BT	Velika Britanija	GB	Maroko	MA	Južna Afrika	ZA
Brazil	BO	Grčka	GR	Nepal	NP	Južna Koreja	KR
Butan	BR	Grenland	GL	Nizozemska	NL	Španjolska	ES
Kambodža	KH	Otoci	HM	Nizo. Antili	AN	Sri Lanka	LK
Kanada	CA	Hong Kong	HK	Novi Zeland	NZ	Svedska	SE
Kongo	CL	Mađarska	HU	Nigerija	NG	Švicarska	CH
Čile	CN	Indija	IN	Norveška	NO	Tajvan	TW
Kina	CO	Indonezija	ID	Oman	OM	Tajland	TH
Kolumbija	CG	Izrael	IL	Pakistan	PK	Turska	TR
Kostarika	CR	Italija	IT	Panama	PA	Uganda	UG
Hrvatska	HR	Jamajka	JM	Paragvaj	PY	Ukrajina	UA
Češka Republika	CZ	Japan	JP	Filipini	PH	Šjedinjene Države	US
Danska	DK	Kenija	KE	Poljska	PL	Urugvaj	UY
Ekvador	EC	Kuvajt	KW	Portugal	PT	Uzbekistan	UZ
Egipat	EG	Libija	LY	Rumunjska	RO	Vijetnam	VN
Salvador	SV	Luksemburg	LU	Ruska Federacija	RU	Zimbabve	ZW

Otklanjanje poteškoća

Provjerite sljedeći vodič zbog mogućeg uzroka problema prije nego što kontaktirate servis.

Simptom	Uzrok	Ispravljanje
DVD ili VCR ne radi Kako treba.	<ul style="list-style-type: none"> DVD ili VCR tipka nije pravilno uključena. 	<ul style="list-style-type: none"> Vidi stranicu 2.
Nema napajanja.	<ul style="list-style-type: none"> Napojni kabel nije priključen. 	<ul style="list-style-type: none"> Sigurno priključi napojni kabel u utičnicu u zidu.
Napajanje je uključeno ali DVD player ne radi.	<ul style="list-style-type: none"> Disk nije umetnut. 	<ul style="list-style-type: none"> Umetni disk.
Nema slike.	<ul style="list-style-type: none"> TV nije podešen da prima izlazni DVD signal. 	<ul style="list-style-type: none"> Na TV-u izaberi pravi video ulazni modus da se DVD slika može pojaviti na TV ekranu.
	<ul style="list-style-type: none"> Video kabel nije sigurno priključen. 	<ul style="list-style-type: none"> Priključi sigurno video kabel.
	<ul style="list-style-type: none"> Progressive Scan opcija je uključena u izborniku postave, ali je priključena na standardni (analogni) televizor. 	<ul style="list-style-type: none"> Isključite opciju Progressive Scan (vidi stranicu 19).
Nema zvuka.	<ul style="list-style-type: none"> Oprema koja je priključena s audio kabelom nije podešena da prima DVD izlazni signal. 	<ul style="list-style-type: none"> Izaberi ispravan ulazni modus audio prijemnika kako bi mogli slušati zvuk sa DVD-a.
	<ul style="list-style-type: none"> Audio kabeli nisu sigurno priključeni. 	<ul style="list-style-type: none"> Priključi sigurno audio kabel.
	<ul style="list-style-type: none"> Nije uključeno napajanje opreme koja je priključena na audio kabel. 	<ul style="list-style-type: none"> Uključi opremu spojenu na audio kabel.
	<ul style="list-style-type: none"> Digitalni audio izlaz je podešen na pogrešnu poziciju. 	<ul style="list-style-type: none"> Podesi Digitalni audio izlaz na pravu poziciju, ponovno uključi DVD pritiskanjem tipke POWER.
Slaba slika.	<ul style="list-style-type: none"> Disk je prljav. TV kanali nisu pravilno birani. 	<ul style="list-style-type: none"> Očisti disk. Provjeri biranje, ponovi biranje.
	<ul style="list-style-type: none"> Disk je prljav. 	<ul style="list-style-type: none"> Očisti disk.
DVD player ne počinje prikazivati.	<ul style="list-style-type: none"> Stavljen je disk koji ne može prikazivati. 	<ul style="list-style-type: none"> Umetni disk koji prikazuje (provjeri tip diska i regionalni kod)
	<ul style="list-style-type: none"> Disk je stavljen naopačke. 	<ul style="list-style-type: none"> Stavi disk sa stranom prikazivanja prema dolje.
	<ul style="list-style-type: none"> Disk nije stavljen u vodič. 	<ul style="list-style-type: none"> Stavi pravilno disk na disk ladicu unutar vodiča.
	<ul style="list-style-type: none"> Disk je prljav. 	<ul style="list-style-type: none"> Očisti disk.
	<ul style="list-style-type: none"> Postavljen je razredni nivo. 	<ul style="list-style-type: none"> Poništi funkciju Ocjenjivanja (Rating) ili promijeni nivo ocjene.
Daljinski upravljač ne radi dobro.	<ul style="list-style-type: none"> Između daljinskog upravljača i uređaja je prepreka. 	<ul style="list-style-type: none"> Uklonite prepreku.
	<ul style="list-style-type: none"> Baterije u daljinskom upravljaču su prazne. 	<ul style="list-style-type: none"> Zamijenite stare baterije novima.
Video vrpca se ne može umetnuti.	<ul style="list-style-type: none"> Da li je kazetna jedinica prazna? 	<ul style="list-style-type: none"> Izbacite kazetu van.
Nema Hi-Fi zvuka	<ul style="list-style-type: none"> Audio modus nije pravilno podešen. 	<ul style="list-style-type: none"> Izaberite «STEREO» pritišćući više puta tipku AUDIO na daljinskom upravljaču.
Ne funkcioniše NICAM snimanje zvuka	<ul style="list-style-type: none"> NICAM modus nije pravilno podešen 	<ul style="list-style-type: none"> Kontrolišite da li je AUTO funkcija podešavan u NICAM meni.

Čišćenje video glave

Svaki put kad umetnete video kasetu u video rekorder ili je izvadite iz njega, video glava se automatski čisti. To bi trebalo značiti da dodatno čišćenje video glave nije neophodno. Ipak, duže nakupljanje prašine na video glavi može prouzrokovati zamućenu i lošu sliku prilikom puštanja. Video kasete visoke kvalitete ne ostavljaju prašinu na video glavi, ali stare ili oštećene kasete mogu to činiti.

Specifikacije

Opće

Zahtjevano napajanje	AC 110 – 240 V, 50/60 Hz
Potrošnja struje	19W
Dimenzije (approx)	430 X 78.5 X 270 mm (š/v/d)
Masa (approx)	4.2 kg
Temperatura za rad	5°C do 35°C (41°F – 95°F)
Vlažnost za rad	5% do 90%
Brojač	24 satna display vrpca
RF Modulator	UHF 22 – 68 (Podesiv)

Sistem

Laser	Poluvodički laser, valna širina 650 nm
Sistem Video glava	Dvostrukog azimuta 6 glave, helikalno skeniranje.
Signal sistem	PAL
Frekvencijski odgovor	DVD (PCM 96kHz) : 8 Hz do 44kHz DVD (PCM 48 kHz). 8 Hz do 22kHz CD: 8 Hz do 20 kHz
Omjer signal – šum	Više od 100dB (samo ANALOG OUT konektori)
Harmonijska izobličenja	Manje od 0.008%
Dinamično područje	Više od 100dB (DVD) Više od 95dB (CD)

Ulazi (VCR)

Audio	-6.0dBm, više od 10 kohms (SCART) -6.0dBm, više od 47 kohms (RCA)
Video	1.0 Vp-p, 75 oma, nebalansirani (SCART/RCA)

Izlazi (DVD)

VIDEO OUT	1.0 V (p-p), 75 oma, sync negative
S-VIDEO OUT	(Y) 1 Vp-p 75 oma, sync negative, Mini Din 4-pin x1 (C) 0.3 Vp-p 75 oma
COMPONENT VIDEO OUT (Progressive Scan)	(Y) 1 V (p-p) 75 oma, sync negative, RCA konektor x 1 (Pb) (Pr) 0.7 V (p-p), 75 oma, RCA konektor x 2
RGB izlaz	0.7 V (p-p), 75 oma
Audio izlaz (digital audio)	0.5 V (p-p), 75 oma, RCA konektor x 1
Audio izlaz (optical audio)	3 V (p-p), 75 oma, optički konektor x 1
Audio izlaz (analog audio) TV)	2.0 Vrms (1 KHz, 0dB), 600 ohma, RCA konektor (L; R) x 2/SCART (NA

Izlazi (VCR)

Audio	-6.0dBm, manje od 1 kohms (SCART)
Video	1.0 Vp-p, 75 oma, nebalansirani (SCART)
RGB izlaz	0.7 V (p-p), 75 oma

- Dizajn i specifikacije su podložne promjenama bez napominjanja.

Proizvedeno po licenci Dolby Laboratories. "Dolby", "Pro Logic", i dvostruko –D su robne marke Dolby Laboratories.

«DTS» i «DTS Digital Out» su robne marke Digital Theater Systems, Inc.