

Руководство пользователя	5
ВАЖНЫЕ ПРАВИЛА ТЕХНИКИ БЕЗОПАСНОСТИ	7
ВЫБОР РАБОЧЕГО МЕСТА.....	7
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ АККУМУЛЯТОРНОЙ БАТАРЕИ.....	9
ЗАМЕНА И УТИЛИЗАЦИЯ РЕЗЕРВНОЙ (ЗАПАСНОЙ) БАТАРЕИ	10
ПОДКЛЮЧЕНИЕ К ИСТОЧНИКУ ПИТАНИЯ ПЕРЕМЕННОГО ТОКА	11
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ КОМПЬЮТЕРА.....	12
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ КОМПЬЮТЕРА.....	13
МОДЕРНИЗАЦИЯ КОМПЬЮТЕРА	14
МОДЕРНИЗАЦИЯ КОМПЬЮТЕРА	15
ТРАНСПОРТИРОВКА И ХРАНЕНИЕ КОМПЬЮТЕРА	15
ПРЕДОТВРАЩЕНИЕ ПОТЕРИ ДАННЫХ (ОБРАЩЕНИЕ С НАКОПИТЕЛЕМ НА ЖЕСТКИХ ДИСКАХ).....	16
ЭРГОНОМИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ	17
Для пользователей в Австралии	18
СООТВЕТСТВИЕ ТРЕБОВАНИЯМ И СТАНДАРТАМ В ОТНОШЕНИИ ЛАЗЕРНЫХ УСТРОЙСТВ	19
ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ.....	20
КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ	20
КОМПОНЕНТЫ.....	21
Вид спереди.....	21
Вид сзади	22
Вид слева	22
Вид справа	23
ИНДИКАТОРЫ СОСТОЯНИЯ.....	23
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ LCD-ДИСПЛЕЯ	25
Как открыть LCD-дисплей.....	25
Планшетный режим	25
Режим ноутбука	29
Функция поворота изображения на экране.....	30
СЕНСОРНЫЙ ЭКРАН	32
Использование пера (прилагаемое перо, находящееся в откидной панели с задней стороны / опциональное дополнительное перо).....	34
Замена стержня (для опционального полноразмерного цифрового пера)	37
ОСНОВНЫЕ ОСОБЕННОСТИ	40
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ АККУМУЛЯТОРНОЙ БАТАРЕИ.....	40
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ АДАПТЕРА ПЕРЕМЕННОГО ТОКА	44

Подключение адаптера переменного тока к сетевой розетке (100~240В)	44
Подключение адаптера переменного тока к блоку питания	45
Как открыть LCD-дисплей и отрегулировать его положение	45
Включение питания	46
ВКЛЮЧЕНИЕ И ВЫКЛЮЧЕНИЕ ПИТАНИЯ	46
Включение компьютера	46
Выключение компьютера	50
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ WINDOWS XP	52
Обзор	52
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПЛАНШЕТНОГО РС	53
Обзор	53
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ УЧЕБНЫХ ПОСОБИЙ ПО ПЛАНШЕТНОМУ РС	54
Учебные пособия по планшетному РС	54
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРИКЛАДНЫХ ПРОГРАММ ПЛАНШЕТНОГО РС	55
Клейкие заметки	55
Журналы Windows	55
Справка и поддержка	56
Рабочий стол Windows XP	57
Меню Пуск	58
Изменение вида меню Пуск	58
Изменение закрепленных объектов в меню "Пуск"	58
Показ недавно использовавшихся элементов в меню "Пуск"	58
Панель управления	59
УСТАНОВКА СОЕДИНЕНИЙ ПО ЛОКАЛЬНОЙ СЕТИ (LAN)	61
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ БЕСПРОВОДНОЙ ЛОКАЛЬНОЙ СЕТИ	63
Подключение и использование беспроводной сети	63
Подключение и использование Intel PROSet	64
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРИЛОЖЕНИЯ IP OPERATOR	66
ИЗМЕНЕНИЕ ТЕМЫ И ФОНА РАБОЧЕГО СТОЛА	68
Использование классической темы Windows	68
Использование другой темы	68
Изменение фона рабочего стола	69
Установка заставки	70
Панель задач	70
Очистка рабочего стола	71
Использование управления питанием	71
Свойства управления питанием	71
Свойства управления питанием	73
Вкладка [Дополнительно]	74

Индикатор батарей	75
Системный спящий режим	75
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ EZ MENU	77
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПЕРА ДЛЯ ВВОДА (ПРИЛАГАЕМОЕ ПЕРО, НАХОДЯЩЕЕСЯ В ОТКИДНОЙ ПАНЕЛИ С ЗАДНЕЙ СТОРОНЫ КОМПЬЮТЕРА / ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОПЦИОНАЛЬНОЕ ПЕРО)	79
Использование пера для ввода (в случае ввода в Блокнот)	79
Определение размера шрифта	80
Подключение внешних устройств	81
Подключение устройства USB	81
Подключение внешнего монитора	81
Подключение устройства IEEE 1394 (приобретается отдельно)	82
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРИЛОЖЕНИЯ BATTERY MISER	82
Ввод/вывод	84
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ КЛАВИАТУРЫ	84
Компоненты	84
Клавиши модификатора и специальных функций	86
Горячие клавиши	88
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СЕНСОРНОЙ ПАНЕЛИ (МЫШИ)	90
Перемещение указателя по экрану	91
Выбор (Click; Нажатие)	91
Двойное нажатие (Запуск)	92
Drag-n-Drop (Перетащить-и-Оставить)	93
ClickLock (Залипание кнопки мыши)	93
Использование функции прокрутки вверх/вниз	95
НАСТРОЙКА СИСТЕМЫ	96
ЗАПУСК ПРОГРАММЫ НАСТРОЙКИ СИСТЕМЫ	96
Клавиши, используемые в настройке системы	96
УСТАНОВКА ПАРОЛЯ	97
Установка пароля супервизора	97
Установка пароля пользователя	99
ИЗМЕНЕНИЕ ИЛИ УДАЛЕНИЕ ПАРОЛЯ	100
ВОЗВРАТ К НАСТРОЙКАМ, УСТАНОВЛЕННЫМ ПО УМОЛЧАНИЮ НА ЗАВОДЕ-ИЗГОТОВИТЕЛЕ	101
ВОССТАНОВЛЕНИЕ СИСТЕМЫ	103
Применение полного восстановления	103
УСТАНОВКА ДРАЙВЕРОВ	108
УСТАНОВКА ПАМЯТИ	109
Используемые модули памяти	109

Перед установкой памяти.....	109
Приобретение памяти.....	110
Установка памяти.....	110
УСТАНОВКА КАРТЫ ПАМЯТИ SD.....	113
Извлечение карты памяти SD	113
ХАРАКТЕРИСТИКИ	114
Модель	114
Процессор	114
Память.....	114
BIOS ROM	114
Запоминающие устройства	114
Внешние интерфейсы ввода-вывода	115
Дисплей.....	115
Звук.....	115
LCD	115
Модем.....	115
LAN	115
ХАРАКТЕРИСТИКИ ЭЛЕКТРОПИТАНИЯ.....	116
Адаптер переменного тока (Произвольное напряжение).....	116
Аккумуляторная батарея (Li-Ion).....	116
Время зарядки.....	116
Ресурс батареи.....	116
Резервная (запасная) батарея.....	116
УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ	117
В рабочем режиме	117
В нерабочем состоянии	117

Руководство пользователя

Благодарим Вас за выбор продукции компании LG.

Данное изделие, созданное и протестированное компанией LG, является надежным вычислительным средством.

Перед использованием компьютера, пожалуйста, внимательно прочитайте данное руководство.

Приведенные ниже условные знаки призывают Вас обратить внимание на некоторые особенности оборудования и действия, потенциально небезопасные для пользователя. Чтобы уменьшить опасность получения травмы или повреждения оборудования, неукоснительно следуйте правилам техники безопасности.



Опасно: Невыполнение рекомендаций приведет к немедленной смерти или серьезным травмам.



Предупреждение: Невыполнение рекомендаций может привести к немедленной смерти или серьезным травмам.



Предостережение: Невыполнение рекомендаций может привести к легким или средней тяжести травмам и/или повреждению изделия.

Microsoft, MS, MS-DOS и Windows являются торговыми марками корпорации Microsoft в Соединенных Штатах и/или в других странах.



LG является торговой маркой компании LG.

Copyright 2003 LG Electronics, Inc., DigitalMate Co., Ltd.

Информация в данном руководстве может содержать технические неточности или типографские опечатки.

Изображения, включенные в данное руководство, служат только в качестве иллюстраций к тексту и могут иметь отличия от реального изделия.

Компания LG оставляет за собой право вносить улучшения и/или изменения в данное изделие без специального уведомления.

Частичное или полное воспроизведение содержащейся в данном руководстве, информации без письменного разрешения запрещено.

Данный компьютер удовлетворяет стандартам безопасности и требованиям по использованию радиочастот всех стран и регионов, в которых получено разрешение на его использование в режиме беспроводного доступа.

Выполнение данных правил техники безопасности гарантирует надежное использование изделия в течение многих лет. Установите компьютер на плоской устойчивой поверхности. (Компания LG не несет ответственности за проблемы и повреждения, возникающие вследствие неправильного использования компьютера в небезопасной среде).

Выбор рабочего места



Предупреждение

Не работайте с компьютером возле воды, например, в ванной или около

Это может приводить к нарушению работы компьютера, а также представляет опасность из-за возможного поражения электротоком.

Компьютер следует использовать при температуре от 50 до 95 °F (от 10°C до 35°F) и относительной влажности от 20 до 80%.

Правильно утилизируйте упаковочные материалы, такие как влагопоглотитель и полиэтиленовые пакеты.

Дети могут проглотить влагопоглотитель, а полиэтиленовые пакеты создают для них опасность удушья.



Внимание

Держите Ваш компьютер в чистоте и предохраняйте его от пыли.
В противном случае существует опасность выхода компьютера из строя.

Предохраняйте компьютер от воздействия электромагнитных полей.
Воздействие электромагнитного поля может привести к потере данных на жестком диске и/или повреждению LCD-дисплея.

Не закрывайте вентиляционные отверстия и обеспечивайте вокруг компьютера достаточное пространство для вентиляции. Перегрев компьютера может привести к возникновению пожара и получению травм.

Использование аккумуляторной батареи



Предупреждение

Используйте только батарею, рекомендованную компанией LG.
Использование батареи другого типа может привести к взрыву.

Держите металлические предметы, такие как ключи или скрепки, на безопасном расстоянии от батареи.

Проводящие электрический ток предметы могут вызвать короткое замыкание батареи и привести к пожару и/или травмам.

Держите батарею на безопасном расстоянии от сильных источников тепла.
В противном случае существует опасность взрыва или возникновения пожара.

Не замыкайте накоротко полюса батареи.
Это может привести к взрыву.

Не подвергайте батарею воздействию температур выше 140°F (60°C).
В противном случае существует опасность взрыва или возникновения пожара.

Держите батарею на безопасном расстоянии от детей и/или животных.
В противном случае это может привести к травме и повреждению батареи.

Не погружайте батарею в воду.
Это может привести к пожару или повреждению батареи.
Будьте внимательны в обращении с острыми частями скобы батареи.
В противном случае можно получить травму.

Фиксируйте замок ноутбука с нижней стороны компьютера.
В противном случае существует опасность повреждения батареи.

Замена и утилизация резервной (запасной) батареи



Предупреждение

Неправильная замена батареи может привести к ее взрыву.

Литиевая батарея содержит литий и при неправильной эксплуатации или утилизации может взорваться.

Замена батареи должна осуществляться только на батарею такого же типа.

Подключение к источнику питания переменного тока



Предупреждение

Не используйте имеющие люфт или поврежденные вилки питания. В противном случае существует опасность поражения электротоком или возникновения пожара.

Используйте заземленные должным образом розетки. Подключение компьютера к розетке, не имеющей надлежащего заземления, может привести к поражению электротоком и повреждению компьютера.

Не прикасайтесь к розетке питания влажными руками. Это может привести к поражению электротоком.

Отсоединяя шнур питания от розетки, держите его за корпус вилки питания. В противном случае существует опасность возникновения пожара и повреждения компьютера.

Использовать компьютер следует при указанном напряжении/токе. Подача несоответствующего напряжения/тока может привести к поражению электротоком, возникновению пожара и/или повреждению компьютера.

Если Вы услышите какой-либо шум в шнуре питания или в розетке, немедленно отключите компьютер и обратитесь за помощью в службу поддержки.

В противном случае существует опасность возникновения пожара или поражения электротоком.

Убедитесь в том, что вилка шнура питания плотно фиксируется в электрической розетке. Неплотный контакт может привести к пожару.

Не перегибайте шнур питания и не кладите на него тяжелые предметы. Предохраняйте шнур питания от повреждения детьми или животными. Поврежденный шнур питания может привести к поражению электротоком или возникновению пожара.

Шнур питания и его вилку следует содержать в чистоте и предохранять от пыли. В противном случае существует опасность возникновения пожара.

Использование компьютера



Предупреждение

Для чистки компьютера используйте нейтральное моющее средство или

убедитесь в том, что он полностью высох.

Эксплуатация не полностью высохшего компьютера может привести к поражению электротоком или к возникновению пожара.

Во время грозы отключайте от компьютера шнур питания, провод телефонной линии и кабель LAN. В противном случае существует опасность поражения электротоком или возникновения пожара.

Не ставьте на компьютер воду, химикаты или какую-либо жидкость. Любая жидкость, попадая внутрь компьютера, может привести к поражению электротоком, возникновению пожара или к повреждению компьютера.

Не подключайте модем напрямую к многоканальному телефону. В противном случае существует опасность возникновения пожара или повреждения компьютера.

Если Вы уронили компьютер, отключите шнур питания и батарею, а затем обратитесь для проверки в службу поддержки. В противном случае существует опасность поражения электротоком или возникновения пожара.

Не ставьте на компьютер зажженные свечи и не кладите на него сигареты. В противном случае может возникнуть пожар.

Если Вы видите дым или чувствуете запах дыма из компьютера или адаптера, выключите компьютер, отключите шнур питания, а затем обратитесь за помощью в службу поддержки. В противном случае может возникнуть пожар.

Флюоресцентная лампа LCD- дисплея содержит ртуть.

Избегайте непосредственного контакта с жидкостью из поврежденного LCD-дисплея. При попадании в глаза или на другие части тела промойте их несколько раз чистой водой. В случае изменения самочувствия немедленно обратитесь к доктору или к лицу, ответственному за охрану здоровья.

Использование компьютера



Внимание

Не кладите на клавиатуру такие предметы, как авторучки или скрепки. Если закрыть крышку LCD-дисплея, оставив какой-либо предмет на клавиатуре, можно повредить или сломать LCD- дисплей.

Не трогайте и не царапайте LCD-дисплей острыми предметами. В противном случае можно повредить LCD-дисплей.

Перед тем, как закрыть крышку LCD-дисплея, обязательно выключайте компьютер.

Иначе компьютер может перегреться и будет поврежден или выйдет из строя.

Не применяйте чрезмерного давления к LCD-дисплею.

LCD-дисплей изготовлен из стекла, и чрезмерное усилие может привести к его поломке.

Следуйте инструкциям, приведенным в руководстве пользователя.

В противном случае существует опасность повреждения компьютера.

Не вставляйте посторонние предметы в слот карты PC.

В противном случае существует опасность поражения электротоком или получения травмы.

По завершении любого обслуживания или ремонта попросите технического специалиста сервисной службы выполнить контрольную проверку безопасности.

Игнорирование контрольной проверки безопасности может привести к поражению электротоком или возникновению пожара.

Используйте беспроводную LAN на расстоянии не менее 5м от микроволновой печи или плазменной лампы.

При использовании беспроводной LAN вблизи плазменной лампы используйте каналы 11, 12 или 13.

В противном случае соединение может не устанавливаться или работать медленно.

Не располагайте компьютер вблизи сильного источника тепла. Это может привести к деформации компьютера, а, кроме того, существует опасность возникновения пожара.

При подключении внешнего устройства убедитесь в том, что разъем устройства и порт на компьютере имеют один и тот же тип. В противном случае существует опасность повреждения компьютера.

Не используйте поврежденные компакт-диски и дискеты. В противном случае существует опасность повреждения компьютера.

Модернизация компьютера



Предупреждение

Перед разборкой компьютера отключите питание и отсоедините шнур

В противном случае существует опасность поражения электротоком или возникновения пожара. Если требуется открыть крышку компьютера, обратитесь в службу поддержки за помощью.

Храните винты и прочие мелкие детали вне досягаемости от детей. Дети могут подавиться винтами или другими мелкими деталями. Если ребенок проглотил какую-либо мелкую деталь, следует обратиться за медицинской помощью.

Модернизация компьютера



Внимание

Не пытайтесь разбирать или модифицировать компьютер без консультации

Это может привести к поражению электротоком.

Заменяйте детали только на рекомендованные компанией LG.

В противном случае существует опасность возникновения пожара и повреждения компьютера.

Перед подключением и использованием компьютера совместно с каким-либо изделием, произведенным не компанией LG, проконсультируйтесь со службой поддержки.

В противном случае существует опасность повреждения компьютера.

Транспортировка и хранение компьютера



Внимание

Перед перемещением компьютера выключите питание и отсоедините все

В противном случае можно споткнуться о незакрепленные кабели и упасть.

Во время путешествия на самолете следуйте инструкциям служащих авиакомпании. Использование компьютера на борту самолета может привести к авиационному происшествию.

Не путешествуйте с открытым LCD- дисплеем.

Не подвергайте компьютер воздействию прямых солнечных лучей в замкнутом пространстве, например, в автомобиле.

Длительное воздействие высокой температуры может привести к выходу компьютера из строя, а также стать причиной пожара.

Предотвращение потери данных (обращение с накопителем на жестких дисках)



Внимание

Будьте осторожны при обращении с накопителем на жестких дисках. Накопитель на жестких дисках является очень чувствительным к любым физическим воздействиям устройством. Всегда делайте резервные копии данных. Компания LG не несет ответственности за потерю данных в результате действий пользователя.

Данные на накопителе на жестких дисках или сам накопитель могут быть повреждены в следующих случаях:

1. Воздействие физического удара при разборке или установке компьютера.
2. Перезапуск (перезагрузка), например, при перебоях электроснабжения, во время работы накопителя на жестких дисках.
3. Воздействие вируса.
4. Выключение компьютера во время работы.
5. Воздействие физического удара во время работы накопителя на жестких дисках.

Для предотвращения потери данных вследствие повреждения накопителя на жестких дисках всегда делайте резервные копии данных. Компания LG не несет ответственности за потерю данных.

Эргономическая информация



Предупреждение

Отрегулируйте положение дисплея таким образом, чтобы устранить блики и

Верхняя часть дисплея должна находиться на уровне глаз или ниже.

Держите голову и шею вертикально.

Держите предплечья, запястья и кисти рук горизонтально.

Отрегулируйте сиденье таким образом, чтобы Ваши предплечья и кисти находились в удобном положении.

Работа за компьютером в одной и той же позе в течение длительного периода времени может вызывать дискомфортные ощущения.

Во время работы с компьютером делайте короткие частые перерывы. Рекомендуется работать за компьютером не более 2 часов в день.

Для уменьшения мышечного дискомфорта рекомендуется периодически делать упражнения, направленные на растягивание мышц.

Перед использованием наушников проверьте, не слишком ли высок уровень громкости.

Не используйте наушники в течение длительного периода времени.



Предупреждение

Из соображений безопасности подключайте только оборудование с меткой
оборудованию заказчика, прошедшему предварительную маркировку или
сертификацию.

Соответствие требованиям и стандартам в отношении лазерных устройств



В компьютере может быть установлен привод оптических дисков, такой как привод CD-ROM, CD-RW или DVD-ROM, который является лазерным устройством. На корпусе привода размещается этикетка с обозначением классификации устройства, показанным ниже.

CLASS 1 LASER PRODUCT
LASER KLASSE 1
LUOKAN 1 LASERLAITE
APPAREIL A LASER DE CLASSE 1
KLASS 1 LASER APPARAT

Привод сертифицирован производителем на соответствие правилам Свода федеральных правил 21 Министерства здравоохранения и социального обеспечения (DHHS 21 CFR), подпункт J, к лазерным устройствам класса I на день изготовления.

В других странах привод сертифицирован на соответствие требованиям IEC825 и EN60825 к лазерным устройствам класса 1.



ОПАСНО

Не открывайте блок оптического привода: внутри него нет компонентов, требующих регулировки или обслуживания пользователем. При использовании средств управления, регулировок или выполнении процедур, отличных от предписанных, можно подвергнуться воздействию опасного излучения.

Комплект поставки

В поставку входят следующие комплектующие. Сверьте комплектующие, перечисленные в этом списке, с комплектующими, находящимися в коробке. Вид некоторых комплектующих может отличаться от приведенного на рисунках.



LT20

Примечание: Перед подключением адаптера переменного тока к компьютеру убедитесь, что этот адаптер соответствует Вашему компьютеру.



Руководство по установке



шнур питания/адаптер переменного тока(65Вт)
(используется со специальным кабелем)



Модемный кабель



Батарея



Перо (опциональное
полноразмерное цифровое перо)




Внимание

Для чистки компьютера используйте чистящие средства, предназначенные специально для чистки компьютерного оборудования. Использование таких активных химических веществ, как растворитель, бензин или спирт, может привести к повреждению компьютера.

Компоненты


Хорошее знание пользователем компонентов компьютера и их функций позволит Вам более легко и полноценно использовать компьютер.

Вид спереди

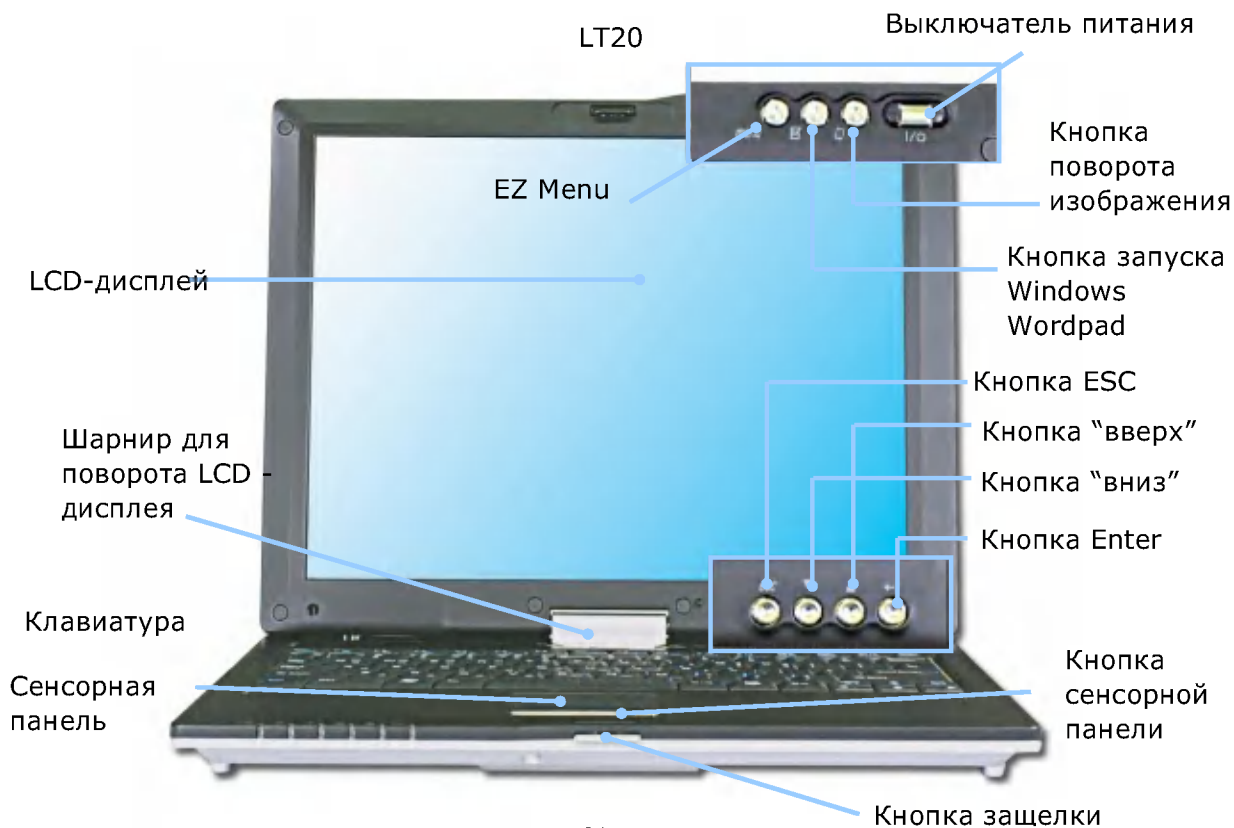


Примечание: Кнопка EZ Menu, кнопка Windows Wordpad, кнопка поворота LCD-дисплея, выключатель питания, кнопка Esc, кнопка «вверх/вниз» и кнопка Enter имеют специальное покрытие для защиты от воздействия статического электричества.

Вид сзади

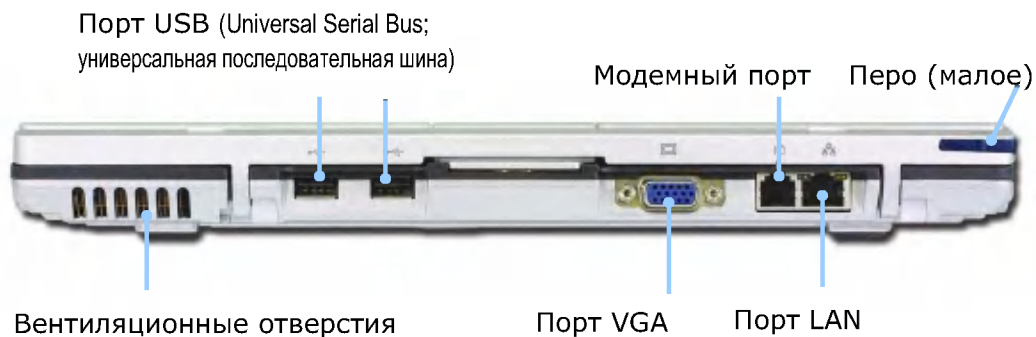

Вид слева

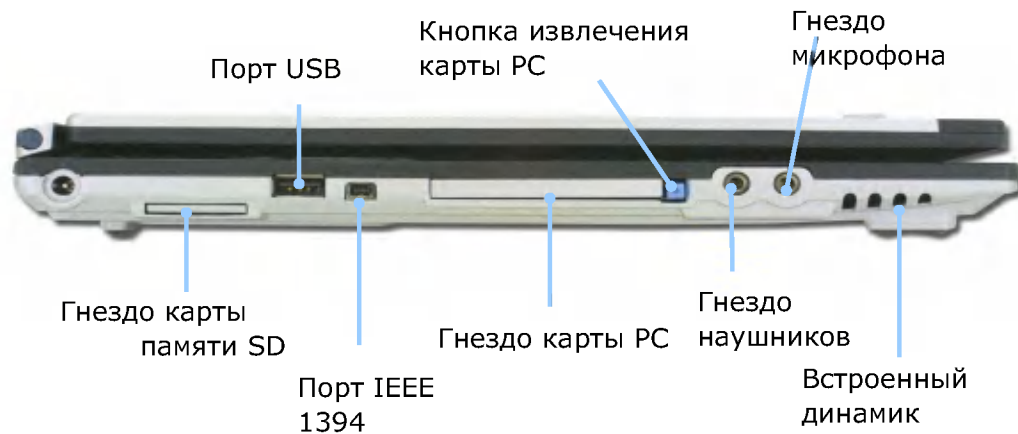

Вид справа



Отверстие для защитного замка (Замок Кенсингтона): Вы можете дополнительно приобрести и установить защитный замок, который крепится цепью к стационарному предмету для предотвращения кражи ноутбука.

Индикаторы состояния

Примечание: Внешний вид некоторых моделей может отличаться от приведенного на рисунке.




1. **Питание:** Индикатор состояния питания отображает следующие состояния компьютера.
Зеленый: Компьютер включен.
Выключен: Компьютер выключен или находится в спящем режиме.
Мигает: Компьютер находится в режиме ожидания.
2. **Устройство находится в использовании:** Индикатор использования устройства включен, когда данные записываются или считываются жестким диском.
3. **Индикатор активности беспроводного доступа:** Индикатор активности беспроводного доступа отображает следующее.
Выключен: Питание карты беспроводного доступа отключено или отсутствует несущая радиочастота.
Мигает: Клиент беспроводной сети не ассоциирован с сетью. Медленно мигает (с интервалом 3-4 секунды): карта беспроводного доступа включена и производит попытки соединения.
Быстро мигает: Карта беспроводного доступа передает и/или принимает данные, при этом скорость мигания зависит от скорости передачи данных.
4. **Num lock:** Индикатор Num lock включается при нажатии комбинации клавиш Fn и Num lock. Если индикатор включен, возможно использование цифровых клавиш на встроенной цифровой клавиатуре. (Для использования цифровых клавиш необходимо активизировать опцию Internal Keypad в меню Advanced в BIOS Setup Utility)
5. **Caps lock:** Индикатор Caps lock включается при нажатии клавиши Caps lock. Если индикатор включен, можно набирать заглавные буквы без нажатия клавиши Shift.
6. **Батарея:** Индикатор состояния батареи отображает следующие состояния батареи.
Выключен: Компьютер не подключен к адаптеру переменного тока, и батарея разряжена.
Оранжевый: Компьютер подключен к адаптеру переменного тока, и батарея заряжена. (0% ~90%)
Оранжевый и зеленый (мигает): Батарея почти полностью заряжена (90~100%)
Зеленый: Компьютер подключен к адаптеру переменного тока, и батарея полностью заряжена.
Красный: Батарея неисправна.
Зеленый мигающий: Батарея полностью разряжена.
Троекратное мигание зеленым цветом: Батарея полностью разряжена / нажатие кнопки питания при выключенной системе.

Использование LCD-дисплея

LCD-дисплей можно поворачивать на 180° для перехода в режим планшетного PC, а также можно укладывать на клавиатуру лицевой стороной вверх.

Как открыть LCD-дисплей

Нажмите на кнопку защелки в направлении стрелки **1** и поднимите панель дисплея **2**. Отрегулируйте наклон панели дисплея для достижения наиболее удобного угла обзора.

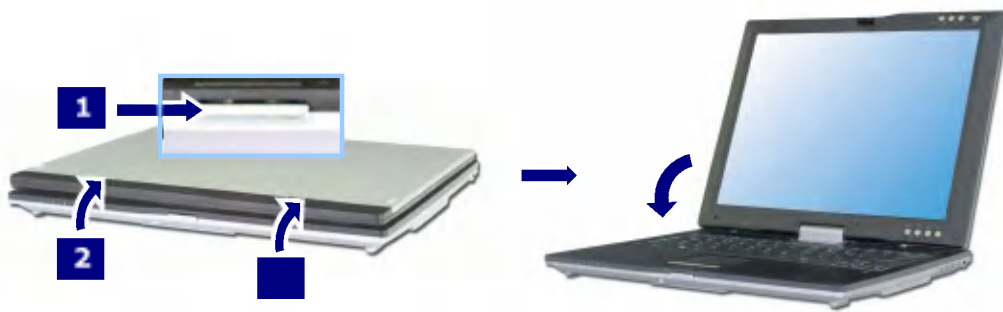

Планшетный режим

Для использования компьютера в планшетном режиме следуйте приведенным ниже инструкциям.

1. Откройте LCD-дисплей на 90° относительно клавиатуры.



Предупреждение

При использовании планшетного режима не закрывайте вентиляционные отверстия. Повышение внутренней температуры может стать причиной повреждения компьютера.

2. Опустите вниз откидную панель с задней стороны компьютера в направлении, указанном белой стрелкой.



Предупреждение

Не пытайтесь поворачивать LCD-дисплей, не опустив предварительно откидную панель.
В противном случае существует опасность повреждения компьютера.


3. При наклоне LCD-дисплея под углом 90° к клавиатуре поверните его по часовой стрелке обратной стороной к клавиатуре.



Предупреждение

Следуйте приведенным инструкциям.
При вращении в другом направлении шарнир для вращения LCD-дисплея может сломаться.

4. Держа LCD-дисплей за верхний край, опустите его на корпус планшетного РС в направлении, указанном белой стрелкой.

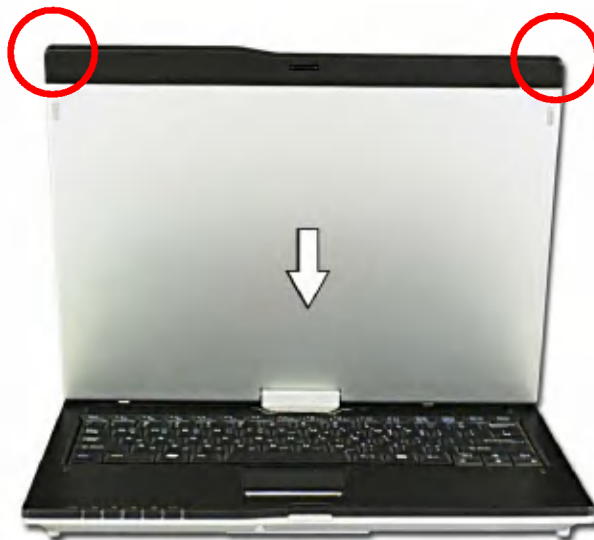

5. Полностью сложив LCD-дисплей на клавиатуру, зафиксируйте защелку.



Предупреждение


Использование LCD в планшетном режиме может послужить причиной случайных нажатий кнопок.
Поэтому в планшетном режиме следует заблокировать устройство перед использованием компьютера.

Режим ноутбука

1. Для использования компьютера в режиме ноутбука нажмите на кнопку защелки и поднимите LCD-дисплей на 90° относительно клавиатуры.



2. При наклоне LCD-дисплея под углом 90° к клавиатуре поверните его против часовой стрелки.

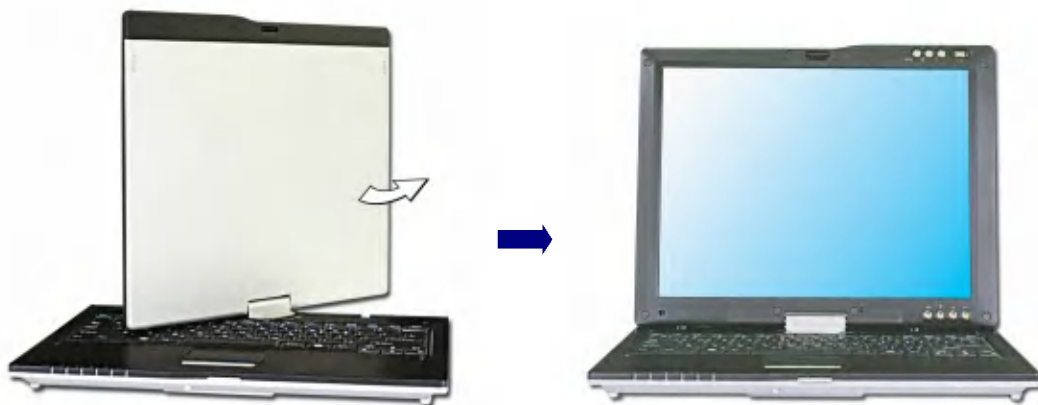

3. После полного поворота LCD-дисплея отрегулируйте наклон панели дисплея для достижения наиболее удобного угла обзора.

Функция поворота изображения на экране

Функция поворота изображения на экране позволяет изменять пространственную ориентацию экрана рабочего стола на углы, кратные 90°. Нажмите кнопку [Screen rotation] (Поворот экрана) на LCD-дисплее.




Предупреждение

Не изменяйте разрешение и цветность экрана при использовании функции поворота изображения на экране.


Перед изменением разрешения и цветности экрана верните изображение на экране в исходное положение. При использовании функции поворота изображения на экране могут возникать проблемы в работе прикладных программ (включая заставку), связанные с низкой скоростью отображения. При включении/выключении компьютера функция поворота изображения на экране не работает.

Настройка кнопки поворота изображения на экране

1. Перейдите к [Панель управления]-[Tablet and Pen Settings/Параметры планшета и пера]. Нажмите [Изменить] на вкладке [Экран].

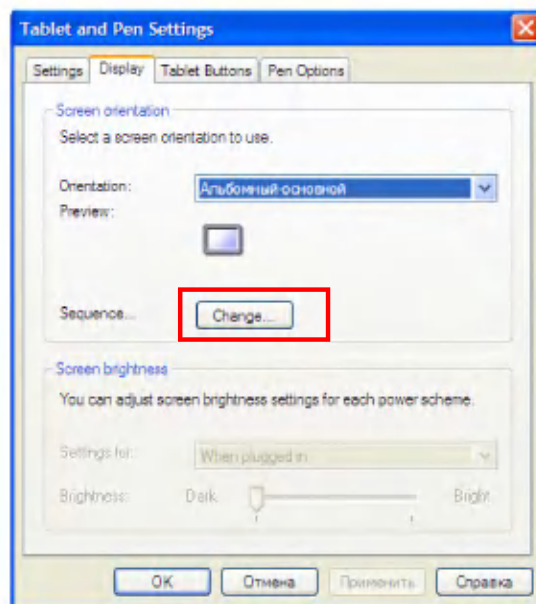

2. Измените направление ориентации экрана в окне **[Orientation Sequence Settings / Установка последовательности ориентации]** и нажмите **[OK]**.

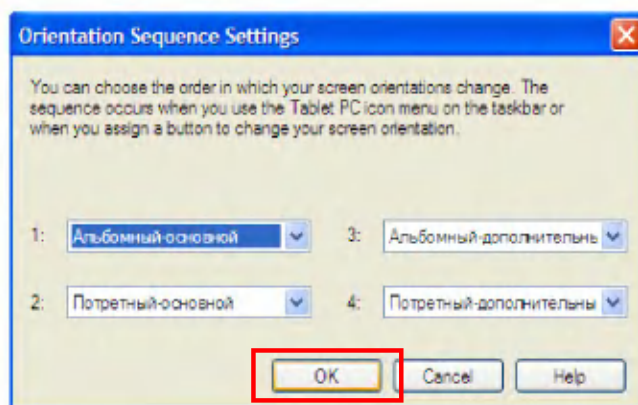

Сенсорный экран

Это удобное указательное устройство, позволяющее управлять курсором мыши непосредственно на экране.

Сенсорный экран, в основе которого лежит использование принципа электромагнитной индукции, присоединен к LCD-панели дисплея, и пользование им осуществляется с помощью специально пера, предлагаемого в качестве опции, или же прилагаемого к компьютеру пера, размещенного в откидной панели с задней стороны.

Сенсорный экран обеспечивает простую и быструю работу с компьютером.

1. Используйте прилагаемое перо, размещенное в откидной панели с задней стороны компьютера, или опциональное перо, предлагаемое для этого изделия.



2. При движении пера курсор движется вслед за пером, повторяя направление его движения.



Предупреждение

Настоятельно рекомендуется использовать перо, предназначенное для данного планшетного PC. При использовании других перьев существует серьезная опасность повреждения компьютера.

Не надавливайте сильно пером на экран. В противном случае можно повредить сенсорный экран или сам LCD-дисплей.

Появляющийся на LCD-дисплее эффект замутнения возникает вследствие давления, оказываемого при использовании пера.

Это не является серьезной проблемой, поскольку экран автоматически возвращается в исходное состояние.

Если на экране видны искажения, или он не возвращается в прежнее состояние, обратитесь в службу поддержки.

После использования уберите перо на место.

Использование пера (пригалаемое перо, находящееся в откидной панели с задней стороны / опциональное дополнительное перо)

Эти перья предназначены для управления кнопками, значками и любыми прикладными программами таким же образом, как и при использовании мыши на рабочем столе.

При работе с программой распознавания рукописных символов удобно писать прямо на LCD-дисплее, пользуясь пером как инструментом рисования.




Кнопка режима

Стержень

Нажатие


Нажмите на один из значков на рабочем столе. Это имеет тот же эффект, что и нажатие левой кнопки мыши.

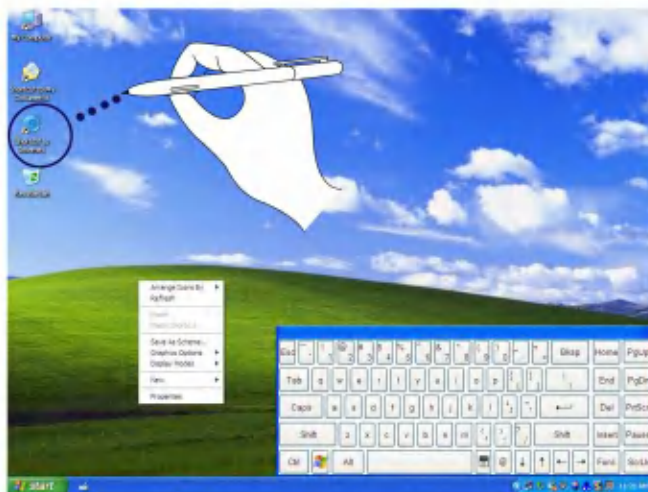

Нажатие правой кнопки


Коснитесь экрана, нажав кнопку на перо.

Это имеет тот же эффект, что и нажатие правой кнопки мыши.

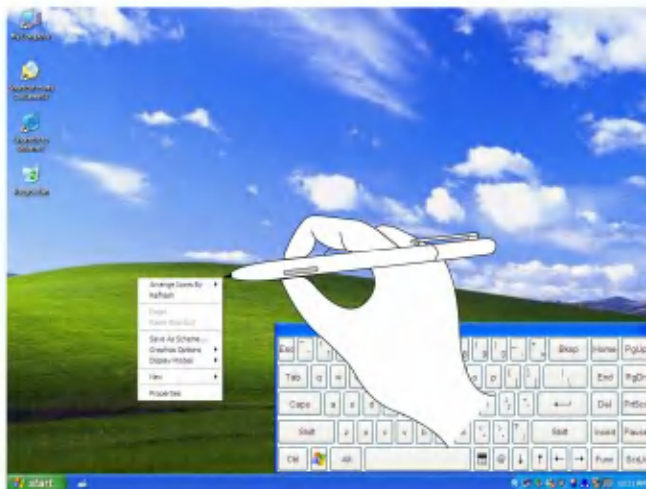


Двойное нажатие

Это имеет тот же эффект, что и двойное нажатие.

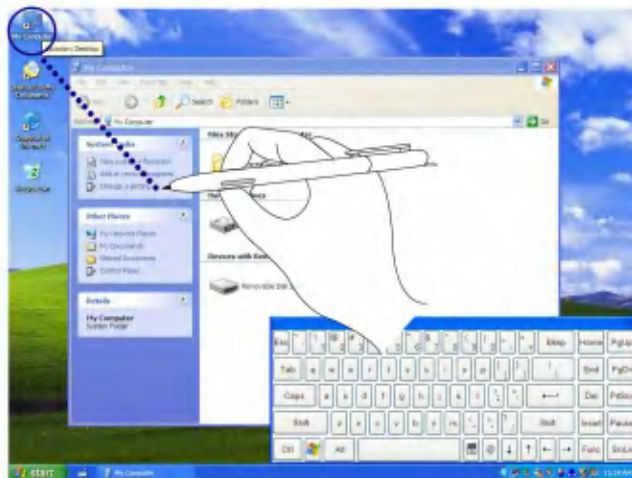


Выбор

Легко коснитесь экрана.

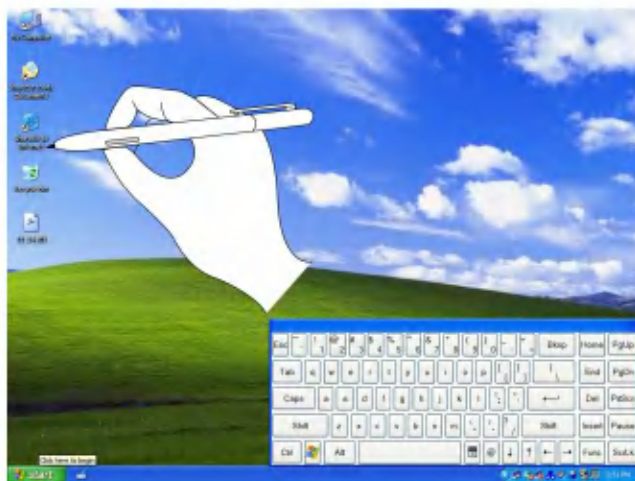

Выбор и перетаскивание

Переместите один из значков, нажимая пером на экран.

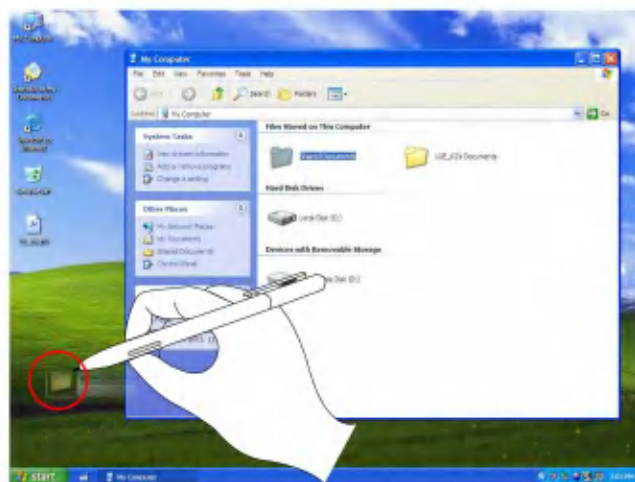

Примечание:

В случае недостаточной силы давления на экран перо не опознается компьютером.


В этом случае для более уверенного управления используйте прилагаемое перо, находящееся в откидной панели с задней стороны компьютера.

При использовании сенсорного экрана следует применять прилагаемое к компьютеру перо. Нельзя выполнять управление пальцем или использовать какое-либо другое перо. В противном случае можно повредить сенсорный экран.


Не следует чрезмерно нажимать пером на сенсорный экран. В противном случае можно повредить сенсорный экран.

Замена стержня (для опционального полноразмерного цифрового пера)

1. Чтобы захватить стержень, используйте прилагаемый зажим.

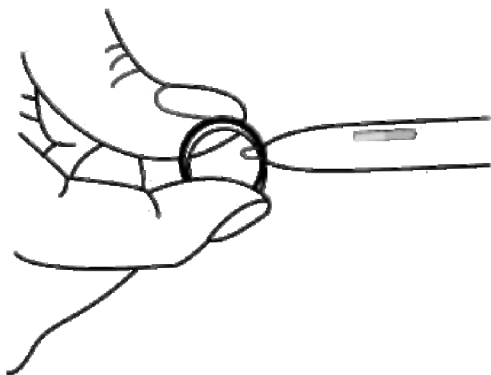

2. Вытащите стержень.

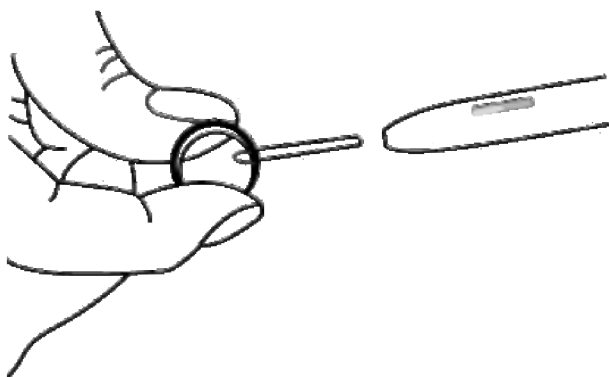

3.. Вставьте новый стержень, предварительно проверив правильность его направления.



Примечание:


1. Перейдите к меню [Панель управления]-[Tablet and Pen settings / Параметры планшета и пера] и нажмите [Параметры] на вкладке [Свойства пера].
2. После установки настроек пользователя в окне [Double-Tap Settings / Параметры двойного касания] нажмите [OK].

В этом разделе приводится описание основных особенностей Вашего компьютера. Прочтите этот раздел перед использованием компьютера.

Использование аккумуляторной батареи

Перед первым использованием рекомендуется полностью зарядить батарею.

1. Поверните компьютер таким образом, чтобы гнездо для батареи находилось сверху.

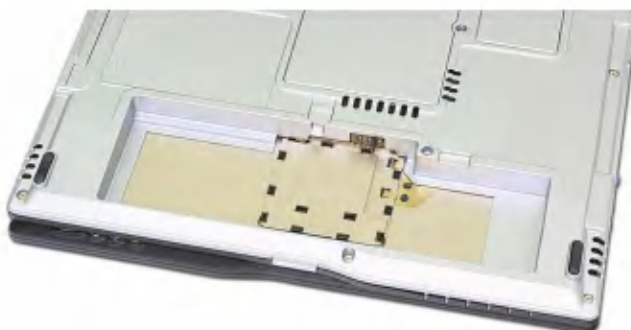

2. Поместите батарею в гнездо для батареи и совместите два выступа на батарее с двумя пазами в гнезде для батареи.




3. Осторожно вставьте батарею в гнездо до щелчка. Батарея вставлена. Для фиксации батареи на месте нажмите левую защелку в направлении, показанном выше. После щелчка батарея фиксируется на своем месте.



4. Подсоедините адаптер переменного тока и откройте LCD-дисплей. Батарея заряжается автоматически сразу после подсоединения. (См. стр.44 "Использование адаптера переменного тока")
5. Проверьте индикатор состояния батареи.

Если батарея полностью заряжена, индикатор горит зеленым светом.

6. Для того, чтобы извлечь батарею, отодвиньте левую защелку вправо до щелчка, также нажмите правую защелку батареи влево и удерживайте ее, затем выдвиньте батарею из гнезда для батареи.

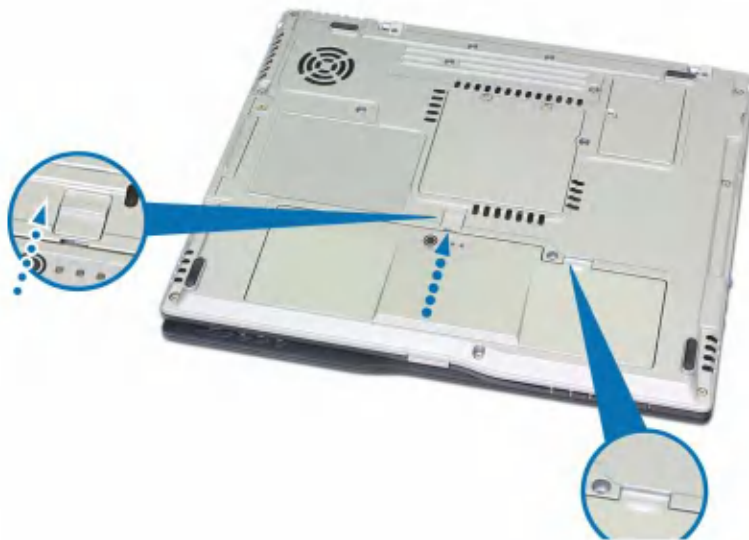

Внимание

Если Вы не используете компьютер, извлеките из него аккумуляторную батарею.

Примечание:

Светодиодный индикатор батареи

При нажатии кнопки [PUSH) включаются 3 светодиодных индикатора, которые показывают уровень зарядки батареи.

В случае замены батареи в режиме ожидания.

- При использовании адаптера переменного тока батарею можно заменять в любой момент.
 - При использовании только батареи без адаптера переменного тока возможность замены батареи зависит от вида активности системы.
- * Система работает (светодиодный индикатор питания: Зеленый):

Батарейку заменять нельзя. Существует опасность потери данных.

- * Режим ожидания (светодиодный индикатор питания: Зеленый мигающий): Можно заменить батарейку.
- * Однако в режиме ожидания в случае, если батарейка удалена на длительное время, система отключается, и данные теряются. Поэтому допустимое время для замены ограничено одной минутой.
- * Если батарейка длительное время находилась без подзарядки, то перед заменой батарейки следует заряжать ее в течение не менее 12 часов.
- * Спящий режим / режим работы без Windows: (светодиодный индикатор питания выключен) : Замена может быть произведена в любой момент без ограничения по времени.

***Режим максимального энергосбережения / Выключение компьютера**

Ограничение по времени для замены батарейки не установлено.

Примечание:

Аккумуляторная батарейка имеет следующие особенности:

Саморазряд: Батарейка постепенно теряет свой заряд, даже если она не используется.

Периодический цикл полной разрядки/подзарядки: Частая повторная подзарядка батарейки может сократить срок службы батарейки. Для восстановления емкости батареи полезно периодически выполнять каждые 30 ~ 60 дней цикл полной разрядки/подзарядки. Следует использовать батарейку до тех пор, пока ее заряд не упадет до низкого уровня, затем выполнить полную подзарядку батарейки.

Чтобы использовать батарейку безопасно и эффективно,


- Не допускайте короткого замыкания батарейки.
- Не располагайте батарейку вблизи сильного источника тепла или огня.
- Не разбирайте батарейку.
- Не подвергайте батарейку воздействию воды.
- Храните батарейку в недоступном для детей месте.
- Если температура батарейки становится ниже 50 °F (10 °C), выполняется непрерывная подзарядка малым током. Полная подзарядка батарейки в таком режиме может продолжаться до 16 часов.

Использование адаптера переменного тока

Для электропитания компьютера требуется адаптер переменного тока или батарея. Адаптер переменного тока может использоваться с источником переменного тока 100~240 В. Используйте только тот адаптер переменного тока, который поставляется вместе с компьютером. Использование любого другого адаптера может повредить компьютер.


Подключение адаптера переменного тока к сетевой розетке (100~240В)

Присоедините один конец шнура питания к адаптеру переменного тока, после чего подключите другой конец шнура к сетевой розетке.

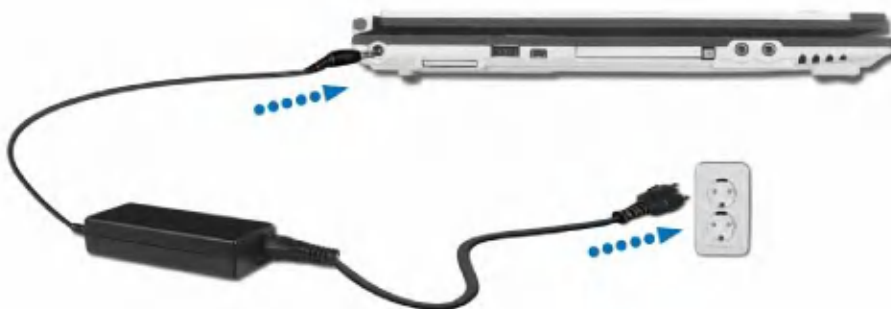

Подключение адаптера переменного тока к блоку питания

Подключите адаптер переменного тока к блоку питания на левой стороне компьютера.

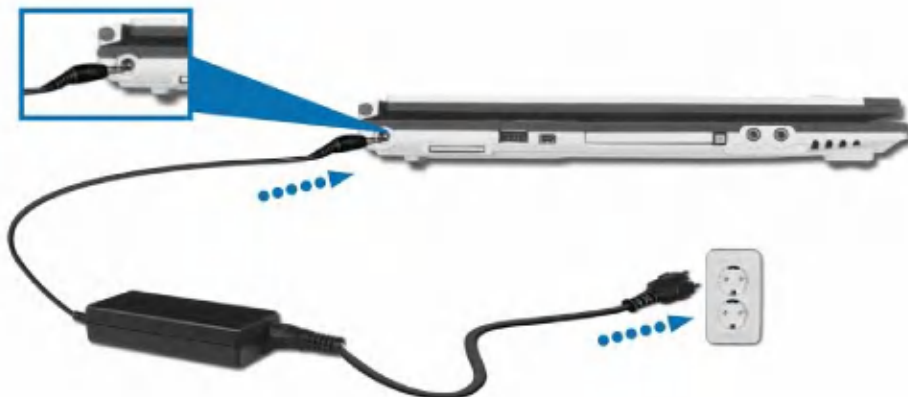

Как открыть LCD-дисплей и отрегулировать его положение

Нажмите на кнопку защелки и поднимите панель дисплея. Отрегулируйте наклон панели дисплея для достижения наиболее удобного угла обзора. (См. стр. 29)

Включение питания

Для включения компьютера нажмите выключатель питания.



Включение и выключение питания

Перед включением компьютера убедитесь, что адаптер переменного тока подключен, или что батарея заряжена.

Включение компьютера

1. Нажмите на кнопку защелки справа **1** и поднимите панель дисплея **2**.





2. Нажмите выключатель питания.





Примечание:

Выключатель питания имеет возможность блокировки для защиты от случайного нажатия.

3. Нажатие выключателя питания активизирует процедуры самодиагностики, после чего появляется начальный экран загрузки Windows(R) XP.
4. При первом включении компьютера Вы должны зарегистрировать Вашу копию Windows XP. Процедура регистрации может быть различной в зависимости от модели, но эти различия не влияют на использование компьютера.
5. Через некоторое время на экране появится приглашение 'Welcome to Microsoft Windows / Вас приветствует Microsoft Windows'. Нажмите [Next/Далее].

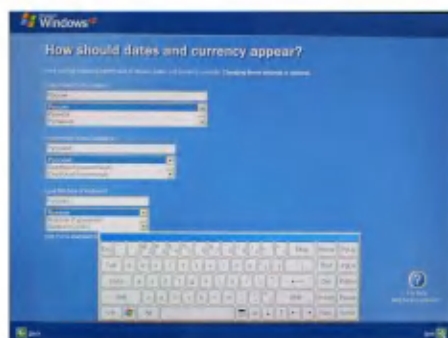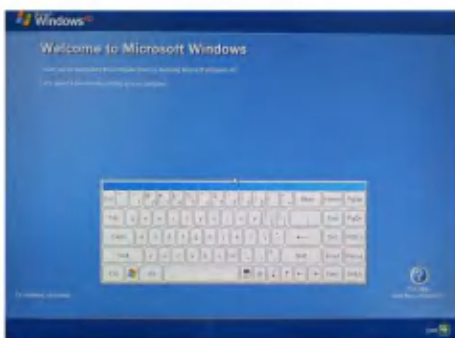

6. На экране появится "How should dates and currency appear? / Выберите способ отображения дат и денежных сумм". В полях ввода выберите регион, язык и вид клавиатуры. Нажмите **[Next/Далее]**
7. На экране появится "What time zone are you in? / Укажите часовой пояс". Выберите часовой пояс, соответствующий Вашему расположению, и нажмите **[Next/Далее]**

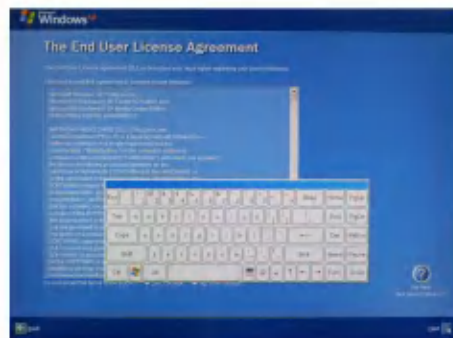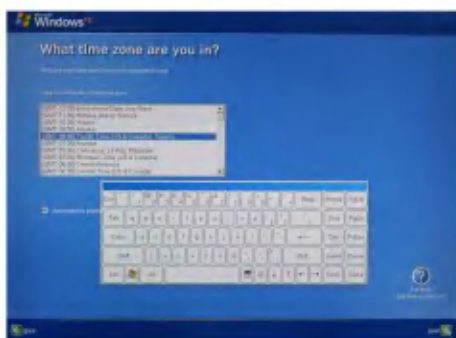


8. На экране появится 'The End User License Agreement / Лицензионное Соглашение с Конечным Пользователем'. Обязательно ознакомьтесь с соглашением, выберите 'Yes, I accept / Да, я согласен' и нажмите **[Next/Далее]**.


9. На экране появится сообщение 'What's your computer's name? / Каково имя этого компьютера?'. Введите имя и описание Вашего компьютера и нажмите **[Skip/Пропустить]**.
10. На экране появится сообщение 'Ready to register with Microsoft? / Готовы зарегистрироваться в Microsoft?'. Выберите 'No, not at this time / Нет, не сейчас' и нажмите **[Next/Далее]**.
11. На экране появится сообщение 'Who will use this computer? / Кто будет использовать этот компьютер?'. Введите имена пользователей и нажмите **[Next/Далее]**.
12. На экране появится 'Thank you! / Спасибо!'. Для завершения процедуры регистрации нажмите **[Finish/Готово]**.

Выключение компьютера

Закройте все запущенные приложения, нажмите **[Пуск]** и выберите **[Выключить компьютер]** в меню запуска.

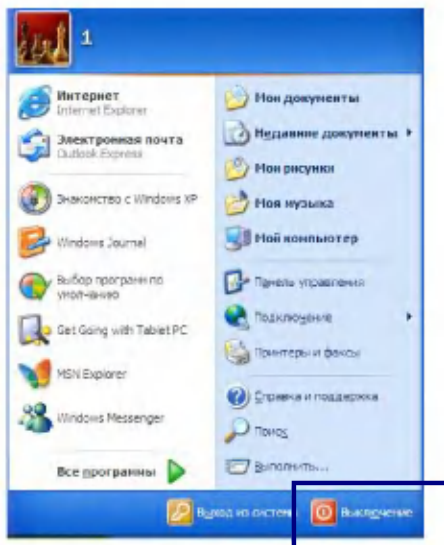

В окне [Выключить компьютер] выберите [Выключение].

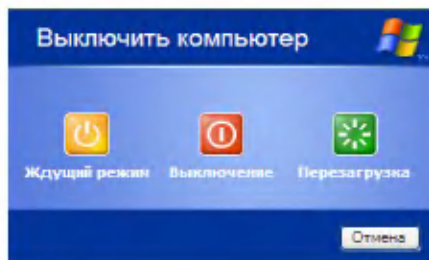

Компьютер автоматически выключится.



Внимание

Если светится индикатор использования устройства, не выключайте компьютер, поскольку при этом считываемые или записываемые данные могут быть повреждены.



Предупреждение

Если Windows не может корректно выполнить операцию выключения, нажмите выключатель питания и удерживайте его более 5 секунд; система выключится.

Выключение компьютера таким способом может повредить систему.

Рекомендуется всегда выключать компьютер путем выбора пункта Выключить компьютер в меню Пуск.

Если компьютер выключается некорректно во время работы приложений, то данные на жестком диске могут быть повреждены.

Если программа не отвечает, нажмите комбинацию клавиш Ctrl+Alt+Delete для запуска Диспетчера задач; после чего выйдите из приложения или перезапустите систему.

Если в результате некорректного выключения файл Windows или файл программы оказался поврежденным, переустановите программу. Ответственность за потерю данных, связанную с неправильным использованием компьютера, лежит на пользователе.

Использование Windows XP


Windows XP является выдающейся, современной и легкой в использовании операционной системой. Общий фон интерфейса и строка заголовка были значительно переработаны, при этом стало проще использовать программы из меню запуска. Кроме того, пользователь имеет более разнообразные возможности оформления рабочего стола.

Обзор

Windows XP является операционной системой, обеспечивающей работу компьютера. Для использования компьютера рекомендуется изучить основные особенности Windows. Нажмите **[Пуск]**->**[Знакомство с Windows XP]** для просмотра функций и инструментов, доступных в Windows XP.

Кнопки Windows

1. Свернуть
2. Развернуть
3. Закрыть

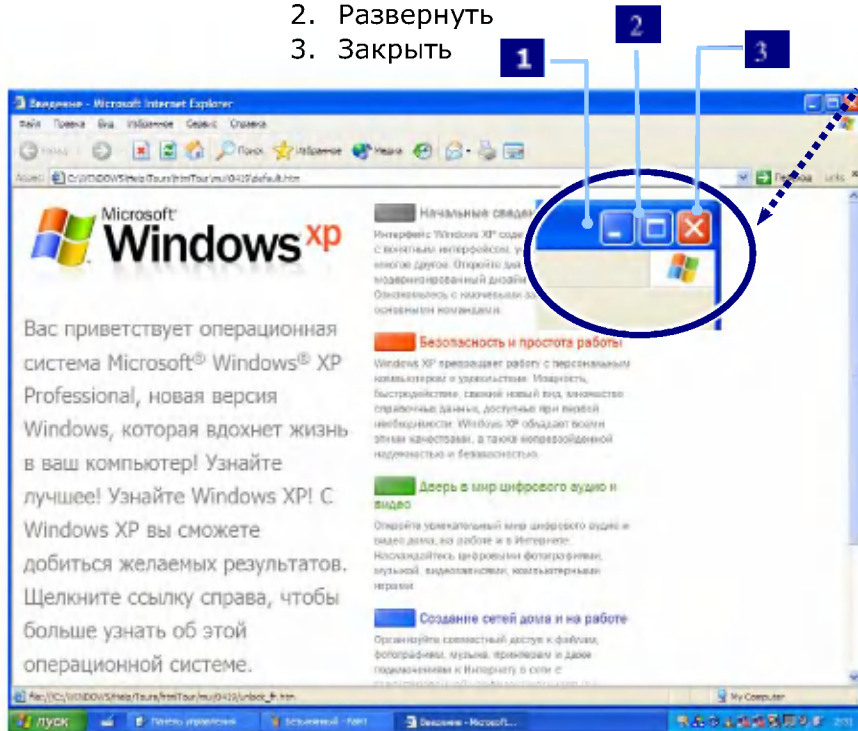


Использование планшетного PC

В этом разделе объясняется, как пользоваться планшетным PC.
Перед использованием ознакомьтесь со следующей информацией.

Обзор

Для эффективного использования компьютера рекомендуется изучить основные функции планшетного PC.

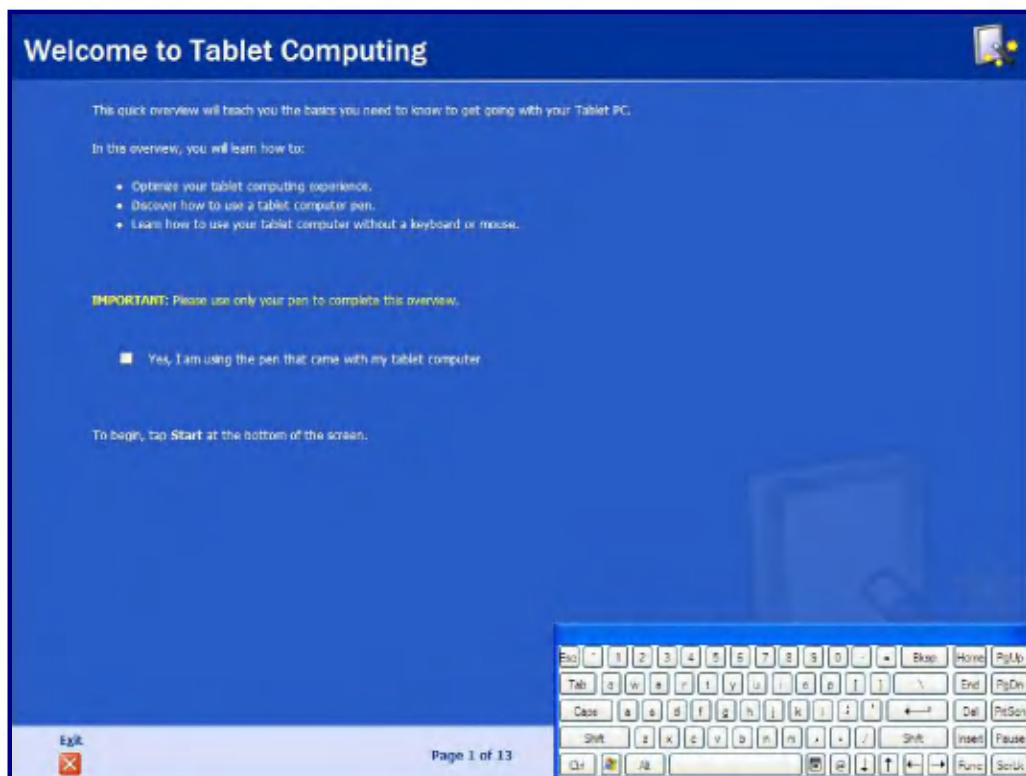

Нажмите **[Пуск]-[Все программы]-[Get going with Tablet PC/Начало работы с планшетным PC]**.


Если появляется следующее окно, можно получить описание функций планшетного PC.

Использование учебных пособий по планшетному PC

Использование планшетного PC очень удобно для работы.

Учебные пособия по планшетному PC

1. Нажмите **[Пуск]-[Все программы]-[Tablet PC/Планшетный PC]** и выберите один из пунктов.

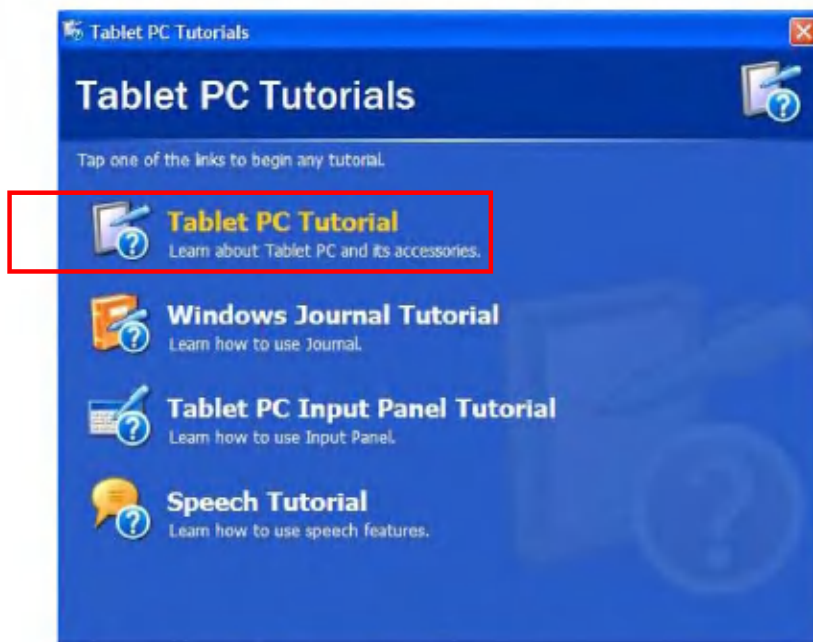


2. Для изучения других функций выберите другое учебное пособие в окне [Tablet PC Tutorials/Учебные пособия по планшетному PC].

Использование прикладных программ планшетного РС

Клейкие заметки

Клейкие заметки так же удобны в использовании, как и обычный блокнот для записи личной информации (имен, номеров телефонов, адресов и т.д.), а также позволяют записывать голосовые сообщения.


Нажмите [**Пуск**]-[**Все программы**]-[**Sticky Notes/Клейкие заметки**]

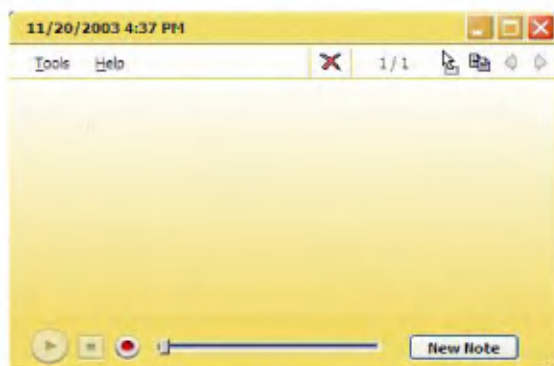

Журналы Windows

Нажмите [**Пуск**]-[**Все программы**]-[**Windows Journals/Журналы Windows**]


(* Нажмите кнопку **Журнал Windows** на LCD-дисплее)

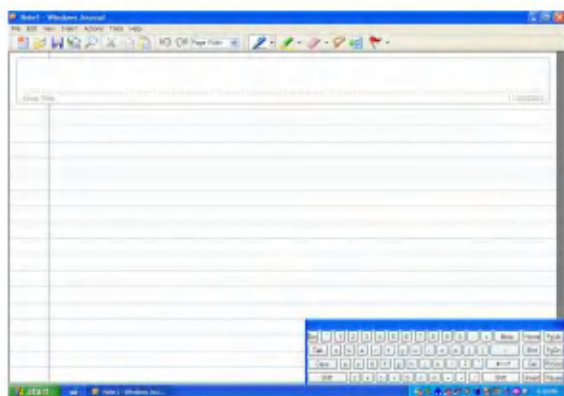


Справка и поддержка

Нажмите **[Справка и поддержка]**, чтобы узнать, как устранить проблемы, с которыми Вы можете столкнуться при использовании компьютера.

Нажмите **[Пуск]->[Справка и поддержка]**.

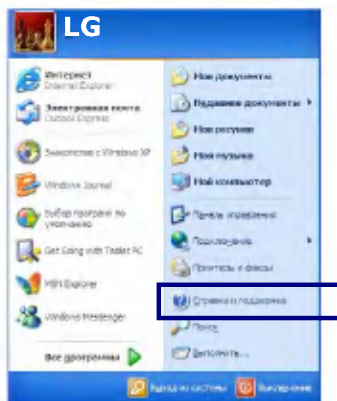

Появится следующее окно.

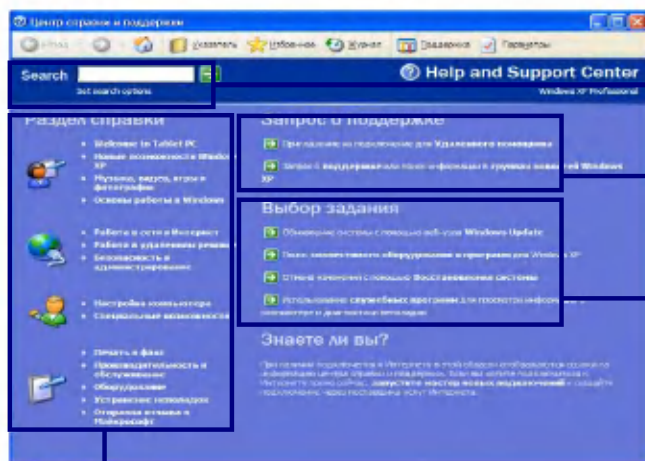


Возможен поиск по системе справки и информации о поддержке

Вы можете подключиться к Интернет и запросить поддержку в режиме он-

Вы можете настроить и сконфигурировать компьютер для обеспечения персонализированной рабочей среды.

Нажмите на каждый из пунктов для изучения возможностей и изучения информации об устранении неполадок.

Рабочий стол Windows XP

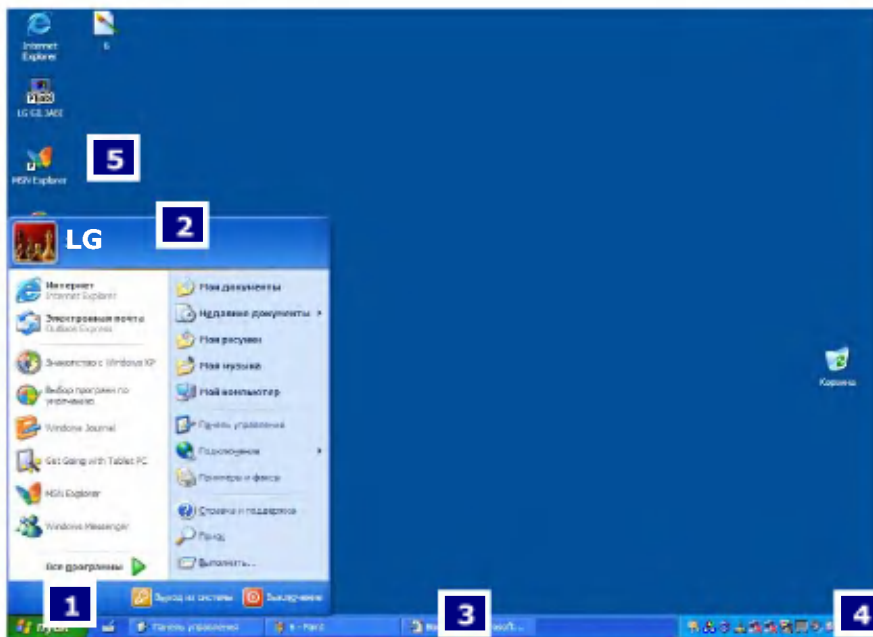

Кнопка [Пуск]

Нажмите кнопку **[Пуск]**, чтобы открыть меню **[Пуск]**. Нажмите **[Все программы]**, чтобы открыть список программ, установленных на компьютере.

Меню [Пуск]

В меню **[Пуск]** показано все, что нужно для начала работы в среде Windows XP.

Панель задач

На панели задач показаны открытые и выполняемые в данный момент программы.


Значки и часы панели задач

Значки панели задач показывают и позволяют сконфигурировать выполняемые процессы, например: состояние заряда аккумуляторной батареи, свойства дисплея, установки LAN и т.д.

Корзина

Вы можете перемещать неиспользуемые элементы и файлы в корзину. Для того, чтобы навсегда удалить содержимое корзины, нажмите на ней правой кнопкой мыши и выберите [Очистить корзину].

Меню Пуск

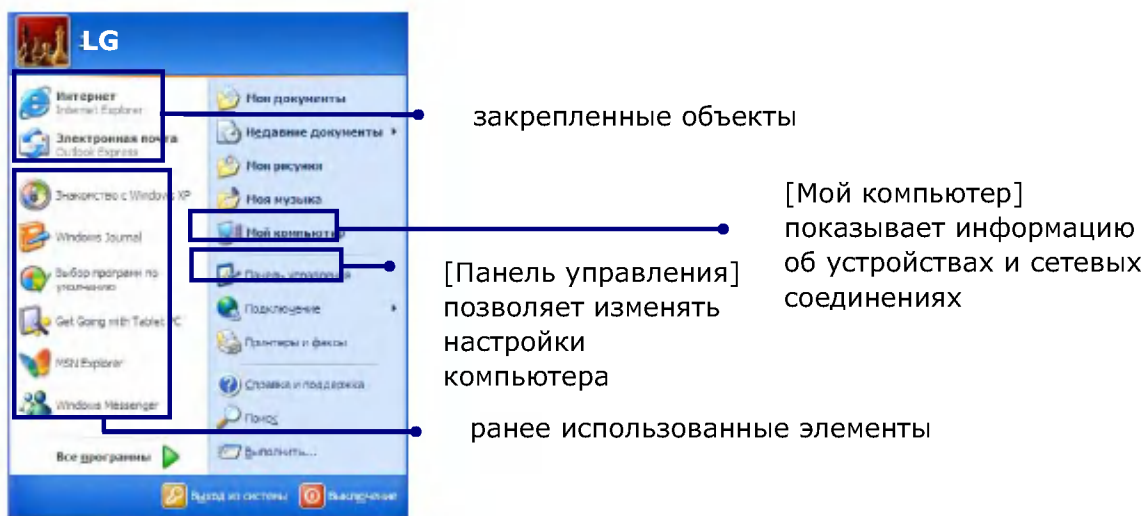

Изменение вида меню Пуск

Нажмите кнопку **[Пуск]** правой кнопкой мыши и выберите **[Свойства]**. На вкладке Меню "Пуск" выберите Меню "Пуск" или Классическое меню "Пуск". Нажмите **[ОК]**, чтобы применить новую установку.

Изменение закрепленных объектов в меню "Пуск"

Нажмите правой кнопкой мыши на элемент, который Вы хотите закрепить в меню "Пуск". Выберите **[Закрепить в меню "Пуск"]**. Элемент закрепляется в начале меню "Пуск".


Показ недавно использовавшихся элементов в меню "Пуск"

Нажмите кнопку **[Пуск]** правой кнопкой мыши и нажмите **[Свойства]**. На вкладке [Меню "Пуск"] выберите [Меню "Пуск"] и нажмите **[Настроить]**.


На вкладке **[Дополнительно]** отметьте **[Отображать список недавно использовавшихся документов]** и нажмите **[ОК]**. В окне Свойства панели задач и меню "Пуск" нажмите **[Применить]**->**[ОК]**. В следующий раз при нажатии кнопки **[Пуск]** в меню "Пуск" появятся недавно использовавшиеся документы.

Панель управления

Панель управления Windows XP может отображать элементы либо в виде категорий, либо в классическом виде.

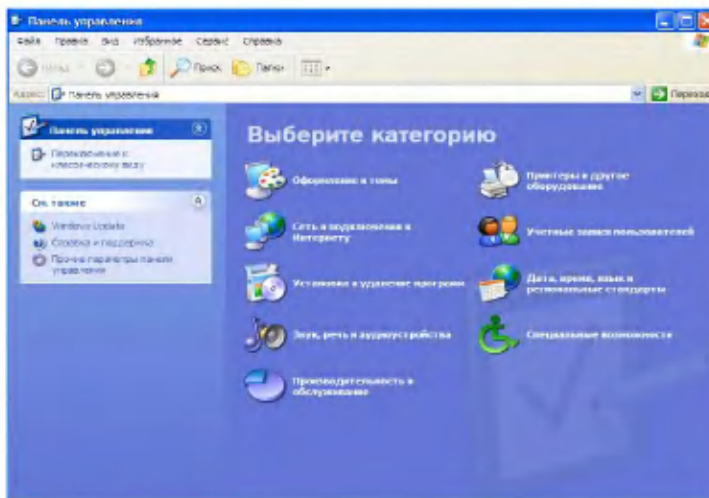

Вид категорий

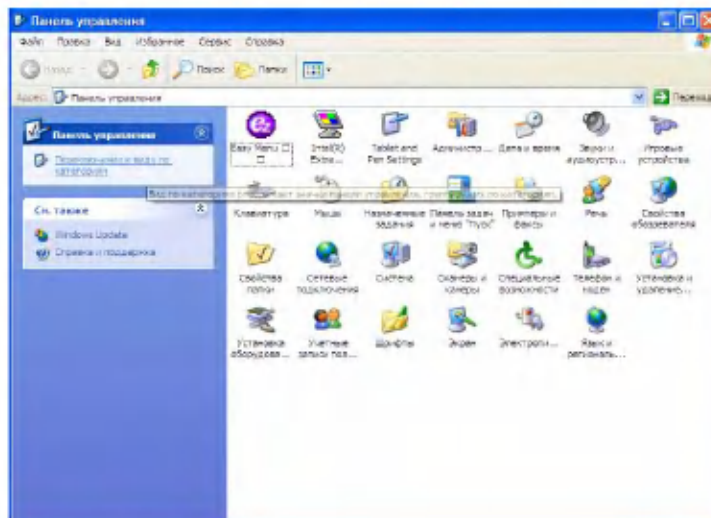

классический вид

Установка соединений по локальной сети (LAN)


Соединение по локальной сети (LAN) обеспечивает возможность высокоскоростного доступа к сети из дома или с рабочего места.

Подключите кабель LAN к порту Ethernet (LAN).


Нажмите **[Пуск]**->**[Панель управления]**->**[Сетевые подключения]**.




Нажмите правой кнопкой мыши [Соединения локальной сети] и выберите **[Свойства]**.

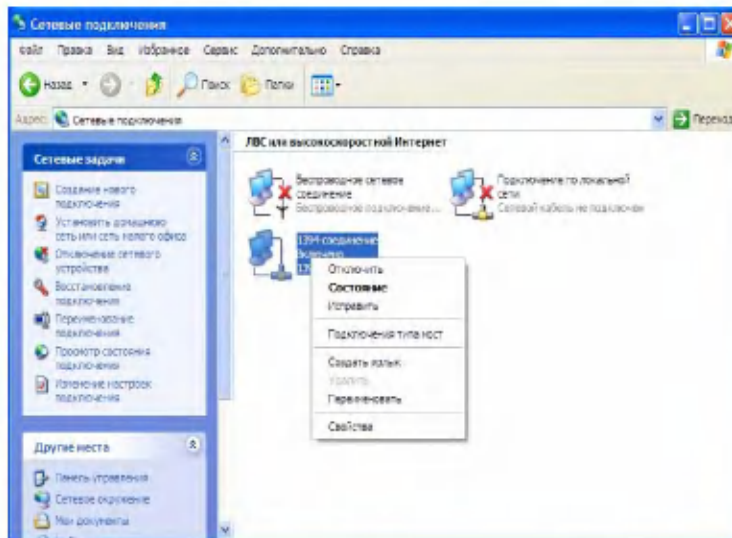

Если появится следующее окно, нажмите вкладку **[Общие]** и: 1. проверьте, установлена ли на компьютере сетевая карта 3COM 3C920 Integrated Fast Ethernet Controller 2. Затем проверьте Internet-протокол и 3. Нажмите на **[Свойства]**.

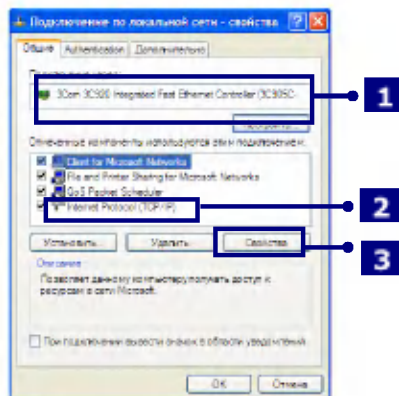

Нажмите на вкладку **[Свойства]** и выберите **[Получить IP-адрес автоматически]**

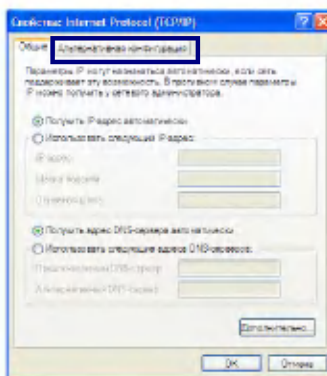

По окончании установки Internet-протокола (TCP/IP) нажмите **[ОК]**.

Примечание:


Соответствующие параметры IP узнайте у своего сетевого администратора.

Использование беспроводной локальной сети

У Вас есть возможность использовать беспроводную локальную сеть для подключения к сети и для подключения к Интернет дома и в офисе. Вы можете предоставлять в общее пользование файлы и каталоги, при этом не подсоединяя сетевой кабель к компьютеру. Это обеспечивается наличием в поставке Windows поддержки беспроводной локальной сети (Wireless LAN).

Подключение и использование беспроводной сети

Нажмите правой кнопкой мыши значок Беспроводная сеть на панели задач и выберите **[View available wireless network / Просмотр доступных беспроводных сетей]**.



Выберите ту AP (точку доступа), к которой необходимо подключиться, и укажите требуемую информацию. Нажмите **[Подключить]**.




Если поместить указатель мыши на значке Беспроводная сеть на панели задач, можно будет видеть статус беспроводной сети.




Подключение и использование Intel PROSet

Нажмите значок **[Intel PROSet]** на рабочем столе или нажмите **[Пуск] -> [Все программы]-> [Intel PROSet]**.



При появлении приведенного ниже окна нажмите на вкладке **[Networks/Сети]** -> **[Scan/Сканирование]**.

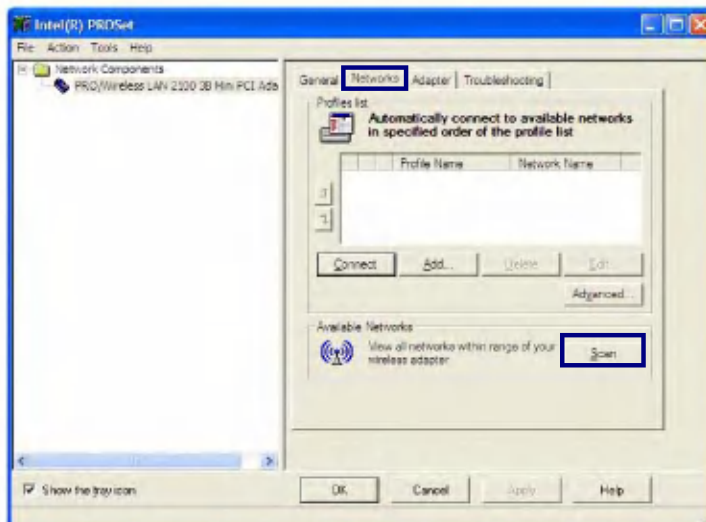

Выберите сетевое соединение и нажмите [**Connect/Подключиться**].



При помощи мастера профилей установите конфигурацию ноутбука для беспроводной сети (Wireless LAN) или технологии Bluetooth. (Рекомендуется использование мастера профилей).




Внимание

При перемещении ноутбука, оснащенного радиооборудованием, возможно явление интерференции радиоволн. Радиооборудование, относящееся к беспроводной сети или технологии Bluetooth, является опциональным.

Примечание:

Если появляется сообщение о временной деактивации функции профиля, нажмите [Дополнительно] в окне [Беспроводное сетевое соединение]. Уберите компонент беспроводной сети в Windows, затем вернитесь к вкладке [Сети].

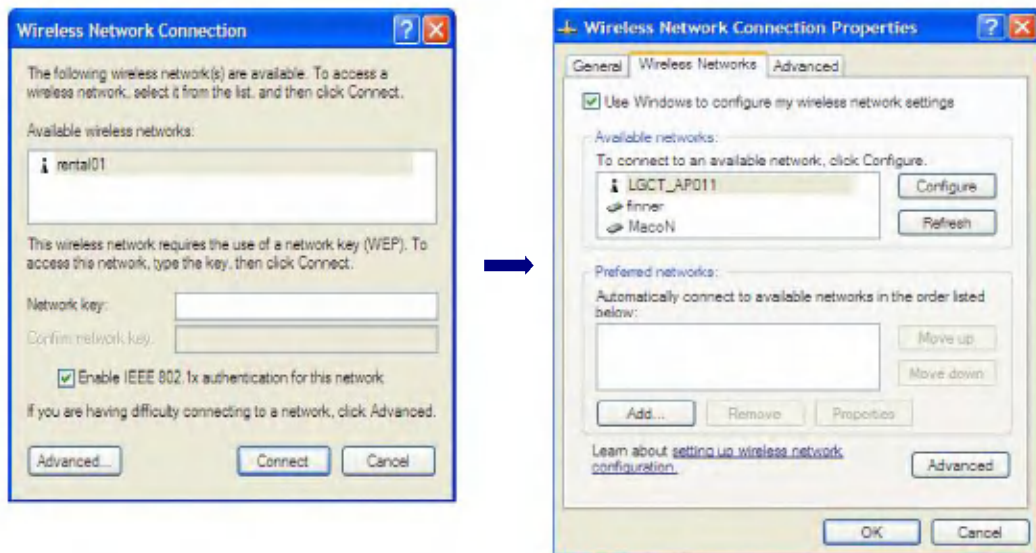

Использование приложения IP Operator


IP Operator позволяет повсеместно обеспечивать доступ ноутбука к сети. Пользователь может осуществлять доступ к сети в различных местах (дома, в офисе, в сторонней организации и т.д.), при этом имеется возможность запоминания и изменения сетевых настроек (IP-адрес, Домен, Рабочая группа).

Для получения более подробной информации обратитесь к разделу **[IP Operator]**.

Щелкните на значке **[IP Operator]** в области уведомлений.



При появлении приведенного ниже окна выберите соответствующее значение выпадающего меню [LAN or High-Speed Internet/ЛВС или высокоскоростной Интернет] и введите используемое Вами имя компьютера.

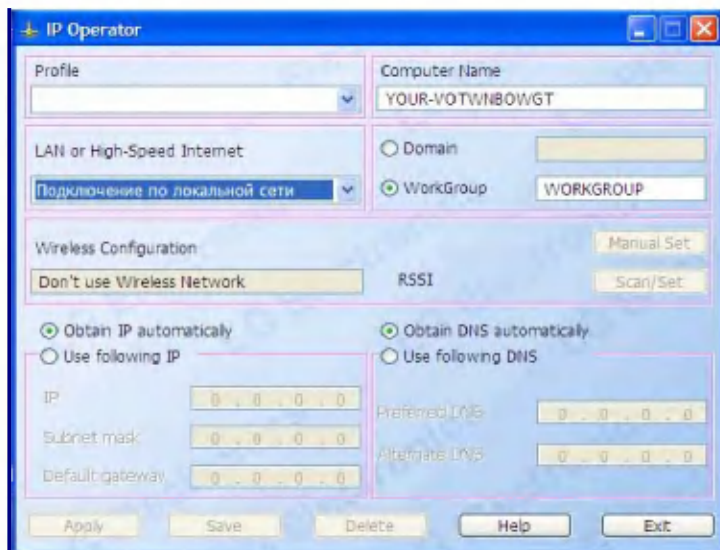

Введите соответствующее имя в **[Profile List/список профилей]** после того, как будет сделан выбор, принадлежит ли пользователь домену **[Domain]**, или же он является членом рабочей группы **[Work Group]**.

Выберите один из приведенных ниже способов установки.

Если задана опция **[Obtain an IP address automatically/Получить IP-адрес автоматически]**,,

- окна для ввода IP-адреса, маски подсети, основного шлюза автоматически выделяются серым цветом.

Если задана опция **[Use the following IP address/Использовать следующий IP-адрес]**

- Заполните поля для ввода IP-адреса, маски подсети, и основного шлюза. Затем укажите DNS-сервер.

После ввода соответствующих параметров нажмите кнопку **[Profile Save/сохранить профиль]** для ввода элемента в **[Profile List/список профилей]**

Примечание:

Если выбрана установка **[Obtaining an IP address automatically/Получить IP-адрес автоматически]**, становится невозможным задание IP-адреса, маски подсети и основного шлюза.

После нажатия на **[Profile Apply/применить к профилю]** элемент в списке **[Profile List/список профилей]** не показывается.

Если требуется активизировать изменения какого-либо элемента, выберите этот элемент в списке **[Profile List/список профилей]**, затем нажмите **[Profile Apply/применить к профилю]**.


Изменение темы и фона рабочего стола

Использование классической темы Windows

Нажмите **[Пуск]->[Панель управления]->[Экран]**.

Нажмите вкладку **[Темы]**

Выберите **[Классическая]** из выпадающего меню **[Тема]**.

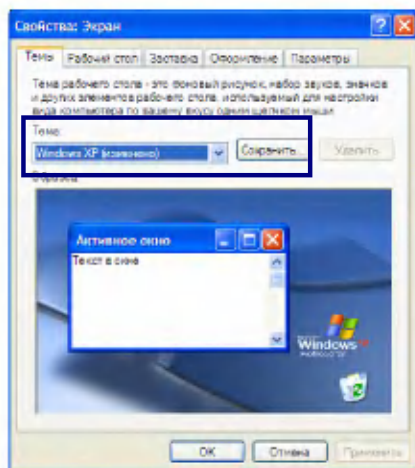

Использование другой темы

1. Нажмите **[Пуск]->[Панель управления]->[Экран]**.
2. Нажмите вкладку **[Темы]**
3. Выберите другую тему из выпадающего меню **[Тема]**.

Примечание:

На вкладке Оформление можно нажать кнопку **[Дополнительно]** и изменить комбинацию цветов, размер шрифта, а также стили окон и кнопок.


На вкладке Темы можно полностью изменить вид рабочего стола.

Если на компьютере работают несколько пользователей, каждый пользователь может выбрать свою тему и вид рабочего стола.

Изменение фона рабочего стола

Нажмите **[Пуск]**->**[Панель управления]**->**[Экран]**.

Нажмите вкладку **[Рабочий стол]**. (Также можно нажать правой кнопкой мыши на рабочем столе. В появившемся выпадающем меню выберите **[Свойства]**)

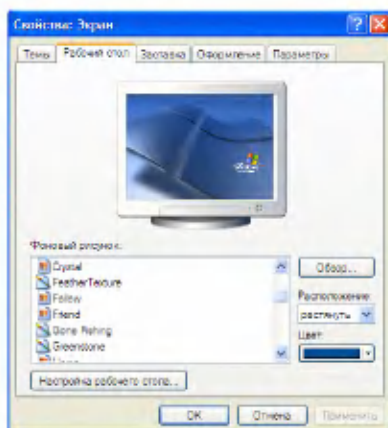


Просмотрите выпадающее меню **[Фоновый рисунок]** и выберите изображение для фона. Вы можете также нажать кнопку **[Просмотр]** и выбрать сохраненное Вами изображение.

Установка заставки

Нажмите **[Пуск]**->**[Панель управления]**->**[Экран]**.

Нажмите вкладку **[Заставка]**.

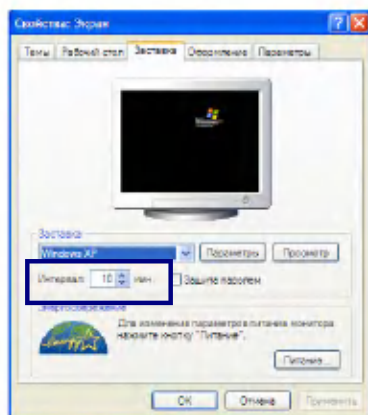

Выберите время ожидания перед активизацией заставки в выпадающем меню **[Интервал]**. Отметьте **[Начинать с экрана приветствия]** для защиты компьютера от неавторизованных пользователей.

Панель задач

На панели задач отображаются открытые в данный момент программы и файлы. Если на компьютере запущено много программ, панель задач группирует вместе файлы из одной программы, чтобы предотвратить загромождение панели задач значками.



Очистка рабочего стола


Мастер очистки рабочего стола (Desktop Cleanup Wizard) перемещает неиспользованные элементы рабочего стола в папку. Мастер очистки рабочего стола запускается каждые 60 дней, но может быть также запущен вручную.

1. Нажмите **[Пуск]**->**[Панель управления]**->**[Экран]**.
2. Нажмите вкладку **[Рабочий стол]**.
3. Нажмите **[Настройка рабочего стола]** -> **[Очистить рабочий стол]**.

Использование управления питанием

Windows XP использует свою собственную программу энергосбережения для управления зарядом аккумуляторной батареи.

Нажмите **[Пуск]**->**[Панель управления]**. Дважды нажмите **[Электропитание]**.

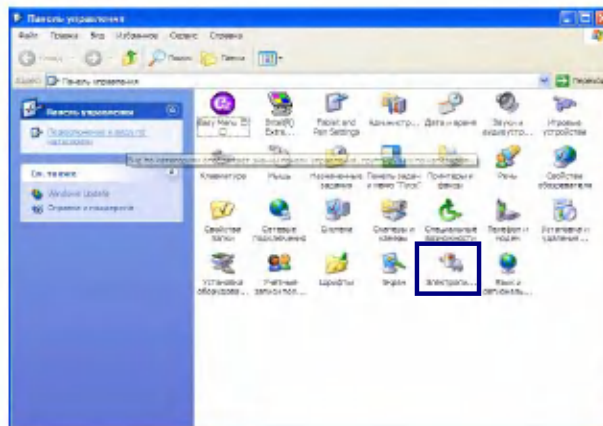


В окне Свойства: Электропитание измените настройки на наиболее подходящие для вашего вычислительного средства.

Свойства управления питанием

Нажмите вкладку **[Схемы управления питанием]**.

В выпадающем меню выберите **[Portable/Laptop]** для установки режима

ноутбука с соответствующими схемами управления питанием. Сюда входит подробный график для **[Отключение дисплея]**, **[Отключение дисков]**, **[Режим ожидания]** и **[Спящий режим]**.

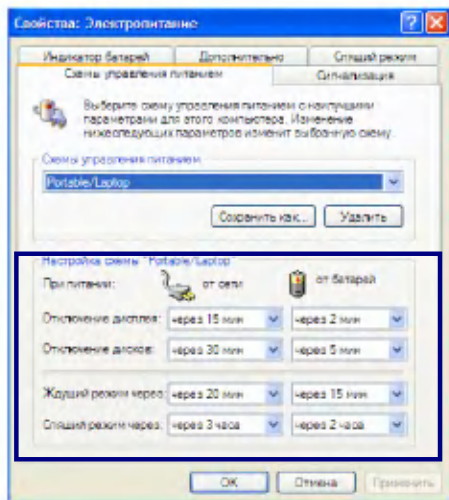

Примечание:

Если компьютер входит в режим ожидания, жесткий диск выключается для сохранения заряда аккумуляторной батареи.

В системном режиме ожидания невозможно сохранить рабочие данные. Обязательно сохраните рабочие данные перед входом в системный режим ожидания.

Если компьютер входит в системный спящий режим, он сохраняет всю выполненную работу на жестком диске и выключается.




Внимание


Если компьютер входит в системный режим ожидания или в спящий режим во время компьютерной игры, может возникнуть серьезная ошибка. Перед входом в режим энергосбережения необходимо выйти из компьютерной игры.

Свойства управления питанием

Нажмите вкладку **[Аварийный сигнал]**. Отметьте **[Сигнал низкого уровня зарядки]** и **[Сигнал критического уровня зарядки]**, и двигайте ползунки для установки уровня заряда, при котором активизируются аварийный сигнал разрядки батареи и критический аварийный сигнал.

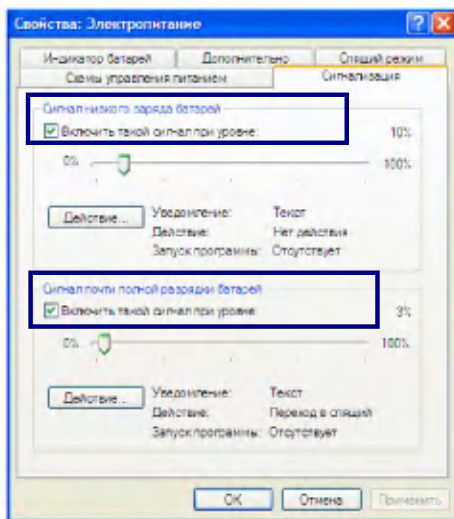


Вы можете получить уведомление посредством звукового аварийного сигнала или сообщения на дисплее. Вы можете также установить аварийные действия, такие как ввод компьютера в системный режим ожидания или в системный спящий режим. Кроме того, возможно задать какую-либо программу, которая будет выполняться при срабатывании аварийного сигнала.

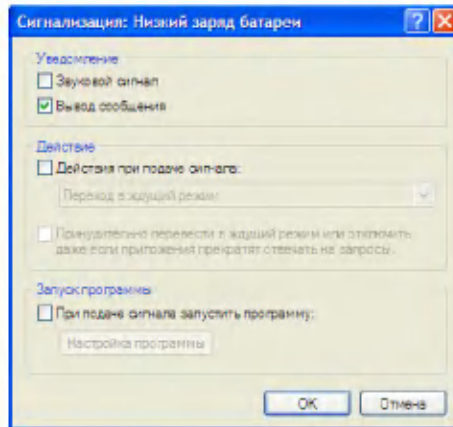


Вкладка [Дополнительно]

В поле Параметры можно потребовать, чтобы компьютер запрашивал пароль при возобновлении работы после режима ожидания. Вы можете также потребовать, чтобы компьютер входил в режим энергосбережения при закрытии панели дисплея, нажав выключатель питания или комбинацию клавиш Fn+F4.

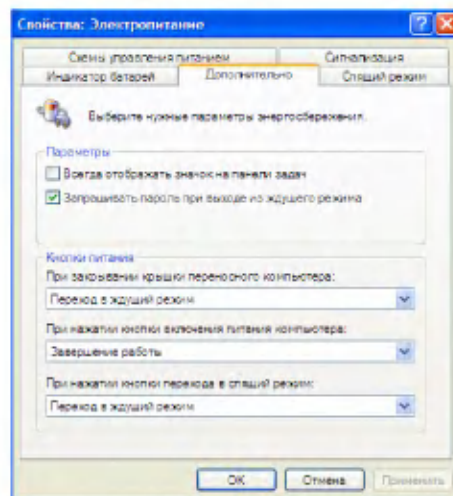


Индикатор батарей

Для проверки уровня зарядки батарей компьютера нажмите значок [Индикатор батарей] на панели задач.

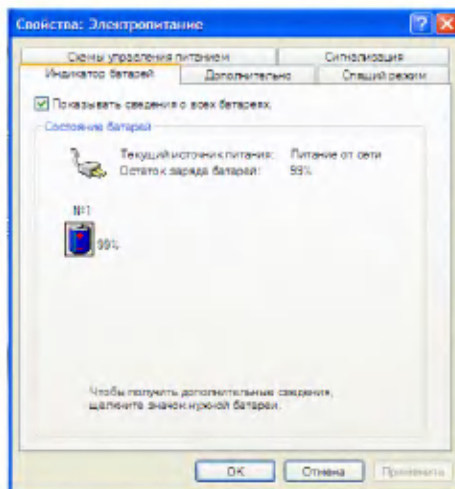

Системный спящий режим

На вкладке Спящий режим Вы можете активизировать или деактивизировать системный спящий режим и проверить наличие пространства на диске, необходимого для спящего режима.

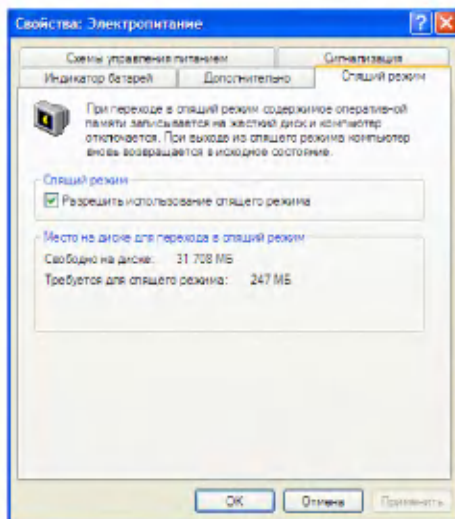



Внимание


Не вынимайте батарею, если к компьютеру не подключен адаптер переменного тока.

В случае использования компьютера при низком уровне заряда батареи Вы можете потерять данные, когда заряд батареи кончится. При получении уведомления о низком уровне заряда батареи сохраните Ваши данные и подключите адаптер переменного тока или выключите компьютер и замените батарею.

Использование EZ Menu

EZ Menu удобно при использовании планшетного PC.

Нажмите **[Пуск]-[Все программы]-[Easy Menu]** или используйте кнопку EZ Menu на LCD-дисплее.

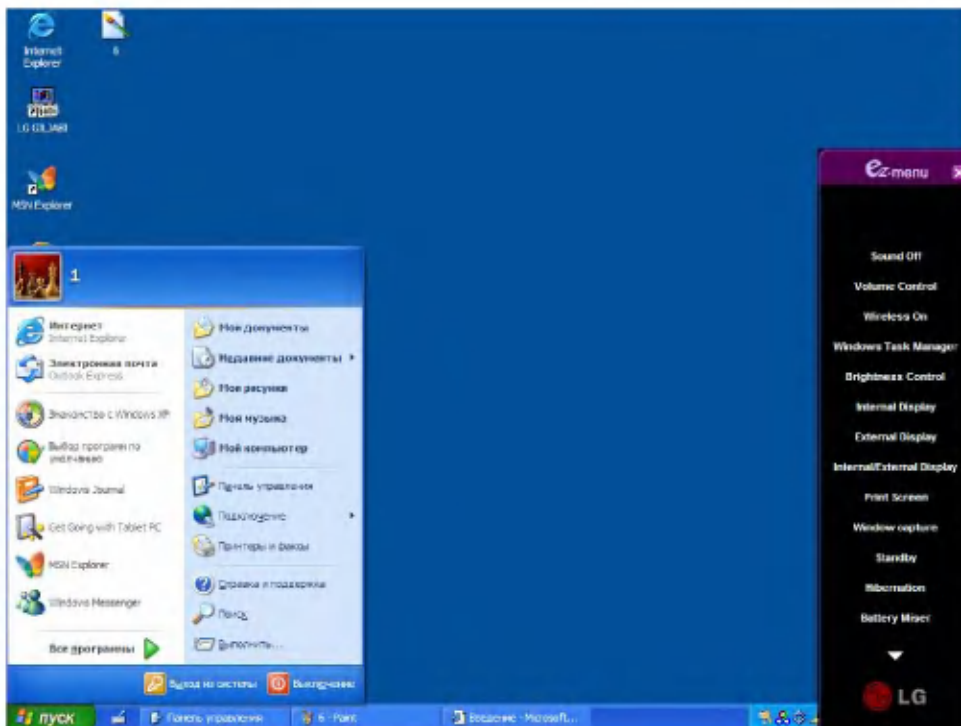

Примечание:

При нажатии треугольника в нижней графе EZ Menu появляется дополнительное меню.

Выключение звука: Включение и выключение звука.

Громкость: Увеличение и уменьшение громкости звука. Использование кнопки «вверх/вниз» на LCD-дисплее выполняет ту же функцию, что и кнопки управления громкостью.

Отключение беспроводной связи: Если отключить беспроводную связь, можно добиться увеличения времени работы батареи.

Диспетчер задач Windows: Запуск Диспетчера задач Windows.

Контроль яркости: Настройка яркости экрана. Использование кнопки «вверх/вниз» на LCD-дисплее выполняет ту же функцию.

Встроенный дисплей: Использование встроенного дисплея.

Внешний дисплей: Использование внешнего монитора, подключенного к порту VGA на задней стороне компьютера.

Встроенный/Внешний дисплей: Использование и встроенного, и внешнего дисплея.

Распечатка изображения экрана: Копирование содержимого экрана рабочего стола целиком в виде графического изображения. После копирования содержимого можно редактировать и вставлять полученное изображение в графические программы.

Копирование содержимого окна: Копирование содержимого активного окна.

Режим ожидания: Вход в режим ожидания.

Спящий режим: Вход в спящий режим. При нажатии выключателя питания в спящем режиме компьютер возвращается в обычное состояние.

Battery Miser: Запуск приложения Battery Miser для установки управления питанием.

Параметры планшетного РС: Запуск программы для установки параметров планшета и пера.

Параметры EZ Menu: Пользователь может без труда изменить, добавить и удалить пункт EZ Menu.

Использование пера для ввода (прилагаемое перо, находящееся в откидной панели с задней стороны компьютера / дополнительное опциональное перо)


Используя перо, можно вводить текстовые символы.

Использование пера для ввода (в случае ввода в Блокнот)

1. Нажмите на значок Планшетный РС на панели задач. Появится панель ввода планшетного РС.
2. После запуска блокнота нажмите на [Writing Pad / Планшет для записи].




3. Напишите любые буквы в окне Планшет для записи.
4. В блокноте появится текст.

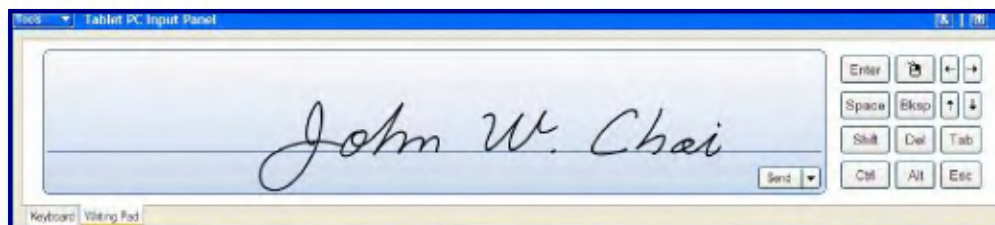

Определение размера шрифта

Нажмите [Tools/Сервис] и выберите [Options/Параметры].
Определите размер шрифта в [Number of lines on writing area/Количество строк в области записи].

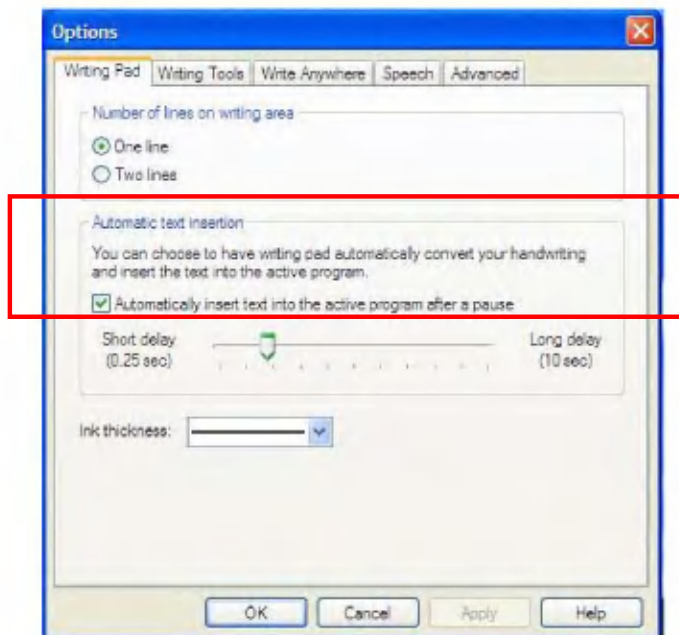

Подключение внешних устройств

Подключение устройства USB



Мышь USB (не входит в комплект поставки)

Можно подключить клавиатуру, сетевой концентратор, цифровую камеру и другие устройства, поддерживающие USB.

Подключение внешнего монитора

Примечание: Перед подключением внешнего монитора следует выключить компьютер. Используйте стандартный разъем для параллельного порта, ширина которого должна быть равной 16мм. Разъем шириной более 17 мм не подойдет.



Внешний монитор
(не входит в комплект)

Функция переключения мониторов (переключение мониторов с помощью

клавишных комбинаций быстрого вызова)

После подключения внешнего монитора к ноутбуку используйте комбинацию клавиш Fn + F7 для последовательного переключения изображения только на LCD-дисплей, только на монитор, а также на LCD-дисплей и на монитор одновременно.

Подключение устройства IEEE 1394 (приобретается отдельно)



Цифровая камера
(приобретается отдельно)

Вы можете подключить такие устройства IEEE 1394, как внешний накопитель на жестких дисках или накопитель CD-RW, MP3-плеер, цифровой фотоаппарат и видеокамера.

Использование приложения Battery Miser


Battery Miser - это программа, управляющая функциями энергосбережения ноутбука и позволяющая извлечь максимальный ресурс из батареи. При использовании Battery Miser становятся доступными как исходные функции управления питанием Windows, так и дополнительные функции управления питанием программы Battery Miser.

Для получения более подробной информации обратитесь к разделу **[About Battery Miser]**.

Щелкните на значке **[Battery Miser]** в области уведомлений.



Главное окно выглядит так, как это показано ниже.

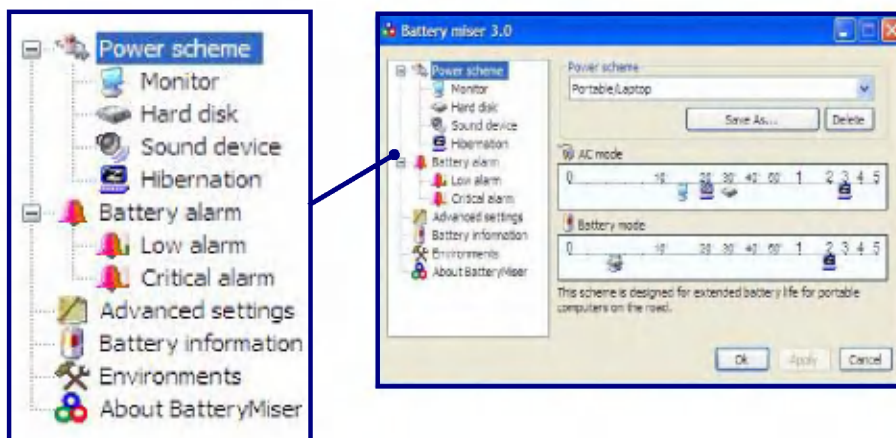

Power scheme (Схема управления питанием): Группа элементов для управления питанием с целью уменьшения потребления энергии периферийными устройствами.

Battery alarm (сигнализация батареи): Пользователь может определить опцию для срабатывания аварийного сигнала в случае, когда заряд батареи падает до уровня срабатывания аварийного сигнала о низком уровне заряда батареи или критического аварийного сигнала

*

Примечание:

Нажатием комбинации клавиш Fn + F8 возможно отключение функции энергосбережения для устройства вывода звука (то есть, устройство вывода звука не будет отключаться). Повторное нажатие этой комбинации клавиш возвращает опцию в исходное состояние. Нажатием комбинации клавиш Fn + F9 возможно отключение функции энергосбережения для монитора (то есть, монитор не будет отключаться). Повторное нажатие этой комбинации клавиш возвращает опцию в исходное состояние.

Использование клавиатуры


Клавиатура используется для ввода в компьютер текста и команд.

Компоненты

Клавиатура состоит из символьных, цифровых, а также других клавиш для специальных функций.




Функциональные клавиши: Функциональные клавиши позволяют выполнять различные операции в зависимости от операционной системы и используемой программы.




Горячие клавиши: Горячие клавиши (shortcuts; клавиши быстрого выбора) используются в комбинации с клавишей Fn, обеспечивая быстрое выполнение некоторых заранее заданных операций, таких, как активизация режима энергосбережения.




Клавиши управления курсором: При помощи этих клавиш можно перемещать курсор в направлениях, указанных стрелками.




Клавиши редактирования: При помощи этих клавиш возможно перемещение курсора в начало или конец строки или вверх или вниз на один экран.



Символьные и цифровые клавиши: включают в себя символьные клавиши, цифровые клавиши, клавиши для специальных символов и клавишу пробела. Клавиша пробела используется для ввода пробела между символами.

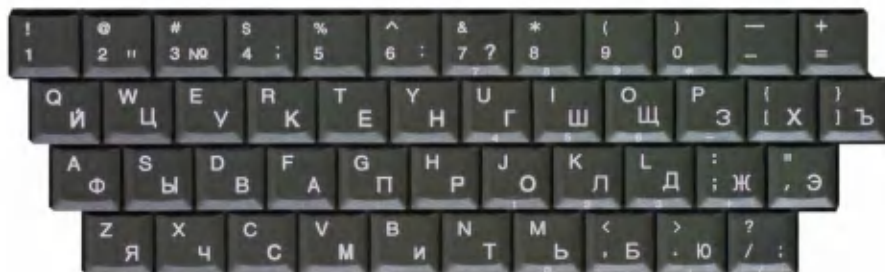

Встроенные цифровые клавиши: Активизировать встроенную цифровую клавиатуру можно нажатием комбинацией клавиш Fn и ScrLk. При этом включается индикатор Num Lock и появляется возможность использовать встроенную цифровую клавиатуру, показанную ниже. Повторным нажатием комбинации клавиш Fn и ScrLk можно деактивизировать встроенную цифровую клавиатуру. (Чтобы использовать встроенную цифровую клавиатуру, необходимо активизировать опцию "Internal Keypad" в меню "Advanced" в "BIOS Setup Utility")

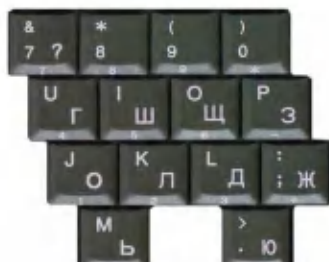


Внимание

Не проливайте воду, сок, кофе и т.д. на клавиатуру, поскольку это может повредить компьютер и вызвать поражение электрическим током.

Примечание:

Для того, чтобы в процессе ввода символов не происходил ввод цифр вместо ввода символов, нажмите комбинацию клавиш Shift и ScrLk, чтобы деактивизировать встроенную цифровую клавиатуру.

Клавиши модификатора и специальных функций

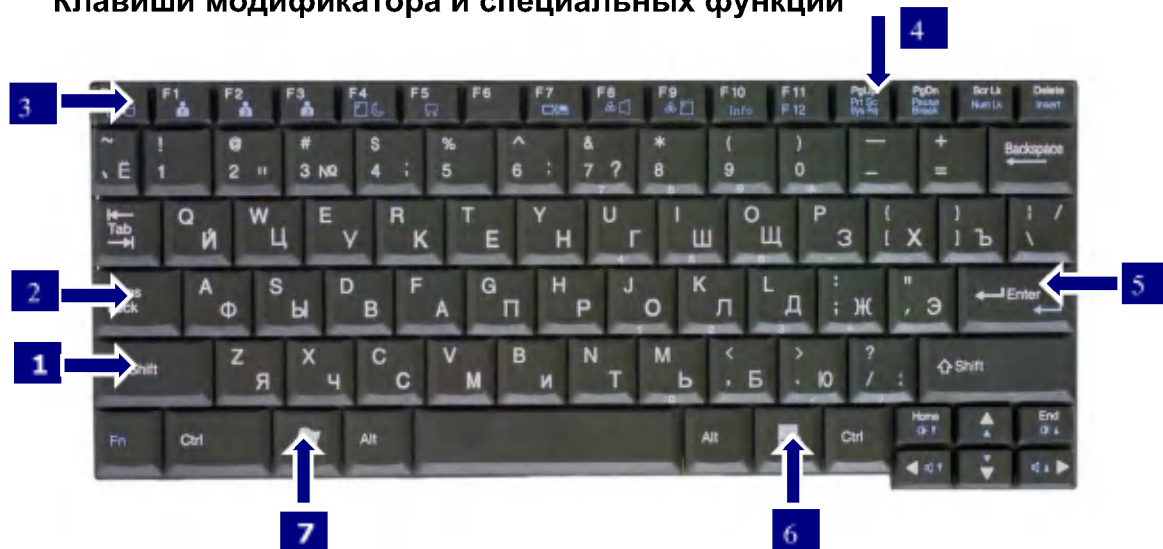

Клавиша Shift: Нажмите и удерживайте клавишу Shift; при нажатии другой клавиши будет введена заглавная буква.

Клавиша Caps Lock: Нажмите клавишу Caps Lock, чтобы зафиксировать клавиатуру в верхнем регистре. Если индикатор Caps Lock горит, для ввода буквы нижнего регистра можно нажать другую клавишу в комбинации с Shift.

Клавиша Esc: Клавиша Esc используется для выхода из программ или для отмены действия в программе.


Клавиша PrtSc (Print Screen): Нажмите клавишу PrtSc для получения мгновенного снимка всей видимой области экрана и сохранения его в буфере обмена.

Клавиша Enter: Нажмите клавишу Enter для ввода команды или завершения строки.

Клавиша меню быстрого вызова: Нажмите клавишу меню быстрого вызова для просмотра пунктов меню быстрого вызова текущей программы. (Клавиша меню быстрого вызова работает так же, как правая кнопка мыши)



Клавиша Windows(R): Нажмите клавишу Windows для просмотра меню Пуск.

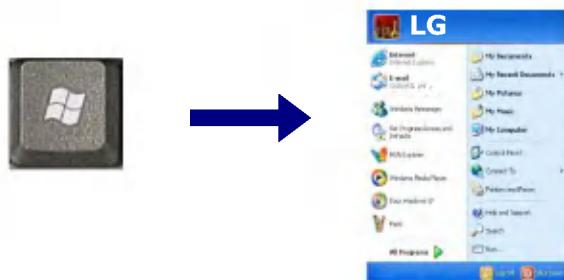

Примечание:

Вы можете зафиксировать клавиатуру в верхнем/нижнем регистре, нажав клавишу Caps Lock. Когда включен верхний регистр, светится индикатор Caps Lock. Для ввода буквы верхнего/нижнего регистра можно использовать

комбинацию клавиши Shift и клавиши знака.

Горячие клавиши

Описанные ниже горячие клавиши представляют собой комбинации клавиш быстрого вызова для различных операций, например, для настройки яркости дисплея компьютера.

Fn+F1 : Определяемая пользователем горячая клавиша. (Установка доступна на экранном меню OSD)

Fn+F2 : Определяемая пользователем горячая клавиша. (Установка доступна на экранном меню OSD)

Fn+F3 : Определяемая пользователем горячая клавиша. (Установка доступна на экранном меню OSD)

Fn+F4: Принудительное переключение компьютера в режим энергосбережения. (например, режим ожидания или спящий режим)

Fn+F5:

Однократное нажатие этой комбинации блокирует сенсорную панель, а повторное нажатие активизирует ее. (Инициализация сенсорной панели занимает 1~2 секунды, поэтому перед ее использованием следует подождать окончания инициализации)

Fn+F7:

Если компьютер подключен к внешнему монитору, с помощью комбинации Fn+F7 можно изменить устройство, на которое происходит вывод изображения. При этом можно переключаться между тремя режимами вывода изображения: только на LCD-дисплей, только на внешний монитор или на оба одновременно.

Fn+Home:

Дисплей компьютера становится темнее.

Fn+End:

Дисплей компьютера становится ярче.

Fn+F8:

Включение/отключение автоматического управления звуком (только в режиме питания от батареи). Обратитесь к справке по программе Battery Miser.

Fn+F9:

Включение/отключение автоматического управления яркостью. Обратитесь к справке по программе Battery Miser.

Fn+F10:

Режим максимального энергосбережения. (только если установлено экранное

меню OSD)

Fn+Esc : Fn + ScrLk/Num Lk: Фиксация числового регистра

Fn+Delete : Вставка

Fn+↑ : Прокрутка вверх

Fn+↓ : Прокрутка вниз

Fn+→ : Увеличение громкости


Fn+← : Уменьшение громкости

Fn+F11: F12

Fn+PgUp : Prt SC

Fn+PgDown : Пауза

Использование сенсорной панели (мыши)

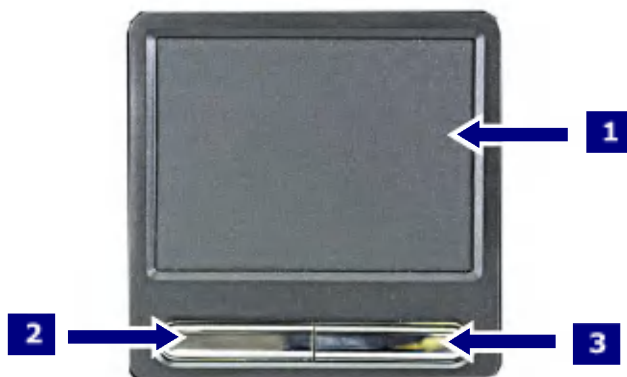

Сенсорная панель может использоваться одновременно с мышью. Сенсорная панель имеет кнопку прокрутки, функции которой аналогичны колесу прокрутки на мыши.

1. Сенсорная панель: используется для перемещения указателя.
2. Левая кнопка: используется для выбора элементов или нажатия на них.
3. Правая кнопка: функции аналогичны функциям правой кнопки мыши.



Внимание

Инструкция по использованию сенсорной панели

Не дотрагивайтесь до сенсорной панели острыми и колкими предметами, которые могут повредить сенсорную панель.


Не удаляйте покрытие сенсорной панели, поскольку это может повредить ее.

Нельзя работать на сенсорной панели двумя пальцами одновременно, в перчатках или влажными руками, поскольку в этих случаях панель может работать неправильно. Прикосновение к сенсорной панели грязными или жирными пальцами может привести к ее повреждению.

Не прилагайте слишком больших усилий к сенсорной панели, иначе возможна травма пальца или запястья.


Перемещение указателя по экрану

Осторожно поместите палец на сенсорную панель и скользящим движением переместите его в направлении, в котором требуется передвинуть указатель.

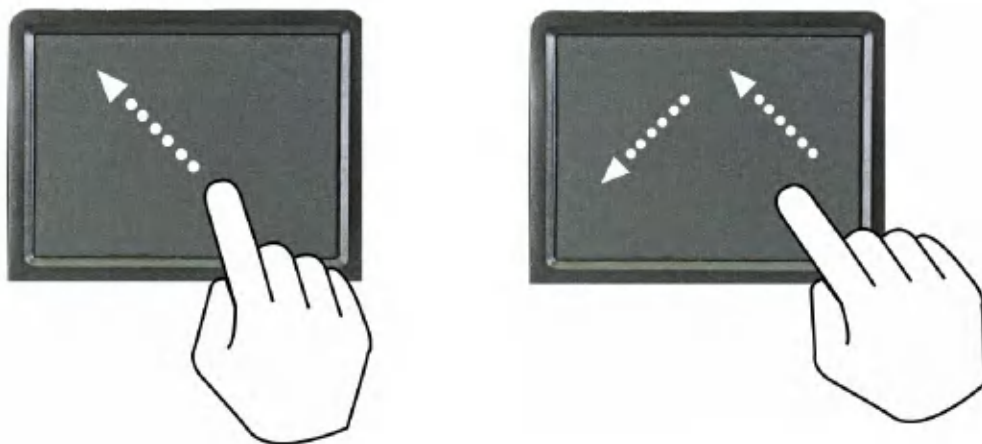


Выбор (Click; Нажатие)

Для выполнения нажатия кнопки быстро нажмите и отпустите левую кнопку. Для выбора элемента меню или значка на экране, либо для позиционирования курсора в документе можно нажать левую кнопку или слегка ударить пальцем по сенсорной панели.

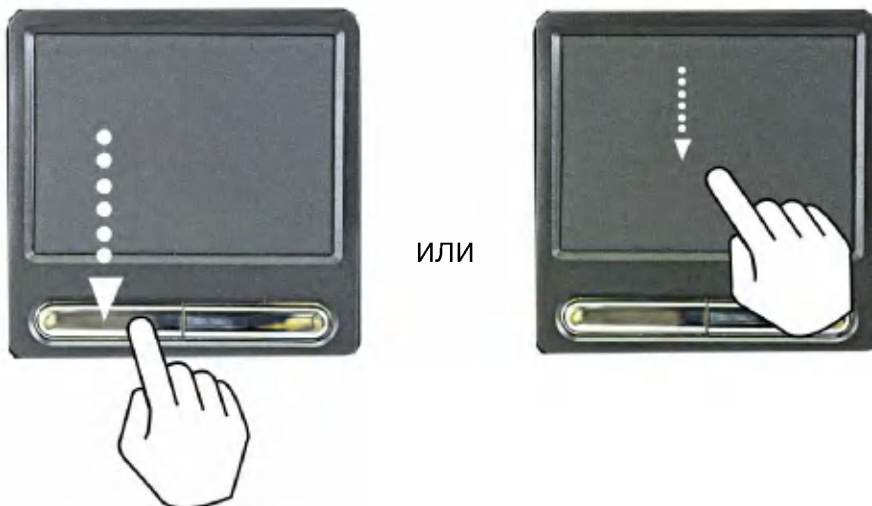

Двойное нажатие (Запуск)

Для выполнения двойного нажатия дважды быстро нажмите и отпустите левую кнопку. Для получения того же результата можно два раза слегка ударить пальцем по сенсорной панели. Для запуска приложения следует выбрать исполняемый файл .exe или значок программы и выполнить двойное нажатие.

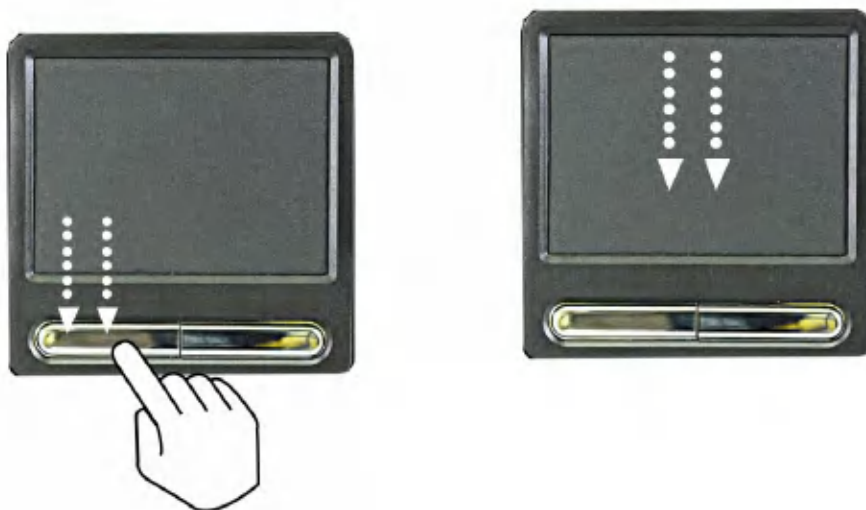

Drag-n-Drop (Перетащить-и-Оставить)

Чтобы переместить объект, выберите объект нажатием левой кнопки мыши и, удерживая ее нажатой, посредством скольжения пальцем по сенсорной панели двигайте его, не отпуская при этом кнопки.

Чтобы оставить на выбранном месте только что передвинутый объект, отпустите левую кнопку.

При помощи операции Drag-n-Drop можно перемещать файлы из одного места в другое.

Если, например, Вы хотите переместить файл в корзину, установите указатель на файл, который следует переместить, нажмите левую кнопку, и, удерживая ее, посредством скольжения пальцем по сенсорной панели, переместите файл и отпустите левую кнопку на корзине.



Переместить: Перемещайте значок, не отпуская при этом левой кнопки.


Оставить: Отпустите левую кнопку на корзине.

ClickLock (Залипание кнопки мыши)


Позволяет выбирать текст или перетаскивать файл без постоянного удерживания нажатой кнопки мыши или кнопки сенсорной панели.

Следуйте нижеприведенным инструкциям для активизации ClickLock (Залипания кнопки мыши). Если активизировано [Залипание кнопки мыши], то можно, после нажатия кнопки мыши или касания сенсорной панели на некоторое время, отпустить ее, при этом состояние будет эквивалентно состоянию, при котором кнопка продолжает быть нажатой. При активизированной функции залипание кнопки мыши можно переместить

объект и выполнить повторное нажатие, чтобы отпустить объект.
Откройте окно [Свойства: Мышь].
На вкладке [Кнопки мыши], в секции [Залипание кнопки мыши], выберите флажок [Включить залипание].

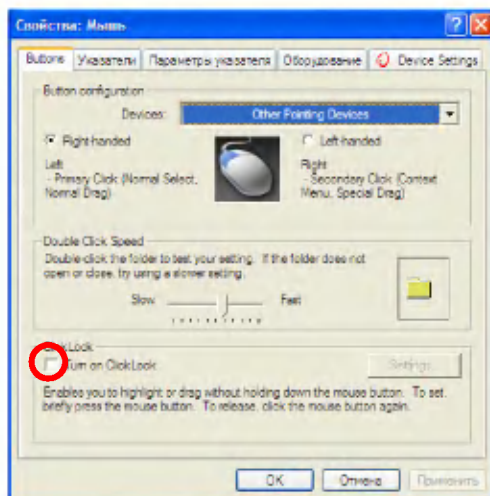


Нажмите [Settings/Параметры] и отрегулируйте интервал, в течение которого следует удерживать кнопку мыши или сенсорной панели, чтобы активизировать [Залипание кнопки мыши], после чего нажмите **[OK]**.

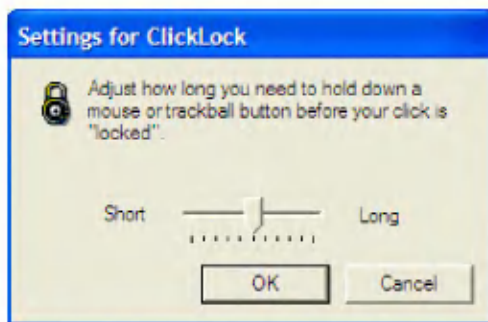

Использование функции прокрутки вверх/вниз

Компьютер поддерживает функцию прокрутки. При использовании функции прокрутки указатель мыши не перемещается. При этом происходит только прокрутка.

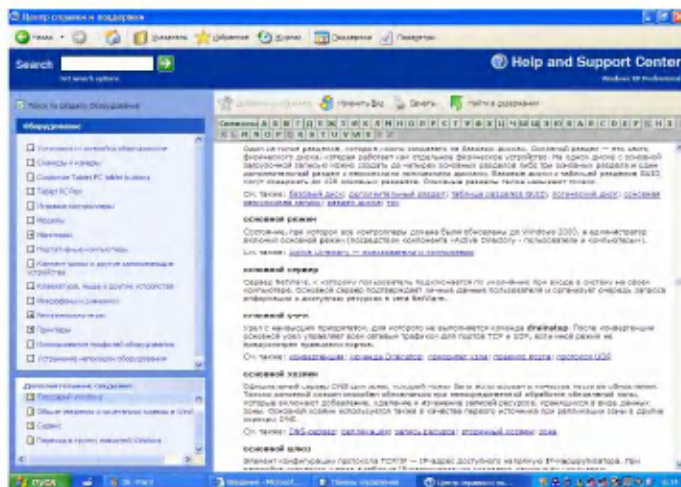

Функция прокрутки вверх/вниз активизируется нажатием клавиш Fn + направление прокрутки. В окне приложения с полосой прокрутки можно перемещаться вверх и вниз при помощи клавиш Fn + направление прокрутки. При прокрутке окна с использованием функции прокрутки вверх/вниз указатель на экране не перемещается.

Настройка системы

Конфигурационные параметры оборудования Вашего компьютера сохраняются в памяти CMOS. Данные параметры включают такую информацию, как объем и тип жесткого диска, объем установленной памяти, дата и время.

Запуск программы настройки системы

Установка пароля. (Стр. 97)

Изменение или удаление пароля. (Стр. 100)

Возврат к настройкам, установленным по умолчанию на заводе-изготовителе. (Стр. 101)



Внимание

Настройку системы нельзя изменять произвольно. Неправильная настройка системы может привести к ошибкам в процессе эксплуатации компьютера. Меню и установленные по умолчанию на заводе-изготовителе параметры BIOS Setup Utility могут отличаться от приведенных в этом руководстве. Они могут быть изменены для улучшения рабочих характеристик системы.

Клавиши, используемые в настройке системы

Enter: Выбрать текущий объект.

Esc: Закрывает текущее окно или перейти к предыдущему окну.

Клавиши управления курсором: Переместиться вверх, вниз, влево и вправо.

+ -: Увеличить или уменьшить значение.

Page Up: Перейти к первому объекту.

Page Down: Перейти к последнему объекту.

F10: Сохранить и выйти из настройки системы.


Примечание:

Клавиши управления курсором (клавиши с изображением стрелки) перемещают курсор вверх, вниз, влево и вправо.

Включите компьютер.

Когда на экране появится логотип LG, нажмите **F2**.

Появится окно BIOS Setup Utility.

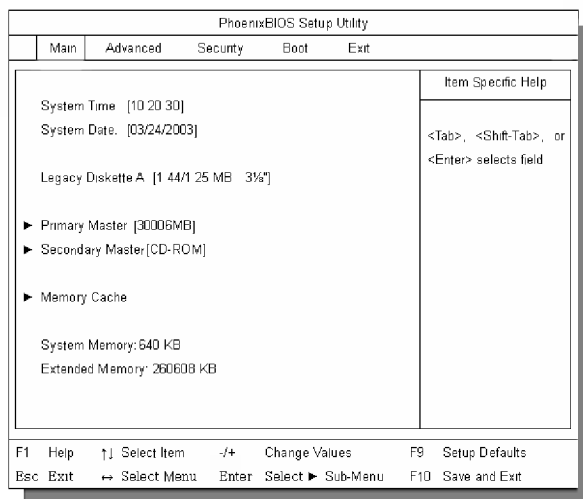

Установка пароля

Если Вы хотите защитить настройки системы от несанкционированного доступа, установите пароль, следуя приведенным ниже инструкциям. Пароль можно установить в программе BIOS Setup Utility.



Внимание

Если Вы забыли пароль, Вы не сможете получить доступ к системе. Пароль необходимо записать и хранить запись в доступном только Вам безопасном месте, куда Вы сможете обратиться в случае, если забудете пароль.


Установка пароля супервизора

Пароль предохраняет Ваш компьютер от несанкционированного доступа. В настройках, установленных по умолчанию на заводе-изготовителе, пароля

нет. Пароль супервизора не позволяет неавторизованным пользователям изменять настройки системы.

Запустите BIOS Setup Utility.

С помощью клавиш курсора выберите Set Supervisor Password в меню Security, затем нажмите Enter.

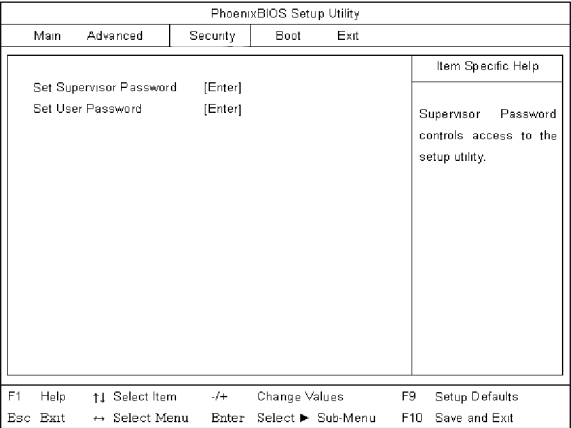

Примечание:

Пароль супервизора используется для просмотра и изменения пунктов в BIOS Setup Utility, а также для выбора параметра Power on Boot. Если компьютером, кроме Вас, пользуется кто-то еще, рекомендуется использовать пароль пользователя.

Если появится следующее сообщение, введите новый пароль и нажмите Enter. Пароль должен содержать символы A~Z и цифры 0~9 и иметь максимальную длину 8.

Set Supervisor Password	
Enter New Password [	]
Confirm New Password [	]

Если появится следующее сообщение, нажмите Enter.

Setup Notice
Changes have been saved. [Continue]

Для сохранения новых установок нажмите **F10**.

Если появится следующее сообщение, выберите **[Yes]** и нажмите Enter, чтобы перезапустить компьютер.

Setup Confirmation	
Save configuration changes and exit now?	
[Yes]	[No]

Установка пароля пользователя

Пароль пользователя является вторичным по отношению к паролю супервизора. Для того, чтобы установить пароль на включение, нужно установить пароль супервизора.

Запустите BIOS Setup Utility и с помощью клавиш курсора выберите меню Security.

Используя клавиши курсора, выберите Set User Password и нажмите Enter.

PhoenixBIOS Setup Utility				
Main	Advanced	Security	Boot	Exit
Set Supervisor Password [Enter] Set User Password [Enter]			Item Specific Help Supervisor Password controls access to the setup utility	
F1 Help ↑ Select Item -/+ Change Values F9 Setup Defaults Esc Exit → Select Menu Enter Select ► Sub-Menu F10 Save and Exit				

Примечание:

В отличие от пароля супервизора, пароль на включение предоставляет ограниченный доступ для изменения установок в программе BIOS Setup Utility.

Если появится следующее сообщение, введите новый пароль и нажмите Enter. Пароль должен содержать символы A~Z и цифры 0~9 и иметь максимальную длину 8.

Set User Password	
Enter New Password [	]
Confirm New Password [	]

Если появится следующее сообщение, нажмите Enter.

Setup Notice
Changes have been saved.
[Continue]

Для сохранения новых установок нажмите **F10**.

Если появится следующее сообщение, выберите **[Yes]** и нажмите Enter, чтобы перезапустить компьютер.

Setup Confirmation
Save configuration changes and exit now?
[Yes] [No]

Изменение или удаление пароля

Для изменения или удаления пароля Вы должны его знать.

Запустите BIOS Setup Utility, введите свой пароль и нажмите Enter.

Для изменения пароля следуйте инструкции по установке пароля.

Для удаления пароля следуйте приведенным ниже инструкциям.

С помощью клавиш курсора выберите меню Security, выберите пароль, который требуется удалить, и нажмите Enter.

Если появится следующее сообщение, введите текущий пароль в скобках, следующих за **Enter Current Password**, и нажмите Enter.

Нажмите Enter без введения пароля в скобках, следующих за **Enter New Password** и **Confirm New Password**.

Set User Password	
Enter Current Password [	]
Enter New Password [	]
Confirm New Password [	]

Если появится следующее сообщение, нажмите **Enter**.

Setup Notice
Changes have been saved. [Continue]

Setup Confirmation
Save configuration changes and exit now? [Yes] [No]

Для сохранения новых установок нажмите **F10**.

Если появится следующее сообщение, выберите **[Yes]** и нажмите **Enter**, чтобы перезапустить компьютер.

Возврат к настройкам, установленным по умолчанию на заводе-изготовителе

Если пользователь случайно изменит настройки системы, воспользуйтесь приведенной ниже инструкцией для возврата к настройкам, установленным по умолчанию на заводе-изготовителе.

Запустите BIOS Setup Utility и с помощью клавиш курсора выберите **Exit**. Используя клавиши курсора, выберите **Load Setup Defaults** и нажмите **Enter**.

PhoenixBIOS Setup Utility				
Main	Advanced	Security	Boot	Exit
Exit Saving Changes Exit Discarding Changes Load Setup Defaults Discard Changes Save Changes				Item Specific Help Exit System Setup and save your changes to CMOS.
F1 Help	↑↓ Select Item	-/+ Change Values	F9 Setup Defaults	
Esc Exit	↔ Select Menu	Enter Select ► Sub-Menu	F10 Save and Exit	

Если появится следующее сообщение, выберите **Yes** и нажмите **Enter**, чтобы восстановить настройки, заданные по умолчанию на заводе-изготовителе.

Setup Configuration	
Load Default Configuration now?	
[Yes]	[No]

Setup Confirmation	
Save configuration changes and exit now?	
[Yes]	[No]

Для сохранения новых установок нажмите **F10**. Если появится следующее сообщение, выберите **[Yes]** и нажмите **Enter**, чтобы перезапустить компьютер.

Восстановление системы

Функция восстановления системы предлагает отформатировать жесткий диск в состояние, которое изделие имело при поставке. Чтобы вероятность потери данных была минимальной, пользователь должен сделать резервные копии файлов.

С изделием не поставляется дополнительных CD для Windows, содержащих продукцию Microsoft, предлагающих полное восстановление системы.


Применение полного восстановления

Для полного восстановления жесткого диска пользователь должен сделать резервные копии всего программного обеспечения и данных на компьютере. Завершив установку Windows, пользователь должен заполнить регистрационную информацию пользователя Windows, как в первый раз при покупке компьютера.


1. Нажмите F11, на экране появится отображение предварительной загрузки.



2. При появлении следующего экрана выберите один из пунктов для работы.

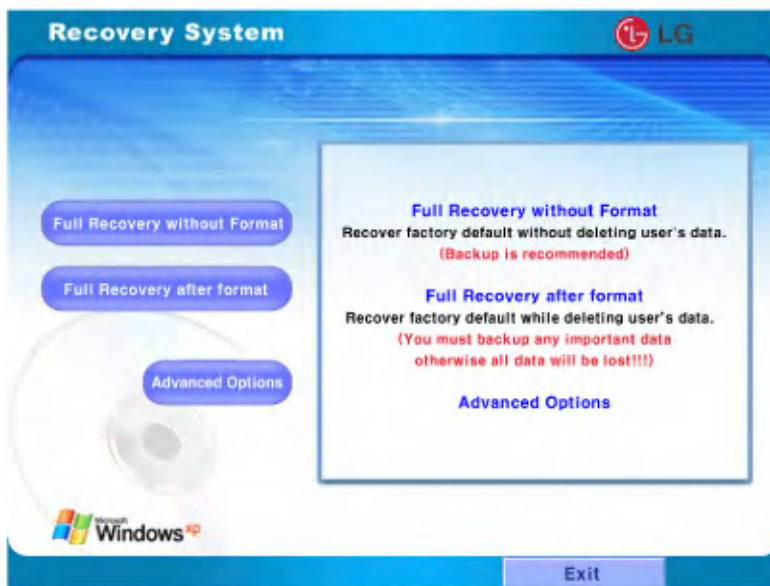

3. Выберите [Full Recovery without Format / Полное восстановление без форматирования] или [Полное восстановление после форматирования].
* В случае выбора опции [Full Recovery without Format / Полное восстановление без форматирования]

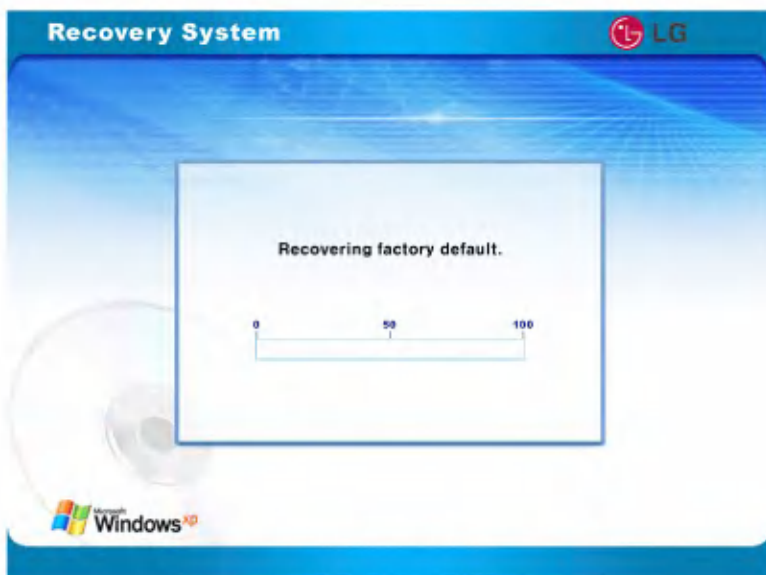


Появляется [Recovering factory default / Восстановление заводских установок].



* В случае выбора опции [Full Recovery after format / Полное восстановление после форматирования]

Нажмите [Start Recovery / Запуск восстановления].

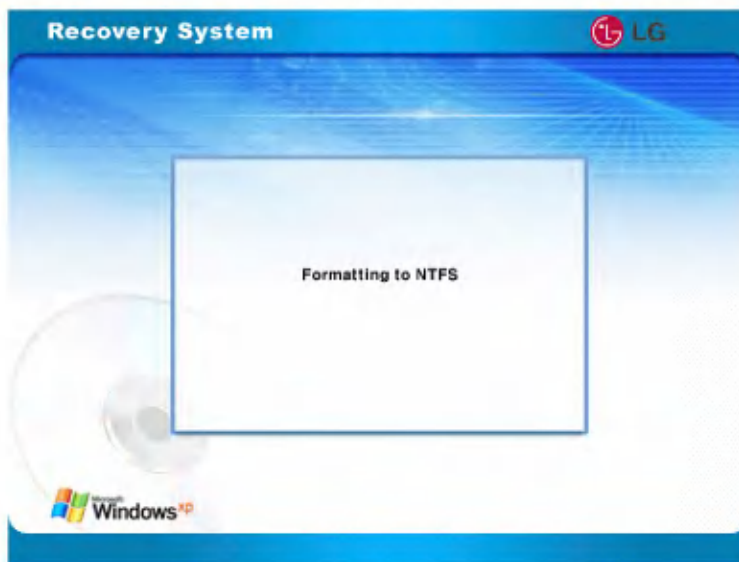


Появляется "Formatting to NTFS / Форматирование в NTFS".

После запуска [Full Recovery / Полное восстановление] на экране появляется следующая процедура.

Если после перезапуска системы появляется следующий экран, заполните регистрационную информацию пользователя Windows.

При нажатии [Finish/Готово] система возвращается в нормальное состояние.

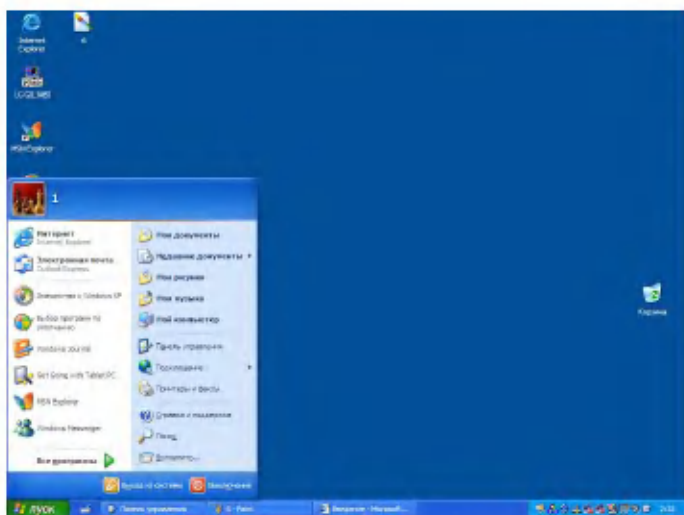

Установка драйверов

1. Включите компьютер и перейдите к [Пуск]-[Все программы]-[lg_guide].
2. Выберите драйвер устройства, который Вы хотите установить.
3. Выполните установку, следуя инструкциям. После установки некоторых драйверов устройств требуется перезапуск компьютера



Установка памяти

В процессе использования компьютера Вам может понадобиться увеличить емкость памяти.

Используемые модули памяти

В данном компьютере могут использоваться модули DDR(Double Data Rate; удвоенная пропускная способность) SDRAM SO-DIMM(Dual In-Line Memory Module; модуль памяти с двухрядным расположением выводов) с 200 выводами.

Каждое гнездо памяти может поддерживать модуль памяти от 64Мбайт до 1024Мбайт, максимальная емкость памяти компьютера составляет 1024Мбайт.

Перед установкой памяти

Во время установки или удаления модулей памяти следует предохранять их от воздействия статического электричества, поскольку это может повредить модули.

Убедитесь в том, что тип модулей памяти, установленных на Вашем компьютере, соответствует типу модулей памяти, которые Вы собираетесь установить.

Примечание:


Используйте только подходящий тип модулей памяти (DDR SDRAM, потребляющий 2.5В).

В различных моделях компьютеров могут использоваться разные модули памяти.

Память DDR отличается от обычной памяти более высокой скоростью передачи и внешним видом.



DDR SDRAM

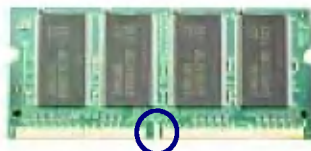

SDRAM



Внимание

Ваш компьютер поддерживает PC2700/DDR SDRAM SO-DIMM 333МГц/266МГц/200МГц с частотой FSB 400МГц.



Предупреждение

Перед разборкой компьютера отключите питание и отсоедините шнур питания, провод телефонной линии и батарею.
В противном случае существует опасность поражения электротоком или возникновения пожара. Если требуется открыть крышку компьютера, обратитесь в службу поддержки за помощью.

Приобретение памяти

Покупайте для Вашего компьютера соответствующие типы модулей памяти.

Тип: PC2700 (200 вывод DDR SDRAM SO-DIMM)

Скорость: 333МГц (166МГц X2), 266МГц (133МГц X2), 200МГц (100МГц X2)

Объем: 128Мбайт, 256Мбайт, 512Мбайт, 1024Мбайт

Установка памяти

Внешний вид основной платы, гнезда памяти и модуля памяти может различаться в зависимости от модели компьютера.

Ослабьте винт на нижней панели компьютера и откройте крышку гнезда памяти.



Примечание:


Перед тем, как открыть крышку, выключите компьютер, отсоедините адаптер переменного тока и батарею и отключите все устройства и кабели, подключенные к компьютеру.

С помощью прорези на модуле убедитесь в том, что модуль выровнен с гнездом, а затем вставьте модуль в гнездо под углом примерно 30 градусов.



Примечание:

Нажмите на модуль памяти так, чтобы защелка надежно зафиксировала модуль в гнезде.

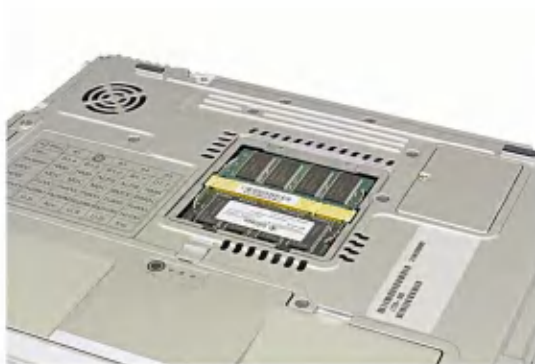

Нажмите на модуль памяти до щелчка.



Внимание

Используйте только модули памяти, поставляемые компанией LG.
Использование других модулей памяти может повредить Ваш компьютер.

Закройте крышку и затяните винт.

После завершения установки перезапустите компьютер. Если Вы увидите сообщение об ошибке, связанной с емкостью памяти, нажмите F2, чтобы войти в BIOS Setup Utility, и сохраните установочные параметры.

Примечание:


При перезагрузке компьютера убедитесь в том, что объем установленной памяти соответствует действительности.

В противном случае переустановите модуль памяти.

Установка карты памяти SD

Включите компьютер и поместите карту памяти SD в гнездо карты памяти SD.

Примечание: Внешний вид может отличаться в зависимости от типа изделия.

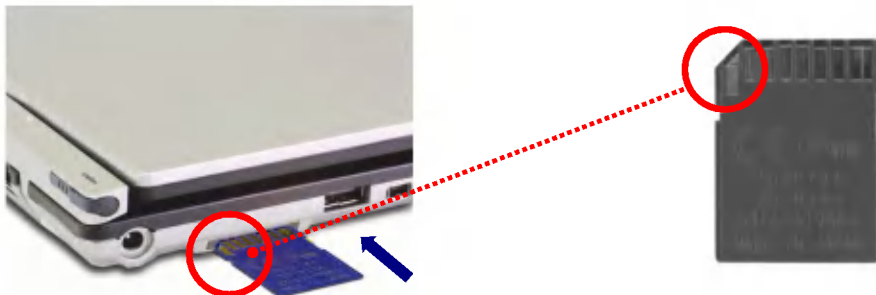

Задвиньте карту памяти SD в гнездо до щелчка.



Извлечение карты памяти SD

1. Нажмите на карту памяти SD кончиком пальца.
2. Карта памяти SD выдвинется.



Модель

LT20

Процессор

Процессор Intel Mobile Pentium-M

(кэш L2: 1024Кб, корпус Micro-FCBGA: 1.4ГГц или более)

Процессор Mobile Intel Celeron

(кэш L2: 512Кб, корпус Micro-FCBGA: 1.3ГГц или более)

Примечание: Пользователь не может заменять или модифицировать центральный процессор. Компьютер оснащается различными центральными процессорами в зависимости от типа модели.

Память

Встроенная: 256Мбайт DDR SDRAM SO-DIMM

Максимум: 1024Мбайт на каждое гнездо и 2048Мбайт всего

Тип памяти: DDR SDRAM SO-DIMM (128Мбайт, 256Мбайт, 512Мбайт и 1024Мбайт)

BIOS ROM

ROM: 8Мбит

Запоминающие устройства

2.5-дюймовый накопитель на жестких дисках (Емкость накопителя на жестких дисках различна в зависимости от типа модели.)

Гнездо карты PC

Гнездо карты памяти SD

Примечание: Характеристики оптического привода зависят от типа модели.

Внешние интерфейсы ввода-вывода

Порт внешнего монитора

Гнездо карты PC

Гнездо микрофона

Гнездо динамика/наушников

3 порта универсальной последовательной шины (USB)

Модемный порт RJ11

Порт Ethernet RJ45

Порт IEEE 1394

Гнездо карты SD

Дисплей

Внутренний графический контроллер Intel 855GME

Видеопамять: 64Мбайт (с использованием технологии динамического распределения памяти)

Звук

ANALOG DEVICES AC'97 SoundMAX Codec (AD1981A)

Встроенные стереофонические динамики

LCD

12.1" : XGA (1024X768) TFT Color LCD

Модем

AMBIT T60M283.13 (Карта MDC)

Телефонный разъем RJ11

LAN

3COM 3c920

Разъем Ethernet RJ45

Адаптер переменного тока (Произвольное напряжение)

Мощность: 65Ватт

Вход: Переменный ток 100 ~ 240В, 1.6А, 50 ~ 60Гц

Выход: Постоянный ток 18.5В, 3.5А

Примечание: Используйте адаптер, соответствующий Вашему компьютеру

Аккумуляторная батарея (Li-Ion)

Постоянный ток 11.1В, 3600 мАч / 3800 мАч (6-элементная)

Время зарядки

Менее 3 часов с выключенным питанием при комнатной температуре (9,6 ~ 40 °C/ 49,28 ~ 104 °F)

Более 16 часов с выключенным питанием при низкой температуре (0 ~ 9.6 °C/ 32 ~ 49.28 °F)

Примечание: Батарея не может быть заряжена при температуре ниже 0°C (32 °F).

Указанная выше температура – это температура внутри батареи; действительная температура может отличаться от этого значения.

Ресурс батареи

Более 5 часов (Battery Mark(TM) V4.0.1)

Срок службы может отличаться в зависимости от системной конфигурации.

Резервная (запасная) батарея

Батарея RTC Ni-MH плоская 3В 60мм

Рекомендуемая батарея: CR2032, выпускаемая компанией Sony, или эквивалентный тип.

В рабочем режиме

10 ~ 35 °C(50 ~ 95 °F), относительная влажность 20 ~ 80%

В нерабочем состоянии

-10 ~ 60 °C(14 ~ 140 °F), относительная влажность 10 ~ 80%