REFRIGERATOR-FREEZER
OWNER'S MANUAL

PLEASE
READ THIS OWNER'S MANUAL THOROUGHLY
BEFORE OPERATING AND KEEP IT HANDY
FOR REFERENCE AT ALL TIMES.

REFRIGERADOR-CONGELADOR
MANUAL DEL USUARIO

LEA ESTE MANUAL EN SU TOTALIDAD ANTES
DE UTILIZAR EL EQUIPO Y MANT NGALO
SIEMPRE A MANO PARA POSIBLES CONSULTAS.

Frigor fico-Congelador
Manual do utilizador

LEIA ESTE MANUAL COM ATEN O ANTES DE
TRABALHAR COM O APARELHO E GUARDE-
O PARA FUTURAS CONSULTAS.

Lea detenidamente el contenido de
esta tarjeta de Garantia

ÍNDICE

INSTALACIÓN 19

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD 20

PARTES INTERIORES 21

OPERACIONES 22

Característica de apagado automático de la luz
Antes de poner la temperatura
Controles para el compartimento del frigorífico
Super cool
Cierre a prueba de niños
Alarma de puerta
Autotest
Controles para el congelador
Fabricación de cubitos (Opcional)
Balda adicional (Opcional)
Cajón para verduras 'vitamin' (Opcional)
Zona de conservación de alimentos (Opcional)
Descongelación
Desodorizador (Opcional)
Dispensador de agua

SUGERENCIAS PARA EL ALMACENAMIENTO DE LOS ALIMENTOS 30


LIMPIEZA 31

INFORMACIÓN GENERAL 31

CAMBIO DE LA LEÁMPARA 32

ADVERTENCIAS IMPORTANTES 32

ANTES DE LLAMAR AL SERVICIO TÉCNICO 33

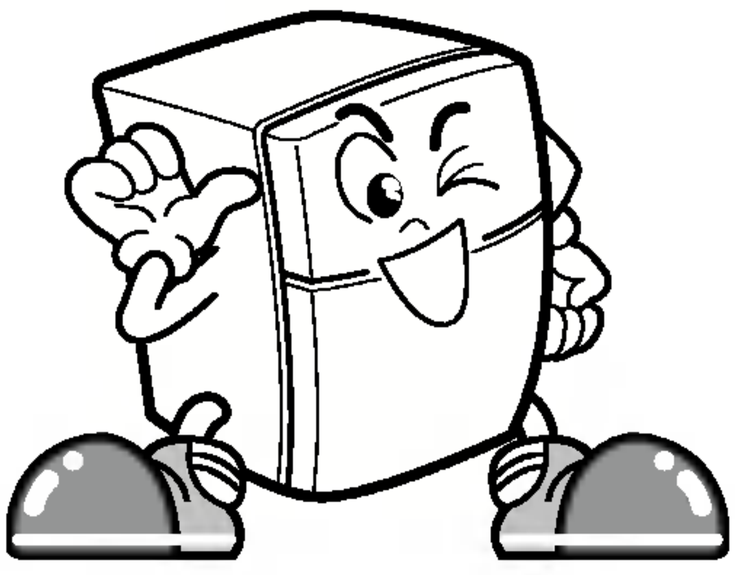

ESTE FRIGORÍFICO HA SIDO FABRICADO CON EXTREMO CUIDADO Y EMPLEANDO LAS ÚLTIMAS INNOVACIONES TECNOLÓGICAS.
ESPERAMOS QUE SE SIENTA COMPLETAMENTE SATISFECHO CON SUS PRESTACIONES Y RENDIMIENTO.
ANTES DE UTILIZAR EL FRIGORÍFICO, LEA ESTE MANUAL EN SU TOTALIDAD.
EN ÉL SE PROPORCIONAN LAS INSTRUCCIONES EXACTAS PARA SU INSTALACIÓN, EMPLEO Y MANTENIMIENTO, ASÍ COMO ALGUNOS CONSEJOS ÚTILES.

INSTALACIÓN

SELECCIONE UNA UBICACIÓN ADECUADA

1. Coloque el frigorífico en un lugar de fácil acceso.
2. No sitúe el frigorífico cerca de fuentes de calor ni lo exponga a la luz solar directa o a la humedad.
3. Para un funcionamiento correcto del frigorífico, permita que el aire circule libremente en torno al mismo. Si coloca el frigorífico empotrado en la pared, deje al menos una separación de 30Cm o más respecto de la parte superior y 5Cm o más con relación a la pared.
   El frigorífico deberá elevarse 2,5Cm o más con respecto al suelo, especialmente si éste ésta enmoquetado.
4. El frigorífico deberá estar totalmente nivelado para evitar vibraciones. Si fuera necesario, ajuste el(los) tornillo(s) de nivelación para compensar las posibles irregularidades del suelo.
   Para que las puertas cierren correctamente, la parte frontal deberá estar ligeramente más alta que la parte posterior. El(los) tornillo(s) puede(n) girarse con facilidad inclinando ligeramente el frigorífico. Gire el(los) tornillo(s) de nivelación en el sentido de las agujas del reloj para elevar el frigorífico y en sentido contrario para bajarlo.
5. No instale el frigorifico en el lugar, donda la temperatura puede ser menos que 5 grados. Eso empeorar su funionamiento.

A CONTINUACIÓN

1. Limpie el polvo acumulado durante el transporte y la totalidad del frigorífico.
2. Instale los accesorios, como la cubitera, la bandeja de evaporación, etc., en los lugares apropiados. Se han empaquetado juntos dentro del mismo embalaje para evitar posibles daños durante el transporte.
3. Conecte el cable de alimentación(o enchufe) a la toma de la corriente. No enchufe más de una aplicación en la misma toma.
4. Antes de utilizar el frigorífico, déjelo funcionando entre 2 y 3 horas. Verifique el flujo de aire frío dentro del compartimiento del congelador para asegurarse de que ha tenido lugar una refrigeración adecuada.
   De este modo el frigorífico quedará listo para su uso.
5. Antes de almacenar alimentos, deje encendido su refrigerador unos 2 0 3 horas. Revise el flujo del aire frío en el compartimiento del congelador para asegurar el enfriamiento apropiado.
   Su refrigerador está listo para el uso.

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD

⚠ Advertencia

⚠ Mantenga las apertures de la vibración, en el cercado o en la estructura incorporada del aparato, despejado de la obstruccion.

⚠ No utilice aparatos mecánicas u otros para acelerar el proceso de descongelación, fuera de los aquellos recomendados por el fabricante.

⚠ No dañe el circuito del refrigerante.

⚠ No utilice aparatos eléctricos dentro del compartimiento de almacenamiento de los alimentos, al menos que ellos sean de tipo recomendado por el fabricante.

⚠ El refrigerante y el gas de la ventilación de aislamiento usados en el aparato requiere de los procedimientos de disposición especial. Al disponerlo, por favor consulte con el agente de servicio o con personal similarmente calificado.




Este aparato contiene una pequeña cantidad de refrigerante isobutano (R600a), gas natural con una alta compatibilidad medioambiental, pero también es combustible. Tenga cuidado al transportar e instalar el aparato para asegurar que no se dañen las piezas del circuito refrigerador. El refrigerante que escape de los tubos se puede incendiar o provocar daños en los ojos. Si se detecta algún escape, evite acercar llamas o fuentes de ignición y ventile durante unos minutos la habitación en la que está el aparato.

Si se produce un escape en los circuitos refrigeradores y para evitar que aparezca una mezcla de aire de gas inflamable, el tamaño de la habitación en la que se ubique el aparato deberá depender de la cantidad de refrigerante que se utilice. La habitación debe tener 1m^2

por cada 8 gr. de refrigerante R600a que haya en el aparato. La cantidad de refrigerante existente en el aparato aparece en la placa de identificación que se encuentra en el interior. No encienda el aparato si parece tener muestras de daños. Consulte con el distribuidor si se le plantean dudas.

PARTES INTERIORES

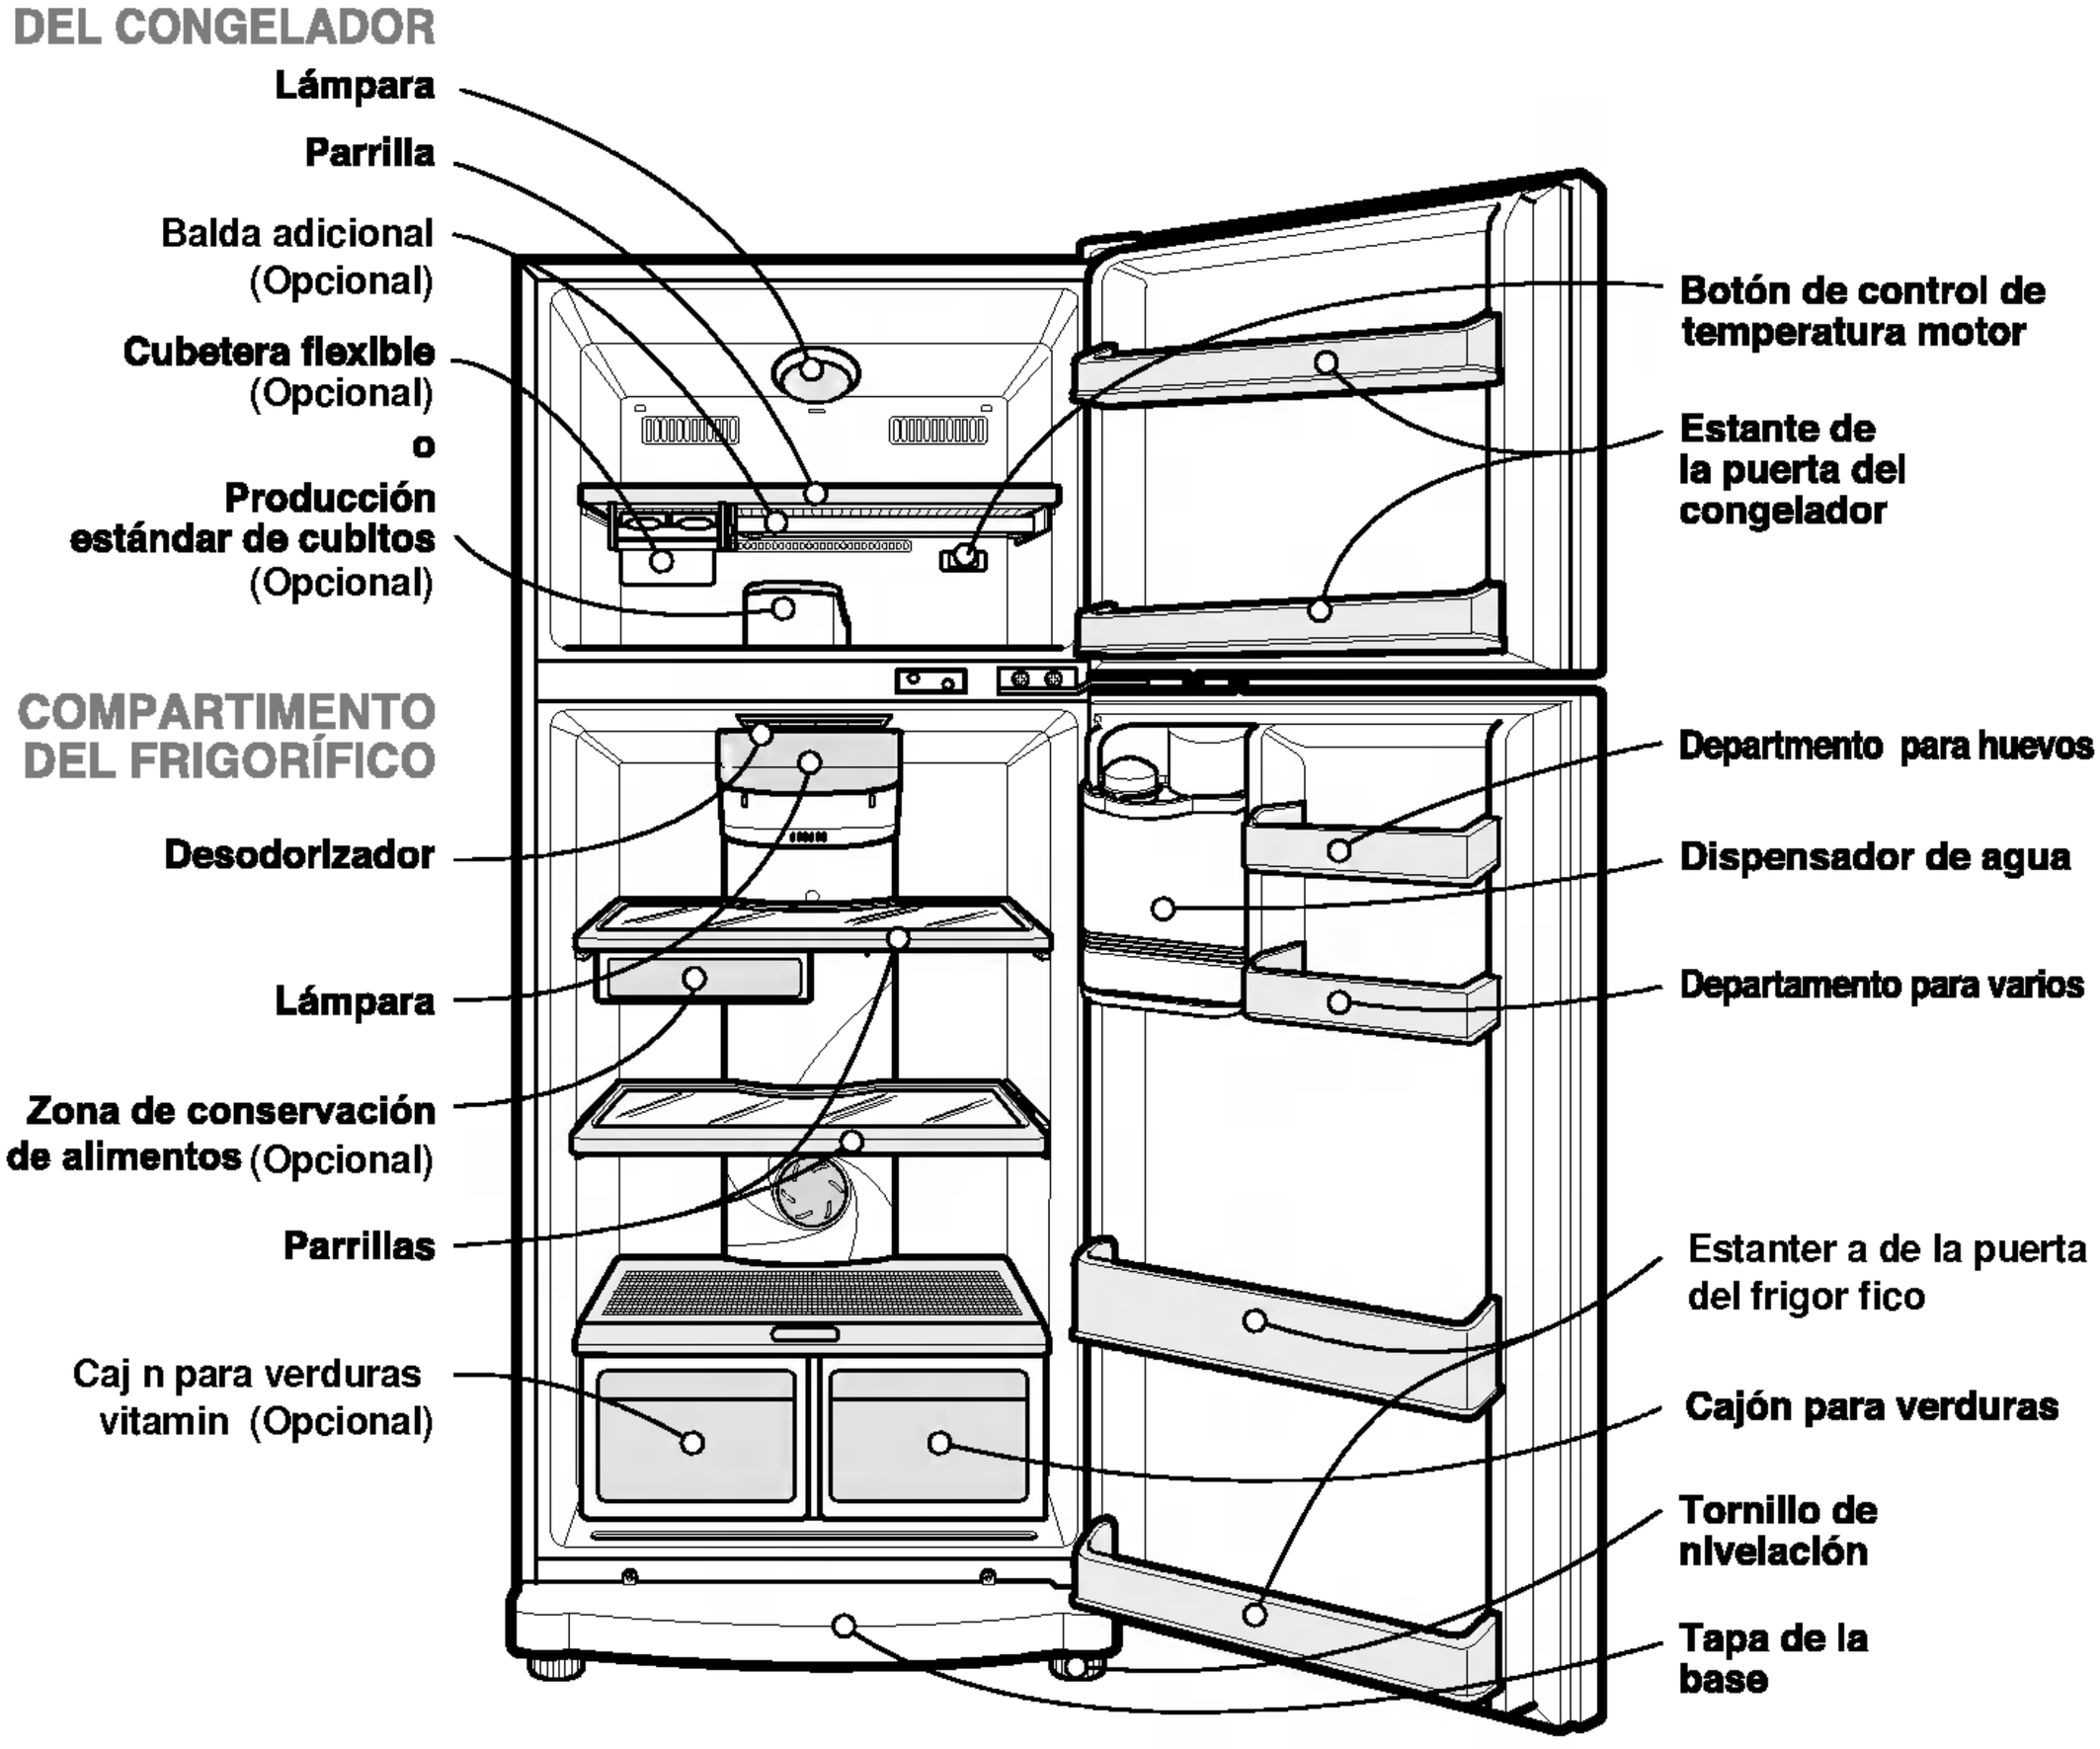

NOTA

- Esta guía cubre diversos modelos diferentes. El frigorífico que usted ha adquirido puede tener algunas o todas las características mostradas.

OPERACIONES

CARACTERÍSTICA DE APAGADO AUTOMÁTICO DE LA LUZ

Cuando la puerta permanece abierta durante un periodo de 7 minutos o superior, la lámpara del interior se apaga automáticamente para ahorrar energía y evitar sobrecalentamientos. Sin embargo, la alarma continúa sonando hasta que se cierra la puerta.


ANTES DE PONER LA TEMPERATURA

- La temperatura del frigorífico se mantendrá siempre constante independientemente de los cambios en la temperatura ambiente. Recomendamos que, una vez fijados, no cambie los ajustes de temperatura (los controles de los compartimientos del frigorífico y congelador) a menos que sea necesario.
- Este frigorífico tiene un botón de control de temperatura para el compartimento frigorífico y dial de control de temperatura para el compartimento del congelador.
- El valor por defecto del botón de control de temperatura para el frigorífico es "Normal".
- El valor por defecto del dial de control de temperatura del congelador es '3'.
- Este frigorífico cuenta con un sensor de temperatura en el compartimiento del frigorífico. Iniciará y cesará automáticamente el funcionamiento del compresor según resulte necesario.

CONTROLES PARA EL COMPARTIMENTO DEL FRIGORÍFICO


Para controlar la temperatura del frigorífico, presione el botón REF TEMP.

La temperatura puede configurarse en 5 niveles, del MÍN. al MÁX.
(MÍN = más calor, MÁX = más frío)

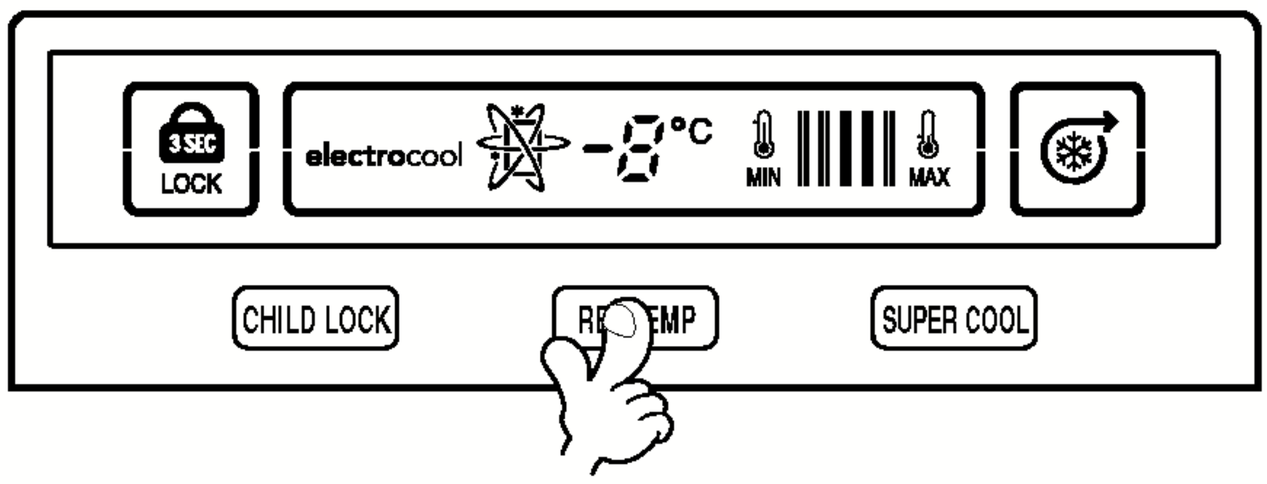


SUPER COOL

- La característica Super Cool funciona cuando el frigorífico está recién encendido. El compresor y el ventilador de distribución funcionan a la capacidad máxima de enfriamiento para reducir rápidamente la temperatura del frigorífico. Se apagará automáticamente.
- Si introduce comida caliente en el frigorífico, la función Super Cool puede iniciarse mediante el botón en el panel de control. Super Cool se apagará automáticamente una vez que la temperatura alcance el nivel apropiado, o siempre puede apagarla manualmente presionando el botón Super Cool.

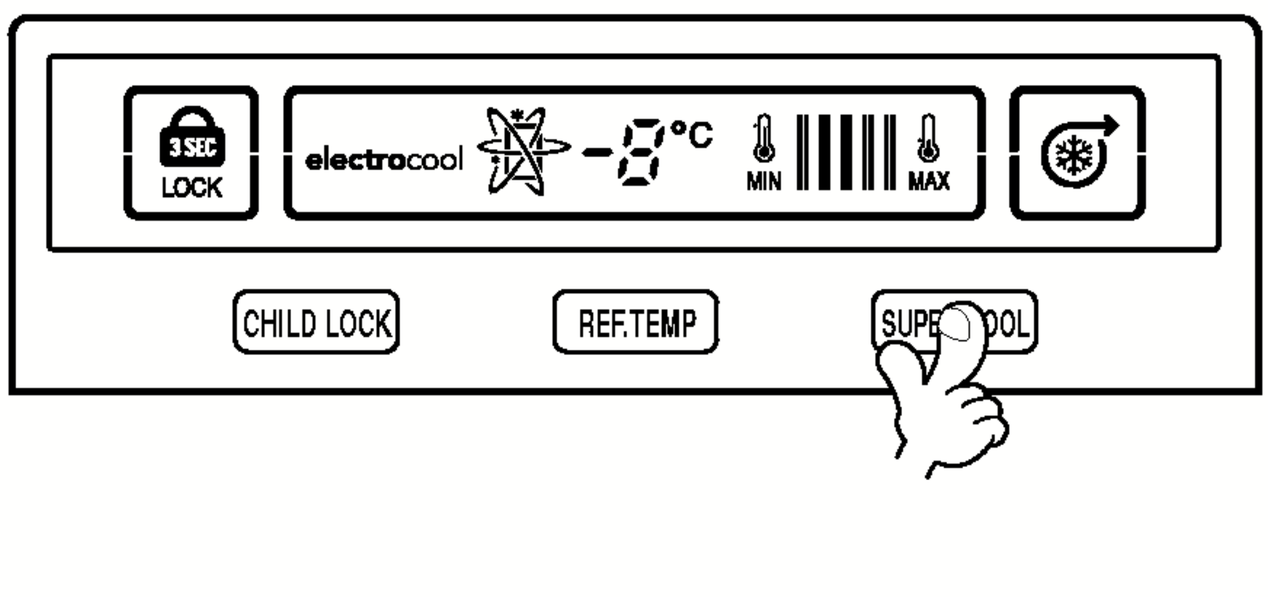

OPERACIONES

CIERRE A PRUEBA DE NIÑOS

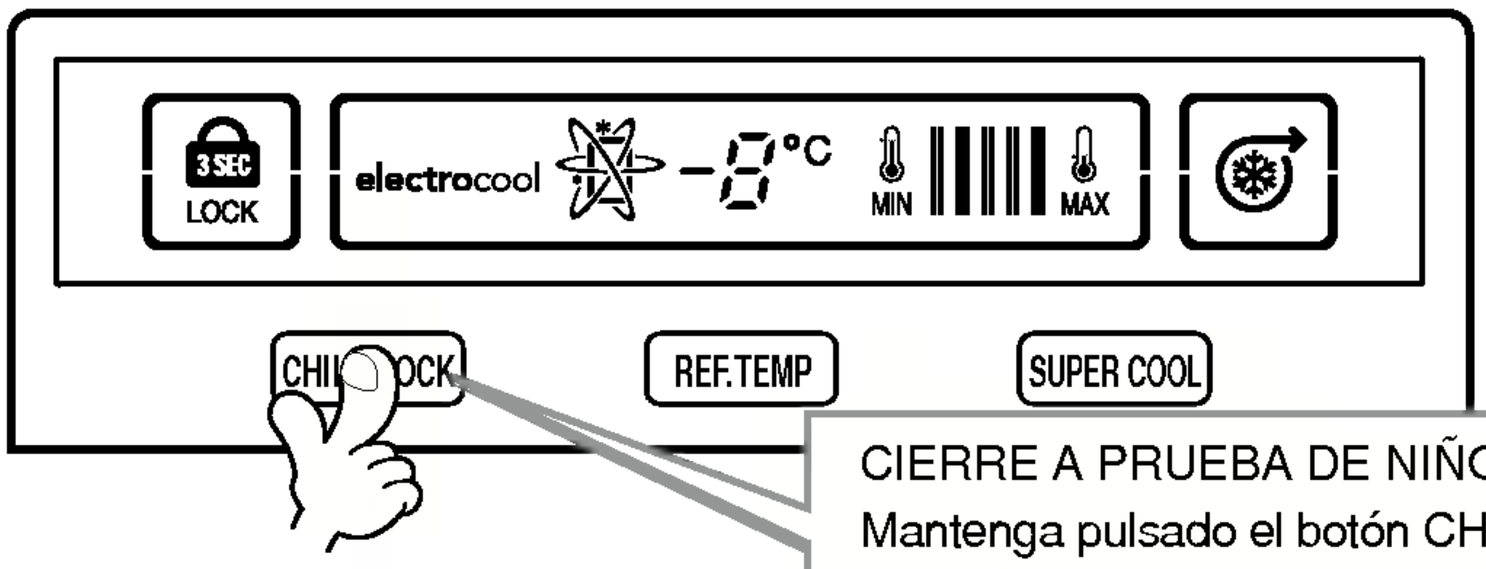

CIERRE A PRUEBA DE NIÑOS

Mantenga pulsado el botón CHILD LOCK durante 3 segundos para bloquear.
Una vez bloqueado, el LED se encenderá y el botón Other (Otro) no funcionará.
Para desbloquear, mantenga pulsado el botón CHILD LOCK durante 3 segundos.


ALARMA DE PUERTA

Cuando la puerta del frigorífico o del congelador permanece abierta unos momentos, suena la alarma 3 veces 1 minutos después y entonces 3 veces cada 30 segundos.

AUTOTEST

- Cuando se produce algún problema, esta función lo indica. En este caso, aunque pulse cualquier botón operativo, el frigorífico no funcionará y se mostrarán símbolos anormales.
- No desconecte el cable del frigorífico de la red y llame a un servicio técnico.


CONTROLES PARA EL CONGELADOR

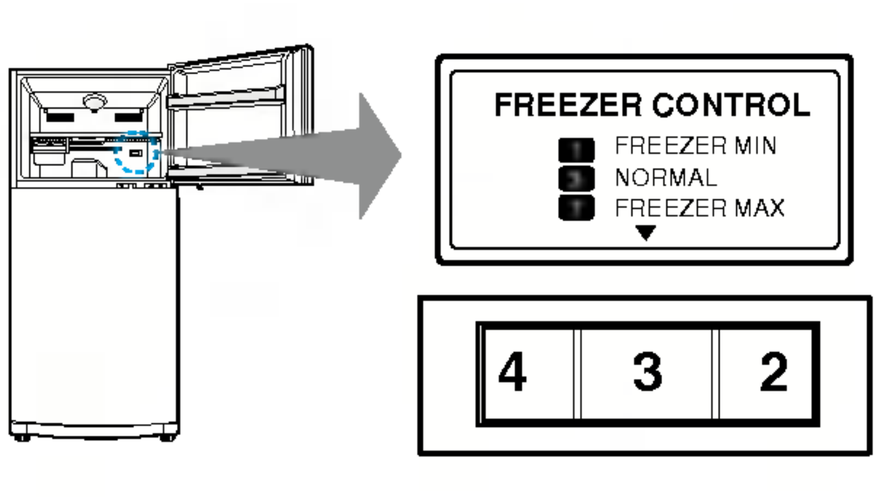

- Cuanto mayor es el valor seleccionado en el congelador, más baja será la temperatura del compartimento.
- Debido a que la temperatura de los compartimentos del congelador y refrigerador se controla con una cantidad fija de aire refrigerado, el compartimento del frigorífico tendrá una temperatura más elevada si el compartimento del congelador está más frío.
- Cuando el compartimento del congelador no enfría lo suficiente en verano, ponga el control de congelador en "High" (alto).
- Al poner el botón del congelador en [•][•][•] el nivel de congelación será de 4 estrellas.
  Con el botón del congelador en NORMAL se logra un estado de congelación suficiente, por lo que se recomienda poner el botón en NORMAL.

FABRICACIÓN DE CUBITOS (OPCIONAL)

Seleccione qué tipo de sistema de fabricación de cubitos de hielo tiene.

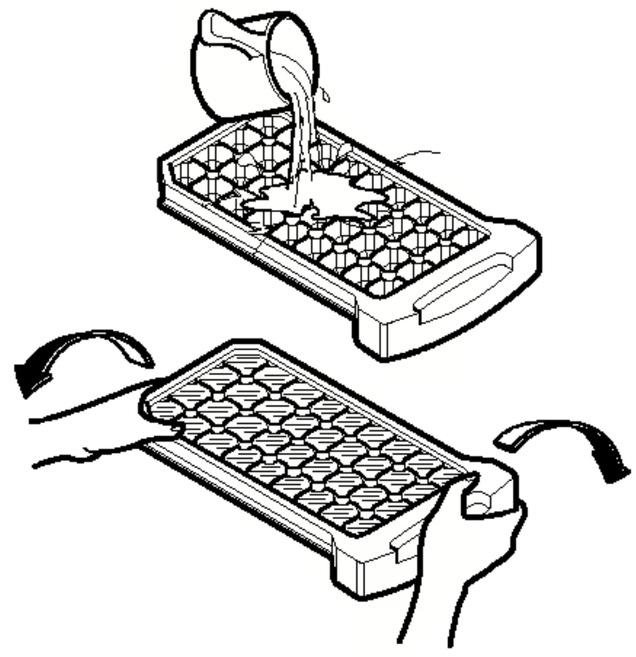

Tipo General


- Para hacer cubitos, rellenar la bandeja de hielo con agua y colocarla en el compartimento de la cubetera. Introducir la cubetera en el compartimento de congelación.
- Para retirar los cubitos, coger la bandeja por sus extremos y forzarla con suavidad.


CONSEJO

- Para extraer fácilmente los cubos de hielo, deje correr el agua sobre la bandeja antes de torcerla.

Tipo Flexible

- Para hacer cubitos, rellenar la bandeja de hielo con agua y colocarla en la posición prevista.

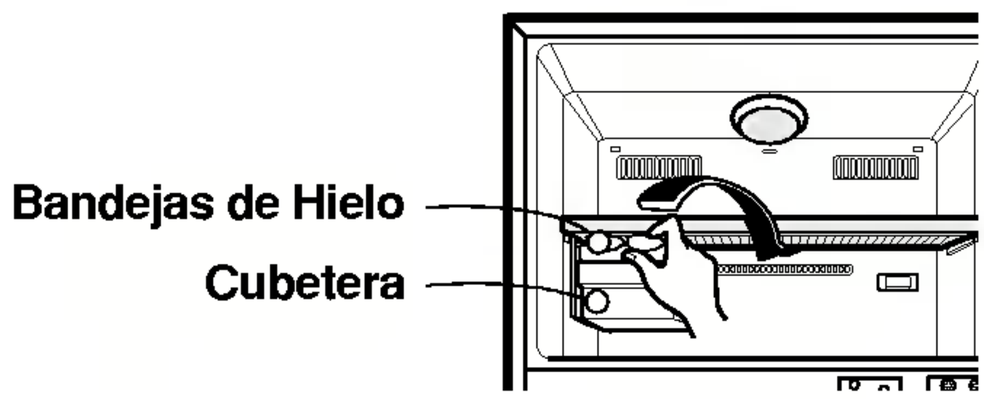


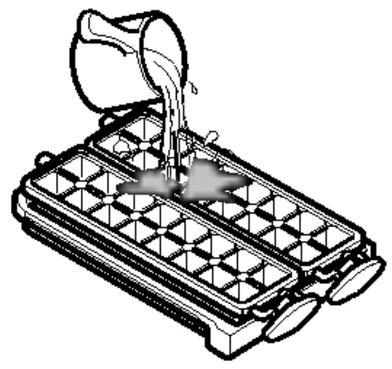


- Para retirar los cubitos, mantener el botón de la bandeja y realizar una rotación suave. De esta forma, los cubitos caerán en la cubetera.

BALDA ADICIONAL (OPCIONAL)

- Extráigala levemente hacia delante, y después empuje suavemente hacia abajo.
- Como muestra la imagen A, por favor extraiga las baldas sujetando su parte inferior.
- Como muestra la imagen B, empuje o tire de las baldas sujetando la parte superior de las mismas. Tenga cuidado de no lesionar sus manos
- Es muy conveniente para almacenar los alimentos que necesita guardarse separadamente.
- No pensado para artículos pesados

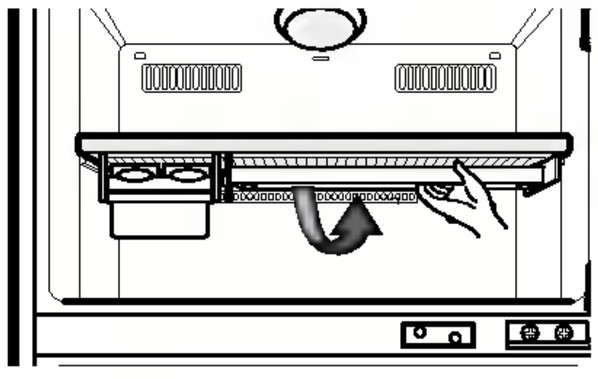


<A>

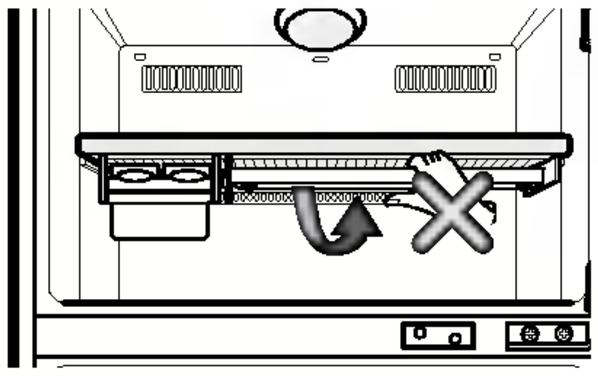

<B>


CAJÓN PARA VERDURAS 'VITAMIN' (OPCIONAL)

- El KIT 'Vitamin' se utiliza para mantener las frutas más frescas y jugosas.
- Por favor, trate de evitar que el kit se humedezca, ya que esto podría reducir su eficacia.

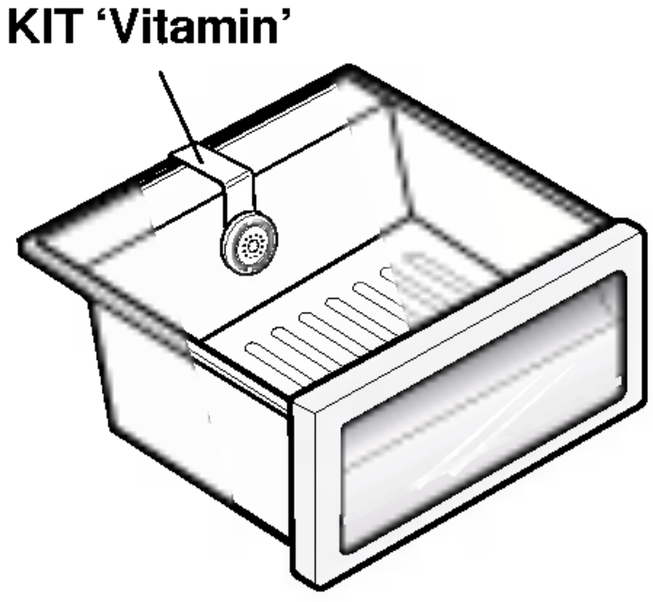

ZONA DE CONSERVACIÓN DE ALIMENTOS (OPCIONAL)

- Cuando se abra la puerta, el aire caliente no afectará al zona de conservación de alimentos. De este modo, podrá almacenar alimentos más frescos dentro del mismo.
- Tanto el estante como la bandeja zona de conservación de alimentos deberán estar colocados en la posición correcta. Si no fuera así, este zona no podrá cumplir el papel para el que ha sido concebido.

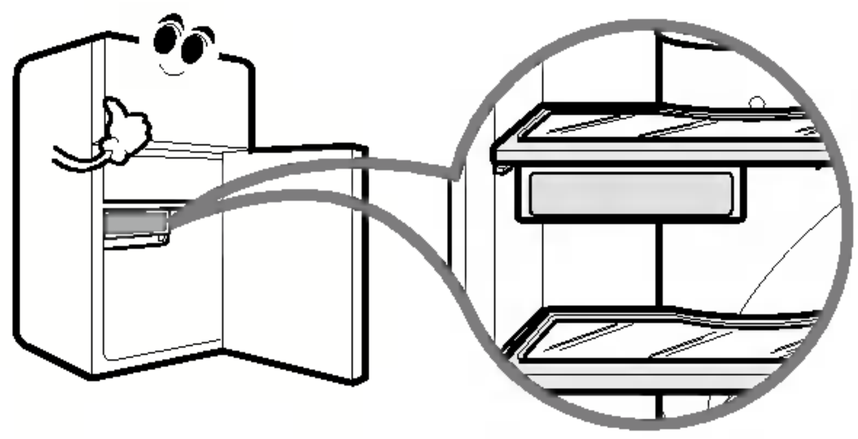


DESCONGELACIÓN

- La descongelación se lleva a cabo automáticamente.
- El agua descongelada fluye a la bandeja de evaporación ubicada en la parte inferior trasera del frigorífico y se evapora automáticamente.

DESODORIZADOR (OPCIONAL)

- La desodorización se lleva a cabo mediante el empleo de un “catalizador de TiO_2”.
- Los olores desagradables del compartimiento de alimentos frescos se eliminan sin peligro alguno para la salud y para los alimentos.

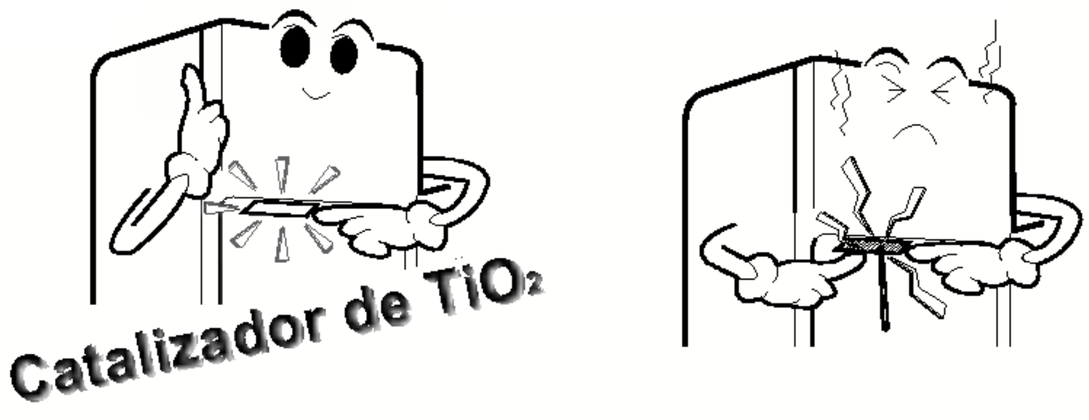


Modo de empleo

- I Como el catalizador está ubicado en la salida del aire de refrigeración hacia el compartimiento de alimentos frescos, no hay necesidad de manipulación alguna.
- No utilice herramientas punzantes en la salida de aire de refrigeración, ya que podría dañarse el catalizador de desodorización.
- Cuando almacene alimentos con olores fuertes, envuélvalos o guárdelos dentro de un contenedor con tapa, puesto que el olor podría transmitirse a otros alimentos.

Reutilización del catalizador

- Después de un uso prolongado y si el olor es fuerte, el catalizador se puede reactivar y volver a utilizar. Separar el desodorizador del techo del compartimento del refrigerador, secar utilizando un secador para eliminar la humedad o el mal olor y oxidar bajo la luz solar para desintegrar el mal olor, gracias a los rayos ultravioletas.

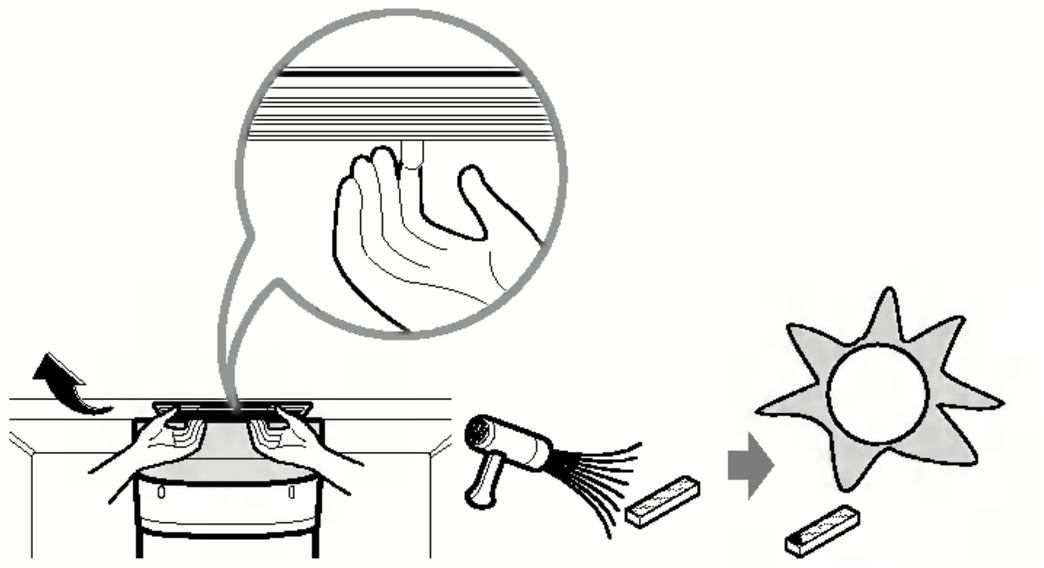


OPERACIONES(distribuidor de agua)


DISPENSADOR DE AGUA

Características


▶ ***EXTERIOR***

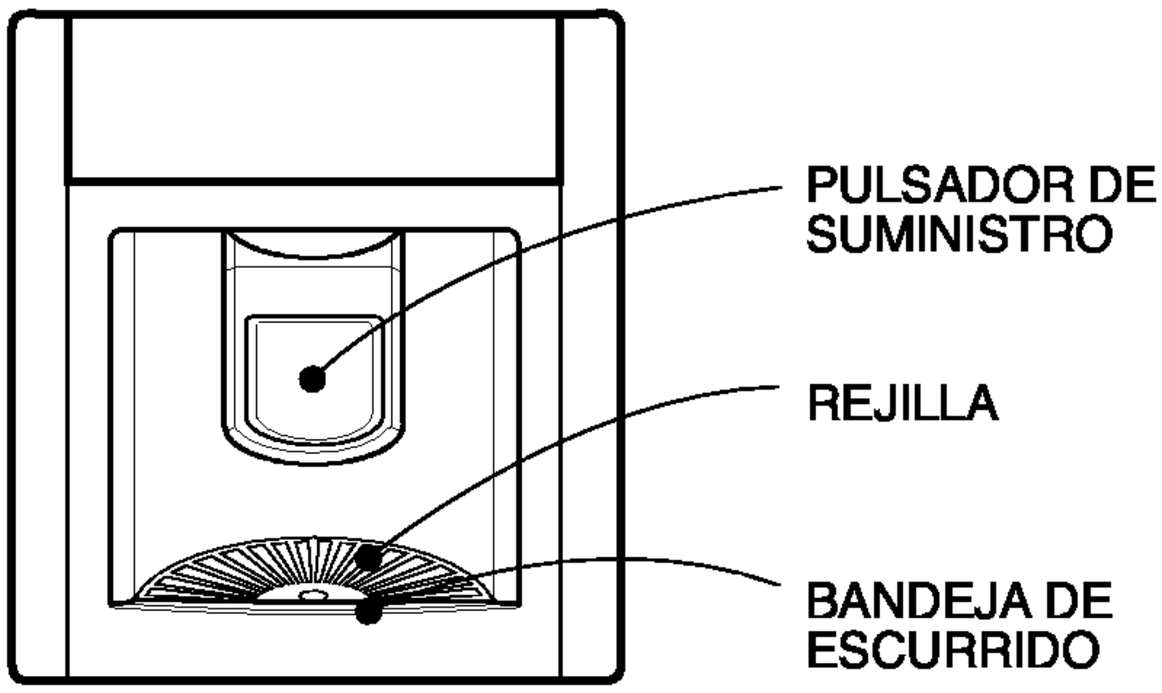

▶ ***INTERIOR***

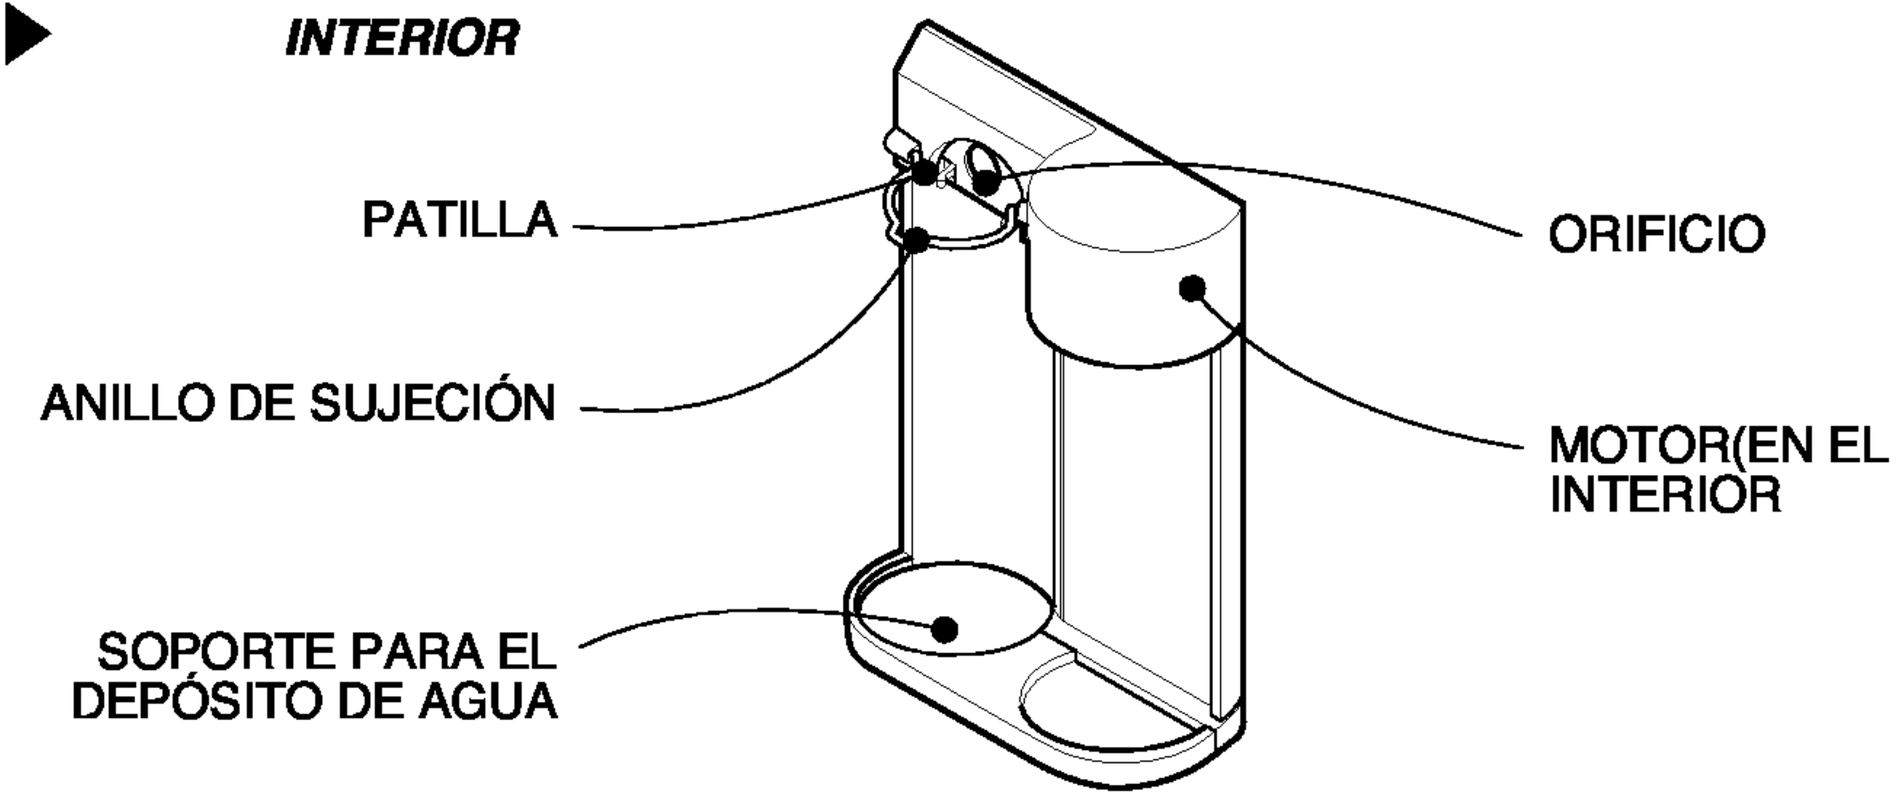


▶ ***DEPÓSITO DE AGUA***

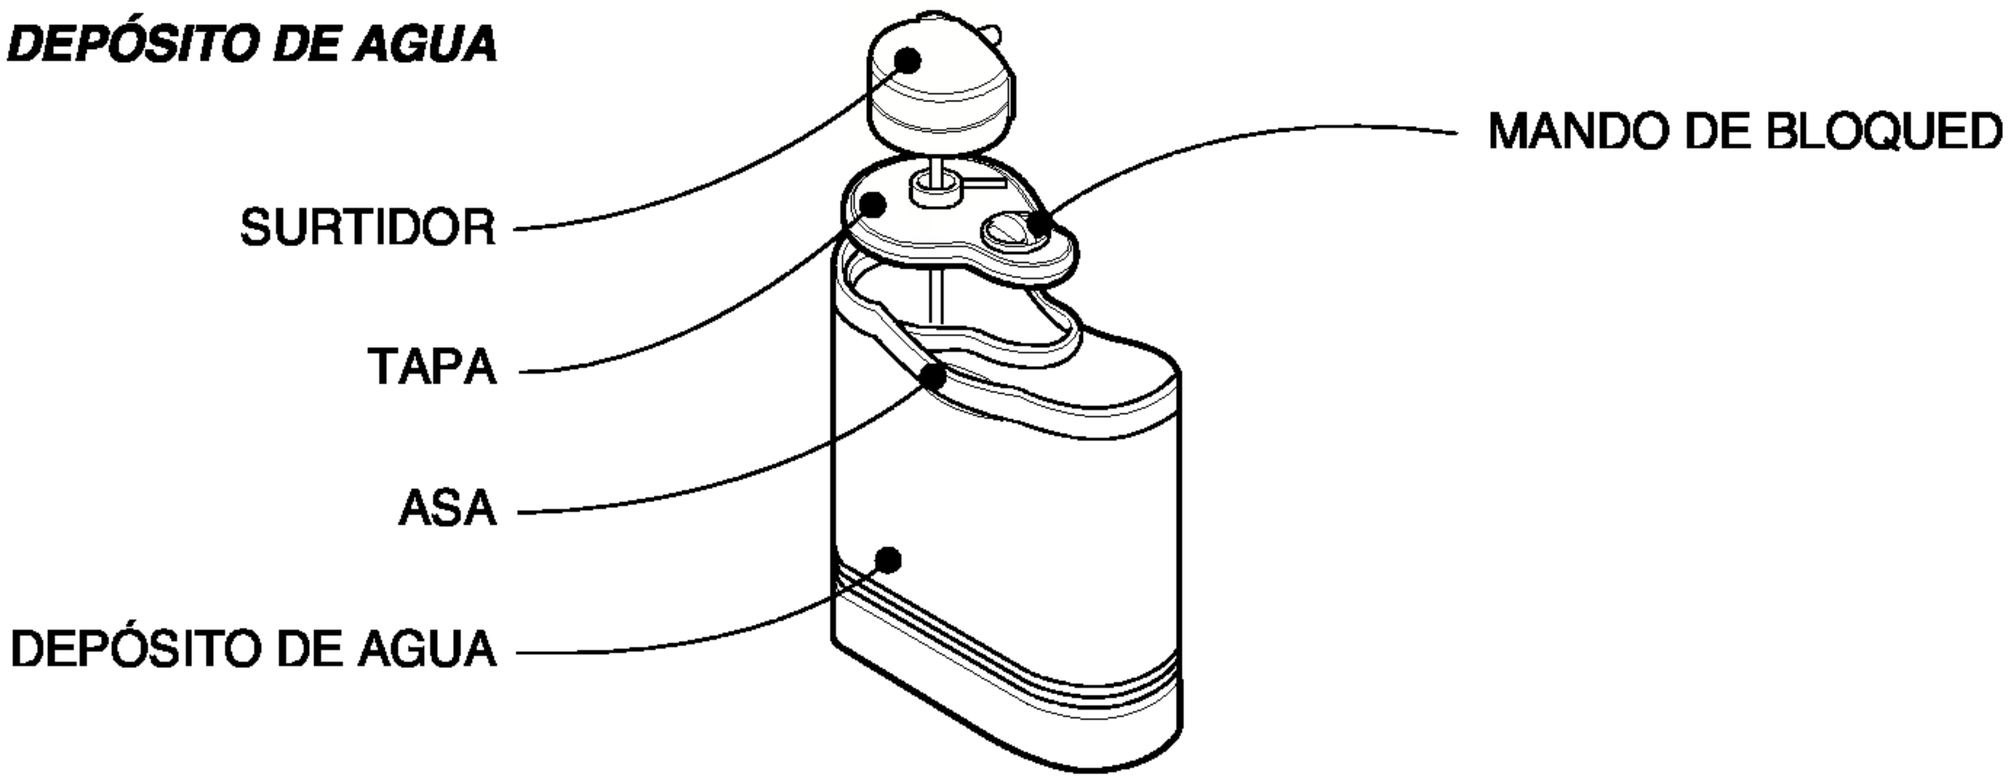


OPERACIONES(distribuidor de agua)

Introducción del agua en el depósito


1 Gire el mando de bloqueo en dirección de la flecha para extraerlo y vierta el agua en el depósito del dispensador de agua.

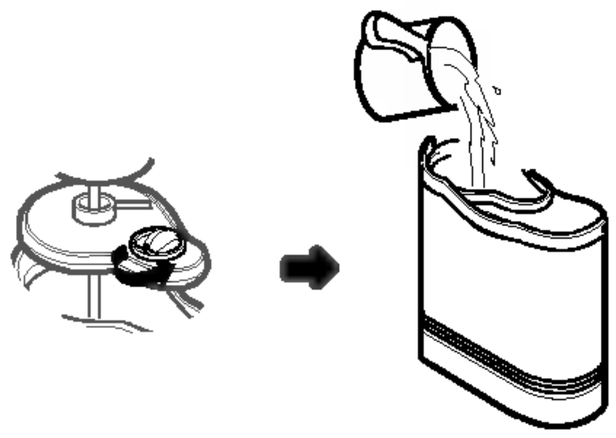


2 Cierre la tapa inclinándola y colocando primero un lado y a continuación el otro, según se muestra en la figura.

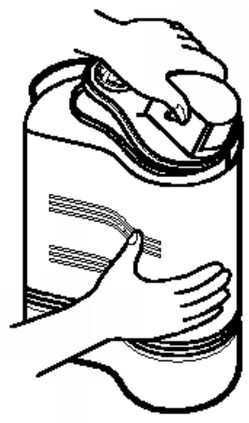

3 Introduzca el depósito del agua en su soporte del interior del frigorífico. Asegúrese de que la ranura existente sobre la parte de conexion se acople con la patilla. Introduzca la parte de conexión en el orificio hasta que suene un “clic”.

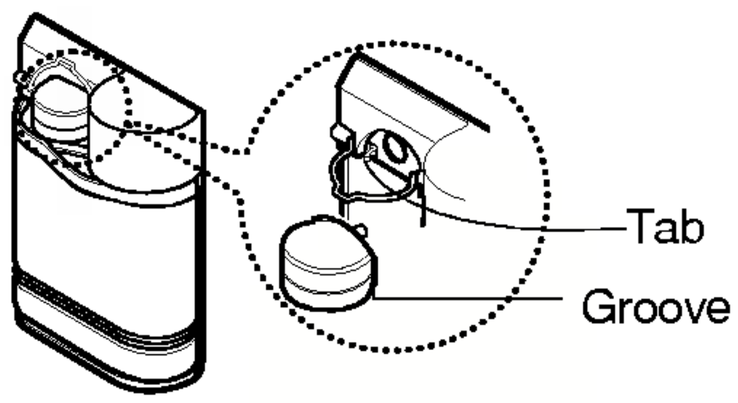

4 Fije la parte de conexión en su sitio mediante el anillo de sujeción, según se muestra en la figura.

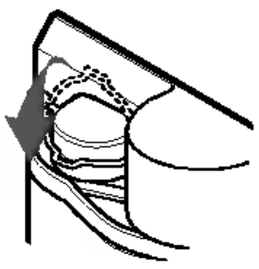


CAUTION

- No utilice ninguna bebida que no sea agua. Esto incluye bebidas suaves, leche o zumos.
- Deberá dejarse enfriar el agua caliente antes de introducirla en el depósito de agua.
- Emplee siempre el anillo de sujeción para fijar el depósito de agua en su sitio y evitar que el depósito se mueva o quede suelto.

Empleo

1 Apriete el pulsador de suministro con el vaso.

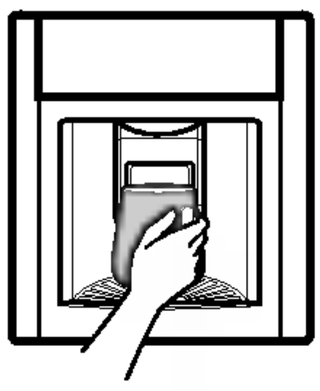

2 El agua sale cuando se aprieta el pulsador de suministro. Cuando se retira el vaso, el pulsador vuelve a su posición inicial y el agua deja de fluir.

NOTA


- El motor girará en sentido contrario durante algunos segundos después de liberars el dispensador para succionar el agua restante en los tubos (esto puede provocar un ruido de succión del agua hacia el interior).

OPERACIONES(dispensador de agua)


LIMPIEZA

Grille et plateau récupérateur

1 Rejilla y bandeja de escurrido

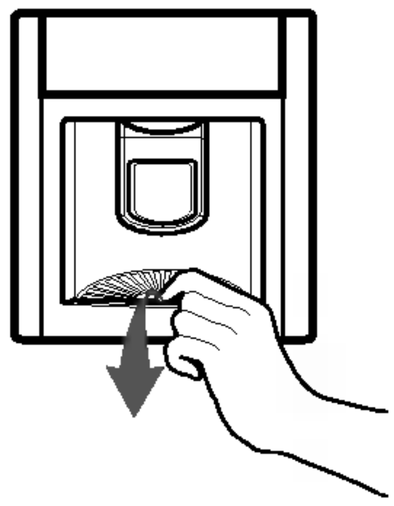


2 Vacíe el agua en el fregadero, lave la bandeja de escurrido y la rejilla con un detergente suave y aclare totalmente.

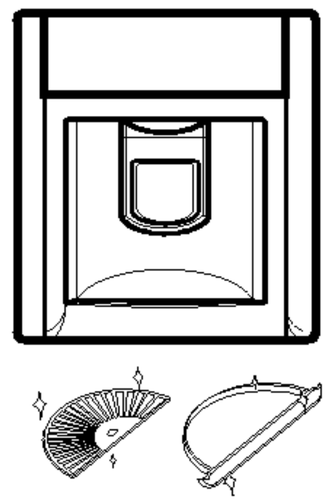


Depósito del agua

1 Quite la tapa.

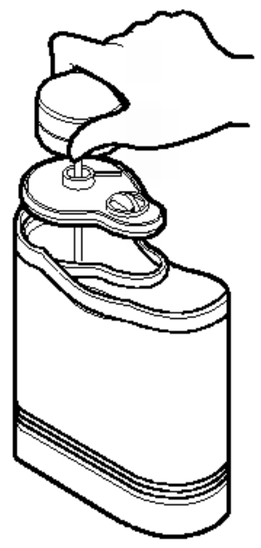


2 Limpie el interior y el exterior del depósito del agua con detergente para lavavajillas y aclare totalmente con agua corriente.

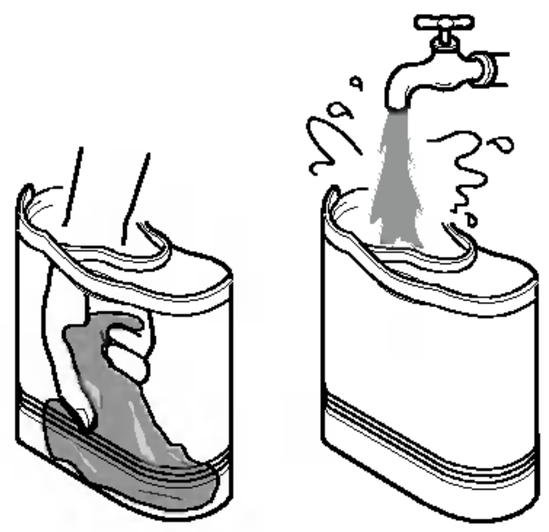

Otros componentes

Quite la tapa y limpie la tapa y la parte de conexión con un detergente suave y aclare completamente.

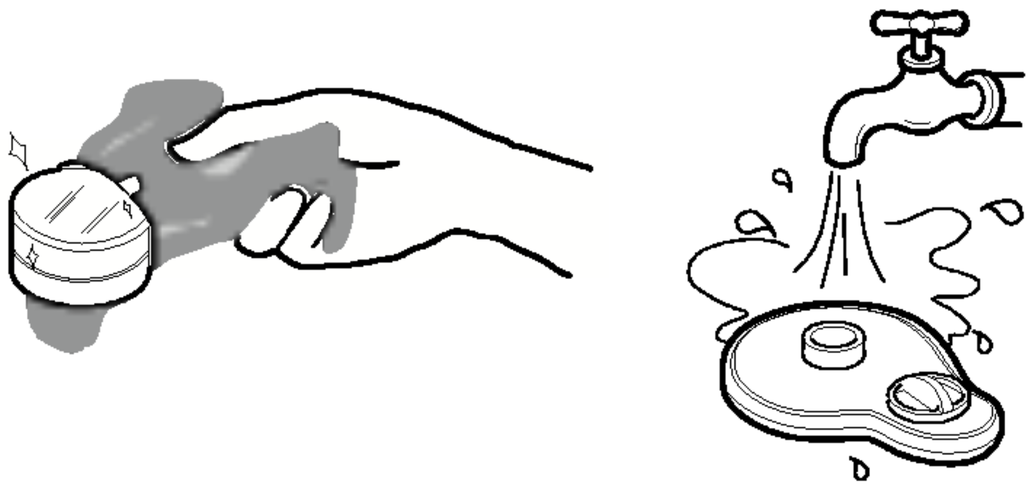

PRECAUCIÓN

- Utilice agua tibia cuando lleve a cabo la limpieza.
- Emplee únicamente agua. Si ha usado el depósito con bebidas suaves, introduzca agua en el depósito y descargue tres o cuatro vasos antes del lavado.


SUGERENCIAS PARA EL ALMACENAMIENTO DE LOS ALIMENTOS

ALMACENAMIENTO DE ALIMENTOS

- Guarde los alimentos frescos en el compartimiento del frigorífico. El modo de congelación y descongelación es un factor importante para mantener la frescura y el sabor.
- No almacene alimentos que se pasen fácilmente a bajas temperaturas, como pueden ser plátanos, piñas y melón.
- Deje enfriar la comida antes de guardarla. Si se introduce comida caliente en el frigorífico, podrían estropearse otros alimentos cercanos y hacer subir la factura del consumo eléctrico.
- Cuando almacene alimentos, cúbralos con una envoltura de vinilo o guárdelos en un contenedor con tapa. Esto evitará que se evapore la humedad y contribuirá a que los alimentos mantengan su sabor y sus componentes nutritivos.
- No bloquee los respiraderos con alimentos. La circulación adecuada del aire frío mantiene uniformes las temperaturas del frigorífico.
- No abra la puerta con frecuencia. Esto deja entrar aire caliente en el frigorífico y hace que las temperaturas aumenten.

COMPARTIMIENTO DEL CONGELADOR


- No guarde botellas en el compartimiento del congelador; podrían estallar al congelarse.
- No vuelva a congelar alimentos descongelados. Se perdería su sabor y su valor nutritivo.
- Cuando almacene alimentos congelados, como, por ejemplo. heledos, durante períodos prolongados de tiempo, colóquelos sobre el estante del congelador y no en la bandeja de la puerta.toring frozen food like ice cream for a long period, place it on the freezer shelf, not in the door rack.
- Carga del congelador – se recomienda ordenar los alimentos recién introducidos en la siguiente posición para su congelación:

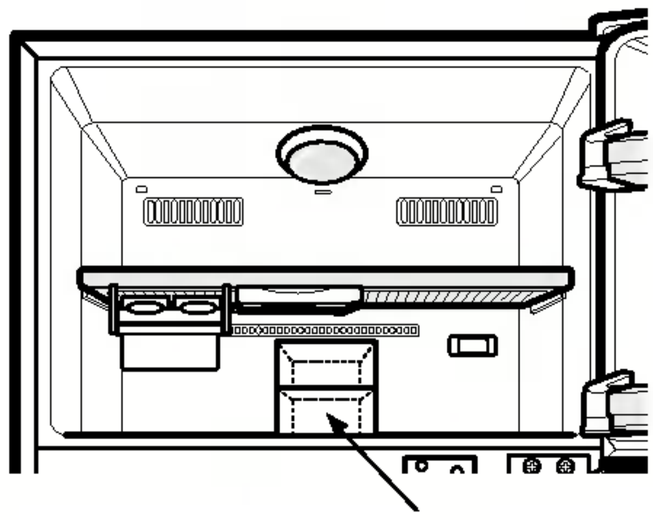

Alimento recientemente guardado

COMPARTIMIENTO DEL FRIGORÍFICO

- Evite colocar los alimentos con más agua en las baldas interiores del frigorífico, podrían congelarse debido al contacto directo con el aire frío. Para evitarlo, es mejor almacenar estos alimentos en el compartimiento cubierto.
- Es deseable almacenar los alimentos con más agua (especialmente frutas y verduras) en el compartimiento de almacenamiento de verduras. Si es necesario almacenar estos alimentos en una balda del frigorífico, colóquelos cerca de la puerta, lejos de la pared trasera del frigorífico para evitar congelarse debido al aire frío circulante del frigorífico.

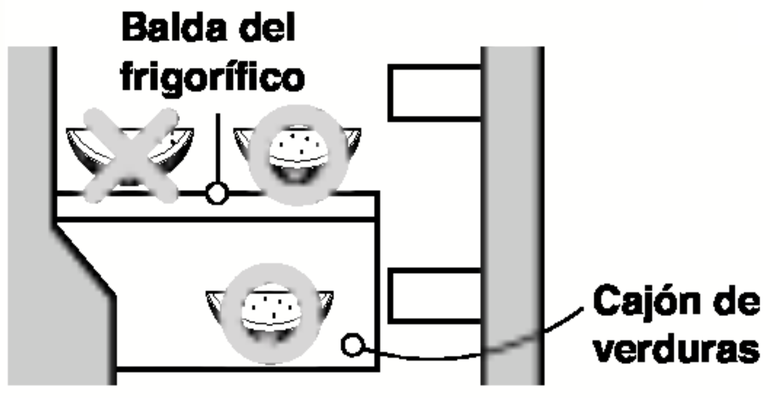

- Limpie siempre los alimentos antes de guardarlos en el frigorífico. Las verduras y frutas deben lavarse y secarse, y los alimentos envueltos también deben limpiarse para evitar que la comida adyacente se estropee.
- Al almacenar huevos en su sector particular, asegúrese de que están frescos, y almacénelos siempre en posición vertical, lo que les mantiene frescos durante más tiempo.

LIMPIEZA

Es importante mantener limpio el frigorífico para evitar olores no deseables. Deberá limpiarse inmediatamente cualquier salpicadura, ya que podría fermentar e incrustarse en la superficie de plástico.

No utilice en ninguna superficie estropajos metálicos, cepillos duros, limpiadores abrasivos o soluciones alcalinas fuertes.

Antes de la limpieza, recuerde que los objetos húmedos pueden pegarse o adherirse a las superficies extremadamente frías. No toque las superficies congeladas con las manos mojadas o húmedas.

EXTERIOR - Emplee una solución tibia de jabón o detergente suave para limpiar el acabado del frigorífico. Limpie con un paño húmedo y limpio y, a continuación, seque.

INTERIOR - Se recomienda una limpieza regular del interior y de los distintos componentes del mismo. Si su frigorífico es del modelo No Frost (Sin escarcha), que se descongela automáticamente, deje las dos puertas abiertas durante la totalidad del proceso de limpieza.

Deconecte el cable de alimentación y extrariga los alimentos y todos los estantes de los compartimientos, bandejas de almacenamiento, etc.
Lave todos los compartimientos con una solución de bicarbonato sódico. Enjuague y seque.

COMPONENTES INTERNOS - Lave los estantes de los compartimientos, los departamentos de las puertas, las bandejas de almacenamiento, las superficies magnéticas de hermeticidad de las puertas, etc., con una solución de bicabonato sódico o un detergente suave y agua caliente. Enjuague y seque.

ADVERTENCIA

Desenchufe sempre el cable de alimentación de la toma de corriente cuando limpie partes próximas a componentes eléctricos(lámparas, interruptores, controles, etc.). Limpie el exceso de humedad con una esponja o un paño para evitar la entrada de agua o líquidos en cualquier componente eléctrico, lo que podría provocar una descarga eléctrica. No Utilice limpiadores inflamables o tóxicos.

INFORMACIÓN GENERAL

VACACIONES

En unas vacaciones de corta duración, probablemente lo mejor será dejar el frigorífico funcionando. Introduzca en el congelador los alimentos que puedan congelarse para una mayor conservación. Cuando piense estar fuera durante un período prolongado de tiempo, saque todos los alimentos, desconecte el cable de alimentación, limpie completamente el interior y deje ABIERTAS las puertas para impedir la formación de olores.

CORTES ELÉCTRICOS

La mayoria de los cortes de la alimentación se solucionan en una o dos horas y no afectan a las temperaturas del frigorífico. Sin embargo, deberá evutarse abrir las puertas durante los cortes eléctricos. Cuando se produzcan cortes prolongados, coloque un bloque de hielo seco sobre los paquetes congelados.


MUDANZAS

Quite o fije de un mode seguro todos los componentes extraíbles del interior del refrigerador. Para evitar daños en el(los) tornillo(s) de nivelación, introdúzcalos completamente en la base.

CONDUCTO ANTICONDENSACIÓN

La pared exterior del frigorífico puede calentarse en algunas ocasiones, especialmente después de lla instalación.
No se alarme.
Esto se debe a que el conducto anticondensación bombea refrigerante caliente para evitar la “sudación” de la pared exterior.


Conducto anticondensatión

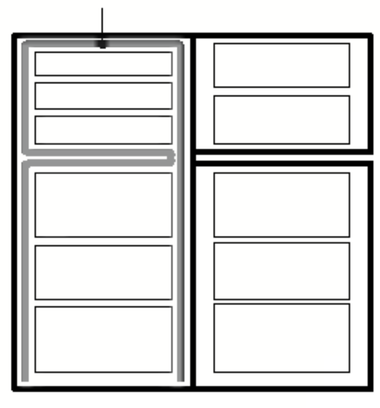

CAMBIO DE LA LÁMPARA


LÁMPADA DEL CONGELADOR

Para soltar la protección de la lámpara del compartimento del congelador, coloque la mano en la parte posterior de la protección y tire hacia delante, según se muestra en la figura de la derecha.

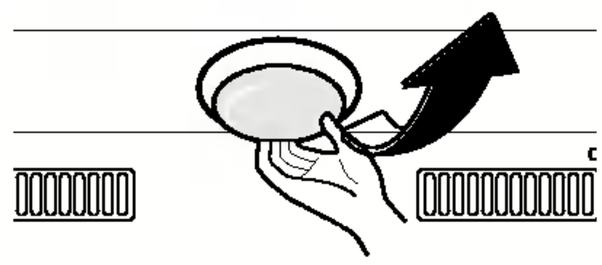

LÁMPARA DEL FRIGORÍFICO

Para soltar la protección de la lámpara del compartimento del frigorífico, tire hacia abajo al tiempo que presiona sobre el área triangular con los dedos y entonces tire hacia delante, según se muestra en la figura de la derecha.

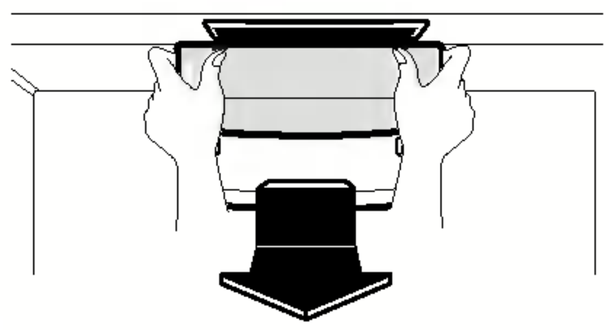

⚠ Atención

- Debe comprobar la anilla torácica fabricada en caucho cuya función es evitar que se produzcan chispas eléctricas.
- No toque la luz si ha estado encendida mucho tiempo, ya que puede estar muy caliente.

ADVERTENCIAS IMPORTANTES

NO UTILICE CABLES ALARGADORES

Si fuera posible, conecte el frigorífico a una toma eléctrica individual para evitar que la combinación de éste con otros aparatos o luces doméstucas pueda provocar una sobrecarga y el consiguiente corte eléctrico.

ACCESIBILIDAD DE SUMINISTRO BORNE

El refrigerador debe poner cerca de donde se pueda quitar el borne fácilmente para desconectar por si acaso.

SUBSTITUCIÓN DE SUMINISTRO FLEXIBLE

Si el flexible hizo daño, debe consultar a la agencia de servicios o a la productora para evitar el peligro.

ATRACCIÓN MUY PELIGROSA

Un frigorífico vacío puede constituir una atracción peligrosa para los niños. Quite las juntas, enganches, tapas o la puerta completa de la aplicación no utilizada o adopte las medidas necesarias para que no constituya peligro alguno.

CONEXIÓN A TIERRA(MASA)


En el caso de un cortocircuito eléctrico, la conexión a tierra(masa) reduce el riesgo de descargas eléctricas ya que proporciona un cable de escape para la corriente eléctica.

Para evitar posibles descargas eiécticas, conecte a tierra esta aplicación.

La utilización inadecuada de la toma de tierra puede tener como resultado descargas eléctricas. Consulte a un electicista cualificado o a un técnico de servicio si no comprende perfectamente las instrucciones para la conexión a tierra o si tiene dudas sobre la conexión correcta de la aplicación a tierra.

NO MODIFIQUE NI PROLONGUE EL LARGO DEL CABLE DE ALIMENTACIÓN

Esto podría provocar una descarga eléctrica o un incendio.

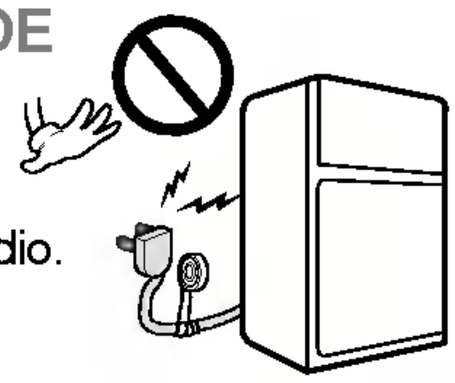

Esta aparato deberá conectarse a tierra (masa).

NO ESPERE, HÁGALO AHORA!

No grarde materiales inflamables, explosivos o productos químicos dentro del frigorífico.

ANTES DE LLAMAR AL SERVICIO TÉCNICO

EN MUCHAS SCASIONES PUEDEN EVITARSE LAS LLAMADAS AL SERVICIO TÉCNICO!

SI CREE QUE EL FRIGORÍFICO NO FUNCIONA DEL MODO ADECUADO, COMPRUEBE EN PRIMER LUGAR LAS POSIBLES CAUSAS QUE SE MUESTRAN A CONTINUACIÓN

PROBLEMA	**POSIBLES CAUSAS**
EL FRIGORÍFICO NO FUNCIONA	• Se ha fundido un fusible o se ha desconectado un disyuntor de circuitos? • Se ha desconectado o no se encuentra introducido del modo adecuado el cable de alimentación en la toma corriente?
TEMPERATURA DEL COMPARTIMIENTO DEL FRIGORÍFICO O DEL CONGELADOR DEMASIADO ELEVADA	• Control de la temperatura no establecido en la posición correcta. • Aplicación colocada demasiado cerca de una pared ode una fuente de calor. • Condiciones ambientales muy cálidas - aperturas frecuentes de la puerta. • Puerta abierta durante mucho tiempo. • Cantidad excesiva de alimentos en el frigorífico.
RUIDO(S) ANORMAL(ES)	• Frigorífico instalado sobre una superficie blanda o irregular o el (los) tornillo(s) de nivelación necesita(n) ajuste. • Objetos innecesarios colocados en la parte posterior del frigorífico.
OLOR EN EL FRIGORÍFICO	• Los alimentos con olores fuertes deben cubrirse o envolverse perfectamente. • El interior necesita limpieza.
SUDACIÓN DE LA SUPERFICIE	• Puede ser normal durante períodos con un grado elevado de humedad. • La puerta puede haber quedado entreabierta.

DATOS DEL USUARIO Y DEL PRODUCTO

NOMBRE Y APELLIDOS:

DOMICILIO:

C. POSTAL:

POBLACIÓN:

PROVINCIA:

TELÉFONO:

FECHA DE COMPRA:

MODELO:

Nº DE SERIE:

SELLO DEL ESTABLECIMIENTO:

RELLENAR TODOS LOS DATOS POR EL ESTABLECIMIENTO O TIENDA EN EL MOMENTO DE LA COMPRA

LG

Life's Good

TARJETA DE GARANTÍA

1.-Guarde durante todo el período de garantía esta tarjeta debidamente cumplimentada y sellada por la tienda junto con la factura de compra.

2.-Cuando requiera cualquier servicio de reparación deberá mostrar esta tarjeta de garantía.

3.- Para cualquier información sobre nuestros productos, nuestra compañía, o si tiene cualquier duda o quiere hacer alguna consulta puede hacerlo a través de nuestras web o nuestra línea de atención al cliente.

4.- Lea detenidamente el contenido de esta tarjeta de garantía.

DIRECTORIO DE CONTACTOS LG

902.500.234

Este es nuestro número de atención al cliente para cualquier tipo de consulta, reclamación o para requerir asistencia técnica.

http://es.lgservice.com

A través de esta web podrá descargarse manuales, actualizaciones de SW y realizar consultas técnicas por e-mail.

www.lge.es

Esta es nuestra página corporativa donde podrán encontrar información sobre nuestra compañía.

OFICINAS CENTRALES LG ELECTRONICS ESPAÑA S.A.

Complejo Europa Empresarial
Edificio Madrid
Ctra. Nacional VI, Km. 24
28230 Las Rozas MADRID
Tel: (34-91)211.22.22
Fax:(34-91)211.22.46

CENTRAL DE SERVICIOS TÉCNICOS LG ELECTRONICS ESPAÑA S.A.

Pol. In. El Oliveral Sector 13
Parcela 27 A
Ribarroja del Turia 46190
VALENCIA
Tel: (34-902) 500.234
Fax: (34-96) 305.05.01

CERTIFICADO DE GARANTIA
(FRIGORÍFICOS)

REQUISITOS PARA LA VALIDEZ DE LA GARANTIA

1) Para beneficiarse de la garantía, es IMPRESCINDIBLE presentar el certificado de garantía.
1.1) En el periodo pre-venta (tienda), esta deberá reflejar el numero de garantía, modelo del aparato y numero de serie del mismo.
1.2) En el periodo de garantía (usuario), deberá estar cumplimentada en todos sus puntos, coincidiendo la fecha de inicio de la garantía con la fecha de la factura de compra.
2) Para que la garantía sea valida, es IMPRESCINDIBLE que el usuario o tienda, cumplimente en el momento de efectuar la adquisición, todos los aparatos que en la misma se indican.

3) Los beneficios de la garantía solo serán validos si se utilizan los Servicios Técnicos que LG ELECTRONICS ESPAÑA, S.A. tiene establecidos en su Red de Asistencia Técnica.

4) El aparato debe ser utilizado de conformidad con las instrucciones que se detallan en su manual.

COBERTURA DE LA GARANTIA

- La garantía se aplica a los modelos de FRIGORÍFICOS.
- El periodo de garantía es el siguiente:
  Desplazamiento: 6 meses
  Piezas y mano de obra: 2 años
- Garantía extendida en este producto: Compresor 7 Años.

- La aplicación de la garantía comienza a partir de la fecha de adquisición (Fecha de la Factura).

EXCLUSIONES DE LA GARANTIA

- Incumplimiento de cualquiera de los requisitos del punto anterior.
- Todo componente o accesorio interior o exterior del aparato, que no este especificado e incluido en este certificado de garantía.
- Las puestas en marcha (excepto side by side y / o promociones exclusivas) y demostraciones de funcionamiento al usuario.
- Si la avería es producida por incendio, inundación, agentes meteorológicos, golpeo, aplastamiento o aplicación de voltaje o energía inadecuada.
- Los daños por el mal trato, incluidos los del transporte, que deberán reclamarse en presencia del personal de la compañía de transportes, por lo que conviene inspeccionar los paquetes antes de conformar los albaranes de entrega correspondientes.
- Las averías producidas por rotura o daño físicos, tales como carcasas, plásticos, pinturas, esmaltes, cristales, embellecedores y similares.
- Los productos por mal uso al no atender las instrucciones de funcionamiento y manejo que se adjuntan con cada aparato.
- Por la utilización de accesorios no adecuados en el aparato.
- Por la utilización de recambios no originales LG en el aparato.
- Partes móviles (puertas, cajetines, bandejas, tapas, etc...).
- Las partes de madera, goma, plástico, cristal.
- Los aparatos que no lleven identificado el numero de serie de fabrica o que éste haya sido alterado o borrado.
- Cuando el numero de serie no coincida con el numero expresado en el certificado de garantía.
- Si el aparato es reparado o manipulado por personal no autorizado por LG ELECTRONICS ESPAÑA, S.A.
- Los trabajos de mantenimiento propios de cada aparato , cualquiera que sea su periodicidad.
- Cuando la avería la produzca un componente o accesorio interno o externo al aparato no incluido o especificado en este certificado de garantía.
- Las averías producidas por el uso normal del aparato, tales como obstrucción de desagües, limpiezas de filtros, desgaste de correas de tracción, etc...

NOTA IMPORTANTE

- Durante el tiempo que dure la reparación, no se abonaran daños y perjuicios por el tiempo que el aparato este fuera de servicio.
- LG ELECTRONICS ESPAÑA, S.A. no se hace responsable de los daños que un aparato pueda causar a elementos externos.
- La garantía de LG ELECTRONICS ESPAÑA, S.A. sustituye al impreso de origen para todo el territorio del estado español.
- Este aparato esta pensado y fabricado exclusivamente para uso domestico, nunca para uso industrial o profesional.

LG Electronics Inc.

P/No. 3828JD8759H