



DVD/CD PRIJEMNIK

PRIRUČNIK ZA KORISNIKE

MODEL: LH-T6447

(Glavni uređaj: LH-T6447D,
Zvučnici: LHS-T6447T, LHS-T6447C,
LHS-T6447W)



Prije povezivanja, rukovanja ili podešavanja ovog ureda, molimo
pročitajte ovo navodilo za uporabu pažljivo i kompletno.



UPOZORENJE
OPASNOST OD STRUJNOG UDARA
NEMOJTE OTVARATI



UPOZORENJE: DA BI SMANJILI OPASNOST OD STRUJNOG UDARA NEMOJTE SKIDATI PREDNJI DIO (ILI STRAŽNJI) UNUTAR UREĐAJA NEMA DIJELOVA KOJE BI KORISNIK UPOTRIJEBIO ZA OPRAVAK OBRACAJTE SE NA STRUCNO OSOBLJE.




Strijela munje sa prelomljenim u jednako straničnom trokutu namijenjena je upozoriti korisnika da unutar uređaja postoji neizolirani opasni napon koji može biti dovoljne jačine da bi predstavljao opasnost od strujnog udara za osobe.



skličnik u jednako straničnom trokutu namijenjen je upozoriti korisnika da postoje važne radne upute (upute za korištenje) u priloženoj literaturi uređaja.

PAŽNJA: DA BI SMANJILI OPASNOST OD POŽARA ILI OD STRUJNOG UDARA, NEMOJTE IZLAGATI OVAJ UREĐAJ KIŠI ILI VLAZI.

PAŽNJA: Nemojte instalirati ovaj ured na neudobnim mjestima kao što je vitrina za knjige ili na sličnom uredu.

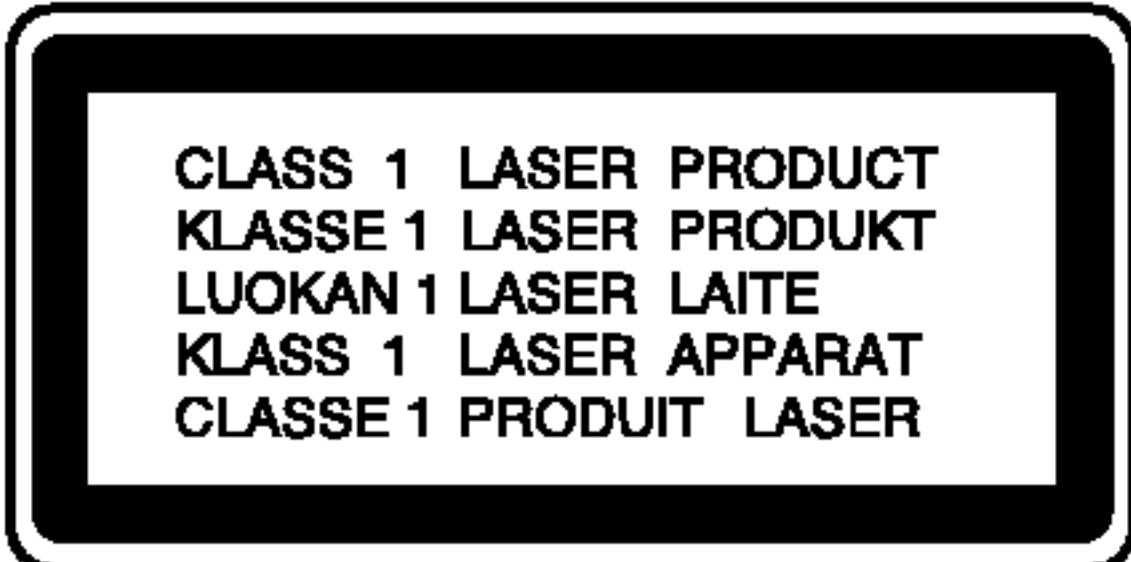

UPOZORENJE:

Ovaj Digitalni Video Disk Prijemnik koristi Laserski Sistem.

Da bi pravilno koristili ovaj proizvod, molimo da čitate ovo vlasnikovo navodilo pažljivo i podsećati se njime u budućoj upotrebi, ako ured zahteva intervenciju, kontaktirajte autorizovani servis po lokaciji - vidi servisnu proceduru.

Upotreba komandi, podešavanja ili izvođenje drugačijih procedura od onih koji su specifični po sebi mogu dovesti do opasnog izlaganja radio aktivnim valima.

Da bi se zaštitili od direktnog izlaganja zračenju, nemojte pokušavati da otvorite ured. Kada je otvoren vidljivo je lasersko zračenje. **NE ZAGLEDAJTE SE U LASERKI ZRAK.**

UPOZORENJE: Ured se ne sme izlagati vodi, kapanju ili prskanju i ne treba predmete pune sa vodom, kao na primer vaze, postavljati na ured.



vaj proizvod je proizved u skladu sa pravilima o radiointerferenciji, direktive EEC 89/336/EEC, 93/68/EEC, 73/23/EEC.

Napomena o autorskim pravima:
Zabranjeno je zakonom da si kopira, emituje, prikazuje, emituje preko kablvske mreže, javno izvodi, ili iznajmljuje, autorski materijal bez dozvole
Ovaj proizvod je opremljen razradjenom Macrovision zaštitom od presnimavanja. Zaštitni signali za kopiranje su snimljeni na nekim diskovima. Kod presnimavanja takvih diskova na VCR, pri reprodukciji kopije pojaviće se šum u slici.
Ovaj proizvod uključuje tehnologiju za zaštitu autorskih prava koji su zaštićeni opredeljenim patentim zakonima SAD i drugim pravima za zaštitu intelektualnog vlasništva, od Macrovision Corporation i drugih vlasnika prava. Upotreba ove registrovane zaštitne tehnologije mora biti ovlašćeno od Macrovision Corporation, i je predviđena za kućno i drugo ograničeno korišćenje gledanja osim ako je drugačije doyvoljeno od Macrovision Corporation. Suprotni inženjering ili demontiranje je zabranjeno.

SERIJSKI BROJ: Serijski broj nalazi se na stražnjoj strani ureda. Ovaj broj je unikaln za ovaj ured i ne važi za druge. Ovde možete zapisati tražene podatke i čuvati ovo navodilo kao stalnu informaciju oVašoj kupovini.

Model Br. _____

Serijski Br. _____

SADRŽAJ

UVOD 4-9

Simboli upotrebljeni u ovom priručniku 4

O  simbol display-u 4

Napomene o diskovima 4

 Rukovanje diskovima 4

 Spremanje diskova 4

 Čišćenje diskova 4

Vrste diskova za puštanje 5

Regionalni kod 5

Termini povezani s diskovima 6

Prednji Panel 7

Prozor displeja 7

Daljinsko navodilo 8

 SPECIFIKACIJE RADA DALJINSKOG NAVODILA 8

 INSTALACIJA BATERIJA NA DALJINSKOM NAVODILU 8

 Stražnji panel 9

Instaliranje i podešavanje 10-20

 Povezivanje sa TV 10

 Povezivanje ka opcionalnoj opremi 11

 Antenski priključci 12

 Povezivanje zvučne sisteme 13

 Poziciranje zvučnika 14

 Mali rječnik za modus rada Audio

 Stream i Surround 15

 Zvučni režim Sound 15

 Display na ekranu 16

 Status /Ograničenja puštanja 16

 Početna podešavanja 17-20

 Opće operacije 17

 LANGUAGE 17

 • Menu Language 17

 • Disc Audio /Subtitle /Menu 17

 DISPLAY 17

 • TV Aspect 17

 • Display Mode 17

 • Progressive Scan 17

 • TV Output Select 18

 AUDIO 18

 • 5.1 Postavljanje zvučnika 18

 • Dynamic Range Control (Dinamička kontrola opsega) (DRC) 18

 • Vocal 18

 LOCK (Roditeljska kontrola) 19

 • Rating 19

 • Password (sigurnosni kod) 19

 • Country Code (Kod zemlje) 19

 OTHERS 20

 • PBC 20

 • Audio Play 20

 • DivX(R) VOD 20

OPERACIJE 21-35

 Puštanje DVD-a ili Video CD-a 21-23

 Podešavanje puštanja 21

 Opće pogodnosti 21

 Prijelaz na novi naslov/grupu (TITLE/GROUP) 21

 Prijelaz na novo Poglavlje/Snimku (CHAPTER/TRACK) 21

 Pretraživanje (Search) 21

 Promjena Audio kanala 21

 Zaustavljanje slike i puštanje okvir-po-okvir 22

 Usporena snimka (Slow Motion) 22

 Ponavljanje A-B 22

 Ponavljanje 22

 Opcija 3D Surround 22

 Traženje vremena (Time search) 22

 Zoom 23

 Traženje markera 23

 Pauza 23

 Posebne DVD pogodnosti 23

 Provjera sadržaja DVD diskova:Izbornici 23

 Izbornik naslova 23

 Izbornik diska 23

 Kut kamere 23

 Mjenjanje audio jezika 23

 Titlovi 23

 DVD Audio diskovi 24

 Prelaženje u novu GRUPU 24

 Gledanje nove STRANICE 24

 Puštanje Audio CD-a ili MP3/WMA diska 25

 Audio CD i MP3 /WMA disk pogodnosti 26

 Pauza 26

 Premještanje na drugu snimku 26

 Ponavljanje snimke/Sve/Isključenje 26

 Pretraživanje 26

 Ponavljanje A-B 26

 Opcija 3D Surround 26

 Programirano puštanje 27

 Ponavljanje programiranih snimki 27

 Brisanje snimke s programirane liste 27

 Brisanje cjelokupne programirane liste 27

 Gledanje JPEG diska 28

 Slide Show 28

 Mirna slika 28

 Prelazak na drugi File 28

 Zoom 28

 Rotiranje slike 28

 Slušanje MP3/WMA muzike uz gledanje slike 28

 Puštanje diska DVD VR formata 29

 Održavanje i servis 29

 Rukovanje s uređajem 29

 Puštanje DivX Film diska 30

 Dodatne pogodnosti 31

 Memoriranje zadnje scene 31

 Podešavanje Video modusa rada 31

 SISTEMSKO ODABIRANJE 31

 5.1 Podešavanje zvučnika 32

 Podešavanje zvučnika 32

 Podešavanje radio postaja 33

 Slušanje radija 33

 Operacije RDS-a 34

 UGAĐANJE RDS SISTEMA 34

 OPCIJE DISPLAY-A RDS-A 34

 Podešavanje "spavanje"(Sleep) tajmera 35

 Utamljenje (Dimmer) 35

 MUK (MUTE) 35

 Upotreba žaka za slušalice 35

 Odabiranje ulaznog izvora 35

INFORMACIJA 36-39

 Kodovi jezika 36

 Country Code (Kod zemlje) 36

 Rešavanje problema 37-38

 Specifikacije 39

UVOD

Molimo vas da zbog pravilne uporabe ovog uređaja pažljivo pročitate ovaj priručnik i da ga sačuvate kao referencu za budućnost.

Ovaj priručnik sadrži informacije o operacijama i održavanju vašeg DVD/CD receiver-a. Ukoliko uređaj bude trebao servis obratite se ovlaštenom servisnom mjestu.

Simboli upotrebljeni u ovom priručniku



Simbol munje vas upozorava na postojanje opasnog napona unutar kućišta uređaja koji može izazvati električni šok.



Uskličnik vas upozorava na prisutnost važnih uputstava za operacije i održavanje/servisiranje.



Označava postojanje opasnosti oštećivanja samog uređaj ili nastajanja neke druge materijalne štete.

Napomena:

Označava posebna uputstva i operacijske pogodnosti.

Savjet:

Označava savjete za lakše postizanje željenog cilja.

Odjeljak čiji naslov sadrži jedan od slijedećih simbola odnosi se samo na disk koji je predstavljen simbolom.



DVD i finalizirani DVD±R/RW



DVD Audio diskovi



Video CD-i



Audio CD-i



MP3 diskovi



WMA diskovi




JPEG diskovi



DivX diskovi



O simbol display-u

"  " se može pojaviti na display-u vašeg TV-a tijekom operacija i označava da funkcija koja je objašnjena u ovom priručniku nije dostupna na tom određenom DVD video disku.

Napomene o diskovima

Rukovanje diskovima

Ne dirajte stranu diska koja se pušta. Disk držite na rubovima tako da na njegovoj površini ne ostaju otisci prstiju. Nikada ne lijepite na disk papir niti vrpce.

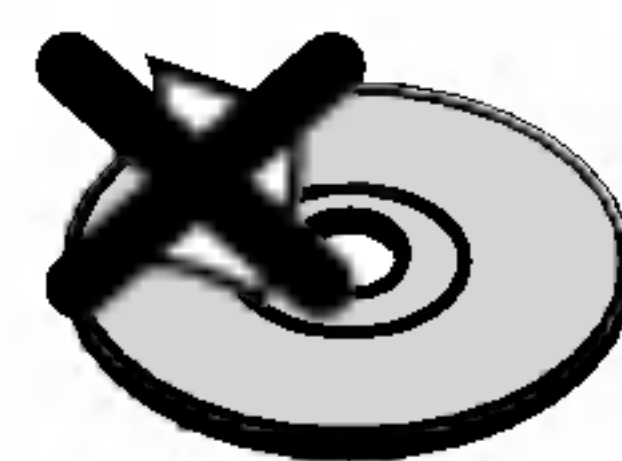
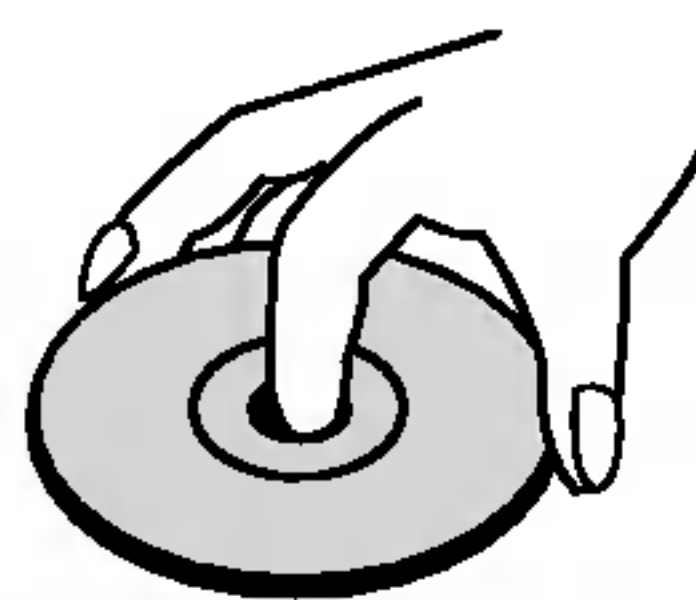


Spremanje diskova

Nakon puštanja, diskove spremite u njihove kutije. Ne izlažite diskove izravnoj sunčevoj svjetlosti niti izvorima topline, ne ostavljajte ih u parkiranoj automobilu izloženom izravnoj sunčevoj svjetlosti.

Čišćenje diskova

Otisci prstiju i prašina na disku mogu prouzrokovati lošu kvalitetu slike i iskrivljenje tona. Prije puštanja disk očistite čistom krpom. Disk brišite od središta prema van.

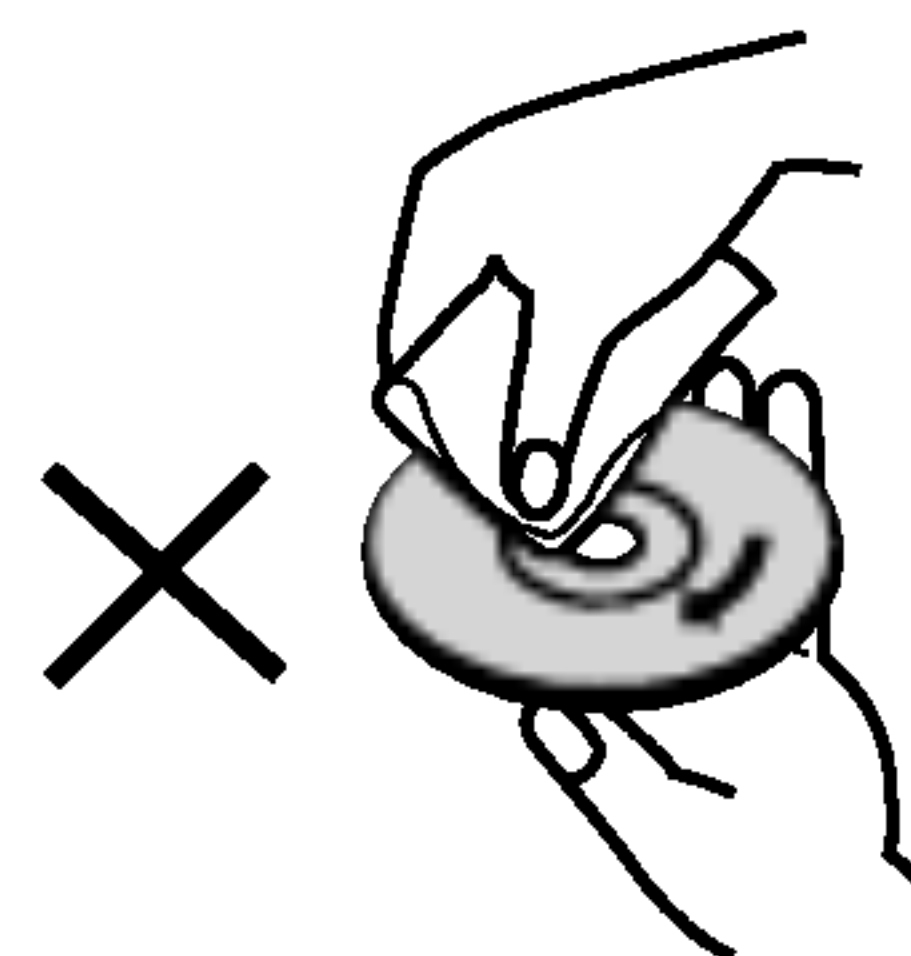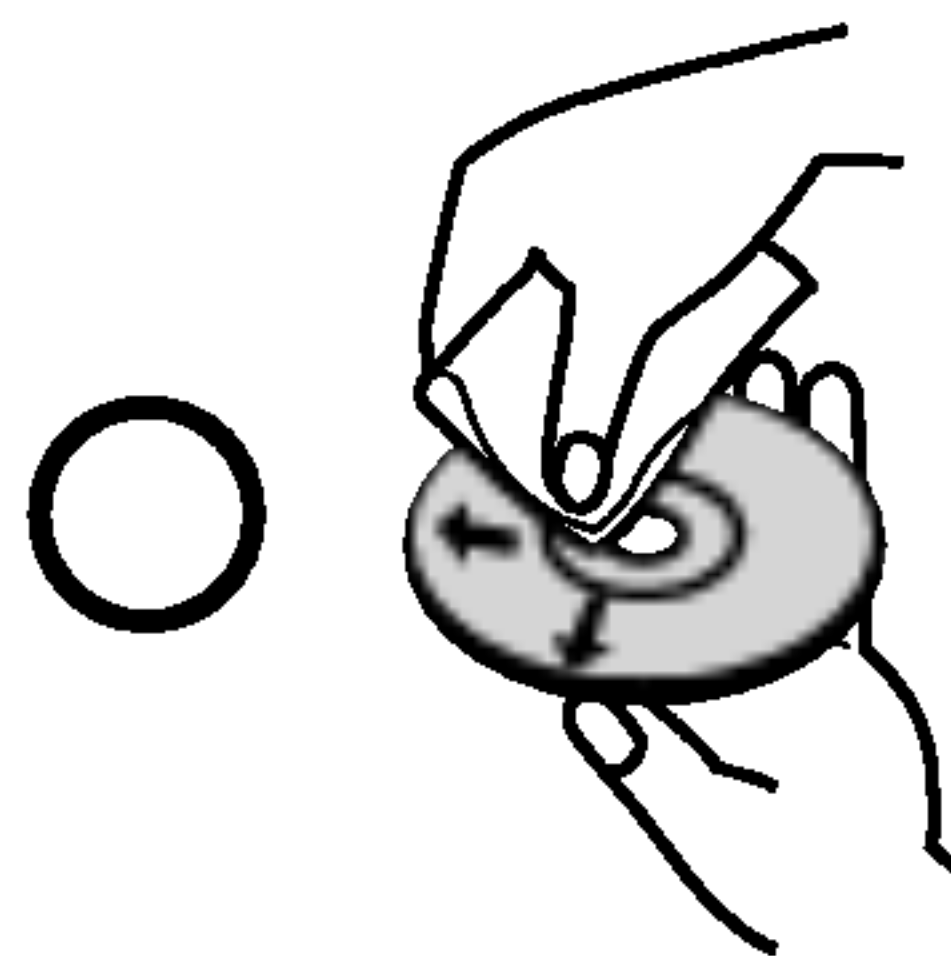

Ne koristite jake otopine poput alkohola, benzina, razrjeđivača, reklamiranih sredstava za čišćenje ili anti-statični spray namijenjen starim pločama od vinila.

Vrste diskova za puštanje

	DVD (8 cm / 12 cm disk)
	DVD audio diskovi (8 cm / 12 cm disk)
	Video CD (VCD) (8 cm / 12 cm disk)
	Audio CD (8 cm / 12 cm disk)

Uz to, na ovom uređaju možete puštati DivX datoteke, DVD-R, DVD+R, DVD-RW, DVD+RW , SVCD i CD-R / CD-RW koji sadrži audio naslove, MP3 datoteke WMA, i/ili JPEG datoteke.

Napomena:

- Ovisno o uvjetima opreme za nasnimavanje ili o samom CD-R/RW (ili DVD-R, DVD+R, DVD-RW, DVD+RW) disku, neke CD-R/RW (ili DVD-R, DVD+R, DVD-RW, DVD+RW) diskove nećete moći puštati na ovom uređaju.
- Ni na jednu stranu diska (označena strana ili nasnimavana strana) ne naljepljujte nikakve naljepnice.
- Ne upotrebljavajte CD-e nepravilnih oblika (na primjer, u obliku srca ili osmerokuta). To bi moglo rezultirati kvarovima uređaja.

Napomene o DVD-ima i Video CD-ima

Neke operacije puštanja DVD-a i Video CD-a mogu biti namjerno programirane od strane proizvođača software-a. Obzirom da ovaj uređaj pušta DVD i Video CD prema sadržaju na disku određenom od strane proizvođača software-a, možda će neke od pogodnosti uređaja za puštanje biti nedostupne, ili će neke funkcije biti dodane.

Regionalni kod

Ovaj DVD/CD receiver-a namijenjen je i proizveden za puštanje DVD softwar-a kodirane za regiju 2. Ovaj uređaj može puštati samo DVD diskove označene s "2" ili "All".



Napomena o regionalnim kodovima

- Većina DVD diskova ima na sebi globus s jednim ili više brojeva u njemu a koji su jasno vidljivi na kutiji. Ovaj broj mora mora odgovarati regionalnom kodu vašeg DVD/CD receiver-a ili se disk neće moći puštati.
- Ako pokušate puštati DVD s regionalnim kodom drugačijim od onog na vašem player-u na TV ekranu će se pojaviti poruka "Check Regional Code".

Sdelano pod licencom od Dolby Laboratory. Dolby, Pro Logic, i dupli D simbol su registrirana marka Dolby Laboratorie. Poverljivi neobjavljeni radovi. Autorsko pravo 1992-1997 Dolby Laboratories. Sva prava uvažena.

Sdelano pod licencom od Digital Theater Systems, Inc. US Pat. No. 5,451,942; 5,956,674; 5,974,380; 5,978,762; 6,487,535 i drugih izdatih patenta i predstojećih. DTS i DTS Digital Surround su trgovačke marke Digital Theater Systems, Inc. Autorsko pravo 1996, 2003 Digital Theater Systems, Inc. . Sva prava uvažena.

Termini povezani s diskovima

DVD±R / DVD±RW

DVD-R i DVD +R predstavljaju dva različita standarda za nasnimavajuće DVD pogone i diskove. Ovaj format dozvoljava da se informacija snima na disk samo jedanput. DVD+RW i DVD-RW predstavljaju dva različita standarda za višestruko nasnimavajuće (re-writable) medije, što znači da se DVD sadržaj može pobrisati i ponovno nasnimiti. Jednostrani diskovi mogu imati 4,38 GB a dvostrani diskovi imaju dvaput toliko. Ne postoje dvoslojni jednostrani diskovi za snimanje.

VCD (Video CD)

VCD sadrži do 74 minute (650 MB disk) ili 80 minuta (700 MB disk) MPEG-1 full-motion video zajedno s kvalitetnim stereo zvukom.

MPEG

MPEG je međunarodni standard za video i audio kompresiju. MPEG-1 je upotrebljen za kodiranje videa za VCD i osigurava kodiranje za višekanalni surround zvuk kao što je na primjer PCM, Dolby Digital, DTS i MPEG audio.

MP3

MP3 je popularani format za kompresiju koji se koristi za digitalne audio datoteke koji omogućuje vrlo visoku kvalitetu zvuka gotovo jednaku CD-u.

WMA

Windows media audio file. Vrsta kodiranja / dekodiranja koju je razvila tvrtka Microsoft Corp.

JPEG

Joint Pictures Expert Group. JPEG format komprimirane datoteke koji vam pruža mogućnost spremanja slika bez ograničenja u broju boja.

DivX

DivX je naziv za novi revolucionarni način kodiranja videa koji se zasniva na novom MPEG-4 standardu kompresije za video. Pomoću ovog DVD/CD receiver-a bit ćete u stanju gledati DivX filmove.

PBC: Upravljanje puštanjem (Playback Control) (Samo Video CD)

Upravljanje puštanjem je moguće za Video CD (VCD) verziju 2.0 disk formata. PBC vam omogućuje interakciju sa sistemom pomoću izbornika, funkcija pretraživanja, ili pomoću drugih operacija nalik onima na računalu. Također je moguće puštati mirne slike visoke rezolucije ako su one uključena na disku. Video CD-i koji nisu opremljeni PBC-om (Verzija 1.1) rade na isti način kao i audio CD-i.

Naslov (Samo DVD)

Općenito, naslov je različiti odjeljak DVD diska.

Na primjer, glavna karakteristika može biti naslov 1, dokumentarni opis načina na koji je film nastao može biti naslov 2, razgovori s glumcima mogu biti nalov 3. Svakom je naslovu pridodan referentni broj koji će vam pomoći da ga s lakoćom nađete.

Poglavlje (Samo DVD)

Poglavlje je segment naslova kao što je scena u filmu ili jedan razgovor u nizu. Svako poglavlje ima svoj broj kako bi Vam se omogućilo lakše pronalaženje željenog poglavlja. Ovisno o disku, poglavlja možda neće biti snimljena.

Grupa (Samo DVD audio diskovi)

Osnovni audio sadržaj ili prateći sadržaj ili dodatni sadržaj ili glazbeni album.

Svaka grupa ima svoj referentni broj koji vam omogućuje da je lako pronađete


Scena (VCD)

Na video CD-u s funkcijama PBC (Playback control- Upravljanje puštanjem), premještanje slika i zaustavljenih slika podijeljeno je u odjeljke koji se zovu “scene”. Svaka scena nalazi se u ekranu izbornika i ima svoj scenski broj kako bi Vam se omogućilo lakše pronalaženje željene scene. Scena je sastavljena od jednog ili nekoliko snimaka.


Snimka

Određeni elemenat audiovizualne informacije, kao što je slika ili zvučna snimka za određeni jezik (DVD) ili muzički komad na video ili audio CD. Svaka snimka ima svoj broj kako bi vam se omogućilo lakše pronalaženje željene snimke. DVD diskovi omogućuju jedan video snimak (svišestrukim kutevima) i nekoliko audio snimaka.


Prednji Panel

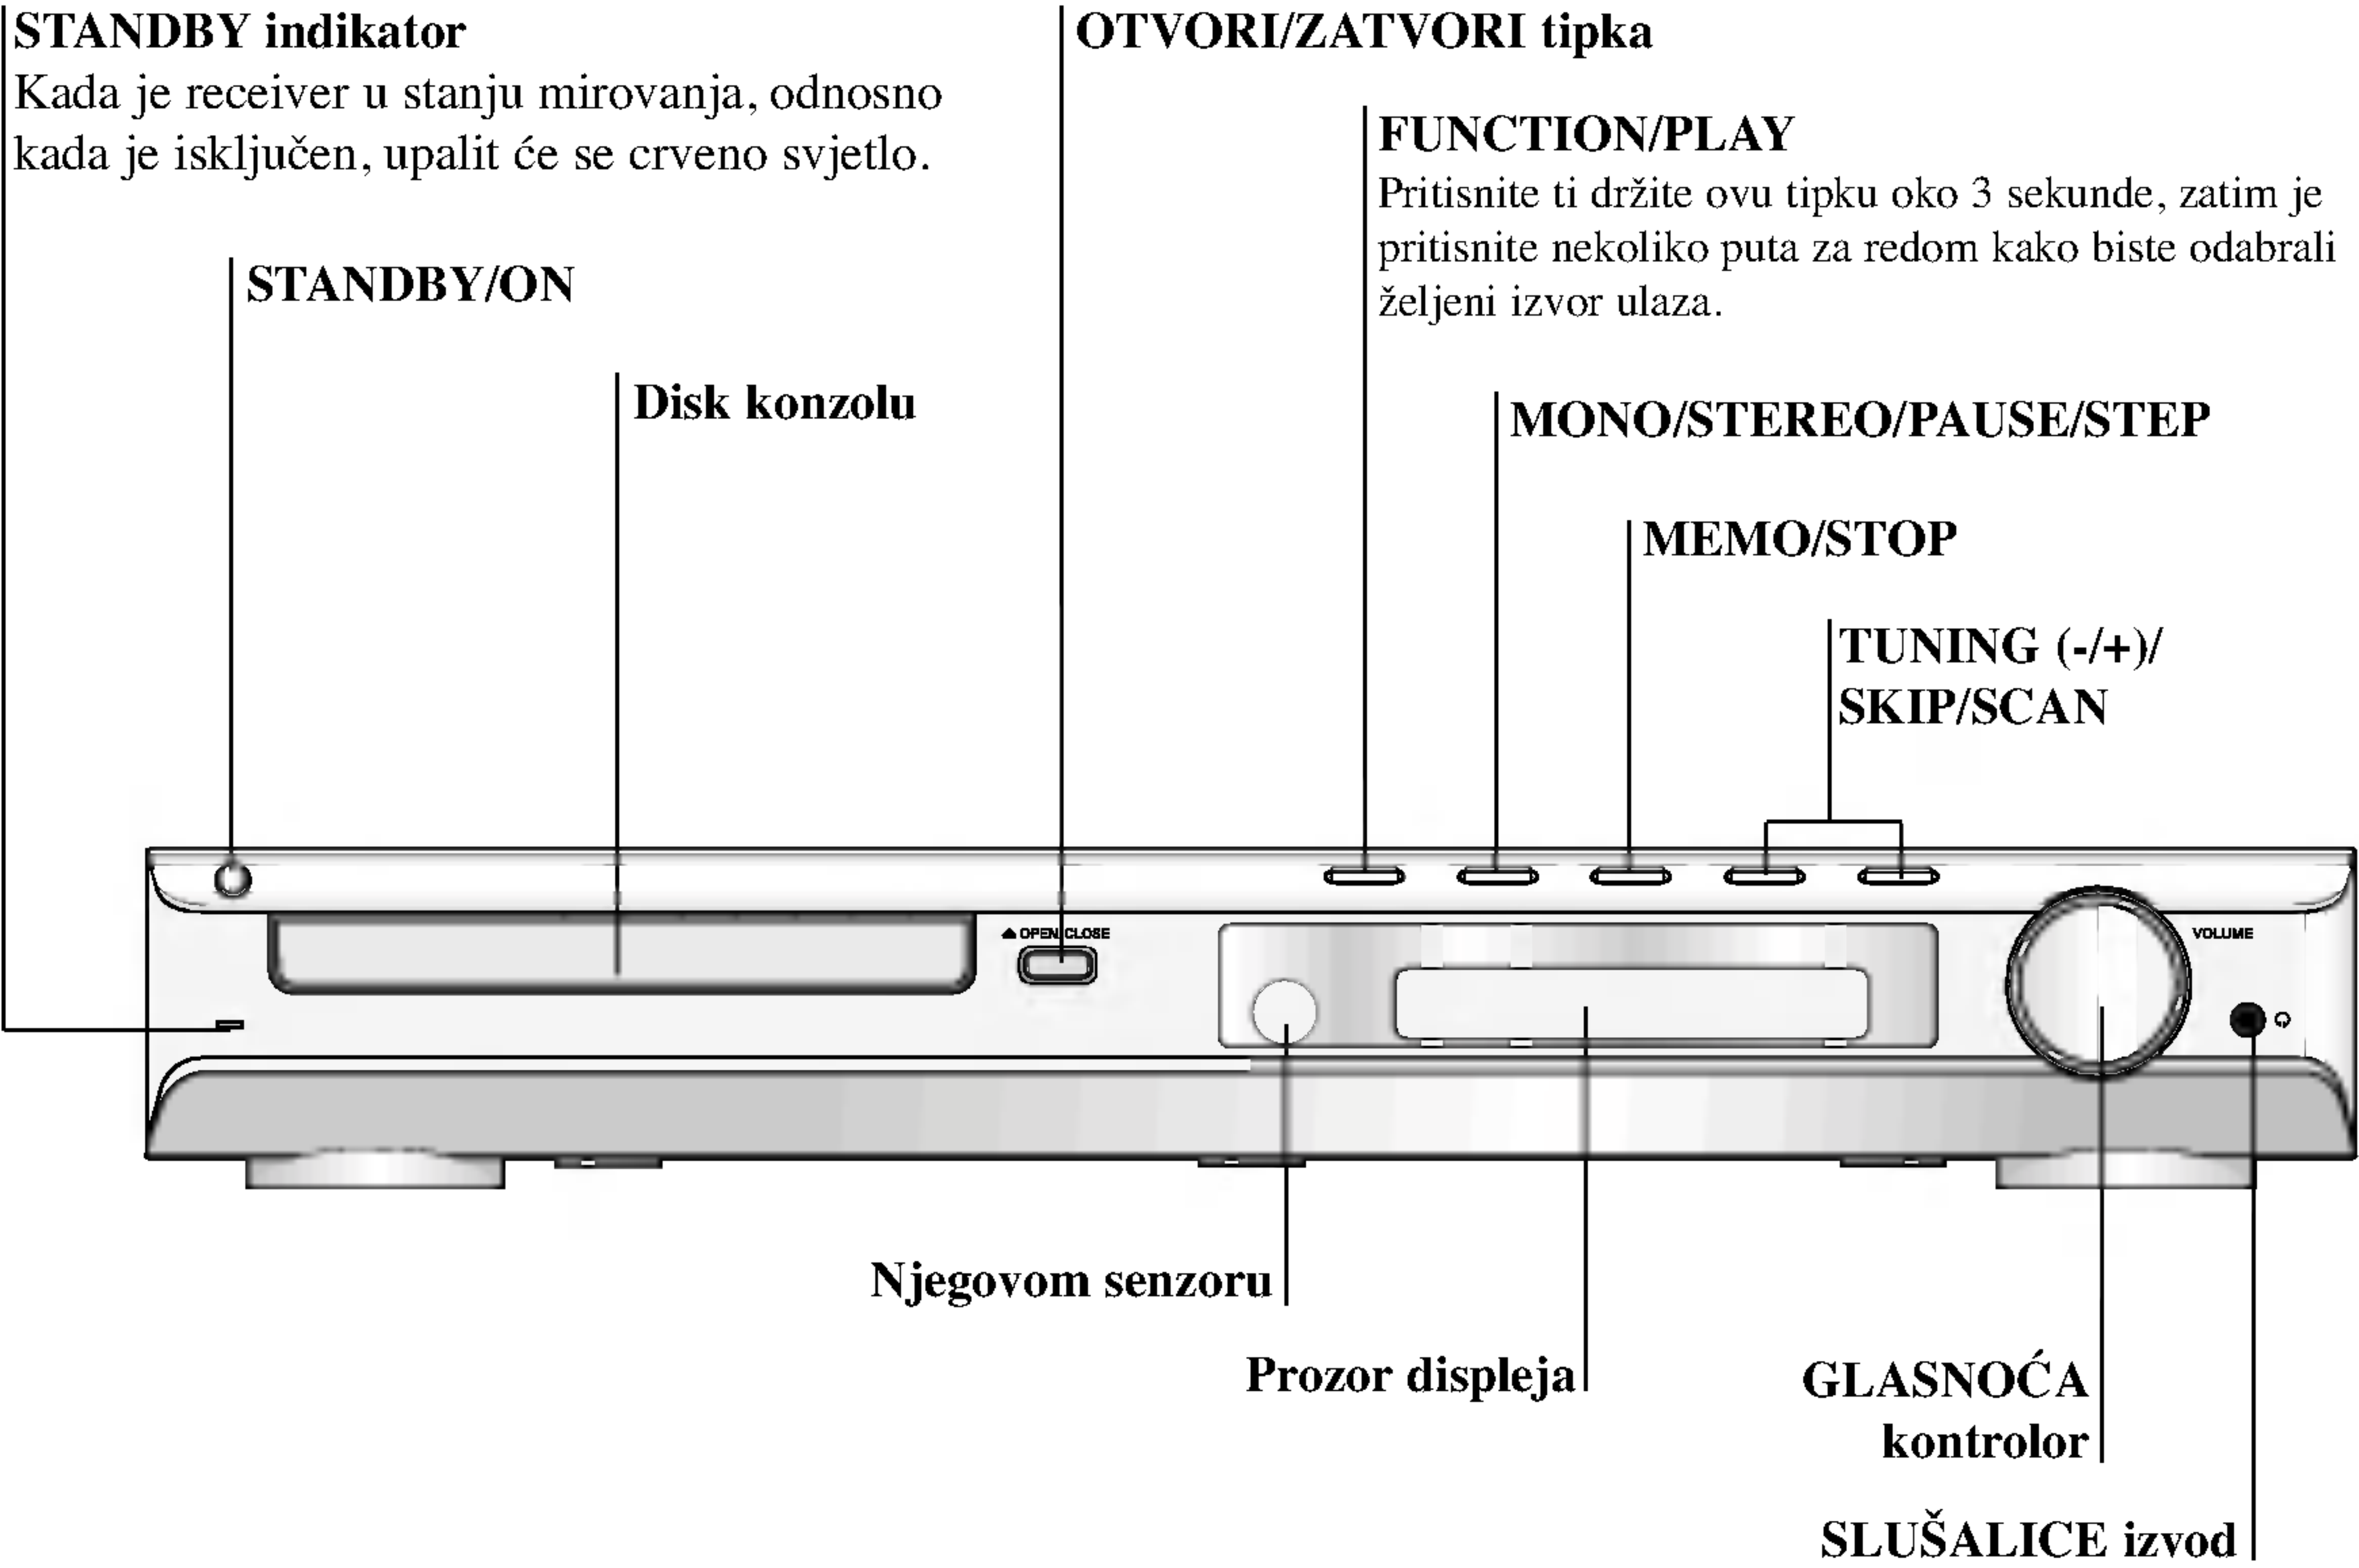

Prozor displeja

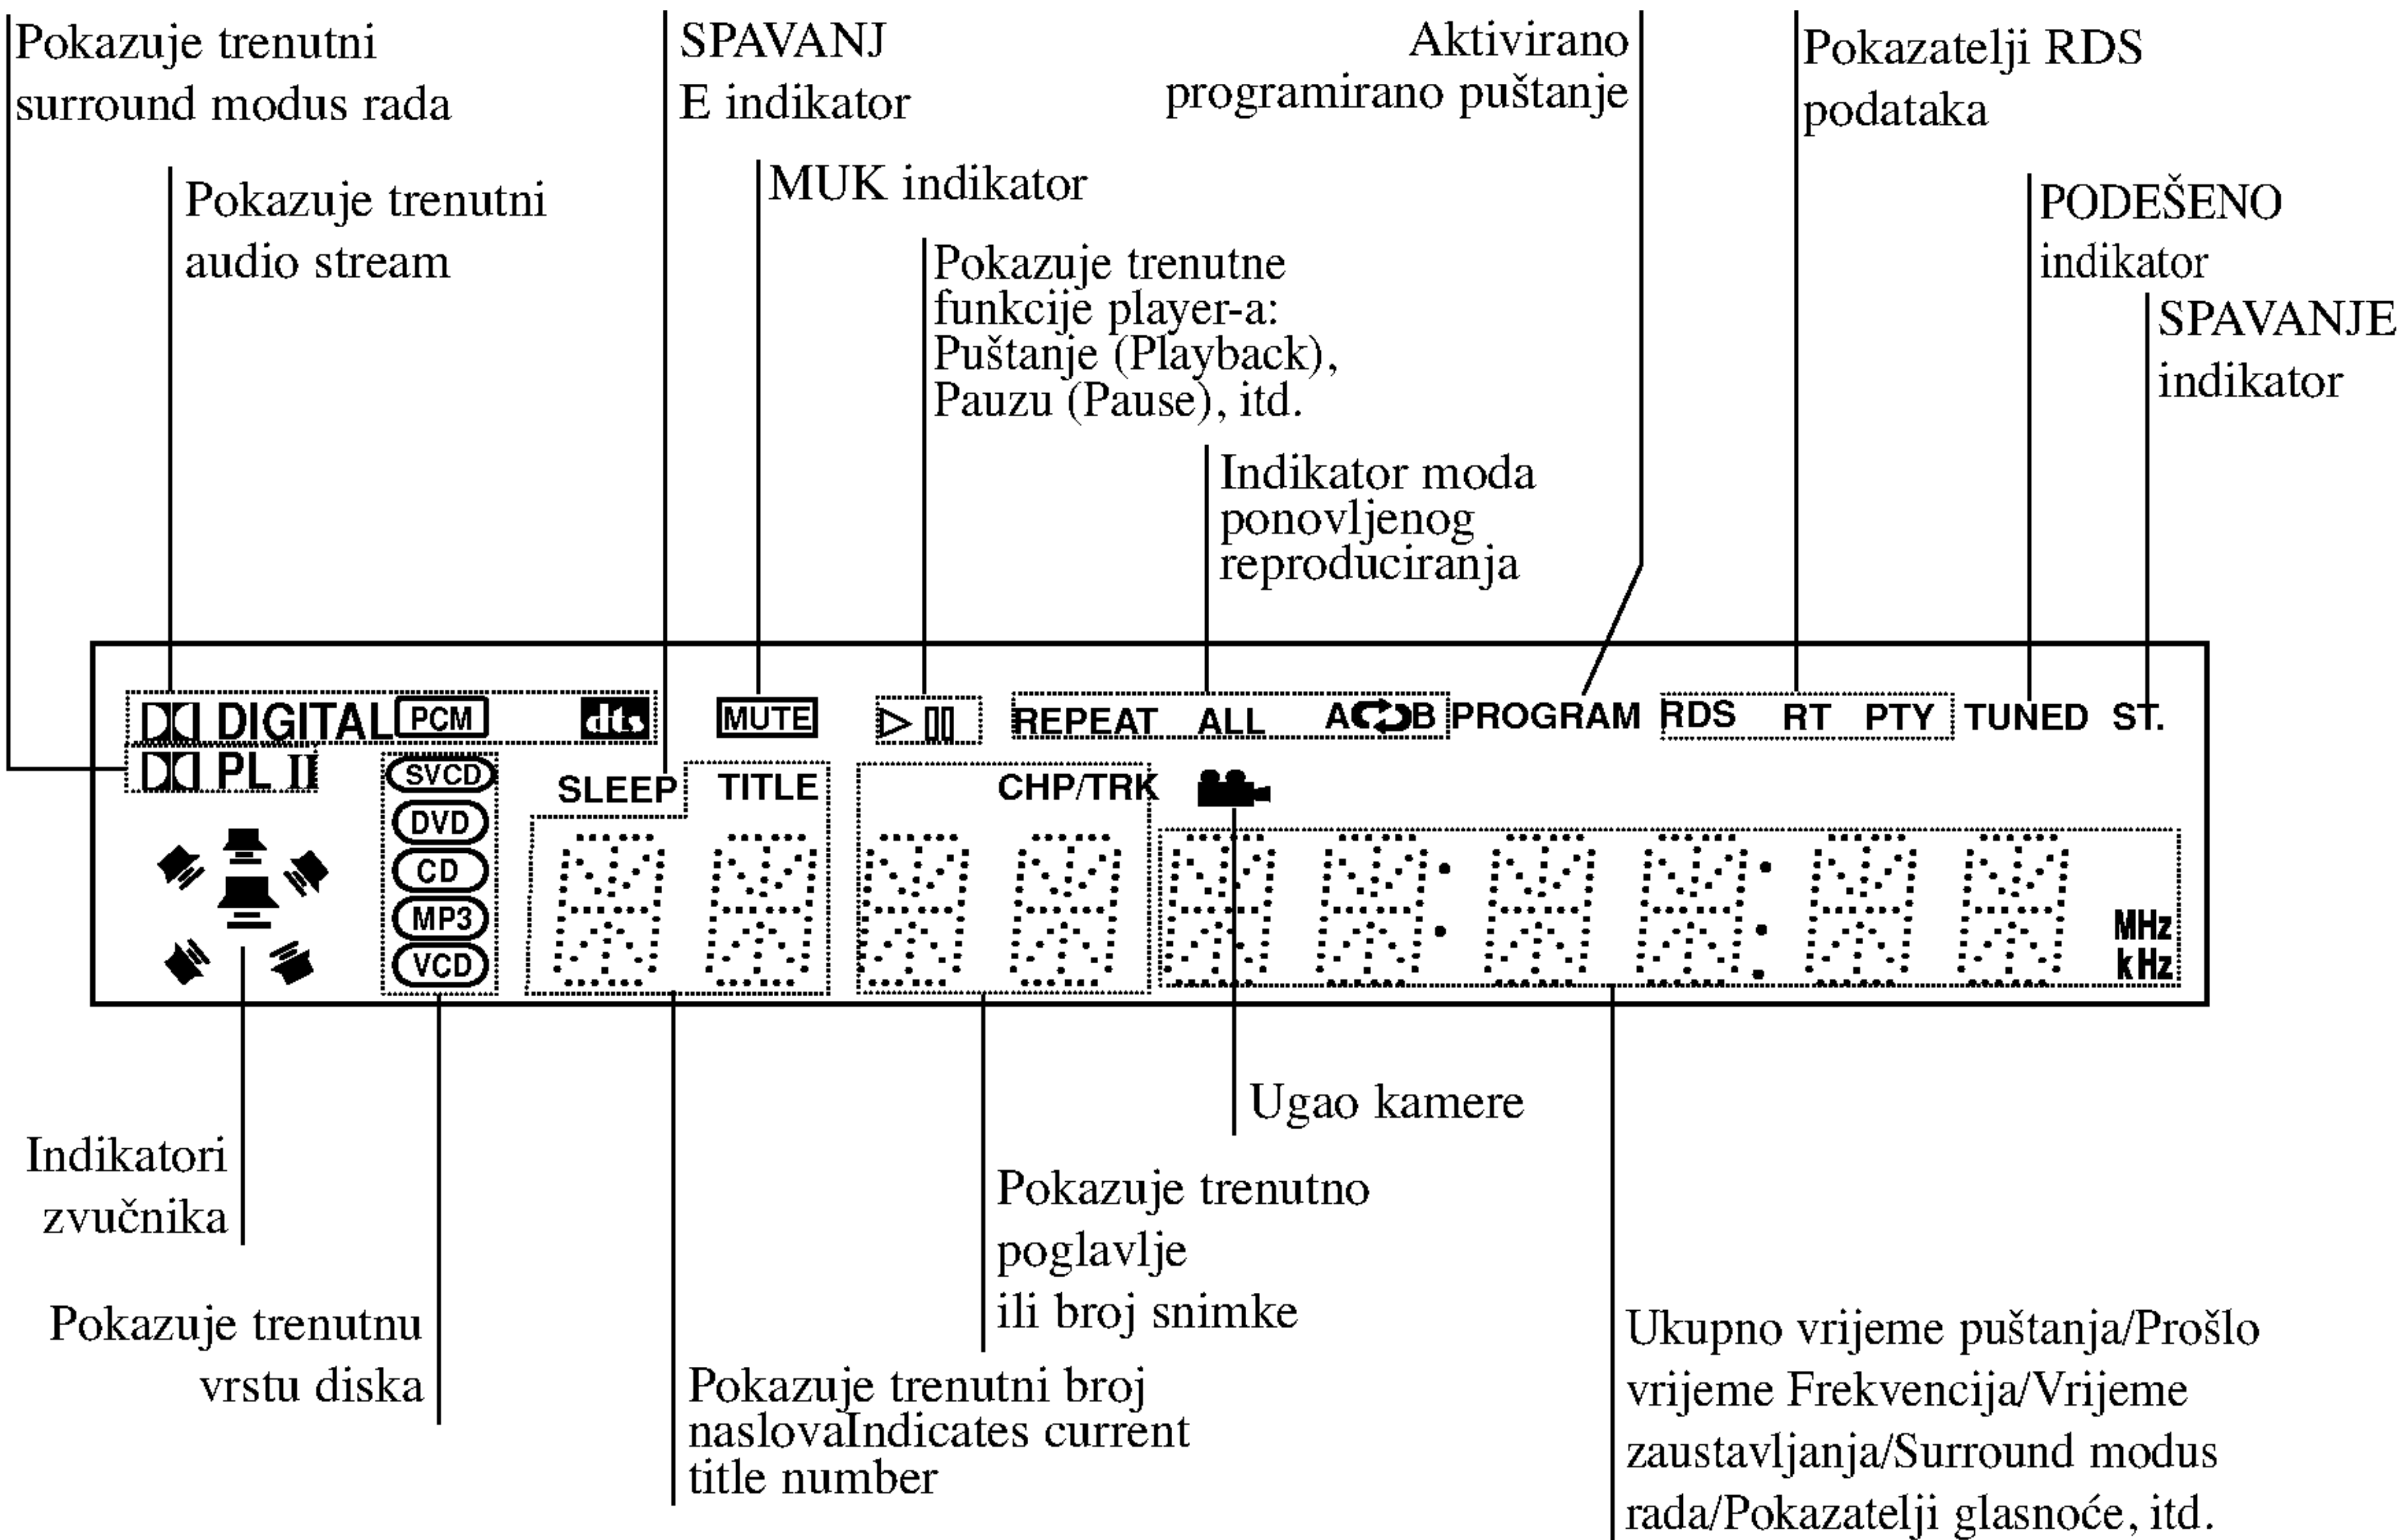

Daljinsko navodilo

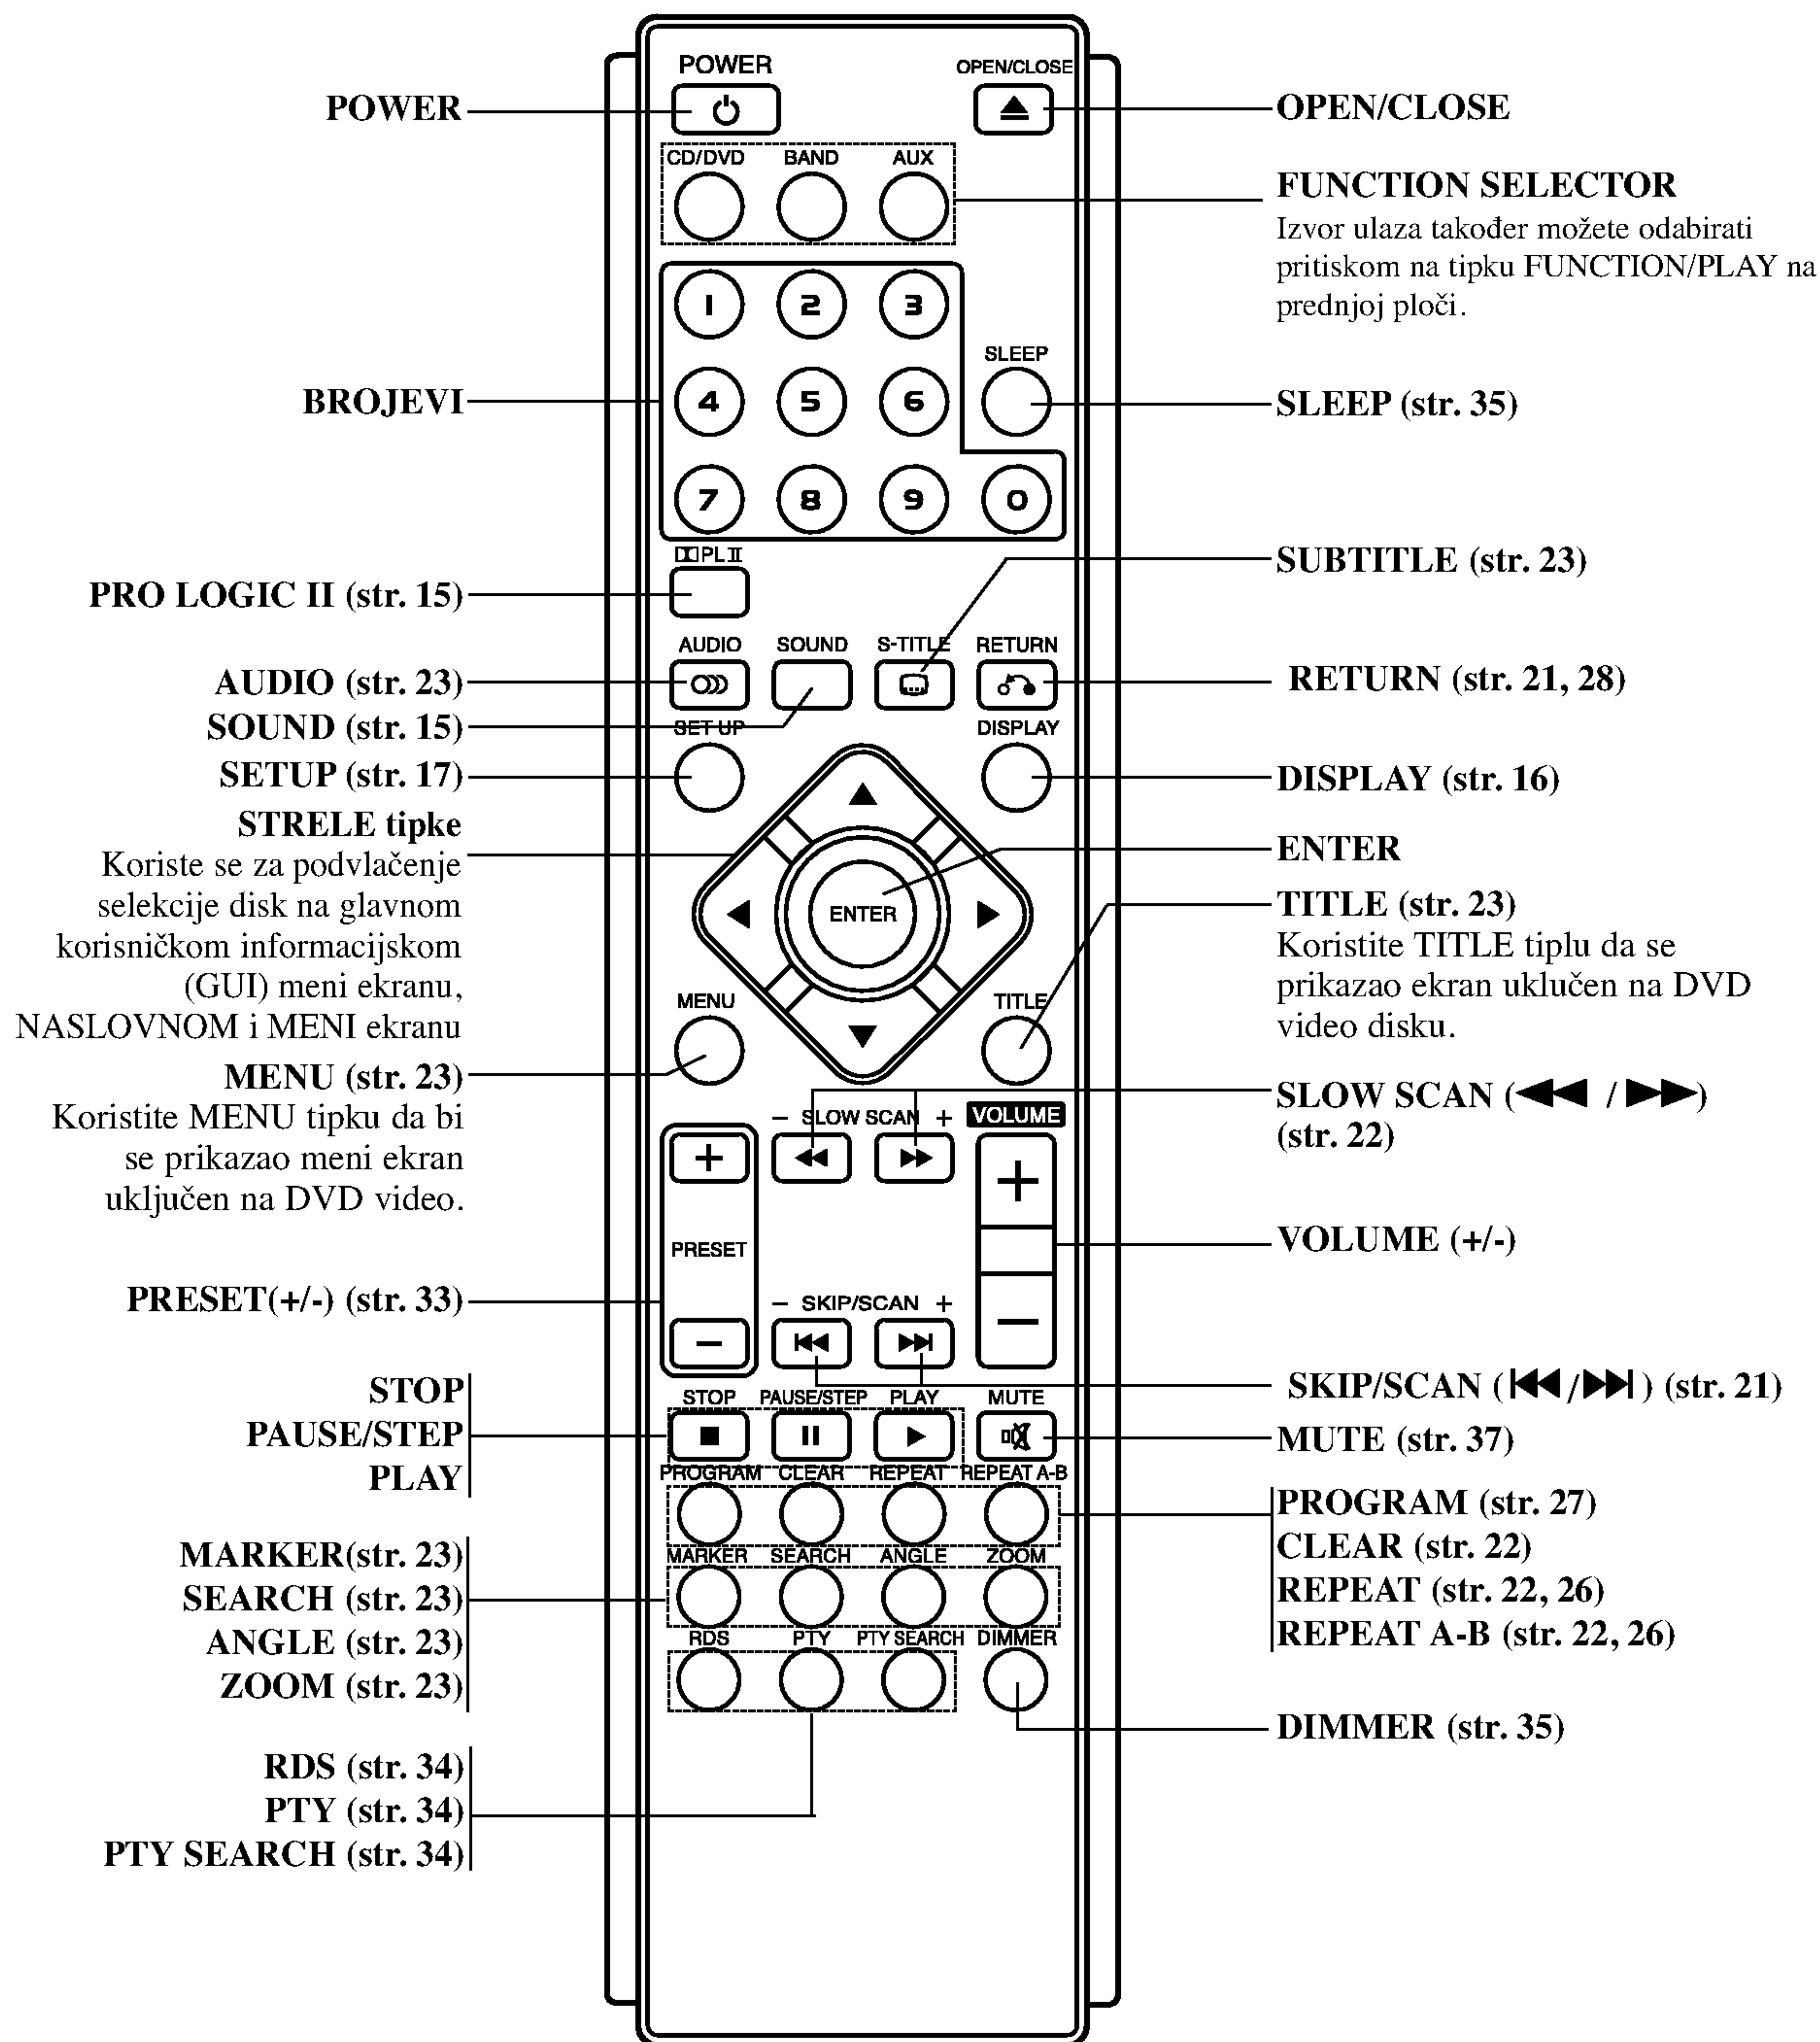


SPECIFIKACIJE RADA DALJINSKOG NAVODILA

Uperite daljinsko navodilo ka njegovom senzoru i pritisnite tipke.

- **Daljina:** Oko 20 ft (6 m) ispred senzora za daljinsko navodilo
- **Ugao:** Oko 30° u svakom pravcu ispred senzora za daljinsko navodilo

INSTALACIJA BATERIJA NA DALJINSKOM NAVODILU

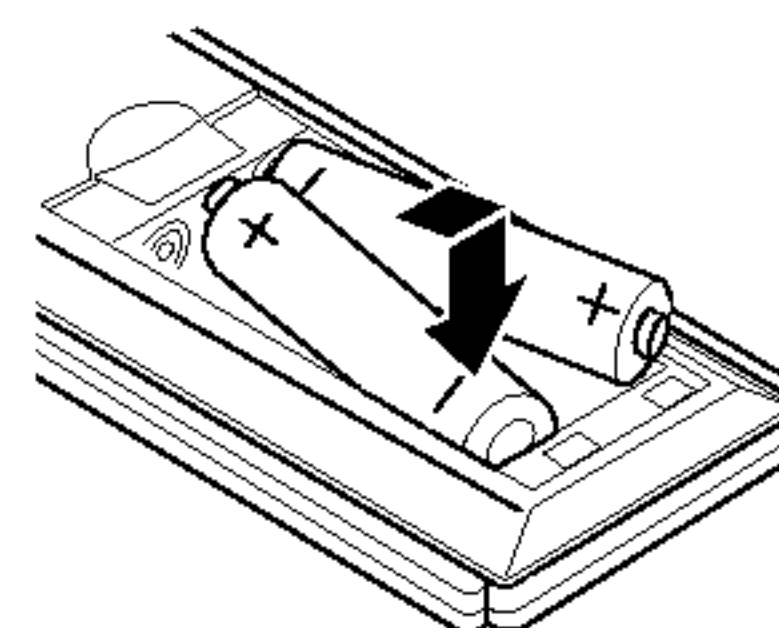


Uklonite poklopac baterija na stražnjem delu daljinskog navodila, i postavite dve R03 (veličine AAA) baterije sa + i - tačno kao što je označeno.

⚠ Pažnja

Ne kombinujte stare i nove baterije. Nikada ne kombinujte različite tipove baterija (standartne, alkaline, itd.).

Stražnji panel

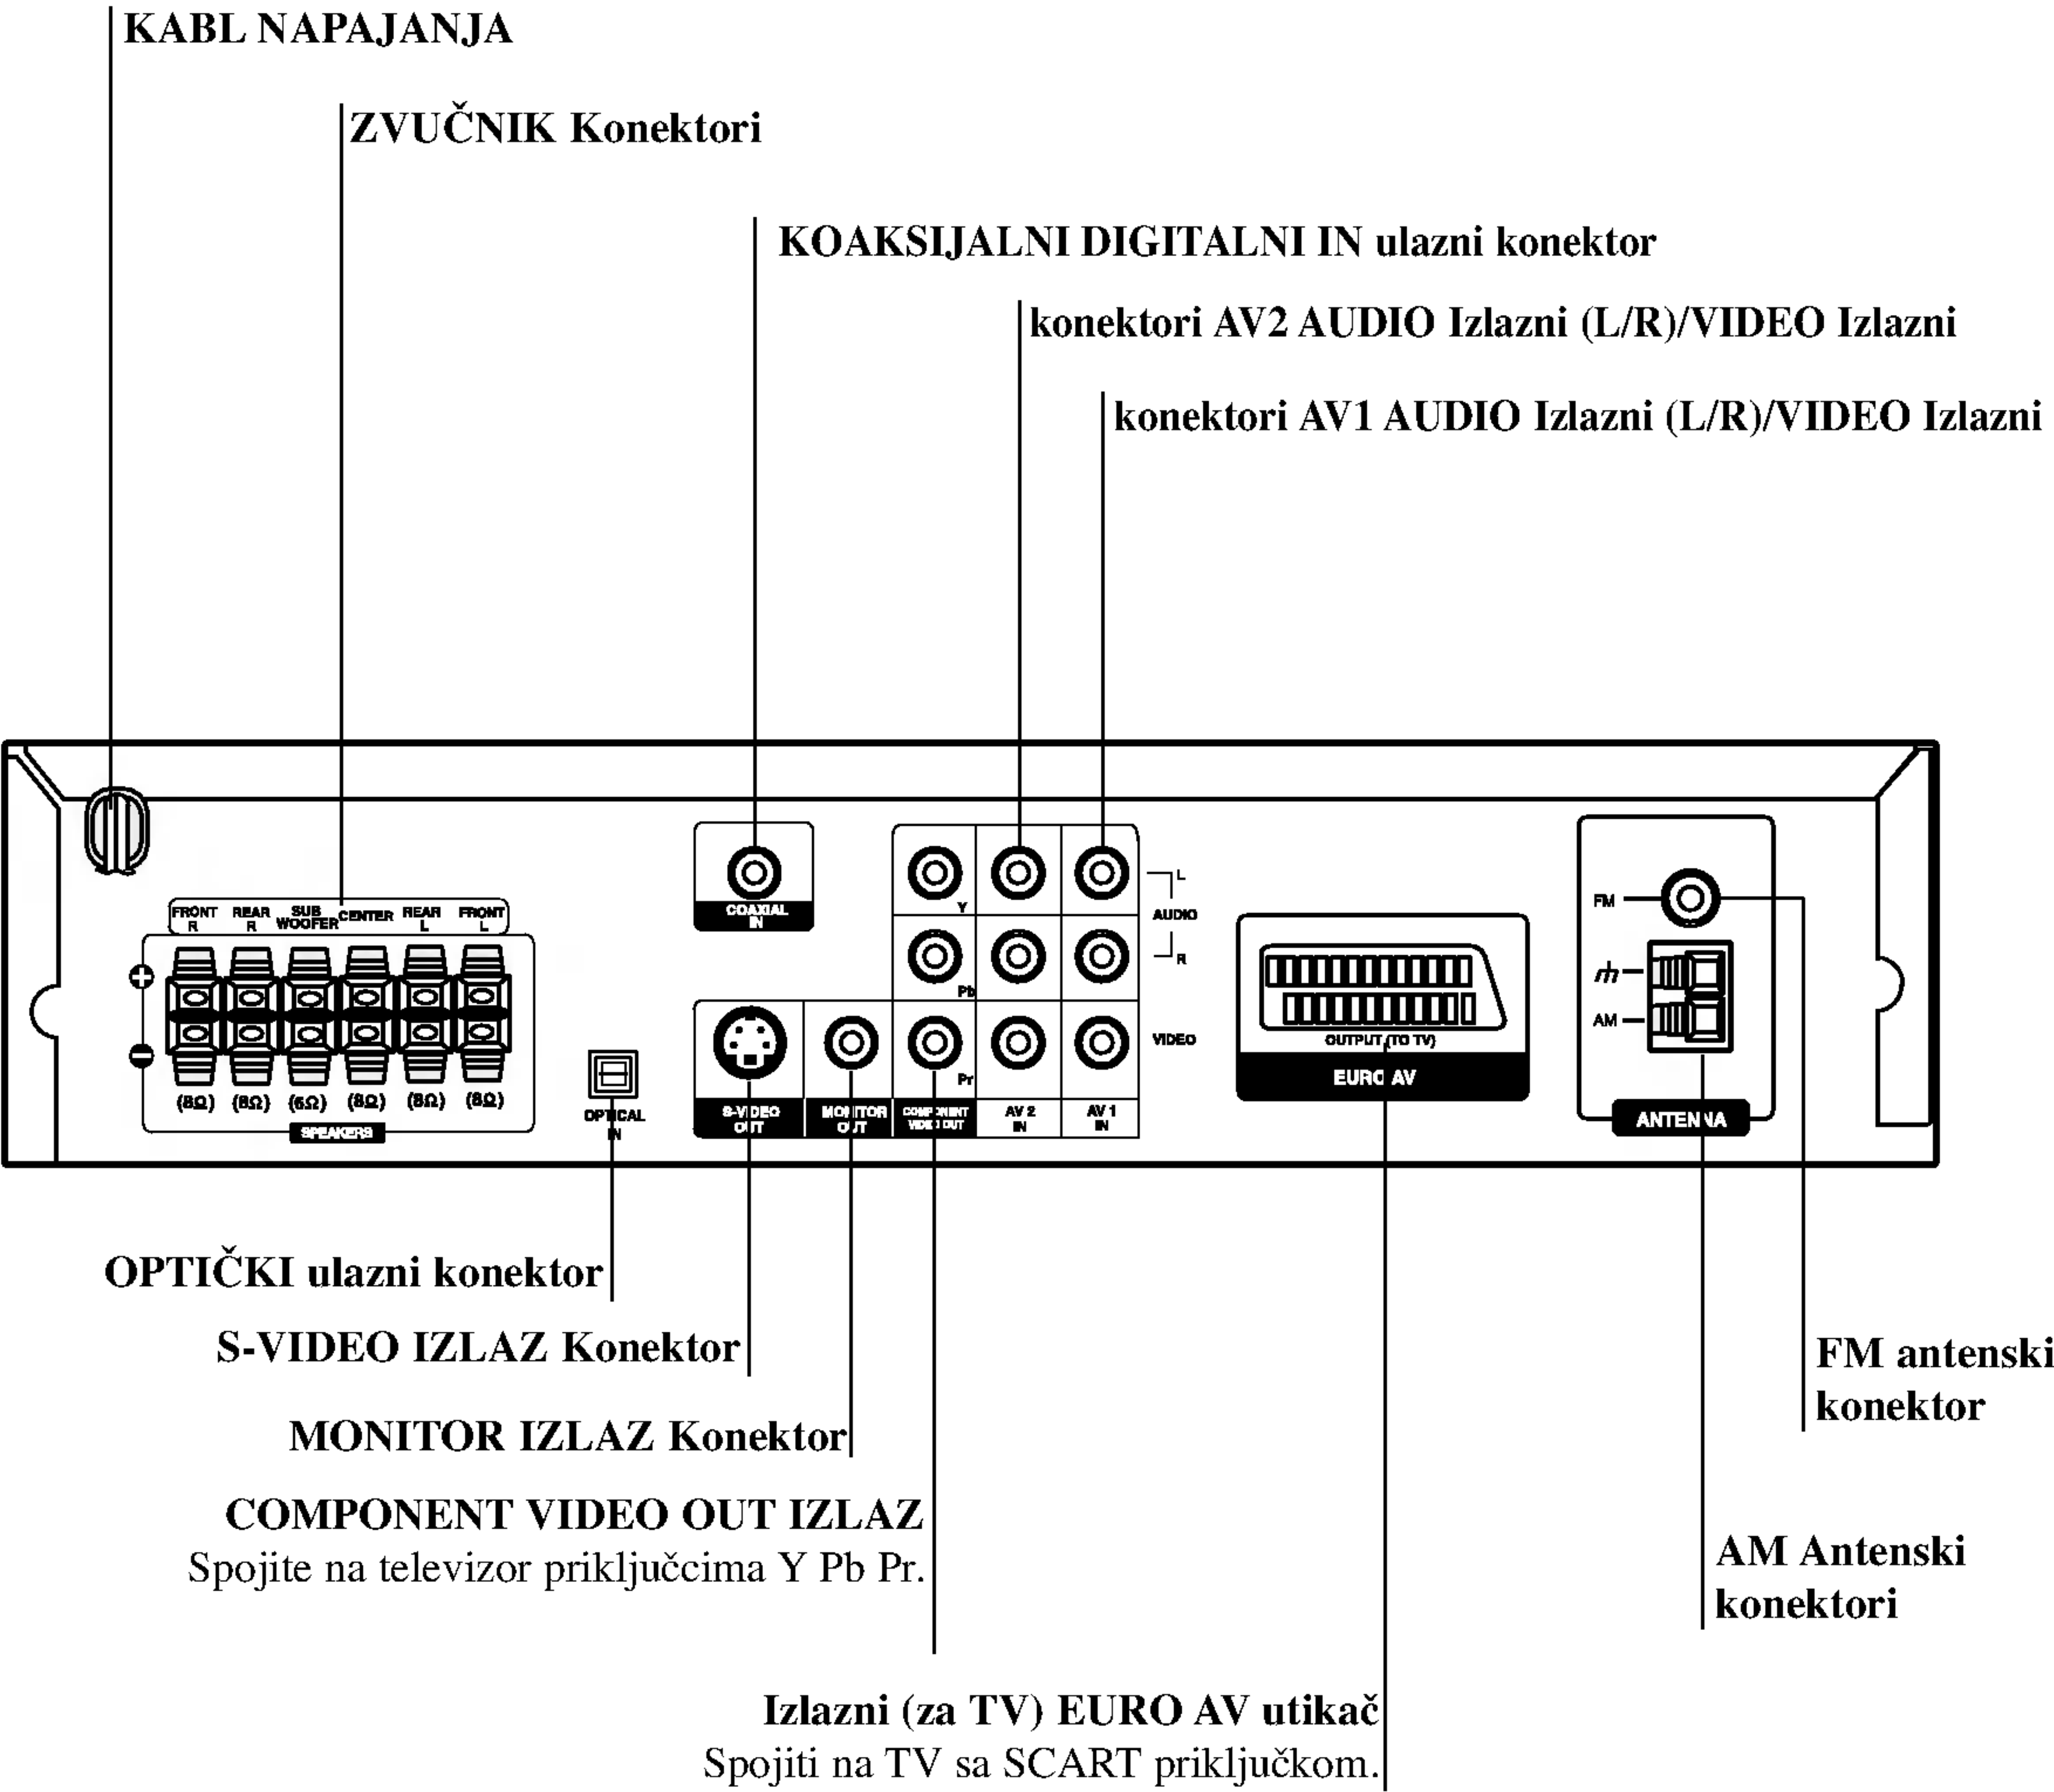

⚠ Upozorenje

Ne dodirujte unutrašnjost žaka na stražnjem panelu. Elektrostačko oslobađanje može prouzrokovati stalni kvar na uredu.

Instaliranje i podešavanje

Povezivanje sa TV

Napravite jedno od sledećih povezivanja u zavisnosti od kapacitetnih sposobnosti Vašeg postojeće opreme.

Korisni saveti

- Ovisi od Vašeg TV aparata i drugih ureda koje želite povezati, postoje različiti načini da povežete plejer. Kristite jedan od opisanih načina ispod.
- Molimo pogledajte u navodilo Vašeg TV, VCR, Stereo sisteme ili druge opreme, koju želite da povežete da napravili najbolje povezivanje.

⚠ UPOZORENJE

- Uverite se da je DVD/CD receiver-a povezan direktno ka TV. Odaberite pravilni AV ulaz na Vašem TV.
- Ne povezujte Vaš DVD/CD receiver-a ka TV preko VCR. slika sa DVD receiver-a se može iskriviti od sisteme za zaštitu od kopiranja.

S-Video povezivanje

Povežite S-VIDEO IZLAZNI žak na DVD/CD receiver-a sa S-Video ulaznim žakom na TV koristeći opcionalni S-video kabl. (S).

Video povezivanje

Povežite MONITOR IZLAZNI žak na DVD/CD receiver-a sa video ulaznim žakom na TV koristeći video kabl koji je dostavljen. (V).

Spajanje Component video (ColorStream®)

Priključite COMPONENT video izlaz na DVD/CD receiver-a na odgovarajuće priključne ulaze TV-a pomoću kabela Y Pb Pr (C)

SCART priključak

Spojite izlaznu (za TV) EURO AV utikač DVD/CD receiver-a na odgovarajuće utičnice TV-a pomoću scart kabla (T).

Oprez:

Morate odabrati opciju izbora TV izlaza kako biste koristili priključke KOMPONENT VIDEO IZLAZA (COMPONENT VIDEO OUT) /PROGRESIVNOG SCAN-IRANJA (PROGRESSIVE SCAN) i SCART. (Vidi "TV Output Select" na stranici 18.)


Priključivanje progresivnog scan-iranja - Progressive Scan (ColorStream®)

- Ako je vaš TV visoko definiran ili "digitalno spreman", možete iskoristiti izlaz progresivnog scan-iranja ovog DVD/CD receiver-a za najbolju moguću video rezoluciju.
- Ako vaš TV ne prihvata format progresivnog scan-iranja, slika će biti puna smetnji ukoliko na DVD/CD receiver-a postavite opciju Progressive Scan.

Napomene:

- Progressive postavite na "On" u izborniku podešavanja progresivnog signala, vidi stranicu 18.
- Progressive postavite na "Off" uklanjanjem diska iz uređaja. Pazite je li se na displayu pojavio natpis "no disc". Zatim pritisnite tipku STOP i držite ju pet sekundi prije puštanja.
- Progresivno scan-iranje ne radi s analognim video priključcima (žuti priključak VIDEO izlaza).

Stražnji panel TV

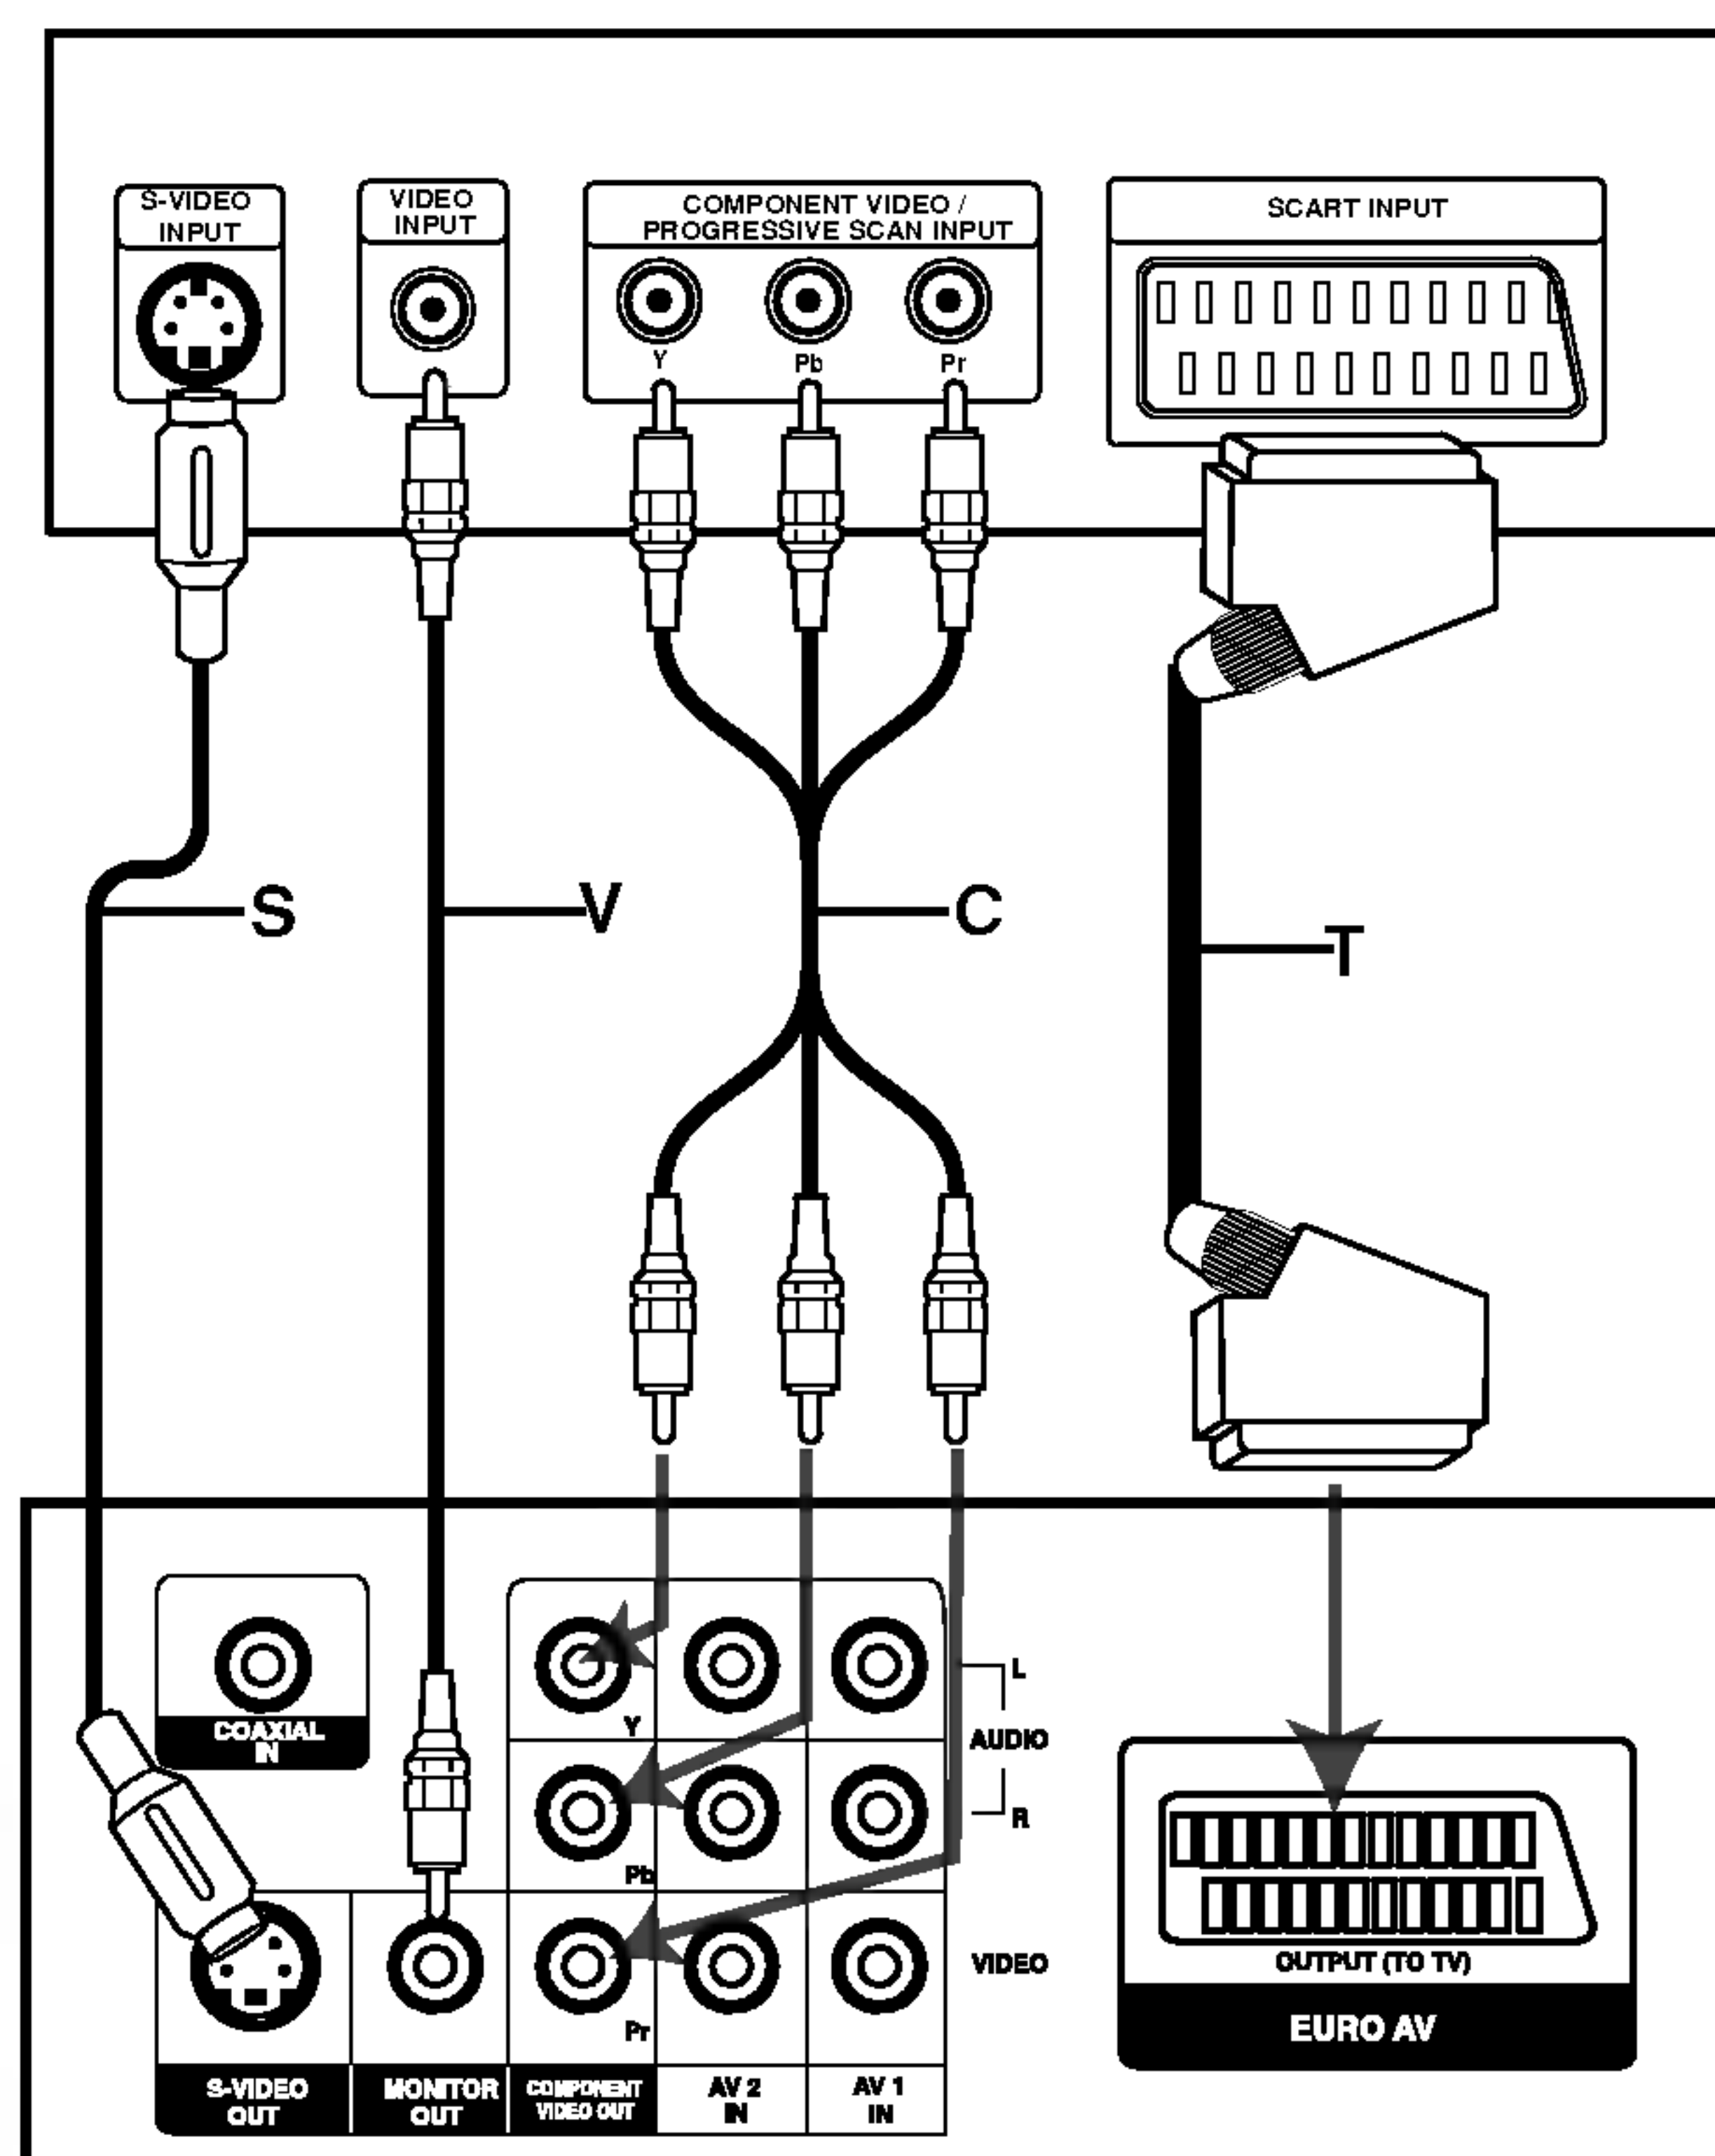


Stražnji dio DVD/CD receiver-a

Povezivanje ka opcionalnoj opremi

Za audio izlaz priključite DVD/CD receiver-a na vašu dodatnu opremu.

1. Spojite Video rekorder na AV 1 konektore.
2. Spojite dodatni Video rekorder na AV 2 konektore.
3. Spojite optički izlaz DVD/CD receiver-a (ili digitalnog uređaja, itd) na ulazni optički konektor.
4. Spojite koaksijalni izlaz DVD/CD receiver-a (ili Digitalnog uređaja, itd.) na KOAKSIJALNI IN ulazni konektor.

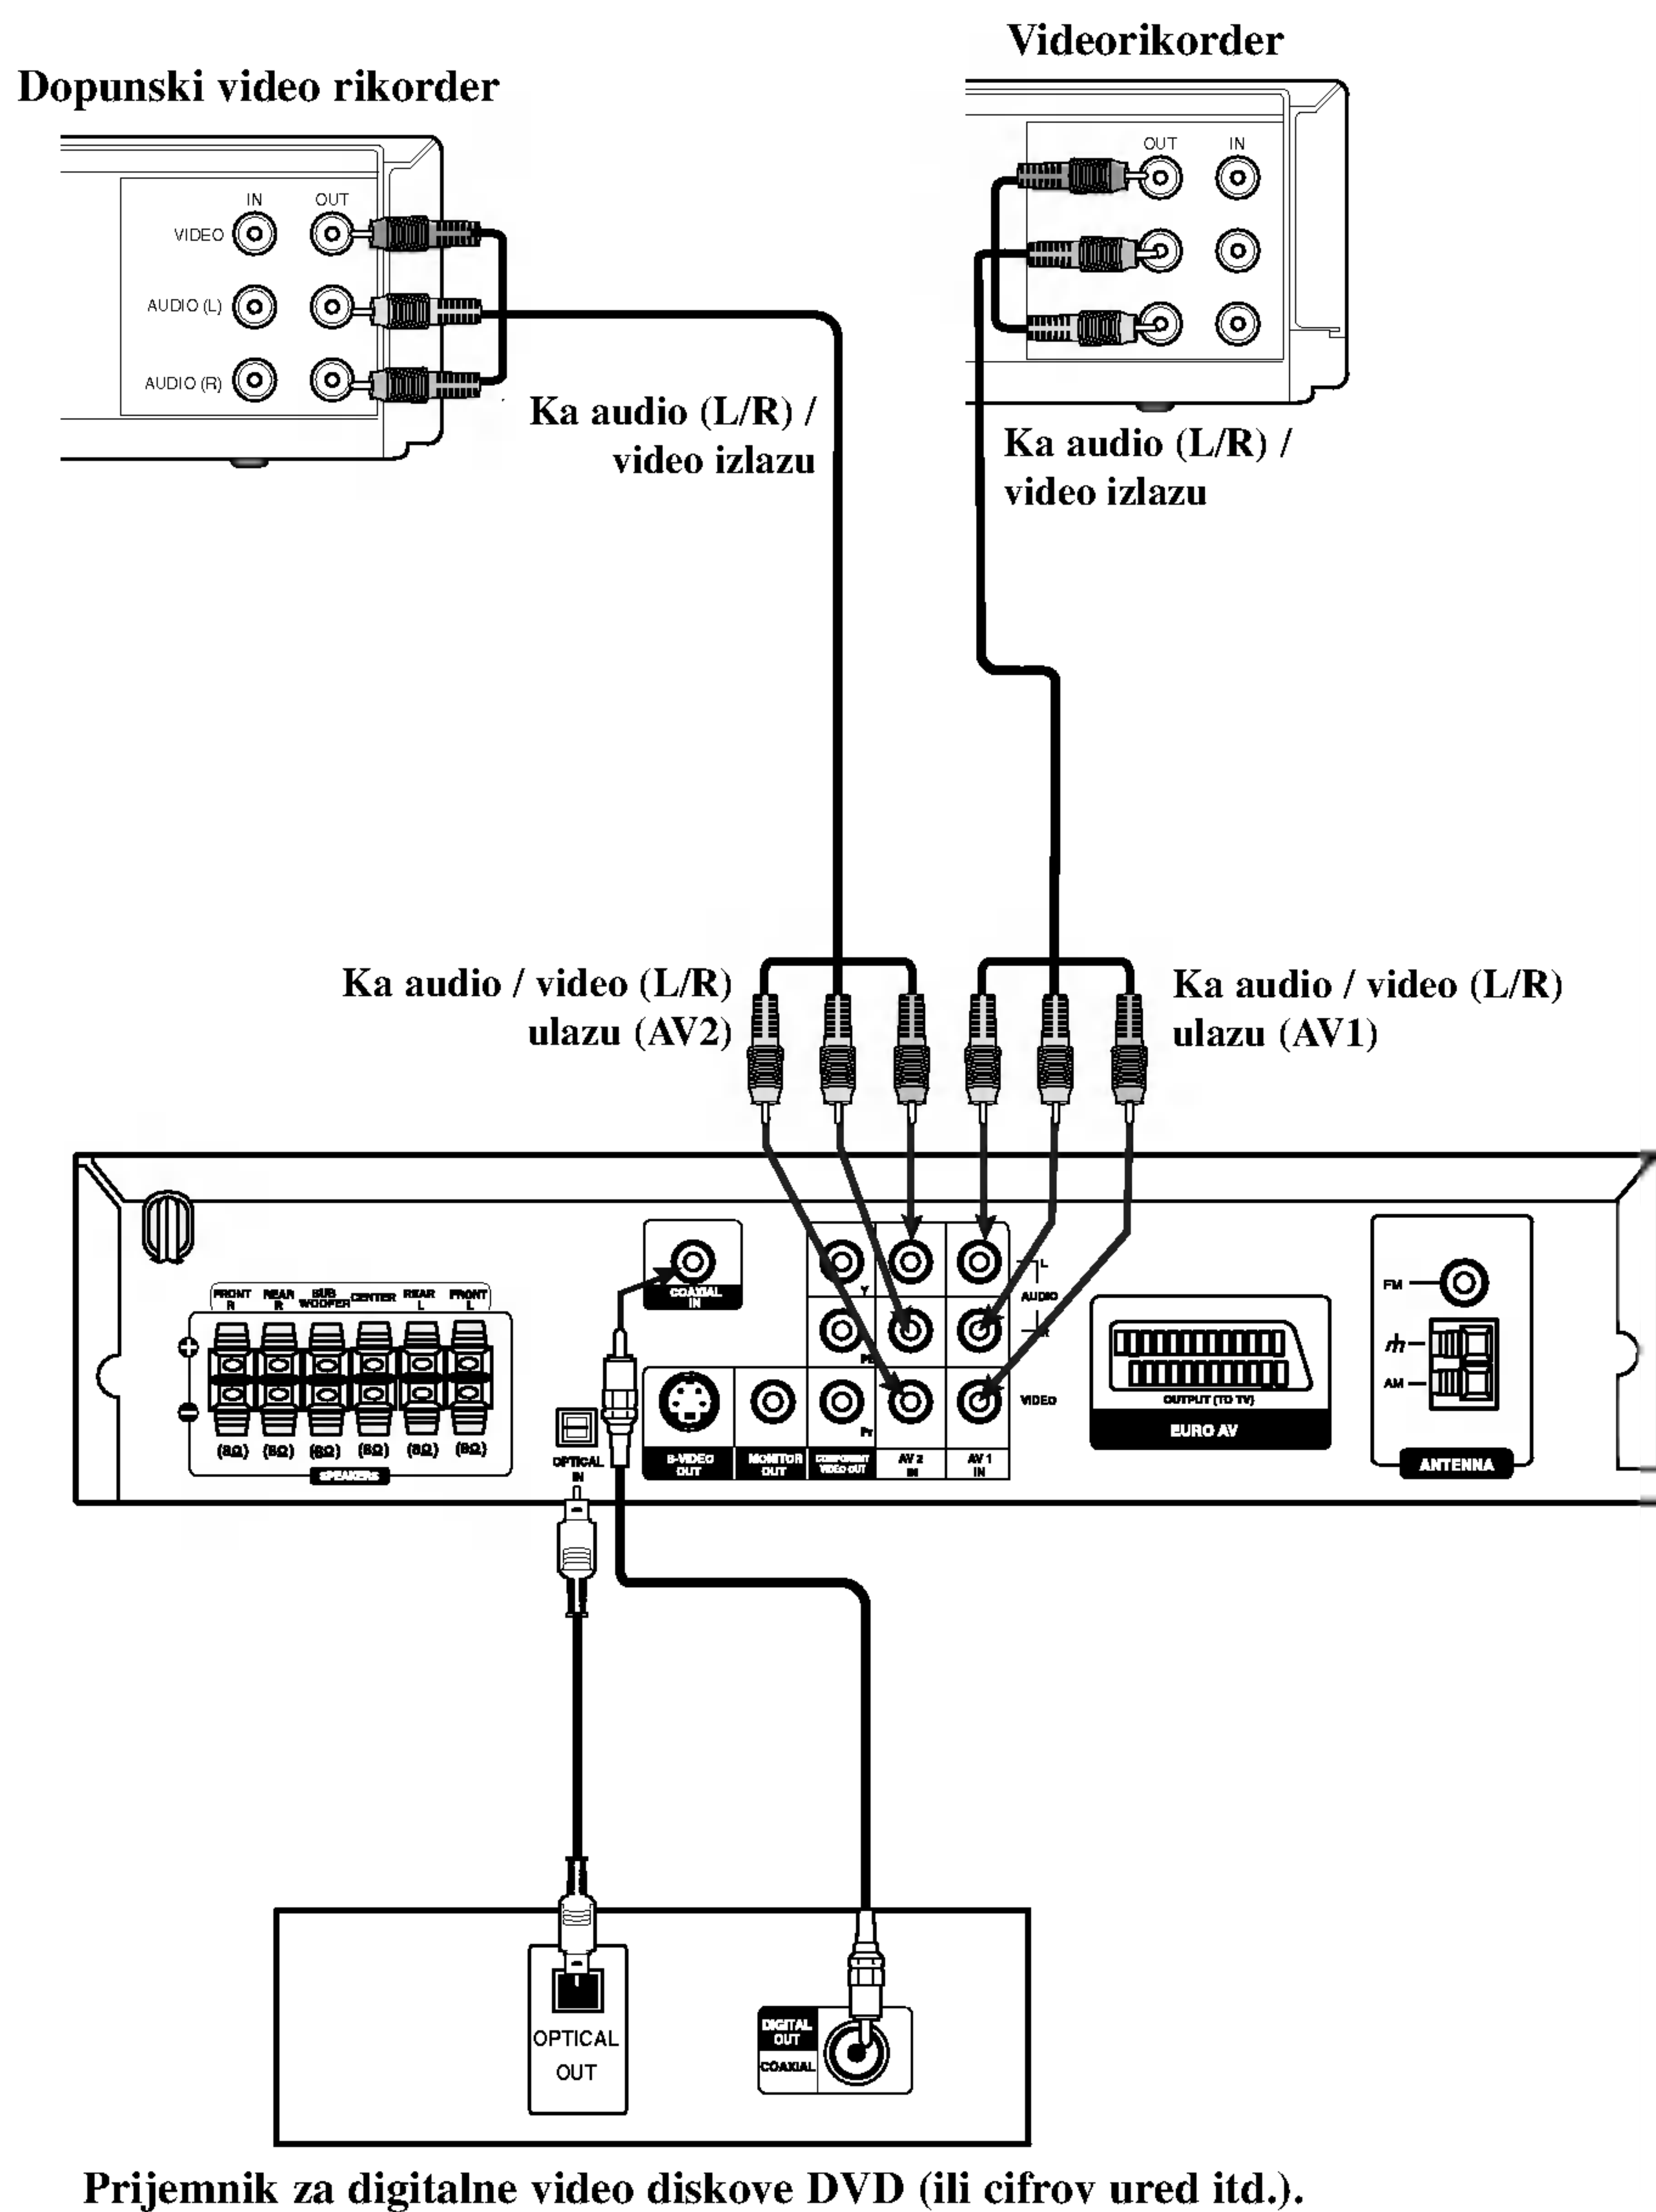


Napomene

- Ako audio format digitalnih izlaza ne odgovara kapacitetnim mogućnostima Vašeg prijemnika, prijemnik će izdavati silan i izkrivljen zvuk ili uopšte nikakav zvuk

Antenski priključci

Povežite dostavljene antene za frekventno / modularno moduliran signal FM/AM za slušanje radija.

- Povežite kružnu antenu za amplitudno (AM) moduliran signal ka konektoru za AM-antenu.
- Spojite FM žicu antene na konektor za FM antenu.

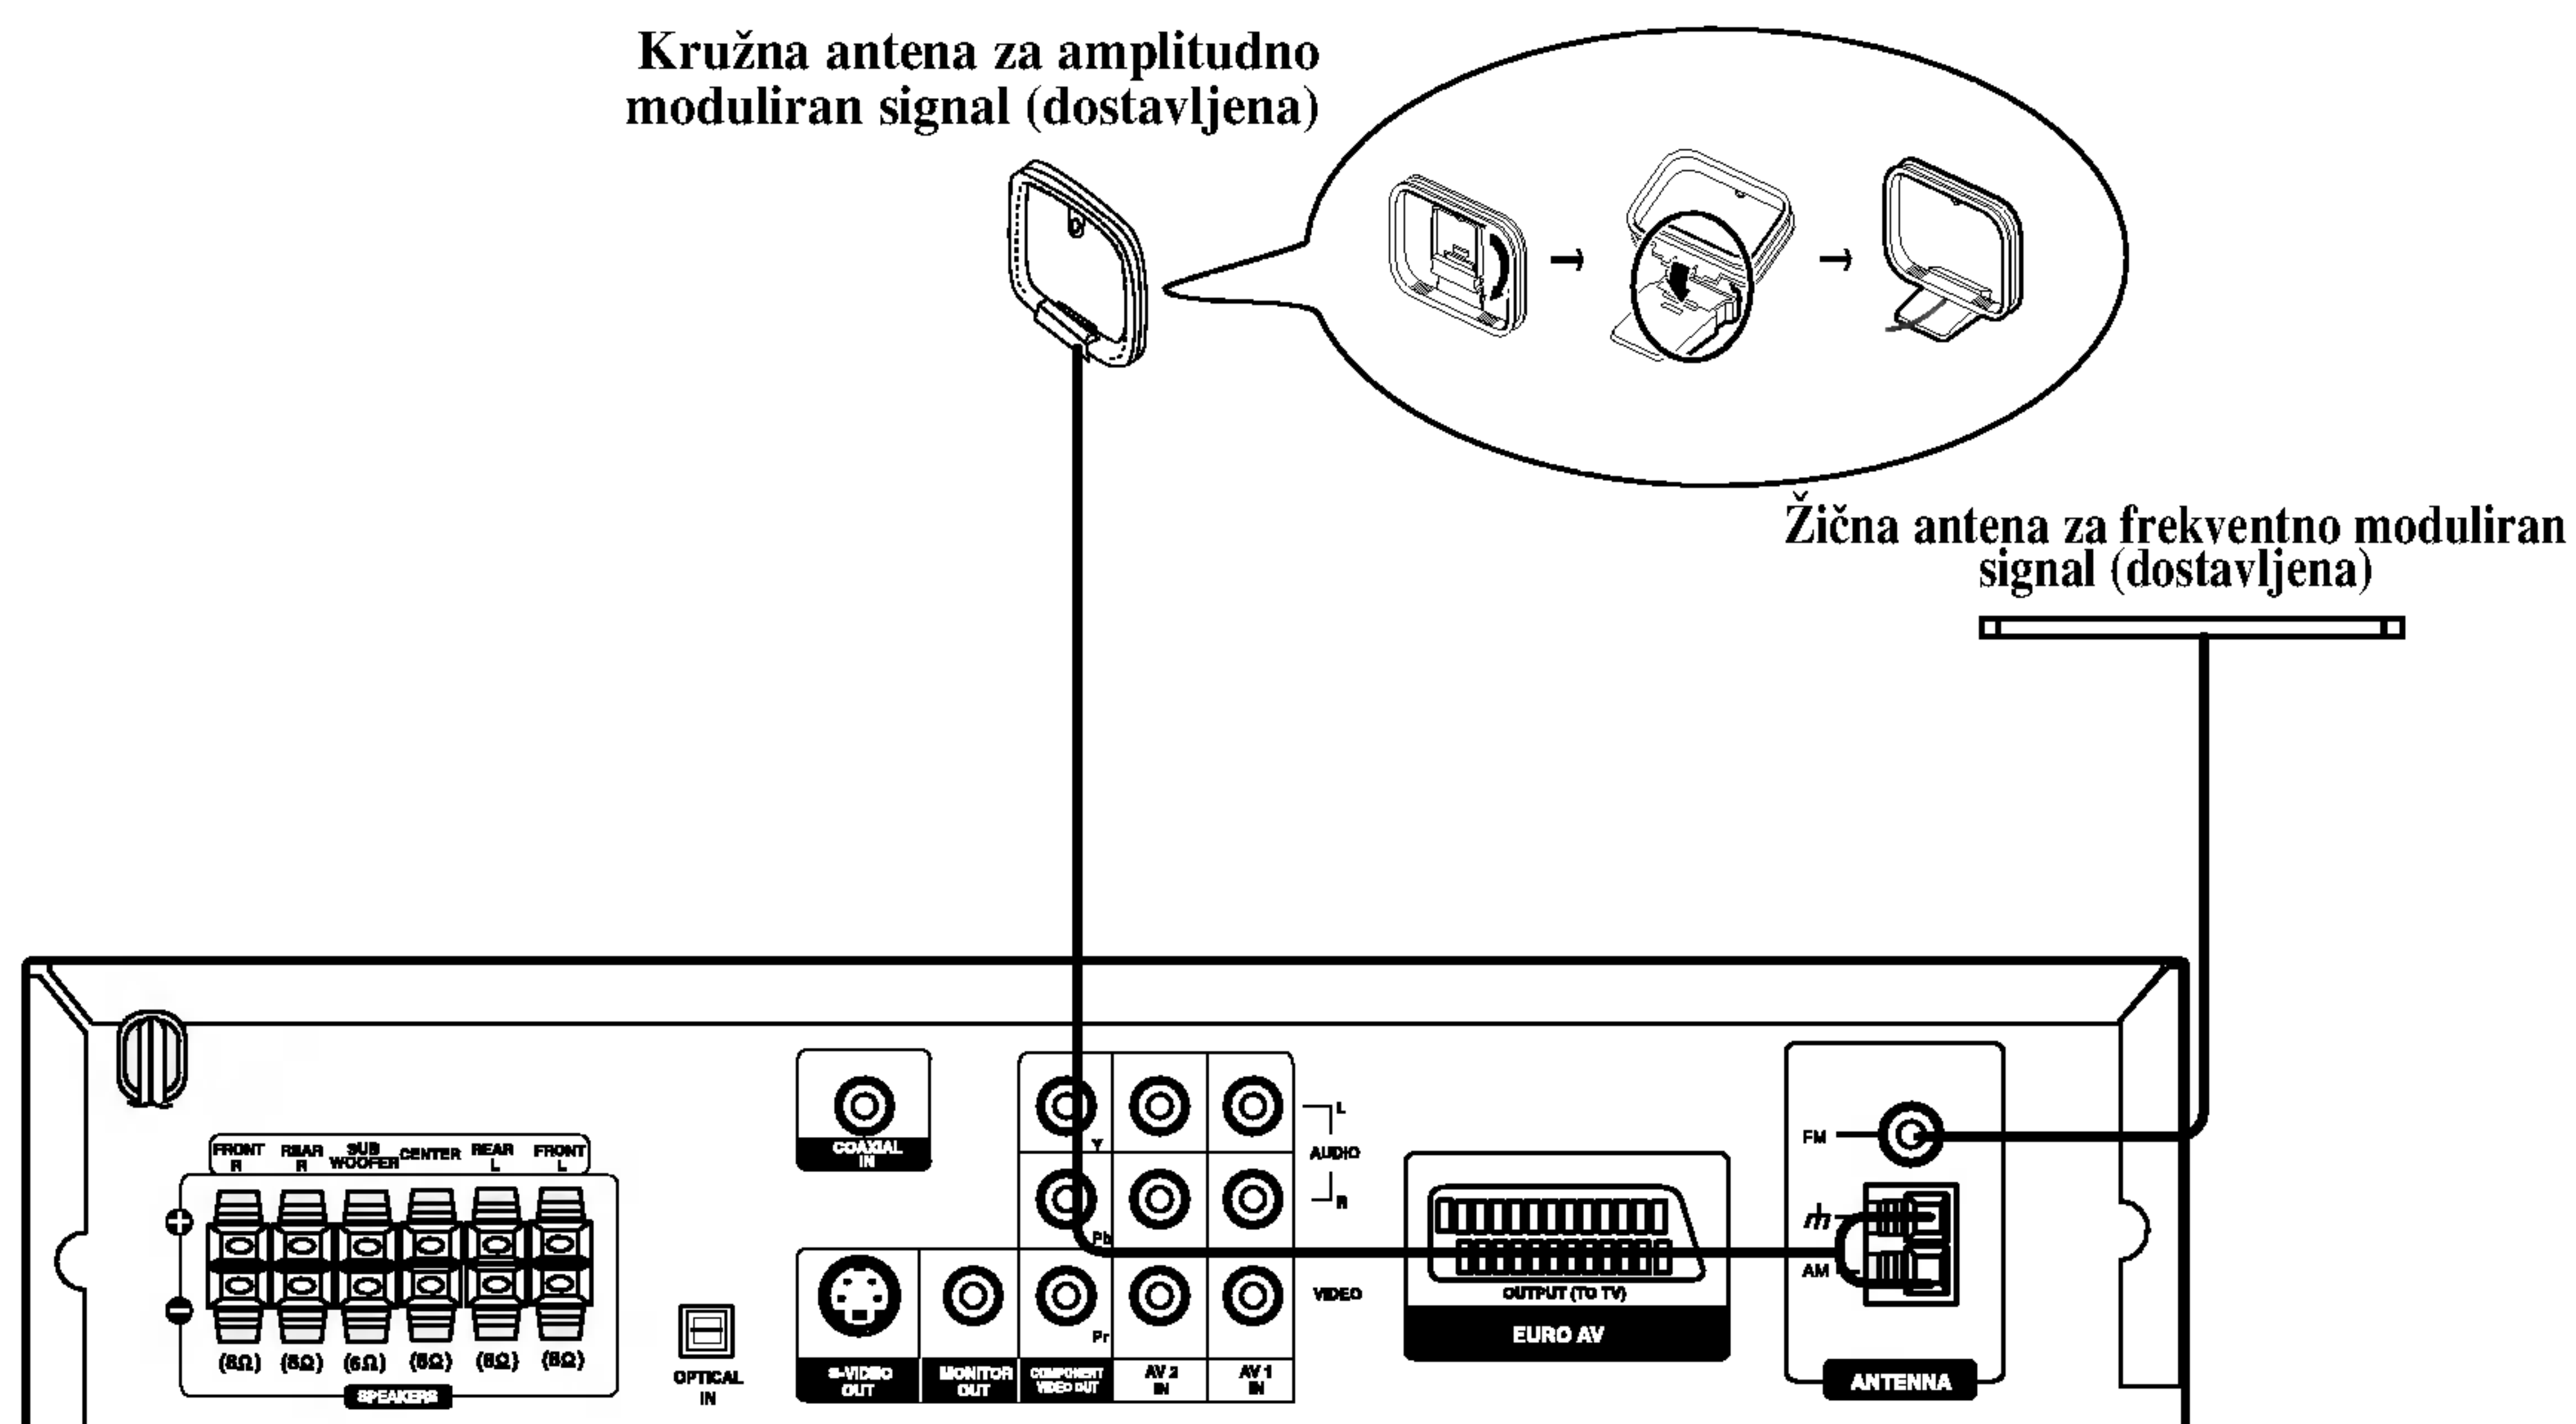


Napomene

- Da bi izbegli šumni rezonans, postavite kružnu AM antenu dalje od prijemnika za digitalne video diskove DVD/CD i drugih komponenti.
- Ne zaboravljajte da u celini raztegnete žičnu FM antenu.
- Posle povezivanja žične FM antene, održavajte koliko je moguće horizontalno.

Povezivanje zvučne sisteme

Povežite zvučnike koristeći dostavljene kable za njih uz pomoć napasvanja boja na žabicama i onih na kablama. Da bi dobili najbolje moguće zvučno okruženje, regulišite parametre na zvučnicima (rastojanje, nivo, itd.).

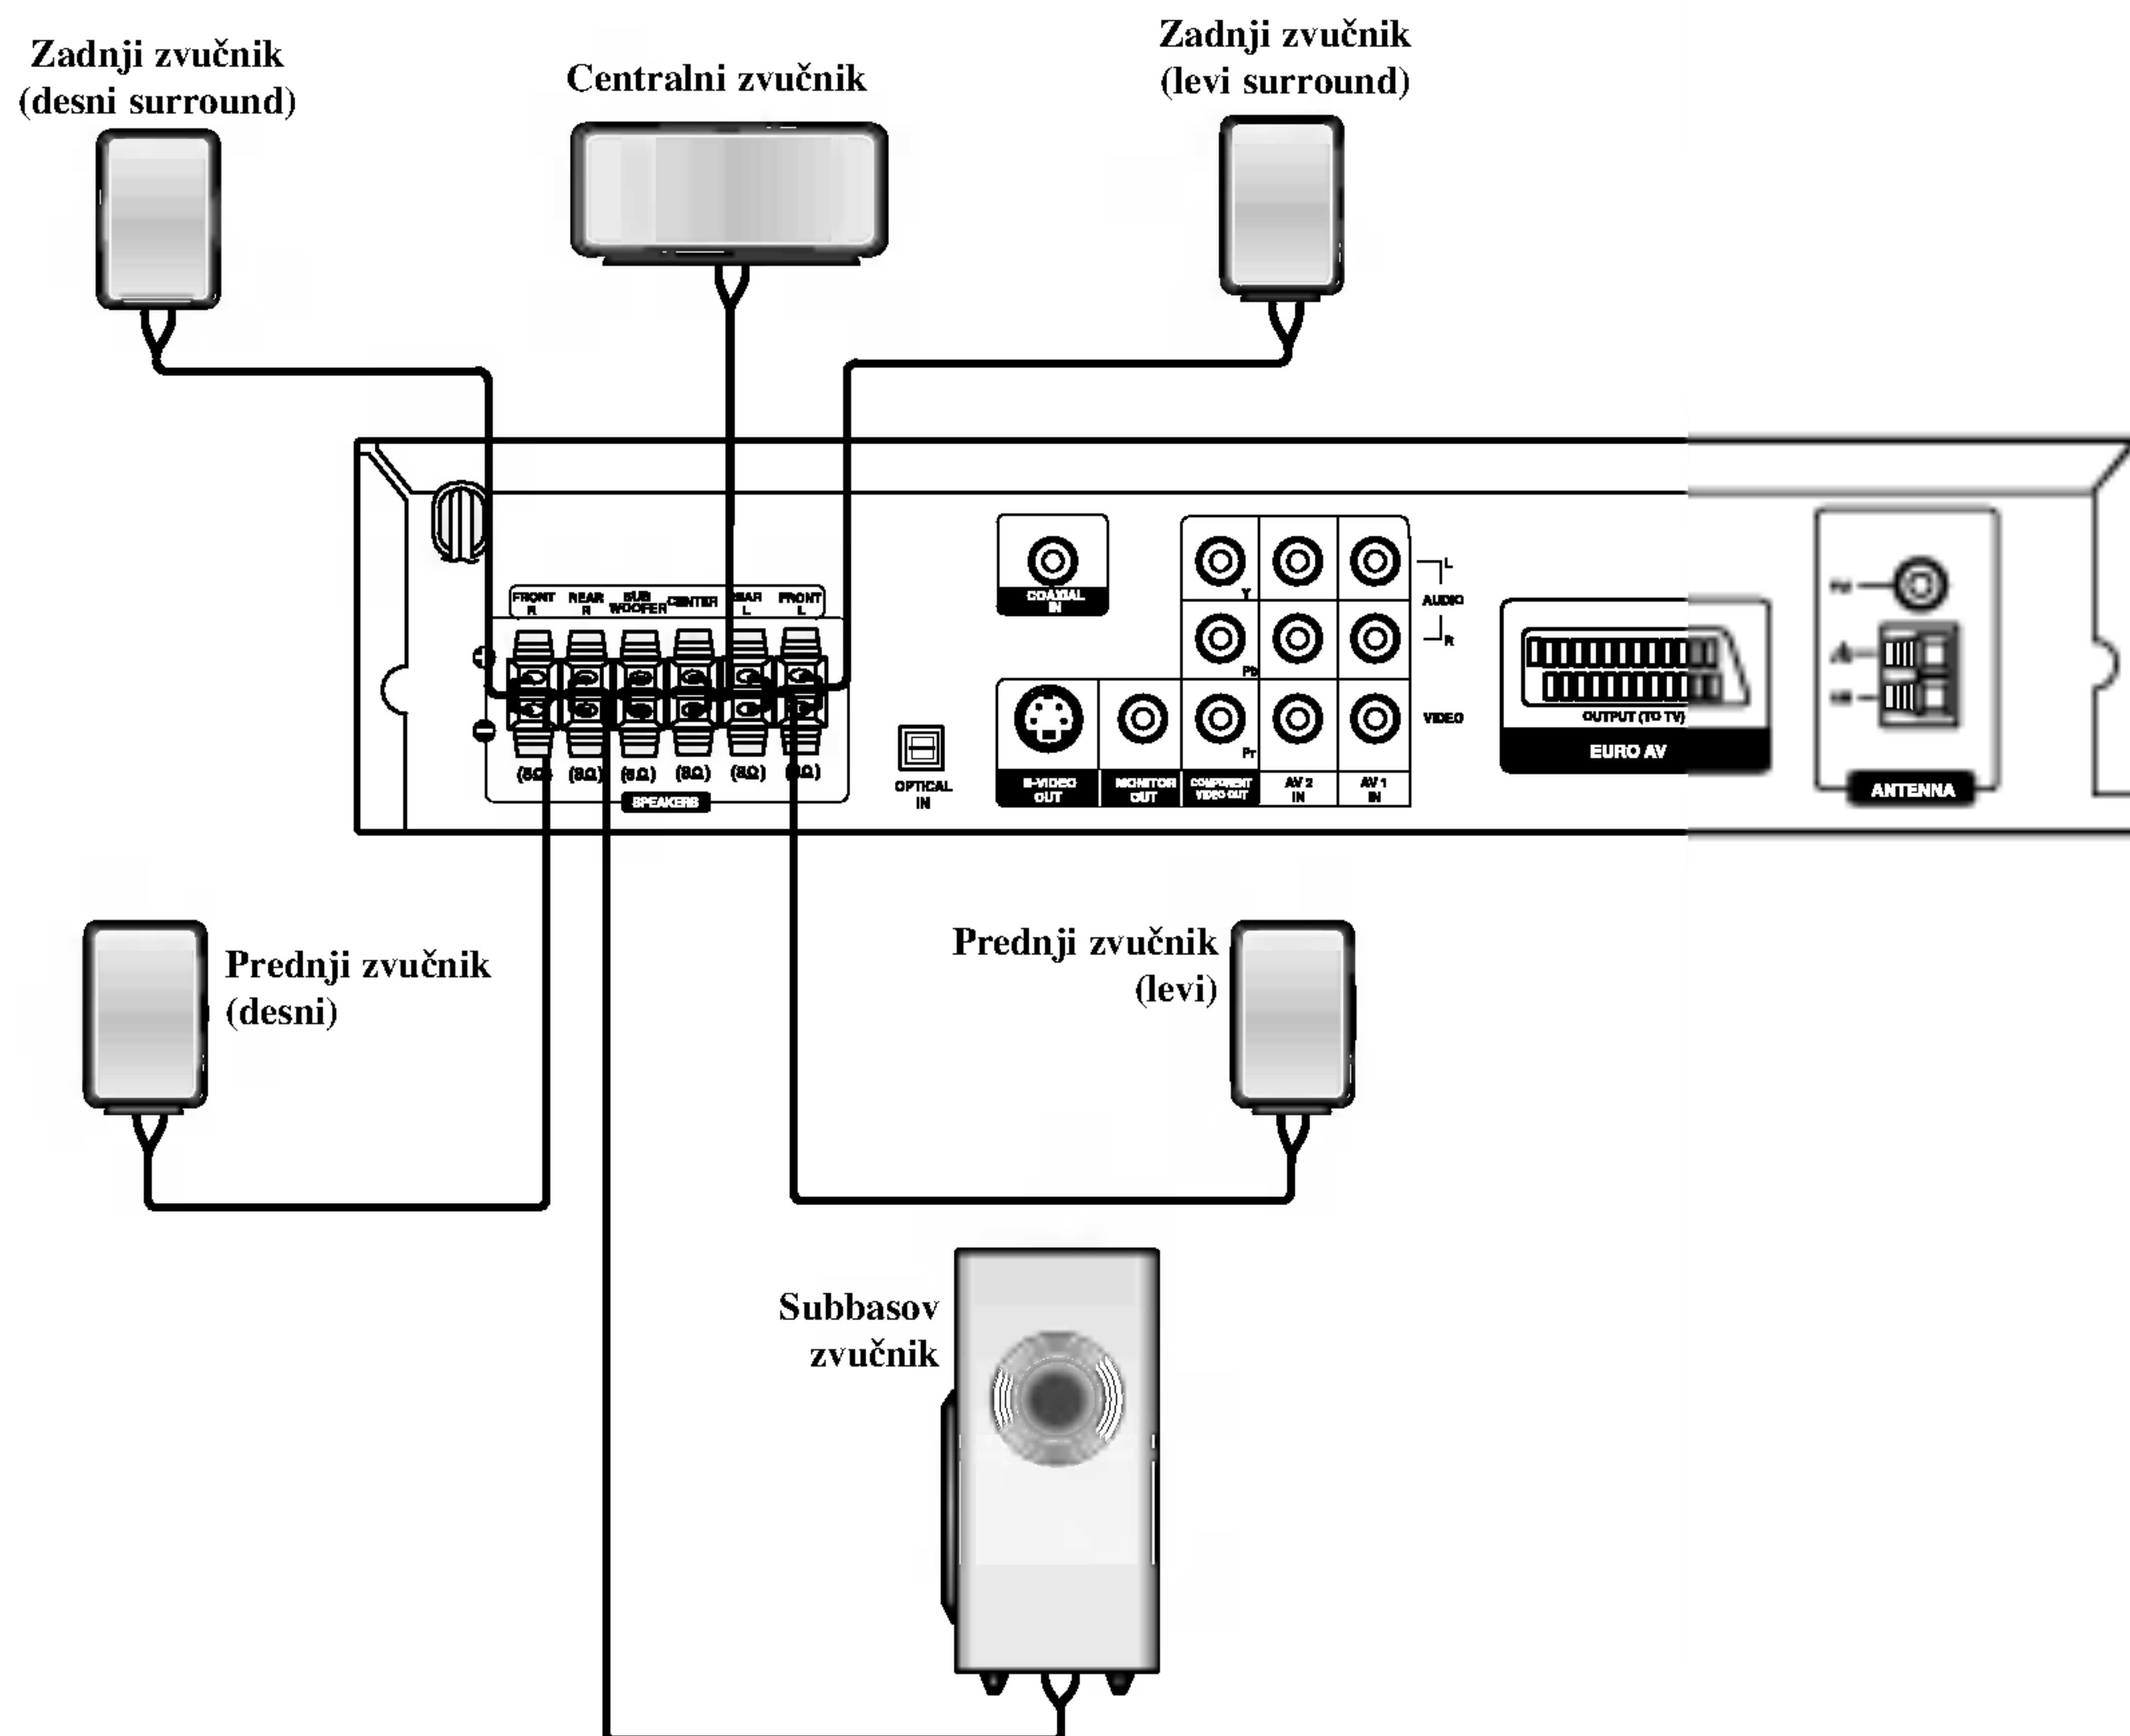

Napomene

- Ne zaboravite da uskladite kabl zvučnika sa odgovarajućom žabicom na komponentama: + ka + i – ka –. Ako obrnete kable, ozvučavanje će biti iskrivljeno i fali će bas.
- Ako koristite prednje zvučnike sa niskom maksimalnom ulaznom snagom, pažljivo regulirajte glasnoću zvuka da bi izbegli prekoerno razvijanje snage nad zvučnicima.

O Feritnoj jezgri


Obavezno priključite feritnu jezgru na kabele zvučnika (za priključivanje na ovaj uređaj). Ova feritna jezgra može smanjiti buku.

Kako priključiti feritnu jezgru

- 1** Pritisnite stoper [a] na feritnoj jezgri kako biste ju otvorili.
- 2** Subwoofer kabl tri puta omotajte oko feritne jezgre.
- 3** Zatvorite feritnu jezgru dok ne začujete zvuk da je sjela.

Napomena:

- Feritnu jezgru priključite u blizini uređaja (Vidi sl.3 i komentare uz sliku).

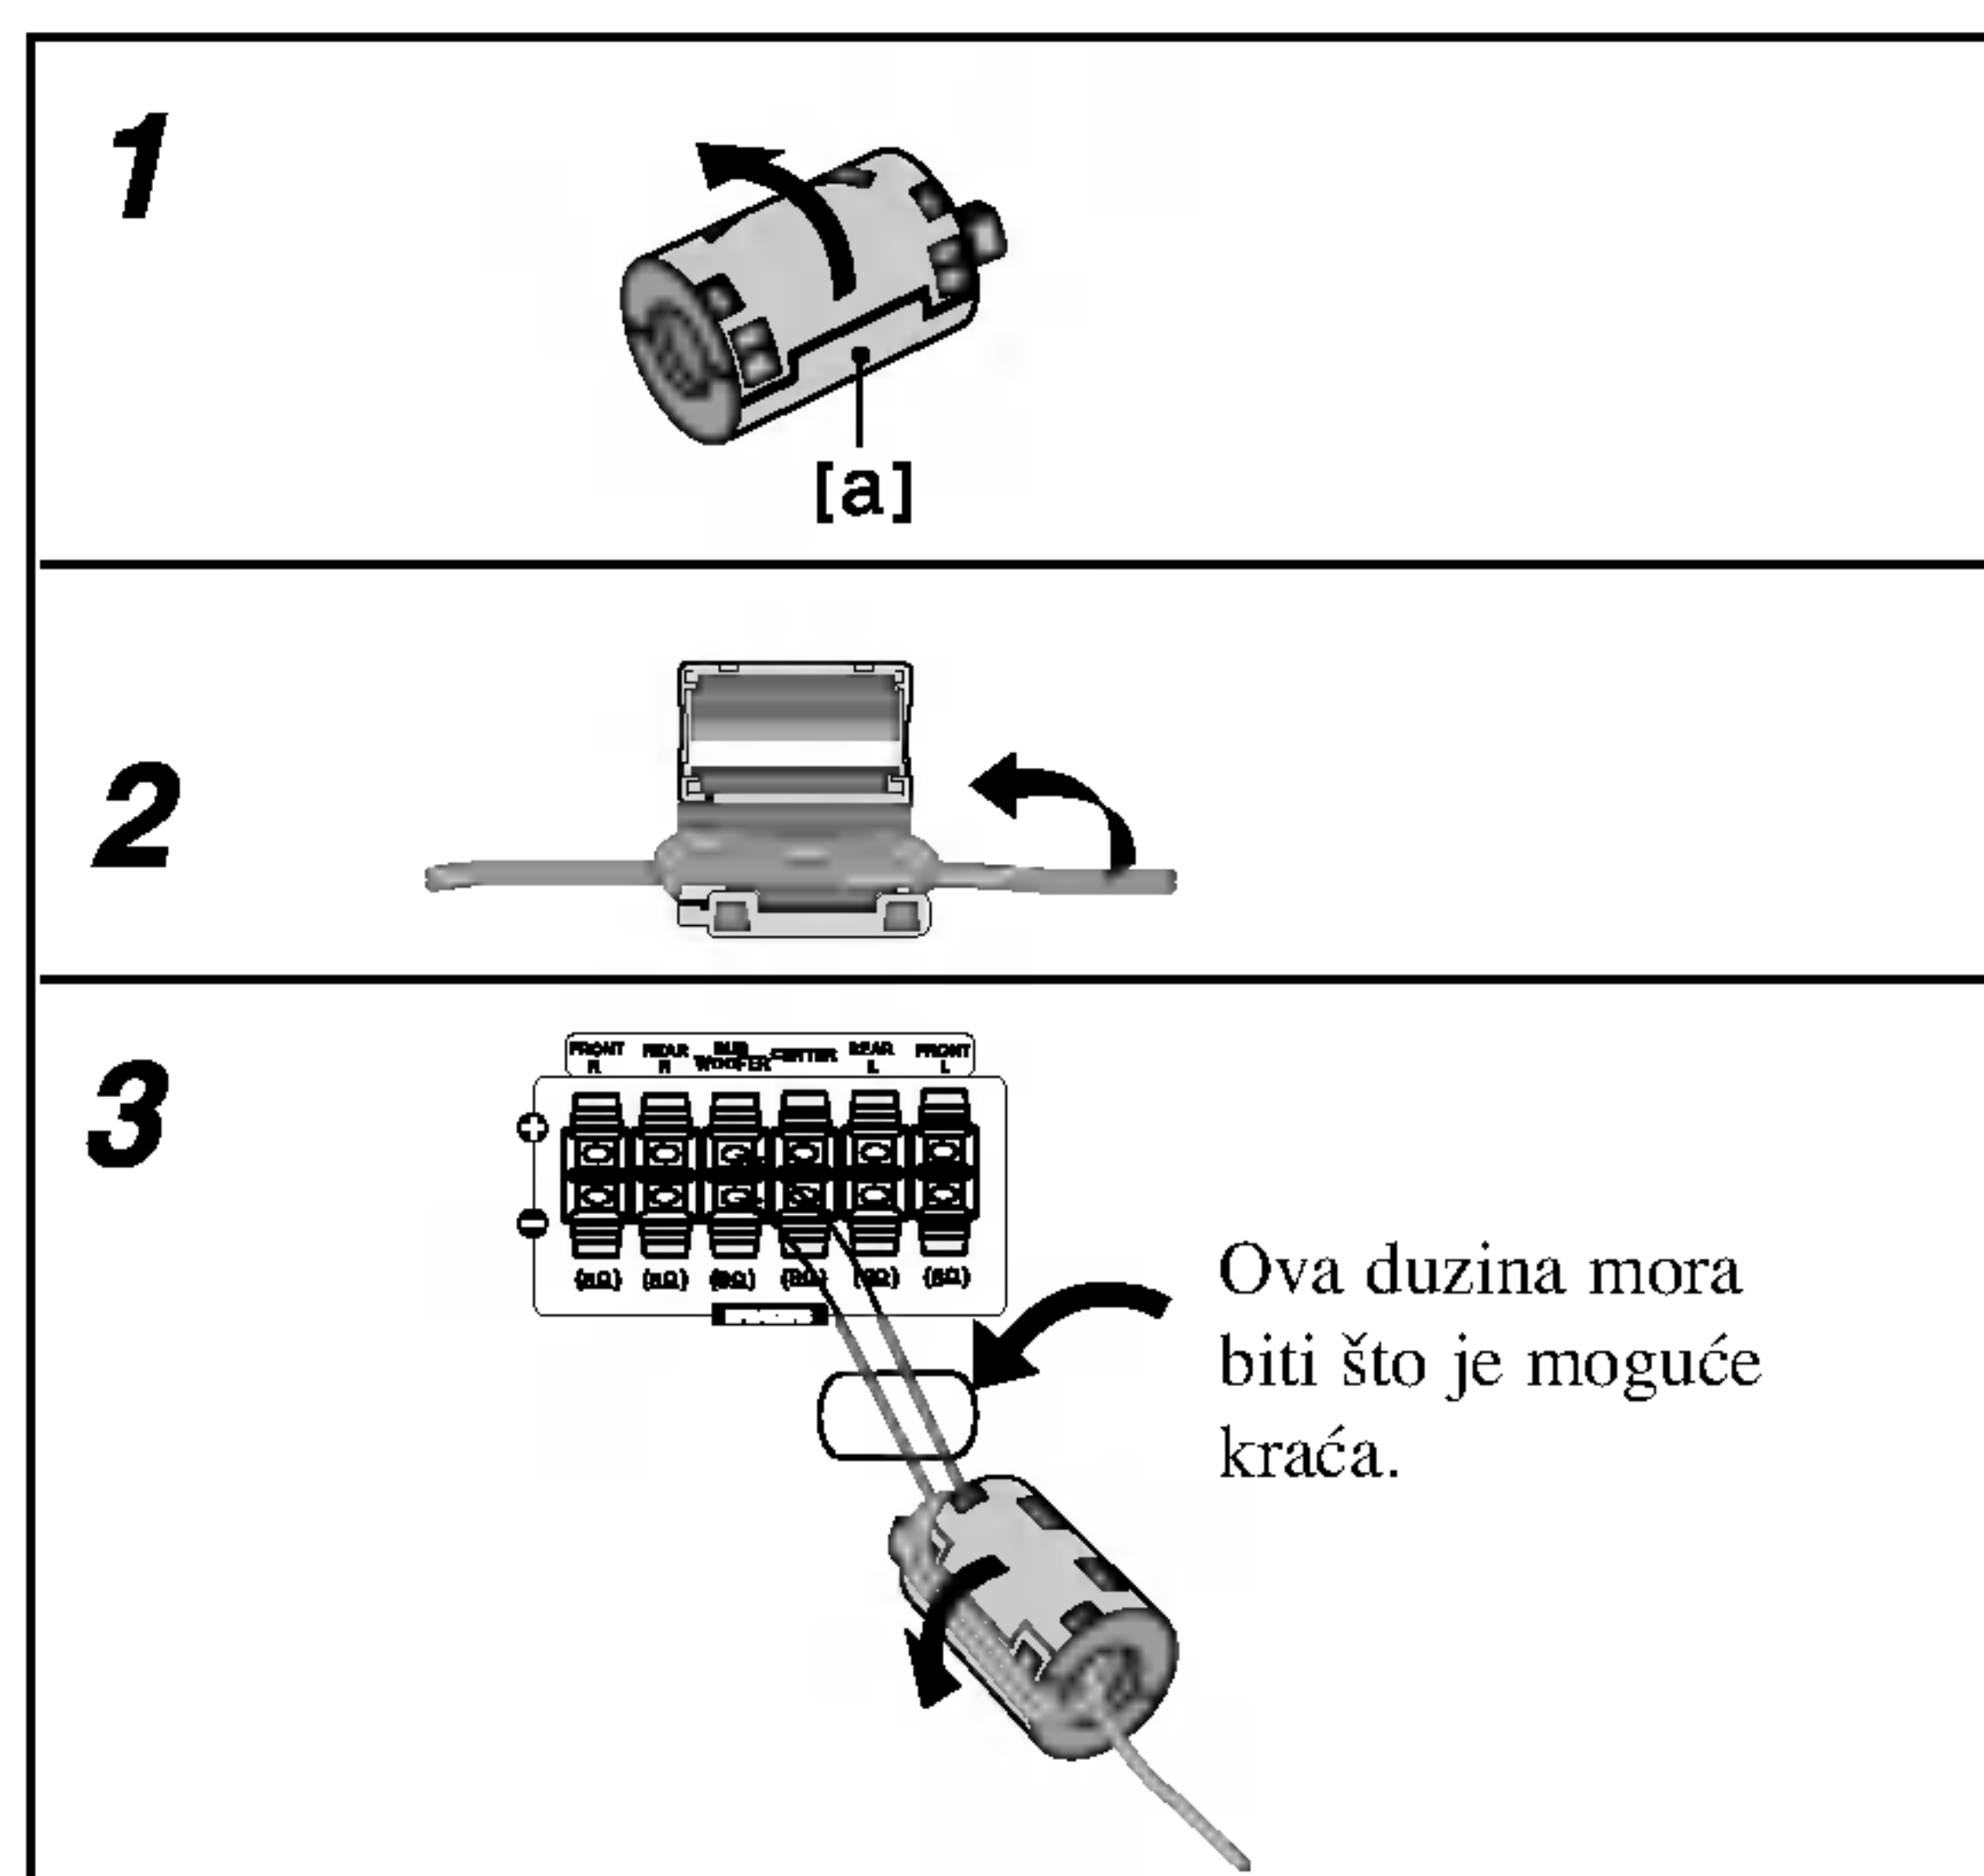

Poziciranje zvučnika

U slučaj normalnog položaja, koristite 6 zvučnika (2 prednja zvučnika centralni zvučnik, 2 zadnja zvučnika i subbasov zvučnik).

Ako želite da reproducirate dominantni basov zvuk, DTS digitalno okruženje ili Dolby Digital okruženje, treba da povežete subwoofer zvučnik.

- **Prednji zvučnici**

Skladno Vašoj slušajoćoj poziciji podesite zvučnike na jednaku distancu. I preko pozicije slušanja koja postavlja interval između zvučnika na 45 stupnja.

- **Centralni zvučnik**

Idealno je da centralni zvučnik i prednji zvučnici budu na istoj visini. Ali uobičajeno mesto je iznad ili ispod televizora.


- **Stražnji zvučnici**

Postavite levi i desni iza zone za slušanje. Ovi zvučnici kreiraju zvučni i atmosferski utisak zahtijevan od okružujućeg (surround) reproduciranja. Da bi dobili najbolje rezultate, ne instalirajte stražnje zvučnike mnogo daleko iza zone slušanja a instalirajte ih na ili nad nivoa ušiju slušatelja. Isto tako je efikasno da se upere stražnji zvučnici u pravcu zida ili plafona za dopunsko rasprskivanje zvuka.

U slučaju sobe malih razmera, ako je slušalac blizu stražnjeg zida podesite stražnje zvučnike jedan nasuprot drugom, i podesite strane zvučnike u rastojanju od 60 - 90 cm iznad slušaocćevih ušiju.

- **Subwoofer zvučnik**

Ovo može da se postavi u bilo koju prednju poziciju.

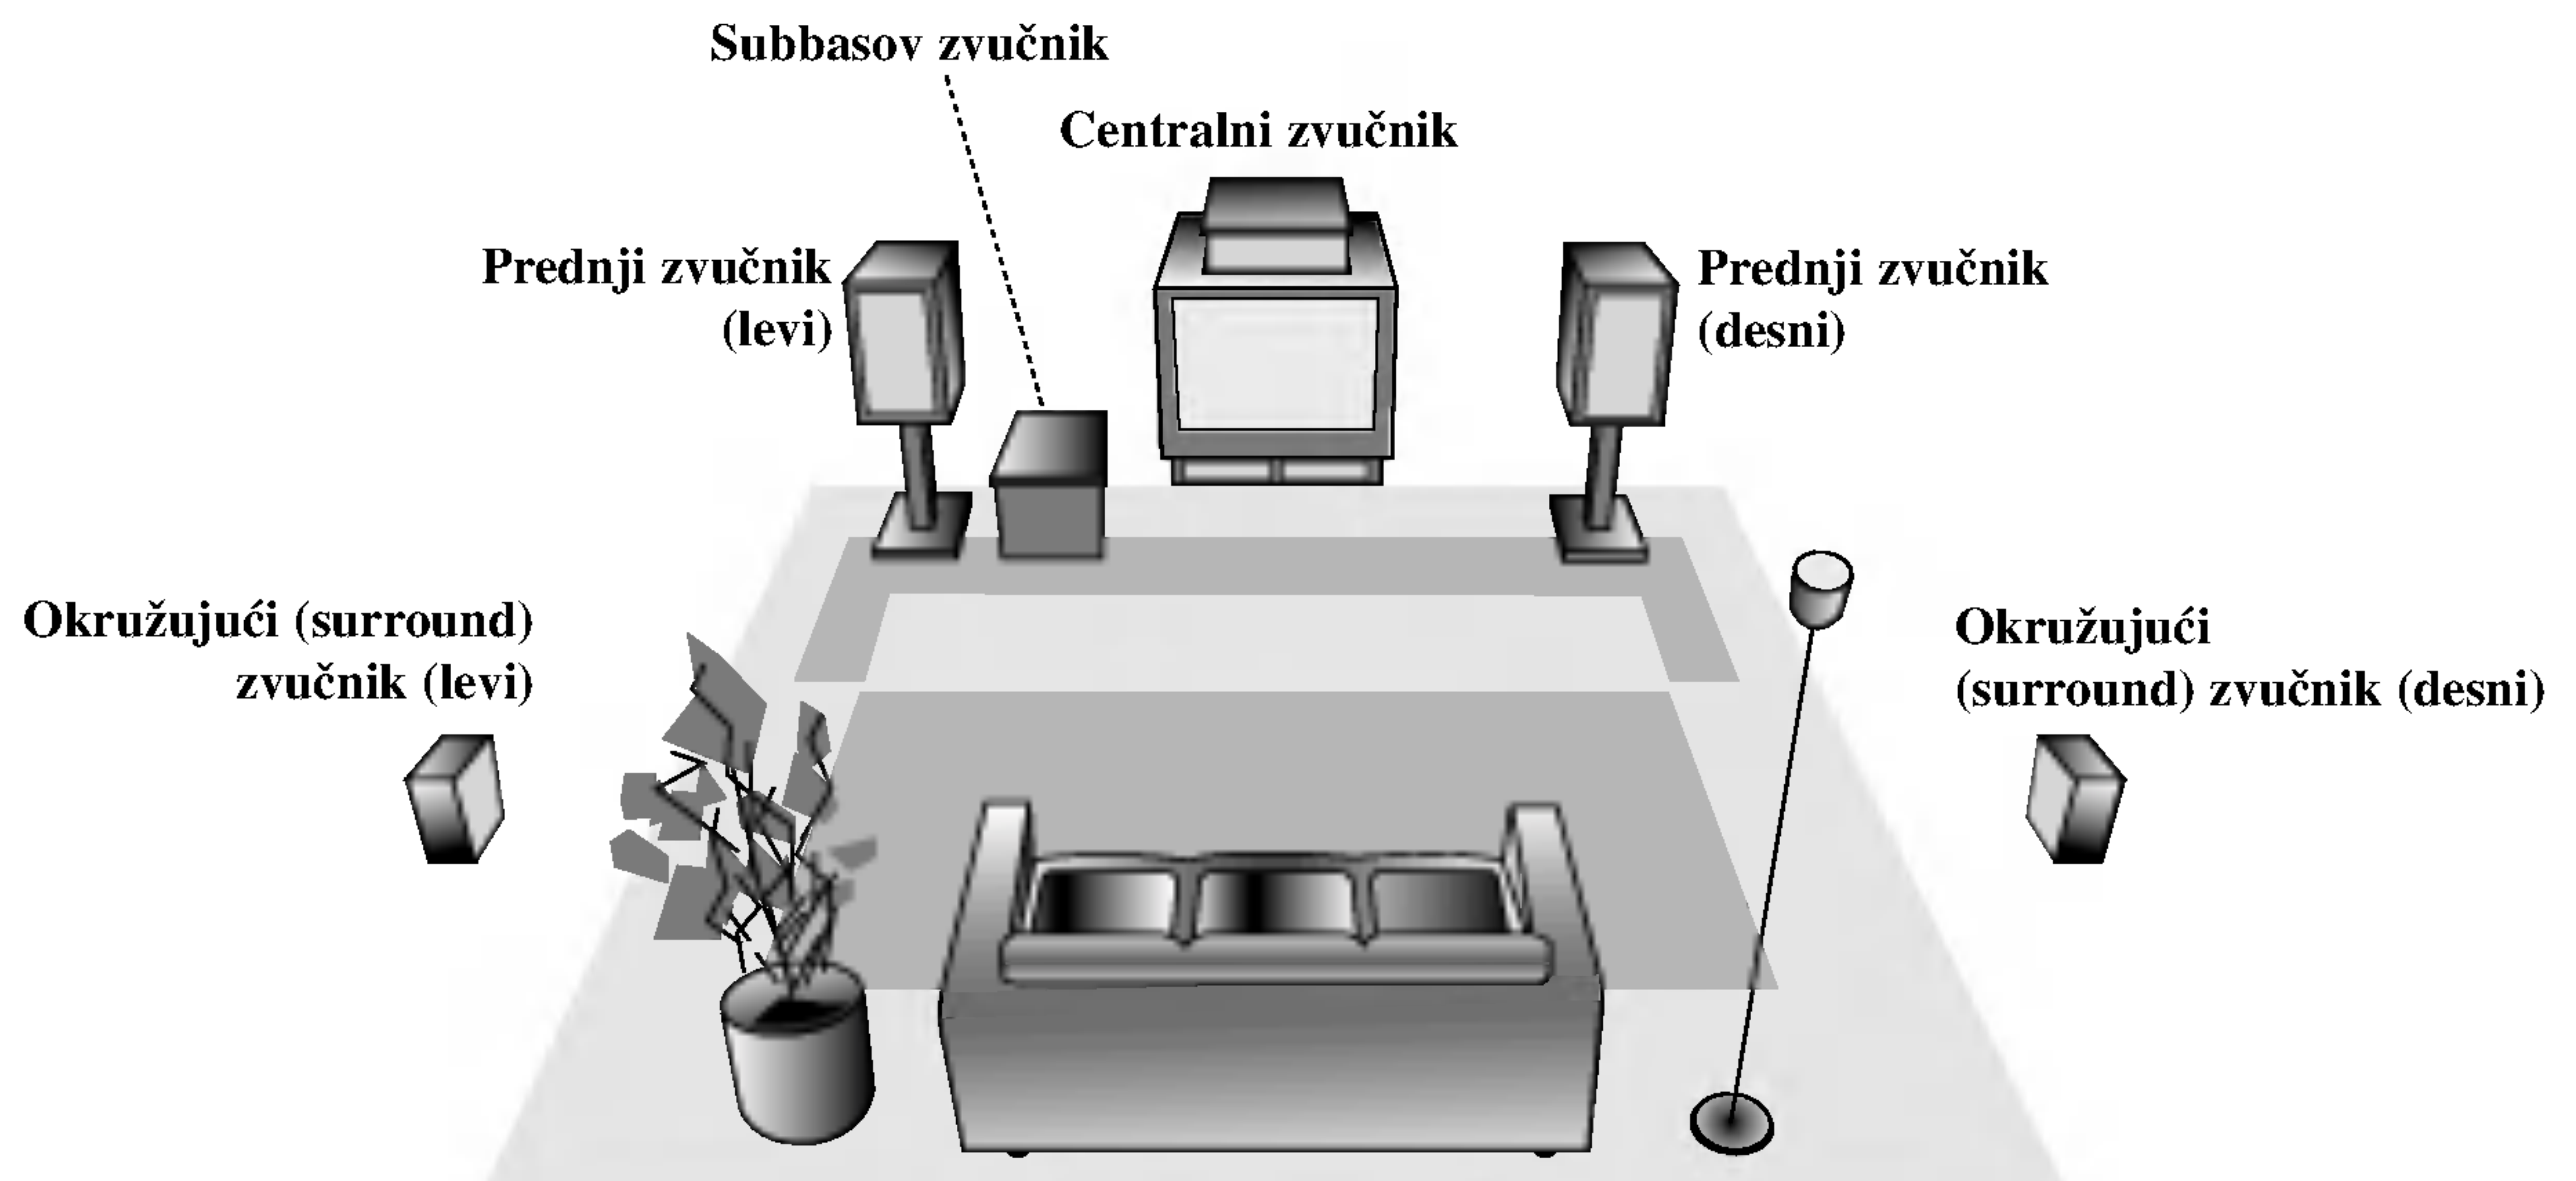

Primer za poziciranje zvučnika

Mali rječnik za modus rada Audio Stream i Surround



Vam omogućuje da se sladite zvuku od 5.1 (ili 6) digitalnih kanala, visokokvalitetnih digitalnih audio iztočnika u DTS-sistemi trgovačke marke, kao što su na primer diskovi, digitalni video diskovi DVD, kompakt diskovi, itd. DTS Digital Surround osigurava do 6 kanala autentični audio (što označava identično originalnim masters-nimcima) i završava sa krajnje čistim otpočetka do kraja istinitim 360-stupnjevim zvučnim poljem. Termin DTS je trgovačka marka DTS Technology, LLC. Fabriciran po licenci od DTS Technology, LLC.

DOLBY DIGITAL

Okružujući (surround) Dolby Digital format Vam omogućuje da uživate u do 5.1 digitalnih kanala od okružujućeg ozvučenog istočnika Dolbi Digital - programa. Ako reproducirate digitalne diskove označene sa “” možete da uživate u boljoj kvaliteti zvuka, u većoj prostranstvenoj tačnosti i na poboljšanoj dinamičkoj dijapazoni.

DOLBY PRO LOGIC

Ovaj modus rada koristite prilikom puštanja filmova ili Dolby Digital 2 kanala koji nosi oznaku “”. Ovaj modus rada pruža ugođaj poput gledanja filma u kino dvorani ili koncerta u koncertnoj dvorani intenzitetom koji se može postići samo DOLBY PRO LOGIC SURROUND sistemom. Ugođaj kretanja zvuka naprijed/nazad/lijevo/desno kao i osjećaj fiksnog položaja zvuka jasniji je i dinamičniji nego prije.

DOLBY PRO LOGIC (II)

Dolby Pro Logic II sazdaje od dvo –kanalnih istočnika pet izlaznih kanala sa punom širinom frekventne skale. To nastaje uz pomoć avangradnog matričnog surround detektora visoke čistoće koji izvlači prostorne osobine originalnog snimka bez dobavljanja bilo kakvih zvukova ili tonskih ukrasa.

Režim za filmove MOVIE:

Režim za film (Movie) je za upotrebu kod stereo televizijskim emisija i kod svih programa kodiranih u Dolby Surround sistemima. Rezultat je promene pravca zvučnog polja koje dostiže kvalitet diskretnog 5.1-kanalnog zvuka.

Režim za muziku MUSIC:

Režim za muziku (Music) je za upotrebu kod svih snimaka stereo muzike, i osigurava široko i duboko zvučno prostranstvo.

Matrični režim MATRIX:

Matrični režim je isti kao muzički režim Music, sa tim da je logika za promenu pravca isključena. Može biti koristan da pojačava mono signale, praveći ih "većim". Matrični režim može naći upotrebu isto i kod automobilnih sistema, gde kolebanja od lošeg prijema FM-stereo neki put može dovesti do smušavanja okružujućih signala kod logičnog dekodera. Krajnji "lek" za loš prijem FM-stereo recepcije može biti prosto prebacivanje zvuka na mono..

3D SURROUND

Ovaj uređaj ima mogućnost proizvodnje 3D surround efekta, pomoću tehnologije 3D Surround zvuka, koja simulira multi-kanalno audio puštanje iz dva uobičajena stereo zvučnika, umjesto pet ili više zvučnika inače potrebnih za slušanje multi-kanalnog audio zvuka iz kućnog kina. Ova mogućnost funkcioniše s DVD diskovima kodiranim s audio snimcima Dolby Pro Logic i Dolby Digital.

BYPASS

Software s višekanalnim audio signalima pušta se prema načinu na koji je snimljen.

Zvučni režim Sound

Vi možete uživati u okružujućem (surround) ozvučavanju prosto odabiranjem jednog od prethodno programiranih polja ozvučavanja saglasno programom koji želite slušati.

A) Pritiskom na tipku SOUND MODE

Svaki put kad pritisnete tipku **SOUND**, modus zvuka mjenjat će se prema slijedećem redoslijedu:

PRO LOGIC → PLII MOVIE → PLII MUSIC → PLII MATRIX → ROCK → POP → LIVE → DANCE → TECHNO → CLASSIC → SOFT → 3D SURROUND → BYPASS (Ova funkcija moguća je samo za 2-kanalni modus rada.)

Savjeti

- ROCK: Proizvodi akustiku rock glazbe.
- POP: Proizvodi akustiku pop glazbe.
- LIVE: Proizvodi akustiku glazbe uživo za 300 sjedećih mjesta.
- DANCE: Proizvodi akustiku dance glazbe.
- TECHNO: Proizvodi akustiku techno glazbe.
- CLASSIC: Proizvodi akustiku orkestralne glazbe.
- SOFT: Idealno za blage akustične tonove.

B) Pritiskom na tipku PL II

Svaki put kad pritisnete tipku za režim ozvučavanja

PL II režim ozvučavanja se menja sledećim redosledom:

PRO LOGIC → PLII MOVIE → PLII MUSIC → PLII MATRIX → BYPASS ...

(Ova funkcija moguća je samo za 2-kanalni modus rada.)

Kada je postavljen digitalni video disk DVD.

Možete promeniti režim ozvučavanja na digitalnom video disku (Dolby Digital, DTS, PRO LOGIC, itd.) pritiskanjem u vreme reproduciranja tipke za audio AUDIO na daljinskom navodilu.

Bez obzira na to da se sadržaj digitalnih video diskova razlikuje od diska do diska, sledeće objašnjava bazični rad kada se koristi ta karakteristična osobina. Svaki put, kada pritisnete tipku za audio AUDIO, režim ozvučavanja na digitalnom video disku se menja sledećim redosledom:

DIGITAL → → → DIGITAL



Na Vašu informaciju

- DVD prijemnik pamti poslednji mod podešavanja za svaki izvor individualno.
- Možete ideficirati format kodiranja na programnom softeru razgledanjem njegovog pakovanja.
 - Dolby Digital-diskovi su markirani ovim logom.
 - Kodirani sa Dolby Surround programi su markirani logom.
 - DTS Digital Surround-diskovi su markirani sa DTS.

Napomena

- Funkcija modusa zvuka ne može se primijeniti prilikom korištenja slušalica.

Display na ekranu

Opći status puštanja možete prikazati na TV ekranu. Neki se sadržaji mogu promijeniti uporabom izbornika. Za uporabu display-a na ekranu.

1. Pritisnite DISPLAY za vrijeme puštanja.
2. Pritisnite ▲ / ▼ za izbor sadržaja. Izabrani sadržaj je jače osvijetljen.
3. Pritisnite ◀ / ▶ za promjenu podešavanja. Također možete uporabiti brođane tipke ukoliko je to prikladno (npr. unošenje broja naslova). Za neke funkcije pritisnite ENTER za izvršenje podešavanja.




Napomene:

- Neki diskovi neće pružiti sve pogodnosti koje su dolje prikazane.
- Ako se u roku od 10 sekundi ne pritisne ni jedna tipka display na ekranu će nestati.







Status / Ograničenja puštanja

	Title	Ponovi naslov
	A - B	Ponovi sekvencu
	1 / 9	Unesi oznaku (Marker)
	1 / 9	Izbornik Marker Search
		Nastavi puštanje od ove točke
		Akcija zabranjena ili nije dostupna




Primjer: Display na ekranu za vrijeme puštanja divX Film diska

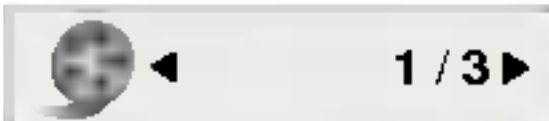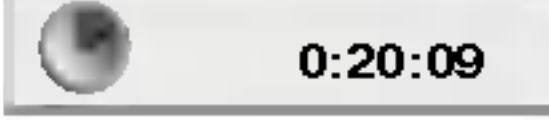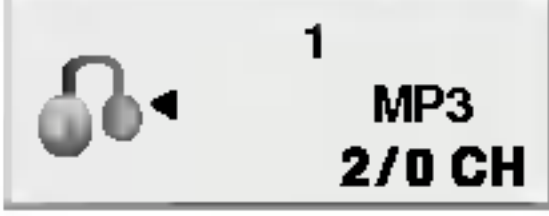Sadržaji	Način izbora	
Broj snimka		◀ / ▶, Brojevi ENTER
Traženje vremena		Brojevi, ENTER
Audio jezik i modus digitalnog audio izlaza		◀ / ▶ ili AUDIO
Jezik titla		◀ / ▶ ili SUBTITLE
Zvuk		◀ / ▶







Primjer: Display na ekranu za vrijeme puštanja DVD videa

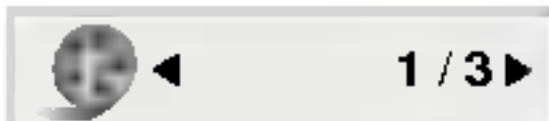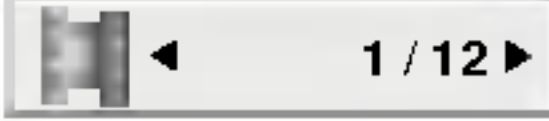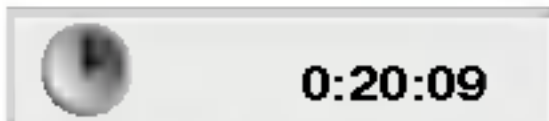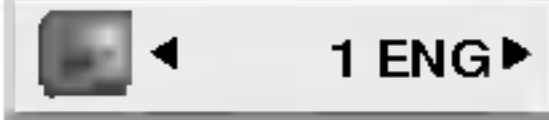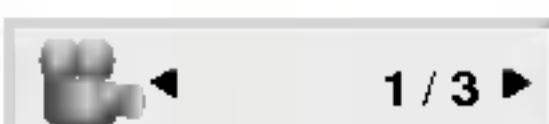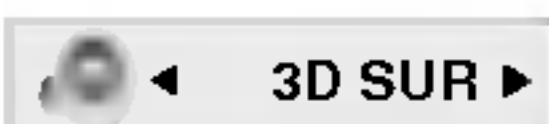Sadržaji	Način izbora	
Broj naslova		◀ / ▶, Brojevi ENTER
Broj poglavlja		◀ / ▶, Brojevi ENTER
Traženje vremena		Brojevi, ENTER
Audio jezik i modus digitalnog audio izlaza		◀ / ▶ ili AUDIO
Jezik titla		◀ / ▶ ili SUBTITLE
Kut		◀ / ▶ ili ANGLE
Zvuk		◀ / ▶

Primjer: Display na ekranu za vrijeme puštanja VCD-a

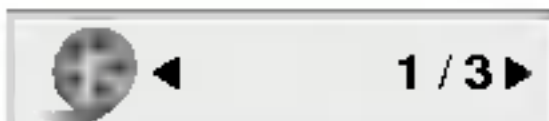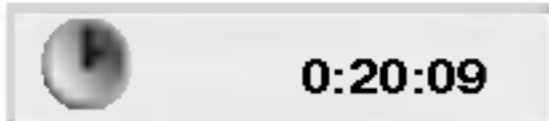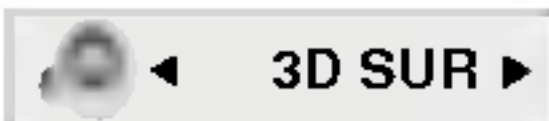Sadržaji	Način izbora	
Broj snimka (ili PBC modus)		◀ / ▶, Brojevi ENTER
Traženje vremena		Brojevi, ENTER
Audio kanal		◀ / ▶ ili AUDIO
Zvuk		◀ / ▶

Primjer: Display na ekrenu tijekom reprodukcije DVD Audio-a

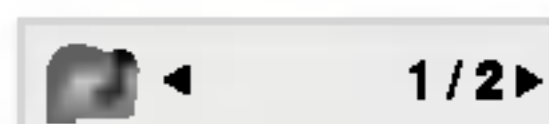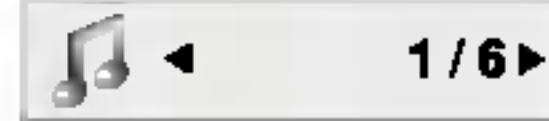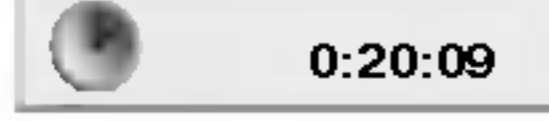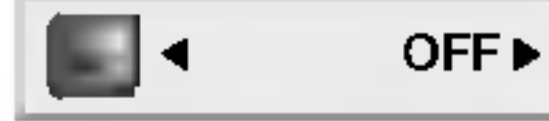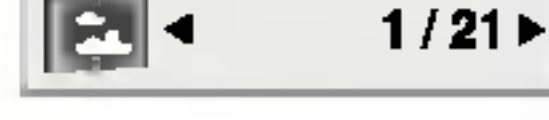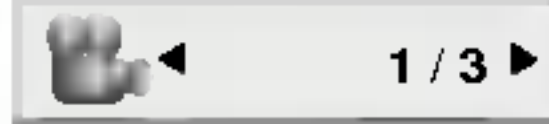Sadržaji	Selection Method	
Broj grupe		◀ / ▶, Brojevi ENTER
Broj snimka		◀ / ▶, Brojevi ENTER
Traženje vremena		Samo display
Audio jezik i modus digitalnog audio izlaza		◀ / ▶ ili AUDIO
Jezik titla		Samo display
Stranica (ili Kut)	 ili 	◀ / ▶ ili ANGLE

Početna podešavanja

Uporabom izbornika za podešavanje (Setup) možete izvršiti razna podešavanja u sadržajima kao što su slika i zvuk. Također među ostalim stvarima, možete postaviti jezik za titl i izbornik za podešavanje (Setup). Za detalje o svakom sadržaju izbornika za podešavanje (Setup) pogledajte strane 17 do 20.

Za pokazivanje i za izlazak iz Izbornika:

Pritisnite tipku **SETUP** za pokazivanje izbornika. Drugi pritisak na tipku **SETUP** vratit će vas na početni ekran.

Za prijelaz na slijedeću razinu:

Pritisnite tipku **►** na daljinskom upravljaču.

Za vraćanje na prethodnu razinu:

Pritisnite tipku **◄** na daljinskom upravljaču.

Opće operacije

1. Pritisnite tipku **SETUP**. Pojavit će se izbornik podešavanja (Setup).
2. Pritisnite tipku **▲ / ▼** za odabir željene opcije, tada pritisnite tipku **►** za prelazak na drugu razinu. Ekran pokazuje važeća podešavanja za izabrani sadržaj, jednako kao i alternativna podešavanja.
3. Pritisnite tipku **▲ / ▼** za odabir druge željene opcije, tada pritisnite tipku **►** za pomicanje na treću razinu.
4. Pritisnite tipku **▲ / ▼** za odabir željenog podešavanja, a zatim pritisnite tipku **ENTER** za potvrdu odabira. Neki sadržaji traže dodatne korake.
5. Pritisnite tipku **SETUP** ili **PLAY** za izlaz iz izbornika podešavanja (Setup).

LANGUAGE



Menu Language

Izaberite jezik za izbornik podešavanja (Setup) i display na ekranu.

Disc Audio / Subtitle / Menu

Izaberite željeni jezik za audio snimak (disk audio), titl i disk izbornik.

Original: Odnosi se na originalni jezik na kojem je disk snimljen.

Other: Za izbor drugog jezika pritisnite bročane tipke a zatim **ENTER** za unos 4-znamenkastog broja u skladu sa popisom jezičnih kodova u poglavlju sa referencama. Ako unesete pogrešni jezični kod pritisnite **CLEAR** (Brisanje).

DISPLAY



TV Aspect

DVD-V **DVD-A**

4:3: Izaberite kada je priključen standardni 4:3 TV.

16:9 Wide: Izaberite kada je priključen široki 16:9 TV.

Display Mode

DVD-V **DVD-A**

Podešavanje modusa display-a funkcionira samo kad je TV aspekt postavljen na "4:3".

Letter Box: Prikazuje široku sliku s trakama u gornjem i donjem dijelu ekrana.

Panscan: Automatski prikazuje široku sliku na cijelom ekranu i izbacuje dijelove koji ne pristaju.

Progressive Scan

Opcija Progressive Scan Video omogućuje vam nabolju kvaliteti slike s najmanje moguće smetnji.

Ako koristite priključke Component Video za spajanje na TV ili na monitor kompatibilan sa signalom progresivnog scan-iranja, opciju Progressive Scan postavite na On.

ON opcije Progressive Scan:

Komponentu s DVD-a spojite na ulaz Vašeg monitora/televizora, te Vaš televizor ili monitor na ulaz komponente.

1. Odaberite opciju "Progressive Scan" u izborniku zaslona DISPLAY a zatim pritisnite tipku **►**.



2. Odaberite opciju "On" pomoću tipaka **▲ / ▼**.
3. Pritisnite tipku **ENTER** za potvrdu odabira. Pojavit će se izbornik za potvrdu.

Napomene:

- Ako vaš TV ne prihvaća format progresivnog scan-iranja, slika će biti puna smetnji ukoliko na DVD/CD receiver-a postavite opciju Progressive Scan.

4. Kad se na Vašem ekranu pojavi izbornik za potvrdu, opcija za poništavanje Cancel bit će označena kao osnovna. Pritisnite tipke ◀ / ▶ za označavanje opcije ulaska Enter.
5. Pritisnite tipku ENTER čime ćete player postaviti u modus Progressive scan.

Opres:


Jednom kad se unesu postavke za izlaz opcije progressive scan, slika će se prikazivati samo na TV ili monitoru kompatibilnom s opcijom progressive scan. Ako opciju Progressive Scan greškom uključite na poziciju On, morate resetirati uređaj. Najprije izvadite disk iz DVD/CD receiver-a. Zatim, pritisnite tipku STOP (■) i držite je oko pet sekundi prije nego je pustite. Video izlaz će biti vraćen na standardne postavke, a slika će ponovno biti vidljiva na konvencionalnom analognom TV ili monitoru.

TV Output Select

Opcije playera za odabir TV Output Select postavite prema vrsti TV priključka.

RGB: Kad je Vaš TV spojen na priključak SCART (RGB signal).

YPbPr: Kad je Vaš TV spojen na priključke Komponent Video izlaza (COMPONENT VIDEO OUT)/Progresivnog scan-iranja (PROGRESSIVE SCAN) na DVD/CD receiver-a.

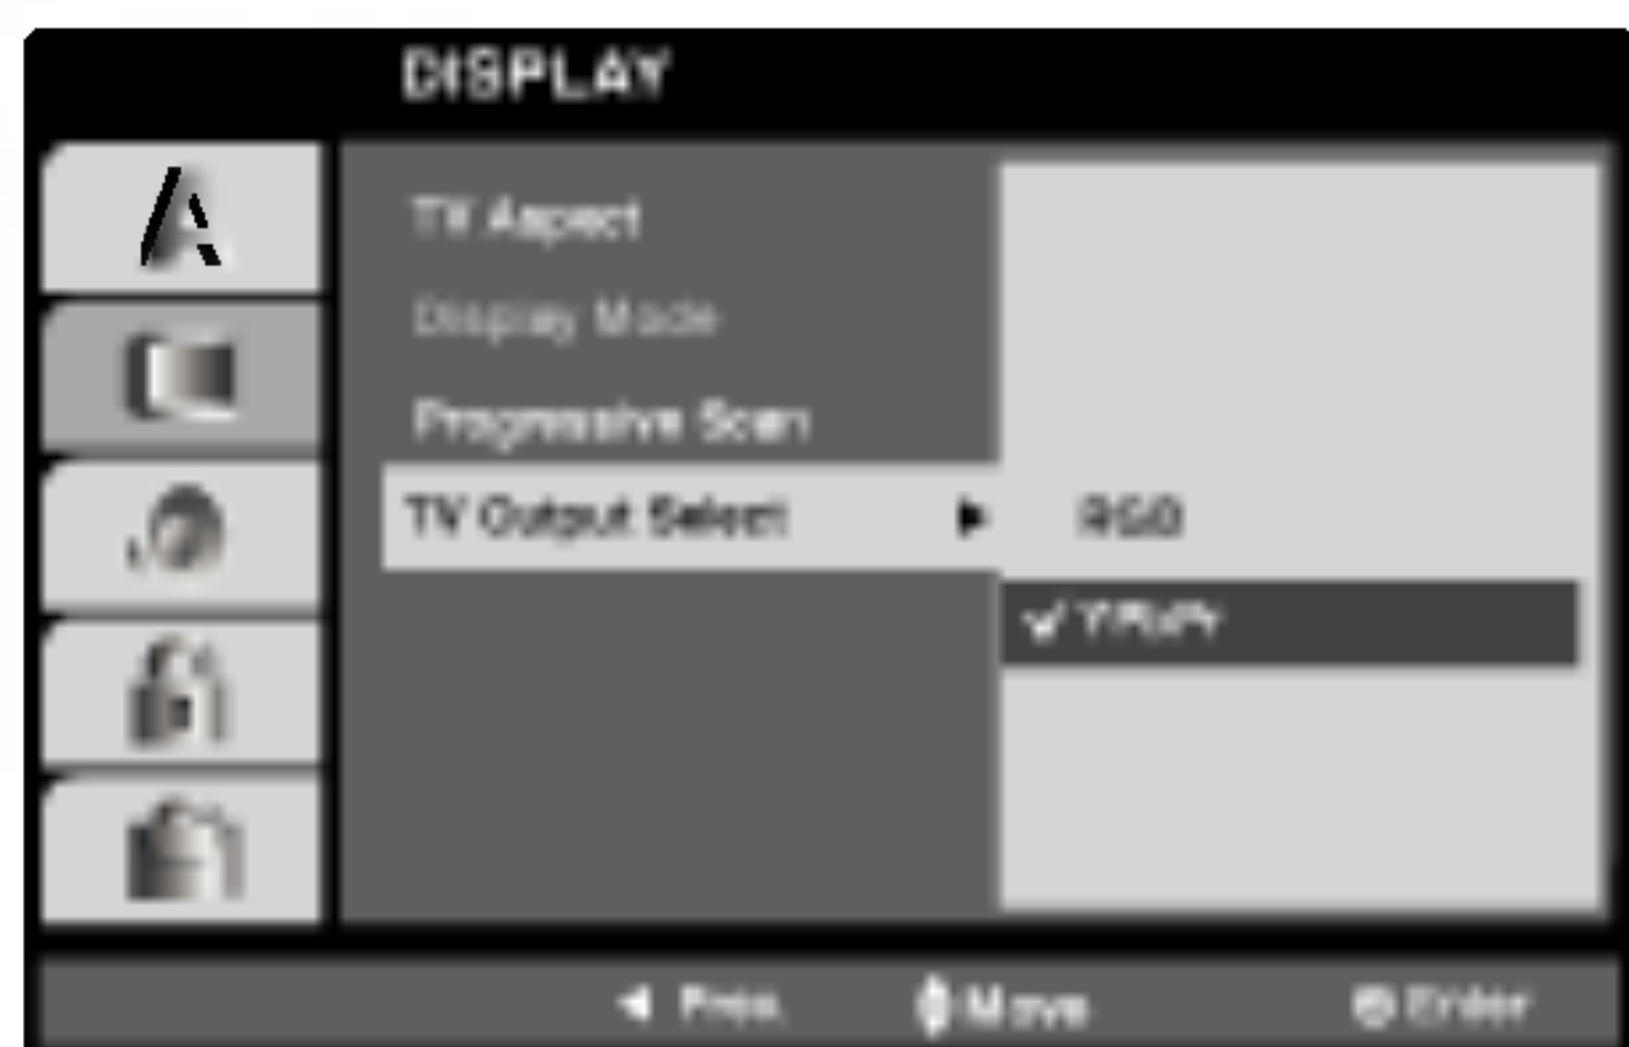

AUDIO

Svaki DVD disk ima razne izlazne audio opcije. Audio izlaz player-a podesite prema vrsti audio sistema kojeg koristite.



5.1 Postavljanje zvučnika **DVD-V** **DVD-A** **DivX**

Odaberite postavljanje zvučnika, uključujući i uravnoteženje glasnoće te odgođeno vrijeme, ili ispitajte postavke zvučnika.

Postave zvučnika aktivne su samo na analognom multi-kanalnom izlazu. (Vidi "Postavljanje zvučnika", stranica 32.)

Dynamic Range Control (Dinamička kontrola opsega)

(DRC) **DVD-V** **DVD-A** **DivX**

U DVD*¹ formatu, možete slušati zvučnu kulisu programa u najtočnijoj i najrealnijoj mogućoj prezentaciji zahvaljujući digitalnoj audio tehnologiji. Ipak, možda ćete htjeti komprimirati dinamički opseg audio izvedbe (razlika između najjačih zvukova i najtiših zvukova). U tim slučajevima film možete slušati pod tišom glasnoćom a da ne izgubite jasnoću zvuka. Opciju DRC postavite na ON za ovaj efekt.

*1: samo Dolby Digital

Vocal **DVD-V**

Opciju Vocal postavite na poziciju On samo onda kada puštate više-kanalni karaoke DVD. Karaoke kanali na disku pomiješat će se u normalni stereo zvuk.

LOCK (Roditeljska kontrola)



Rating DVD-V

Neki filmovi sadrže scene koje možda nisu prikladne za djecu. Puno diskova sadrži informaciju o roditeljskoj kontroli koja se primjenjuje na cijeli disk ili na izvjesne scene na disku. Filmovi i scene ocjenjuju se od 1 do 8, ovisno o zemlji. Neki diskovi kao alternativu nude prikladnije scene.

Funkcija roditeljske kontrole vam omogućuju blokiranje pristupa do scena ispod ocjene koju ste izabrali, te tako sprečava da vaša djeca vide materijal za koji vi vjerujete da je neprikladan.

1. Izaberite "Rating" na LOCK izborniku, zatim pritisnite tipku ►.
2. Za pristup u Rating, Password i Country Code funkcije morate unijeti 4-znamenasti sigurnosni kod koji ste sami odredili. Ako još niste unijeli sigurnosni kod to trebate odmah sada učiniti.

Unesite 4-znamenasti kod i pritisnite ENTER. Unesite ga ponovno i pritisnite ENTER za potvrdu. Ako pogriješite prije pritiskanja ENTER, pritisnite CLEAR.

3. Izaberite ocjenu od 1 do 8 koristeći tipke ▲ / ▼.

Rating (Ocjenjivanje) 1-8: Ocjena jedan (1) ima najveća ograničenja a ocjena osam (8) ima najmanja ograničenja.

Otključavanje

Ako izaberete otključavanje (unlock), roditeljska kontrola neće biti aktivna i disk će se puštati u cijelosti.

Napomena:

Ako postavite ocjenu za player, prikazivaće se sve disk scene sa istom ili nižom ocjenom. Više ocjenjene scene se neće prikazivati osim ako na disku za njih ne postoji alternativa. Alternativa mora imati istu ili nižu ocjenu. Ako ne postoji prikladna alternativa, puštanje se zaustavlja. Morate unijeti 4-znamenastu lozinku ili morate promijeniti nivo ocjenjivanja kako biste nastavili s puštanjem diska.

4. Pritisnite ENTER za potvrdu vašeg izbora ocjenjivanja, zatim pritisnite SETUP da izađete iz izbornika.

Password (sigurnosni kod)

Vi možete unijeti ili promijeniti lozinku.

1. Izaberite Password na LOCK izborniku zatim pritisnite tipku ►.
2. Slijedite korak 2 na način pokazan lijevo (Rating). "Change" ili "New" je jače osvjetljeno.
3. Unesite 4-znamenasti kod i pritisnite ENTER. Unesite ga ponovno za potvrdu.
4. Pritisnite SETUP da izađete iz izbornika.

U slučaju da zaboravite vaš sigurnosni kod

Ako zaboravite svoj sigurnosni kod, možete ga izbrisati pomoću sljedećih koraka:

1. Pritisnite SETUP za pojavljivanje izbornika podešavanja (SETUP).
2. Unesite 6-znamenasti broj "210499" i sigurnosni kod će se pobrisati.
3. Unesite novi kod na gore opisani način.

Country Code (Kod zemlje) DVD-V

Unesite kod zemlje / područja čiji su standardi upotrebljeni za ocjenjivanje DVD video diska, prema popisu u poglavlju s referencama.

1. Izaberite "Country Code" na LOCK izborniku zatim pritisnite tipku ►.
2. Slijedite korak 2 na način pokazan lijevo (Rating).
3. Izaberite prvi karakter koristeći tipke ▲ / ▼.
4. Pritisnite ENTER i izaberite drugi karakter koristeći tipke ▲ / ▼.
5. Pritisnite ENTER za potvrdu vašeg izbora koda zemlje.

OTHERS

Postavke PBC-a, Auto Play-a i DivX(R) VOD se mogu mijenjati.



PBC **VCD**

Funkciju za kontrolu puštanja Playback Control (PBC) postavite na On (uključeno) ili Off (isključeno).

On: Video CD-i s PBC-om puštat će se prema funkciji PBC-a.

Off: Video CD-i s PBC-om puštat će se na isti način kao i Audio CD-i.

Audio Play **DVD-V**

DVD/CD receiver-a možete postaviti tako da DVD disk odmah počinje s radom čim ga umetnete. Ukoliko je opcija Auto Play uključena na On, ovaj DVD/CD receiver-a pretražit će naslov čije je vrijeme puštanja najduže ni započet će s puštanjem automatski.

On: Auto Play funkcija je aktivirana.

Off: Auto Play funkcija nije aktivirana.

Napomena:

- Auto Play funkcija možda neće raditi na nekim DVD-ima.

DivX(R) VOD **DivX**

Registracijski kod DivX DRM (Digitalno upravljanje (Digital Right Management)) možete prikazati samo za svoj uređaj.




Registracijski kod koristi se za servisnog agenta VOD (Video na zahtjev (Video-On-Demand)). Možete kupiti ili iznajmiti datoteku s kodiranim filmom.


Napomene:

Ako iznajmite datoteku DivX VOD, ona će imati nekoliko mogućih ograničenja za gledanje, kako je dolje prikazano.

- Prikaz broja kojim možete odgledati datoteku.

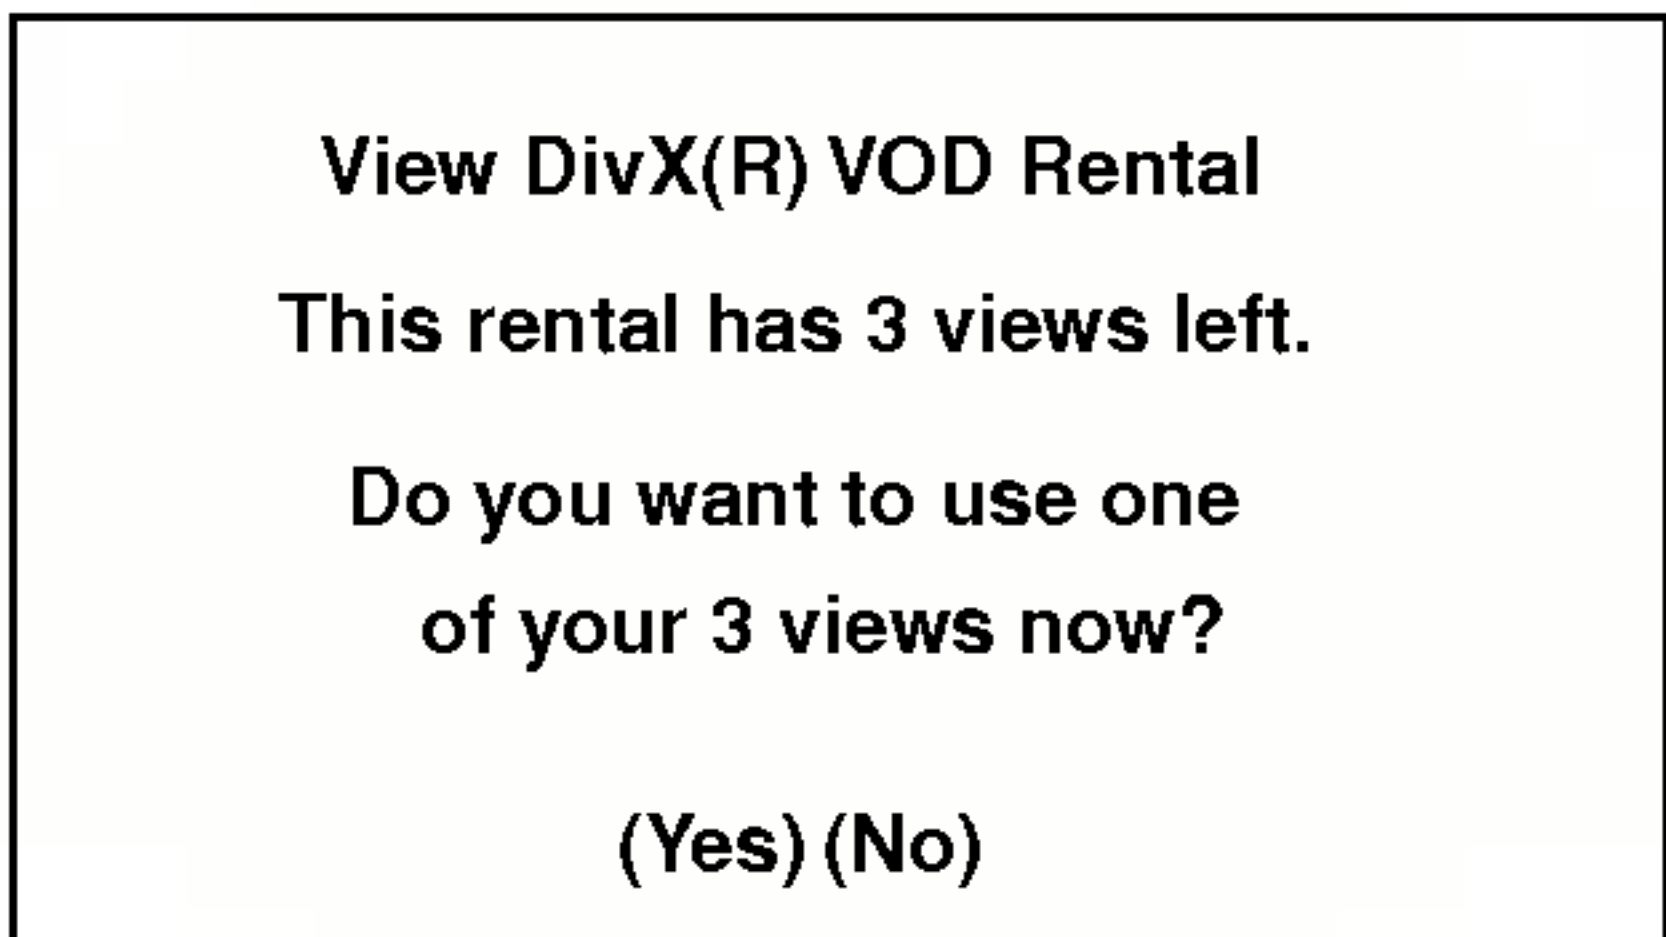

- Rok za iznajmljivanje je istekao.

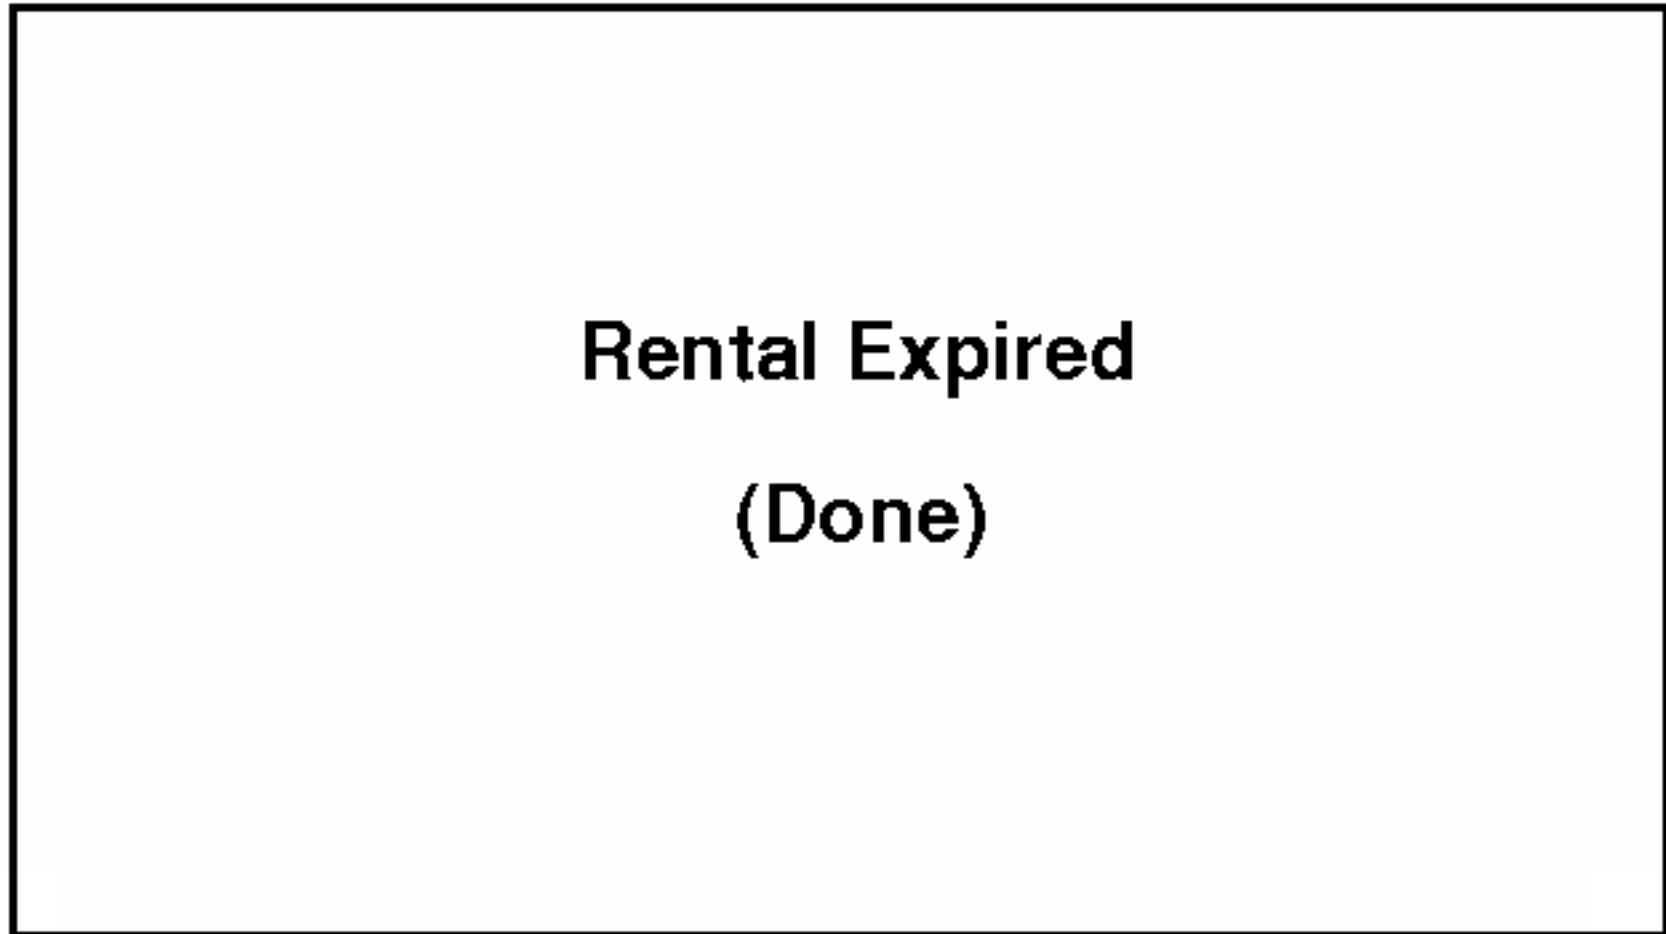

- Prikaz autorizacijske pogreške.



OPERACIJE

Puštanje DVD-a ili Video CD-a

Podešavanje puštanja

1. Uključite TV i odaberite ulazni video izvor spojen na DVD/CD receiver-a.
2. Uključite audio sistem (ako je moguće) i odaberite ulazni izvor spojen na DVD/CD receiver-a.
3. Pritisnite tipku Otvori/Zatvori (OPEN/CLOSE) za otvaranje pladnja za disk i umetnite izabrani disk u pladanj sa stranom za puštanje prema dole.
4. Pritisnite tipku Otvori/Zatvori (OPEN/CLOSE) za zatvaranje pladnja za disk. Puštanje automatski započinje. Ako puštanje ne započne pritisnite PLAY. U nekim slučajevima može se pojaviti izbornik diska:

DVD-V

Pritisnite tipke ◀ ▶ ▲ ▼ za odabiranje naslova/poglavlja kojeg želite odgledati, a zatim pritisnite tipku ENTER za početak puštanja. Pritisnite tipku Naslov (TITLE) ili DVD MENU za povratak na ekran izbornika.

DVD-A

Koristite ◀ ▶ ▲ ▼ tipke da izaberete opciju koju želite, tada pritisnite tipku ENTER da počne prikazivanje.

VCD

Pomoću tipki brojanika odaberite snimku koju želite odgledati, zatim pritisnite tipku Povratak (RETURN) za povratak na ekran izbornika. Postavke izbornika i točne procedure rada s izbornikom mogu se razlikovati ovisno o disku. Slijedite upute u svakom izborniku. Također Opciju PBC možete postaviti na Isključeno (OFF) (Vidi "PBC" na strani 20).

Napomene:

- Ukoliko je postavljena opcija Roditeljska kontrola, a disk nije unutar Podešavanja ocjenjivanja tada morate unijeti lozinku. (Vidi "Lock Menu" na strani 19).
- DVD -i možda imaju regionalni kod. Vaš player neće puštati diskove koji imaju regionalni kod različit od koda vašeg player-a. Regionalni kod za ovaj player je 2 (dva).

Opće pogodnosti

Napomena:

Svi opisani postupci, osim ako to nije drugačije navedeno, izvode se pomoću daljinskog upravljača. Neke pogodnosti također mogu biti dostupne iz izbornika podešavanja (Setup).

Prijelaz na novi naslov/grupu (TITLE/GROUP) **DVD-V** **DVD-A**

Ako disk sadrži više od jednog naslov/grupu možete prijeći na novi naslov/grupu. Pritisnite tipku DISPLAY kada je zaustavljeno puštanje a zatim pritisnite odgovarajuću tipku na brojčaniku (0-9) ili ◀ / ▶ za prelazak na drugi naslov/grupu. Možete puštati bilo koji naslov tako da za vrijeme zaustavljenog puštanja unesete broj tog naslova.

Prijelaz na novo Poglavlje/Snimku (CHAPTER/TRACK) **DVD-V** **DVD-A** **VCD** **DivX**

Kada disk sadrži više od jednog poglavlja/snimke, možete prijeći na novo poglavlje/snimku na slijedeći način:

- Pritisnite tipku Preskakanje SKIP ◀◀ ili ▶▶ kratko tijekom puštanja za odabiranje slijedećeg poglavlja/snimke ili za povratak na početak trenutnog poglavlja/snimke.
- Pritisnite tipku SKIP ◀◀ dva puta kratko kako biste se vratili na prethodno poglavlje/snimku.
- Za izravno puštanje određenog poglavlja/snimke tijekom puštanja DVD-a pritisnite tipku DISPLAY, zatim pritisnite tipku ▲ / ▼ za odabiranje ikonice poglavlja. Zatim upišite broj poglavlja/snimke ili upotrijebite tipku ◀ / ▶.

Pretraživanje (Search)

DVD-V **DVD-A** **VCD** **DivX**

1. U vreme reproduciranja pritisnite i zadržite oko dve sekunde tipku za preskakanje SKIP/SCAN ◀◀ ili ▶▶: Sada će reproducirajući ured otići u režim za traženje SEARCH.
2. Pritisnite tipku SKIP/SCAN (◀◀ ili ▶▶) za odabiranje odgovarajuće brzine: DVD, DivX diskovi; X2, X4, X16 ili X100 Video CD; X2, X4 ili X8
3. Za izlaz iz modusa SEARCH pritisnite tipku PLAY.

Napomena:

- Prilikom korištenja DVD audio diska koji sadrži slike, ova operacije može biti dopuštena samo za neke segmente slika.

Promjena Audio kanala **VCD**

Pritisnite AUDIO više puta tijekom puštanja da čujete različite audio kanale (Stereo, Lijevo (Left) ili Desno (Right)).

Zaustavljanje slike i puštanje

okvir-po-okvir **DVD-V** **DVD-A** **VCD** **DivX**

1. Pritisnite tipku PAUSE/STEP na daljinskom upravljaču tijekom puštanja. Sliku okvir-po-okvir možete unaprijediti pritiskom nekoliko puta za redom na tipku PAUSE/STEP.
2. Za izlaz iz modusa zaustavljenog kretanja pritisnite tipku PLAY.

Napomena:

Prilikom korištenja DVD audio diska koji sadrži slike, ova operacije može biti dopuštena samo za neke segmente slika.

Usporena snimka (Slow Motion)

DVD-V **DVD-A** **VCD** **DivX**

1. U vreme reproduciranja pritisnite tipku za usporeno skaniranje SLOW SCAN -◀◀ ili ▶▶ +. Reproducirajući ured će uvesti spori režim reproduciranja SLOW.
2. Koristite tipku za usporeno skaniranje SLOW SCAN -◀◀ ili ▶▶ + da odaberete željenu brzinu: ◀◀ 1/16, ◀◀ 1/8, ◀◀ 1/4, ili ◀◀ 1/2 (pravac unatrag), ili ▶▶ 1/16, ▶▶ 1/8, ▶▶ 1/4, ili ▶▶ 1/2 (unapred).

Kod DivX Diska i Video CD-a, mijenja se brzina usporenog (Slow) prikazivanja: ▶▶ 1/16, ▶▶ 1/8, ▶▶ 1/4 ili ▶▶ 1/2 (unaprijed).
3. Za vraćanje na normalno puštanje, pritisnite tipku PLAY(▶▶).

Napomena:

- Usporeno prikazivanje unazad (Slow motion) nije moguće kod Video CD-a i DivX Diskova.
- Prilikom korištenja DVD audio diska koji sadrži slike, ova operacije može biti dopuštena samo za neke segmente slika.

Ponavljanje A - B **DVD-V** **DVD-A** **VCD** **DivX**

Za ponavljanje sekvence.

1. Pritisnite A-B na početnoj točki koju ste sami izabrali. "A *" se pojavljuje kratko na ekranu TV-a.
2. Pritisnite A-B ponovo na krajnjoj točki koju ste sami izabrali. "A B" se pojavljuje kratko na ekranu TV-a i počinje ponavljanje sekvence.
3. Pritisnite A-B ponovno za poništenje.

Ponavljanje **DVD-V** **DVD-A** **VCD** **DivX**

Na disku možete puštati naslov/poglavlje/sve/snimku/Svega. Pritisnite REPEAT (Ponavljanje) tijekom puštanja kako biste izabrali željeni modus ponavljanja.

DVD Video diskovi - Ponavljanje poglavlja/naslova /isključeno

- Poglavlje: Ponavlja trenutno poglavlje.
- Naslov: Ponavlja trenutni naslov.
- OFF: Ne ponavlja ništa.

Video CD-i, DivX diskovi – Ponovi snimku/Sve/Isključiti

- Snimka: Ponavlja trenutnu snimku.
- Sve: Ponavlja sve snimke na disku.
- OFF: Ne ponavlja ništa.

DVD Audio diskovi- Ponavljanje snimka/grupe/isključeno (Off)

- Snimka Ponavlja trenutnu snimku.
- Grupa (Group): ponavlja trenutnu grupu.
- OFF: Ne ponavlja ništa.

Napomena:

- Na Video CD-u s funkcijom PBC, funkciju PBC morate isključiti, odnosno postaviti na Off u izborniku podešavanja (Setup) kako biste mogli koristiti funkciju za ponavljanje (Vidi "PBC" na strani 20).
- Ako pritisnete tipku SKIP (▶▶) jedanput tijekom puštanja ponavljanja poglavlja (snimke), tada se poništava ponavljano puštanje.

Opcija 3D Surround **DVD-V** **VCD** **DivX**

Za proizvodnju 3D Surround efekta, koji simulira višekanalno audio puštanje s dva stereo zvučnika (umjesto pet ili više zvučnika koliko je normalno potrebno za slušanje višekanalnog audio zvuka na sistemu kućnog kina):

1. Pritisnite DISPLAY tijekom puštanja.
2. Upotrijebite tipke ▲ ili ▼ za izbor opcije zvuka. Opcija za zvuk će biti jače osvijetljena.
3. Upotrijebite tipke ◀ ili ▶ za izbor "3D SUR". Za isključivanje 3D Surround efekta izaberite "Normal".

Traženje vremena (Time search)

DVD-V **VCD** **DivX**

Za početak puštanja u bilo kojem izabranom vremenu na disku:

1. Pritisnite DISPLAY tijekom puštanja. Kutija za traženje vremena pokazuje proteklo vrijeme.
2. Pritisnite ▲ / ▼ za izbor ikone sa satom i pojavit će se "-:--:--".
3. Unesite potrebno početno vrijeme u satima, minutama i sekundama s lijeva na desno. Ako unesete pogrešno vrijeme, pritisnite CLEAR za brisanje brojeva koje ste unijeli, zatim unesite ispravne brojeve.
4. Pritisnite ENTER za potvrdu. Puštanje počinje od izabranog vremena.

Zoom DVD-V DVD-A VCD DivX

Zoom funkciju upotrijebite za povećavanje video slike.

1. Pritisnite tipku ZOOM tijekom puštanja ili mirovanja slike kako biste aktivirali funkciju Zoom. Na kratko će se pojaviti kvadratni okvir u donjem desnom dijelu slike.
2. Svaki pritisak na tipku ZOOM mijenja TV ekran sljedećim redoslijedom: 100% veličina → 400% veličina → 1600% veličina → modus sukladan ekranu → 100% veličina

Modus sukladan ekranu:

Vi možete promijeniti način na koji se slika pojavljuje na ekranu kada puštate DVD film. Pritisnite tipke ▲▼ za odabir između Normal-no, Poboljšano (Enhanced), i Maksimum.

3. Pritisnite tipku ◀▶▲▼ za kretanje kroz povećnu sliku.
4. Za nastavak normalnog puštanja, pritisnite tipku CLEAR nekoliko puta za redom.

Napomena:

- Zoom funkcija možda neće raditi za neke DVD.
- Modus sukladno ekranu je dostupan za puštanje DVD diska, VR diska i datoteke s filmom.

Traženje markera DVD-V VCD DivX

Unošenje markera

Puštanje možete započeti s memorirane točke, može se unijeti do devet točaka. Za unošenje znaka (mark), pritisnite tipku MARKER na željenoj točki na disku. Ikonica Marker pojavit će se na kratko na TV ekranu. Ponovite isto za unošenje do devet Marker točaka.

Pozivanje ili brisanje markerom označene scene

1. Tijekom puštanja diska, pritisnite tipku SEARCH. Na TV ekranu pojavit će se izbornik traženja markera (Marker Search).
2. Unutar 10 sekundi pritisnite tipku ◀ / ▶ za odabiranje broja oznake koju želite pozvati ili pobrisati.
3. Pritisnite tipku ENTER i puštanje će početi od markerom označene scene. Ili, pritisnite tipku CLEAR označeni broj će biti pobrisan s liste.
4. Možete pustiti bilo koji marker (oznaku) tako da unesete njegov broj u izbornik traženja markera (Marker Search).

Pauza DVD-V DVD-A VCD DivX

1. Pritisnite tipku PAUSE/STEP tijekom puštanja.
2. Za povratak na puštanje, pritisnite tipku PLAY.

Posebne DVD pogodnosti

Provjera sadržaja DVD diskova: Izbornici

DVD-i mogu sadržavati izbornike koji vam dopuštaju pristup posebnim pogodnostima. Za otvaranje izbornika diska, pritisnite tipku DVD/MENU. Zatim pritisnite odgovarajuće tipke na brojčaniku ili pritisnite tipku ◀▶▲▼ da jače osvijetlite svoj izbor. Zatim pritisnite tipku ENTER.

Izbornik naslova DVD-V DVD-A

1. Pritisnite tipku TITLE. Ako trenutni naslov ima izbornik, on će se pojaviti na TV ekranu. Ako trenutni naslov nema izbornik, pojavit će se izbornik diska.
2. Izbornik može sadržavati kuteve kamere, jezik govora i opcije titlova, te poglavlja naslova.
3. Pritisnite tipku TITLE za izlaz.

Izbornik diska DVD-V DVD-A

Pritisnite tipku MENU i prikazat će se izbornik diska. Za uklanjanje izbornika diska, ponovno pritisnite tipku MENU.

Kut kamere DVD-V DVD-A

Ako disk sadrži scene snimljene pod različitim kutevima kamere vi tijekom puštanja možete mijenjati i gledati različite kuteve kamere. Pritisnite tipku Kut (ANGLE) nekoliko puta tijekom puštanja za odabiranje željenog kuta. Ne zaboravite da se broj trenutnog kuta pojavljuje na TV ekranu.

Savjet:

Indikator za Kut (ANGLE) zatreperit će na TV ekranu tijekom scena snimljenih pod različitim kutevima kamere kako bi vam javio da je moguće mijenjati kuteve kamere.

Mjenjanje audio jezika DVD-V DVD-A DivX

Pritisnite tipku AUDIO nekoliko puta tijekom puštanja za slušanje različitih audio jezika ili audio snimka. S DVD-RW diskovima snimljenim u VR modusu koji imaju i glavni i dvojezični audio kanal, možete birati između glavnog (Main (L)), dvojezičnog (Bilingual (R)) ili mješavine oba (Main + Bilingual) pritiskanjem tipke AUDIO.

Titlovi DVD-V DivX

Pritisnite tipku S-TITLE nekoliko puta tijekom puštanja da vidite različite jezike titlova.

Napomena:

- Datoteka s titlom za DivX datoteku prikazana je samo sa smi, srt i sub.
- Ako nema informacija ili postoji kod koji ne može čitati DivX datoteku, pojavljuje se “ 1 ” itd.

DVD Audio diskovi

DVD Audio je novi disk format koji pomaže da DVD proizvede višekanalni audio visoke kvalitete za novo iskustvo audio kvaliteti. DVD Audio disk možete prepoznati po DVD audio logo koji se nalazi na omotnici diska ili na samom disku.


DVD Audio može pružiti veću stereo kvalitetu od Audio CD-a sve do 192 kHz (u usporedbi s 44.1 kHz za CD). DVD Audio digitalni zvuk može se proizvoditi do 24 bita (u usporedbi s 16 bita za standardni CD).

Tipični DVD Audio disk sadrži i do sedam puta veći kapacitet primanja podataka od CD-a. Ovaj dodatni prostor koristi se za glazbu, bilo da se radi o višekanalnoj kvaliteti zvuka napredne rezolucije koja je bliža umjetničkim master snimanjima, ili za duža snimanja. Mnogi DVD Audio diskovi sadrže tekst za ekran, kao na primjer biografije izvođača ili umjetnika, popise naslova ili tekstove. Neki DVD Audio diskovi sadrže foto galerije ili video clipove.

Napomena:

Kako biste uživali u najboljoj kvaliteti zvuka i surround efektu DVD Audio-a, morate upotrijebiti 5.1 kanalni analogni audio izlaz (5.1CH AUDIO OUT priključak na DVD/CD receiver). Ako upotrebljavate DIGITAL OUT (OPTICAL ili COAXIAL) za vaš audio priključak zvuk će samo sličiti CD kvaliteti zvuka čak i ako reproducirate DVD Audio disk.

Prelaženje u novu GRUPU

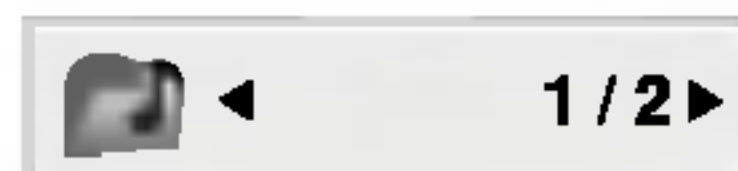

Neki DVD Audio diskovi dijele svoj sadržaj u različite grupe. Vaš player omogućuje vam da brzo pristupate različitim grupama tijekom puštanja, a preko display-a na ekranu.


1. Pritisnite tipku DISPLAY tijekom puštanja ili u modusu zaustavljanja.
2. Za odabir ikonice određene grupe pritisnite tipke ▲/▼.
3. Za odabiranje broja grupe (0-9) pritisnite tipke ◀/▶ ili tipke na brojačniku.

Napomena:

Ponekad autor diska načini skriveni sadržaj kojemu se može pristupiti samo uz upisivanje lozinke. Ukoliko se ikonica zaključano pojavi na TV ekranu, upišite lozinku (ponekad se ona nalazi na omotnici diska ili na web stranici). Ova kontrola lozinke nije pokrenuta od strane vašeg DVD/CD receiver-a– to je funkcija na disku.

Obzirom da se autorska prava DVD Audio diska razlikuju, neki izbori display-a na ekranu možda neće biti dostupni za disk koji trenutno puštate.

Gledanje nove STRANICE

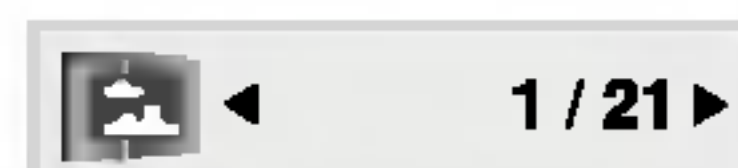

Obzirom da DVD Audio diskovi mogu imati opsežan sadržaj, mnogo je načina na koje možete pogledati što sadržava disk:

1. Pritisnite tipku DISPLAY tijekom puštanja.
2. Pritisnite tipku ▲/▼ za odabir ikonice Stranice.
3. Pritisnite tipku ◀/▶ za odabir broja stranice

Što će se pojaviti na ekranu ovisi od diska do diska jer dostupne informacije ovise o načinu na koji je disk načinjen.

Napomena

Obzirom da se autorska prava DVD Audio diska razlikuju, neki izbori display-a na ekranu možda neće biti dostupni za disk koji trenutno puštate.

Puštanje Audio CD-a ili MP3/WMA diska

DVD/CD receiver-a može puštati zapise MP3/WMA formata na CD-ROM, CD-R ili CD-RW diskovima.

Audio CD

Kada umetnete audio CD na TV ekranu se pojavljuje izbornik. Pritisnite tipku ▲ / ▼ za izbor snimke a zatim pritisnite tipku PLAY ili ENTER da počne puštanje.



MP3 / WMA

1. Pritisnite tipku ▲ / ▼ za izbor pretinca (folder), a zatim pritisnite tipku ENTER da vidite sadržaj pretinca.
2. Pritisnite tipku ▲ / ▼ za izbor snimke, a zatim pritisnite tipku PLAY ili ENTER. Počinje puštanje.



ID3 TAG

- Kada puštate datoteku koja sadrži informacije kao što su naslovi snimki, informaciju možete vidjeti tako da pritisnete tipku DISPLAY.
[Title, Artist, Album, Year, Comment]
- Ako informacija ne postoji na display-u se pojavljuje "NO ID3 TAG" .

Savjet:

- Ako se nalazite u listi datoteke na MUSIC izborniku a želite se vratiti na listu pretinaca (Folder list), pritisnite tipku ▲ / ▼ za jače osvjetljenje izbora [Folder] a zatim pritisnite tipku ENTER.
- Pritisnite tipku DVD MENU za prelazak na sljedeću stranu.
- Na CD-u s MP3/WMA i JPEG možete izabrati MP3/WMA i JPEG. Pritisnite tipku TITLE i jače će se osvijetliti MUSIC ili PHOTO riječ na vrhu izbornika.

Kompatibilnost MP3 Diska s player-om ograničena je prema sljedećem:

- Frekvencija uzorka: unutar 8 - 48 kHz (MP3), unutar 32 - 48 kbps
- Bit rate: unutar 8 - 320 kbps (MP3), 32 - 192 kbps (WMA)
- Player ne može čitati MP3/WMA datoteku čija ekstenzija nije ".mp3" / ".wma".
- CD-R fizički format trebao bi biti ISO 9660.
- Snimite li MP3 file pomoću software-a koji ne može načiniti file system, (na primjer Direct-CD) nemoguće je puštati MP3/WMA file. Preporučujemo da koristite Easy-CD Creator, koji može načiniti ISO9660 file sistem.
- Ime file-a treba imati najviše 8 slova i mora sadržavati ".mp3" / ".wma" ekstenziju.
- Ne smiju sadržavati posebne znakove kao što su / ? * : " < > I itd.
- Ukupan broj file-ova i file na disku mora biti manji od 650.

Ovaj DVD/CD receiver-a postavlja uvjet da diskovi i snimci odgovaraju određenim tehničkim standardima, kako bi se postigla optimalna kvaliteta puštanja. Prethodno nasnimljeni DVD-i automatski su podešeni na ove standarde. Postoji puno različitih vrsta disk formata za snimanje (uključujući CD-R koji sadrži MP3 ili WMA file-ove) za koje su potrebni određeni uvjeti (vidi gore) kako bi se omogućilo kompatibilno puštanje.

Korisnici također moraju znati da je za download MP3/WMA file-ova i glazbe s Interneta potrebno dopuštenje. Naša kompanija nema pravo omogućiti takva dopuštenja. Dopusštenje trebate tražiti od vlasnika autorskih prava.

Audio CD i MP3 / WMA disk pogodnosti

Pauza **CD** **MP3** **WMA**

1. Pritisnite tipku PAUSE/STEP tijekom puštanja.
2. Za povratak na puštanje, pritisnite tipku PLAY, ENTER ili pritisnite tipku PAUSE/STEP još jednom.

Premještanje na drugu snimku

CD **MP3** **WMA**

1. Pritisnite tipku SKIP (◀◀ ili ▶▶) kratko tijekom puštanja kako biste prešli na slijedeću snimku ili kako biste se vratili na početak trenutne snimke.
2. Pritisnite tipku SKIP ◀◀ dva puta kratko kako biste se vratili na prethodnu snimku.
3. Možete puštati bilo koju snimku tako da unesete njen broj.

Ponavljanje snimke/Sve/Isključenje

CD **MP3** **WMA**

Na disku možete puštati snimku/sve.

1. Pritisnite tipku REPEAT tijekom puštanja diska. Pojaviti će se ikona za ponavljanje.
2. Pritisnite tipku REPEAT za odabiranje željenog modusa ponavljanja.
 - Snimka (Track): Ponavlja trenutnu snimku.
 - Sve (ALL): Ponavlja sve snimke na disku.
 - Off (nema display-a): Ne ponavlja ništa.

Napomena:

Ako pritisnete tipku SKIP (▶▶) jedanput tijekom puštanja Repeat Track (Ponovi snimak) poništiće se ponavljanje puštanja.

Pretraživanje **CD** **MP3** **WMA**

1. Pritisnite tipku SCAN (◀◀ ili ▶▶) tijekom puštanja.
2. Pritisnite tipku SCAN (◀◀ ili ▶▶) više puta za odabiranje potrebne brzine X2, X4, X8 unazad ili unaprijed.
3. Za izlaz iz modusa pretraživanja (SEARCH), pritisnite tipku PLAY.

Ponavljanje A-B **CD**

1. Za ponavljanje sekvence snimke pritisnite tipku A-B na odabranom mjestu. Ikona za ponavljanje (Repeat) i 'A-' pojavit će se na ekranu izbornika.
2. Pritisnite tipku A-B ponovno na odabranom krajnjem mjestu. Ikona za ponavljanje (Repeat) i 'A-B' pojavit će se na TV ekranu, te započinje ponavljanje izabrane sekvence.
3. Za izlaz iz sekvence i povratak na normalno puštanje, pritisnite tipku A-B još jednom. Ikona za ponavljanje (Repeat) nestati će s ekrana izbornika.

Opcija 3D Surround **CD**

Za proizvodnju 3D Surround efekta, koji simulira višekanalno audio puštanje s dva stereo zvučnika (umjesto pet ili više zvučnika koliko je normalno potrebno za slušanje višekanalnog audio zvuka na sistemu kućnog kina):

1. Pritisnite tipku AUDIO tijekom puštanja. Na ekranu izbornika pojavljuje se "3D SUR.".
2. Za povratak na normalno puštanje pritisnite AUDIO više puta za redom sve dok "3D SUR." ne nestane s ekrana izbornika.


Programirano puštanje

Funkcija programiranja vam omogućuje da vama najdraže snimke s bilo kojeg diska pospremite u memoriju player-a. Program može sadržavati najviše 30 snimki.

1. Umetnite disk.
Audio CD ili MP3/WMA diskovi
Pojavljuje se izbornik za AUDIO CD ili MUSIC.
2. Pritisnite PROGRAM.
Na desnoj strani ekrana izbornika, na desnoj strani riječi “Program” pojavit će se oznaka .

Napomena:

Pritisnite PROGRAM, nakon toga će oznaka  nestati za izlazak iz modusa uređivanje programa (Program Edit).

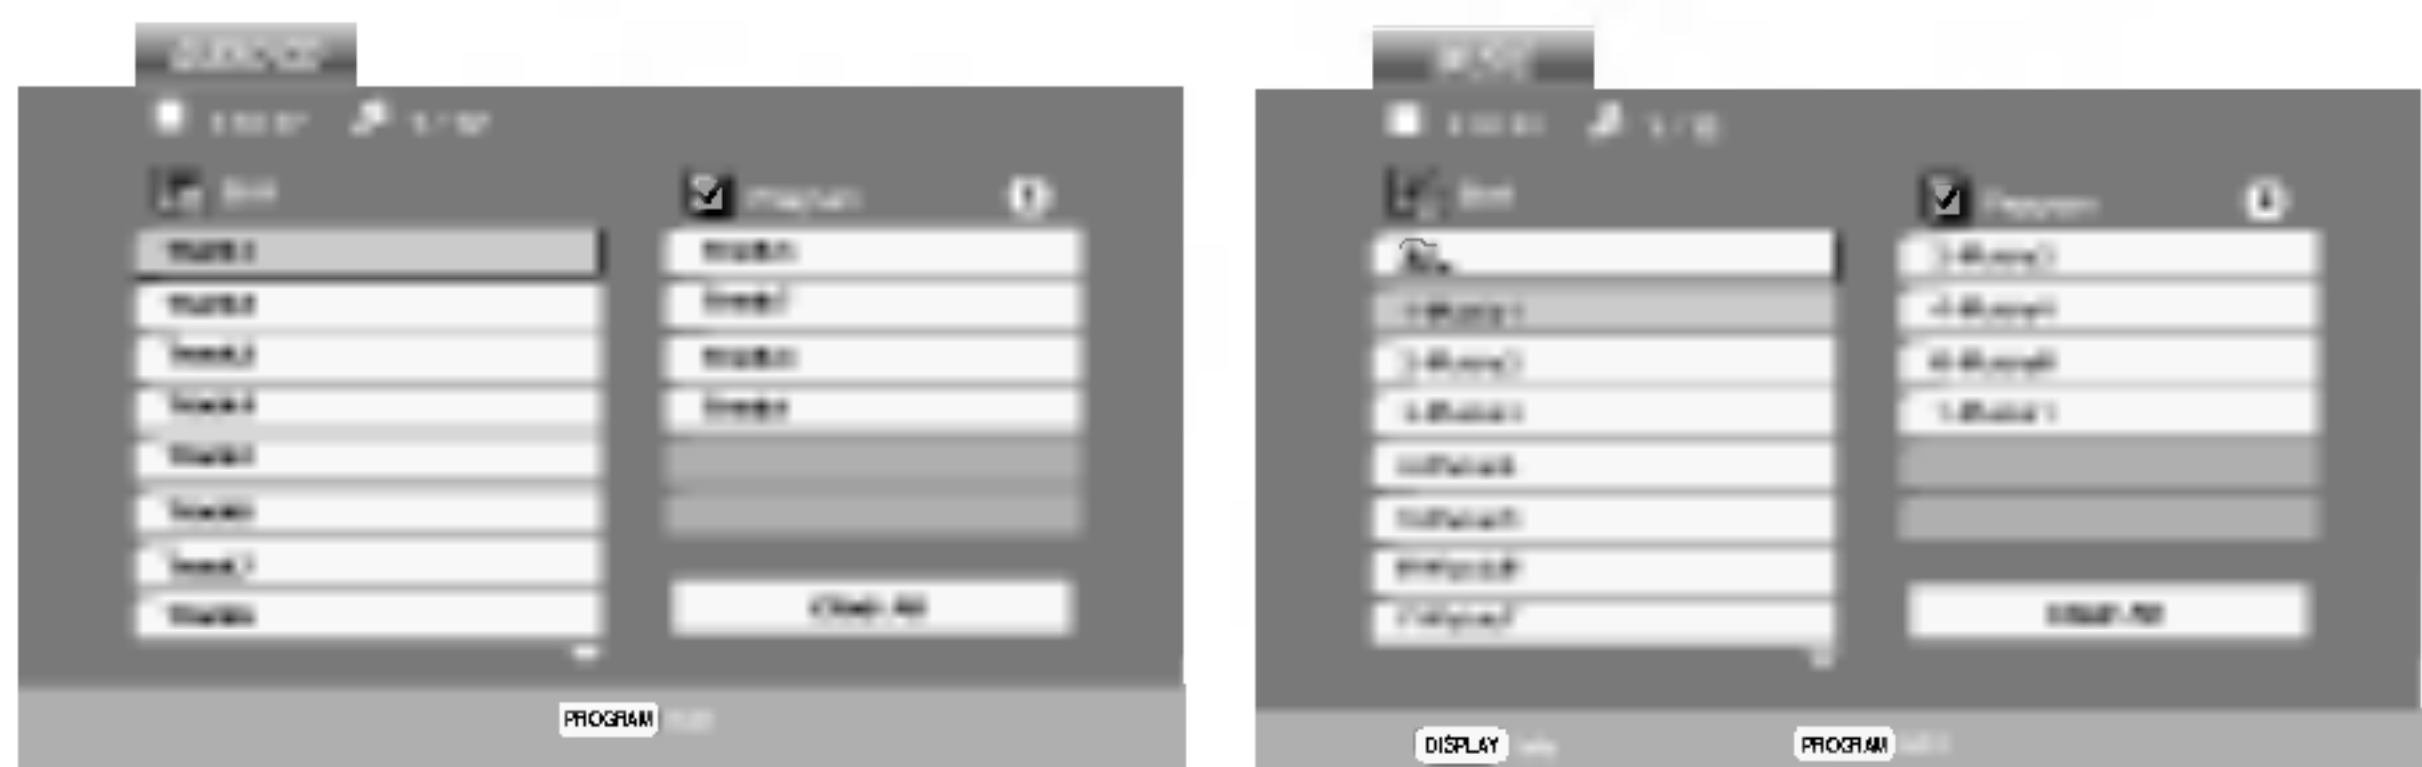

Izbornik za Audio CD

Izbornik za MP3/WMA

Video CD: Pritisnite PROGRAM za vrijeme dok je zaustavljeno puštanje. Pojavljuje se izbornik za programiranje. Pritisnite tipku PROGRAM te ju držite pritisnutu nekoliko sekundi za izlazak iz izbornika.

Napomena:

Na Video CD-u s PBC-om, da biste upotrebljavali programirano puštanje morate, u izborniku za podešavanja (setup), PBC postaviti na Off (Isključeno). (Vidi “PBC” na strani 20).



Izbornik za Video CD

3. Odaberite snimku na listi “List”, a zatim pritisnite tipku ENTER kako biste odabranu snimku postavili na programiranu listu (“Program”).
Ponovite isto za postavljanje drugih snimki na listu.
4. Pritisnite .
- Odaberite snimku koju želite početi puštati na programiranoj listi (“Program”).
5. Pritisnite tipku PLAY ili ENTER za početak. Puštanje počinje prema redoslijedu po kojem ste programirali snimke. Puštanje se zaustavlja nakon što su se jednom pustile sve snimke s programirane liste.
6. Da biste nastavili normalno puštanje s programiranog puštanja, odaberite snimku s AUDIO CD (ili MUSIC) liste, a zatim pritisnite PLAY.


Ponavljanje programiranih snimki

1. Pritisnite tipku REPEAT kada puštate disk. Pojavljuje se ikona za ponavljanje.
2. Pritisnite tipku REPEAT za odabir željenog modusa ponavljanja.
 - Snimka (Track): ponavlja trenutnu snimku.
 - Sve (All): ponavlja sve snimke s programirane liste.
 - Isključeno (Off(Nema display-a)): ne vrši ponavljanje puštanja.

Napomena:

Ako za vrijeme Repeat Track puštanja pritisnete jednom tipku  tada se poništava ponavljano puštanje.

Brisanje snimke s programirane liste

1. Upotrijebite tipke    da odaberete snimku koju želite pobrisati s programirane liste.
2. Pritisnite tipku CLEAR. Ponovite za brisanje dodatnih snimki s liste.

Brisanje cjelokupne programirane liste

1. Pritisnite tipku  za odlazak na programiranu (“Program”) listu.
2. Upotrijebite tipke  /  za odabir “Clear All”, a zatim pritisnite tipku ENTER.

Napomena:

Programi se također brišu kada se izvadi disk.

Gledanje JPEG diska

Koristeći DVD/CD receiver-a možete gledati diskove s JPEG file-ovima.

1. Umetnite disk i zatvorite pladanj. Na TV ekranu se pojavljuje PHOTO izbornik.



2. Pritisnite tipku ▲ / ▼ za izbor pretinca (folder) i pritisnite ENTER. Pojavljuje se lista file u pretincu. Ako se nalazite u listi pretinaca i želite se vratiti na prethodnu listu pretinaca, upotrijebite tipku ▲ / ▼ na daljinskom upravljaču da jače osvjetlite  a zatim pritisnite tipku ENTER.
3. Ako želite gledati određenu datoteku, pritisnite tipku ▲ / ▼ da jače osvjetlite datoteku i pritisnite tipku ENTER ili PLAY.
Tijekom gledanja datoteke.
Za vrijeme gledanja file-a možete pritisnuti tipku STOP za prelazak na prethodni izbornik (PHOTO izbornik).

Savjet:

- Pritisnite tipku MENU za prelazak na sljedeću stranu.
- Postoje četiri opcije za brzinu kretanja slika (Slide Speed)  :>>> (Fast -Brzo), >> (Normal) i > (Slow -Sporo). Upotrijebite tipke ▲ ▼ ◀ ▶ da jače osvjetlite brzinu (Speed). Zatim, upotrijebite tipke ◀ / ▶ za izbor opcije koju želite upotrebljavati i pritisnite tipku ENTER.
- Na disku s MP3/WMA i JPEG možete mijenjati MP3/WMA i JPEG. Pritisnite tipku TITLE i MUSIC ili PHOTO riječ na vrhu izbornika će se jače osvjetliti.
- Pritisnite tipku RETURN, informacija o file-u će biti sakrivena.

Slide Show

Upotrijebite tipke ▲ ▼ ◀ ▶ da jače osvjetlite  (Slide Show) a zatim pritisnite tipku ENTER.

Mirna slika

1. Pritisnite tipku PAUSE/STEP za vrijeme slide show-a. Player će sada preći u modus pauze.
2. Za povratak na slide show pritisnite tipku PLAY ili ponovno pritisnite tipku PAUSE/STEP.

Prelazak na drugi File

Pritisnite tipku SKIP (◀◀ ili ▶▶) ili kursor (◀ ili ▶) jednom dok gledate sliku kako biste prešli na sljedeći ili prethodni file.

Zoom

Zoom funkciju upotrijebite za povećavanje video slike. (Vidi stranu 23)

Rotiranje slike

Pritisnite tipku ▲ / ▼ tijekom prikazivanja slike kako biste sliku zarotirali u smjeru kretanja sata ili obrnuto.

Slušanje MP3/WMA muzike uz gledanje slike

File-ove možete gledati za vrijeme slušanja MP3/WMA muzičkih file-ova koji su snimljeni na istom disku.

1. Umetnite u player disk koji sadrži dvije vrste file-ova.
2. Pritisnite tipku TITLE da se pojavi PHOTO izbornik.
3. Pritisnite tipku ▲ / ▼ za izbor photo file-a.
4. Upotrijebite ▶ za izbor  ikone a zatim pritisnite tipku ENTER. Započinje puštanje. Puštanje će se nastaviti sve dok se ne pritisne tipka STOP.

Savjet:

Da biste slušali samo željenu glazbu za vrijeme gledanja slika, programirajte željene snimke u izborniku za muziku, a zatim nastavite kao gore.


Kompatibilnost JPEG diska s ovim player-om ograničena je prema sljedećem:

- Ovisno o veličini i broju JPEG file-ova, DVD/CD receiver-a može trebati prilično vremena da učita sadržaje na disku. Ako ne vidite display na ekranu nakon nekoliko minuta tada neki od file-ova mogu biti preveliki - smanjite rezoluciju JPEG file-ova an manju od 2M pixels kao 2760 x 2048 pixels i snimite drugi disk.
- Ukupan broj file-ova i pretinaca na disku treba biti manji od 650.
- Neki diskovi mogu biti inkompatibilni zbog različitog formata snimanja ili samog stanja diska.
- Provjerite da svi izabrani file-ovi imaju ".jpg" ekstenzije kada se kopiraju na CD.
- Ako file-ovi nemaju ".jpg" ekstenzije, molimo vas da ih preimenujete u ".jpg" file-ove.
- Imena file-ova bez ".jpg" ekstenzije neće se moći čitati na ovom DVD/CD receiver-a. Čak i ako su u Windows Explorer-u file-ovi prikazani kao JPEG slikovni file-ovi.

Puštanje diska DVD VR formata

Ovaj će uređaj, koristeći se DVD-Video formatom, puštati DVD -R/RW snimljene diskove koji su finalizirani kod korištenja DVD-rekordera.

- Ovaj će uređaj puštati DVD -R/RW snimljene diskove koristeći Video Recording (VR) format.
1. Umetnite disk i zatvorite pladanj. Na TV ekranu će se pojaviti izbornik DVD-VR.

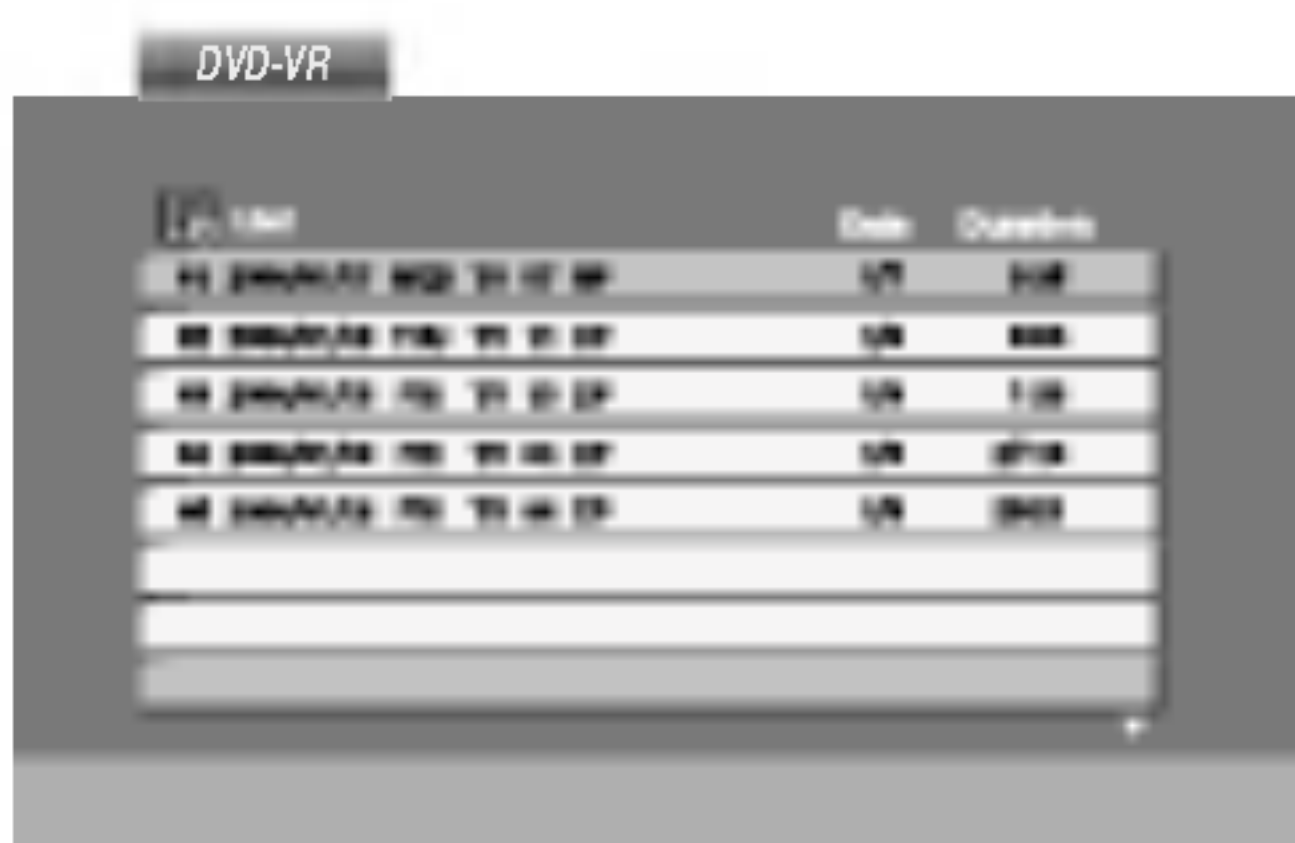

2. Pritisnite tipku ▲ / ▼ za izbor snimke a zatim pritisnite tipku PLAY ili ENTER i započeti će puštanje diska.

Napomena:

- Na ovom player-u nije moguće puštati nefinalizirane DVD-R/RW diskove.
- DVD REKORDER je neke DVD-VR diskove napravio s CPRM podacima. Player ne podržava ovu vrstu diskova te će na display-u pokazivati "CHECK DISC (Provjeri disk)".

Što je "CPRM"?

CPRM je sistem za zaštitu kopiranja (sa scramble system-om) koji dozvoljava samo snimanje "jedanput kopiraj (copy once)" emitiranih programa. CPRM znači Content Protection for Recordable Media (Zaštita sadržaja na mediju za snimanje).

Ovaj player je CPRM kompatibilan, što znači da možete snimiti "jedanput kopiraj (copy once)" emitirane programe ali da te iste snimljene programe ne možete dalje kopirati.

CPRM snimanja mogu se ostvariti samo na DVD-RW diskovima formatiranim u VR modusu, isto tako CPRM snimanja se mogu puštati samo na player-ima koji su specifično kompatibilni s CPRM-om.

Održavanje i servis

Prije nego što se obratite tehničaru za servisiranje pogledajte informacije u ovom poglavlju.

Rukovanje s uređajem.

Transportiranje uređaja

Molimo vas da sačuvate originalnu kutiju za transportiranje kao i materijal za pakiranje. U slučaju da trebate transportirati uređaj, u cilju maksimalne zaštite, ponovno zapakirajte uređaj na isti načina kao što je to učinjeno u tvornici.

Držanje vanjskih površina čistima

- Ne držite u blizini uređaja agresivne tekućine kao što su insekticidi.
- Ne ostavljajte gumene ili plastične proizvode u kontaktu s uređajem kroz duže vremenske periode, jer oni ostavljaju trag na uređaju.

Čišćenje uređaja

Za čišćenje uređaja koristite meku, suhu krpu. Ako je površina izuzetno uprljana, koristite meku krpu lagano natopljenu s blagom otopinom deterdženta.

Nemojte koristiti jaka otapala kao što su alkohol, benzin, razrijeđivač, jer ta sredstva mogu oštetiti površinu uređaja.

Održavanje uređaja

DVD/CD receiver-a je uređaj visoke tehnologije i preciznosti. Ako su optičke leće i dijelovi pogona za disk uprljani ili pohabani može doći do smanjenja kvalitete slike.

Ovisno radnoj okolini, preporučuju se intervali za redovno održavanje od 1,000 sati rada.

Molimo vas da se za detalje obratite vama najbližem servisnom centru.

Puštanje DivX Film diska

Pomoću ovog DVD/CD receiver-a možete puštati DivX disk.

1. Umetnite disk i zatvorite ladicu. Na TV ekranu se pojavljuje izbornik za film (MOVIE).



2. Pritisnite tipke ▲ / ▼ da odaberete folder, a zatim pritisnite tipku ENTER. Pojavljuje se lista datoteka u folderu. Ako se nalazite u listi datoteka a želite se vratiti u listu foldera, upotrijebite tipke ▲ / ▼ na daljinskom upravljaču da jače osvijetlite, a zatim pritisnite  tipku ENTER.
3. Ako želite gledati određenu datoteku, pritisnite tipke ▲ / ▼ na daljinskom upravljaču da jače osvijetlite, a zatim pritisnite tipku ENTER ili PLAY.
4. Pritisnite tipku STOP za izlazak.

Savjet:

- Pritisnite DVD MENU za prelazak na sljedeću stranu.
- Na CD-u s MP3/WMA, JPEG i MOVIE (film) datotekom, vi možete prebacivati izbornike za MUSIC, PHOTO i MOVIE. Pritisnite tipke TITLE i MUSIC, PHOTO i MOVIE riječ na vrhu izbornika je jače osvijetljena.

Kompatibilnost DivX diska s ovim player-om je ograničena u skladu sa sljedećim:

- Moguća rezolucija DivX datoteke je ispod 720x576 (D x V) pixela.
- Naziv datoteke za DivX titlove je moguć s najviše 56 znakova.
- Ako postoji nemogući kod za izražavanje u DivX datoteci, on se može prikazati kao " _ " oznaka na display-u.
- Ako je broj okvira ekrana veći od 30 po 1 sekundi, ovaj uređaj možda neće pravilno raditi.
- Ako video i audio struktura snimljenog materijala nema međurazmak, izostavljen je ili video ili audio
- Ako je datoteka snimljena s GMC-om, uređaj podržava samo razinu 1-točke.
 - * GMC?
GMC je skraćenica za Global Motion Compensation. Radi se o alatu za kodiranje koji je specifičan za MPEG4 standard. Neki MPEG4 kodirani materijali, poput DivX ili Xvid, imaju ovu mogućnost. Postoje različite razine GMC kodiranja koje se obično nazivaju: 1-točka, 2-točaka, ili 3-točka GMC.

DivX datoteka koja se može puštati

- ".avi ", ".mpg ", ".mpeg "

Formati kodiranja koji se mogu puštati

- "DIVX3.xx ", "DIVX4.xx ", "DIVX5.xx ", "XVID ", "MP43 ", "3IVX ".

Audio format koji se može puštati

- "AC3 ", "DTS ", "PCM ", "MP3 ", "WMA ".
 - Frekvencija uzorka: unutar 8 - 48 kHz (MP3), unutar 32 - 48kHz (WMA)
 - Bit omjer: unutar 8 - 320kbps (MP3), 32 - 192kbps (WMA)

Dodatne pogodnosti

Memoriranje zadnje scene

DVD-V DVD-A

Ovaj player memorira zadnju scenu sa zadnjeg diska koji je gledan. Zadnja scena ostaje u memoriji čak i ako izvadite disk iz player-a ili player isključite. Ako umetnete disk koji sadrži memoriranu scenu, ta se scena automatski poziva.

Napomena:

Ovaj player neće memorirati scenu s diska u slučaju da player isključite prije nego što ste pustili disk.

Podešavanje Video modusa rada

Podešavanje video modusa radi samo kada je u izborniku postavbe modus Progressive Scan uključen.

- Kod puštanja nekih diskova, slika bi mogla biti sa smetnjama ili točkicama postavljenim u pravilne crte. pravilne crte. To znači da se dogodila vertikalna interpolacija ili nema usklađenosti s diskom. U tom slučaju, kvaliteta slike može se poboljšati mijenjanjem video modusa rada.
- Za mijenjanje video modusa, pritisnite tipku DISPLAY i držite je oko 3 sekunde tijekom puštanja diska. Na TV ekranu pojavit će se broj novog odabranog video modusa. Provjerite je li se poboljšala kvaliteta video slike. Ako nije, ponovite gore opisane postupke sve do se kvaliteta slike ne popravi.
- Sekvence mijenjanja video modusa:
MODE1 → MODE2 → MODE3 → MODE1
- If you turn off the power, the video mode will be back to initial state (MODE1).

Savjet:

Detaljni opisi video modusa

MODE1: Izvorni materijal DVD videa (filmski ili video materijal) odabran je s informacija na disku.

MODE2: Prikladan za puštanje sadržaja na osnovi filma ili materijala snimljenog na osnovi videa metodom progresivnog scaniranja.

MODE3: Prikladan za puštanje materijala snimljenog na osnovi videa s relativno malo pokreta.

SISTEMSKO ODABIRANJE

Morate odabrati odgovarajući sistem za vaš TV sistem. Ukoliko se na prozorčiću display-a pojavi natpis NO DISC (Nema diska), pritisnite i držite tipku PAUSE/STEP na prednjoj ploči ili na daljinskom upravljaču više od 5 sekundi kako biste odabrali odgovarajući sistem (PAL, NTSC ili AUTO).

- Kad se odabrani sistem ne poklapa sa sistemom vašeg TV-a, normalna slika u boji neće biti prikazana.

AUTO: Odaberite kada je DVD/CD receiver-a na multi-sistemske TV.

NTSC: Odaberite kada je DVD/CD receiver-a na NTSC- TV.

PAL: Odaberite kada je DVD/CD receiver-a na PAL- TV.

5.1 Podešavanje zvučnika

Ovo poglavlje sadrži važne referentne informacije koje će vam pomoći podesiti vaš DVD/CD receiver.

Podešavanje zvučnika

Napravite sljedeća podešavanja za ugrađeni 5.1 kanalni surround dekodir.

1. Pritisnite tipku SETUP. Pojavit će se izbornik za podešavanje (setup).
2. Upotrijebite tipke ▲ / ▼ za odabir AUDIO mogućnosti, a zatim pritisnite ► kako biste prešli na drugu razinu.
3. Upotrijebite tipke ▲ / ▼ za odabir mogućnosti za podešavanje zvučnika (Speaker Setup), a zatim pritisnite ► kako biste prešli na treću razinu. "Select" je jače osvijetljeno.
4. Pritisnite tipku ENTER i pojavit će se izbornik za 5.1 podešavanje zvučnika.



5. Upotrijebite tipke ◀ / ▶ za odabir željenog zvučnika.
6. Podesite mogućnosti upotrebom tipki ▲ / ▼ / ◀ / ▶.
7. Pritisnite tipku ENTER za potvrdu svog izbora. Povratak na prethodni izbornik.

Odabir zvučnika

Odaberite zvučnik koji želite podešavati. (Prednji zvučnici (Front) (Left-lijeva), Srednji (Center) zvučnik, Prednji zvučnici (Front) (Right-desno), Zadnji zvučnici (Right-desno), Zadnji zvučnici (Left-lijeva), ili SubWoofers)

Napomena

Prema Dolby Digital licencnom dogovoru neka su podešavanja zvučnika zabranjena.

Veličina

Pošto su postavljanja zvučnika fiksna, ne možete ih mijenjati.

Glasnoća

Za prilagođavanje izlazne razine odabranog zvučnika (-6dB - +6dB) pritisnite tipku ◀ / ▶.

Udaljenost

Ako ste priključili zvučnike na vaš DVD/CD receiver, podešavanja udaljenosti (Distance) omogućuje zvučnicima da znaju koliko zvuk treba da putuje kako bi došao do od vas postavljene točke slušanja. Ovo omogućuje da zvuk iz svakog zvučnika dođe do slušatelja u isto vrijeme.

Pritisnite tipku ◀ / ▶ kako biste podesili udaljenost (Distance) odabranog zvučnika.

[0.3(1)m(ft) - 6.0(20)m(ft)]

Test

Pritisnite tipke ◀ / ▶ za testiranje signala svakog zvučnika. Podesite jačinu kako bi odgovarala jačini testnog signala koji je memoriran u sistemu.

Prednji lijevo (Front Left) (L) → Sredina (Center) → Prednji desno (Front Right) (R) → Zadnji desno (Rear Right) (R) → Zadnji lijevo (Rear Left) (L) → SubWoofers

Jačinu zvuka možete podešavati tijekom testnog tona, najprije upotrijebite tipke ▲ / ▼ za odabir jačine (Volume) ili mogućnosti zvučnik, a zatim upotrijebite tipke ◀ / ▶ za odabir jačine ili zvučnika, Tako da je jačina zvuka svih zvučnika na istoj razini slušano s položaja slušatelja. Tijekom puštanja testnog tona, ako podešavate jačinu zvuka, ona će biti zaustavljena u trenutnom kanalu zvučnika.

Podešavanje radio postaja

Možete podesiti 50 stanica za FM i AM(MW). Prije podešavanja, uverite se da je nivo glasnoće snižen do minimuma.

1. Pritisnite **BAND** na prednjem panelu sve dok se FM ili AM(MW) pojavi u pokaznom prozorcu.
2. I onda svaki put kad pritisnete **BAND**, FM ili AM(MW) se pojavljuju alternativno.
3. Pritisnite i zadržite **TUNING** ◀◀ ◀◀ ili ▶▶ ▶▶ na prednjem panelu za oko dve sekunde dok frekvencijski indikator počne menjati frekvenciju, tad otpustite.
Skaniranje se stopira kada se DVD/CD prijemnik podesi na postaju. "TUNED" ili "ST" (za stereo program) se pojavljuje u prozorcu displeja.
4. Pritisnite **MEMORY/STOP**.
Izabrani broj će trepkati u prozorcu displeja.
5. Pritisnite **TUNING** ◀◀ ◀◀ ili ▶▶ ▶▶ na prednjem panelu da odaberete broj koji Vi želite.
6. Pritisnite **MEMORY/STOP** ponovo.
Postaja je umemorisana.
7. Ponovite korake 3 do 6 da podesite ostale postaje.

Da podesite upostaju sa slabim signalom

Pritisnite **TUNING** ◀◀ ◀◀ ili ▶▶ ▶▶ nekoliko puta kao u koraku 3 da bi podesili postaju ručno.

Da izbrišete sve memorisane postaje

Pritisnite i zadržite **MEMORY/STOP** za oko tri sekunde, "CLEAR ALL" će se pojaviti u displejnom prozorcu, i onda pritisnite **MEMORY/STOP** ponovo, postaje su se izbrisale.

- Ukoliko ste slučajno ušli u modus rada "CLEAR ALL" ("IZBRIŠI SVE"), a ne želite izbrisati memoriju, ne pritišćite ni jednu tipku. Nakon nekoliko sekundi natpis "CLEAR ALL" će se sam ugasiti i prebacit će se u normalni modus rada.

Napomena

Ako su sve stanice već memorisane, pojavit će se, saopštenje **FULL** u displeju za nekoliko trena, i onda će podešeni brojevi početi da migaju. Da promenite odabrane brojeve sledite korake 5-6 kao što su.

Slušanje radija

Prvo podesite radio postaje u memoriji ureda (vidite "Podešavanje radio postaja " na levoj strani)

1. Pritisnite **BAND** dok se FM ili AM(MW) ne prikaže u prozorcu displeja.
Poslednje prijemana postaja će se podesiti.
2. Pritisnite **PRESET +/-** više puta da bi odabrali programiranu radio postaju koju želite.
Svaki put kad pritisnete tu tipku, DVD/CD receiver-a će se podešavati na sledeću postaju.
3. Jačina zvuka se podešava okretanjem kotačića **VOLUME** na prednjoj strani uređaja ili uzastopnim pritiskanjem tipke **VOLUME +** ili **-** na daljinskom upravljaču.

Za isključivanje radija

Pritisnite tipku **POWER** kako biste isključili DVD/CD receiver-a ili odaberite novi modus rada (CD/DVD, AV1).

Da bi slušali ne – podešene radio postaje

- Koristite ručno ili automatsko podešavanje u koraku 2
- Za ručno podešavanje, pritisni **TUNING** ◀◀ ◀◀ ili ▶▶ ▶▶ na prednjem panelu..
- Za automatsko podešavanje, pritisni i zadrži **TUNING** ◀◀ ◀◀ ili ▶▶ ▶▶ oko dve sekunde na prednjem panelu.

Za izravno odabiranje prethodno postavljene radio stanice

Pomoću tipki na brojčaniku daljinskog upravljača možete izravno odabrati prethodno postavljenu radio stanicu. Na primer, kako biste slušali prethodno postavljenu stanicu 4, pritisnite broj 4 na daljinskom upravljaču. Kako biste slušali prethodno postavljenu stanicu 19, pritisnite broj 1 a zatim broj 9 (unutar 3 sekunde).

Za vašu informaciju

- **Ako jedan frekventno moduliciran FM program šumi**
Pritisnite tipku **MONO/ST**. na prednjem panelu ureda, tako da se sa displeja izgubi nadpis "ST.". Neće biti stereo prijema, ali će se prijem poboljšati. Ponovo pritisnite tipku **MONO/ST**. da bi ste vratili stereo efekt.
- **Da bi poboljšali prijem**
Podesite nanovo antenu.

Operacije RDS-a

Vaš je uređaj opremljen funkcijom RDS (Radio Data Dystem- sitemom radijskih podataka) koji na vaš radio uređaj dostavlja širok spektar informacija. RDS sistem se već koristi u mnogim zemljama za prijenos pozivnih signala radio stanica ili informacija o mreži, te za opis programa stanice tekstualnim porukama o stanici, specifičnom glazbenom izboru i za točno vrijeme.

UGAĐANJE RDS SISTEMA

Kada pronađete FM stanicu a ona sadrži podatke za RDS, na uređaju će se automatski pojaviti pozivni znak te stanice i na display-u će se pojaviti svjetlo RDS indikatora kao i indikatori vrste programa koji se prepoznaje (PTY), Radio Tekst (RT), Vrijeme (CT) te RDS programska usluga (PS) ako je omogućena i ako se prenosi.

OPCIJE DISPLAY-A RDS-A

RDS sistem može prenositi široki spektar podataka uz osnovne pozivne signale koji se pojavljuju na početku kad uključite određenu stanicu. Prilikom uobičajenih RDS operacija na display-u će se pojaviti ime stanice, prijenosna mreža ili pozivna slova. Pritiskom na tipku RDS na prednjoj ploči dobivate mogućnost da kružite raznim podacima u odjeljku:

(PS ↔ FREQUENCY (FREKVENCIJA) ↔ PTY ↔ RT ↔ CT)

- **PS (Programska usluga)** - na display-u će se prikazati naziv programa.
- **PTY (Prepoznavanje vrste programa)** – na display-u će se prikazati naziv vrste programa
- **RT (Prepoznavanje Radio teksta)** - na display-u će se prikazati naziv radio teksta
- **CT (Vrijeme koje kontrolira kanal)** – omogućuje uređaju da prima točno vrijeme i prikazuje ga na display-u.

Napomena

- Neke RDS stanice možda neće uključiti neke od dodatnih mogućnosti. Ako nešto od toga neće biti dostupno, na display-u će se prikazati natpisi **PTY NONE, RT NONE CT NONE, PS NONE.**

Pretraživanje programa (PTY)

Najbolja strana RDS funkcije je mogućnost da se pronađu stanice s navodima o kojoj se vrsti programa radi. Slijedi popis kratica koje se koriste za vrste programa i njihova pojašnjenja.

NEWS	Vijesti
AFFAIRS	Trenutne novosti
INFO	Informacije
SPORT	Sport
EDUCATE	Obrazovni program
DRAMA	Drama
CULTURE	Kultura
SCIENCE	Znanost
VARIED	Razni govorni programi
POP M	Pop glazba
ROCK M	Rock glazba
EASY M	Lake note
LIGHT M	Klasična glazba
CLASSICS	Ozbiljna klasična glazba
OTHER M	Ostala glazba
WEATHER	Informacije o vremenu
FINANCE	Programi o financijama
CHILDREN	Dječji programi
SOCIAL	Programi o socijalnim problemima
RELIGION	Religija u eteru
PHONE IN	Programi s telefonskim kontaktima
TRAVEL	Putovanja i proputovanja
LEISURE	Odmor i hobi
JAZZ	Jazz glazba
COUNTRY	County glazba
NATION M	Nacionalna glazba
OLDIES	Stara glazba
FOLK M	Narodna glazba
DOCUMENT	Dokumentarni programi
TEST	Test poruka alarma stanice
ALARM 1	Hitne informacije u eteru

Slijedećim koracima možete tražiti određenu vrstu programa (PTY):

1. Pritisnite tipku BAND kako biste odabrali FM modus.
2. Pritiskom na tipku PTY na daljinskom upravljaču na display-u ćete dobiti sipis kada je PTY opcija zadnji put korištena.
3. Pritisnite tipku PTY nekoliko puta kako biste odabrali željeni PTY.
4. Kad odaberete funkciju PTY, pritisnite tipku PTY SEARCH za pretraživanje.
Uređaj će se automatski prebaciti u modus pretraživanja. Kad stanica bude pronađena, pretraživanje će se zaustaviti.

Podešavanje "spavanje" (Sleep) tajmera

1. **Pritisnite SLEEP da podesite željeno vreme spavanja.**
Indikator SLEEP i vreme koje preostaje do "spavanja" će se pojaviti u displeju.
2. **Svaki put kada pritisnete tipku SLEEP podešavanje se menja u po sledećem redu.**
SLEEP 180 → 150 → 120 → 90 → 80 → 70 → 60 → 50 → 40 → 30 → 20 → 10 → OFF

Napomene

- Možete proveriti preostalo vreme do isključenja ureda prije nego se DVD/CD receiver-a ugasi.
Pritisnite SLEEP. Preostalo vreme do isključivanja ureda pojaviti će se u pokaznom prozorcu.

Utamljenje (Dimmer)

Ova funkcija će se pojaviti u pokaznom prozorcu i oupaliće se lampica za

Pritisnete UTAMLJENJE (DIMMER) tipku više puta.

MUK (MUTE)

Pritisnite MUTE da bi umukli Vaš ured.

Možete umuknuti Vaš ured na primer, u slučaju, da odgovorite na telefon Simbol MUTE će se pojaviti na displejnom prozorcu.

Upotreba žaka za slušalice

Povežite stereo žak slušalica u (Ø3.5mm)) **PHONES konektor**.

Zvučnici će se automatski isključiti kada povežete slušalice.(nisu dostavljene)

Odabiranje ulaznog izvora

Video rekordere ili druge uređaje možete spojiti AV1, AV2 konektorima, EURO SCART, Koaksijalnim konektorom ili optičkim konektorom. Za više informacija o radu s uređajem pročitajte priloženi Priručnik za korisnike.

Pritisnite tipku AUX nekoliko puta za redom na daljinskom upravljaču za odabir željenog ulaznog izvora.

Svaki put kad pritisnete ovu tipku, modus funkcije se mijenja u slijedećim sekvencama:

- **AV 1:** za odabiranje analognog signala s AV1 AUDIO IN (Lijevi/Desni) i VIDEO 1 IN konektora.
- **AV 1 OPT:** za odabiranje optičkog digitalnog signala s AV1 VIDEO IN i OPTIČKOG IN konektora.
- **AV 1 COAX:** za odabiranje koaksijalnog digitalnog signala s AV1 VIDEO IN & KOAKSIJALNOG IN konektora.
- **AV 2:** za odabiranje analognog signala s AV2 AUDIO IN (Lijevi/Desni) i VIDEO IN konektora.
- **TV-AUDIO:** za odabiranje TV audio signal s SCART.

Napomena

- TFunkcija optičkog ulaza omogućena je samo ukoliko je frekvencija drugog uređaja 32 – 96 kHz.
- Izvor ulaza također možete odabirati pritiskom na tipku FUNC./PLAY na prednjoj ploči. Pritisnite ti držite ovu tipku oko 3 sekunde, zatim je pritisnite nekoliko puta za redom kako biste odabrali željeni izvor ulaza.

Kodovi jezika

Upotrijebite ovaj popis za unos željenog jezika u sljedeća početna postavljanja:
Disc Audio, Disc Subtitle, Disc Menu.

Kod	Jezik	Kod	Jezik	Kod	Jezik	Kod	Jezik
Abkazian	6566	Fidžijski	7074	Lingalski	7678	Singaleski	8373
Afar	6565	Finski	7073	Litvanski	7684	Slovački	8375
Afrikaanski	6570	Francuski	7082	Makedonski	7775	Slovenski	8376
Albanski	8381	Frizijski	7089	Malagasijski	7771	Somalijski	8379
Ameharički	6577	Galicijski	7176	Malajski	7783	Španjolski	6983
Arapski	6582	Gruzijski	7565	Malajalamski	7776	Sudanski	8385
Armenski	7289	Njemački	6869	Malteški	7784	Svahili	8387
Asameski	6583	Grčki	6976	Maorski	7773	Švedski	8386
Ajmarski	6588	Grenlandski	7576	Maratski	7782	Tagaloški	8476
Azerbejdžanski	6590	Guaranski	7178	Moldavijski	7779	Tađiski	8471
Baškirski	6665	Guđaratski	7185	Mongolski	7778	Tamilski	8465
Baskijski	6985	Hauski	7265	Naurski	7865	Tatarski	8484
Bengalski; Bangla	6678	Židovski	7387	Nepalski	7869	Teluški	8469
Bhutanski	6890	Hinduski	7273	Norveški	7879	Thai	8472
Biharskic	6672	Mađarski	7285	Orijski	7982	Tibetanski	6679
Bretonski	6682	Islandski	7383	Pandapski	8065	Tigrinijski	8373
Bugarski	6671	Indonezijski	7378	Paštanski, Pušto	8083	Tongoanski	8479
Burmanski	7789	Interlingva	7365	Perzijski	7065	Turski	8482
Bjeloruski	6669	Irski	7165	Poljski	8076	Turkmenski	8475
Kambodžanski	7577	Talijanski	7384	Portugalski	8084	Tvi	8487
Katalanski	6765	Japanski	7465	Kečuanski	8185	Ukrajinski	8575
Kineski	9072	Javanski	7487	Reto-romanski	8277	Urdski	8582
Korzikanski	6779	Kanadski	7578	Rumunjski	8279	Uzbekistanski	8590
Hrvatski	7282	Kašmirski	7583	Ruski	8285	Vijetnamski	8673
Češki	6783	Kozački	7575	Samoanski	8377	Volapski	8679
Danski	6865	Kirgijski	7589	Sanskrtski	8365	Velški	6789
Nizozemski	7876	Korejski	7579	Škotsko Galski	7168	Volofski	8779
Engleski	6978	Kurdski	7585	Srpski	8382	Xhosa	8872
Esperanto	6979	Laotski	7679	Srpsko – Hrvatski	8372	Jidiš	7473
Estonski	6984	Latinski	7665	Šonanski	8378	Yorupski	8979
Faroeski	7079	Latvijski, Letski	7686	Sindski	8368	Zulu	9085

Kodovi zemalja

Izaberite odgovarajući kod zemlje s popisa.

Kod	Zemlja	Kod	Zemlja	Kod	Zemlja	Kod	Zemlja
Afganistan	AF	Etiopija	ET	Malezija	MY	Saudijska Arabija	SA
Argentina	AR	Fidi	FJ	Maldivi	MV	Senegal	SN
Australija	AU	Finska	FI	Meksiko	MX	Singapur	SG
Austrija	AT	Francuska	FR	Monako	MC	Slovačka Republika	SK
Belgija	BE	Njemačka	DE	Mongolija	MN	Slovenija	SI
Bolivija	BT	Velika Britanija	GB	Maroko	MA	Južna Afrika	ZA
Brazil	BO	Grčka	GR	Nepal	NP	Južna Koreja	KR
Butan	BR	Grendland	GL	Nizozemska	NL	Španjolska	ES
Kambodža	KH	Otoci	HM	Nizo. Antili	AN	Šri Lanka	LK
Kanada	CA	Hong Kong	HK	Novi Zeland	NZ	Švedska	SE
Kongo	CL	Mađarska	HU	Nigerija	NG	Švicarska	CH
Čile	CN	Indija	IN	Norveška	NO	Tajvan	TW
Kina	CO	Indonezija	ID	Oman	OM	Tajland	TH
Kolumbija	CG	Izrael	IL	Pakistan	PK	Turska	TR
Kostarika	CR	Italija	IT	Panama	PA	Uganda	UG
Hrvatska	HR	Jamajka	JM	Paragvaj	PY	Ukrajina	UA
Češka Republika	CZ	Japan	JP	Filipini	PH	Sjedinjene Države	US
Danska	DK	Kenija	KE	Poljska	PL	Urugvaj	UY
Ekvador	EC	Kuvajt	KW	Portugal	PT	Uzbekistan	UZ
Egipat	EG	Libija	LY	Rumunjska	RO	Vijetnam	VN
Salvador	SV	Luksemburg	LU	Ruska Federacija	RU	Zimbabve	ZW

Rešavanje problema

Proverite sledeću tablu sa uputama o mogućim slučajevima za dati problem pre nego pozovete servis.

Simptom	Slučaj	Korekcija
Nema struje.	Kabl el. napajanja je isklj.	Utiknite dobro kabl u struju
Ured je uklučen, ali DVD/CD prijemnik ne radi.	Disk nije ubačen.	Ubacitedisk. (Proverite da li DVD ili audio CD indikator u displeju svetli)
Nema slike.	Televizor nije podešen da prima izlazni signal iz DVD	Izaberite odgovarajući režim video ulaza na televizoru tako da se slika iz DVD/CD receiver-a pojavi na TV ekranu.
	Video kabl nije pravilno povezan.	Povežite pravilno kabl za video.
	Nema električnog napajanja televizora	Uključite televizor u električno napajanjem
Nema zvuka ili se čuje samo tih zvuk	Uredi povezani sa audio kablom nisu podešeni da primaju izlazni signal iz DVD	Odaberite pravilni ulazni režim audio prijemnika tako da možete čuti zvuk sa DVD/CD receiver-a.
	Audio kabli nisu dobro povezani.	Povežite dobro audio kable u terminale
	Napajanje ureda koji napaja audio kabl je isključen.	Uključite ured koji napaja audio kabl.
	Audiokabl za povezivanje je oštećen	Zamenite ga novim.
Reproduciranje slike je loše.	Disk je isprljan.	Počistite disk.
Ured ne počinje sa DVD/CD receiver-a.	Disk nije postavljen	Postavite disk. (Proverite da li DVD ili audio CD indikator u displeju svetli)
	Postavljen je disk koji ne može biti reproduciran	Postavite disk koji može biti reproduciran. (Proverite oznaku, boju sistema i regionalni kod diska)
	Disk je postavljen obrnuto.	Postavite disk sa stranom za reproduciranje na dole.
	Disk nije postavljen pravilno u ležište.	Postavite disk pravilno u ležište konzole diska.
	Disk je isprljan.	Počistite disk
	Na ekranu televizora ima meni ikona.	Pritisnite tipku SETUP da isključite meni sa ekrana
	Nivo klasiranja je podešeno	Otkazite funkciju klasiranja ili promenite nivo klasiranja
Čuje se silan šum	Disk je isprljan	Počistite disk
	Zvučnici ili komponente su povezani nepravilno.	Povežite dobro zvučnike i komponente.
	Digitalni video disk DVD/CD receiver-a je lociran preblizu do TV aparata.	Premestite vaš televizor dalje od audio komponenti.

Simptom	Slučaj	Korekcija
Radio postaje se ne mogu podesiti.	• Antena je pozicionirana ili povezana loše.	• Povežite antenu korektno
		• Podesite antenu i povežite spoljnu antenu ako je potrebno
	• Signal radio postaja je mnogo slab (pri automatskom podešavanju).	• Podesite postaju ručno.
	• Nema odabrane postaje ili su su izbrisane (podešavanjem stanica)	• Memorišite stanice(str. 33).
Daljinsko navodilo ne radi pravilno.	• Daljinsko navodilo nije upereno ka senzoru za daljinsko navodilona DVD/CD receiver-a.	• Uperite daljinsko navodilo ka senzoru za daljinsko navodilo na DVD/CD receiver-a.
	• Daljinsko navodilo je mnogo daleko.	• Koristite daljinsko navodilo na manjeot 6 m.
	• Ima prepreka na putu između daljinskog navodila i ureda	• Uklonite prepreku.
	• Baterije u daljinskom navodilu su istrošene.	• Zamenite baterije novim.
Display na prednjoj ploči je previše mutan.	• Ništa nije prikazano na display-u na prednjoj ploči.	• Na daljinskom upravljaču pritisnite tipku DIMMER.

Specifikacije

Opšte		Napajanje	Pogledajte na glavnoj etiketi		
		Konzumacija električne energije	Pogledajte na glavnoj etiketi		
		Težina	4.4 kg		
		Spoljne dimenzije (Š X V X D)	430 x 60 x 350 mm		
		Uslovi upotrebe	Temperatura: 5°C do 35°C, Radni status: Horizontalan		
		Radna vlažnost	5%do 85%		
CD/DVD		Laser	laserski val zraka 650 nm		
		Sistem signala	PAL 625/50, NTSC 525/60		
		Raspon frekvencije (audio)	150 Hz do 18 kHz		
		Signal šuma koficijent (audio)	Više od 70 dB (1 kHz, NOP, 20 kHz LPF/A-Filter)		
		Dinamički raspon (audio)	Više od 70 dB		
		Harmonska distorzija(audio)	0.5 % (1 kHz, na 12W pozicije) (20 kHz LPF/A-Filter)		
Video		Video ulaz	1.0 V (p-p), 75 Ω, negative sync., RCA jack x 2/ SCART (TO TV)		
		Video izlaz	1.0 V (p-p), 75 Ω, negative sync., RCA jack x 1/ SCART (TO TV)		
		S-video izlaz	(Y) 1.0 V (p-p), 75 Ω, negative sync., Mini DIN 4-pin x 1 (C) 0.3 V (p-p), 75 Ω		
		COMPONENT VIDEO OUT	(Y) 1.0 V (p-p), 75 Ω, negative sync., RCA jack x 1 (Pb)/(Pr) 0.7 V (p-p), 75 Ω, RCA jack x 2		
Tuner	FM	Opseg tjunera	87.5 - 108.0 MHz ili 65.0 - 74.0 MHz, 87.5 - 108.0 MHz		
		Srednja frekvencija	10.7 MHz		
		Signal šuma koficije	60 dB (Mono)		
		Raspon frekvencije	150 - 8,000 Hz		
	AM [MW]	Opseg tjunera	522 - 1,611 kHz ili 530 - 1,610 kHz		
		rednja frekfencija	450 kHz		
Pojačalo		Stereo mod	45W + 45W (8Ω at 1 kHz, THD 10 %)		
		Surround mod	Front: 45W + 45W (THD 10 %) Centre*:45W Surround*: 45W + 45W (8Ω at 1 kHz, THD 10 %) Subwoofer*: 60W (6Ω at 30 Hz, THD 10 %)		
		(* Ovisi o zvučnom podešavanju i istočnika, možda nema zvučnog izlaza.)			
		Ulazi	VIDEO 1, VIDEO 2, COAXIAL AUDIO, OPTICAL AUDIO		
		Izlazi	PHONES: (32 Ω, 1.0 V)		
Zvučnici			Prednji/Okružujući zvučnik (LHS-T6447T)	Srednji zvučnik (LHS-T6447C)	Pasivni Subwoofer (LHS-T6447W)
		Tip	1 dvosmema zvučnika	1 dvosmema zvučnika	1 dvosmerna zvučnika
		Otpor	8 Ω	8 Ω	6 Ω
		Raspon frekvencije	150 - 20,000 Hz	160 - 20,000 Hz	40 - 1,500 Hz
		Nivo zvučnog pritiska	84 dB/W (1m)	83 dB/W (1m)	70 dB/W (1m)
		Koficijent ulazne moći	45 W	45 W	60 W
		Maksimalni koficijent ulazne moć	90 W	90 W	120 W
		Neto dimenzije (ŠXVXD)	93 x 132.5 x 113 mm	210 x 132.5 x 113 mm	160 x 350 x 330mm
		Neto težina	0.6kg	0.65kg	4.5kg
Prateće aksesoarije		• Zvučnici6 • AM klupčasta antena1 • Daljinsko navodilo1 • Kabl za zvučnike6 • FM Antena1 • Baterije (AAA)2			

* Dizajn i specifikacije su predmet podložan promenama bez upozorenja.

P/N: 3834RH0072H