



MICRO HI-FI SYSTEM BRUKERVEILEDNING

**MODELLER: LX-M240 (LX-M240A/D/X, LXS-M240)
LX-M241 (LX-M241A/D/X, LXS-M241)
LX-M340 (LX-M340A/D/X, LXS-M340)
LX-M341 (LX-M341A/D/X, LXS-M341)**

Vennligst les denne manualen nøye før du benytter anlegget.
Behold denne manualen for fremtidig referanse.

Design og spesifikasjoner kan endres uten varsel på grunn av forbedringer.





ADVARSEL

FARE FOR STØT – MÅ IKKE ÅPNES



ADVARSEL: FOR Å REDUSERE RISIKO FOR ELEKTRISK STØT MÅ DEKSLET IKKE FJERNES. DET FINNES INGEN TJENLIGE DELER PÅ INNSIDEN. REPARASJONER MÅ UTFØRES AV KVALIFISERTE FAGFOLK

Forklaring av grafiske symboler:

- 

Lynsymbolet med pilhode inne i en likesidet trekant brukes til å varsle brukeren om at det finnes uisolert spenning inne i produktet som er kraftig nok til å kunne utgjøre en fare for elektrisk støt for personer.
- 

Utropstegnet inne i en likesidet trekant brukes til å varsle brukeren om at det litteraturen som følger med innretningen har viktige bruks- eller vedlikeholdsinstrukser.

ADVARSEL
PÅ GRUNN AV RISIKO FOR BRANN ELLER ELEKTRISK STØT MÅ DETTE APPARATET IKKE UTSETTES FOR REGN ELLER FUKTIGHET.For å unngå sjokk må dekslet ikke fjernes. Må kun henvises til kvalifiserte fagfolk.

Dette apparatet må ikke utsettes for dryppende eller sprutende vann, og du må heller ikke plassere gjenstander som er fylt med væske som for eksempel vaser.

ADVARSEL
Bruk av kontroller eller justeringer eller utføring av prosedyrer andre enn de som er spesifisert i dette dokumentet kan føre til at brukeren blir utsatt for farlig stråling.

Laserdelene i dette produktet kan utstøte stråling som går over grensen til Klasse 1.

CAUTION:INVISIBLE LASER RADIATION WHEN OPEN AND INTERLOCKS DEFEATED. AVOID EXPOSURE TO BEAM.

VARNING:OSYNLIG LASERSTRÅLNING NÄR DENNA DEL ÄR ÖPPNAD STRÅLEN ÄR FARLIG.

Attention:Quand l'appareil est ouvert, ne pas s'exposer aux radiations invisibles du faisceau laser.

Denne merkelappen finnes på innsiden.

CLASS 1 LASER PRODUCT
KLASSE 1 LASER PRODUKT
LUOKAN 1 LASER LAITE
KLASS 1 LASER APPARAT
CLASSE 1 PRODUCT LASER

Denne CD-spillere er klassifisert som et KLASSE 1 LASER PRODUKT. CLASSE 1 LASER PRODUKT merkelappen finnes på utsiden.

Dette produktet er i samsvar med EEC-vedtekt 89/336/EEC hvis det er merket med CE-symbolet.

Innhold

1 INTRODUKSJON	4	Spille av kassetter	14
Symboler som brukes i denne anvisning	4	Vanlig avspilling	14
Noter om kassetene	4	Stoppe avspilling	14
Merknader om CD-er	4	Tilbakestille telleverket	14
Håndtere CD-er	4	For tilbakespuling eller hurtig	
Oppbevare CD-er	4	foroverspuling	14
Rengjøre CD-er	4	Båndinnspilling	14
Frontpanel/Bakre panel	5	Grunninnstilling	14
Fjernkontrollen	6	Opptak fra radio, CD eller ekstern	
Installere batteri i fjernkontroll	6	kilde	14
Operasjonsområde for fjernkontroll	6	Synkronisert opptak fra CD til kassett	14
Tekstvinduet	7	Spille av CD'er	15-16
2 Innstilling	8	Vanlig avspilling	15
Tilkobling for høytalesystem	8	Pause Avspillingen	15
Tilkobling av antenne	8	Stoppe Avspillingen	15
Stille spenningen (VALGFRITT)	9	Hoppe over et Spo	15
Tilbehør	9	Søke etter et Spor	15
Justere lyd	9	Gjenta	15
Volumjustering	9	For å se MP3-filinformasjon	15
Justering av lydkvalitet	9	Programmert Avspilling	16
Kontakt til hodetelefon	9	Om MP3	16
MUTE	9	4 Underhold og Service	17-18
SURROUND PÅ/AV	9	Transport	17
XDSS (Extreme Dynamic Sound		Rengjøring av Apparatet	17
System)	9	Service	17
OAO (Orientering Akustisk Optimerer)		Feilsøking	18
PÅ/AV	9	5 REFERANSE	19
3 Bruk	10	Spesifikasjoner	19
Valg av Auto Funksjonen	10		
Stille klokken	10		
Bruk av Sovefunksjonens	10		
Timer	11		
RDS Funksjon – VALGFRITT	12		
Om RDS	12		
RDS Tuning	12		
RDS Display Options	12		
Programme Search (PTY)	12		
Forhåndsinnstille radiostasjoner	13		
Lytte til radioen	13		

1 Introduksjon

For å sikre riktig anvendelse av dette apparat, vennligst les nøye og fullstendig igjennom bruksanvisningen og oppbevare den for fremtidig referanse.

Skulle anlegget behøve underhold, kontakt en autorisert servicepersonale (henvis til Kapittel 4, Underhold og Service).

Symboler som brukes i denne anvisning



Indikerer farer som kan føre til at selve enheten tar skade eller at det oppstår annen materiell skade.




Indikerer denne enhetens spesielle driftsfunksjoner.


Noter om kassettenne

For å forhindre uønsket innspilling

Du kan lett forhindre uønsket innspilling på båndet ved å ta bort sikkerhetsflikken(e) på båndet (med en liten skrutrekker).

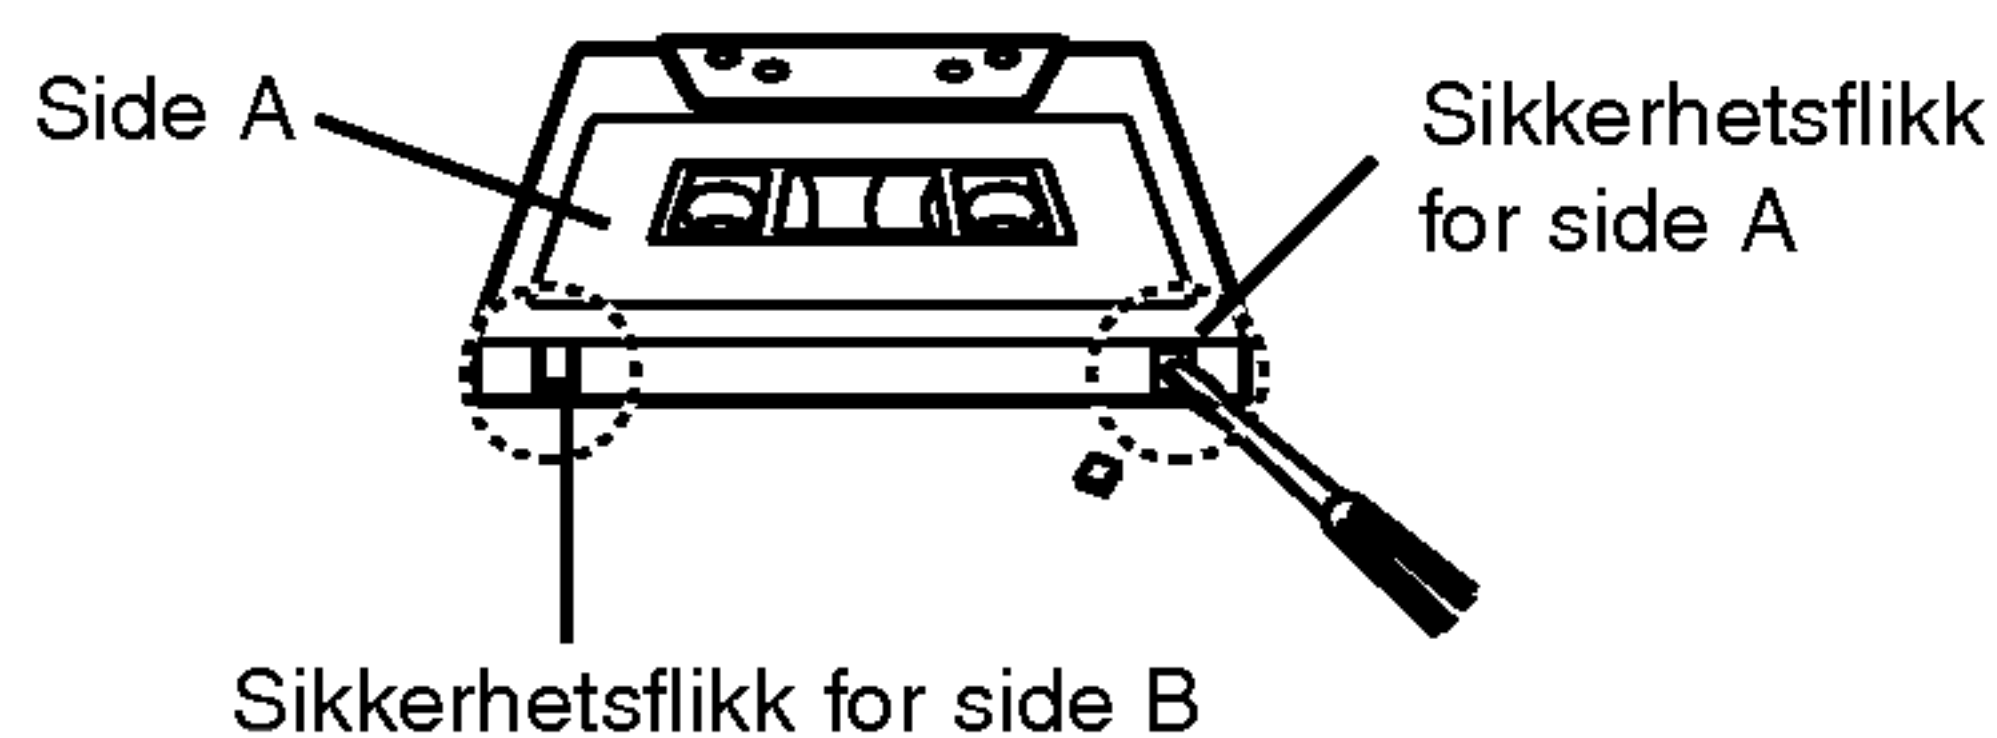

I fall du vil senere gjøre en innspilling på båndet, dekk hullet med klebrig teip.

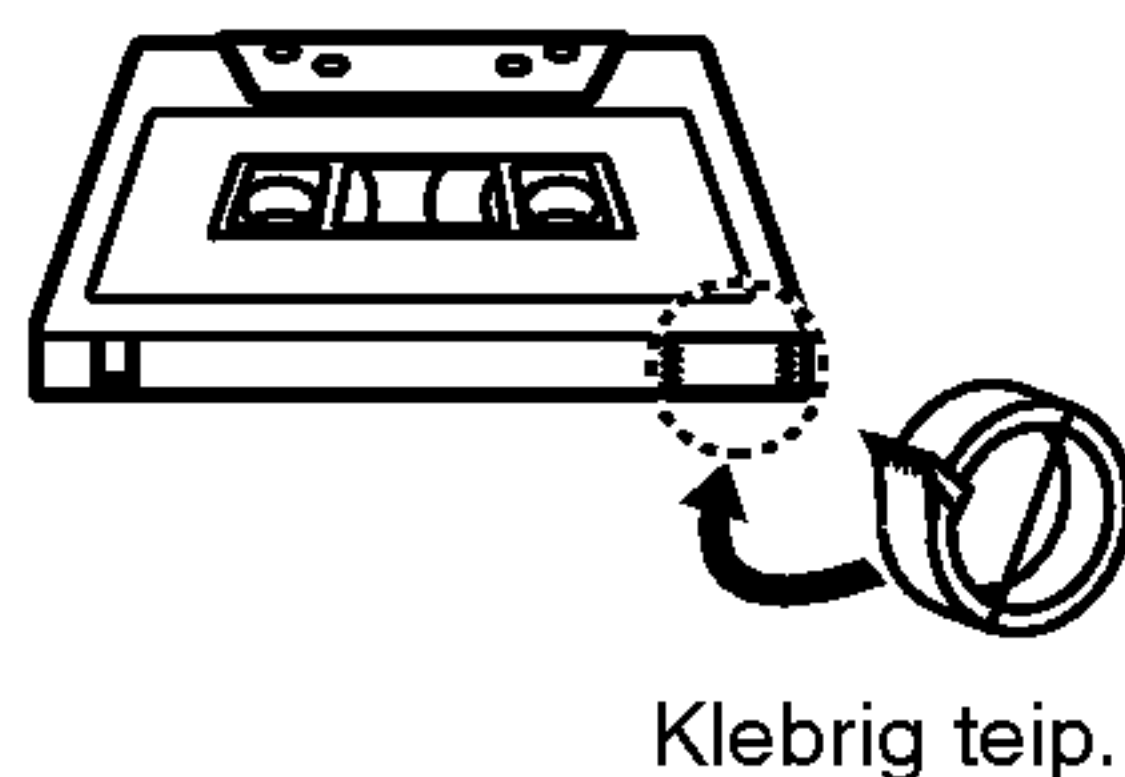

Merknader om CD-er

Håndtere CD-er

Berør ikke baksiden av CD-en med fingrene. Hold CD-en i kantene slik at det ikke vil sette seg fingeravtrykk på overflaten. Fest ikke papir eller tape på CD-en. Legg ikke til papper eller tape på platen.




Oppbevare CD-er

Etter avspilling, legg platen tilbake i pakningen. Oppbevar ikke platene på en plass i direkte sollys eller nære varmekilde og forlat aldri dem inne i en parkert bil i direkte sollys.


Rengjøre CD-er

Fingeravtrykk og støv på CD-en kan gi dårlig bildekvalitet og forvrengning av lyd. Før du spiller CD-en, rengjør den med en ren klut. Tørk av CD-en fra midten og utover.

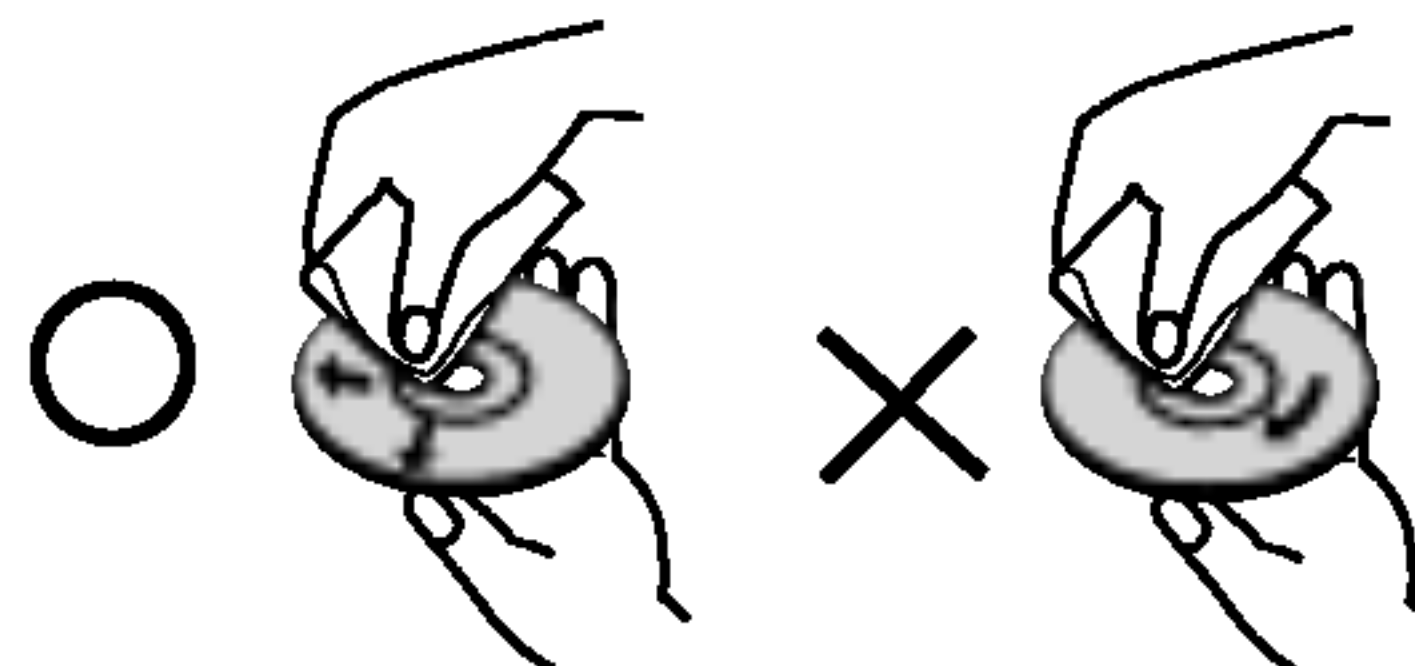


Bruk ikke sterke løsningsmiddel, som for eksempel alkohol, bensin, thinner eller anti-statisk spray som vanligvis brukes ved eldre vinyl plater.

Frontpanel/Bakre panel

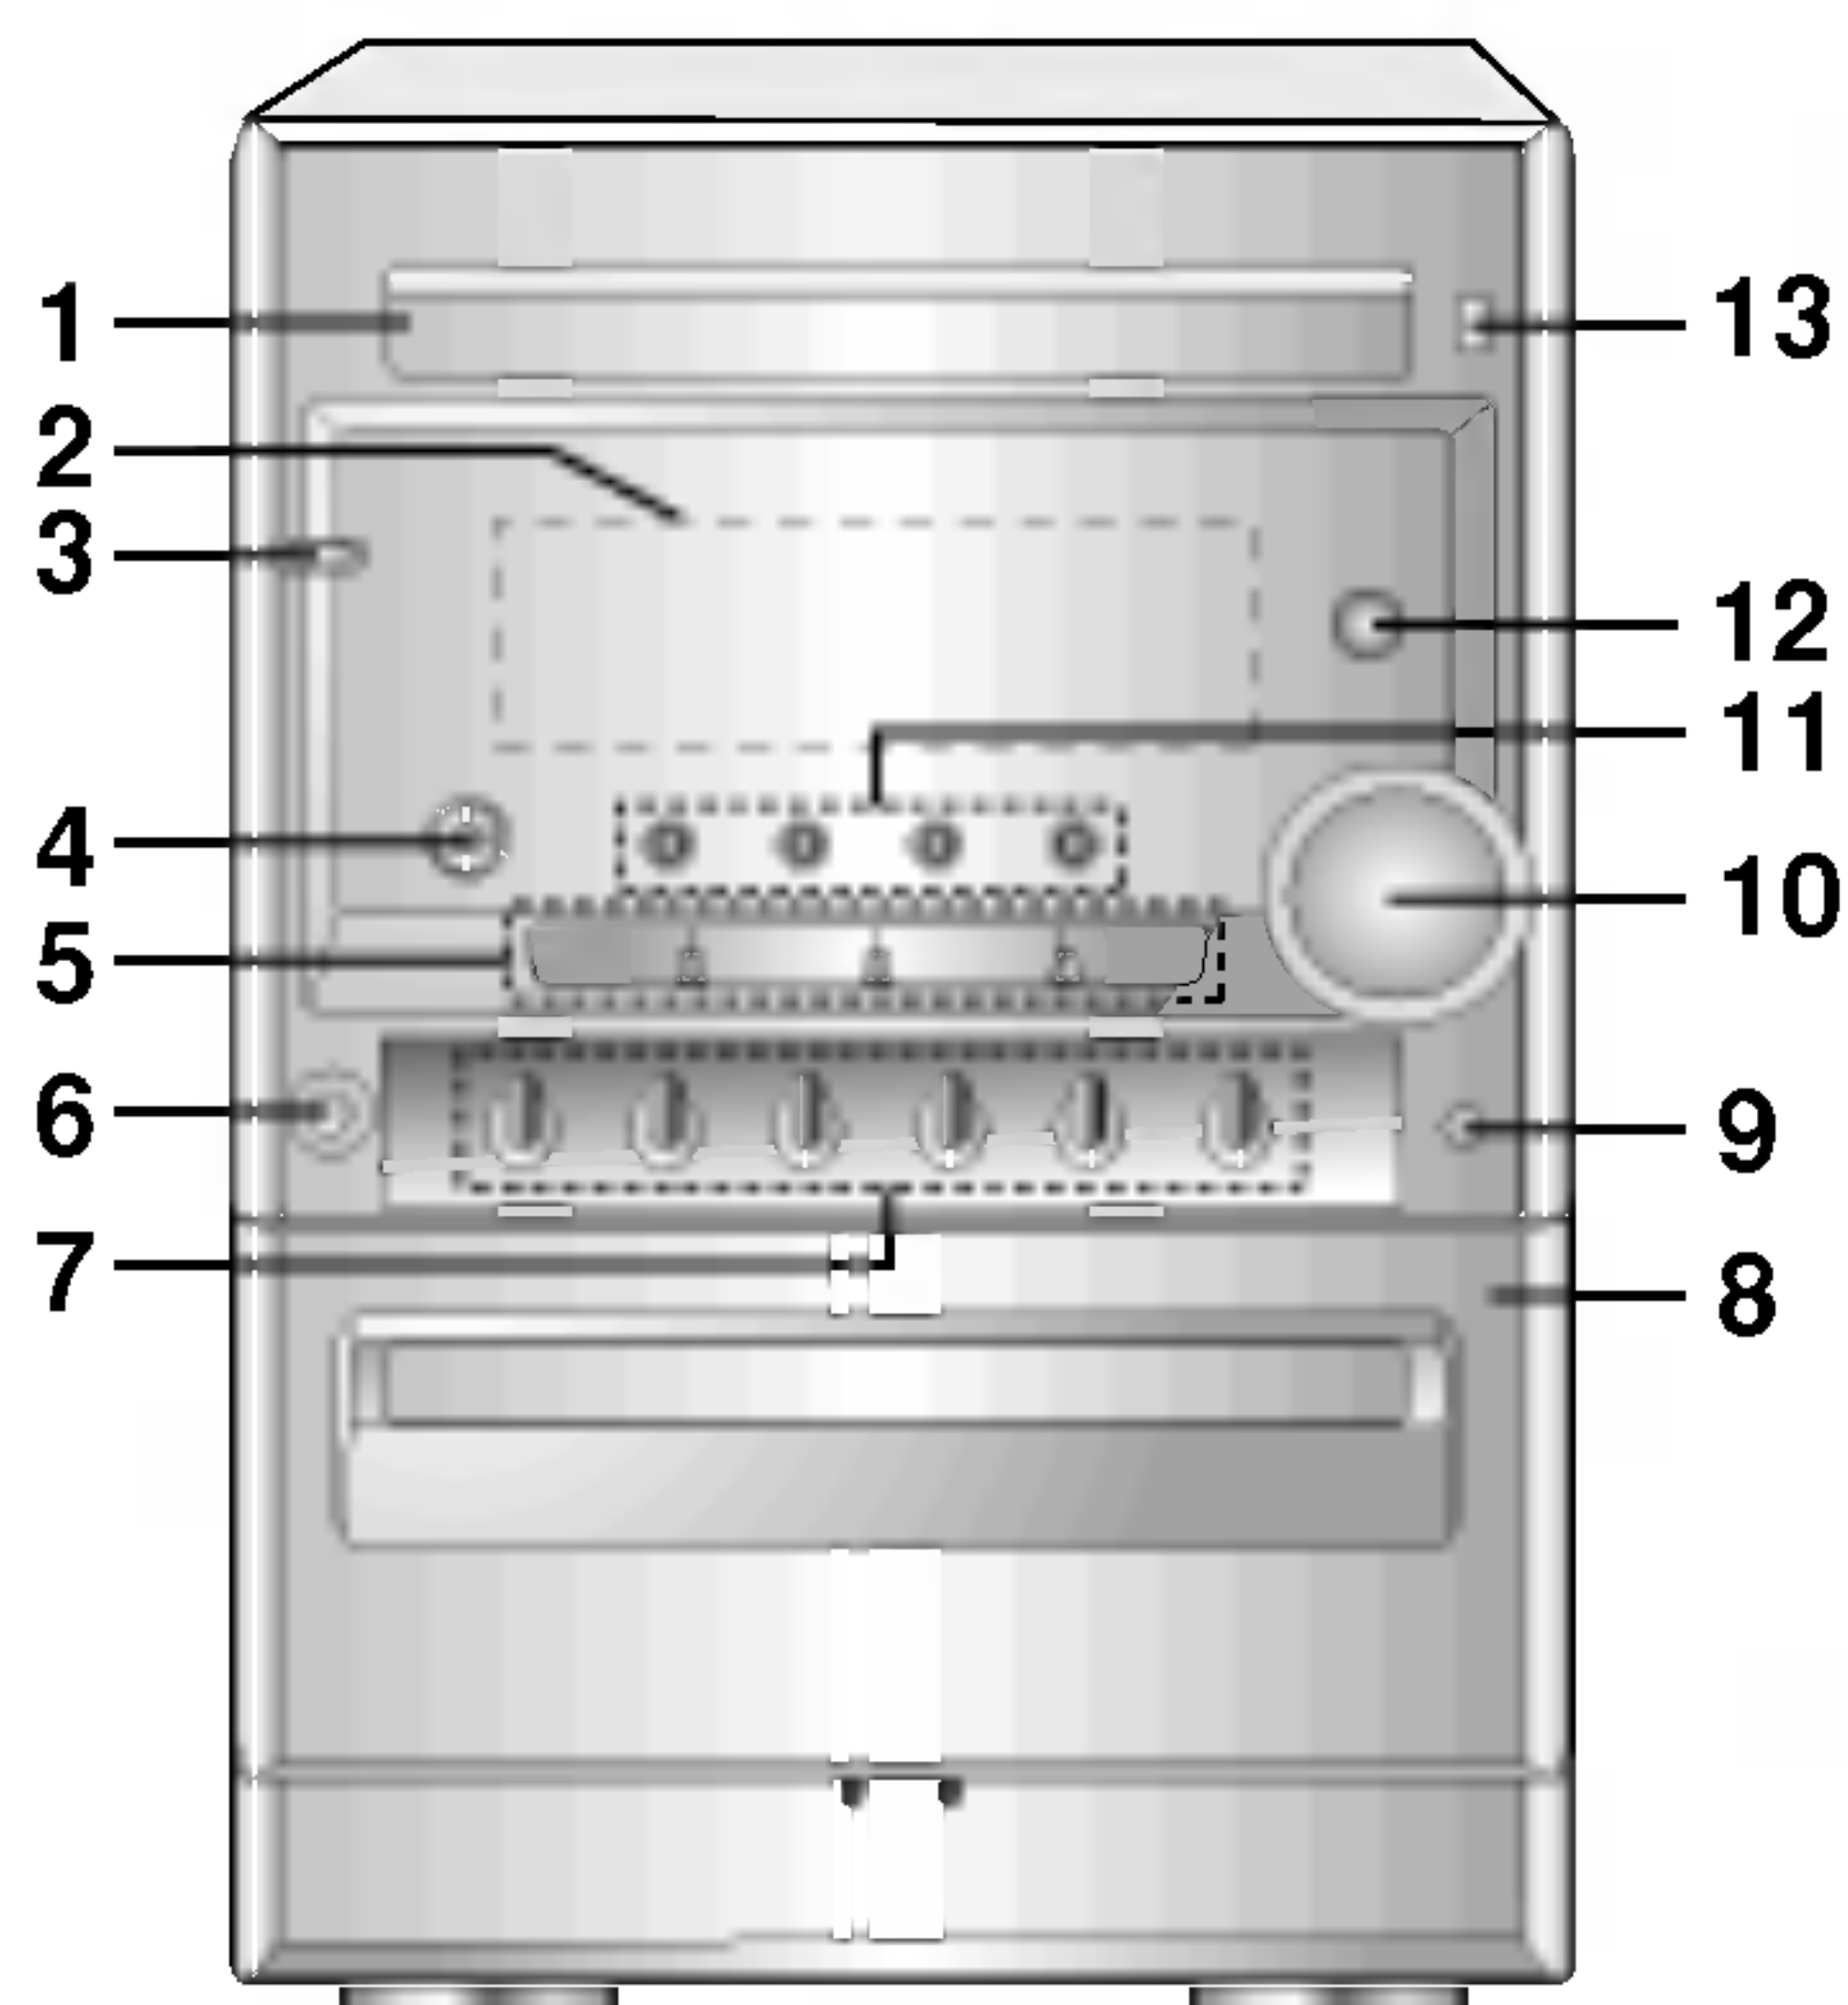


1. CD-DØR
2. TEKSTVINDU
3. STRØM (⏻ STANDBY / ON) knapp
4. OAO (Orientering Akustisk Optimiserer) knapp
5. FUNKSJONSVELGER knapp
(TUNER/BAND, MP3/CD, TAPE, AUX)
6. HODETELEFONKONTAKT (🎧 PHONES):
Ø3.5mm
7. • INNSPILLING / PAUSE INNSPILLING
(●/||) knapp
• TUNING (-/+) knapp
• CD OVERHOPP/SØKER (⏮⏮⏮/⏭⏭⏭) knapp
• BÅNDSPILLER TILBAKESPOLING / HURTIG FOROVER SPOLING (⏮⏮⏮ / ⏭⏭⏭) knapp
• PRESET (-/+) knapp (RADIO)
• TILBAKESPILLING (◀) knapp (BÅND): VALGFRI
• PLAY (▶) knapp (BÅND, CD)
• STOPP (■) knapp (BÅND, CD)
• CLEAR knapp
8. ▲ ÅPNE KASSETTDØR

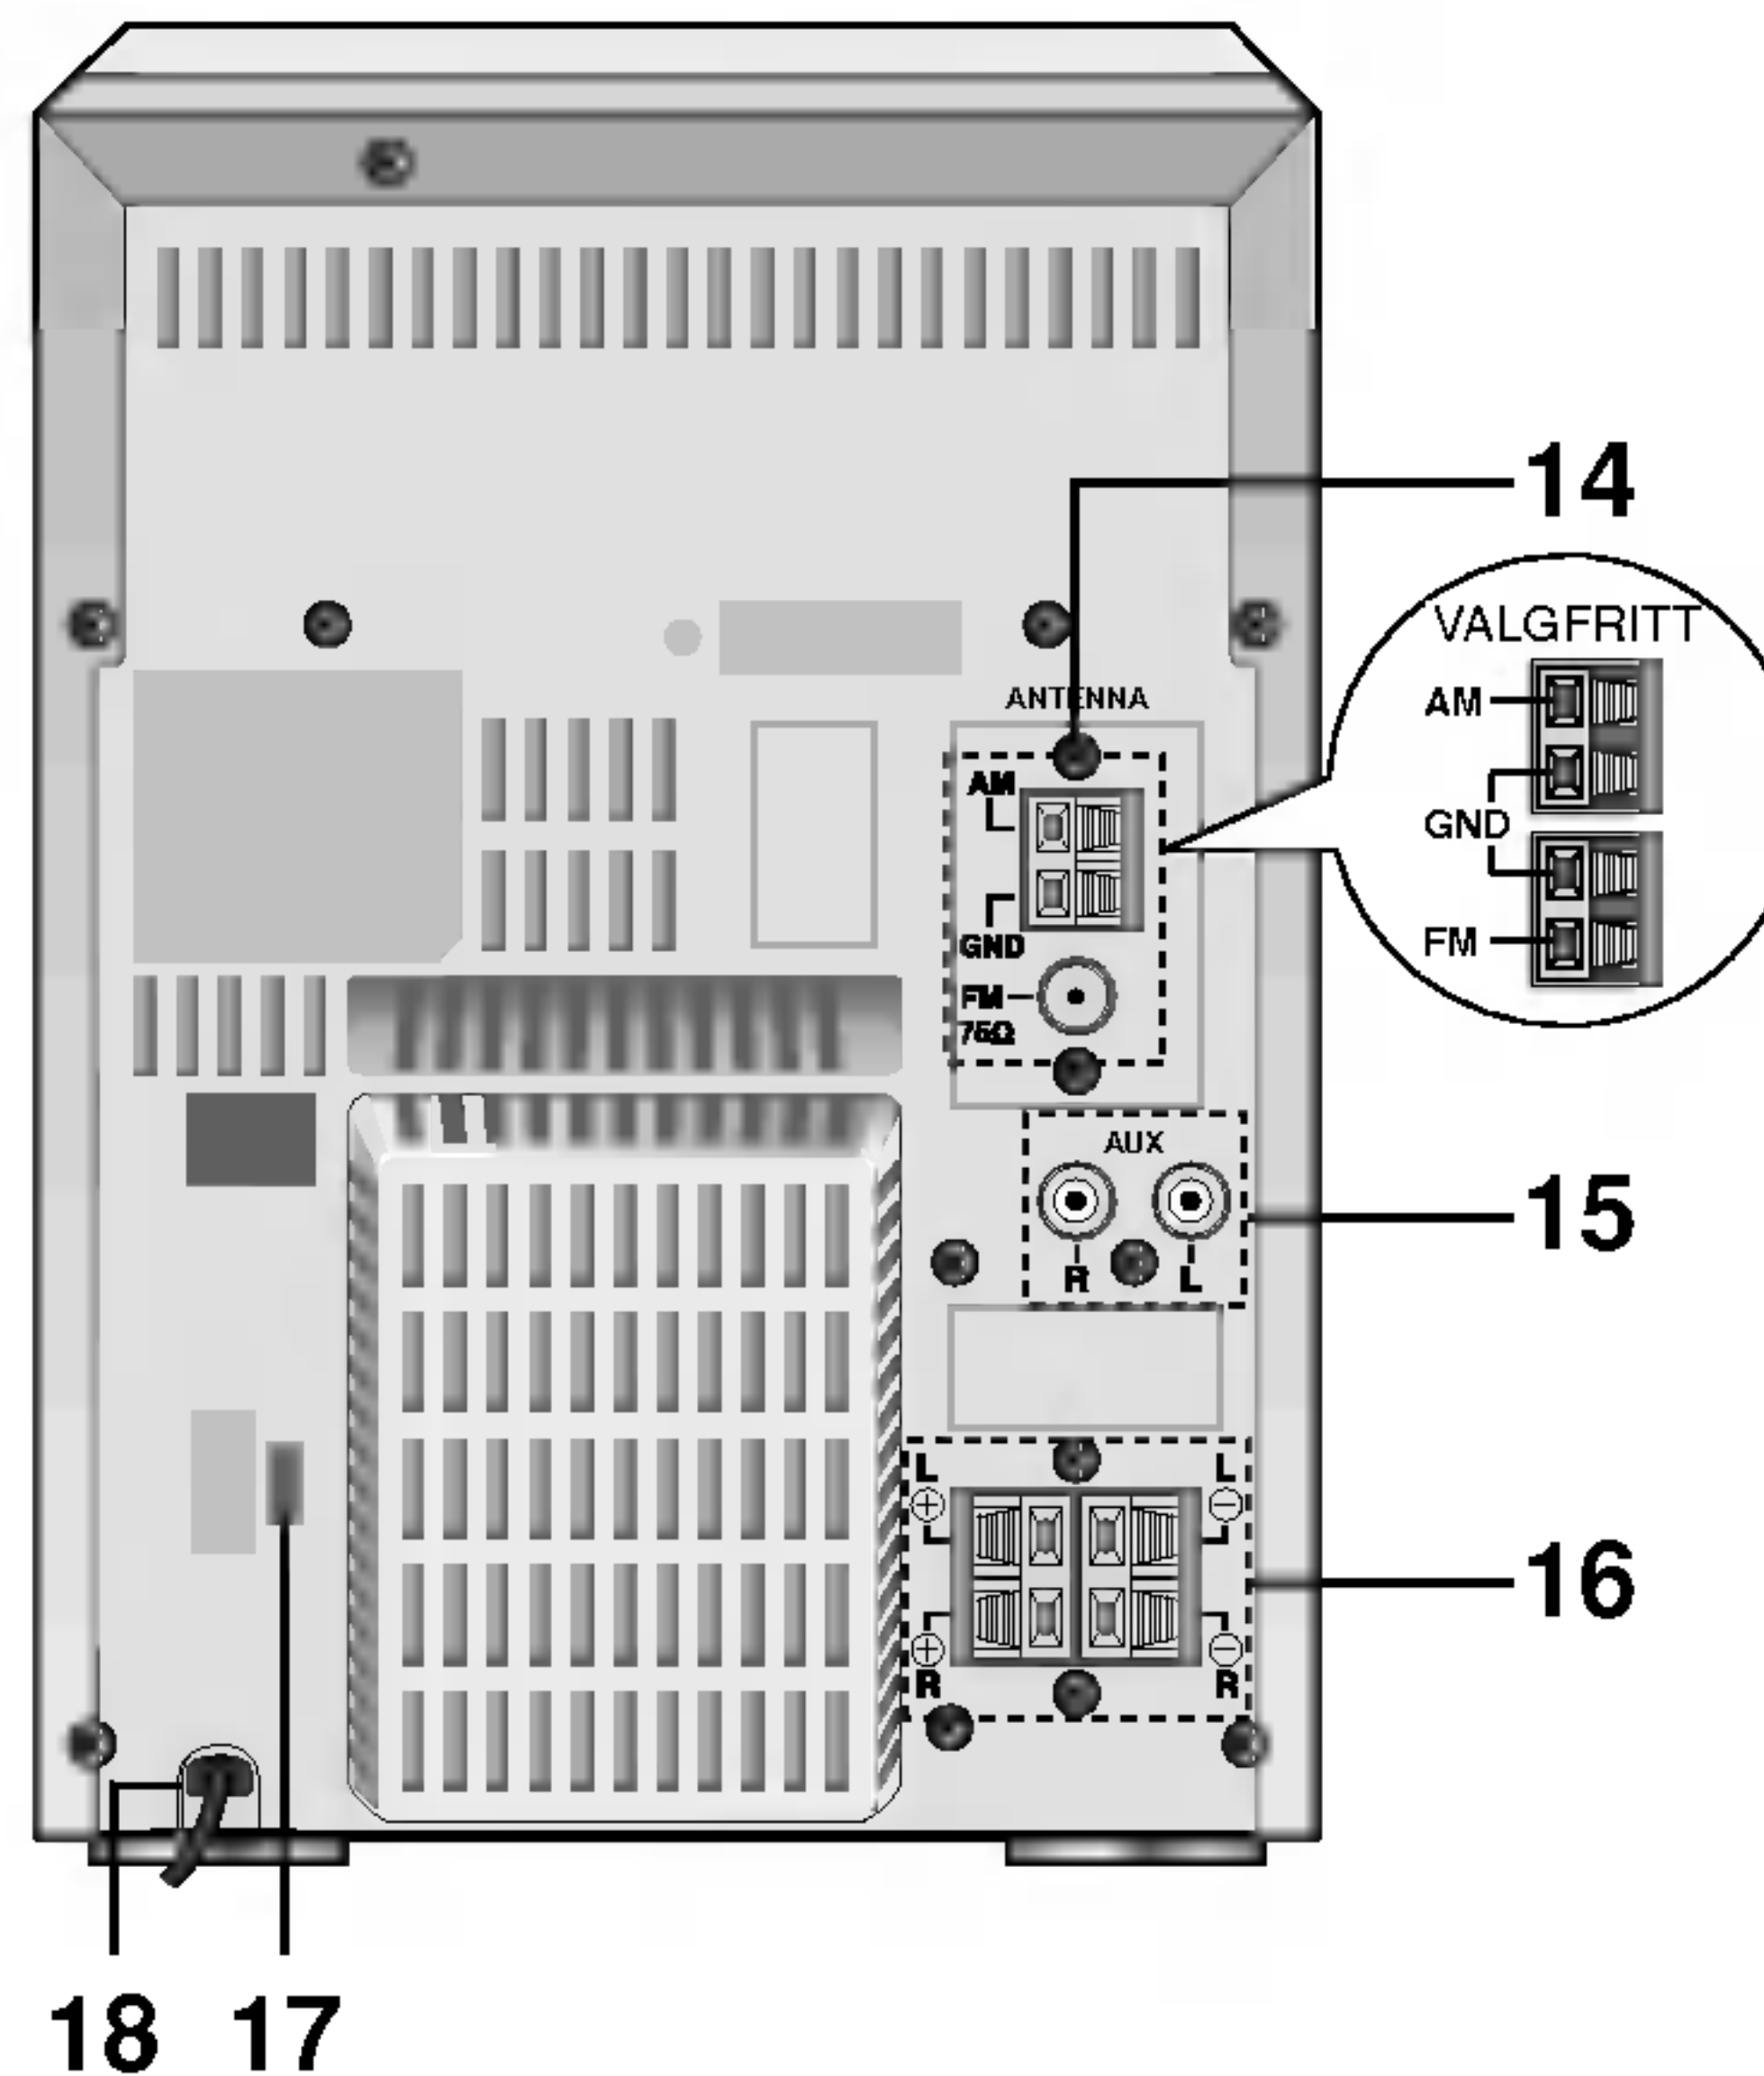


9. • RDS-knapp : VALGFRITT
• INNSTILLING (CLOCK / TIMER) knapp
• CD PAUSE (CD ||) knapp
• TILBAKESTILLING AV TELLEVERK (COUNTER) : VALGFRITT
10. LYDSTYRKE KONTROLL knapp
11. • SURROUND knapp
• KLOKKE (CLOCK) knapp
• TIDSINNSTILLING (TIMER) knapp
• CD SYNC. knapp
• MODE / RIF knapp
• KNAPP FOR TILBAKESTILLING AV TELLEVERK (PLAY MODE) : VALGFRITT
12. FJERNSENSOR
13. CD ÅPEN / LUKKET (▲OPEN/CLOSE) knapp
14. TIDSINNSTILLING
15. KONTAKT FOR EKSTERNT UTSTYR
16. HØYTTALERKONTAKT
17. SPENNINGSBRYTER : VALGFRITT
18. STRØMLEDNING

Fjernkontrollen

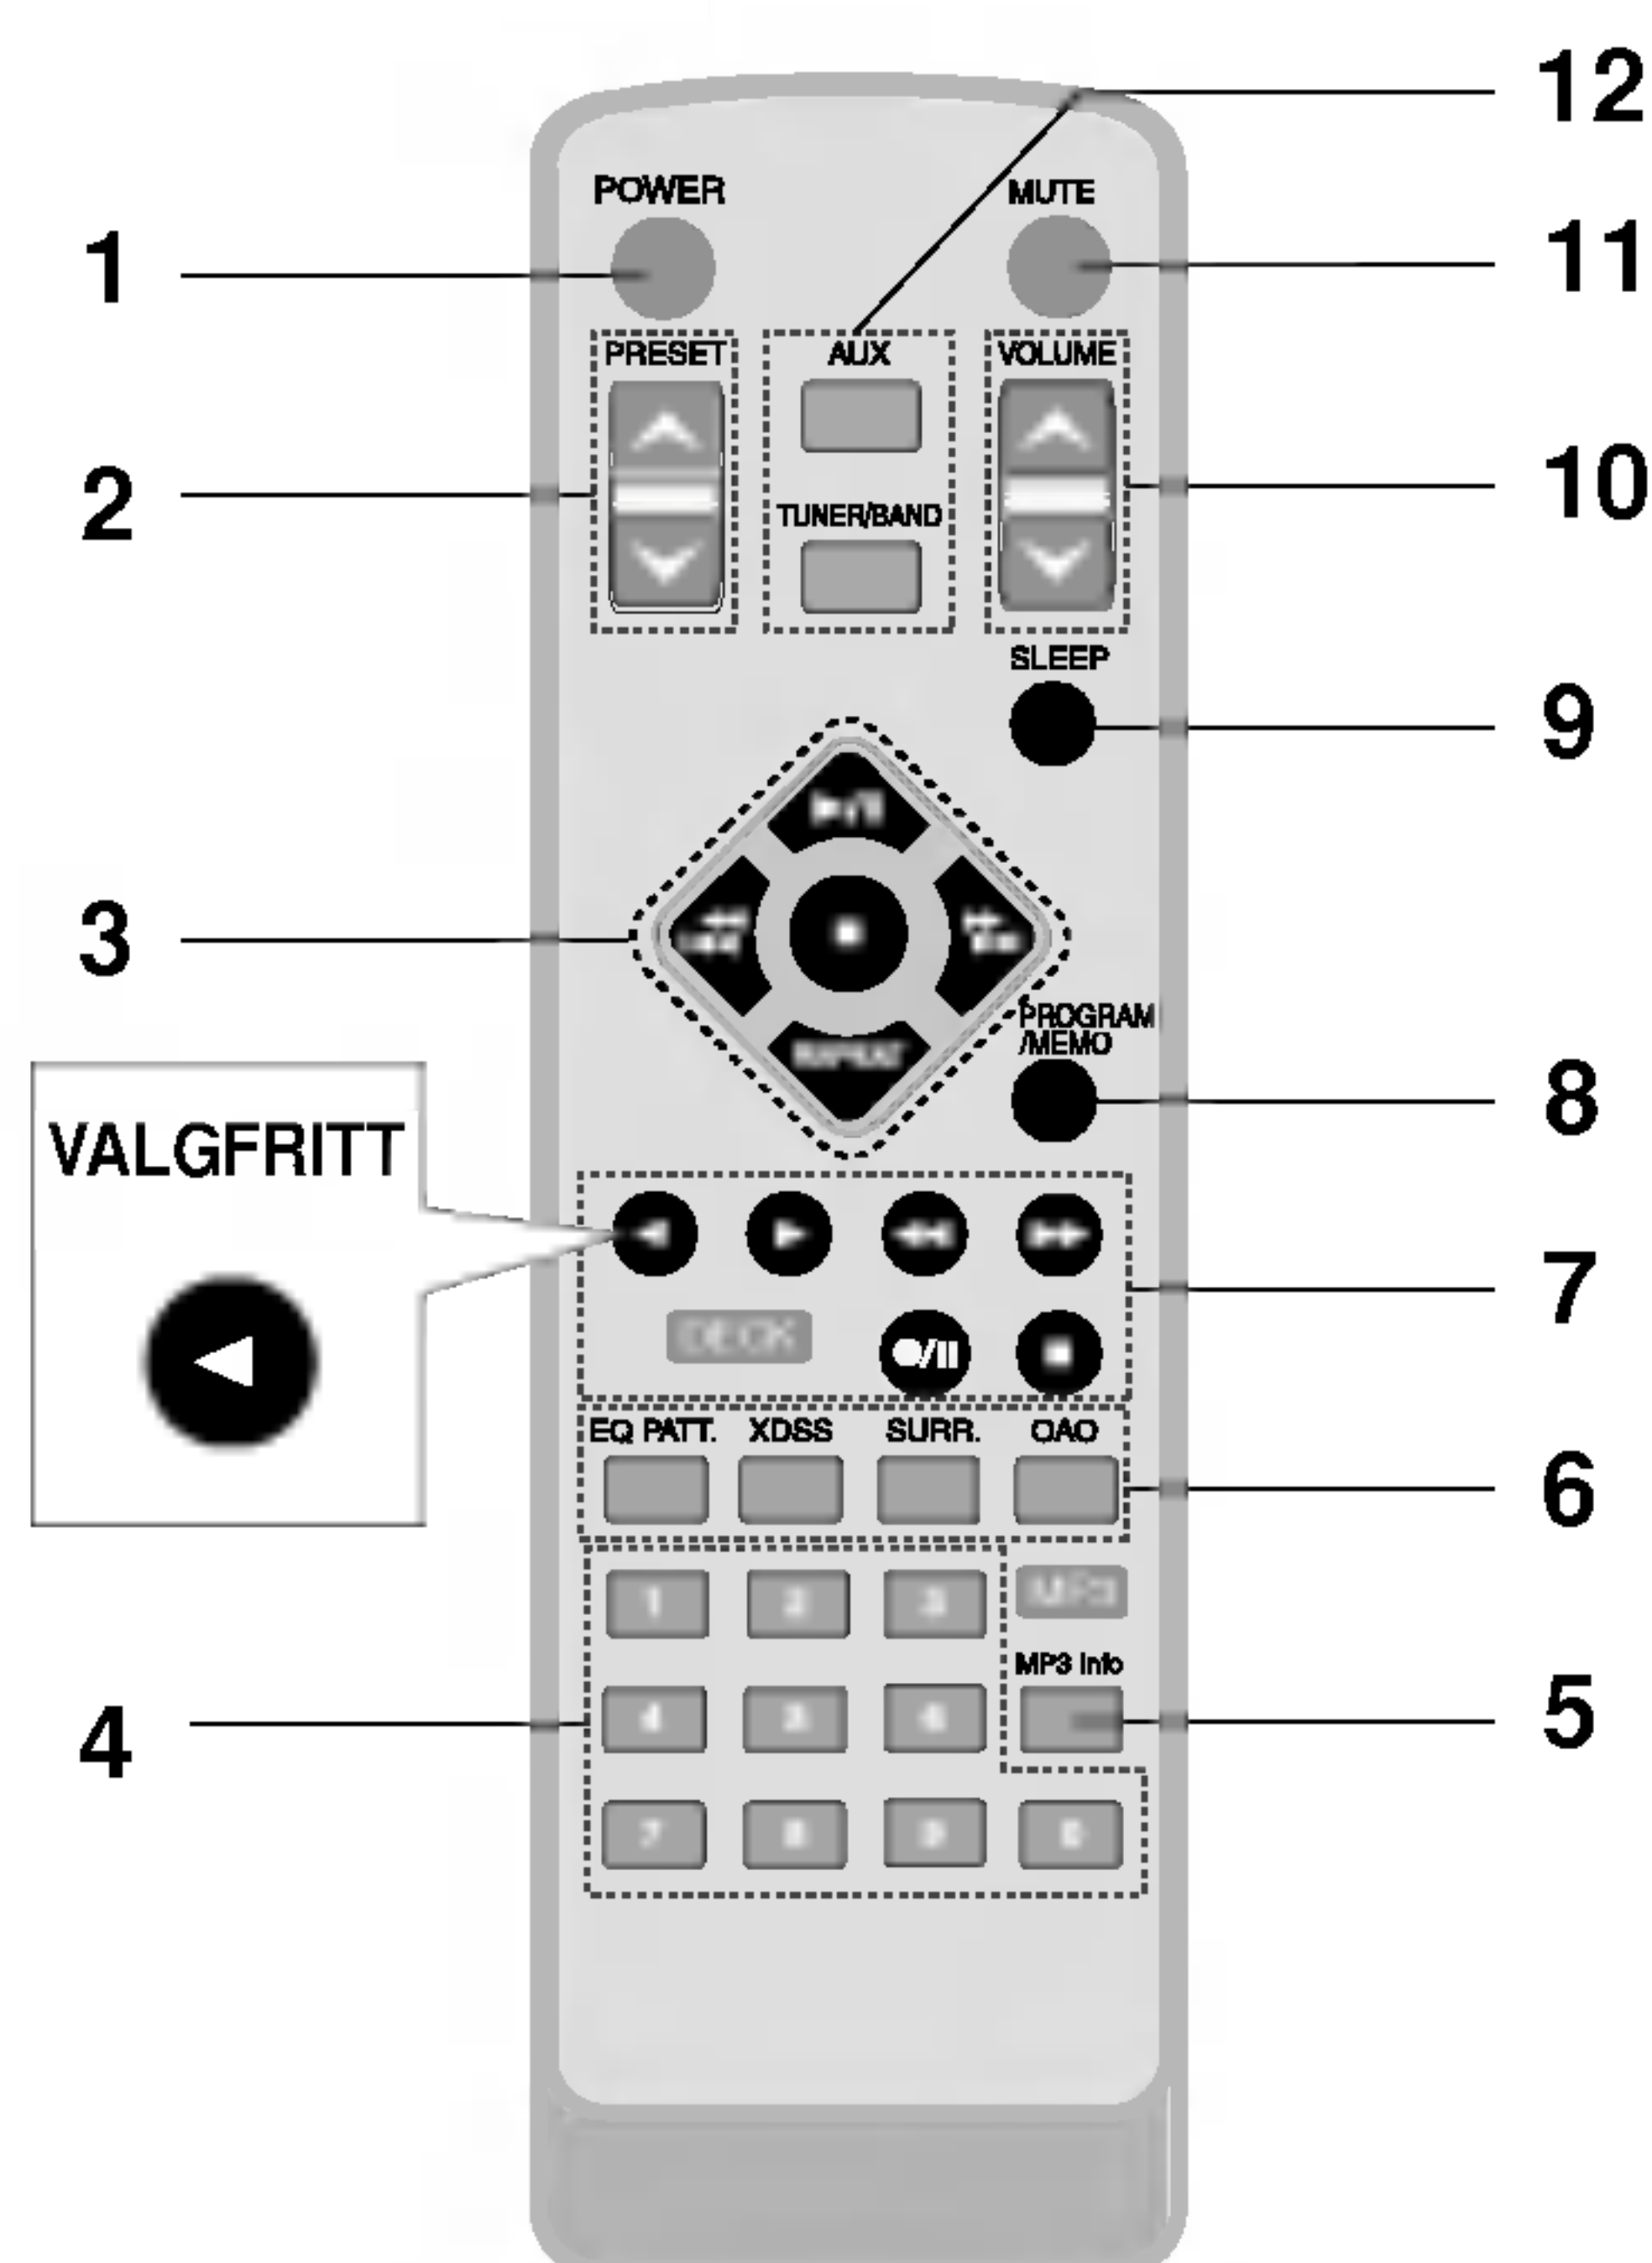

1. STRØM (POWER) -knapp
2. PRESET (V/Λ) -knapp
3. CD FUNKSJONSKNAPPER
 - AVSPILLING / PAUSE (▶/||)
 - CD STOPP(■)
 - CD OVERHOPP / SØKER (◀◀◀◀ / ▶▶▶▶) knapp
 - GJENTATT AVSPILLING
4. NUMMER-knapper
5. MP3-filinformasjon (Mp3-info) displayknapp
6. • EQUALIZER MØNSTER (EQ PATT.)
 - XDS-knapp
 - SURROUND (SURR.)-knapp
 - OAO (Orientering Akustisk Optimerer) knapp
7. KASSETT FUNKSJONSKNAPPER
 - OPPTAK / OPPTAKSPAUSE (●/||)
 - MOTSAATT AVSPILLING (◀) : VALGFRITT
 - VANLIG AVSPILLING (▶)
 - KASSETT STOPP (■)
 - HURTIG FOROVERSPOLER (▶▶) knapp
 - TILBAKESPOLER (◀◀) knapp
8. PROGRAM/MEMO-knapp
9. SLEEP-knapp
10. VOLUMKONTROLL (V/Λ)
11. MUTE-knapp
12. • RADIO / BÅNDBREDDE (TUNER / BAND)
 - EKSTERNT UTSTYR (AUX)

Installere batteri i fjernkontroll

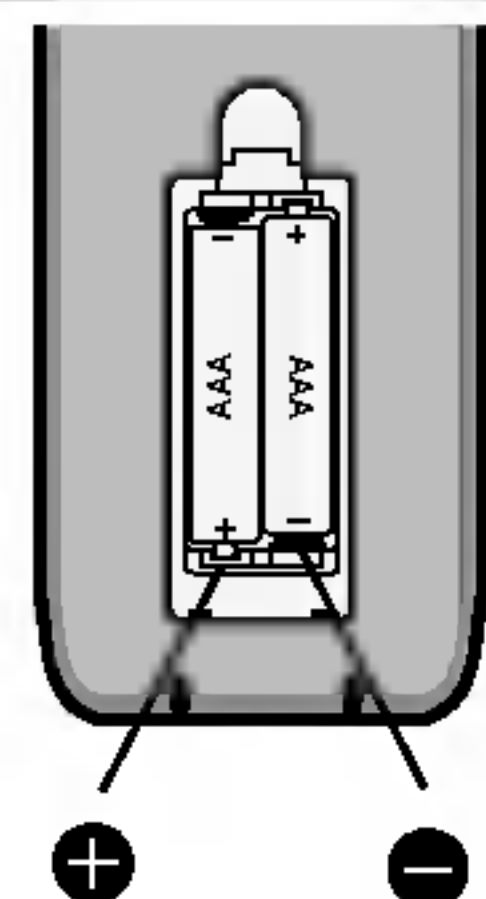

Fjern batteridekslet på baksiden av fjernkontrollen + og - sett inn to R03-batterier (str. AAA) i riktig retning.



Forsiktig: Bland ikke gamle og nye batterier. Bland aldri forskjellige typer batterier (standard, alkaliske, osv.)


Operasjonsområde for fjernkontroll

Pek fjernkontrollen på fjernkontrollsensoren og trykk på knappene.

Avstand: Ca. 23 ft (7 m) fra midten av fjernkontrollsensoren.

Vinkel: Ca. 30° i hver retning foran fjernkontrollsensoren.

Tekstvinduet

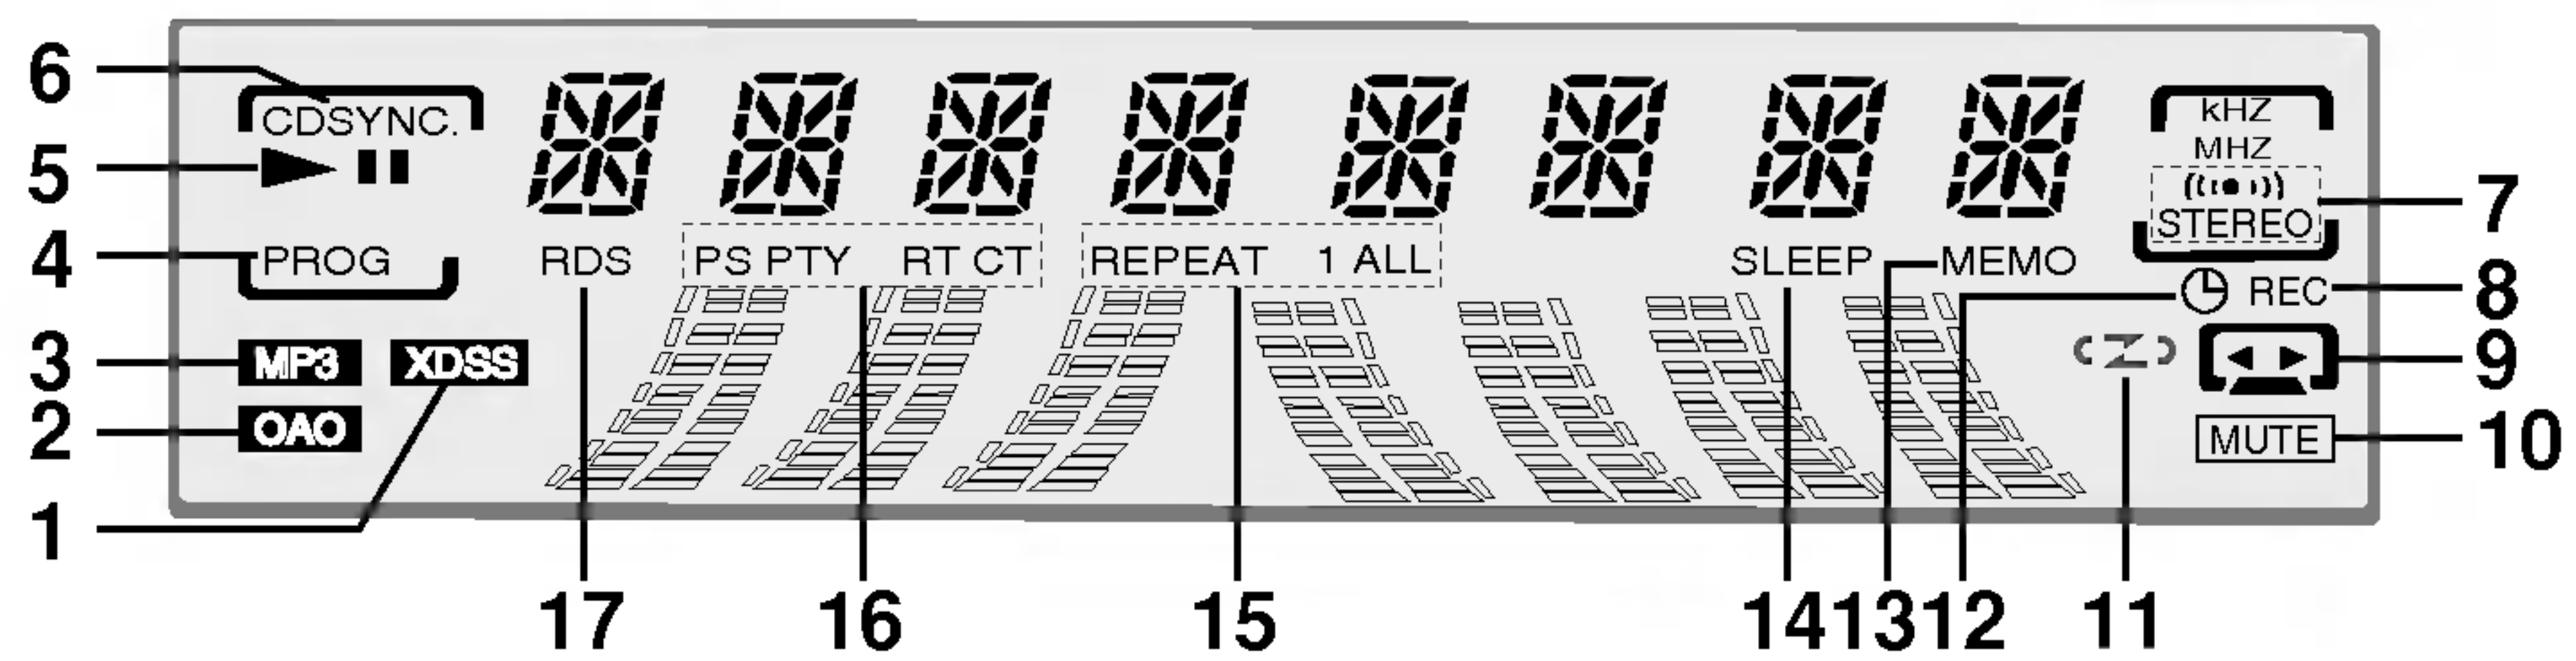


- | | |
|---|---|
| 1. XDSS (Extreme Dynamic Sound System) indikator | 9. AVSPILLINGSRETNING KASSETT indikator (VALGFRITT) |
| 2. OAO (Orientering Akustisk Optimerer) indikator | 10. MUTE indikator |
| 3. MP3 indikator | 11. AVSPILLINGSMODUS indikator (VALGFRITT) |
| 4. PROGRAM indikator | 12. TIDSINNSTILLING indikator |
| 5. CD AVSPILLING / PAUSE indikator | 13. LAGRING indikator |
| 6. SYNKRONISERT CD-OPPTAK indikator | 14. SLEEP indikator |
| 7. FM STEREO indikator | 15. GJENTATT AVSPILLING CD indikator |
| 8. OPPTAK / OPPTAKSPAUSE indikator | 16. PS, PTY, RT, CT indikator (VALGFRITT) |
| | 17. RDS indikator (VALGFRITT) |

2 Innstilling

Tilkobling for høytalersystem

Tilkoble høytalerne ved hjelp av de medfølgende høytalerledningene og sørg for at ledningenes farge stemmer overens med klemmenes farge. For å få den best mulige surround sound-effekt, skal høytalernes plassering justeres (avstand, nivå osv.).

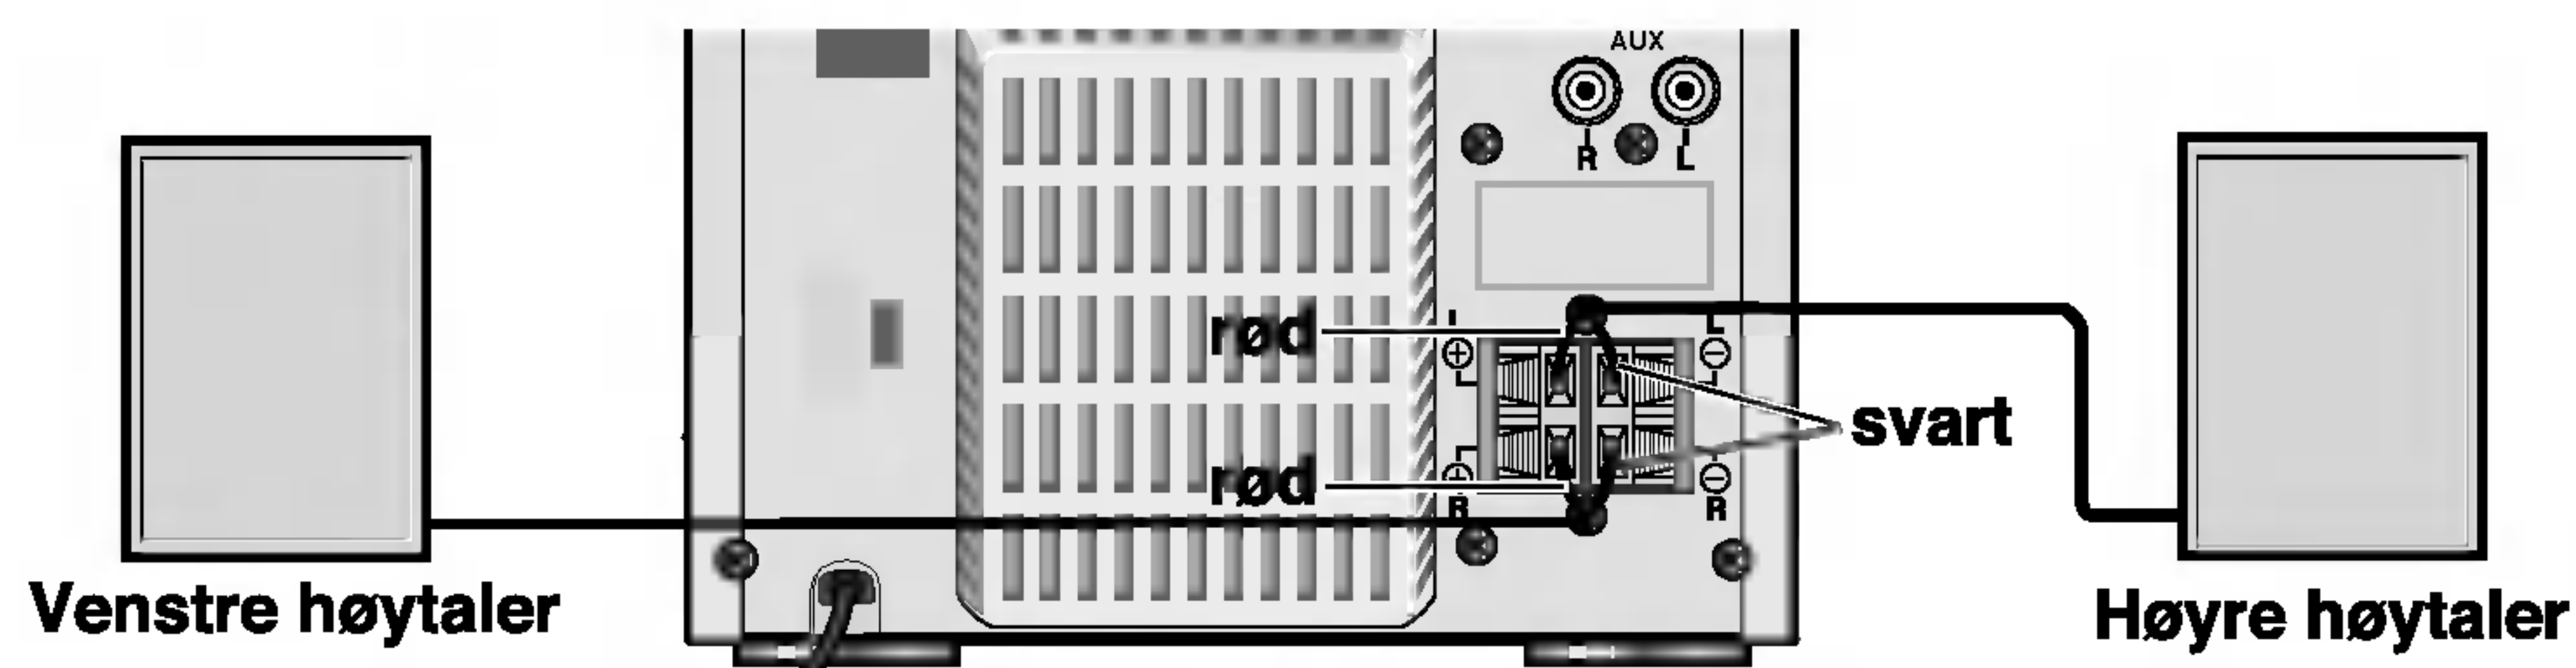


Merk

- Husk å koble høytalerledningen til riktig klemme på komponentene: + til + og – til –. Hvis ledningene byttes om vil lyden forvrenges og mangle bass.
- Hvis du benytter fronthøytalere med lav maksimum inngangsverdi, juster volumet forsiktig for å unngå at utgangseffekten overbelaster høytalene.
- Ikke demonter de medfølgende høytalernes frontplade.

Tilkobling av antenne

Tilkoble de medfølgende FM/AM-antennene for bruk av radio.

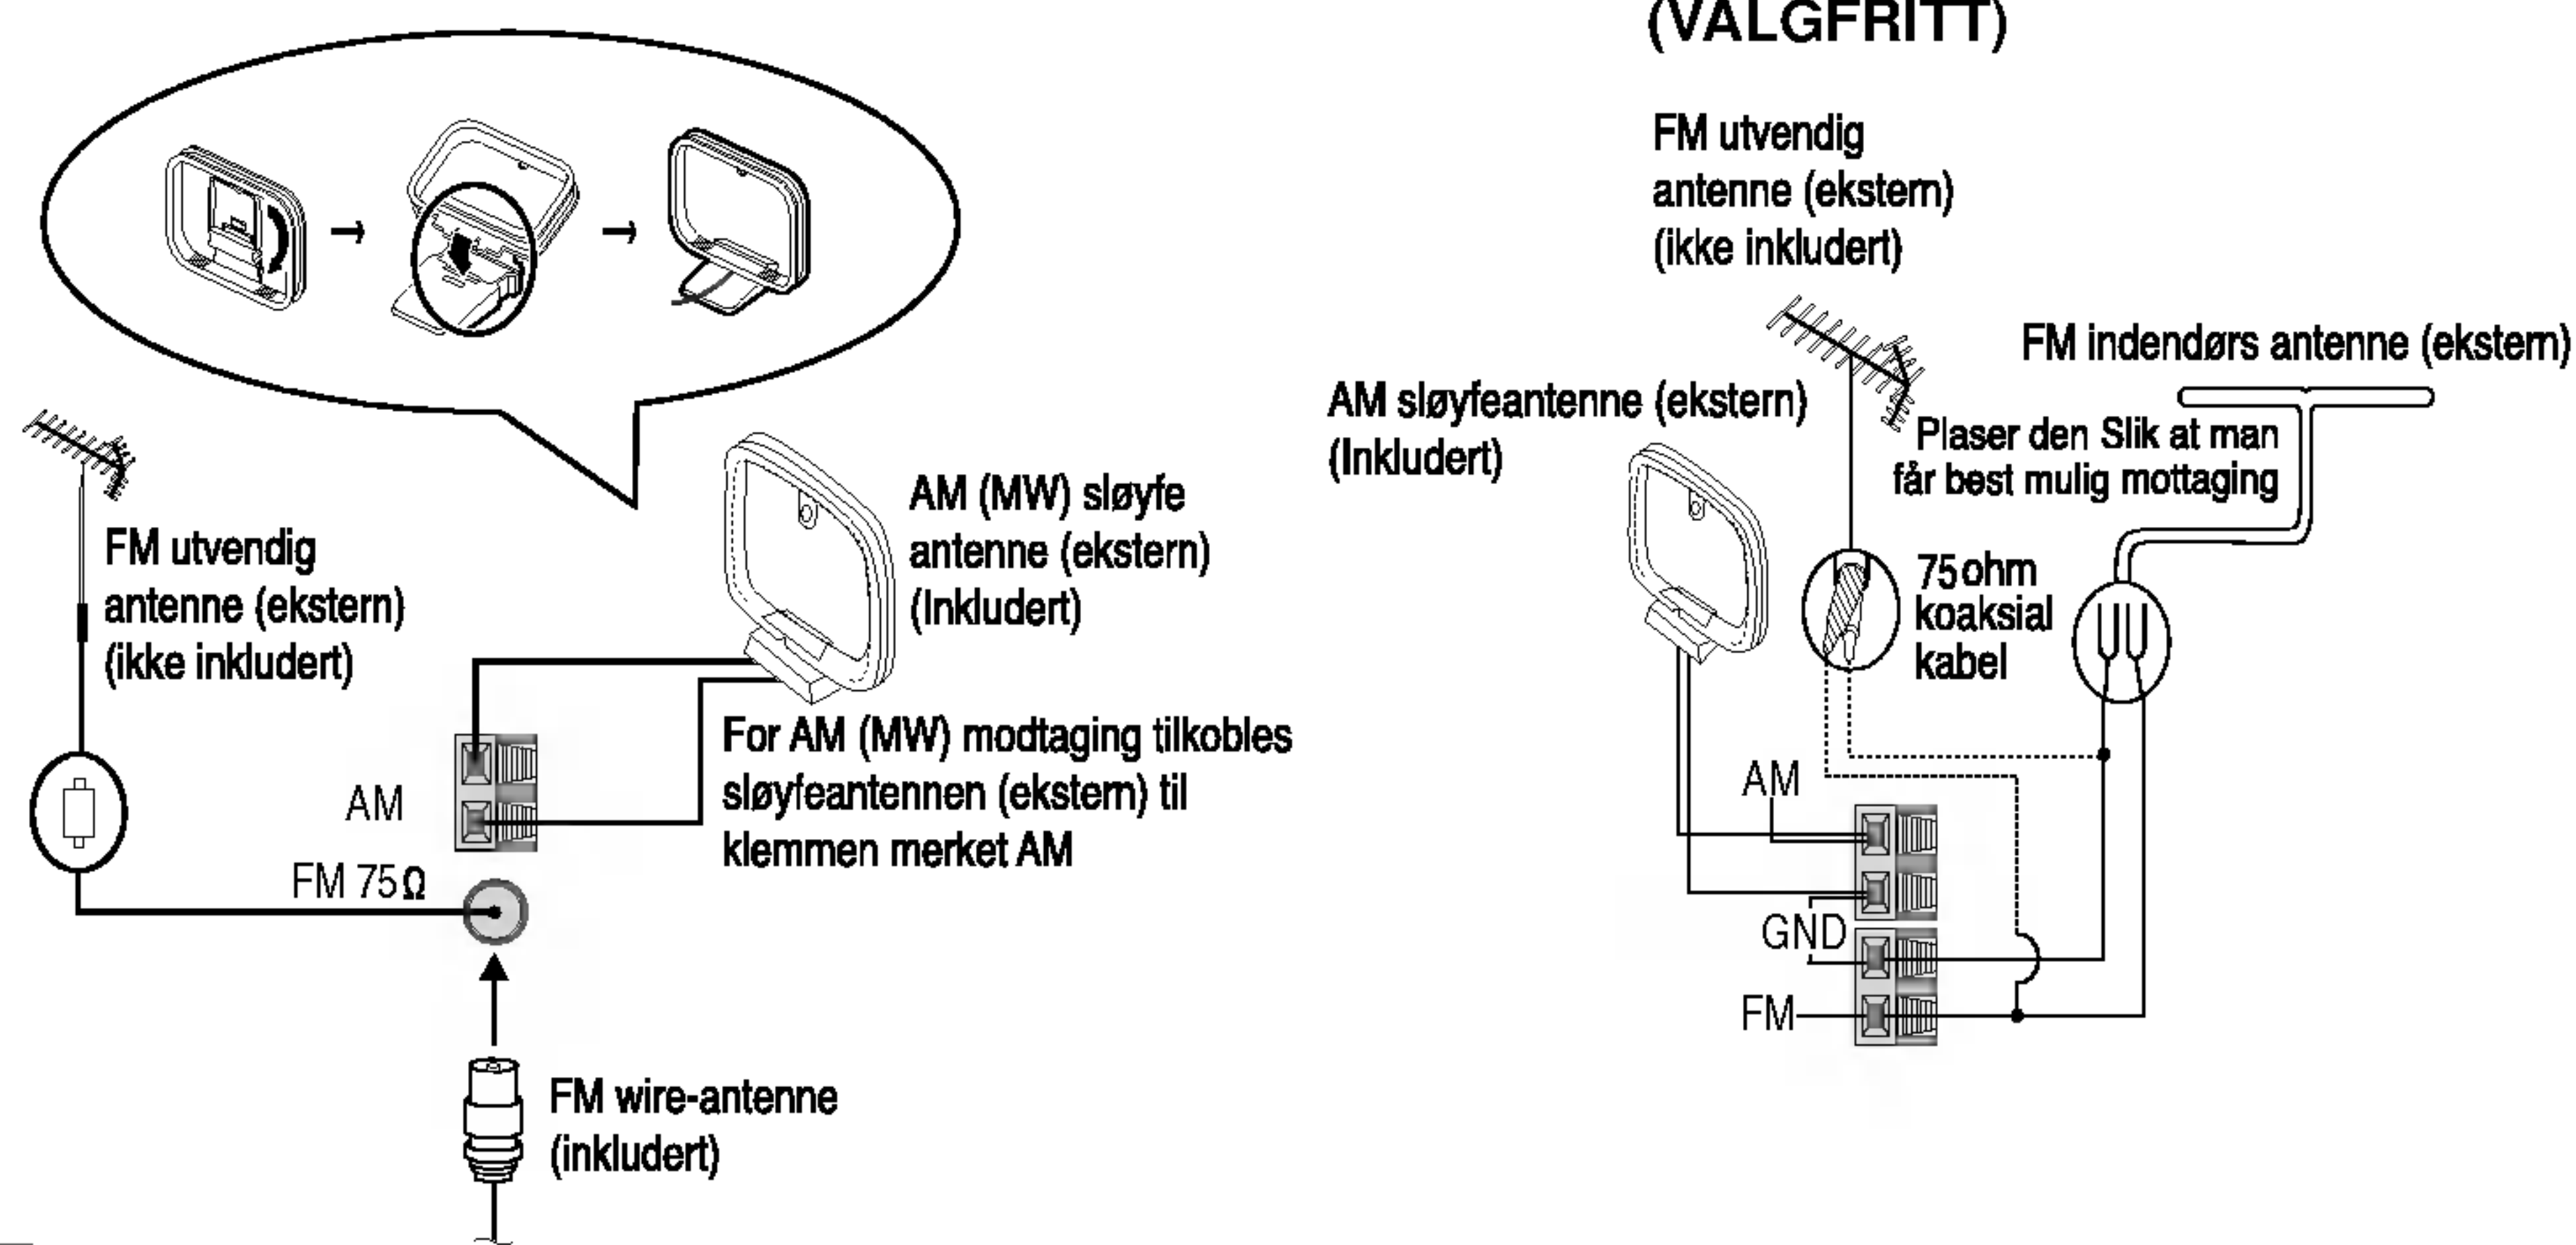

Merk

- For å unngå støy bør AM sløyfeantennen holdes borte fra apparatet og øvrige komponenter.
- Husk å strekke FM wire-antennen ut i sin fulle lengde.
- Etter at FM wire-antennen er tilkoblet skal den holdes så horisontalt som mulig.

Stille spenningen (VALGFRITT)

Hvis anlegget ditt er utstyrt med en spenningsvelger må du passe på at den er stilt inn på det nivået som er der du befinner deg, før du kobler til strømledningen.

Tilbehør

Kople alle tilbehør som TV og VCR ved å kople inn de bakre AUX konnekter og trykk på AUX.

Note

Du kan også innspille fra en ekstraustrustning (se innspillingsavdelingen).

Justere lyd

Volumjustering

- Vri LYDSTYRKE KONTROLL hjulet med klokken for å øke lydnivået, eller mot klokken for å redusere det.
- Trykk på VOLUME CONTROL (^) for å øke eller på (v) for å redusere lydnivået på fjernkontrollen.

Justering av lydkvalitet

- Du kan velge mellom 4 fastsatte lydimitasjoner hvis du bruker EQ PATT. knappen på fjernkontrollen.

FLAT	: lineær frekvensrespons
ROCK	: mer bass, mer diskant
POP	: mindre bass, mindre diskant
CLASSIC	: for orkestermusikk

Kontakt til hodetelefon

Kople en stereo hodetelefonskontakt (Ø 3.5 mm) til hodetelefonens stikkontakt for å høre lyd i hodetelefonene. Høytalerne koples fra automatisk da du tilkople hodetelefonene (medfølger ikke).

MUTE

Trykk på MUTE for å midlertidig stoppe lyden når f. ex. du må ta en telefonsamtale. MUTE-indikatoren begynner å blinke i displayvinduet.

SURROUND PÅ/AV

Du kan velge mellom 2 surround lydmoduser eller slå den av ved å trykke på SURROUND (SURR.).

XDSS (Extreme Dynamic Sound System)

Trykk på XDSS for å forsterke diskant og bass og surround effekten. "XDSS ON" eller "XDSS OFF" indikatoren belyses. Trykk på XDSS igjen for å avbryte.

OAo (Orientering Akustisk Optimerer) PÅ/AV

Trykk på OAo for å forsterke basslyden. "OAo ON" eller "OAo OFF" indikatoren belyses. For å avbryte, trykk på OAo en gang til.


3 Bruk

Valg av Auto Funksjonen

- Hvis du trykker på CD PLAY/ PAUSE (▶/||) under mottagelse av radiosignal eller CASSETTE avspilling, begynner CD avspillingen.
- Hvis du trykker på PRESET (▼/▲) eller TUNER/BAND under CD eller CASSETTE avspilling, aktiveres radiofunksjonen.

Stille klokken

1. Trykk CLOCK.
(Hvis du må stille inn klokken må du trykke ned og hole CLOCK i mer enn to sekunder.)
2. Velg 24-timerssyklus eller 12-timerssyklus ved å trykke på PRESET (-)/(+).

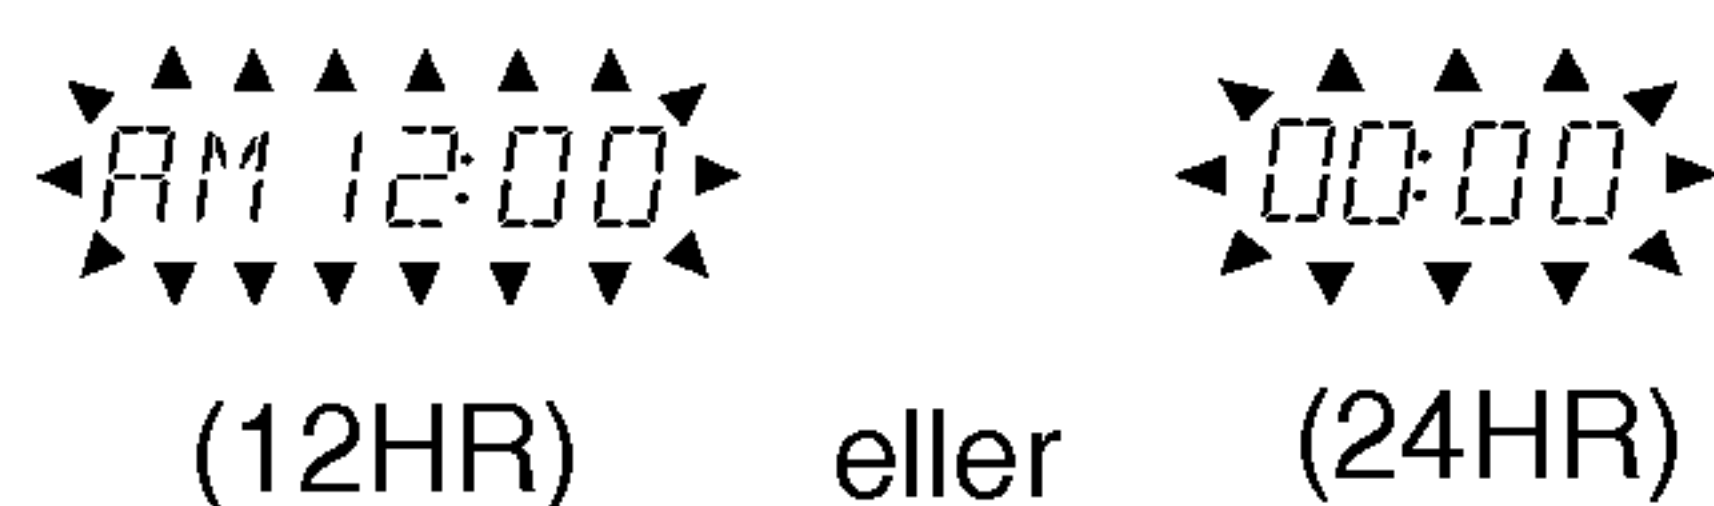

3. Trykk på SET for å bekrefte valgt timesyklus.
4. Bruk tasten PRESET (-)/(+) til å stille inn riktig timesyklus.
5. Trykk på SET.
6. Bruk tasten PRESET (-)/(+) til å stille inn riktig antall minutter.
7. Trykk på SET og riktig tid vises på displayet.
8. Trykk på CLOCK når som helst for å vise klokkeslettet i ca. 5 sekunder.

Bruk av Sovefunksjonens

Når sleeptimer brukes, slås strømmen automatisk av når den angitte tiden er utløpt.

1. Trykk SLEEP for å velge tidsintervall før anlegget skrus av.
I displayvinduet vises *SLEEP 90* i ca. 5 sekunder.
Dette betyr at systemet slås av automatisk etter 90 minutter.

Trykk på SLEEP til den ønskede tiden vises.
Merk: Hver gang knappen trykkes, reduseres intervallet med 10 minutter, i.e. 80...70.... osv.

2. For å kontrollere tiden som forblir til strømmen stenges av, trykk på SLEEP da sovefunksjonen er aktivert. Tiden som forblir vises i ca 5 sekunder.

Merk

Hvis du trykker på SLEEP mens sleep-tiden vises, nullstilles SLEEP-tiden.

3. For å avbryte sovefunksjonens modus, trykk på SLEEP-knappen gjentatte ganger til 10 vises og trykk da på SLEEP en gang til mens "SLEEP 10" indikatoren vises.

Timer

Med TIMER funksjonen kan du velge tidspunkt for å slå på eller av radio mottagelser og innspilling, CD avspilling, båndavspilling eller innspilling och avspilling fra en ekstraustørustning.

1. Trykk på CLOCK for å sjekke gjeldende klokkeslett.
(Hvis du ikke stiller klokken, virker ikke tidsinnstillin gsfunksjonen.)
2. Trykk "TIMER" for å aktivere innstillingsfunksjonen.
(Hvis du vil endre en tidligere tidsinnstilling trykker du ned og holder "TIMER"-knappen i mer enn to sekunder.
- Den forrige tiden vises på tidsinnstillingen og "TIMER" vises i tekstvinduet.)
3. Hver funksjon (TUNER-CD-TAPE) blinker i displayvinduet i tur og orden. Trykk på SET da den ønskede funksjonen blinker.
4. 1. a. Når du velger tunerfunksjonen, blinker 'PLAY'- og 'REC' i displayvinduet vekselvis i ca. 3 sekunder.
'PLAY' indikator : Kun tuneravspilling
'REC' indikator : Både tuneravspilling og opptak
b. Trykk på SET da den ønskede funksjonen blinker.
c. Velg den forrige forhåndsinnstilte stasjonen med PRESET (-)/(+) og trykk SET.
- "ON TIME" sindikatoren viser seg ca. 0.5 sekunder på skjermen for så å forsvinne
2. Når du velger CD og TAPE (BÅNDSPILLER) funksjon.
- "ON TIME" sindikatoren viser seg ca. 0.5 sekunder på skjermen for så å forsvinne
5. Still klokken slik at den slås på ved å trykke på PRESET (-)/(+).
6. Trykk SET for å bekrefte at timen skal aktiveres.
7. Still minutter så de slås på ved å trykke på PRESET (-)/(+).

8. Trykk SET for å bekrefte at minuttene skal aktiveres.
- Indikatoren 'OFF TIME' vises på displayvinduet i ca. 0,5 sekunder og forsvinner deretter.
9. Still timer så de slås på ved å trykke på PRESET (-)/(+).
10. Trykk på SET for å bekrefte timen når opptakeren skal slås av.
11. Still minutter til å bli slått av ved å trykke på PRESET (-)/(+).
12. Trykk på SET.
13. Juster volumnivået ved å trykke på PRESET (-)/(+).
14. Trykk på SET.
"TIMER" vises i displayvinduet og timer-innstillingen er fullført.
15. Slå av systemet.
Den valgte funksjonen slås på og av automatisk på tidspunktet som er stilt inn.

Avbryte eller sjekke timeren

Hver gang tasten "TIMER" trykkes, kan du velge å stille inn eller avbryte timeren. Du kan også sjekke timer-innstillingsstatus.

For å aktivere eller sjekke timeren, trykker du på
For å aktivere eller sjekke tidsinnstillingen trykker du "TIMER"-knappen slik at "⌚" blinker i tekstvinduet.

For å deaktivere tidsinnstillingen trykker du "TIMER"-knappen til "⌚" forsvinner fra tekstvinduet.

RDS Funksjon – VALGFRITT

Om RDS

Denne modellen er utstyrt med RDS (Radio Data System), som bringer inn store mengder med informasjon til radio FM. Den er nå i bruk i mange land. RDS er et system som sender ut stasjons-melding signaler eller nett informasjon, en beskrivelse av stasjons program skriver ut tekst-meldinger om stasjonen eller om spesielle utvalg av musikk og riktig tid.

RDS Tuning

Når en FM stasjon er peilet inn og inneholder RDS data, vil modellen automatisk vise stasjo-nens anropsignal og RDS indikatoren.vil lyse på Visningsskjermen så som indikatorene for gjenkjennelse av programtype (PTY), Radio Tekst (RT), Klokkeslett (CT) og RDS programservice (PS) hvis det blir sendt av stasjonen.

RDS Display Options

RDS systemet er i stand til å sende ut et bredt spekter av informasjon i tillegg til de første anropssignalene som kommer frem når en stasjon er peilet inn. I vanlige RDS operasjoner vil stasjonens navn, kringkastningsnettets eller tek-tsinaler komme på visningskjermen. Ved å presse **RDS** på frontpanelet kan du gå igjennom de forskjellige datatyper av sekvensen:

- (PS → FREQUENCY → PTY → RT → CT)
- PTY (Programme type recognition) - Navnet på programtypen vises på Visningskjermen.
 - RT (Radio text recognition) - Navnet på radioteksten vises på Visningskjermen.
 - CT (Time controlled by the channel) - Gjør apparatet i stand til å innta nøyaktig klokkeslett og å vise det på Visningskjermen.
 - PS (Programme Service name) - Kanalens navn vises på Visningskjermen.

Merknad



Noen RDS stasjoner velger kanskje å ikke inkludere noen av disse ekstra komponentene. Hvis den nødvendige data for den valgte mode/bælgevender ikke blir sendt ut, vil det komme opp på Visningskjermen en PTY NONE, RT NONE, CT NONE, PS NONE beskjed.

Programme Search (PTY)

En stor fordel ved RDS er dens evne til å omkodere sendinger med Program Type (PTY) koder som viser hvilke type sendinger det dreier seg om. Følgende liste viser forkortninger som er brukt til å indikere hver PTY og også en forklaring av PTY.

NEWS	Nyheter
AFFAIRS	Aktuelt
INFO	Informasjon
SPORT	Sport
EDUCATE	Undervisning / Utdannelse
DRAMA	Drama
CULTURE	Kultur
SCIENCE	Vitenskap
VARIED	Talk Show
POP M	Folkemusikk
ROCK M	Rockemusikk
EASY M	Løtthørende musikk
LIGHT M	Klassisk musikk
CLASSICS	Serøs klassisk musikk
OTHER M	Annen musikk
WEATHER	Været
FINANCE	Finansprogram
CHILDREN	Barne TV
SOCIAL	Samfunnsaffærer
RELIGION	Religiøse Sendinger
PHONE IN	Ring inn programmer
TRAVEL	Reiser og Utflukter
LEISURE	Underholdning og Hobby
JAZZ	Jazzmusikk
COUNTRY	Countrymusikk
NATION M	Nasjonal musikk
OLDIES	Musikk for de eldre
FOLK M	Folk
DOCUMENT	Dokumentarer
TEST	Stasjon Alarm Test Beskjed
ALARM 1	Krise Sending Informasjon

Du kan søke etter en spesiell Program Type (PTY) ved å følge denne forklaringen:

1. Trykk inn TUNER/BAND for å velge FM bølgen.
2. Velg en ønsket stasjon ved å trykke inn TUNING (-)/(+).
Når RDS overføringen er motatt, viser skjer-men programmets navn (PS) en endret RDS indikator vil dukke opp.
3. Trykk inn RDS for å velge PTY bølgen.
4. For å søke etter en annen PTY, trykk inn PRESET (-)/(+) mens den siste PTY fremde-les er i bruk og vist på skjermen for å kunne gå igjennom listen av ledige PTY typer.
5. Når PTY'en er valgt, trykk inn     /     innen 5 sekunder. Apparatet vil sette i gang en automatisk søking for å finne neste stasjon med en signalstyrke god nok til å passe inn med den ønskede.

Forhåndsinnstille radiostasjoner

Du kan forhåndsinnstille 30 stasjoner for FM og AM. Før du stiller inn, pass på at du har slått ned volumet til minstenivået.

1. Trykk inn TUNER/BAND for å velge den ønskede frekvensen (AM eller FM)
Hver gang knappen trykkes inn vil AM og FM skifte alternativt.
2. Trykk inn TUNING (-)/(+) på frontpanelet helt til frekvensindikatoren skifter.
Stille inn automatisk
- Trykk TUNING (-)/(+) i mer enn et halvt sekund. Skanningen stopper når radioen finner en stasjon.
Stille inn manuelt
- Trykk TUNING (-)/(+) raskt gjentatte ganger.
3. Trykk på PROGRAM/MEMO på fjernkontrollen.
Den forhåndsinnstilte stasjonens nummer blinker i tekstvinduet.
4. Trykk PRESET (-)/(+) (eller PRESET (▼/▲) på fjernkontrollen), for å velge det forhåndsinnstilte nummeret du vil ha.
5. Trykk PROGRAM/MEMO på nytt.
Stasjonen er lagret.
6. Gjenta trinnene 1 (eller 2) til 5 for å lagre ytterligere stasjoner.

Fjerne alle stasjoner som ligger i minnet

Trykk på tasten PROGRAM/MEMO på frontpanelet og hold den inne i ca. 2 sekunder. "CLEAR" vises i displayvinduet. Trykk deretter igjen på CLEAR og stasjonene fjernes fra minnet.

For din referanse

Hvis alle stasjoner allerede er tastet inn, vises meldingen FULL i displayvinduet i et øyeblikk og deretter vil et forhåndsinnstilt nummer blinke. Følg trinnene 4-5 for å endre det forhåndsinnstilte nummeret.

For å endre forhåndsinnstillingene

Trykk og hold PRESET (-)/(+) (eller PRESET (▼/▲) og fjernkontroll) inne til ønsket forhåndsinnstilt nummer vises eller trykk flere ganger.

Lytte til radioen

1. Trykk inn TUNER /BAND for å velge den ønskede frekvensen (AM eller FM).
Hver gang knappen trykkes inn vil AM og FM skifte alternativt
Den sist mottatte stasjonen skrur på.
2. Trykk PRESET (-)/(+) (eller PRESET (▼/▲) på fjernkontrollen), for å velge den forhåndsinnstilte stasjonen du vil lytte til.
- Hver gang du trykker knappen vil enheten skifte stasjon.
3. Juster volumet ved å vri LYDSTYRKE KONTROLL (eller ved å trykke VOLUME (▼/▲) på fjernkontrollen gjentatte ganger.

Lytte til radiostasjoner som ikke er stilt inn på forhånd

- Bruk manuelt eller automatisk innstillingssteg 2 til venstre.
- For automatisk innstilling, trykk på tasten TUNING (-)/(+) på frontpanelet og hold den inne.

Slå av radioen

Trykk på POWER (⏻ STANDBY/ON) for å slå av enheten eller velg en annen funksjonsmodus (MP3/CD ellerTAPE)

For din referanse

- Hvis det er støy på et FM-program
Trykk på MODE/RIF så "STEREO" vises i displayvinduet. Det vil ikke være noen stereovirkning, men mottakerforholdene vil bli bedre. Trykk igjen på MODE/RIF for å gjenopprette stereoeffekten.
- For å oppnå bedre mottakerforhold
Flytt litt på antennene som følger med.

Merknader

- Bruk MODE/RIF (Radio Interferens Filter) funksjonen til å skifte til mono hvis stereo mot-taket forvrenges av støy.
- Når du tar opp fra MW(AM) eller LW stasjoner kan det hende at du hører bankelyder. Trykk MODE/RIF en gang.

Spille av kassetter

MERKNADER: Bruk bare normale bånd

Vanlig avspilling

- 1. Trykk inn TAPE for å velge båndspiller funksjon. ("NO TAPE" vises i tekstvinduet.)
- 2. Kasettdekket åpnes ved å trykke ▲ PUSH EJECT posisjon.
- 3. Legg i en kassett med bånddelen ned og lukk deretter døren.
- 4. Trykk inn PLAY (▶ eller ◀: VALGFRI).

Stoppe avspilling

Trykk STOP (■) under avspilling.

Tilbakestille telleverket

Trykk COUNTER RESET(COUNTER) under avspilling. Avspillingstiden vises i formatet "TP-0000" i tekstvinduet.

For tilbakespoling eller hurtig foroverspoling

Trykk inn PLAY |◀◀◀◀ / ▶▶▶▶| på frontpanelet eller ◀◀ / ▶▶ på fjernkontrollen under playback, eller stopp, trykke PLAY (▶) for å stoppe på ønsket punkt.

AUTOSTOPP SPILLEREN

- Med autostopp vil spilleren stoppe automatisk etter å ha spilt den ene siden av kassetten.

AUTOREVERS SPILLEREN

- Du kan velge avspillingsretning på kassetten ved å trykke PLAY MODE.

Trykk	Tekstvind	Funksjon
En gang	↺	Når kassetten har spilt den ene siden av kassetten vil den stoppe automatisk.
To ganger	↺↻	Etter at kassetten har spilt begge sider av kassetten vil den stoppe automatisk.
Tre ganger	↺↻↻	Etter at kassetten har spilt begge sider av kassetten seks ganger vil den stoppe automatisk.

Båndinnspilling

Spol kassetten til det punktet du vil starte opptaket.

MERKNADER: Bruk bare normale bånd

Grunninnstilling

- 1. Velg funksjonen (MP3/CD, TUNER eller AUX) du vil du vil bruke til innspilling.
- 2. Åpne kassettdøren og legg en tom kassett i spilleren. cassette into the cassette compartment.
For å velge opptaksretning: VALGFRITT
Trykk PLAY MODE gjentatte ganger for å velge opptaksretningen.

Opptak fra radio, CD eller ekstern kilde

- 1. Trykk inn ● /|| på frontpanelet eller fjernkontrollen, velg så MP3/CD, TUNER eller AUX funksjonen.
- "REC" blinker og holder kassetten på pause.
- 2. Trykk inn ● /|| eller PLAY (▶) på frontpanelet eller på fjernkontrollen.
Opptaket starter.

For å stoppe opptaket midlertidig

Hold inne ● /|| under innspillingen.
- "REC" blinker i tekstvinduet.

For å stoppe opptaket fullstendig

Trykk TAPE STOP (■).

Synkronisert opptak fra CD til kassett

Den synkroniserte opptaktsfunksjonen legger en komplett CD og programmerte titler til en kassett.

- 1. Trykk CD SYNC mens spilleren er stoppet.
"REC" blinker og "CD SYNC" vises i tekstvinduet.
- 2. Det synkroniserte opptaket starter automatisk etter cirka åtte sekunder.

 MERKNADER

- Hvis du vil ta opp ett spesielt spor, velger du dette med CD SKIP/SEARCH (◀◀◀◀ / ▶▶▶▶) før du starter opptaket fra CD.
- Du kan ikke endre funksjon mens opptak pågår.

Spille av CD'er

Vanlig avspilling

1. Trykk inn MP3/CD for å velge CD funksjonen. Hvis det ikke ligger en plate i spilleren vises "NO DISC".
2. Trykk CD OPEN/CLOSE (▲OPEN/ CLOSE) og legg en plate i spilleren..



MERKNAD

For å legge i en 8 cm (3 tommer) plate plasserer du den i den innerste sirkelen i skuffen.

3. Trykk CD OPEN/CLOSE (▲OPEN/ CLOSE) for å lukke skuffen.
Audio CD: "READING" vises i displayvinduet og etterpå vises både totalantallet av spor og avspillingstid.
MP3 CD: "READING" vises i displayvinduet og da vises totalantallet av filer.
4. Trykk inn PLAY (▶) på frontpanelet eller PLAY/ PAUSE (▶/||) på fjernkontrollen. I tillegg kan du også spille av en audio-CD eller Mp3-CD ved å bruke NUMMER-knappene.

Pause Avspillingen

Trykk CD PAUSE (CD ||) eller PLAY/ PAUSE (▶/||) på fjernkontrollen under avspilling. Trykk denne knappen på nytt for å gjenoppta avspilling.

Stoppe Avspillingen

Trykk inn STOP (■) på frontpanelet eller CD STOP (■) på fjernkontrollen.
Trykk STOP (■) under avspilling.

Hoppe over et Spor

- Trykk CD SKIP/SEARCH (|◀◀◀/ ▶▶▶|) for å gå til det neste sporet.
- Når CD SKIP/SEARCH (|◀◀◀/ ▶▶▶|) knappen trykkes midtveis gjennom et spor vil spilleren gå tilbake til begynnelsen av sporet. Når den trykkes på nytt vil spilleren hoppe til forrige spor.

Søke etter et Spor

Trykk og hold inne |◀◀◀/ ▶▶▶|-knappen under avspilling og slipp opp ved ønsket avspillingspunkt.



MERKNAD

Denne funksjon kan ikke brukes ved avspilling av MP3 filer.

Gjenta

For å spille av ett spor gjentatte ganger

Trykk REPEAT en gang under avspilling.
- "REPEAT 1" vises i tekstvinduet.

For å spille av alle sporene gjentatte ganger

Trykk REPEAT enda en gang under avspilling.
- "REPEAT ALL" vises i tekstvinduet.

For å avbryte gjentatt avspilling

Trykk REPEAT enda en gang under avspilling.
- "Repeat indicator" forsvinner fra tekstvinduet.

For å se MP3-filinformasjon

Trykk inn knappen for MP3 info under avspilling av en MP3-fil.

- Informasjonen (tittel, artist eller album) om MP3-filen vil nå vises i displayet.
- Dersom ingen informasjon er tilgjengelig for den aktuelle MP3-filen, vil "NO ID3 TAG" vises i displayet.



Merknad

I tillegg; dette apparatet kan avspille audio- autoriserte CD-R og CD-RW.

Programmert Avspilling

Du kan selv velge rekkefølgen til sporene på platen, og lage dine egne programmer. Programmet kan inneholde 20 spor.

1. Trykk på PROGRAM/MEMO på fjernkontrollen når i stillemodus.
2. Trykk   /   for å velge spor.
Eks) "04 P-01" vises i displayet.

Programnummer
Spornummer
3. Trykk på PROGRAM/MEMO på fjernkontrollen.
4. Gjenta 1-3.
5. Trykk inn PLAY () på frontpanelet eller PLAY/PAUSE () på fjernkontrollen.
"PROG." vises i displayvinduet.

For å sjekke innholdet i programmet

Trykk på PROGRAM/MEMO på fjernkontrollen når i stillemodus.
- Platens spor og programnummer vises i tekstvinduet.

To clear program contents

Trykk på PROGRAM/MEMO på fjernkontrollen når i stillemodus. Deretter trykker du CLEAR på frontpanelet eller STOP () på fjernkontrollen.

To add program contents

1. Trykk på PROGRAM/MEMO på fjernkontrollen gjentatte ganger i programmets stillemodus til "Track Number" begynner å blinke.
2. Gjenta trinn 2-4.

To modify program contents

1. Trykk på PROGRAM/MEMO på fjernkontrollen for å vise programnummeret som skal modifiseres.
2. Gjenta trinn 2-4.

Om MP3

- En MP3 filer er audio-data som er komprimert ved hjelp at "MPEG1 audio layer-3"-koding av filer. Vi kaller filer som har filendelsen ".mp3" for "MP3-filer".
- Spilleren kan ikke lese av MP3-filer som ikke har filendelsen ".mp3".

Denne spillerens MP3-kompatibilitet er begrenset til følgende:

1. Samplingsfrekvens / 8-48 kHz
2. Bits per sekund / 8-320 kbps
3. Fysisk format for CD-R må være "ISO 9660"
4. Dersom man spiller inn MP3-filer ved hjelp av programvare som ikke kan opprette et FILE-SYSTEM, f.eks. "Direct-CD" o.l., kan ikke MP3-filene avspilles. Vi anbefaler at man bruker "Easy-CD Creator", som oppretter et ISO9660-filsystem.
5. Filnavn kan inneholde maks 30 tegn og må inneholde filendelsen ".mp3", f.eks. "*****.MP3".
6. Ikke bruk spesialtegn som "/" : * ? " < >" osv.
7. Selv om CD-en inneholder mer enn 1000 filer, vil spilleren kun vise de 999 første.

Om MULTI SESSION

- Denne funksjonen gjenkjenner "multi session"-platen som en CD-ROM-plate.
Eks) Dersom det er MP3-filer i første lagrings-bolk ("session"), vil kun MP3-filene i denne bolken avspilles.
Dersom det er MP3-filer i alle bolkene, vil alle MP3-filene avspilles.
Dersom første bolk er spilt inn som Audio-CD, vil kun denne bolken avspilles.

4 Underhold og Service

Transport

Originalkartongen og pakningsstoff kan ha stor bekvemmelighet. For å sikre maksimal beskyttelse, bør du pakke anlegget på samme sett som når den avgikk fabrikken.


Rengjøring av Apparatet

Anvend en bløt, tørr klut. Hvis overflatene er meget skitten bør du anvende en klut som du fukter med en mild tvettemiddelsløsning.

Bruk ikke sterke løsningsmiddel, som for eksempel alkohol, bensin eller thinner, ettersom de kunne skade anleggets overflate. Bruk ikke lettflyktige væsker så som f. eks. insektspray i nærheten av anlegget. Forlat ikke emner av gummi eller plast i kontakt med anlegget under lengre tid. De kan forlatte merker på overflaten.

Rengjøre CD-er

Fingeravtrykk og støv på CD-en kan gi dårlig bildekvalitet og forvrengning av lyd. Før du spiller CD-en, rengjør den med en ren klut. Tørk av CD-en fra midten og utover.

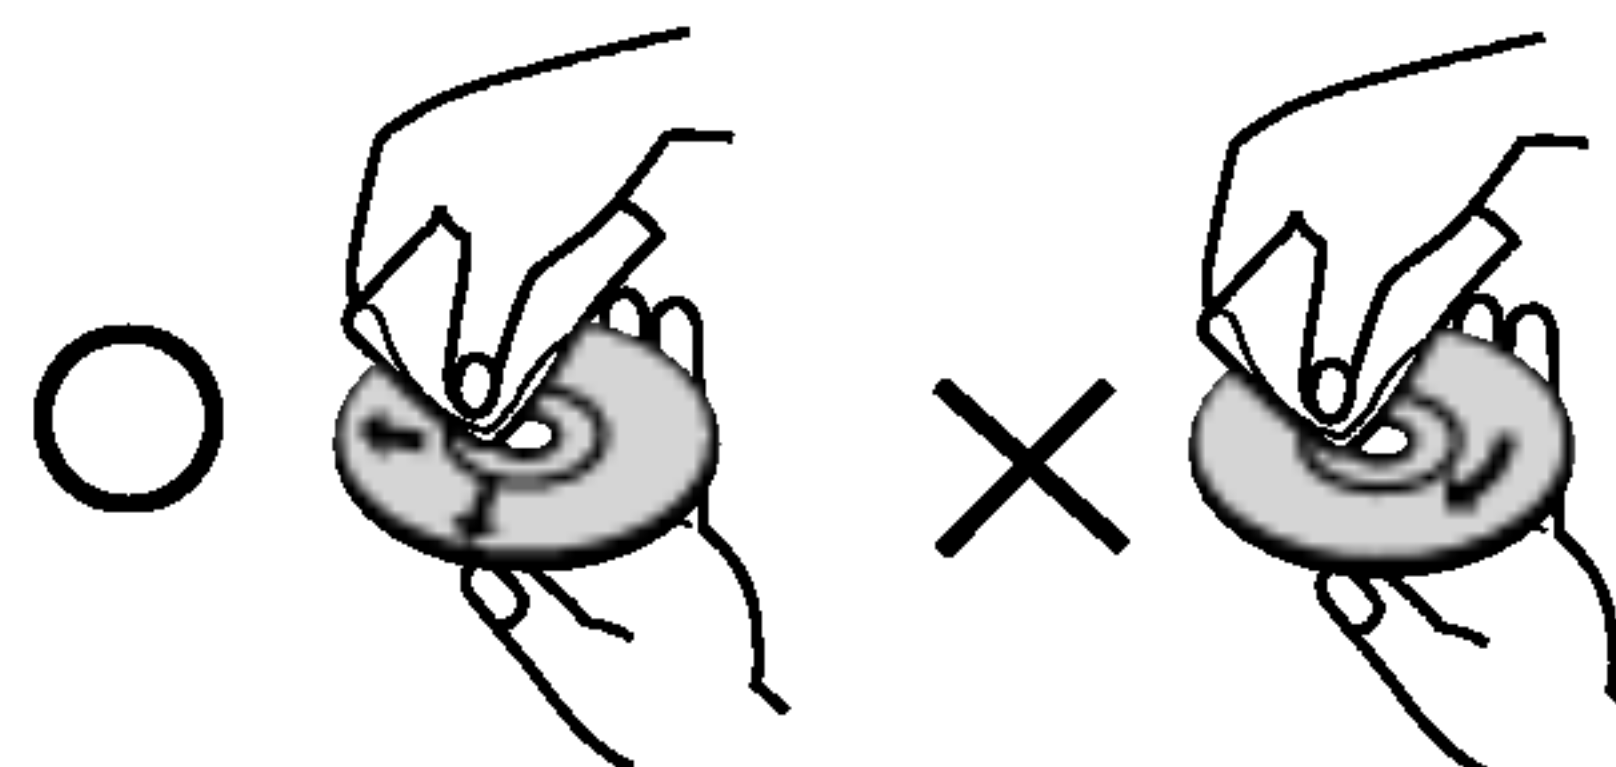

Bruk ikke sterke løsningsmiddel, som for eksempel alkohol, bensin, thinner eller anti-statisk spray som vanligvis brukes ved eldre vinyl plater.

Service

Søk mulige feilårsaker i tabellen på følgende sida innen du kontakter service.

Feilsøking

Symptom	Cause	Korrigering
Ingen strøm til spilleren.	Strømledningen sitter ikke i.	Sett støpselet til strømledningen godt fast i veggkontakten.
Strømmen er på, men enheten virker ikke.	Det står ingen CD i spilleren.	Sett inn en CD. (Sjekk om CD-lydindikatoren i displayvinduet lyser.)
	Lydkablene er ikke riktig koblet til.	Koble til lydkablene godt.
Ingen lyd Enheten starter ikke å spille av.	Det står ingen CD i spilleren.	Sett inn en CD.
	En CD er satt inn som ikke kan avspilles.	Sett inn en CD som kan avspilles. (Sjekk CD-type.)
	CD-en er opp ned.	Sett inn CD-en med avspillingssiden vendt ned.
	CD-en sitter ikke inne i styresporet.	Sett CD-en på CD-brettet korrekt plassert i sporet.
	CD-en er skitten.	Rengjør CD-en.
Fjernkontrollen virker ikke som den skal.	Fjernkontrollen er ikke rettet mot enhetens fjernkontrollsensor.	Pek fjernkontrollen mot enhetens fjernkontrollsensor.
	Fjernkontrollen er for langt fra enheten.	Bruk fjernkontrollen innenfor en radius på ca. 23 ft (7 m).
	Det ligger en hindring foran fjernkontrollen og enheten.	Fjern hindringen.
	Batteriene i fjernkontrollen er utladet.	Skift batteriene.

5 REFERANSE

Spesifikasjoner

SECTION		MODEL	LX-M240A/D/X LX-M241A/D/X	LX-M340A/D/X LX-M341A/D/X
[Generelt]		Strømforsyning	Se baksiden av spilleren.	
		Strømforbruk	50W	65W
		Vekt	4.36kg	4.56kg
		Ytre mål (W x H x D)	161 X 255 X 268mm	
[CD]		Frekvensområde	40 - 18000 Hz	
		Signal-til-støy-forhold	70 dB	
		Dynamisk område	70 dB	
[Radio]	FM	Frekvensområde	87.5 - 108.0 MHz eller 65 - 74 MHz, 87.5 - 108.0 MHz	
		Mellomfrekvens	10.7 MHz	
		Signal-til-støy-forhold	60/55 dB	
		Frekvensområde	60 - 10000 Hz	
	AM (MW)	Frekvensområde	522 - 1611 kHz eller 530 - 1610 kHz	
		Mellomfrekvens	450 kHz	
		Signal-til-støy-forhold	35 dB	
		Frekvensrespons	100 - 1800 Hz	
[Forsterker]		Avgitt effekt	20W + 20W	30W + 30W
		T.H.D	0.15%	
		Frekvensområde	40 - 25000 Hz	
		Signal-til-støy-forhold	80 dB	
[Båndoptager]		Båndhastighet	3000 + 3% (MTT-111. NORMAL HASTIGHET)	
		Wow Flutter (hastighetsvariasjoner)	0.25% (MTT -111, JIS-WTD)	
		FF/REW Tid	120sek. (C-60)	
		Frekvensområde	250 - 8000Hz	
		Signal til støy-forhold	43dB(P/B)/43dB(R/P)	
		Kanalseparasjon	50dB(P/B)/45dB(R/P)	
		Slettegrad	55dB (MTT-5511)	
[Høyttalere]			LXS-M240/LXS-M241	LXS-M340/LXS-M341
		Type	2 toveishøyttalere	2 toveishøyttalere
		Impedans	6 Ω	6 Ω
		Frekvensområde	75 - 20000 Hz	70 - 20000 Hz
		Lydtrykksnivå	87 dB/W (1m)	87 dB/W (1m)
		Målt inngangsnivå	20 W	30 W
		Maks. inngangsnivå	40W	60 W
		Nettomål (W x H x D)	160x247x197mm	160x247x230mm
		Netovekt	2.3kg	2.5kg

* Utforming og spesifikasjoner kan endres uten forhåndsvarsel.



P/NO : 3834RH0020F