



Part No. MMBB0147410

Issue 1.0  
Printed in Korea

C3300 Benutzerhandbuch




# C3300 Benutzerhandbuch



T-Mobile

Manche Beschreibungen in diesem Handbuch treffen eventuell nicht auf Ihr Telefon zu. Dies hängt von der installierten Software und/oder Ihrem Netzbetreiber ab.

**CE 0168**

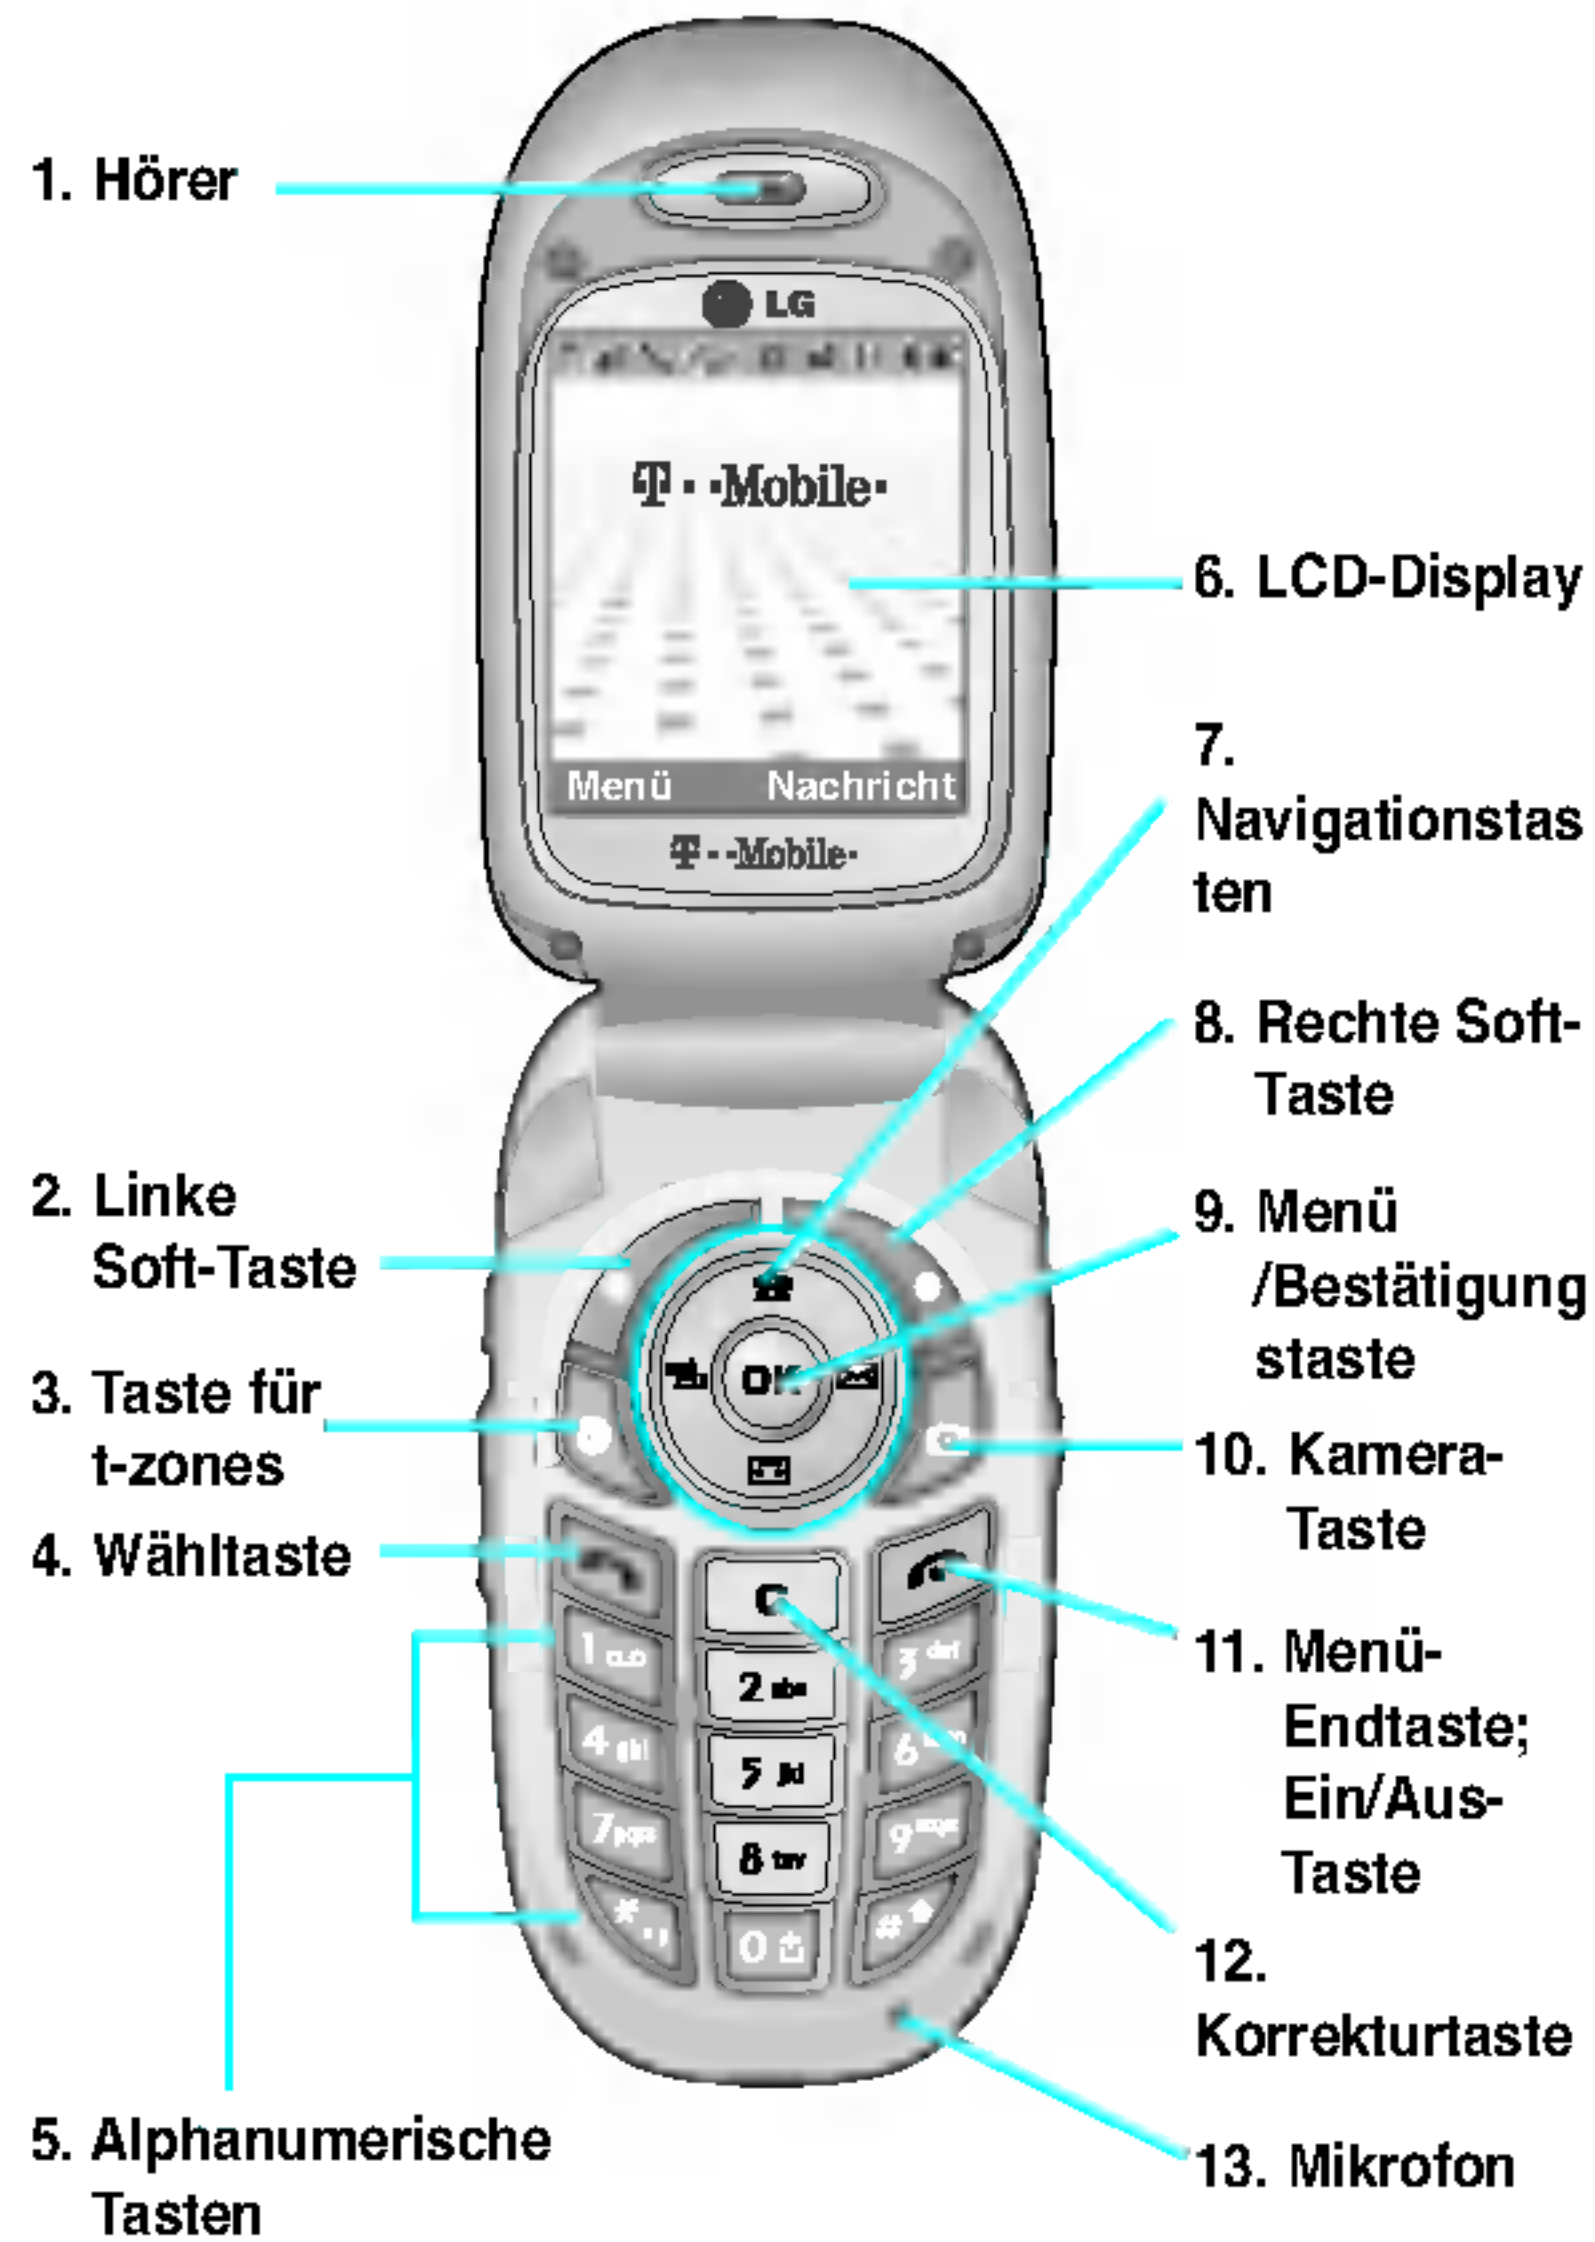

## Erste Schritte

1. Einsetzen der SIM-Karte
2. Akku einsetzen und aufladen
3. Einschalten und Anruf betätigen
4. Beschreibung des Handys
5. weitere Informationen

## Weitere Informationen

Weitere Informationen und Hinweise für den Betrieb, Pflege und Wartung des Handys können Sie im Benutzerhandbuch nachlesen.

Das Benutzerhandbuch enthält noch wichtige Sicherheitsinformationen. Im Internet können Sie unter der Seite <http://www.lge.com> weitere Information erhalten.

Copyright ©2004 LGE. Alle Rechte vorbehalten.

Service Hotline

Deutschland: 01805 442639 (0,12 €/Min.)  
(0180 - LG Handy)

Österreich : 0810 144 131 (zum Ortstarif)

FUN : <http://www.wowlg.com>

## SIM-Karte und Akku einsetzen

### 1. Entfernen der Batterieabdeckung



Stellen Sie sicher, dass das Telefon ausgeschaltet ist, bevor Sie den Akku entnehmen.

- Wichtig** Die Entnahme des Akkus bei eingeschaltetem Telefon kann zu einer Fehlfunktion führen.




### 2. Entfernen des Akkus

Durch die Aussparung am oberen Teil des Akkus, können Sie den Akku leicht aus der Verriegelung entnehmen.

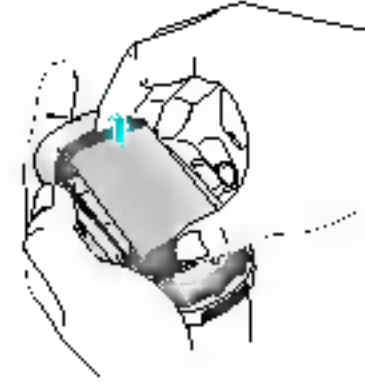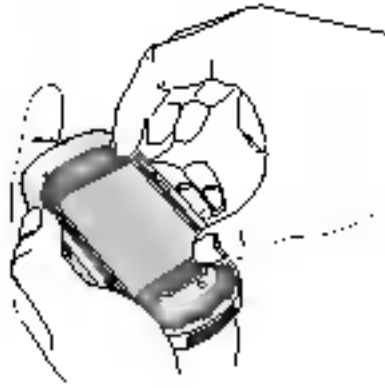

### 3. Einlegen der SIM-Karte

Legen Sie die SIM-Karte in das Kartenfach. Schieben Sie den Kartenhalter über die SIM-Karte. Stellen Sie sicher, dass die SIM-Karte korrekt eingelegt wurde: die Goldkontakte der Karte müssen nach unten zeigen. Um die SIM-Karte herauszunehmen, schieben Sie den Kartenhalter nach links und entnehmen Sie die SIM-Karte in die gleiche Richtung.

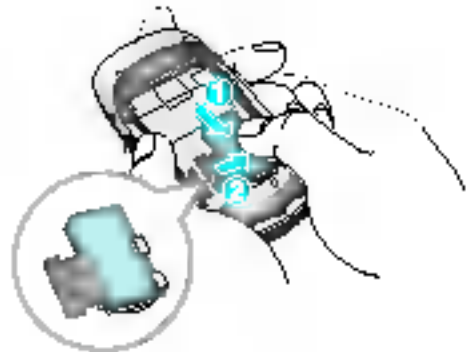

SIM-Karte einsetzen



SIM-Karte herausnehmen

- Vorsicht** Die Metallkontakte der SIM-Karte können leicht durch Kratzer beschädigt werden. Seien Sie sehr vorsichtig im Umgang mit der Karte. Folgen Sie den Anweisungen, die Sie mit der Karte erhalten.

### 4. Einlegen der Batterie.

Stecken Sie den Akku zuerst in den unteren Teil der Halterung und drücken Sie ihn dann leicht in die obere Verriegelung bis er einrastet.



### 5. Einsetzen der Batterieabdeckung.

Legen Sie die Abdeckung in die zwei dafür vorgesehenen Einsparungen und schieben Sie die Abdeckung dann vorsichtig nach oben bis der Deckel einrastet.



## Akku aufladen

Zum Anschließen des Ladekabels an Ihr Mobiltelefon muss der Akku eingesetzt sein.




1. Vergewissern Sie sich, dass der Akku vor der ersten Verwendung des Telefons vollständig geladen ist.
2. Stecken Sie das Kabelende des Ladekabels in den dafür vorgesehenen Anschluss unten an Ihrem Mobiltelefon.
3. Stecken Sie das Ladegerät in eine passende Steckdose. Verwenden Sie ausschließlich das mitgelieferte Ladegerät.
4. Die Ladekontrollanzeige bewegt sich nicht mehr, sobald der Ladevorgang abgeschlossen ist.

- Vorsicht**
  - Üben Sie KEINE UNNÖTIGE KRAFT auf den Stecker aus. Andernfalls können das Mobiltelefon und/oder das Ladegerät beschädigt werden.
  - Benutzen Sie nur Steckdosen in der das Ladegerät vertikal eingesteckt werden kann.
  - Wenn Sie Ihr Ladegerät im Ausland verwenden möchten, müssen Sie einen passenden Zwischenstecker verwenden.
  - Entfernen Sie niemals den Akku während das Ladegerät angeschlossen ist.

- Wichtig**
  - Schließen Sie das Stromkabel und das Ladegerät während eines Gewitters nicht an eine Stromquelle an, um Stromschläge oder einen Brand zu vermeiden.
  - Achten Sie darauf, dass keine scharfen Gegenstände, wie z. B. Scheren, mit dem Akku in Kontakt kommen, da ansonsten Brandgefahr besteht.
  - Führen Sie keine Anrufe durch bzw. nehmen Sie keine Anrufe entgegen, während der Akku geladen wird. Hierbei besteht Kurzschluss-, Stromschlag- oder Brandgefahr.

## Adapter vom Netz trennen

1. Wenn der Ladevorgang beendet ist, kommen die sich bewegenden Längsstreifen des Akkusymbols zum Stillstand und auf dem Display wird ‚Voll‘ angezeigt.
2. Ziehen Sie den Adapter aus der Netzsteckdose. Trennen Sie den Adapter vom Telefon, indem Sie die grauen Riegel an beiden Seiten des Steckers eindrücken und den Stecker herausziehen.

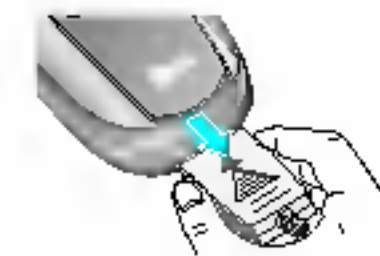

## Telefon ein-und ausschalten

### So schalten Sie Ihr Telefon EIN

1. Setzen Sie einen Akku ein und verbinden Sie das Telefon mit einer externen Stromquelle wie dem Reiseadapter, einem Adapter für den Zigarettenanzünder oder einer Freisprechanlage im Auto. Oder setzen Sie einen aufgeladenen Akku in das Telefon ein.
2. Drücken Sie ein paar Sekunden auf ( ), bis das LCD-Display aufleuchtet.
3. Je nach Status der **PIN Code-Abfrage** geben Sie Ihren PIN Code ein.
  - Wichtig** Vermeiden Sie wie bei anderen Funkgeräten unnötigen Kontakt mit der Antenne, während das Telefon eingeschaltet ist.

### So schalten Sie Ihr Telefon AUS

1. Drücken Sie ein paar Sekunden auf ( ), bis das LCD-Display erlischt.

## Anrufe tätigen und beantworten

### Einen Anruf tätigen

1. Stellen Sie sicher, dass Ihr Telefon eingeschaltet ist.
2. Geben Sie eine Telefonnummer einschließlich der Vorwahl ein. Bei Eingabe einer falschen Nummer drücken Sie die Korrekturtaste ( ) und löschen Sie einzeln eine Ziffer nach der anderen.
  - ▶ Längeres Drücken der Korrekturtaste ( ) löscht die Ziffern schnell hintereinander.
3. Drücken Sie die Wähltaste ( ), um die eingegebene Nummer zu wählen.
4. Zum Beenden des Gesprächs drücken Sie die Endtaste ( ) oder die rechte Soft-Taste ( ). Sie können das Gespräch auch beenden, indem Sie die Klappe schließen.

### Einen Anruf mit der Wähltaste tätigen

1. Drücken Sie die Wähltaste ( ) im Standby-Modus: im Display erscheint die aktuelle Liste der gewählten Rufnummern sowie der empfangenen und unbeantworteten Anrufe.
2. Wählen Sie die gewünschte Nummer mit Hilfe der Navigationstasten ‚Nach oben‘, ‚Nach unten‘.
3. Drücken Sie ( ).

# Menü-Übersicht



## 1 Spezial

- 1 SMS & MMS News
- 2 Mail & Fax
- 3 In der Nähe
- 4 Extras



## 2 My Media

- 1 Fotos
- 2 Bilder
- 3 Sounds
- 4 Meine Spiele & mehr



## 3 Anrufliste

- 1 Verpasste Anrufe
- 2 Angenommene Anrufe
- 3 Gewählte Rufnummern
- 4 Löschen
- 5 Anrufgebühren
  - 1 Anrufdauer
  - 2 Anrufkosten
  - 3 Einstellungen
- 6 GPRS Infos
  - 1 Online Zeit
  - 2 Datenmenge



## 4 Nachrichten

- 1 SMS verfassen
- 2 MMS verfassen
- 3 Eingangsbox
- 4 Ausgangsbox
- 5 Entwurf
- 6 Mailbox abhören
- 7 CB-Service
  - 1 Lesen
  - 2 Themen
- 8 Vorlagen
  - 1 Textvorlagen
  - 2 MMS Vorlagen
  - 3 Signatur
- 9 Einstellungen
  - 1 SMS
  - 2 MMS
  - 3 Mailbox-Nummer
  - 4 CB-Service
  - 5 Push-Nachricht



## 5 t-zones

- 1 Zugang zu t-zones



## 6 Kontakte

- 1 Suche
- 2 Neuer Kontak
- 3 Anrufergruppen
- 4 Kurzwahl
- 5 Einstellungen
  - 1 Speichern in
  - 2 Suchen nach
  - 3 Optionen anzeigen
- 6 Alle kopieren
- 7 Alle löschen
- 8 Information



## 7 Organizer

- 1 Wecker
- 2 Terminplaner
- 3 Rechner
- 4 Einheitenumrechner
- 5 Weltzeit
- 6 Sprachaufzeichnung
  - 1 Aufzeichnen
  - 2 Themenliste sehen
- 7 Speicherstatus
- 8 S/W Version



## 8 Kamera

- 1 Foto aufnehmen
- 2 Foto mit Vorlage aufnehmen
- 3 Mein Album
- 4 Einstellungen
- 5 Speicherstatus



## 9 Einstellungen

- 1 Profile
  - 1 Ein Profil verändern
  - 2 Profile individuell gestalten
  - 3 Profile individuell gestalten
- 2 Datum & Zeit
  - 1 Datum einstellen
  - 2 Datumsformat
  - 3 Zeit einstellen
  - 4 Zeitformat
- 3 Telefoneinstellungen
  - 1 Anzeigeeinstellungen
  - 2 Sprache
- 4 Rufeinstellungen
  - 1 Rufumleitung
  - 2 Rufannahme
  - 3 Meine Nummer übertragen
  - 4 Anklopfen
  - 5 Minutensignal
  - 6 Automatische Wahlwiederholung
  - 7 Geschlossene Benutzergruppe

## 9 Einstellungen (Fortsetzung)

- 5 Sicherheitseinstellungen
  - 1 PIN-Code-Abfrage
  - 2 Telefonsperre
  - 3 Rufsperr
  - 4 Feste Nummer
  - 5 Codes verändern
- 6 Netzwahl
  - 1 Automatisch
  - 2 Manuell
  - 3 Bevorzugt
- 7 GPRS Einstellungen
  - 1 Einschalten
  - 2 Bei Bedarf

## 9 Einstellungen (Fortsetzung)

- 8 Internet
  - 1 Start
  - 2 Bookmarks
  - 3 Profile
  - 4 Gehe zu URL
  - 5 Cache Einstellungen
  - 6 Cookie Einstellungen
  - 7 Sicherheitszertifikat
  - 8 Profile zurücksetzen
  - 9 Browser Version
- 9 Einstellungen zurücksetzen

Information zu LG Electronics  
<http://www.lge.com>

Fun (Ruftöne, Bilder & Spiele)  
<http://www.wowlg.com>

Service Hotline:  
Deutschland: 01805 442639 (0,12 €/Min.)  
(0180 - LG Handy)  
Österreich: 0810 144 131 (zum Ortstarif)



C3300 Benutzerhandbuch

Österreich

## C3300

### Inhaltsverzeichnis



<b>Einführung</b> .....	<b>8</b>	Sicherheitscode .....	25
<b>Richtlinien für eine sichere und effiziente Benutzung</b> .....	<b>9</b>	<b>Passwort für Anruf Sperre</b> .....	<b>25</b>
<b>C3300 Funktionen</b> .....	<b>14</b>	<b>Allgemeine Funktionen</b> .....	<b>26</b>
<b>Telefon Übersicht</b> .....	<b>14</b>	<b>Anrufe tätigen und beantworten</b> ..	<b>26</b>
<b>Display-Informationen</b> .....	<b>18</b>	Einen Anruf tätigen .....	26
<b>Erste Schritte</b> .....	<b>20</b>	Einen Anruf mit	
SIM-Karte und Akku einsetzen .....	20	der Wähltaste tätigen .....	26
Akku aufladen .....	22	Einen internationalen Anruf	
Adapter vom Netz trennen .....	23	tätigen .....	26
<b>Telefon ein- und ausschalten</b> .....	<b>24</b>	Einen Anruf beenden .....	27
So schalten Sie Ihr Telefon EIN .....	24	Einen Anruf aus dem Kontakten	
So schalten Sie Ihr Telefon AUS ...	24	tätigen .....	27
<b>Zugriffscodes</b> .....	<b>24</b>	Lautstärke einstellen .....	27
PIN Code .....	24	Einen Anruf beantworten .....	27
PIN2 Code .....	25	Schnell in den „Vibrations“ Modus	
PUK Code .....	25	wechseln .....	28
PUK2 Code .....	25	Signalstärke .....	28
		Text eingeben .....	28
		Texteingabemodus ändern .....	29

<b>Kontakte</b> .....	<b>33</b>	Einstellungen .....	48
<b>Menü ‚Im Gespräch‘</b> .....	<b>33</b>	<b>GPRS Infos</b> .....	<b>49</b>
Während eines Gesprächs .....	33	Online Zeit .....	49
<b>Konferenzschaltung</b> .....	<b>35</b>	Datenmenge .....	49
Einen zweiten Anruf tätigen .....	35	<b>Nachrichten</b> .....	<b>50</b>
Konferenzschaltung beenden .....	37	<b>SMS verfassen</b> .....	<b>50</b>
<b>Menü-Übersicht</b> .....	<b>38</b>	<b>MMS verfassen</b> .....	<b>53</b>
<b>Funktionen und Optionen</b>		<b>Eingangsbbox</b> .....	<b>55</b>
<b>wählen</b> .....	<b>40</b>	<b>Ausgangsbbox</b> .....	<b>56</b>
<b>Spezial</b> .....	<b>41</b>	<b>Entwurf</b> .....	<b>58</b>
<b>SMS &amp; MMS News</b> .....	<b>41</b>	<b>Mailbox abhören</b> .....	<b>58</b>
<b>Mail &amp; Fax</b> .....	<b>41</b>	<b>CB-Service</b> .....	<b>59</b>
<b>In der Nähe</b> .....	<b>42</b>	Lesen .....	59
<b>Extras</b> .....	<b>42</b>	Themen .....	59
<b>My Media</b> .....	<b>43</b>	<b>Vorlagen</b> .....	<b>60</b>
<b>Fotos</b> .....	<b>43</b>	Textvorlagen .....	60
<b>Bilder</b> .....	<b>43</b>	MMS Vorlagen .....	60
<b>Sounds</b> .....	<b>43</b>	Signatur .....	62
<b>Spiele &amp; Mehr</b> .....	<b>43</b>	<b>Einstellungen</b> .....	<b>62</b>
<b>Anrufliste</b> .....	<b>46</b>	SMS .....	62
<b>Verpasste Anrufe</b> .....	<b>46</b>	MMS .....	63
<b>Angenommene Anrufe</b> .....	<b>46</b>	Mailbox-Nummer .....	64
<b>Gewählte Rufnummern</b> .....	<b>47</b>	CB-Service .....	64
<b>Löschen</b> .....	<b>47</b>	Push-Nachricht .....	65
<b>Anrufgebühren</b> .....	<b>47</b>	<b>t-zones</b> .....	<b>66</b>
Anrufdauer .....	47	<b>Kontakte</b> .....	<b>67</b>
Anrufkosten .....	48		



Suche .....	67	Speicherstatus .....	82
Neu hinzufügen .....	68	<b>Einstellungen</b> .....	<b>83</b>
Anrufergruppen .....	68	<b>Profile</b> .....	<b>83</b>
Kurzwahl .....	69	Ein Profil verändern .....	83
<b>Einstellungen</b> .....	<b>69</b>	Profile individuell gestalten	
Speichern in .....	69	– Verändern .....	83
Suchen nach .....	70	Profile individuell gestalten	
Optionen anzeigen .....	70	– Umbenennen .....	84
<b>Alle kopieren</b> .....	<b>70</b>	<b>Datum &amp; Zeit</b> .....	<b>85</b>
<b>Alle löschen</b> .....	<b>71</b>	Datum einstellen .....	85
<b>Information</b> .....	<b>71</b>	Datumsformat .....	85
<b>Organizer</b> .....	<b>72</b>	Zeit einstellen .....	85
<b>Wecker</b> .....	<b>72</b>	Zeitformat .....	85
<b>Terminplaner</b> .....	<b>73</b>	<b>Telefon</b> .....	<b>86</b>
<b>Rechner</b> .....	<b>74</b>	Anzeige .....	86
<b>Einheitenumrechner</b> .....	<b>74</b>	Sprache .....	86
<b>Weltzeit</b> .....	<b>75</b>	<b>Anrufe</b> .....	<b>87</b>
<b>Sprachaufzeichnung</b> .....	<b>76</b>	Rufumleitung .....	87
Aufzeichnen .....	76	Rufannahme .....	88
Themenliste sehen .....	76	Meine Nummer übertragen .....	88
<b>Speicherstatus</b> .....	<b>77</b>	Anklopfen .....	88
<b>S/W Version</b> .....	<b>77</b>	Minutensignal .....	88
<b>Kamera</b> .....	<b>78</b>	Automatische Wahlwiederholung ...	89
<b>Foto aufnehmen</b> .....	<b>78</b>	Geschlossene Benutzergruppe ...	89
<b>Foto mit Vorlage aufnehmen</b> .....	<b>80</b>	<b>Sicherheit</b> .....	<b>90</b>
<b>Meine Fotos</b> .....	<b>81</b>	PIN-Code-Abfrage .....	90
<b>Einstellungen</b> .....	<b>82</b>		

Telefonsperre ..... 90  
 Rufsperrre ..... 91  
 Feste Nummer ..... 92  
 Codes ändern ..... 92

**Netzwahl ..... 93**

Automatisch ..... 93  
 Manuell ..... 93  
 Bevorzugt ..... 93

**GPRS Einstellungen ..... 94**

Beim Einschalten ..... 94  
 Bei Bedarf ..... 94

**Internet ..... 95**

Start ..... 96  
 Lesezeichen ..... 96  
 Profile ..... 97  
 Gehe zu URL ..... 99  
 Zwischenspeicher ..... 100  
 Cookie Einstellungen ..... 100  
 Sicherheitszertifikat ..... 100  
 Profile zurücksetzen ..... 101  
 Browser Version ..... 101

**Einstellungen zurücksetzen ..... 101**

**Häufig gestellte Fragen ..... 102**

**Zubehör ..... 105**

**Technische Daten ..... 106**

**Glossar ..... 107**

**Stichwortverzeichnis ..... 128**



# Einführung

Herzlichen Glückwunsch zum Kauf des fortschrittlichen, kompakten C3300 Mobiltelefons, das für den Einsatz modernster mobiler Kommunikationstechnologie entwickelt wurde.



Das Benutzerhandbuch enthält wichtige Informationen zur Benutzung und Bedienung dieses Telefons. Bitte lesen Sie alle Informationen sorgfältig durch, um eine optimale Leistung zu gewährleisten und um eine Beschädigung oder einen Missbrauch des Telefons zu vermeiden. Jegliche Veränderungen oder Modifizierungen, die nicht ausdrücklich in diesem Handbuch genehmigt werden, können zur Aufhebung des Garantieschutzes für das Gerät führen.



Lesen Sie diese einfachen Richtlinien bitte gut durch, da die Nichtbeachtung dieser Vorgaben gefährlich oder gesetzwidrig sein könnten.

Weitere detaillierte Informationen finden Sie in diesem Handbuch.

### Hochfrequenz-Exposition

#### Informationen zu Funkfrequenzen und spezifischer Absorptionsrate (SAR)

Das Mobiltelefon C3300 entspricht den zutreffenden Sicherheitsvorgaben bezüglich der Belastung durch Funkfrequenzen. Diese Vorgaben basieren auf wissenschaftlichen Richtlinien und beinhalten Grenzwerte, die die Sicherheit aller Personen unabhängig von deren Alter und Gesundheitszustand gewährleisten sollen.

- Die Richtlinien zur Belastung durch Funkfrequenzen basieren auf einer Maßeinheit, die als spezifische Absorptionsrate oder SAR bekannt ist. SAR-Tests werden unter Verwendung einer Standardmethode mit einem Telefon durchgeführt, das mit seiner höchstzulässigen Leistung in allen getesteten Frequenzbereichen sendet.
- Obwohl die SAR der verschiedenen LG-Telefonmodelle variieren kann, erfüllen sie alle die entsprechenden Vorgaben für die Belastung durch Funkfrequenzen.
- Der von der internationalen Kommission für den Schutz vor nicht-ionisierender Strahlung (ICNIRP) empfohlene SAR-Grenzwert beträgt 2,0 W/kg, gemittelt über zehn (10) Gramm Körpergewebe.
- Der in Tests von DASY4 für dieses Modell für die Benutzung am Ohr ermittelte höchste SAR-Wert liegt bei 1.05 W/kg (10g).
- SAR-Dateninformationen für Bewohner von Ländern/Regionen, die sich an den vom Institute of Electrical and Electronics Engineers (IEEE) empfohlenen SAR-Grenzwert halten, der bei 1,6 W/kg gemittelt über ein (1) Gramm Körpergewebe liegt, sind zum Beispiel die USA, Kanada, Australien und Taiwan.

### Produktpflege und Wartung

**Warnhinweis: Verwenden Sie ausschließlich die für dieses Gerät zugelassenen Batterien, Ladegeräte und Zubehör.**

**Durch die Verwendung anderer Gerätetypen können die Zulassungs- und Garantiebestimmungen ihre Gültigkeit verlieren, außerdem können Gefahren durch Nichtbeachtung entstehen.**

- Nehmen Sie diese Einheit nicht selbstständig auseinander. Bei Reparaturbedarf wenden Sie sich an einen qualifizierten Fachbetrieb.
- Halten Sie das Telefon von elektrischen Geräten wie Fernseher, Radio oder Computer fern.
- Legen Sie das Telefon nicht in die Nähe von Wärmequellen wie Heizkörper oder Öfen.
- Lassen Sie das Telefon nicht fallen.
- Setzen Sie das Telefon keinen mechanischen Schwingungen oder Stößen aus.
- Die Beschichtung des Telefons kann durch das Einpacken in Folie oder Vinylfolie beschädigt werden.
- Verwenden Sie ein trockenes Tuch zur Reinigung des Telefons. (Verwenden Sie keine Lösungsmittel wie Benzol, Verdünner oder Alkohol)
- Setzen Sie das Telefon nicht übermäßigem Rauch oder Staub aus.
- Bewahren Sie das Telefon nicht in der Nähe von Kreditkarten oder anderen elektronisch lesbaren Karten auf, da die Informationen auf dem Magnetstreifen beeinträchtigt werden können.
- Berühren Sie den Bildschirm nicht mit scharfen Gegenständen, da dies das Telefon beschädigen könnte.
- Schützen Sie das Telefon vor Nässe und Feuchtigkeit.
- Seien Sie vorsichtig beim Einsatz von Zubehörteilen wie dem Ohrhörer. Vermeiden Sie unnötige Berührungen der Antenne.

## Effizienter Telefonbetrieb

Für eine optimale Leistung bei minimalem Stromverbrauch:

- Halten Sie das Gerät während des Gesprächs wie ein ganz normales Telefon. Sprechen Sie direkt in das Mikrofon und richten Sie die Antenne nach oben und über Ihre Schulter aus. Aus-/einziehbare Antennen sollten während des Gesprächs ausgezogen sein.
- Halten Sie das Telefon während der Benutzung nicht an der Antenne, da dies die Gesprächsqualität beeinflussen kann. Außerdem kann der Stromverbrauch über das erforderliche Maß hinaus erhöht und die Gesprächs- und Standby-Zeit verkürzt werden.
- Wenn Ihr Mobiltelefon Infrarotübertragung unterstützt, richten Sie den Infrarotstrahl nie auf das menschliche Auge.

## Elektronische Geräte

Alle Mobiltelefone sind störungsanfällig, wodurch die Leistung beeinträchtigt werden kann.

- Verwenden Sie Ihr Mobiltelefon nicht unerlaubt in der Nähe medizinischer Geräte. Vermeiden Sie eine Aufbewahrung des Mobiltelefons in unmittelbarer Nähe eines Herzschrittmachers, z.B. in Ihrer Brusttasche.
- Einige Hörgeräte können durch Mobiltelefone gestört werden.
- Fernseher, Radios, PCs etc. können von geringfügigen Störungen betroffen sein.

## Sicherheit im Straßenverkehr

Informieren Sie sich über die aktuelle Gesetzeslage zur Verwendung von Mobiltelefonen im Straßenverkehr.

- Benutzen Sie beim Autofahren kein von Hand gehaltenes Telefon.
- Konzentrieren Sie sich ganz auf das Fahren.
- Nutzen Sie die Freisprechanlage, wenn vorhanden.

- Fahren Sie, wenn vorgeschrieben, an den Seitenstreifen oder parken Sie das Fahrzeug, um einen Anruf anzunehmen oder zu tätigen.
- HF-Signale können Auswirkungen auf einige elektronische Systeme in Ihrem Fahrzeug wie eine Stereoanlage oder Sicherheitsvorrichtungen haben.
- Wenn Ihr Fahrzeug mit einem Airbag ausgestattet ist, blockieren Sie diesen nicht durch eingebaute oder portable Funktelefonausrüstung. Dies kann zu schweren Verletzungen in Folge einer Fehlfunktion führen.

## Sprengzonen

Verwenden Sie das Telefon nicht während der Durchführung von Sprengungen. Beachten Sie die Vorschriften und folgen Sie den Anweisungen.

## Explosionsgefährdete Bereiche

- Verwenden Sie das Telefon nicht in der Nähe von Zapfsäulen, Brennstoffen oder Chemikalien.
- Transportieren oder lagern Sie keine leicht entzündbaren Gase, Flüssigkeiten oder Sprengstoffe in dem Teil des Fahrzeugs, in dem sich Ihr Mobiltelefon und das Zubehör befindet.

## Flugzeuge

Schnurlose Geräte können zu Störungen des Flugzeugbetriebs führen.

- Schalten Sie Ihr Mobiltelefon aus, bevor Sie an Bord eines Flugzeugs gehen.
- Folgen Sie am Boden den Anweisungen der Fluggesellschaft zur Benutzung von Mobiltelefonen.

## Kinder

Verwahren Sie das Telefon an einem sicheren Ort außerhalb der Reichweite kleiner Kinder. Zur Ausstattung gehören abnehmbare Kleinteile, die eine Erstickungsgefahr darstellen können.

## Notrufe

Nicht über alle Mobilfunknetze sind Notrufe möglich. Verlassen Sie sich daher in Notsituationen nie allein auf das Mobiltelefon. Informieren Sie sich bei Ihrem lokalen Netzbetreiber.

## Akku-Informationen und Pflegehinweise


- Der Akku muss nicht vollständig entladen sein, bevor er aufgeladen wird. Im Gegenteil zu anderen Akkusystemen hat dieses keinen Memory-Effekt, der die Leistung des Akkus beeinträchtigen könnte.
- Verwenden Sie ausschließlich Akkus und Ladegeräte von LG. LG-Ladegeräte wurden so entwickelt, dass sie die Lebensdauer der Akkus verlängern.
- Nehmen Sie den Akku nie auseinander und schließen Sie ihn nie kurz.
- Halten Sie die Metallkontakte des Akkus sauber.
- Ersetzen Sie den Akku, wenn er nicht mehr die gewünschte Leistung bringt. Der Akku kann Hunderte von Malen geladen werden, bevor er ersetzt werden muss.
- Laden Sie den Akku auf, nachdem er längere Zeit nicht benutzt wurde, um die Einsatzfähigkeit zu steigern.
- Setzen Sie das Ladegerät nicht direkt der Sonne aus und verwenden Sie es nicht in einer Umgebung mit hoher Luftfeuchtigkeit wie z.B. dem Badezimmer.
- Lassen Sie den Akku nicht an heißen oder kalten Plätzen liegen, da hierdurch die Akku-Leistung beeinträchtigt werden kann.
- Entsorgen Sie verbrauchte Akkus gemäß den lokalen Vorschriften.




# C3300 Funktionen

## Telefon Übersicht

### Vorderseite

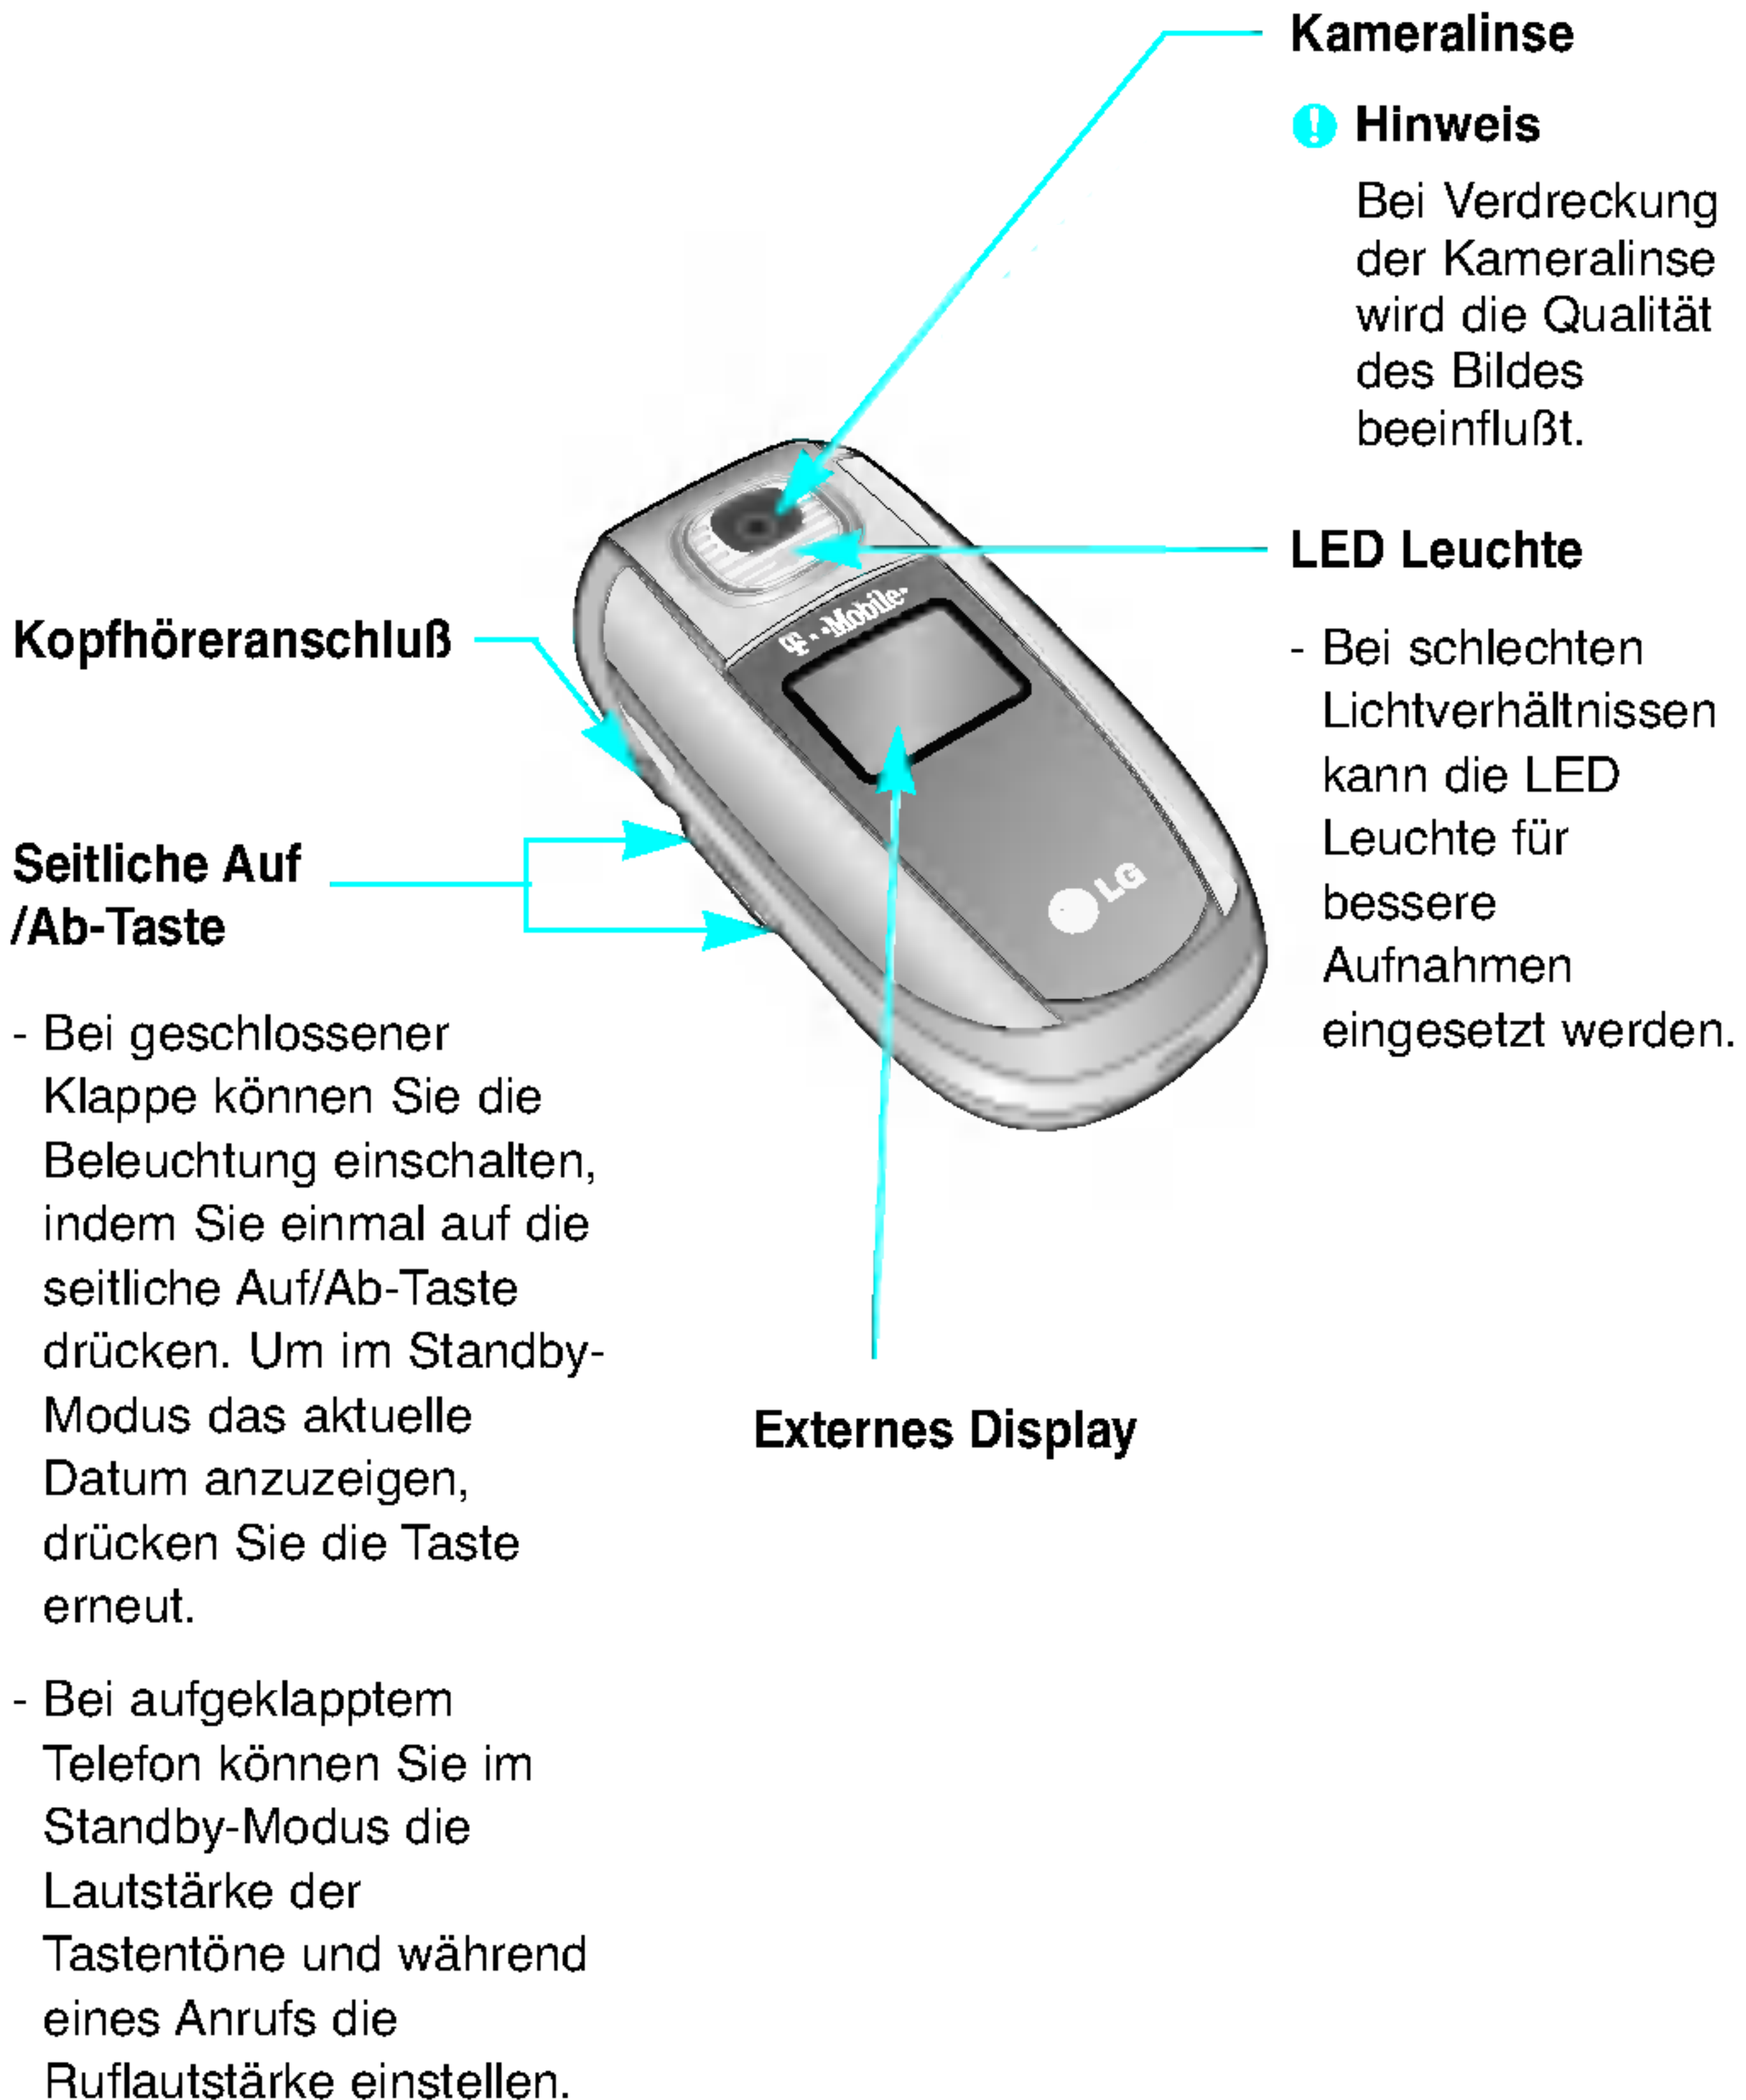

Rückseite

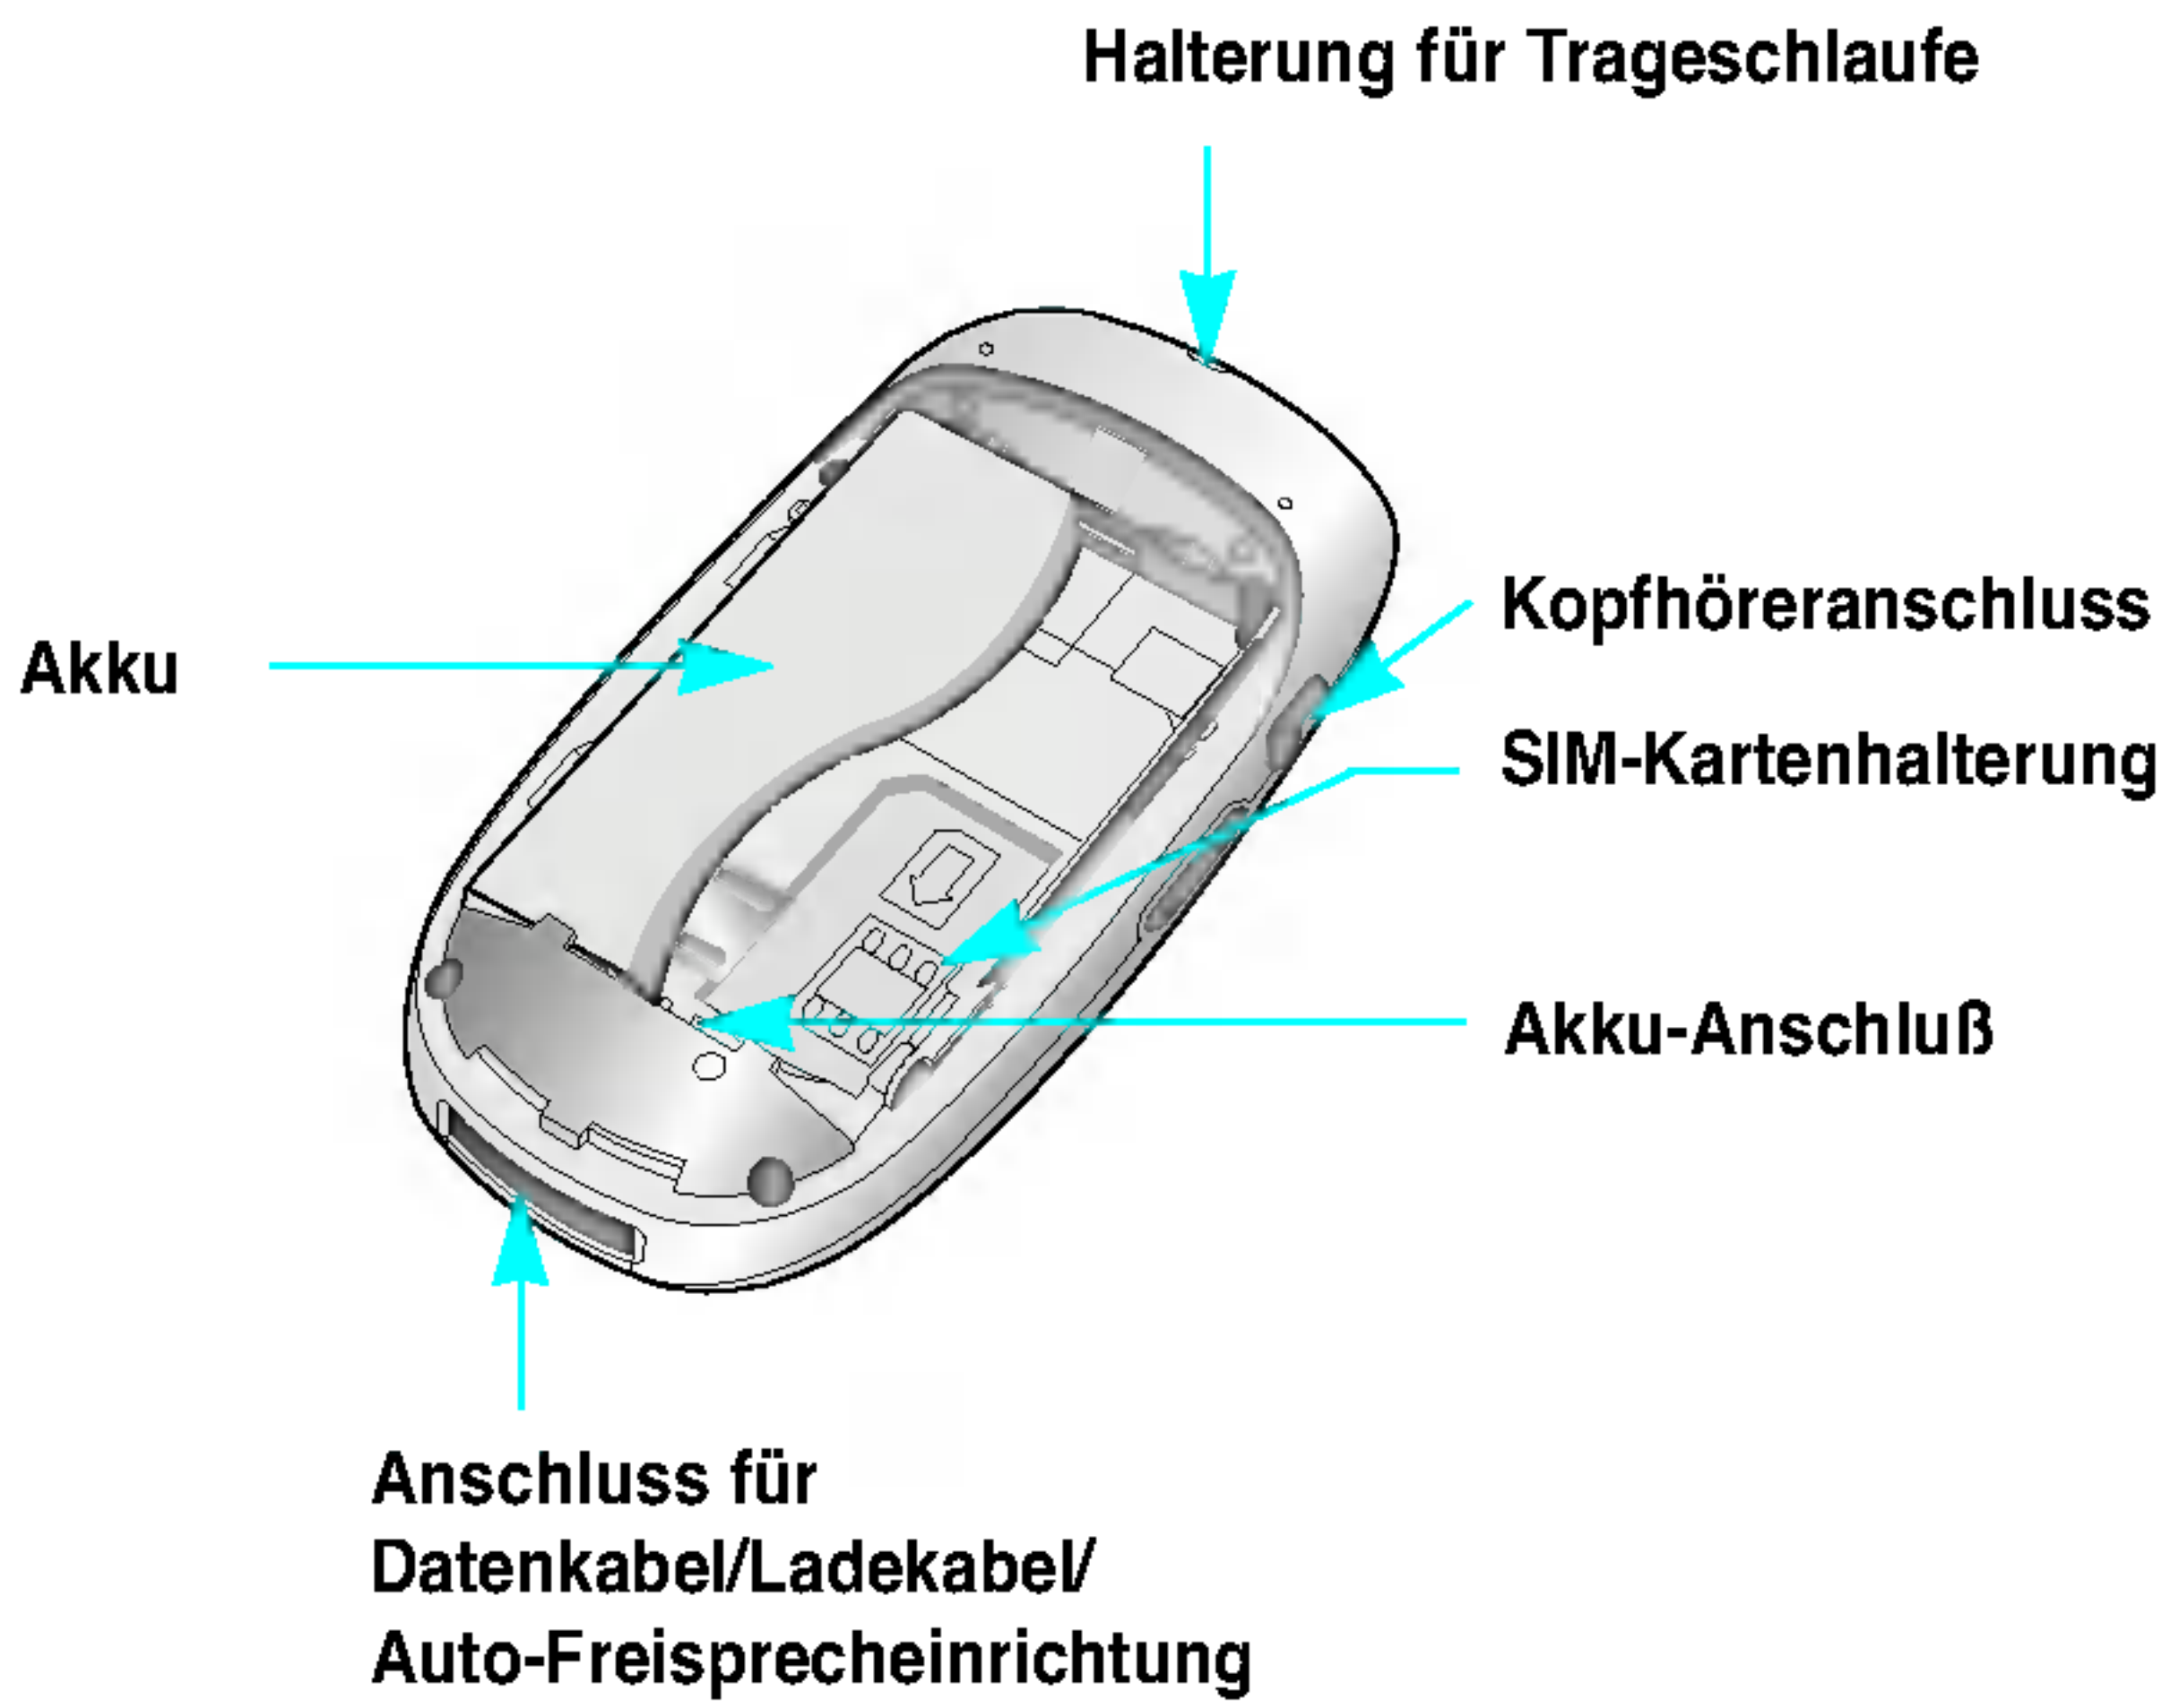

## Innenseite



## 1. Hörer

**2, 8. Linke Soft-Taste/Rechte Soft-Taste:** Beide Tasten führen die Funktionen aus, die in der Displayzeile direkt über ihnen angegeben werden.


**3. Taste für t-zones:** Für den Zugriff auf die t-zones.


**4. Wähltaste:** Zum Tätigen oder Beantworten eines Anrufs. Außerdem schneller Zugriff auf die aktuellen Anruflisten im Standby-Modus.


**5. Alphanumerische Tasten:** Für die Eingabe von Ziffern, Buchstaben und bestimmten Sonderzeichen.

**6. LCD-Display:** Farbige Anzeige von Symbolen, Menüoptionen, Web-Informationen, Bildern und anderen Details.

**7. Navigationstasten:** Navigationstasten: Durch Oben/Unten/Links/Rechts Bewegung der Tasten, können folgende Funktionen im Standby Modus schnell ausgewählt werden.

- **Nach oben** (  ) : Mit dieser Taste können Sie die Einträge aus den Kontakten durchsuchen.

- **Nach unten** (  ) : Mit dieser Taste können Sie die Sprachaufzeichnungen aufgelistet direkt sehen.

- **Nach links** (  ) : Schnelltaste zum Profil-Menü. Durch langes Drücken wechseln Sie automatisch in den **Vibrations** Modus. Durch erneutes Drücken wechseln Sie zurück ins das Ursprungliche Profil.

- **Nach rechts** (  ) : Schnelltaste zum Posteingang.

**9. Menü/Bestätigungstaste:** Auswahl und Bestätigung der Menüoptionen. Durch langes Drücken im Standby-Modus startet die Internet-Verbindung.












**10. Kamera-Taste:** Drücken Sie diese Taste, um im Standby-Modus Fotos aufnehmen möchten.

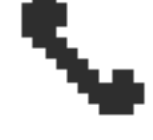






- 11. Menü-Endtaste; Ein/Aus-Taste:** Zur Beendigung oder Ablehnung eines Anrufs und zur Rückkehr in den Standby-Modus. Durch langes Drücken der Ein/Aus Taste schalten Sie das Telefon ein/aus.
- 12. Korrekturtaste:** Löscht bei jedem Drücken ein Schriftzeichen. Bei längeren Drücken wird die gesamte Eingabe gelöscht. Die Taste kann auch für die Rückkehr zur vorangegangenen Anzeige genutzt werden.
- 13. Mikrofon:** Kann während eines Anrufs auf stumm geschaltet werden, damit der andere Teilnehmer Sie in der Zeit nicht hört.

## Display-Informationen

In der unteren Tabelle werden verschiedene Anzeigen oder Symbole erläutert, die im Display des Telefons erscheinen.

### Display-Symbole

Symbol	Erläuterung
	Zeigt die Stärke des Empfangssignals an.
	Zeigt die Verfügbarkeit eines GPRS-Netzes an.
	Erscheint während eines Gesprächs.
	Zeigt ‚Roaming‘ in einem anderen Netz an.
	Zeigt an, dass die Weckfunktion aktiviert ist.
	Zeigt den Akkuladezustand an.
	Zeigt an, dass der Vibrationsalarm aktiviert ist.
	Zeigt an, dass das Stumm-Profil aktiviert ist.
	Zeigt an, dass das Allgemein-Profil aktiviert ist.
	Zeigt an, dass das Laut-Profil aktiviert ist.
	Zeigt an, dass das Kopfhörer-Profil aktiviert ist.

Symbol	Erläuterung
	Zeigt an, dass das Auto-Profil aktiviert ist.
	Zeigt an, dass ein Anruf umgeleitet wird.
	Zeigt an, dass das Telefon auf das WAP zugreift.
	Zeigt die Nutzung von GPRS an.
	Zeigt, dass Sie eine gesicherte Seite geöffnet haben.
	Zeigt den Empfang einer Nachricht an.
	Zeigt den Empfang einer Sprachnachricht an.




# Erste Schritte

## SIM-Karte und Akku einsetzen

### 1. Entfernen der Batterieabdeckung


Stellen Sie sicher, dass das Telefon ausgeschaltet ist, bevor Sie den Akku entnehmen.

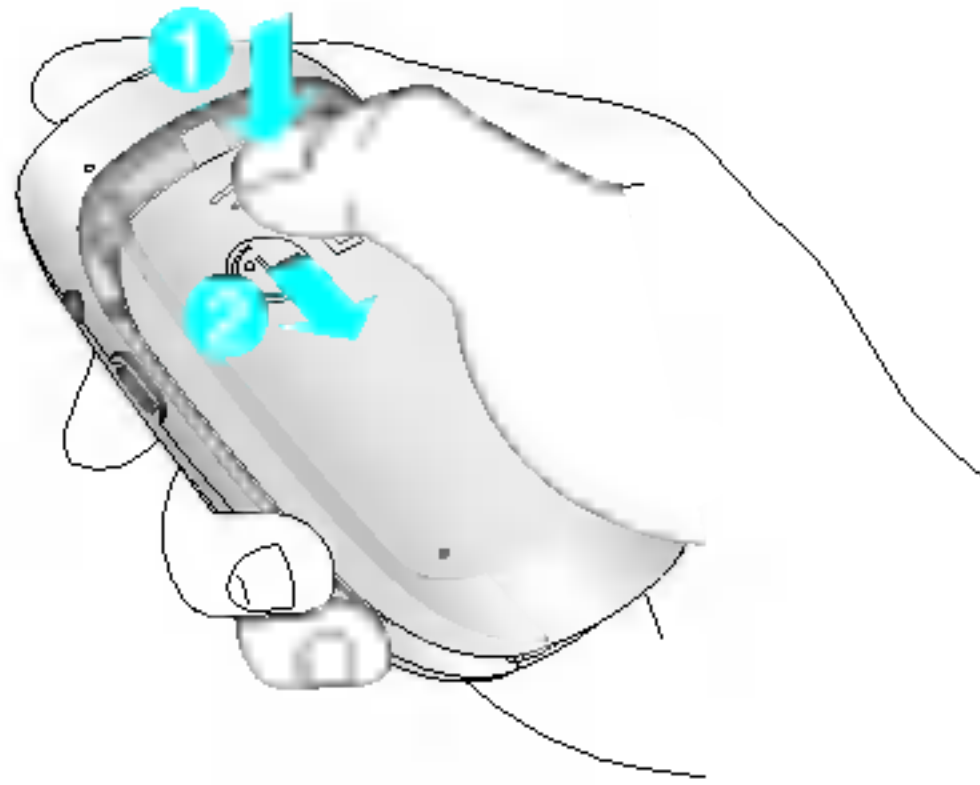

**! Wichtig** Die Entnahme des Akkus bei eingeschaltetem Telefon kann zu einer Fehlfunktion führen.


### 2. Entfernen des Akkus

Durch die Aussparung am oberen Teil des Akkus, können Sie den Akku leicht aus der Verriegelung entnehmen.

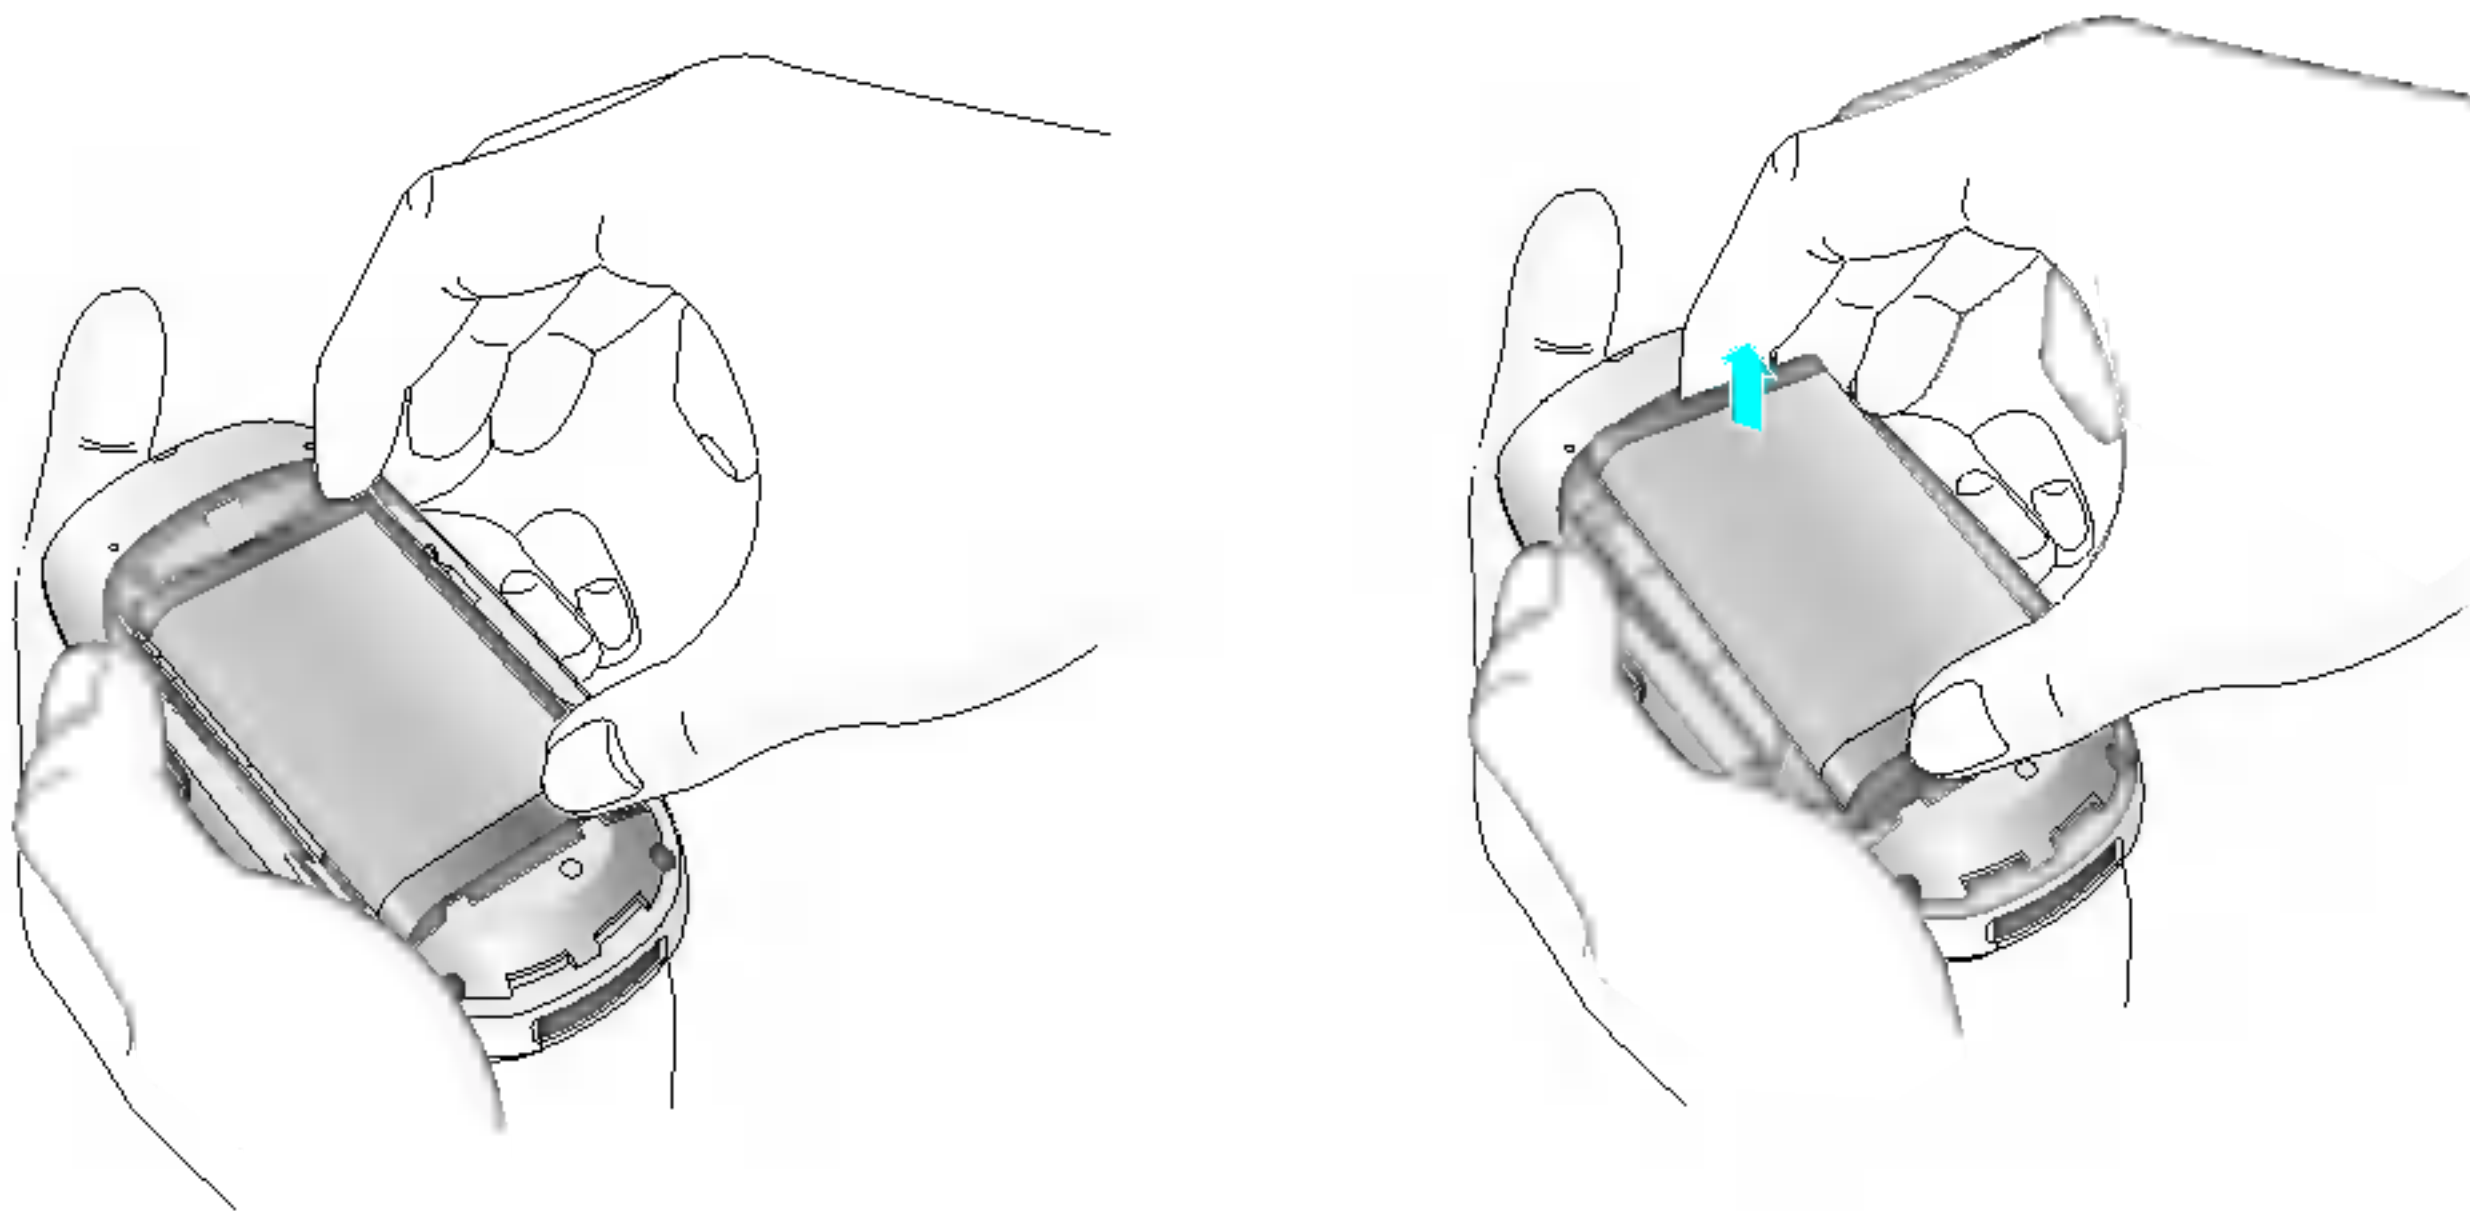


### 3. Einlegen der SIM-Karte

Legen Sie die SIM-Karte in das Kartenfach. Schieben Sie den Kartenhalter über die SIM-Karte. Stellen Sie sicher, dass die SIM-Karte korrekt eingelegt wurde: die Goldkontakte der Karte müssen nach unten zeigen. Um die SIM-Karte herauszunehmen, schieben Sie den Kartenhalter nach links und entnehmen Sie die SIM-Karte in die gleiche Richtung.

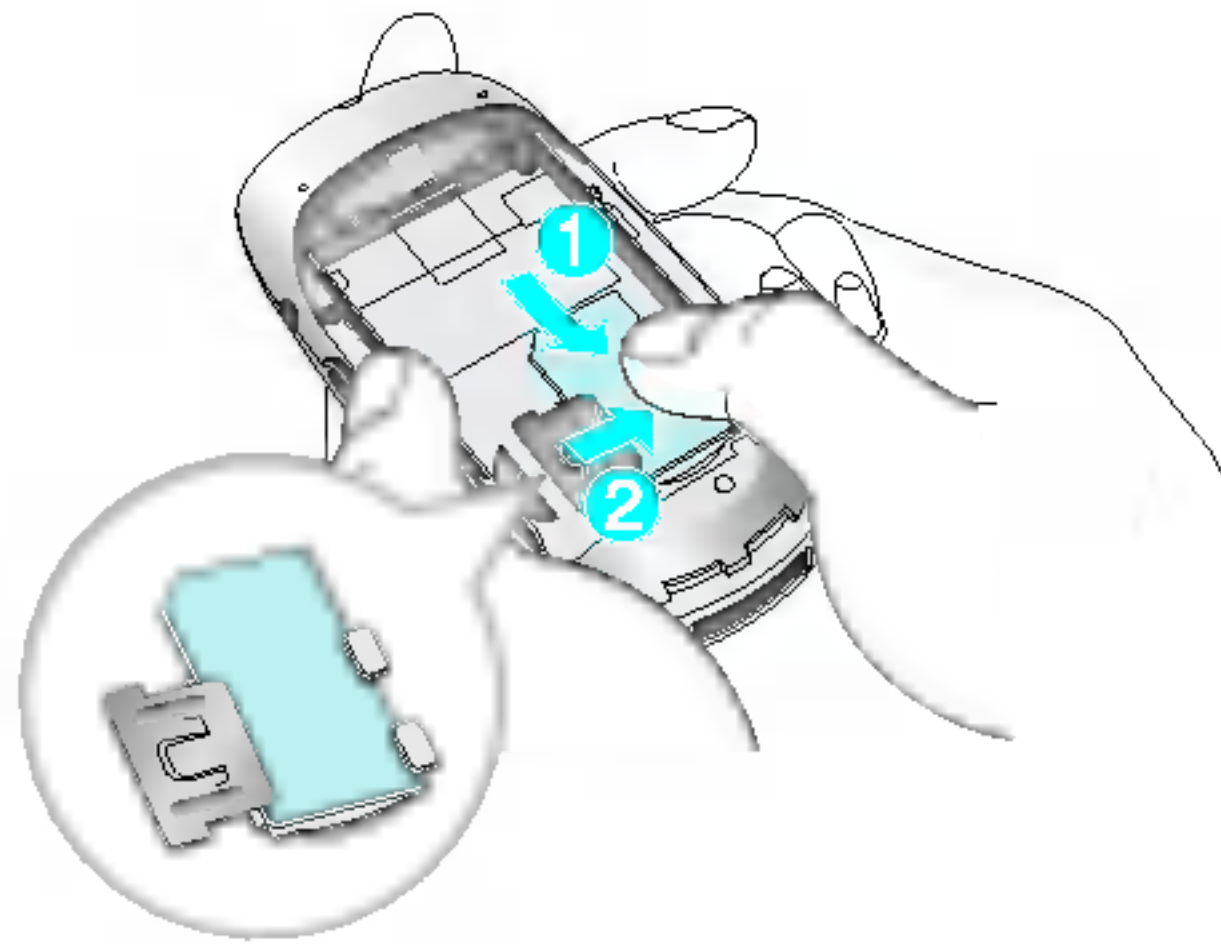

SIM-Karte einsetzen

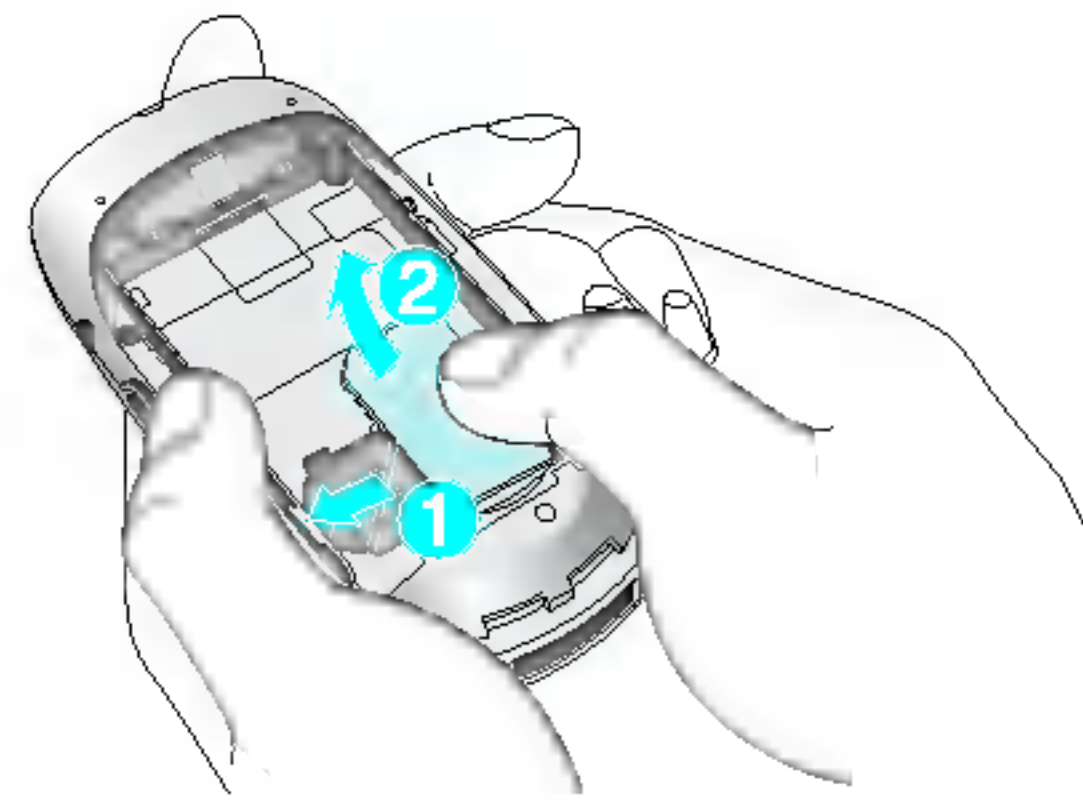


SIM-Karte herausnehmen

- ! Vorsicht** Die Metallkontakte der SIM-Karte können leicht durch Kratzer beschädigt werden. Seien Sie sehr vorsichtig im Umgang mit der Karte. Folgen Sie den Anweisungen, die Sie mit der Karte erhalten.

### 4. Einlegen der Batterie.



Stecken Sie den Akku zuerst in den unteren Teil der Halterung und drücken Sie ihn dann leicht in die obere Verriegelung bis er einrastet.

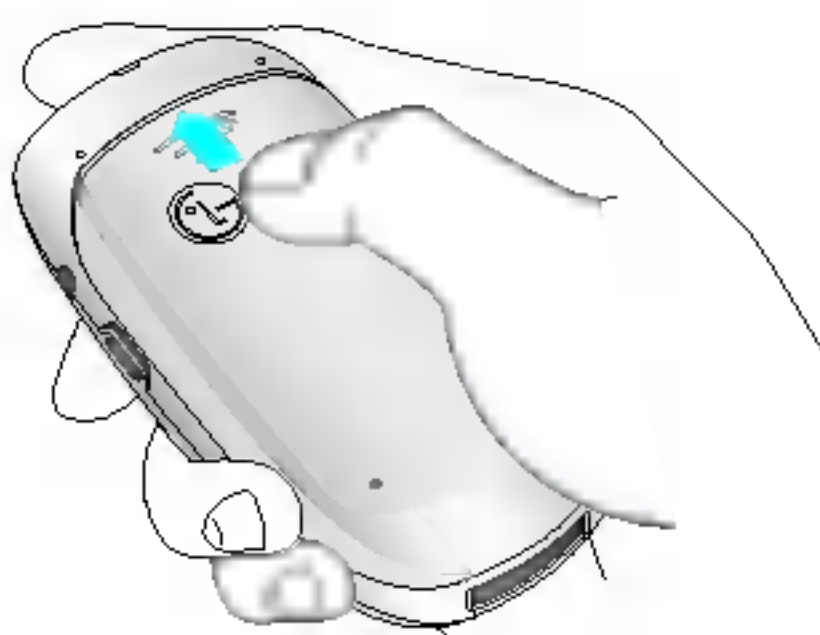


### 5. Einsetzen der Batterieabdeckung.

Legen Sie die Abdeckung in die zwei dafür vorgesehenen Einsparungen und schieben Sie die Abdeckung dann vorsichtig nach oben bis der Deckel einrastet.

### Akku aufladen

Zum Anschließen des Ladekabels an Ihr Mobiltelefon muss der Akku eingesetzt sein.

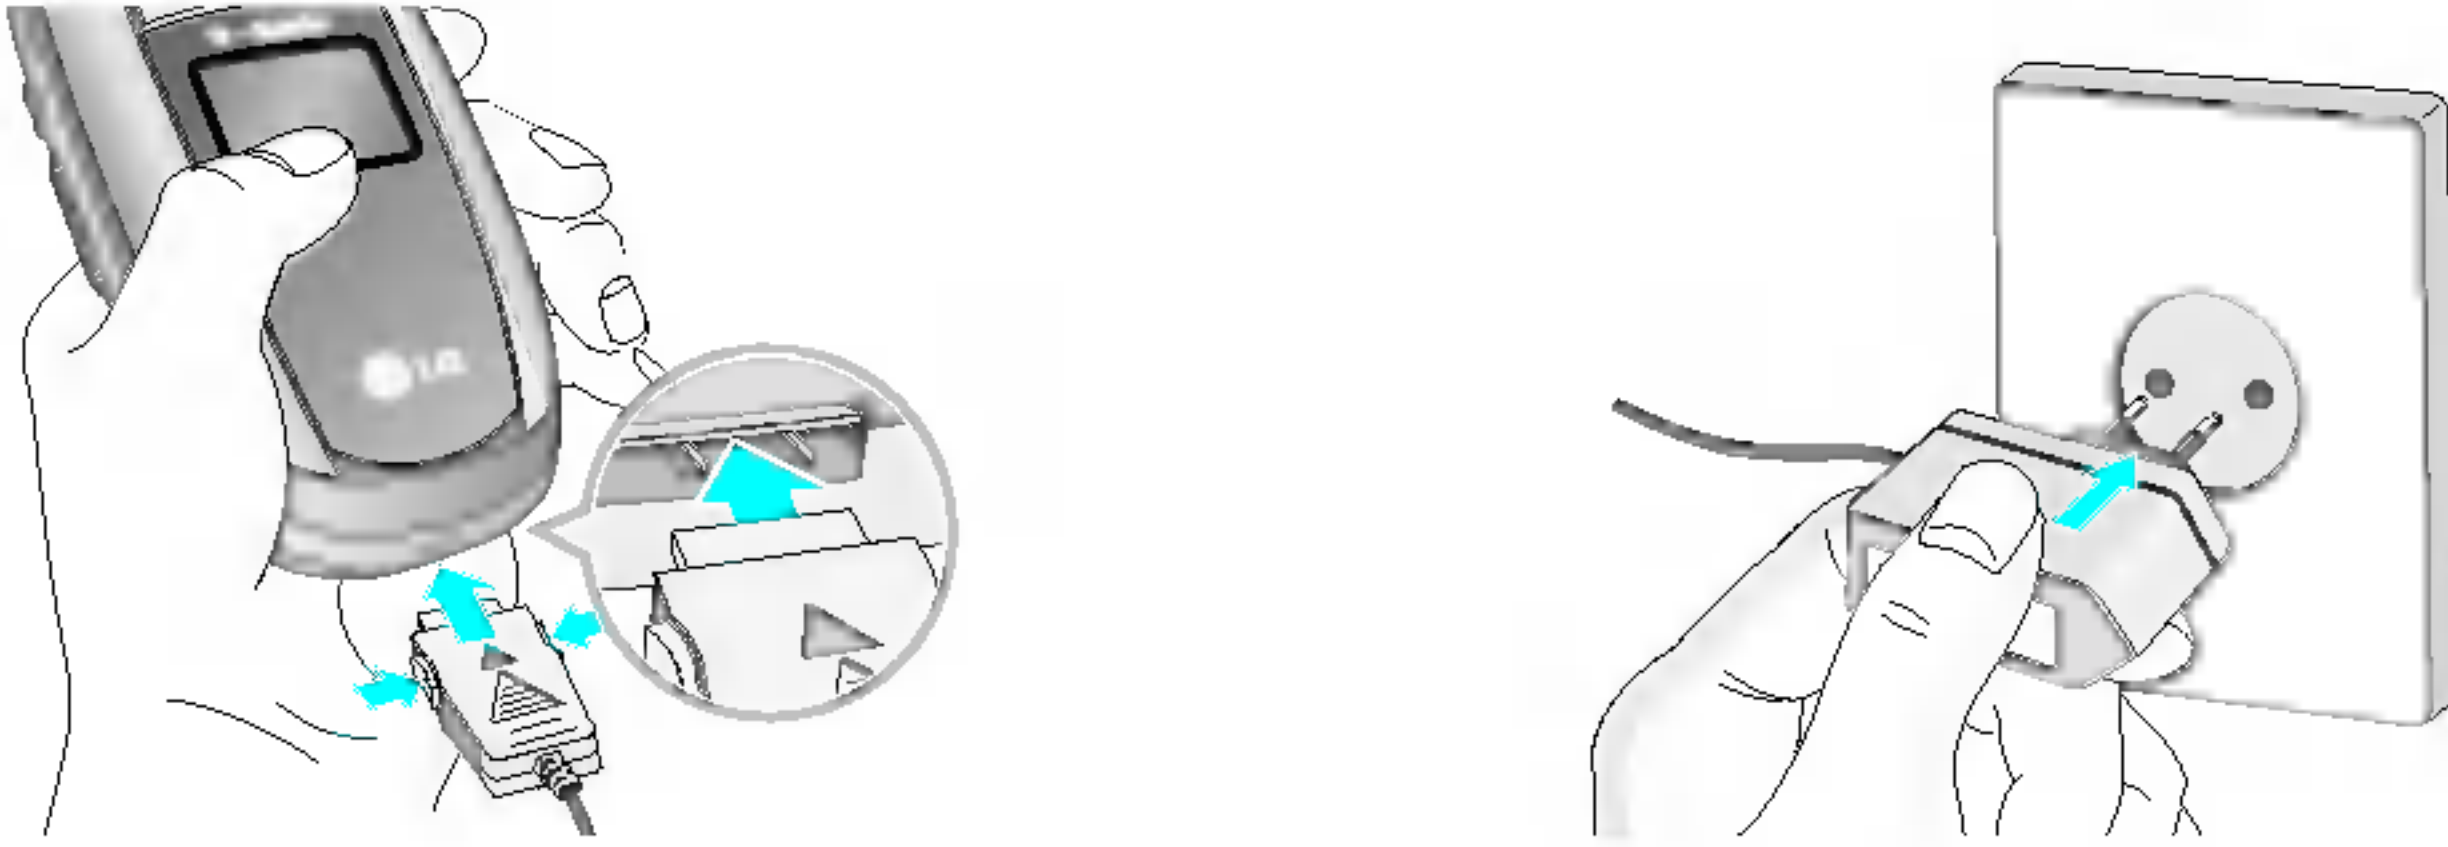

1. Vergewissern Sie sich, dass der Akku vor der ersten Verwendung des Telefons vollständig geladen ist.
2. Stecken Sie das Kabelende des Ladekabels in den dafür vorgesehenen Anschluss unten an Ihrem Mobiltelefon.
3. Stecken Sie das Ladegerät in eine passende Steckdose. Verwenden Sie ausschließlich das mitgelieferte Ladegerät.
4. Die Ladekontrollanzeige bewegt sich nicht mehr, sobald der Ladevorgang abgeschlossen ist.

- ! Vorsicht**
- Üben Sie **KEINE UNNÖTIGE KRAFT** auf den Stecker aus. Andernfalls können das Mobiltelefon und/oder das Ladegerät beschädigt werden.
  - Benutzen Sie nur Steckdosen in der das Ladegerät vertikal eingesteckt werden kann.
  - Wenn Sie Ihr Ladegerät im Ausland verwenden möchten, müssen Sie einen passenden Zwischenstecker verwenden.
  - Entfernen Sie niemals den Akku während das Ladegerät angeschlossen ist.

- ! Wichtig**
- Schließen Sie das Stromkabel und das Ladegerät während eines Gewitters nicht an eine Stromquelle an, um Stromschläge oder einen Brand zu vermeiden.
  - Achten Sie darauf, dass keine scharfen Gegenstände, wie z. B. Scheren, mit dem Akku in Kontakt kommen, da ansonsten Brandgefahr besteht.
  - Führen Sie keine Anrufe durch bzw. nehmen Sie keine Anrufe entgegen, während der Akku geladen wird. Hierbei besteht Kurzschluss-, Stromschlag- oder Brandgefahr.

## Adapter vom Netz trennen


1. Wenn der Ladevorgang beendet ist, kommen die sich bewegenden Längsstreifen des Akkusymbols zum Stillstand und auf dem Display wird ‚Voll‘ angezeigt.
2. Ziehen Sie den Adapter aus der Netzsteckdose. Trennen Sie den Adapter vom Telefon, indem Sie die grauen Riegel an beiden Seiten des Steckers eindrücken und den Stecker herausziehen.



- ! Wichtig**
- Achten Sie darauf, dass der Akku vor dem ersten Gebrauch vollständig geladen wird.
  - Entfernen Sie während des Ladevorgangs nicht den Akku oder die SIM-Karte.
  - Sollte der Akku nicht ordnungsgemäß geladen sein, schalten Sie das Telefon mit der Ein-/Aus-Taste aus und wieder ein und laden Sie den Akku erneut.


## Telefon ein- und ausschalten

### So schalten Sie Ihr Telefon EIN

1. Setzen Sie einen Akku ein und verbinden Sie das Telefon mit einer externen Stromquelle wie dem Reiseadapter, einem Adapter für den Zigarettenanzünder oder einer Freisprechanlage im Auto. Oder setzen Sie einen aufgeladenen Akku in das Telefon ein.
2. Drücken Sie ein paar Sekunden auf (  ), bis das LCD-Display aufleuchtet.
3. Je nach Status der **PIN Code-Abfrage** geben Sie Ihren PIN Code ein.

**! Wichtig** Vermeiden Sie wie bei anderen Funkgeräten unnötigen Kontakt mit der Antenne, während das Telefon eingeschaltet ist.

### So schalten Sie Ihr Telefon AUS

1. Drücken Sie ein paar Sekunden auf (  ), bis das LCD-Display erlischt.

## Zugriffscodes

Die in diesem Abschnitt erläuterten Zugriffscodes schützen Sie vor unbefugter Benutzung Ihres Telefons. Die Codes (mit Ausnahme von PUK und PUK2) können mit Hilfe der Funktion Codes [Menü-9-5-5] verändert werden. Siehe Seite 92.

### PIN Code (4 bis 8 Ziffern)

Der PIN Code (Persönliche Identifizierungsnummer) schützt Ihre SIM-Karte vor unbefugter Benutzung. Er wird normalerweise zusammen mit der SIM-Karte geliefert. Wenn die PIN Code Abfrage aktiviert ist (EIN), wird bei jedem Einschalten des Telefons die PIN abgefragt. Wenn die PIN Code Abfrage nicht aktiviert ist (AUS), wird ohne PIN Code direkt eine Verbindung zum Netz hergestellt.

## **PIN2 Code (4 bis 8 Ziffern)**

Der mit manchen SIM-Karten gelieferte PIN2 Code ist für den Zugriff auf bestimmte Funktionen wie z.B. den Gebührenzähler und den FDN-Modus (Fixed Dial Number) erforderlich. Diese Funktionen sind nur verfügbar, wenn sie von Ihrer SIM-Karte unterstützt werden.

## **PUK Code (4 bis 8 Ziffern)**

Der PUK Code (PIN Unblocking Key) ist erforderlich, um eine gesperrte PIN zu ändern. Der PUK kann mit der SIM-Karte mitgeliefert werden. Wenn nicht, fordern Sie den Code von Ihrem Netzbetreiber an. Sollten Sie den Code verlieren, wenden Sie sich an Ihren Netzbetreiber.

## **PUK2 Code (4 bis 8 Ziffern)**

Der mit manchen SIM-Karten gelieferte PUK2 Code ist erforderlich, um eine gesperrte PIN2 zu ändern. Sollten Sie den Code verlieren, wenden Sie sich an Ihren Netzbetreiber.

## **Sicherheitscode (4 bis 8 Ziffern)**

Der Sicherheitscode schützt das Telefon vor unbefugter Benutzung. Der Code ist werkseitig auf ‚0000‘ eingestellt. Er ist erforderlich, um alle Telefoneinträge zu löschen und das Menü Einstellungen zurücksetzen zu aktivieren. Außerdem wird er benötigt, um die Telefonsperrfunktion ein- oder auszuschalten, die vor unbefugter Benutzung schützt. Die Standardeinstellung des Sicherheitscodes kann im Menü Sicherheitseinstellungen verändert werden.

## **Passwort für Anruf Sperre**


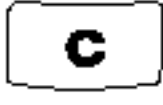



Das Passwort für die Anruf Sperre wird benötigt, wenn Sie die Funktion der Anruf Sperre verwenden möchten. Sie erhalten das Passwort von Ihrem Netzbetreiber, wenn Sie diese Funktion buchen. Weitere Einzelheiten darüber finden Sie auf Seite 91.





# Allgemeine Funktionen

## Anrufe tätigen und beantworten



### Einen Anruf tätigen

1. Stellen Sie sicher, dass Ihr Telefon eingeschaltet ist.
2. Geben Sie eine Telefonnummer einschließlich der Vorwahl ein. Bei Eingabe einer falschen Nummer drücken Sie die Korrekturtaste (  ) und löschen Sie einzeln eine Ziffer nach der anderen.
  - ▶ Längeres Drücken der Korrekturtaste (  ) löscht die Ziffern schnell hintereinander.
3. Drücken Sie die Wähltaste (  ), um die eingegebene Nummer zu wählen.
4. Zum Beenden des Gesprächs drücken Sie die Endtaste (  ) oder die rechte Soft-Taste (  ). Sie können das Gespräch auch beenden, indem Sie die Klappe schließen.

### Einen Anruf mit der Wähltaste tätigen

1. Drücken Sie die Wähltaste (  ) im Standby-Modus: im Display erscheint die aktuelle Liste der gewählten Rufnummern sowie der empfangenen und unbeantworteten Anrufe.
2. Wählen Sie die gewünschte Nummer mit Hilfe der Navigationstasten ‚Nach oben‘/‚Nach unten‘.
3. Drücken Sie (  ).

### Einen internationalen Anruf tätigen

1. Drücken Sie die (  ) Taste für die internationale Vorwahl länger. Das Zeichen ‚+‘ wählt automatisch den internationalen Zugriffscode aus.
2. Geben Sie die internationale Vorwahl, die regionale Vorwahl und die Rufnummer ein.
3. Drücken Sie (  ).

## Einen Anruf beenden


Nach Beendigung eines Anrufs drücken Sie die (  ) Taste.

## Einen Anruf aus dem Telefonbuch tätigen (Kontakte)

Sie können häufig gewählte Namen und Telefonnummern auf Ihrer SIM-Karte / im Speicher Ihres Telefons unter ‚Kontakte‘ festhalten.

Sie können eine Nummer wählen, indem Sie einfach den gewünschten Namen aus den Kontakten auswählen. Weitere Einzelheiten zur Kontakte-Funktion finden Sie auf den Seiten 67 bis 71.

## Lautstärke einstellen


Wenn Sie während eines Gesprächs die Lautstärke des Hörers einstellen möchten, nutzen Sie hierzu die Taste an der Telefonseite (  ). Drücken Sie die obere Tastenhälfte, um die Lautstärke zu erhöhen, und die untere Tastenhälfte, um die Lautstärke zu verringern.


**!** **Wichtig** Im Standby-Modus können Sie über die Seitentasten die Lautstärke der Tastenbedienung einstellen.

## Einen Anruf beantworten



Wenn Sie einen Anruf erhalten, klingelt das Telefon. Kann der Anrufer identifiziert werden, erscheint seine Rufnummer (oder der unter Kontakte gespeicherte Name) auf dem Display.

1. Um einen eingehenden Anruf anzunehmen, öffnen Sie das Telefon und drücken Sie die Wähltaste. Alternative Antwortmodi finden Sie auf Seite 88.


**!** **Wichtig** Wenn **Jede Taste** als Antwortmodus eingestellt wurde (siehe Seite 88), kann der Anruf mit jeder Taste außer der (  ) Taste oder der rechten Soft-Taste beantwortet werden.

- ▶ Um einen eingehenden Anruf abzuweisen, drücken Sie eine der Seitentasten auf der linken Seite länger, ohne das Telefon zu öffnen.
  - ▶ Sie können einen Anruf beantworten, während Sie die Funktion **Kontakte** oder andere Menüfunktionen nutzen.
2. Um ein Gespräch zu beenden, schließen Sie die Klappe oder drücken Sie die (  ) Taste.

### Schnell in den „Vibrations“ Modus wechseln

Sie können schnell zum **Vibrations** Modus wechseln, indem Sie die Navigationstaste nach links (  ) länger gedrückt halten. Um das frühere Profil zu erhalten, müssen Sie erneut die Navigationstaste nach Links (  ) länger gedrückt halten.

### Signalstärke

Sie können die Stärke des Empfangssignals mit Hilfe des Signalsymbols (  ) auf dem LCD-Display überprüfen. Die Stärke des Signals kann variieren, besonders in Gebäuden. In der Nähe eines Fensters kann der Empfang besser sein.

### Text eingeben

Mit Hilfe der Tastatur des Telefons können alphanumerische Zeichen eingegeben werden, z.B. für die Eingabe eines Namens unter **Kontakte**, zum Schreiben einer SMS-Nachricht, für die Eingabe einer persönlichen Grußbotschaft oder die Terminplanung im Kalender.

Das Telefon bietet die folgenden Texteingabemethoden.


## T9-Modus

In diesem Modus können Sie Wörter mit nur einem Tastendruck pro Buchstabe eingeben. Alle Tasten der Tastatur sind mit mehreren Buchstaben belegt. Im T9-Modus werden die von Ihnen ausgeführten Tastenanschläge automatisch mit einem internen Wörterbuch verglichen, um das richtige Wort zu erkennen, so dass Sie wesentlich weniger Tastenanschläge ausführen müssen als mit dem herkömmlichen ABC-Modus. Dieses Verfahren wird manchmal als prädiktiver Text bezeichnet.


## ABC-Modus


In diesem Modus können Sie Buchstaben eingeben, indem Sie die mit dem gewünschten Buchstaben belegte Taste einmal, zweimal, dreimal oder viermal drücken, bis der gewünschte Buchstabe im Display erscheint.


## 123-Modus (Zahlenmodus)

Geben Sie Nummern ein, indem Sie die jeweilige Taste pro Ziffer einmal drücken. Um in einem Texteingabefeld zum 123-Modus zu wechseln, drücken Sie die (  ) Taste, bis der 123-Modus angezeigt wird.

## Texteingabemodus ändern



1. Wenn Sie sich in einem Feld befinden, in das Zeichen eingegeben werden können, erscheint das Symbol für den Texteingabemodus rechts oben auf dem LCD-Display.
  - Sie können die Sprache des T9-Modus auswählen. Drücken Sie die linke Soft-Taste [Optionen] und wählen Sie **T9 Sprachen**. Sie gelangen auch zum Menü **T9 Sprachen**, indem Sie die (  ) Taste länger drücken. Wählen Sie die gewünschte Sprache für den T9-Modus. Deaktivieren Sie den T9-Modus, indem Sie **T9 aus** wählen. In der Standardeinstellung des Telefons ist der T9-Modus aktiviert.

- Verändern Sie den Texteingabemodus, indem Sie (  ) drücken. Der gegenwärtig aktive Texteingabemodus wird rechts oben auf dem Display angezeigt.

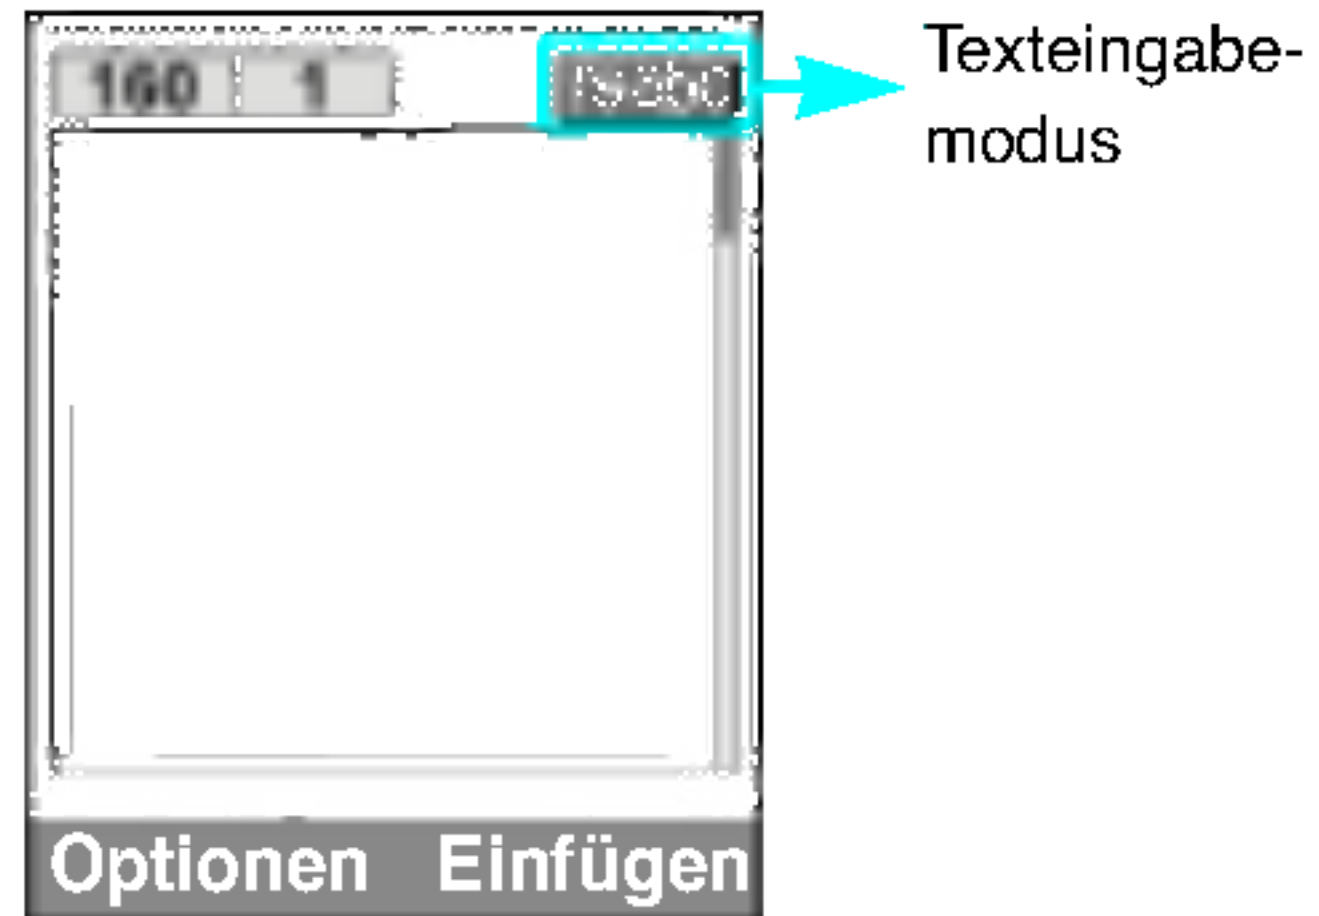


### ► Benutzung des T9-Modus

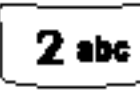

Mit dem prädikativen Texteingabemodus T9 können Sie Wörter schnell mit minimaler Anschlagszahl eingeben. Sobald Sie eine Taste drücken, zeigt das Telefon (basierend auf dem integrierten Wörterbuch) an, welche Zeichen Sie wahrscheinlich eingeben wollen. Sie können auch neue Wörter in das Wörterbuch eingeben. Wenn weitere Buchstaben eingefügt werden, wird jeweils das wahrscheinlichste Wort aus dem Wörterbuch angezeigt.


- Wenn Sie sich im T9-Modus befinden, beginnen Sie die Eingabe eines Wortes mit den Tasten (  ) bis (  ). Drücken Sie jeweils eine Taste pro Buchstabe.
  - Das Wort verändert sich, wenn weitere Buchstaben eingegeben werden. Ignorieren Sie das auf dem Bildschirm geschriebene, bis das Wort vollständig eingegeben ist.
  - Wenn das Wort auch nach vollständiger Eingabe noch falsch ist, drücken Sie die Navigationstasten ‚Nach oben‘/‚Nach unten‘ einmal oder mehrfach, um die anderen Wortoptionen zu durchsuchen.

**Beispiel:** Drücken Sie (  ) (  ) (  ) (  ) für das Wort **Good**.  
Drücken Sie (  ) (  ) (  ) (  )  
[Navigationstaste, ‚Nach unten‘] für das Wort **Home**.



- Wenn das gewünschte Wort nicht in der Wortauswahlliste enthalten ist, fügen Sie es mit Hilfe des ABC-Modus ein.




2. Geben Sie erst das ganze Wort ein, bevor Sie Tastenanschläge ändern oder löschen.
3. Beenden Sie jedes Wort mit einem Leerzeichen, indem Sie die (  ) Taste drücken.

Um Buchstaben zu löschen, drücken Sie die (  ) Taste. Drücken Sie die (  ) Taste länger, um das gesamte Wort von hinten nach vorne zu löschen.

**! Wichtig** Um den Texteingabemodus zu verlassen, ohne den eingegebenen Text zu speichern, drücken Sie (  ). Das Telefon kehrt in den Standby-Modus zurück.
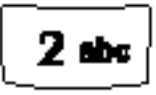
### ► Benutzung des ABC-Modus

Verwenden Sie die Tasten (  ) bis (  ), um Text einzugeben.

1. Drücken Sie die Taste, die mit dem gewünschten Buchstaben belegt ist:
  - Einmal für den ersten Buchstaben.
  - Zweimal für den zweiten Buchstaben.
  - Und so weiter.
2. Um ein Leerzeichen einzugeben, drücken Sie einmal die (  ) Taste. Um Buchstaben zu löschen, drücken Sie die (  ) Taste. Drücken Sie die (  ) Taste länger, um das gesamte Wort von hinten nach vorne zu löschen.

**! Wichtig** Nutzen Sie die untere Tabelle für eine Übersicht der über die alphanumerischen Tasten verfügbaren Zeichen.

Taste	Zeichen in der Reihenfolge der Anzeige	
	Großbuchstaben	Kleinbuchstaben
	. , / ? ! - : ' " 1	. , / ? ! - : ' " 1
	A B C 2 Ä À Á Â Ã Ä Å Æ Ç	a b c 2 ä à á â ã ä å æ ç
	D E F 3 Ě Ě Ě Ě Ě	d e f 3 ě ě ě ě ě
	G H I 4 Ĩ Ĩ Ĩ Ĩ Ĩ	g h i 4 ĩ ĩ ĩ ĩ ĩ
	J K L 5	j k l 5
	M N O 6 Ñ Ö Ø Ò Ó Ô Õ Œ	m n o 6 ñ ö ø ò ó ô õ œ
	P Q R S 7 ß Ş	p q r s 7 ß ş
	T U V 8 Ü Ù Ú Û	t u v 8 ü ù ú û
	W X Y Z 9	w x y z 9
	Leertaste, 0 (lange drücken)	Leertaste, 0 (lange drücken)

### ► Benutzung des 123-Modus (Zahlenmodus)

Der 123-Modus ermöglicht die Eingabe von Ziffern in eine Textnachricht (z.B. eine Telefonnummer).

Drücken Sie die mit den jeweiligen Ziffern belegten Tasten und gehen Sie dann manuell zu dem gewünschten Texteingabemodus zurück.

## Kontakte

Sie können Telefonnummern und dazu gehörige Namen auf Ihrer SIM-Karte speichern.

Darüber hinaus können Sie bis zu 200 Nummern und Namen im Speicher des Telefons speichern.

Die SIM-Karte und der Telefonspeicher werden im **Kontakte**-Menü auf die gleiche Art benutzt.

(Einzelheiten finden Sie auf den Seiten 67 bis 71.)

## Menü ‚Im Gespräch‘

Ihr Telefon bietet eine Reihe von Kontrollfunktionen, die Sie während eines Gesprächs nutzen können. Um während eines Gesprächs auf diese Funktionen zuzugreifen, drücken Sie die linke Soft-Taste [Optionen].



### Während eines Gesprächs

Das während eines Gesprächs angezeigte Menü unterscheidet sich vom Standard-Hauptmenü, das im Standby-Modus angezeigt wird. Die Optionen werden unten erläutert.


#### Einen zweiten Anruf tätigen


Für einen zweiten Anruf können Sie die gewünschte Nummer aus den Kontakten auswählen. Drücken Sie die rechte Soft-Taste und wählen Sie **Suche**. Um die gewählte Nummer während eines Gesprächs in den Kontakten zu speichern, drücken Sie die rechte Soft-Taste und wählen Sie **Einfügen**.

#### Zwischen zwei Anrufen hin- und herschalten

Um zwischen zwei Anrufen hin- und herzuschalten, drücken Sie die linke Soft-Taste [Optionen], dann wählen Sie **Tausch** oder drücken Sie einfach die (  ) Taste. Sie können mit den Navigationstasten ‚Nach oben‘/‚Nach unten‘ zwischen zwei Anrufen wählen. Um einen Anruf zu beenden, markieren Sie die Telefonnummer mit Hilfe der Navigationstasten ‚Nach oben‘/‚Nach unten‘ und drücken Sie dann die (  ) Taste.


### Eingehenden Anruf beantworten

Um einen eingehenden Anruf zu beantworten, wenn das Telefon klingelt, drücken Sie einfach die (  ) Taste. Sie können auch während eines Gesprächs über einen eingehenden Anruf informiert werden. Sie hören einen speziellen Ton im Hörer und das Display zeigt an, dass ein zweiter Anruf wartet. Diese Funktion, die auch **Anklopfen** genannt wird, ist nur verfügbar, wenn sie vom Netz unterstützt wird. Weitere Einzelheiten zur Aktivierung und Deaktivierung dieser Funktion finden Sie unter **Anklopfen** auf Seite 88.

Ist die **Anklopfen**-Funktion aktiviert, können Sie den ersten Anruf auf Wartestellung schalten und den zweiten beantworten, indem Sie (  ) drücken oder mit der linken Soft-Taste **Halten & Antworten** wählen. Oder Sie beenden den aktuellen Anruf und beantworten den wartenden Anruf, indem Sie mit der linken Soft-Taste **Beenden & Antworten** wählen.

### Eingehenden Anruf abweisen

Sie können einen eingehenden Anruf abweisen, indem Sie einfach die (  ) Taste drücken.

Während eines Gesprächs können Sie einen eingehenden Anruf abweisen, indem Sie die linke Soft-Taste drücken [Menü] und **Konferenz/Abweisen** wählen oder (  ) drücken.

### Mikrofon ausschalten (Stummschaltung)

Sie können das Mikrofon während eines Gesprächs vorübergehend ausschalten, indem Sie die linke Soft-Taste [Optionen] drücken und **Stumm** auswählen. Wenn das Telefon stumm geschaltet ist, kann der andere Gesprächsteilnehmer Sie nicht hören, aber Sie können ihn noch hören. Der Stumm-Modus wird deaktiviert, indem Sie die Option [Stumm aus] drücken.


## DTMF-Töne während eines Gesprächs einschalten

Um die DTMF-Töne während eines Gesprächs einzuschalten, drücken Sie die linke Soft-Taste und wählen Sie **DTMF ein**. Die DTMF-Töne können auf die gleiche Art ausgeschaltet werden. Sie ermöglichen die Kommunikation mit einem automatisierten Telefonsystem.

## Konferenzschaltung

Eine Konferenzschaltung ist ein Netzdienst, bei dem Sie mit mehr als einer Person gleichzeitig telefonieren können, wenn Ihr Netzbetreiber diese Funktion unterstützt. Eine Konferenzschaltung kann nur eingerichtet werden, wenn Sie ein Gespräch führen und einen Anruf in der Wartestellung haben, wobei beide Anrufe beantwortet wurden. Die Person, die eine Konferenzschaltung einrichtet, kann weitere Anrufe hinzufügen, Anrufe abbrechen oder trennen (d.h. sie werden aus der Konferenzschaltung genommen, die Verbindung bleibt aber bestehen). Alle diese Optionen finden Sie im Menü **Im Gespräch**. Eine Konferenzschaltung ist auf höchstens fünf Teilnehmer beschränkt. Nach Beginn der Konferenzschaltung können nur Sie selbst weitere Teilnehmer hinzufügen.

## Einen zweiten Anruf tätigen

Während eines Gesprächs können Sie einen zweiten Anruf tätigen. Geben Sie die Telefonnummer ein und drücken Sie die (  ) Taste. Wenn die Verbindung zum zweiten Teilnehmer hergestellt ist, wird der erste Anruf automatisch in Wartestellung geschaltet. Sie können zwischen den beiden Gesprächen hin- und herwechseln, indem Sie die linke Soft-Taste drücken und **Tausch** wählen.

## Eine Konferenzschaltung einrichten

Setzen Sie ein Gespräch in die Wartestellung. Drücken Sie während des zweiten Gesprächs die linke Soft-Taste und wählen Sie **Konferenz/Teilnehmen**.

### **Eine Konferenzschaltung in Wartestellung schalten**

Drücken Sie die linke Soft-Taste und wählen Sie **Konferenz/Halten**.

### **Eine Konferenzschaltung in Wartestellung aktivieren**

Drücken Sie die linke Soft-Taste und wählen Sie **Konferenz/Teilnehmen**.

### **Weitere Teilnehmer zu einer Konferenzschaltung hinzufügen**

Um einer aktiven Konferenzschaltung einen weiteren Teilnehmer hinzuzufügen, drücken Sie die linke Soft-Taste und wählen Sie **Konferenz/Teilnehmen**.

### **Einen Konferenzteilnehmer in Wartestellung setzen**

Um einen ausgewählten Teilnehmer (dessen Nummer auf dem Display angezeigt ist) in Wartestellung zu setzen, drücken Sie die linke Soft-Taste und wählen Sie **Konferenz/Ausschließen**.


### **Teilnehmer einer Konferenzschaltung anzeigen**

Mit Hilfe der Navigationstasten ‚Nach unten‘/‚Nach oben‘ können Sie die Telefonnummern aller Konferenzteilnehmer durchsuchen.

### **Ein privates Gespräch während einer Konferenzschaltung führen**

Um ein privates Gespräch mit einem der Teilnehmer der Konferenzschaltung zu führen, wählen Sie seine Telefonnummer auf dem Display aus und drücken Sie die linke Soft-Taste. Wählen Sie **Konferenz/Privat**, um alle anderen Teilnehmer in Wartestellung zu setzen.

### Konferenzschaltung beenden

Der aktuell angezeigte Teilnehmer kann mit der (  ) Taste von einer Konferenzschaltung getrennt werden. Um eine Konferenzschaltung zu beenden, drücken Sie die linke Soft-Taste und wählen Sie **Konferenz/Ende Konferenz**. Die Option **Konferenz/Ende alle** beendet alle aktiven und wartenden Gespräche.



# Menü-Übersicht

Die folgende Abbildung zeigt die verfügbaren Menüstrukturen und verweist auf:

- ▶ Die jeder Menüoption zugeordnete Nummer.
- ▶ Die Seite, auf der die Option beschrieben wird.

Zum gewünschten Menü gelangen Sie über die linke Soft-Taste [Menü], die Navigationstasten und die [OK] Taste.



Dieses Menü wird bei der Verwendung einer T-Mobile SIM angezeigt.



Dieses Menü wird bei der Verwendung einer nicht T-Mobile SIM angezeigt.



## 1 Spezial

- 1 SMS & MMS News
- 2 Mail & Fax
- 3 In der Nähe
- 4 Extras



## 2 My Media

- 1 Fotos
- 2 Bilder
- 3 Sounds
- 4 Spiele & Mehr



## 3 Anrufliste

- 1 Verpasste Anrufe
- 2 Angenommene Anrufe
- 3 Gewählte Rufnummern
- 4 Löschen
- 5 Anrufgebühren
- 6 GPRS Infos



## 4 Nachrichten

- 1 SMS verfassen
- 2 MMS verfassen
- 3 Eingangsbox
- 4 Ausgangsbox
- 5 Entwurf
- 6 Mailbox abhören
- 7 CB-Service
- 8 Vorlagen
- 9 Einstellungen




## 5 t-zones



## 6 Kontakte

- 1 Suche
- 2 Neu hinzufügen
- 3 Anrufergruppen
- 4 Kurzwahl
- 5 Einstellungen
- 6 Alle kopieren
- 7 Alle löschen
- 8 Information

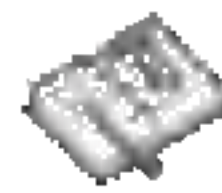

## 7 Organizer

- 1 Wecker
- 2 Terminplaner
- 3 Rechner
- 4 Einheitenumrechner
- 5 Weltzeit
- 6 Sprachaufzeichnung
- 7 Speicherstatus
- 8 S/W Version



## 8 Kamera

- 1 Foto aufnehmen
- 2 Foto mit Vorlage aufnehmen
- 3 Meine Fotos
- 4 Einstellungen
- 5 Speicherstatus





## 9 Einstellungen

- 1 Profile
- 2 Datum & Zeit
- 3 Telefon
- 4 Anrufe
- 5 Sicherheit
- 6 Netzwahl
- 7 GPRS Einstellungen
- 8 Internet
- 9 Einstellungen zurücksetzen




## Funktionen und Optionen wählen

Ihr Telefon bietet eine breite Auswahl an Funktionen zur individuellen Gestaltung. Diese Funktionen sind in den Menüs und Untermenüs angeordnet und können über die beiden Soft-Tasten (  ) und (  ) ausgewählt werden. In jedem Menü und Untermenü können Sie die Einstellungen einer bestimmten Funktion einsehen und verändern.

Die Funktionen der Soft-Tasten ändern sich je nach Kontext. Die Begriffe in der untersten Zeile des Displays genau über den Tasten geben ihre aktuelle Funktion an.

(z.B.)

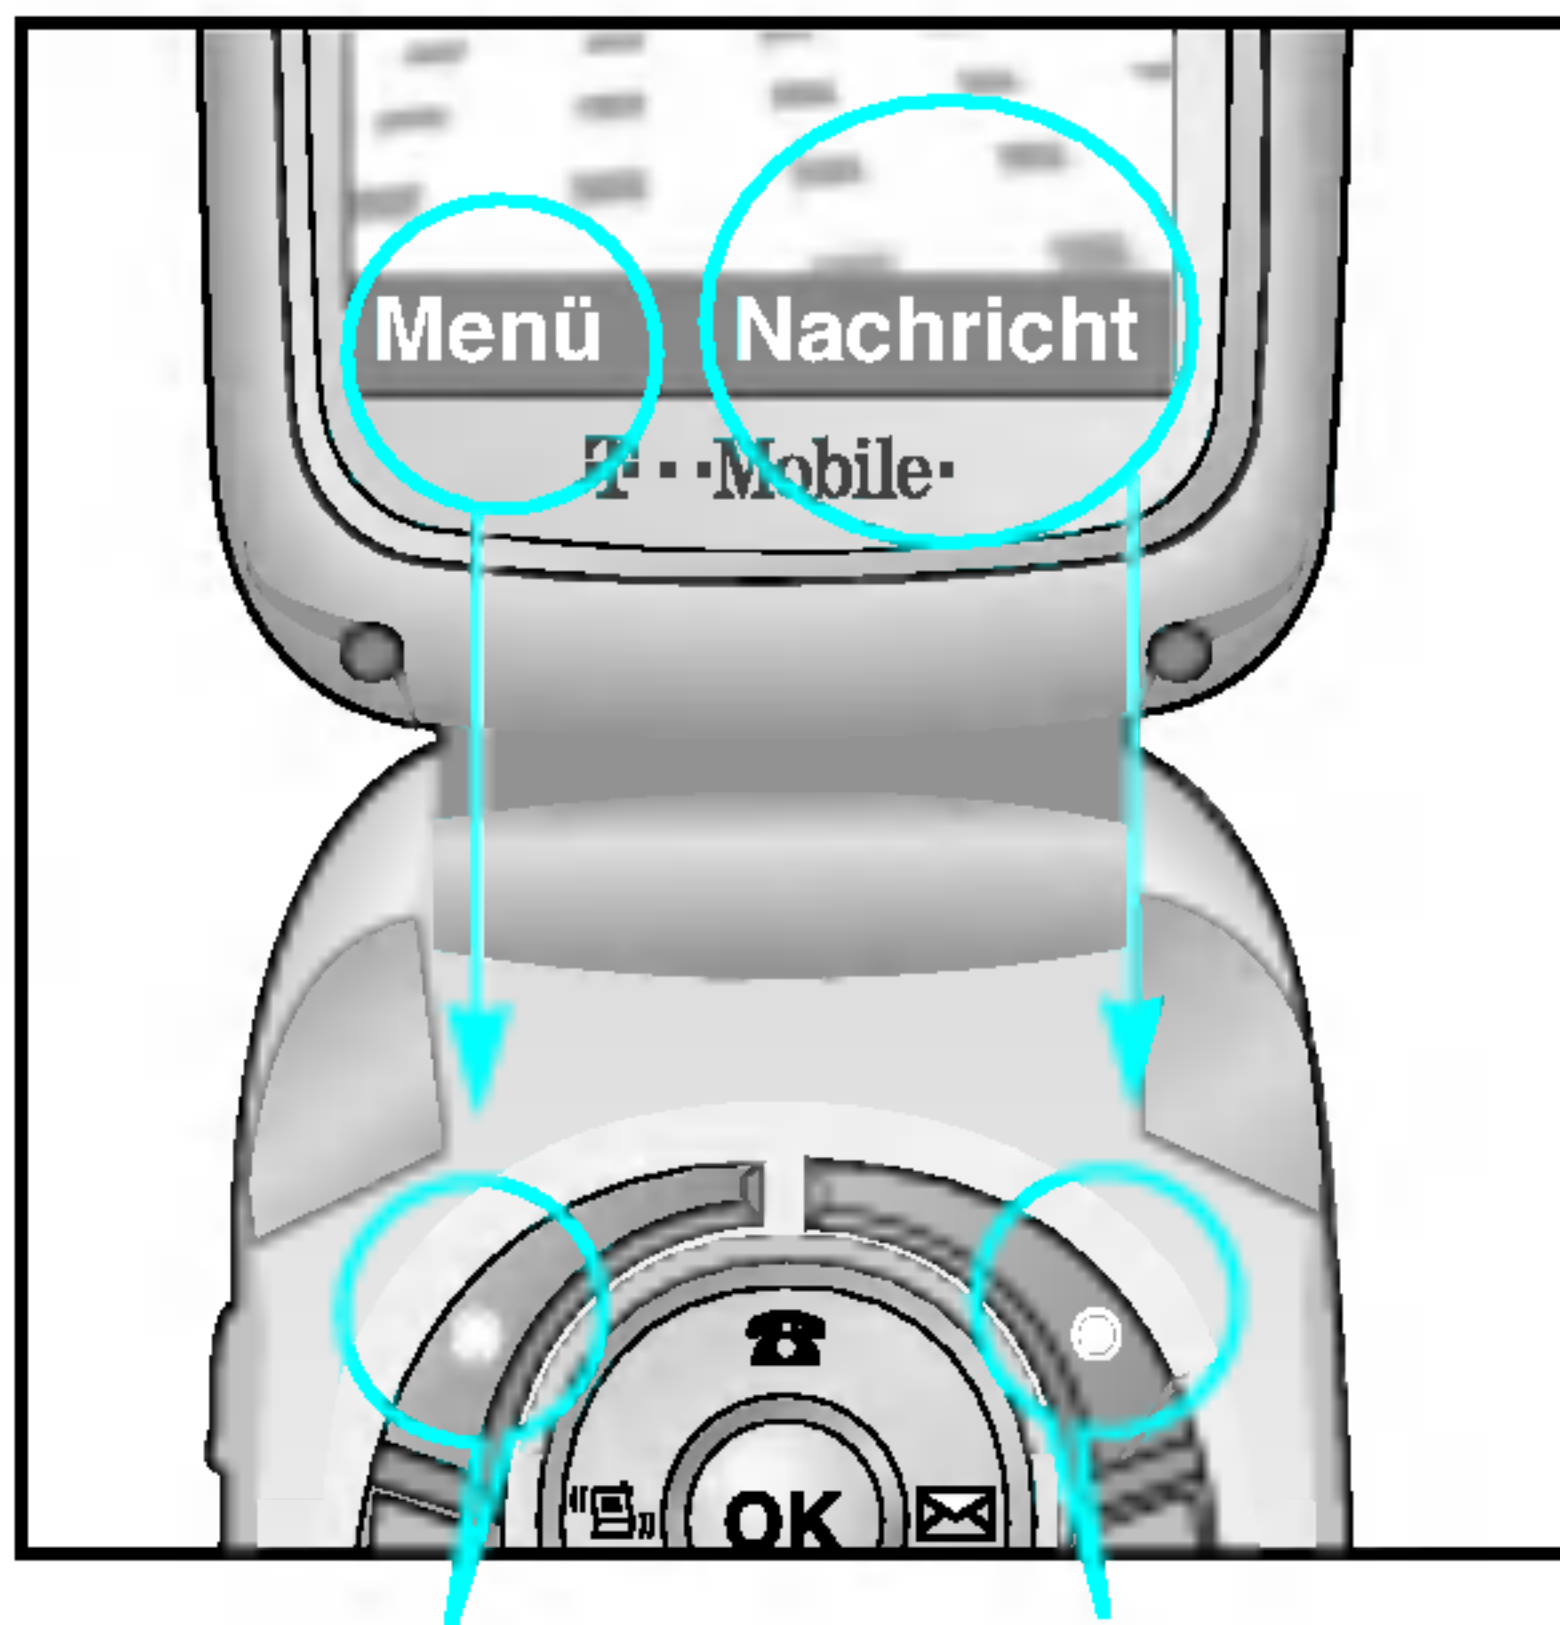

Drücken Sie die linke Soft-Taste, um auf das verfügbare Menü zuzugreifen.

Drücken Sie die rechte Soft-Taste, um die entsprechende Aktion auszuführen.



Das Menü „Spezial“ ändert sich je nach verwendeter SIM-Karte, die folgenden Erläuterungen können von Ihrem angezeigten Menü abweichen.

## **SMS & MMS News**

Menü-1-1

Hier können Sie sich Informationen über News, Sport, Horoskope und andere Angebote, durch SMS oder MMS Nachrichten, von Ihrem Netzbetreiber zu kommen lassen.

## **Mail & Fax**

Menü-1-2

Sie können E-Mails und Faxe versenden und empfangen. Weiter Informationen erhalten Sie von Ihrem Netzbetreiber oder unter der im Menü angebotenen Hilfe Funktion, die Ihnen Details zum verwenden dieses T-Mobile Angebotes per SMS zu sendet.

### In der Nähe

Menü-1-3

Hier erhalten Sie Informationen über Hotels, Apotheken oder Tankstellen, die sich in Ihrer Nähe befinden.

### Extras

Menü-1-4

Unter Extras können Sie Ihrem Kontostand abfragen, sofern Sie diesen Dienst bei Ihrer Bank beantragt haben.

Weiterhin können Sie hier auch ein Update ihres Spezial Menüs von Ihrem Netzbetreiber bekommen.

Weitere Informationen und Hilfe erhalten Sie jeweils in den Untermenüs.



Sie können Ruftöne, Töne, Spiele, Bilder und Hintergrundbilder über das WAP-Portal herunterladen.

## Fotos

Menü-2-1

Gehen Sie auf den Menüpunkt **Fotos**. Hier können alle Fotos betrachten, die Sie mit dem C3300 aufgenommen haben. (Mehr Informationen erhalten Sie auf der Seite 81)

## Bilder

Menü-2-2

- **Meine Bilder:** Sie können ein Bild aus der Liste auswählen [Ansehen] und mit Hilfe der linken Soft-Taste [Optionen] als Hintergrundbild einstellen oder als MMS-Nachricht verschicken.

## Sounds

Menü-2-3

- **t-music:** Baut eine WAP-Verbindung zu t-zones auf. Sie können verschiedene Klingeltöne (Ruftöne) und Anrufer spezifische Töne herunterladen. Sie werden unter **Meine Sounds** gespeichert.
- **Meine Sounds:** Sie können einen Ton aus der Liste auswählen und mit Hilfe der linken Soft-Taste [Optionen] als Klingelton einstellen und als SMS oder MMS verschicken.

## Spiele & Mehr

Menü-2-4

- **t-games:** Baut eine WAP-Verbindung zu **t-games** auf. Sie können verschiedene Spiele herunterladen, die unter **Meine Spiele & Mehr** gespeichert werden.
- **Meine Spiele & Mehr:** In diesem Menü können Sie Java-Anwendungen verwalten, die auf Ihrem Telefon installiert sind. Sie können die heruntergeladenen Anwendungen nutzen oder löschen oder die Verbindungsoption einstellen. Die heruntergeladenen Anwendungen sind in Ordnern organisiert.

- **Meine Spiele Mehr:** Sie können verschiedene Profile auswählen um die gewünschten Daten zu erhalten.

Drücken Sie die linke Soft-Taste [Auswahl], um den gewählten Ordner zu öffnen oder das ausgewählte Midlet zu starten.

Über die linke Soft-Taste [Menü] sind die folgenden Optionen verfügbar:

- ▶ **Neuer Ordner:** Erstellt einen neuen Ordner.
- ▶ **Verschieben:** Verschiebt den gewählten Ordner oder die Anwendung in einen Zielordner.
- ▶ **Starten:** Starten spiele.
- ▶ **Entfernen:** Entfernt einen Ordner oder eine Anwendung.
- ▶ **Umbenennen:** Benennt den Ordner oder die Anwendung um.
- ! **Wichtig** Vorinstallierte Ordner und darin enthaltene Spiele können nicht entfernt oder umbenannt werden.

Java™ ist eine von Sun Microsystems entwickelte Technologie. Ähnlich wie beim Herunterladen des Java Applet über Standard-Browser wie Netscape oder MS Internet Explorer können Java MIDlets von WAP-fähigen Telefonen heruntergeladen werden. Abhängig vom Netzbetreiber können alle Java-basierten Programme wie z.B. Java-Spiele auf ein Telefon heruntergeladen und benutzt werden. Nach dem Herunterladen erscheint das Java-Programm im Menü **Meine Spiele & Mehr**, wo es ausgewählt, gestartet oder gelöscht werden kann. Die im Telefon gespeicherten Java-Programmdateien haben die Formate .JAD oder .JAR.


- ! Wichtig** Die JAR-Datei ist ein komprimiertes Format des Java-Programms und die JAD-Datei dient der Erläuterung und enthält alle detaillierten Informationen. Vor dem Download können Sie alle detaillierten Informationen der JAD-Datei im Netz einsehen.
- ! Vorsicht** Nur J2ME-basierte (Java 2 Micro Edition) Programme können in einer Telefonumgebung genutzt werden. J2SE-basierte (Java 2 Standard Edition) Programme können nur in einer PC-Umgebung genutzt werden.



## Anrufliste (Abhängig vom Netzdienst)

Ihre unbeantworteten, empfangenen Anrufe und gewählten Rufnummern werden nur dann verzeichnet, wenn das Mobilnetz in Ihrer Region Calling Line Identification (CLI) unterstützt.

Die Telefonnummer wird zusammen mit dem Namen (falls verfügbar) angezeigt. Sie können außerdem Dauer und Kosten des Anrufs einsehen.

Drücken Sie die Menütaste (  ) und wählen Sie **Anrufliste** mit Hilfe der Navigationstasten.

### Verpasste Anrufe

Menü-3-1

In dieser Option können Sie Ihre unbeantworteten Anrufe einsehen. Wenn Sie die linke Soft-Taste [Optionen] drücken, können Sie außerdem:

- Datum und Uhrzeit des Anrufs einsehen.
- Die Telefonnummer in Kontakte speichern. Geben Sie einen Namen für die Nummer ein und speichern Sie sie in Kontakte.
- Eine Nachricht an diese Nummer schicken.
- Den Anruf von der Liste löschen.

**! Wichtig** Sie können mit Hilfe der Menüoption **Löschen** alle verzeichneten Anrufe löschen (siehe Seite 47).

### Angenommene Anrufe

Menü-3-2

In dieser Option können Sie Ihre eingehenden Anrufe einsehen. Wenn Sie die linke Soft-Taste [Optionen] drücken, können Sie außerdem:

- Datum und Uhrzeit des Anrufs einsehen.
- Die Telefonnummer in Kontakte speichern. Geben Sie einen Namen für die Nummer ein und speichern Sie sie in Kontakte.
- Eine Nachricht an diese Nummer schicken.
- Den Anruf von der Liste löschen.

**! Wichtig** Sie können mit Hilfe der Menüoption **Löschen** alle verzeichneten Anrufe löschen (siehe Seite 47).

## Gewählte Rufnummern

Menü-3-3

In dieser Option können Sie Ihre ausgehenden Anrufe (beantwortet oder unbeantwortet) einsehen. Wenn Sie die linke Soft-Taste [Optionen] drücken, können Sie außerdem:

- Datum und Uhrzeit des Anrufs einsehen.
- Die Telefonnummer in Kontakte speichern. Geben Sie einen Namen für die Nummer ein und speichern Sie sie in Kontakte.
- Eine Nachricht an diese Nummer schicken.
- Den Anruf von der Liste löschen.

**! Wichtig** Sie können mit Hilfe der Menüoption **Löschen** alle verzeichneten Anrufe löschen (siehe Seite 47).

## Löschen

Menü-3-4

Nutzen Sie diese Option, um die Listen Ihrer **Verpassten**, **Angenommenen** und **Gewählten Anrufe** zu löschen, wählen Sie **Alle Anrufe**.


## Anrufgebühren

Menü-3-5

### Anrufdauer

(Menü-3-5-1)


In dieser Option können Sie die Dauer Ihrer eingehenden und ausgehenden Anrufe überprüfen. Die Gesprächsdauer wird am unteren Rand des Displays angezeigt. Nutzen Sie zur Durchsicht die Navigationstasten ‚Nach oben‘/‚Nach unten‘. Sie können den Timer mit Hilfe von **Zurücksetzen** neu einstellen. Um ein unbeabsichtigtes Zurücksetzen zu vermeiden, werden Sie aufgefordert, den PIN2 Code einzugeben.

- **Letzter Anruf:** Dauer des letzten Anrufs.
  - **Alle Anrufe:** Gesamtdauer aller eingegangenen oder getätigten Anrufe seit der letzten Rücksetzung des Timers.
  - **Angenommene Anrufe:** Dauer der eingegangenen Anrufe.
  - **Gewählte Rufnummern:** Dauer der getätigten Anrufe.
  - **Zurücksetzen:** Diese Option setzt die Gesprächsdauer aller Anrufe zurück.
-  **Vorsicht** Die tatsächliche Zeit, die Ihnen von Ihrem Netzbetreiber für Anrufe in Rechnung gestellt wird, kann von den angezeigten Zeiten abweichen. Dies hängt von den Netzfunktionen, den Abrechnungsmodalitäten usw. ab.

## Anrufkosten



(Menü-3-5-2)

Mit diesem Netzdienst können Sie die Kosten des letzten Anrufs, die Gesamtkosten und die verbleibenden Einheiten überprüfen. Die Gesprächskosten werden am unteren Rand des LCD-Displays angezeigt. Wählen Sie die Option **Zurücksetzen**, um die Gesprächskosten zurückzusetzen. Sie werden aufgefordert, den PIN2 Code einzugeben.

-  **Vorsicht** Die tatsächliche Zeit, die Ihnen von Ihrem Netzbetreiber für Anrufe in Rechnung gestellt wird, kann von den angezeigten Zeiten abweichen. Dies hängt von den Netzfunktionen, den Abrechnungsmodalitäten usw. ab.

## Einstellungen

(Menü-3-5-3)

- **Tarif einstellen:** Sie können die Währung und den Preis pro Einheit einstellen. Wenden Sie sich an Ihren Netzbetreiber bezüglich der Preise pro Gebühreneinheit. Um in diesem Menü die Währung und die Gebühreneinheit auszuwählen, benötigen Sie Ihren PIN2 Code. Wenn Sie die Symbole @, £ oder \$ eingeben möchten, löschen Sie alle Währungszeichen und drücken Sie die  Taste. Wenn Sie das Symbol verändern möchten, drücken Sie die  Taste erneut.

**! Wichtig** Sind alle Einheiten aufgebraucht, können keine weiteren Anrufe mehr getätigt werden, mit Ausnahme von Notrufen. Abhängig von der SIM-Karte benötigen Sie Ihren PIN2 Code, um ein Kostenlimit festzulegen.

- **Limit wählen:** Mit diesem Netzdienst können Sie die maximalen Gebühren für Ihre Anrufe festlegen. Sie können dann bis zu dem definierten Kostenlimit Anrufe empfangen und tätigen.
  - ▶ **Lesen:** Sie können die verbleibenden Einheiten einsehen.
  - ▶ **Ändern:** Sie können Ihr Kostenlimit verändern.
- **Automatische Anzeige:** Mit diesem Netzdienst können Sie automatisch die Kosten Ihres letzten Anrufs einsehen. Wenn Sie EIN einstellen, werden die Kosten Ihres letzten Anrufs angezeigt, sobald dieser freigegeben wird.

## GPRS Infos

Menü-3-6

Sie können die über das Netz mittels GPRS übertragene Datenmenge überprüfen. Darüber hinaus können Sie prüfen, wie lange Sie online sind. (GPRS steht für General Packet Radio Service.)

### Online Zeit

(Menü-3-6-1)

Sie können die Dauer des letzten Gesprächs und aller Gespräche überprüfen. Um den Timer zurückzusetzen, wählen Sie **Zurücksetzen**.


### Datenmenge

(Menü-3-6-2)

Sie können die Menge der gesendeten und empfangenen Daten sowie die Gesamtdatenmenge überprüfen. Um den Zähler zurückzusetzen, wählen Sie **Zurücksetzen**.






# Nachrichten

Drücken Sie die Menütaste (  ) und wählen Sie **Nachrichten** mit Hilfe der Navigationstasten.

## SMS verfassen

Menü-4-1

Ihr Telefon empfängt Mobilbox-Benachrichtigungen und SMS-Nachrichten (Short Message Service). Die Mobilbox und SMS-Nachrichten sind Netzdienste. Bitte wenden Sie sich für weitere Informationen an Ihren Netzbetreiber.

Wenn das (  ) Symbol erscheint, haben Sie eine Sprachnachricht in der Mobilbox erhalten. Wenn das (  ) Symbol erscheint, haben Sie eine neue Textnachricht erhalten. Wenn der Nachrichtenspeicher voll ist, erscheint eine Benachrichtigung, das (  ) Symbol blinkt und Sie können keine neuen Nachrichten empfangen. Nutzen Sie die Option **Löschen** im **Eingangsbbox**, um nicht mehr benötigte Nachrichten zu löschen. Sobald im Nachrichtenspeicher wieder Platz ist, werden alle zuvor nicht gelieferten SMS-Nachrichten empfangen (vorausgesetzt, der Platz ist ausreichend).

Sie können SMS-Nachrichten von bis zu 10 Seiten (ca. 1240 Zeichen) schreiben und bearbeiten.

1. Geben Sie Ihre Nachricht ein. Informationen zur Eingabe von Text finden Sie auf den Seiten 28 (Text eingeben).
2. Nach Fertigstellung der Nachricht wählen Sie die gewünschte Option mit Hilfe der linken Soft-Taste [Optionen]. Die folgenden Optionen sind verfügbar:
  - ▶ **Senden:** Geben Sie eine Telefonnummer ein oder wählen Sie eine Nummer aus den letzten Rufnummern oder den Kontakten mit Hilfe der linken Soft-Taste [Optionen]. Sie können eine Nachricht an bis zu 6 Rufnummern auf einmal senden. Vor dem Versenden können Sie mit Hilfe der rechten Soft-Taste [Einstellungen] die folgenden Optionen festlegen:
    - 1) **Gültigkeit:** Legen Sie den Zeitraum fest, für den Ihre SMS-Nachricht in der SMS-Zentrale gespeichert wird, während

versucht wird, sie an den Empfänger weiterzuleiten. Mögliche Werte sind 1 Stunde, 12 Stunden, 1 Tag, 1 Woche und das von Ihrem Netzbetreiber genehmigte Maximum.

2) **Zustellbericht:** Aktivieren oder deaktivieren Sie diese Funktion. Wenn sie aktiviert ist, informiert Sie der Netzbetreiber darüber, ob Ihre Nachricht übermittelt wurde oder nicht.

3) **Kostenübernahme:** Ermöglicht dem Empfänger Ihrer Textnachricht, Ihnen über Ihre SMS-Zentrale eine Antwort zu senden, wenn dieser Dienst von Ihrem Netz angeboten wird.

- ▶ **Speichern:** Speichert die Nachricht, so dass sie später gesendet werden kann.
- ▶ **Schriftart:** Wählen Sie die gewünschte Schriftart und -größe für Ihre Nachricht mit Hilfe der Navigationstasten ‚Nach rechts‘/‚Nach links‘.
- ▶ **Farbe:** Wählen Sie die gewünschte Vordergrundfarbe mit Hilfe der Navigationstasten ‚Nach rechts‘/‚Nach links‘. Drücken Sie dann auf die Navigationstaste ‚Nach unten‘ und wählen Sie die Hintergrundfarbe mit Hilfe der Navigationstasten ‚Nach rechts‘/‚Nach links‘.
- ▶ **Ausrichtung:** Wählen Sie die Ausrichtung des Textes. In T9-Wörterbuch eingeben: Wenn Sie ein bestimmtes Wort nicht im T9-Texteingabemodus gefunden haben, können Sie es mit dieser Option in das T9-Wörterbuch aufnehmen. Schreiben Sie das Wort und drücken Sie dann die linke Soft-Taste [Speichern].
- ▶ **T9-Wörterbuch hinzufügen:** Wenn Sie ein bestimmtes Wort nicht im T9-Texteingabemodus gefunden haben, können Sie es mit dieser Option in das T9-Wörterbuch aufnehmen. Schreiben Sie das Wort und drücken Sie dann die linke Soft-Taste [Speichern].

- ▶ **T9-Sprachen:** Wählen Sie die Sprache für den T9-Eingabemodus. Sie können den T9-Eingabemodus auch mit **T9 aus** deaktivieren.
  - ▶ **Ende:** Sie verlassen das Menü **SMS verfassen**.
3. Sie können auch Anhänge mit den Nachrichten verschicken, indem Sie während der Eingabe der Nachricht die rechte Soft-Taste [Einfügen] drücken.
- ▶ **Bild:** Versendet und empfängt Textnachrichten, die Bilder enthalten, auch, 'Bildnachrichten' genannt. Das Telefon verfügt über mehrere vorinstallierte Bilder, die Sie durch neue Bilder aus anderen Quellen ersetzen können.
  - ▶ **Musik:** Wenn verfügbar, können Sie einer Kurznachricht auch einen Ton anfügen.
  - ▶ **Textvorlagen:** Sie können eine im Telefon vordefinierte Textvorlage wählen.
  - ▶ **Kontakte:** Sie können einer Nachricht Telefonnummern anfügen.
  - ▶ **Signatur:** Sie können Ihre Visitenkarte anfügen.
  - ▶ **Symbol:** Sie können Sonderzeichen anfügen.

## MMS verfassen

### Menü-4-2

Eine MMS-Nachricht (Multimedia Messaging Service) kann Text, Bilder und/oder Töne enthalten. Diese Funktion steht nur zur Verfügung, wenn sie von Ihrem Netzbetreiber unterstützt wird. Nur Geräte, die kompatible MMS- oder E-Mail-Funktionen bieten, können MMS-Nachrichten senden und empfangen. Sie können eine MMS-Nachricht von bis zu 10 Seiten verschicken (ca. 100 KB).

1. Geben Sie den **Betreff** für die Nachricht ein und drücken Sie die OK-Taste.
2. Geben Sie den Text ein. Mit Hilfe der rechten Soft-Taste [Einfügen] können Sie ein Symbol, ein Bild, einen Ton oder eine Sprachnachricht, Textvorlagen, Kontakte aus dem Telefonbuch und Ihre Visitenkarte einfügen.
3. Drücken Sie die linke Soft Taste auf [Optionen]. Die folgenden Optionen sind verfügbar:
  - ▶ **Senden:** Sie können eine MMS-Nachricht an bis zu 6 Rufnummern auf einmal senden.
    - 1) Geben Sie eine Telefonnummer ein oder wählen Sie eine Nummer aus den letzten Rufnummern oder aus Kontakten mit Hilfe der linken Soft-Taste [Optionen].
    - 2) Drücken Sie die rechte Soft-Taste [Einstellungen]. Sie können die folgenden Optionen einstellen:
      - **Priorität:** Legen Sie die Priorität der MMS fest.
      - **Gültigkeit:** Legen Sie den Zeitraum fest, für den Ihre MMS-Nachricht auf dem Netzserver gespeichert wird. Mögliche Werte sind 1 Stunde, 12 Stunden, 1 Tag, 1 Woche und das von Ihrem Netzbetreiber genehmigte Maximum.
      - **Zustellbericht:** Wählen Sie **Ja**, um die Funktion zu aktivieren. Wenn sie aktiviert ist, informiert Sie der Netzbetreiber darüber, ob Ihre Nachricht übermittelt wurde oder nicht.



3) Drücken Sie die linke Soft-Taste [Senden].

- ▶ **Vorschau:** Mit dieser Option können Sie die von Ihnen erstellte MMS-Nachricht überprüfen. Die Seiten werden automatisch der Reihe nach gezeigt. Sie können auch mit den Navigationstasten ‚Nach links‘/‚Nach rechts‘ von einer Seite zur Nächsten wechseln. Um die Nachricht erneut abzuspielen, drücken Sie die linke Soft-Taste [Abspielen].
- ▶ **Speichern:** Speichern Sie die Nachricht als „Zu Entwürfen“ oder als Vorlage.
- ▶ **Seite hinzufügen:** Fügen Sie eine Seite vor oder nach der aktuellen Seite ein.
- ▶ **Zu Seite verschieben:** Mit dieser Option können Sie die aktuelle Seite zu einer anderen verschieben.
- ▶ **Seite löschen:** Löscht die aktuelle Seite.
- ▶ **Bildformat festlegen:** Sie können die folgenden Seitenformate einstellen:
  - **Timer einstellen:** Geben Sie in jedem Feld mit Hilfe der numerischen Tasten den Timer ein.
  - **Text und Bild tauschen:** Tauscht Text und Bild gegeneinander aus.
- ▶ **In T9-Wörterbuch hinzufügen:** Wenn Sie ein bestimmtes Wort nicht im T9-Texteingabemodus gefunden haben, können Sie es mit dieser Option in das T9-Wörterbuch aufnehmen. Schreiben Sie das Wort und drücken Sie dann die linke Soft-Taste [Speichern].
- ▶ **T9-Sprachen:** Wählen Sie die Sprache für den T9-Eingabemodus. Sie können den T9-Eingabemodus auch mit **T9 aus** deaktivieren.
- ▶ **Ende:** Sie verlassen das Menü **MMS verfassen**.

## Eingangsbbox

Menü-4-3

Sie werden benachrichtigt, sobald Sie eine Nachricht empfangen haben. Diese wird im Posteingang gespeichert.

Drücken Sie die linke Soft-Taste [Menü] und wählen Sie  → **Eingangsbbox**. Sie können den Vorgang auch verkürzen, indem Sie im Standby-Modus die rechte Navigationstaste (  ) drücken.

Im Posteingang sind die verschiedenen Nachrichtentypen durch Symbole gekennzeichnet. Eine Beschreibung der Symbole finden Sie nachfolgend.

Symbol	Beschreibung
	MMS-Nachricht
	SMS-Nachricht
	SIM-Nachricht
	Lesen
	MMS-Benachrichtigung

Für jede empfangene Nachricht stehen die folgenden Optionen zur Verfügung. Drücken Sie die linke Soft-Taste [Optionen].

- ▶ **Ansehen:** Sie können die ausgewählte Nachricht ansehen.
- ▶ **Antwort:** Sie können dem Absender mit einer SMS- oder MMS-Nachricht antworten.
- ▶ **Weiterleiten:** Sie können die ausgewählte Nachricht an andere Empfänger weiterleiten.
- ▶ **Zum Media Album senden:** Sie können die ausgewählte Nachricht in der zentralen Server-Datenbank speichern (gilt nur für MMS-Nachrichten).
- ▶ **Rückruf:** Sie können den Absender zurückrufen.
- ▶ **Löschen:** Löscht die ausgewählte Nachricht aus dem Posteingang.
- ▶ **Ausschneiden:** Sie können Bilder, Töne, Telefonnummern der Absender, URL, E-Mail- Adressen usw. aus der Nachricht




ausschneiden. Sie werden in Mein Ordner, Kontakte oder Lesezeichen gespeichert.

- ▶ **Informationen:** Sie können Informationen zur Nachricht einsehen: die Adresse des Absenders, den Betreff (nur bei MMS-Nachrichten), das Datum und die Zeit des Eingangs, Nachrichtentyp und -größe und die Priorität (nur bei MMS-Nachrichten).
- ▶ **Abspielen:** Sie können die ausgewählte Nachricht abspielen (nur bei MMS-Nachrichten).
- ▶ **Alle löschen:** Löscht alle Nachrichten im Posteingang.
- ▶ **Abholen:** Wenn Sie eine MMS-Benachrichtigung erhalten, können Sie über diese Option die MMS-Nachricht herunterladen (nur für MMS-Benachrichtigungen).
- ▶ **Abbrechen:** Sie können den Download der MMS-Nachricht abbrechen (nur für MMS-Benachrichtigungen).

## Ausgangsbox

Menü-4-4

Alle gesendeten Nachrichten werden im Postausgang gespeichert. Sie können eine Aufstellung der Nachrichten und ihren Inhalt einsehen. In der Postausgangsliste können Sie prüfen, ob die Übertragung erfolgreich war. Wenn die Übertragung nicht erfolgreich war, wird „(Nicht gesendet)“ vor dem Empfänger angezeigt. Anhand der folgenden Symbole können Sie auch den Eingang eines Sendeberichts prüfen:

Symbol	Beschreibung
	Gesendet
	Nicht gesendet
	Sendebericht

Für jede Nachricht stehen über die linke Soft-Taste [Optionen] die folgenden Optionen zur Verfügung.

 **Für gesendete Nachrichten sind folgende Optionen verfügbar.**

- ▶ **Ansehen:** Sie können die ausgewählte Nachricht ansehen.
- ▶ **Weiterleiten:** Sie können die ausgewählte Nachricht an andere Empfänger weiterleiten.
- ▶ **Zum Media Album senden:** Sie können die ausgewählte Nachricht in der zentralen Server-Datenbank speichern (gilt nur für MMS-Nachrichten).
- ▶ **Löschen:** Löscht die ausgewählte Nachricht aus dem Posteingang.
- ▶ **Informationen:** Sie können Informationen zur Nachricht einsehen: den Betreff (nur bei MMS-Nachrichten), das Datum und die Zeit der Versendung, Nachrichtentyp und -größe, die Priorität (nur bei MMS-Nachrichten) und die Empfänger.
- ▶ **Alle löschen:** Löscht alle Nachrichten im Postausgang.

 **Für Nachrichten, die gerade gesendet werden, sind folgende Optionen verfügbar.**

- ▶ **Ansehen:** Sie können die ausgewählte Nachricht ansehen.
- ▶ **Senden:** Sie können die Nachricht erneut senden.
- ▶ **Löschen:** Bricht den Sendevorgang ab und löscht die Nachricht.
- ▶ **Informationen anzeigen:** Sie können Informationen zur Nachricht einsehen: den Betreff (nur bei MMS-Nachrichten), das Datum und die Zeit der Versendung, Nachrichtentyp und -größe, die Priorität (nur bei MMS-Nachrichten) und die Empfänger.
- ▶ **Alle senden:** Versendet alle Nachrichten, die gerade gesendet werden, erneut.
- ▶ **Alle aufheben:** Bricht den Sendevorgang für alle Nachrichten ab.
- ▶ **Alle löschen:** Bricht den Sendevorgang für alle Nachrichten ab und löscht sie.

### Entwurf

### Menü-4-5

Hier können Sie die als **Entwurf** gespeicherten Nachrichten einsehen. Die Entwürfe werden nach Datum und Uhrzeit der Speicherung aufgelistet. Durchsuchen Sie die Liste mit den Navigationstasten ‚Nach unten‘/‚Nach oben‘.

Symbol	Beschreibung
	MMS-Nachricht
	SMS-Nachricht


Für jeden Entwurf stehen über die linke Soft-Taste [Optionen] die folgenden Optionen zur Verfügung.

- ▶ **Anzeigen:** Sie können die ausgewählte Nachricht ansehen.
- ▶ **Bearbeiten:** Sie können die Nachricht bearbeiten.
- ▶ **Zum Media Album senden:** Sie können die ausgewählte Nachricht in der zentralen Server-Datenbank speichern (gilt nur für MMS-Nachrichten).
- ▶ **Löschen:** Löscht die Nachricht aus dem Entwurf-Ordner.
- ▶ **Informationen anzeigen:** Sie können Informationen zur Nachricht einsehen: den Betreff (nur bei MMS-Nachrichten), das Datum und die Zeit der Speicherung, Nachrichtentyp und -größe, die Priorität (nur bei MMS-Nachrichten).
- ▶ **Alle löschen:** Bricht den Sendevorgang für alle Nachrichten ab und löscht sie.

### Mailbox abhören

### Menü-4-6

Über dieses Menü können Sie schnell auf Ihre Mobilbox zugreifen (falls vom Netzbetreiber angeboten). Bevor Sie diese Funktion nutzen können, müssen Sie die Mobilbox-Rufnummer speichern, die Sie von Ihrem Netzbetreiber erhalten.

Wenn Sie eine neue Sprachnachricht empfangen, erscheint das Symbol (  ) auf dem Display. Bitte erkundigen Sie sich bei Ihrem Netzbetreiber nach weiteren Einzelheiten zur korrekten Konfiguration Ihres Telefons.

**CB-Service (Cell Broadcast -netzabhängig)**

Menü-4-7

CB-Meldungen sind Textnachrichten, die vom Netz an Mobiltelefonnutzer versendet werden. Sie bieten allgemeine Informationen, z.B. den Wetterbericht und Verkehrsmeldungen. Für jeden Informationstyp gibt es eine Nummer. Sie können Ihren Netzbetreiber kontaktieren, solange Sie über die Nummer für die gewünschte Information verfügen. Bei Erhalt einer Infomeldung erscheint entweder ein Pop-Up, oder die Infomeldung wird direkt angezeigt. Für die Ansicht von Infomeldungen sind folgende Optionen verfügbar.

**Lesen**

(Menü-4-7-1)

1. Zur Ansicht der Meldung auf dem Display wählen Sie Lesen.
2. Die Meldung wird solange angezeigt, bis eine neue Meldung eintrifft.

**Themen (netzabhängig)**

(Menü-4-7-2)

- **Neu hinzufügen:** Sie können die Nummer und den Kurznamen einer neuen Infomeldung im Telefon oder auf der SIM-Karte (falls verfügbar) speichern.
- **Liste anzeigen:** Sie können eine Liste aller Nummern der Infomeldungen einsehen. Drücken Sie die linke Soft-Taste [Optionen], um eine Kategorie von Infomeldungen zu bearbeiten oder zu löschen.
- **Aktive Themenliste:** Sie können mit der linken Soft-Taste [Ein/Aus] aus der Liste auswählen, welche Infomeldungen Sie empfangen möchten.

### Vorlagen

Menü-4-8

Dies ist eine Liste vordefinierter Nachrichten. Sie können die Nachrichtenvorlagen einsehen und bearbeiten oder neue Nachrichten erstellen. Zwei Arten von Nachrichten sind verfügbar: Text und Multimedia (SMS und MMS).

### Textvorlagen

(Menü-4-8-1)

- **Bitte rufe mich zurück.**
- **Ich bin spät dran. Ich werde um ... da sein**
- **Wo bist du jetzt?**
- **Ich bin unterwegs.**
- **Es ist sehr dringend! Bitte melde dich!**
- **Ich liebe dich.**

Die folgenden Optionen sind verfügbar.

- ▶ **Ansehen:** Sie können die ausgewählte Vorlage einsehen.
- ▶ **Bearbeiten:** Schreiben Sie eine neue Nachricht oder bearbeiten Sie die aus der Liste gewählte Vorlage.
- ▶ **SMS verfassen:** Versenden Sie die ausgewählte Vorlage als SMS.
- ▶ **MMS verfassen:** Versenden Sie die ausgewählte Vorlage als MMS.
- ▶ **Neu hinzufügen:** Erstellen Sie eine neue Vorlage.
- ▶ **Löschen:** Löscht die ausgewählte Vorlage.
- ▶ **Alle löschen:** Löscht alle Textvorlagen.

### MMS Vorlagen

(Menü-4-8-2)

Sie können eine neue Multimedia-Vorlage erstellen, wenn Sie die linke Soft-Taste [Hinzufügen] drücken. Weitere Multimedia-Vorlagen sind unter **MMS verfassen** erstellte Nachrichten, die Sie als Vorlagen gespeichert haben.

- ▶ **Vorschau:** Mit dieser Option können Sie die von Ihnen erstellte MMS-Nachricht überprüfen. Die Seiten werden automatisch der Reihe nach gezeigt. Sie können auch mit den Navigationstasten ‚Nach links‘/‚Nach rechts‘ von einer Seite zur Nächsten wechseln. Um die Nachricht erneut abzuspielen, drücken Sie die linke Soft-Taste [Abspielen].
- ▶ **Speichern:** Speichern Sie die Nachricht als „Zu Entwürfen“ oder als Vorlage.
- ▶ **Seite hinzufügen:** Fügen Sie eine Seite vor oder nach der aktuellen Seite ein.
- ▶ **Zu Seite verschieben:** Mit dieser Option können Sie die aktuellen Seite zu einer anderen verschieben.
- ▶ **Seite löschen:** Löscht die aktuelle Seite.
- ▶ **Bildformat festlegen:** Sie können die folgenden Seitenformate einstellen:
  - **Timer einstellen:** Geben Sie in jedem Feld mit Hilfe der numerischen Tasten den Timer ein.
  - **Text und Bild tauschen:** Tauscht Text und Bild gegeneinander aus.
- ▶ **In T9-Wörterbuch hinzufügen:** Wenn Sie ein bestimmtes Wort nicht im T9-Texteingabemodus gefunden haben, können Sie es mit dieser Option in das T9-Wörterbuch aufnehmen. Schreiben Sie das Wort und drücken Sie dann die linke Soft-Taste [Speichern].
- ▶ **T9-Sprachen:** Wählen Sie die Sprache für den T9-Eingabemodus. Sie können den T9-Eingabemodus auch mit **T9 aus** deaktivieren.
- ▶ **Ende:** Sie verlassen das Menü **MMS verfassen**.

### Signatur

(Menü-4-8-3)

Mit Hilfe dieser Option können Sie Ihre eigene Visitenkarte erstellen. Geben Sie Ihren Namen, die Mobiltelefonnummer, die private Festnetznummer, die Büronummer, die Faxnummer und die E-Mail-Adresse ein. Nachdem Sie die Karte erstellt haben, sind folgende Optionen über die linke Soft-Taste [Optionen] verfügbar.

- ▶ **Bearbeiten:** Bearbeiten Sie die Visitenkarte.
- ▶ **SMS verfassen:** Versenden Sie die Visitenkarte als SMS.
- ▶ **MMS verfassen:** Versenden Sie die Visitenkarte als MMS.
- ▶ **Löschen:** Löscht die Visitenkarte.

### Einstellungen

Menü-4-9

#### SMS

(Menü-4-9-1)

In diesem Menü können Sie Standardinformationen zu SMS-Nachrichten festlegen.

- ▶ **Nachrichtentyp:** Legen Sie den Standardtyp für Nachrichten fest (Text, Sprache, Fax, Paging, X.400, E-Mail, ERMES). Das Netz konvertiert die Nachrichten in das ausgewählte Format.
- ▶ **Gültigkeitszeitraum:** Legen Sie den Zeitraum fest, für den Ihre SMS-Nachricht in der SMS-Zentrale gespeichert wird, während versucht wird, sie an den Empfänger weiterzuleiten. Mögliche Werte sind 30 Minuten, 1 Stunde, 6 Stunden, 12 Stunden, 1 Tag, 1 Woche und das von Ihrem Netzbetreiber genehmigte Maximum.
- ▶ **Zustellbericht:** Aktivieren oder deaktivieren Sie diese Funktion. Wenn sie aktiviert ist, informiert Sie der Netzbetreiber darüber, ob Ihre Nachricht übermittelt wurde oder nicht.
- ▶ **Kostenübernahme:** Ermöglicht dem Empfänger Ihrer Textnachricht, Ihnen über Ihre SMS-Zentrale eine Antwort zu senden, wenn dieser Dienst von Ihrem Netz angeboten wird.

- ▶ **SMS Zentrale:** Speichern oder verändern Sie die Rufnummer Ihrer SMS-Zentrale für das Versenden Ihrer SMS-Nachrichten. Sie erhalten diese Nummer von Ihrem Netzbetreiber.

## MMS

(Menü-4-9-2)


In diesem Menü können Sie Standardinformationen zu MMS-Nachrichten festlegen. Die folgenden Optionen sind verfügbar.

- ▶ **Priorität:** Legt die Priorität für die MMS-Nachricht fest, die Sie versenden möchten.
- ▶ **Gültigkeitszeitraum:** Legen Sie den Zeitraum fest, für den Ihre MMS-Nachricht auf dem Netz-Server gespeichert wird, während versucht wird, sie an den Empfänger weiterzuleiten. Mögliche Werte sind 1 Stunde, 12 Stunden, 1 Tag, 1 Woche und das von Ihrem Netzbetreiber genehmigte Maximum.
- ▶ **Zustellbericht:** Aktivieren oder deaktivieren Sie diese Funktion. Wenn sie aktiviert ist, informiert Sie der Netzbetreiber darüber, ob Ihre Nachricht übermittelt wurde oder nicht.
- ▶ **Auto-Download**
  - **Ein:** Nachrichten werden beim Empfang automatisch heruntergeladen.
  - **Aus:** Erfordert eine Bestätigung, dass Sie die Nachricht herunterladen möchten.
  - **Nur Heimnetzwerk:** In Ihrem Heimatnetz empfangene Nachrichten werden automatisch heruntergeladen. Außerhalb Ihres heimatlichen Service-Bereichs müssen Sie das Herunterladen von Nachrichten bestätigen.
  - **Verwerfen:** Jede Nachricht wird beim Empfang abgewiesen.
- ▶ **Netzeinstellungen:** Bei der Auswahl des Servers für Multimedia-Nachrichten können Sie die URL-Adresse eingeben.
- ▶ **Erlaubter Typ:** Legen Sie fest, welche Typen erlaubt sind. Mögliche Werte sind Persönlich, Werbung und Information.

### Mailbox-Nummer

(Menü-4-9-3)

Sie können Sprachnachrichten empfangen, sofern diese Funktion von Ihrem Netzanbieter unterstützt wird. Wenn eine neue Sprachnachricht eingetroffen ist, wird das entsprechende Symbol auf dem Display angezeigt. Genauere Informationen zu den angebotenen Diensten und zu den notwendigen Telefoneinstellungen erhalten Sie von Ihrem Netzanbieter. Nehmen Sie dann die entsprechenden Einstellungen an Ihrem Mobiltelefon vor.

1. Halten Sie im Standby-Modus die Taste  gedrückt.
2. Folgende Untermenüs sind vorhanden:
  - **Start:** Wählen Sie **Start**, um Sprachnachrichten abzuhören.
  - **Roaming:** Sofern Roaming unterstützt wird, können Sie auch im Ausland Sprachnachrichten abhören.

### CB-Service (Cell Broadcast)

(Menü-4-9-4)

CB-Meldungen sind Textnachrichten, die vom Netz an das GSM geliefert werden. Sie bieten allgemeine Informationen wie Wetterberichte, Verkehrsmeldungen, Taxidienste, Apotheken und Aktienkurse. Für jeden Informationstyp gibt es eine Nummer. Sie können Ihren Netzbetreiber kontaktieren, solange Sie über die Nummer für die gewünschte Information verfügen. Bei Erhalt einer Infomeldung erscheint entweder ein Pop-Up, oder die Infomeldung wird direkt angezeigt. Die folgenden Optionen sind verfügbar.

- ▶ **Empfangen:** Wenn Sie **JA** wählen, empfängt Ihr Telefon Infomeldungen. Andernfalls empfangen Sie keine Infomeldungen mehr.
- ▶ **Signalton:** Wenn Sie **JA** wählen, ertönt ein Signal beim Empfang von Infomeldungen. Andernfalls hören Sie beim Empfang kein Signal.
- ▶ **Sprachen:** Wählen Sie die gewünschte Sprache über die Optionen [Ein/Aus]. Die Infomeldungen erscheinen dann in der jeweiligen Sprache.

## Push-Nachricht



(Menü-4-9-5)

Sie können Push-Messages bei WAP-Anbietern bestellen. Es handelt sich um Informationen wie z.B. die neuesten Nachrichten. Push-Messages können Text oder die Adresse eines WAP-Dienstes enthalten. Erkundigen Sie sich bei Ihrem WAP-Anbieter nach Verfügbarkeit und Bestellkonditionen.

- ! **Wichtig**
  - WAP-Anbieter können eine existente Push-Nachricht durch eine neue, aktuellere Nachricht ersetzen.
  - Sind Push-Nachricht überholt, werden sie automatisch gelöscht.

In diesem Menü können die Empfangsoptionen für Push-Nachrichten festgelegt werden.

- ▶ **Empfang ein/aus:** Alle Push-Nachrichten werden empfangen, unabhängig von ihrem Ursprung.
- ▶ **Automatisch downloaden:** Nur von T-Mobile versendete Push- Nachrichten werden empfangen.

Symbol	Beschreibung
	Gelesene Push-Nachrichten
	Ungelesene Push-Nachrichten

Nach Auswahl einer Push-Nachricht sind folgende Menüs verfügbar:



- **Information:** Zeigt die Information der aktuellen Push-Nachricht.
- **Laden:** Stellt mit Hilfe der Information aus der Push-Nachricht eine Verbindung zu einer bestimmten Website her.
- **Löschen:** Löscht die aktuelle Push-Nachricht.
- **Alle löschen:** Löscht alle Nachrichten im Posteingang (inkl. SMS, MMS etc.)




# t-zones

## Zugang zu t-zones

Sie können ihr Telefon für viel mehr als nur zum schreiben und telefonieren nutzen. **t-zones** bietet nützliche Informationen, wie z. B. aktuelle Nachrichten, Wettervorhersagen, Sport- und Verkehrsnachrichten. Darüber hinaus bietet **t-zones** anspruchsvolle Multimedia-Dienste, wie z. B. die aktuellsten Klingeltöne, Hintergründe oder Spiele, damit Sie immer auf dem Laufenden sind.

Drücken Sie die Menütaste (  ) und wählen Sie **t-zones** mit Hilfe der Navigationstasten. Sie können auch auf **t-zones** zugreifen, indem Sie die (  ) Taste im Standby-Modus drücken.

-  **Wichtig** Zusätzliche Kosten für bestimmte Dienste können je nach Netzwerk variieren.




Im Speicher Ihrer SIM-Karte können Sie Telefonnummern und dazu gehörige Namen speichern. Darüber hinaus können Sie bis zu 200 Nummern und Namen im Telefonspeicher hinterlegen.

Oder drücken Sie die rechte Soft-Taste [Kontakte] im Standby-Modus.

## Suche

Menü-6-1

1. Wählen Sie **Suche**. Sie werden aufgefordert, einen Namen einzugeben.
  2. Geben Sie den Anfang des gesuchten Namens ein und drücken Sie die linke Soft-Taste [Suche].
    - ▶ Um direkten Zugang zu Ihren Kontakten zu bekommen drücken Sie im Standby-Modus die obere Navigationstaste.
- ! Wichtig** Sie können die Kontakte auch direkt über die linke Soft-Taste [Liste] von oben nach unten durchsuchen.
3. Wenn Sie den gesuchten Kontakt gefunden haben, können Sie die Rufnummer über die (  ) Taste wählen. Oder Sie drücken die linke Soft-Taste [Optionen] und nutzen die folgenden Optionen.
    - ▶ **Bearbeiten:** Sie können den Namen und die Nummer bearbeiten.
    - ▶ **SMS verfassen:** Hierüber können Sie eine SMS-Nachricht an den Kontakt schreiben.
    - ▶ **MMS verfassen:** Hierüber können Sie eine MMS-Nachricht an den Kontakt schreiben.
    - ▶ **Kopieren:** Hierüber können Sie einen Kontakteintrag von der SIM-Karte auf das Telefon und umgekehrt kopieren.
    - ▶ **Hauptnummer:** Wählen Sie eine Rufnummer als Hauptnummer aus, die zuerst angezeigt wird.
    - ▶ **Löschen:** Löscht den Kontakt.

### Neu hinzufügen

Menü-6-2

Mit dieser Funktion können Sie einen neuen Kontakt einfügen. Es gibt zwei Speicherplätze: Den Telefonspeicher und den SIM-Karte Speicher.

SIM-Karte Speicher kann unter **Einstellungen** in **Speichern in** [Menü-6-5-1] ausgewählt werden. Die Speicherkapazität des Telefons beträgt 200 Einträge.

Für jeden Namen können bis zu 20 Zeichen eingegeben werden. Die Speicherkapazität der SIM-Karte hängt vom Kartentyp ab.

1. Öffnen Sie die **Kontakte** über **Menü** im Standby-Modus [linke Soft-Taste].
2. Gehen Sie zu Neuer Kontakt und drücken Sie [Auswahl].
3. Sie können neue Einträge in den SIM-Speicher oder in den Telefonspeicher eingeben. Um den Speicher zu wählen, gehen Sie zu **Speichern in** [Menü-6-5-1] unter **Einstellungen**. (Siehe auch Seite 69).

#### • Neue Einträge in den SIM-Speicher eingeben

Sie können einen Namen und eine Nummer eingeben und die gewünschte Gruppe wählen (abhängig von der SIM-Karte).

#### • Neue Einträge in den Telefonspeicher eingeben

Sie können einen Namen, eine Nummer, eine E-Mail-Adresse oder ein Memo eingeben, die gewünschte Gruppe wählen und die Hauptnummer bestimmen.

### Anrufergruppen

Menü-6-3

Sie können bis zu 20 Kontakte pro Gruppe angeben. Es gibt 7 vordefinierte Gruppen sowie eine zusätzliche Gruppe (**Andere**), für die Sie Listen erstellen können.

1. Wählen Sie Gruppen. Alle Gruppenlisten werden angezeigt: **Familie, Freund, Kollege, VIP, Gruppe 1, Gruppe 2** und **Andere**.
2. Wählen Sie die gewünschte Gruppe mit der linken Soft-Taste [Auswahl]. Außer bei Andere werden die folgenden Untermenüs angezeigt:

- ▶ **Mitglieder Liste:** Zeigt die Mitgliederliste der Gruppe.
- ▶ **Gruppen Rufton:** Hiermit wählen Sie einen Klingelton für eingehende Anrufe der Mitglieder dieser Gruppe.
- ▶ **Gruppensymbol:** Hiermit wählen Sie ein grafisches Symbol, das bei eingehenden Anrufen der Mitglieder dieser Gruppe angezeigt wird.
- ▶ **Mitglied hinzufügen:** Geben Sie ein neues Mitglied in die Gruppe ein. Pro Gruppe können Sie 20 Mitglieder eingeben.
- ▶ **Mitglied entfernen:** Entfernen Sie ein Mitglied aus der Gruppe. Der Kontakteintrag bleibt unter **Kontakte** gespeichert.
- ▶ **Umbenennen:** Geben Sie der Gruppe einen neuen Namen.

## Kurzwahl

Menü-6-4

Sie können den Tasten  bis  je einen Namenseintrag zuordnen. Wenn Sie die jeweilige Taste 2-3 Sekunden lang drücken, wird diese Rufnummer direkt gewählt.

1. Gehen Sie auf Kurzwahl und drücken Sie [Auswahl].
2. Um eine neue Kurzwahlnummer einzugeben, wählen Sie (Leer). Dann suchen Sie den Namen in Kontakte.
3. Mit der linken Soft-Taste [Optionen] können Sie eine Kurzwahlnummer ändern oder löschen, die Nummer wählen oder eine Nachricht versenden.

## Einstellungen

Menü-6-5

### Speichern in

(Menü-6-5-1)

Sie können den Speicher für die Kontakte-Funktion wählen (SIM oder Telefon). Wenn Sie **Wahlweise** wählen, fragt Sie das Telefon bei der Eingabe eines neuen Kontaktes, wo die Nummer gespeichert werden soll.

### Suchen nach

(Menü-6-5-2)

Sie können einstellen, ob Sie Kontakte nach dem **Namen** oder nach der **Nummer** suchen wollen. Wenn Sie **Wahlweise** wählen, fragt das Telefon, nach welchem Kriterium der Kontakt gesucht werden soll.

### Optionen anzeigen

(Menü-6-5-3)

Sie können einstellen, wie die Kontakte angezeigt werden.

- ▶ **Nur Name:** Beim Durchsuchen der Kontakte werden nur die Namen angezeigt.
- ▶ **Mit Bildern:** Beim Durchsuchen der Kontakte werden die Namen mit entsprechenden Bildern angezeigt.
- ▶ **Name & Nummer:** Beim Durchsuchen der Kontakte werden Namen und Nummern angezeigt.

### Alle kopieren

Menü-6-6

Sie können Einträge aus dem SIM-Speicher in den Telefonspeicher kopieren/verschieben und umgekehrt.

- ▶ **SIM → Telefon:** Kopieren Sie einen Eintrag von der SIM-Karte in den Telefonspeicher.
- ▶ **Telefon → SIM:** Kopieren Sie einen Eintrag vom Telefonspeicher auf die SIM-Karte.

Die folgenden Optionen sind verfügbar.

- **Original behalten:** Beim Kopieren bleiben die Originalrufnummern erhalten.
- **Original löschen:** Beim Kopieren werden die Originalrufnummern gelöscht.

## Alle löschen

Menü-6-7


Sie können alle Einträge auf der SIM-Karte und/oder im Telefonspeicher löschen. Für diese Funktion benötigen Sie den Sicherheitscode.

Drücken Sie (  ), um zum Standby-Modus zurückzukehren.

## Information

Menü-6-8

- ▶ **Service Nummer (SIM-abhängig):** Hier können Sie eine Liste der von Ihrem Netzbetreiber angebotenen Service-Nummern einsehen (falls die SIM-Karte diese Funktion unterstützt). Hierzu zählen Nummern zu Notruf, Auskunft und Mobilbox.

1. Wählen Sie die Option Service-Nummern.
2. Die Namen der verfügbaren Dienste werden angezeigt.
3. Wählen Sie einen Dienst mit Hilfe der ‚Nach unten‘/‚Nach oben‘-Navigationstasten. Drücken Sie (  ).

- ▶ **Speicher prüfen:** Sie können den aktuellen Speicherstatus der SIM-Karte oder des Telefonspeichers überprüfen.
- ▶ **Eigene Telefonnummern (SIM-abhängig):** Geben Sie Ihre eigene Telefonnummer auf der SIM-Karte ein.



# Organizer





Drücken Sie die Menütaste (  ) und wählen Sie **Organizer**.

## Wecker

Menü-7-1

Es stehen 5 Wecker zur Verfügung. Stellen Sie den Wecker auf eine bestimmte Uhrzeit ein.

Nachdem Sie mit der linken Soft-Taste [Auswahl] einen Wecker ausgewählt haben,

1.  **Wecker ein/aus:** Wählen Sie Ein mit den Navigationstasten ‚Nach links‘/‚Nach rechts‘. Um den Wecker auszuschalten wählen Sie Aus.
2.  **Zeit:** Geben Sie die Weckzeit über die numerischen Tasten ein.
3.  **Wiederholen:** Wählen Sie mit den Navigationstasten ‚Nach links‘/‚Nach rechts‘ eine Option aus Einmal, Mo-Fr, Mo-Sa und Täglich.
4.  **Alarm:** Wählen Sie mit den Navigationstasten ‚Nach links‘/‚Nach rechts‘ die gewünschte Weckmelodie.
5. Drücken Sie die linke Soft-Taste [OK].
6. Sie können den Namen des Weckers verändern. Geben Sie den neuen Namen ein und drücken Sie die linke Soft-Taste [OK].

Wenn eine Weckfunktion aktiviert ist, wird „  “ im Standby-Modus auf dem Display angezeigt.

Zur festgelegten Weckzeit ertönt die Weckmelodie.

- ▶ Um den Wecker auszuschalten drücken Sie die rechte Soft-Taste [Beenden].

**! Wichtig** Der Wecker funktioniert nur wenn das Telefon eingeschaltet ist.

## Terminplaner


## Menü-7-2

Wenn Sie zu diesem Menü gehen erscheint ein Kalender. Ein rechteckiger Cursor ist auf dem aktuellen Datum platziert. Mit Hilfe der Navigationstasten können Sie den Cursor auf einen anderen Tag bewegen. Im Kalender können Sie die folgenden Tasten benutzen.

Jeder Druck auf		springt ein Jahr zurück
		springt ein Jahr vor
		springt einen Monat zurück
		springt einen Monat vor

Mit der linken Soft-Taste [Optionen] können Sie einen Termin oder ein Memo in den Terminplaner eingeben.

- ▶ **Neu hinzufügen:** Hiermit können Sie einen Termin oder ein Memo eingeben. Nachdem ein Termin oder ein Memo für einen bestimmten Tag eingegeben wurde, erscheint das Datum in einer anderen Farbe und „“ (Termin) oder „“ (Memo) erscheint rechts unten auf dem Display. Diese Funktion erinnert Sie an Ihren Terminplan. Sie können auch einen Signalton einstellen, der Sie an Termine erinnert.
- ▶ **Ansehen:** Zeigt den Termin oder das Memo für den gewählten Tag. Drücken Sie die linke Soft-Taste [Optionen], um den ausgewählten Eintrag zu löschen oder zu bearbeiten.
- ▶ **Alles anzeigen:** Zeigt alle Kalendereinträge. Mit den Navigationstasten ‚Nach unten‘/‚Nach oben‘ können Sie die Einträge durchsuchen.
- ▶ **Vergangene löschen:** Hiermit können Sie alle erledigten Termineinträge löschen. Sie werden aufgefordert, diese Aktion zu bestätigen.
- ▶ **Alle löschen:** Hiermit können Sie alle Termineinträge und Memos löschen. Sie werden aufgefordert, diese Aktion zu bestätigen.

Drücken Sie die Menütaste (  ) und wählen Sie **Organizer** über die Navigationstasten.




### Rechner

Menü-7-3

Mit dieser Funktion können Sie das Telefon als Taschenrechner benutzen. Der Rechner bietet die arithmetischen Grundfunktionen: Addition, Subtraktion, Multiplikation und Division (Sie können Zahlen mit bis zu zwei Dezimalstellen eingeben).

### Rechner nutzen

1. Geben Sie die erste Ziffer über die numerischen Tasten ein.
2. Drücken Sie die entsprechende Navigationstaste, um eine mathematische Funktion auszuwählen.

- ! **Wichtig** Um Fehler zu korrigieren und das Display zu löschen benutzen Sie die (  ) Taste.  
Um einen Dezimalpunkt einzugeben drücken Sie die (  ) Taste.  
Um ein Minuszeichen einzugeben drücken Sie die (  ) Taste.

3. Um das Ergebnis zu erhalten drücken Sie die linke Soft-Taste [Ergebnis] oder die OK-Taste.
4. Drücken Sie anschließend die linke Soft-Taste [Zurück], um zum Menü zurückzukehren.

### Einheitenumrechner

Menü-7-4

Hiermit können Sie Maßeinheiten umrechnen.

Es gibt vier verschiedene Maßeheitstypen, die umgerechnet werden können: Länge, Fläche, Gewicht und Volumen.

1. Wählen Sie eine Maßeinheit mit der linken Soft-Taste [Einheit].
2. Gehen Sie mit der Navigationstaste ‚Nach unten‘ auf den Abschnitt für die aktuelle Einheit.
3. Wählen Sie die Einheit, die Sie umrechnen möchten, mit Hilfe der Navigationstasten ‚Nach links‘/‚Nach rechts‘.

4. Gehen Sie mit der Navigationstaste ‚Nach unten‘ auf den Abschnitt für die Einheit, in die umgerechnet werden soll.
5. Wählen Sie mit Hilfe der Navigationstasten ‚Nach links‘/‚Nach rechts‘ die Einheit, in die umgerechnet werden soll.
6. Geben Sie die Ziffern über die numerischen Tasten ein. Die Umrechnung erfolgt automatisch.

**!** **Wichtig** Zur Eingabe einer Dezimalzahl benutzen Sie die (  ) Taste.

## Weltzeit

## Menü-7-5

Mit Hilfe der Navigationstasten ‚Nach links‘/‚Nach rechts‘ können Sie die genaue Westeuropäische Zeit (WEZ/GMT) und die genaue Uhrzeit in 65 Großstädten auf der ganzen Welt abfragen.

Das Display zeigt den Namen der Stadt, das aktuelle Datum und die Uhrzeit.

Um die Zeitzone zu wählen, in der Sie sich befinden:

1. Wählen Sie mit den Navigationstasten ‚Nach links‘/‚Nach rechts‘ die entsprechende Stadt in Ihrer Zeitzone. Das lokale Datum und die Ortszeit werden angezeigt.
2. Wenn Sie die Display-Zeitanzzeige im Standby-Modus ändern möchten, drücken Sie die linke Soft-Taste [Einstellen].

**!** **Wichtig** Die Einstellung der Zeitzonen für die verschiedenen Städte im Weltuhr-Menü kann durch Netzbedingungen beeinflusst werden.

## Sprachaufzeichnung


Menü-7-6

Sie können ein Memo aufzeichnen. Sie können bis zu 10 Sprachmemos von je maximal 20 Sekunden aufnehmen.

Mit Hilfe der linken Soft-Taste [Optionen] können Sie die Aufzeichnung abspielen oder löschen oder ein neues Memo aufzeichnen.

- ❗ **Wichtig** Im Standby-Modus gelangen Sie über die Navigationstaste ‚Nach unten‘ direkt zum Menü Sprachaufzeichnung.

### Aufzeichnen

1. Drücken Sie die (  ) Taste im Standby-Modus länger.
2. Sobald die Aufzeichnung beginnt, erscheint die Nachricht ‚Aufnahme...‘ und die verbleibende Zeit auf dem Display.
3. Um die Aufzeichnung zu beenden, drücken Sie die linke Soft-Taste [Speichern].

- ❗ **Wichtig** Wenn alle Memo-Plätze belegt sind, müssen Sie zuerst ein altes Memo löschen, bevor Sie ein neues aufnehmen können.

### Themenliste sehen

Im Standby-Modus zeigt das Telefon den Titel des aufgenommenen Sprach-Memos, wenn Sie auf (  ) drücken. Sie können das aufgenommene Sprach-Memo abspielen oder löschen.

- ▶ **Wiedergabe:** Sie können alle aufgenommenen Memos abspielen, angefangen mit dem zuletzt aufgenommenen.
- ▶ **MMS verfassen:** Sie können ein Sprach-Memo als MMS verschicken.
- ▶ **Löschen:** Löscht das Sprach-Memo.
- ▶ **Alle löschen:** Löscht alle Memos. Drücken Sie die linke Soft-Taste [Ja] zur Bestätigung.

## Speicherstatus

Menü-7-7

Sie können den Speicherstatus jeder Datenbank überprüfen:  
Freier Speicher, SMS, MMS, Eingangsbox, Ausgangsbox, Entwurf,  
MMS Vorlagen, Nachrichten auf SIM, Push-Nachricht,  
Sprachaufzeichnung, Fotos, Bilder, Sounds, Spiele & Mehr.  
Sie können jeden Speicherbereich direkt verwalten.

## S/W Version

Menü-7-8

Sie können den aktuellen Modell-Kode, Länder-Kode, Software  
Version und Netzwerk Kode überprüfen.



# Kamera

Mit dem C3300 können Sie Fotos aufnehmen und speichern. Desweiteren können Sie die erstellten Fotos via MMS (Multimedia Messaging Service) direkt an Freunde und Bekannte versenden.

**! Wichtig** Wenn der Akku fast leer ist, kann es vorkommen, dass die Kamerafunktion nicht nutzbar ist.

## Foto aufnehmen

Menü-8-1

Drücken Sie die linke Soft-Taste **Menü** und wählen Sie das Icon **Kamera** aus. Verwenden Sie nun die Navigationstasten, um den ersten Menüpunkt **1 Foto aufnehmen** auszuwählen.

Im Kameramodus können Sie das aufzunehmende Motiv auf dem Display sehen. Hierbei dient der Display als Kamerasucher. Sie gelangen direkt zur Kamera, indem Sie im Standby-Modus die Taste mit dem Kamerasymbol drücken.

Vor der Aufnahme können Sie noch folgende Optionen einstellen:



Vorschau  
Option  
Menübalken

### 1. Digital zoom ( ): x1, x2, x4

**! Wichtig** Der digitale Zoom funktioniert je nach Auflösung unterschiedlich.

48 x 48	Nicht möglich
128 x 160	1x, 2x, 4x
320 x 240	1x, 2x
640 x 480	1x

### 2. Farbtiefe ( ): Farbe( )/ Sepia( )/ Schwarz-weiß ( )

### 3. Helligkeit ( ): -2, -1, 0, +1, +2


### 4. Timer ( ): Off (kein timer), 3 sec, 5 sec

### 5. Speicher ( ): Zeigt den freien Speicherplatz des Handys als Balken an.

**! Wichtig** Die Meldung „Speicher voll“ erscheint, wenn kein weiterer Speicherplatz zur Verfügung steht.

**! Wichtig** In diesem Fall können Sie im Menü „Kamera“ bei **3 Meine Fotos** alte Fotos löschen und somit Speicherplatz freimachen.


**6. Flash** (  )

**7. Auflösung** (  ): 48x48 (Kontaktbild), 128x160, 320x240, 640x480



**! Wichtig** Wenn sie das Foto als Kontaktbild verwenden möchten, müssen Sie 48x48 als Auflösung auswählen.


**8. Bildqualität** (  ): Fine/ Normal/ Basic.

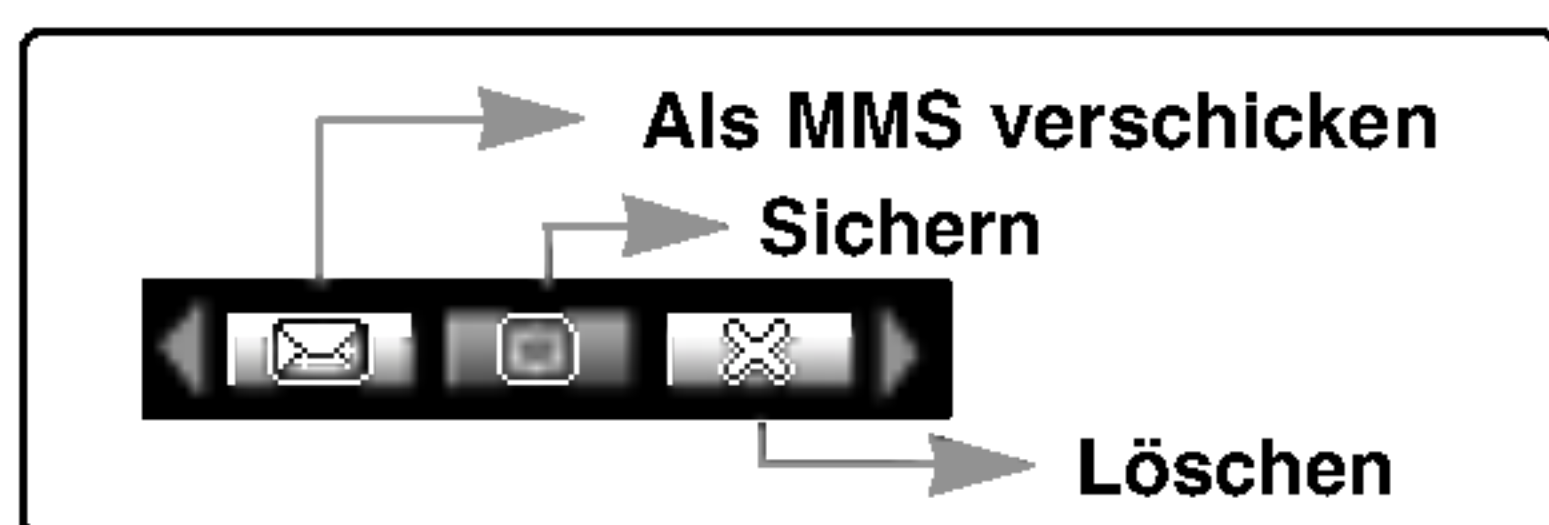
1. Mit Hilfe der Navigationstasten (rechts/links) können Sie die zu verändernde Option auswählen.
2. Wählen Sie den gewünschten Einstellungswert mit den Navigationstasten (hoch/runter) aus.
3. Nachdem Sie alle Einstellungen vorgenommen haben, wählen Sie mit dem Sucherdisplay das Motiv aus und drücken Sie die Taste „OK“ oder die Taste mit dem Kamerasymbol zum Auslösen. Mit einem „klick“ ist das Foto erstellt und es erscheint automatisch folgendes Auswahlfeld.



**! Wichtig** Wenn Sie im Menü 8-4-1 die Option „1 **Automatisch speichern**“ aktiviert haben, so erscheint dieses Auswahlfeld nicht. Das Foto wird hierbei direkt im Menü „Meine Fotos“ gespeichert (siehe auch Seite 82).

4. Speichern Sie das Bild durch Auswahl des Speicher-Icons (  ) und bestätigen Sie mit der Taste „OK“ oder der linken Soft-Taste [Auswahl]. Wollen Sie das Foto verwerfen, dann wählen Sie folgendes Icon (  ) mit den Navigationstasten (rechts/links) aus und bestätigen bitte auf die gleiche Weise mit der Taste „OK“ oder der linken Soft-Taste [Auswahl]. Als dritte Option können Sie das Foto via MMS versenden. Wählen Sie hierzu dieses Icon

(  ) aus und bestätigen Sie mit „OK“ oder mit [Auswahl].  
Nähere Informationen finden Sie auf Seite 53.

\* **Tipp:** Im Kameramodus können Sie durch Drücken der linken Soft-Taste (  ) direkt ins Verzeichnis **Meine Fotos** gelangen

### Foto mit Vorlage aufnehmen


Menü-8-2

Sie haben die Möglichkeit 7 verschiedene Vorlagen und Rahmen für Ihre Fotos zu verwenden. Drücken Sie die linke Soft-Taste [Menü] und wählen **Kamera** → Foto mit **Vorlage aufnehmen** mit Hilfe der Navigationstasten aus.

Vor der Aufnahme können Sie noch folgende Optionen einstellen




Vorschau  
Option  
Menübalken

**1. Vorlage** (  ): Wählen Sie die gewünschte Vorlage mit den Navigationstasten (hoch/runter) aus.

**2. Bildqualität** (  ): Fine/ Normal/ Basic.

**3. Digital zoom** (  ): x1, x2, x4

**4. Farbtiefe** (  ): Farbe(  )/ Sepia(  )/ Schwarz-weiß (  )

**5. Helligkeit** (  ): -2, -1, 0, +1, +2

**6. Timer** (  ): Off (kein timer), 3 sec, 5 sec


**7. Speicher** (  ): Zeigt den freien Speicherplatz des Handys als Balken an.

**! Wichtig** Die Meldung „Speicher voll“ erscheint, wenn kein weiterer Speicherplatz zur Verfügung steht. In diesem Fall können Sie im Menü „Kamera“ bei **3 Meine Fotos** alte Fotos löschen und somit Speicherplatz freimachen.




**8. Flash** (  )

**1.** Verwenden Sie die Navigationstasten (rechts/links), um die zu verändernde Option auszuwählen.

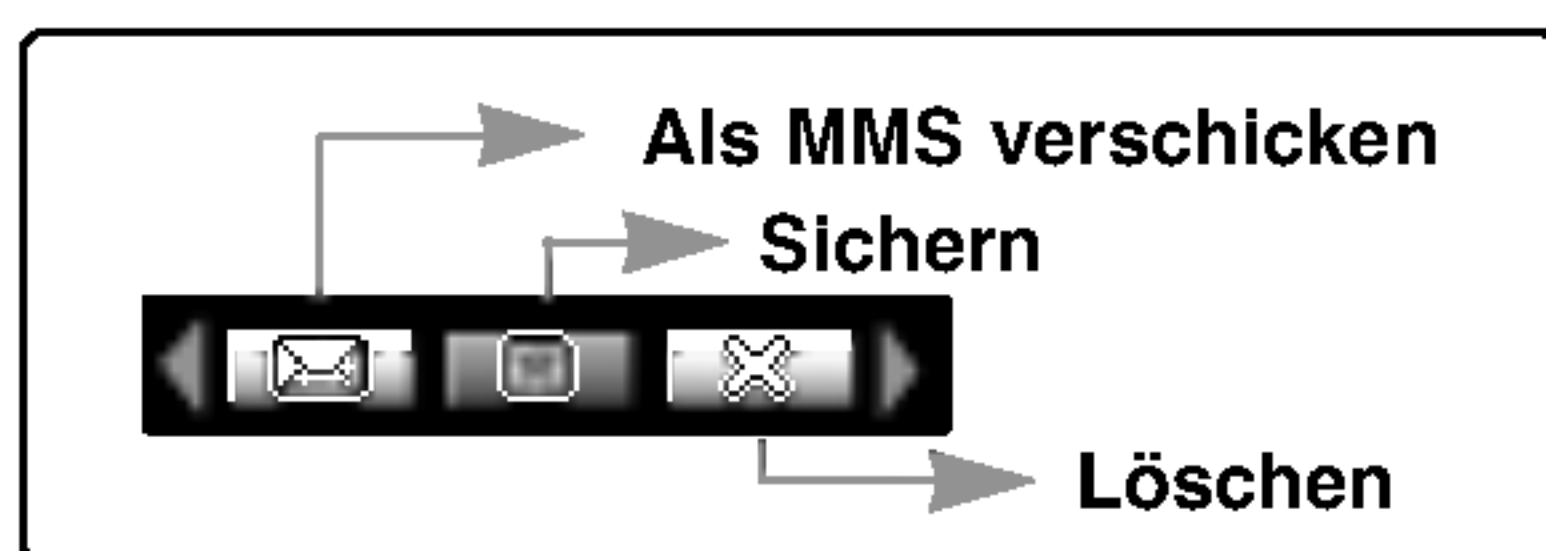2. Wählen Sie anschließend über die Navigationstasten (hoch/runter) den gewünschten Wert aus.
3. Nachdem Sie die gewünschten Einstellungen vorgenommen haben, fokussieren Sie das Motiv und drücken Sie den Auslöser mit der Taste „OK“ oder der Kamerataste. Mit einem „klick“ ist das Foto erstellt und folgendes Auswahlfeld erscheint.



- ! Wichtig** Wenn Sie im Menü [Menu-8-4-1] die Option **1 Automatisch speichern** aktiviert haben, so erscheint dieses Auswahlfeld natürlich nicht. Das Foto wird hierbei direkt gespeichert (siehe auch Seite 82.)

4. Speichern Sie das Bild durch Auswahl des Speicher-Icons (  ) und bestätigen sie mit der Taste „OK“ oder der linken Soft-Taste [Auswahl] Wollen Sie das Foto verwerfen, dann wählen Sie folgendes Icon (  ) mit den Navigationstasten (rechts/links) aus und bestätigen bitte auf die gleiche Weise mit der Taste „OK“ oder der linken Soft-Taste [Auswahl].  
Als dritte Option können Sie das Foto via MMS versenden. Wählen Sie hierzu dieses Icon (  ) aus und bestätigen Sie mit „OK“ oder [Auswahl].

## Meine Fotos

## Menü-8-3

Drücken Sie die linke Soft-Taste [Menü] und wählen Sie mit Hilfe der Navigationstasten **Kamera** → **Meine Fotos** aus.

Alle gespeicherten Fotos befinden sich in diesem Verzeichnis.

Die zuletzt gespeicherten Fotos erscheinen jeweils zuerst.

Die Fotos werden in folgende Unterverzeichnisse sortiert: **Alle Fotos, Standardfotos, Fotos mit Vorlagne und Kontakfoto.**

Zusätzlich werden im Unterverzeichnis **Alle Fotos** alle erstellten Bilder angezeigt. Mit jedem Bild können Sie eine der folgende Optionen vornehmen:

- ▶ **Löschen:** Löscht das ausgewählte Bild
  - ! **Wichtig** Um alle Bilder zu löschen gehen Sie in das Menü: **Kamera** → **Einstellungen** → **Alle Fotos** löschen [Menu-8-4-2].
- ▶ **Via MMS senden:** Über diese Option können Sie Ihr Foto via MMS versenden. Nähere Informationen finden Sie auf Seite 53.
- ▶ **Als Hintergrund:** Das ausgewählte Bild wird als Hintergrund eingestellt.
- ▶ **Umbenennen:** Sie können den Namen des Bildes umbenennen.
- ▶ **Information:** Hierüber können Sie sich detaillierte Informationen zum ausgewählten Bild anzeigen lassen (Name, Auflösung, Größe und Datum)

### Einstellungen

Menü-8-4

Drücken Sie die linke Soft-Taste [Menü] und wählen Sie mit Hilfe der Navigationstasten **Kamera** → **Einstellungen** aus.

**Automatisch speichern:** Wenn Sie die Option **Automatisch speichern** aktivieren, werden aufgenommene Fotos automatisch gespeichert. Das Auswahlfeld **MMS**, **Speichern**, **Verwerfen** wird nicht angezeigt.

**Alle Fotos löschen:** Verwenden Sie diese Funktion, um alle Fotos aus dem Speicher zu löschen. Sie werden nach Bestätigung zur Sicherheit nochmals befragt: **Alles löschen?**

### Speicherstatus

Menü-8-5

Drücken Sie die linke Soft-Taste [Menü] und wählen Sie mit Hilfe der Navigationstasten **Kamera** → **Speicherstatus** aus.




## Profile

Menü-9-1


Unter Profile können Sie die Signaltöne des Telefons für verschiedene Ereignisse, Umgebungen und Gruppen einstellen und individuell gestalten. Es gibt sechs vorgegebene Profile:

**Vibrieren, Lautlos, Standard, Laut, Kopfhörer** und **Auto**. Jedes Profil kann individuell gestaltet werden.

Drücken Sie die Menütaste (  ) und wählen Sie **Profile** mit Hilfe der Navigationstasten.

### Ein Profil verändern

(Menü-9-1-1)

1. Eine Liste der Profile wird angezeigt.
2. Gehen Sie in der Liste auf das gewünschte **Profile** und drücken Sie die linke Soft-Taste [Auswahl] oder die OK-Taste (  ).
3. Wählen Sie dann Aktivieren.

### Profile individuell gestalten

#### – Verändern

(Menü-9-1-2)

Gehen Sie zu dem gewünschten Profil in der Liste und wählen Sie **Verändern**. Die Profil-Einstellungsoption wird geöffnet. Stellen Sie das Profil wie gewünscht ein.

1. **Ruftonart:** Hier können Sie über die Anrufsignalisierung entscheiden: klingeln, vibrations oder klingeln & vibrations, erst vibrations und dann klingeln.
2. **Rufton:** Wählen Sie den gewünschten Rufton aus der Liste. Durchsuchen Sie die Liste mit Hilfe der Navigationstasten ‚Nach oben‘, ‚Nach unten‘. Sie hören den gewünschten Ton, bevor Sie ihn endgültig auswählen.
3. **Rufton-Lautstärke:** Stellen Sie die Lautstärke des Klingeltons ein.
4. **Nachrichtentonart:** Wählen Sie das Signal für eingehende Nachrichten.

5. **Nachrichtenton:** Wählen Sie den gewünschten Signalton für eingehende Nachrichten.
6. **Tastenton:** Wählen Sie den gewünschten Tastatur-Ton.
7. **Tastenton-Lautstärke:** Stellen Sie die Lautstärke des Tastatur-Tons ein.
8. **Effektton-Lautstärke:** Stellen Sie die Lautstärke des Effekt-Tons ein.
9. **Lautstärke EIN/AUS:** Stellen Sie die Lautstärke des Klingeltons beim Ein- und Ausschalten des Telefons ein.
10. **Automatische Antwort:** (nur im Kopfhörer- und Auto-Profil) Sie können die automatische Antwortfunktion aktivieren. Wählen Sie aus, wann das Telefon automatisch antworten soll.
  - ▶ **AUS:** Deaktiviert die Auto-Antwortfunktion.
  - ▶ **Nach 5 Sekunden:** Nach 5 Sekunden antwortet das Telefon automatisch.
  - ▶ **Nach 10 Sekunden:** Nach 10 Sekunden antwortet das Telefon automatisch.

### Profile individuell gestalten


#### – Umbenennen

(Menü-9-1-3)

Sie können einem Profil einen neuen Namen geben.

**Vibrieren**, **Kopfhörer** und **Auto** können nicht umbenannt werden.

1. Um den Namen eines Profils zu ändern, gehen Sie auf das jeweilige Profil in der Liste und wählen Sie **Umbenennen**.
2. Geben Sie den gewünschten Namen ein und drücken Sie die OK-Taste oder die linke Soft-Taste [OK].

Drücken Sie die Menütaste (  ) und wählen Sie **Einstellungen** mit den Navigationstasten.

### Datum & Zeit

Menü-9-2

Mit dieser Option können Sie das aktuelle Datum und die Uhrzeit einstellen. Die folgenden Optionen sind verfügbar.

#### Datum einstellen

(Menü-9-2-1)

Hier können Sie Tag, Monat und Jahr eingeben. Sie können das **Datumsformat** über die entsprechende Menüoption ändern.

#### Datumsformat

(Menü-9-2-2)

TT/MM/JJJJ (Tag/Monat/Jahr)

MM/TT/JJJJ (Monat/Tag/Jahr)

JJJJ/MM/TT (Jahr/Monat/Tag)

#### Zeit einstellen

(Menü-9-2-3)

Hier können Sie die aktuelle Uhrzeit eingeben. Sie können das Zeitformat über die entsprechende Menüoption ändern.

#### Zeitformat

(Menü-9-2-4)

24-Stunden

12-Stunden



### Telefon

Menü-9-3

Viele Funktionen Ihres Telefons können nach Ihren Wünschen individuell gestaltet werden. Auf alle diese Funktionen greifen Sie über das Menü **Telefoneinstellungen** zu.

### Anzeige

(Menü-9-3-1)

- ▶ **Hintergrund:** Mit dieser Option können Sie das Hintergrundbild des LCD-Displays im Standby-Modus festlegen.
- ▶ **Menüfarbe:** Ihr Telefon bietet 4 verschiedene Farbschemata. Wählen Sie die gewünschte Farbe mit der linken Soft-Taste [Auswahl].
- ▶ **Begrüßung:** Wenn Sie Ein wählen, können Sie den Text bearbeiten, der im Standby-Modus angezeigt wird.
- ▶ **Beleuchtung:** Hier können Sie wählen, ob das Telefon beleuchtet sein soll oder nicht. Bei ausgeschalteter Beleuchtung verlängert sich die Gesprächs-/Standby-Zeit geringfügig.
- ▶ **Anzeigekontrast:** Hier können Sie den Kontrast des Displays einstellen  ,  .
- ▶ **Informationfenster:** Sie sehen eine Vorschau auf den Status des ausgewählten Menüs, bevor Sie es öffnen. Der Status wird am unteren Rand des Displays angezeigt.

### Sprache

(Menü-9-3-2)

Wählen Sie die Sprache für den Display-Text. Bei der Sprachoption **Automatisch** wird die Sprache automatisch gemäß der verwendeten SIM-Karte eingestellt. Wird die Sprache der SIM-Karte nicht vom Telefon unterstützt, wird Englisch verwendet.

## Anrufe

Menü-9-4

Zur Änderung der Einstellungen für die Rufumleitung.

### Rufumleitung

(Menü-9-4-1)

Wenn dieser Netzdienst aktiviert ist, können Sie Ihre Anrufe auf eine andere Nummer umleiten, z.B. zu Ihrer Mailbox-Nummer. Wenden Sie sich für weitere Einzelheiten an Ihren Netzbetreiber. Wählen Sie eine der Umleitungsoptionen, z.B. **Besetzt**, um Anrufe umzuleiten, wenn Ihre Leitung besetzt ist oder wenn Sie eingehende Anrufe abweisen.

Die folgenden Optionen sind verfügbar:

**Alle Anrufe:** Leitet alle Anrufe um.

**Wenn besetzt:** Leitet Anrufe um, wenn Ihre Leitung besetzt ist.

**Falls keine Antwort:** Leitet Anrufe um, die Sie nicht entgegennehmen.

**Unerreichbar:** Leitet Anrufe um, wenn das Telefon ausgeschaltet ist oder keinen Netzempfang hat.

**Alle Datenanrufe:** Leitet Datenanrufe an eine Nummer mit PC-Verbindung um.

**Alle Fax-Anrufe:** Leitet Faxanrufe an eine Nummer mit Faxverbindung um.

Jede Option hat die folgenden Menüpunkte:

- ▶ **Einrichten:** Aktiviert den entsprechenden Dienst.
  - **An Mailbox:** Leitet den Anruf an das Mobilbox-Zentrum weiter. Diese Funktion gilt nicht für **Alle Datenanrufe** und **Alle Faxanrufe**.
  - **An andere Nummer:** Geben Sie eine Nummer ein, zu der Anruf umgeleitet werden soll.
  - **An bevorzugte Nummer:** Sie können von den fünf meistgenutzten Rufnummern eine auswählen, zu der Sie die Weiterleitung wünschen.
- ▶ **Löschen:** Hebt die gewählte Rufumleitung auf.



- ▶ **Status anzeigen:** Sie können den Status des Dienstes überprüfen.

**Alle löschen:** Hebt alle eingestellten Rufumleitungen auf.

### Rufannahme

(Menü-9-4-2)

Wählen Sie den gewünschten Modus für die Beantwortung von Anrufen.

- ▶ **Klappe öffnen:** Sie können einen eingehenden Anruf beantworten, indem Sie das Telefon einfach aufklappen.
- ▶ **Beliebige Taste:** Sie können einen eingehenden Anruf beantworten, indem Sie jede Taste außer der (  ) Taste und der rechten Soft-Taste (  ) drücken.
- ▶ **Annahmetaste:** Sie können einen eingehenden Anruf nur über die Wähltaste beantworten.

### Meine Nummer übertragen (CLIP)

(Menü-9-4-3)

Mit diesem Netzdienst können Sie entscheiden, ob Ihre Rufnummer der angerufenen Person angezeigt wird (Ein) oder nicht (Aus).

Wählen Sie **Vom Netz festgelegt**, um das Telefon wieder so einzustellen, wie es ursprünglich mit Ihrem Netzbetreiber vereinbart war.

### Anklopfen

(Menü-9-4-4)

Sie werden über diesen Netzdienst während eines Gesprächs informiert, dass ein weiterer Anruf eingeht. Wählen Sie **Aktivieren**, um den Netzdienst in Anspruch zu nehmen, oder **Aufheben**, um den Dienst abzulehnen, oder **Status anzeigen**, um zu prüfen, ob der Anklopfdienst aktiviert ist.

### Minutensignal

(Menü-9-4-5)

Wenn diese Funktion eingeschaltet ist (Ein), gibt das Telefon einmal pro Minute einen Signalton aus, um Sie über die Dauer des Gesprächs zu informieren.

## Automatische Wahlwiederholung (Menü-9-4-6)

Bei eingeschalteter Funktion (Ein) unternimmt das Telefon maximal 4 Versuche, um eine Verbindung nach einem erfolglosen Versuch herzustellen.

## Geschlossene Benutzergruppe (Menü-9-4-7) (netzabhängig)

Beschränkt die Nutzung des Telefons auf bestimmte Rufnummern, die zu einer spezifischen geschlossenen Benutzergruppe (CUG) gehören. Bei Verwendung dieser Funktion wird jeder ausgehende Anruf einem Gruppenindex zugeordnet. Ist ein Gruppenindex definiert, wird er für alle ausgehenden Anrufe benutzt. Ist kein Gruppenindex definiert, wird der bevorzugte Index des Netzes (ein spezifischer, im Netz gespeicherter Index) verwendet.

- ▶ **Standard:** Aktiviert die Standardgruppe, die mit dem Netzbetreiber vereinbart wurde.
- ▶ **Einstellen:** Aktiviert den gewählten CUG-Index.
- ▶ **Bearbeiten:** Sie können den CUG-Namen und CUG-Index bearbeiten.
- ▶ **Löschen:** Löscht die gewählte CUG.
- ▶ **Alle löschen:** Löscht alle CUGs.

### Sicherheit

Menü-9-5

Zum Schutz bestimmter Funktionen Ihres Telefons werden verschiedene Passwörter verwendet. Mehr zu den Passwörtern finden Sie auf den Seiten 24 und 25.

#### **PIN-Code-Abfrage**

(Menü-9-5-1)

Ist die **PIN-Code-Abfrage** aktiviert, müssen Sie jedes Mal Ihre PIN eingeben, wenn Sie das Telefon einschalten. Folglich kann niemand Ihr Telefon benutzen, der nicht über Ihre PIN verfügt.

- ❗ **Wichtig** Vor dem Deaktivieren der Funktion PIN Code Abfrage müssen Sie Ihre PIN eingeben.

Die folgenden Optionen sind verfügbar:

- **Ein:** Sie müssen die PIN jedes Mal eingeben, wenn das Telefon eingeschaltet wird.
- **Aus:** Das Telefon stellt direkt eine Verbindung zum Netz her, sobald es eingeschaltet wird.

#### **Telefonsperre**

(Menü-9-5-2)

Bei aktivierter **Telefonsperre** ist das Telefon gesperrt und das Passwort muss jedes Mal eingegeben werden, wenn das Telefon eingeschaltet wird.

Das Passwort ist werkseitig auf ‚0000‘ eingestellt. Wie man das Passwort ändert finden Sie unter **Codes verändern - Sicherheitscodes** (Menü-9-5-5-1). Wurde das korrekte Passwort eingegeben, können Sie das Telefon nutzen, bis es ausgeschaltet wird.

Die folgenden Optionen sind verfügbar:

##### **1 Einschalten**

- ▶ **Ein:** Sie müssen das Passwort eingeben, wenn Sie das Telefon einschalten.
- ▶ **Aus:** Sie müssen das Passwort nicht eingeben, um das Telefon einzuschalten.

- ▶ **Automatisch:** Ihr Telefon verlangt den Sicherheitscode nur, wenn Sie Ihre SIM-Karte austauschen.

## 2 Sofort

- ▶ Nach Eingabe des korrekten Sicherheitscodes wird das Telefon gesperrt, sobald es in den Standby-Modus geht. Wenn Sie diese Telefonsperre deaktivieren möchten, drücken Sie die rechte Soft-Taste und geben Sie den Sicherheitscode ein. Wenn Sie das Telefon im gesperrten Zustand ausschalten, ist es auch bei erneutem Einschalten wieder gesperrt.

## Rufsperrre (netzabhängig)

(Menü-9-5-3)

Mit diesem Netzdienst können Sie ausgehende und eingehende Anrufe beschränken. Sie benötigen das Sperr-Passwort, das Sie von Ihrem Netzbetreiber erhalten.

Die folgenden Optionen sind verfügbar:

- ▶ **Alle Abgehenden:** Sie können keine Anrufe tätigen.
- ▶ **International:** Sie können keine internationalen Anrufe tätigen.
- ▶ **International bei Roaming:** Im Ausland können Anrufe nur innerhalb des aktuellen Landes und in das Ursprungsland (Ihres Netzbetreibers) getätigt werden.
- ▶ **Alle ankommenden:** Sie können keine Anrufe empfangen.
- ▶ **Eingehend bei Roaming:** Sie können keine Anrufe empfangen, wenn Sie sich außerhalb Ihres heimatlichen Service-Bereichs befinden.
- ▶ **Alle löschen:** Alle Anrufsperrren werden aufgehoben. Anrufe können normal getätigt und empfangen werden.
- ▶ **Passwort ändern:** Mit dieser Option können Sie das Sperr-Passwort, das Sie von Ihrem Netzanbieter erhalten haben, einstellen oder verändern. Sie müssen das aktuelle Passwort eingeben, um Veränderungen vornehmen zu können. Bei Eingabe eines neuen Passworts werden Sie aufgefordert, es zur Bestätigung erneut einzugeben.

- ❗ **Wichtig** Um die Rufsperrung nutzen zu können, müssen Sie das Netzpasswort eingeben. Bei aktiver Rufsperrung sind bei einigen Netzen Anrufe bei bestimmten Notrufnummern möglich.

### **Feste Nummer (SIM-abhängig)**

(Menü-9-5-4)

Wenn Ihre SIM-Karte diese Funktion (Fixed Dial Number – Fester Rufnummernkreis) unterstützt, können Sie Ihre ausgehenden Anrufe auf eine begrenzte Zahl von Rufnummern beschränken. Dazu wird der PIN2 Code benötigt.

Die folgenden Optionen sind verfügbar:

- ▶ **Aktivieren:** Sie können nur die Kontakte gespeicherten Rufnummern wählen. Sie müssen Ihren PIN2 Code eingeben.
- ▶ **Aufheben:** Sie können beliebige Rufnummern wählen.
- ▶ **Nummernliste:** Ansicht der Nummern, die als FDN-Nummern gespeichert wurden.

- ❗ **Wichtig** Nicht alle SIM-Karten verfügen über einen PIN2 Code. In diesem Fall wird diese Option nicht angezeigt.

### **Codes ändern**

(Menü-9-5-5)

Mit dieser Option können Sie Ihr aktuelles Passwort durch ein neues ersetzen. Um ein neues Passwort festlegen zu können, müssen Sie das aktuelle eingeben.

Sie können auch die Zugriffscode **Sicherheitscode** und **PIN2 Code** verändern.

- ❗ **Wichtig** PIN: Persönliche Identifikationsnummer

## Netzwahl

Menü-9-6

Diese Funktion ermöglicht Ihnen die Wahl, ob das beim Roaming (außerhalb Ihres heimatlichen Netzbereichs) genutzte Netz automatisch, manuell oder nach Präferenz gewählt wird.

**! Wichtig** Sie können nur andere Netze wählen, die über eine gültige Roaming-Vereinbarung mit Ihrem Netzbetreiber verfügen.

### Automatisch

(Menü-9-6-1)

Bei dieser Option sucht das Telefon automatisch nach einem in dieser Region verfügbaren Mobilnetz. Wird das Telefon ausgeschaltet, wird der Status auf **Automatisch** zurückgesetzt.

### Manuell

(Menü-9-6-2)

Sie können das gewünschte Netz manuell aus einer Liste auswählen. Wenn die Verbindung zum gewünschten Netz abbricht, ertönt ein Fehlersignal und Sie werden aufgefordert, erneut ein Netz zu wählen. Das gewählte Netz muss über eine gültige Roaming-Vereinbarung mit Ihrem Netzbetreiber (dessen SIM-Karte in Ihrem Telefon ist) verfügen. Wenn das Telefon nicht auf das gewünschte Netz zugreifen kann, können Sie ein anderes Netz aussuchen. Schalten Sie das Telefon aus, wird der Status auf **Automatisch** zurückgesetzt.

### Bevorzugt

(Menü-9-6-3)

Sie können eine Liste von bevorzugten Netzen eingeben, in die sich das Telefon zuerst einwählen soll, bevor weitere Netze versucht werden. Diese Liste wird aus der vordefinierten Aufstellung bekannter Netze zusammengestellt.

### GPRS Einstellungen

Menü-9-7

GPRS (General Packet Radio Service) ist eine Technologie, mit der Mobiltelefone Daten über ein Mobilfunknetz senden und empfangen können. GPRS ist eine Datenübertragungsart, die kabellosen Zugriff auf Datennetzwerke wie das Internet ermöglicht.

Bevor Sie GPRS nutzen können,

- müssen Sie sich bei einem GPRS-Dienst anmelden. Informieren Sie sich über Verfügbarkeit und Anmeldung bei Ihrem Netzbetreiber.
- müssen Sie für Anwendungen, die über GPRS genutzt werden, die GPRS-Einstellungen speichern.

#### Beim Einschalten


(Menü-9-7-1)

Wenn Sie **Beim Einschalten** wählen und Ihr Netz GPRS unterstützt, erkennt Ihr Telefon das GPRS-Netz und sendet SMS-Nachrichten über GPRS. Auch E-Mails lassen sich schneller über die GPRS-Verbindung versenden und empfangen.

#### Bei Bedarf

(Menü-9-7-2)

Bei dieser Option nutzt das Telefon nur dann eine GPRS-Verbindung, wenn Sie eine Anwendung oder Aktion starten, für die sie benötigt wird. Sie wird unterbrochen, sobald sie die Anwendung nicht mehr erfordert.



-  **Wichtig** Wenn keine GPRS-Abdeckung gegeben ist und Sie Automatisch eingestellt haben, versucht das Telefon regelmäßig, eine Verbindung herzustellen.

## Internet


### Menü-9-8

Sie können auf verschiedene WAP-Dienste (Wireless Application Protocol) wie Bankdienste, Nachrichten, Wetterbericht und Fluginformationen zugreifen. Diese Dienste wurden speziell für Mobiltelefone entwickelt und werden von WAP-Anbietern verwaltet.

Informieren Sie sich über WAP-Dienste, Preise und Tarife bei Ihrem Netzbetreiber und/oder dem Anbieter, den Sie nutzen möchten. Von WAP-Anbietern erhalten Sie außerdem eine Anleitung zur Nutzung ihrer Dienste.

Um den Browser im Standby-Modus zu starten, drücken Sie entweder die t-zone Taste (  ) oder halten Sie die OK-Taste (  ) länger gedrückt.

Wenn die Verbindung hergestellt ist, erscheint die Startseite. Der Inhalt variiert je nach WAP-Anbieter.

Um den Browser zu schließen, drücken Sie die (  ) Taste. Das Telefon kehrt zum Standby-Modus zurück.

### Navigation mit dem WAP-Browser

Um im Internet zu surfen zu können müssen Sie entweder die Telefontasten oder das WAP-Browser-Menü nutzen.

### Surfen mit den Telefontasten

Für das Surfen im Internet erfüllen die Telefontasten andere Funktionen als im Telefonmodus

Taste	Beschreibung
Navigationstaste Nach oben/Nach unten	Läuft durch alle Zeilen des Seiteninhalts.
C-Taste	Geht auf die vorherige Seite zurück.
OK-Taste	Wählt Optionen und bestätigt Aktionen.

### Surfen mit dem WAP-Browser-Menü

Es gibt verschiedene Menüoptionen für das Surfen durch das Mobile Web.

**! Wichtig** Das WAP-Browser-Menü variiert je nach Browser-Version.

### Start (Menü-9-8-1)




Stellen Sie eine Verbindung zur Startseite her. Die Startseite wird von Ihnen im aktivierten Profil oder vom WAP-Anbieter definiert.

### Lesezeichen (Menü-9-8-2)

Dieses Menü ermöglicht es Ihnen, URLs Ihrer bevorzugten Internetseiten zu speichern. Sie haben dadurch später einen leichten Zugang zu diesen Seiten.

#### Lesezeichen erstellen

1. Drücken Sie die linke Soft-Taste [Optionen]
2. Wählen Sie Neu hinzufügen und bestätigen Sie mit „OK“.
3. Nach Eingabe der URL-Adresse und des Titels bestätigen Sie bitte mit der linken Soft-Taste. „OK“

\* **Tipp:** Mit der Taste (  ) und (  ) gelangen Sie in die Auswahl für Sonderzeichen und Symbole. Zur Eingabe von „.“ drücken sie die Taste (  ).

Innerhalb des Menüs Lesezeichen haben Sie über die linke Soft-Taste folgende Optionsmöglichkeiten:

- ▶ **Verbinden:** Stellt eine Verbindung zur gespeicherten Internetseite her.
- ▶ **Neu hinzufügen:** Erstellt ein neues Lesezeichen.
- ▶ **Bearbeiten:** Bearbeiten des Titels oder der URL des ausgewählten Lesezeichens.
- ▶ **Alle löschen:** Alle nicht voreingestellten Lesezeichen werden gelöscht.

## Profile

(Menü-9-8-3)

Ein Profil ist eine Information, die für den Verbindungsaufbau zum Internet benötigt wird. T-Mobile unterstützt verschiedene Möglichkeiten WAP zu nutzen.

Weitere Informationen erhalten Sie von T-Mobile.

Jedes Menü hat die folgenden Untermenüs:

### 1. t-zones

Aktivieren Sie dieses Profil, wenn Sie über WAP 2.0 eine Verbindung zum Server herstellen möchten.

### 2. t-zones business

### 3. t-zones GPRS

Aktivieren Sie dieses Profil, wenn Sie über GPRS eine Verbindung zum WAP-Server herstellen möchten.

### 4. t-zones CSD

Aktivieren Sie dieses Profil, wenn Sie über CSD eine Verbindung zum WAP-Server herstellen möchten.

Weitere Informationen erhalten Sie von T-Mobile.

Jedes Profil hat die folgenden Untermenüs:

- ▶ **Aktivieren:** Aktiviert das gewählte Profil.
- ▶ **Einstellungen:** WAP-Einstellungen für das gewählte Profil können verändert und bearbeitet werden
  - **Homepage:** Hier können Sie die Adresse (URL) einer Website eingeben, die Sie als Startseite nutzen möchten. Zu Beginn der Adresse müssen Sie nicht http:// eingeben, da der Browser dies automatisch einfügt.
  - **Trägerdienst:** Wählen Sie die Übertragungsart für den Netzzugriff.
    - 1 Daten
    - 2 GPRS

- **Dateneinstellungen:** Erscheint nur, wenn Sie Dateneinstellungen als Übertragungsart gewählt haben.  
**IP Adresse:** Geben Sie die IP Adresse des gewünschten WAP-Gateway ein.  
**Nummer wählen:** Geben Sie die Telefonnummer zur Einwahl in das WAP-Gateway-IP ein.  
**Benutzerkennung:** Die Benutzerkennung für Ihren PPP-Server (und NICHT für das WAP-Gateway).  
**Passwort:** Das Passwort für die Identifikation bei Ihrem PPP-Server (und NICHT für das WAP-Gateway).  
**Ruftyp:** Wählen Sie die Form der Datenübertragung: Analog oder Digital (ISDN)  
**Verbindungsgeschwindigkeit:** Die Geschwindigkeit Ihrer Datenverbindung: 9600 oder 14400.  
**Wartezeit:** Sie müssen einen Unterbrechungszeitraum eingeben. Der WAP-Navigationsdienst ist dann nicht verfügbar, wenn keine Daten eingegeben oder übertragen werden.
- **GPRS Einstellungen:** Die Diensteneinstellungen sind nur verfügbar, wenn GPRS als Übertragungsart gewählt wurde.  
**IP Adresse:** Geben Sie die IP-Adresse des WAP-Gateways ein, auf das Sie zugreifen.  
**Zugangspunkt:** Geben Sie den Namen des Zugangspunktes (APN) für den GPRS ein.  
**Benutzerkennung:** Die Benutzer-ID für Ihren APN-Server.  
**Passwort:** Das Passwort für Ihren APN-Server.
- **Verbindungstyp:** Die beiden Optionen sind Vorübergehend oder Kontinuierlich; die Verbindungsform hängt davon ab, welches Gateway Sie benutzen.

### Fortlaufend

Ein bestätigter Liefermechanismus, der allerdings mehr Datenverkehr generiert.

### **Vorübergehend**

Ein unbestätigter (verbindungsloser) Dienst.

### **HTTP**

Direkte Verbindung von Clients zum Server in HTTP.

#### **- Proxy Einstellungen**

**IP Adresse:** Geben Sie die IP Adresse des Proxy-Servers ein, auf den Sie zugreifen (Proxy-IP).

**Anschluss:** Geben Sie den Portnummer ein.

#### **- DNS Einstellungen**

**Erster-Server:** Geben Sie die IP-Adresse des primären DNS-Servers ein, auf den Sie zugreifen.

**zweiter-Server:** Geben Sie die IP-Adresse des sekundären DNS-Servers ein, auf den Sie zugreifen.

- **Sichere Einstellungen:** Abhängig vom verwendeten Gateway-Port können Sie für diese Option Ein oder Aus wählen.

- **Bild anzeigen:** Sie können wählen, ob Bilder auf WAP-Karten angezeigt werden oder nicht.

▶ **Umbenennen:** Sie können den Profilnamen verändern.

▶ **Neu hinzufügen:** Sie können ein neues Profil einfügen.

### **Gehe zu URL**

(Menü-9-8-4)

Sie können direkt eine Verbindung zur gewünschten Website herstellen. Geben Sie dazu den entsprechenden URL ein und drücken auf „OK“.

### Zwischenspeicher

(Menü-9-8-5)

Die Informationen oder Dienste, auf die Sie zugegriffen haben, werden im Zwischenspeicher des Telefons gespeichert.

#### Zwischenspeicher löschen

Löscht alle im Cache gespeicherten Inhalte.

#### Zwischenspeicher prüfen

Legen Sie fest, ob ein Verbindungsversuch über den Cache erfolgen soll oder nicht.

- ! **Wichtig** Ein Cache ist ein Zwischenspeicher, in dem Daten vorübergehend gespeichert werden.

### Cookie Einstellungen

(Menü-9-8-6)

Die Informationen oder Dienste, auf die Sie zugegriffen haben, werden im Cache des Telefons gespeichert.

#### Cookies löschen

Löscht alle in einem Cookie gespeicherten Inhalte.

#### Cookies prüfen

Legen Sie fest, ob ein Cookie verwendet wird oder nicht.

### Sicherheitszertifikat

(Menü-9-8-7)

Eine Liste der verfügbaren Zertifikate wird angezeigt.

- ▶ **Autorisierte:** Sie können die Liste der autorisierten Zertifikate einsehen, die in Ihrem Telefon gespeichert wurden.
- ▶ **Persönlich:** Sie können die Liste der persönlichen Zertifikate einsehen, die in Ihrem Telefon gespeichert wurden.

### Profile zurücksetzen

(Menü-9-8-8)

Sie können die Profile auf die ursprünglichen Einstellungen zurücksetzen.

### Browser Version

(Menü-9-8-9)

Die Version des WAP-Browser wird angezeigt.

### Einstellungen zurücksetzen

Menü-9-9

Um die Standardkonfiguration Ihres Telefons wieder herzustellen:

1. Wählen Sie die Menüoption **Einstellungen zurücksetzen**.
2. Geben Sie den vierstelligen Sicherheitscode ein.

**!** **Wichtig** Der Sicherheitscode wird auf 0000 zurückgesetzt. Wie Sie ihn ändern, erfahren Sie auf Seite 92.






## Häufig gestellte Fragen

Sollten Sie ein Problem mit Ihrem Telefon haben, prüfen Sie bitte erst, ob dieses Problem hier beschrieben ist, bevor Sie einen Reparaturdienst beauftragen.

**F** Wie kann ich die Liste der ausgehenden und eingehenden Anrufe und gewählten Rufnummern einsehen?

**A** Drücken Sie  .


**F** Wie lösche ich alle Daten zu Anrufen?

**A** Drücken Sie die linke Soft-Taste und dann (  ) (  ) (  ) .

**F** Wie kann ich alle gespeicherten Rufnummern einsehen?

**A** Drücken Sie die nach oben Navigationstaste  .

**F** (  ) erscheint dauerhaft auf dem Display.

**A** Prüfen Sie, ob Sie sich im Empfangsbereich befinden. Wenn (  ) weiterhin angezeigt wird, schalten Sie das Telefon aus, warten etwa 2 Minuten und schalten es wieder ein. Erscheint das Symbol immer noch, wechseln Sie den Standort und versuchen Sie es erneut.

**F** In bestimmten Regionen ist die Verbindung schwach oder unterbrochen.

**A** In manchen Regionen kann die Signalstärke stark schwanken. Versuchen Sie den Standort zu wechseln. Starker Netzverkehr kann die Verbindung beeinträchtigen.

**F** Die Verbindung wird hergestellt, ist aber schwach.

**A** In manchen Regionen kann die Signalstärke stark schwanken. Versuchen Sie den Standort zu wechseln. Starker Netzverkehr kann die Verbindung beeinträchtigen.

**F** Das LCD-Display geht nicht an.

**A** Entnehmen Sie den Akku und setzen Sie einen neuen ein. Geht das Telefon immer noch nicht an, laden Sie den Akku auf und versuchen Sie es erneut.

**F** Bei der Verbindung zu bestimmten Telefonen ist in manchen Regionen ein Echo zu hören.

**A** Dies nennt man ‚Echo-Phänomen‘. Es tritt auf, wenn die Lautstärke zu hoch eingestellt ist. Es kann auch durch spezielle Eigenschaften des Geräts des anderen Gesprächsteilnehmers hervorgerufen werden.

**F** Das Telefon erwärmt sich.


**A** Während langer Gespräche oder bei längerer Nutzung von Spielen oder dem Internet kann sich das Telefon erwärmen. Dies ist völlig normal und hat keine Auswirkungen auf die Leistung oder Lebensdauer des Produkts.

**F** Es ertönt kein Klingelton bzw. nur eine Lampe oder das Display leuchten auf.

**A** Das Telefon ist im Profile-Menü auf ‚Vibrieren‘ oder ‚Lautlos‘ eingestellt. Bitte wählen Sie ‚Standard‘ oder ‚Laut‘.

## Häufig gestellte Fragen

---

- F** Die Standby-Zeit des Telefons wird allmählich kürzer.
- A** Akkus haben eine begrenzte Lebensdauer. Wenn der Akku nur noch halb so lange hält wie zu Anfang muss er ersetzt werden. Verwenden Sie ausschließlich zugelassene Ersatz-Akkus.
- F** Die Nutzungszeit des Akkus wird kürzer.
- A** Wenn sich die Akkuzeit verkürzt, kann dies an der Benutzerumgebung, einer großen Menge von Anrufen oder einem schwachen Signal liegen.
- F** Beim Rückruf eines Kontakteintrags wird keine Nummer gewählt.
- A** Vergewissern Sie sich über die Funktion Kontakte / Suche, dass die Nummer korrekt gespeichert wurde. Wenn erforderlich, speichern Sie sie erneut.
- F** Sie sind nicht erreichbar.
- A** Ist Ihr Telefon eingeschaltet (wurde  mehr als drei Sekunden lang gedrückt)? Wählen Sie sich in das korrekte Mobilnetz ein? Haben Sie eingehende Anrufe gesperrt?
- F** Ich kann den Sperr-Code, den PIN Code, den PUK Code oder das Passwort nicht finden.
- A** Die Standardeinstellung des Sperr-Codes ist ‚0000‘. Wenn Sie den Sperr-Code vergessen oder verloren haben, wenden Sie sich an Ihren Telefonhändler. Wenn Sie den PIN oder PUK Code vergessen, verloren oder nicht erhalten haben, wenden Sie sich an Ihren Netzbetreiber.



# Zubehör

Für Ihr Mobiltelefon steht eine Auswahl von Zubehörteilen zur Verfügung. Wählen Sie das Zubehör nach Ihren persönlichen Kommunikationsbedürfnissen aus. Zubehörteile erhalten Sie bei Ihrem regionalen Händler.

## Ladeadapter

Mit diesem Adapter können Sie das Telefon zu Hause oder im Büro aufladen.




## Akku

Hochwertiger Standardakku liegt bei.



## Kopfhörer

Ermöglicht freihändiges Telefonieren. Beinhaltet einen Ohrhörer und ein Mikrofon.

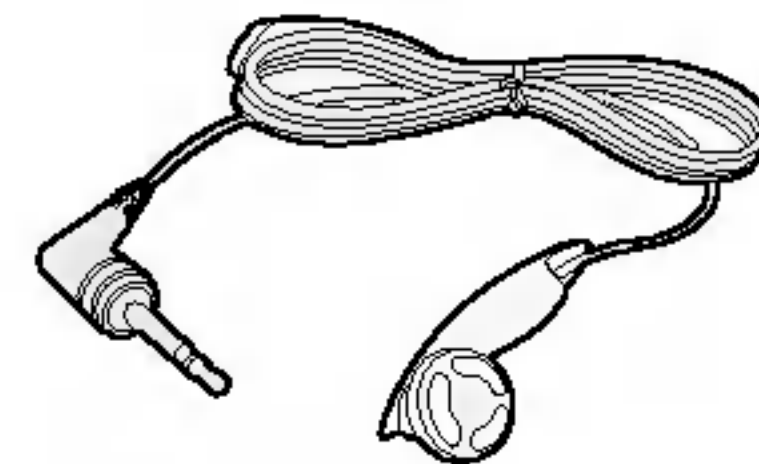

- ! Wichtig**
- Verwenden Sie ausschließlich LG-Originalzubehör. Bei Missachtung kann Ihre Garantie ungültig werden.
  - Das Zubehör kann regionalen Unterschieden unterliegen. Bitte wenden Sie sich für weitere Informationen an unsere Regionalvertretung.



# Technische Daten

---

## Allgemein

**Produktname** : C3300

**System** : GSM900 / DCS1800

## Umgebungstemperatur

**Max** : +55°C

**Min** : -10°C



## **Abrechnungstakt**

Der Takt ist die Dauer der kleinsten Abrechnungseinheit. Bei einer 60 Sekunden Taktung, zahlt man bei einem 25 sek.-Gespräch die Minute trotzdem voll. Also je kürzer der Takt, desto genauer wird die Abrechnung.

## **Airtime**

ist die Zeit, in der ein Kunde ein Mobilfunkgespräch führt, egal ob er angerufen wurde oder selber anruft. Airtime ist die Abrechnungsgrundlage zwischen allen beteiligten Geschäftspartnern beim Mobilfunk.

## **Akku**

ist eine wiederaufladbare Batterie, über die Ihr Handy seine Energie bezieht. Bei Akkus gibt es jedoch Unterschiede bezüglich der Ladezeiten, der Stand-by-Zeiten und des Gewichtes. LG verwendet grundsätzlich Li-Ionen Akkus.

## **Aktivklappe**

schützt nicht nur die Tastatur des Handys sondern es ist durch Öffnen bzw. Schließen der Klappe möglich einen Anruf entgegenzunehmen bzw. zu beenden.

## **ALS**

**A**lternative **L**ine **S**election kann man mit einer Karte unter zwei Rufnummern erreichbar sein. Für nähere Informationen fragen Sie bitte Ihrem Service Provider.

## **AMPS**

(**A**dvanced **M**obile **P**hone **S**ervice) ist ein Standard für ein analoges Mobilfunknetz im Frequenzbereich von 800MHz. Mit einem Triband-Handy, das D-AMPS und GSM-Standards verbindet, ist man fast überall auf der Welt erreichbar.

### **Anklopfen**

ist eine sogenannte Gesprächsmanagementfunktion. Wenn während eines Telefonats ein weiterer Gesprächspartner anklopft, hört man einen Anrufsignalton. Der neue Anruf kann wahlweise angenommen oder abgewiesen werden, während das aktuelle Telefongespräch geparkt oder weitergefuehrt wird.

### **Basisstation**

ist die Sende- und Empfangszentrale für Ihr Handy. Die Basisstationen sind ausschlaggebend fuer die flächendeckende Netzbereitschaft der einzelnen Netzanbieter: T-Mobile, Vodafone, o2 und E-Plus.

### **Bedienerführung**

(Menü) ist eine elektronische Anleitung, die den Anwender Schritt fuer Schritt zu den gewuenschten Funktionen des Handys führt.

### **Betreiberlogo**

ist der Schriftzug Ihres Netzbetreiber. Es kann grundsätzlich nur ein Betreiberlogo im Gerät gespeichert werden.

### **Bildmitteilungen**

sind Grafiken, die sich zusammen mit Text an andere Handys versenden lassen (allerdings sind nicht alle Mobilfunkgeräte damit ausgerüstet). Sie können auf diese Weise Ihrer SMS eine persönliche Note verleihen.

### **Callback**

ist ein Rufnummernsystem zum kostengünstigen Telefonieren. Der Telefonierer ruft über eine spezielle Nummer, die er durch einen Callback -Anbieter erhaelt, einen Zentralcomputer an. Der Zentralcomputer ruft den Anrufer umgehend zurück und stellt somit eine kostengünstige Amtsleitung zur Verfügung.

**CLIP**

**C**alling **L**ine **I**dentification **P**resentation Sofern vom Service Provider unterstützt (Regelfall), kann der Teilnehmer im Display seines Handys die Rufnummer des Anrufers sehen, falls dieser die Rufnummernübermittlungsfunktion CLIR eingeschaltet hat. Meist wird die übermittelte Rufnummer direkt mit den im Handy-Telefonbuch abgespeicherten Daten verglichen. Wird ein passender Name zu der Nummer gefunden, erscheint dieser im Display.

**CLIR**

**C**alling **L**ine **I**dentification **R**estriction uebermittelt die Rufnummer des Anrufers an die Gegenstelle. Die Rufnummer wird allerdings nur dann bei der Gegenstelle angezeigt, wenn bei dieser die Rufnummernanzeigefunktion CLIP aktiviert ist. Die Uebermittlung der eigenen Rufnummer kann auch unterdrueckt werden.

**C-Netz**

ist ein aelteres Funknetz auf analoger **B**asis, das nicht mehr genutzt wird.

**Compenser**

"Ausgleicher" reguliert die Defizite und gewaehrleistet die vorgesehene Sendeleistung des Handys z.B koennen bei der Nutzung eines Handys im Auto (ueber eine Freisprecheinrichtung mit Aussenantennenanschluss) Leistungsverluste auftreten die von einem Compenser eingeglichen werden.

**Dämpfung**

ist das Maß fuer den Leistungsverlust bei der Uebertragung elektrischer oder optischer Signale. Je geringer die Daempfung eines Uebertragungsmediums (Leitung, Funkkanal) ist, desto hoeher sind Reichweite und Qualitaet der Uebertragung.

### **Datenfunk**

ist eine digitale Datenuebertragung in Mobilfunk- und Satellitennetzen. Neben den Fax- und Datenmodi der D-Netze und des E-Netzes gibt es auch eigene Datenfunk-Netze wie Modacom, Mobitex oder Inmarsat.

### **DCS**

**D**igital **C**ellular **S**ystem der Uebertragungsstandard bildet die technische Grundlage fuer das E-Netz. Die Uebermittlung erfolgt ebenso wie beim GSM (Technik der D-Netze), aber auf der hoeheren Frequenz 1800 Megahertz.

### **DECT**

**D**igital **E**nhanced **C**ordless **T**elecommunications ist eigentlich ein digitaler Funkuebertragungsstandard fuer schnurlose Festnetztelefone, aber seit neuestem auch fuer schnurlose Netzwerkkarten. Standardmaeßig schnurlose Geraete senden um die 100m. Auf freier Flaeche kann man eine Entfernung bis zu 300m erreichen.

### **Direktruf (Kurzwahl)**

vereinfacht das Telefonieren mit häufig gewählten Nummern. Die Nummern werden auf dem Handy fest eingespeichert, und meist durch Kurzwahltasten einfach und bequem aufgerufen.

### **Display**

ist das Anzeigenfeld des Handys. Es gibt eine große Auswahl verschiedener Displays mit unterschiedlichen Grössen, Graustufen und Farbe. Farbdisplays bspw. haben eine bessere Bildqualität, verbrauchen aber mehr Energie.

### **D-Netz**

ist das digitale Funknetz der beiden konkurrierenden Netzanbieter T-Mobile (D1-Netz) und Vodafone (D2-Netz).

**DTX**

**Discontinuous Transmission Exchange** zu deutsch: "Übertragung mit Unterbrechungen". DTX ist ein Stromsparmodus, mit dem die Sendeleistung angepaßt wird an das zu uebermittelnde Gespraech. Normalerweise werden zwischen dem Telefon und dem Netz innerhalb einer bestimmten Zeit eine bestimmte Menge Datenpakete, sogenannte Frames, ausgetauscht. Wenn diese Frames alle gesendet werden, spricht man von "continuous transmission". Ist die Übertragung aller Frames nicht gewünscht (etwa aus Gruenden der Energieersparnis) und werden daher Frames ausgelassen, so spricht man von "discontinuous transmission".

**Dualband-Handy**

ist in der Lage, in unterschiedlichen Frequenzen zu senden und zu empfangen. Somit kann es in verschiedenen Netzen arbeiten z. B. im D-Netz 900 MHz, im E-Netz 1800 MHz und in dem amerikanischen Netzen auf 1900 MHz Basis.

**Dual Mode**

ist die Bezeichnung für ein Mobiltelefon, das sowohl als schnurloses Telefon fuer den privaten Bereich, als auch zum Mobiltelefonieren fuer unterwegs nutzbar ist.

**Dual Rate**

Durch die steigende Zahl von Mobiltelefonierern in den einzelnen Netzen kann es zu Engpässen oder Überlastungen kommen. Dual Rate als technisches Verfahren soll die Überlastungsprobleme dadurch beheben, dass es mehreren Teilnehmern gleichzeitig g estattet, bei optimaler Gesprächsqualität auf der gleichen Frequenz zu telefonieren.

**ECS**

**European Communications Satellite System** ist ein von der europäischen Raumfahrtbehoerde ESA geplantes Satellitensystem für Kommunikationsanwendungen. Das ECS-Projekt steht unter

Leitung des Eutelsat-Konsortiums. Wichtigste Mitglieder sind France Télécom, British Telecom, Deutsche Telekom und Telefonica Spanien.

### **EDGE**

**Enhanced Data for GSM Evolution** ist vom European Telecommunications Institute standardisiert und wird die endgültige Version für Datenkommunikation im GSM-Netz sein. Daten können mit einer Geschwindigkeit von bis zu 384 KBit/s übertragen werden, und bietet eine Alternative fuer Netzbetreiber dar, die keine Lizenz fuer das neue UMTS-Netz bekommen haben.

### **EFR**

**Enhanced Full Rate** ist ein Sprachübertragungsstandard, der momentan die beste Sprachübertragung liefert. Bei EFR werden Hintergrundgeräusche eines Gespräches automatisch vom Handy herausgefiltert.

### **EMS**

**Enhanced Message Service** ist der multimediale Nachfolger von SMS im GSM Netz. Mit EMS koennen Texte "fett, kursiv, unterstrichen, links- und rechtsbuendig, zentriert und in drei verschiedenen Schriftgroessen dargestellt werden. Zusätzlich kann die SMS kleine Grafiken und Toene enthalten. Die meisten LG Geräte unterstützen die EMS Funktion

### **E-Netz**

ist das seit 1994 bestehende Mobilfunknetz auf digitaler Basis. Durch die hohe Dichte der Basisstationen kommt das ausschliesslich für Handys entwickelte Netz mit geringeren Sendeleistungen im Bereich von 0,25-1 Watt aus. Anbieter im E-Netz sind bisher die E-Plus Mobilfunk GmbH und o2.

### **Einbuchen**

ist das "Sich-Anmelden" bei der Funknetzstelle. Somit sind Sie als Mobiltelefonierer anwesend und koennen mit Ihrem Geraet sowohl senden als auch empfangen. Meist geschieht das Einbuchen durch

blosses Einschalten Ihres Geraetes und Eingeben Ihrer PIN-Nummer. Sie werden als erreichbar registriert und sind absofort erreichbar.

## **EIR**

**Equipment Identity Register** - Register zur Identifikation von Mobiltelefonen. Vergleicht die Seriennummer "IMEI-Nummer" eines sich einbuchenden Handys mit grauer und schwarzer Liste. Ist das Handy gesperrt, so wird es nicht zum Netz zugelassen.

## **Elektronische Akkuladesteuerung**

reguliert die Wiederaufladung Ihres Handyakkus. Durch die elektronische Akkuladesteuerung wird das schonende und optimale Wiederaufladen Ihres Handys gewährleistet.

## **Elektrosmog**

bezeichnet man elektromagnetische Wellen, die bei jedem elektrischen Gerät auftreten und die bei starken Konzentrationen der Wellen möglicherweise Gesundheitsschäden verursachen. Der ursprüngliche geäußerte Verdacht, dass die Handynutzung schädlich ist, konnte bislang nicht offiziell bestätigt werden.

## **E-mail**

per Handy ist das automatische Weiterleiten von E-mails per SMS indirekt ins Internet. Zum Verschicken von E-Mails müssen Sie sich diese Option bei Ihrem Netzanbieter ueber Ihr Handy freischalten (kostenlos). Weitere Infos erhalten Sie von Ihrem Netzanbieter.

## **FDMA**

**Frequency Division Multiple Access** zu deutsch - Frequenzmultiplexverfahren. Technisches Grundprinzip aller heute angebotenen Mobilfunknetze. Die zur Verfügung stehenden Frequenzen werden in Teilbereiche fuer die Verbindung vom Mobiltelefon zur Basisstation und umgekehrt aufgeteilt. In beiden Frequenzbereichen stehen gleichzeitig mehrere Übertragungskanäle (Funkkanäle) zur Verfügung.

### **Festnetz**

ist das bestehende Netz der immobilien, fest installierten Telefone. Zur Zeit wird versucht, das Festnetz und das Mobilfunknetz in einem gemeinsamen Netz zu koppeln. Erste Schritte in diese Richtung zeichnen sich beim Dual Mode System ab, wo das Portable auch als Handy funktionieren kann. Erster Anbieter Viag Interkom.

### **Flächendeckung**

bezeichnet die Erreichbarkeit und Gesprächsqualität eines Mobilfunknetzes, mit der in verschiedenen Regionen telefoniert werden kann. Je besser die Flächendeckung, desto geringer die Wahrscheinlichkeit eines Funklochs und desto höher die Gesprächsqualität.

### **Freischaltung**

zum Telefonieren wird eine SIM-Karte benötigt, diese wird bei Vertragsabschluß freigeschaltet. Dem Netz wird dann ein neuer Anschluß / Teilnehmer bekanntgegeben.

### **Freisprecheinrichtung**

**FSE** ermöglicht das telefonieren, ohne das Mobiltelefon in der Hand zu halten (z. B. im Auto). Man sollte darauf achten das die FSE eine **e1** Genehmigung und **CE**-Zulassung hat.

Diese beinhalten das keine elektrischen Störungen mit anderen elektronischen Bauteilen im Kfz auftreten.

Beim Festeinbau erfolgt der Anschluss ueber die Fahrzeugelektronik und bei Plug&Play erfolgt der Anschluss über den Zigarettenanschluss.

### **Funkloch**

bezeichnet man eine Region oder ein Gebiet, in dem das Handy keinen Empfang hat. Gründe hierfür können ungeeignetes Gelände, Abschirmungen im Gebäude oder eine zu große Entfernung zum nächsten Sender sein.

### **Funkruf**

Der heutige Mobilfunk baut auf der Technik des Funkrufs auf. Funkruf (auch Paging-Dienst genannt) ermöglicht es, mit einem kleinen Gerät (Pager) einen anderen Teilnehmer durch ein akustisches Signal zu benachrichtigen.

### **Funkschatten**

können in den Bergen, Gebäuden oder ähnlichem den Empfang eines Funksenders verhindern (abschatten).

### **Gesprächszeit**

ist die Zeit der Akkubereitschaft beim Telefonieren.

### **GPRS**

**General Packet Radio Service** ist eine Erweiterung von GSM. Daten können paketweise mit maximal 53,6 KBit/s verschickt werden. Wegen der knappen Netzkapazität liegt zur Zeit die durchschnittliche Datenrate bei maximal 20 KBit/s. Abrechnung erfolgt pro übertragener Datenmenge.

### **GPS**

**Global Positioning System** wurde vom US-Militär entwickelt. Mit diesem System kann der eigene Standort weltweit auf weniger als zehn Meter genau bestimmen werden. Zur Ortung dienen 24 Satelliten. Seit einiger Zeit können auch zivile Anwender ihre Position mit GPS exakt bestimmen lassen.

### **Grundgebühr**

ist das monatliche Entgelt, das unabhängig von der tatsächlichen Nutzung des Handys in Rechnung gestellt wird.

### **GSM**

**Global System for Mobile Communication** ist der digitale Standard fuer das Telefonieren in Europa. In den USA und Kanada wird ueberwiegend das analoge System AMPS Advanced Mobile Phone System benutzt.

### **Handover**

(Übergabe/ oder Zellenwechsel). Verlässt ein Mobilfunkteilnehmer z.B. mit dem Auto eine Funkzelle und wechselt in eine benachbarte Zelle, muß ein Gespräch von einer Basisstation zur nächsten uebergeben werden. Diesen Übergabevorgang, bei dem das Gespräch nicht unterbrochen wird, nennt man Handover.

### **HLR**

**H**ome **L**ocation **R**egister ist eine zentrale Teilnehmer-Datenbank eines Mobilfunknetzes, in der alle Benutzerdaten wie MS-ISDN (GSM-Zielnummer), IMSI, Dienste, Benutzername etc. gespeichert werden. Hier ruft das Netz alle wichtigen Infos zum Teilnehmer ab.

### **HR**

**H**alf **R**ate ist ebenso wie EFR und FR ein Sprachübertragungsstandard. Die Sprachübertragung ist hier am schlechtesten. Bei Half Rate werden nur Teile eines Gespräches vermittelt. Auf diese Weise spart das Handy Strom.

### **HSCSD**

**H**igh **S**peed **C**ircuit **S**witched **D**ata Diese Technologie ermöglicht eine hohe Datenübertragungsrage mit maximal 57,6 KBit/s im GSM-Netz, indem zwei oder mehr Sprachkanäle gebündelt werden.

### **IMEI**

**I**nternational **M**obile **E**quipment **I**dentification ist eine 15-stellige Seriennummer, mit der jedes Handy eindeutig identifiziert werden kann. Mit \* # 0 6 # kann man sich die IMEI Nummer bei jedem Handy anzeigen lassen. Man findet sie aber auch immer auf einem Aufkleber im Gerät (Akku herausnehmen). Mit der IMEI-Nummer kann ein Telefon fuer ein Netz gesperrt werden. IMEI-Nummern gestohlener Geräte werden im Equipment Identity Register EIR des Mobilfunknetzes gespeichert.

**IMSI**

Nummer **I**nternational **M**obile **S**ubscriber **I**dentify dient zur Identifizierung des Teilnehmers (befindet sich im Home Location Register HLR) und auf der SIM-Karte.

**IMT-2000**

International **M**obile **T**elecommunications Standard **2000** vorgesehene Funktechnik fuer das zukünftige UMTS. Die Daten gelangen auf der "Downlink-Frequenz" von der Basisstation zum Endgerät, und in der Gegenrichtung auf der "Uplink-Frequenz" verläuft die Funkübertragung.

**IrDA**

Infrared **D**igital **A**dapter ist ein Standard, um Daten per Infrarot zu übertragen. Die Höchstgeschwindigkeit liegt in etwa bei 115 Kbps, und kann bis zu 4 Mbps betragen. Der Abstand zwischen den Geräten sollte nicht mehr als 1m betragen. Über Infrarot-Schnittstellen können Daten an den PC oder PDAs ohne Kabel übertragen werden.

**Iridium**

war ein Satellitenkommunikationsnetzwerk, das Handy-Besitzern die Möglichkeit bot, weltweit unter einer Rufnummer erreichbar zu sein. Die zu hohen Preise für satellitenfähige Handys und zu hohe Minutenpreise fuer Gespräche ließen das Projekt scheitern.

**Kanal**

ist eine "Leitung" zur Funkübermittlung. Durch das Zeitschlitzverfahren können mehrere Gespräche gleichzeitig auf einer Funkfrequenz übertragen werden.

**Kinder-Handys**

sind speziell für 6 bis 12jährige Kinder entwickelte Geräte mit bis zu sechs gespeicherten Rufnummern. Das Telefonieren mit den eingespeicherten Nummern erfolgt ueber das Drücken von farbigen Tasten.

### **Klingeltöne (Ruftöne)**

sind akustische Signale, die ertönen, wenn ein Anruf auf dem Handy eingeht. Der Anwender kann je nach Gerät zwischen unterschiedlich vielen Alarmringtönen oder Melodien wählen. Über bestimmte Content Anbieter wie z.B . [www.wowlg.com](http://www.wowlg.com) kann man sich neue Klingeltöne oder Hintergrundbilder schicken lassen.

### **Konferenzschaltung**

Bei einem eingehendem Anruf, während eines laufenden Gespräches, kann die Funktion Konferenzschaltung aktiviert werden. So können 3 oder mehr Teilnehmer gleichzeitig miteinander telefonieren.

### **Li-Ion**

(Lithium-Ionen) - Akku ist eine moderne Bauart fuer Stromspeicher. Diese Akkus koennen dreimal mehr Energie pro Gewicht und zweimal mehr Energie pro Volumen speichern als konventionelle Nickel-Cadmium-Akkus. Die positive Elektrode eines Li-Ion-Akkus ist aus Lithiummetalloxyd gefertigt, die negative aus speziellem Kohlenstoff. Li-Ion-Akkus benoetigen eine spezielle Ladetechnik und sind teurer als NiCd- oder NiMH-Akkus.

### **Li-Poly**

(Lithium-Polymer) - Akku ist die derzeit modernste Art von Akkus. Polymerakkus entsprechen in der Leistung ungefaehr den Lithium-Ionen-Akkus, sind aber deutlich leichter und daher auch sehr teuer.

### **Location Update**

dabei werden die Verwaltungsdaten in einem Mobilfunknetz aktualisiert, beim Wechsel des Gespraechs von einer Basisstation zu einer benachbarten Basisstation. Die Daten werden im Home Location Register (HLR) und im Visitor Location Register (VLR) des Funknetzes aktualisiert.

**Mailbox**

kann der Nutzer den ankommenden Anruf nicht entgegen nehmen, kann mittels der Mailbox dennoch eine Nachricht hinterlassen werden. Sollte der Teilnehmer seinen elektronischen Anrufbeantworter laengere Zeit nicht abhoeren, meldet sich die Mailbox bei vielen Geraeten automatisch mit der Mitteilung, dass eine neue Nachricht vorliegt.

**Makeln**

bezeichnet man das hin- und herwechseln zwischen ankommenden Anrufen. Im Gegensatz zur Konferenzschaltung, kann hier nur mit jeweils einem Teilnehmer gleichzeitig telefoniert werden.

**Memory-Effekt**

tritt bei Akkus auf, wenn vor der vollständigen Entladung bereits wieder aufgeladen wird. Die Speicherkapazität der Batterie kann dadurch deutlich an Leistung verlieren. Neuere Akkus haben diesen Effekt nicht mehr.

**MeXe**

**Mobile Execution Environment** ist eine Erweiterung von WAP und basiert auf der Java-Technologie. MeXe wird WAP-Geräte mit einer Reihe von neuen Features ausstatten, die die Sicherheit und Flexibilität von WAP-Anwendungen wesentlich verbessern werden. Ausserdem werden sämtliche bestehenden Telefonfunktionen bedeutend erweitern.

**Microbrowser**

ist eine Anwendung für mobile Endgeräte, die es erlaubt, mobil im Internet zu surfen. Der Microbrowser ist mit den gängigen Internetbrowsern vergleichbar und dient zur Darstellung der empfangenen Informationen.

**Mobilfunkbetreiber**

GSM-Netz ist wabenförmig in einzelne Funkzellen aufgeteilt. In jeder Funkzelle kann eine begrenzte Anzahl von Nutzern

gleichzeitig telefonieren. Um größere Kapazitäten in Ballungsgebieten zu schaffen, arbeiten die Netze vieler Mobilfunkbetreiber mit der sogenannten Kleinzellen-Struktur, d. h. eine Funkzelle ist in kleinere eigenständige Zellen unterteilt. Die mittlere Ausführung einer Funkzelle heißt Mikrozelle, noch kleiner sind die sogenannten Picozellen. Mit einem Durchmesser von ein bis zwei Kilometern ist eine Mikrozelle viel kleiner als auf dem flachen Land (Durchmesser etwa 20 Kilometer). So können auf demselben Raum wesentlich mehr Teilnehmer telefonieren.

### **Mobile Büro**

ist die Zukunftsperspektive zum herkömmlichen, immobilen Büro. Der Nutzer ist ausgestattet mit tragbarem Computer und Handy. Durch die entsprechende Modemkarte stehen ihm zusätzlich alle Online-Dienste (T-Online, Internet) zur Verfügung.

### **Modem**

**Modulator Demodulator** ist ein Gerät, mit dem sich Daten per Telefonleitung bzw. Funkleitung übertragen lassen. Ein Modem wird auch benötigt, wenn man per Handy ins Internet möchte - außer man nutzt WAP.

### **Multilink**

Werden mehrere schnurlose Telefone (Portables) mit der Basisstation gekoppelt, spricht man von einem Multilink.

### **OMC**

**Operation and Maintenance Center** ist ein Terminal das für die Wartung des Netzes zuständig ist. Es fährt abgestürzte Sender wieder hoch, macht Softwareupdates für Basisstationen und ähnliches.

### **PDA's**

**Personal Digital Assistant Organizer** ist ein Minicomputer. Unter dem Oberbegriff "Organizer" werden verschiedene PDA's (Personal Digital Assistant) und HPC's (Handheld PC) zusammengefasst.

## **PCMCIA**

Modemkarte ist ein auswechselbarer Adapter, der bei entsprechender Schnittstelle ein Handy mit einem Notebook koppeln kann. E-mails oder Faxe können so problemlos von unterwegs gesendet und empfangen werden.

## **Picozelle**

ist die kleinste Ausführung von Mobilfunkzellen. Picozellen haben einen Durchmesser von wenigen 100 Meter und kommen nur in ausgewiesenen Kleinzellen-Netzen vor. Diese Netzstruktur verwenden die Mobilfunkbetreiber in Städten und dicht besiedelten Gebieten mit hohem Gesprächsaufkommen. Da auf gleicher Fläche mehr Zellen untergebracht werden, lässt sich die Kapazität eines Mobilfunknetzes durch den Einsatz von Picozellen leicht erweitern.

## **PIN**

**Personal Identification Number** ist der Zugangscode fuer Ihre SIM-Karte. Der PIN muss nach jedem Einschalten des Gerätes wieder neu eingegeben werden, damit dass Telefon vor Missbrauch geschützt ist. Nach dreimaligem falschen Eingeben der PIN-Nummer kann der Nutzer sein Gerät durch die PUK (Personal Unblocking Key) oder Super-PIN wieder freischalten.

## **Prepaid-Karten**

Auf sogenannten Prepaid-Karten befindet sich ein vorher eingezahlter Betrag, wie bei einer Telefonkarte, den der Benutzer abtelefoniert. Die Vorteile sind die überschaubaren Kosten und die Unabhängigkeit von einem Kartenvertrag.

## **Roaming**

"Umherstreifen", ist die Möglichkeit, mit der SIM-Karte bzw. dem Handy auch in anderen Netzen telefonieren zu können. So kann man sich im Ausland bei fremden Netzanbieter einwählen.

### **Rufumleitung**

(Rufweiterleitung/Call Forwarding) ermöglicht es, einen auf dem Mobiltelefon eingehenden Anruf an eine andere Rufnummer weiterzuleiten. Die Weiterleitung geht meistens zur Mailbox, kann aber auch an jede andere Nummer gehen.

### **Service Provider**

vermarkten in erster Linie Mobilfunkkarten. Sie kaufen Sprechzeit von den Mobilfunk-Netzbetreibern, sind in ihrer Tarifgestaltung jedoch völlig frei. Üblicherweise gibt es im Angebot eines Diensteanbieters alle vier deutschen Netze, wobei für jedes Netz mehrere unterschiedliche Tarifvarianten angeboten werden.

### **Signalisierung**

ist eine Information, die das Netz bzw. Handy braucht, um Gespräche auf- und abbauen zu können. Die Signalstärkeanzeige am Handy misst die Stärke dieses Signals. Kann das Handy keine Signalisierung mehr empfangen, bucht es sich aus, d.h. man kann nicht telefonieren.

### **SIM-Karten**

"subscriber identification modul" sind das Herzstück eines jeden Handys. Sie identifizieren den Anschluss und speichern Infos wie PIN-Code, eigene Rufnummer und individuelles Telefonbuch. Die meisten Geräte benötigen heutzutage nur noch die winzige Plug-in-Karte, die mit fast jedem Handymodell gekoppelt werden kann. Ein Notruf ist vom Handy aus auch ohne SIM-Karte möglich.

### **SIM-Lock**

Mit einem SIM-Lock kann man ein Handy auf eine bestimmte SIM-Karte festlegen. Das Handy funktioniert somit nur noch mit dieser einen SIM-Karte.

### **Singleband**

bedeutet, daß ein Handy nur auf einer Frequenz funken kann. Dies gilt zum Beispiel fuer ältere D-Netz- oder E-Netz-Handys.

Heutzutage bekommt man eigentlich nur noch Dual- oder Triband-Handys.

### **SMS**

**Short Message Service** (Kurzmitteilungsdienst). Gemeint ist der Austausch von Nachrichten zwischen zwei Geräten, deren Inhalt aus bis zu maximal 160 Schriftzeichen bestehen kann. Neuerdings ist es auch möglich SMS & MMS vom Handy auf das Festnetz zuschicken.

### **Softkeys**

Diese speziellen Tasten wechseln Ihre Funktion je nach Situation und erleichtern die Bedienung. Softkey Tasten koennen eine Doppelbelegung erhalten.

### **Sprachwahl**

Damit ist die Fähigkeit eines Handys gemeint, Telefonbuch-Einträge mit einer Sprachaufzeichnung zu verknüpfen. Sagt der Benutzer dann z.B. Rosi wird die dazugehörige Telefonnummer gewählt.

### **Sprachmemo**

Einige LG Handys lassen sich auch als Diktiergerät für kurze Aufzeichnungen nutzen.

### **Sprachsteuerung**

Auslösen von Funktionen per Stimme.

### **Stand-by**

Die Länge der maximalen Sprechzeit ist abhängig von Gerät, Akku, Umgebung und Netz. Stand-by ist die Zeitspanne, die ein Handy ohne zwischenzeitliches Aufladen betriebs- und empfangsbereit ist. Auch das Netz spielt eine wesentliche Rolle: je nach "Anwesenheitsanfrage" der einzelnen Netze muss der Energieverbrauch gemessen werden.

### **Stummschaltung**

(Mute) ist eine spezielle Funktion im Zusammenhang mit einer Freisprechanlage im Auto. Bei einem ankommenden Anruf oder während des Telefonierens schaltet sich das Autoradio automatisch ab.

### **T9**

ist eine Software der Firma Tegic, die das Schreiben von Textnachrichten (SMS) mit einem Handy beschleunigen soll. Die Funktionsweise ist eigentlich denkbar einfach: Statt dass man, wie beim normalen Schreiben per Handy, jede Taste so oft drückt, bis man den gewünschten Buchstaben erhält, drückt man nun nur noch jeweils die Taste einmal, die den gewünschten Buchstaben enthält. T9 verfolgt die Eingaben und schlägt Wörter zur Vervollständigung vor. Diese kann man dann auswählen und direkt eintragen lassen. Man erspart sich somit einige Tipparbeit. Ist das Wort in der Datenbank nicht zu finden, so kann man es weiterhin auf die konventionelle Art und Weise eingeben und anschliessend abspeichern.

### **Tarife**

sind die Gebühren pro telefonierter Gesprächszeit. Die einzelnen Provider unterscheiden sich in ihren Gebühren. Meistens sind die Tarife fuer Gepäeche in der Nebenzeit billiger als in der Hauptzeit. Beachten Sie auch den City und Local Tarif.

### **TDMA**

**T**ime **D**ivision **M**ultiple **A**ccess Fachbegriff fuer das in Mobilfunknetzen übliche Zeitschlitz-Verfahren, auch "Zeitmultiplex-Verfahren" genannt. Mit dem TDMA können sich bis zu acht Handys einen gemeinsamen Funkkanal teilen. Jeder Teilnehmer erhält dabei einen bestimmten Anteil oder Zeitschlitz der gesamten Übertragungszeit.

### **Touchscreen**

ist eine hochempfindliche Bildschirmoberfläche bei Organizern, auf die mit einem kleinen Stift (Stylus) die Daten eingegeben werden.

**Triple-Band**

auch TriBand ausgestattetes Handy kann in drei Netzen bzw. auf drei verschiedenen Frequenzen senden und empfangen, und zwar auf 900 MHz, 1800 MHz und 1900 MHz (1900 MHz ist die Frequenz der amerikanischen Netze).

**TRX**

(Transceiver) Transceiver-Sende-Empfangseinrichtung einer Basisstation. Die eigentliche Antenne, d.h. der Teil, der Funkstellen zu den Handys sendet und empfängt. Jede TRX arbeitet auf einer bestimmten Frequenz mit bis zu 8 Zeitschlitzten, d.h. pro TRX können maximal 8 Gespräche gleichzeitig abgewickelt werden. Um eine ausreichende Teilnehmerkapazität sicherzustellen, werden oft mehrere TRXen pro Basisstation und Sektor verwendet. Die Anzahl verfügbarer Frequenzen innerhalb des 900- bzw. 1800-MHz-Bandes ist jedoch begrenzt (Funkkanalpaar), so daß an einem Standort nicht beliebig viele TRXen gebaut werden können.

**Übertragungsgeschwindigkeit**

von Informationen im Telekommunikationsbereich wird in der Einheit bps (bits per second) gemessen. Sie bezeichnet die Anzahl der pro Sekunde übertragenen Zeichen. Je höher die Übertragungsgeschwindigkeit, desto schneller kann die Information aufgebaut, gesendet bzw. empfangen werden.

**UMTS**

**United Mobile Telecommunication System** steht fuer eine neue Übertragungstechnologie mit Breitbandfunktechnik, die ab 2002 zum Einsatz kommen soll. Damit soll die bisher auf 9600 kB begrenzte Übertragungsrage gesteigert werden, um beispielsweise Videokonferenzen über Handy abzuhalten.

**Uplink**

ist der Fachbegriff für die Kontaktaufnahme eines Endgeräts oder Senders mit einem Satelliten. Satelliten-Telefone messen einen Uplink durchführen, um für abgehende oder ankommende Gespräche bereit zu sein.

### **Vibrationsalarm**

(Vibra) ist eine Alternative zum akustischen Signalton. Anstatt des Klingelns vibriert der Akku. Dem Teilnehmer wird so signalisiert, dass ein Anruf eingeht, ohne dass ausstehende Personen gestört werden.

### **VoiceRecorder**

ermöglicht den Mitschnitt eines Gespräches am Mobilfunktelefon und die spätere Wiedergabe während eines weiteren Gesprächs oder "offline". Man benutzt diese Funktion, um genannte Adressen oder Telefonnummern aufzuzeichnen, wenn keine Hand frei ist.

### **WAP**

**Wireless Application Protocol** ist ein globaler Standard, der u.a. das Surfen im Internet mit dem Handy ermöglicht. WAP-fähige Handys erlauben Anwendungen, wie z.B. E-Mail, Handy-Banking oder Handy-Reiseführer. Allerdings müssen die Internetseiten in einem speziellen Format bereitgestellt werden, um sinnvolle Anwendungen fuer Handys mit ihrem kleinen Display zu ermöglichen.

Dieses neue Format, WML (Wireless Markup Language), ermöglicht in der ersten Generation lediglich Textdarstellungen sowie einfache Schwarz/Weiß-Graphiken. Dieser neue Standard wird aber kontinuierlich weiterentwickelt, um den technischen Fortschritt im Handy-Bereich voll auszunutzen.

Das WAP-Gateway ist der Vermittler zwischen dem Internet und dem Mobilfunknetz. Es nimmt die Anfragen des WAP-Handys entgegen und leitet es an den jeweiligen Server im Internet. Dieser liefert eine WML-Datei zurück, die vom WAP-Gateway in binären WML-Code umgewandelt wird. Dann wird dieser binäre Code an das WAP-Handy zurückgefunkt.

WAP-Dienstleistungen wie News, Börsenkurse, Fahrplanauskünfte, Wettervorhersagen, Staumeldungen, Kinokartenreservierungen, Horoskope, Schnaepchenjagd, Schneehöhen usw. sind bereits realisiert und täglich kommen neue Dienste dazu.

**WBMP**

**Wireless Bitmap** ist das Bitmap-Grafikformat zur Einbindung von Grafiken in WML-Seiten. WBMP-Grafiken kennen nur die Unterscheidung Schwarz oder Weiss, d. h. sie haben eine 1-Bit-Farbtiefe. Die Tendenz geht aber auch hier zum Farbdisplay.

**WCDMA**

**Wideband Code Division Multiple Access** ist das Funkverfahren, mit dem UMTS (Universal Mobile Telecommunications System) in den meisten Ländern auf der Welt arbeiten wird. Während beim GSM-System jedem Teilnehmer die volle Sendeleistung der Basisstation zur Verfügung steht, teilen sich bei WCDMA alle Endgeräte die insgesamt verfügbare Ausgangsleistung der Basisstation untereinander auf.

**WML**

**Wireless Markup Language** dient zur Darstellung von Texten und Grafiken auf Mobilfunkgeräten, die den WAP-Standard unterstützen. WML ist dem HTML-Standard ähnlich, aber einfacher aufgebaut. **WML** wird in Zukunft von XML abgelöst, welches eine Mischung aus HTML und WML sein wird. XML wird erst dann sinnvoll, wenn schnellere Übertragungsraten erreicht werden.

**WTAI**

**Wireless Telephony Application Interface Public Library**. Mit WTAI kann man vom Mobiltelefon direkt aus einer WAP-Anwendung heraus eine Telefonnummer wählen, ohne die WAP-Verbindung zu beenden. So kann man sich beispielsweise über WAP im Internet über ein Restaurant informieren und dann telefonisch direkt einen Tisch reservieren.

# Stichwortverzeichnis

## 123

123-Modus	29, 32
12-Stunden Format	85
24-Stunden Format	85

## A

Abbrechen (MMS)	56
ABC-Modus	29, 31
Gewählte Rufnummern	47, 48
Abholen (MMS)	56
Absorptionsrate	9
Abspielen (MMS)	56
Adapter	23, 105
Adapter vom Netz trennen	23
<b>Akku</b>	15, 105
Akku aufladen	22
Akku einsetzen	20-21
Akku-Informationen und Pflegethinweise	13
Alarm (siehe Wecker)	72
Alle Anrufe	47
Alle kopieren (Kontakte)	70
Alle löschen (MMS)	56
Allgemeine Funktionen	26-37
Alphanumerische Taste	16, 17
Angenommene Anrufe	46, 48
Anklopfen	34, 88, 108
Anruf aus meinen Kontakten	27
Anruf beantworten	27
Anruf beenden	27

Anruf mit Wähltaste	26
Anrufdauer	47
Anrufe	87
Anrufe tätigen und beantworten	26
<b>Anrufergruppen</b>	68
Anrufgebühren	47
Anrufkosten	48
<b>Anrufliste</b>	46-49
Anrufsperrung	25
Ansehen (Nachrichten)	55
Anzeige	86
APN-siehe unter Ausgangspunkt	
Art des Anruftons(siehe Rufton)	
Aufzeichnen	76
Ausgangsbox (MMS)	56
Ausrichtung	51
Ausschalten	24
Ausschneiden (Nachrichten)	55
Auto Profil	83
Auto Download (MMS)	63
Automatische Antwort	84
Auto-Wahlwiederholung	89
<b>B</b>	
Batterie - siehe Akku	
Beantworten eines Anrufes	27
Beenden & Antworten	34
Begrüßung	86
Beleuchtung	86
Benutzerkennung (WAP)	98

Bild in Nachrichten	52
Bild tauschen (MMS)	54
Bilder (My Media)	43
Bildformat festlegen (MMS)	54
Browser Version (WAP)	101
Bookmarks (siehe Lesezeichen)	

## C

Cache (siehe Zwischenspeicher)	100
Calling Line Identification	46, 109
CB-Service	59, 64
CLI	46, 109
<b>Codes ändern</b>	92
Cookie Einstellungen (WAP)	100

## D

Dateneinstellungen (WAP)	98
Datenkabel	15
Datenmenge	49
<b>Datum</b>	85
DASY4 - siehe SAR	9
Dauer und Kosten eines Anrufes	46
Display Kontrast	86
Display-Informationen	16
Display-Symbole	18-19
DNS-Einstellungen (WAP)	85, 99
DTMF Ton-siehe MFV Ton	35

## E

Effizienter Telefonbetrieb	11
Eigene Telefonnummer	71
EIN/AUS-Schalten	24
EIN/AUS-Taste	16, 17
<b>Einführung</b>	8-13
Eingangsbox	50
Eingangsbox (Nachrichten)	55
Eingehende Anrufe beantworten	34
Eingehenden Anruf abweisen	34
Einheitenumrechner	74
Einstellungen	83-101
Elektronische Geräte	11
Entwurf	58
Erlaubter Typ (MMS)	63
Explosionsgefährdete Bereiche	12

## F

Farbe	51
Feste Nummer	92
Flugzeuge	12
Foto aufnehmen	78
Funkfrequenzen	9
Funktionen und Optionen wählen	40

# Stichwortverzeichnis

## G

Gebietsnachricht	
- siehe CB-Service	59, 64
Gehe zu URL (WAP)	99
Geschlossene Benutzergruppe	89
GPRS Einstellungen (WAP)	94
<b>GPRS Infos</b>	49
Gruppen Rufton (Anrufergruppen)	
.....	69
Gruppensymbol (Anrufergruppen)	
.....	69
Gültigkeitszeitraum (SMS)	50, 62
Gültigkeitszeitraum (MMS)	53, 63

## H

Halten & Antworten	34
Häufig gestellte Fragen	102-104
Hauptnummer (Kontakte)	67, 68
Hintergrundbild	43,86,118
Hin-und herschalten	33
Hochfrequenz-Exposition	9
Hörer	16, 17
Hotline - siehe Service Center	
HTTP (WAP)	99

## I

ICNIRP	9
IEEE	9
Informationen (MMS)	56

Informationsfenster	86
Info Service - siehe CB-Service	
Internationalen Anruf	26
<b>Internet</b>	95
IP Adresse (WAP)	98, 99

## J

JAD	45
JAR	45
<b>Java</b>	45
Jede Taste	27

## K

Kamera	78
Kinder	13
Klingelton - siehe Rufton	83
Konferenz/Abweisen	34
<b>Konferenzschaltung</b>	35-37
<b>Kontake</b>	33
Kontake im SIM-Speicher	68
Kontakte	67-71
Kontakte im Telefonspeicher	68
Kopfhörer	83, 105
Korrekturtaste	16, 18
Kostenübernahme	51
Kostenübernahme (SMS)	62
Kundencenter - siehe Service Center	
<b>Kurzmitteilung - siehe SMS</b>	62
<b>Kurzwahl</b>	69

## L

Ladevorgang - siehe Akku aufladen	22
Laut	83
Lautlos	43
Lautstärke	83
Lautstärke einstellen	27
LCD-Display	16, 17
Lesezeichen	56, 96
Letzter Anruf	48
Limit wählen	49
Löschen (Nachrichten)	55
Löschen der Anrufe	47

## M

Mailbox abhören	58
Mailbox-Nummer	64
Meine Nummer übertragen (CLIP)	88
Menü "Im Gespräch"	33
Menübestätigungstaste	16, 17
Menü-Endtaste	16, 18
Menüfarbe	86
Menü-Übersicht	38, 39
MFV Ton	35
Mikrofon	16, 18
Mikrofon ausschalten	34
Minutensignal	88
Mitglied entfernen (Anrufergruppen)	69

Mitglied hinzufügen (Anrufergruppen)	69
Mitglieder Liste (Anrufergruppen)	69
<b>MMS</b>	63
MMS Speichern	54
MMS verfassen	53
MMS Vorlagen	60
MMS Vorschau	54
Musik in Nachrichten	52

## N

<b>Nachrichten</b>	50-65
Nachrichtenton	84
Nachrichtentonart	83
Nachrichtentyp (SMS)	62
Navigationstasten	16, 17
Navigieren im WAP-Browser	95
Netzwahl	93
Neuer Kontakt	68
<b>Notrufe</b>	13
Nummer übertragen	88

## O

Online Zeit	49
Optionen (Kontakte)	69
Optionen für gesendete Nachrichten	57
Optionen für sendende Nachrichten	57
<b>Organizer</b>	72

# Stichwortverzeichnis

## P

Passwort für Anrufsperre	25
Persönlich gestöten (Profile)	83
<b>PIN Code</b>	24, 90
PIN Code-Abfrage	25
<b>PIN2 Code</b>	24
Prädiktiver Texteingabemodus	30
Priorität (MMS)	53, 63
Produktpflege	10
Profil verändern	83
<b>Profile</b>	83
Profile individuell gestalten	83
Profile umbenennen	84
Profile zurücksetzen (WAP)	101
Proxy-Einstellungen (WAP)	99
<b>PUK Code</b>	25
<b>PUK2 Code</b>	25
<b>Push-Nachricht</b>	65

## R

Rechner	74
Richtlinien	9-13
Rückruf (Nachrichten)	55
Rufannahme	88
Rufnummer übertragen (CLIP)	88
Rufsperr	91
<b>Rufton</b>	83
Rufton-Lautstärke	83
Ruftyp (WAP)	98
Rufumleitung	87

## S

SAR	9
Schriftart	51
Seite hinzufügen (MMS)	54
Seite löschen (MMS)	54
Senden	50
<b>Service Center</b>	106
Service Nummer	71
Sichere Einstellungen (WAP)	99
Sicherheit	90
Sicherheit im Straßenverkehr	11
Sicherheitscode	25
Sicherheitscodes	90
Sicherheitszertifikat (WAP)	100
Signalstärke	28
Signatur	52, 62
SIM zu Telefon kopieren	70
<b>SIM-Karte einsetzen</b>	20-21
<b>SMS</b>	62
SMS verfassen	50
SMS Zentrale (SMS)	62
Soft-Taste (rechts links)	16, 17
Sounds (My Media)	43
Speichern der Nachricht	51
Speicherstatus	82
Spiele & Mehr (My Media)	43
Sprachaufzeichnung	76
Sprache	86
Sprengzonen	12
Standard	83

Straßenverkehr . . . . . 11	Text tauschen (MMS) . . . . . 54
Stumm - siehe Lautlos . . . . . 34	Texteingabemodus ändern . . . . . 29
Surfen im WAP-Browser Menü . . . . . 96	Textvorlagen . . . . . 52, 60
Symbol in Nachrichten . . . . . 52	Themen . . . . . 59
Symbole . . . . . 18-19	Timer einstellen (MMS) . . . . . 54
<b>T</b>	TMO Empfang . . . . . 65
T9 aus . . . . . 52	T-Zones Taste . . . . . 16, 17
T9 aus (MMS) . . . . . 54	<b>U</b>
T9-Modus . . . . . 29	URL (WAP) . . . . . 99
T9-Modus benutzen . . . . . 30	<b>V</b>
<b>T9-Spachen</b> . . . . . 52	Verbindungsgeschwindigkeit (WAP)
T9-Sprachen (MMS) . . . . . 54	. . . . . 98
T9-Wort hinzufügen (MMS) . . . . . 54	Verpasste Anrufe . . . . . 46
T9-Wörterbuch	Vibrieren . . . . . 83
(neues Wort einfügen) . . . . . 51	Vorlagen . . . . . 60
Tarif einstellen . . . . . 48	
Tastefeldton . . . . . 84	
Tastenton-Lautstärke . . . . . 84	
Tausch . . . . . 35	
Technische Daten . . . . . 106	
Telefon . . . . . 86	
Telefon ein- und ausschalten . . . . . 24	
Telefonbetrieb . . . . . 11	
Telefonbuch . . . . . 27	
Telefonsperre . . . . . 90	
Telefon zu SIM kopieren . . . . . 70	
Termin . . . . . 73	
Terminplaner . . . . . 73	
Text eingeben . . . . . 28	

# Stichwortverzeichnis

---

## W

Während eines Gesprächs .....	33
Wähltaste .....	16, 17
Wähltaste .....	26
WAP .....	95
WAP Homepage .....	97
WAP Trägerdienst .....	97
WAP-Einstellungen .....	97
WAP-Profile .....	97
Wartestellung .....	36
Wartezeit (WAP) .....	98
Wartung .....	10
Wecker .....	72
Weiterleiten (Nachrichten) .....	55
Weltzeit .....	75

Zwischenspeicher löschen (WAP) .....	100
Zwischenspeicher prüfen (WAP) .....	100

## Z

Zeichen .....	32
Zeit .....	85
Zeit einstellen .....	85
Zeitformat .....	85
zu Seite verschieben (MMS) .....	54
Zubehör .....	105
Zugangspunkt (WAP) .....	98
Zugriffscodes .....	24
Zurücksetzen .....	47, 48
Zustellbericht (MMS) .....	53, 63
Zustellbericht (SMS) .....	62
Zweiten Anruf tätigen .....	33, 35



## C3300 User Guide

English

## C3300

### Table of Contents



<b>Introduction</b> .....	<b>8</b>	PUK2 code .....	25
<b>Guidelines for safe and efficient use</b> .....	<b>9</b>	Security code .....	25
<b>C3300 features</b> .....	<b>14</b>	<b>Barring password</b> .....	<b>25</b>
<b>Parts of the phone</b> .....	<b>14</b>	<b>General functions</b> .....	<b>26</b>
<b>Display information</b> .....	<b>19</b>	<b>Making and answering calls</b> .....	<b>26</b>
<b>Getting started</b> .....	<b>20</b>	Making a call .....	26
Installing the SIM card and the handset battery .....	20	Making a call using the send key ...	26
Charging the battery .....	22	Making an international call .....	26
Disconnecting the adapter .....	23	Ending a call .....	26
<b>Turning your phone on and off</b> ...	<b>24</b>	Making a call from the phonebook ..	27
Turning your phone ON .....	24	Adjusting the volume .....	27
Turning your phone OFF .....	24	Answering a call .....	27
<b>Access codes</b> .....	<b>24</b>	Switching quickly to	
PIN code .....	24	Vibrate only mode .....	28
PIN2 code .....	25	Signal strength .....	28
PUK code .....	25	Entering text .....	28
		Changing the text input mode .....	29
		<b>Contacts</b> .....	<b>32</b>

<b>In call menu</b> .....	<b>32</b>	<b>Write text message</b> .....	<b>47</b>
During a call .....	32	<b>Write Multimedia messages</b> .....	<b>49</b>
<b>Multiparty or conference calls</b> .....	<b>34</b>	<b>Inbox</b> .....	<b>51</b>
Making a second call .....	34	<b>Outbox</b> .....	<b>52</b>
Ending a multiparty call .....	35	<b>Drafts</b> .....	<b>53</b>
<b>Menu tree</b> .....	<b>36</b>	<b>Listen to voice mail</b> .....	<b>54</b>
<b>Selecting functions and options</b> ..	<b>38</b>	<b>Info message</b> .....	<b>54</b>
<b>Special</b> .....	<b>39</b>	Read .....	54
<b>My Media</b> .....	<b>40</b>	Topics .....	55
<b>Photos</b> .....	<b>40</b>	<b>Templates</b> .....	<b>55</b>
<b>Pictures</b> .....	<b>40</b>	Text templates .....	55
<b>Sounds</b> .....	<b>40</b>	Multimedia templates .....	56
<b>Games &amp; more</b> .....	<b>40</b>	Signature .....	57
<b>Call register</b> .....	<b>43</b>	<b>Settings</b> .....	<b>57</b>
<b>Missed calls</b> .....	<b>43</b>	Text message .....	57
<b>Received calls</b> .....	<b>43</b>	Multimedia message .....	58
<b>Dialled calls</b> .....	<b>44</b>	Voice mail centre .....	59
<b>Delete recent calls</b> .....	<b>44</b>	Info message .....	59
<b>Call charges</b> .....	<b>44</b>	Push message .....	60
Call duration .....	44	<b>t-zones</b> .....	<b>61</b>
Call costs .....	45	<b>Contacts</b> .....	<b>62</b>
Settings .....	45	<b>Search</b> .....	<b>62</b>
<b>GPRS information</b> .....	<b>46</b>	Add new .....	<b>63</b>
Call duration .....	46	<b>Caller groups</b> .....	<b>64</b>
Data volumes .....	46	<b>Speed dial</b> .....	<b>64</b>
<b>Messages</b> .....	<b>47</b>	<b>Settings</b> .....	<b>65</b>
		Set memory .....	65
		Search by .....	65



View options . . . . .	65	Customising profiles	
<b>Copy all</b> . . . . .	<b>65</b>	- Rename . . . . .	78
<b>Delete all</b> . . . . .	<b>66</b>	<b>Date &amp; Time</b> . . . . .	<b>79</b>
<b>Information</b> . . . . .	<b>66</b>	Set date . . . . .	79
<b>Organiser</b> . . . . .	<b>67</b>	Date format . . . . .	79
<b>Alarm clock</b> . . . . .	<b>67</b>	Set time . . . . .	79
<b>Scheduler</b> . . . . .	<b>68</b>	Time format . . . . .	79
<b>Calculator</b> . . . . .	<b>69</b>	<b>Phone settings</b> . . . . .	<b>80</b>
<b>Unit converter</b> . . . . .	<b>69</b>	Display settings . . . . .	80
<b>World time</b> . . . . .	<b>70</b>	Language . . . . .	80
<b>Voice recorder</b> . . . . .	<b>70</b>	<b>Call settings</b> . . . . .	<b>81</b>
Record . . . . .	70	Call divert . . . . .	81
View list . . . . .	71	Answer mode . . . . .	82
<b>Memory status</b> . . . . .	<b>71</b>	Send my number . . . . .	82
<b>S/W version</b> . . . . .	<b>71</b>	Call waiting . . . . .	82
<b>Camera</b> . . . . .	<b>72</b>	Minute minder . . . . .	82
<b>Take photo</b> . . . . .	<b>72</b>	Auto redial . . . . .	82
<b>Take in modes</b> . . . . .	<b>74</b>	Closed user group . . . . .	83
<b>My photos</b> . . . . .	<b>75</b>	<b>Security settings</b> . . . . .	<b>84</b>
<b>Settings</b> . . . . .	<b>76</b>	PIN code request . . . . .	84
<b>Memory status</b> . . . . .	<b>76</b>	Phone lock . . . . .	84
<b>Settings</b> . . . . .	<b>77</b>	Call barring . . . . .	85
<b>Profiles</b> . . . . .	<b>77</b>	Fixed dial number . . . . .	86
Changing the profile . . . . .	77	Change codes . . . . .	86
Customising profiles		<b>Network settings</b> . . . . .	<b>87</b>
- Personalise . . . . .	77	Automatic . . . . .	87

Manual .....	87
Preferred .....	87
<b>GPRS setting .....</b>	<b>88</b>
Power on .....	88
When needed .....	88
<b>Internet .....</b>	<b>89</b>
Home .....	90
Bookmarks .....	90
Profiles .....	91
Go to URL .....	93
Cache settings .....	93
Cookies settings .....	94
Security certification .....	94
Reset profiles .....	94
Browser version .....	94
<b>Reset settings .....</b>	<b>94</b>
<b>Q&amp;A .....</b>	<b>95</b>
<b>Accessories .....</b>	<b>98</b>
<b>Technical data .....</b>	<b>99</b>



# Introduction

Congratulations on your purchase of the advanced and compact C3300 mobile phone, designed to operate with the latest digital mobile communication technology.



This user guide contains important information on the use and operation of this phone. Please read all the information carefully for optimal performance and to prevent any damage to or misuse of the phone. Any changes or modifications not expressly approved in this user's guide could void your warranty for this equipment.



## Guidelines for safe and efficient use

Read these simple guidelines. Breaking the rules may be dangerous or illegal. Further detailed information is given in this manual.

### Exposure to radio frequency energy

#### Radio wave exposure and Specific Absorption Rate (SAR) information

This mobile phone model C3300 has been designed to comply with applicable safety requirement for exposure to radio waves. This requirement is based on scientific guidelines that include safety margins designed to assure this safety of all persons, regardless of age and health.

- The radio wave exposure guidelines employ a unit of measurement known as the Specific Absorption Rate, or SAR. Tests for SAR are conducted using standardized method with the phone transmitting at its highest certified power level in all used frequency bands.
- While there may be differences between the SAR levels of various LG phone models, they are all designed to meet the relevant guidelines for exposure to radio waves.
- The SAR limit recommended by the international Commission on Non-Ionizing Radiation Protection (ICNIRP), which is 2W/kg averaged over ten (10) gram of tissue.
- The highest SAR value for this model phone tested by DAS4 for use at the ear is 1.05W/kg (10g).
- SAR data information for residents in countries/regions that have adopted the SAR limit recommended by the Institute of Electrical and Electronics Engineers (IEEE), which is 1.6 W/kg averaged over one (1) gram of tissue (for example USA, Canada, Australia and Taiwan).

### Product care and maintenance

**Warning: Use only batteries, charger and accessories approved for use with this particular phone model. The use of any other types may invalidate any approval or warranty applying to the phone, and may be dangerous.**

- Do not disassemble this unit. Take it to a qualified service technician when repair work is required.
- Keep away from electrical appliance such as a TV, radio or personal computer.
- The unit should be kept away from heat sources such as radiators or cookers.
- Do not drop.
- Do not subject this unit to mechanical vibration or shock.
- The coating of the phone may be damaged if covered with wrap or vinyl wrapper.
- Use dry cloth to clean the exterior of the unit.  
(Do not use solvent such as benzene, thinner or alcohol.)
- Do not subject this unit to excessive smoke or dust.
- Do not keep the phone next to credit cards or transport tickets; it can affect the information on the magnetic strips.
- Do not tap the screen with a sharp object; otherwise, it may damage the phone.
- Do not expose the phone to liquid or moisture.
- Use the accessories with caution and follow relevant instructions.
- Do not touch the antenna unnecessarily.

## Efficient phone operation

To enjoy optimum performance with minimum power consumption please:

- Hold the phone as you speak to any other telephone. While speaking directly into the microphone, angle the antenna in a direction up and over your shoulder. If the antenna is extendable/retractable, it should be extended during a call.
- Do not hold the antenna when the phone is in use. If you hold it, it can affect call quality. It also may cause the phone to operate as a higher power level than needed and shorten talk and standby times.
- If your mobile phone supports infrared, never direct the infrared ray at anyone's eye.

## Electronics devices

All mobile phones may get interference, which could affect performance.

- Do not use your mobile phone near medical equipment without requesting permission. Avoid placing the phone over the pacemaker, i.e. in your breast pocket.
- Some hearing aids might be disturbed by mobile phones.
- Minor interference may affect TVs, radios, PCs, etc.

### Road safety

Check the laws and regulations on the use of mobile phones in the areas when you drive.

- Do not use a hand-held phone while driving.
- Give full attention to driving.
- Use a hands-free kit, if available.
- Pull off the road and park before making or answering a call if driving conditions so require.
- RF energy may affect some electronic systems in your motor vehicle such as car stereo, safety equipment.
- When your vehicle is equipped with an air bag, do not obstruct with installed or portable wireless equipment. It can cause serious injury due to improper performance.

### Blasting area

Do not use the phone where blasting is in progress.

Observe restrictions, and follow any regulations or rules.

### Potentially explosive atmospheres

- Do not use the phone at a refueling point. Don't use near fuel or chemicals.
- Do not transport or store flammable gas, liquid, or explosives in the compartment of your vehicle, which contains your mobile phone and accessories.

### In aircraft

Wireless devices can cause interference in aircraft.

- Turn off your mobile phone before boarding any aircraft.
- On the ground, follow airline instructions regarding use of mobile phones.

## Children

Keep the phone in a safe place out of small children's reach. It includes small parts which if detached may cause a choking hazard.

## Emergency calls

Emergency calls may not be available under all cellular networks. Therefore, you should never depend solely on the phone for emergency calls. Check with your local service provider.

## Battery information and care


- You do not need to completely discharge the battery before recharging. Unlike other battery systems, there is no memory effect that could compromise the battery's performance.
- Use only LG batteries and chargers. LG chargers are designed to maximize the battery life.
- Do not disassemble or short-circuit the battery pack.
- Keep the metal contacts of the battery pack clean.
- Replace the battery when it no longer provides acceptable performance. The battery pack may be recharged hundreds of times until it needs replacing.
- Recharge the battery if it has not been used for a long time to maximize usability.
- Do not expose the battery charger to direct sunlight or use it in high humidity, such as the bathroom.
- Do not leave the battery in hot or cold places, this may deteriorate the battery performance.
- Dispose of used batteries in accordance with local legislation.




# C3300 features

## Parts of the phone

### Front view

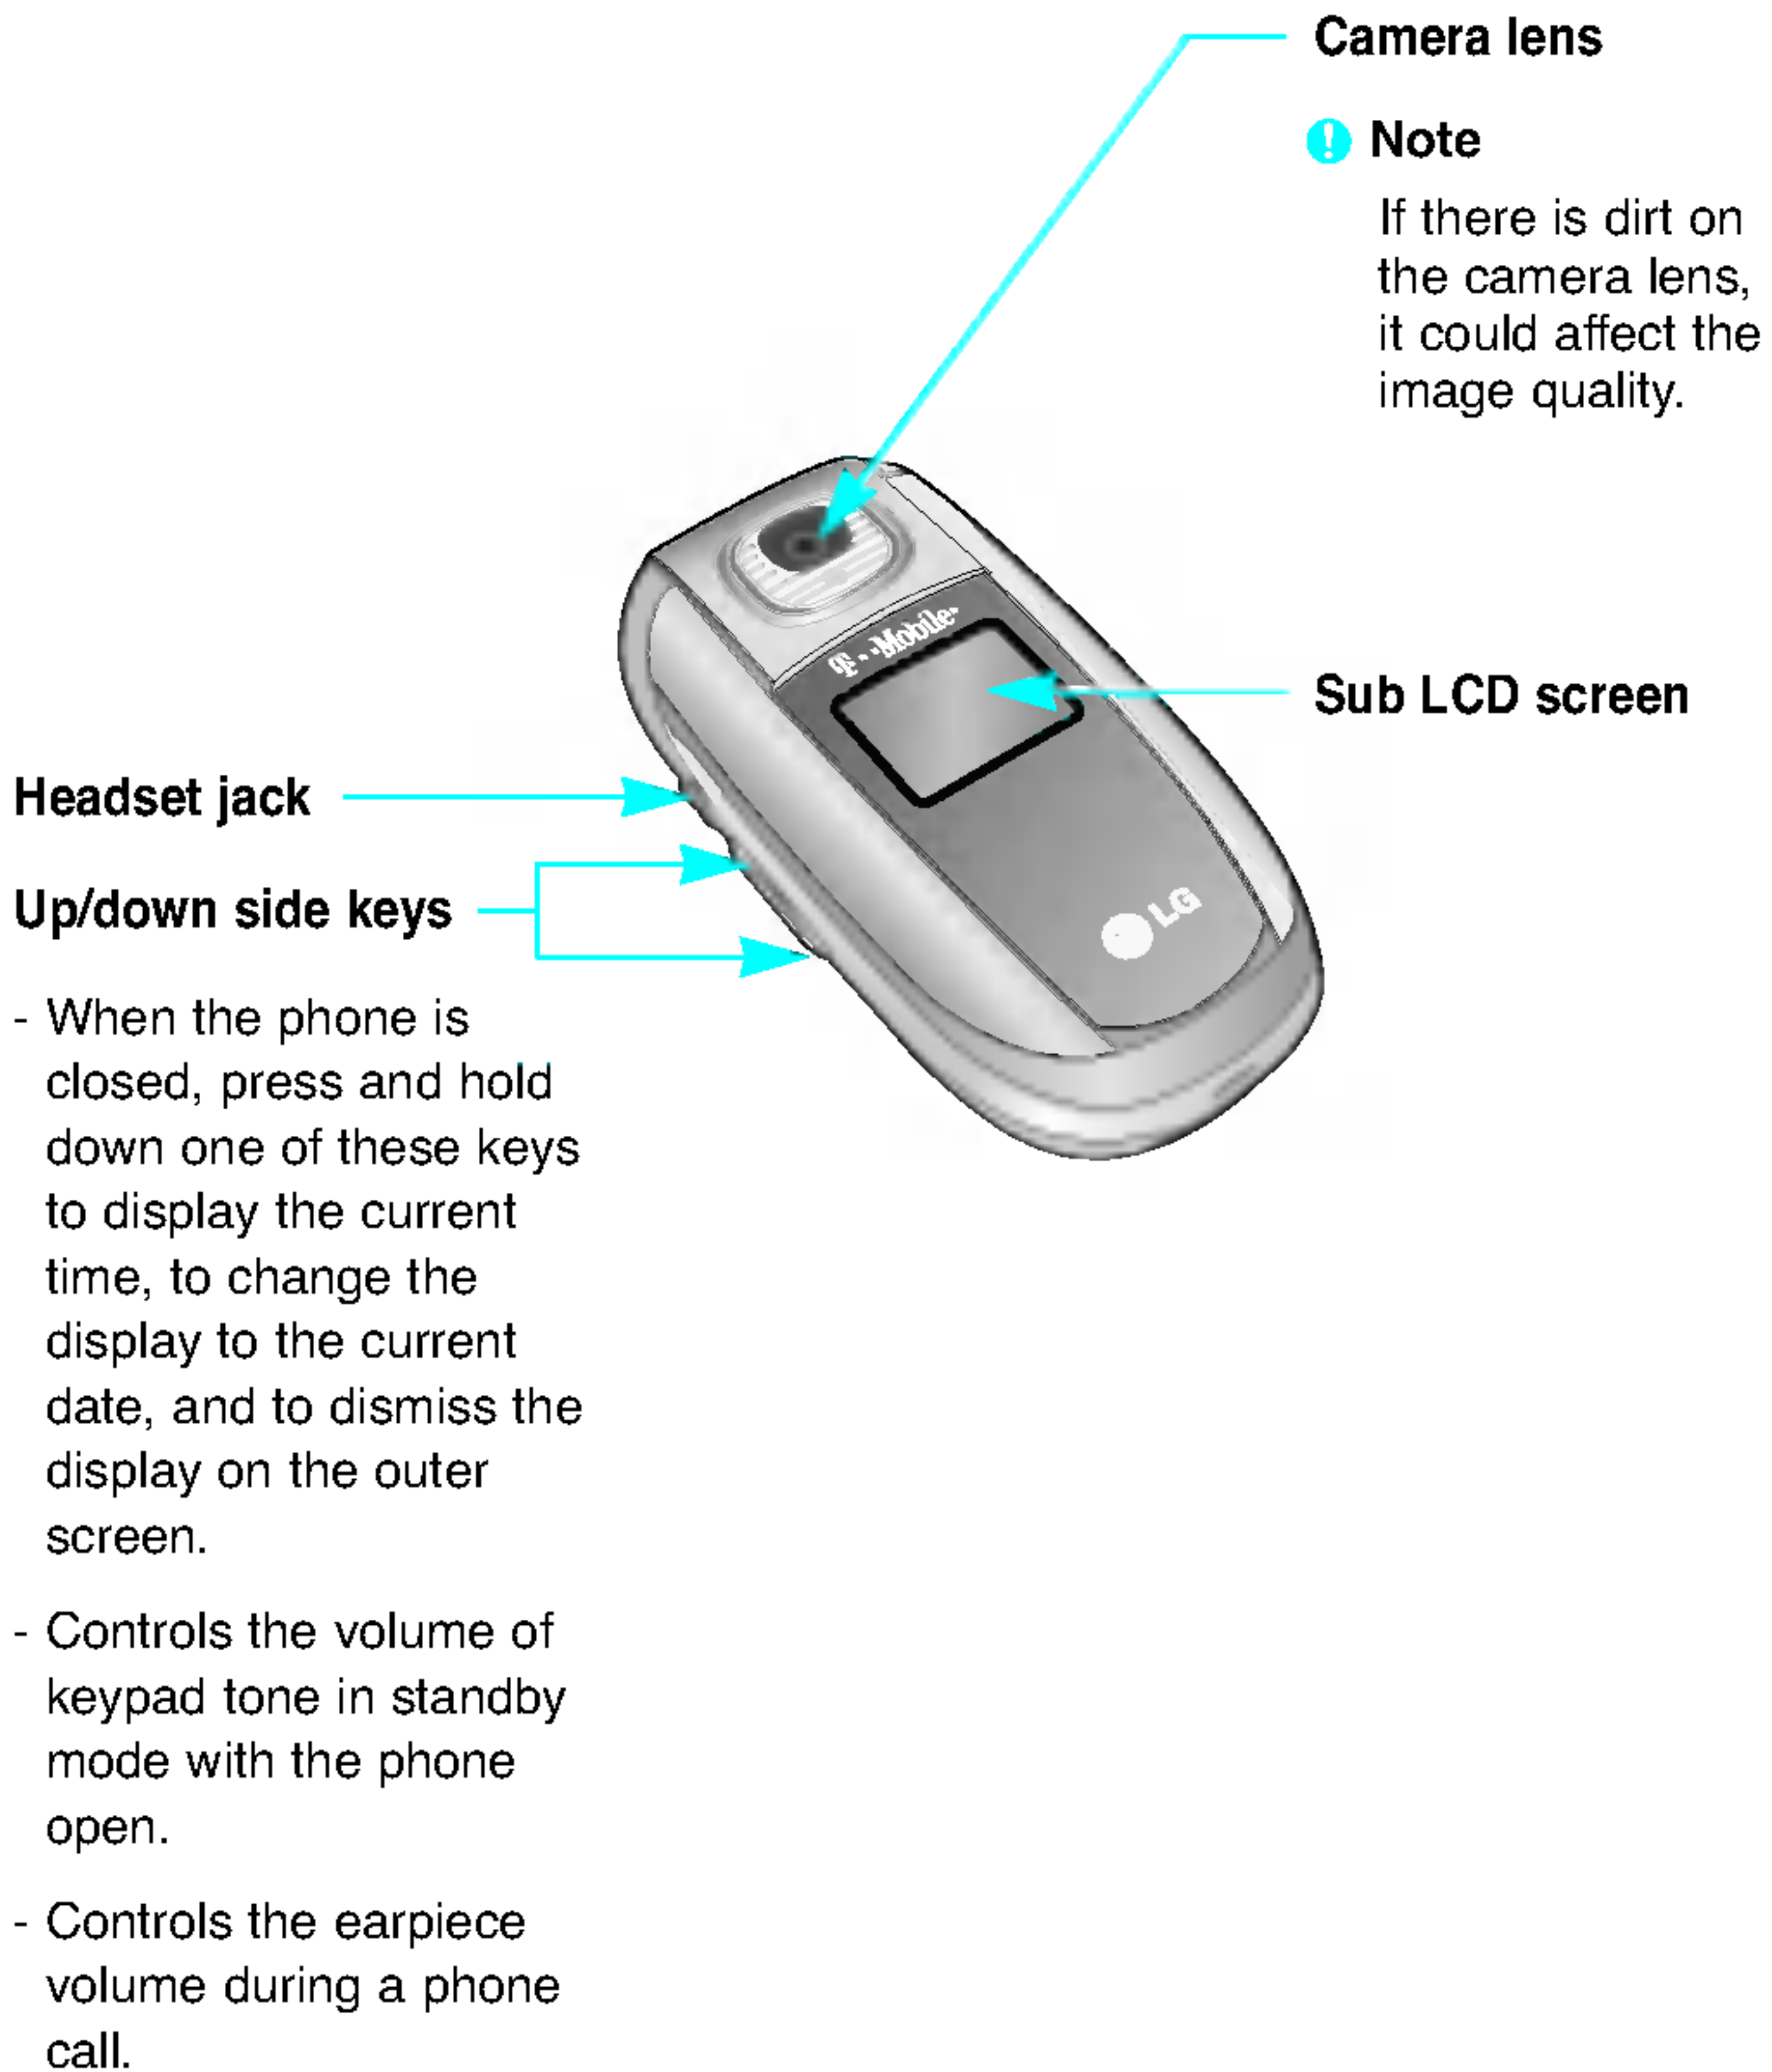

Rear view

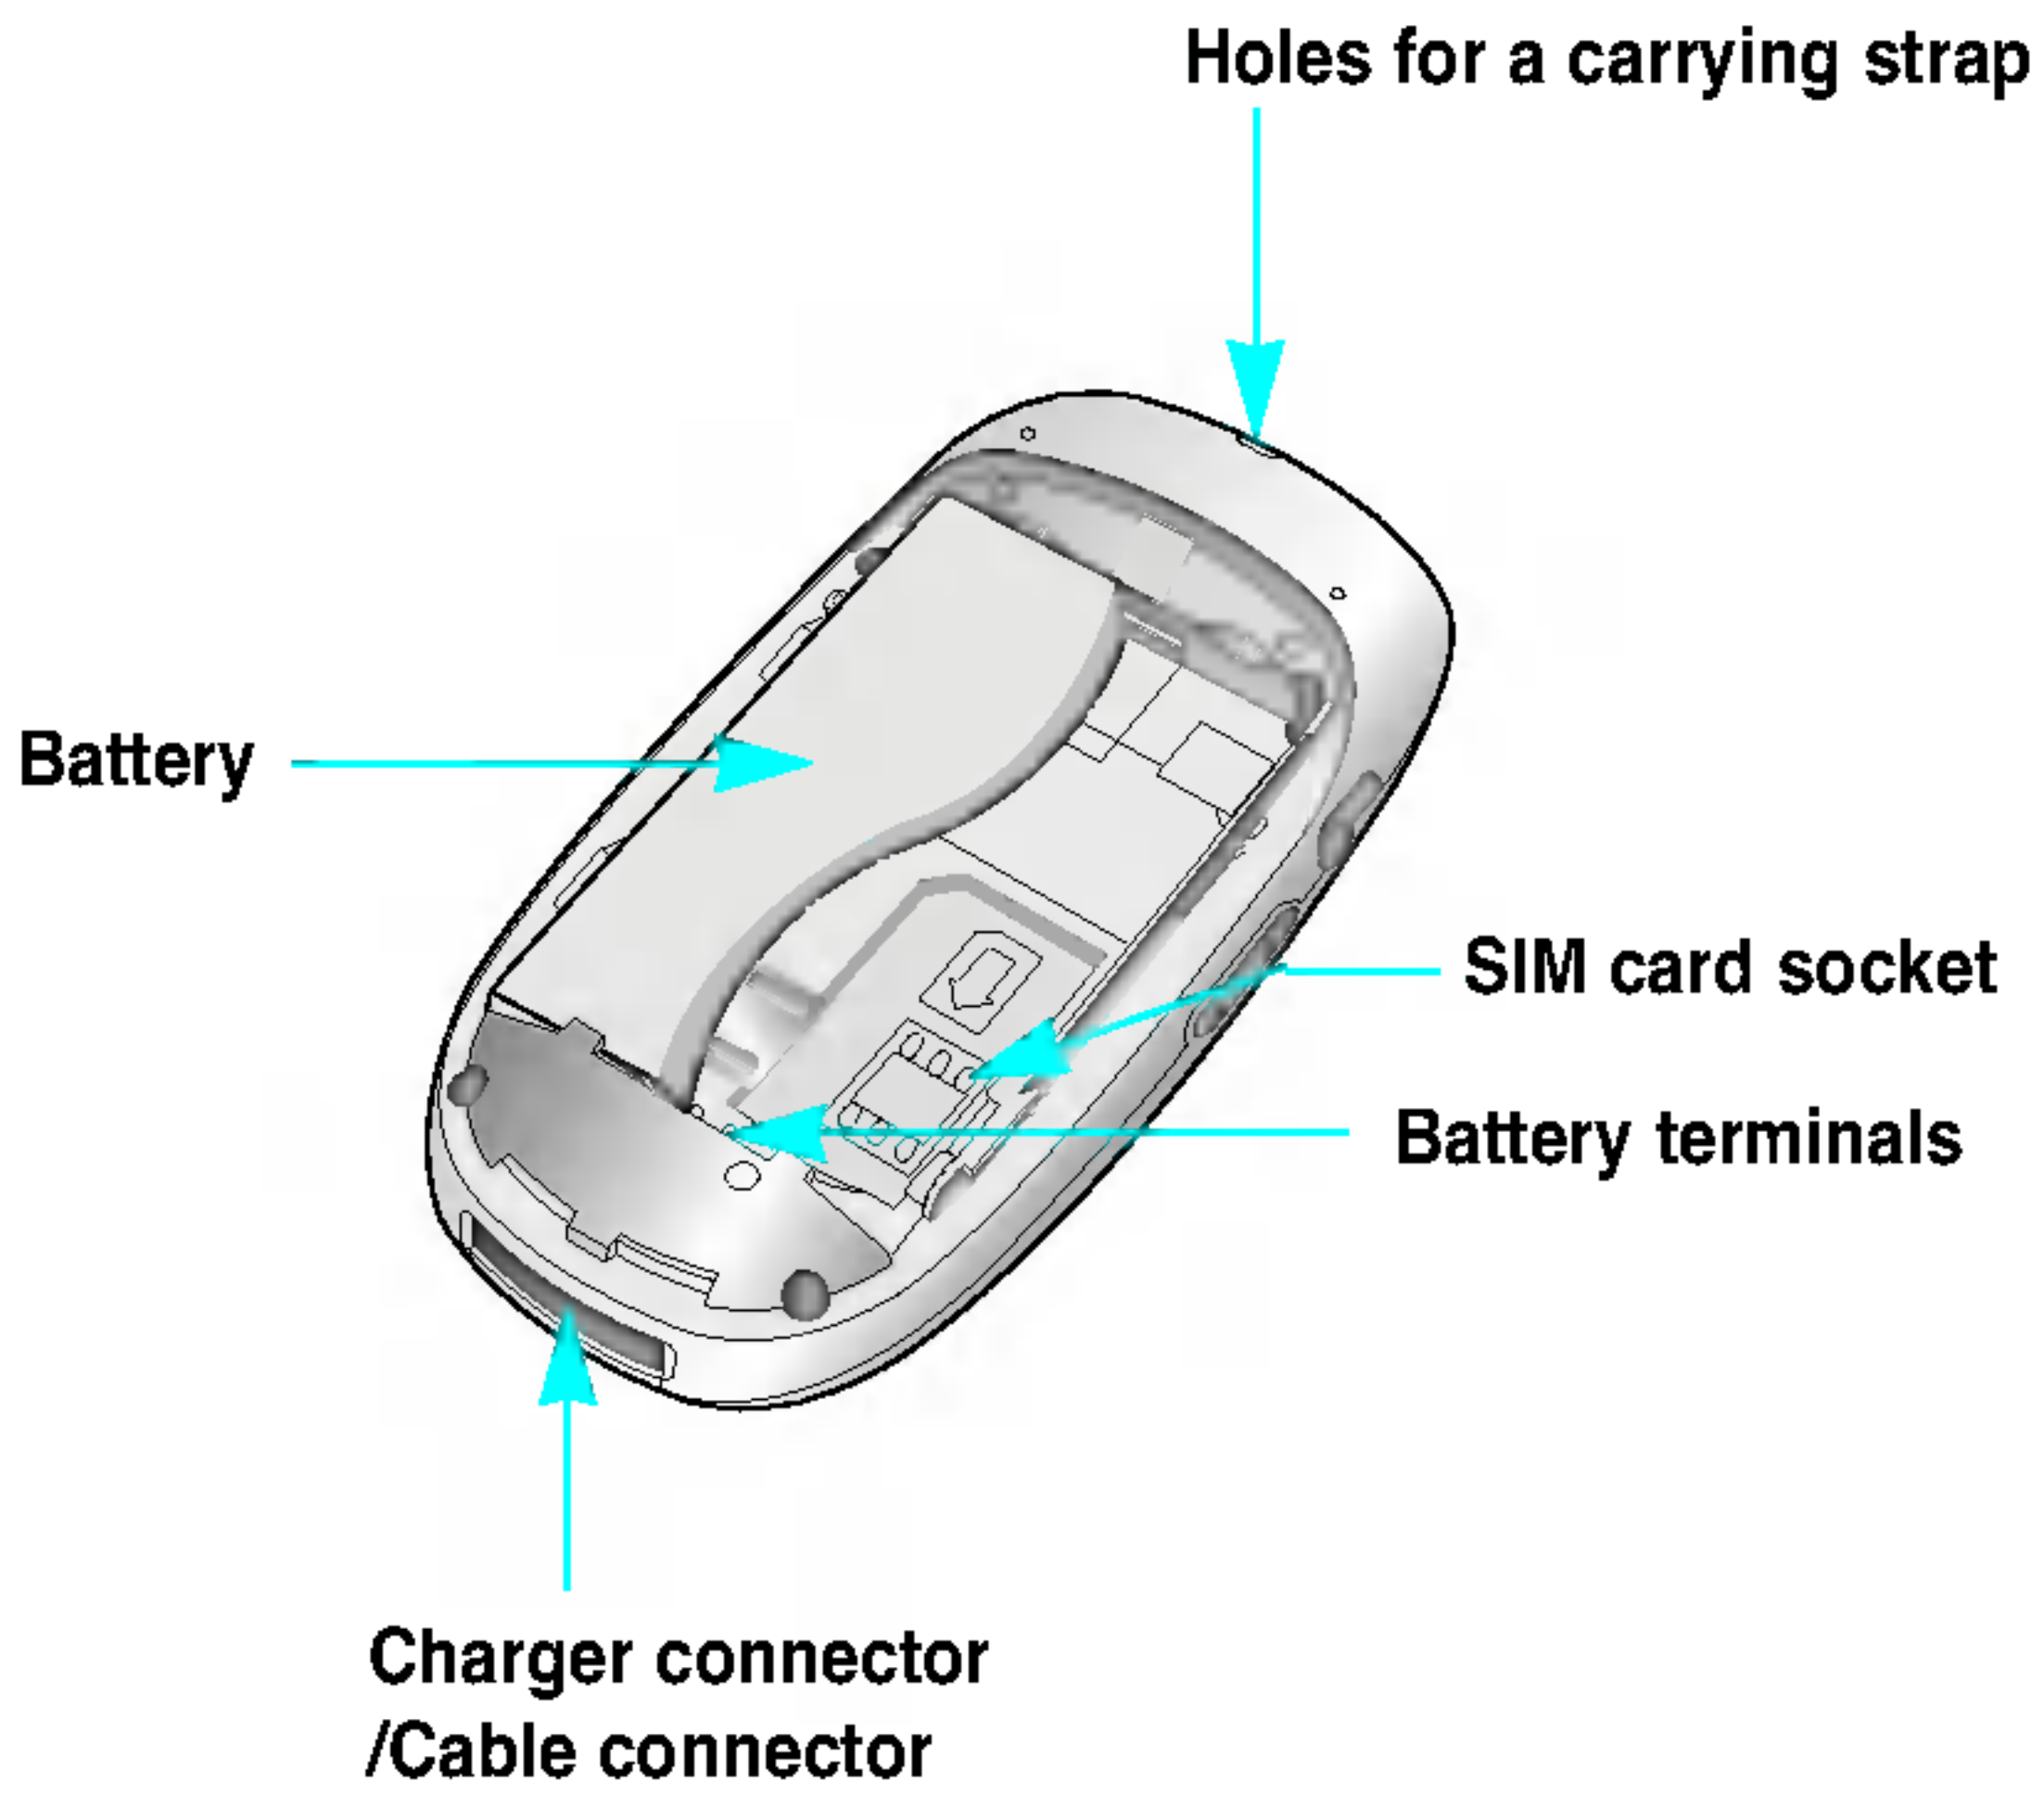

Open view



## 1. Earpiece

**2, 8. Left soft key/Right soft key:** Each of these keys performs the function indicated by the text on the screen immediately above it.





**3. t-zone key:** Accesses the t-zones.

**4. Send key:** Dials a phone number and answers incoming calls. You can also quickly access the latest incoming, outgoing and missed calls, by pressing the key in standby mode.

**5. Alphanumeric keys:** Enter numbers, letters and some special characters.

**6. LCD screen:** Displays phone status icons, menu items, Web information, pictures and more in full colour.

**7. Navigation keys:** Use to move the cursor up/down/left/right. And you can quickly access the following features in standby mode.

- **Up navigation key** (  ) : You can search the contact by name by pressing this key in standby mode.
- **Down navigation key** (  ) : Opens the voice memo list. Holding this key down directly starts voice memo recording.
- **Left navigation key** (  ) : A shortcut key to the profile menu. Holding this key down changes into the manner mode.
- **Right navigation key** (  ) : A shortcut key to the message inbox.

**9. Menu/Confirm key:** Opens the menu and confirms actions.

\* In standby mode, holding this key down connects to the Internet.

**10. Camera key:** Press this key to go to the Camera menu in standby mode.



















**11. End/Power key:** Used to end a call or reject a call and also to go back to standby mode. Hold this key down to turn the phone on/off.

- 12. Clear key:** Deletes a character by each press. Hold the key down to clear all input. Also use this key to go back to the previous screen.
- 13. Microphone:** Can be muted during a call for privacy.

## Display information

The table below describes various display indicators or icons that appear on the phone's display screen.

### On-Screen Icons

Icon	Description
	Indicates the strength of the network signal.
	Indicates that GPRS service is available.
	Indicates a call is in progress.
	Indicates that you are roaming on another network.
	Indicates the alarm has been set and is on.
	Indicates the status of the battery charge.
	Indicates that the vibration ringer has been set.
	Indicates the Silent profile is activated.
	Indicates the General profile is activated.
	Indicates the Loud profile is activated.
	Indicates the Headset profile is activated.
	Indicates the Car profile is activated.
	Indicates a call is diverted.
	Indicates that the phone is accessing the WAP.
	Indicates that you are using GPRS.
	Indicates that you entered the security page.
	Indicates the receipt of a message.
	Indicates the receipt of a voice mail.




# Getting started

## Installing the SIM card and the handset battery

### 1. Remove the battery cover


Make sure the power is off before you remove the battery. Press down on the rear cover in indicated position and slide downwards to remove, prize the battery by inserting finger nail in to indicated slots and levering the battery out.

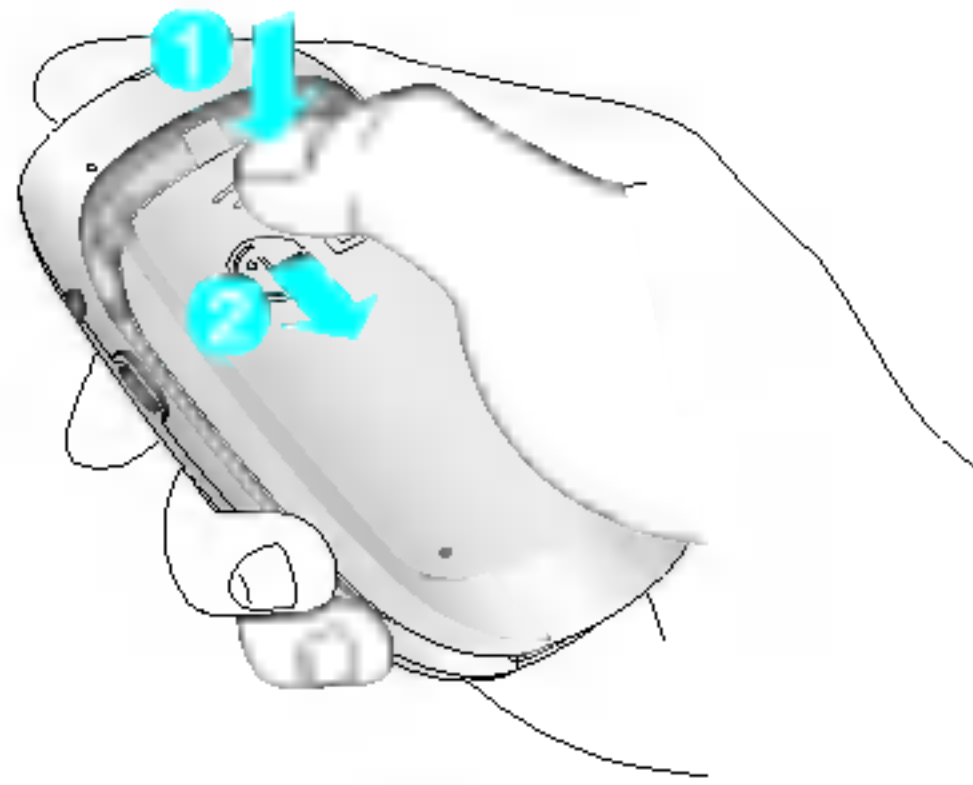

**! Note** Removing the battery from the phone when the power is on may cause the phone to malfunction.


### 2. Remove the battery.

Hold the top edge of the battery and lift the battery from the battery compartment.

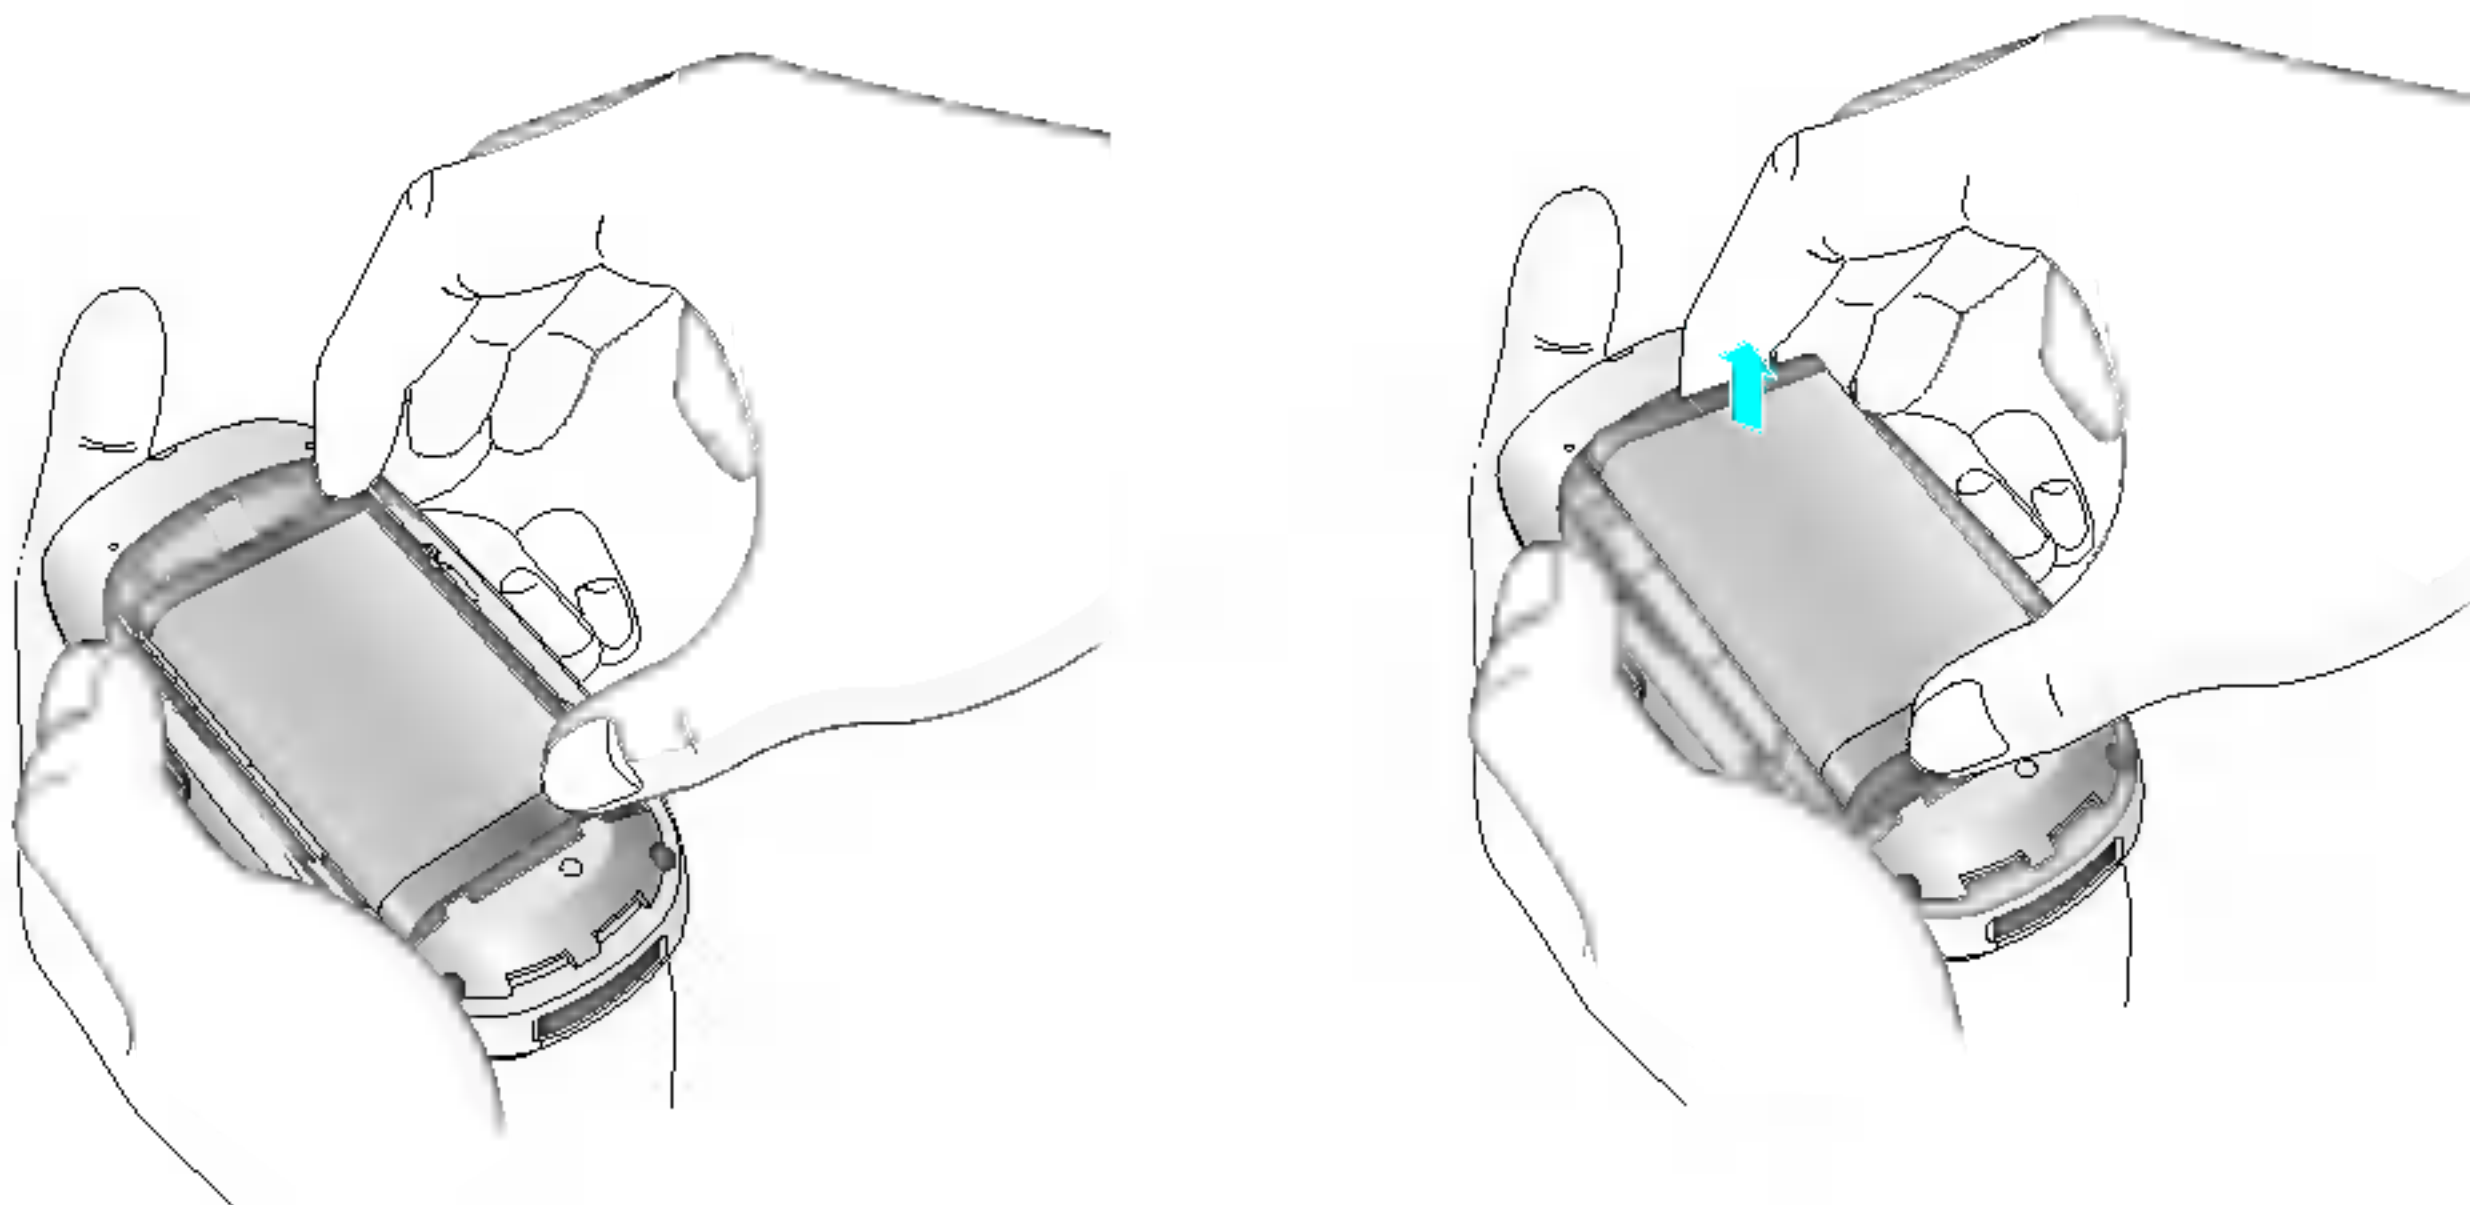


### 3. Install the SIM card

Insert the SIM card into the holder. Slide the SIM card into the SIM card holder. Make sure that the SIM card is inserted properly by ensuring that the gold contact area on the card is facing downwards. To remove the SIM card, press down lightly and pull it in the reverse direction.

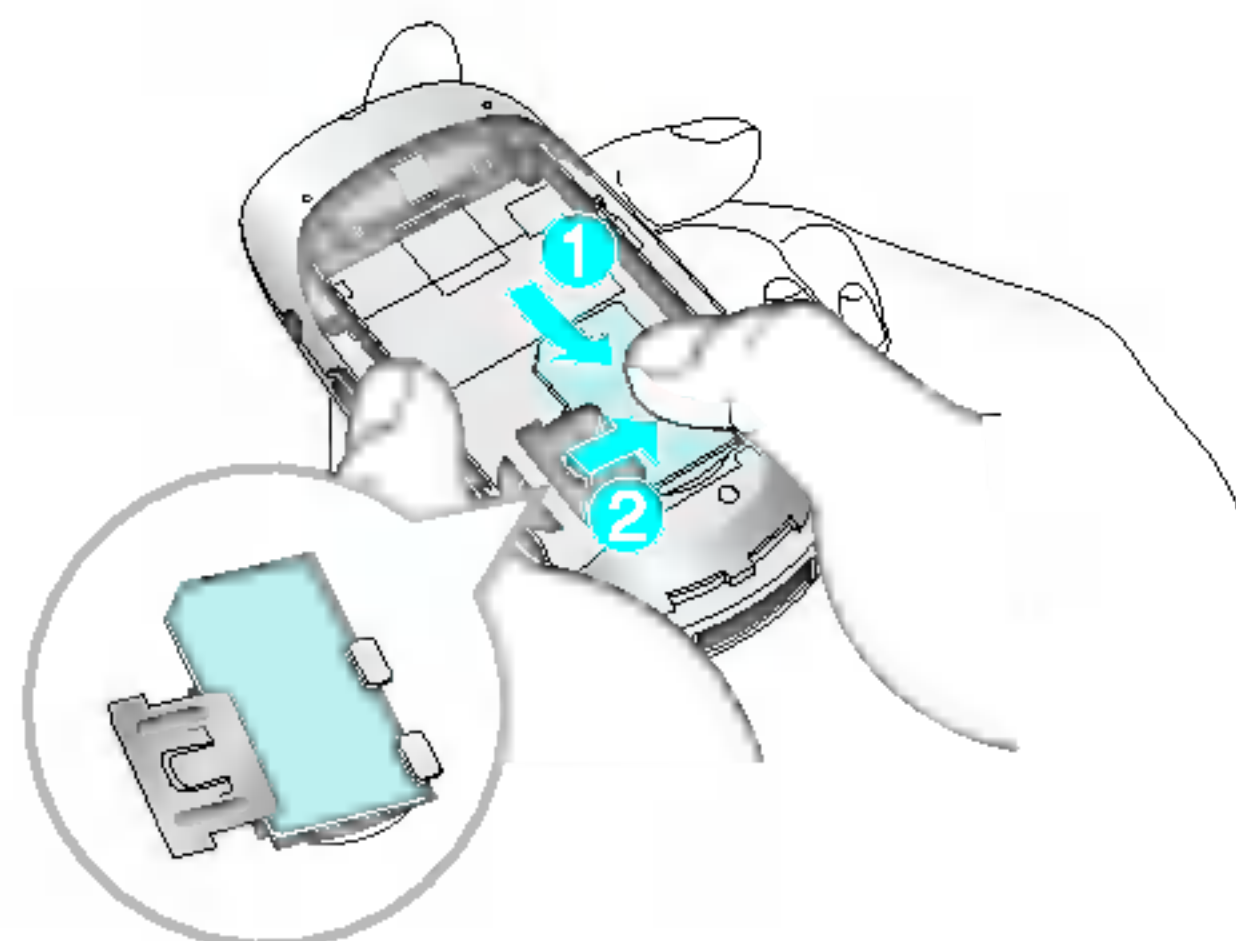

To insert the SIM card

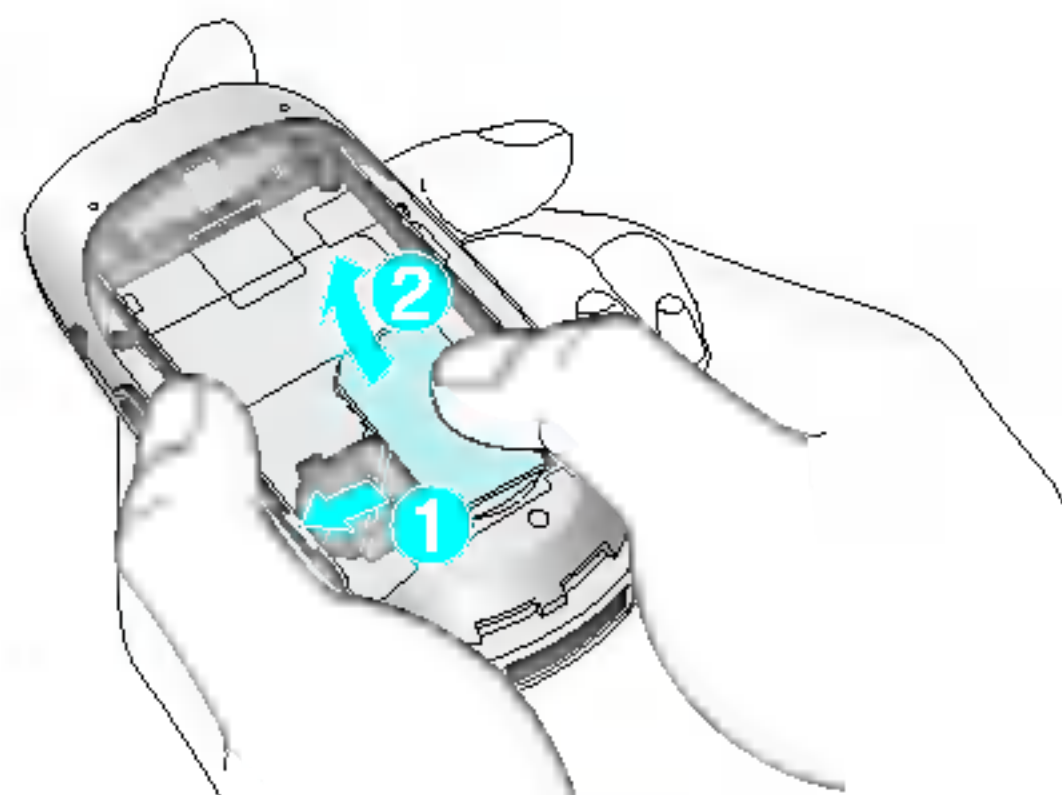


To remove the SIM card

**! Caution** The metal contact of the SIM card can be easily damaged by scratches. Pay special attention to the SIM card while handling. Follow the instructions supplied with the SIM card.

### 4. Install the battery.



Insert the bottom of the battery first into the bottom edge of the battery compartment. Push down the top of the battery until it snaps into space.


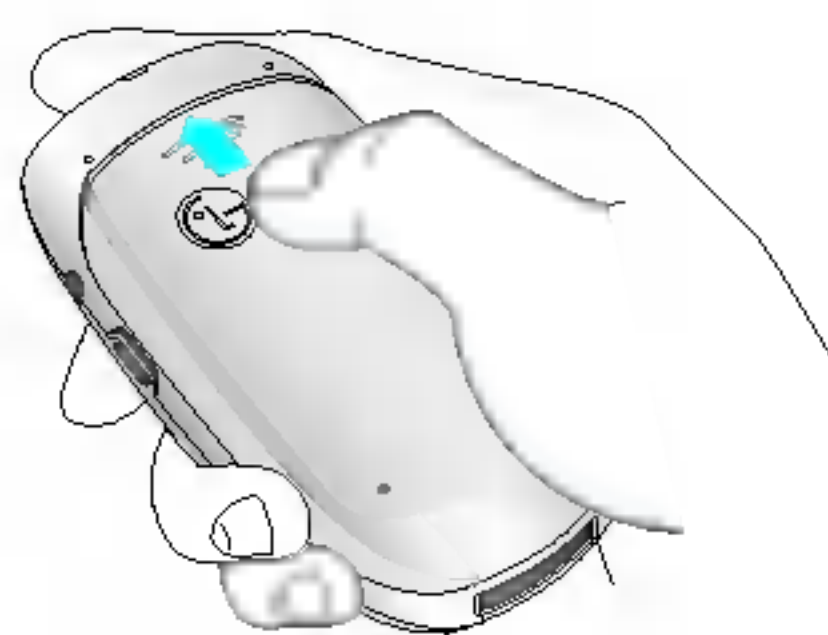


### 5. Replace the battery cover.

Lay the battery cover in place of the phone and slide it until the latch clicks.

### Charging the battery

To connect the travel adapter to the phone, you must have installed the battery.

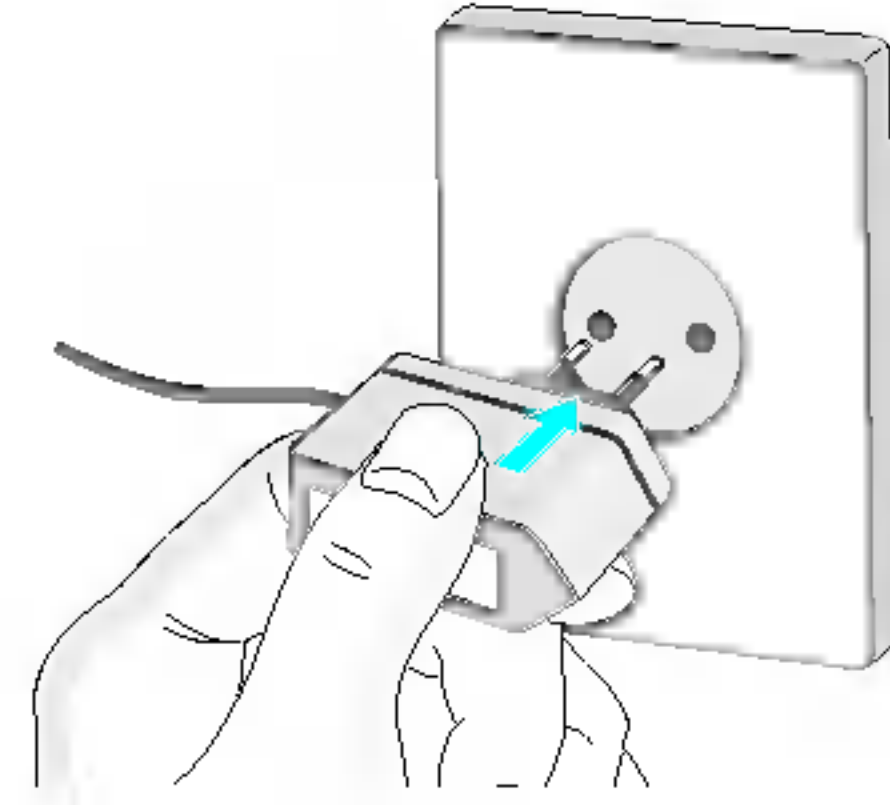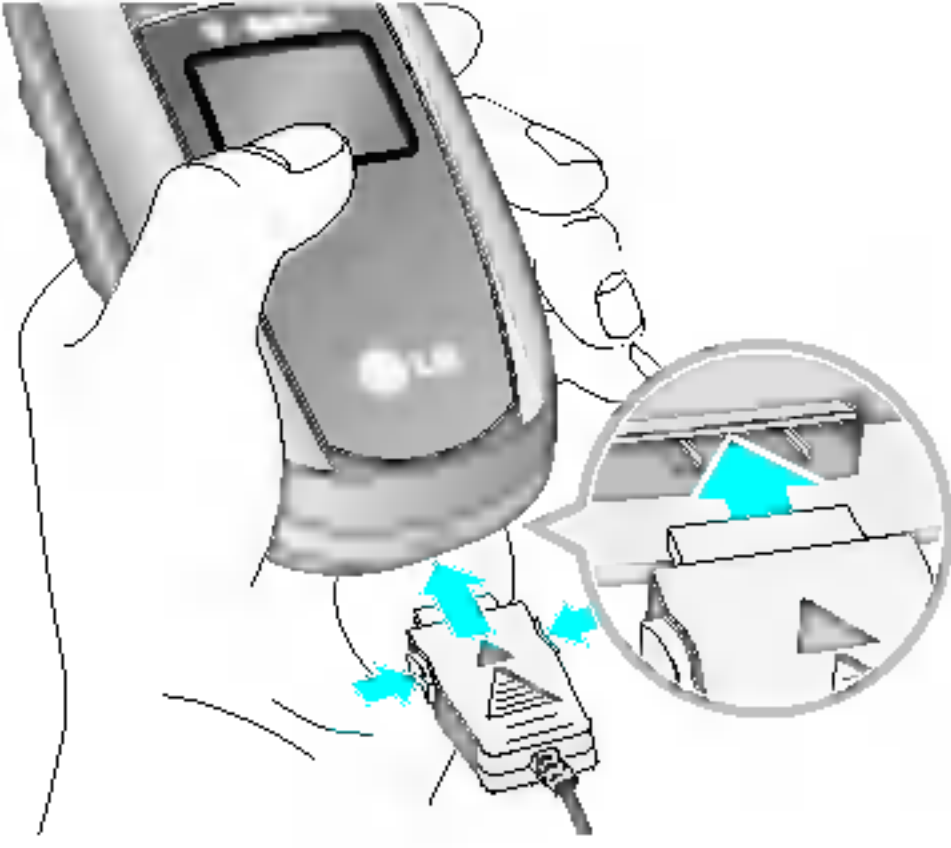

1. Ensure the battery is fully charged before using the phone.
2. With the arrow facing you as shown in the diagram push the plug on the battery adapter into the socket on the bottom of the phone until it clicks into place.
3. Connect the other end of the travel adapter to the mains socket. Use only the included packing charger.
4. The moving bars of battery icon will stop after charging is complete.

- ! Caution**
- Do not force the connector as this may damage the phone and/or the travel adapter.
  - Insert the battery pack charger vertically to wall power outlet.
  - If you use the battery pack charger out of your own country, use an attachment plug adaptor for the proper configuration.
  - Do not remove your battery or the SIM card while charging.

- ! Warning**
- Unplug the power cord and charger during lightning storms to avoid electric shock or fire.
  - Make sure that no sharp-edged items such as animal teeth, nails, come into contact with the battery. There is a risk of this causing a fire.
  - Do not place or answer calls while charging the phone as it may short-circuit the phone and/or cause electric shock or fire.

## Disconnecting the adapter


1. When charging is finished, the moving bars of the battery icon stop and 'Full' is displayed on the screen.
2. Unplug the adapter from the power outlet. Disconnect the adapter from the phone by pressing the grey tabs on both sides of the connector and pull the connector out.



- ! Note**
- Ensure the battery is fully charged before first using the phone.
  - Do not remove the battery or SIM card while charging.
  - In the case the battery is not properly charged, please turn the phone off and on using the power key, then recharge the battery. After detaching and reattaching the battery, please recharge the battery.

## Turning your phone on and off

### Turning your phone ON

1. Install a battery to the handset and connect the phone to an external power source such as the travel adapter, cigarette lighter adapter or hands-free car kit. Or install a charged battery pack to the handset.
2. Press  for a few seconds until the LCD screen is turned on.
3. Depending on the status of the **PIN code request** setting you may need to enter your PIN code.

**! Notice** Like any other radio devices, avoid any unnecessary contact with the antenna while your phone is on.

### Turning your phone OFF

1. Press  for a few seconds until the LCD screen is turned off.

## Access codes

You can use the access codes described in this section to avoid unauthorised use of your phone. The access codes (except PUK and PUK2 codes) can be changed by using the **Change codes** feature [Menu-9-5-5]. See page 86.

### PIN code (4 to 8 digits)

The PIN (Personal Identification Number) code protects your SIM card against unauthorised use. The PIN code is usually supplied with the SIM card. When the **PIN code request** is set to **On**, your phone will request the PIN code every time the phone is switched on. When the **PIN code request** is set to **Off**, your phone connects to the network directly without the PIN code.

## **PIN2 code (4 to 8 digits)**

The PIN2 code, supplied with some SIM cards, is required to access functions such as **Advice of Call Charge** and **Fixed Dial Number**. These functions are only available if supported by your SIM card.

## **PUK code (4 to 8 digits)**

The PUK (PIN Unblocking Key) code is required to change a blocked PIN code. The PUK code may be supplied with the SIM card. If not, contact your network operator for the code. If you lose the code, also contact your network operator.

## **PUK2 code (4 to 8 digits)**

The PUK2 code, supplied with some SIM cards, is required to change a blocked PIN2 code. If you lose the code, also contact your network operator.

## **Security code (4 to 8 digits)**

The security code protects the unauthorised use of your phone. The default security code is set to '0000' and the security code is required to delete all phone entries and to activate the **Reset Settings** menu. Also, the security code is required to enable or disable the phone lock function to prevent unauthorised use of the phone. The security code default setting can be modified from the **Security Settings** menu.

## **Barring password**






The barring password is required when you use the **Call Barring** function. You obtain the password from your network operator when you subscribe to this function. See [Menu-9-5-3] page 85 for further details.



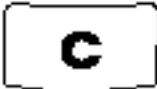

# General functions

## Making and answering calls



### Making a call

1. Make sure your phone is switched on.
2. Enter a phone number, including the area code. When you entered a wrong number, press the clear key (  ) to erase one digit at a time.
  - ▶ Press and hold the clear key (  ) to erase the digits in succession.
3. Press the send key (  ) to call the number.
4. To end the call, press the end key (  ) or the right soft key (  ). You can also end the call by closing the folder.

### Making a call using the send key

1. In standby mode, press the send key (  ), and the latest incoming, outgoing and missed phone numbers will be displayed.
2. Select the desired number by using the up/down navigation key.
3. Press  .

### Making an international call

1. Press and hold the  key for the international prefix. The '+' character automatically selects the international access code.
2. Enter the country code, area code, and the phone number.
3. Press  .

### Ending a call


When you have finished your call, press the end (  )key.

## Making a call from the phonebook (Contacts)

You can save the names and phone numbers dialed regularly in the SIM card and/or phone memory, which is called Contacts.

You can dial a number by simply looking up the desired name in Contacts. For further details on the Contacts feature, please refer to page 62 through 66.

## Adjusting the volume


If you want to adjust the earpiece volume during a call, use the side keys (  ). Press the up side key to increase and down side key to decrease the volume.

**Note** In standby mode pressing the side keys adjusts the key tone volume.

## Answering a call

When you receive a call, the phone rings. If the caller can be identified, the caller's phone number (or name if saved in the Contacts) is displayed.



1. To answer an incoming call, open the phone and press the send key. Alternatively, please see page 82 for other answer modes.

**Note** If **Press any key** has been set as the answer mode (see page 82), any key press will answer a call except for the  or the right soft key.


- ▶ To reject an incoming call, press and hold one of the side keys on the left side of the phone without opening the folder.
- ▶ You can answer a call while using the **Contacts** or other menu features.

2. To end the call, close the folder or press the  key.

### Switching quickly to Vibrate only mode

You can switch your phone quickly to the **Vibrate only** mode by pressing and holding down the left navigation key (  ) after opening the phone. To go back to the previous profile, press and hold down the left navigation key (  ) again.

### Signal strength

You can check the strength of your signal by the signal indicator (  ) on the LCD screen of your phone. Signal strength can vary, particularly inside buildings. Moving near to a window may improve reception.

### Entering text

You can enter alphanumeric characters by using the phone's keypad. For example, storing names in the **Contacts**, writing a message, creating a personal greeting or scheduling events in the calendar all require entering text.

The following text input methods are available in the phone.


#### T9 mode

This mode lets you enter words with only one keystroke per letter. Each key on the keypad has more than one letter. The T9 mode automatically compares your keystrokes with an internal dictionary to determine the correct word, thus requiring far fewer keystrokes than the traditional ABC mode. This is sometimes known as predictive text.

#### ABC mode


This mode lets you enter letters by pressing the key labelled with the required letter once, twice, three or four times until the letter is displayed.


### 123 mode (Number mode)

Type numbers using one keystroke per number. To change to 123 mode in a text entry field, press the  key until 123 mode is displayed.

### Changing the text input mode

1. When you are in a field that allows characters to be entered, you will notice the text input mode indicator in the upper right corner of the LCD screen.



- You can select the language of the T9 mode. Press the left soft key [Options], then select **T9 languages**. You can also go to **T9 languages** menu by holding down the  key. Select the desired language of T9 mode. You can also turn off the T9 mode by selecting **T9 off**. The default setting on the phone is T9 enabled mode.

2. Change the text input mode by pressing . You can check the current text input mode in the upper right corner of the LCD screen.



#### ► Using the T9 mode

The T9 predictive text input mode lets you enter words easily with a minimum number of key presses. As you press each key, the phone begins to display the characters that it thinks you are typing based on the built-in dictionary. You can also add new words in the dictionary. As new words are added, the word changes to reflect the most likely candidate from the dictionary.

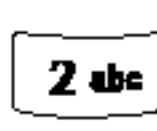
1. When you are in the T9 predictive text input mode, start entering a word by pressing keys  to . Press one key per letter.
  - The word changes as letters are typed. Ignore what's on the screen until the word is typed completely.


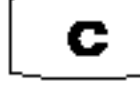
## General functions


- If the word is still incorrect after typing completely, press the up/down navigation key once or more to cycle through the other word options.

**Example:** Press     to type **Good**  
Press     [Down navigation key] to type **Home**

- If the desired word is missing from the word choice list, add it using the ABC mode.




2. Enter the whole word before editing or deleting any keystrokes.
3. Complete each word with a space by pressing the  key.

To delete letters, press the  key. Press and hold down the  key to erase entire words in succession.

**! Notice** To exit from the text input mode without saving your input, press . The phone goes back to standby mode.

### ► Using the ABC mode

Use the  to  keys to enter your text.

1. Press the key labelled with the required letter:
  - Once for the first letter
  - Twice for the second letter
  - And so on
2. To insert a space, press the  key once. To delete letters, press the  key. Press and hold down the  key to erase the entire words in succession.

**! Notice** Refer to the table below for more information on the characters available using the alphanumeric keys.

Key	Characters in the order display	
	Upper case	Lower case
	. , / ? ! - : ' " 1	. , / ? ! - : ' " 1
	A B C 2 Ä À Á Â Ã Å Æ Ç	a b c 2 ä à á â ã å æ ç
	D E F 3 È É Ê	d e f 3 è é ê
	G H I 4 Ï Ì Í Î Ğ	g h i 4 ï ì í î ğ
	J K L 5	j k l 5
	M N O 6 Ñ Ö Ø Ò Ó Ô Õ Æ	m n o 6 ñ ö ø ò ó ô õ æ
	P Q R S 7 ß Ş	p q r s 7 ß ş
	T U V 8 Ü Ù Ú Û	t u v 8 ü ù ú û
	W X Y Z 9	w x y z 9
	Space key, 0 (Press twice)	Space key, 0 (Press twice)

► **Using the 123(Number) mode**

The 123 mode enables you to enter numbers in a text message (a telephone number, for example).

Press the keys corresponding to the required digits before manually switching back to the appropriate text entry mode.

### Contacts

You can save phone numbers and their corresponding names in the memory of your SIM card.

In addition, you can save up to 200 numbers and names in the phone memory.

The SIM card and phone are both used in the same way in the **Contacts** menu.

(Refer to page 62 through 66 for details.)

### In call menu

Your phone provides a number of control functions that you can use during a call. To access these functions during a call, press the left soft key [Options].


### During a call

The menu displayed on the handset screen during a call is different to the default main menu displayed when in standby mode, and the options are described below.

### Making a second call


You can get a number you wish to dial from Contacts to make a second call. Press the right soft key then select **Search**. To save the dialled number into Contacts during a call, press the right soft key then select **Add new**.


### Switching between two calls

To switch between two calls, press the left soft key [Options], then select **Swap** or just press the  key. You can select one of two calls using up/down navigation keys. To end a call, highlight the phone number using up/down navigation keys then press the


 key.


## Answering an incoming call

To answer an incoming call when the handset is ringing, simply press the  key. The handset is also able to warn you of an incoming call while you are already on a call. A tone sounds in the earpiece, and the display will show that a second call is waiting. This feature, known as **Call waiting**, is only available if your network supports it. For details of how to activate and deactivate it see **Call waiting** on page 82.

If **Call waiting** is activated, you can put the first call on hold and answer the second, by pressing  or by selecting left soft key, then **Hold & Answer**. You can end the current call and answer the waiting call by selecting left soft key and then **End & Answer**.

## Rejecting an incoming call

You can reject an incoming call without answering by simply pressing the  key.

During a call, you can reject an incoming call by pressing the left soft key [Menu] and selecting the **Multiparty/Reject** or by pressing the  key.

## Muting the microphone

You can mute the microphone during a call by pressing the left soft key [Options], then selecting **Mute**. When the handset is muted, the caller cannot hear you, but you can still hear them. The handset can be unmuted by pressing the [Unmute].


## Switching DTMF tones on during a call

To turn DTMF tones on during a call, press the left soft key, and then select **DTMF on**. DTMF tones can be turned off the same way. DTMF tones allow your phone to make use of an automated switchboard.

### Multiparty or conference calls

The multiparty or conference service provides you with the ability to have a simultaneous conversation with more than one caller, if your network operator supports this feature. A multiparty call can only be set up when you have one active call and one call on hold, both calls having been answered. Once a multiparty call is set up, calls can be added, disconnected or separated (that is, removed from the multiparty call but still connected to you) by the person who set up the multiparty call. These options are all available from the In-Call menu. The maximum callers in a multiparty call are five. Once started, you are in control of the multiparty call, and only you can add callers to the multiparty call.

#### Making a second call

You can make a second call while currently on a call. Enter the phone number and press the  key. When the second call is connected, the first call is automatically placed on hold. You can swap between two calls by pressing the left soft key then selecting **Swap**.

#### Setting up a multiparty call

Place one call on hold and while the active call is on, press the leftsoft key and then select **Multiparty/Join all**.

#### Putting a multiparty call on hold

Press the left soft key, then select **Multiparty/Hold all**.

#### Activate the multiparty call on hold

Press the left soft key, then select **Multiparty/Join all**.

#### Adding calls to the multiparty call

To add a call to an existing multiparty call, press the left soft key, then select **Multiparty/Join all**.

### Putting a member of a multiparty call on hold

To place one selected caller (whose number is currently displayed on the screen) of a multiparty call on hold, press the left soft key, then select **Multiparty/Exclude**.


### Displaying callers in a multiparty call

Using up/down navigation keys, you can scroll through the phone numbers of the callers in a multiparty call.

### Having a private call during a multiparty call

To have a private call with one caller from a multiparty call, display the number of the caller you wish to talk to on the screen, then press the left soft key. Select **Multiparty/Private** to put all the other callers on hold.

### Ending a multiparty call

The currently displayed caller from a multiparty call can be disconnected by pressing the  key. To end a multiparty call, press the left soft key, then select **Multiparty/End multiparty**. After pressing the left soft key, selecting **Multiparty/End all** will end all the active and on-hold calls.



# Menu tree

The following illustration shows the available menu structure and indicates the:

- ▶ Number assigned to each menu option.
- ▶ Page where you can find the feature description.

You can go to the desired menu using the left soft key [Menu], navigation keys and the [OK] key.



This menu is supported by only SAT (SIM Application Tool kit) SIM.

This menu is supported by non-SAT SIM.



## 1 Special

This menu depends on SIM and network service. If your SIM card supports SIM tool kit, it is only shown "Special" menu.



## 3 Call register

- 1 Missed calls
- 2 Received calls
- 3 Dialed calls
- 4 Delete recent calls
- 5 Call charges
- 6 GPRS information



## 2 My Media

- 1 Photos
- 2 Pictures
- 3 Sounds
- 4 Games & more



**4 Messages**

- 1 Write text messages
- 2 Write multimedia message
- 3 Inbox
- 4 Outbox
- 5 Drafts
- 6 Listen to voice mail
- 7 Info message
- 8 Templates
- 9 Settings



**5 t-zones**



**6 Contacts**

- 1 Search
- 2 Add new
- 3 Caller groups
- 4 Speed dial
- 5 Settings
- 6 Copy all
- 7 Delete all
- 8 Information



**7 Organiser**

- 1 Alarm clock
- 2 Scheduler
- 3 Calculator
- 4 Unit converter
- 5 World time
- 6 Voice recorder
- 7 Memory status
- 8 S/W version



**8 Camera**

- 1 Take photo
- 2 Take in modes
- 3 My photos
- 4 Settings
- 5 Memory status





**9 Settings**

- 1 Profiles
- 2 Date & Time
- 3 Phone settings
- 4 Call settings
- 5 Security settings
- 6 Network settings
- 7 GPRS setting
- 8 Internet
- 9 Reset settings




## Selecting functions and options

Your phone offers a range of functions that allow you to customise it. These functions are arranged in menus and sub-menus, accessed via the two soft keys marked  and . Each menu and sub-menu lets you view and alter the settings of a particular function.

The roles of the soft keys vary according to the current context; the label on the bottom line of the screen just above each key indicates its current function.

(e.g.)

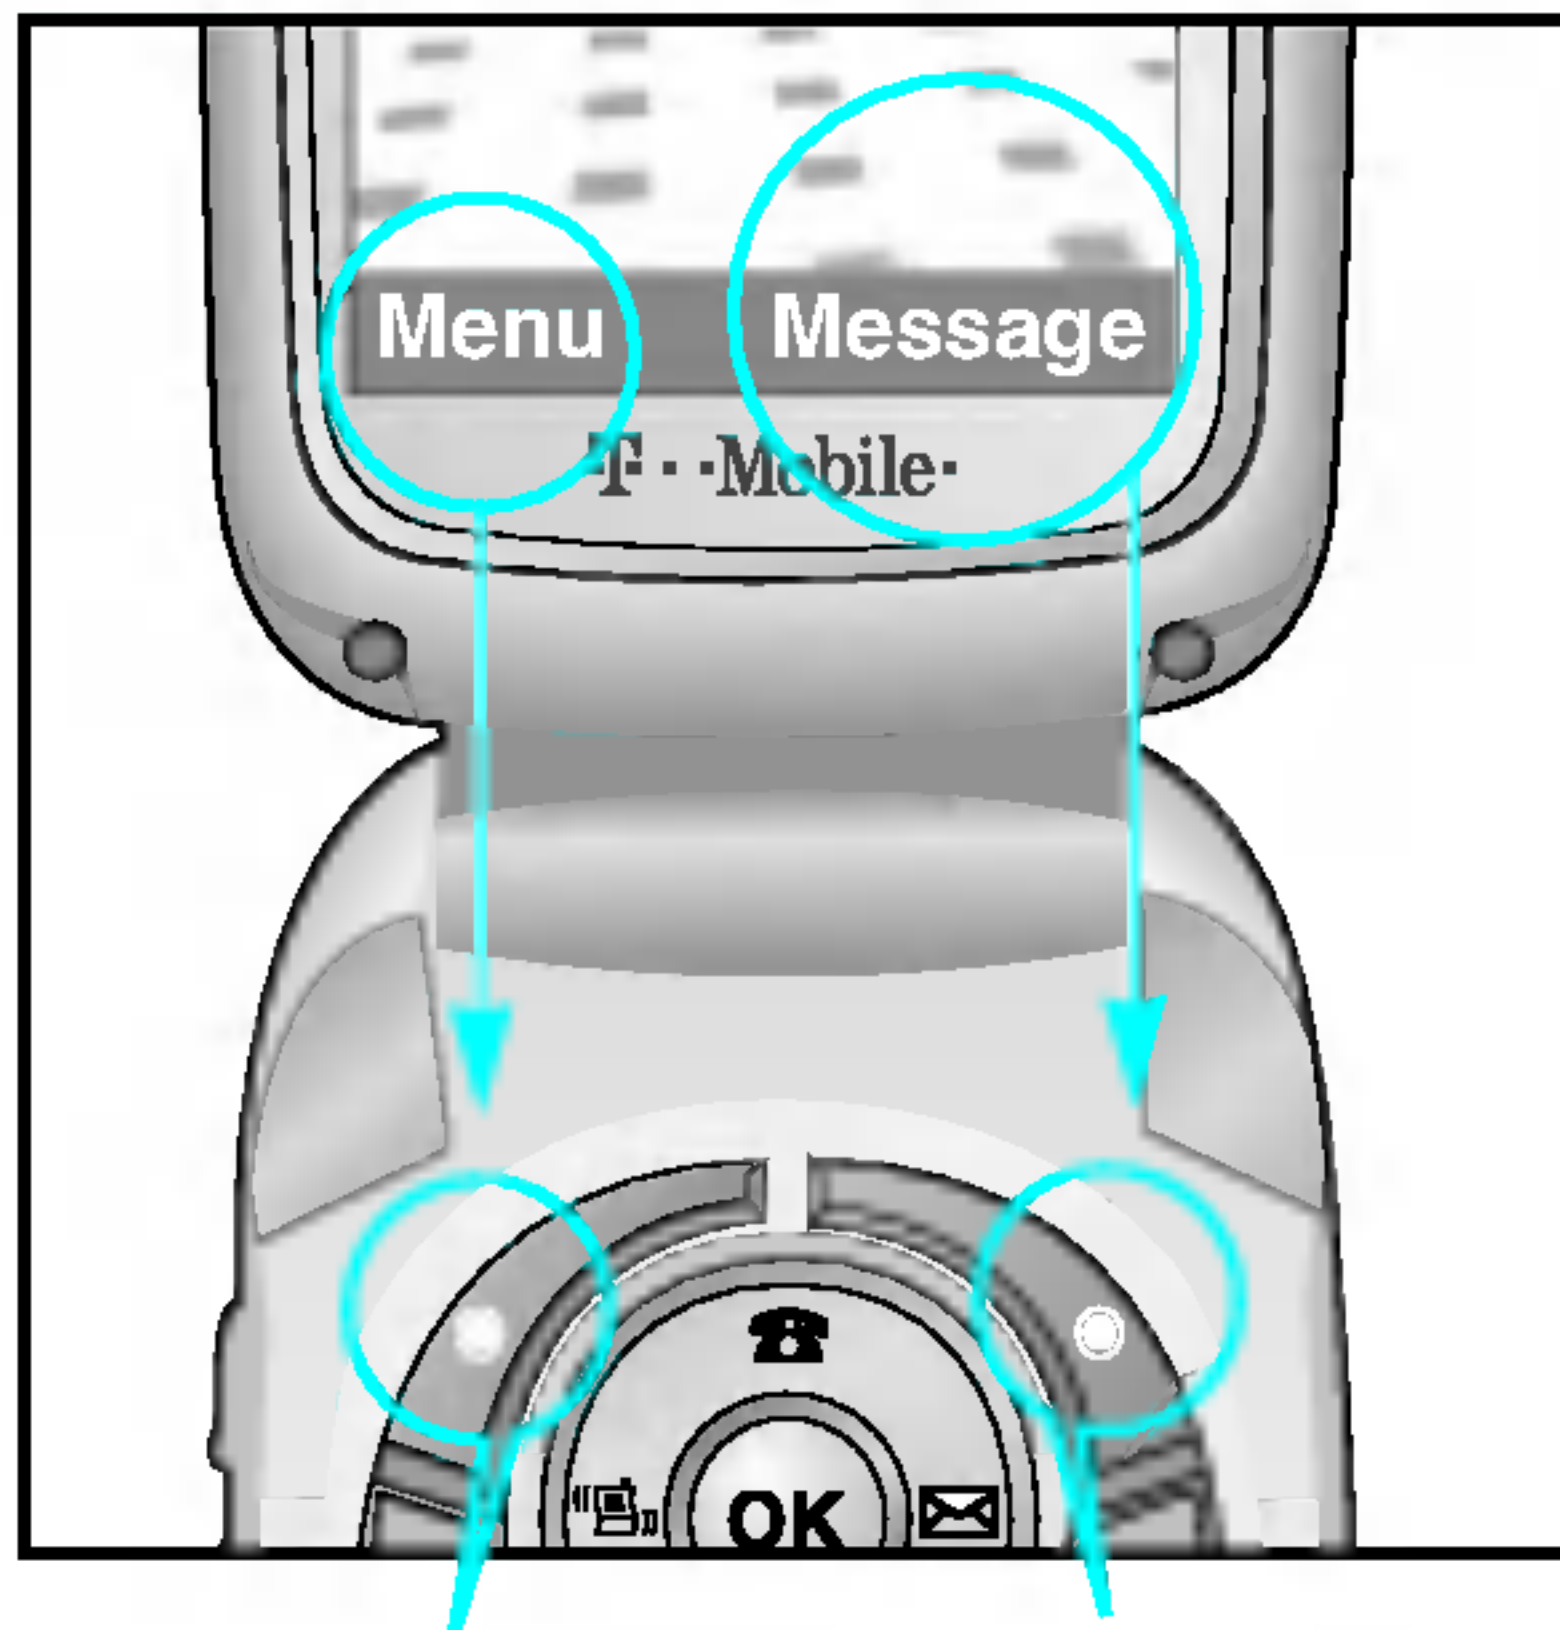

Press the left soft key to access the available menu.

Press the right soft key to activate the corresponding action.



Your service provider can offer special application through SIM card, such as home banking, stock market, etc.

If you are registered for one of these services, the service name will appear at the end of the Main Menu. With the SIM Services menu your phone is future-proof and will support additions to your service provider's service.

For more information contact your service provider.



# My Media

You can download ringtones, sounds, games, pictures, and wallpaper WAP portals such as t-zones.

## Photos

Menu-2-1

Opens the **My photos**. The photos taken with C3300 are stored in here. (For more details, refer to page 75.)

## Pictures

Menu-2-2

- **My pictures:** Selects a picture from the list by pressing the left soft key [View]. Then, you can set it as the wallpaper or send the multimedia message with it by pressing the left soft key [Options].

## Sounds

Menu-2-3

- **t-music:** Connects to the t-zones. You can download various ringtones and caller tunes using the WAP. And they are stored in **My sounds**.
- **My sounds:** You can select a sound from the list. After selecting the desired sound, you can set it as the ring tone, send the sound via SMS or MMS, using the left soft key [Options].

## Games & more

Menu-2-4

- **t-games:** Connects to the t-games. You can download games using the WAP. And they are stored in **My games & more**.
- **My games & more:** In this menu, you can manage the Java applications installed in your phone. You can play or delete downloaded applications, or set the connecting option. The downloaded applications are stored in folders.

Press the left soft key [Select] to open the selected folder or launch the selected midlet.

Using the right soft key [Menu], the following menus are available.

- ▶ **New folder:** Creates a new folder.
  - ▶ **Move:** Moves the selected folder or application to a destination folder.
  - ▶ **Launch:** Starts new game.
  - ▶ **Remove:** Removes a folder or an application.
  - ▶ **Rename:** You can rename the folder or the application.
- ! **Note** You cannot remove or rename the preinstalled folder or a game in the folder.

Java™ is a technology developed by Sun Microsystems. Similar to the way you would download the Java Applet using the standard Netscape or MS Internet Explorer browsers, Java MIDlet can be downloaded using the WAP enabled phone. Depending on the service provider, all Java based programs such as Java games can be downloaded and run on a phone. Once downloaded, the Java program can be viewed in the **My games & more** menu where you can select, execute, or delete. The Java program files saved in the phone are in .JAD or .JAR format.


- ! Note** The JAR file is a compressed format of the Java program and the JAD file is a description file that includes all detailed information. From the network, prior to download, you can view all detailed file descriptions from the JAD file.
- ! Caution** Only J2ME (Java 2 Micro Edition) based programs will run in a phone environment. The J2SE (Java 2 Standard Edition) based programs will only run in a PC environment.
- ! Option** Some Java applications may require a data connection to be made. Select this to set the connecting options.



## Call register (Dependent on the network service)

You can check the record of missed, received, and dialled calls only if the network supports Calling Line Identification (CLI) within the service area.

The number and name (if available) are displayed together. You can also view call times and costs.

Press the menu key (  ) and select **Call register** using navigation keys.

### Missed calls

Menu-3-1

This option lets you view unanswered calls.

After pressing the left soft key [Options], you can also:

- View the date and time at which the call was made.
- Save the number in Contacts. Enter a name for the number and save it in Contacts.
- Send a message to this number.
- Delete the call from the list.

**Note** You can delete all the call records from the list using the **Delete recent calls** menu. (See page 44.)

### Received calls

Menu-3-2

This option lets you view incoming calls. After pressing the left soft key [Options], you can also:

- View the date and time at which the call was made.
- Save the number in Contacts. Enter a name for the number and save it in Contacts.
- Send a message to this number.
- Delete the call from the list.

**Note** You can delete all the call records from the list using the **Delete recent calls** menu. (See page 44.)

### Dialled calls

Menu-3-3

This option lets you view outgoing calls (called or attempted). Using the [Options] key, you can also:

- View the date and time at which the call was made.
- Save the number in Contacts. Enter a name for the number and save it in Contacts.
- Send a message to this number.
- Delete the call from the list.

**! Note** You can delete all the call records from the list using **Delete recent calls** menu. (See page 44.)

### Delete recent calls

Menu-3-4

Use this to delete the missed call list, received call list, or dialled call list. You can also delete all call lists at a time selecting **All calls**.

### Call charges

Menu-3-5

### Call duration

(Menu-3-5-1)

Use this to view the duration of your incoming and outgoing calls. You can check each call duration at the bottom of screen while scrolling using the up/down navigation keys. You can reset the call timer by selecting **Reset all**. To prevent accidental reset, you are requested to enter the PIN2 code.

- **Last call:** Length of the last call.
- **All calls:** Total length of all calls made or received calls since the timer was last reset.
- **Received calls:** Length of the incoming calls.
- **Dialled calls:** Length of the outgoing calls.
- **Reset all:** Select this to reset all the call duration.

**! Note** The actual time invoiced for calls by your service provider may vary, depending on network features, rounding-off for billing, etc.

## Call costs



(Menu-3-5-2)

This network service allows you to check the last call cost, the total call cost and the remaining call cost. The call cost is displayed on the bottom of the LCD screen. To reset the call cost, select **Reset all**. You are requested to enter the PIN2 code.

- **Note** The actual cost invoiced for calls by your service provider may vary, depending on network features, rounding-off for billing, taxes, etc.

## Settings

(Menu-3-5-3)

- **Set tariff:** You can set the currency type and the unit price. Contact your service provider to obtain charging unit prices. To select the currency or unit in this menu, you need the PIN2 code. If you want to input @, £, \$ symbol, clear all currency strings and then press  key. If you want to change the symbol, press  key again.
- **Note** When all units have been used, no calls can be made except emergency calls. Depending on the SIM card, you need the PIN2 code to set a call cost limit.
- **Set credit:** This network service allows you to limit the cost of your calls to the selected charging units. You can make or receive a call up to the specified cost limit.
  - ▶ **Read:** You can check the remaining units.
  - ▶ **Change:** You can change your charging limit.
- **Auto display:** This network service allows you to see automatically the cost of your last call. If you select **On**, you can see the cost of the last call when the call is released.

### GPRS information

Menu-3-6

You can check the amount of data transferred over the network through the GPRS information option. In addition, you can also view how much time you are online. (GPRS stands for General Packet Radio Service.)

### Call duration

(Menu-3-6-1)

You can check the duration of the last call and all calls. You can also reset the call timers by selecting **Reset all**.


### Data volumes

(Menu-3-6-2)

You can check the sent data volume, received data volume, and all data volume. You can also reset the counter by selecting **Reset all**.



# Messages




Press the menu key (  ) and select **Messages** using navigation keys.

## Write text message

Menu-4-1

Your phone receives voice mail notification messages, and Short Message Service (SMS) messages.

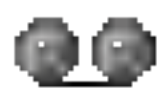Voice mail and SMS are network services. Please contact your network operator for more information.

When the  icon appears, you have received voice mail. When the  icon appears, you have received a new text message. If the message memory is full, a message is displayed, the  icon flashes and you cannot receive any new messages. Use the **Delete** option in the **Inbox** menu to delete obsolete messages. Once there is space in the message memory, any undelivered SMS messages will be received (provided sufficient space is available).

You can write and edit text messages up to 10 pages.  
(approximately 1530 characters)

1. Key in your message. For details on how to enter text, refer to pages 28 through 31 (Entering Text).
2. After you complete the message, to select the required option, press the left soft key [Options]. The following options are available.

- ▶ **Send:** Enter the phone number. Or select the number from the recent numbers or the Contacts after pressing the left soft key [Options].

You can send a message up to 6 phone numbers at a time. Before sending the message, you can set the following options by pressing the right soft key [Settings].

- 1) **Validity period:** Set the length of time for which your text messages will be saved at the SMS center while attempts are made to deliver them to the recipient. Possible values are 1 hour, 12 hours, 1 day, 1 week and the maximum authorized by your network operator.
- 2) **Delivery report:** Select whether activate or deactivate the report function. When this function is activated, the network

informs you whether your message has been delivered or not.

3) **Reply charging:** Allows the recipients of your text message to send you a reply via your message centre, if the service is provided by the network.

- ▶ **Save:** Saves the message so that it can be sent later.
- ▶ **Font:** Select the desired font size and style for the message using the left/right navigation keys.
- ▶ **Colour:** Select the desired foreground colour using the left/right navigation key. Then, press the down navigation key and select the background colour using the left/right navigation key.
- ▶ **Alignment:** Select where to align text.
- ▶ **Add T9 dictionary:** When you didn't find a desired word in the T9 text input mode, you can add a word using this option in the T9 dictionary. After typing a word, press the left soft key [Save].
- ▶ **T9 languages:** Select the language for T9 input mode. You can also deactivate T9 input mode by selecting **T9 off**.
- ▶ **Exit:** Exits from the **Write text message** menu.

3. You can also send attachments with the message by pressing the right soft key [Insert], while you're entering a message.

- ▶ **Picture:** Sends and receives text messages that contain pictures, known as 'picture messages'. Several preset pictures are available in the phone and they can be replaced with new ones received from other sources.
- ▶ **Sound:** If available, you can attach a sound to a short message.
- ▶ **Text templates:** You can select a text template already set in the phone.
- ▶ **Phonebook:** You can add phone numbers to the message.
- ▶ **Signature:** You can attach your name card.
- ▶ **Symbol:** You can attach special characters.

## Write multimedia messages

Menu-4-2

A multimedia message can contain text, images, and/or sound clips. This feature can be used only if it is supported by your network operator or service provider. Only the devices that offer compatible multimedia message or e-mail features can receive and send multimedia messages.

You can create a multimedia message up to 10 slides.  
(approximately 100 KB)

1. After entering the subject of the message, press the OK key.
2. Key in the text message. Using the right soft key [Insert], you can insert a symbol, a picture, a sound, a voice memo, text templates, phone numbers stored in the phonebook or a signature.
3. Press the left soft key [Options]. The following options are available.
  - ▶ **Send:** You can send the multimedia message up to 6 recipients at the same time.
    - 1) Key in the phone number. You can also search the phone number from the recent number list or the phonebook using the left soft key [Options].
    - 2) Press the right soft key [Settings]. You can set the following options:
      - **Priority:** Set the priority of the MMS.
      - **Validity period:** Set the duration for keeping the multimedia messages on the network server. Possible values are 1 hour, 12 hours, 1 day, 1 week and the maximum authorized by the network operator.
      - **Delivery report:** Select **Yes** to activate the report function. When this function is activated, the network informs you whether or not your message has been delivered.
  - 3) Press the left soft key [Send].


- ▶ **Preview:** Select this option to check out the multimedia message you've created. Each slide is sequentially played back automatically. You can also move to another slide from the currently played slide using the left/right navigation keys. To replay the message, press the left soft key [Replay].
- ▶ **Save:** Saves the message in drafts or as a template.
- ▶ **Add slide:** Add a slide before or after the current slide.
- ▶ **Move to slide:** Select this option to move to another slide from the current slide.
- ▶ **Delete slide:** Deletes the current slide.
- ▶ **Set slide format:** You can set the following slide format.
  - **Set timer:** Enter the timer in each field using the numeric keypad.
  - **Swap text and picture:** Swaps the text and picture.
- ▶ **Add T9 dictionary:** When you didn't find a desired word in the T9 text input mode, you can add a word in the T9 dictionary using this option. After typing a word, press the left soft key [Save].
- ▶ **T9 languages:** Select the T9 language for T9 input mode. You can also deactivate the T9 input mode by selecting **T9 off**.
- ▶ **Exit:** Exits from the Write multimedia message menu.

## Inbox






## Menu-4-3

You will be alerted when you have received messages. And they will be stored in the Inbox.

Press the left soft key [Menu] and select  → **Inbox**.

Or, you can take a shortcut by pressing the right navigation key () in standby mode.

In the Inbox, you can identify each message by icons. For detail, see the icon description below.

Icon	Description
	Multimedia message
	Short message
	SIM message
	Read
	Notified multimedia message

Each received message has the following options available. Press the left soft key [Options].




- ▶ **View:** You can view the selected message.
- ▶ **Reply:** You can reply to the sender with a text message or a multimedia message.
- ▶ **Forward:** You can forward the selected message to other recipients.
- ▶ **Return call:** You can call back to the sender.
- ▶ **Delete:** Deletes the selected message from inbox.
- ▶ **Extract:** You can extract picture, sound, sender's number, URL, email address and so on from the message. They will be saved in My folder, Contacts, or Bookmarks.
- ▶ **View information:** You can view the information of the message: the sender's address, subject (only for multimedia message), the date and time when the message has arrived, message type and size, and the priority (only for multimedia message).

- ▶ **Replay:** You can replay the selected multimedia message. (Only for multimedia message)
- ▶ **Delete all:** Deletes all the messages in the inbox folder.
- ▶ **Receive:** When you receive a multimedia notification message, you need to select this option to download the multimedia message. (Only for multimedia notification message)
- ▶ **Cancel:** You can cancel downloading the multimedia message. (Only for multimedia notification message)

## Outbox

Menu-4-4

All the messages you have sent are stored in the Outbox folder. You can view the list and contents of messages. In the outbox message list, you can verify if the transmission was successful. If the transmission was failed, “(Failed)” is displayed before the recipient. You can also check whether you have received the delivery report through the following icons.

Icon	Description
	Multimedia message
	Short message
	Delivery reported message

In each message, the following options are available by pressing the left soft key [Options].

 **The messages of which transmission was completed has the following options.**

- ▶ **View:** You can view the selected message.
- ▶ **Forward:** You can forward the selected message to other recipients.
- ▶ **Delete:** Deletes the selected message from outbox.
- ▶ **View information:** You can view the information of selected message: subject (only for multimedia message), the date and time when you sent it, message type and size, the priority (only for multimedia message), and recipients.

- ▶ **Delete all** : Deletes all the messages in the outbox folder.



 **The messages of which transmission is in progress has the following options.**

- ▶ **View** : You can view the selected message.
- ▶ **Send**: Select this to send it again.
- ▶ **Delete**: Cancels transmitting the message and deletes the message.
- ▶ **View information**: You can view the information of selected message: subject (only for multimedia message), the date and time when you sent it, message type and size, the priority (only for multimedia message), and recipients.
- ▶ **Send all**: Sends all the messages of which transmission is in progress again.
- ▶ **Cancel all**: Cancels all the message transmission.
- ▶ **Delete all**: Cancels all the message transmission and deletes all of them.

## Drafts

Menu-4-5

You can view the messages saved as a draft. The draft messages are listed with the date and time when they were saved. Scroll through the list using up/down navigation keys.

Icon	Description
	Multimedia message
	Text message

Each draft has the following options.  
Press the left soft key [Options].

- ▶ **View**: You can view the selected message.
- ▶ **Edit**: You can edit the selected message.
- ▶ **Delete**: Deletes the selected message from the drafts folder.


- ▶ **View information:** You can view the information of selected message: subject (only for multimedia message), the date and time when saved, message type and size and the priority (only for multimedia message).
- ▶ **Delete all:** Deletes all the messages from drafts folder.

### Listen to voice mail

Menu-4-6

This menu provides you with a quick way of accessing your voice mailbox (if provided by your network).

Before using this feature, you must enter the voice centre number obtained from your network operator.

When new voice message is received, the  symbol will be displayed on the screen. Please check with your network provider for details of their service in order to configure the handset correctly.

### Info message (Network dependent)

Menu-4-7

Info service messages are text messages sent by the network to mobile phone users. They provide general information such as weather reports or traffic conditions. Each type of information has the number; therefore, you can contact the service provider as long as you have input the certain number for the information. When you receive an info service message, a popup message will indicate a new message receipt or the info service message will be displayed directly. The following options are available when viewing info service messages.

#### Read

(Menu-4-7-1)

1. Select **Read** to view the message, it will be displayed on the screen.
2. The message will be shown until another message is reached.

## Topics (Network dependent) (Menu-4-7-2)

- **Add new:** You can add a new info service message number with its nickname in the phone or in the SIM (if the SIM is available).
- **View list:** You can view the list of all the info service message numbers. Press the left soft key [Options] to edit or delete the info message category.
- **Active list:** You can set whether you will receive each info service message or not using the left soft key [On/Off] in this list.

## Templates Menu-4-8

There are pre-defined messages in the list. You can view and edit the template messages or create new messages. Two types of templates are available: Text and Multimedia.

### Text templates (Menu-4-8-1)

- **Please call me back.**
- **I'm late. I will be there at...**
- **Where are you now?**
- **I am on the way.**
- **Top urgent. Please contact.**
- **I love you.**

The following options are available.

- ▶ **View:** You can view the selected template.
- ▶ **Edit:** Use this to write a new message or edit the selected template message from the text template list.
- ▶ **Write text message:** Use this to send the selected template message by SMS.
- ▶ **Write multimedia message:** Use this to send the selected template message by MMS.
- ▶ **Add new:** Use this to create new template.
- ▶ **Delete:** Deletes the selected template.
- ▶ **Delete all:** Deletes all the text templates.

### Multimedia templates

(Menu-4-8-2)

You can create a multimedia template after pressing the left soft key [Add new]. And the multimedia templates you saved as a template while creating a multimedia message in the **Write multimedia message**.

- ▶ **Preview:** Select this option to check out the multimedia message you've created. Each slide is sequentially played back automatically. You can also move to another slide from the currently played slide using the left/right navigation keys. To replay the message, press the left soft key [Replay].
- ▶ **Save:** Saves the message in drafts or as a template.
- ▶ **Add slide:** Add a slide before or after the current slide.
- ▶ **Move to slide:** Select this option to move to another slide from the current slide.
- ▶ **Delete slide:** Deletes the current slide.
- ▶ **Set slide format:** You can set the following slide format.
  - **Set timer:** Enter the timer in each field using the numeric keypad.
  - **Swap text and picture:** Swaps the text and picture.
- ▶ **Add T9 dictionary:** When you didn't find a desired word in the T9 text input mode, you can add a word in the T9 dictionary using this option. After typing a word, press the left soft key [Save].
- ▶ **T9 languages:** Select the T9 language for T9 input mode. You can also deactivate the T9 input mode by selecting **T9 off**.
- ▶ **Exit:** Exits from the Write multimedia message menu.

## Signature

(Menu-4-8-3)

This option helps you to make your own name card. Key in the name, mobile phone number, home number, office number, Fax number, and E-mail address. After creating the name card, you can access the following options using the left soft key [Options].

- ▶ **Edit:** You can edit the name card.
- ▶ **Write text message:** Use this to send the name card by SMS.
- ▶ **Write multimedia message:** Use this to send the name card by MMS.
- ▶ **Delete:** Deletes the name card.

## Settings

Menu-4-9

### Text message

(Menu-4-9-1)

This menu lets you set up default SMS information.

- ▶ **Message types:** Set the default message type (Text, Voice, Fax, Natl. paging, X.400, E-mail, ERMES). The network can convert the messages into the selected format.
- ▶ **Validity period:** Set the length of time for which your text messages will be saved at the SMS center while attempts are made to deliver them to the recipient. Possible values are 30 minutes, 1 hour, 6 hours, 12 hours, 1 day, 1 week and the maximum authorised by your network operator.
- ▶ **Delivery report:** Select whether to activate or deactivate the report function. When this function is activated, the network informs you whether or not your message has been delivered.
- ▶ **Reply charging:** Allows the recipient of your SMS message to send you a reply via your message centre, if the service is provided by the network.
- ▶ **SMS centre:** Saves or changes the number of your SMS centre when sending text messages. You must obtain this number from your service provider.

### Multimedia message

(Menu-4-9-2)

Via this menu, you can set up the default multimedia message information.


The following options are available.

- ▶ **Priority:** Set the priority for the multimedia messages you will send.
- ▶ **Validity period:** Set the length of time for which your multimedia messages will be saved in the network server while attempts are made to deliver them to the recipient. Possible values are 1 hour, 12 hours, 1 day, 1 week and the maximum authorised by your network operator.
- ▶ **Delivery report:** Select whether to activate or deactivate the report function. When this function is activated, the network informs you whether or not your message has been delivered.
- ▶ **Auto download**
  - **On:** If you select this, messages are downloaded automatically on receipt.
  - **Off:** Requires you to confirm you want to download the message.
  - **Home network only:** If you select this, messages are downloaded automatically on receipt in your home network area. And outside your home service area, it requires you to confirm you to download the message.
  - **Reject:** If you select this, every message will be rejected on receipt.
- ▶ **Network settings:** If you select the multimedia message server, you can set the URL for multimedia message server.
- ▶ **Permitted types:** Set the permitted type. Possible values are Personal, Advertisements and Information.

## Voice mail centre

(Menu-4-9-3)

You can receive the voicemail if this feature is supported by your network service provider. When a new voicemail is arrived, the symbol will be displayed on the screen. Please check with your network service provider for details of their service in order to configure the phone accordingly.

1. Hold down  key in standby mode.
2. You can check the following submenus.
  - **Home:** You can listen to voice mails by selecting Home.
  - **Roaming:** Even when you are in abroad, you can listen to voice mails if roaming service is supported.

## Info message

(Menu-4-9-4)

Info service messages are text messages delivered by the network to GSM. They provide general information such as weather reports, traffic news, taxis, pharmacies, and stock prices. Each type of information has the number; therefore, you can contact service provider as long as you have input the certain number for the information. When you have received an info service message, you can see the popup message to show you that you have received a message or the info service message is directly displayed.

The following options are available.

- ▶ **Receive:** If you select YES, your phone will receive Info service messages. Otherwise, it will not receive Info service messages any more.
- ▶ **Alert:** If you select YES, Your phone will beep when you have received Info service message numbers. Otherwise, it will not beep even though you have received info service messages.
- ▶ **Languages:** You can select the language you want by pressing [On/Off]. Then, the info service message will be shown in the language that you selected.

## Push message



(Menu-4-9-5)

You can order push messages from WAP service providers. Push messages are notifications of, for example, news headlines and they can contain a text message or the address of a WAP service. For availability and subscription, contact your WAP service provider.

- Note** • Service providers can update an existing push message with a new incoming push message. (Old one will be replaced with new one.)
- When push messages expire, they are deleted automatically.

In this menu, you can set the push message receive option.

- ▶ **Receive on/off:** If you select **Receive on**, all push messages will be accepted irrespective of the origination.
- ▶ **Auto download:** Will only accept the push messages from T-Mobile.

Icon	Description
	Read Push Message
	Unread Push Message

After selecting a push message, the following menus are available.



- **Information:** Shows the information of the current push message.
- **Load:** Connects to a specific site using the information in the current push message.
- **Delete:** Deletes the current push message.
- **Delete All:** Deletes all the messages in inbox (including SMS, MMS, etc.).




# t-zones

## How to access t-zones

You can use your phone for so much more than just texting and talking. **t-zones** provides information you need such as news, weather forecast, information on sports or traffic when you need it. In addition, **t-zones** provides superior multimedia services such as the latest ring tones, wallpapers or games for your interest.

Press the menu key (  ) and select **t-zones** using navigation keys. You can also access **t-zones** by pressing  key in standby mode.

-  **Note** The additional cost for services may be dependent on the network.





# Contacts

You can save phone numbers and their corresponding names in the memory of your SIM card. In addition, you can save up to 200 numbers and names in the phone memory.

Press the left soft key [Menu] in standby mode, then select **Contacts**.

## Search

Menu-6-1

1. Select **Search**. You are asked to enter a name.
2. Enter the start of the name that you wish to find and press left soft key [Search].
  - ▶ You can access the Contacts directly by pressing the up navigation key (  ) in standby mode.
  - ! **Note** You can also scroll through the Contacts from the beginning, by pressing the left soft key [List] directly.
3. After finding the desired contact, you can make a call to the number by pressing the  key. Or press the left soft key [Option] to use the following options.
  - ▶ **Edit**: You can edit the name and number.
  - ▶ **Write text message**: Use this to write a text message to the contact.
  - ▶ **Write multimedia message**: Use this to write a multimedia message to the contact.
  - ▶ **Copy**: Use this to copy the contact entry from SIM to the phone memory or vice versa.
  - ▶ **Main number**: Select which number will be the main number. The main number will be displayed first
  - ▶ **Delete**: Deletes the contact.

## Add new

Menu-6-2

You can add a contact entry using this function.

There are 2 memories: Phone memory and SIM memory. To select the memory, go to **Set memory** [Menu-6-5-1]. The phone memory capacity is 200 entries. You can enter up to 20 characters in each name in the phone memory. The SIM card memory capacity depends on the SIM card.

1. Press the Menu key and select **Contacts** → **Add new**.
2. You can add new contact entries to the SIM memory or the phone memory. To select the memory, go to **Set memory** [Menu-6-5-1]. (Refer to page 65.)
  - **Adding new entries into SIM memory**  
You can enter a name and number, and select the required group. (Depends on the SIM)
  - **Adding new entries into the phone memory**  
You can enter a name, numbers, E-mail address and memo, and select the required group. And select which number will be the main number.

### Caller groups



Menu-6-3

You can list up to 20 contacts per group. There are 7 pre-defined groups, where you can create lists.

1. Select **Caller groups**. All group lists will be displayed: **Family, Friend, Colleague, VIP, Group 1, Group 2, and Others**.
2. Select the group name that you want to manage by pressing the left soft key [Option]. The following submenus will be displayed.
  - ▶ **Member list:** Displays the member list in the group.
  - ▶ **Group ringtone:** Use this to select the ring tone to be used when you receive a voice phone call from a person in the group.
  - ▶ **Group icon:** Use this to select the graphic icon to be displayed when you receive a call from a person in the group.
  - ▶ **Add member:** Add a member to the group. You can add up to 20 members per group.
  - ▶ **Remove member:** Removes the member from the group member list. The contact entry still remains in Contacts.
  - ▶ **Rename:** Assigns a new name to the group.

### Speed dial

Menu-6-4

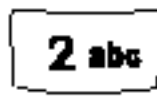You can assign any of the keys  to  with a name list entry. You can call directly by pressing this key for 2-3 seconds.

1. Open Contacts first by pressing the right soft key [Contacts] in standby mode.
2. Scroll to **Speed dial**, then press [Select].
3. To add a number to **Speed dial**, select (Empty). Then, you can search the name through Contacts.
4. You can change or delete a speed dial number, make a call or send a message by pressing the left soft key [Option].

## Settings

Menu-6-5

### Set memory

(Menu-6-5-1)

You can select the memory for the Contacts feature between the SIM and the phone. If you select **Variable**, when adding entry, the phone will ask where to save the number.

### Search by

(Menu-6-5-2)

You can set the phone to search by **name** or **number**, when you search Contacts. If you select **Variable**, the phone will ask how to search when you search Contacts.

### View options

(Menu-6-5-3)

You can set the Contact display option.

- ▶ **Name only:** When you search Contacts, the list displays only names.
- ▶ **With pictures:** When you search Contacts, the list displays names and corresponding pictures.
- ▶ **Name & number:** When you search Contacts, the list displays names and numbers.

## Copy all

Menu-6-6

You can copy/move entries from the SIM card memory to the phone memory and vice versa.

- ▶ **SIM to Phone:** Use this to copy the entry from the SIM Card to the Phone memory.
- ▶ **Phone to SIM:** Use this to copy the entry from the Phone memory to the SIM Card.

The following options are available.

- **Keep original:** When copying, the original dial numbers are kept.
- **Delete original:** When copying, the original dial numbers will be erased.

### Delete all

Menu-6-7


You can delete all entries in the SIM and/or phone. This function requires the security code.

Press  to return to standby mode.

### Information

Menu-6-8

- ▶ **Service dial number (SIM dependent):** Use this to view the list of Service Dialling Numbers (SDN) assigned by your network operator (if supported by the SIM card). Such numbers include the emergency, directory enquiries and voice mail numbers.

1. Select the Service dial number option.
2. The names of the available services will be shown.
3. Use the up/down navigation keys to select a service. Press  .

- ▶ **Memory status:** You can check the current memory status of the SIM card or the phone memory.
- ▶ **Own number (SIM dependent):** Use this to display your phone number in the SIM card.



# Organiser





Press the menu key (  ) and select **Organiser**.


## Alarm clock

Menu-7-1

There are 5 alarm clocks available. Set the alarm to ring at a specific time.

After selecting an alarm clock using the left soft key [Select],

1.  **Alarm on/off:** Select **On** using the left/right navigation key. To deactivate the alarm function, select **Off**.
2.  **Alarm time:** Enter the alarm time using the numeric keys
3.  **Repeat:** Select the desired one from Once, Mon~Fri, Mon~Sat, and Everyday using the left/right navigation key.
4.  **Alarm melody:** Select the desired alarm melody using the left/right navigation key.
5. Press the left soft key [OK].
6. You can edit the alarm clock name. After keying in the name, press the left soft key [OK].

When an alarm function is activated, “  ” is shown in standby mode.





When the alarm time is reached, it sounds the alarm melody.

- ▶ To turn off the alarm, press the right soft key [Quit].



## Scheduler


## Menu-7-2

When you enter this menu, a calendar appears. A square cursor is located on the current date. You can move the cursor to another date using navigation keys. On the calendar, you can use the following keys.

Each press of		skips back a year.
		skips forward a year.
		skips back a month.
		skips forward a month.

You can enter a schedule or memo in the scheduler by pressing the left soft key [Options].

- ▶ **Add new:** Select this to enter a new schedule or a memo. After a schedule note or memo is entered on a date, the date is shown in a different colour and “” (schedule), “” (memo) appears on the right bottom of the screen. This function reminds you of your schedule. And the phone will sound an alarm tone if you set the phone to do so.
- ▶ **View:** Shows the schedule note or memo for the chosen day. Press the left soft key [Options] to edit or delete the note you selected.
- ▶ **View all:** Shows all the notes that are entered in the phone. Use the up/down navigation keys to browse through the note lists.
- ▶ **Delete past:** Select this to delete the expired schedule notes that have already been notified. You are asked to confirm this action.
- ▶ **Delete all:** Select this to delete all the schedule notes and memos. You are asked to confirm this action.

Press the menu key (  ) and select **Tools** using the navigation keys.




## Calculator

Menu-7-3

Using this feature, you can use the phone as a calculator. The calculator provides the basic arithmetic functions: addition, subtraction, multiplication and division. (You can enter numbers up to the second decimal place).

### Using the Calculator

1. Enter the first number using the numeric keys.
2. Press the corresponding navigation key to select a mathematical function.

**! Note** To erase any mistakes or clear the display, press the  key.  
To include a decimal point, press the  key.  
To include a minus sign, press the  key.

3. To calculate the result, press the left soft key [Result] or OK key.
4. After calculation, press the left soft key [Reset] to return to the menu.

## Unit converter

Menu-7-4

This converts any measurement from one unit to another.

There are 4 types that can be converted into units: Length, Area, Weight and Volume.

1. Select one of four unit types by pressing the left soft key [Unit].
2. Move to the current unit section by pressing the down navigation key.
3. Select the unit you want to convert using the left/right navigation keys.
4. Move to the Convert unit section by pressing the down navigation key.

5. Select the unit you want to convert to, using the left/right navigation keys.
6. Input numbers using the numeric keys. Conversion is calculated automatically.

**Note** You can input a decimal number by pressing the  key.

## World time

Menu-7-5

You can check the current time of Greenwich Mean Time (GMT) and 65 major cities around the world, using the left/right navigation keys.

The screen shows the city name, current date and time.

To select the time zone in which you are located, proceed as follows:

1. Select the city corresponding to your time zone by pressing the left/right navigation keys. The local date and time are displayed.
2. If you want to change the time display in standby mode to the selected time, press the left soft key [Set].

**Note** The time zone setting of each city in World time menu may be affected by network condition.

## Voice recorder


Menu-7-6

You can record a memo. You can record up to 10 voice memos up to a maximum of 20 seconds each.

You can play or delete the recorded memo or record new voice memo using the left soft key [Options] key.

**Note** In standby mode, you can go directly to the Voice recorder menu by pressing the down navigation key.


## Record

1. Press and hold down  key in standby mode.
2. Once recording is started, the message 'Recording...' and the remaining time is displayed.

3. When you finish recording, press left soft key [Save].

- Note** If all memo locations are full, you must delete an old memo before recording a new one.

## View list

The phone shows the voice memo title which you have recorded by pressing  in standby mode. You can play back or delete the recorded voice memo.

- ▶ **Playback:** Allows you to play back all memos recorded, starting with the most recent memo.
- ▶ **Write multimedia message:** You can write multimedia messages using the voice memo.
- ▶ **Delete:** Deletes the voice memo.
- ▶ **Delete all:** Allows you to delete all the memos. Press the left soft key[Yes] to confirm.

## Memory status

Menu-7-7

You can check the current memory status of each repository: Free memory, Text message, Multimedia message, Inbox, Outbox, Drafts, Multimedia templates, Messages in SIM, Push message, Voice memo, Photos, Pictures, Sounds, Games & more. And you can go to each repository to manage it.

## S/W version

Menu-7-8

You can check the current Model code, Country code, software version, and network code of your phone.



# Camera

With the C3300 phone, you can take pictures and save them. After taking a picture, you can also send it via MMS (Multimedia Messaging Service) right away.

**Note** If the battery is too low, you may not be able to use the Camera feature.

## Take photo

Menu-8-1

Press the Menu key and select **Camera** → **Take photo** using navigation keys. Or, you can directly open the camera module by a press of the Camera key in standby mode. The camera module opens and you'll see the view to be captured.

Before shooting, you can set the following options.



▶ preview option menu bar

### 1. Digital zoom ( ): x1, x2, x4

**Note** The maximum zoom scale depends on the resolution as follows.

48 x 48	unavailable
128 x 160	1x, 2x, 4x
320 x 240	1x, 2x
640 x 480	1x

### 2. Tone ( ): Colour( )/ Sepia( )/ Black and white ( )


### 3. Brightness ( ): -2, -1, 0, +1, +2

### 4. Timer ( ): Off, 3 sec, 5 sec

### 5. Memory ( ): Shows the current memory status.

**Note** If the memory is full, "Memory full" message is popped up and you cannot save a photo. Create space by deleting old photos in **My photos**.


### 6. Flash ( )

**7. Resolution** (  ): 48x48 (for phonebook), 128x160, 320x240, 640x480



**! Note** For the picture to be used in the phonebook, select 48x48 (for phonebook).


**8. Image quality** (  ): Fine/ Normal/ Basic.

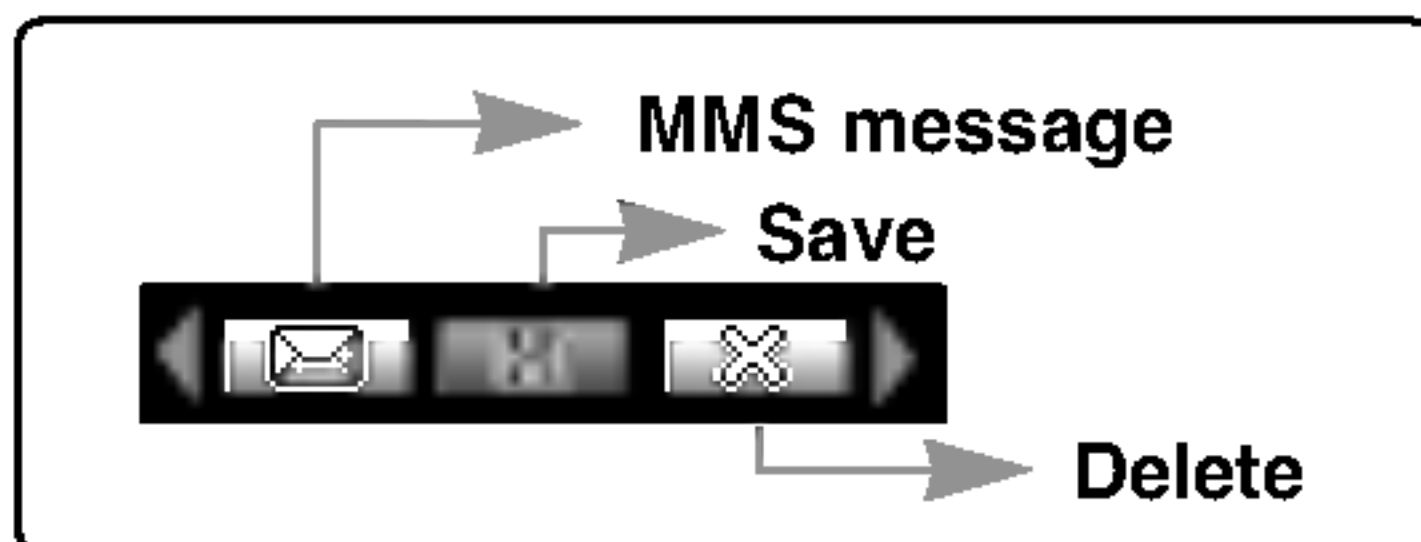1. Center the desired option menu using the left/right navigation keys.
2. Select the desired value with the up/down navigation keys.
3. After finishing all the setting, focus on the subject to capture and press the Camera key or OK key. With a click, the image is captured and the following menu bar appears.



**! Note** If **Auto save** [Menu-8-4-1] is set to **On**, the captured image is automatically saved without displaying this menu bar. (Refer to page 76.)

4. To save the image, center the (  ) and press (OK). If you don't want to save the image, center the (  ) and press (OK). You can immediately access My photos by pressing the left soft key [My photos].

You can also send the image via multimedia message by selecting (  ). For further information regarding multimedia message writing, refer to page 49.

## Take in modes












## Menu-8-2

You can enjoy taking pictures in diverse preset frames. 7 preset frames are available. Press the Menu key and select **Camera** → **Take in modes** using navigation keys.


Before shooting, you can set the following options.








preview option menu bar

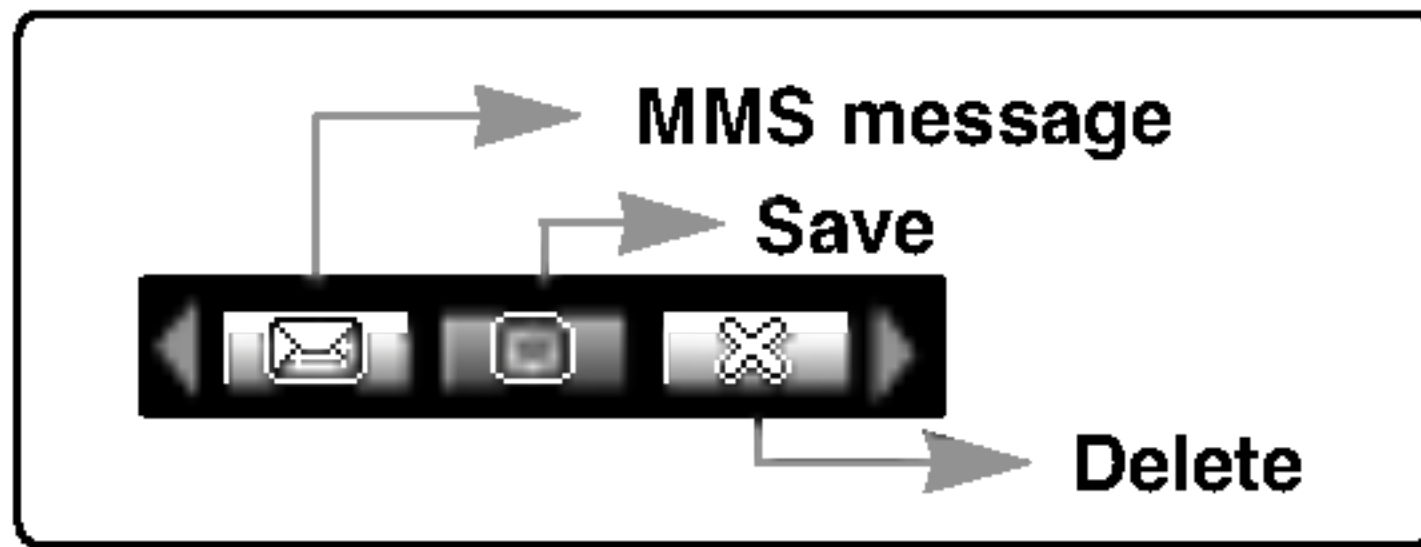1. **Frame** (  ): Select the desired one from 7 preset frames.
2. **Image quality** (  ): Fine/ Normal/ Basic.
3. **Digital zoom** (  ): x1, x2, x4
4. **Tone** (  ): Colour(  )/ Sepia(  )/ Black and white (  )
5. **Brightness** (  ): -2, -1, 0, +1, +2
6. **Timer** (  ): Off, 3 sec, 5 sec
7. **Memory** (  ): Shows the current memory status.
  - ! **Note** If the memory is full, "Memory full" message is popped up and you cannot save a photo. Create space by deleting old photos in **My photos**.
8. **Flash** (  )

1. Center the desired option menu using the left/right navigation keys.
2. Select the desired value with the up/down navigation keys.
3. After finishing all the setting, focus on the subject to capture and press the Camera key or OK key. With a click, the image is captured and the following menu bar appears.



- Note** If **Auto save** [Menu-8-4-1] is set to **On**, the captured image is automatically saved without displaying this menu bar. (Refer to page 76.)

4. To save the image, center the (  ) and press (  ). If you don't want to save the image, center the (  ) and press (  ).
- You can also send the image via multimedia message by selecting (  ).

## My photos

### Menu-8-3

Press the Menu key and select **Camera** → **My photos** using navigation keys.

All the photos taken in the **Take photo** and **Take in modes** are stored in this menu. The latest taken picture comes first.

The photos are classified into **General photos**, **Mode photos**, and **Phonebook photos**. And in All photos, you can view all the photos. With pictures, you can do the following by pressing the left soft key [Options].

- ▶ **Delete:** Deletes the selected photo.

- Note** To clear up the My photos, go to **Camera** → **Settings** → **Delete all photos** [Menu-8-4-2].

- ▶ **Send via MMS:** You can also send the image via multimedia message by selecting this menu . For further information regarding multimedia message writing, refer to page 49.
- ▶ **Set as wallpaper:** You can set the photo as wallpaper.
- ▶ **Rename:** You can change the name of the selected photo.
- ▶ **Information:** You can check the name, resolution, size, and date and time of the selected photo.

### Settings

Menu-8-4

Press the Menu key and select **Camera** → **Settings** using navigation keys.

**Auto save:** If you set this **On**, the captured images are automatically saved without displaying the Save menu bar.

**Delete all photos:** Use this menu to delete all the photos. You are asked to confirm this action.

### Memory status

Menu-8-5

Press the Menu key and select **Camera** → **Memory status** using navigation keys.




## Profiles

Menu-9-1


In Profiles, you can adjust and customise the phone tones for different events, environments, or caller groups.

There are six preset profiles: **Vibrate Only**, **Silent**, **General**, **Loud**, **Headset** and **Car**. Each profile can be personalised.

Press the menu key (  ) and select **Profiles** using navigation keys.

### Changing the profile

(Menu-9-1-1)

1. A list of profiles is displayed.
2. In the **Profile** list, scroll to the profile you want to activate and press the left soft key [Select] or OK key (  ).
3. Then, select **Activate**.

### Customising profiles - Personalise

(Menu-9-1-2)

Scroll to the desired profile in the Profile list and select **Personalise**. The profile setting option opens. Set the option as required.

1. **Call alert type:** Set the alert type for incoming calls.
2. **Ring tone:** Select the desired ring tone from the list. Scroll through the list using up/down navigation keys. You can hear the desired tone prior to making a selection.
3. **Ring volume:** Set the volume of the ringing tone.
4. **Message alert type:** Select the alert type for receiving a message.
5. **Message tone:** Select the alert tone for receiving a message.
6. **Keypad tone:** Select the desired keypad tone.
7. **Keypad volume:** Set the volume of keypad tone.
8. **Effect sound volume:** Set the volume of effect sound.

- 9. Power on/off volume:** Set the volume of the ringing tone when switching the phone on/off.
- 10. Auto answer:** (only in **Headset** profile and **Car** profile) You can activate the automatic answer feature. Select when the phone answers automatically.
- ▶ **Off:** Deactivates the Auto answer feature.
  - ▶ **After 5 secs:** After 5 seconds, the phone will answer automatically.
  - ▶ **After 10 secs:** After 10 seconds, the phone will answer automatically.


### Customising profiles - Rename

(Menu-9-1-3)

You can rename a profile and give it any name you want.

**Vibrate only, Headset** and **Car** profiles cannot be renamed.

1. To change the name of a profile, scroll to the profile in the profile list and select **Rename**.
2. Key in the desired name and press the OK key or the left soft key [OK].

Press the menu key (  ) and select **Settings** using the navigation keys.

### Date & Time

Menu-9-2

This option lets you change the current time and date displayed.

The following options are available.

#### Set date

(Menu-9-2-1)

Use this to enter the day, month and year. You can change the date format via the **Date format** menu option.

#### Date format

(Menu-9-2-2)

DD/MM/YYYY (day/month/year)

MM/DD/YYYY (month/day/year)

YYYY/MM/DD (year/month/day)

#### Set time

(Menu-9-2-3)

Use this to enter the current time. You can choose the time format via the **Time format** menu option.

#### Time format

(Menu-9-2-4)

24-hours

12-hours



### Phone settings

Menu-9-3

Many features of your phone can be customised to suit your preferences. All of these features are accessed via the **Phone settings** menu.

### Display settings

(Menu-9-3-1)

- ▶ **Wallpaper:** Use this to set up the display on the LCD screen in standby mode.
- ▶ **Menu colour:** Your phone provides you with 4 menu colour themes. Set the menu colour by scrolling and pressing the left soft key [Select].
- ▶ **Greeting note:** If you select **On**, you can edit the text which will be displayed in standby mode
- ▶ **Backlight:** Use this to select whether or not the phone uses the backlight. A small increase in standby/talk time can be achieved by turning the backlight off.
- ▶ **LCD contrast:** You can set the brightness of LCD by pressing  ,  .
- ▶ **Information window:** You can preview the current state of the selected menu before opening the menu. The state is shown on the bottom of the screen.

### Language

(Menu-9-3-2)

You can select the display language. When the language option is set to **Automatic**, the language is automatically selected according to the language of the SIM card used. English will be set if the language on the SIM card is not supported by the phone.

## Call settings

Menu-9-4

To change the settings for call diverting.

### Call divert

(Menu-9-4-1)

When this network service is activated, you can direct your incoming calls to another number, for example, to your voice mailbox number. For details, contact your network operator. Select one of the divert options, for example, select **If busy** to divert voice calls when your number is busy or when you reject incoming calls.

The following options are available.

**All voice calls:** Diverts all voice calls unconditionally.

**If busy:** Diverts voice calls when the phone is in use.

**If no reply:** Diverts voice calls which you do not answer.

**If out of reach:** Diverts voice calls when the phone is switched off or out of coverage.

**All data calls:** Diverts to a number with a PC connection unconditionally.

**All fax calls:** Diverts to a number with a fax connection unconditionally.

Each option has the following menu:



- ▶ **Activate:** Activates the corresponding service.
  - **To voice mail centre:** Forwards to message centre. This function does not apply to **All data calls** and **All fax calls** menus.
  - **To other number:** Input the number for call diverting.
  - **To favourite number:** After entering up to 5 frequently used phone numbers, you can divert calls to them.
- ▶ **Cancel:** Cancels the selected call divert.
- ▶ **View status:** You can check the status of the service.

**Cancel all:** Cancels all call divert settings.

### Answer mode

(Menu-9-4-2)

Select the desired mode to answer a call.

- ▶ **Flip open:** When the phone rings, you can answer a call simply by opening the folder.
- ▶ **Press any key:** When the phone rings, you can answer a call by pressing any key except the  key and the right soft key ().
- ▶ **Send only:** You can answer a call only by pressing the send key.

### Send my number

(Menu-9-4-3)

This network service lets you decide whether your phone number is displayed (On) or hidden (Off) from the person you are calling.

Select **Set by network** to reset the phone to the setting that you have agreed upon with your service provider.

### Call waiting

(Menu-9-4-4)

The network will notify you of a new incoming call while you have a call in progress. Select **Activate** to request the network to activate call waiting, **Cancel** to request the network to deactivate call waiting, or **View status**, to check if the function is active or not.

### Minute minder

(Menu-9-4-5)

When set to **On**, the phone will beep every minute during an outgoing call to keep you informed of the length of the call.

### Auto redial

(Menu-9-4-6)

Select **On**, and your phone will make a maximum of four attempts to connect the call after an unsuccessful call attempt.

**Closed user group (Network dependent)** (Menu-9-4-7)

Restricts usage of the phone with numbers that belong to certain user groups. When this function is used, every outgoing call is associated with a group index. If a group index is specified, it is used for all outgoing calls. If no group index is specified, the network will use the preferential index (a specific index that is stored in the network).

- ▶ **Default:** Activates the default group agreed on with the network operator.
- ▶ **Set:** Select this to activate the selected CUG Index.
- ▶ **Edit:** You can edit the CUG name and CUG Index.
- ▶ **Delete:** Deletes the selected CUG.
- ▶ **Delete all:** Deletes all CUG.

### Security settings

Menu-9-5

Various passwords are used to protect certain features of your phone. Refer to page 24-25 for the various passwords.

#### **PIN code request**

(Menu-9-5-1)

When the **PIN code request** feature is enabled, you must enter your PIN each time you switch the phone on. Consequently, any person who does not have your PIN cannot use your phone without your approval.

- ❗ **Note** Before disabling the PIN code request feature, you must enter your PIN.

The following options are available:

- **On:** You must enter the PIN each time the phone is switched on.
- **Off:** The phone connects directly to the network when you switch it on.

#### **Phone lock**

(Menu-9-5-2)

When the **Phone lock** feature is enabled, the phone is locked and you must enter the phone password each time the phone is switched on.

The password is factory set to **0000**. To change the phone password, refer to the **Change codes–Security code** menu option (Menu-9-5-5-1). Once the correct password has been entered, you can use the phone until you switch it off.

The following options are available:

##### **1 Power on**

- ▶ **On:** You are required to enter the phone password when you switch the phone on.
- ▶ **Off:** You do not need to enter the phone password when you switch the phone on.

- ▶ **Automatic:** Your phone will request security code only when you change your SIM card.

## 2 Immediately

- ▶ After entering the correct security code, the phone will lock after going into the idle state. If you want to disable this phone lock, you should enter the right security code after pressing the right soft key. If you power off in the phone lock state, when the phone is next powered on, the phone is in the lock state.

## Call barring (Network dependent) (Menu-9-5-3)

Call barring lets you restrict the making and receiving of calls with your phone. For this function, you need the barring password, which you can obtain from your service provider.

The following options are available:

- ▶ **All outgoing:** No call can be made.
- ▶ **International:** International calls cannot be made.
- ▶ **International when roam:** When abroad, calls can be made only to numbers within the current country and to your home country, the country where your home network provider is located.
- ▶ **All incoming:** No call can be received.
- ▶ **Incoming when roam:** Calls cannot be received when you are using your phone outside your home service area.
- ▶ **Cancel all:** All call barring settings are deactivated; calls can be made and received normally.
- ▶ **Change password:** Use this to set and change the call barring password obtained from your service provider using this option. You must enter the current password before you can specify a new one. Once you have entered a new password, you are asked to confirm it by entering it again.

- ! **Note** To use Call barring service, you must input the network password. When calls are barred, calls may be possible to certain emergency numbers on some networks.

### Fixed dial number (FDN)

(SIM dependent)

(Menu-9-5-4)

Use this to restrict your outgoing calls to selected phone numbers, if this function is supported by your SIM card. The PIN2 code is required.

The following options are available:

- ▶ **Activate:** Use this to only call phone numbers saved in the phonebook. You must enter your PIN2 code.
- ▶ **Cancel:** Allows you to call any number.
- ▶ **Number list:** Use this to view the numbers saved as fixed dial numbers.

- ! **Note** Not all SIM cards have a PIN2. If your SIM card does not, this menu option is not displayed.

### Change codes

(Menu-9-5-5)

The **Change codes** feature lets you change your current password to a new one. You must enter the current password before you can specify a new one.

Use this to change the access codes: **Security code, PIN2 code**

- ! **Note** PIN: Personal Identification Number

## Network settings

Menu-9-6

The **Network settings** feature enables you to indicate whether the network used when roaming (outside your home area) is selected automatically, manually or preferably.

**Note** You can select a network other than your home network only if it has a valid roaming agreement with your home network.

### Automatic

(Menu-9-6-1)

Use this to set the phone to automatically search for and select one of the cellular networks available in your area.

The phone will default back to **Automatic** if it is switched off.

### Manual

(Menu-9-6-2)

If you want to select the desired network manually from a list of network. If the connection to the manually selected network is lost, the phone will sound an error tone and ask you to select a network again. The selected network must have a roaming agreement with your home network, that is, the operator whose SIM card is in your phone. The phone will let you select another network if the phone fails to access the selected network. If you switch off the phone, the phone will be reset to **Automatic**.

### Preferred

(Menu-9-6-3)

You can set a list of preferred networks the handset should attempt to register with first, before attempting to register to any other networks. This list is created from the handset's predefined list of known networks.

### GPRS setting

Menu-9-7

GPRS(General Packet Radio Service) is a technology that allows mobile phones to be used for sending and receiving data over the mobile network. GPRS is a data bearer that enables wireless access to data network such as the Internet.

Before you can use GPRS technology

- You need to subscribe to the GPRS service. For availability and subscription to GPRS service, contact your network operator or service provider.
- You need to save the GPRS settings for the applications used over GPRS.

### Power on

(Menu-9-7-1)

If you select **Power on** and you are in a network that supports GPRS, the phone registers to the GPRS network and sending short messages will be done via GPRS. Also, starting an active packet data connection, for example, to send and receive e-mail, is quicker.

### When needed

(Menu-9-7-2)

If you select **When needed**, the phone will use a GPRS connection only if you start an application or action that needs it. The GPRS connection is closed after it is no longer required by any application.


- ! **Note** If there is no GPRS coverage and you have chosen Automatic, the phone will periodically try to establish a connection.

## Internet


### Menu-9-8

You can access various WAP (Wireless Application Protocol) services such as banking, news, weather reports and flight information. These services are specially designed for mobile phones and they are maintained by WAP service providers.

Check the availability of WAP services, pricing and tariffs with your network operator and/or the service provider whose service you wish to use. Service providers will also give you instructions on how to use their services.

To launch the browser in standby mode, press either the t-zone key (  ) or press and hold the  key.

Once connected, the homepage is displayed. The content depends on the service provider.

To exit the browser at any time, press the (  ) key. The phone will return to the standby mode.

### Navigating with the WAP browser

You can surf the Internet using either the phone keys or the WAP browser menu.

#### Using the phone keys

When surfing the Internet, the phone keys function differently to phone mode.

Key	Description
up/down navigation keys	Scrolls each line of the content area
C key	Returns to the previous page
OK key	Selects options and confirms actions

### Using the WAP browser menu

There are various menu options available when surfing the Mobile Web.

**! Note** The WAP browser menus may vary, depending on your browser version.

### Home (Menu-9-8-1)

Connects to a homepage. The homepage will be the site which is defined in the activated profile. It will be defined by the service provider if you have not defined it in the activated profile.

### Bookmarks (Menu-9-8-2)

This menu allows you to store the URL of favourite web pages for easy access at a later time.

#### To create a bookmark

1. Press the left soft key [Options].
2. Select Add new and press the OK key.
3. After entering the desired URL and title, press the OK key.

\* **Tip:** Use the  key and  key to enter symbols. To enter “.”, press .

After selecting a desired bookmark, the following options are available.

- ▶ **Connect:** Connects to the selected bookmark.
- ▶ **Add new:** Select this to create a new bookmark.
- ▶ **Edit:** You can edit the URL and/or the title of the selected bookmark.
- ▶ **Delete all:** Deletes all the bookmarks.

## Profiles

(Menu-9-8-3)

A profile is the network information used to connect to the Internet. T-mobile supports three kinds of profile.

### 1. t-zones

If you want to connect the server via WAP 2.0, activate this profile.

### 2. t-zones business

### 3. t-zones GPRS

If you want to connect the WAP server over GPRS, activate this profile.

### 4. t-zones CSD

If you want to connect the WAP server over CSD, activate this profile. For more information, consult T-mobile.

Each profile has submenus as follows:

- ▶ **Activate:** Activates the selected profile.
- ▶ **Settings:** Use this to edit and change WAP settings for the selected profile.
  - **Homepage:** This setting allows you to enter the address (URL) of a site you want to use as homepage. You do not need to type http:// at the front of each URL as the WAP Browser will automatically add it.
  - **Bearer:** You can set the bearer data service.
    - 1 Data
    - 2 GPRS
  - **Data settings:** Appears only if you select Data Settings as a Bearer / service.
- IP address:** Enter the IP address of the WAP gateway you want.
- Dial number:** Enter the telephone number to dial to access your WAP gateway.
- User ID:** The users identity for your dial-up server (and NOT the WAP gateway).

**Password:** The password required by your dial-up server (and NOT the WAP gateway) to identify you.

**Call type:** Select the type of data call : Analogue or Digital (ISDN)

**Call speed:** The speed of your data connection ; 9600 or 14400

**Linger time:** You need to enter timeout period. After entering that, the WAP navigation service will be unavailable if any data is not input or transferred.

- **GPRS settings:** The service settings are only available when GPRS is chosen as a bearer service.

**IP address:** Input the IP address of the WAP gateway you access.

**APN:** Input the APN of the GPRS.

**User ID:** The users identify for your APN server.

**Password:** The password required by your APN server.

- **Connection Type:** The options for connection type are Temporary or Continuous and depend on the gateway you are using.

### **Continuous**

A confirmed delivery mechanism but generates more network traffic.

### **Temporary**

A non-confirmed (connectionless) service.

### **HTTP**

Connecting Clients to Server directly in HTTP

- **Proxy settings**

**IP address:** Input the IP address of the Proxy server you access.

**Port:** Input the Proxy Port

### - DNS settings

**Primary server:** Input the IP address of the primary DNS server you access

**Secondary server:** Input the IP address of the secondary DNS server you access

- **Secure settings:** According to the used gateway port, you can choose this option as On or Off.

- **Display image:** You can select whether images on WAP cards are displayed or not.

▶ **Rename:** You can change the profile name.

▶ **Add new:** You can add a new profile.

## Go to URL

(Menu-9-8-4)

You can connect directly to the site you want. After entering a specific URL, press the OK key.

## Cache settings

(Menu-9-8-5)

The information or services you have accessed are saved in the cache memory of the phone.

### Clear cache

Removes all context saved in cache.

### Check cache

Set a value whether a connection attempt is made through cache or not.

**! Note** A cache is a buffer memory, which is used to save data temporarily.

### **Cookies settings**

(Menu-9-8-6)

The information or services you have accessed are saved in the cache memory of the phone.

#### **Clear cookies**

Removes all context saved in Cookies.

#### **Check cookies**

Check whether a cookie is used or not.

### **Security certification**

(Menu-9-8-7)

A list of the available certification is shown.

- ▶ **Authority:** You can see the list of authority certificates that have been stored in your phone.
- ▶ **Personal:** You can see the list of personal certificates that have been stored in your phone.

### **Reset profiles**

(Menu-9-8-8)

You can reset profiles to return to original settings.

### **Browser version**

(Menu-9-8-9)

The WAP browser version is displayed.

### **Reset settings**

Menu-9-9

You can reset your phone to its default configuration. To do so, proceed, as follows.

1. Select the **Reset settings** menu option.
2. You are requested to enter the 4-digit security code.

**! Note** The security code is preset to 0000. To change this, refer to page 86.



## Q&A

Please check to see if any problem which you may have with your phone is described here before taking it for service or calling a service engineer.

**Q** How do I view the list of outgoing calls, incoming calls and missed calls?

**A** Press  .


**Q** How do I clear all call history?

**A** Press the left soft key and then    .

**Q** How do I view all numbers saved in the memory?

**A** Press the up navigation key  .

**Q**  does not disappear from the screen.

**A** Check whether you are in a service area. If you continue to see  , turn off the power and wait for approximately 2 minutes before turning it back on. If there is no change, relocate to another area and check again.

**Q** Connection is poor or is not audible in certain areas.

**A** In certain areas, signal strength can vary dramatically. Try moving to a different location. Heavy network traffic may affect the ability to connect, or the stability of the call.

**Q** Connection is poor even when established.

**A** In certain areas, signal strength can vary dramatically. Try moving to a different location. Heavy network traffic may affect the ability to connect, or the stability of the call.

**Q** LCD does not turn on.

**A** Remove and replace the battery and turn on the power. If the phone still does not turn on, charge the battery and try again.

**Q** An echo can be heard during connection with a certain telephone in a certain area.

**A** It is called 'Echo Phenomenon'. It occurs if the volume is too high or caused by special properties (semi electronic telephone exchange) of the machine on the other end.

**Q** The phone gets warm.

**A** During long calls, or if games/Internet are used for a long time, the phone may become hot. This is perfectly normal and has no effect upon the life of the product or performance.

**Q** The bell does not ring, or lamp or LCD blinks only.

**A** The phone is set to 'Vibrate only' or 'Silent' in the Profiles menu. Please select 'General' or 'Loud'

**Q** Standby duration of the phone gradually becomes shorter.

**A** Batteries have a limited life. When the battery lasts for half its original time, it requires replacement. Only use authorised replacement parts.


**Q** Usage time of battery becomes shorter.

**A** If the battery time is short, it may be due to the user environment, or large volume of calls, or weak signals.

**Q** No number is dialled when you recall a contact entry.

**A** Check that the numbers have been saved correctly, by using the Contact Search feature. Resave them, if necessary.

**Q** You cannot be contacted.

**A** Is your phone switched on (  pressed for more than three seconds)? Are you accessing the right cellular network? Have you set an incoming call barring option?

**Q** I cannot find the lock, PIN, or PUK code, or password?

**A** The default lock code is **'0000'**. If you forget or lose the lock code, contact your phone dealer. If you forget or lose a PIN or PUK code, or if you have not received such a code, contact your network service provider.



# Accessories

There are a variety of accessories available for your mobile phone. You can select these according to your personal communication requirements. Consult your local dealer for availability.

## Supplied adapter

This adapter lets you charge the battery while at home or in the office.




## Battery

Standard battery is available.



## Headset

Allows hands-free operation. Includes earpiece and microphone.

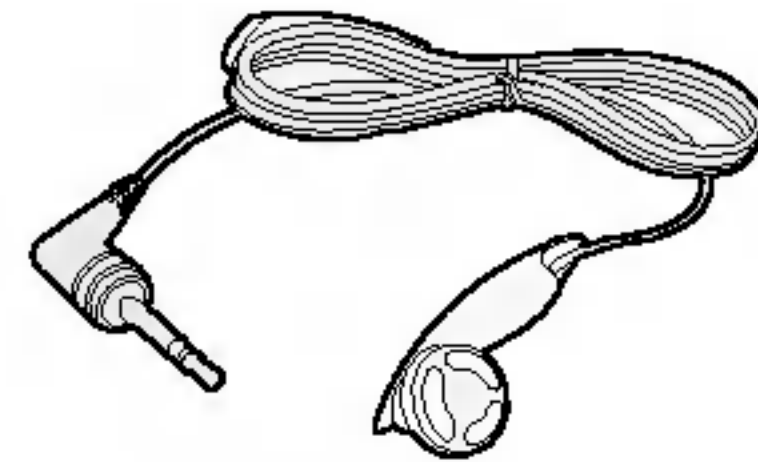

- ❗ **Note** • Always use genuine LG accessories. Failure to do this may invalidate your warranty.
- Accessories may be different in different regions; please check with our regional service company or agent for further enquiries.



# Technical data

## General

**Product name** : C3300

**System** : GSM900 / DCS1800

## Ambient temperatures

**Max** : +55°C

**Min** : -10°C

# Declaration of Conformity



## Supplier Details

**Name**

LG Electronics Inc

**Address**

LG Electronics Inc. LG Kang-nam Tower  
679, Yoksam-dong, Kangnam-gu, Seoul, Korea

## Product Details

**Product Name**

GSM 900 / GSM 1800 Dual Band Terminal Equipment

**Model Name**

C3300

**Trade Name**

LG

## Applicable Standards Details

**R&TTE Directive 1999/5/EC**

EN 301 489-7 : 2002

EN 60950-1 : 2001

EN 50360 : 2001

3GPP TS 51.010-1, V5.6.0 : 2004

Selection according to GCF-CC. V3.12.0 including requirements of EN 301 511

## Supplementary Information

The conformity to above standards is verified by 7Layers AG GmbH  
with Certificate No.(04-510078) and GSM test report (no.4\_LGE\_1903\_GSM\_1),  
EMC test report(no. 4\_LGE-1903\_GSM\_EMCa), safety test report(no. S40046) and  
SAR test report(no. 6620\_392b)

## Declaration

I hereby declare under our sole responsibility  
that the product mentioned above to which this  
declaration relates complies with the above mentioned  
standards and Directives

LG Electronics Inc. Amsterdam Office  
Veluwezoom 15, 1327 AE Almere, The Netherlands  
Tel : +31 - 36- 547 - 8940, e-mail : seekim @ lge.com

Name

Issued Date

Jin Seog, Kim / Director

Feb 20, 2005

  
Signature of representative