


การติดตั้งเครื่องซักผ้า

- บริเวณที่จะตั้งเครื่องซักผ้า**
- เลือกพื้นที่เรียบเสมอกันมีความแข็งแรง
 - การตั้งวางเครื่องที่ไม่ถูกต้อง อาจทำให้เครื่องสั่นเสียงดังมากหรือเครื่องเสียใช้การไม่ได้
 - เมื่อวางเครื่องซักผ้าไว้บนพื้นที่ปูพรม ต้องอย่าให้พรมไปปิดกั้นบริเวณของเบาะระบายอากาศใต้ฐานเครื่องได้

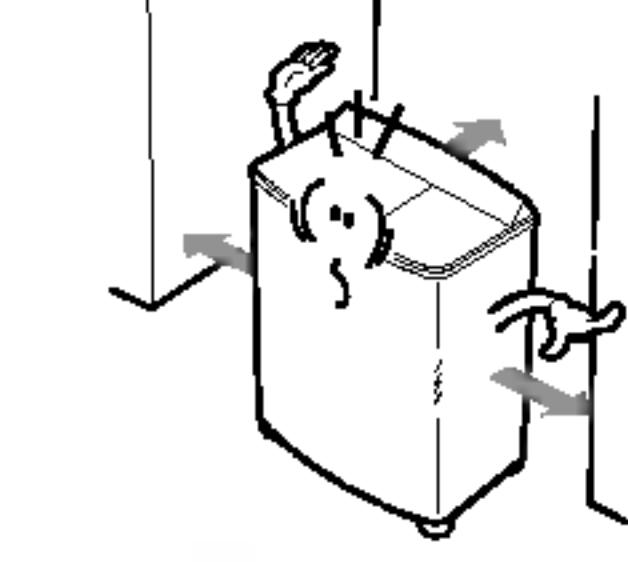

- ต้องเผื่อเนื้อที่ให้ด้านที่มีท่ออ่อนสำหรับระบายน้ำออก อยู่ห่างจากผนัง 10 ซม. ขึ้นไป



การเสียบปลั๊กไฟ

- เสียบปลั๊กไฟเข้ากับเต้าไฟบ้าน
- ก่อนเสียบ ต้องตรวจสอบว่าได้ตั้งปรับแรงดันของเครื่องซักผ้าเข้ากับแรงดันไฟฟ้าในบ้านเรียบร้อยแล้ว

การต่อสายดินด้วยวิธีอื่น

- ต่อสายดินเข้ากับแผ่นทองแดง แล้วฝังลงไปในดินที่เปียกชื้น ให้ลึกราว 75 ซม.

- ต่อสายดินเข้ากับขั้วต่อสายดินในเต้าไฟบ้าน

- หากตั้งในบริเวณที่ไม่สามารถต่อสายดินได้ให้ซื้อเบรกเกอร์ป้องกันการลัดวงจร (พิกัด 15 mA กระแสทำงาน 7.5 mA ขณะเดินเครื่อง) จากนั้นจึงต่อเข้ากับเต้าไฟบ้าน

4

วิธีการซัก

- ก่อนทำการซัก**
- ตรวจอ่านคู่มือคำแนะนำวิธีการซัก ที่ติดอยู่บนเสื้อผ้านั้นๆ
 - เอาสิ่งของทุกชนิดออกจากกระเป๋าสองเสื้อผ้านั้น เพราะสิ่งของที่อยู่ในกระเป๋าสองอาจทำให้เสื้อผ้านั้นหรือเครื่องซักผ้าได้รับความเสียหาย (โดยเฉพาะอย่างยิ่งทำให้ท่ออ่อนสำหรับระบายน้ำออกจากเครื่องเกิดการอุดตัน)
 - แยกเสื้อผ้าที่เป็นขนนํ้ามันหรือเป็นสีออกไป จากนั้นจึงทำการซักเสื้อผ้าที่เหลืออยู่
 - เพื่อความสะดวกของคุณ ให้แขวนผ้าปิดเครื่องซักผ้าที่ด้านซ้ายหรือด้านขวาของเครื่องเมื่อไม่ได้ใช้งาน



1 ปิดปุ่มเลือกการระบายน้ำไปยังตำแหน่ง "Wash-Rinse" Drain

2 ตั้งปุ่มเลือกน้ำไปที่ WASH

3 เปิดก๊อกน้ำ ปล่อยให้ น้ำไหลเข้าไปในถังซักจนถึงระดับ "H" ไม่ควรใส่น้ำน้อยเกินไป

4 ใส่ผงซักฟอกและเสื้อผ้าในปริมาณที่เหมาะสมลงในถังซักผ้า และเติมน้ำลงไปจนได้ระดับที่ต้องการ

5 เลือกการซักแบบ Gentle, Normal, Strong ตามชนิดและปริมาณของผ้า

- เปิดดูตารางที่ 2

6 ตั้งเวลาการซักที่ต้องการ

7 เมื่อเสร็จสิ้นการซักแล้วให้ปิดปุ่มเลือกการระบายน้ำไปยังตำแหน่ง "Drain" เพื่อระบายน้ำออกจากเครื่องซักผ้า

8 ขั้นตอนปั่นผ้าที่ตระกร้าปั่น

- นำเสื้อผ้าที่ซักเสร็จใส่ลงในตระกร้าปั่น
- นำผ้าปิดนิรภัยปิดทับบนเสื้อผ้าที่จะปั่น
- ตั้งเวลาปั่น ด้วยปุ่มตั้งเวลาการปั่นแห้ง

5

วิธีล้างผงซักฟอกออก & วิธีปั่นแห้ง

- การปั่นผ้าคันระหว่างช่วงการซักล้าง**
- การปั่นผ้าคันก่อนที่จะล้างผงซักฟอกออกตามปกติ จะช่วยขจัดเอาน้ำผสมผงซักฟอกออกไปจากเสื้อผ้า และช่วยให้การล้างเอาผงซักฟอกออกได้อย่างมีประสิทธิภาพ

1 หลังจากซักเสื้อผ้าเสร็จแล้ว

- นำเสื้อผ้าใส่ลงในตระกร้าปั่นผ้าแห้ง
- นำผ้าปิดนิรภัยปิดทับบนเสื้อผ้าที่จะปั่น

2 ตั้งปุ่มเลือกน้ำไปที่ SPIN


3 ตั้งเลือกเวลาในการปั่นที่เหมาะสม

4 หลังปั่นผ้าเสร็จเรียบร้อยแล้ว

- ให้นำเสื้อผ้าใส่ลงในถังซักแล้วทำการล้างเอาผงซักฟอกออก

ข้อสังเกตเกี่ยวกับการปั่นผ้า


- ใส่เสื้อผ้าลงในตระกร้าปั่นให้กระจายอย่างสม่ำเสมอทั่วทั้งตระกร้า
- วางผ้าลงในให้เรียบร้อย
- วางผ้าปิดนิรภัยทับส่วนบนสุดของเสื้อผ้า
- ปิดผ้าเครื่องปั่นผ้า
- หากตระกร้าปั่นเกิดไม่ได้สมดุลหรือหมุนแรงเกินไป ให้หยุดปั่นแล้วจัดเรียงเสื้อผ้าใหม่ให้กระจายตัวอย่างสม่ำเสมอทั้งตระกร้า จากนั้นจึงเริ่มปั่นต่อ

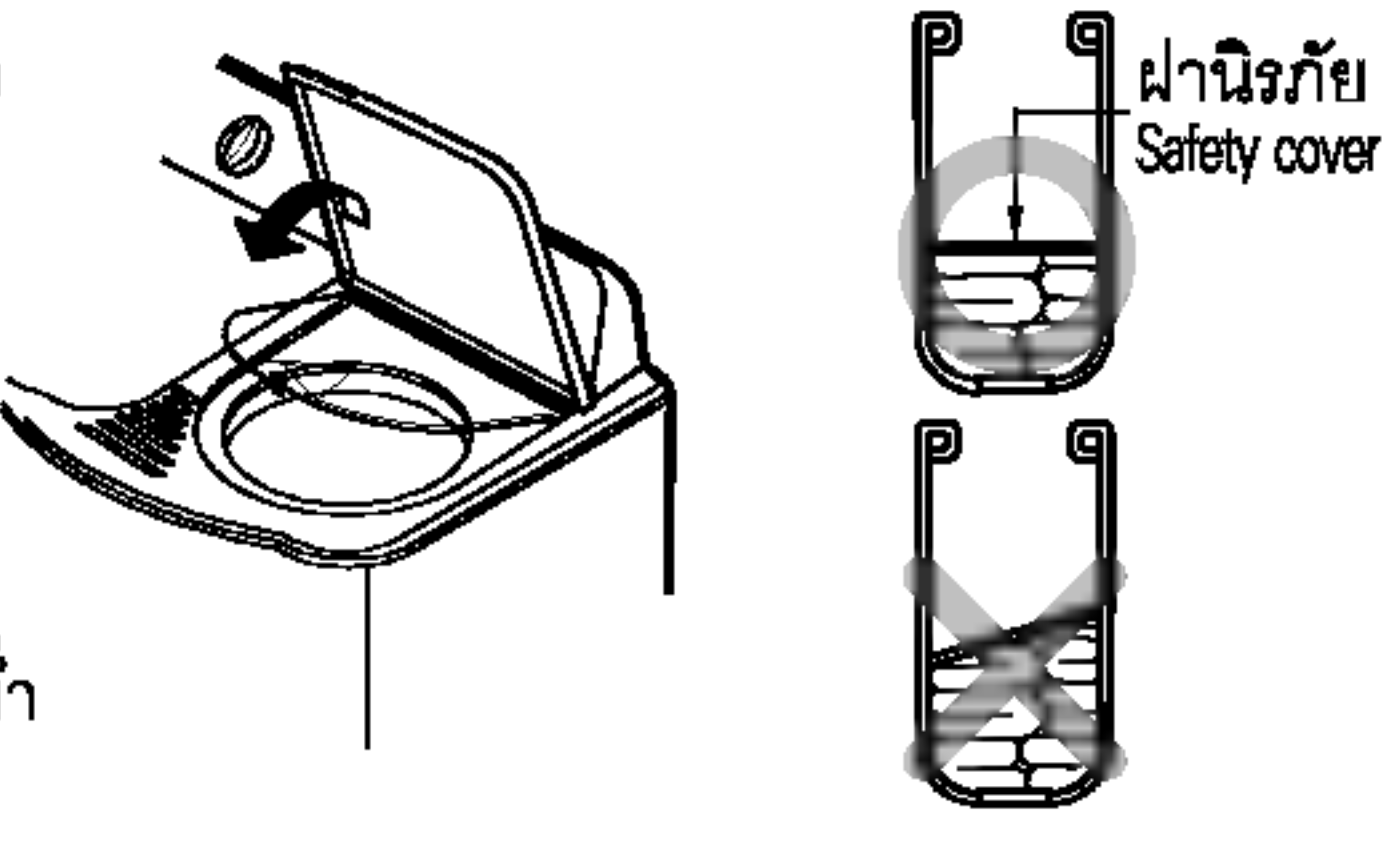

การดูแลรักษาเครื่องซักผ้า

ตัวกรองใยผ้า & ตัวกรองน้ำที่ไหลล้นออกมา

- ถอดตัวกรองน้ำล้นออก โดยดึงตามทิศทางของลูกศรที่แสดงไว้
- ยกบริเวณ A ของตัวกรองน้ำที่ไหลล้นออกมาขึ้นและถอดตัวกรองใยผ้าโดยดึงตามทิศทางของลูกศรที่แสดงไว้
- พลิกกลับด้านส่วนที่เป็นตาข่าย ล้างด้วยน้ำให้สะอาด
- ใช้แปรงหรือมือเช็ดเอาปุ๋ยสาลีที่เกาะติดอยู่ตรงตัวกรองออกไปให้หมด
- นำตัวกรองน้ำล้นใส่กลับเข้าที่ โดยสอดโครงส่วนล่างสุดเข้าไปในช่อง แล้วกดลงไปให้ทิศทางที่ลูกศรกำหนดไว้
- ใส่ตัวกรองใยผ้ากลับเข้าไปในตัวกรองน้ำที่ไหลล้นออกมา

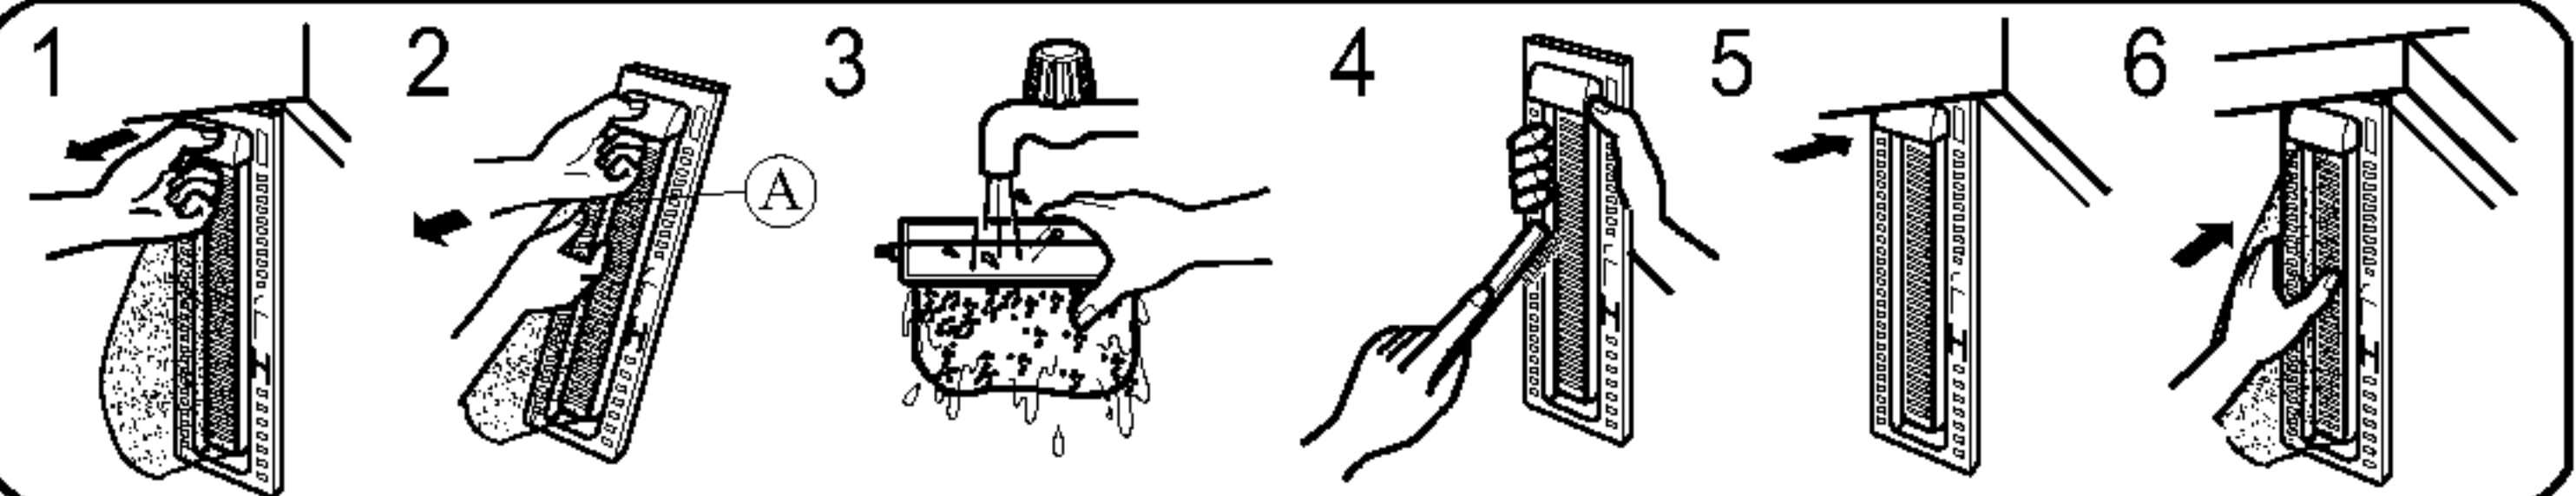

6

ตารางอ้างอิงเกี่ยวกับการซัก

ตารางที่ 1 คำแนะนำเรื่องน้ำหนักของเสื้อผ้าที่นำมาซัก						
ประเภทของเสื้อผ้า	ชนิดเนื้อผ้า	น้ำหนักต่อชิ้น				
ชุดชั้นใน	ผ้าฝ้าย	150 กรัม				
ผ้าเช็ดหน้า	ผ้าฝ้าย	50 กรัม				
ผ้าเช็ดตัว	ผ้าฝ้าย	300 กรัม				
เสื้อเชิ้ต	ผ้าเนื้อผสม	200 กรัม				
ถุงเท้า 1 คู่	ผ้าเนื้อผสม	50 กรัม				
ชุดนอน (เสื้อและกางเกง)	ผ้าฝ้าย	500 กรัม				
ชุดชั้นในใส่น้ำหนัก	ผ้าฝ้าย	800 กรัม				
เสื้อผ้าใส่ทำงาน	ผ้าเนื้อผสม	800 กรัม				
กระโปรง	ผ้าเนื้อผสม	200 กรัม				

ตารางที่ 2 คำแนะนำในการซักเสื้อผ้า						
ประเภทเนื้อผ้า	ระดับการซัก	เวลาการซัก	ปริมาณเสื้อผ้า (กิโลกรัม)	ระดับน้ำ	ปริมาณน้ำ (ลิตร)	ปริมาณผงซักฟอก (กรัม)
ผ้าใยสังเคราะห์ ผ้าไหม ผ้าขนสัตว์	นุ่มนวล (Gentle)	2 - 5 นาที	0.5 ~ 2	-	30	30
ผ้าฝ้าย ผ้าลินิน	ธรรมดา (Normal)	5 - 10 นาที	2 ~ 3	-	40	40
ผ้าฝ้าย ผ้าลินิน ที่เปื้อนมาก	แรง (Strong)	10 - 15 นาที	3 ~	H	50	50

- หมายเหตุ
- หากปริมาณเสื้อผ้าที่นำมาซักกับปริมาณน้ำไม่สัมพันธ์กันอาจทำให้เสื้อผ้าได้รับความเสียหาย หรือน้ำกระเซ็นออกมาจากเครื่องซักผ้าเป็นได้
 - จำนวนเสื้อผ้าแต่ละชนิดที่นำมาซักในเครื่องจะแตกต่างกันขึ้นกับชนิด ขนาดและความหนาของเนื้อผ้าให้ท่านปรับจำนวนเสื้อผ้าให้เหมาะสมโดยสังเกตจากการเคลื่อนไหวของเสื้อผ้าในถังซัก

แนวทางการแก้ไขเหตุขัดข้อง

อาการ	จุดที่ต้องตรวจสอบดู
มอเตอร์ไม่ทำงาน	- เสียบปลั๊กเข้าไปในเต้าไฟแน่นแล้วหรือยัง? - ปรับที่ตั้งเวลาไปยังตำแหน่งเหมาะสม นอกจากตำแหน่ง 'OFF' แล้วหรือยัง?
ตระกร้าปั่นผ้าแห้งไม่ทำงาน	- มีเสื้อผ้าหนักเกินไปอยู่ระหว่างตระกร้าปั่นผ้าแห้งกับตัวถังใส่หรือไม่? - ได้ปิดผ้าเครื่องปั่นผ้าแห้งแล้วหรือยัง? - เสื้อผ้าเกิดอัดแน่นอยู่ที่ด้านใดด้านหนึ่งของตระกร้าปั่นแห้งหรือไม่?
ระบายน้ำออกจากเครื่องซักผ้าไม่ได้	- มีปุ๋ยสาลีหรือใยผ้าเข้าไปอุดตันที่วาล์วสลับหรือไม่? - ส่วนปลายสุดของท่ออ่อนสำหรับระบายน้ำออกจากเครื่องซักผ้า นั้นได้วางอยู่สูงเกินไปหรือไม่?

7