LG

تليفزيون ملون
كتيب الإرشادات للمالك

رجو قراءة هذا الكتيب بدقة قبل تشغيل الجهاز. واحتفظ به للرجوع إليه مستقبلاً
سجل رقم الموديل والرقم المسلسل للجهاز. أنظر البطاقة المرفقة على الغطاء خلف الجهاز مع تسجيل هذه المعلومات وتقديمها للبائع طرفكم عند الإحتياج للخدمة.

رقم المـــوديل :
رقم المسلسل :

P/NO : 3828VA0464F (MC049A, 112P/Q/R/S TX) (f)

المحتويات

التركيب ٣

أماكن ووظائف أنظمة التحكم ٤
الوحدة اليدوية للتحكم عن بعد (الريموت كونترو)
تركيب البطاريات / اللوحة الأمامية / اللوحة الجانبية الأمامية التشغيل

التشغيل الأساسي ٨
التشغيل والإيقاف / إختيار البرنامج / ضبط درجة الصوت
الرؤية السريعة / وظيفة الإسكات
إختيار اللغة على الشاشة (التربو)

القوائم على الشاشة ٩
إختيار القائمة

ضبط محطات التليفزيون ١٠
ضبط توليف البرنامج أتوماتيكيا
ضبط توليف البرنامج يدويا
تعديل البرنامج
البرنامج المفضل / إستدعاء جدو البرنامج

ضبط الصورة ١٦
PSM (ذاكرة حالة الصورة) / ضبط الصورة / العين (إختيارية)
إختيار الصورة السريعة (التربو)
نموذج الصورة

ضبط الصوت ١٩
SSM (ذاكرة حالة الصوت)
ضبط الصوت / ضبط الصوت السريع (التربو)
إختيار مخرج الصوت / إستقبا استريو / مزدوج
أستقبا الصوت NICAM (إختياري)

ضبط الوقت ٢٢
ضبط الساعة / ضبط تايمر التشغيل / الإيقاف
الإيقاف الأتوماتيكي بالتوقيت

الوظائف الأخرى ٢٣
أوضاع التليفزيون والصوت والصورة
التحويل الأوتوماتيكي للصوت والصورة (إختياري)
مفتاح منع التشغيل من قبل الأطفا / الخلفية الزرقاء (إختياري)
إزاحة وميل الصورة (إختياري)
معادلة المغناطيسية الأرضية (إختياري)
لعبة الفيديو (إختياري) / جهاز التوقيت لغرض النوم

التشغيل PIP (الصورة المصغرة الإضافية) (إختياري) ٢٦
التشغيل والإيقاف / إختيار وضع المدخل للصورة الفرعية
التحويل بين الصور الرئيسية والفرعية
إختيار البرنامج للصورة الفرعية
مقاس الصورة الفرعية / تجميد الصورة الفرعية
تعديل وضع الصورة الفرعية / مع البرنامج

قناة المعلومات (إختيارية) ٢٧
التشغيل/الإيقاف / النص البسيط
الوضع العلوي (Top Text) (إختياري)
النصوص السريعة / وظائف قناة المعلومات الخاصة

توصيل المعدات الخارجية ٣٠
مقبس الهوائي
مخارج الصوت/الصورة، المدخل/المخرج (اختيارية)
مقبس يورو سكارت (إختياري)
توصيل الصوت / الصورة -S في المقابس (S-AV) (إختيارية)
مقابس مداخل المكونات (إختياري)
مقبس السماعة (اختياري)

قائمة بحث وإصلاح الأعطا

الطاقة الكهربائية

هذا الجهاز يعمل على المصدر الرئيسي للتيار المتردد. والفولت كما هو مبين على البطاقة على الغطاء الخلفي. ولا تستخدم التيار المستمر أبداً في الجهاز. وفي حالة العواصف أو إنقطاع التيار، نرجو سحب الهوائي والتوصيلات الرئيسية.

تحذير

لمنع مخاطر الحرائق والصدمات الكهربائية، لا تعرض الجهاز للمطر أو الرطوبة.

الخدمة

تجنب فك الغطاء في الجهاز لأن هذا يعرضك لفولت عالي جداً ومخاطر أخري. وإذا كان الجهاز لا يعمل بصورة سليمة، إفصله من الكهرباء وإتصل بالبائع طرفكم.

الهوائي

يتم توصيل كابل الهوائي بالمقبس بالعلامة ٧٥ أوم علي الغطاء الخلفي.

ولتحقيق أفضل إستقبا يفضل إستخدام هوائي خارجي.

الموقع

أضبط موقعك بحيث لا يسقط ضوء الشمس أو الأشعة المباشرة على الشاشه. ويجب أن تتخذ الإحتياطات لمنع تعرض الجهاز لأي ذبذبات بدون داعي أو الرطوبة أو الأتربة أو الحرارة. وتأكد أيضاً أن الجهاز موضوع في وضع يسمح بالتدفق الحر للهواء. وتجنب تغطية فتحات التهوية علي الغطاء الخلفي.

جميع الوظائف يمكن التحكم فيها باستخدام الوحدة اليدوية للتحكم عن بعد (الريموت كنترو) وبعض الوظائف يمكن ضبطها أيضاً من الأزرار على اللوحة فى مقدمة الجهاز.

الوحدة اليدوية للتحكم عن بعد (الريموت كنترو).

قبل أن تستخدم الريموت كنترو، نرجو تركيب البطاريات. أنظر الصفحة التالية.

١- مفتاح الكهرباء
وهو يقوم بتشغيل العدة من الوضع الإحتياطي أو وضع الفصل إلى وضع الإحتياطي (جاهز للتشغيل).

٢- أزرار الأرقام
وهي تقوم بتحويل الجهاز من وضع الإحتياطي إلى وضع التشغيل أو لإختيار رقم مباشرة.

٣- ARC (التحكم في نسبة الأبعاد)
لتعديل نموذج أبعاد الصورة.

٤- زر الصورة السريعة
وهو الزر الذي يقوم بإختيار الصورة السريعة.
زر الصوت السريع
وهو الزر الذي يقوم بإختيار الصوت السريع.

٥- زر تشغيل البرنامج إلى أعلى / إلى اسفل
لتحويل الجهاز للتشغيل من وضع الإيقاف وإختيا برنامج أو بند في القائمة.
بالإضافة إلى انه يقوم بمسح شامل للبر امج اتوماتيكيا.
جهارة الصوت (إلى أسفل أو إلى أعلى)
لتعديل جهارة الصوت.
لضبط إختيارات القائمة.

٦- أزرار جهاز الفيديو (إختيارية)
للتحكم في مسجل نيبديو كاسيت LG.

٧- SSM (ذاكرة حالة الصوت)
لإستدعاء الوضع المفضل لديك لضبط الصوت.

٨-٢/١ (إختيارية)
وهو يقوم بأختيار اللغة إذاعة لغة مزدوجة ويقوم باختيار معد إخراج الصوت (اختياري).

٩- PSM (ذاكرة حالة الصورة)
لإستدعاء الضبط المفضل للصورة لديك.


١٠- أزرار عرض النصوص الإخبارية (إختياري)
هذه الأزرار يتم إستخدامها لعرض النصوص الإخبارية.
ولمزيد من التفاصيل، أنظر الجزء الخاص بالنصوص الإخبارية.

١١- زر الإسكات
وهو يقوم بتشغيل أو إيقاف الصوت.


١٢- التليفزيون / أطراف الصوت والصورة
يقوم بالإختيار بين وضع تشغيل التليفزيون أو الوضع أوديو نيبديو لإخلاء القائمة من الشاشة.
لتحويل الجهاز لوضع التشغيل من الوضع الإحتياطي.

١٣- قائمة الإختيارات
يقوم بالإختيار من القائمة.


١٤- موافق
لقبو إختيارك أو لعرض الوضع الحالى.

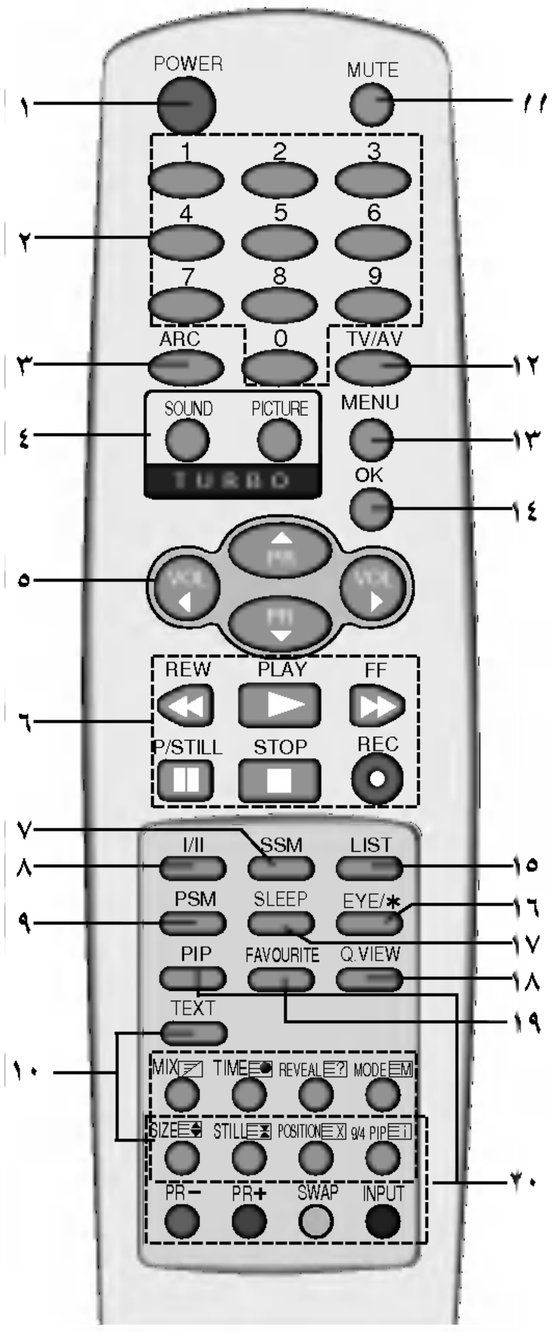


(مع برنامج النصوص الإخبارية)
(مع برنامج صورة داخل صورة)

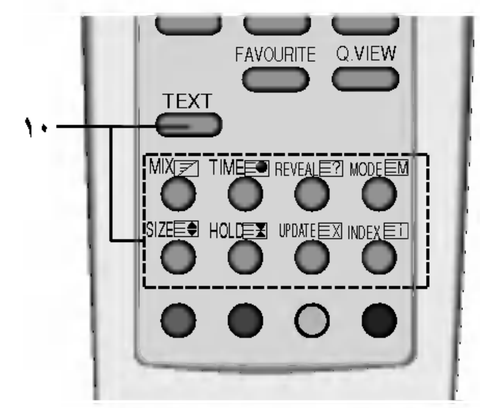

(مع برنامج النصوص الإخبارية)
(بدون صورة داخل صورة)

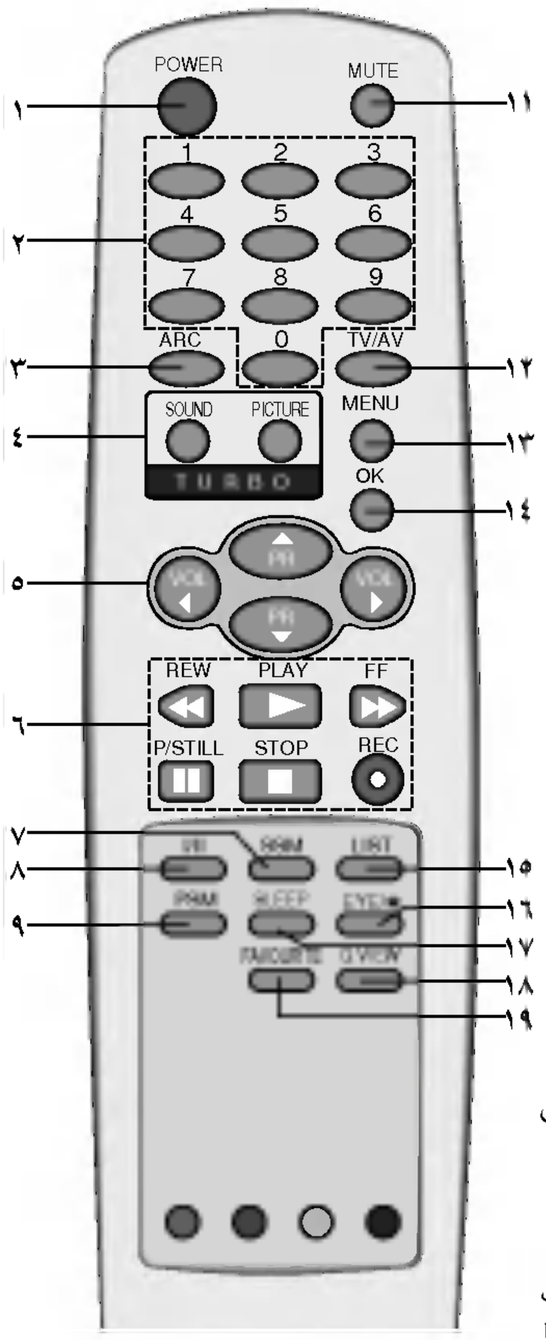

(بدون النصوص الإخبارية / صورة داخل صورة)

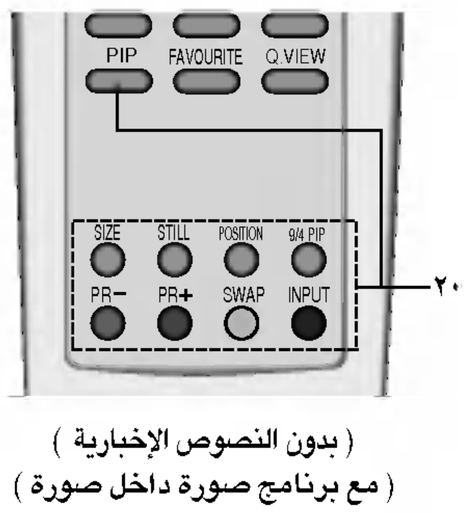

(بدون النصوص الإخبارية)
(مع برنامج صورة داخل صورة)

١٥-القائمة
يعرض جدو البرنامج.

١٦- العين/* (إختيارية)
وهي تقوم بتحويل وظيفة العين تشغيلاً أو إيقافاً.

١٧- زر التوقيت للإيقاف التلقائي
لضبط جهاز التوقيت للإيقاف التلقائي.

١٨- رؤية البرنامج السابق
يقوم بإرجاع البرنامج الذي سبق مشاهدته.


١٩- الاختيار المفضل (التفضيلات)

٢٠- أزرار الصورة الفرعية PIP (إختياري).
PIP
يقوم بتحويل الصورة الفرعية للتشغيل أو الإيقاف.
PR+/-
يقوم بإختيار البرنامج للصورة الفرعية.
SWAP
يقوم بالتباد بين الصورة الرئيسية والصورة الفرعية.
المدخل
يقوم بإختيار وضع المدخل للصورة الفرعية.
المقاس
يقوم بضبط مقاس الصورة الفرعية.
إيقاف
يجمد حركة الصورة الفرعية.
الوضع
يعيد تحديد مكان الصورة الفرعية في إتجاه عقارب الساعة.
9/4 PIP
يقوم بتحويل ٩ أو ٤ الصورة الفرعية للتشغيل أو الإيقاف.

الأزرار الملونة
تستخدم هذه الأزرار للنصوص التليفزيونية (لموديلات تليتكست فقط) أو تعديل البرنامج.

تركيب البطاريات

يتم تشغيل جهاز الريموت كنترو بإستخدام حجرين بطارية من المقاس AA. اسحب برفق غطاء الريموت كنترو حتي تقوم بفتح غطاء البطاريات. ويتم تركيب بطاريتين كما هو مبين بالرموز القطبية ⊕ و ⊖ بالعلامات داخل غلاف البطارية.

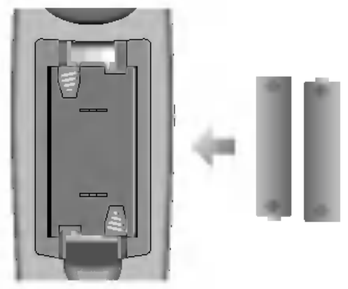

ملاحظة: لغرض تجنب التلف من إحتمالات تسرب البطارية، يتم فك البطاريات إذا كنت لا تنوي إستخدام الريموت كنترو لمدة زمنية ممتدة.

أماكن ووظائف أزرار التحكم

اللوحة الإمامية

١ – مفتاح الكهرباء الرئيسي
وهو يقوم بتحويل الجهاز تشغيلاً أو إيقافاً.

٢ – مبين الكهرباء / الاحتياطي
وهو يضيء بإضاءة لأمعة عندما يكون الجهاز في الوضع الإحتياطي ويعتم عند تشغيل الجهاز.

٣ – القائمة
لإختيار القائمة.

٤ – الزر موافق (OK)
لقبو إختياركم أو لعرض الوضع الحالي.

٥ – درجة الصوت (إلى أعلى / إلى أسفل)
لضبط درجة الصوت./.لضبط القوائم.

البرنامج (إلى أعلى / إلى أسفل)
لإختيار برنامج أو بند في القائمة.
لتحويل الجهاز للتشغيل من وضع الأحتياطي.

٦ – حساس التحكم عن بعد.

٧ – تليفزيون / صوت وصورة
لاختيار وضع التليفزيون أو الصوت والصورة
لإخلاء القائمة من الشاشة.
لتحويل الجهاز إلى وضع التشغيل من الوضع الاحتياطى.

٨ – (الوظيفة)
لاختيار درجة الصوت والعين (اختيارية) وبنود الصورة أو البرمجة الأوتوماتيكية .
المختصرة بينما لا يتم عرض القوائم.

٩- + / – (▲\▼)
لضبط الوظائف أو اختيار البرنامج.
لتحويل الجهاز للتشغيل من وضع الاحتياطى.


١٠-زر الصورة السريعة (إختياري)
وهو الزر الذي يقوم بإختيار الصورة السريعة.
زر الصوت السريع (إختياري)
وهو الزر الذي يقوم بإختيار الصوت السريع.


١١- العين (إختيارية)
لضبط الصورة بحسب الأحوا المحيطة.


١٢-مقبس سماعة الرأس (إختياري)
لتوصيل سماعة الرأس مع هذا المقبس.


١٣-وصلات الصوت والصورة في المقابس (AV3)
لتوصيل مقابس الصوت والصورة للمعدات الخارجية مع هذه المقابس.
مخارج مقابس الصوت والصورة S – نييديو (AV-S) (إختياري)
لتوصيل مخارج الفيديو مع جهاز نييديو S بالتوصيل مع مخرج S– نييديو.
ويتم توصيل مخارج الصوت في جهاز الفيديو S مع مخارج الصوت كما في النظام AV3.

ملاحظة : لا تضع أى أشياء ثقيلة (تزيد على ٤٥ كجم) على الموديلات من السلسلة RF/RT–٢٥/٢٩FA٣٥.

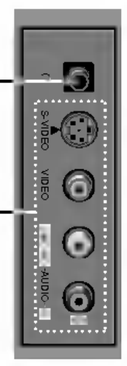

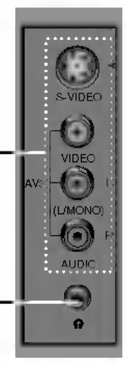


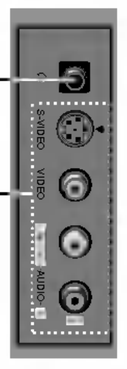

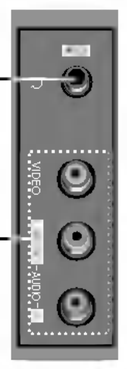





CF/CT-25/29Q25 series

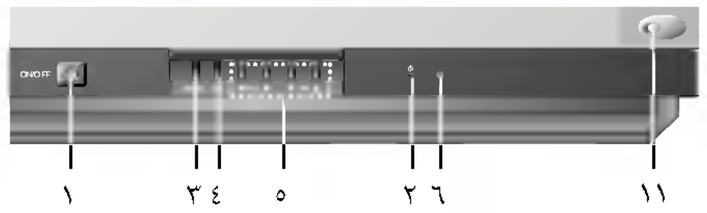

RF/RT-28/32FZ15 series

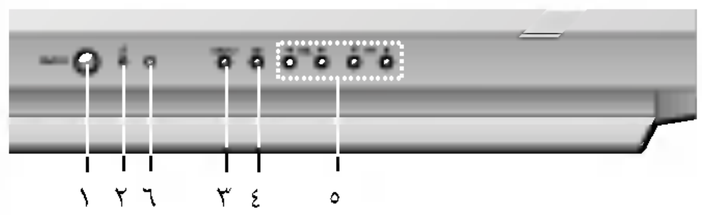


CF/CT-25/29H35 series

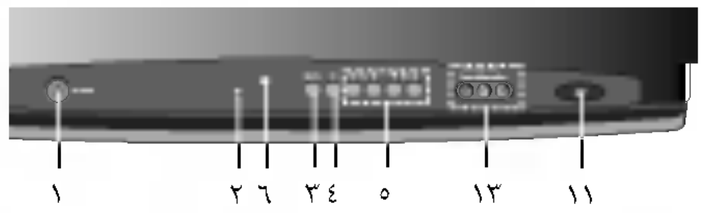


RF/RT-25/29FB35 series




RF/RT-25/29FB95 series

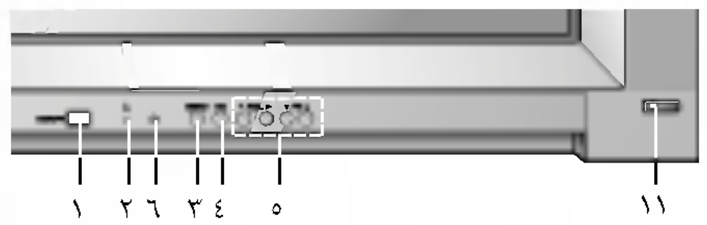


RF/RT-25/29CC25 series

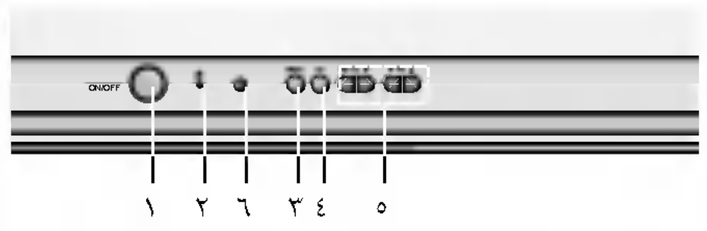


CF/CT-25/29K35 series

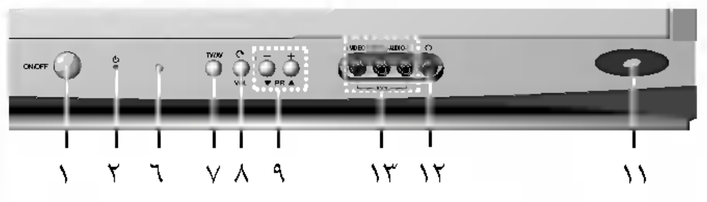


RF/RT-25/29FA35 series

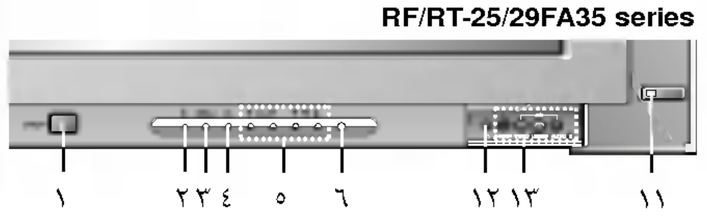


RF/RT-25/29FA55 series

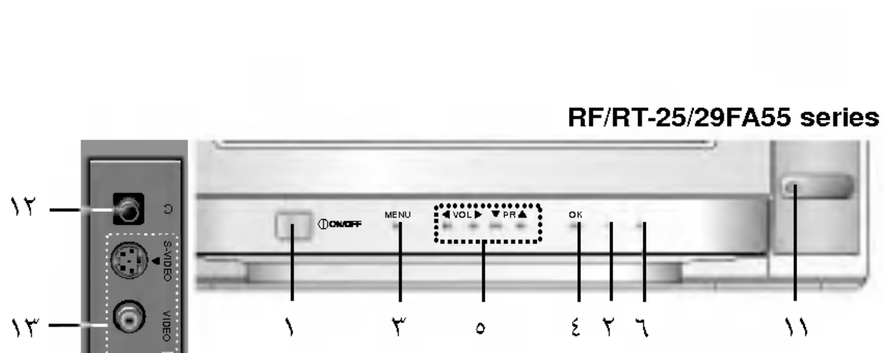


RF/RT-25/29FB55 series

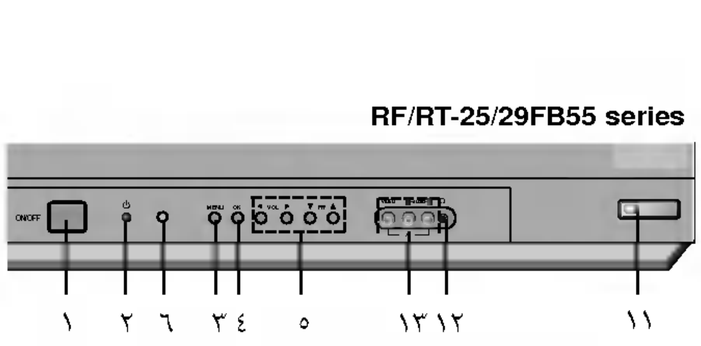


CF/CT-25/29M35 series

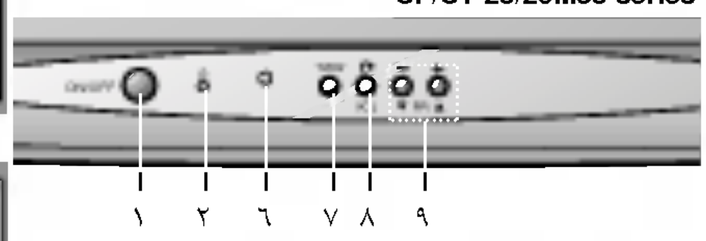


RF/RT-25/29FB75 series

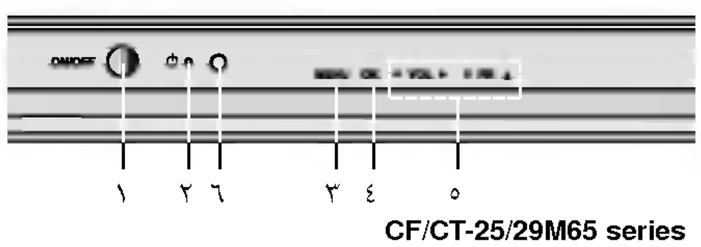


CF/CT-25/29Q45 series

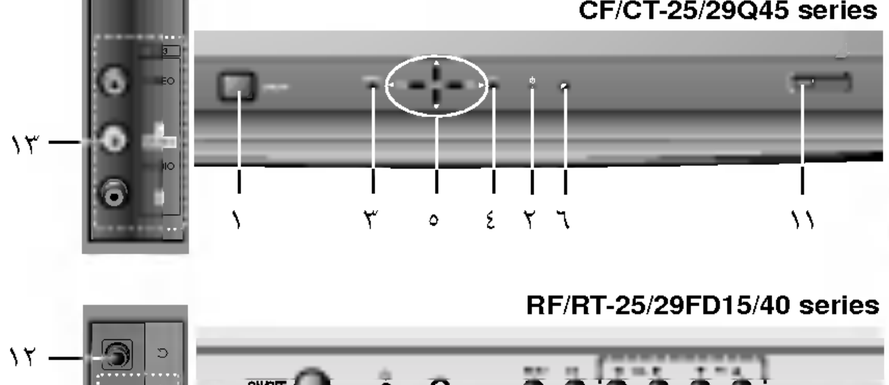

CF/CT-25/29M65 series

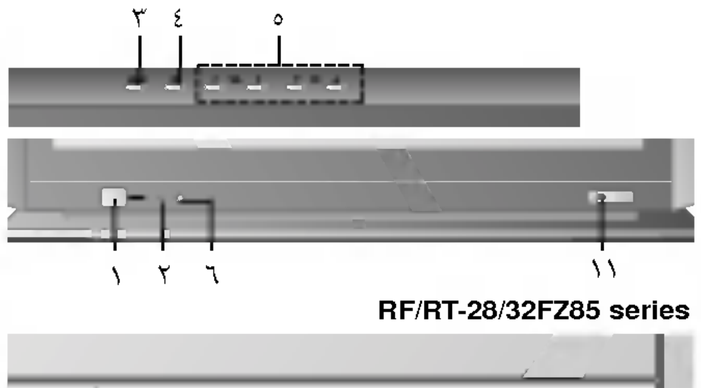


RF/RT-25/29FD15/40 series

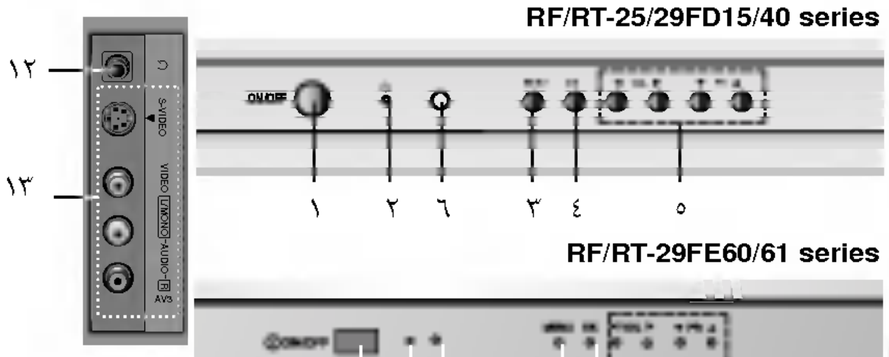


RF/RT-28/32FZ85 series




RF/RT-29FE60/61 series

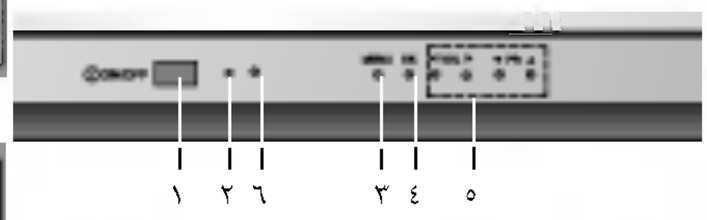


CF/CT-25/29K95 series

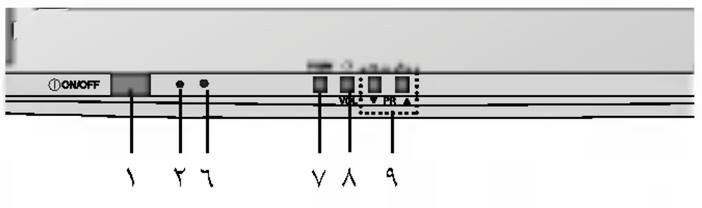


CF/CT-25/29Q95 series

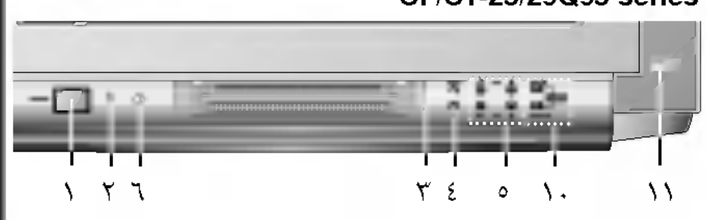

RF/RT-25/29FA65 series

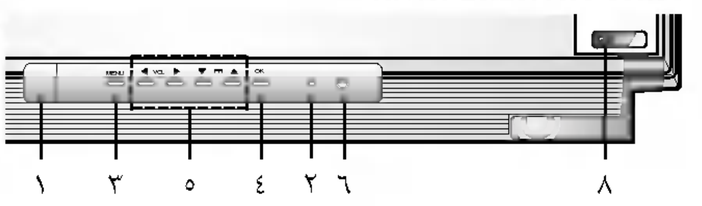


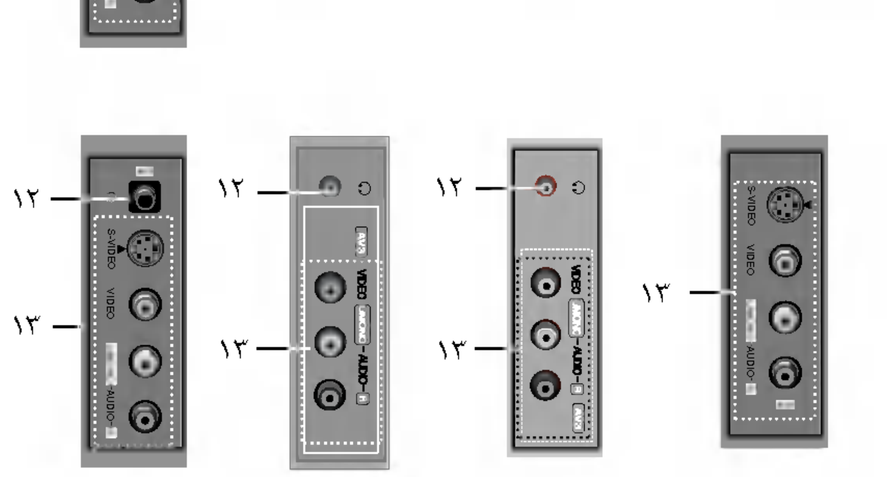

التشغيل و الإيقاف

١ – إضغط زر الكهرباء الرئيسي لتحويل الجهاز إلى وضع التشغيل.
٢ – إذا كان الجهاز في الوضع الإحتياطي، رضغط علي زر الكهرباء أو زر إختيار البرامح أو زر التليفزيون والصوت والصورة أو أزرار الأرقام على الريموت كنترو لغرض التشغيل الكامل.
٣ – إضغط زر الكهرباء علي الريموت كنترو .
وعندئذ يعود الجهاز إلى الوضع الاحتياطي.
٤ – إضغط زر الكهرباء الرئيسي مرة أخري لإطفاء الجهاز.

ملاحظة: إذا حدث أثناء تشغيل الجهاز وتم فصل قابس الكهرباء الرئيسي، فإن الجهاز سوف يتحو إلي وضع الإنتظار أو وضع التشغيل عند إعادة وضع قابس الكهرباء في مقبس الكهرباء.

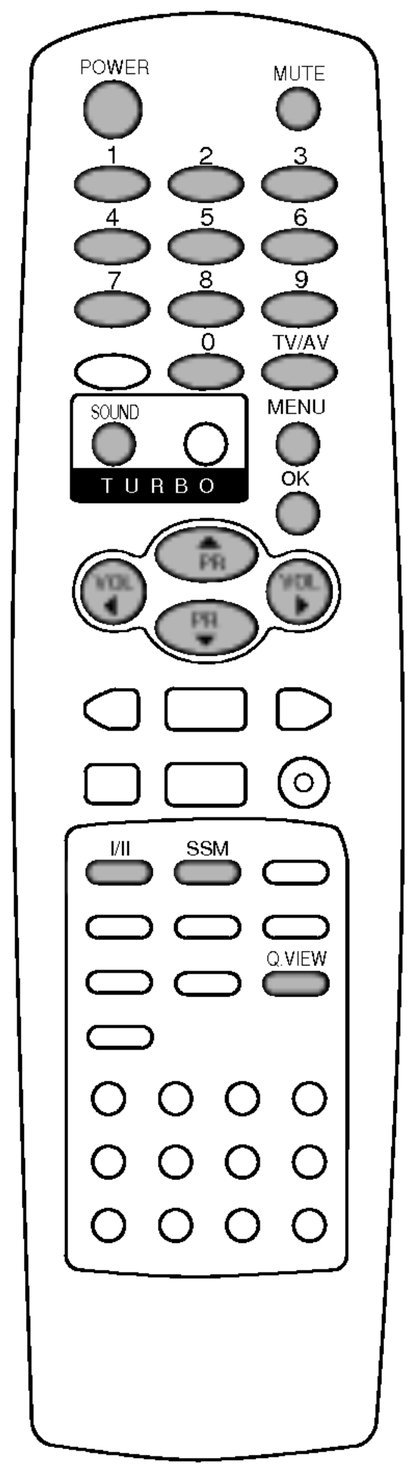

إختيار البرنامج

يمكنك إختيار رقم البرنامج بإستخدام زر البرنامج أو أزرار الأرقام.

ضبط درجة الصوت

إضغط زر درجة الصوت لضبط درجة الصوت.

الرؤية السريعة

اضغط زر الرؤية السريعة لرؤية القناة الأخيرة التى كنت تشاهدها.

وظيفة الإسكات

إضغط زر الإسكات. وعندئذ يتم إطفاء الصوت وتظهر علامة إطفاء الصوت. ويمكنك إلغاء ذلك بالضغط على زر الإسكات أو زر درجة الصوت أو SSM أو ٢/١ (التربو) أو زر الصوت السريع.

إختيارااللغة على الشاشة (التربو)

يمكن عرض القائمة على الشاشة باللغة المطلوبة. وعليك اختيار لغتك أولاً.

١– اضغط زر القائمة MENU ثم اضغط الزر ▲ \ ▼ لاختيار القائمة الخاصة.
٢ – اضغط الزر الأيمن ثم زر الحركة لأعلي وأسفل لاختيار اللغة.
٣ – اضغط الزر ► إضغط زر إختيار البرنامج أو زر درجة الصوت لإختيار لغتك المطلوبة.
جميع العروض المبينة علي الشاشة ستظهر باللغة المختارة.
اضغط الزر OK أو الزر ◄ لاختيار قائمة المحطات.
٤– اضغط بصفة متكررة على زر القائمة MENU للرجوع إلى المشاهدة العادية للتليفزيون.

القوائم على الشاشة


يتم الحوار بينك وبين الجهاز لديك على الشاشة مع قائمة المشغل.
والأزرار المطلوبة لخطوات التشغيل يتم عرضها أيضاً.


إختيار القائمة.

١ – اضغط زر القائمة MENU ثم اضغط الزر ▲ \ ▼ لعرض كل قائمة.
٢ – اضغط الزر الأيمن ثم الزر لأعلي وأسفل لاختيار بند القائمة.
٣ – اضغط الزر الأيمن لعرض القائمة الفرعية أو قائمة سحب لأسفل.
٤ – يتم تعديل وضع الضبط للبنود في القائمة الفرعية أو قائمة السحب لأسفل باستخدام زر الحركة لأعلـــي وأسفل.
يمكنك الحركة إلي قائمة المستوي الأعلي باستخدام الزر موافق أو الزر ◄ وللحركة إلي قائمة المستوي الأسفل اضغط الزر الأيمن.

ملاحظة:

أ – في الوضع الخاص بالنصوص الإخبارية تيليتكست، فإن القوائم لا يتم عرضها.
ب– في موديلات الـ – SECAM-L فإن البحث العادي والسريع لايتم عرضهما، فقط يتم عرض البداية (Start) في قائمة البرنامج الأتوماتيكي.
ج – في بعض الموديلات الإزاحة بالميل او معادلة المغناطيسية الأرضية لا يتم عرضها على قائمة الشاشة.

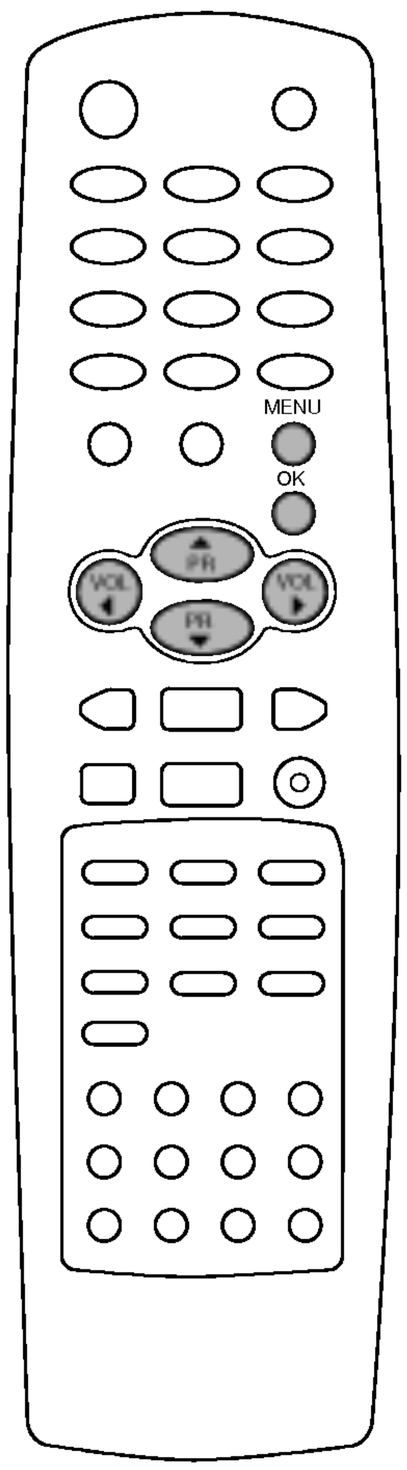

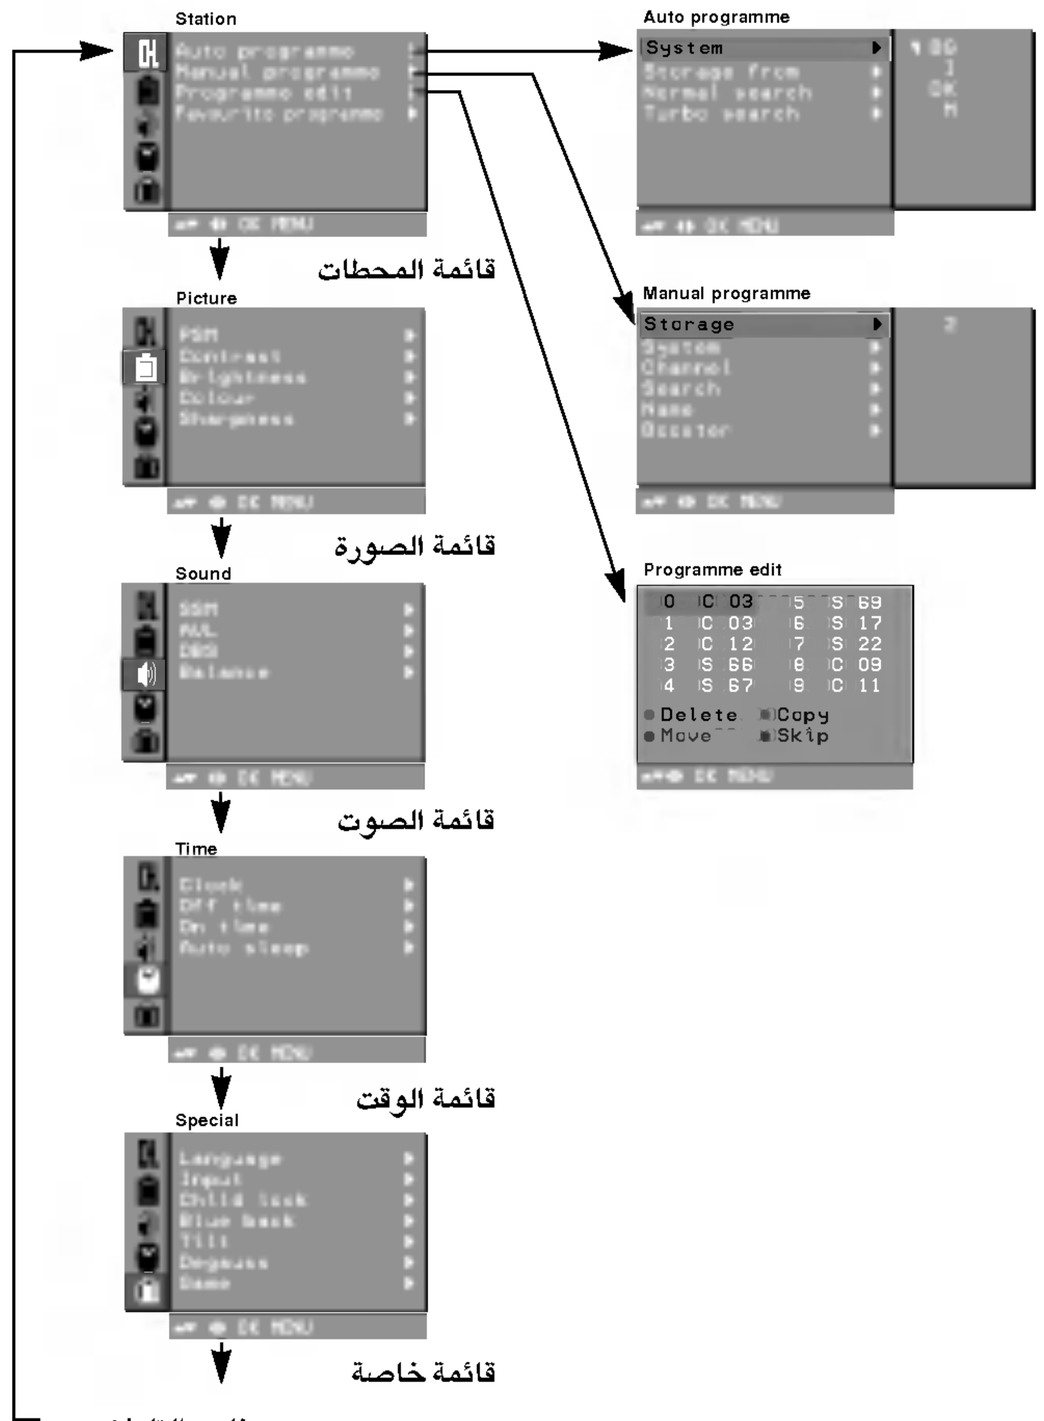

يمكن تخزين عدد يصل إلى ١٠٠ قناة تليفزيونية في هذا الجهاز بإستخدام أرقام البرامج (٠٠-٩٩) وبمجرد تحديد الضبط المسبق لهذه القنوات، سيكون بإمكانك إستخدام أزرار الأرقام أو أزرار تحريك البرامج إلى أعلي وإلي أسفل لغرض إختيار القنوات التليفزيونية ومحطات التليفزيون التي قمت ببرمجتها. ويمكن ضبط توليف القنوات بإستخدام الأوضاع الأتوماتيكية أو اليدوية.

ملاحظة : في بعض الموديلات يمكن تخزين عدد يصل إلي ٢٠٠ محطة تليفزيونية.

ضبط توليف القنوات والبرامج أتوماتيكياً

جميع المحطات التي يمكن إستقبالها يتم تخزينها بإتباع هذا الأسلوب. وإننا نوصي بإستخدام البرمجة الأتوماتيكية أثناء تركيب هذا الجهاز.

١ – اضغط زر القائمة MENU لاختيار قائمة المحطات.
٢ – اضغط الزر الأيمن ثم الزر لأعلي وأسفل لاختيار البرنامج اوتوماتيكياً.
٣ – اضغط الزر الأيمن لعرض قائمة البرنامج الاوتوماتيكي.




٤ – اضغط الزر ▶. يتم اختيار نظام التليفزيون باستخدام الزر لأعلي وأسفل في قائمة السحب لأسفل في النظام؛
BG : (آسيا / نيوزيلاندا / الشرق الأوسط / افريقيا / استراليا)
DK : (شرق أوروبا / الصين / أفريقيا / كومونولث الإتحاد السوفيتي السابق)
I : (هونج كونج / جنوب أفريقيا)
M : (الولايات المتحدة الأمريكية / كوريا / الفلبين) (إختيارية)
٥ – اضغط الزر ◀.
٦ – إضغط زر البرنامج (الحركة الى أعلى وإلي أسفل) لإختيار وضع التخزين.
٧ – اضغط الزر ▶. يتم إختيار رقم البداية لأرقام البرامج باستخدام زر الحركة لليمين واليسار أو أزرار الأرقام، وأي رقم أقل من (١٠) يتم إدخاله بالأزرار الرقمية مع وضع الرقم صفر قبل الرقم، أي أن الرقم (٥) يسجل في هذه الحالة (٠٥).
٨ – اضغط الزر OK.
٩ – إضغط زر الحركة إلى أعلى وإلى أسفل لإختيار وضع البحث العادي أو وضع البحث السريع.

ملاحظة :
أ – وضع البحث السريع أسرع من وضع البحث العادي في بعض الموديلات فإن هذه العمليات للبحث تقوم تلقائيا بتخزين جميع المحطات والقنوات التي يمكن إستقبالها.
ب – إذا كانت المحطة التي تم برمجتها ذات صوت ضعيف، يتم إختيار النظام مرة أخري في قائمة البرمجة اليدوية.

١٠– اضغط الزر الأيمن لبداية البرمجة الاوتوماتيكية.
جميع المحطات والقنوات التى يمكن إستقبالها يتم تخزينها.




(البحث السريع)

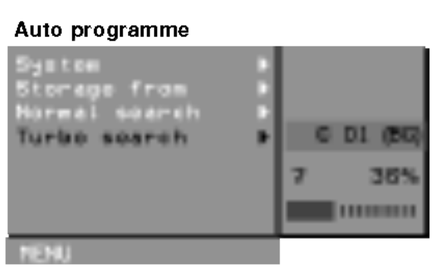

(البحث العادى)

لغرض إيقاف البرمجة الأتوماتيكية، إضغط زر القائمة.
عند إكمال البرمجة الأوتوماتيكية، تظهر قائمة مراجعة وتعديل البرنامج على الشاشة.
أنظر الجزء الخاص بتعديل البرنامج لغرض تعديل البرنامج الذي تم تعديله.

١١– اضغط بصفة متكررة على زر القائمة MENU للرجوع إلى المشاهدة العادية للتليفزيون.

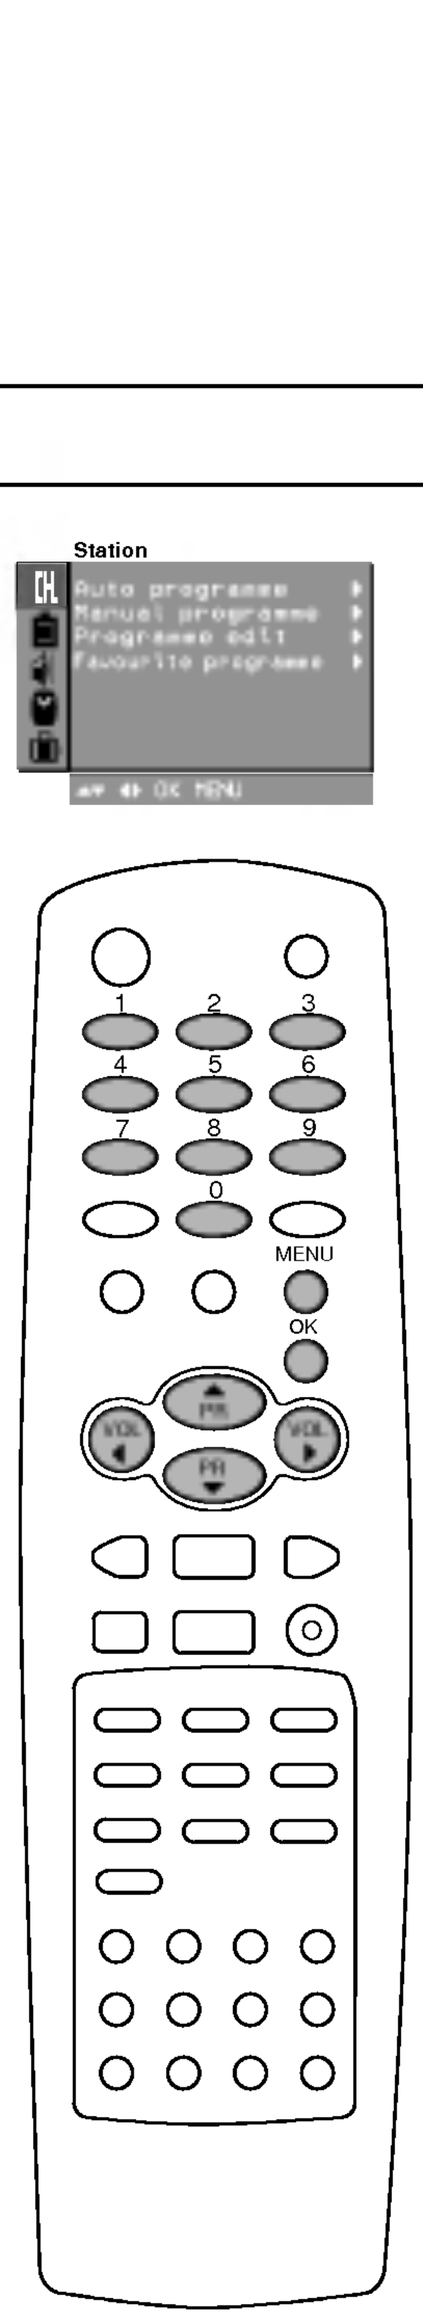


ضبط توليف القنوات يدوياً

الغرض من هذه البرمجة اليدوية هو ضبط توليف القنوات يدوياً وتنظيم المحطات بالترتيب الذي ترغب فيه. وأيضاً يمكنك تعيين إسم محطة بخمسة حروف لكل رقم برنامج.

١ – اضغط زر القائمة MENU لاختيار قائمة المحطات.
٢ – اضغط الزر الأيمن ثم الزر لأعلي وأسفل لاختيار البرنامج اليدوي.
٣ – اضغط الزر الأيمن لعرض قائمة البرنامج اليدوي.




٤ – إضغط زر الإختيار إلى أعلى وإلى أسفل لإختيار النظام (سيستم).
٥ – اضغط الزر ▶ لاختيار رقم البرنامج. ويتم إختيار رقم البرنامج المطلوب (٠ إلى ٩٩) بإستخدام زر الحركة لليمين واليسار أو أزرار الأرقام على قائمة سحب البرنامج . وأى رقم أقل من ١٠ يتم ادخاله بإضافة الخانة . أمامه ، أى أن ٥ تكتب ٠٥ (أو ٠٠٥).
٦ – اضغط الزر OK.
٧ – إضغط زر الإختيار إلى أعلى وإلى أسفل لإختيار النظام (سيستم).
٨ – اضغط الزر ▶. يتم اختيار نظام التليفزيون باستخدام الزر لأعلي وأسفل في قائمة السحب لأسفل في النظام.
BG: (آسيا / نيوزيلاندا / الشرق الأوسط / افريقيا / استراليا)
DK: (شرق أوروبا / الصين / أفريقيا / كومونولث الإتحاد السوفيتي السابق)
I : (هونج كونج / جنوب أفريقيا)
M : (الولايات المتحدة الأمريكية / كوريا / الفلبين) (إختيارية)
٩ – اضغط الزر OK أو الزر ◀.
١٠– إضغط زر البرنامجة (الحركة إلى أعلى وإلى أسفل) لإختيار القناة.
١١– أضغط الزر ▶. اضغط الزر لأعلي وأسفل لاختيار الموجات العالية التردد / الفائقة العلو V/UHF أو قنوات الكيبل علي قائمة السحب لأسفل للقنوات.
إذا إمكن، قم بإختيار أرقام القنوات مباشرة وذلك بإستخدام أزرار الأرقام. أي رقم أقل من (١٠) يتم إدخاله مع رقم صفر قبله، أي تكتب (٠٥) (أو ٠٠٥) بدلاً من (٥).
١٢– اضغط الزر OK أو الزر ◀.
١٣– إضغط زر البرمجة إلى أعلى وإلى أسفل لإختيار البحث.
١٤– أضغط الزر ▶. ثم إضغط زر الحركة لليمين واليسار للبدء في البحث. وفي حالة اكتشاف محطة فإن البحث سوف يتوقف.
١٥– إضغط الزر موافق للتخزين، وعندئذ يظهر عرض التخزين.

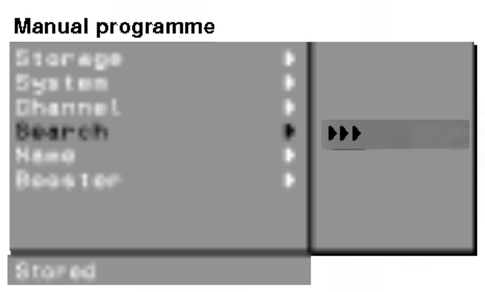


١٦– لتخزين محطة أخري، يتم تكرار الخطوات من ٤ إلى ١٥.
١٧– اضغط بصفة متكررة على زر القائمة MENU للرجوع إلى المشاهدة العادية للتليفزيون.




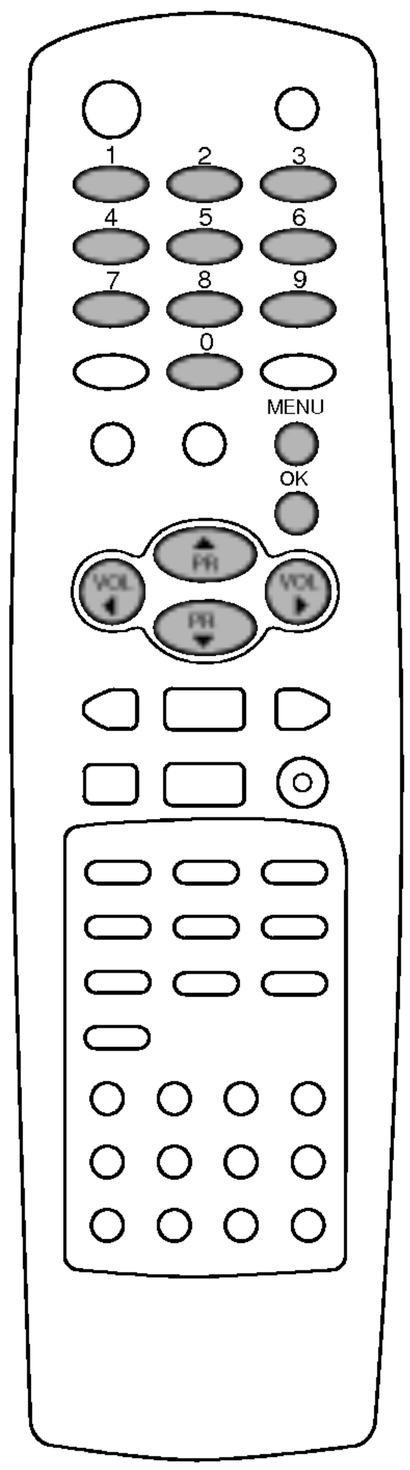

تحديد إسم للمحطة

١- يتم تكرار توليف البرنامج اليدوي (الخطوات من ١-٣).
٢- إضغط زر الحركة إلي أعلى أو إلى أسفل لإختيار الأسم.
٣ - اضغط الزر ▶ علي Menu السحب للاسم.
٤- إضغط زر الحركة لليمين. يمكنك إستخدام العلامة الخالية أو علامة (+) أو علامة (-) أو الأرقام (من صفر إلى ٩) أو الحروف الأبجدية A-Z. وبزر الحركة لليسار يمكنك إختيار الأتجاه العكس.
٥ - يتم اختيار الوضع التالي بالضغط علي الزر ▶ / ◀ ثم يتم اختيار الحرف وهكذا.
٦ - اضغط الزر OK.
٧ - اضغط بصفة متكررة على زر القائمة MENU للرجوع إلى المشاهدة العادية للتليفزيون.

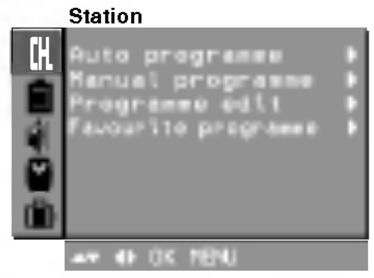

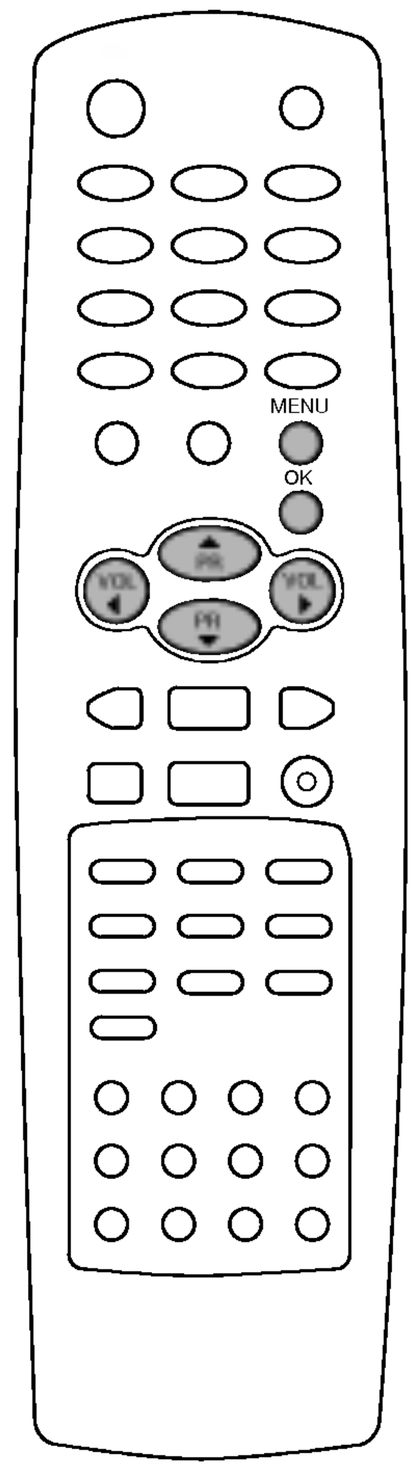

وظيفة الـ Booster (التربو)

فى بعض الموديلات يعتبر الـ Booster وظيفة إختيارية. فقط الجهاز المزود بوظيفة الـ Booster يمكن أن يقدم هذه الوظيفة.

إذا كان الإستقبا ضعيفاً لإرسا التليفزيون، قم بإختيار وظيفة الـ Booster فى وضع التشغيل. إذا كانت حالة الصورة جيدة، فلا تقم بتشغيل الـ Booster.


١- يتم تكرار توليف البرنامج اليدوي (الخطوات من ١-٣).
٢- أضغط الزر لأعلي وأسفل لاختيار مفتاح التقوية (BOOSTER).
٣ - اضغط الزر ▶.
٤ - اضغط الزر لأعلي وأسفل لاختيار التشغيل أو الإيقاف لقائمة السحب لأسفل لمفتاح التقوية BOOSTER.
٥ - اضغط الزر OK.
٦- اضغط بصفة متكررة على زر القائمة MENU للرجوع إلى المشاهدة العادية للتليفزيون.

تعديل البرنامج

هذه الوظيفة تمكنك من حذف أو تخطي البرامج المختزنة. وأيضاً يمكنك تحريك بعض المحطات إلى أرقام برامج أخرى أو يتم وضع بيانات لمحطة خالية في رقم البرمجة المختار.

١ – اضغط زر القائمة MENU لاختيار قائمة المحطات.
٢ – إضغط زر الإختيار إلي أعلى وإلى أسفل لإختيار ضبط وتعديل البرنامج.
٣ – اضغط الزر الأيمن لعرض قائمة تعديل البرنامج.



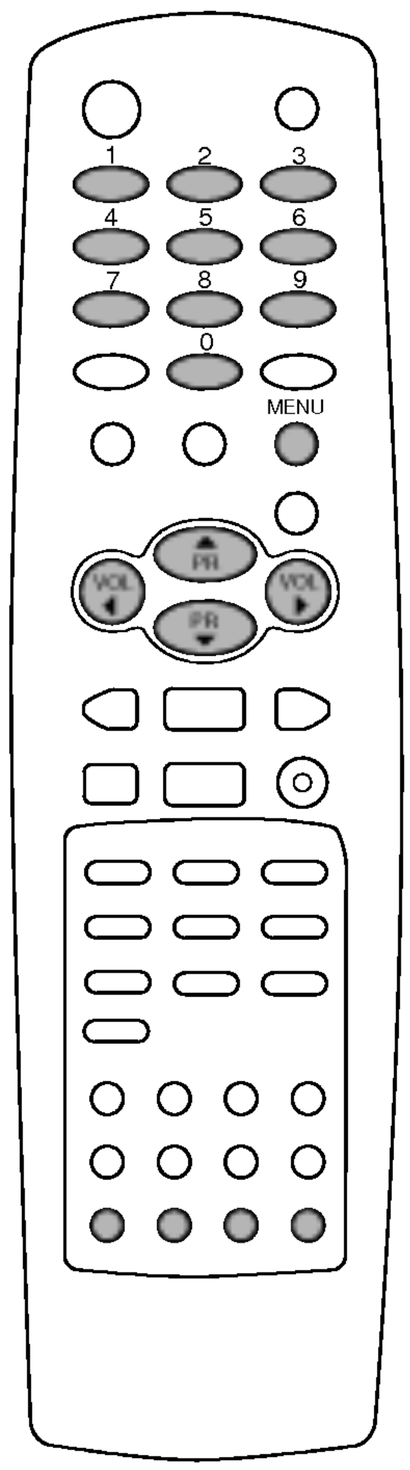

Programme edit

0	C	01	5	S	69
1	C	03	6	S	17
2	C	12	7	S	22
3	S	66	8	C	09
4	S	67	9	C	11

Delete Copy
Move Skip
OK MENU

حذف برامج

١ – يتم إختيار البرنامج المطلوب حذفه بأزرار الإتجاهات إلى أعلى وإلى أسفل أو إلى اليمين واليسار.
٢ – إضغط الزر الأحمر مرتين.
يتم حذف البرنامج المختار وجميع البرامج التالية يتم إزاحتها إلي أعلي لمسافة واحدة.

نسخ برنامج

١ – يتم إختيار البرنامج المطلوب نسخة بإستخدام أزرار الإختيار في الإتجاه إلي أعلى أو إلى أسفل أو إلى اليمين واليسار.
٢ – إضغط الزر الأخضر.
جميع البرامج التالية يتم إزاحتها إلى أعلي خطوة واحدة.

تحريك برنامج

١ – يتم إختيار البرنامج المطلوب تحريكة بأزرار الإتجاهات إلي أعلي وإلى أسفل أو إلى اليمين واليسار.
٢ – إضغط الزر الأصفر.
٣ – حرك البرنامج إلي رقم البرنامج المطلوب باستخدام زر الحركة لأعلي وأسفل أو أزرار الارقام.
٤ – إضغط الزر الأصفر مرة أخرى لأنهاء هذه الخاصية.

Programme edit

0	C	01	5	S	69
1	C	03	6	S	17
2	C	12	7	S	22
3	S	66	8	C	09
4	S	67	9	C	11

Move Off
MENU

تخطي رقم برنامج

١ – يتم إختيار رقم البرنامج المراد تخطيه بإستخدام الأزرار الخاصة بالإتجاهات إلى أعلي وإلى أسفل أو إلى اليمين واليسار.
٢ – إضغط الزر الأزرق. وعندئذ يتحو البرنامج الذي تم تخطيه إلى اللون الأزرق.
٣ – إضغط الزر الأزرق مرة أخرى لإطلاق البرنامج الذي تم تخطيه. وعند تخطي رقم برنامج فإن هذا سيعني أنه لن يكون بإمكانك إختياره بإستخدام زر حركة القنوات إلى أعلى وإلى أسفل خلا المشاهدة العادية للتليفزيون. وإذا كنت ترغب في إختيار البرنامج الذي تم تخطيه يتم إدخا رقم البرنامج مباشرة بإستخدام أزرار الأرقام أو يتم إختياره في تعديل البرنامج أو قائمة الجدو.

اضغط بصفة متكررة على زر القائمة MENU للرجوع إلى المشاهدة العادية للتليفزيون.

البرنامج المفضل


هذه الوظيفة تتيح لك اختيار برامجك المفضلة مباشرة.


١ – اضغط زر القائمة MENU ثم اضغط الزر ▲ \ ▼ لاختيار قائمة المحطات.
٢ – أضغط زر الحركة اليمين ثم زر الحركة لأعلى وأسفل لاختيار البرنامج المفضل.
٣ – أضغط زر الحركة اليمين لعرض قائمة البرنامج المفضل.



٤ – أضغط زر الحركة لأعلى وأسفل للاختيار.
٥ – يتم إختيار برنامج مفضل باستخدام زر الحركة لليمين واليسار أو أزرار الأرقام . وأى رقم أقل من ١٠ يتم إدخاله بالخانة . أمامه ، أى أن ٥ تكتب ٠٥.
٦ – لتخزين برنامج آخر يتم تكرار الخطوات ٤ إلى ٥.
يمكنك تخزين عدد يصل إلى ٨ برامج.
٧ – اضغط الزر OK.
٨ – اضغط بصفة متكررة على زر القائمة MENU للرجوع إلى المشاهدة العادية للتليفزيون.

أضغط بصفة متكررة على زر المشاهدة FAVOURITE لإختيار البرامج المفضلة المختزنة.

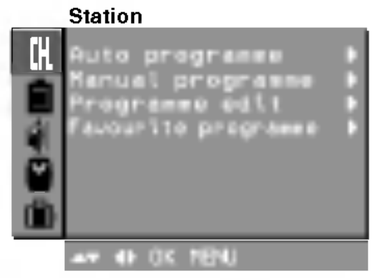

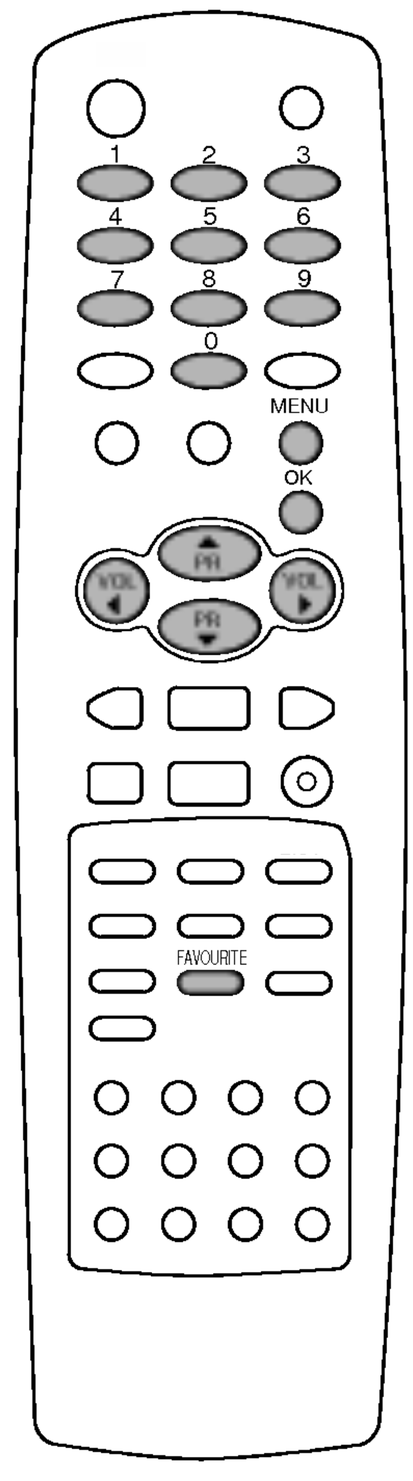


إستدعاء جدو البرامج

يمكنك فحص البرامج المختزنة في الذاكرة بعرض جدو البرامج.

عرض جدو البرامج

يتم الضغط على زر قائمة البرامج لعرض قائمة جدو البرامج.
يظهر جدو البرنامج على الشاشة. إن جدو برنامج واحد يحتوي على عشرة برامج كما هو مبين في الشكل بأسفل.

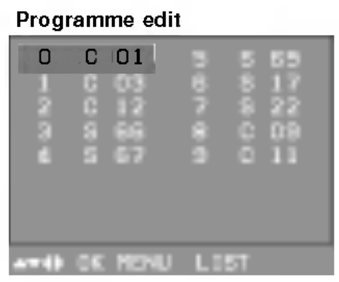

ملاحظة:

أ – يمكنك أن تحصل على بعض البرامج باللون الأزرق. وقد أعدت هذه البرامج لتخطيها بالبرمجة الأتوماتيكية أو في وضع تعديل البرنامج.
ب – بعض البرامج المزودة برقم القناة المبين في جدو البرامج توضح عدم تحديد أي إسم للمحطة.


إختيار برنامج في جدو البرامج

يتم إختيار البرنامج بأزرار الحركة إلى أعلى وإلى أسفل أو إلى اليمين واليسار.
إضغط الزر موافق.
عندئذ يتحو الجهاز إلى وضع رقم البرنامج المختار.

إستدعاء الصفحات من خلا جدو البرامج


توجد عشر صفحات لجدو البرامج وهي تحتوى على ١٠٠(أو ٢٠٠) برنامج.
وبالضغط على الأزرار إلى أعلى وإلى أسفل أو إلى اليمين واليسار بصفة متكررة يتم تقليب الصفحات.

اضغط بصفة متكررة على زر القائمة LIST للرجوع إلى المشاهدة العادية للتليفزيون.

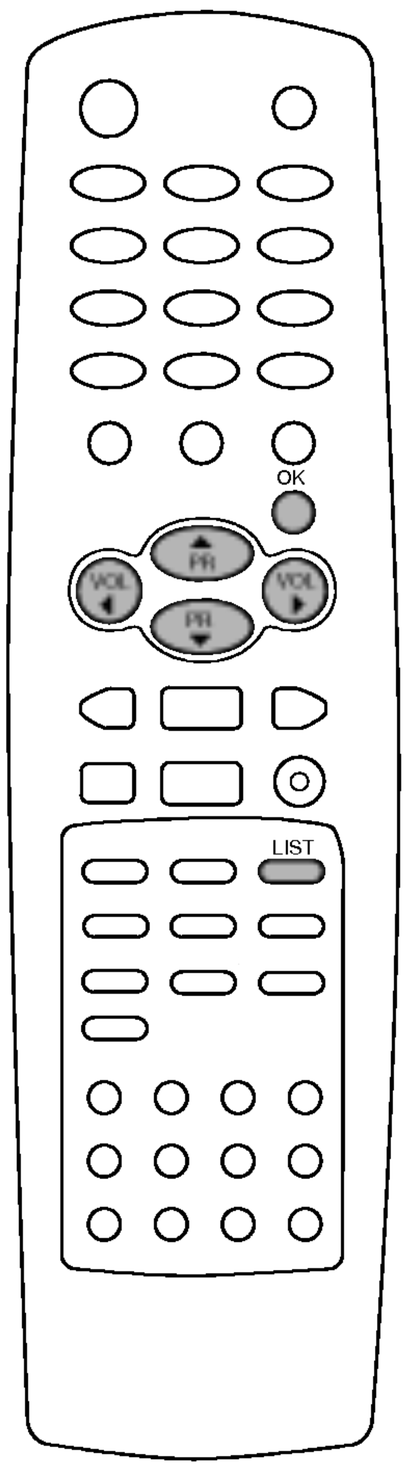

PSM (ذاكرة حالة الصورة)


١ – اضغط زر القائمة MENU لاختيار قائمة الصورة.
٢ – اضغط الزر الأيمن ثم الزر لأعلي واسفل لاختيار PSM.
٣ – اضغط الزر الأيمن ثم الزر لأعلي وأسفل لاختيار ضبط الصورة علي قائمة السحب لأسفل PSM.

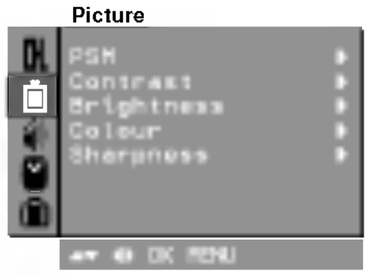



٤ – اضغط الزر OK أو الزر ◄.
٥ – اضغط بصفة متكررة على زر القائمة MENU للرجوع إلى المشاهدة العادية للتليفزيون.

يمكنك أيضاً استدعاء الصورة المطلوبة (ديناميكية أو قياسية أو معتدلة أو ألعاب الكمبيوتر أو المستخدم باستخدام زر PSM من خلا وحدة التحكم عن بعد (ريموت كنترو). والصور القياسية والديناميكية والمعتدلة وصورة الألعاب يتم برمجتها في المصنع لغرض تقديم صورة جيدة ولا يمكن تعديلها.

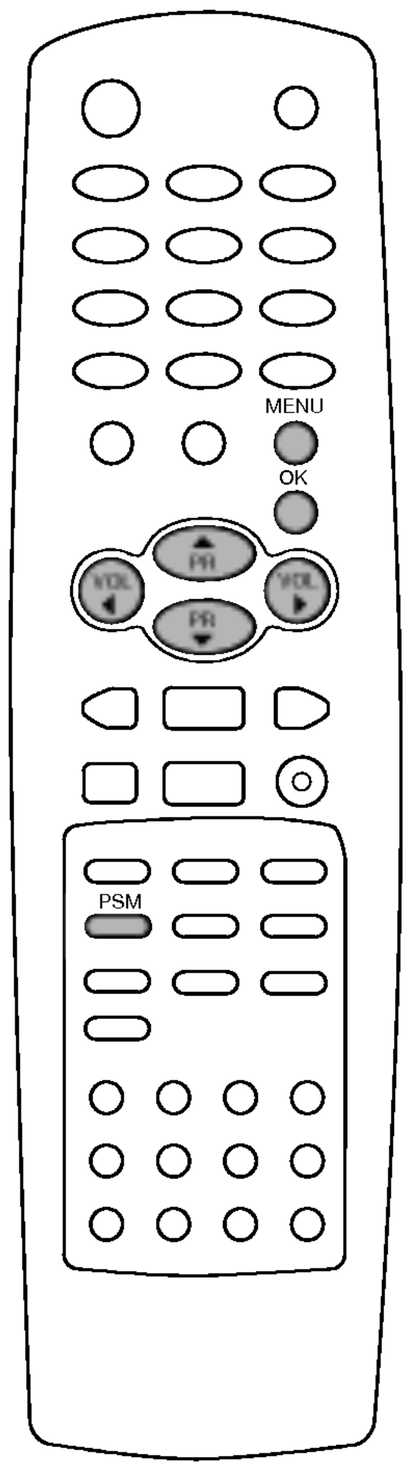


ضبط الصورة

يمكنك ضبط الصورة من حيث التباين والإضاءة ودرجة الألوان ودرجة تحديد الألوان وصبغاتها (للمدخلات NTSC فقط) بالمستويات التي تفضلها.

١– اضغط زر القائمة MENU ثم اضغط الزر ▲ \ ▼ لاختيار قائمة الصورة.
٢ – اضغط الزر ►. إضغط زر الحركة إلى أعلى وإلى أسفل لإختيار بند الصورة المطلوب.



٣ – اضغط الزر ►. اضغط الزر لإجراء التعديلات والضبط المناسب علي كل قائمة فرعية.

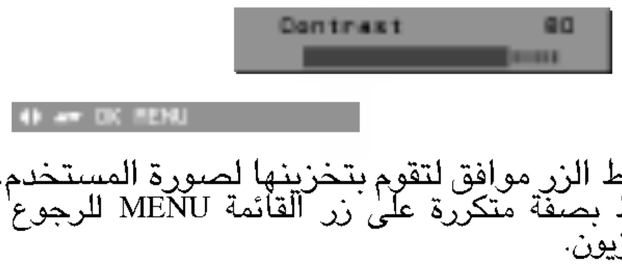


٤ – اضغط الزر موافق لتقوم بتخزينها لصورة المستخدم.
٥– اضغط بصفة متكررة على زر القائمة MENU للرجوع إلى المشاهدة العادية للتليفزيون.

العين (إختيارية)


العين وظيفة إختيارية. فقط الجهاز المزود بالعين الإختيارية هو الذي يمكن أن يقوم بهذه الوظيفة.
في بعض الموديلات، فإن الجهاز يقوم بضبط الصورة تلقائياً طبقاً للأحوا المحيطة.
وهذا سوف يمكنك من الإستمتاع بأفضل صورة مناسبة بحسب أحوا الإضاءة المحيطة.

إضغط زر العين/✱ لتحويل وظيفة العين تشغيلاً أو إيقافاً.

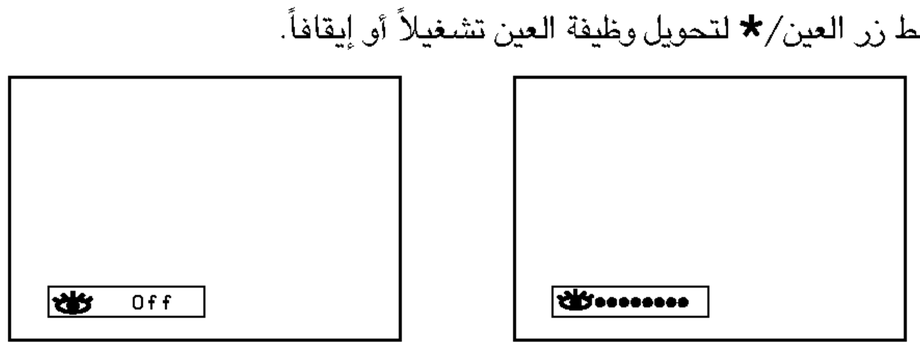


عند تشغيل وظيفة العين، فإن الصورة الأكثر صلاحية يتم ضبطها تلقائياً طبقاً للأحوا المحيطة.
وفي ذلك الوقت فإن العرض المبين باللون الأخضر لا يظهر بصفة مستمرة.
ولكن العرض المبين باللون الأصفر يظهر في كل مرة عند تغيير حالة الصورة.

ملاحظة: إذا قمت بالضغط على زر ذاكرة حالة الصورة PSM أو زر الصورة التربو مع وظيفة العين، فإن وظيفة العين يتم إطفاءها تلقائيا.

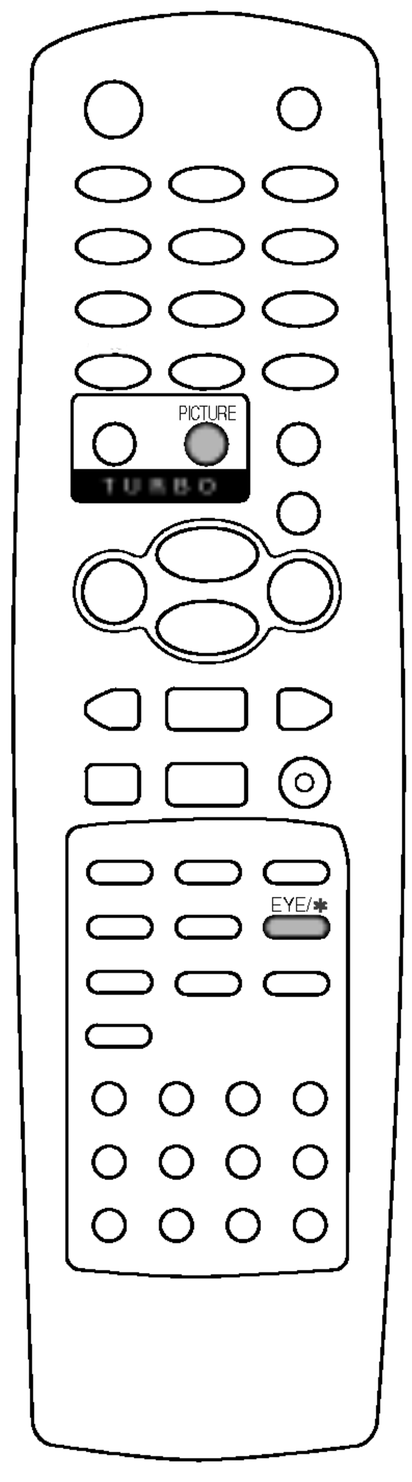


إختيار الصورة السريعة (التربو)

عند تشغيل هذه الوظيفة، فإن الصورة تصبح أكثر إشراقاً ووضوحاً عن الصورة العادية.
إضغط زر الصورة السريعة (التربو) تكراراً لتقوم بتشغيلها أو إيقافها.

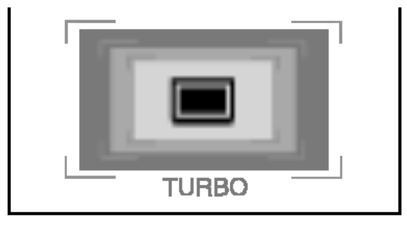

(الصوت تربو لا يعمل)

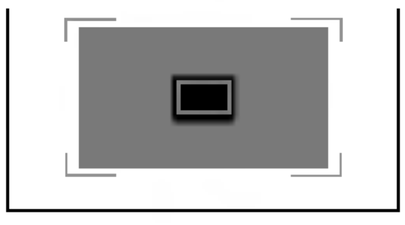


(الصوت تربو يعمل)

ملاحظة: إذا قمت بالضغط على زر ذاكرة حالة الصورة PSM مع وظيفة الصورة التربو، فإن وظيفة الصورة التربو يتم إطفاءها تلقائياً.

نموذج أبعاد الصورة

يمكنك مشاهدة التليفزيون في عدة نماذج مختلفة لأبعاد الصورة مثل: الصورة القياسية والصورة ٩:١٦ (العريضة) و٩:١٤ (إختياري) أوالصورة المكبرة (زووم) أو الـ التكبير.
يتم الضغط علي زر التحكم في نسب أبعاد الصورة ARC بصفة مستمرة لإختيار نموذج الصورة بالأبعاد المفضلة لديك.

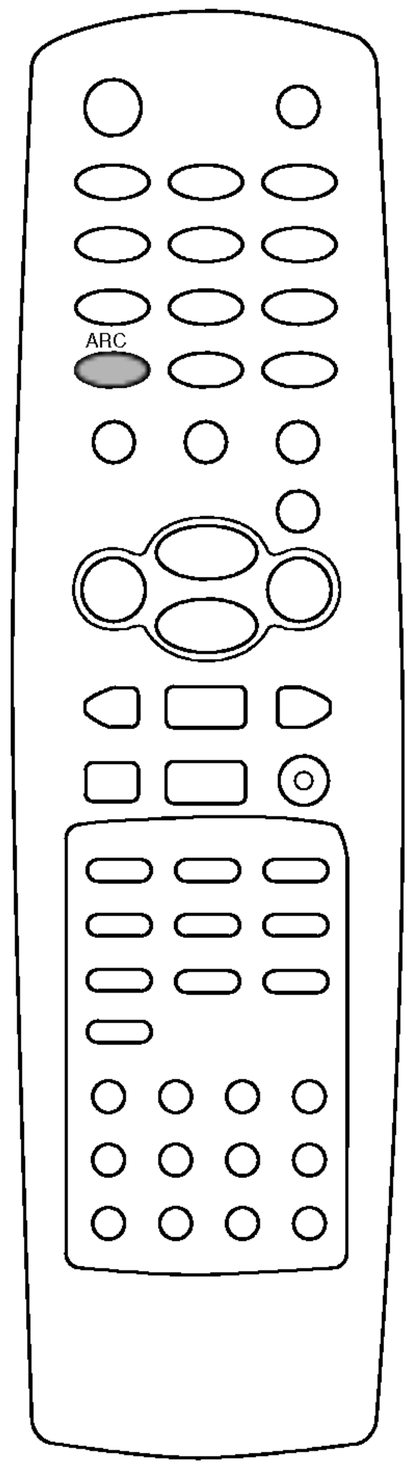

أوتوماتيكي
عندما يستقبل جهاز التليفزيون لديك إشارة الشاشة العريضة ، فإنه يتحو أوتوماتيكيا إلي نموذج الصورة المطلوب إرسالها

٤ :٣
نموذج هذه الصورة بالمقياس ٤ إلى ٣ للتليفزيون العادي.


١٦ : ٩
يمكنك الإستمتاع بالصورة بمقياس السينما (نموذج الصورة ٩:١٦) أو برنامج التليفزيون العام من خلا الوضع ١٦ : ٩.
الشاشة ٩:١٦ يتم مشاهدتها بنفس الأسلوب ولكن الشاشة ٣:٤ يتم تكبيرها لليسار واليمين بحيث تصبح الشاشة ٩:١٦ كاملة.

١٤ : ٩
يمكنك أن تستمتع بنموذج الصورة ١٤ : ٩ أو برنامج التليفزيون العام بالوضع ١٤ : ٩
إن الشاشة ١٤ : ٩ تتم مشاهدتها تماماً مثل الشاشة ٤ : ٣ ويتم تكبيرها لأعلي / لأسفل ويسارا / يمينا .
يمكنك تحريك الشاشة لأعلي أو لأسفل باستخدام الزر▲ ١ ▼.

التكبير(زووم)
يمكنك الإستمتاع بالصورة السينمائية للشاشة العريضة من خلا وضع التكبير (زووم).
الشاشة ٣:٤ يتم تكبيرها عند الجانب العلوي / السفلي والجانب الأيسر / الأيمن بحيث تصبح الشاشة ٩:١٦ كاملة. وقد يؤدي هذا إلي فقد الجزء العلوي والسفلي من الصورة.
يمكن أيضاً تكبير الشاشة (زووم) تكبيرا أوتصغيرا باستخدام الأزرار أو باستخدام الزر لأعلي وأسفل.

ملاحظة : في وضع الصورة الفرعية بالمقاس ٢/١ واربعة صور فرعية رأسية في الوضع PIP فإن نموذج الصورة غير متوافر.


SSM (ذاكرة حالة الصوت)

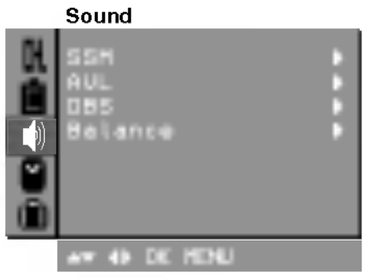

يمكنك اختيار وضع ضبط الصوت المفضل لديك: الضبط دولبي ، تخيلي ، مسطح ، موسيقي ، أفلام أو حديث عادي ويمكن الضبط أيضاً لتردد الصوت في الإكواليزر.

١ – اضغط زر القائمة MENU ثم اضغط الزر ▲ / ▼ لاختيار قائمة الصوت.
٢ – اضغط الزر الأيمن ثم الزر لأعلي وأسفل لاختيار وضع الضبط SSM.
٣ – اضغط الزر الأيمن ثم الزر لأعلي وأسفل لاختيار ضبط الصورة في قائمة السحب لأسفل SSM.



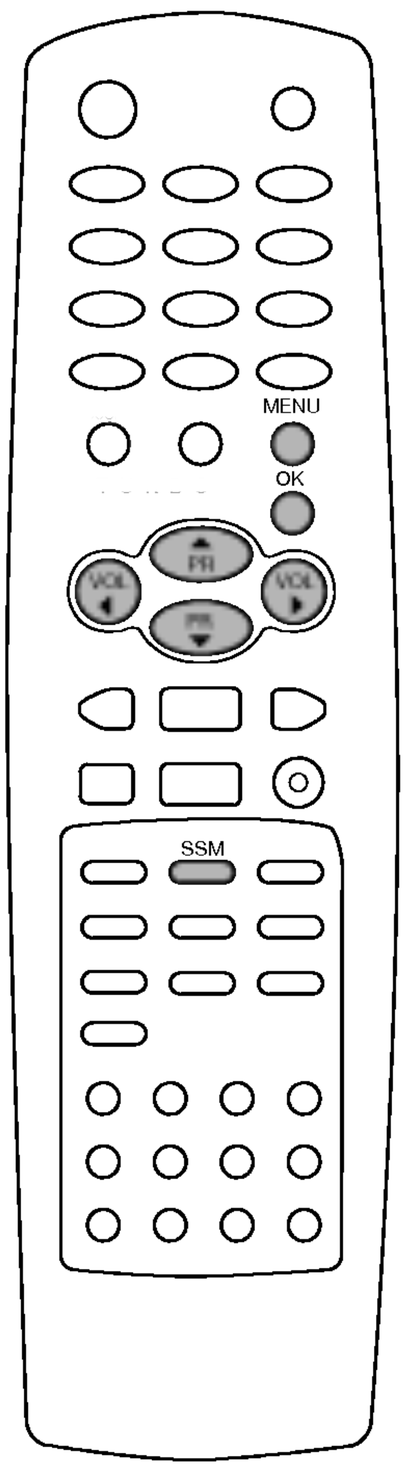

ضبط تردد الصوت.

أ – اضغط الزر الأيمن في قائمة المستخدم لعرض القائمة الفرعية المستخدم.



ب– إضغط زر الحركة لليمين واليسار لإختيار نطاق الصوت.
ج– ويتم إعداد مستوي الصوت المناسب بزر الحركة إلى أعلى وإلى أسفل.
د – إضغط الزر موافق لتخزينها لمستخدمي الصوت.

اضغط بصفة متكررة على زر القائمة MENU للرجوع إلى المشاهدة العادية للتليفزيون.

يمكنك أيضاً استدعاء الصوت المطلوب (مسطح، موسيقي، أفلام، حديث عادي أو مستخدم) باستخدام الزر SSM علي الريموت كنترو، وأوضاع الصوت مسطح أو موسيقي أو أفلام أو حديث مبرمجة علي أساس تشغيل الصوت بالمستوي الجيد وذلك بالبرمجة من المصنع ولا يمكن تعديلها.

ملاحظة : إذا ضغط علي الزر SSM بعد إجراء التعديل المناسب في القائمة الفرعية للمستخدم، فإن شاشة عرض المستخدم تظهر تلقائياً حتي ولو كان الضبط قد تم بالفعل بوضع الضبط المحدد مسبقاً من المصنع: مسطح، موسيقي ، أفلام أو حديث.


ضبط الصوت


يمكنك ضبط التوازن ودرجة الصوت في سماعة الرأس والضبط AVL (ضبط مستوي الصوت اوتوماتيكيا) إذا قمت بتحويل DBS إلى وضع التشغيل فإن الجهاز سيصدر صوتاً ديناميكياً بنغمة باص. فإذا قمت بتحويل درجة جهارة الصوت إلي وضع التشغيل الأتوماتيكي فإن الجهاز يحتفظ أتوماتيكياً بمستوي درجة الصوت المتوازن حتي ولو قمت بتغير البرامج. أما الصوت التربو فهو يقدم صوتاً مجسماً كما في صالات الأخري.

١ – اضغط زر القائمة MENU ثم اضغط الزر ▲ \ ▼ لاختيار قائمة الصوت.
٢ – اضغط الزر ▶. إضغط الزر إلى أعلى وإلى أسفل لإختيار بند الصوت المطلوب مثل: AVL أو DBS أو Balance.
٣ – يتم إجراء الضبط المطلوب باستخدام الأزرار ▶ / ◀ أو ▲ / ▼ أو الزر موافق.




٤ – اضغط الزر OK.
٥– اضغط بصفة متكررة على زر القائمة MENU للرجوع إلى المشاهدة العادية للتليفزيون.

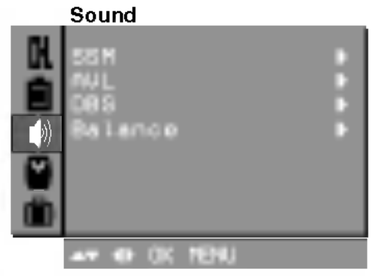

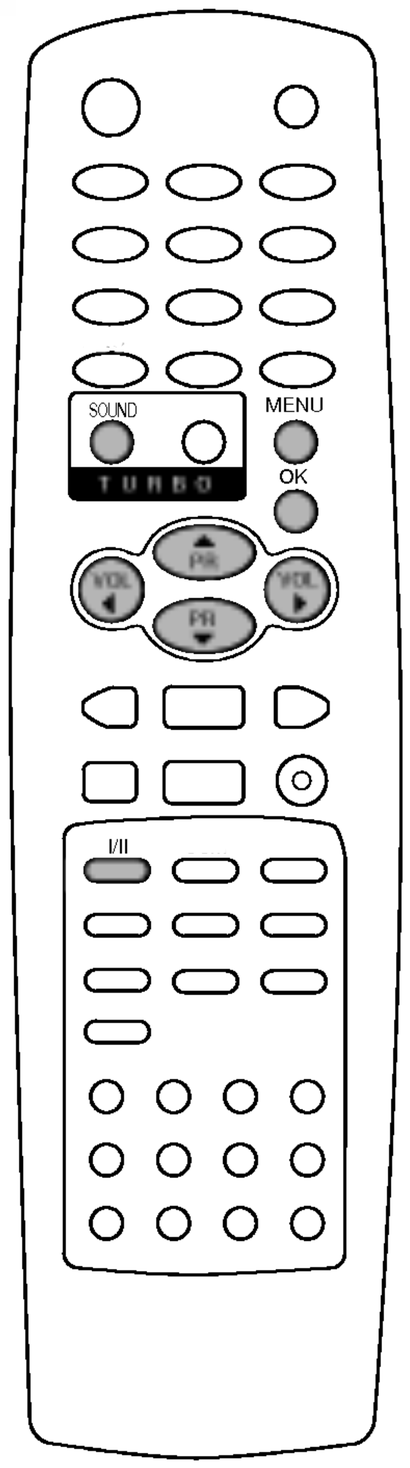


إختيارالصوت السريع (التربو)

عند تشغيل هذه الوظيفة، فإن الصوت سوف يصبح أكثر تركيزاً وتكبيراً عن الصوت العادي.
إضغط زر الصوت السريع (التربو) تكراراً لتقوم بتشغيله أو إيقافه.

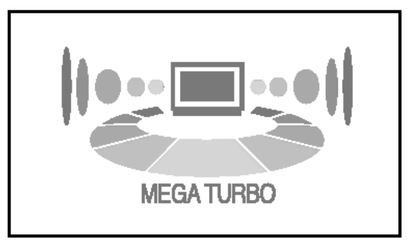

(الصورة التربو لا تعمل)

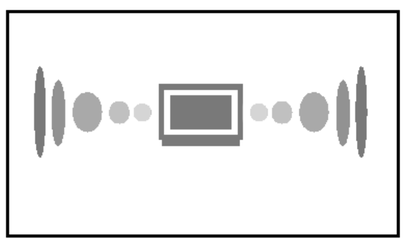

(الصورة التربو تعمل)

إختيار مخرج الصوت

في وضع ضبط الصوت والصورة، يمكنك إختيار الصوت الذي يتم إخراجه للسماعات اليسار واليمين.

يتم الضغط علي زر إختيار اللغة ومخرج الصوت (٢/١) بصفة متكررة لإختيار مخرج الصوت.
يسار+يمين: الإشارة الصوتية من مدخل الصوت الأيسر تتجه إلي السماعة اليسري وإشارة الصوت من مدخل الصوت اليمين يتم إرسالها إلى السماعة اليمين.
يسار+ يسار: الإشارة الصوتية من مدخل الصوت الأيسر يتم إرسالها إلي السماعات اليسري واليمني.
يمين+يمين: الإشارات الصوتية من مدخل الصوت الإيمن يتم إرسالها إلي السماعات اليسري واليمني.


إستقبا استريو / مزدوج

عند إختيار برنامج، فإن معلومات الصوت الخاصة بالمحطة تظهربعد إختفاء رقم البرنامج وإسم المحطة.

إذاعة	عرض على الشاشة
مونو	**مونو**
ستريو	**ستريو**
مزدوج	**مزدوج ١**

إختيار الصوت الفردي (مونو)
في وضع الإستقبا الستريو إذا كانت إشارة الستريو ضعيفة، يمكن التحويل إلى الإختيارالفردي (مونو) بالضغط علي زر إختيار اللغة ومخرج الصوت (٢/١) مرتين.
وعند الإستقبا المونو يتم تحسين عمق الصوت.
ولغرض التحويل رجوعاً إلي وضع الستريو، إضغط زر إختيار اللغة ومخرج الصوت (٢/١) مرتين آخرين.

إختيار الغة لإذاعة اللغات المزدوجة
في حالة إستقبا برنامج في لغتين (لغة مزدوجة)، يمكنك التحويل إلى مزدوج ١ أو مزدوج ٢ أو مزدوج ١+٢ وذلك بالضغط على زر إختيار اللغة ومخرج الصوت ٢/١ بصفة متكررة.
المزدوج ١ يرسل لغة الإذاعة الأولي إلي السماعات.
المزدوج ٢ يرسل لغة الإذاعة الثانية إلى السماعات.
المزدوج ١ + ٢ يرسل لغة منفصلة لكل سماعة

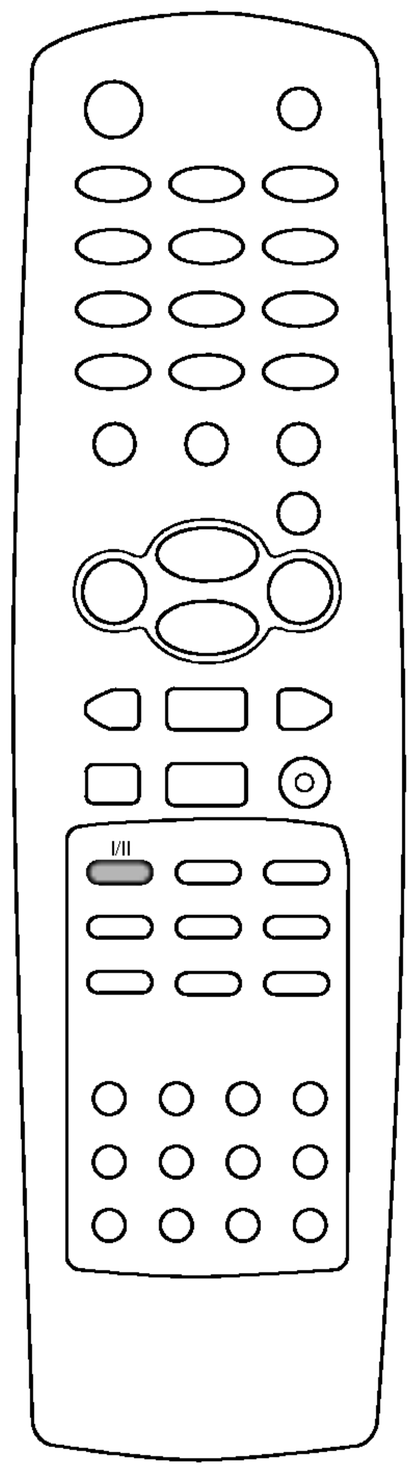

إستقبا الصوت NICAM (إختياري)

إذا كان جهازك مزوداً بجهاز الإستقبا لغرض إستقبا النظام NICAM، فإن الصوت الرقمي العالي الجودة NICAM (الوحدة الصوتية المتعددة شبه اللحظية) يمكن إستقباله.
يمكن إختيار مخرج الصوت طبقاً لنوع الإذاعة التي يتم إستقبالها كما يلي.
وذلك بالضغط علي زر إختيار اللغة ومخرج الصوت بصفة متكررة.

١- عند إستقبا إرسا NICAM فردي (مونو)، يمكنك إختيار NICAM مونو أو FM مونو.
٢- عند إستقبا الإرسا NICAM ستريو، يمكنك إختيار NICAM. ستريو أو FM مونو. وإذا كانت إشارة الستريو ضعيفة، يتم التحويل إلى FM مونو.
٣- عند إستقبا إرسا NICAM مزدوج، يمكنك إختيار NICAM المزدوج ١ أو NICAM المزدوج ٢ أو NICAM المزدوج ١+٢ أو الإختيار الفردي (مونو). وعند إختيار وضع الضبط مونو مع إرسا FM إن شاشة العرض مونو (لون فردي) تظهر علي الشاشة.

ضبط الساعة

١- اضغط زر القائمة MENU ثم اضغط الزر ▲ \ ▼ لاختيار قائمة لوقت.
٢- اضغط زر القائمة ▶ ثم اضغط الزر ▲ \ ▼ لاختيار Clock.
٣ – إضغط الزر ▶ ثم الزر ▲ / ▼ لضبط الساعة.



٤ – إضغط الزر ▶ ثم الزر ▲ / ▼ لضبط الدقيقة.
٥ – أضغط الزر OK.
٦- اضغط بصفة متكررة على زر القائمة MENU للرجوع إلى المشاهدة العادية للتليفزيون.

ضبط تايمر التشغيل / الإيقاف


باستخدام هذه الوظيفة في وضع التشغيل On، فإن الجهاز يقوم بالتحويل اوتوماتيكياً إلى وضع التشغيل أو الإيقاف عند وقت سابق التحديد. يجب أن تضبط الوقت بصورة صحيحة قبل استخدام وظيفة التوقيت للتشغيل / الإيقاف.

١- اضغط زر القائمة MENU ثم اضغط الزر ▲ \ ▼ لاختيار قائمة لوقت.
٢- اضغط زر القائمة ▶ ثم اضغط الزر ▲ \ ▼ لاختيار On time أو Off time.
٣ – إضغط الزر ▶ ثم الزر ▲ / ▼ لضبط الساعة.



٤ – إضغط الزر ▶ ثم الزر ▲ / ▼ لضبط الدقيقة.
٥ – وظيفة توقيت التشغيل فقط، إضغط الزر ▶ ثم الزر ▲ / ▼ لضبط رقم البرنامج ومستوى الصوت.
٦ – اضغط الزر OK.
٧- اضغط بصفة متكررة على زر القائمة MENU للرجوع إلى المشاهدة العادية للتليفزيون.

ملاحظة:
أ – تعمل هذه الوظيفة فقط في وضع الانتظار.
ب- لمشاهدة وقت التشغيل / الإيقاف الباقى، يتم اختيار قائمة الوقت.
ج – عند فصل الكهرباء من مفتاح الكهرباء الرئيسى، يعاد ضبط الوقت ويتحو وقت التشغيل / الإيقاف إلى وضع الفصل.

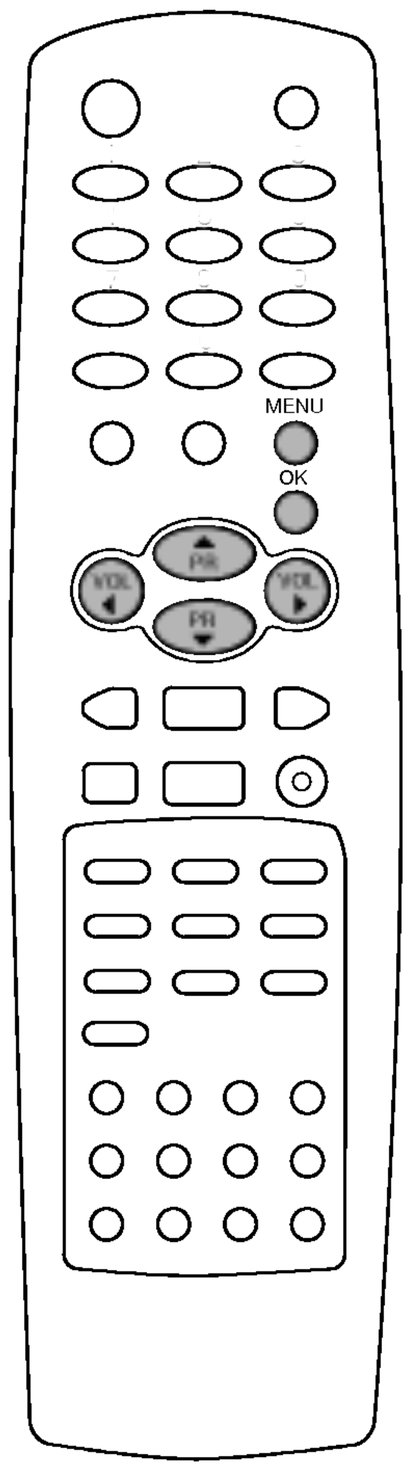

الإيقاف الأتوماتيكي بالتوقيت

في حالة إختيار الإيقاف الأتوماتيكي بالتوقيت، فإن الجهاز يغلق نفسه اوتوماتيكياً بالتحويل إلى وضع الإنتظار وذلك بعد ١٠ دقائق تقريباً بعد توقف إرسال محطة التليفزيون.
١ – اضغط زر القائمة MENU ثم اضغط الزر ▲ \ ▼ لاختيار قائمة لوقت.
٢ – اضغط الزر الأيمن ثم الزر لأعلي وأسفل لاختيار وضع الانتظار الاوتوماتيكي (AUTO SLEEP).
٣ – اضغط الزر الأيمن ثم الزر لأعلي وأسفل لاختيار وضع التشغيل أو الإيقاف لقائمة السحب لأسفل لوضع الانتظار الاوتوماتيكي (AUTO SLEEP).
٤ – اضغط الزر OK أو الزر ◀.
٥ – اضغط بصفة متكررة على زر القائمة MENU للرجوع إلى المشاهدة العادية للتليفزيون.


أوضاع التليفزيون والصوت والصورة

يمكن ضبط المدخلات لكل من وضع التليفزيون أو وضع الصوت والصورة.
ويتم إستخدام وضع الصوت والصورة عند توصيل مسجل نيديو كاسيت أو معدات أخري بالجهاز.

ملاحظة: عند توصيل جهاز نيديو عن طريق مخرج الأريا، فإن الجهاز يتم إستخدامه في وضع التليفزيون. أنظر الجزء الخاص بتوصيل المعدات الخارجية.

١ – اضغط زر القائمة تكراراً لإختيار القائمة الخاصة.
٢ – أضغط زر الحركة إلي أعلي وألي لإختيار المدخل.
٣ – أضغط الزر لأعلي وأسفل لأختيار وضع التليفزيون أو وضع الصوت والصورة AV1,TV أو AV2 أو AV3 أو (إختياري) S-Video أو (إختياري) COMPONENT في قائمة السحب لأسفل والخاصة بالمدخل.



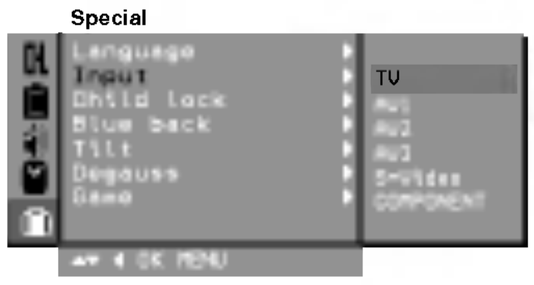


AV1 : جهاز الفيديو متصل بمقبس الـ يوروسكارت أو جاك بجهاز التليفزيون.
AV2 : جهاز الفيديو متصل بمقبس AV2 على بجهاز التليفزيون.
AV3 : جهاز الفيديو متصل بمقبس AV3 على بجهاز التليفزيون.
S-AV : S-VIDEO جهاز الفيديو متصل بمقاس S-VIDEO الجهاز.(إختياري)
COMPONENT : [illegible] DVD [illegible] (إختياري).

٤ – اضغط بصفة متكررة على زر القائمة MENU للرجوع إلى المشاهدة العادية للتليفزيون.

وعلي التباد يمكنك إختيار وضع التليفزيون أو وضع الصوت والصورة بالضغط على زر التليفزيون/ الصوت والصورة.

للرجوع إلي وضع التليفزيون، إضغط زر القنوات إلي أعلى أو إلى أسفل أو أزرار الأرقام.

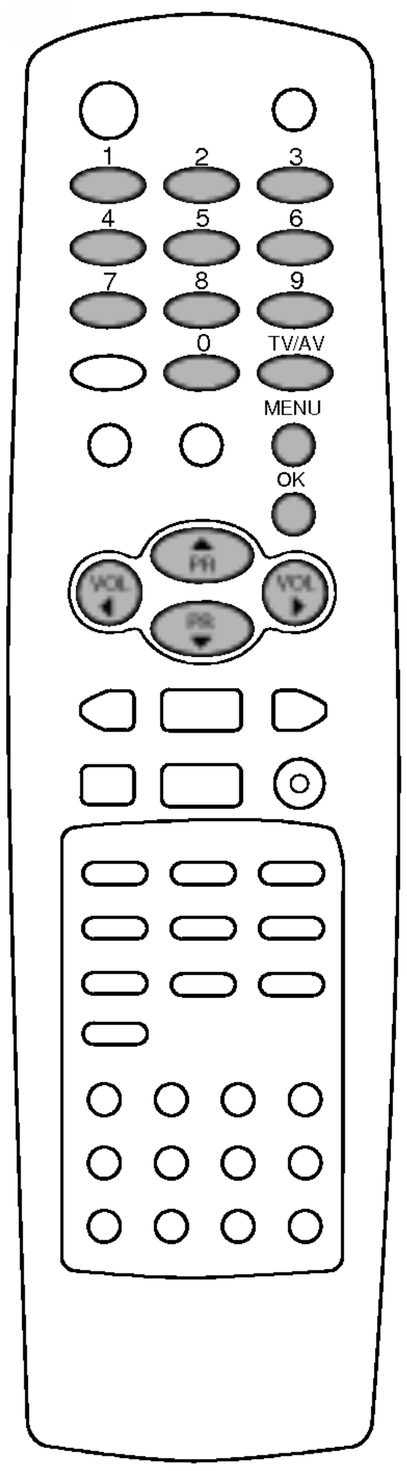

التحويل الأوتوماتيكي للصوت والصورة (إختياري)

إذا قام جهاز الفيديو لديك بإخراج فولت التحويل عند تشغيله ليعرض من جهاز الفيديو الموصل بمخرج الـ يوروسكارت سوكت، فإن الجهاز سوف يتحو إلى الوضع AV1 أوتوماتيكياً في حالة إدخا إشارة الصوت والصورة.
ولكن إذا أردت أن تستمر في مشاهدة وضع التليفزيون، فعليك بالضغط على أزرار الحركة إلى أعلي وإلى أسفل أو على أزرار الأرقام.
إضغط زر التليفزيون / الصوت والصوررة للعودة إلي وضع الصوت والصورة.

مفتاح منع التشغيل من قبل الأطفا

يمكن ضبط جهاز التليفزيون بحيث يلزم إستخدام الريموت كنترو لغرض التحكم فيه.
وهذه الخاصية يمكن إستخدامها لمنع الأطفا من مشاهدة التليفزيون بدون إذن.

١– اضغط زر القائمة MENU ثم اضغط الزر ▲ \ ▼ لاختيار القائمة الخاصة.
٢ – اضغط الزر الأيمن ثم الزر لأعلي واسفل لاختيار قفل حماية الأطفا .
٣ – اضغط الزر لأعلي وأسفل لاختيار وضع التشغيل أو الإيقاف لقائمة السحب لأسفل الخاصة بقفل حماية الأطفا .
٤. اضغط الزر OK أو الزر ◄.
٥– اضغط بصفة متكررة على زر القائمة MENU للرجوع إلى المشاهدة العادية للتليفزيون.

مع وجود القفل في وضع التشغيل، تظهر شاشة العرض (مفتاح منع التشغيل يعمل) علي الشاشة، وذلك عند الضغط على أي زر علي اللوحة الأمامية أثناء مشاهدة التليفزيون.

ملاحظة: لن تظهر شاشة بيان تشغيل قفل حماية الأطفا علي الشاشة في حالة الضغط علي أي زر في القائمة الأمامية عند عرض القوائم.

الخلفية الزرقاء (إختياري)

إذا قمت بإختيار تشغيل الخلفية الزرقاء، فإن الخلفية الزرقاء تظهر على الشاشة في حالة عدم وجود إشارة إذاعة أو عندما يكون الإرسا ضعيف.

اضغط زر القائمة MENU ثم اضغط الزر ▲ \ ▼ لاختيار القائمة الخاصة.
٢- اضغط الزر الأيمن ثم الزر لأعلي وأسفل لاختيار الخلفية الزرقاء.
٣ - اضغط الزر الأيمن ثم الزر لأعلي وأسفل لاختيار التشغيل أو الإيقاف لقائمة السحب لأسفل الخاصة بالخلفية الزرقاء.
٤ - اضغط الزر OK أو الزر ◄.
٥- اضغط بصفة متكررة على زر القائمة MENU للرجوع إلى المشاهدة العادية للتليفزيون.

إزاحة وميل الصورة (إختياري)

يمكن أن تكون صورة التليفزيون مزاحة على الجانب الأيسر أو الأيمن في حالة. نقل الجهاز إلى مكان آخر. وهذه الوظيفة يمكن أن تستخدم لتعويض هذة الإزاحة.


١- اضغط زر القائمة MENU ثم اضغط الزر ▲ \ ▼ لاختيار قائمة لوقت.
٢- اضغط زر القائمة ► ثم اضغط الزر ▲ \ ▼ لاختيار الإزاحة / الميل.
٣ - اضغط الزر الأيمن ثم الزر لضبط الميل في قائمة السحب لأسفل والخاصة بالميل.
٤ - اضغط الزر OK.
٥- اضغط بصفة متكررة على زر القائمة MENU للرجوع إلى المشاهدة العادية للتليفزيون.

معادلة المغناطيسية الأرضية (إختياري)

كنتيجة لوجود الأنبوبة براون ذات الحجم الكبير جداً في الجهاز ، فإن المجا المغناطيسي الأرضي قد يؤثر على نقاء لون الصورة في حالة وجود مواد مغناطيسية قريبة أو بحسب إتجاه تركيب الجهاز. وقد تظهر خطوط على الشاشة أو قد يكون اللون غير متساوي في الأركان. ويمكنك الإستمتاع بالمشاهدة بجودة ألوان عالية بتشغيل وظيفة معادلة المغناطيسية (إزالة التأثير المغناطيسي).

١- اضغط زر القائمة MENU ثم اضغط الزر ▲ \ ▼ لاختيار قائمة لوقت.
٢- اضغط زر القائمة ► ثم اضغط الزر ▲ \ ▼ لاختيار خاصية ضبط المنحنيات للألو ان.
٣ - اضغط الزر الأيمن ثم الزر لأعلي وأسفل لاختيار التشغيل لقائمة السحب لأسفل (DEGAUSS). بعد أن تعمل وظيفة إزالة المغناطيسية، فإن وضع التشغيل يتحو لوضع الإيقاف.
٤- اضغط الزر OK أو الزر ◄.
٥- اضغط بصفة متكررة على زر القائمة MENU للرجوع إلى المشاهدة العادية للتليفزيون.

ملاحظة : إذا لم تتمكن من ضبط حالة الشاشة لإزالة المغناطيسية، حاو مرة أخرى بعد ٥ دقائق.

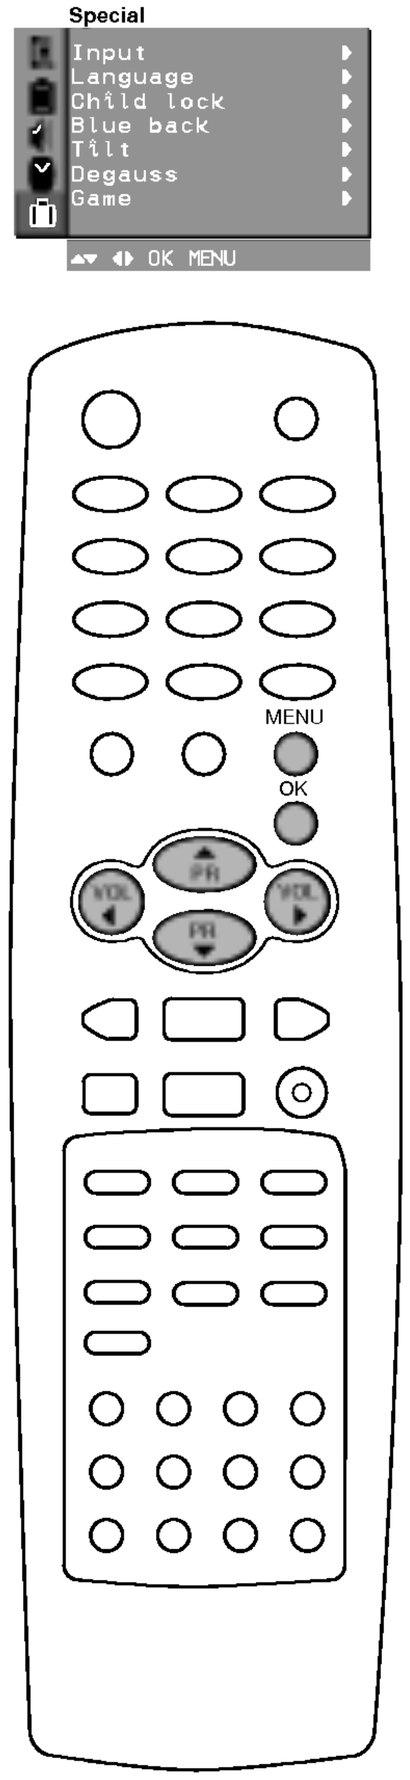


لعبة الفيديو (إختياري)



الألعاب وظيفة اختيارية والجهاز المزود بالألعاب هو وحده الذي يمكنه أداء هذه الوظيفة باستخدام الريموت كونترو.

١ – اضغط بصفة متكررة علي زر القائمة لاختيار القائمة الخاصة.
٢ – أضغط زر الحركة اليمين ثم زر الحركة لأعلى وأسفل لإختيار الألعاب.
٣ – أضغط زر الحركة اليمين إختيار وضع الألعاب.
٤ – اضغط زر القائمة ▲ ١ ▼ ثم اضغط الزر OK. (راجع صفحة لعبة الفيديو)

ملاحظة:
أ – اضغط زر التليفزيون / الصوت والصورة أو زر القائمة للرجوع إلي وضع المشاهدة العادية للتليفزيون.
ب – إذا كنت ترغب فى تشغيل لعبة جديدة اضغط الزر الأحمر RED للبدء مرة أخرى أثناء اللعبة.

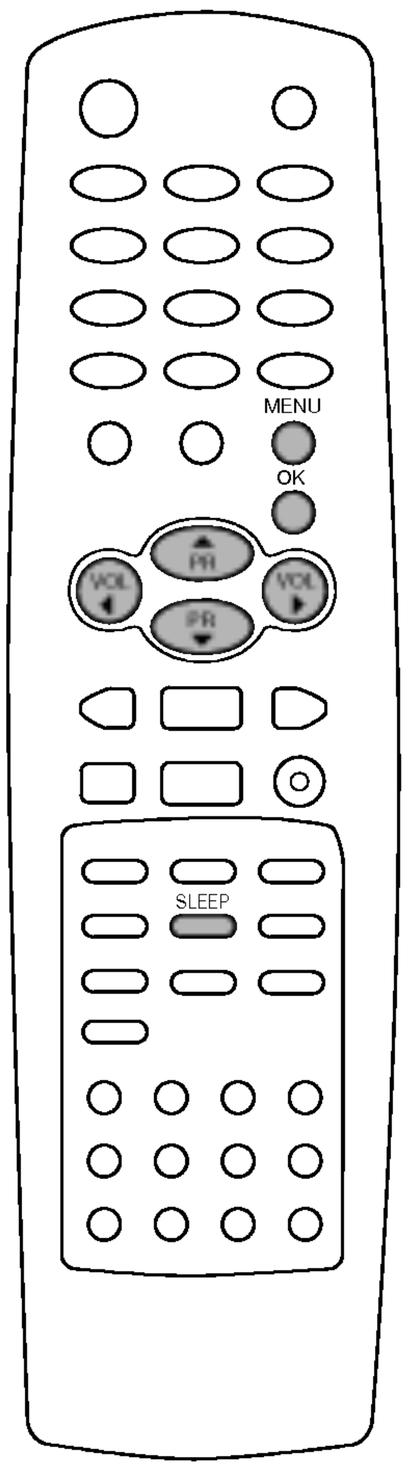

جهاز التوقيت لغرض النوم

إنك لا تحتاج لأن تتذكر إطفاء الجهاز قبل أن تذهب للنوم. فجهاز التوقيت عند النوم يقوم بالتحويل أوتوماتيكياً لتحويل الجهاز إلى وضع الإنتظار بعد إنقضاء مدة زمنية معينة.
إضغط زر جهاز التوقيت (النوم) لإختيار عدد الدقائق. فتظهر شاشة العرض المبينة ويتبعها رقم ١٠، ٢٠، ٣٠، ٦٠، ٩٠، ١٢٠، ١٨٠، ٢٤٠، ويبدأ جهاز التوقيت (التيمر) في العد التنازلي من عدد الدقائق المختار.

ملاحظة:
أ – لمشاهدة وقت النوم المتبقي في جهاز التوقيت، إضغط زر التوقيت مرة.
ب– لإلغاء توقيت النوم، يتم تكرار الضغط على زر التوقيت حتي تظهر الشاشة المبينة.
ج– عند إطفاء جهاز التوقيت، فإن الجهاز يلغي المدة الزمنية المسبقة للتوقيت.

الأختيار:
تثبيت وظيفة إختيارية، بحيث أن الجهاز المجهز فقط بالوظيفة تثبيت يمكن أن يعمل هكذا.
تقوم الوظيفة PIP (صورة داخل صورة) بعرض الصورة داخل الصورة.

التشغيل و الإيقاف

إضغط زر الصورة داخل الصورة للتحويل إلي الصورة الفرعية.
أضغط الزر مرة أخري لإطفاء الصورة الفرعية.

إختيار وضع المدخل للصورة الفرعية

اضغط زر الإدخا لاختيار وضع الإدخا للصورة الفرعية.

في كل مرة يتم ضغط هذا الزر فإن كل وضع للمدخل للصورة الفرعية يتم عرضه كما هو مبين أدناه.

رقم البرنامج ← **AV 1** ← **AV 2** ←
← **S-Video** (إختياري) ← **AV 3** ←

لتحويل بين الصور الرئيسية والفرعية

إضغط الزر SWAP للتحويل بين الصورة الرئيسية والفرعية.

إختيار برنامج للصورة الفرعية

إضغط الأزرار -/+PR في وضع الصوت والصورة. يتم عرض رقم البرنامج المختار أسفل رقم البرنامج مباشرة للصورة الرئيسية.

مقاس الصورة الفرعية

اضغط بصورة متكررة علي زر المقاس لاختيار مقاس الصورة الفرعية المطلوب.
يظهر مقاس الصورة الفرعية كما يلي:

(إختياري) المقاس ٢/١ ← المقاس ٩/١ ← ١٦/١ مقاس الصورة الرئيسية ←

ملاحظة : عندما يكون مقاس الصورة الفرعية ٢/١ الصورة الرئيسية ، قد يضعف مستوى جودة الصورة.

تثبيت الصورة الفرعية

ضغط زر الإيقاف (STILL) لتثبت حركة الصورة الفرعية
إضغط الزر مرة أخري لإستعادة الحركة.


تعديل وضع الصورة الفرعية

إضغط زر الوضع بصفة متكررة حتي يتم تحقيق الوضع المطلوب.
تتحرك الصورة الفرعية في إتجاه عقارب الساعة.

مع البرنامج

هذه الوظيفة تمكنك من البحث عن جميع المحطات المختزنة على ٤ أو ٩ من الصور الفرعية مع رؤية المحطة المفضلة لديك بالتباد بين الصور الرئيسية والفرعية.

اضغط الزر PIP ٤/٩ بصفة متكررة لاختيار ٤ أو ٩ صورة فرعية.التى قمت بإختيارها تقم بالبحث عن جميع المحطات المختزنة.
إضغط الزر SCAN مرة أخرى لكى تقوم بإطفاء الصور الفرعية.

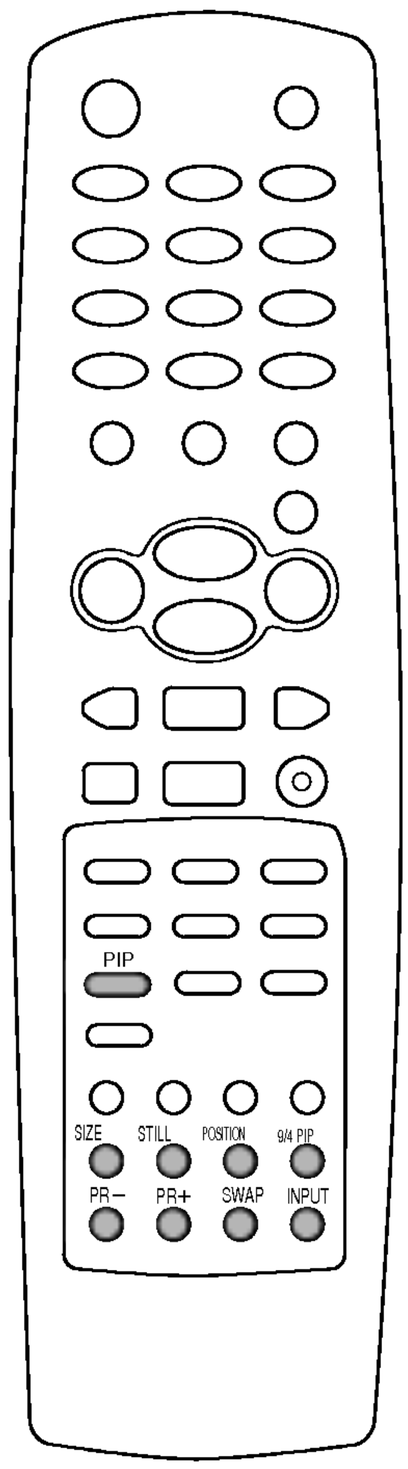


قناة المعلومات (إختيارية)

قناة المعلومات أو (توب تكست) وظيفة إختيارية، ولذلك فإن الجهاز المزود بنظام لهذه النصوص هو وحده الذي يمكنه إستقبا إذاعة النصوص الإخبارية.

قناة المعلومات خدمة مجانية من معظم محطات التليفزيون والتي تقدم المعلومات المجددة والمطورة بخصوص الأنباء والطقس والبرامج التليفزيونية وأسعار الأسهم وموضوعات أخري عديدة.

جهاز فك الشفرة لقناة المعلومات لهذا التليفزيون يمكن أن يدعم كل من أنظمة النصوص البسيطة والكبري والسريعة. والنظام البسيط (نصوص إخبارية قياسية) يتكون من عدد من الصفحات التي يتم إختيارها بإدخا رقم الصفحة المقابل مباشرة. والأنظمة الأخري توب وفاست تيكست (نظام النصوص الإخبارية السريع)، فهي أساليب حديثة تسمح لك بسرعة الوصو وإختيار معلومات النصوص الإخبارية.

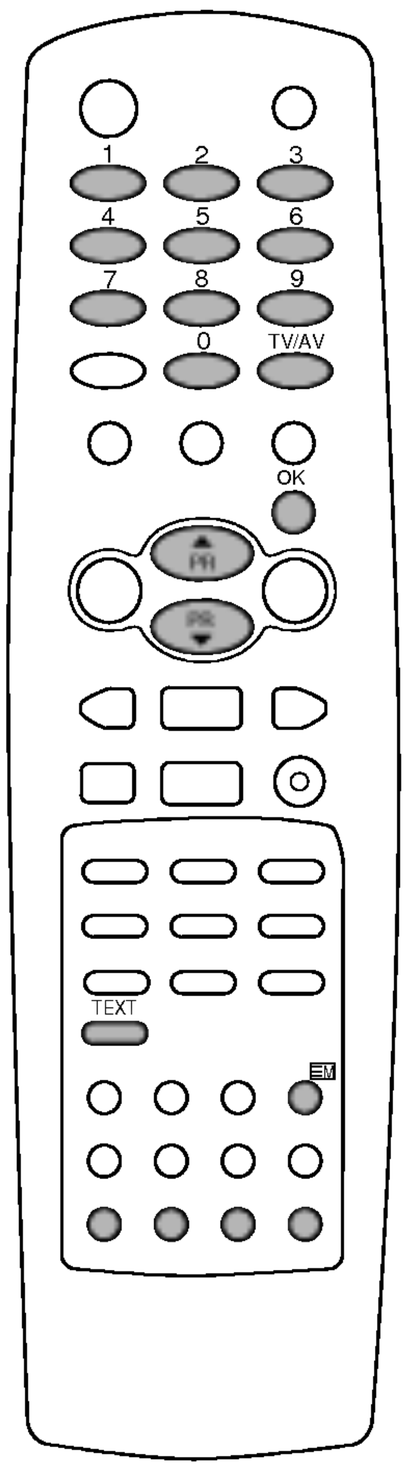

التشغيل / الإيقاف

إضغط زر النصوص الإخبارية للتحويل إلى قناة المعلومات.
إذا إنقسمت شاشة التليفزيون إلى قسمين: قسم يعرض صورة التليفزيون والقسم الآخر يعرض قناة المعلومات، إضغط زر النصوص الإخبارية مرة أخرى ليتم عرض صورة قناة المعلومات بالكامل.
الصفحة الأولى أو الصفحة الأخيرة تظهر على الشاشة.
يتم عرض رقمين للصفحات وإسم محطة التليفزيون والتاريخ والتوقيت أعلي الشاشة. ورقم الصفحة الأو يبين إختيارك بينما الرقم الثاني يبين الصفحة الحالية التي يتم عرضها.
إضغط زر النصوص أو زر التليفزيون / الصوت والصورة لغرض إطفاء النصوص الإخبارية. وعندئذ يعود الوضع السابق للظهور.

النص البسيط

إختيار الصفحة

١- يتم إدخا رقم الصفحة المطلوب كرقم ثلاثي بأزرار الأرقام. وإذا حدث أثناء الإختيار وضغط علي الرقم الخاطئ، فيجب أن تقوم بإكما الأرقام الثلاثة ثم إعادة إدخا رقم الصفحة الصحيح.
٢ – زر البرنامج يمكن إستخدامه لإختيار الصفحة السابقة أو التالية.

برمجة أزرار الألوان في وضع القائمة (إختيارية)

إذا كان التليفزيون في الوضع البسيط أو التوب أو الوضع السريع، إضغط زر الوضع للتحويل إلى الوضع LIST.

يمكن ضبط كود الألوان لأربعة أرقام لصفحات النصوص الإخبارية بحسب إختيارك ويمكن إختيارها بسهولة بالضغط علي الزر الملون المقابل على الوحدة اليدوية للتحكم عن بعد.
١ – اضغط زراً ملوناً.
٢ – بإستخدام أزرار الأرقام يتم إختيار الصفحة التي ترغب في برمجتها.
٣ – اضغط الزر موافق، ثم يتم تخزين الصفحة التي تم اختيارها مع وميض رقم الصفحة المختار مرة واحدة. ومن هذه اللحظة يمكنك اختيار هذه الصفحة بنفس الزر الملون.
٤ – الأزرار الملونة الثلاثة الأخري يتم برمجتها بنفس الأسلوب.

الوضع العلوي (Top Text) (إختياري)


يقوم دليل المستخدم بعرض مجالات الألوان الأربعة الأحمر والأخضر والأصفر والأزرق في أسفل الشاشه والحقل الأصفر يشير إلى المجموعة التاليه والحقل الأزرق يشير إلي البلوك التالي.

البلوك/ المجموعة / إختيار الصفحة

١ – بإستخدام الزر الأزرق يمكنك التنقل من بلوك إلى البلوك التالي.
٢ – إستخدم الزر الأصفر للتحرك إلى المجموعة التالية مع التدفق الزائد الأتوماتيكي على البلوكات التالية.
٣ – بإستخدام الزر الأخضر يمكنك الإنتقا إلى الصفحة التالية مع التدفق الأتوماتيكي للمجموعة التالية.
٤ – الزر الأحمر يسمح بالرجوع إلى الإختيار السابق.
وبالتباد فإن زر ضبط البرنامج إلى أسفل يمكن إستخدامه.

إختيار الصفحة المباشرة

من خلا وضع النصوص الإخبارية البسيطة، يمكنك إختيار صفحة بإدخا رقمها من ثلاثة أرقام وذلك بإستخدام أزرار الأرقام في الوضع Top.

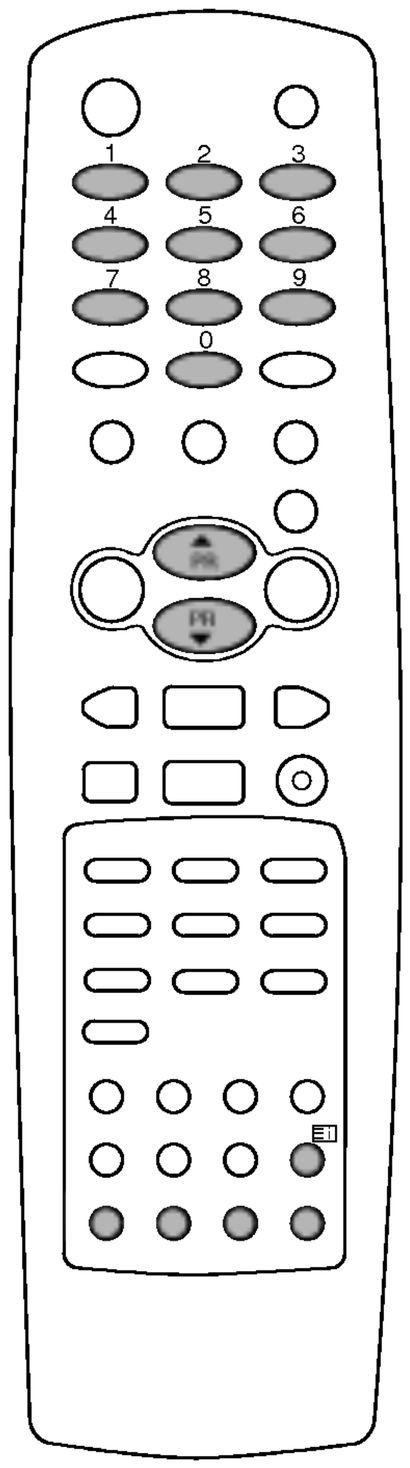

النصوص السريعة


صفحات نصوص قناة المعلومات ذات كود بالألوان على طو قاع الشاشة ويتم إختيارها بالضغط على الزر الملون المقابل.

إختيار الصفحة

١ – إضغط زر الفهرس لإختيار صفحة الفهرس.
٢ – يمكنك إختيار الصفحات ذات كود الألوان على طو الخط السفلي بنفس الأزرار الملونة.
٣ – بالمقابلة مع وضع النصوص الإخبارية البسيط، يمكنك إختيار صفحة بإدخا رقم الصفحة من ثلاثة أرقام بأزرار الأرقام في وضع النصوص السريعة.
٤ – يمكن إستخدام زر البرنامج لإختيار الصفحة السابقة أو التالية.

وظائف قناة المعلومات الخاصة

الكشف
إضغط هذا الزر لعرض المعلومات المختفية مثل حلو الألغاز أو الكلمات المتقطعة.
إضغط هذا الزر مرة أخري لإزالة المعلومات من الشاشة.

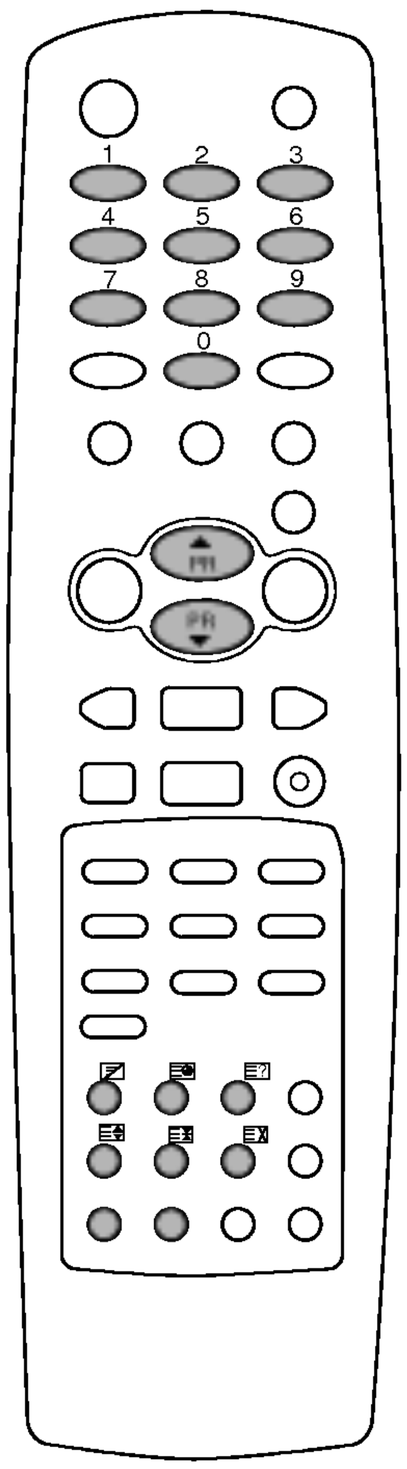

الحجم
يتم إختيار النص بإرتفاع مزدوج.
إضغط هذا الزر لتوسيع النصف الأعلى من الصفحة.
إضغط هذا الزر مرة أخري لتوسيع النصف الأسفل من الصفحة.
إضغط هذا الزر مرة أخري للرجوع إلي العرض المعتاد.

تجديد البيانات
لعرض الصورة التليفزيونية على الشاشة أثناء الإنتظار لصفحة النصوص الإخبارية الجديدة. وعندئذ يظهر العرض المبين على الشاشة في الركن الأيسر العلوي من الشاشة. وعند توافر الصفحة ذات البيانات المجددة، فإن العرض المبين يتحو إلى رقم الصفحة. إضغط هذا الزر لمشاهدة صفحة النصوص الإخبارية المجددة.


التثبيت
لغرض إيقاف تغيير الصفحة إتوماتيكياً والذي يحدث إذا كان صفحة النصوص الإخبارية تتكون من صفحتين فرعيتين أو أكثر. وعدد الصفحات الفرعية والصفحة الفرعية التي يتم عرضها يتم بيانها عادة على الشاشة أسفل بيان الوقت. وعند الضغط على هذا الزر يتم عرض رمز الإيقاف على الركن الأيسر العلوي من الشاشة ويتم منع تعديل الصفحة أتوماتيكياً.
لغرض الإستمرار إضغط هذا الزر مرة أخري.

الخلط
لغرض عرض صفحات قناة المعلومات على الصورة التليفزيونية.
ولغرض إطفاء الصورة التليفزيونية إضغط هذا الزر مرة أخري.

الوقت
عند مشاهدة برنامج التليفزيون، إضغط هذا الزر لعرض بيان الوقت في الركن الأيمن العلوي من الشاشة. وإضغط هذا الزر مرة أخري لأزالة العرض. وفي وضع النصوص الإخبارية، إضغط هذا الزر لإختيار رقم الصفحة الفرعية. ويتم عرض رقم الصفحة الفرعية أسفل الشاشة. ولغرض التثبيت أو تعديل الصفحة الفرعية، إحفظ زر البرنامج إلى أعلى أو إلى أسفل أو إضغط أزرار الأرقام.
وإضغط مرة أخري للخروج من هذه الوظيفة.


توصيل المعدات الخارجية

يمكنك توصيل المعدات الإضافية مثل أجهزة الفيديو وكاميرات الفيديو وغيرها بالجهاز. والأشكا المبينة قد تختلف عن الجهاز لديك.

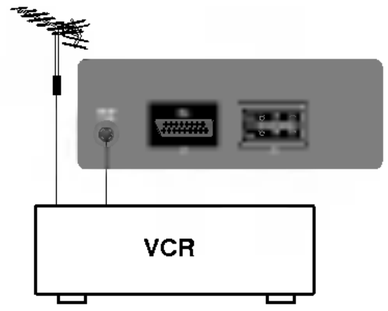


مقبس الهوائي

١ – يتم توصيل مقبس مخرج الهوائي في جهاز الفيديو مع مقبس الهوائي في ظهر جهاز التليفزيون.
٢ – يتم توصيل كابل الهوائي بهوائي التردد اللاسلكي في مقبس الفيديو.
٣ – يتم تخزين قناة الفيديو علي رقم البرنامج بإستخدام الجزء الخاص بتوليف البرنامج يدوياً.
٤ – يتم إختيار رقم البرنامج حيث يتم تخزين قناة الفيديو.
٥ – إضغط زر التشغيل في جهاز الفيديو.

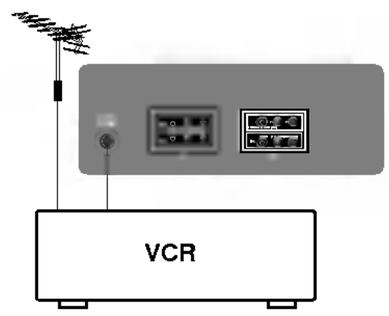

مخارج الصوت / الصورة، المدخل / المخرج (اختيارية)


١ – يتم توصيل مخارج الصوت والصورة في جهاز الفيديو مع مخارج الصوت والصورة في جهاز التليفزيون وفي المقابس في جهاز الفيديو (مقابس المدخل) مع مقابس المخرج في الجهاز.
٢ – إذا كان جهاز الفيديو متصل بمخارج الصوت والصورة في الجهاز إضغط زر التليفزيون / الصوت والصورة لاختيار **AV1** أو **AV2** أو **AV3**.
٣ – إضغط زر التشغيل في جهاز الفيديو.
تظهر صورة العرض من جهاز الفيديو على الشاشة.

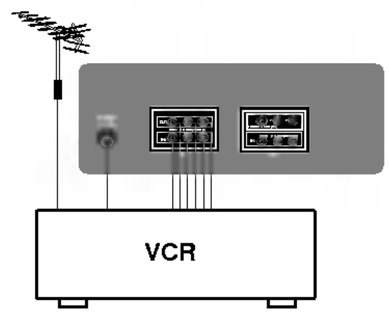

يمكنك أيضاً تسجيل البرامج التي يستقبلها التليفزيون على شريط الفيديو عن طريق مخارج الصوت والصورة.


مقبس يورو سكارت (إختياري)

١ – يتم توصيل مقبس يوروسكارت في جهاز الفيديو مع مقبس يوروسكارت في التليفزيون.
٢ – إضغط زر التشغيل في جهاز الفيديو.
إذا كان جهاز الفيديو لديك يخرج إشارة فولت تحويل عند توصيله.
بمقبس يوروسكارت، فإن جهاز التليفزيون يتم تحويله إلى وضع الصوت والصورة AV1 أوتوماتيكياً.

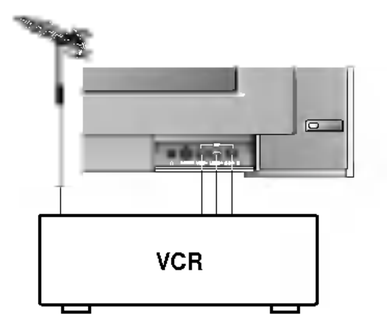


ولكن إذا أردت أن تستمر في مشاهدة وضع التليفزيون، فعليك بالضغط على أزرار الحركة إلى أعلى وإلى أسفل أو على أزرار الأرقام. وفيما عدا ذلك إضغط زر التليفزيون / الصوت والصورة على الوحدة اليدوية للريموت كنترو لإختيار AV1.
وتظهر صورة عرض الفيديو على الشاشة.


يمكنك أيضاً تسجيل البرامج التي يتم إستقبالها بالتليفزيون على شريط نييديو .

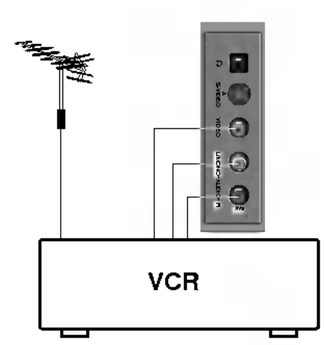

ملاحظة: الإشارة من النوع RGB أى الإشارات باللون الأحمر والأخضر والأزرق يمكن استقبالها فقط بمخرج يورسكارت سوكيت. وهذه الإشارات يتم ارسالها على سبيل المثا عن طريق الكمبيوتر أو جهاز ديكودر من قناة تليفزيونية مدفوعة الثمن أو ماكينة ألعاب الكمبيوتر أو وحدة فوتو CD وغيرها.

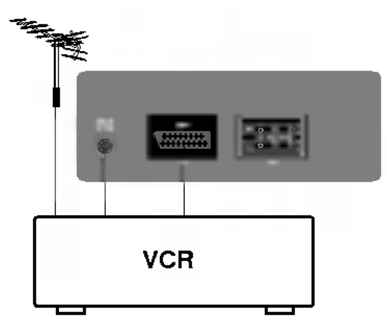


توصيل الصوت / الصورة - S في المقابس (S-AV) (إختيارية)

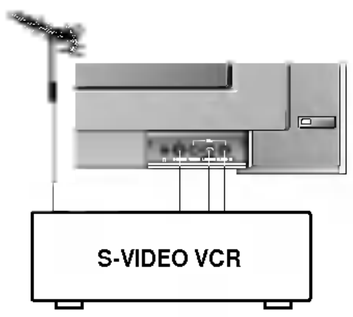


عند توصيل جهاز نيديو S-Video بالمقبس -S نيديو، فإن جودة الصورة تتحسن بصورة أكبر.

١ – يتم توصيل مقبس الـ S فيديو الموجود بجهاز الفيديو بمقبس الـ S فيديو الموجود بجهاز التليفزيون.
٢ – يتم توصيل كابل الصوت من جهاز الـ S فيديو بمقابس الصوت بجهاز التليفزيون.
٣ – يتم إختيار S-Video بالضغط المتكرر على زر TV/AV.
٤ – إضغط زر التشغيل لجهاز النيديو VCR.
تظهر صورة عرض الفيديو على الشاشة.

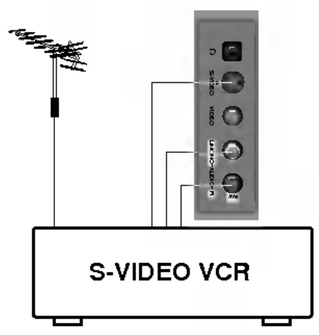


مقابس مداخل المكونات (إختيارية)


١ – يتم توصيل مقابس مخرج الفيديو للمكونات (YCb Cr, YPb Pr أو Y B-Y R-Y) للمكون (480i) مع مقابس مدخل المكون (Y PB PR) في الجهاز.
٢ – يتم توصيل كابل الصوت من المكون إلي مقابس الصوت في AV2.
٣ – يتم الضغط علي زر التليفزيون / الصوت والصورة لاختيار COMPONENT.
٤ – إضغط زر التشغيل في المكونات.
تظهر صورة عرض المكونات على الشاشة.

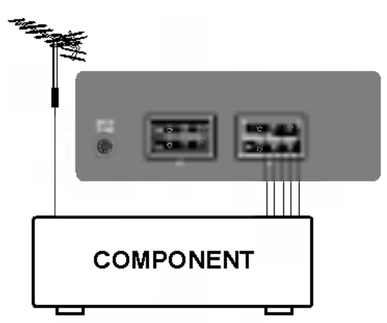


مقبس السماعة (اختيارى)

فى بعض الموديلات حيث يوجد مقبس للسماعة يمكن أداء هذه الوظيفة.
يتم توصيل مقبس سماعة الرأس بمقبس سماعة الرأس بجهاز التليفزيون.
يمكنك الإستماع للصوت من خلا السماعة. ولضبط درجة الصوت في السماعة اضغط زر جهارة الصوت (الحركة الأفقية).
إذا ضغطت على زر الإسكات، يتم إطفاء الصوت في سماعات الرأس.
ضبط الصوت وظيفة اختيارية.
الجهاز المزود بخاصية ضبط الصوت هو وحده الذي مكنه أداء هذه الوظيفة.
يتم توصيل مقبس سماعة الرأس بمقبس سماعة الرأس بجهاز التليفزيون.

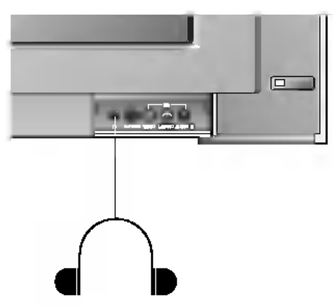

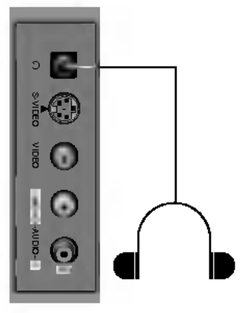


قائمة بحث وإصلاح الأعطا

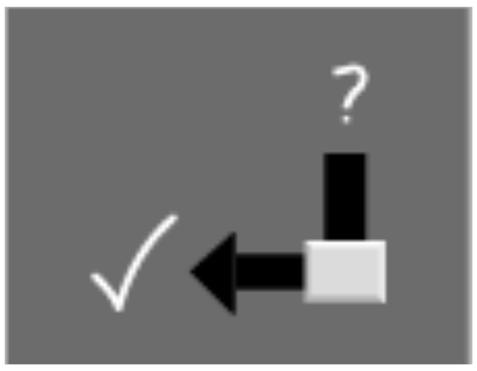

مظاهر الأعطا

- لاتوجد صورة ولا صوت
- الصوت يعمل والصورة ضعيفة
- الصورة تعمل والصوت ضعيف
- الصورة مشوشة
- خطوط أو خدوش في الصورة
- إستقبا ضعيف لبعض القنوات
- لا توجد ألوان
- الألوان ضعيفة
- الريموت كونترو لا يعمل

إفحص هذه العناصر وحاو ضبطها

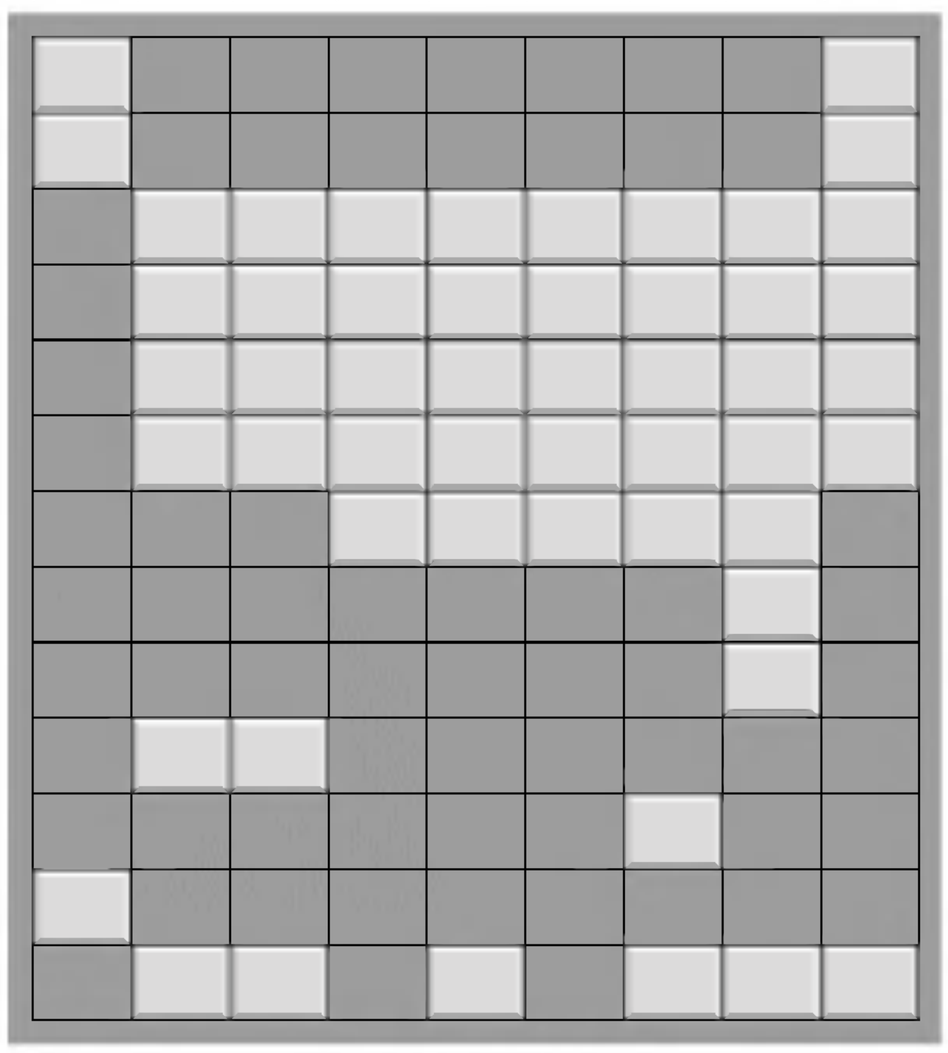

- الفيشة الرئيسية (توصيل الفيشة وفتح الجهاز)
- هل جهاز التليفزيون تم فتح مفتاحه
- جرب قناة أخرى (إشارة ضعيفة)
- إفحص الإيريا (مثبت في جهاز التليفزيون؟)
- إفحص الأريا (سلك مفصو)
- إفحص الأريا
- إفحص بخصوص التداخل والشوشرة المحلية
- اضبط الكونتراست (تباين الصورة)
- اضبط الإضاءة
- اضبط اللون
- اضبط درجة الصوت
- إفحص البطاريات في الريموت كونترو
- إفحص مخارج الصوت والصورة (جهاز النييديو فقط)