



HDD/DVD OPTAGER

BRUGERVEJLEDNING

MODEL: RH7500

Førend man tilslutter, betjener eller justerer dette produkt, skal man have læst denne instruktionsbog omhyggeligt og fuldstændigt igennem.

HDD
HARD DISK DRIVE

DVD
VIDEO/RW/R

RW
COMPATIBLE

RW
DVD+ReWritable

COMPACT
disc
DIGITAL VIDEO

COMPACT
disc
DIGITAL AUDIO

DOLBY
DIGITAL

dt
DIGITAL OUT

3D Surround
Sound

MP3
CD-R/RW

Plays
Windows
Media™


DIVX
VIDEO



FORSIGTIG: DISSE SERVICEINSTRUKTIONER MÅ KUN ANVENDES AF KVALIFICERET SERVICEPERSONALE. FOR AT MINDSKE FAREN FOR ELEKTRISK STØD BØR MAN IKKE UDFØRE ANDEN SERVICE END DEN, DER ER NÆVNT I BETJENINGSINSTRUKTIONERNE, MED MINDRE MAN ER KVALIFICERET HERTIL.



Forsigtig: Apparatet bør ikke udsættes for vand (dryp eller sprøjt), og man bør ikke placere emner fyldt med væsker, så som vaser, på apparatet.

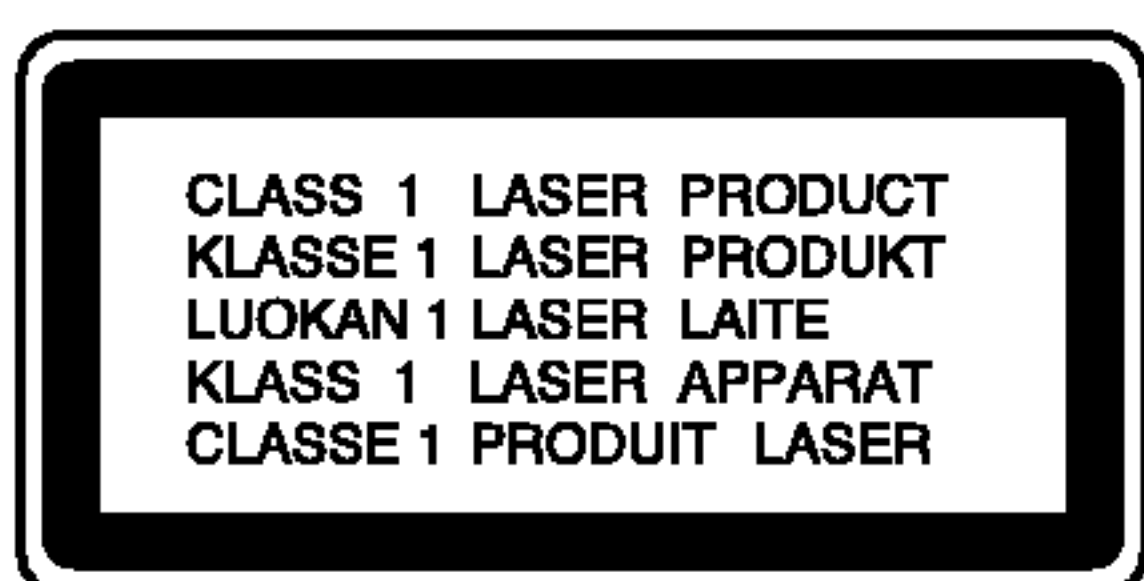

FORSIGTIG: Dette produkt anvender et lasersystem.

For at sikre korrekt brug af dette produkt bedes man læse denne brugervejledning grundigt igennem og gemme den til fremtidigt brug. Hvis der kræves vedligeholdelse af enheden, så skal man kontakte en autoriseret serviceforhandler.

Brug af betjeningsfunktioner, justeringer eller udførelse af andre procedurer end de, der er specificeret heri, kan måske resultere i farlig strålingseksponering.

For at undgå direkte eksponering fra laserstråler skal man ikke forsøge at åbne produktets hus. Synlig laserudstråling hvis huset åbnes. SE IKKE IND I STRÅLEN.



ADVARSEL: Man skal ikke installere dette udstyr på et begrænset område så som i en bogreol eller lignende.



Dette produkt er fremstillet, så det opfylder kravene om radiointerferens i EØF DIREKTIVET 89/336/EØF, 93/68/EØF og 73/23/EØF.

VÆR FORSIGTIG med hensyn til strømkablet

For de fleste apparater anbefales det, at de forbindes til et særligt kredsløb;

dvs. et kredsløb med enkelt udløb, som kun yder strøm til dette apparat, og som ikke har andre udgange eller tilknyttede kredsløb. For at være sikker bør du kontrollere specifikationssiden i denne brugermanual.

Lad være med at overbelaste vægkontakterne. Overbelastede vægkontakter, løse eller beskadigede vægkontakter, forlængerledninger, flossede strømkabler eller beskadiget eller knækket kabelisolering er farligt. Enhver af disse situationer kan resultere i elektrisk stød eller brand. Med mellemrum bør du kontrollere kablerne til dit apparat, og hvis det ser ud, som om de er beskadigede eller slidte, så tag stikket ud, lad være med at bruge apparatet, og få kablet skiftet ud med en nøjagtig udskiftningsdel af en autoriseret servicetekniker.

Beskyt strømkablet mod fysisk eller mekanisk misbrug og undgå at vride det, knække det, klemme det, klemme det i en dør og træde på det. Vær særlig opmærksom på stik, vægkontakter og der, hvor kablet kommer ud fra apparatet.

FABRIKATIONSNUMMER:

Du finder fabriktionsnummeret bag på enheden. Dette nummer er et særligt fabriktionsnummer og kan ikke bruges af andre. Her bør du notere de ønskede oplysninger og gemme denne vejledning som et bevis for dit køb.

Modelnr. _____

Fabriktionsnr. _____

Indhold

Introduktion	4-10
Symbol anvendt i denne brugervejledning	4
Bemærkninger til diske	4
Diske, der kan optages på og afspilles	5
Afspillelige diske	6
Betjening af fjernbetjening	6
Om det interne harddisk-drev	7
Diskrelaterede betingelser	8
Frontpanel	9
Fjernbetjening	10
Forbindelser og indstillinger	11-25
Bagpanel	11
Forbindelser til antennen	11
Forbindelser til dit TV	12
Forbindelser til en forstærker	13
Ekstra audio/video (A/V) forbindelser	14-15
Sådan bruger du Home Menu (startmenu)	16
Oprindelige indstillinger	16-25
Generelle indstillinger	16-19
Automatisk programmering	16
Programredigering	17
Automatisk indstilling af ur	18
Manuel indstilling af ur	18
TV-billedforhold	18
Visnings-mode	18
Progressiv skanning	19
PBC	19
Initialisering	19
Indstilling af sprog	19-20
Indstilling af audio	20
Dolby Digital/DTS/MPEG	20
Sampling-frekvens	20
DRC (dynamisk områdekontrol)	20
Vocal (vokal)	20
Låseindstillinger (forældrekontrol)	21-22
Rating (egnethed/aldersbegrænsning)/	
Indtast adgangskode / Områdekod	21
DivX registreringskode	22
Indstilling af optagelse	22-23
Indstilling af optage-mode	22
Optage-billedforhold	22
Under audio TV-optagelse	23
Auto-kapitel	23
Indstilling af diske	23-24
Disk format	23
Slutbehandling/Diskmærke/Diskbeskyttelse	24
Generel forklaring på på-skærmen visning	25
Afspilning	26-38
Afspilning af en HDD, DVD, DivX fil eller video-CD	26-29
Afspilning af en DivX filmfil	30-31
Afspille en audio-CD eller MP3/WMA fil	32-33
Programafspilning med audio-CD og MP3/WMA fil	34

Få vist en JPEG fil	35-36
Redigere en MP3/WMA, JPEG, DivX fil	37-38

Optagelse	39-44
Om DVD-optagelse	39
Om HDD-optagelse	39
Tidsforskydning	40
Almindelig optagelse fra et TV	41
Øjeblikkelig tidsindstillet optagelse	41
Tidsindstillet optagelse	42
Samtidig optagelse og afspilning	42
Kontrollere detaljer om tidsindstillet optagelse	43
Optage fra en ekstern indgang	43
Redigering	44-50
Oversigt over titelliste og kapitelliste menuer	44
HDD, VR-mode: Oprindelig og afspilningsliste redigering	45
Tilføje kapitelmærker	45
Ændre titelminiaturer	45
Oprette en ny Afspilningsliste	46
Tilføje ekstra titel/kapitler til Afspilningslisten	46
Slette en Oprindelig eller Afspilningsliste titel/kapitel	47
Slette en del	47
Navngive en titel	48
Sortere	48
Fortryd/Annullér fortryd den seneste sletning	48
Kombinere to titler til én	49
Opdele én titel i to	49
Kombinere to kapitler til ét	49
Flytte et Afspilningsliste kapitel	50
Skjule et kapitel/en titel	50
Beskytte en titel	50
Dubbing (eftersynkronisering)	51-53
Forud for dubbing	51
Dubbing fra HDD til DVD	52
Dubbing fra DVD til HDD	52
One Touch Copy (enkelt tryk kopi) (HDD til DVD)	53
One Touch Copy (enkelt tryk kopi) (DVD til HDD)	53
Reference	54-59
Yderligere oplysninger	54
Overskrive en optagelse	54
Få vist titellistemenu, der vises på andre DVD-optagere eller afspillere	54
Afspille optagelser på andre DVD-afspillere (slutbehandling af disk)	54
Sprog koder	55
Områdekoder	55
Kontrol af dit TV med den medfølgende fjernbetjening	56
Fejlfinding	57-58
Specifikationer	59

Introduktion

For at sikre en korrekt brug af dette produkt bedes du læse denne brugervejledning grundigt igennem og beholde den til fremtidig brug.

Denne brugervejledning giver oplysninger om betjening og vedligeholdelse af din optager. Skulle enheden kræve service, så skal du kontakte en autoriseret serviceforhandler.

Symbol anvendt i denne brugervejledning



Symbolet for lynnedslag advarer dig om tilstedeværelsen af farlig spænding inde i produktet, som muligvis udgør en risiko for elektrisk stød.



Udråbstegnet advarer dig om tilstedeværelsen af vigtige betjenings- og vedligeholdelses-/serviceinstruktioner.



Indikerer farer, der kan beskadige selve enheden eller andet materiale.

Bemærk:

Indikerer specielle bemærkninger og betjeningsfunktioner.

Tip:

Indikerer tips og råd om lettere udførelse af opgaven

Et afsnit, hvis titel indeholder ét af følgende symboler, gælder kun for den disk, der er repræsenteret af symbolet.

- HDD** Titler optaget på HDD
- RW/VR** DVD-RW med VR-optagelses-mode
- RW/Video** DVD-RW med videooptagelses-mode
- +RW** DVD+RW disk
- R** DVD-R disk
- +R** DVD+R disk
- DVD** DVD-video disk
- VCD** Video-CD'ere
- ACD** Audio-CD'ere
- DivX** DivX filer
- MP3** MP3 filer
- WMA** WMA filer
- JPEG** JPEG filer

Om Ø Symbol Display

“ Ø ” fremkommer muligvis på din TV-skærm under betjeningen og betyder, at funktionen beskrevet i denne brugervejledning ikke er tilgængelig på den specifikke DVD-videodisk.

Bemærkninger til diske

Håndtering af diske

Rør ikke ved diskens afspilningsside. Hold om kanten af disken, så der ikke kommer fingermærker på overfladen. Sæt aldrig papir eller tape på disken.




Opbevaring af diske

Efter afspilning skal disken opbevares i dens æske. Udsæt ikke disken for direkte sollys eller andre varmekilder, og lad den aldrig ligge i en parkeret bil, hvor den er udsat for direkte sollys.

Rengøring af diske

Fingermærker og støv på disken kan være årsag til en dårlig billedkvalitet og forvrængning af lyden. Før afspilning skal man rengøre disken med en ren klud. Aftør disken fra midten og udad.

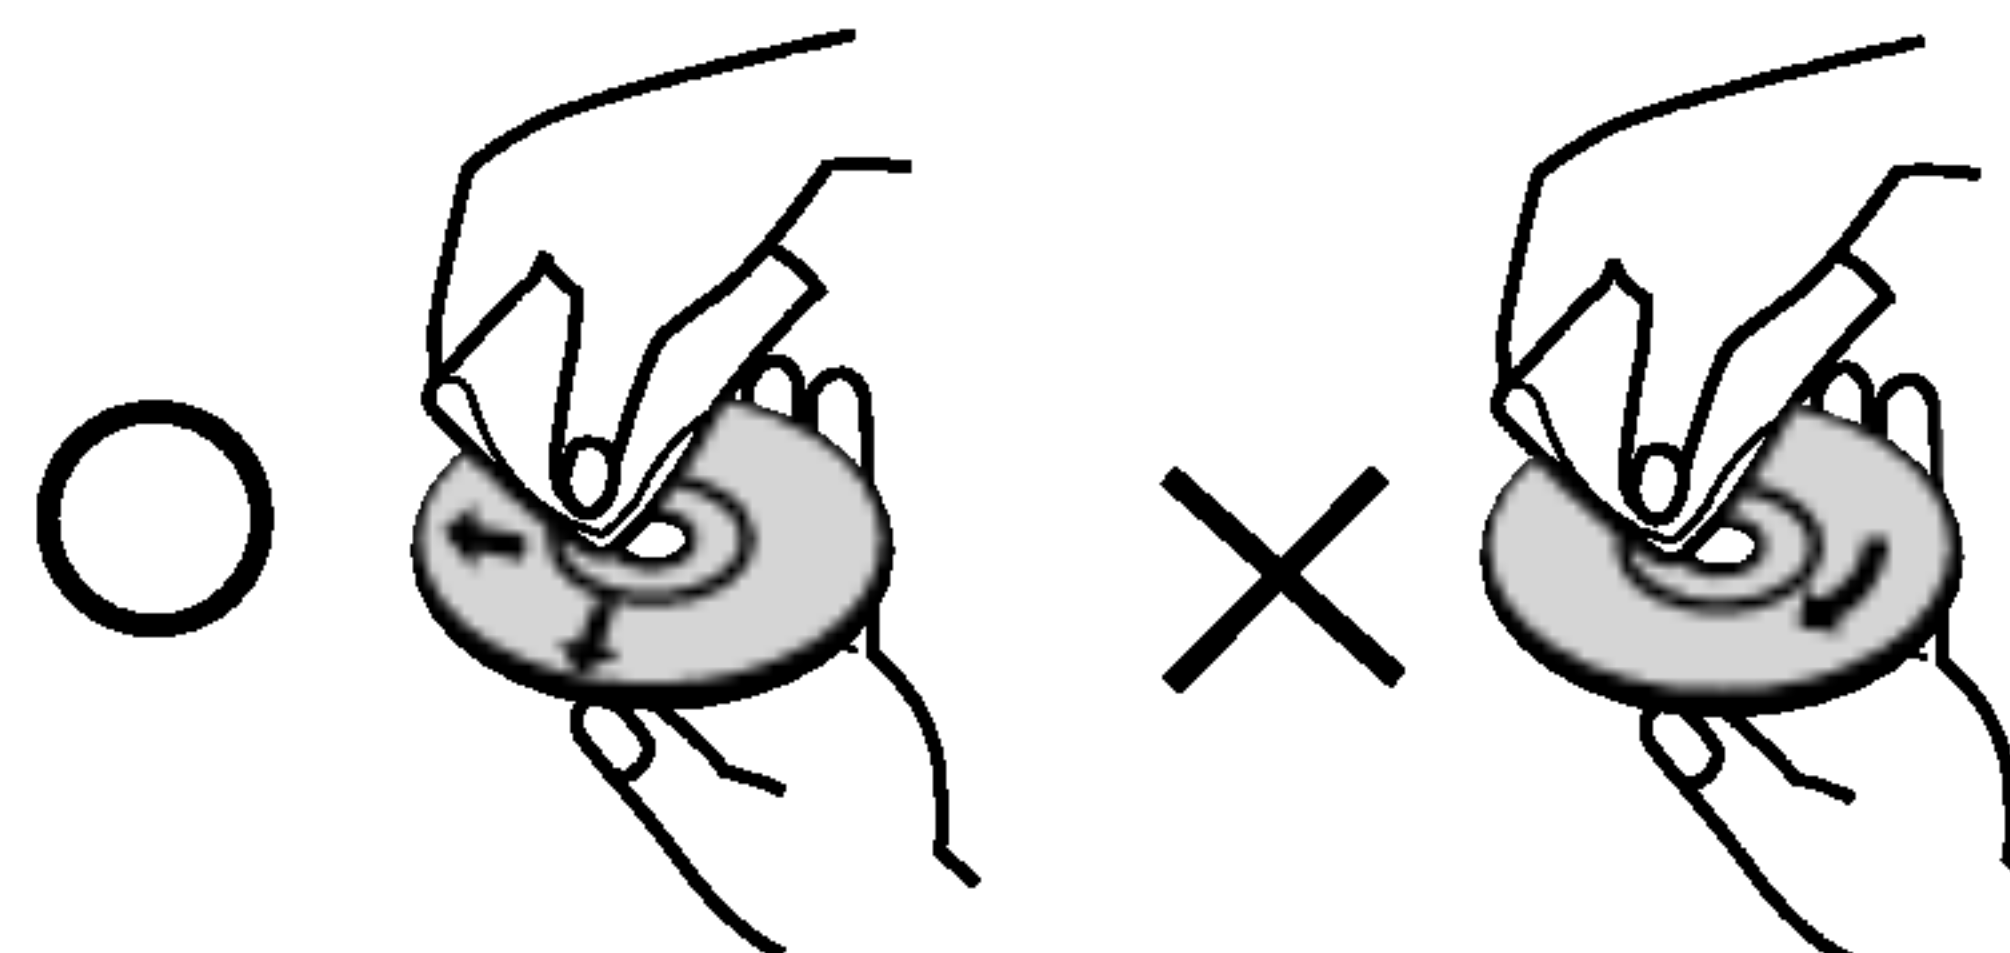

Brug ikke stærke opløsningsmidler så som sprit, benzin, fortyndingsmiddel, standard rengøringsmidler eller antistatisk spray, der er beregnet til brug på ældre vinylplader.

Fugtkondens

Betjen aldrig dette produkt direkte efter at du har flyttet det fra et koldt sted til et varmt sted. Lad det stå i 2-3 timer, før du betjener det. Hvis du bruger dette produkt under sådan en situation, så kan det beskadige diske/bånd og de indvendige dele.

Diske, der kan optages på og afspilles



DVD-RW (digital videodisk - overskrivelig):

- DVD-RW diske kan formateres til VR-mode optagelse eller video-mode optagelse.
- Du kan optage på disse diske igen og igen. Du kan slette optagelser, og du kan optage igen på den samme disk.

[VR-mode]

- Du kan redigere optagelser i stort omfang.
- Kan kun afspilles på VR-mode kompatible afspillere (efter slutbehandling)

[Video-mode]

- Kan afspilles på almindelige DVD-afspillere (efter slutbehandling)
- Begrænsede redigeringsfunktioner



DVD-R (digital videodisk - der kan optages på)

- Du kan kun optage én gang på disse diske. Efter slutbehandling af en DVD-R kan du ikke optage på den eller redigere i den.
- DVD-R diske kan kun formateres til video-mode.
- Kan afspilles på almindelige DVD-afspillere (efter slutbehandling)
- Begrænsede redigeringsfunktioner



DVD+RW (digital videodisk + overskrivelig)

- Du kan optage på disse diske igen og igen. Du kan slette optagelser, og du kan optage igen på den samme disk.
- Kan afspilles på DVD+RW kompatible afspillere (automatisk slutbehandling)
- Det redigerede indhold kan kun afspilles på DVD+RW kompatible afspillere efter slutbehandling
- Du kan redigere optagelser i titel/kapitel



DVD+R (digital videodisk + der kan optages på)

- Du kan kun optage én gang på disse diske. Efter slutbehandling af en DVD+R kan du ikke længere optage på den eller redigere i den.
- Kan afspilles på DVD+R kompatible afspillere (efter slutbehandling)
- Ethvert redigeret indhold bliver ikke kompatibelt med DVD+R kompatible afspillere. (Skjul, kombinér kapitel, tilføjet kapitelmærke osv.)
- Begrænsede titel/kapitel redigeringsfunktioner.



DVD+R DL (digital videodisk + der kan optages på; dobbeltlag)

- Du kan kun optage én gang på disse diske. Efter slutbehandling af en DVD+R DL kan du ikke længere optage på den eller redigere i den.
- Lagringspladsen bliver næsten fordoblet med dobbeltlag DVD+R medier, hvilket gør forbrugeren i stand til at brænde op til 8,5 GB video på en enkelt DVD+R disk.
- Kan afspilles på DVD+R DL kompatible afspillere (efter slutbehandling)
- Ethvert redigeret indhold bliver ikke kompatibelt med DVD+R DL afspillere. (Skjul, kombinér kapitel, tilføjet kapitelmærke osv.)
- Begrænsede titel/kapitel redigeringsfunktioner.

De anbefalede DVD-diske, der kan optages på:

DVD-R	DVD+R	DVD-RW	DVD+RW	DVD+R(DL)
SONY (8x, 16x)	SONY (2.4x, 4x, 8x, 16x)	Victor (1x, 4x)	SONY (2.4x)	Mitsubishi (2.4x)
TDK (4x, 8x)	TDK (4x)	Maxell (1x, 2x, 4x)	TDK (2.4x)	Maxell (2.4x)
Verbatim (4x, 8x)	Mitsubishi (4x, 8x)	TDK (2x)	Philips (4x)	-
Panasonic (2x, 4x)	Ricoh (2x, 4x, 8x)	Mitsubishi (2x)	Ricoh (2.4x)	-
-	-	-	HP (2.4x, 4x)	-

Bemærk:

Hvis en DVD-RW/DVD+RW-disk er optaget på en pc eller en anden dvd-spiller, kan du ikke formatere disken med denne dvd-spiller. Hvis du vil bruge disken på denne dvd-spiller, skal du derfor formatere den med den oprindelige dvd-spiller.

Afspillelige diske



DVD (8 cm/12 cm disk)

- Diske, så som film, der kan købes eller lejes



Video-CD (VCD) (8 cm/12 cm disk)

- VIDEO-CD'ere eller CD-R/CD-RW i VIDEO-CD/Super VIDEO-CD format



Audio-CD (8 cm/12 cm disk)

- Musik-CD'ere eller CD-R/CD-RW i musik-CD-format, der kan købes



CD-R/CD-RW (8 cm/12 cm disk)

- CD-R/CD-RW diske med audiotitler, DivX, MP3, WMA eller JPEG-filer.

Bemærkninger:

- Afhængig af forholdene for optageudstyr eller selve CD-R/RW (eller DVD±R/RW) disken, så er der nogle CD-R/RW (eller DVD±R/RW) diske, der ikke kan afspilles på enheden.
- Klæb ikke forseglinger eller mærkater på nogen af diskens sider (hverken den side med mærkat eller den side der er optaget på).
- Brug ikke CD'ere, der er asymmetrisk formet (fx hjerteformet eller ottekantet). Herved kan der opstå fejlfunktioner.
- Afhængig af optagesoftware & slutbehandling kan nogle optagede diske (CD-R/RW eller DVD±R/RW) måske ikke afspilles.
- DVD-R/RW, DVD+R/RW og CD-R/RW diske, der er optaget ved brug af en PC, en DVD eller CD-optager kan måske ikke afspilles, hvis disken er beskadiget eller snavset, eller hvis der er snavs eller kondens på optagerens linse.
- Hvis du optager på en disk ved brug af en PC, selv om den er optaget i et kompatibelt format, så vil der være tilfælde, hvor den ikke kan afspilles på grund af indstillingerne i applikationssoftwaren, der er anvendt til oprettelsen af disken. (Spørg softwareudgiveren om yderligere oplysninger).

Regional kode på optager og DVD'ere



Denne optager er designet og fabrikeret til afspilning af Region 2 indkodet DVD-software. Regionskoden på mærkaterne på nogle DVD-diske indikerer, hvilken type optager, der kan afspille disse diske. Denne enhed kan kun afspille DVD-diske mærket 2 eller ALL (alle). Hvis du forsøger at afspille andre diske, så vil beskeden "Incorrect region code. Can't play back" (ukorrekt regionskode. Kan ikke afspilles) blive vist på TV-skærmen. Nogle DVD-diske har muligvis ikke en regionskode, selv om afspilning af diskene er forbudt på grund af områdebegrænsninger.


Bemærkninger til DVD'ere og video-CD'ere

Nogle afspilningsfunktioner af DVD'ere og video-CD'ere er muligvis med vilje låst af softwarefabrikanterne. Da denne enhed afspiller DVD'ere og video-CD'ere i henhold til diskens indhold designet af softwarefabrikanten, så er der muligvis nogle afspilningsfunktioner, der ikke er tilgængelige, eller der kan være tilføjet øvrige funktioner. Der henvises også til instruktionerne, der fulgte med DVD'erne og video-CD'erne. Nogle DVD'ere, der er fremstillet til forretningsmæssig brug, kan muligvis ikke afspilles på enheden.

Betjening af fjernbetjening

Ret fjernbetjeningen hen imod sensoren og tryk på knapperne.

Isætning af batteri i fjernbetjening

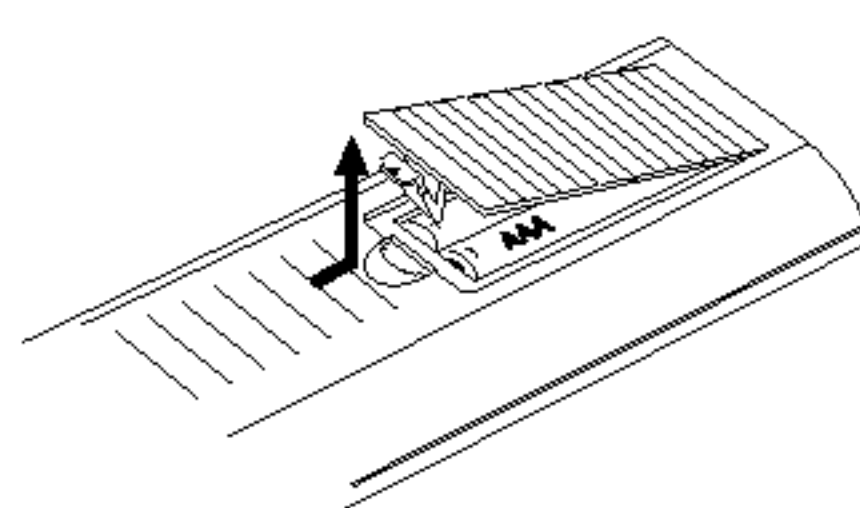

Tag batteridækslet af, der sidder på bagsiden af fjernbetjeningen, og isæt to R03 (str. AAA) batterier, hvor **+** og **–** vender korrekt.



Forsigtig

Sammenbland ikke gamle og nye batterier. Sammenbland aldrig batterier af forskellig type (standard, alkaliske, osv.).

Om det interne harddisk-drev

Det interne harddiskdrev (HDD) er et spinkelt stykke udstyr. Du bedes anvende optageren i henhold til vejledningen herunder, så du undgår eventuel HDD fejl. Vi anbefaler, at du tager en sikkerhedskopi (backup) af dine vigtige optagelser på en DVD disk, så du undgår at miste optagelser ved et uheld.

- Flyt ikke rundt på optageren når den kører.
- Installér og anvend optageren på en stabil, plan overflade.
- Lad være med at blokere den bagerste ventilationsåbning/afkølingsventilator.
- Anvend ikke optageren på ekstremt varme eller fugtige steder, eller på steder hvor der pludselig kan opstå temperaturændringer. Pludselige temperaturændringer kan forårsage kondens på indersiden af optageren. Det kan forårsage HDD-fejl.
- Tag ikke vægstikkontakten ud og sluk ikke for strømmen på relæet, når der er tændt for optageren.
- Flyt ikke optageren straks efter, at du har slukket for den. Hvis du har brug for at flytte optageren, så følg venligst vejledningen herunder.
 1. Efter at beskeden POWER OFF (slukket for strømmen) er blevet vist i displayet, skal du vente i mindst 2 minutter.
 2. Tag vægstikkontakten ud.
 3. Flyt optageren.
- Hvis der sker strømsvigt samtidig med, at der er tændt for optageren, så er der fare for, at data på HDD mistes.
- HDD er meget spinkel. Hvis den bruges ukorrekt eller i upassende omgivelser, så er det muligt, at brugen af HDD mislykkes efter et par års brug. Tegn på problemer omfatter, at afspilningen uventet låses fast og mærkbare blok-lyde (mosaik) i billedet. Nogle gange vil der dog ikke være nogle advarselstegn på HDD-fejl.

Hvis HDD fejler, så er det ikke muligt at få det optagede materiale afspillet. I så tilfælde vil det være nødvendigt at udskifte HDD-enheden.

Diskrelaterede betingelser

DVD +R (dobbeltag)

Dobbeltags optagelsesteknologi tilbyder to lag til optagelse på en enkelt DVD-disk og giver næsten dobbelt kapacitet på 4,7 GB enkeltlags DVD'ere. Den største og mest værdifulde fordel med dobbeltlags optagelsesteknologi er øget kapacitet. Lagringspladsen bliver næsten fordoblet med dobbeltlags DVD+R medier og gør forbrugerne i stand til at brænde op til 8,5 GB video på en enkelt DVD+R disk.

DVD ±R / DVD ±RW

DVD -R og DVD +R er to forskellige standarder for DVD-drev og diske, der kan optages på. Dette format tillader kun, at oplysninger optages på DVD-disken én gang. DVD +RW og DVD -RW er to standarder for overskrivelige medier, hvilket betyder at DVD-indholdet kan slettes og optages på igen. Enkelt-sidede diske kan indeholde 4,38 Gigabytes og dobbelt-sidede diske kan indeholde dobbelt så meget.

VCD (video-CD)

En VCD indeholder op til 74 minutter (650 MB disk) eller 80 minutter (700 MB disk) MPEG-1 fuld-bevægelse video sammen med kvalitets stereolyd.

MPEG

MPEG er en international standard for video- og audiokomprimering. MPEG-1 bruges til at indkode video til VCD og sørger for multikanal surroundlyds-kodning så som PCM, Dolby Digital, DTS og MPEG audio.

MP3

MP3 er et populært komprimeringsformat, der bruges til digitale audiofiler, der giver en meget høj næsten-CD kvalitet.

WMA

Windows medier audiofil. En slags kodning/afkodning udviklet af Microsoft Corp.

JPEG

Joint Pictures Expert Group. JPEG er et komprimeret filformat, der gør dig i stand til at gemme billeder uden begrænsning i antal farver.

DivX

DivX er navnet på en revolutionerende ny video-codec (koder-dekoder), der er baseret på den nye MPEG-4 komprimeringsstandard for video. Du er i stand til at afspille DivX film ved brug af denne optager.

PBC: Playback Control (kun video-CD)

Afspilningskontrol er mulig for video-CD (VCD) version 2.0 diskformater. Med PBC er du i stand til at samspille med systemet via menuer, søgefunktioner eller andre typiske computerlignende betjeninger. Herudover kan still-billeder i høj opløsning afspilles, hvis de er inkluderet på disken. Video-CD'ere, der ikke er udstyret med PBC (version 1.1) fungerer på samme måde som audio-CD'ere.

Titel (kun DVD video-diske)

En titel er generelt et specielt afsnit af en DVD-disk. Fx kunne hovedfunktionen være titel 1, et dokumentarprogram, der beskriver, hvordan filmen blev lavet, kunne være titel 2 og interviews vedr. rollebesætning kunne være titel 3. Hver titel får et referencenummer, der gør det nemt for dig at finde tilbage til den.

Kapitel (kun DVD video-diske)

Et kapitel er et segment af en titel så som en scene i en film eller ét interview ud af en serie interviews. Hvert kapitel får tildelt et kapitalnummer, der gør dig i stand til at finde det kapitel, du ønsker. Afhængig af disken, så optages kapitlerne muligvis ikke.

Scener (VCD)


På en video-CD med PBC (afspilningskontrol) funktioner opdeles levende billeder og still-billeder i sektioner, der kaldes "scener". Hver scene vises på menuskærmen og tildeles et scenenummer, hvilket gør dig i stand til at finde den scene, du ønsker. En scene består af ét eller flere spor.

Spor

Et bestemt element af audiovisuelle oplysninger så som billedet eller lydsporet for et specifikt sprog (DVD) eller et musikstykke på en video eller en audio-CD.

Hvert spor får tildelt et spornummer, der gør dig i stand til at finde det spor, du ønsker. DVD-diske tillader ét spor af en video (med flere vinkler) og adskillige audiospor.

Frontpanel

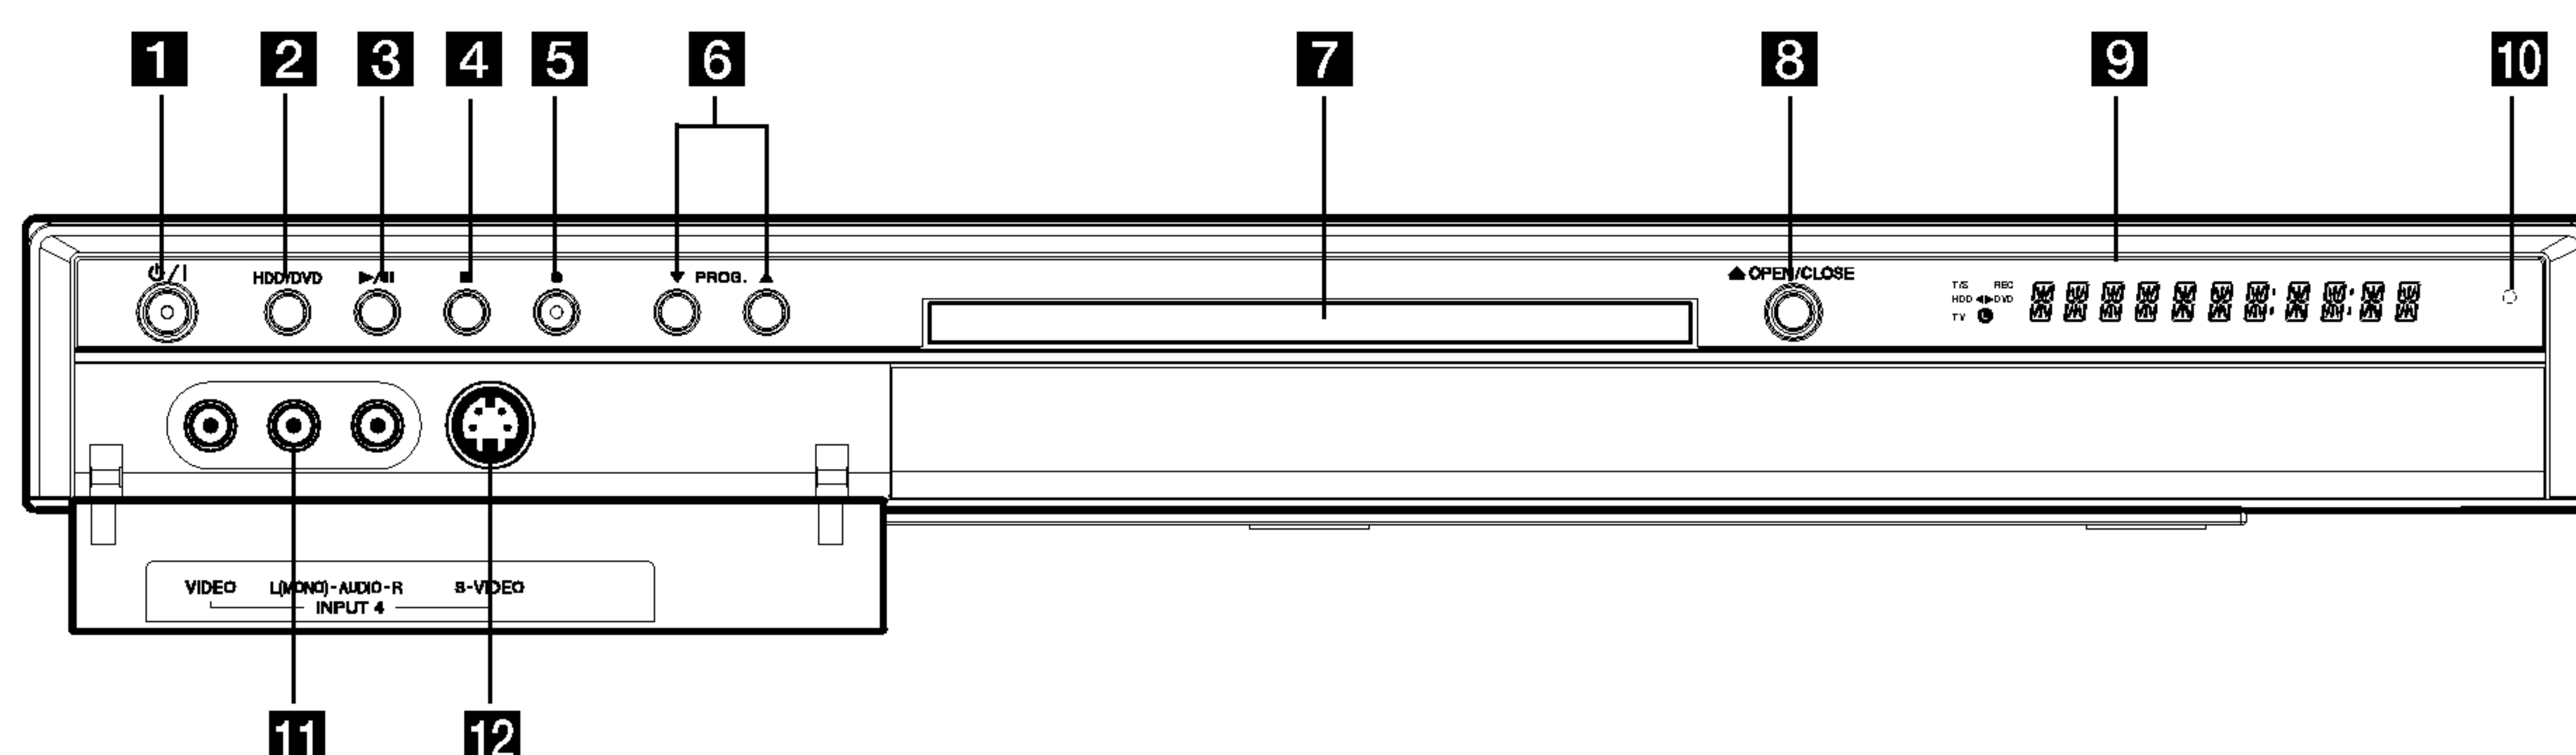


- 1 Knappen POWER (strøm) og indikator**
Tænder eller slukker (ON/OFF) for optageren.
Lyser rødt, når optageren er i standby-mode.
- 2 HDD/DVD**
Indstil optagerens mode til HDD eller DVD.
- 3 ► / II (PLAY / PAUSE)**
Starter afspilning.
Midlertidig pause i afspilning eller optagelse.
Tryk igen for at gå ud af pause-mode.
- 4 ■ (STOP)**
Stopper afspilning eller optagelse.
- 5 ● (REC)**
Starter optagelse. Tryk gentagne gange for at indstille optagetiden.
- 6 PROG. (▼/▲)**
Scanner op eller ned igennem huskede kanaler.
- 7 Diskbakke**
Isæt en disk her.
- 8 OPEN/CLOSE (▲)**
Åbner eller lukker diskbakken.
- 9 Display**
Viser optagerens aktuelle status.
T/S: Indikerer tidsforskydnings-mode
REC: Optageren er i gang.
HDD: Optageren er i HDD-mode.
DVD: Optageren er i DVD-mode.
HDD ◀ ▶ DVD: Optageren eftersynkroniserer (dubbing).
TV: Indikerer, når optageren er i TV-tuner mode.
⏸ : Indikerer, når optageren er i tidsindstillet optagelse, eller når en tidsindstillet optagelse er programmeret.

⏸⏸⏸⏸⏸⏸⏸⏸⏸⏸⏸⏸⏸⏸⏸⏸ : Indikerer ur, total afspilningstid, udløbet tid, titelnummer, kapitel-/spornummer, kanal etc.

- 10 Sensor til fjernbetjening**
Peg hen imod denne med optagerens fjernbetjening.
- 11 INPUT4 (VIDEO IN/AUDIO IN (venstre/højre))**
Tilslut audio-/video-udgangen fra en ekstern kilde (audiosystem, TV/skærm, VCR, videokamera osv.).
- 12 INPUT 4 (S-VIDEO IN)**
Tilslut S-video-udgangen fra en ekstern kilde (TV/skærm, VCR, videokamera osv.).

Fjernbetjening

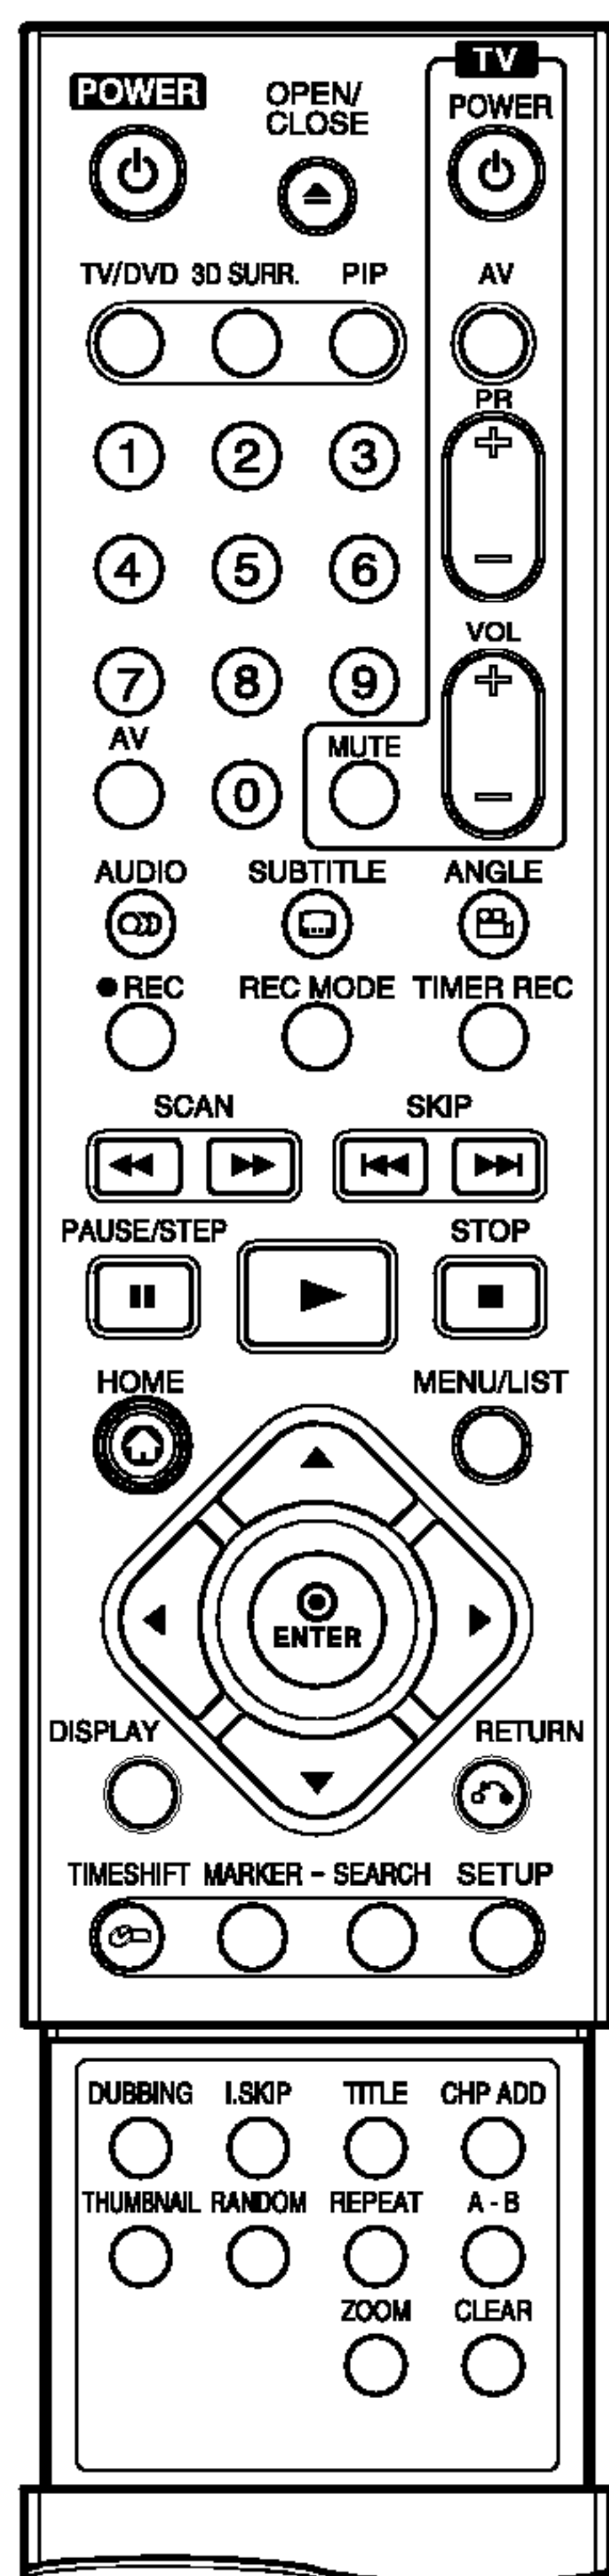

0-9 talknapper: Udvælger nummererede valgmuligheder i en menu.

3D SURR.: Vælger 3D SURROUND under afspilning.

◀ / ▶ / ▲ / ▼ (venstre/højre/op/ned): Vælger en valgmulighed i menuen.

▲ / ▼ (op/ned): Scanner op eller ned igennem huskede kanaler.

A-B: Gentager sekvens.

ANGLE: Udvælger en DVD-kameravinkel, hvis tilgængelig.

AUDIO: Udvælger et audiosprog (DVD) eller en audiokanal (CD).

AV: Ændrer indgangen til brug for optagelse (tuner eller AV1-4).

CHP ADD: Indsætter et kapitelmærke under afspilning/optagelse.

CLEAR (slette): Fjerner et spornummer på programlisten eller et mærke på menuen MARKER SEARCH (søg efter mærke).

DISPLAY (vis): Giver adgang til på-skærmen visning.

DUBBING (eftersynkronisering): Kopierer DVD til HDD (eller HDD til DVD).

ENTER

- Bekræfter menuvalg.
- Viser oplysninger samtidig med at du ser et TV-program.

HOME (start): Giver adgang til eller fjerner menuen HOME.

I.SKIP (øjeblikkelig spring over): Springer 15 sekunder fremad på disken (omkring samme længde som på en typisk TV- reklame).

MARKER (mærke): Sætter mærke ved ethvert punkt under afspilning.

MENU/LIST : Giver adgang til en menu på en DVD-disk. Skifter mellem menuerne Titelliste-Original og Titelliste-Afspilning.

OPEN/CLOSE (▲): Åbner og lukker diskbakken.

PAUSE/STEP (II) : Midlertidig pause i afspilning eller optagelse; tryk igen for at gå ud af pause-mode.

PIP: Slår PIP-funktionen til eller fra.

▶ (PLAY): Starter afspilning.

POWER (strøm): Tænder eller slukker (ON/OFF) for optageren.

RANDOM (tilfældigt): Afspiller spor i tilfældig rækkefølge

REC (●): Starter optagelse. Tryk gentagne gange for at indstille optagetiden.

REC MODE: Vælger en optage-mode (HQ, SQ, LQ eller EQ).

REPEAT: Gentag kapitel, spor, titel, alle.

RETURN (↶)

- Fjerner menuen.
- Viser menuen af en video-CD med PBC.

SCAN (◀◀ / ▶▶): Søg bagud eller fremad.

SEARCH (søg): Viser menuen Marker Search (søg efter mærke).

SETUP: Giver adgang til eller fjerner menuen Indstilling.

SKIP (I◀◀ / ▶▶I): Gå til næste kapitel eller spor. Går tilbage til begyndelsen af nuværende kapitel eller spor eller går til næste kapitel eller spor.

STOP (■): Stopper afspilning eller optagelse.

SUBTITLE: Vælger et undertekstsprog.

THUMBNAIL: Vælger et miniaturebillede for den nuværende titel og kapitel til brug i den originale menu og i afspilningsmenuen.

TIMER REC: Viser menuen Tidsindstillet optagelse.

TIMESHIFT: Aktiverer pause i direkte TV/afspilning (tidsforskydning) for et direkte TV-program.

TITLE: Viser diskens titelmenu, hvis tilgængelig.


TV/DVD: For at få vist kanaler, der er valgt af optager-tuner eller af TV-tuner.

TV-kontrolknapper

- **POWER:** Tænder eller slukker for TV'et.
- **AV:** Vælger TV'ets kilde.
- **PR +/-:** Vælger TV'ets kanal.
- **VOL +/-:** Justerer TV'ets lydstyrke.
- **MUTE:** Slukker (OFF) midlertidigt for lyden til TV'et; tryk igen for at genoprette.
- **ZOOM:** Forstørrer DVD videobillede.

Forbindelser og indstillinger

Bagpanel

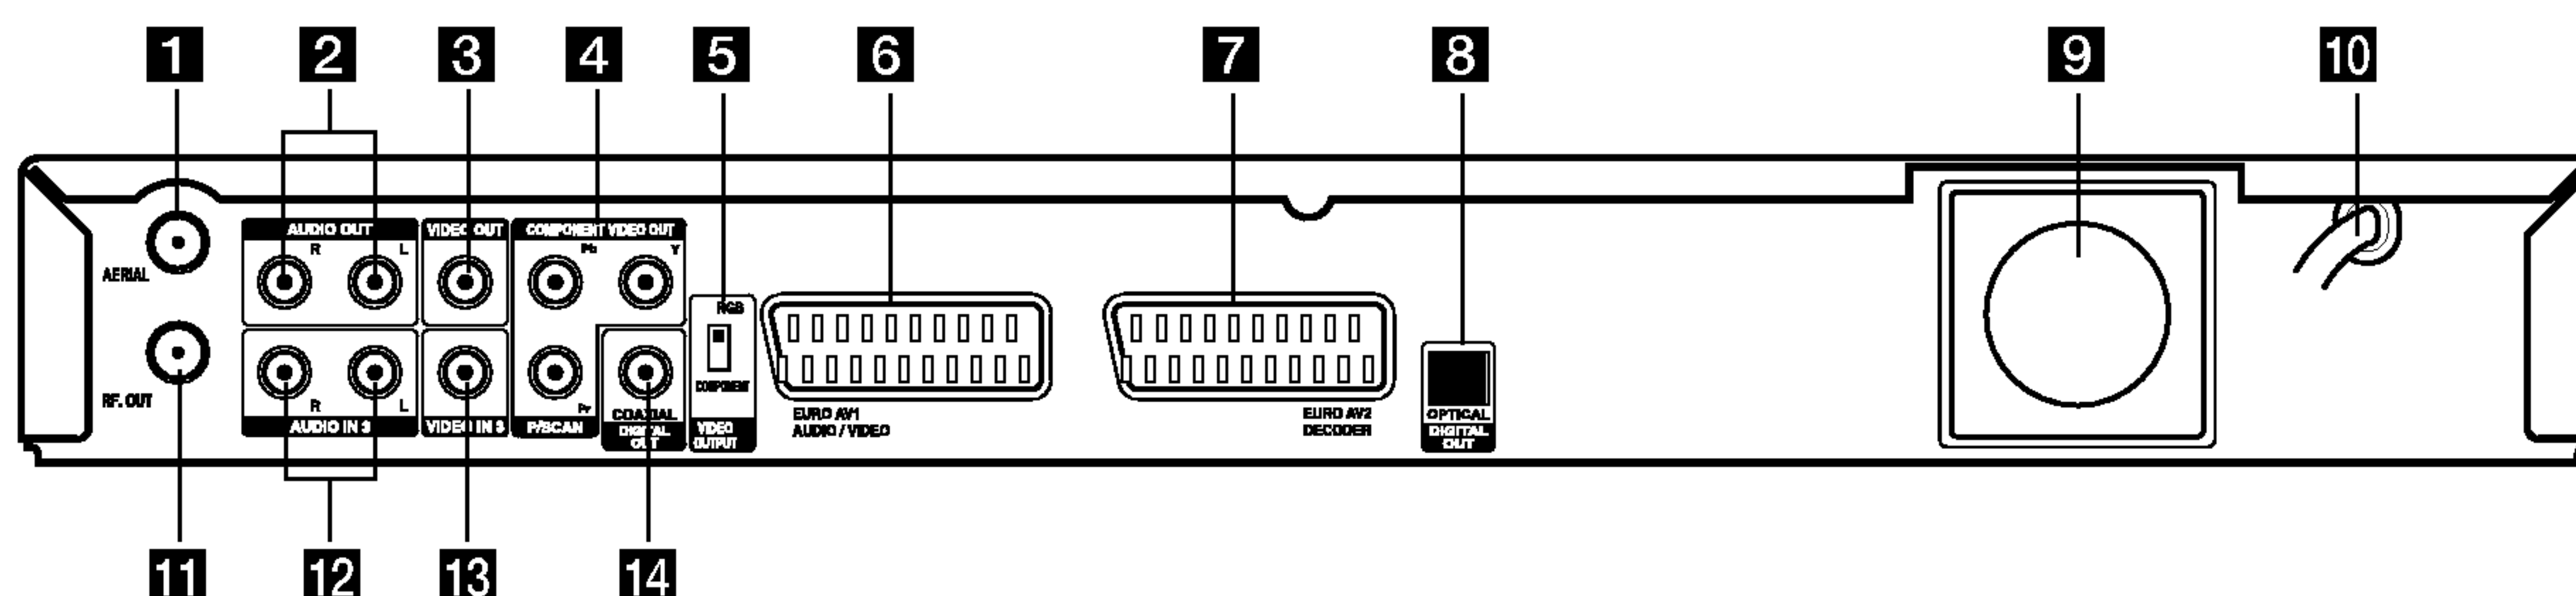

1 ANTENNE

Tilslut antennen til denne terminal.

2 AUDIO OUT (venstre/højre)

Tilslut til et TV med audioindgange.

3 VIDEO OUT

Tilslut til et TV med videoindgange.

4 COMPONENT VIDEO OUT/PROGRESSIVE SCAN (Y Pb Pr)

Tilslut til et TV med Y Pb Pr indgange.

5 VIDEO OUTPUT skydeknapp

Vælg enten COMPONENT VIDEO OUT eller RGB signalet fra EURO AV1 AUDIO/VIDEO terminalen afhængig af hvordan du tilslutter optageren til TV'et.

6 EURO AV 1 AUDIO/VIDEO

Tilslut til et TV med SCART-jackstik.

7 EURO AV 2 DECODER

Tilslut audio-/video-udgangen fra en ekstern kilde (betalings-TV dekoder, Set Top Box, VCR osv.).

8 OPTICAL (digital audioudgangs-jackstik)

Tilslut til digitalt (optisk) audioudstyr.

9 Blæser

10 Vekselstrøms-strømkabel

Sæt stikket i en stikkontakt.

11 RF. OUT

Sender signalet fra ANTENNEN til dit TV/skærm

12 AUDIO IN 3 (venstre/højre)

Tilslut audioudgangen fra en ekstern kilde (audiosystem, TV/skærm, VCR, videokamera).

13 VIDEO IN 3

Tilslut videoudgangen fra en ekstern kilde (audiosystem, TV/skærm, VCR, videokamera).

14 COAXIAL (digital audioudgangs-jackstik)


Tilslut til digitalt (koaksialt) audioudstyr.

Forbindelser til antennen

Fjern antennens kabelstik fra dit TV og sæt det i antenestikkontakten bag på optageren. Sæt den ene ende af antennekablet i TV-stikkontakten på optageren og den anden ende i antennens indgangsstikkontakt på dit TV.

RF koaksial tilslutning

Tilslut RF. OUT jack-stikket på optageren til antennens indgangs-jackstik på TV'et ved brug af det medfølgende 75-ohm koaksialkabel (R). RF. OUT jack-stikket sender signalet igennem fra ANTENNE jack-stikket.

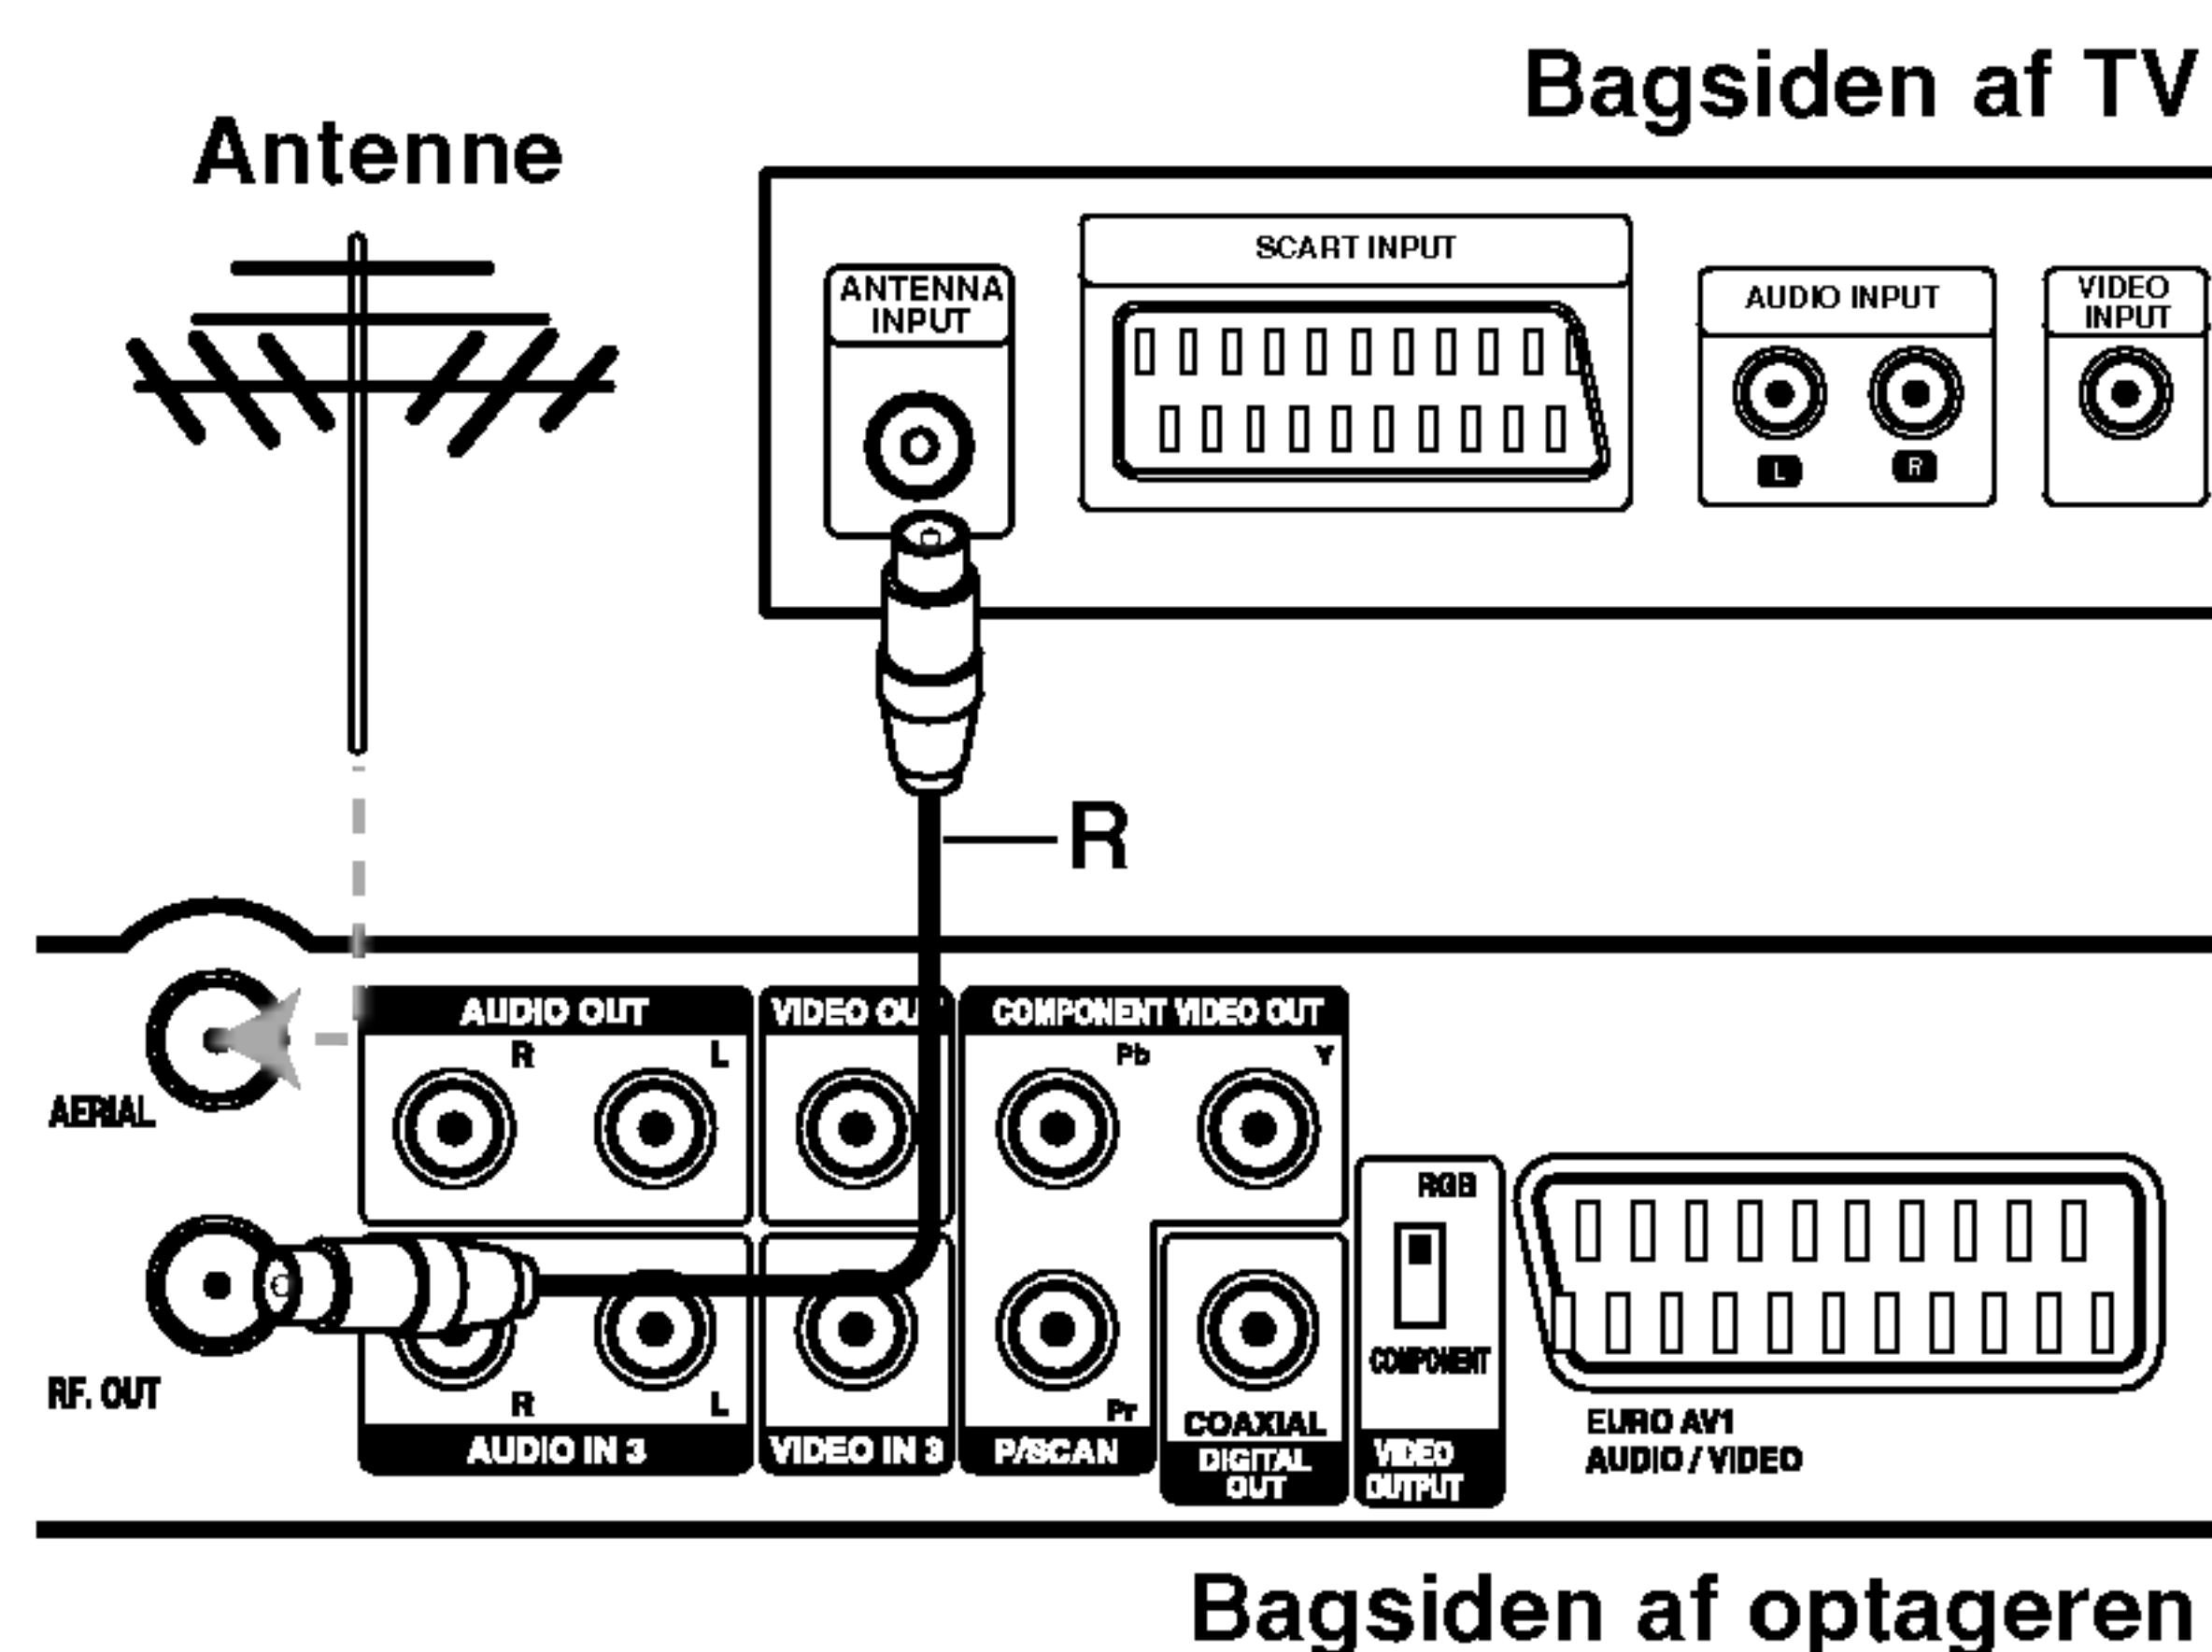

Forbindelser til dit TV

- Foretag én af følgende tilslutninger, afhængig af hvad dit eksisterende udstyr er i stand til.
- Når du bruger COMPONENT VIDEO OUT/PROGRESSIVE SCAN jack-stikkene, så skal du indstille VIDEO OUTPUT skydeknappen til COMPONENT. Når du bruger SCART jack-stikket, så skal du indstille VIDEO OUTPUT skydeknappen til RGB.


Tips

- Afhængig af dit TV og andet udstyr, som du ønsker at tilslutte, så er der forskellige måder, hvorpå du kan tilslutte optageren. Brug kun én af de tilslutninger, der beskrives herunder.
- Der henvises til vejledningerne, der fulgte med dit TV, VCR, stereosystem eller andre enheder, der er nødvendige for at foretage de bedste tilslutninger.

⚠ Forsigtig

- Sørg for at optageren er tilsluttet direkte til TV'et. Indstil TV'et til den korrekte video-indgangskanal.
- Tilslut ikke optagerens AUDIO OUT jack-stik til phono in jack-stikket (optagedæk) på dit audiosystem.
- Tilslut ikke din optager via din VCR. Fordi DVD-billedet kan blive forvrænget af kopibeskyttelsessystemet.

Bagsiden af TV

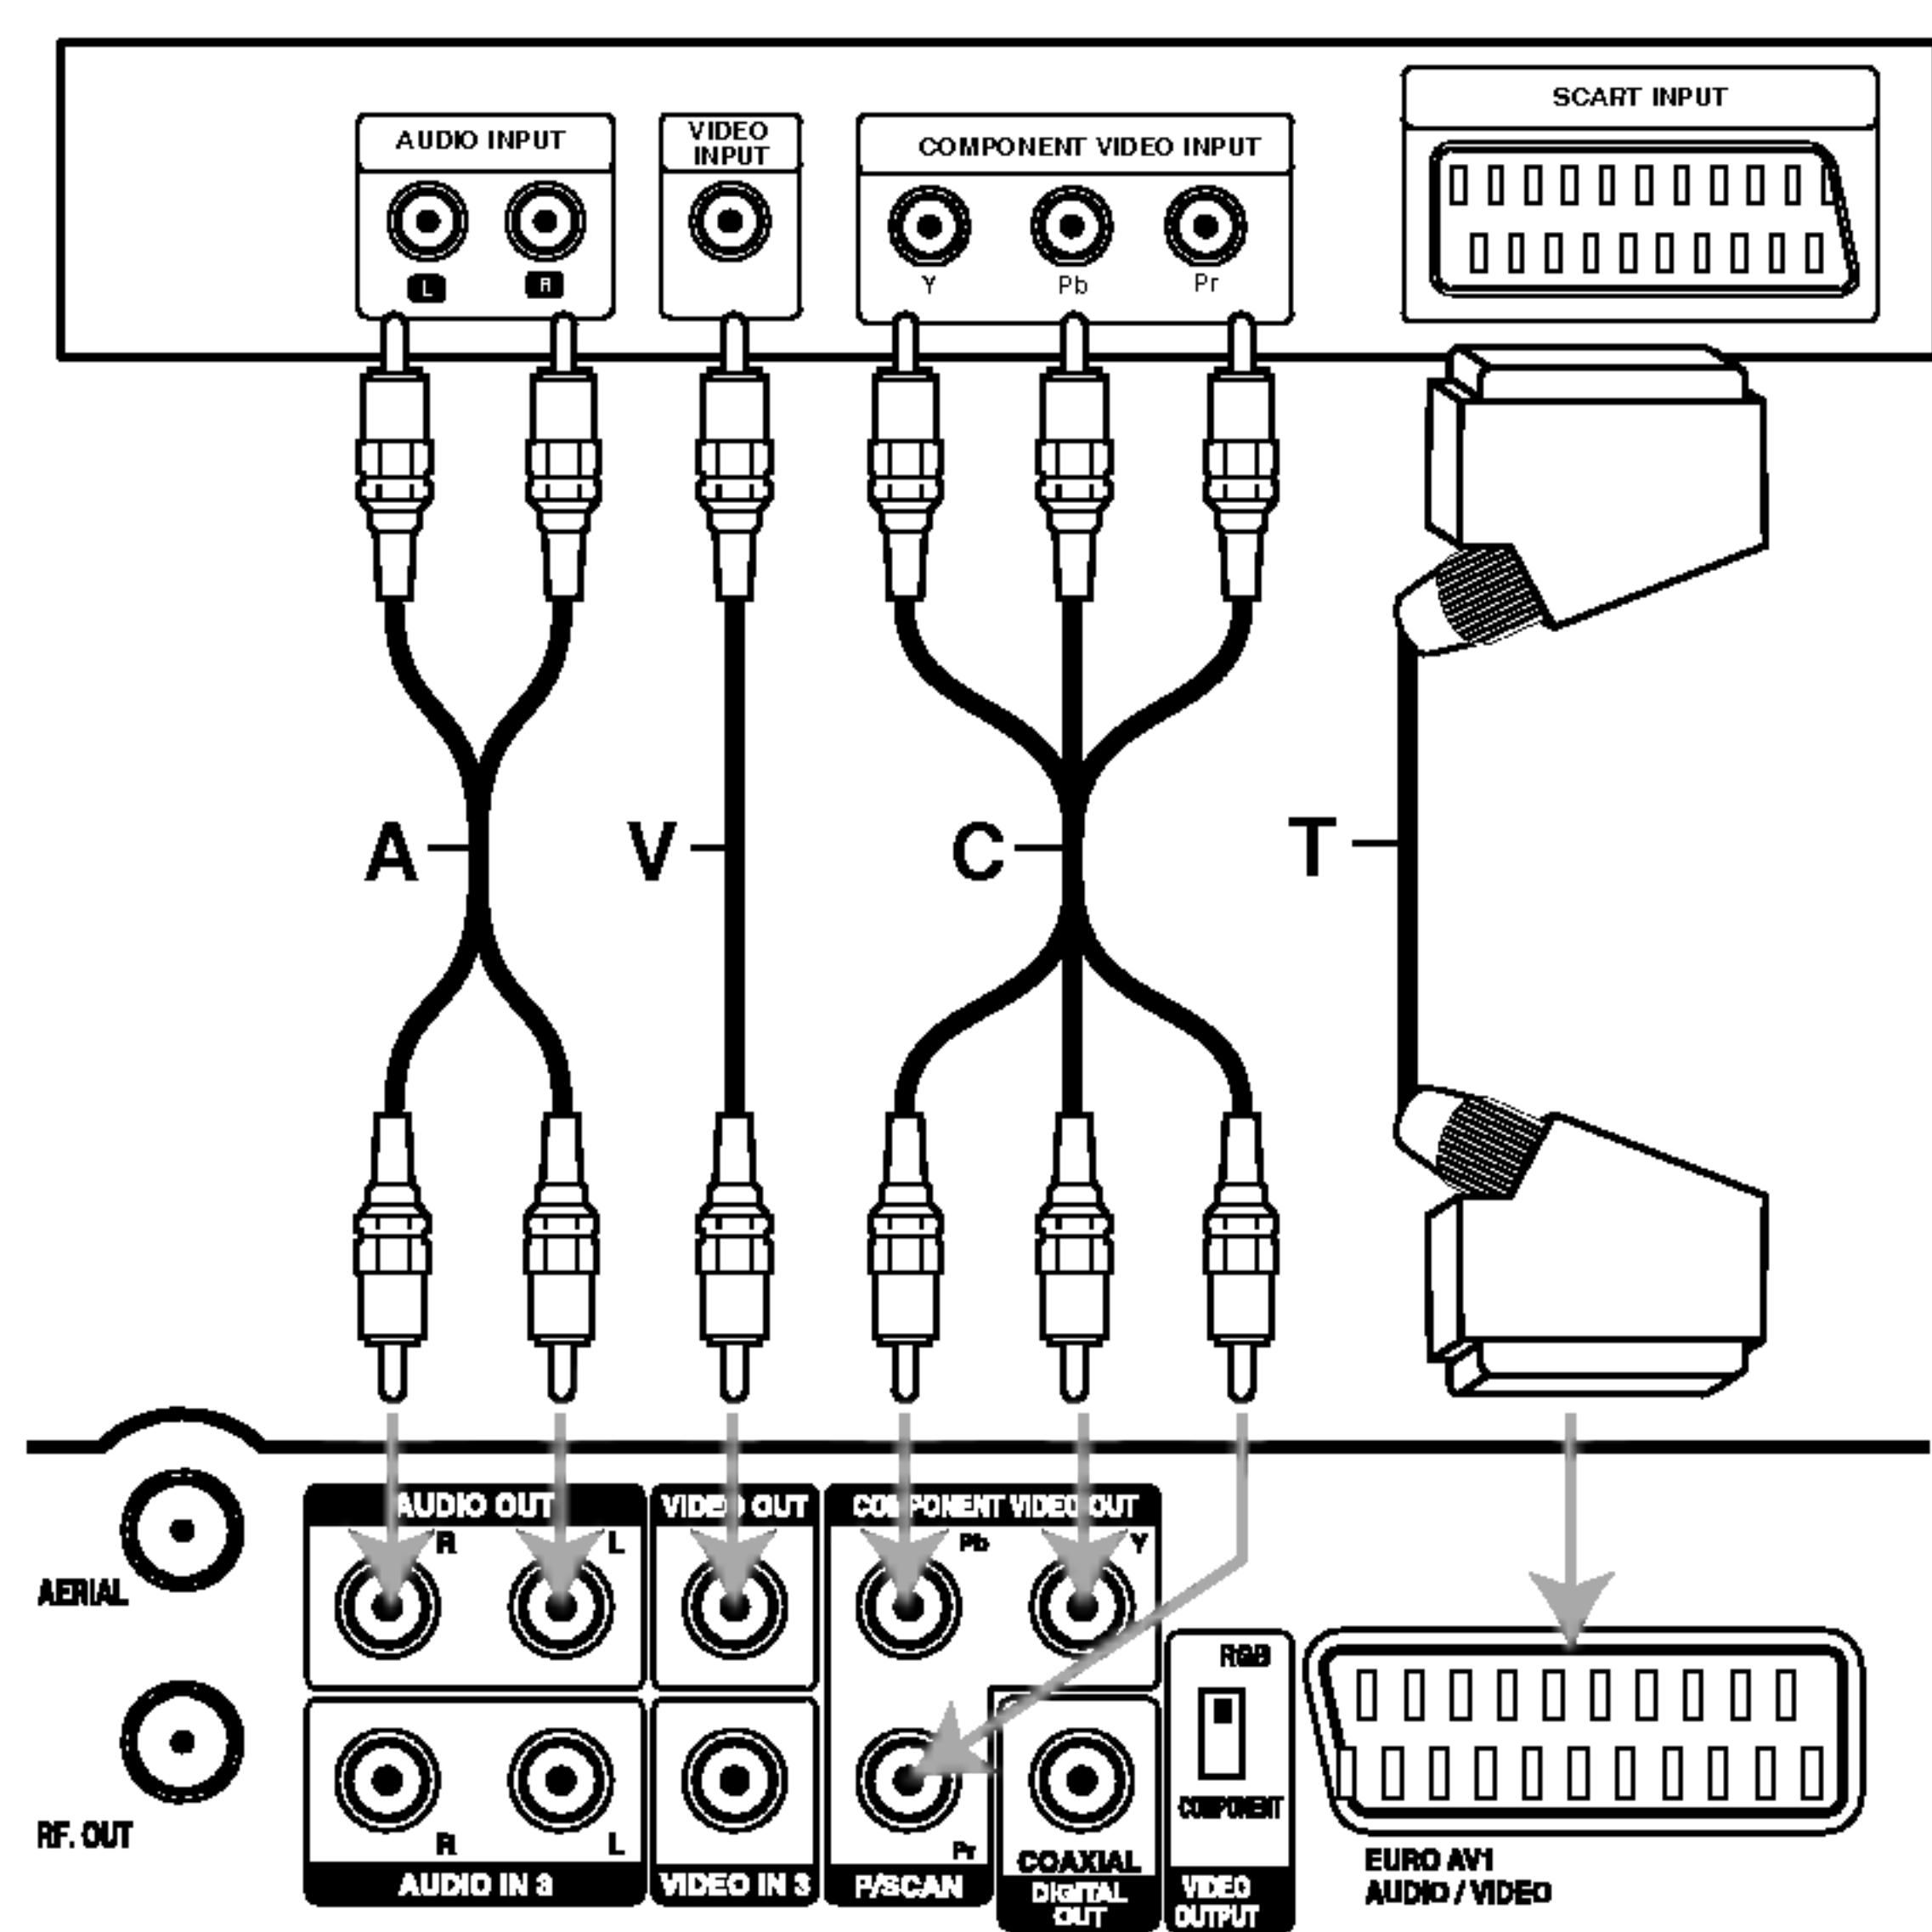

Bagsiden af optageren

SCART-tilslutning

Tilslut EURO AV1 AUDIO/VIDEO scart jack-stikket på optageren til de tilsvarende indgangs-jack-stik på TV'et ved brug af scart-kablet (T).

Videotilslutning

Tilslut VIDEO OUT jack-stikket på optageren til video ind jack-stikket på TV'et ved brug af videokablet (V).

Komponentvideotilslutning

Tilslut COMPONENT VIDEO OUT/PROGRESSIVE SCAN jack-stikkene på optageren til de tilsvarende indgangs-jackstik på TV'et ved brug af et Y Pb Pr kabel (C).

Progressiv skanning-tilslutning

Hvis dit TV er et højdefinitions eller "digitalt" TV, så kan du muligvis drage fordel af optagerens progressive skanningsudgang for den højest mulige videoopløsning. Hvis dit TV ikke accepterer formatet progressiv skanning, så fremkommer billedet forvrænget, hvis du forsøger med progressiv skanning på optageren.

Tilslut COMPONENT VIDEO OUT/ PROGRESSIVE SCAN jack-stikkene på optageren til de tilsvarende indgangs-jack-stik på TV'et ved brug af et Y Pb Pr kabel (C).

Bemærkninger:

- Indstil progressiv til [ON] i indstillingsmenuen for progressivt signal, se side 19.
- Progressiv skanning virker ikke sammen med de analoge videotilslutninger (gult VIDEO OUT jack-stik).

⚠ Forsigtig

Når indstillingen for progressiv skanning udgangssignal er indtastet, vil du kun få vist et billede på et TV eller på en monitor, der er kompatibel med progressiv skanning. Hvis du ved en fejltagelse indstiller progressiv skanning til [ON] (tændt), så skal du genindstille optageren. Først skal du fjerne disken i optageren. Herefter skal du trykke på STOP (■) og holde den nedtrykket i fem sekunder, førend du giver slip på den igen. Video-udgangen vil blive gendannet til standardindstilling, og der vil igen være et billede synligt på et konventionelt analogt TV eller skærm.

Audio (venstre/højre) tilslutning

Tilslut venstre og højre AUDIO OUT jack-stik på optageren til audio venstre og højre IN jack-stik på TV'et ved brug af audiokablerne (A). Tilslut ikke optagerens AUDIO OUT jack-stik til phono in jack-stikket (optagedæk) på dit audiosystem.

Forbindelser til en forstærker

Sådan tilslutter du til en forstærker, der er udstyret med to-kanals analog stereo eller Dolby Pro Logic II/ Pro Logic

Tilslut venstre og højre AUDIO OUT jack-stik på optageren til audio venstre og højre indgangs-jack-stikkene på din forstærker, modtager eller stereosystem ved brug af audiokablerne (A).

Tilslutning til en forstærker, der er udstyret med to-kanals digital stereo (PCM) eller til en audio-/video-modtager, der er udstyret med en multikanal dekoder (Dolby Digital™, MPEG 2 eller DTS)

1. Tilslut ét af optagerens DIGITAL AUDIO OUT jack-stik (OPTICAL O eller COAXIAL X) til det tilsvarende indgangs-jack-stik på din forstærker. Brug et valgfrit digitalt (optisk O eller koaksial X) audiokabel.
2. Du skal aktivere optagerens digitale udgang. (Se "Audioindstillinger" på side 20).

Digital multikanals-lyd

En digital multikanals-forbindelse giver den bedste lyd kvalitet. Hertil skal du bruge en multikanals audio/video modtager, der understøtter én eller flere af de audioformater, der understøttes af din optager (MPEG 2, Dolby Digital og DTS). Kontrollér brugervejledningen for modtageren og logoerne foran på modtageren.




Forsigtig:

På grund af DTS licensaftalen, så vil den digitale udgang være i DTS digital ud, når DTS audio strømmen er valgt.

Bemærkninger:

- Hvis audioformatet i den digitale udgang ikke matcher med hvad din modtager kan, så vil modtageren afgive en høj, forvrænget lyd eller slet ingen lyd.
- Du kan kun få en sekskanals digital surroundlyd via digital forbindelse, hvis din modtager er udstyret med en digital multikanals dekoder.
- For at få vist audioformatet på den nuværende DVD i på-skærmen visning skal du trykke på AUDIO.
- Denne optager kan ikke udføre intern (2-kanals) dekodning af et DTS lydspor. For at nyde DTS multikanals surround, så skal du tilslutte denne optager til en DTS kompatibel modtager via én af denne optagers digitale audioudgange.

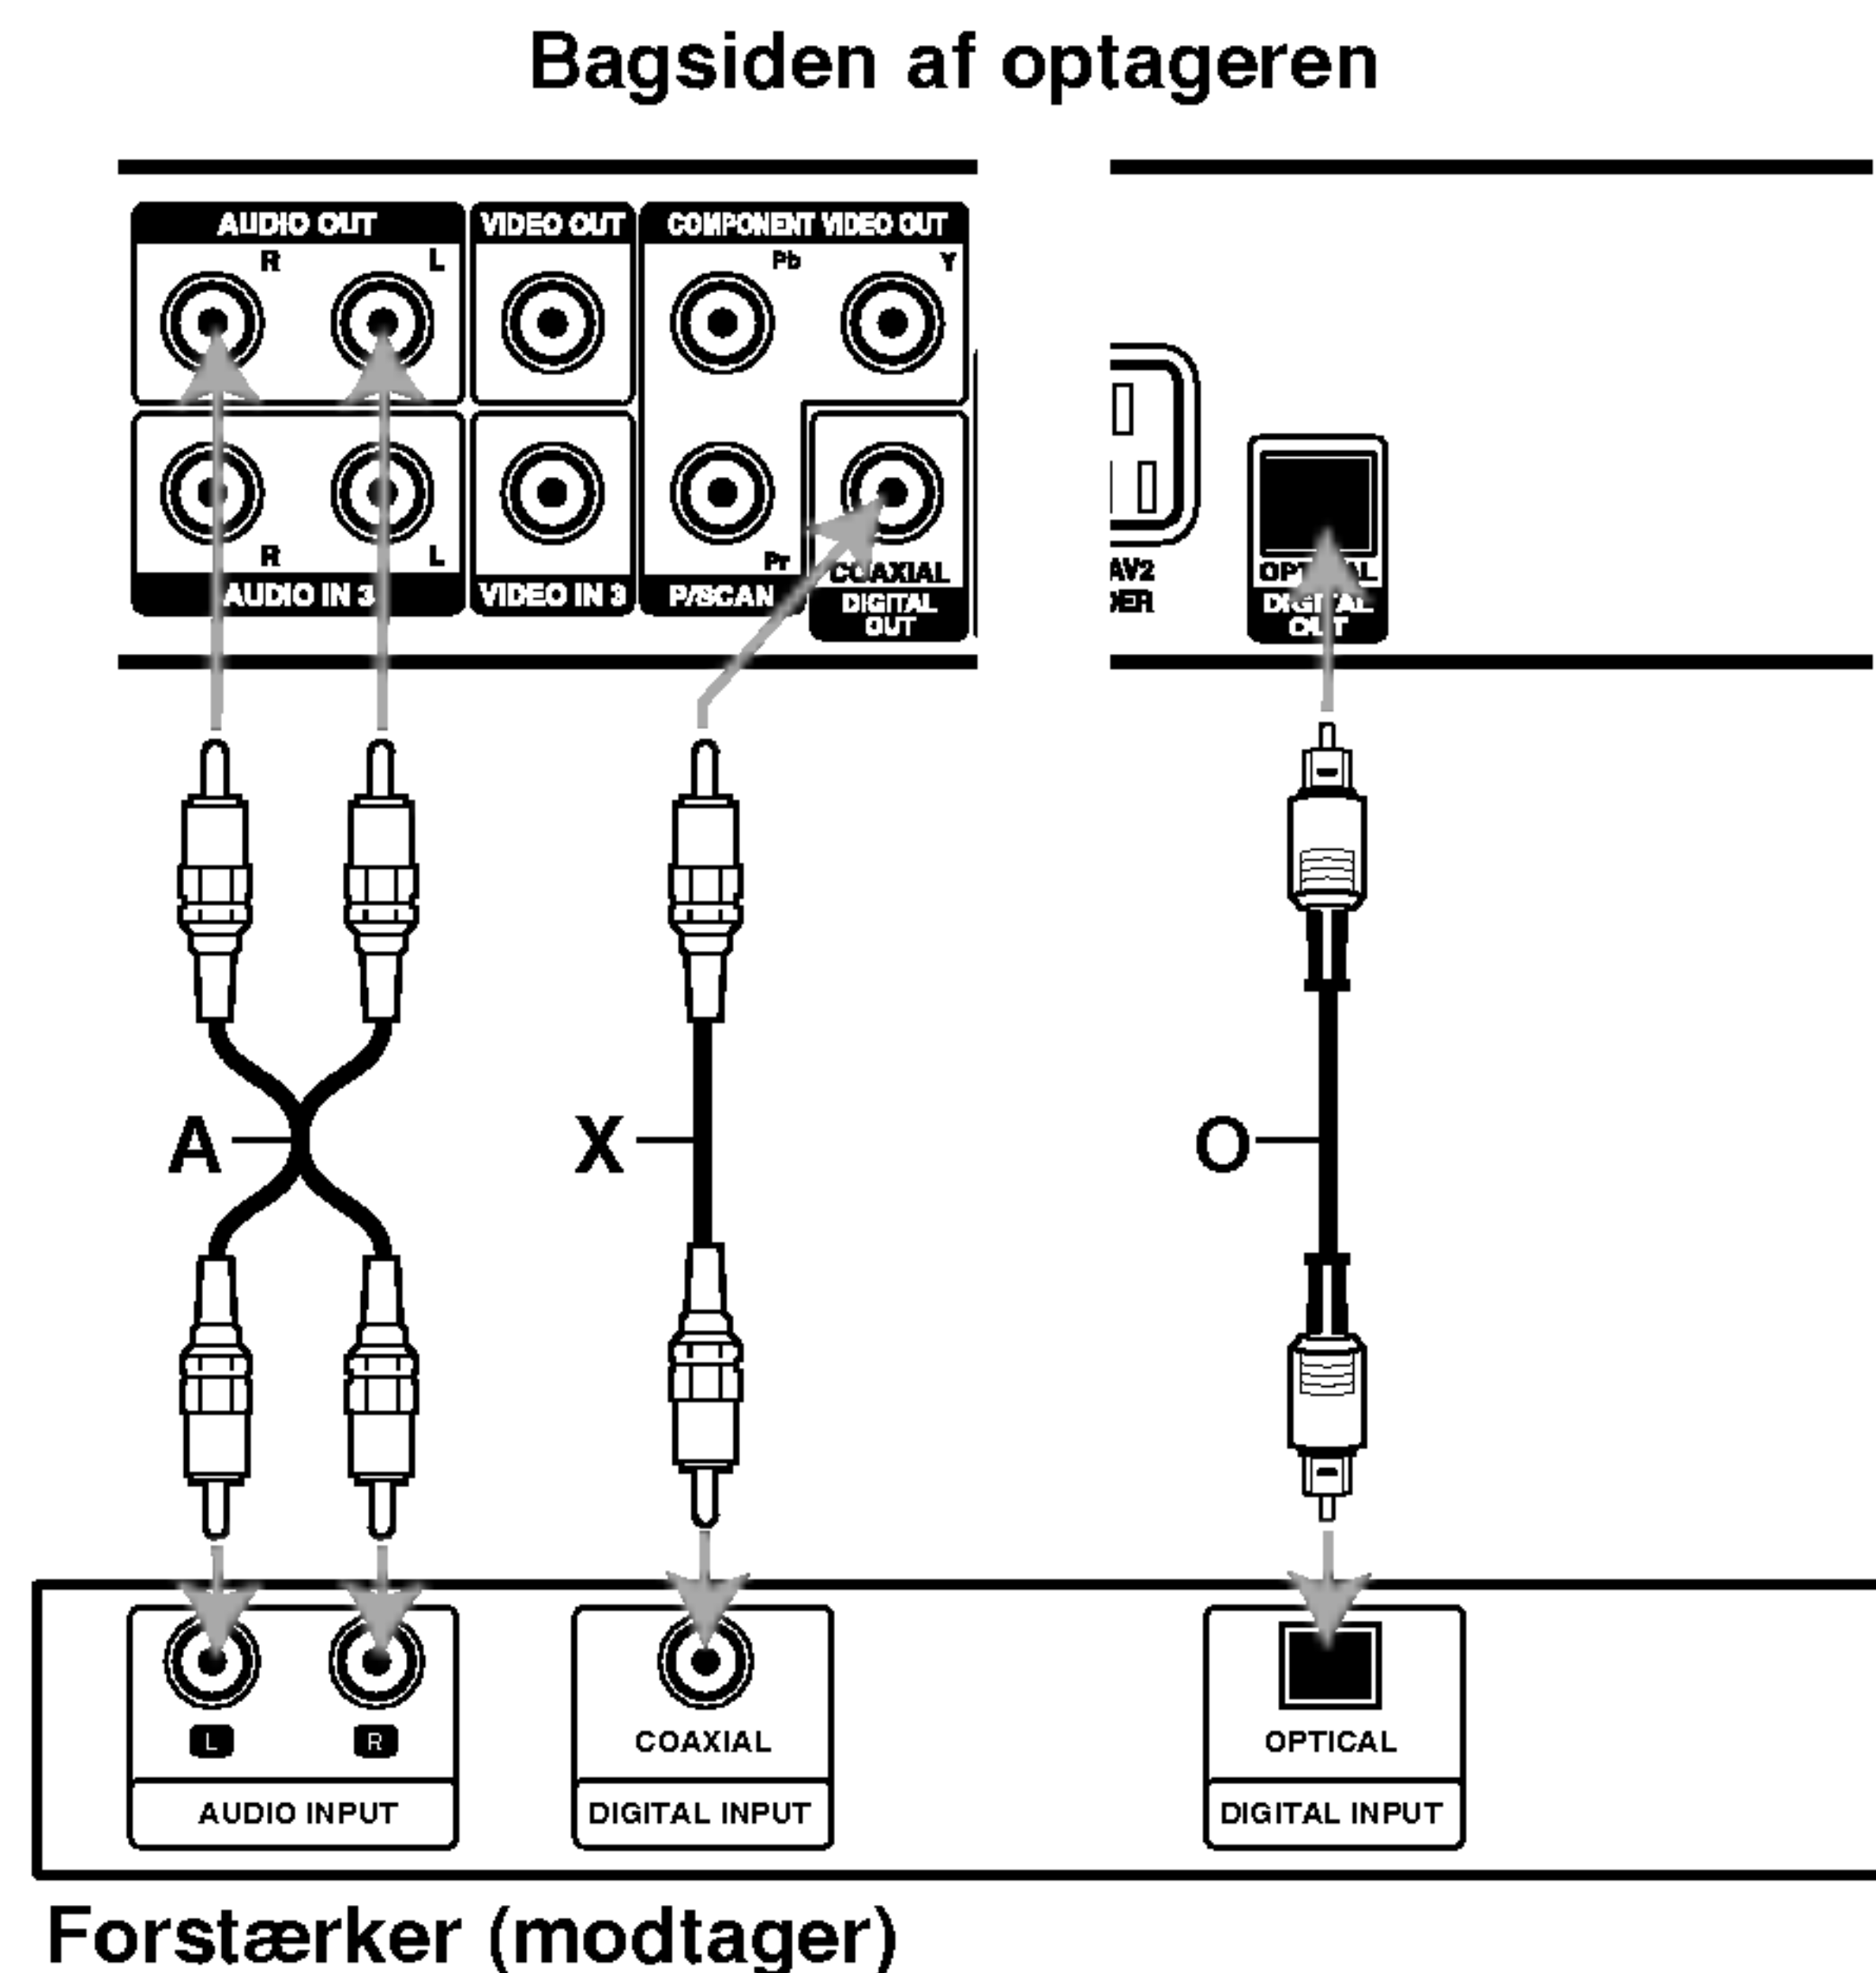

Fremstillet under licens af Dolby Laboratories. "Dolby", "Pro Logic" og symbolet dobbelt-D er Dolby Laboratories varemærker.

"DTS" og "DTS Digital Out" er Digital Theater Systems, Inc. varemærker.

Ekstra audio/video (A/V) forbindelser

Sådan tilslutter du en PAY-TV/Canal Plus (betalings-TV/Kanal Plus) dekoder

Du kan se eller optage PAY-TV/Canal Plus programmer, hvis du tilslutter en dekoder (medfølger ikke) til optageren. Tag strømkablet til optageren ud af kontakten, når du tilslutter dekoderen.


For at se eller optage programmer på PAY-TV/Canal Plus, så skal du indstille programmets valgmulighed [Decoder On/Off] til [On] i indstillingsmenuen. Se "programredigering" (side 17).

Tip:

Du behøver ikke at tænde for optageren for at få vist signalerne fra den tilsluttede tuner på dit TV.


Bemærk:

Hvis du tager strømkablet til optageren ud af kontakten, så vil du ikke være i stand til at se signalerne fra den tilsluttede dekoder.

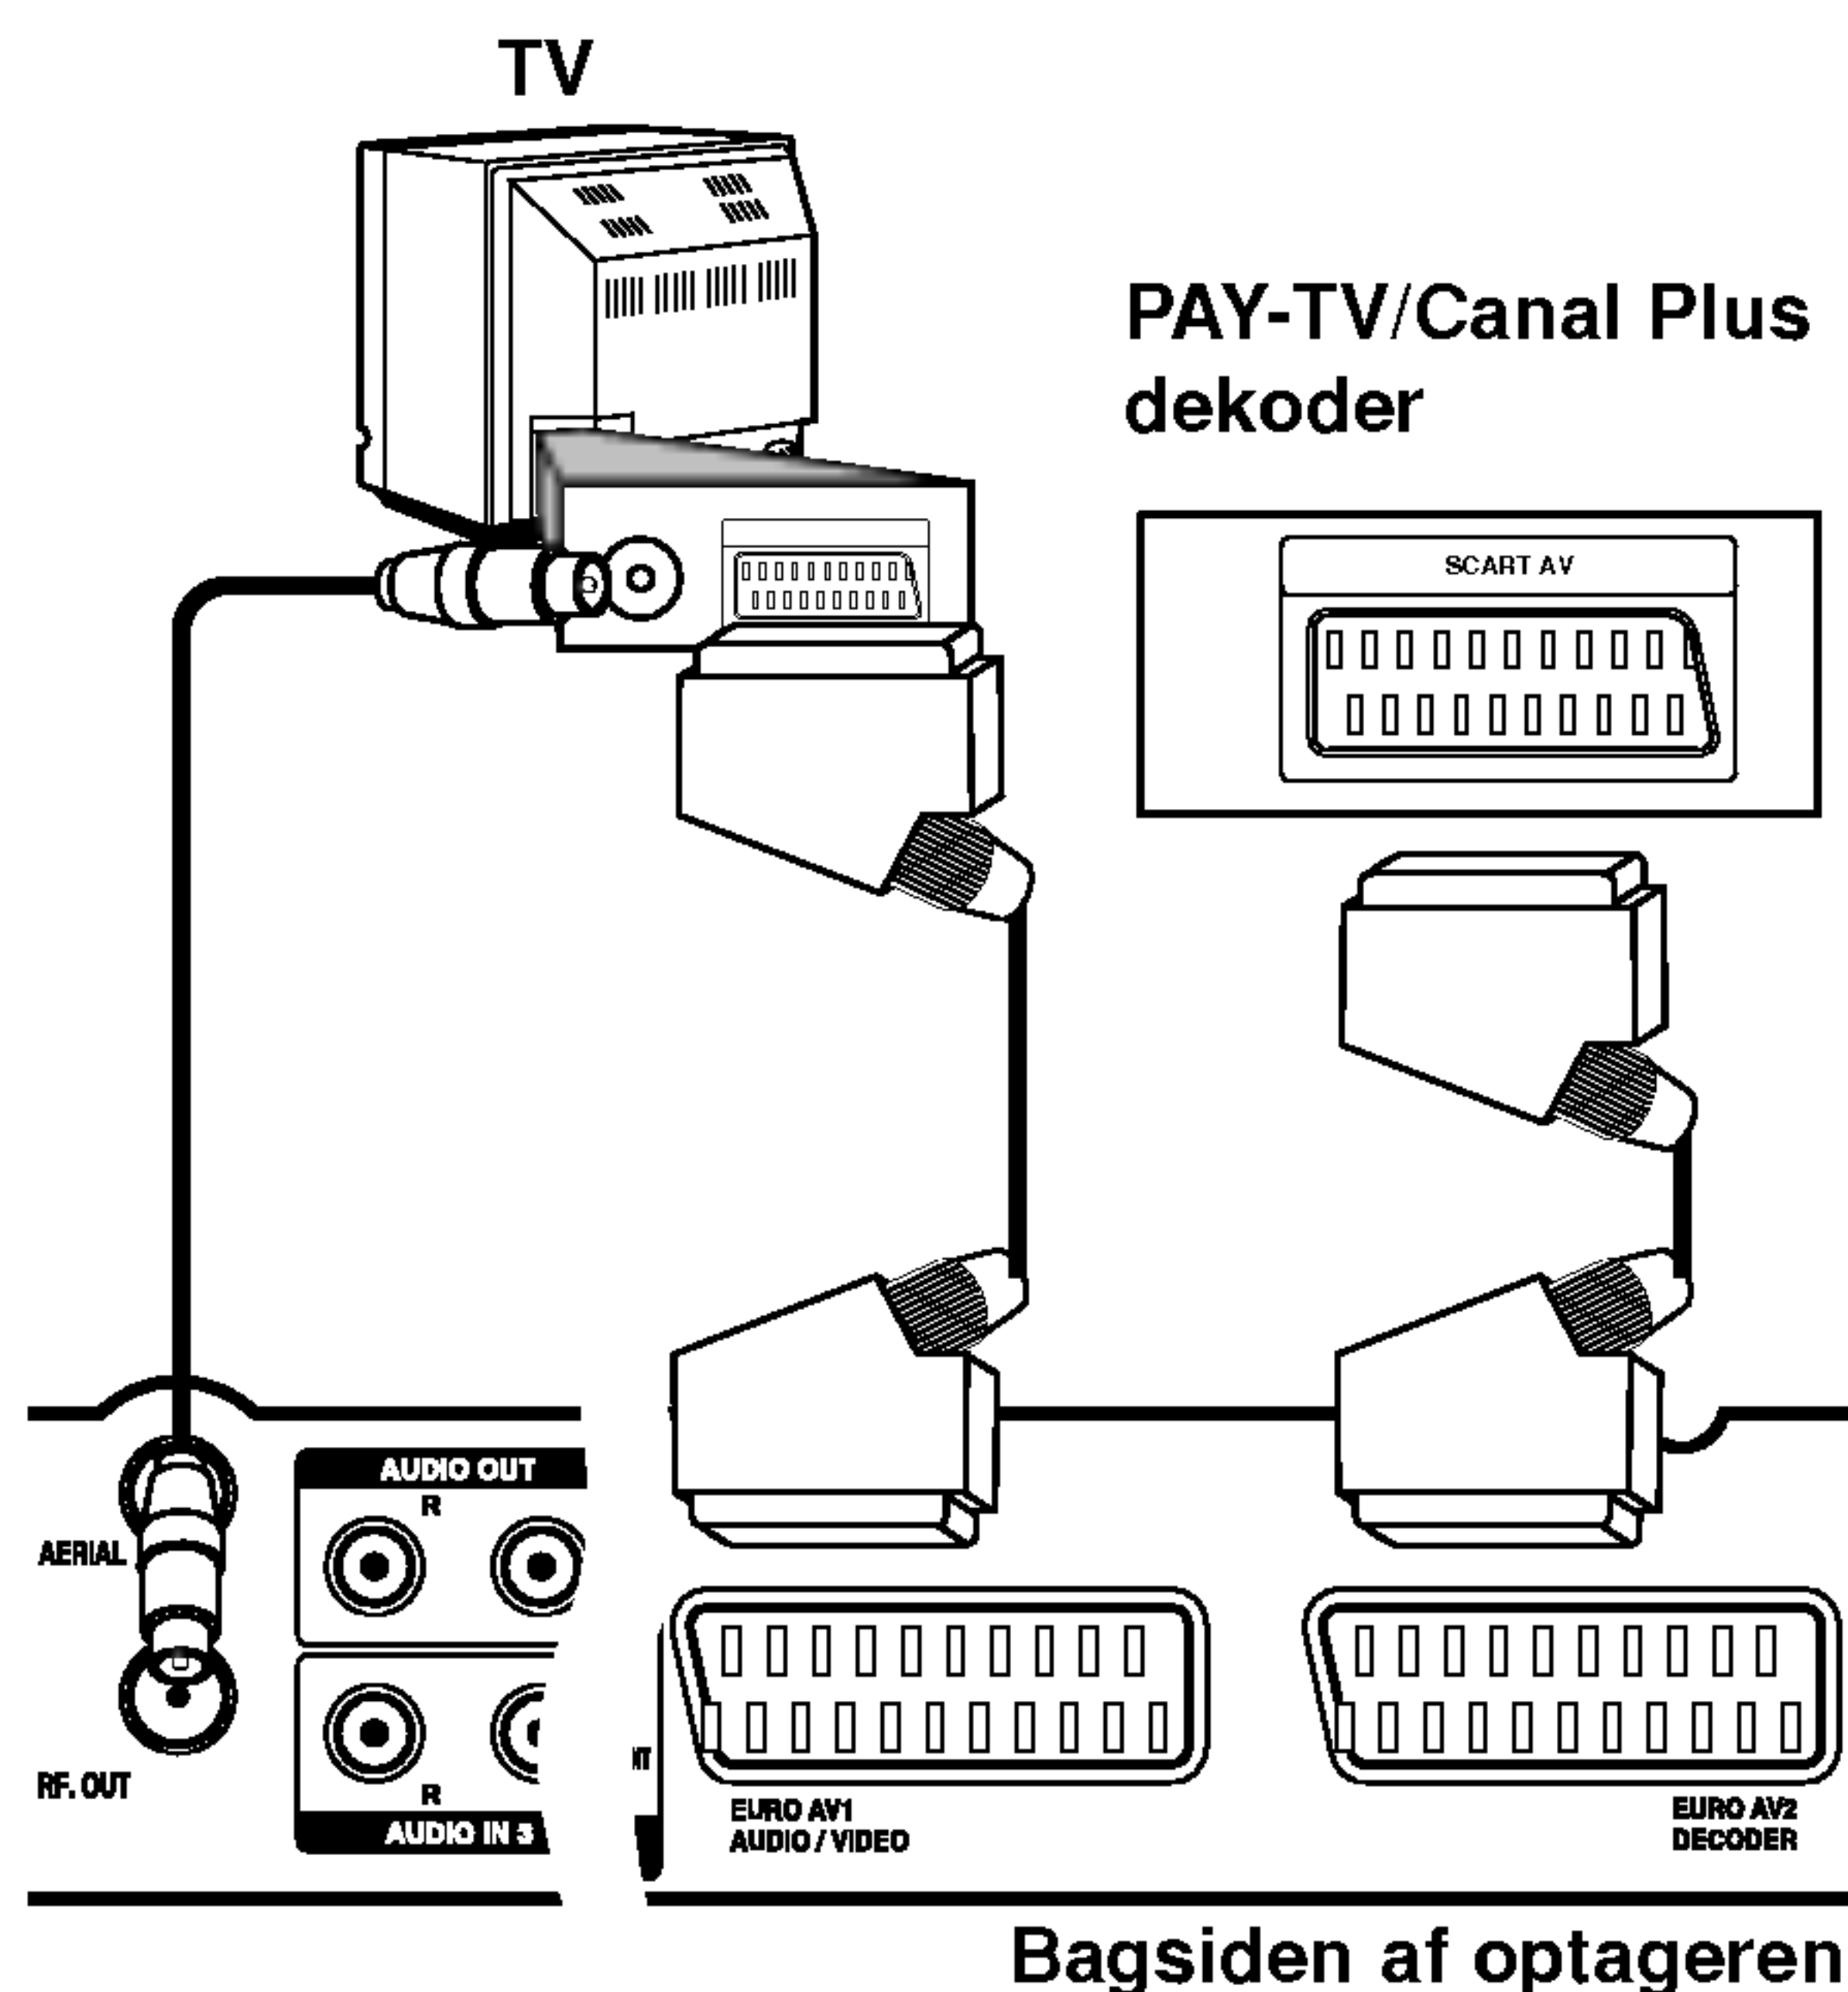

Sådan tilslutter du til EURO AV2 DECODER jack-stikket

Tilslut en VCR eller lignende optageenhed til EURO AV2 DECODER jack-stikket på denne optager.

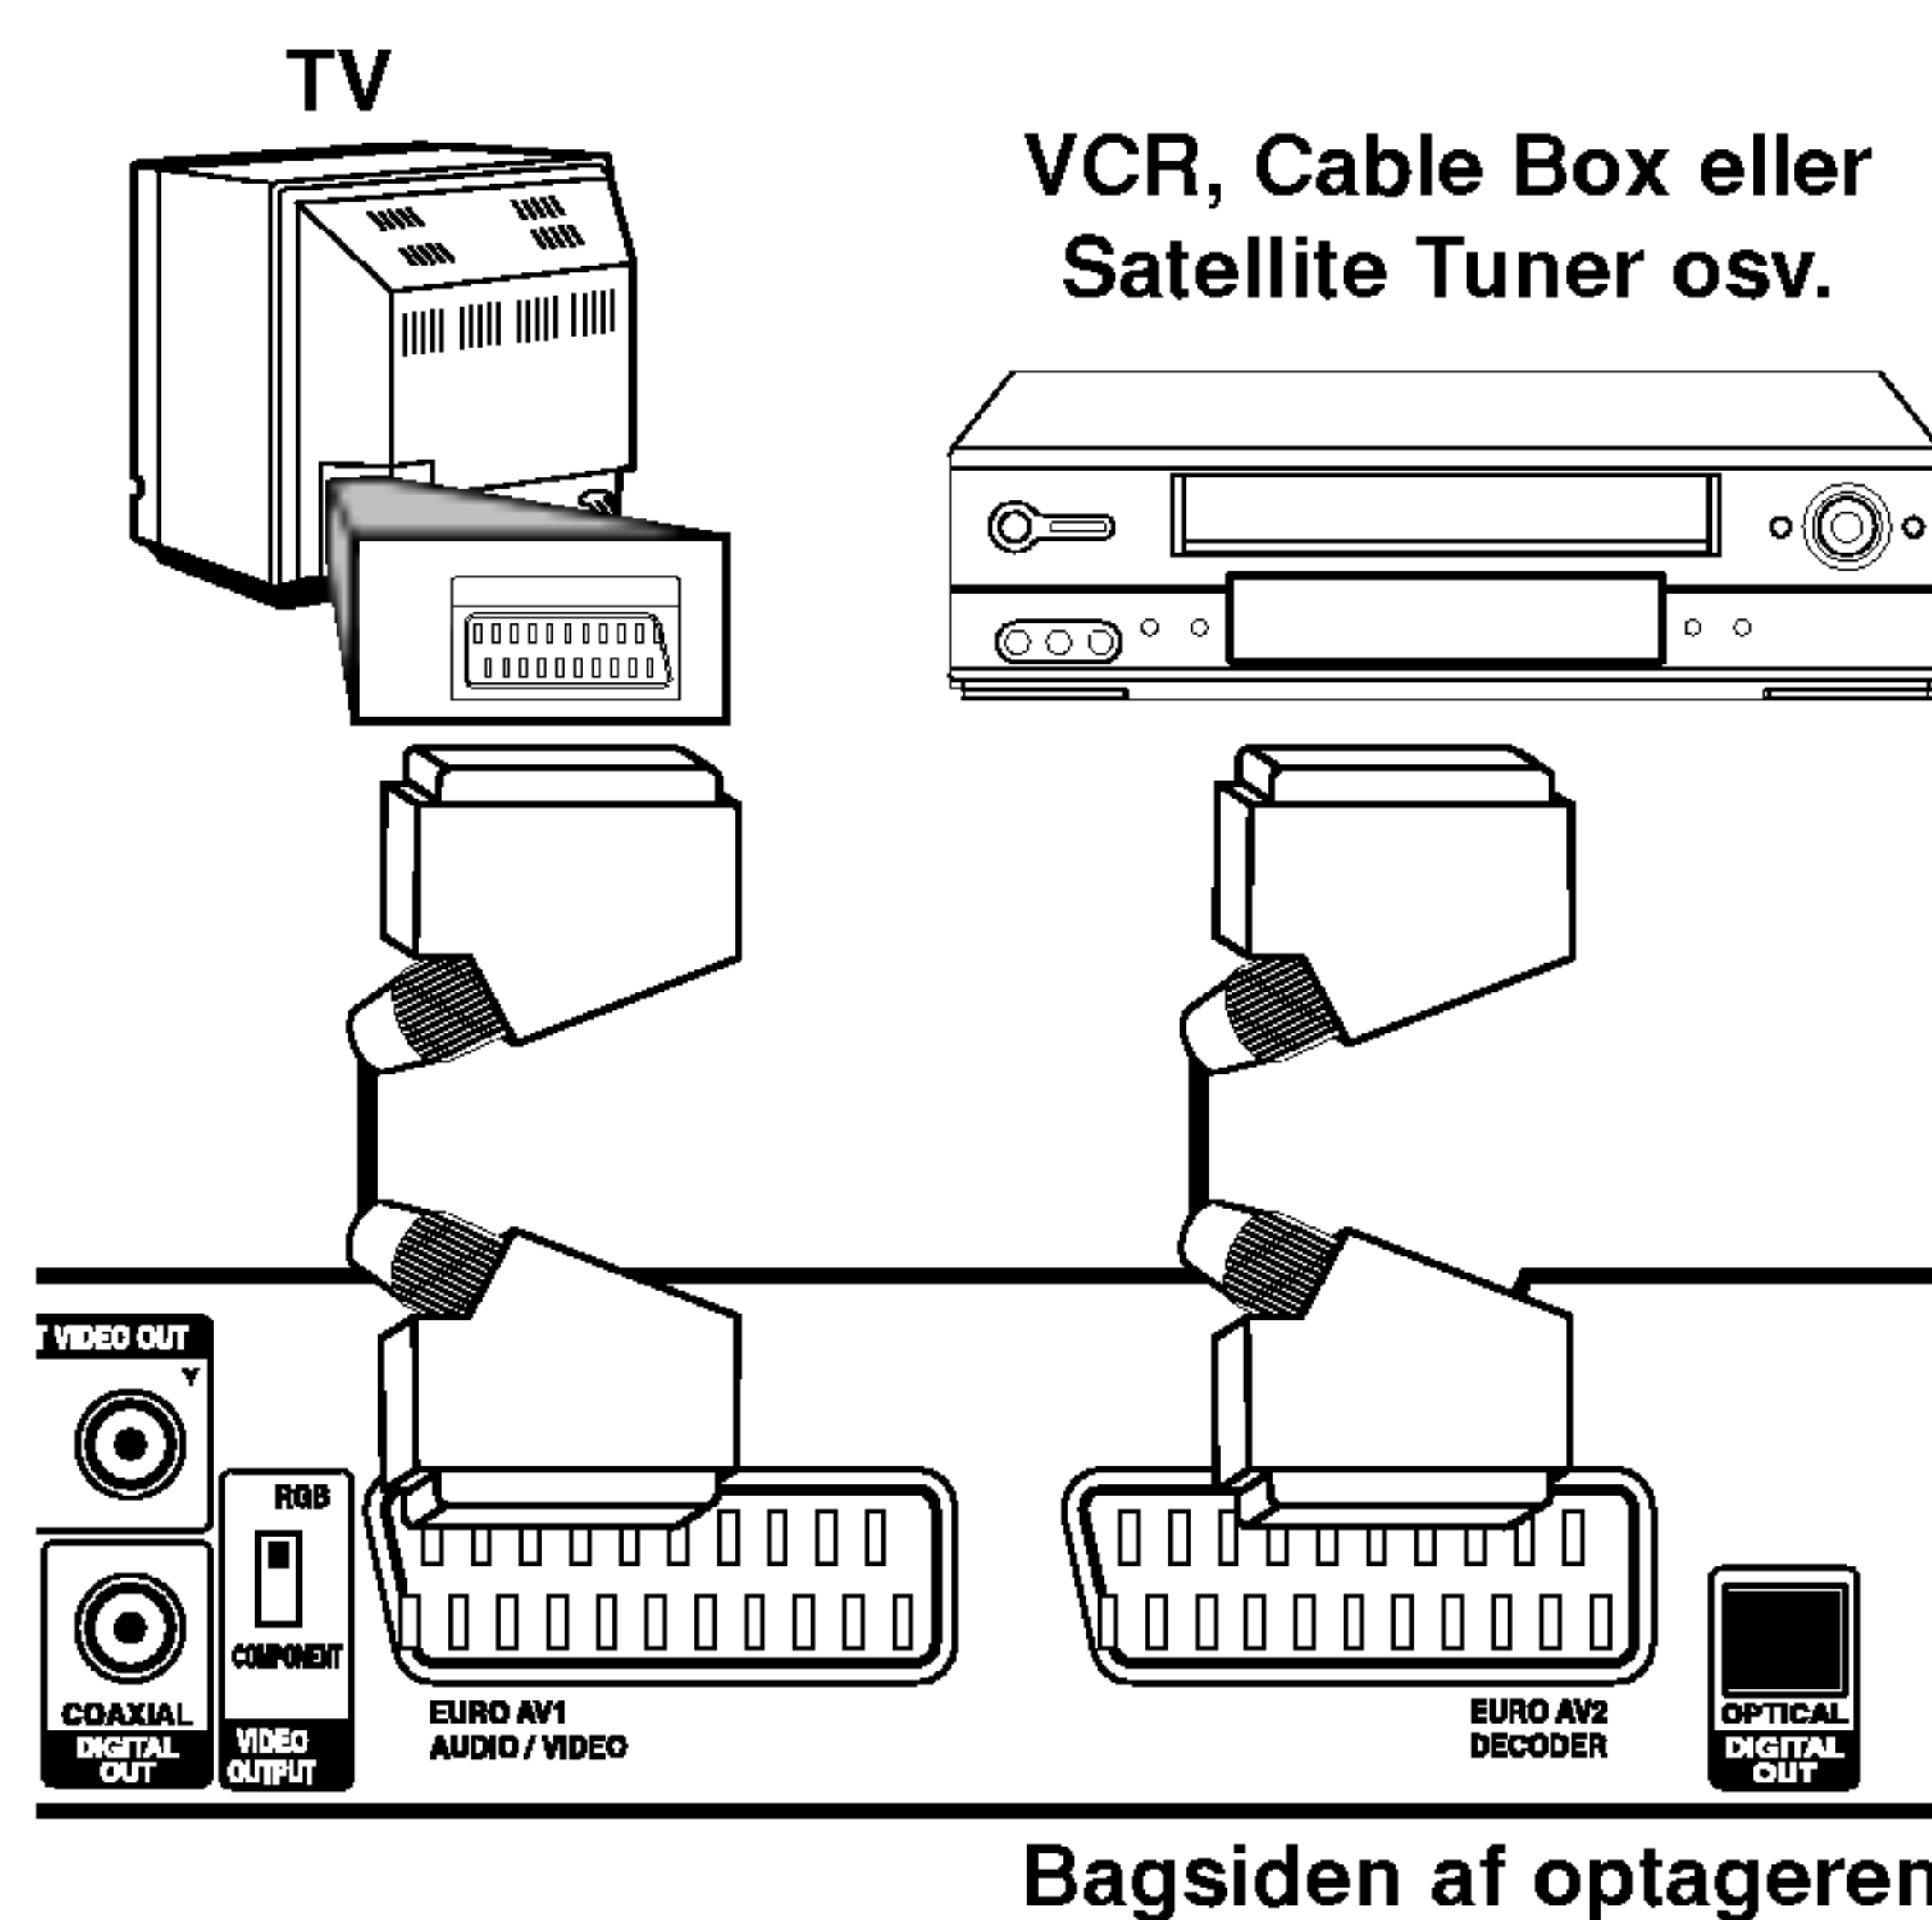


Tip:

Du behøver ikke at tænde for optageren for at få vist signalerne fra den tilsluttede tuner på dit TV.

Bemærkninger:

- Billeder, der indeholder kopibeskyttelsessignaler, der forbyder enhver kopiering, kan ikke optages.
- Hvis du sender optagesignaler via VCR, så modtager du muligvis ikke et klart billede på din TV-skærm. Sørg for at tilslutte din VCR til optageren og dit TV i den rækkefølge, der er vist herunder. For at se videobånd skal du se båndene gennem en anden linjeindgang på dit TV.

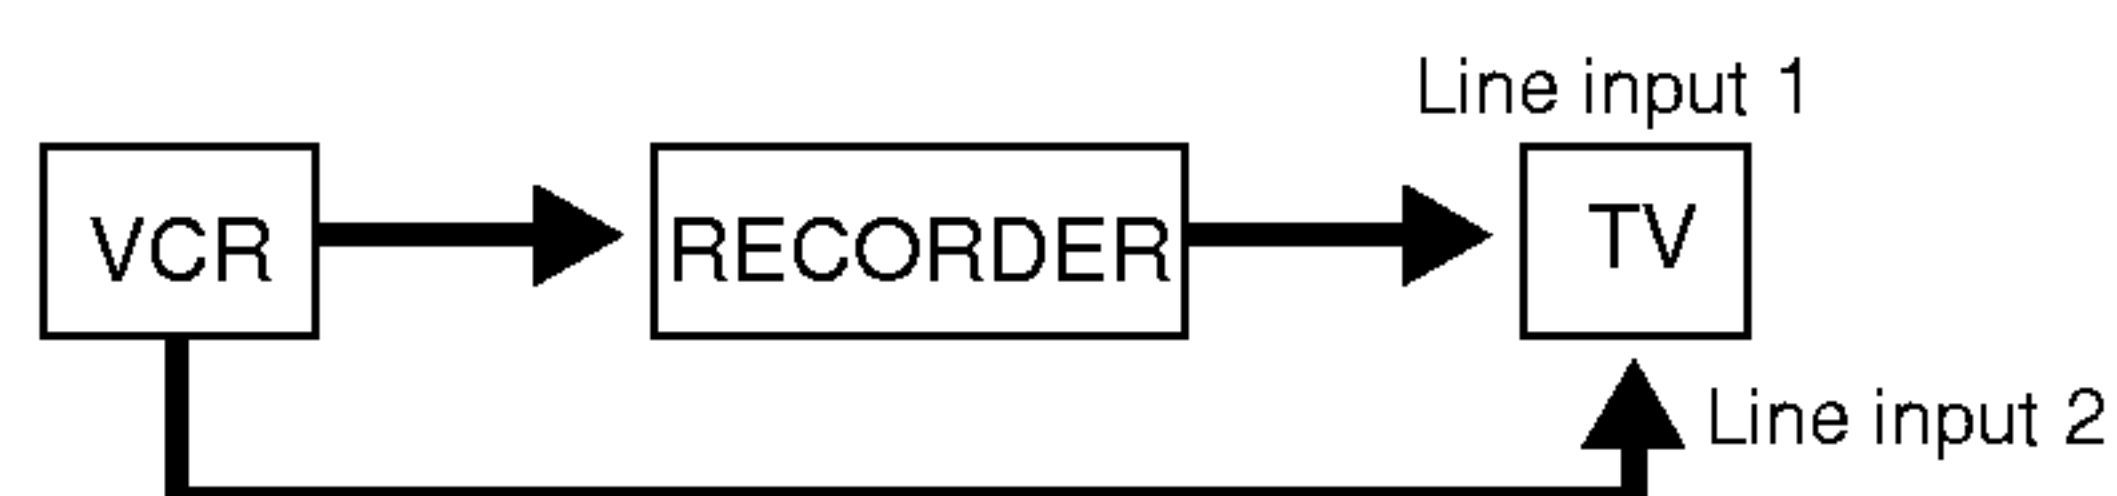

- Når du optager over på en VCR fra denne optager, så skal du ikke skifte indgangskilde til TV ved at trykke på knappen TV/DVD på fjernbetjeningen.
- Hvis du anvender en B Sky B tuner, så skal du sørge for at tilslutte tunerens VCR SCART jack-stik til EURO AV2 DECODER jack-stikket.
- Hvis du tager optagerens strømkabel ud, så vil du ikke være i stand til at se signalerne fra den tilsluttede VCR eller tuner.


Sådan tilslutter du til INPUT 3 eller INPUT 4 jack-stik

Tilslut optagerens indgangs-jackstik (AV3, AV4) til audio/video ud jack-stikkene på din ekstra komponent ved brug af audio-/videokabler.

Bemærk:

Hvis du bruger S-VIDEO IN jack-stikket på frontpanelet, så er VIDEO IN jack-stikket på frontpanelet ikke tilgængeligt.

Jack-panel på den ekstra komponent
(VCR, videokamera osv.).

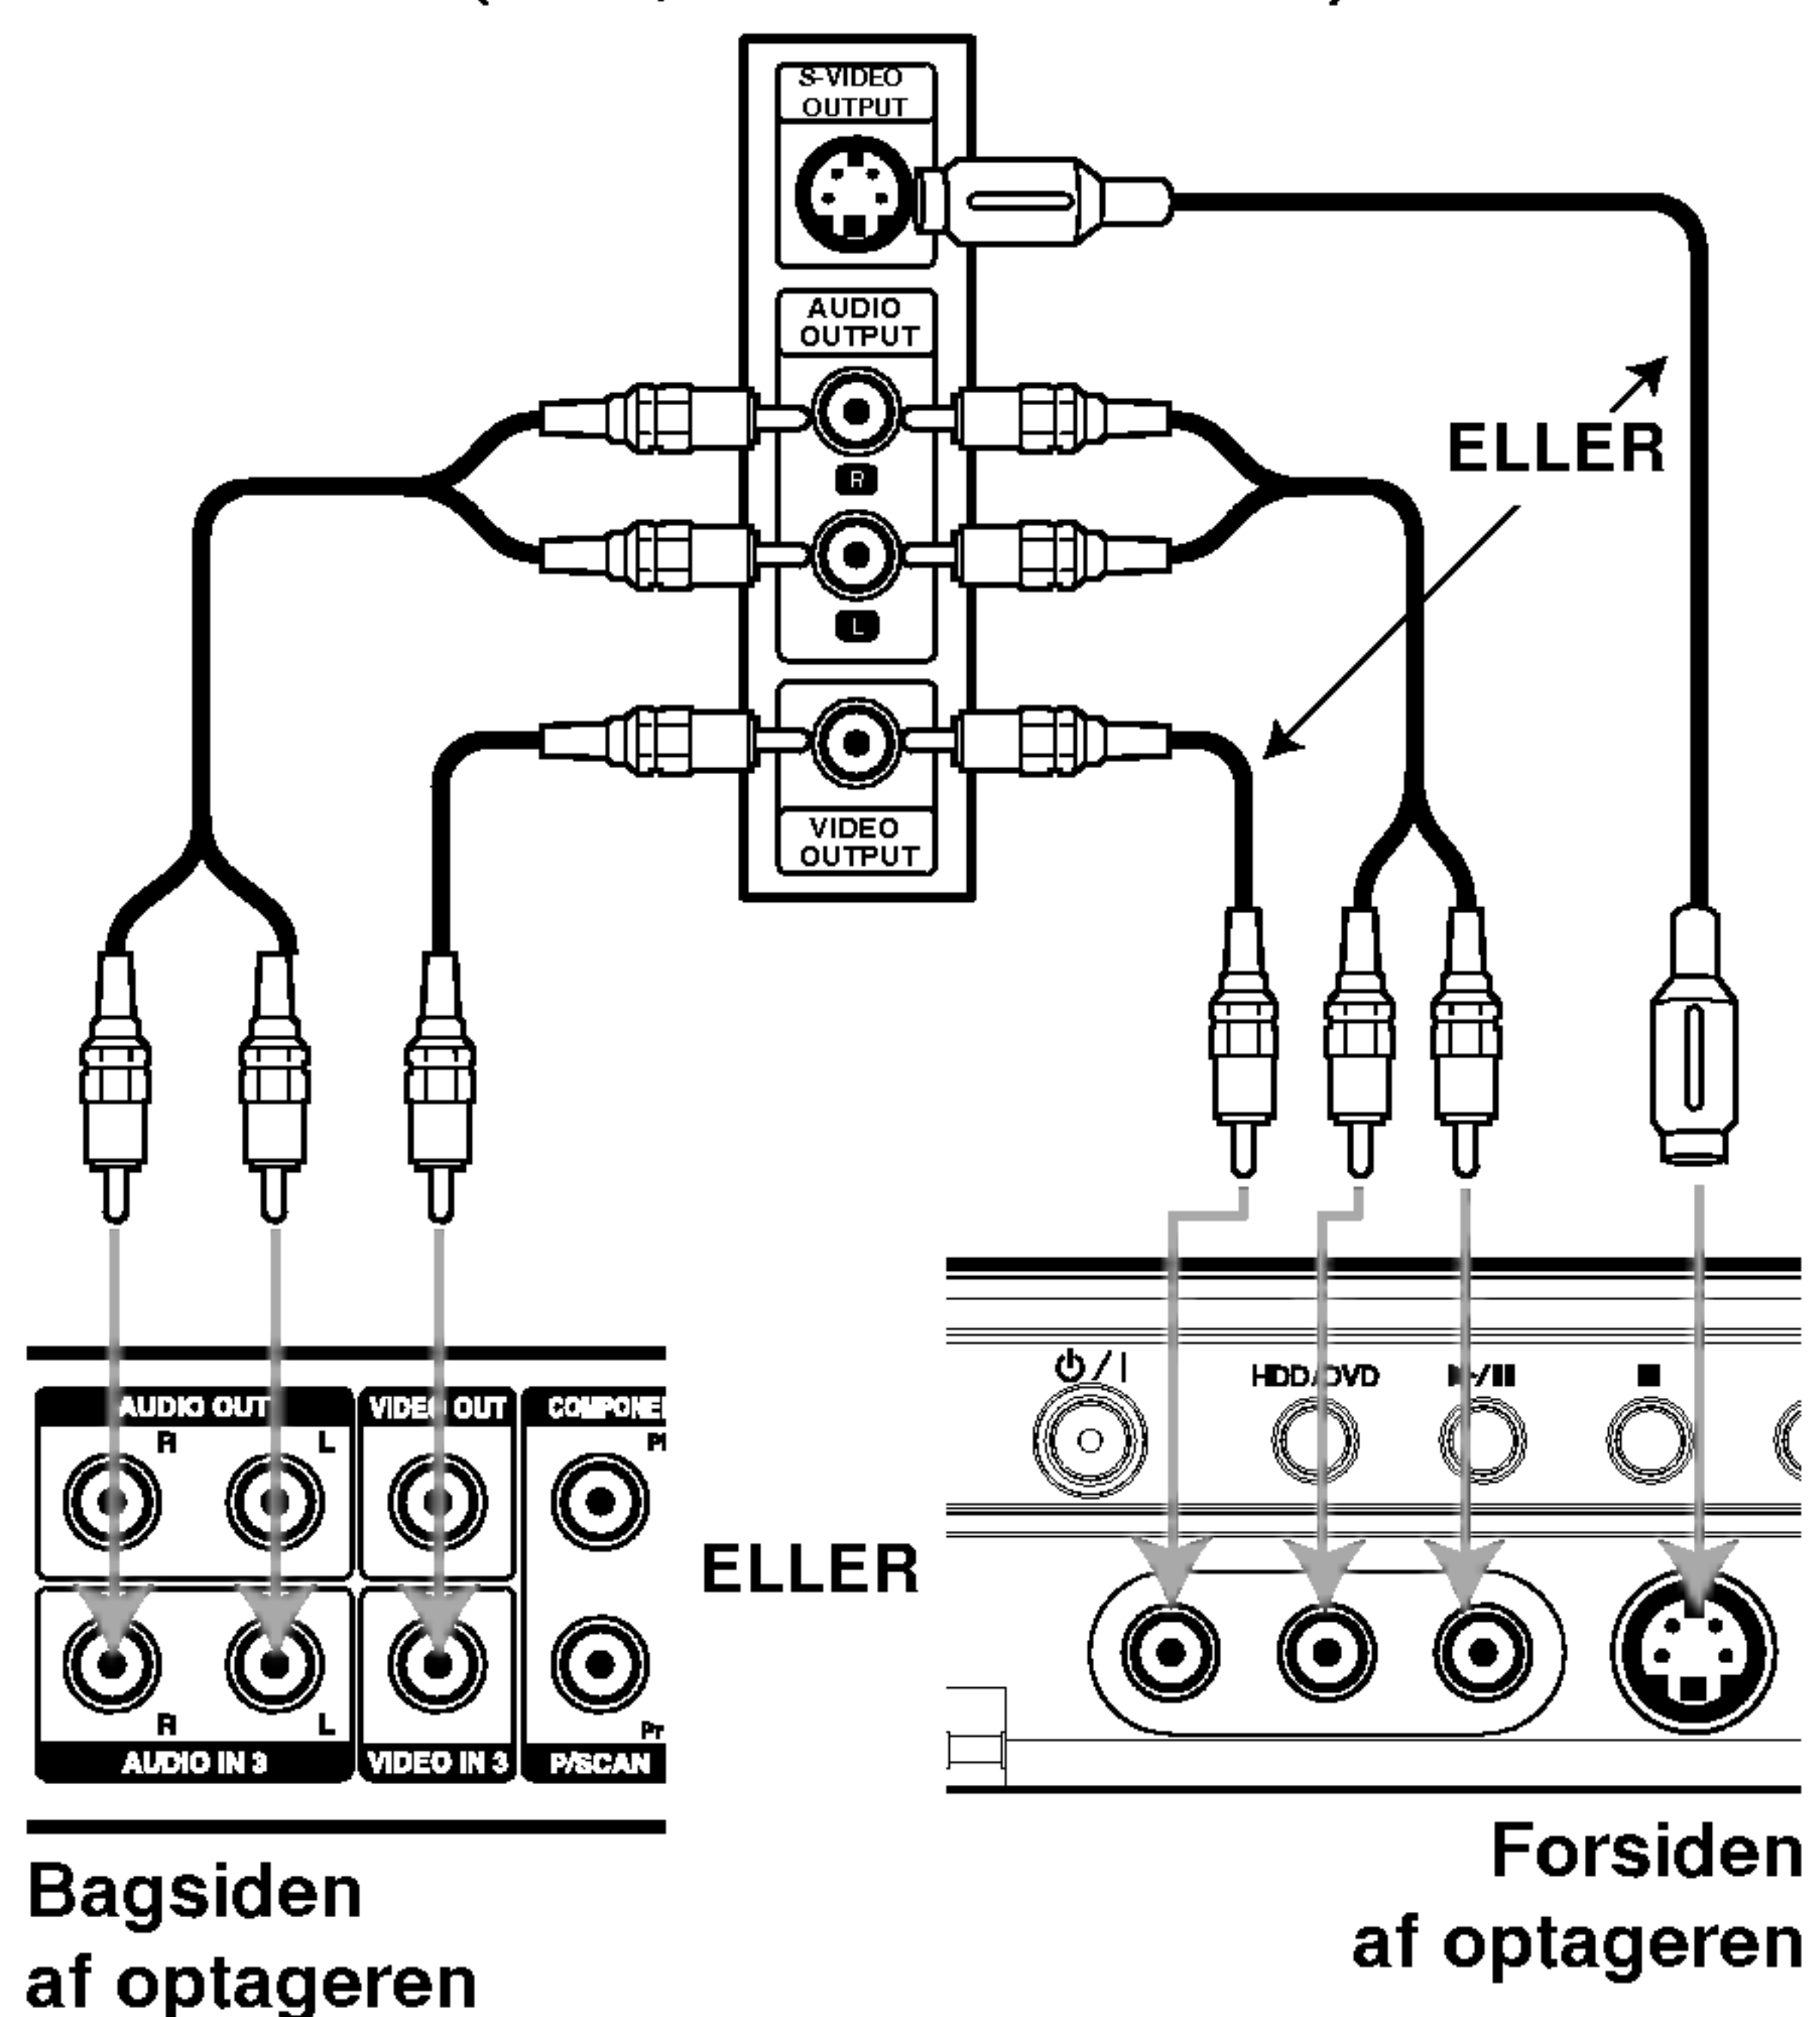

Sådan bruger du Home Menu (startmenu)

Fra Home Menu skærmbilledet (startmenu) kan du få adgang til alle medier (HDD, DISK) for afspilning og optagelse på optageren.

1. Tryk på HOME for at få vist menuskærmen Home (start).
2. Brug knapperne ▲ / ▼ og ENTER for at vælge det medie, du ønsker. Der bliver vist valgmuligheder.
3. Brug knapperne ▲ / ▼ og ENTER for at vælge den valgmulighed, du ønsker.



4. For at gå ud af menuen HOME skal du trykke på HOME.

- **TV (HDD):** Returnerer til visning af direkte TV for HDD optagelse.
- **TV (DVD):** Returnerer til visning af direkte TV for DVD optagelse.
- **TITLE LIST (titelliste):** Viser menuen Titelliste.
- **MOVIE (film):** Afspiller filmen på DVD-videoen, video-CD. Eller viser menuen Film.
- **MUSIC (musik):** Viser menuen Musik (eller audio-CD).
- **PHOTO (foto):** Viser menuen Foto.

Oprindelige indstillinger

I dette menusystem er der adskillige måder, hvorpå du kan tilpasse de givne indstillinger. De fleste menuer består af tre niveauer for indstilling af valgmulighederne, men nogle kræver større dybde med hensyn til udvalget af indstillinger.

Generel betjening

1. Tryk på SETUP (indstilling) og indstillingsmenuen fremkommer.
2. Brug ▲ / ▼ for at vælge den ønskede valgmulighed.
3. Samtidig med at det ønskede emne er valgt, skal du trykke på ► for at gå til det andet niveau.
4. Brug ▲ / ▼ for at vælge den anden ønskede valgmulighed.
5. Tryk på ► for at gå til det tredje niveau.

6. Brug ▲ / ▼ for at vælge den ønskede indstilling og tryk så på ENTER for at bekræfte dit valg. Nogle emner kræver yderligere trin.
7. Tryk på SETUP (indstilling) for at gå ud af menuen Indstilling.

Bemærk:

Tryk på ◀ for at gå tilbage til forrige niveau:


Generelle indstillinger

Automatisk programmering

Denne optager er udstyret med en frekvens syntetiseret tuner, der er i stand til at modtage op til 88 TV-kanaler.

Forberedelse:

- Tilslut optageren til den ønskede antenntype som vist i Forbindelser til antennen på side 11.

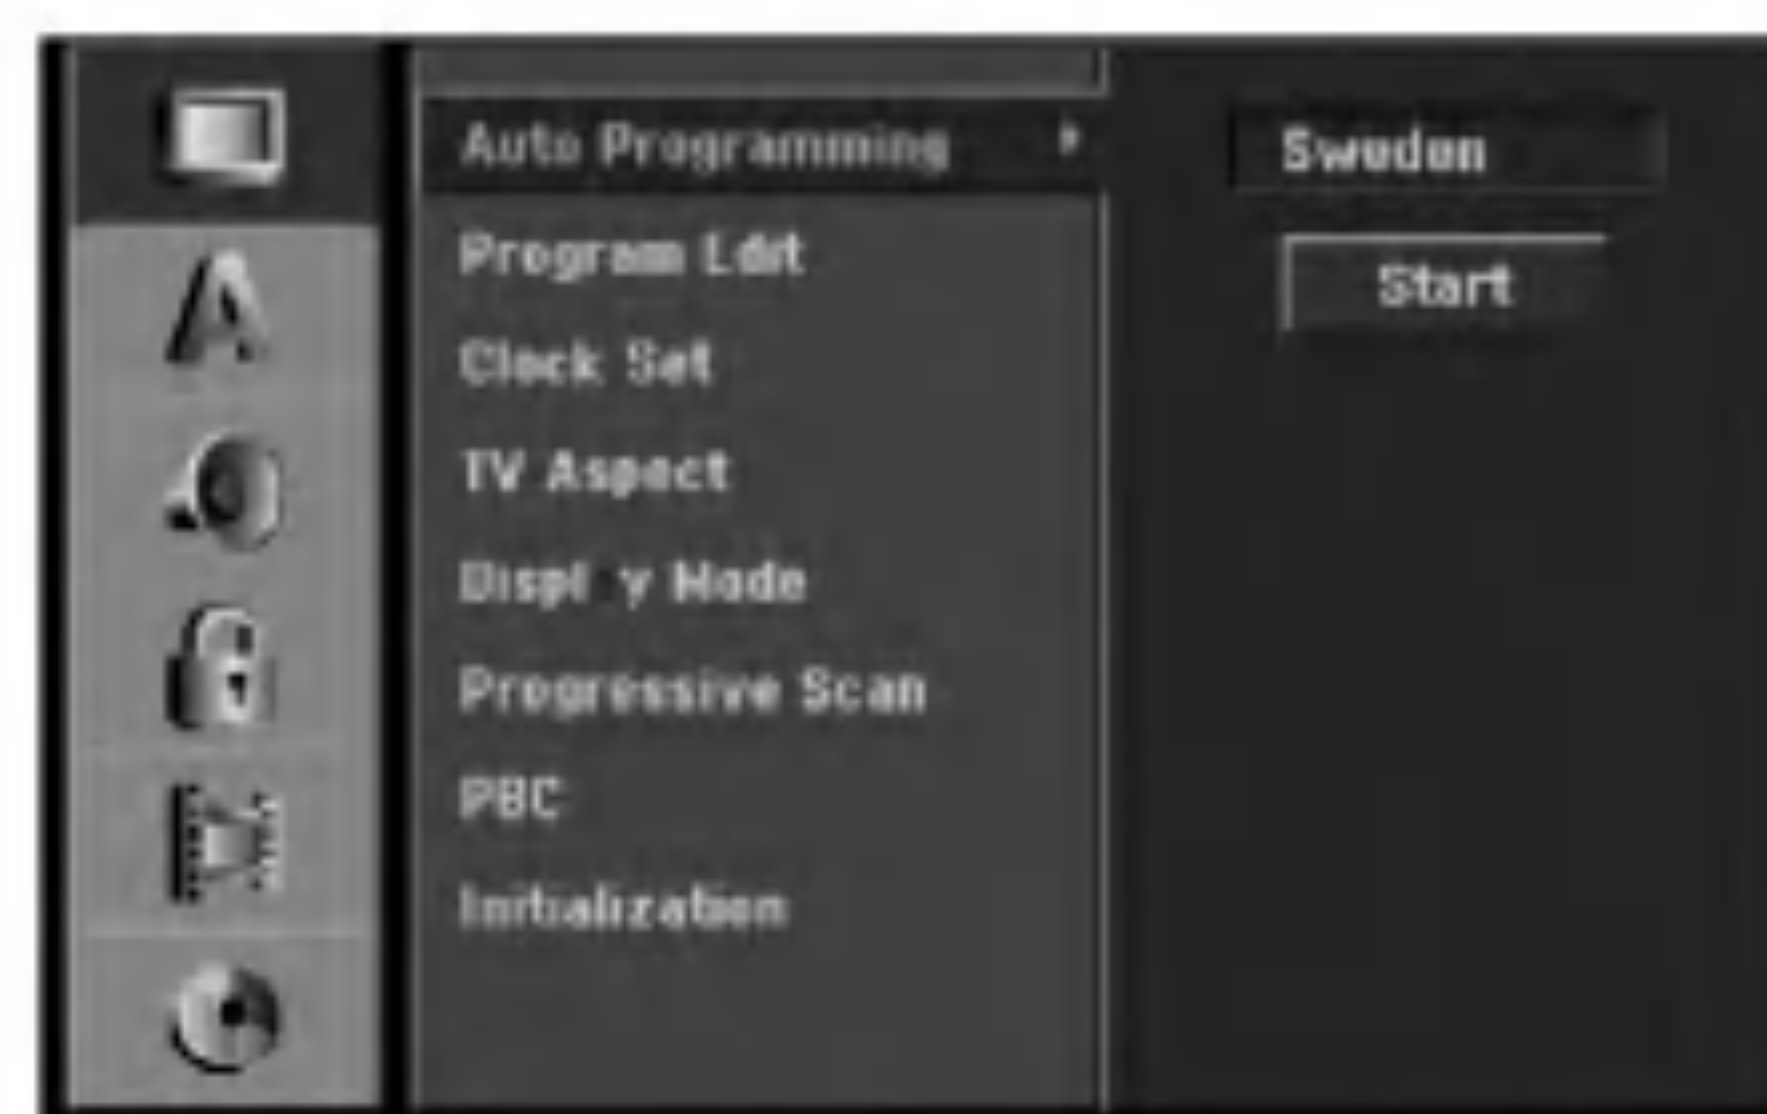

1. Vælg valgmuligheden [Auto Programming].
2. Tryk på ► for at gå til det tredje niveau. Valgmuligheden [Country] er fremhævet.
3. Brug ▲ / ▼ for at vælge et land og tryk så på *. Ikonet [Start] fremhæves. Hvis dit land ikke står på listen, så skal du vælge [Other].
4. Tryk på ENTER for at begynde på kanalsøgning. Tuneren vil automatisk køre igennem alle tilgængelige kanaler i området og placere dem i tunerens hukommelse.


Bemærk:

Efter at du har tilsluttet din optager for allerførste gang skal du gøre følgende: Hvis du trykker på SETUP (indstilling) for oprindelig indstilling, så kan du kun indstille valgmuligheden [Auto Programming]. Herefter kan du indstille de øvrige valgmuligheder.

Programredigering

Du kan redigere en kanal manuelt (tilføje, slette, navngive, flytte osv.).

1. Vælg valgmuligheden [Program Edit] og tryk så på ►.

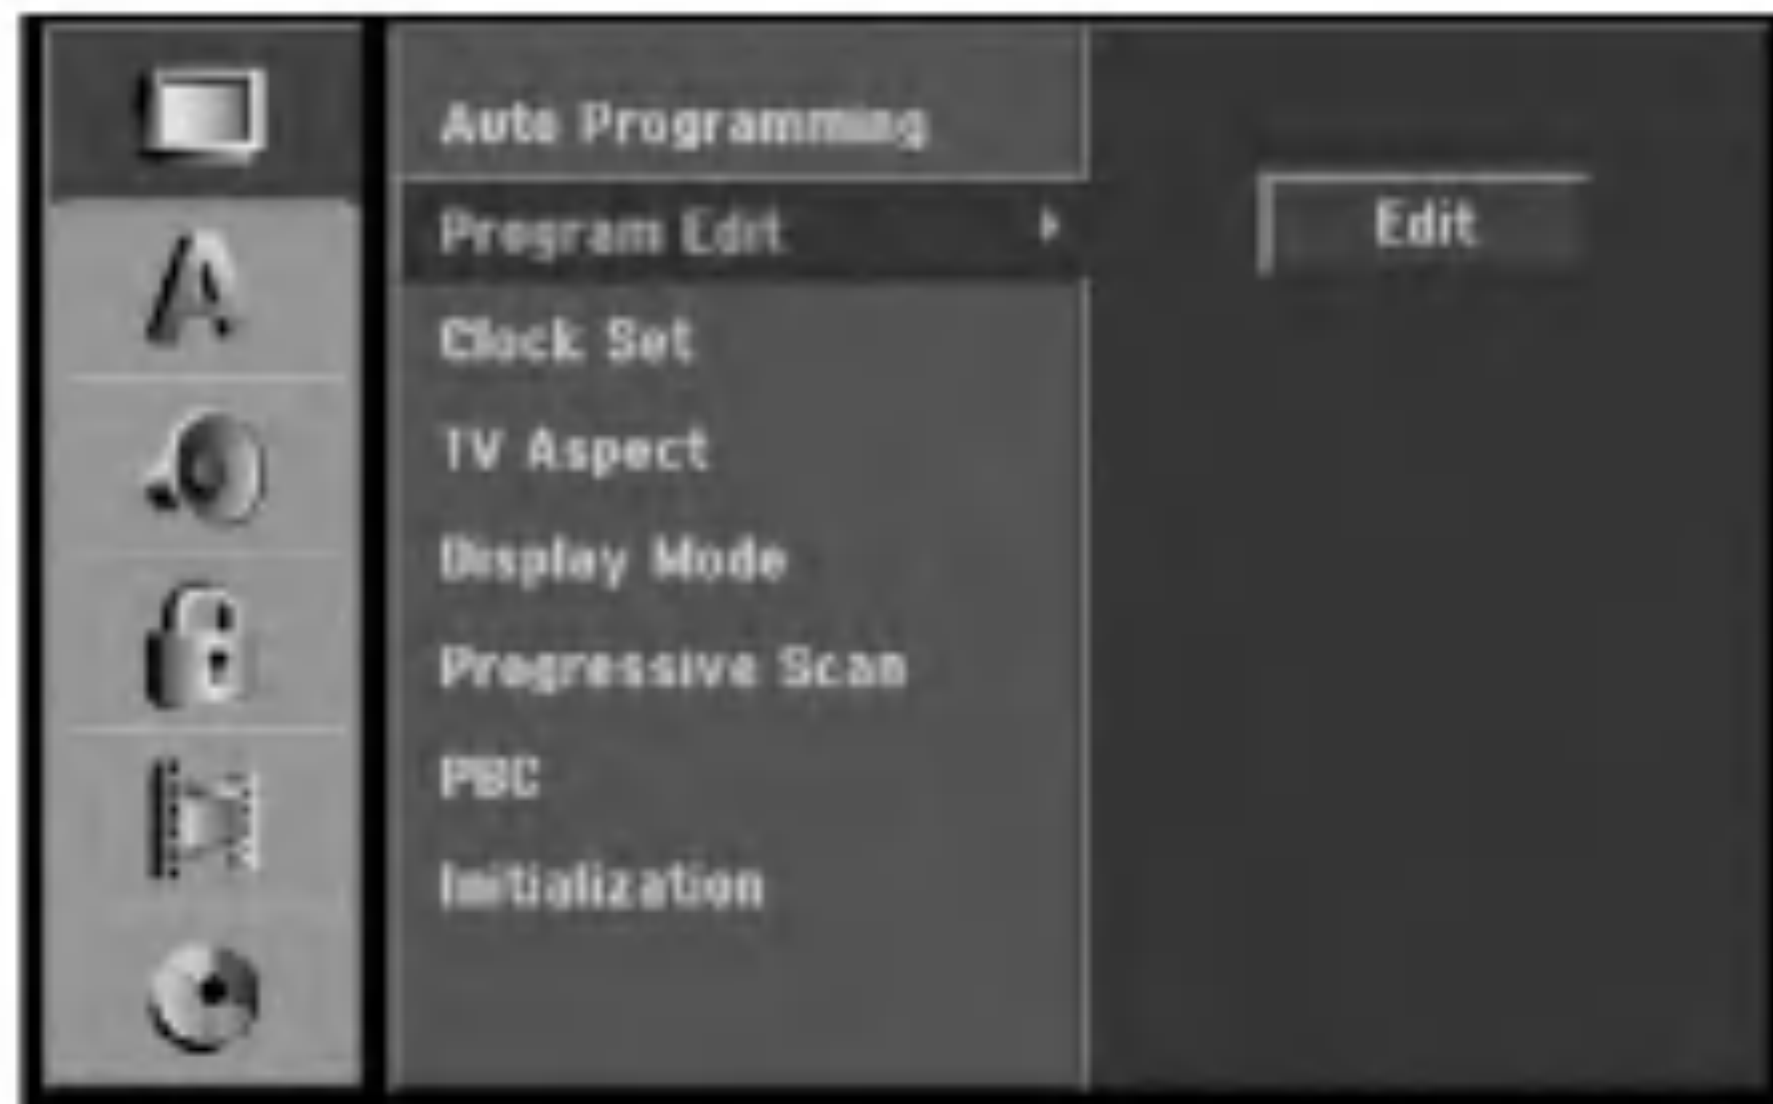

2. Tryk på ENTER samtidig med at du har valgt [Edit]. Menuen Programliste vises.




3. Brug ▲ / ▼ for at vælge et PR nummer og tryk så på ENTER.
4. Brug ▲ / ▼ for at vælge programvalgmuligheden og tryk så på ENTER.
 - [Program Edit] indstiller kanalen manuelt. Se "Program Edit" til højre herfor.
 - [Station Rename] ændrer navnet på stationen. Displayet for indtastning af bogstaverne fremkommer. For indtastning af bogstaver henvises til side 48.
 - [Move] Sorterer programpositionerne på programlisten. Tryk på ▲ / ▼ for at flytte den valgte programposition til en ny placering.
 - [Delete] Deaktiverer en programposition, som du ikke har brug for.
 - [Decoder On/Off] Indstiller kanalerne til dekoderen. Du har brug for denne indstilling, hvis du skal se eller optage PAY-TV/Canal Plus programmer. Tryk på ENTER således at [Decoder] fremkommer i displayet. Tryk igen på ENTER for at slukke for indstillingen.
 - [NICAM Auto/off] Indstiller kanalerne til NICAM udsendelser. Normalt lyser [NICAM] op i displayet. Hvis lyden i en NICAM udsendelse ikke er klar, så skal du trykke på ENTER, således at [NICAM] forsvinder.
5. Tryk gentagne gange på RETURN (↵) for at gå ud af menuen Programliste.

Programredigering

Du kan udføre en søgning for at vælge og lagre TV-kanaler manuelt.

Når du vælger [Program Edit] i trin 4 herover, så vises displayet for indstilling af kanaler.

1. Brug ◀ / ▶ for at vælge emnet og tryk på ▲ / ▼ for at ændre indstillingen.

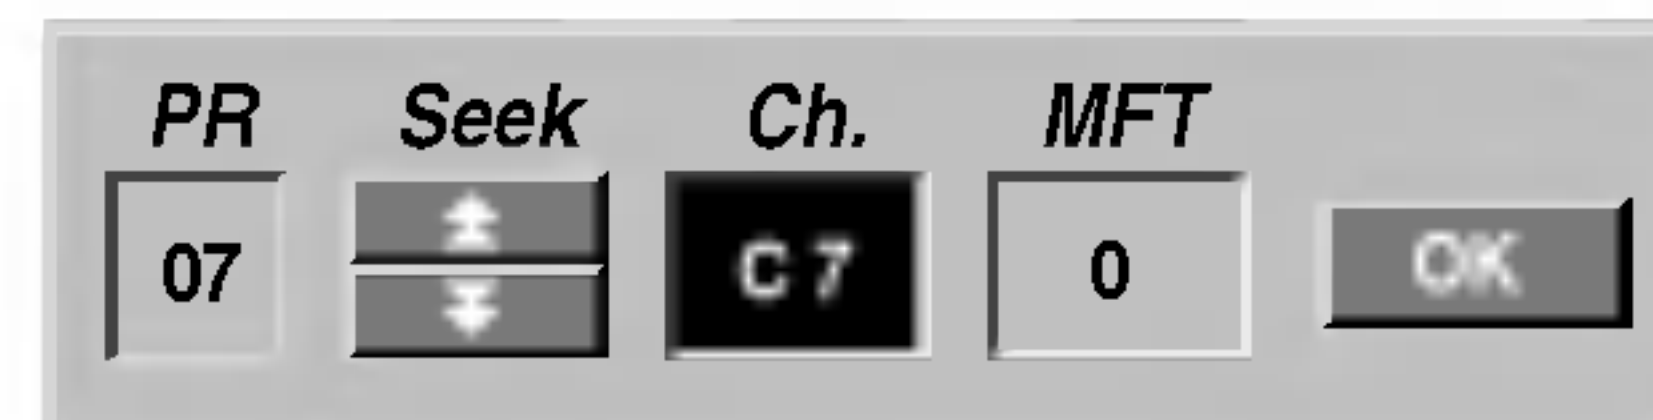


- [PR] indikerer den valgte programposition.
 - [Seek] Søger automatisk efter en kanal. Søgningen stopper, når optageren tuner ind på en kanal.
 - [Ch.] Ændrer kanalnummeret.
 - [MFT] Fintuner kanalen for at få et klarere billede.
2. Vælg OK og tryk så på ENTER for at bekræfte indstillingen og gå tilbage til menuen Programliste.

AV1 dekoder

Indstill EUROS AV1 AUDIO/VIDEO jack-stikket til modtagelse af kodede videosignaler.

1. Tryk på AV samtidig med at menuen Programliste vises.

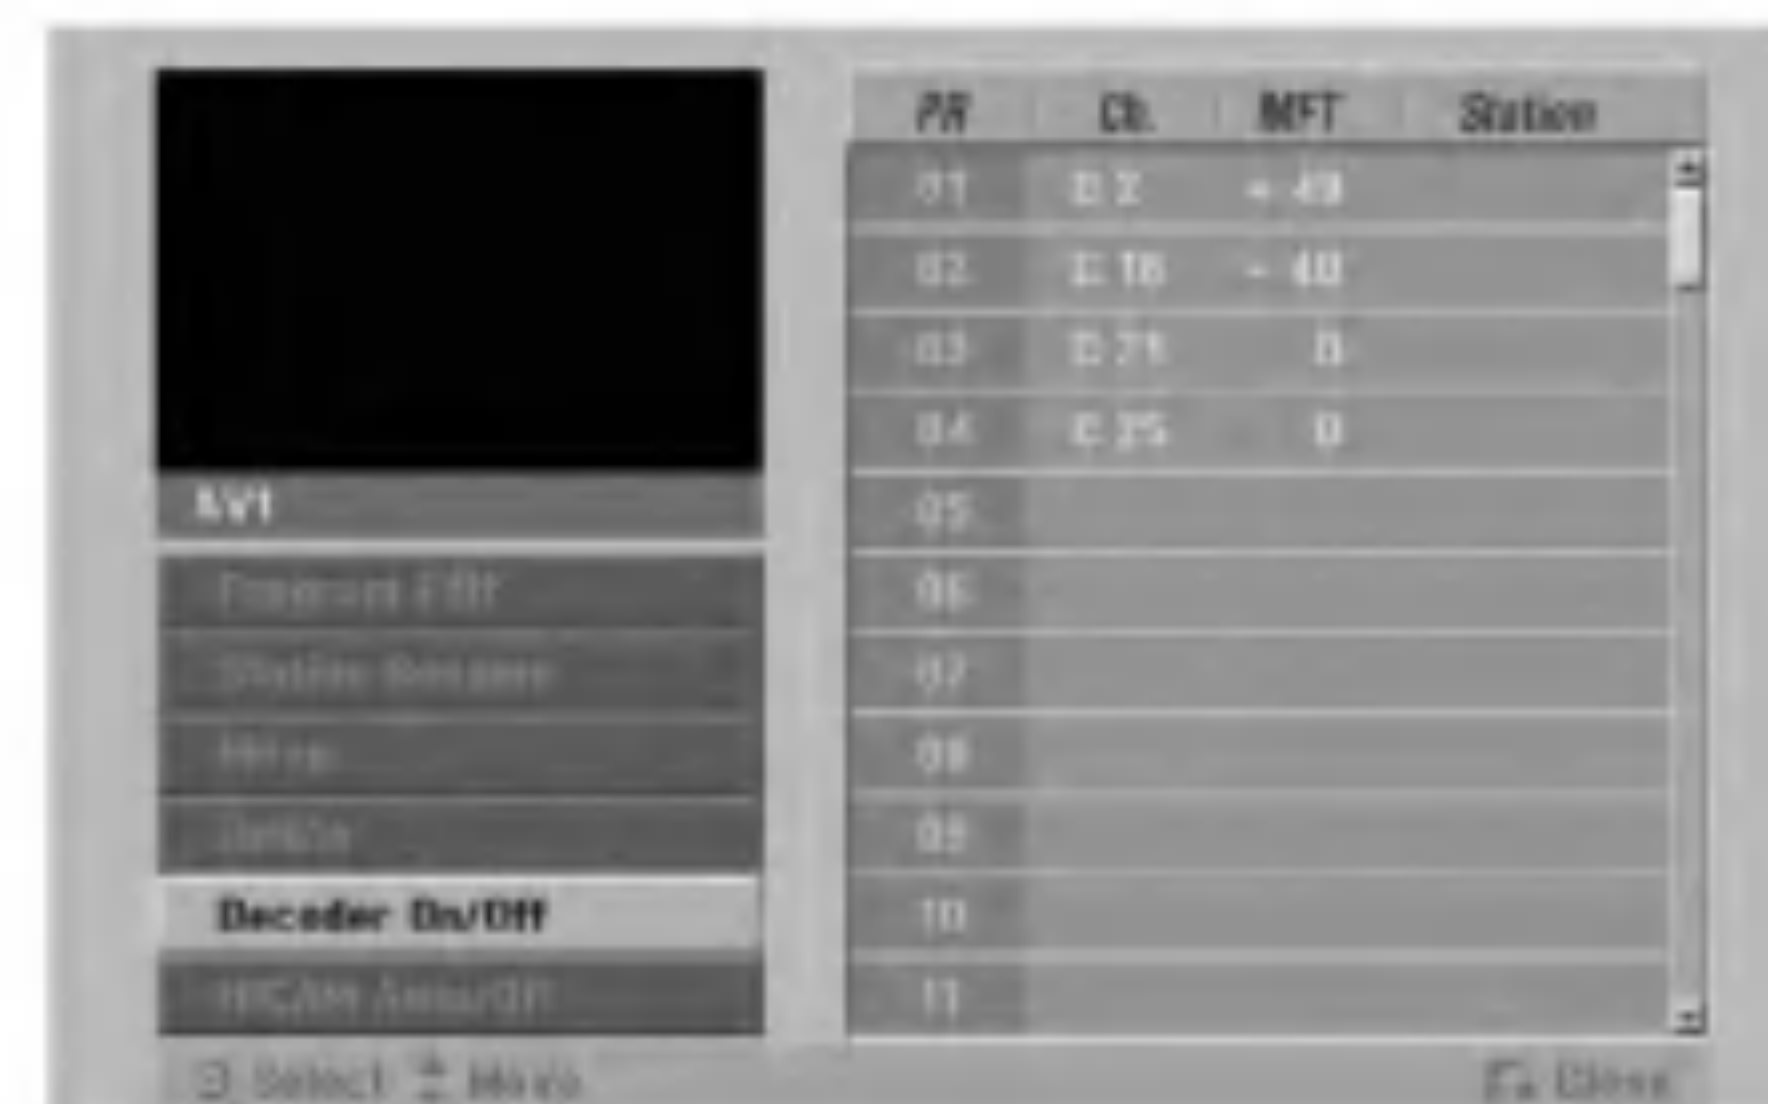

2. Tryk på ENTER for at vælge [On] eller [Off]
 - Off: Modtager signaler fra EURO AV1 AUDIO/VIDEO jack-stikket. Normalt bør du vælge dette.
 - On: Det kodede videosignal modtaget fra EURO AV1 AUDIO/VIDEO jack-stikket er sendt til EURO AV2 DECODER jack-stikket for dekodning. Det dekodede signal bliver så modtaget tilbage gennem EURO AV2 DECODER jack-stikket, således at du kan optage eller se PAY-TV/Canal Plus programmer. I dette tilfælde skal du vælge [AV1] ved at trykke på knappen AV.

Automatisk indstilling af ur

Når automatisk kanalsøgning er færdig, så er det faktiske klokkeslæt og datoen også indstillet automatisk. Hvis klokkeslættet i optagerens display ikke er korrekt, så skal uret indstilles manuelt.



1. Vælg valgmuligheden [Clock set] og tryk så på ►.
2. Brug ▲ / ▼ for at vælge valgmuligheden [Auto] og tryk så på ENTER.

Bemærk:

Der er tilfælde, hvor TV-stationen ikke sender, eller sender forkerte data og/eller klokkeslætsoplysninger, og hvor optageren indstilles til et forkert klokkeslæt.

Hvis dette sker, anbefaler vi, at du indstiller uret manuelt.

Manuel indstilling af ur

1. Vælg valgmuligheden [Clock set] og tryk så på ►.
2. Brug ▲ / ▼ for at vælge valgmuligheden [Manual] og tryk så på ENTER.



3. Indtast de nødvendige oplysninger for dato og klokkeslæt.
◀ / ▶ (venstre/højre): Flytter markøren til forrige eller næste kolonne.
▲ / ▼ (op/ned): Ændrer indstillingen ved den nuværende markørposition.
4. Tryk på ENTER for at bekræfte din indstilling og tryk så på SETUP for at gå ud af menuen Indstilling.

TV-billedforhold

Vælger billedforholdet for det tilsluttede TV (4:3 standard eller bred).

- [4:3] Vælg dette når du tilslutter til et TV med 4:3 skærm. Når du vælger [4:3], så skal du indstille [Display Mode] nedenunder.
- [16:9] Vælg dette når du tilslutter til et TV med bredskærm eller til et TV med funktionen bred-mode.



Visnings-mode

Vælger hvordan et bredt billede skal vises på skærmen, når du har valgt [4:3] i [TV Aspect].

- [Letter Box] Viser et bredbillede med bånd øverst og nederst på skærmen.
- [Pan Scan] Viser automatisk bredbillede på hele skærmen og skærer de sektioner væk, der ikke passer ind.




Progressiv skanning

Progressiv skanning-video yder billeder af højeste kvalitet med mindre flimrer.

Hvis du bruger COMPONENT VIDEO OUT/PROGRESSIVE SCAN jack-stikkene men tilslutter optageren til et standard (analog) TV, så skal du indstille Progressiv skanning til [OFF].

Hvis du bruger COMPONENT VIDEO OUT/PROGRESSIVE SCAN jack-stik for tilslutning til et TV eller en skærm, der er kompatibel med et progressiv skanningssignal, så skal du indstille progressiv skanning til [ON].

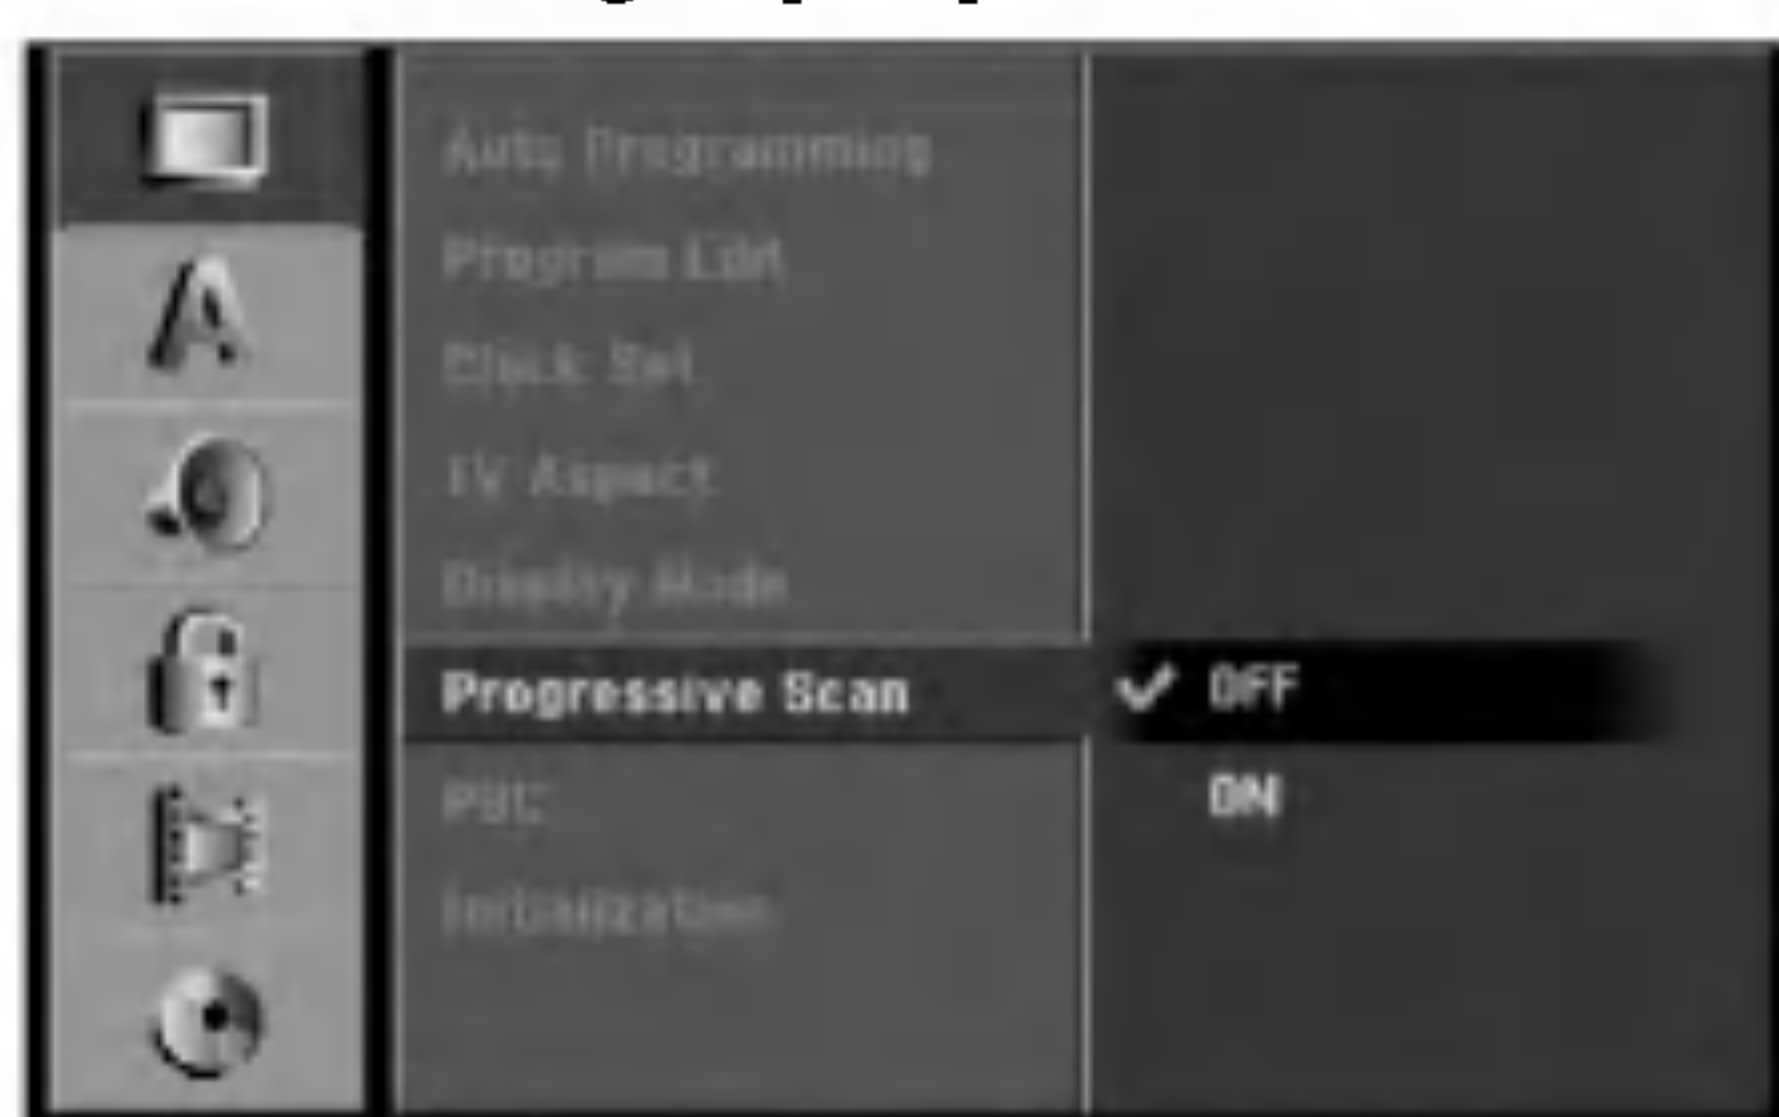

Bemærk:

Progressiv skanning vil ikke være deaktiveret i indstillingsmenuen, når VIDEO OUTPUT skydeknappen på bagpanelet er indstillet til positionen RGB.




Forsigtig

Når indstillingen for progressiv skanning udgangssignal er indtastet, vil du kun få vist et billede på et TV eller på en monitor, der er kompatibel med progressiv skanning. Hvis du ved en fejltagelse indstiller progressiv skanning til [ON] (tændt), så skal du genindstille optageren. Først skal du fjerne disken i optageren. Herefter skal du trykke på STOP (■) og holde den nedtrykket i fem sekunder, førend du giver slip på den igen. Video-udgangen vil blive gendannet til standardindstilling, og der vil igen være et billede synligt på et konventionelt analogt TV eller skærm.

PBC

PBC står for Playback Control (afspilningskontrol) og refererer til specielle menuer og navigationsfunktioner, der er tilgængelige på nogle video-CD'ere.

- [ON] Video-CD'ere afspille i henhold til PBC, hvis tilgængelig.
- [OFF] Video-CD'ere afspilles på samme måde som audio-CD'ere.

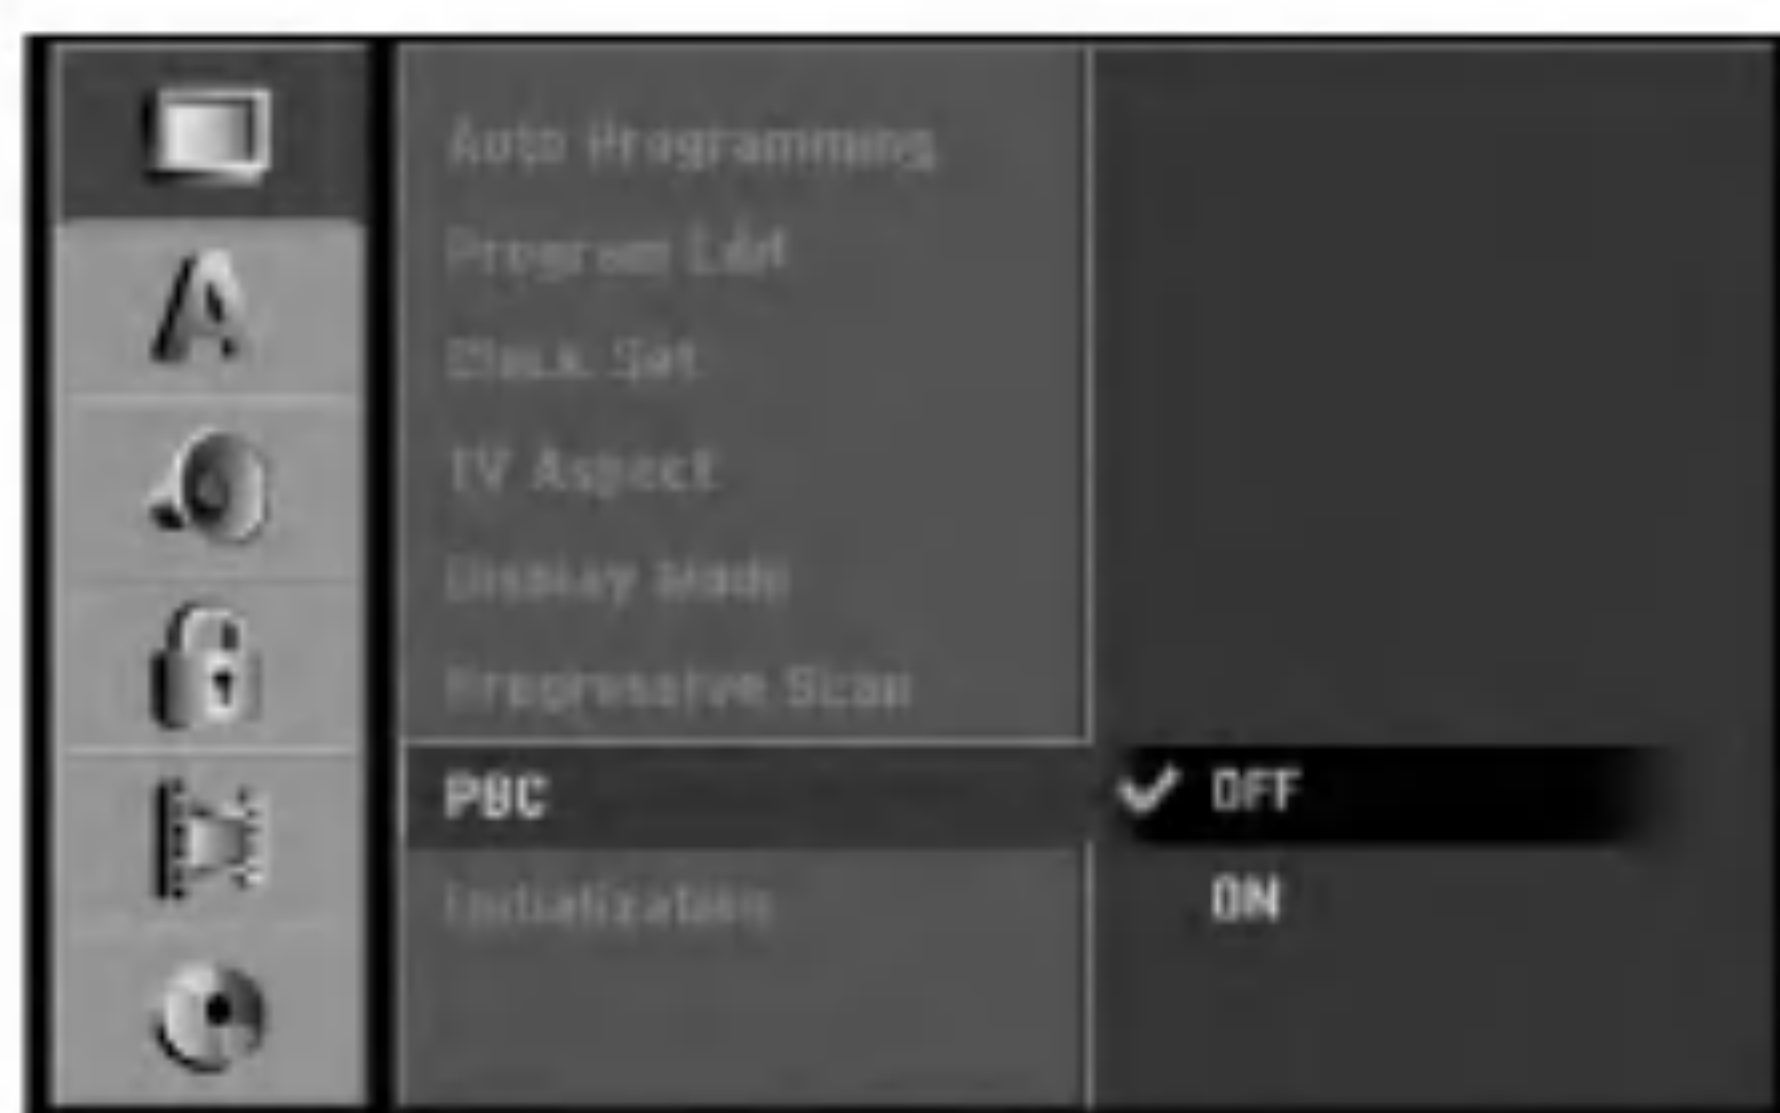

Initialisering

Du kan genindstille optageren til dens originale fabriksindstillinger og initialisere HDD.

- [Factory Set] Hvis du har behov for det, så kan du genindstille optageren til alle dens fabriksindstillinger. Nogle valgmuligheder kan ikke blive genindstillet. (Rating, adgangskode og områdekode)
- [HDD format] Initialiserer HDD (Hard Disk Drive): alt, der er optaget på HDD, vil blive slettet.

1. Vælg valgmuligheden [Initialize] og tryk så på ►.



2. Tryk på ▲ / ▼ for at vælge den ønskede valgmulighed og tryk så på ENTER. Bekræftelsesbeskeden bliver vist.
3. Brug ◀ / ▶ for at vælge [Yes] eller [No] og tryk så på ENTER.

Indstilling af sprog

Menuen Display (vis)

Vælg et sprog til menuen Indstilling og på-skærmen visning.



Diskmenu/audio/undertekst

- [Original]Refererer til det originale sprog som disken blev optaget på.
- [Other] For at vælge et andet sprog skal du trykke på talknapperne og så ENTER for at indtaste det tilsvarende 4-cifrede nummer i henhold til sprogkodelisten i henvisningskapitlet (se side 55). Hvis du indtaster den forkerte sprogkode, så skal du trykke på CLEAR.
- [Off](for disk-undermenu) : Slå undermenu fra.



Indstilling af audio

Hver DVD-disk har et udvalg af audio-udgangsvalgmuligheder.

Indstil optagerens audioudgang i henhold til den type audiosystem, som du bruger.

Dolby Digital/DTS/MPEG




- [Bitstream]: Vælg "Bitstream" hvis du tilslutter optagerens DIGITAL AUDIO OUT jack-stik til en forstærker eller andet udstyr med en Dolby Digital, DTS eller MPEG dekoder.
- [PCM] (for Dolby Digital/MPEG): Vælges, når det er tilsluttet til en to-kanals digital stereoforstærker. DVD'ere, der er indkodet i Dolby Digital eller MPEG, vil automatisk blive downmixet til to-kanals PCM-audio.
- [Off] (for DTS): Hvis du vælger "Off", så sendes DTS-signalet ikke gennem DIGITAL AUDIO OUT jack-stikket.

Sampling-frekvens

Hvis din modtager eller forstærker IKKE kan håndtere 96 kHz signaler, så skal du vælge [48 kHz]. Når du har foretaget dette valg, så vil enheden automatisk konvertere alle 96 kHz signaler til 48 kHz, således at dit system kan afkode dem.


Hvis din modtager eller forstærker kan håndtere 96 kHz signaler, så skal du vælge [96 kHz]. Når du har foretaget dette valg, så vil enheden sende alle typer signaler igennem uden nogen yderligere behandling.

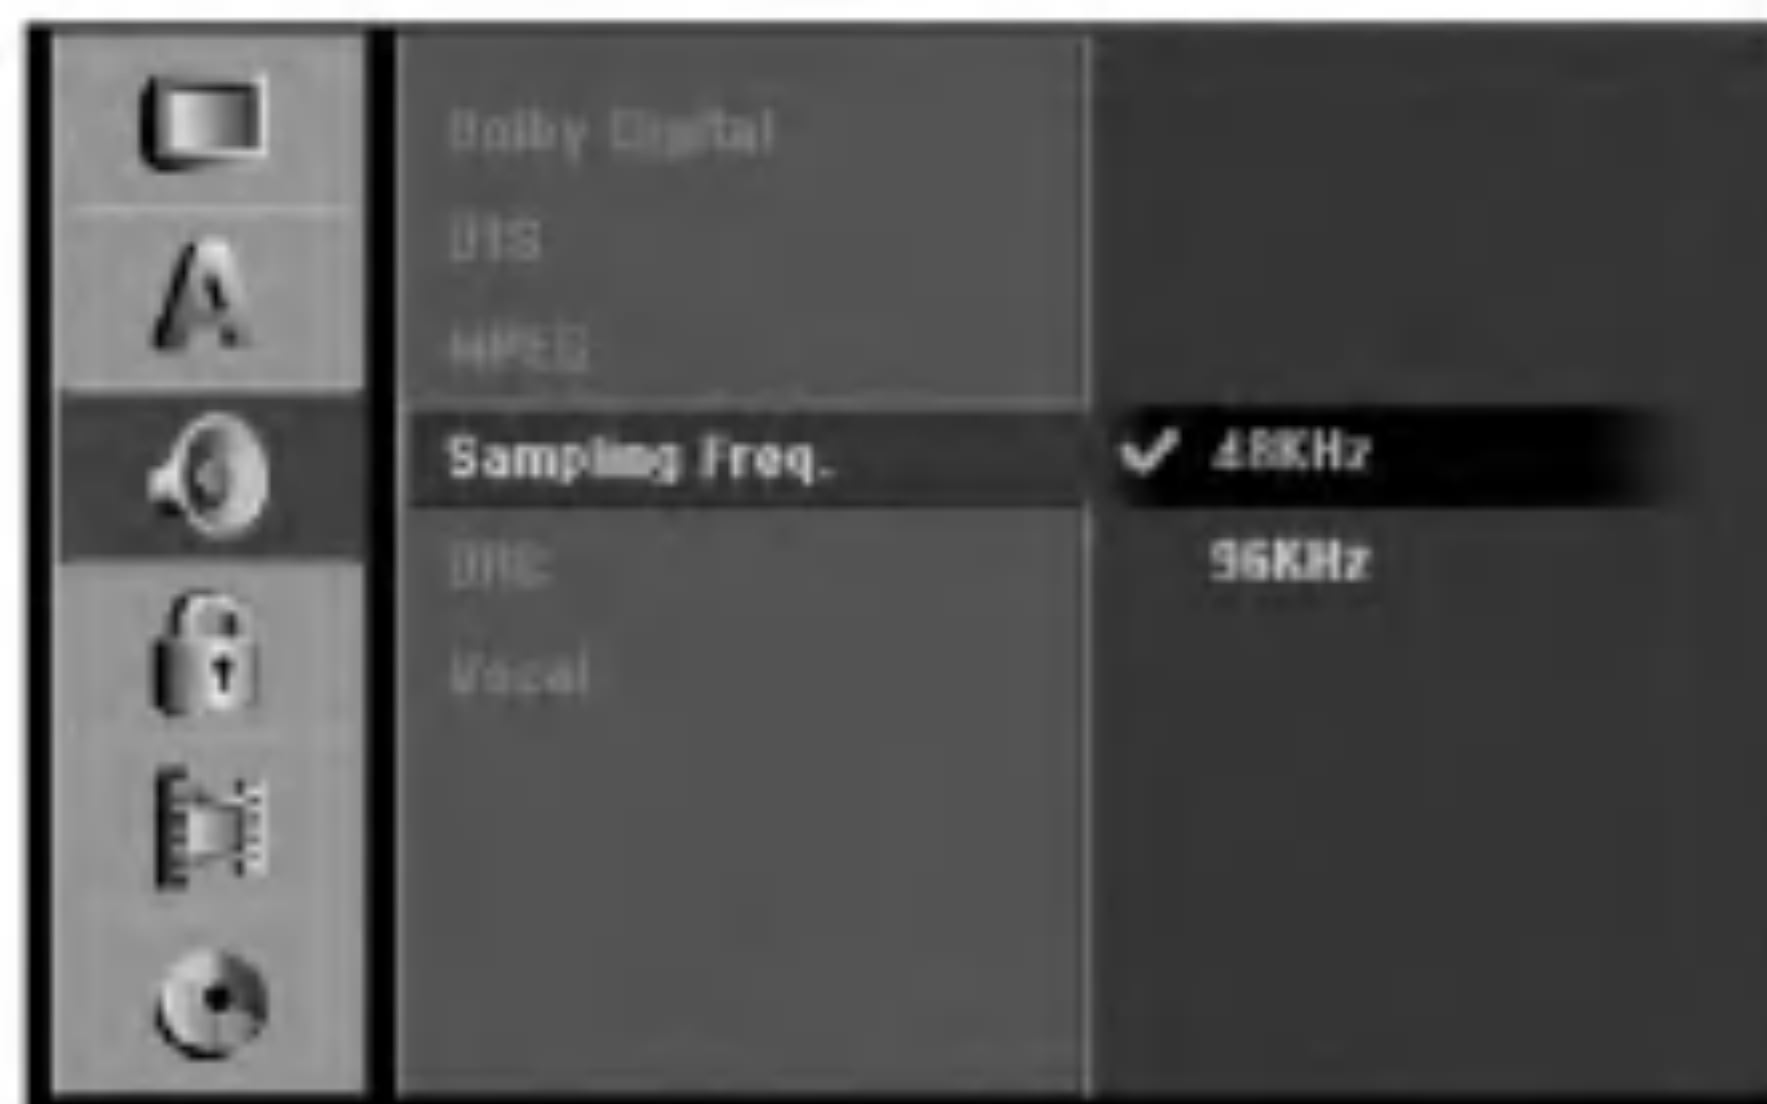

DRC (dynamisk områdekontrol)

Med DVD-formatet kan du høre et programs lydspor præsenteret på den nøjagtigste og mest realistisk mulige måde takket være digital audioteknologi.

Måske ønsker du at komprimere det dynamiske område af audio-udgangen (forskellen mellem de højeste lyde og de roligste). Så ønsker du måske at lytte til en film med højere lyd uden at miste klarheden i lyden. Indstil DRC til [ON] for denne effekt.

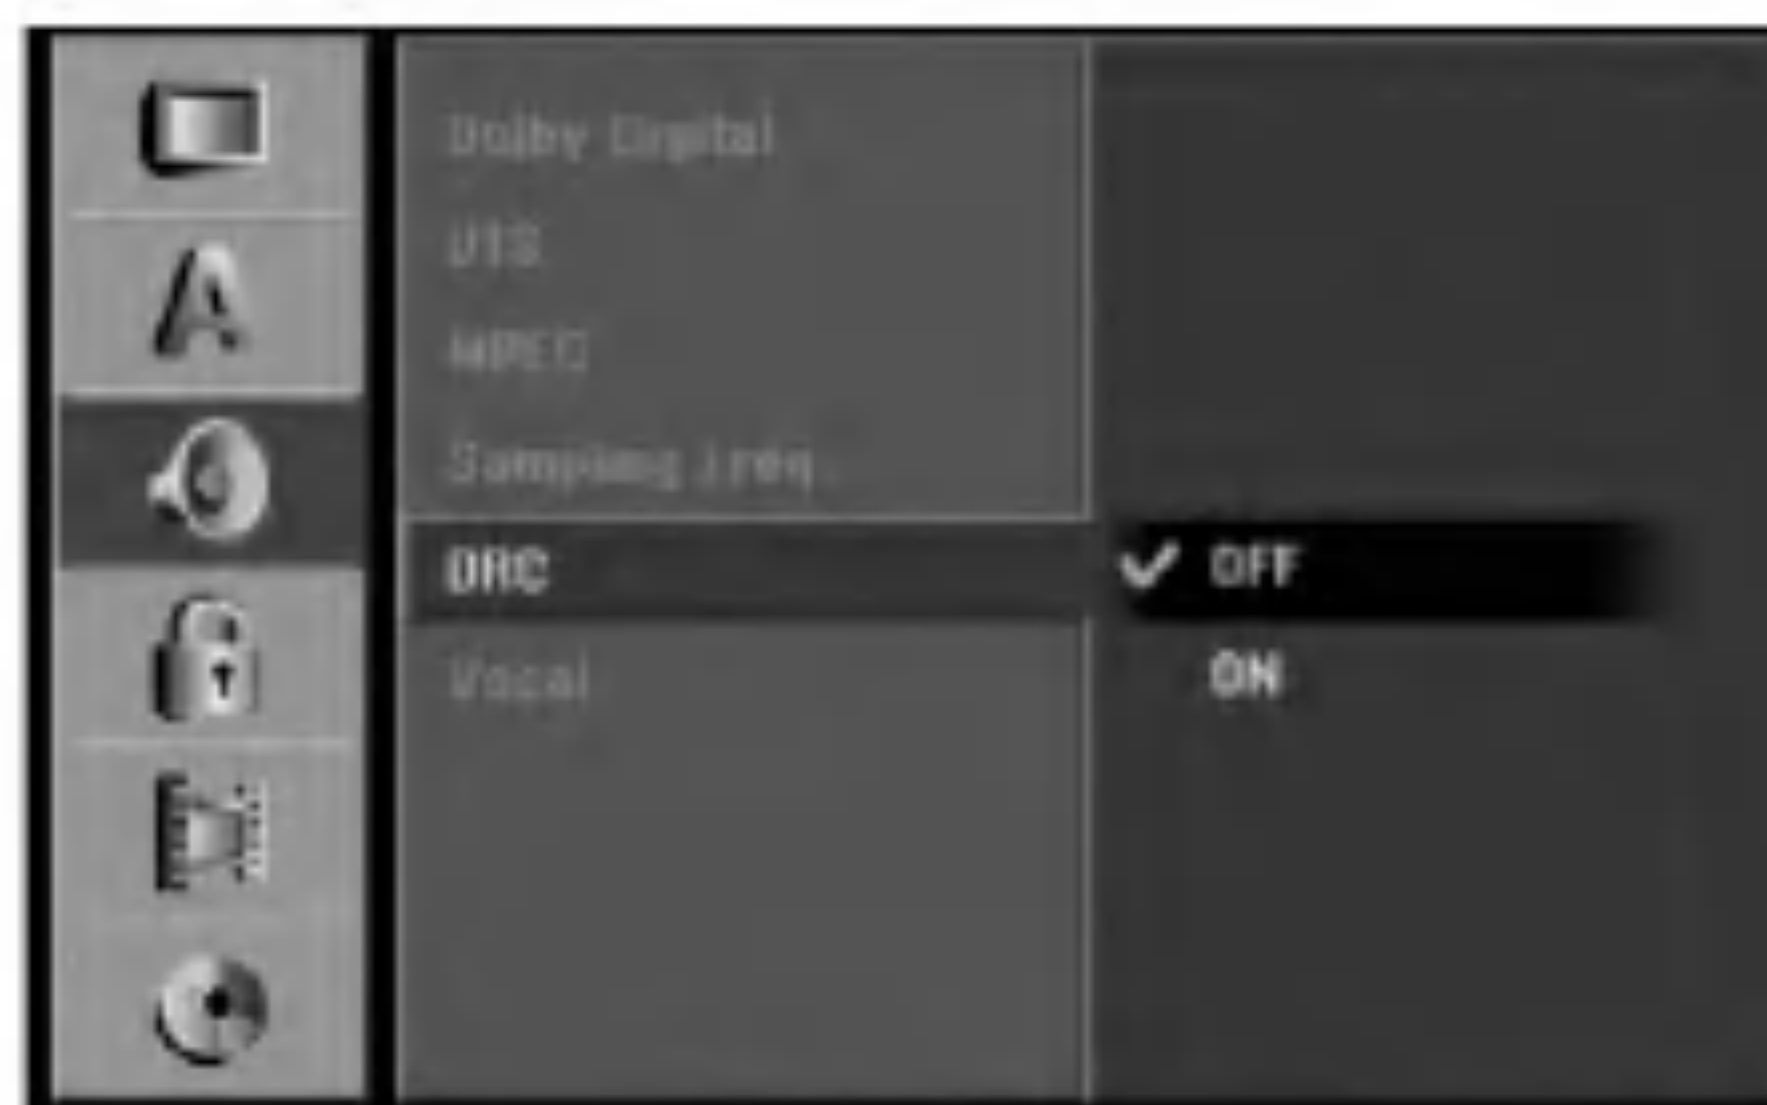

Vocal (vokal)

Indstil kun Vokal til [ON], når du afspiller en multikanals karaoke DVD. Karaoke-kanalerne på disken bliver blandet til normal stereolyd.



Låseindstillinger (forældrekontrol)

Rating (egnethed/aldersbegrænsning)

Nogle film indeholder scener, der muligvis ikke er passende for børn at se. Mange af disse disks indeholder oplysninger om forældrekontrol gældende for hele disken eller for visse scener på disken. Film og scener vurderes (rates) fra 1 til 8 afhængig af hvilket område, det er. DVD videodiske reagerer måske/måske ikke på forældrekontrol-indstillingerne, hvis områdekoden for disken er indstillet forkert. Nogle diske tilbyder som et alternativ mere passende scener. Ratings er områdebestemte. Med forældrekontrollen kan du blokere for adgang til scener, der ligger under den rating, du indtastede, og derved kan du forhindre dine børn i at se materiale, som du finder upassende for dem.



1. Vælg valgmuligheden [Rating] og tryk så på ►.
2. For at få adgang til Rating, adgangskode og områdekodefunktioner skal du indtaste den 4-cifrede sikkerhedskode, som du har oprettet. Hvis du endnu ikke har indtastet en sikkerhedskode, så opfordres du til at gøre dette. Indtast en 4-cifret kode og tryk på ENTER. Indtast den igen og tryk på ENTER for at bekræfte den. Hvis du laver en fejl, førend du trykker på ENTER, så skal du trykke på CLEAR (nulstil).
3. Vælg en rating ved brug af knapperne ▲ / ▼.
[1] - [8]: Rating en (1) har de fleste restriktioner, og rating otte (8) er den mindst restriktive.
[No Limit]: Hvis du vælger [No Limit], så er forældrekontrollen ikke aktiveret, og hele disken afspilles.
4. Tryk på ENTER for at bekræfte dit valg af rating, og tryk så på SETUP for at gå ud af menuen.

Bemærk:

Hvis du indstiller en rating for optageren, så afspilles alle scener med den samme rating eller lavere. Scener med højere rating afspilles ikke, med mindre en alternativ scene er tilgængelig på disken. Dette alternativ skal have samme rating eller lavere. Hvis der ikke findes et passende alternativ, så stopper afspilningen. Du skal indtaste den 4-cifrede adgangskode eller ændre rating-niveauet, førend du kan afspille disken.

Indtast adgangskode



1. Vælg valgmuligheden [Set Password] og tryk så på ►.
2. Følg trin 2 som vist i "Rating".
For at ændre adgangskode skal du vælge [Change], trykke på ENTER og indtaste den nye 4-cifrede kode. Herefter skal du trykke på ENTER. Indtast den igen for at bekræfte den.
For at slette adgangskoden skal du vælge [Delete] og så trykke på ENTER.


Hvis du glemmer din 4-cifrede kode

Hvis du glemmer din adgangskode, så skal du følge proceduren nævnt herunder for at slette den nuværende adgangskode.

1. Tryk på SETUP for at få vist menuen Indstilling.
2. Brug talknapperne til indtastning af det 6-cifrede nummer "210499".
3. Vælg [Yes] og tryk herefter på ENTER. Den 4-cifrede adgangskode er slettet. Indtast en ny kode.

Områdekode

Indtast koden for et område, hvis standarder blev brugt til at rate DVD videodisken baseret på listen (se "Områdekoder", side 55).

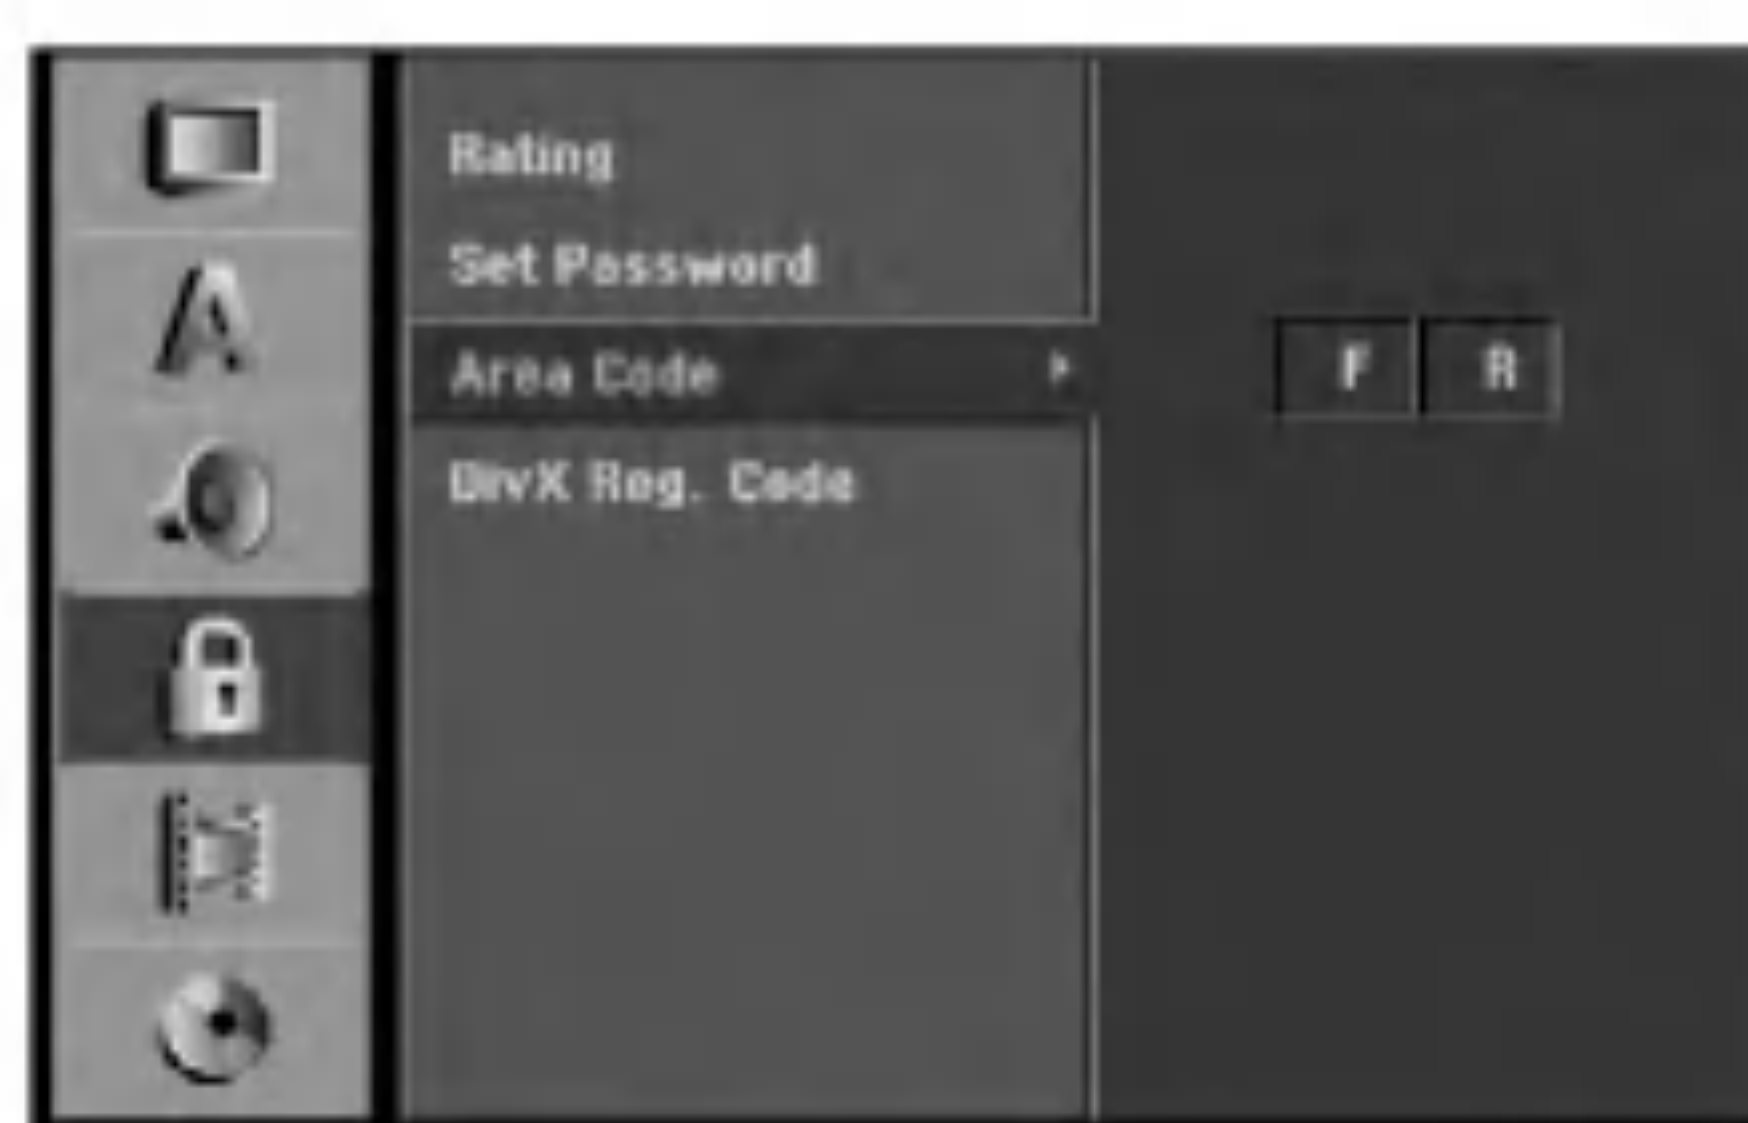


1. Vælg valgmuligheden [Area Code] og tryk så på ►.
2. Følg trin 2 som vist i "Rating".
3. Vælg det første bogstav ved brug af tasterne ▲ / ▼.
4. Flyt markøren ved brug af knapperne ► og vælg det andet bogstav ved brug af knapperne ▲ / ▼.
5. Tryk på ENTER for at bekræfte dit valg af områdekode, og tryk så på SETUP for at gå ud af menuen.

DivX registreringskode **DivX**

Vi forsyner dig med registreringskoden til DivX® VOD (Video On Demand), der gør dig i stand til at leje og købe videoer ved brug af DivX® VOD servicen. For yderligere oplysninger kan du besøge adressen www.divx.com/vod.

1. Vælg valgmuligheden [DivX Reg. Code] og tryk så på ►.
2. Tryk på ENTER samtidig med at du vælger [View] (få vist), hvorefter registreringskoden vil blive vist.

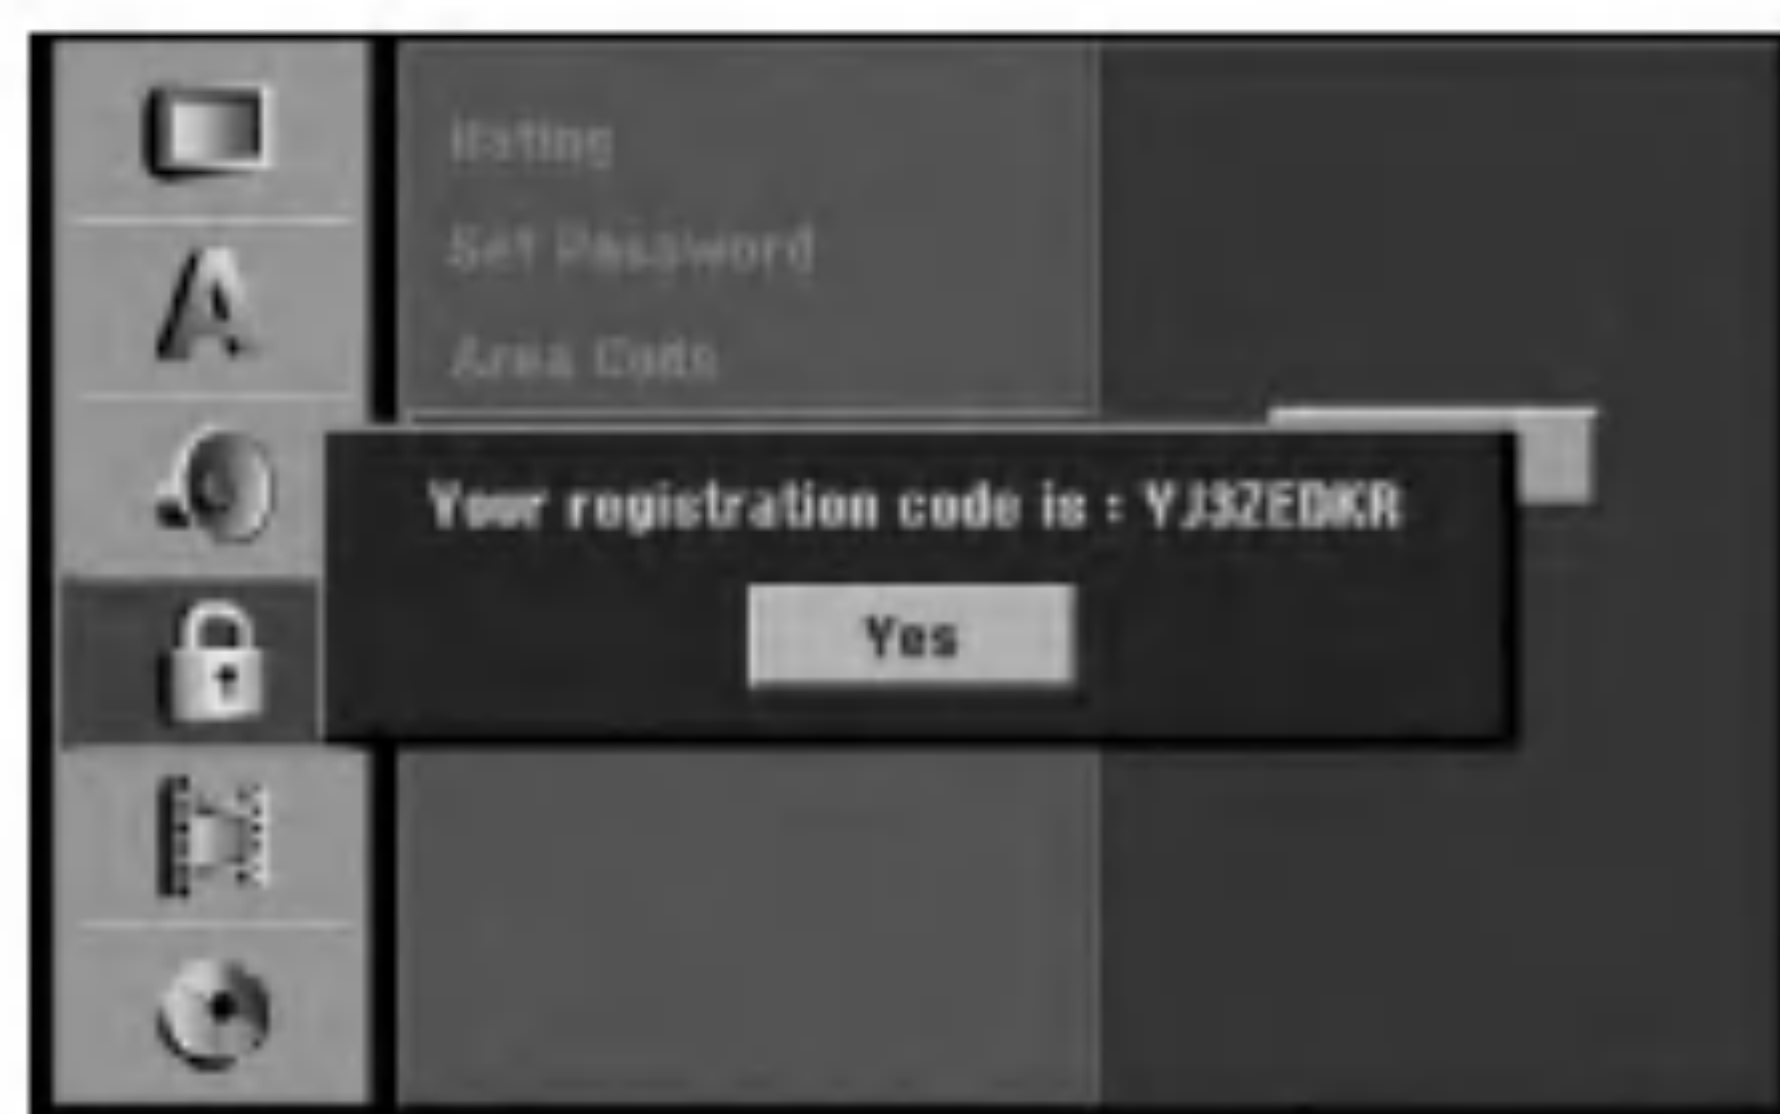

3. Brug registreringskoden når du skal købe eller leje videoer fra DivX® VOD servicen på adressen www.divx.com/vod. Følg anvisningerne og download videoen over på en diskette for at afspille den på denne enhed.

Bemærk:

Alle downloadede videoer fra DivX® VOD kan kun afspille på denne enhed.

Indstilling af optagelse

Indstilling af optage-mode

Du kan indstille billedkvaliteten for optagelse: HQ (høj kvalitet), SQ (standard kvalitet), LQ (lav kvalitet), EQ (udvidet kvalitet).



1. Vælg valgmuligheden [Rec Mode Set] og tryk så på ►.
2. Brug ▲ / ▼ for at vælge den ønskede optage-mode (HQ, SQ, LQ eller EQ).
3. Tryk på ENTER for at bekræfte dit valg, og tryk så på SETUP for at gå ud af menuen.

Optage-billedforhold

Når du optager DVD, så kan du indstille optage-billedforholdet, så det passer til det materiale, du optager (16:9 eller 4:3).



Under audio TV-optagelse

Når du optager tosproget fra TV'et, så kan du vælge audiokanalen til optagelsen.

[Main+Sub] Hovedsprog og undersprog

[Main] Kun hovedsprog

[Sub] Kun undersprog



Auto-kapitel

Når du optager i video-mode, så sættes kapitelmærker i specifikke indstillinger. Du kan ændre dette interval til 5 minutter, 10 minutter eller 15 minutter. Hvis du vælger [None], så slukkes der automatisk for alle kapitelmærker med indstillingen [None].



Indstilling af diske

Diskformat

Hvis du indlæser en helt blank disk, vil optageren initialisere disken.

DVD-R: Optageren initialiserer disken til video måde.

Optagemåden vil altid være videomåde.

DVD-RW: Optageren initialiserer disken til VR måde.

DVD+R (DL): Initialiseringsmenuen fremkommer.

Vælg "Yes" og tryk så på ENTER.

DVD+RW: Optageren starter disken i DVD+RW-mode.

Du kan også reformatere DVD-RW/DVD+RW fra menuen Indstillinger som vist herunder.



1. Vælg valgmuligheden [Disc Format] og tryk så på ►.
2. Tryk på ENTER samtidig med at du har valgt [Start]. Menuen Diskformat vises.



3. Brug ◀ / ▶ for at vælge den ønskede mode (VR-mode eller video-mode) og tryk så på ENTER. Bekræftelsesbeskeden bliver vist. For DVD+RW'er skal du gå til trin 4.
4. Brug ◀ / ▶ for at vælge [Ok] og tryk så på ENTER. Det tager et par minutter at initialisere disken.

⚠ Forsigtig

Hvis du ønsker at ændre diskformatet, så slettes alt, som du har optaget på disken.


Slutbehandling

Slutbehandlingen 'sætter' optagelserne på plads, således at disken kan afspilles på en almindelig DVD-afspiller eller på en computer, der er udstyret med et passende DVD-ROM drev.

Slutbehandling af en video-mode opretter en menuskærm til brug for navigering af disken. Den får du adgang til ved at trykke på MENU/LIST eller TITLE.


Forsigtig

Efter slutbehandling af en DVD-R og DVD+R disk kan du ikke redigere eller optage noget som helst på den disk bortset fra DVD+RW. Du kan dog optage på og redigere i en DVD-RW disk ved at vælge valgmuligheden [Unfinalize].

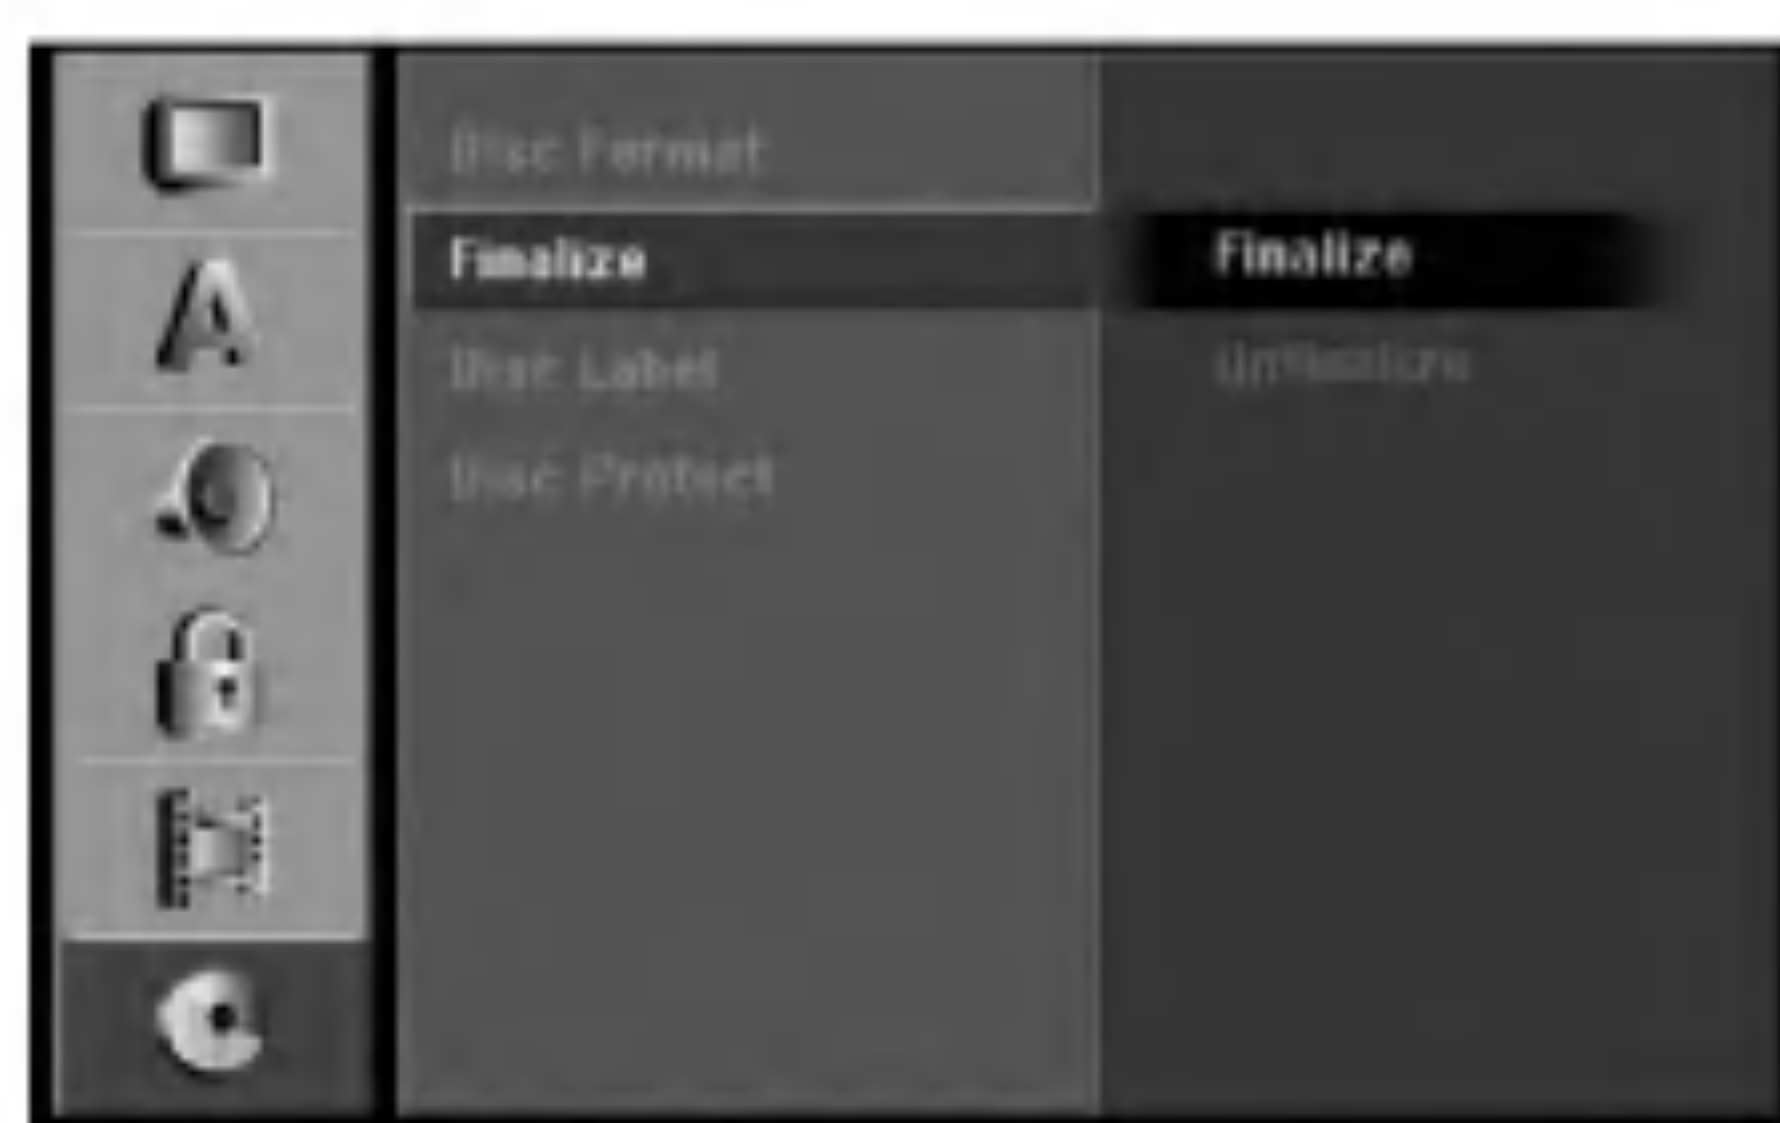

1. Vælg valgmuligheden [Finalize] og tryk så på ►.
2. Tryk på ENTER samtidig med at du har valgt [Finalize].

Menuen Slutbehandling vises.

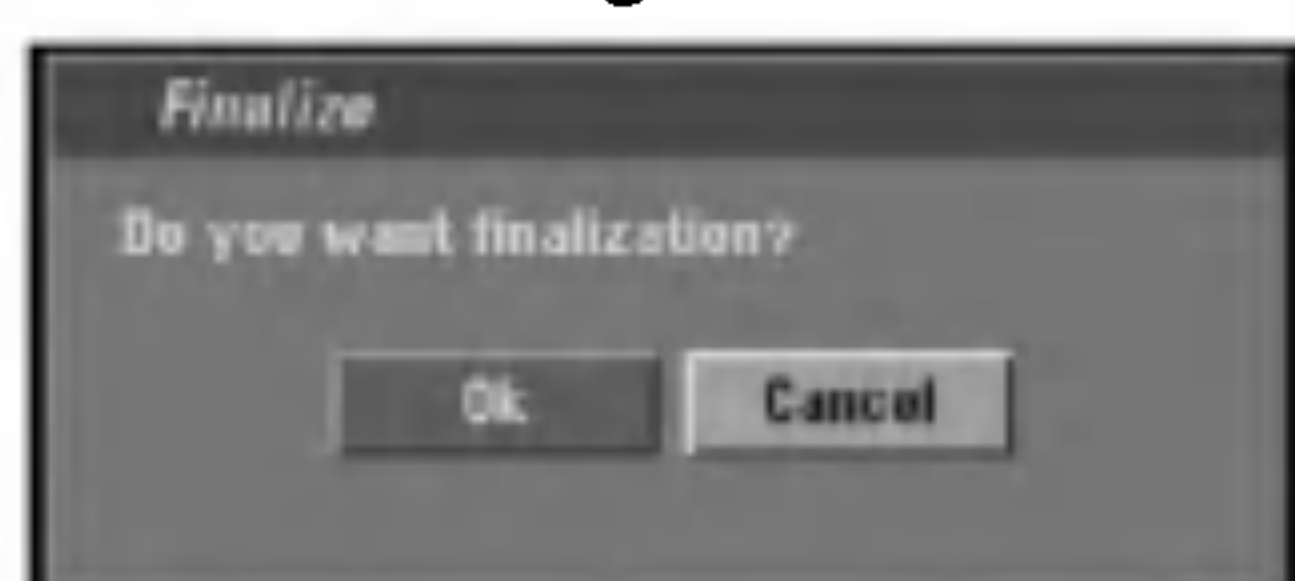

3. Vælg [Ok] og tryk herefter på ENTER.
Optageren påbegynder slutbehandling af disken.

Bemærk:

- Hvor lang tid slutbehandlingen tager afhænger af hvilken type disk, det er, hvor meget der er optaget på disken og antal titler på disken.
- Det kan tage op til 30 minutter at slutbehandle en DVD+R DL disk.

Tips

- Hvis du indlæser en DVD-RW, der allerede er blevet slutbehandlet, så kan du 'nulstille slutbehandlingen' af den ved at vælge 'Unfinalize' fra menuen Slutbehandling. Efter at du har gjort dette, kan du redigere og igen optage på disken.
- Du kan ikke 'nulstille slutbehandlingen' af en DVD-R og en DVD+R disk.
- Hvis valgmuligheden [Disc Protect] er indstillet til [ON], så er slutbehandling ikke tilgængelig. For at slutbehandle, så skal du indstille valgmuligheden [Disc Protect] til [OFF].

Diskmærke

Brug dette, når du skal indtaste et navn på disken. Dette navn vises, når du indlæser disken, og når du får vist på-skærmen diskoplysninger.

- Navnet på disken kan være op til 32 karakterer langt.
- På diske, der er formateret på en anden optager, kan du kun se et begrænset antal karakterer.



1. Vælg valgmuligheden [Disc Label] og tryk så på ►.
2. Tryk på ENTER samtidig med at du har valgt [Edit].
Menuen Tastatur vises.
For indtastning af bogstaver henvises til side 48.

Diskbeskyttelse

Når du optager på en DVD+RW / +R disk eller på en VR-mode formateret DVD-RW disk, så skal du indstille den til [ON], så du undgår at komme til at optage, redigere eller slette den indlæste disk ved en fejltagelse. Hvis du har brug for at låse disken op for at redigere i den, så skal du vælge [OFF].



Generel forklaring på på-skærmen visning

Denne vejledning giver grundlæggende instruktioner i betjening af optageren. Nogle DVD'ere kræver speciel betjening eller tillader kun begrænset betjening under afspilning. Når dette opstår, så fremkommer symbolet  på TV-skærmen og indikerer, at optageren ikke tillader denne betjening eller at den ikke er tilgængelig på disken.

Få vist oplysninger samtidig med at du ser TV

Samtidig med at du ser TV, kan du trykke på ENTER eller DISPLAY for at få vist/fjerne de viste oplysninger på skærmen.

Fx når DVD-RW er isat i VR-mode.

Indikerer kanalnummer, stationens navn og audiosignal (STEREO, MONO), der modtages af tuneren.

Indikerer optagerens betjenings-mode. (HDD, DVD, VCD osv.).

Indikerer optage-mode, ledig plads og statusbjælke for udløbet tid.

Indikerer diskens navn og format.




Indikerer nuværende dato og klokkeslæt.

Disk-information vist på på-skærmen


Du kan få vist forskellige oplysninger på-skærmen om den disk, der er indlæst.

1. Tryk én gang på DISPLAY for at få vist nuværende status.

Eksempel: DVD-RW i VR-mode

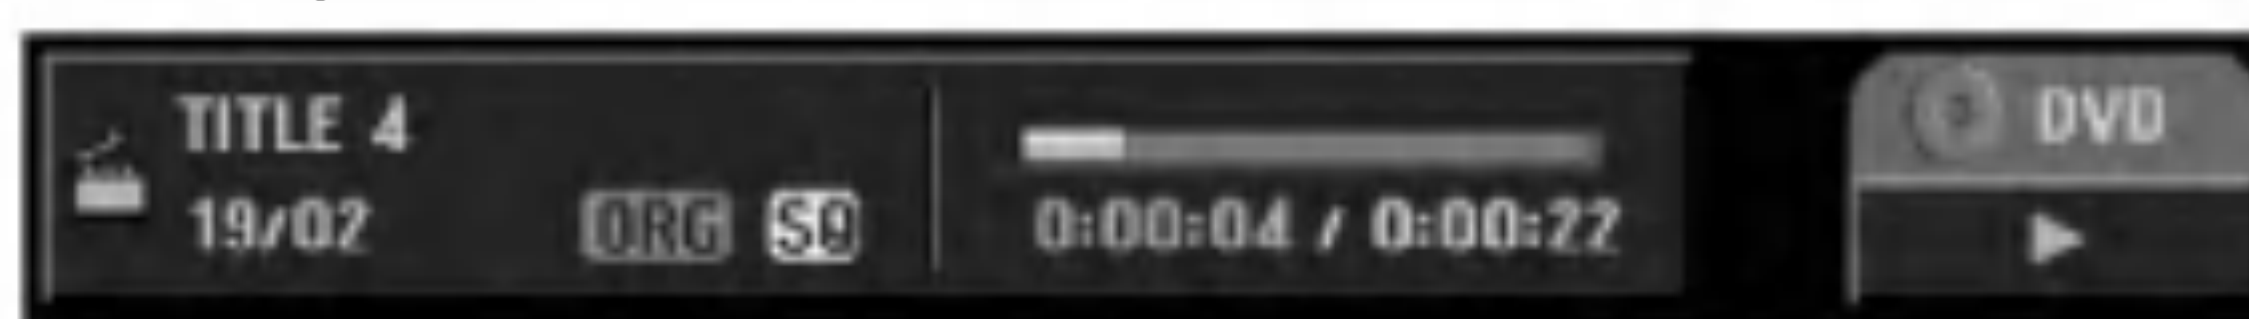

2. Tryk endnu en gang på DISPLAY for at få vist forskellige afspilningsoplysninger. Emnerne, der vises, varierer afhængig af disktype og afspilningsstatus.

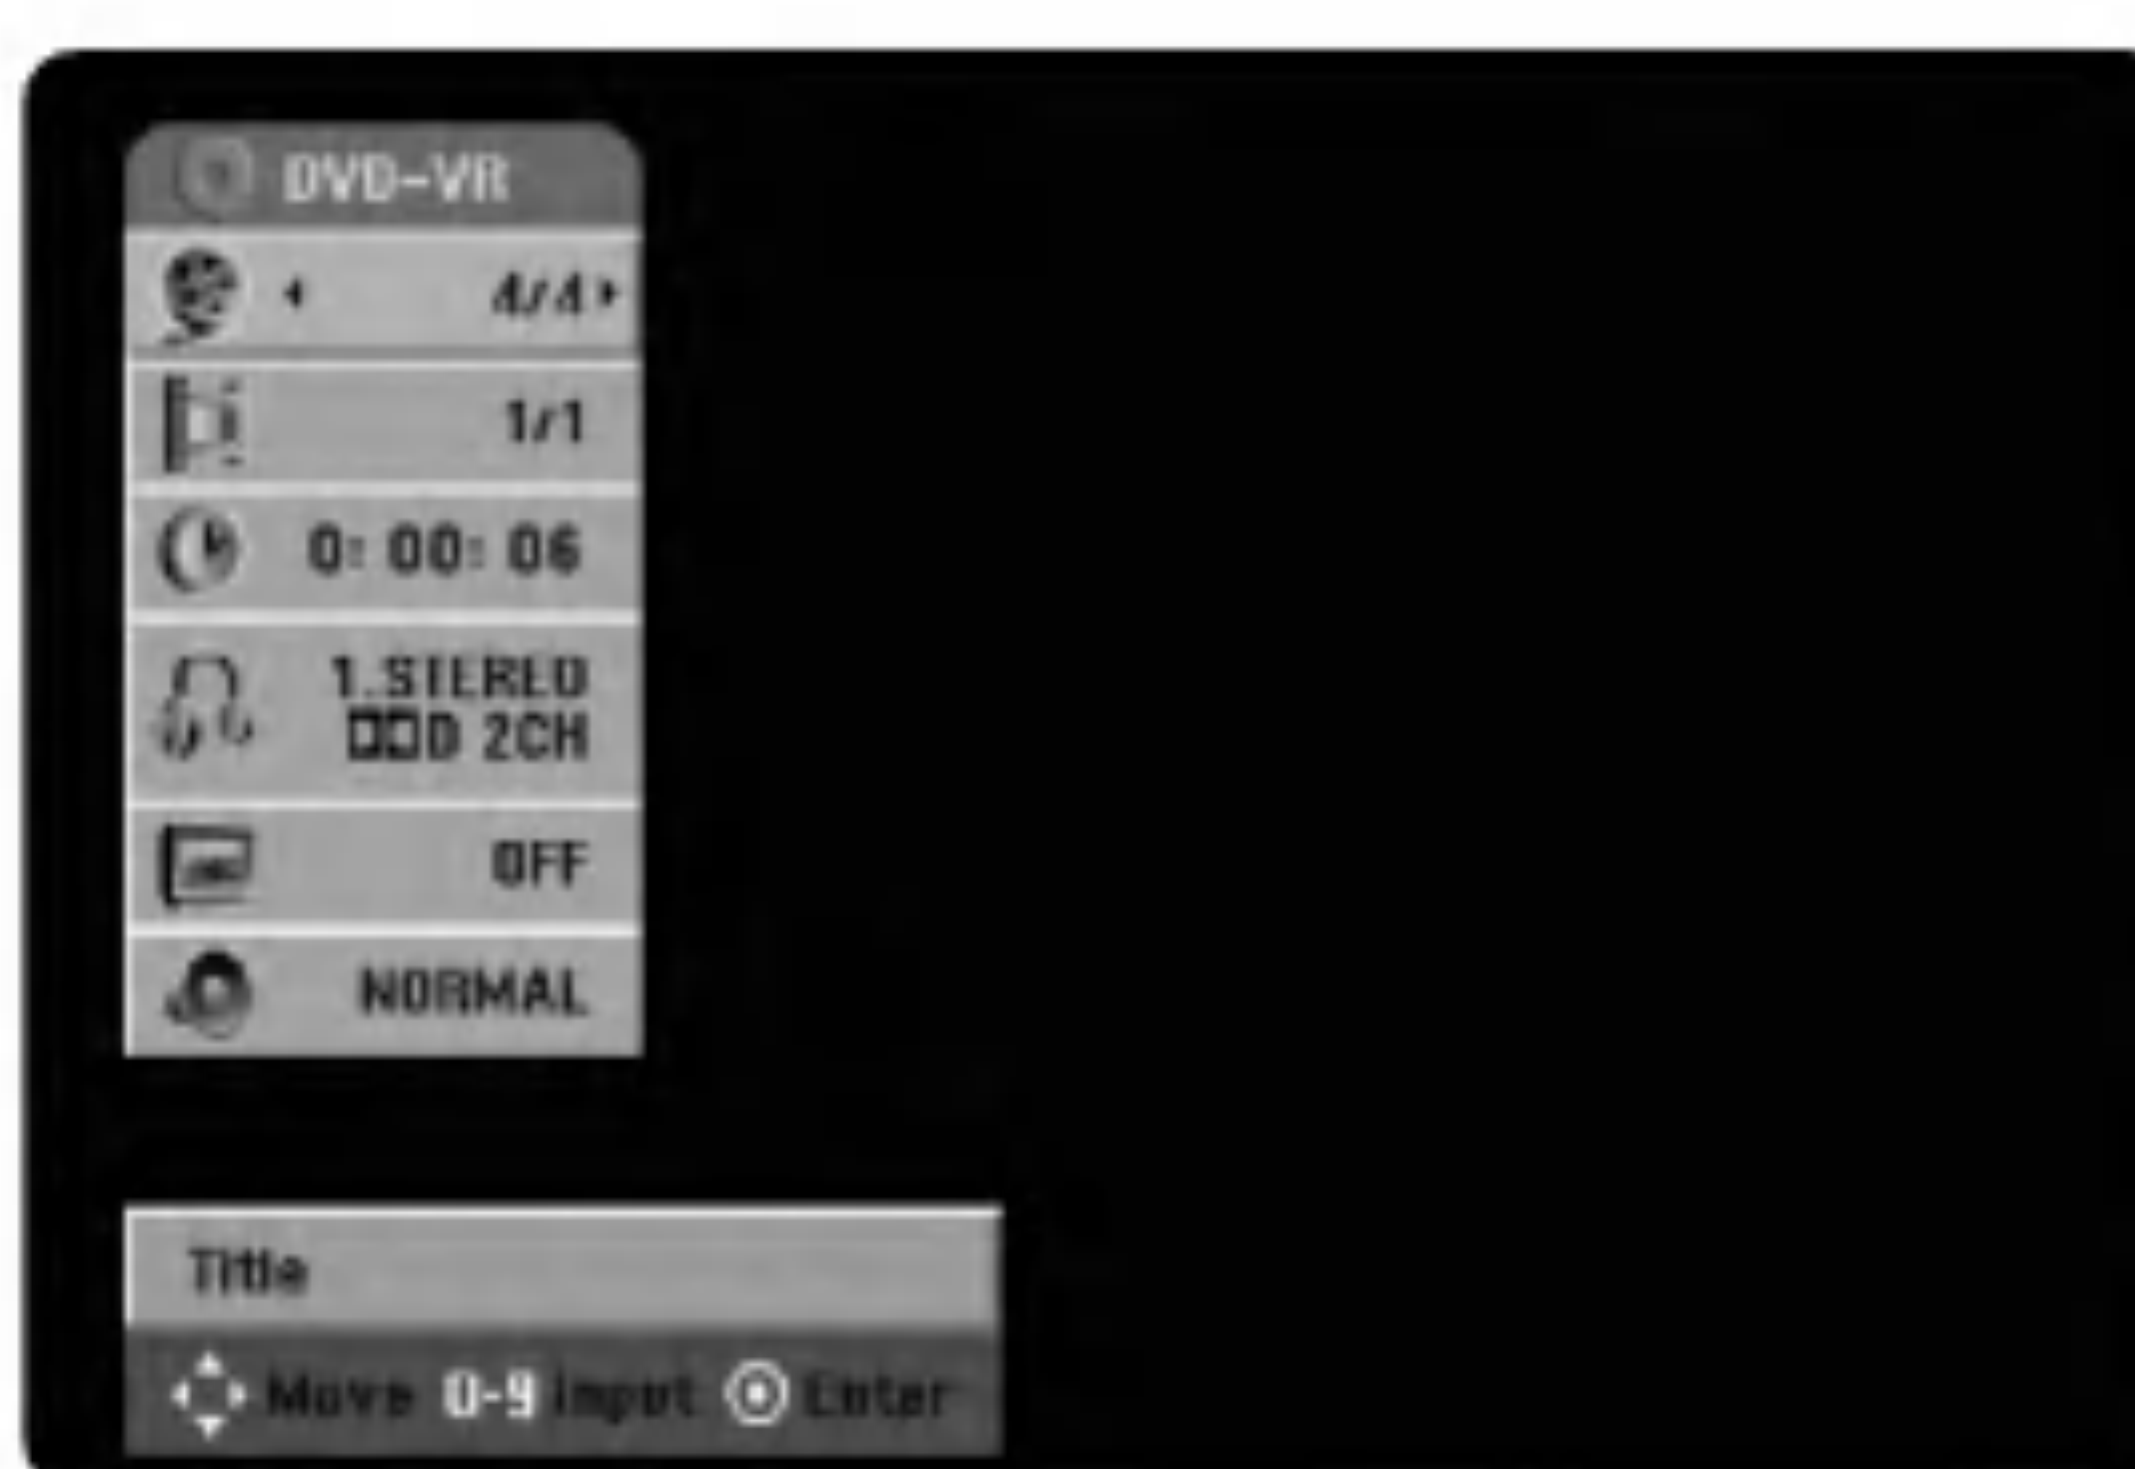

3. Du kan vælge et emne ved at trykke på  /  og ændre eller vælge indstillingen ved at trykke på  / . For yderligere oplysninger om hvert enkelt menupunkt henvises der til siderne i parentes.

- [Title]: Nuværende titel (eller spor) antal/total antal titler (eller spor) (side 26)
- [Chapter]: Nuværende kapitel antal/total antal kapitler (side 26)
- [Time]: Udløbet afspilningstid (side 27)
- [Audio]: Udvalgt audiosprog (kun DVD VIDEO) eller audiokanal (side 28)
- [Subtitle]: Valgt undertitel (side 29)
- [Angle]: Valgt vinkel/total antal vinkler (side 28)
- [Sound]: Valgt lyd-mode (side 29)

Bemærkninger:

Hvis du ikke har trykket på en knap i 10 sekunder, så forsvinder på-skærmen visningen.

Afspilning

Afspilning af en HDD, DVD, DivX fil eller video-CD

Indstilling af afspilning

- Tænd for TV'et og vælg videoindgangskilden, der er tilsluttet til optageren.
- Audiosystem: Tænd for audio-systemet og vælg indgangskilden, der er tilsluttet til optageren.

1. Ilæg den valgte disk i diskbakken med den side, der skal afspilles, nedad.
2. Starter afspilning ved anvendelse af menuen HOME (start) (se side 16).

Hvis der vises en menuskærm

Måske vises der først en menuskærm, efter at du har isat en DVD eller video-CD, som indeholder en menu.

DVD

Brug knapperne ◀ / ▶ / ▲ / ▼ for at vælge den titel/kapitel, du ønsker at se og tryk så på ENTER for at starte afspilningen.

Tryk på TITLE eller MENU/LIST for at gå tilbage til menuskærmen.

VCD

- Brug talknapperne for at vælge det spor, du gerne vil se.
Tryk på RETURN (↵) for at gå tilbage til menuskærmen.
 - Menu-indstilling og de nøjagtige betjeningsprocedurer for brug af menuen varierer muligvis afhængig af disken. Følg vejledningen på den enkelte menuskærm. I menuen Indstilling kan du også indstille PBC til [OFF]. Se side 19.
3. For at stoppe afspilningen skal du trykke på STOP ■. Afhængig af disken så optager enheden det stoppede punkt. "■■■" vises kortvarigt på skærmen.
Tryk på ► (PLAY) for at genoptage afspilningen (fra scenepunktet). Hvis du igen trykker på STOP (■) eller tager disken ud ("■" vises på skærmen), så vil enheden nulstille det stoppede punkt.
Tryk på OPEN/CLOSE (▲) for at fjerne disken.
Tryk på OPEN/CLOSE (▲) for at lukke diskbakken eller tryk på POWER (⏻). Diskbakken lukker automatisk og enheden slukkes.

Bemærkninger:

- Hvis Parental Control (Forældrekontrol) er indstillet, og hvis disken ikke er indenfor rating-indstillingerne (ikke-autoriseret), så skal den 4-cifrede kode indtastes og/eller disken skal autoriseres (se "Rating" på side 21).
- DVD'ere har muligvis en regionskode.
Din optager kan ikke afspille diske, der har en anden regionskode end optagerens. Regionskoden for denne optager er 2 (to).

- Med mindre andet er nævnt, så skal du bruge fjernbetjeningen til alle de nævnte funktioner. Nogle af egenskaberne er også tilgængelige i menuen Indstilling.

Flytte til en anden TITEL. HDD -RWVR -RWVideo +RW -R +R DVD DivX

Når en disk har mere end én titel, så kan du gå til en anden titel på følgende måde:

- Tryk to gange på DISPLAY og brug så ▲ / ▼ for at vælge titelikonet. Tryk så på den relevante talknap (0-9) eller på ◀ / ▶ for at vælge et titelnummer.

Flytte til et andet KAPITEL/SPOR

-RWVR -RWVideo +RW -R +R DVD VCD

Når en titel på en disk har mere end ét kapitel, eller hvis en disk har mere end ét spor, så kan du gå til et andet kapitel/spor på følgende måde:

- Tryk kortvarigt på SKIP ◀◀ eller ▶▶ under afspilning for at vælge næste kapitel/spor eller for at gå tilbage til begyndelsen af det aktuelle kapitel/spor.
- Tryk kortvarigt to gange på SKIP ◀◀ for at gå tilbage til det foregående kapitel/spor.
- For at gå direkte til ethvert spor under DVD-afspilning skal du trykke to gange på DISPLAY to gange og trykke på ▲ / ▼ for at vælge ikonet for kapitel/spor. Så skal du indtaste kapitel-/spornummer eller bruge ◀ / ▶.

Søg HDD -RWVR -RWVideo +RW -R +R DVD VCD

1. Tryk på SCAN (◀◀ eller ▶▶) under afspilning.
2. Tryk gentagne gange på SCAN (◀◀ eller ▶▶) for at vælge den ønskede hastighed:
HDD, DVD ; 5 trin (fremad og bagud)
Video-CD; 3 trin (fremad og bagud)
3. Tryk på PLAY for at gå ud af SEARCH mode.

Still-billede og ramme-for-ramme afspilning

1. Tryk på PAUSE/STEP (||) under afspilning.
Fremfør billedet ramme-for-ramme ved at trykke gentagne gange på PAUSE/STEP (||).
2. Tryk på PLAY for at gå ud af stillmotion-mode.

Tip:

Du kan køre billedet frem eller tilbage ramme-for-ramme ved at trykke gentagne gange på ◀ / ▶ under PAUSE mode.

Tilbagekørsel af billedet ramme-for-ramme er ikke tilgængelig for video-CD.

Slowmotion (langsom visning)

HDD -RWVR -RWVideo +RW -R +R
DVD VCD

1. Tryk på PAUSE/STEP (II) under afspilning. DVD-afspilleren vil nu gå over i PAUSE-mode.
2. Brug SCAN (◀◀ eller ▶▶) for at vælge den ønskede hastighed. DVD, HDD, 4 trin (fremad og bagud) video-CD, 3 trin (kun fremad)
3. Tryk på PLAY (▶) for at gå ud af slowmotion-mode.

Tilfældigt **Karaoke DVD VCD**

1. Tryk på RANDOM under afspilning. Enheden starter automatisk tilfældig afspilning, og "RANDOM" vises på TV-skærmen.
2. For at gå tilbage til normal afspilning skal du trykke på RANDOM, indtil "NORMAL" vises på TV-skærmen.

Tip:

Når du trykker på SKIP ▶▶ under tilfældig afspilning, så vælger enheden en anden titel (spor) og genoptager tilfældig afspilning.

Bemærkninger:

- Denne funktion virker kun sammen med DVD Karaoke-diske eller video-CD'ere uden PBC.
- På en video-CD med PBC skal du indstille PBC til [OFF] i menuen Indstilling for at kunne bruge funktionen Tilfældig. Se side 19.

Gentage **HDD -RWVR -RWVideo +RW -R** **+R DVD VCD**

Tryk på REPEAT for at vælge den ønskede gentage-mode.

- [Chapter] gentager det aktuelle kapitel. (kun DVD)
- [Titel] gentager den aktuelle titel. (kun DVD,HDD)
- [All] gentager alle titler/spor på VR-mode DVD-RW eller video-CD.
- [Track]: gentager det aktuelle spor. (Kun video-CD)
- [OFF] afspiller ikke gentagne gange.

Bemærk:

På en video-CD med PBC skal du indstille PBC til [OFF] i menuen Indstilling for at kunne bruge gentagefunktionen. Se side 19.

Gentag A-B **HDD -RWVR -RWVideo +RW** **-R +R DVD VCD**

Sådan gentager du en sekvens.

1. Tryk på A-B ved dit valgte startpunkt. "A * " vises kortvarigt på TV-skærmen.
2. Tryk igen på A-B ved dit valgte slutpunkt. "A B" vises kortvarigt på TV-skærmen, og gentagesekvensen starter.
3. Tryk igen på A-B for at annullere.

Bemærk:

Under HDD-afspilning kan du ikke vælge en sekvens på under 5 sekunder.

Tidssøgning **HDD -RWVR -RWVideo +RW** **-R +R DVD DivX**

Sådan begynder du afspilning på et hvilket som helst ønsket tidspunkt på disken:

1. Tryk to gange på DISPLAY under afspilning. Tidssøgningsfeltet viser den udløbne afspilningstid.
2. Tryk på ▲ / ▼ for at vælge ikonet tidsur, hvorefter "0:00:00" vises.
3. Indtast den ønskede starttid i timer, minutter og sekunder fra venstre til højre. Hvis du indtaster de forkerte tal, så tryk på ◀ / ▶ for at flytte understregningsbjælken () til det forkerte tal. Indtast herefter de korrekte tal.
4. Tryk på ENTER for at bekræfte. Afspilningen starter fra det valgte tidspunkt.

Zoom **HDD -RWVR -RWVideo +RW -R** **+R DVD VCD**

Funktionen Zoom gør dig i stand til at forstørre videobilledet og at bevæge dig henover det forstørrede billede.

1. Tryk på ZOOM under afspilning eller still-afspilning for at aktivere funktionen Zoom. Hvert tryk på ZOOM-knappen ændrer TV-skærmen i den viste rækkefølge herunder. x1 str. → x2 str. → x4 str. → x1 str. (normal størrelse)
2. Brug knapperne ◀ / ▶ / ▲ / ▼ for at bevæge dig henover det zoomede billede.
3. For at genoptage normal afspilning skal du trykke på CLEAR eller gentagne gange på ZOOM, indtil det normale billede kommer frem.

Bemærk:

Funktionen zoom virker muligvis ikke på nogle DVD'ere.

Søg efter mærke



Sådan indtaster du et mærke

Du kan starte afspilningen fra op til seks huskede punkter. For at indtaste et mærke skal du trykke på MARKER ved det ønskede punkt på disken. Ikonet Marker vises kortvarigt på TV-skærmen. Fortsæt med at indtaste op til seks mærker.

Sådan genfremkalder eller nulstiller du en markeret scene

1. Under afspilning af disken skal du trykke på SEARCH. Menuen Marker Search vises på skærmen.
2. Brug ◀ / ▶ / ▲ / ▼ for at vælge en markeret scene, som du ønsker at genfremkalde eller nulstille.
3. Tryk på ENTER og afspilningen starter fra den markerede scene. Eller tryk på CLEAR og den markerede scene slettes fra menuen Marker Search.



Overblik over indholdet af DVD video-diske: Menuer

DVD'ere indeholder muligvis menuer, der giver dig adgang til specielle funktioner. For at åbne diskmenuen skal du trykke på MENU/LIST. Tryk så på den relevante talknap for at vælge. Eller brug knapperne ◀ / ▶ / ▲ / ▼ for at fremhæve dit valg og tryk så på ENTER.

Menuen Titel **DVD**

1. Tryk på TITLE.
Hvis den aktuelle titel har en menu, så vil menuen vises på TV-skærmen. Ellers vil diskmenuen ikke blive vist.
2. Menuen indeholder muligvis valgmuligheder for kameravinkler, talesprog og undertekster samt kapitler til titlen.

Diskmenu **DVD**

1. Tryk på MENU/LIST.
Diskmenuen vises.
2. For at fjerne diskmenuen skal du igen trykke på MENU/LIST.

Kameravinkel **DVD**

Hvis disken indeholder scener, der er optaget med forskellige kameravinkler, så kan du skifte over til en anden kameravinkel under afspilningen.

- Tryk på ANGLE og tryk så gentagne gange på ◀ / ▶ under afspilning for at vælge en ønsket vinkel. Nummeret på den aktuelle vinkel vises på TV-skærmen.

Tip:

Indikatoren for ANGLE blinker på TV-skærmen ved scener, der er optaget i forskellige vinkler for at indikere, at det er muligt at ændre vinkel.

Ændre audio-lydspor **DVD**

Tryk på AUDIO og tryk så gentagne gange på ◀ / ▶ under afspilning for at høre et andet audiosprog eller audiolydspor, hvis tilgængelig.

Bemærk:

Nogle diske har både Dolby Digital og DTS lydsporfunktioner. Der er ingen analog audio-udgang, når DTS er valgt. For at lytte til DTS lydsporet skal du tilslutte denne optager til en DTS dekode via én af de digitale udgange. Se side 13 for detaljer vedrørende tilslutning.

Ændre audiokanal



Tryk på AUDIO og tryk så gentagne gange på ◀ / ▶ under afspilning for at lytte til en anden audiokanal (STEREO, VENSTRE eller HØJRE).

Med DVD-RW diske, der er optaget i VR-mode og HDD, der både har en hoved- og tosproget audiokanal, kan du skifte mellem Hoved (L), Undertekst (R), eller Hoved+undertekst (L+R) ved at trykke på AUDIO.

3D Surround **-RWVR** **-RWVideo** **+RW** **-R****+R** **DVD** **VCD** **DivX**

Denne enhed kan producere en 3D surroundeffekt, der simulerer multikanal audioafspilning fra to konventionelle stereohøjttalere i stedet for fra de fem eller flere højttalere, der normalt kræves for at lytte til multikanal-audio fra et Home Theater System.

1. Tryk på 3D SURR. og tryk så gentagne gange på ◀ / ▶ under afspilning for at vælge [3D SUR.].
2. For at slukke for 3D surroundeffekten skal du vælge [NORMAL].

Undertitler **DVD** **DivX**

Tryk på SUBTITLE og tryk så gentagne gange på ◀ / ▶ under afspilning for at se de forskellige undertekstsprog.

Øjeblikkelig Spring over **HDD** **-RWVR****-RWVideo** **+RW** **-R** **+R** **DVD**

Hvert tryk på I.SKIP springer 15 sekunder frem.

I HDD afspilnings- eller tidsforskydnings-mode får et tryk på ◀ / ▶ enheden til at springe fremad eller bagud 5 minutter.

Bemærk:

Hvis ⓪ fremkommer, så er funktionen ikke tilgængelig på disken.

Sådan finder du placeringer på en disk**VCD**

Du kan få direkte adgang til ethvert punkt på en video-CD ved brug af denne funktion. Brug kun denne funktion samtidig med at du afspiller en video-CD. Afspilning springer til det specificerede punkt.

1. Tryk på SEARCH under afspilning. Statusbjælken fremkommer på TV-skærmen.
2. Brug ◀ / ▶ for at finde en startposition for afspilning.
3. Tryk på ENTER for at bekræfte den valgte position. Afspilning starter fra den valgte position.

Bemærk:

Denne funktion virker kun, når der ikke er et mærke i hukommelsen.

Hukommelse for seneste tilstand **DVD**


Denne optager husker brugerindstillingerne for den sidste disk, som du har set. Indstillingerne forbliver i hukommelsen, selv om du fjerner disken fra optageren eller slukker for optageren. Hvis du indlæser en disk, og indstillingerne for denne disk er i hukommelsen, så vil den seneste stopposition automatisk blive genfremkaldt.

Bemærkninger:

- Indstillingerne lagres i hukommelsen til brug på ethvert tidspunkt.
- Denne optager husker ikke indstillingerne på en disk, hvis du slukker for optageren, førend du begynder at afspille den.

PIP (Billede-i-billede) **HDD** **-RWVR****-RWVideo** **+RW** **-R** **+R** **DVD** **VCD**

Med denne funktion kan du få vist de lagrede stationer i et sekundært billede under afspilning.

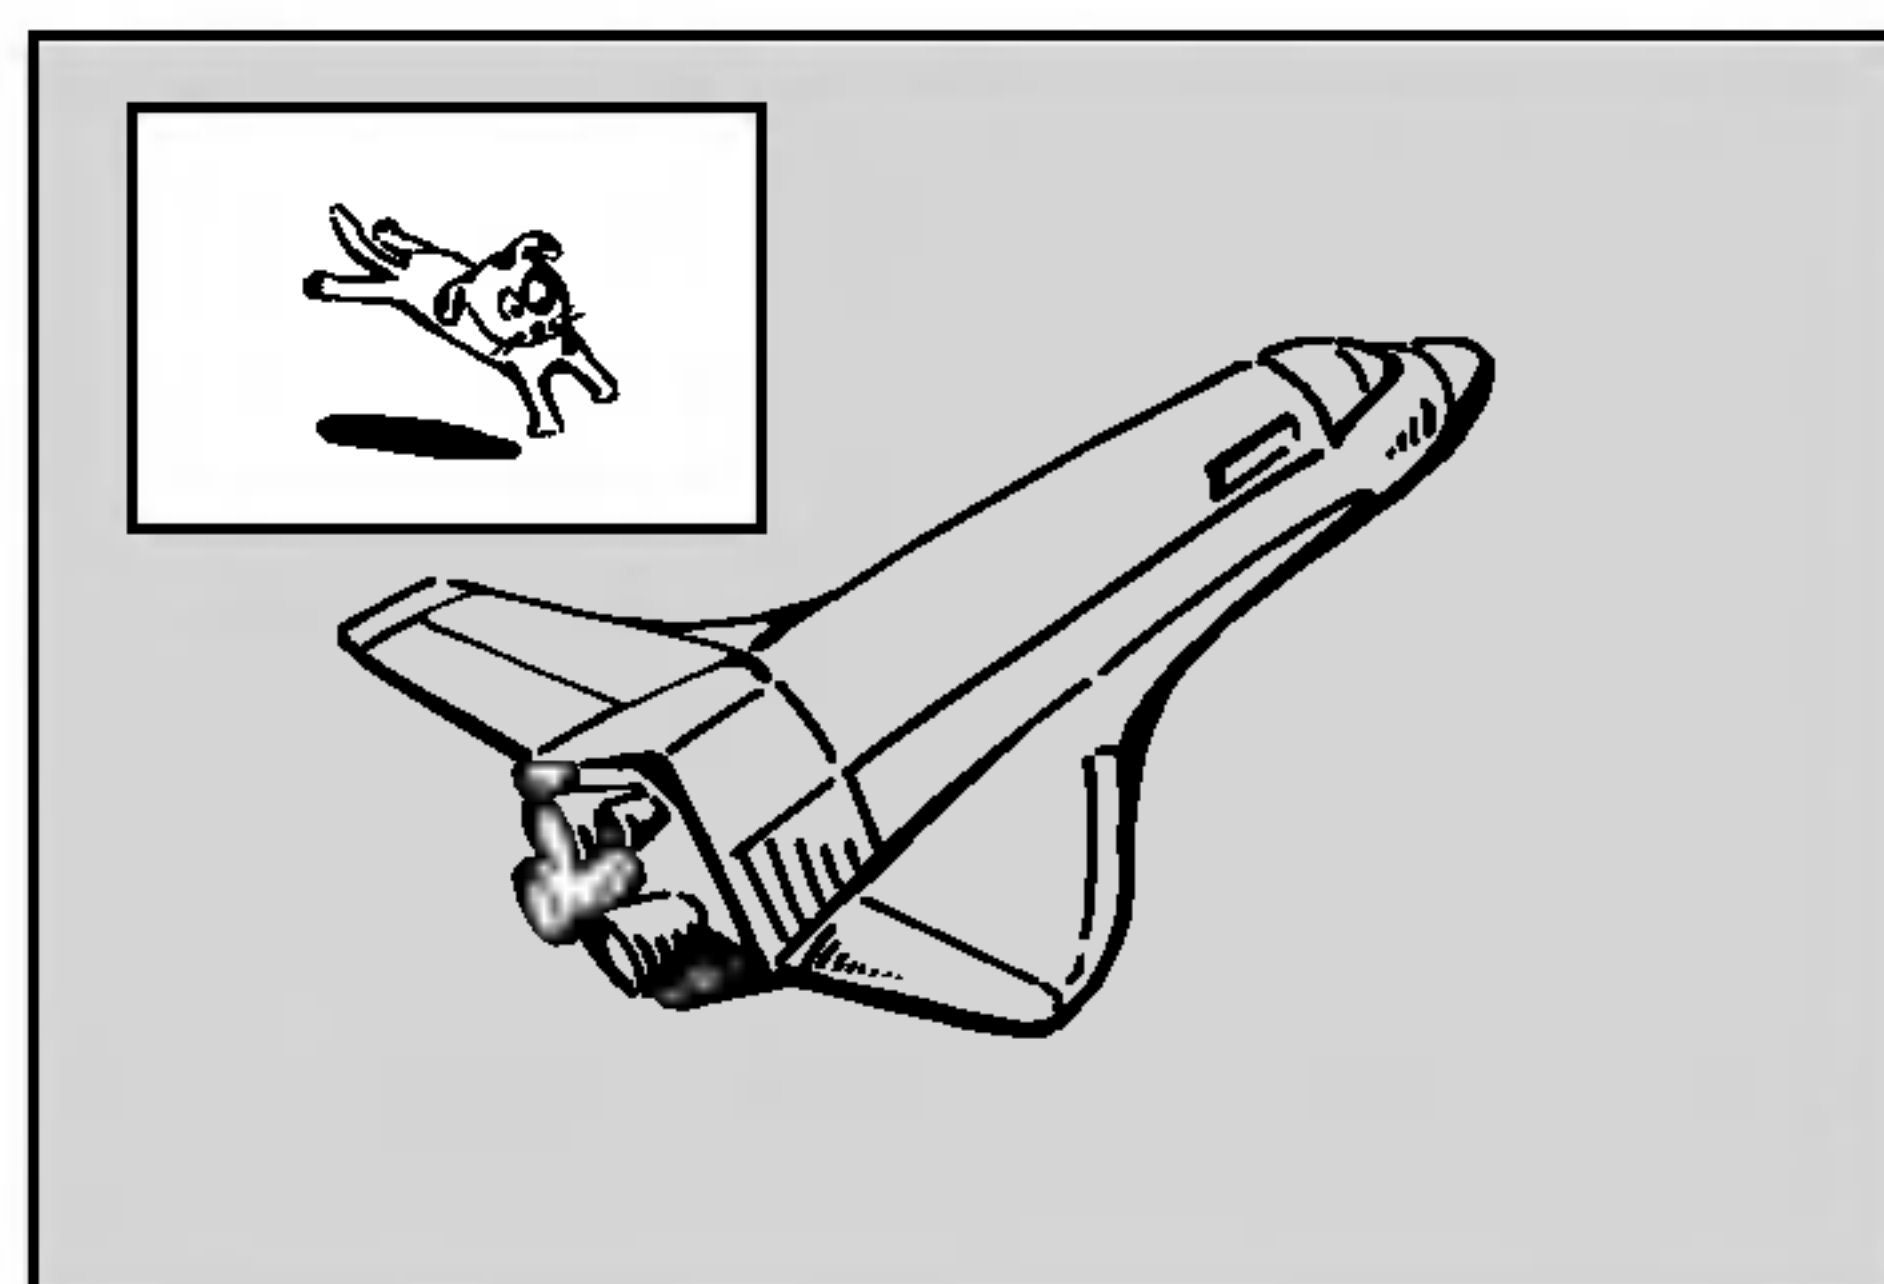**tændt og slukket**

Tryk på PIP for at tænde for det sekundære billede. Tryk igen på denne knap for at slukke for det.

Valg af indgangs-mode for sekundært billede

Tryk på AV for at vælge indgangs-mode for det sekundære billede. Hver gang du trykker på AV, vises hver tilgængelig indgangskilde for det sekundære billede, som vist herunder.
Tuner → AV1 → AV2 → AV3 → AV4

Programvalg for sekundært billede

Brug ▲ / ▼ for at skifte programmet, hvis det sekundære billedes indgang er indstillet til Tuner. Det valgte programnummer bliver vist på TV-skærmen. Du kan få vist det valgte program ved at trykke på STOP (■).

Positionsskift af sekundært billede

Tryk gentagne gange på ◀ / ▶ indtil den ønskede position er opnået. Det sekundære billede bevæger sig med uret eller mod uret.

Zoom sekundært billede

Tryk gentagne gange på ZOOM for at forstørre det sekundære billede; forstørrelsesniveauet øges op til tre trin.

Afspilning af en DivX filmfil

Optageren kan afspille DivX filer på HDD, CD-R/RW eller DVD±R/RW diske. Før end du afspiller DivX filer bør du læse "Om DivX filmfiler" på side 31.

- 1. Tryk på HOME.
 - 2. Vælg et medie, der indeholder DivX fil(er) og tryk så på ENTER.
 - 3. Vælg valgmuligheden [MOVIE] og tryk så på ENTER.
- Menuen Movie vises på TV-skærmen.



- 4. Tryk på ▲ / ▼ for at vælge en mappe og tryk på ENTER.
Der vises en liste over filer i mappen. Hvis du står i en filliste, og du ønsker at gå tilbage til Mappelisten, så skal du bruge knapperne ▲ / ▼ på fjernbetjeningen for at fremhæve og trykke på ENTER.
- 5. Hvis du vil se en specifik fil, så tryk på ▲ / ▼ for at fremhæve en fil og tryk på PLAY.
Du kan bruge forskellige afspilningsfunktioner. Der henvises til side 26-29.
- 6. Tryk på STOP for at stoppe afspilningen. Menuen Movie fremkommer.

Bemærkning til visning af DivX undertekst

Der henvises til følgende bemærkning, når DivX underteksten ikke vises korrekt.

- 1. Find et passende sprog til DivX underteksten i illustrationen herunder.

Undertekstsprog til disk	Tilgængelig DivX undertekst
Oprindeligt, engelsk	engelsk
fransk, tysk, italiensk, spansk, portugisisk,	fransk, tysk, italiensk, spansk, portugisisk
russisk,	hollandsk, svensk
Andet 6976	russisk,
Andet 7665	græsk
	polsk, ungarsk, tjekkisk

- 2. Tryk på SETUP. Menuen Setup vil blive vist.
Tryk på SETUP ➔ [LANGUAGE] ➔ [Disc Subtitle] og vælg så det sprog, som du har fundet.
Der henvises til "Disc Menu/Audio/Subtitle" (diskmenu/audio/undertitel) på side 20.

Tip:

Hvis underteksten stadig ikke vises korrekt, efter at du har fulgt trin 1-2, så skal du trykke på SUBTITLE og holde den nedtrykket i ca. 3 sekunder og så trykke på ◀ / ▶ for at vælge en anden sprogkode under afspilning, indtil underteksten bliver vist korrekt.

Valgmuligheder i menuen Movie

- 1. Tryk på ▲ / ▼ for at vælge en mappe/fil på menuen Movie og tryk så på ENTER.
Valgmuligheder i menuen Movie vises.



- 2. Tryk på ▲ / ▼ / ◀ / ▶ for at vælge en valgmulighed og tryk på ENTER.
 - [Play] Start afspilning af den valgte titel.
 - [Open] Åbner mappen og en liste over filer i mappen vises
 - [Delete] Sletter filen(erne) eller mappen(erne) fra mediet. (kun HDD)
 - [Rename] Redigerer filnavnet. (Kun HDD) (side 37)
 - [Move] Flytter filen(erne) til en anden mappe eller et andet medie. (kun HDD) (side 38)
 - [Copy] Kopierer filen(erne) til en anden mappe eller et andet medie. (side 38)

Om DivX filmfiler

DivX diskkompatibilitet med denne optager er begrænset som følger:

- Tilgængelig opløsningsstørrelse af DivX filen er under 720x576 (B x H) pixel.
- Filnavnet på DivX undertitlen er begrænset til tegn.
- Det totale antal filer og mapper på disken bør være på mindre end 1999.
- **Hvis antallet på skærmrammen er over 29,97 rammer pr. sekund, så kører denne enhed muligvis ikke normalt.**
- **Hvis video- og audiostrukturen i en optaget fil ikke er sammenflettet, så gå tilbage til menuskærmen.**
- **Hvis filen er optaget med GMC, så understøtter enheden kun 1-punkt af optageniveauet.**

* GMC?

GMC er akronymet for Global Motion Compensation. Det er et kodningsværktøj specificeret i MPEG4 standard. Nogle MPEG4 kodere så som DivX eller Xvid har denne valgmulighed. Der er forskellige niveauer af GMC kodning, og de kaldes normalt for 1-punkt, 2-punkt eller 3-punkt GMC.

Afspillelig DivX fil

“.avi”, “.divx”

Afspillelig DivX undertekst

“.smi”, “.srt”,

“.sub (kun Micro DVD format)”,

“.txt (kun Micro DVD format)”

- Divx undertekst, bortset fra de nævnte herover, vises ikke på TV-skærmen.

Afspilleligt Codec-format

“DIV3”, “MP43”, “DIVX”, “XVID”, “DX50”

Afspilleligt audioformat

“AC3”, “PCM”, “MP2”, “MP3”, “WMA”

- Sampling-frekvens: indenfor 8 - 48 kHz (MP3), indenfor 32 - 48kHz (WMA)
- Bitrate: indenfor 8 - 320kbps (MP3), 32 - 192kbps (WMA)

Afspille en audio-CD eller MP3/WMA fil

Optageren kan afspille audio-CD'ere og MP3/WMA filer på HDD, CD-ROM, CD-R/RW eller DVD±R/RW diske. Før du afspiller MP3/WMA filer bør du læse "Om MP3/WMA audiofiler" på side 33.

1. Tryk på HOME.
Menuen HOME vises.
2. Vælg et medie, der indeholder MP3/WMA eller audiotitel og tryk så på ENTER.
3. Vælg valgmuligheden [MUSIC] og tryk så på ENTER.
Menuerne Audio CD eller Music vises på TV-skærmen.



Audio-CD menu

Menuen Music

4. Brug ▲ / ▼ for at vælge et spor og tryk så på ► (PLAY).
Afspilning starter.
Under afspilning vises det aktuelle spors udløbne afspilningstid på det forreste panels display og i menuen. Afspilningen stopper ved slutningen af disken.

Tips:

- Tryk på DISPLAY for at få vist ID3-Tag oplysninger om MP3-filen. Hvis der ikke er ID3-Tag oplysninger så vil beskeden "Not Checked" blive vist. Hvis du vælger en mappe, så får du vist antallet af undermapper og antallet af MP3/WMA filer i mappen. Tryk igen på DISPLAY for at fjerne skærmen med oplysninger.
 - Hvis du ønsker at gå til en højere mappe, så skal du bruge ▲ / ▼ for at fremhæve og trykke på ENTER.
 - YDu kan også få vist menuen HOME for at vælge et andet medie ved at trykke på RETURN (↵).
5. For at stoppe afspilningen på et hvilket som helst tidspunkt skal du trykke på STOP.

Tip:

Du kan oprette en ny mappe. Vælg valgmuligheden [New Album] i menuen Music-HDD og så trykke på ENTER. Mappen "NONAME##" oprettes.

Valgmuligheder i menuerne Audio CD og Music

1. Tryk på ▲ / ▼ for at vælge en mappe/fil i menuerne Audio CD eller Music og tryk så på ENTER. Menuvalgmulighederne vises.



2. Tryk på ▲ / ▼ / ◀ / ▶ for at vælge en valgmulighed og tryk på ENTER.
 - [Play] Start afspilning af den valgte titel.
 - [Open] Åbner mappen og en liste over filer i mappen vises
 - [Delete] Sletter filen(erne) fra mediet.
 - [Rename] Redigerer filnavnet. (side 37)
 - [Move] Flytter filen(erne) til en anden mappe eller et andet medie. (side 38)
 - [Copy] Kopierer filen(erne) til en anden mappe eller et andet medie. (side 38)
 - [Program Add] Tilføjer sporet(ene) til Programliste. (side 34)

Pause

1. Tryk på PAUSE/STEP (||) under afspilning.
2. For at gå tilbage til afspilning skal du trykke på ► (PLAY) eller igen trykke på PAUSE/STEP (||).

Flytte til et andet spor

- Tryk kortvarigt på SKIP ◀◀ eller ▶▶ under afspilning for at gå til næste spor eller for at gå tilbage til begyndelsen af det aktuelle spor.
- Tryk kortvarigt to gange på SKIP ◀◀ for at gå tilbage til det foregående spor.
- På en audio-CD skal du indtaste spornummeret ved brug af talnapperne (0-9) under afspilning for at gå direkte til et hvilket som helst spor.

Gentage

Audio-CD'ere - Gentage spor/alle/sluk

Tryk på REPEAT for at vælge den ønskede gentage-mode.

- TRACK: gentager det aktuelle spor.
- ALL: gentager alle spor på disken.
- OFF (ingen visning): afspiller ikke gentagne gange.

MP3/WMA - Gentage spor/mappe/sluk

Tryk på REPEAT for at vælge den ønskede gentage-mode.

- TRACK: gentager det aktuelle spor.
- FOLDER: gentager alle spor på den aktuelle mappe.
- OFF (ingen visning): afspiller ikke gentagne gange.

Tilfældigt

1. Tryk på RANDOM under afspilning eller i stop-mode. Enheden starter automatisk tilfældig afspilning, og "RANDOM" vises på menuskærmen.
2. For at gå tilbage til normal afspilning skal du gentagne gange trykke på RANDOM, indtil "RANDOM" forsvinder fra menuskærmen.

Tip:

Ved at trykke på SKIP ►► under tilfældig afspilning, så vælger enheden et andet spor og genoptager tilfældig afspilning.

3D Surround

Denne enhed kan producere en 3D surroundeffekt, der simulerer multikanal audioafspilning fra to konventionelle stereohøjttalere i stedet for fra de fem eller flere højttalere, der normalt kræves for at lytte til multikanal-audio fra et Home Theater System.

1. Tryk på 3D SURR. under afspilning for at vælge [3D SUR.].
2. For at slukke for 3D surroundeffekten skal du trykke på 3D SURR., indtil "3D SUR" forsvinder fra menuskærmen.

Skifte audiokanal

Tryk gentagne gange på AUDIO for at lytte til en anden audiokanal (stereo, venstre eller højre).

Søg (kun audio-CD)

1. Tryk på SCAN (◀◀ eller ▶▶) under afspilning. Optageren vil nu gå over i SEARCH-mode.
2. Tryk gentagne gange på SCAN (◀◀ eller ▶▶) for at vælge den ønskede hastighed (3 trin).
3. Tryk på ► (PLAY) for at gå ud af SEARCH mode.

Gentag A-B (kun audio-CD)

Sådan gentages en sekvens i et spor:

1. Tryk på A-B ved dit valgte startpunkt. Ikonet Repeat og 'A' vises på menuskærmen.
2. Tryk igen på A-B ved dit valgte slutpunkt. Ikonet Repeat og 'A' - B' vises på menuskærmen, og gentagesekvensen starter.
3. For at gå ud af sekvensen og gå tilbage til normal afspilning skal du igen trykke på A-B. Ikonet Repeat forsvinder fra menuskærmen.

Om MP3/WMA audiofiler

MP3 / WMA filkompatibilitet med denne optager er begrænset som følger:

- Sampling-frekvens: indenfor 8 - 48kHz (MP3), indenfor 32 - 48kHz (WMA)
- Bitrate: indenfor 8 - 320kbps (MP3), 32 - 192kbps (WMA)
- Enheden kan ikke læse en MP3/WMA fil, der har et andet filtypenavn end ".mp3" / ".wma".
- CD-R fysisk format bør være "ISO 9660" og "JOLIET".
- Det fysiske format på DVD±R/RW bør være "ISO 9660 (UDF Bridge format)".
- Hvis du optager MP3/WMA filer ved brug af software, der ikke kan skabe et filsystem (fx Direct-CD), så er det umuligt at afspille MP3/WMA filer. Vi anbefaler, at du anvender "Easy-CD Creator", som skaber et ISO 9660 filsystem.
- Filnavne bør maks. være på 8 tegn og bør indeholde et .mp3 eller .wma filtypenavn.
- De bør ikke indeholde specialtegn så som / ? * : " < > | osv.
- Det totale antal filer og mapper på disken bør være på mindre end 1999.

Denne optager kræver diske og optagelser for at imødegå visse tekniske standarder for at opnå optimal afspilningskvalitet. Allerede optagne DVD'ere er automatisk indstillet til disse standarder. Der er mange forskellige typer diskformater, der kan optages på (inklusive CD-R med MP3 eller WMA filer), og disse kræver visse allerede eksisterende betingelser (se herover) for at sikre kompatibel afspilning.

Kunder bør bemærke, at der kræves tilladelse til at downloade MP3/WMA filer og musik fra internettet. Vores firma har ingen ret til at give en sådan tilladelse. Tilladelse bør altid søges hos copyright owner (indehaveren af ophavsretten).

Programafspilning med audio-CD og MP3/WMA fil

Programafspilning gør dig i stand til at oprette brugerspecifikke afspilningslister af audio-CD eller MP3/WMA spor. Programmer kan indeholde op til 99 audio-CD spor eller 256 MP3/WMA filer.


1. Brug ▲ / ▼ for at vælge et spor/fil (eller mappe) på menuerne Audio CD eller Music.
Du kan vælge alle filer og mapper i menuen Music ved at trykke på knappen CLEAR. For at annullere disse valg skal du igen trykke på CLEAR.

Vælg multiple filer/spor (mapper)

1. Tryk på MARKER.
Der bliver vist en markering på filen/sporet eller mappen. Tryk igen på MARKER for at annullere den markerede fil/spor eller mappe.
2. Gentag trin 1 for at markere flere filer/spor (mapper).
2. Tryk på ENTER.
Disse valgmuligheder vises i venstre side i menuen.
3. Brug ▲ / ▼ for at vælge valgmuligheden [Program Add] og tryk så på ENTER.
4. Gentag trin 1-3 for at markere flere spor.

Bemærk:

Hvis du vælger en mappe til Programmeret afspilning, så bliver alle spor/filer i mappen tilføjet på Programlisten.

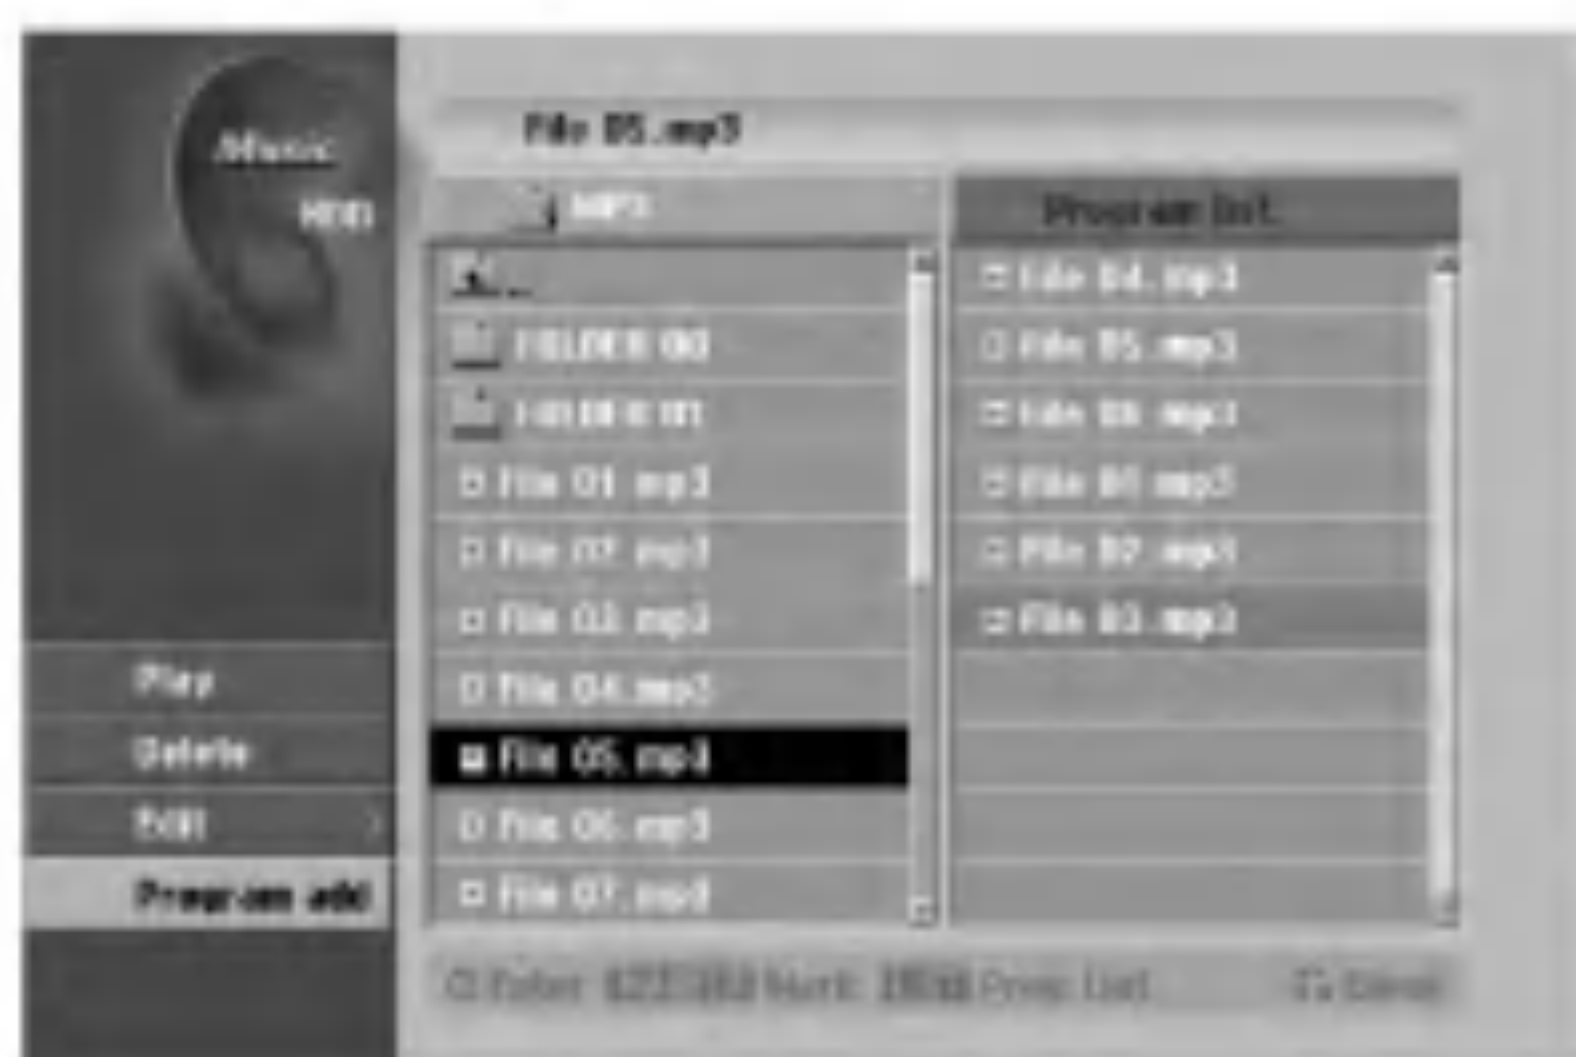

5. Brug ► for at gå til Programliste.
Det programmerede spor, som du sidst valgte, bliver fremhævet på programlisten.
6. Brug ▲ / ▼ for at vælge det spor, du ønsker at afspille.
7. Tryk på ► (PLAY) for at starte.
Afspilningen stopper efter afspilning af det sidst programmerede spor i programlisten.
8. For at gå ud af Programafspilning og genoptage normal afspilning, så skal du vælge et spor fra listen og trykke på ► (PLAY).

Tip:

Du kan få adgang til eller fjerne skærmen Programliste ved at trykke på MENU/LIST.

Valgmuligheder for menuen Programliste

1. Tryk på ▲ / ▼ for at vælge et spor/fil på Programliste og tryk så på ENTER.
Menuvalgmulighederne vises.



2. Brug ▲ / ▼ for at vælge en valgmulighed og tryk så på ENTER for at bekræfte dit valg.
 - [Play] Afspilningen starter i den rækkefølge, som du programmerede sporene fra det valgte spor.
 - [Delete] Sletter sporet(ene) fra menuen Programliste.
 - [Move] Flytter sporet(ene) for at skifte programrækkefølge.
 - [Save] Husker programlisten. (kun HDD)

Gentage programmerede spor

Tryk på REPEAT for at vælge den ønskede gentage-mode.

- [TRACK] gentager det aktuelle spor.
- [ALL] gentager alle spor på Programlisten.
- [OFF] Annullerer Gentage-mode (ingen visning).

Slette et spor fra Programlisten

1. Vælg det spor, du ønsker skal slettes fra Programlisten. Brug knappen MARKER til at vælge multiple spor.
2. Tryk på ENTER. Menuvalgmulighederne vises
3. Vælg valgmuligheden [Delete] og tryk så på ENTER.

Ændre sporrækkefølge i programlisten

1. Vælg det spor på Programlisten, som du ønsker at flytte. Brug knappen MARKER for at vælge multiple spor.
2. Tryk på ENTER. Menuvalgmulighederne vises
3. Vælg valgmuligheden [Move] og tryk så på ENTER.
4. Brug ▲ / ▼ for at flytte den gule bjælke til den ønskede placering og tryk så på ENTER.

Gem din Programliste (kun HDD)

Denne optager husker brugerprogramlisten, som du har programmeret.

1. Vælg et spor fra Programlisten.
Menuvalgmulighederne vises.
2. Vælg valgmuligheden [Save] og tryk så på ENTER.
Programlisten bliver gemt i HDD'erne.
PROGRAMmappe.

Få vist en JPEG fil

Optageren kan afspille JPEG-filer på CD-R/RW, DVD±R/RW, eller HDD. Før du afspiller JPEG-optagelser bør du læse "Om JPEG billedfiler" på side 36.

1. Tryk på HOME.
Menuen HOME vises.
2. Vælg et medie, der indeholder JPEG filer og tryk så på ENTER.
3. Vælg valgmuligheden [PHOTO] og tryk så på ENTER.
Menuen Photo vises på TV-skærmen.



4. Brug ◀ / ▶ / ▲ / ▼ for at vælge en mappe og tryk så på ENTER.
Menuvalgmulighederne vises i venstre side i menuen.
5. Vælg valgmuligheden [Open] og tryk så på ENTER.
En liste over filer i den valgte mappe vises.
6. Brug ◀ / ▶ / ▲ / ▼ for at vælge en mappe og tryk så på ENTER.
Menuvalgmulighederne vises i venstre side i menuen.

Tip:

- Hvis du ønsker at gå til en højere mappe, så skal du bruge ▲ / ▼ for at fremhæve og trykke på ENTER.
 - Du kan også få vist menuen HOME for at vælge et andet medie ved at trykke på RETURN (↵).
7. Brug ▲ / ▼ for at vælge [Full Screen] og tryk så på ENTER.
Det valgte billede vises i fuld skærm.
 8. For at stoppe visningen på et hvilket som helst tidspunkt skal du trykke på STOP.
Menuen Photo vises.



Tryk på ENTER for at få vist eller afslutte denne menu.

Valgmuligheder i menuen Photo

1. Tryk på ▲ / ▼ for at vælge en fil på Programlisten og tryk så på ENTER.
Menuvalgmulighederne vises.
Du kan vælge alle filer og mapper på menuen ved at trykke på knappen CLEAR. For at annullere disse valg skal du igen trykke på CLEAR.

Vælg multiple filer (mapper)

1. Tryk på MARKER.
Der bliver vist en markering på filen eller mappen.
Tryk igen på MARKER for at annullere den markerede fil eller mappe.
2. Gentag trin 1 for at markere flere filer (mapper).



2. Brug ▲ / ▼ for at vælge en valgmulighed og tryk så på ENTER for at bekræfte dit valg.
 - [Open] Åbner mappen og en liste over filer i mappen vises
 - [Full Screen] Viser den valgte fil som fuld skærm.
 - [Delete] Sletter den valgte fil fra mediet. (kun HDD)
 - [Slide Show] Viser menuen Slide Show (diasshow).
 - [Rename] Redigerer filnavnet. (side 37) (kun HDD)
 - [Move] Flytter filen(erne) til en anden mappe (album) eller et andet medie. (side 38) (kun HDD)
 - [Copy] Kopierer filen(erne) til en anden mappe eller et andet medie. (side 38)

Tip:

Du kan oprette en ny mappe i HDD. Vælg valgmuligheden [New Album] og tryk så på ENTER. Mappen "NONAME##" oprettes.

Spring over billeder


Samtidig med at du får vist et billede skal du trykke én gang på SKIP (◀◀ eller ▶▶) for at gå frem til den næste fil eller gå tilbage til den foregående fil.

Rotér billeder

Brug ▲ / ▼ samtidig med at du får vist et billede for at vende billedet med uret eller mod uret.

Få vist diasshows

1. Vælg valgmuligheden [Slide Show] på menuen Photo (Der henvises til "Foto menuvalgmuligheder" på side 35).
2. Tryk på ENTER.
Menuen Slide Show vises.

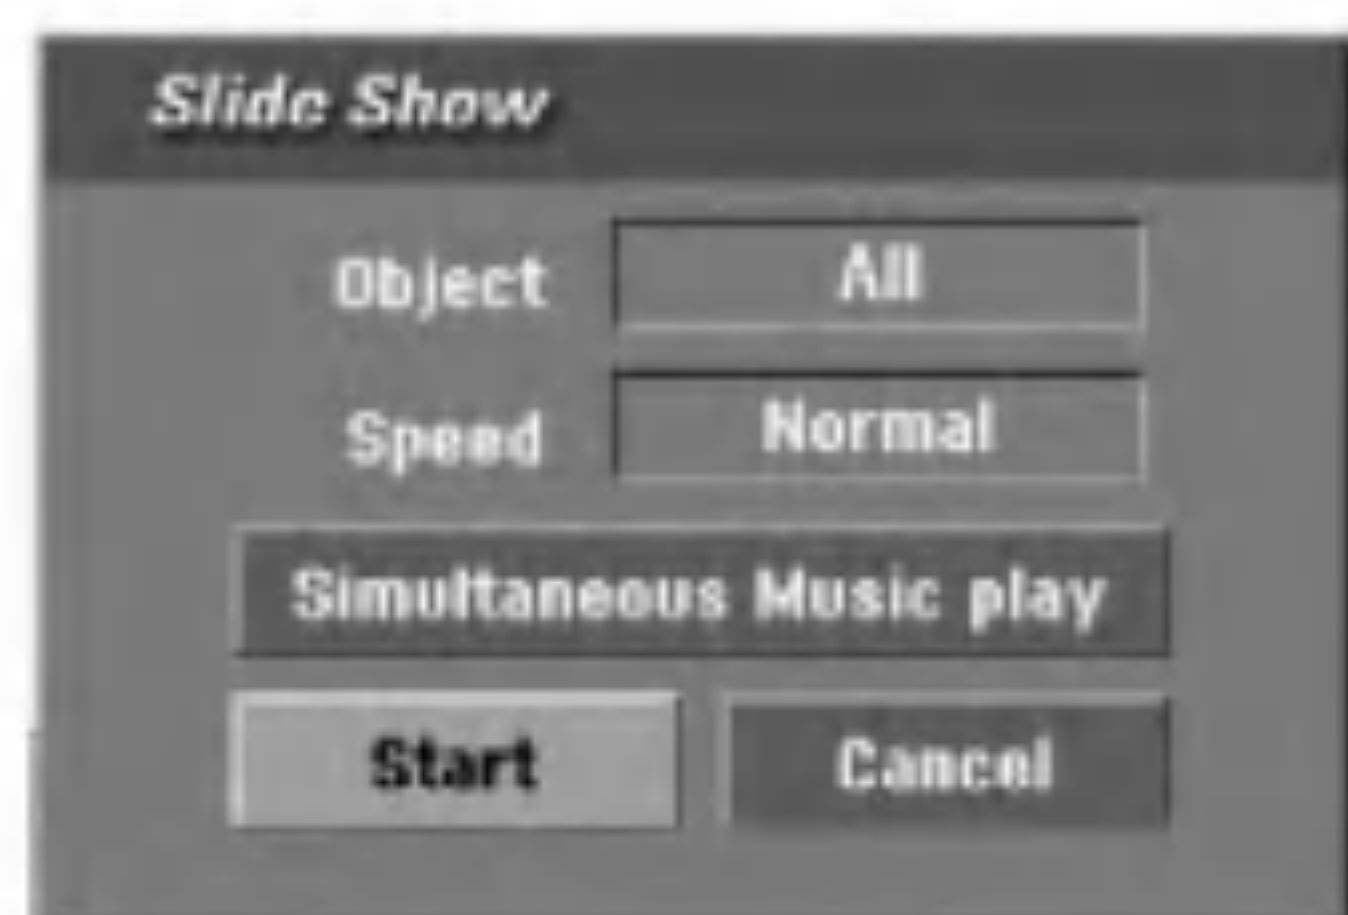

3. Brug ◀ / ▶ / ▲ / ▼ for at indstille valgmulighederne.
[Object] valgmulighed:
 - [Selected] Få vist diasshow kun med udvalgte filer.
Brug knappen MARKER til at vælge multiple filer.
 - [All] Få vist diasshow med alle filer.[Speed] valgmulighed:
Indstiller hastigheden på diasshowet til [Slow], [Normal] eller [Fast] (langsom/normal/hurtig).
4. Vælg valgmuligheden [Start] og tryk så på ENTER for at starte diasshowet.
5. Tryk på STOP for at stoppe diasshowet og gå tilbage til menuen Photo.

Pause i diasshow

1. Tryk på PAUSE/STEP (||) for at holde pause i diasshowet.
2. Når du ønsker at fortsætte med diasshowet, skal du trykke på ► (PLAY).

Lytte til musik samtidig med at du ser diasshow

Du kan få vist fotofiler, samtidig med at du lytter til MP3/WMA musikfiler, der er optaget på HDD.

1. Vælg valgmuligheden [Slide Show] på menuen Photo (Der henvises til "Foto menuvalgmuligheder" på side 35).
2. Tryk på ENTER.
Menuen Slide Show vises.
3. Vælg valgmuligheden [Simultaneous Music play] på menuen Diasshow



4. Tryk på ENTER.
Menuen Simultaneous Music play vises.

5. Tryk på MARKER for at vælge multiple filer.
 - Vælg valgmuligheden [Select All] for at vælge alle spor og tryk så på ENTER.
 - Vælg valgmuligheden [Deselect All] for at fravælge alle valgte spor og tryk så på ENTER.
 - Vælg valgmuligheden [Cancel] for at gå ud af denne menu og tryk så på ENTER.
6. Brug ◀ / ▶ / ▲ / ▼ for at fremhæve valgmuligheden [Start] og tryk så på ENTER.



7. Tryk på STOP for at stoppe diasshowet og gå tilbage til menuen Photo.

Om JPEG billedfiler

JPEG diskkompatibilitet med denne optager er begrænset som følger:

- Afhængig af størrelse og antal JPEG filer så kan det tage lang tid for optageren at læse filerne. Hvis du ikke ser en på-skærmen visning efter adskillige minutter, så er nogle af filerne muligvis for store - reducer opløsningen på JPEG filerne til mindre end 4M pixel.
- Det totale antal filer og mapper på disken bør være på mindre end 1999.
- Nogle diske er muligvis ikke-kompatible på grund af et andet optageformat eller diskens forhold.
- Sørg for at alle de valgte filer har ".jpg" filtypenavnet, når du kopierer over på CD-opsætningen.
- Hvis filerne har ".jpe" eller ".jpeg" filtypenavne, så bedes du omdøbe dem til en ".jpg" fil.
- Denne optager vil ikke være i stand til at læse filnavne uden ".jpg" filtypenavnet. Også selv om filerne vises som JPEG billedfiler i Windows Explorer.
- Progressiv og databevarende komprimering af JPEG billedfiler understøttes ikke.

Redigere en MP3/WMA, JPEG, DivX fil

Disse beskrivelser går eksempelvis på MP3 filbetjening; andre typer filer betjenes på samme vis.

Sådan sletter du en fil(er)/mappe(r) fra HDD

Du kan slette MP3/WMA, JPEG eller DivX fil(er)/mappe(r) på HDD.

1. Vælg en fil i menuen, som du ønsker at slette.
Du kan vælge alle filer og mapper på menuen ved at trykke på knappen CLEAR. For at annullere disse valg skal du igen trykke på CLEAR.

Vælg multiple filer (mapper)

1. Tryk på MARKER.
Der bliver vist en markering på filen eller mappen.
Tryk igen på MARKER for at annullere den markerede fil eller mappe.
2. Gentag trin 1 for at markere flere filer (mapper).
2. Tryk på ENTER.
Menuvalgmulighederne vises i menuen.



3. Vælg valgmuligheden [Delete] og tryk så på ENTER.
Den valgte fil(er) slettes fra HDD.

Sådan navngiver du en fil på HDD

Du kan navngive MP3/WMA filer på HDD uafhængigt af hinanden. Navne kan være op til 32 karakterer lange.

1. Vælg en fil i menuen, som du ønsker at omdøbe.
2. Tryk på ENTER.
Menuvalgmulighederne vises i menuen.
3. Vælg valgmuligheden [Edit] og tryk så på ENTER.
Der bliver vist redigeringsvalgmuligheder.



4. Vælg valgmuligheden [Rename] og tryk så på ENTER.
Menuen Keyboard vises.
For indtastning af bogstaver henvises til side 48.



Kopiere en fil(er) til et andet medie eller mappe

Du kan kopiere en fil(er)/mappe(r) til et andet medie eller mappe.

1. Vælg en fil i menuen, som du ønsker at kopiere.
Du kan vælge alle filer og mapper på menuen ved at trykke på knappen CLEAR. For at annullere disse valg skal du igen trykke på CLEAR.

Vælg multiple filer (mapper)

1. Tryk på **MARKER**.

Der bliver vist en markering på filen eller mappen.


*Tryk igen på **MARKER** for at annullere den markerede fil eller mappe.*

2. Gentag trin 1 for at markere flere filer (mapper).

2. Tryk på **ENTER**.
Menuvalgmulighederne vises i menuen.
3. Vælg valgmuligheden [**Edit**] og tryk så på **ENTER**.
Der bliver vist redigeringsvalgmuligheder.
4. Vælg valgmuligheden [**Copy**] og tryk så på **ENTER**.
Menuen **Kopier** vises.



5. Du kan vælge at kopiere et album (mappe).
 1. Efter at du har valgt et medie skal du trykke på **ENTER**.
Listen album (mappe) vises.
 2. Vælg en mappe.
Du kan også oprette et nyt album (mappe).
Vælg valgmuligheden [**New Album**] i menuen **Copy** og tryk så på **ENTER**.
Mappen "NONAME##" oprettes.
6. Vælg valgmuligheden [**Copy**] og tryk så på **ENTER** for at starte kopieringen.

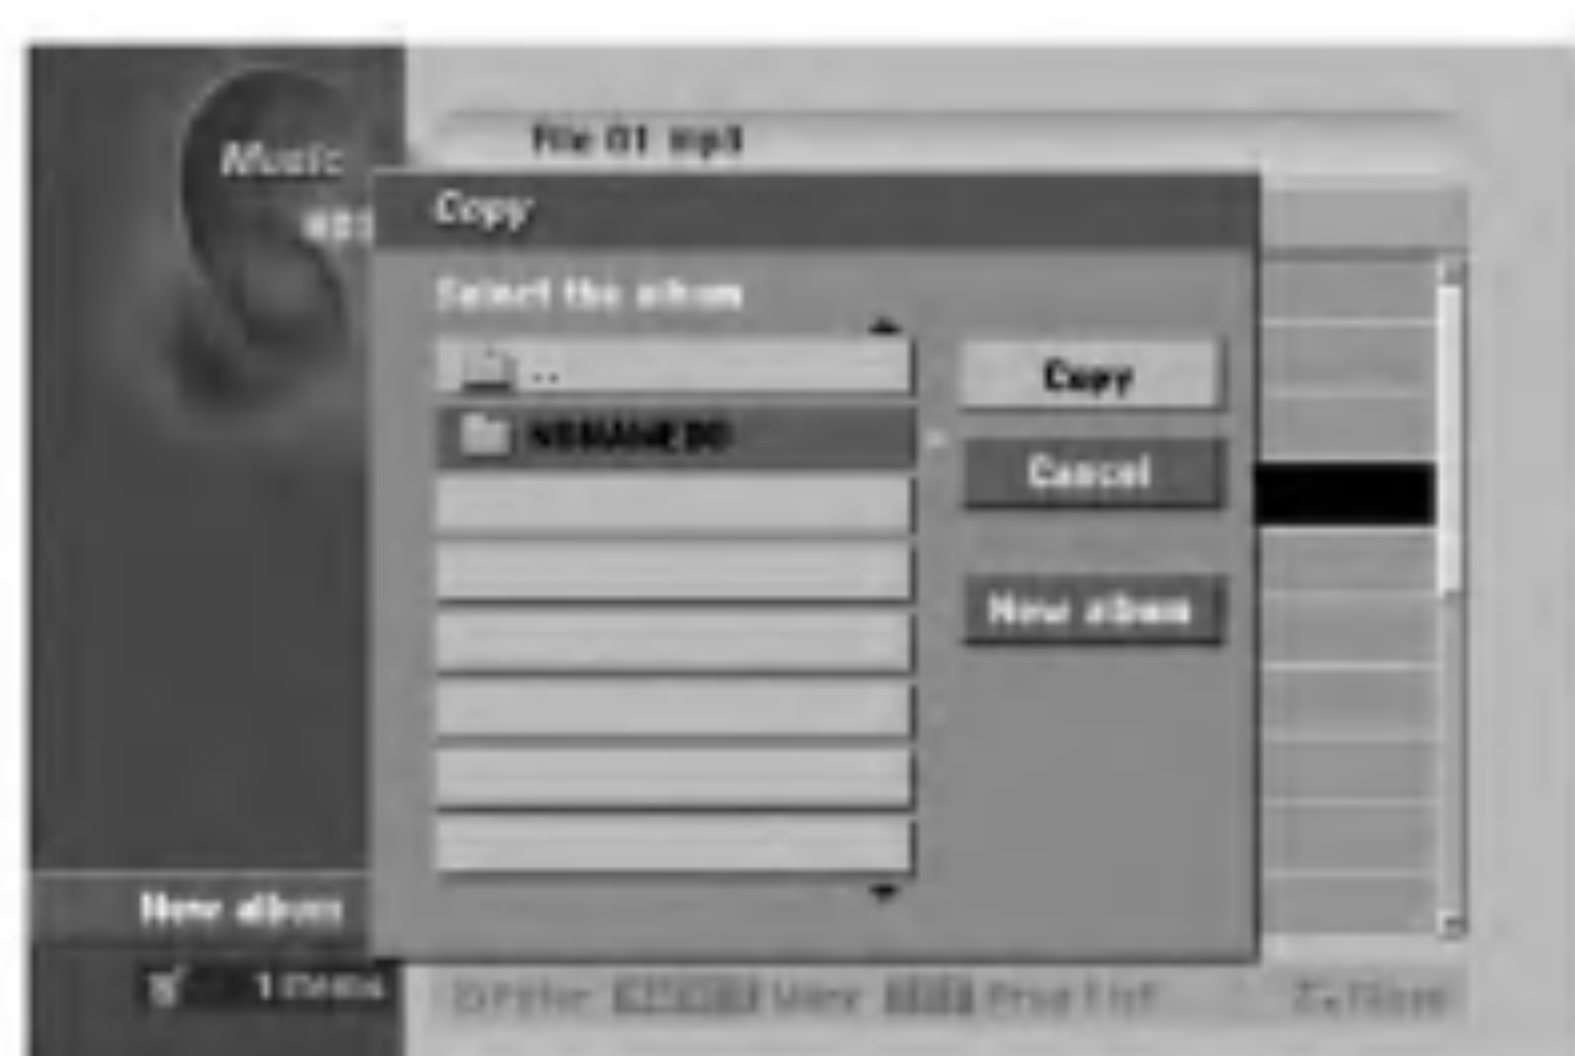

Flytte en fil(er)

Du kan flytte en fil(er)/mappe(r) til et andet medie eller mappe. Efter at du har flyttet dem, så slettes fil(erne)/mappe(erne) fra den aktuelle placering.

1. Følg trin 1-3 som vist til venstre.
2. Tryk på **ENTER**.
Disse valgmuligheder vises i venstre side i menuen.
3. Vælg valgmuligheden [**Move**] og tryk så på **ENTER**.
Menuen **Move** fremkommer.



4. Du kan vælge et album (mappe), som skal flyttes.
 1. Efter at du har valgt et medie, skal du trykke på **ENTER**.
Listen album (mappe) vises.
 2. Vælg en mappe.
Du kan også oprette et nyt album (mappe).
Vælg valgmuligheden [**New Album**] i menuen **Move** og tryk så på **ENTER**.
Mappen "NONAME##" oprettes.
5. Vælg valgmuligheden [**Move**] og tryk så på **ENTER** for at starte flytningen.



Optagelse

Om DVD-optagelse

Bemærkninger:

- Denne optager kan ikke optage på CD-R eller CD-RW diske.
- Vort firma tager intet ansvar for optagefejl grundet strømsvigt, defekte diske eller beskadigelse af optageren.
- Fingeraftryk og små ridser på en disk kan påvirke afspilningen og/eller optagefunktionen. Du bedes passe omhyggeligt på dine diske.

Disktyper og optageformater, modes og indstillinger

Denne optager kan afspille fem forskellige typer DVD diske: allerede optagne DVD-videodiske, DVD-RW, DVD-R, DVD+RW og DVD+R diske. Diskformatet for DVD-R, DVD+R, DVD+RW diske er altid "Videoformat"—det samme som allerede optagne DVD-videodiske. Dette betyder, at du kan afspille en DVD-R, DVD+R eller DVD+RW på en almindelig DVD-afspiller, når de er blevet slutbehandlet. Som standard er DVD-RW diskformatet et Video Recording (VR) format, selv om du kan ændre dette til et videoformat, om nødvendigt. (Reinitialisering af disken sletter indholdet på disken). Optage-mode er tæt relateret til diskens format. Hvis diskformatet er formatet videooptagelse, så er optage-mode VR-mode; hvis diskformatet er video-mode, så er optage-mode video-mode (bortset fra DVD-video, som der ikke kan optages på og derfor ikke har en optage-mode). Indstillingerne for optagelse er inde i optage-mode (som er faste for hele disken). Disse kan ændres efter ønske for hver optagelse og bestemmer billedkvaliteten og hvor meget plads, optagelsen vil tage på disken.

Om HDD-optagelse

At optage på det interne harddiskdrev (HDD) er grundlæggende lige som at optage på en VR-mode DVD-RW disk. Alle valgmuligheder er til stede for kvalitetsoptagelser, inklusive manuel mode, og du kan selvfølgelig optage, slette og optage igen lige så mange gange, som du ønsker det. Harddiskdrevets kapacitet betyder, at du kan lagre mange timers videooptagelser på det, selv i de højere kvalitetsoptagelses-modes. For at hjælpe dig med at organisere indholdet, så er HDD opdelt i ti genrer. Du kan navngive og bruge disse genrer, lige som du ønsker det—fx kan du have en genre for film og en anden for TV-shows samt en for optagelser med videokamera.

Bemærk:

- Det maksimale antal titler, der kan optages på HDD er 255.
- Hvis du bruger HDD, så har du mulighed for at optage maksimalt 12 timer uafbrudt.

Bemærkninger til optagelse

- De viste optagelsestidspunkter er ikke nøjagtige, fordi optageren bruger variabel Bitrate videokomprimering. Dette betyder, at den nøjagtige optagelsestid afhænger af det materiale, der optages.
- Når du optager en TV-udsendelse, så er optagetiden måske kortere, hvis der er dårlig modtagelse eller hvis billedet indeholder interferens.
- Hvis du kun optager still-billeder eller audio, så er optagetiden måske længere.
- De viste tidspunkter for optagelse og resterende tid udgør måske ikke altid den nøjagtige længde på disken.
- Den tilgængelige optagetid bliver muligvis kortere, hvis du redigerer en disk rigtig meget.
- Hvis du bruger en DVD-RW disk, så skal du sørge for at ændre optageformatet (video-mode eller VR-mode), førend du optager noget som helst på disken. Se side 23 (diskformat) hvordan du gør dette.
- Når du bruger en DVD-R eller DVD+R disk, så kan du fortsætte med at optage, indtil disken er fuld, eller indtil du slutbehandler disken. Førend du starter på en optagelse, bør du kontrollere hvor meget optagetid, der er tilbage på disken.
- Når du bruger en DVD-RW disk i video-mode, så vil den tilgængelige optagetid kun øges, hvis du sletter den sidste titel, der er optaget på disken.
- Valgmuligheden Slet titel i menuen Titelliste (original) skjuler blot titlen, den sletter faktisk ikke titlen fra disken og øger den tilgængelige optagetid (bortset fra den sidst optagne titel på en DVD-RW disk i video-mode).
- Du kan overskrive optagelser ved brug af DVD+RW diske.
- Når du bruger en DVD+R/RW, så vil optageren udføre funktionen Menu-udførelse for at opdatere den nye titel og redigering, når disken fjernes fra optageren. Så du skal fjerne disken, efter at du har valgt DISC-mode som optagerens betjenings-mode.

Optagetid og billedkvalitet

Der er fire forudindstillede kvalitets-modes for optagelse:

- **HQ** – Højeste kvalitetsindstilling - giver ca. 1 times optagetid på en DVD (4,7GB).
- **SQ** – Standardkvalitet - tilstrækkeligt til de fleste applikationer - giver ca. 2 timers optagetid på en DVD (4,7GB).
- **LQ** – En smule lavere videokvalitet - giver ca. 4 timers optagetid på en DVD disk (4,7GB).
- **EQ** – Laveste videokvalitet - giver ca. 6 timers optagetid på en DVD (4,7GB).

Tidsforskydning **HDD**


Gå ikke glip af en scene fra en direkte udsendelse. Hvis telefonen ringer, mens du ser en direkte udsendelse med dit favoritprogram, så skal du blot trykke på "TIMESHIFT" og "PAUSE", førend du tager telefonen. Tidsforskydnings-funktionen aktiveres, og udsendelsen optages, så du kan se den på et senere tidspunkt. Efter telefonopringningen eller forstyrrelsen af udsendelsen skal du trykke på "PLAY" eller "SCAN" for at se programmet. Tryk på "STOP" for at gå tilbage til den direkte udsendelse.

Betjening af tidsforskydning (pause, direkte TV/afspilning) **HDD**

Du kan midlertidigt lagre et program i HDD lagrings-cachen.

Tryk på TIMESHIFT samtidig med at du ser et TV-program.

Statusbjælken fremkommer på skærmen som vist herunder. Statusbjælken skifter til tidsforskydnings-ikonet efter 5 sekunder.

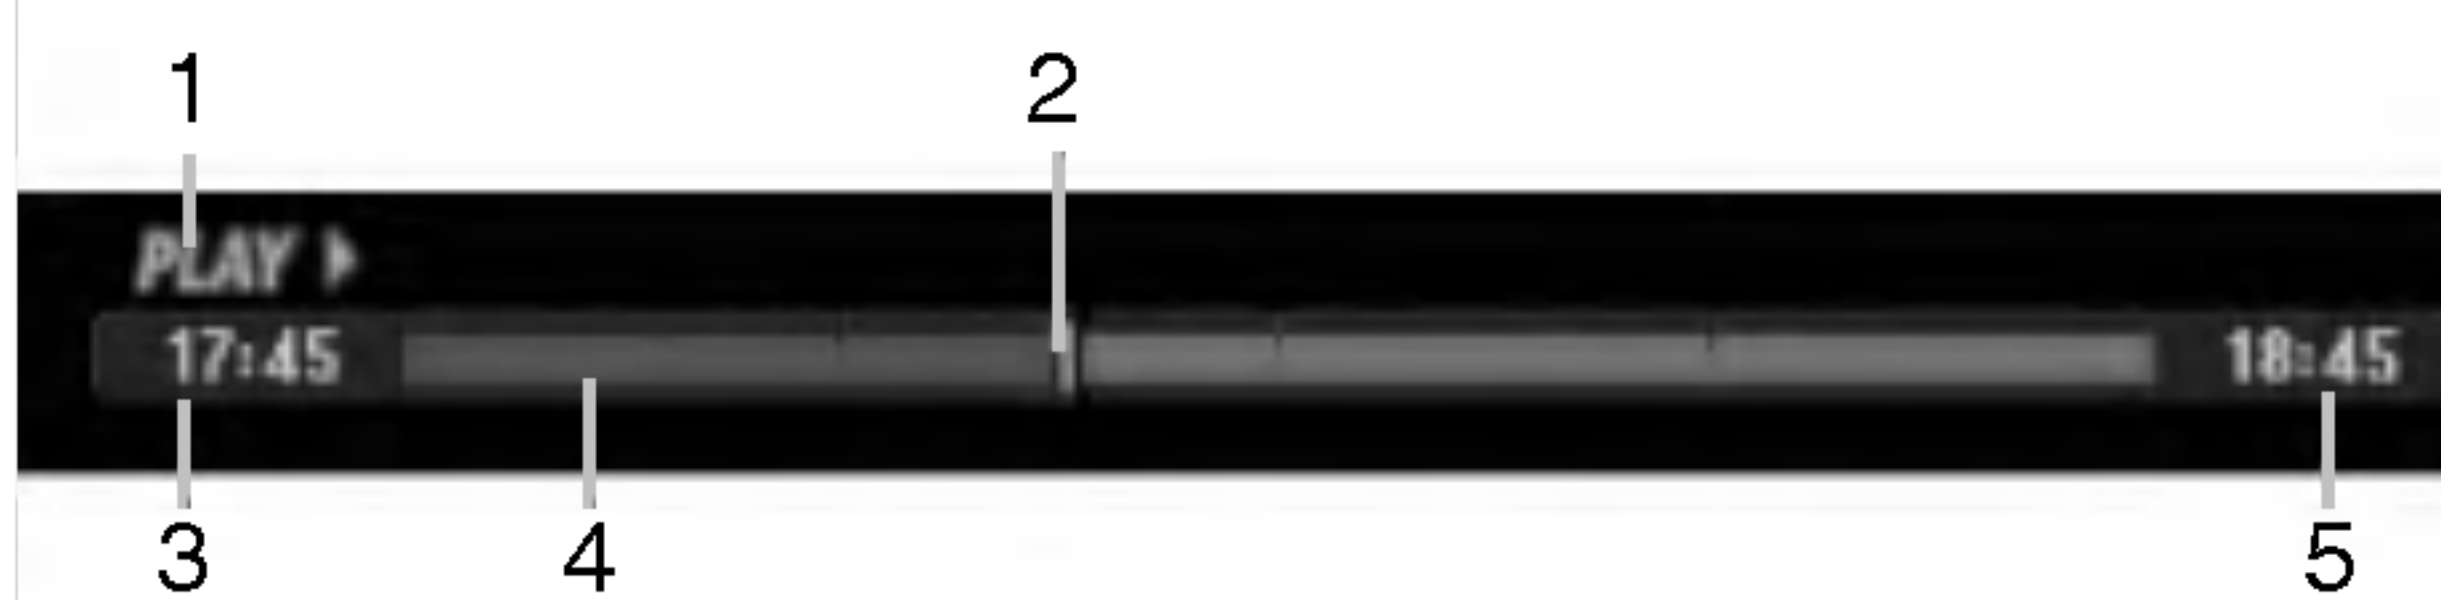

1. Indikerer afspilnings-mode.
2. Indikerer aktuel tidsforskydningsposition.
3. Indikerer tidsforskydnings-starttid.
4. Indikerer tidsforskydnings-udløbet tid.
5. Indikerer tidspunktet som én time fra tidsforskydnings-starttid.

Tip:

- Du kan bruge funktionerne 'trick play' (langsom, skanne osv.) under tidsforskydning. Der henvises til Afspilningsfunktioner på side 26-29.
- Du kan redigere i det cache-lagrede klip under tidsforskydning, således at du bibeholder programmet på HDD. Der henvises til Udklips-optagelse til højre herfor.

Bemærkninger:

- Der er ikke ledig plads på HDD - det ældste tidsforskydningsafsnit i cachen vil gradvis stige og blive slettet.
- Hvis du ikke har trykket på en knap i 6 timer, så vil tidsforskydningen automatisk stoppe.

Søg efter mærke i tidsforskydnings-mode

Du kan sætte mærke ét sted i tidsforskydnings-mode. Tryk på MARKER ved det ønskede punkt under tidsforskydning. Tryk på SEARCH for at genfremkalde den markerede scene.

Udklips-optagelse **HDD**

Du kan redigere under tidsforskydning for at lagre programmet på HDD (Hard Disk Drive).

1. Under tidsforskydning kan du bruge pause, stop, søg og slowmotion for at finde startpunktet.
2. Tryk på REC ved startpunktet i det afsnit, du ønsker at optage. Status i redigeringen indikeres med rødt på statusbjælken.



3. Brug pause, stop, søg og slowmotion for at finde slutpunktet.
4. Tryk på REC ved slutpunktet i det afsnit, du ønsker at optage. Normal afspilning fortsætter.
5. Gentag trin 1 og 4 for at foretage adskillige Udklips-optagelser i et program.



6. Tryk på STOP for at stoppe tidsforskydningen. Bekræftelsesbeskeden bliver vist.
7. Brug ◀ / ▶ for at vælge [Yes] og tryk så på ENTER. Eller tryk igen på STOP. Den aktuelle udsendelse vises på skærmen.

Bemærkninger:

- Udvalgte afsnit optages på HDD.
- Hvis du ønsker at stoppe Udklips-optagelsen, så skal du trykke på knappen STOP. Hvis du trykker på POWER for at stoppe Udklips-optagelse, så bliver programmet muligvis ikke optaget på HDD.
- Du kan ikke Udklips-optage afsnit, der er på under 5 sekunder.

Spring til start eller slutning under tidsforskydning

1. Tryk på ENTER under tidsforskydning. Menu bliver vist.
2. Tryk på ◀ og afspilningen starter helt fra begyndelsen af tidsforskydningen. Tryk på ▶ og den springer helt til slutningen af tidsforskydningen og går i pause-mode.

Sådan går du ud af tidsforskydning

1. Tryk på STOP for at gå ud af funktionen tidsforskydning. Bekræftelsesbeskeden bliver vist.
2. Brug ◀ / ▶ for at vælge [Yes] og tryk så på ENTER. Den aktuelle udsendelse vises på skærmen.

Almindelig optagelse fra et TV

Følg anvisningerne herunder når du skal optage et TV-program.

Optagelsen starter straks og fortsætter, indtil disken er fuld eller du stopper optagelsen.

Bemærk:

Du skal isætte en disk, der kan optages på, til DVD-optagelse.

1. Tryk på HOME.
Menuen HOME vises.
2. Vælg et medie (HDD eller DISC) for at optage et TV-program og tryk så på ENTER.
3. Vælg valgmuligheden [TV (HDD)] eller [TV (DVD)] og tryk så på ENTER.
Sørg også for, at TV-indgangen er indstillet til denne optager.
Hvis du sætter en helt tom disk i, så går der et kort øjeblik, førend optageren har initialiseret disken.
4. Indstil den nødvendige optage-mode ved at trykke gentagne gange på REC MODE. (HQ, SQ, LQ, EQ)
5. Brug knapperne ▲ / ▼ for at vælge den TV-kanal, du vil optage fra.

Ændre TV-audiokanal

Du kan vælge den audiokanal (sprog), som du vil lytte til, ved at trykke på AUDIO samtidig med at du ser TV-programmet. Den aktuelle audiokanal vises på skærmen.

Stereo- eller monoudsendelse:

Stereo → Left → Right → Mono

Tosproget udsendelse:

Main → Sub → Main+Sub

- For TV-optagelser med to sprog skal du indstille audiokanalen fra [TV Rec Audio] til undermenuen i menuen Indstilling (se side 23).
 - Hvis lyden er dårlig, når den er indstillet i stereo, så kan du ofte forbedre den ved at ændre til mono (venstre eller højre).
 - Denne optager kan optage enten NICAM eller almindelig audio. Hvis NICAM indstillingen (side 17) er indstillet til Auto, så vil audio automatisk skifte til NICAM, hvis udsendelsen er NICAM, og du kan optage NICAM audio. Hvis udsendelsen er ikke-NICAM, så er det altid den almindelige audio, der bliver optaget. Hvis der opstår forvrængning af NICAM lyden på grund af dårlig modtagelse, så kan du slukke for NICAM indstillingen af programmet.
6. Tryk én gang på REC (●).
Optagelsen starter. (Indikatoren for REC lyser op i displayet).
 - Optagelsen fortsætter, indtil du trykker på STOP (■) eller indtil disken eller HDD er fuld.
 - Hvis du vil optage i en bestemt tidslængde, så se Øjeblikkelig tidsindstillet optagelse til højre herfor.

7. Tryk på STOP (■) for at stoppe optagelsen.

Pause i optagelsen

1. Tryk på PAUSE/STEP (■) for at holde pause i optagelsen.
2. Når du ønsker at fortsætte med optagelsen, skal du trykke på PAUSE/STEP (■).


Sådan optager du ét TV-program samtidig med at du ser et andet

1. Tryk på TV/DVD for at vælge TV-mode under optagelsen. TV-indikatoren vises.
2. Samtidig med at TV'et er tændt, skal du vælge den kanal, du vil se.

Øjeblikkelig tidsindstillet optagelse

Med Øjeblikkelig tidsindstillet optagelse kan du nemt optage en forudindstillet længde uden brug af programtidsindstillingen.

1. Følg trin 1-4 som vist til venstre (almindelig optagelse fra et TV).
2. Tryk gentagne gange på REC (●) for at vælge længden af optagetiden.

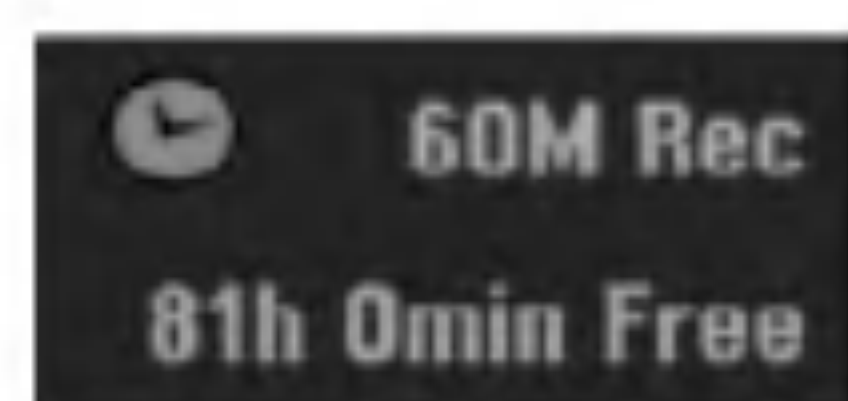

Optagelsen starter, efter du har trykket første gang. For hvert tryk øges optagetiden indenfor den ledige plads (maks. 240 minutter).

Optagetiden vises på TV-skærmen. I slutningen af optagelsen stopper optageren optagelsen og slukkes.

Kontrol af optagetiden

Tryk én gang på REC (●) for at kontrollere optagetiden. Den fremkaldte indstilling vil automatisk gå tilbage til TV-skærmen et kort øjeblik.

Endvidere vises også den resterende optagetid i displayet.

Udvidelse af optagetiden

Optagetiden kan udvides på ethvert tidspunkt ved at trykke på REC (●).

For hvert tryk øges optagetiden indenfor den ledige plads (maks. 240 minutter).



Forsigtig

Hvis optageren ikke er tilsluttet (eller hvis der sker strømsvigt), når optageren optager, så vil optagelsen gå tabt.

Tidsindstillet optagelse

Denne optager kan programmeres til at optage op til 16 programmer indenfor en periode af 1 måned. Ved optagelse uden opsyn skal tidsindstillingen kende de kanaler, der skal optages samt start- og sluttidspunktet.

Bemærk:

Hvis du bruger en komplet tom disk til tidsindstillet optagelse, så skal du formatere disken, før du begynder på den tidsindstillede optagelse. (Der henvises til "Disc Format" på side 23).

1. Tryk på TIMER REC.
Menuen Tidsindstillet optagelse vises.



- [Media] Vælg et medie, der skal optages (HDD eller DVD).
- [PR] Vælg et husket programnummer eller en af de eksterne udgange, som der skal optages fra.
- [Date] Vælg en dato op til 1 måned frem.
- [Start Time] Indstil starttidspunktet.
- [End Time] Indstil sluttidspunktet.
- [Repeat] Vælg en ønsket gentagelse (én gang, dagligt (mandag-fredag) eller ugentlig).
- [VPS/PDC] VPS/PDC systemet justerer automatisk optagetiden, således at du ikke går glip af et program, selv om det ikke bliver udsendt på det annoncerede tidspunkt. For at VPS/PDC kan fungere korrekt skal du indtaste den korrekte, annoncerede dato og klokkeslæt på det program, du ønsker at optage. Du bedes bemærke, at VPS/PDC muligvis ikke fungerer sammen med alle stationer.

Bemærkninger:

- Stationer, der bruger VPS/PDC, har typisk også VPS/PDC oplysninger på siderne på teletext TV-guiden. Der henvises til disse sider ved indstilling af en tidsindstillet optagelse.
- Når du bruger VPS/PDC, så vil der måske være tilfælde, hvor begyndelsen af et program ikke optages.

2. Indtast de nødvendige oplysninger for din tidsindstillede optagelse(r).
 - ◀ / ▶ (venstre/højre) – flyt markøren til venstre/højre
 - ▲ / ▼ (op/ned) – ændr indstillingen ved den aktuelle markørposition
 - Press RETURN (↵) for at gå ud af menuen Tidsindstillet optagelse.
 - Tryk på ENTER efter at du har indtastet alle programoplysningerne.
 - Tryk på TIMER REC for at få vist listen over Tidsindstillet optagelse.

3. Indstil den nødvendige optage-mode ved at trykke gentagne gange på REC MODE. (HQ, SQ, LQ, EQ)
4. Tryk på ENTER, programmet vil blive husket af optageren.
Listen Tidsindstillet optagelse bliver vist, og du kan kontrollere programmeringen.
Kontrollér at feltet "Rec. OK" på listen over Tidsindstillet optagelse viser, at den tidsindstillede optagelse er programmeret korrekt.
5. Tryk på RETURN (↵) for at gå ud af Programliste
6. Husk at isætte en disk til optagelse af DVD og trykke på POWER for at skifte din enhed over til standby.

Bemærkninger:

- Indikatoren Tidsindstilling lyser i displayet, når optageren er i standby, og tidsindstillingen er aktiveret.
- For TV-optagelse med to sprog skal du indstille audiokanalen fra TV Rec Audio i undermenuen i menuen Indstilling (se side 23).
- Du skal trykke på POWER for at standse den tidsindstillede optagelse.
- Hvis du indstiller en tidsindstillet optagelse til at optage til DVD, og der ikke på tidspunktet for optagelsen er isat en DVD, der kan optages på, så optages programmet automatisk for dig med funktionen Recovery Recording til HDD.

Samtidig optagelse og afspilning

Afspilning og optagelse for både DVD og indbygget harddiskdrev (HDD) er komplet uafhængige af hinanden. Du kan fx optage til enten DVD- eller HDD-kilden og samtidig afspille en video fra den anden kilde.

1. Start optagelse.
2. Tryk på HOME for at få vist menuskærmen Home (start).
3. Brug knapperne ▲ / ▼ / ◀ / ▶ og ENTER for at vælge en anden medietype, som du ønsker at afspille.
4. Start afspilning.
Optagelsen vil fortsætte samtidig med, at du afspiller mediet fra den anden mode.

Bemærkninger:

- Når du kopierer, kan du ikke bruge samtidig afspilning og optagelse.
- Du kan ikke redigere i programmer under samtidig optagelse og afspilning.

Kontrollere detaljer om tidsindstillet optagelse

Programmeringen kan kontrolleres, når der er tændt for optageren. Tryk to gange på TIMER REC.

- Brug ▲ / ▼ for at vælge en tidsindstillet optagelse.
- Tryk på ENTER for at redigere i et valgt program. Menuen Tidsindstillet optagelse vises.
- Tryk på CLEAR for at slette det valgte program fra listen over Tidsindstillede optagelser.



Slette en tidsindstillet optagelse

Du kan nulstille en tidsindstillet optagelse på ethvert tidspunkt, før optagelsen faktisk starter.

- Brug ▲ / ▼ for at vælge det program, du ønsker at slette på listen Tidsindstillet optagelse. Hvis du ønsker at slette programmet, så skal du trykke på CLEAR.

Stoppe en tidsindstillet optagelse, der er i gang

Selv om en tidsindstillet optagelse er startet, så kan du stadig annullere programmet.

- Tryk på POWER.

Fejlfinding for tidsindstillet optagelse

Selv om tidsindstillingen er indstillet, så vil optageren ikke optage, når:

- Der er ingen disk isat, og der er ikke ledig plads på HDD.
- Der er isat en disk, der ikke kan optages på, og der er ikke ledig plads på HDD.
- [Disc Protect] valgmuligheden er indstillet til [ON] i menuen Setup (Indstilling), og der er ikke ledig plads på HDD. (se side 24).
- Der er tændt for strømmen.
- Der er allerede optaget 99 titler (DVD-RW, DVD-R), 49 titler (DVD+RW, DVD+R) på disken, og der er allerede optaget 225 titler på HDD.

Du kan ikke indtaste et tidsindstillet program, når:

- En optagelse er allerede i gang.
- Det klokkeslæt, du forsøger at indstille, er allerede passeret.
- Der er allerede indstillet 16 tidsindstillede programmer.

Hvis to eller flere tidsindstillede programmer overlapper hinanden:

- Det første program har højeste prioritet.
- Når det første program slutter, så starter det senere program.
- Hvis to programmer er indstillet til at starte på nøjagtig det samme tidspunkt, så har det først indtastede program højeste prioritet.

Hvis disken er beskadiget, så optages udsendelsen muligvis ikke korrekt. I sådan et tilfælde, selv om kontrolfeltet viser "Rec. OK", så er de muligvis ikke "OK".

Optage fra en ekstern indgang

Optage fra eksterne komponenter

Du kan optage fra en ekstern komponent så som et videokamera eller VCR, der er tilsluttet til enhver af optagerens eksterne indgange.

1. Sørg for at den komponent, som du ønsker at optage fra, er korrekt tilsluttet til optageren. Se side 14-15.
2. Vælg et medie (HDD eller DVD) til at optage på ved brug af menuen HOME. (Se side 16).
3. Tryk gentagne gange på AV for at vælge den eksterne udgang, der skal optages fra.
 - Tuner: Indbygget tuner
 - AV1: EURO AV1 AUDIO VIDEO monteret på bagpanelet
 - AV2: EURO AV2 DECODER monteret på bagpanelet
 - AV3: AUDIO IN 3 / VIDEO IN 3 monteret på bagpanelet
 - AV4: INPUT 4 (VIDEO, AUDIO (L/R), S-VIDEO IN) monteret på frontpanelet
4. Vælg den nødvendige optage-mode ved at trykke gentagne gange på REC MODE. (HQ, SQ, LQ eller EQ)
5. Tryk én gang på REC (●). Optagelsen starter. (Indikatoren for REC lyser op i displayet).
 - Optagelsen fortsætter, indtil du trykker på STOP (■) eller indtil disken er fuld.
 - Hvis du vil optage i en bestemt tidslængde, så se "Øjeblikkelig tidsindstillet optagelse" på side 41.
6. Tryk på STOP (■) for at stoppe optagelsen.

Bemærk:

Hvis din kilde er kopibeskyttet ved brug af CopyGuard, så vil du ikke være i stand til at optage den ved brug af denne optager. Se Copyright (ophavsret) på side 51 for yderligere oplysninger.

Oversigt over titelliste og kapitelliste menuer

Ved brug af menuen Titelliste kan du redigere i videoindholdet. De redigeringsfunktioner, der er tilgængelige i menuen Titelliste afhænger af, om du redigerer i en video på DVD eller HDD, og om du redigerer i det originale indhold eller i en afspilningsliste.

Der er to måder, hvorpå du kan redigere VR-mode DVD-RW diske.

Du kan redigere direkte i diskens originale indhold, eller du kan oprette og redigere i en afspilningsliste. Afspilningslisten ændrer faktisk ikke noget i indholdet på disken, men den kontrollerer, hvordan indholdet afspilles.

Redigering af materiale, der er optaget på HDD foretages på samme måde som redigering i det originale indhold på en VR-mode DVD-RW med lignende kommandoer for sletning og navngivning af titler samt finkontrol af kapitelindholdet i titler på DVD-disken.

Bemærk:

Under optagelse vises nogle af titlerne muligvis med et mærke, hvis du får vist menuen Titelliste for HDD. Disse titler blev optaget med en linjeindgangs-indstilling, der er forskellig fra den aktuelle indstilling af optageren. Under optagelse kan disse titler ikke afspilles.

- Tryk på MENU/LIST for at få vist menuen Titelliste. Afspilningen bør stoppes, når du gør dette.
 - Du kan også få adgang hertil ved brug af menuen HOME - vælg valgmuligheden [TITLE LIST] og tryk så på ENTER.
 - Når du vælger titler, så skal du bruge knapperne ▲ / ▼ for at få vist forrige/næste side, hvis der er flere end seks titler.
 - Hvis du redigerer en VR-mode disk, så skal du trykke på MENU/LIST for at skifte mellem menuen Original og Afspilningsliste.

På venstre side af skærmen finder du menuvalgmulighederne.

Størstedelen af skærmen viser titlernes miniaturer (eller kapitler) på DVD eller HDD. Du kan ændre disse miniaturer ved brug af knappen THUMBNAIL—se Ændre titelminiaturer på side 45.

Tryk på DISPLAY for at få vist oplysningerne om den valgte titel på menuen Titelliste.

Efter at du har valgt en titel eller et kapitel på Titelliste menuen eller i Kapitelliste menuen, skal du trykke på ENTER. Menuvalgmulighederne vises i venstre side i menuen. Brug ▲ / ▼ for at vælge en valgmulighed og tryk så på ENTER for at bekræfte dit valg.

- For at gå ud af menuen Titelliste skal du trykke gentagne gange på RETURN (↵).



- Menuvalgmuligheder: For at få vist menuvalgmulighed skal du vælge en titel eller et kapitel og så trykke på ENTER. De viste valgmuligheder varierer afhængig af disktype.
 - [Chapter] Viser titlens Kapitelliste.
 - [Combine] Kombinerer to titler eller kapitler til én (side 49).
 - [Delete] Sletter titlen eller kapitlet. (side 47)
 - [Delete Part] Sletter en del af titlen (side 47).
 - [Divide] Opdeler en titel i to (side 49).
 - [Dubbing] Kopierer titlen til et andet medie. (side 51)
 - [Full Play] Starter afspilning af den valgte titel inklusive de skjulte kapitler.
 - [Hide (Show)] Skjuler (eller viser) den valgte titel eller kapitel. (side 50)
 - [Move] Flytter et kapitel på menuen Kapitelliste-Afspilningsliste til en position på menuen. (side 50)
 - [Play] Starter afspilning af den valgte titel eller kapitel. De skjulte titler og kapitler på DVD+RW kan ikke afspilles.
 - [Playlist Add] Tilføjer titlen eller kapitlet til Afspilningslisten. (side 46)
 - [Protect] Beskytter optagelse ved en fejltagelse, redigering eller sletning af titlen. (side 50)
 - [Rename (Title Name)] Redigerer i titlens navn. (side 48)
 - [Sort] Oplister programmerne på Titellisten efter dato, titel eller kategori. (side 48)
 - [Title] Viser kapitlets Titelliste.
 - [Undo]/[Redo] Fortryd/Annullér fortryd den sidste sletning/handling. (side 48)
- Indikerer optage-mode, ledig plads og statusbjælke for udløbet tid.
- Aktuelle medie
- Aktuelt valgte titel.
- Miniature
- Viser det valgte titelnummer og totale antal titler.
- Viser titelnavnet, optagedato og optagelængde.

HDD, VR-mode: Oprindelig og afspilningsliste redigering

Titler, kapitler og dele

Titler i diskens oprindelige indhold indeholder ét eller flere kapitler. Når du indtaster titlen på en disk i Afspilningslisten, så fremkommer alle kapitler i den titel også. Med andre ord, kapitler i Afspilningslisten opfører sig præcis som kapitlerne på en DVD-videodisk gør. Dele er afsnit af Oprindelige titler eller Afspilningslistetitler. Du kan tilføje eller slette dele fra menuen Oprindelig og Afspilningsliste. Hvis du tilføjer et kapitel eller en titel til Afspilningslisten, så opretter dette en ny titel bestående af et afsnit (dvs. kapitel) af en oprindelig titel. Hvis du sletter en del, så fjerner du en del af en titel fra menuen Oprindelig eller Afspilningsliste.

Forsigtig

- Når du redigerer ved brug af funktionerne slet, tilføj og flyt, så er start- og slutrammerne muligvis ikke nøjagtigt, som de blev indstillet i start- og slutpunkt visningen.
- Under afspilning af Afspilningsliste bemærker du muligvis et øjeblik pause mellem redigeringerne. Dette er ikke en fejlfunktion.

Kan du redigere i en DVD på samme måde som i et videobånd?

Nej. Når du redigerer i et videobånd, så har du brug for ét videodæk til afspilning af det oprindelige bånd og et andet til optagelse af redigeringerne. Med DVD redigerer du ved at foretage en 'Afspilningsliste' af det, du skal afspille, og hvornår du skal afspille det. Ved afspilning afspiller optageren disken i henhold til Afspilningsliste.

Om ordet 'Original (Oprindelig)' og 'Playlist (Afspilningsliste)'

Igennem hele denne vejledning vil du ofte støde på ordene Oprindelig og Afspilningsliste med reference til det aktuelle indhold og den reviderede udgave.

- **Oprindelig:** indholdet refererer til det, der faktisk er optaget på disken.
- **Afspilningsliste:** indholdet refererer til den redigerede version af disken — hvordan det oprindelige indhold skal afspilles.

Tilføje kapitelmærker

Du kan oprette kapitler i en titel ved at indsætte kapitelmærker ved de ønskede punkter.

Bemærk:

Kapitelmærker indsættes automatisk med regelmæssige intervaller. Du kan ændre dette interval i menuen Oprindelig indstilling (se "Auto Chapter" på side 23).

Under optagelse eller afspilning skal du ved det punkt, hvor du ønsker at starte et nyt kapitel, trykke på CHP ADD. Et ikon for kapitelmærke vises på TV-skærmen.

Ændre titelminiaturer

Hver titel, der vises i menuen Titelliste, er repræsenteret af et miniaturebillede, der er taget i begyndelsen af denne titel eller kapitel. Hvis du foretrækker det, kan du vælge et andet still-billede fra en titel.

Tryk på THUMBNAIL for at få det aktuelt viste billede til at være det billede, der bliver vist i menuen Titelliste.

Det still-billede, som du vælger, bliver vist både i den Oprindelige og Afspilningsliste menuen.

Tip:

Du kan også ændre miniaturebilledet på titlen på menuen Kapitelliste. Vælg et kapitel på menuen Kapitelliste og tryk så på THUMBNAIL. Miniaturebilledet er blevet ændret på den titel, der omfatter kapitlet.

Oprette en ny Afspilningsliste

-RWvr

Brug denne funktion for at tilføje en oprindelig titel eller kapitel til Afspilningslisten. Når du gør dette, så lægges hele titlen ind i Afspilningsliste (du kan senere slette dele, du ikke har brug for — se Slette en Oprindelig eller Afspilningsliste titel/kapitel på side 47).

Titlen vises i Afspilningslisten komplet med kapitelmærker, der vises i den Oprindelige. Men hvis du tilføjer flere kapitelmærker til den Oprindelige på et senere tidspunkt, så kopieres disse ikke automatisk over i Afspilningslistens titel.

Du kan tilføje op til 999 kapitler på én disk. Hvis du kun ønsker at tilføje et kapitel af en titel, så skal du bruge Tilføj en titel/kapitel til Afspilningslisten på denne side.

1. Vælg en titel eller et kapitel i menuen Titelliste-Oprindelig eller i menuen Kapitelliste-Oprindelig, som du vil lægge ind i Afspilningsliste og tryk så på ENTER. Menuvalgmulighederne vises i venstre side i menuen.



2. Brug ▲ / ▼ for at vælge valgmuligheden [Playlist Add] og tryk så på ENTER.



3. Vælg [New Playlist] og tryk så på ENTER. Den nye titel vises i den opdaterede Afspilningsliste. Alle kapitler i titlen tilføjes til Afspilningslisten.



Tilføje ekstra titel/kapitler til Afspilningslisten **-RWvr**

Du kan tilføje en oprindelig titel eller kapitel til en Afspilningsliste-titel, selv om den allerede er registreret.

1. Vælg en titel eller et kapitel i menuen Titelliste-Oprindelig eller i menuen Kapitelliste-Oprindelig, som du vil lægge ind i Afspilningsliste og tryk så på ENTER. Menuvalgmulighederne vises i venstre side på skærmen.



2. Brug ▲ / ▼ for at vælge [Playlist Add] fra menuvalgmulighederne og tryk så på ENTER.



3. Vælg en Titelliste-Afspilningsliste, der allerede er registreret, for at indsætte en titel eller et kapitel og tryk så på ENTER.
4. Gentag trin 1-3 for at tilføje yderligere titler eller kapitler til Afspilningslisten. Du kan få vist de tilføjede kapitler på menuen Kapitelliste-Afspilningsliste.



5. Tryk på RETURN (↵) for at afslutte eller på MENU/LIST for at gå tilbage til menuen Titelliste-Oprindelig.

Slette en Oprindelig eller Afspilningsliste titel/kapitel

Når du sletter en titel eller et kapitel i menuen Afspilningsliste, så fjerner du den kun fra Afspilningslisten: titel/kapitel forbliver i menuen Oprindelig.

Hvis du vælger at slette en titel eller kapital fra menuen Oprindelig (titel/kapitel), så slettes titlen eller kapitlet faktisk fra disken og den resterende tid, der er tilgængelig til optagelse, øges. Titler/kapitler, der er slettet fra den Oprindelige, fjernes også fra Afspilningslisten.

Bemærk:

Det er muligvis ikke muligt at slette kapitler, der er på under 5 sekunder.

1. Brug ◀ / ▶ / ▲ / ▼ for at vælge et kapitel eller en titel, som du ønsker at slette, fra menuen Titelliste eller Kapitelliste og tryk så på ENTER. Menuvalgmulighederne vises i venstre side på skærmen.
2. Vælg [Delete] fra valgmulighederne i menuen. Eksempel: Titelliste (HDD)



3. Tryk på ENTER for at bekræfte. Bekræftelsesbeskeden vil blive vist for at bekræfte sletning.
4. Brug ◀ / ▶ for at vælge [Yes] og tryk så på ENTER. Det valgte kapitel eller den valgte fil slettes. Når du trykker på ENTER, så vises den nye, opdaterede menu.
5. Gentag trin 1-4 for at fortsætte med at slette fra menuen.
6. Tryk gentagne gange på RETURN (↵) for at gå ud af menuen.

Bemærkninger:

- Når du optager DVD+RW, så ændres det slettede titelnavn til 'Deleted Title'.
- Hvis der slettes mere end to titler efter hinanden, så kombineres titlerne i én.
- Når du sletter en titel eller et kapitel, så øges den resterende optagetid kun, når den sidste titel eller det sidste kapitel slettes på DVD+RW.

Slette en del HDD -RWVR

Du kan slette en del, som du ikke ønsker i titlen.

1. Brug ◀ / ▶ / ▲ / ▼ for at vælge en titel, som du ønsker at slette i menuen Titelliste og tryk så på ENTER. Valgmulighederne vises i venstre side i menuen.
2. Vælg valgmuligheden [Delete Part] og tryk så på ENTER. Menuen Redigér titel (Slet del) vises på TV-skærmen. [Start Point] ikonet fremhæves. Eksempel: Redigér titel (Slet del) (HDD)



3. Starter afspilning og bruger pause, trin, søg og slowmotion for at finde startpunktet.
4. Tryk på ENTER ved startpunktet i det afsnit, du ønsker at slette. Ikonet [End Point] fremhæves. Delen indikeres på statusbjælken.
5. Brug pause, stop, søg og slowmotion for at finde slutpunktet.
6. Tryk på ENTER ved slutpunktet i det afsnit, du ønsker at slette. Du kan slette det valgte punkt ved at bruge ▲ / ▼ for at vælge ikonet [Cancel] og så trykke på ENTER.

Tip:

Med HDD optagelser kan du slette ekstra dele. Vælg ikonet [Next Part] i menuen og tryk så på ENTER. Gentag herefter trin 3-6.

7. Når du er færdig med at redigere, så skal du vælge ikonet [Done] og herefter trykke på ENTER. Bekræftelsesbeskeden vil blive vist for at bekræfte sletning. Brug ◀ / ▶ for at vælge [Yes] og tryk så på ENTER. Den valgte del slettes fra titlen og menuen Titelliste vises.

Bemærk:

Det er muligvis ikke muligt at slette dele, der er på under 3 sekunder.

Navngive en titel

Du kan navngive Oprindelige og Afspilningsliste titler uafhængigt af hinanden. Navne kan være op til 32 karakterer lange.

1. Vælg den titel, du ønsker at navngive, på menuen Titelliste og tryk så på ENTER. Menuvalgmulighederne vises i venstre side i menuen.
2. Brug ▲ / ▼ for at vælge valgmuligheden [Rename (Title Name)] og tryk så på ENTER. Menuen Tastatur vises.



3. Indtast titlens navn. Brug ◀ / ▶ / ▲ / ▼ for at vælge et egn og tryk så på ENTER for at bekræfte dit valg.
 - Brug knappen MENU/LIST for at ændre tastaturtype.
 - **OK**: Vælg for at afslutte.
 - **Cancel**: Annullerer alle indtastede tegn.
 - **Space**: Indsætter et mellemrum ved markøren.
 - **Delete**: Sletter det foregående tegn ved markørens position.
 - ◀ / ▶: Flytter markøren til venstre eller til højre.

Tip:

Fjernbetjeningsknapperne til indtastning af et navn

▶ (PLAY): Indsætter et mellemrum ved markøren.

⏏ (PAUSE/STEP): Sletter det næste tegn ved markørens position.

■ (STOP), CLEAR: Sletter det foregående tegn ved markørens position.

◀◀ / ▶▶: Flytter markøren til venstre eller til højre.

Tal (0-9): Indtaster det tilsvarende tegn ved markørens position.

Tip:

Du kan kun tilføje genren for HDD titelnavnet.

4. Vælg OK og tryk herefter på ENTER for at gemme navnet og returnere til forrige menuskærm.
5. Tryk gentagne gange på RETURN (↵) for at gå ud af menuen.

Bemærkninger:

- Navne kan være op til 32 karakterer lange.
- På diske, der er formateret på en anden optager, kan du kun se et begrænset antal karakterer.
- Når du optager på DVD-R, DVD+R eller DVD+RW diske, så vises det indtastede navn på DVD-afspilleren først, når optagelsen er færdig.

Sortere HDD

Med denne funktion får du adgang og får vist lister, der er opdelt efter dato, titel eller kategori på menuen Titelliste-HDD. Hermed kan du nemt finde den titel, du ønsker at se.

1. Vælg en hvilken som helst titel i menuen Titelliste-HDD og tryk så på ENTER. Menuvalgmulighederne vises i venstre side i menuen.
2. Brug ▲ / ▼ for at vælge valgmuligheden [Sort] og tryk så på ENTER. Sorteringsvalgmulighederne bliver vist.



3. Brug ▲ / ▼ for at vælge valgmuligheden [Date], [Title] eller [Category] og tryk så på ENTER. Efter at du har trykket på ENTER, så vises den sorterede menu.

Fortryd/Annullér fortryd den seneste sletning -RWvr

Hvis du laver en fejl under sletning, så kan du fortryde den. Der er ét niveau til at fortryde (du kan med andre ord fortryde din seneste sletning).

Brug ▲ / ▼ for at vælge valgmuligheden [Undo] og tryk herefter på ENTER. Det har ingen betydning, om du er inde i menuskærmen; den seneste sletning fortrydes.



Bemærkninger:

- Du kan ikke fortryde en optagelse.
- Du kan ikke fortryde noget som helst, efter at du har skudt disken ud (eject) fra optageren eller har slået optageren over på standby-mode.
- Du kan stadig fortryde en sletning, selv efter at du har afsluttet menuvisning.

Tip:

Du kan Annullér fortryd den seneste fortryd-handling ved brug af valgmuligheden [Redo].

Kombinere to titler til én **HDD**

Brug denne funktion for at kombinere to tilstødende Oprindelig-HDD titler til én.

Bemærkninger:

- Denne funktion er ikke tilgængelig, hvis der kun er én titel i HDD.
- Hvis der er flere end 60 titler på HDD, så kan du ikke kombinere titlerne.

1. På menuen Titelliste-HDD skal du vælge den første af de to titler, som du ønsker at kombinere, og herefter trykke på ENTER. Menuvalgmulighederne vises i venstre side på skærmen.
2. Vælg valgmuligheden [Combine] og tryk så på ENTER.



3. Vælg den anden af de to titler, som du ønsker at kombinere, og tryk herefter på ENTER. Bekræftelsesbeskeden bliver vist.
4. Brug ◀ / ▶ for at vælge [Yes] og tryk så på ENTER. Efter at du har trykket på ENTER, så vises den opdaterede menu.


Opdele én titel i to **HDD** **+RW**

Brug denne funktion for at opdele en titel i to nye titler.

1. I menuen Titelliste skal du vælge den titel, som du ønsker at opdele, og herefter skal du trykke på ENTER. Menuvalgmulighederne vises i venstre side på skærmen.
2. Vælg valgmuligheden [Divide].
Eksempel: Titelliste (HDD)



3. Tryk på ENTER. Menuen Redigér titel (opdele) vises. [Divide] valgmuligheden er fremhævet.

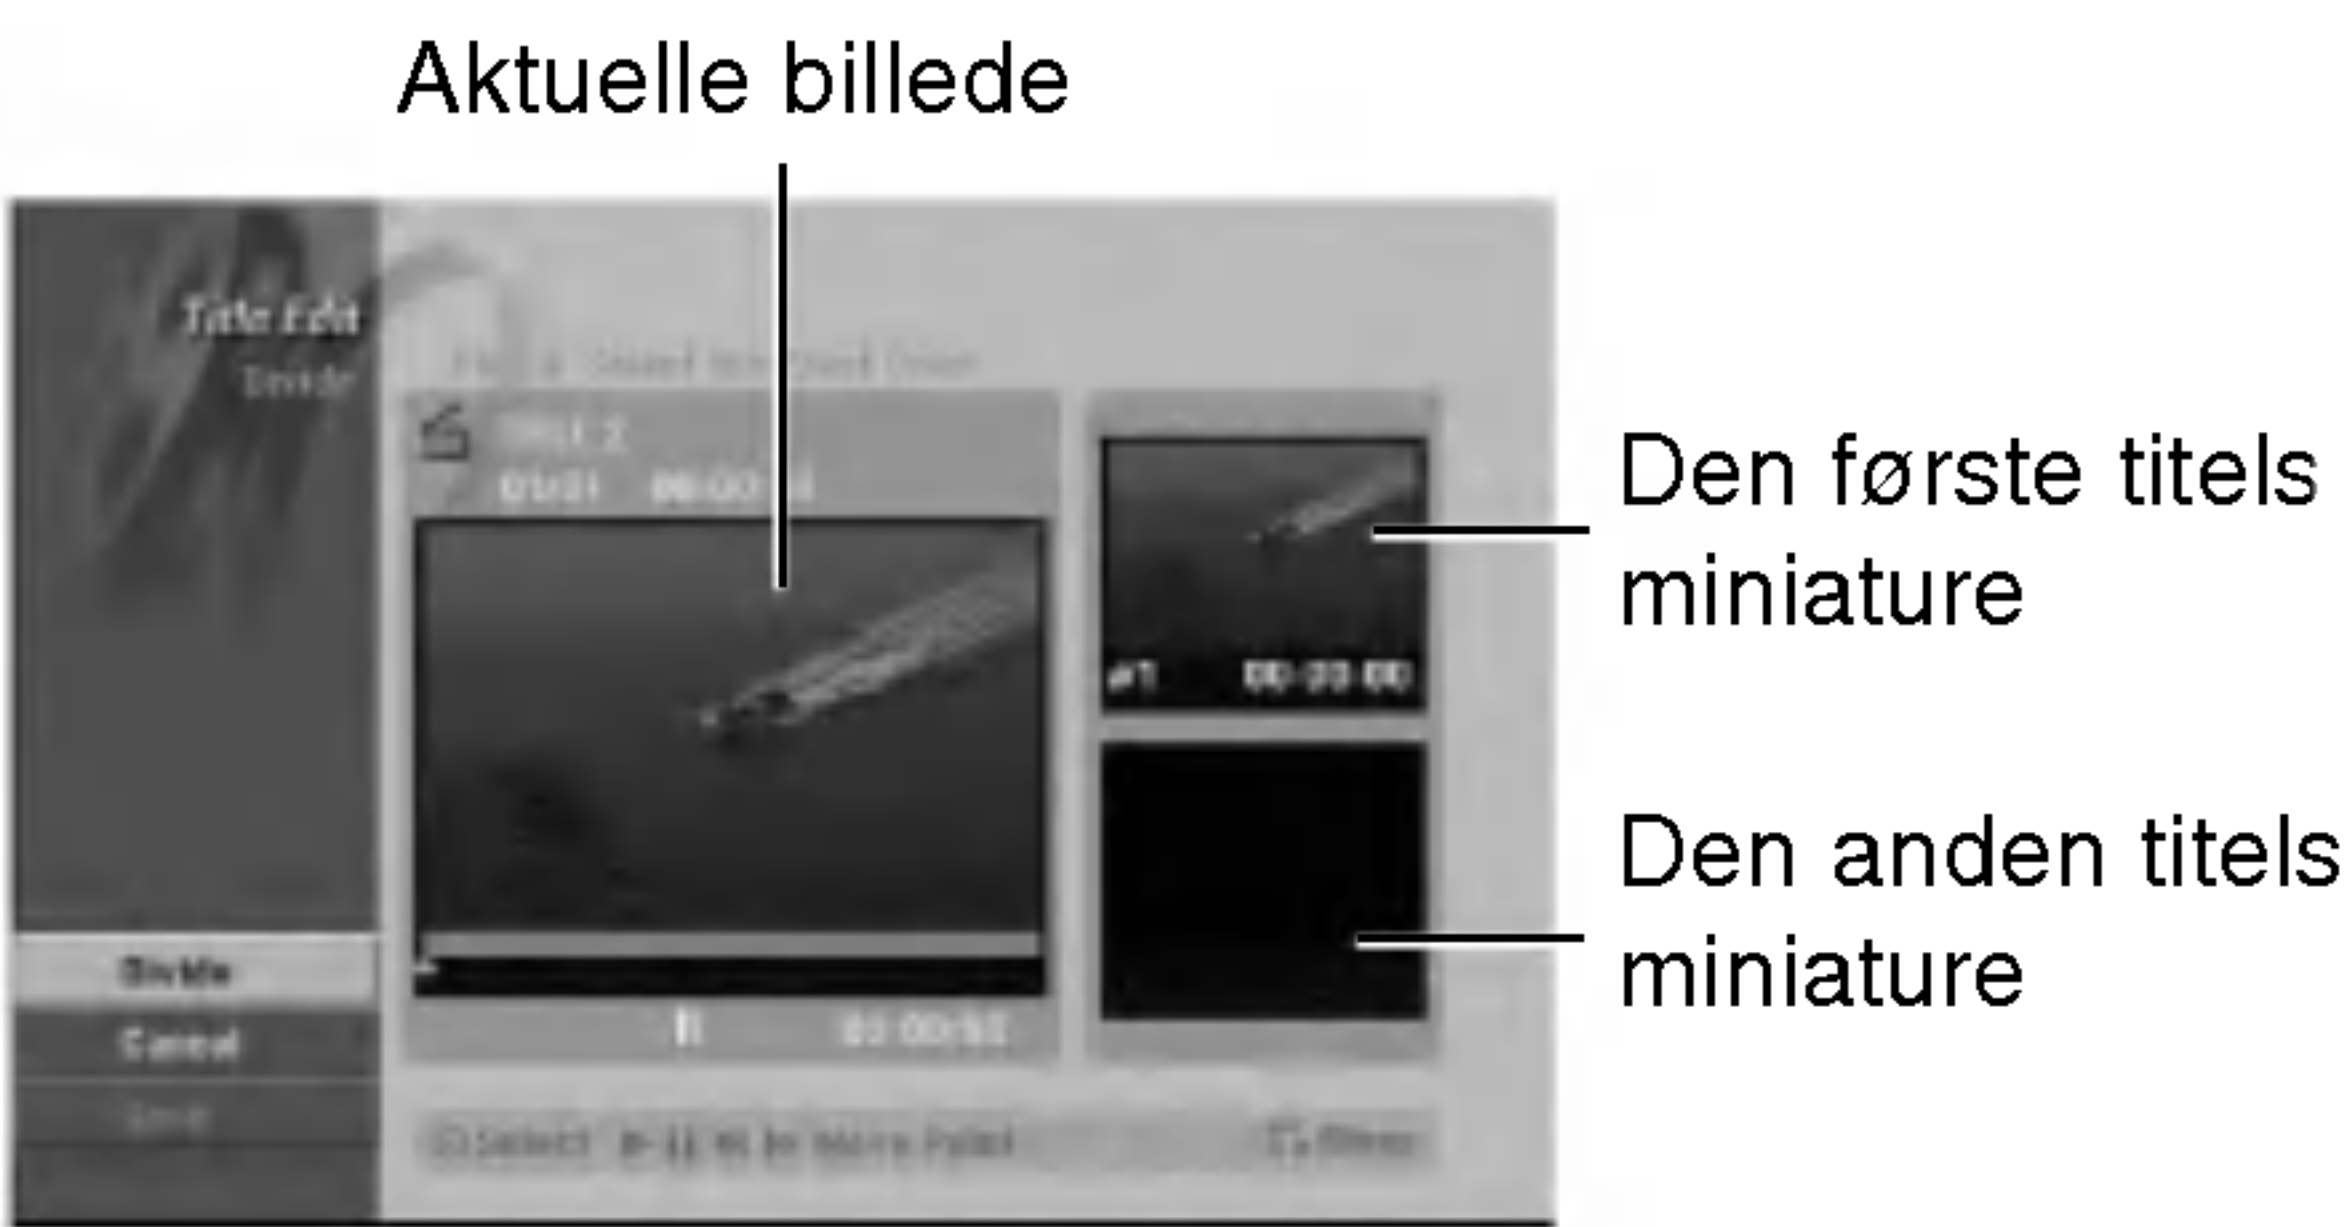

4. Brug afspil, pause, stop, søg og slowmotion for at finde det punkt, hvor du ønsker at opdele titlen.
5. Vælg valgmuligheden [Divide] og tryk så på ENTER ved punktet. For at nulstille punktet skal du vælge valgmuligheden [Cancel] og tryk så på ENTER. Gentag fra trin 3.
6. Vælg valgmuligheden [Done] og tryk så på ENTER for at gemme opdelingspunktet. Titlen er opdelt i to nye titler. Det tager op til 4 minutter at opdele.

Bemærk:

Du kan ikke vælge et opdelingspunkt på under 3 sekunder.

Kombinere to kapitler til ét

-RWVR **+RW** **+R**

Brug denne funktion for at kombinere to tilstødende Afspilningsliste eller Oprindelige kapitler til ét.

Bemærk:

Denne funktion er ikke tilgængelig, hvis der kun er ét kapitel i titlen.

1. På menuen Kapitelliste skal du vælge det andet af de to kapitler, som du ønsker at kombinere, og herefter trykke på ENTER. Menuvalgmulighederne vises i venstre side på skærmen.
2. Brug ▲ / ▼ for at vælge valgmuligheden [Combine]. Kombinationsindikatoren vises mellem de to kapitler, som du ønsker at kombinere.



3. Tryk på ENTER.

Flytte et Afspilningsliste kapitel

-RW/vr

Brug denne funktion for at omarrangere afspilningsrækkefølgen af Afspilningsliste-kapitlerne i menuen Titelliste-Afspilningsliste.

Bemærk:

Denne funktion er ikke tilgængelig, hvis der kun er ét kapitel.

1. Vælg et kapitel på menuen Kapitelliste-Afspilningsliste.
2. Tryk på ENTER.
Menuvalgmulighederne vises i venstre side i menuen.
3. Brug ▲ / ▼ for at vælge valgmuligheden [Move] fra valgmulighederne Afspilningsliste og tryk så på ENTER.



4. Brug ◀ / ▶ / ▲ / ▼ for at vælge det sted, hvor du ønsker at flytte kapitlet hen og tryk så på ENTER.
Efter at du har trykket på ENTER, så vises den opdaterede menu.

Skjule et kapitel/en titel

+RW +R

Du kan springe over kapitler eller titler, der bliver afspillet, uden at slette fra disken.

1. Brug ▲ ▼ ◀ ▶ for at vælge et kapitel eller en titel fra menuen Titelliste eller Kapitelliste, som du ønsker at skjule, og tryk så på ENTER.
Valgmuligheder vises i skærmens venstre side.
2. Vælg valgmuligheden [Hide].

Eksempel: Titelliste (DVD+RW)



3. Tryk på ENTER for at bekræfte.
Kapitlets eller titlens miniature bliver nedtonet.

Tip


Hvis du på menuen Titelliste eller Kapitelliste vælger et skjult kapitel eller titel, så kan du 'få det vist' ved at vælge valgmuligheden [Show] i menuen. Herefter vil du være i stand til at se kapitlet eller titlen.

Beskytte en titel

+RW +R -RW/vr

Brug denne funktion til at beskytte mod optagelse ved en fejltagelse, redigering eller sletning af titlen.

1. Tryk på MENU/LIST for at få vist menuen Titelliste.
2. Brug ▲ ▼ ◀ ▶ for at vælge en titel, som du ønsker at beskytte, og tryk så på ENTER. Valgmuligheder vises i skærmens venstre side.
3. Vælg [Protect] fra valgmulighederne.

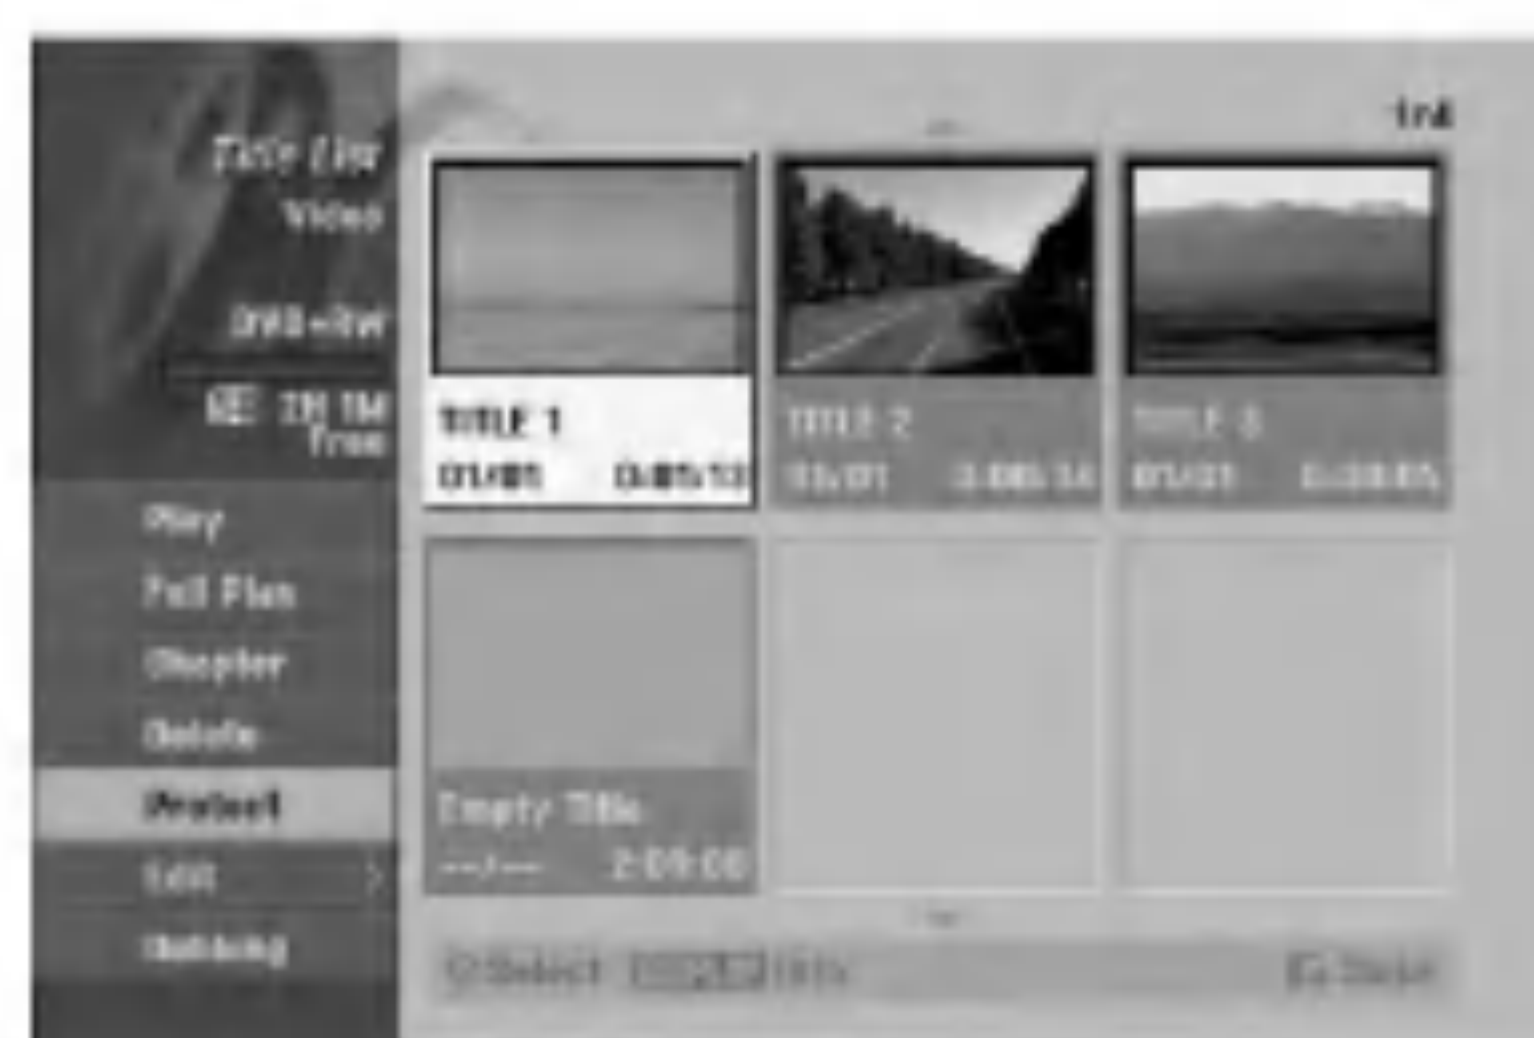

4. Tryk på ENTER for at bekræfte.
Låsemærket fremkommer på titlens miniature.

Tip

Hvis du på menuen Titelliste vælger en titel, der allerede er blevet beskyttet, så kan du 'nulstille beskyttelse' af den ved at vælge valgmuligheden [Protect] fra menuvalgmulighederne på Titellisten. Herefter vil du være i stand til at redigere og slette titlen.

Dubbing (eftersynkronisering)

Forud for dubbing

Du kan bruge kopifunktionerne på denne optager til følgende:

- Tage sikkerhedskopi af vigtige optagelser, der er lagret på HDD, til en DVD.
- Tage en DVD-kopi af en optagelse på HDD for at afspille den på en anden afspiller.
- Overføre video fra en DVD til HDD for at redigere i den.
- Overføre redigeret video fra HDD til DVD.

Den enkleste måde, hvorpå du kan kopiere, er ved brug af funktionen One Touch Copy (enkelt tryk kopi). Ved brug af denne funktion kan du ganske enkelt kopiere den titel, der afspilles her og nu, fra HDD til DVD eller vice versa.

Bemærk:

Hvis længden på titlen er mindre end 5 sekunder, så er dubbing ikke muligt. (fra HDD til DVD)

Restriktioner under kopiering

Noget video-materiale er 'kopiér-én gang' beskyttet. Dette betyder, at det kan optages til HDD, men det kan herefter ikke frit kopieres igen. Hvis du ønsker at overføre 'kopiér-én gang' beskyttet materiale fra HDD til DVD, så skal du bruge en VR-mode DVD-RW disk, der er kompatibel med CPRM Ver. 1.1, og følgende restriktioner er gældende:

Efter at du har kopieret en 'kopiér-én gang' beskyttet titel til DVD, så slettes den automatisk fra HDD. Det er derfor ikke muligt at kopiere en låst titel, der er 'kopiér-én gang' beskyttet.

Du kan identificere 'kopiér-én gang' beskyttet materiale under afspilning ved at få vist diskoplysninger på-skærmen.

- Et medie i NTSC format kan ikke kopieres.

Hvad er 'CPRM'?

CPRM er et kopibeskyttelsessystem (med forvrængnings-system), der kun giver adgang til optagelse af 'kopiér-én gang' udsendelsesprogrammer. CPRM står for Content Protection for Recordable Media. Denne optager er CPRM kompatibel, hvilket betyder, at du kan optage 'kopiér-én gang' programudsendelser, men du kan herefter ikke tage en kopi af disse optagelser. Du kan kun foretage CPRM optagelser på DVD-RW diske, der er formateret i VR-mode, og CPRM optagelser kan kun afspilles på afspillere, der er specielt kompatible med CPRM.

Copyright

- Optageudstyr bør kun anvendes til retmæssig kopiering, og det anbefales, at du omhyggeligt kontrollerer definitionen af retmæssig kopiering i det område, hvor du kopierer. Kopiering af copyright-materiale så som film eller musik er forbudt, med mindre en lovlig undtagelse er givet hertil, eller der er givet samtykke hertil fra rettighedshaver.
- Dette produkt bruger copyright beskyttelsesteknologi, som er beskyttet ved hjælp af metodekrav af visse U.S. patenter og andre intellektuelle ejendomsrettigheder ejet af Macrovision Corporation og øvrige rettighedshavere. Brug af denne copyright beskyttelsesteknologi skal godkendes af Macrovision Corporation og er kun beregnet til visning i hjemmet og andre begrænsede visningsanvendelser, med mindre andet er godkendt af Macrovision Corporation. 'Reverse engineering' eller adskillelse er forbudt.
- FORBRUGERE BØR BEMÆRKE, AT DET IKKE ER ALLE HIGH DEFINITION TV-APPARATER, DER ER FULDT KOMPATIBLE MED DETTE PRODUKT, OG AT DER DERFOR KAN VISE SIG ARTEFAKTER I BILLEDET. HVIS DER OPSTÅR BILLEDPROBLEMER MED 625 PROGRESSIV SKANNING, ANBEFALES DET, AT BRUGEREN SKIFTER FORBINDELSE TIL 'STANDARD DEFINITIONS' UDGANGEN. HVIS DER OPSTÅR SPØRGSMÅL MED HENSYN TIL VORT TV-APPARATS KOMPATIBILITET MED DENNE MODEL 625p HDD/DVD OPTAGER, SÅ BEDES MAN KONTAKTE VORT KUNDESERVICECENTER.

Hurtig kopiering

Kopiering mellem DVD og HDD er en fuldstændig digital proces, og derfor involverer den intet tab af kvalitet i audio eller video. Dette betyder, at du kan overføre frem og tilbage uden at spekulere på, om kvaliteten bliver dårligere for hver gang, du kopierer. Det betyder også, at kopiering kan udføres med den højest mulige hastighed. Når du kopierer fra HDD til DVD, så afhænger kopieringshastigheden af optage-mode og hvilken slags DVD-disk, du bruger.

Dubbing fra HDD til DVD

1. I menuen Titelliste-HDD skal du vælge den titel, som du ønsker at dubbe, og herefter skal du trykke på ENTER. Menuvalgmulighederne vises i venstre side på skærmen.



2. Brug ▲ / ▼ for at vælge valgmuligheden [Dubbing] og tryk så på ENTER. Menuen Dubbing vises.



3. Brug ◀ / ▶ for at vælge optage-mode (HQ, SQ, LQ, EQ eller Hurtig) og tryk så på ▼. Ikonet 'Start' fremhæves. Hurtig: Se yderligere oplysninger om Hurtig kopiering på side 51.
4. Når ikonet [Start] fremhæves, skal du trykke på ENTER. Dubbing starter.
5. For at stoppe dubbing på et hvilket som helst tidspunkt skal du trykke på STOP (■).

Bemærkninger:


- Optagetiden i [Fast]-mode kan varieres afhængig af kildens datastørrelse.
Ca.-tid (eksempel: 4x DVD-disk):
– 1 times indhold af LQ: 5-6 minutter
– 1 times indhold af HQ: 12-15 minutter
- Hvis du stopper dubbing i [Fast]-mode halvvejs igennem, så annulleres optagelsen og al data, der er optaget op til det tidspunkt vil gå tabt.
- Hvis den resterende plads på disken er utilstrækkelig, så er [Fast]-mode ikke tilgængelig.
- [Fast]-mode er ikke tilgængelig for redigerede HDD-titler.

Dubbing fra DVD til HDD

1. I menuen Titelliste skal du vælge den titel, som du ønsker at dubbe og så trykke på ENTER. Menuvalgmuligheder vises i venstre side på skærmen.



2. Brug ▲ / ▼ for at vælge valgmuligheden [Dubbing] og tryk så på ENTER. Menuen Dubbing vises.

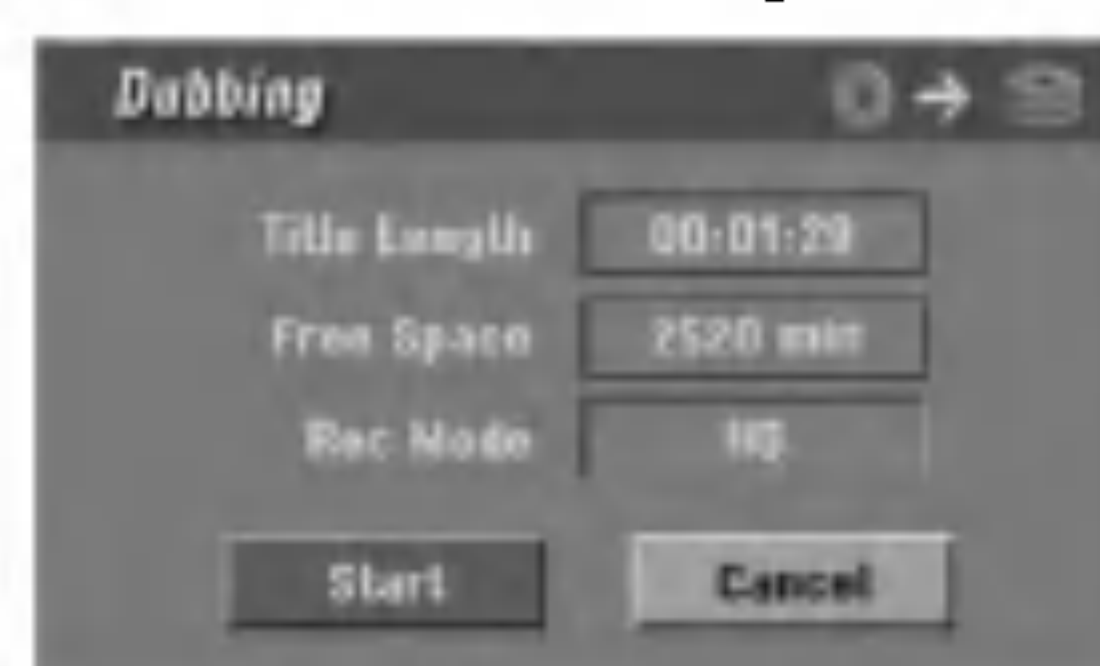

3. Brug ◀ / ▶ for at vælge optage-mode (HQ, SQ, LQ, EQ eller Hurtig) og tryk så på ▼. Ikonet 'Start' fremhæves. Hurtig: Kun tilgængelig når du kopierer VR-mode disk til HDD. (Se yderligere oplysninger om Hurtig kopiering på side 51).
4. Når ikonet [Start] fremhæves, skal du trykke på ENTER. Dubbing starter.
5. For at stoppe dubbing på et hvilket som helst tidspunkt skal du trykke på STOP (■).

Bemærkninger:

- Afhængig af forholdene for optageudstyr eller selve disken, så er det måske ikke muligt at dubbe.
- Hvis du stopper dubbing i [Hurtig]-mode halvvejs igennem, så annulleres optagelsen og al data, der er optaget op til det tidspunkt vil gå tabt.
- Optagetiden i [Hurtig]-mode kan tage op til 19 minutter.

One Touch Copy (enkelt tryk kopi) (HDD til DVD)

Med funktionen Enkelt tryk kopi kan du kopiere den aktuelt afspillende titel fra HDD til DVD. Hele titlen kopieres uanset hvor i titlen, du begyndte at kopiere. Optageren kopierer med størst mulige hastighed. For at Enkelt tryk kopi skal fungere, så skal du sørge for, at du har isat en DVD-disk, du kan optage på.

Under HDD-afspilning skal du trykke på DUBBING for at kopiere den aktuelle titel til DVD.

På-skærmen visningen indikerer, at titlen kopieres. Afspilningen fortsætter samtidig med kopieringen.

- Du kan ikke bruge funktionen Enkelt tryk kopi til at kopiere en titel, hvis en hvilken som helst del af titlen er kopiér-én gang beskyttet.



One Touch Copy (enkelt tryk kopi) (DVD til HDD)

Kopiér-én gang' fra DVD til HDD kopierer en enkel titel til HDD i realtid. Når du begynder at kopiere, så springer afspilningen tilbage til begyndelsen af titlen og fortsætter så helt til slutningen af titlen, hvor optagelsen stopper automatisk. Kopien vil blive lavet i optage-mode (HQ, SQ, LQ, EQ), hvori den aktuelt er indstillet.

Under DVD-afspilning skal du trykke på DUBBING for at kopiere den aktuelle titel til HDD.

Afspilning starter igen fra begyndelsen af den aktuelle titel. På-skærmen visningen indikerer, at titlen kopieres.



Bemærkninger:

- En video-CD kan ikke kopieres til HDD.
- Kopieringen stopper, når optageren detekterer et afsnit, der er meget ridset, eller en kopibeskyttet del.
- Hvis en del af titlen, der kopieres, er kopibeskyttet, så vil kopieringen begynde, men den kopibeskyttede del vil ikke blive kopieret.
- Under afspilning af Playlist (afspilningsliste) titlen er One Touch Copy (enkelt tryk kopi) ikke tilgængelig.

Tip:

For at stoppe dubbing på et hvilket som helst tidspunkt skal du trykke på STOP (■).

Reference

Yderligere oplysninger

Overskrive en optagelse **+RW**

For at overskrive en ny videooptagelse på en tidligere optaget titel skal du følge disse trin: Denne funktion er ikke tilgængelig for DVD+Rs, der altid optager i slutningen af disken.

1. Vælg den indgangskilde, du vil optage fra (TV-kanal, AV1-4).
2. Tryk på MENU/LIST for at få vist menuen Titelliste.



3. Brug ▲▼◀▶ for at vælge en titel, som du ønsker at overskrive.
4. Tryk på REC (●) for at starte overskrivelsen af optagelsen. Overskrivning af optagelse starter fra titlens startpunkt.
5. Tryk på STOP (■) for at stoppe overskrivelsen af optagelsen. Den nye titel er oprettet, og den opdaterede menu vises.

Bemærkninger:

- Denne funktion er ikke tilgængelig med en beskyttet titel.
- Hvis overskrivningen er længere end optagelængden af den nuværende titel, så overskrives den næste titel. Men hvis den næste titel er beskyttet, så stopper overskrivningen ved titlens startpunkt.
- Hvis den valgte titels optagelængde er mindre end 10 sekunder, så overskrives den næste titel. Men hvis den næste titel er beskyttet, så stopper overskrivningen.

Få vist titellistemenu, der vises på andre DVD-optagere eller afspillere **+RW** **+R**

Du kan få vist titellistemenuen, der vises på den anden DVD-afspiller, der kan afspille DVD+RW eller DVD+R diske.

1. Isæt en DVD+R eller DVD+RW disk, der allerede er optaget på.

2. Tryk på TITLE i afspilnings-mode. Menuen Titelliste fremkommer som vist herunder.

Tip

Du kan fjerne titellistemenuen ved at trykke på STOP (■).



3. For at afspille en titel skal du vælge den titel, du ønsker og trykke på ENTER eller ► (PLAY).

Afspille optagelser på andre DVD-afspillere (slutbehandling af disk)

De mest almindelige DVD-afspillere kan afspille slutbehandlede diske, der er optaget i video-mode, slutbehandlet DVD+R eller DVD+RWs. Et lille antal afspillere kan også afspille DVD-RW diske, der er optaget i VR-mode - slutbehandlet eller ej. Kontrollér den vejledning, der kom sammen med den anden afspiller, for at se hvilke diskformater, den kan afspille.

Slutbehandlingen 'sætter' optagelserne og redigeringerne på plads, således at disken kan afspilles på en almindelig DVD-afspiller eller på en computer, der er udstyret med et passende DVD-ROM drev.

Slutbehandling af en video-mode opretter en menuskærm til brug for navigering af disken. Du kan få adgang til menuen ved at trykke på MENU/LIST eller TITLE.

For slutbehandling af en disk henvises der til "Slutbehandling" på side 24.

Bemærkninger:

- Ikke-slutbehandlede DVD+RW kan afspilles på almindelige DVD-afspillere.
- Det redigerede indhold af en DVD+RW disk er kun kompatibelt med almindelige DVD-afspillere efter slutbehandling.
- Alt redigeret indhold på DVD+R disken er ikke kompatibelt med almindelige DVD-afspillere. (Skjul, kombinér kapitel, tilføjet kapitelmærke osv.)
- Hvor lang tid slutbehandlingen tager, afhænger af hvilken type disk, det er, hvor meget der er optaget på disken og antal titler på disken.
- Det kan tage op til 30 minutter at slutbehandle en DVD+R DL disk.

Sprogkoder

Brug denne liste ved indtastning af dit ønskede sprog for følgende startindstillinger:
Diskaudio, diskundertitel, diskmenu.

Sprog	kode	Sprog	kode	Sprog	kode	Sprog	kode
Abkhazisk	6566	Fiji	7074	Lingala	7678	Singalesisk	8373
Afar	6565	Finsk	7073	Litauisk	7684	Slovakisk	8375
Afrikaans	6570	Fransk	7082	Makedonsk	7775	Slovensk	8376
Albansk	8381	Frisisk	7089	Malagarisk	7771	Somalisk	8379
Ameharic	6577	Galisisk	7176	Malajisk	7783	Spansk	6983
Arabisk	6582	Georgisk	7565	Malayalam	7776	Sudanesisk	8385
Armensk	7289	Tysk	6869	Maltesisk	7784	Swahili	8387
Assamesisk	6583	Græsk	6976	Maori	7773	Svensk	8386
Aymara	6588	Grønlandsk	7576	Marathi	7782	Tagalog	8476
Azerbajjansk	6590	Guaransk	7178	Moldavisk	7779	Tajik	8471
Bashkir	6665	Gujarati	7185	Mongolsk	7778	Tamilsk	8465
Baskisk	6985	Hausa	7265	Nauru	7865	Tatar	8484
Bengali; Bangla	6678	Hebræisk	7387	Nepalesisk	7869	Telugu	8469
Bhutansk	6890	Hindi	7273	Norsk	7879	Thailandsk	8472
Bihari	6672	Ungarsk	7285	Oriya	7982	Tibetansk	6679
Breton	6682	Islandsk	7383	Panjabi	8065	Tigrinya	8473
Bulgarsk	6671	Indonesisk	7378	Pashto, Pushto	8083	Tonga	8479
Burmesisk	7789	Interlingua	7365	Persisk	7065	Tyrkisk	8482
Hviderussisk	6669	Irsk	7165	Polsk	8076	Turkmensk	8475
Cambodiansk	7577	Italiensk	7384	Portugisisk	8084	Twi	8487
Catalansk	6765	Japansk	7465	Quechua	8185	Ukrainsk	8575
Kinesisk	9072	Javanesisk	7487	Rhaeto-Romansk	8277	Urdu	8582
Korsikansk	6779	Kannada	7578	Rumænsk	8279	Uzbekisk	8590
Kroatisk	7282	Kashmirisk	7583	Russisk	8285	Vietnamesisk	8673
Tjekkisk	6783	Kazakh	7575	Samoisk	8377	Volapyk	8679
Dansk	6865	Kirghisisk	7589	Sanskrit	8365	Walisisk	6789
Hollandsk	7876	Koreansk	7579	Skotsk Gælisk	7168	Wolof	8779
Engelsk	6978	Kurdisk	7585	Serbisk	8382	Xhosa	8872
Esperanto	6979	Laotisk	7679	Serbokroatisk	8372	Yiddish	7473
Estisk	6984	Latinsk	7665	Shona	8378	Yoruba	8979
Færøsk	7079	Lettisk	7686	Sindhi	8368	Zulu	9085

Områdekoder


Vælg en områdekode fra denne liste.

Område	Kode	Område	Kode	Område	Kode	Område	Kode
Afghanistan	AF	Etiopien	ET	Malaysia	MY	Saudi-Arabien	SA
Argentina	AR	Fiji	FJ	Maldives	MV	Senegal	SN
Australien	AU	Finland	FI	Mexico	MX	Singapore	SG
Østrig	AT	Frankrig	FR	Monaco	MC	Slovakiet	SK
Belgien	BE	Tyskland	DE	Mongoliet	MN	Slovenien	SI
Bhutan	BT	Storbritannien	GB	Marokko	MA	Sydafrika	ZA
Bolivia	BO	Grækenland	GR	Nepal	NP	Sydkorea	KR
Brasilien	BR	Grønland	GL	Nederlandene	NL	Spanien	ES
Cambodia	KH	Island	HM	De Nederlandske Antiller	AN	Sri Lanka	LK
Canada	CA	Ungarn	HU	New Zealand	NZ	Sverige	SE
Chile	CL	Indien	IN	Nigeria	NG	Schweiz	CH
Kina	CN	Indonesien	ID	Norge	NO	Thailand	TH
Colombia	CO	Israel	IL	Oman	OM	Tyrkiet	TR
Congo	CG	Italien	IT	Pakistan	PK	Uganda	UG
Costa Rica	CR	Jamaica	JM	Panama	PA	Ukraine	UA
Kroatien	HR	Japan	JP	Paraguay	PY	Amerikas Forenede Stater (USA)	US
Den Tjekkiske Republik	CZ	Kenya	KE	Philippinerne	PH	Uruguay	UY
Danmark	DK	Kuwait	KW	Polen	PL	Uzbekistan	UZ
Ecuador	EC	Libyen	LY	Portugal	PT	Vietnam	VN
Ægypten	EG	Luxembourg	LU	Rumænien	RO	Zimbabwe	ZW
El Salvador	SV			Den Russiske Føderation	RU		

Kontrol af dit TV med den medfølgende fjernbetjening

Du kan kontrollere lydniveauet, indgangskilde og strømkontakt på dit LG TV med den medfølgende fjernbetjening.

Du kan kontrollere dit TV ved brug af knapperne herunder.

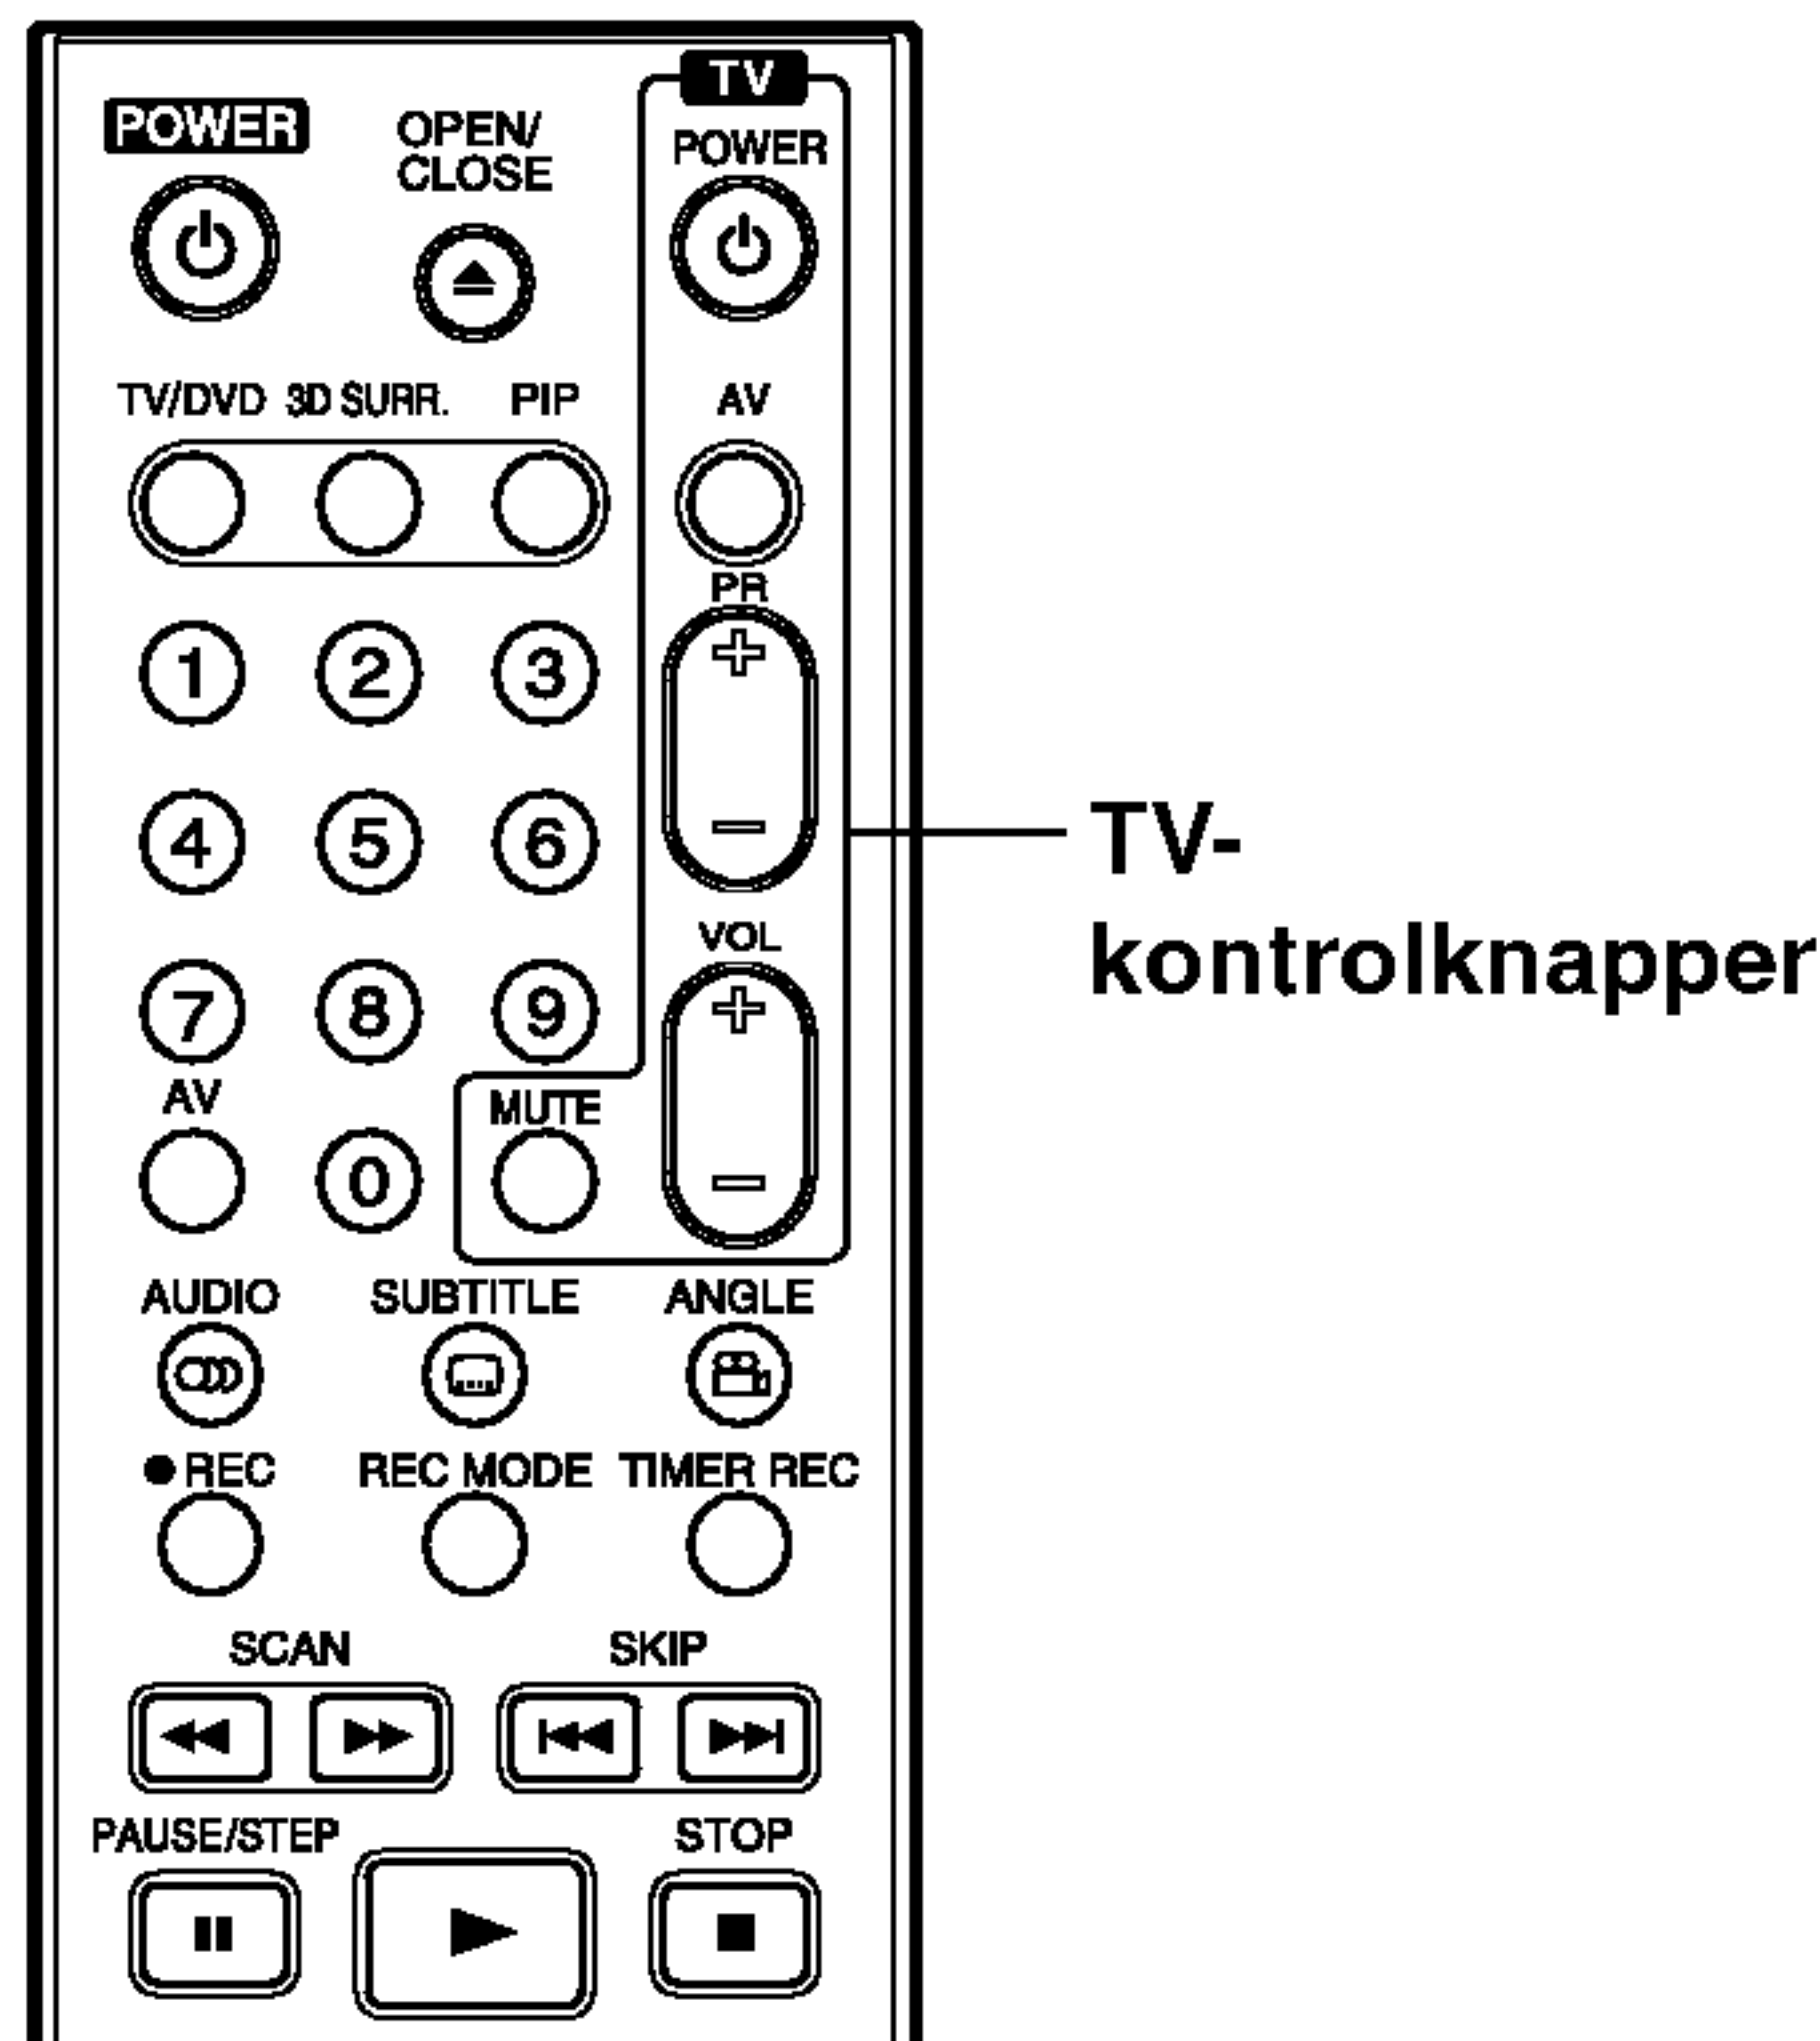

Tryk på	Du kan
POWER	tænde eller slukke for TV'et.
AV	Skifte TV'ets indgangskilde mellem TV'et og andre indgangskilder.
PR +/-	Scanne op eller ned igennem huskede kanaler.
VOL +/-	Justere lydstyrken på TV'et.
MUTE	Slukke (OFF) midlertidigt for lyden til TV'et; trykke igen for at genoprette.

Kontrollere andre TV'er med fjernbetjeningen

Du kan også kontrollere lydniveauet, indgangskilde og strømkontakt på ikke-LG TV-apparater. Hvis dit TV er nævnt i skemaet herunder, så skal du indstille den relevante fabrikantkode.

1. Samtidig med at du holder knappen TV POWER nede, så skal du trykke på talknapperne for at vælge fabrikantkoden for dit TV (se skemaet herunder).
2. Giv slip på knappen TV POWER.

Kodenumre på kontrollérbare TV-apparater

Hvis der står mere end én kode, så skal du forsøge at indtaste dem én efter én, indtil du finder den, der fungerer sammen med dit TV.

Fabrikant	Kodenummer
LG / GoldStar	1 (standard), 2
Zenith	1, 3, 4
Samsung	6, 7
Sony	8, 9
Hitachi	4

Bemærkninger:

- Afhængig af hvilket TV, du har, så vil nogle eller alle knapper måske ikke fungere på TV'et, selv efter at du har indtastet den korrekte fabrikationskode.
- Hvis du indtaster et nyt kodenummer, så vil det forrige kodenummer blive slettet.
- Når du udskifter batterierne i fjernbetjeningen, så vil det kodenummer, du har indtastet, måske blive nulstillet til standardindstillingen. Indstil det relevante kodenummer igen.

Fejlfinding

Kontrollér følgende fejlfindingsoversigt for mulige årsager til et problem, førend du kontakter et servicecenter.

Symptom	Årsag	Løsning
Ingen strøm.	Strømkablet er afbrudt.	Sæt strømkablet omhyggeligt ind i vægkontakten.
Intet billede.	TV/DVD mode for optageren er indstillet til TV.	Tryk gentagne gange på TV/DVD på fjernbetjeningen for at vælge DVD-mode. TV-indikatoren forsvinder fra displayet.
	TV'et er ikke indstillet til at modtage optagerens signaludgang.	Vælg den relevante videoindgangs-mode på TV'et, således at billedet fra optageren vises på TV-skærmen.
	Videokablet er ikke omhyggeligt tilsluttet.	Tilslut videokablet omhyggeligt.
	Der er slukket for strømmen til det tilsluttede TV.	Tænd for TV'et.
Ingen lyd.	Udstyret, der er tilsluttet til audiokablet er ikke indstillet til at modtage optagerens signaludgang.	Vælg den korrekte indgangs-mode på audiomodtageren, således at du kan lytte til lyden fra optageren.
	Audiokablerne er ikke omhyggeligt tilsluttet.	Tilslut audiokablet omhyggeligt.
	Der er slukket for strømmen til det udstyr, der er tilsluttet til audiokablet.	Tænd for udstyret, der er tilsluttet til audiokablet.
	Audiotilslutningsledningen er beskadiget.	Udskift det med et nyt.
Afspilningsbilledet er dårligt.	Disken er snavset.	Rengør disken.
Optageren begynder ikke at afspille.	Ingen disk isat.	Isæt en disk. (Kontrollér at diskindikatoren i displayet lyser).
	Disk isat som ikke kan afspilles.	Isæt en disk, der kan afspilles. (Kontrollér disktype, farvesystem og regionalkode).
	Disken er sat omvendt i.	Placér disken med afspilningssiden nedad.
	Disken er ikke isat indenfor bakken.	Placér disken korrekt i diskbakken indenfor fremførerguiden.
	Disken er snavset.	Rengør disken.
	Rating-niveauet er indstillet.	Annullér Rating-funktionen eller ændr rating-niveauet.
Billedet fra den eksterne indgang er forvrænget	Videosignalet fra den eksterne komponent er kopibeskyttet.	Du kan ikke tilslutte via denne optager. Tilslut komponenten direkte til dit TV.
Der springes over nogle kanaler ved brug af ▲ / ▼.	Disse kanaler er ikke lagret i optageren.	Genopret kanaler. Se "Programredigering" på side 17.
Billed- eller lydudsendelsen er svag eller mangler.	Antenne eller kabler er løse.	Fastgør tilslutninger eller udskift kablet.
Videokamerabilledet vises ikke.	Der er slukket for videokameraet.	Tænd for videokameraet og betjen det korrekt.
Videokamerabilledet via A/V indgang til optager vises ikke på TV-skærmen.	Optagerens kilde er ikke korrekt.	Brug AV til at vælge indgangskanal (AV1, AV2 osv.).

Symptom	Årsag	Løsning
Kan ikke afspille en optaget disk ved brug af denne optager på en anden afspiller.	• Disken blev optaget i video-mode.	• Disken skal slutbehandles (side 24)
	• Nogle afspillere kan ikke afspille selv ikke en slutbehandlet disk, der er optaget i video-mode.	• Ingen løsning.
	• Disken blev optaget i VR-mode.	• Den anden afspiller skal være RW kompatibel for at kunne afspille den.
	• Diske, der er optaget med 'kopiér-én gang' materiale kan ikke afspilles på andre afspillere.	• Ingen løsning.
Kan ikke optage eller optog ikke korrekt.	• Den resterende ledige plads på disken er ikke tilstrækkelig.	• Brug en anden disk.
	• Den kilde, du forsøger at optage, er kopibeskyttet.	• Du kan ikke optage kilden.
	• Når du indstiller optagekanalen, så tunes kanalen ind til TV'ets egen tuner.	• Vælg kanalen på optagerens indbyggede TV-tuner.
	• Når du optager til en video-mode disk, så kan du ikke optage programmer, der er 'kopiér-én gang' beskyttet.	• Brug en VR-mode formateret disk til 'kopiér-én gang' materiale.
Tidsindstillet optagelse er ikke mulig.	• Uret i optageren er ikke indstillet med det korrekte klokkeslæt.	• Indstil uret på det korrekte klokkeslæt. Se "Automatisk indstilling af ur" eller "Manuel indstilling af ur" på side 18.
	• Tidsindstillingen er ukorrekt programmeret.	• Omprogrammér tidsindstillingen. Se "Tidsindstillet optagelse" på side 42.
	• Indikatorlyset for tidsindstillet optagelse vises ikke, efter at tidsindstillingen er programmeret.	• Omprogrammér tidsindstillingen.
Stereo audiooptagelse og/eller afspilning sker ikke.	• TV'et er ikke stereokompatibelt.	• Ingen løsning.
	• Udsendelsen er ikke i stereoformat.	• Ingen løsning.
	• Optagerens A/V udgangs jack-stik er ikke tilsluttet til TV A/V ind jack-stikkene.	• Foretag A/V tilslutninger. Stereo er kun tilgængelig via A/V udgang fra optageren.
	• Optagerens audio/video udgang er ikke indstillet til visning på TV.	• Vælg en AUX eller A/V kilde som TV indgang.
	• Optagerens TV audiokanal er indstillet til mono.	• Indstil TV'ets audiokanal-mode til stereo. Se "Ændre TV'ets audiokanal" på side 41.
Fjernbetjeningen virker ikke korrekt.	• Fjernbetjeningen peger ikke hen imod optagerens sensor til fjernbetjeningen.	• Peg med fjernbetjeningen hen imod optagerens sensor til fjernbetjeningen.
	• Fjernbetjeningen er for langt væk fra optageren.	• Fjernbetjeningen skal betjenes indenfor 7 m.
	• Der er en forhindring mellem fjernbetjeningen og optageren.	• Fjern forhindringen.
	• Batterierne i fjernbetjeningen er flade.	• Udskift batterierne med nye.

Nulstille optageren

Hvis du observerer et af følgende symptomer...

- Enheden er tilsluttet, men der kan hverken tændes eller slukkes for strømmen.
- Forreste panels display virker ikke.
- Optageren kører ikke normalt.

...du kan nulstille optageren som følger:

- Tryk knappen POWER ned og hold den nedtrykket i mindst fem sekunder. Dette vil tvinge enheden til at slukkes; tænd igen for enheden.
- Tag strømkablet ud, vent i mindst fem sekunder og sæt så stikket i igen.

Specifikationer

Generelt

Strømkrav	Vekselstrøm 110-240V, 50/60 Hz
Strømforbrug	45W
Dimensioner (ca.)	430 X 49 X 350 mm (b x h x d) uden fod
Vægt (ca.)	4.6 kg
Betjeningstemperatur	5°C til 35°C
Betjeningsfugtighed	5 % til 90 %
TV-system	PAL I, B/G, I/I, SECAM D/K, K1 farvesystem
Optageformat	PAL

Optage

Optageformat	DVD videooptagelse, DVD-VIDEO
Medier, der kan optages	HDD (80GB), DVD-ReWritable, DVD-Recordable, DVD+ReWritable, DVD+Recordable, DVD+Recordable (Double Layer)
Optagetid	DVD (4,7GB): Ca. 1 time (HQ mode), 2 timer (SQ mode), 4 timer (LQ mode), 6 timer (EQ mode) DVD+R DL (8,5GB): Ca. 3 timer (HQ mode), 3 timer 40 minutter (SQ mode), 7 timer 10 minutter (LQ mode), 10 timer 30 minutter (EQ mode) HDD (80GB): Ca. 20 timer (HQ mode), 40 timer (SQ mode), 74 timer (LQ mode), 111 timer (EQ mode)
Video-optageformat	
Sampling-frekvens	27MHz
Komprimeringsformat	MPEG 2 (VBR support)
Audio-optageformat	
Sampling-frekvens	48kHz
Komprimeringsformat	Dolby Digital

Afspilning

Frekvens-svar	DVD (PCM 48 kHz): 8 Hz til 20 kHz, CD: 8 Hz til 20 kHz DVD (PCM 96 kHz): 8 Hz til 44 kHz
Signal-til-støj forhold	Mere end 100 dB (AUDIO OUT stik)
Harmoni-forvrængning	Mindre end 0,008% (AUDIO OUT stik)
Dynamisk område	Mere end 95 dB (AUDIO OUT stik)

Indgange

AERIAL IN	Antenne-indgang, 75 ohm
VIDEO IN	1.0 Vp-p 75 ohms, sync negative, RCA jack x 2 / SCART x 2
AUDIO IN	0 dBm mere end 47 kohms, RCA jack-stik (V, H) x 2 / SCART x 2

Udgange

VIDEO OUT	1 Vp-p 75 Ω, sync negative, RCA jack-stik x 1 / SCART x 2
COMPONENT VIDEO OUT	(Y) 1.0 V (p-p), 75 Ω, negative sync, RCA jack-stik x 1 (Pb)/(Pr) 0.7 V (p-p), 75 Ω, RCA jack-stik x 2
Aaudioudgang (digital audio)	0.5 V (p-p), 75 Ω, RCA jack-stik x 1
Aaudioudgang (optisk audio)	3 V (p-p), 75 Ω, optisk stik x 1
Aaudioudgang (analog audio)	2.0 Vrms (1 KHz, 0 dB), 600 Ω, RCA jack-stik (V, H) x 1 / SCART x 2

Tilbehør:

Scart-kabel.	1	Videokabel	1
Audiokabel (V, H)	1	RF koaksial-kabel	1
Fjernbetjening	1	Batterier	2

- Design og specifikationer kan ændres uden forudgående varsel.