LG

تليفزيون ملون
كتيب الإرشادات للمالك

رجو قراءة هذا الكتيب بدقة قبل تشغيل الجهاز. واحتفظ به للرجوع إليه مستقبلاً

سجل رقم الموديل والرقم المسلسل للجهاز. أنظر البطاقة المرفقة على الغطاء خلف الجهاز مع تسجيل هذه المعلومات وتقديمها للبائع طرفكم عند الإحتياج للخدمة.

رقم المـــوديل :
رقم المسلسل :

P/NO : 3828VA0431F (MP03AB, 100R/U/Z TX) @

المحتويات

لتركيب ٣

ماكن ووظائف أزراز التحكم ٤
الوحدة اليدوية للتحكم عن بعد (الريموت كنترو)
تركيب البطاريات
اللوحة الإمامية

التشغيل الأساسي ٨
التشغيل والإيقاف / إختيار البرنامج / ضبط درجة الصوت
الرؤية السريعة / وظيفة الإسكات / العرض الأوتوماتيكي
إختيار اللغة على الشاشة (التربو)

القوائم على الشاشة ٩
إختيار القائمة

ضبط محطات التليفزيون ١٠
ضبط توليف القنوات والبرامج أتوماتيكياً
ضبط توليف القنوات يدوياً / ضبط التوليف الدقيق
تعديل البرنامج / البرنامج المفضل / إستدعاء جدو البرامج

ضبط الصورة ١٥
PSM (ذاكرة حالة الصورة)
DRPC (وضوح الصورة الرقمية الحقيقية)
VM (تضمين السرعة)
ضبط الصورة \ التجمع الأوتوماتيكي(التربو)
التشتت (التربو) \ نموذج الصورة.
إختيار الصورة السريعة (التربو)

ضبط الصوت ١٩
SSM (ذاكرة حالة الصوت) / ضبط الصوت
إختيار الصوت السريع / إختيار مخرج الصوت
الاستقبا الاستريو/المزدوج
إستقبا الصوت NICAM (إختياري)

ضبط الوقت ٢٢
زمن الإيقاف / زمن التشغيل
الإيقاف الأتوماتيكي بالتوقيت

الوظائف الأخرى ٢٣
أوضاع التليفزيون والصوت والصورة \ الوضع فيجا (إختياري)
التحويل الأوتوماتيكي للصوت والصورة (إختياري)
مفتاح منع التشغيل من قبل الأطفا \ جهاز التوقيت لغرض النوم

التشغيل PIP (الصورة المصغرة الإضافية) (إختياري) ٢٥
التشغيل والإيقاف \ إختيار برنامج للصورة الفرعية
التحويل بين الصور الرئيسية والفرعية
إختيار برنامج للصورة الفرعية
مقاس الصورة الفرعية \ تثبيت الصورة الفرعية
تعديل وضع الصورة الفرعية \ مع البرنامج

قناة المعلومات (إختيارية) ٢٦
التشغيل/الإيقاف / النص البسيط
الوضع العلوي (Top Text) (إختياري)
النصوص السريعة / وظائف قناة المعلومات الخاصة

توصيل المعدات الخارجية ٢٩
مقبس الهوائي
مخارج الصوت/الصورة، المدخل/المخرج (إختياري)
مقبس يورو سكارت (إختياري)
مقابس مخارج الصوت المتغيرة (مخرج الصوت)
توصيل الصوت / الصورة –ج في المقابس (S-AV) (إختياري)
مقابس مخارج السماعات (إختياري)\ مقابس مخرج الشاشة
مدخل مقابس / مخارج المقابس (التربو)

قائمة بحث وإصلاح الأعطا

الطاقة الكهربائية

هذا الجهاز يعمل على المصدر الرئيسي للتيار المتردد. والفولت كما هو مبين على البطاقة على الغطاء الخلفي. ولا تستخدم التيار المستمر أبداً في الجهاز. وفي حالة العواصف أو إنقطاع التيار، نرجو سحب الهوائي والتوصيلات الرئيسية.

تحذير

لمنع مخاطر الحرائق والصدمات الكهربائية، لا تعرض الجهاز للمطر أو الرطوبة.

الخدمة

تجنب فك الغطاء في الجهاز لأن هذا يعرضك لفولت عالي جداً ومخاطر أخري. وإذا كان الجهاز لا يعمل بصورة سليمة، إفصله من الكهرباء وإتصل بالبائع طرفكم.

الهوائي

يتم توصيل كابل الهوائي بالمقبس بالعلامة ٧٥ أوم علي الغطاء الخلفي.

ولتحقيق أفضل إستقبا يفضل إستخدام هوائي خارجي.


الموقع

أضبط موقعك بحيث لا يسقط ضوء الشمس أو الأشعة المباشرة على الشاشه. ويجب أن تتخذ الإحتياطات لمنع تعرض الجهاز لأي ذبذبات بدون داعي أو الرطوبة أو الأتربة أو الحرارة. وتأكد أيضاً أن الجهاز موضوع في وضع يسمح بالتدفق الحر للهواء. وتجنب تغطية فتحات التهوية علي الغطاء الخلفي.
لا تضع الجهاز علي سطح منزلق أو غير مستقر حيث أن العجلات أسفل الجهاز قد تدفعه للحركة والتلف أيضاً.

عند عرض الصور الساكنة (مثل الفيديو جيم أو نموذج الصورة ١٦ : ٩ أو ٤ : ٣ أو صورة داخل صورة PIP واستمرار بطاقة اسم المحطة لمدة طويلة ! فإن تأثير الصورة قد يظل مستمراً على الشاشة .

أنتج بموجب ر خصة من شر كة **Dolby Laboratories**. **"Dolby"** و الر مز **D**
الز دوج هي علا مات تجارية خاصة بشر كة **Dolby Laboratories**. (إختياري)

أماكن ووظائف أزرار التحكم

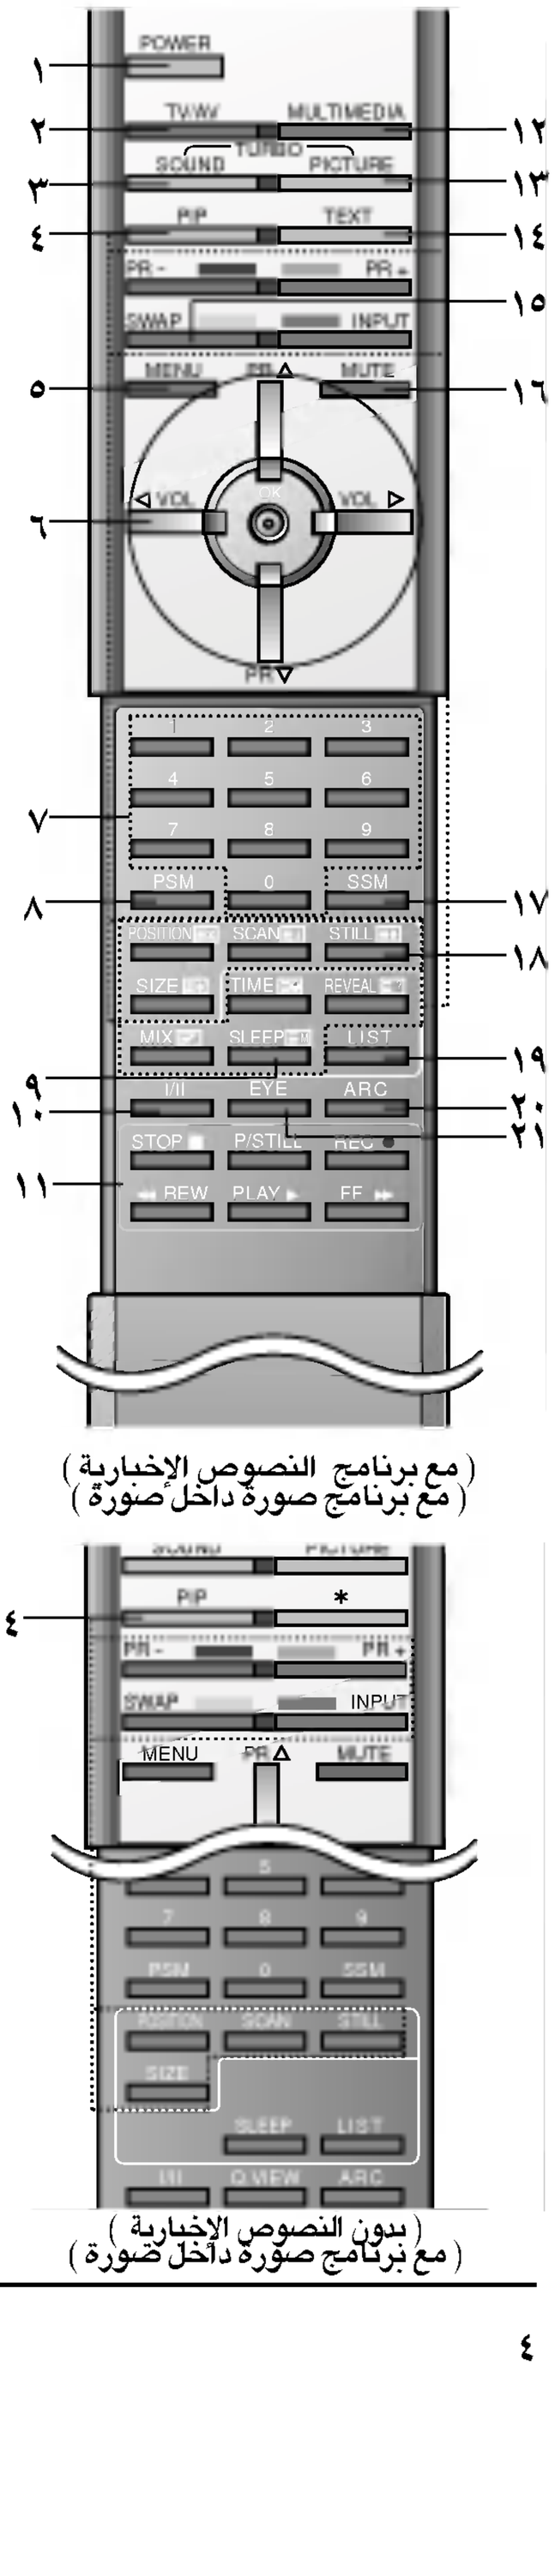

(مع برنامج النصوص الإخبارية)
(مع برنامج صورة داخل صورة)

(بدون النصوص الإخبارية)
(مع برنامج صورة داخل صورة)

ميع الوظائف يمكن التحكم فيها باستخدام الوحدة اليدوية للتحكم عن بعد (الريموت كنترو) وبعض الوظائف يمكن ضبطها أيضاً من الأزرار على اللوحة فى مقدمة الجهاز.

الوحدة اليدوية للتحكم عن بعد (الريموت كنترو).

قبل أن تستخدم الريموت كنترو، نرجو تركيب البطاريات.

١ – مفتاح الكهرباء
وهو يقوم بتشغيل العدة من الوضع الإحتياطي أو وضع الفصل إلى وضع الإحتياطي (جاهز للتشغيل).

٢ – التليفزيون / أطراف الصوت والصورة
يقوم بالإختيار بين وضع تشغيل التليفزيون أو الوضع أوديو نييديو لإخلاء القائمة من الشاشة.
لتحويل الجهاز لوضع التشغيل من الوضع الإحتياطي.

٣ – زر الصوت السريع (التربو)
وهو الزر الذي يقوم بإختيار الصوت السريع.

٤ – أزرار الصورة الفرعية PIP
PIP
يقوم بتحويل الصورة الفرعية للتشغيل أو الإيقاف.
PR+/-
يقوم باختيار البرنامج للصورة الفرعية
SWAP
يقوم بالتباد بين الصورة الرئيسية والصورة الفرعية.
المدخل
يقوم باختيار وضع المدخل للصورة الفرعية.
المقاس
يقوم بضبط مقاس الصورة الفرعية
إيقاف
لتجميد حركة الصورة
الوضع
يعيد تحديد مكان الصورة الفرعية في إتجاه عقارب الساعة.
SCAN
يقوم بتحويل وضع مسح البرنامج تشغيلاً أو إيقافاً عبر ١٢ صور فرعية.

٥ – قائمة الإختيارات
يقوم بالإختيار من القائمة.

٦ – زر تشغيل البرنامج (إلى أعلى / إلى أسفل)
وهو يقوم باختيار البرنامج أو البند في القائمة.
وهو يقوم بتشغيل الجهاز من وضع الإحتياطي.
حهارة الصوت (إلى أسفل أو إلى أعلى)
لتعديل جهارة الصوت.
لضبط إختيارات القائمة
موافق
لقبو إختيارك أو لعرض الوضع الحالى

٧ – أزرار الأرقام
وهي تقوم بتحويل الجهاز من وضع الإحتياطي إلى وضع التشغيل أو لإختيار رقم مباشرة.


٨ – PSM (ذاكرة حالة الصورة)
لإستدعاء الضبط المفضل للصورة لديك.

٩ – العين
وهي تقوم بتحويل وظيفة العين تشغيلاً أو إيقافاً.


١٠–٢/١
وهو يقوم باختيار اللغة إذاعة لغة مزدوجة ويقوم باختيار معد إخراج الصوت

١١–أزرار جهاز الفيديو
للتحكم في مسجل نييديو كاسيت LG.

أماكن ووظائف أزرار التحكم

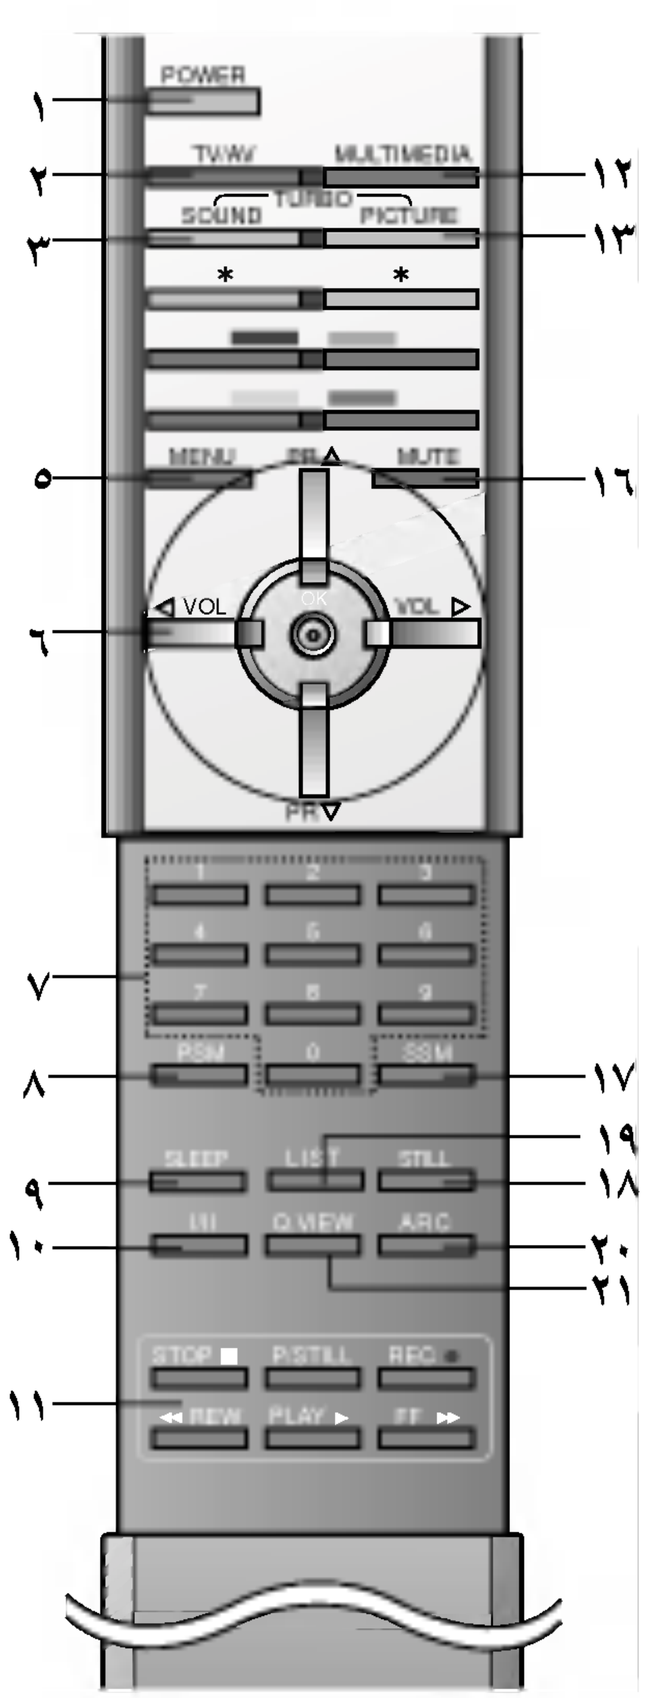

(بدون النصوص الإخبارية / صورة داخل صورة)

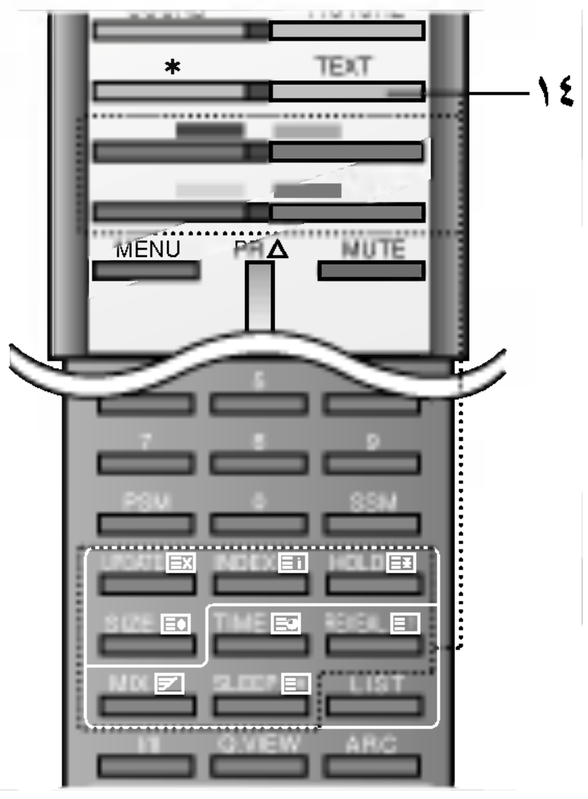

(مع برنامج النصوص الإخبارية)
(بدون صورة داخل صورة)

١٢-MULTIMEDIA
لاختيار أوضاع المكون ١ أو المكون

١٣-زر الصورة السريعة (التربو)
وهو الزر الذي يقوم بإختيار الصورة السريعة.

١٤-أزرار عرض النصوص الإخبارية
هذه الأزرار يتم إستخدامها لعرض النصوص الإخبارية
ولمزيد من التفاصيل، أنظر الجزء الخاص بالنصوص الإخبارية

١٥-SWAP (التبادل)
يقوم بإرجاع البرنامج الذي سبق مشاهدته.

١٦-زر الإسكات
وهو يقوم بتشغيل أو إيقاف الصوت.

١٧-SSM (ذاكرة حالة الصوت)
لإستدعاء الوضع المفضل لديك لضبط الصوت.

١٨-يقاف
يجمد حركة الصورة الفرعية

١٩-القائمة
يعرض جدو البرنامج.

٢٠-ARC (التحكم في نسبة الأبعاد
لتعديل نموذج أبعاد الصورة.

٢١- رؤية البرنامج السابق
يقوم بإرجاع البرنامج الذي سبق مشاهدته.


* هذه الوظيفة غير موجودة في هذا الجهاز.

الأزرار الملونة : تستخدم هذه الأزرار للنصوص التليفزيونية (لموديلات تليتكست فقط) أو تعديل البرنامج.

ملاحظة: في وضع عرض النصوص، فإن الزرار **PR+/-** و **SWAP** و**INPUT** يتم إستخدامها لوظيفة عرض النصوص.

تركيب البطاريات

يتم تشغيل جهاز الريموت كنترو بإستخدام حجرين بطارية من المقاس AAA. اسحب برفق غطاء الريموت كنترو حتي تقوم بفتح غطاء البطاريات. ويتم تركيب بطاريتين كما هو مبين بالرموز القطبية ⊖ و⊕ بالعلامات داخل غلاف البطارية.

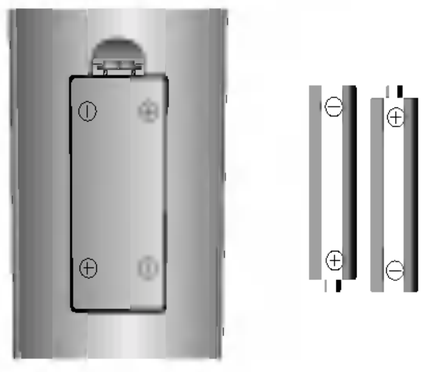


ملاحظة: لغرض تجنب التلف من إحتمالات تسرب البطارية، يتم فك البطاريات إذا كنت لا تنوي إستخدام الريموت كنترو لمدة زمنية ممتدة.


أماكن ووظائف أزرار التحكم


للوحة الإمامية

• السلسلة RT-44/49/54NA23/24

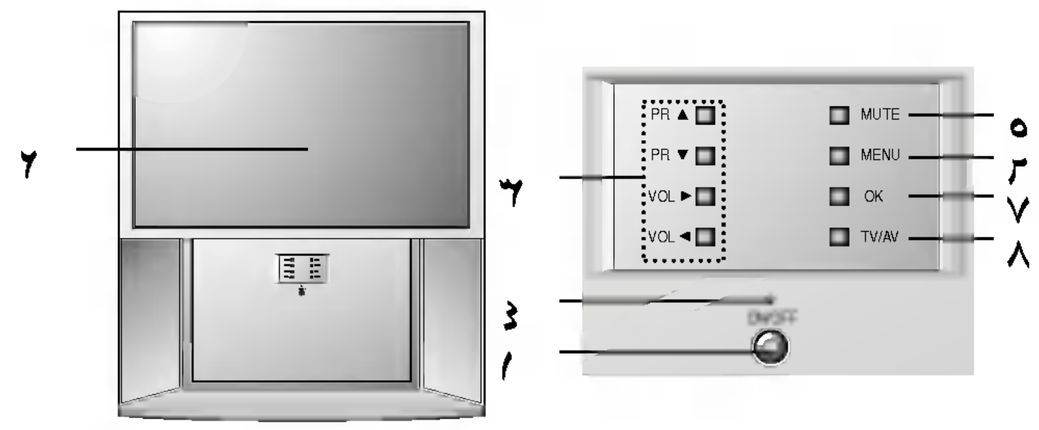



• السلسلة RT-44/49/54NA13/14

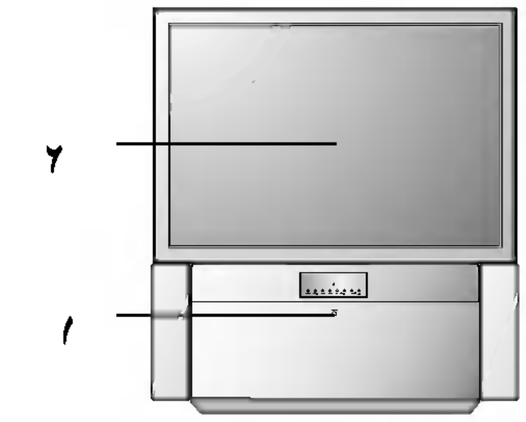

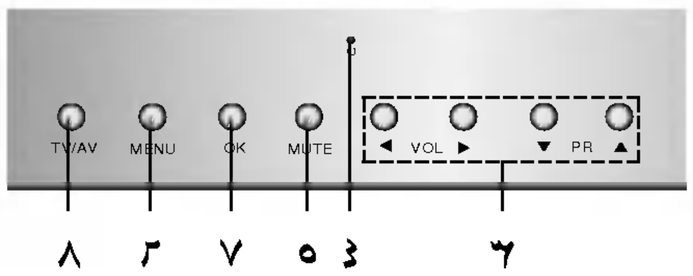



• السلسلة RT-62NA33

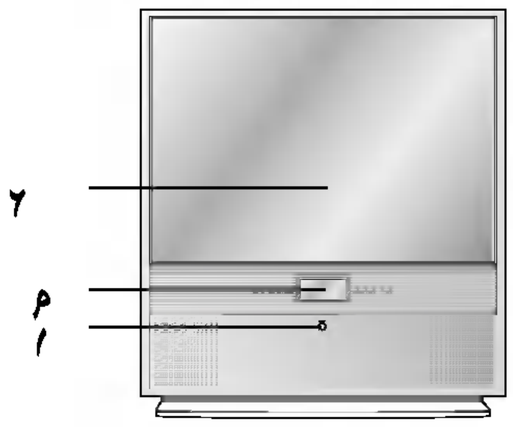

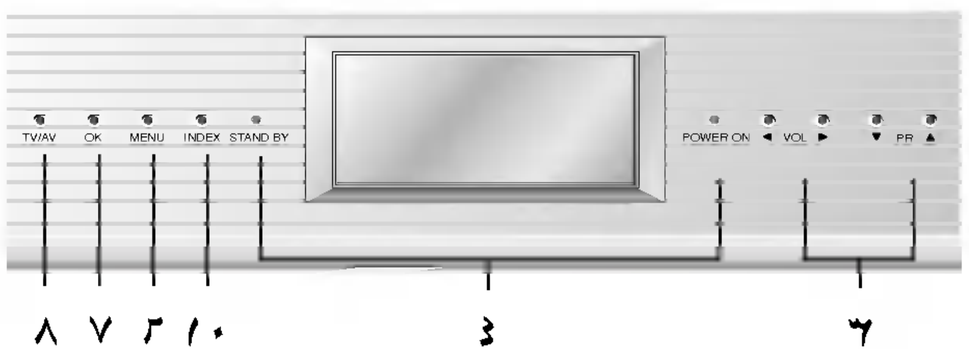



• السلسلة RT-44/49/54NA43/44

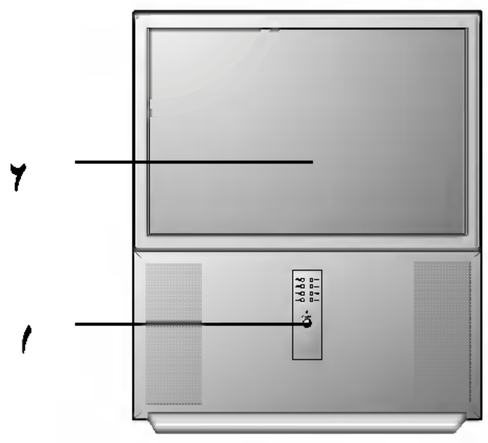

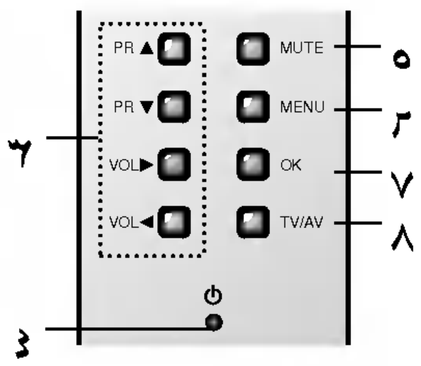



• السلسلة RT-44/49/56NZ23

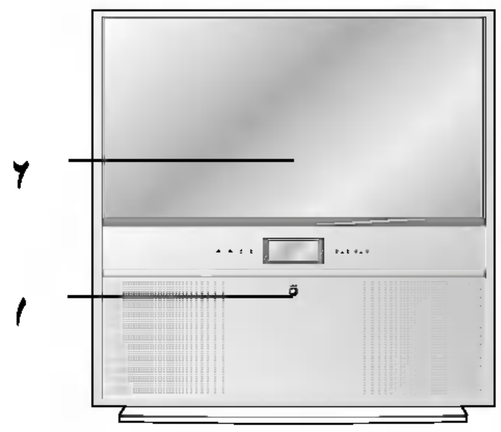

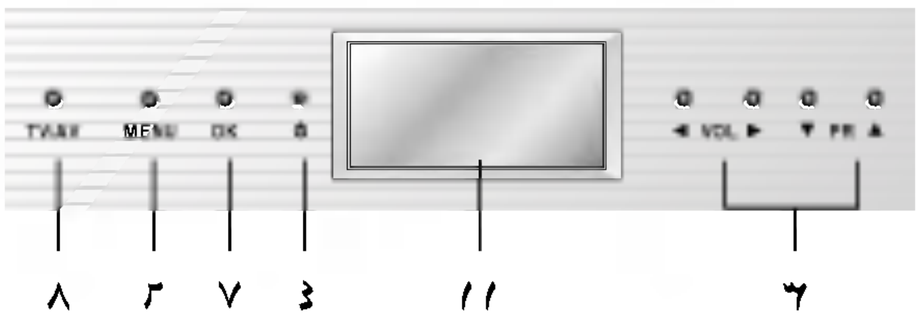

• السلسلة RT-44/54NA61

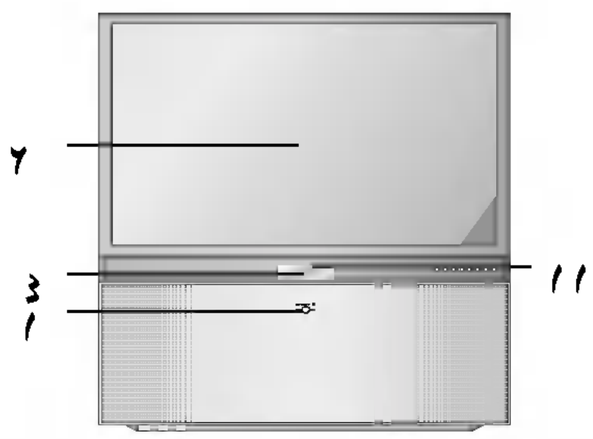


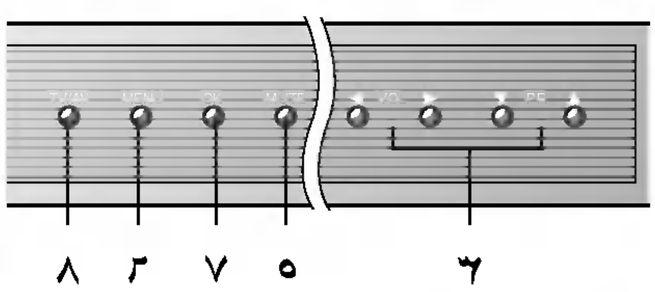



أماكن ووظائف أزراز التحكم

للوحة الإمامية


- السلسلة **RT-40/45/57NZ60**

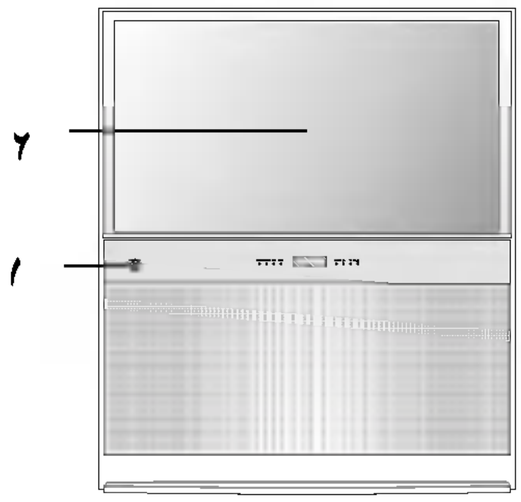


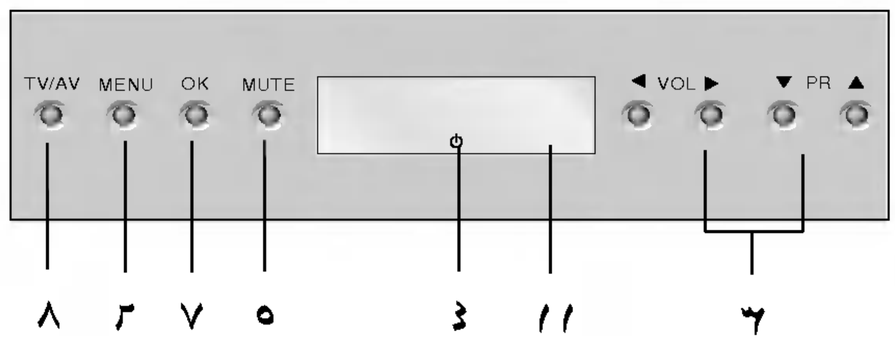


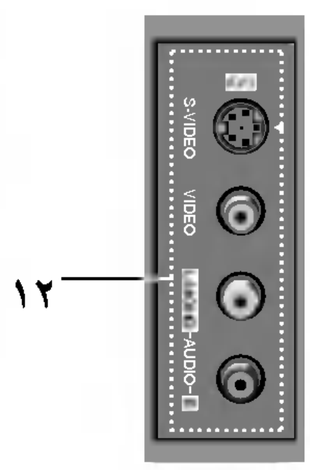

- السلسلة **RT-39NZ43**

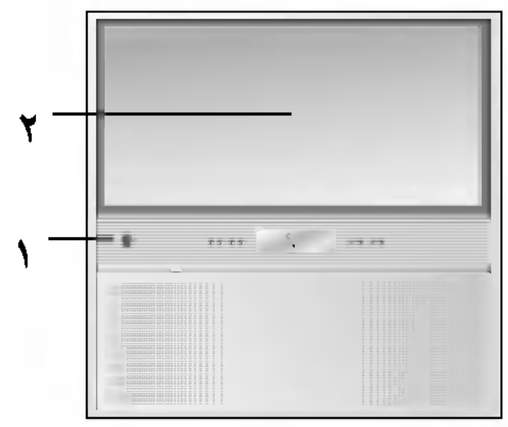

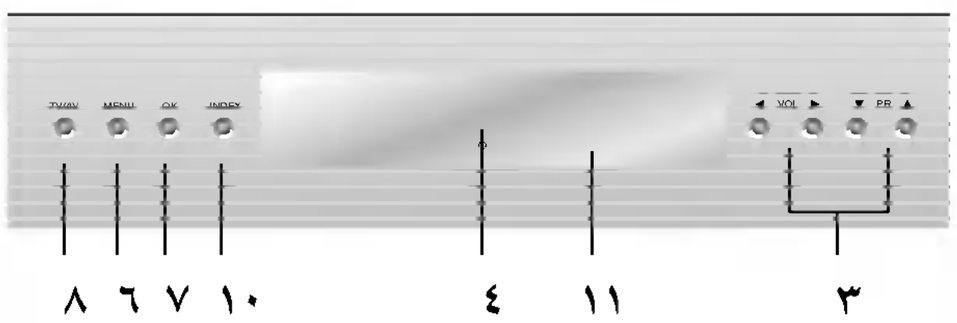

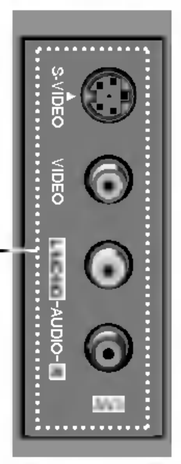

(اللوحة الجانبية الأمامية التشغيل)

١ – مفتاح الكهرباء الرئيسي
وهو يقو بتحويل الجهاز تشغيلا أو إيقافا

٢ – حساس التحكم عن بعد

٣ – درجة الصوت (إلى أعلى / إلى أسفل)
لضبط درجة الصوت
لضبط القوائم
(البرنامج إلى أعلى / إلى أسفل)
لاختيار برنامج أو بند في القائمة.
لتحويل الجهاز للتشغيل من وضع الاحتياطى

٤ – مبين الكهرباء / الاحتياطى
وهو يضئ بإضاءة لامعة عندما يكون الجهاز في الوضع الاحتياطي ويعتم عند تشغيل الجهاز.
يومض عند إدخا الإشارة من الريموت كنترو

٥ – زر الإسكات
وهو يقوم بتشغيل أو إيقاف الصوت.

٦ – قائمة الإختيارات
يقوم بالإختيار من القائمة.

٧ – مطابق
لقبو اختياركم أو لعرض الوضع الحالى

٨ – التليفزيون / أطراف الصوت و الصورة
يقوم بالاختيار بين وضع تشغيل التليفزيون أو الوضع أوديو نييديو لإخلاء القائمة من الشاشة.
لتحويل الجهاز لوضع التشغيل من الوضع الإحتياطي.

٩- شاشة عرض LCD

١٠-فهرس
لتحويل لمبة العرض LED تشغيلاً أو إيقافاً.

١١-عرض لمبة LED (دايود الانبعاث الضوئى)
يضئ إضاءة كاملة عند تشغيل الجهاز.
آختيارى: فقط للسلسلة RT-39NZ40.
: مبين إشارة المدخل بال / سيكام
: مبين إشارة المدخل NTSC
: مبين الصوت ستريو
: مبين تايمر الإيقاف التلقائي
: مبين ضبط مفتاح حماية الأطفال

١٢- وصلات الصوت و الصورة في المقابس (AV3)
لتوصيل مقابس الصوت والصورة للمعدات الخارجية مع هذه المقابس
مخارج مقابس الصوت و الصورة S – نييديو (S-AV)
لتوصيل مخارج الفيديو مع جهاز نييديو S بالتوصيل مع مخرج S– نييديو.
ويتم توصيل مخارج الصوت في جهاز الفيديو S مع مخارج الصوت كما في النظام AV3.

١٣- سماعة مركزية (التربو)

السماعات اليسري / اليمني
السماعات اليسري / اليمني قابلة للفك وتحتاج لتوصيلها بمقابس مخارج السماعة علي اللوحة الخلفية للجهاز كما هو مبين بالأطراف باللون الأحمر (+) والأسود (–).
ملاحظة: قبل وضع السماعات، أدر قوائم السماعة داخل الثقوب فوقها.

*** العجلات السفلية (أسفل الجهاز)**
تدور فيتحرك الجهاز بسهولة.

التشغيل الأساسى

التشغيل والإيقاف

١ – إضغط زر الكهرباء الرئيسي لتحويل الجهاز إلى وضع التشغيل.
٢ – إذا كان الجهاز في الوضع الإحتياطي، رضغط علي زر الكهرباء أو زر إختيار البرامج أو زر التليفزيون والصوت والصورة أو أزرار الأرقام على الريموت كنترو لغرض التشغيل الكامل.
٣ – إضغط زر الكهرباء علي الريموت كنترو .
وعندئذ يعود الجهاز إلى الوضع الاحتياطي.
٤ – إضغط زر الكهرباء الرئيسي مرة أخري لإطفاء الجهاز.

ملاحظة: إذا حدث أثناء تشغيل الجهاز وتم فصل قابس الكهرباء الرئيسي، فإن الجهاز سوف يتحو إلى وضع الإنتظار أو وضع التشغيل عند إعادة وضع قابس الكهرباء في مقبس الكهرباء.

إختيار البرنامج

يمكنك إختيار رقم البرنامج بإستخدام زر البرنامج أو أزرار الأرقام.

ضبط درجة الصوت

إضغط زر درجة الصوت لضبط درجة الصوت
ملاحظة: عند تشغيل سماعة التليفزيون (TV / السماعة) ! فإن هذه الوظيفة متوافرة .

الرؤية السريعة

إضغط زر التباد (Q.VIEW) لرؤية القناة الأخيرة التي كنت تشاهدها.

لرؤية السريعة

اضغط زر الرؤية السريعة لرؤية القناة الأخيرة التي كنت تشاهدها.
ملاحظة : تعمل هذه الوظيفة فقط عند ضبط البرنامج المفضل فى وضع الفصل . وفيما عدا ذلك فإن كل ضغطة على هذا الزر ستؤدى إلى اختيار برنامج مفضل مختزن.

وظيفة الإسكات

إضغط زر الإسكات. وعندئذ يتم إطفاء الصوت وتظهر علامة إطفاء الصوت. ويمكنك الغاء ذلك بالضغط على زر الإسكات أو زر درجة الصوت أو ٢/١ أو زر الصوت السريع.


العرض الأوتوماتيكي

لمراجعة جميع القوائم المبرمجة في الجهاز، اضغط الزر OK على لوحة التحكم الأمامية لحوالي ٥ ثواني، ولايقاف العرض الأوتوماتيكي، اضغط أي زر على لوحة التحكم الأمامية وزر الكهرباء على وحدة التحكم ريموت كونترو.

إختيار اللغة على الشاشة (التربو)

يمكن عرض القائمة على الشاشة باللغة المطلوبة. وعليك اختيار لغتك أولاً.

١ – اضغط زر القائمة لإختيار محطة القائمة.
٢ – أضغط الزر الأيمن ثم زر الحركة لأعلي وأسفل لاختيار اللغة.
٣ – اضغط الزر الأيمن ثم زر الحركة لأعلي وأسفل لاختيار اللغة التي ترغبها.
جميع العروض المبينة على الشاشة ستظهر باللغة المختارة.
اضغط الزر OK أو الزر ◀ لاختيار قائمة المحطات.
٤ – اضغط بصفة متكررة على زر القائمة MENU للرجوع إلى المشاهدة العادية للتليفزيون.

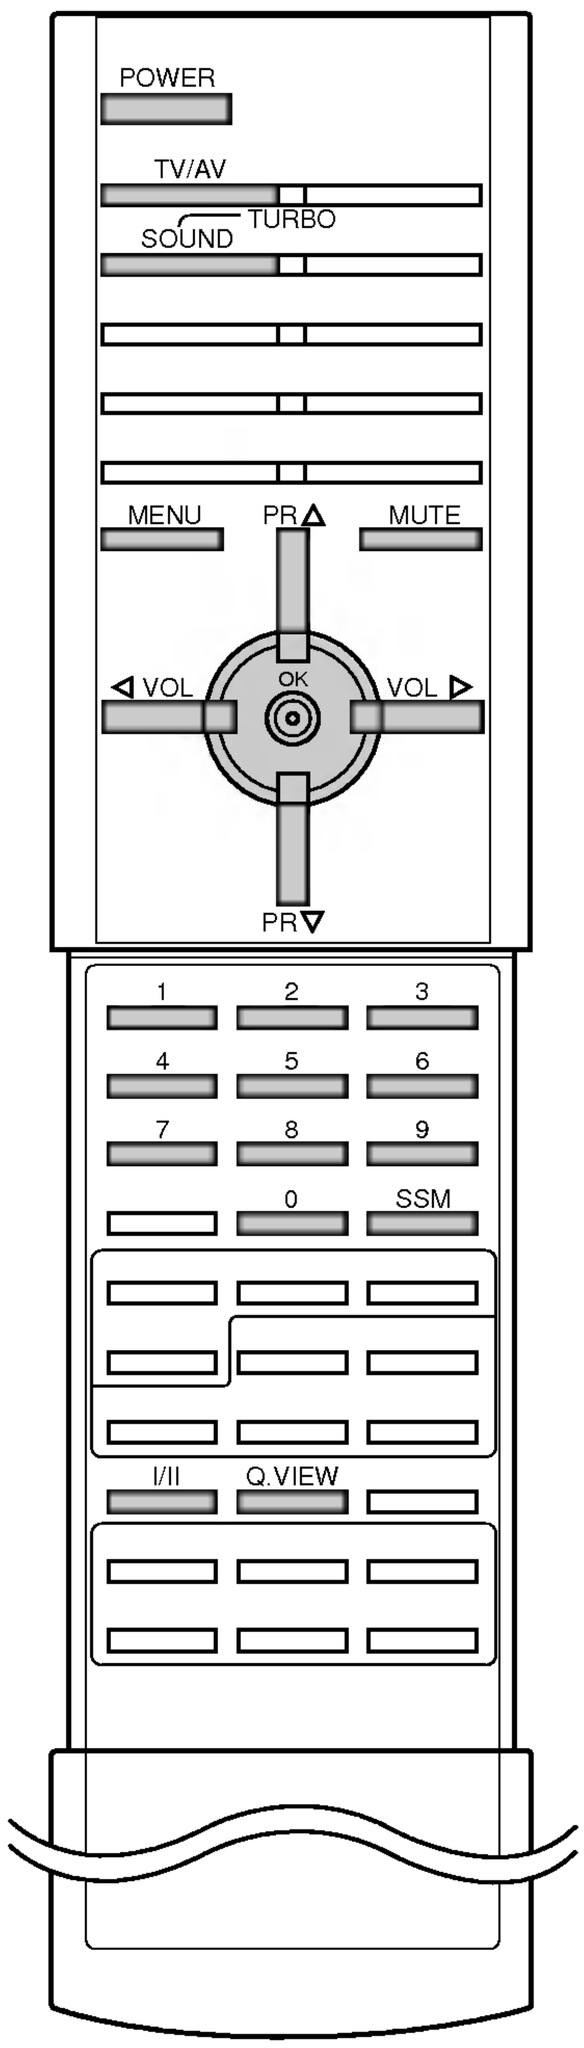

القوائم على الشاشة


يتم الحوار بينك وبين الجهاز لديك علي الشاشة مع قائمة المشغل.
والأزرار المطلوبة لخطوات التشغيل يتم عرضها أيضاً.


إختيار القائمة.

١ – اضغط زر القائمة بتكرار لعرض كل قائمة.
٢ – أضغط الزر الأيمن ثم الزر لأعلي وأسفل لاختيار بند القائمة.
٣ – اضغط الزر الأيمن لعرض القائمة الفرعية أو قائمة سحب لأسفل.
٤ – يتم تعديل وضع الضبط للبنود في القائمة الفرعية أو قائمة السحب لأسفل باستخدام زر الحركة لأعلـــي وأسفل.
يمكنك الحركة الي قائمة المستوى الأعلي باستخدام الزر موافق أو الزر ◄
وللحركة إلي قائمة المستوي الأسفل اضغط الزر الأيمن.

ملاحظة:

أ – في الوضع الخاص بالنصوص الإخبارية تيليتكست، فإن القوائم لا يتم عرضها.
ب – في موديلات الـ SECAM-L فإن البحث العادي والسريع لايتم عرضهما، فقط يتم عرض البداية (Start) في قائمة البرنامج الأتوماتيكي.
ج – في بعض الموديلات فإن بنود القائمة اللغة و الـ AV4 لا يتم عرضها على قائمة الشاشة.

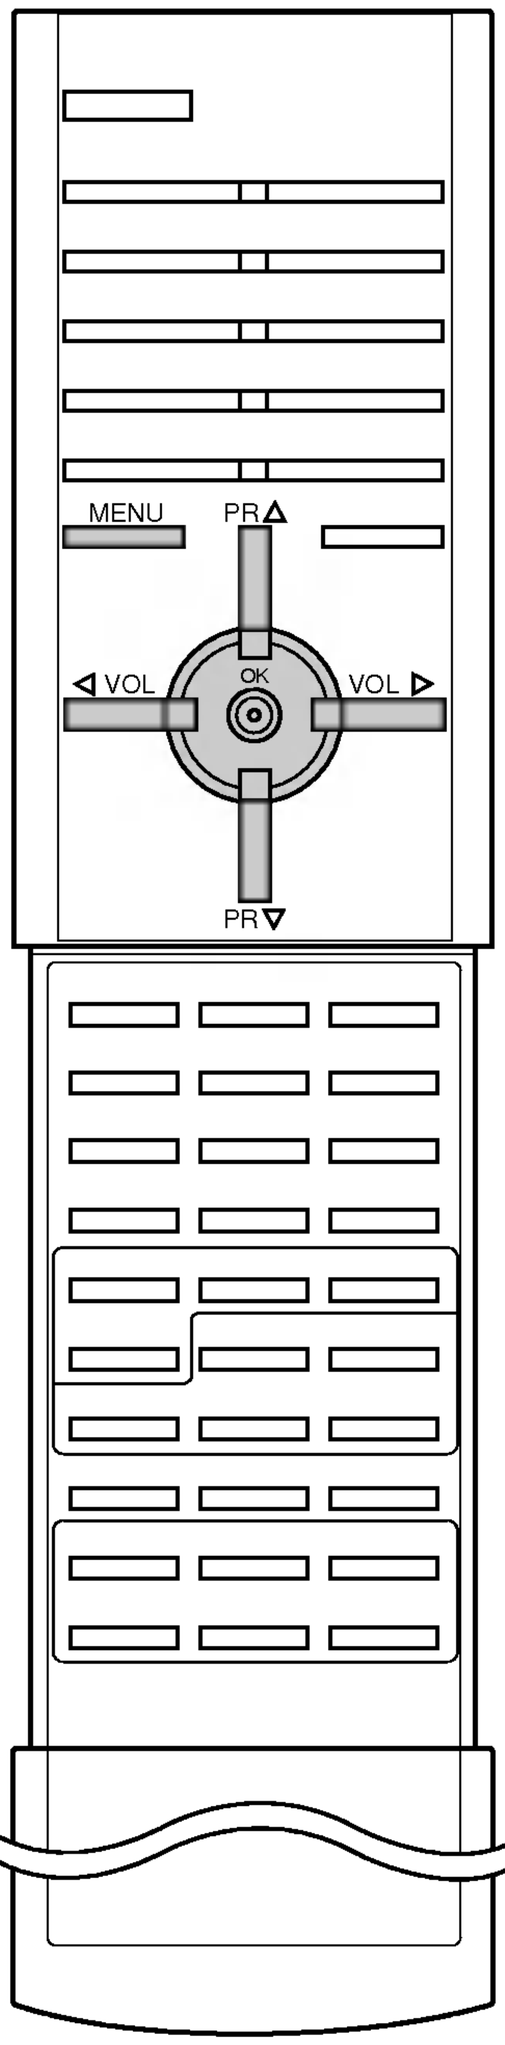

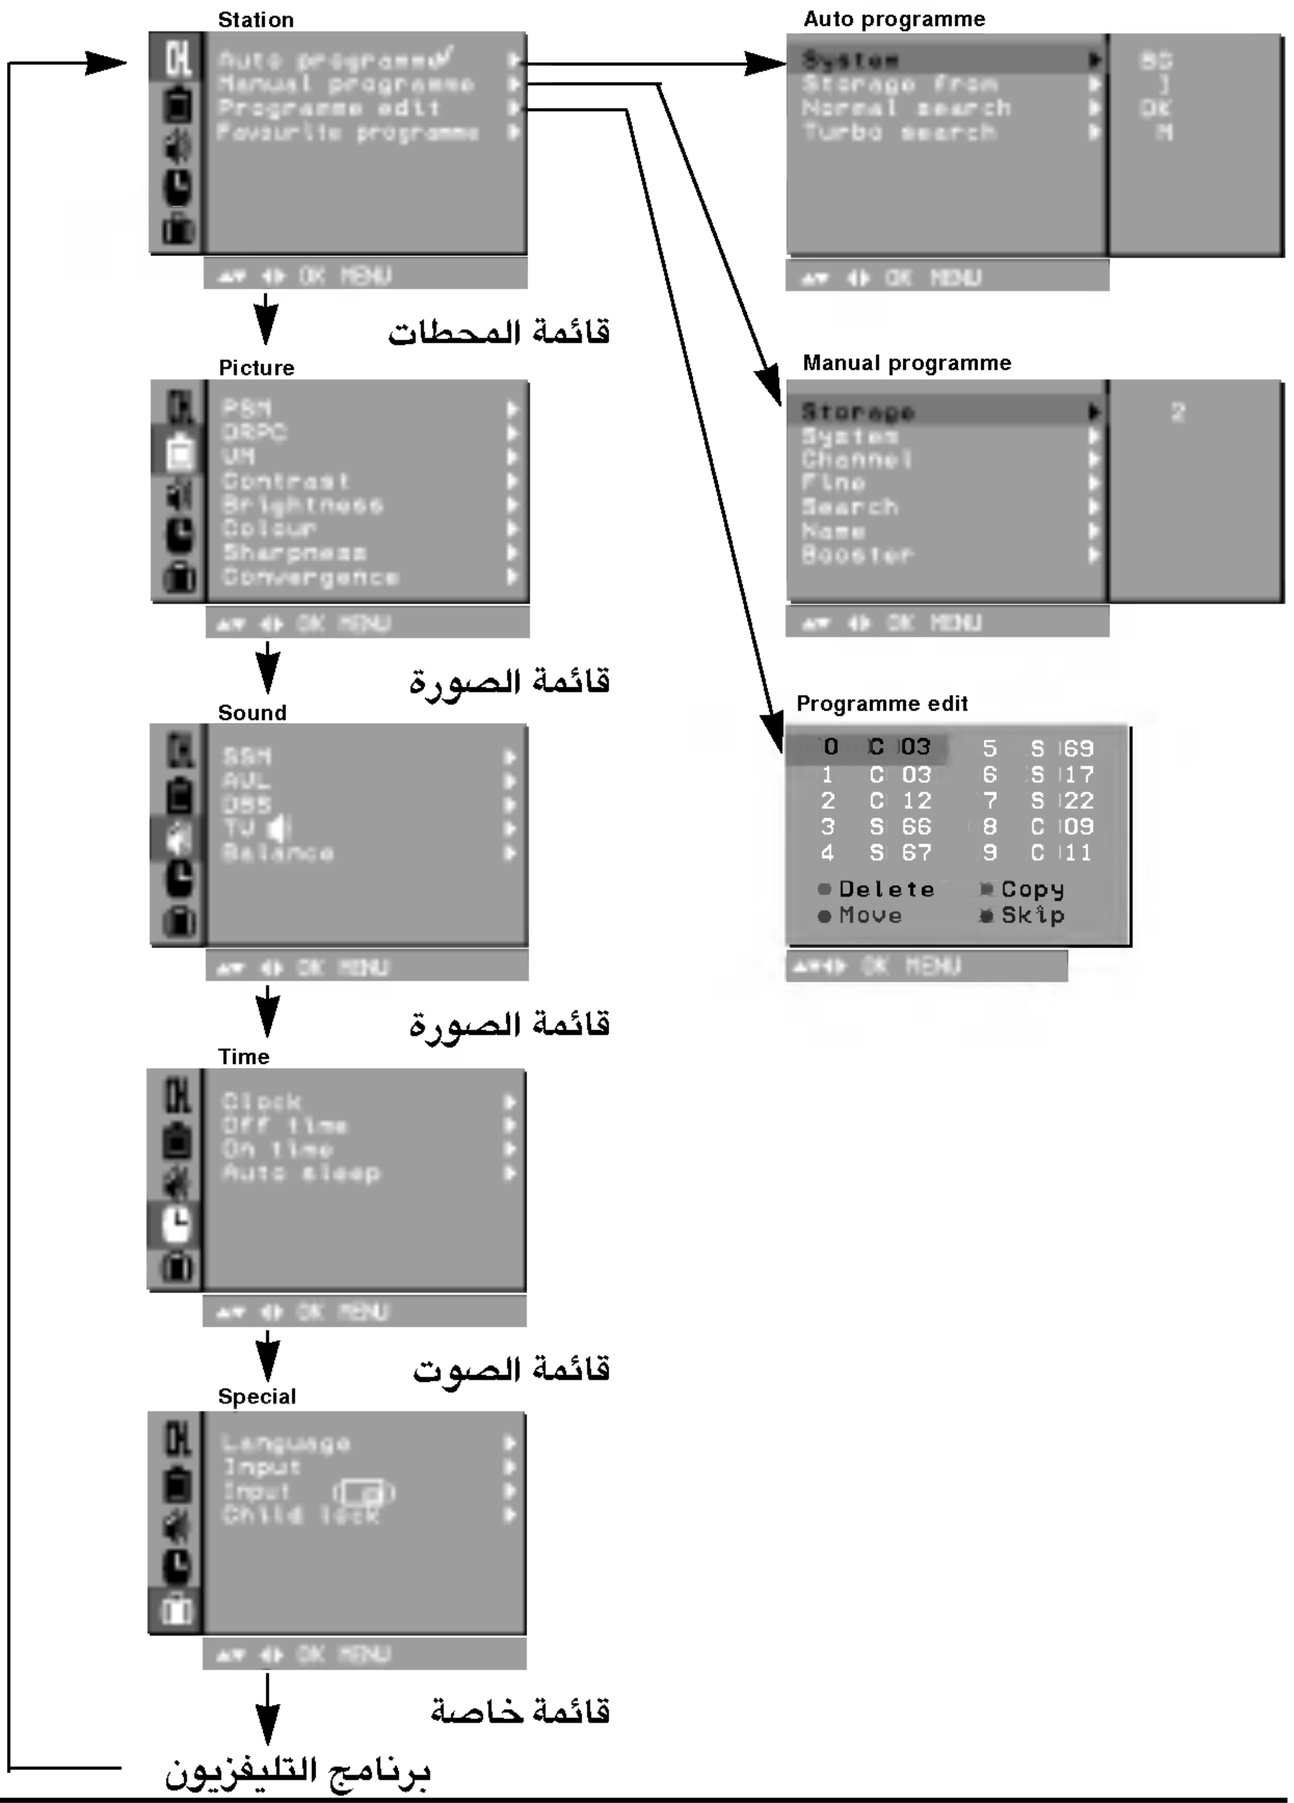

ضبط محطات التليفزيون




يمكن تخزين عدد يصل إلى ١٠٠ قناة تليفزيونية في هذا الجهاز بإستخدام أرقام البرامج (٠٠-٩٩) وبمجرد تحديد الضبط المستق لهذه القنوات، سيكون بامكانك استخدام أزرار الأرقام أو أزرار تحريك البرامج الي أعلي والي أسفل لغرض إختيار القنوات التليفزيونية ومحطات التليفزيون التي قمت ببرمجتها. ويمكن ضبط توليف القنوات باستخدام الأوضاع الأتوماتيكية أو اليدوية.

ملاحظة : في بعض الموديلات يمكن تخزين عدد يصل إلي ٢٠٠ محطة تليفزيونية.

ضبط توليف القنوات والبرامج أتوماتيكياً


جميع المحطات التي يمكن استقبالها يتم تخزينها باتباع هذا الأسلوب. وإننا نوصي بإستخدام البرمجة الأتوماتيكية أثناء تركيب هذا الجهاز.

١ – اضغط زر القائمة تكراراً لإختيار قائمة المحطات.
٢ – اضغط الزر الأيمن ثم الزر لأعلي وأسفل لاختيار البرنامج اوتوماتيكياً.
٣ – اضغط الزر الأيمن لعرض قائمة البرنامج الاوتوماتيكي.

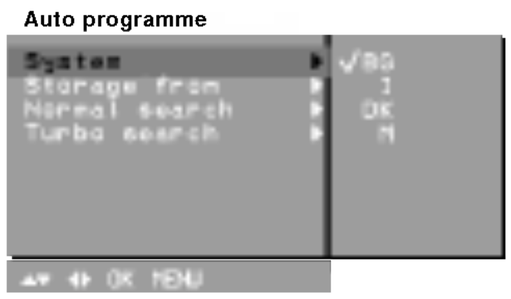

٤ – اضغط الزر ▶. يتم اختيار نظام التليفزيون باستخدام الزر لأعلي وأسفل في قائمة السحب لأسفل في النظام؛
BG : (آسيا / نيوزيلاندا / الشرق الأوسط / افريقيا / استراليا)
I : (هونج كونج / جنوب أفريقيا)
DK : (شرق أوروبا / الصين / أفريقيا / كومونولث الإتحاد السوفيتي السابق)
M : (الولايات المتحدة الأمريكية / كوريا / الفلبين) (التربو)
٥ – اضغط الزر OK أو الزر ▶.
٦ – اضغط زر البرنامج (الحركة إلى أعلى وإلى أسفل) لإختيار وضع التخزين.
٧ – اضغط الزر ▶. يتم اختيار رقم البداية للبرنامج باستخدام الزر أو أزرار الأرقام في وضع التخزين من قائمة السحب إلي أسفل. وأي رقم أقل من ١٠ يتم ادخاله باستخدام الأزرار الرقمية مع وضع الرقم صفر قبله أي (٠٥) (أو ٠٠٥) لاختيار القيمة ٥.
٨ – اضغط الزر OK.
٩ – اضغط زر الحركة الى أعلى وإلى أسفل لإختيار وضع البحث العادي أو وضع البحث السريع.

ملاحظة :
أ – وضع البحث السريع أسرع من وضع البحث العادي في بعض الموديلات فإن هذه العمليات للبحث تقوم تلقائيا بتخزين جميع المحطات والقنوات التي يمكن استقبالها.
ب – إذا كانت المحطة التي تم برمجتها ذات صوت ضعيف، يتم إختيار النظام مرة أخري في قائمة البرمجة اليدوية.
١٠–اضغط الزر الأيمن لبداية البرمجة الاوتوماتيكية.

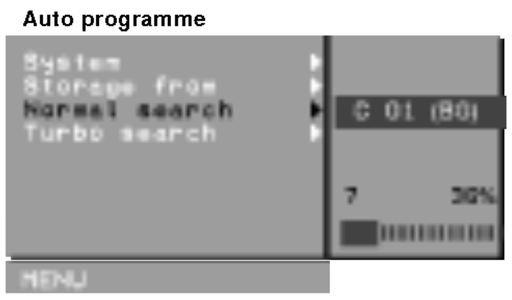


(البحث السريع)



(البحث العادى)

جميع المحطات والقنوات التي يمكن استقبالها يتم تخزينها.
لغرض إيقاف البرمجة الأتوماتيكية، اضغط زر القائمة.
عند اكتمال البرمجة الأوتوماتيكية، تظهر قائمة مراجعة وتعديل البرنامج على الشاشة.
أنظر الجزء الخاص بتعديل البرنامج لغرض تعديل البرنامج الذي تم تعديله.

١١–اضغط بصفة متكررة على زر القائمة MENU للرجوع إلى المشاهدة العادية للتليفزيون.

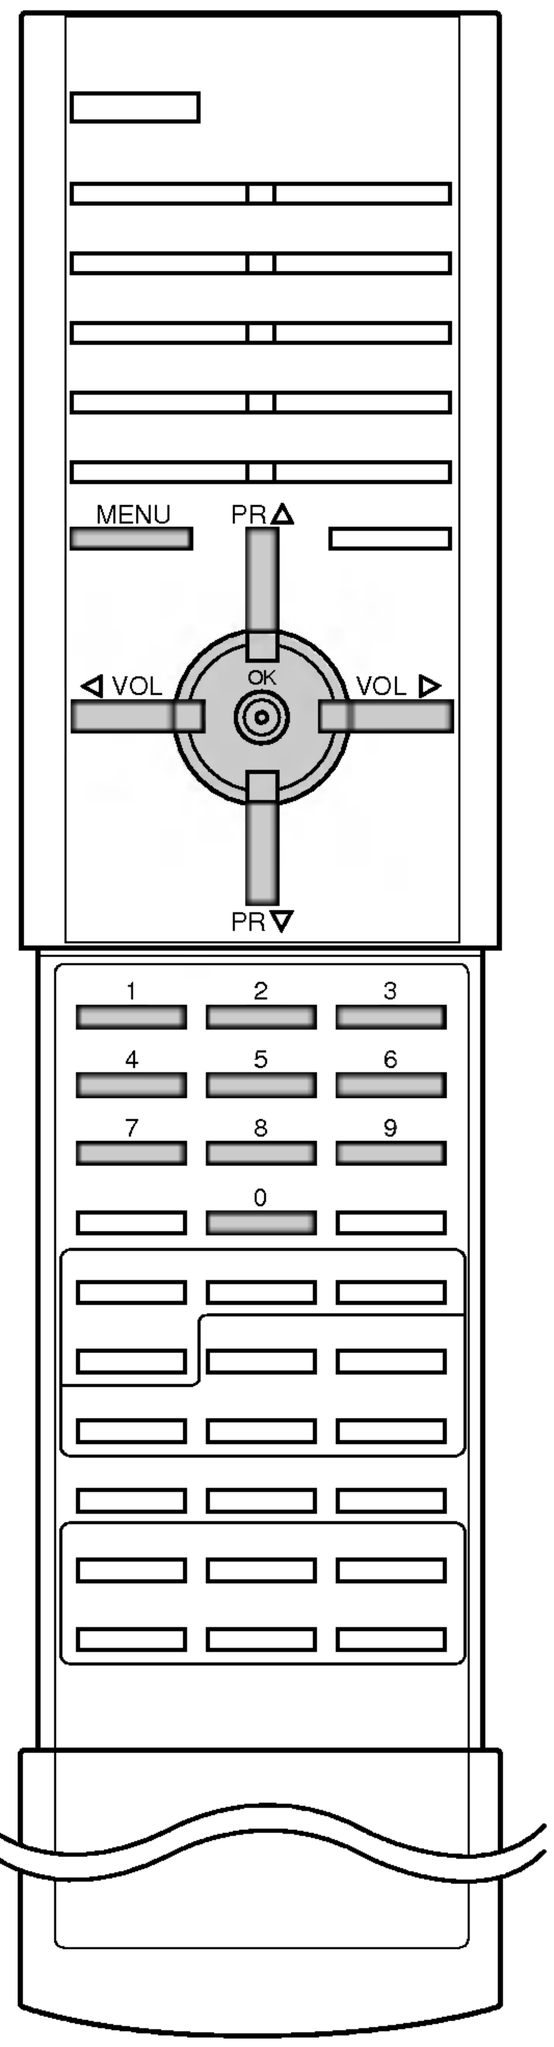


ضبط محطات التليفزيون


ضبط توليف القنوات يدوياً

الغرض من هذه البرمجة اليدوية هو ضبط توليف القنوات يدوياً وتنظيم المحطات بالترتيب الذي ترغب فيه. وأيضاً يمكنك تعيين إسم محطة بخمسة حروف لكل رقم برنامج.




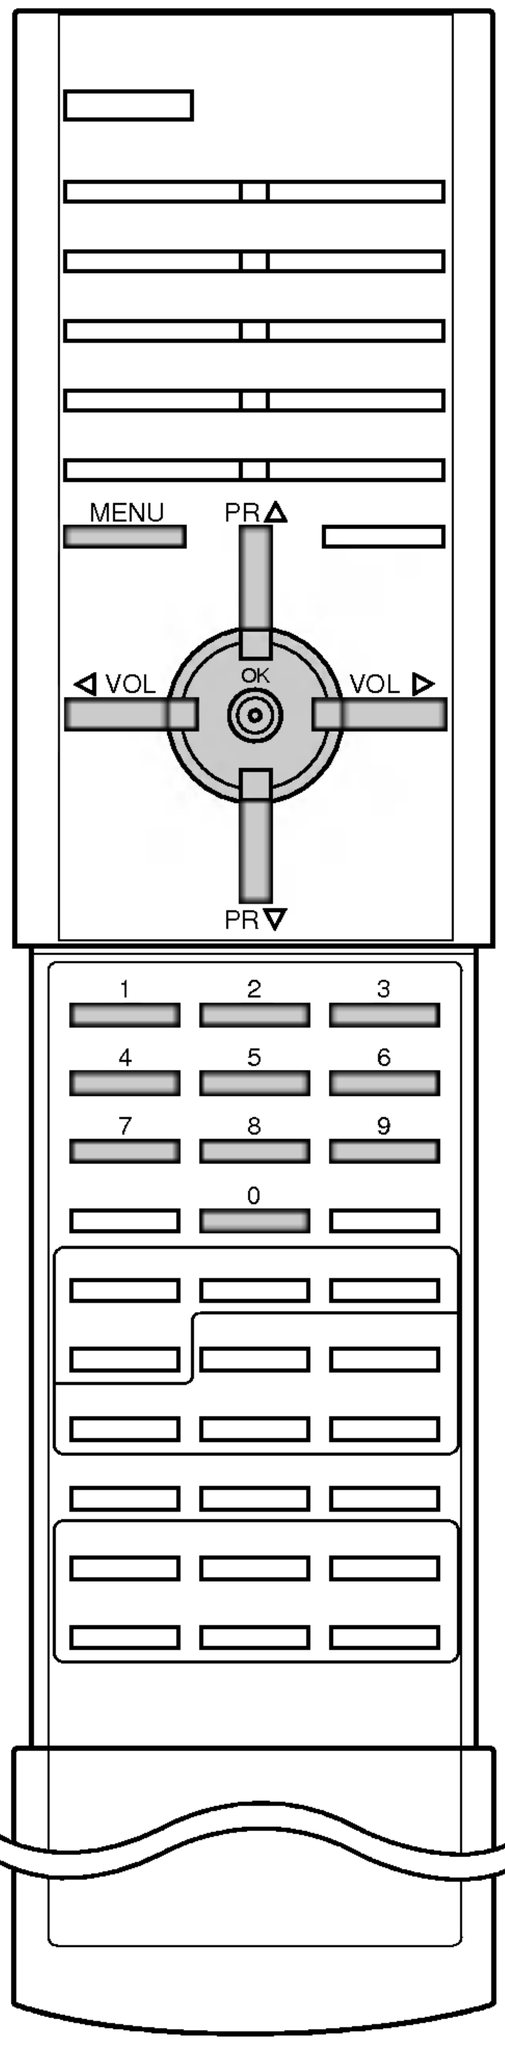

١ – أضغط زر القائمة تكرارا لإختيار قائمة المحطات.
٢ – أضغط الزر الأيمن ثم الزر لأعلي وأسفل لاختيار البرنامج اليدوي.
٣ – اضغط الزر الأيمن لعرض قائمة البرنامج اليدوي.

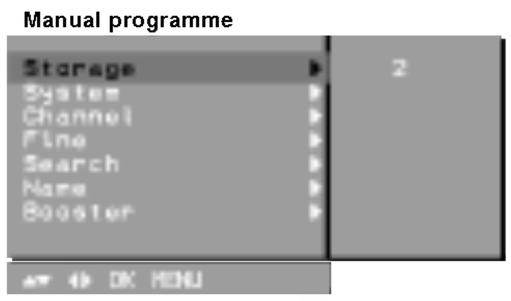

٤ – اضغط الزر ▲ \ ▼ لاختيار البرنامج.
٥ – اضغط الزر ▶ لاختيار رقم البرنامج. ويتم إختيار رقم البرنامج المطلوب (٠ إلى ٩٩) بإستخدام زر الحركة لليمين واليسار أو أزرار الأرقام على قائمة سحب البرنامج . وأى رقم أقل من ١٠ يتم ادخاله بإضافة الخانة . أمامه ، أى أن ٥ تكتب ٠٥ (أو ٠٠٥).
٦ – اضغط الزر OK.
٧ – اضغط زر الإختيار إلى أعلى وإلى أسفل لإختيار النظام (سيستم).
٨ – أضغط الزر ▶. يتم اختيار نظام التليفزيون باستخدام الزر لأعلي وأسفل في قائمة السحب لأسفل في النظام؛
BG: (آسيا / نيوزيلاندا / الشرق الأوسط / افريقيا / استراليا)
I : (هونج كونج / جنوب أفريقيا)
DK: (شرق أوروبا / الصين / أفريقيا / كومونولث الإتحاد السوفيتي السابق)
M : (الولايات المتحدة الأمريكية / كوريا / الفلبين) (التربو)
٩ – اضغط الزر OK أو الزر ◀.
١٠– اضغط زر البرنامجة (الحركة إلى أعلى وإلى أسفل) لإختيار القناة.
١١– أضغط الزر ▶. اضغط الزر لأعلي واسفل لاختيار الموجات العالية التردد / الفائقة العلو V/UHF أو قنوات الكيبل علي قائمة السحب لأسفل للقنوات.
إذا إمكن، قم بإختيار أرقام القنوات مباشرة وذلك بإستخدام أزرار الأرقام. أي رقم أقل من (١٠) يتم إدخاله مع رقم صفر قبله، أي تكتب (٠٥) (أو ٠٠٥) بدلاً من (٥).
١٢– اضغط الزر OK أو الزر ◀.
١٣– اضغط زر البرمجة إلى أعلى وإلى أسفل لإختيار البحث.
١٤– أضغط الزر ▶. اضغط الزر لبداية البحث في قائمة البحث مع السحب لأسفل. وفي حالة إكتشاف محطة فإن البحث سوف يتوقف.
١٥– اضغط الزر موافق لغرض التخزين وعندئذ تظهر شاشة التخزين (STORED).
١٦– لتخزين محطة أخري، يتم تكرار الخطوات من ٤ إلى ١٥.

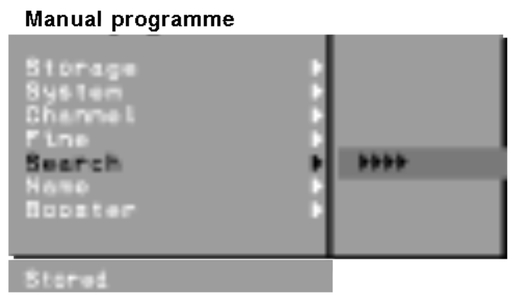

١٧– اضغط زر إختيار التليفزيون / الصوت والصورة للرجوع للمشاهدة العادية للتليفزيون.
١٨– ضغط بصفة متكررة على زر القائمة MENU للرجوع إلى المشاهدة العادية للتليفزيون.

ضبط محطات التليفزيون



حديد إسم للمحطة

١ – يتم تكرار توليف البرنامج اليدوي (الخطوات من ١–٣).
٢ – اضغط زر الحركة إلي أعلى أو إلى أسفل لإختيار الأسم.
٣ – أضغط الزر ▶ علي Menu السحب للاسم.
٤ – اضغط الزر ▲. ويمكنك استخدام الخانة الخالية أو + أو – والرقم ٠ إلي ٩ والحروف الأبجدية A إلي Z.
باستخدام الزر لأسفل يمكنك الاختيار في الإتجاه المضاد.
٥ – يتم اختيار الوضع التالي بالضغط علي الزر ▶ \ ◀ ثم يتم اختيار الحرف وهكذا.
٦ – اضغط الزر OK.
٧ – اضغط بصفة متكررة على زر القائمة MENU للرجوع إلى المشاهدة العادية للتليفزيون.

وظيفة الـ Booster (التربو)

فى بعض الموديلات يعتبر الـ Booster وظيفة إختيارية. فقط الجهاز المزود بوظيفة الـ Booster يمكن أن يقدم هذه الوظيفة.


إذا كان الإستقبا ضعيفاً لإرسا التليفزيون، قم بإختيار وظيفة الـ Booster فى وضع التشغيل. إذا كانت حالة الصورة جيدة، فلا تقم بتشغيل الـ Booster.

١ – يتم تكرار توليف البرنامج اليدوى (الخطوات من ١–٣).
٢ – اضغط الزر لأعلي وأسفل لاختيار مفتاح التقوية (BOOSTER).
٣ – اضغط الزر ▶.
٤ – اضغط الزر لأعلي وأسفل لاختيار التشغيل أو الإيقاف لقائمة السحب لأسفل لمفتاح التقوية BOOSTER.
٥ – اضغط الزر OK .
٦ – اضغط بصفة متكررة على زر القائمة MENU للرجوع إلى المشاهدة العادية للتليفزيون.


ضبط التوليف الدقيق

التوليف الدقيق مطلوب فقط إذا كان الإستقبا ضعيفاً.

١ – يتم تكرار توليف البرنامج اليدوي (الخطوات من ١–٣).
٢ – أضغط زر الحركة إلي أعلى وإلى أسفل لإختيار الضبط الدقيق.
٣ – أضغط الزر ▶.

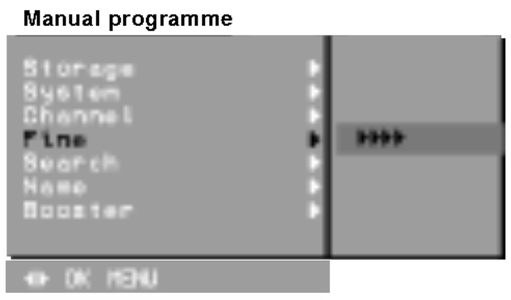

٤ – اضغط زر ضبط المحطة بالضبط الدقيق لاختيار أفضل صورة وصوت في قائمة السحب لأسفل للضبط الدقيق (FINE).
٥ – اضغط الزر OK.
٦ – اضغط بصفة متكررة على زر القائمة MENU للرجوع إلى المشاهدة العادية للتليفزيون.
البرنامج الذي يتم ضبطه بالتوليف الدقيق يتم بيانه بالرقم الأصفر أثناء إختيار البرنامج.

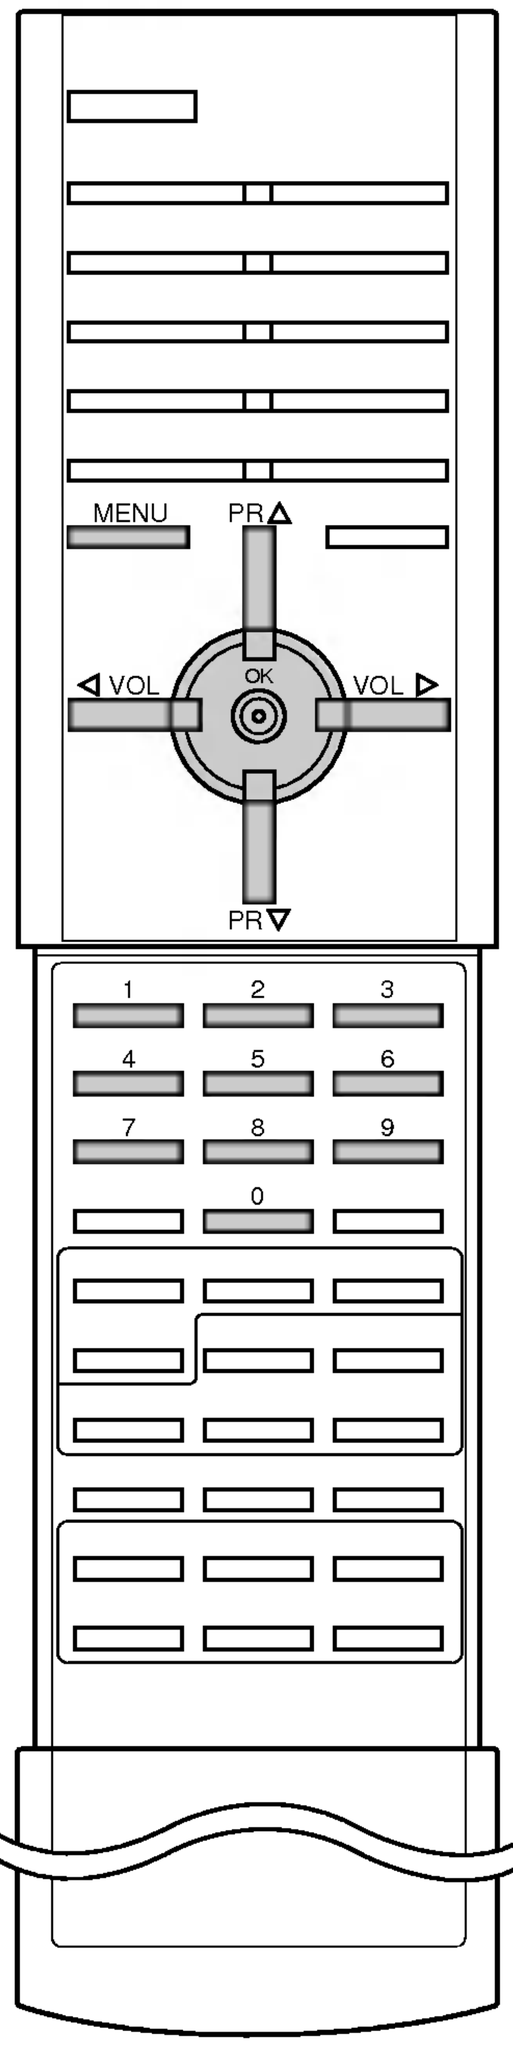

ضبط محطات التليفزيون


تعديل البرنامج

هذه الوظيفة تمكنك من حذف أو تخطي البرامج المختزنة. وأيضاً يمكنك تحريك بعض المحطات إلى أرقام برامج أخرى أو يتم وضع بيانات لمحطة خالية في رقم البرمجة المختار.



١ – ضغط زر القائمة MENU ثم اضغط الزر ▲ \ ▼ لاختيار قائمة المحطات.
٢ – إضغط زر الإختيار إلي أعلى وإلى أسفل لإختيار ضبط وتعديل البرنامج.
٣ – أضغط الزر الأيمن لعرض قائمة تعديل البرنامج.

حذف برامج

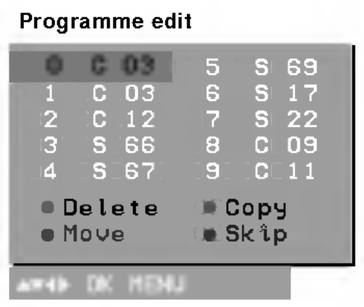

١ – يتم إختيار البرنامج المطلوب حذفه بأزرار الإتجاهات إلى أعلى وإلى أسفل أو إلى اليمين واليسار.
٢ – إضغط الزر الأحمر مرتين.
يتم حذف البرنامج المختار وجميع البرامج التالية يتم إزاحتها إلي أعلي لمسافة واحدة.


نسخ برنامج

١ – يتم إختيار البرنامج المطلوب نسخة بإستخدام أزرار الإختيار في الإتجاه إلي أعلى أو إلى أسفل أو إلى اليمين واليسار.
٢ – إضغط الزر الأخضر.
جميع البرامج التالية يتم إزاحتها إلى أعلي خطوة واحدة.


تحريك برنامج

١ – يتم إختيار البرنامج المطلوب تحريكة بأزرار الإتجاهات إلي أعلي وإلى أسفل أو إلى اليمين واليسار.
٢ – إضغط الزر الأصفر.
٣ – حرك البرنامج إلي رقم البرنامج المطلوب باستخدام زر الحركة لأعلي وأسفل أو أزرار الارقام.
٤ – إضغط الزر الأصفر مرة أخرى لأنهاء هذه الخاصية.

تخطي رقم برنامج

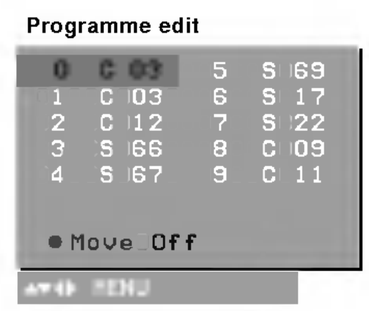

١ – يتم إختيار رقم البرنامج المراد تخطيه بإستخدام الأزرار الخاصة بالإتجاهات إلى أعلي وإلى أسفل أو إلى اليمين واليسار.
٢ – إضغط الزر الأزرق. وعندئذ يتحو البرنامج الذي تم تخطيه إلى اللون الأزرق.
٣ – إضغط الزر الأزرق مرة أخرى لإطلاق البرنامج الذي تم تخطيه. وعند تخطي رقم برنامج فإن هذا سيعني أنه لن يكون بإمكانك إختياره بإستخدام زر حركة القنوات إلى أعلى وإلى أسفل خلا المشاهدة العادية للتليفزيون. وإذا كنت ترغب في إختيار البرنامج الذي تم تخطيه يتم إدخا رقم البرنامج مباشرة بإستخدام أزرار الأرقام أو يتم إختياره في تعديل البرنامج أو قائمة الجدو.

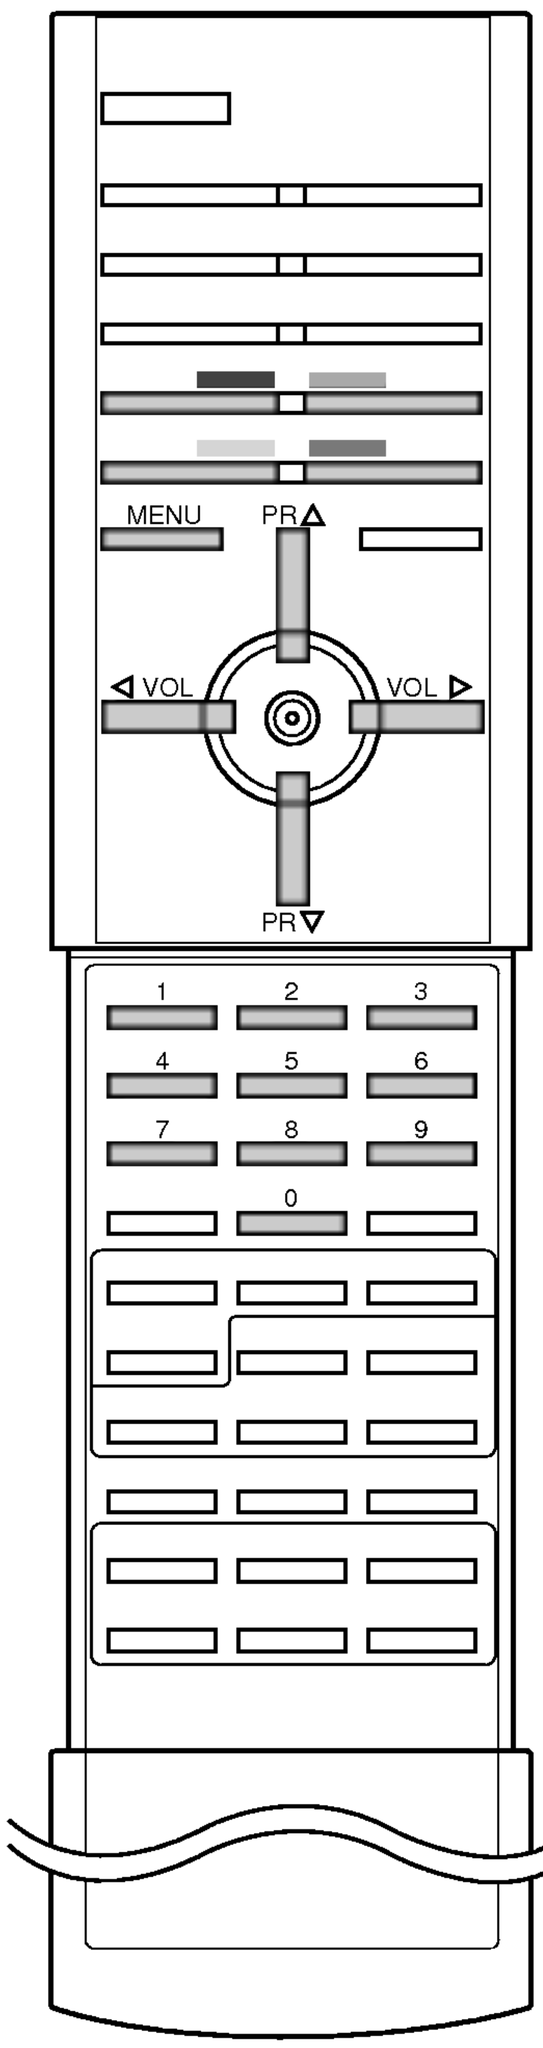

اضغط بصفة متكررة على زر القائمة MENU للرجوع إلى المشاهدة العادية للتليفزيون.


ضبط محطات التليفزيون



البرنامج المفضل

ذه الوظيفة تتيح لك اختيار برامجك المفضلة مباشرة.

١ – اضغط زر القائمة MENU ثم اضغط الزر ▲ \ ▼ لاختيار قائمة المحطات.
٢ – اضغط زر الإختيار إلي أعلى وإلى أسفل لإختيار ضبط وتعديل البرنامج.
٣ – اضغط الزر OK.

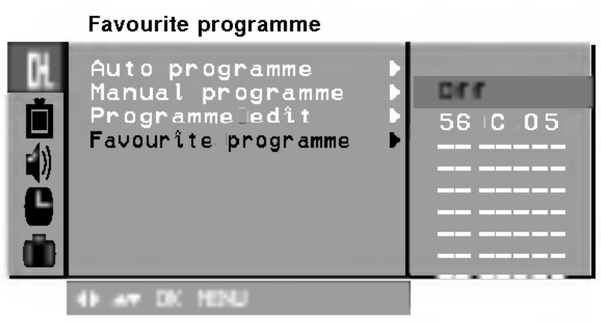

٤ – اضغط زر درجة الصوت لإختيار التشغيل أو الإيقاف.
٥ – أضغط زر الحركة لأعلى وأسفل للاختيار.
٦ – يتم اختيار رقم البداية لأرقام البرامج باستخدام زر الحركة لليمين واليسار أو أزرار الأرقام، وأي رقم أقل من (١٠) يتم إدخاله بالأزرار الرقمية مع وضع الرقم صفر قبل الرقم، أي ان الرقم (٥) يسجل في هذه الحالة (٠٥).
٧ – لتخزين برنامج آخر يتم تكرار الخطوات ٥ إلى ٦.
يمكنك تخزين عدد يصل إلى ٨ برامج.
٨ – اضغط الزر OK.
٩ – اضغط بصفة متكررة على زر القائمة MENU للرجوع إلى المشاهدة العادية للتليفزيون.


أضغط بصفة متكررة على زر المشاهدة Q.VIEW أو SWAP لإختيار البرامج المفضلة المختزنة.

إستدعاء جدو البرامج

يمكنك فحص البرامج المختزنة في الذاكرة بعرض جدو البرامج.

عرض جدو البرامج

يتم الضغط على زر قائمة البرامج لعرض قائمة جدو البرامج.
يظهر جدو البرنامج على الشاشة. إن جدو برنامج واحد يحتوي على عشرة برامج كما هو مبين في الشكل بأسفل.

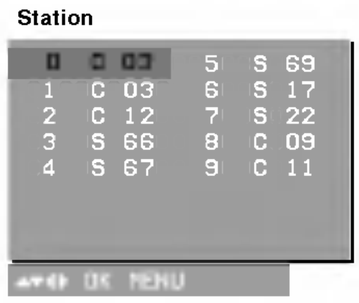


ملاحظة:
أ – يمكنك أن تحصل على بعض البرامج باللون الأزرق. وقد أعدت هذه البرامج لتخطيها بالبرمجة الأتوماتيكية أو في وضع تعديل البرنامج.
ب – بعض البرامج المزودة برقم القناة المبين في جدو البرامج توضح عدم تحديد أي إسم للمحطة.

إختيار برنامج في جدو البرامج

يتم اختيار البرنامج بأزرار الحركة إلى أعلى وإلى أسفل أو إلى اليمين واليسار.
اضغط الزر موافق.
عندئذ يتحو الجهاز إلى وضع رقم البرنامج المختار.

إستدعاء الصفحات من خلا جدو البرامج


توجد عشر صفحات لجدو البرامج وهي تحتوى على ١٠٠(أو ٢٠٠) برنامج.
وبالضغط على الأزرار إلى أعلى وإلى أسفل أو إلى اليمين واليسار بصفة متكررة يتم تقليب الصفحات.
اضغط بصفة متكررة على زر القائمة MENU للرجوع إلى المشاهدة العادية للتليفزيون.

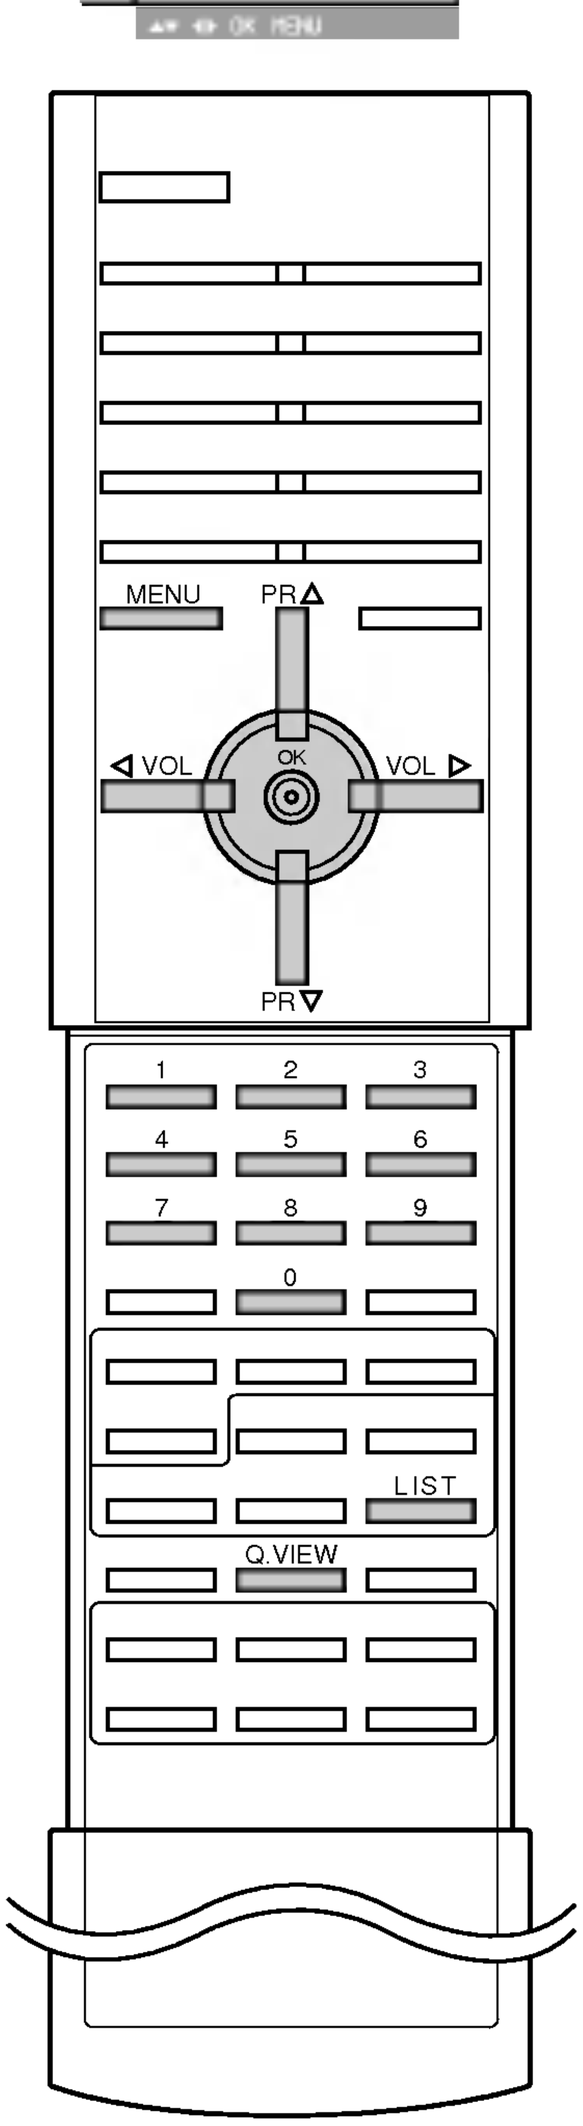


ضبط الصورة

PSM (ذاكرة حالة الصورة)

١ – اضغط زر القائمة MENU ثم اضغط الزر ▲ \ ▼ لاختيار قائمة الصورة.
٢ – اضغط الزر الأيمن ثم الزر لأعلي واسفل لاختيار PSM.
٣ – اضغط الزر ► ثم الزر ▲ \ ▼ لاختيار ضبط الصورة علي قائمة السحب PSM.

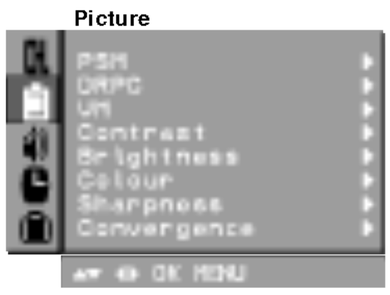

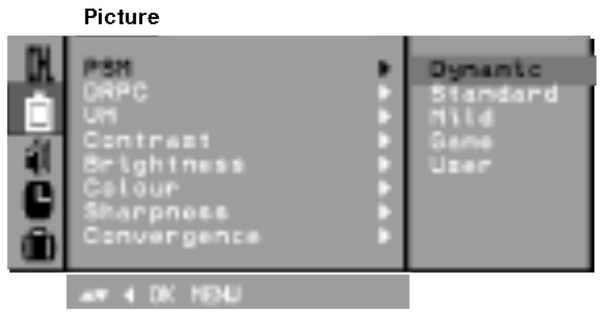

٤ – اضغط الزر OK أو الزر ◄.
٥ – اضغط بصفة متكررة على زر القائمة MENU للرجوع إلى المشاهدة العادية للتليفزيون.

يمكنك أيضا استدعاء الصورة المطلوبة (ديناميكية أو قياسية أو معتدلة أو ألعاب الكمبيوتر أو المستخدم باستخدام زر PSM من خلا وحدة التحكم عن بعد (ريموت كنترو). والصور القياسية والديناميكية والمعتدلة وصورة الألعاب يتم برمجتها في المصنع لغرض تقديم صورة جيدة ولا يمكن تعديلها.

DRPC

١ – اضغط زر القائمة MENU ثم اضغط الزر ▲ / ▼ لاختيار قائمة الصورة.
٢ – اضغط الزر الأيمن ثم الزر لأعلي وأسفل لاختيار DRPC.
٣ – اضغط الزر الأيمن ثم الزر لأعلي واسفل لاختيار ON أو OFF في قائمة السحب لأسفل DRPC.
٤ – اضغط الزر OK أو الزر ◄.
٥ – اضغط بصفة متكررة على زر القائمة MENU للرجوع إلى المشاهدة العادية للتليفزيون.

VM (تضمين السرعة)


هذه الوظيفة لدعم حدة أطراف الصورة

١ – اضغط زر القائمة MENU ثم اضغط الزر ▲ \ ▼ لاختيار قائمة الصورة.
٢ – اضغط الزر ► ثم الزر▲ \ ▼ لضبط VM .
٣ – اضغط الزر الأيمن ثم الزر لأعلي وأسفل لاختيار vm.




٤ – اضغط الزر OK.
٥ – للتليفزيون.

ضبط الصورة

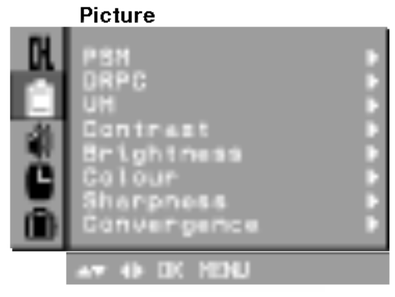

يمكنك ضبط الصورة من حيث التباين والإضاءة ودرجة الألوان ودرجة تحديد الألوان وصبغاتها (للمدخلات NTSC AV) بالمستويات التي تفضلها

١ – اضغط زر القائمة MENU ثم اضغط الزر ▲ \ ▼ لاختيار قائمة الصورة.
٢ – اضغط الزر ► ثم الزر ▲ \ ▼ لاختيارContrast وBrightness وColour و Sharpness .

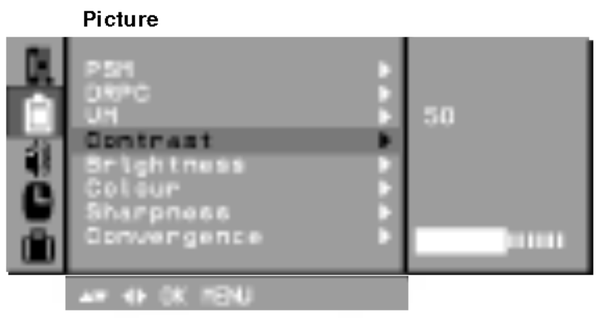

٣ – إضغط زر التليفزيون / الصوت والصورة للرجوع للمشاهدة العادية للتليفزيون.




٤ – إضغط الزر موافق لتقوم بتخزينها لصورة المستخدم.
٥ – أضغط بصفة متكررة على زر القائمة MENU للرجوع إلى المشاهدة العادية للتليفزيون.

التجمع الأوتوماتيكي

هذه الوظيفة تمكنك من ضبط تجمع الألوان على الشاشة أوتوماتيكيا أثناء استقبا الإشارات. وعند تركيب الجهاز لأو مرة أو نقله من مكان إلي مكان، قد تكون الصورة غير مستقرة مع ظلا بالألوان الثلاثة (أحمر وأخضر وأزرق). هذه المشكلة يمكن حلها بضبط التشتت اللوني.


١ – اضغط زر القائمة MENU ثم اضغط الزر ▲ \ ▼ لاختيار قائمة الصورة.

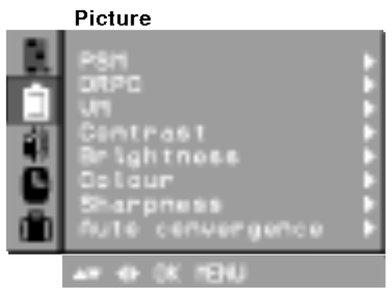


٢ – اضغط الزر ◄ ثم الزر ▲ \ ▼ لاختيار التجمع الأتوماتيكي.
٣– اضغط الزر ◄ لضبط تجمع الألوان أوتوماتيكيا.

ملاحظة:
ب – لون نقطة التشغيل يتم تعديله بالترتيب أزرق – أخضر – أحمر.
د – اجعل الإضاءة المحيطة معتمة عندما تصبح الشاشة غير مستقرة أو تظهر الرسالة "النهاية" والرسالة "تأكد من اعتام الإضاءة في المكان بالشكل الكافى" على الشاشة بعد التشغيل وعندئذ يلزم تشغيل التجميع الأوتوماتيكى مرة أخرى.


ضبط الصورة

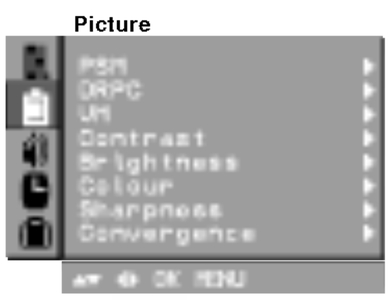

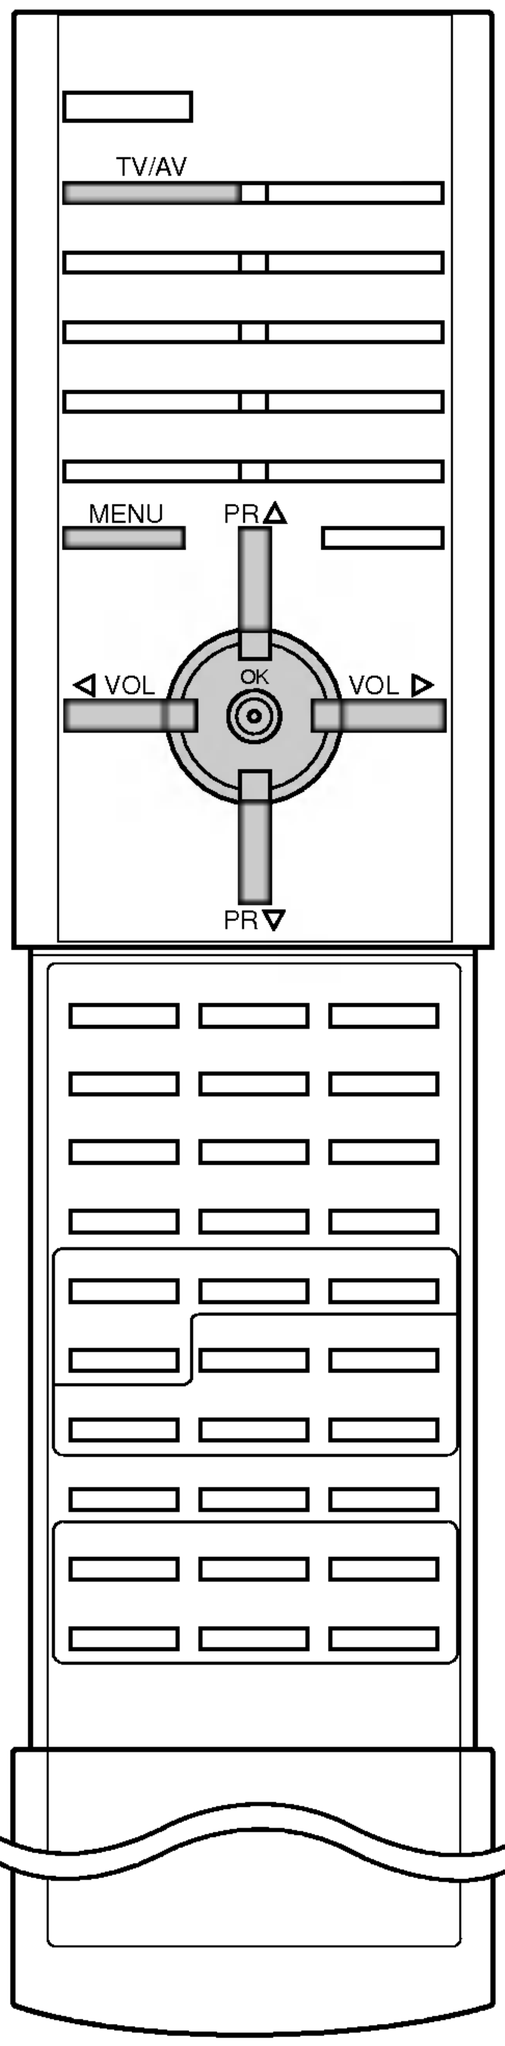



التشتت (إختياري)
هذه الوظيفة تمكنك من ضبط تجمع اللون للشاشة في المساحة الكاملة أو ٩ نقط خلال استقبال الإشارات. عند تركيب الجهاز لأول مرة أو عند نقله فإن الصورة قد تكون غير مستقرة مع ثلاثة ألوان شبحية (أحمر ! أخضر ! أزرق).يمكن حل هذه المشكلة بضبط تجميع اللون .

١ – اضغط زر القائمة MENU ثم اضغط الزر ▲ ١ ▼ لاختيار قائمة الصورة.
٢ – اضغط الزر اليمين ثم الزر لأعلي وأسفل لاختيار التشتت.
٣ – أضغط الزر ◄ ثم الزر▲ ١ ▼لاختيار ١ ⊞ (تجميع النقط كلها) أو ٩ ⊞ (تجميع ٩ نقط فقط)

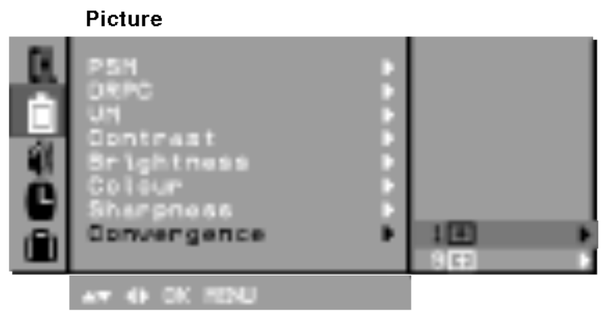

٤ – اضغط الزر OK.
يتم اختيار العرض ▲▼ ► ◄ في اللون الأحمر
إذا كان العرض + غير مستقر مع ثلاثة ألوان شبحية فإن تجميع اللون يحتاج لضبط .
إذا كان العرض + بلون أبيض فإن ضبط تجميع اللون غير ضرورى .

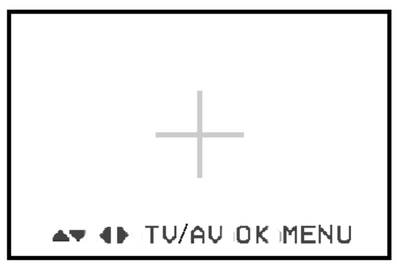


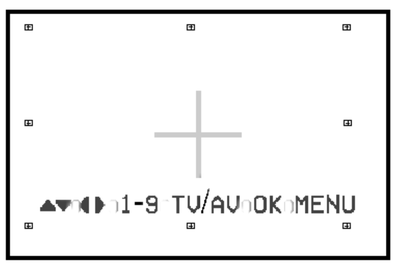

٥ – أضغط زر التليفزيون / الصوت والصورة AV/TV لاختيار العرض ▲▼ ► ◄ في اللون الأزرق
٦ – اختيار ٩ فقط : أضغط ⊞ الزر رقم (١ : ٩) لاختيار الوضع الذى ترغب فيه لضبط التجميع .
٧ – أضغط الزر ▲▼ ► ◄ لإعادة وضع شاشة العرض + (أحمر أو أزرق) على الشاشة الخضراء .
يتم تحريك العرض + إلى الإتجاه اليسار أو اليمين أو إلى أعلى أو إلى أسفل بالضغط على الأزرار ▲▼ ► ◄.
٦–في حالة إعادة وضع شاشة العرض الأحمر والأزرق + على الشاشة الخضراء فإن العرض + سيتحول إلى اللون الأصفر أو اللون الأزرق الداكن
٩– أضغط الزر موافق للتخزين للتجميع .
١٠–اضغط بصفة متكررة على زر القائمة MENU للرجوع إلى المشاهدة العادية للتليفزيون.

ملاحظة :
ب – إذا كانت الصورة تحتاج لضبطها بصورة أكبر بعد الضبط ١ ⊞ (تجميع كل النقط) يمكنك ضبط ٩ ⊞ (تجميع ٩ نقط) للوضع الذي ترغب في ضبطه .
د –- أضبط التجميع طبقاً لنظام الإرسال (٥٠ هرتز أو ٦٠ هرتز لكل منها .

ضبط الصورة

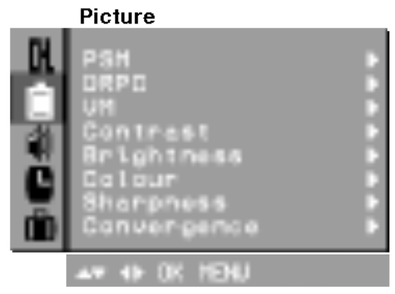

نموذج الصورة.

يمكنك مشاهدة التليفزيون في عدة نماذج مختلفة لأبعاد الصورة مثلو ٩:١٦ (العريضة) و **١٤ : ٩**و الصورة المكبرةو **أوتوماتيكي** و**٤ : ٣**.
أو يمكنك مشاهدة التليفزيون فى نماذج مختلفة، **٤ : ٣** و **١٦ : ٩**.
يتم الضغط علي زر التحكم في نسب أبعاد الصورة ARC بصفة مستمرة لإختيار نموذج الصورة بالأبعاد المفضلة لديك.

٤ : ٣
نموذج هذه الصورة بالمقياس ٤ إلى ٣ للتليفزيون العادي.


١٦ : ٩
يمكنك الإستمتاع بالصورة بمقياس السينما (نموذج الصورة ٩:١٦) أو برنامج التليفزيون العام من خلا الوضع ١٦ : ٩.

١٤ : ٩
يمكنك أن تستمتع بنموذج الصورة ١٤ : ٩ أو برنامج التليفزيون العام بالوضع ١٤ : ٩
إن الشاشة ١٤ : ٩ تتم مشاهدتها تماماً مثل الشاشة ٤ : ٣ ويتم تكبيرها لأعلي / لأسفل ويسارا / يمينا .
يمكنك تحريك الشاشة لأعلي أو لأسفل باستخدام الزر▲ ١▼ .

التكبير
يمكنك الإستمتاع بالصورة السينمائية للشاشة العريضة من خلا وضع التكبير (زووم).
الشاشة ٣:٤ يتم تكبيرها عند الجانب العلوي / السفلي والجانب الأيسر / الأيمن بحيث تصبح الشاشة ٩:١٦ كاملة. وقد يؤدي هذا إلي فقد الجزء العلوي والسفلي من الصورة.
يمكنك تحريك الشاشة لأعلي أو لأسفل باستخدام الزر▲ ١▼ .


أوتوماتيكي
عندما يستقبل جهاز التليفزيون لديك إشارة الشاشة العريضة ، فإنه يتحو أوتوماتيكيا إلي نموذج الصورة المطلوب إرسالها

ملاحظة : فى النافذة المزدوجة أو وضع المسح إسكان أو المكونات ١٠٨٠i فإن الوظيفة ARC تكون غير متوافرة

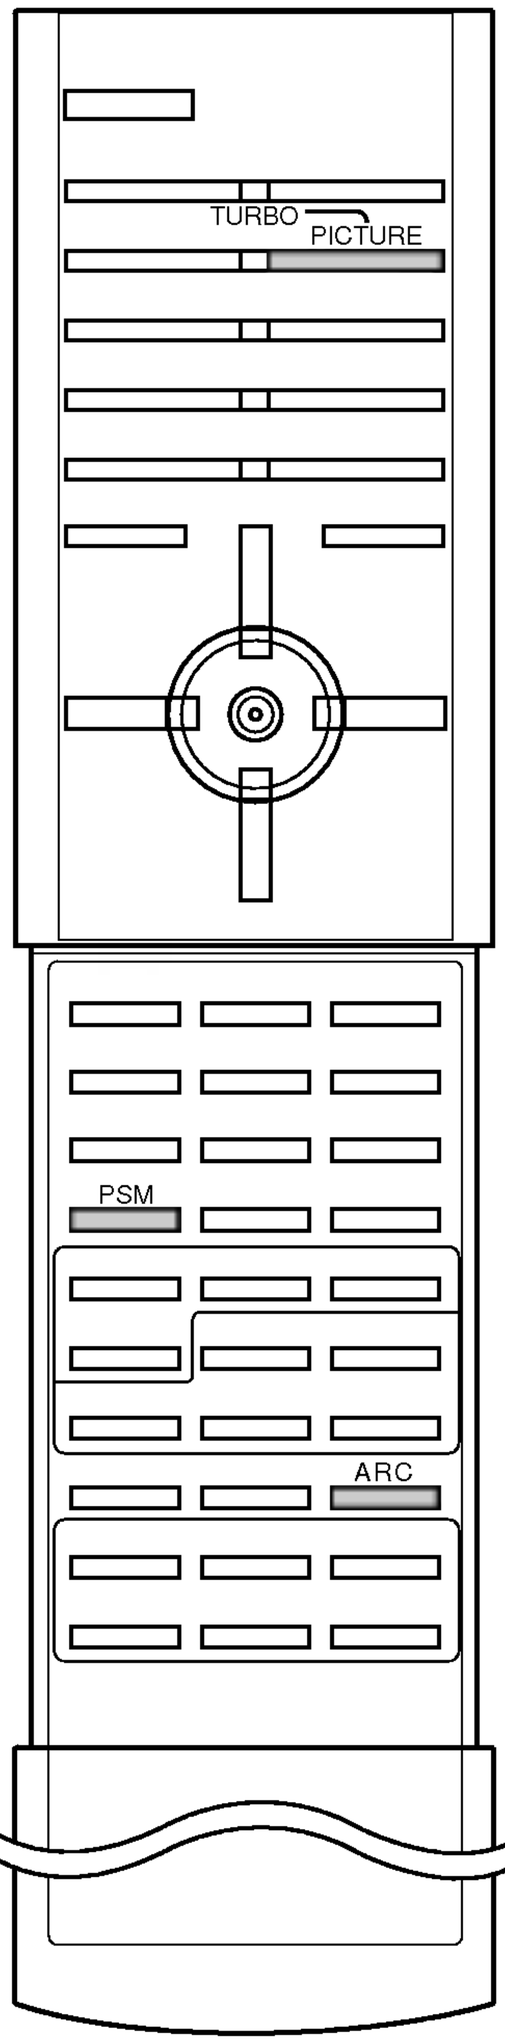


إختيار الصورة السريعة

عند تشغيل هذه الوظيفة، فإن الصورة تصبح أكثر إشراقاً ووضوحاً عن الصورة العادية. يمكنك الإستمتاع بالصورة السريعة (التربو) أكثر كثيراً من الصورة العادية.
إضغط زر الصورة السريعة (التربو) تكراراً لتقوم بتشغيلها أو إيقافها.

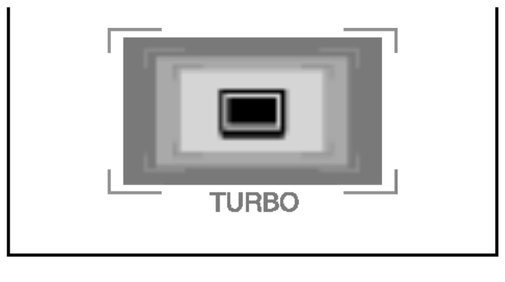


(الصوت تربو لا يعمل)

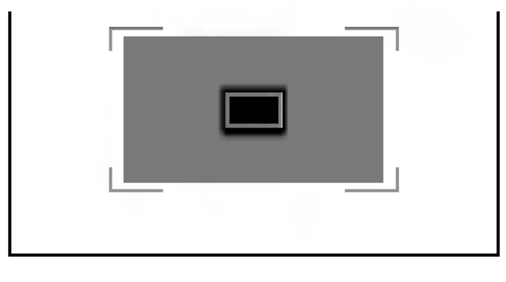


(الصوت تربو يعمل)

ملاحظة: إذا ضغطت الزر PSM مع وظيفة الصورة تربو فإن وظيفة الصورة تربو يتم إغلاقها تلقائياً.

ضبط الصوت (إختياري)

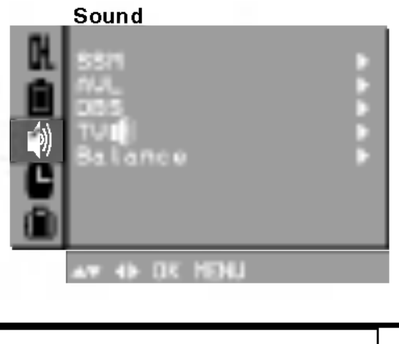

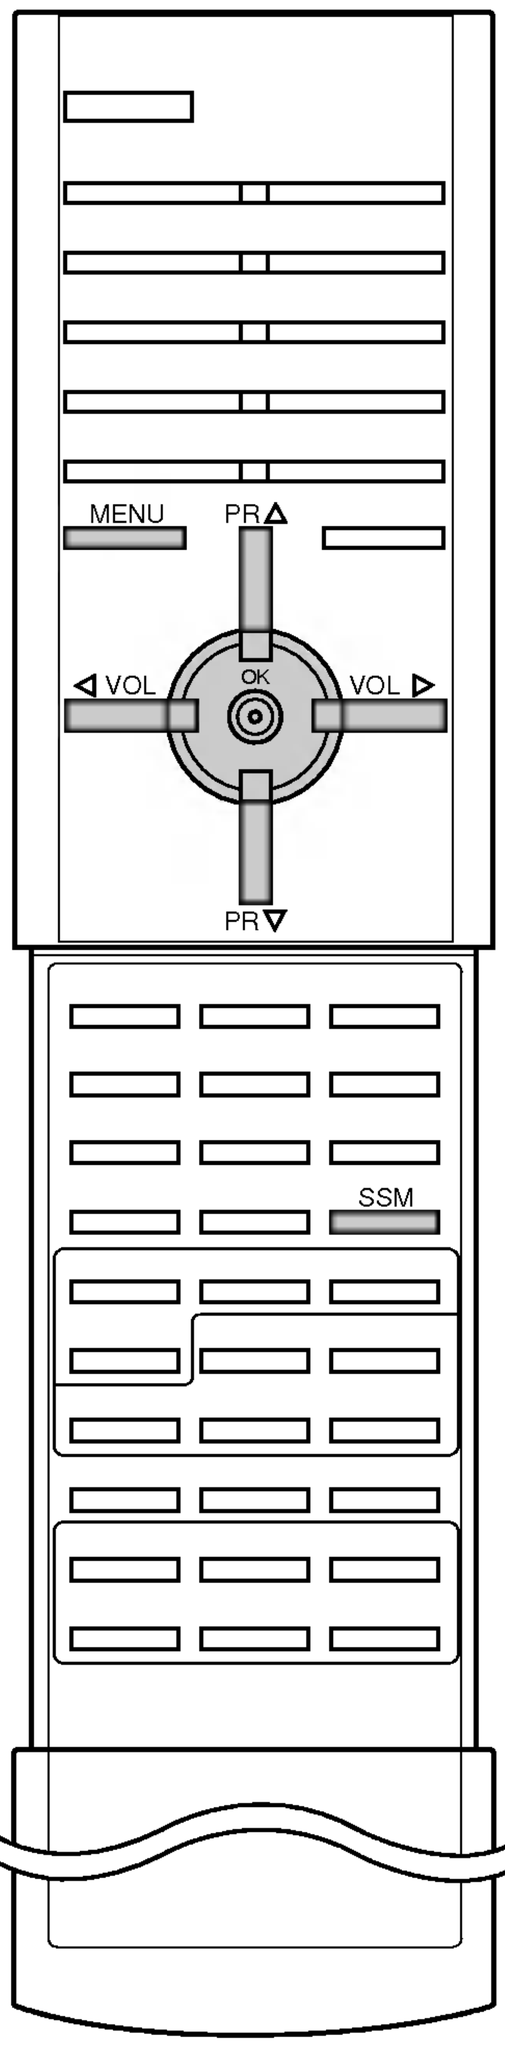

SSM (ذاكرة حالة الصوت)

يمكنك اختيار وضع ضبط الصوت المفضل لديك: تخيلي; دولبي تخيلي (التربو)، مسطح ، موسيقي ، أفلام أو حديث عادي ويمكن الضبط أيضاً لتردد الصوت في الإكواليزر.

١ – اضغط زر القائمة MENU ثم اضغط الزر ▲ \ ▼ لاختيار قائمة الصوت.
٢ – اضغط الزر الأيمن ثم الزر لأعلي وأسفل لاختيار وضع الضبط SSM.
٣ – اضغط الزر ◄ثم الزر لأعلي وأسفل لاختيار ضبط الصورة في قائمة السحب لأسفل SSM.



دولبي تخيلي.
وضع الدولبي التخيلي يتيح لك أن تستمتع بالتأثيرات المجسمة للصوت (تأثير الصوت البانورامي).

ضبط تردد الصوت.






أ – اضغط الزر الأيمن في قائمة المستخدم لعرض القائمة الفرعية المستخدم.
ب – إضغط زر الحركة لليمين واليسار لإختيار نطاق الصوت.
ج – ويتم إعداد مستوي الصوت المناسب بزر الحركة إلى أعلى وإلى أسفل.
د – إضغط الزر موافق لتخزينها لمستخدمي الصوت.

اضغط بصفة متكررة على زر القائمة MENU للرجوع إلى المشاهدة العادية للتليفزيون.

يمكنك أيضاً استدعاء الصوت المطلوب (دولبي تخيلي، مسطح، موسيقي، أفلام، حديث عادي أو مستخدم) باستخدام الزر SSM علي الريموت كنترو، وأوضاع الصوت أو مسطح أو موسيقي أو أفلام أو حديث مبرمجة علي أساس تشغيل الصوت بالمستوي الجيد وذلك بالبرمجة من المصنع ولا يمكن تعديلها.

ملاحظة : إذا ضغط علي الزر SSM بعد إجراء التعديل المناسب في القائمة الفرعية للمستخدم، فإن شاشة عرض المستخدم تظهر تلقائياً حتي ولو كان الضبط قد تم بالفعل بوضع الضبط المحدد مسبقاً من المصنع: دولبي تخيلي، مسطح، موسيقي ، أفلام أو حديث.

ضبط الصوت (إختياري)

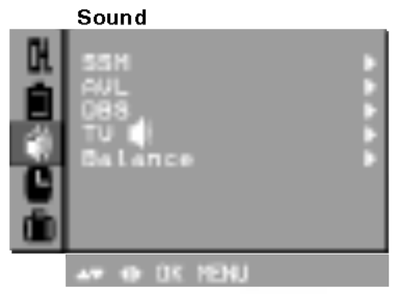


ضبط الصوت

يمكنك ضبط التوازن أو AVL (ضبط مستوي الصوت أوتوماتيكيا). ويقوم ضبط مستوي الصوت AVL بالمحافظة علي مستوي درجة الصوت في نفس المستوي حتي في حالة تغيير البرامج. أما الصوت التربو فهو يصدر صوتاً مجسماً مثل صالات الأوبرا. إذا قمت بتحويل DBS إلى وضع التشغيل فإن الجهاز سيصدر صوتاً ديناميكياً بنغمة بأص. فإذا قمت بتحويل درجة جهارة الصوت إلى وضع التشغيل الأتوماتيكي فإن الجهاز يحتفظ أتوماتيكيا بمستوي درجة الصوت المتوازن حتي ولو قمت بتغير البرامج. أما الصوت التربو فهو يقدم صوتاً مجسماً كما في صالات الأخري.

١ – إضغط زر القائمة تكراراً لإختيار قائمة الصوت.
٢ – أضغط الزر ◄ ثم الزر ▲ ١ ▼ لاختيار بند الصوت المطلوب ! TV أو AVL أو DBS أو التليفزيون مع السماعة أو التوازن.




فى وضع ضبط مستوى الصوت اوتوماتيكياً TV أو AVL و DBS ووضع السماعة مع التليفزيون فى قائمة الصوت ! أضغط الزر ▲ ١ ▼ لاختيار التشغيل أو الإيقاف .
فى وضع التوازن على قائمة الصوت يتم إجراء الضبط المطلوب باستخدام الزر ◄ ► على قائمة السحب للتوازن.
٣ – اضغط بصفة متكررة على زر القائمة MENU للرجوع إلى المشاهدة العادية للتليفزيون.

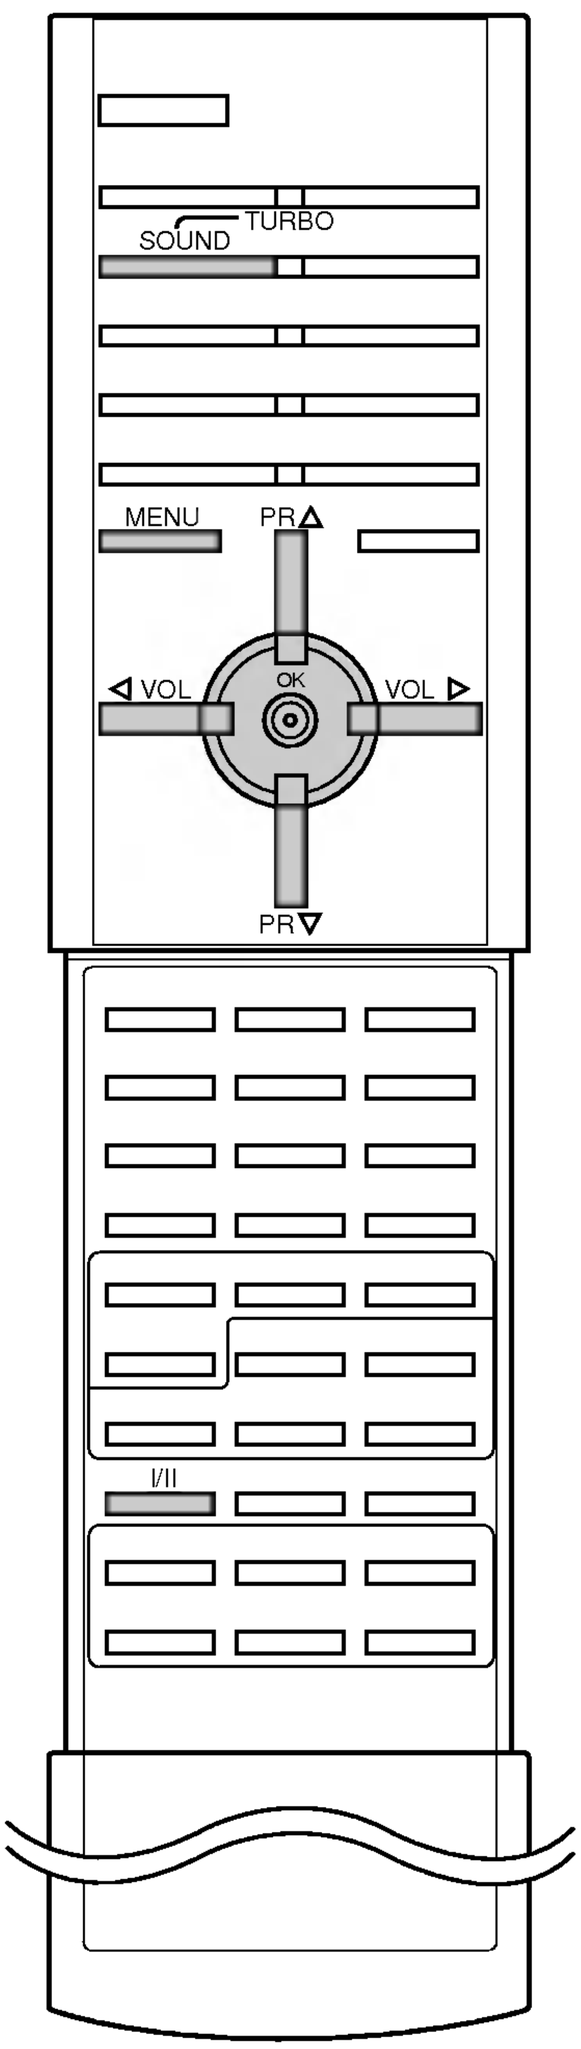


ختيارالصوت السريع (التربو)

عند تشغيل هذه الوظيفة، فإن الصوت سوف يصبح أكثر تركيزاً وتكبيراً عن الصوت العادي.
ويمكنك الإستمتاع بالصوت التربو أكثر كثيراً من الصوت العادي.
إضغط زر الصوت السريع (التربو) تكراراً لتقوم بتشغيله أو إيقافه.

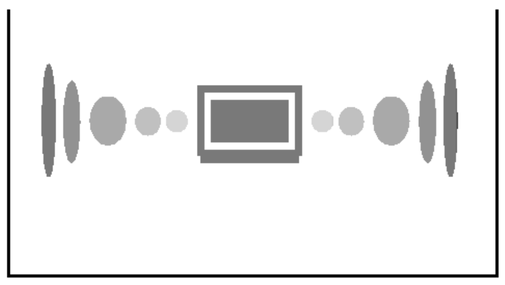

(الصورة التربو تعمل)

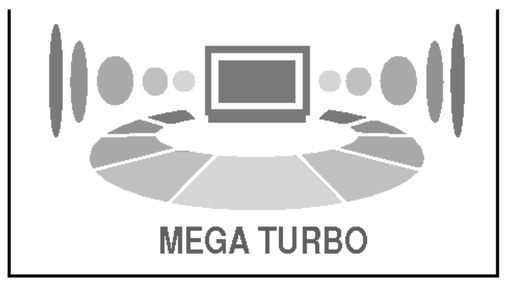

(الصورة التربو لا تعمل)

إختيار مخرج الصوت

في وضع الصوت والصورة يمكنك اختيار مخرج الصوت للسماعات اليمني واليسرى.


اضغط بصورة متكررة على الأزرار ٢/١ لاختيار مخرج الصوت.
يسار+يمين: الإشارة الصوتية من مدخل الصوت الأيسر تتجه إلي السماعة اليسري وإشارة الصوت من مدخل الصوت اليمين يتم إرسالها إلى السماعة اليمين.
يسار+ يسار: الإشارة الصوتية من مدخل الصوت الأيسر يتم إرسالها إلي السماعات اليسري واليمني.
يمين+يمين: الإشارات الصوتية من مدخل الصوت الإيمن يتم إرسالها إلي السماعات اليسري واليمني.

ضبط الصوت (إختياري)

الاستقبا الاستريو / المزدوج

عند اختيار أحد البرامج فإن المعلومات الخاصة بصوت المحطة تظهر بعد اختفاء رقم البرنامج واسم المحطة.

إذاعة	عرض على الشاشة
مونو	**مونو**
ستريو	**ستريو**
مزدوج	**مزدوج ١**

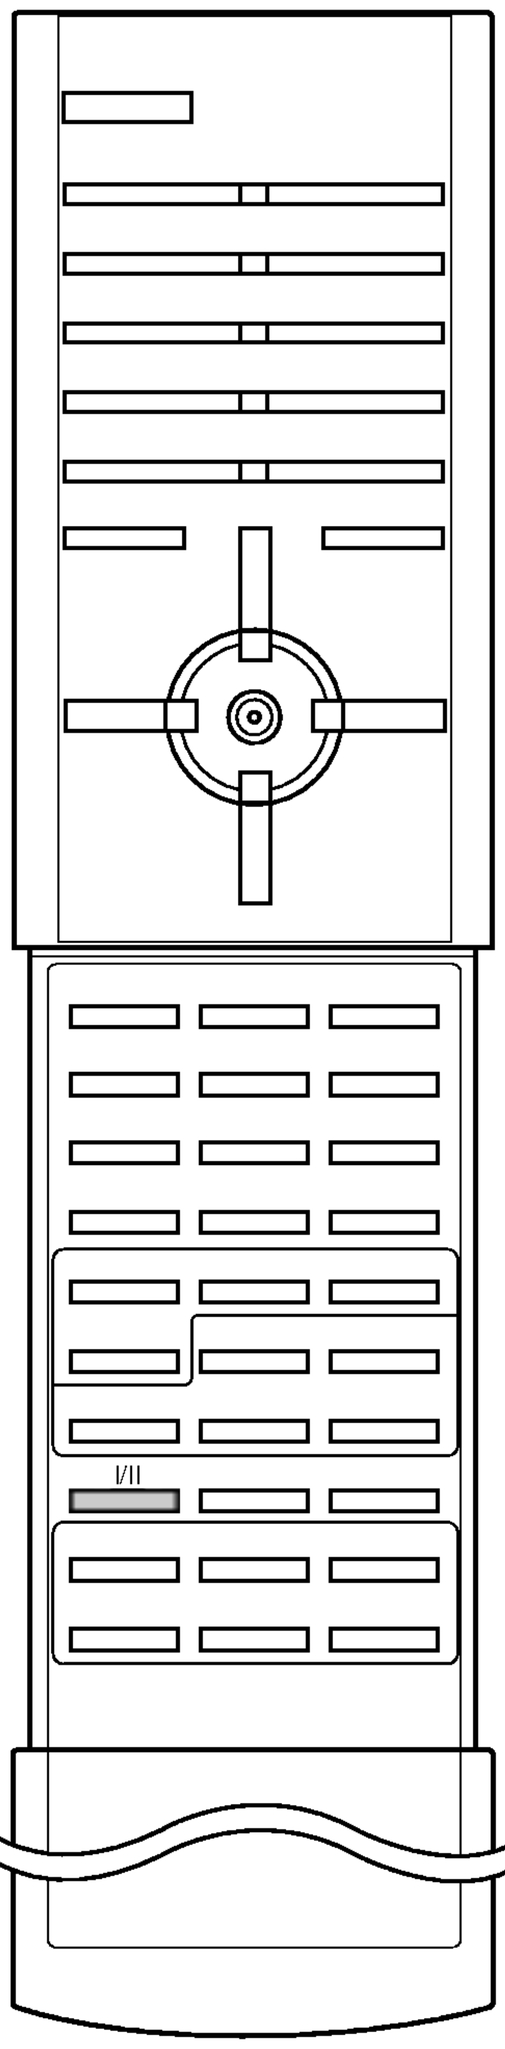

اختيار الصوت الفردى

عند الاستقبا الاستريو إذا كانت إشارة الاستريو ضعيفة يمكنك التحويل إلى الاختيار الفردى بالضغط على الزر ٢/١. وفي الاستقبا الفردي يتم تحسين عمق الصوت. ولغرض التحويل إلى الاستريو اضغط الزر ٢/١ مرة أخرى.

اختيار اللغة للإذاعة بلغة مزدوجة

عند استقبا برنامج في لغتين (لغة مزدوجة) يمكنك التحويل إلى المزدوج ١ أو المزدوج ٢ أو (المزدوج ١ – ٢) بالضغط على الزر ٢/١ بصفة متكررة.
الاختيار ١: وهو يقوم بإرسا لغة الإذاعة الابتدائية إلى السماعات.
المزدوج ٢: وهو يقوم بإرسا لغة الإذاعة الثانوية إلى السماعات.
المزدو ١+٢ يرسل لغة منفصلة لكل سماعة.

إستقبا الصوت NICAM (إختياري)

إذا كان جهازك مزوداً بجهاز الاستقبا لاستقبا NICAM، فإن الصوت الرقمى العالى الجودة NICAM (الوحدة المتعددة الصوتية المركبة اللحظية) يمكن استقباله.
يمكن اختيار مخرج الصوت طبقاً لنوع الإذاعة التى يتم استقبالها كما يلى بالضغط على الزر ٢/١ بصفة متكررة.


١ – عند إستقبا إرسا NICAM فردي (مونو)، يمكنك إختيار NICAM مونو أو FM مونو.
٢ – عند إستقبا الإرسا NICAM ستريو، يمكنك إختيار NICAM. ستريو أو FM مونو. وإذا كانت إشارة الستريو ضعيفة، يتم التحويل إلى FM مونو.
٣ – عند إستقبا إرسا NICAM مزدوج، يمكنك إختيار NICAM المزدوج ١ أو NICAM المزدوج ٢ أو NICAM المزدوج ١+٢ أو الإختيار الفردي (مونو). وعند إختيار وضع الضبط مونو مع إرسا FM إن شاشة العرض مونو (لون فردي) تظهر علي الشاشة.

ضبط الوقت



الوقت

١ – اضغط زر القائمة MENU ثم اضغط الزر ▲ / ▼ لاختيار قائمة لوقت.
٢ – اضغط زر القائمة ► ثم اضغط الزر ▲ / ▼ لاختيار القائمة الخاصة **Clock**.
٣ – أنيبط ثلخصة ► ثم الزر ▲ / ▼ لخإلحط ثلخلاحلجخ.

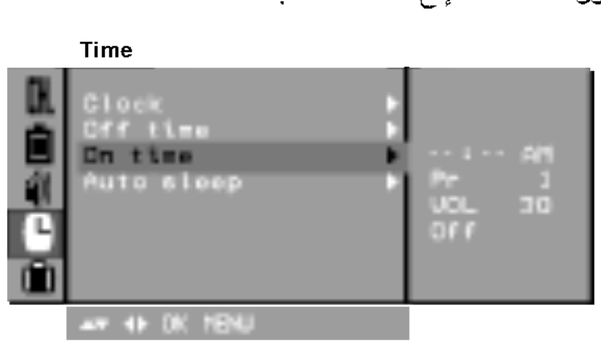

٤ – انيبط ثلخصة ► ثم الزر ▲ / ▼ لخإلحط ثلخشلحثبيخ.
٥ – اضغط الزر OK.
٦ – اضغط بصفة متكررة على زر القائمة MENU للرجوع إلى المشاهدة العادية للتليفزيون.

رقم برنامج التشغيل

باستخدام هذه الوظيفة في وضع التشغيل ON، فإن الجهاز يقوم بالتحويل اوتوماتيكياً إلى وضع التشغيل أو الإيقاف عند وقت سابق التحديد. يجب أن تضبط الوقت بصورة صحيحة قبل استخدام وظيفة التوقيت للتشغيل / الإيقاف.

١ – اضغط زر القائمة MENU ثم اضغط الزر ▲/▼ لاختيار قائمة لوقت.
٢ – اضغط زر القائمة ◄ ثم اضغط الزر ▲/▼ لاختيار On Time أو Off Time.
٣ – انيبط ثلخصة ► ثم الزر ▲/▼ لخإلحط ثلخلاحلجخ.

٤ – انيبط ثلخصة ► ثم الزر ▲ / ▼ لخإلحط ثلخشلحثبيخ.
٥ – وظيفة التشغيل في الوقت فقط ! اضغط الزر ► ثم الزر ▲ / ▼ لضبط مستوي درجة الصوت.
٦ – اضغط الزر OK.
٧ – اضغط بصفة متكررة على زر القائمة MENU للرجوع إلى المشاهدة العادية للتليفزيون.

ملاحظة :

أ – هذا الجهاز يجب أن يتم وضعه في وضع الانتظار باستخدام زر الكهرباء POWER على الريموت كنترو لغرض تشغيل وظيفة تايمر التشغيل.
ب – لمشاهدة الوقت المتبقى للتشغيل / الإيقاف يتم اختيار قائمة التايمر.
ج –عند فصل مفتاح الكهرباء الرئيسى، يعاد ضبط وقت التشغيل / الإيقاف.

الإيقاف الأتوماتيكي بالتوقيت

إذا قمت بتشغيل وضع الإنتظار الاوتوماتيكي (AUTOSLEEP) من خلا قائمة السحب لأسفل فإن الجهاز يتحو أوتوماتيكياً إلي وضع الانتظار بعد ١٠ دقائق تقريباً بعد توقف إرسا محطة التليفزيون إذا لم تكن هناك أي إشارات.

١ – اضغط زر القائمة MENU ثم اضغط الزر ▲ / ▼ لاختيار قائمة لوقت.
٢ – اضغط الزر الأيمن ثم الزر لأعلي وأسفل لاختيار وضع الانتظار الاوتوماتيكي (AUTO SLEEP).
٣ – اضغط الزر الأيمن ثم الزر لأعلي وأسفل لاختيار وضع التشغيل أو الإيقاف لقائمة السحب لأسفل لوضع الانتظار الاوتوماتيكي (AUTO SLEEP).
٤ – اضغط الزر ▼.
٥ – اضغط بصفة متكررة على زر القائمة MENU للرجوع إلى المشاهدة العادية للتليفزيون.

ضبط الصوت

أوضاع التليفزيون والصوت والصورة

يمكن ضبط المدخلات لكل من وضع التليفزيون أو وضع الصوت والصورة.
ويتم إستخدام وضع الصوت والصورة عند توصيل مسجل نيديو كاسيت أو معدات أخري بالجهاز.

ملاحظة: عند توصيل جهاز نيديو عن طريق مخرج الأريا، فإن الجهاز يتم إستخدامه في وضع التليفزيون. أنظر الجزء الخاص بتوصيل المعدات الخارجية


١ – اضغط زر القائمة تكراراً لإختيار القائمة الخاصة.
٢ – اضغط الزر الأيمن ثم الزر لأعلي وأسفل لاختيار الإدخا.
٣ – اضغط الزر الأيمن ثم الزر لأعلي وأسفل لاختيار وضع التليفزيون أو وضع الصوت والصورة TV أو AV1 أو AV2 أو AV3 أو AV4 أو S-VIDEO4 (إختياري) أو COMPONENT1 أو COMPONENT2 في قائمة السحب لأسفل والخاصة بالمدخل.



AV1 : جهاز الفيديو متصل بمقبس AV1 على بجهاز التليفزيون.
AV2 : جهاز الفيديو متصل بمقبس AV2 على بجهاز التليفزيون.
AV3 : جهاز الفيديو متصل بمقبس AV3 على بجهاز التليفزيون.
AV4 : جهاز الفيديو VCR متصل بمدخل يورو سكارت في الجهاز. (إختياري)
S-VIDEO4 : جهاز الفيديو S-VIDEO VCR متصل بمدخل يورو سكارت في الجهاز. (إختياري)
COMPONENT1: المكونات١ متصلة بمقابس مدخل المكونات١ في الجهاز.(إختياري)
COMPONENT2: المكونات٢ متصلة بمقابس مدخل المكونات٢ في الجهاز.(إختياري)
الوضع فيجا (VGA) : الكمبيوتر الشخصى PC متصل بمقابس الكمبيوتر الشخصى PC (فيجا) فى الجهاز .
٤ – اضغط بصفة متكررة على زر القائمة MENU للرجوع إلى المشاهدة العادية للتليفزيون.


وعلى التباد يمكنك إختيار وضع التليفزيون أو وضع الصوت والصورة بالضغط على زر التليفزيون/ الصوت والصورة.

للرجوع إلي وضع التليفزيون، إضغط زر القنوات إلي أعلى أو إلى أسفل أو أزرار الأرقام.

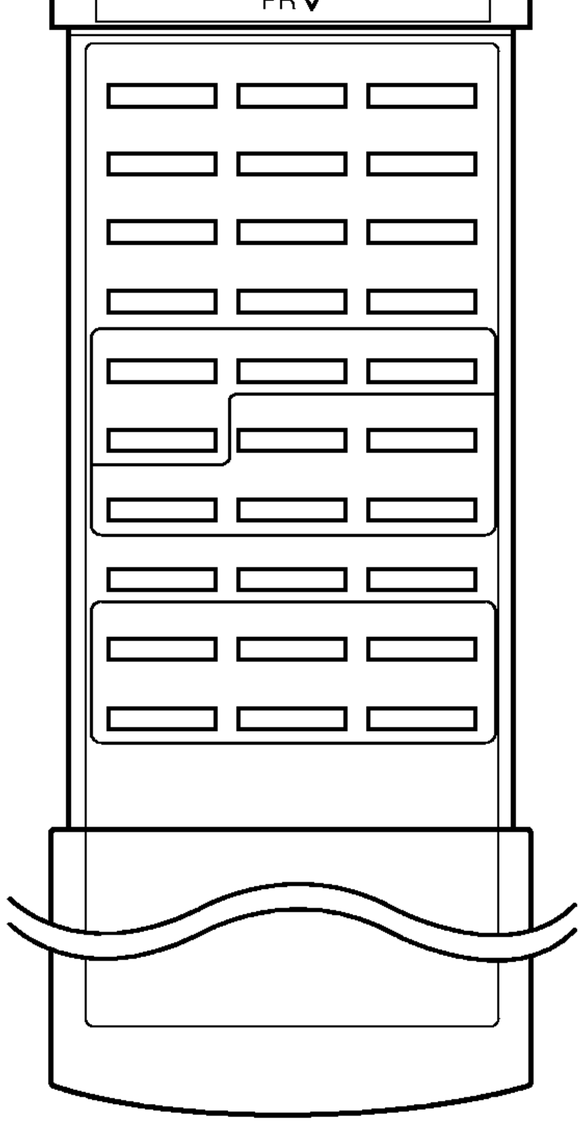

الوضع فيجا (إختياري)


١ – اضغط زر القائمة تكراراً لإختيار القائمة الخاصة.
٢ – اضغط الزر الأيمن ثم الزر لأعلي وأسفل لاختيار الإدخا.
٣ – اضغط الزر الأيمن ثم الزر لأعلي وأسفل لاختيار وضع التليفزيون أو وضع الصوت والصورة قائمة السحب لأسفل والخاصة بالمدخل.

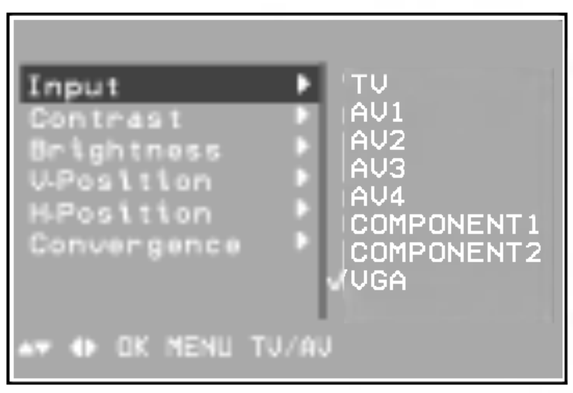

٤ – اضغط الزر MENU
٥ – اضغط الزر ▲\▼لاختيار Contrast أو Brightness أو V-Position أو H-Position أو Convergence

ضبط الصوت



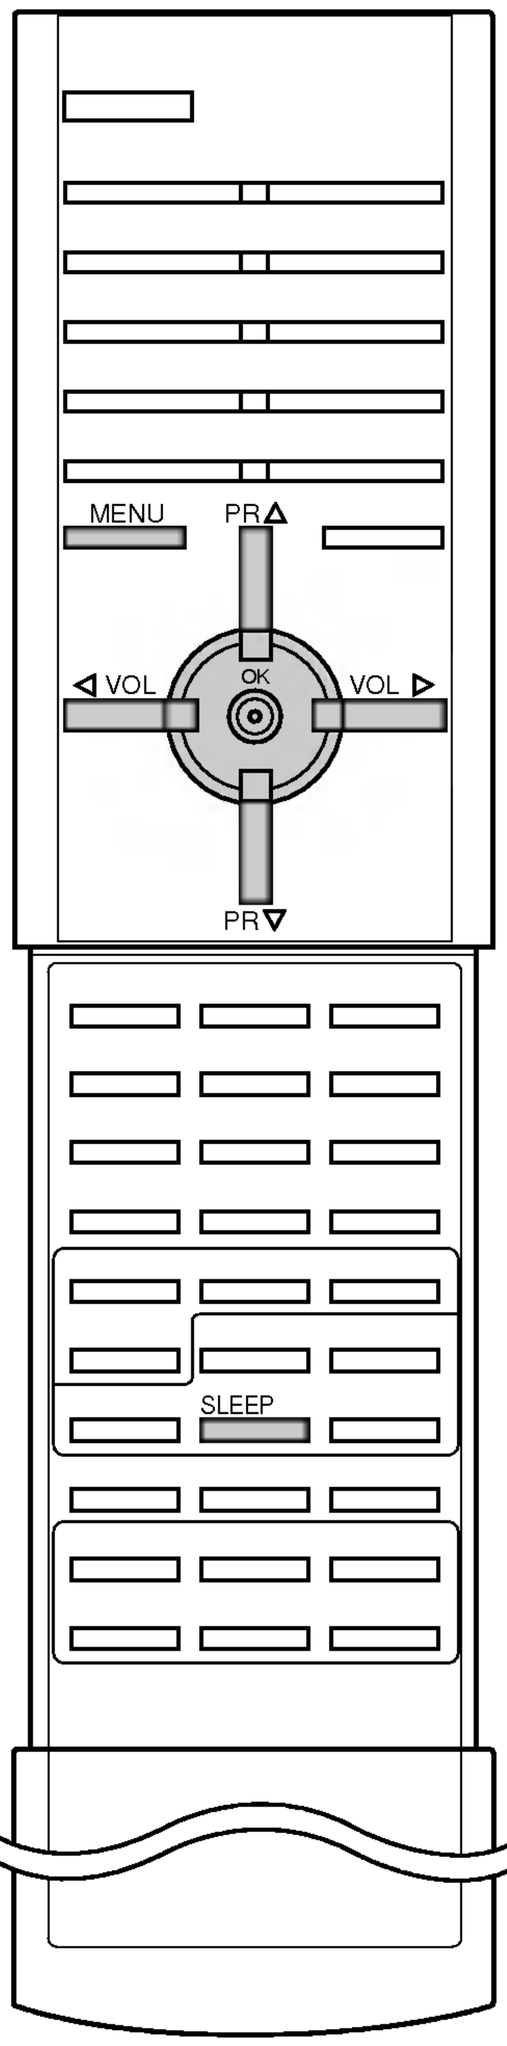

ثلخلح حفغ
هذه الوظيفة لضبط شاشة العرض على درجة التباين المطلوبة .

ثتفلخاحأ
هذه الوظيفة لضبط شاشة العرض مع درجة الاستضاءة المطلوبة

الوضع الأفقي / الوضع الرأسي
الغرض من هذه الوظيفة هو تقليل ضبط الصورة لليسار / اليمين ولأعلي / لأسفل كما تفضل.

لمىتثط ثسلخغثخ
هذه الوظيفة تمكنك من ضبط تجميع الألوان للشاشة أثناء استقبال الإشارات

ملاحظة : التجميع غير مناسب للاستخدام فى حالة عدم وجود إشارة فى كابل الكمبيوتر الشخصى

التحويل الأوتوماتيكي للصوت والصورة (إختياري)

اذا قام جهاز الفيديو لديك بإخراج فولت التحويل عند تشغيله ليعرض من جهاز الفيديو ألموصل بمخرج الـ يوروسكارت سوكت، فإن الجهاز سوف يتحو إلى الوضع AV أوتوماتيكياً في حالة إدخا إشارة الصوت والصورة.
ولكن إذا أردت أن تستمر في مشاهدة وضع التليفزيون، فعليك بالضغط على أزرار الحركة إلى أعلي وإلى أسفل أو على أزرار الأرقام.
إضغط زر التليفزيون / الصوت والصوررة للعودة إلي وضع الصوت والصورة.

مفتاح منع التشغيل من قبل الأطفا

يمكن ضبط جهاز التليفزيون بحيث يلزم استخدام الريموت كنترو لغرض التحكم فيه. وهذه الخاصية يمكن إستخدامها لمنع الأطفا من مشاهدة التليفزيون بدون إذن.

١ – إضغط زر القائمة تكراراً لإختيار القائمة الخاصة.
٢ – اضغط الزر الأيمن ثم الزر لأعلي واسفل لاختيار قفل حماية الأطفا .
٣ – اضغط الزر الأيمن ثم الزر لأعلي وأسفل لاختيار وضع التشغيل أو الإيقاف لقائمة السحب لأسفل الخاصة بقفل حماية الأطفا .
٤ – اضغط الزر ▼.
٥ – اضغط بصفة متكررة على زر القائمة MENU للرجوع إلى المشاهدة العادية للتليفزيون.

مع وجود القفل في وضع التشغيل، تظهر شاشة العرض (مفتاح منع التشغيل يعمل) علي الشاشة، وذلك عند الضغط على أي زر علي اللوحة الأمامية أثناء مشاهدة التليفزيون.

ملاحظة: لن تظهر شاشة بيان تشغيل قفل حماية الأطفا علي الشاشة في حالة الضغط علي أي زر في القائمة الأمامية عند عرض القوائم.

جهاز التوقيت لغرض النوم

انك لا تحتاج لأن تتذكر إطفاء الجهاز قبل أن تذهب للنوم. فجهاز التوقيت عند النوم يقوم بالتحويل أوتوماتيكياً لتحويل الجهاز إلى وضع الإنتظار بعد إنقضاء مدة زمنية معينة.
إضغط زر جهاز التوقيت (النوم) لإختيار عدد الدقائق. فتظهر شاشة العرض المبينة ويتبعها رقم ١٠، ٢٠، ٣٠، ٦٠، ٩٠، ١٢٠، ١٨٠، ٢٤٠، ويبدأ جهاز التوقيت (التيمر) في العد التنازلي من عدد الدقائق المختار.

ملاحظة:
أ – لمشاهدة وقت النوم المتبقي في جهاز التوقيت، إضغط زر التوقيت مرة.
ب – لإلغاء توقيت النوم، يتم تكرار الضغط على زر التوقيت حتي تظهر الشاشة المبينة.
ج – عند إطفاء جهاز التوقيت، فإن الجهاز يلغي المدة الزمنية المسبقة للتوقيت.


التشغيل PIP (الصورة المصغرة الإضافية) (إختياري)

لأختيار:
تثبيت وظيفة إختيارية، بحيث أن الجهاز المجهز فقط بالوظيفة ثبيت يمكن أن يعمل هكذا.
تقوم الوظيفة PIP (صورة داخل صورة) بعرض الصورة داخل الصورة.

التشغيل و الإيقاف

إضغط زر الصورة داخل الصورة للتحويل إلى الصورة الفرعية.
أضغط الزر مرة أخري لإطفاء الصورة الفرعية.

ملاحظة : فى وضع المكونات ١٠٨٠i فإن وظيفة الصورة داخل صورة PIP غير متوافرة .

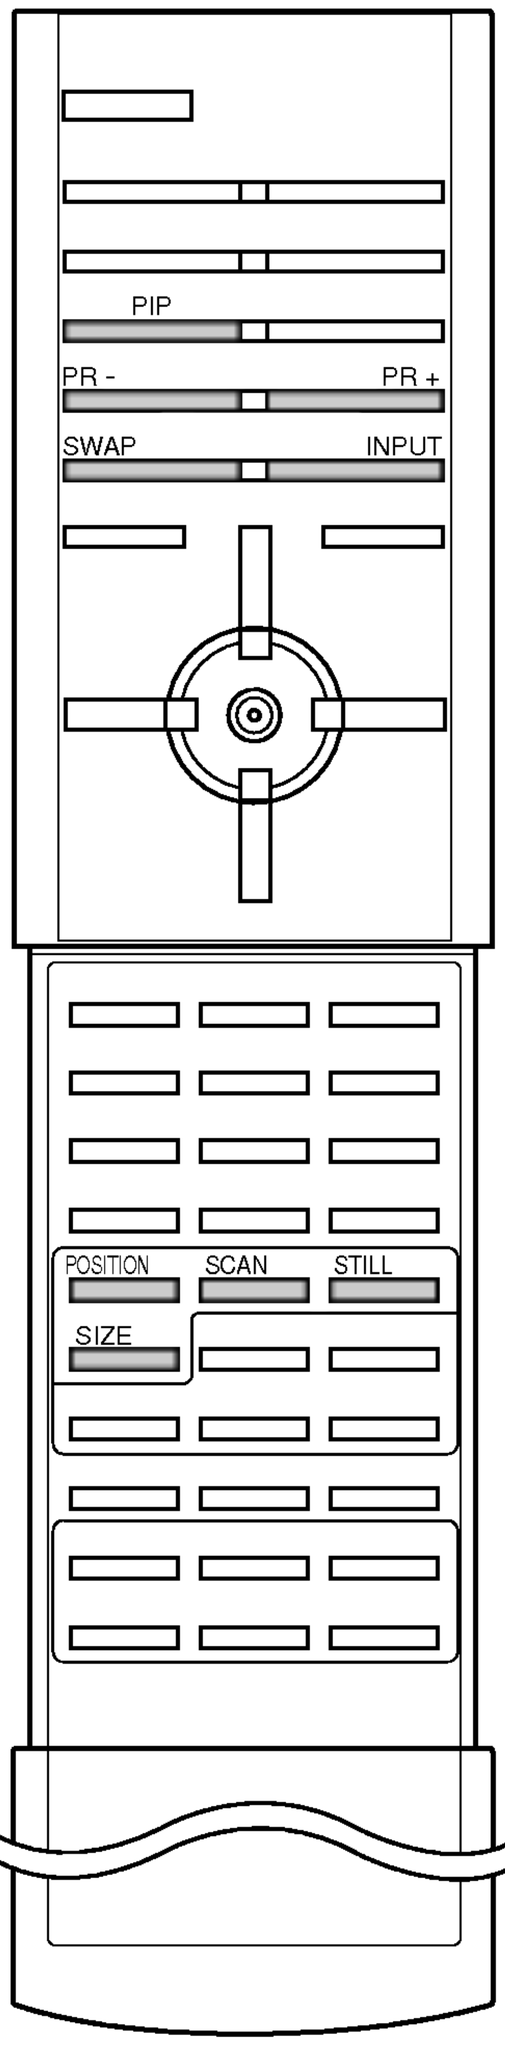

إختيار وضع المدخل للصورة الفرعية

اضغط زر الإدخا لاختيار وضع الإدخا للصورة الفرعية.

في كل مرة يتم ضغط هذا الزر فإن كل وضع للمدخل للصورة الفرعية يتم عرضه كما هو مبين أدناه.



ملاحظة :
يمكنك أيضاً الضبط فى القائمة الخاصة .

التحويل بين الصور الرئيسية والفرعية


إضغط الزر SWAP للتحويل بين الصورة الرئيسية والفرعية.

إختيار برنامج للصورة الفرعية

اضغط أزرار البرنامج + / – لاختيار برنامج للصورة الفرعية. يتم عرض رقم البرنامج المختار أسفل رقم البرنامج مباشرة للصورة الرئيسية.

مقاس الصورة الفرعية

اضغط بصفة متكررة علي زر المقاس لإختيار مقاس الصورة الفرعية المطلوب.
يظهر مقاس الصورة الفرعية كما يلي:



ملاحظة : إذا كان نظام الإرسا للصورة الرئيسية لوضع صورة داخل صورة **PIP** يختلف عن وضع الصورة الفرعية لوضع صورة داخل صورة **PIP** ، فإن الصورة الفرعية لن تكون طبيعية . (مثلا : إذا كانت الصورة الرئيسية / الصورة الفرعية بنظام **PAL / NTSC**)

تثبيت الصورة الفرعية

إضغط زر الإيقاف (STILL) لتثبيت حركة الصورة الفرعية
أضغط الزر مرة أخري لإستعادة الحركة.

تعديل وضع الصورة الفرعية

اضغط زر الوضع بصفة متكررة حتي يتم تحقيق الوضع المطلوب. تتحرك الصور الفرعية ١ / ١٢ ، ١ / ٤ في إتجاه عقارب الساعة.

مع البرنامج

هذه الوظيفة تمكنك من البحث عن جميع المحطات المختزنة على ١٢ من الصور الفرعية مع رؤية المحطة المفضلة لديك بالتباد بين الصور الرئيسية والفرعية.


أضغط زر المسح إسكان لاختيار ١٢ صورة فرعية
الفرعية التى قمت بإختيارها تقم بالبحث عن جميع المحطات المختزنة.
إضغط الزر SCAN مرة أخرى لكى تقوم بإطفاء الصور الفرعية.

قناة المعلومات (إختيارية)

قناة المعلومات أو (توب تكست) وظيفة إختيارية، ولذلك فإن الجهاز المزود بنظام لهذه النصوص هو وحده الذي يمكنه إستقبا إذاعة النصوص الإخبارية.

قناة المعلومات خدمة مجانية من معظم محطات التليفزيون والتي تقدم المعلومات المجددة والمطورة بخصوص الأنباء والطقس والبرامج التليفزيونية وأسعار الأسهم وموضوعات أخرى عديدة.

جهاز فك الشفرة لقناة المعلومات لهذا التليفزيون يمكن أن يدعم كل من أنظمة النصوص البسيطة والكبري والسريعة. والنظام البسيط (نصوص إخبارية قياسية) يتكون من عدد من الصفحات التي يتم إختيارها بإدخا رقم الصفحة المقابل مباشرة. والأنظمة الأخري توب وفاست تيكست (نظام النصوص الإخبارية السريع)، فهي أساليب حديثة تسمح لك بسرعة الوصو وإختيار معلومات النصوص الإخبارية.

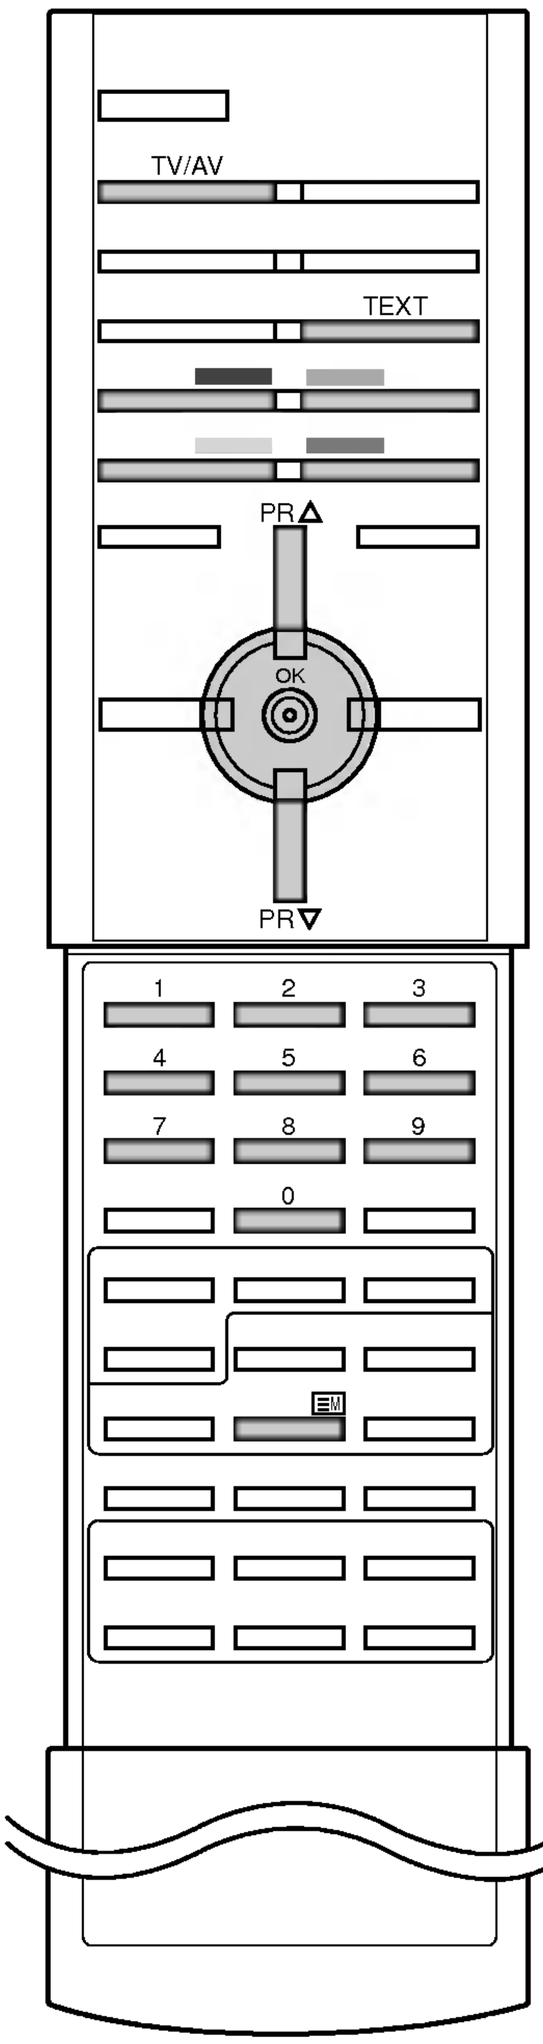

التشغيل / الإيقاف

إضغط زر النصوص الإخبارية للتحويل إلى قناة المعلومات.
الصفحة الأولى أو الصفحة الأخيرة تظهر على الشاشة.
يتم عرض رقمين للصفحات وإسم محطة التليفزيون والتاريخ والتوقيت أعلي الشاشة. ورقم الصفحة الأو يبين إختيارك بينما الرقم الثاني يبين الصفحة الحالية التي يتم عرضها.
إضغط زر النصوص أو زر يليفزيون / صوت وصورة / شاشة كمبيوتر لغرض إطفاء النصوص الإخبارية. وعندئذ يعود الوضع السابق للظهور.

النص البسيط

إختيار الصفحة

١- يتم إدخا رقم الصفحة المطلوب كرقم ثلاثي بأزرار الأرقام. وإذا حدث أثناء الإختيار وضغط علي الرقم الخاطئ، فيجب أن تقوم بإكما الأرقام الثلاثة ثم إعادة إدخا رقم الصفحة الصحيح.
٢ - زر البرنامج يمكن إستخدامه لإختيار الصفحة السابقة أو التالية.

برمجة أزرار الألوان في وضع القائمة


إذا كان التليفزيون في الوضع البسيط أو التوب أو الوضع السريع، إضغط زر الوضع للتحويل إلى الوضع LIST.

يمكن ضبط كود الألوان لأربعة أرقام لصفحات النصوص الإخبارية بحسب إختيارك ويمكن إختيارها بسهولة بالضغط علي الزر الملون المقابل على الوحدة اليدوية للتحكم عن بعد.
١ - اضغط زراً ملوناً.
٢ - باستخدام أزرار الأرقام، يتم اختيار الصفحة التي ترغب في برمجتها.
٣ - اضغط الزر موافق، ثم يتم تخزين الصفحة التي تم اختيارها مع وميض رقم الصفحة المختار مرة واحدة. ومن هذه اللحظة يمكنك اختيار هذه الصفحة بنفس الزر الملون.
٤- تتم برمجة الأزرار الملونة الثلاثة الأخري بنفس الطريقة.

قناة المعلومات (إختيارية)

الوضع العلوي (Top Text) (إختياري)

يقوم دليل المستخدم بعرض مجالات الألوان الأربعة الأحمر والأخضر والأصفر والأزرق في أسفل الشاشه والحقل الأصفر يشير إلى المجموعة التاليه والحقل الأزرق يشير إلي البلوك التالي.

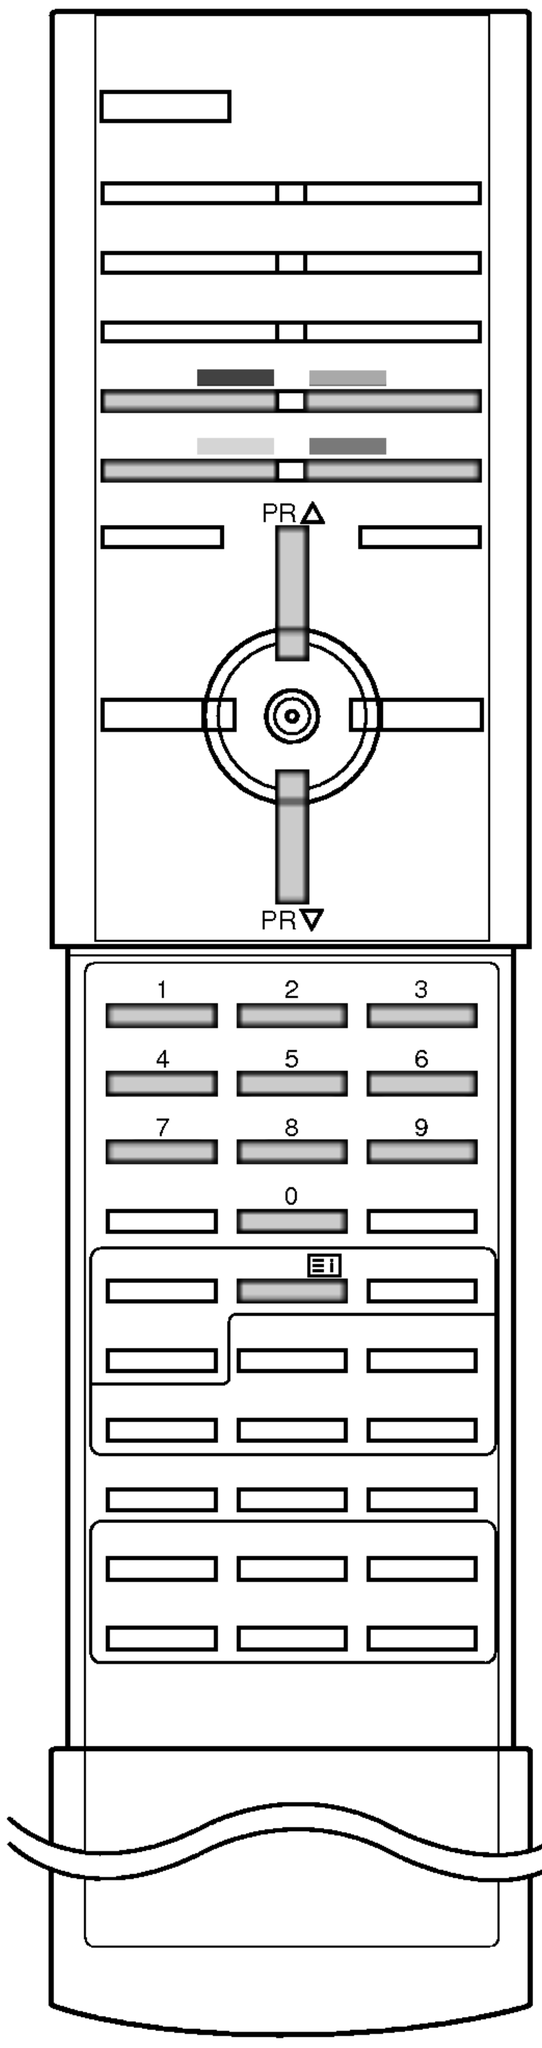

البلوك/ المجموعة / إختيار الصفحة

١ – بإستخدام الزر الأزرق يمكنك التنقل من بلوك إلى البلوك التالي.
٢ – إستخدم الزر الأصفر للتحرك إلى المجموعة التالية مع التدفق الزائد الأتوماتيكي على البلوكات التالية.
٣ – بإستخدام الزر الأخضر يمكنك الإنتقا إلى الصفحة التالية مع التدفق الأتوماتيكي للمجموعة التالية.
٤ – الزر الأحمر يسمح بالرجوع إلى الإختيار السابق.
وبالتباد فإن زر ضبط البرنامج إلى أسفل يمكن إستخدامه.

إختيار الصفحة المباشرة

من خلا وضع النصوص الإخبارية البسيطة، يمكنك إختيار صفحة بإدخا رقمها من ثلاثة أرقام وذلك بإستخدام أزرار الأرقام في الوضع Top

النصوص السريعة

صفحات نصوص قناة المعلومات ذات كود بالألوان على طو قاع الشاشة ويتم إختيارها بالضغط على الزر الملون المقابل.

إختيار الصفحة

١ – إضغط زر الفهرس لإختيار صفحة الفهرس.
٢ – يمكنك إختيار الصفحات ذات كود الألوان على طو الخط السفلي بنفس الأزرار الملونة.
٣ – بالمقابلة مع وضع النصوص الإخبارية البسيط، يمكنك إختيار صفحة بإدخا رقم الصفحة من ثلاثة أرقام بأزرار الأرقام في وضع النصوص السريعة.
٤ – يمكن إستخدام زر البرنامج لإختيار الصفحة السابقة أو التالية.

قناة المعلومات (إختيارية)

وظائف قناة المعلومات الخاصة

الكشف
إضغط هذا الزر لعرض المعلومات المختفية مثل حلو الألغاز أو الكلمات المتقطعة.
إضغط هذا الزر مرة أخري لإزالة المعلومات من الشاشة.


الحجم
يتم إختيار النص بإرتفاع مزدوج.
إضغط هذا الزر لتوسيع النصف الأعلى من الصفحة.
إضغط هذا الزر مرة أخري لتوسيع النصف الأسفل من الصفحة.
إضغط هذا الزر مرة أخري للرجوع إلي العرض المعتاد.

تجديد البيانات
لعرض الصورة التليفزيونية على الشاشة أثناء الإنتظار لصفحة النصوص الإخبارية الجديدة. وعندئذ يظهر العرض المبين على الشاشة في الركن الأيسر العلوي من الشاشة. وعند توافر الصفحة ذات البيانات المجددة، فإن العرض المبين يتحو إلى رقم الصفحة. إضغط هذا الزر لمشاهدة صفحة النصوص الإخبارية المجددة.

التثبيت
لغرض إيقاف تغيير الصفحة إتوماتيكياً والذي يحدث إذا كان صفحة النصوص الإخبارية تتكون من صفحتين فرعيتين أو أكثر. وعدد الصفحات الفرعية والصفحة الفرعية التي يتم عرضها يتم بيانها عادة على الشاشة أسفل بيان الوقت. وعند الضغط على هذا الزر يتم عرض رمز الإيقاف على الركن الأيسر العلوي من الشاشة ويتم منع تعديل الصفحة أتوماتيكياً.
لغرض الإستمرار إضغط هذا الزر مرة أخري.


الخلط
لغرض عرض صفحات قناة المعلومات على الصورة التليفزيونية.
ولغرض إطفاء الصورة التليفزيونية إضغط هذا الزر مرة أخري.

الوقت
عند مشاهدة برنامج التليفزيون، إضغط هذا الزر لعرض بيان الوقت في الركن الأيمن العلوي من الشاشة. وإضغط هذا الزر مرة أخري لأزالة العرض. وفي وضع النصوص الإخبارية، إضغط هذا الزر لإختيار رقم الصفحة الفرعية. ويتم عرض رقم الصفحة الفرعية أسفل الشاشة. ولغرض التثبيت أو تعديل الصفحة الفرعية، إحفظ زر البرنامج إلى أعلى أو إلى أسفل أو إضغط أزرار الأرقام.
وإضغط مرة أخري للخروج من هذه الوظيفة.

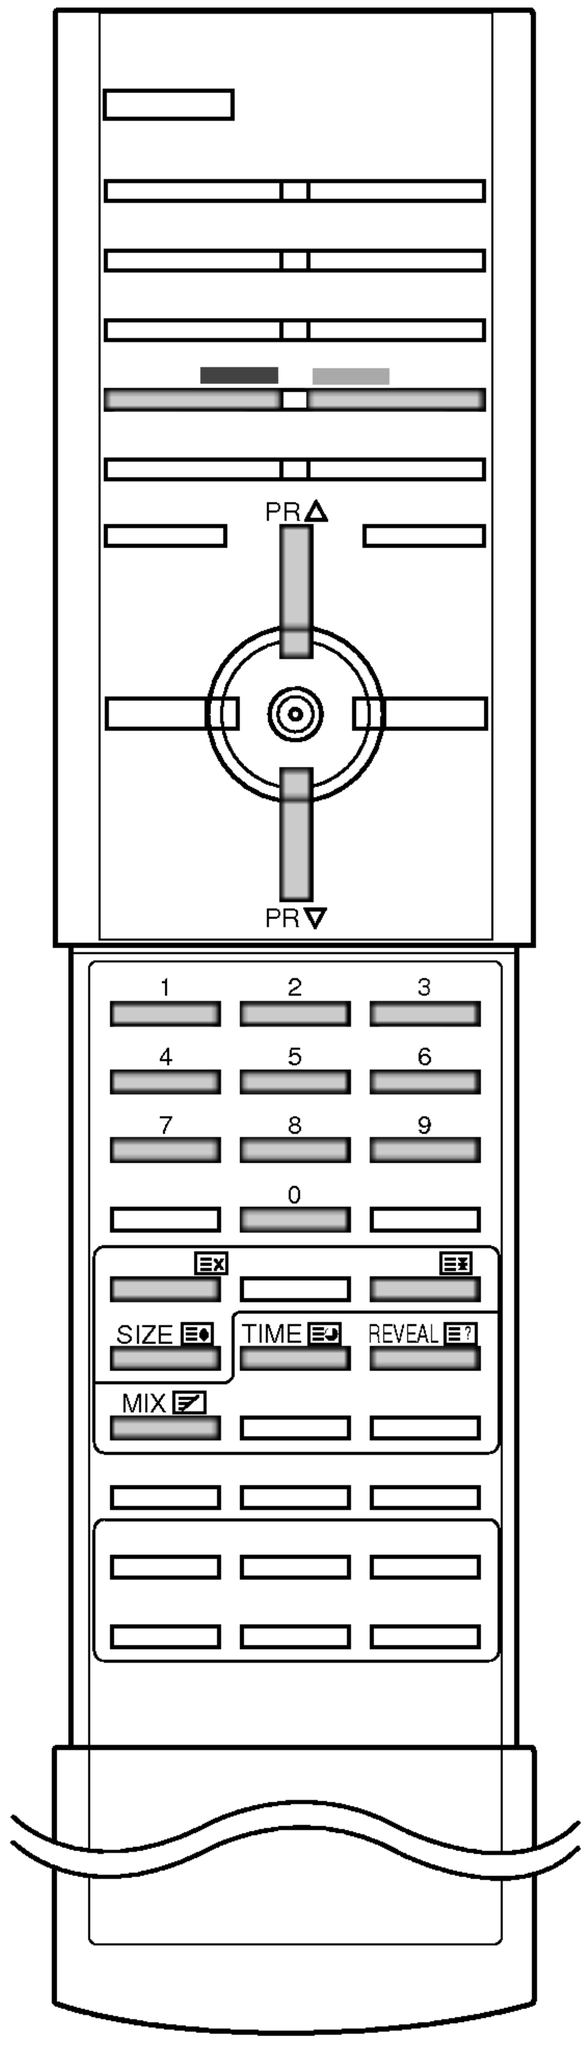


توصيل المعدات الخارجية

مكنك توصيل المعدات الإضافية مثل أجهزة الفيديو وكاميرات الفيديو وغيرها بالجهاز.
والأشكا المبينة قد تختلف عن الجهاز لديك.

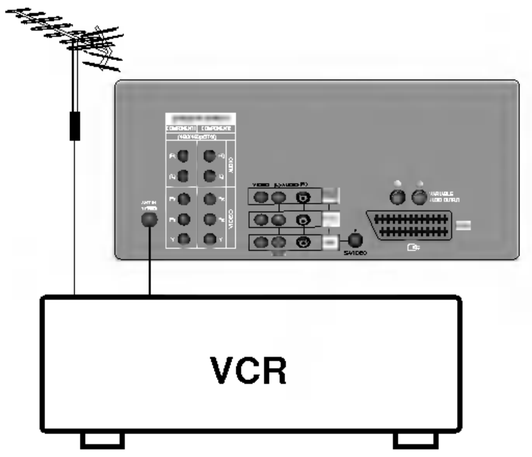


مقبس الهوائي

١ – يتم توصيل مقبس مخرج الهوائي في جهاز الفيديو مع مقبس الهوائي في ظهر جهاز التليفزيون.
٢ – يتم توصيل كابل الهوائي بهوائي التردد اللاسلكي في مقبس الفيديو.
٣ – يتم تخزين قناة الفيديو علي رقم البرنامج ٠ بإستخدام الجزء الخاص بتوليف البرنامج يدوياً.
٤ – يتم إختيار رقم البرنامج حيث يتم تخزين قناة الفيديو.
٥ – إضغط زر التشغيل في جهاز الفيديو.

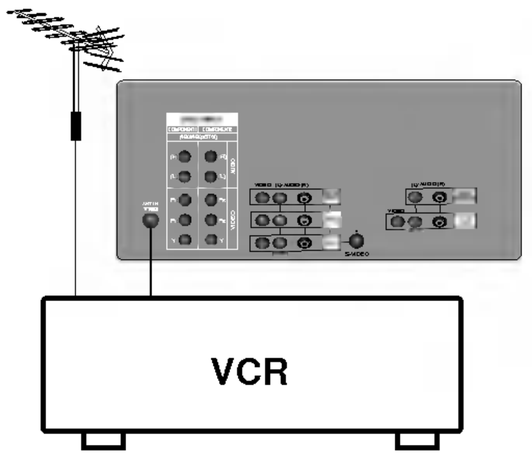

مقبس يورو سكارت (إختياري)


١ – يتم توصيل مقبس يوروسكارت في جهاز الفيديو مع مقبس يوروسكارت في التليفزيون.
٢ – اضغط زر التشغيل في جهاز الفيديو.
أذا كان جهاز الفيديو لديك يخرج اشارة فولت تحويل عند توصيله.
بمقبس يوروسكارت، فإن جهاز التليفزيون يتم تحويله إلى وضع الصوت والصورة AV4 أوتوماتيكياً.

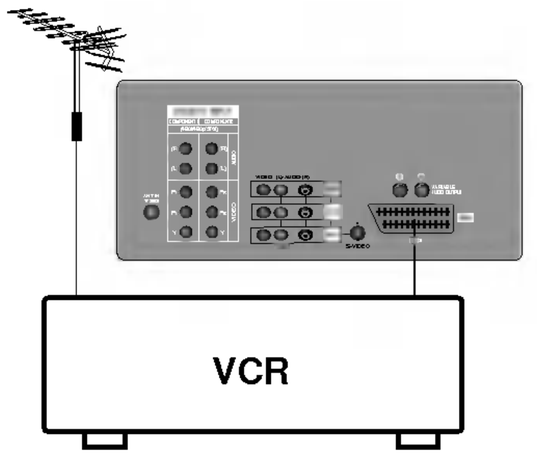

ولكن إذا أردت أن تستمر في مشاهدة وضع التليفزيون، فعليك بالضغط على أزرار الحركة إلى أعلى وإلى أسفل أو على أزرار الأرقام. وفيما عدا ذلك اضغط زر التليفزيون / الصوت والصورة على الوحدة اليدوية للريموت كنترو لإختيار AV4.
وتظهر صورة عرض الفيديو على الشاشة.


يمكنك أيضاً تسجيل البرامج التي يتم إستقبالها بالتليفزيون على شريط نيديو .

ملاحظة:
اأ –لإشارة من النوع RGB أى الإشارات باللون الأحمر والأخضر والأزرق يمكن أستقبالها فقط بمخرج يورسكارت ١ سوكيت. وهذه الإشارات يتم ارسالها على سبيل المثا عن طريق الكمبيوتر أو جهاز ديكودر من قناة تليفزيونية مدفوعة الثمن أو ماكينة ألعاب
الكمبيوتر أو وحدة فوتو CD وغيرها.
ب – إذا تم توصيل مقبس يوروسكارت ٤ مع أجهزة مسجلات الفيديو كاسيت في نفس ألوقت فإن AV4 هي التي يمكن استقبالها.
ج – إذا تم فصل الجهاز عن المعدات الخارجية يمكن اختيار AV4 فقط.

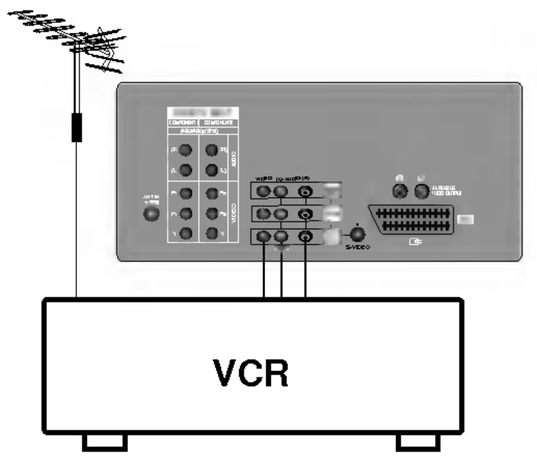

مخارج الصوت / الصورة، المدخل / المخرج (إختياري)

١ – يتم توصيل مخارج الصوت والصورة في جهاز الفيديو مع مخارج الصوت والصورة في جهاز التليفزيون وفي المقابس في جهاز الفيديو (مقابس المدخل) مع مقابس المخرج في الجهاز.
٢ – اذا كان جهاز الفيديو متصل بمخارج الصوت والصورة في الجهاز إضغط زر التليفزيون / الصوت والصورة لاختيار **AV**.
٣ – اضغط زر التشغيل في جهاز الفيديو.
تظهر صورة العرض من جهاز الفيديو على الشاشة.

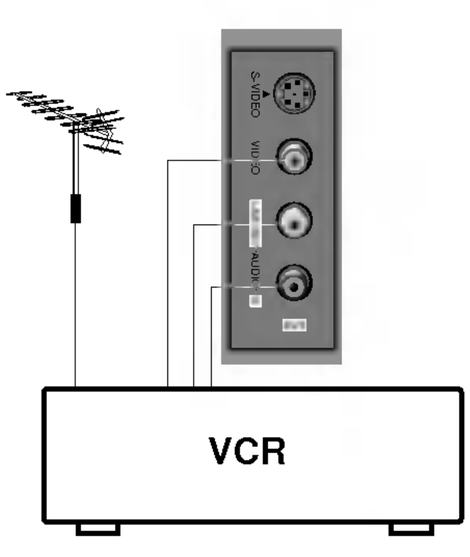


يمكنك أيضاً تسجيل البرامج التي يستقبلها التليفزيون على شريط الفيديو عن طريق مخارج الصوت والصورة.

ملاحظة:
أ – لإذا كان لديك خهاز فيديو كاسيت بدون ألوان (مونو) يتم توصيل كابل الصوت من خهاز الفيديو إلى مقبس الصوت (يسار)(مونو) في الجهاز.
ب – عند توصيل الجهاز بالمعدات الخارجية، يمكنك اختيارأوضاع AV أو المكونات من خلال الريموت كنترول.

توصيل الصوت / الصورة -S في المقابس (S-AV) (إختياري)


عند توصيل جهاز نيديو S-Video بالمقبس -S نيديو، فإن جودة الصورة تتحسن بصورة أكبر.

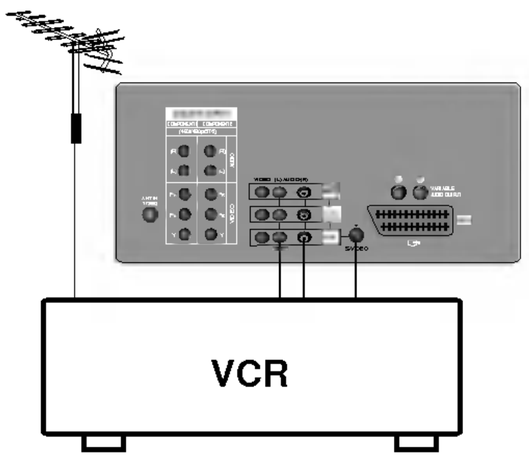

١ – يتم توصيل مقبس الـ S فيديو الموجود بجهاز الفيديو بمقبس الـ S فيديو الموجود بجهاز التليفزيون.
٢ – يتم توصيل كابل الصوت من جهاز الـ S فيديو بمقابس الصوت بجهاز التليفزيون.
٣ – يتم إختيارAV1 أو AV3 بالضغط المتكرر على زر TV/AV
٤ – إضغط زر التشغيل لجهاز النيديو VCR.
تظهر صورة عرض الفيديو على الشاشة.

ملاحظة: إذا كانت كل من المقابس نيديو S ونيديو تم توصيلها بجهاز النيديو VCR S-VHS في نفس الوقت، فإن الإشارة – S نيديو فقط هي التي يمكن إستقبالها.

مقابس مداخل المكونات

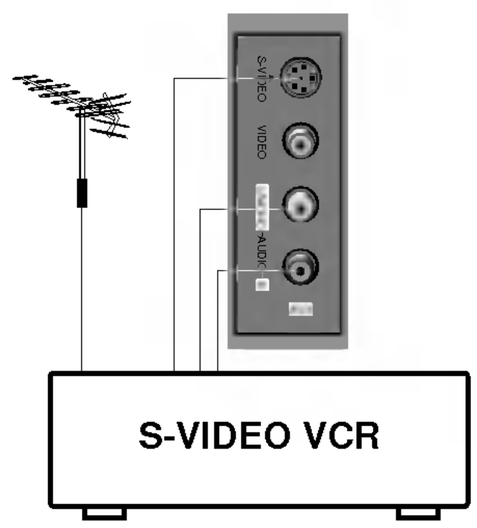



١ – يتم توصيل مقابس مخرج المكونات والفيديو(Y Pb Pr, Y B-Y R-Y or Y PB PR Y Cb Cr,) في مشغل DVD مع مقابس مدخل الفيديوDVD في الجهاز (PB PR Y).
٢ – يتم توصيل كابل الصوت من مشغل DVD إلي مقابس مدخل الصوت DVD في الجهاز.
٣ – اضغط زر التلفزيون / الصوت والصورة TV/AV لاختيار المكونات ١ أو المكونات ٢.
٤ – إضغط زر التشغيل في جهاز DVD.
تظهر صورة تشغيل DVD علي الشاشة.

ملاحظة :مدخل صوت DVD يمكن أن يكون مخرجا لكن مدخل فيديو DVD لا يمكن أن يكون مخرجا.

مقابس مخارج الصوت المتغيرة (مخرج الصوت)


مقابس الصوت في نظام الأمبليفير هاى فاى موجودة خلف الجهاز ! L = قناة الصوت اليسرى و R = قناة الصوت اليمنى .
إذا قمت بتوصيل نظام أمبليفير يمكنك أيضاً تشغيل صوت تليفزيون من خلال النظام ستريو أمبليفير .

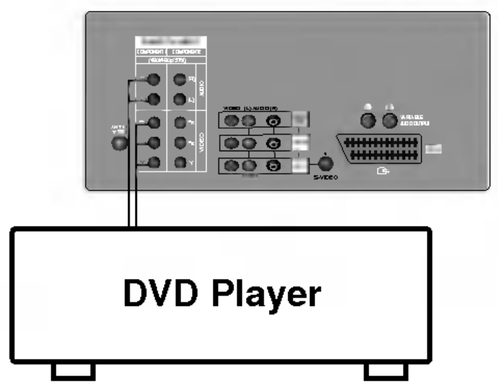

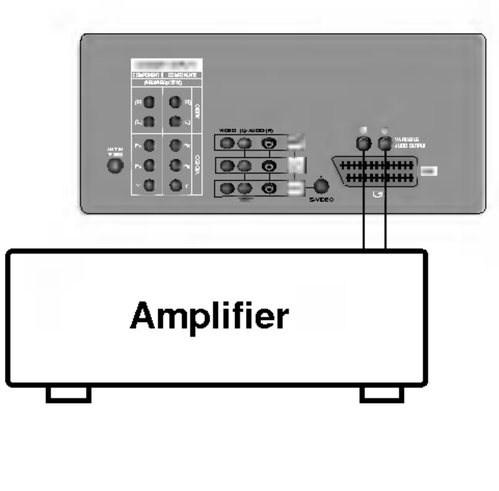


مقابس مخرج الشاشة

يتم توصيل الصوت / الصورة في مقابس جهاز التليفزيون الأخر أو الشاشة لمقابس مخرج الشاشة في الجهاز.

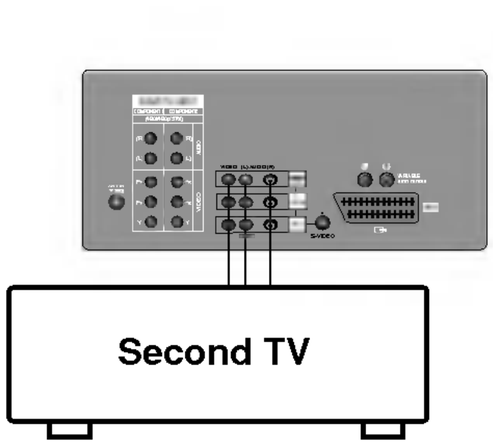

لخبيحلمص لخشلآه ثلخبي تلح ثغلمص ثلخالمأذ / لخشلآه ثلخأغم (إختياري)

١ – يتم توصيل كابل الأشارة من مقبس مخرج الشاشة الكمبيوتر الشخصي إلي مقبس مدخل لكمبيوتر الشخصي في الكهاز.
٢ – يتم توصيل كابل الصوت من الكمبيوتر الشخصي إلي مقبس الصوت في الكهاز.
٣ – يتم تشغيل الكمبيوتر الشخصى وعندئذ تظهر شاشة الكمبيوتر الشخصى على الجهاز .

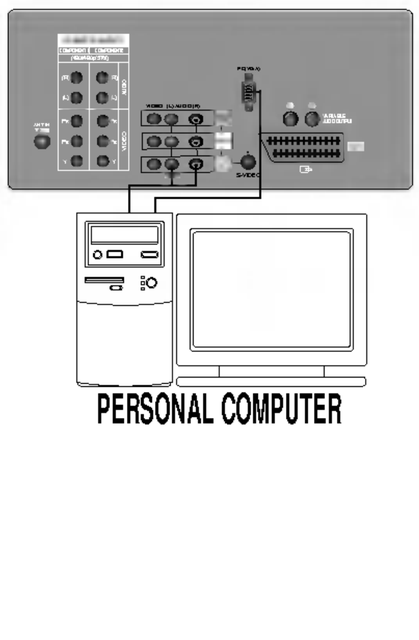


ملاحظة:
الكابلات لا يتم توريدها مثل كابل الكمبيوتر الشخصى وكابل الصوت وغيرها .
أضبط درجة دقة الكمبيوتر الشخصي على وضع الفيديو فيجا ٦٤٠ ط ٤٨٠ (٦٠ هرتز) لاستخدام هذا الجهاز كشاشة للكمبيوتر الشخصى .

مواصفات الشاشة التي يتم عرضها (فقط)

MODE	Resolution	Horizontal Frequency(KHz)	Vertical Frequency(Hz)
VGA	640x480	31.5KHz	60Hz

(نموذج مدخل التزامن: منفصل)

قائمة بحث وإصلاح الأعطا

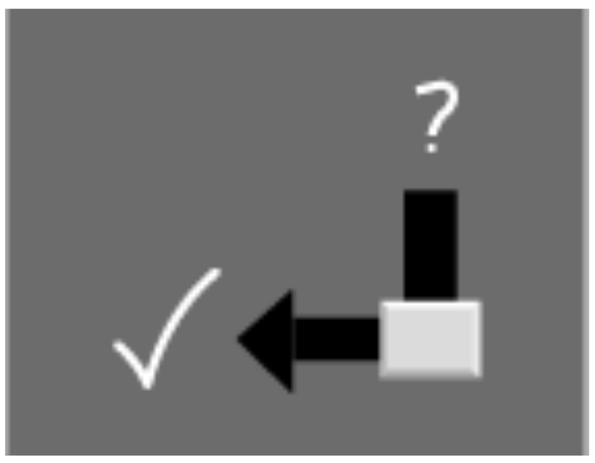

مظاهر الأعطا

لاتوجد صورة ولا صوت

الصوت يعمل والصورة ضعيفة

الصورة تعمل والصوت ضعيف

الصورة مشوشة

خطوط أو خدوش في الصورة


إستقبا ضعيف لبعض القنوات

لا توجد ألوان

الألوان ضعيفة

الريموت كونترو لا يعمل

إفحص هذه العناصر وحاو ضبطها

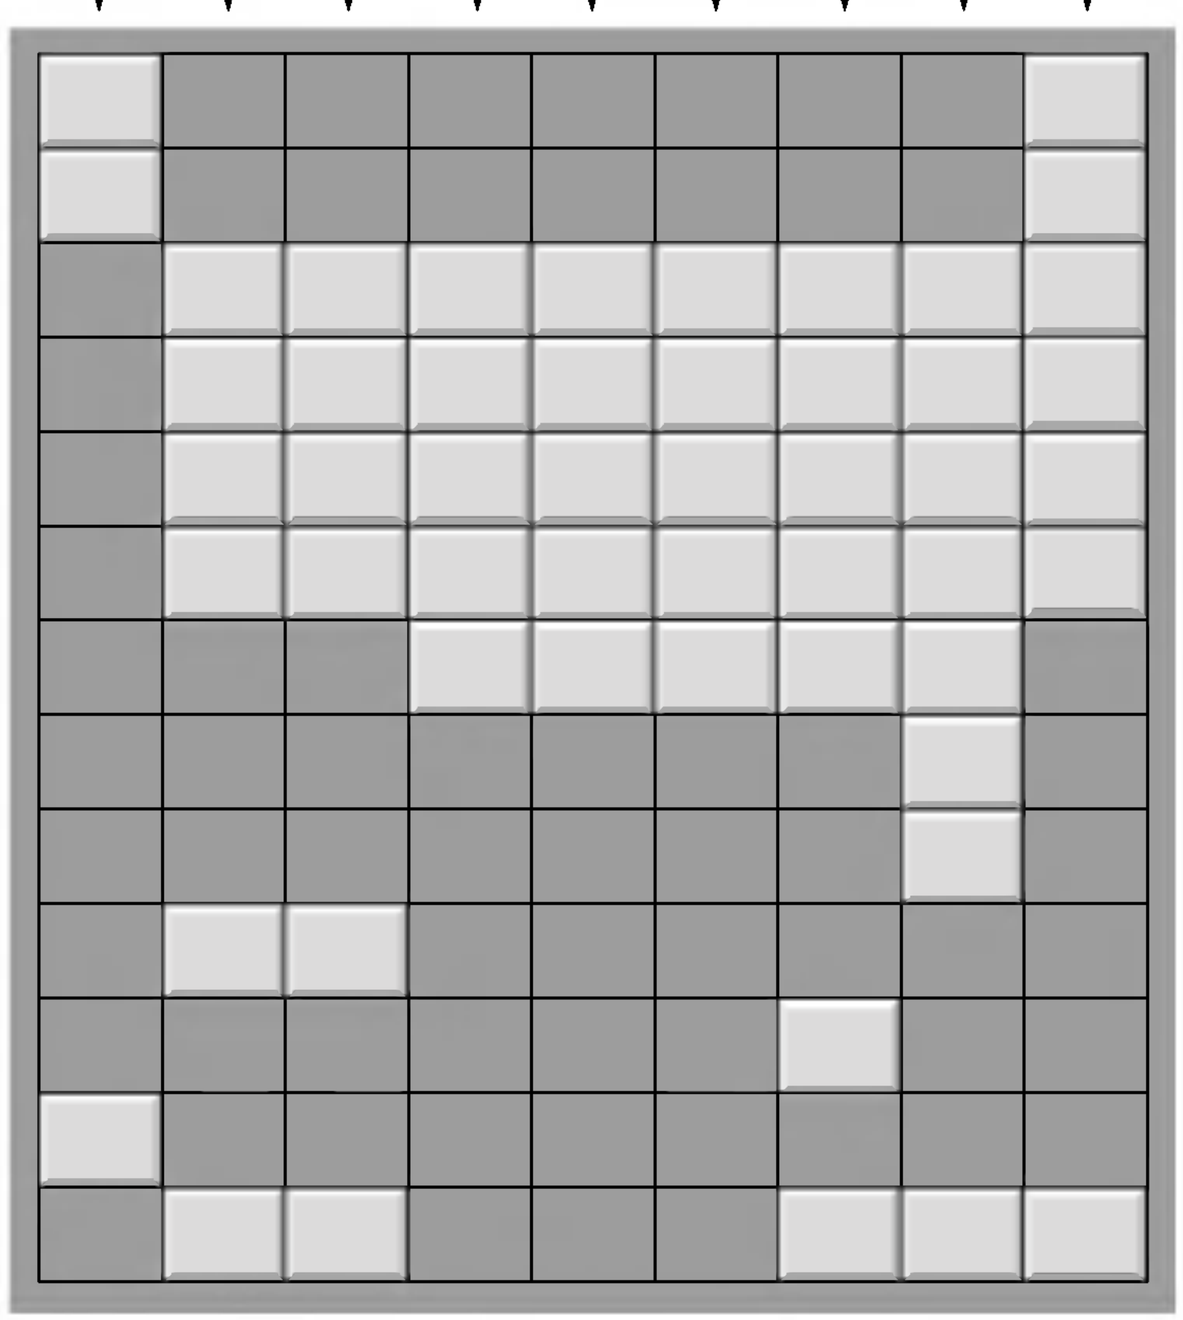

الفيشة الرئيسية (توصيل الفيشة وفتح الجهاز)

هل جهاز التليفزيون تم فتح مفتاحه

جرب قناة أخرى (إشارة ضعيفة)

إفحص الإيريا (مثبت في جهاز التليفزيون؟)

إفحص الأريا (سلك مفصو)

إفحص الأريا

إفحص بخصوص التداخل والشوشرة المحلية

اضبط الكونتراست (تباين الصورة)

اضبط الإضاءة

اضبط اللون

اضبط درجة الصوت

إفحص البطاريات في الريموت كونترو

إفحص مخارج الصوت والصورة (جهاز النيبديو فقط)