

Sommario

Installazione e collegamento

Precauzioni sulla sicurezza	D1
Accessori	D4
Prima del collegamento al PC	D5
Nome e funzione dei componenti	D6
Collegamento a periferiche esterne	D14
Collegamento al PC	D14
Durante la visione di VCR / DVD	D17
Collegamento a DVI-D(HDCP) da DVD/Set-top Box	D19
Durante la visione di trasmissioni TV	D20
Disposizione dei cavi	D21

Selezione ingresso e tracciatura

Selezione e regolazione dello schermo	D22
Pulsanti di regolazione dello schermo	D22
OSD (On Screen Display)	D24
Regolazione dello schermo OSD (On Screen Display)	D25
Impostazione/selezione dei canali durante l'uso della TV	D26
Regolazione del colore dello schermo	D28
Regolazione della funzione audio	D29
Regolazione della funzione timer	D30
Selezione delle SPECIALE	D31
Regolazione schermo	D32
Regolazione delle funzioni PIP/POP/PBP(schermo multiplo)	D33

Varie

Risoluzione dei problemi	D35
Specifiche	D38

ITALIANO



J è un marchio registrato di SRS Labs, Inc.
j technology è costituita su licenza di SRS Labs, Inc.

Precauzioni sulla sicurezza

Leggere attentamente le precauzioni sulla sicurezza prima di utilizzare il prodotto.



Avvertenza

La mancata osservanza dei messaggi di avvertenza può causare serie lesioni e la possibilità di infortunio o decesso.



Attenzione

La mancata osservanza dei messaggi di attenzione può causare leggere lesioni o danni al prodotto.



Precauzioni relative all'installazione del prodotto



Avvertenza

- **Tenersi lontano da fonti di calore quali caloriferi elettrici.**
 - Potrebbero verificarsi deformazioni, malfunzionamenti, incendi e scosse elettriche.
- **Tenere lontano dalla portata dei bambini il materiale di imballaggio in vinile o quello anti-umidità.**
 - Se ingerito, il materiale anti-umidità è nocivo. In caso di ingestione, indurre il vomito e recarsi immediatamente al più vicino ospedale. Il materiale di imballaggio in vinile può essere causa di soffocamento. Tenere lontano dalla portata dei bambini.
- **Non posizionare oggetti pesanti né sedersi sul prodotto.**
 - Se il prodotto viene fatto cadere, può essere causa di lesioni. Prestare particolare attenzione ai bambini.
- **Non lasciare il cavo di alimentazione o di segnale incustodito sul pavimento.**
 - Chiunque si trovi a passare può inciampare e causare scosse elettriche, incendi, danni al prodotto e lesioni a se stesso.
- **Installare il prodotto in un luogo pulito e asciutto.**
 - La polvere e l'umidità possono essere causa di incendi, scosse elettriche o danni al prodotto.
- **Se si avvertono particolari odori, soprattutto di fumo, o si percepiscono strani suoni, disinserire il cavo di alimentazione e contattare il centro di assistenza.**
 - L'utilizzo protratto senza le adeguate precauzioni può causare incendi o scosse elettriche.
- **In caso di caduta del prodotto o di rottura del case, spegnerlo e disinserire il cavo di alimentazione.**
 - L'utilizzo protratto senza le adeguate precauzioni può causare incendi o scosse elettriche. Contattare il centro di assistenza.
- **Non far cadere oggetti metallici quali monete, mollette per capelli o fili all'interno del prodotto, né oggetti infiammabili quali carta e fiammiferi. Prestare particolare attenzione ai bambini.**
 - Potrebbero verificarsi incendi, scosse elettriche con conseguenti infortuni. Se un oggetto estraneo viene fatto cadere all'interno del prodotto, disinserire il cavo di alimentazione e contattare il centro di assistenza.



Attenzione

- **Assicurarsi che la griglia di ventilazione del prodotto non sia ostruita. Installare il prodotto in un punto appropriato (a più di 10 cm dalla parete)**
 - Un prodotto posizionato troppo vicino alla parete può subire deformazioni o potrebbero scoppiare degli incendi a causa del surriscaldamento interno.
- **Non ostruire la griglia di ventilazione del prodotto con panni o tende.**
 - Il prodotto potrebbe subire deformazioni o potrebbero scoppiare incendi a causa del surriscaldamento del prodotto.
- **Installare il prodotto su una superficie stabile e piana in modo che non sussistano rischi di caduta del prodotto stesso.**
 - Se il monitor viene fatto cadere, può essere causa di lesioni o subire seri danni.
- **Installare il prodotto in un ambiente privo di interferenze elettromagnetiche (EMI, Electro-Magnetic Interference).**
- **Proteggere il prodotto dalla luce diretta del sole.**
 - Il prodotto può subire dei danni.

Precauzioni relative all'energia elettrica

Avvertenza

- **Collegare il cavo di alimentazione a un impianto elettrico dotato di messa a terra.**
 - Sussistono rischi di scosse elettriche o lesioni personali.
- **Utilizzare esclusivamente la tensione nominale.**
 - Sussistono rischi di danni per il prodotto e di lesioni personali.
- **Durante un temporale, disinserire il cavo di alimentazione o di segnale.**
 - Sussistono rischi di scosse elettriche o di incendi.
- **Evitare di collegare diverse prolunghe, apparecchi o caloriferi elettrici a una singola presa. Utilizzare una ciabatta con un terminale di terra destinata all'uso esclusivo con il computer.**
 - Il riscaldamento potrebbe causare incendi.
- **Non toccare la spina del cavo di alimentazione con le mani bagnate. Se il connettore del cavo è bagnato o coperto di polvere, asciugarlo o pulirlo completamente.**
 - Sussistono rischi di scosse elettriche dovute all'umidità eccessiva.
- **Se si prevede di non utilizzare il prodotto per un lungo periodo di tempo, disinserire il cavo di alimentazione.**
 - La polvere può causare incendi oppure il deterioramento dell'isolante può causare incendi, scosse elettriche o dispersioni.
- **Riparare il cavo di alimentazione.**
 - Se non viene riparato nel modo adeguato potrebbe scoppiare un incendio.
- **Tenere il cavo di alimentazione per la spina quando lo si disinserisce dalla presa di corrente. Non piegare con troppa forza il cavo di alimentazione né posizionare oggetti pesanti su di esso.**
 - La linea di alimentazione può essere danneggiata con pericolo di incendi e di scosse elettriche.
- **Non inserire un conduttore, ad esempio un bastoncino di metallo, in un'estremità del cavo di alimentazione quando l'altra estremità è collegata al terminale di ingresso a parete. Non toccare il cavo di alimentazione dopo averlo inserito nel terminale di ingresso a parete.**
 - Sussistono rischi di scosse elettriche.
- **Il cavo di alimentazione è utilizzato per scollegare il monitor dalla rete di energia elettrica. È pertanto necessario che la presa sia facilmente accessibile dopo l'installazione.**

Attenzione

- **Non disinserire il cavo di alimentazione quando il prodotto è in uso.**
 - Le scosse elettriche possono danneggiare il prodotto.

Precauzioni relative allo spostamento del prodotto

Avvertenza

- **Spegnere il prodotto.**
 - Sussistono rischi di scosse elettriche e di danni per il prodotto.
- **Rimuovere tutti i cavi prima di spostare il prodotto.**
 - Sussistono rischi di scosse elettriche e di danni per il prodotto.

Precauzioni sulla sicurezza

Attenzione

- **Non scuotere il prodotto durante lo spostamento.**
 - Sussistono rischi di scosse elettriche e di danni per il prodotto.
- **Non gettare l'imballo del prodotto. Utilizzarlo per spostare il prodotto.**
- **Rivolgere il pannello sul davanti e tenerlo con entrambe le mani.**
 - Se si lascia cadere il prodotto, il prodotto danneggiato può causare incendi o scosse elettriche. Contattare il centro di assistenza.

Precauzioni relative all'utilizzo del prodotto

Avvertenza

- **Non smontare, riparare né modificare il prodotto a propria discrezione.**
 - Possono scoppiare incendi o verificarsi scosse elettriche.
Contattare il centro di assistenza per interventi di controllo, calibrazione o riparazione.
- **Non spruzzare acqua sul prodotto né strofinarlo con sostanze infiammabili (solvente o benzene).**
Possono scoppiare incendi o verificarsi scosse elettriche.
- **Proteggere il prodotto dalle infiltrazioni di acqua.**
 - Possono scoppiare incendi o verificarsi scosse elettriche.

Attenzione

- **Non lasciare sostanze infiammabili in prossimità del prodotto.**
 - Sussiste un pericolo di esplosione o incendio se non si maneggiano con attenzione le sostanze infiammabili.
- **Per pulire la superficie marrone del tubo, disinserire il cavo di alimentazione e strofinarlo con un panno morbido per evitare graffi. Non utilizzare un panno umido.**
 - L'acqua potrebbe infiltrarsi nel prodotto e causare scosse elettriche o gravi malfunzionamenti.
- **Fare pause regolari per proteggersi la vista.**
- **Tenere il prodotto sempre pulito.**
- **Trovare una posizione comoda e naturale quando si lavora con il prodotto per rilassare i muscoli.**
- **Fare pause regolari quando si lavora con il prodotto per un periodo di tempo prolungato.**
- **Non esercitare una pressione eccessiva sul pannello con la mano o un oggetto appuntito come unghie, matite o penne né graffiarlo.**
- **Tenere una distanza adeguata dal prodotto.**
 - Se si osserva il prodotto da una distanza troppo ravvicinata la vista potrebbe subire dei danni.
- **Impostare il clock e la risoluzione appropriata facendo riferimento alla Guida dell'utente.**
 - La vista potrebbe subire dei danni.
- **Utilizzare esclusivamente detergenti autorizzati per pulire il prodotto. (Non utilizzare benzene, solvente o alcool.)**
 - Il prodotto potrebbe subire deformazioni.


Smaltimento sicuro

- La lampada a fluorescenza utilizzata per questo prodotto contiene mercurio in piccole quantità.
- Non procedere allo smaltimento del prodotto insieme agli altri rifiuti domestici generici.
Lo smaltimento di questo prodotto deve avvenire in conformità con le disposizioni dell'autorità locale.


Accessori

Controllare gli accessori nella confezione del prodotto.


* Il prodotto e gli accessori potrebbero essere diversi dalle immagini mostrate.

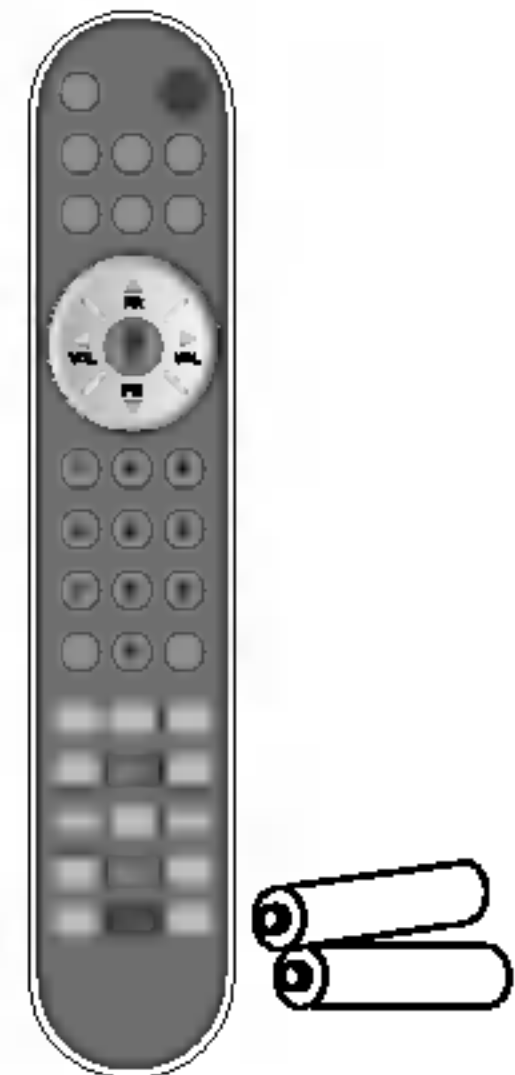

Telecomando/
Batterie

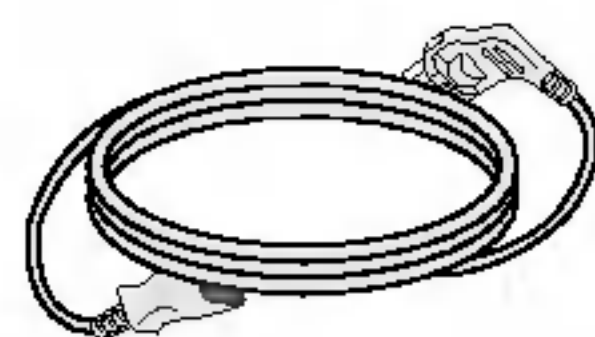


Cavo di alimentazione

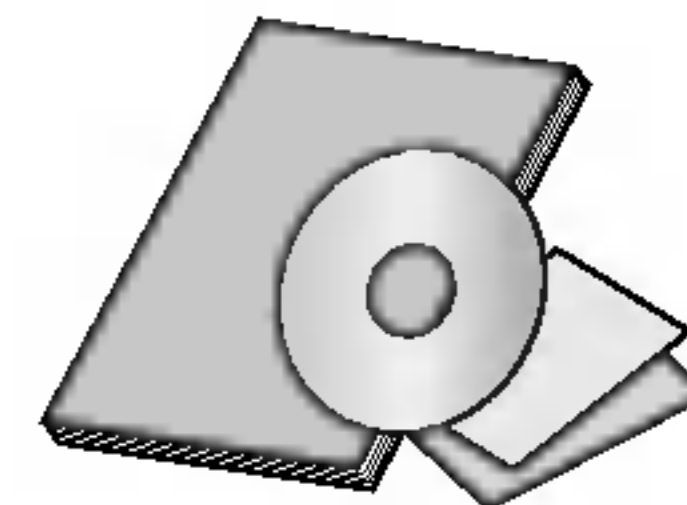


Guida utente /CD dei driver
/Schede




Cavo dei segnali D-Sub

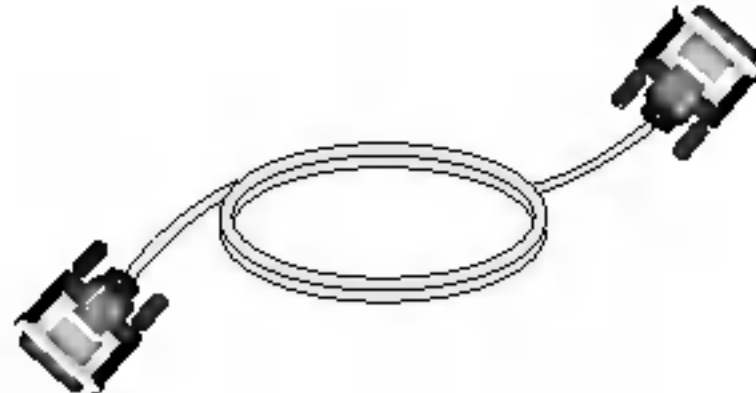

Cavo dei segnali DVI-D

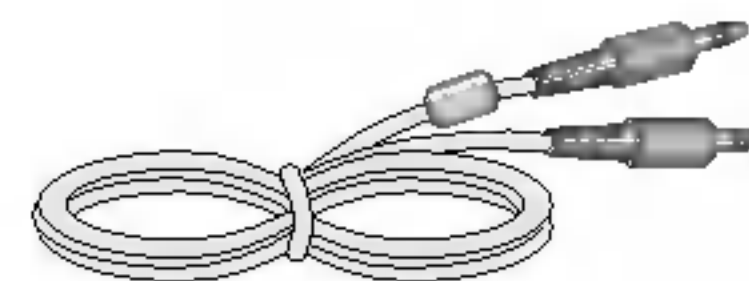


Cavo audio (PC)

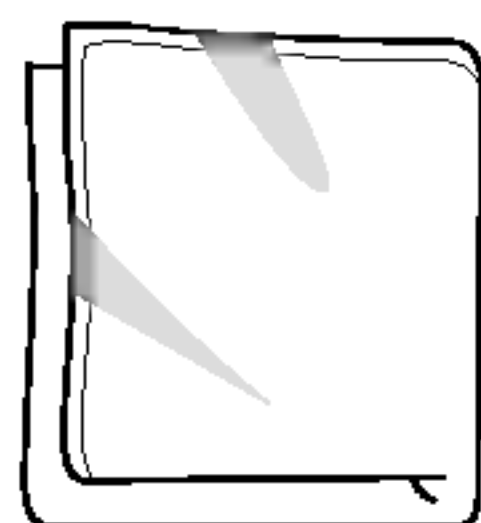

Panno per pulizie




Pannello posteriore

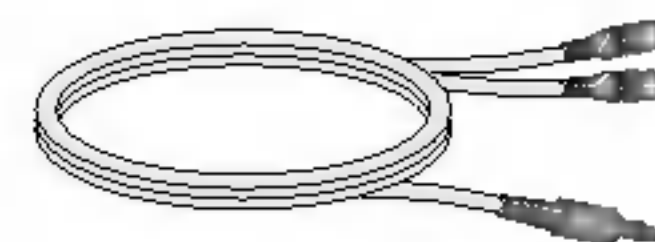

Cavo audio RCA-PC

ITALIANO

Inserimento delle batterie nel telecomando

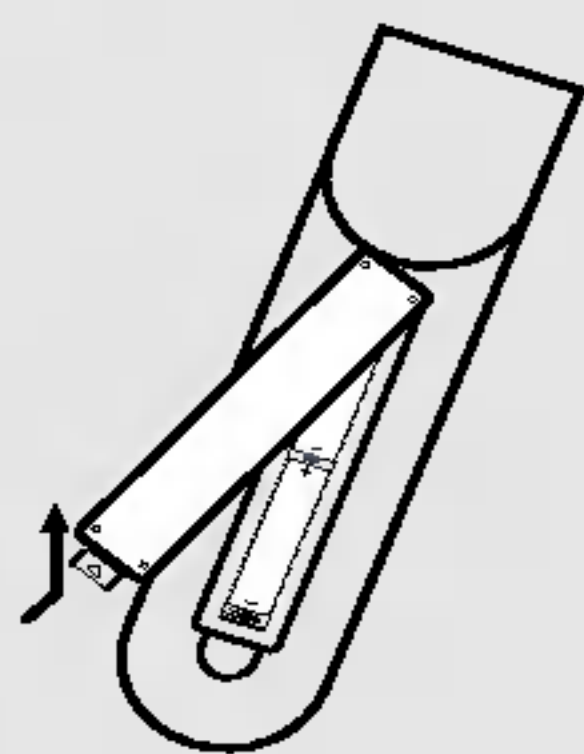


1. Estrarre il coperchio dello scomparto batterie.
2. Inserire la batteria rispettando la corretta disposizione delle polarità +/-.
3. Chiudere il coperchio dello scomparto batterie.
 - È possibile utilizzare il telecomando a 7 metri di distanza e 30 gradi (sinistra/destra) dall'unità di ricezione.
 - Smaltire le batterie usate in un punto di riciclaggio per evitare di inquinare l'ambiente.

Prima del collegamento al PC


- Prima di installare il prodotto, verificare che sia spenta l'alimentazione del prodotto, del computer e di tutte le altre periferiche.

Come utilizzare il piedistallo

- 1 Disporre il prodotto, con il lato frontale rivolto verso il basso, su un cuscino o un pezzo di stoffa.

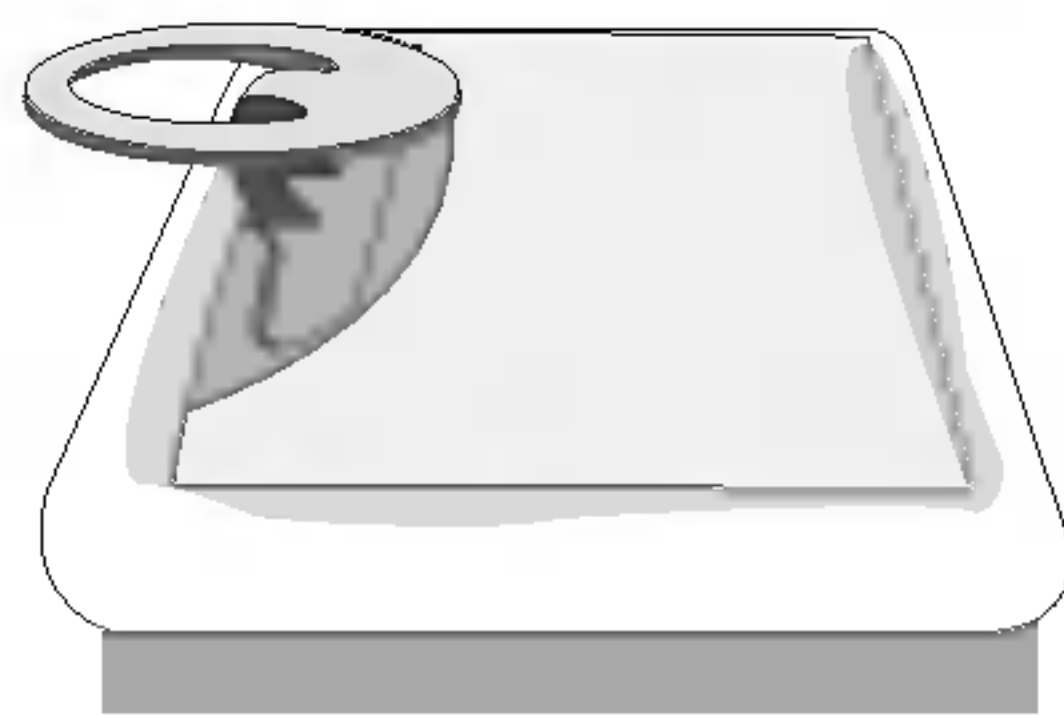

- 2 Tenere premuto il pulsante di rilascio all'interno del supporto ed estrarre il supporto con entrambe le mani.

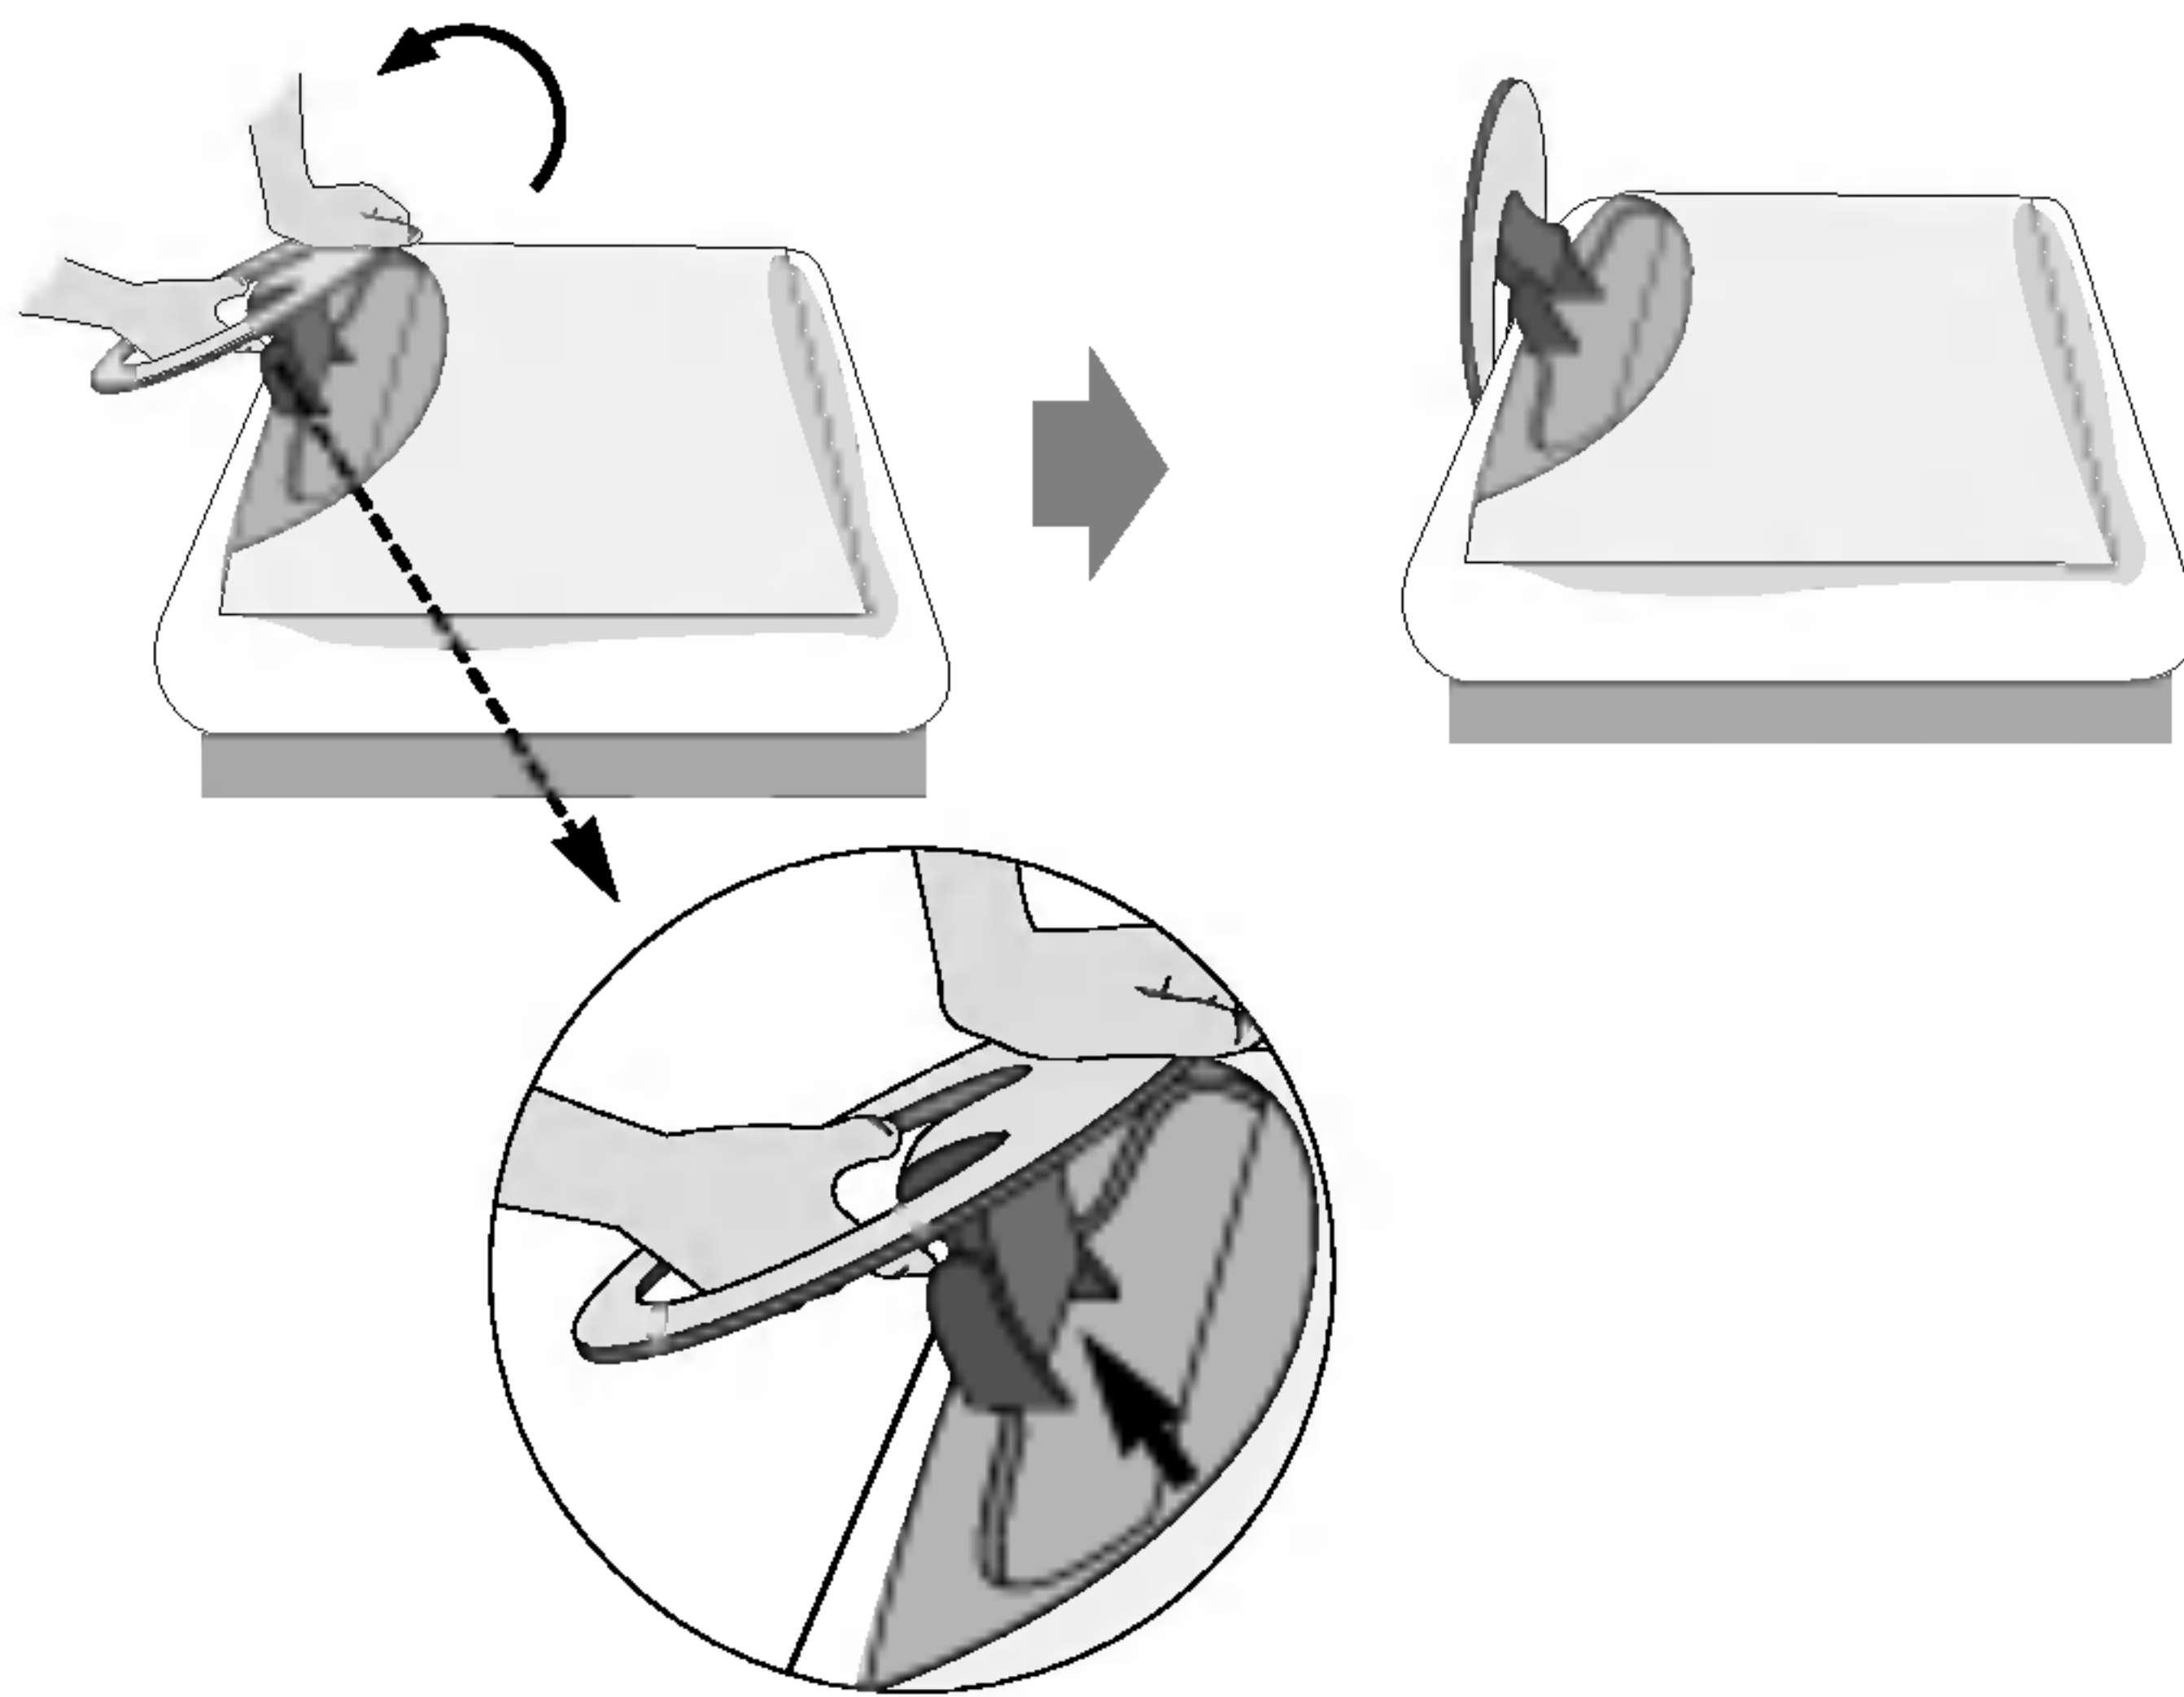


Il supporto non si muove se non si preme il pulsante di rilascio.

Se il pulsante di rilascio non funziona facilmente, piegare leggermente il supporto, quindi premere il pulsante.

Nome e funzione dei componenti

Pulsanti del telecomando

Telecomando

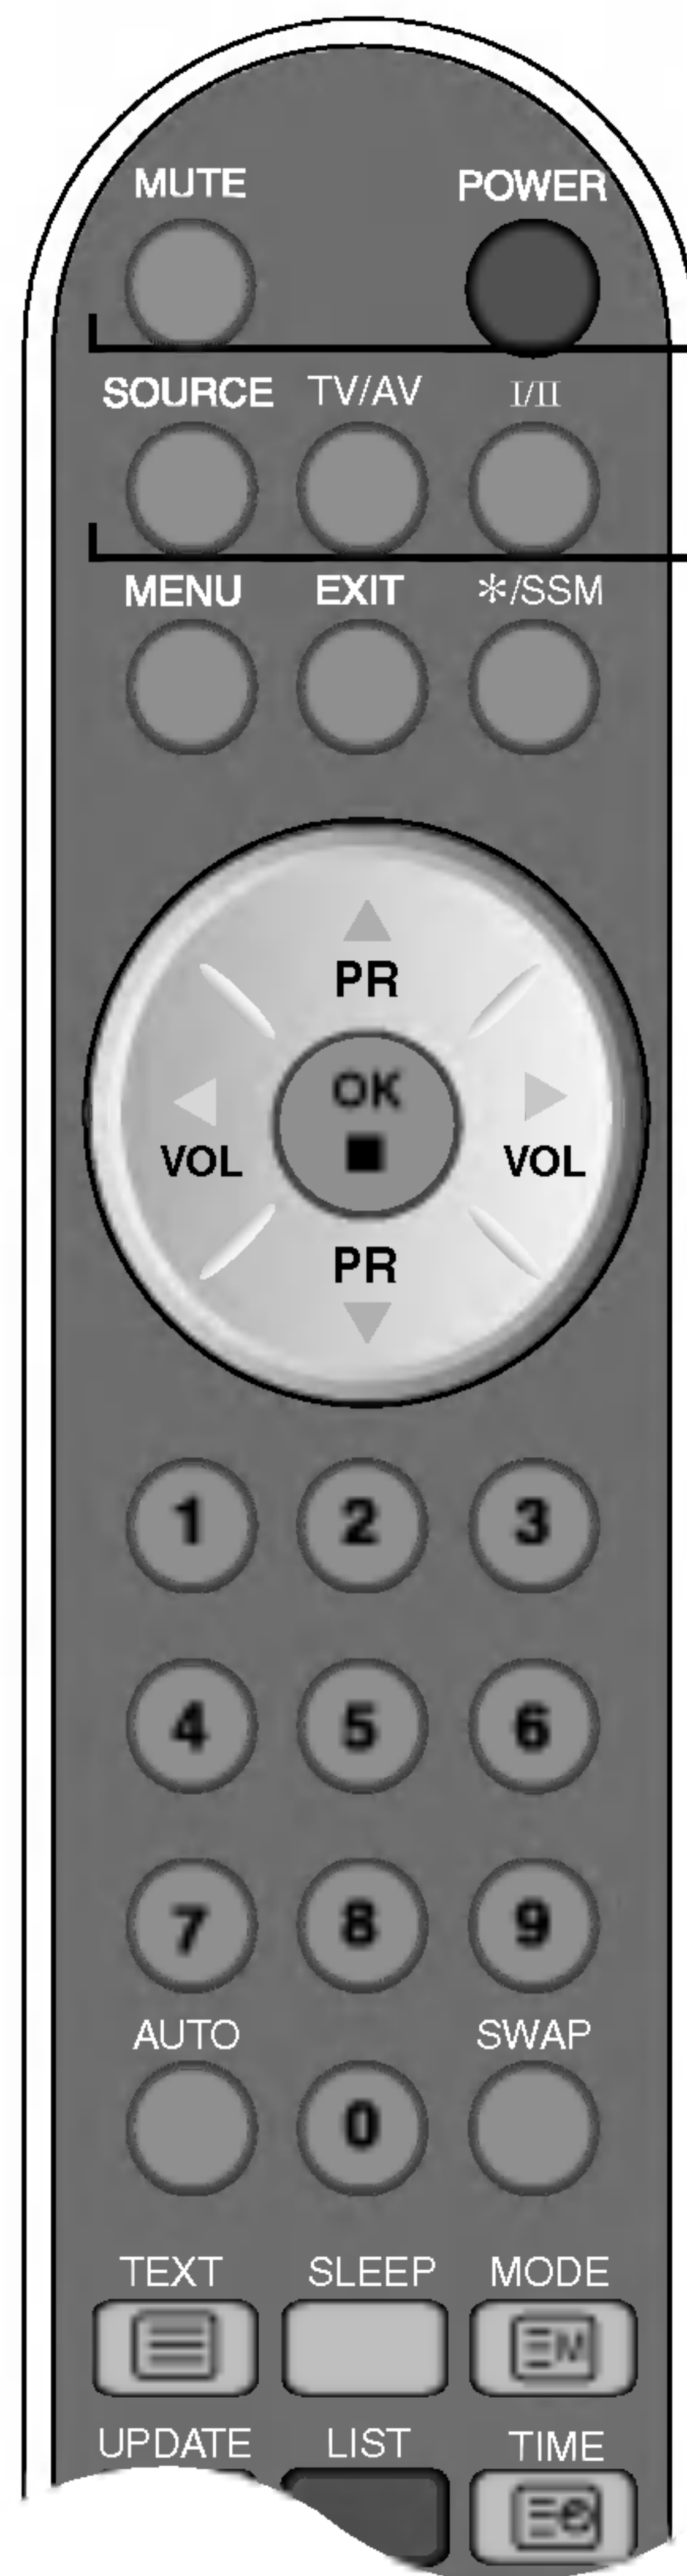

MUTE

Utilizzare il prodotto in modo da non produrre suoni temporaneamente.

POWER

Possibilità di accensione/spegnimento.

SOURCE



Se si preme il pulsante una volta, viene visualizzata la finestra Selez. ingresso. Selezionare il tipo di segnale desiderato mediante il pulsante ▲ ▼.

TV/AV : TV/AV button

TV ☐ AV1 ☐ AV2 ☐ S-Video

I/II : Scelta bilingue e selezione della modalità audio

Premere questo pulsante

[TV]

- per passare dalla modalità **Stereo** alla modalità **Mono** in caso di trasmissione stereo oppure da **Nicam Stereo** a **Nicam Mono**, in caso di trasmissione digitale.

- per passare da **Nicam Dual I** a **Nicam Dual II** oppure **Nicam Dual I+II** in caso di trasmissione di tipo **Nicam Dual**.

- per scegliere tra **Dual I**, **Dual II** o **Dual I+II** in caso di trasmissione bilingue:

Se viene selezionato **Dual I**, l'audio trasmesso dagli altoparlanti sarà nella lingua principale della trasmissione;

Se viene selezionato **Dual II**, l'audio trasmesso dagli altoparlanti corrisponderà alla lingua secondaria della trasmissione;

Se viene selezionato **Dual I+II**, l'audio verrà trasmesso in una lingua diversa in ciascun altoparlante.

[AV]

Nel modo AV, potete selezionare l'uscita audio per gli altoparlanti destro e sinistro.

Premete ripetutamente il tasto I/II per selezionare l'uscita audio.

- L+L : Il segnale audio proveniente dall'ingresso audio L (Sinistro) viene inviato agli altoparlanti sinistro e destro.

- L+R : Il segnale audio viene inviato dall'ingresso audio L (Sinistro) all'altoparlante sinistro e il segnale audio proveniente dall'ingresso audio R (Destro) viene inviato all'altoparlante destro.


- R+R : Il segnale audio proveniente dall'ingresso audio R (Destro) viene inviato agli altoparlanti sinistro e destro.

■ **NOTE** : In case of weak stereo sound signals, with stereo or Nicam stereo transmission, select mono reception.

ITALIANO

Nome e funzione dei componenti

Telecomando

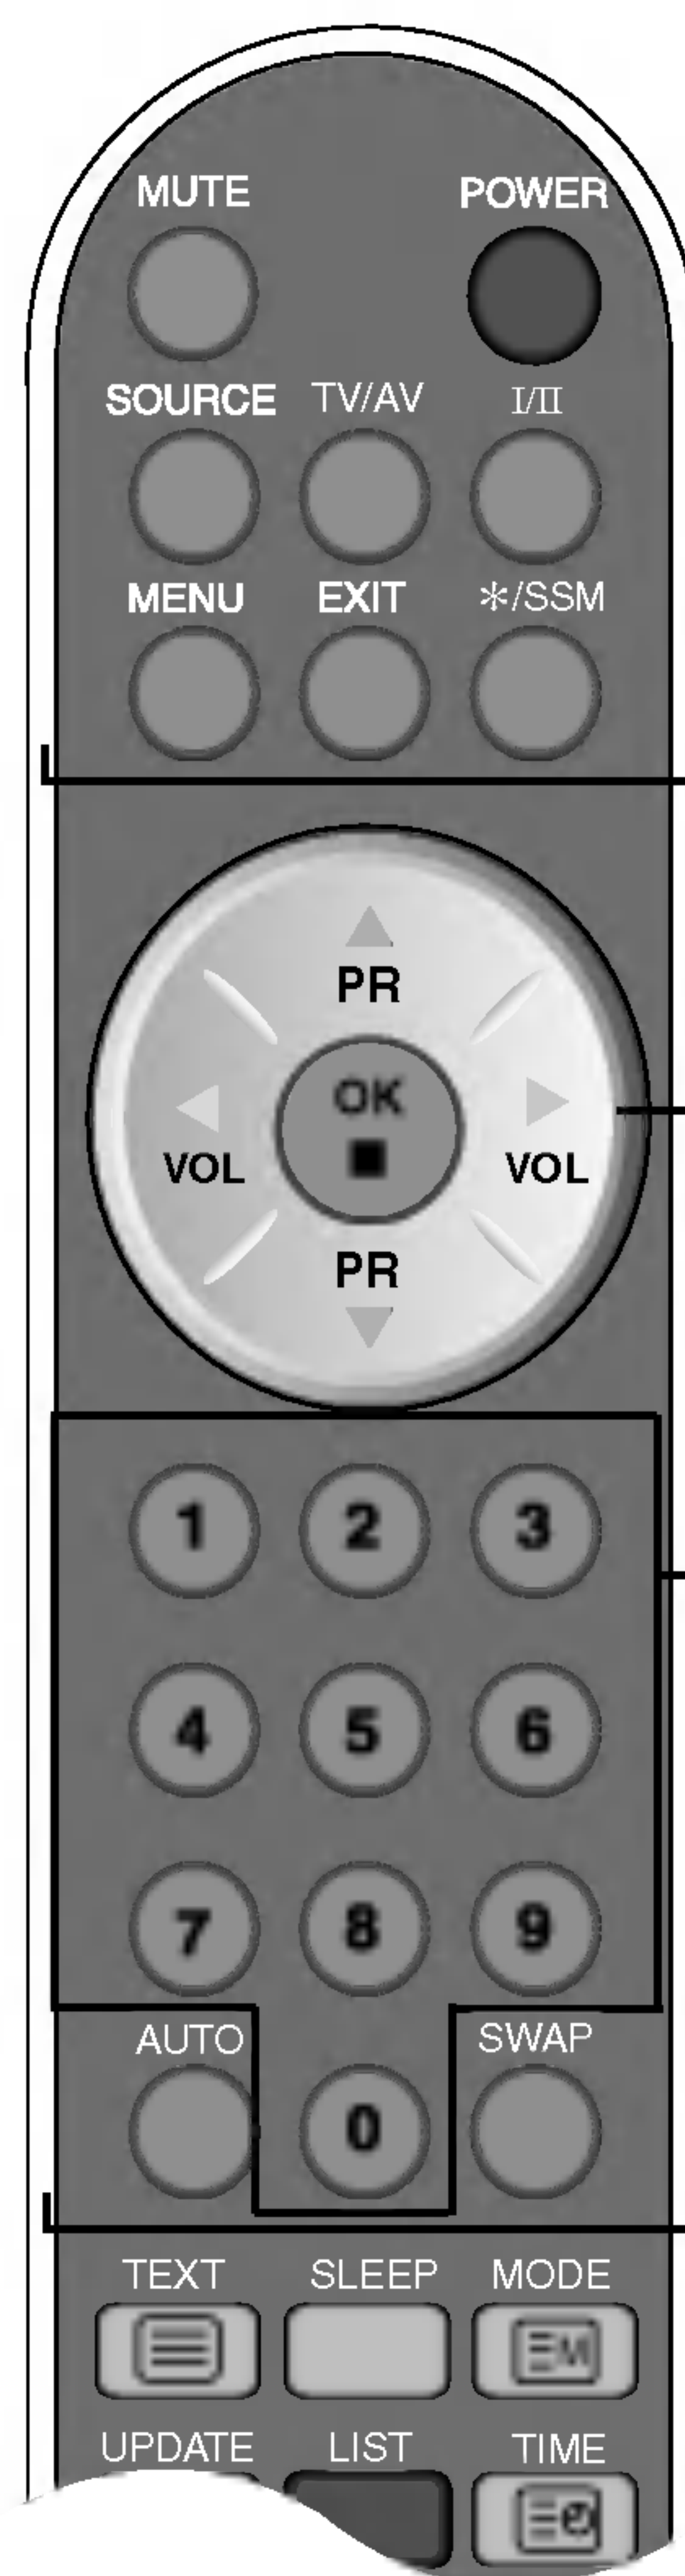

MENU

Per accedere al menu OSD (On Screen Display) premere questo pulsante.

EXIT

Per uscire dal menu OSD (On Screen Display) premere questo pulsante.

*/SSM (memoria stato audio)

Utilizzare questo pulsante per selezionare il tono dell'audio. Premere ripetutamente per selezionare il tono audio Neutro, Musica, Cinema, Parlato, Usuario.

Pulsanti PR (▲ ▼)

Possibilità di modifica canale.

Pulsanti VOL (◀ ▶)

Possibilità di regolazione del suono.

Pulsante OK

Utilizzare quando la regolazione delle funzioni è completa.

Tasti numerici

Possibilità di selezionare direttamente e cambiare canale.

Tasto AUTO (AUTOMATICO)

- Questa funzione serve a cercare i canali disponibili in maniera automatica. È disponibile solo per i segnali TV in ingresso.
- Questa funzione consente di regolare automaticamente l'immagine visualizzata in base alle impostazioni ottimali per la risoluzione corrente dello schermo (modalità di visualizzazione). È disponibile solo per il segnale analogico del PC in ingresso.


Funzione SWAP (inverti) Pulsante

Utile per passare dalla schermata principale e dalle schermate secondarie in modalità PIP/POP/PBP.



SLEEP : SLEEP Timer

È possibile impostare un periodo di tempo dopo di cui TV / AV1 / AV2 / S-Video dovrebbe passare in modalità standby. Premere il pulsante più volte per selezionare il numero di minuti.

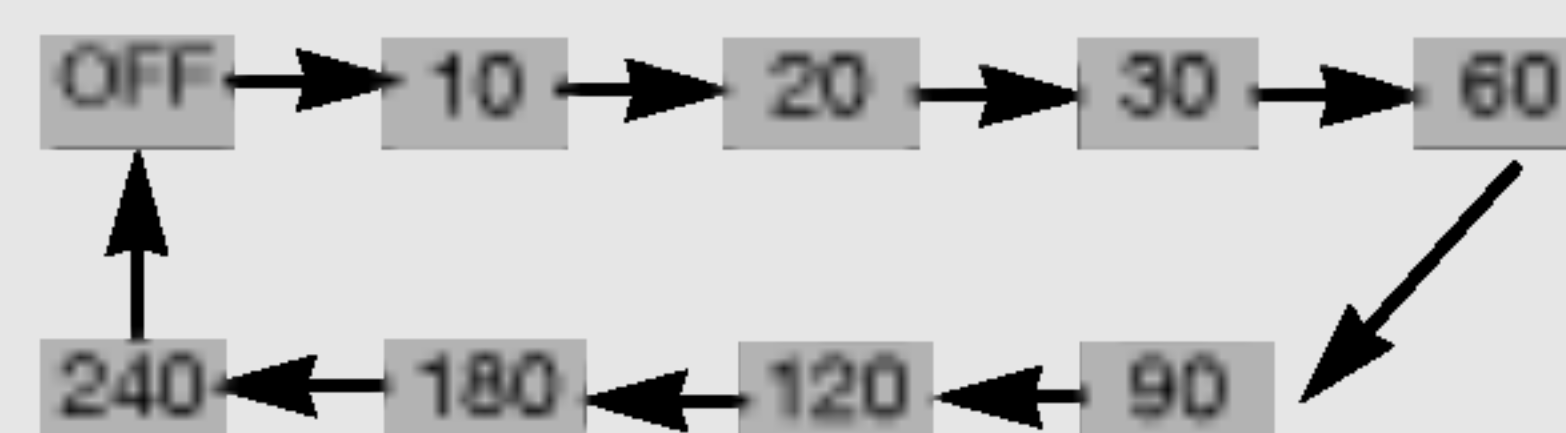

Elenco programmi

Consente di visualizzare l'elenco programmi (0~ 99).



Nota: I canali TV visualizzati in blu sono impostati in modo da essere saltati nel menu Programme edit (Modifica programma).

Q.VIEW : Pulsante QUICK VIEW

*Programma favorito On : scorri canale favorito.

* Programma favorito Off : per visualizzare il canale TV precedentemente selezionato.

APC / PSM Pulsante

Premere più volte il pulsante per selezionare una delle modalità immagini: **Dynamic**, **Normale**, **Soft**, **Gioco** o **Utente**. Questa funzione non è supportata in modalità PC.

ITALIANO

Nome e funzione dei componenti

Telecomando - Funzione PIP/POP/PBP




The diagram shows a remote control with various buttons. A line points from the **SWAP** button to the first section. Another line points from the **PIP** and **POP** buttons to the second and third sections respectively.

1. Pulsante Swap

Mediante la funzione PIP/POP/PBP è possibile passare dallo schermo principale a quello secondario.


PIP

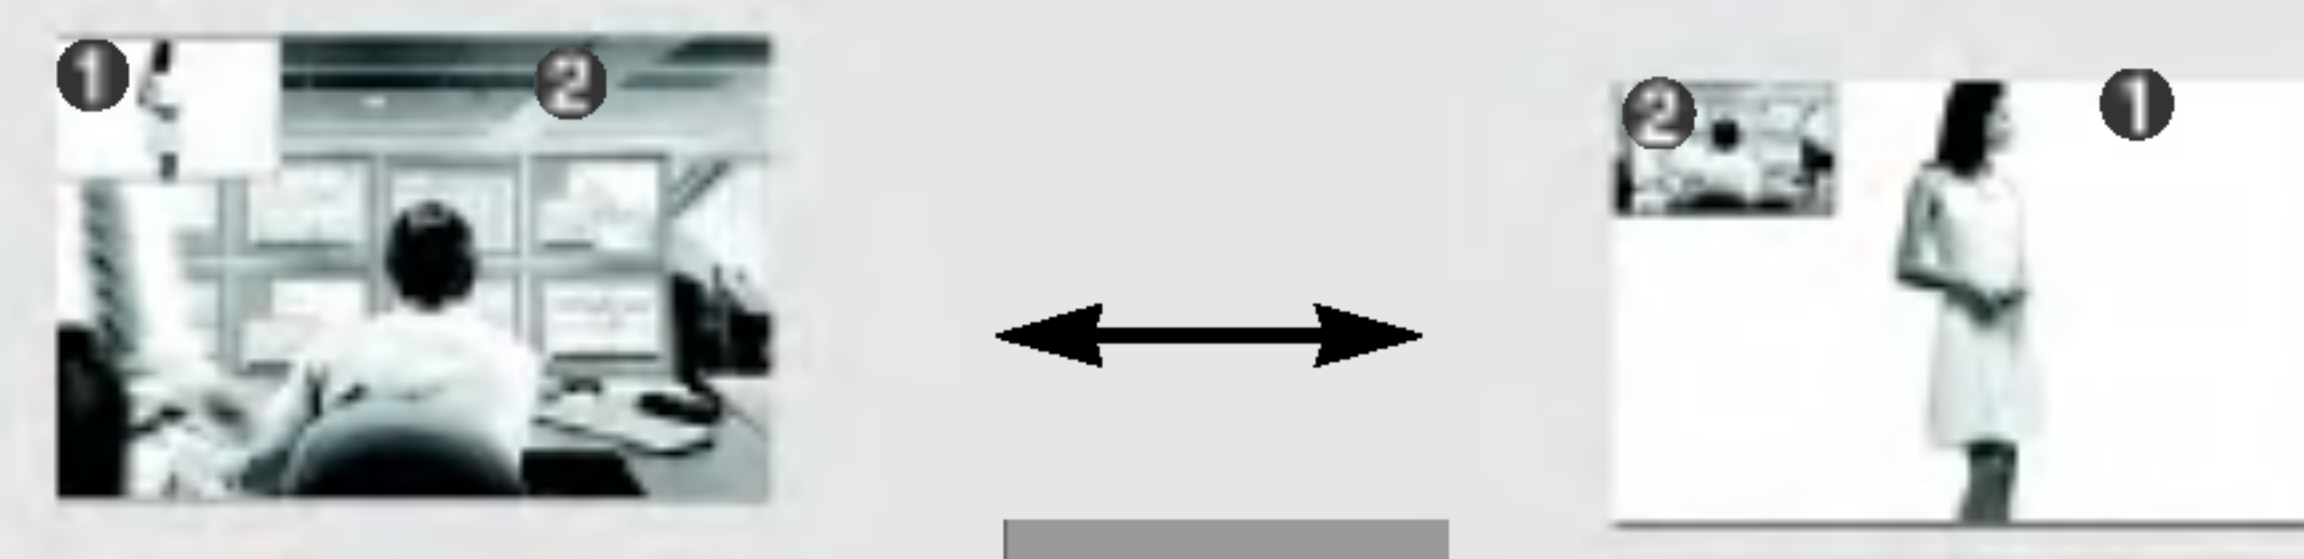

POP



PBP

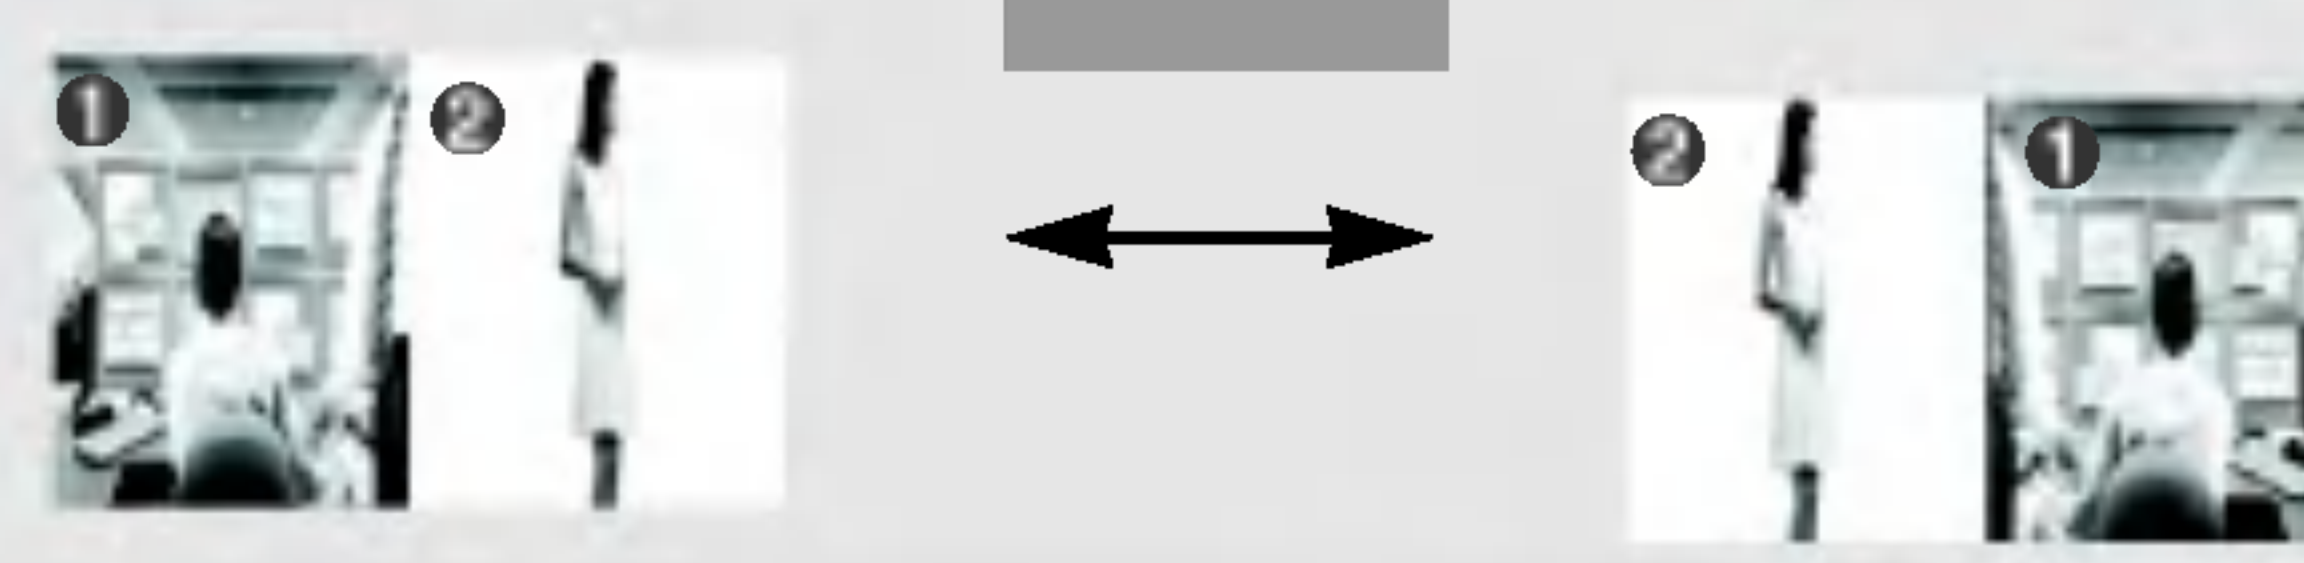

2. PIP (Picture in Picture) Pulsante

La schermata secondaria viene modificata secondo l'ordine riportato di seguito.
: PICCOLO -> MEDIO -> GRANDE -> OFF

3. POP (Picture out Picture) Pulsante

La schermata secondaria viene modificata secondo l'ordine riportato di seguito.
POP ON -> PBP(PIENO) -> PBP(4:3) -> OFF




POP ON **PBP(PIENO)** **PBP (4:3)**

[Table of PIP/POP/PBP Function Support]

Schermo secondario \ Schermo principale	DVI	RGB	TV	AV1	AV2	S-Video
DVI	X	X	●	●	●	●
RGB	X	X	●	●	●	●
TV	●	●	X	X	X	X
AV1	●	●	X	X	X	X
AV2	●	●	X	X	X	X
S-Video	●	●	X	X	X	X

Quando il segnale della **FONTES 1** viene inviato alla schermata principale, la schermata secondaria riceve il segnale solamente dalla **FONTES 2**. Al contrario quando il segnale della **FONTES 2** viene inviato alla schermata principale, la schermata secondaria riceve il segnale della **FONTES 1**. È possibile invertire le posizioni della **FONTES 1** e della **FONTES 2** selezionando il pulsante **SWAP**.

Telecomando - Utilizzo della funzione Teletext

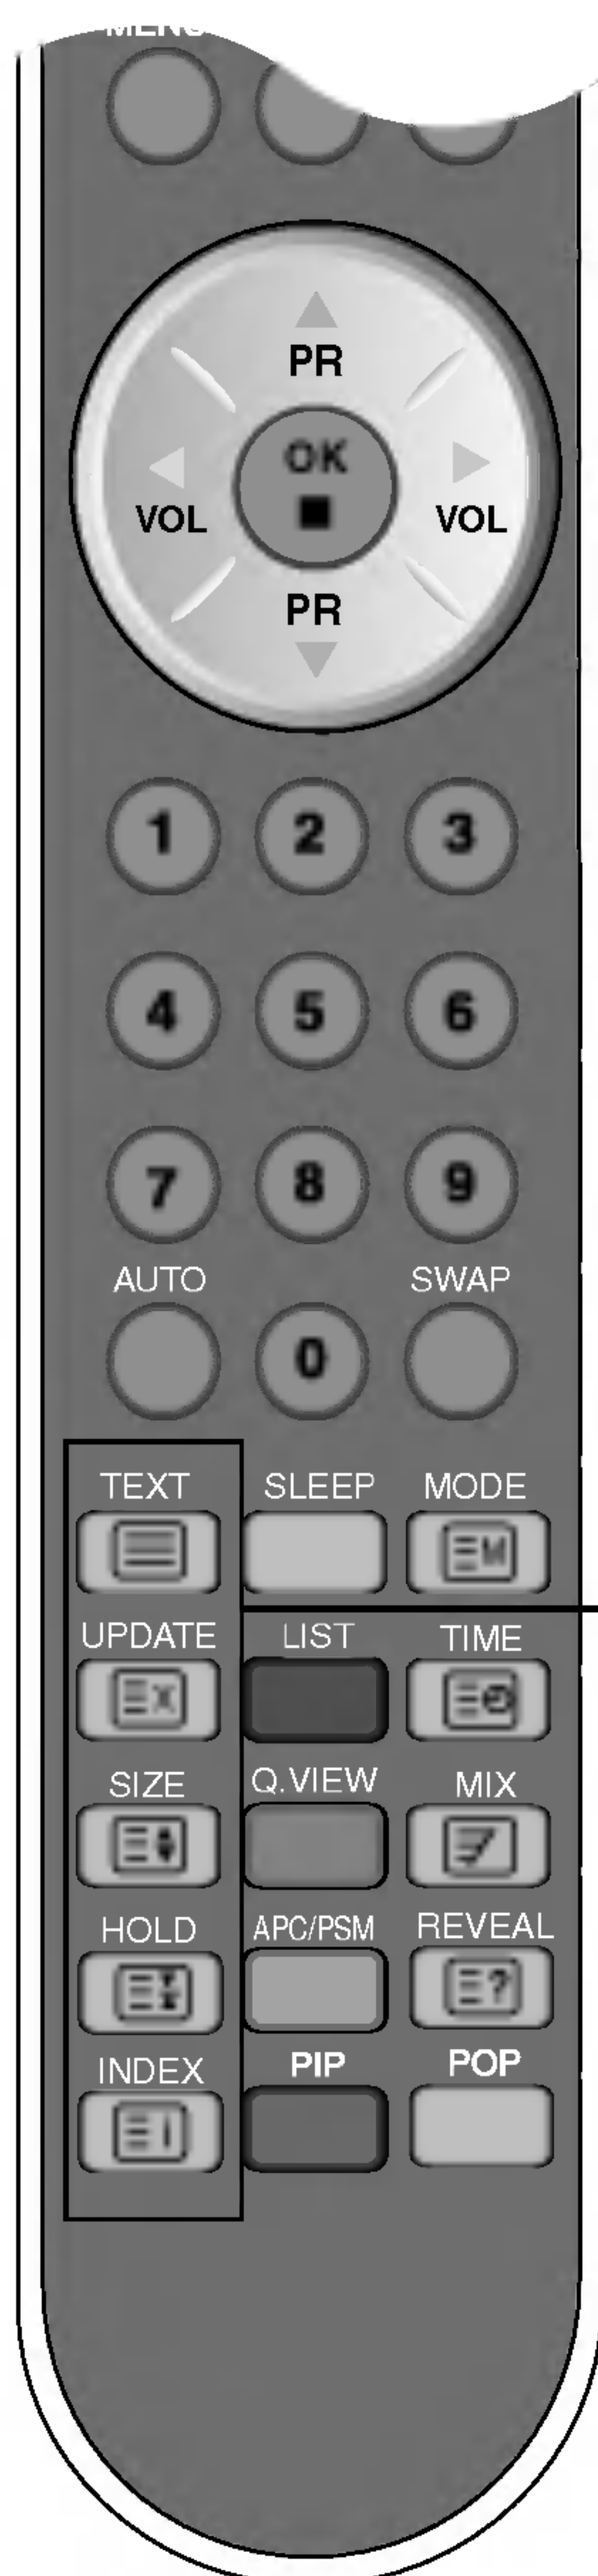

TEXT (TELETEXT)

Per selezionare o deselectare il teletext. Sullo schermo viene visualizzata la pagina di indice principale, o l'ultima pagina selezionata, insieme a un titolo informativo e a una riga di opzione nella parte inferiore dello schermo.

UPDATE (AGGIORNA)

Premere questo tasto per visualizzare il programma TV. Nella parte superiore dello schermo viene indicato che ci si trova ancora in modalità teletext. Prima di interrompere il teletext, è possibile selezionare un numero di pagina. Quando la pagina viene trovata, la riga informativa viene brevemente visualizzata sullo schermo. Premere di nuovo il tasto per visualizzare nuovamente il teletext.

SIZE (DIMENSIONE)

Premere il tasto ripetutamente per visualizzare la parte superiore, quella inferiore, quindi per tornare alla dimensione normale.

HOLD (BLOCCA)


Premere questo tasto per interrompere la rotazione automatica delle sottopagine. Premere di nuovo il tasto per riprendere la rotazione automatica.

INDEX (INDICE)

Per visualizzare l'indice principale.

Nome e funzione dei componenti

Telecomando - Utilizzo della funzione Teletext

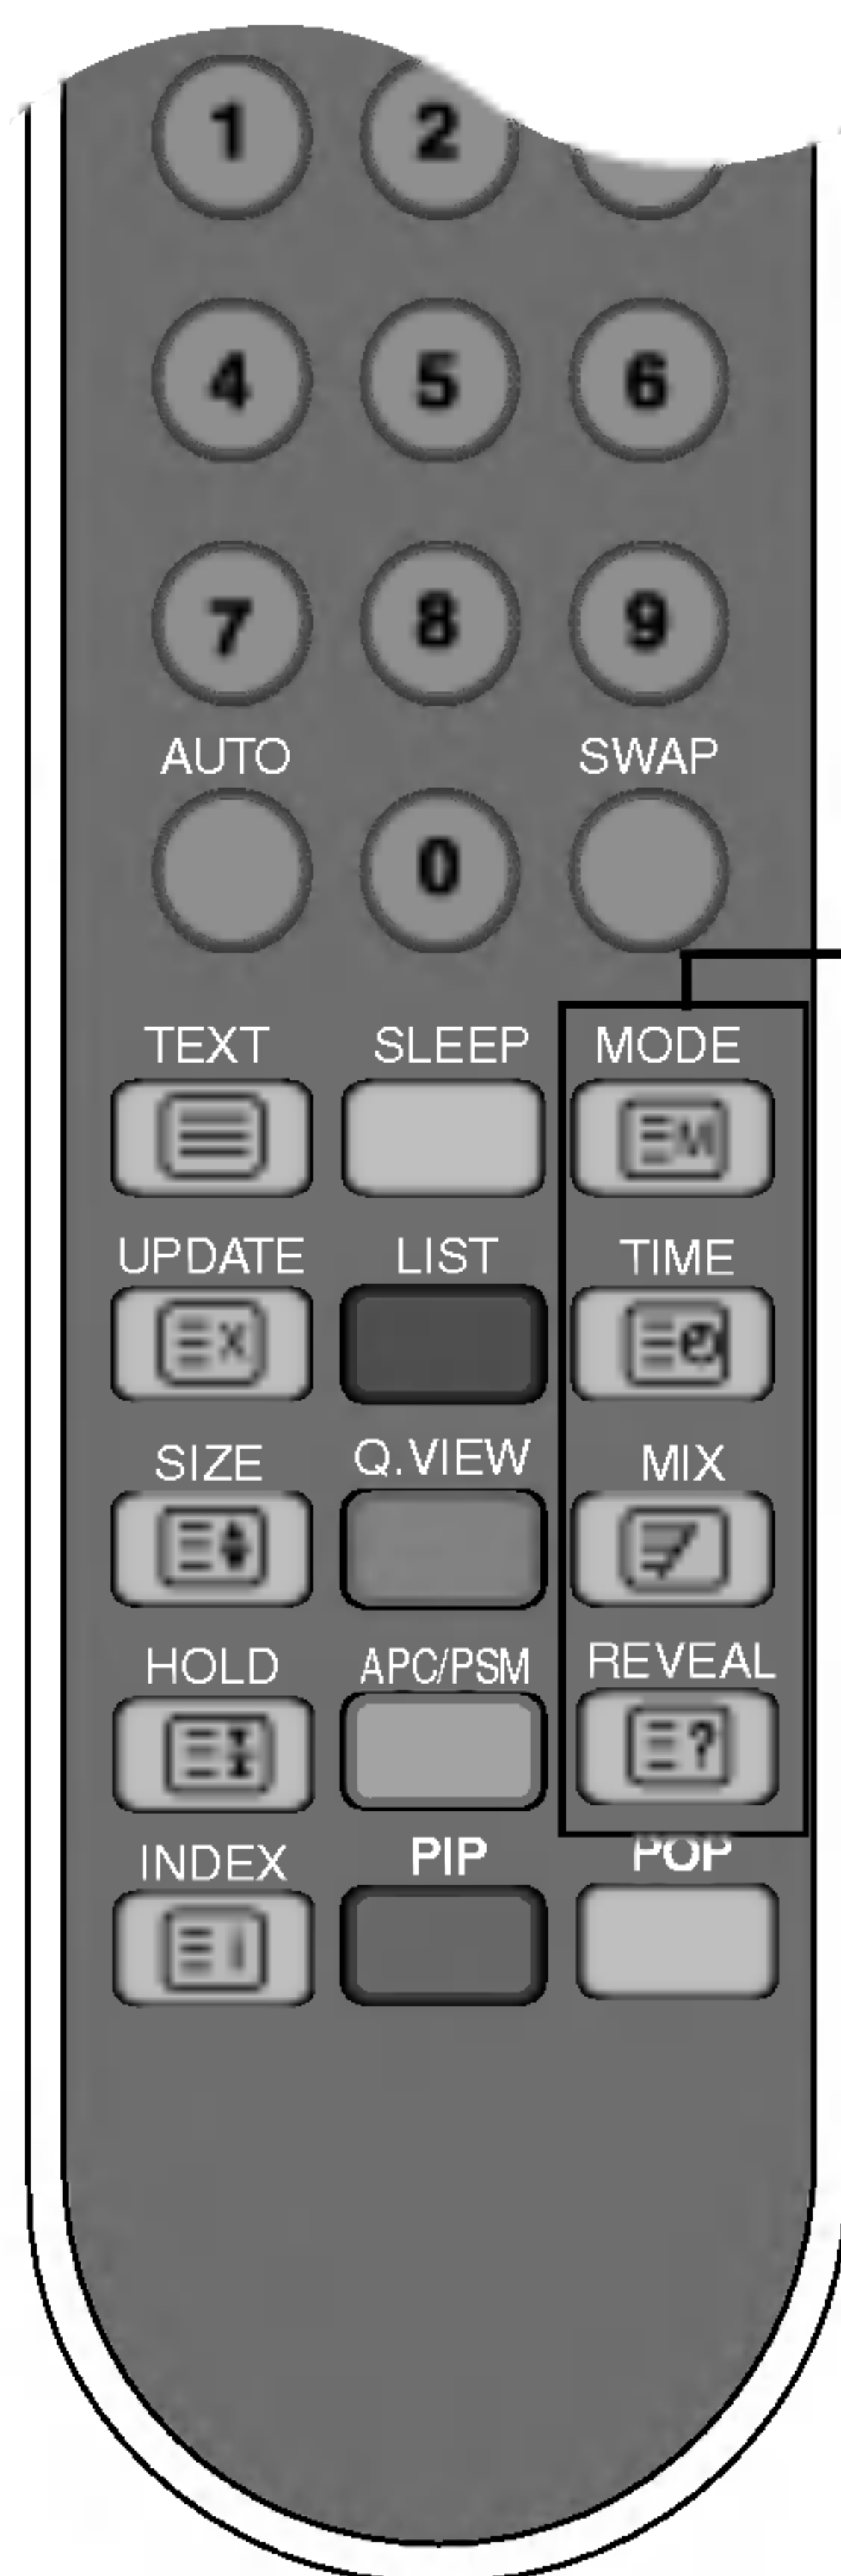

MODE (MODALITÀ)

La modalità viene cambiata in modalità Teletext.

TIME (ORA)

Mentre guardate i programmi televisivi, premete questo tasto per far apparire nell'angolo in alto a destra dello schermo l'ora. Durante la visione di un programma TV, premere questo pulsante per visualizzare l'ora nell'angolo superiore destro dello schermo. Premere questo pulsante per selezionare un numero di pagina secondaria. Tale numero viene visualizzato nella parte inferiore dello schermo. Per mantenere o modificare la pagina secondaria:

Premere i pulsanti ROSSO/VERDE, ▲ ▼ o NUMERICI. Premere di nuovo per uscire da questa funzione.


MIX (MISTO)

Vengono visualizzate le pagine del teletext sovrapposte all'immagine TV. Premere nuovamente questo tasto per rimuovere l'immagine TV.

REVEAL (MOSTRA)

Premere questo pulsante per mostrare o nascondere le informazioni nascoste, ad esempio le soluzioni a indovinelli o giochi. Premere nuovamente il tasto per rimuovere le informazioni dallo schermo.

● Vista posteriore

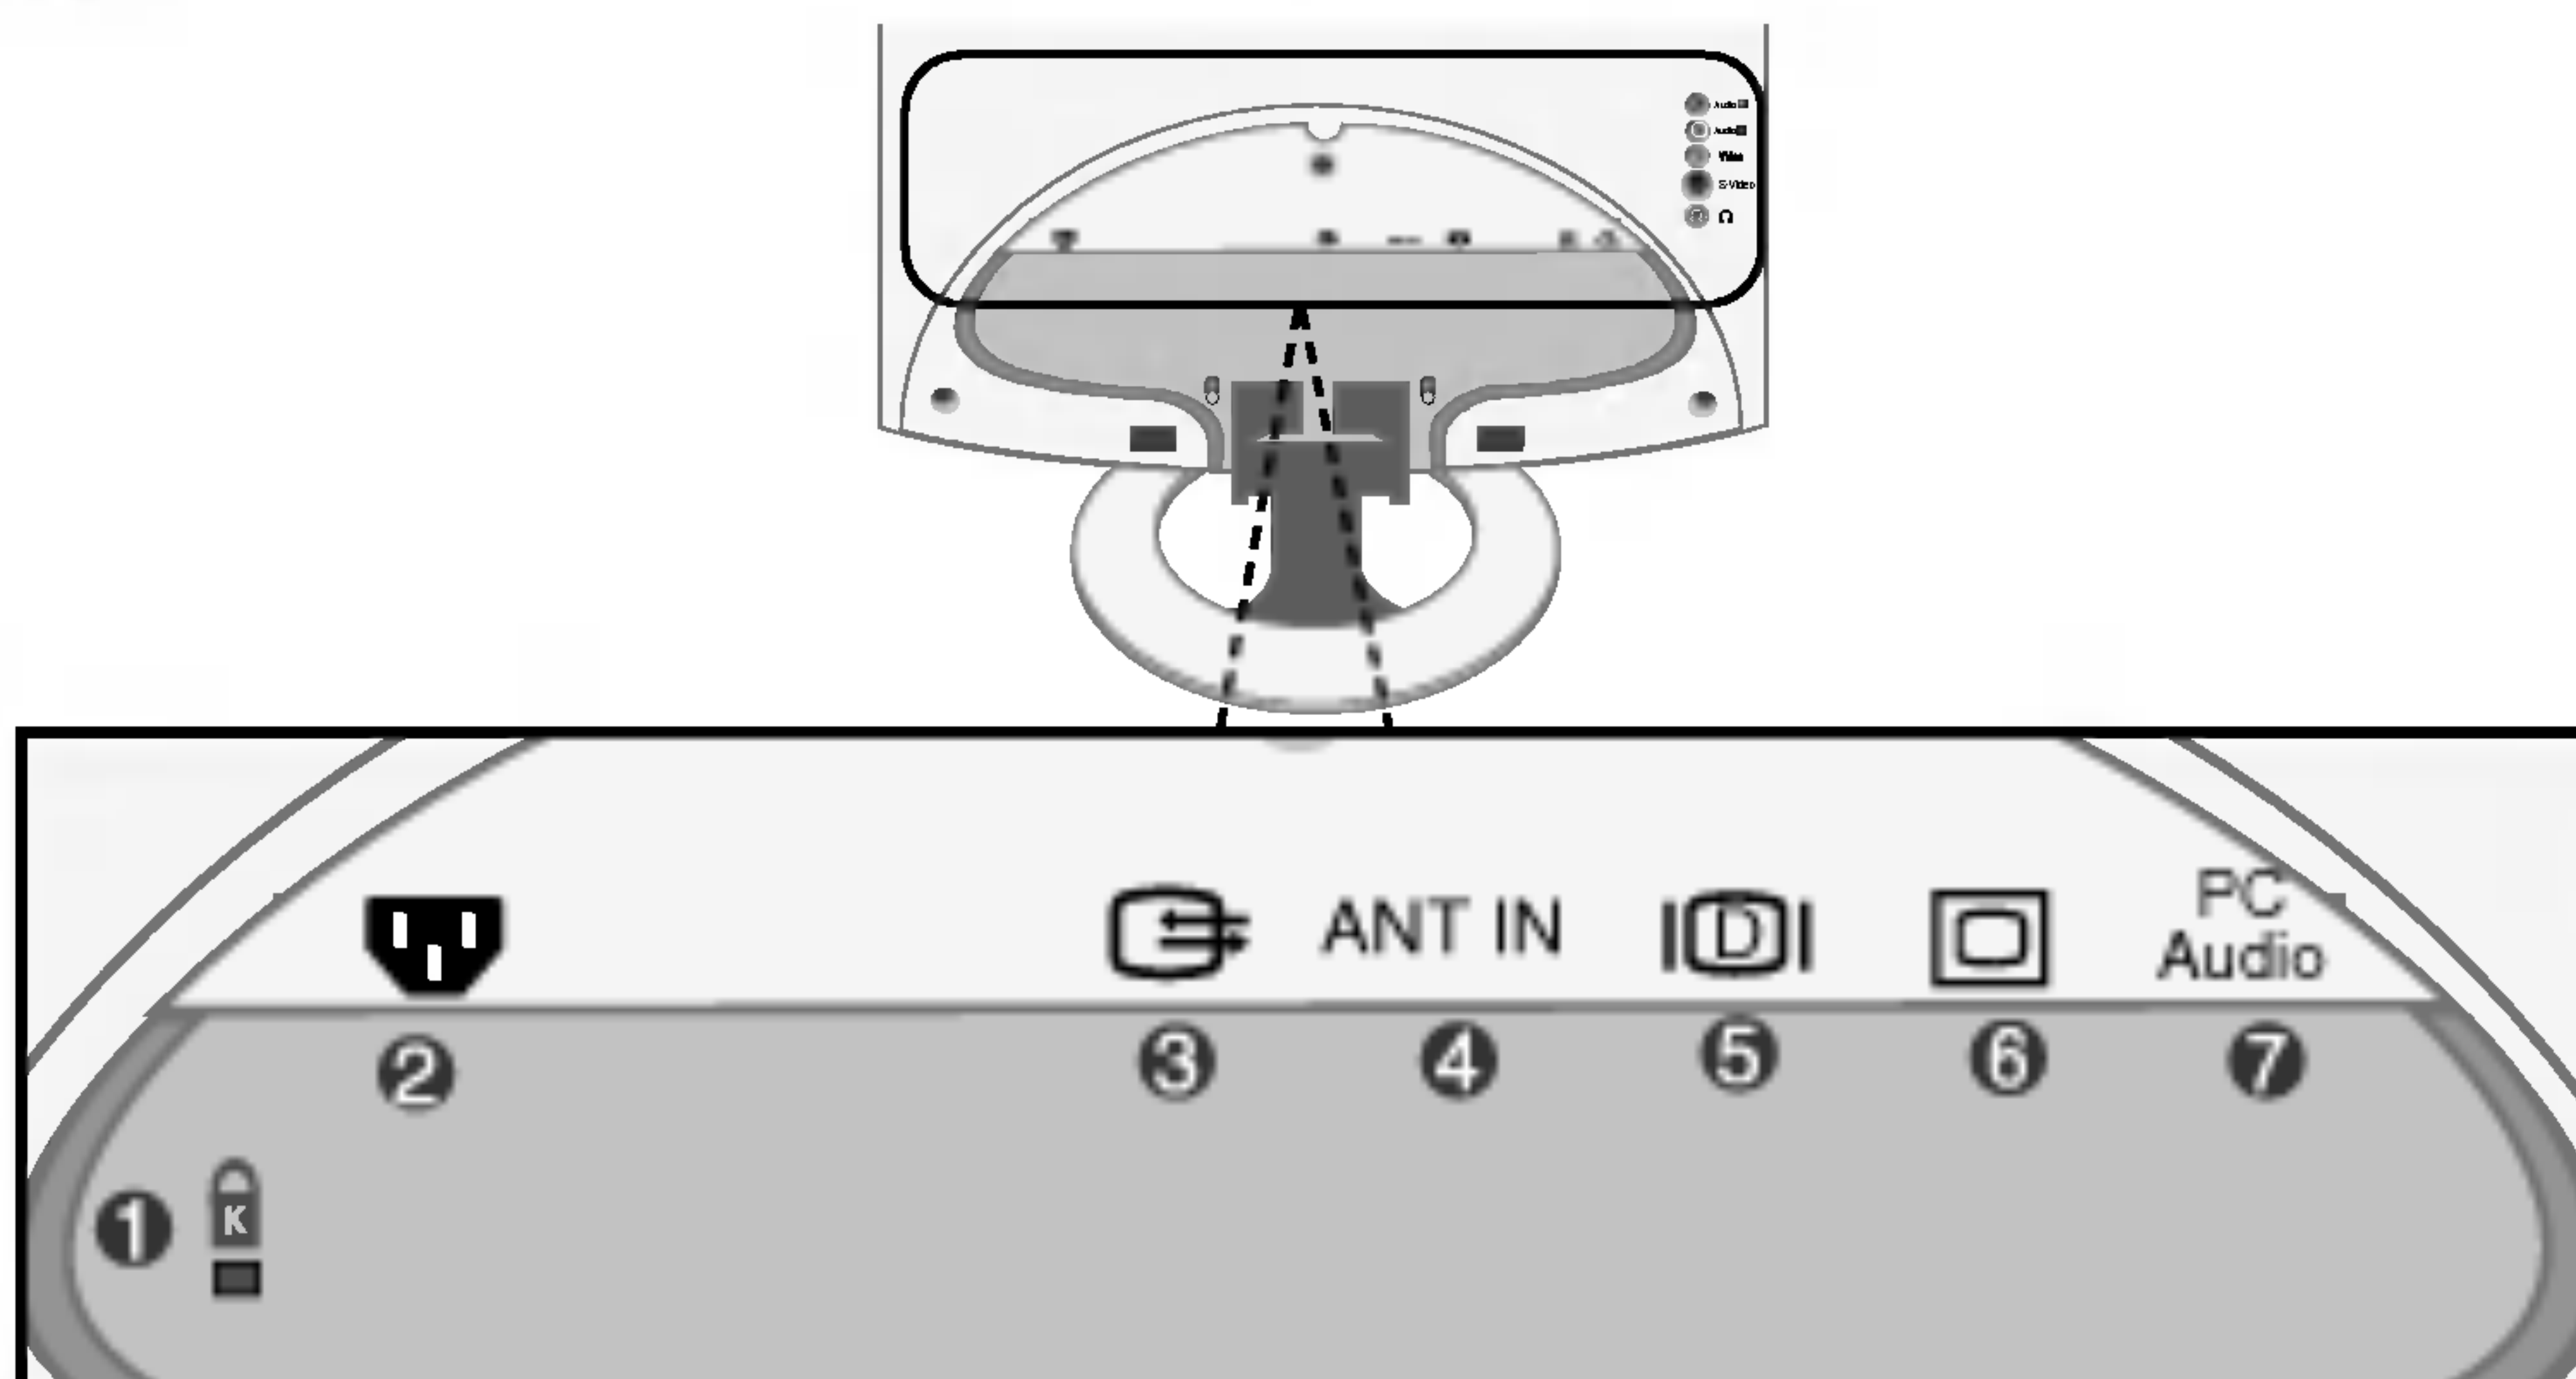


- ❶ Dispositivo di blocco antifurto
- ❷ Connettore di alimentazione : collegare il cavo di alimentazione.
- ❸ Terminale di ingresso/uscita SCART : collegare il cavo SCART.
- ❹ Jack TV Tuner : collegare l'antenna
- ❺ Connettore segnale DVI
- ❻ Connettore segnale analogico D-Sub
- ❼ PC jack audio : collegare al connettore della scheda audio del PC.

- Audio **R** ———— ❶ Terminale di ingresso AV (Audio)
- Audio **L** ————
- Video ———— ❷ Terminale di ingresso VIDEO (CVBS)
- S-Video ———— ❸ Terminale di ingresso S-VIDEO
- ❹ Terminale di collegamento cuffia

ITALIANO

Nome e funzione dei componenti

● Terminale di collegamento della scheda audio Terminale di ingresso

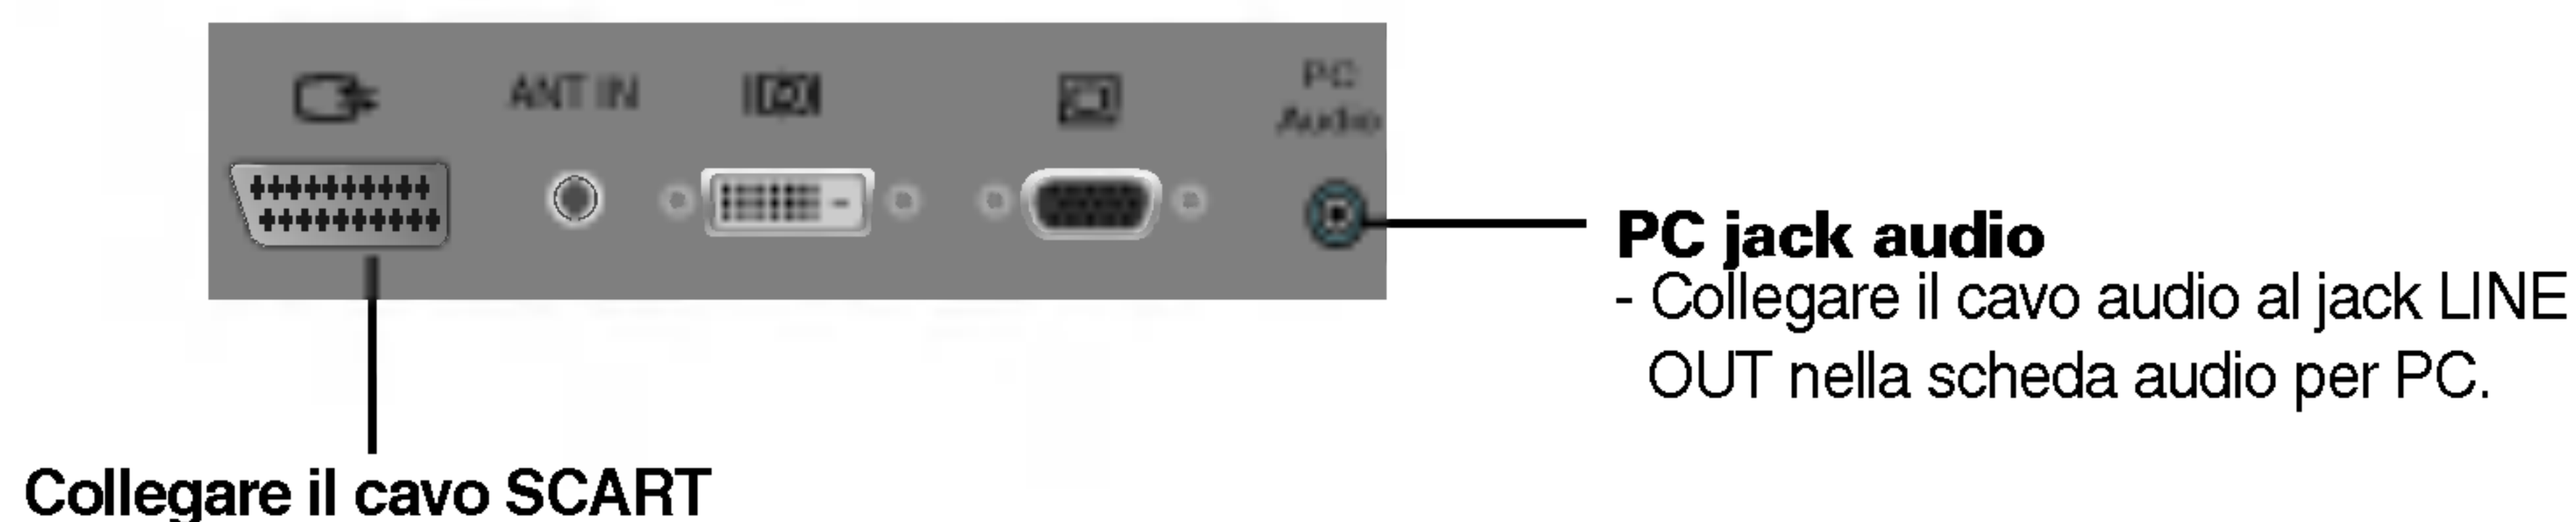

● Collegamento del terminale di uscita della scheda audio

Verificare il terminale di collegamento della scheda audio nel PC prima di collegarlo al prodotto.

Se la scheda audio del PC supporta sia Speaker Out che Line Out, impostare Line Out regolando il ponticello o l'applicazione PC. Per ulteriori informazioni, fare riferimento alla documentazione utente della scheda audio.


- **Speaker Out** : il terminale collegato all'altoparlante non dotato di amplificatore.
- ***Line Out** : il terminale collegato all'altoparlante dotato di amplificatore.

Se Audio Out sulla scheda audio PC dispone unicamente di Speaker Out, ridurre il volume del PC. Questo prodotto è dotato di amplificatore.

● Terminale di uscita TV

Collegare la periferica esterna per registrare la trasmissione.

- Quando si imposta il segnale di ingresso dello schermo principale come 'TV', è possibile trasmettere il segnale che si sta ricevendo al terminale di uscita Scart.

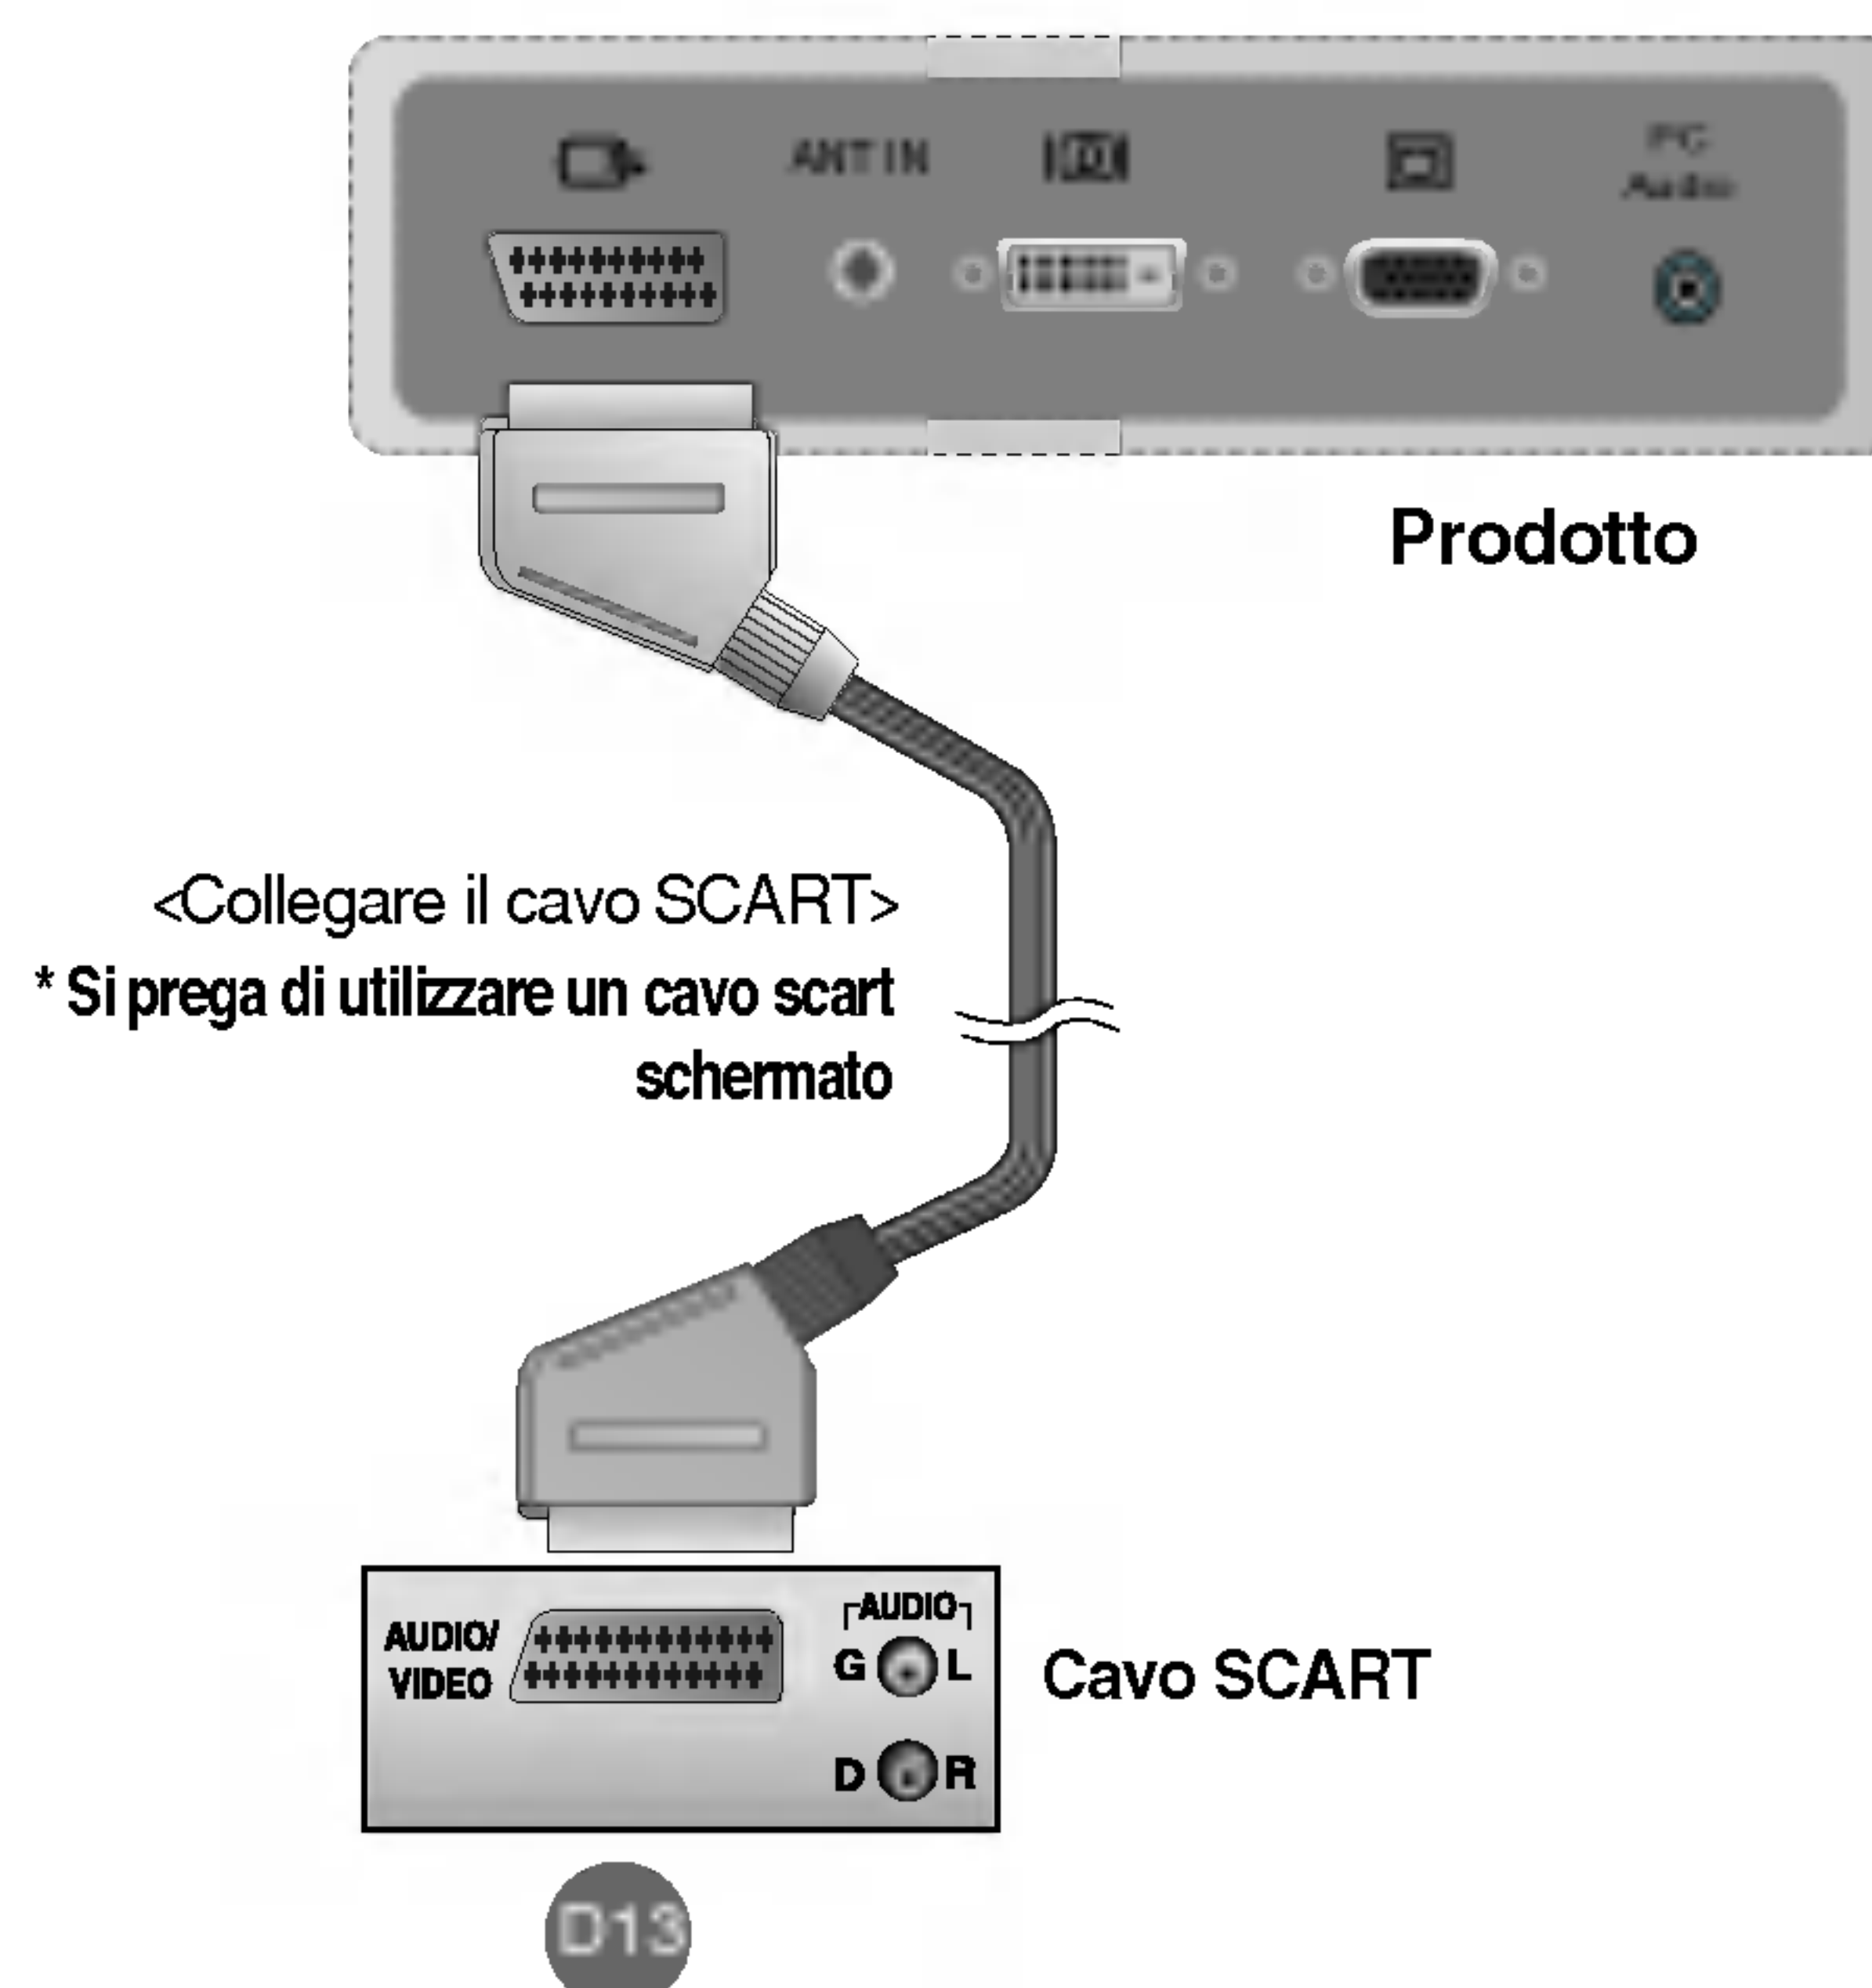


Collegamento a periferiche esterne

■■■ Collegamento al PC

- 1** Verificare se computer, prodotto e periferiche sono spenti.
Collegare il cavo di ingresso di segnale, Cavo audio .

- A** Quando si effettua il collegamento con il cavo di ingresso del segnale DVI-D.
- B** Quando si effettua il collegamento con il cavo di ingresso del segnale D-Sub. (PC IBM compatibile)
- C** Quando si effettua il collegamento con il cavo di ingresso del segnale D-Sub. (Macintosh)

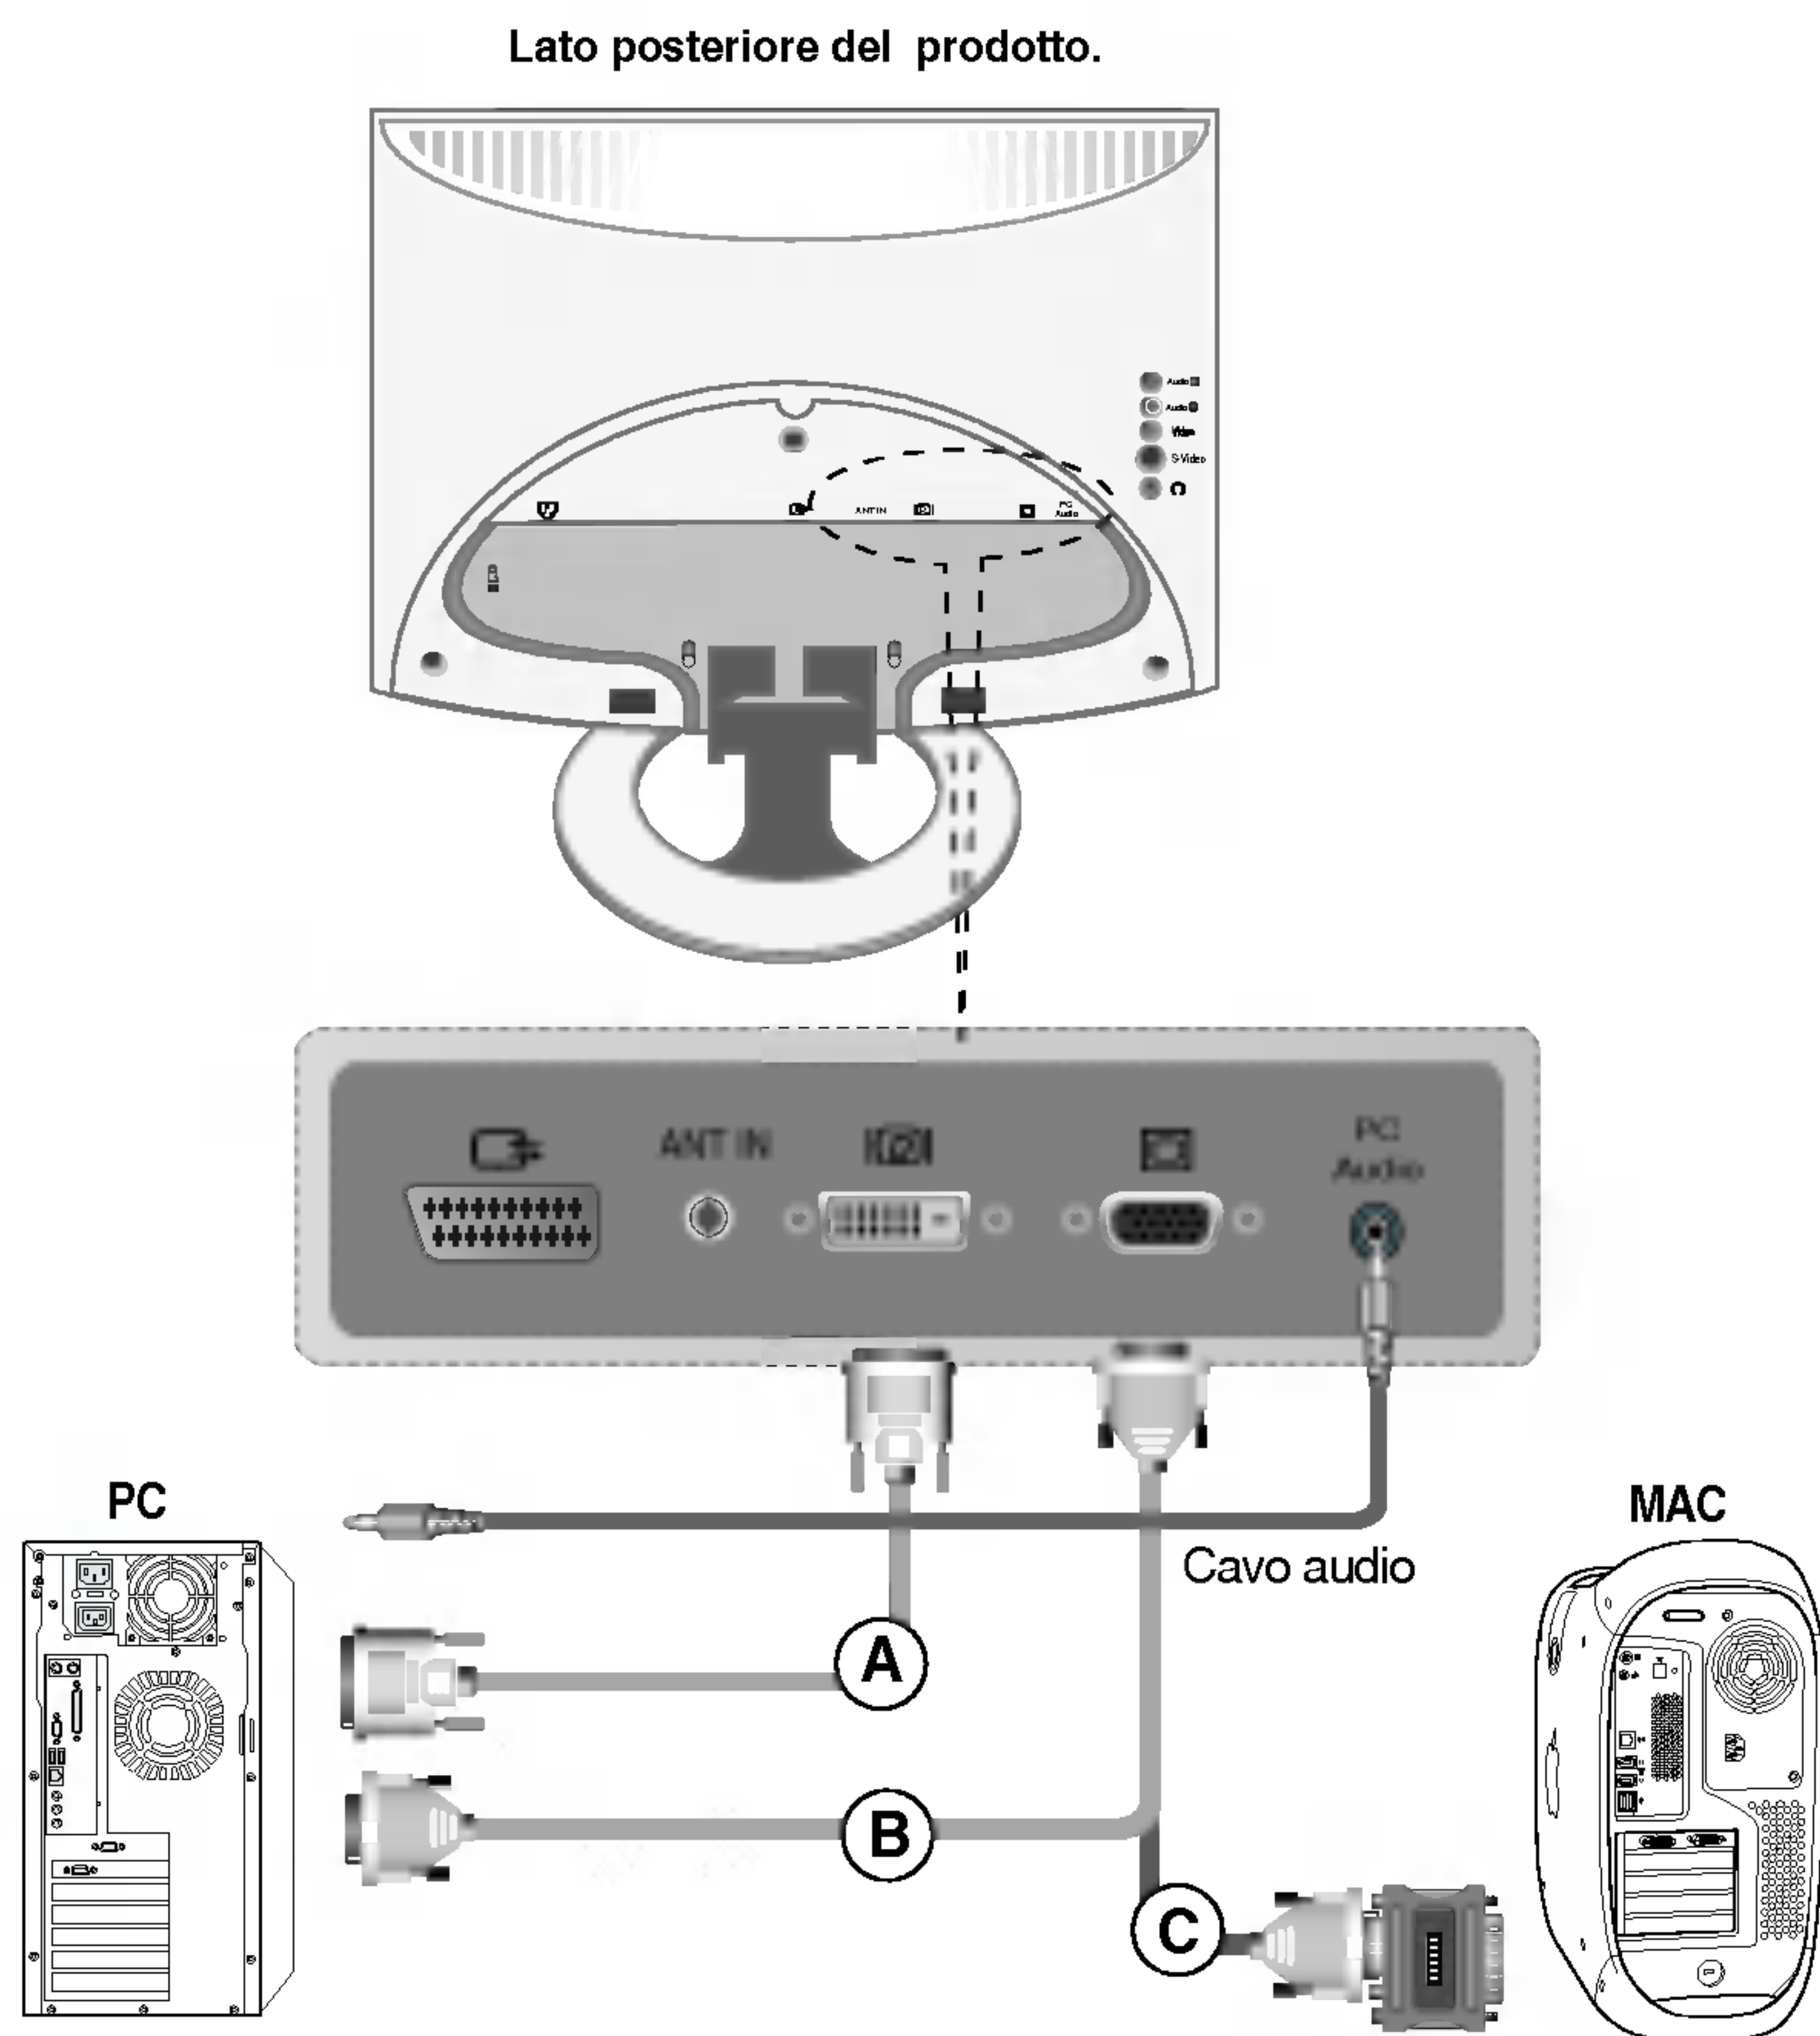


Adattatore per Macintosh (Opzionale)


Utilizzare un adattatore Macintosh standard perché sul mercato è disponibile un adattatore incompatibile.
(Sistema di segnali diverso)

Collegamento a periferiche esterne

- 2** Inserire il cavo di alimentazione.

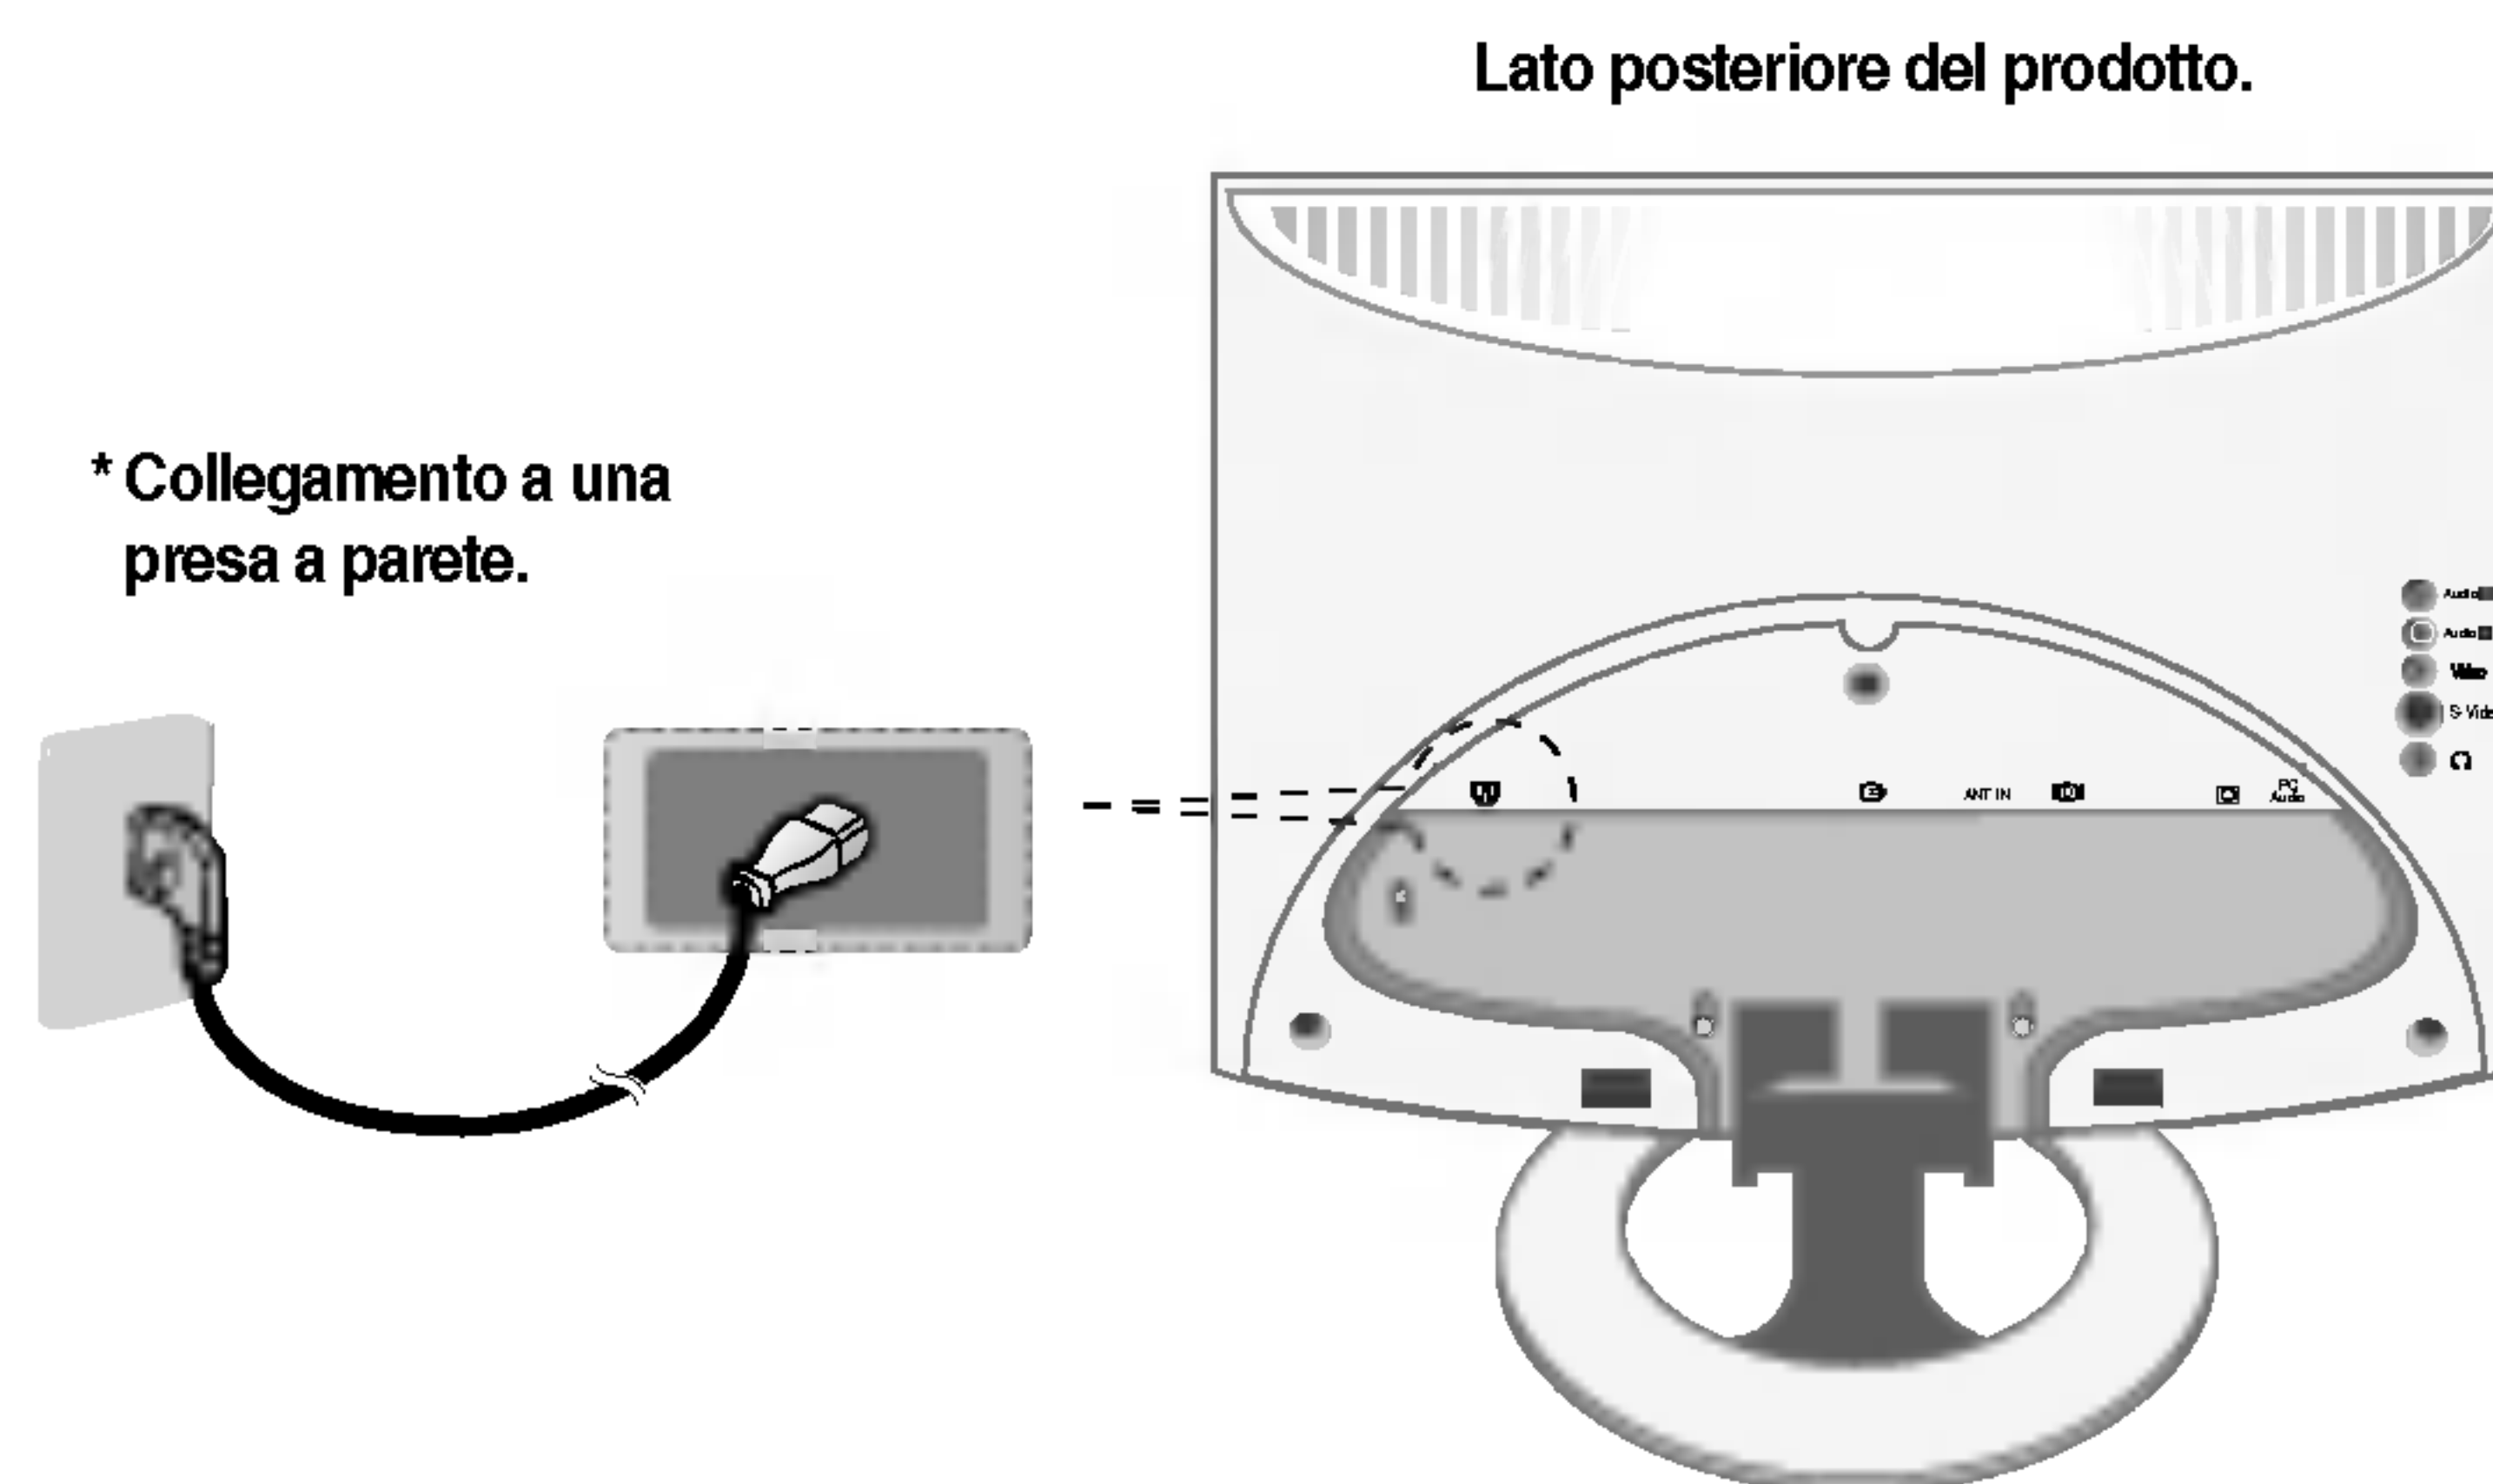

- 3** Accendere premendo il sensore Power On/Off presente sul prodotto.

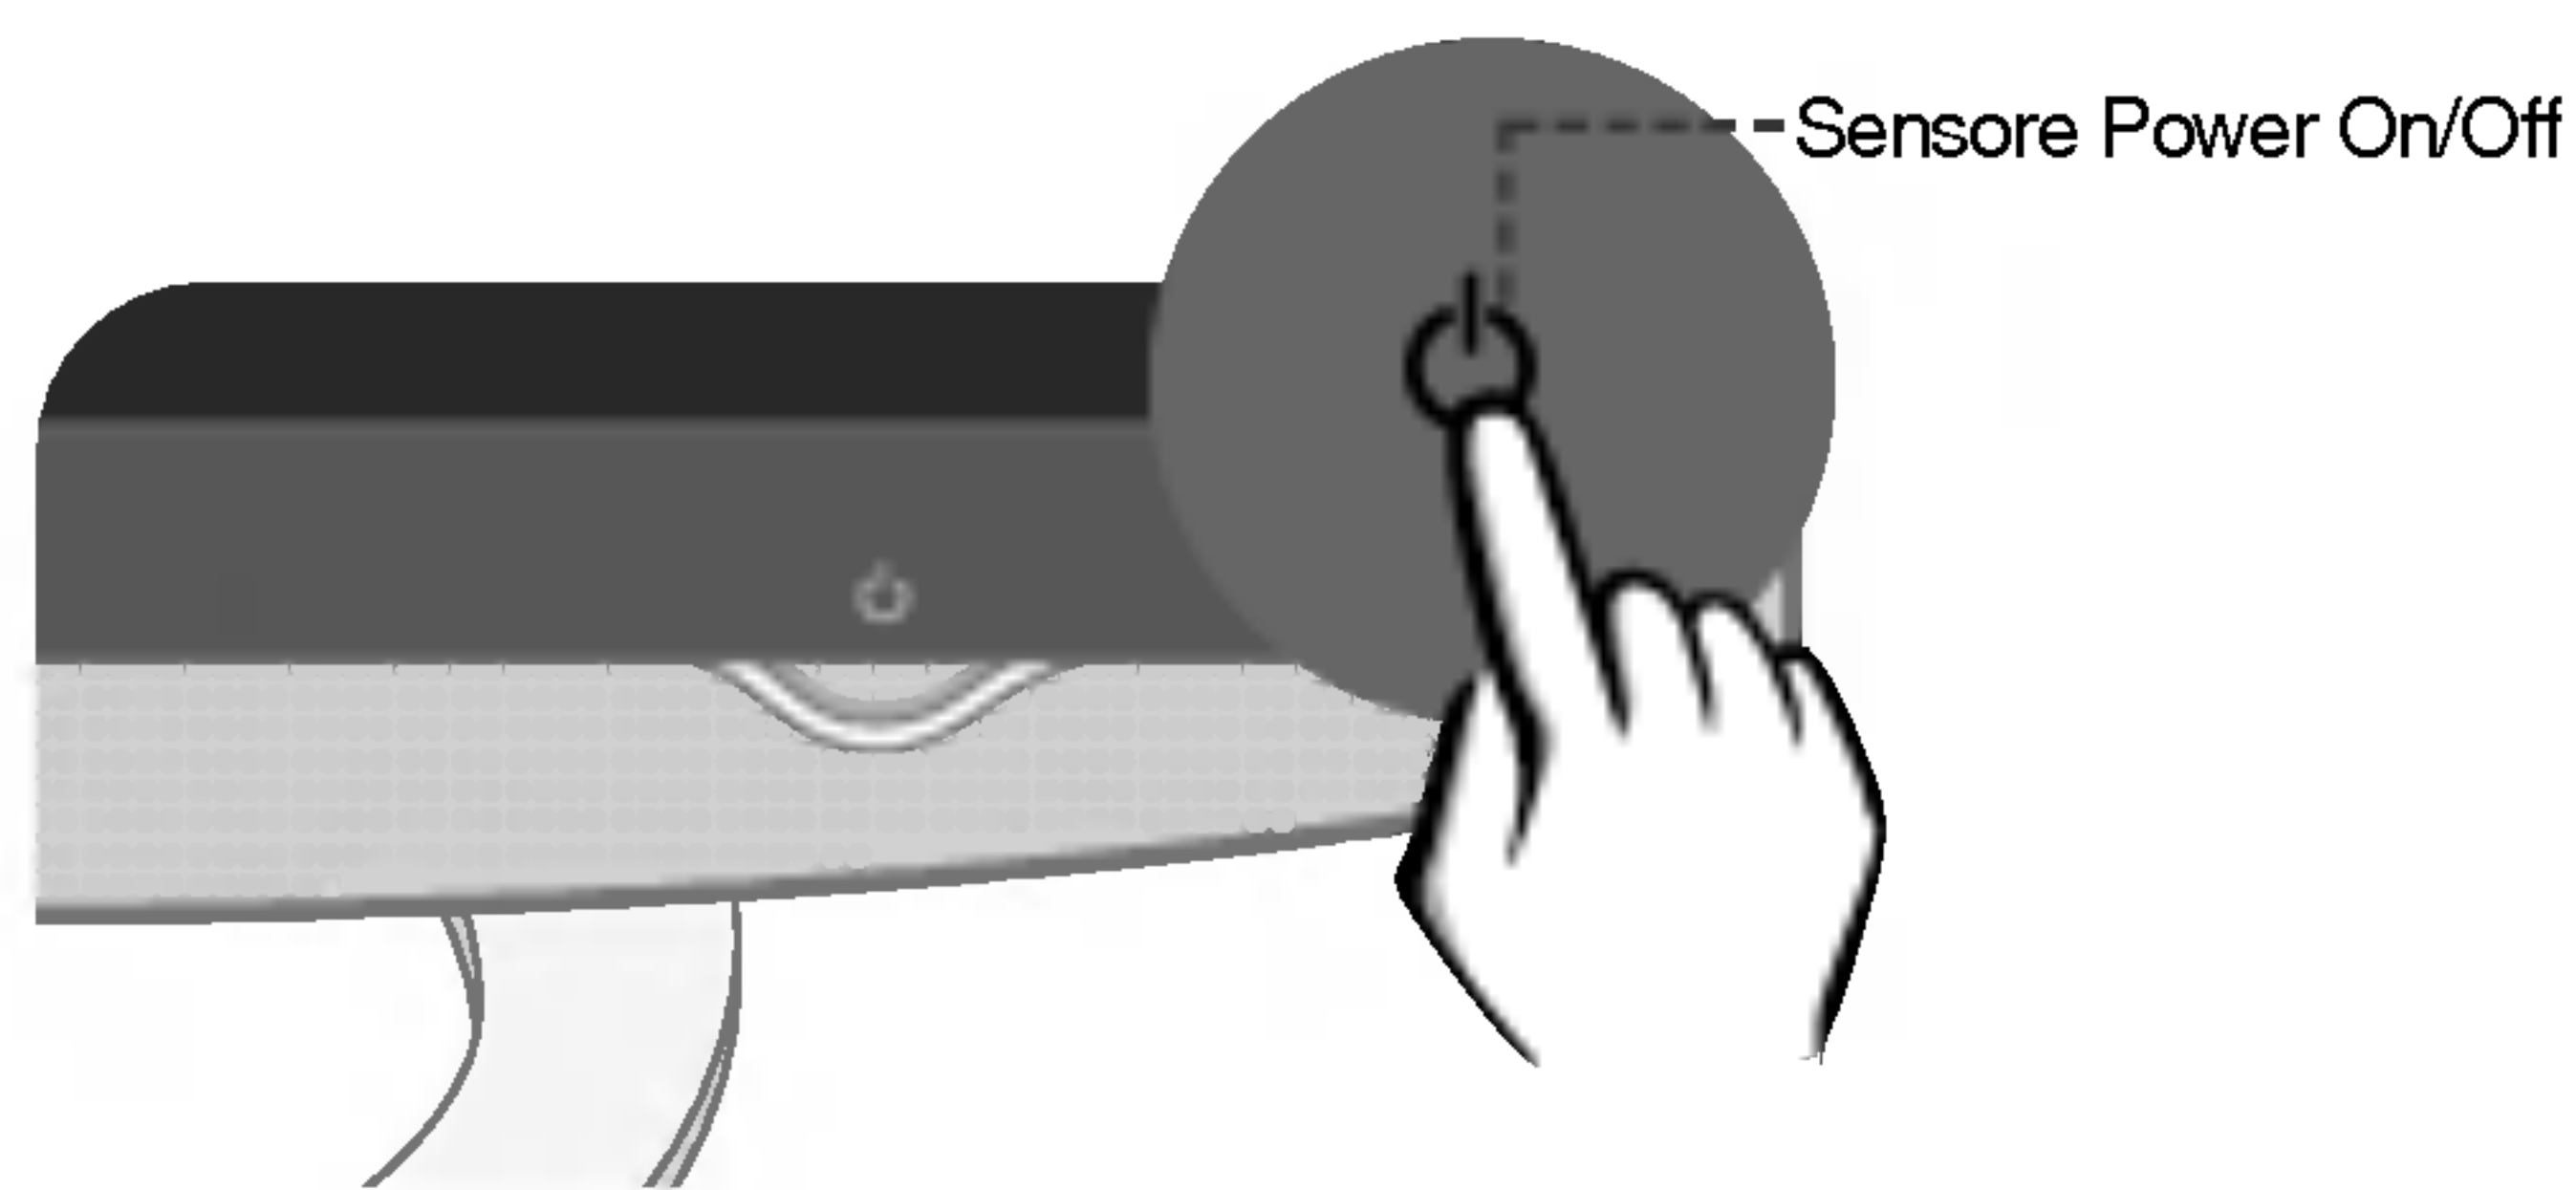


- 4** Accendere il PC.

- 5** Selezionare un segnale di ingresso.
Premere il pulsante SOURCE sul telecomando per selezionare il segnale di ingresso.

SOURCE → ▼▲ → OK

In alternativa, premere il pulsante SOURCE sul lato anteriore del prodotto.

SOURCE → V/∧ → AUTO/SELECT

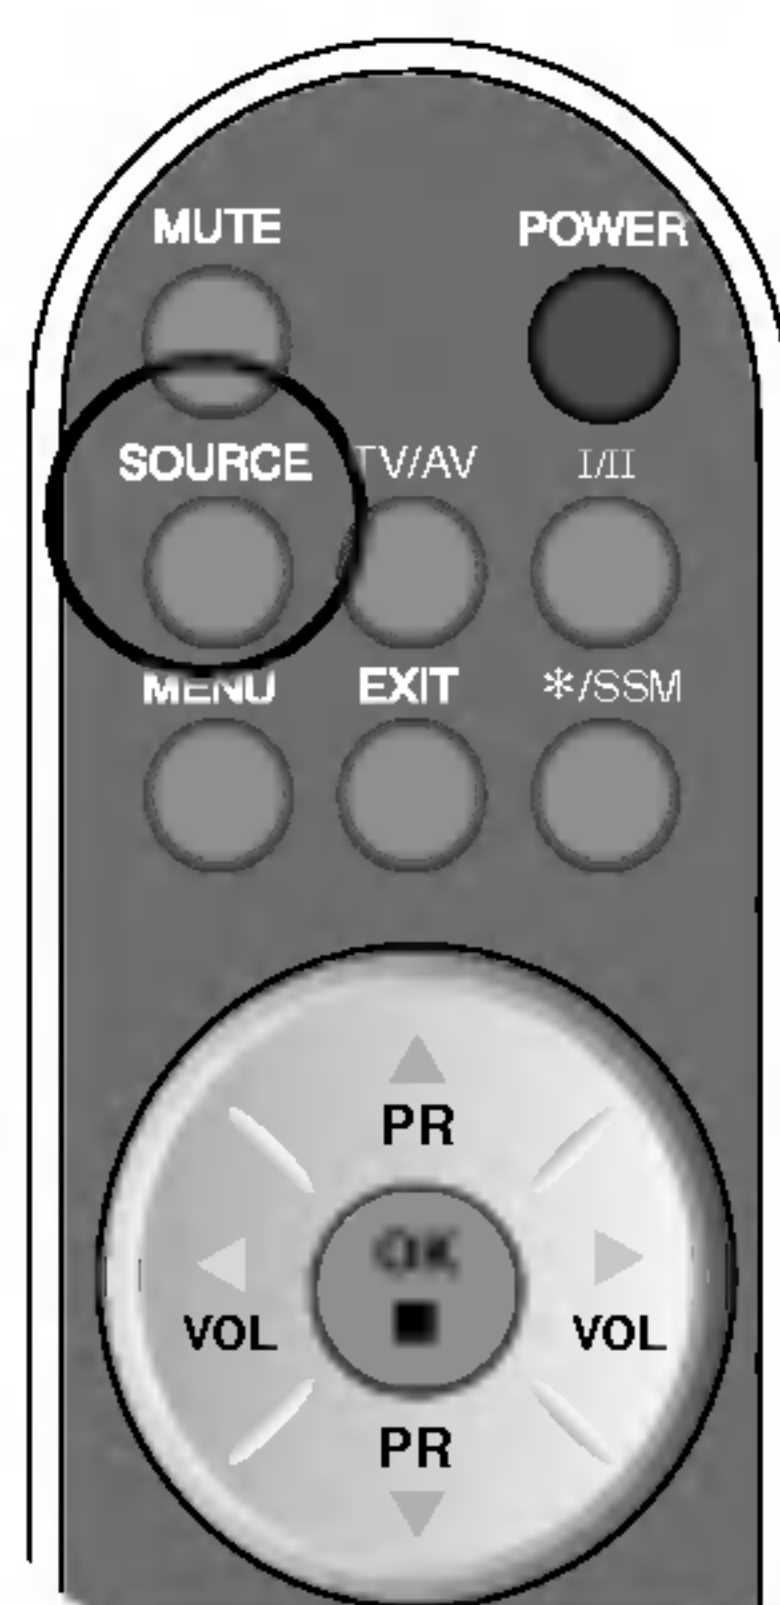

- A** Quando si effettua il collegamento con il cavo di ingresso del segnale DVI.
• Selezionare **DVI**
- B** Quando si effettua il collegamento con il cavo di ingresso del segnale D-Sub.
• Selezionare **RGB**



ITALIANO



Nota


- ☐ **Collegamento di due computer.**
Collegare i cavi di segnale (DVI e RGB) a ciascun computer.
Premere il pulsante SOURCE sul telecomando per selezionare il computer da utilizzare.
- ☐ Effettuare un collegamento diretto a una presa di corrente dotata di messa a terra o a una ciabatta con filo di terra.

Collegamento a periferiche esterne

■ ■ ■ Durante la visione di VCR / DVD


- 1 Collegare il cavo video come illustrato di seguito, quindi collegare il cavo di alimentazione (Vedere pagina D15)

A Collegamento con un cavo SCART

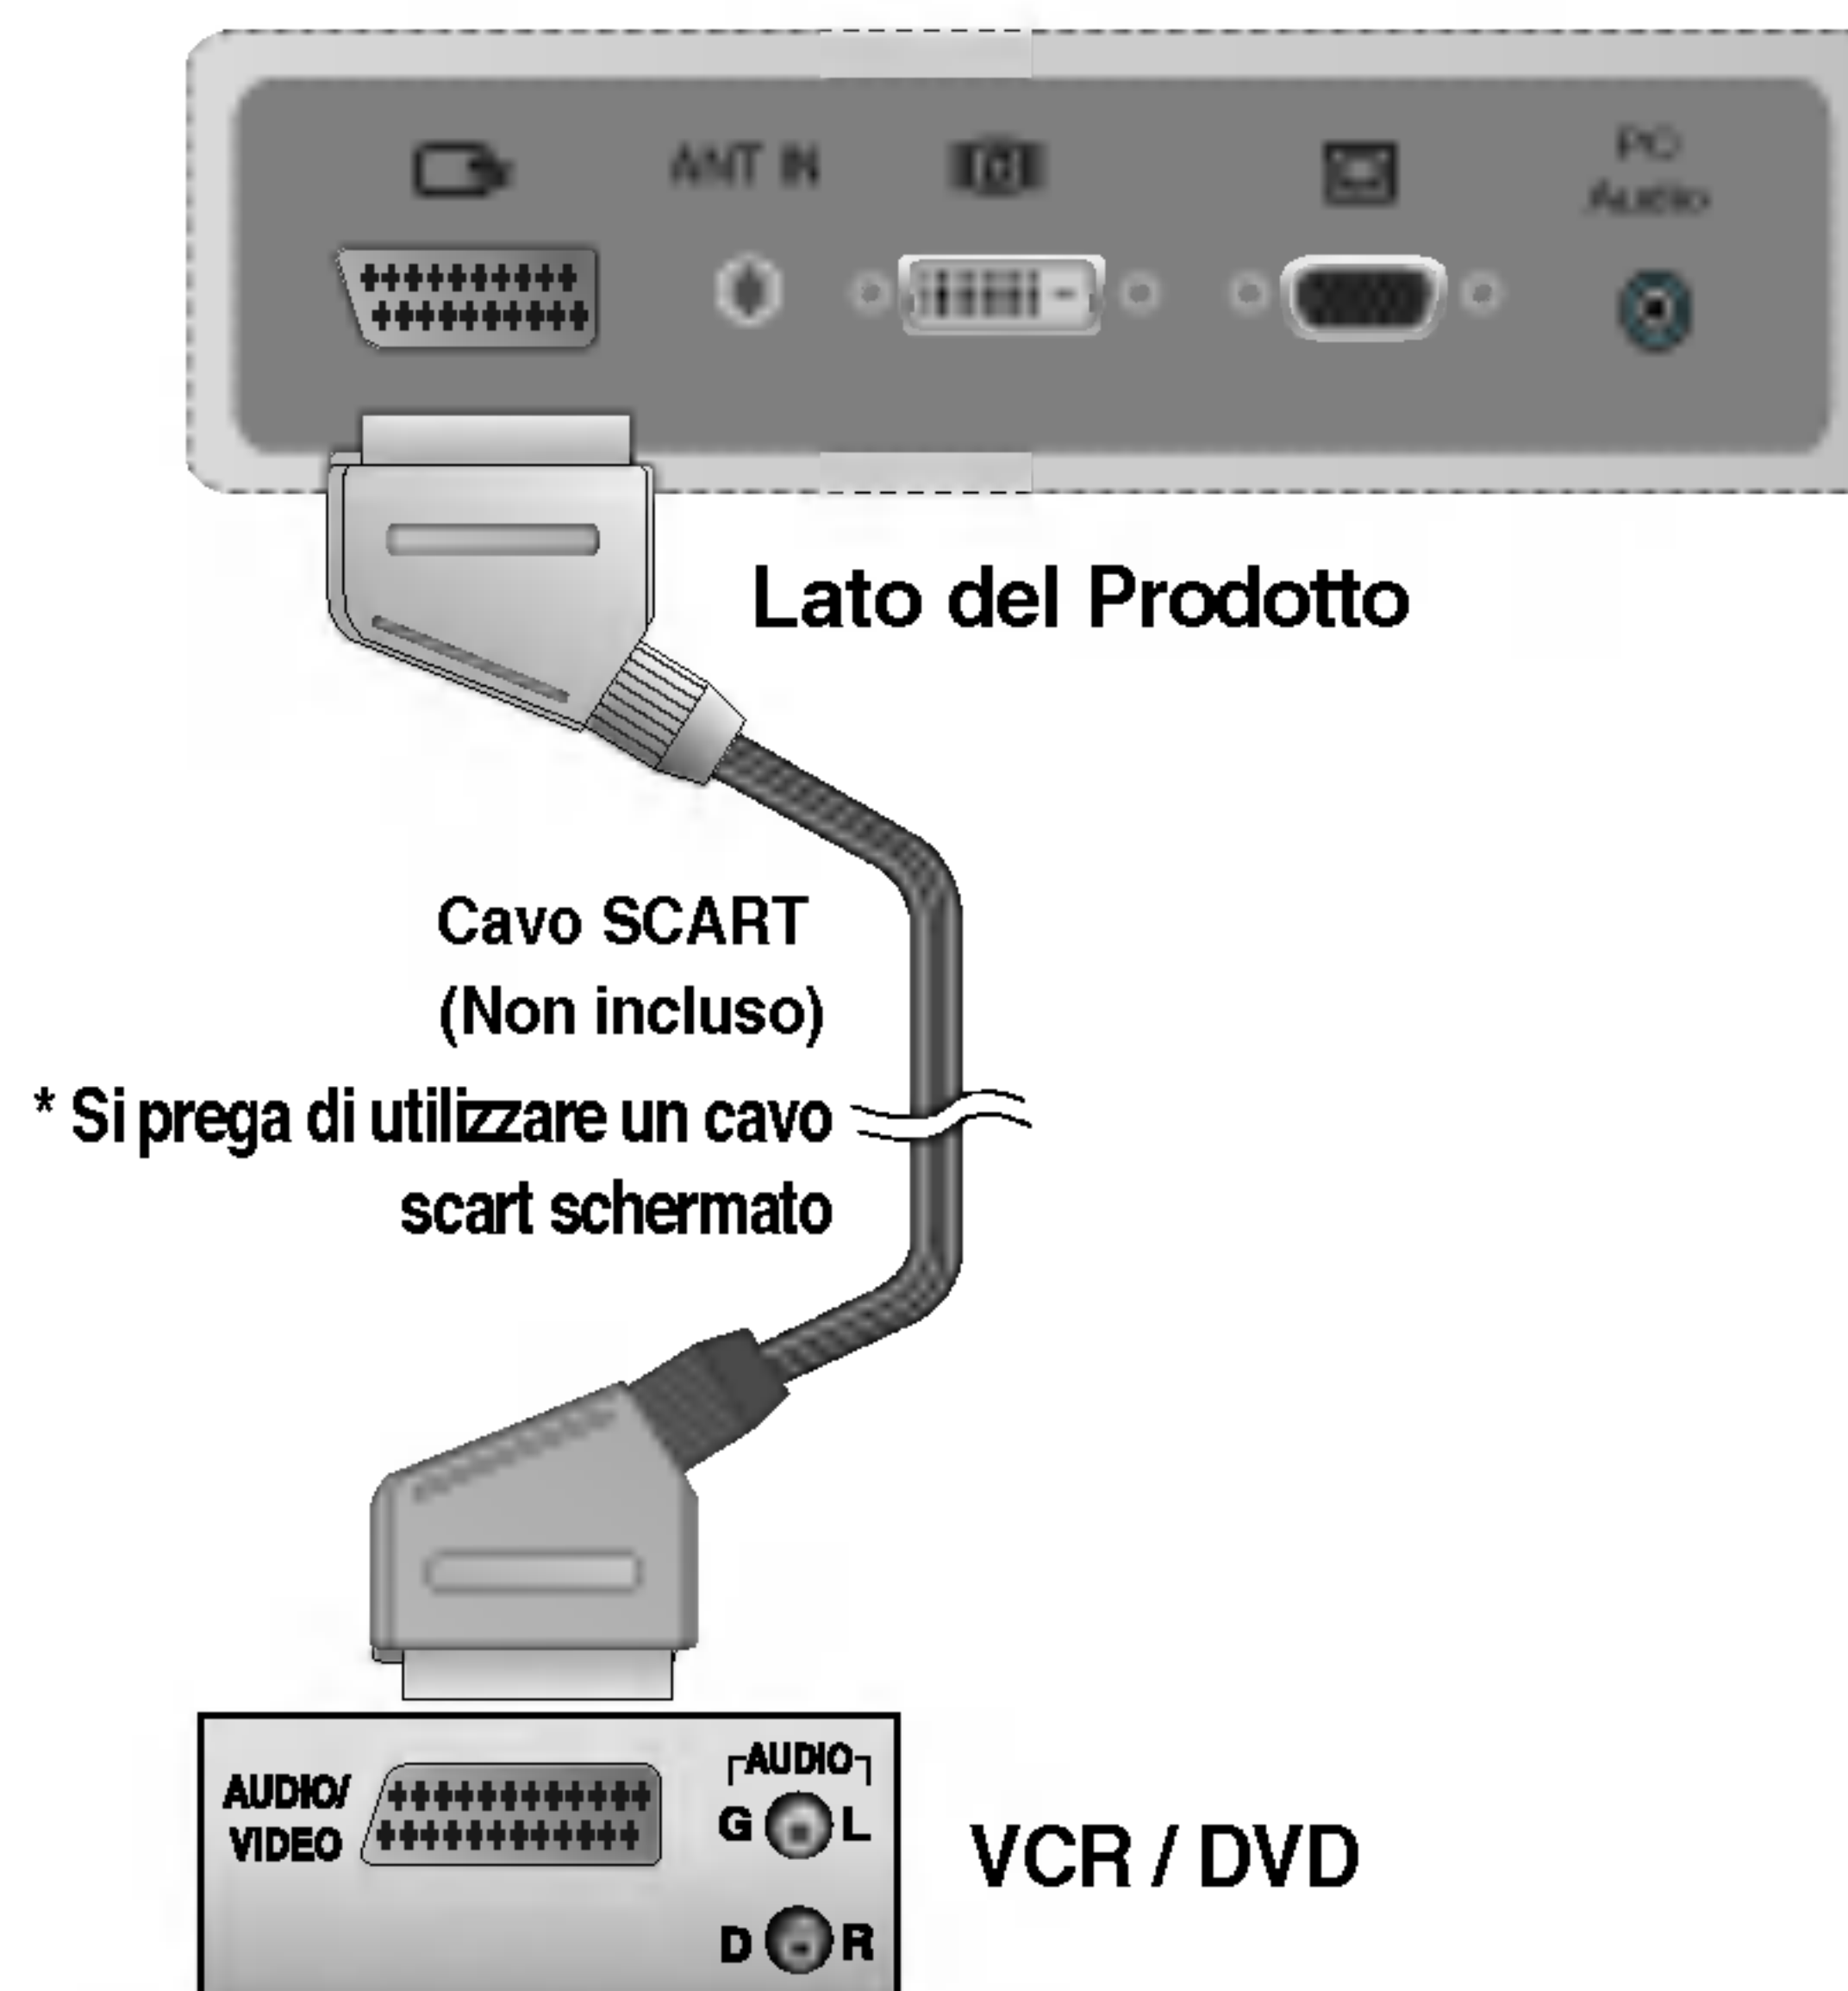


B Collegamento con un cavo RCA.

- Collegare il terminale di ingresso al colore appropriato. (Video – Giallo, Audio (sinistra) – Bianco, audio (destra) – Rosso)

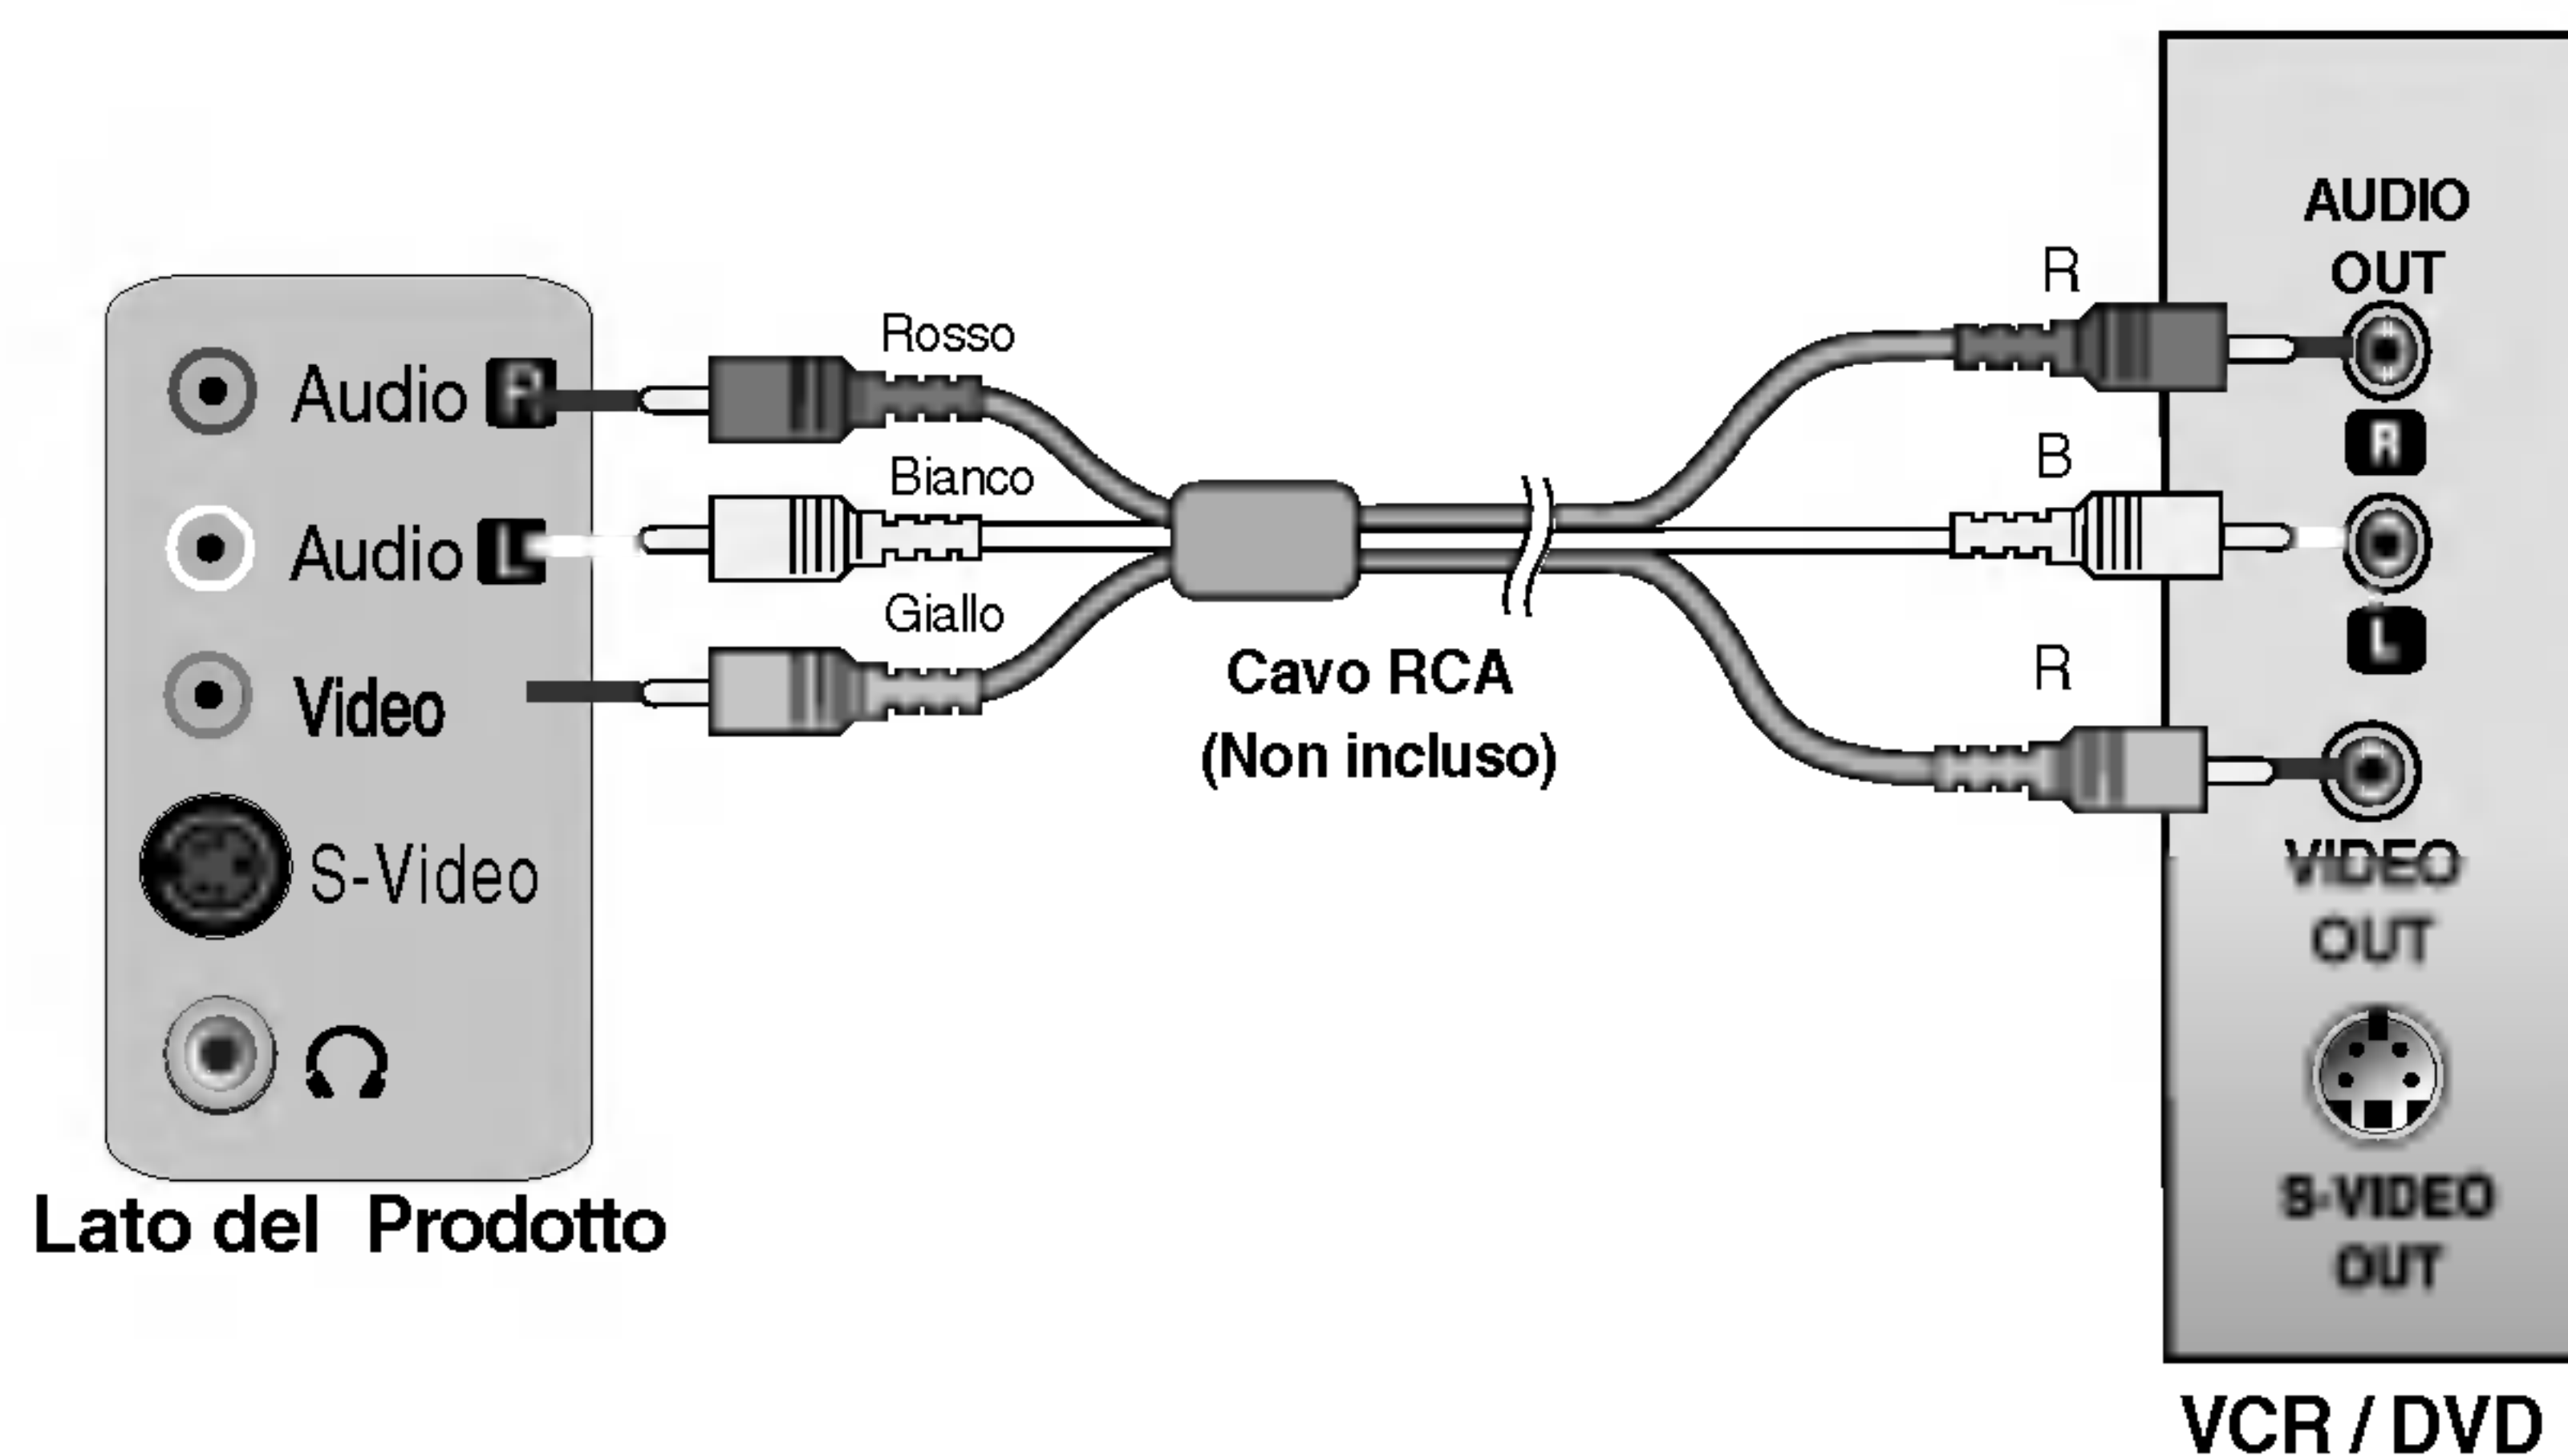

- C Collegamento con un cavo S-Video.**
- Effettuare il collegamento al terminale di ingresso S-Video per ottenere immagini di alta qualità.

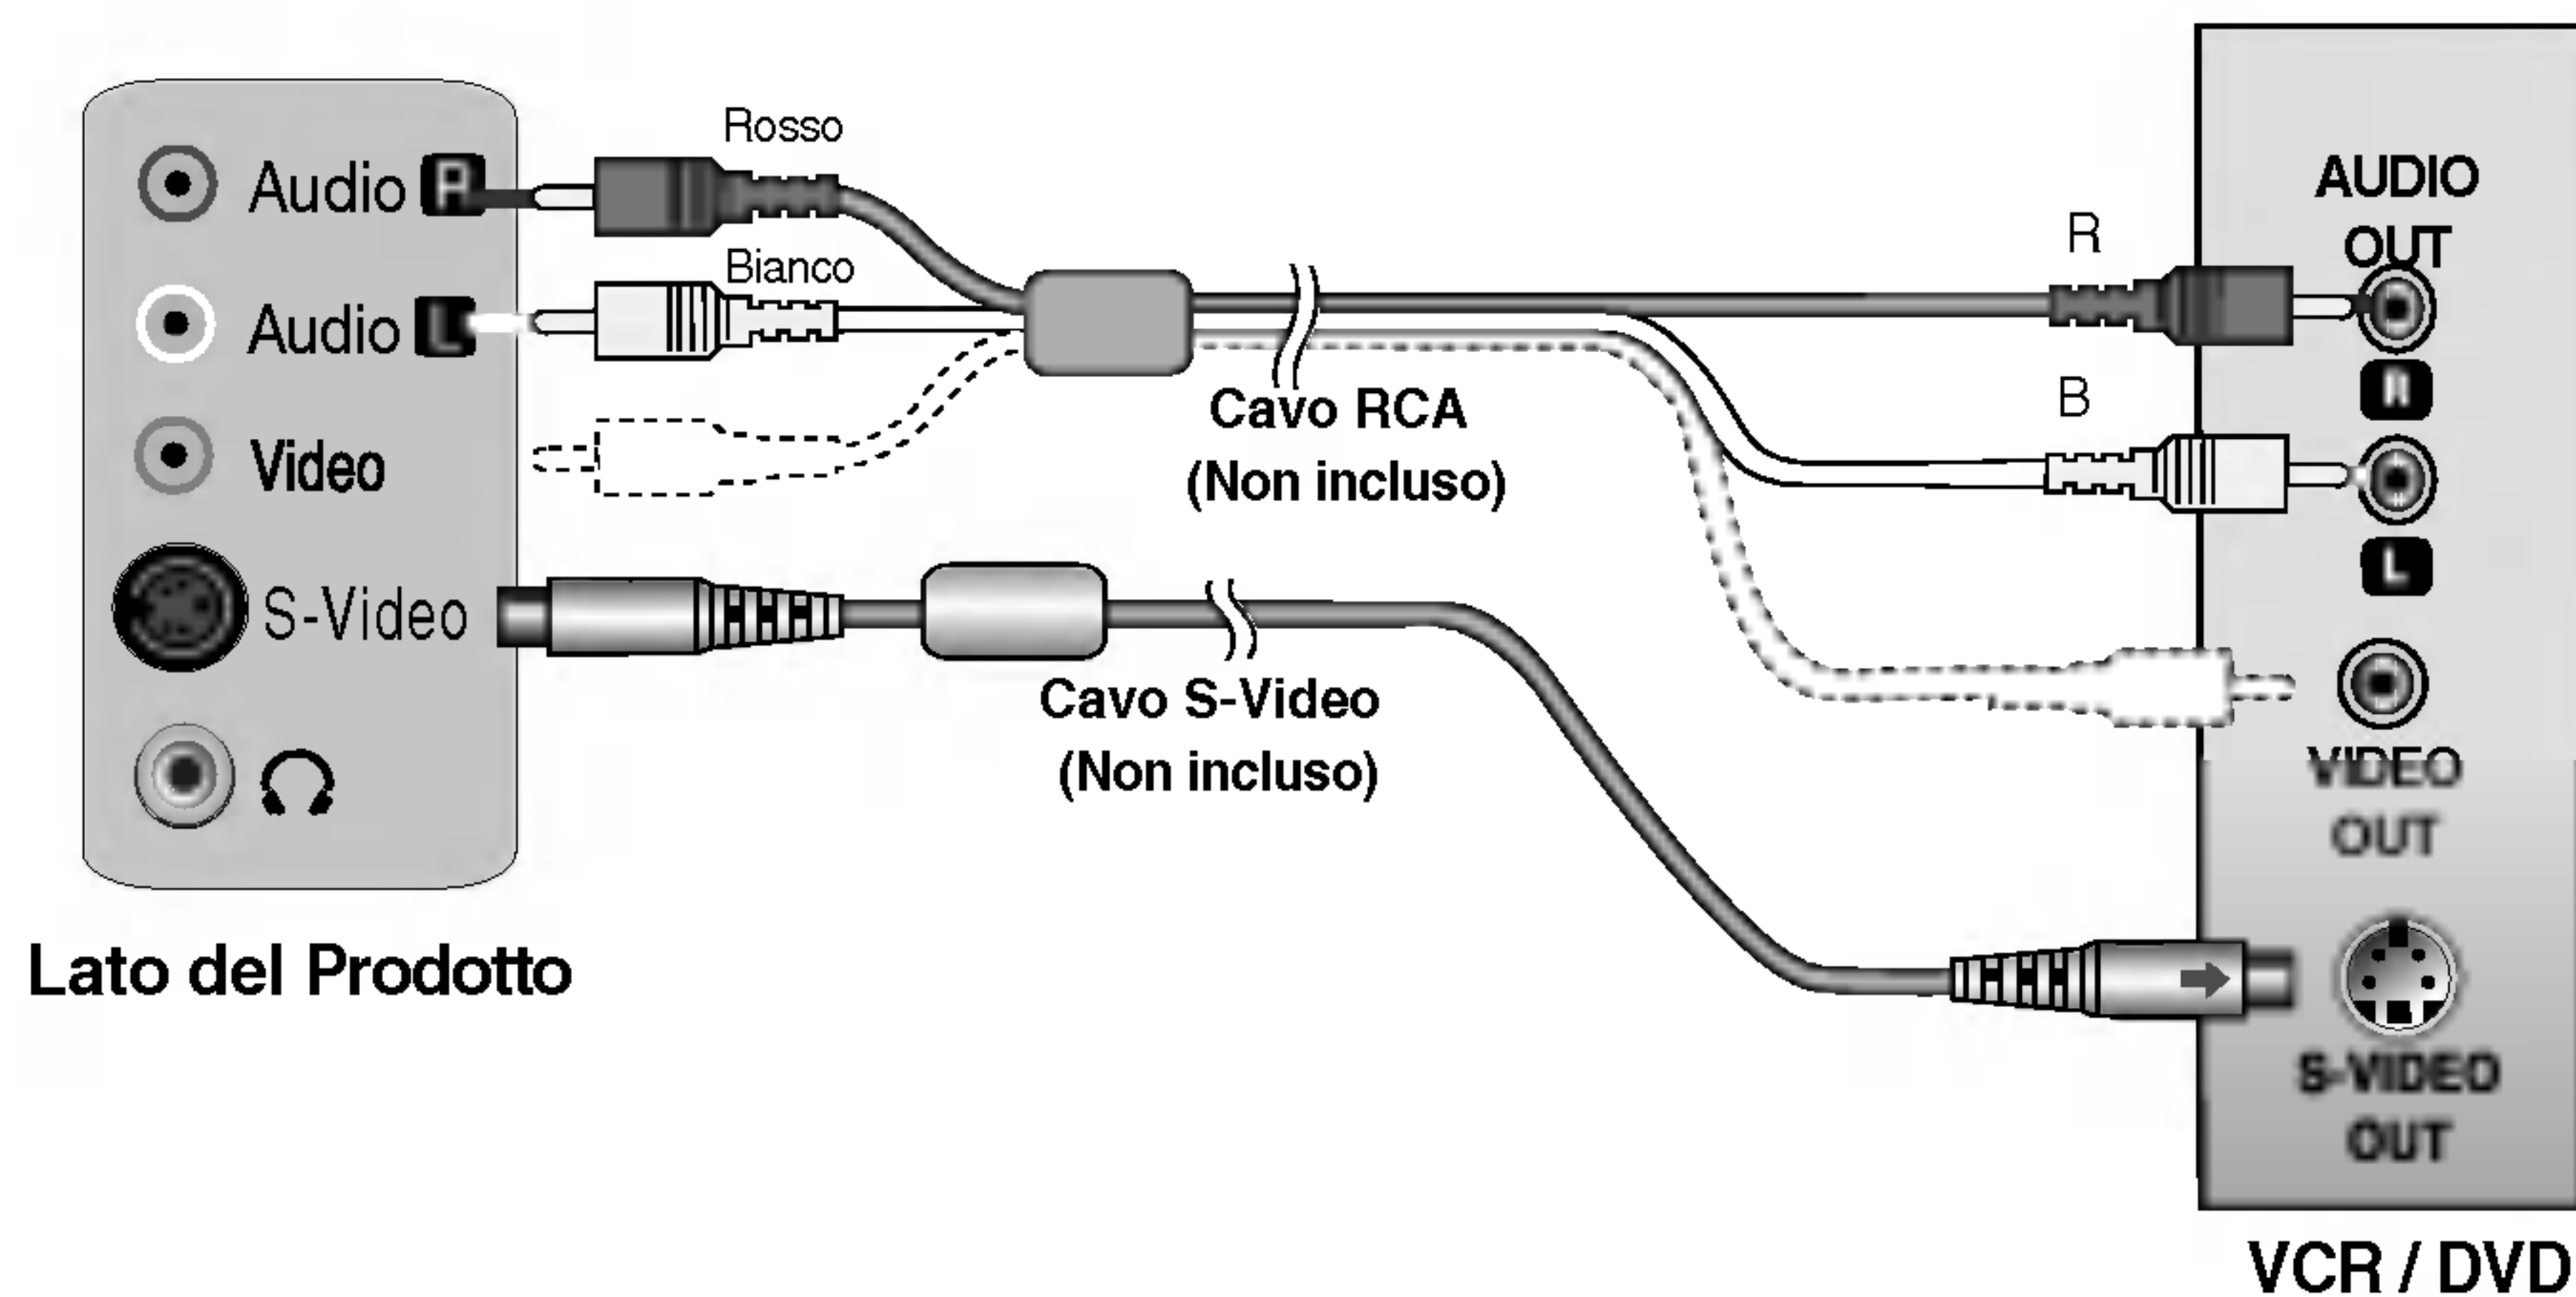


ITALIANO

- 2 Selezionare un segnale di ingresso.**
Premere il pulsante SOURCE sul telecomando per selezionare il segnale di ingresso.

SOURCE → ▼▲ → OK

In alternativa, premere il pulsante SOURCE sul lato anteriore del prodotto.

SOURCE → V^ → AUTO/SELECT

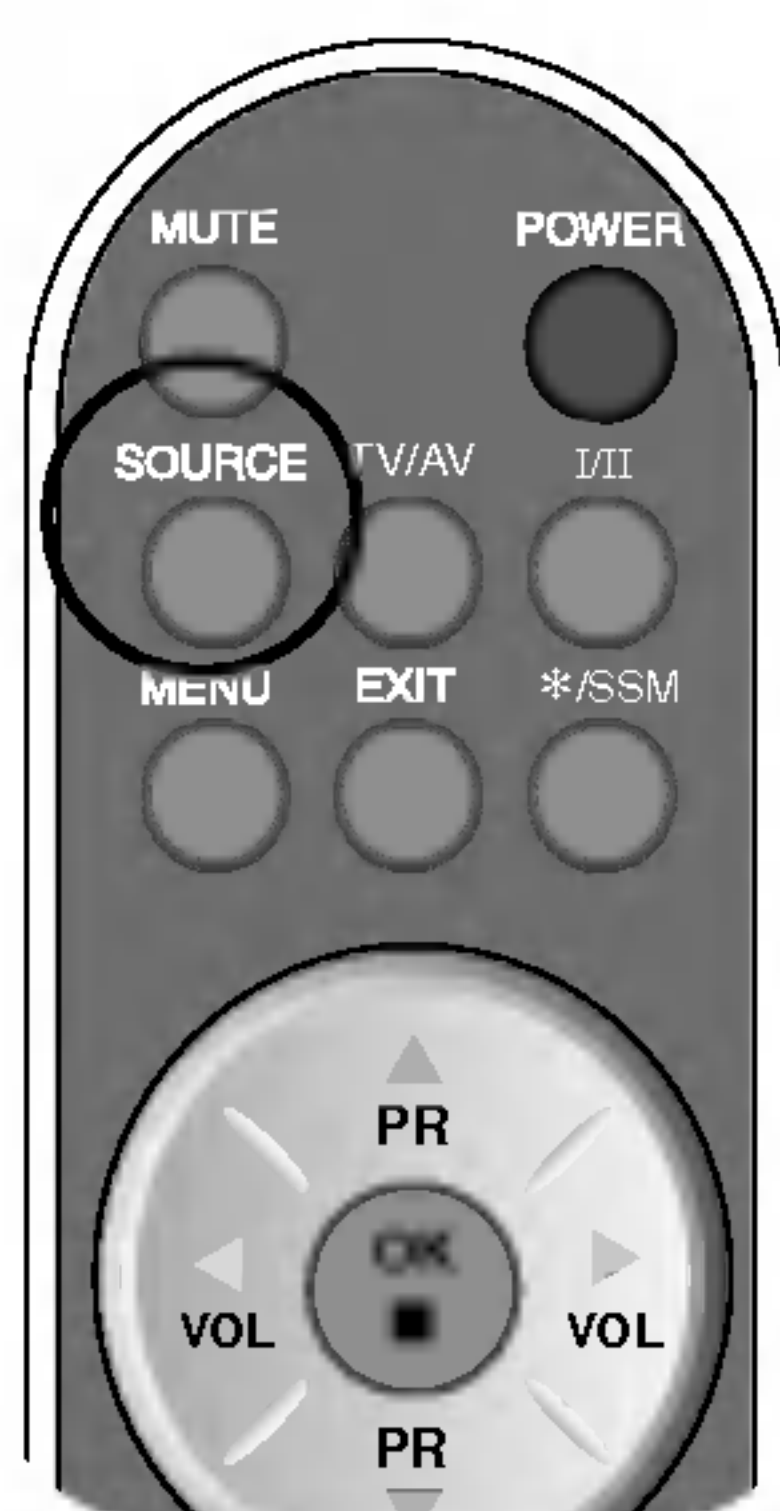


- A** Collegamento con un cavo SCART.
- Selezionare **AV1**
- B** Collegamento con un cavo RCA.
- Selezionare **AV2**
- C** Collegamento con un cavo S-Video.
- Selezionare **S-Video**



Collegamento a periferiche esterne

■■■ Collegamento a DVI-D(HDCP) da DVD/Set-top Box

- 1 Collegare il cavo audio/video come illustrato di seguito, quindi collegare il cavo di alimentazione .

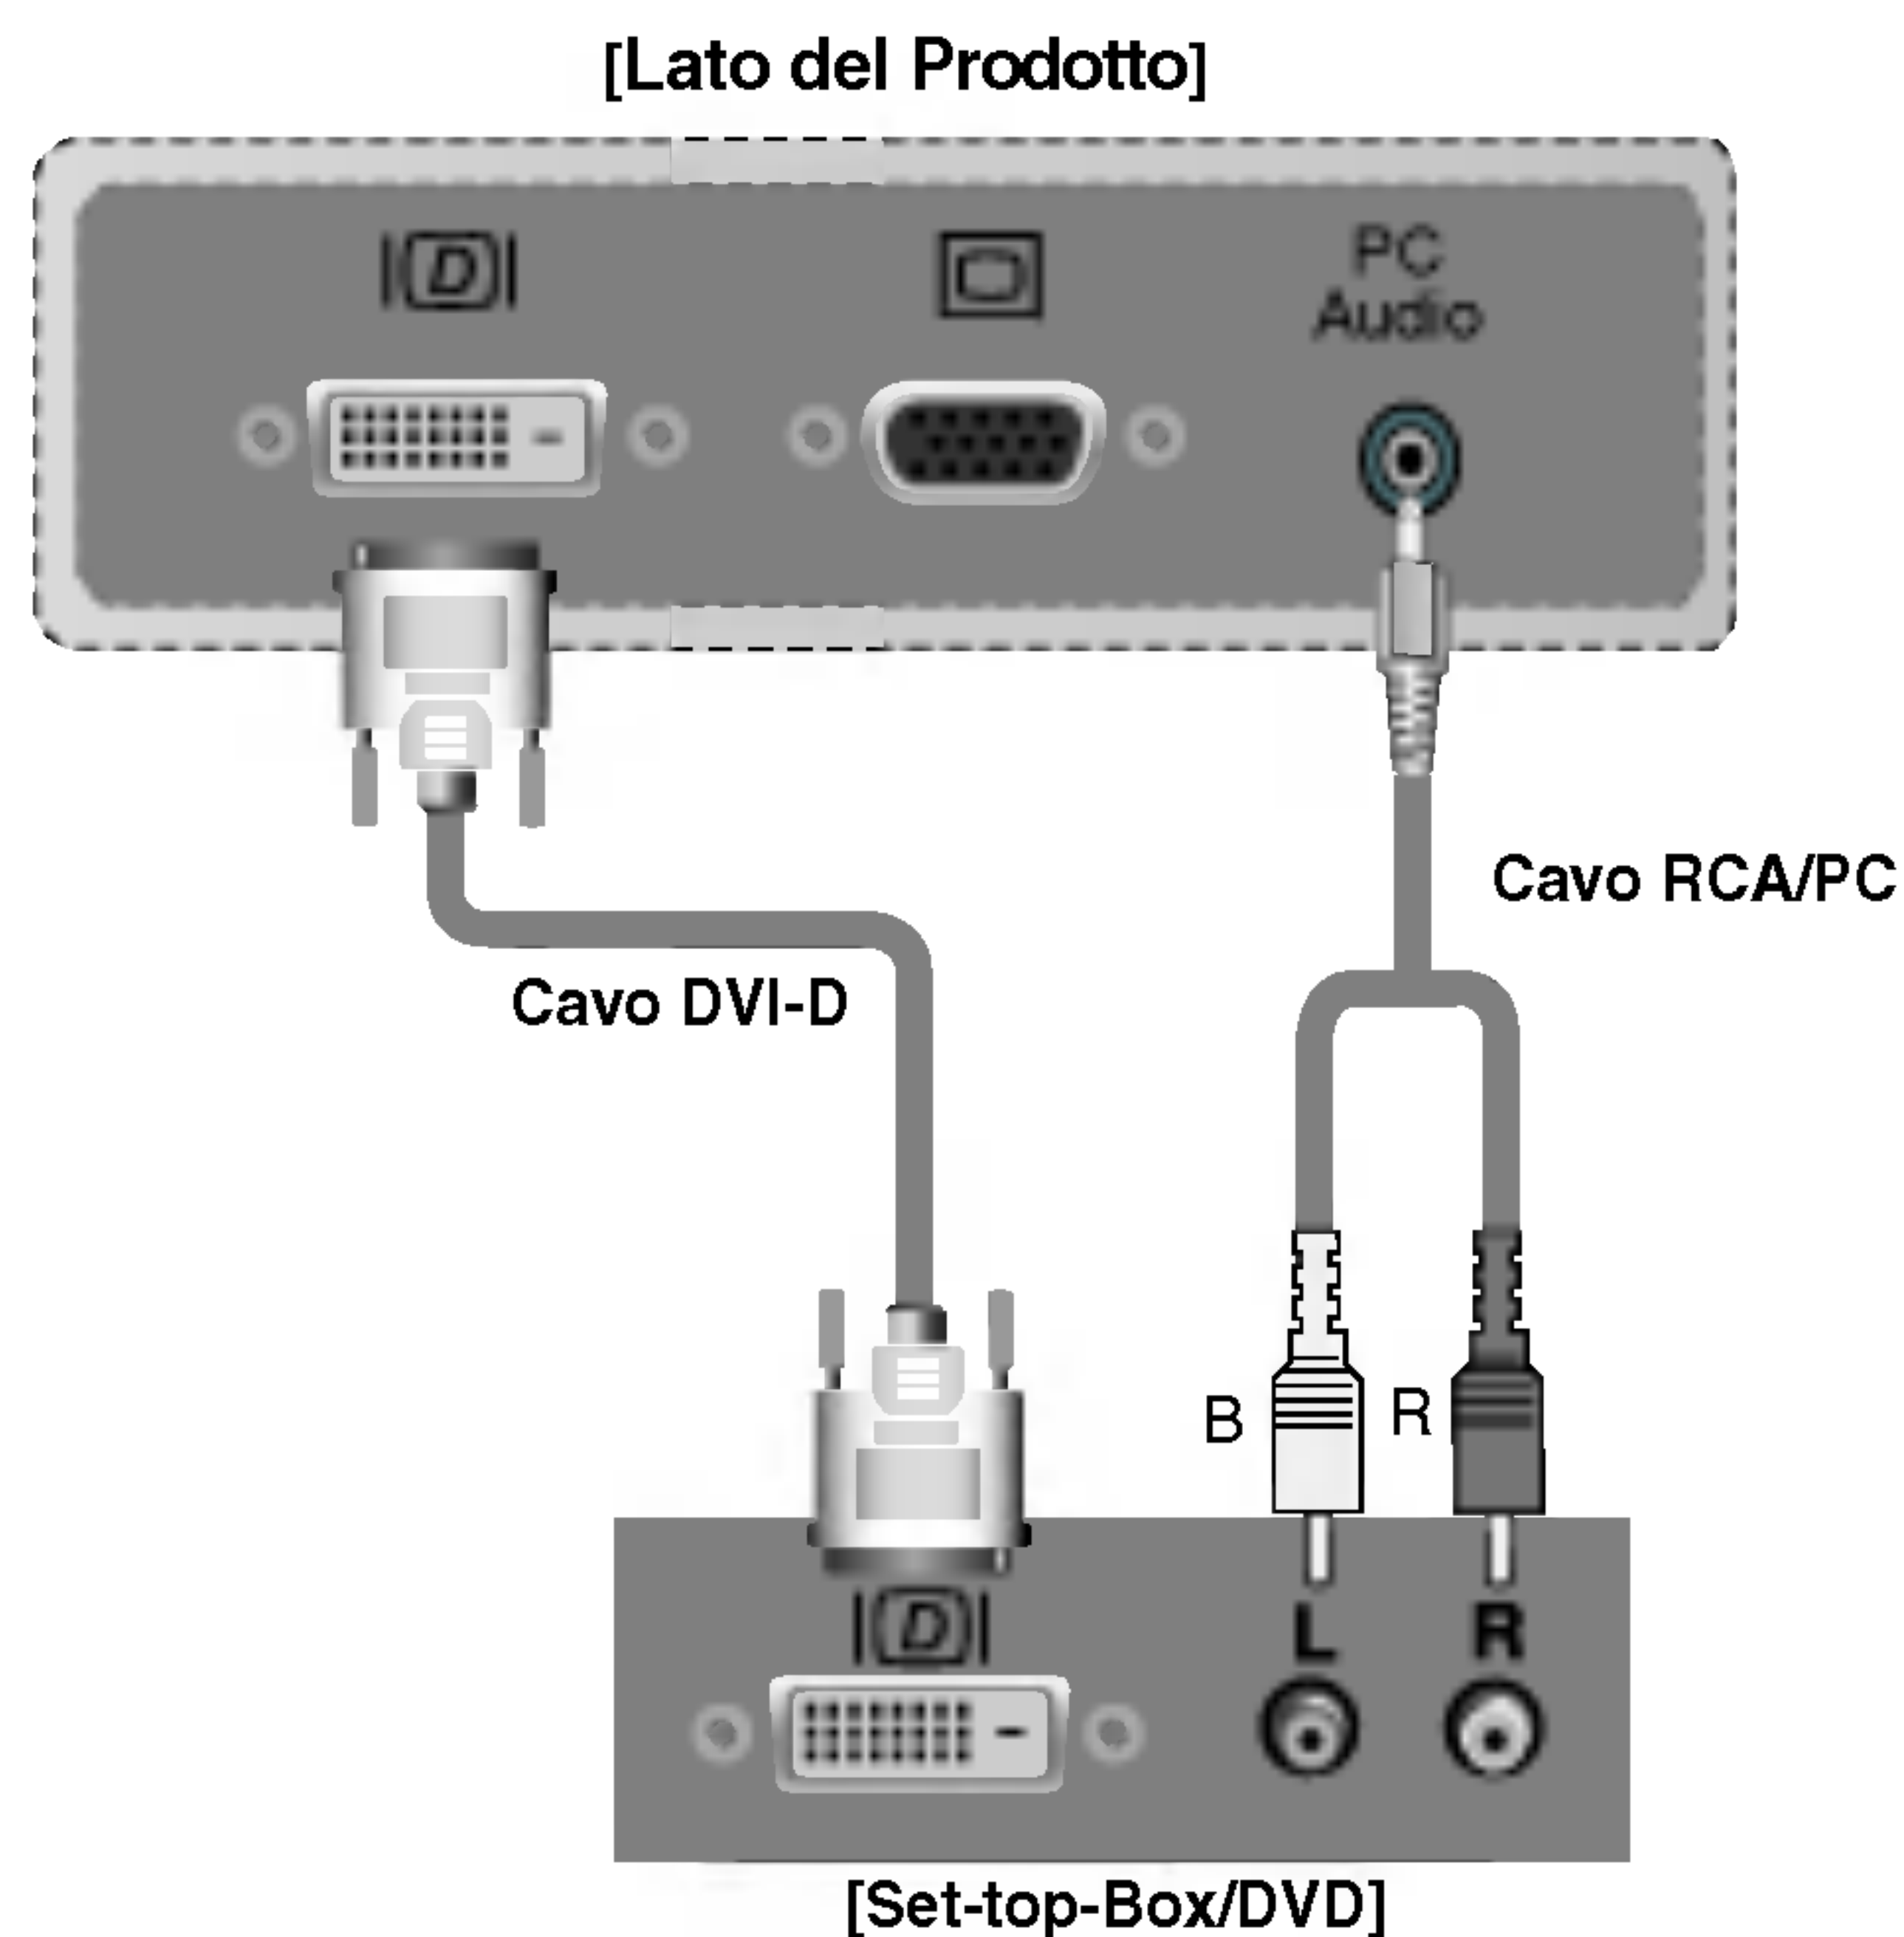


- 2 Selezionare un segnale di ingresso.
Premere il pulsante SOURCE sul telecomando per selezionare il segnale di ingresso.

SOURCE → ▼▲ → OK

In alternativa, premere il pulsante SOURCE sul lato anteriore del prodotto.

SOURCE → V^ → AUTO/SELECT

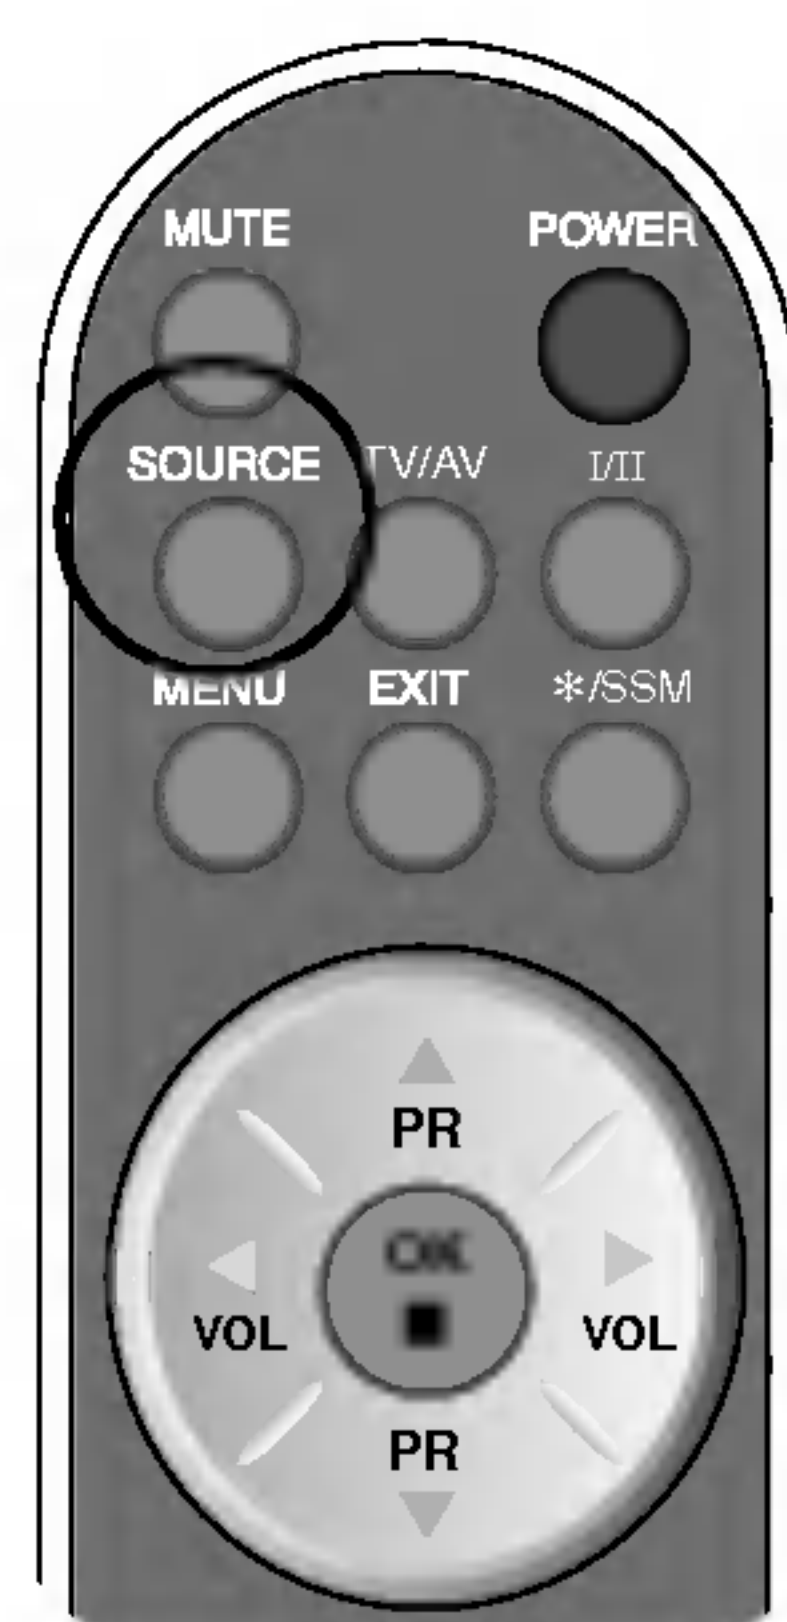


• Selezionare DVI



■ ■ ■ Durante la visione di trasmissioni TV

- 1 Verificare che il cavo dell'antenna sia collegato sul lato posteriore del prodotto, quindi collegare il cavo di alimentazione.

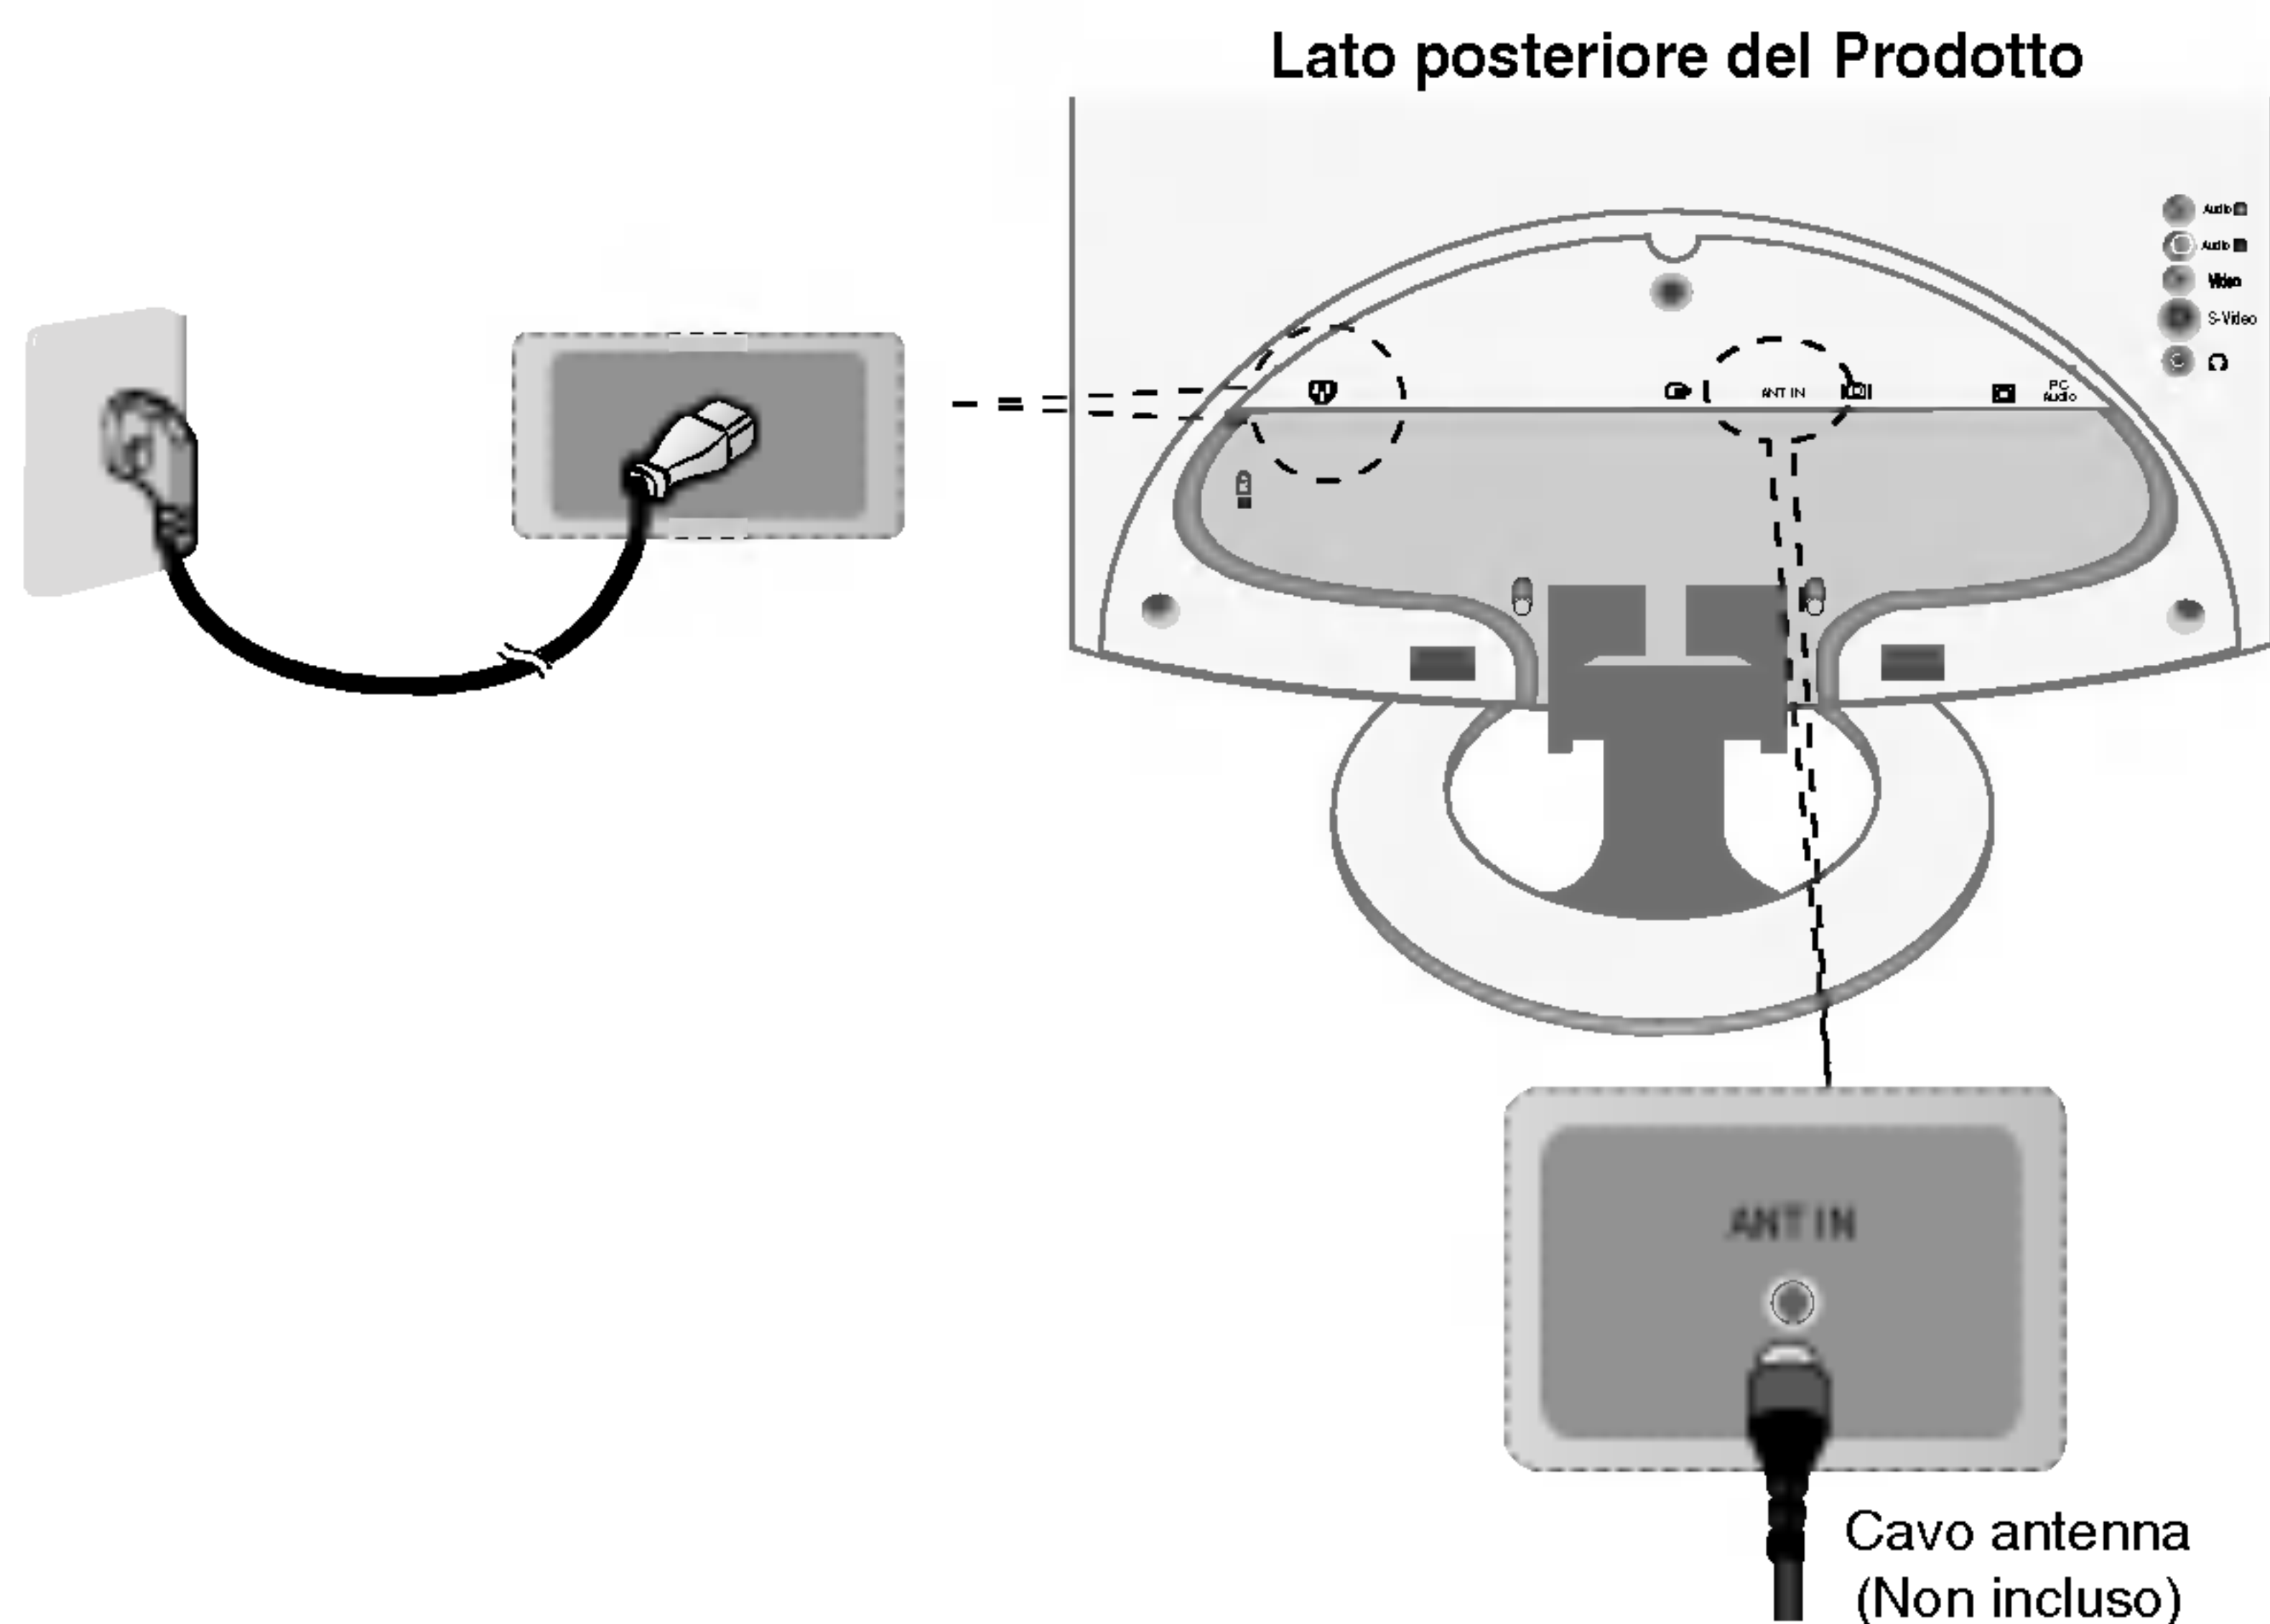


- 2 Selezionare un segnale di ingresso.
Premere il pulsante SOURCE sul telecomando per selezionare il segnale di ingresso.

SOURCE → ▼▲ → OK

In alternativa, premere il pulsante SOURCE sul lato anteriore del prodotto.

SOURCE → V^ → AUTO/SELECT

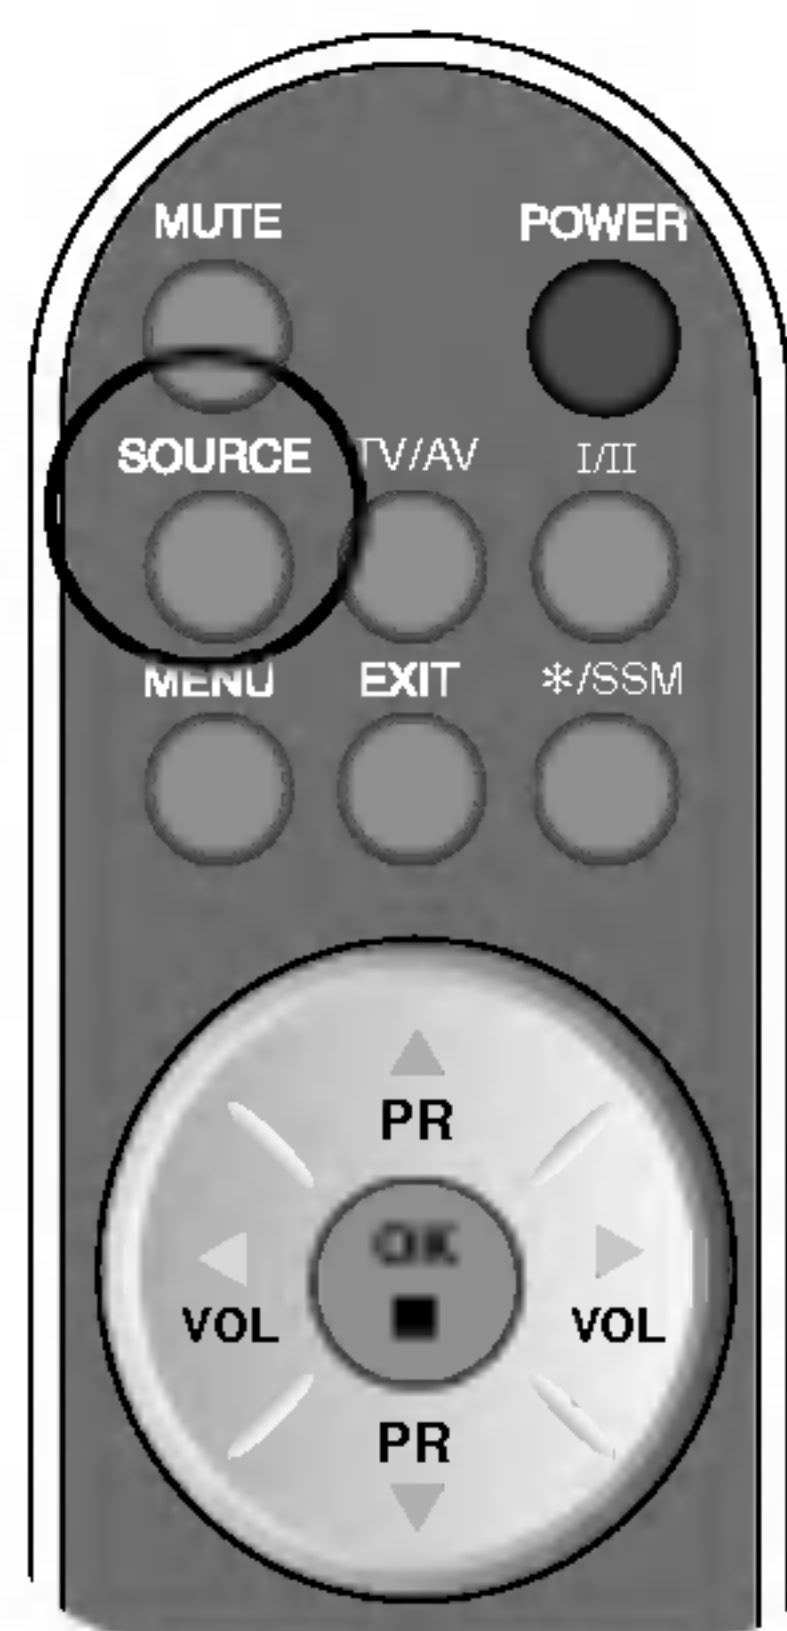


• Selezionare TV




Collegamento a periferiche esterne

■ ■ ■ Disposizione dei cavi


- 1 Una volta collegati i cavi in modo preciso, ordinare i cavi con il **portacavi** come mostrato nella seguente figura.

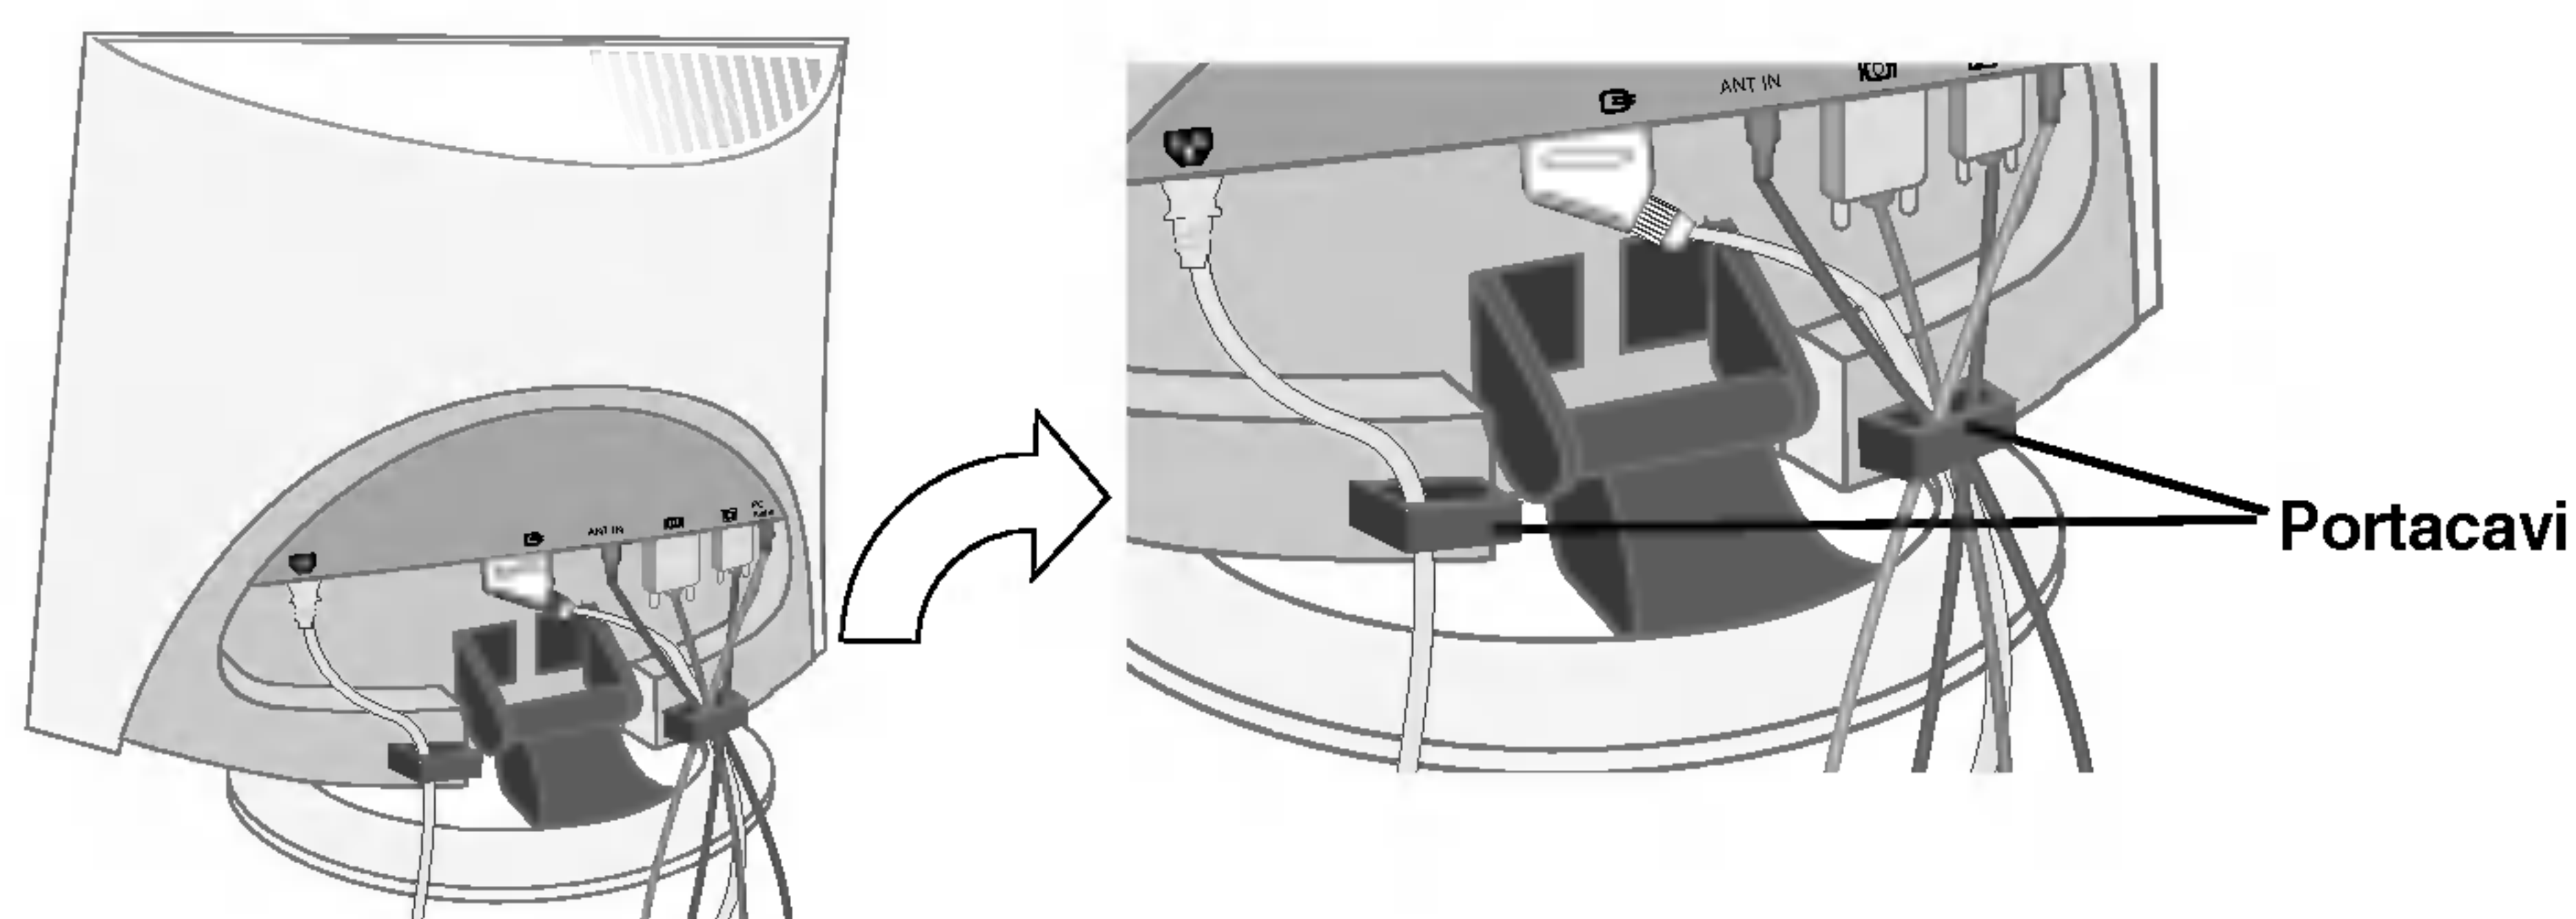

- 2 Premere all'indietro il coperchio mostrato nella seguente figura.

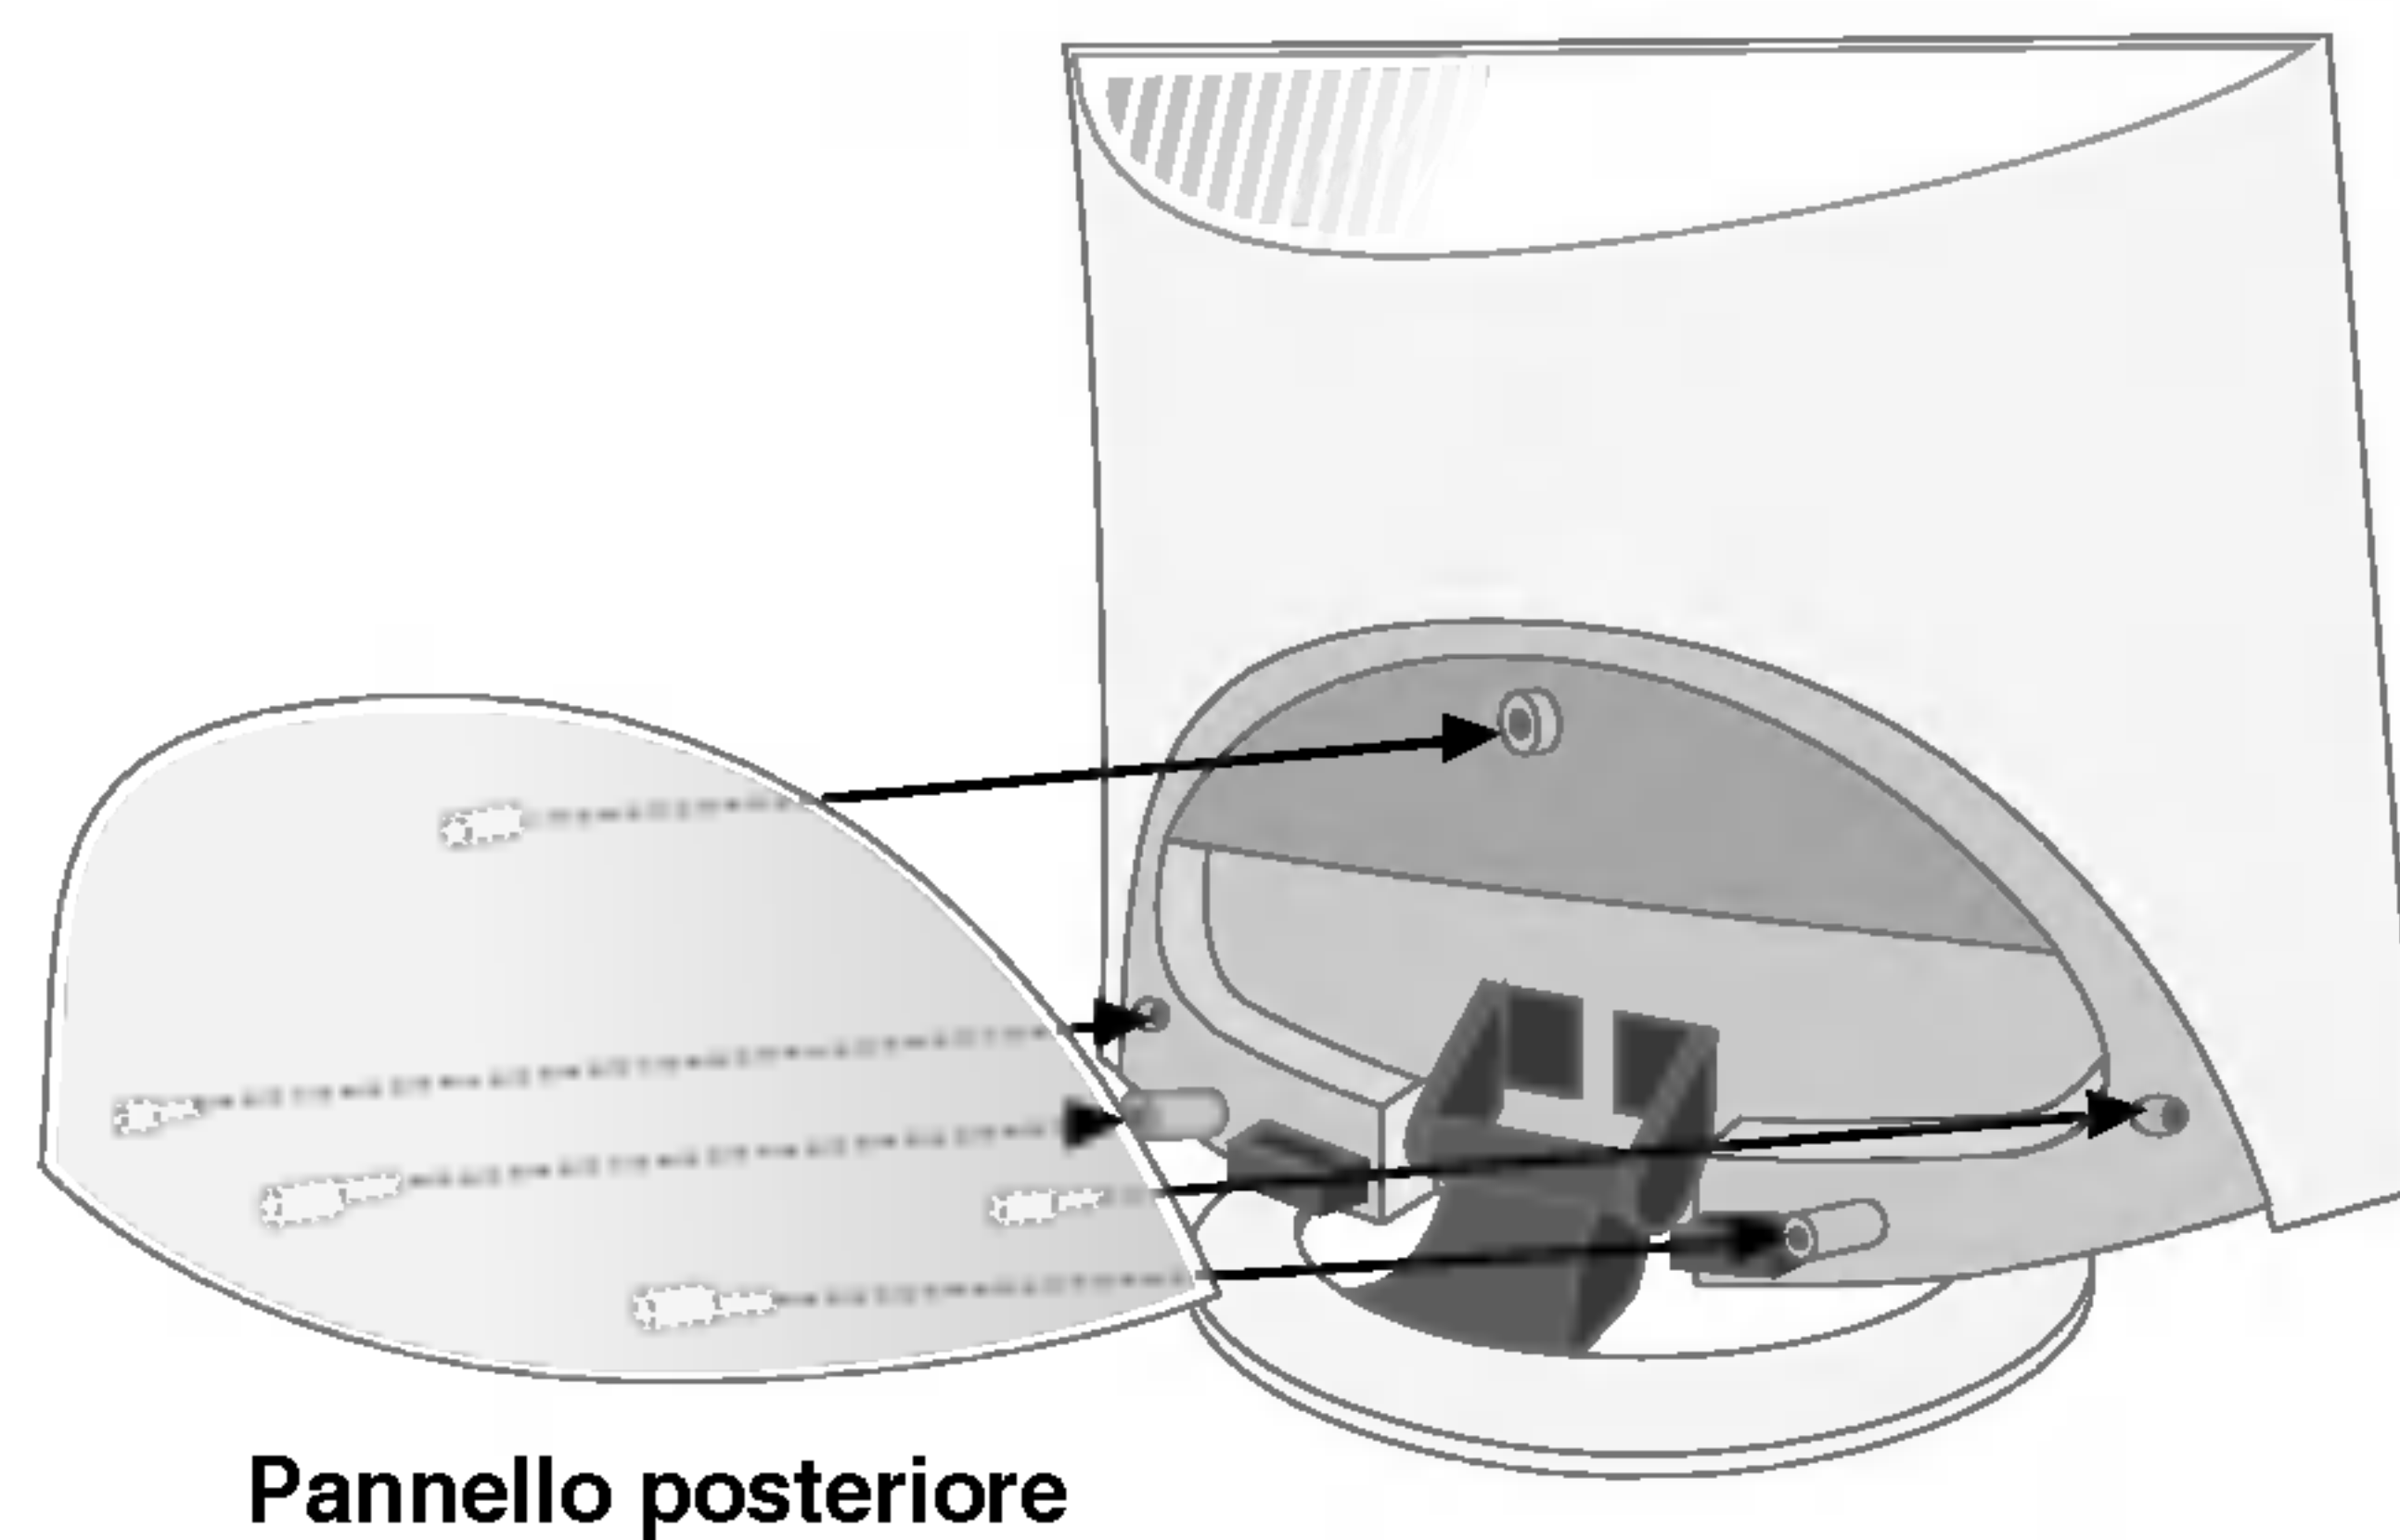


Nota

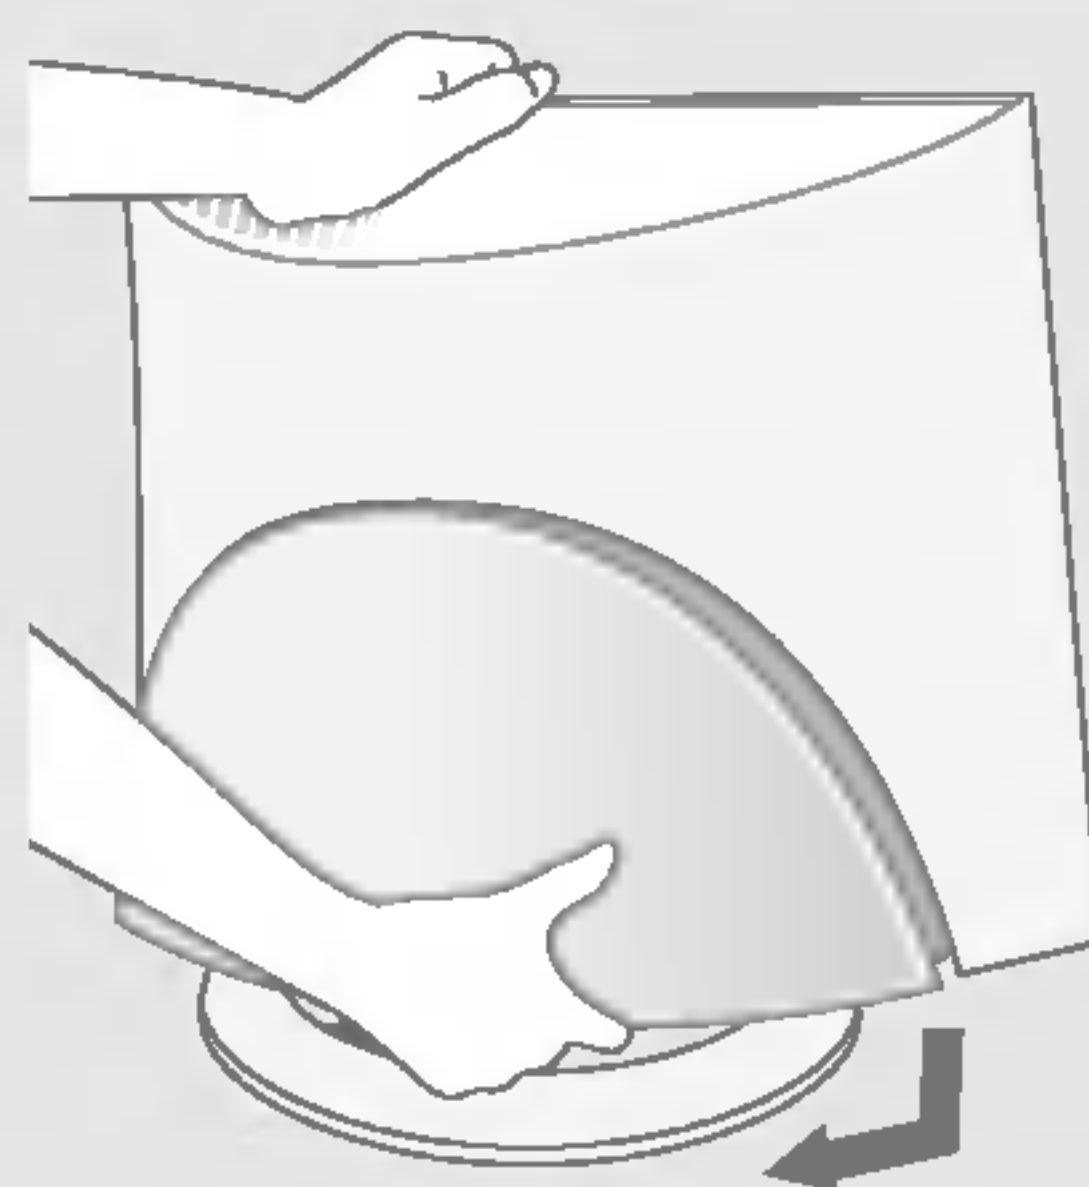

Per rimuovere il coperchio posteriore, tirare come mostrato nella seguente figura.

Selezione e regolazione dello schermo

Pulsanti di regolazione dello schermo

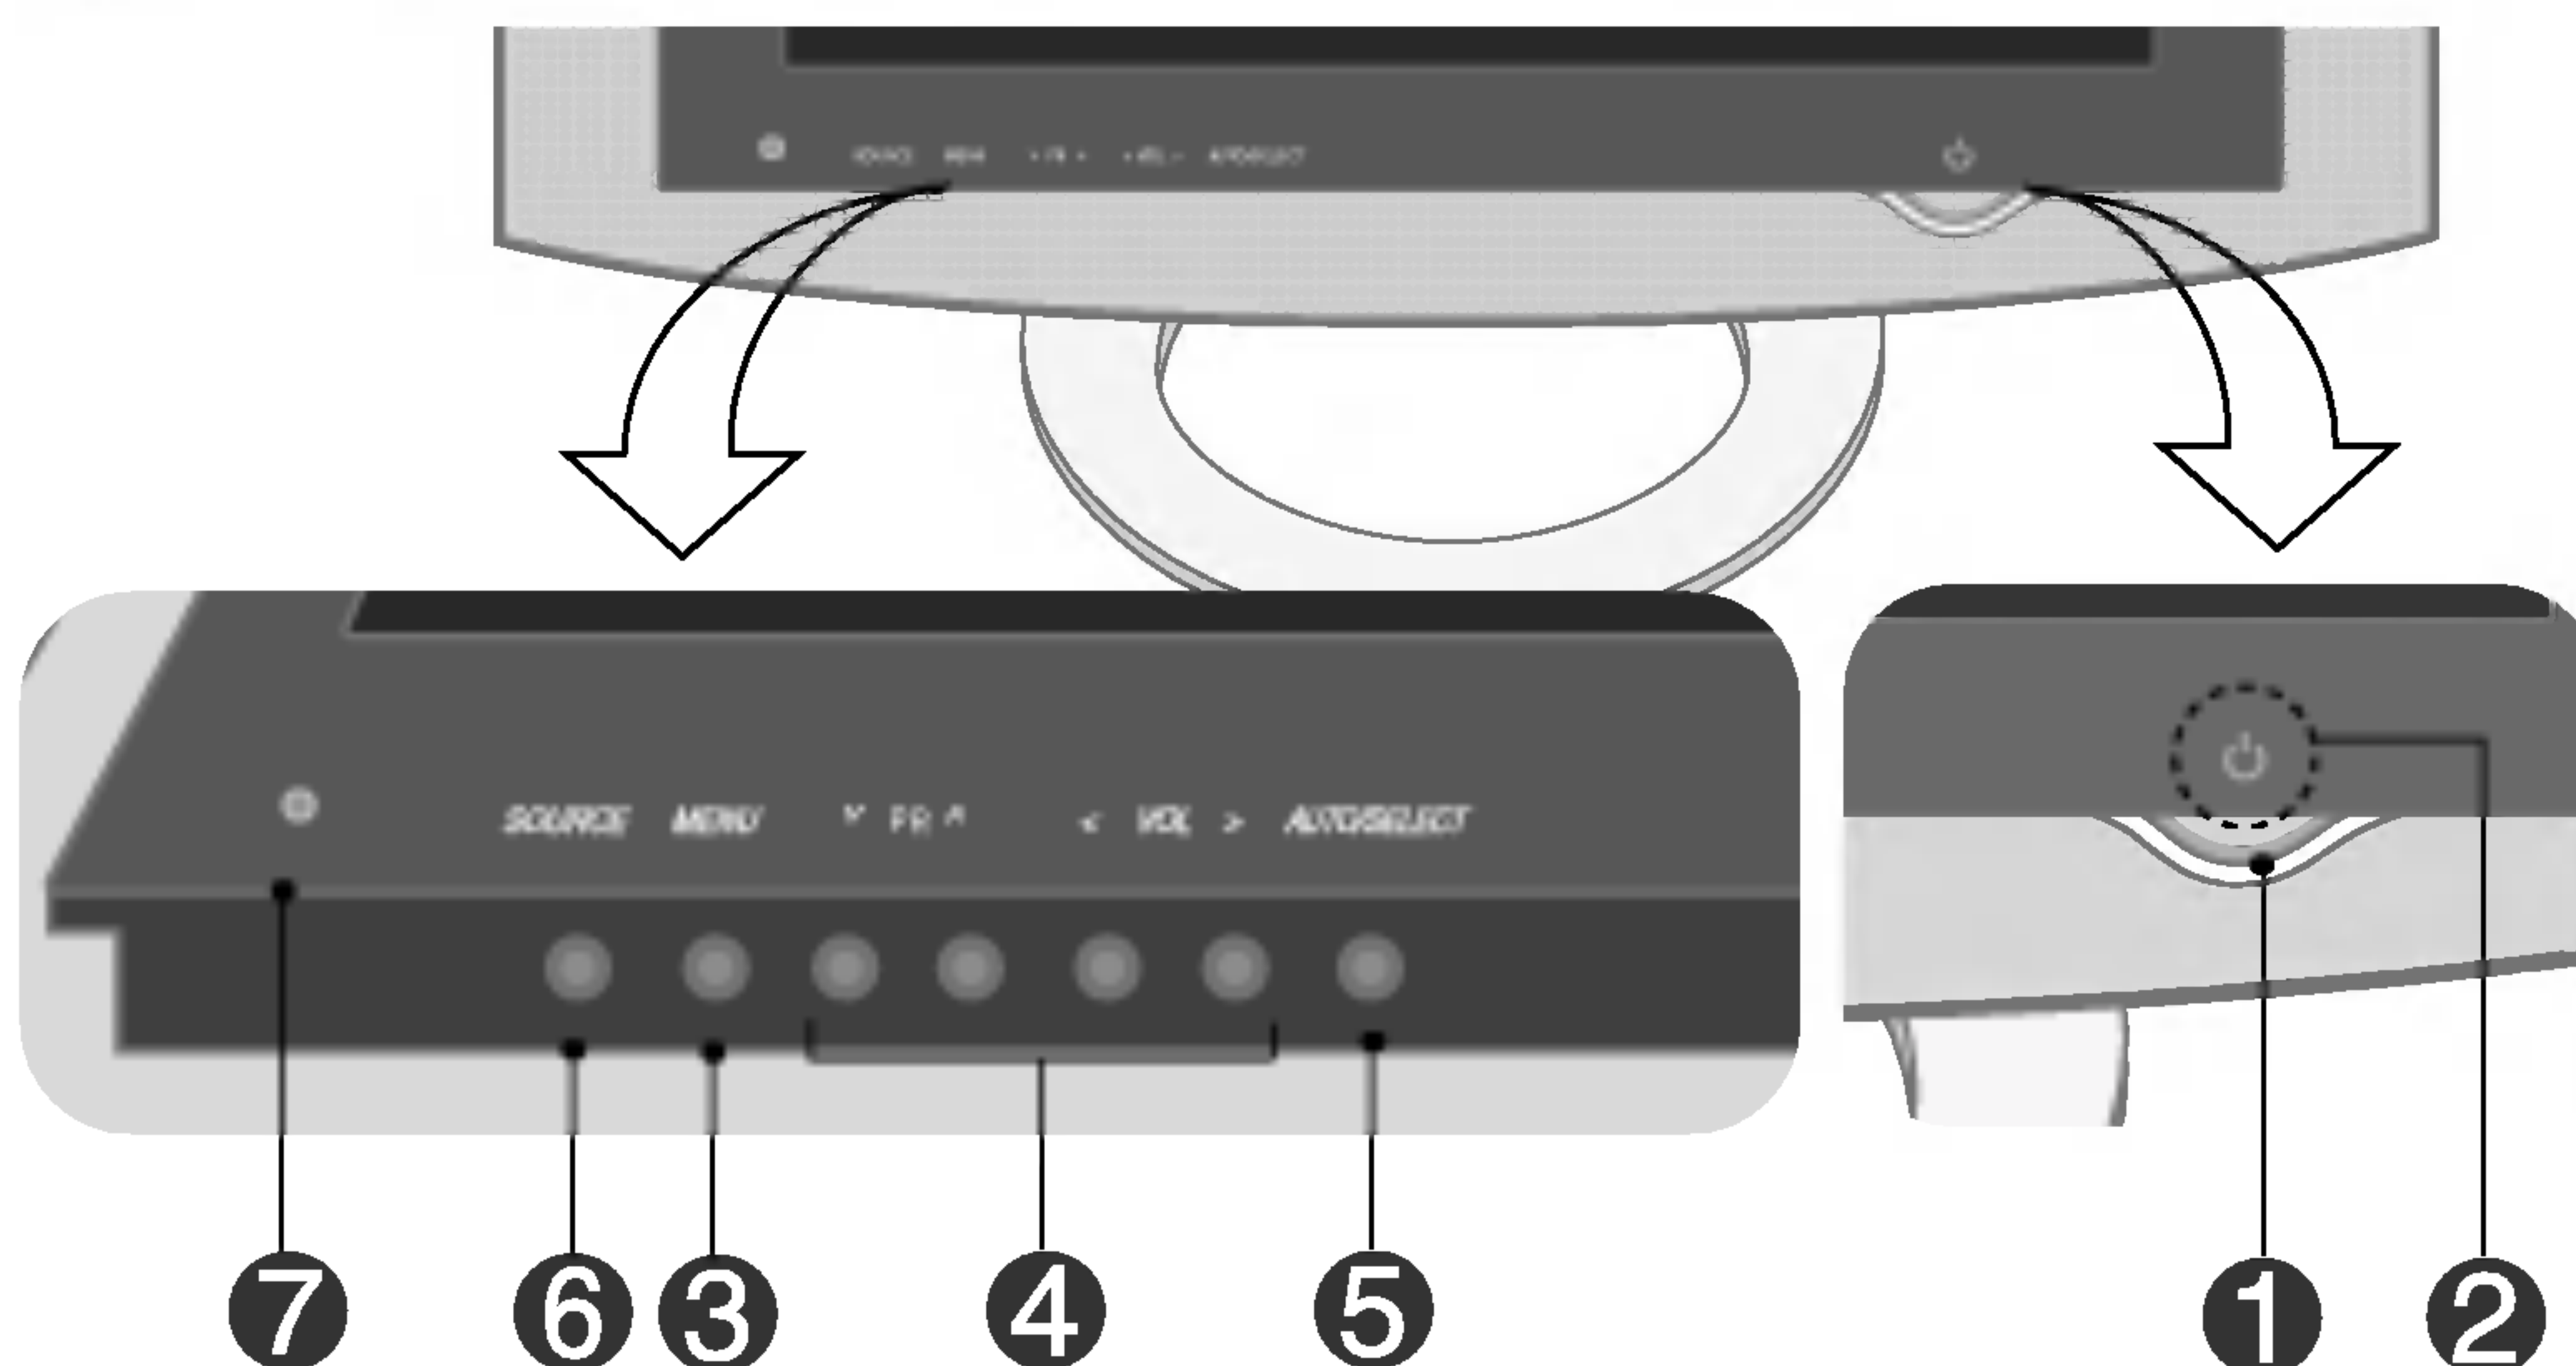

1

LED di alimentazione

- L'indicatore è di colore blu quando il display funziona in modalità normale (Modalità On). Se lo schermo è in modalità Sleep (Risparmio energia), l'indicatore diventa di colore ambra.

2

Sensore Power On/Off

- Premere il pulsante per l'accensione. Premere nuovamente il pulsante per lo spegnimento.

3

Pulsante MENU

- Utilizzare questo pulsante per mostrare/nascondere la schemata del menu OSD (On Screen Display).

4


Pulsante di regolazione OSD

- Utilizzare questo pulsante per selezionare un'icona o regolare l'impostazione nello schermo OSD.

V Λ

- Utilizzare questo pulsante per controllare direttamente la luminosità e il contrasto del segnale PC (RGB, DVI).

- Utilizzare questo pulsante per controllare il canale per il segnale TV.

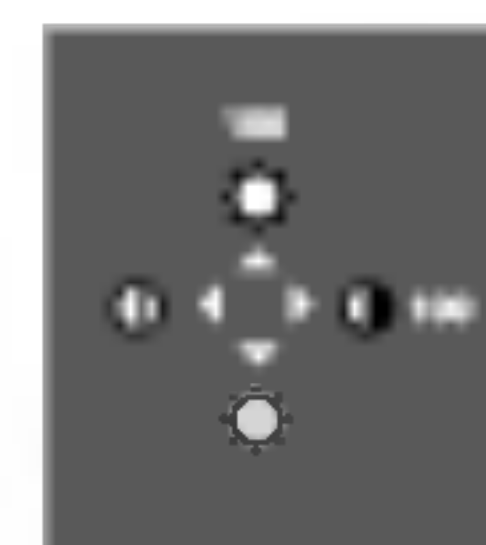

< >

- Regolare il volume.



ITALIANO

Selezione e regolazione dello schermo

Pulsanti di regolazione dello schermo

5

Pulsante
AUTO/SELECT

[Per il segnale analogico PCal-RGB]

Auto in progresso

[Segnali diversi]

- Vengono visualizzati il segnale corrente e le informazioni sulla modalità.

6

Pulsante
SOURCE

SOURCE → V ↗ → **AUTO/SELECT**

☐ Selezionare un segnale di ingresso

TV	Television
AV1	SCART
AV2	Composite video
S-Video	SeparateVideo
RGB	D-Sub analog signal
DVI	DVI digital signal



7

Ricevitore IR

- L'unità che riceve il segnale dal telecomando.

● **OSD (On Screen Display)**

Icona	Descrizione della funzione
 STAZIONE	Imposta o seleziona il canale
 IMAGEN	Regola la luminosità, il contrasto, il colore e dello schermo.
 SONIDO	Regola la funzione audio.
 TEMPORIZZATORE	Regolazione della funzione timer
 SPECIALE	Regola lo stato dello schermo secondo le circostanze.
 SCREEN	Regola la schermata video.
 PIP/POP/PBP	Regola la funzione della modalità PIP/POP/PBP.

ITALIANO




Nota

OSD (On Screen Display)
La funzione OSD consente di regolare lo stato dello schermo poiché fornisce una presentazione grafica.

Selezione e regolazione dello schermo

● Regolazione dello schermo OSD (On Screen Display).

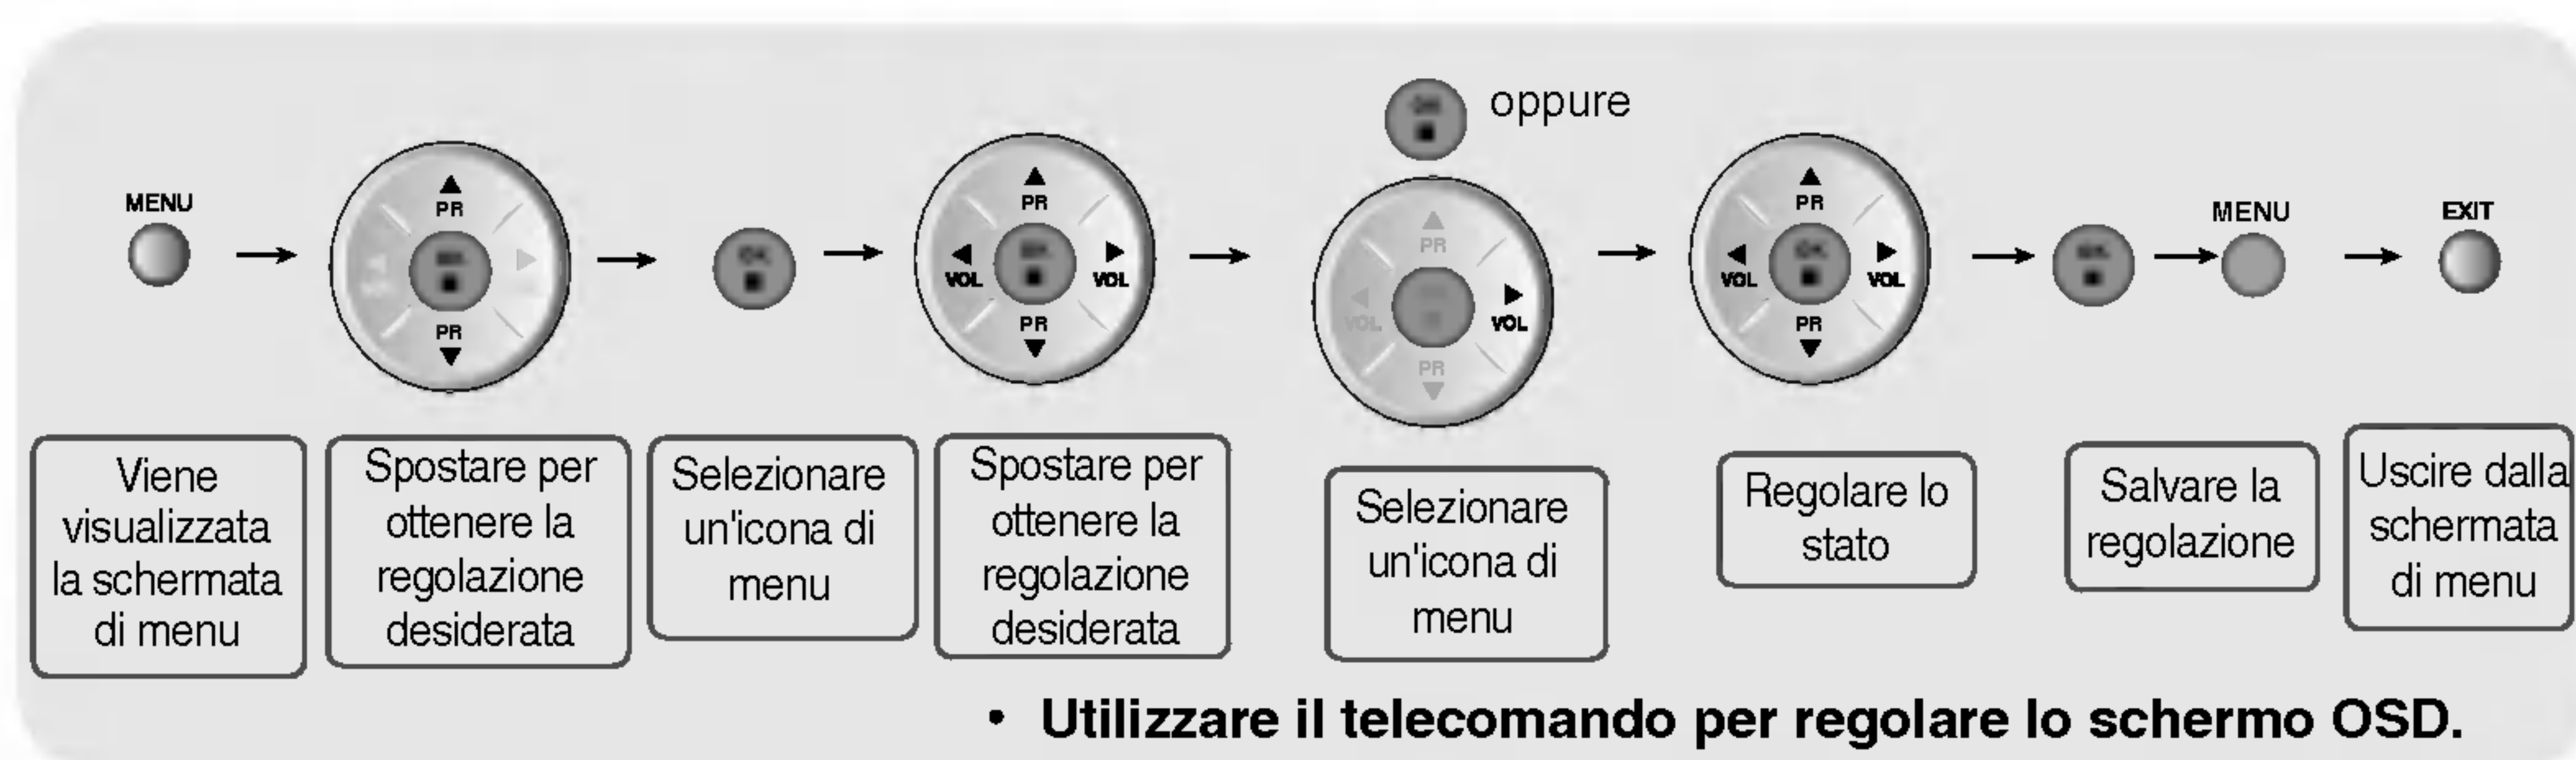

1 Premere il pulsante **MENU** per visualizzare il menu principale della funzione OSD.

2 Per accedere a un controllo, utilizzare i pulsanti ▼ ▲.

3 Quando l'icona desiderata risulta evidenziata, premere il pulsante **OK**.

4 Utilizzare i pulsanti ▼ ▲ ◀ ▶ per regolare la voce al livello desiderato.

5 Accettare le modifiche premendo il pulsante **OK** e il pulsante **MENU**.

6 Uscire dalla funzione OSD premendo il pulsante **EXIT**.

● Come regolare lo schermo automaticamente.

È necessario regolare lo schermo quando si collega il prodotto a un nuovo computer o si cambia modalità. Fare riferimento alla seguente sezione per impostare uno schermo ottimale.

Premere il pulsante **AUTO/SELECT** (**AUTO/SELEZIONA**) (pulsante **AUTO** sul telecomando) nel segnale analogico PC. Viene selezionato uno stato dello schermo ottimale appropriato per la modalità corrente.

Se la regolazione non è soddisfacente, regolare la posizione, il clock e la fase dello schermo nel menu OSD.

Auto in progress



Impostazione/selezione dei canali durante l'uso della TV

Ricerca automatica



Sistema

Premere i tasti ▼ ▲ per selezionare il sistema TV del paese da cui si desidera ricevere i canali TV. Se si desidera ricevere il canale 'SECAM L', cambiare il menu SYSTEM in 'L' prima di avviare una ricerca automatica.

L: SECAM L/L (Francia)

BG: PAL B/G, SECAM B/G (Europa/Europa orientale)

I: PAL I/II (UK/Irlanda)

DK: PAL D/K, SECAM D/K (Europa orientale)

Memoria

Per selezionare un numero di programma o immettere il numero con i tasti numerici da cui iniziare a effettuare la ricerca di canali. Ad esempio se si desidera tenere i canali da 1 a 10 memorizzati in precedenza, immettere il numero di programma 11. Il TV esegue la ricerca di nuovi canali a partire da 11 in poi.

Partenza

Premere il tasto OK per iniziare la programmazione automatica. Tutti i canali TV disponibili vengono ricercati e memorizzati automaticamente. Per interrompere la programmazione automatica, premere il tasto MENU o EXIT. Al completamento della programmazione automatica, appare il menu dell'elenco dei programmi.

ITALIANO

Ricerca manuale



Per cambiare canale (cambiare ciascuna voce in Programmazione manuale e premere il tasto "Menu" per salvare le impostazioni).

Sistema

Premere i tasti ▼ ▲ per selezionare il sistema TV del paese da cui si desidera ricevere i canali TV.

L: SECAM L/L (Francia)

BG: PAL B/G, SECAM B/G (Europa/Europa orientale)

I: PAL I/II (UK/Irlanda)

DK: PAL D/K, SECAM D/K (Europa orientale)

Memorizza

Premere i tasti ▼ ▲ per selezionare il numero di canale o immettere il numero di programma con i tasti numerici per il punto in cui memorizzare il canale.

Canale

Premere i tasti ▼ ▲ per selezionare V/UHF per i canali via antenna oppure CAVO per quelli via cavo. Se si conosce il numero di canale C- (01~69) (01~47), immetterlo direttamente con i tasti numerici da 0 a 9. Per selezionare il tipo di ricezione del canale. : V/UHF / CAVO

Selezione e regolazione dello schermo



Impostazione/selezione dei canali durante l'uso della TV

- Nome** Per vedere il nome assegnato al canale.
È possibile cambiare il nome in memoria oppure assegnare un nome a un canale TV non ancora immesso. Ai numeri di programma da 0 a 99 è possibile assegnare nomi con fino a 5 lettere o numeri.
- Premere i tasti ◀ ▶ per spostare il cursore per la modifica. -> Premere i tasti Ti per selezionare un carattere (spazio, numero 0~9, e alfabetico A~Z, +, -) -> ▼ ▲
Premere il tasto pulsante **OK** e pulsante **MENU**.
- Ricerca** In caso di scarsa ricezione, con la sintonizzazione fine è possibile migliorarla. Utilizzare i tasti ◀ ▶ per una sintonizzazione ottimale.

Sistemazione programmi




- Cancel** Premere i tasti ▼ ▲ ◀ ▶ per selezionare un canale TV da eliminare. Premere il tasto rosso sul telecomando -> Il colore di sfondo del canale selezionato diventerà rosso. Premere nuovamente il tasto Elimina per eliminare il canale selezionato. Tutti i canali successivi scalano di una posizione.
- Copia** Premere i tasti ▼ ▲ ◀ ▶ per selezionare un canale TV da copiare. Premere il tasto verde sul telecomando. Tutti i numeri canali successivi scalano di una posizione.
- Sposta** Premere i tasti ▼ ▲ ◀ ▶ per selezionare un canale TV da spostare. Premere il tasto giallo sul telecomando. Premere i tasti ▼ ▲ ◀ ▶ per spostare il canale TV sul numero di canale desiderato. Premere di nuovo il tasto giallo per uscire da questa funzione.
- Salta** Premere i tasti ▼ ▲ ◀ ▶ per selezionare un canale TV da saltare. Premere il tasto blu sul telecomando. Il canale saltato è visualizzato in blu.

Programma favorito



Questa funzione consente di selezionare direttamente il programma preferito (8 canali). Premere i tasti ▼ ▲ ◀ ▶ per selezionare un numero di canale.

* **Tasto Q.VIEW (telecomando):**
Rotazione canali preferiti

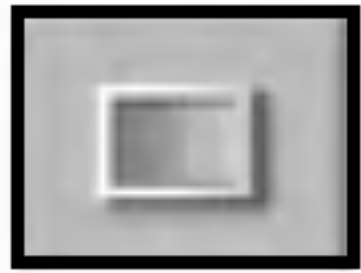

Regolazione del colore dello schermo

PSM



Solo ingresso **TV/AV1/AV2/S-Video**

La funzione **PSM** regola automaticamente la qualità dell'immagine a schermo a seconda dell'ambiente d'uso di AV/TV.

- **Dinamica** : Selezionare questa opzione per visualizzare immagini nitide.
- **Normale** : Lo stato di visualizzazione più generico e naturale
- **Soft** : Selezionare questa opzione per visualizzare immagini lievi.
- **Gioco** : Selezionare questa opzione per visualizzare immagini dinamiche durante i giochi.
- **Utente**: Selezionare questa opzione per le impostazioni definite dall'utente.



Contrasto

Per la regolazione del contrasto dello schermo.

Luminosità

Per la regolazione della luminosità dello schermo.

Colore

Per la regolazione del colore al livello desiderato.

Nitidezza

Per la regolazione della nitidezza dello schermo.

Tinta

Per regolare la tinta al livello desiderato. (solo segnale a 60 Hz)

ACC



Selezione di un set di colori predefiniti.


- **Caldo** : Bianco rossastro.
- **Neutro** : Bianco bluastro.
- **Freddo** : Bianco violaceo.



Nota

Se l'impostazione **PSM** nel menu Picture è su **Dinamica**, **Normale**, **Soft** o **Gioco**, i menu conseguenti saranno impostati automaticamente.

Selezione e regolazione dello schermo

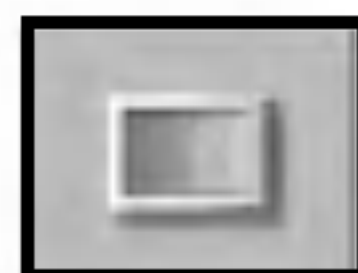

Regolazione del colore dello schermo

CSM



Solo ingresso **RGB /DVI**

- **6500K/9300K**
Selezione di un set di colori predefiniti.
6500K: Bianco rossastro
9300K: Bianco bluastr
- **Utente** : Selezionare questa opzione per le impostazioni definite dall'utente.



Contrasto


Per la regolazione del contrasto dello schermo.

Luminosità

Per la regolazione della luminosità dello schermo.

Rosso / Verde / Blu

Per impostare i propri colori.

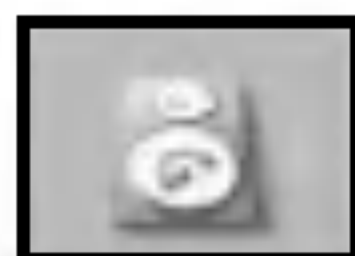

Regolazione della funzione audio

SSM



La qualità migliore dei suoni viene selezionata automaticamente a seconda della cassetta video guardata.

- **Neutro** : L'audio più generico e naturale.
- **Musica** : Selezionare questa opzione per ascoltare i suoni originali durante l'ascolto di musica.
- **Cinema** : Selezionare questa opzione per ascoltare suoni sublimi.
- **Parlato** : Selezionare questa opzione per ascoltare programmi sportivi.
- **Utente** : Selezionare questa opzione per le impostazioni definite dall'utente.



- 1) Selezionare una banda audio premendo il pulsante ◀▶.
- 2) Regola il livello dell'audio premendo il pulsante ▼▲.
- 3) Premere il pulsante OK per memorizzare l'utente audio.

Bilanc. Utilizzare questa funzione per bilanciare il suono dagli altoparlanti destro e sinistro.

AVL Per regolare volumi di suono non uniformi tra i canali o segnali automaticamente al livello appropriato. Per utilizzare questa funzione, selezionare ON. (Regolabile solo con il segnale di ingresso TV)

SRS WOW Attiva il menu SRS WOW.
La funzione SRS WOW riproduce l'input audio mono o stereo con gli effetti di dynamic surround. I suoni sono ricchi e profondi. Se si attiva la funzione SRS WOW, non è possibile regolare l'impostazione SSM.



Nota

Durante il collegamento al computer, se l'impostazione di 'SSM' nel menu audio è una tra **Neutro**, **Cinema**, **Musica** o **Parlato**, i menu disponibili sono **Bilanc.**, **SRS WOW**.



Regolazione della funzione timer

Reg. Clock



Consente di impostare l'ora corrente.

È necessario impostare l'orario correttamente prima di poter utilizzare la funzione di accensione e spegnimento con timer.

- 1) Premere il tasto **MENU**, quindi utilizzare il tasto $\blacktriangledown \blacktriangle$ per selezionare il menu **TEMPORIZZATORE**.
- 2) Premere il tasto $\blacktriangleright$, quindi utilizzare il tasto $\blacktriangledown \blacktriangle$ per selezionare il menu **Reg. Clock**.
- 3) Premere il tasto $\blacktriangleright$, quindi utilizzare il tasto $\blacktriangledown \blacktriangle$ per selezionare l'ora (01-12).
- 4) Premere il tasto $\blacktriangleright$, quindi utilizzare il tasto $\blacktriangledown \blacktriangle$ per impostare i minuti (00-59).
- 5) Premere il tasto $\blacktriangleright$, quindi utilizzare il tasto $\blacktriangledown \blacktriangle$ per impostare mattina (AM) o pomeriggio (PM).
Il valore di default è _:_.

Spegnimento/ Accensione

(l'impostazione è possibile ma l'uso è possibile solo con l'ingresso TV/AV1/AV2/S-Video)

Il timer off spegne automaticamente l'unità all'orario impostato.

- 1) Premere il tasto **MENU**, quindi utilizzare il tasto $\blacktriangledown \blacktriangle$ per selezionare il menu **TEMPORIZZATORE**.
- 2) Premere il tasto $\blacktriangleright$, quindi utilizzare il tasto $\blacktriangledown \blacktriangle$ per selezionare **Spegnimento o Accensione**.
- 3) Premere il tasto $\blacktriangleright$, quindi utilizzare il tasto $\blacktriangledown \blacktriangle$ per selezionare l'ora (01-12).
- 4) Premere il tasto $\blacktriangleright$, quindi utilizzare il tasto $\blacktriangledown \blacktriangle$ per impostare i minuti (00-59).
- 5) Premere il tasto $\blacktriangleright$, quindi utilizzare il tasto $\blacktriangledown \blacktriangle$ per impostare mattina (AM) o pomeriggio (PM).
- 6) Premere il tasto $\blacktriangleright$, quindi utilizzare il tasto $\blacktriangledown \blacktriangle$ per selezionare **On o Off**.
- 7) **Solo per la funzione Accensione:** Premere il tasto $\blacktriangleright$, quindi utilizzare il tasto $\blacktriangledown \blacktriangle$ per regolare il livello del volume e il numero di programma.
- 8) Premere il tasto **OK/MENU** per salvare.

Timer spegnim

(l'impostazione è possibile ma l'uso è possibile solo con l'ingresso TV/AV1/AV2/S-Video)

Se la funzione **Auto Off** è attiva e non c'è segnale di ingresso, accertarsi che non vi sia un ingresso da telecomando, il TV passa in modalità di Standby automaticamente dopo 10 minuti.


- 1) Premere il tasto **MENU**, quindi utilizzare il tasto $\blacktriangledown \blacktriangle$ per selezionare il menu **TEMPORIZZATORE**.
- 2) Premere il tasto $\blacktriangleright$, quindi utilizzare il tasto $\blacktriangledown \blacktriangle$ per selezionare il menu **Timer spegnim**.
- 3) Premere il tasto $\blacktriangleright$, quindi utilizzare il tasto $\blacktriangledown \blacktriangle$ per selezionare **On o Off**.
- 4) Premere il tasto **OK/MENU** per salvare.



Nota

In caso di mancanza di corrente, è necessario reimpostare l'orologio. Una volta impostato l'orario di accensione o spegnimento, queste funzioni si attivano ogni giorno all'orario definito. L'unità però deve trovarsi in standby.

Selezione e regolazione dello schermo

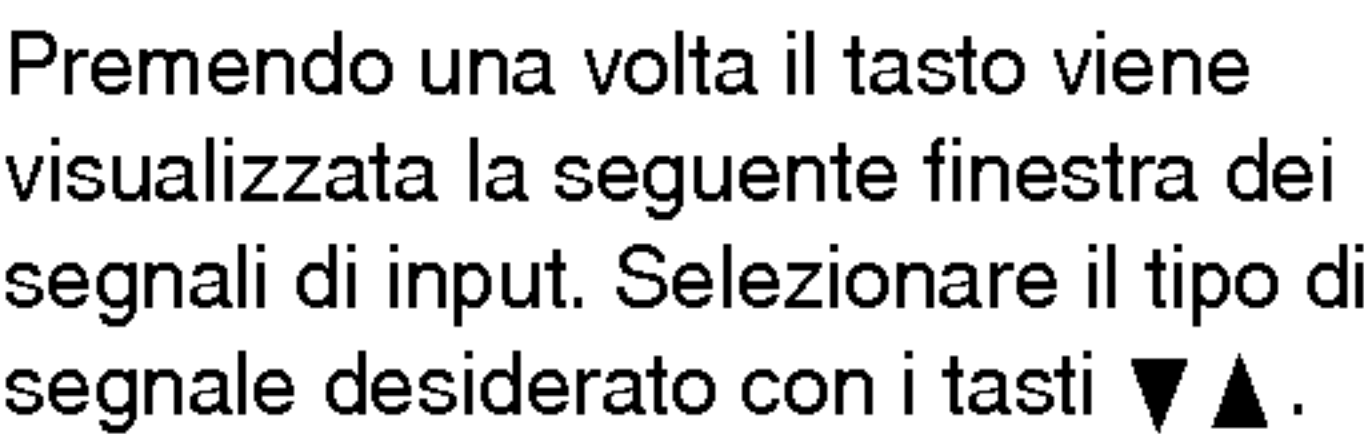

Utilizzare i tasti ▼▲ per selezionare ON o OFF. Il TV può essere impostato in modo da poter essere utilizzato solo con il telecomando. Questa funzione può prevenire l'uso non autorizzato. Per bloccare la regolazione dello schermo OSD, impostare il blocco di sicurezza su ON. Per sbloccarla:
* Premere il tasto **MENU** sul telecomando e impostare il blocco di sicurezza su 'Off'.

Per selezionare la lingua di visualizzazione dei nomi dei comandi.

Usare questa funzione per impostare l'indicatore di alimentazione nella parte frontale dell'unità su ON o OFF. Se si imposta su OFF, si spegne dopo 15 secondi. Se si imposta su ON, l'indicatore si accenderà automaticamente.

Per la regolazione della trasparenza della schermata del menu OSD.

Usare questa funzione per ripristinare i valori di fabbrica. La selezione della lingua non verrà inizializzata. (IMAGEN, SONIDO, TEMPORIZZATORE, SPECIALE)



Regolazione schermo



ARC

Per selezionare la dimensione dell'immagine dello schermo
Pieno / 4:3 / 16:9 / Zoom solo in modalità
TV/AV1/AV2/S-Video
Il rapporto altezza-larghezza 4:3 è disponibile solo
nel modello da 20.1 pollici.

* Pieno/1 :1 - DVI/RGB



Full



4:3



16:9



Zoom

Auto- configurano

Questa funzione è adatta solo per l'ingresso di segnali analogici. Questo tasto consente di eseguire la regolazione automatica della posizione dello schermo, del clock e della fase.

Clock

Questa funzione è adatta solo per l'ingresso di segnali analogici. Per minimizzare disturbi quali barre verticali e orizzontali sullo sfondo dello schermo. Permette inoltre di modificare la dimensione orizzontale dell'immagine sullo schermo.

Fase

Questa funzione è adatta solo per l'ingresso di segnali analogici. Per regolare la messa a fuoco dello schermo. Consente di rimuovere i disturbi orizzontali e di eliminare o di rendere più nitidi i caratteri.

Posizione



Questa funzione è adatta solo per l'ingresso di segnali analogici. Per la regolazione della posizione dello schermo. Premere il pulsante ► per visualizzare il sottomenu di posizione.

◀ Sinistra Sposta la pos. dello schermo
▶ Destra orizzontalmente.

▲ Su Sposta la pos. dello schermo
▼ Giù verticalmente.



Nota

Quando il segnale d'interlacciamento viene inserito a livello di inserimento fonte RGB, non è possibile utilizzare i menu Auto-configure [configurazione automatica], Clock [orologio], Phase [fase] e Position [posizione].

Selezione e regolazione dello schermo



Regolazione delle funzioni PIP/POP/PBP (schermo multiplo)

Per regolare il sottomenu.



On/Off



PIP

Dopo aver selezionato **PIP** nel menu **PIP/POP/PBP On/Off**, è possibile regolare le seguenti voci di menu.



POP

Dopo aver selezionato **POP** nel menu **PIP/POP/PBP On/Off**, è possibile regolare le seguenti voci di menu.




PBP

Dopo aver selezionato **PBP** nel menu **PIP/POP/PBP On/Off**, è possibile regolare le seguenti voci di menu.

Sorgente Per selezionare un segnale di ingresso per PIP/POP/PBP.

Dim Per regolare la dimensione dello schermo PIP/PBP. (PIP: Piccolo, Medio, Grande / PBP: Pieno, 4:3)

Immagine Per regolare l'immagine dello schermo PIP/POP/PBP; Premere il tasto ► per visualizzare il sottomenu per l'immagine PIP/POP/PBP. Utilizzare i tasti ◀ ► per regolare l'elemento al livello desiderato. L'elemento del sottomenu varia a seconda del tipo di sorgente.

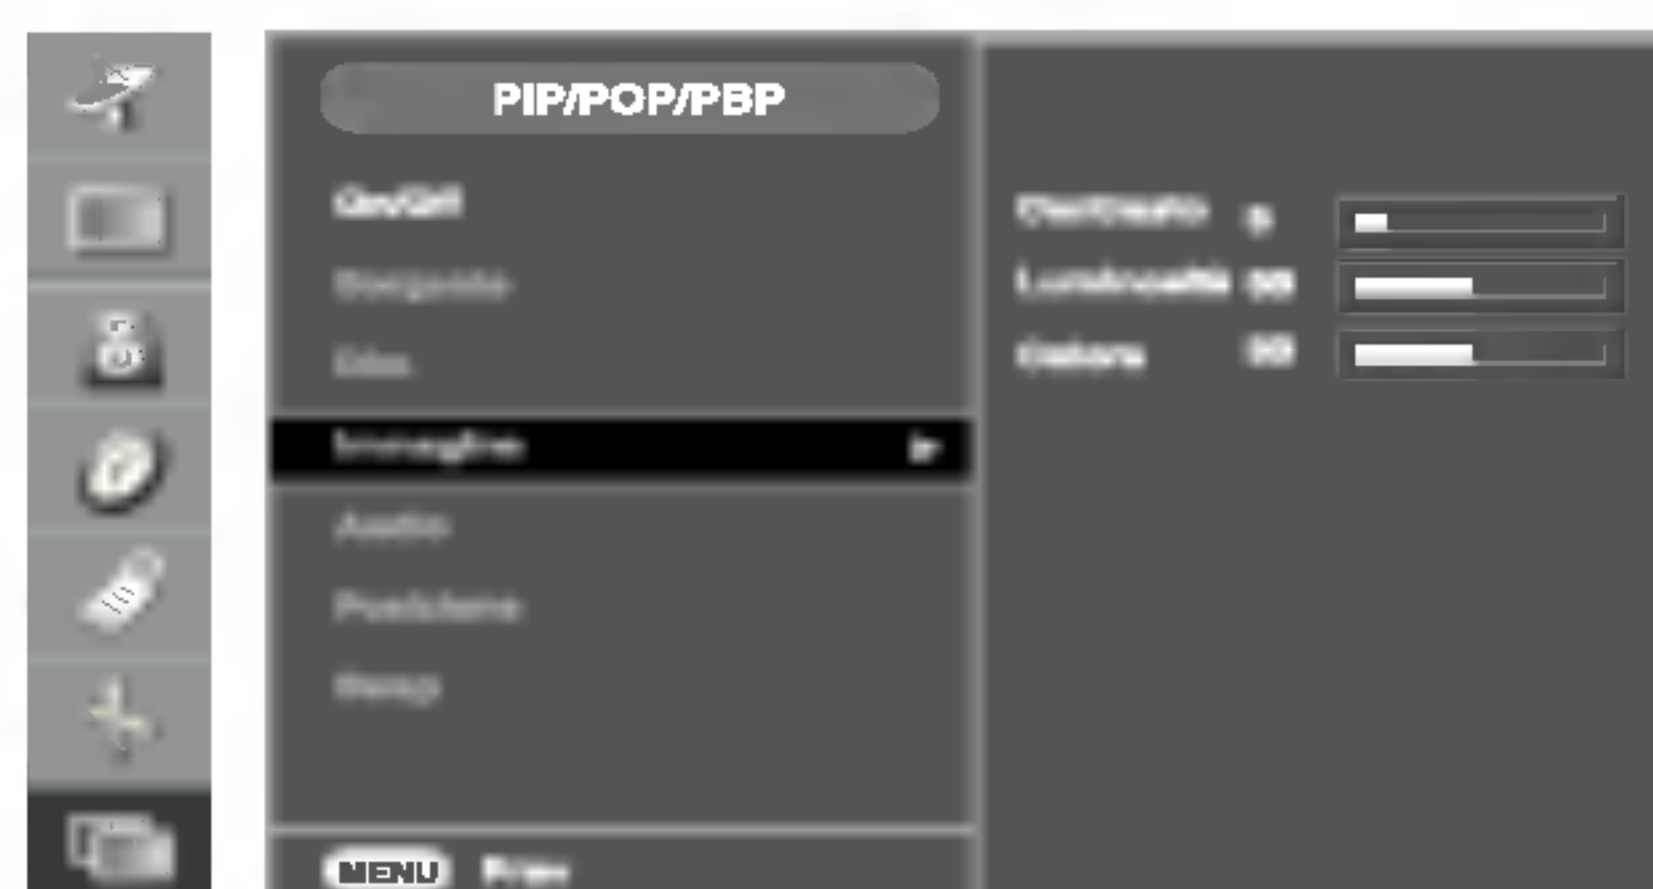

■ Contrasto

Regolazione del contrasto PIP/POP/PBP.

■ Luminosità

Regolazione della luminosità PIP/POP/PBP.

■ Colore

Regolazione del colore PIP/POP/PBP (solo TV/AV1/AV2/S-Video).

* Il sottomenu varia a seconda del tipo di segnale di ingresso.


Audio

Per attivare e disattivare l'audio PIP/POP/PBP.




Regolazione delle funzioni PIP/POP/PBP (schermo multiplo)

Posizione

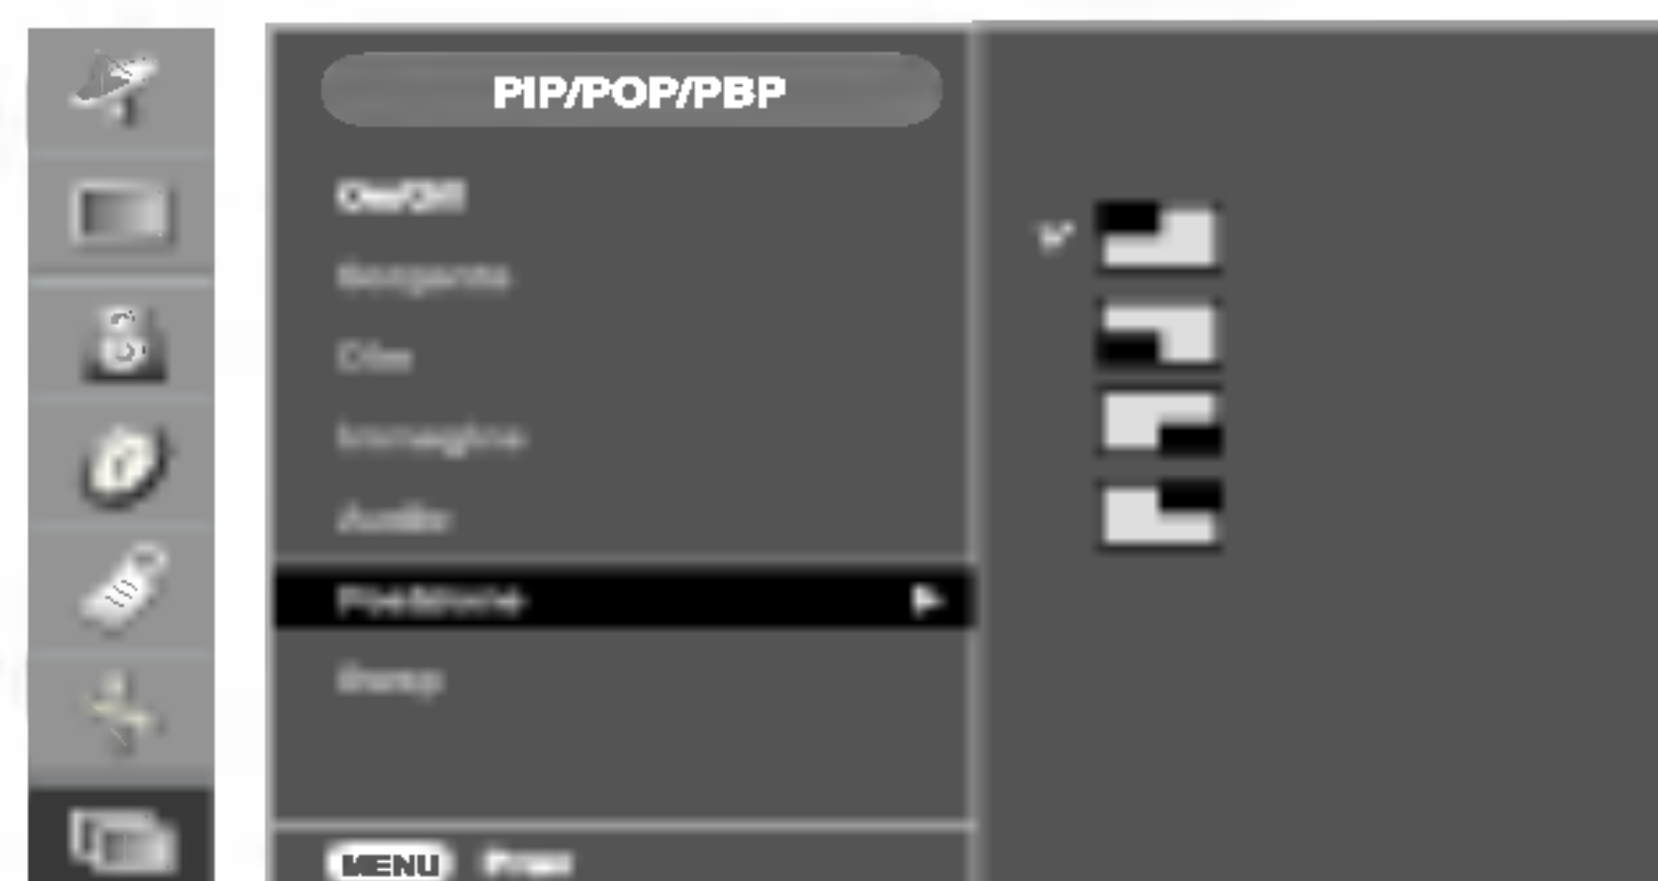


Per regolare la posizione allo schermo PIP.

Swap

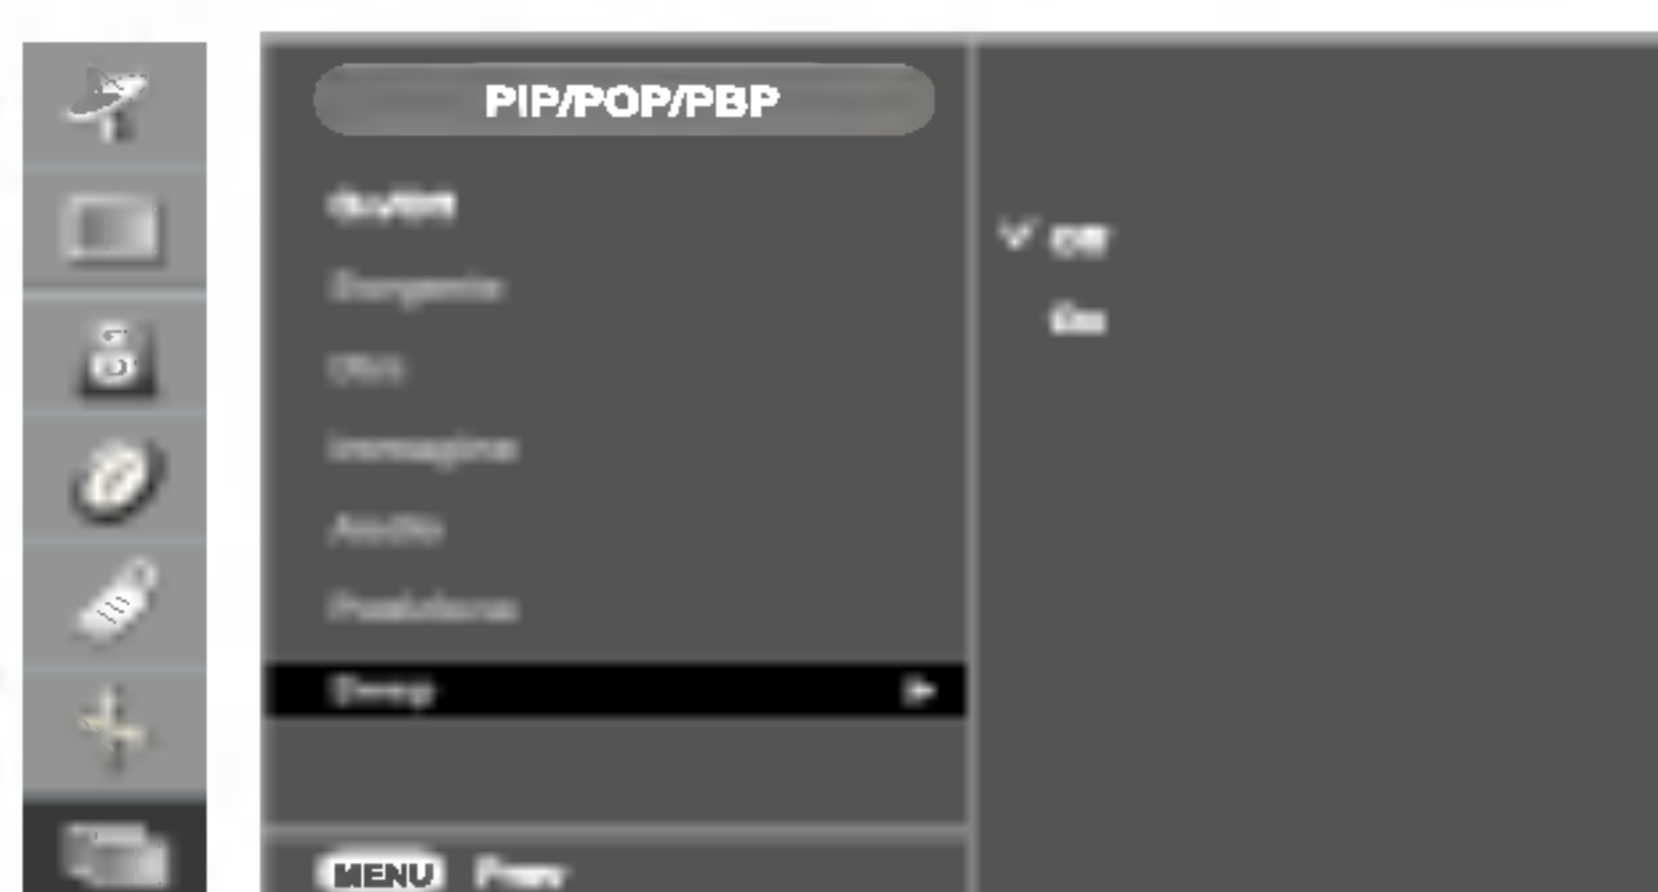

Per passare la schermata principale e secondaria in modalità PIP/POP/PBP.

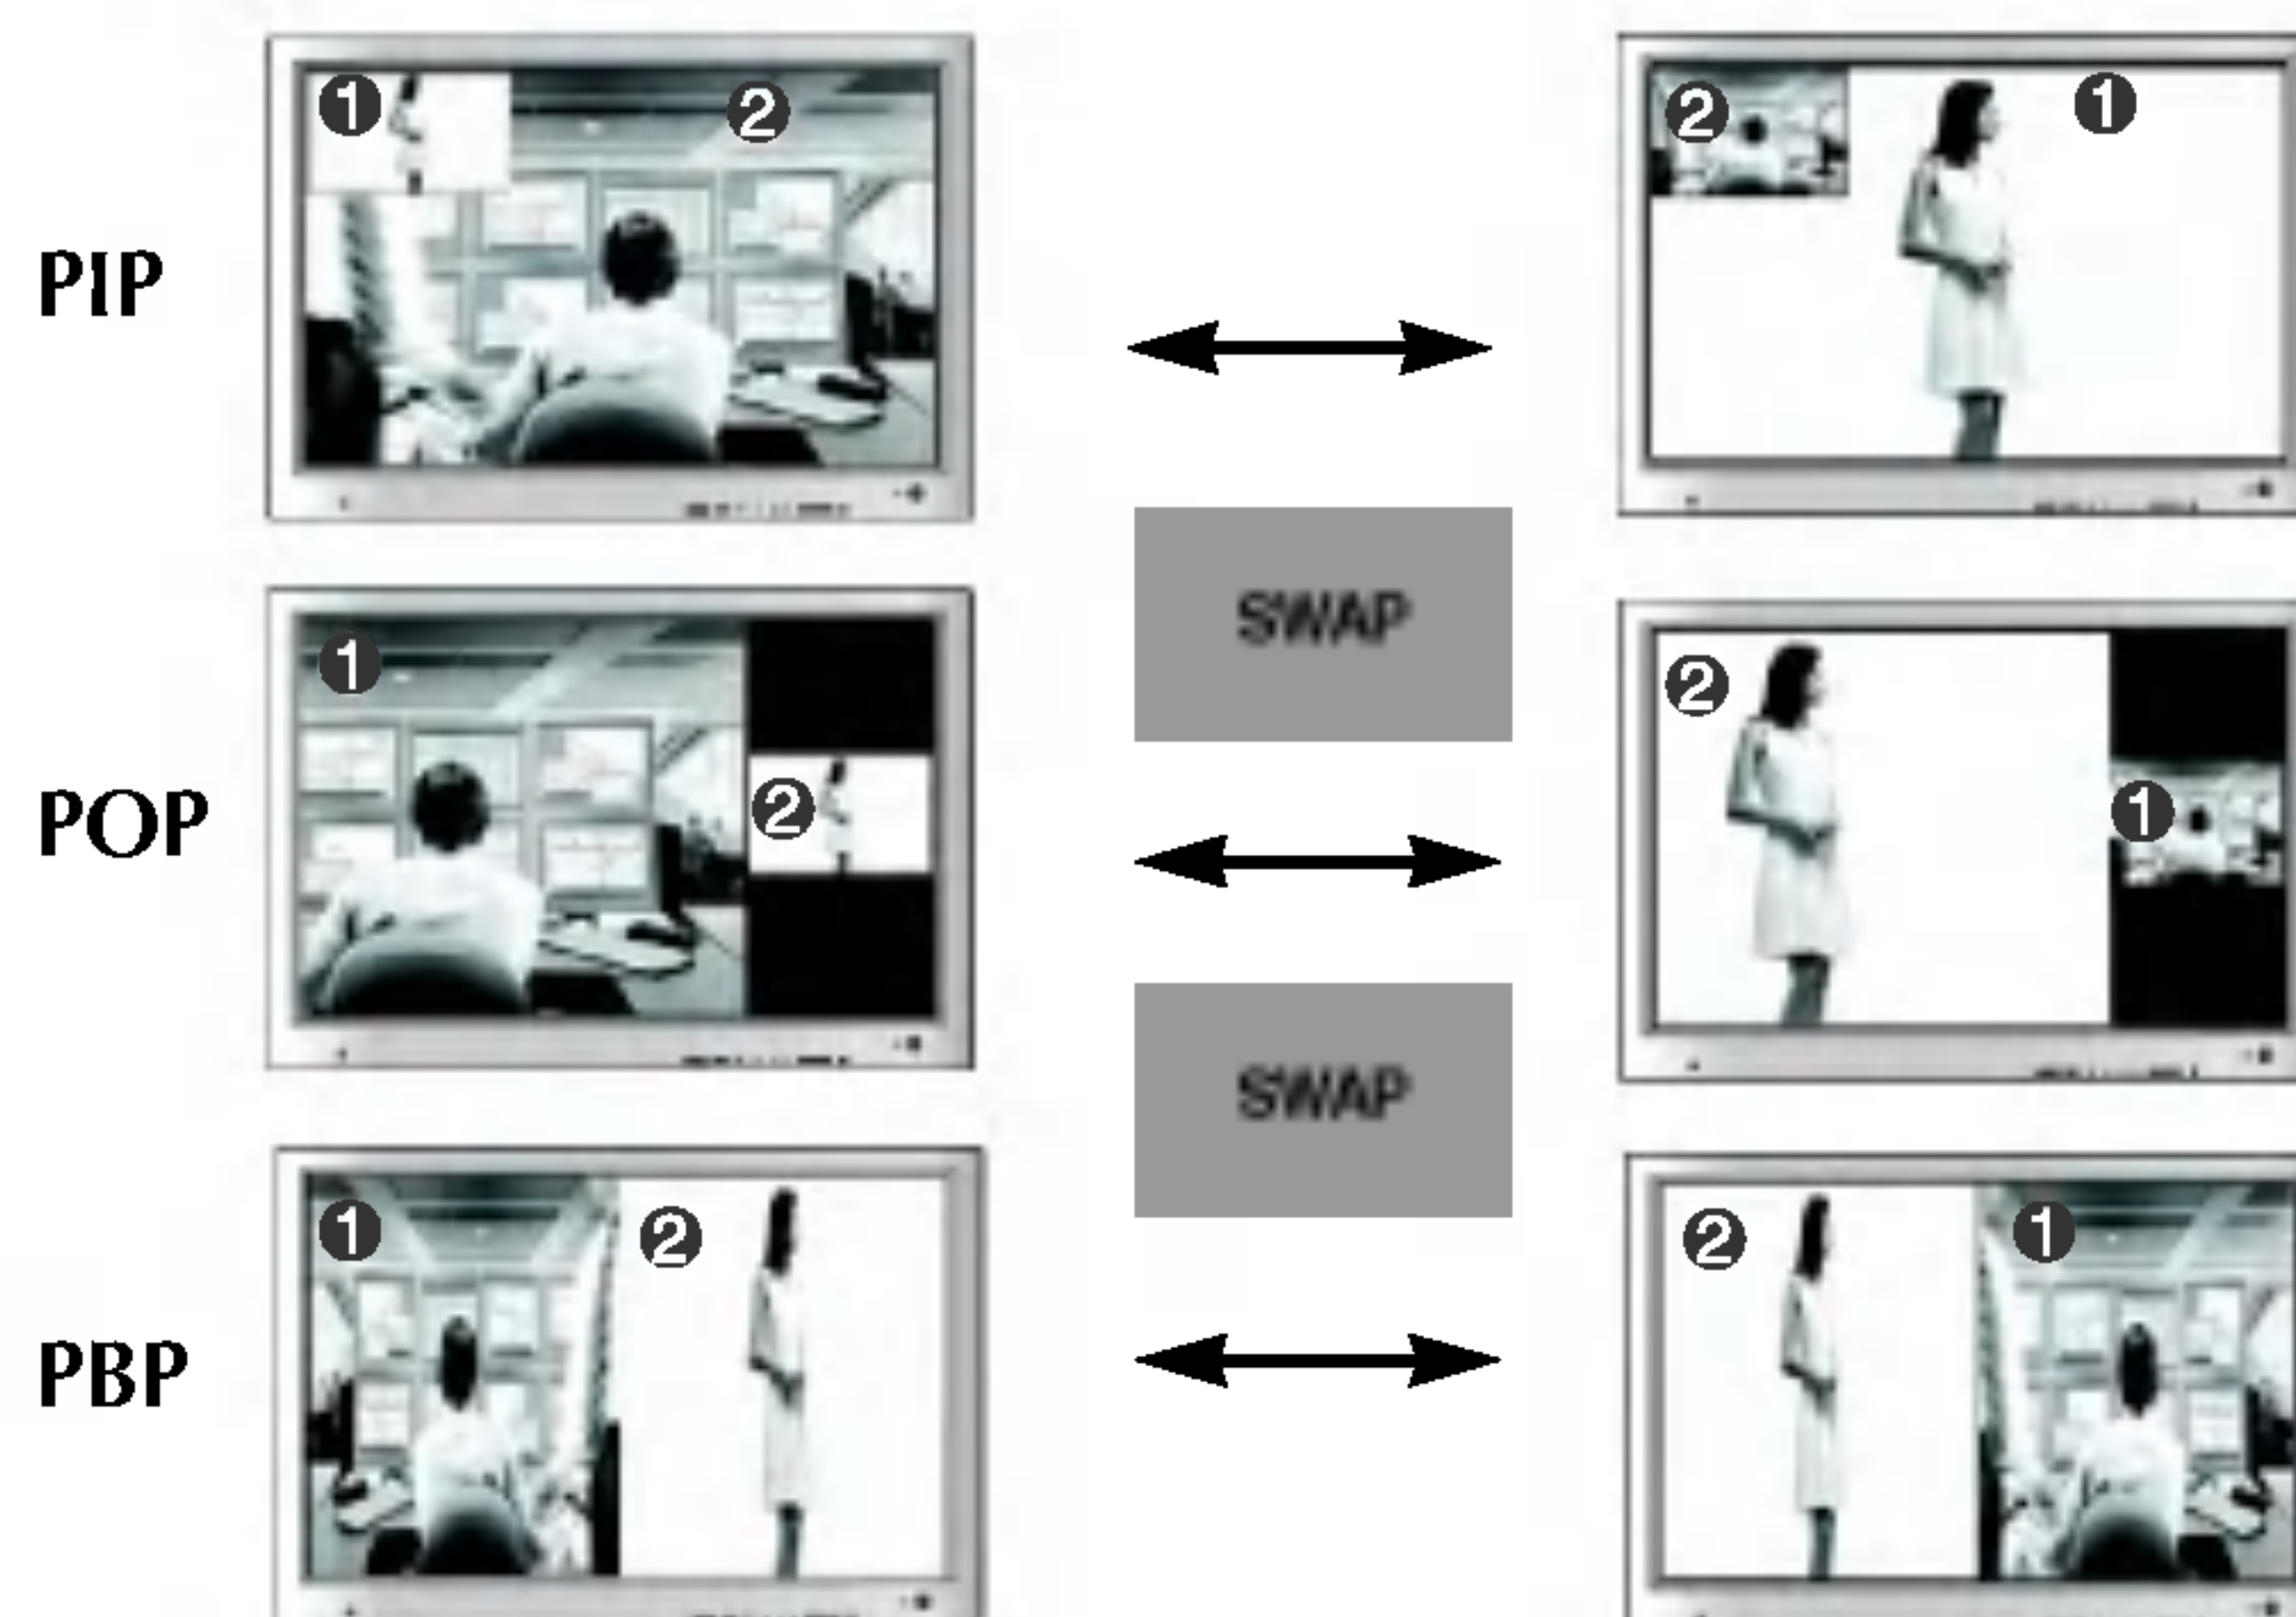

Nota

Quando il segnale d'interlacciamento, come il decoder, viene inserito a livello di ingresso di fonte DVI e RGB, verrà visualizzato quando riportato di seguito.

- (1) Se il segnale d'interlacciamento viene inserito in RGB, non è possibile utilizzare PIP/POP/PBP.
- (2) Se il segnale d'interlacciamento viene inserito in DVI, non è possibile utilizzare PIP/POP/PBP.
- (3) Quando viene selezionato TV, AV1, AV2 e S-Video come schermata principale per PIP/POP/PBP. Se la sottoschermata è un segnale d'interlacciamento inserito in RGB o DVI, la schermata sarà visualizzata ma i contenuti non saranno visibili.

Risoluzione dei problemi

Nessuna immagine visualizzata

- ☐ Il cavo di alimentazione del prodotto è collegato?
- ☐ Il LED di alimentazione è acceso?
- ☐ L'alimentazione è attivata, il LED di alimentazione è blu, ma lo schermo è scuro.
- ☐ Il LED di alimentazione è giallo?

- ☐ Viene visualizzato il messaggio 'FUORI CAMPO'?

- ☐ Viene visualizzato il messaggio 'VERIF SEGNALE'?

- Verificare che il cavo di alimentazione sia collegato correttamente alla presa di corrente.
- Verificare che l'interruttore di accensione sia acceso.
- Regolare nuovamente la luminosità (☼) e il contrasto (●).
- Se il prodotto si trova in modalità risparmio energia, spostare il mouse o premere un tasto qualsiasi.
- Il segnale proveniente dal PC (scheda video) non è compreso nell'intervallo di frequenza verticale o orizzontale del prodotto. Regolare l'intervallo di frequenza facendo riferimento alle specifiche riportate in questo manuale.
 - * **Risoluzione massima**
17, 19 pollici : 1280 x 1024 @75Hz
20,1 pollici : 1600 x 1200 @60Hz
- Il cavo di segnale tra il PC e il prodotto non è collegato. Verificare il cavo di segnale.
- Premere il menu 'SOURCE' sul telecomando per verificare il segnale di ingresso.

Viene visualizzato il messaggio 'Unknown Monitor' (monitor sconosciuto) quando si collega il Prodotto.


- ☐ Il driver è stato installato?

- Installare il driver del prodotto in dotazione oppure scaricarlo dal sito Web.
(<http://www.lge.com>)
- Assicurarsi che la funzione Plug & Play sia supportata facendo riferimento alla documentazione utente della scheda video.

Viene visualizzato il messaggio 'Controlli bloccati'.

- ☐ Il messaggio 'Controlli bloccati' viene visualizzato quando si preme il pulsante Menu.

- La funzione di blocco dei comandi impedisce la modifica accidentale delle impostazioni OSD causata dall'utilizzo di persona inesperta. Per sbloccare i comandi. Questa funzione può essere impostata solo con il telecomando.

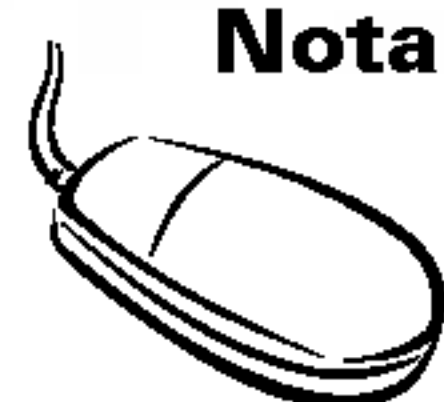

Nota

* **Frequenza verticale:** per consentire all'utente di guardare lo schermo del prodotto, l'immagine dovrebbe cambiare decine di volte ogni secondo come una lampada fluorescente. La frequenza verticale o la frequenza di aggiornamento equivale al numero di volte in cui le immagini vengono visualizzate al secondo.
L'unità è Hz.

* **Frequenza orizzontale:** l'intervallo orizzontale equivale al numero di volte in cui viene visualizzata una linea verticale. Quando 1 viene diviso per l'intervallo orizzontale, il numero di linee orizzontali visualizzate ogni secondo può essere definito come frequenza orizzontale. L'unità è kHz.

L'immagine dello schermo appare anomala.

☐ La posizione dello schermo è errata?

- Segnale analogico D-Sub premere il pulsante "AUTO" sul telecomando per selezionare automaticamente lo stato ottimale appropriato per la modalità corrente. Se la regolazione non è soddisfacente, utilizzare il menu Posizione OSD.
- Assicurarsi che la frequenza e la risoluzione della scheda video siano supportati dal prodotto. Se la frequenza non è compresa nell'intervallo, impostare la risoluzione consigliata nel Pannello di controllo - Schermo - Impostazioni.

☐ Linee sottili compaiono sullo sfondo?

- Segnale analogico D-Sub: premere il pulsante "AUTO" sul telecomando per selezionare automaticamente lo stato ottimale appropriato per la modalità corrente. Se la regolazione non è soddisfacente, utilizzare il menu Clock OSD.

☐ Compaiono disturbi orizzontali o i caratteri sono sfocati.

- Segnale analogico D-Sub: premere il pulsante "AUTO" sul telecomando per selezionare automaticamente lo stato ottimale appropriato per la modalità corrente. Se la regolazione non è soddisfacente, utilizzare il menu Fase OSD.

☐ Impossibile regolare la posizione orizzontale/verticale nel menu Zoom.

- Assicurarsi che il valore Zoom sia impostato su 0. Se lo è, non è possibile regolare il valore Posizione OV.

☐ Le dimensioni dello schermo vengono automaticamente regolate quando il prodotto viene collegato al PC.

- Se le dimensioni dello schermo sono parziali quando il prodotto viene collegato al PC, accedere al PIP/POP/PBP per passare alla modalità schermo intero.

☐ Non viene visualizzato l'audio nella finestra di visualizzazione dei canali TV.

- Verificare se l'audio TV è impostato su mono. In questo caso, l'audio non viene visualizzato.

☐ La luminosità cambia tra schermo principale e schermo secondario quando il prodotto è collegato al PC.

- Non è possibile regolare la luminosità nel menu PIP/POP/PBP per lo schermo secondario. Pertanto, la luminosità può essere diversa per lo schermo secondario.

☐ Lo schermo visualizza in modo anomalo.

- Il segnale di ingresso non è collegato alla porta dei segnali. Collegare il cavo dei segnali corrispondente al segnale di ingresso sorgente.

☐ Non è presente nessun suono nella finestra di visualizzazione del canale TV.

- Controllare che l'audio della TV sia impostato su mono. In questo caso, non viene visualizzata l'indicazione dell'audio.

Risoluzione dei problemi

L'audio non funziona.

- | | |
|---|---|
| ☐ Audio assente? | <ul style="list-style-type: none">• Verificare che il cavo audio sia collegato correttamente.• Regolare il volume.• Verificare che l'audio sia impostato correttamente. |
| ☐ Audio non disponibile in modalità PIP/POP/PBP. | <ul style="list-style-type: none">• Verificare che l'opzione Audio sia impostata su On nel menu PIP/POP/PBP. |
| ☐ Audio soffocato. | <ul style="list-style-type: none">• Selezionare l'equalizzatore audio appropriato. |
| ☐ Audio troppo basso. | <ul style="list-style-type: none">• Regolare il volume. |

La funzione TV non funziona.

- | | |
|--|---|
| ☐ Non viene ricevuto il segnale TV. | <ul style="list-style-type: none">• Verificare se è stata selezionata la modalità dei canali appropriata.• Utilizzare la funzione di impostazione automatica dei canali.• Verificare se l'antenna TV è collegata correttamente. |
|--|---|

Colori dello schermo anomali.

- | | |
|---|--|
| ☐ Lo schermo presenta una bassa risoluzione dei colori (16 colori). | <ul style="list-style-type: none">• Impostare il numero di colori su un valore superiore a 24 bit (true color)
In Windows, selezionare Pannello di controllo – Schermo – Impostazioni – Tavola colori. |
| ☐ I colori dello schermo sono instabili oppure lo schermo risulta monocromatico. | <ul style="list-style-type: none">• Verificare lo stato di collegamento del cavo di segnale. Reinserire la scheda video PC. |
| ☐ Macchie nere compaiono sullo schermo? | <ul style="list-style-type: none">• È possibile che più pixel (colore rosso, verde, bianco o nero) compaiano sullo schermo, fattore attribuibile alle caratteristiche uniche del pannello LCD. Non si tratta di un problema di funzionamento dell'LCD. |

Sul prodotto rimane un'immagine residua.

- | | |
|--|--|
| ☐ Quando il prodotto viene spento rimane un'immagine residua. | <ul style="list-style-type: none">• Se si utilizza un'immagine fissa per un lungo periodo di tempo, i pixel possono danneggiarsi rapidamente. Utilizzare lo screensaver. |
|--|--|

Specifiche

[17 pollici]

Pannello LCD	Tipo di schermo	17 pollici (431,8 mm) TFT (Thin Film Transistor) Pannello LCD (Liquid Crystal Display) Dimensione diagonale visibile: 431,8 mm
	Passo dei pixel	0,264 mm
Segnale video	Risoluzione massima	1280 X1024 @75Hz
	Risoluzione consigliata	1280 X1024 @60Hz
	Frequenza orizzontale	D-Sub : 30 - 83 kHz DVI-D : 30 - 83 kHz
	Frequenza verticale	56 - 75 Hz
	Tipo di sincronizzazione	Separata/Composita/SOG (Sync On Green)/Digitale
Connettore di ingresso	Tipo DSUB a 15 piedini, DVI-D (digitale), S-Video, Video composito, SCART, TV	
Alimentazione	Tensione nominale Consumo energetico	AC 100-240V~ 50/60Hz 1,0A Modalità On : 55W Modalità sleep : ≤ 4W Spegnimento : ≤ 2W
Inclinazione	Raggio di inclinazione	-5°~25°
	Sostegno inclinabile	Collegato
Dimensioni/Peso	Dimensioni (PxLxH)	501,5 mm x 158,2 mm x 500,3 mm
	Peso (confezione esclusa)	6,65 kg (14,66 lbs)
Condizioni ambientali	In funzione	Temperatura: 10°C ~ 35°C, Umidità: 10% ~ 80%
	In magazzino	Temperatura: -20°C ~ 60°C, Umidità: 5% ~ 95%

ITALIANO

Specifiche

[19 pollici]

Pannello LCD	Tipo di schermo	19 pollici (481,9 mm) TFT (Thin Film Transistor) Pannello LCD (Liquid Crystal Display) Dimensione diagonale visibile: 481,9 mm
	Passo dei pixel	0,294 mm
Segnale video	Risoluzione massima	1280 X1024 @75Hz
	Risoluzione consigliatan	1280 X1024 @60Hz
	Frequenza orizzontale	D-Sub : 30 - 83 kHz DVI-D : 30 - 83 kHz
	Frequenza verticalee	56 - 75 Hz
	Tipo di sincronizzazione	Separata/Composita/SOG (Sync On Green)/Digitale
Connettore di ingresso	Tipo DSUB a 15 piedini, DVI-D (digitale), S-Video, Video composito, SCART, TV	
Alimentazione	Tensione nominale	AC 100-240V~ 50/60Hz 1,0A
	Consumo energetico	Modalità On : 60W Modalità sleep : ≤ 4W Spegnimento : ≤ 2W
Inclinazione	Raggio di inclinazione	-5°~25°
	Sostegno inclinabile	Collegato
Dimensioni/Peso	Dimensioni (PxLxH)	542,5 mm x 222,8 mm x 541,4 mm
	Peso (confezione esclusa)	7,75 kg (17,09 lbs)
Condizioni ambientali	In funzione	Temperatura: 10°C ~ 35°C, Umidità: 20% ~ 80%
	In magazzino	Temperatura: -10°C ~ 60°C, Umidità: 5% ~ 95%

[20,1 pollici]

Pannello LCD	Tipo di schermo	20,1 pollici (510 mm) TFT (Thin Film Transistor) Pannello LCD (Liquid Crystal Display) Dimensione diagonale visibile: 510 mm
	Passo dei pixel	0,255 mm
Segnale video	Risoluzione massima	1600X1200 @60Hz
	Risoluzione consigliata	1600X1200 @60Hz
	Frequenza orizzontale	D-Sub : 30 - 83 kHz DVI-D : 30 - 83 kHz
	Frequenza verticale	56 - 75 Hz
	Tipo di sincronizzazione	Separata/Composita/SOG (Sync On Green)/Digitale
Connettore di ingresso		Tipo DSUB a 15 piedini, DVI-D (digitale), S-Video, Video composito, SCART, TV
Alimentazione	Tensione nominale Consumo energetico	AC 100-240V~ 50/60Hz 1,2A Modalità On : 70W Modalità sleep : ≤ 4W Spegnimento : ≤ 2W
Inclinazione	Raggio di inclinazione	-5°~25°
	Sostegno inclinabile	Collegato
Dimensioni/Peso	Dimensioni (PxLxH)	575,1 mm x 221,1 mm x 557,5 mm
	Peso (confezione esclusa)	8,7 kg (19,18 lbs)
Condizioni ambientali	In funzione	Temperatura: 10°C ~ 35°C, Umidità: 10% ~ 80%
	In magazzino	Temperatura: -20°C ~ 60°C, Umidità: 5% ~ 95%

ITALIANO

Specifiche

● Modalità PC – Modalità preimpostata

[17, 19 pollici]

Modalità preimpostata			Frequenza orizzontale (kHz)	Frequenza verticale (Hz)	Modalità preimpostata			Frequenza orizzontale (kHz)	Frequenza verticale (Hz)
1	VGA	640 x 350	31,469	70	8	VESA	1024 x 768	48,363	60
2	VGA	720 x 400	31,468	70	9	VESA	1024 x 768	60,123	75
3	VGA	640 x 480	31,469	60	10	MAC	1152 x 870	68,681	75
4	VESA	640 x 480	37,500	75	11	MAC	1152 x 900	61,805	66
5	VESA	800 x 600	37,879	60	12	VESA	1280 x 1024	63,981	60
6	VESA	800 x 600	46,875	75	13	VESA	1280 x 1024	79,980	75
7	MAC	832 x 624	49,725	75					


[20,1 pollici]

Modalità preimpostata			Frequenza orizzontale (kHz)	Frequenza verticale (Hz)	Modalità preimpostata			Frequenza orizzontale (kHz)	Frequenza verticale (Hz)
1	VGA	640 x 350	31.469	70	8	VESA	1024 x 768	48.363	60
2	VGA	720 x 400	31.468	70	9	VESA	1024 x 768	60.124	75
3	VGA	640 x 480	31.469	60	10	MAC	1152 x 870	68.681	75
4	VESA	640 x 480	37.500	75	11	MAC	1152 x 900	61.805	66
5	VESA	800 x 600	37.879	60	12	VESA	1280 x 1024	63.981	60
6	VESA	800 x 600	46.875	75	13	VESA	1280 x 1024	79.98	75
7	MAC	832 x 624	49.725	74	14	VESA	1600 x 1200	75.0	60

● LED di alimentazione

Modalità	Prodotto
Modalità On	Blu
Modalità sleep	Ambra
Spegnimento	-


● Montaggio a muro VESA

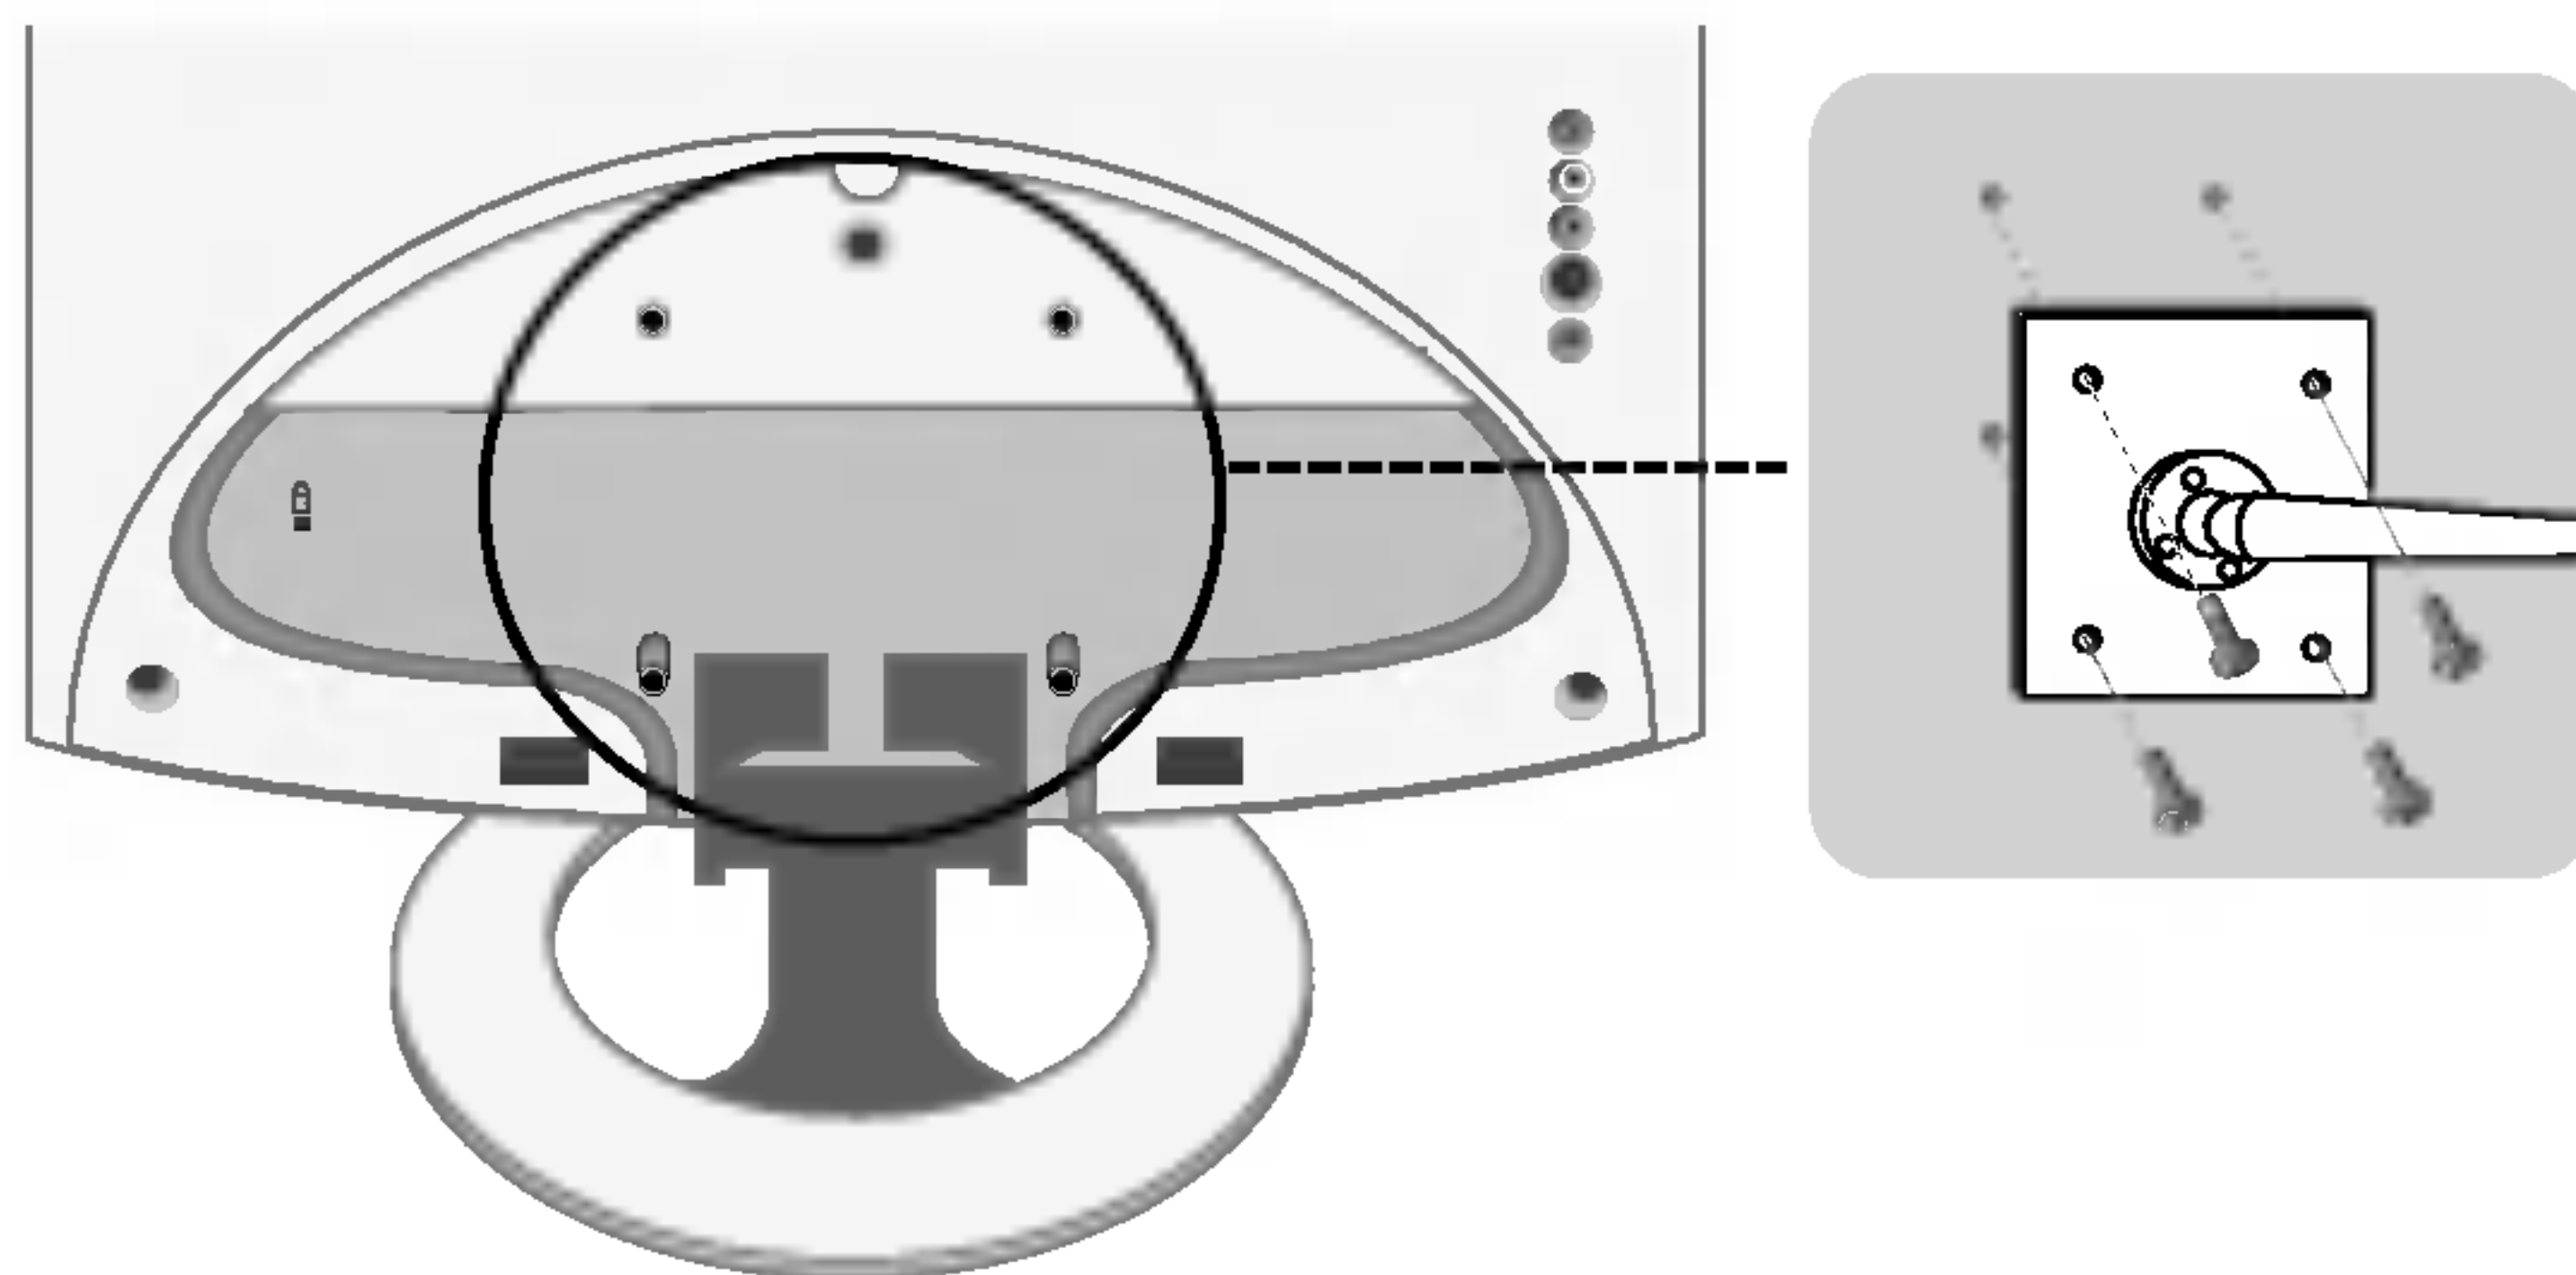

Montaggio a muro VESA

Collegato a un altro oggetto (modello con supporto e montato a parete. Questo prodotto può essere collegato a un'interfaccia a montaggio compatibile VESA.)
Per maggiori informazioni, consultare il manuale d'istruzioni per il fissaggio a parete VESA.

● Dispositivo di bloccaggio antifurto

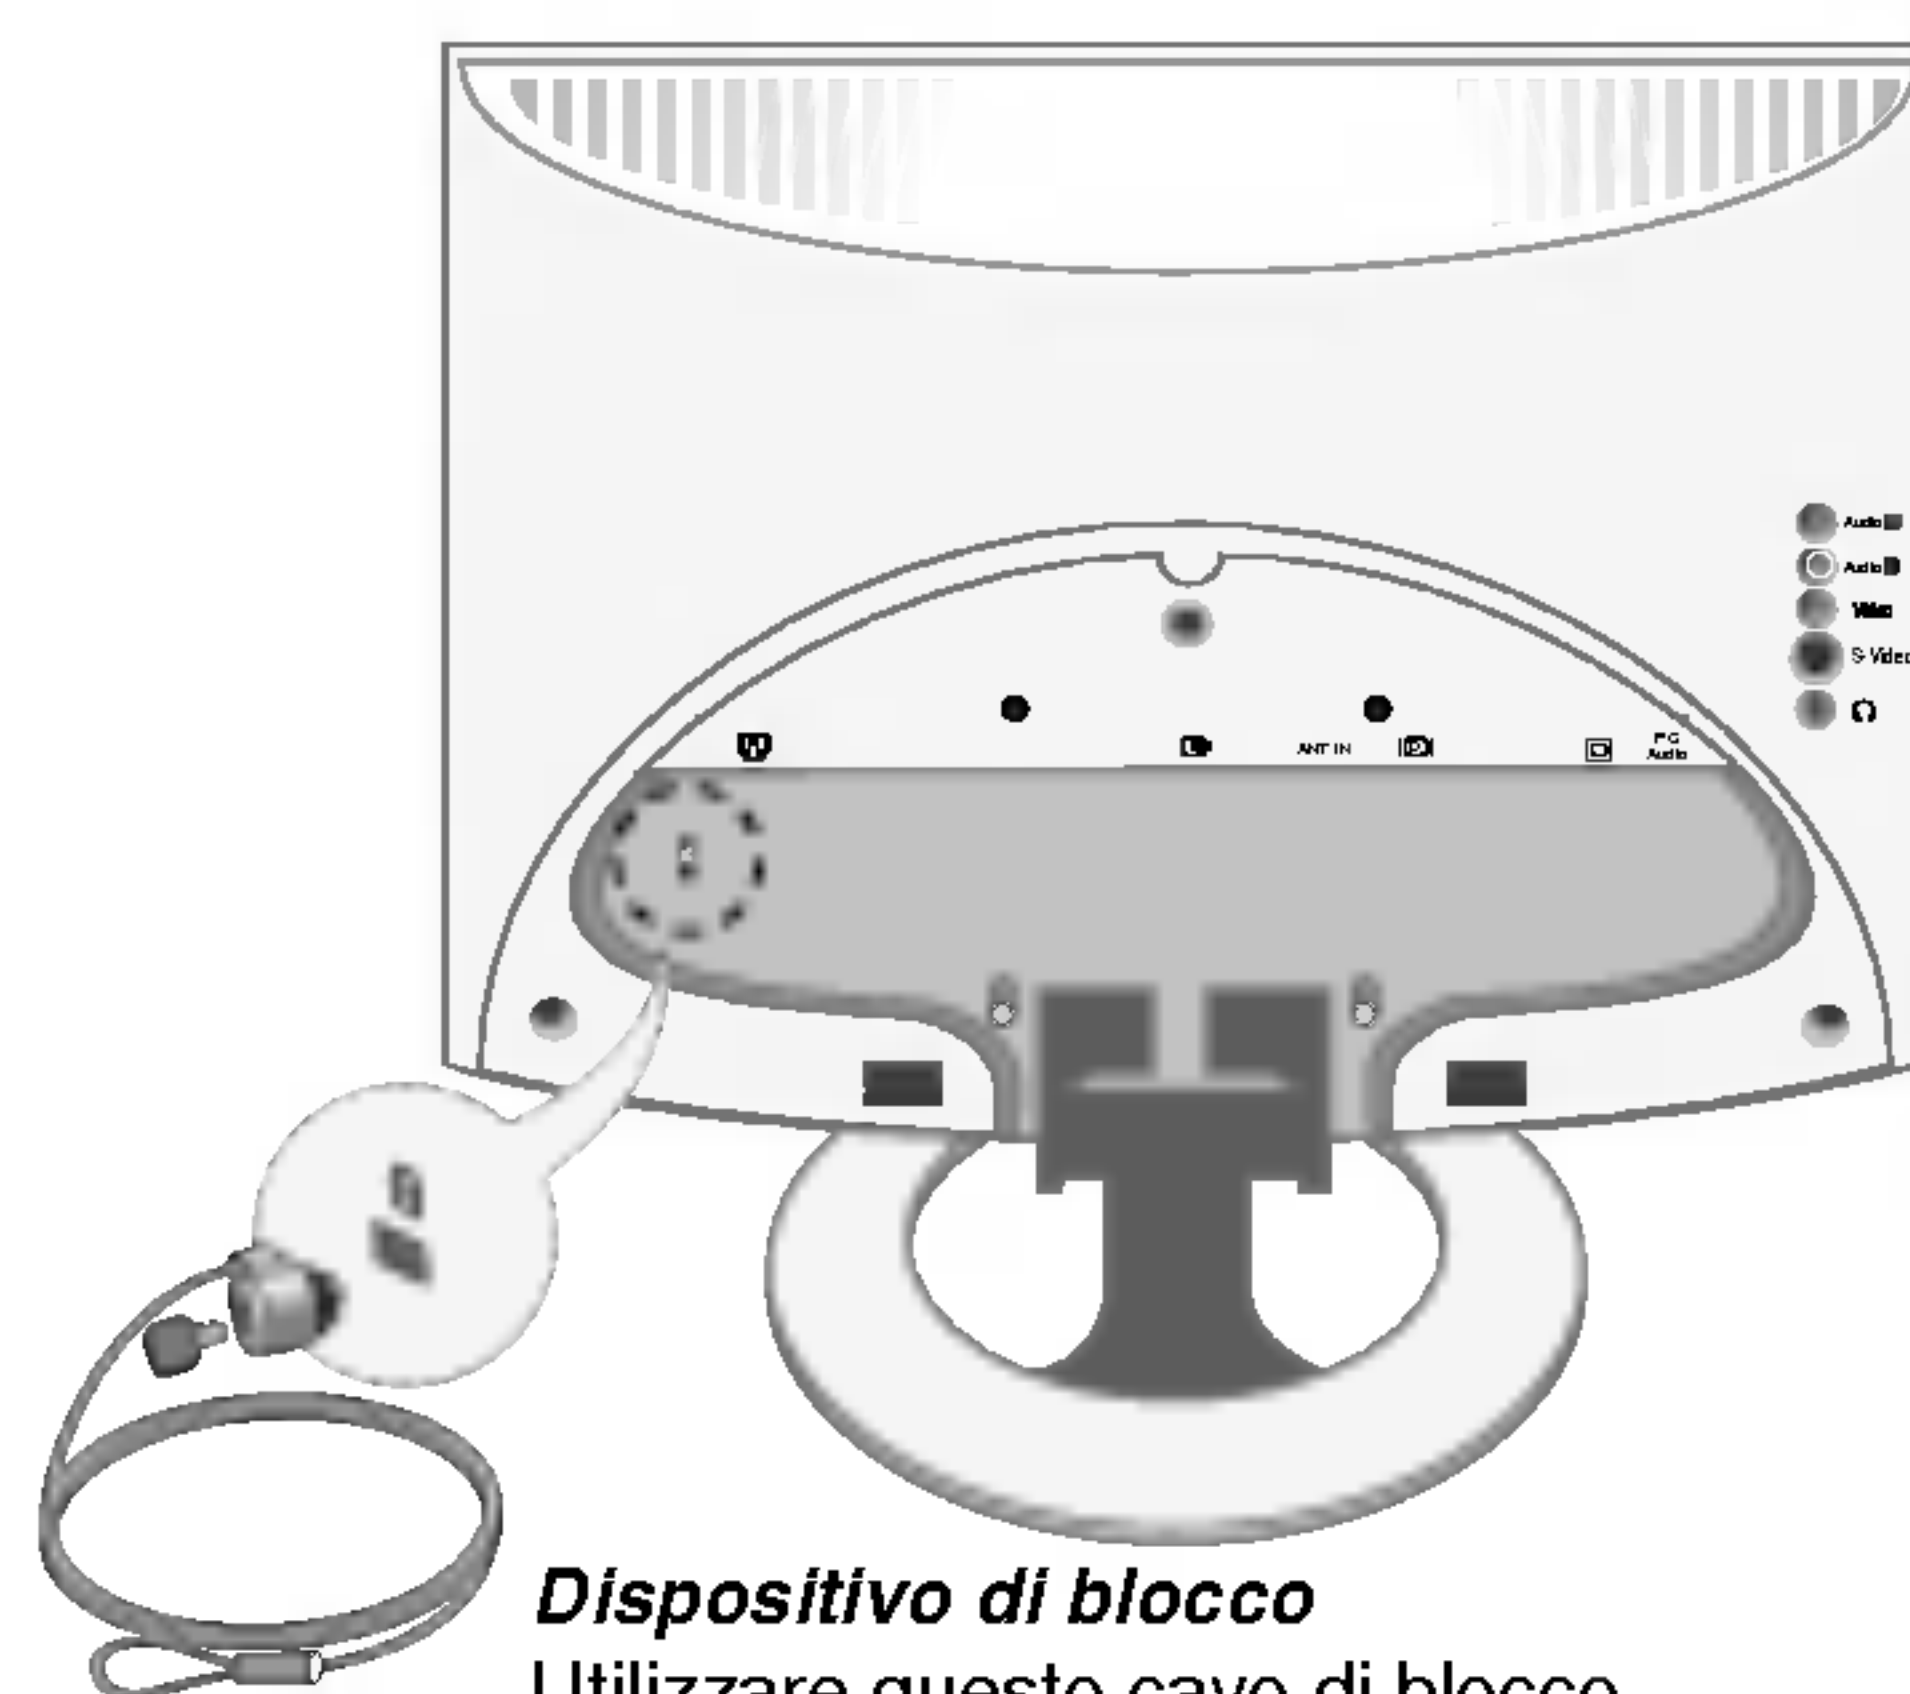


Dispositivo di blocco

Utilizzare questo cavo di blocco (opzionale) antifurto.

ITALIANO

Specifiche

DVI-D

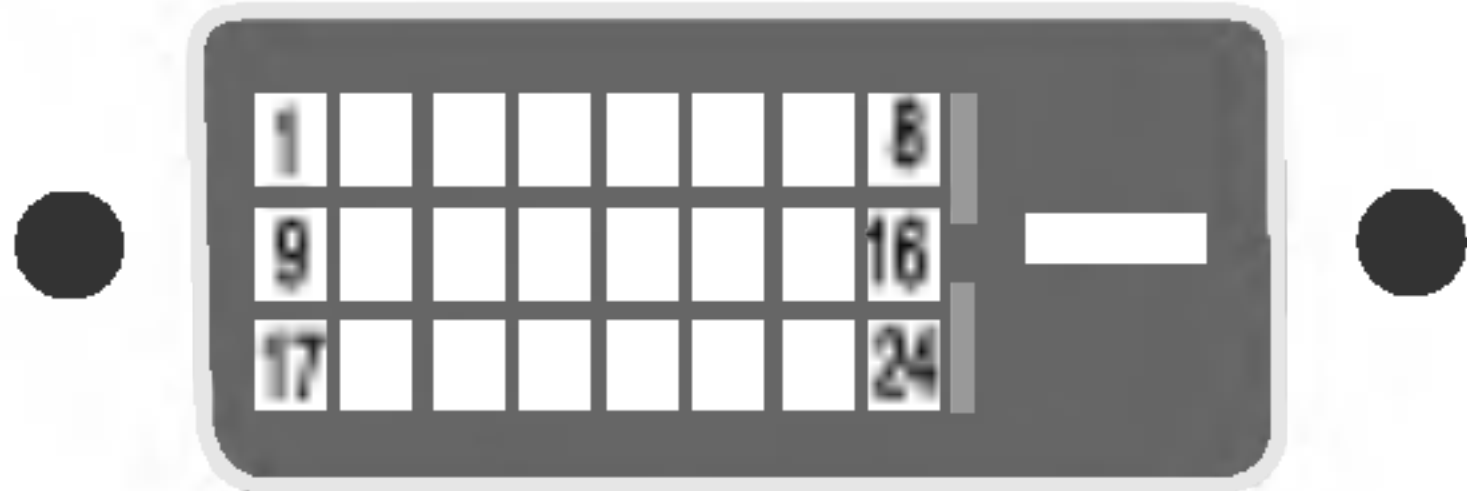

N.	Segnale
1	T. M. D. S. Data 2-
2	T. M. D. S. Data 2+
3	T. M. D. S. Data 2/4 Shield
4	T. M. D. S. Data 4-
5	T. M. D. S. Data 4+
6	DDC Clock
7	DDC Data
8	Sincronizzazione verticale analogica
9	T. M. D. S. Data 1-
10	T. M. D. S. Data 1+
11	T. M. D. S. Data 1/3 Shield
12	T. M. D. S. Data 3-
13	T. M. D. S. Data 3+
14	Alimentazione da +5V
15	Terra (ritorno per +5V, sinc orizzontale e sinc verticale)
16	Rilevamento Hot-plug
17	T. M. D. S. Data 0-
18	T. M. D. S. Data 0+
19	T. M. D. S. Data 0/5 Shield
20	T. M. D. S. Data 5-
21	T. M. D. S. Data 5+
22	T. M. D. S. Clock Shield
23	T. M. D. S. Clock+
24	T. M. D. S. Clock

T.M.D.S. (Transition Minimized Differential Signaling)