LG

Színes televízió
HASZNÁLATI ÚTMUTATÓJA

Kérjük, nagyon figyelmesen olvassa el az útmutatót, mielőtt használni kezdené a készüléket, s ne dobja el, mert előfordulhat, hogy szüksége lesz rá.
Jegyezze fel a készülék hátlapján található gyári számot, s a szervizben erre hivatkozzon.

Típusszám:
Gyári szám:

P/NO :3828VA0492S-1/3 (MC049B, 124D/E TX, HU)
(3828VA0492S-2/3, 3/3, 3840VA0051A)

Tartalomjegyzék

Üzembe helyezés **3**

A kezelőszervek elhelyezkedése és funkciója **4**
A távvezérlő / Az elemek behelyezése
A készülék előlapja

Alapműveletek **8**
Ki- és bekapcsolás
A programhely kiválasztása / A hangerő beállítása
Visszakapcsolás az előző programhelyre
A hang ideiglenes kikapcsolása
A képernyő menü nyelvének kiválasztása (opcionális)

A képernyő-menük használata **9**
A menük behívása

A TV állomások hangolása **10**
Automatikus hangolás / Kézi (manuális) hangolás
Programhelyek átrendezése
Kedvenc müsor / A programhely táblázat behívása

A képjellemzők beállítása **16**
PSM (Képbeállítási memória)
Képjellemzők beállítása
Az Eye (megvilágítás érzékelő) funkció (opcionális)
Gyors képbeállítás (opcionális)

A hangjellemzők beállítása (opcionális) **18**
SSM (Hangbeállítasi memória)
A hangjellemzők beállítása
Gyors hangbeállítás (opcionális)
A hangkimenet kiválasztása (opcionális)
Sztereó/kéthangú adások vétele (opcionális)
NICAM adások vétele (opcionális)

Idő beállítás **21**
Óra / Ki-/bekapcsolási időzítő
Automatikus kikapcsolás

Egyéb funkciók **22**
TV és AV üzemmódok
Automatikus AV üzemmód kapcsolás (opcionális)
A készülék zárolása (gyermekzár) / Kék háttér (opcionális)
Képforgatás (opcionális) / Lemágnesezés (opcionális)
Játék (opcionális) / Elalváskapcsoló

A teletext használata (opcionális) **25**
A teletext ki- és bekapcsolása / SIMPLE teletext
TOP teletext (opcionális) / FASTEXT üzemmód
Speciális teletext szolgáltatások

Külső berendezések csatlakoztatása **28**
Az antennacsatlakozó használata
Az Euro scart aljzatok használata
Az Audio / Video ki- és bemenetek használata (opcionális)
Fejhallgató csatlakoztatása (opcionális)

Hibakeresés **31**

Üzembe helyezés

Tápfeszültség

A készüléket kizárólag a hátlapon előírt hálózati váltakozó feszültségen szabad üzemeltetni. Soha ne üzemeltesse a készüléket egyenfeszültségről! Villámlás idején, vagy hálózati feszültségkimaradás esetén húzza ki a hálózati csatlakozó vezetéket a fali konnektorból.

Figyelmeztetés

Az áramütés elkerülése érdekében soha ne tegye ki a készüléket csapadék vagy nedvesség hatásának.

Javítás

Soha ne távolítsa el a készülék hátlapját, mert a televízió belsejében nagyfeszültség uralkodik. Ha a TV működésében rendellenességet észlel, forduljon a márkaszervizhez.

Antenna

A kültéri antennát csatlakoztassa a készülék hátlapján található ℾ75Ω jelű aljzathoz. A jó vételi minőséghez kültéri antennát kell használnia.

Elhelyezés


Olyan helyen állítsa fel a készüléket, ahol az erős külső vagy belső fény nem esik közvetlenül a képernyőre. A legjobb képminőség akkor érhető el, ha a helységben alacsony a megvilágítási szint. Ügyeljen arra, hogy a készüléket ne érje túlzott rázkódás, ütés, nedvesség, por vagy hő. Az elhelyezésnél legyen tekintettel arra is, hogy a készülék körüli szabad terület nagysága elegendő legyen a megfelelő hőelvezetéshez.

A kezelőszervek elhelyezkedése és funkciója

A TV készülék minden funkciója a mellékelt távvezérlővel vezérelhető. Néhány funkció azonban a készülék kezelőszerveivel is működtethető.

A távvezérlő

A távvezérlő használatba vétele előtt helyezze be az elemeket. Lásd a későbbiekben.

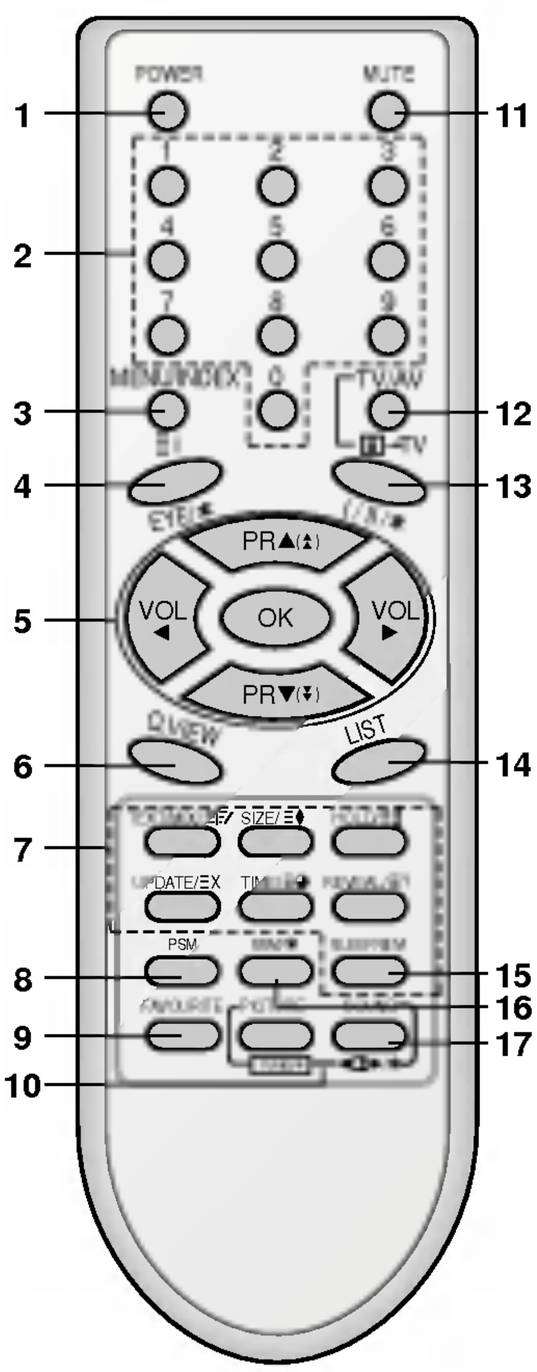

(Teletextes modell)

1. **POWER**
   A készülék bekapcsolása készenléti üzemmódból, illetve készenléti üzemmódba kapcsolása.

2. **SZÁMGOMBOK**
   A készülék bekapcsolása készenléti üzemmódból, illetve a programhelyek kiválasztása.

3. **MENU (vagy INDEX)**
   A menüoldalak behívása.
   Teletext üzemm ódban az index oldal behívása. (opcionális)

4. **EYE/* (opcionális)**
   Az Eye (megvilágítás érzékelés) funkció ki- és bekapcsolására szolgál.

5. **▲(▲) / ▼(▼) (PROGRAM FEL/LE)**
   A készülék bekapcsolása készenléti üzemmódból, illetve a programhelyek és menüpontok kiválasztása.
   A programhely automatikusan hívhatók.
   ◄ / ► (HANGERŐ LE/FEL)
   A hangerő szabályozása, a kívánt ikon kiválasztása a főmenüben, vagy a kívánt beállítás kiválasztása a menüben.
   OK
   A kiválasztás megerősítése, illetve az aktuális üzemmód kijelzése.

6. **Q.VIEW**
   Az előzőleg nézett műsorra lehet visszakapcsolni ezzel a gombbal.

7. **TELETEXT VEZÉRLŐ GOMBOK (opcionális)**
   A teletext vezérlésére szolgáló gombok.
   A részleteket lásd a későbbiekben.

8. **PSM (Képbeállítási memória)**
   Az egyéni képbeállítás előhívása.

9. **FAVOURITE**
   Kedvenc müsor kiválasztása.

10. **TURBO PICTURE (opcionális)**
    A gyors kepbeallitasi funkcio bekapcsolasa.
    TURBO SOUND (opcionális)
    A gyors hangbeallitasi funkcio bekapcsolasa.

11. MUTE
A hang ideiglenes némítása, majd visszakapcsolása.

12. TV/AV
TV vagy audio/video üzemmód kiválasztása.
Bekapcsolás készenléti üzemmódból.

13. I/II/✱ (opcionális)
Kétnyelvű adások sugárzásakor a kívánt nyelv kiválasztása. (opcionális)
A hangkimenet bekapcsolasa.


14. LIST
A programhely lista megjelenítése.

15. SLEEP
Az elalváskapcsoló beállítása.

16. SSM/✱ (Hangbeállítási memória) (opcionális)
Az egyéni hangbeállítás előhívása.

17. SURROUND (◂◯▸/✱) (opcionális)
A térhatású hang bekapcsolása.


Színgombok
Csak a teletext vezérlésére és a programhely lista szerkesztésére használhatók.

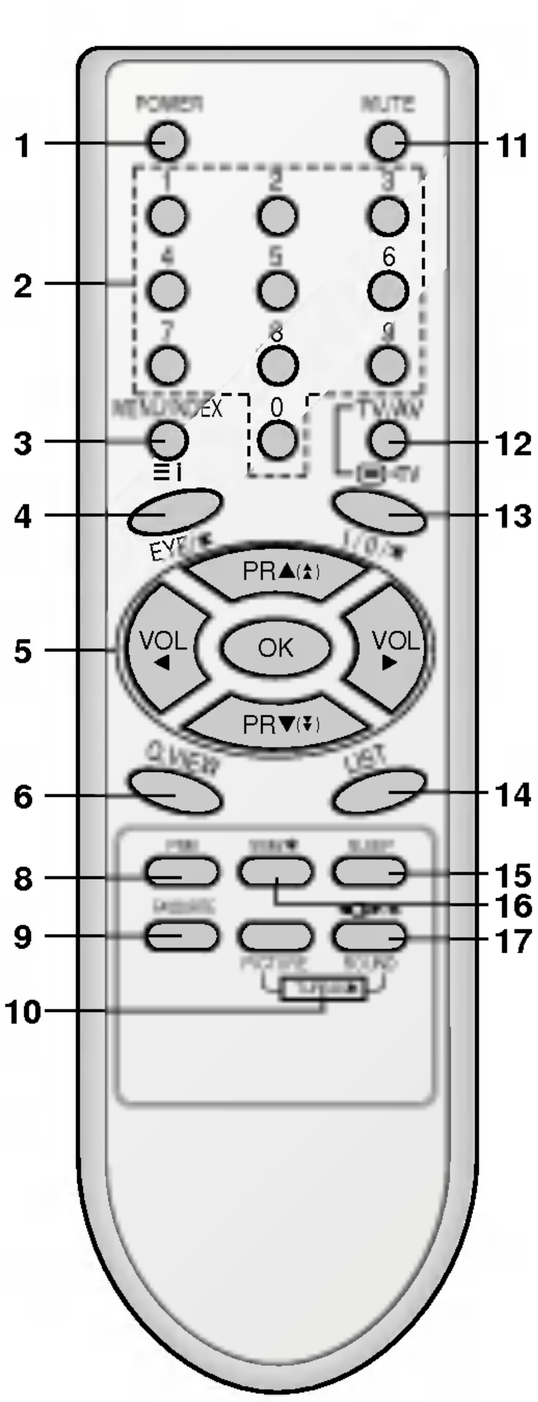

(Teletext nélküli modell)

Az elemek behelyezése

A távvezérlő két db R6 típusú AAA elemmel működik. Nyissa ki teljesen a távvezérlő elemtartójának fedelét. Helyezze be az elemeket az elemtartóba, az ott feltüntetett ⊕ / ⊖ polaritásnak megfelelően.

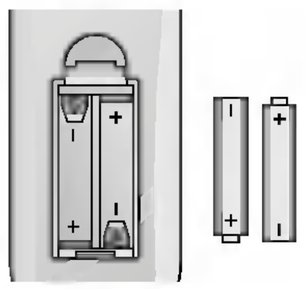


Megjegyzés : *Ha a távvezérlőt hosszú ideig nem használja, az esetlegesen kifolyó elektrolit okozta károsodások elkerülése érdekében vegye ki az elemeket.*


A kezelőszervek elhelyezkedése és funkciója

A készülék előlapja


RZ-21FA35 sorozat

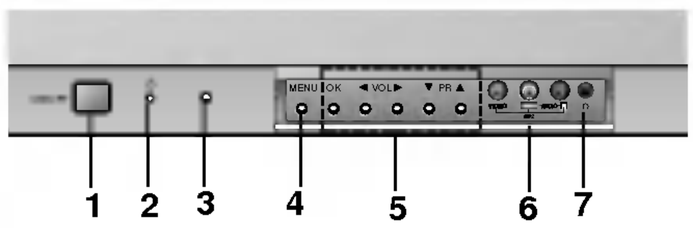


RZ-21FB25 sorozat

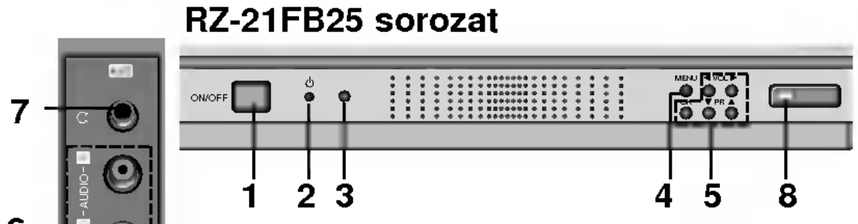


RZ-15/21FB55/56 sorozat

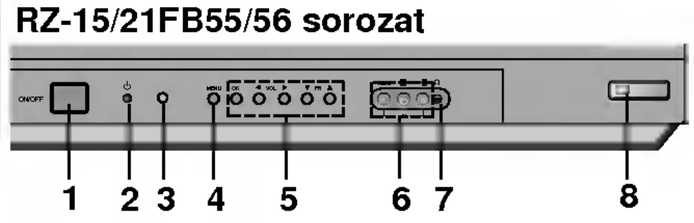

RZ-17/21FB75 sorozat

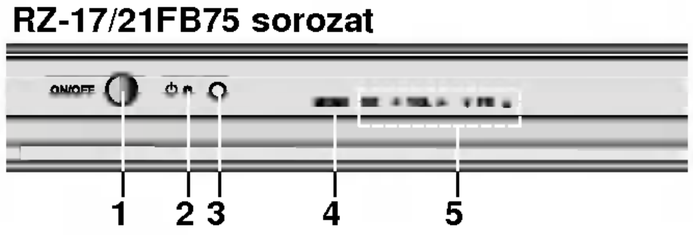


RZ-21FB35 sorozat

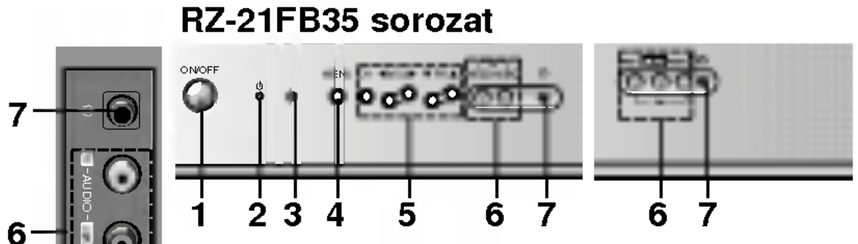

RZ-15/21FB95 sorozat



CZ-21Q65/66 sorozat

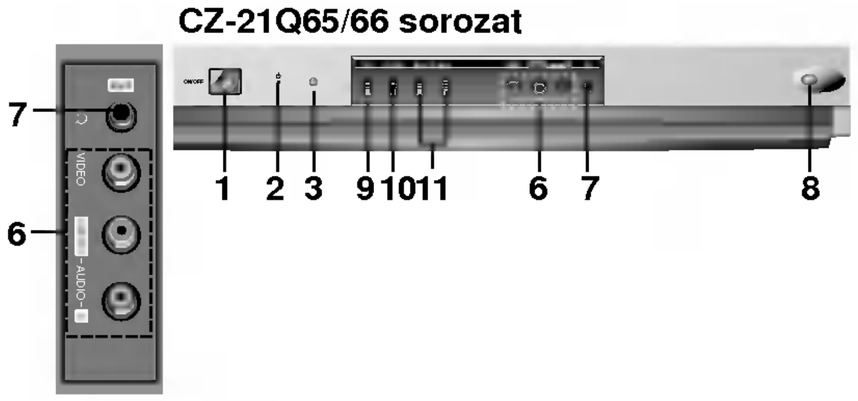


1. **KI/BE kapcsoló**
   A készülék ki- és bekapcsolására szolgál.
2. **ÜZEMI/KÉSZENLÉTI VISSZAJELZŐ**
   Készenléti üzemmódban nagy fényerővel világít.
   Bekapcsolás után a fényerő csökken.
3. **TÁVVEZÉRLÉS ÉRZÉKELŐJE**
4. **MENU**
   A menü kiválasztása.
5. **OK**
   A kiválasztás megerősítése, illetve az aktuális üzemmód kijelzése.
   ◄ / ► (HANGERŐ LE/FEL)
   A hangerő szabályozása.
   A kívánt beállítás kiválasztása a menüben.
   ▲ / ▼ (PROGRAM FEL/LE)
   A készülék bekapcsolása készenléti üzemmódból, illetve a programhelyek és menüpontok kiválasztása.
6. **AUDIO/VIDEO BEMENETI CSATLAKOZÓK (AV2) (opcionális)**
   A külső berendezések audio/video aljzatait ezekhez a az aljzatokhoz kell csatlakoztatni.
7. **FEJHALLGATÓ CSATLAKOZÓ (opcionális)**
   Ehhez az aljzathoz fejhallgatót lehet csatlakoztatni.
8. **ÉRZÉKELŐ SZEM (opcionális)**
   A külső megvilágítási viszonyokat érzékeli.
9. **TV/AV (opcionális)**
   TV vagy audio/video üzemmód kiválasztása.
   A menü/text törlése a képernyőről.
   Bekapcsolás készenléti üzemmódból.
10. **↻ (FUNKCIÓ) (opcionális)**
    A szabályozni kívánt funkció (hangerő, érzékelő szem (opcionális), képjellemzők vagy gyorsprogramozás) választható ki ezzel a gombbal, ha a menü nem látható.
11. **+/- (▲/▼) (opcionális)**
    A kiválasztott funkció beállítása vagy a kívánt programhely kiválasztása.
    A készülék bekapcsolása készenléti üzem-módból.
12. **TURBO PICTURE / SOUND (Gyors kép-beállítás / hangbeállítás) (opcionális)**
    A gyors kepbeallitasi / hangbeallitasi funkcio bekapcsolasa.

Megjegyzések : *Az itt feltüntetett ábrák némileg különbözhetnek az Ön készülékétől.*


A kezelőszervek elhelyezkedése és funkciója

A készülék előlapja


RZ-17/21FB75 sorozat

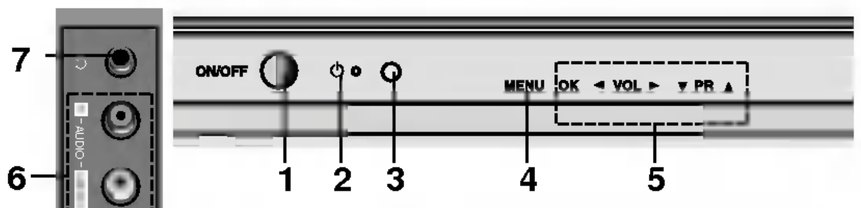


RZ-21FD35 sorozat

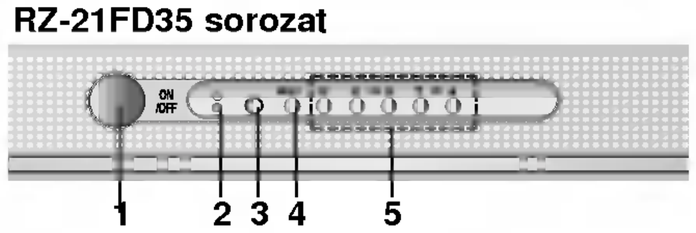


RZ-21FD15 sorozat

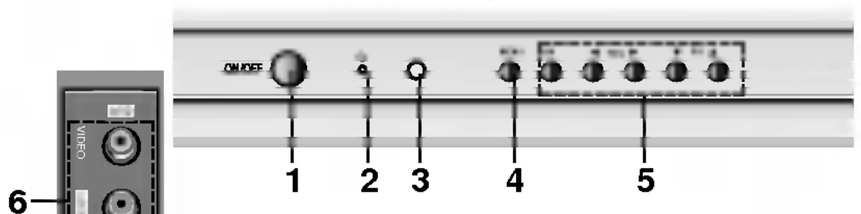


RZ-15/21FB80 sorozat

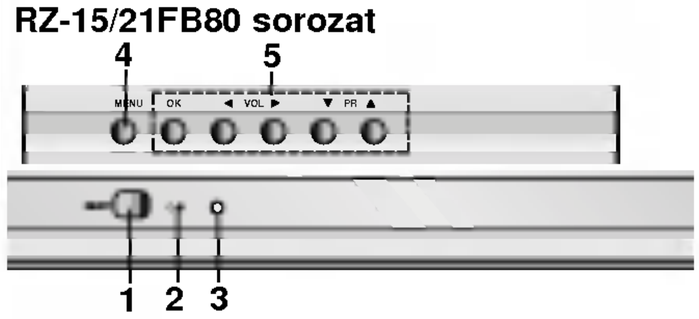

CZ-15/21Q95/96 sorozat

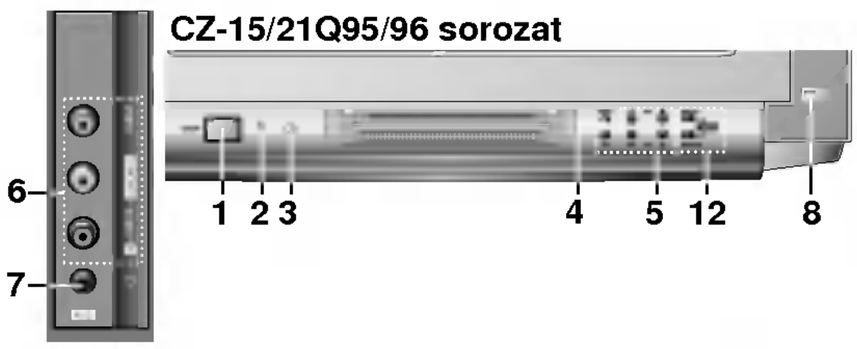

RZ-21FC90 sorozat

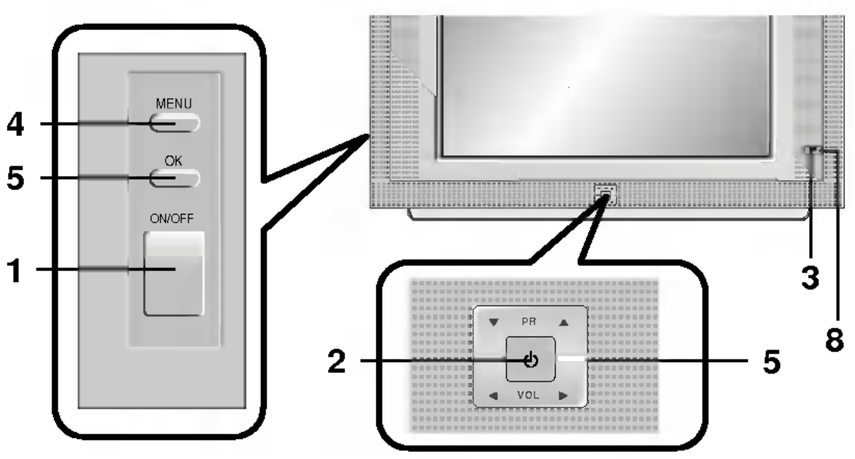

1. **KI/BE kapcsoló**
   A készülék ki- és bekapcsolására szolgál.
2. **ÜZEMI/KÉSZENLÉTI VISSZAJELZŐ**
   Készenléti üzemmódban nagy fényerővel világít.
   Bekapcsolás után a fényerő csökken.
3. **TÁVVEZÉRLÉS ÉRZÉKELŐJE**
4. **MENU**
   A menü kiválasztása.
5. **OK**
   A kiválasztás megerősítése, illetve az aktuális üzemmód kijelzése.
   ◄ / ► (HANGERŐ LE/FEL)
   A hangerő szabályozása.
   A kívánt beállítás kiválasztása a menüben.
   ▲ / ▼ (PROGRAM FEL/LE)
   A készülék bekapcsolása készenléti üzemmódból, illetve a programhelyek és menüpontok kiválasztása.
6. **AUDIO/VIDEO BEMENETI CSATLAKOZÓK (AV2) (opcionális)**
   A külső berendezések audio/video aljzatait ezekhez a az aljzatokhoz kell csatlakoztatni.
7. **FEJHALLGATÓ CSATLAKOZÓ (opcionális)**
   Ehhez az aljzathoz fejhallgatót lehet csatlakoztatni.
8. **ÉRZÉKELŐ SZEM (opcionális)**
   A külső megvilágítási viszonyokat érzékeli.
9. **TV/AV (opcionális)**
   TV vagy audio/video üzemmód kiválasztása.
   A menü/text törlése a képernyőről.
   Bekapcsolás készenléti üzemmódból.
10. **↻ (FUNKCIÓ) (opcionális)**
    A szabályozni kívánt funkció (hangerő, érzékelő szem (opcionális), képjellemzők vagy gyorsprogramozás) választható ki ezzel a gombbal, ha a menü nem látható.
11. **+/- (▲/▼) (opcionális)**
    A kiválasztott funkció beállítása vagy a kívánt programhely kiválasztása.
    A készülék bekapcsolása készenléti üzem-módból.
12. **TURBO PICTURE / SOUND (Gyors képbeállítás / hangbeállítás) (opcionális)**
    A gyors kepbeallitasi / hangbeallitasi funkcio bekapcsolasa.


***Megjegyzések** : Az itt feltüntetett ábrák némileg különbözhetnek az Ön készülékétől.*

Alapműveletek

Ki- és bekapcsolás

1. Nyomja meg a készülék előlapján a ki/be kapcsoló gombot.
2. Ha a készülék készenléti üzemmódban van, nyomja meg a **POWER** (üzemi kapcsoló), a ▲ / ▼, **TV/AV** gombot vagy valamelyik számgombot a távvezérlőn.
3. Ha ismét megnyomja a távvezérlő **POWER** (üzemi kapcsoló) gombját, a készülék visszakapcsol készenléti üzemmódba.
4. A készülék teljes kikapcsolásához nyomja meg ismét a ki/be kapcsoló gombot.

Megjegyzés : *Ha a készülék be van kapcsolva és kihúzzuk a hálózati vezetéket, a készülék automatikusan készenléti üzemmódba kapcsol, amikor a hálózati vezetéket ismét csatlakoztatjuk.*

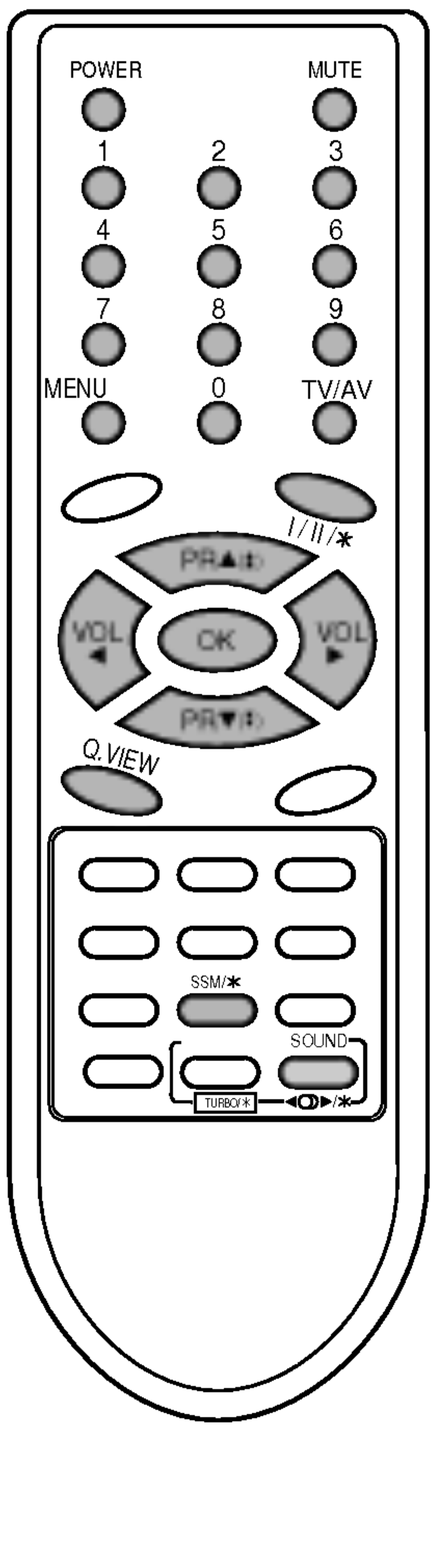

A programhely kiválasztása

A kívánt programhely a ▲ / ▼ vagy a számgombokkal választható ki.
A hangerő beállítása.

A hangerő beállítása

Nyomja meg a ◄ / ► gombot.

Visszakapcsolás az előző programhelyre

Ha szeretne visszakapcsolni a legutoljára kiválasztott programhelyre, nyomja meg a **Q.VIEW** gombot.

A hang ideiglenes kikapcsolása

Nyomja meg a **MUTE** gombot. A képernyőn megjelenik a szimbólum, és a hang kikapcsol.
A hang visszakapcsolásához nyomja meg ismét a **MUTE**, ◄ / ►, **SSM/*** , **I/II/*** vagy **TURBO SOUND** gombot.

A képernyő menü nyelvének kiválasztása (opcionális)

A képernyő menü megjeleníthető különböző nyelveken. Első lépésként válassza ki a kívánt nyelvet.

1. A menük megjelenítéséhez nyomja meg a **MENU**, majd a ▲ / ▼ gombot.
2. Nyomja meg a ► gombbal válassza ki a **Nyelv (Language)**.
3. Nyomja meg a ► gombot, majd a ▲ / ▼ gombbal válassza ki a kívánt nyelvet.
   Az összes képernyő kijelzés a kiválasztott nyelven jelenik meg.
   A **OK** vagy ◄ gomb megnyomásával hívja be a főmenüt.
4. Az eredeti TV műsorra a **MENU** gombbal kapcsolhat vissza.

A képernyő-menük használata


A készülék és Ön közötti kommunikáció egy a képernyőn megjelenő menürendszeren keresztül zajlik. A különböző feliratokon kívül az adott művelet végrehajtásához szükséges gombok szimbóluma is mgjelenik a képernyőn.


A menük behívása

1. A menük megjelenítéséhez nyomja meg a **MENU**, majd a ▲ / ▼ gombot.
2. Nyomja meg a ► gombot, majd a ▲ / ▼ gombbal válassza ki a kívánt menüt.
3. Nyomja meg a ► gombot az almenü vagy a legördülő menü megjelenítéséhez.
4. Az al- vagy legördülő menüben az ◄ / ►, vagy ▲ / ▼ gombbal módosíthatja egy menüpont beállítását.
   A magasabb szintű menübe az **OK** vagy ◄ gombbal léphet, az alacsonyabb szintűbe pedig a ► gombbal.

Megjegyzések :


a. Teletext üzemmódban a menü nem használható.
*b. Bizonyos modellek esetében a **Normal/Turbo keresés** menü nem jelenik meg. Az **Automatikus hangolás** menüben csak a **Indítás** almenü látható.*
c. Mono üzemmódban a hangbeállítás menü nem jelenik meg.
*d. Bizonyos modellek esetében a **Forgatás, Játék, Booster** vagy **Lemágnesezés** menü nem jelenik meg.*
*e. Bizonyos modellek esetében a **Nyelv (Language)** menü nem jelenik meg.*

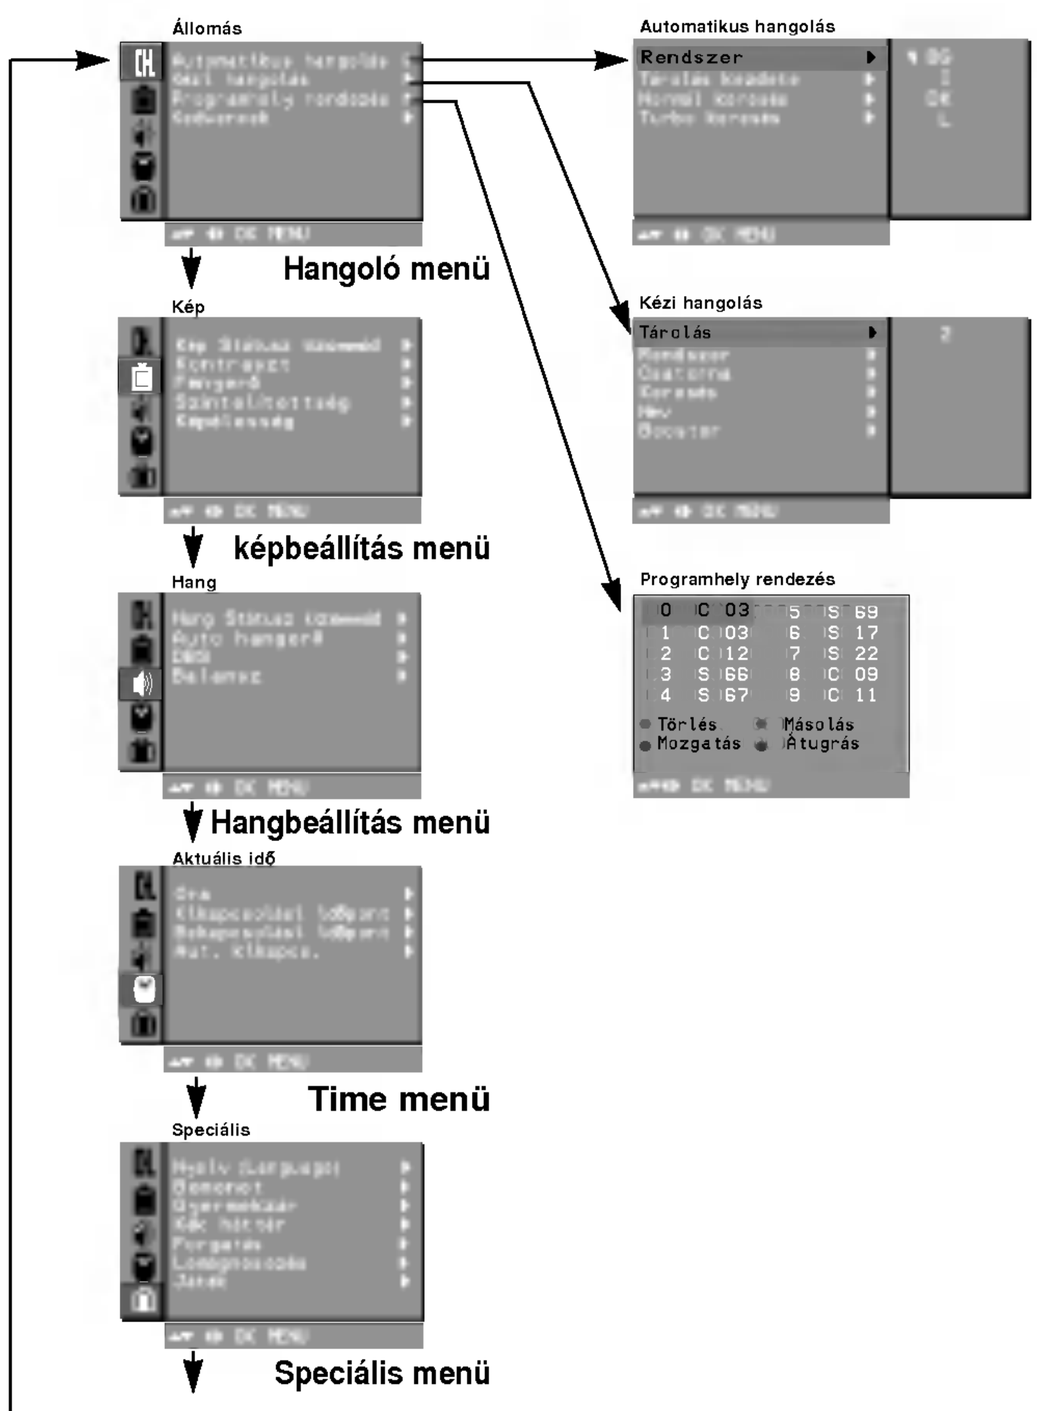

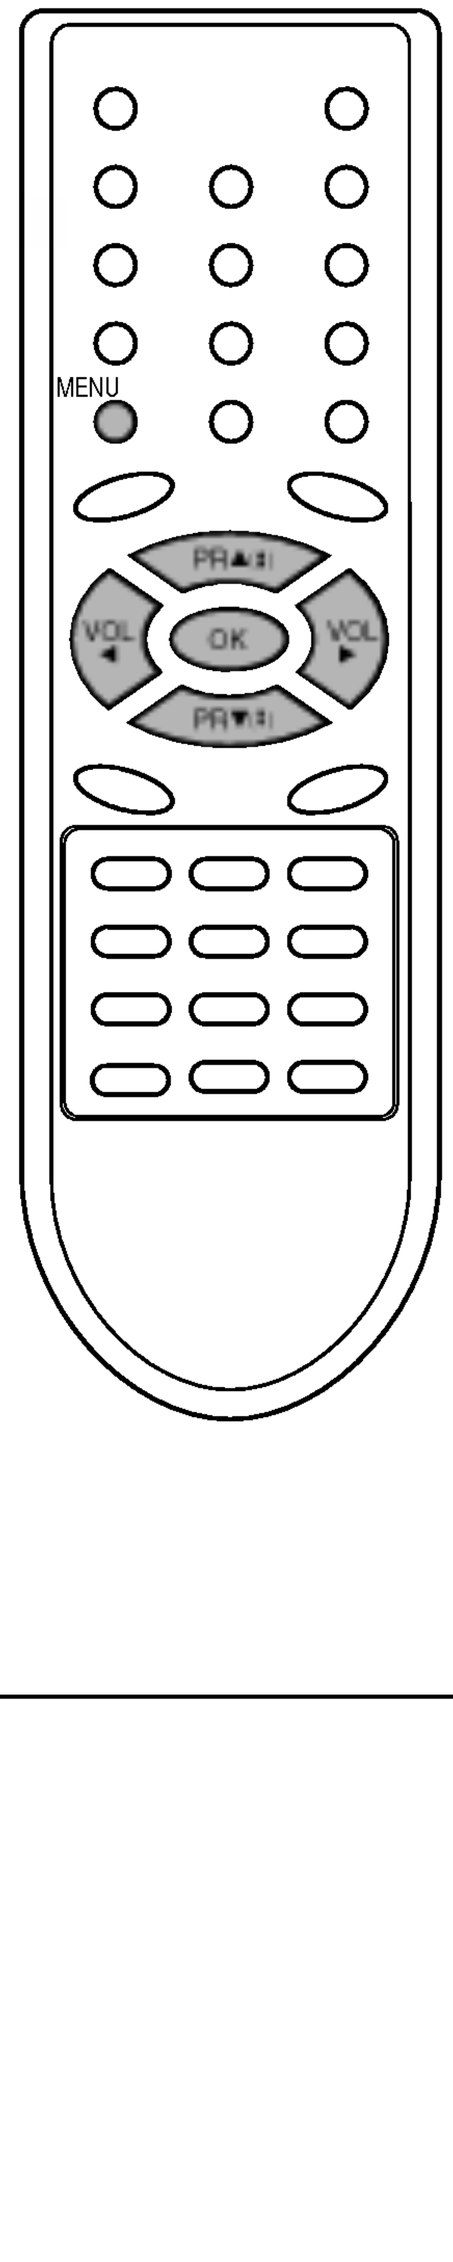

A TV állomások hangolása

Állomás

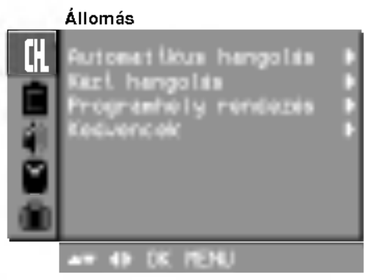


A TV készülék memóriájában 100 állomás tárolható. A tárolás az ún. programhelyeken történik (0 - 99). Tárolás után az állomások a ▲ / ▼ vagy a számgombokkal hívhatók be. Az állomások hangolása történhet automatikus vagy manuális módszerrel.


Automatikus hangolás

E módszerrel az összes fogható állomást behangolhatja és tárolhatja. Az automatikus hangolási módszert a készülék első használatba vételekor javasolt alkalmazni.

1. A **MENU** gomb megnyomásával hívja be a Hangoló főmenüt.
2. Nyomja meg a ► gombot, majd a ▲ / ▼ gombbal válassza ki az **Automatikus hangolás** almenüt.
3. A ► gombbal hívja be az **Automatikus hangolás** hangolási almenüt.

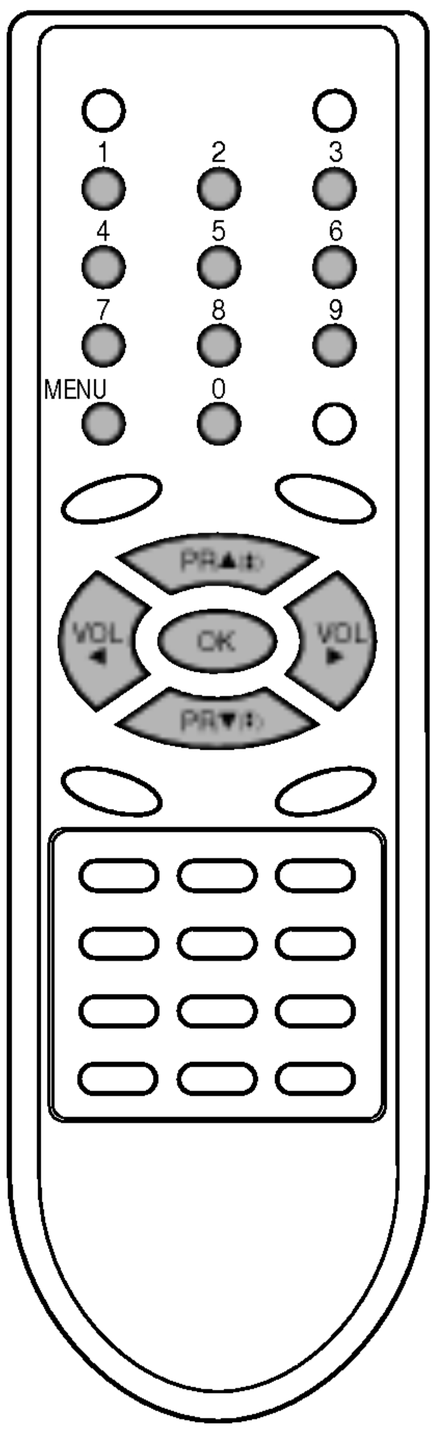

Automatikus hangolás

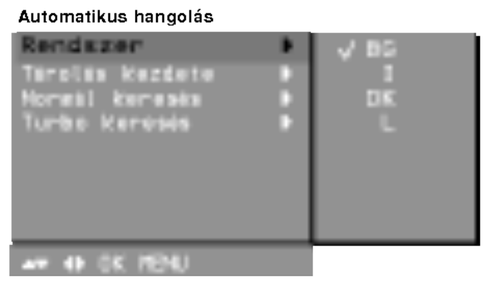

4. Nyomja meg a ► gombot. Válasszon TV rendszert a ▲ / ▼ gombbal a **Rendszer** legördülő menüben.
   BG : PAL B/G, SECAM B/G (Európa/Kelet-Európa)
   I : PAL I/II (Egyesült Királyság/Írország)
   DK : PAL D/K, SECAM D/K (Kelet-Európa)
   L : SECAM L/L' (Franciaország)
5. Nyomja meg a **OK** vagy ◄ gombot.
6. A ▲ / ▼ gombbal válassza ki a **Tárolás kezdete** funkciót.
7. Nyomja meg a ► gombot. Válassza ki az induló csatornaszámot az ◄ / ► gombbal, vagy a SZÁM gombokkal a **Tárolás kezdete** legördülő menüben. A 10-nél kisebb programhelyek sorszámának beírásakor az első számjegy a **'0'** legyen, tehát pl. az 5-ös programhelyet **'05'** formában kell megadni.
8. Nyomja meg a **OK** gombot.
9. A ▲ / ▼ gombbal válassza ki a **Normál** vagy a **Turbo keresés** (gyorskeresés) funkciót.

   Opció : Néhány modellnél a Hangoló menüben csak a **Indítás** funkció választható ki.

Megjegyzése :

*a. A **Turbo keresés** hangolási üzemmód sokkal gyorsabb keresést tesz lehetővé, mint a **Normál keresés** üzemmód, és egyes modelleknél az összes fogható állomás tárolására képes.*

*b. Ha a behangolt és tárolt állomás hangminősége nem megfelelő, a **Kézi hangolás** menüben változtassa meg a sugárzási szabvány beállítást.*


10. Indítsa el a keresést az ► gombbal.

Automatikus hangolás



(Normál keresés)

Automatikus hangolás

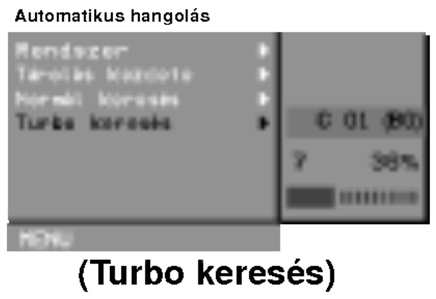

(Turbo keresés)

A készülék az adott vételi körzetben fogható összes adást tárolja. A VPS vagy PDC, illetve Teletext információkat is sugárzó állomások esetében a készülék az állomásnevet is tárolja. Ha az állomásnév nem elérhető, a készülék a programhelyhez egy **C** (V/UHF 01-69) vagy **S** (Kábelsáv 01-47) karaktert, illetve egy számot rendel hozzá.

Az automatikus keresés megszakításához nyomja meg a **MENU** gombot.
Amikor az automatikus állomáskeresés befejeződik, a képernyőn megjelenik a **Programhely rendezés** menü. A tárolt programhelyek szerkesztését lásd a „Programhelyek átrendezése" című fejezetben.

11. A normál TV műsorra a **MENU** gombbal kapcsolhat vissza.

A TV állomások hangolása

Program szkennelés


A tárolt programok automatikus szkenneléséhez nyomja meg a ▲(▲) vagy ▼(▼) gombot körülbelül 3 percig. A tárolt programok képe feltűnik a képernyőn egyesével.

Az automatikus program szkennelés megállításához nyomja meg bármely gombok a VCR gombok kivételével.


Kézi (manuális) hangolás

E módszerrel a kívánt állomások tetszés szerinti programhelyeken tárolhatók. Ezen kívül minden programhely egy maximum 5 karakterből álló névvel azonosítható.


1. A **MENU** gomb megnyomásával hívja be a Hangoló főmenüt.
2. Nyomja meg a ▶ gombot, majd a ▲ / ▼ gombbal válassza ki a **Kézi hangolás** almenüt.
3. A ▶ gombbal hívja be a **Kézi hangolás** hangolási almenüt.

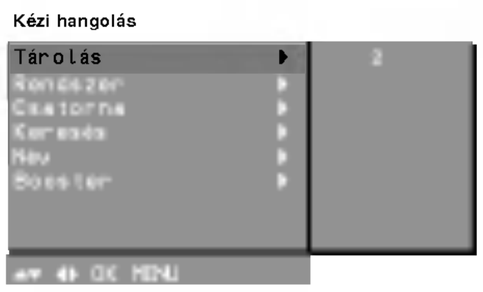


4. A ▲ / ▼ gombbal válassza ki a **Tárolás** funkciót.
5. A ▶ gombbal válassza ki a **Tárolás** funkciót. A ◀ / ▶ gombbal vagy a számgombokkal válassza ki a kívánt programhelyet (0 - 99) a **Tárolás** legördülő menüben. A 10-nél kisebb programhelyek sorszámának beírásakor az első számjegy a **'0'** legyen, tehát pl. az 5-ös programhelyet **'05'** formában kell megadni.
6. Nyomja meg a **OK** gombot.
7. A ▲ / ▼ gombbal válassza ki a **Rendszer** almenüt.
8. Nyomja meg a ▶ gombot. Válasszon TV rendszert a ▲ / ▼ gombbal a **Rendszer** legördülő menüben.
   BG : PAL B/G, SECAM B/G (Európa/Kelet-Európa)
   I : PAL I/II (Egyesült Királyság/Írország)
   DK : PAL D/K, SECAM D/K (Kelet-Európa)
   L : SECAM L/L' (Franciaország)
9. Nyomja meg a **OK** vagy ◀ gombot.
10. A ▲ / ▼ gombbal válassza ki a **Csatorna** funkciót.
11. Nyomja meg a ▶ gombot. A ▲ / ▼ gombbal válassza ki a **V/UHF** vagy **Kábel** funkciót a **Csatorna** legördülő menüben. Ha tudja, írja be a számgombokkal a csatornaszámot. A 10-nél kisebb programhelyek sorszámának beírásakor az első számjegy a **'0'** legyen, tehát pl. az 5-ös programhelyet **'05'** formában kell megadni.
12. Nyomja meg a **OK** vagy ◀ gombot.
13. A ▲ / ▼ gombbal válassza ki a **Keresés** funkciót.
14. Nyomja meg a ▶ gombot.A ◀ / ▶ gombbal kezdje el az állomáskeresést a **Keresés** legördülő menüben.
15. Az állomás tárolásához nyomja meg az **OK** gombot. A **Tárolva** felirat jelenik meg a képernyőn.

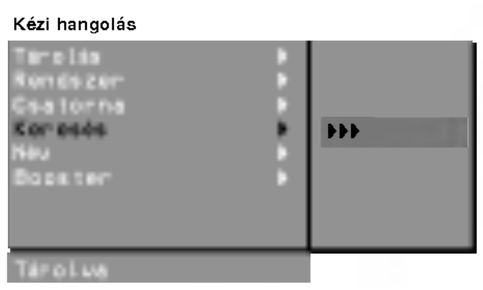



16. További állomások tárolásához ismételje meg a 4-15. lépéseket.
17 A normál TV műsorra a **MENU** gombbal kapcsolhat vissza.

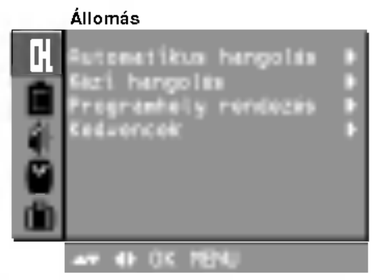

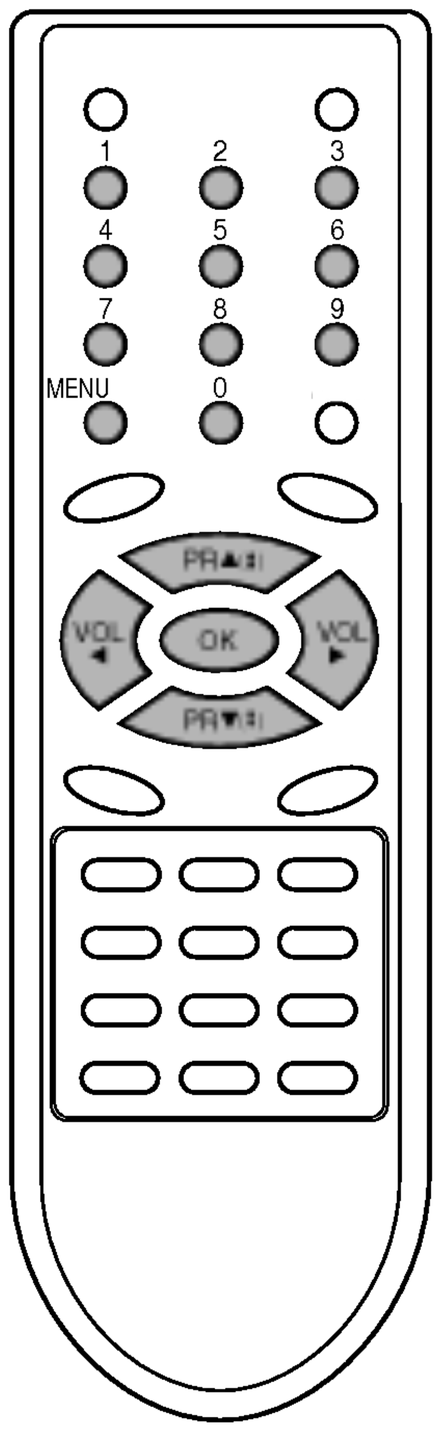

A TV állomások hangolása

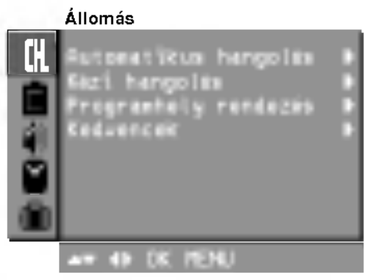

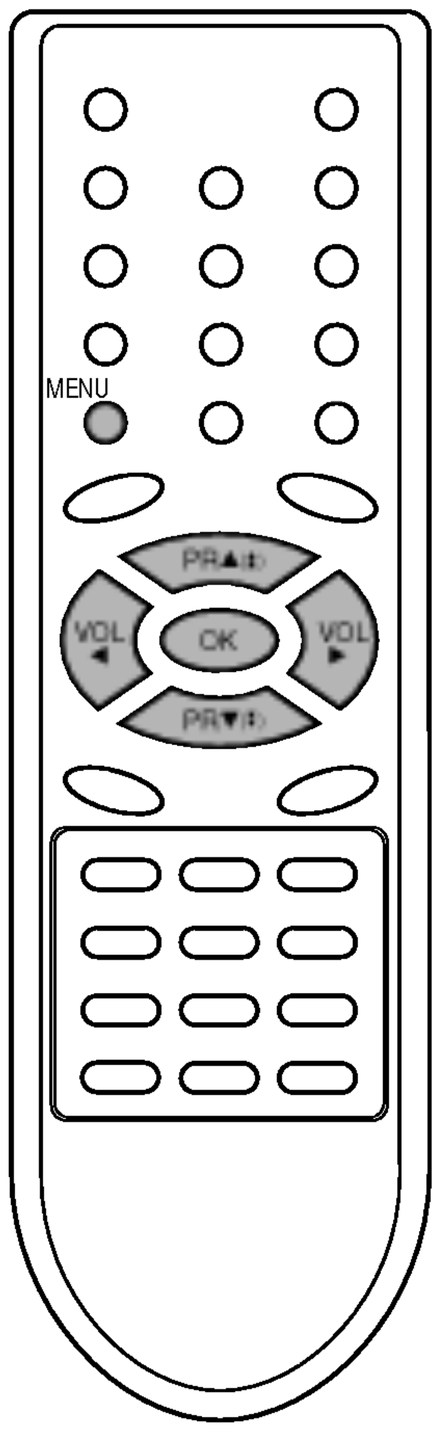

Az állomások elnevezése

1. Ismételje meg a „Kézi (manuális) hangolás” című fejezet 1-3. lépését.
2. A ▲ / ▼ gombbal válassza ki a **Név** funkciót.
3. A ► gombbal a **Név** legördülő menüben.
4. Nyomja meg a ▲ gombot. A név beírásakor használhat üres karaktert, + és - jelet, számokat (**0**-**9** között) és betűket (**A**-tól **Z**-ig).
   A ▼ gombbal ellentétes irányban választhatja ki a karaktereket.
5. A ◄ / ► gombbal ugorjon a következő karakterhelyre, válassza ki a következő karaktert, és így tovább.
6. Nyomja meg a **OK** gombot.
7 A normál TV műsorra a **MENU** gombbal kapcsolhat vissza.

Jelerősítő (opcionális)

Néhány típus esetében a **Booster** (Erősítő) opcionális lehetőség. Csak a **Booster** (Erősítő) opcióval ellátott készülékek képesek erre a funkcióra.

Ha a TV jel vételi határsávjában gyenge a vétel, állítsa a **Booster** (Erősítő) opciót **Be** helyzetbe. Ha a kép minősége jó, ne állítsa a **Booster** (Erősítő) opciót **Be** helyzetbe.


1. Ismételje meg a „Kézi (manuális) hangolás” című fejezet 1-3. lépéseit.
2. A ▲ / ▼ gombbal válassza ki a **Booster** almenüt.
3. Nyomja meg a ► gombot.
4. Nyomja meg a ▲ / ▼ gombot a **Be** vagy **Ki** kiválasztásához a Jelerősítés legördülő menüben.
5. Nyomja meg a **OK** gombot.
6. A normál TV műsorra a **MENU** gombbal kapcsolhat vissza.


A TV állomások hangolása

Programhelyek átrendezése

Ezzel a funkcióval a memóriában tárolt programhelyek törölhetők illetve kihagyhatók. Lehetőség van a TV állomások áthelyezésére, illetve a üres programhelyek beszúrására is.

1. A Hangoló menü kiválasztásához nyomja meg a **MENU**, majd pedig a ▲ / ▼ gombot.
2. Nyomja meg a ► gombot, majd a ▲ / ▼ gombbal válassza ki a **Programhely rendezés** almenüt.
3. Nyomja meg a ► gombot. A képernyőn megjelenik a **Programhely rendezés** menü.

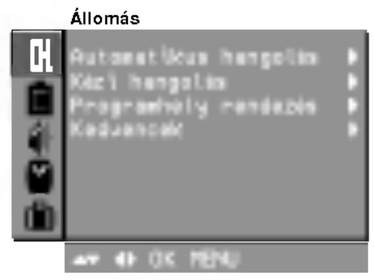

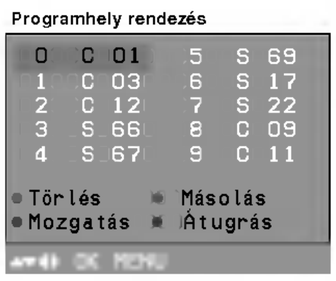

Programhelyek törlése


1. A ▲ / ▼ vagy a ◄ / ► gombbal válassza ki a törölni kívánt programhelyet.
2. Nyomja meg kétszer a PIROS gombot.
   A kiválasztott programhelyen tárolt állomás törlődik, és az adott pozíciót követő programhelyek egy pozícióval előrébb ugranak.

Programhelyek másolása

1. A ▲ / ▼ vagy a ◄ / ► gombbal válassza ki a másolni kívánt programhelyet.
2. Nyomja meg a ZÖLD gombot. Az adott pozíciót követő programhelyek eggyel magasabb sorszámot kapnak.

Programhelyek áthelyezése


1. A ▲ / ▼ vagy a ◄ / ► gombbal válassza ki az áthelyezendő programhelyet.
2. Nyomja meg a SÁRGA gombot. A kiválasztott programhely sárga színű lesz.
3. A ▲ / ▼ vagy a ◄ / ► gombbal mozgassa a programhelyet a kívánt pozícióba.
4. Nyomja meg ismét a SÁRGA gombot az áthelyezési funkció kikapcsolásához.

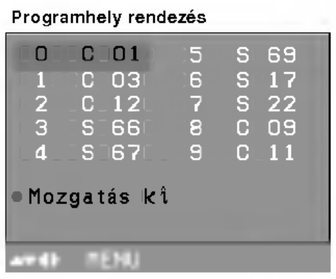


A programhelyek átugrása

1. A ▲ / ▼ vagy a ◄ / ► gombbal válassza ki az átugrani kívánt programhelyet.
2. Nyomja meg a KÉK gombot. A kiválasztott programhely kék színű lesz.
3. Ha a KÉK gombot újból megnyomja, az állomás színe ismét zöldre változik, és az átugrás megszűnik. Átugrásra történő kijelölés után a programhelyet a ▲ / ▼ gombbal nem lehet kiválasztani. A programhely azonban a számgombokkal vagy a programhely-listából történő kiválasztással bármikor behívható.

A normál TV műsorra a **MENU** gombbal kapcsolhat vissza.

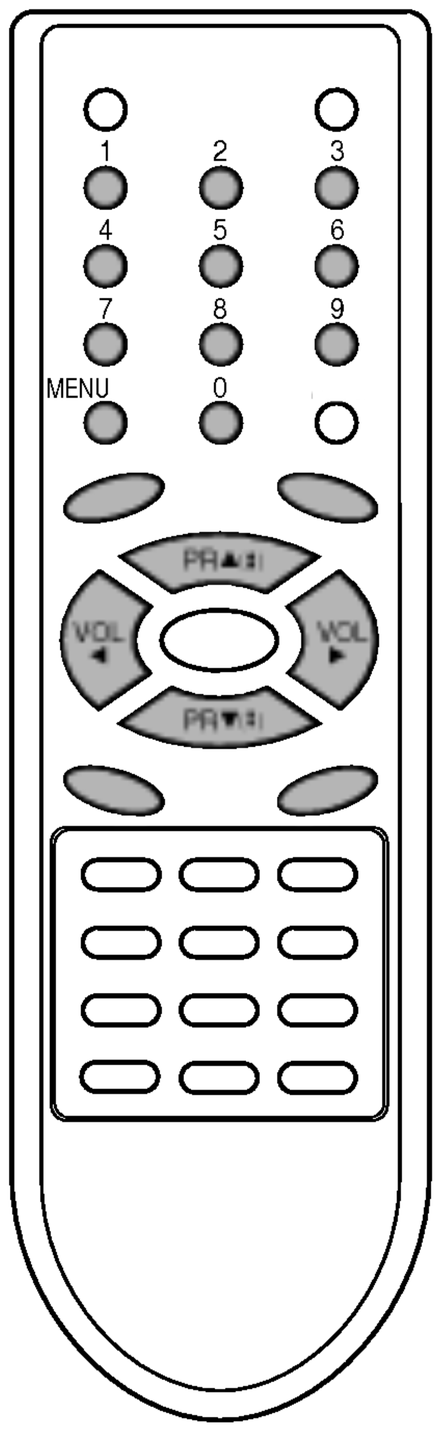

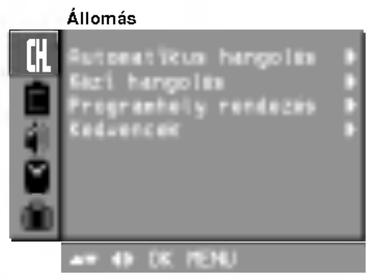

Kedvenc müsor


Ezzel a funkcióval közvetlenül kiválaszthatja a kedvenc müsorát.

1. A **MENU** gomb megnyomásával hívja be a Hangoló főmenüt.
2. Nyomja meg a ▶ gombot, majd a ▲ / ▼ gombbal válassza ki a **Kedvencek** almenüt.
3. A ▶ gombbal hívja be a **Kedvencek** hangolási almenüt.



4. A ▲ / ▼ gombbal válassza ki a -- ----- funkciót.
5. Az ◄ / ► gombbal válassza ki a kívánt programhelyet.
6. További állomások tárolásához ismételje meg a 4-5. lépéseket. Maximum 8 müsort tárolhat.
7. Nyomja meg a **OK** gombot.
8. A normál TV műsorra a **MENU** gombbal kapcsolhat vissza.

A memóriában tárolt müsor előhívásához nyomja meg a **FAVOURITE** gombot.

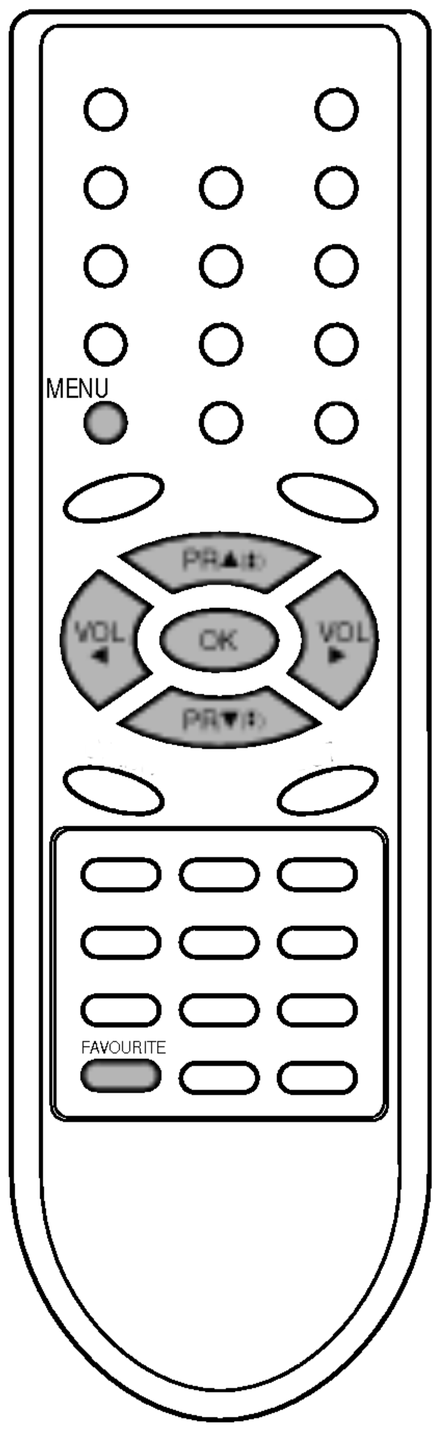


A TV állomások hangolása

A programhely táblázat behívása

A programhely táblázat képernyő-oldalakra bontva tekintheti át az összes tárolt állomást.

A programhely táblázat megjelenítése

A Programhely táblázat menü bekapcsolásához nyomja meg a **LIST** gombot.
A programhely táblázat megjelenik a képernyőn. A táblázat minden oldalán maximum 10 programhely jelenik meg.

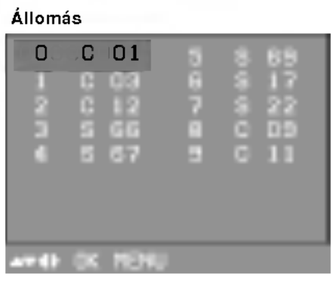

Megjegyzés :

a. *Előfordulhat, hogy némelyik állomás kék színben látható. Ezeket a programhelyeket a készülék átugorja az automatikus programozás és a programhely rendezés közben.*
b. *A programhely táblázatban a csatornaszám kijelzés jelzi azt, hogy az állomás nincs elnevezve.*


A kívánt programhely kiválasztása a programhely táblázatból

A programhely táblázatban a ▲ / ▼ gombbal mozoghat fel- vagy le, illetve a ◄ / ► gombbal mozoghat jobbra vagy balra.
Nyomja meg az **OK** gombot.
A készülék a kiválasztott állomásra kapcsol.

Lapozás a programhely táblázatban

A tíz különböző programhely táblázatban összesen 100 állomás tárolható. A ▲ / ▼ vagy a ◄ / ► gomb többszöri megnyomásával léphet át a következő vagy az előző programhely táblázatba.

A normál TV műsorra a **LIST** gombbal kapcsolhat vissza.

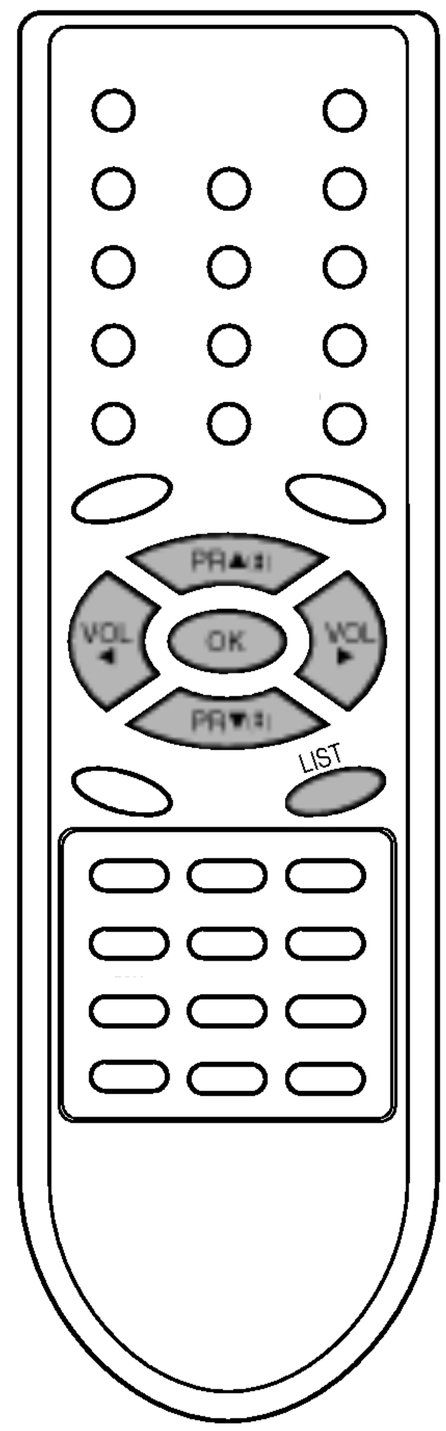




PSM (Képbeállítási memória)

1. A Képbeállítás menü kiválasztásához nyomja meg a **MENU**, majd pedig a ▲ / ▼ gombot.
2. Nyomja meg a ► gombbal válassza ki a **Kep Státusz Üzemmód**.
3. Nyomja meg a ► gombot, majd a ▲ / ▼ gombot a kívánt képbeállítás kiválasztásához a **Kep Státusz Üzemmód** legördülő menüben.



4. Nyomja meg a **OK** vagy ◄ gombot.
5. A normál TV műsorra a **MENU** gombbal kapcsolhat vissza.


A tárolt képbeállítás előhívásához nyomja meg a **PSM** gombot mindaddig, míg a kívánt beállítás (**Dinamikus**, **Gyári**, **Lágy**, **Játék**, vagy **Felhasználói**) meg nem jelenik a képernyőn. A **Dinamikus**, **Gyári**, **Lágy** és **Játék** olyan ideális gyári képbeállítások, amelyek nem módosíthatók.

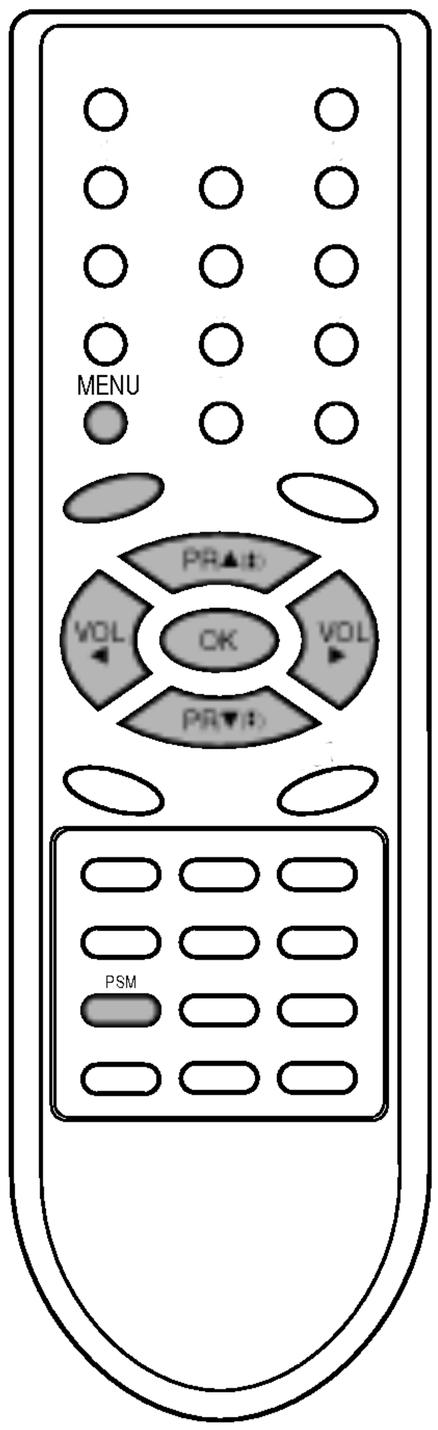

Képjellemzők beállítása

Tetszés szerint beállíthatja a kontrasztot, a fényerőt, a színtelítettséget, a képélességet és a színárnyalatot (csak NTSC AV üzemmódban).

1. A Képbeállítás menü kiválasztásához nyomja meg a **MENU**, majd pedig a ▲ / ▼ gombot.
2. Nyomja meg a ► gombot, majd a ▲ / ▼ gombbal válassza ki a **Kontraszt, Fényerő, Színtelítettség** vagy **Képélesség**.

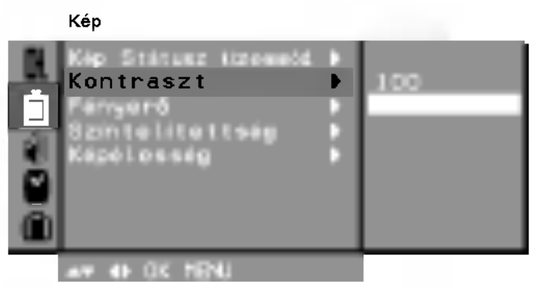

3. Nyomja meg a ► gombot. Nyomja meg az ◄ / ► gombot az egyes almenük beállításához.




4. Nyomja meg az **OK** gombot a **Felhasználói** (egyéni) képbeállítás tárolásához.
5. A normál TV műsorra a **MENU** gombbal kapcsolhat vissza.


A képjellemzők beállítása

Az Eye (megvilágítás érzékelő) funkció (opcionális)

Az érzékelő szem opcionális funkció. Ez a funkció a helyiség fényviszonyainak (fényerő és a fényforrás típusa) elemzése után automatikusan beállítja a képet a külső fényviszonyoknak megfelelően. Ögy a TV készülék mindig az Ön szeméhez igazodva, a külső fényviszonyoknak megfelelően, természetes színekkel állítja be a képet.


Nyomja meg az **EYE/✱** gombot az érzékelő szem ki- vagy bekapcsolásához.

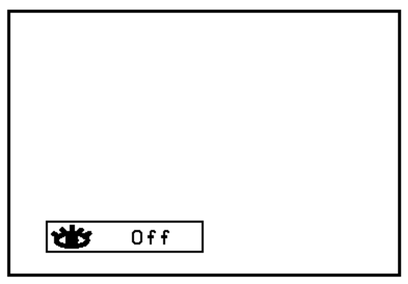

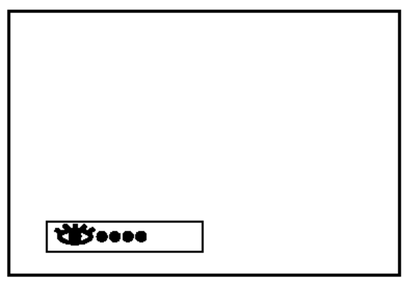


Ha az érzékelő szem funkció be van kapcsolva, a készülék automatikusan beállítja a képet az aktuális fényviszonyoknak megfelelően. Ilyenkor a zöld •••••• kijelzés nem világít folyamatosan, hanem a sárga •••••• kijelzés jelenik meg minden esetben, amikor a képbeállítás módosul.

Megjegyzés : *Ha az érzékelő szem funkció bekapcsolása után megnyomja a* ***PSM*** *vagy* ***TURBO PICTURE*** *gombot, az érzékelő szem funkció kikapcsol.*

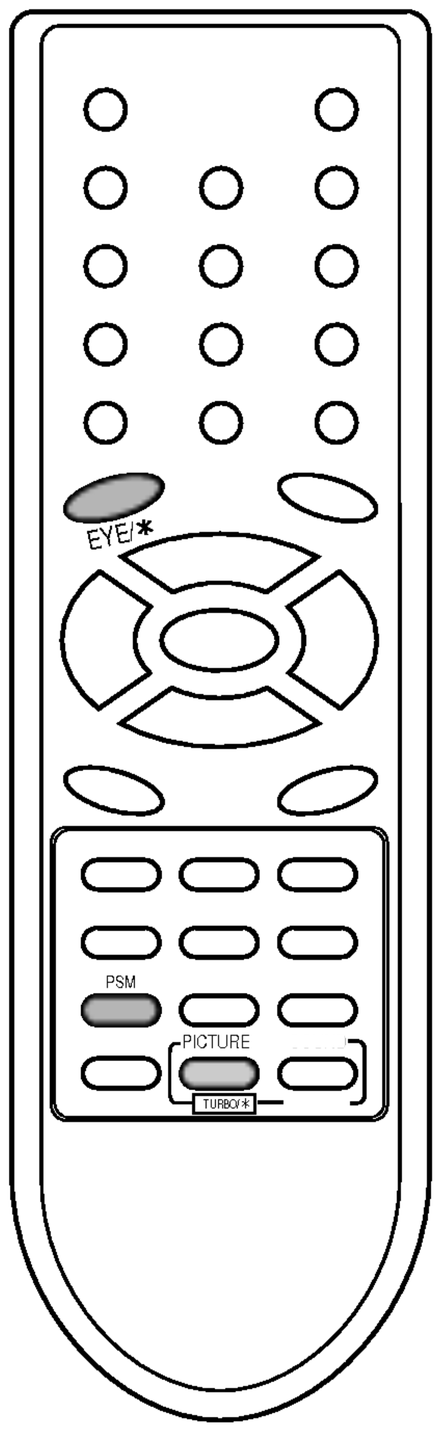


Gyors képbeállítás (opcionális)

Ha ezt a funkciót bekapcsolja, a kép sokkal élénkebb és határozottabb lesz, mint normál üzemmódban.
A **TURBO PICTURE** gomb többszöri megnyomásával ez a funkció ki- és bekapcsolható.

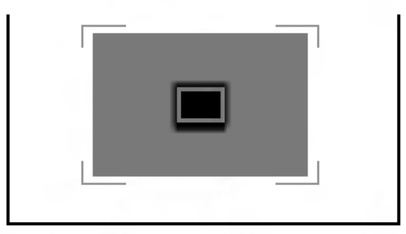

(Turbo Picture kikapcsolva)

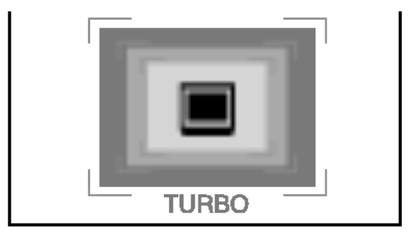

(Turbo Picture bekapcsolva)

Megjegyzés : *Ha az érzékelő szem funkció bekapcsolása után megnyomja a PSM gombot, az érzékelő szem funkció kikapcsol.*


A hangjellemzők beállítása (opcionális)



A hangbeállítás opcionális funkció, csak az ezen szolgáltatással rendelkező készülékek képesek ezek megjelenítésére.

SSM (Hangbeállítasi memória)

A menüből kiválaszthatja az Ön által legmegfelelőbbnek tartott hangbeállítást ; Normál, Zene, Mozi és Szöveg (beszéd). Ezen kívül beállíthatja a hangzást az osztottsávú hangszínszabályzó funkcióval (equalizer), módosíthatja a hangerőegyensúlyt (balance).

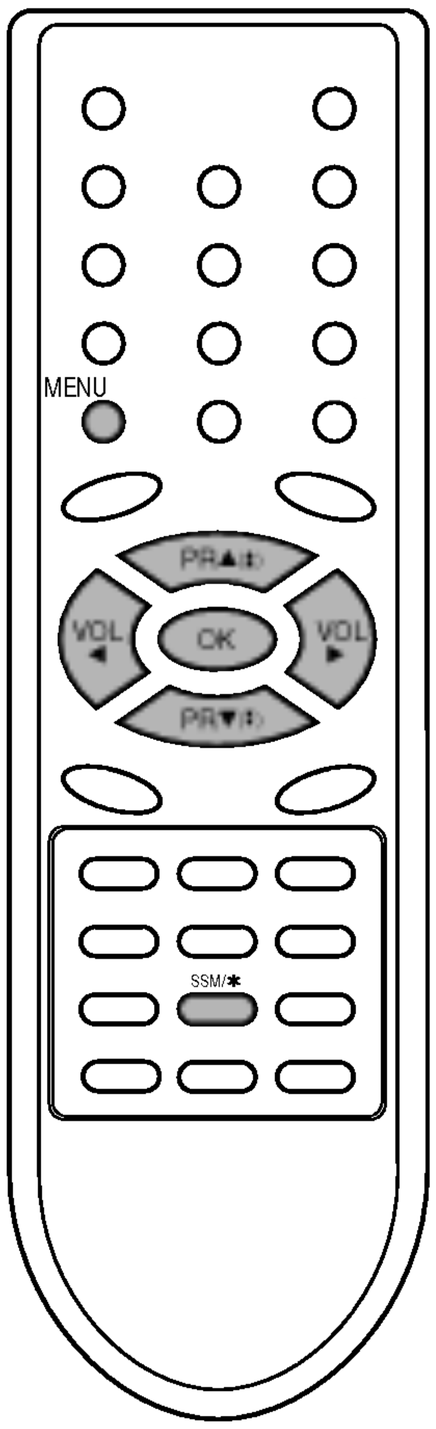


1. Nyomja meg a ▲ / ▼ gombot. A **MENU** gomb megnyomásával hívja be a Hangbeállítás menüt.
2. Nyomja meg a ► gombbal válassza ki a **Hang Státusz Üzemmód**.
3. Nyomja meg a ► gombot, majd a ▲ / ▼ gombbal válassza ki a kívánt hangjellemzőt a **Hang Státusz Üzemmód** legördülő menüben.




Hang Frekvencia Szabályozó

a. Nyomja meg a ► gombot Egyéni üzemmód esetén az Egyéni almenü megjelenítéséhez.

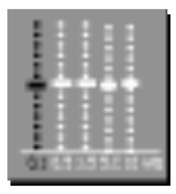

OK MENU

(RF STEREO, Normál)

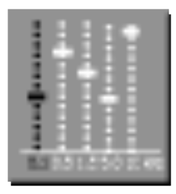

OK MENU

(AV STEREO, Normál)

b. A ◄ / ► gombbal válassza ki a beállítani kívánt frekvenciasávot.
c. A ▲ / ▼ gombbal állítsa be a hangot.
d. Nyomja meg az **OK** gombot a **Felhasználói** hangbeállítás tárolásához.

A normál TV műsorra a **MENU** gombbal kapcsolhat vissza.

A kívánt hangzás üzemmód (**Normál**, **Zene**, **Mozi**, **Szöveg** vagy **Felhasználói**) a távvezérlő **SSM/✱** gombjával is kiválasztható. A **Normál**, **Zene**, **Mozi** és **Szöveg** hangzást gyárilag beprogramoztuk a műsor jellegének megfelelő karakterisztikára, így ezek a hangzásképek nem módosíthatók.

Megjegyzés :*Ha a hangjellemzők beállítása után megnyomja az* ***SSM/✱*** *gombot, a képernyőn automatikusan megjelenik a* ***User*** *üzemmód, függetlenül attól, hogy előzőleg melyik gyári beállítást (****Normál****,* ***Zene****,* ***Mozi*** *vagy* ***Szöveg****) választotta ki.*

A hangjellemzők beállítása (opcionális)

A hangjellemzők beállítása


Beállíthatja a balanszot, az AVL (Auto Volume Leveler – Automatikus Hangerőbeállító), és DBS (Dynamic Bass Sound – Dinamikus Mélyhangok) funkciót, valamint fejhallgató hangerőt/hangzást. Az AVL funkció automatikusan azonos szinten tartja a hangerőt, még csatornaváltás esetén is. Ha bekapcsolja a DBS funkciót, a készülék dinamikus mélyhangokat hoz létre. A Turbo sound funkció olyan körülölelő hangteret hoz létre, mintha egy koncerten lenne.

1. Nyomja meg a ▲ / ▼ gombot. A **MENU** gomb megnyomásával hívja be a Hangbeállítás menüt.
2. Nyomja meg a ► gombot, majd a ▲ / ▼ gombot a kívánt hangjellemző kiválasztásához; **Auto hangerő**, **DBS**, vagy **Balansz**.
3. Nyomja meg a ► gombot.
4. Az egyes legördülő menükben a beállítás az ◄ / ►, ▲ / ▼ vagy **OK** gombokkal végezhető el.



5. Nyomja meg a **OK** gombot.
6. A normál TV műsorra a **MENU** gombbal kapcsolhat vissza.



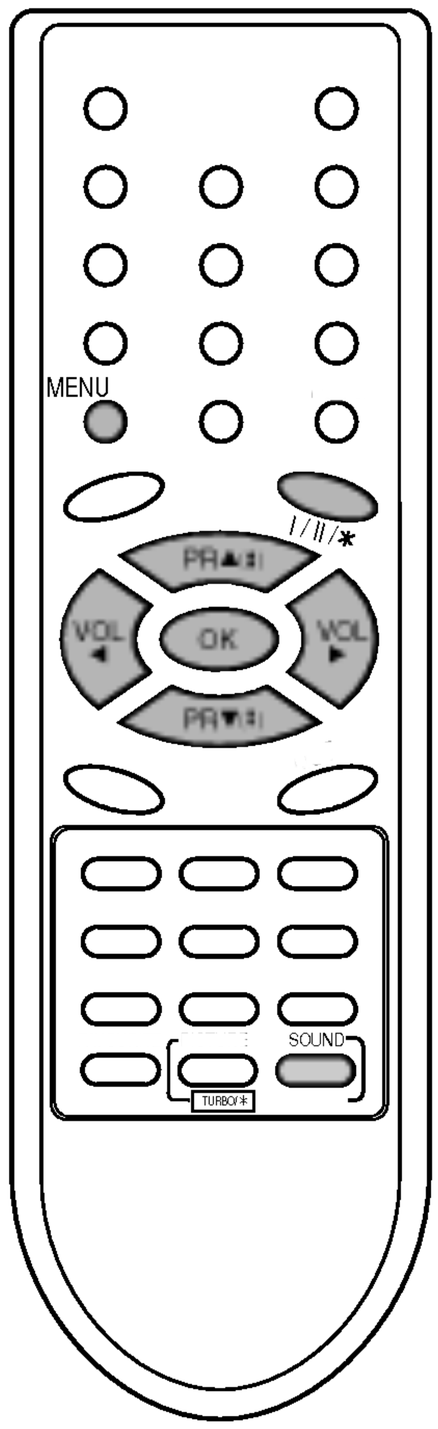

Gyors hangbeállítás (opcionális)

Ha ezt a funkciót bekapcsolja, a hang sokkal hatásosabb és erősebb lesz, mint normál üzemmódban.
A **TURBO SOUND** gomb többszöri megnyomásával ez a funkció ki- és bekapcsolható.



(Turbo Sound kikapcsolva)



(Turbo Sound bekapcsolva)

A hangkimenet kiválasztása (opcionális)

AV üzemmódban kiválasztható a bal- és jobb oldali hangsugárzókon hallható hang.

A **I/II/*** gomb ismételt megnyomásával választhatja ki a megfelelő üzemmódot.


L+R : Az “L” hangbemenet hangja a bal, az “R” hangbemenet hangja a jobb oldali hangsugárzón hallható.
L+L : Az “L” hangbemenet hangja a bal és jobb oldali hangsugárzón hallható.
R+R : Az “R” hangbemenet hangja a bal és jobb oldali hangsugárzón hallható.

A hangjellemzők beállítása (opcionális)

Sztereó/kéthangú adások vétele (opcionális)

A kívánt programhely kiválasztásakor a programhely számának és az állomás nevének eltűnése után a képernyőn megjelenik a hang típusa.

A hang típusa	Képernyő felirat
Mono	**MONO**
Sztereó	**STEREO**
Kéthangú	**DUAL I**

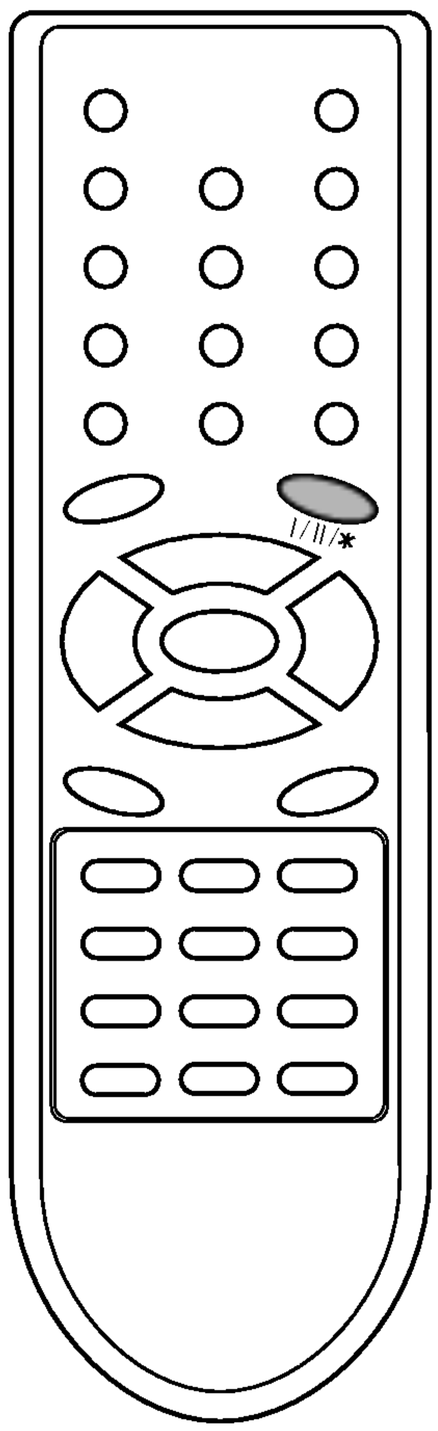

Mono hang kiválasztása
Ha sztereó üzemmódban a sztereó vétel minősége gyenge, a **I/II/*** gomb megnyomásával mono vételre kapcsolhat. Mono üzemmódban a mély hangtartomány erősödik. A **I/II/*** gomb ismételt megnyomásával visszakapcsolhat sztereó üzemmódba.

A nyelv kiválasztása kéthangú adásoknál
Kéthangú (kétnyelvű) adások vételekor a **I/II/*** gomb ismételt megnyomásával **DUAL I**, **DUAL II** vagy **DUAL I+II** üzemmódba kapcsolhat.
DUAL I a főhang (elsődleges nyelv) hallható mindkét hangsugárzóban.
DUAL II a másodhang (másodlagos nyelv) hallható mindkét hangsugárzóban.
DUAL I+II az egyik hangsugárzón a főhang, a másikon a másodhang hallható.

NICAM adások vétele (opcionális)

A NICAM tunerrel ellátott készülékek alkalmasak a kiváló minőségű NICAM digitális hang vételére is.
A **I/II/*** gomb többszöri megnyomásával az alábbiak szerint lehet kiválasztani a hangkimenetet.

1. NICAM mono vétel esetén a **NICAM MONO** vagy FM MONO üzemmód közül választhat.
2. NICAM sztereó vétel esetén a **NICAM STEREO** vagy FM MONO üzemmód közül választhat. Ha a sztereó vétel gyenge, kapcsoljon FM MONO üzemmódba.
3. Kéthangú NICAM adások vételekor a **NICAM DUAL I**, **NICAM DUAL II** vagy **NICAM DUAL I+II**, illetve **MONO** üzemmódba kapcsolhatunk. Ha FM mono üzemmódba kapcsol, a képernyőn a **MONO** felirat jelenik meg.

Idő beállítás

Óra

1. Nyomja meg a **MENU** gombot majd a ▲ / ▼ gombbal válassza ki a TIME menüpontot.
2. Nyomja meg a ► gombbal válassza ki a **Óra**.
3. Nyomja meg a ► gombot majd a ▲ / ▼ gombbal válassza ki a óra menüpontot.



4. Nyomja meg a ► gombot majd a ▲ / ▼ gombbal válassza ki a perc menüpontot.
5. Nyomja meg a **OK** gombot.
6. A normál TV műsorra a **MENU** gombbal kapcsolhat vissza.

Ki-/bekapcsolási időzítő

Ennek a funkciónak a bekapcsolt állapota esetén a beállított időpontban a készülék automatikusan. A be-/kikapcsolás időzítés használata előtt állítsa be a pontos időt.

1. Nyomja meg a **MENU** gombot majd a ▲ / ▼ gombbal válassza ki a TIME menüpontot.
2. Nyomja meg a ► gombot, majd a ▲ / ▼ gombbal válassza ki a **Kikapcsolási időpont/Bekapcsolási időpont**.
3. Nyomja meg a ► gombot majd a ▲ / ▼ gombbal válassza ki a óra menüpontot.



4. Nyomja meg a ► gombot majd a ▲ / ▼ gombbal válassza ki a perc menüpontot.
5. ***Csak bekapcsolási idő***; Nyomja meg a ► gombot, majd a ▲ / ▼ gombot a programszám és a hangerő beállításához.
6. Nyomja meg a **OK** gombot.
7. A normál TV műsorra a **MENU** gombbal kapcsolhat vissza.


Megjegyzés :

a. Ez a funkció csak készenléti üzemmód esetén használható.
b. Be-/kikapcsolás időzítésnél a visszaszámlálásból még hátralévő idő megtekintéséhez válassza a Time menüt.
*c. Ha megszünteti a készülék áramellátását, a **Óra** beállítása törlődik.*
d. Időzített bekapcsolás után két órával a készülék automatikusan készenléti állapotba kapcsol, ha nem nyom meg semmilyen gombot.

Automatikus kikapcsolás

Ha a **Be** opciót választja az Automatikus kikapcsolás legördülő menüben, a készülék automatikusan készenléti üzemmódba kapcsol körülbelül 10 perccel később, ahogy a TV állomás befejezi a műsor sugárzását.

1. Nyomja meg a **MENU** gombot majd a ▲ / ▼ gombbal válassza ki a TIME menüpontot.
2. Nyomja meg a ► gombot, majd a ▲ / ▼ gombbal válassza ki a **Aut. kikapcs.**.
3. Nyomja meg a ► gombot majd a ▲ / ▼ gombbal válassza ki a **Be** vagy **Ki** menüpontot.
4. Nyomja meg a **OK** vagy ◄ gombot.
5. A normál TV műsorra a **MENU** gombbal kapcsolhat vissza.

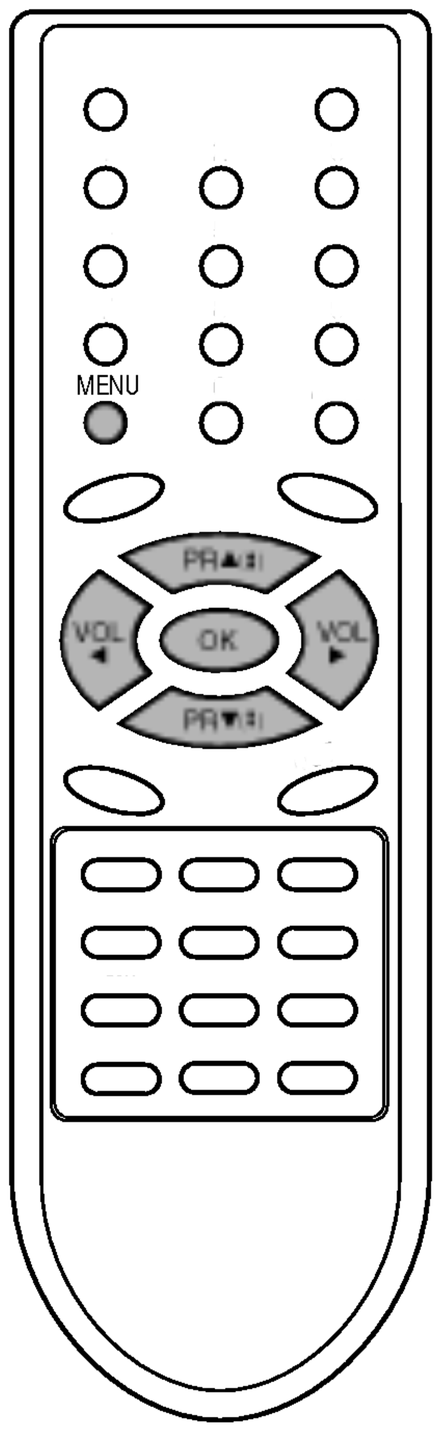

Egyéb funkciók




TV és AV üzemmódok

Az Ön készüléke TV és AV (audio/video) üzemmódba kapcsolható. Akkor kell audio/video üzemmódba kapcsolni, ha a készülékhez videómagnót (VCR) vagy egyéb berendezést csatlakoztat.

Megjegyzés : *Ha a videómagnót a TV készülék antenna bemenetén keresztül csatlakoztatja, a TV készüléket TV üzemmódban kell használni. Lásd a "Videómagnó csatlakoztatása" című fejezetet.*

1. A Special menü kiválasztásához nyomja meg a **MENU**, majd pedig a ▲ / ▼ gombot.
2. Nyomja meg a ► gombot, majd a ▲ / ▼ gombbal válassza ki a **Bemenet**.
3. Nyomja meg a ► gombot. Nyomja meg a ▲ / ▼ gombot a **TV**, **AV** (**AV1** vagy **AV2**), **AV3** (opcionális), **S-VIDEO** (opcionális) vagy **COMPONENT** (opcionális) kiválasztásához a **Bemenet** legördülő menüben.

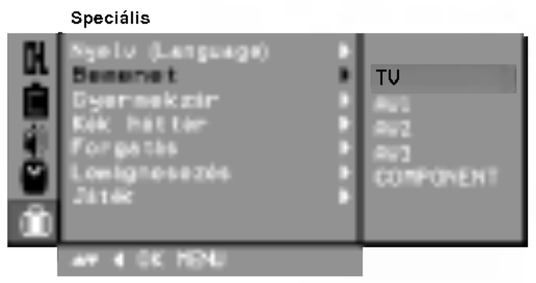


AV vagy AV1 : ha a videómagnót a készülék hátoldalán lévő Euro scart vagy **AV** vagy **AV1** aljzathoz csatlakoztatta.
AV2 : ha a videómagnót a készülék oldalán lévő **AV2** aljzathoz csatlakoztatta. (opcionális)
AV3 : ha a videómagnót a készülék oldalán lévő **AV3** aljzathoz csatlakoztatta. (opcionális)
S-Video : ha a S-video rendszerű videómagnót a készülék hátoldalán lévő Euro scart aljzathoz csatlakoztatta (opcionális).
COMPONENT : A DVD csatlakoztatva a **COMPONENT** foglalatokba a készüléken. (opcionális)

4. A normál TV műsorra a **MENU** gombbal kapcsolhat vissza.

A **TV/AV** gombbal szintén a TV, illetve az AV üzemmód közül választhat.

Ha AV üzemmódból szeretne visszakapcsolni TV üzemmódba, nyomja meg a ▲ / ▼ gombot, vagy a számgombokat.

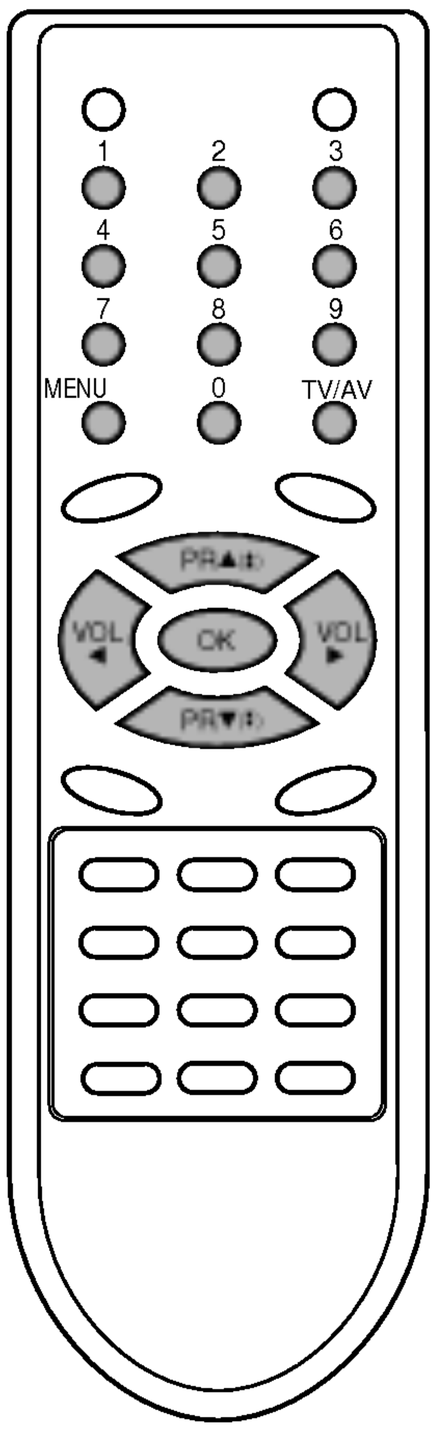

Automatikus AV üzemmód kapcsolás (opcionális)

Ha olyan videókészüléket csatlakoztat az Euro Scart aljzathoz, amelyik a lejátszás elindításakor kapcsolófeszültséget képes továbbítani, a TV készülék automatikusan **AV** vagy **AV1** üzemmódba kapcsol, ha a videómagnó megkezdi a lejátszást. Ha az automatikus AV üzemmód kapcsolási funkciót nem kívánja használni, nyomja meg a ▲ / ▼ gombot, vagy a számgombokat.
A normál TV műsorra a **TV/AV** gombbal kapcsolhat vissza.

A készülék zárolása (gyermekzár)

E funkció lehetővé teszi azt, hogy a készüléket csak a távvezérlővel lehessen vezérelni. Ez a szolgáltatás különösen hasznos lehet a készülék engedély nélküli használatának megakadályozásában.

1. A Special menü kiválasztásához nyomja meg a **MENU**, majd pedig a ▲ / ▼ gombot.
2. Nyomja meg a ► gombot, majd a ▲ / ▼ gombbal válassza ki a **Gyermekzár**.
3. Nyomja meg a ► gombot, majd a ▲ / ▼ gombbal válassza ki a **Be** vagy **Ki** a **Gyermekzár** legördülő menüben.
4. Nyomja meg a **OK** vagy ◄ gombot.
5. A normál TV műsorra a **MENU** gombbal kapcsolhat vissza.

Ha a zárolás aktív, a képernyőn a **Gyermekzár be** felirat jelenik meg, ha megnyomja a készülék előlapján lévő bármelyik gombot.

Megjegyzés : *A* ***Gyermekzár be*** *felirat nem jelenik meg a képernyőn abban az esetben, ha a menüképernyő használata közben valamelyik gombot megnyomja a készüléken.*

Kék háttér (opcionális)

Ha a Be opciót választja a Kék háttér legördülő menüben, akkor kék háttér jelenik meg a képernyőn, amikor nincs jel, vagy a jel nagyon gyenge.

1. A Special menü kiválasztásához nyomja meg a **MENU**, majd pedig a ▲ / ▼ gombot.
2. Nyomja meg a ► gombot, majd a ▲ / ▼ gombbal válassza ki a **Kék háttér**.
3. Nyomja meg a ► gombot, majd a ▲ / ▼ gombbal válassza ki a **Be** vagy **Ki** a **Kék háttér** legördülő menüben.
4. Nyomja meg a **OK** vagy ◄ gombot.
5. A normál TV műsorra a **MENU** gombbal kapcsolhat vissza.

Megjegyzés : *A kék háttér automatikusan megjelenik a képernyőn, amikor nincs bemeneti jel AV üzemmódban.*



Képforgatás (opcionális)

Ha a tv készüléket áthelyezi máshová, a kép - csekély mértékben - jobbra vagy balra elfordulhat. Ezzel a funkcióval ezt az elfordulást kompenzálhatja.


1. A Special menü kiválasztásához nyomja meg a **MENU**, majd pedig a ▲ / ▼ gombot.
2. Nyomja meg a ► gombot, majd a ▲ / ▼ gombbal válassza ki a **Forgatás**.
3. Nyomja meg a ► gombot, majd a ◄ / ► gombbal forgassa el a képet a kellő mértékben.
4. Nyomja meg a **OK** gombot.
5. A normál TV műsorra a **MENU** gombbal kapcsolhat vissza.

Lemágnesezés (opcionális)

A készülék extra nagy méretei miatt. A kép színeinek tisztaságára hatással lehetnek különböző mágneses hatások, pl. hangszórók. A képernyőn csíkok vagy színfoltok látszódhatnak. A Degaussing (Lemágnesezés) funkció használatával bármikor visszaállíthatja a kiváló színminőséget.

1. A Special menü kiválasztásához nyomja meg a **MENU**, majd pedig a ▲ / ▼ gombot.
2. Nyomja meg a ► gombot, majd a ▲ / ▼ gombbal válassza ki a **Lemágnesezés**.
3. Nyomja meg a ► gombot, majd a ▲ / ▼ gombjával válassza ki az **Be** beállítást.
4. Nyomja meg a **OK** vagy ◄ gombot.
5. A normál TV műsorra a **MENU** gombbal kapcsolhat vissza.

Megjegyzés : *Ha nem sikerült a lemágnesezés, kérjük ismételje meg 4 perccel később.*

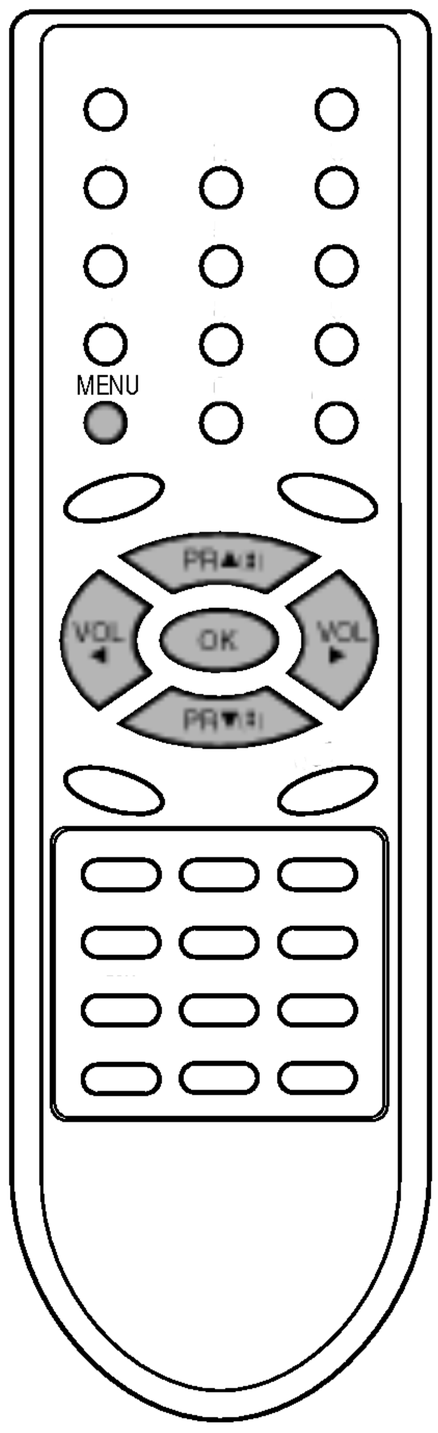




Játék (opcionális)

A Game (játék) opcionális funkció, melyet kizárólag a távvezérl_vel lehet müködtetni.

1. A Special menü kiválasztásához nyomja meg a **MENU**, majd pedig a ▲ / ▼ gombot.
2. A Game funkció kiválasztásához nyomja meg a ►, majd a ▲ / ▼ gombot.
3. A ► gombbal kezdje el a játékot.
4. Nyomja meg a ▲ / ▼ gombot, majd a **OK** gombot.
   Tanulmányozza a 'GAME Használati útmutatója'-et.

Megjegyzés :

a. Új játék megkezdéséhez nyomja meg a piros gombot.
b. IHa új játékot kíván kezdeni, nyomja meg a PIROS gombot.

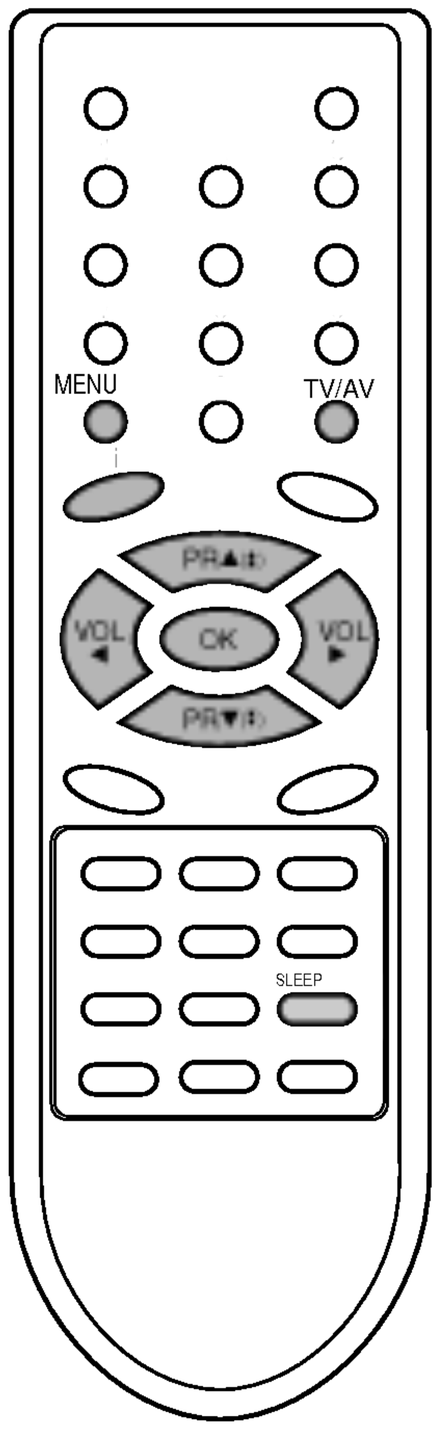

Elalváskapcsoló

Nem kell többé elalvás előtt kikapcsolnia a készüléket. Az előre beállított időtartam letelte után a készülék automatikusan készenléti üzemmódba kapcsol. A **SLEEP** gombot többször megnyomva válassza ki a kívánt időtartamot. A képernyőn a ⏻- - - jel, majd a kikapcsolásig hátralévő időtartam látható: **10**, **20**, **30**, **60**, **90**, **120**, **180** és **240**. A beállítás végrehajtását követően a készülék megkezdi a visszaszámlálást.

Megjegyzés :

*a. A kikapcsolásig hátralévő idő ellenőrzéséhez nyomja meg a **SLEEP** gombot.*
*b. Az elalváskapcsoló inaktivizálásához nyomja meg a **SLEEP** gombot, amíg a ⏻ - - - meg nem jelenik a képernyőn.*
c. A készülék manuális kikapcsolásakor az elalváskapcsoló inaktivizálódik.

A teletext használata (opcionális)


A teletext funkció csak azokon a készülékeken működik, amelyek rendelkeznek ezzel a szolgáltatással.

A teletext egy olyan ingyenes, szövegesen megjelenő információ szolgáltatás, amelyet a legtöbb TV állomás sugároz. Ilyen információk lehetnek pl. hírek, időjárás, televízió műsorok, részvény árfolyamok és sok más egyéb.

A TV készülék teletext dekódere a SIMPLE, TOP és FASTEXT szolgáltatások használatát is lehetővé teszi. A SIMPLE (normál teletext) számos teletext oldalt tartalmaz, melyeket a megfelelő oldalszám beírásával választhatunk ki. A TOP és FASTEXT szolgáltatás egy gyorsabb és egyszerűbb módja a kívánt teletext oldal kiválasztásának, az oldalszám ismerete nélkül.

A teletext ki- és bekapcsolása

A teletext bekapcsolásához nyomja meg a **TEXT** gombot.
A teletext kezdőoldala, vagy az utoljára behívott teletext oldal megjelenik a képernyőn. A teletext dekóder a TV állomás által sugárzott teletext üzemmódba kapcsol.
A képernyő felső sorában két oldalszám, a TV állomás neve, valamint a dátum és a pontos idő látható. Az első szám az Ön által kiválasztott oldalszám, a második pedig a futó-oldalszám, amely a kiválasztott oldalszám eléréséig folyamatosan változik.
A teletext kikapcsolásához nyomja meg a **TEXT** vagy **TV/AV** gombot. Az előzőleg nézett TV állomás műsora ismét megjelenik a képernyőn.

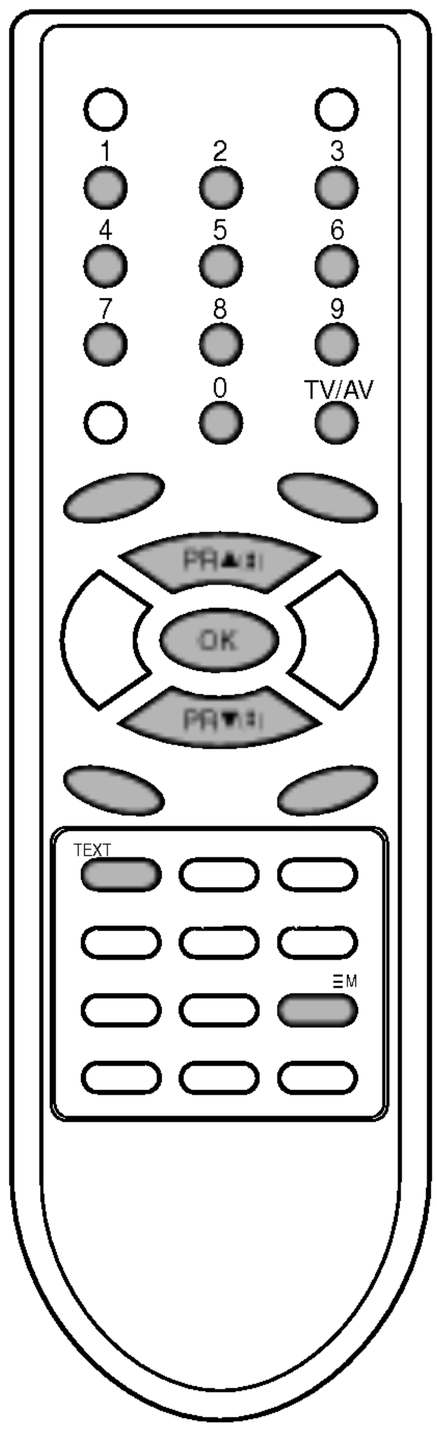

SIMPLE teletext

A kívánt oldal kiválasztása

1. A számgombokkal írja be az oldalszámnak megfelelő háromjegyű számot. Ha beírás közben hibát vét, írjon be egy tetszőleges számot, majd írja be a helyes oldalszámot.
2. A ▲ / ▼ gombbal a következő vagy az előző teletext oldal választható ki.

A színgombok programozása LIST üzemmódban (opcionális)

A ≡M gombbal kapcsoljon LIST üzemmódba.

Használja a távirányító gombjait a teletext oldal kiválasztásához.

1. Nyomja meg a szines gombok valamel yikét.
2. A számgombokkal válassza ki a kívánt oldalt.
3. Nyomja meg az **OK** gombot és a kiválasztott oldal tárolódik, melyet egy villogás jelez. A jövőben ez az eltárolt oldal a megfelelő szinű gomb megnyomásával választható ki.
4. A maradék 3 különböző színű gomb hasonló módon programozható.

A teletext használata (opcionális)

TOP teletext (opcionális)


A képernyő alján látható vezérlőskála négy színes mezőből - piros, zöld, sárga és kék - áll. A sárga mező a következő csoportot, a kék mező a következő blokkot jelöli.

A csoport / blokk / oldal kiválasztása

1. A kék gombbal blokkról-blokkra mozoghat.
2. A sárga gombbal választhatja ki a következő csoportot, automatikus blokk-váltással.
3. A zöld gombbal választhatja ki a következő létező teletext oldalt, automatikus csoport-váltással. Ehhez a művelethez a ▲ gomb is használható.
4. A piros gombbal léphet vissza. Ehhez a művelethez a ▼ gomb is használható.

Közvetlen oldalválasztás

A SIMPLE üzemmódhoz hasonlóan, TOP teletext üzemmódban is kiválaszthatja a kívánt oldalt a számgombokkal.

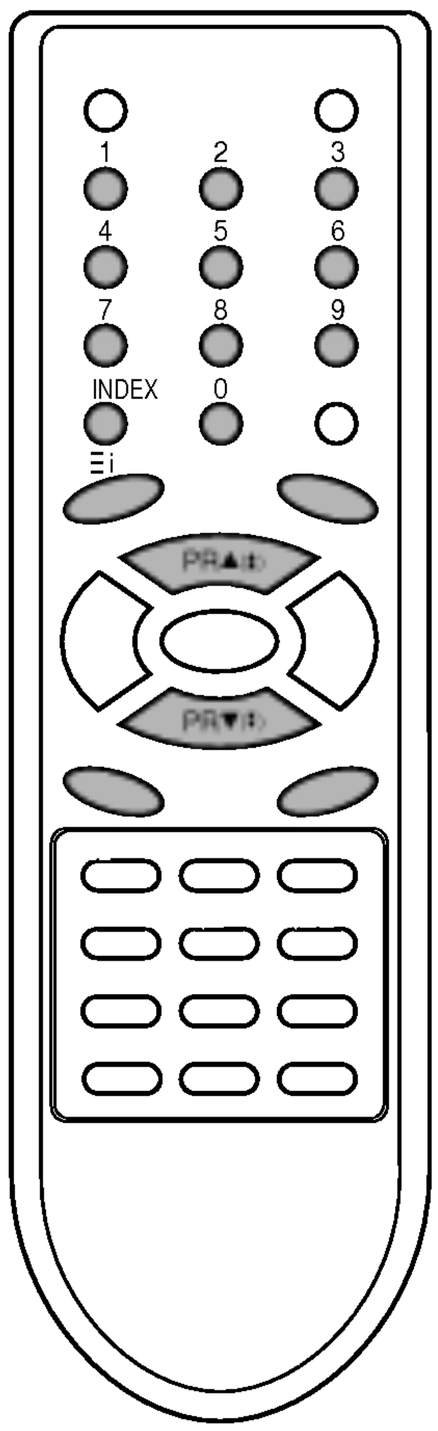

FASTEXT üzemmód

A teletext oldalak színkódok formájában jelennek meg a képernyő alján. A kívánt teletext oldal kiválasztásához a megfelelő színgombot kell megnyomni.

A kívánt teletext oldal kiválasztása


1. Az gombbal válassza ki a tartalomjegyzék oldalt.
2. A képernyő alján látható színkódoknak megfelelő színgomb megnyomásával válassza ki a kívánt teletext oldalt.
3. A normál teletext üzemmódhoz hasonlóan, FASTEXT üzemmódban is kiválaszthatja a kívánt oldalt a számgombokkal.
4. A ▲ / ▼ gombbal a következő vagy az előző teletext oldal választható ki.

A teletext használata (opcionális)

Speciális teletext szolgáltatások

REVEAL (felfedés)
E gomb megnyomásával a rejtett információk (pl. rejtvények megfejtése) fedhetők fel.
E gomb ismételt megnyomásával a felfedett információ ismét elrejthető.

SIZE (nagyítás)
A szöveg magassága megkétszereződik.
Egyszeri megnyomásakor a teletext oldal felső fele látható kinagyítva.
Kétszeri megnyomásakor a teletext oldal alsó fele látható kinagyítva.
Harmadszori megnyomásakor a normál kijelzés tér vissza.

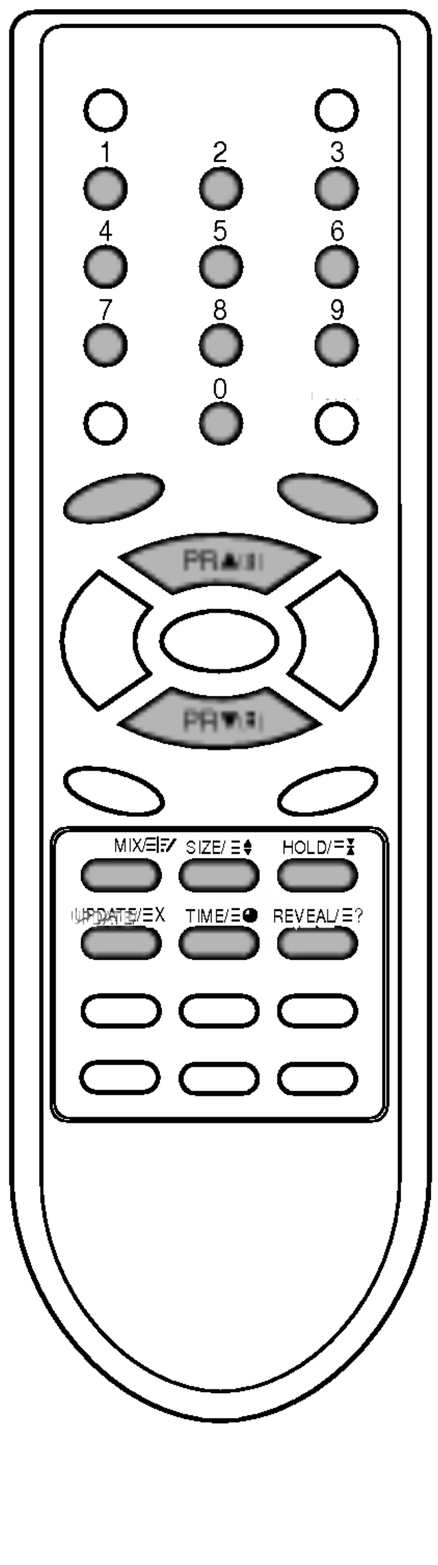

UPDATE (frissítés)
A kiválasztott teletext oldal megjelenéséig a TV műsor látható a képernyőn. A képernyő bal felső sarkában a szimbólum jelenik meg. Amikor a kívánt oldal elérhető, a szimbólum helyén megjelenik a teletext oldal száma. E gomb megnyomásakor a kiválasztott oldal elolvasható.


HOLD (rögzítés)
Ha a kiválasztott teletext oldal 2 vagy több aloldalból áll, ezzel a gombbal rögzíthetjük a kívánt (al)oldalt. Az aloldalak száma és az aktuális aloldal sorszáma rendszerint a pontos idő kijelzés alatt jelenik meg. E gomb megnyomásakor a stop szimbólum a képernyő bal felső sarkában jelenik meg, és az automatikus lapozási funkció ideiglenesen kikapcsol. A lapozás folytatásához nyomja meg ismét ezt a gombot.

MIX (rávetítés)
A teletext oldalak a TV műsorra rávetítve jelennek meg.
A TV műsor kikapcsolásához nyomja meg ismét ezt a gombot.
Megjegyzés : *Ha a TV és szöveges kép fele-fele arányban látható a képernyőn, akkor a MIX funkció nem áll rendelkezésre.*

TIME (pontos idő)
Ha egy TV műsor nézése közben szeretné megtudni a pontos időt, nyomja meg ezt a gombot.
A pontos idő a képernyő jobb felső sarkában jelenik meg. A pontos idő eltüntetéséhez nyomja meg ismét ezt a gombot. Teletext üzemmódban ezzel a gombbal lehet a kívánt négyjegyű aloldalt kiválasztani, vagy módosítani. Ez a képernyő alján jelenik meg. Az aloldal rögzítéséhez vagy megváltoztatásához nyomja meg a piros/zöld, a ▲ / ▼ gombot vagy a számgombokat. Az időkijelzés eltüntetéséhez nyomja meg ismét ezt a gombot.


Külső berendezések csatlakoztatása

A készülékhez külső berendezések - pl. videómagnó, kamkorder, stb. - csatlakoztathatók. Az itt feltüntetett ábrák némileg különbözhetnek az Ön készülékétől.

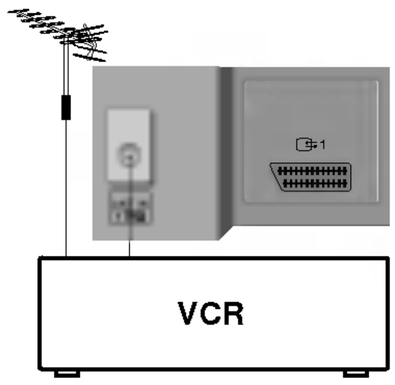

Az antennacsatlakozó használata

1. Csatlakoztassa a videómagnó RF OUT aljzatát a TV készülék hátlapján lévő antennacsatlakozóhoz.
2. A kültéri antennát csatlakoztassa a videómagnó RF antenna bemenetéhez.
3. A videómagnóra kiválasztott programhelyet tárolja a TV készülék memóriájában (Lásd a “Kézi hangolás” című fejezetet).
4. Válassza ki a videómagnó részére fenntartott programhelyet.
5. Nyomja meg a videómagnó **PLAY** gombját.

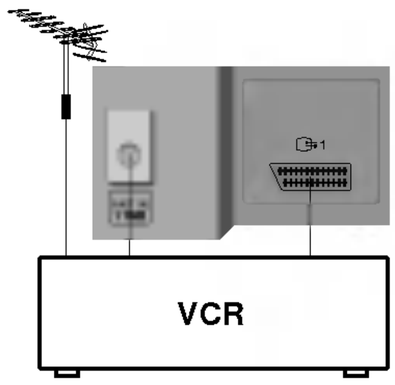


Az Euro scart aljzatok használata

1. Csatlakoztassa a videómagnó Euro scart aljzatát a TV készülék Euro scart aljzatához.
2. Nyomja meg a videómagnó **PLAY** gombját.
   Ha olyan videókészüléket csatlakoztat az Euro scart aljzathoz, amelyik a lejátszás elindításakor kapcsolófeszültséget képes továbbítani, a TV készülék automatikusan **AV** (vagy **AV 1**) üzemmódba kapcsol, ha a videómagnó megkezdi a lejátszást. Ha az automatikus AV üzemmód kapcsolási funkciót nem kívánja használni, nyomja meg a ▲ / ▼ gombot, vagy a számgombokat.

   Ha ez nem történik meg, a távvezérlő **TV/AV** gombjával válassza ki az **AV** (vagy **AV 1**) üzemmódot. A videómagnó által lejátszott műsor megjelenik a képernyőn.


   A TV készülék műsorát a csatlakoztatott videómagnóval felveheti.

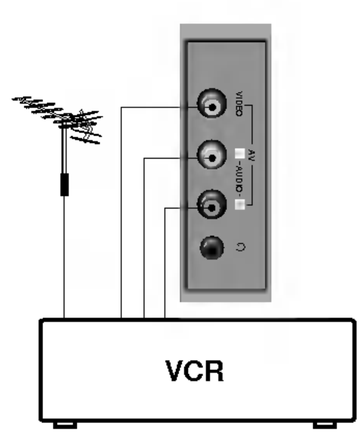

Megjegyzés : *Az RGB jeltípus – azaz a vörös, zöld és kék jel – fogadására csak az Euro scart 1. ilyen jeleket adnak ki például az előfizetéses dekóderek, a játék-konzolok vagy fotó-CD készülékek, stb.*

Az Audio / Video ki- és bemenetek használata (opcionális)

1. Csatlakoztassa a videómagnó audio/video kimenetét a TV készülék audio/video bemenetéhez, illetve a videómagnó bemenetét a TV készülék kimenetéhez.
2. A **TV/AV** gombbal válassza ki az **AV** (vagy **AV 1**), **AV 2** bemenetet.
3. Nyomja meg a videómagnó **PLAY** gombját.
   A videómagnó által lejátszott program megjelenik a képernyőn.

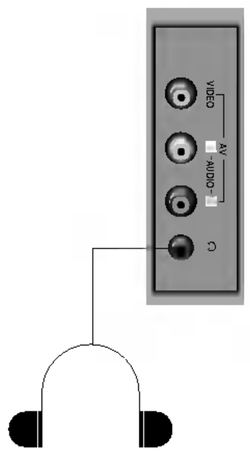

Fejhallgató csatlakoztatása (opcionális)

Csatlakoztassa a fejhallgatót ehhez a csatlakozó aljzathoz.
A hang a fejhallgatón és a TV készülék hangsugárzóin keresztül is hallhatók.
A fejhallgató hangerejének beállításához nyomja meg a ◄ / ► gombot.

Ha megnyomja a **MUTE** gombot, a fejhallgató kikapcsol.

Megjegyzés

MINŐSÉGTANÚSÍTÁS

Az LG Electronics Magyar Kft. tanúsítja, hogy a termék az alábbi műszaki adatoknak megfelel. A minőség tanúsítása a 2/1984. (III.10.) BkM-IpM sz. együttes rendelet szerint történt.
Az M.T.35/1978.(VI.6.), valamint az azt módosító 74/1987.(XII.10.) M.T.sz. rendelet értelmében a forgalomba hozó erre a termékre 8 évig biztosítja az alkatrészeket, illetve gondoskodik a termék javításáról. Az időtartamot az eladás időpontjától kel figyelembe venni!

	RZ-21FD15RX	RZ-21FB55M/RX	CZ-15Q95VQ	RZ-21FB35M/RX	RZ-21FD35MX
Tápfeszültség	230V~ 50Hz				
Érintésvédelmi osztály	II.				
Teljesítményfelyétel	75W				
Vételi csatornák VHF UHF Kábelcsatornák	01 - 12 C2 - 12 21 - 69 S1 - S41				
Színrendszer	PAL, SECAM				
Antenna bemenet	75 Ohm koaxiális				
Hang kimenő teljesitmény	2.5W x 2				
Méretek (mm) (WxDxH)	628x472x470	645x486x479	465x397x374	517x477x499	548x484x464
Töneg (kg)	25kg	24kg	13kg	25kg	24kg

Hibakeresés

Ellenőrizze, majd korrigálja az alábbiakat



Nincs kép, nincs hang

Hang jó, a kép gyenge

Kép jó, hang gyenge

Képernyő “havazás”

A kép csíkos vagy zajos


Egyes állomásokon gyenge vétel

Nincs szín

Gyenge színek

A távvezérlő nem működik

Ellenőrizze, majd korrigálja az alábbiakat

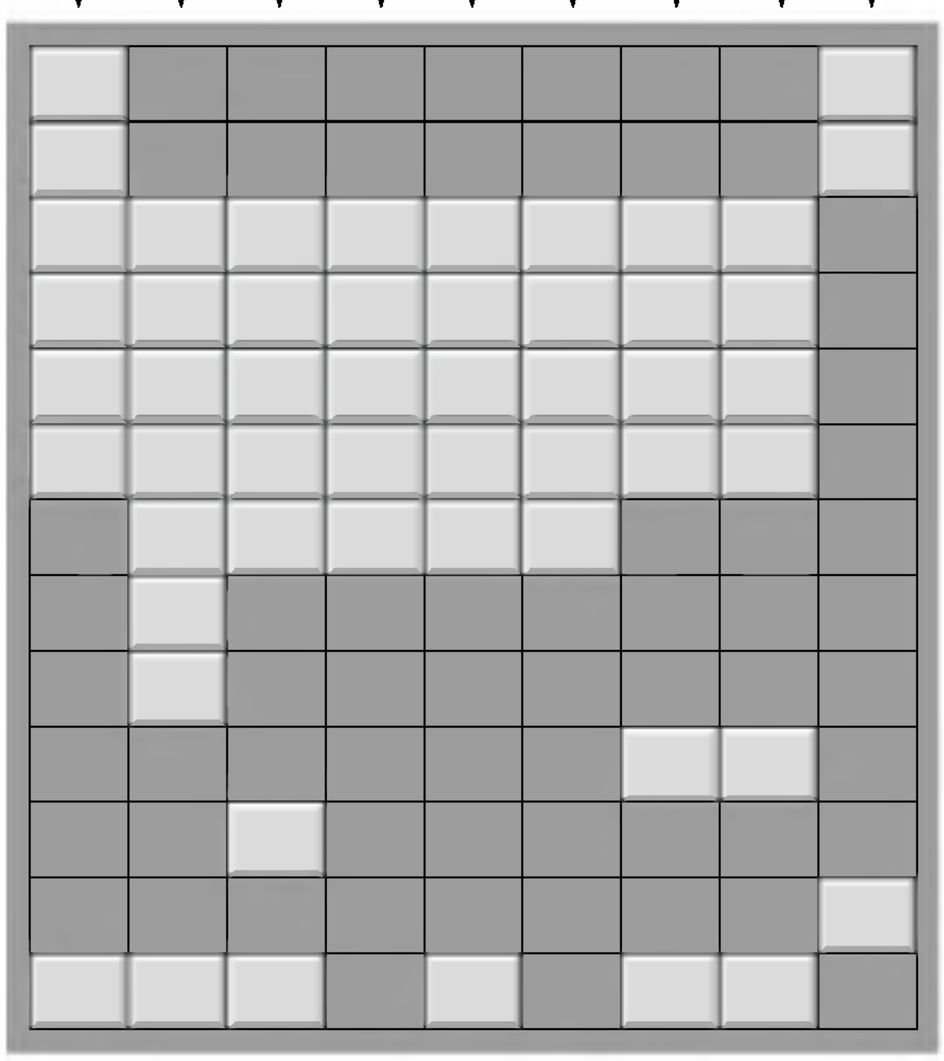

Hálózati kábel (be van-e dugva)

A készülék be van-e kapcsolva

Próbáljon ki egy másik állomást (gyenge vétel)

Ellenőrizze az antennát (be van-e dugva)

Ellenőrizze az antennát (törött vezeték?)

Ellenőrizze az antennát

Helyi interferencia zavar?

Állítsa be a kontrasztot

Állítsa be a fényerőt

Állítsa be a színtelítettséget

Állítsa be a hangerőt

Ellenőrizze a távvezérlőben lévő elemeket

Ellenőrizze az A/V aljzatokat (csak videó-magnó)

