



REFRIGERATOR- FREEZER

OWNER'S MANUAL

PLEASE
READ THIS OWNER'S MANUAL THOROUGHLY
BEFORE OPERATING AND KEEP IT HANDY
FOR REFERENCE AT ALL TIMES.

LEMARI ES

PENDINGIN-PEMBEKU

BUKU PETUNJUK PEMAKAIAN

BACALAH BUKU PETUNJUK INI DENGAN
SEKSAMA SEBELUM MENGGUNAKAN LEMARI
ES DAN SIMPANLAH UNTUK DIGUNAKAN
DI LAIN WAKTU.

CONTENTS

INSTALLATION 3

FEATURE CHART 4

OPERATION 5

Starting

Temperature Control

Ice Making

Chilled Compartment

Defrosting

Deodorizer (Optional)

SUGGESTIONS ON FOOD STORAGE 8

REVERSIBLE DOOR 9

Precaution

How to reverse the door


CLEANING 11

GENERAL INFORMATION 11

LAMP REPLACEMENT 12

IMPORTANT WARNINGS 12

BEFORE CALLING FOR SERVICE 13

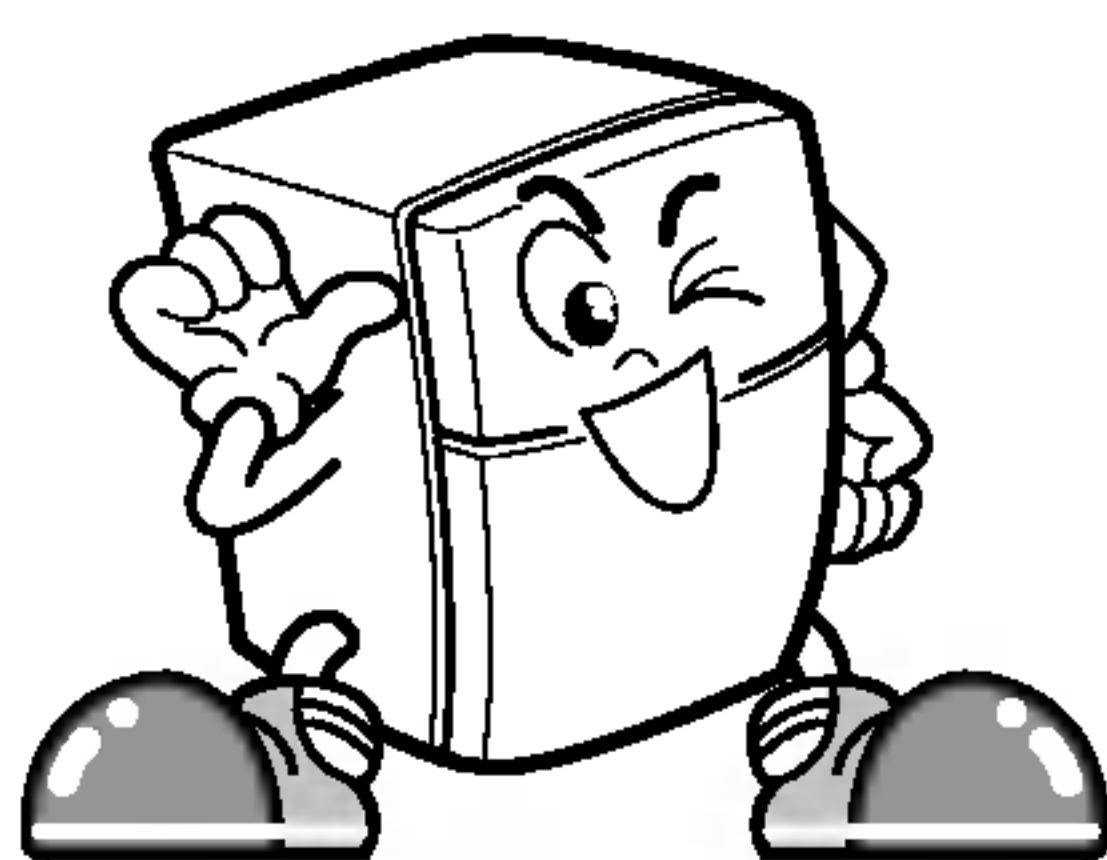

THIS REFRIGERATOR IS MANUFACTURED WITH GREAT CARE AND UTILIZES THE LATEST IN TECHNOLOGY.

WE ARE CONFIDENT THAT YOU WILL BE FULLY SATISFIED WITH ITS PERFORMANCE AND RELIABILITY.

BEFORE USING YOUR REFRIGERATOR, PLEASE READ THIS BOOKLET CAREFULLY. IT PROVIDES EXACT INSTRUCTIONS FOR INSTALLATION, OPERATION, AND MAINTENANCE, AND ALSO SUPPLIES SOME USEFUL HINTS.

INSTALLATION

SELECT A GOOD LOCATION

1. Place your refrigerator where it is easy to use.
2. Avoid placing the refrigerator near heat sources, direct sunlight or moisture.
3. Air must circulate properly around your refrigerator to ensure efficient operation. If your refrigerator is placed in a recessed area in the wall, allow at least 10 inches (25 cm) or greater clearance above the refrigerator and 2 inches (5 cm) or more from the wall. The refrigerator should be elevated 1 inch (2.5 cm) from the floor, especially if the floor is carpeted.
4. To avoid vibrations, the refrigerator must be level. If necessary, adjust the leveling screw(s) to compensate for unevenness of the floor. To close the doors easily, the front should be slightly higher than the rear. Leveling screw(s) can be turned easily by tipping the cabinet slightly. Turn the leveling screw(s) clockwise to raise the refrigerator, counterclockwise to lower it.

NEXT

1. Wipe off all dust accumulated during shipping and clean your refrigerator thoroughly.
2. Install accessories such as the ice cube box, evaporating tray cover, etc., in their proper places. They are packed together to prevent possible damage during shipping.
3. Connect the power supply cord (or plug) to the outlet. Don't double up with other appliances on the same outlet.
4. Prior to use, let the refrigerator run for 2-3 hours. Check the flow of cold air in the freezer compartment to ensure proper cooling has taken place. Your refrigerator is now ready for use.

FEATURE CHART

FREEZER COMPARTMENT

Twisting Ice Serve (Option)
or General Type Ice Making

Freezer Temperature
Control Knob

REFRIGERATOR COMPARTMENT

Chilled Compartment


Refrigerator Temperature
Electronic Control

Lamp

Deodorizer
(Optional)

Vegetable Drawer
Used to keep fruits
and vegetables, etc.
fresh and crisp.

Cover Lower
(Optional)

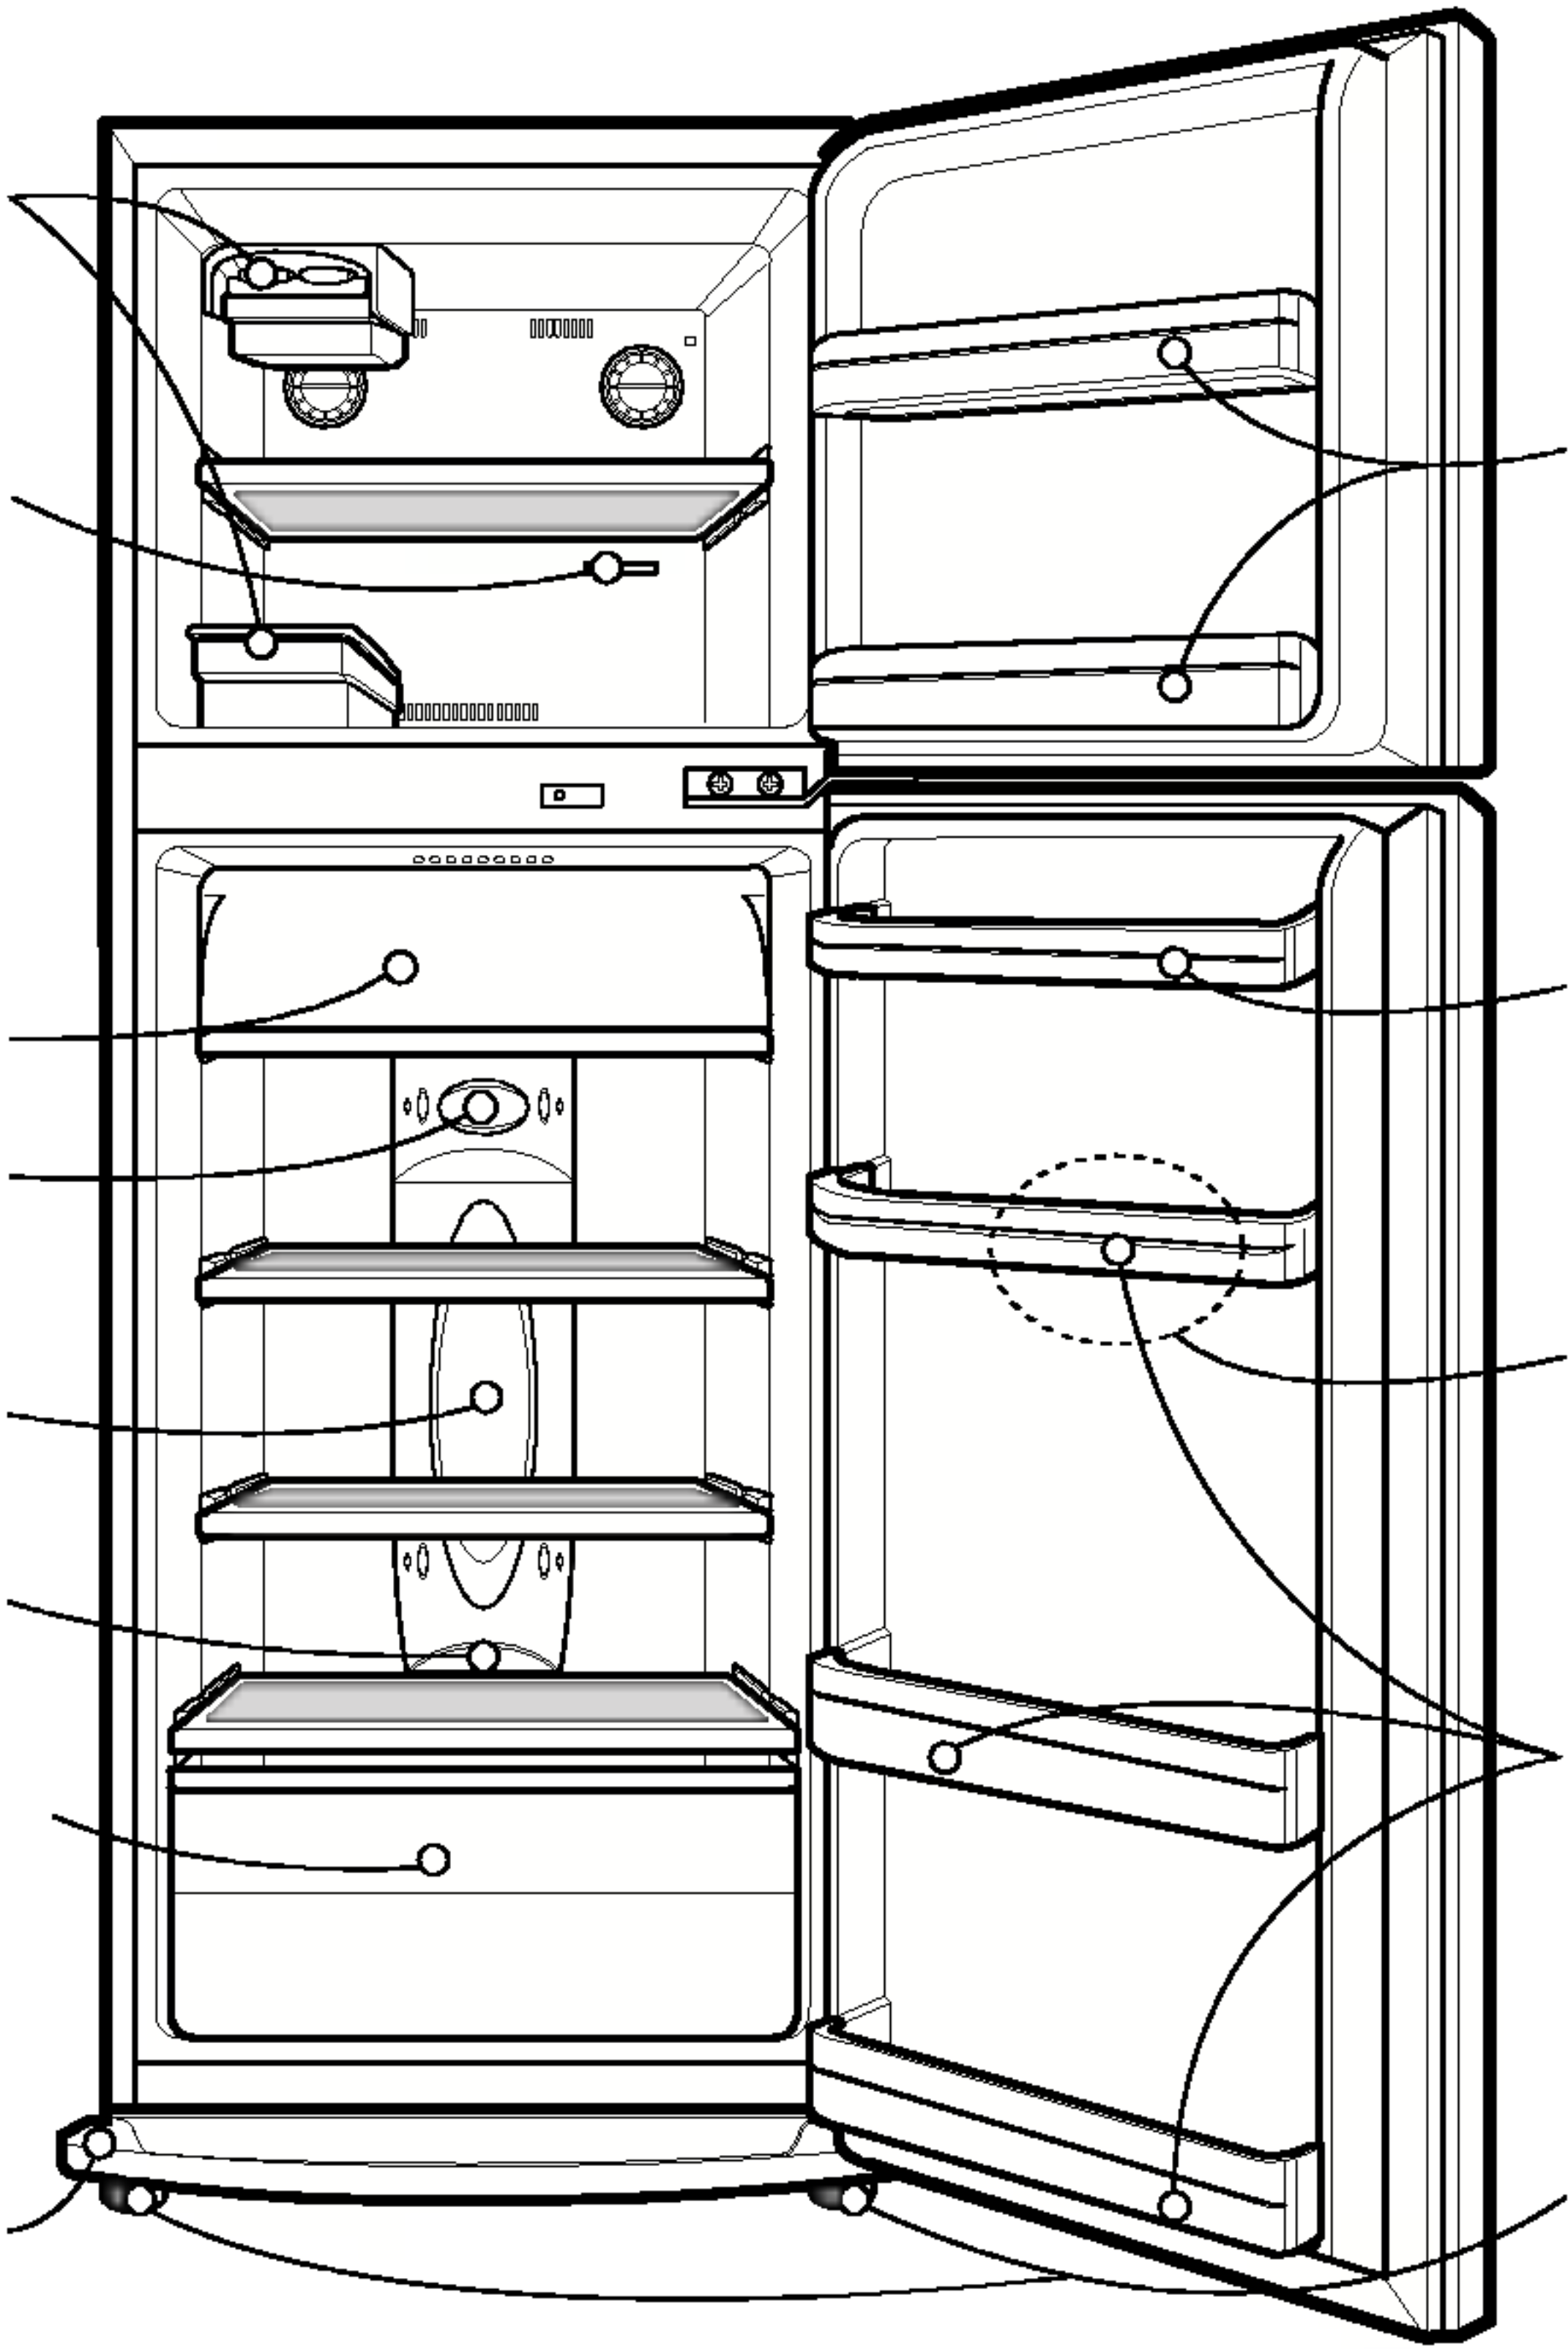

Freezer Door Rack

Egg Storage Rack

(GR-292 only)

Refrigerator Door Rack

Leveling Screws

NOTE

• All parts shown may not be included with every model.

OPERATION


STARTING

When your refrigerator is first installed, allow it 2-3 hours to stabilize at normal operating temperatures prior to filling it with fresh or frozen foods.

If operation is interrupted, wait 5 minutes before restarting.

TEMPERATURE CONTROL

REFRIGERATOR

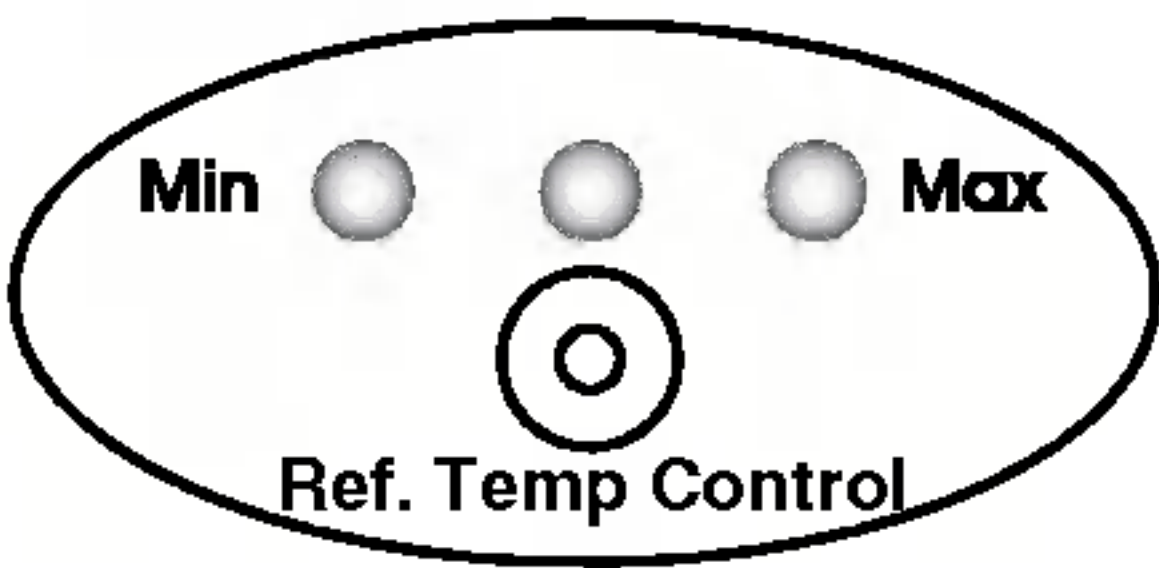

The default setting of the temperature control button for the refrigerator compartment is **NORMAL**.


You can set the refrigerator temperature using the **Refrigerator Temperature Control**.

Whenever pressing the button, the **LED** emit light.


The temperature of the compartment is highered as the **LED** luminesce from **MIN** to **MAX**.

You can select the desired set point in five (5) steps between minimum and maximum.

For the economic electricity, set the **LED** to the **MIN** position.

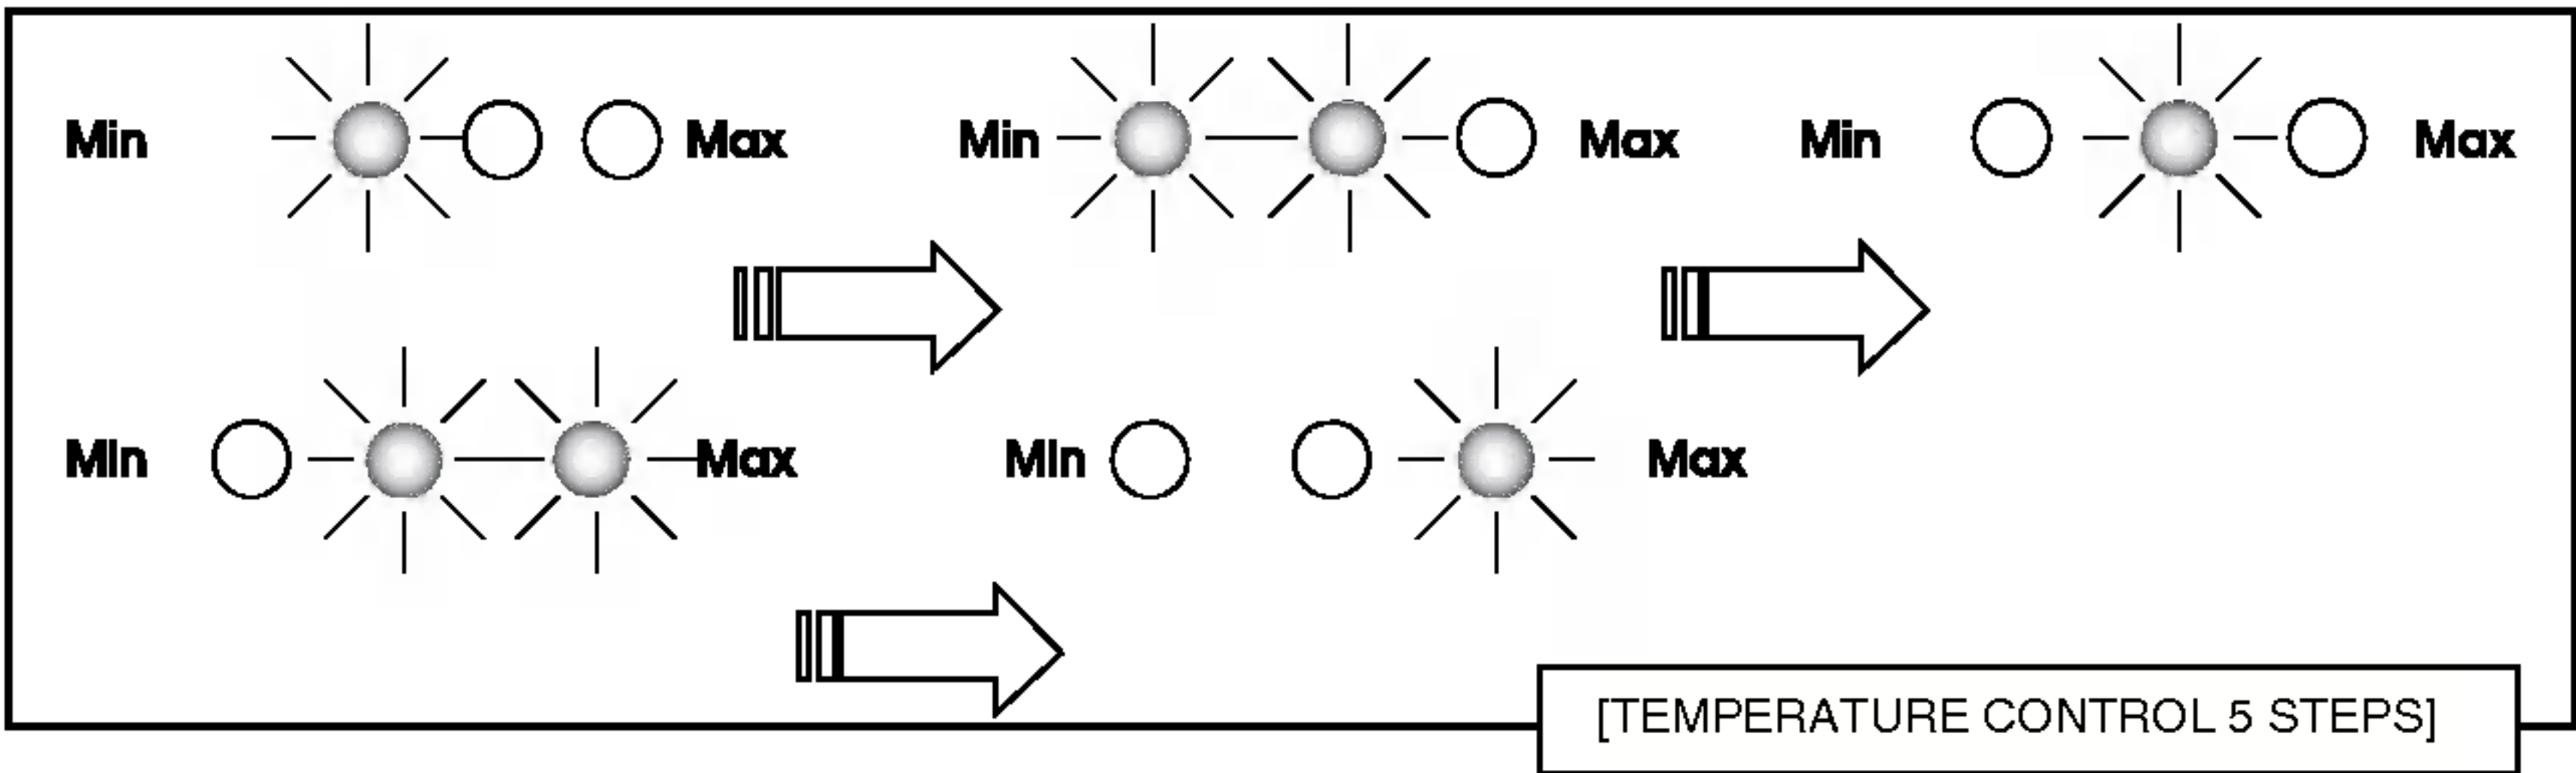

FREEZER

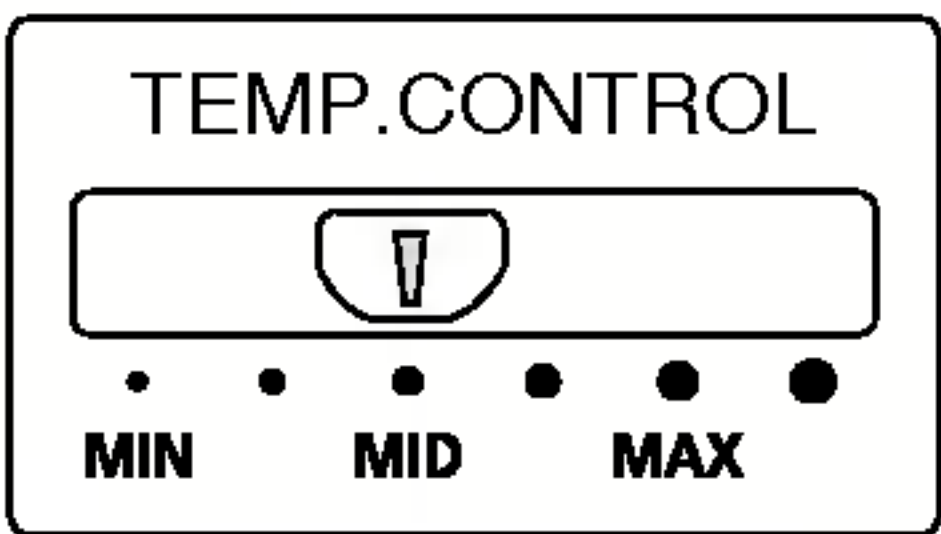

The default setting of the temperature control knob for the freezer compartment is the **MID** point.

For colder temperatures, adjust the control knob to **MAX**, and for warmer temperatures, adjust the control knob to **MIN** position.


OPERATION

ICE MAKING


Determine which type ice-making system you have.

General Type

- To make ice cubes, fill the ice tray with water and place it on the ice cube box. Then insert the ice cube box in the freezer compartment.


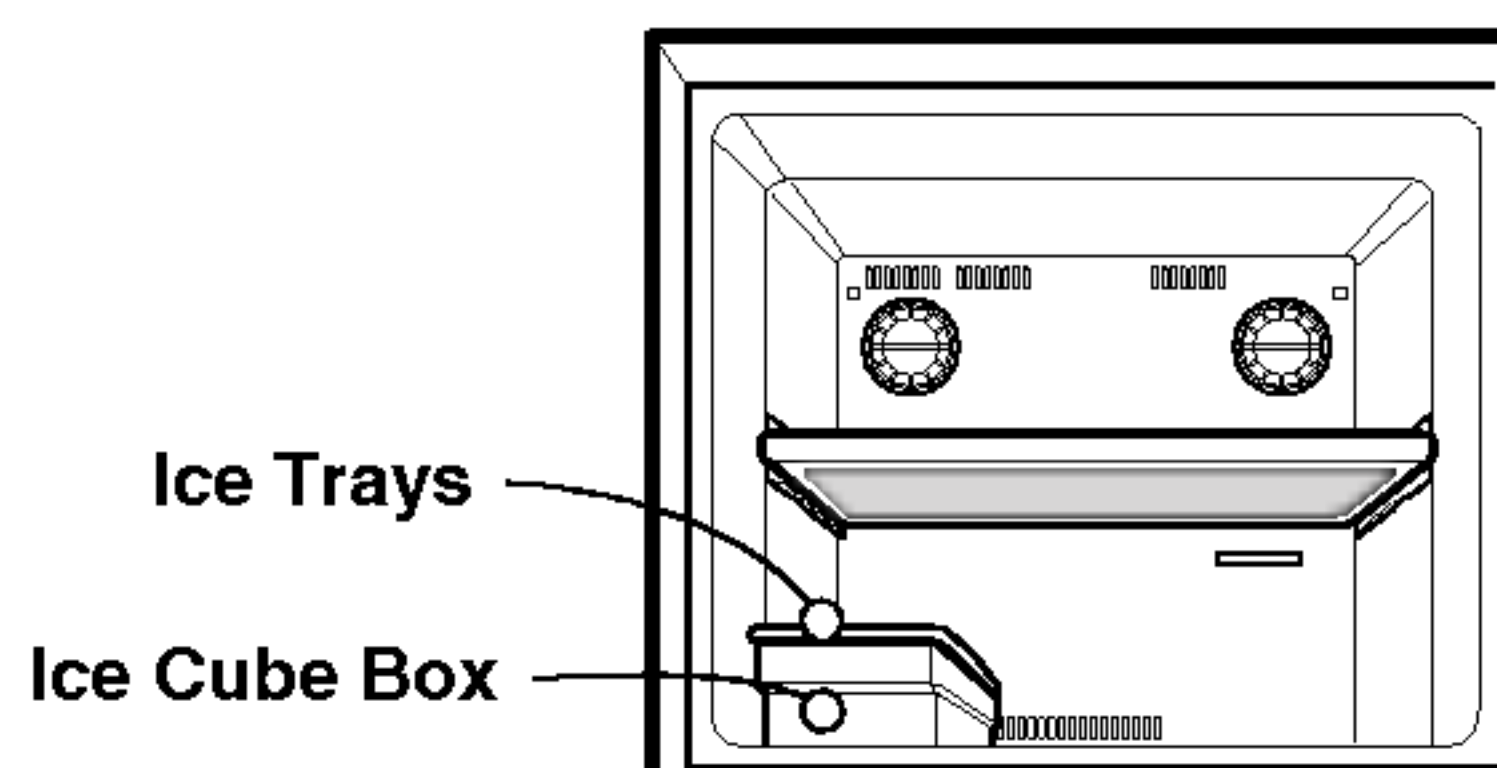


- To remove ice cubes, hold the tray at its ends and twist gently.

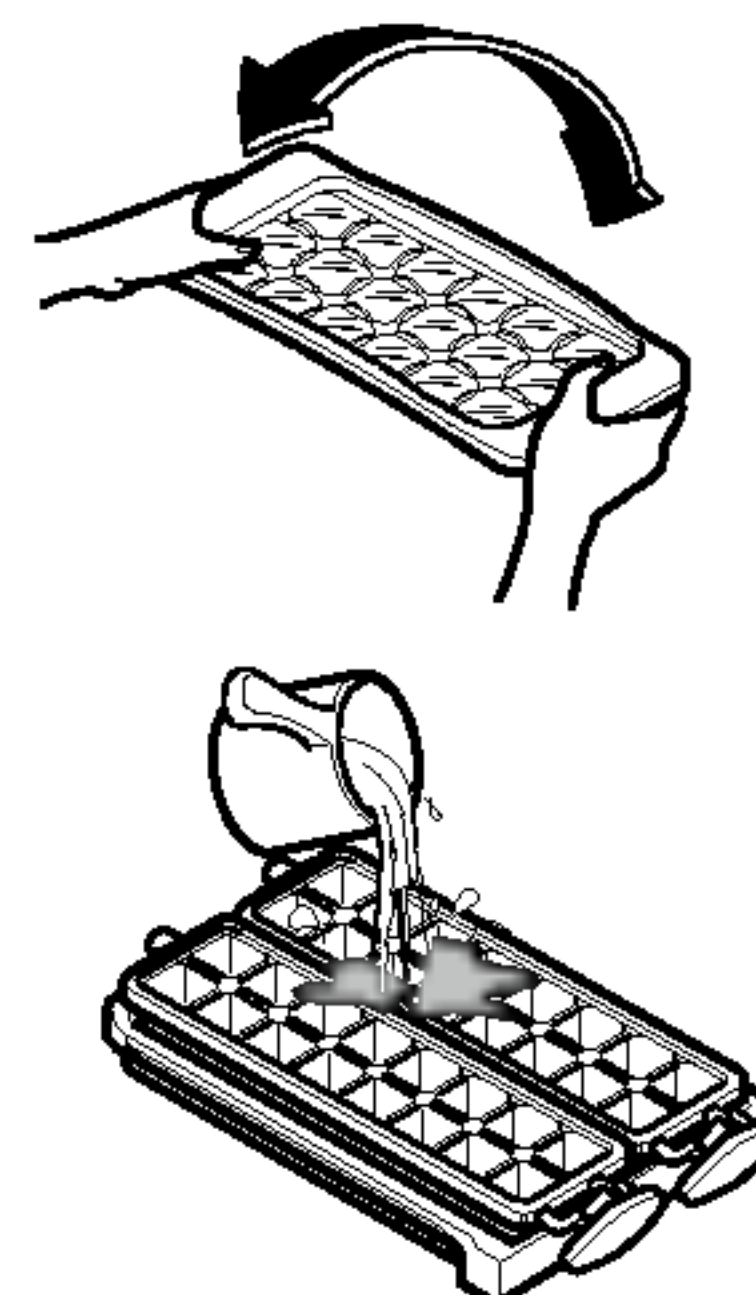

Twisting Ice Serve Type


- To make ice cubes, fill the ice tray with water and insert in its position.
- To remove ice cubes, hold the knob of the tray and turn gently. Then, ice cubes drop in the ice cube box.
- You can remove the Twisting Ice Serve to make the freezer compartment larger.
- You should remove the ice Trays and Ice Cube Box first, then pull the frame out toward the right side.

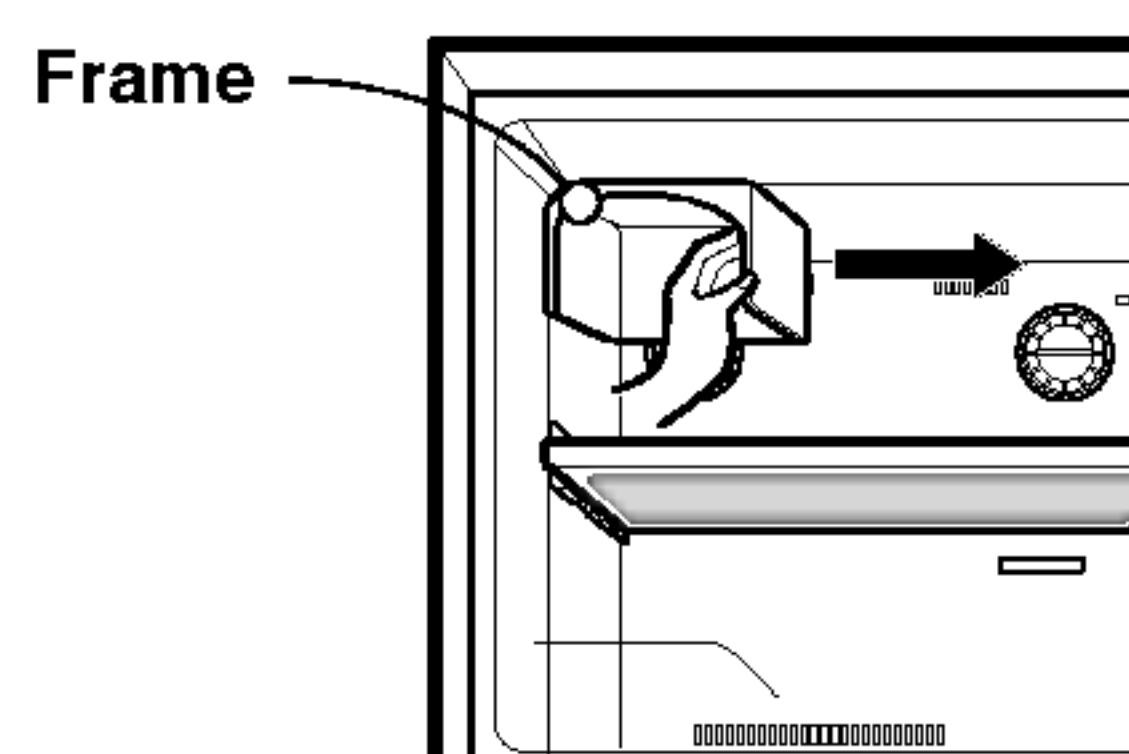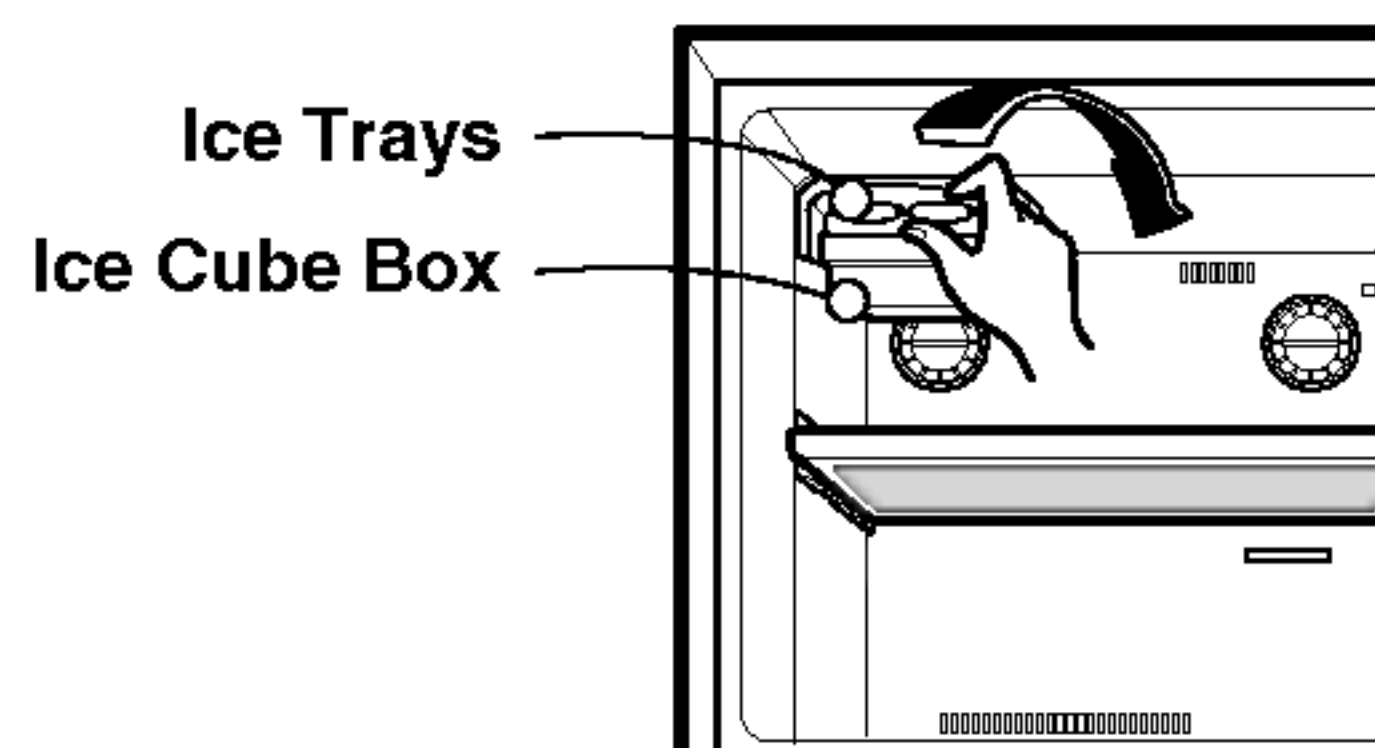

OPERATION

CHILLED COMPARTMENT

When the door is opened, the warmer air doesn't influence the fresh meat. You can keep food fresher in it.

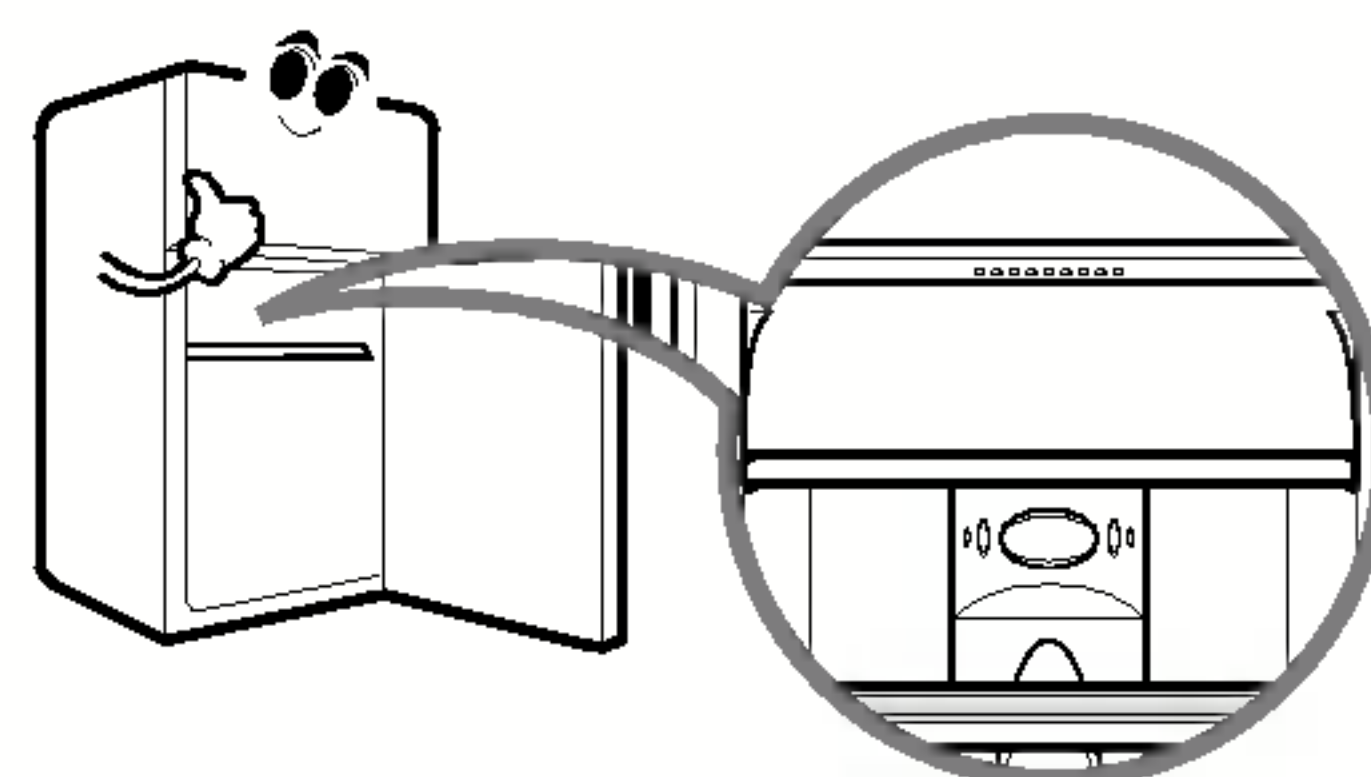

DEFROSTING



- Defrosting takes place automatically.
- The defrosted water flows down to the evaporating tray which is located in the lower back side of the refrigerator and is evaporated automatically.

DEODORIZER (OPTIONAL)

- By using a catalyst, deodorizing performance is guaranteed.
- Unpleasant odor of food in the fresh food compartment is deodorized with no harm to you and the food.

How to use

- As the catalyst is located in cooling air outlet for circulating air in fresh food compartment, there is no need to touch it.
- Do not puncture the cooling air outlet with a sharp tip because the deodorizing catalyst may be damaged.
- When storing food with a strong odor, wrap it or store it in a container with a lid because the odor may be absorbed by other foods.

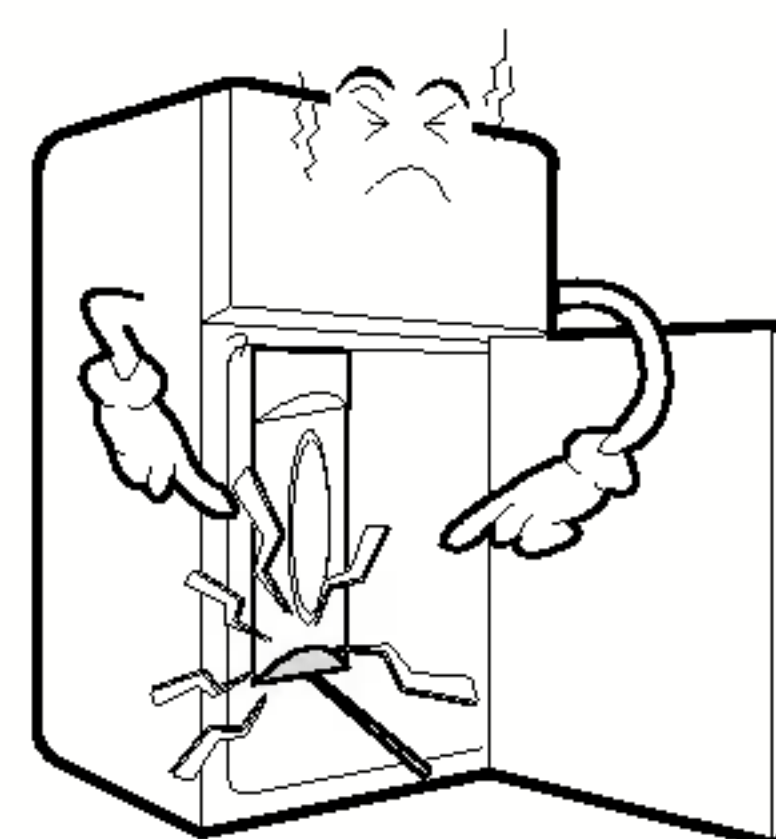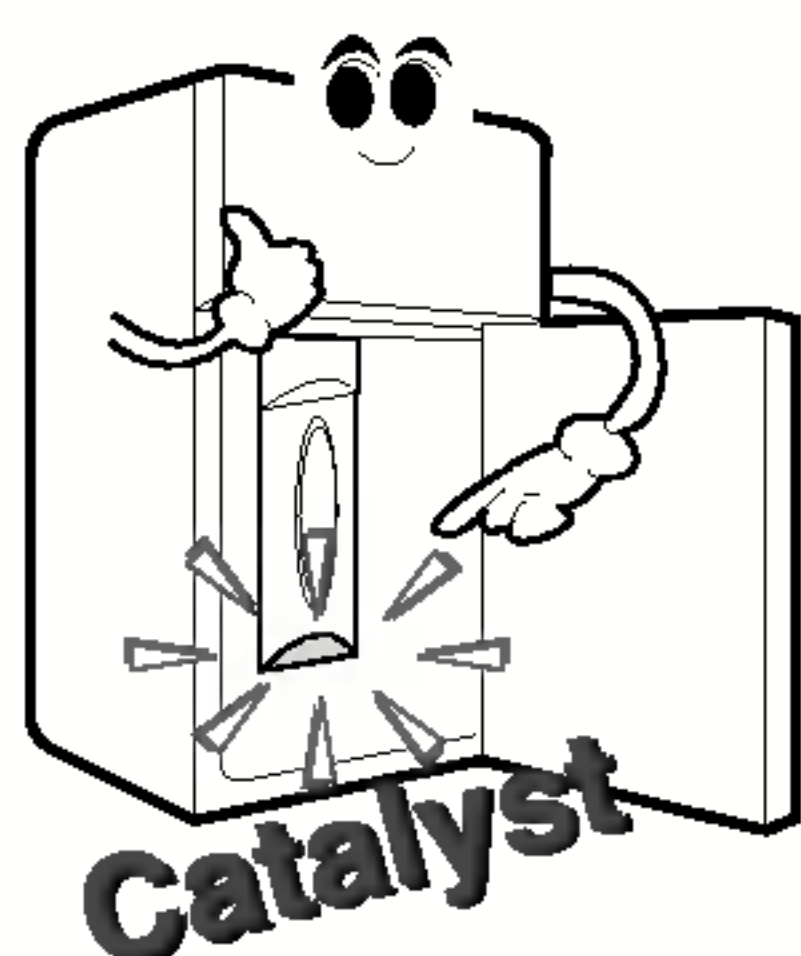

SUGGESTIONS ON FOOD STORAGE

STORING FOOD

- Store fresh food in the refrigerator compartment. How food is frozen and thawed is an important factor in maintaining its freshness and flavor.
- Do not store food which goes bad easily at low temperatures, such as bananas, pineapples, and melons.
- Allow hot food to cool prior to storing. Placing hot food in the refrigerator could spoil other food and lead to higher electric bills!
- When storing, cover food with vinyl wrap or store in a container with a lid. This prevents moisture from evaporating and helps food to keep its taste and nutrients.
- Do not block air vents with food. Smooth circulation of chilled air keeps refrigerator temperatures even.
- Do not open the door frequently. Opening the door lets warm air enter the refrigerator, causing temperatures to rise.

FREEZER COMPARTMENT

- Do not store bottles in the freezer compartment - they may break when frozen.
- Do not refreeze food that has been thawed. This deteriorates taste and nutrition.
- When storing frozen food like ice cream for a long period, place it on the freezer shelf, not in the door rack.
- Avoid storing any food close to the bottom area of the freezer shelf to keep efficient air circulation.

REFRIGERATOR COMPARTMENT


- Avoid placing moist food deep inside refrigerator shelves, it could freeze upon direct contact with chilled air.
- Always clean food prior to refrigeration. Vegetables and fruits should be washed and wiped, and packed food should be wiped clean to prevent adjacent food from spoiling.
- When storing eggs in their storage rack, ensure that they are fresh. Always store them in a upright position, which keeps them fresh longer.

REVERSIBLE DOOR

- Converting Door is Optional

PRECAUTION


1. The door can be reversed if required by location or user preference.
2. Before reversing the door, remove all foods and accessories (shelves, trays, bins, etc.) Which are not attached to the refrigerator.
3. Use a phillips driver, bolt driver, torque wrench, or spanner to remove or attach the bolt.
4. Be careful not to drop the refrigerator when assembling or disassembling the lower hinge and the adjustable screw assembly.
5. Don't lay the refrigerator down while working on it, as this will cause a malfunction and damage.
6. Be careful not to drop the doors when removing or replacing them.

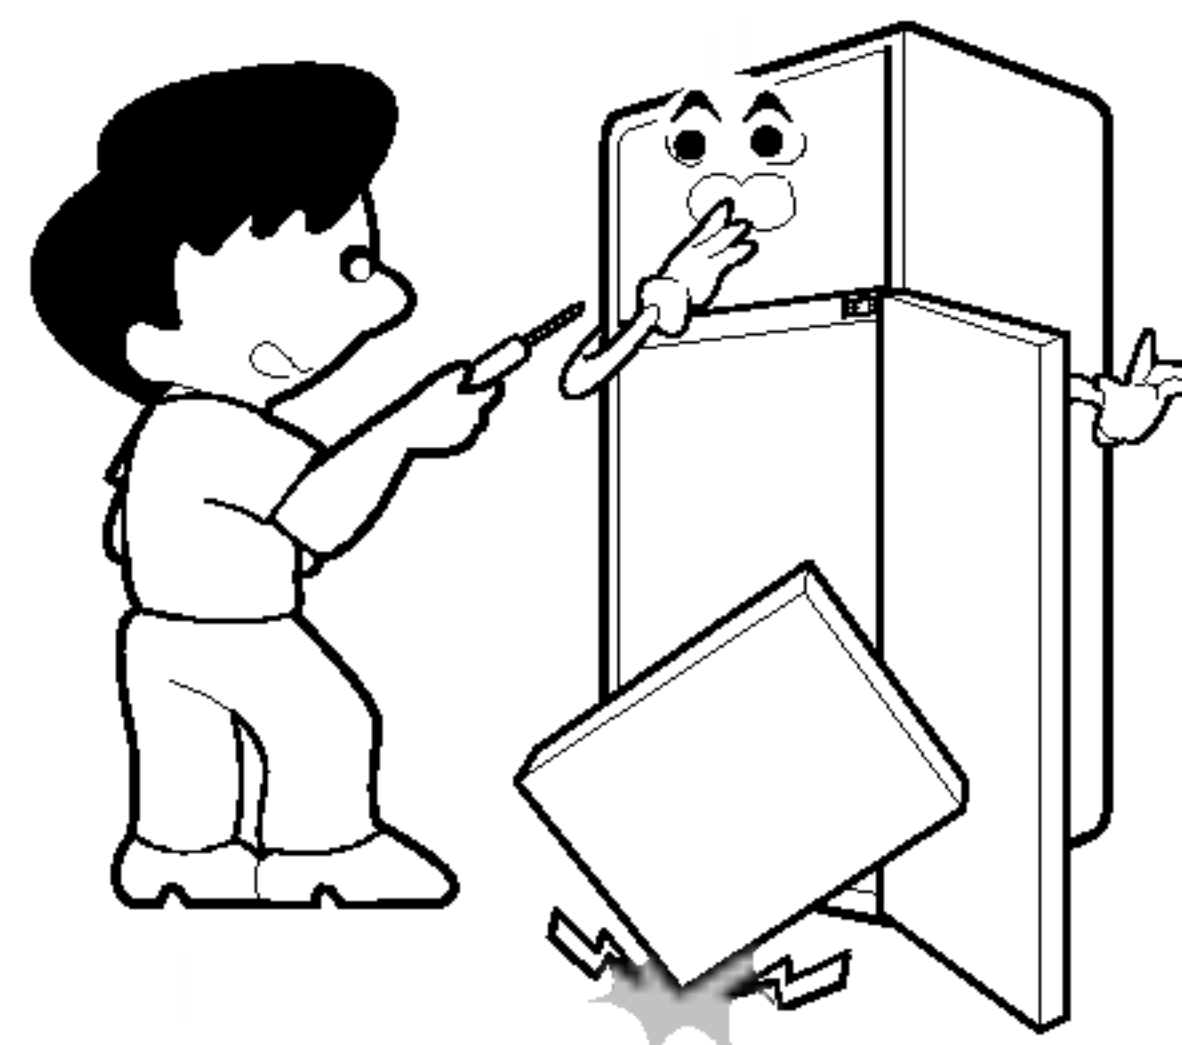


HOW TO REVERSE THE DOOR

(when converting from the left-opening type to right opening type)


1 Remove the cap ❶ and upper hinge ❷

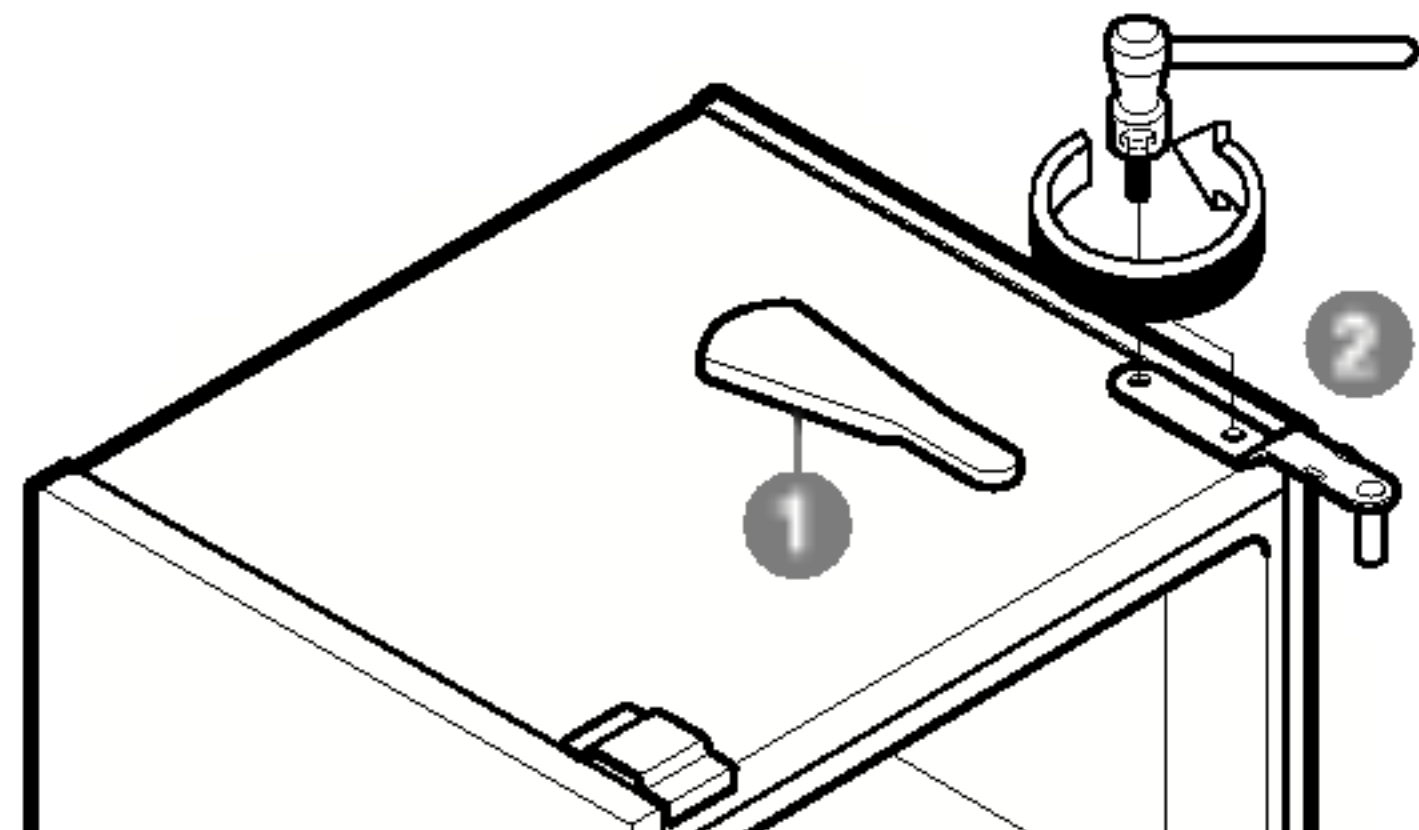


2 Remove the Freezer Door ❸

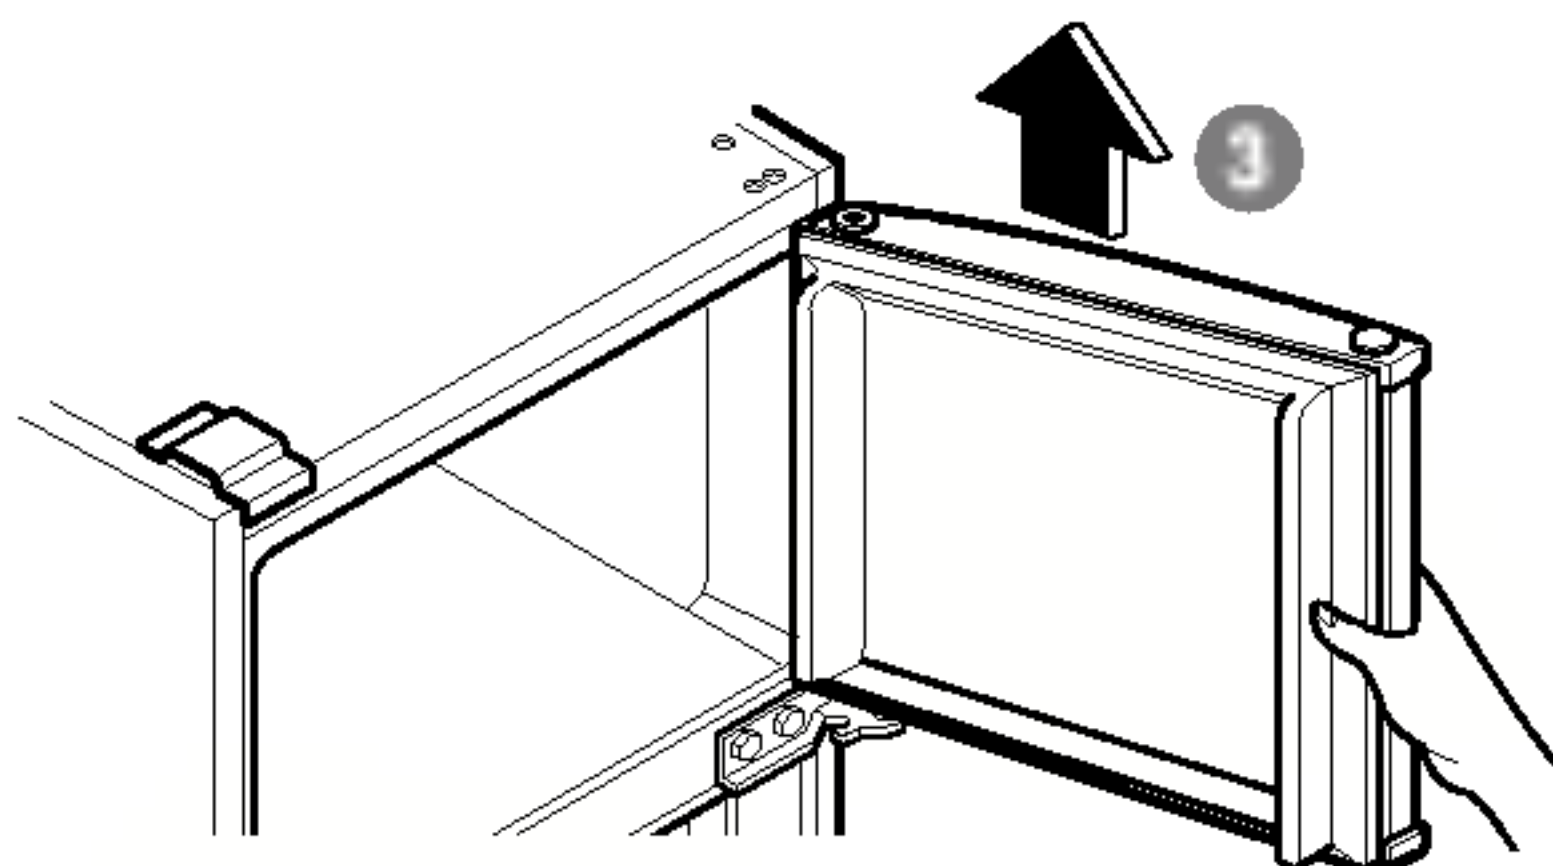

3 Remove the center hinge ❹ and the Refrigerator Door ❺

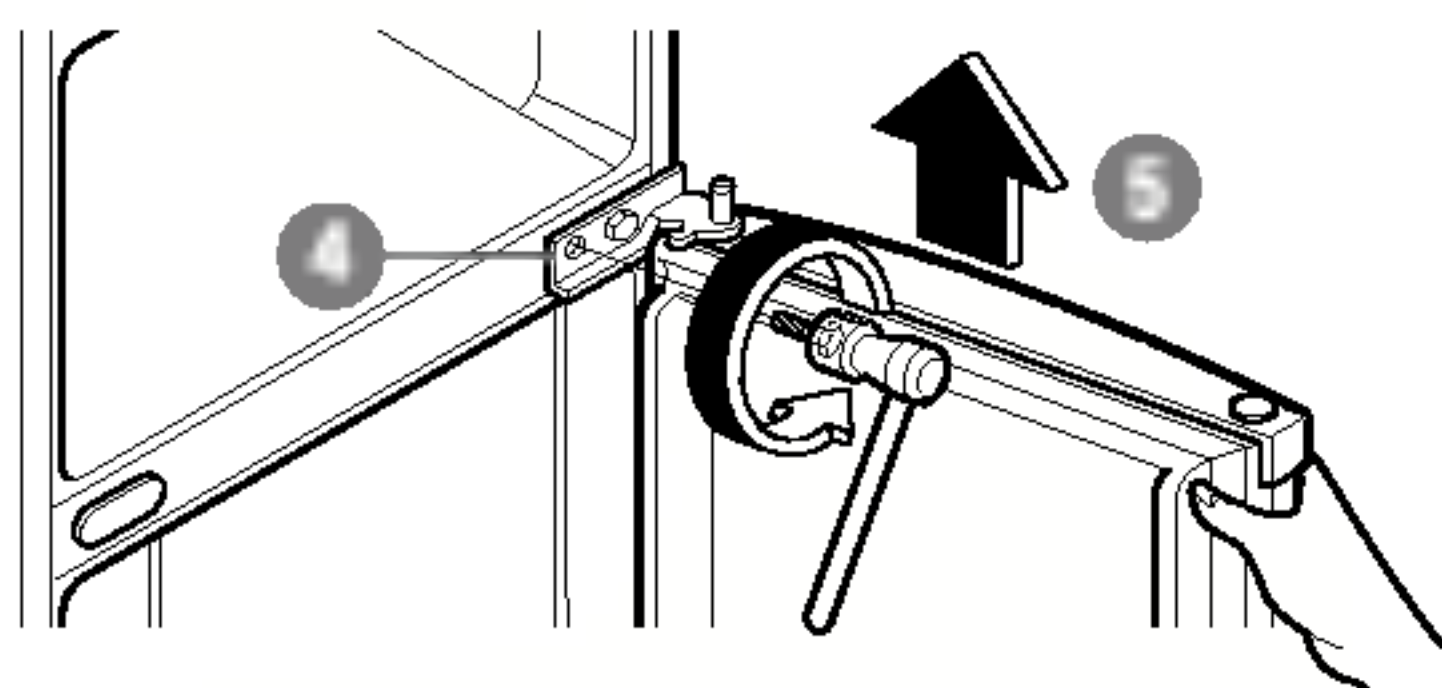


4 Remove the lower hinge ❻

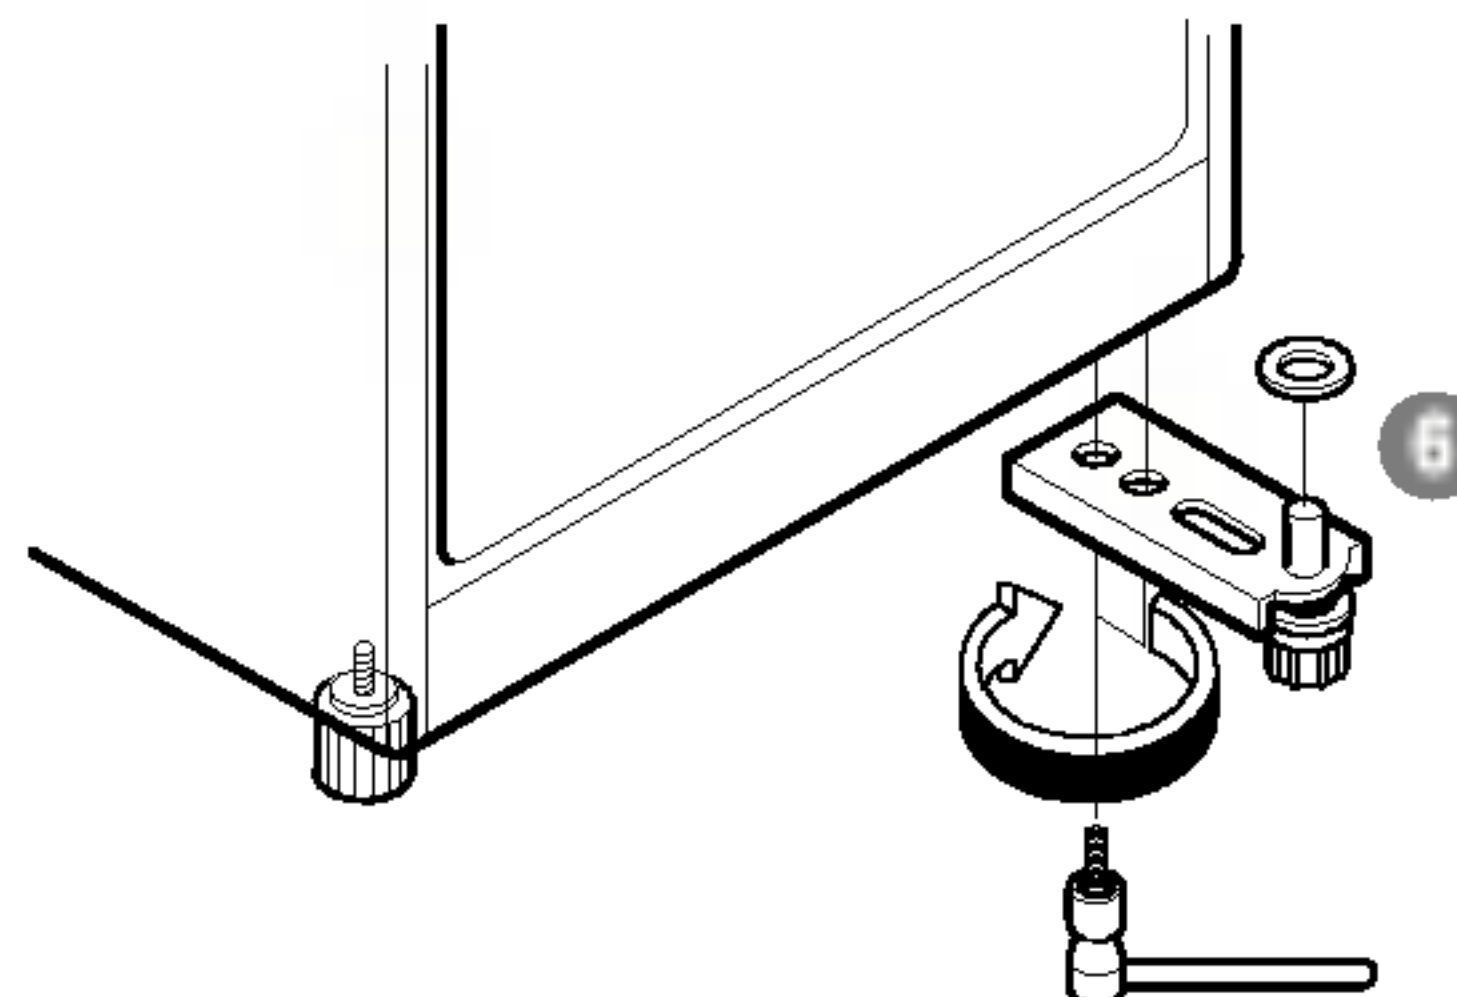


REVERSIBLE DOOR


- 5** Reverse the position of the adjustable screw assembly ⑦

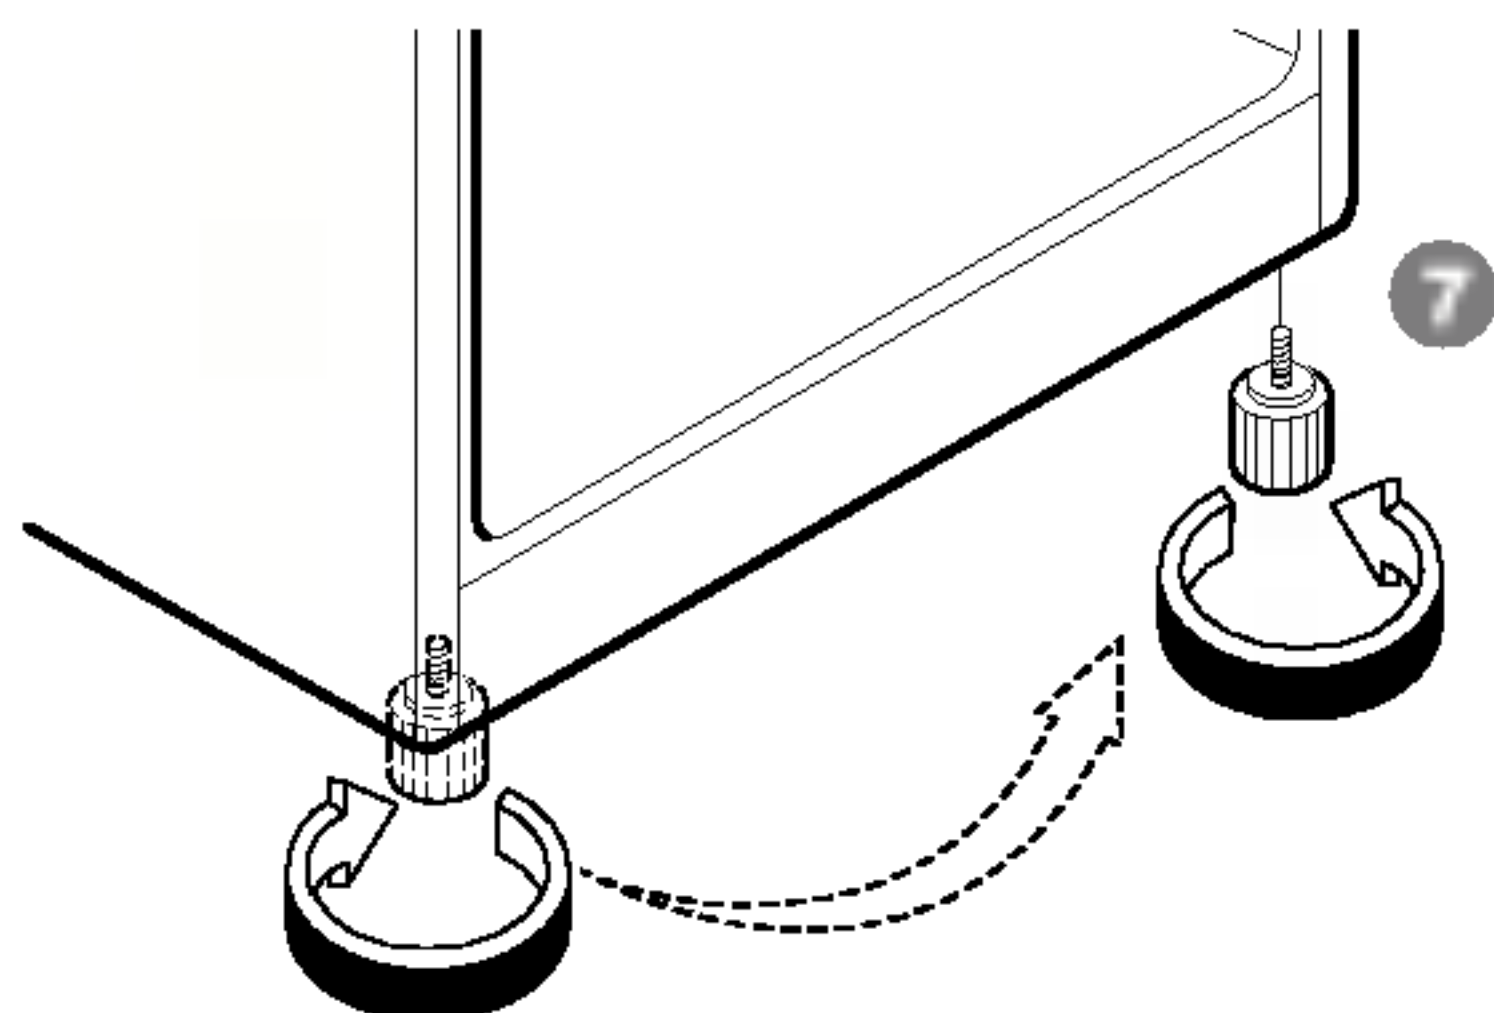


- 7** Move the cap and bracket to the opposite side of the refrigerator door

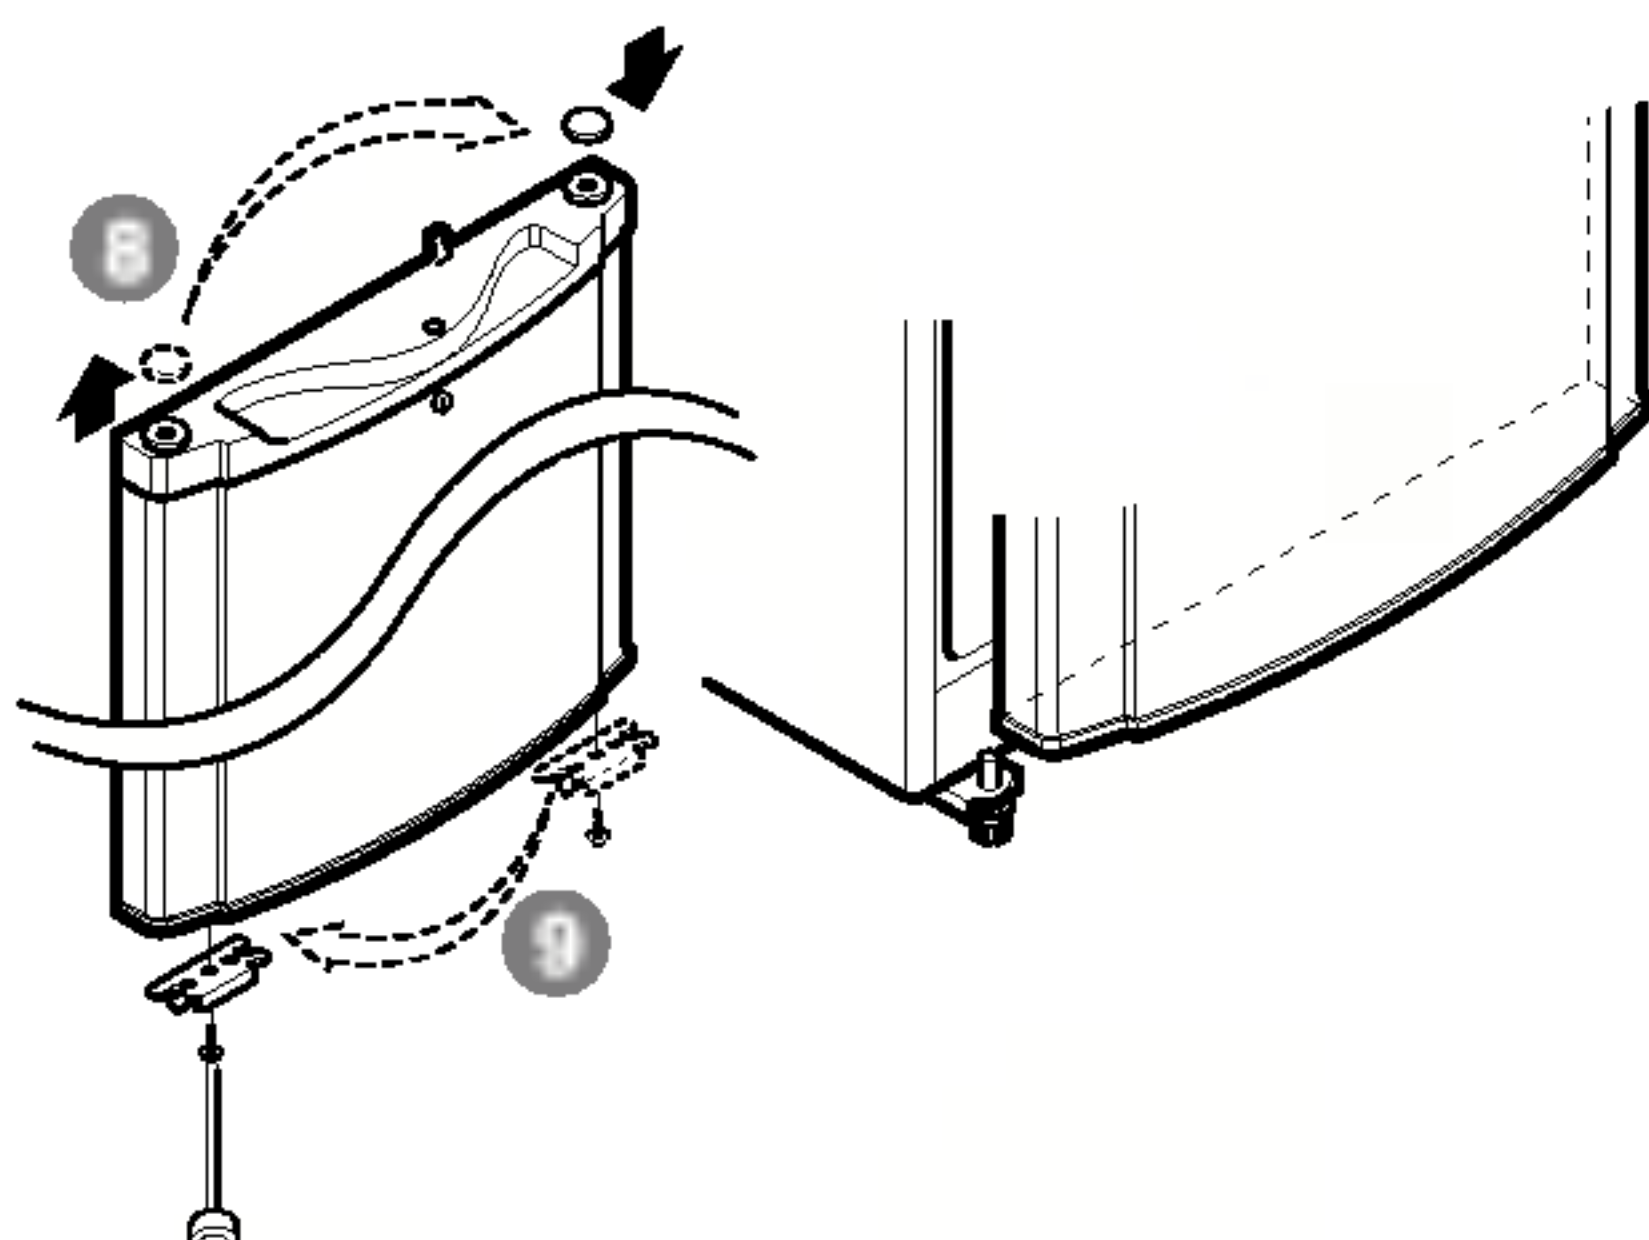


- 9** Assemble the door stopper for the correct side

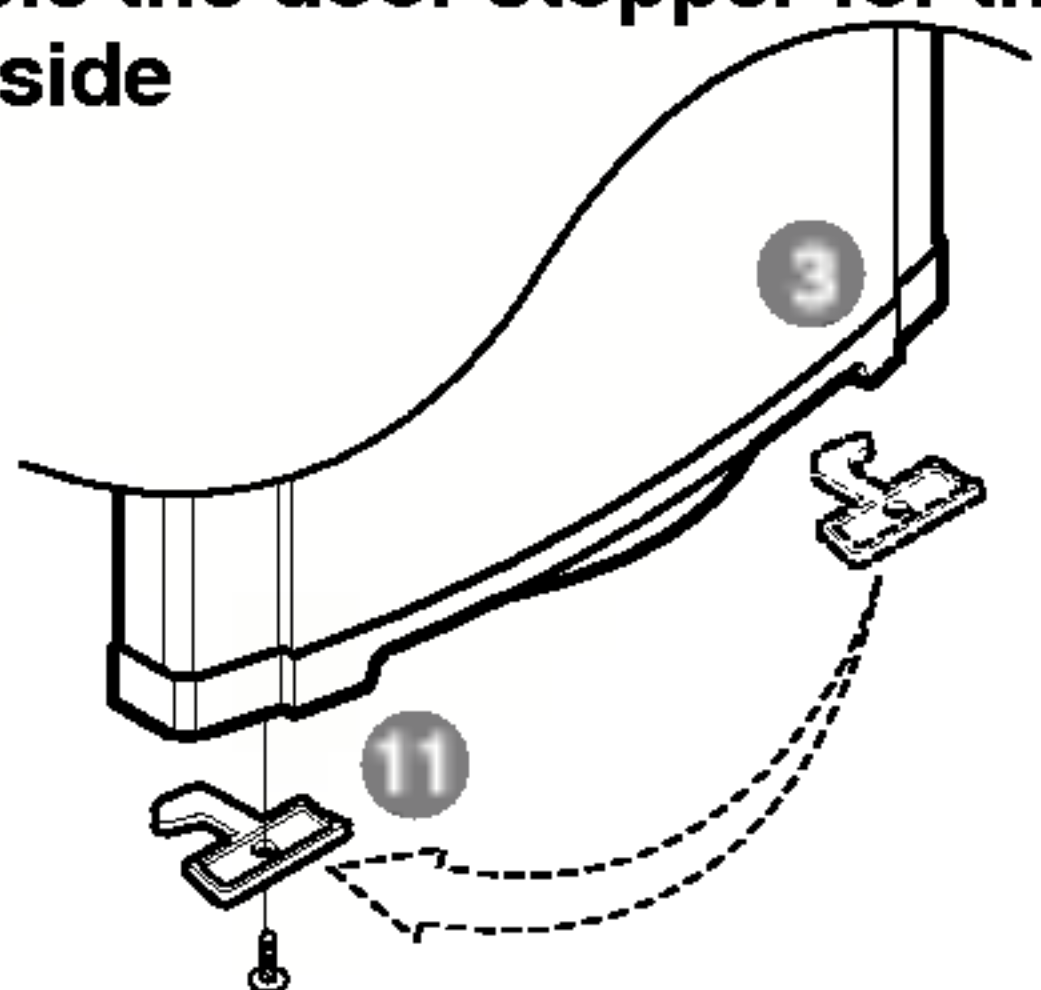


- 11** Reverse the pin position of the upper hinge

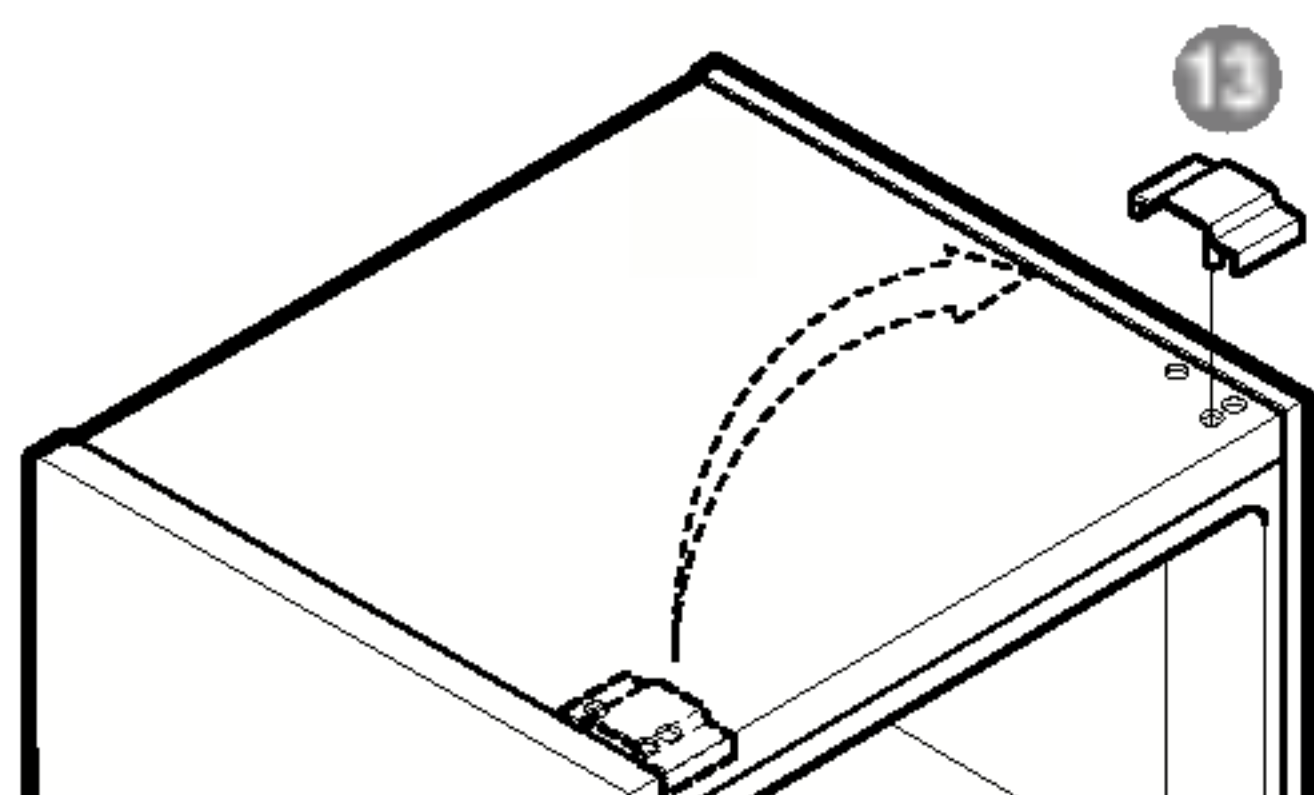


- 6** Assemble the lower hinge ⑥

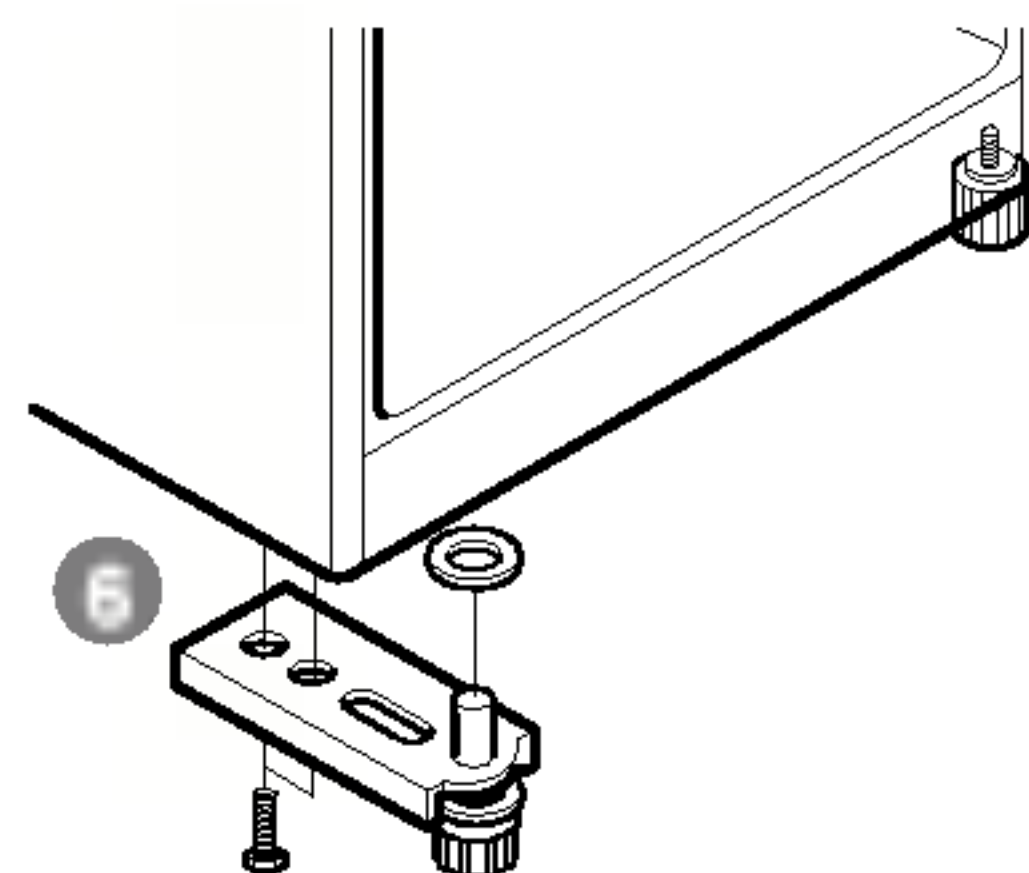


- 8** Move the cap to the opposite side and assemble the center hinge.

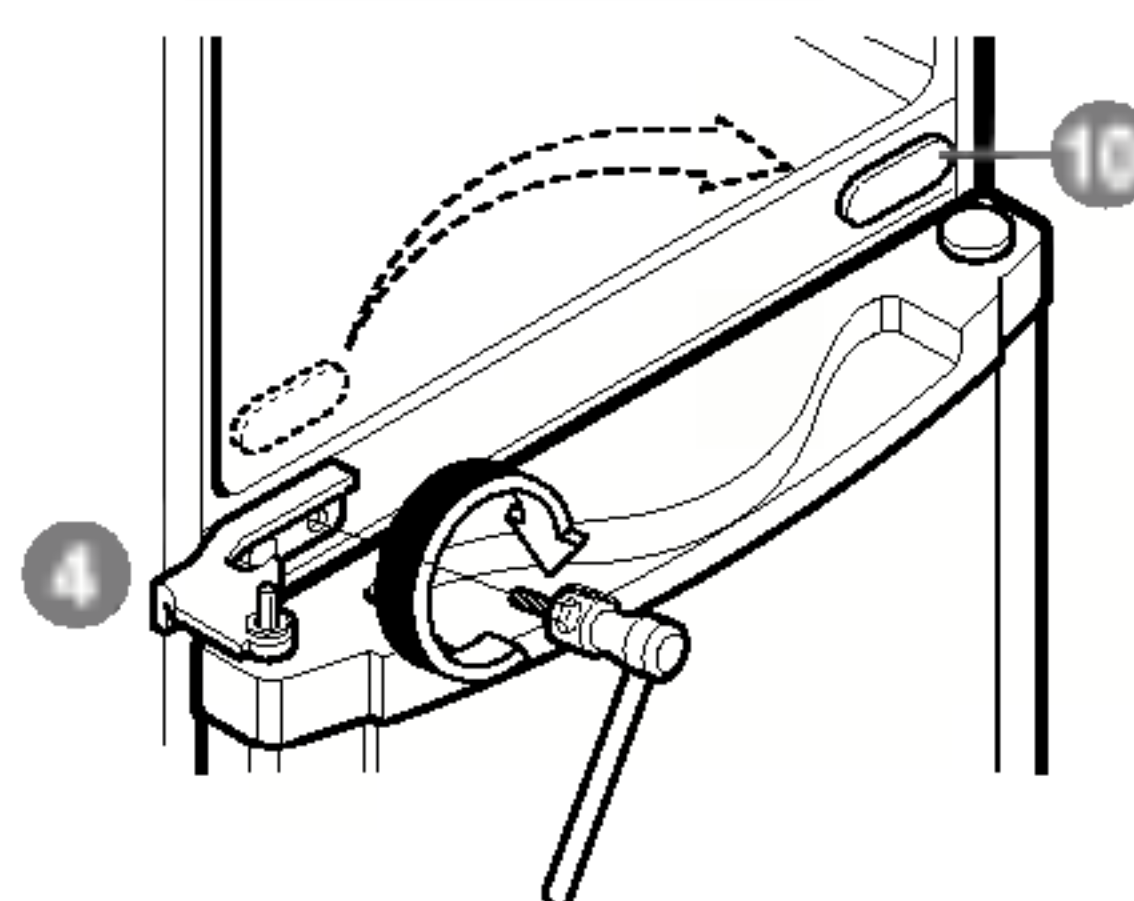

- 10** Move the cap to the opposite side of the freezer door

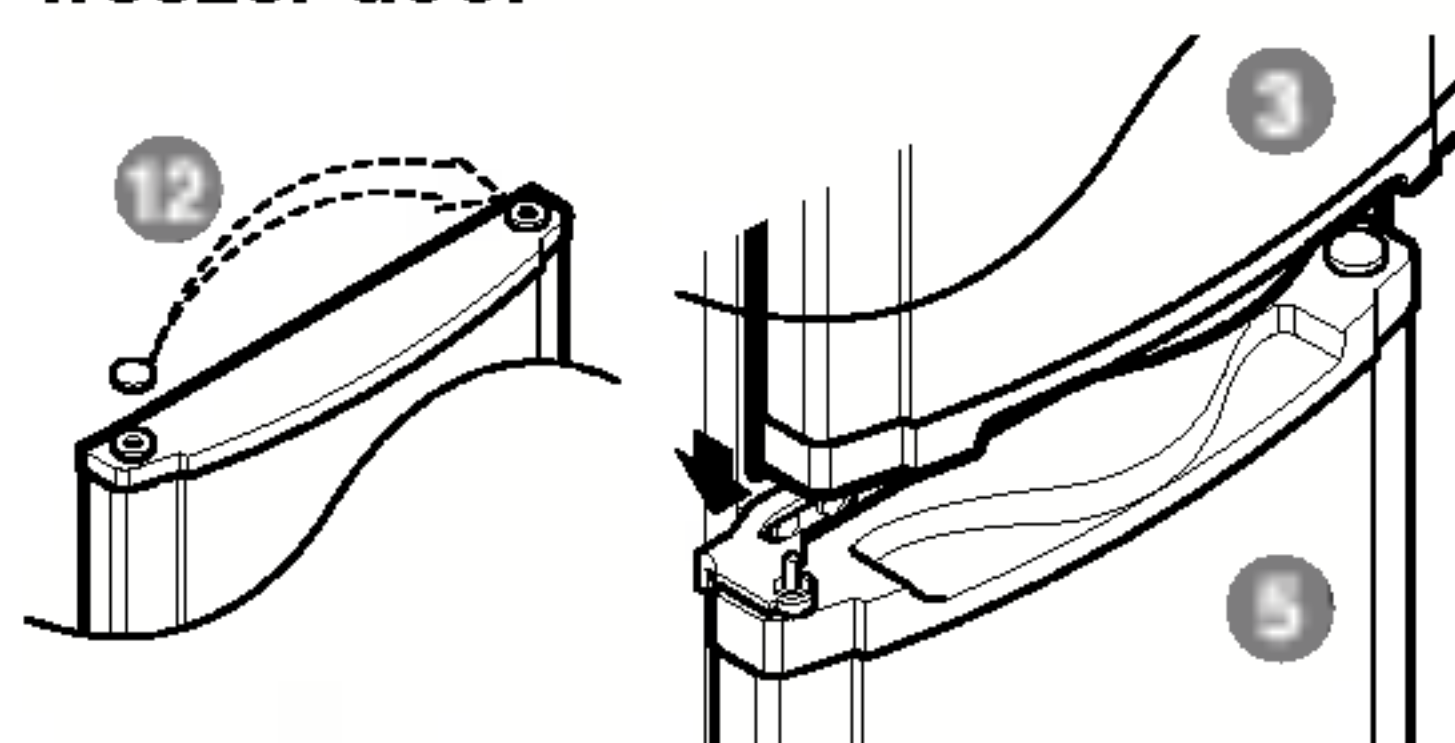

- 12** Assemble the upper hinge and replace the cap

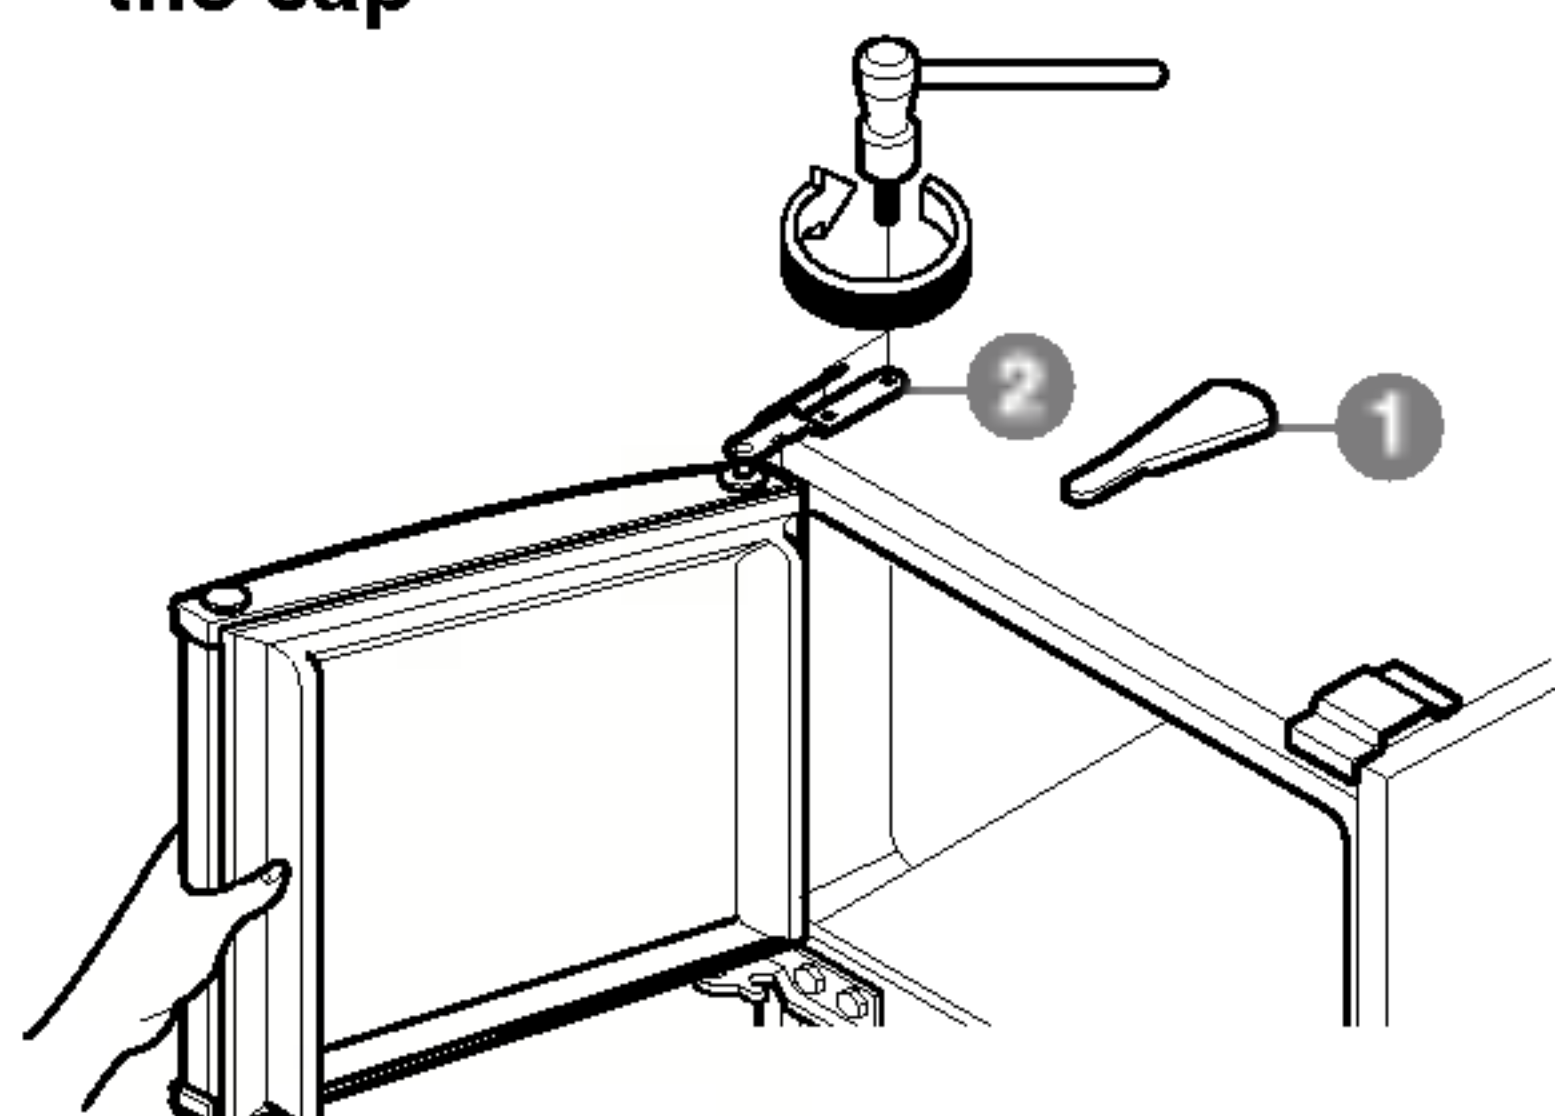

CLEANING

It is important that your refrigerator be kept clean to prevent undesirable odors. Spilled food should be wiped up immediately, since it may acidify and stain plastic surfaces if allowed to settle.

Never use metallic scouring pads, brushes, coarse abrasive cleaners, or strong alkaline solutions on any surface.

Before you clean, remember that damp objects will stick or adhere to extremely cold surfaces. Do not touch frozen surfaces with wet or damp hands.

EXTERIOR - Use a lukewarm solution of mild soap or detergent to clean the durable finish of your refrigerator. Wipe with a clean, damp cloth and then dry.

INTERIOR - Regular cleaning of the interior and interior parts is recommended. If you have the No Frost model which defrosts automatically, leave both doors open during the entire cleaning process. Disconnect the power supply, and remove food and all compartment shelves, storage trays etc.

Wash all compartments with a baking soda solution. Rinse and dry.

INTERIOR PARTS - Wash compartment shelves, door racks, storage trays, and magnetic door seals etc. with the baking soda solution or a mild detergent and warm water. Rinse and dry.

WARNING

Always remove power cord from the wall outlet prior to cleaning in the vicinity of electrical parts (lamps, switches, controls, etc.). Wipe up excess moisture with a sponge or cloth to prevent water or liquid from getting into any electrical part and causing a electric shock. Do not use flammable or toxic cleaning liquids.

GENERAL INFORMATION

VACATION TIME

During average length vacations, you will probably find it best to leave the refrigerator in operation. Place freezable items in freezer for longer life. When you plan to be away for an extended period, remove all food, disconnect the power cord, clean the interior thoroughly, and leave each door OPEN to prevent odor formation.

POWER FAILURE

Most power failures are corrected in an hour or two and will not affect your refrigerator temperatures. However, you should minimize the number of door openings while the power is off. During power failures of longer duration, place a block of dry ice on top of your frozen packages.

DRY ICE WARNING

When using dry ice, provide adequate ventilation. Dry ice is frozen carbon dioxide (CO₂). When it vaporizes, it can displace oxygen, causing dizziness, light-headedness, unconsciousness, and death by suffocation. Open a window and do not breathe the vapors.

IF YOU MOVE


If you move, empty the refrigerator (freezer) completely and wash a mild solution of baking soda and water. (2 TBS soda to 1 quart water) Be sure the soda is completely dissolved to avoid scratching the inside of the refrigerator (freezer). Secure any loose items, such as racks, bins, ice trays, etc. Do not try to move a loaded refrigerator.

ANTI-CONDENSATION PIPE

The outside wall of the refrigerator cabinet may sometimes get warm, especially just after installation.


Don't be alarmed. This is due to the anti-condensation pipe, which pumps hot refrigerant to prevent sweating on the outer cabinet wall.

Anti-Condensation Pipe

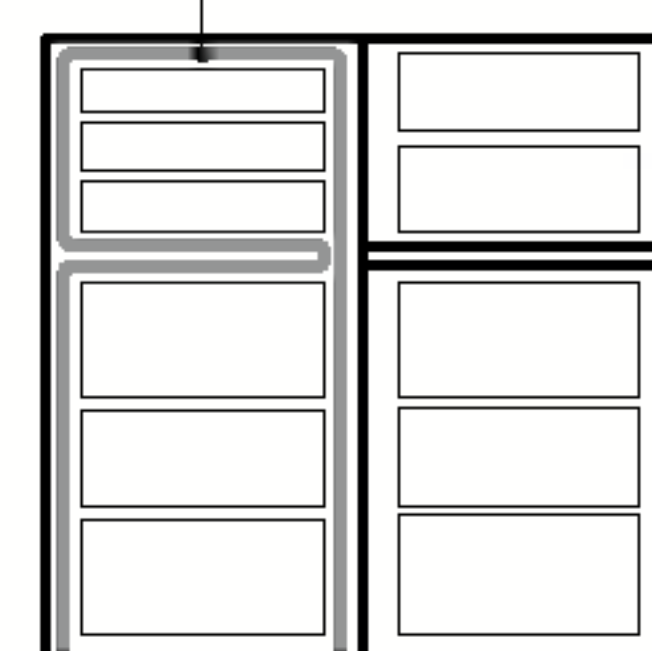

LAMP REPLACEMENT

1. Unplug the power cord from the outlet.
2. Remove refrigerator shelves.
3. To remove the lamp cover, insert a slotted driver at the one of under hole of the lamp cover and pull it out forwards.
4. Turn the lamp counterclockwise.
5. Assemble in reverse order of disassembly.
Replacement bulb must be the same specification as original.

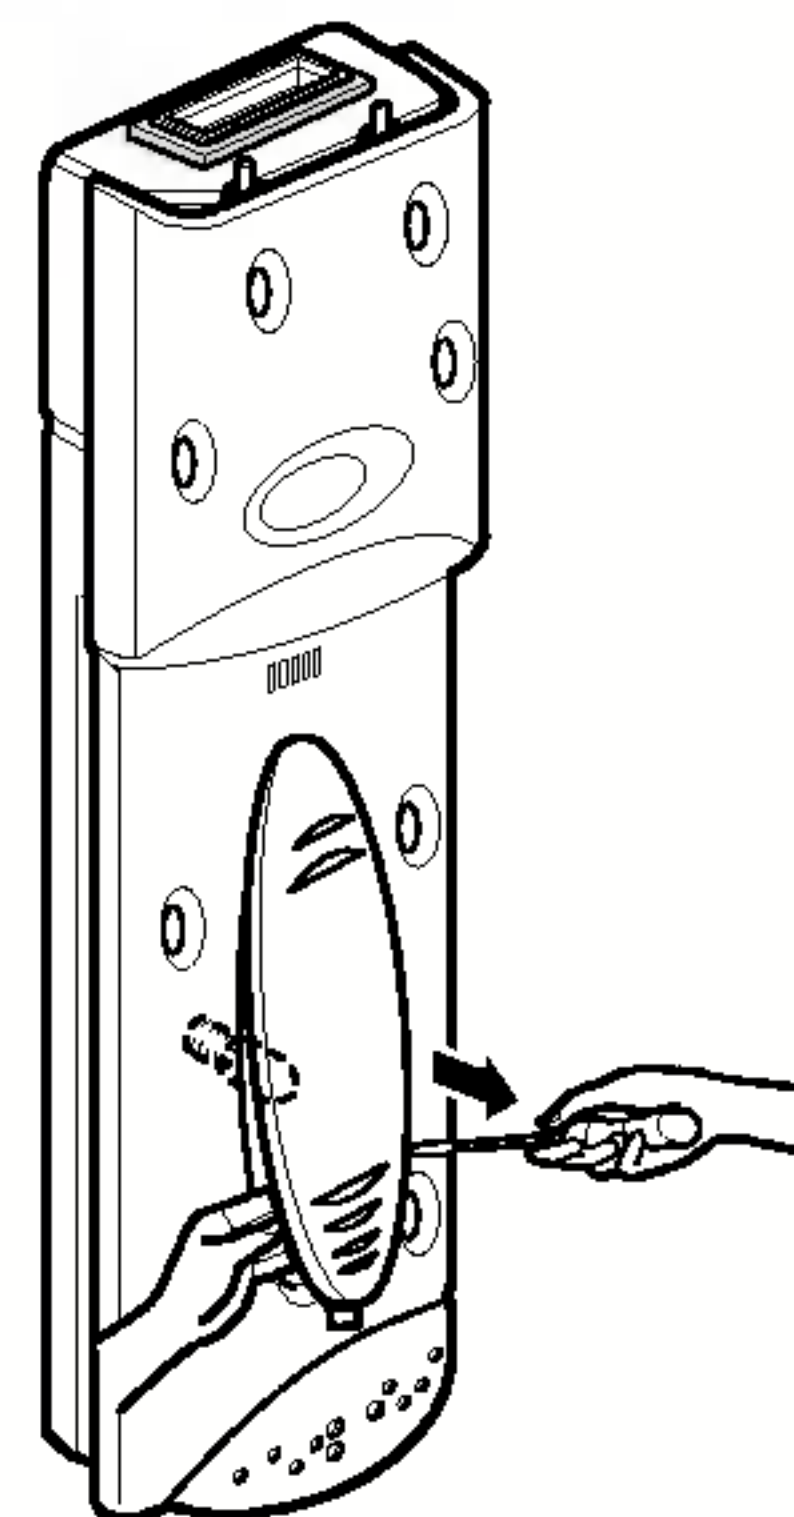

IMPORTANT WARNINGS

DO NOT USE AN EXTENSION CORD

Use this appliance on a dedicated circuit; that is, an outlet that is the only outlet on the circuit. Overloading a circuit causes low voltage, malfunction, possible damage to the equipment, and poor cooling capacity. Check your local electric code or consult a qualified electrician if you have questions.

ACCESSIBILITY SUPPLY PLUG

The refrigerator-freezer should be so positioned that the supply plug is accessible for quick disconnection if an accident happens.

SUPPLY CORD REPLACEMENT

If the supply cord is damaged, it must be replaced by the manufacturer or replacement or a similarly qualified person in order to avoid a hazard.

ABOUT GROUNDING (EARTHING)

In the event of an electric short circuit, grounding (earthing) reduces the risk of electric shock by providing an escape wire for the electric current. In order to prevent possible electric shock, this appliance must be grounded.

Improper use of the grounding plug can result in an electric shock. Consult a qualified electrician or service person if the grounding instructions are not completely understood, or if you have doubts on whether the appliance is properly grounded.

VERY DANGEROUS ATTRACTION

An empty refrigerator can be a dangerous attraction to children. Remove either gaskets, latches, lids or the entire door from your unused appliance, or take some other action to make it harmless.

This appliance must be grounded (earthed).

DON'T WAIT! DO IT NOW!

Do not store inflammable materials, explosives, or chemicals in the refrigerator.

BEFORE CALLING FOR SERVICE

SERVICE CALLS CAN OFTEN BE AVOIDED!
IF YOU FEEL YOUR REFRIGERATOR IS NOT OPERATING PROPERLY, CHECK THESE POSSIBLE CAUSES FIRST :

PROBLEM	POSSIBLE CAUSES
REFRIGERATOR DOES NOT OPERATE	• Has a house fuse blown or circuit breaker tripped? • Has the power cord plug been removed or loosened from the electrical wall outlet?
REFRIGERATOR OR FREEZER COMPARTMENT TEMPERATURE TOO WARM	• Temperature control not set on proper position. • Appliance is placed close to wall or heat source. • Warm weather-frequent door openings. • Door left open for a long time. • Large amount of foods are kept in the refrigerator.
ABNORMAL NOISE(S)	• Refrigerator is installed in a weak or uneven place, or leveling screw needs adjusting. • Unnecessary objects placed behind the refrigerator.
REFRIGERATOR HAS ODOR	• Foods with strong odors should be tightly covered or wrapped. • Interior needs cleaning.
DEW FORMS ON THE CABINET SURFACE	• Not unusual during periods of high humidity. • Door may have been left ajar.

DAFTAR ISI

PEMASANGAN 15

BAGIAN-BAGIAN LEMARI ES 16

PENGUNAAN17

Permulaan

Pengontrol Suhu

Membuat Es

Ruang Penyimpan Daging

Pencairan Bunga Es

Penghilang Bau (Opsional)

SARAN-SARAN

MENYIMPAN MAKANAN 20

PINTU YANG DAPAT

DIBALIK-ARAH 21

Peringatan

Cara membalikkan arah pintu


MEMBERSIHKAN 23

INFORMASI UMUM 23

MENGGANTI LAMPU 24

PERINGATAN PENTING 24

SEBELUM MEMINTA SERVIS 25

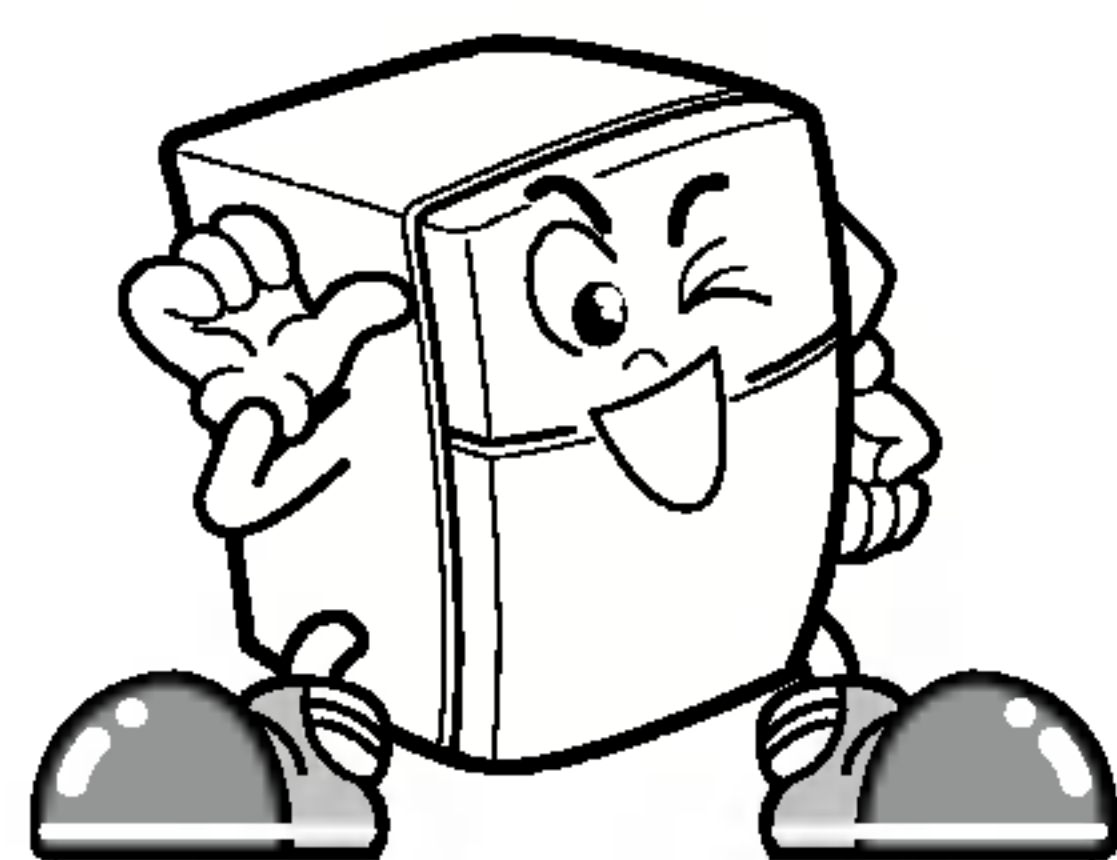

LEMARI ES INI DIPRODUKSI DENGAN SANGAT HATI-HATI DAN MENGGUNAKAN TEKNOLOGI TERBARU.

KAMI YAKIN BAHWA ANDA AKAN SEPENUHNYA PUAS DENGAN KINERJA DAN KEANDALAN PRODUK INI.

SEBELUM MENGGUNAKAN LEMARI ES, BACALAH BUKLET INI DENGAN SEKSAMA. BUKLET INI BERISI PETUNJUK YANG JELAS MENGENAI PEMASANGAN, PENGGUNAAN, DAN PERAWATAN LEMARI ES, SERTA BEBERAPA SARAN YANG BERGUNA.

PEMASANGAN

PILIH LOKASI YANG BAIK

1. Pilih lokasi penempatan sedemikian sehingga lemari es mudah digunakan.
2. Jangan menempatkan lemari es di dekat sumber panas, sinar matahari langsung atau uap lembab.
3. Udara harus mengalir dengan baik di sekitar lemari es agar lemari es dapat beroperasi dengan efisien.
Jika lemari es ditempatkan secara menjorok ke dalam dinding, beri jarak sedikitnya 10 inci (25 cm) di atas lemari es dan 2 inci (5 cm) atau lebih dari dinding.
Lemari es harus dinaikkan 1 inci (2.5 cm) dari lantai, terutama jika lantainya berkarpet.
4. Untuk menghindari getaran, letak lemari es harus datar.
Jika perlu, putar sekrup perataan untuk mengkompensasi ketidakrataan lantai.
Agar pintu lemari es dapat ditutup dengan mudah, bagian depan harus sedikit lebih tinggi dari bagian belakang.
Sekrup perataan dapat diputar dengan mudah dengan sedikit memiringkan lemari es.
Putar sekrup perataan searah jarum jam untuk meninggikan lemari es, putar berlawanan dengan jarum jam untuk menurunkannya.

SELANJUTNYA

1. Sekalah semua debu yang terkumpul selama pengiriman dan bersihkan lemari es secara seksama.
2. Pasang aksesoris seperti kotak es batu, penutup baki penguapan, dll., di tempatnya masing-masing. Semua aksesoris dikemas jadi satu untuk menghindari kerusakan selama perjalanan.
3. Sambungkan kabel listrik (atau steker) ke stopkontak. Jangan menggunakan stopkontak yang sama dengan perangkat listrik lain.
4. Sebelum digunakan, biarkan lemari es menyala selama 2-3 jam.
Periksa aliran udara dingin di dalam freezer (ruang pembeku) untuk memastikan apakah pendinginan sudah berjalan dengan baik.
Lemari es Anda kini siap digunakan.

BAGIAN-BAGIAN LEMARI ES

RUANG PEMBEKU (FREEZER)

Pembuatan Es Jenis
Twisting Ice Serve
(Opsional) atau Jenis Umum

Tombol Pengontrol
Suhu Freezer

RUANG PENDINGIN

Ruang Penyimpan Daging


Pengontrol Elektronik Suhu
Ruang Pendingin

Lampu

Penghilang Bau
(Opsional)

Digunakan untuk menyimpan
buah-buahan dan sayuran
agar tetap segar.

Penutup Bawah (Opsional)

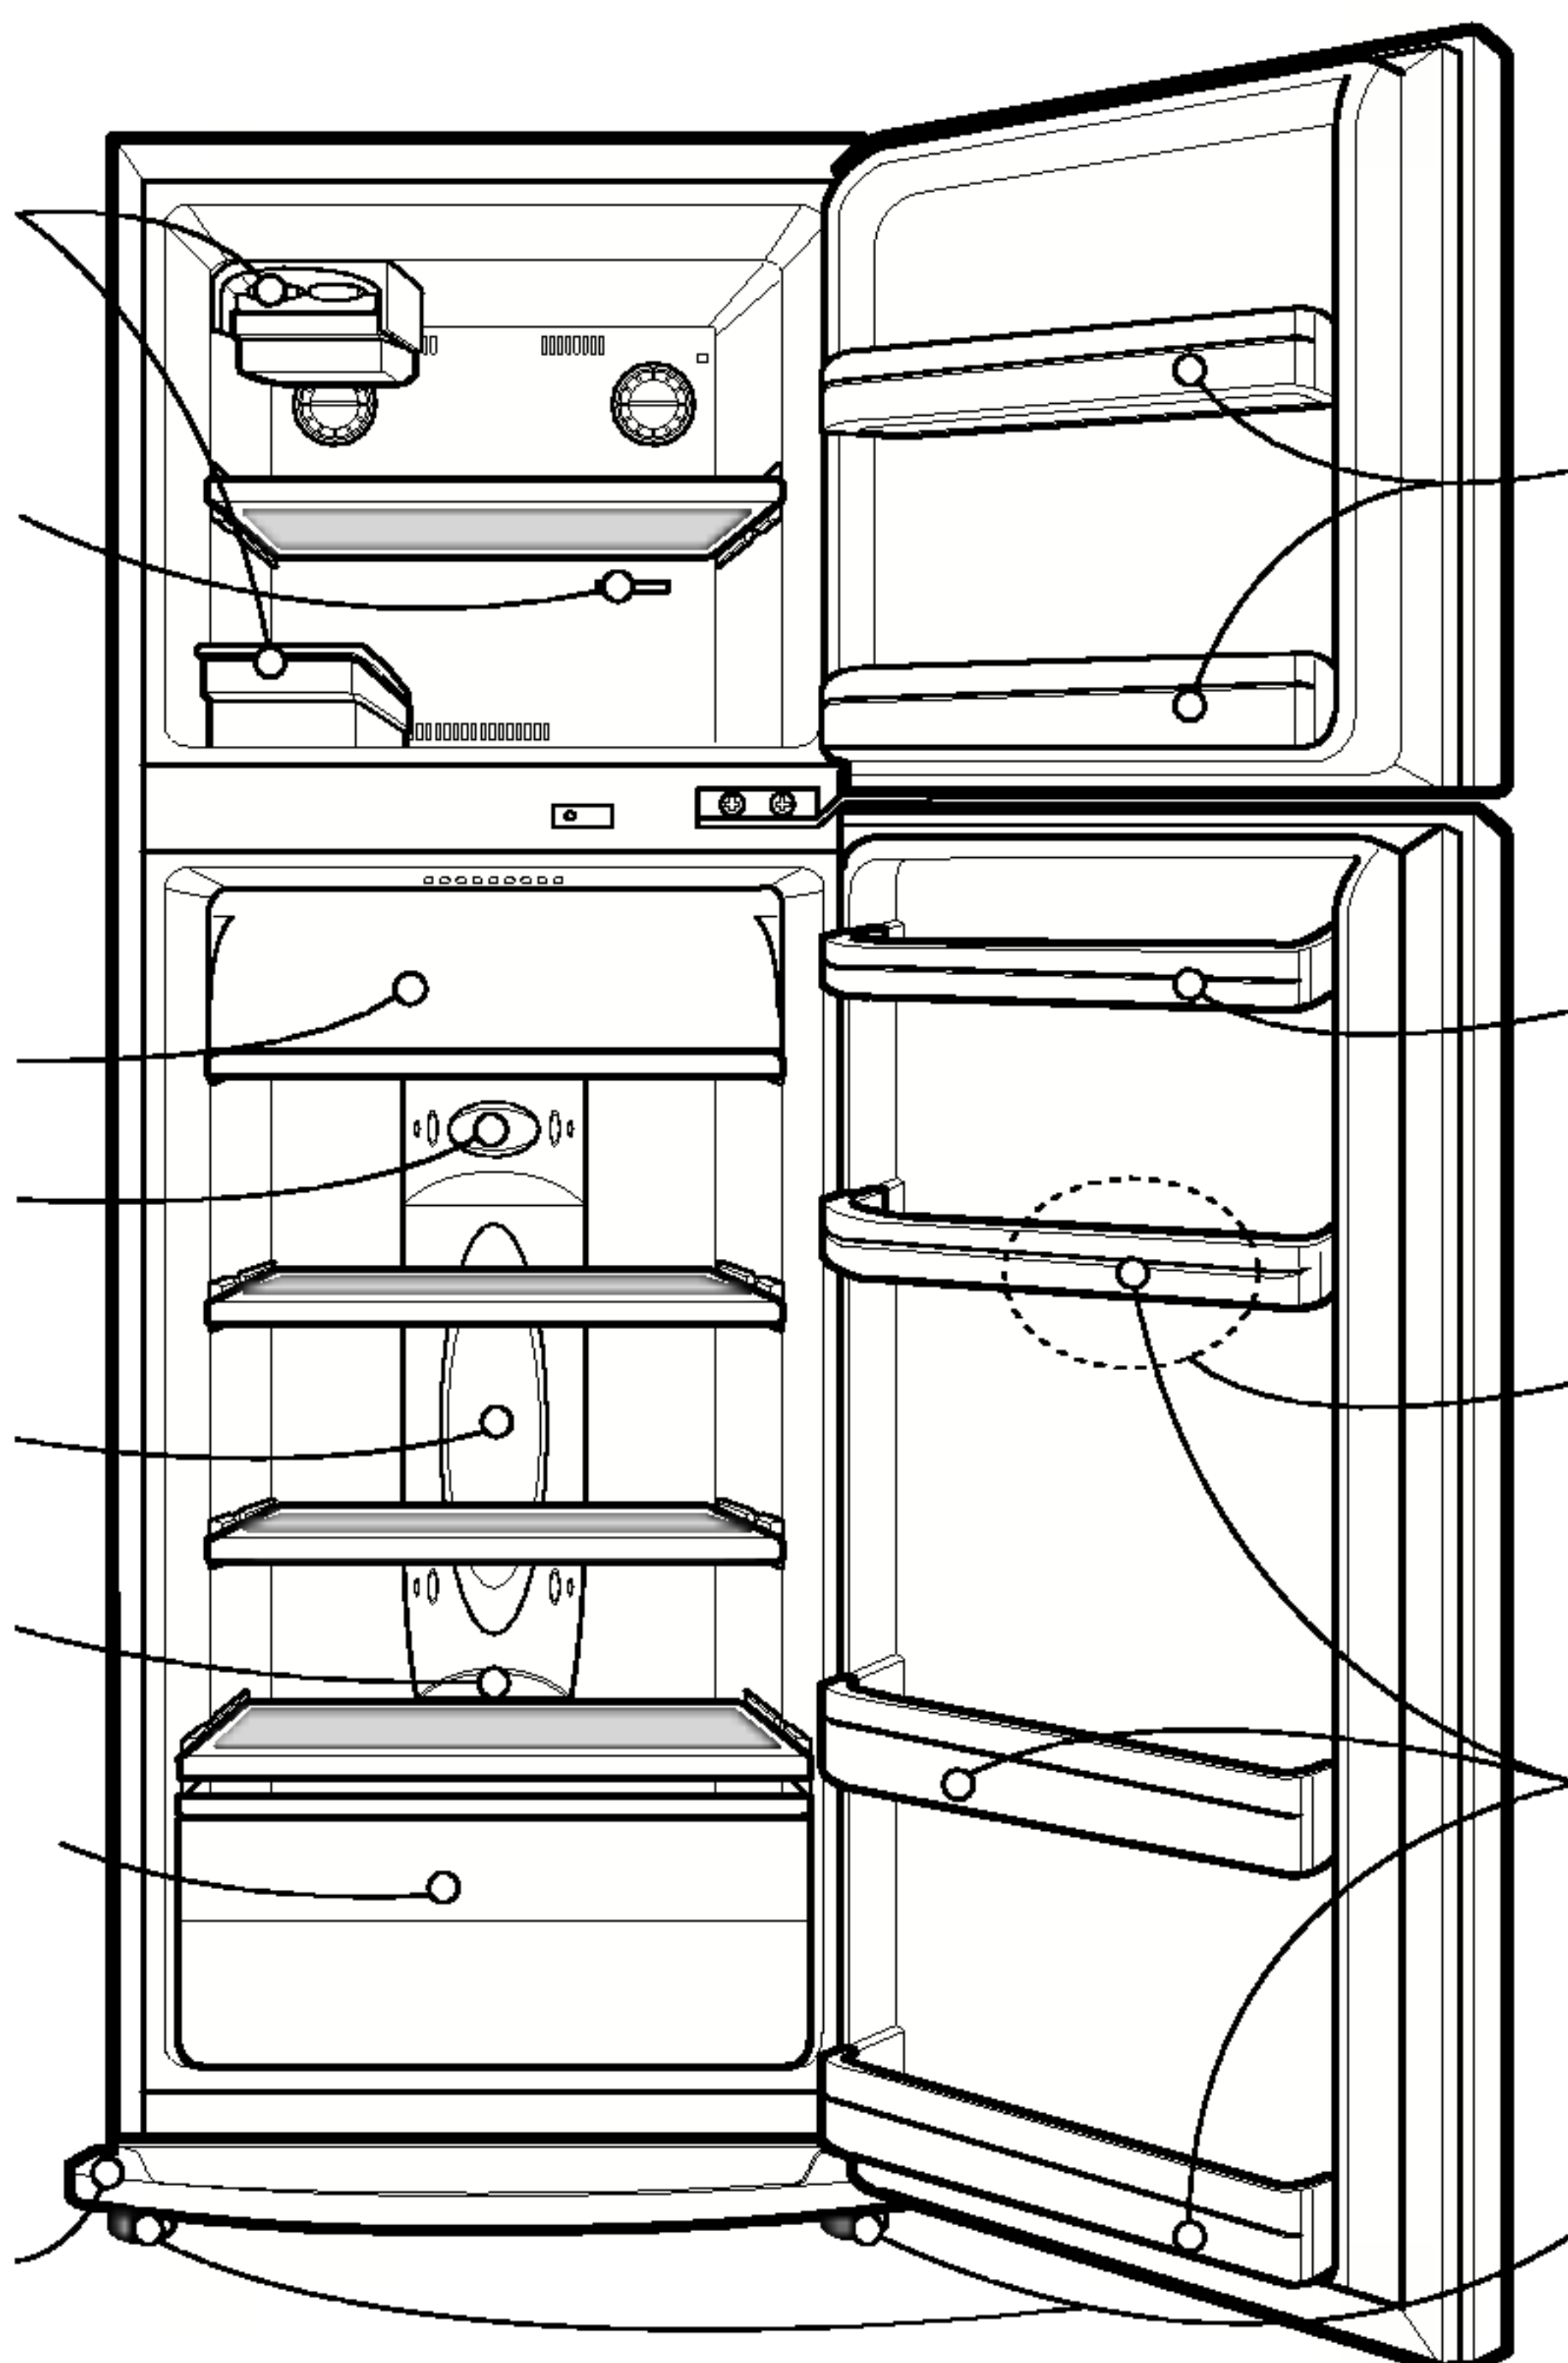

Rak Pintu Freezer

Rak Telur

(hanya untuk model
GR-292)

Rak Pintu Ruang
Pendingin

Skrup Pengatur
Ketinggian

PERHATIKAN

- Tidak semua bagian di atas disertakan pada setiap model.

PENGUNAAN


PERMULAAN

Ketika lemari es baru dipasang, sebelum mengisinya dengan makanan segar atau beku, biarkan dulu selama 2-3 jam pada suhu operasi yang normal agar stabil.

Jika operasi lemari es terganggu, tunggu 5 menit sebelum menyalakannya lagi.

PENGONTROL SUHU

❑ RUANG PENDINGIN

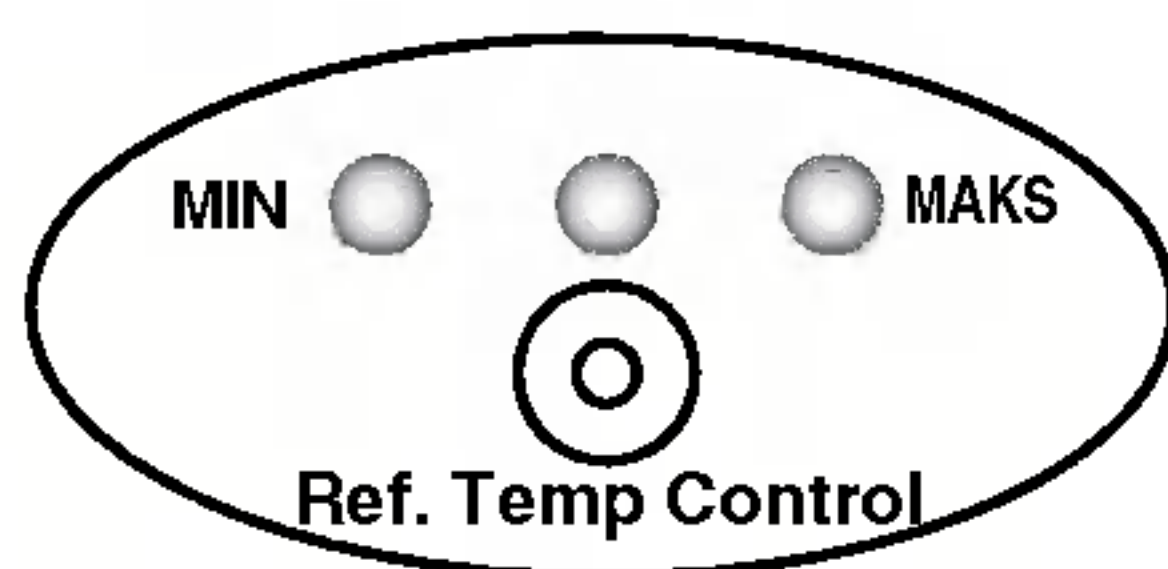

Penyetelan standar dari tombol pengontrol suhu untuk ruang pendingin adalah pada posisi **NORMAL**.


Anda dapat menyetel suhu ruang pendingin dengan menggunakan **Refrigerator Temperature Control** (Pengontrol Suhu Ruang Pendingin).

Setiap kali tombol ini ditekan, lampu LED akan menyala.


Suhu ruang akan meningkat jika LED menyala dari MIN ke MAX.

Ada lima (5) langkah penyetelan antara minimum dan maksimum yang dapat Anda pilih.

Untuk pemakaian listrik yang ekonomis, setel LED ke posisi MIN.

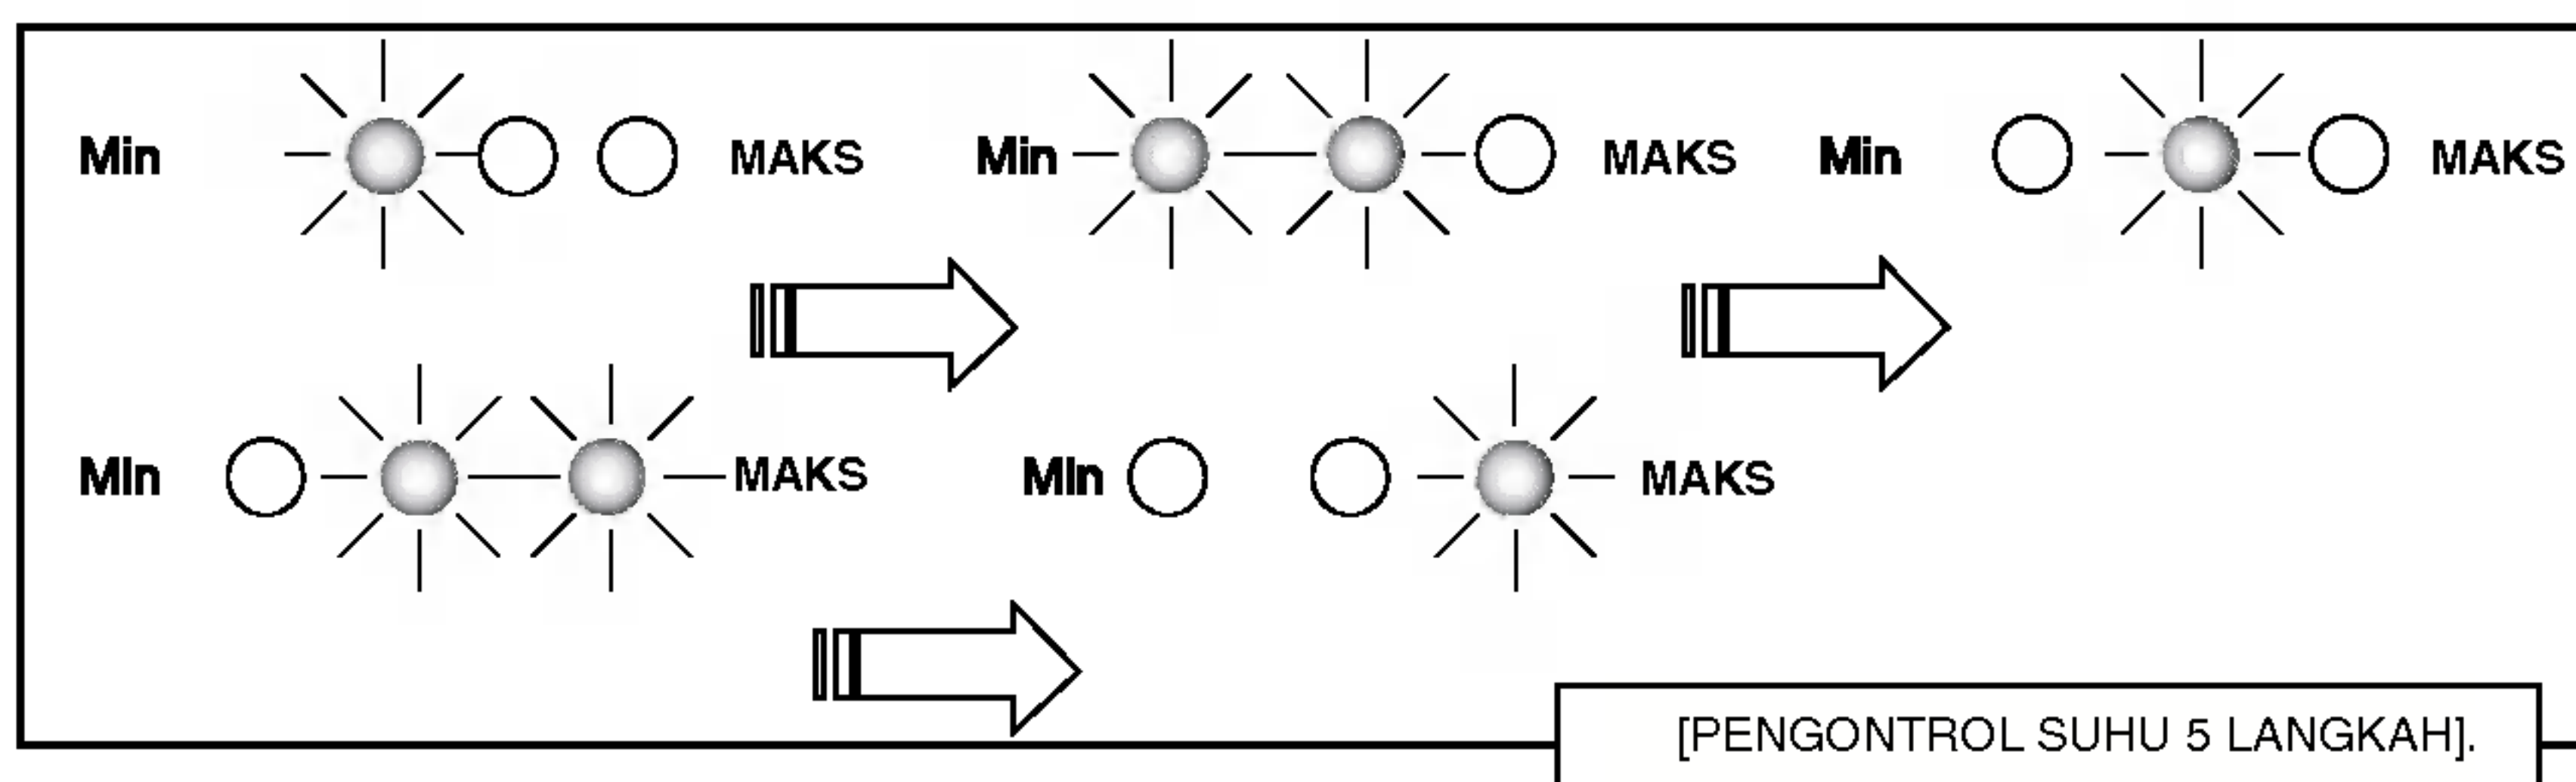

❑ RUANG PEMBEKU

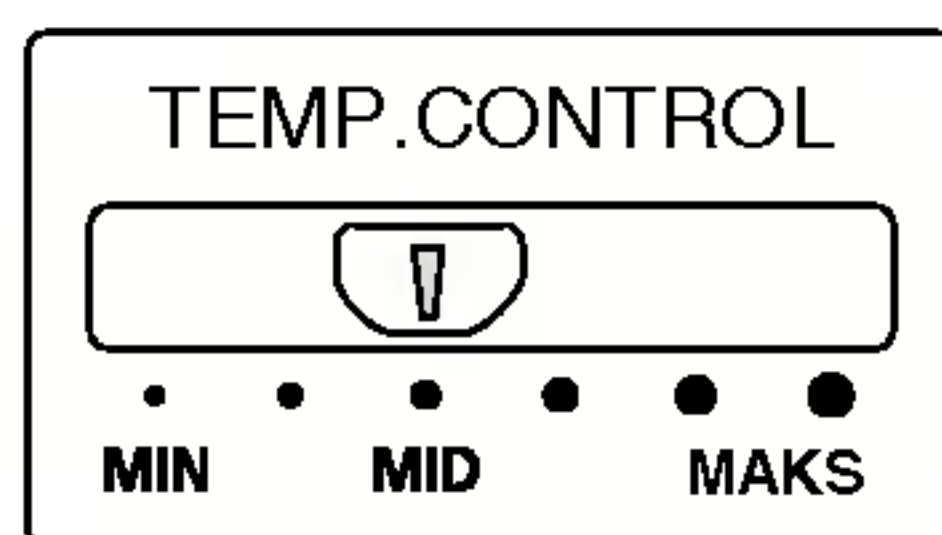

Penyetelan standar dari tombol pengontrol suhu untuk freezer adalah pada posisi **MID**.

Untuk suhu yang lebih dingin, ubah tombol kontrol ke MAX, sementara untuk suhu yang lebih hangat ubah tombol kontrol ke posisi **MIN**.


PENGUNAAN

MEMBUAT ES


Tentukan sistem pembuatan es mana yang Anda miliki.

Jenis Umum

- Untuk membuat es batu, isi baki es dengan air dan masukkan ke dalam kotak es batu. Kemudian masukkan kotak es batu ke dalam freezer.


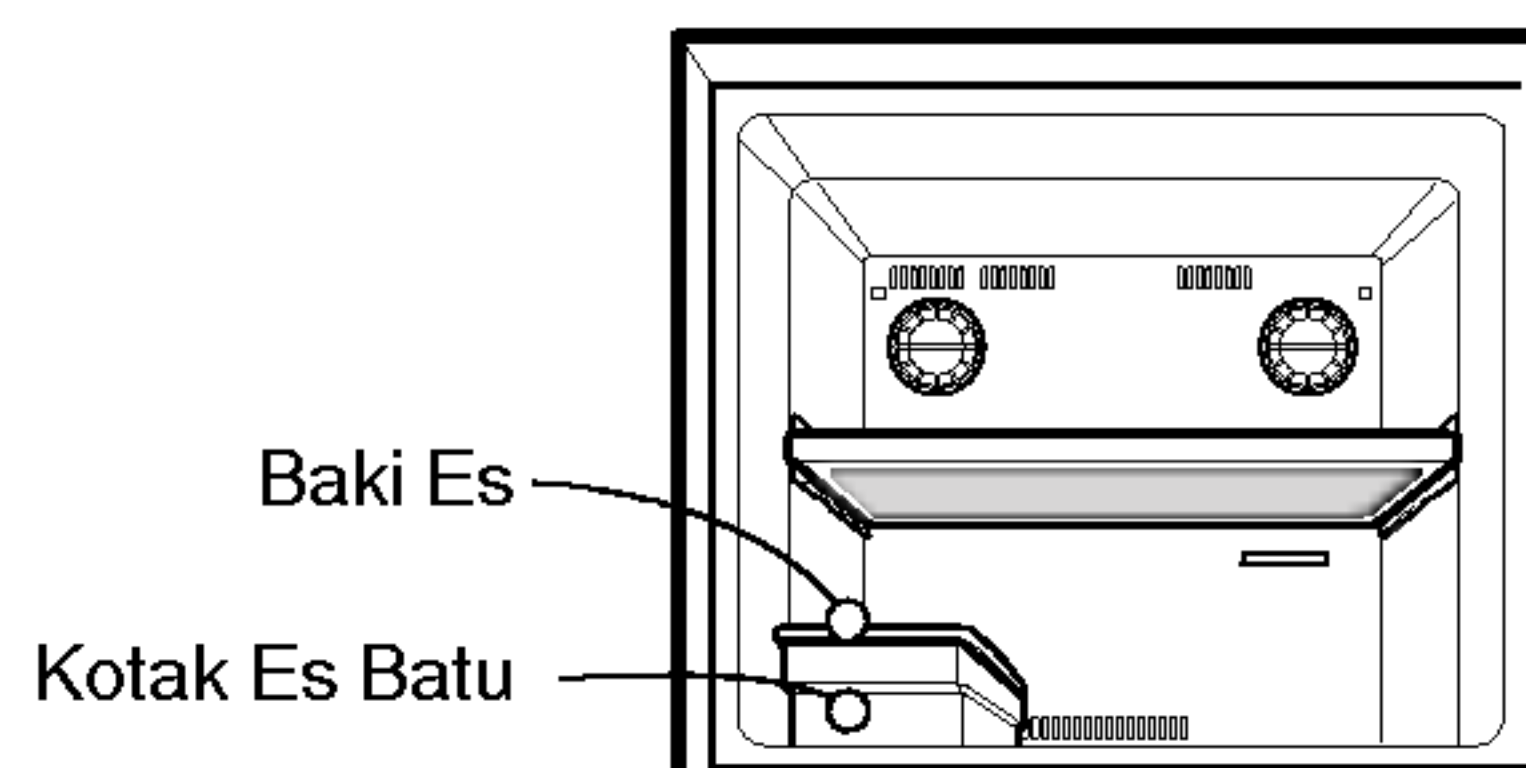


- Untuk mengeluarkan es batu, pegang baki pada kedua ujungnya kemudian pilin secara perlahan.

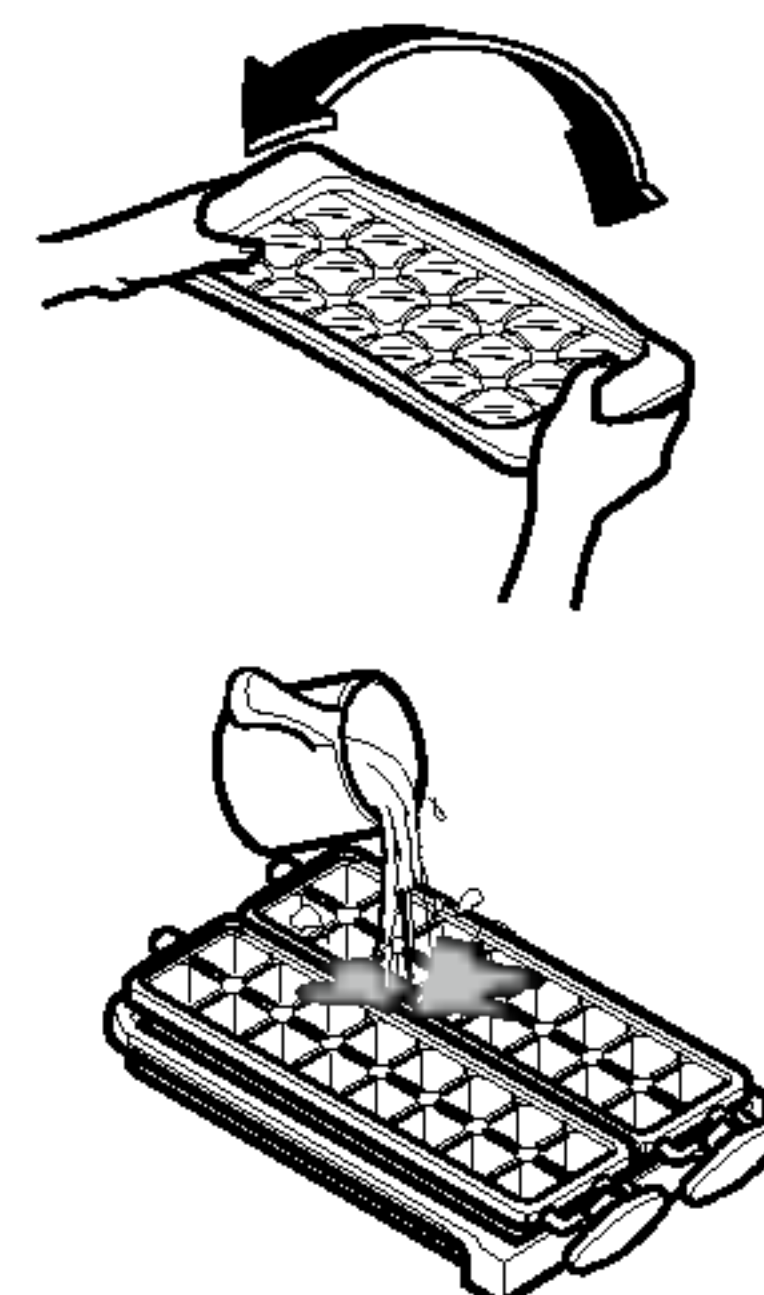

Jenis Twisting Ice Serve

- Untuk membuat es batu, isi baki es dengan air kemudian masukkan baki ke tempatnya.
- Untuk mengeluarkan es batu, pegang tombol baki dan putar secara perlahan. Dengan demikian es batu akan jatuh ke dalam kotak es.
- Anda dapat mengeluarkan Twisting Ice Serve untuk membuat ruang freezer lebih besar.
- Anda harus mengeluarkan Baki-baki es dan Kotak Es Batu terlebih dahulu, kemudian tarik rangka ke arah kanan luar .

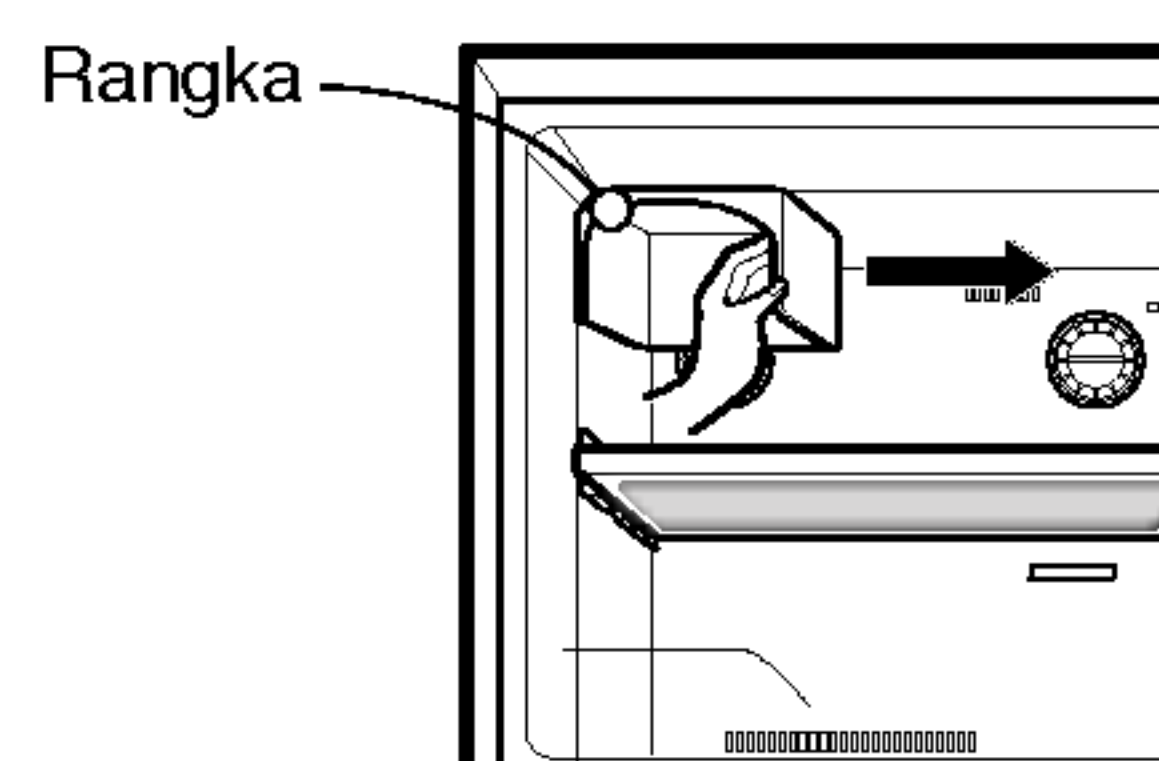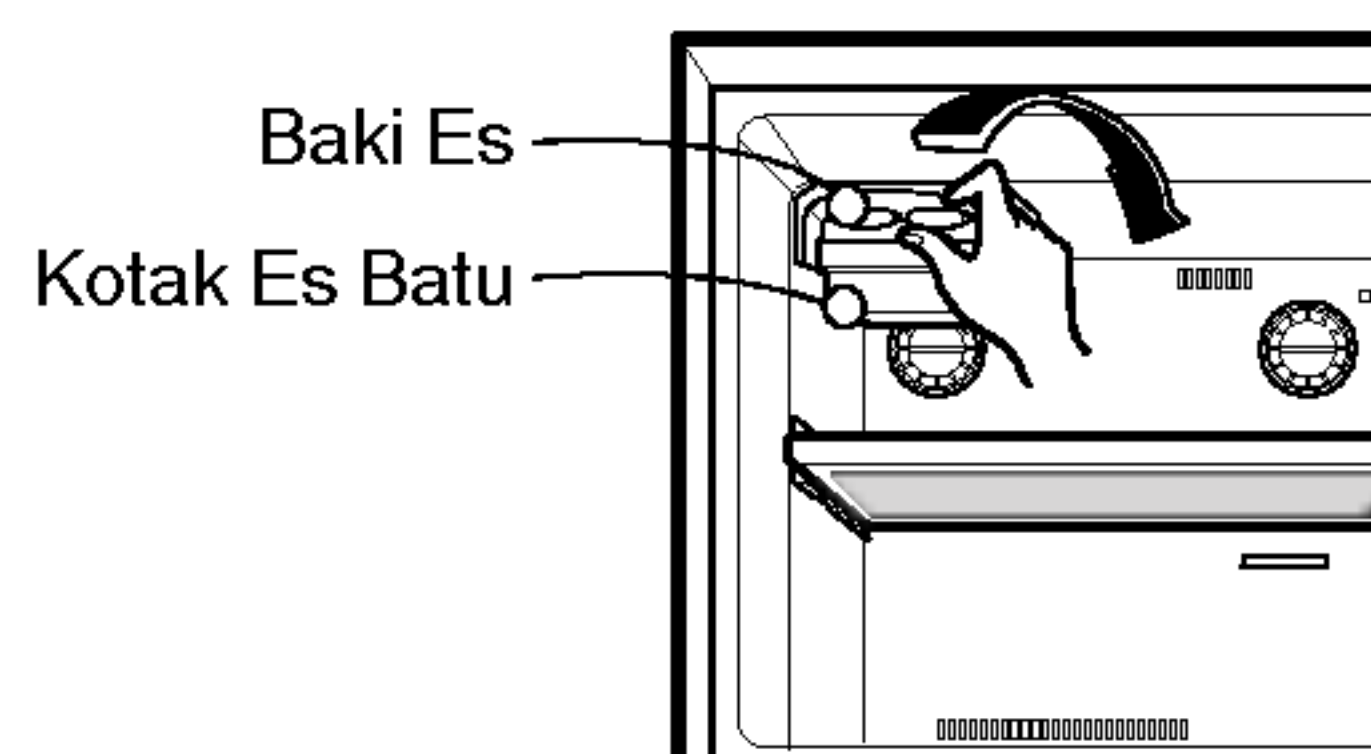


PENGUNAAN

RUANG PENYIMPAN DAGING

Jika pintu dibuka, udara luar yang lebih hangat tidak akan mempengaruhi daging segar di dalam ruang ini.

Anda dapat menyimpan makanan agar lebih segar dalam ruang ini.

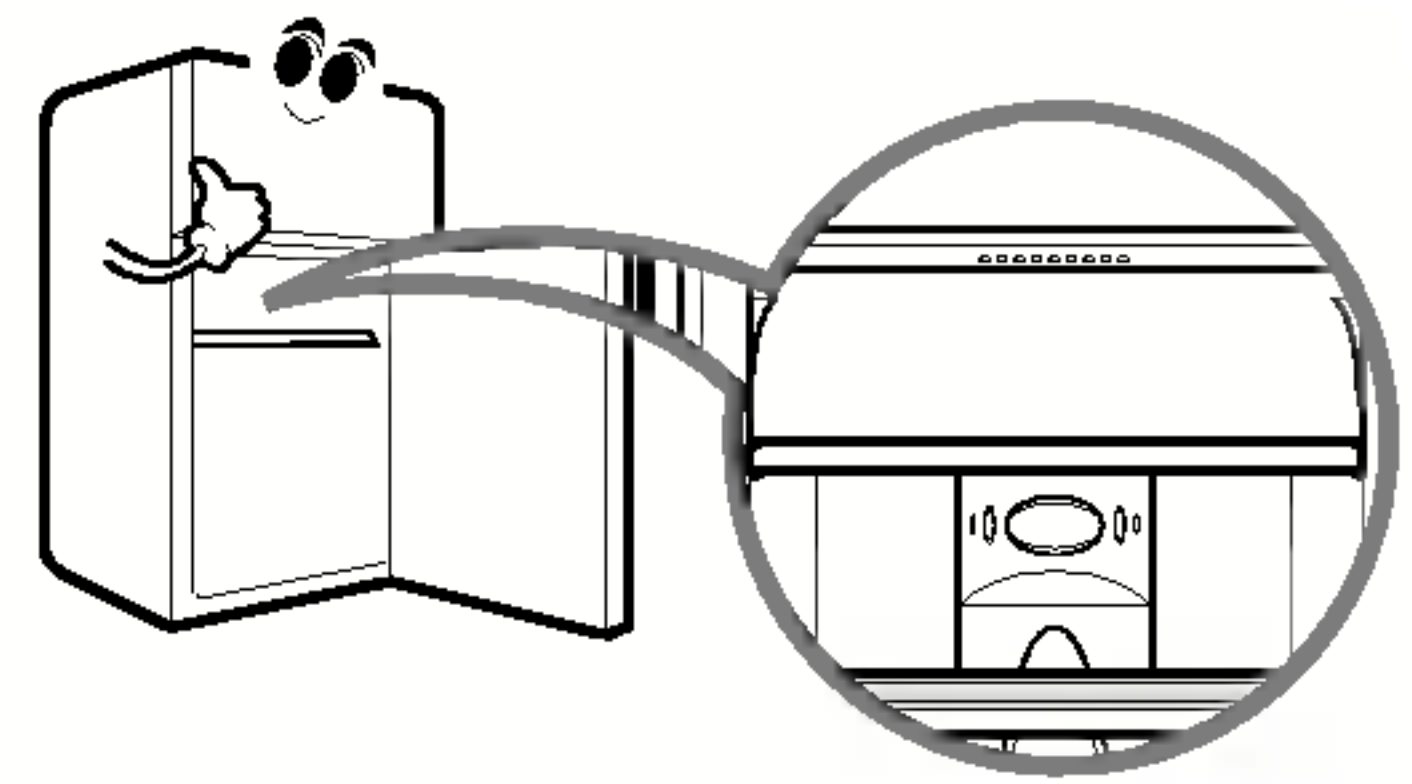

PENCAIRAN BUNGA ES



- Pencairan bunga es akan dilakukan secara otomatis.
- Air hasil pencairan akan mengalir ke bawah menuju baki penguapan yang berada di sisi bawah belakang dari lemari es dan akan secara otomatis menguap.

PENGHILANG BAU (OPSIONAL)

- Dengan menggunakan katalis, penghilang bau dijamin berjalan baik.
- Bau tak sedap atau bau makanan dalam ruang makanan segar akan dihilangkan tanpa membahayakan Anda ataupun makanan.

Cara penggunaan

- Karena katalis berada di saluran keluar udara dingin untuk mensirkulasikan udara dalam ruang makanan segar, maka tak perlu disentuh.
- Jangan melubangi saluran keluar udara dingin dengan benda tajam karena katalis penghilang bau dapat rusak.
- Jika menyimpan makanan yang berbau tajam, bungkus atau masukkan makanan tersebut ke dalam wadah tertutup karena baunya dapat diserap oleh makanan lainnya.

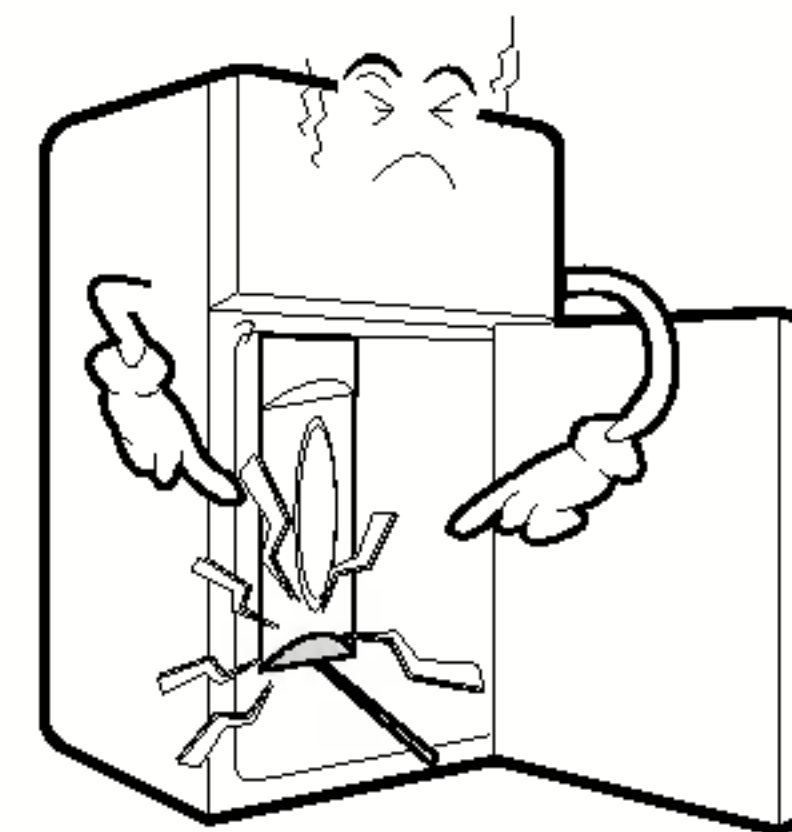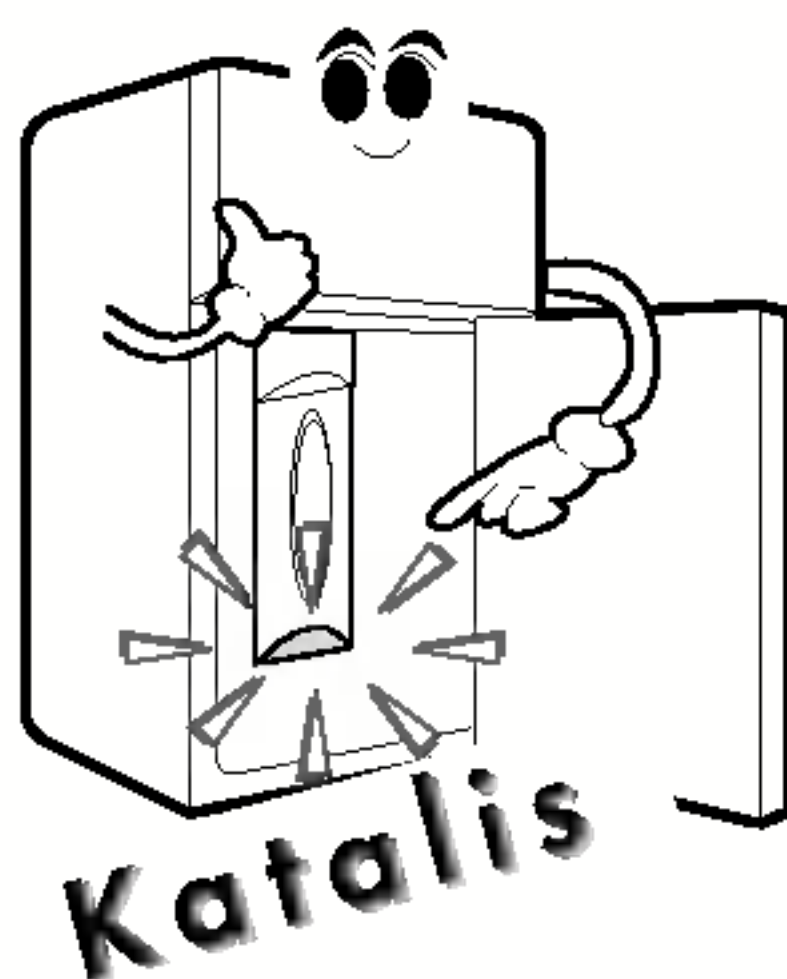

SARAN-SARAN MENYIMPAN MAKANAN

MENYIMPAN MAKANAN

- Simpanlah makanan dalam ruang pendingin. Cara membekukan dan melunakkan makanan adalah faktor penting dalam mempertahankan kesegaran dan aroma makanan.
- Jangan menyimpan makanan yang mudah busuk pada suhu rendah, seperti pisang, nanas, dan melon.
- Dinginkan dahulu makanan panas sebelum disimpan. Menempatkan makanan panas dalam ruang pendingin dapat merusak makanan lain dan mengakibatkan tingginya rekening listrik!
- Saat menyimpan, tutup makanan dengan bungkus vinil atau simpan dalam wadah tertutup. Hal ini akan mencegah penguapan kelembaban dan membantu menjaga rasa dan kandungan gizi makanan.
- Jangan menghalangi ventilasi udara dengan makanan. Sirkulasi udara yang lancar akan menjaga agar suhu ruang pendingin tetap stabil.
- Jangan sering-sering membuka pintu lemari es. Membuka pintu akan mengakibatkan udara hangat memasuki lemari es, sehingga meningkatkan suhu dalam ruang lemari es.

RUANG FREEZER

- Jangan menyimpan botol dalam freezer – botol dapat pecah jika dibekukan.
- Jangan membekukan ulang makanan yang sebelumnya sudah dilunakkan. Hal tersebut dapat merusak rasa dan kandungan gizi.
- Jika menyimpan makanan beku seperti es krim untuk waktu yang lama, tempatkan dalam ambalan freezer, jangan di rak pintu.
- Hindari menyimpan makanan di dekat dasar ambalan freezer untuk menjaga agar sirkulasi udara tetap efisien.

RUANG PENDINGIN


- Hindari menempatkan makanan lembab jauh di dalam ambalan ruang pendingin karena dapat membeku jika terkena langsung udara dingin.
- Makanan harus selalu dibersihkan sebelum dimasukkan ke dalam lemari es. Sayuran dan buah-buahan harus dicuci dan dilap, dan makanan kemasan harus dilap sampai bersih untuk menjaga agar makanan di sampingnya tidak rusak.
- Jika menyimpan telur dalam rak telur, pastikan telur dalam keadaan segar. Telur harus disimpan dalam posisi tegak untuk mempertahankan kesegarannya.

PINTU YANG DAPAT DIBALIK-ARAH

- Pengubahan Arah Pintu adalah Opsional

PERINGATAN


1. Pintu dapat dibalik jika diharuskan oleh lokasi atau diinginkan pemakai.
2. Sebelum membalik pintu, keluarkan semua makanan dan aksesoris (ambalan, baki, wadah, dll.) yang tidak menempel pada lemari es.
3. Gunakan obeng kembang, obeng baut, atau kunci Inggris untuk membuka atau memasang baut pintu.
4. Berhati-hatilah agar lemari es tidak terjatuh ketika Anda memasang atau melepaskan engsel bawah dan sekrup pengatur ketinggian.
5. Jangan membaringkan lemari es ketika Anda melakukan pekerjaan itu, karena dapat mengakibatkan kerusakan fungsi dan badan lemari es.
6. Berhatilah-hatilah jangan sampai pintu lemari es terjatuh ketika melepas atau memasangnya.

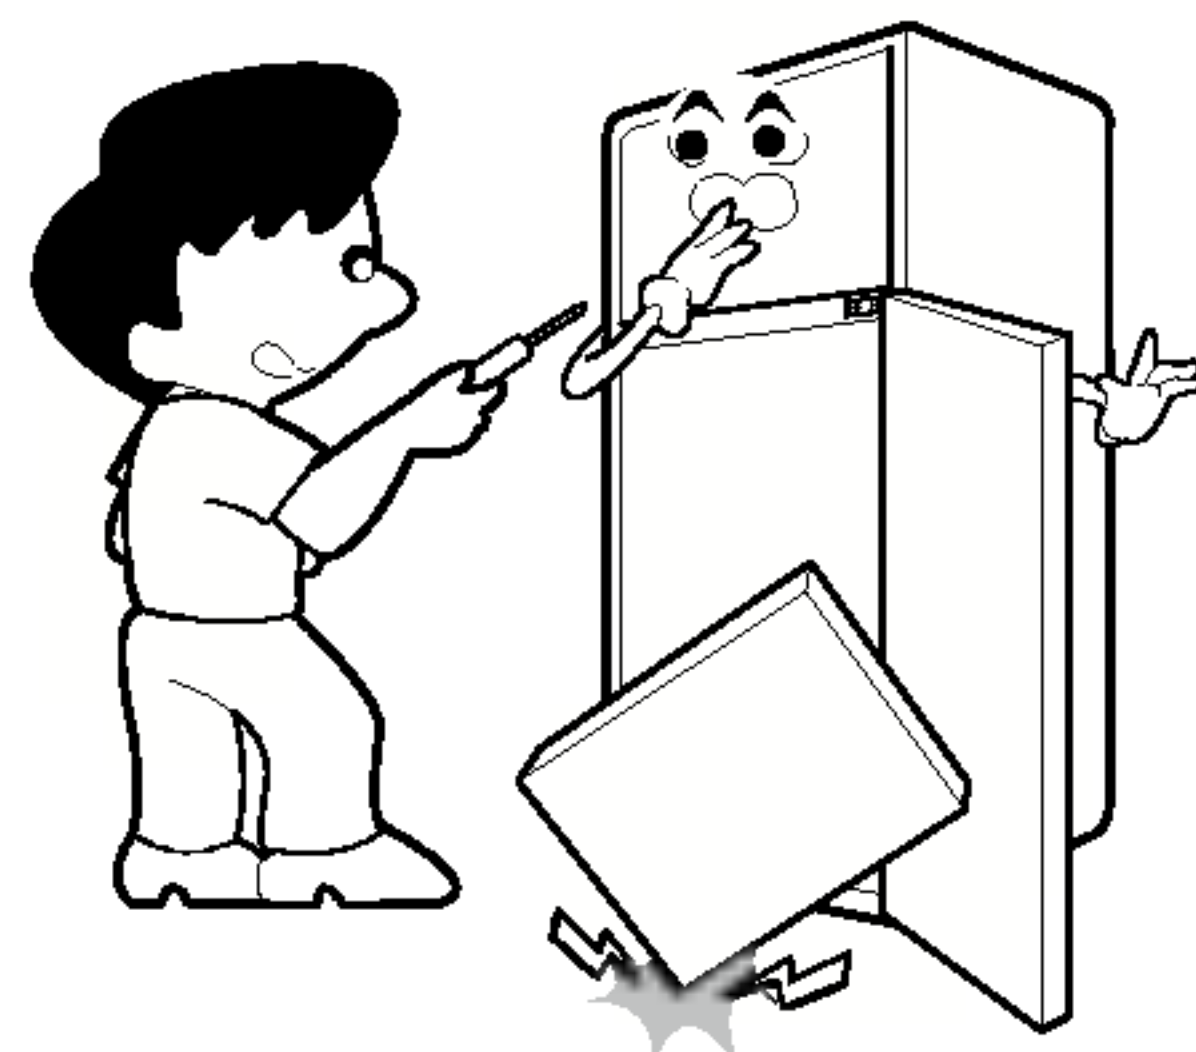


CARA MEMBALIKKAN ARAH PINTU

(jika mengubah arah pintu dari buka-kiri ke buka-kanan)


1 Lepaskan penutup dan engsel atas.

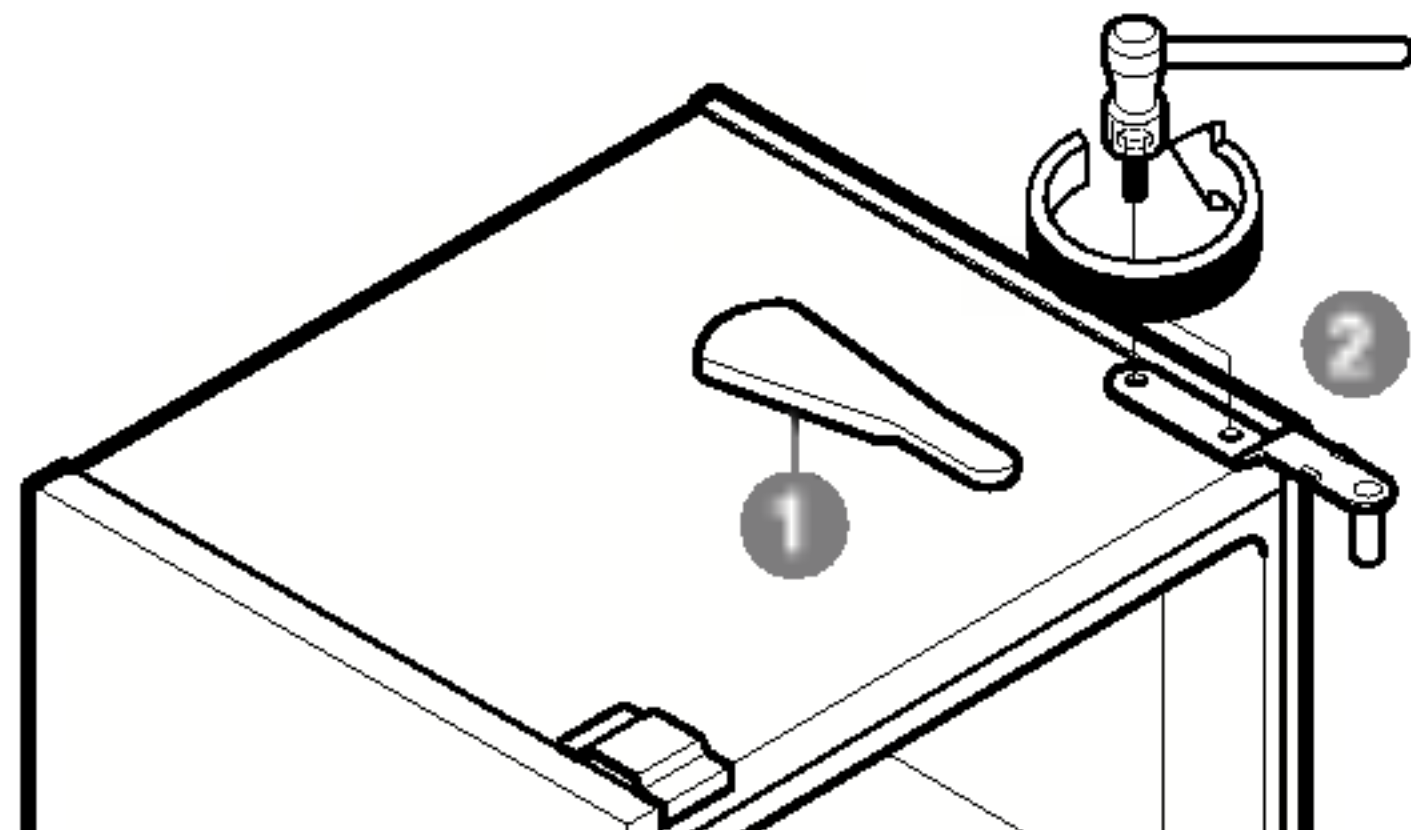


2 Lepaskan Pintu Freezer.

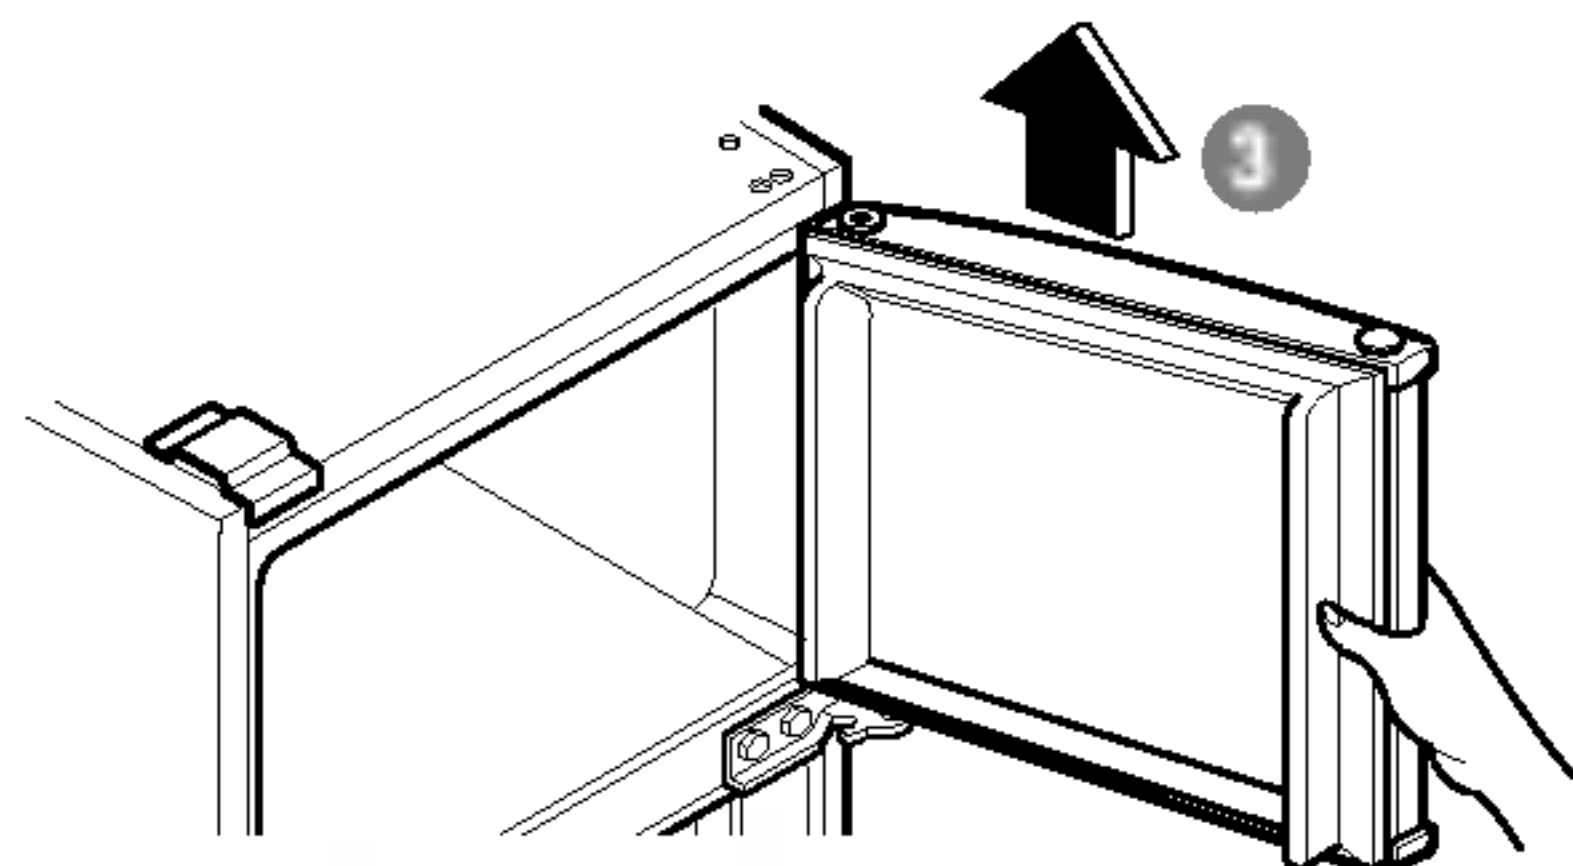

3 Lepaskan engsel tengah dan Pintu Ruang Pendingin.

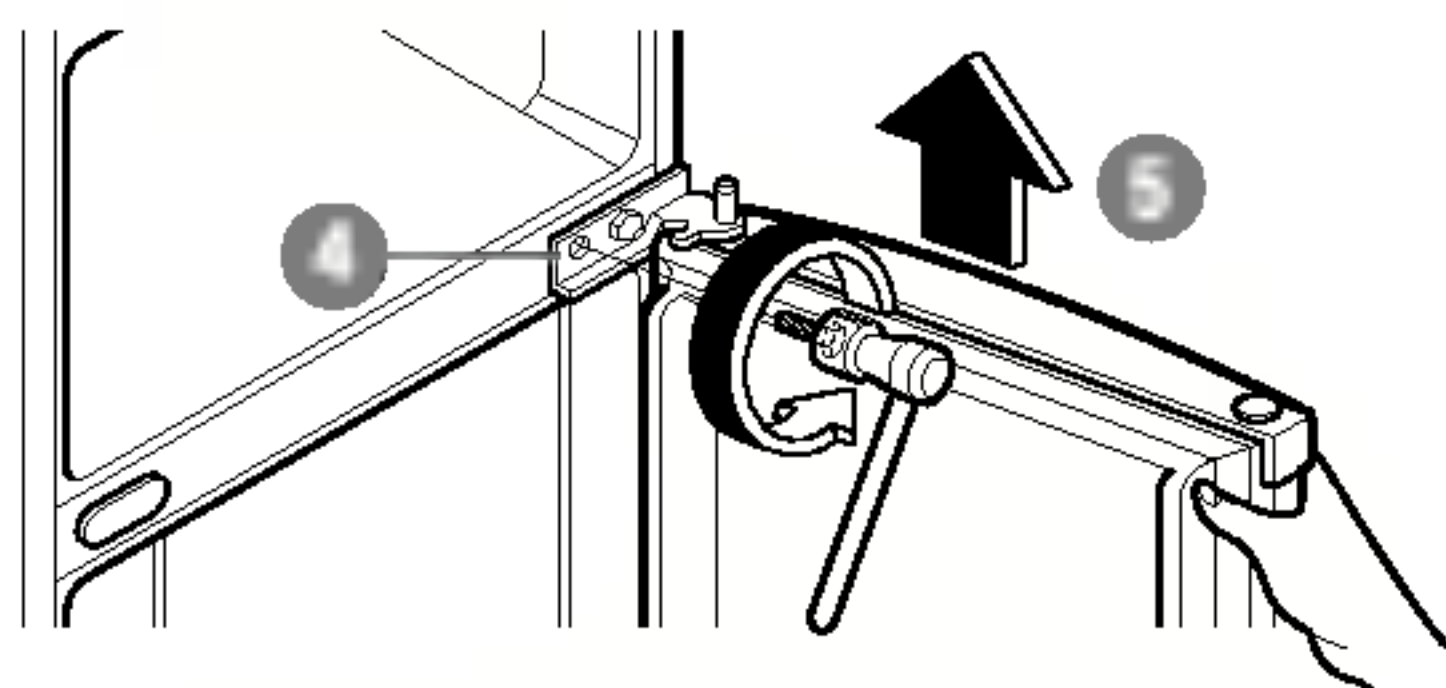


4 Lepaskan engsel bawah.

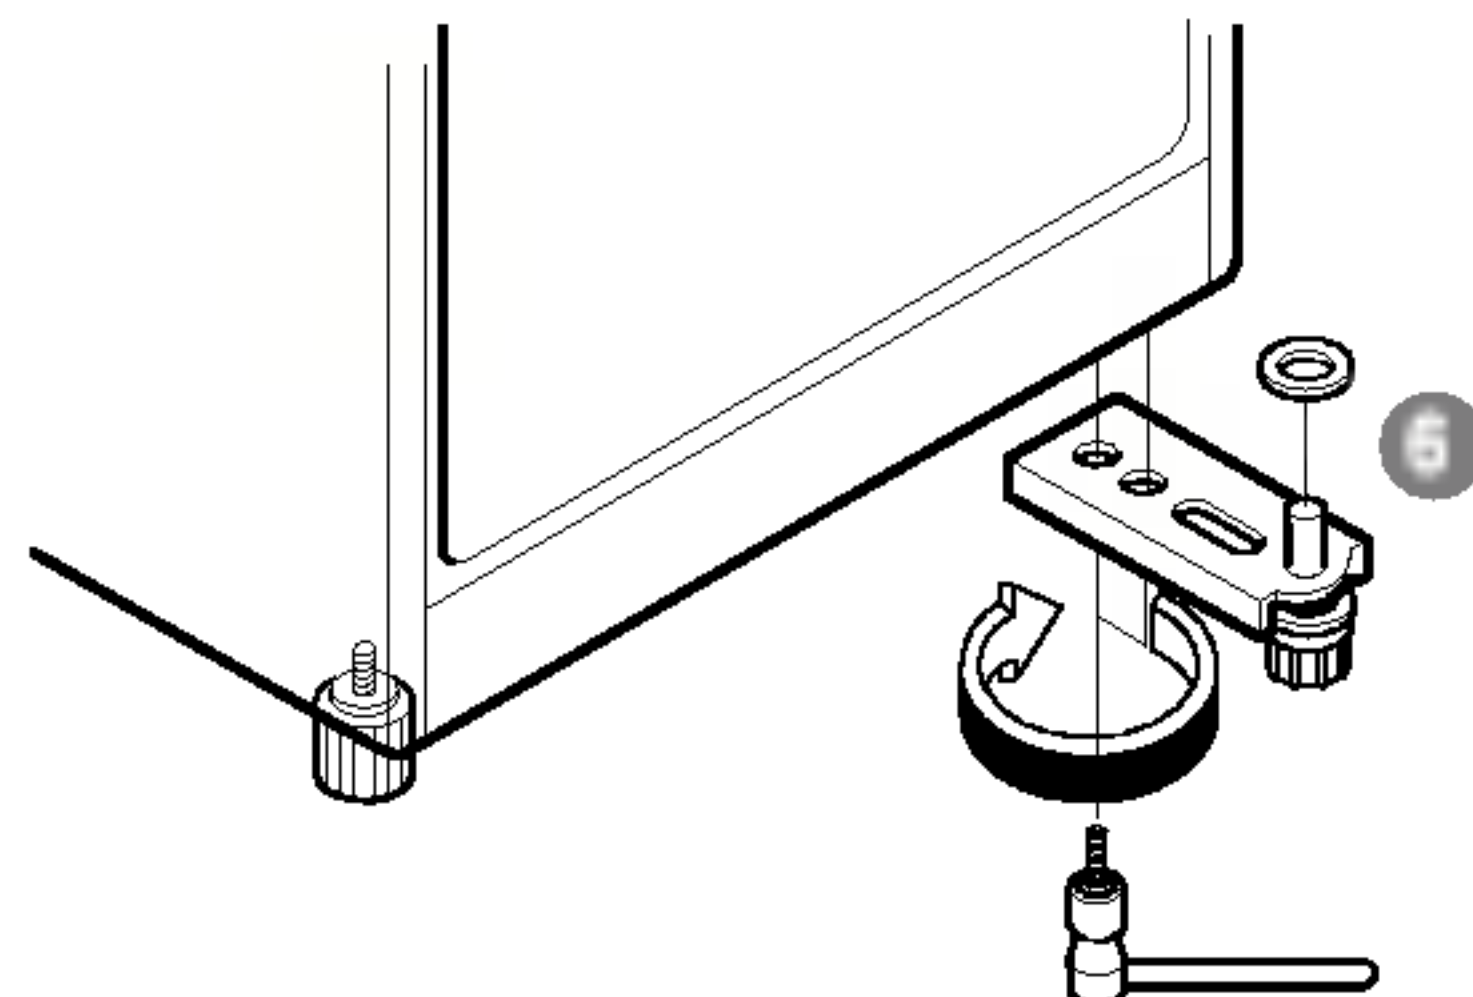


PINTU YANG DAPAT DIBALIK-ARAH


5 Balikkan posisi sekrup pengatur ketinggian.

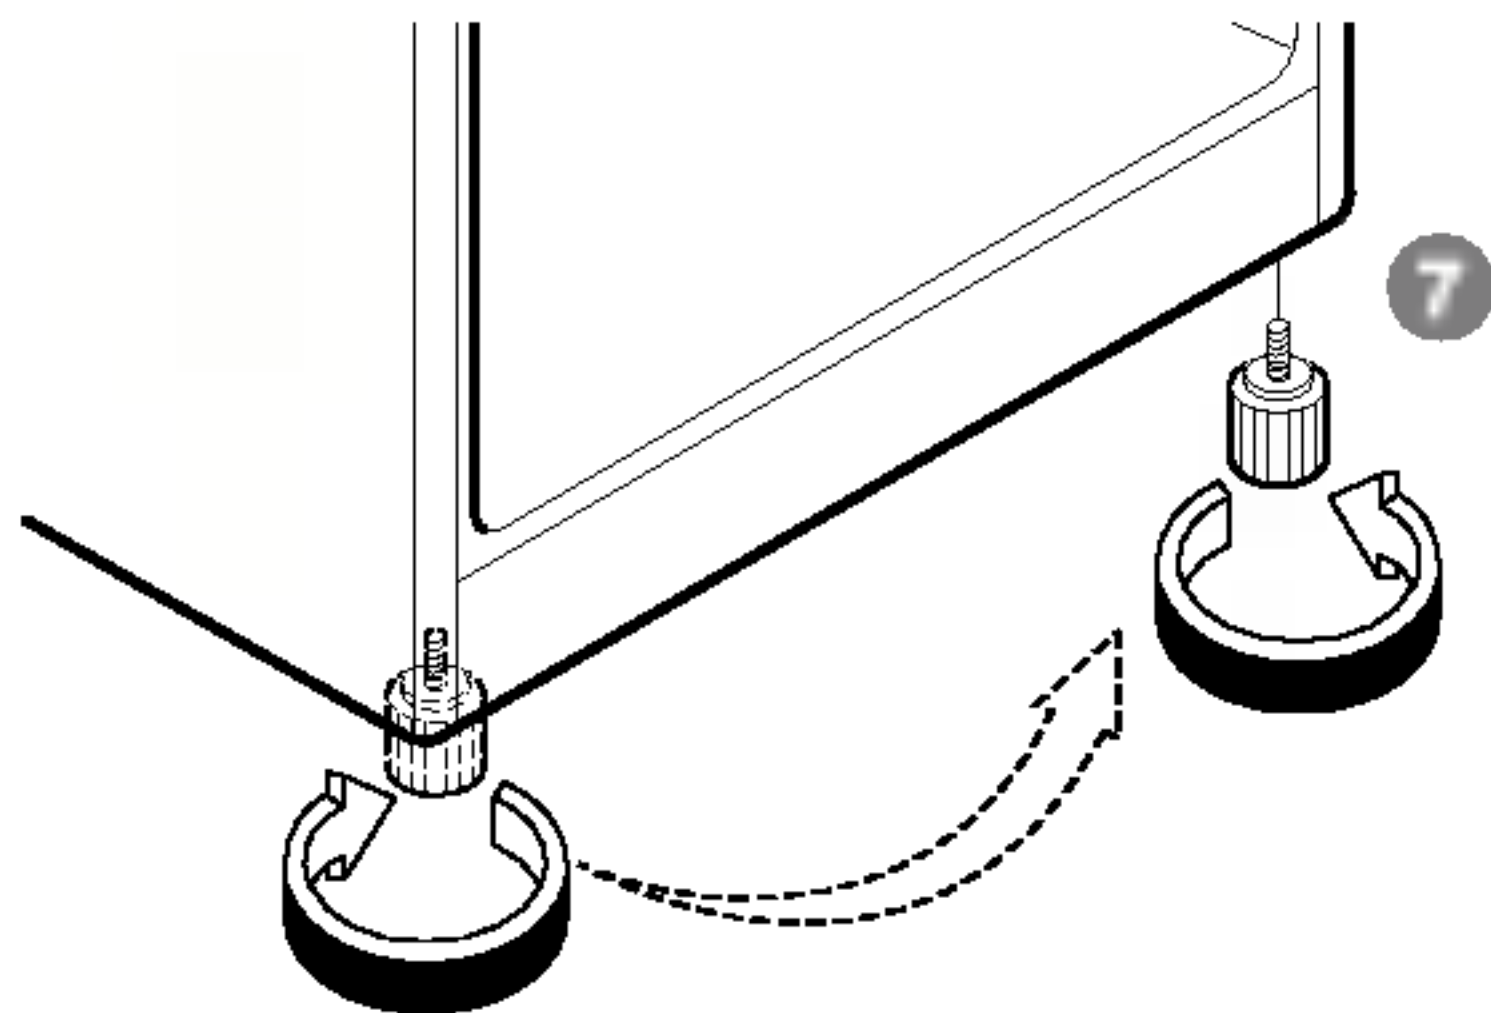


6 Pasang engsel bawah.

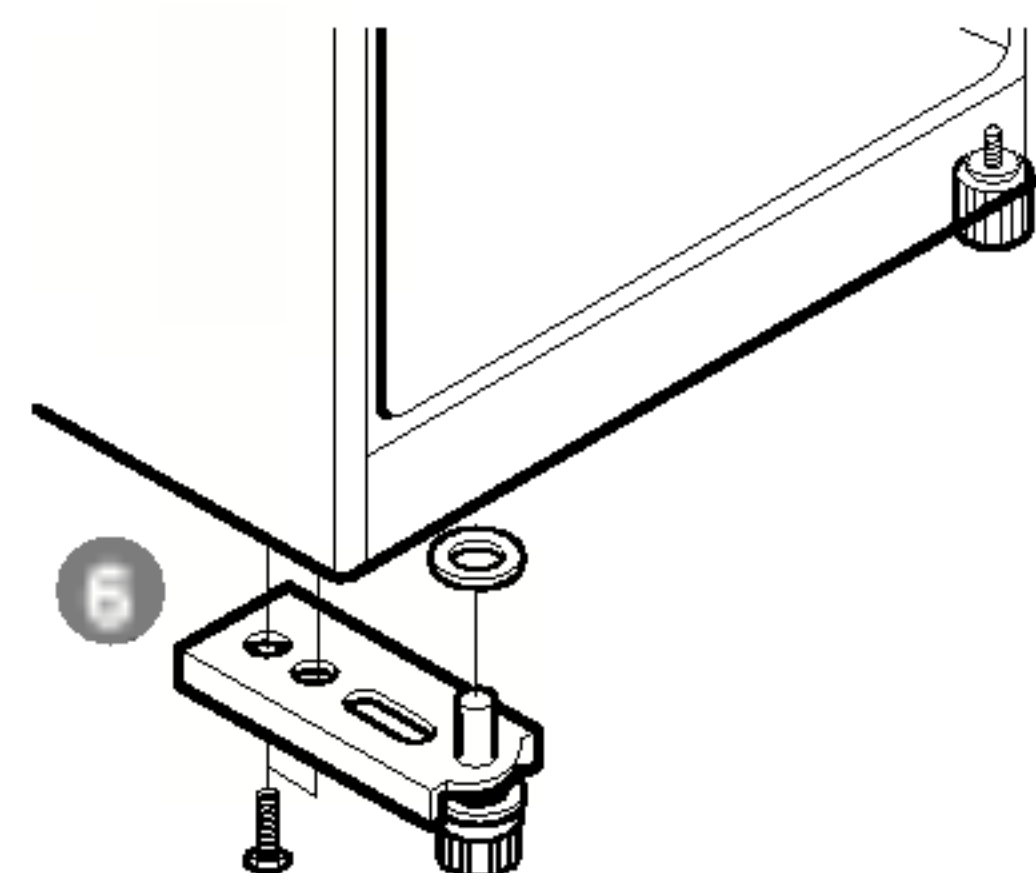


7 Pindahkan penutup dan bracket pintu ruang pendingin ke sisi yang berlawanan.

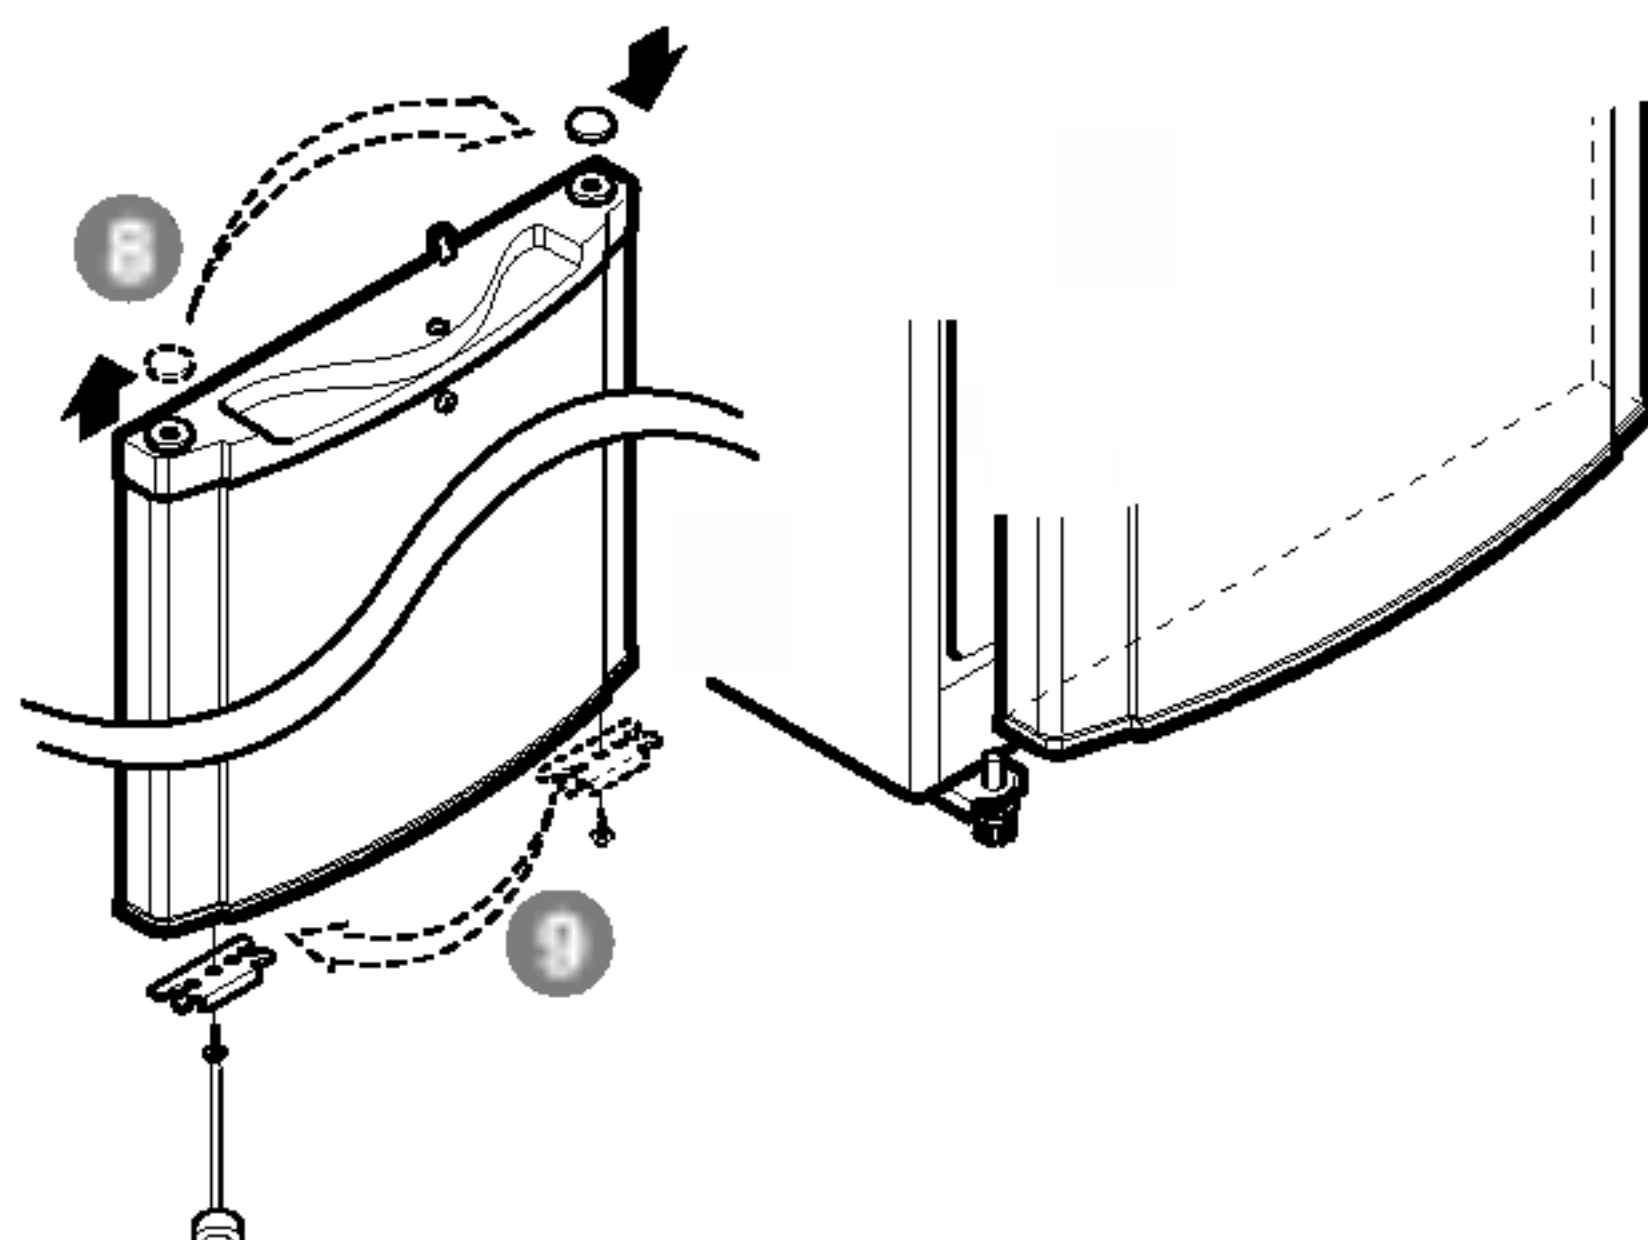


8 Pindahkan penutup ke sisi yang berlawanan dan pasang engsel tengah.

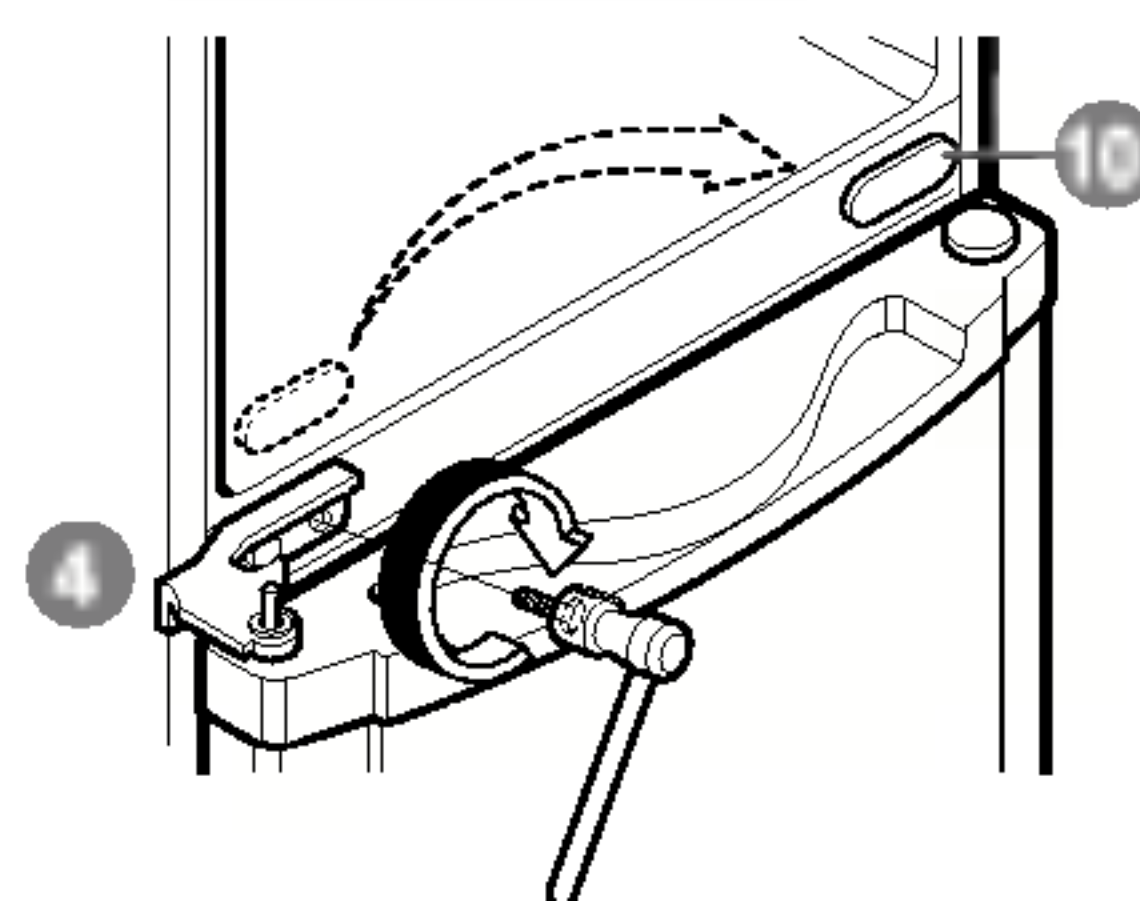


9 Pasang penahan pintu di sisi yang sesuai.

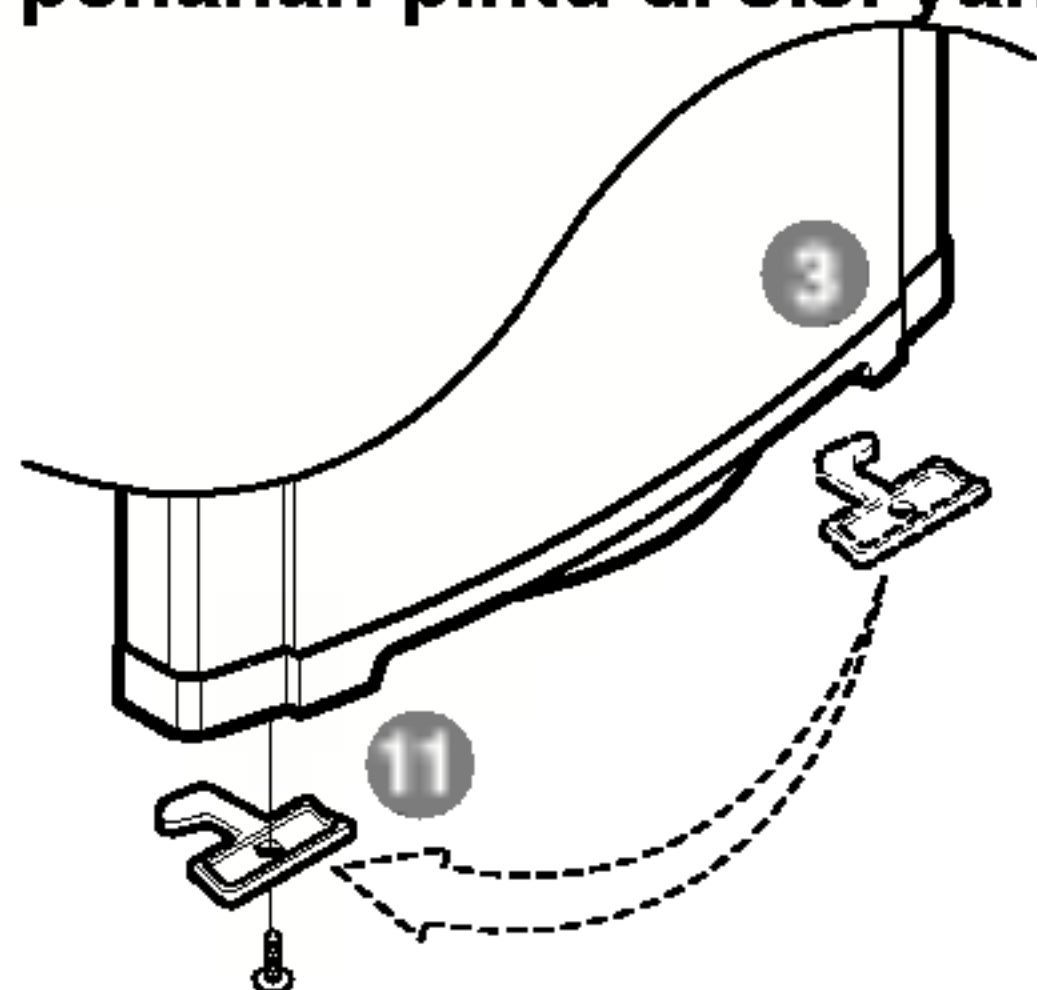


10 Pindahkan penutup pintu freezer ke sisi yang berlawanan.

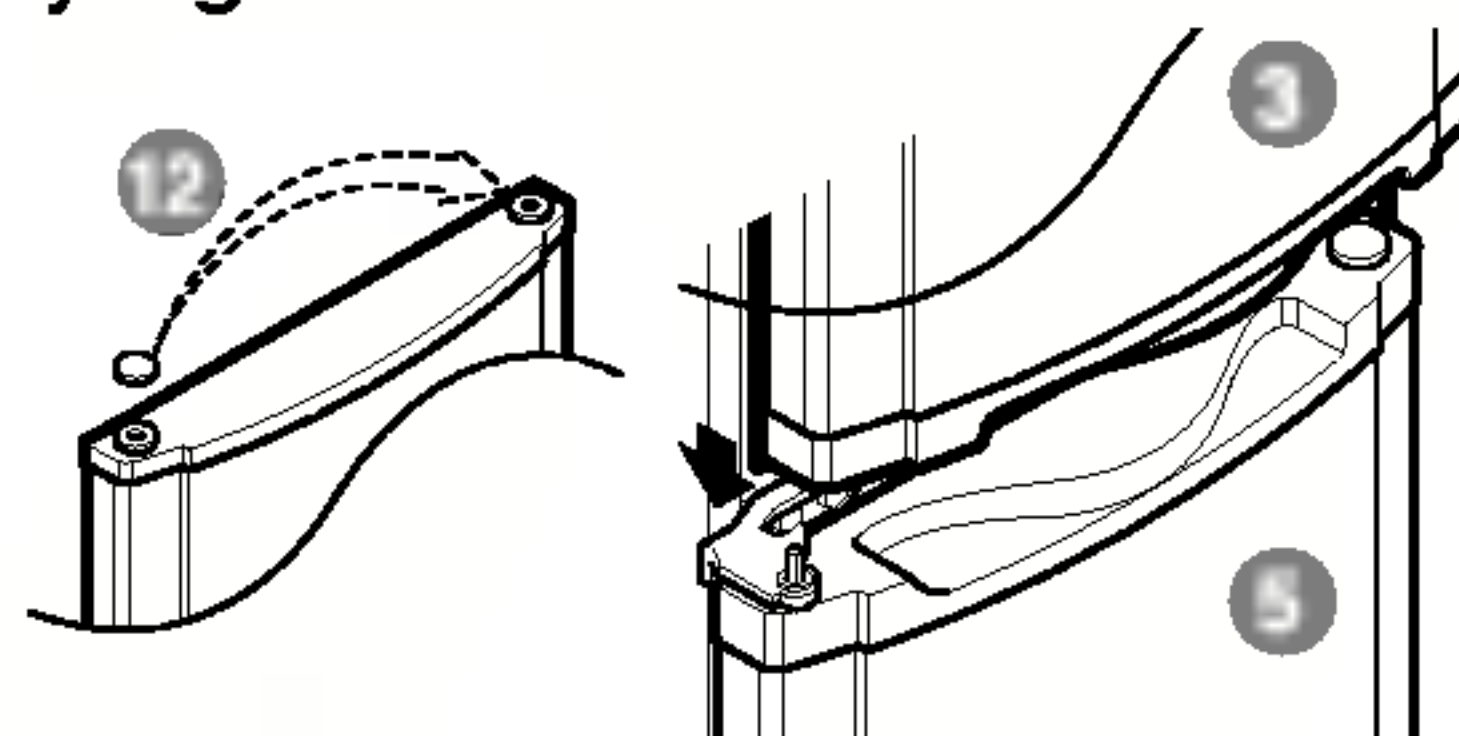

11 Balikkan posisi pin pada engsel atas.

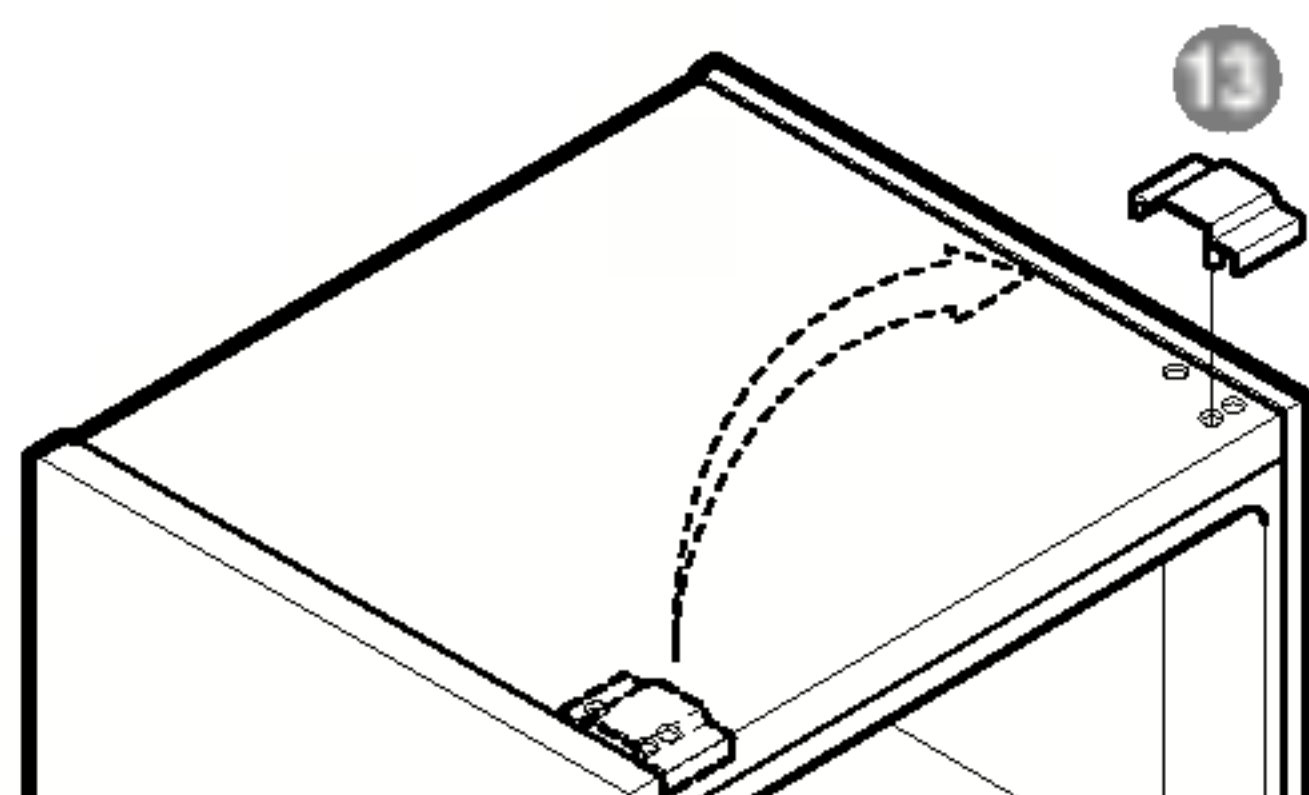

12 Pasang engsel atas dan pasang kembali penutupnya.

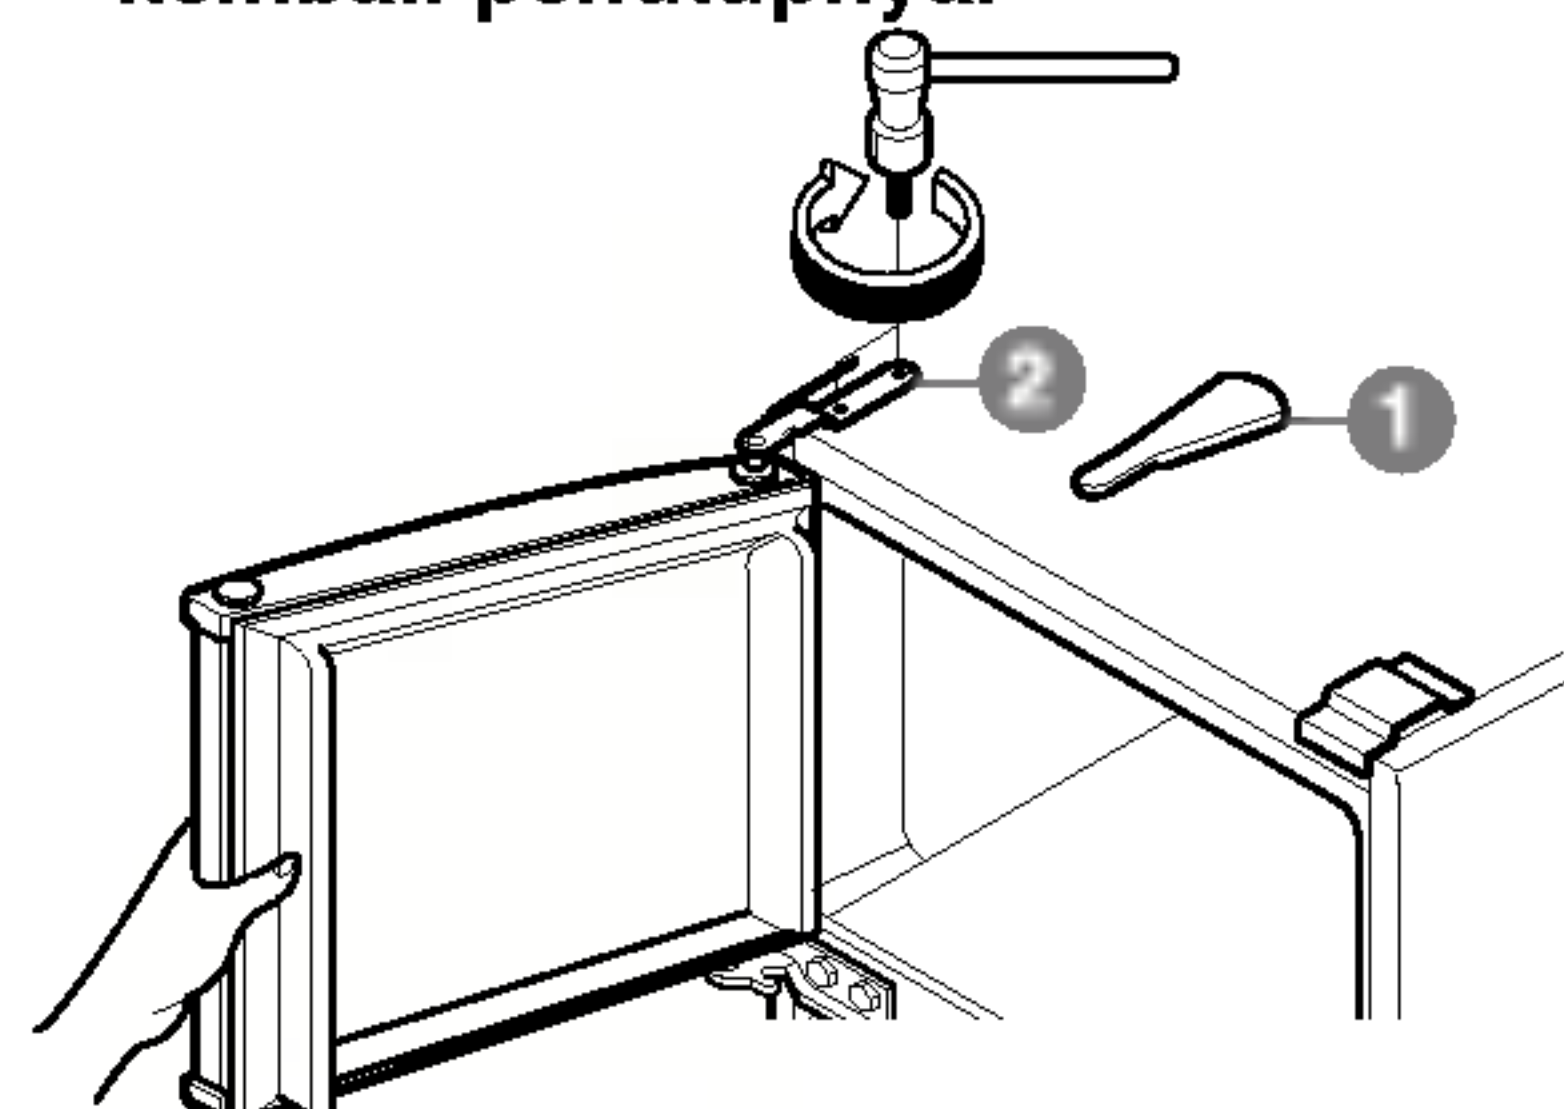

MEMBERSIHKAN

Lemari es Anda harus dijaga kebersihannya untuk mencegah timbulnya bau yang tak dikehendaki. Ceceran makanan harus segera dilap, karena jika dibiarkan dapat mengasamkan dan menodai permukaan plastik.

Jangan pernah menggunakan sabut logam, sikat, bahan pembersih yang kasar, atau cairan alkalin yang kuat untuk membersihkan permukaan manapun dari lemari es.

Sebelum membersihkan, ingatlah bahwa benda yang lembab akan menempel ke permukaan yang sangat dingin. Jangan menyentuh permukaan yang beku dengan tangan yang basah atau lembab.

PERMUKAAN LUAR – Gunakan cairan sabun atau deterjen lembut yang hangat kuku untuk membersihkan permukaan luar lemari es Anda. Seka dengan lap bersih yang lembab kemudian keringkan.

PERMUKAAN DALAM – Disarankan untuk membersihkan permukaan dan bagian-bagian dalam lemari es secara berkala. Jika Anda memiliki model No Frost (tanpa bunga es) yang akan melakukan pencairan bunga es secara otomatis, biarkan kedua

pintu lemari es terbuka selama proses pembersihan. Cabut kabel listrik dari stopkontak, kemudian keluarkan makanan serta semua ambalan, baki penyimpanan, dll. Cuci semua ruang dengan cairan soda kue. Bilas kemudian keringkan.

BAGIAN-BAGIAN LEMARI ES – Cuci ambalan, rak pintu, baki penyimpanan, dan penyekat pintu magnetis dll. dengan cairan soda kue atau campuran deterjen halus dan air hangat. Bilas kemudian keringkan.

PERINGATAN

Ingatlah untuk selalu melepaskan kabel listrik dari stopkontak di dinding sebelum membersihkan daerah di sekitar bagian yang mengandung listrik (lampu, saklar, tombol pengontrol, dll). Seka kelebihan uap/kelembaban dengan busa atau lap agar bagian-bagian elektrik tidak terkena air untuk mencegah sengatan listrik. Jangan menggunakan cairan pembersih yang mudah terbakar atau beracun.

INFORMASI UMUM

MASA LIBURAN

Jika Anda meninggalkan rumah pada masa liburan yang tidak terlalu panjang, mungkin lebih baik jika lemari es tetap dinyalakan. Tempatkan benda-benda yang dapat membeku di dalam freezer untuk memperpanjang masa pakainya. Jika Anda akan pergi untuk waktu yang lama, keluarkan semua makanan, lepaskan kabel listrik dari stopkontak, bersihkan bagian dalam secara seksama, dan biarkan semua pintu TERBUKA untuk mencegah timbulnya bau.

JIKA LISTRIK MATI

Umumnya listrik akan menyala kembali dalam satu atau dua jam sehingga tidak akan mempengaruhi suhu lemari es Anda. Namun, Anda harus mengurangi membuka-buka pintu lemari es jika listrik sedang mati. Jika listrik mati dalam waktu yang lama, tempatkan satu blok dry ice (es kering) di atas makanan beku Anda.

PERINGATAN MENGENAI DRY ICE

Jika Anda menggunakan dry ice, sediakan ventilasi yang cukup. Dry ice adalah karbon dioksida (CO₂) yang dibekukan. Ketika menguap, dry ice dapat menggantikan oksigen, sehingga mengakibatkan

pusing, pingsan dan kematian akibat kurang oksigen. Bukalah jendela dan jangan menghirup uap dry ice.


JIKA PINDAH RUMAH

Jika Anda pindah rumah, kosongkan lemari es seluruhnya dan cucilah dengan larutan soda kue dan air. (2 sendok makan soda dicampur 1 0,95 liter air). Pastikan soda telah larut sepenuhnya agar tidak menggores bagian dalam lemari es. Kencangkan semua bagian yang mudah lepas, seperti rak, wadah, baki es, dll. Jangan mencoba memindahkan lemari es yang ada isinya.

PIPA ANTI-PENGEMBUNAN


Dinding luar lemari es sekali waktu dapat menjadi hangat, terutama segera setelah pemasangan. Jangan khawatir. Ini disebabkan oleh pipa anti-pengembunan, yang memompa bahan refrigeran panas untuk mencegah terbetuknya keringat pada dinding lemari bagian luar.

Pipa Anti-Pengembunan.

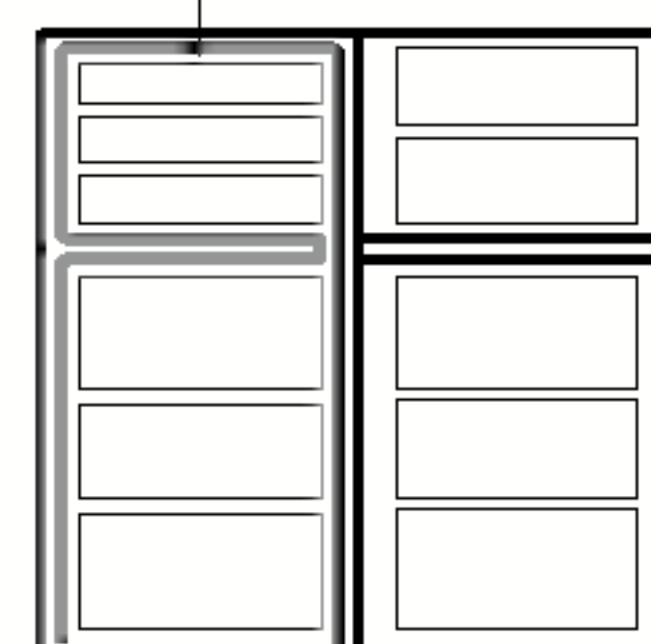

MENGANTI LAMPU

1. Lepaskan kabel listrik dari stopkontak.
2. Lepaskan ambalan-ambalan ruang pendingin.
3. Untuk melepaskan penutup lampu, sisipkan obeng pipih ke salah satu lubang di bawah penutup lampu lalu tariklah ke luar.
4. Putar lampu berlawanan arah jarum jam.
5. Pasang lampu dalam urutan yang sebaliknya dari urutan melepaskan lampu.
Bohlam pengganti harus memiliki spesifikasi yang sama seperti yang asli.

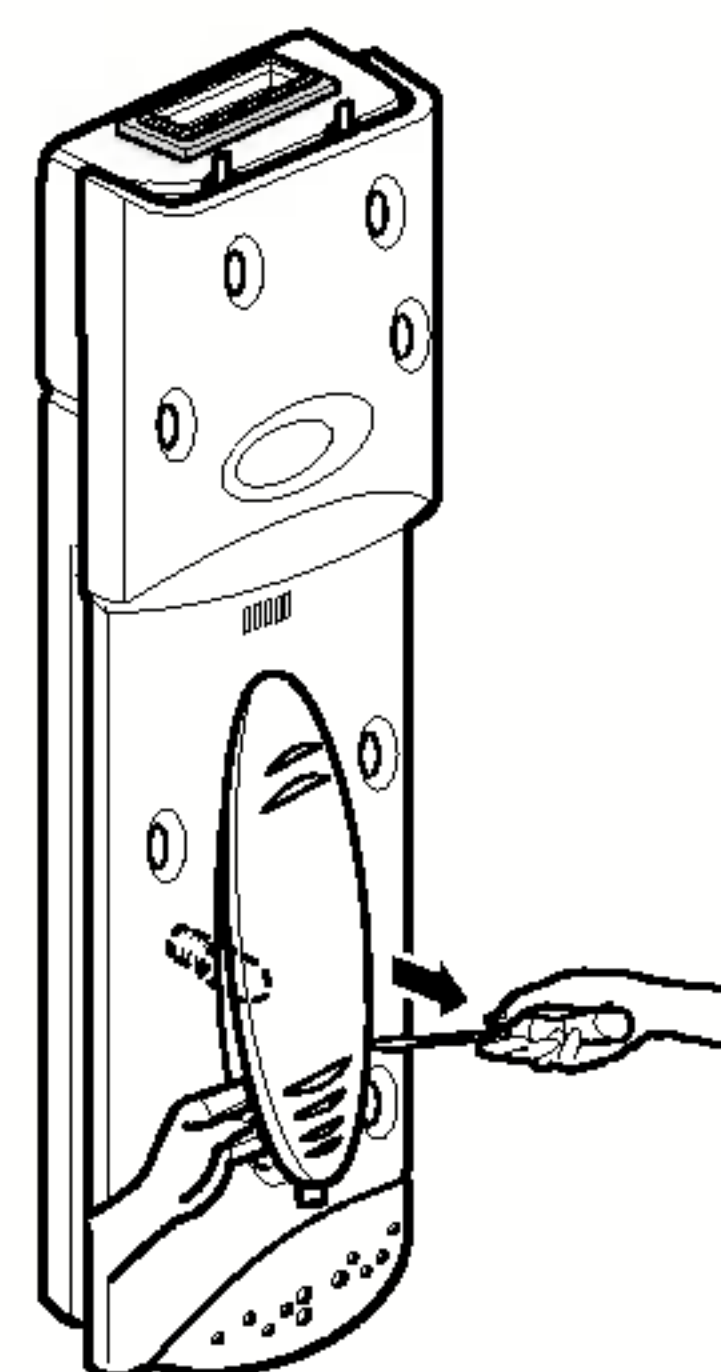

PERINGATAN PENTING

JANGAN MENGGUNAKAN PERPANJANGAN KABEL LISTRIK

Gunakan lemari es ini pada sirkuit listrik tersendiri, yaitu stopkontak yang merupakan satu-satunya stopkontak dalam sirkuit itu. Jika sirkuit dibebani secara berlebihan, dapat mengakibatkan turunnya tegangan, kerusakan fungsi, kerusakan peralatan, serta kapasitas pendinginan yang buruk. Periksalah peraturan listrik setempat atau berkonsultasilah dengan petugas listrik yang kompeten jika ada pertanyaan.

KEMUDAHAN MENJANGKAU STEKER LISTRIK

Lemari es harus ditempatkan sedemikian rupa sehingga steker listrik mudah dijangkau. Hal ini berguna untuk memutuskan aliran listrik secara cepat jika terjadi sesuatu.

PENGGANTI KABEL LISTRIK

Kabel listrik yang rusak harus diganti oleh pihak produsen atau wakilnya atau petugas yang kompeten lainnya untuk mencegah bahaya.

MENGENAI PEMBUMIAN (GROUNDING)

Dalam hal terjadi korsleting, pembumian kabel listrik (grounding) berfungsi mengurangi resiko sengatan listrik dengan menyediakan saluran pelepasan arus listrik.

Untuk mencegah kemungkinan terjadinya sengatan listrik, lemari es ini harus dibumikan.

Penggunaan yang tidak tepat dari steker pembumian dapat mengakibatkan sengatan listrik. Berkonsultasilah dengan petugas listrik atau petugas servis yang kompeten jika Anda tidak sepenuhnya mengerti petunjuk pembumian ini, atau jika Anda ragu-ragu apakah lemari es sudah dibumikan dengan benar.

TEMPAT BERMAIN YANG SANGAT BERBAHAYA

Lemari es yang kosong dapat menjadi tempat bermain yang sangat menarik bagi anak-anak. Lepaskan gasket, selot, penutup atau seluruh pintu lemari es yang sudah tidak terpakai lagi, atau lakukan tindakan lain untuk membuatnya tidak berbahaya.

Perangkat ini harus dibumikan (grounded).

JANGAN MENUNDA-NUNDA! LAKUKAN SEKARANG JUGA!

Jangan menyimpan bahan-bahan yang mudah terbakar, mudah meledak atau bahan kimia dalam ruang pendingin.

SEBELUM MEMINTA SERVIS

PANGGILAN UNTUK SERVIS SERING KALI TIDAK PERLU!
JIKA ANDA MERASA LEMARI ES ANDA TIDAK BERFUNGSI SEBAGAIMANA MESTINYA, TERLEBIH DAHULU PERIKSA KEMUNGKINAN PENYEBAB BERIKUT INI:

MASALAH	KEMUNGKINAN PENYEBAB
LEMARI ES TIDAK JALAN	• Apakah ada sekring yang putus atau pemutus arus yang terjegal? • Apakah steker listrik terlepas dari stopkontak atau longgar letaknya?
SUHU RUANG PENDINGIN ATAU FREEZER TERLALU TINGGI	• Pengontrol suhu tidak diset pada posisi yang benar. • Lemari es terletak terlalu dekat ke dinding atau ke sumber panas. • Pintu lemari es terlalu sering dibuka ketika udara luar sedang panas. • Pintu terbuka untuk waktu yang lama. • Terlalu banyak makanan yang disimpan dalam ruang pendingin.
BUNYI TIDAK NORMAL	• Refrigerator dipasang pada tempat yang tidak kuat atau tidak rata, atau sekrup pengatur ketinggian perlu disesuaikan. • Ada benda yang mengganggu di belakang lemari es.
LEMARI ES BERBAU	• Makanan yang berbau menyengat harus ditutup atau dibungkus dengan baik. • Bagian dalam harus dibersihkan.
TERBENTUK EMBUN DI PERMUKAAN LEMARI ES	• Biasa terjadi jika kelembaban udara tinggi. • Pintu mungkin dibiarkan terbuka.

