



MINI HI-FI Rendszer

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ

MODELLEK: LM-U1350

(LM-U1350A/D/X, LMS-U1350)

LM-U1050

(LM-U1050A/D/X, LMS-U1050)

LM-W550

(LM-W550A/D/X, LMS-W550)

LM-U550

(LM-U550A/D/X, LMS-U550)

Kérjük a berendezés működtetése előtt tanulmányozza át a használati útmutatót.

Az útmutatót őrizze meg a későbbi felhasználás céljára.

A berendezés megjelenése és műszaki adatai előzetes értesítés nélkül módosulhatnak.



Biztonsági óvintézkedések



FIGYELMEZTETÉS


ELEKTROMOS ÁRAMÜTÉS
VESZÉLYE NE NYISSA FEL



VIGYÁZAT! A SZERELÉSI UTASÍTÁSOK KIZÁRÓLAG HOZZÁÉRTŐ SZERVIZSZAKEMBEREK SZÁMÁRA KÉSZÜLTEK. HA ÖN NEM ILYEN SZAKEMBER, AZ ÁRAMÜTÉS VESZÉLYE MIATT CSAK OLYAN SZERELÉSI MUNKÁKAT VÉGEZZEN, AMILYENEKRŐL A HASZNÁLATI UTASÍTÁS ÍR.



Vigyázat! A készüléket nem érheti csepegő vagy freccsenő víz. Ne tegyen a tetejére vízzel teli tárgyat, például vázát.

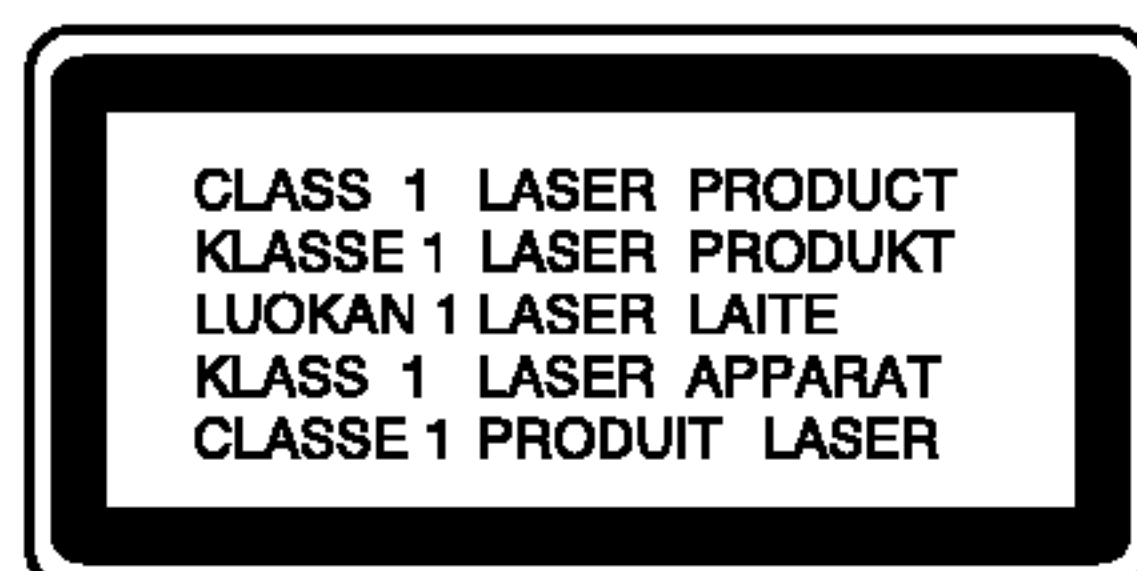

VIGYÁZAT! A készülék lézerrel működik.

A rendeltetésszerű használathoz olvassa át ezt a használati útmutatót alaposan, majd őrizze meg: később is szüksége lehet rá. Ha a berendezést karban kell tartani, forduljon valamelyik márkaszervizhez.

A kezelőfelületek, beállítások és egyéb eljárások előírttól eltérő használatával veszélyes sugárzásnak teheti ki magát.

A lézersugárnak való közvetlen kitettség megelőzése érdekében ne próbálja felnyitni a készülékházat. Nyitott állapotban a lézersugár látható. SOHA NE NÉZZEN A LÉZERSUGÁRBA!



FIGYELMEZTETÉS: Ne helyezze a berendezést zárt helyre, például könyvszekrénybe vagy hasonló bútorba.

ÓVINTÉZKEDÉS a tápvezetékekkel kapcsolatban

A legtöbb készülék esetében ajánlatos, hogy olyan áramkörre legyen rákapcsolva, amely az adott berendezés számára van fenntartva.

Másszóval egy olyan aljzatba kell csatlakoztatni, amelynek áramkörén nincsenek további csatlakozási pontok, illetve mellékáramkörök. A biztonság kedvéért nézze meg használati útmutatónk műszaki adatokat tartalmazó lapját.

A fali dugaszolóaljzatokat ne terhelje túl. A fali aljzat túlterhelése, a meglazult, sérült aljzat vagy hosszabbító zsinór, a sérült vagy törött szigetelés veszélyt jelent. Az ilyen állapot áramütéshez vezethet, tüzet okozhat. Rendszeresen vizsgálja meg készüléke vezetékeit, és ha sérülést vagy elhasználódást tapasztal, húzza ki a vezetéket az aljzataból, a készüléket ne használja tovább, és hozzáértő szervizszakemberrel végeztesse el a megfelelő cserealkatrész beépítését.

A tápvezetéket védeni kell a fizikai és mechanikai sérülésektől: nem szabad megcsavarni, megcsomózni, összecsígni, ajtórésbe csukni, járni rajta. Különösen figyelni kell a dugaszra, a fali aljzatra és arra a pontra, ahol a vezeték kilép a készülékből.



A termék gyártása az EEC DIRECTIVE 89/336/EEC, 93/68/EEC és a 73/23/EEC számú direktívák rádió interferencia követelményekre vonatkozó előírásainak betartásával történt.

Tartalomjegyzék

BEVEZETÉS

Biztonsági óvintézkedések	2
Tartalomjegyzék	3
Használat előtt	4
Biztonsági óvintézkedések	4
Megjegyzések a CD lemezekhez	4
Megjegyzések a távirányítóhoz	4
Megjegyzés a kazettákról	4
Előlap és hátlap	5
Távirányító	6
Csatlakozók	7
Hangszórórendszer csatlakozók	7
Antenna csatlakozók	7

HASZNÁLAT ELŐTT

Hang beállítások	8-10
Tápfeszültség beállítás (opcionális)	8
Az óra beállítása	8
Hangerő beállítás	8
Hangminőség beállítás	8
Alvási funkciók	8
MUTE (Néma üzemmód)	9
SURROUND	9
XDSS (Extreme Dynamic Sound System)	9
KIJELZŐ MÓD	9
TOMPÍTÁS	9
DEMO	9
OAO (Az orientáció akusztikai optimalizálója)	9
XTS-Pro	9
MP3-optimalizáló	9
Időzítő funkciók	10
AUX bemenet	10
RDS funkció - OPCIONÁLIS	11
Mi az a RDS	11
Programkeresés (PTY)	11

KEZELÉS

Rádióállomások beállítása	12
Rádióhallgatás	12
Kazettalejátszás	13
Egyszerű lejátszás	13
A lejátszás megállítása	13
Visszatekerés vagy gyors előretekérés	13
lejátszás közben	13
Szinkronmásolás	13
Felvétel	13
Alapbeállítások	13
Rögzítés a rádióból, CD-ről, USB-eszköztől vagy segédberendezésről	13
Szinkronizált felvétel CD-ről kazettára	13
CD Lejátszás	14-15
Normál lejátszás	14
A lejátszás szüneteltetése	14
A lejátszás leállítása	14
Műsorszám átugrása	14
Keresés egy műsorszámon belül	14
A következő lemezre ugrás	14
Közvetlen lemez kiválasztás	14
Lemezcsere lejátszás közben	14
Az MP3 fájl adatok előhívása	14
Lejátszás ismétlés	15
Programozott lejátszás	15
Csatlakozás az USB porton	16
Lejátszás USB-eszköztől	16-17
Normál lejátszás	16
A lejátszás szüneteltetése	16
A lejátszás leállítása	16
Másik kártyára lépés	16
Műsorszám átugrása	16
Az MP3 fájl adatok előhívása	16
Lejátszás ismétlés	17
Programozott lejátszás	17

MELLÉKLET

Hibakeresés	18
Kiegészítő információk	18
Műszaki adatok	19

Az utasításokban található jelölések leírása

-  Ez a megjelölés arra hívja fel a figyelmet, hogy a berendezésben vagy más tárgyban kár keletkezhet.
-  Ez a megjelölés speciális funkciók előfordulására hívja fel a figyelmet.
-  Ez a megjelölés olyan információ előfordulását jelzi, amely megkönnyítheti a feladat elvégzését.

Használat előtt

Biztonsági óvintézkedések

A berendezés kezelése

A berendezés szállítása során

Az eredeti szállítói karton és a csomagolási anyagok tökéletesen megfelelnek. A berendezés akkor lesz maximálisan védve szállítás közben, ha az eredeti gyári csomagolásában szállítja.

A felület tisztítása

Ne használjon illékony folyadékokat, mint pl. rovarirtó spray, a berendezés közelében. Ne hagyjon a berendezésen gumiból vagy műanyagból készült tárgyakat hosszabb ideig, mert azok foltot hagyhatnak a felületen.

A berendezés tisztítása


A doboz tisztítása

A doboz tisztításához használjon puha és száraz anyagot. Amennyiben a borítás rendellenesen száraz, nedvesítse e a puha anyagot egy gyengén detergens oldatban. Ne használjon tömény alkoholos, benzin vagy hígító oldatokat, mivel ezek veszélyt jelentenek a borítás számára.

Megjegyzések a CD lemezekhez

A lemezek használata

Ne érintse kézzel a lemez alsó oldalát. Tartsa a lemezt szélénél fogva, és elkerüli az ujjlenyomatokat a lemezen. Ne ragasszon papírt vagy szalagot a lemezre.

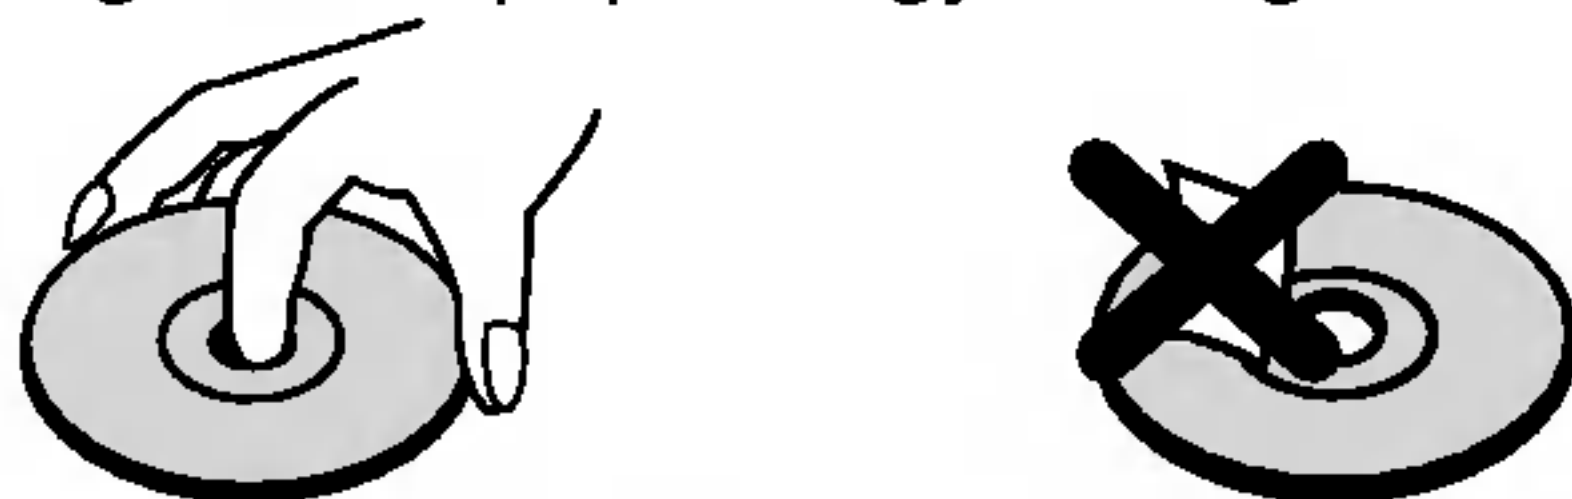


A lemezek tárolása

Lejátszás után a lemezt helyezze vissza dobozába. Ne tegye ki a lemezt közvetlen napsugárzásnak vagy sugárzó hőnek vagy ne hagyja a lemezt egy napsugárzásnak kitett leparkolt autóban ugyanis az autóban létrejövő magas hőmérséklet a lemez számára káros lehet.

A lemezek tisztítása

A lemezen található ujjlenyomatok és por rosszabb képminőséget és hangzást eredményezhetnek. A lemezt annak lejátszása előtt tisztítsa meg egy tiszta textil segítségével. Törölje a lemezt közepétől kifelé.

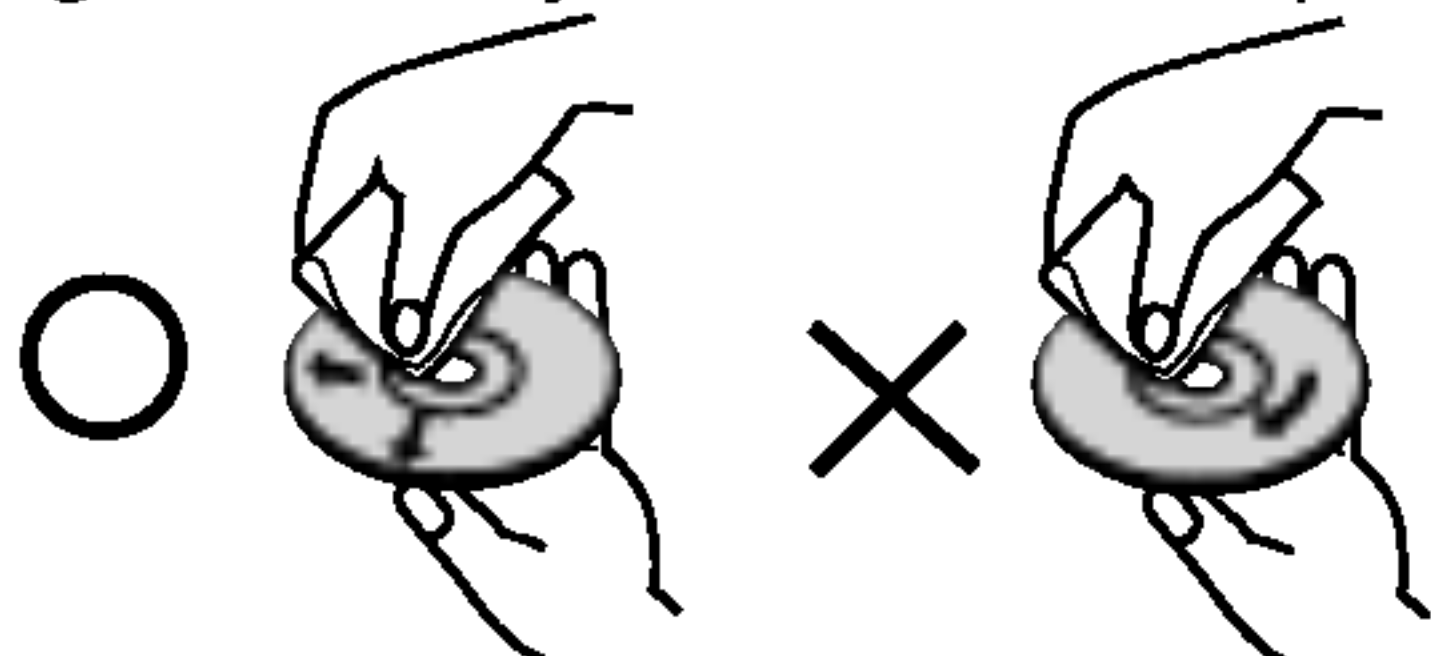

A tisztításhoz ne használjon olyan erős oldatokat mint alkohol, benzin, hígító, a kapható tisztítószer, vagy pedig a régi vinil lemezekre alkalmazott antistatikus spray-eket.


Megjegyzések a távirányítóhoz

A Távirányító hatósugara

Célozza meg a távirányítóval a távirányító érzékelőjét az előlapon és nyomjon meg egy gombot.

- **Távolság:** kb 7 m a távirányító érzékelője előtt
- **Szög:** az előlapon található távirányító érzékelő merőleges vonaltól mindkét irányban kb. 30 °

Elemcsere a távirányítóban.

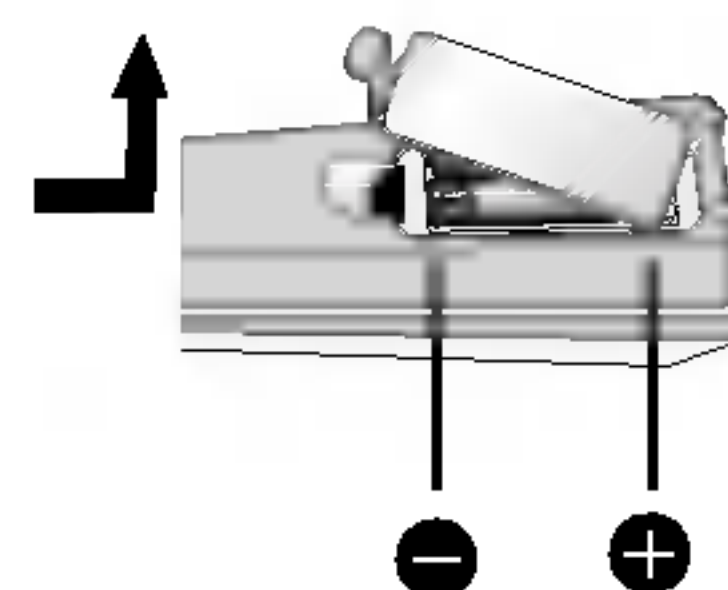

A távirányító hátulján távolítsa el az elemborítót és helyezzen el kettő R03 (AAA méretű) elemet olyan módon, hogy a + és - pólusok megfelelően érintkezzenek.


Figyelmeztetés

Ne keverje felhasználásukkor a régi és az új elemeket. Ne használjon különböző típusú elemeket (standard, alkáli stb.).


Megjegyzés a kazettákról

Véletlen törlés megakadályozása


Ha egy csavarhúzóval kitöri a kazetta felső élén található fülecskéket, elkerülheti, hogy a felvétel véletlenül letörlődjön.

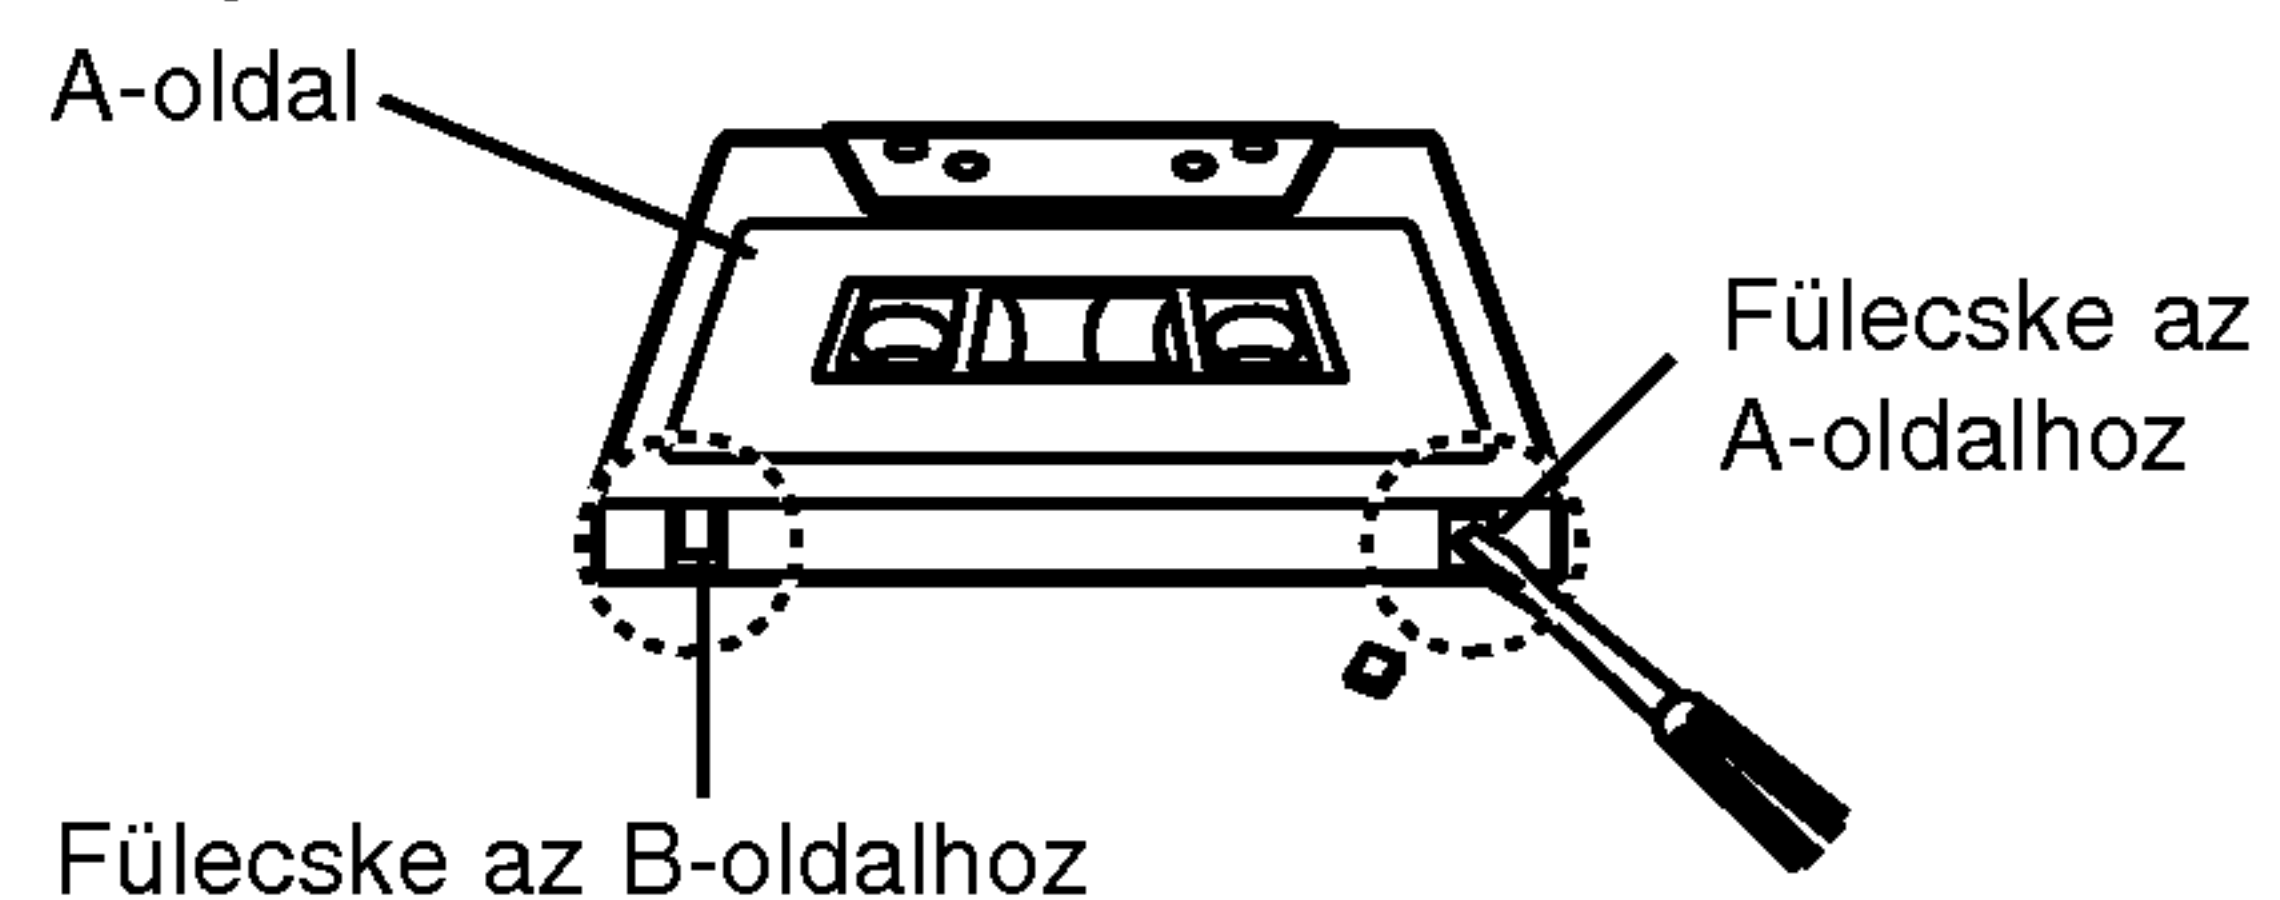


Ha újra felvételt kíván készíteni erre a kazettára, ragassza le a kitört fülecske helyét ragasztószalaggal.

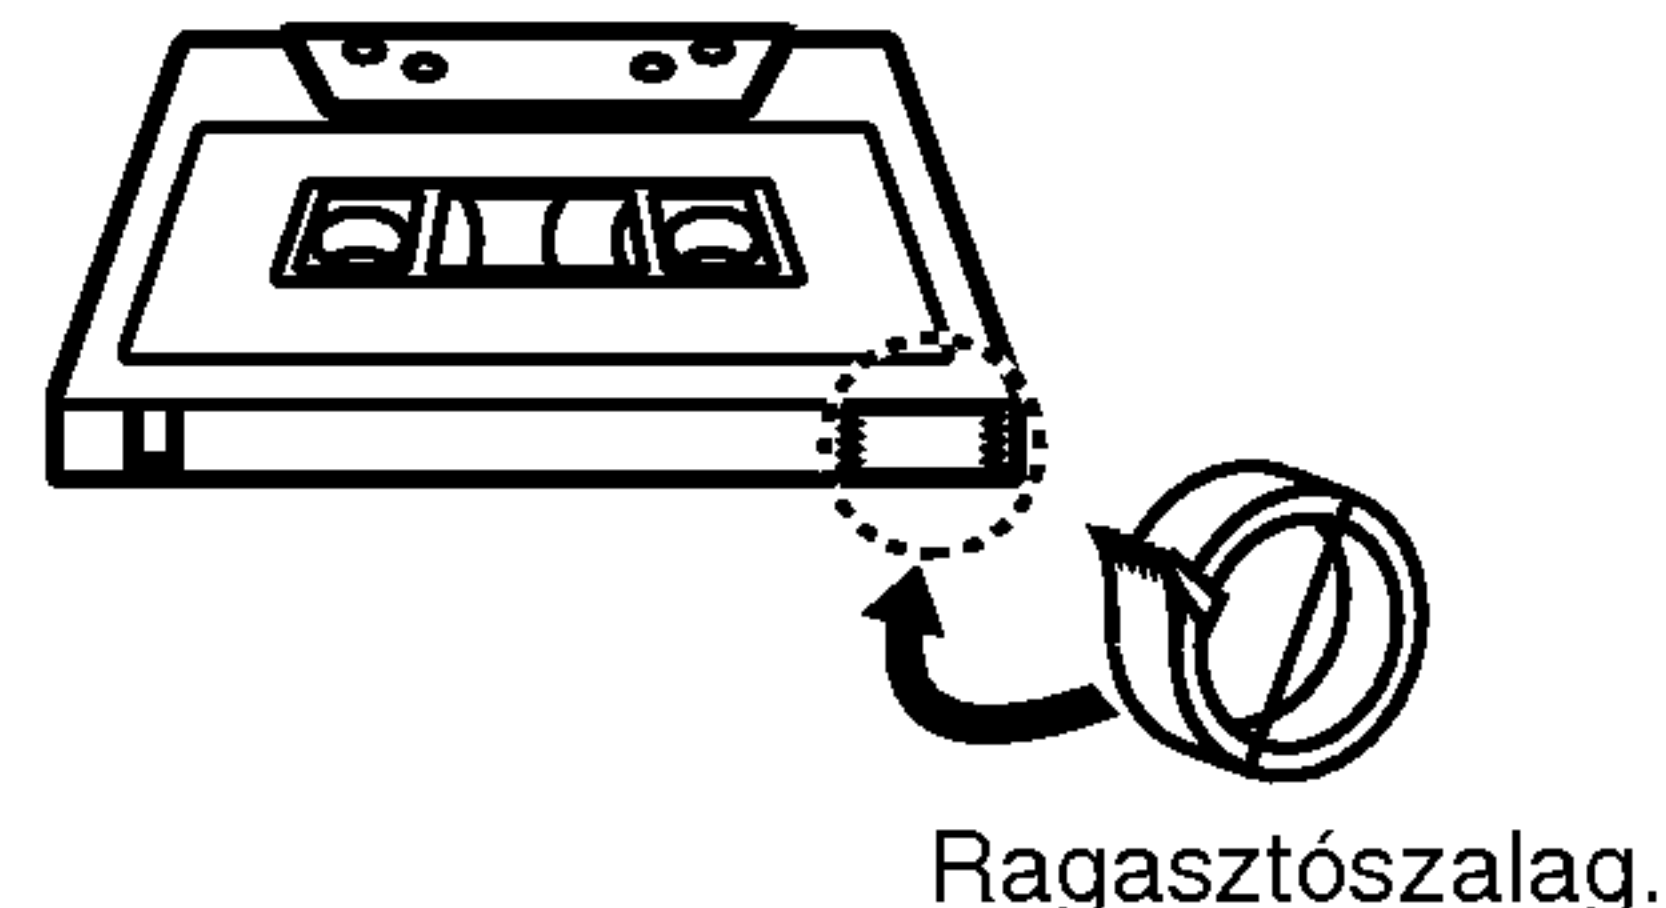

Előlap és hátlap

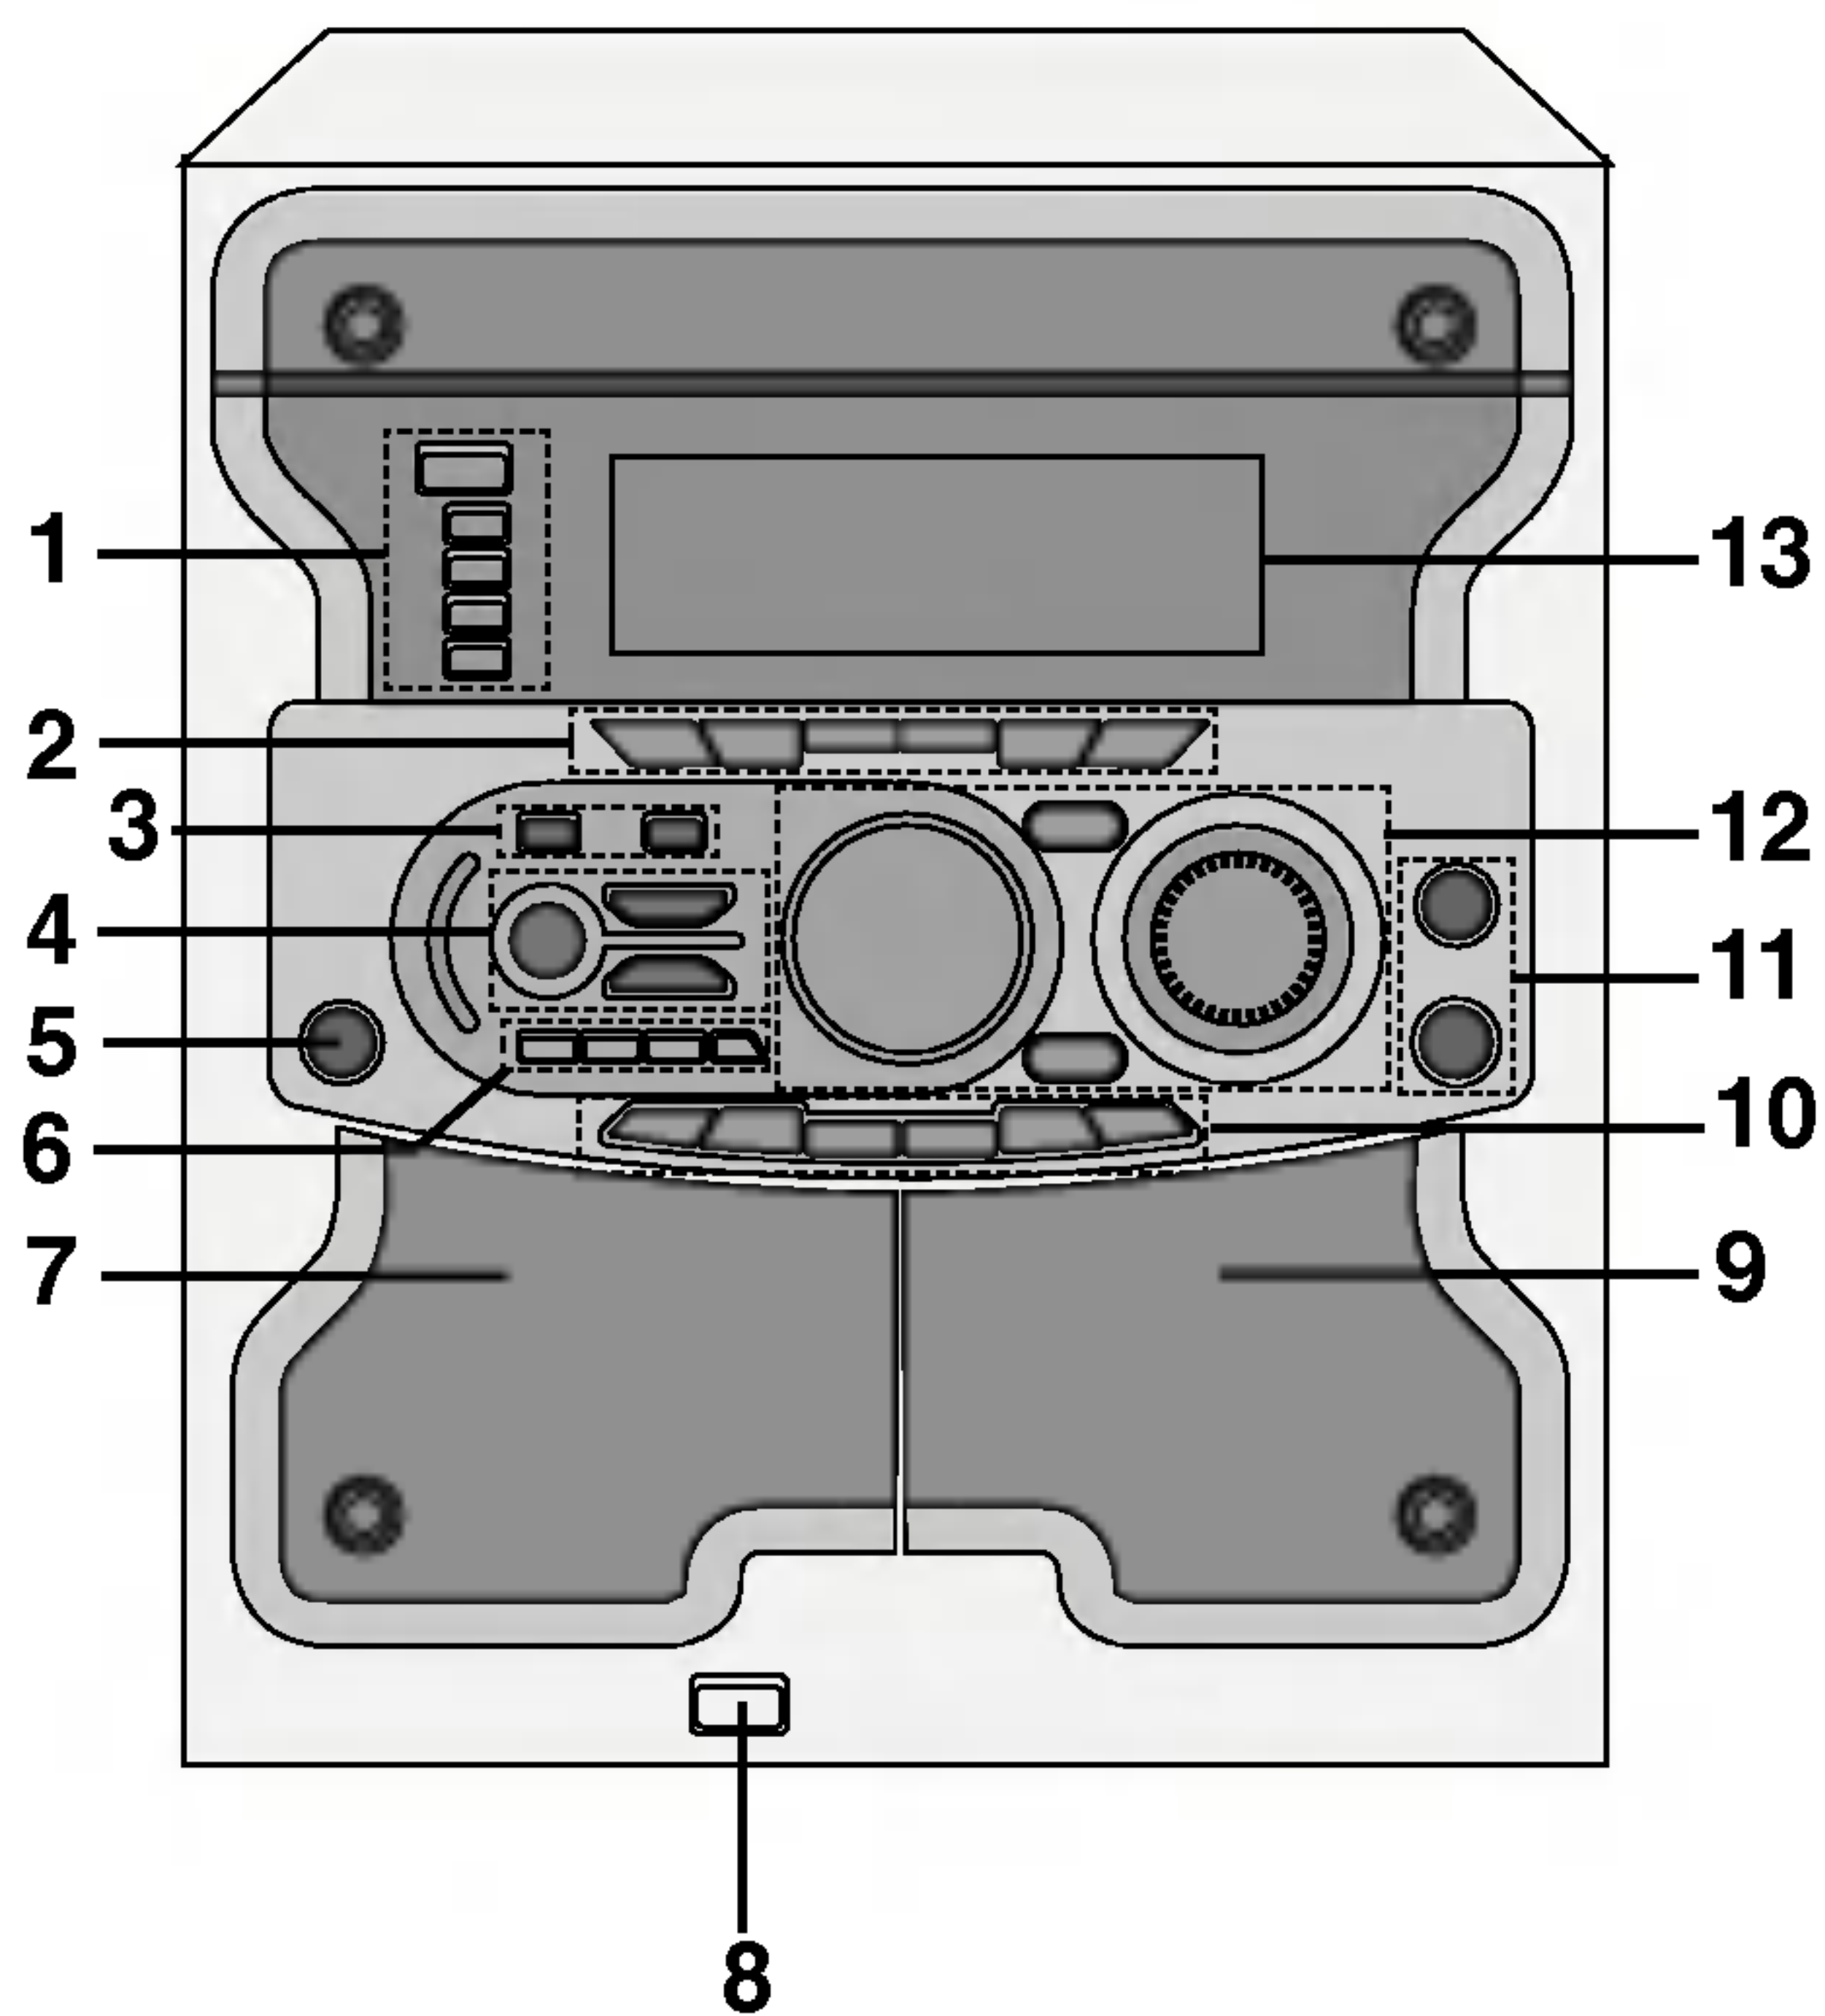


1. • BEKAPCSOLÓ (⏻ STANDBY/ON) gomb
• CD KIHAGY gomb (DISC SKIP)
• DISC KÖZVETLEN LEJÁTSZÁS (DISC DIRECT PLAY) gombok (DISC 1, DISC 2, DISC 3)
2. • LEJÁTSZÁSI MÓD (PLAY MODE) gomb:
OPCIONÁLIS
• DEMO gomb (LM-U1350/1050)
(A készülék kikapcsolt állapotában nyomja meg a **DEMO** gombot. Ekkor a funkció megjelenik a kijelzőablakban. A funkció törléséhez nyomja meg újra a **POWER** vagy a **DEMO** gombot).
• PROG./MEMO./ENTER gomb
• MODE/RIF/HI-DUBB. gomb
• MP3-OPTIMALIZÁLÓ gomb
• CD SYNC./NOR-DUBB. gomb
• IDŐBEÁLLÍTÓ (TIMER) gomb
• ÓRA (CLOCK) gomb
3. • CD AJTÓNYITÓ (▲ OPEN) gomb
• XTS-Pro gomb
4. • XDSS gomb
• SURROUND (SURR.) gomb
• OAO gomb
5. FÜLHALLGATÓ BEMENET (PHONES) - $\varnothing$ 6.3mm
6. • RÁDIÓ gomb (TUNER)
• MAGNÓ gomb (TAPE)
• CD gomb
• AUX gomb (LM-W550)
• USB gomb
7. ▲ KAZETTA-AJTÓ (PUSH EJECT) helyzet – TAPE 1 (DECK 1)
8. USB port (LM-U1350/1050/550)

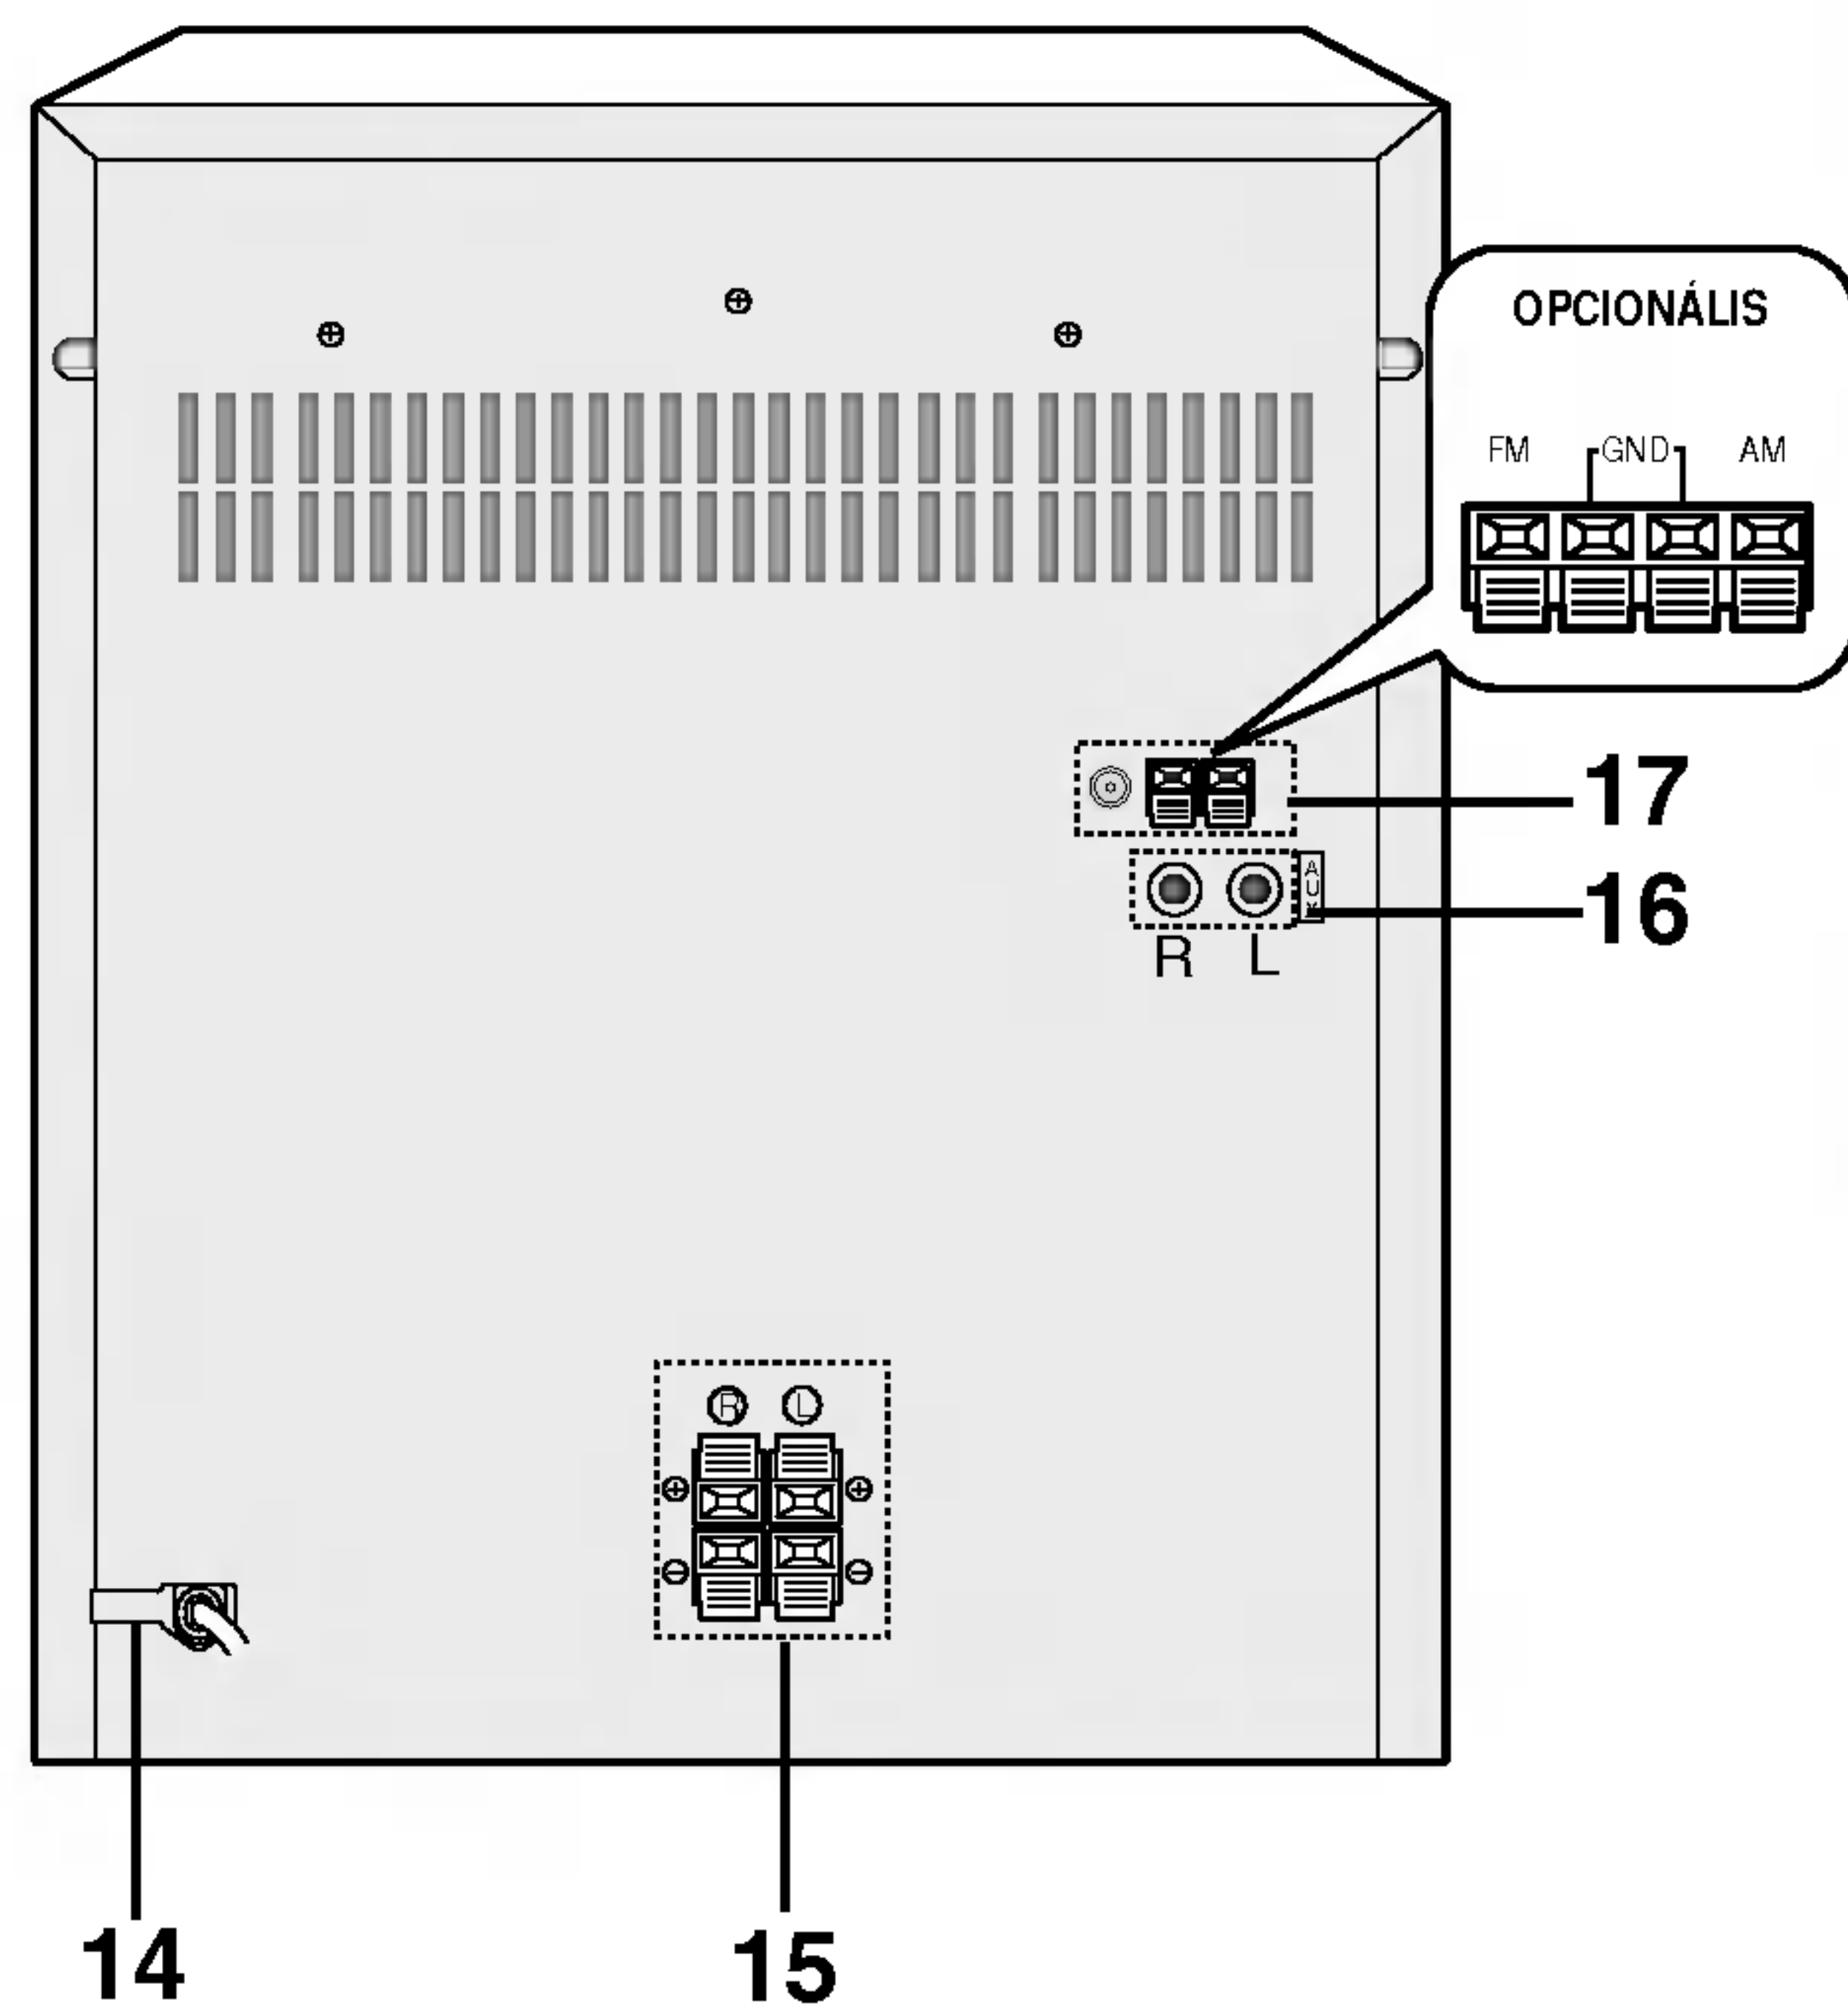

9. ▲ KAZETTA-AJTÓ (PUSH EJECT) helyzet – TAPE 2 (DECK 2)
10. • ■ LEÁLLÍTÁS/TÖRLÉS (STOP/CLEAR) gomb
• RECORD/ RECORD PAUSE (FELVÉTEL/ FELVÉTEL SZÜNET) (●REC/||) gomb
• PROGRAMOZÁS (PRESET UP/DOWN) gomb
• LEJÁTSZÁS (▶) gomb
• VISSZAFELE-JÁTSZÁS (◀) gomb OPCIONÁLIS
• HANGOLÁS (TUNING) gomb
• CD KIHAGY/KERES(CD SKIP/SEARCH) (◀◀◀/▶▶▶) gombok
• MAGNÓ GYORS VISSZAVELŐRE CSÉVÉLÉS (◀◀◀/▶▶▶) gombok
11. • MIKROFON HANGERŐSSÉG-ÁLLÍTÓ GOMB (MIC VOL.) : OPCIONÁLIS
• MIKROFON BEMENET (MIC) - $\varnothing$ 6.3mm : OPCIONÁLIS
12. • HANGERŐSZABÁLYZÓ GOMB
• EQUALIZER (EQ) gomb
• SET/CD PILLANATLEÁLLÍTÁS (CD||) gomb
• AM-NOISE gomb (zajszűrés a középhullámon)
• RDS gomb: OPCIONÁLIS
• MULTI JOG TEKERŐGOMB (MULTI JOG.)
13. KIJELZŐ ABLAK
14. HÁLÓZATI CSATLAKOZÓZSINOR
15. HANGFALCSATLAKOZÓ
16. KIEGÉSZÍTŐ BEMENETI CSATLAKOZÓK
17. ANTENNA CSATLAKOZÓ

BEVEZETÉS

Távirányító

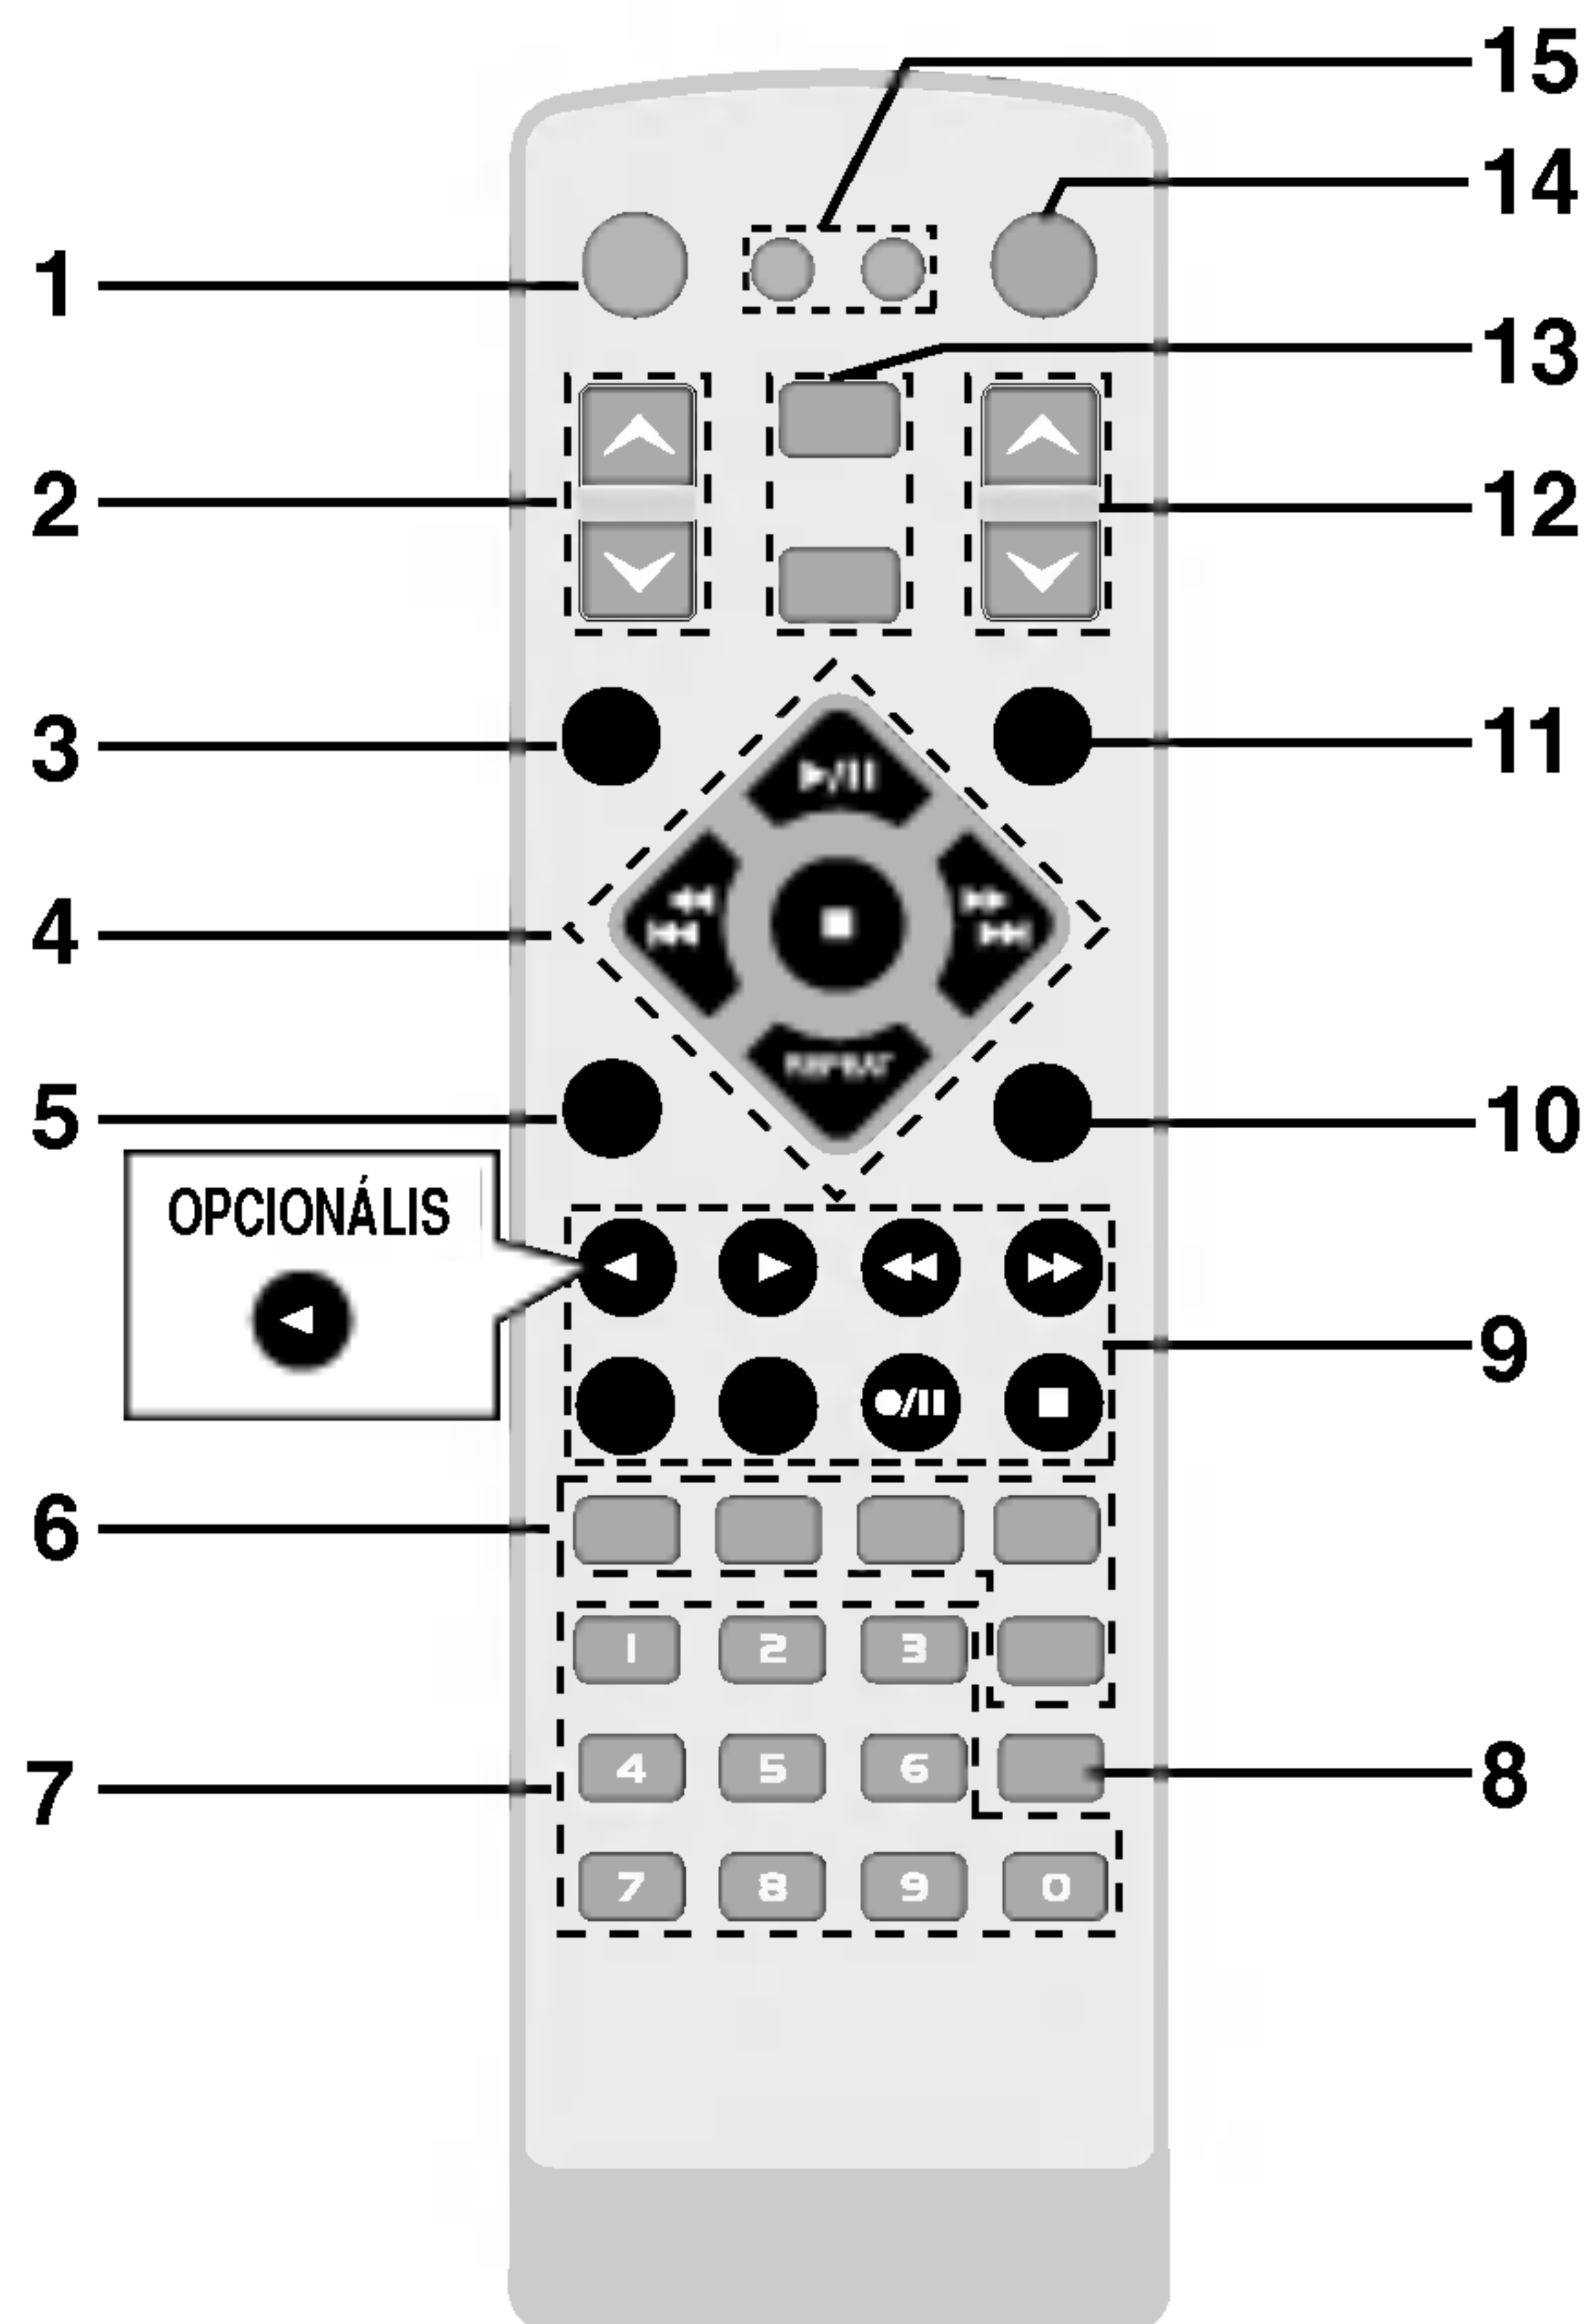


1. POWER (BEKAPCSOLÁS) gomb
2. PRESET (▼/▲) (BEÁLLÍTÁS)
3. ÓRA (CLOCK) gomb
4. CD FUNKCIÓ gomb
 - CD PLAY/PAUSE (CD LEJÁTSZÁS / LEÁLLÍTÁS) (▶/||) gomb
 - CD STOP (CD LEÁLLÍTÁS)(■) gomb
 - CD SKIP/SEARCH (CD ÁTUGRÁS/KERESÉS) (⏮/⏭) gomb
 - HANGOLÁS fel/le (⏮/⏭) gombok
 - ISMÉTLÉS (REPEAT) gomb
5. LEMEZ ÁTUGRÁS (D.SKIP) gomb
6. EQUALIZER MINTA
 - (EQ PATT.) gomb
 - XDSS gomb
 - SURROUND (SURR.) gomb
 - OAO gomb
 - XTS Pro gomb
7. Számgombok
8. MP3 fájladatkielző (INFO) gomb

9. TAPE FUNCTION (MAGNETOFON FUNKCIÓK) gombok
 - RECORD/ RECORD PAUSE (FELVÉTEL/ FELVÉTEL SZÜNET) (●/||) gomb
 - FORWARD PLAY (ELŐRE LEJÁTSZÁS) (▶) gomb
 - REVERSE PLAY (VISSZA LEJÁTSZÁS) (◀) gomb : OPCIONÁLIS
 - TAPE STOP (MAGNETOFON LEÁLLÍTÁS) (■) gomb
 - FAST FORWARD (GYORS ELŐRE LEJÁTSZÁS) (▶▶) gomb
 - REWIND (GYORS HÁTRA LEJÁTSZÁS) (◀◀) gomb
 - TAPE-1/2 SELECT gomb
10. PROGRAM/MEMO gomb
11. SLEEP (ELALVÁS) gomb
12. VOLUME CONTROL (HANGERŐ SZABÁLYOZO) (▼/▲) gomb
13. • USB gomb (LM-U1350/1050/550)
 - FUNCTION gomb
14. MUTE (CSEND) gomb
15. • A kijelzési mód gombja (LM-U1350/1050)
 - Sötétítő gombja

Csatlakozók

Hangszórórendszer csatlakozók

Csatlakoztassa a hangszórók vezetékeit a hangszórókimenetekhez.

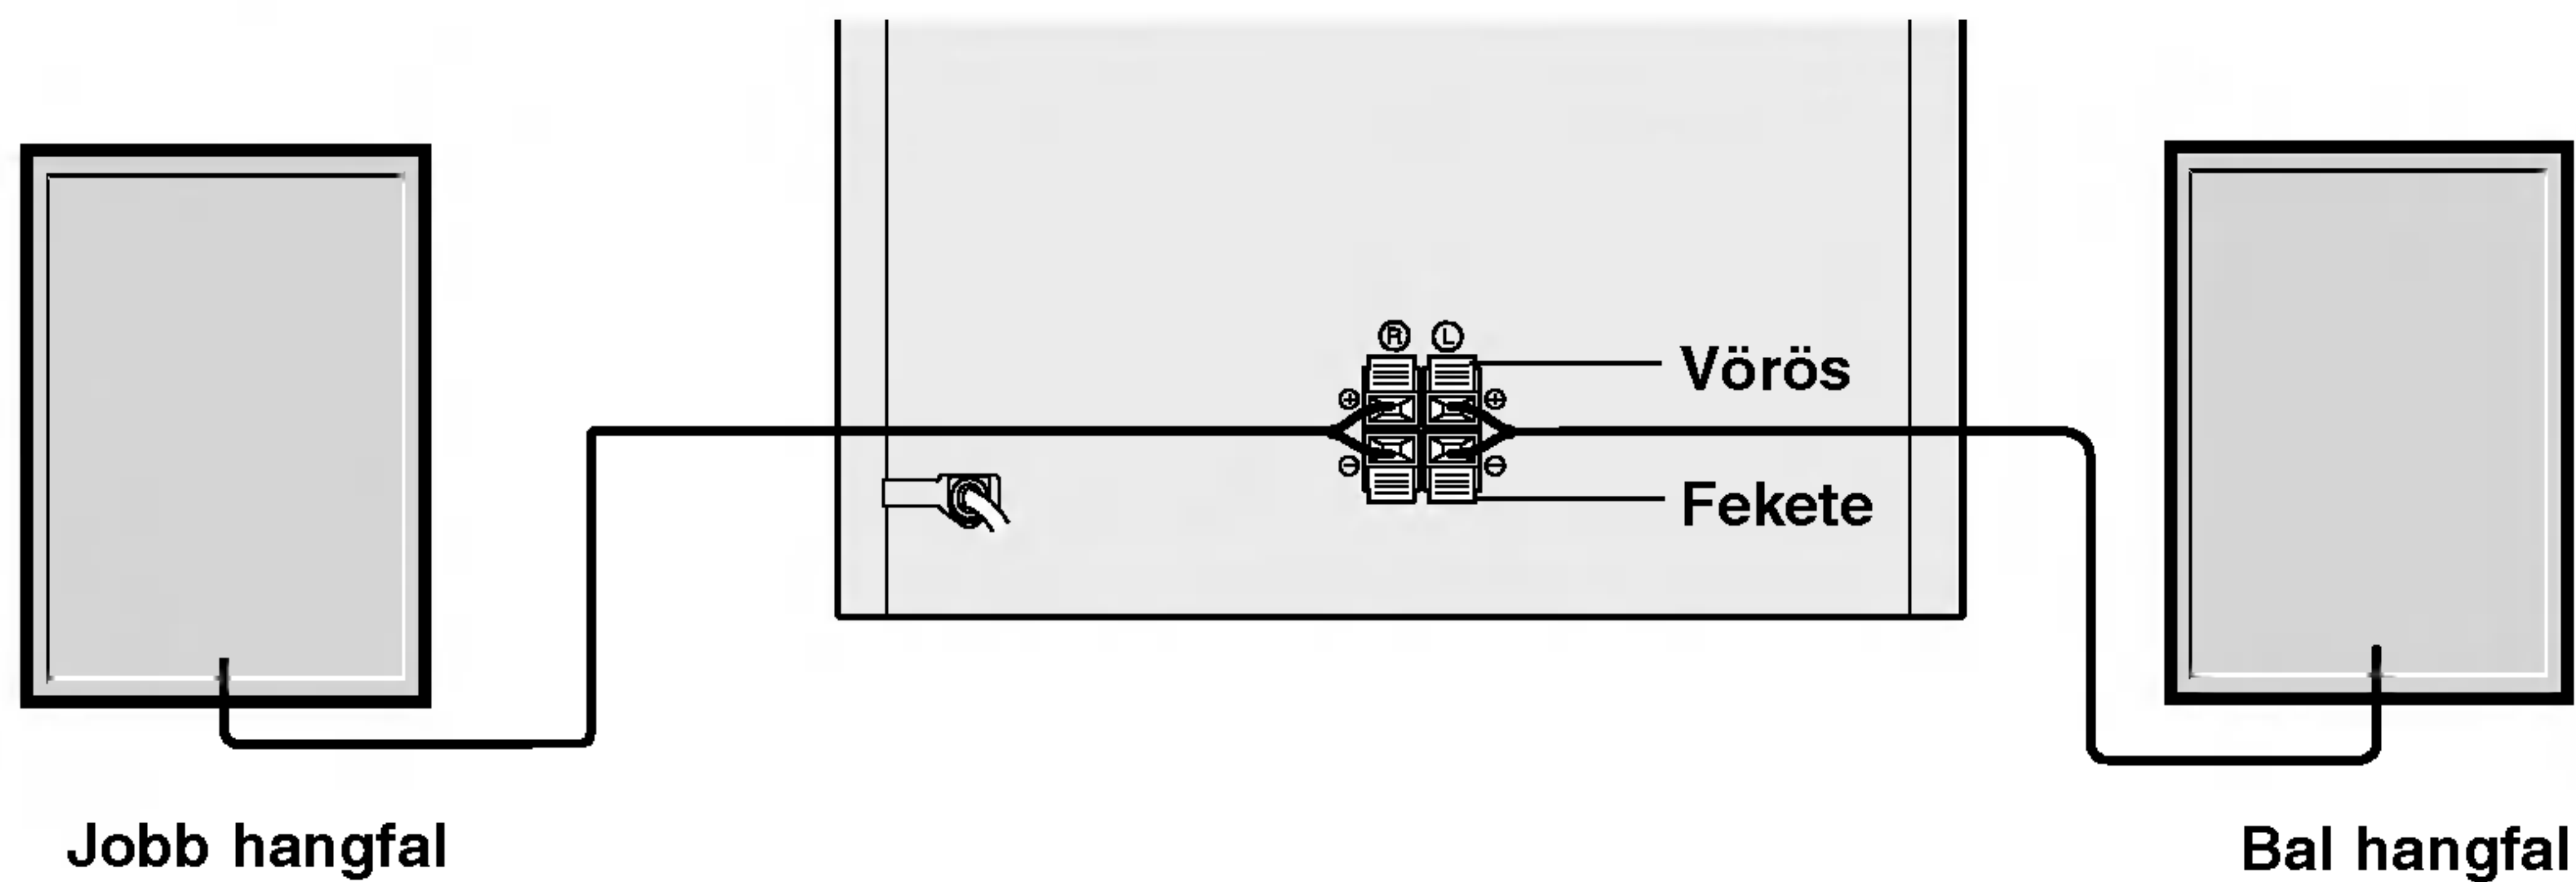


BEVEZETÉS

Megjegyzések

- Győződjön meg arról, hogy a hangfal vezetéke a megfelelő terminálhoz csatlakozik: a pozitív a pozitívhoz, a negatív a negatívhoz. Ha a vezetékek fordítva vannak bekötve, a hang torzul és nem lesz benne basszus.
- Ha alacsony maximum bemeneti névleges teljesítménnyel használja az első hangfalakat, óvatosan állítsa be a hangerőt, hogy elkerülje a hangfalak túlvezérlését.
- Ne szerelje le a tartozék hangfal fedőlapját.
- A készülék mindenképpen legyen kikapcsolva a hangszórókábel csatlakoztatásakor.

Antenna csatlakozók

Csatlakoztassa a tartozék FM/AM antennákat, ha a rádiót szeretné hallgatni.

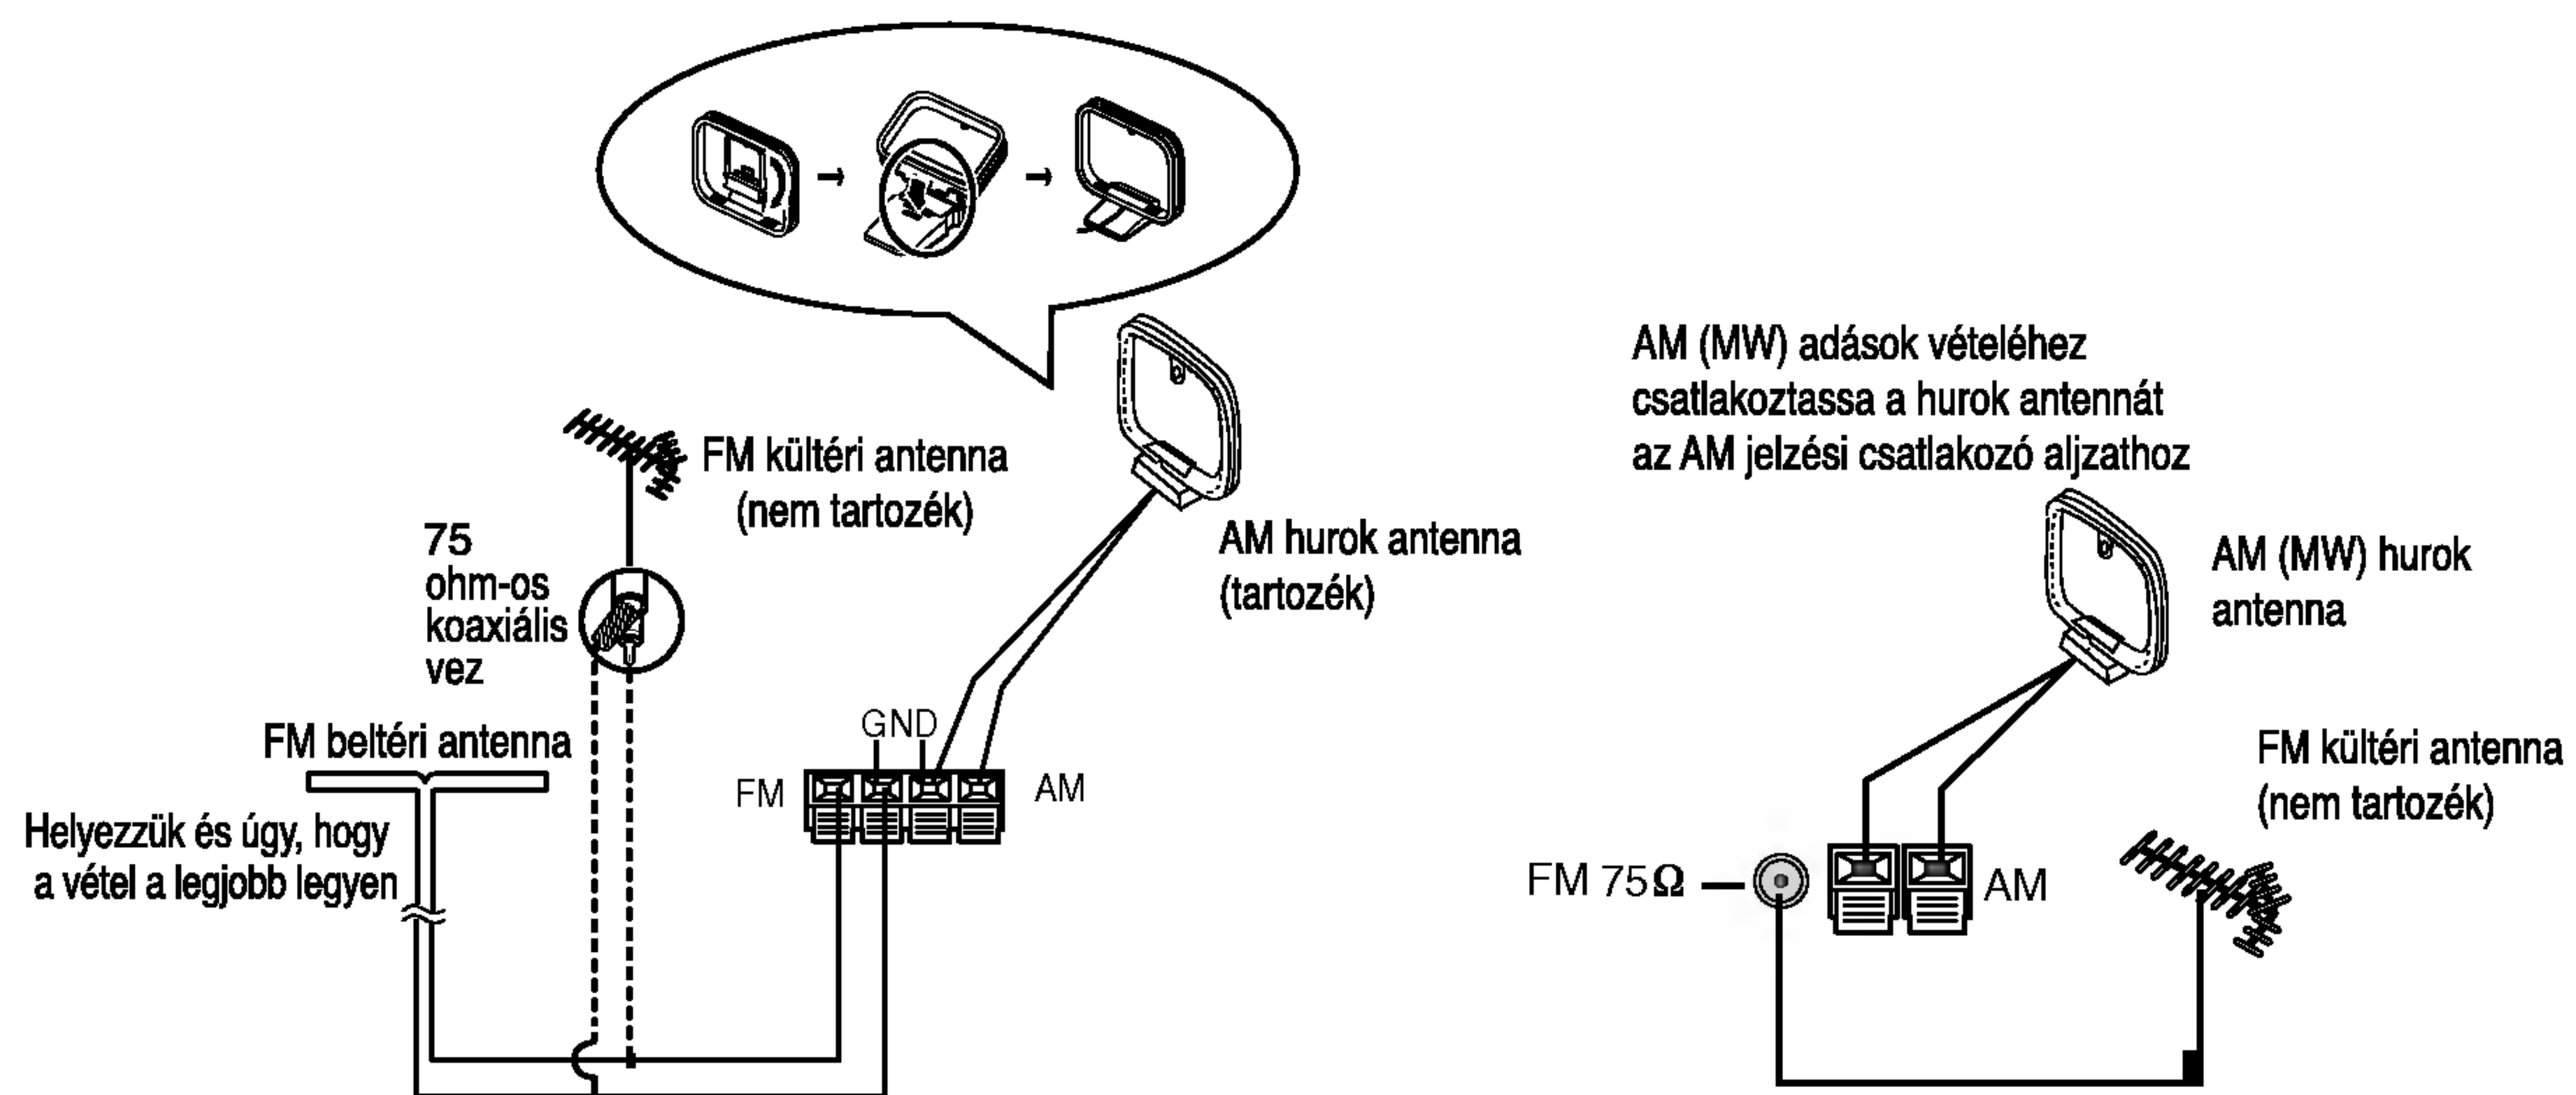

Megjegyzések

- A elektromos zajosodás megelőzése érdekében az AM hurok antennát tartsuk távol a készüléktől és annak tartozékaitól.
- Győződjön meg arról, hogy az FM huzalantenna teljesen ki van húzva.
- Az FM huzalantenna csatlakoztatása után, tartsa annyira vízszintes helyzetben, amennyire csak lehet.

Hang beállítások

Tápfeszültség beállítás (opcionális)

Ha a berendezés hátoldalán van tápfeszültség kiválasztó kapcsoló, a hálózati kábel csatlakoztatása előtt ellenőrizze, hogy az országnak megfelelő feszültségértékre van-e beállítva.

Az óra beállítása

- 1 Nyomja le a CLOCK gombot.**
(Ha az órát be kell állítani, nyomja le és tartsa nyomva a **CLOCK** gombot legalább 2 másodpercig.)
- Az órát jelző számjegyek villogni kezdenek.

- ## 2 A MULTI JOG forgatásával válasszon a 12-órás vagy 24-órás órakijelzés között.



vagy

(24 óra)

- 3** Nyomja meg a SET gombot a kiválasztott kijelzési mód tárolásához.

- 4 A MULTI JOG forgatásával állítsa be pontosan az órát.**

- 5** Nyomja meg a SET gombot.

- 6 A MULTI JOG forгатásával állítsa be pontosan a perceket.**

- 7** Nyomja meg a SET gombot. Az óra működni kezd.

- 8** A pontos időt bármikor megnézheti a CLOCK rövid megnyomásával.

Hangerő beállítás

- A **HANGERŐSZABÁLYZÓ GOMB** óramutató járásával megegyező irányba forgatásával lehet növelni, az óramutató járásával ellenkező irányba forgatásával pedig csökkenteni a hangerőt.

- A távirányítón a **VOLUME (▲)** gombbal lehet növelni, és a **VOLUME (▼)** gombbal lehet csökkenteni a hangerőt

- Fejhallgató

csatlakoztassa a fejhallgató csatlakozó aljzathoz.


A készülék ekkor automatikusan lekapcsolja a hang-sugárzókat.

Hangminőség beállítás

- **A hangzások kiválasztása**

A kívánt hangzásmód kiválasztásához használja **EQ** **PATT.** gombot a távirányítón vagy a **EQ** gombot az előlapon.

Ahányszor megnyomja a gombot, a kijelző az alábbiak szerint változik.

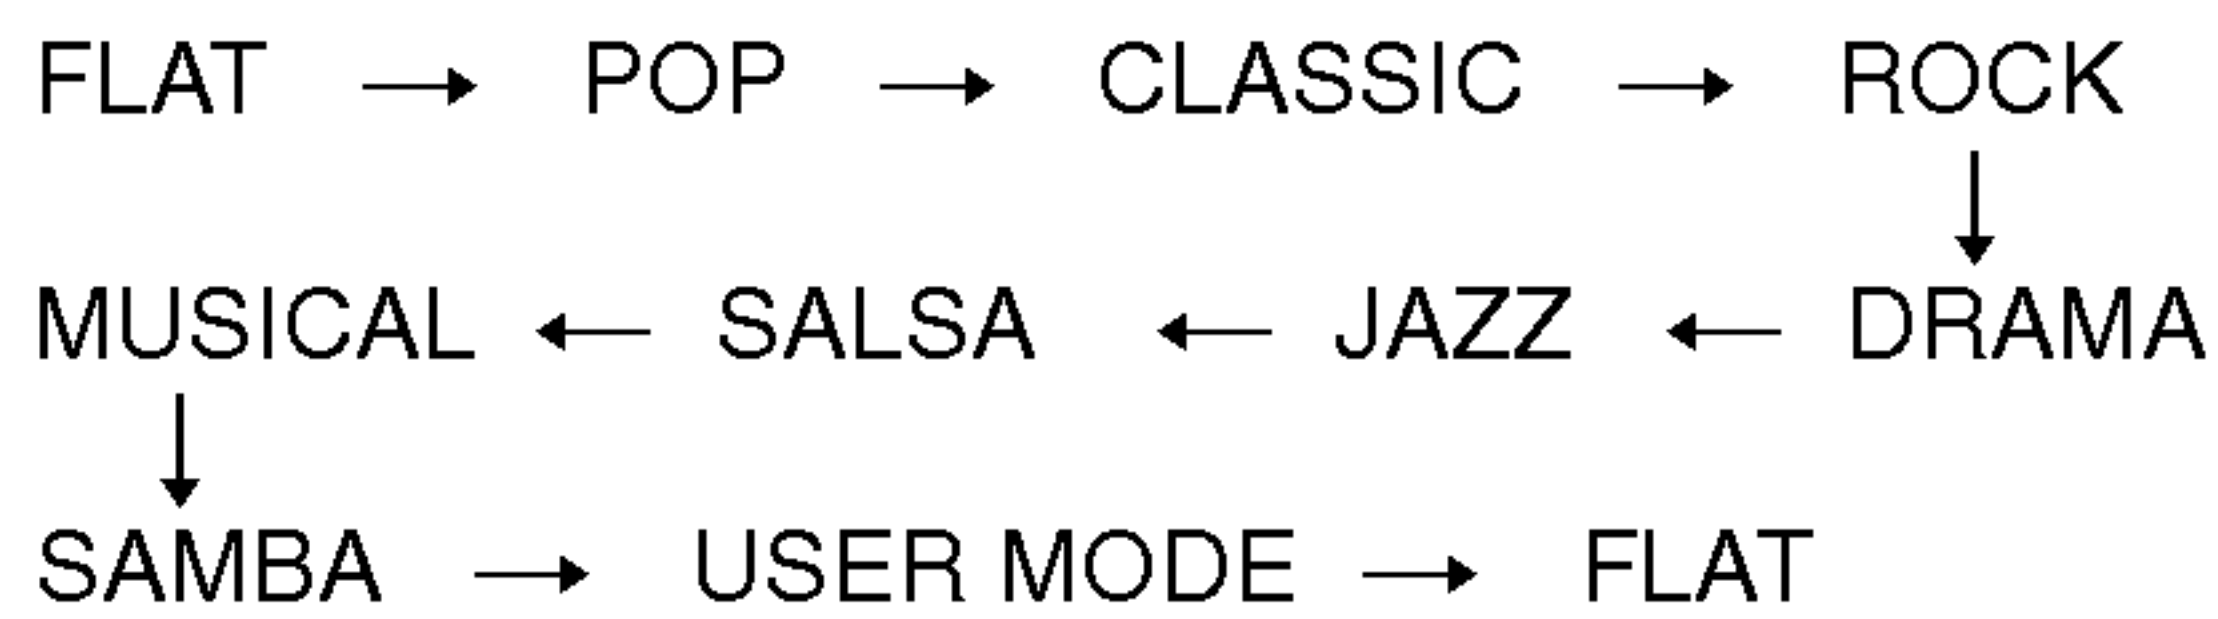

- 1** A felhasználói beállításokhoz (USER MODE) nyomja meg az ENTER-t többször.

A hangzásmódot három tartományban szabályozhatja: mély-, közép- és magashangtartomány (BASS, MIDDLE, TREBLE).

- ## 2 A kívánt szinteket a MULTI JOG tárcsával állíthatja be.

- 3** Nyomja meg az ENTER-t.

Alvási funkciók

Amennyiben az elalvás funkciót használja, akkor a beállított idő eltelte után a készülék automatikusan kikapcsol.

- 1 A kikapcsolás előtti késleltetési idő beállításához nyomja le a SLEEP gombot.**

Megközelítőleg 5 másodpercig a kijelzőn *SLEEP 90* olvasható. Ez azt jelenti, hogy a rendszer 90 perc múlva automatikusan kikapcsol. Minden egyes gombnyomásra a kikapcsolásig eltöltendő idő 10 perccel csökken. Lásd 80...70...stb. Válassza ki az Önnek megfelelő időt a kikapcsolási.

- ## 2 Ellenőrizze az automatikus kikapcsolásig még hátralévő időt.

Ha az alvás funkció bekapcsolt állapotban van,
nyomja meg rövid ideig a **SLEEP** gombot.
A kikapcsolási még hátralévő idő a kijelzőn kb.
5 másodpercig látható.



Megjegyzések

Ha a kikapcsolási idő kijelzése közben megnyomja a **SLEEP** gombot, az idő pont módosul.

Az alvás funkció törlése

Nyomja meg a **SLEEP** gombot mindaddig, míg a kijelző n a SLEEP 10 idő érték meg nem jelenik.

Ezután nyomja meg egyszer a **SLEEP** gombot, amíg a SLEEP 10 jelzés a kijelző n látható.

Hang beállítások

MUTE (Néma üzemmód)

Nyomja le a **MUTE** gombot a néma üzemmódra váltáshoz. Ez például akkor hasznos, ha a telefont szeretné felvenni. A néma üzemmód közben a "MUTE" felirat villog a kijelzőn.

SURROUND

A surround térhatású üzemmód bekapcsolása

- 7 különböző előre rögzített hangzásstílus között választhat.
- A kívánt hangzásstílus kiválasztásához használja az előlapon vagy a távirányítón található **SURROUND (SURR.)** gombot.
- Ahányszor megnyomja a gombot, a kijelző az alábbiak szerint változik.

SURROUND OFF → CINEMA → EALA
↓
VOCAL ← THEATER ← HALL ← TUNNEL
↓
CHURCH → DISCO → SURROUND OFF

XDSS (Extreme Dynamic Sound System)

- Az **XDSS** gomb lenyomásával lehet kiválasztani a hangkiemelés típusait, mint pl.: magas hangok kiemelése, basszuskiemelés és térhatású (surround) hangkiemelés
- Valahányszor lenyomja a gombot a kijelzőn a következő sorrendben változik a felirat.

XDSS OFF → XDSS ON

KIJELZŐ MÓD (LM-U1350/1050)

A **KIJELZŐ MÓD (DISP. MODE)** gomb minden egyes megnyomására Ön 6 típusból álló spektrum-kijelzést élvezhet a kijelzőablakban.

TOMPÍTÁS

Ez a funkció bekapcsolt állapotban fele erősségűre tompítja a kijelzőablak fényét. Nyomja meg a **TOMPÍTÁS (DIMMER)** gombot egyszer, ekkor a kijelzőablak halványabbra kapcsol, nyomja meg még egyszer, ekkor a kijelző fele erősségűre vált. Az eredeti fényerősség visszaállításához nyomja meg újra a gombot.

DEMO (LM-U1350/1050)

Nyomja meg a **DEMO** gombot kikapcsolt állapotban, hogy kimutassa a funkciót a kijelzőn, a törlésre nyomja meg a **POWER** gombot, vagy még egyszer a **DEMO** gombot. Kimutatáskor bekapcsolt állapotban a funkciót az egyéb gombok nyomásával törölheti el.

OA0 (Az orientáció akusztikai optimalizálója)

Nyomja meg az **OA0**, hogy megerősítse a mélyhangokat. Az "OA0" kijelző kivillog és az "OA0 ON" felirat áthalad balról jobbra. A törlésre, nyomja meg az **OA0** még egyszer, akkor az "OA0 OFF" felirat áthalad balról jobbra.

XTS Pro

Az LG egyedülálló technológiája optimális hangminőséget biztosít az Ön számára az eredeti hang tökéletes, az élőzene érzetét keltő lejátszásához.

Valahányszor megnyomja az XTS Pro gombot, a beállítás a következő sorrendben változik:

XTS-P ON (be) → XTS-P OFF (ki)



Megjegyzések

Az XTS PRO funkció fülhallgató csatlakoztatásakor nem működik.

MP3-optimalizáló

Ez a funkció a tömörített MP3-fájlokra lett optimalizálva. Kiemeli a mélyhangokat, bársonyosabbá teszi a hangzást.

Valahányszor megnyomja az MP3-OPTIMALIZÁLÓ gombot, a beállítás a következő sorrendben változik:

MP3 OPT ON (be) → MP3 OPT OFF (ki)

Hang beállítások

Időzítő funkciók

A berendezés be- és kikapcsolt állapotban is számon tartja a pontos időt. A TIMER (időzítés) funkcióval a kiválasztott időpontra programozhatja a rádióadások vétele és rögzítése, illetve a CD-ről, magnóról, USB-eszköztől történő lejátszás be- és kikapcsolását.

- 1** A CLOCK gomb segítségével ellenőrizheti a pontos időt.

Tájékoztatás

Amennyiben előzőleg nem állította be a pontos időt,
az Időzítés funkció nem fog működni.

- ## 2 Az időzítés funkció beállításához nyomja meg a TIMER módot.
- Felváltva megjelennek a kijelzőn a TUNER-CD-TAPE-USB(LM-U1350/1050/550) feliratok.

Tájékoztatás

Amennyiben módosítani kívánja az előzőleg beprogramozott TIMER (IDŐZÍTÉS) beállításokat, Nyomja le és tartsa lenyomva 2 másodpercnél hosszabb ideig a TIMER gombot.

- A kijelzőn megjelennek az előzőleg beállított TIMER paraméterek.

- 3** Amikor a kívánt funkció villog, nyomja meg a SET gombot.

- 4**
- 1. a. Amennyiben a TUNER (RÁDIÓ) funkciót választja, a kijelzőn kb. 3 másodpercig villogni fognak a “PLAY” és “REC” feliratok.**

“PLAY” felirat : A RÁDIÓ csak műsort fog fogni

“REC” felirat : A RÁDIÓ műsort fog fogni
illetve rögzíteni

b. A PRESET DOWN/UP gombokkal vagy a MULTI JOG forgatásával válassza ki az előzőleg betáplált PRESET -számot, majd nyomja meg a SET-gombot.

- Kb. 0,5 másodpercig megjelenik a kijelzőn az “ON TIME” felirat majd eltűnik.
 - 2. A CD vagy MAGNÓ funkció kiválasztásakor,**

- Kb. 0,5 másodpercig megjelenik a kijelzőn az “ON TIME” felirat majd eltűnik.

- 5** A MULTI JOG tárcsa forgatásával állítsa be a bekapcsolás óráját.

- 6** A SET gomb lenyomásával hagyja jóvá a bekapcsolási órát.

AUX bemenet

- 1** Kapcsolja be a készülék hátoldalán lévő AUX aljához csatlakoztatott külső berendezést (pl. televízió vagy videomagnó).

- 2** Nyomja meg a távirányítón a **FUNCTION** gombot. Ahányszor megnyomja a gombot, a kijelző az alábbiak szerint változik.
- FM → AM → CD → AUX

- 7** A MULTI JOG tárcsa forgatásával állítsa be a bekapcsolás percét.

- 8 A SET gomb lenyomásával hagyja jóvá a bekapcsolási percet.**
Kb. 0,5 másodpercig megjelenik a kijelzőn az "OFF TIME" felirat majd eltűnik.

- 9** A MULTI JOG tárcsa forgatásával állítsa be a kikapcsolás óráját.

- 10** A SET gomb lenyomásával hagyja jóvá a bekapcsolási órát.

- 11** A MULTI JOG tárcsa forgatásával állítsa be a kikapcsolás percét.

- 12** Nyomja meg a SET gombot.

- 13** A MULTI JOG forgatásával állítsa be a hangerőt.

- ## 14 Nyomja meg a SET gombot.
- A kijelző ablakán megjelenik a “⌚” felirat, tehát a z időzítés funkció beállítása teljes.

- ## 15 Kapcsolja ki a berendezést.
- A kiválasztott funkció automatikusan be-, és ki fog kapcsolni a beállított időpontokban.

Az időzítés kikapcsolása vagy ellenőrzés

Valahányszor lenyomja a **TIMER** gombot, ellenőrizheti vagy kikapcsolhatja az időzítést. Lehetőség van továbbá az időzítés beállításainak ellenőrzésére is. Az időzítő bekapcsolásához vagy ellenőrzéséhez nyomja le a **TIMER** gombot addig, amíg a “⌚” felirat meg nem jelenik a kijelző ablakában. Az időzítés kikapcsolásához tartsa lenyomva a **TIMER** gombot addig, amíg el nem tűnik a “⌚” felirat a kijelzőről.

N Megjegyzés

A külső berendezés műsorát felveheti kazettára.
Lásd a magnó funkcióinak leírásánál.

RDS funkció - OPCIONÁLIS

Mi az a RDS

A készülék fel van szerelve RDS funkcióval (Rádió Adat Rendszer), melynek révén igen sokféle információ juthat el az FM rádiókészülékekbe. Az RDS napjainkban már számos országban elérhető. A rendszer lényege, hogy a rádióállomásoktól hívójelek, hálózati információk, szöveges programinformációk és pontos idő-kijelzés érkezik az FM rádiókészülékhez, ezen kívül lehetőség van zenetípus szerinti keresésre is.

RDS-hangolás

Amikor a készüléken egy FM-csatornát állít be, és a beállított csatornán van RDS szolgáltatás, a készülék automatikusan kijelzi az állomás hívójelét, a kijelzőablakban kigyullad az RDS-jelzés, továbbá a programtípus-felismerés (PTY), Rádió Sugárzott Szöveg (RT), Óra (CT) és – amennyiben a az rádióállomás azt is sugározza – az RDS- programszolgáltatók (PS) jele.

RDS Kijelzés opciók

Az állomás első beállításakor feltűnő hívójel mellett az RDS rendszer információk széles választékát képes sugározni. Normál RDS-működés esetén a kijelzőn megjelenik a rádióállomás neve, a szolgáltató hálózat betűjele vagy a hívójel betűi. A előlapon található **RDS-** gomb nyomkodásával különböző adattípusok között lehet választani az alábbi sorrendben:

(FREQUENCY → PTY → RT → CT → PS)

- **PTY (Programtípus felismerés)** - A programtípus neve megjelenik a kijelzőablakban.
- **RT (Rádiós-szöveg felismerés)** - A rádiós-szöveg neve megjelenik a kijelzőablakban.
- **CT (Csatorna által sugárzott pontosidő-jelzés)**- A készülék fogja a rádióállomás által sugárzott pontosidő-információt, ami megjelenik a kijelzőn.
- **PS (Programszolgáltató neve)** – A rádióállomás neve megjelenik a kijelzőablakban.

Megjegyzések

- Előfordulhat, hogy bizonyos RDS-állomások nem sugározzák a fent ismertetett szolgáltatások mindegyikét. Ha az adott funkcióhoz szükséges adatállományt az állomás nem sugározza, a kijelzőn a **PTY NONE, RT NONE, CT NONE, PS NONE** üzenet jelenik meg.

Programkeresés (PTY)

Az RDS egyik fő előnye, hogy képes felismerni a rádióadással együtt sugárzott Programtípus (PTY) kódokat, vagyis az éppen sugárzott műsor fajtáját. Az alábbi lista az egyes Programtípusok (PTY) jelzésére használt rövidítéseket sorolja fel, valamint megadja a rövidítések feloldását is.

NEWS	Hírek
AFFAIRS	Aktuális események
INFO	Információk
SPORT	Sport
EDUCATE	Nevelés
DRAMA	Színház
CULTURE	Kultúra
SCIENCE	Tudomány
VARIED	Különböző szöveges műsorok
POP M	Popzene
ROCK M	Rockzene
EASY M	Könnyűzene
LIGHT M	Klasszikus zene
CLASSICS	Komolyzene
OTHER M	Egyéb zene
WEATHER	Időjárás-jelentés
FINANCE	Gazdasági műsorok
CHILDREN	Gyermekműsorok
SOCIAL	Társadalmi események
RELIGION	Vallási műsorok
PHONE IN	Betelefonálás műsorok
TRAVEL	Utazás és turizmus
LEISURE	Hobbi és szabadidő
JAZZ	Jazz
COUNTRY	Country
NATION M	Hazai zene
OLDIES	Örökzöldek
FOLK M	Népzene
DOCUMENT	Dokumentumműsorok
TEST	Rádióállomás Riasztási Tesztüzenet
ALARM 1	Vészhelyzeti információk

A különböző Programtípusok (PTY) az alábbi módon állíthatók be:

- 1 A TUNER (vagy FUNCTION) gomb megnyomásával válassza ki az FM-funkciót.**
- 2 A   gomb megnyomásával válassza ki a kívánt rádióállomást.**
Ha van RDS-szolgáltatás, a program szolgáltatói neve (PS) az RDS-jelzés megjelenése után jelenik meg a kijelzőablakban.
- 3 A Programtípus (PTY) mód kiválasztásához nyomja meg az RDS-t.**
- 4 Egy másik Programtípus (PTY) kiválasztásához nyomja meg a PRESET UP/DOWN gombot, miközben a legutóbb beállított PTY használatban van. Az elérhető Programtípusok sorban megjelennek a kijelzőn.**
- 5 A Programtípus (PTY) kiválasztása után 5 másodpercen belül nyomja meg a   gombot.**
A készülék ekkor automatikusan keresni kezdi azt a megfelelő erősségű jelet sugárzó rádióállomást, amelynek adott pillanatban sugárzott műsora megfelel a beállított Programtípusnak (PTY).

Rádióállomások beállítása

50 FM és AM rádióállomást állíthat be.

A hangolás előtt, győződjön meg arról, hogy a hangerőt minimumra állította

- 1** A kívánt hullámhossz (AM vagy FM) kiválasztásához nyomja meg a **TUNER** (vagy **FUNCTION**) gombot.

A gomb nyomkodásakor az AM és FM funkció váltakozva jelenik meg.

- 2** Nyomja le az előlapon található **◀◀◀/▶▶▶** gombot addig, amíg a hullámhossz-kijelzőn a kijelzés változni nem kezd.



Megjegyzések

• Automatikus hangolás

Nyomja meg a **◀◀◀/▶▶▶** gombokat.

- A keresés megáll, ha a készülék állomást talál.

• Kézi hangolás

Használja a **MULTI JOG TEKERŐGOMB**-ot.

- 3** Nyomja meg a **PORG./MEMO.** gombot az előlapon .

Ekkor egy választható szám (PRESET) fog felvilágni a kijelzőablakban.

- 4** Nyomja le a **PRESET+/-** gombot [a távirányítón **PRESET (▼/▲)**] az állomás számának beállításához.

- 5** Nyomja meg a **PORG./MEMO.** gombot az előlapon .

- Az állomás eltárolása megtörtént.

- 6** Ismétlje meg a 2-5 lépéseket a többi állomás eltárolásához.

Valamennyi betáplált állomás törlése

Nyomja meg és tartsa lenyomva az előlapon található **PORG./MEMO.** gombot legalább 2 másodpercen át.

Amikor a „TÖRLÉS” (CLEAR) jelzés megjelenik a kijelzőablakban, nyomja meg a **TÖRLÉS(CLEAR)** gombot. Ekkor valamennyi beállított rádióállomás törlődik. .

Utalás

Ha az összes állomás bevitelre került, a **FULL** üzenet jelenik meg egy pillanatra a kijelzőablakon és ezután egy beállítási szám villan fel. Az állomás számának módosításához kövesse a bal hasáb 4-5.

A tárolt rádióállomás kiválasztása

Tartsa nyomva, vagy nyomja meg többször a **PRESET** [vagy **PRESET (▼/▲)**] gombot mindaddig, míg a kívánt memóriahely száma meg nem jelenik.

Rádióhallgatás

- 1** A kívánt hullámhossz (AM vagy FM) kiválasztásához nyomja meg a **◀◀◀/▶▶▶** (vagy **FUNCTION**) gombot.

A gomb nyomkodásakor az AM és FM funkció váltakozva jelenik meg.

A legutoljára beállított állomás hallható.

- 2** Nyomja le többször egymás után a **PRESET** gombot (a távirányítón **PRESET+/- (▼/▲)**) a kívánt állomás kiválasztásához.

- A gomb minden egyes lenyomására a készülék egy-egy állomást ugrik.

- 3** Állítsa be a hangerőt a **HANGERŐSZABÁLYZÓ** beállító tárcsa forgatásával (vagy a távirányító a **HANGERŐSZABÁLYZÓ (▼/▲)** gombjának ismételt lenyomásával).

Előre be nem állított rádióállomások hallgatása

- Végezze el az automatikus vagy kézi hangolást a 2-es lépés szerint.
- Az automatikus behangoláshoz, nyomja le és tartsa lenyomva a **◀◀◀/▶▶▶** gombot kb 2 mp-re az előlapon.

A rádió kikapcsolása

Nyomja le a **POWER** gombot a Készülék vevő kikapcsolásához vagy válasszon egy másik funkciómódot (CD, TAPE vagy AUX).

Utalás

• Ha zajos egy FM program

Nyomja le a **MODE/RIF** gombot az előlapon, azért, hogy a „STEREO” felirat tőnjön el a kijelzőablakból. Nem lesz sztereóhatás, de a vétel javulni fog.

Nyomja le a **MODE/RIF** gombot újra, hogy visszaállítsa a sztereó hatást.

• A vétel feljavítása

Fordítsa másik irányba a tartozék antennákat.



Megjegyzés

- A **MODE/RIF** (Radio Interference Filter, rádióinterferencia szűrő) üzemmód használatával mono vételre lehet kapcsolni, ha a sztereó vétel túl zajos.
- MW(AM) hullámsávú adások felvételekor előforduló ütemes zaj esetén nyomja le egyszer a **MODE/RIF** gombot.
- Amikor középhullámú (AM) adást hallgat, előfordul, hogy zörejek hallhatók. Ilyenkor nyomja meg egyszer az **AM-NOISE** gombot.
Valahányszor megnyomja az **AM-NOISE** gombot, a beállítás a következő sorrendben változik:
AM NOISE ON (be) → AM NOISE OFF (ki)

Kazettalejátszás

Egyszerű lejátszás

- 1** A TAPE 1/2 gomb segítségével válasszon a TAPE 1 vagy TAPE 2 magnetofonok közül.
(A "NO TAPE" (nincs kazetta) megjelenik a kijelző ablakában.)
- 2** Nyissa ki a az 1 (vagy2) magnetofon ajtaját a **▲ PUSH EJECT (LENYOMVA KINYÍLIK)** felirat helyét lenyomva.
- 3** Helyezzen egy vagy két kazettát a szalagall lefelé a kinyíló fiókokba majd csukja be az 1 (vagy2) magnetofont.
- 4** Nyomja meg a **PLAY (LEJÁTSZÁS)** gombot (▶) vagy **◀:OPCIONÁLIS**).

AUTO STOP DECK (TAPE 1/2)

After auto stop deck plays only front side, the unit stops automatically.

AUTOMATIKUS VISSZACSEVÉLÉS (TAPE 2):OPCIONÁLIS

(lejátszási üzemmód) gomb lenyomásával lehet kiválasztani a kazetta lejátszási irányát.

Nyomja meg	Kijelző	Funkció
Egyszer	→ OR ←	A kazetta előre vagy visszafelé történő lejátszása után a készülék automatikusan leáll.
Kétszer	→ OR ←	A kazetta mindkét oldalának lejátszása után a készülék leáll.
Háromszor	→ OR ←	A kazetta mindkét oldalát a készülék hatszor egymás után lejátssza, majd leáll.

Felvétel

Csévélje a szalagot ahhoz a ponthoz ahol a felvétel kezdődik. Használjon normál szalagot. Csak a 2. magnetofon segítségével rögzíthet felvételt.

Alapbeállítások

- 1** Nyomja meg a **CD**, a **TUNER** (ill. **TUNER/BAND**) vagy az **USB** gombot.
- 2** Nyissa ki a TAPE 2 magnetofont és helyezzen be egy üres kazettát a kazetta tartóba.
A rögzítési irány kiválasztása: **OPCIONÁLIS**
Nyomja meg ismételten a **PLAY MODE (LEJÁTSZÁSI MÓD)** gombot a rögzítési irány kiválasztása céljából.

Rögzítés a rádióból, CD-ről, USB-eszköztől vagy segédberendezésről

- 1** Nyomja meg a **● REC/■ (FELVÉ TEL)** gombot a berendezés előlapján.
A "REC" felirat villogni kezd a kijelzőn, a kazetta pedig megállítási módba kerül.
- 2** Nyomja meg a **PLAY (LEJÁTSZÁS) (▶)** gombot a berendezés előlapján.
A felvétel megkezdődik.

A felvétel szüneteltetése

A felvétel szüneteltetése céljából nyomja meg a berendezés előlapján található **● REC/■** vagy pedig ismételten a távirányítón található **●/■** gombot, a "REC" felirat pedig villogni kezd a kijelzőn.

A lejátszás megállítása

Nyomja meg a berendezés előlapján található **STOP (■)/CLEAR** vagy pedig a távirányítón található **TAPE STOP (■)** gombot a lejátszás közben.

Visszatekerés vagy gyors előretekérés lejátszás közben

Miután lejátszás közben megnyomta a **◀◀◀/▶▶▶** gombot az előlapon vagy a **◀◀/▶▶** gombot a távirányítón, nyomja meg a **PLAY (▶)** a kívánt helyen.

Szinkronmásolás

Ennek a funkciónak a segítségével tudunk kazettát másolni.

- 1** Nyomja meg a **TAPE 1/2** gombot.
 - A TAPE 1 magnetofon- Helyezze be a másolandó kazettát.
 - A TAPE 2 magnetofon- Helyezzen be egy üres kazettát.
- 2** Nyomja meg a **NORMÁL/GYORS MÁSZOLÁST** az alábbiak szerint.

Nyomja meg	Kijelző	Funkció
NOR-DUBB.	DUBB. (LM-U1350/1050)	Másolás alapsebességgel
	NOR DUBB (LM-W550/U550)	
HI-DUBB.	HI-SP. DUBB. (LM-U1350/1050)	Másolás kétszeres sebességgel
	HI DUBB (LM-W550/U550)	

A felvétel leállítás acéljából nyomja meg a **STOP(■)** gombot.

Megjegyzések

- Az USB-eszköz, illetve az USB portok károsodhatnak, ha a magnóajtót aközben nyitja, hogy az USB-eszköz csatlakoztatva van.

A felvétel leállítás

Nyomja le a **TAPE STOP (■)**gombot a kazettás egységen.

Szinkronizált felvétel CD-ről kazettára

A szinkronizált CD felvétel során a készülék egy teljes CD-t vagy a beprogramozott lejátszási listát veszi át egy kazettára.

- 1** Nyomja le a **CD SYNC.** gombot miközben a kazettás egység le van állítva.
A "REC" felirat villogni kezd, és a CD SYNC. felirat villogni kezd a kijelzőn
- 2** A szinkronizált felvétel körülbelül 7 másodperc múlva elindul.

Megjegyzések

- Ha egy megadott CD műsorsávtól szeretné elkezdni a felvételt, a **◀◀◀/▶▶▶ ▶▶▶** (sávugrás) gombbal válassza ki a kívánt sávot a szinkronizált CD felvétel megkezdése előtt.

CD Lejátszás

Normál lejátszás

- 1** Nyomja meg a **STANDBY/ON** gombot a berendezésen.
- 2** A CD mód bekapcsolásához nyomja meg a berendezés előlapján található **CD** gombot. Amennyiben nincs lemez behelyezve a berendezésbe, megjelenik a "NO DISC" felirat a kijelzőn.
- 3** Nyomja meg a **CD OPEN (▲ OPEN)** gombot és helyezze a lemezt a tálcára.
A bal oldalra (DISC 1) helyezett lemez kerül először lejátszásra.



Megjegyzés

A 8 cm-es (3 hüvelykes) lemezeket a tálca belső körébe kell helyezni.

- 4** Nyomja meg a **CD OPEN (▲ OPEN)** gombot a tálca bezárása céljából.
Audio-CD: A kijelzőablakban a „READING” (olvasás) üzenet jelenik meg, majd az összes sáv száma és az összjátékidő.
MP3-CD : A kijelzőablakban a „READING” (olvasás) üzenet jelenik meg, majd az összes fájl száma.
- 5** Nyomja meg a berendezés előlapján található **PLAY (▶)** vagy pedig a távirányítón található **CD PLAY PAUSE (▶/||)** gombot.
Emellett az audio-CD-t, ill. MP3-CD-t a számgombokkal is lejátszhatja.

A lejátszás szüneteltetése

Nyomja meg a berendezés előlapján található **CD PAUSE (CD||)** vagy pedig a távirányítón található **CD PLAY/PAUSE (▶/||)** gombot a lejátszás közben. A gomb ismételt lenyomására újraindul a lejátszás.

A lejátszás leállítása

Nyomja meg a berendezés előlapján található **STOP(■)/CLEAR** vagy pedig a távirányítón található **CD STOP(■)** gombot a lejátszás közben.

Műsorszám átugrása

- A következő műsorszámra ugráshoz nyomja meg a **▶▶ ▶▶** gombot.
- Amennyiben műsorszámlejátszás közben lenyomja a **◀◀◀◀** gombot, a lejátszás újraindul a műsorszám elejétől. Amennyiben ismét megnyomja a gombot, valahányszor ezt teszi, a lejátszás az előző műsorszámtól kezdődik újra

Keresés egy műsorszámon belül

A távirányítón nyomja le és tartsa lenyomva addig a **◀◀◀◀/▶▶ ▶▶** gombot amíg a kívánt műsor-részhez nem kerül a lejátszás.



Megjegyzés

- Ez a funkció MP3-fájlok lejátszására nem használható.

A következő lemezre ugrás

Lejátszás közben, vagy nyugalmi állapotban nyomja meg a berendezés előlapján található **DISC SKIP** vagy pedig a távirányítón található **D.SKIP** gombot.

Közvetlen lemezkiválasztás

Lejátszás módban vagy alapállapotban nyomja meg a **DISC 1, DISC 2** vagy **DISC 3** gombot.

Amennyiben a lemez lejátszása előtt nyomja meg a **DISC 1-3** gombok valamelyikét a berendezés automatikusan megkezdi az adott lemez lejátszását.

Lemezcsere lejátszás közben

Lemezlejátszás közben kinyithatja a lemeztartó tálcát és ellenőrizheti azt, hogy melyik lemez lesz következőként lejátszva és kicserélheti azt anélkül, hogy megszakítaná az éppen lejátszott lemez hallgatását.

- 1** Nyomja meg a **CD OPEN (▲ OPEN)** gombot.
A lemeztartó tárca kinyílik. Megjelenik két lemez. Nem áll le az elindított lemezlejátszás.
- 2** Cserélje ki a megjelent lemezeket újakra.
A berendezés először a bal lemeztartó részben található lemez lejátszását kezdi el, majd a jobb oldali lemezzel folytatja.
- 3** Nyomja meg a **CD OPEN (▲ OPEN)** gombot.
A CD tárca bezáródik.



Megjegyzés

- Ne helyezzen egynél több lemezt a lemeztartó mélyedésbe.
- Ne nyomja be erővel a lemeztartó tárcát annak bezárása céljából mert az a berendezés károsodásához vezethet.

Az MP3 fájladatok előhívása

Nyomja meg az **INFO** gombot az MP3 fájl lejátszása közben.

- A kijelzőablakban megjelenik az MP3 fájl adatlapja (cím, előadó vagy album).
- Ha az MP3 fájlhoz nem tartozik információ, a kijelzőablakban a „NO ID3 TAG” (nincs ID3 címke) üzenet jelenik meg.



Figyelem

- A berendezés zeneszámokat vagy MP3 állományokat tartalmazó CD-R és CD-RW lemezt is képes lejátszani.
- Az MP3 fájl nevét és az ID3 TAG azonosítóját angolul kell leírni.

CD Lejátszás

Lejátszás ismétlés

Egy műsorszám ismételt lejátszása

Nyomja meg lejátszás közben a **REPEAT (ISMÉTLÉS)** gombot.

- Megjelenik a “🔊 1” jel a kijelző ablakán.

Egy lemez ismételt lejátszása

Nyomja meg ismét lejátszás közben a **REPEAT (ISMÉTLÉS)** gombot.

- Megjelenik a “🔊 1 DISC” jel a kijelző ablakán.

Az összes műsorszám ismételt lejátszása

Nyomja meg még egyszer lejátszás közben a **REPEAT (ISMÉTLÉS)** gombot.

- Megjelenik a “🔊 ALL DISC” jel a kijelző ablakán.

Az ismételt lejátszás befejezése

- Nyomja meg annyiszor a **REPEAT (ISMÉTLÉS)** gombot amíg az ismétlés kijelzés el nem tűnik a kijelzőről.

A beprogramozott lejátszás ismétlése

- Nyomja meg a programozott lejátszás közben a **REPEAT (ISMÉTLÉS)** gombot.
 - Megjelenik a “🔊 1” jel a kijelző ablakán.
(Egy műsorszám ismétlése)
- Nyomja meg ismételt programozott lejátszás közben a **REPEAT (ISMÉTLÉS)** gombot.
 - Megjelenik a “🔊 ALL DISC” jel a kijelző ablakán.
(Minden műsorszám ismétlése)

Programozott lejátszás

A lemeztől lejátszani kívánt számok sorrendjét saját lejátszási program készítésével lehet átrendezni. A program 20 sávot tartalmazhat.

1 Nyomja meg a berendezés előlapján található **PROG./MEMO.** vagy pedig a távirányítón található **PROGRAM** gombot a berendezés nyugalmi állapotában.

2 A lemez kiválasztása céljából nyomja meg a berendezés előlapján található **DISC SKIP** illetve **DISC DIRECT PLAY (DISC1/2/3)** vagy pedig a távirányítón található **D.SKIP** gombot.

3 A kívánt műsorszám kiválasztása céljából nyomja meg a berendezés előlapján vagy pedig a távirányítón található található **CD SKIP/ SEARCH**    gombot.

4 Nyomja meg a berendezés előlapján található **PROG./MEMO.** vagy pedig a távirányítón található **PROGRAM** gombot.

5 Ismétlje meg az 1~4 lépéseket.

6 Nyomja meg a berendezés előlapján található **PLAY(▶)** vagy pedig a távirányítón található **CD PLAY/PAUSE (▶/||)** gombot.

A program tartalmának ellenőrzése

Nyomja le a **PROG./MEMO.** (vagy a távirányítón a **PROGRAM/MEMO**) gombot, miközben a készülék nem játszik le zenesávot.

- A lemez, műsorszám és programszám megjelenik a kijelzőn.

A program tartalmának törlése

Nyomja le a **PROG./MEMO.** (vagy a távirányítón a **PROGRAM/MEMO**) gombot, miközben a készülék nem játszik le zenesávot, majd nyomja le a **CLEAR** gombot az előlapon, vagy a **CD STOP (■)** gombot a távirányítón.


Program tartalmának kibővítése

1. Nyomja le többször egymás után a **PROG./MEMO.** (vagy a távirányítón a **PROGRAM/MEMO**) gombot, miközben a készülék nem játszik le zenesávot, amíg a „sáv number” (a lemez száma) felirat nem kezd el villogni a kijelzőn.
2. Ismétlje meg a 2-4. lépést.

Program tartalmának módosítása

1. Nyomja le a **PROG./MEMO.** (vagy a távirányítón a **PROGRAM/MEMO**) gombot) a módosítani kívánt program számának megjelenítéséhez.
2. Ismétlje meg a 2-4. lépést.

Csatlakozás az USB porton

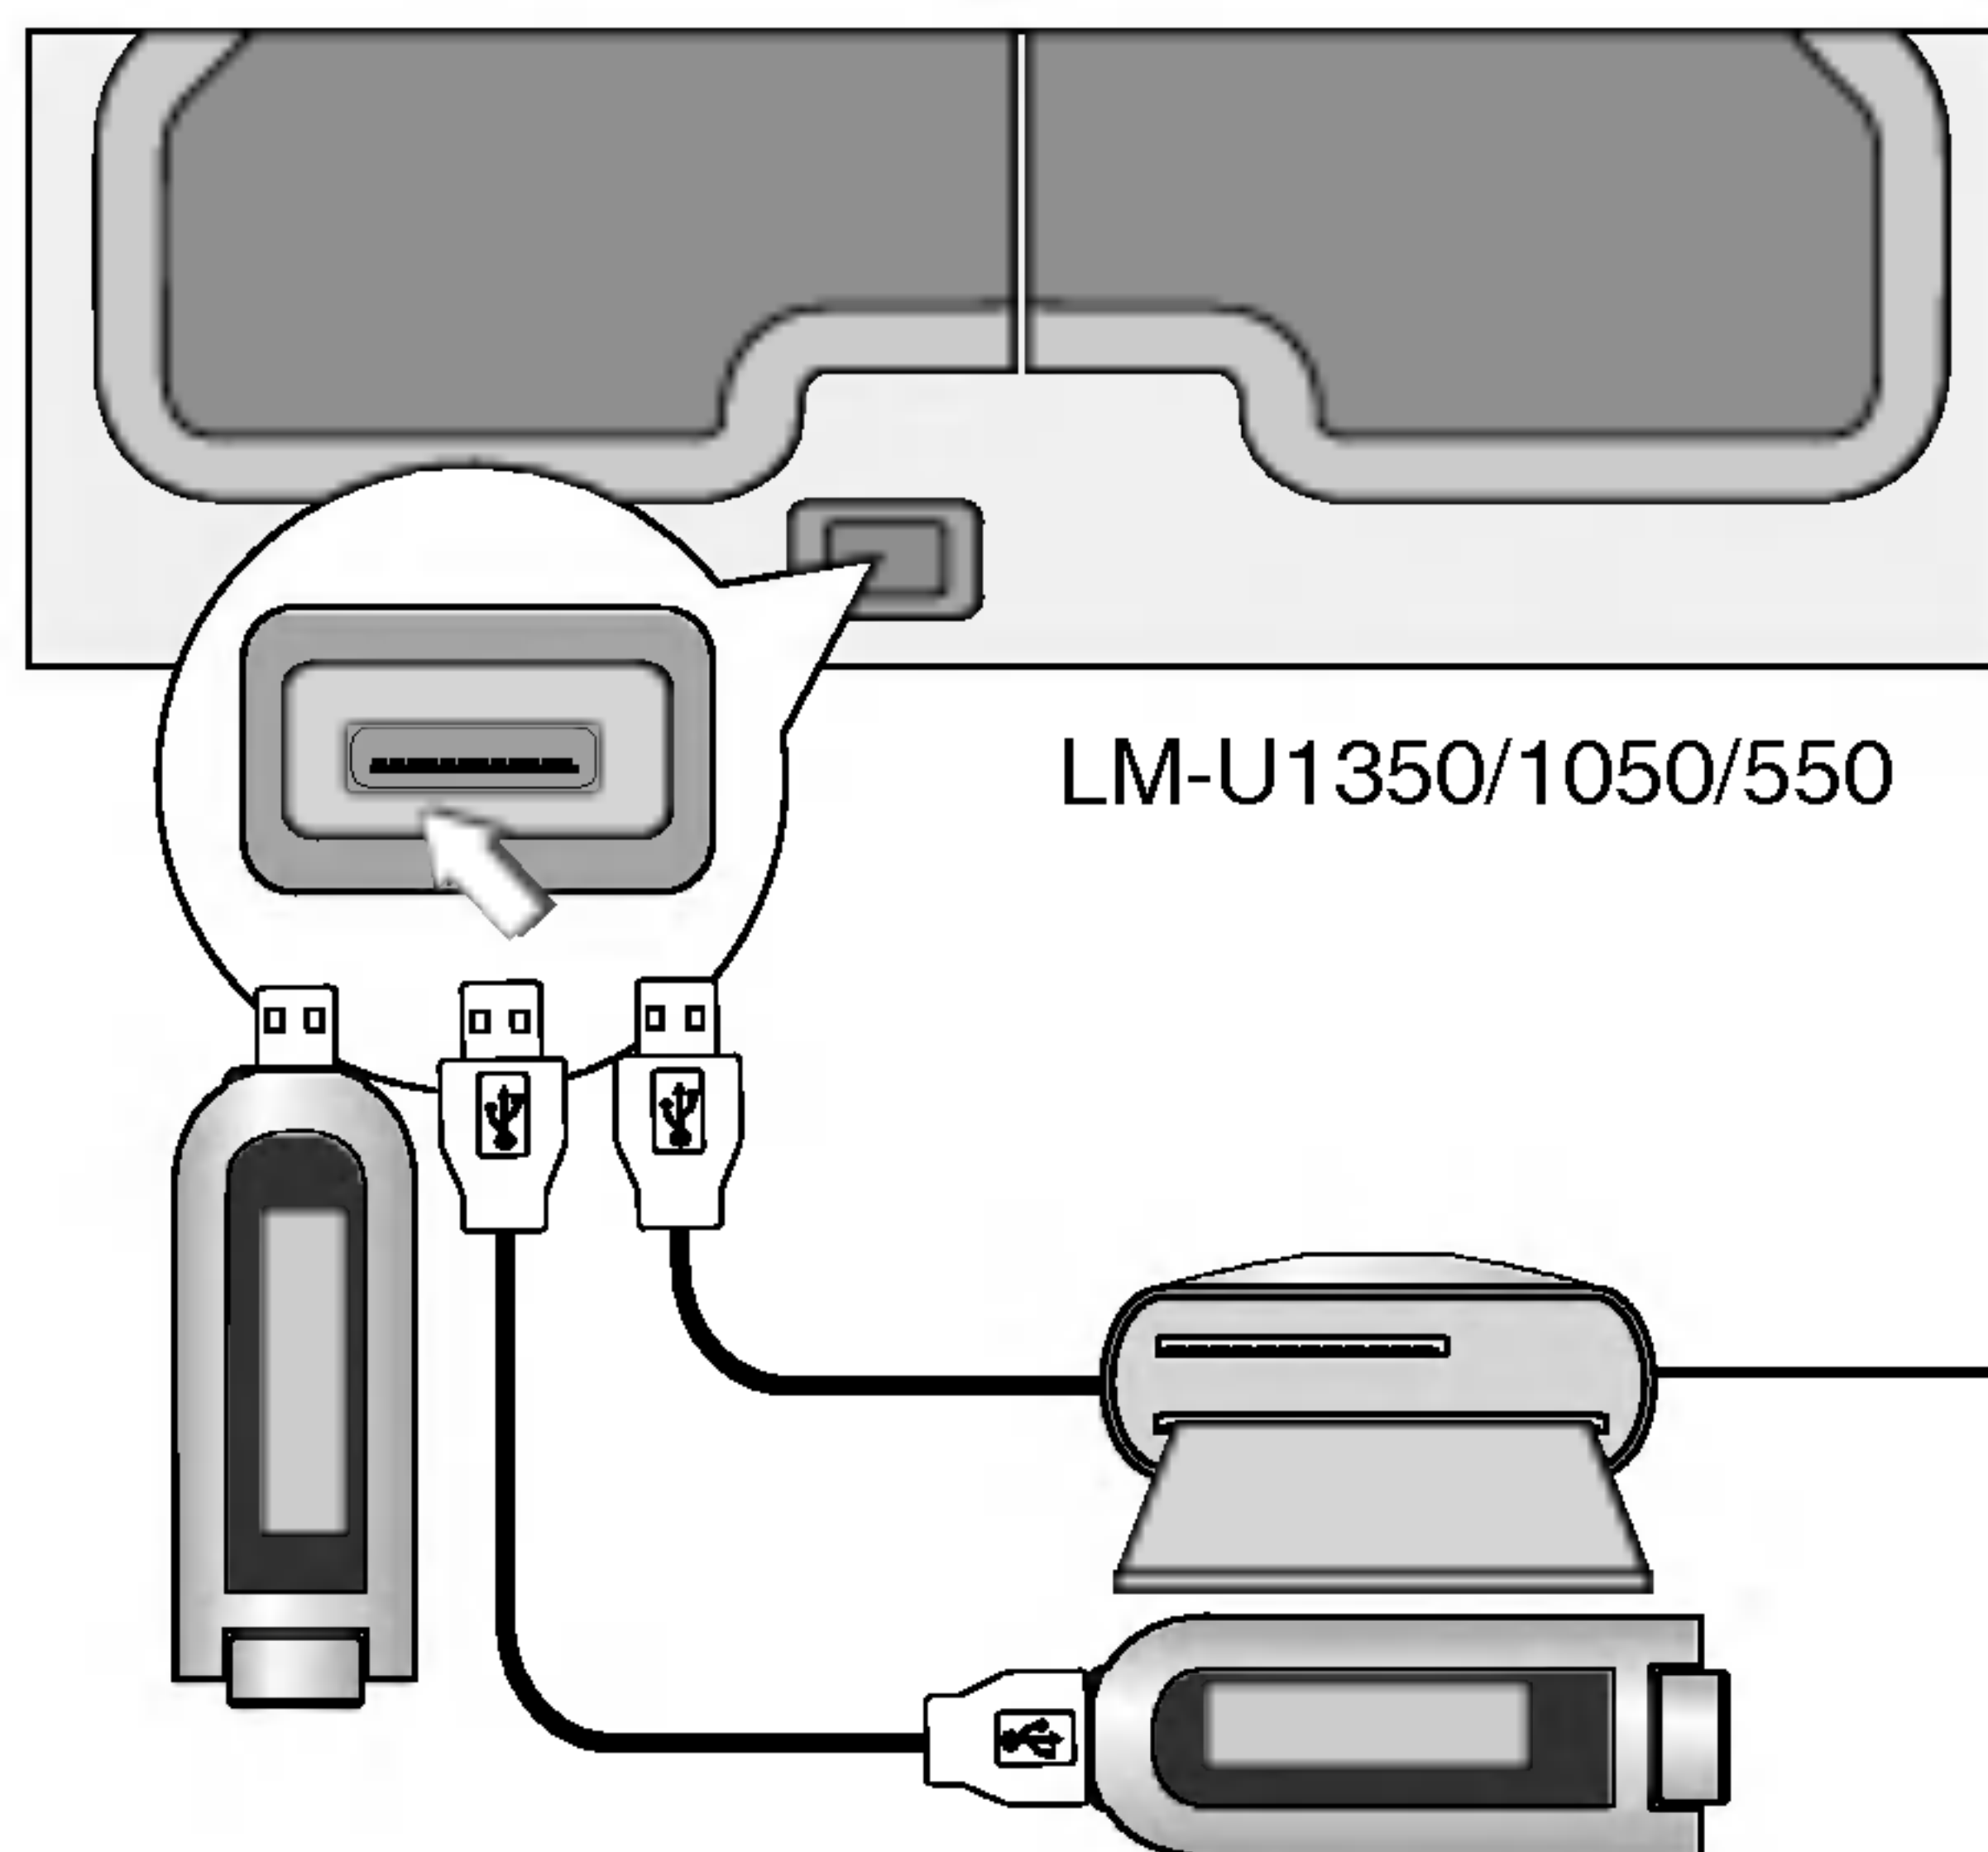

Olvasható kártyák

- SmartMedia Card (SMC)
- Compact Flash Card (CFC)
- Micro Drive (MD)
- Secure Digital Card (SD)
- Multi Media Card (MMC)
- Memory Stick (MS)
- Memory Stick Pro (MS-Pro)
- Kompatibilitásuk: FAT12, 16, 32
- Csak az ajánlott memóriakártyákkal használja!

1 Csatlakoztassa az USB-eszközt a készülék USB portján keresztül.

2 Nyomja meg az USB gombot az előlapon.

Megjegyzések

- Ne távolítsa el az MP3-lejátszót, ill. a memóriakártyát az USB-n keresztül történő lejátszás közben.
- Ne csatlakoztassa, ill. ne távolítsa el a memóriakártyát, amikor az USB-n keresztül multi kártyaolvasót

használ.

- A rendelkezésre álló fájlok száma legfeljebb 999.
- Formattálás után mindenképpen mentse rá a fájlokat a memóriakártyára.
- A tokozott merevlemezek nincsenek támogatva.
- Az illesztőprogram telepítését igénylő MP3-lejátszók nincsenek támogatva.
- Előfordulhat, hogy bár a készülékben van memóriakártya, azt a berendezés – típusa miatt – nem ismeri fel.

Lejátszás USB-eszkörről

Normál lejátszás

1 Az előlapon található USB gomb megnyomásával lépjen USB üzemmódba. A kijelzőablakban megjelenik a CHECKING (ellenőrzés) felirat, majd az eszközön található összes fájl száma.

2 Nyomja meg a berendezés előlapján található PLAY(▶) vagy pedig a távirányítón található CD PLAY/PAUSE (▶/||) gombot. A lejátszást emellett a számgombokkal is elindíthatja.

A lejátszás szüneteltetése

Nyomja meg a berendezés előlapján található CD PAUSE (CD||) vagy pedig a távirányítón található CD PLAY/PAUSE (▶/||) gombot a lejátszás közben. A gomb ismételt lenyomására újraindul a lejátszás.

A lejátszás leállítása

Nyomja meg a berendezés előlapján található STOP(■)/CLEAR vagy pedig a távirányítón található CD STOP(■) gombot a lejátszás közben.

Másik kártyára lépés

Lejátszás közben, vagy nyugalmi állapotban nyomja meg a berendezés előlapján található DISC SKIP vagy pedig a távirányítón található D.SKIP gombot.

Műsorszám átugrása

- A következő műsorszámra ugráshoz nyomja meg a ►►► gombot.
- Amennyiben műsorszámlejátszás közben lenyomja a ◀◀◀ gombot, a lejátszás újraindul a műsorszám elejétől. Amennyiben ismét megnyomja a gombot, valahányszor ezt teszi, a lejátszás az előző műsorszámtól kezdődik újra

Az MP3 fájladatok előhívása

Nyomja meg az INFO gombot az MP3 fájl lejátszása közben.

- A kijelzőablakban megjelenik az MP3 fájl adatlapja (cím, előadó vagy album).
- Ha az MP3 fájlhoz nem tartozik információ, a kijelzőablakban a „NO ID3 TAG” (nincs ID3 címke) üzenet jelenik meg.

Megjegyzés

- A készülék MP3- és WMA-állományokat tartalmazó USB-eszközök lejátszására alkalmas.
- Az MP3 fájl nevét és az ID3 TAG azonosítóját angolul kell leírni.
- A lejátszóval nem lehet memóriakártyát formattálni.
- A lejátszóval nem lehet USB HUB-ot működtetni.

Lejátszás USB-eszköztől

Lejátszás ismétlés

Egy műsorszám ismételt lejátszása

Nyomja meg lejátszás közben a **REPEAT (ISMÉTLÉS)** gombot.

- Megjelenik a “🔊 1” jel a kijelző ablakán.

Egy lemez ismételt lejátszása

Nyomja meg ismét lejátszás közben a **REPEAT (ISMÉTLÉS)** gombot.

- Megjelenik a “🔊 1 DISC” jel a kijelző ablakán.

Az összes műsorszám ismételt lejátszása

Nyomja meg még egyszer lejátszás közben a **REPEAT (ISMÉTLÉS)** gombot.

- Megjelenik a “🔊 ALL DISC” jel a kijelző ablakán.

Az ismételt lejátszás befejezése

- Nyomja meg annyiszor a **REPEAT (ISMÉTLÉS)** gombot amíg az Ismétlés kijelzés el nem tűnik a kijelzőről.

A beprogramozott lejátszás ismétlése

- Nyomja meg a programozott lejátszás közben a **REPEAT (ISMÉTLÉS)** gombot.
 - Megjelenik a “🔊 1” jel a kijelző ablakán. (Egy műsorszám ismétlése)
- Nyomja meg ismételten programozott lejátszás közben a **REPEAT (ISMÉTLÉS)** gombot.
 - Megjelenik a “🔊 ALL DISC” jel a kijelző ablakán. (Minden műsorszám ismétlése)

Programozott lejátszás

A lemeztől lejátszani kívánt számok sorrendjét saját lejátszási program készítésével lehet átrendezni. A program 20 sávot tartalmazhat.

1 Nyomja meg a berendezés előlapján található **PROG./MEMO.** vagy pedig a távirányítón található **PROGRAM** gombot a berendezés nyugalmi állapotában.

2 A lemez kiválasztásához nyomja meg a **DISC SKIP** gombot az előlapon, vagy a távirányító **D.SKIP** gombját.

3 A kívánt műsorszám kiválasztása céljából nyomja meg a berendezés előlapján vagy pedig a távirányítón található található **CD SKIP/ SEARCH**     gombot.

4 Nyomja meg a berendezés előlapján található **PROG./MEMO.** vagy pedig a távirányítón található **PROGRAM** gombot.

5 Ismétlje meg az 1~4 lépéseket.

6 Nyomja meg a berendezés előlapján található **PLAY(▶)** vagy pedig a távirányítón található **CD PLAY/PAUSE (▶/||)** gombot.

A program tartalmának ellenőrzése

Nyomja le a **PROG./MEMO.** (vagy a távirányítón a **PROGRAM/MEMO**) gombot, miközben a készülék nem játszik le zenesávot.

- A lemez, műsorszám és programszám megjelenik a kijelzőn.

A program tartalmának törlése

Nyomja le a **PROG./MEMO.** (vagy a távirányítón a **PROGRAM/MEMO**) gombot, miközben a készülék nem játszik le zenesávot, majd nyomja le a **CLEAR** gombot az előlapon, vagy a **CD STOP (■)** gombot a távirányítón.

Program tartalmának kibővítése

1. Nyomja meg a **PROG./MEMO.** (ill. a távirányítón a **PROGRAM/MEMO**) gombot többször, miközben a lejátszás áll, amíg a „sáv száma” villogni nem kezd.
2. Ismétlje meg a 2-4. lépést.

Program tartalmának módosítása

1. Nyomja le a **PROG./MEMO.** (vagy a távirányítón a **PROGRAM/MEMO**) gombot) a módosítani kívánt program számának megjelenítéséhez.
2. Ismétlje meg a 2-4. lépést.

Hibakeresés

Mielőtt szerelőt hívna, ellenőrizze a meghibásodás lehetséges okát az alábbi listában.

Hiba	ok	Javítás
Nincs táplálás.	A kábel ki van húzva.	A tápkábelt csatlakoztassa biztonságosan a fali aljzatba.
Nincs hang.	Az audio kábelek nincsenek megfelelően csatlakoztatva.	Csatlakoztassa megfelelően az audio kábeleket.
	Az AUX bemenetre csatlakoztatott eszköz ki van kapcsolva.	Kapcsolja be az AUX bemenetre csatlakoztatott eszközt.
	Rosszul kötötte be a hangszórók vezetékét.	Állítsa a hangszóró vezetékeit megfelelő pozícióba, majd kapcsolja újra be a berendezést a POWER gomb lenyomásával.
A készülék nem indítja a lejátszást.	Nincs lemez vagy kazetta a berendezésbe helyezve.	Helyezzen lemezt vagy kazettát a berendezésbe.
	Lejátszhatatlan lemez vagy kazetta van a berendezésbe helyezve.	Helyezzen lejátszható lemezt vagy kazettát a berendezésbe.
	A lemez fordítva van betéve.	Tegye be a lemezt lejátszandó felületével lefelé.
	A lemez nincs a horonyban.	Tegye a lemezt helyesen a horonyba.
	A lemez piszkos.	Tisztítsa meg a lemezt.
A távirányító nem működik megfelelően.	A távirányítót nem irányítjuk az egység érzékelője felé.	Írnyítsuk a távvezérlőt a készülék érzékelőjének irányába.
	A távirányító túl messze van a készüléktől.	Tartsuk a távirányítót a készüléktől mért kb. 23 lábon (7 méter) belül.
	Valamilyen akadály van a távirányító és a készülék közt.	Távolítsuk el az akadályt.
	A távirányító elemei lemerültek.	Cseréljük az elemeket újakra.

Kiegészítő információk

Mit kell tudni az MP3-ról?

- Az MP3-fájlok az „MPEG1 audio layer-3” fájlkódolási rendszerben készült tömörített audio-adatállományok. Az „.mp3” kiterjesztéssel rendelkező állományokat „MP3-fájloknak” nevezzük.
- A lejátszó az MP3-fájlt csak akkor tudja lejátszani, ha annak kiterjesztése „.mp3”.

A WMA fájlokról

- Az WMA fájl a Microsoft audiofájl-kompressziós technológiájának a terméke.
- Az WMA (Windows Media Audio) az MP3 formátumnál kétszer nagyobb kompressziót tesz lehetővé.

Az MP3/WMA-lemezek kompatibilitásának korlátai a készüléken:

- 8 - 48kHz (MP3), 32 - 44.1 kHz (WMA) mintavételi frekvencia
- 8 - 320kbps (MP3), 32 - 128kbps (WMA) bitráta
- A CD-R fizikai formátumának „ISO 9660”-asnak kell lennie.
- Azokat az MP3/WMA-fájlokat, amelyeket olyan szoftverrel hoztak létre, amelyek nem készítenek FÁJLRENDSZERT – pl. Direct-CD stb. –, nem

lehetséges lejátszani. Ajánljuk az „Easy CD Creator”, amely ISO 9660-as fájlrendszert hoz létre.

- A fájlnevek legfeljebb 30 karakterből állhatnak, és tartalmazniuk kell az „.mp3” vagy „.wma” kiterjesztést, pl. „*****.MP3” vagy „*****.WMA”.
- Különleges karakterek, pl. „/ : * ? ' < > ” nem használhatók.
- A lemezen, ha a rögzített fájlok száma meghaladja is az ezret, legfeljebb 999 látható.

Többszekciós (multisession) lemezek

- Ez a funkció CD-ROM-típusú lemezként ismeri fel a többszekciós lemezt.

Pl.) Ha az első szekció MP3/WMA-fájlokat tartalmaz, a készülék az első szekcióban csak az MP3/WMA fájlokat játssza le. Ha az összes szekcióban kizárólag MP3/WMA-fájlok vannak, a készülék a szekciók valamennyi MP3/WMA-fájlját lejátsza. Ha az első szekció audio-CD-t tartalmaz, a készülék az első szekcióban csak az audio-CD-t játssza le.

Műszaki adatok

Fejezet		MODELLEK	LM-U1350A/D/X	LM-U1050A/D/X	LM-W550A/D/X LM-U550A/D/X
[Általános adatok]	Áramellátás		A hátlapon feltüntetettek szerint.		
	Teljesítmény felvétel		60 W	50 W	45 W
	Tömeg		6.3 kg	6.3 kg	6.3 kg
	Befoglaló méretek (sx m x h)		273 x 326 x 366 mm		
[CD]	Frekvencia átviteli sáv		40 - 18000 Hz		
	Jel – zaj arány		70 dB		
	Dinamikus terjedelem		70 dB		
[Rádió]	FM	Adásvételi tartomány	87.5 - 108.0 MHz vagy 65 - 74 MHz, 87.5 - 108.0 MHz		
		Középső frekvencia	10.7 MHz		
		Jel – zaj arány	60/55 dB		
		Frekvencia átviteli sáv	60 - 10000 Hz		
	AM (MW)	Adásvételi tartomány	522 - 1620 kHz vagy 520 - 1720 kHz		
		Középső frekvencia	450 kHz		
		Jel – zaj arány	35 dB		
		Frekvencia átviteli sáv	120 - 2000 Hz		
[Erősítő]	Kimeneti teljesítmény		130W+130W	100W+100W	50W+50W
	Teljes harmónikus torzítás		0.5 %		
	Frekvencia átviteli sáv		42 - 20000 Hz		
	Jel – zaj arány		75 dB		
[MAGNÓ]	Szalagsebesség		4.75 cm/sec		
	Wow lebegés		0.25 % (MTT -111, JIS-WTD)		
	Előre/Hátra tekercslési idő		120 sec (C-60)		
	Frekvencia átviteli sáv		125 - 8000Hz		
	Jel – zaj arány		40 dB		
	Sáv elválasztás		50 dB(P/B) / 45 dB(R/P)		
	Törlési arány		55 dB(MTT-5511)		
[Hangfalak]			LMS-U1350	LMS-U1050	LMS-W550/U550
	Típus		3 út 3 hangszóró	3 út 3 hangszóró	2 út 2 hangszóró
	Impedancia		4 Ω	4 Ω	8 Ω
	Frekvencia átviteli sáv		50 - 20000 Hz	55 - 20000 Hz	56 - 20000 Hz
	Hangnyomási szint		86 dB/W (1m)	85 dB/W (1m)	85 dB/W (1m)
	Névleges teljesítményfelvétel		130 W	100 W	50 W
	Max. teljesítményfelvétel		260 W	200 W	100 W
	Nettó dimenziók (s x m x h)		227 X 327 X 312 mm	227 X 327 X 272 mm	199 X 326 X 232 mm
	Nettó tömeg		5 kg	4.2 kg	2.78 kg

* A tervek és specifikációs adatok mindenféle értesítés nélkül változhatnak.

