



PLASMA-TV

KÄYTTÖOHJE

Lue nämä käyttöohjeet huolellisesti ennen laitteen käyttöönottoa. Säilytä ne myöhempää tarvetta varten. Kirjoita laitteen malli- ja sarjanumerot muistiin. Numerot löytyvät laitteen takana olevasta arvokilvestä ja tarvitset niitä, kun viet laitteen huoltoon.

Mallinnumero: :
Sarjanumero: :

Turvallisuusohjeet



WARNING

Laitetta ei saa sijoittaa suoraan auringonpaisteeseen tai lähelle lämpöä säteileviä laitteita, kuten lämpöpattereita tai uuneja.

- Tästä voi olla seurauksena tulipalo.

Näyttöä ei saa sijoittaa kosteaan tilaan, kuten kylpyhuoneeseen tai muuhun paikkaan, jossa se on alttiina kosteudelle.


- Tästä voi olla seurauksena tulipalo tai sähköisku.

Taivuta antennikaapeli siten, että vettä ei pääse valumaan sitä pitkin sisätiloihin.

- Vesi voi aiheuttaa kosteusvaurioita näytön sisällä ja johtaa sähköiskuun.

Maattojohdin täytyy olla liitettynä.

- Jos maattojohdinta ei ole liitetty, sähkövuoto voi aiheuttaa sähköiskuvaaran
- Mikäli maadoittaminen ei ole mahdollista, tulee käyttää erillistä, koulutetun sähköasentajan asentamaa oikosulkusuojaa.

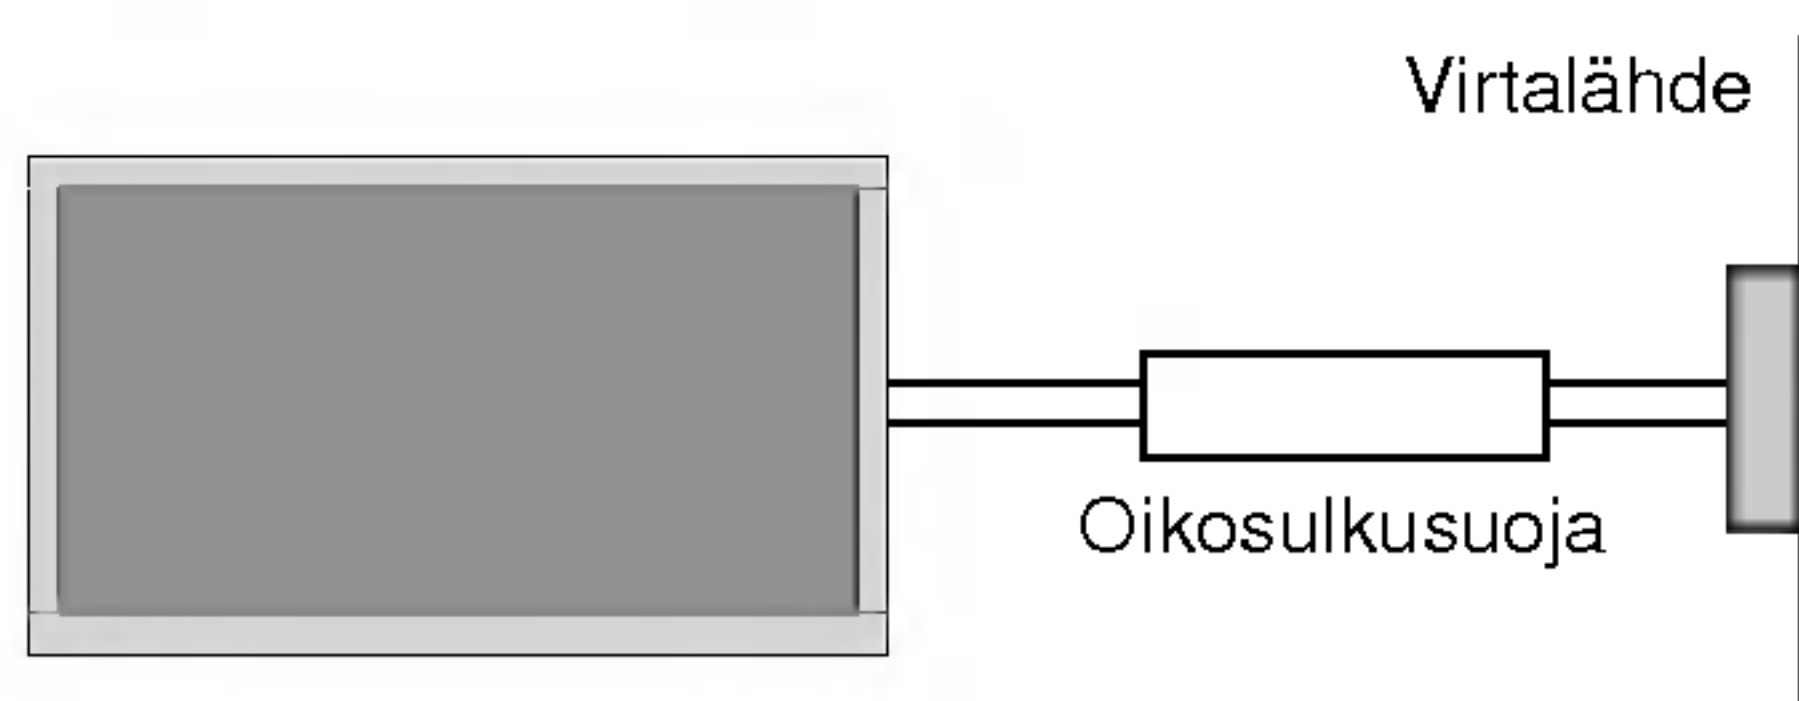

- Maattojohtoa ei saa liittää puhelinjohtoon, ukkosenjohtimeen tai kaasuputkeen.

Älä kastele laitetta (suojaaja laite pisaroilta tai roiskeilta), äläkä aseta sen päälle tai lähelle nestettä sisältäviä esineitä, kuten maljakoita.

Älä tuki tuuletusaukkoja.

- Tästä voi olla seurauksena tulipalo tai sähköisku.

Älä aseta raskaita esineitä näytön päälle.

- Tästä voi olla seurauksena vakavia vammoja.

Älä käytä vettä näytön puhdistukseen.

- Tämä voi vaurioittaa laitetta tai aiheuttaa sähköiskun.

Jos laite alkaa savuta tai haista omituiselta, kytke se pois päältä, irrota virtajohto pistokkeesta ja ota yhteys jälleenmyyjään tai huoltoliikkeeseen.

- Tästä voi olla seurauksena tulipalo tai sähköisku.

Älä yritä itse huoltaa laitetta. Ota yhteys jälleenmyyjään tai huoltoliikkeeseen.

- Tämä voi vaurioittaa laitetta tai aiheuttaa sähköiskun.

Irrota näytön virtajohto pistokkeesta ukkosen ajaksi, äläkä koske antennikaapeliin.

- Tämä voi vaurioittaa laitetta tai aiheuttaa sähköiskun.

* Turvallisuusohjeissa on kerrottu kahdenlaista tietoa alla olevien tärkeysasteiden mukaisesti.



WARNING

Jos tätä ohjetta ei noudateta, voi seurauksena olla vakava tai kuolettava



NOTES

Jos tätä ohjetta ei noudateta, voi seurauksena olla lievä vamma tai laitteen vioittuminen.



Huomioi myös erikoisolosuhteet ja niistä mahdollisesti aiheutuvat



HUOMAA


Älä kosketa virtapistoketta ollessasi märkä.

- Tästä voi olla seurauksena sähköisku.

Irrota virtajohto seinästä ja kaikki muut johdot ennen laitteen siirtämistä.


Älä sijoita näyttöä kehikkomaiseen tilaan, kuten kirjahyllyyn tai suljettuun telineeseen.

- Laitteen ympärillä täytyy olla tilaa ilmanvaihtoa varten.

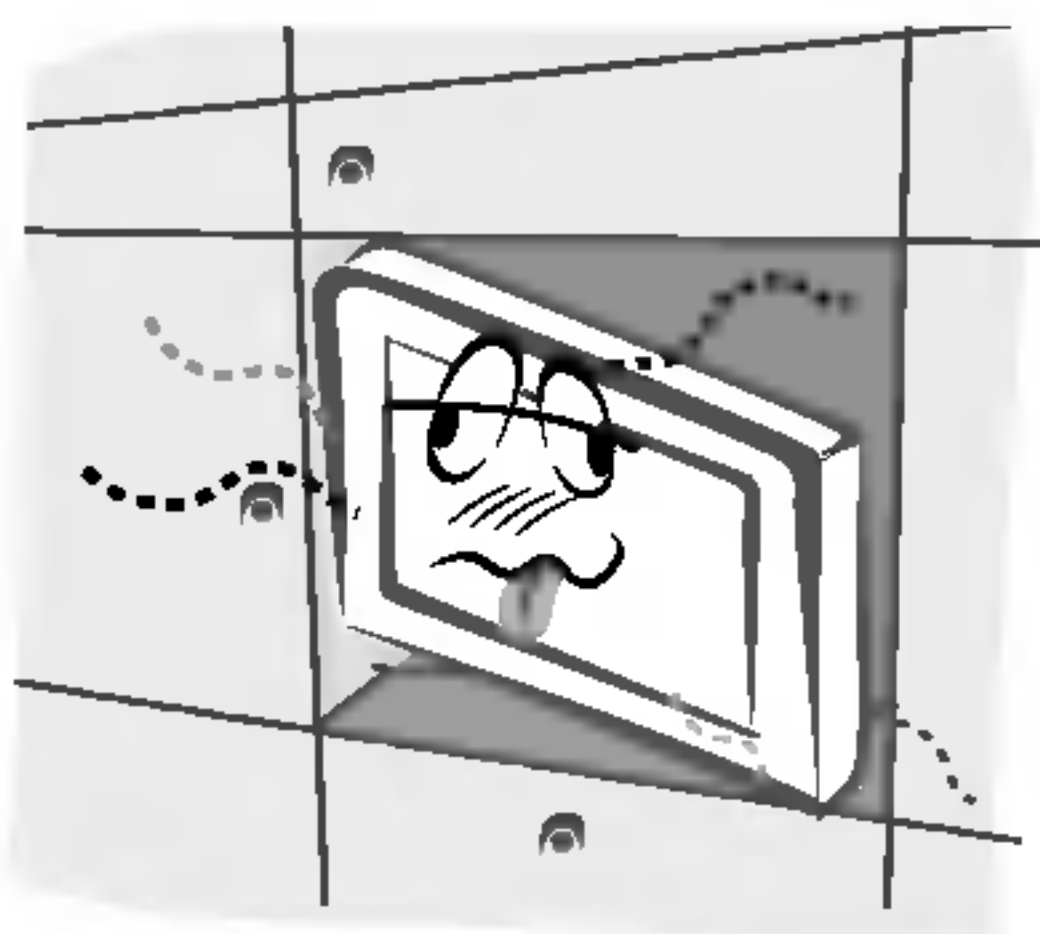

Kun näyttö on sijoitettu tasolle, varmista ettei näytön etureuna ole liian lähellä tason reunaa.

- Tällöin näyttö saattaa pudota, mikä voi aiheuttaa vakavia vammoja ihmiselle ja vaurioittaa laitetta.

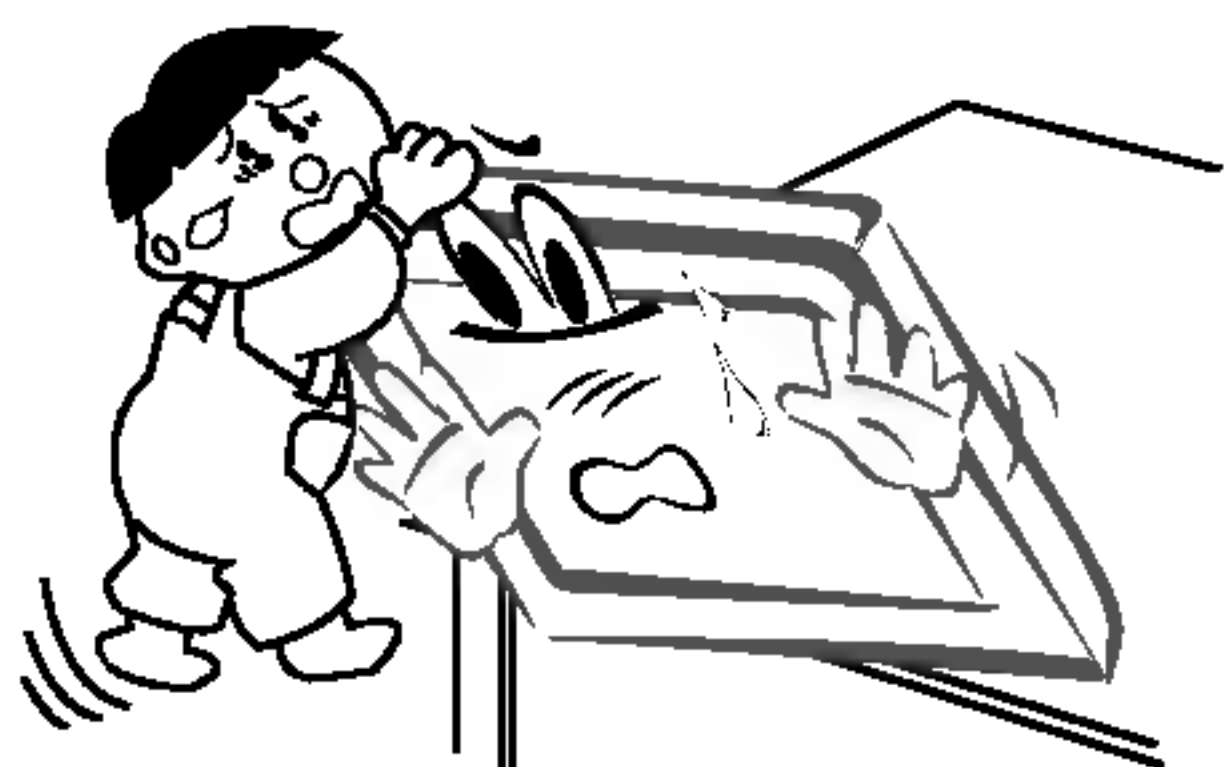

Älä asenna ulkoantennia voimajohtojen tai muiden virtajohtojen läheisyyteen.

- Tästä voi olla seurauksena sähköisku.

Ulkoantennin ja voimajohdon välillä tulee olla riittävä etäisyys, jotta ne eivät saisi kosketusta toisiinsa antennin mahdollisesti pudotessa katolta.

- Muutoin seurauksena voi olla sähköisku.

Älä irrota virtajohtoa pistokkeesta vetämällä johdosta, vaan vedä pistotulppa.

- Tästä voi olla seurauksena tulipalo.

Varmista, että virtajohto ei kulje kuumien laitteiden, kuten lämpöpatterin päältä.

- Tästä voi olla seurauksena tulipalo tai sähköisku.

Älä kiinnitä virtajohtoa pistokkeeseen mikäli virtajohto tai pistotulppa on rikki tai pistoke on irronnut seinästä.

- Tästä voi olla seurauksena tulipalo tai sähköisku.

Hävitä käytetyt paristot asianmukaisesti ja vahdi, etteivät lapset saa niitä käsiinsä.

- Mikäli lapsi nielaisee pariston, on käännettävä välittömästi lääkärin puoleen.

Kun siirrät näyttöä, johon on kiinnitetty kaiuttimet, älä nosta näyttöä kaiuttimista.

- Tällöin näyttö voi pudota ja vioittua sekä pudotessaan aiheuttaa vakavia vammoja.

Irrota laite verkkovirrasta puhdistuksen ajaksi. Älä käytä nestemäisiä puhdistusaineita tai aerosoleja puhdistukseen.

- Tämä voi vaurioittaa laitetta tai aiheuttaa sähköiskun.

Vie näyttö vuosittain huoltoon sisäosien puhdistusta varten.

- Laitteeseen kertynyt pöly saattaa aiheuttaa mekaanisia vikoja.

Silmien ja ruudun välisen etäisyyden tulisi olla 5–7 kertaa niin pitkä kuin ruudun lävistäjä.

- Mikäli näin ei ole, silmät rasittuvat.

Irrota laite verkkovirrasta, mikäli sitä ei käytetä pitkään aikaan ja se jätetään ilman valvontaa.

- Laitteeseen kerääntynyt pöly saattaa aiheuttaa vaurioita ja sähkövuotoja ja näin johtaa tulipaloon tai sähköiskuun.

Käytä vain ohjeen mukaisia paristoja.

- Vääränlaisten paristojen käyttö voi vaurioittaa laitetta tai aiheuttaa sähköiskun.

Sisältö

Turvallisuusohjeita

Turvallisuusohjeet 2~3

Alkutoimet

Kaukosäätimen toiminnot 6
Näppäimet ja niiden toiminnot 7~8

Asennus

Ulkoisten oheislaitteiden käyttöönotto 9~12
Näyttöjen tekniset tiedot 13
HDMI 14~15
Mukana tulevat lisävarusteet 16
Näytön asennustavat 17

Käyttö

Näytön kytkeminen päälle 18
Kuvaruutunäytön kielen valinta (lisävaruste) 18

TV-kanavien viritys

Kanavien automaattiviritys 19
Kanavien käsiviritys 19
Hienoviritys 20
Nimen antaminen kanavalle 20
Booster eli tehostin (lisävaruste) 20
Ohjelmapaikkojen järjestäminen 21
Lempikanava 21
Ohjelmapaikan ohittaminen 21

PICTURE-kuvavalikon asetukset

PSM (Picture Status Memory) 22
CSM (Color Status Memory) 22
Manuaalinen värin lämpötilan säätö 22
XD 22
sRGB 23
ACM (Active Color Management) 23
Manuaalinen kuva-asetusten säätö 23

SOUND-äänivalikon asetukset

SSM (Sound Status Memory) 24
BBE 24
AVL (Auto Volume Leveler) 24
Ääniasetusten säätö 24
Television kaiuttimet 25
Stereo-/kaksikanavaääni 25
NICAM-ääni (lisävaruste) 25

TIME-aikavalikon asetukset

Kellonajan asettaminen 26
On/Off-ajastuksen asettaminen 26
Auto Sleep 26
Uniajastimen ohjelmointi 26

SPECIAL-valikon asetukset

Lapsilukko 27
ISM (Image Sticking Minimization) Method 27
Virransäästötoiminto 28
XD Demo 28

Näyttövalikon asetukset

Automaattinen konfigurointi 29
Manual Configure -toiminto 29
VGA/XGA-laajakuvatilan valinta 29
Kuvasuhteen valinta 30
Kuvakoon zoomaus 30
Näytön sijainti 31
Cinema 31
NR (Kohinanvaimennus) 31
Säätöjen alustaminen 31

PIP- eli kuva kuvassa -toiminto

PIP-toiminto (Picture in Picture) 32
Kanavan valinta alakuvalla 32
Tulosignaalin valinta 32
PIP-kuvan siirtäminen (vain PIP-tilassa) 32
POP (kuva kuvasta -kanavahaku) 32
PIP-kuvan koko 32
Näytön PIP-asetusten muuttaminen 32
PIP Transparency (vain PIP-tilassa) 32


Teksti-TV (lisävaruste)

Teksti-TV päälle/pois 33
Normaali teksti-TV (lisävaruste) 33
TOP-teksti (lisävaruste) 33
Pikateksti 34
Teksti-TV:n erikoistoiminnot 34

Muuta

Ulkoisen ohjauslaitteen liittäminen 35~41
IR-koodi (NEC-muoto) 42~43
Vianetsintä 46
Tekniset tiedot 47

Kun olet lukenut nämä ohjeet, laita ne paikkaan, josta ne ovat helposti saatavilla.

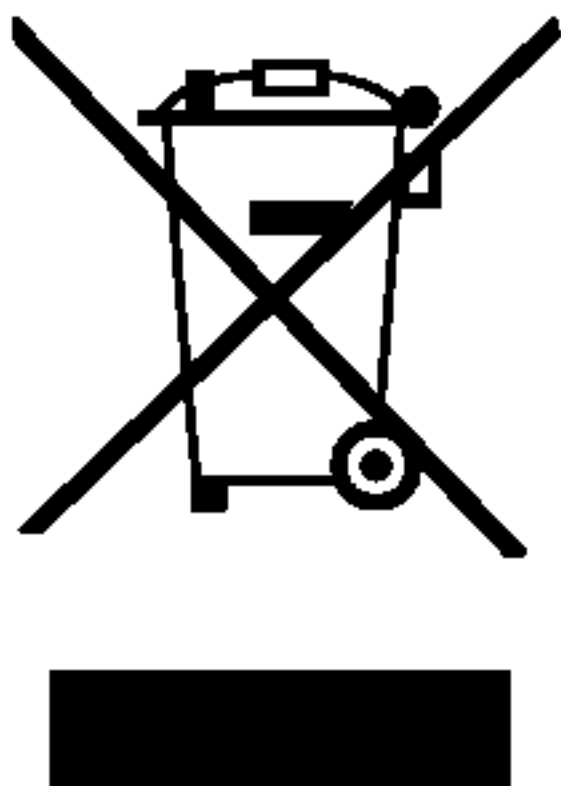

Vanhojen laitteiden hävittäminen

1. Tämä merkki tuotteessa tarkoittaa, että tuote kuuluu sähkö- ja elektroniikkalaiteromusta annetun EU-direktiivin 2002/96/EY soveltamisalaan.
2. Kaikki elektroniset laitteet ovat ongelmajätettä, joten ne on toimitettava paikalliseen keräyspisteeseen.
3. Vanhan laitteen asianmukainen hävittäminen ehkäisee mahdollisia ympäristöön ja terveyteen kohdistuvia haittavaikutuksia.
4. Lisätietoa vanhan laitteen hävittämisestä saat ottamalla yhteyden paikallisiin viranomaisiin, kierrätyskeskukseen tai myymälään, josta ostit laitteen.

Alkutoimet

Plasmanäytön toimintaperiaate

Kun jännite ohjataan kahden lasilevyn välissä olevaan kaasuun, syntyy ultraviolettisäteitä, jotka yhdistyvät fluoresoivaan aineeseen. Näin syntyy valoa. Plasmanäyttö on uuden sukupolven litteä näyttö, jonka toiminta perustuu tähän ilmiöön.

Laaja 160 asteen katselukulma

Plasmanäytön katselukulma on yli 160 astetta, joten kuva ei vääristy, katsottiin ruutua mistä suunnasta tahansa.

Helppo asennus

Plasmanäyttö on paljon kevyempi ja pienempi kuin muut vastaavat näytöt, joten se voidaan asentaa juuri haluttuun paikkaan.

Suuri ruutu

Plasmanäytön ruudun koko on 42 (tai 50) tuumaa ja se tarjoaakin yhtä elävän kokemuksen kuin oikea elokuvateatteri.

Plasmanäyttö ja multimedia

Plasmanäyttö voidaan liittää tietokoneeseen ja sitä voidaan näin käyttää kuvaruutuna esimerkiksi konferensseissa, pelejä pelatessa ja Internetiä käytettäessä.

Plasmanäytöllä mahdollisesti näkyvät värilliset pisteet

Tämän plasmanäytön näyttö koostuu 0,9–2,2 miljoonasta kennosta ja joidenkin kennojen kohdalla on saattanut tapahtua valmistusvirhe. Näytöllä saattaa siis näkyä värillisiä pisteitä, mutta tämä ominaisuus on tyypillinen kaikkien valmistajien plasmanäytöille, eikä tarkoita näytön olevan viallinen. Toivomme sinun ymmärtävän, että tällainen näyttö on standardien mukaisessa kunnossa, eikä sitä vaihdeta tai kauppaa pureta. LGE kehittää jatkuvasti valmistustekniikkaansa valmistusvirheiden minimoimiseksi.

VAROITUS


Tämä plasmanäyttö on B-luokan laite ja se voi kotiloissa aiheuttaa häiriötä radiosignaalin vastaanottoon. Tässä tapauksessa käyttäjän on itse ryhdyttävä tarpeellisiin toimiin häiriön poistamiseksi.

VAROITUS


TULIPALO- JA SÄHKÖISKUVAARA. LAITETTA EI SAA JÄTTÄÄ ALTTIIKSI SATEELLE TAI KOS-
TEUDELLE.

Kaukosäätimen toiminnot

- Kun käytät kaukosäädintä, suuntaa se kohti näytössä olevaa kaukosäätimen signaalin tunnistinta.
- Kaukosäätimen toiminnassa saattaa esiintyä vaihtelua näytön säätöjen ja kirkkauden mukaan.

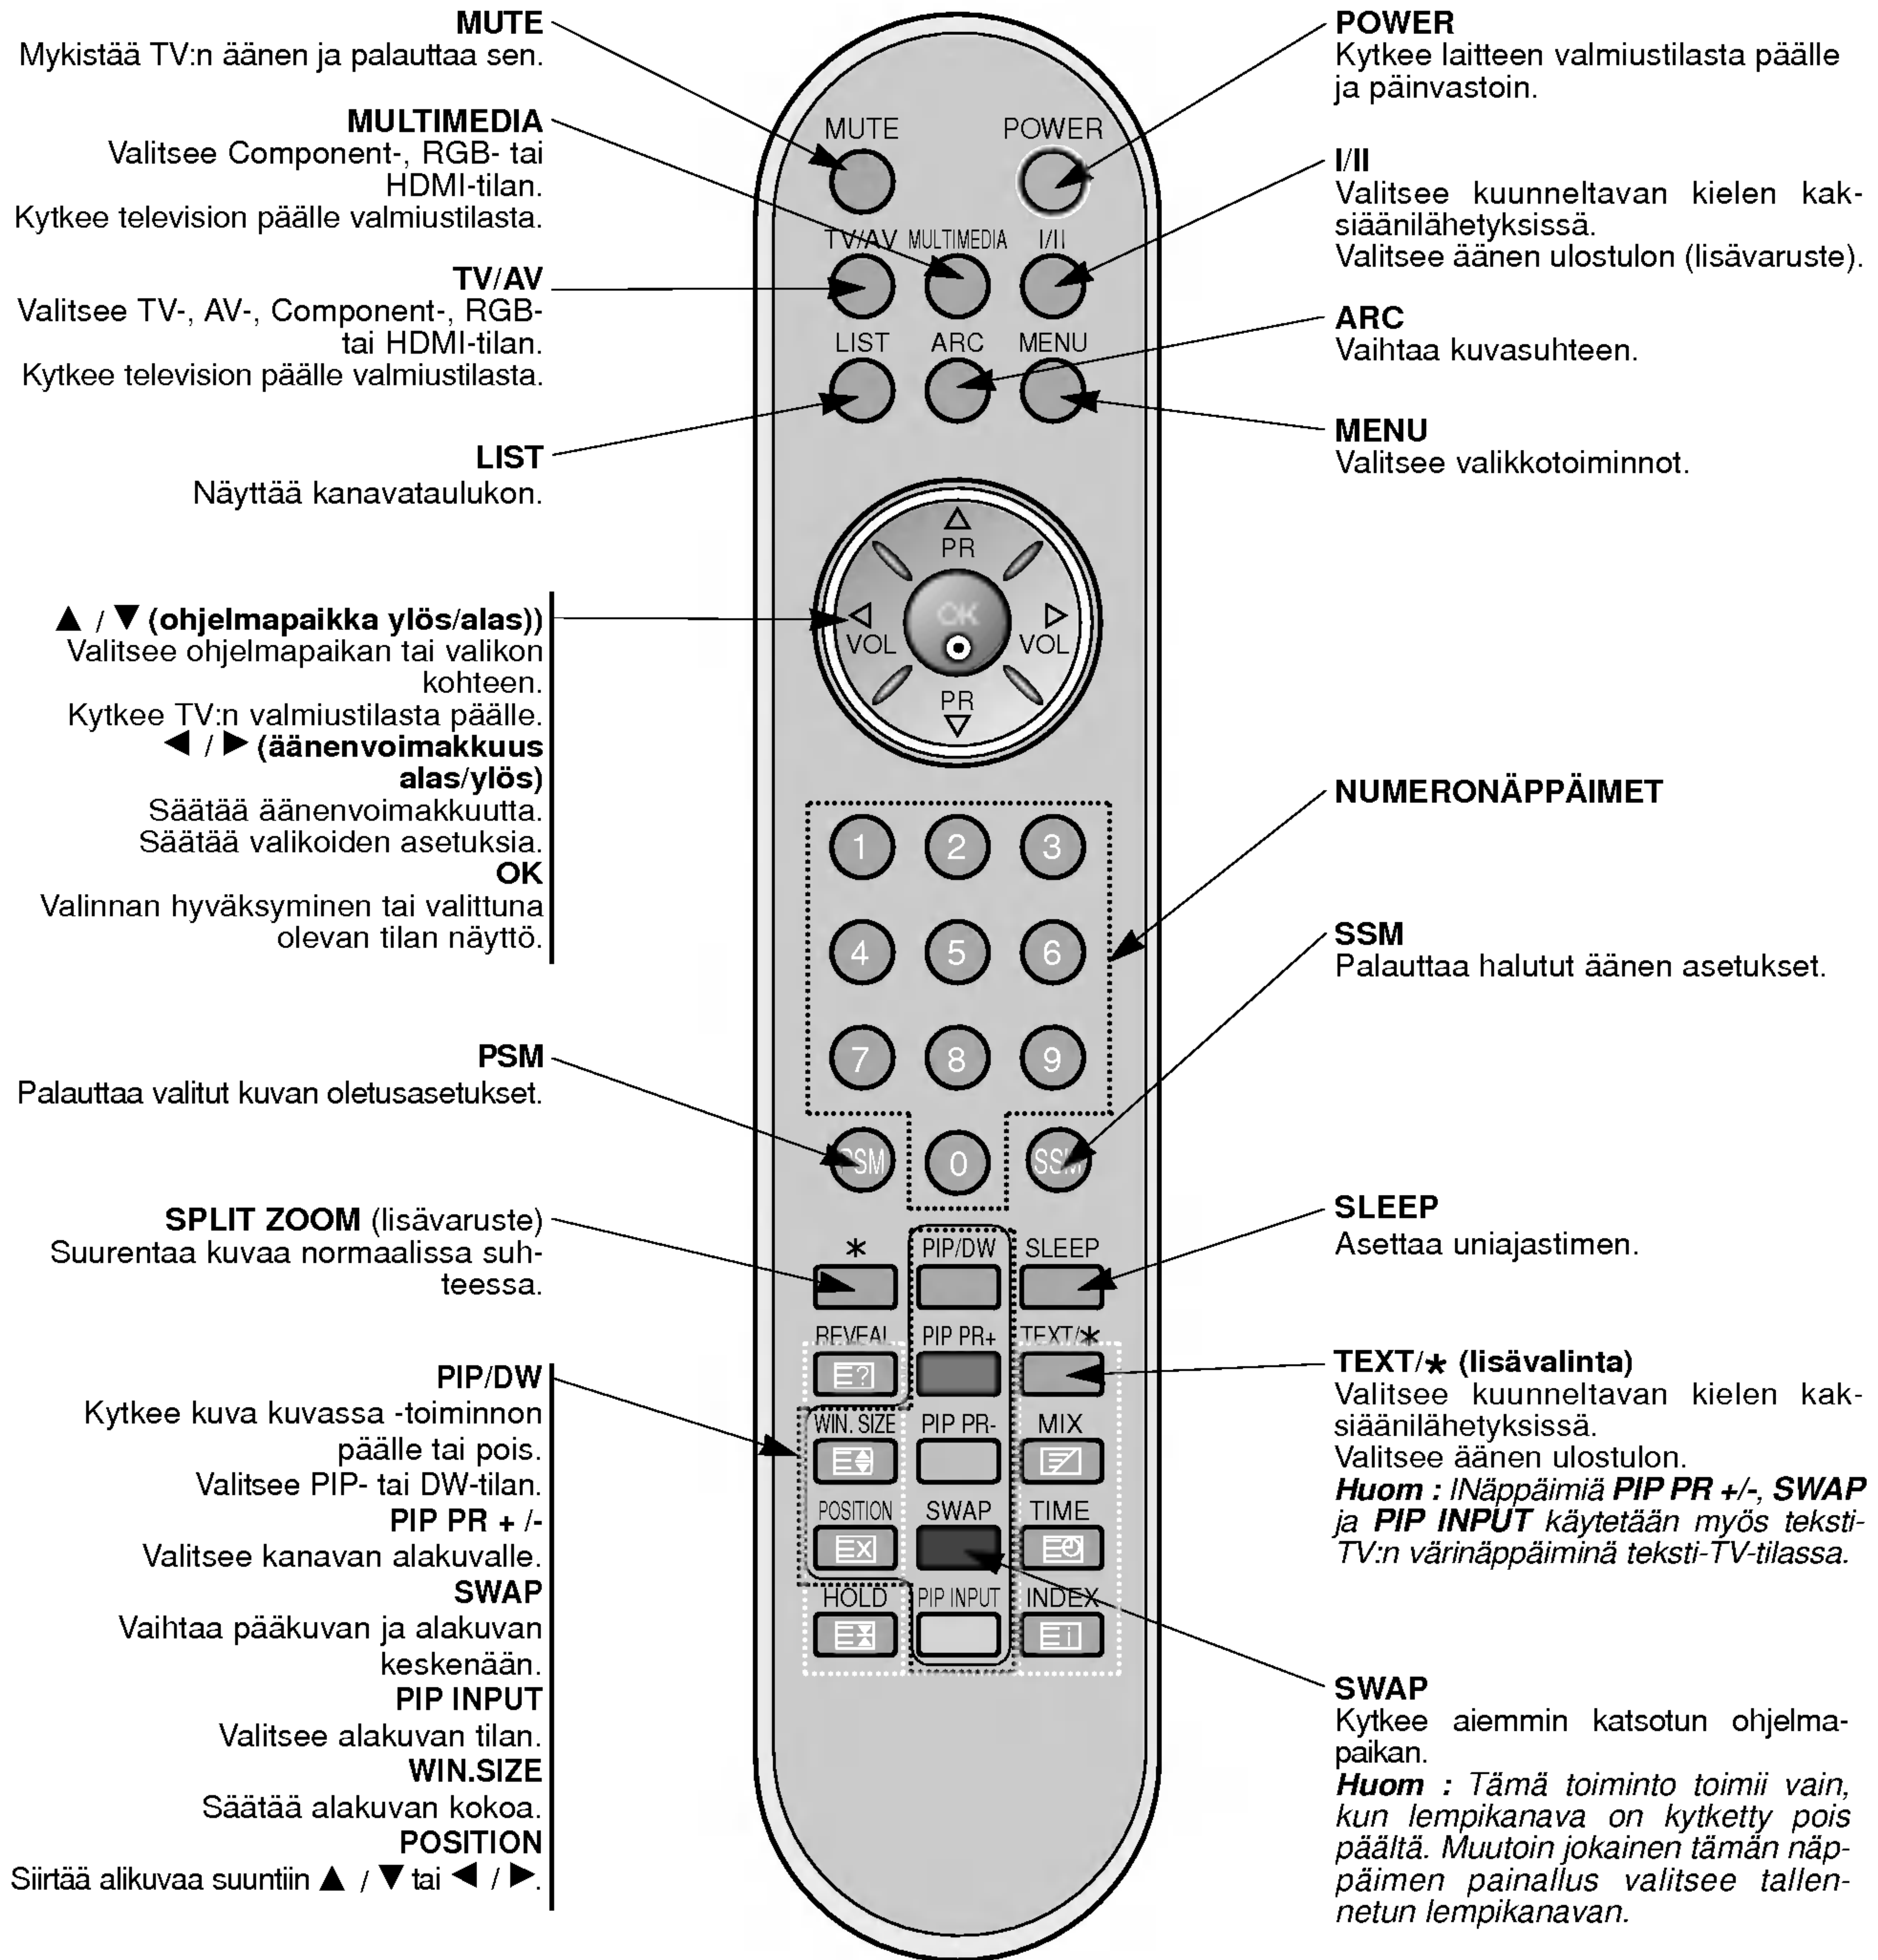


Paristojen asennus

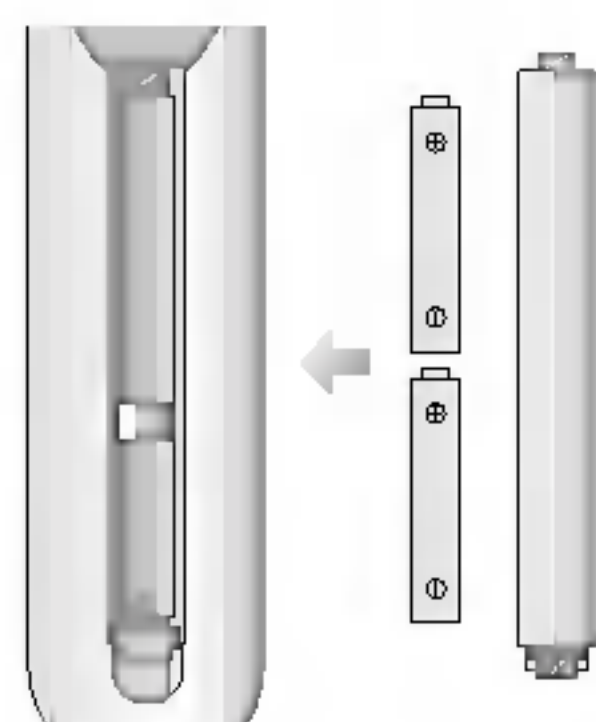

- Avaa kaukosäätimen paristokotelon kansi ja asenna paristot napaisuusmerkkien mukaisesti.
- Kaukosäädin toimii kahdella AAA-kokoisella 1,5 V:n alkaliparistolla. Älä käytä sekaisin sekä käytettyjä että käyttämättömiä paristoja.

Näppäimet ja niiden toiminnot

< Etupaneeli >

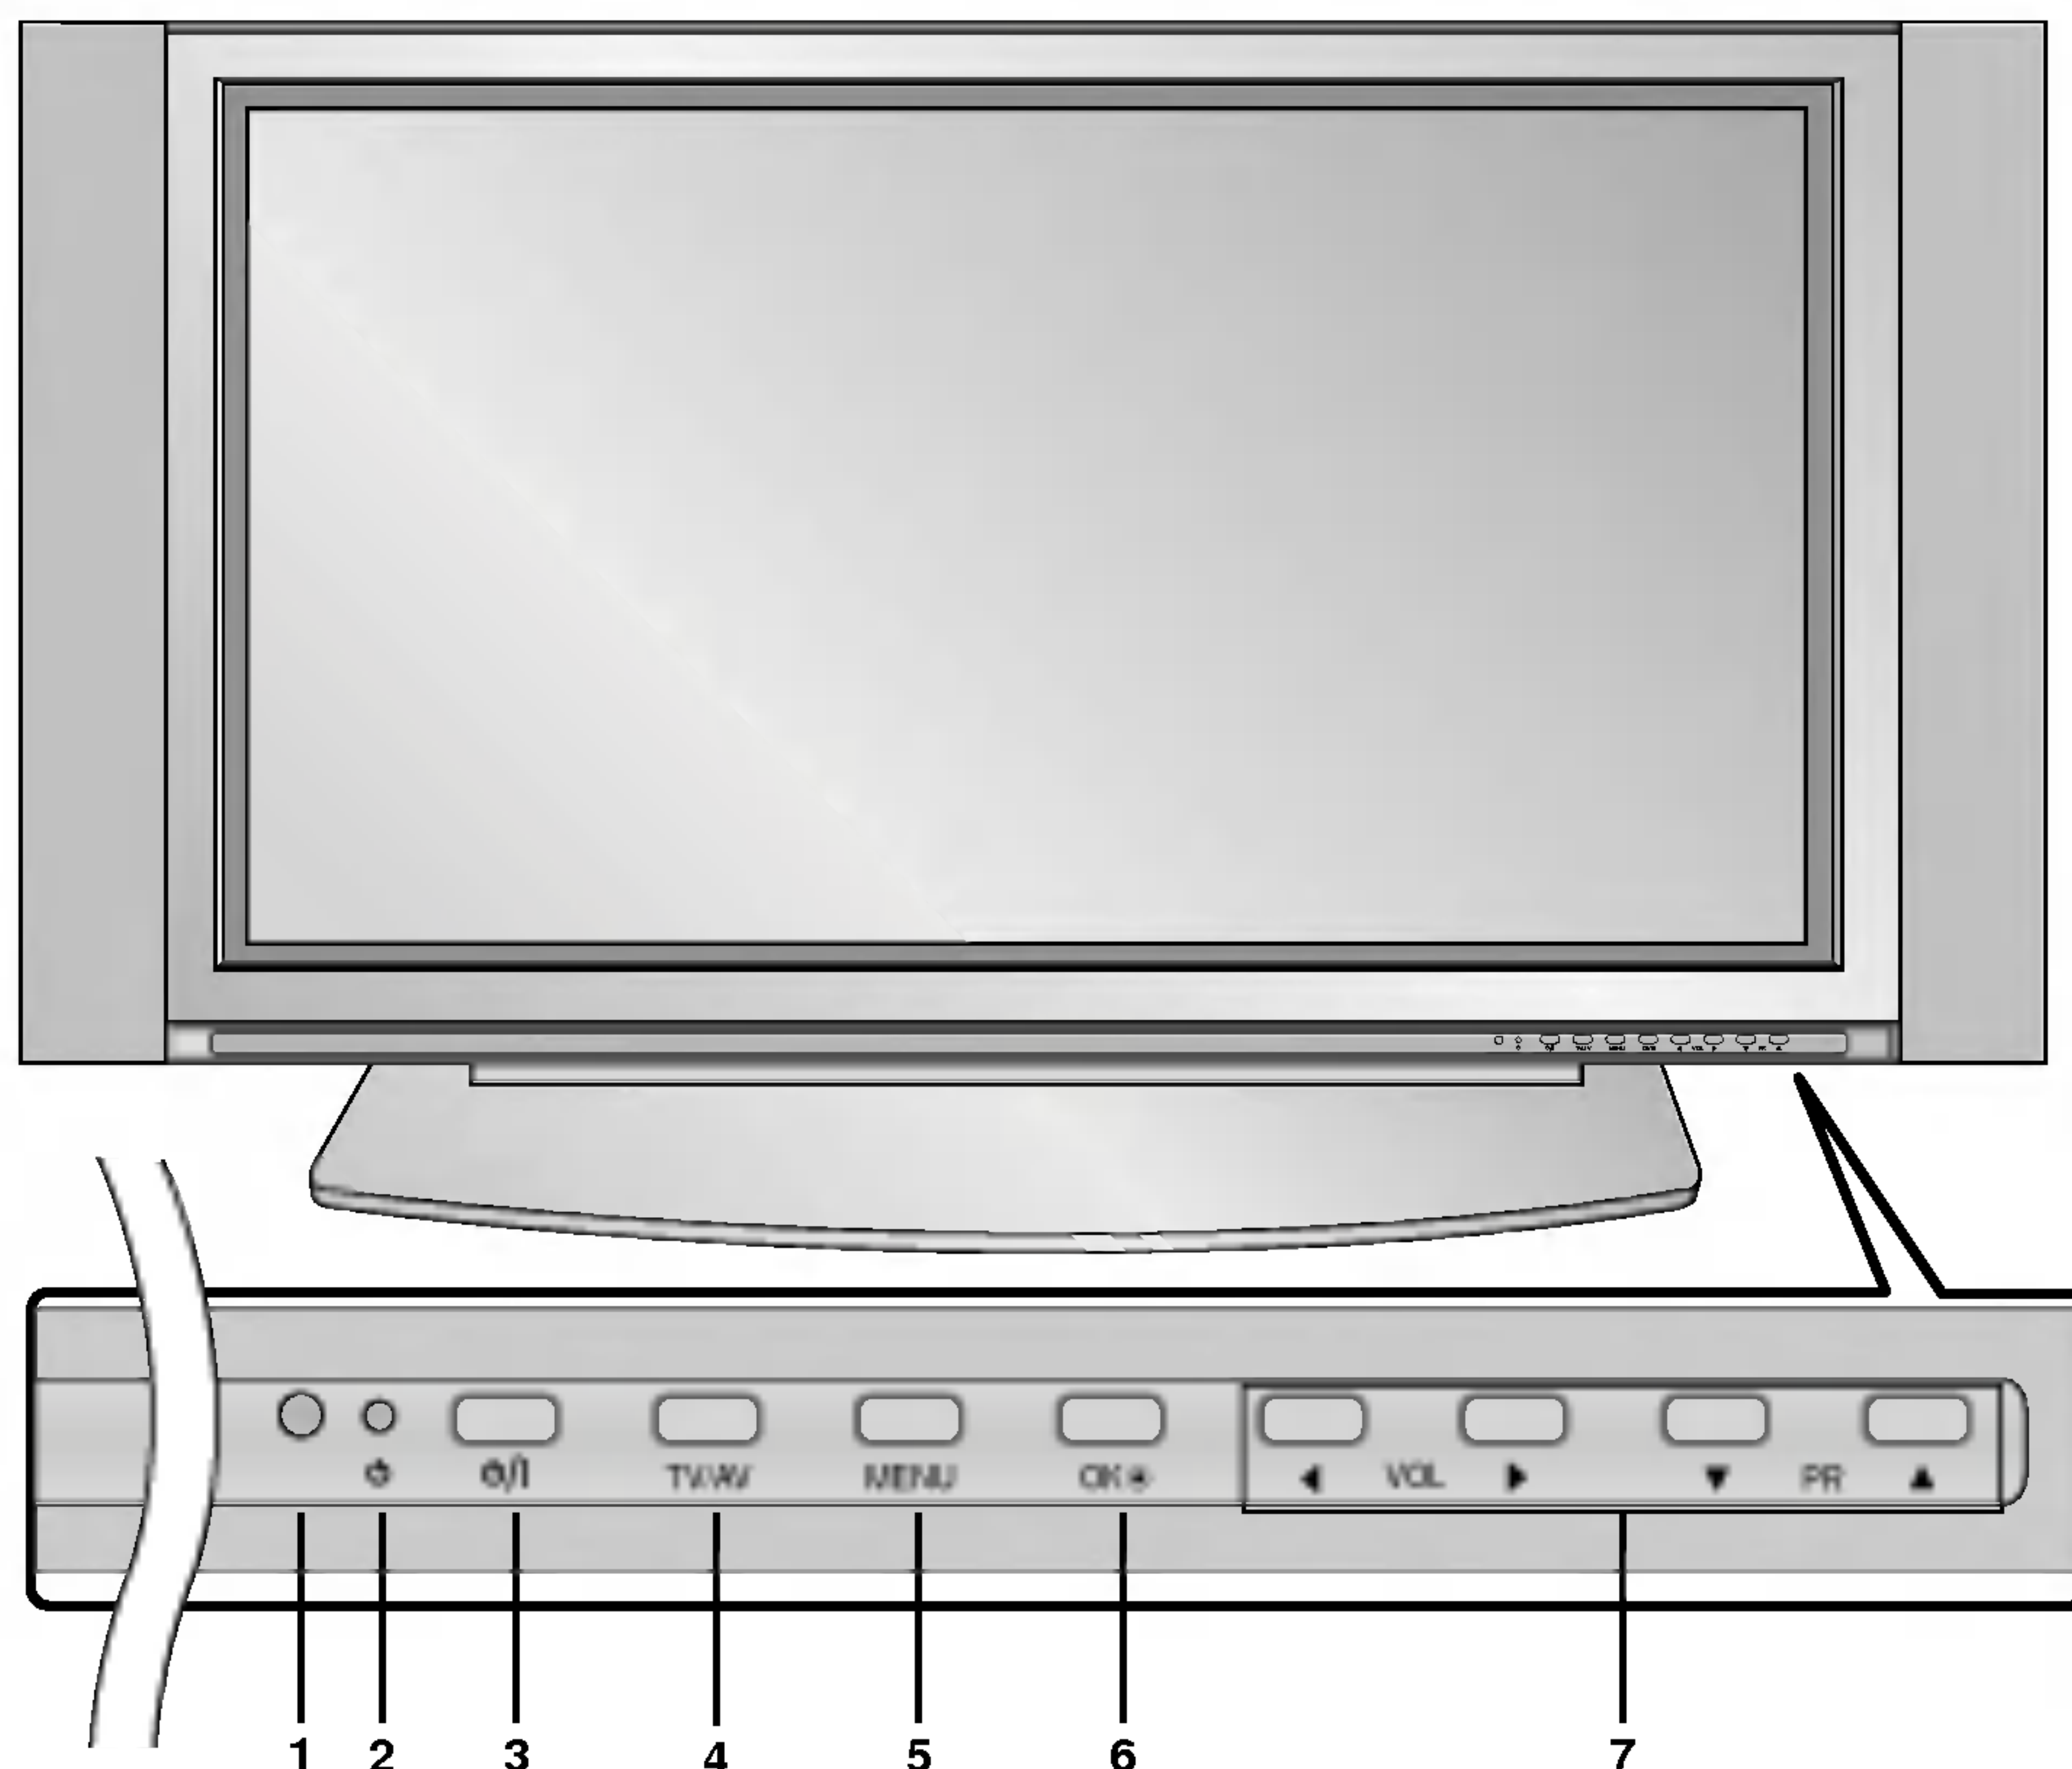

1. Kaukosäätimen signaalin tunnistin

2. Valmiustilan ilmaisim

Punainen valo palaa näytön ollessa valmiustilassa. Vihreä valo palaa näytön ollessa päällä.

3. Päävirtakytkin

4. TV/AV

Valitsee TV-, AV-, Component-, RGB- tai HDMI-tilan.
Valitsee valikkokohtan OSD-tilassa.

5. MENU

Valitsee valikkotoiminnot

6. OK

Accepts your selection or displays the current mode.

7. ▲ / ▼ (ohjelmapaikka ylös/alas)

Valitsee ohjelmapaikan tai valikon kohteen.
Kytkee TV:n valmiustilasta päälle.


◀ / ▶ (äänenvoimakkuus alas/ylös)

Säätää äänenvoimakkuutta.
Säätää valikoiden asetuksia.

Näppäimet ja niiden toiminnot

- Kuva esittää yksinkertaistettua näyttöä.
- Kuvan näyttö saattaa olla erilainen kuin käyttäjän oma näyttö.

< Takapaneeli >

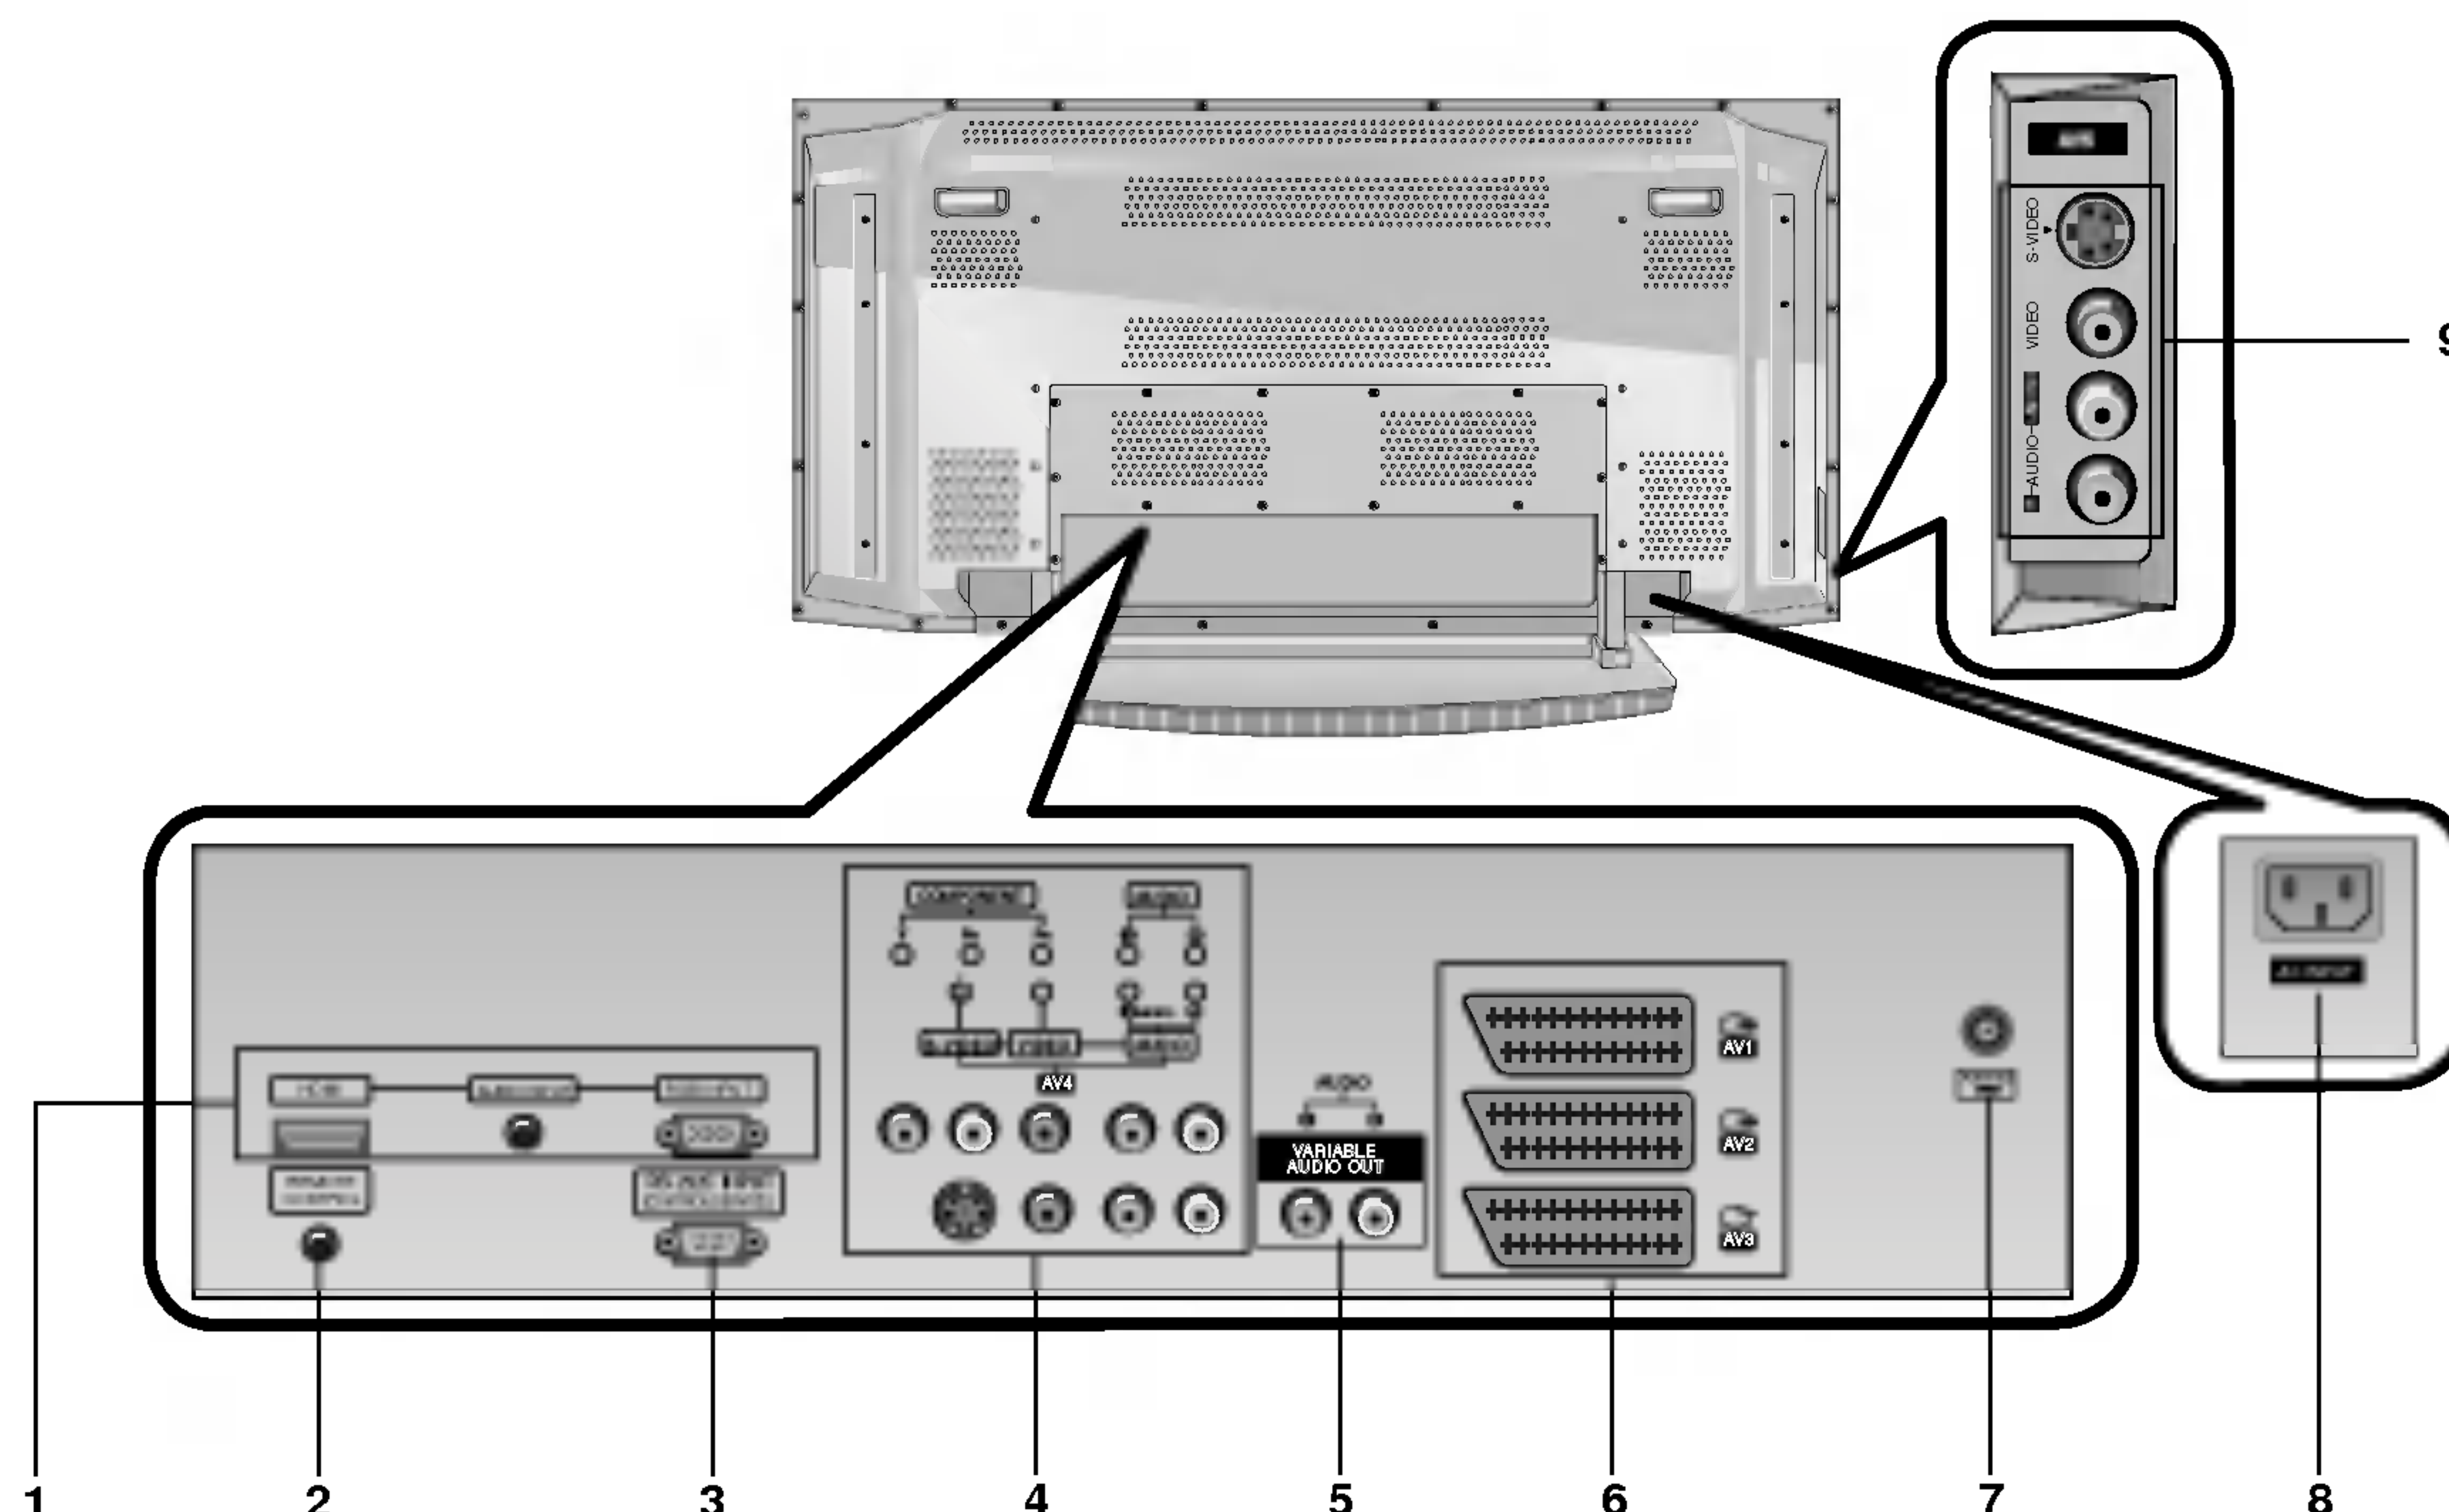

1. HDMI(DVI INPUT-) / AUDIO INPUT- / RGB INPUT-

Tietokoneen näytön ulostuloliitäntä liitetään tähän liitäntään.

Huom : Suosittelemme RGB/DVI-ääniliitäntöjen tekemiseen säikeistä kaapelia tai EMI-suodattimen käyttöä yhdessä erillisen kaapelin kanssa.

2. KAUKOSÄÄDIN

3. RS-232C INPUT -LIITÄNTÄ (OHJAUS/HUOLTO)

Liitäntä tietokoneen RS-232C-liitäntään.

4. COMPONENT INPUT-

Liitä kaapeli DVD-soittimen Y-, PB- ja PR-liitännöistä näytön DVD INPUT -liitäntöihin ja audiokaapeli AV INPUT -liitäntöihin.

AUDIO/VIDEO IN -liittimet (AV4)

Ulkoisen lisälaitteen audio/video out -liittimet kytketään näihin liittämiin.

S-VIDEO/AUDIO IN -liittimet (S-Video)

S-videojärjestelmää käyttävän videonauhurin video out -liitin kytketään **S-VIDEO**-liitimeen.

S-videojärjestelmää käyttävän videonauhurin audio out -liittimet kytketään kuten edellä **AV4**.

5. MUUTTUVAT AUDIO-LÄHTÖLIITÄNNÄT

6. Euroscart-liitin

Kytke Euroscart-välijohto videonauhurin Scart-liittimen ja TV:n Scart-liittimen väliin.

Huom :

a. Mahdollisesti käytettävän Scart-kaapelin tulee olla suojattu.

b. Jos S-VHS-signaalia vastaanotetaan Scart 2 (AV 2) -liittimen kautta, tilaksi on valittava S-Video2.

7. ANTENNILIITÄNTÄ (AERIAL SOCKET)

8. VIRTASÄÄTÖLIITÄNTÄ


Tämä näyttö toimii tavallisella 110–240 voltin vaihtovirralla. Näyttöä ei saa kytkeä tasavirtaan.

9. AUDIO/VIDEO IN -liittimet (AV5) S-VIDEO/AUDIO IN -liittimet

Ulkoisten oheislaitteiden käyttöönotto

Antennin liittäminen

- Varo ettei kuparijohto taivu, kun liität antennikaapelia antenniliitântään.

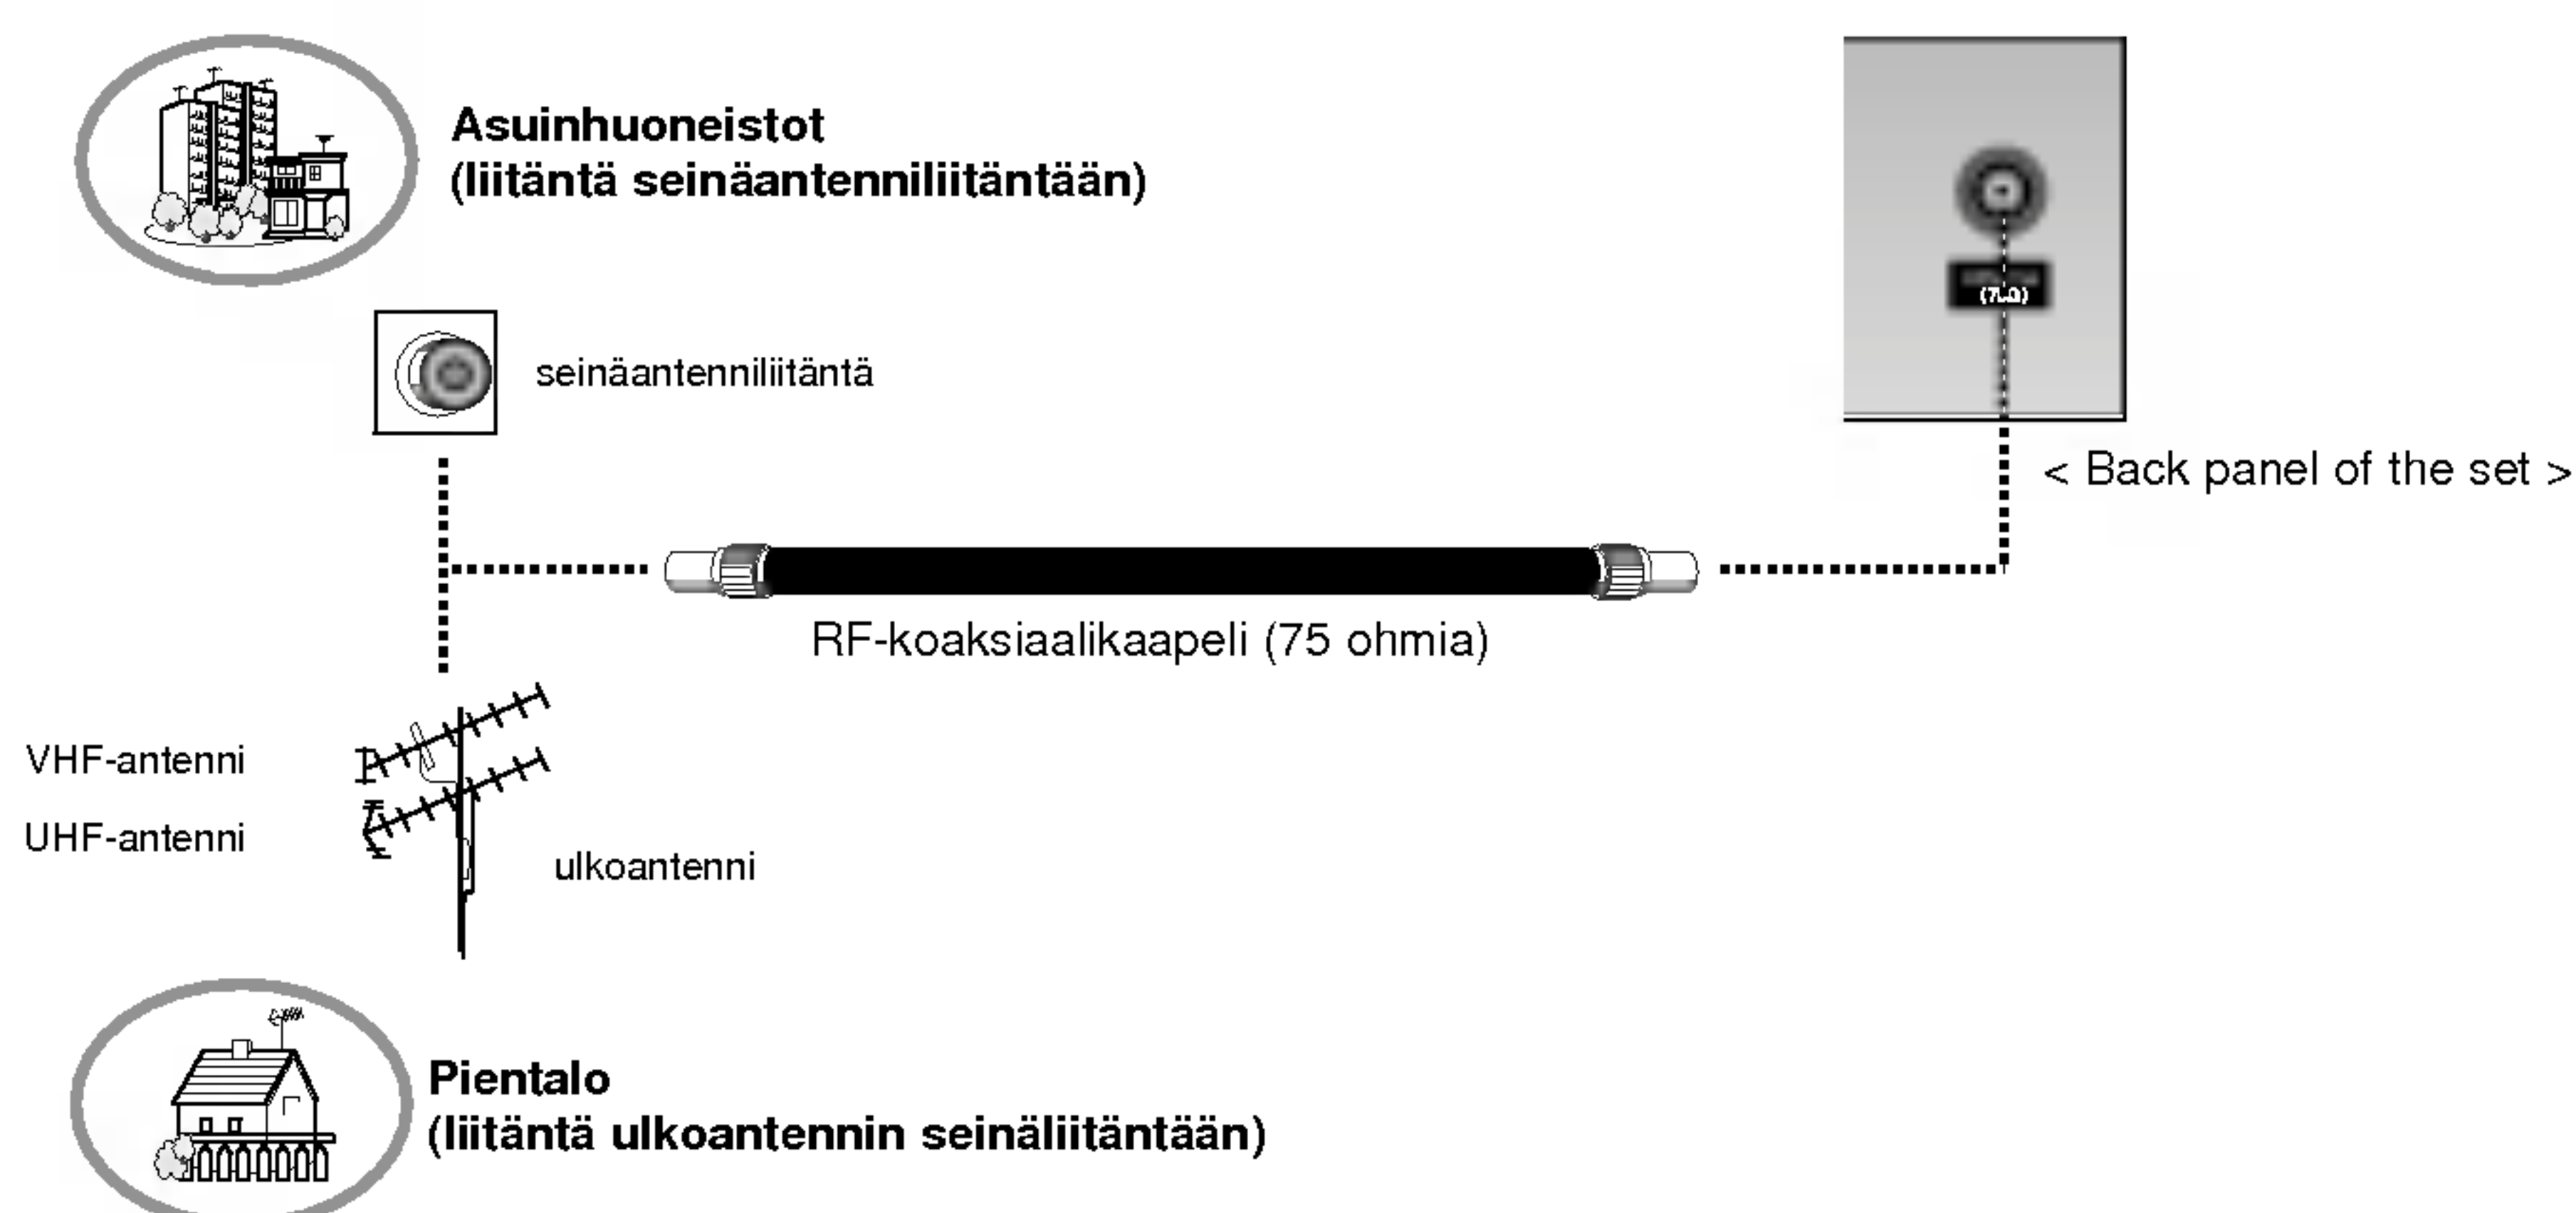

Videonauhuri

- Kun liität näyttöön ulkoisia oheislaitteita, liitä aina samanvärisen AUDIO/VIDEO INPUT -liitin ja OUTPUT-portti toisiinsa: Video = keltainen, Audio (vasen) = valkoinen, Audio (oikea) = punainen
- Kytke VIDEO INPUT -liitin (keltainen) television VIDEO INPUT -liitântään.
- Jos haluat liittää monovideonauhurin plasmanäyttöön, liitä videon audiokaapeli näytön AUDIO IN (L/MONO) -sisääntuloon.
- Kun liität S-videonauhurin S-VIDEO-sisääntuloon, kuvanlaatu on parempi verrattuna VIDEO-sisääntuloon liitetyn tavallisen videonauhurin kuvaan.
Voit myös kytkeä videon Euro Scart -liitännän näytön Euro Scart -liitântään.
- Käytä kierrotointimintoa (Orbiter), jotta pysäytyskuvat eivät jää pitkäksi aikaa näkymään ruudulle. Tavallisin pysäytyskuva on videon pysäytyskuva. (Katso s. 27)
Jos käytetään kuvasuhdetta 4:3, pysäytyskuva saattaa jäädä näkyviin ruudulle.
- Kuvakohinan (häiriön) välttämiseksi tulee videonauhurin ja näytön välille jättää tarvittavasti etäisyyttä.


Televisio-ohjelmien katseleminen

- Kytke televisio päälle ja valitse haluttu kanava.

Videoiden katselu

1. Paina kaukosäätimen **TV/AV** -näppäintä ja valitse **AV1, AV2, S-Video2, AV3, AV4** tai **AV5**.
(Jos käytössäsi on S-videonauhuri, valitse **S-Video**.)
2. Pane videokasetti nauhuriin ja paina videonauhurin **PLAY**-näppäintä. (Katso videonauhurin käyttöohjetta muiden toimintojen osalta.)

< Laitteen takapaneeli >

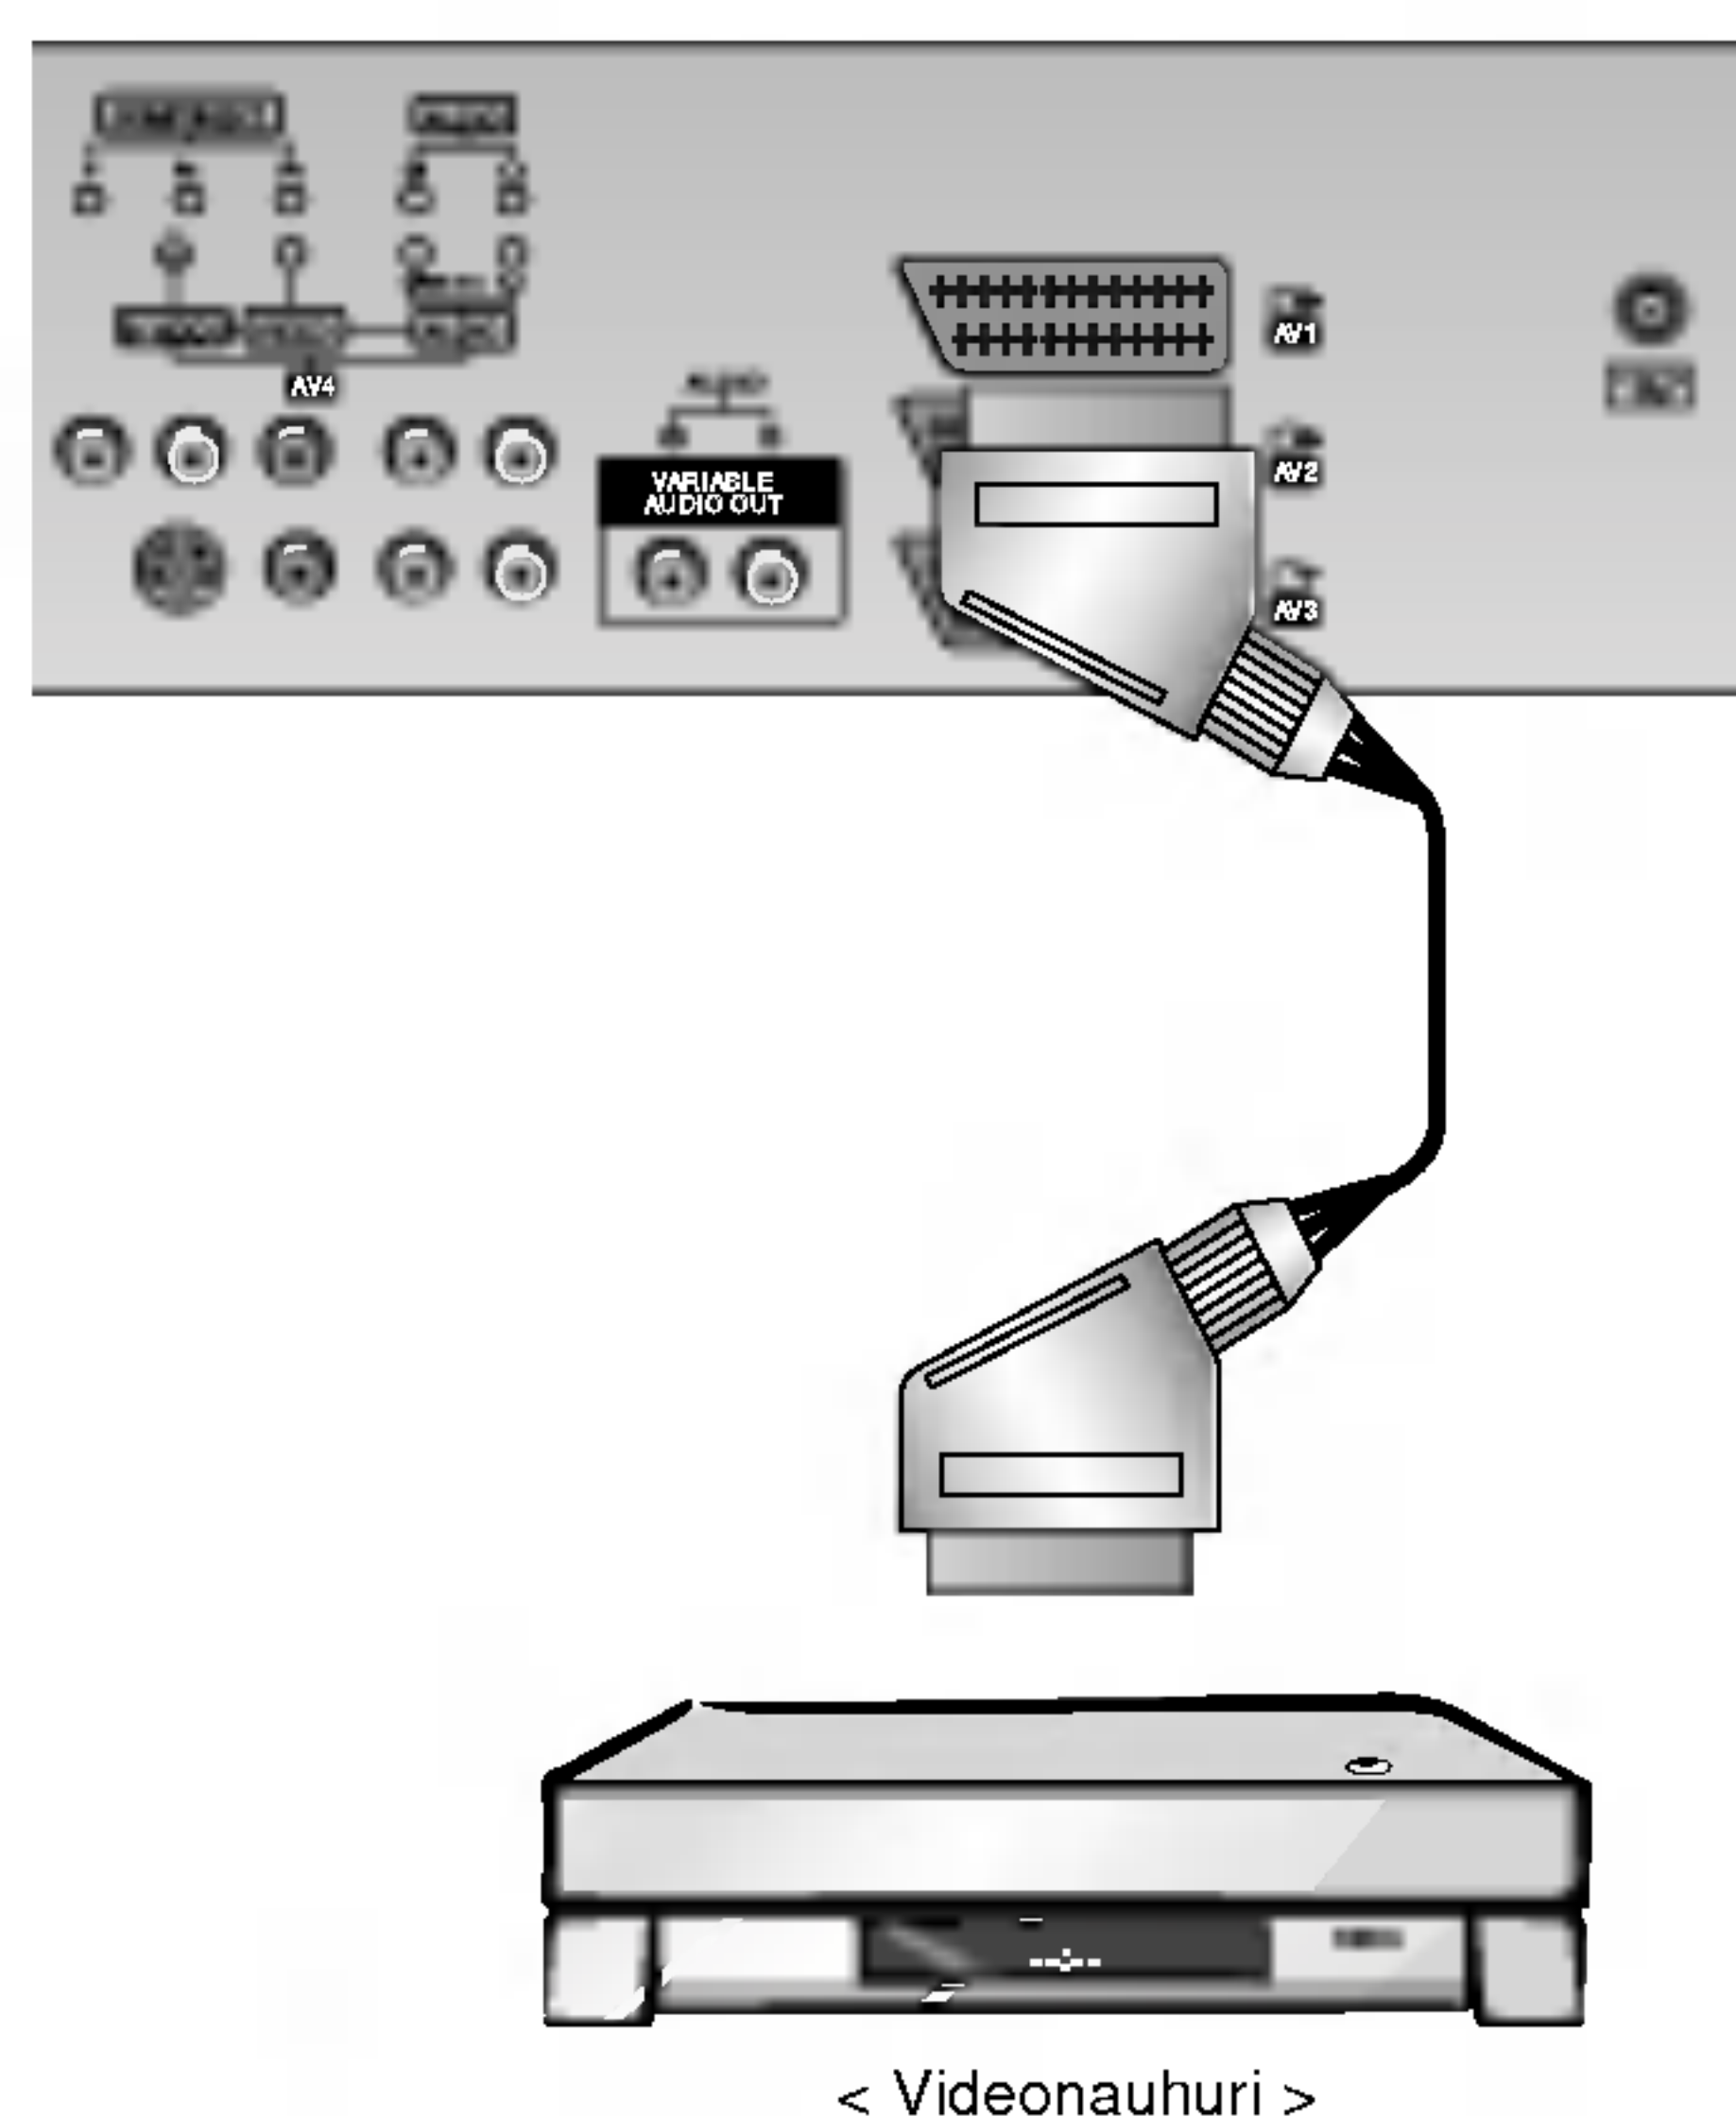


Ulkoisten oheislaitteiden käyttöönotto

Kaapeli-tv

- Jos olet kaapeli-tv:n tilaaja ja sinulla on tarvittava kaapeli-tv:n vastaanotin käytössäsi, voit katsella kaapeli-tv-lähetyksiä.
- Jos haluat lisätietoja kaapeli-tv-palveluista, ota yhteys palveluntarjoajaasi.

< Laitteen takapaneeli >

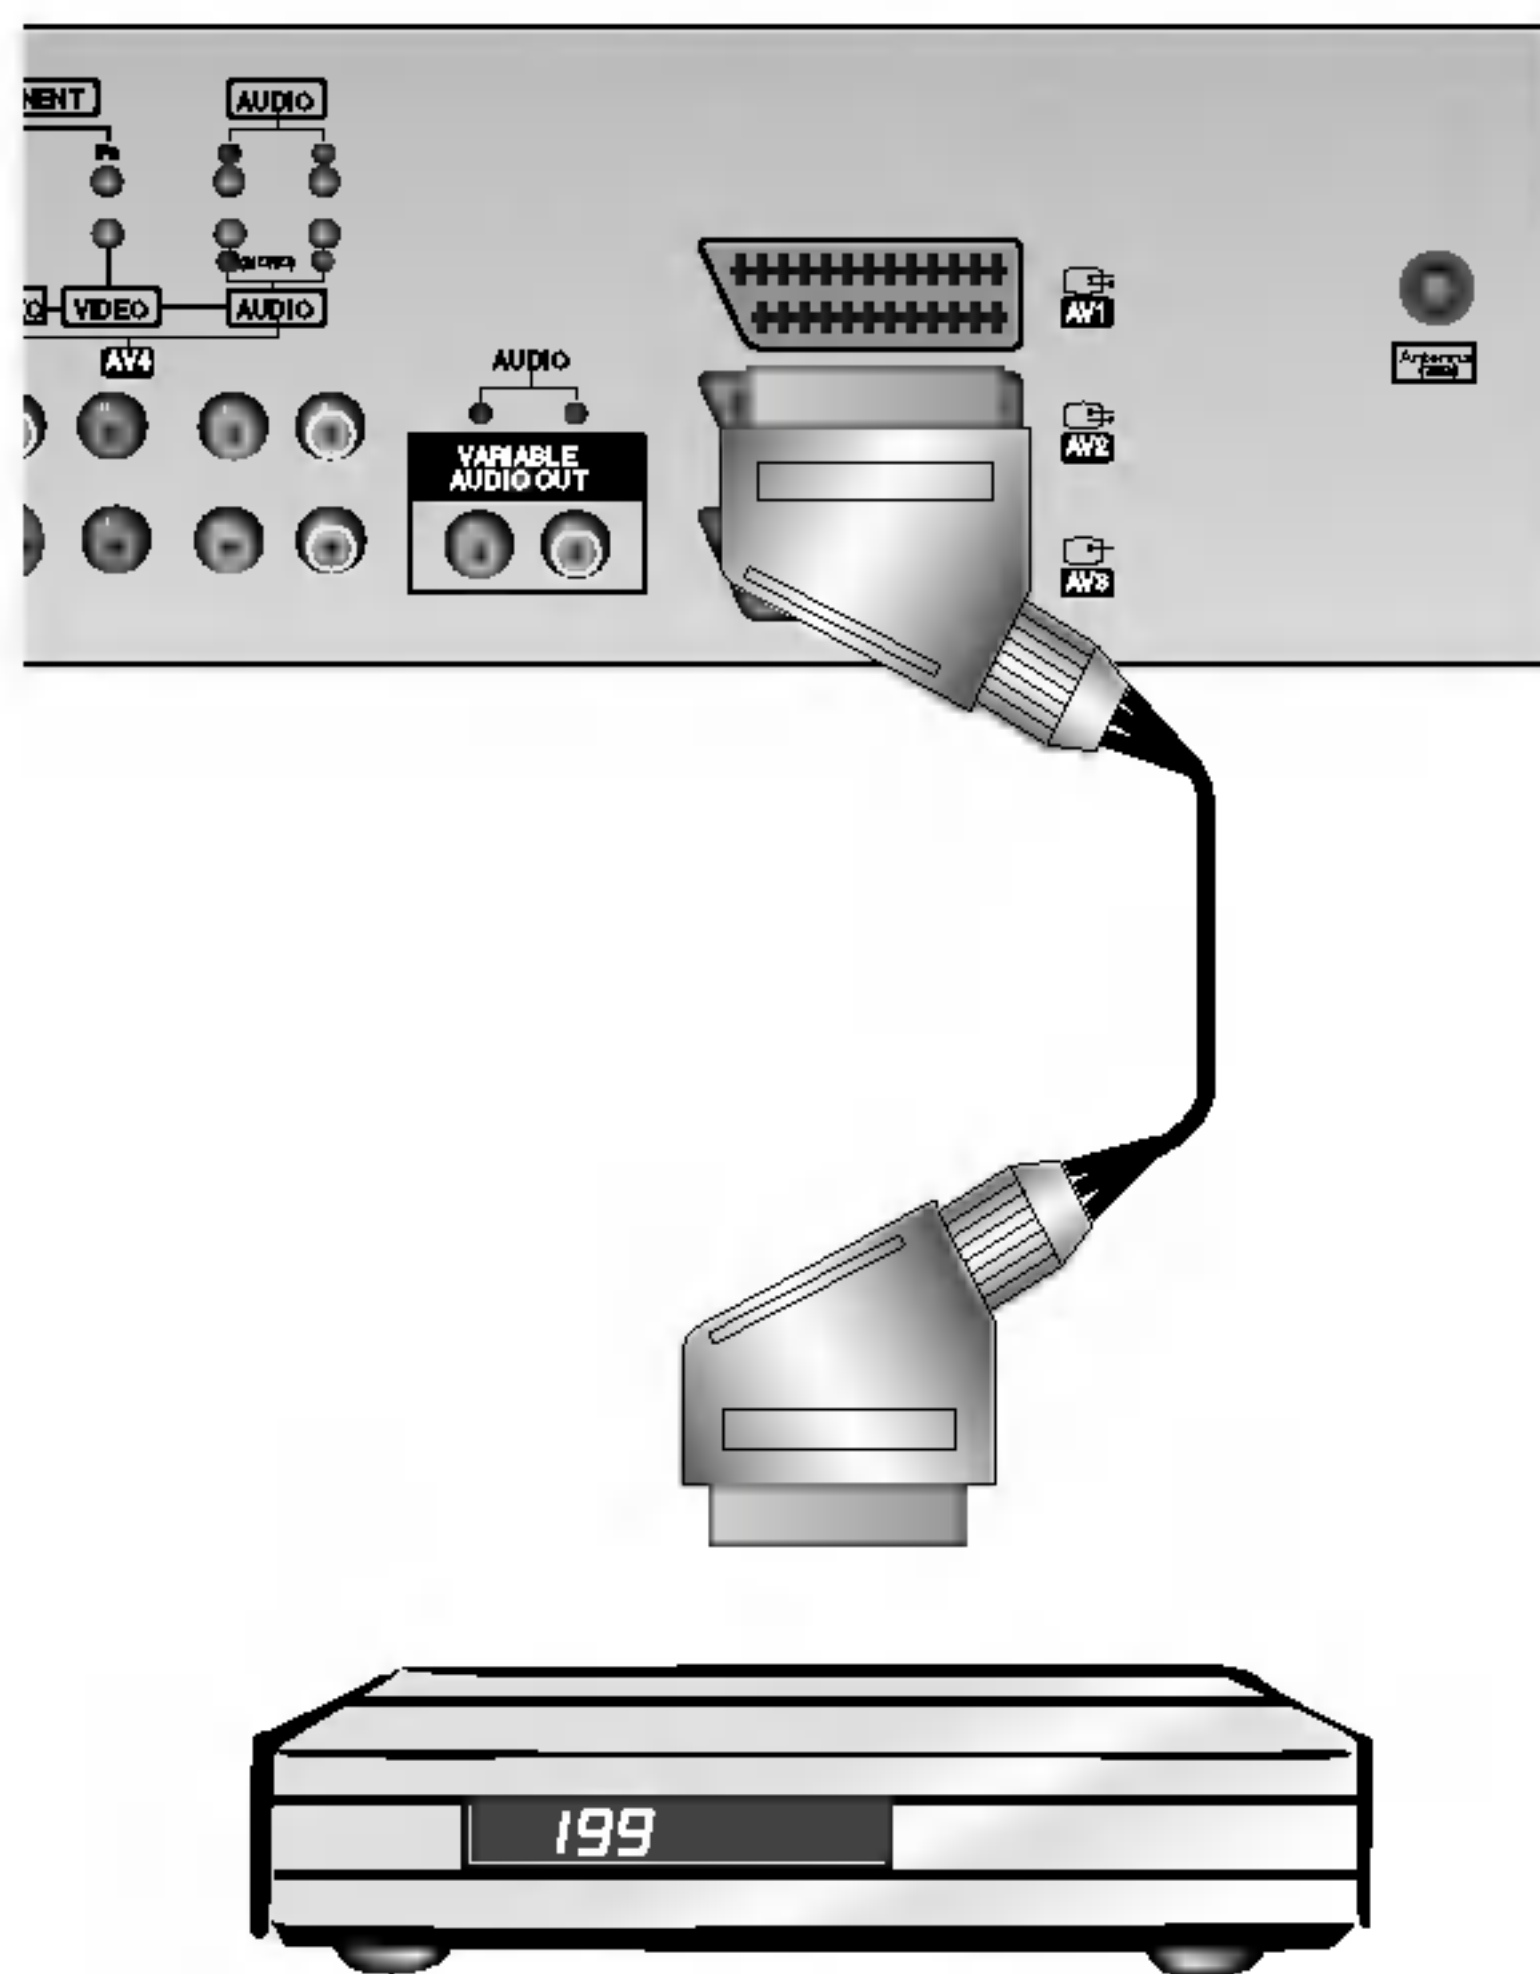

1. Paina kaukosäätimen **TV/AV** -näppäintä ja valitse **AV1, AV2, S-Video2, AV3, AV4** tai **AV5**.
2. Käännä haluamallasi kaapeli-tv-kanavalle käyttämällä kaapeli-tv:n vastaanotinta.


Ulkoinen AV-lähde

- Kun liität oheislaitteita plasmanäyttöön, liitä aina samanvärisen liitin ja portti toisiinsa. Voit myös kytkeä videon Euro Scart -liitännän näytön Euro Scart -liitäntään.

Käyttö

1. Paina kaukosäätimen **TV/AV** -näppäintä ja valitse **AV1, AV2, S-Video2, AV3, AV4** tai **AV5**.
2. Käytä haluamaasi oheislaitetta. Lisätietoja kunkin oheislaitteen omasta käyttöohjeesta.

< Laitteen takapaneeli >

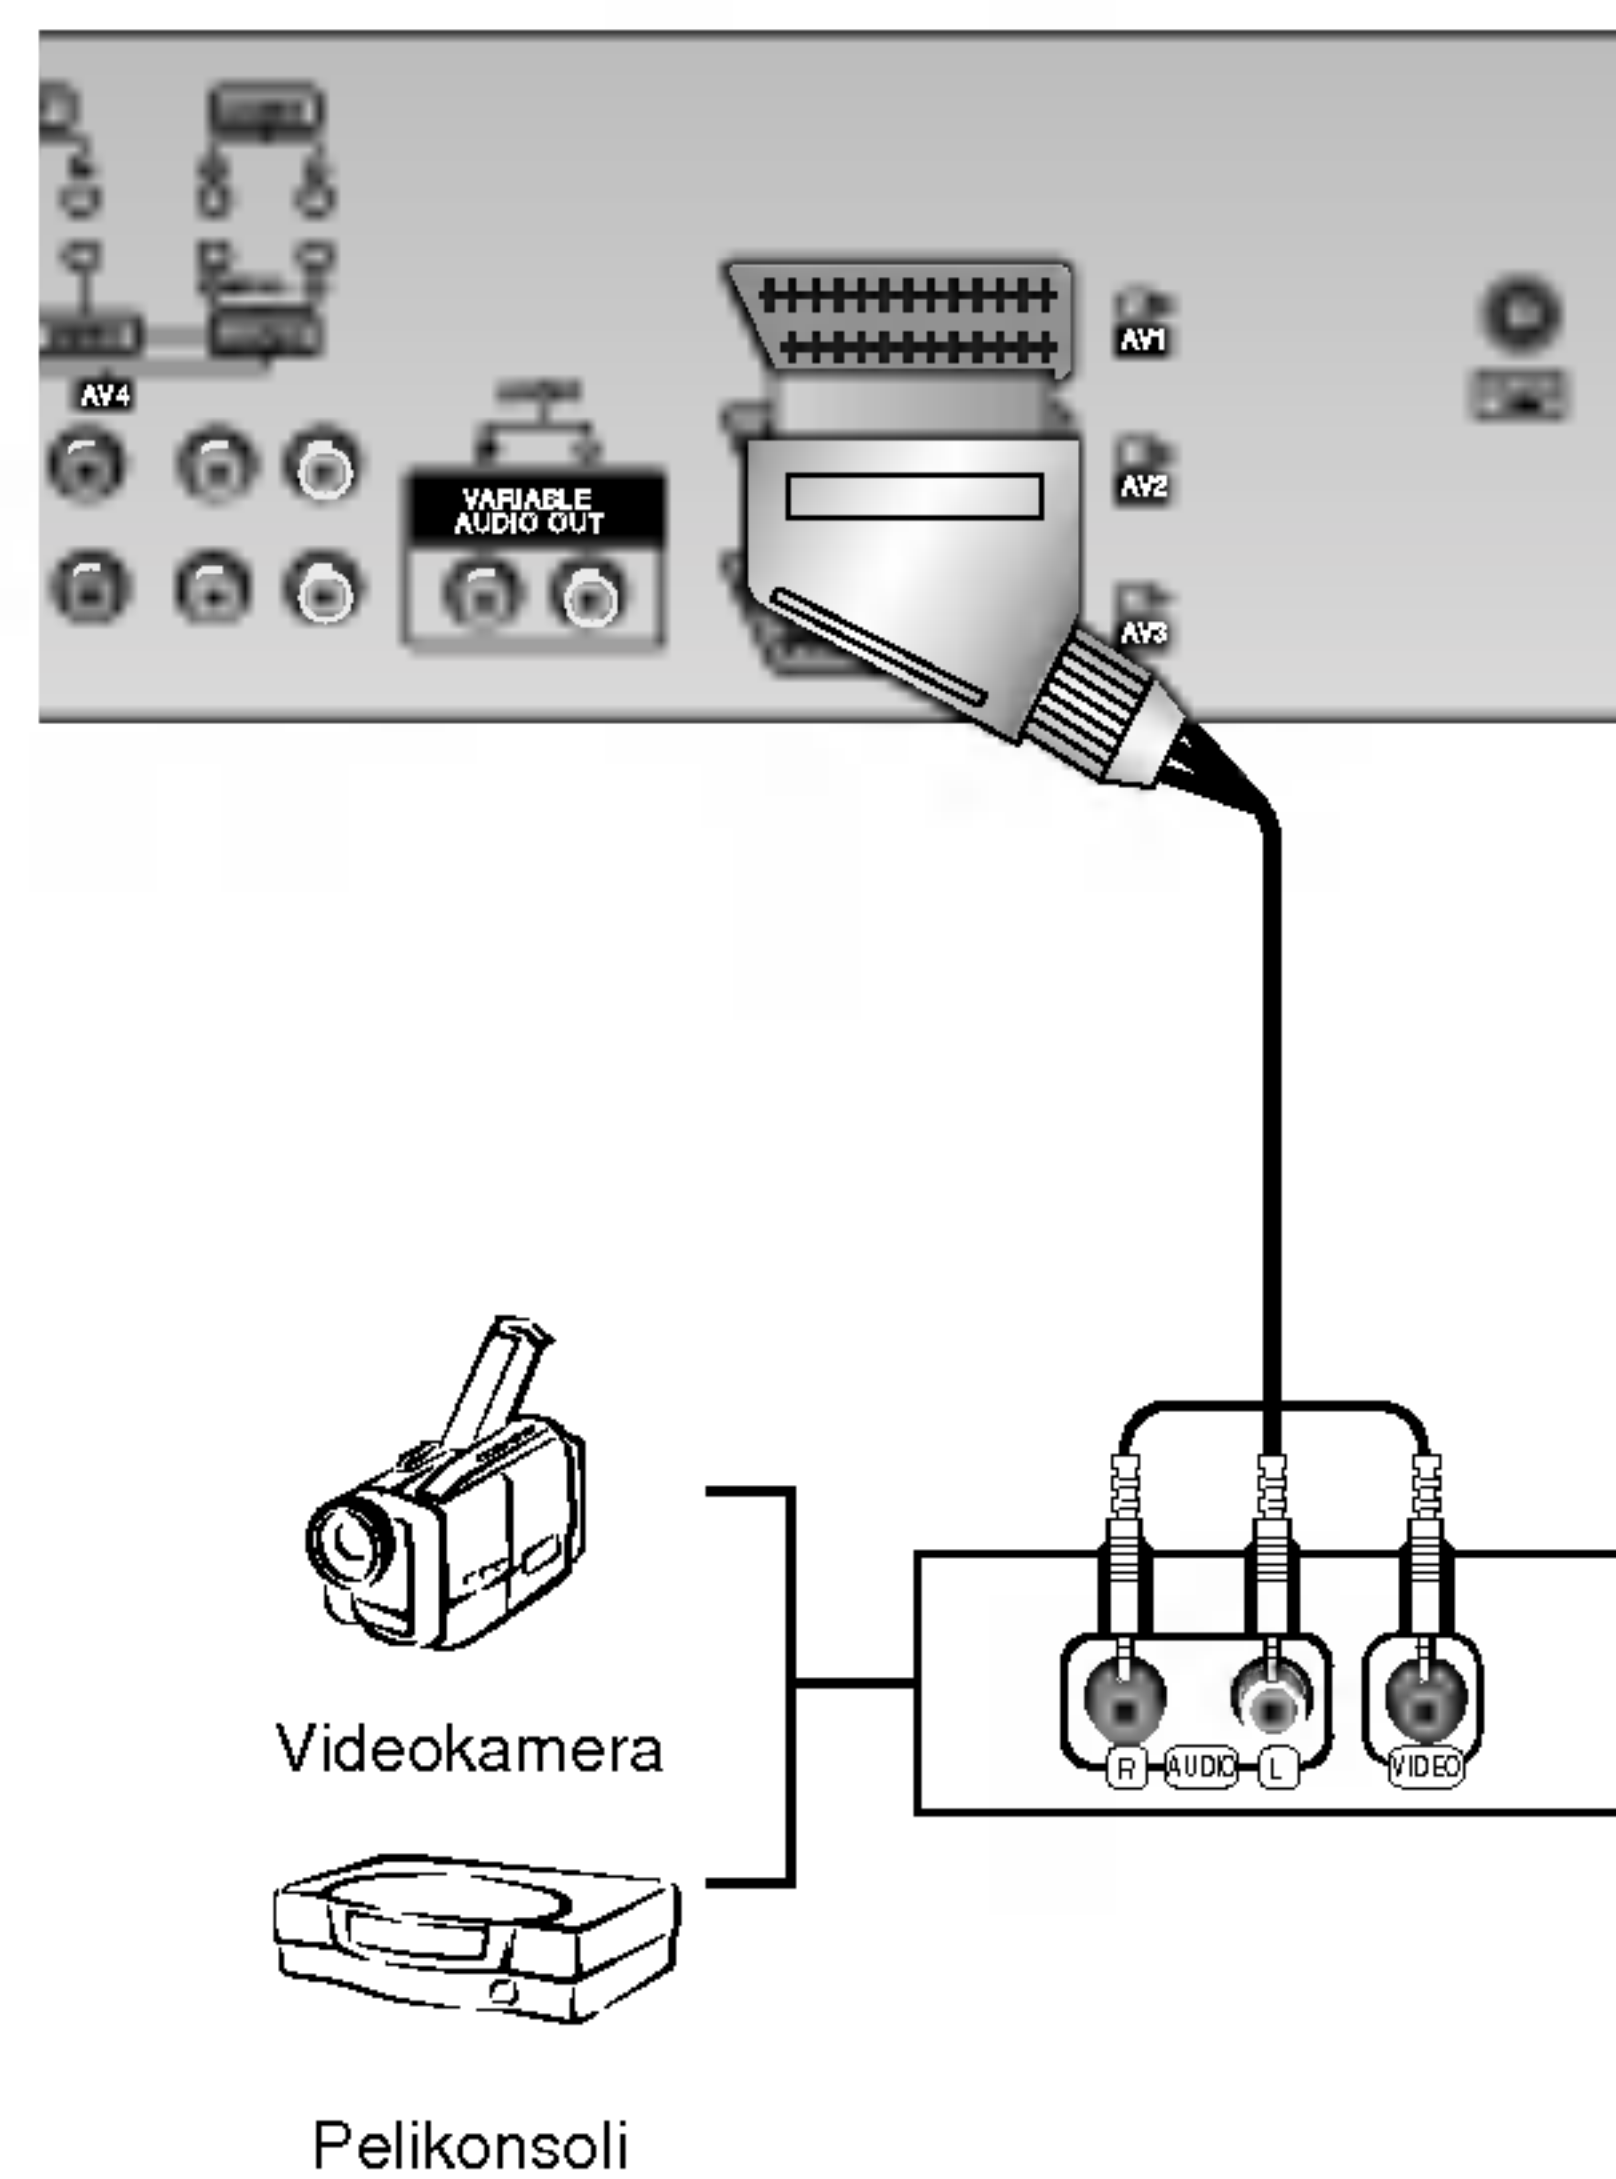

DVD-soitin

DVD-soittimen liittäminen

Liitä kaapeli DVD-soittimen Y-, P_B- ja P_R-liitännöistä näytön DVD INPUT -liitännöihin ja audiokaapeli AV INPUT -liitännöihin.

DVD-soittimen käyttö


1. Käynnistä DVD-soitin ja pane DVD-levy soittimeen.
2. Valitse Component -tila painamalla **TV/AV**, **MULTIMEDIA** -painiketta. Lisätietoja DVD-soittimen käytöstä laitteen omasta käyttöohjeesta.

• Component Input -liitännät

Kun DVD-soitin on liitetty komponenttisisääntuloihin alla olevan taulukon mukaisesti, on kuvanlaatu parempi.

Näytön komponenttiliitännät	Y	P _B	P _R
DVD-soittimen videoulostulot	Y	P _b	P _r
	Y	B-Y	R-Y
	Y	Cb	Cr
	Y	P _B	P _R

< Laitteen takapaneeli >

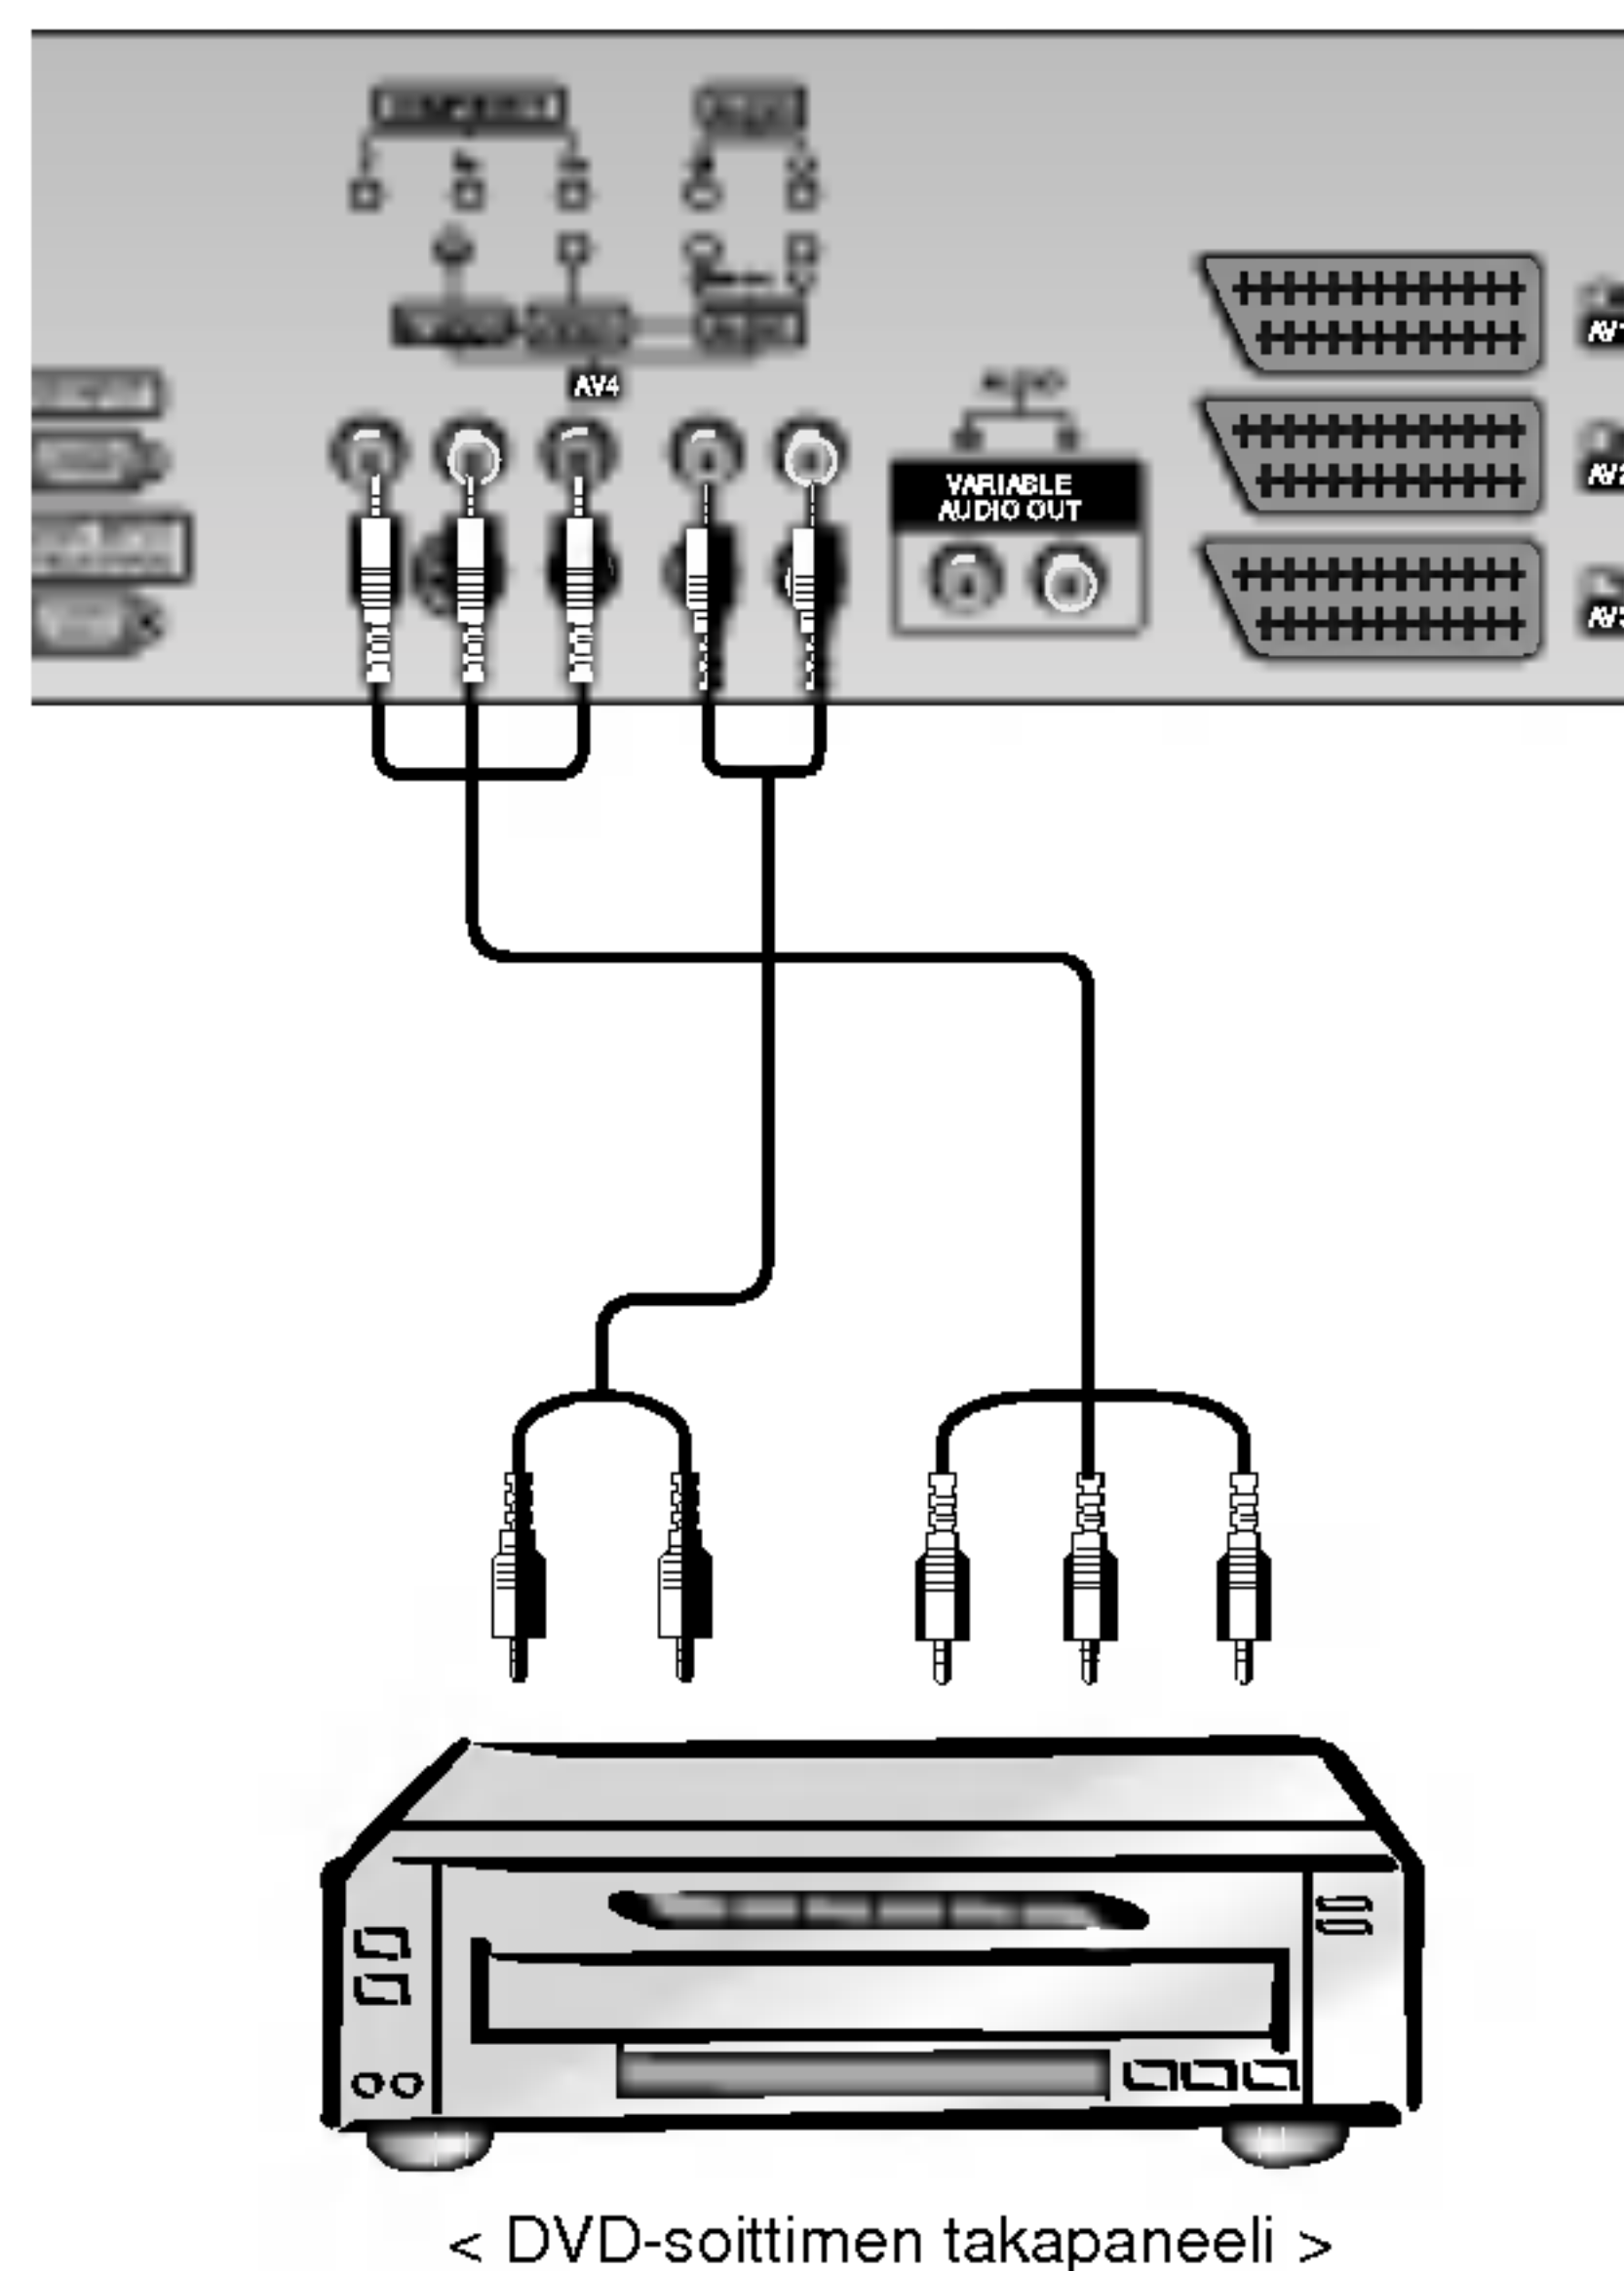

< DVD-soittimen takapaneeli >

Ulkoisten oheislaitteiden käyttöönotto


Tietokoneen liittäminen

- Voit nauttia erinomaisesta kuvasta ja äänestä liittämällä yhteen tietokoneen ja näytön.
- Vältä pitämästä samaa pysäytyskuvaa pitkän aikaa ruudussa. Pitkään ruudussa näkyvä kuva voi jäädä pysyväksi haamukuvaksi ruudulle. Käytä tarvittaessa näytönsäätäjää.
- Liitä tietokone näytön RGB INPUT(PC INPUT)- tai HDMI INPUT(DIGITAL RGB INPUT) -liitäntään. Muuta ulostuloresoluutiota liitännän mukaisesti..
- Resoluutiosta, pystysuorista kuvioista, kontrastista tai kirkkaudesta johtuen kuvassa saattaa esiintyä häiriöitä PC-tilassa. Muuta tällöin PC-tilan resoluutiota tai virkistystaajuutta tai säädä valikosta näytön kirkkautta tai kontrastia, kunnes kuva on puhdas. Jollei tietokoneen näytönohjaimen virkistystaajuutta voi muuttaa, vaihda näytönohjain uuteen tai kysy neuvoa näytönohjaimen valmistajalta.
- Pysty- ja vaakataajuuksilla on erilliset synkronointitulokaavat

Asennusohjeet tietokoneen ja näytön yhteenliittämiseen

- Parhaan kuvalaadun takaamiseksi suosittelemme käytettäväksi seuraavia asetuksia PC-tilassa: 1024x768, 60 Hz.
- Jos tietokoneen resoluutio on yli UXGA, näytössä ei näy kuvaa.
- Liitä signaalikaapeli tietokoneen näyttö ulostulo -liitännästä näytön RGB INPUT (PC INPUT) -liitäntään. Vaihtoehtoisesti voit liittää signaalikaapelin tietokoneen HDMI-ulostuloliitännästä näytön HDMI INPUT (DIGITAL RGB INPUT) -liitäntään.
- Liitä tietokoneen audiokaapeli näytön Audio-sisääntuloliitäntään. (Audiokaapelit eivät sisälly näytön toimitukseen.)
- Äänikorttia käytettäessä tietokoneen äänet tulee säätää halutulle tasolle.
- Tämä näyttö on yhteensopiva VESA Plug and Play -ratkaisun kanssa. Näyttö siirtää EDID-dataa tietokoneelle DDC-protokollan välityksellä. Tietokone ottaa automaattisesti käyttöön näytön asetukset.
- DDC-protokollaan on esiasetettu RGB (Analog RGB)- ja HDMI (HDMI, Digital RGB) -tila.
- Muuta näytön asetukset tarvittaessa Plug and Play -toimintoja vastaaviksi.
- Jos tietokoneen näytönohjain ei lähetä analogista ja digitaalista RGB-signaalia samanaikaisesti, liitä tietokoneen näyttöön vain joko RGB INPUT (PC INPUT)- tai HDMI INPUT (DIGITAL RGB INPUT) -liitin.
- Jos näytönohjain lähettää analogista ja digitaalista RGB-signaalia samanaikaisesti, aseta näyttö joko RGB- tai HDMI-tilaan. (Näyttö asettaa tällöin automaattisesti toisen tilan Plug and Play -asetuksille.)
- >DOS-tila ei toimi kaikkien videokorttien kanssa, mikäli käytetään HDMI-l-kaapelia.

< Laitteen takapaneeli >

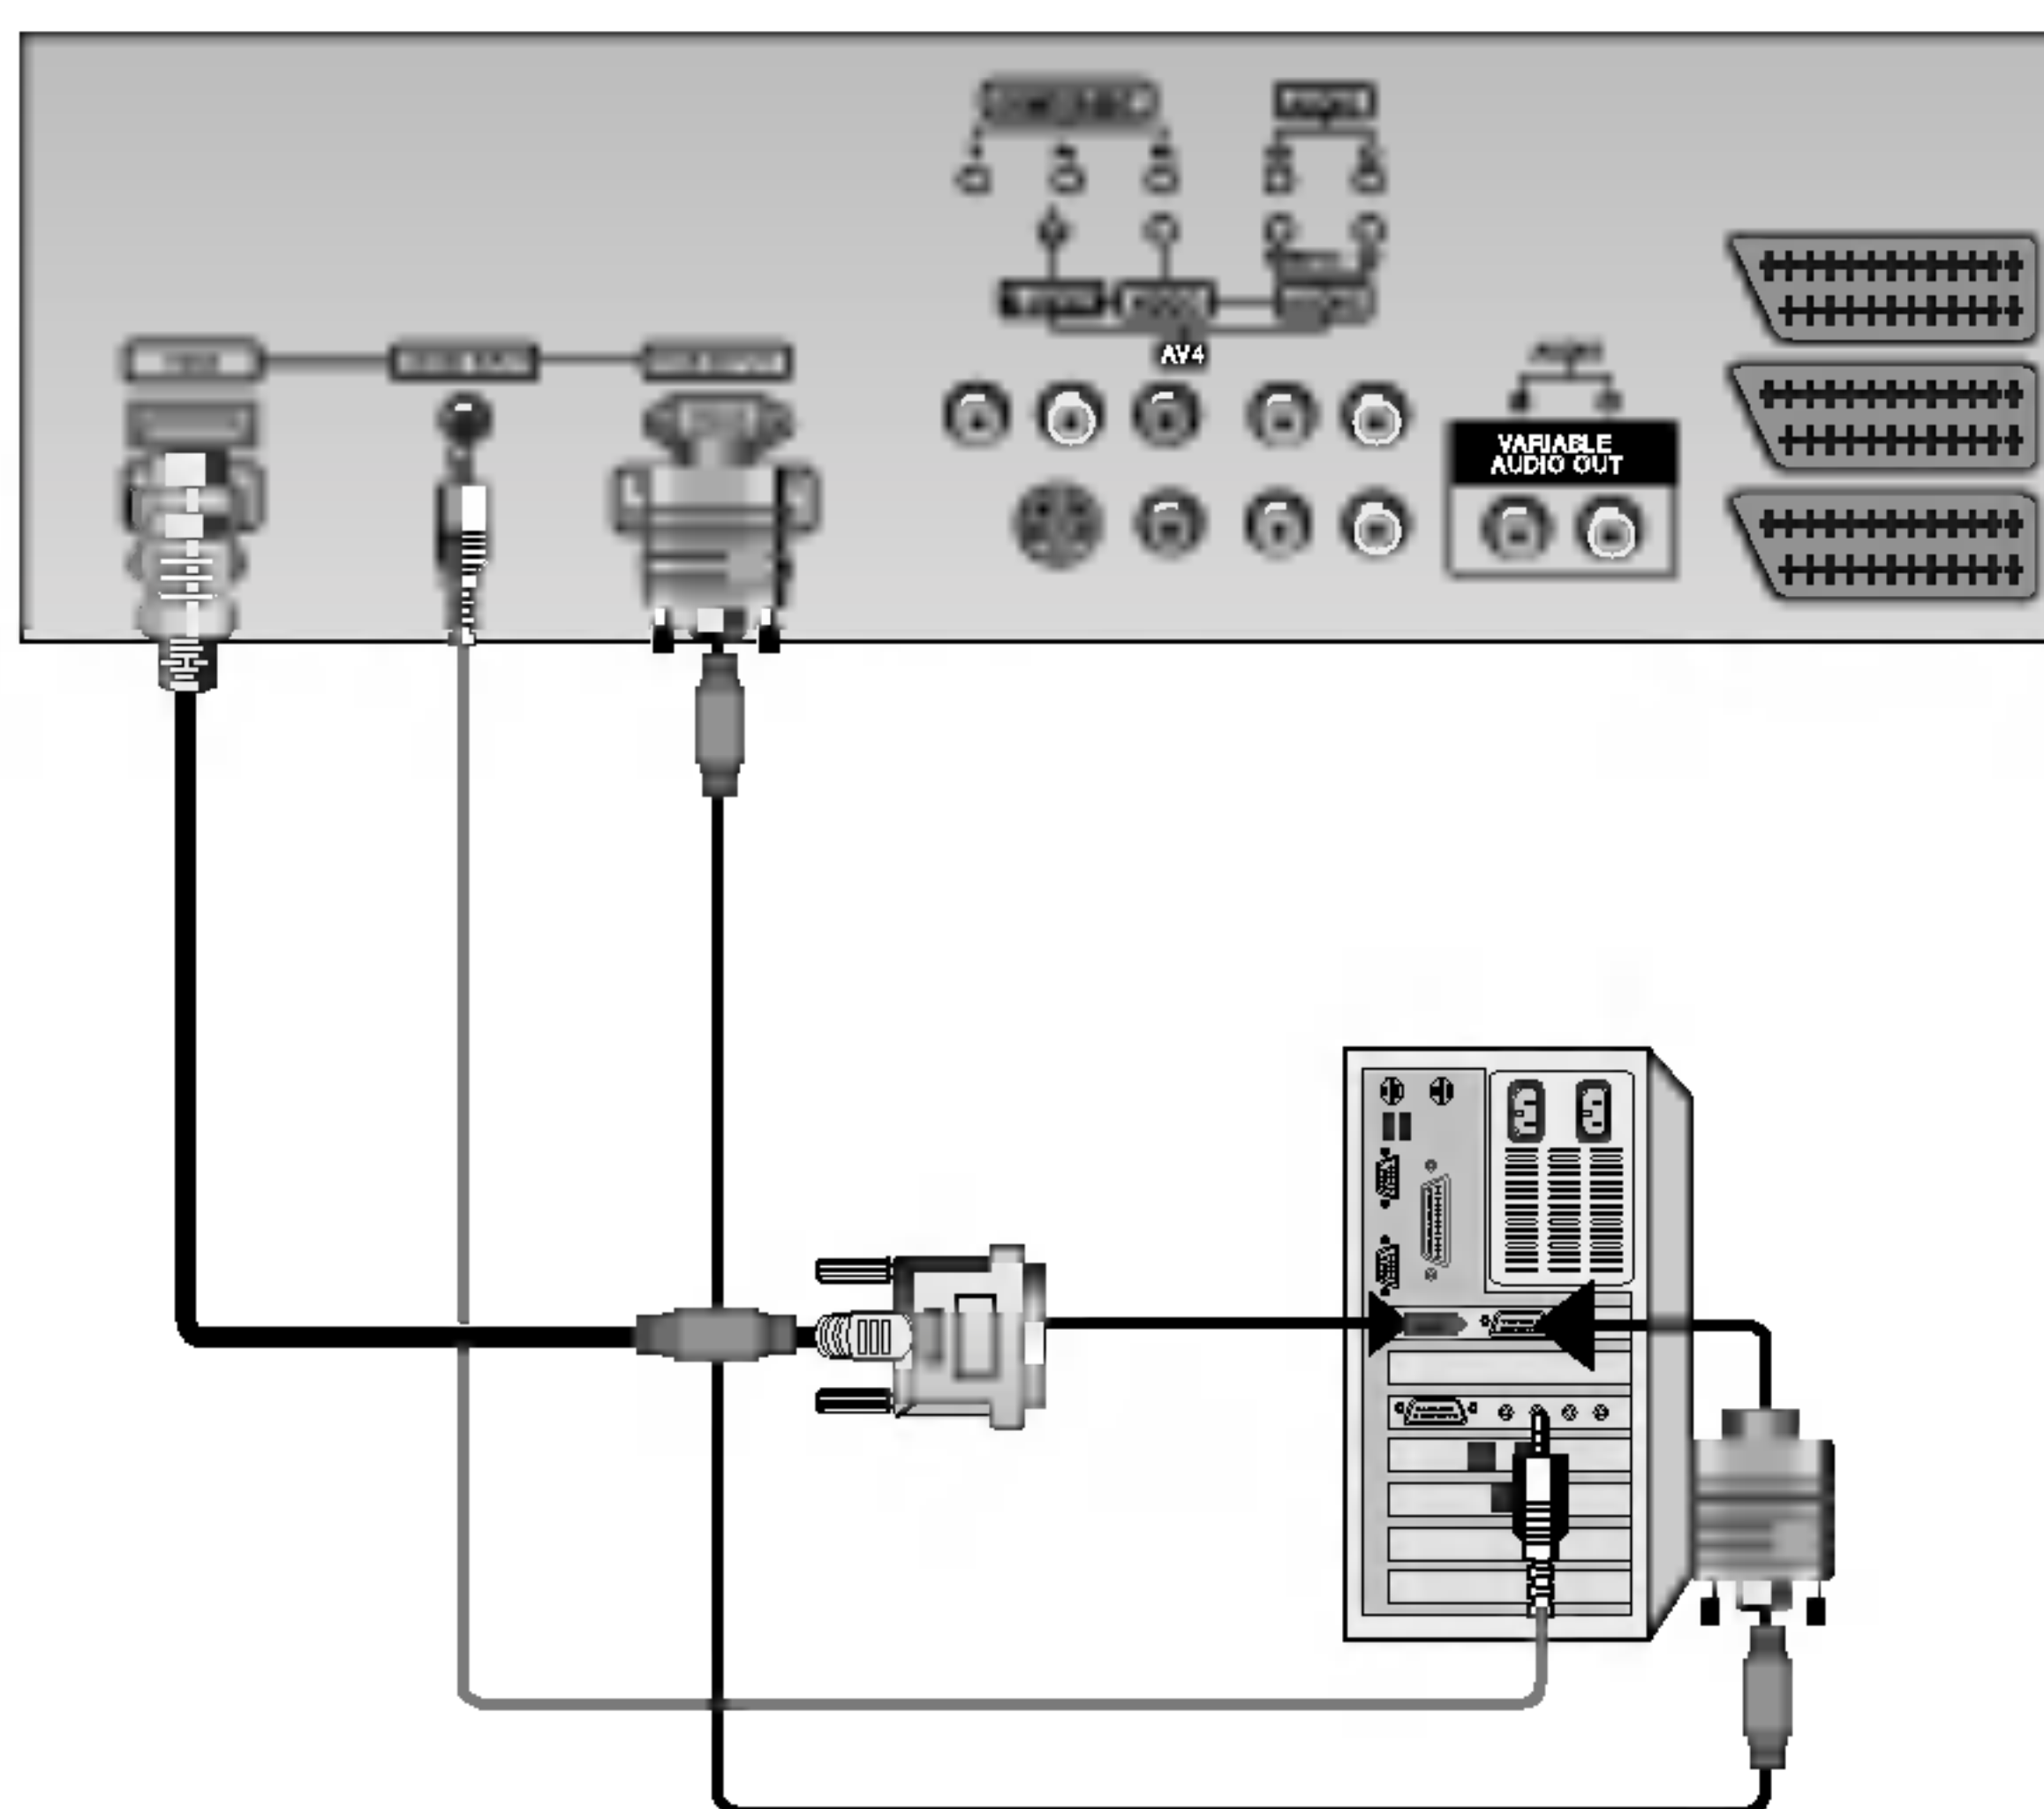

Asennus tietokoneen yhteyteen

1. Käynnistä tietokone ja kytke näyttöön virta.
2. Kytke näyttöön virta painamalla näytön kaukosäätimen **POWER**-virtapainiketta.
3. Valitse tulosignaali RGB tai HDMI painamalla kaukosäätimen **TV/AV, MULTIMEDIA** -painiketta.
4. Aseta tietokoneen ulostuloresoluutioksi SXGA tai alle (1280 x 1024, 60 Hz). (Ks. sivu 13.)

Näyttöjen tekniset tiedot

RGB-/HDMI-tila

Resoluutio	Juovataajuus (KHz)	Virkistystaajuus (Hz)
640x350	31.468	70.09
	37.861	85.08
720x400	31.469	70.08
	37.927	85.03
640x480	31.469	59.94
	35.000	66.66
	37.861	72.80
	37.500	75.00
43.269		85.00
848x480	31.500	60.00
	37.799	70.00
	39.375	75.00
852x480	31.500	60.00
	37.799	70.00
	39.375	75.00
800x600	35.156	56.25
	37.879	60.31
	48.077	72.18
	46.875	75.00
53.674		85.06
832x624	49.725	74.55
1024x768	48.363	60.00
	56.476	70.06
	60.023	75.02
	68.677	85.00
1152x864	54.348	60.05
	63.995	70.01
	67.500	75.00
1152x870	68.681	75.06
1280x960	60.023	60.02
1280x1024	63.981	60.02

42PX3RV sarja

RGB-/HDMI-tila

Resoluutio	Juovataajuus (KHz)	Virkistystaajuus (Hz)
640x350	31.468	70.09
	37.861	85.08
720x400	31.469	70.08
	37.927	85.03
640x480	31.469	59.94
	35.000	66.66
	37.861	72.80
	37.500	75.00
43.269		85.00
848x480	31.500	60.00
	37.799	70.00
	39.375	75.00
852x480	31.500	60.00
	37.799	70.00
	39.375	75.00
800x600	35.156	56.25 (RGB)
	37.879	60.31
	48.077	72.18
	46.875	75.00
53.674		85.06
832x624	49.725	74.55
1024x768	48.363	60.00
	56.476	70.06
	60.023	75.02
	68.677	85.00
1360x768	47.700	60.00
	59.625	75.02
	68.500	85.00
1366x768	47.700	60.00
	59.625	75.02
	69.500	85.00
1152x864	54.348	60.05
	63.995	70.01
	67.500	75.00
	77.487	85.00
1152x870	68.681	75.06
1280x768	47.693	60.00
	60.091	75.00
	68.504	85.00
1280x960	60.023	60.02
1280x1024	63.981	60.02

50PX3R sarja




- HDMI™, HDMI-logo ja High-Definition Multimedia Interface ovat HDMI Licensing :n rekisteröityjä tavaramerkkejä.
- Tämä televisio voi vastaanottaa High-Definition Multimedia Interface- (HDMI) ja Digital Visual Interface (DVI) -signaaleja.
- Tämä televisio tukee HDCP-käytäntöä (High-bandwidth Digital Contents Protection) TV-tiloissa (480p, 720p, 1080i).
- Televisio tunnistaa automaattisesti siihen kytkettävän HDMI- tai DVI-laitteen (DVD-soitin, digisovitin tai PC-tietokone), joka tukee Auto HDMI- tai DVI-toimintoa. Tämän jälkeen on tehtävä HDMI- tai DVI-laitteen asetukset (640 x 480dpi) (tai 50PX3R sarja: 1280 x 720dpi). Kun HDMI- tai DVI-laite on luettu Display Data Channel (DDC) -käytäntöä käyttäen, käytetään televisioon tallennettuja EDID-tietoja. Jos HDMI- tai DVI-laite ei tue Auto HDMI- tai DVI-toimintoa, resoluutio on asetettava manuaalisesti.
- Paras kuvanlaatu saavutetaan asettamalla DVD-soittimen tai digisovittimen resoluutioksi (640 x 480dpi) (tai 50PX3R sarja: 1280 x 720dpi).
- To get the best picture quality, adjust the PC graphics card to 640 x 480 (tai 50PX3R sarja: 1024 x 768), 60Hz.
- Jos liitettävässä laitteessa on DVI-lähtöliitäntä, audiotoinnot on kytkettävä erillisellä kaapelilla. (Ks. osio <Liittäminen>)

Liittäminen


1. HDMI-toimintoa tukevat laitteet (DVD-soittimet ja digisovittimet)
 - Jos liitettävässä laitteessa on HDMI-lähtöliitäntä, laite liitetään digitelevisioon HDMI-kaapelilla (hankittava erikseen)..
 - Jos liitettävä laite tukee automaattista HDMI-toimintoa, laitteen lähtöresoluutioksi tulee automaattisesti (640 x 480dpi) (tai 50PX3R sarja: 1280 x 720dpi). Jos ei, resoluutio on asetettava manuaalisesti, ks. resoluution manuaalinen asettaminen.
 - Paras kuvanlaatu saavutetaan asettamalla DVD-soittimen tai digisovittimen resoluutioksi (640 x 480dpi) (tai 50PX3R sarja: 1280 x 720dpi).
 - Koska HDMI lähettää digitaaliset video- ja audiosignaalit samaa kaapelia pitkin, HDMI-kaapelin lisäksi ei tarvita erillistä audiokaapelia.
2. DVI-toimintoa tukevat laitteet (DVD-soittimet ja digisovittimet)
 - Jos liitettävässä laitteessa on DVI-lähtöliitäntä, laite liitetään digitelevisioon HDMI-DVI-kaapelilla (hankittava erikseen).
 - Jos liitettävä laite tukee automaattista DVI-toimintoa, laitteen lähtöresoluutioksi tulee automaattisesti (640 x 480dpi) (tai 50PX3R sarja: 1280 x 720dpi). Jos ei, resoluutio on asetettava manuaalisesti, ks. resoluution manuaalinen asettaminen.
 - Paras kuvanlaatu saavutetaan asettamalla DVD-soittimen tai digisovittimen resoluutioksi (640 x 480dpi) (tai 50PX3R sarja: 1280 x 720dpi).
 - Tässä tapauksessa audiotointoihin käytetään erillistä kaapelia. Jos liitettävässä laitteessa on optinen digitaalinen audioulostusliitäntä, digitelevision digitaaliseen audio-DVI-tuloliitäntään kytketään optinen digitaalinen audiokaapeli (hankittava erikseen). Jos liitettävissä laitteissa on analoginen audioulostusliitäntä, digitelevision RGB/DVI-audituloliitäntään liitetään audiokaapeli (hankittava erikseen). Tämän jälkeen voit kuunnella ääntä.
3. DVI-toimintoa tukeva PC-tietokone
 - Jos tietokoneessa on DVI-lähtöliitäntä, laite liitetään digitelevisioon HDMI-DVI-kaapelilla (hankittava erikseen).
 - Paras kuvanlaatu saavutetaan asettamalla tietokoneen näytönohjaimen resoluutioksi 640x480 (tai 50PX3R sarja: 1024 x 768), 60 Hz.
 - Käytä digitelevision HDMI/DVI (VIDEO) -liitäntää videoliitäntöihin riippuen PC-liitännästä.
 - Jos tietokoneen näytönohjain ei tue analogista RGB-ulostuloa ja DVI-toimintoa samanaikaisesti, kytke vain joko RGB- tai HDMI/DVI-tuloliitäntä katsellaksesi PC:n sisältöä digitelevisiosta.
 - Jos tietokoneen näytönohjain ei tue analogista RGB-ulostuloa ja DVI-toimintoa samanaikaisesti, kytke aseta digitelevio joko RGB-sisääntulolle tai HDMI/DVI-sisääntulolle (toisen tilan asetukset tulevat automaattisesti digitelevisioon).
 - Kytke sitten vastaava ääniliitäntä. Jos käytössä on äänikortti, säädä tietokoneen ääntä tarvittaessa.
 - Tässä tapauksessa audiotointoihin käytetään erillistä kaapelia. Jos tietokoneessa (tai tietokoneen äänikortissa) on optinen digitaalinen audioulostusliitäntä, digitelevision digitaaliseen audio-DVI-tuloliitäntään kytketään optinen digitaalinen audiokaapeli (hankittava erikseen). Jos tietokoneessa (tai tietokoneen äänikortissa) on analoginen audioulostusliitäntä, digitelevision RGB/DVI-audituloliitäntään liitetään analoginen audiokaapeli (hankittava erikseen). Tämän jälkeen voit kuunnella ääntä.

Viitteet

Kaapelinäyte

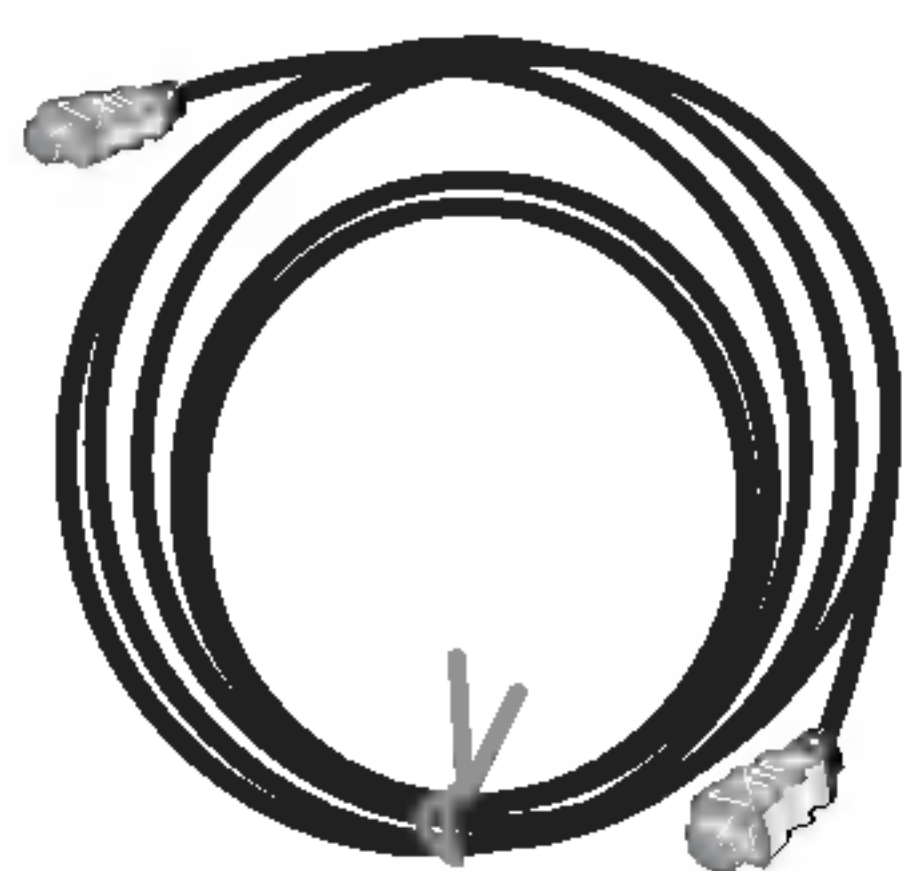

HDMI-kaapeli
(hankittava erikseen)

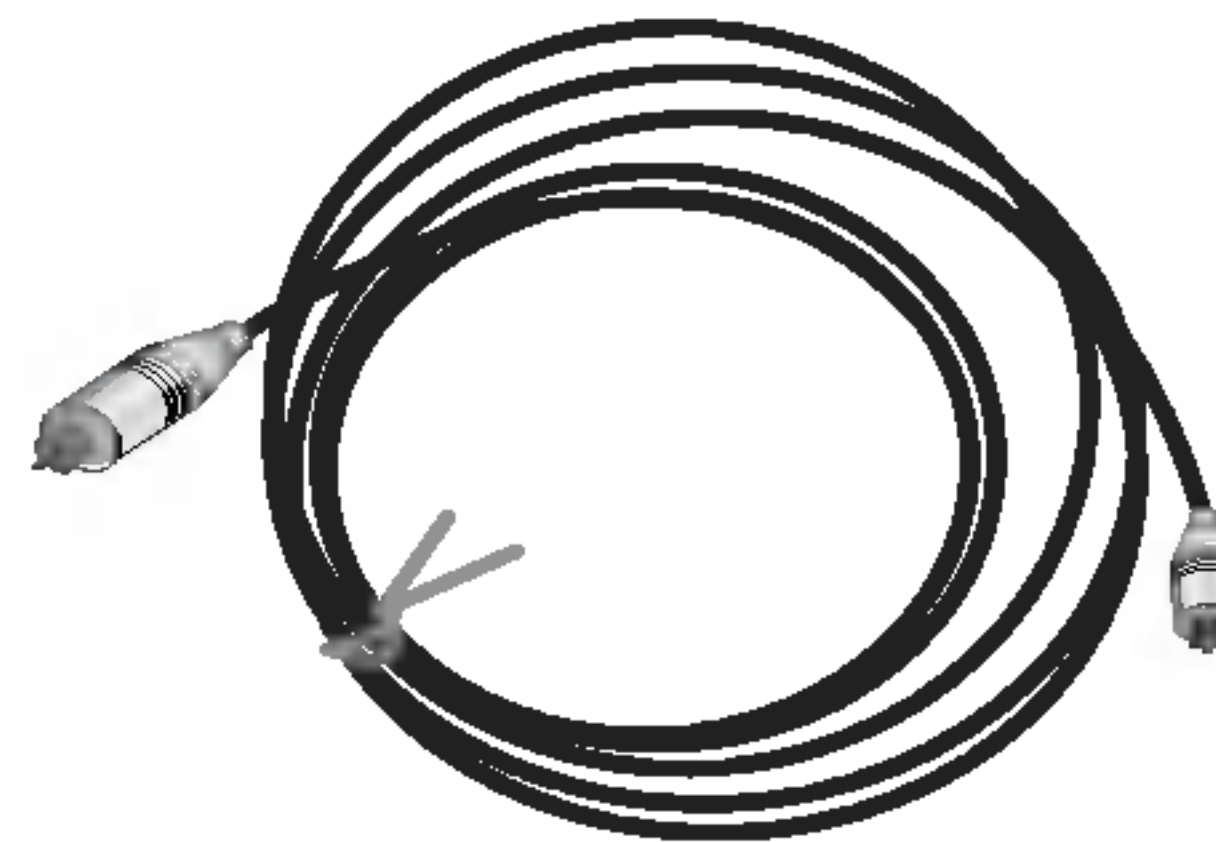

Analoginen audiokaapeli (tyyppi RCA)
(hankittava erikseen)



HDMI-DVI-kaapeli
(hankittava erikseen)



Analoginen audiokaapeli (tyyppi stereo-RCA)
(hankittava erikseen)


Käyttäminen

1. Kytke HDMI/DVI-laitteet (DVD-soitin, digisovitin tai tietokone televisioon).
2. Kytke näyttö päälle painamalla television virtapainiketta ja HDMI/DVI-laitteiden kaukosäädintä.
3. Valitse HDMI/DVI-lähde PIP/DW-valikon kohdasta Main Input.
4. Tarkista television kuva. Kuvassa saattaa esiintyä resoluutioon, kontrastiin tai kirkkauteen liittyviä HDMI/DVI-laitteiden häiriöitä. Jos häiriöitä esiintyy, säädä HDMI/DVI-laitteen resoluutiota, virkistystaajuutta tai kirkkautta ja kontrastia, kunnes kuva on häiriötön. Jos tietokoneen näytönohjaimen virkistystaajuutta ei voi muuttaa, vaihda näytönohjain uuteen tai ota yhteyttä näytönohjaimen valmistajaan.

Huom :

- Näytönohjaimesta riippuen DOS-tila ei välttämättä toimi käytettäessä HDMI-DVI-kaapelia.
- Vältä saman kuvan jättämistä televisioruudulle pitkäksi aikaa. Kuva saattaa palaa pysyvästi kiinni ruutuun.
- Kun laite on liitetty HDMI/DVI-tuloliitäntään, ja lähtöresoluutioksi on valittu tietokoneen resoluutio (VGA, SVGA tai XGA), kuva ei välttämättä mahdu ruudulle. Säädä television näyttöasetuksia painamalla säätöpainiketta kuvan osoittamalla tavalla ja ota yhteyttä tietokoneen näytönohjaimen huoltoliikkeeseen.
- Kun laite on liitetty HDMI/DVI-tuloliitäntään ja lähtöresoluutioksi on valittu television resoluutio (480p, 720p tai 1080i), kuva mahduu television ruudulle määrityksen EIA/CEA-861-B mukaisesti. Jos ei, tutustu HDMI/DVI-laitteen käyttöohjeeseen tai ota yhteyttä huoltoliikkeeseen.
- Jos HDMI/DVI-laitetta ei ole liitetty kaapelilla tai jos kaapeliyhteys on huono, näytöllä näkyy virheilmoitus No Signal. And In case of Video Resolution not supported the set output in HDMI/DVI Source Devices, "No Signal" OSD display. Tutustu HDMI/DVI-laitteen käyttöohjeeseen tai ota yhteyttä huoltoliikkeeseen.

Mukana tulevat lisävarusteet

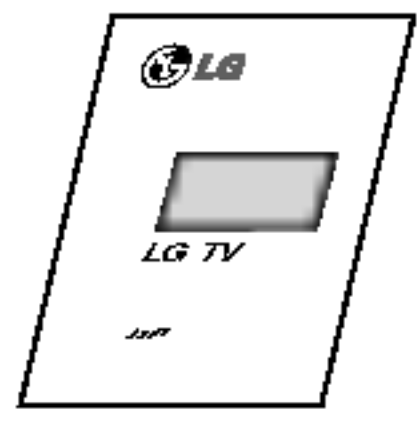


Käyttöohje




Kaukosäädin



Silmukkaruuvit

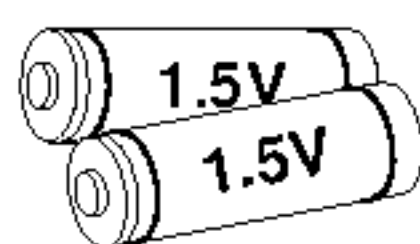

Alkaliparistot

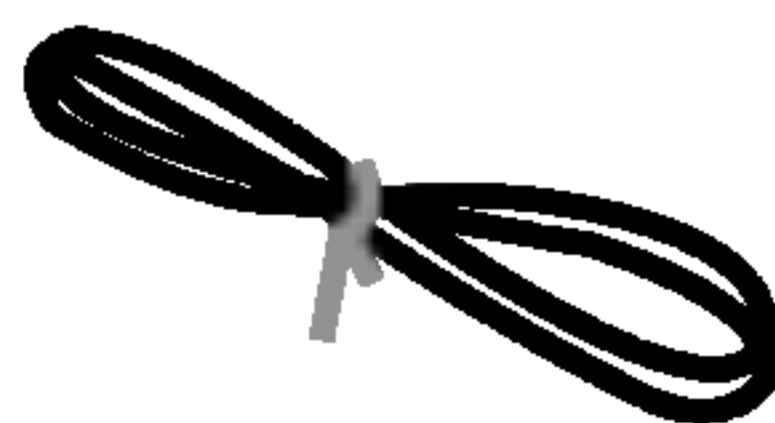


Virtajohto




2 seinäkiinnikettä

TV:n kiinnittäminen seinään putoamisen estämiseksi

- Kiinnitä laite tukevasti seinään silmukkaruuvien ja seinäkiinnikkeiden avulla.

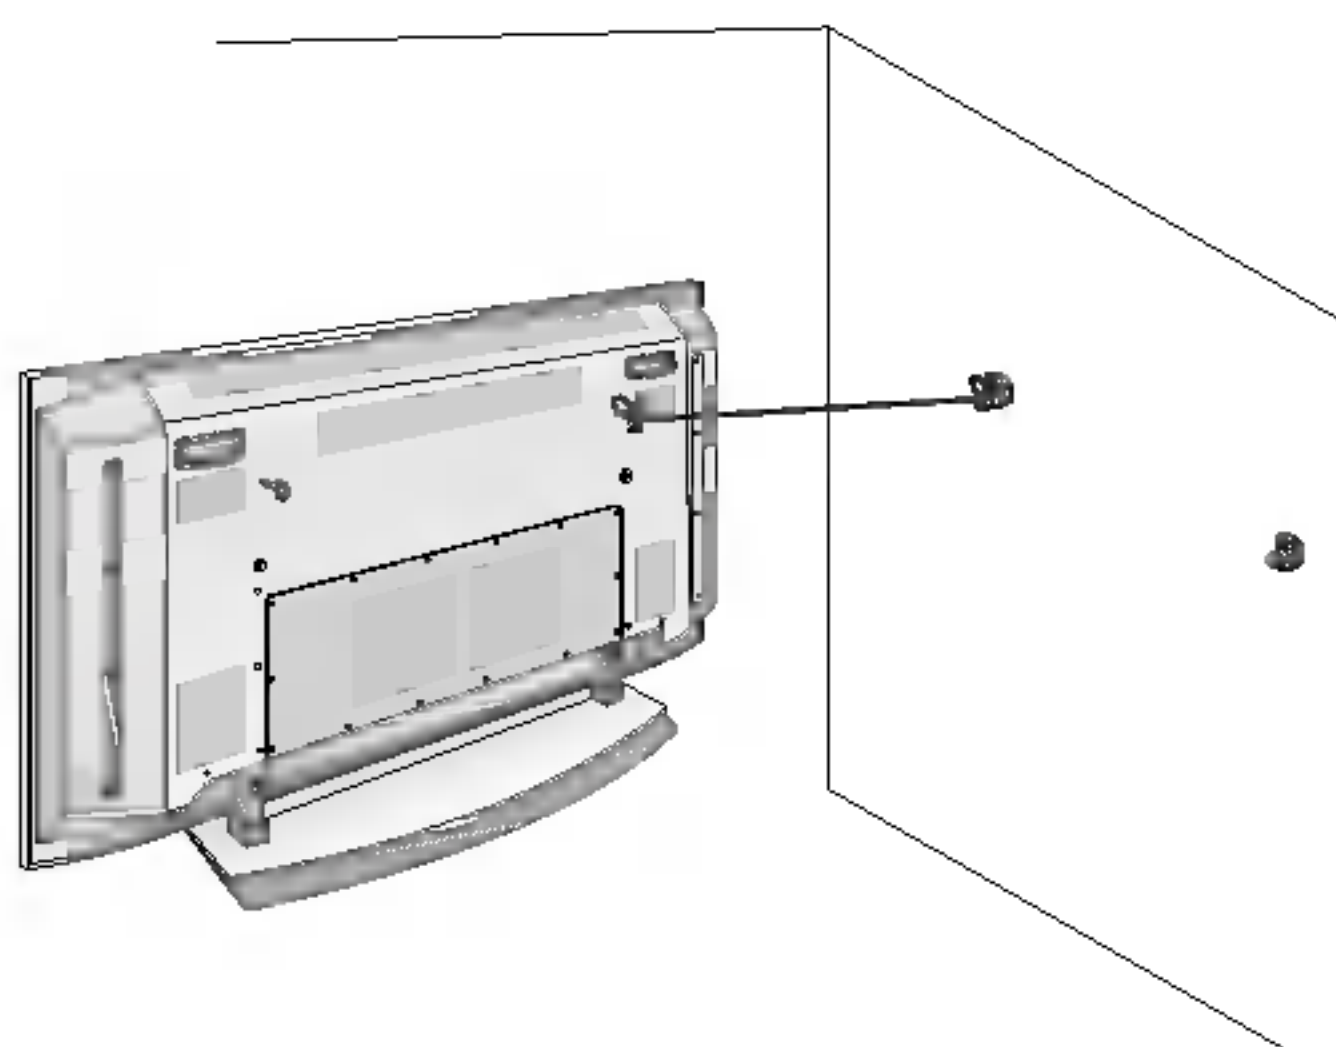


- Nosta TV pöydälle ja kiinnitä kehykset kuvan osoittamalla tavalla. Pane kaksi pulttia kiinnikkeen ylempiin reikiin ja kiristä ne. Kiinnitä seinäkiinnikkeet seinään kahdella pultilla (eivät sisälly toimitukseen) kuvan osoittamalla tavalla. Tarkista silmukkaruuvien ja seinäkiinnikkeiden korkeuden yhteensopivuus. Varmista, että ruuvit ja kiinnikkeet on kiinnitetty kunnolla.

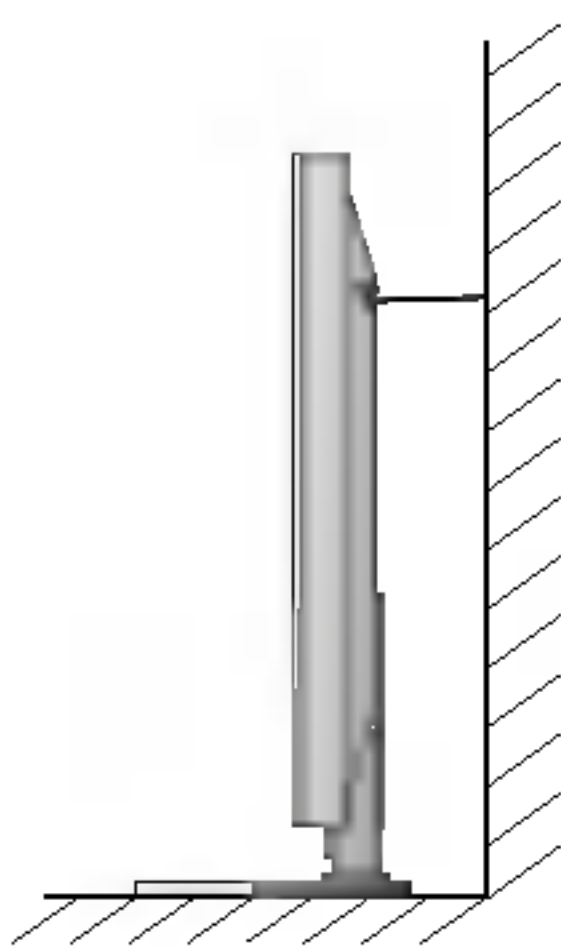


- Tue TV:n seinäasennus tukevilla hihnoilla tai vajereilla (eivät sisälly toimitukseen) kuvan osoittamalla tavalla.

Vaihtoehtoiset lisävarusteet


- Vaihtoehtoisia lisävarusteita voidaan muuttaa ilman etukäteisilmoitusta laadun parantamiseksi ja uusia varusteita voidaan lisätä valikoimaan.
- Ota yhteys jälleenmyyjään lisävarusteiden hankkimiseksi.

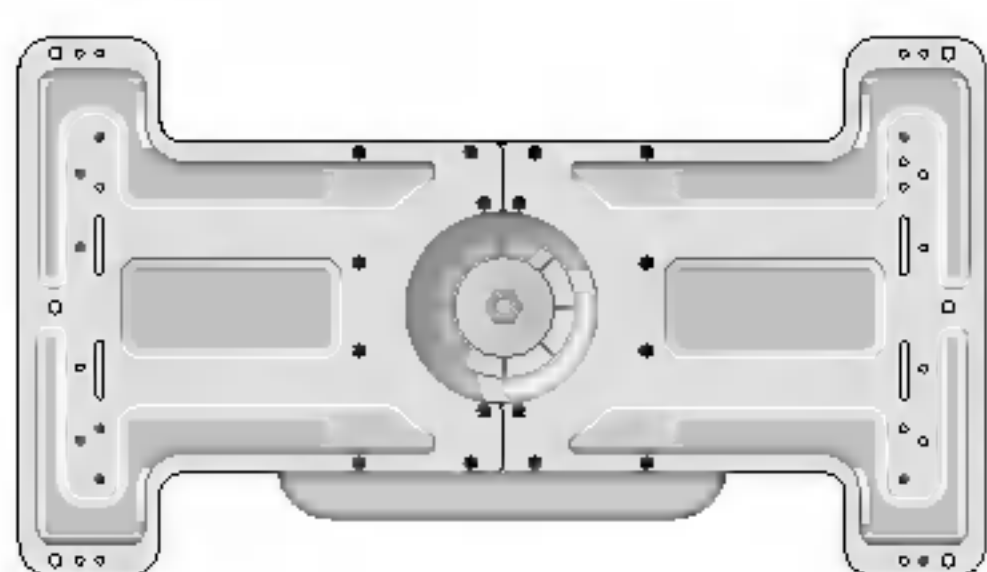


Kallistettu seinäasennusteline

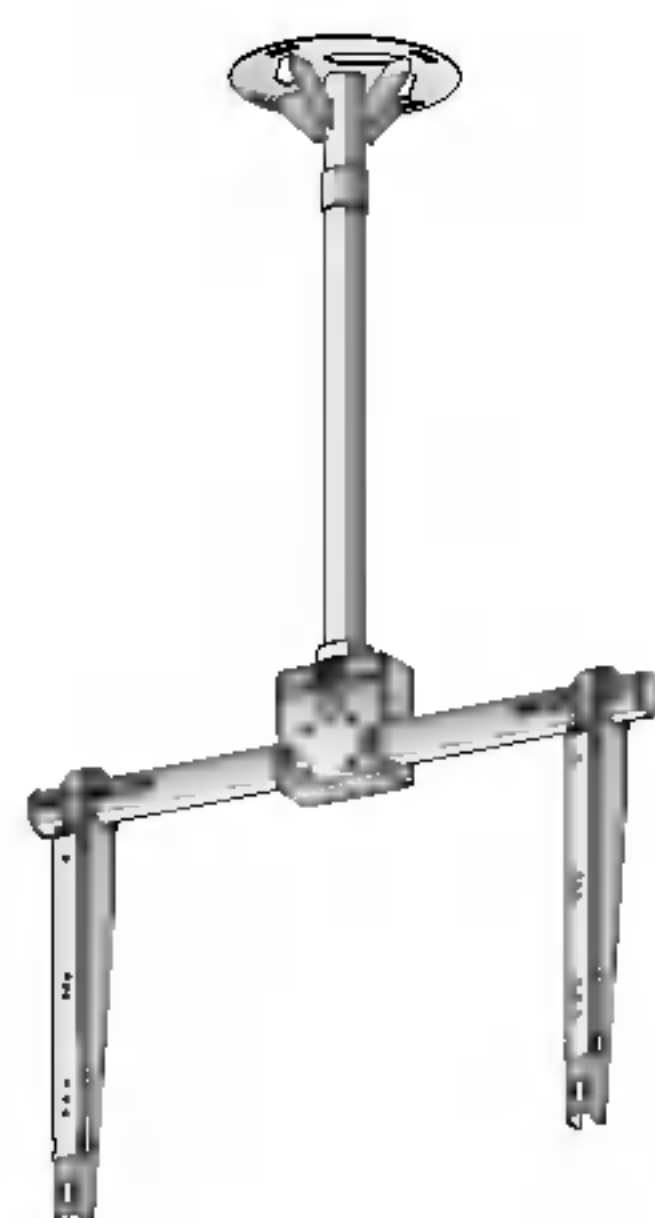

Kattojalka

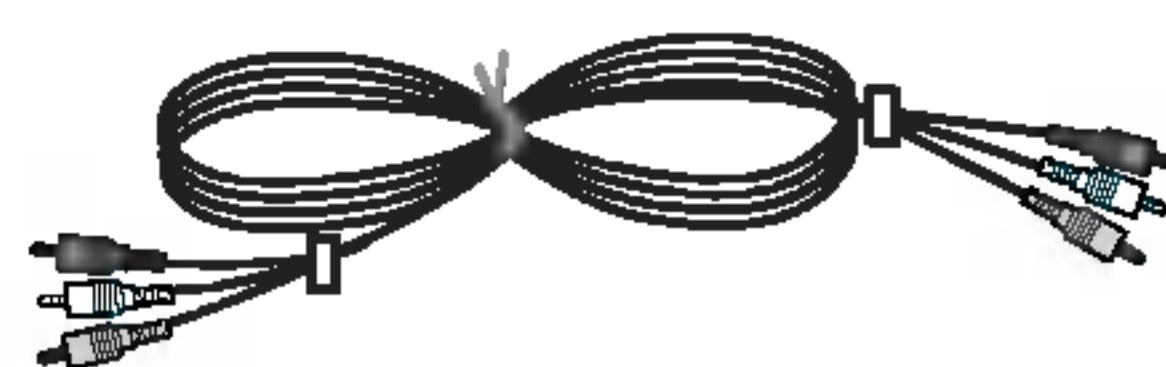

Videokaapeli

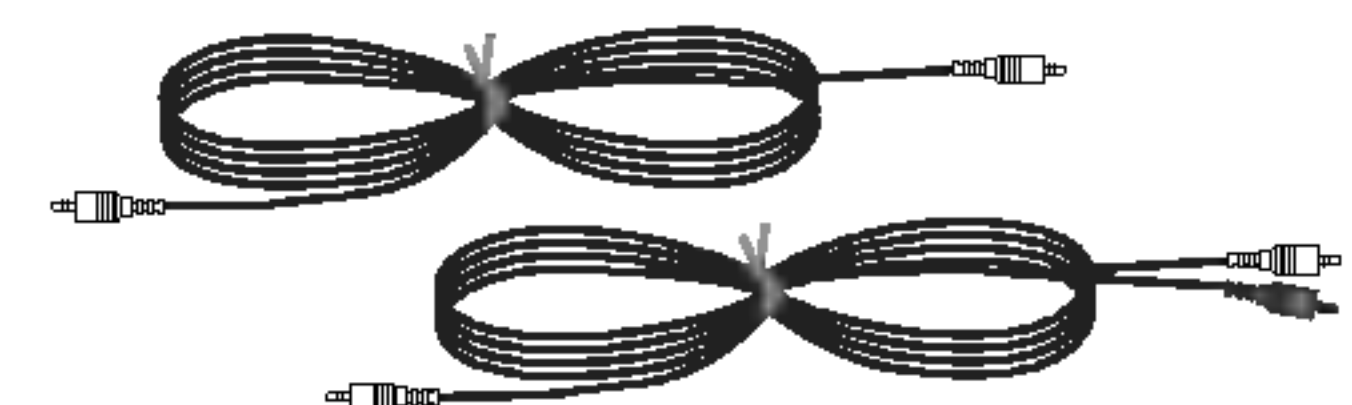


Audiokaapeli

Näytön asennustavat


- Näyttö voidaan asentaa usein eri tavoin, esimerkiksi seinälle tai pöytätasolle.
- Sijoita näyttö siten, että ilmanvaihdolle jää riittävästi tilaa.

Seinäasennus: Vaakasuora asennus

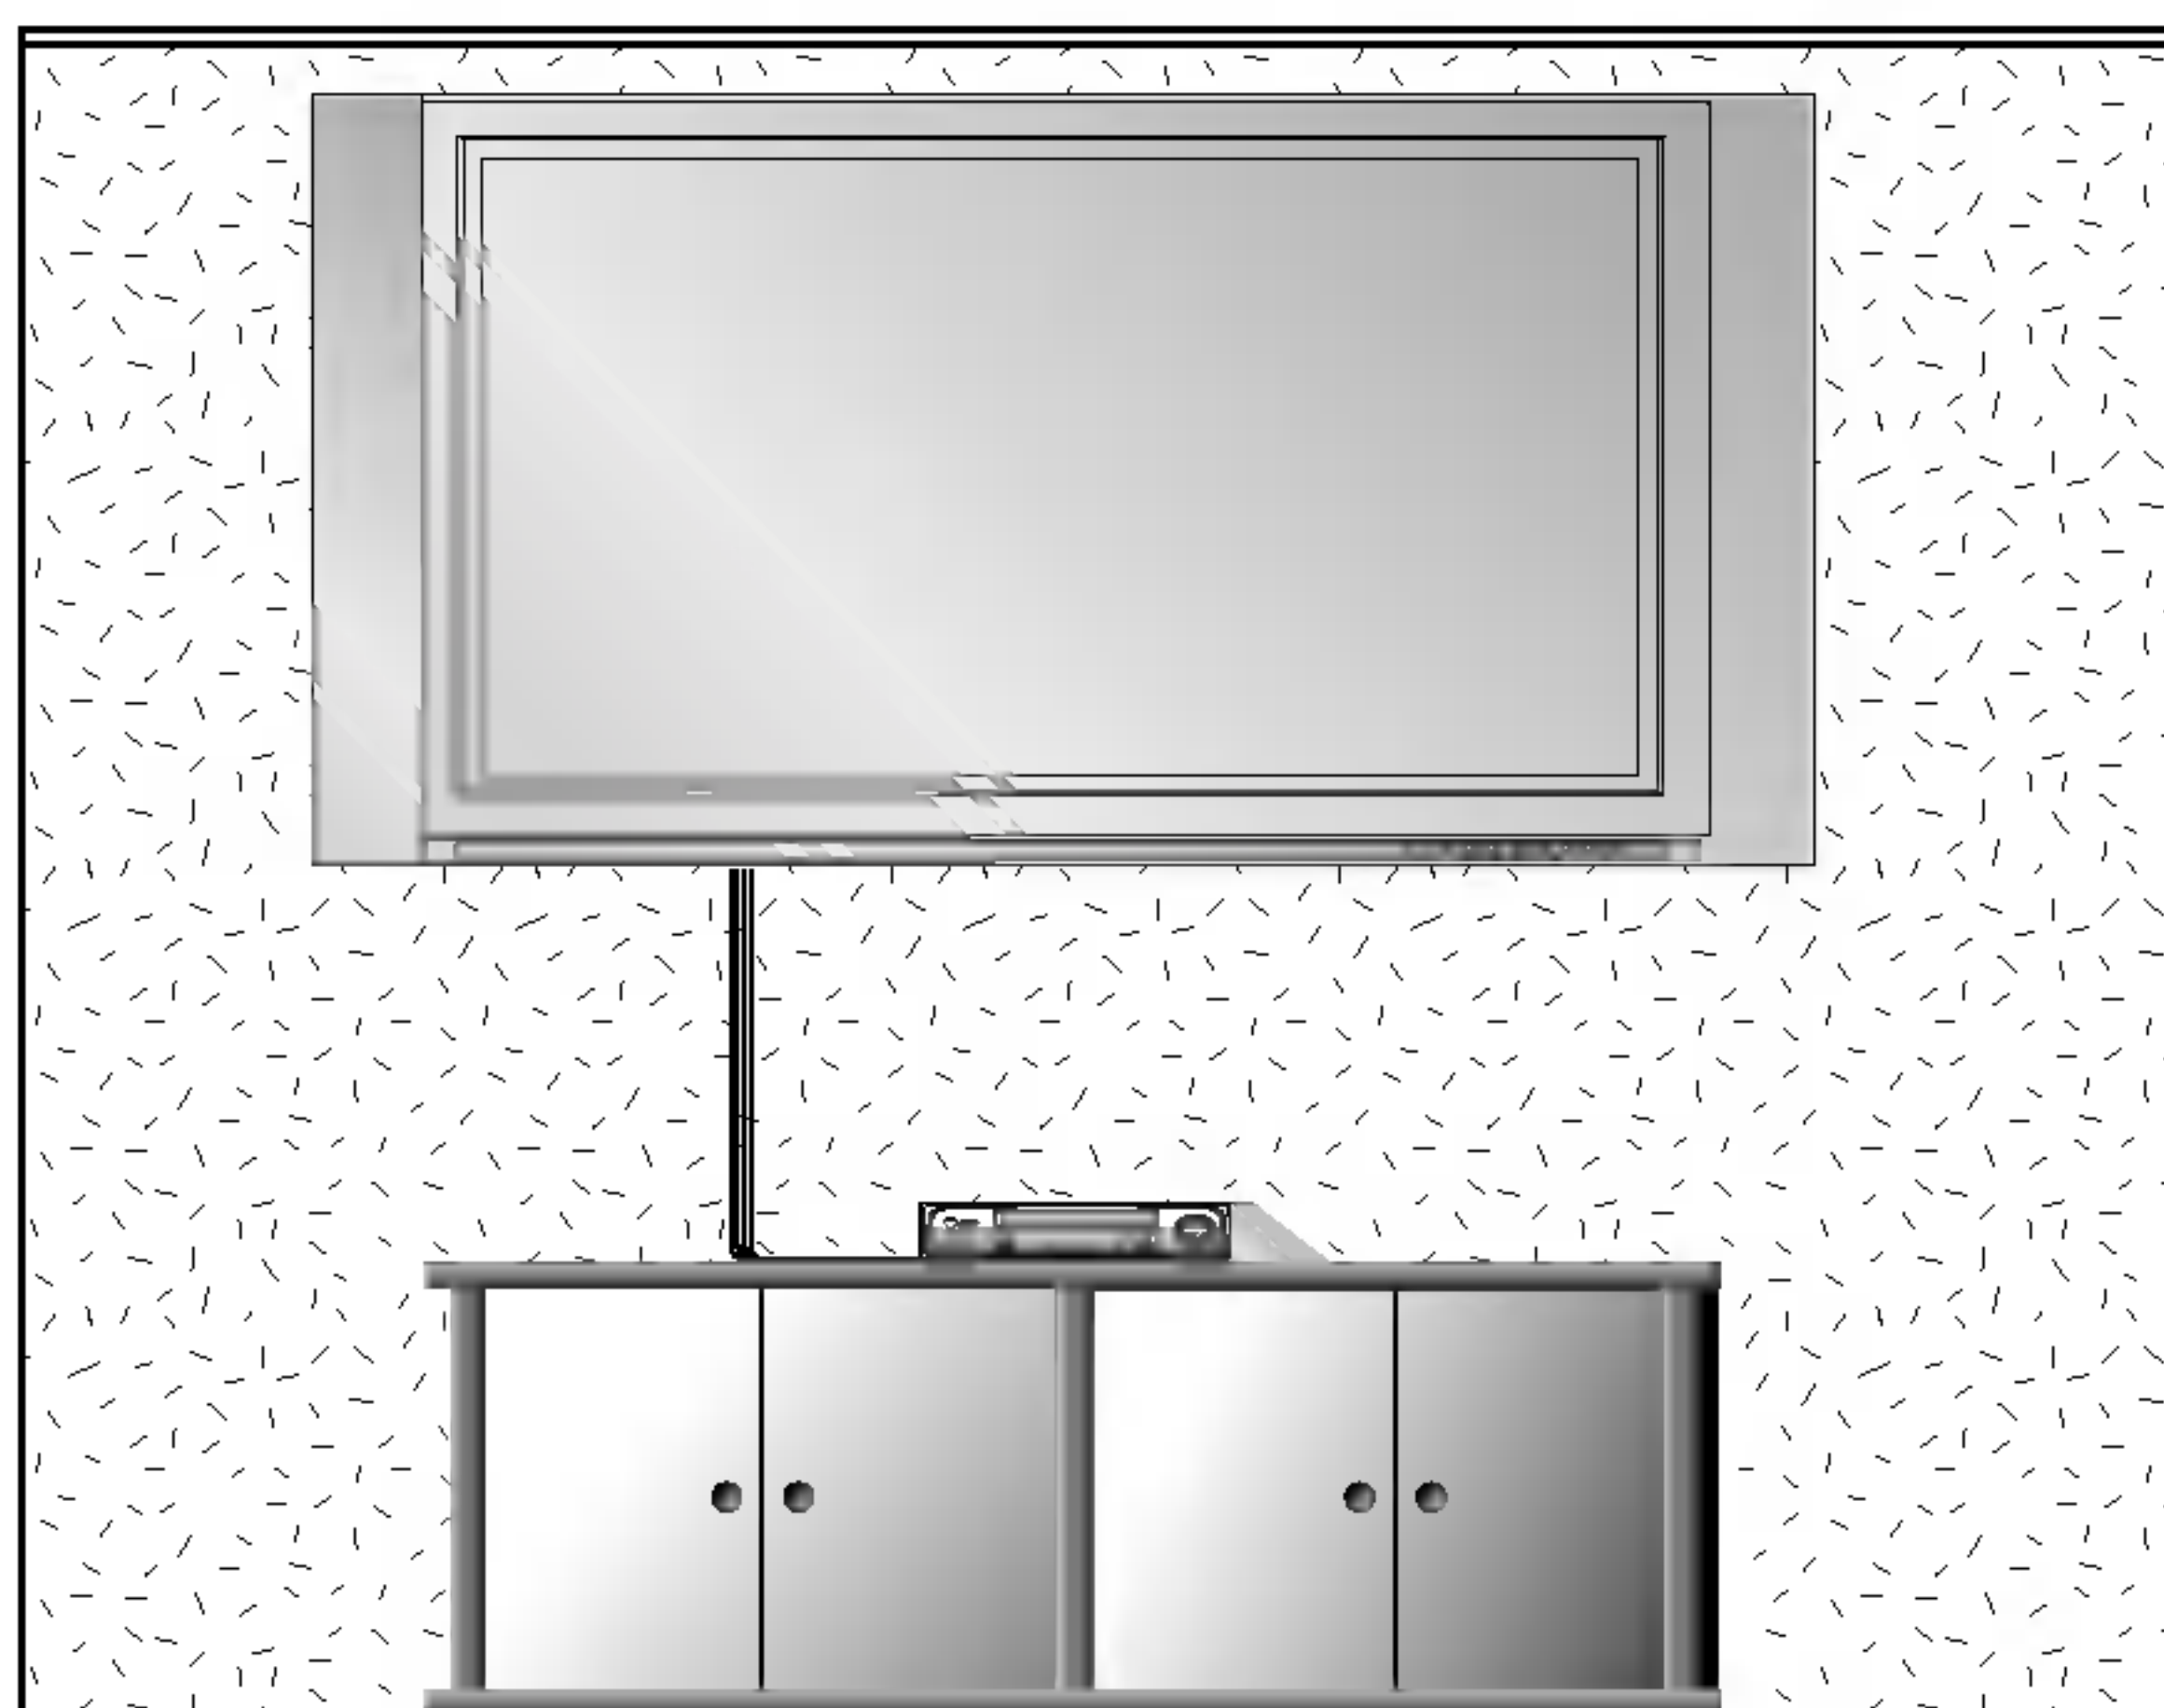


- Näyttö voidaan asentaa seinälle yllä olevan kuvan mukaisesti. (Lisätietoa löytyy (Kääntyvän) seinäteleen asennusoppaasta.)

Vähimmäisetäisyydet riittävän ilmanvaihdon takaamiseksi, kun näyttö asennetaan seinälle.

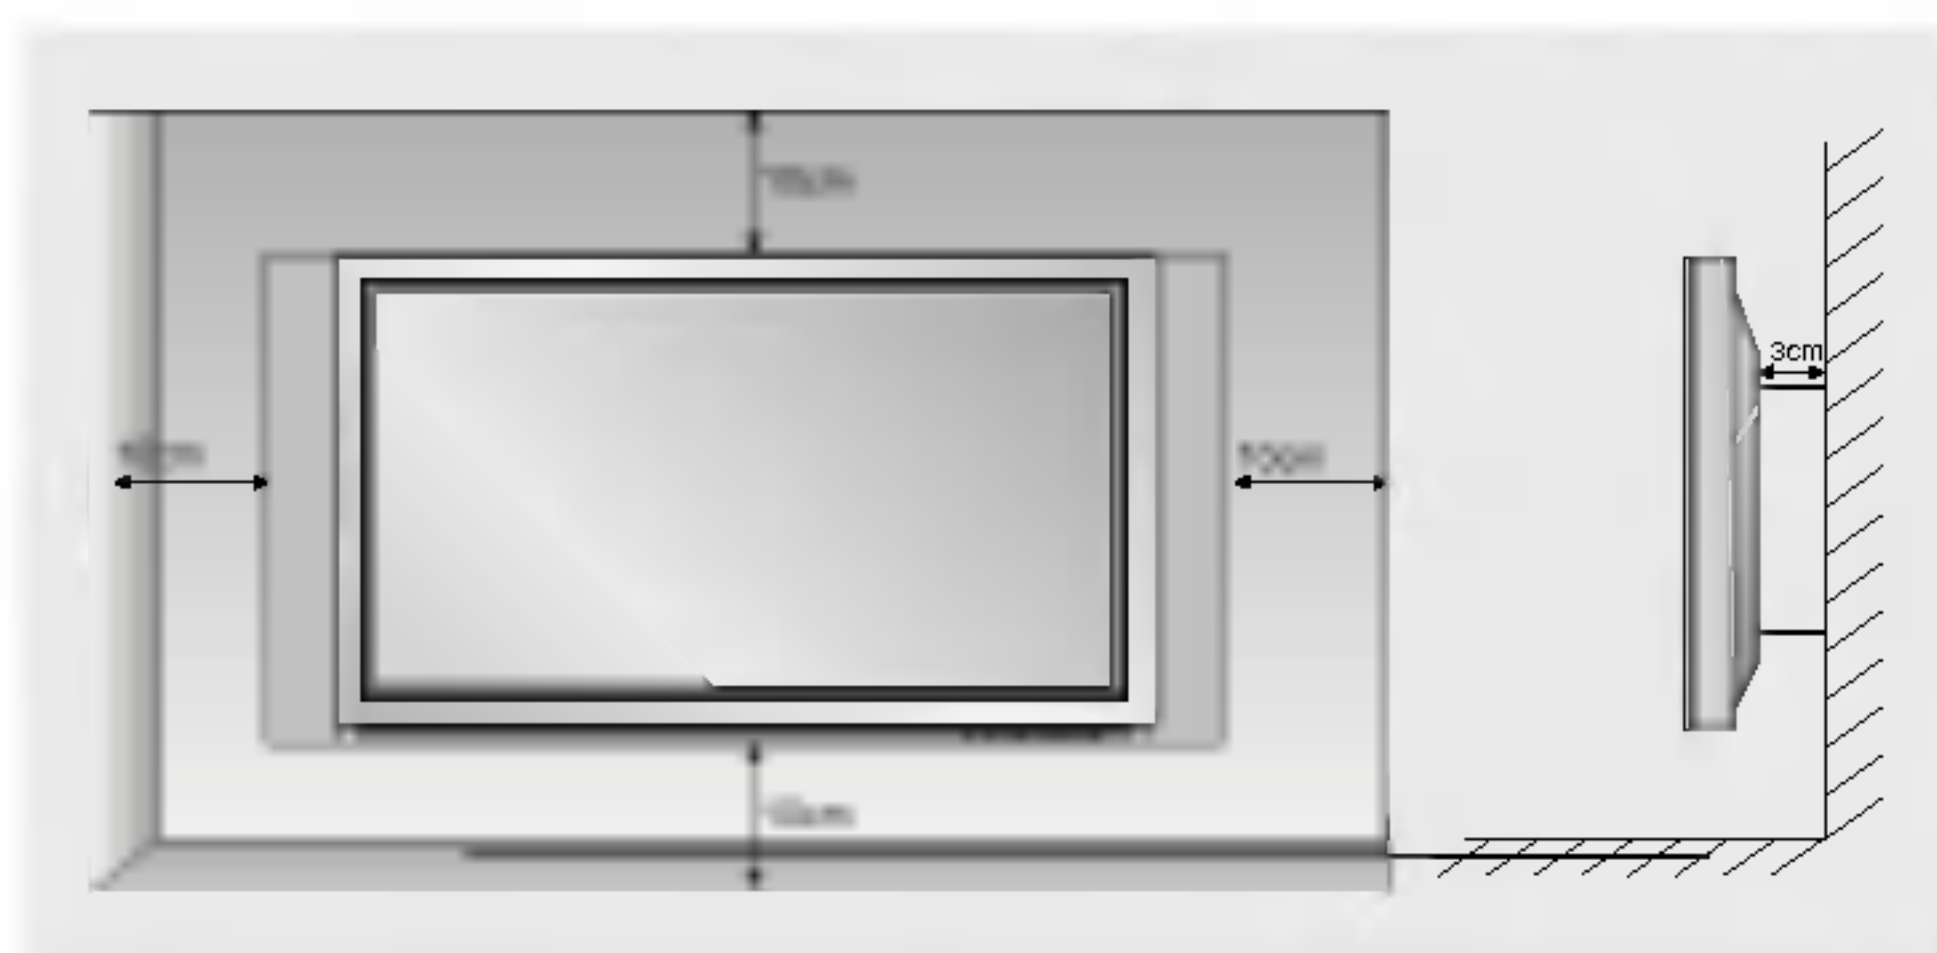


Asennus tasojalustalle

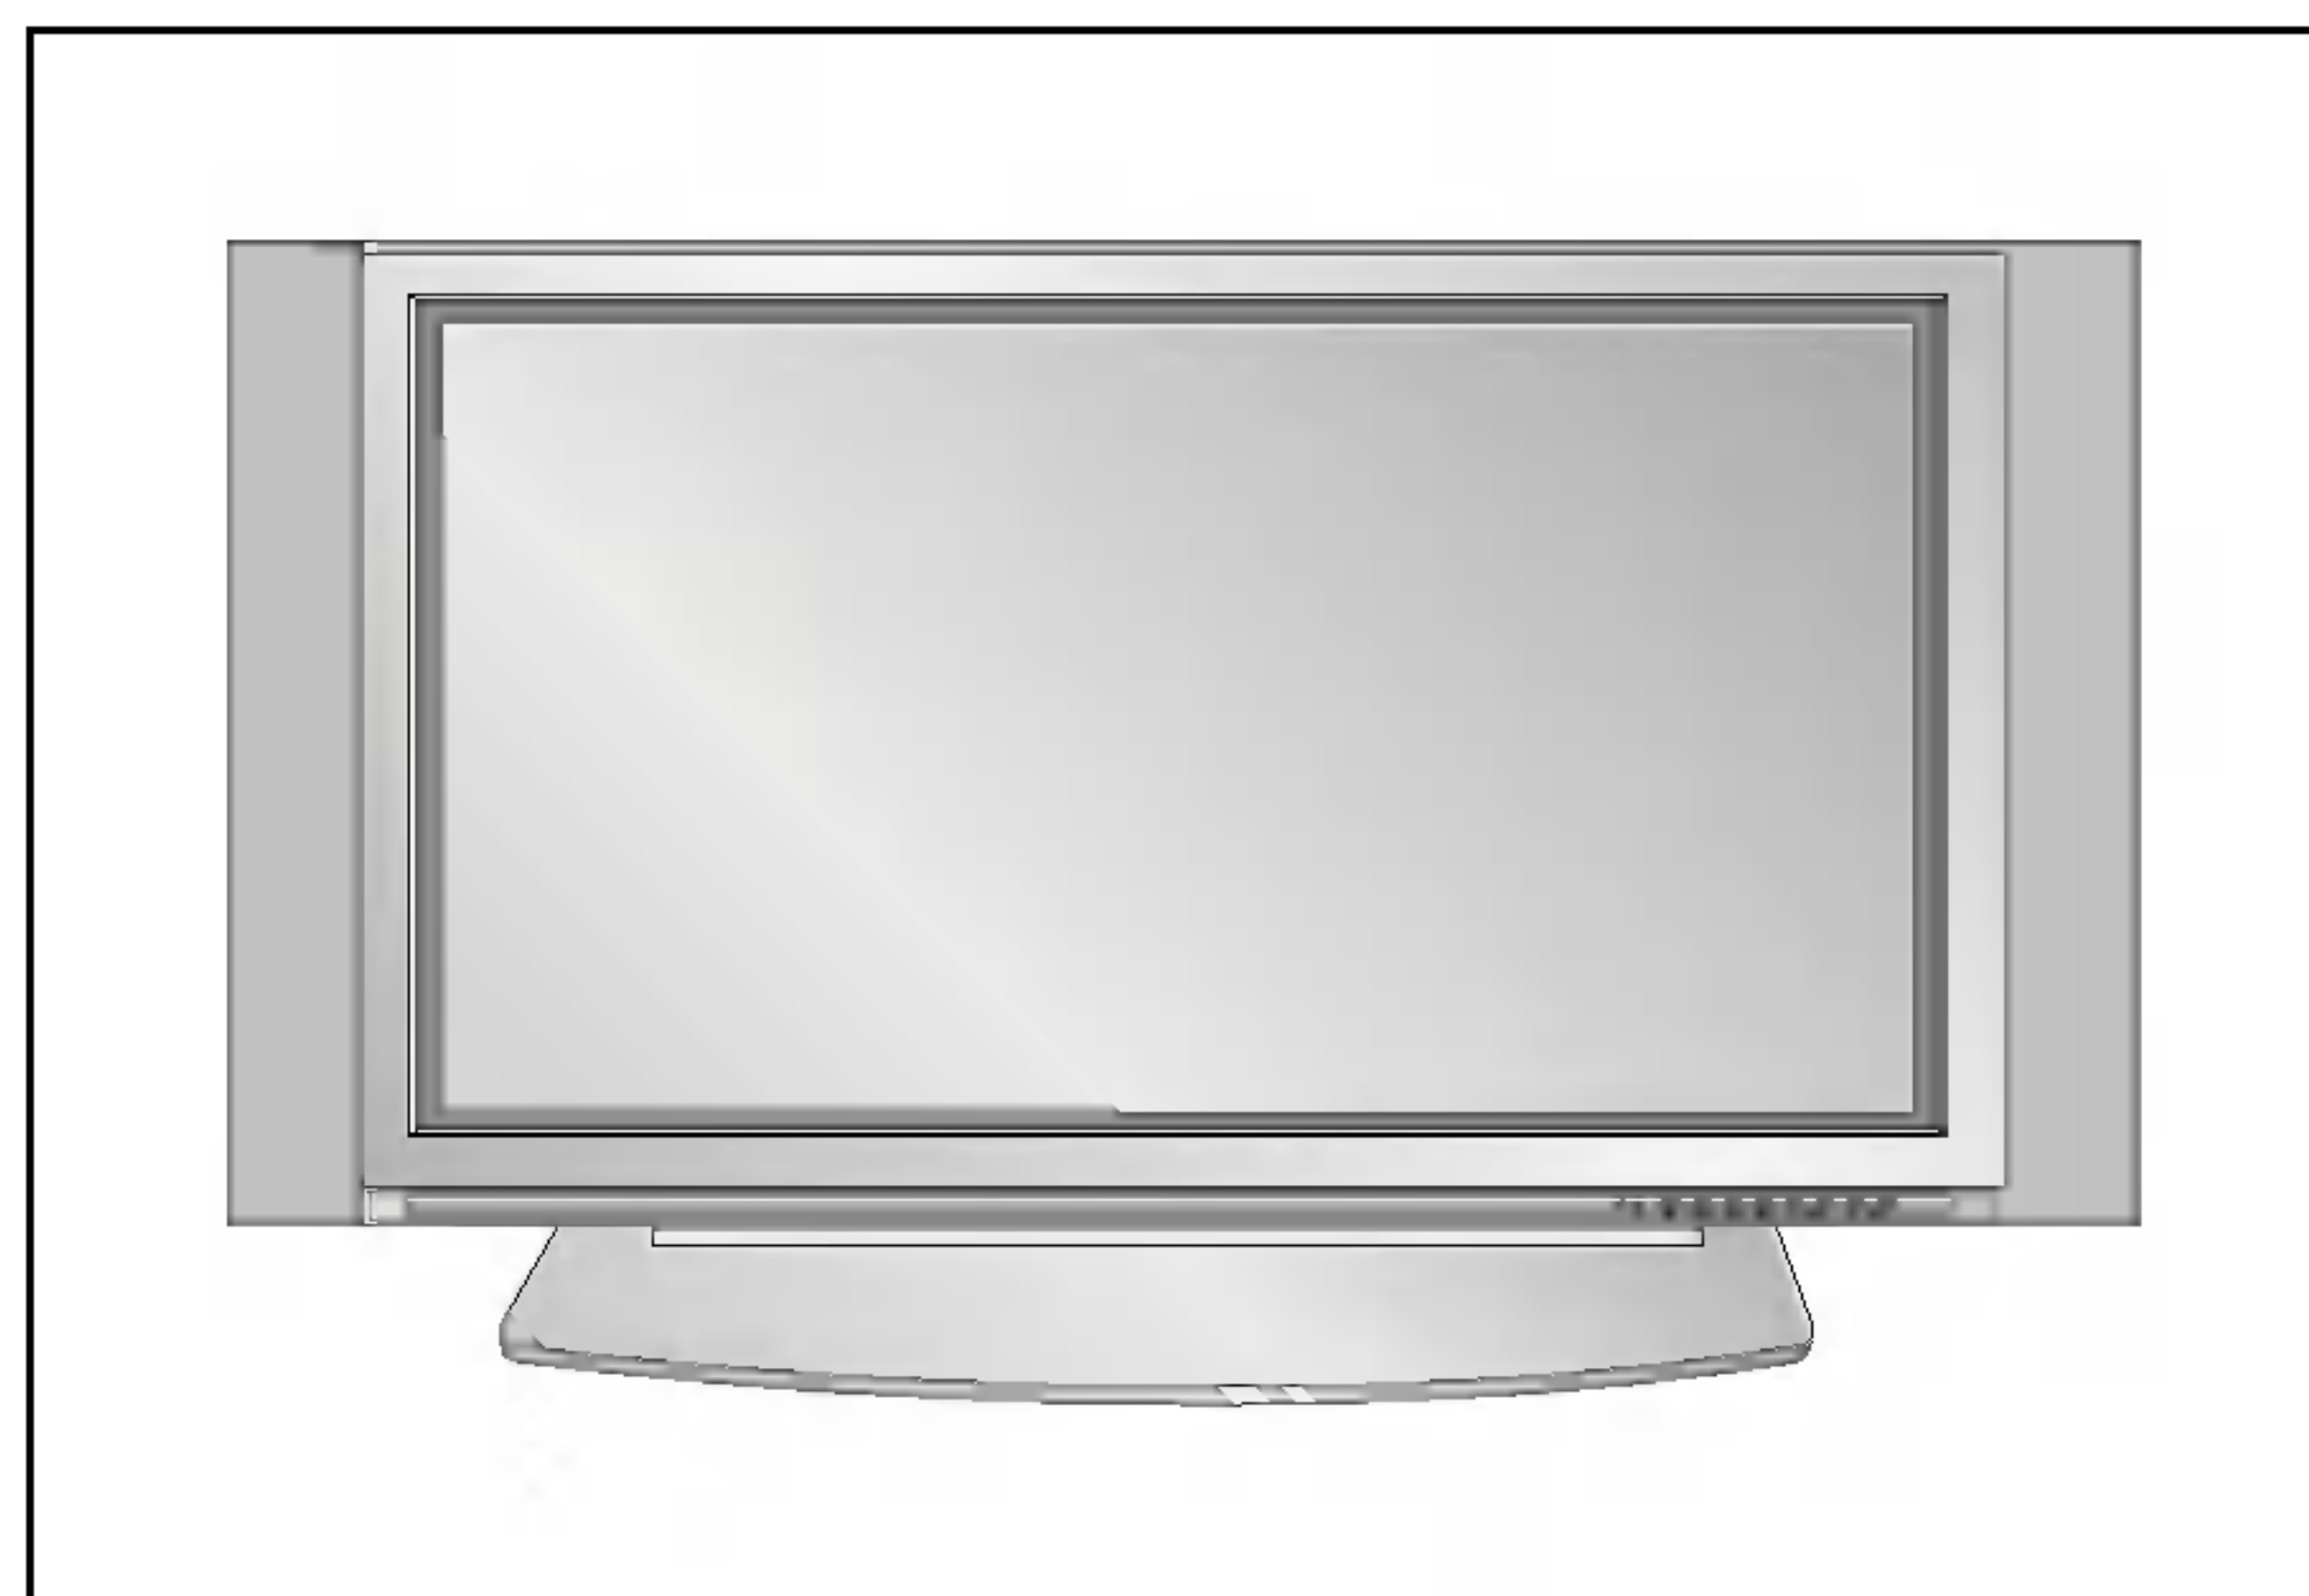

- Näyttö voidaan asentaa tasolle yllä olevan kuvan mukaisesti.

Vähimmäisetäisyydet riittävän ilmanvaihdon takaamiseksi, kun näyttö asennetaan tasojalustalle.

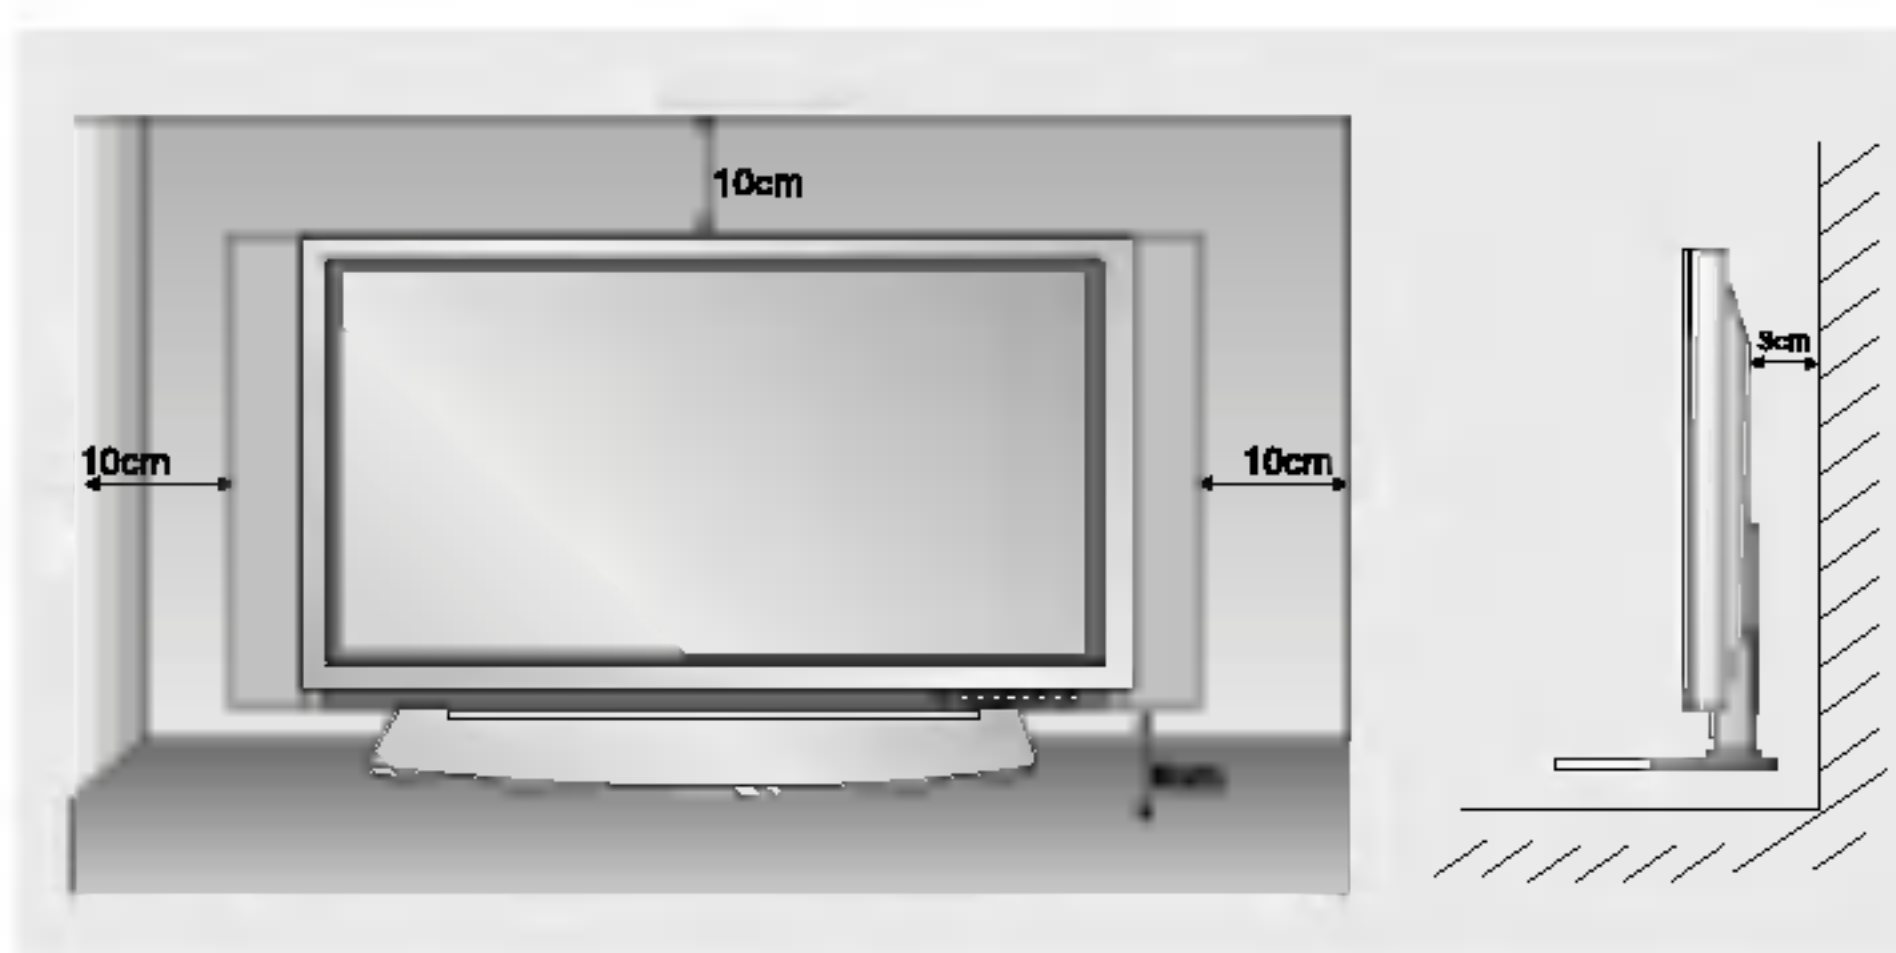

Näytön kytkeminen päälle

- Kun käytät kaukosäädintä, suuntaa se kohti näytössä olevaa kaukosäätimen signaalin tunnistinta.

Turning on the set just after installation

1. Kun virtajohto on kytketty oikein, televisio siirtyy valmiustilaan.
- 2 Televisio kytketään päälle painamalla television ϕ / I, TV/AV- tai PR $\blacktriangle$ / $\blacktriangledown$ -painiketta tai kaukosäätimen **POWER**-, **TV/AV**-, **MULTIMEDIA**-, $\blacktriangle$ / $\blacktriangledown$ - tai NUMBER-painiketta.

Näytön kytkeminen päälle (virtajohto liitettynä)

Jos näyttö on kytketty pois päältä sekä kaukosäätimellä että näytön päävirtakytkimestä

- Paina näytön ϕ / I, TV/AV tai PR $\blacktriangle$ / $\blacktriangledown$ -näppäintä tai kaukosäätimen **POWER**, TV/AV, **MULTIMEDIA**, $\blacktriangle$ / $\blacktriangledown$ -näppäintä ja näyttö kytkeytyy päälle.

Kuvaruutunäytön kielen valinta (lisävaruste)

- Kuvaruudulle tulevien valikoiden kieli voidaan valita. Valitse ensin haluamasi kieli.
 1. Valitse SPECIAL-valikko painamalla **MENU**-painiketta ja sitten $\blacktriangle$ / $\blacktriangledown$ -painikkeita.
 2. Valitse kieli painamalla $\blacktriangleright$ -painiketta ja sitten $\blacktriangle$ / $\blacktriangledown$ -painikkeita.
 3. Valitse haluttu kieli painamalla $\blacktriangleright$ -painiketta ja sitten $\blacktriangle$ / $\blacktriangledown$ -painikkeita.
Kun tämä asetus on tehty, näyttövalikot näkyvät aina halutunkielisinä.
 4. Paina toistuvasti **MENU**-näppäintä palataksesi normaaliin katseluun.

TV-kanavien viritys

Kanavien automaattiviritys

- Tällä menetelmällä voidaan tallentaa kaikki vastaanottokelpoiset kanavat. On suositeltavaa, että automaattiviritystä käytetään plasmanäytön käyttöönoton yhteydessä.


1. Valitse STATION-kanavavalikko painamalla **MENU**-painiketta ja sitten **▲ / ▼** -painiketta.
2. Paina **►**-näppäintä ja sen paina **▲ / ▼**-näppäintä ja valitse **Auto programme**.
3. Paina **►**-näppäintä. Valitse sitten paikallinen TV-järjestelmä **◀ / ►**-näppäimellä ;
L : SECAM L/L' (lisävaruste)
BG : PAL B/G, SECAM B/G (Eurooppa/Itä-Eurooppa/Aasia/Uusi Seelanti/Lähi-itä/Afrikka/Australia)
I : PAL I/II (Iso-Britannia/Irlanti/Hongkong/Etelä-Afrikka)
DK : PAL D/K, SECAM D/K (Itä-Eurooppa/Kiina/Afrikka/IVY)
M : (Yhdysvallat/Korea/Filippiinit) (lisävaruste)
4. Paina **▼**-näppäintä ja valitse **Storage from**. Valitse aloittava ohjelmapaikan numero **◀ / ►**-näppäimellä tai numeronäppäimillä.
5. Paina **▼**-näppäintä ja valitse **Start**.
6. Paina **►** käynnistääksesi automaattivirityksen.

Kaikki alueella näkyvät TV-kanavat tallennetaan.

Huom: Kaikki alueella näkyvät TV-kanavat tallennetaan. Kanavan nimi tallennetaan niille kanaville, jotka lähettävät VPS- (Video Programme Service), PDC- (Programme Delivery Control) tai teksti-TV-signaalia. Jos kanavan nimeä ei välitetä, se tallennetaan joko **C-** (V/UHF 01-69) tai **S**-kanavana (kaapeli 01-47), jota seuraa numero.

Automaattiviritys lopetetaan painamalla **MENU**-näppäintä.


Kun automaattiviritys on valmis, **Programme edit** -valikko ilmestyy kuvaruudulle. Katso Ohjelmapaikkojen järjestäminen -kappaletta tallennettujen kanavien järjestämiseksi.

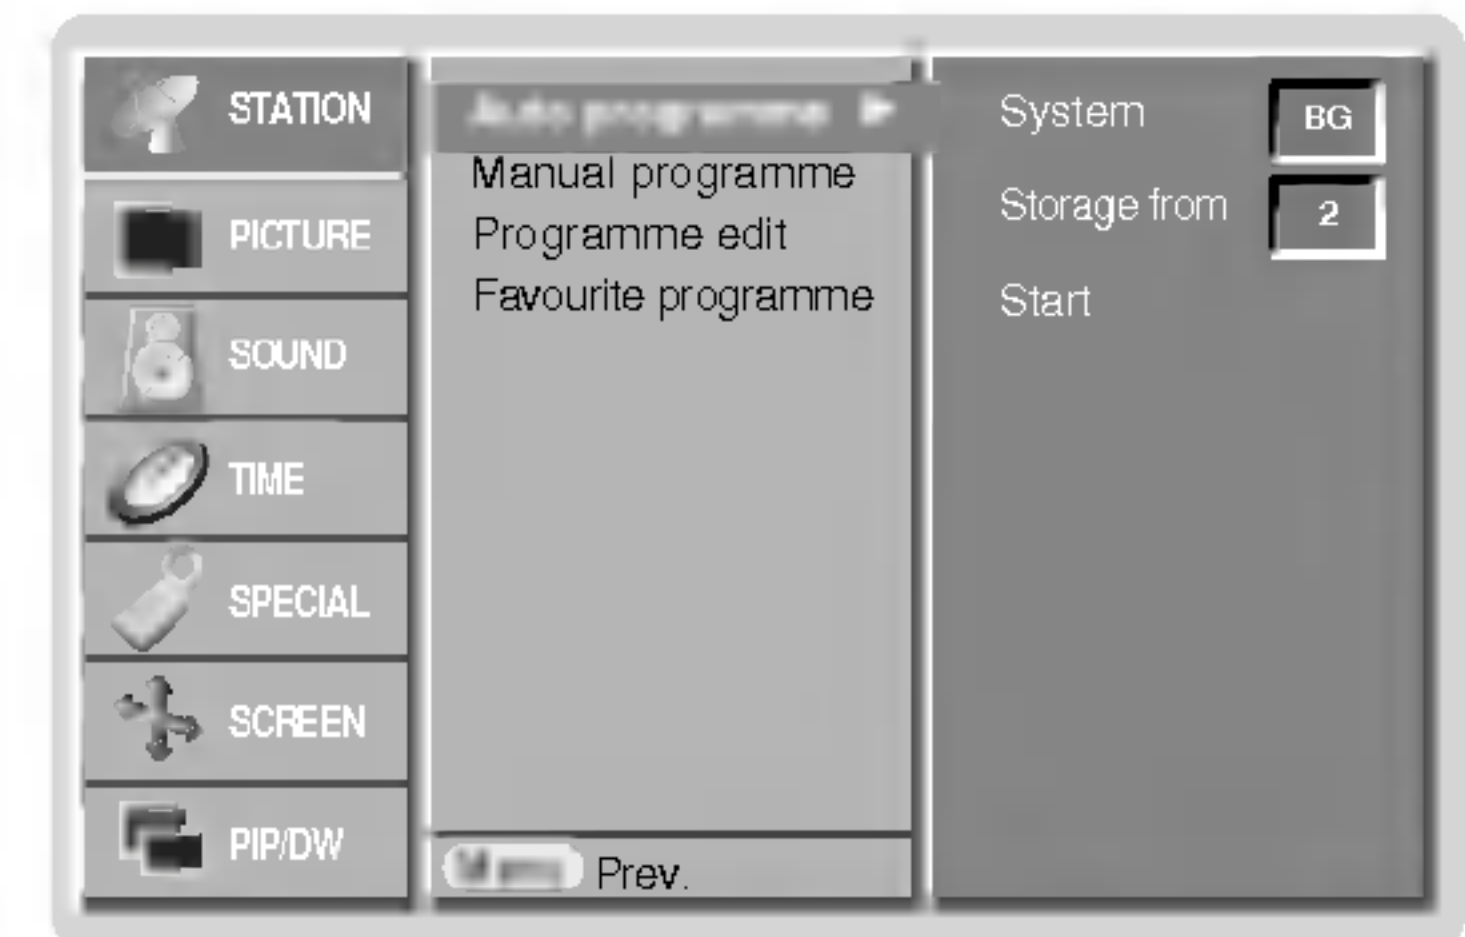

Kanavien käsiviritys

- Kanavien käsiviritys mahdollistaa kanavien virittämisen ja niiden järjestämisen haluttuun järjestykseen käsin. Voit myös antaa jokaiselle kanavapaikalle viisimerkkisen nimen.


1. Valitse STATION-kanavavalikko painamalla **MENU**-painiketta ja sitten **▲ / ▼** -painiketta.
2. Paina **►**-näppäintä ja sen paina **▲ / ▼**-näppäintä ja valitse **Manual programme**.
3. Paina **►**-näppäintä ja valitse **Storage**. Valitse aloittava ohjelmapaikan numero **◀ / ►**-näppäimellä tai numeronäppäimillä.
4. Paina **▼**-näppäintä. Valitse sitten paikallinen TV-järjestelmä **◀ / ►**-näppäimellä ;
L : SECAM L/L' (lisävaruste)
BG : PAL B/G, SECAM B/G (Eurooppa/Itä-Eurooppa/Aasia/Uusi Seelanti/Lähi-itä/Afrikka/Australia)
I : PAL I/II (Iso-Britannia/Irlanti/Hongkong/Etelä-Afrikka)
DK : PAL D/K, SECAM D/K (Itä-Eurooppa/Kiina/Afrikka/IVY)
M : (Yhdysvallat/Korea/Filippiinit) (lisävaruste)
5. Paina **▼** -näppäintä ja valitse **Band**. Paina **◀ / ►** -näppäintä valitaksesi **V/UHF** tai **Cable**.
6. Paina **▼** -näppäintä ja valitse **Channel**. Voit valita halutun kanavan painamalla **◀ / ►** -painiketta tai numeropainikkeita. Jos mahdollista, valitse kanavan numero suoraan numeronäppäimillä. Alle 10:n olevien numeroiden eteen lisätään **'0'**, esim. 5 on siis **'05'**.
7. Paina **▼** -näppäintä ja valitse **Search**. Paina **◀ / ►** -näppäintä käynnistääksesi kanavanhaun. Haku pysähtyy, kun kanava löytyy.
8. Paina **OK** tallentaaksesi kanavan.
9. Seuraavan kanavan tallentamiseksi toista kohdat 3–8.

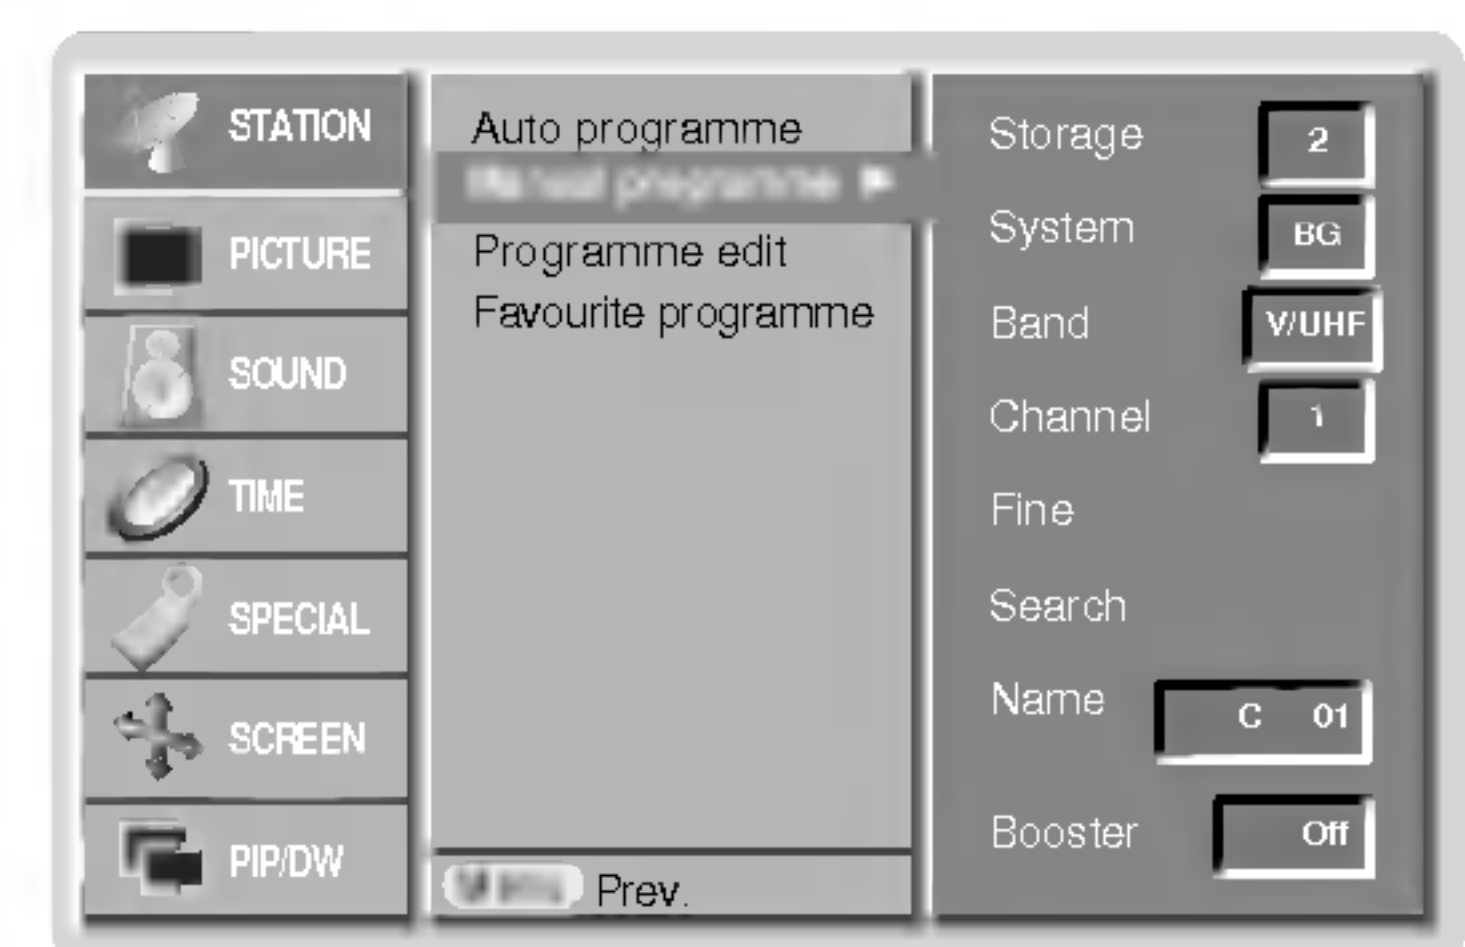

TV-kanavien viritys


Hienoviritys

- Normaalisti hienoviritys on tarpeen vain huonoissa vastaanotto-olosuhteissa.
- 1. Toista vaiheet 1–2 kohdasta Kanavien käsiviritys.
- 2. Paina ►-näppäintä ja sen paina ▲ / ▼-näppäintä ja valitse **Fine**.
- 3. Paina ◀ / ▶ -näppäintä hienosäätääksesi kuvan- ja äänenlaadun mahdollisimman hyväksi.
- 4. Paina **OK**-näppäintä.
Hienosäädetyt kanavan erottaa keltaisesta numerosta ohjelmapaikan valinnan aikana.
- 5. Paina toistuvasti **MENU**-näppäintä palataksesi normaaliin katseluun.

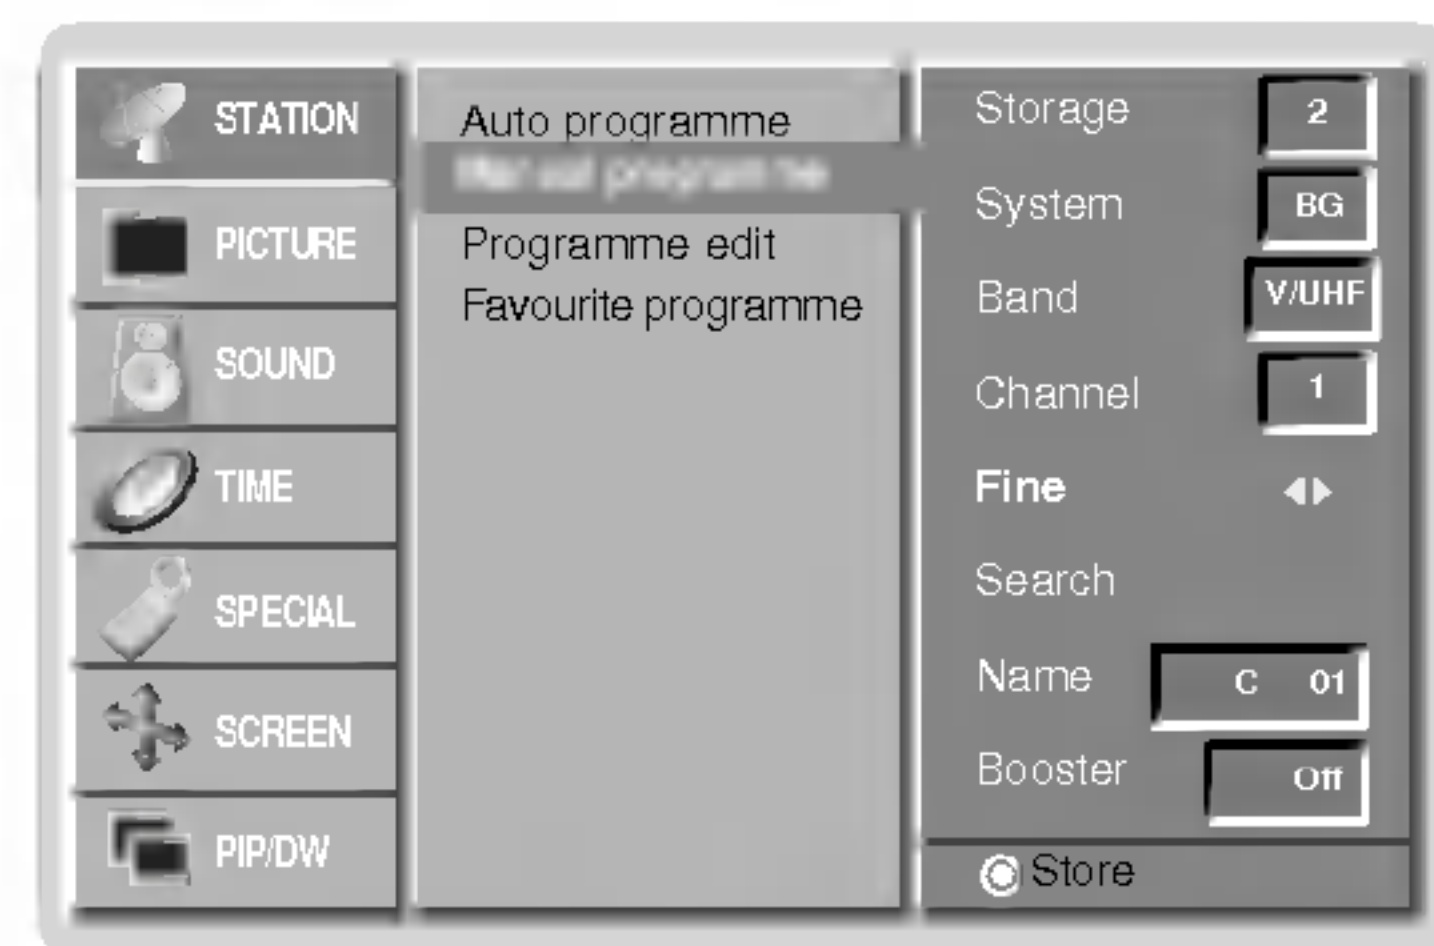


Nimen antaminen kanavalle

1. Toista vaiheet 1–2 kohdasta Kanavien käsiviritys.
2. Paina ►-näppäintä ja sen paina ▲ / ▼-näppäintä ja valitse **Name**.
3. Paina ►-näppäintä nähdäksesi **Name** -valikon.
4. Paina ▲ -näppäintä. Voit käyttää merkkejä tyhjä, + ja - sekä numeroita **0–9** ja kirjaimia **A–Z**.
▼ -näppäimellä pääset vastakkaiseen suuntaan.
5. Siirry seuraavaan kohtaan painamalla ►-näppäintä ja valitse toinen merkki samoin kuin edellä, jne.
6. Käynnistä painamalla **OK**-painiketta kahdesti.
7. Paina toistuvasti **MENU**-näppäintä palataksesi normaaliin katseluun.

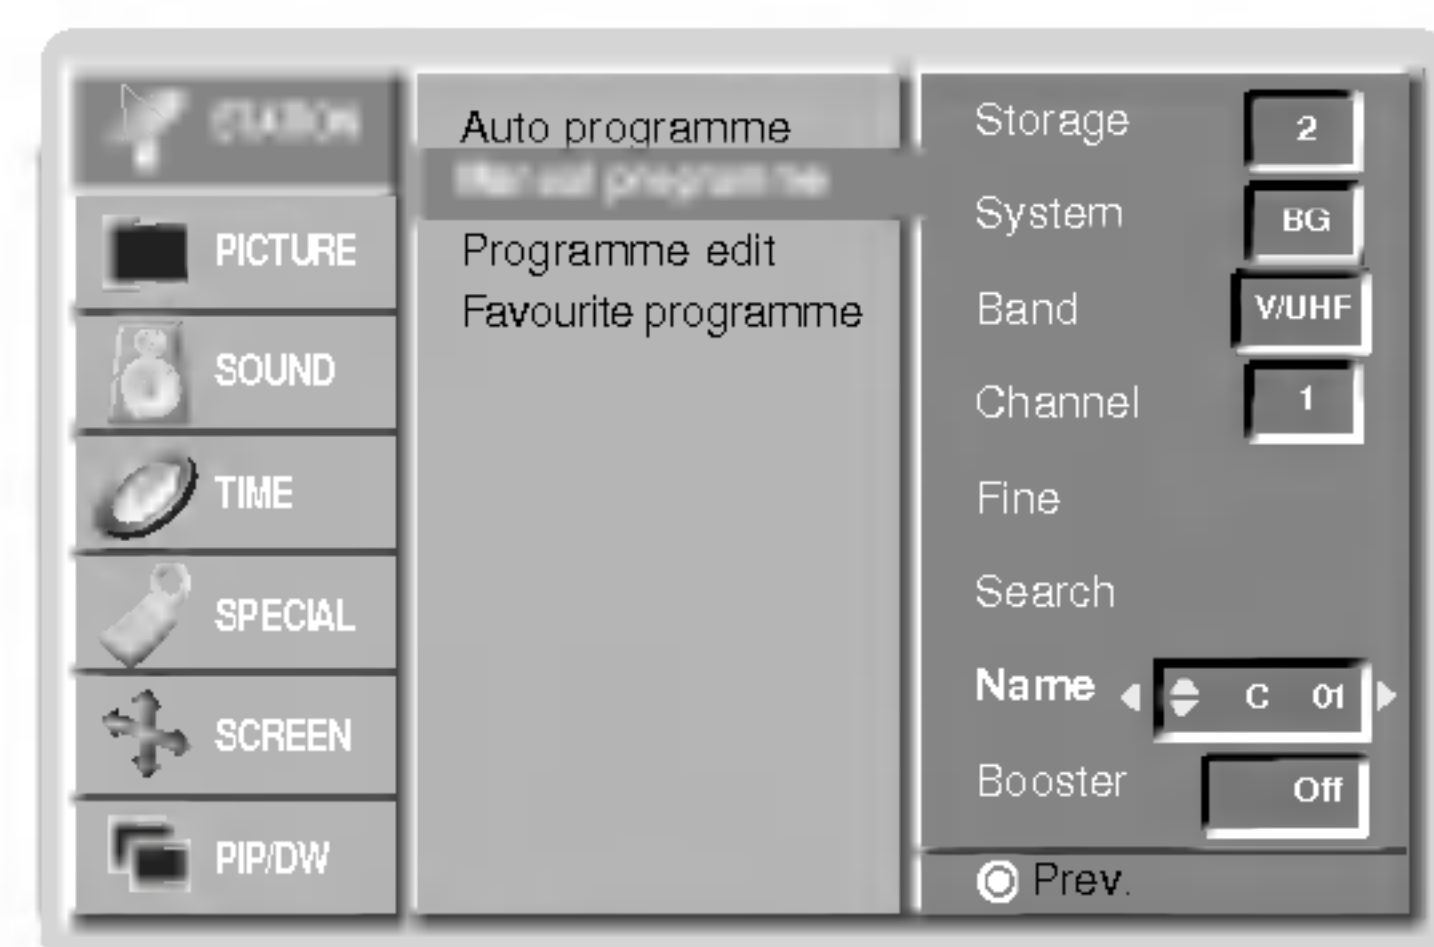

Booster eli tehostin (lisävaruste)

- **Booster**-toiminto on lisävaruste, jota voidaan käyttää vain niissä malleissa, jotka on varustettu tällä toiminnolla. Jos alueesi TV-signaali on heikko, voit kytkeä **Booster**-toiminnon päälle (Päällä).
- 1. Toista vaiheet 1–2 kohdasta Kanavien käsiviritys.
- 2. Paina ►-näppäintä ja sen paina ▲ / ▼-näppäintä ja valitse **Booster**.
- 3. Paina ◀ / ▶ -näppäintä ja valitse **On** tai **Off**.
- 4. Paina **OK**-näppäintä.
- 5. Paina toistuvasti **MENU**-näppäintä palataksesi normaaliin katseluun.

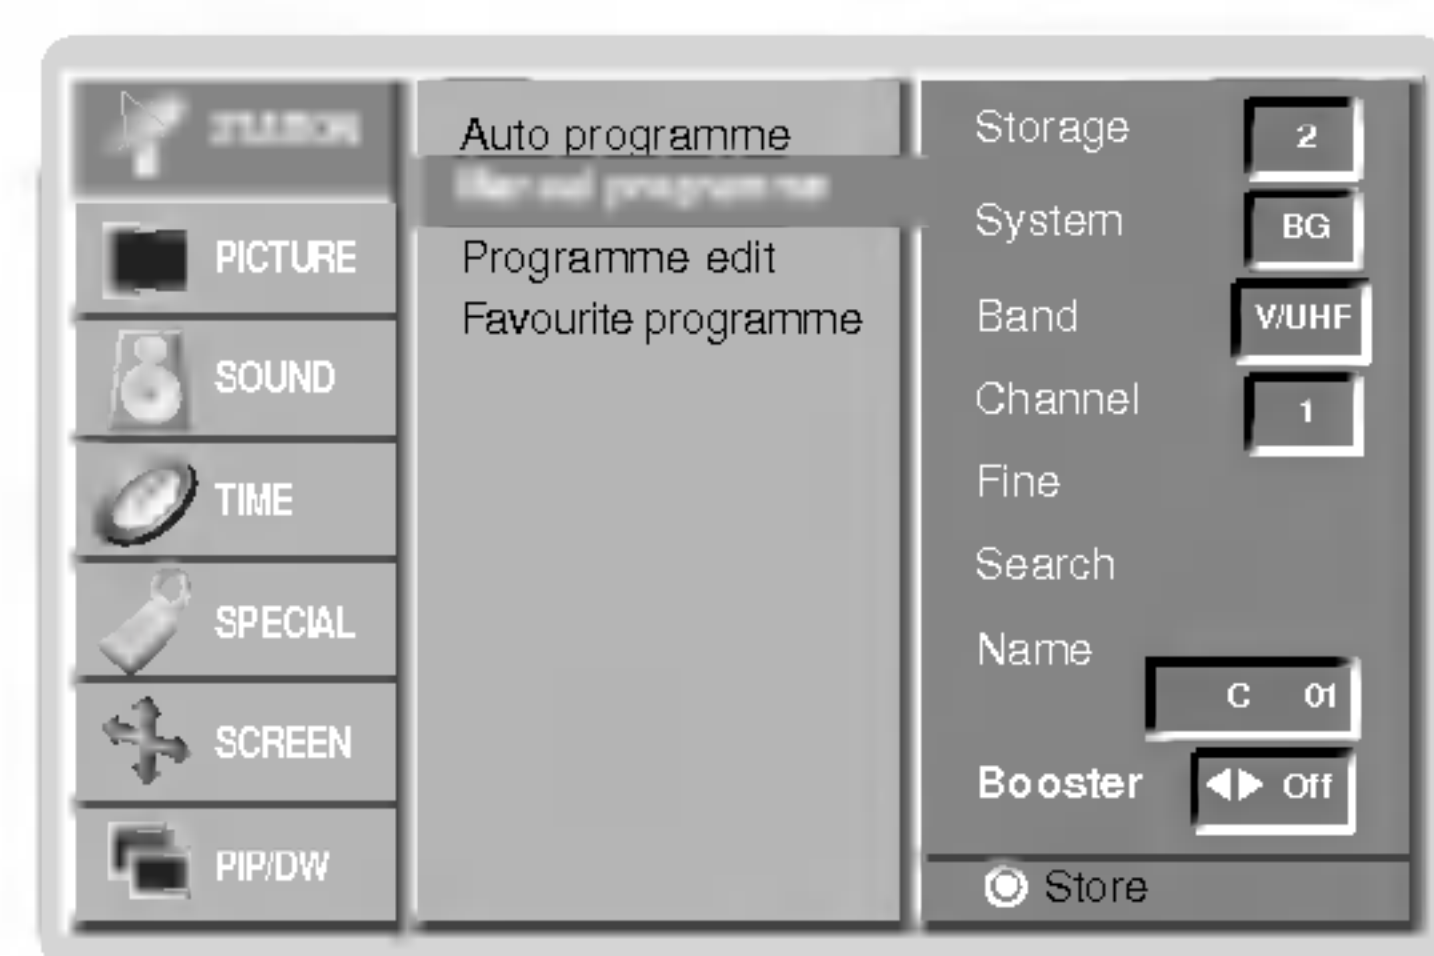

Ohjelmapaikkojen järjestäminen

- Tällä toiminnolla voit poistaa tai ohittaa tallennettua kanavia.

1. Valitse STATION-kanavavalikko painamalla **MENU**-painiketta ja sitten **▲ / ▼** -painiketta.
2. Paina **►**-näppäintä ja sen paina **▲ / ▼**-näppäintä ja valitse **Programme edit**.
3. Paina **►**-näppäintä nähdäksesi **Programme edit** -valikon.

Kanavan poistaminen

1. Valitse poistettava kanava **▲ / ▼** tai **◀ / ▶** -näppäimillä.
2. Paina **PUNAISTA** näppäintä kahdesti.
TValittu kanava poistetaan ja kaikki sen jälkeen tulevat kanavat siirtyvät pykälän ylöspäin.

Kanavan kopiointi


1. Valitse kopioitava kanava **▲ / ▼** tai **◀ / ▶** -näppäimillä.
2. Paina **VIHREÄÄ** näppäintä.
Kaikki seuraavat kanavat siirtyvät pykälän alaspäin.

Kanavan siirtäminen

1. Valitse siirrettävä kanava **▲ / ▼** tai **◀ / ▶** -näppäimillä.
2. Paina **KELTAISTA** näppäintä.
3. Siirrä kanava haluttuun ohjelmapaikkaan **▲ / ▼** -näppäimellä.
4. Paina **KELTAISTA** näppäintä uudelleen toiminnon suorittamiseksi.

Ohjelmapaikan ohittaminen

1. Valitse ohitettava ohjelmapaikka **▲ / ▼** tai **◀ / ▶** -näppäimillä.
2. Paina **SINISTÄ** näppäintä. Ohitettava ohjelmapaikka muuttuu siniseksi.
3. Paina **SINISTÄ** näppäintä uudelleen ohitetun ohjelmapaikan vapauttamiseksi.
Kun ohjelmapaikka on ohitettu, sitä ei voi valita **▲ / ▼** -näppäimellä kanavien normaalin selaamisen aikana. Jos haluat valita ohitetun ohjelmapaikan, anna sen numero suoraan numeronäppäimillä tai valitse se ohjelmapaikkojen järjestelyvalikon tai kanavataulukon kautta.

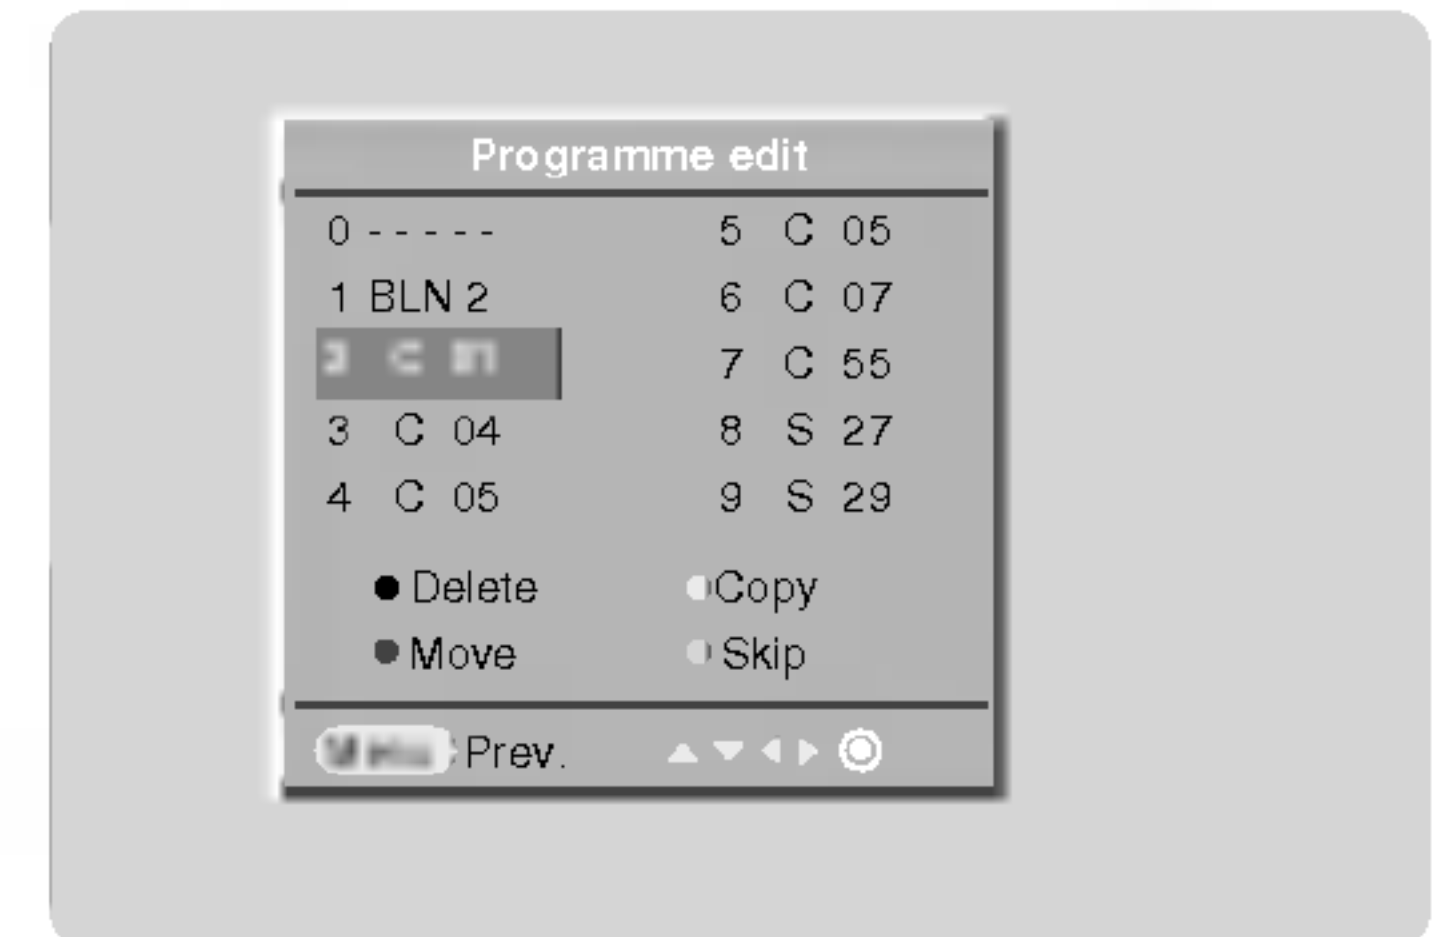


Lempikanava

- Tällä toiminnolla voit valita lempikanavasi suoraan.

1. Valitse STATION-kanavavalikko painamalla **MENU**-painiketta ja sitten **▲ / ▼** -painiketta.
2. Paina **►**-näppäintä ja sen paina **▲ / ▼**-näppäintä ja valitse **Favourite programme**.
3. Valitse On painamalla **►**-painiketta ja sitten **▲ / ▼** -painikkeita.
4. Paina **►**-näppäintä nähdäksesi **Favourite programme** -valikon.
5. Paina **▲ / ▼**-näppäintä ja valitse -- -----.
6. Valitse haluamasi kanava **◀ / ▶**-näppäimellä tai NUMERO-näppäimillä. Alle 10:n olevien numeroiden eteen lisätään **'0'** (tai **'00'**), esim. 5 on siis **'05'** (tai **'005'**).
7. Seuraavan kanavan tallentamiseksi toista kohdat 5 - 6.
Voit tallentaa jopa 8 kanavaa.
8. Paina **OK**-näppäintä.
9. Paina toistuvasti **MENU**-näppäintä palataksesi normaaliin katseluun.

Paina **SWAP**-näppäintä toistuvasti valitaksesi tallennettuja lempikanavia.

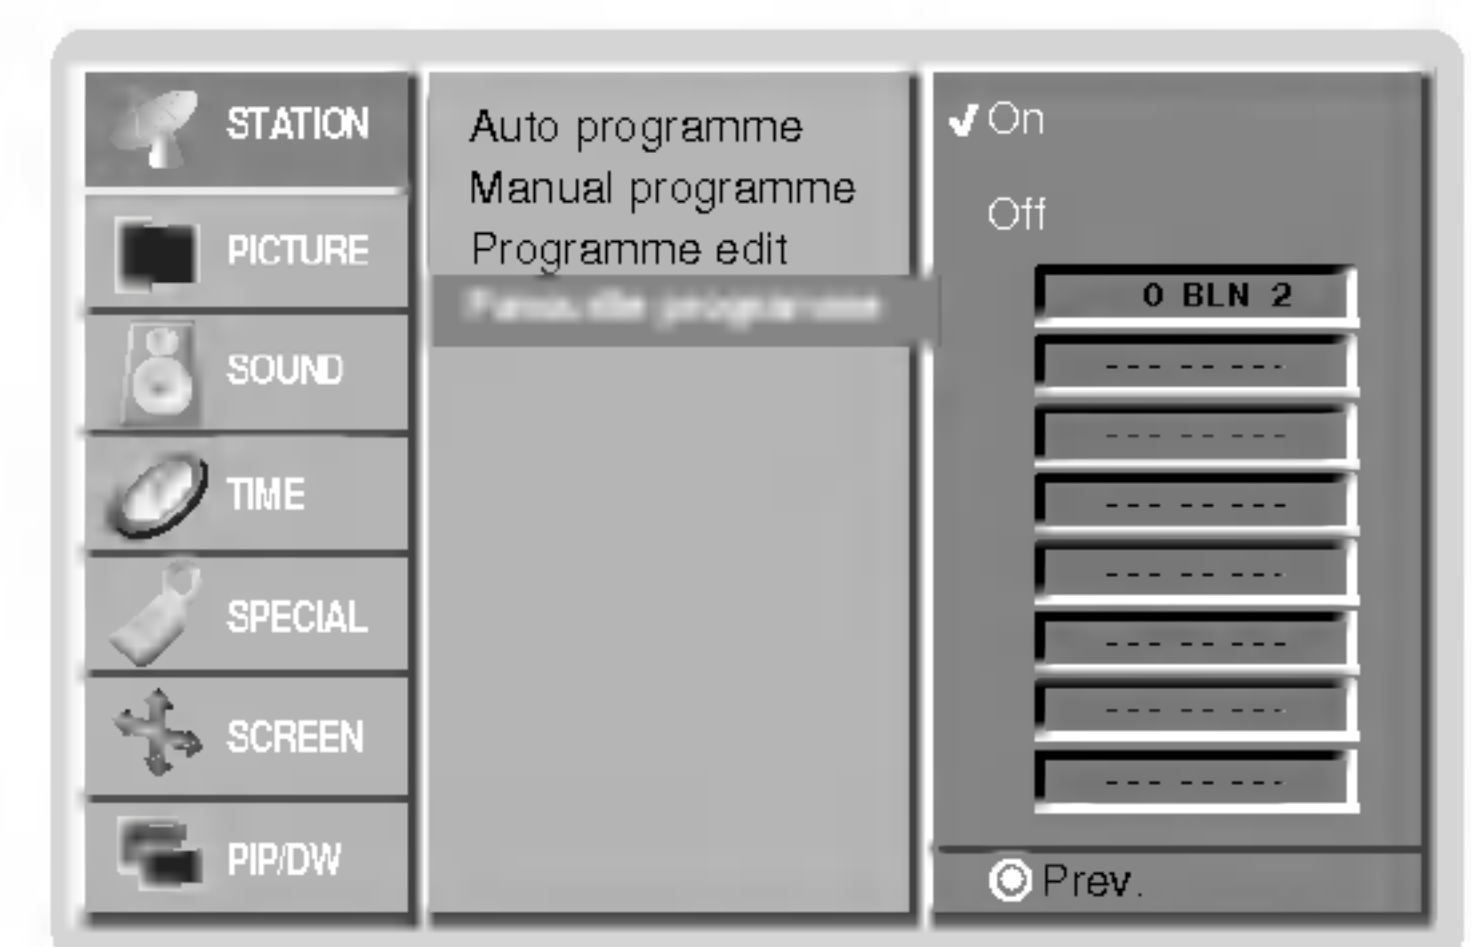

Kanavataulukon haku

- Voit tarkistaa tallennetut kanavat katsomalla kanavataulukkoa.

Displaying programme table

Paina **LIST**-näppäintä nähdäksesi Programme table -valikon.
Kanavataulukko tulee näkyviin.

- Saatat löytää muutamia sinisenä näkyviä kanavia. Ne ohitetaan automaattisesti automaattivirityksen tai ohjelmapaikkojen muokkauksen yhteydessä.
- Jotkut kanavat näkyvät ohjelmataulukossa numerolla. Niille ei ole annettu kanavan nimeä.

Kanavan valinta kanavataulukosta

Valitse kanava **▲ / ▼** tai **◀ / ▶** -näppäimillä.
Paina sitten **OK**-näppäintä.
Plasmanäyttö siirtyy valitulle kanavalle.

Kanavataulukon selaaminen

Kanavataulukossa on 10 sivua, jotka sisältävät yhteensä 100 kanavaa.
▲ / ▼ tai **◀ / ▶** -näppäimen painaminen toistuvasti vaihtaa sivua.

Paina **LIST**-näppäintä palataksesi normaaliin katseluun.




PICTURE-kuvavalikon asetukset

PSM (Picture Status Memory)

- Toiminto säätää näytölle parhaan mahdollisen kuvan ulkonäön.
- Kun kuva-asetuksia (kontrasti, kirkkaus, väri, terävyys ja sävy (vain NTSC-sisääntulo)) säädetään manuaalisesti, PSM-asetukseksi tulee automaattisesti **User**.

1. Paina **PSM**-näppäintä.

- Jokainen **PSM**-näppäimien painallus vaihtaa asetuksesta toiseen alla kuvatun mukaisesti.

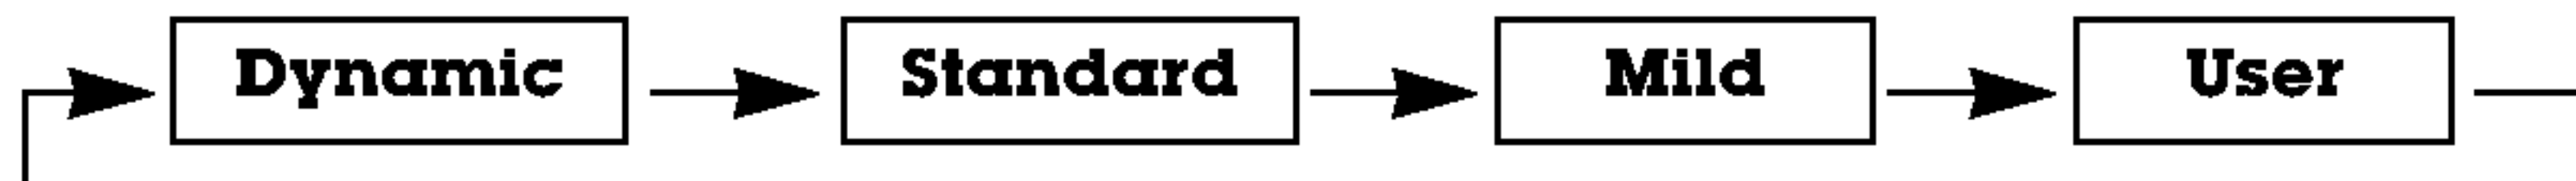


- Voit valita asetukset **Dynamic**, **Standard**, **Mild** ja **User** myös **PICTURE**-valikosta.
- Kuva-asetukset **Dynamic**, **Standard** ja **Mild** on ohjelmoitu tehtaalla eikä niitä voi muuttaa.

CSM (Colour Status Memory)

- Palauta oletusasetukset valitsemalla vaihtoehto **Normal**.

1. Valitse **PICTURE**-kuvavalikko painamalla **MENU**-painiketta ja sitten ▲ / ▼ -painikkeita.
2. Valitse **CSM** painamalla ►-painiketta ja sitten ▲ / ▼ -painikkeita.
3. Valitse haluttu värin lämpötila painamalla ►-painiketta ja sitten ▲ / ▼ -painikkeita.
4. Paina toistuvasti **MENU**-näppäintä palataksesi normaaliin katseluun.


- Jokainen ▲ / ▼-painikkeen painallus muuttaa näytön asetuksia alla kuvatussa järjestyksessä.

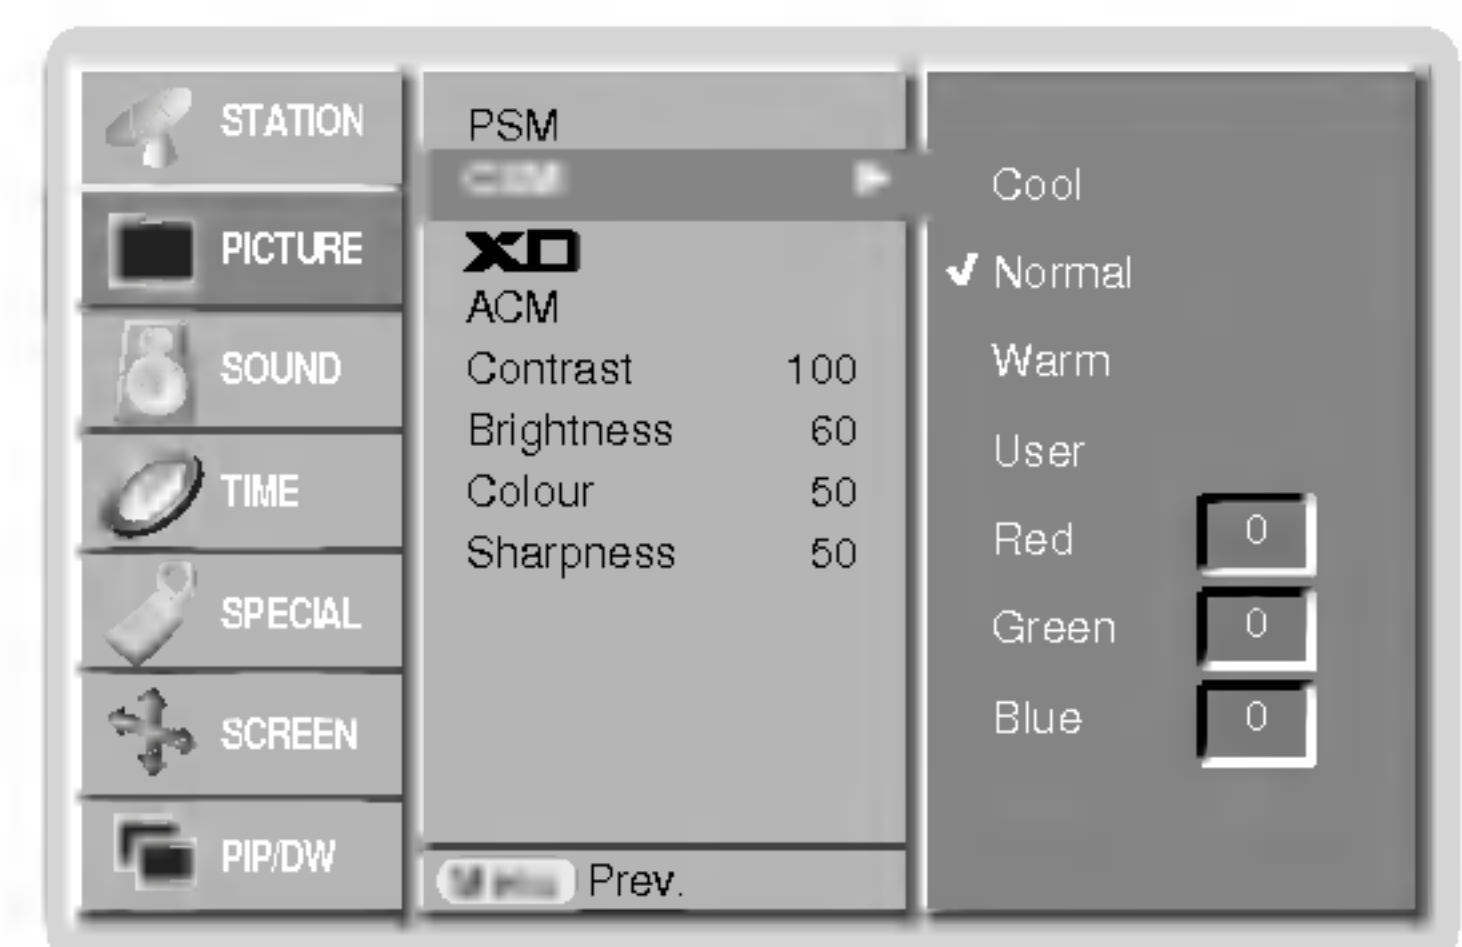

Manuaalinen värin lämpötilan säätö

- Värin lämpötiloja (punainen, vihreä tai sininen) voidaan säätää halutulla tavalla.


1. Valitse **PICTURE**-kuvavalikko painamalla **MENU**-painiketta ja sitten ▲ / ▼ -painikkeita.
2. Valitse **CSM** -toiminto painamalla ►-painiketta ja sitten ▲ / ▼ -painikkeita.
3. Valitse **User** -toiminto painamalla ►-painiketta ja sitten ▲ / ▼ -painikkeita.
4. Tee haluamasi säädöt painamalla ►-painiketta ja sitten ▲ / ▼ / ◀ / ▶ -painikkeita.
5. Paina toistuvasti **MENU**-näppäintä palataksesi normaaliin katseluun.

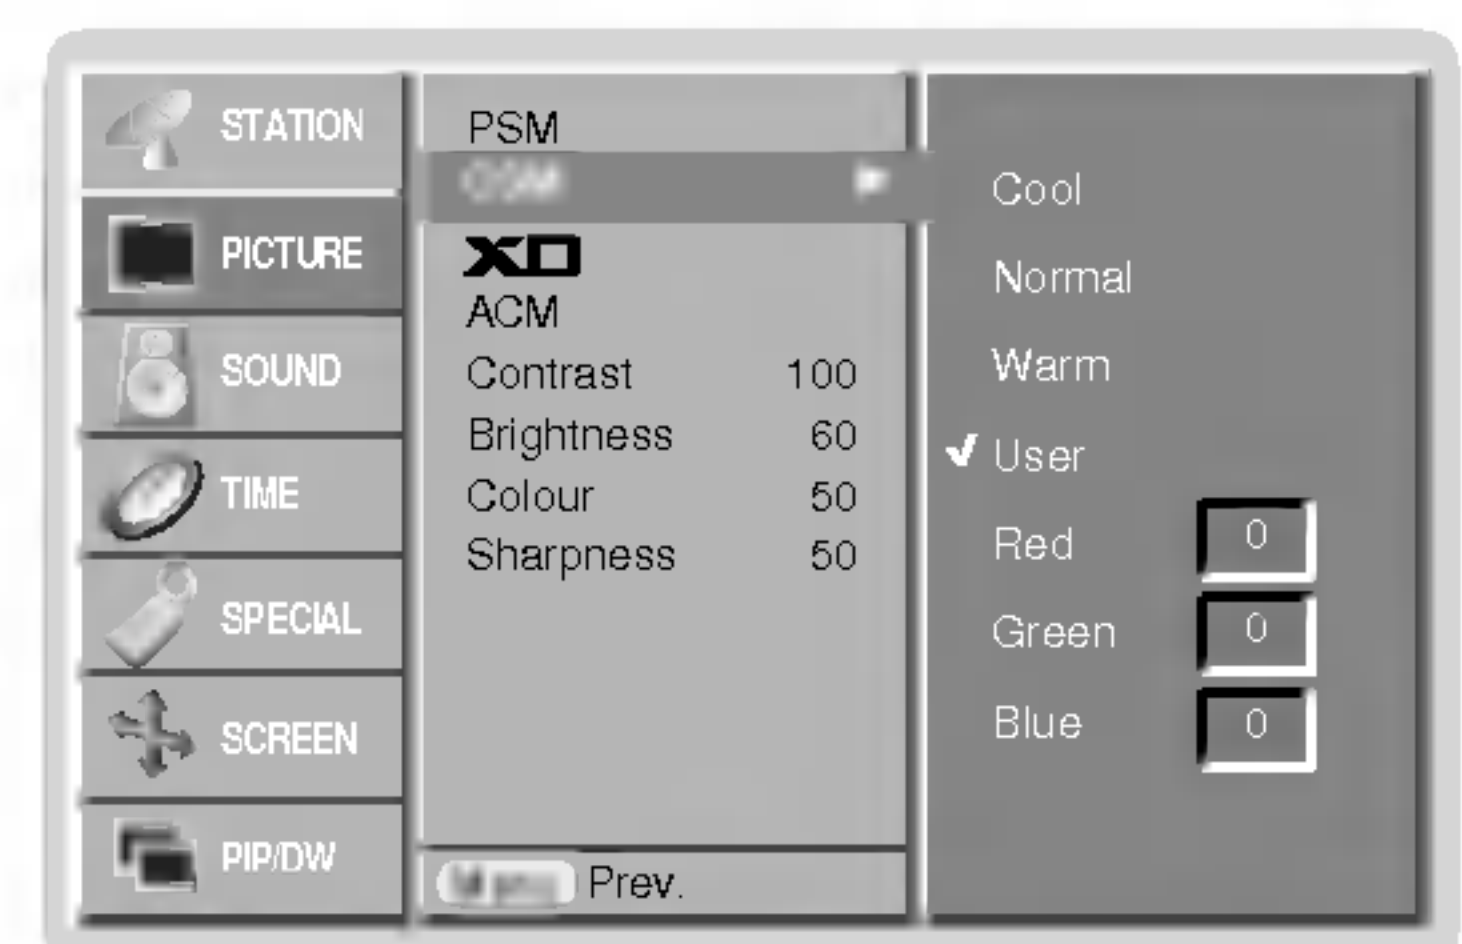

XD

- LG:n Digital Reality -suoritintekniikka tekee plasma-TV:n kuvasta todentuntuisen ja terävän.
- Tämä toiminto ei ole käytössä RGB-PC- eikä HDMI-PC-tiloissa.
- Muutettaessa **PICTURE**-valikon kuva-asetuksia (**Dynamic**, **Standard** ja **Mild**), XD-tila käynnistyy automaattisesti.


1. Valitse **PICTURE**-kuvavalikko painamalla **MENU**-painiketta ja sitten ▲ / ▼ -painikkeita.
2. Valitse **XD** painamalla ►-painiketta ja sitten ▲ / ▼ -painikkeita.
3. Valitse **On** tai **Off** painamalla ►-painiketta ja sitten ▲ / ▼ -painikkeita.
4. Paina toistuvasti **MENU**-näppäintä palataksesi normaaliin katseluun.

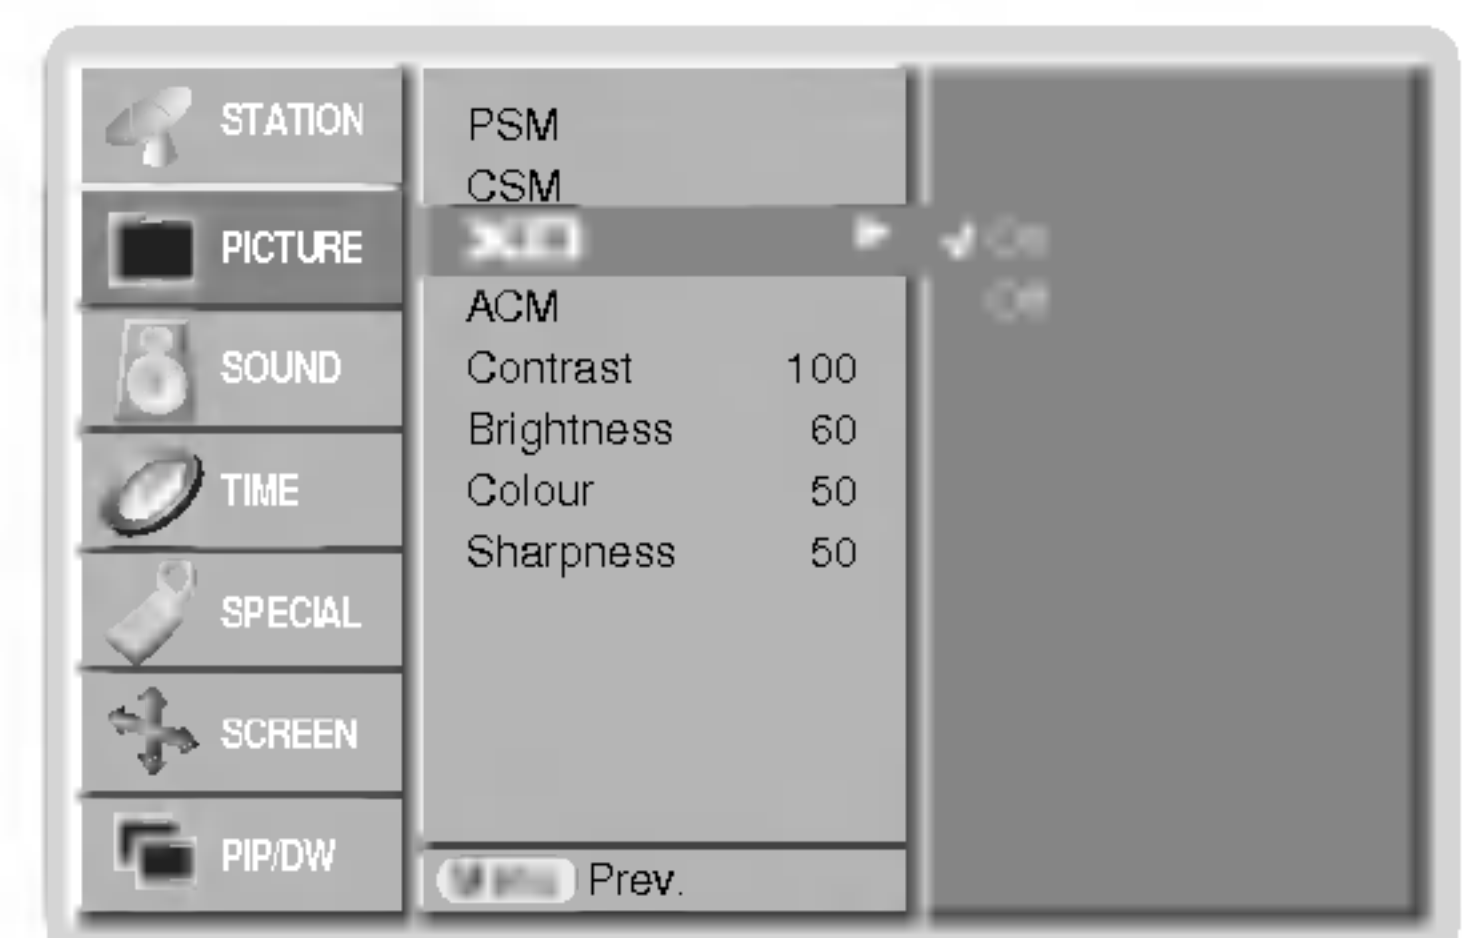

sRGB

- Kun laite on kytketty sRGB-toimintoa käyttävään oheislaitteeseen, kuvaa säädetään valitsemalla RGB.
- Toiminto on käytössä seuraavassa tilassa : RGB[PC], HDMI[PC].


1. Valitse PICTURE-kuvavalikko painamalla **MENU**-painiketta ja sitten ▲ / ▼ -painikkeita.
2. Valitse **sRGB** painamalla ►-painiketta ja sitten ▲ / ▼ -painikkeita.
3. Valitse **On** tai **Off** painamalla ►-painiketta ja sitten ▲ / ▼ -painikkeita.
4. Paina toistuvasti **MENU**-näppäintä palataksesi normaaliin katseluun.

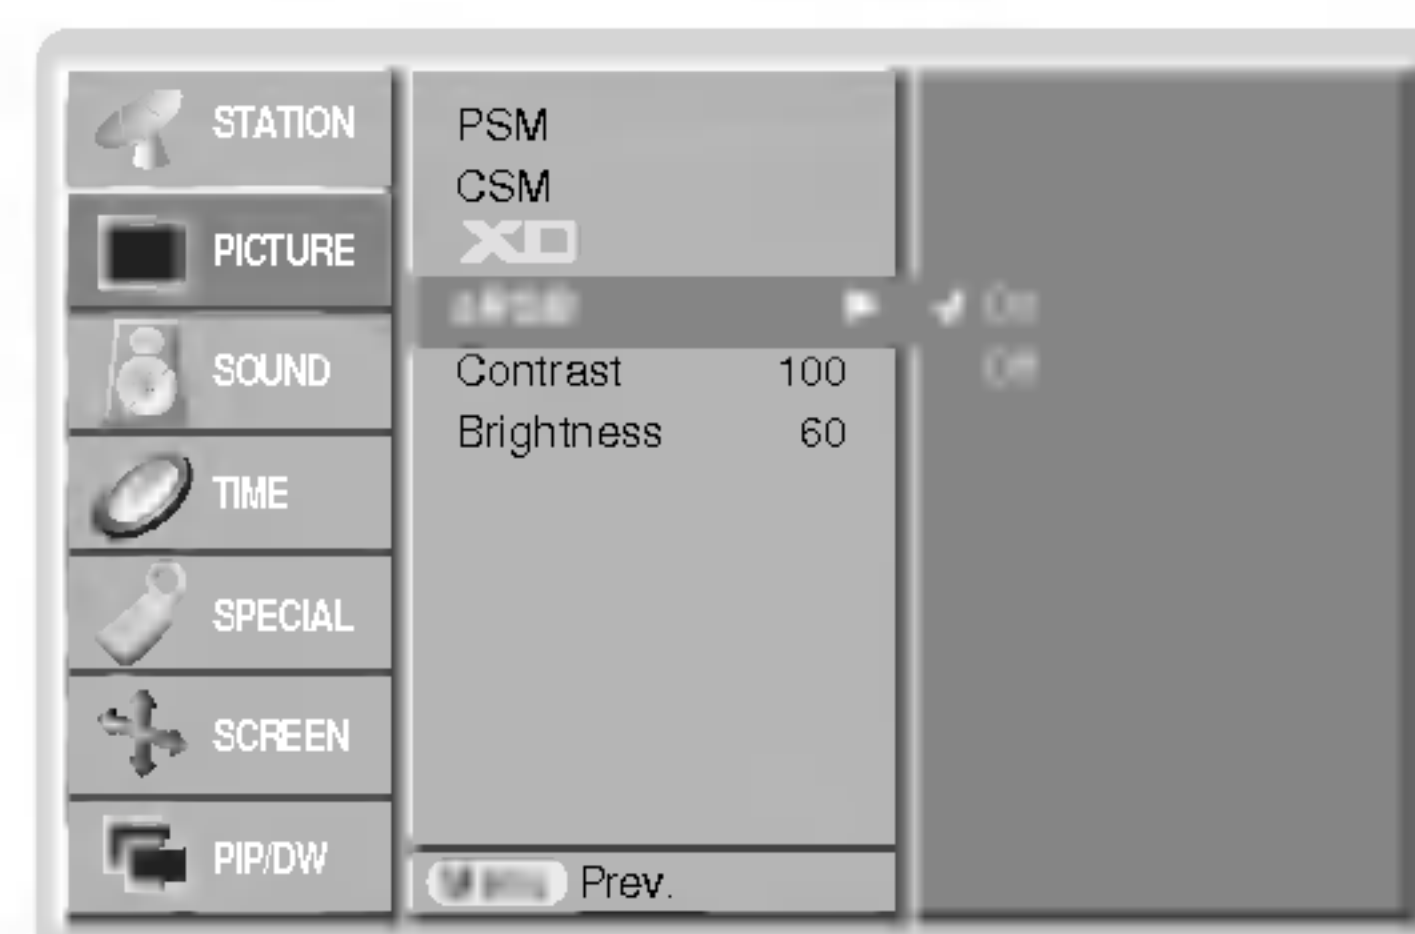

ACM (Active Color Management)

- Ihonvärisävy valitaan ACM-toiminnon avulla.
- Toiminto on käytössä seuraavassa tilassa:
- TV, AV1, AV2, S-Video2, AV3, AV4, AV5 tai COMPONENT, RGB[DTV], HDMI[DTV].
- Tämä toiminto ei ole käytössä XD Off -tilassa.


1. Valitse PICTURE-kuvavalikko painamalla **MENU**-painiketta ja sitten ▲ / ▼ -painikkeita.
2. Valitse **ACM** -toiminto painamalla ►-painiketta ja sitten ▲ / ▼ -painikkeita. .
3. Tee haluamasi säädöt painamalla ►-painiketta ja sitten ◀ / ▶ -painikkeita.
4. Paina toistuvasti **MENU**-näppäintä palataksesi normaaliin katseluun.

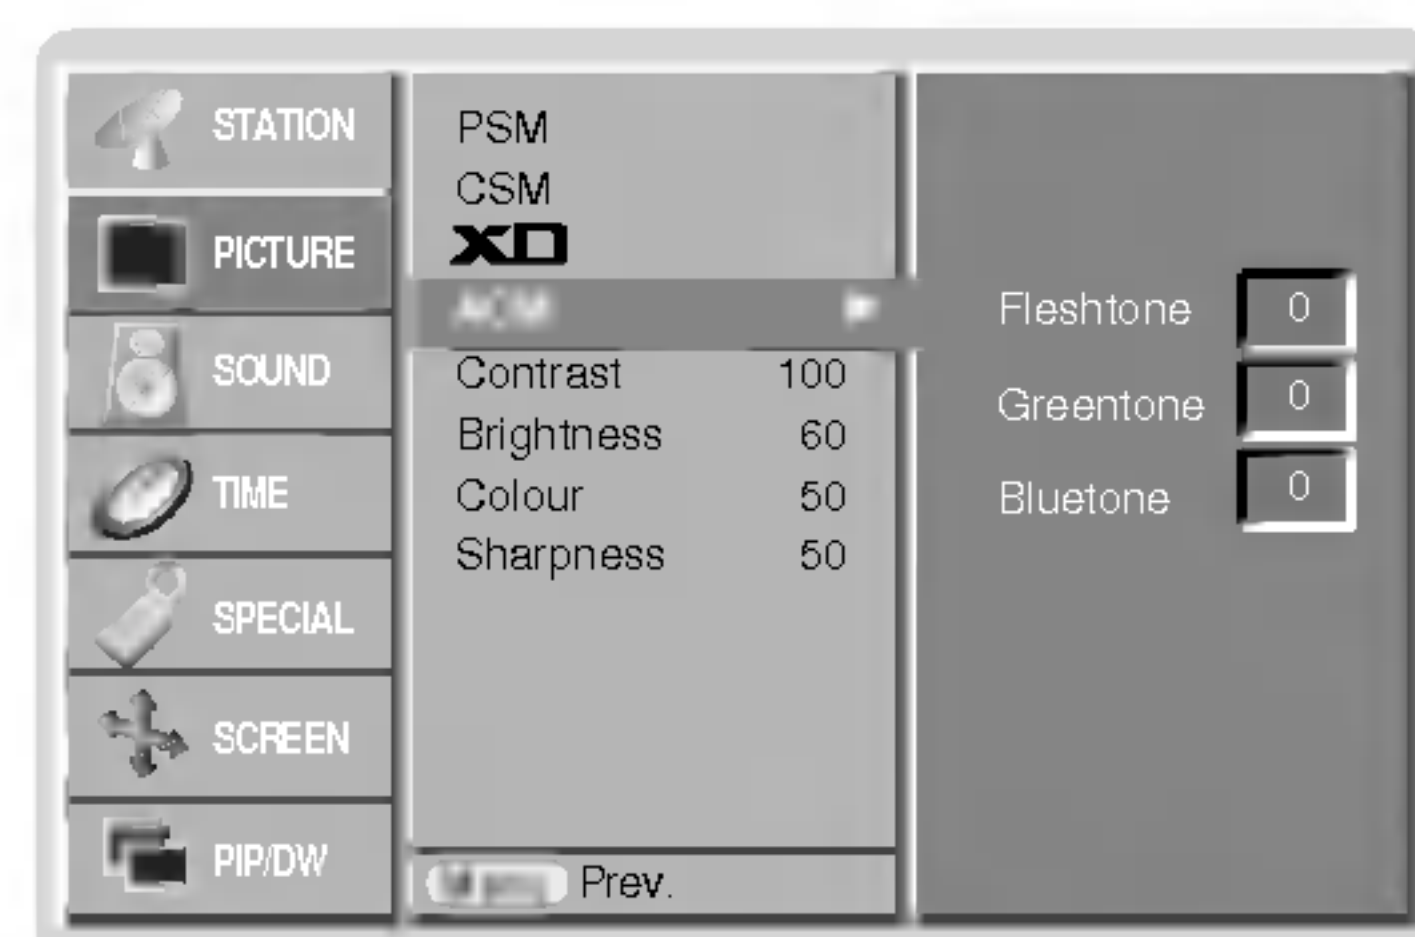

Manuaalinen kuva-asetusten säätö

- Kuva-asetuksia (kontrasti, kirkkaus, väri, terävyys ja sävy) voidaan säätää halutulla tavalla.
- Väri- ja tarkkuustoiminnot eivät ole käytössä RGB-PC- eikä HDMI-PC-tiloissa.
- PAL/SECAM-lähetysjärjestelmässä Sävy-asetukset eivät toimi.


1. Valitse PICTURE-kuvavalikko painamalla **MENU**-painiketta ja sitten ▲ / ▼ -painikkeita.
2. Määritä haluamasi kuva-asetukset painamalla ►-painiketta ja sitten ▲ / ▼ -painikkeita.
3. Tee haluamasi säädöt painamalla ►-painiketta ja sitten ◀ / ▶ -painikkeita.
4. Paina toistuvasti **MENU**-näppäintä palataksesi normaaliin katseluun.

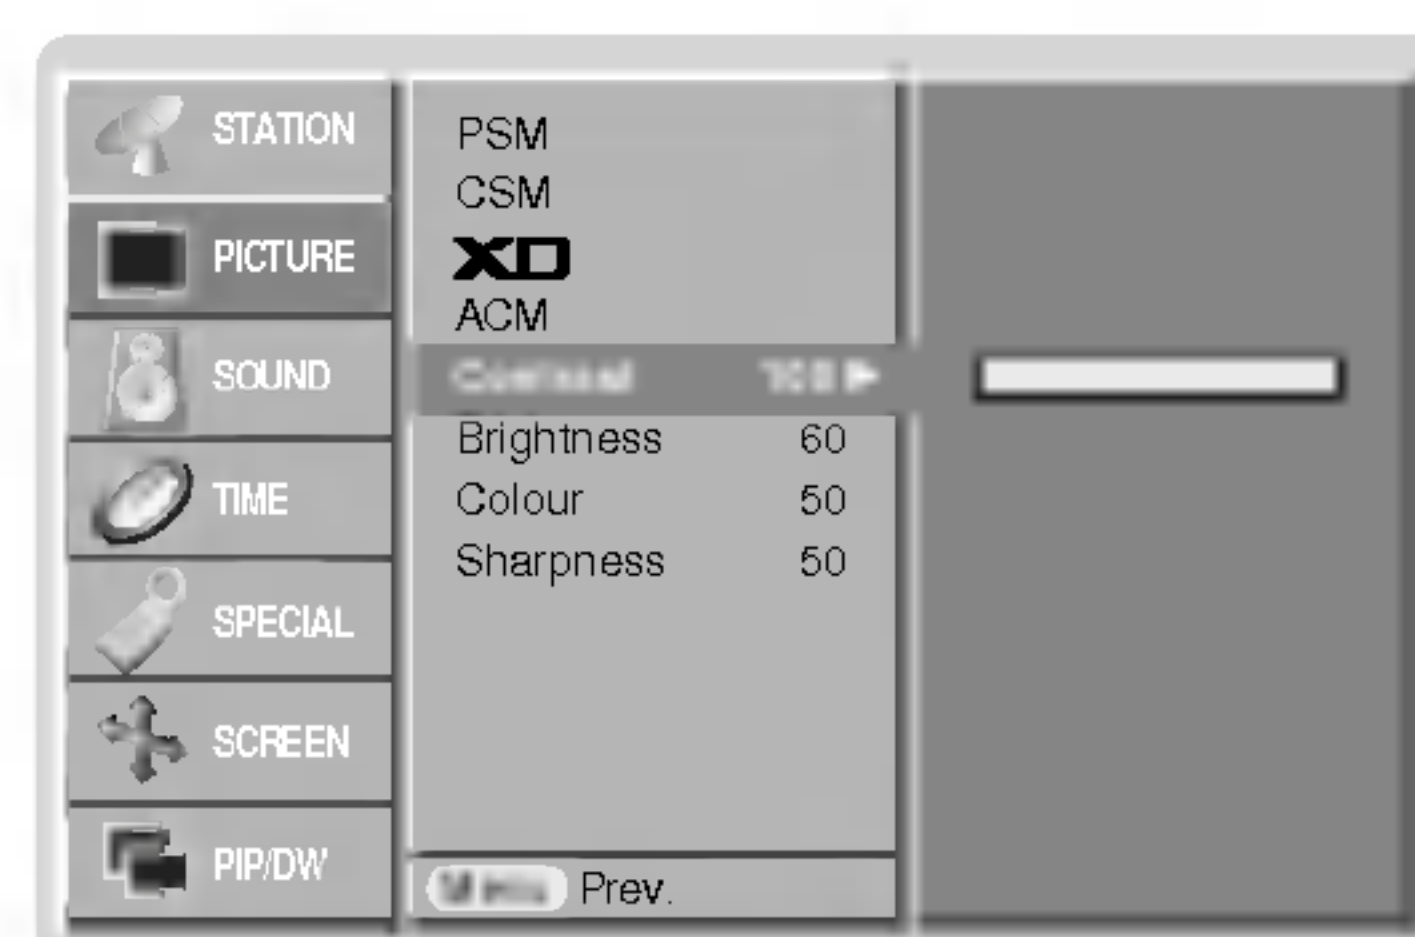

SOUND-äänivalikon asetukset

SSM (Sound Status Memory)

- Toiminto takaa aina parhaan mahdollisen äänen laadun ilman että käyttäjän tarvitsee tehdä erillisiä asetuksia. Näyttö valitsee automaattisesti ohjelmaan sopivat ääniasetukset.
- Kun ääniasetuksia (diskantti, basso ja balanssi) säädetään manuaalisesti, SSM-asetukseksi tulee automaattisesti **User**.
 1. Paina **SSM**-näppäintä.
 2. Paina **SSM**-näppäimiä valitaksesi haluamasi äänivaihtoehdon.

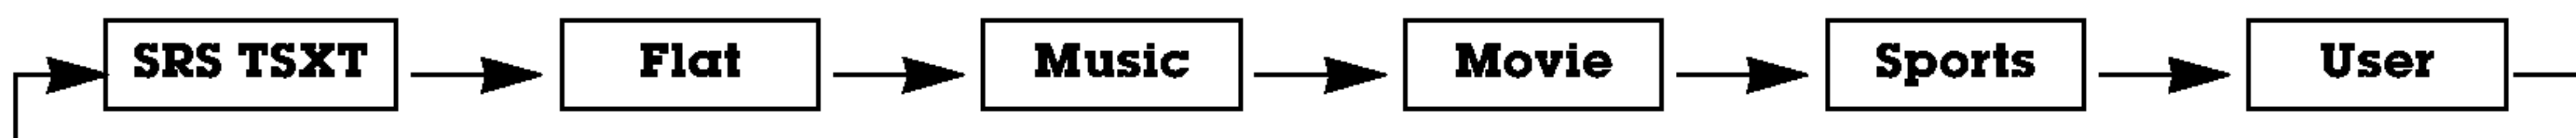


- Voit valita haluamasi ääniasetuksen: **SRS TSXT**, **Flat**, **Music**, **Movie**, **Sports** tai **User** SOUND-äänivalikosta.
- **SRS TSXT**-, **Flat**-, **Music**-, **Movie**- ja **Sports**-ääniasetuksissa käytetään äänen laadun vuoksi tehdasasetuksia, joita ei voi muuttaa.
-  on SRS Labs, Inc.:n tavaramerkki.
- TruSurround XT -tekniikka sisältyy SRS Labs, Inc.:n lisenssiin.

BBE


- BBE High Definition Sound -toiminto palauttaa äänen kirkkauden ja heleyden, jolloin puheen ymmärrys helpottuu ja musiikki kuulostaa aidommalta.
 1. Valitse SOUND-äänivalikko painamalla **MENU**-painiketta ja sitten ▲ / ▼ -painikkeita.
 2. Valitse **BBE** painamalla ►-painiketta ja sitten ▲ / ▼ -painikkeita.
 3. Valitse **On** tai **Off** painamalla ►-painiketta ja sitten ▲ / ▼ -painikkeita.
 4. Paina toistuvasti **MENU**-näppäintä palataksesi normaaliin katseluun.

BBE Valmistettu BBE Sound, Inc.:n myöntämällä lisenssillä.

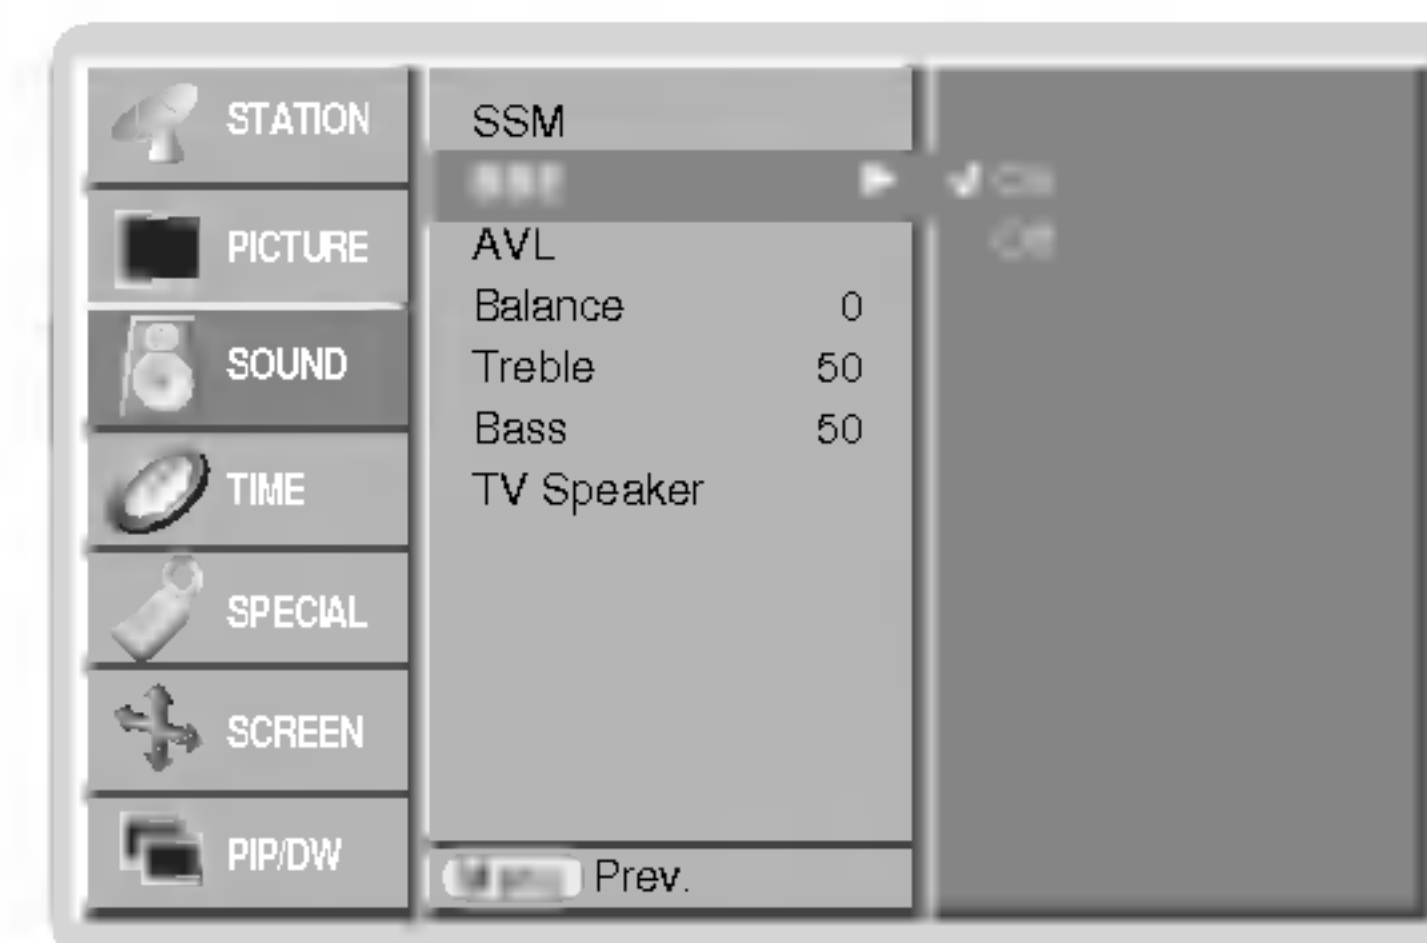

AVL (Auto Volume Leveler)


- AVL-toiminto pitää äänenvoimakkuuden samalla tasolla kanavan vaihdosta huolimatta.
 1. Valitse SOUND-äänivalikko painamalla **MENU**-painiketta ja sitten ▲ / ▼ -painikkeita.
 2. Valitse **AVL** painamalla ►-painiketta ja sitten ▲ / ▼ -painikkeita.
 3. Valitse **On** tai **Off** painamalla ►-painiketta ja sitten ▲ / ▼ -painikkeita.
 4. Paina toistuvasti **MENU**-näppäintä palataksesi normaaliin katseluun.

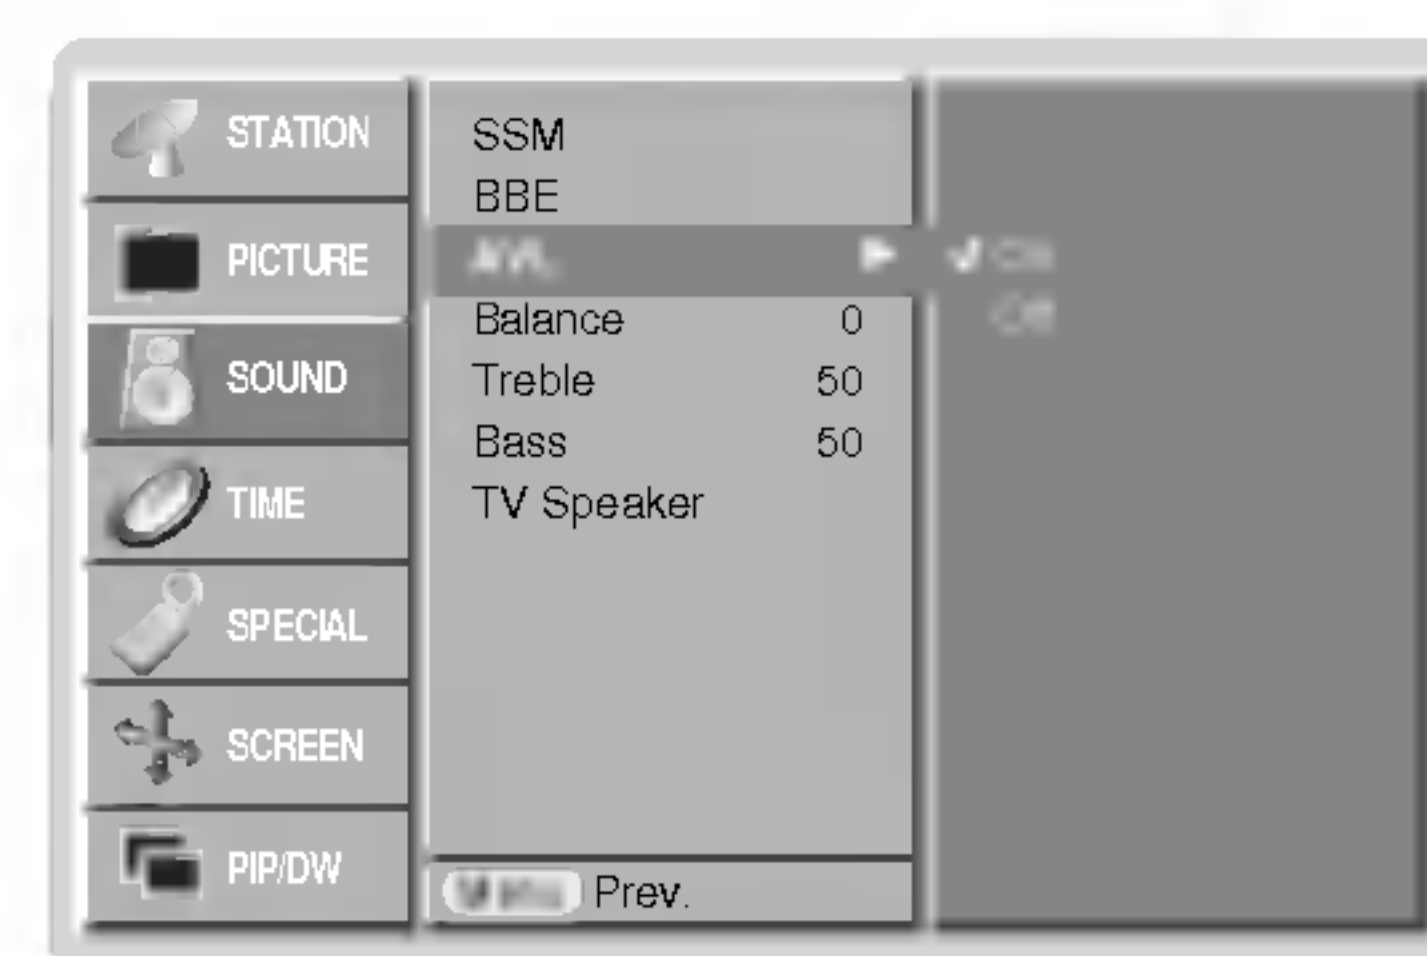

Ääniasetusten säätö

1. Valitse SOUND-äänivalikko painamalla **MENU**-painiketta ja sitten ▲ / ▼ -painikkeita.
2. Valitse haluamasi äänikohde painamalla ►-painiketta ja sitten ▲ / ▼ -painikkeita.
3. Tee haluamasi säädöt painamalla ►-painiketta ja sitten ◀ / ▶ -painikkeita.
4. Paina toistuvasti **MENU**-näppäintä palataksesi normaaliin katseluun.

Huom : Treble-, Bass- ja BBE-toimintoja ei voi käyttää **SRS TSXT** -tilassa.

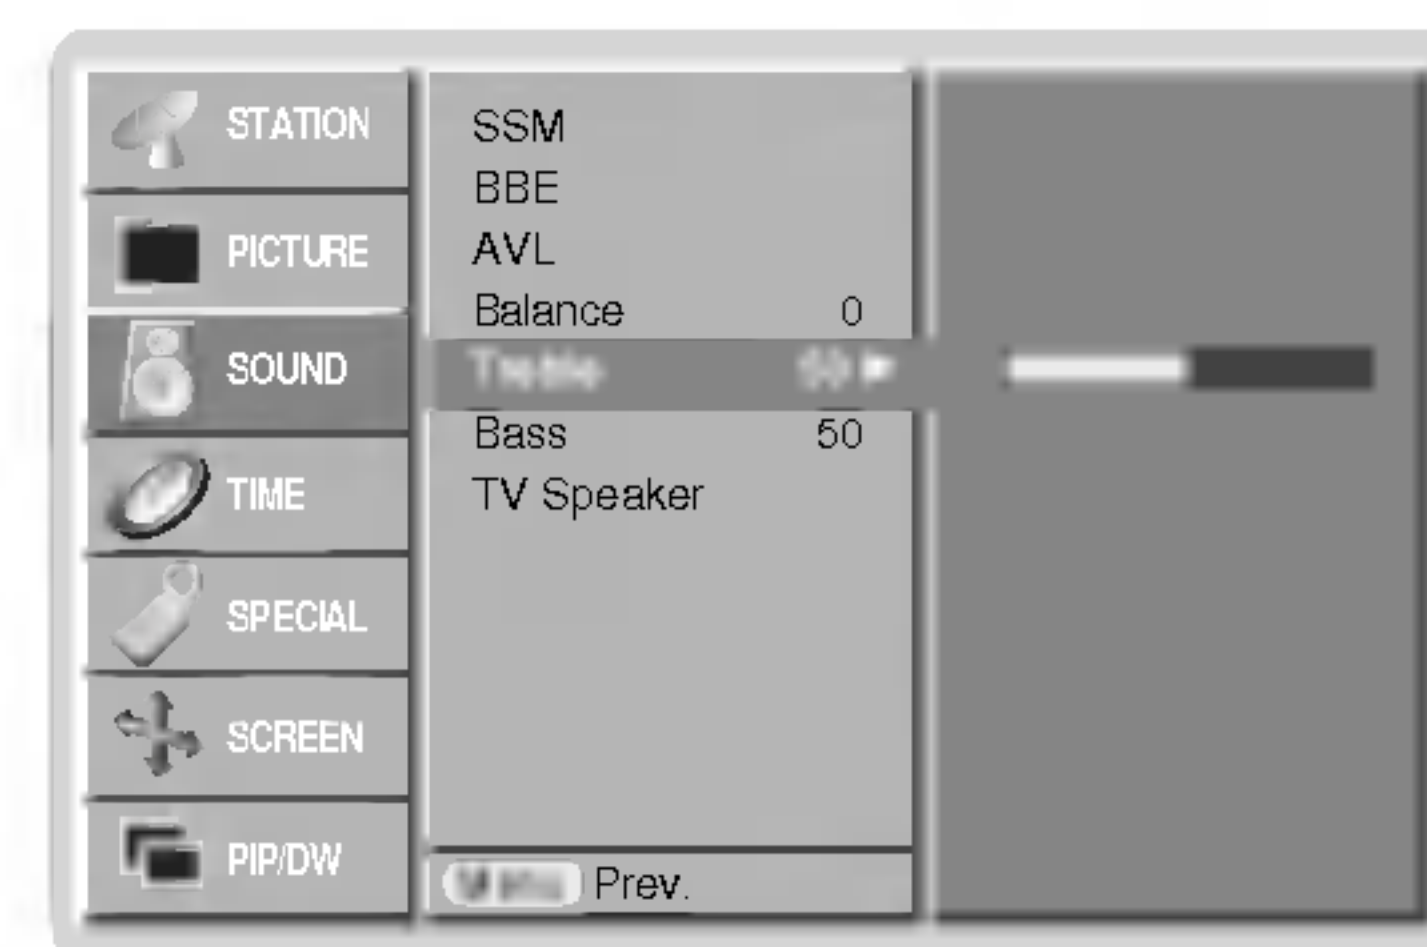

Television kaiuttimet

- Voit muuttaa sisäisten kaiutinten asetuksia.
 - COMPONENT-, RGB-PC- ja HDMI-PC-tiloissa sisäisiä kaiuttimia ja muita äänilähteitä voidaan käyttää myös ilman videosignaalia.
1. Valitse SOUND-äänivalikko painamalla **MENU**-painiketta ja sitten ▲ / ▼ -painikkeita.
 2. Valitse **TV Speaker** painamalla ►-painiketta ja sitten ▲ / ▼ -painikkeita.
 3. Valitse **On** tai **Off** painamalla ►-painiketta ja sitten ▲ / ▼ -painikkeita.
 4. Paina toistuvasti **MENU**-näppäintä palataksesi normaaliin katseluun.



Stereo-/kaksikanavaääni

- Kun valitset jonkin ohjelmapaikan, kuvaruudulle tulee kanavapaikan numeron ja kanavatunnuksen jälkeen tieto kanavan lähettämästä äänisignaalista.

Kuvaruututeksti

Paina I/II -näppäintä valitaksesi haluamasi vastaanotettavan äänen.

Lähetys	Kuvaruutunäyttö
Mono	MONO
Stereo	STEREO
Kaksikanavaääni	DUAL I

Monoäänen valitseminen

Jos stereoääni kuuluu huonosti signaalin heikkouden takia, voit vaihtaa monovastaan-
otolle painamalla I/II-näppäintä kahdesti. Monovastaanotossa äänen syvyys paranee.
Takaisin stereoääneen pääset painamalla I/II-näppäintä jälleen kahdesti.

Kielen valinta kaksiaänilähetyksissä

Jos kanava lähettää kaksiaänilähetystä (kahdella kielellä), voit valita **DUAL I**, **DUAL II**
tai **DUAL I + II** painamalla toistuvasti I/II-näppäintä.

- **DUAL I** lähettää kaiuttimista lähetyksen ensisijaisen kielen.
- **DUAL II** lähettää kaiuttimista lähetyksen toissijaisen kielen.
- **DUAL I + II** lähettää kaiuttimista lähetyksen toissijaisen kielen.

NICAM-ääni (lisävaruste)

- Jos plasmanäyttösi on varustettu virittimellä, jossa on NICAM-dekooderi, voit vastaanottaa korkealaatuista, digitaal-
ista NICAM-äänisignaalia (Near Instantaneous Companding Audio Multiplex).

Äänen tyyppi voidaan valita lähetyksen mukaisesti painamalla I/II-näppäintä toistuvasti.

- Kun kanava lähettää NICAM-monoääntä, voit valita **NICAM MONO** tai FM MONO.
- Kun kanava lähettää NICAM-stereoääntä, voit valita **NICAM STEREO** tai FM MONO.
Jos signaali on heikko, kannattaa valita FM MONO.
- Kun kanava lähettää NICAM-kaksikanavaääntä, voit valita **NICAM DUAL I**, **NICAM
DUAL II**, **NICAM DUAL I + II** tai **MONO**. Jos valitset FM MONO, näkyviin tulee tun-
nus **MONO**.

Äänen ulostulon valinta AV-tilassa

AV-tilassa voi valita äänen ulostulon vasempaan ja oikeaan kaiuttimeen.

Paina toistuvasti I/II-näppäintä asetuksen tekemiseksi.

- **L+R** : Audiosignaali liittimestä Audio L in menee vasempaan kaiuttimeen ja liittimestä
Audio R in oikeaan kaiuttimeen.
- **L+L** : Audiosignaali liittimestä Audio L in menee sekä vasempaan että oikeaan kaiut-
timeen.
- **R+R** : Audiosignaali liittimestä Audio R in menee sekä vasempaan että oikeaan kaiut-
timeen.

TIME-aikavalikon asetukset

Kellonajan asettaminen

- Aseta aika uudelleen, mikäli kello on nollautunut sähkökatkoksen, virtapistokkeen pistorasiasta poistamisen.


1. Valitse TIME-aikavalikko painamalla **MENU**-painiketta ja sitten ▲ / ▼ -painikkeita.
2. Valitse **Clock** (kello) painamalla ►-painiketta ja sitten ▲ / ▼ -painikkeita.
3. Aseta tunnit painamalla ►-painiketta ja sitten ▲ / ▼ -painikkeita.
4. Aseta minuutit painamalla ►-painiketta ja sitten ▲ / ▼ -painikkeita.
5. Paina toistuvasti **MENU**-näppäintä palataksesi normaaliin katseluun.



On/Off-ajastuksen asettaminen

- Ajastusasetuksen tekeminen edellyttää, että laitteeseen on tehty oikeat aika-asetukset.
- Jos Off-ajastus ja On-ajastus on asetettu käynnistymään samanaikaisesti, Off-ajastus toteutuu.
- Näytön tulee olla virransäästötilassa, jotta On-ajastus voi toimia.

1. Valitse TIME-aikavalikko painamalla **MENU**-painiketta ja sitten ▲ / ▼ -painikkeita.
2. Valitse **On-** tai **Off-ajastus** painamalla ►-painiketta ja sitten ▲ / ▼ -painikkeita.
3. Valitse **On**-tila painamalla ►-painiketta ja sitten ▲ / ▼ -painikkeita.
4. Aseta tunnit painamalla ►-painiketta ja sitten ▲ / ▼ -painikkeita.
5. Aseta minuutit painamalla ►-painiketta ja sitten ▲ / ▼ -painikkeita.
6. **Vain käynnistysajan ajastustoiminto:** säädä äänenvoimakkuutta painamalla ►-painiketta ja sitten ▲ / ▼ -painiketta.
7. Paina toistuvasti **MENU**-näppäintä palataksesi normaaliin katseluun.

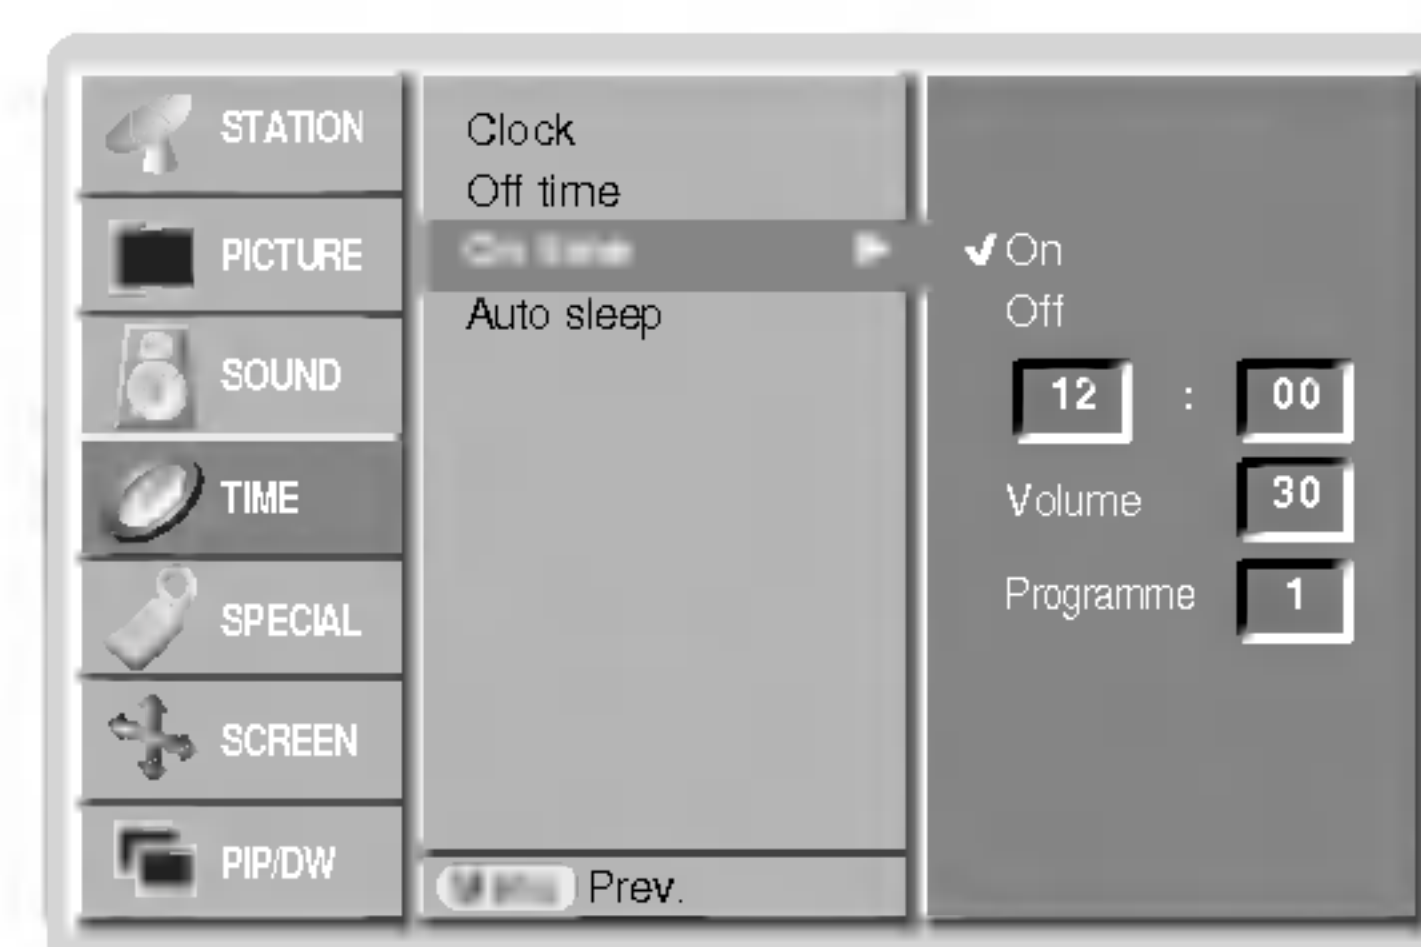


- On-/Off-ajastuksen peruuttaminen
- Valitse **Off** vaiheessa 3 painamalla ▲ / ▼ -painikkeita.
- Jos laitteen painikkeita ei paineta kahden tunnin kuluessa ajastetusta käynnistyksestä, laite palaa valmiustilaan.

Auto Sleep

- Jos tulosignaalia ei ole, näyttö kytkeytyy automaattisesti pois päältä 10 minuutin kuluttua.

1. Valitse TIME-aikavalikko painamalla **MENU**-painiketta ja sitten ▲ / ▼ -painikkeita.
2. Valitse **Auto Sleep** -uniajastustoiminto painamalla ►-painiketta ja sitten ▲ / ▼ -painikkeita.
3. Valitse **On-** tai **Off** painamalla ►-painiketta ja sitten ▲ / ▼ -painikkeita.
4. Paina toistuvasti **MENU**-näppäintä palataksesi normaaliin katseluun.

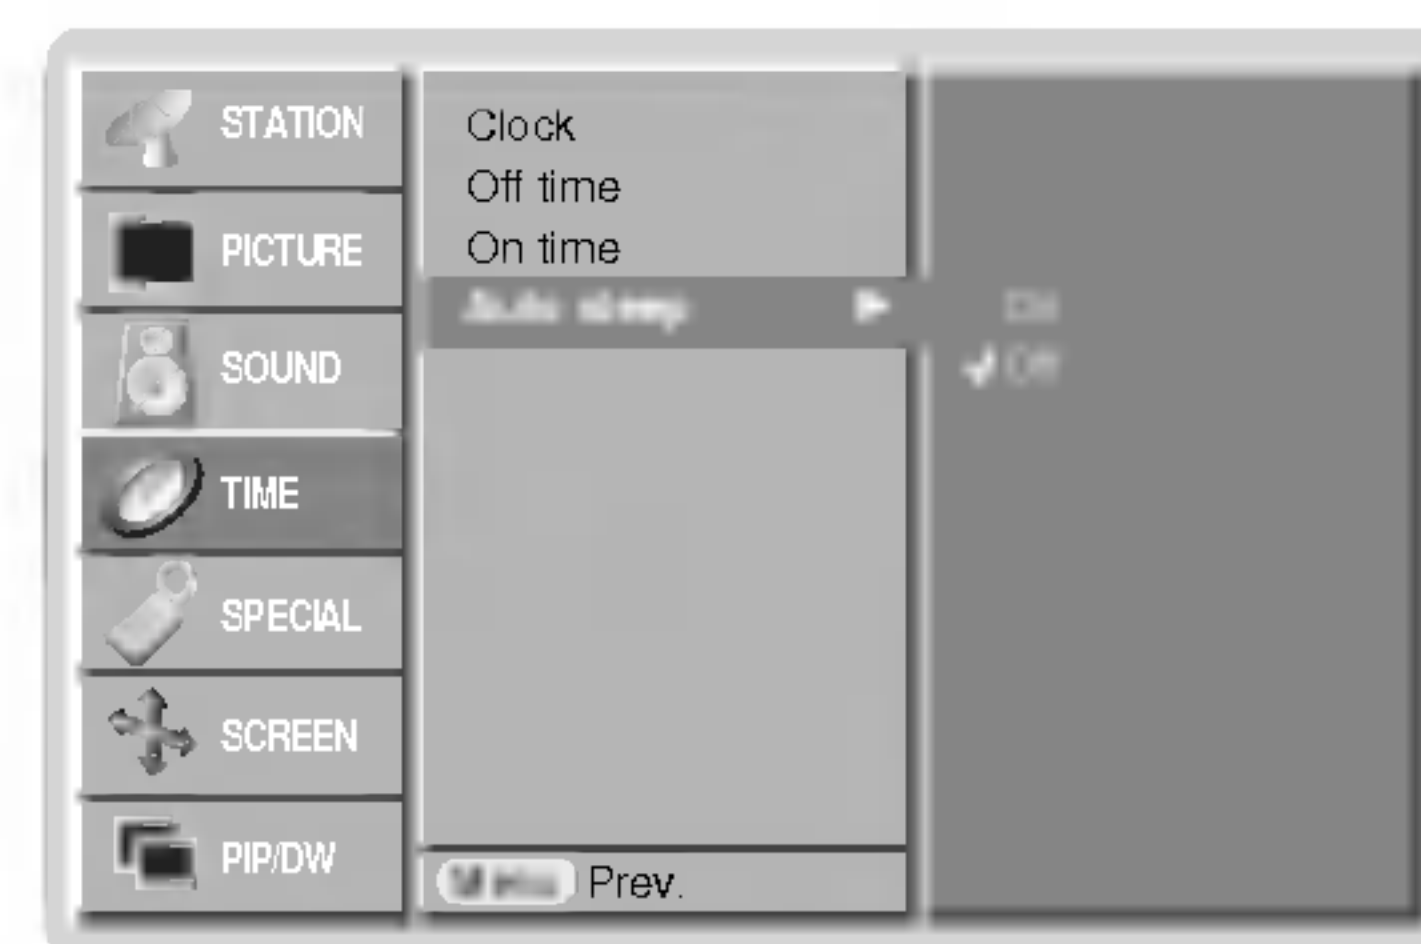

Uniajastimen ohjelmointi

- Uniajastin sammuttaa TV:n valmiustilaan säädetyn ajan kuluttua.
- Paina **SLEEP**-näppäintä valitaksesi ajan minuutteina. Näkyviin tulee ensin symboli 'L^{zz} --- Min' ja sitten **10, 20, 30, 60, 90, 120, 180** ja **240**. Ajastin laskee aikaa taaksepäin valitusta minuuttimäärästä alkaen.


- a. Jos haluat tarkistaa ohjelmoimasi ajan, paina **SLEEP**-näppäintä kerran.
- b. Uniajastin peruutetaan painamalla **SLEEP**-näppäintä toistuvasti, kunnes näyttö 'L^{zz} --- Min' tulee näkyviin.
- c. Jos kytket television pois päältä uniajastimen ohjelmoinnin jälkeen, ajastin nollautuu.

SPECIAL-valikon asetukset

Lapsilukko

- Näyttö voidaan asettaa toimimaan yksinomaan kaukosäätimen avulla.

1. Valitse SPECIAL-valikko painamalla **MENU**-painiketta ja sitten ▲ / ▼ -painikkeita.
2. Valitse **Child Lock** -lapsilukko painamalla ►-painiketta ja sitten ▲ / ▼ -painikkeita.
3. Valitse **On** tai **Off** painamalla ►-painiketta ja sitten ▲ / ▼ -painikkeita.
4. Paina toistuvasti **MENU**-näppäintä palataksesi normaaliin katseluun.

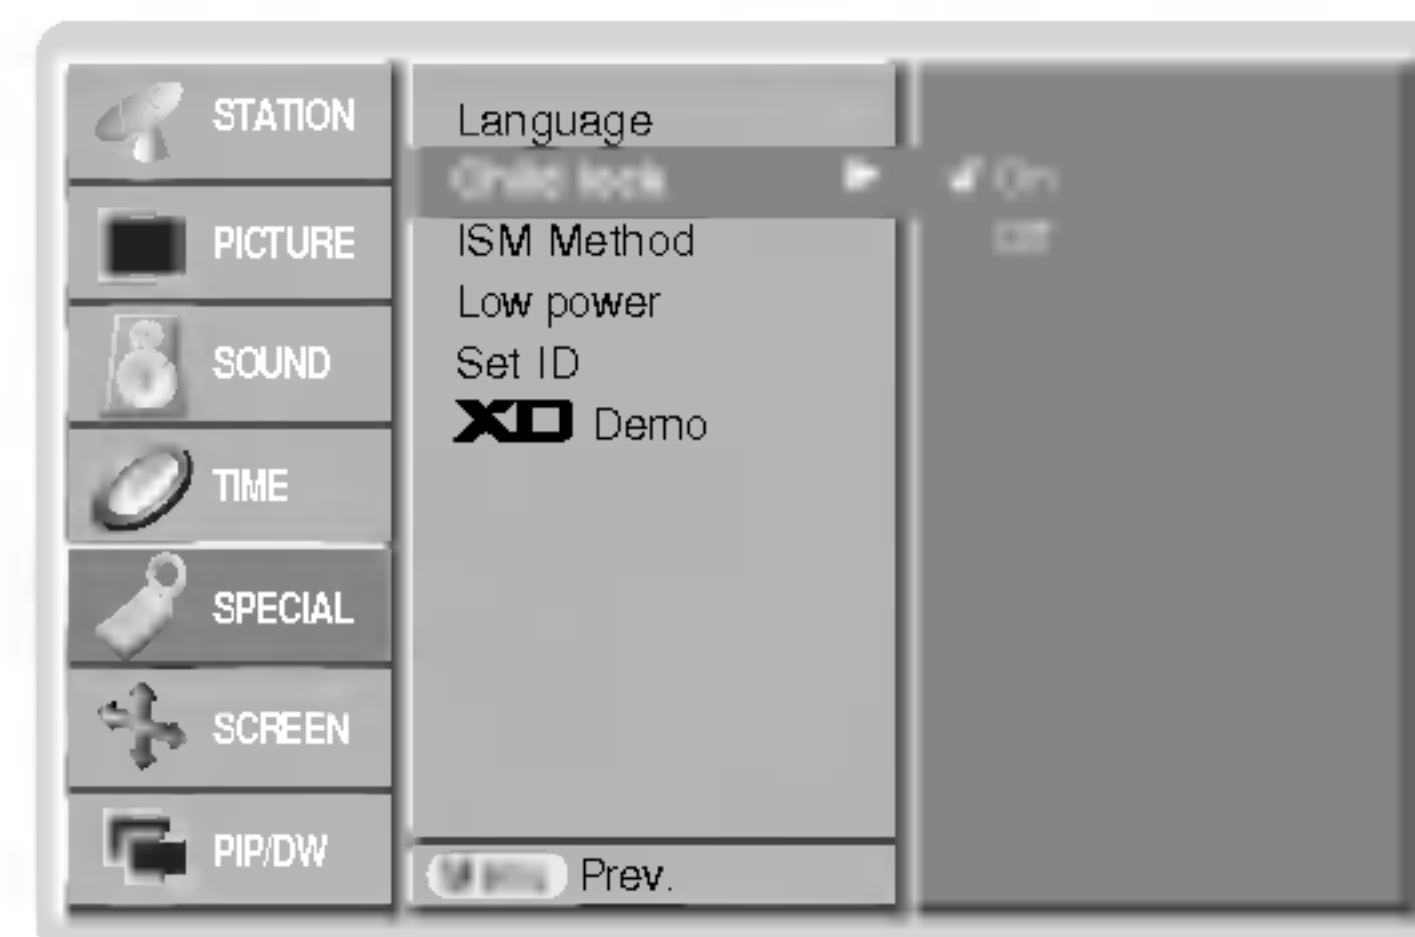

- Näyttö on ohjelmoitu muistamaan edellisen käyttökerran asetukset.
- Kun lapsilukko on käytössä, ja näyttö on suljettuna, paina näytön TV/AV, PR ▲ / ▼ -painiketta tai kaukosäätimen POWER, TV/AV, MULTIMEDIA, ▲ / ▼ -painikkeita.
- Kun lapsilukko on käytössä, näytöllä näkyy teksti ' ▲ Child lock On' painettaessa mitä tahansa etupaneelin painiketta näytön ollessa päällä.

ISM (Image Sticking Minimization) Method

- Pitkään ruudussa näkyvä pysäytyskuva (esim. tietokoneen tai videopelin kuva) voi jäädä pysyväksi haamukuvaksi ruudulle. Vältä pitämästä samaa pysäytyskuvaa pitkän aikaa ruudussa.

1. Valitse SPECIAL-valikko painamalla **MENU**-painiketta ja sitten ▲ / ▼ -painikkeita.
2. Valitse **ISM Method** painamalla ►-painiketta ja sitten ▲ / ▼ -painikkeita.
3. Valitse asetukseksi **Normal**, **White Wash**, **Orbiter** tai **Inversion** painamalla ►-painiketta ja sitten ▲ / ▼ -painikkeita. Jos et halua muuttaa asetusta, valitse asetukseksi Normal.

• White Wash :

Valkopesu White Wash -valkopesu poistaa pysyvät kuvat kuvaruudusta. Huomaa: Pinttynyt haamukuva ei välttämättä lähde kokonaan pois White Wash -valkopesulla. Palaa normaaliin katseluun painamalla mitä tahansa painiketta.


• Orbiter :

Kierroin ehkäisee haamukuvien syntymistä. On kuitenkin parempi välttää pysäytyskuvien jättämistä ruudulle. Jotta ruudulle ei jäisi pysyvää kuvaa, kuva liikkuu 2 minuutin välein.

• Inversion :

Tämä toiminto muuttaa näytön väriä. Näytön väri muuttuu automaattisesti 30 minuutin välein.


4. Paina toistuvasti **MENU**-näppäintä palataksesi normaaliin katseluun.

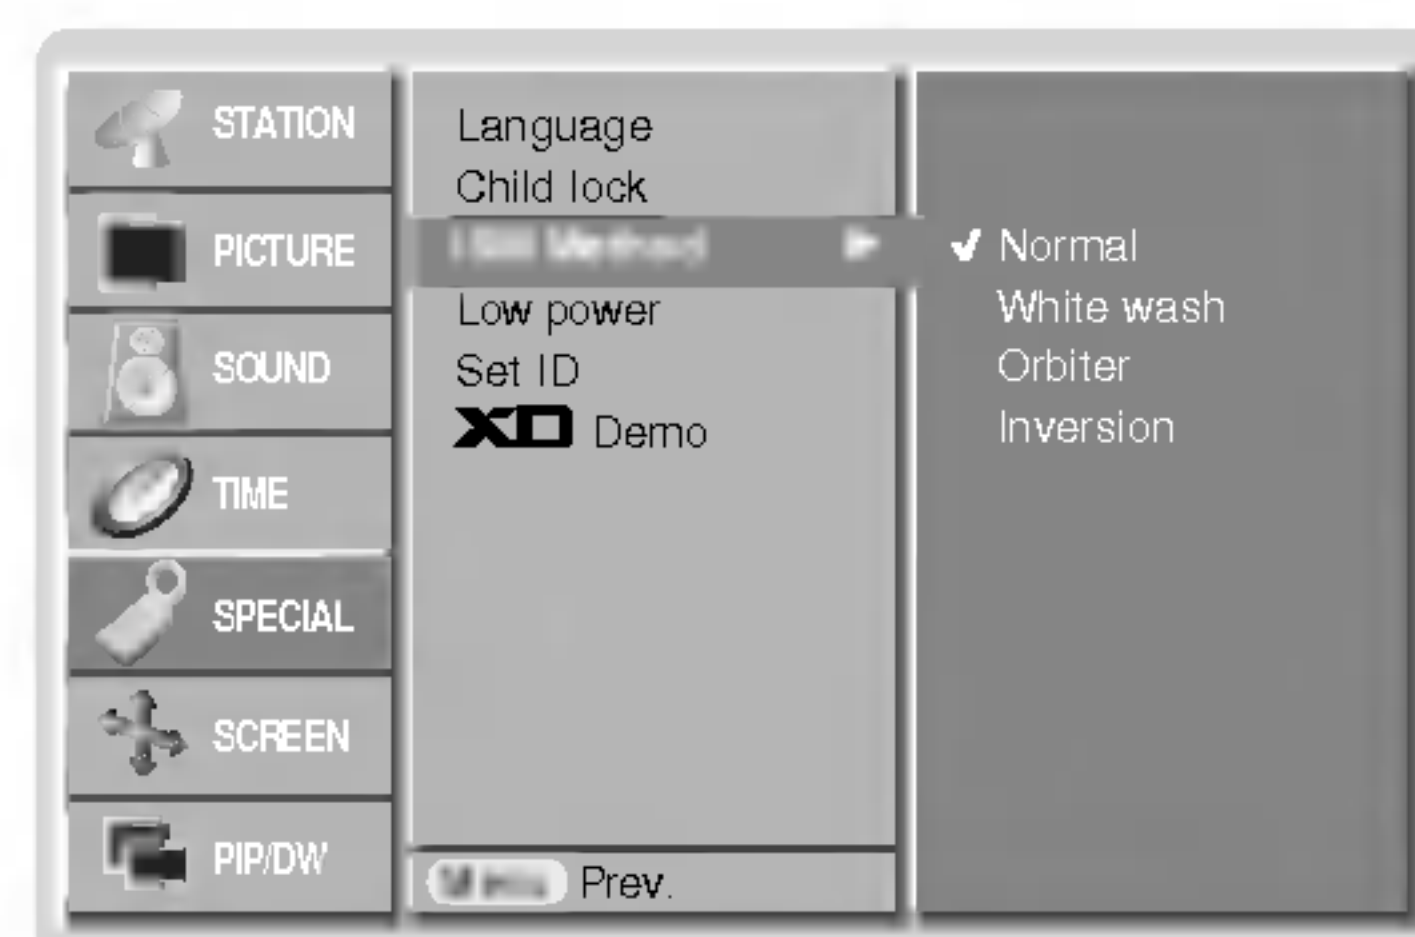

SPECIAL-valikon asetukset


Virransäästötoiminto

- Tämä toiminto vähentää näytön virrankulutusta.
- 1. Valitse SPECIAL-valikko painamalla **MENU**-painiketta ja sitten ▲ / ▼ -painikkeita.
- 2. Valitse **Low Power** -virrnsäästötoiminto painamalla ►-painiketta ja sitten ▲ / ▼ -painikkeita.
- 3. Valitse **On** tai **Off** painamalla ►-painiketta ja sitten ▲ / ▼ -painikkeita.
- 4. Paina toistuvasti **MENU**-näppäintä palataksesi normaaliin katseluun.

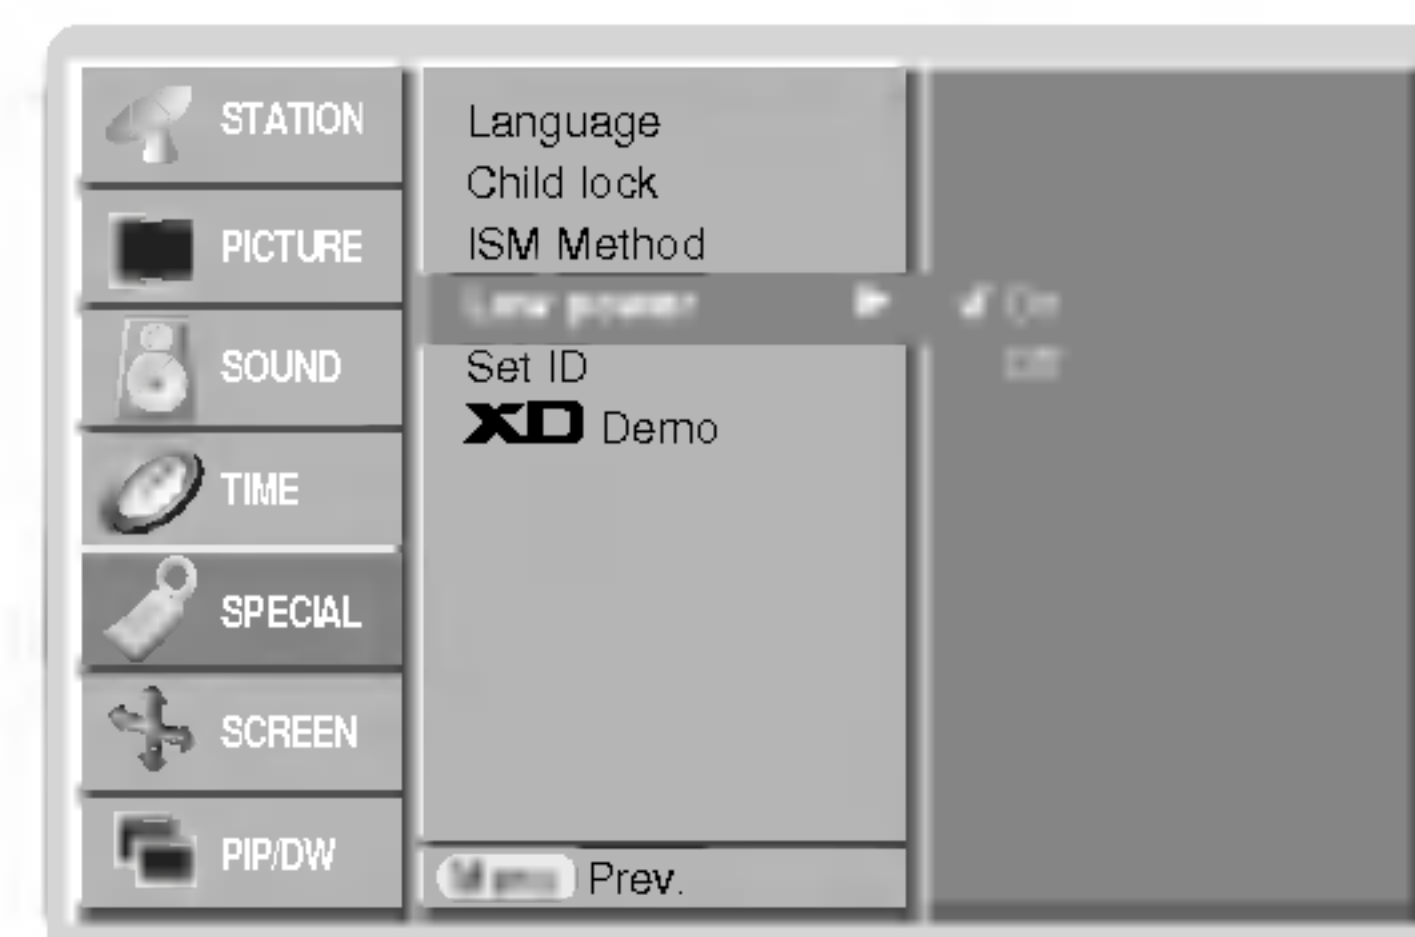

XD Demo


- Näyttää XD Demo on- ja XD Demo off -tilojen välisen eron.
- Tämä toiminto ei ole käytössä RGB-PC- eikä HDMI-PC-tiloissa.
- 1. Valitse SPECIAL-valikko painamalla **MENU**-painiketta ja sitten ▲ / ▼ -painikkeita.
- 2. Valitse **XD Demo** -virrnsäästötoiminto painamalla ►-painiketta ja sitten ▲ / ▼ -painikkeita.
- 3. Käynnistä **XD Demo** painamalla ►-painiketta..
- 4. Keskeytä **XD Demo** painamalla **MENU**-painiketta.

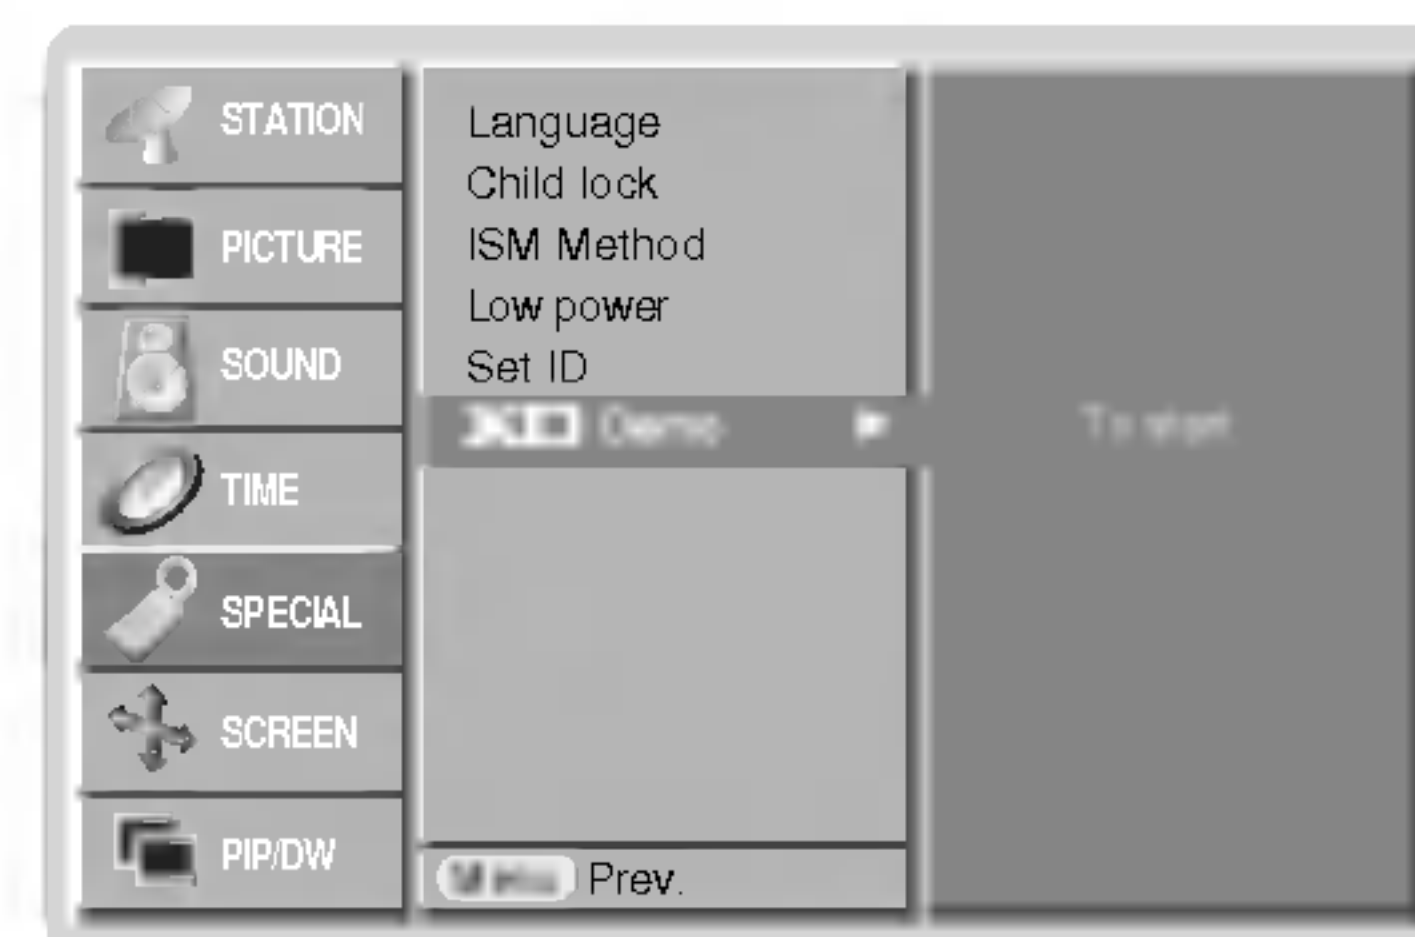

Näyttövalikon asetukset

Automaattinen säätö

- Säättää automaattisesti kuvien sijaintia ja ehkäisee kuvien värinää.
 - Toiminto on käytössä seuraavassa tilassa : RGB[PC].
1. Valitse SCREEN-näyttövalikko painamalla **MENU**-painiketta ja sitten ▲ / ▼ -painikkeita.
 2. Valitse **Auto config.** -toiminto painamalla ►-painiketta ja sitten ▲ / ▼ -painikkeita.
 3. Käynnistä **Auto config.** -toiminto painamalla ►-painiketta.
 - Kun **Auto config.** -toiminto on valmis, näytölle tulee teksti **OK**.
 - Jos kuvien sijainti on virheellinen, käynnistä Auto Adjustment -toiminto uudelleen.
 4. Mikäli kuva vaatii suurempaa korjausta Auto Adjustment -toiminnon käyttämisen jälkeen, asetuksia voidaan muuttaa manuaalisesti **Manual config.** -toiminnolla.
 5. Paina toistuvasti **MENU**-näppäintä palataksesi normaaliin katseluun.

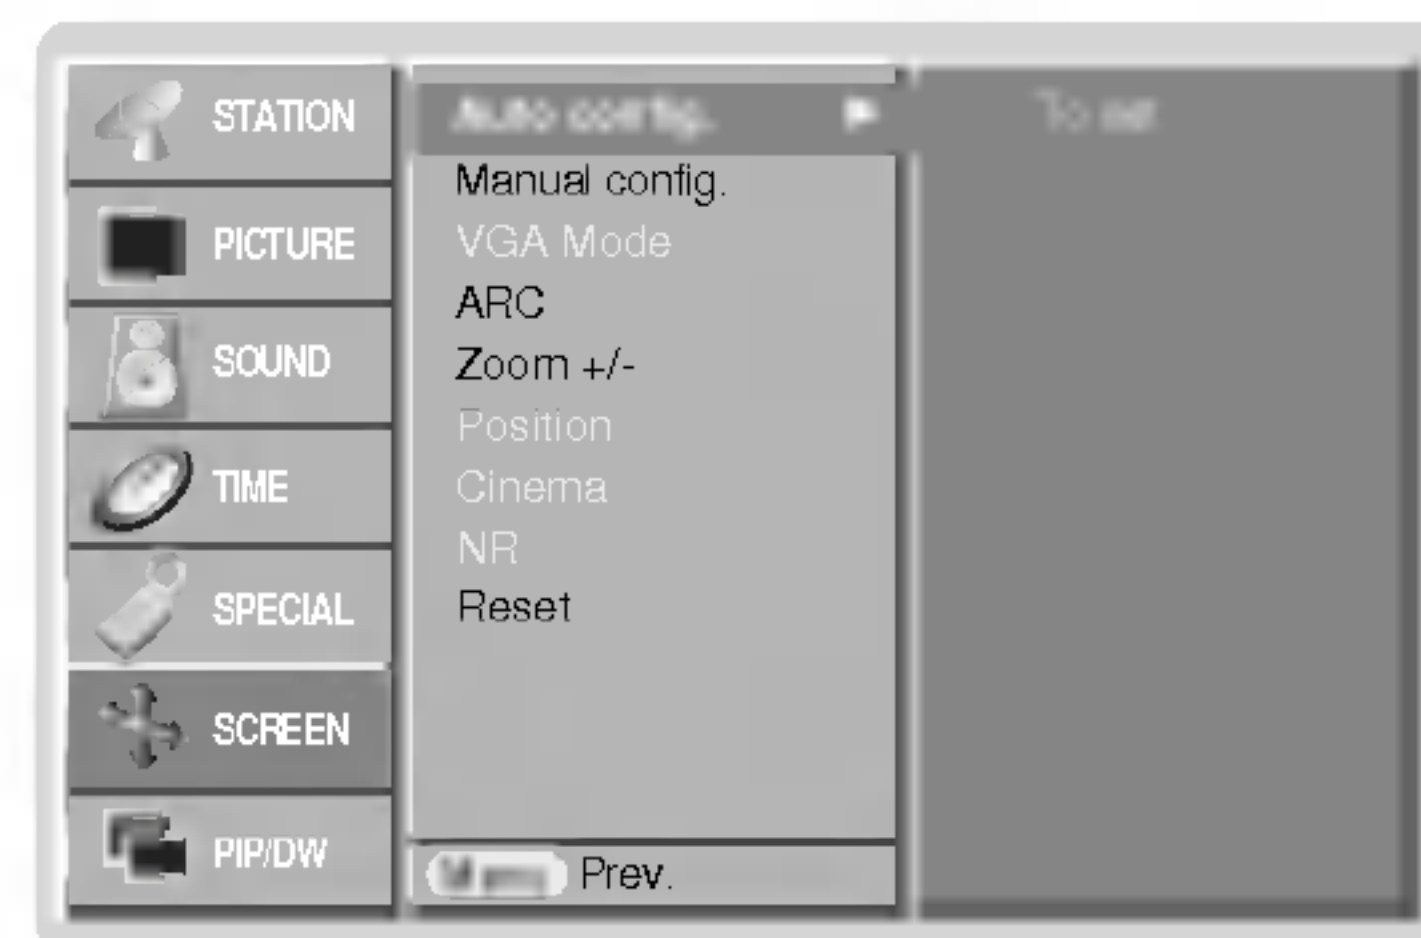


- Vaikka kuva on edelleen virheellinen, näyttö toimii oikein ja tarvitsee joitakin lisäsäätöjä.
- **Auto config.** -toimintoja ei tarvitse käyttää HDMI-tilassa.

Manual Configure -toiminto

- Mikäli kuva on epäselvä Auto Adjustment -toiminnon jälkeen tai jos kuva tärisee, tee kuvaan tarvittavat säädöt manuaalisesti.
- Kuvaruudun kokoa voidaan säätää muuttamalla asetuksia kohdassa **Clock**.
- Toiminto on käytössä seuraavassa tilassa : RGB[PC], RGB[DTV], COMPONENT (480p/576p/720p/1080i), HDMI (480p/576p/720p/1080i).
- Phase- ja Clock-toiminnot eivät ole käytössä RGB[DTV], COMPONENT (480p/576p/720p/1080i), HDMI (480p/576p/720p/1080i)-tiloissa.


1. Valitse SCREEN-näyttövalikko painamalla **MENU**-painiketta ja sitten ▲ / ▼ -painikkeita.
2. Valitse **Manual Config.** -toiminto painamalla ►-painiketta ja sitten ▲ / ▼ -painikkeita.
3. Valitse **Phase**, **Clock**, **H-Position**- tai **V-Position** -toiminto painamalla ►-painiketta ja sitten ▲ / ▼ -painikkeita.
4. Tee haluamasi säädöt painamalla ◀ / ▶ -painikkeita.
5. Paina toistuvasti **MENU**-näppäintä palataksesi normaaliin katseluun.

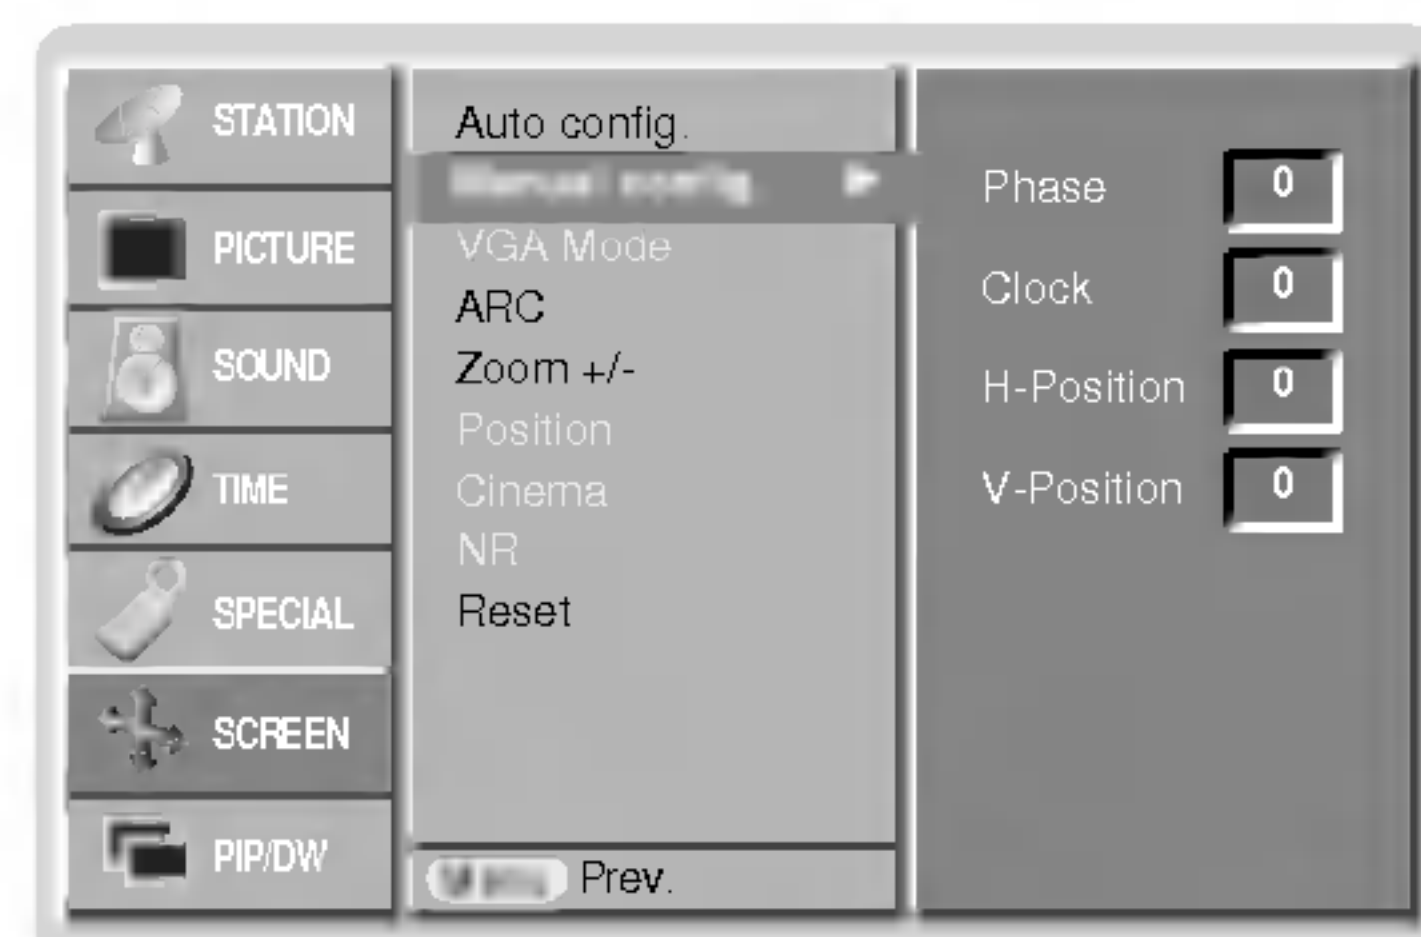

Wide VGA- tai Wide XGA -tilan valitseminen

- Jotta näytöltä näkyisi normaali kuva, valitse RGB-tilan resoluutio ja VGA- / XGA-tilan asetukset.
- Joissakin malleissa XGA-tila ei ole käytettävissä.
- Toiminto on käytössä seuraavassa tilassa : RGB[PC].

1. Valitse SCREEN-näyttövalikko painamalla **MENU**-painiketta ja sitten ▲ / ▼ -painikkeita.
2. Valitse **VGA Mode**-tila (tai **XGA Mode**-tila) painamalla ►-painiketta ja sitten ▲ / ▼ -painikkeita.
3. Valitse haluttu VGA- / XGA-resoluutio painamalla ►-painiketta ja sitten ▲ / ▼ -painikkeita.
4. Paina toistuvasti **MENU**-näppäintä palataksesi normaaliin katseluun.

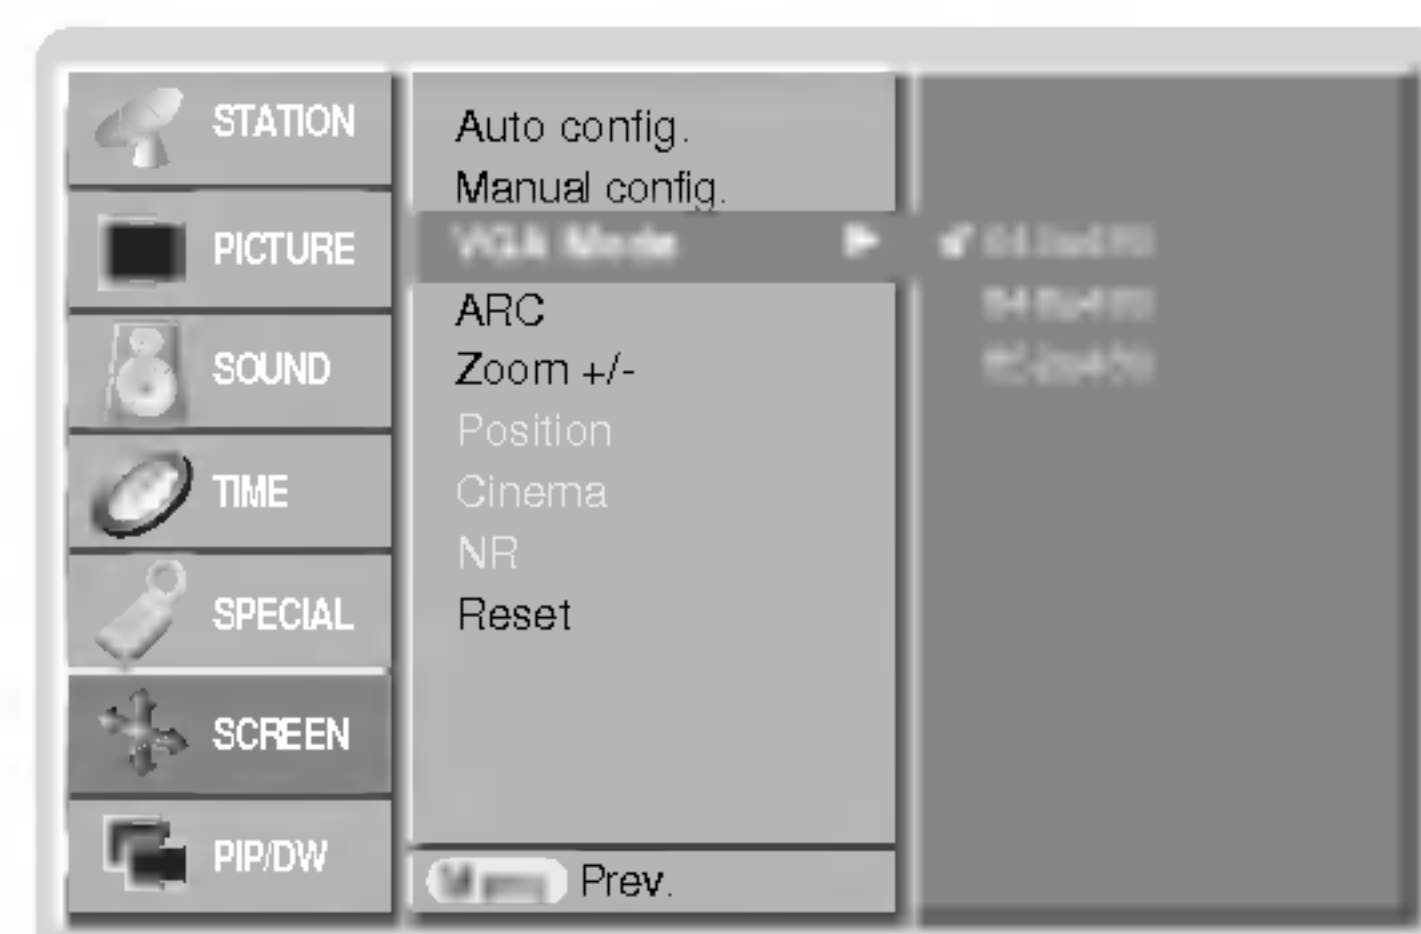

Näyttövalikon asetukset

Kuvasuhteen valinta

- Voit valita TV-kuvan kuvasuhteen seuraavista vaihtoehtoista : **Spectacle**, **Full** (lisävaruste), **Original**, **4:3**, **16:9** (laaja), **14:9** ja **Zoom**.

1. Valitse SCREEN-näyttövalikko painamalla **MENU**-painiketta ja sitten ▲ / ▼ -painikkeita.
2. Valitse **ARC** -toiminto painamalla ►-painiketta ja sitten ▲ / ▼ -painikkeita.
3. Valitse **Spectacle**, **Full** (lisävaruste), **Original**, **4:3**, **16:9** (laaja), **14:9** tai **Zoom** -toiminto painamalla ►-painiketta ja sitten ▲ / ▼ -painikkeita.

• Spectacle

Television vastaanottaessa laajakuvasignaalia, Spectacle-toiminto muuttaa kuvasuhdetta vaakasuorasti, jotta kuva täyttää kuvaruudun kokonaan.

• Full (lisävaruste)

Television vastaanottaessa laajakuvasignaalia, Full-toiminto muuttaa kuvasuhdetta vaakasuorasti ja pystysuorasti, jotta kuva täyttää kuvaruudun kokonaan.

• Original

Kun TV vastaanottaa laajakuvasignaalin, se siirtyy automaattisesti lähetettävän kuvasuhteen mukaiseen asetukseen

• 4:3

Tämä vakioasetus on tavallisen televisiokuvan kuvasuhde eli 4:3.

• 16:9 (laaja)

Voit katsella elokuvia (kuvasuhde 16:9) tai tavallista TV-kuvaa tällä kuvasuhteella. Laajakuvalähetykset (16:9) näkyvät sellaisenaan, mutta tavallisissa TV-lähetyksissä (4:3) kuvaa venytetään oikealle ja vasemmalle, jotta ruutu täyttyy sivuilta.

• 14:9


Voit katsella kuvasuhde 14:9 tai tavallista TV-kuvaa tällä kuvasuhteella. Kuvasuhde 14:9 näkyy sellaisenaan, mutta kuvasuhdetta 4:3 venytetään ylös ja alas sekä oikealle ja vasemmalle, jotta koko 14:9-ruutu täyttyy.

• Zoom

Tämän suhteen avulla voit katsella elokuvia niin, että kuva on levitetty koko ruudulle. 4:3-kuva levitetään ylhäältä ja alhaalta sekä vasemmalle ja oikealle niin, että se peittää koko 16:9-kuva-alan. Kuvan ylä- ja alalaidasta saattaa jäädä jotakin näkymättä.

4. Paina toistuvasti **MENU**-näppäintä palataksesi normaaliin katseluun.


- RGB-PC- ja HDMI-PC-tiloissa käytettävissä ovat ainoastaan kuvasuhteet **4:3** ja **16:9** (laaja).
- RGB-DTV-, HDMI-DTV- ja Component-DTV-tiloissa käytettävissä ovat ainoastaan kuvasuhteet **4:3**, **16:9** (laaja) ja **Zoom**.
- Component [480i/576i]-tiloissa käytettävissä ovat ainoastaan kuvasuhteet **Spectacle**, **Full** (lisävaruste), **4:3**, **16:9** (laaja), **14:9** ja **Zoom**.
- Katselu saattaa olla epämukavaa kokokuvatilassa. Valitse tällöin jokin toinen tila.

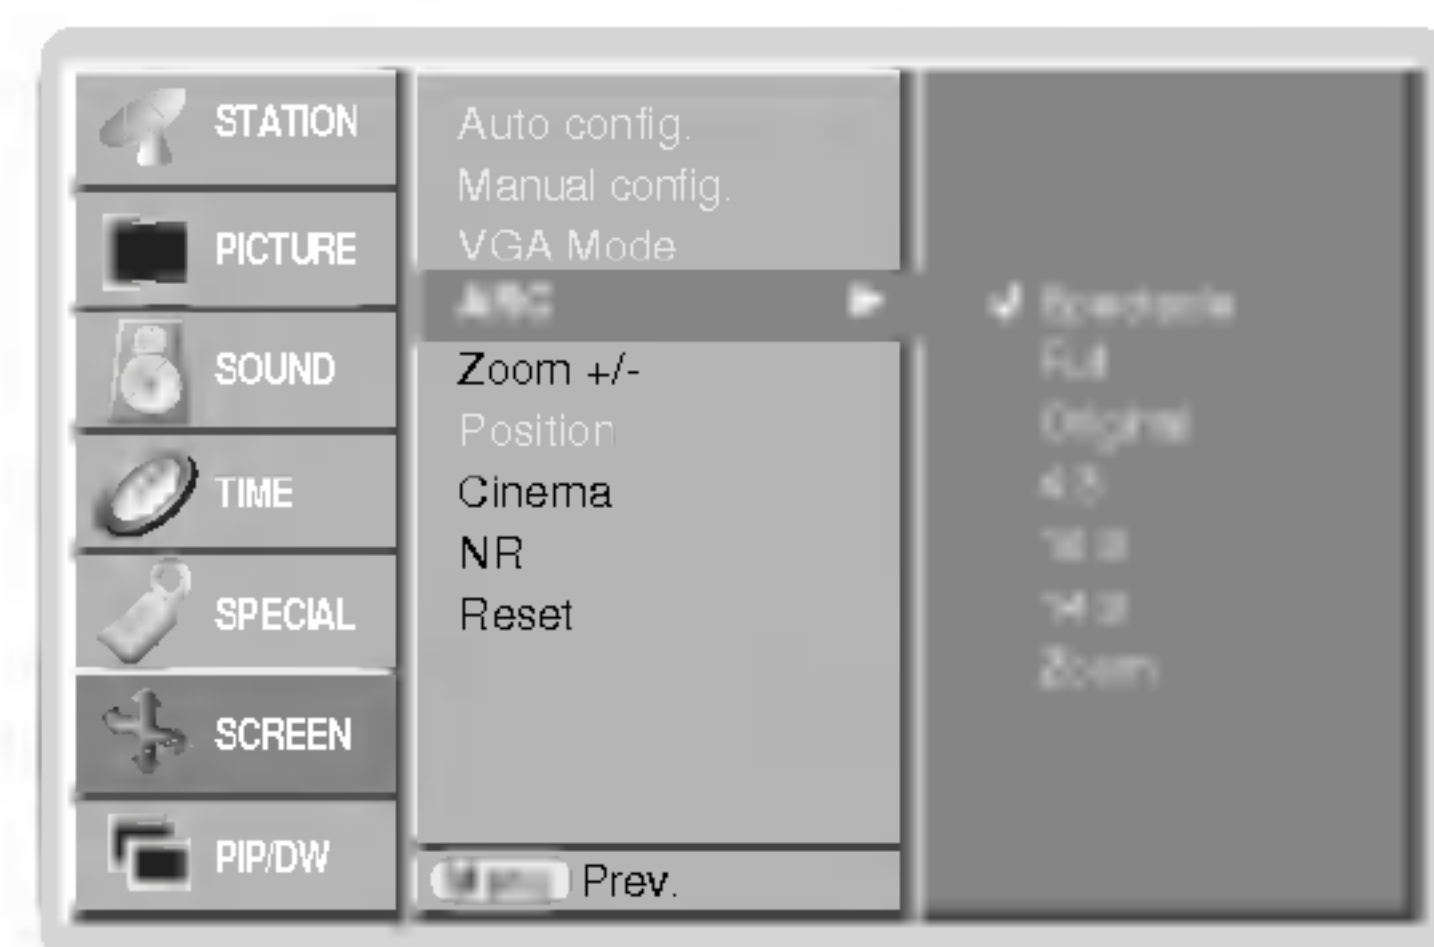

Kuvakoon zoomaus

- Kun kuvaa suurennetaan tai pienennetään kuvasuhde saattaa vääristyä.


1. Valitse SCREEN-näyttövalikko painamalla **MENU**-painiketta ja sitten ▲ / ▼ -painikkeita.
2. Valitse **Zoom** +/- -toiminto painamalla ►-painiketta ja sitten ▲ / ▼ -painikkeita.
3. Tee haluamasi säädöt painamalla ►-painiketta ja sitten ◀ / ▶ -painikkeita.
4. Paina toistuvasti **MENU**-näppäintä palataksesi normaaliin katseluun.

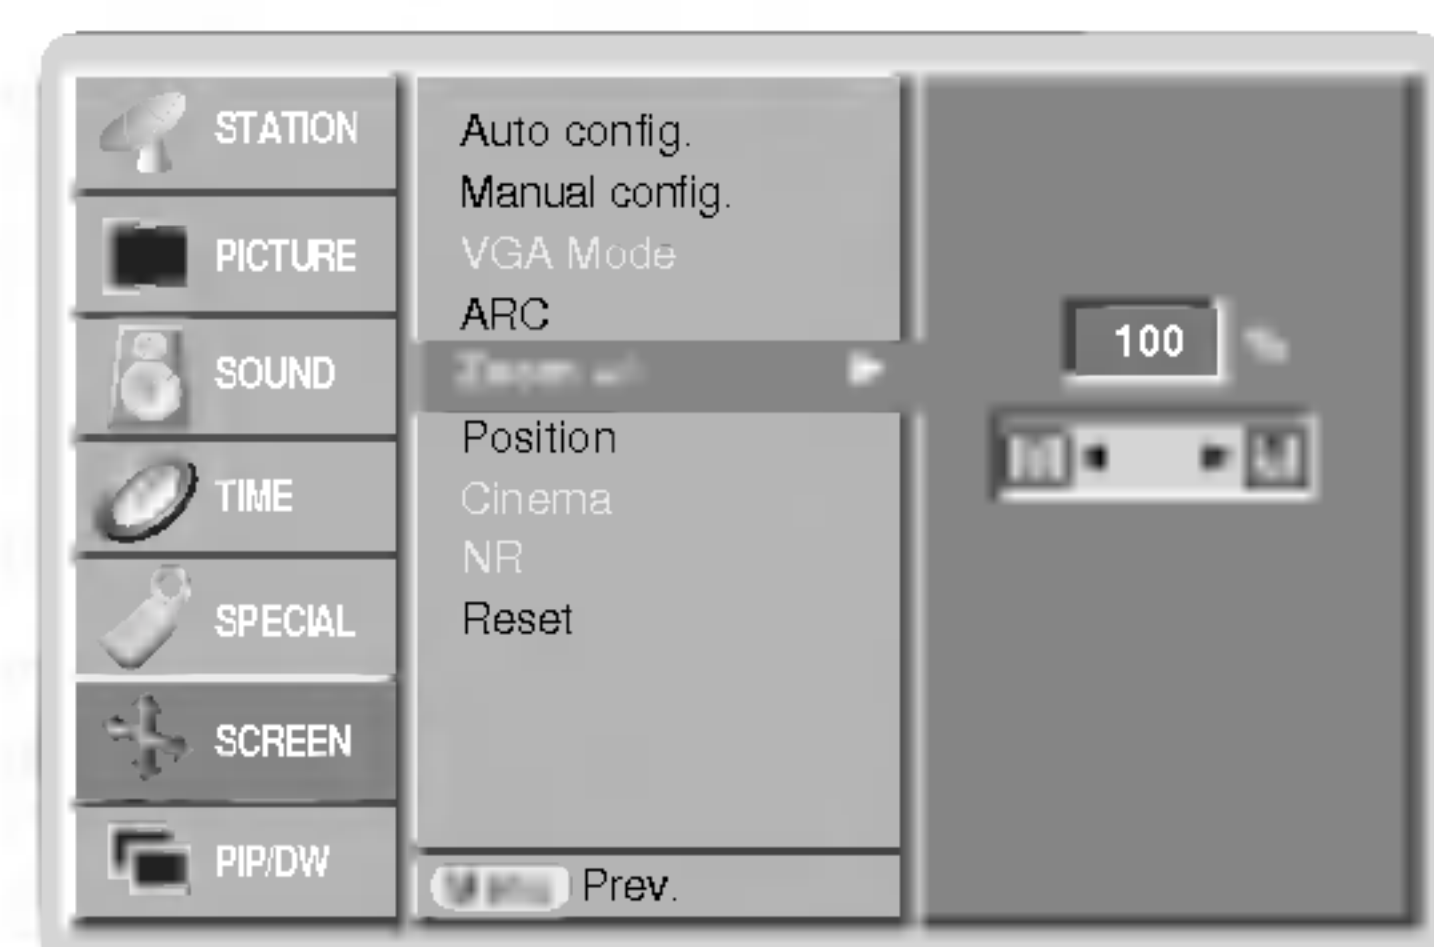

Näytön sijainti

- Tämä toiminto on käytettävissä, kun toimintoa Zoom+ tai Zoom– on käytetty.


 1. Valitse SCREEN-näyttövalikko painamalla **MENU**-painiketta ja sitten ▲ / ▼ -painikkeita.
 2. Valitse sijainti painamalla ►-painiketta ja sitten ▲ / ▼ -painikkeita.
 3. Säädä sijaintia painamalla ►-painiketta ja sitten ▲ / ▼- tai ◀ / ▶ -painikkeita.
 4. Paina toistuvasti **MENU**-näppäintä palataksesi normaaliin katseluun.

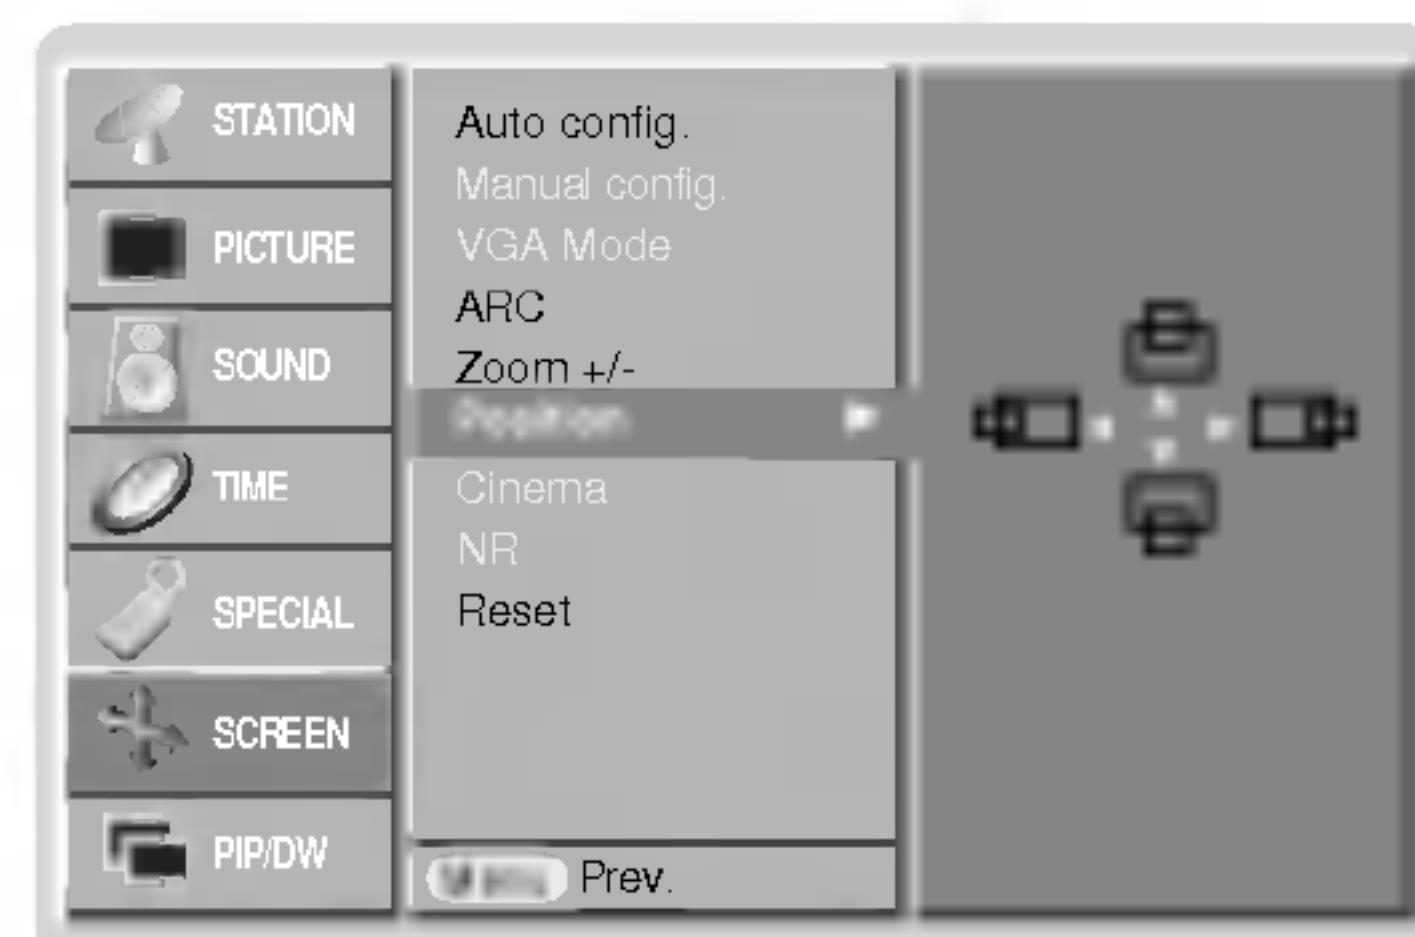

Cinema

- Toiminto valitsee elokuvan katseluun parhaiten sopivat kuvasäädöt.
- Tämä toiminto on käytössä seuraavissa tiloissa:
TV, AV1, AV2, S-Video2, AV3, AV4, AV5 tai COMPONENT 480i/576i.


 1. Valitse SCREEN-näyttövalikko painamalla **MENU**-painiketta ja sitten ▲ / ▼ -painikkeita.
 2. Valitse **Cinema** -virransäästötoiminto painamalla ►-painiketta ja sitten ▲ / ▼ -painikkeita.
 3. Valitse **On** tai **Off** painamalla ►-painiketta ja sitten ▲ / ▼ -painikkeita.
 4. Paina toistuvasti **MENU**-näppäintä palataksesi normaaliin katseluun.

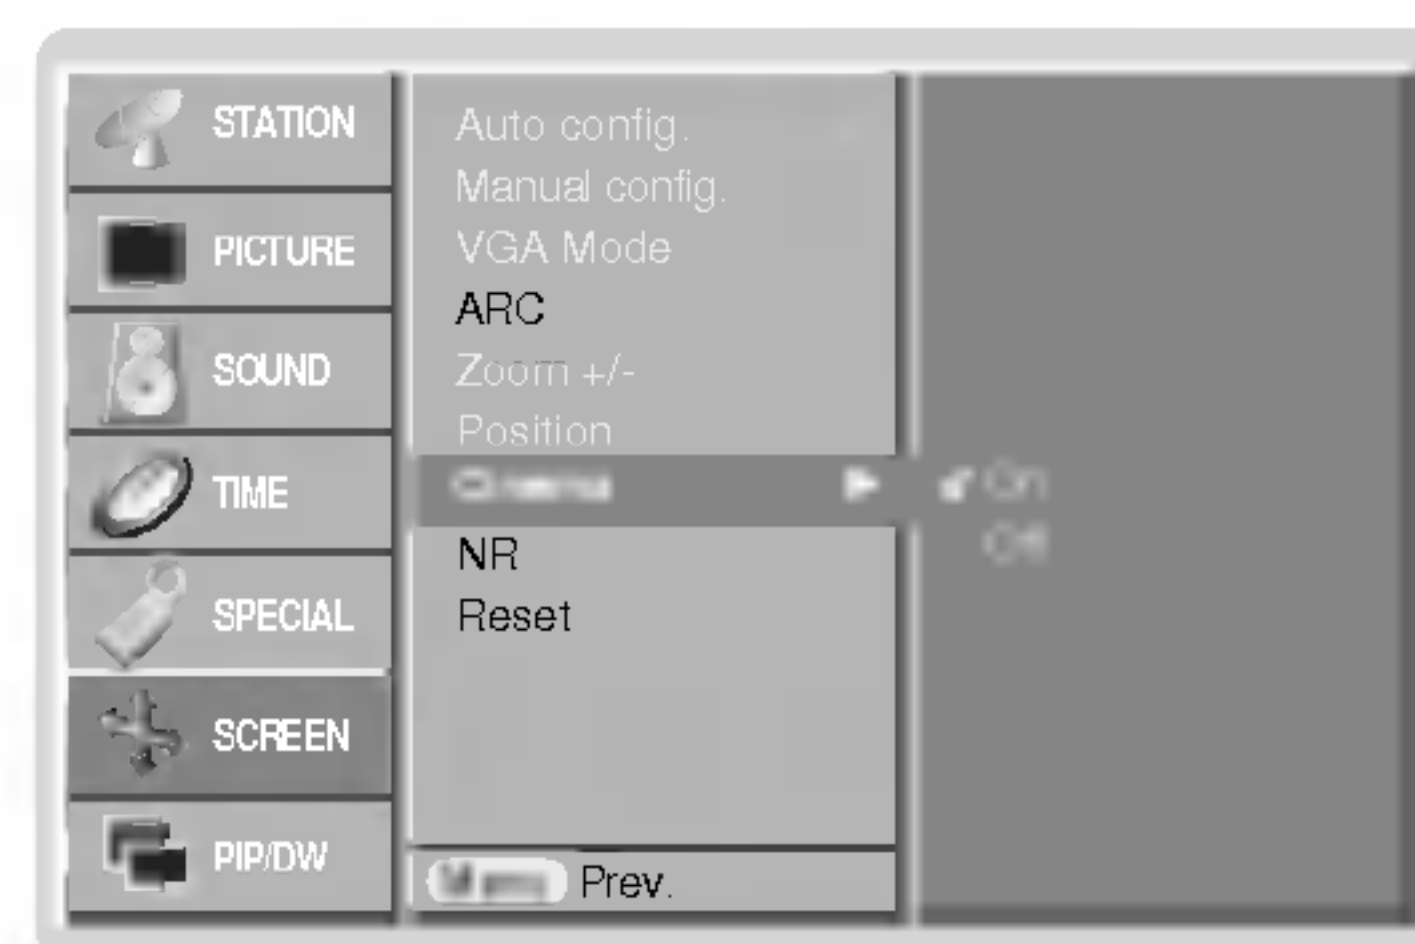

NR (Kohinanvaimennus)

- Tämä toiminto ei ole käytössä RGB-PC- eikä HDMI-PC-tiloissa.

 1. Valitse SCREEN-näyttövalikko painamalla **MENU**-painiketta ja sitten ▲ / ▼ -painikkeita.
 2. Valitse **NR** -virransäästötoiminto painamalla ►-painiketta ja sitten ▲ / ▼ -painikkeita.
 3. Valitse **3D NR** tai **MPEG NR** painamalla ►-painiketta ja sitten ▲ / ▼ -painikkeita.
 4. Tee haluamasi säädöt painamalla ◀ / ▶ -painikkeita.
 5. Paina toistuvasti **MENU**-näppäintä palataksesi normaaliin katseluun.

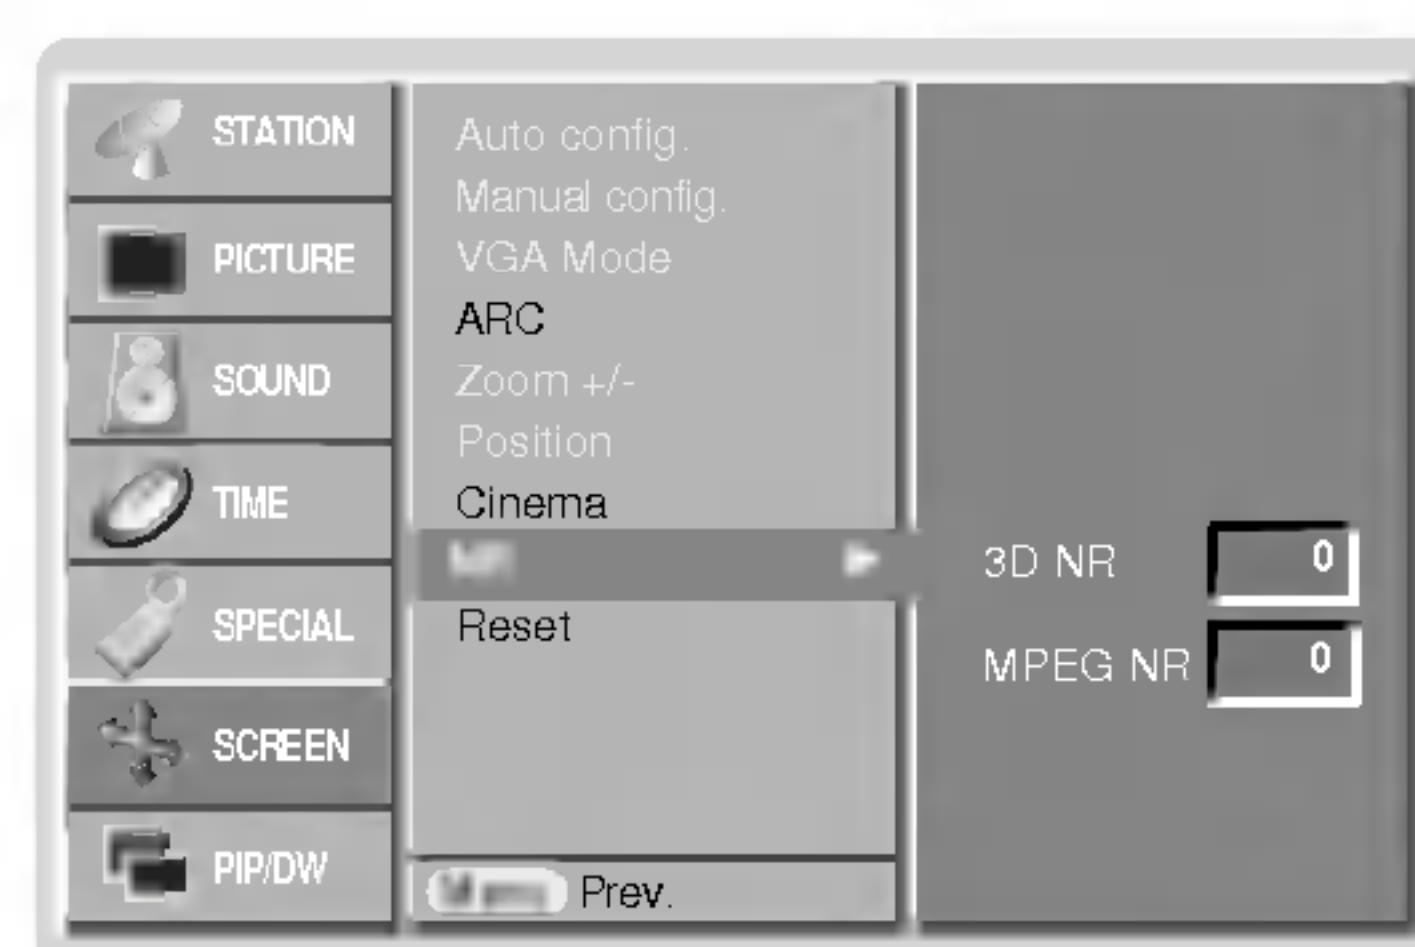

Säätöjen alustaminen

- Toiminto on käytössä nykyisessä tilassa.
- Säädettyjen arvojen palauttaminen,

 1. Valitse SCREEN-näyttövalikko painamalla MENU-painiketta ja sitten ▲ / ▼ -painikkeita.
 2. Valitse **Reset** painamalla ►-painiketta ja sitten ▲ / ▼ -painikkeita.
 3. Paina ►-painiketta.
 - Voit palauttaa seuraavat asetukset: Phase, Clock, H-Position, V-Position, Position, Zoom +/-, PIP Size, PIP Position, PIP Transparency ja kaksoiskuvan alikuvan koko.




PIP- eli kuva kuvassa -toiminto

- PIP-toiminnon avulla voidaan katsella 2 eri tulosignaalia samanaikaisesti.
- Tämä toiminto ei ole käytössä Teksti-TV-tilassa.

PIP-toiminto (Picture in Picture)

Alikuva tulee näkyviin painamalla **PIP/DW**-painiketta.

- Jokainen **PIP/DW**-painikkeen painallus muuttaa näytön asetuksia alla kuvatussa järjestyksessä.

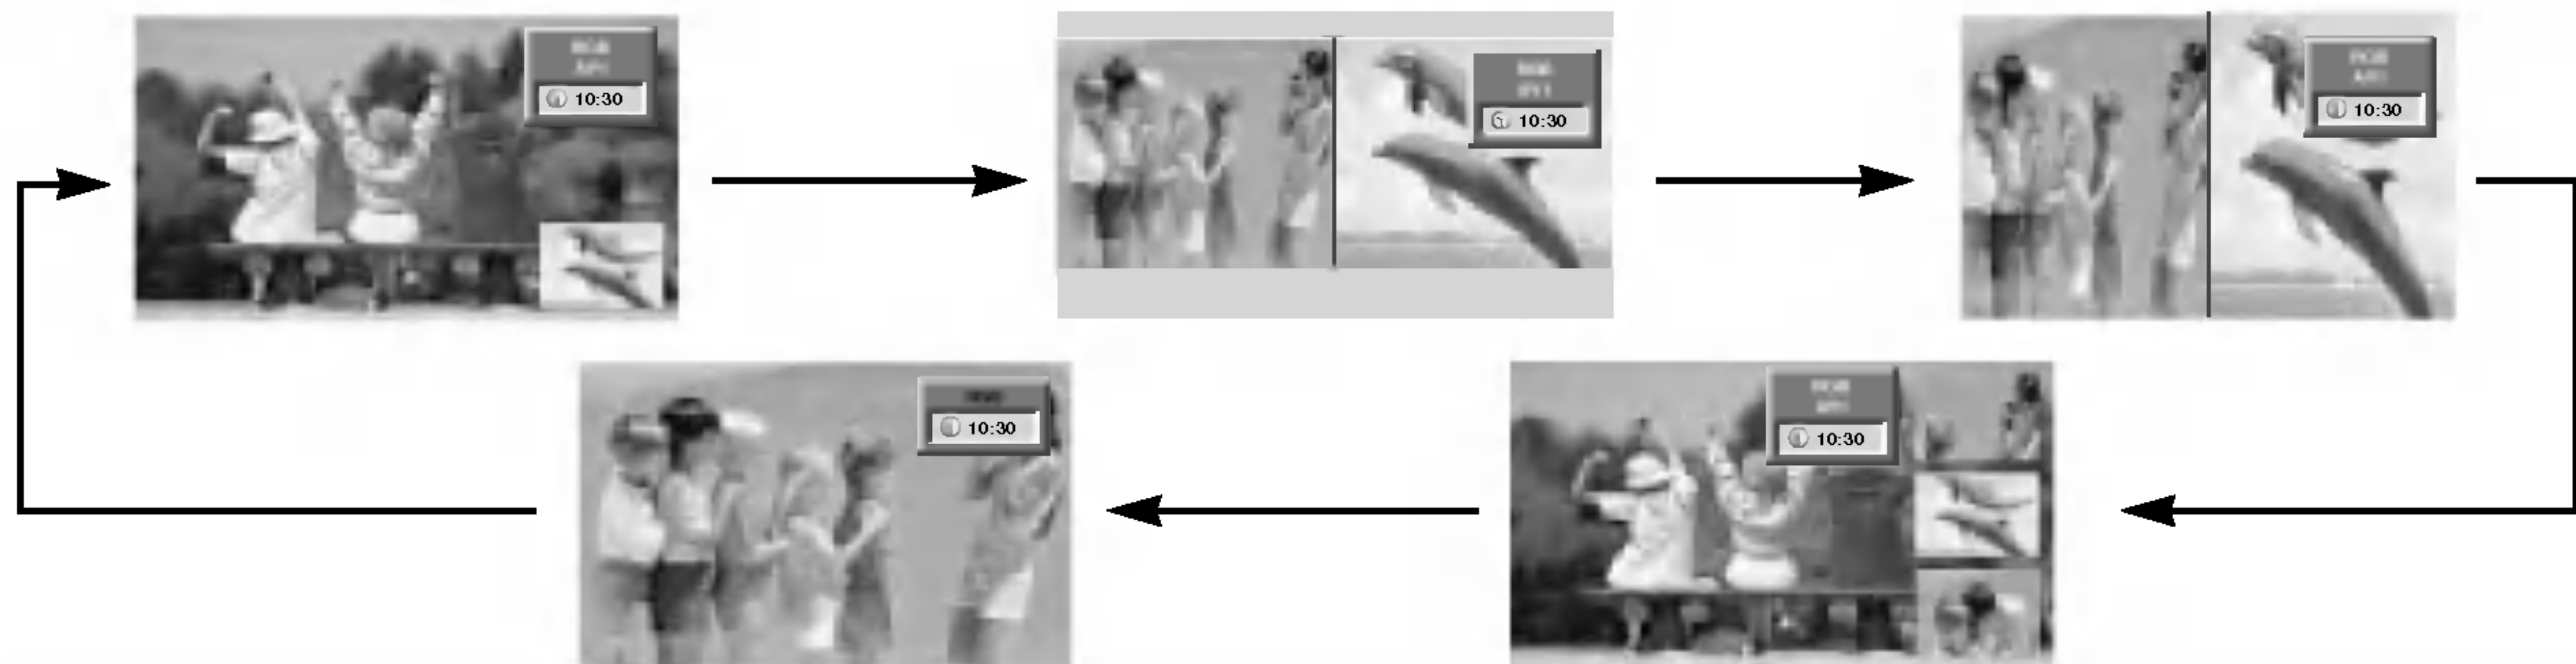

Huom :

- Jos alikuvan koko on 1/2 pääkuvan koosta, kuvanlaatu saattaa olla huono.
- Alikuvan liike voi olla luonnotonta, jos television näyttöasetuksena on koko kuva ja pääkuvan lähde on synkronoitu, kun pääkuvan ja alikuvan lähteen virkistystaajuuksat ovat erilaiset PIP-tilassa.

Kanavan valinta alakuvalle

Paina **PIP PR +/-** -näppäintä.

Tulosignaalin valinta

Paina **PIP INPUT**-näppäintä valitaksesi haluamasi TV- tai AV-tilan alakuvalle.

Joissakin malleissa saattaa esiintyä häiriöitä alikuvassa. Valitse PIP System-valikosta AUTO, PAL, SECAM tai NTSC.



POP (kuva kuvasta -kanavahaku)

Hae muistiin asetetut kanavat POP-toiminnon avulla yksitellen kolmelle PIP-näytölle (pääkuvassa näkyy koko ajan käytössä oleva kanava). Kaikkien muistiin syötettyjen kanavien kuvat haetaan kolmelle POP-näytölle.

PIP Transparency -toiminnon säädöt (vain PIP-tilassa)

- Valitse PIP/DW-valikko painamalla **MENU**-painiketta ja sitten **▲ / ▼** -painikkeita.
- Valitse **PIP Transparency** painamalla **►**-painiketta ja sitten **▲ / ▼** -painikkeita.
- Säädä PIP Transparencya painamalla **►**-painiketta ja sitten **◀ / ▶** -painikkeita.
- Paina toistuvasti **MENU**-näppäintä palataksesi normaaliin katseluun.

PIP-kuvan siirtäminen (vain PIP-tilassa)

Paina **POSITION**-painiketta.

Siirrä kuva halutulle paikalle painamalla **▲ / ▼** - tai **◀ / ▶** -painikkeita toistuvasti. Alikuva siirtyy ylös/alas tai oikealle/vasemmalle.



Picture -kuvan koko

Säädä alikuvan kokoa painamalla **WIN.SIZE**-painiketta ja sitten **◀ / ▶** -painikkeita.

Kun **WIN.SIZE**-painiketta painetaan DW1- tai DW2-tilassa, pää- ja alikuvan säädöt muuttuvat samanaikaisesti. Kun **WIN.SIZE**-painiketta painetaan PIP-tilassa, alikuvan säädöt muuttuvat.



Näytön PIP-asetusten muuttaminen

- Pääkuvan TV- ja AV-tiloissa ja alikuvan RGB [PC] -tilassa alikuvan asetuksia voidaan muuttaa Auto config- tai Manual config -toiminnon avulla.
- Pääkuvan TV- tai AV-tiloissa ja alikuvan HDMI [DTV]- tai Component 480p-, 576p-, 720p- ja 1080i-tiloissa alikuvan asetuksia voidaan muuttaa Manual config -toiminnon avulla.

Teksti-TV (lisävaruste)

- Teksti-TV (tai TOP-teksti) on lisävarustetoiminto, jota voidaan käyttää vain niissä plasmanäytöissä, jotka on varustettu tällä järjestelmällä.
- Teksti-TV on maksuton TV-kanavien tarjoama palvelu, joka tarjoaa ajan tasalla olevaa tietoa uutisista, säästä, TV-ohjelmista, pörssikursseista jne.
- Tämän laitteen teksti-TV-dekooderi tukee normaalia teksti-TV:tä, TOP-tekstiä ja pikatekstiä. Normaalissa teksti-TV:ssä sivu valitaan näppäilemällä halutun sivun numero. TOP-teksti ja pikateksti ovat uudempia ja nopeampia tapoja valita sivunumero.

Teksti-TV päälle/pois

Paina **TEXT/★**-näppäintä siirtyäksesi teksti-TV:n käyttöön.

- Pääsivu tai viimeksi katsottu sivu ilmestyy näkyviin.

Sivun otsikkorivillä näkyy kaksi sivunumeroa, TV-kanavan nimi, päivämäärä ja kellonai-
ka. Ensimmäinen sivunumero kertoo valitun sivun, toinen taas näkyvissä olevan sivun.

Paina **TEXT/★**-näppäintä kytkeäksesi teksti-TV:n pois päältä.

Normaali teksti-TV (lisävaruste)

Sivun valinta

1. Anna haluamasi kolminumeroinen sivunumero numeronäppäimillä. Jos painat väärää numeroa valinnan aikana, kirjoita kolme numeroa kuitenkin loppuun ja syötä sitten koko sivunumero uudelleen.
2. Paina ▲ / ▼ -näppäintä valitaksesi edellisen tai seuraavan sivun.

TOP-teksti (lisävaruste)

Käyttöopas näyttää kuvaruudun alareunassa neljä värikenttää: punaista, vihreää, keltaista ja sinistä. Keltainen kenttä tarkoittaa seuraavaa ryhmää ja sininen seuraavaa lohkoa.

Lohkon, ryhmän tai sivun valinta

1. Sinisellä näppäimellä pääset lohkoista toiseen.
2. Keltaisella näppäimellä pääset seuraavaan ryhmään, lohko vaihtuu tällöin automaattisesti.
3. Vihreällä näppäimellä pääset seuraavalle olemassa olevalle sivulle, ryhmä vaihtuu automaattisesti. (Vaihtoehtoisesti voit käyttää ▲ -näppäintä.)
4. Punaisella näppäimellä pääset edelliseen valintaan. (Vaihtoehtoisesti voit painaa ▼ -näppäintä.)

Sivun suoravalinta

Voit toimia myös samoin kuin normaalin teksti-TV:n tapauksessa, eli antaa sivunumeron suoraan numeronäppäimillä TOP-tilassa.


Pikateksti

Värikoodatut teksti-TV:n sivut näkyvät kuvaruudun alareunassa ja ne valitaan vastaavia värinäppäimiä painamalla.

Sivun valinta

1. Paina  -näppäintä valitaksesi hakemistosivun.
2. Voit valita sivun alareunassa näkyvät värikoodatut sivut kaukosäätimen värinäppäimiä painamalla.
3. Voit toimia myös samoin kuin normaalin teksti-TV:n tapauksessa, eli antaa sivunumeron suoraan numeronäppäimillä pikatekstitilassa.
4. ▲ / ▼ -näppäimiä voidaan käyttää edellisen tai seuraavan sivun valintaan.

Teksti-TV:n erikoistoiminnot

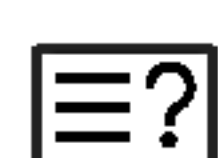

REVEAL

Paina tätä näppäintä nähdäksesi piilotettuja tietoja, kuten kilpailujen ratkaisuja. Paina uudelleen tietojen piilottamiseksi.



SIZE

Valitsee suurikokoisen tekstin. Paina tätä näppäintä suurentaaksesi sivun yläosan. Paina uudelleen nähdäksesi sivun alaosan suurennettuna. Kolmas painallus palauttaa normaalinäytön.



UPDATE

Näyttää TV-kuvaa sillä aikaa kun valittua sivua haetaan. Paina tätä näppäintä uudelleen katsoaksesi haettua sivua.



HOLD

Pysäyttää automaattisen sivunvaihdon, jos sivu koostuu kahdesta tai useammasta alasivusta. Alasivujen määrä näytetään yleensä kellonajan alapuolella. Tätä näppäintä painettaessa lukitussymboli ilmestyy kuvaruudun vasempaan yläkulmaan ja automaattinen sivunvaihto keskeytyy. Paina uudelleen vapauttaaksesi sivunvaihdon.



MIX

Näyttää teksti-TV:n sivut TV-kuvan päällä. Paina näppäintä uudelleen TV-kuvan poistamiseksi.



TIME

Kun katsot TV-ohjelmaa, paina tätä näppäintä, jos haluat nähdä kellonajan kuvaruudun oikeassa yläkulmassa. Kello piilotetaan painamalla näppäintä uudelleen. Teksti-TV:tä käytettäessä tällä näppäimellä voidaan valita alasivu. Alasivun numero näkyy kuvaruudun alareunassa. Alasivun lukitsemiseksi tai vaihtamiseksi paina punaista tai vihreää näppäintä tai ▲ / ▼ - tai numeronäppäimiä. Paina uudelleen poistuaksesi toiminnosta.


Ulkoisen ohjauslaitteen liittäminen

- Voit liittää RS-232C-tuloliittimen ulkoiseen oheislaitteeseen (kuten tietokone tai AV-laite), jolloin voit ohjata näyttöä ulkoisesti.

Ulkoisten oheislaitteiden liittäminen


- Liitä ulkoisen oheislaitteen sarjaportti näytön takapaneelin RS-232C-liitäntään.
- RS-232C-liitäntäkaapelit eivät sisälly näytön toimitukseen.
- Näytön kaukosäädin ja etupaneelin painikkeet (paitsi POWER-virtapainike) eivät ole käytössä, mikäli näyttöä ohjataan tietokoneen tai muun ulkoisen oheislaitteen välityksellä.

< Laitteen takapaneeli >

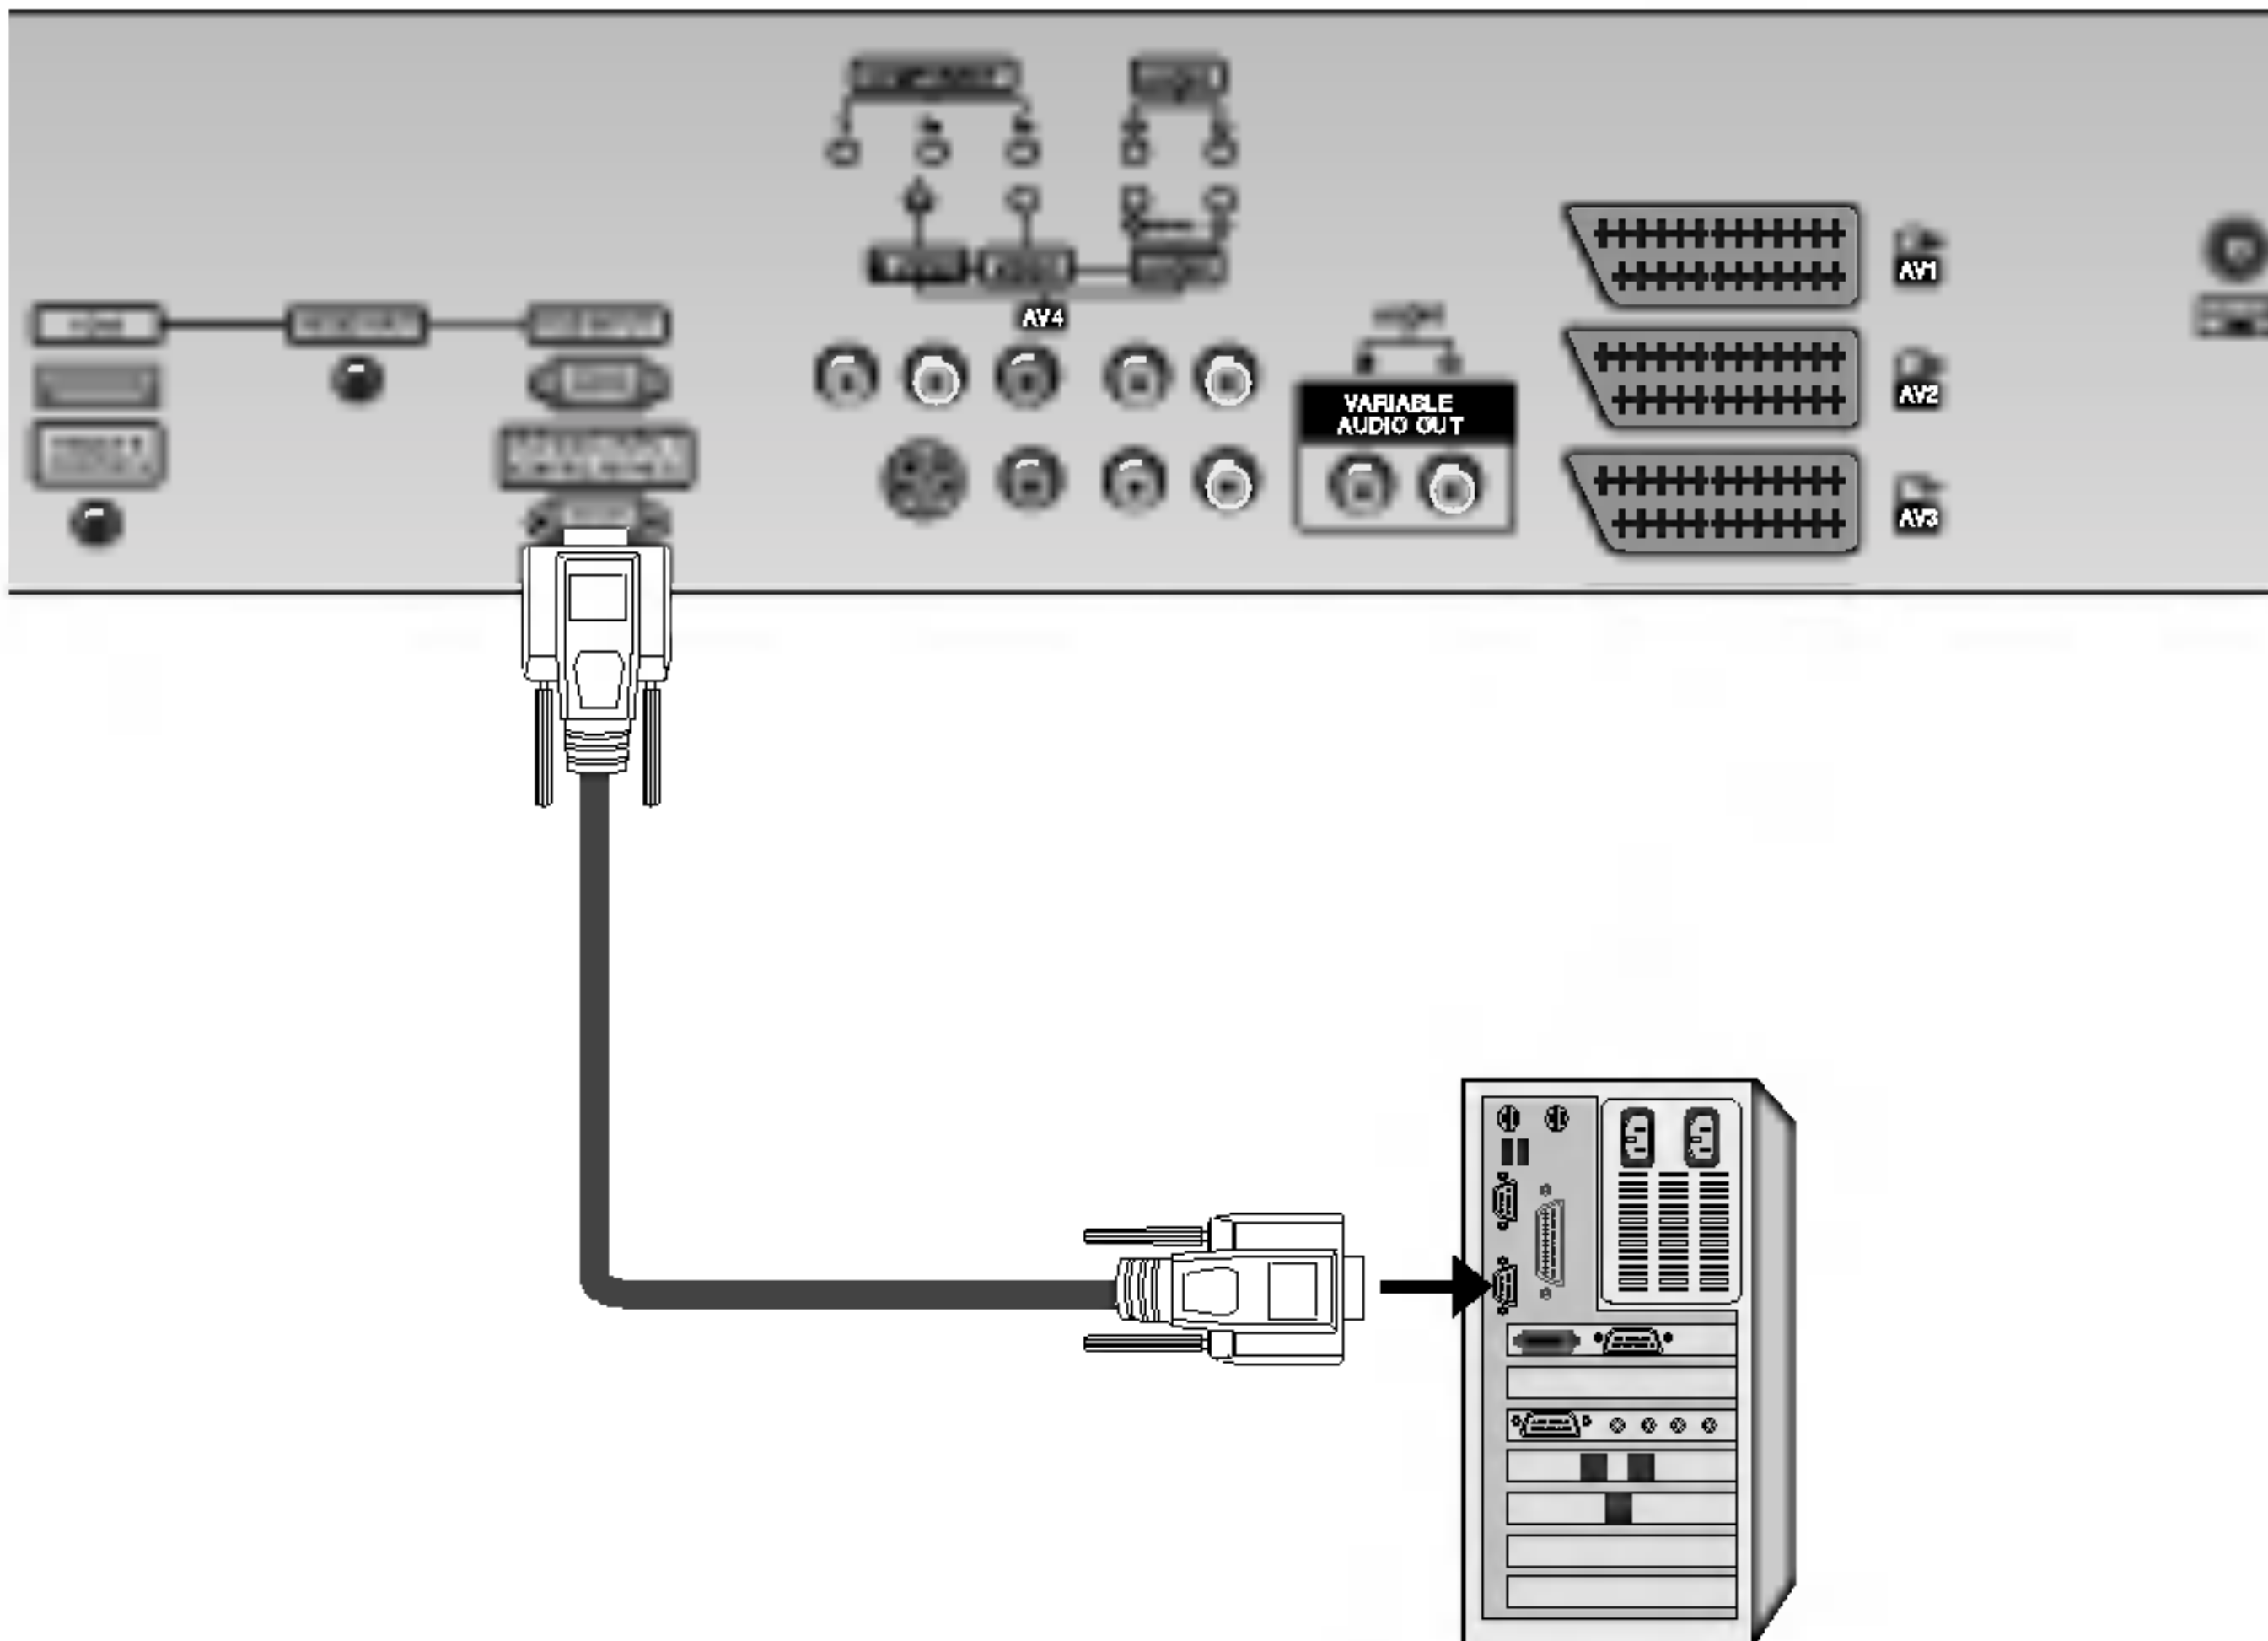


Liitintyyppi: 9-napainen D-sub-urosliitin

Nro	Signaalin nimi
1	Ei kytketty
2	RxD (Tuleva data)
3	TxD (Lähtevä data)
4	DTR (Päätelaite toimintavalmiina)
5	GND (Signaalimaa)
6	DSR (Siirtolaite toimintavalmiina)
7	RTS (Lähetyspyyntö)
8	CTS (Valmis lähetykseen)
9	Ei kytketty

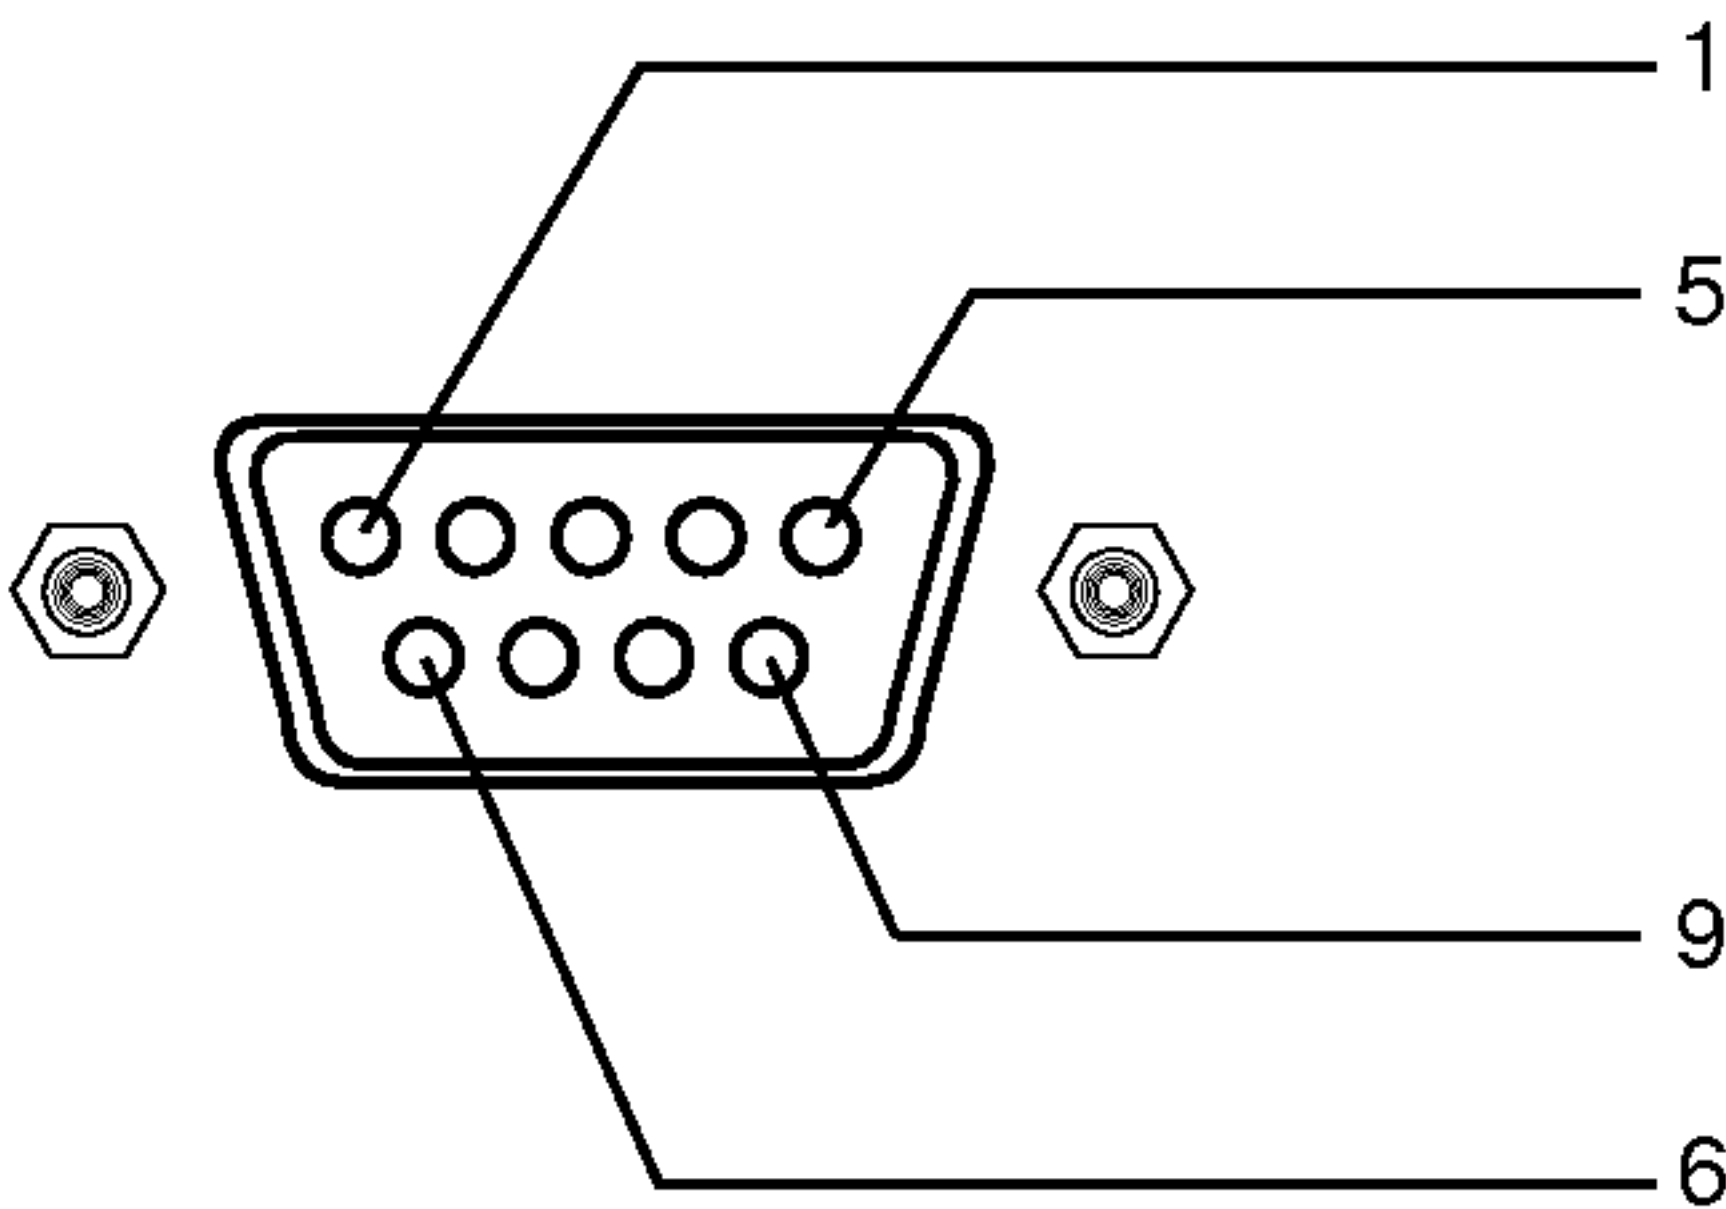


RS-232C configurations

7-johtiminen kaapeli
(standardin RS-232C mukainen kaapeli)

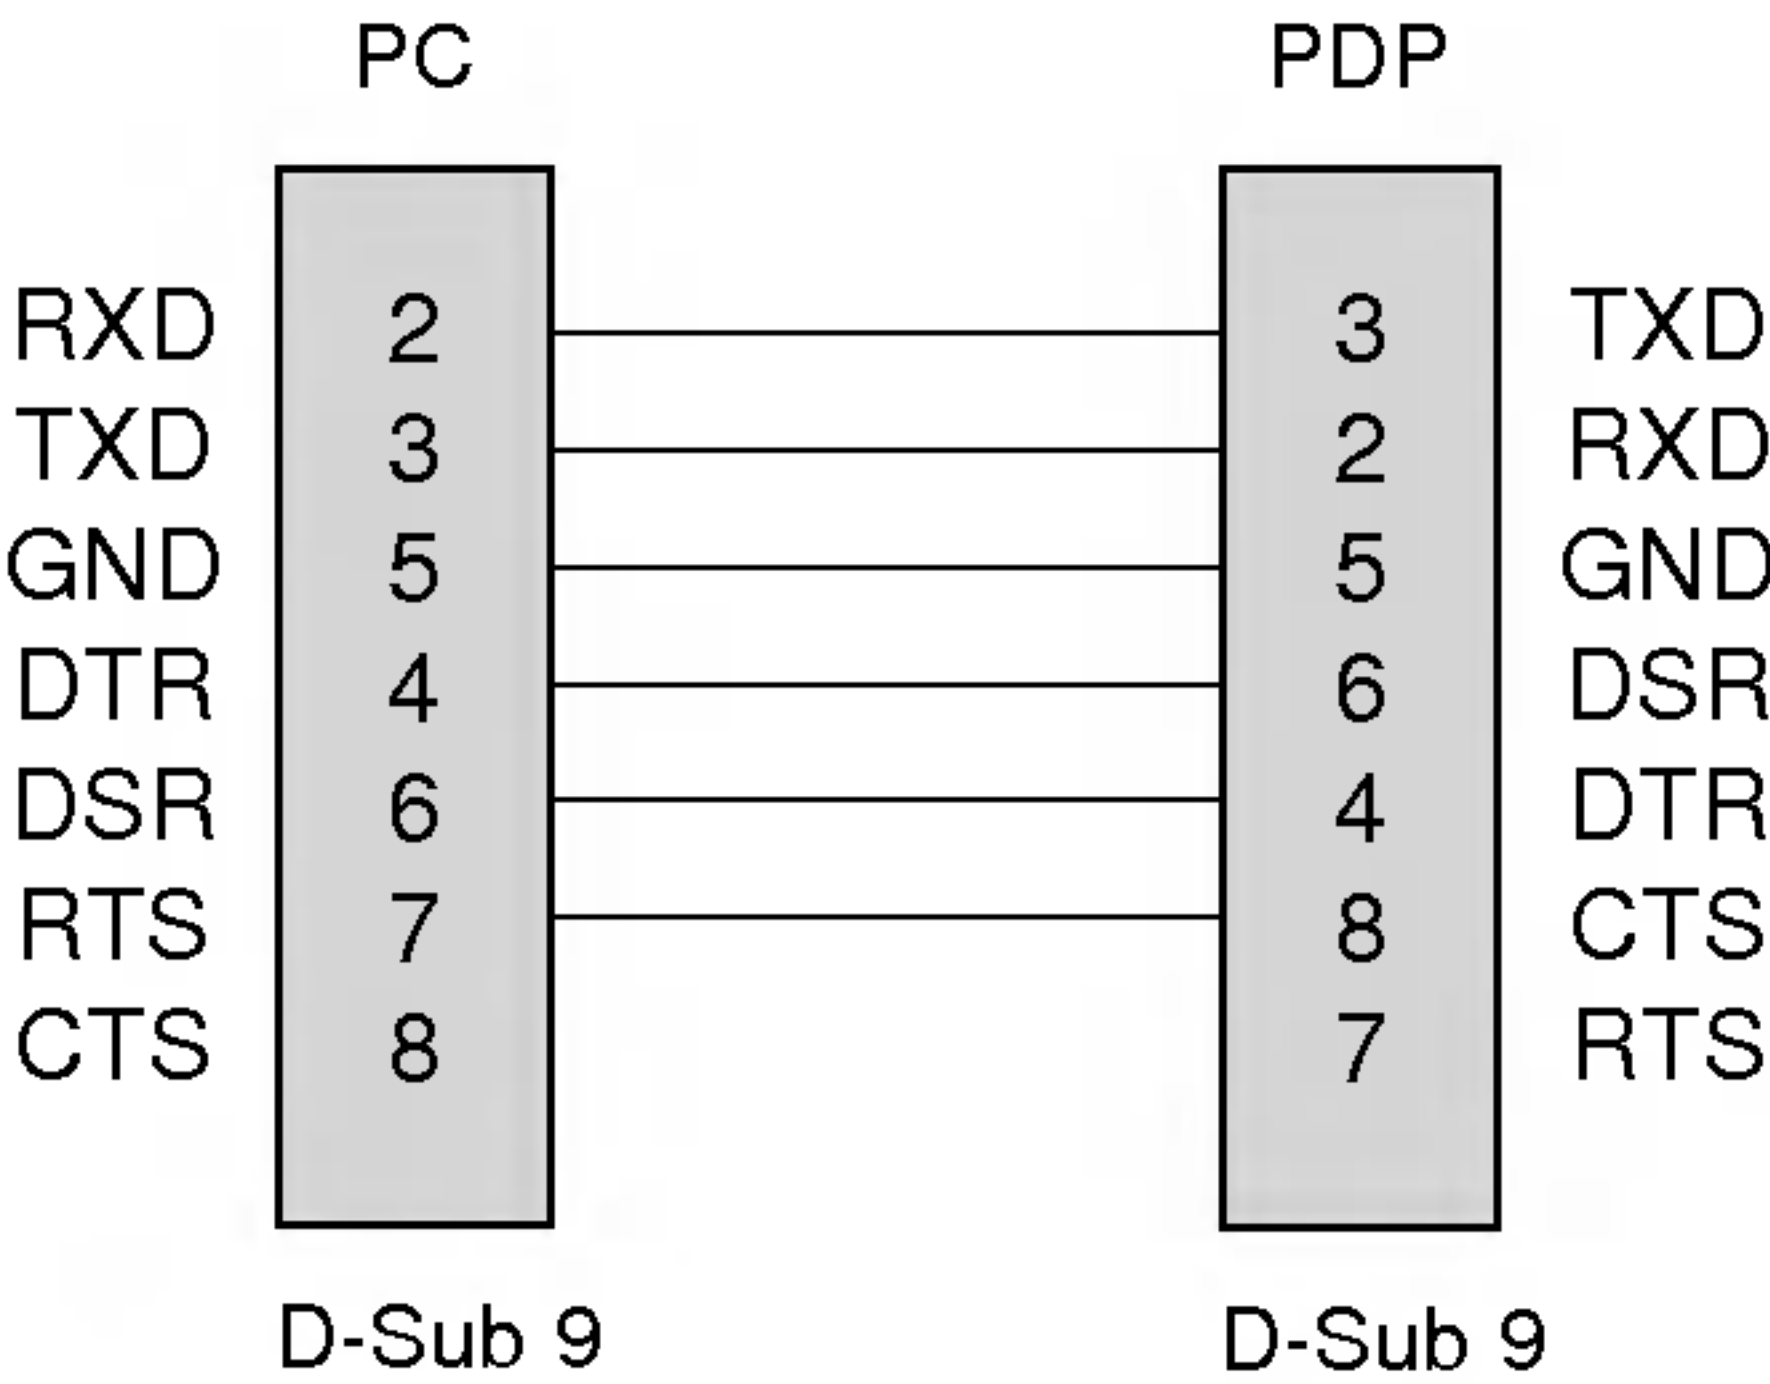


3-johtiminen kaapeli
(ei standardi)

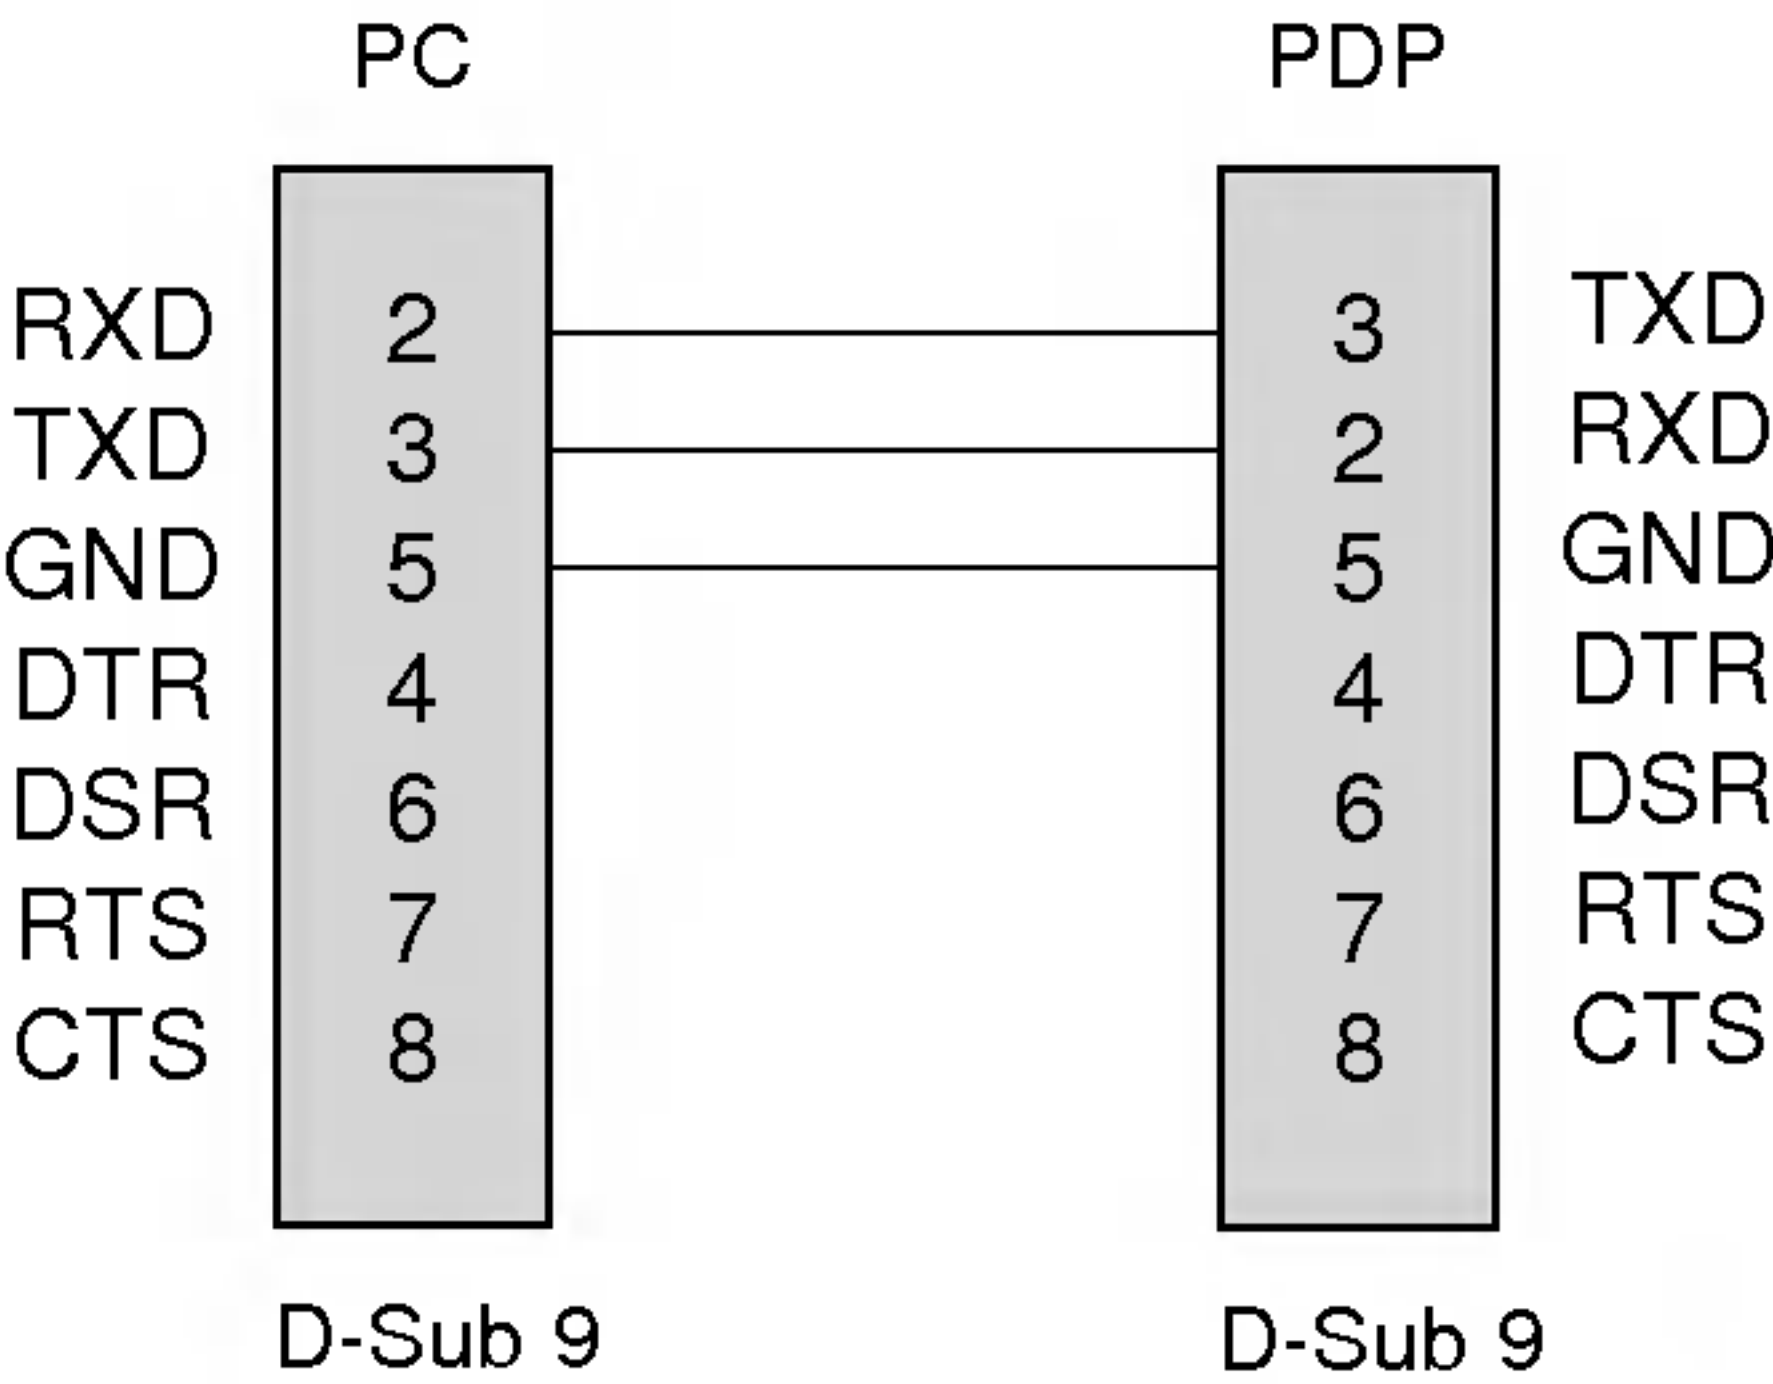

ID-numeron asetus

- Tällä toiminnolla voi asettaa näytön tunnistenumeron.
- Ks. kohta Real data mapping 1. (Katso s. 40)
- 1. Valitse SPECIAL-valikko painamalla **MENU**-painiketta ja sitten ▲ / ▼ -painikkeita.
- 2. Valitse **Set ID** painamalla ►-painiketta ja sitten ▲ / ▼ -painikkeita.
- 3. Aseta **Set ID** ja valitse haluttu näytön ID-numero painamalla ►-painiketta ja sitten ◀ / ▶ -painikkeita.
 - Säätöasteikko on 1–99.
- 4. Paina toistuvasti **MENU**-näppäintä palataksesi normaaliin katseluun.

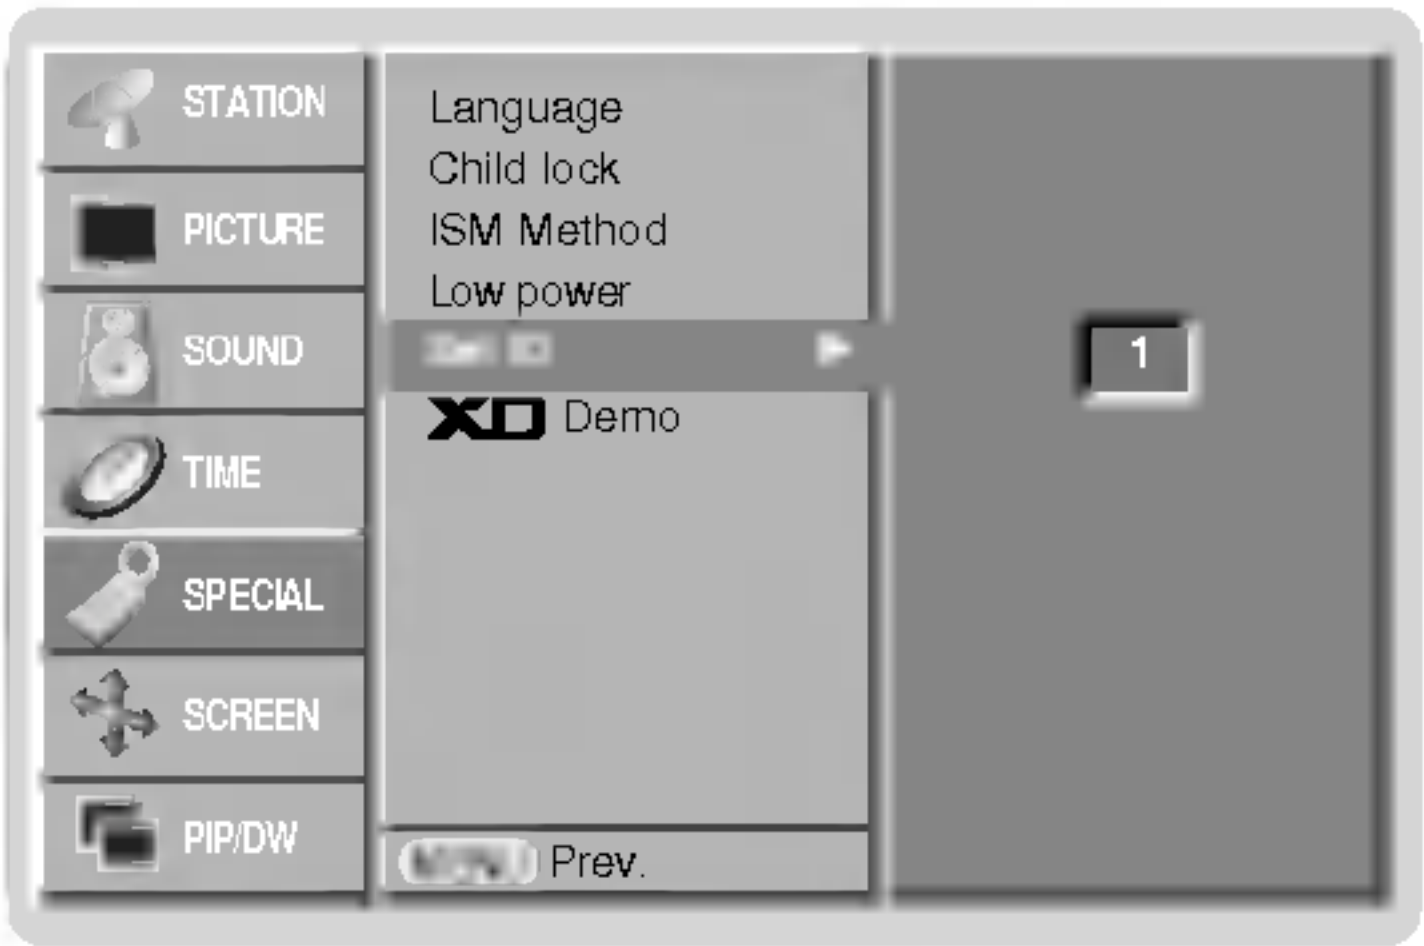

Kommunikaatioparametrit

- Kaistanopeus : 9600 bps (UART)
- Datapituus : 8 bittiä
- Pariteetti: ei
- Stop-bittiasetus: 1 bitti
- Kommunikaatiokoodi: ASCII-koodi

Komento Reference List

	KOMENTO 1	KOMENTO 2	DATA (heksadesimaali)
01. Virta	k	a	0 ~ 1
02. Valitse lähde	k	b	0 ~ 9
03. Kuvasuhde	k	c	Ks. sivu 37.
04. Valmiustila	k	d	0 ~ 1
05. Äänen mykistys	k	e	0 ~ 1
06. Äänenvoimakkuuden säätö	k	f	0 ~ 64
07. Kontrasti	k	g	0 ~ 64
08. Kirkkaus	k	h	0 ~ 64
09. Väri	k	i	0 ~ 64
10. Värisävy (lisävaruste)	k	j	0 ~ 64
11. Terävyys	k	k	0 ~ 64
12. Näyttövalikko	k	l	0 ~ 1
13. Kaukosäätimen lukitustila	k	m	0 ~ 1
14. PIP/DW	k	n	Ks. sivu 38
15. PIP-tilan valinta	k	q	0 ~ 3
16. Treble	k	r	0 ~ 64
17. Bass	k	s	0 ~ 64
18. Balance	k	t	0 ~ 64
19. Värin lämpötilan säätäminen	k	u	0 ~ 3
20. Punaisen (Red) säätäminen	k	v	0 ~ 50
21. Vihreän (Green) säätäminen	k	w	0 ~ 50
22. Sinisen (Blue) säätäminen	k	\$	0 ~ 50
23. PIP-lähde	k	y	0 ~ 9
24. Epänormaali tila	k	z	0 ~ a
25. ISM Method	j	p	0 ~ 3
26. Virransäästötoiminto	j	q	0 ~ 1
27. Kierrottimen aika-asetukset	j	r	1 ~ FE
28. Kierrottimen pikseliasetukset	j	s	1 ~ 3
29. Kuvan koko	j	t	0 ~ 20
30. Automaattinen säätö	j	u	1
31. Kanavan valinta	m	a	0~63
32. Näppäin	m	c	Lähetä IR-tunnus
33. Lähteen valinta (pää)	x	b	Ks. sivu 41
34. Lähteen valinta (PIP)	x	y	Ks. sivu 41

* Kun asetetaan kohtia 23–32, näytöllä ei näy valikkoa.

Lähetys-/vastaanottoyhteyshäytännöt

Lähetys

[Komento1][Komento2][][Näytön ID][][Data][Cr]

- * [Komento 1] : Ohjaa plasmanäyttöä. (j tai k)
- * [Komento 2] : Ohjaa plasmanäyttöä.
- * [Näytön ID] : Special-valikosta voidaan muuttaa näytön tehtaalla asetettua tunnuslukua. Kts. sivu 25. Asteikko on 1–99. Kun Set ID -arvoksi valitaan 0, voidaan ohjata kaikkia liitettyjä plasmanäyttöjä.
- * [DATA] : Lähettää komentotietoa. Lähetä FF näyttääksesi komennon tila.
- * [Cr] : Vaihtonäppäin (Enter) ASCII-koodi "0x0D"
- * [] : ASCII-koodi" välilyönti (0x20)"

OK vahvistus

[Komento2][][Näytön ID][][OK][Data][x]

- * Näyttö lähettää ACK:n (acknowledgement code, vahvistustunnus) tässä muodossa, kun se vastaanottaa normaalia tietoa. Mikäli tieto on vain luku -muodossa, se näyttää tiedon tilan. Mikäli tieto on kirjoitusmuodossa, se tietokoneelta tulleen palauttaa.

Virheen vahvistus

[Komento2][][Näytön ID][][NG][Data][x]

- * Näyttö lähettää ACK:n (acknowledgement code, vahvistustunnus) tässä muodossa, kun se ottaa vastaan tietoa järjestelmävirheestä.

Data 1: Väärä koodi
2: Ei tukitoimintoa
3: Odota

01. Virta (Komento 2 : a)

- Näytön virran kytkeminen päälle ja pois.

Lähetys

[k][a][][Näytön ID][][Data][Cr]

Data 0 : Virta pois 1 : Virta päällä

Vahvistus

[a][][Näytön ID][][OK][Data][x]

- Virran päällä tai poissa olon näyttö.

Lähetys

[k][a][][Näytön ID][][FF][Cr]

Vahvistus

[a][][Näytön ID][][OK][Data][x]

* Mikäli muut toiminnot lähettävät viestin FF tässä muodossa, näyttää vahvistustieto jokaisen yksittäisen toiminnon tilan.

02. Tulosignaalin valinta (Komento 2 : b)

- Näytön tulosisignaalin valinta.
Tulosignaali voidaan valita myös käyttämällä näytön kauko-ohjaimen INPUT SELECT -painiketta.

Lähetys

[k][b][][Näytön ID][][Data][Cr]

Data 0 : TV	5 : AV4
1 : AV1	6 : AV5
2 : AV2	7 : Component
3 : S-Video2	8 : RGB
4 : AV3	9 : HDMI

Vahvistus

[b][][Näytön ID][][OK][Data][x]

03. Kuvasuhde (Komento 2 : c)

- Näytön kuvasuhteen säätö.
Kuvaruudun asetuksia voidaan muuttaa myös ARC (Aspect Ratio Control) -painikkeen tai SCREEN-näyttövalikon avulla.

Lähetys

[k][c][][Näytön ID][][Data][Cr]

Data 1 : 4:3	6 : Original
2 : 16:9	7 : 14:9
3 : Spectacle	8 : Full (lisävaruste)
4 : Zoom	

Vahvistus

[c][][Näytön ID][][OK][Data][x]

* PC IN -toiminnon avulla voit valita joko kuvasuhteen 16:9 tai 4:3.

04. Valmiustila (Komento 2 : d)

- Näytön asettaminen valmiustilaan ja pois.

Lähetys

[k][d][][Näytön ID][][Data][Cr]

Data 0 : Valmiustila pois (kuva näkyviin)
1 : Valmiustila päällä (kuva pois)

Vahvistus

[d][][Näytön ID][][OK][Data][x]

05. Äänen mykistys (Komento 2 : e)

- Äänen mykistysasettaminen päälle ja pois.
Toimintoa voi käyttää myös kauko-ohjaimen MUTE-painikkeella.

Lähetys

[k][e][][Näytön ID][][Data][Cr]

Data 0 : Äänen mykistys pois (ääni kuuluviin)
1 : Äänen mykistys päällä (ääni pois)

Vahvistus

[e][][Näytön ID][][OK][Data][x]

06. Äänenvoimakkuuden säätö (Komento 2 : f)

- Äänenvoimakkuuden säätö.
Toimintoa voi käyttää myös kauko-ohjaimen äänenvoimakkuuden säätöpainikkeilla.

Lähetys

[k][f][][Näytön ID][][Data][Cr]

Data Min : 0 ~ Max : 64
* Ks. kohta Real data mapping 1. (Katso s. 40)

Vahvistus

[f][][Näytön ID][][OK][Data][x]

07. Kontrasti (Komento 2 : g)

- Näytön kontrastin säätö.
Kontrastia voi säätää myös Picture-valikosta.

Lähetys

[k][g][][Näytön ID][][Data][Cr]

Data Min : 0 ~ Max : 64
* Ks. kohta Real data mapping 1. (Katso s. 40)

Vahvistus

[g][][Näytön ID][][OK][Data][x]

08. Kirkkaus (Komento 2 : h)

- Näytön kirkkauden säätö.
Kirkkautta voi säätää myös Picture-valikosta.

Lähetys

[k][h][][Näytön ID][][Data][Cr]

Data Min : 0 ~ Max : 64
* Ks. kohta Real data mapping 1. (Katso s. 40)

Vahvistus

[h][][Näytön ID][][OK][Data][x]

09. Väri (Komento 2 : i)

- Näytön värin säätö.
Väriä voi säätää myös Picture-valikosta.

Lähetys

[k][i][][Näytön ID][][Data][Cr]

Data Min : 0 ~ Max : 64

* Ks. kohta Real data mapping 1. (Katso s. 40)

Vahvistus

[i][][Näytön ID][][OK][Data][x]

10. Värisävy (Komento 2 : j) (lisävaruste)

- Näytön värisävyn säätö.
Värisävyä voi säätää myös Picture-valikosta.

Lähetys

[k][j][][Näytön ID][][Data][Cr]

Data Red : 0 ~ Green : 64

* Ks. kohta Real data mapping 1. (Katso s. 40)

Vahvistus

[j][][Näytön ID][][OK][Data][x]

11. Terävyys (Komento 2 : k)

- Näytön terävyyden säätö.
Terävyyttä voi säätää myös Picture-valikosta.

Lähetys

[k][k][][Näytön ID][][Data][Cr]

Data Min : 0 ~ Max : 64

* Ks. kohta Real data mapping 1. (Katso s. 40)

Vahvistus

[k][][Näytön ID][][OK][Data][x]

12. Näyttövalikko (Komento 2 : l)

- Näyttövalikon (OSD, On Screen Display) asettamisen päälle ja pois.

Lähetys

[k][l][][Näytön ID][][Data][Cr]

Data 0 : OSD off 1 : OSD on

Vahvistus

[l][][Näytön ID][][OK][Data][x]

13. Kaukosäätimen lukitustila (Komento 2 : m)

- Lukitsee etupaneelin ja kaukosäätimen painikkeet.

Lähetys

[k][m][][Näytön ID][][Data][Cr]

Data 0 : Ei lukossa 1 : Lukossa

Vahvistus

[m][][Näytön ID][][OK][Data][x]

* Jollet käytä kaukosäädintä, valitse tämä tila.
Kun laitteen virta on kytketty pois virtakytkimestä, ulkoinen lukitus ei ole toiminnassa.

14. PIP / kaksoiskuva (Komento 2 : n)

- PIP-toiminnon (Picture-in-Picture) tai kaksoiskuvatoiminnon käyttäminen.
PIP/DW-kuvaa voidaan ohjailla kaukosäätimen PIP-painikkeen tai PIP/DW-valikon avulla.

Lähetys

[k][n][][Näytön ID][][Data][Cr]

Data	0: PIP/DW pois	3: DW2
	1: PIP	5: POP
	2: DW1	

Vahvistus

[n][][Näytön ID][][OK][Data][x]

15. PIP-tilan valinta (Komento 2 : q)

- Alakuvan tilan valinta.
Voit muuttaa alakuvan sijaintia kaukosäätimen POSITION-painikkeen tai PIP/DW-valikon avulla.

Lähetys

[k][q][][Näytön ID][][Data][Cr]

Data	0 : Kuvaruudun oikea alakulma
	1 : Kuvaruudun vasen alakulma
	2 : Kuvaruudun vasen yläkulma
	3 : Kuvaruudun oikea yläkulma

Vahvistus

[q][][Näytön ID][][OK][Data][x]

16. Treble (Komento 2 : r)

- Säätää diskanttia.
Voit säätää diskanttia myös SOUND-äänivalikon avulla.

Lähetys

[k][r][][Näytön ID][][Data][Cr]

Data Min : 0 ~ Max : 64

* Ks. kohta Real data mapping 1. (Katso s. 40)

Vahvistus

[r][][Näytön ID][][OK][Data][x]

17. Bass (Komento 2 : s)

- Säätää bassoa.
Voit säätää bassoa myös SOUND-äänivalikon avulla.

Lähetys

[k][s][][Näytön ID][][Data][Cr]

Data Min : 0 ~ Max : 64

* Ks. kohta Real data mapping 1. (Katso s. 40)

Vahvistus

[s][][Näytön ID][][OK][Data][x]

18. Balance (Kommento 2 : t)

- Säättää balanssia.
Voit säätää balanssia myös SOUND-äänivalikon avulla.

Lähetys

[k][t][][Näytön ID][][Data][Cr]

Data Min : 0 ~ Max : 64

* Ks. kohta Real data mapping 1. (Katso s. 40)

Vahvistus

[t][][Näytön ID][][OK][Data][x]

19. Värin lämpötilan säätäminen (Kommento 2 : u)

- Säättää värin lämpötilaa.
Voit säätää CSM-asetuksia myös PICTURE-kuvavalikon avulla.

Lähetys

[k][u][][Näytön ID][][Data][Cr]

Data 0: Cool 1: Normal 2: Warm 3: User

Vahvistus

[u][][Näytön ID][][OK][Data][x]

20. Punaisen (Red) säätäminen (Kommento 2 : v)

- Säättää punaisen värin lämpötilaa.

Lähetys

[k][v][][Näytön ID][][Data][Cr]

Data Min : 0 ~ Max : 50

* Ks. kohta Real data mapping 2. (Katso s. 40)

Vahvistus

[v][][Näytön ID][][OK][Data][x]

21. Vihreän (Green) säätäminen (Kommento 2 : w)

- Säättää vihreän värin lämpötilaa.

Lähetys

[k][w][][Näytön ID][][Data][Cr]

Data Min : 0 ~ Max : 50

* Ks. kohta Real data mapping 2. (Katso s. 40)

Vahvistus

[w][][Näytön ID][][OK][Data][x]

22. Sinisen (Blue) säätäminen (Kommento 2 : \$)

- Säättää sinisen värin lämpötilaa.

Lähetys

[k][\$][][Näytön ID][][Data][Cr]

Data Min : 0 ~ Max : 50

* Ks. kohta Real data mapping 2. (Katso s. 40)

Vahvistus

[\$][][Näytön ID][][OK][Data][x]

23. PIP-tulosignaalin valitseminen (Kommento 2 : y)

- Valitsee alikuvan tulosignaalin PIP/DW-kuvatilassa.
Voit säätää alikuvan tulosignaalia myös kaukosäätimen PIP INPUT -painikkeella.

Lähetys

[k][y][][Näytön ID][][Data][Cr]

Data 0 : TV	5 : AV4
1 : AV1	6 : AV5
2 : AV2	7 : Component
3 : S-Video2	8 : RGB
4 : AV3	9 : HDMI

Vahvistus

[y][][Näytön ID][][OK][Data][x]

24. Vianetsintä (Kommento 2 : z)

- Mahdollisen järjestelmävian selvittäminen.

Lähetys

[k][z][][Näytön ID][][FF][][Cr]

Data FF : Read

Vahvistus

[z][][Näytön ID][][OK][Data][x]

Data 0: Normal (Virta on kytketty ja signaali on)

- 1: Ei signaalia (Virta päällä)
- 2: Sulje näyttö kaukosäätimellä.
- 3: Sulje näyttö Sleep Time -uniajastuksella.
- 4: Sulje näyttö RS-232C-toiminnolla.
- 5: 5V alas
- 6: AC alas
- 7: Sulje näyttö Fan Alarm -toiminnolla. (lisävaruste)
- 8: Sulje näyttö Off Time -ajastustoiminnolla.
- 9: Sulje näyttö Auto Sleep -toiminnolla.
- a: Kytke näyttö pois päältä käyttämällä AV board detect -toimintoa.

* Tämä toiminto on vain luku -muodossa.

**25. ISM Method
(Kommento 1 : j, Kommento 2 : p)**

- ISM Methodin säätäminen Voit säätää ISM Methodia myös SPECIAL-valikosta.

Lähetys

[j][p][][Näytön ID][][Data][Cr]

Data 0 : Normal Mode	2 : Kierroin
1 : White Wash	3 : Inversion

Vahvistus

[p][][Näytön ID][][OK][Data][x]

26. Virransäästötoiminto
(Komento 1 : j, Komento 2 : q)

- Vähentää näytön virrankulutusta. Voit säätää Low Power -asetuksia myös SPECIAL-valikosta.

Lähetys

[j][q][][Näytön ID][][Data][][Cr]

Data 0 : pois
1 : päällä

Vahvistus

[q][][Näytön ID][][OK][Data][x]

27. Kierrottimen aika-asetukset
(Komento 1 : j, Komento 2 : r)

- Kierrotintoiminnon toiminta-ajan säätäminen

Lähetys

[j][r][][Näytön ID][][Data][][Cr]

Data Min: 1 ~ Max: FE
* Ks. kohta Real data mapping 1.

Vahvistus

[r][][Näytön ID][][OK][Data][x]

28. Kierrottimen pikseliasetukset
(Komento 1 : j, Komento 2 : s)

- Pikselimäärän säätäminen kierrotintoiminnolle

Lähetys

[j][s][][Näytön ID][][Data][Cr]

Data Min: 1 ~ Max: 3
* Ks. kohta Real data mapping 1.

Vahvistus

[s][][Näytön ID][][OK][Data][x]

29. Kuvakoon asettaminen DW-tilassa
(Komento 1 : j, Komento 2 : t)

- DW-kuvasuhteen valitseminen. Voit asettaa DW-kuvasuhteen painamalla kaukosäätimen **WIN.SIZE**-painiketta.

Lähetys

[j][t][][Näytön ID][][Data][Cr]

Data Min: 0 ~ Max: 20
* Ks. kohta Real data mapping 1.

Vahvistus

[t][][Näytön ID][][OK][Data][x]

30. Automaattinen säätö
(Komento 1 : j, Komento 2 : u)

- Säätää automaattisesti kuvan sijaintia ja ehkäisee kuvan värinää. Toiminto on käytössä vain RGB (PC)-tilassa.

Lähetys

[j][u][][Näytön ID][][Data][Cr]

Data 1: To näytön

Vahvistus

[u][][Näytön ID][][OK][Data][x]

31. Kanavan valitseminen pääkuvaan
(Komento 1 : m, Komento 2 : a)

- Pääkuvan kanavanvalinta.

Lähetys

[m][a][][Näytön ID][][Data0][][Data1][][Data2][Cr]

Data Min: 0 ~ Max: 63 (0 ~ C7, 200Pr is on)
* Ks. kohta Real data mapping 1.

Data1 Don't care

Data2 0 : Main
1 : Sub

Vahvistus

[a][][Näytön ID][][OK][Data0][x]

* Real data mapping 1	
0	: Tila 0
⋮	
A	: Tila 10 (Näytön ID 10)
⋮	
F	: Tila 15 (Näytön ID 15)
10	: Tila 16 (Näytön ID 16)
⋮	
64	: Tila 100
⋮	
6E	: Tila 110
⋮	
73	: Tila 115
74	: Tila 116
⋮	
C7	: Tila 199
⋮	
FE	: Tila 254
FF	: Tila 255

* Real data mapping 2	
0	: -40
1	: -39
2	: -38
⋮	
28	: 0
⋮	
4E	: +38
4F	: +39
50	: +40

32. Näppäin (Komento 1 : m, Komento 2 : c)

► Lähettää infrapunakaukosäätimen tunnuksen.

Lähetys

[m][c][][Näytön ID][][Data][Cr]

Data Lähetä IR-tunnus - Katso s. 43.

Vahvistus

[c][][Näytön ID][][OK][Data][x]

33. Lähteen valinta (Komento 1 : x, Komento 2 : b) (Pääkuvan lähde)

► Television lähteen valinta.

Lähetys

[x][b][][Näytön ID][][Data][Cr]

Data Rakenne

MSB				LSB			
0	0	0	0	0	0	0	0
└─ Ulkoinen lähde ─┘				└─ Lähteen numero ─┘			

Ulkoinen lähde				Data
0	0	0	1	Analoginen
0	0	1	0	AV
0	1	0	0	Component
0	1	0	1	RGB-DTV
0	1	1	0	RGB-PC
1	0	0	1	HDMI

Lähteen numero				Data
0	0	0	0	Lähde 1
0	0	0	1	Lähde 2
0	0	1	0	Lähde 3
0	0	1	1	Lähde 4
0	1	0	0	Lähde 5
0	1	0	1	Lähde 6

Vahvistus

[b][][Näytön ID][][OK][Data][x]

34. Lähteen valinta (Komento 1 : x, Komento 2 : y)

► PIP-tilan alikuvan lähteen asettaminen

Lähetys

[x][y][][Näytön ID][][Data][Cr]

Data Rakenne

MSB				LSB			
0	0	0	0	0	0	0	0
└─ Ulkoinen lähde ─┘				└─ Lähteen numero ─┘			

Ulkoinen lähde				Data
0	0	0	1	Analoginen
0	0	1	0	AV
0	1	0	0	Component
0	1	0	1	RGB-DTV
0	1	1	0	RGB-PC
1	0	0	1	HDMI

Lähteen numero				Data
0	0	0	0	Lähde 1
0	0	0	1	Lähde 2
0	0	1	0	Lähde 3
0	0	1	1	Lähde 4
0	1	0	0	Lähde 5
0	1	0	1	Lähde 6

Vahvistus

[y][][Näytön ID][][OK][Data][x]

IR-koodi (NEC-muoto)


Kytkeminen

- Kytke johdolla varustettu kaukosäädin näytön kaukosäädinliitântään.

Kaukosäätimen infrapunakoodi (NEC-muoto)

► Ulostulon aaltomuoto

Yksittäinen pulssi, muutettu 37 917 KHz:n signaaliksi 455 KHz:ssa

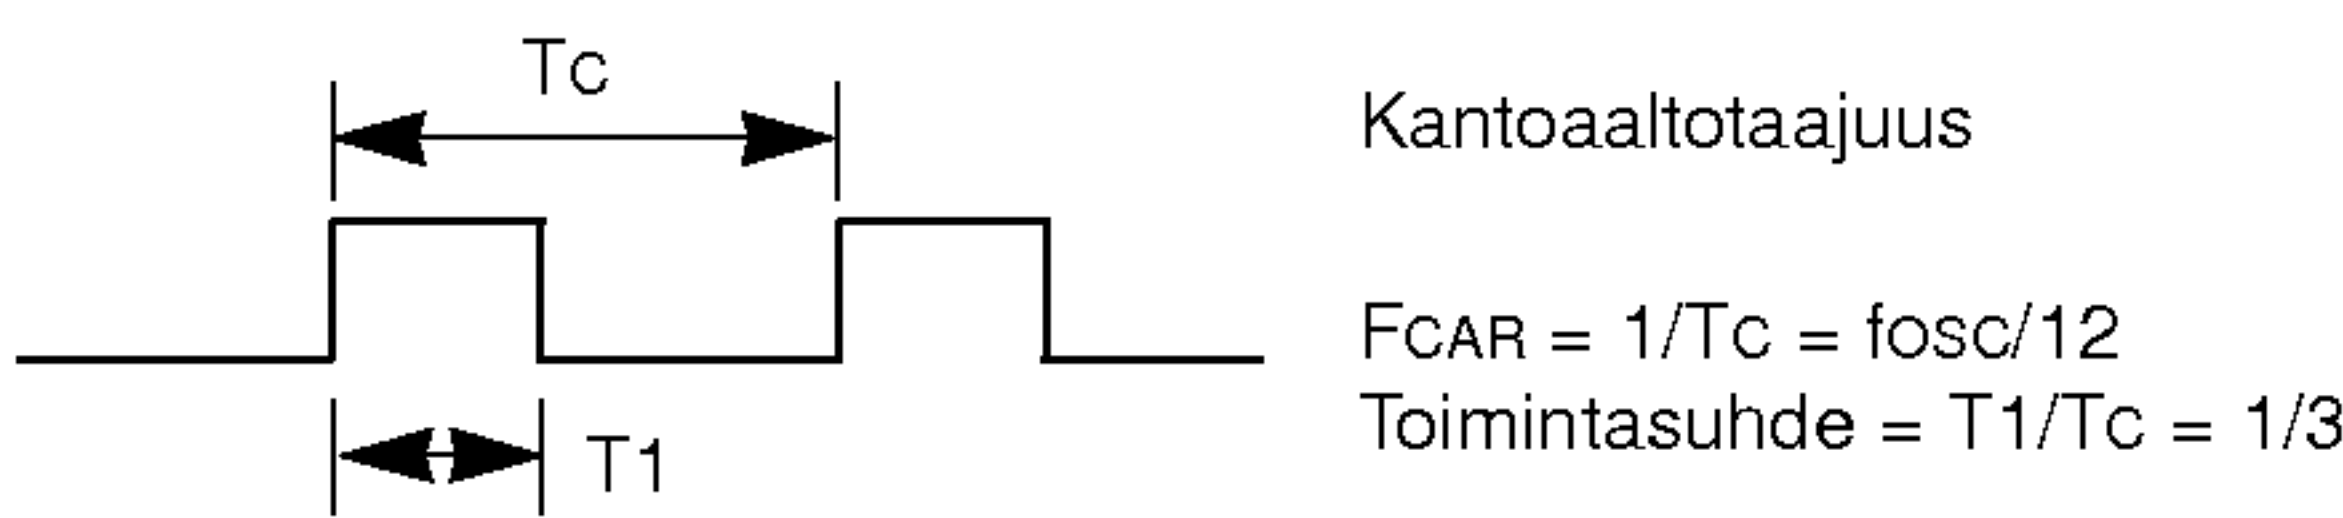


► Ruudun konfigurointi


- 1. ruutu

Johtokoodi	Alhainen koodi							Korkea koodi							Datakoodi							Datakoodi										
	C0	C1	C2	C3	C4	C5	C6	C7	C0	C1	C2	C3	C4	C5	C6	C7	D0	D1	D2	D3	D4	D5	D6	D7	D0	D1	D2	D3	D4	D5	D6	D7


- Toista ruutu

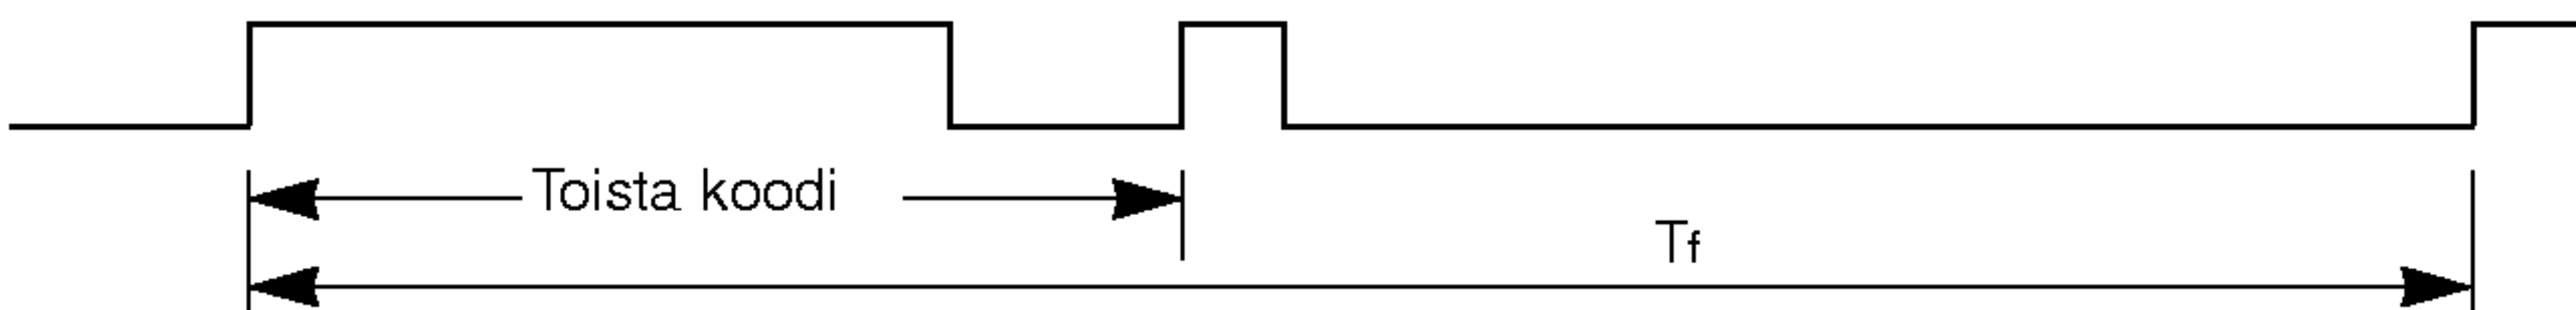

► Johtokoodi

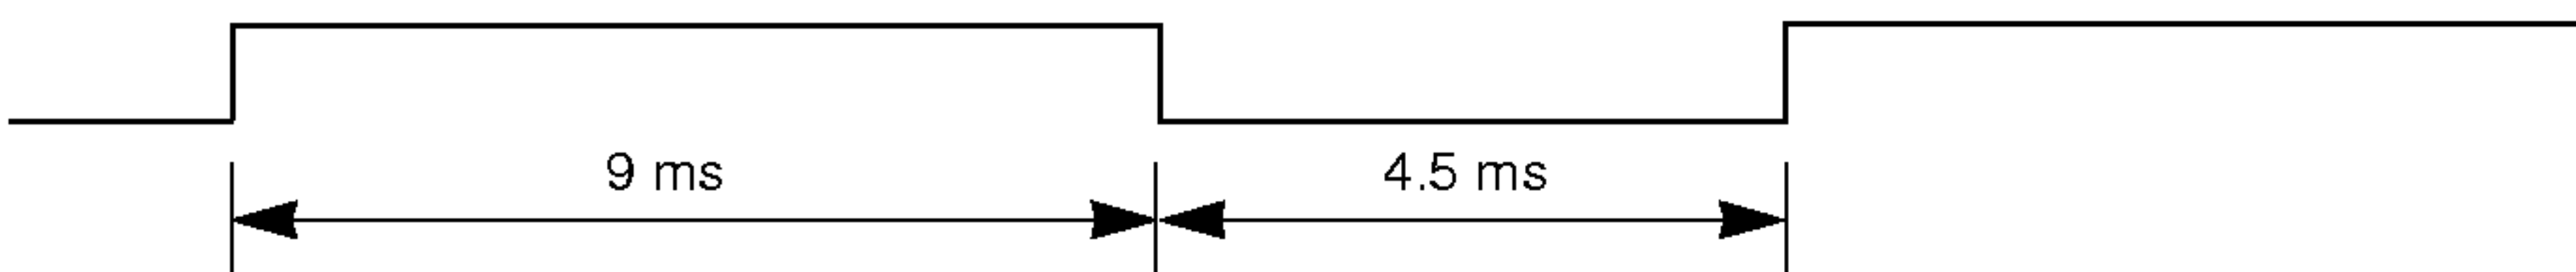


► Toista koodi

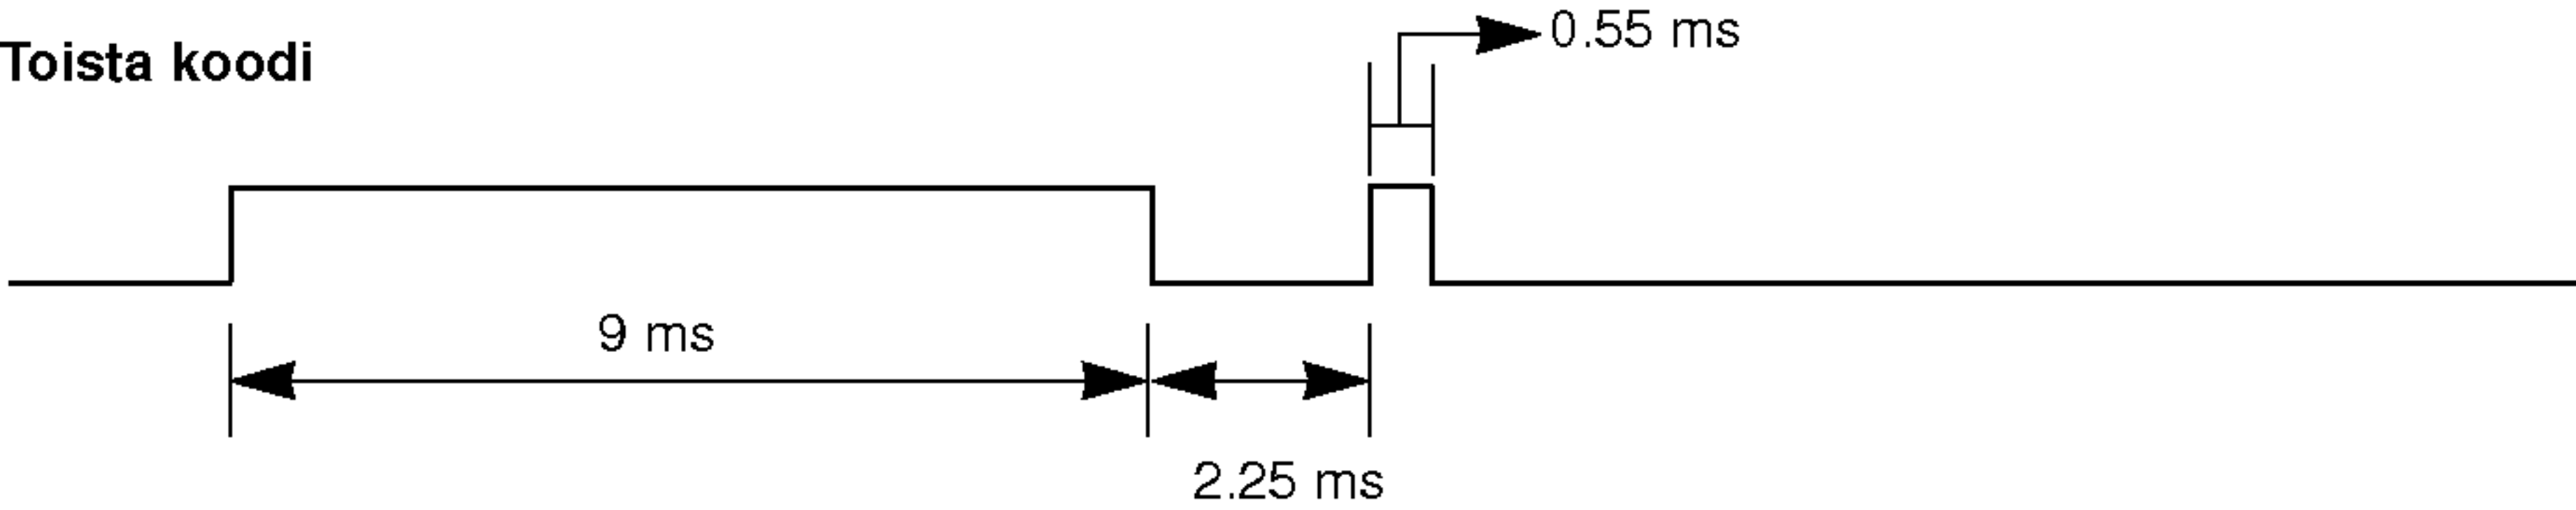


► Bittikuvaus

- Bitti "0"

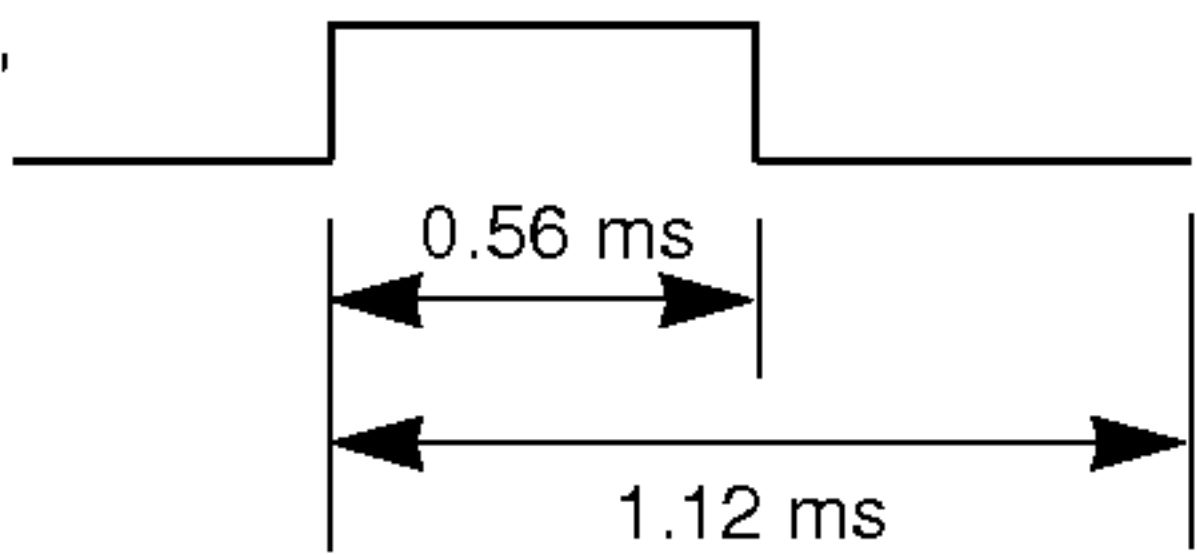


- Bitti "1"

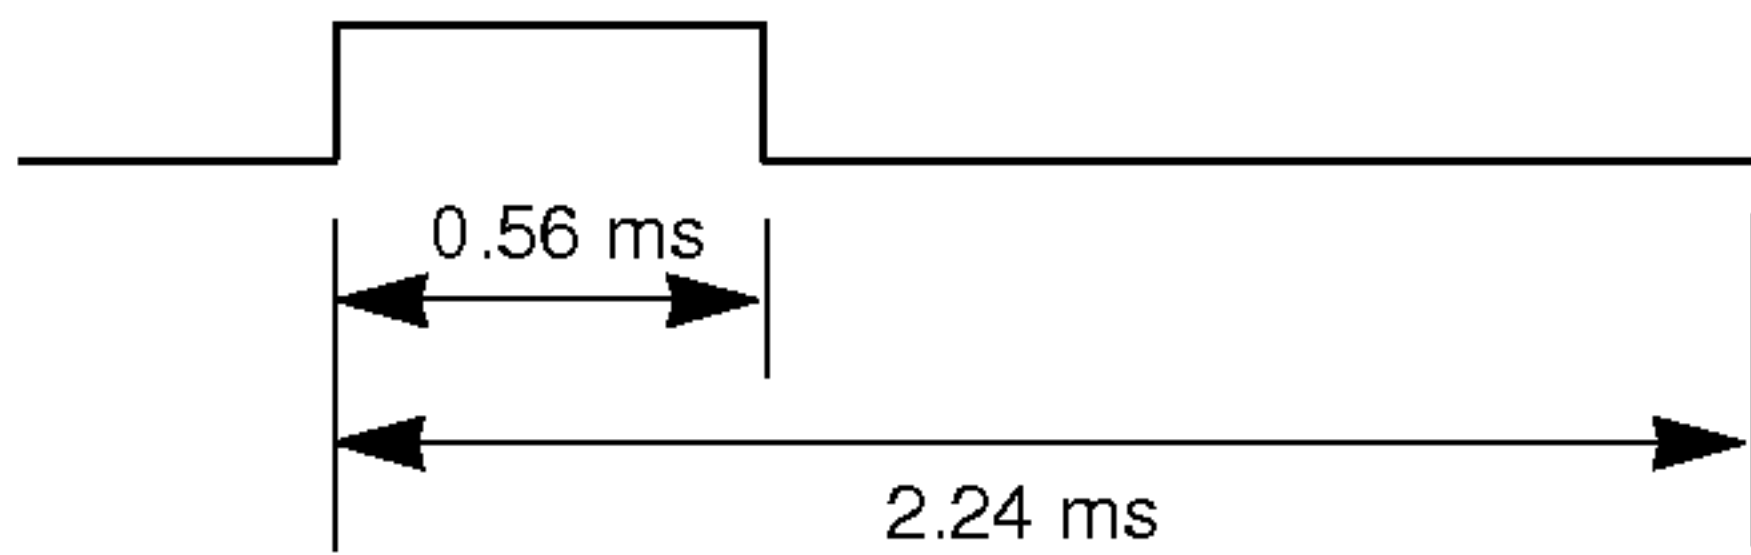

► Ruudun väli: Tf

Aaltomuotoa lähetetään niin kauan kuin painiketta painetaan.

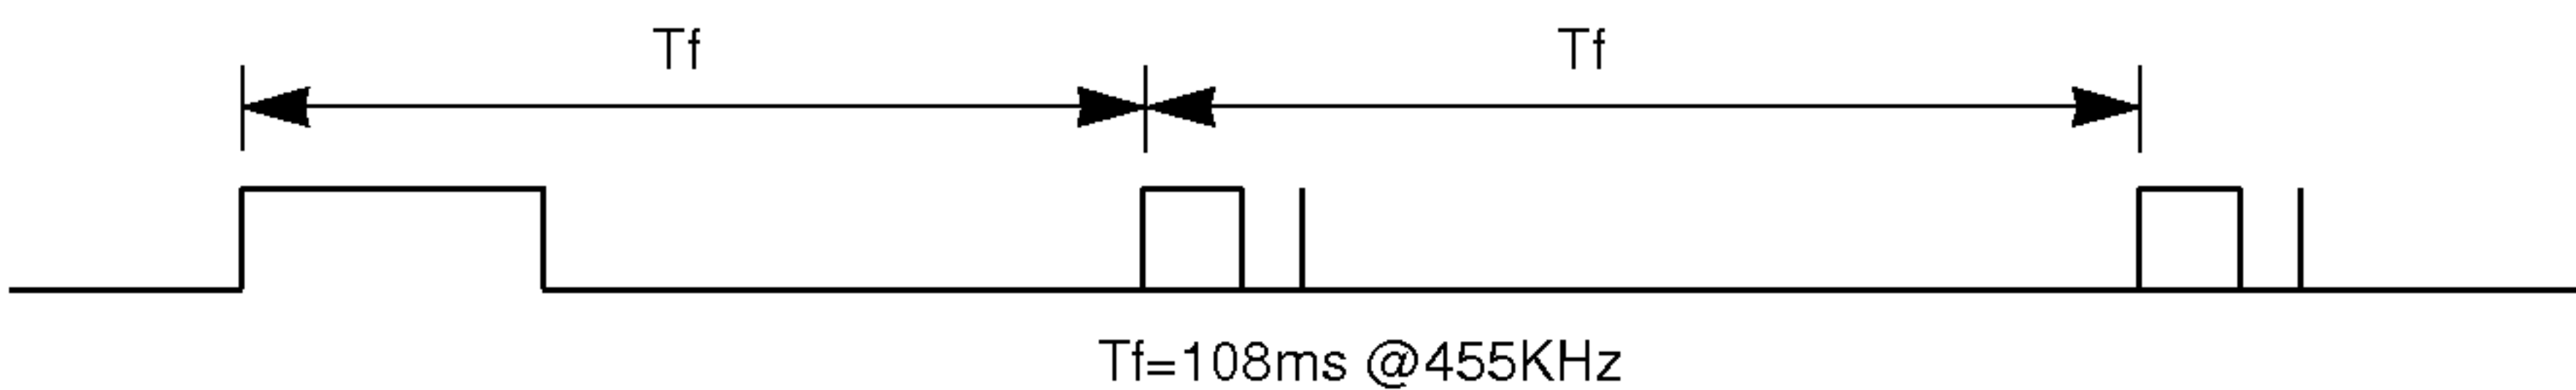

Koodi (Heksa)	Toiminto	Huomaa
00	PR (▲)	R/C-painike
01	PR (▼)	R/C-painike
02	VOL (►)	R/C-painike
03	VOL (◄)	R/C-painike
08	POWER	R/C-painike (Virta päälle/pois)
C4	POWER ON	Huomaamaton IR-koodi (Vain virta päälle)
C5	POWER OFF	Huomaamaton IR-koodi (Vain virta pois)
09	MUTE	R/C-painike
10	Number Key 0	R/C-painike
11	Number Key 1	R/C-painike
12	Number Key 2	R/C-painike
13	Number Key 3	R/C-painike
14	Number Key 4	R/C-painike
15	Number Key 5	R/C-painike
16	Number Key 6	R/C-painike
17	Number Key 7	R/C-painike
18	Number Key 8	R/C-painike
19	Number Key 9	R/C-painike
0B	TV/AV	R/C-painike
98	MULTIMEDIA	R/C-painike
BF	COMPONENT	Huomaamaton IR-koodi (COMPONENT -tulon valinta)
C6	HDMI	Huomaamaton IR-koodi (HDMI -tulon valinta)
D5	RGB	Huomaamaton IR-koodi (RGB -tulon valinta)
D6	TV	Huomaamaton IR-koodi (TV -tulon valinta)
5A	AV1	Huomaamaton IR-koodi (AV1 -tulon valinta)
D0	AV2	Huomaamaton IR-koodi (AV2 -tulon valinta)
D1	AV3	Huomaamaton IR-koodi (AV3 -tulon valinta)
D2	AV4	Huomaamaton IR-koodi (AV4 -tulon valinta)
CF	AV5	Huomaamaton IR-koodi (AV5 -tulon valinta)
D3	S-Video2	Huomaamaton IR-koodi (S-Video2 -tulon valinta)
1A	Q.VIEW	R/C-painike
0A	I/II	R/C-painike
0E	SLEEP	R/C-painike
43	MENU	R/C-painike
44	OK(●)	R/C-painike
4D	PSM	R/C-painike
52	SSM	R/C-painike
53	LIST	R/C-painike
20	TEXT/*	R/C-painike
2A	REVEAL	R/C-painike
22	MODE	R/C-painike
24	MIX	R/C-painike
26	TIME	R/C-painike
62	UPDATE / POSITION	R/C-painike
64	SIZE / WIN.SIZE	R/C-painike
65	HOLD	R/C-painike
70	INDEX	R/C-painike
60	PIP/DW	R/C-painike
61	PIP INPUT	R/C-painike
63	SWAP	R/C-painike
71	PIP PR+	R/C-painike
72	PIP PR-	R/C-painike
5C	Zoom +	R/C-painike
5D	Zoom -	R/C-painike
79	ARC	R/C-painike
76	ARC (4:3)	Huomaamaton IR-koodi (Vain kuvasuhde 4:3)
77	ARC (16:9)	Huomaamaton IR-koodi (Vain kuvasuhde 16:9)
AF	ARC (Zoom)	Huomaamaton IR-koodi (Vain Zoom-tila)

Huom

Huom

Vianetsintä

Ei kuvaa eikä ääntä

- Tarkista onko näyttö kytketty päälle.
- Tarkista onko virtajohto pistorasiassa.
- Tarkista onko pistorasiassa virtaa liittämällä siihen jokin toinen laite.

Kuva normaali, ei ääntä

- Paina **ÄÄNENVOIMAKKUUS** (►) -näppäintä.
- Tarkista onko ääni mykistetty painamalla **MUTE**-näppäintä.
- Tarkista **SOUND**-äänivalikosta, onko television kaiutin on-tilassa.

Kaukosäädin ei toimi

- Tarkista ettei kaukosäätimen ja näytön välillä ole signaalin kulkua häiritseviä esteitä.
- Tarkista että paristot on asennettu napaisuusmerkkien mukaisesti. (Katso s. 6)
- Asenna uudet paristot. (Katso s. 6)

Kuva tulee näkyviin hitaasti virran kytkemisen jälkeen

- Näytön käynnistymisen aikana kuvan kirkkaus on alhainen. Ota yhteys huoltoon, jollei kuva tule näkyviin viiden minuutin kuluessa.

Ei värejä, huonot värit tai huono kuva

- Valitse **PICTURE**-valikosta kohta **Colour** ja paina ► -näppäintä. (Katso s. 23)
- Siirrä videonauhuri ja näyttö kauemmas toisistaan.
- Laita päälle mikä tahansa toiminto, tämä palauttaa kuvan kirkkauden. (Kun sama pysäytyskuva on ollut ruudulla yli 5 minuuttia, kuva mustenee.)

Vaaka- tai pystypalkit tai kuvan värinä

- Tarkista paikalliset häiriöt, kuten sähkölaitteet tai -työkalut.

Kaiuttimesta ei kuulu ääntä

- Sääda balanssia **SOUND**-valikon kohdasta **Balance**. (Katso s. 24)

Näytön sisältä kuuluu epätavallista ääntä.

- Huoneilman kosteuden tai lämpötilan muuttuminen saattaa aiheuttaa ääntä käynnistettäessä tai suljettaessa näyttöä, eikä kyseessä ole näytön virhe.

Tekniset tiedot

MALLI	42PX3RV 42PX3RV-ZA	42PX3RVB 42PX3RVB-ZA	42PX3RVC 42PX3RVC-ZA
Leveys (inches / mm)	47.64 / 1210		
Korkeus (inches / mm)	27.60 / 701		
Syvyys (inches / mm)	11.61 / 295		
Paino (pounds / kg)	66.14 / 30		
Virtavaatimukset	AC100-240V, 50/60Hz		
Lämpötila	32 ~ 104°F (0 ~ 40 °C)		
Kosteus	alle 80 %		

MALLI	50PX3R 50PX3R-ZA
Leveys (inches / mm)	55.1 / 1400
Korkeus (inches / mm)	32.3 / 821
Syvyys (inches / mm)	3.9 / 99
Paino (pounds / kg)	115 / 52.15
Virtavaatimukset	AC100-240V, 50/60Hz
Lämpötila	32 ~ 104°F (0 ~ 40 °C)
Kosteus	alle 80 %

- Teknisiä ominaisuuksia voidaan muuttaa laadun parantamiseksi ilman huomautusta.

