Стиральная машина

Руководство по эксплуатации

WD-1013(0~9)S(U)(P)
WD-8013(0~9)S(U)(P)
WD-1013(0~9)N(U)(P)
WD-8013(0~9)N(U)(P)
WD-1013(0~9)T(U)(P)
WD-8013(0~9)T(U)(P)

Благодарим вас за покупку автоматической стиральной машины LG.
Пожалуйста, внимательно прочитайте данное руководство пользователя, так как в нем содержатся инструкции по безопасной установке, эксплуатации и обслуживанию стиральной машины.
Сохраните его для использования в будущем.
Запишите модель и серийный номер вашей стиральной машины.

Основные достоинства

■ Защита от складок

Во время отжима включаются режимы распутывания и распрямления, что позволяет производить отжим с наименьшим образованием складок.

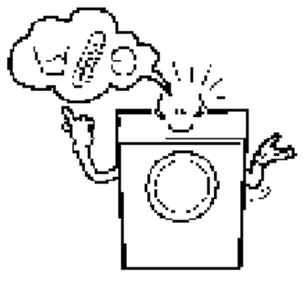

■ Экономичная система интеллектуальной стирки

Система интеллектуальной стирки автоматически определяет оптимальный уровень воды и время стирки в зависимости от количества загруженной одежды и температуры поступающей воды с целью минимизации потребления воды и электроэнергии.

■ Блокировка от детей

Эта функция предназначена для блокирования всех кнопок во избежание случайного изменения программы стирки детьми.

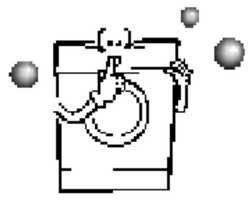

■ Тихая система регулировки скорости

Система автоматически перераспределяет белье в машине так, чтобы понизить уровень шума при вращении.

Содержание

Предупреждения 3
Спецификация 4
Установка 5
Перед стиркой 10
Загрузка порошка 11
Функции.....12
Использование стиральной машины 13
Обслуживание 20
Устранение неполадок.....23
Условия гарантии.....26

Предупреждения

ПОЛНОСТЬЮ ОЗНАКОМЬТЕСЬ С ИНСТРУКЦИЯМИ ПЕРЕД ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ МАШИНЫ

⚠ ВНИМАНИЕ **Ради собственной безопасности соблюдайте все приведенные в данном руководстве правила, чтобы понизить вероятность возникновения пожара, взрыва, поражения электричеством, порчи имущества, травмы или смерти.**

ВАЖНЫЕ СВЕДЕНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

ВНИМАНИЕ : Соблюдайте нижеследующие меры предосторожности чтобы снизить вероятность возникновения пожара, поражения электричеством или травмы:

- не устанавливайте и не храните стиральную машину в местах с неблагоприятными погодными условиями.
- Не допускайте порчи элементов управления.
- Не ремонтируйте и не заменяйте детали стиральной машины самостоятельно, если только этот процесс не описан в руководстве по обслуживанию или в опубликованных инструкциях по самостоятельному ремонту, в которых вы полностью разобрались и обладаете достаточными навыками для их выполнения.
- Следите, чтобы под машиной и вокруг нее не было горючих предметов, например, бумаги, пуха, тряпок, химических препаратов и т.д.
- Если рядом с машиной находятся дети, внимательно присматривайте за ними.
- Не разрешайте детям играть на машине, в машине или около машины.
- Не оставляйте дверцу стиральной машины открытой.
- Если оставить дверцу открытой, дети могут попытаться на ней повиснуть или залезть внутрь машины.
- Никогда не прикасайтесь к внутренним частям машины во время работы. Подождите, пока барабан полностью остановится.
- В результате стирки огнестойкость одежды может понизиться.
- Никогда не стирайте и не сушите в машине одежду, если ее до этого чистили с использованием горючих или взрывчатых веществ, или если на нее каким-либо иным образом попали такие вещества (воск, масло, краска, бензин, обезжиривающие средства, осушающие средства, керосин и т.п). Это может привести к пожару или взрыву.
- Чтобы этого избежать, при стирке и сушке всегда руководствуйтесь рекомендациями производителя одежды.
- Не захлопывайте дверцу слишком резко и не пытайтесь ее открыть, применяя силу, если сработала система блокировки дверцы (горит лампочка блокировки двери). Это может привести к поломке стиральной машины.
- Чтобы избежать опасности поражения электричеством, перед осуществлением любого ремонта или операции по уходу за стиральной машиной отсоедините шнур питания от электрической розетки, снимите плавкий предохранитель или отключите автоматический прерыватель.
- Никогда не включайте машину, если она повреждена, неисправна, частично разобрана или какие-то ее части отсутствуют или сломаны, в том числе при повреждении шнура питания или штепсельной вилки.

СОХРАНИТЕ ДАННОЕ РУКОВОДСТВО

ИНСТРУКЦИИ ПО ЗАЗЕМЛЕНИЮ

Стиральная машина должна быть заземлена. Заземление позволяет снизить опасность поражения электричеством при возникновении сбоев в работе или поломки машины, обеспечивая отвод электричества по жиле с меньшим сопротивлением. Сетевой шнур данной стиральной машины имеет заземляющую жилу и вилку с заземлением. Эта вилку необходимо подключить к электрической розетке, установленной и заземленной в соответствии с местными нормами и требованиями.

- Не используйте для подключения переходник и не пытайтесь каким-либо иным образом подключить вилку к розетке без заземления.
- В случае отсутствия подходящей розетки вызовите электрика.

ВНИМАНИЕ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Неправильное подключение заземляющей жилы может привести к поражению электричеством. В случае возникновения сомнений в полноценности заземления свяжитесь с квалифицированным электриком. Не меняйте вилку на сетевом шнуре. Если она не подходит к электрической розетке, пригласите квалифицированного электрика для замены розетки.

Спецификация

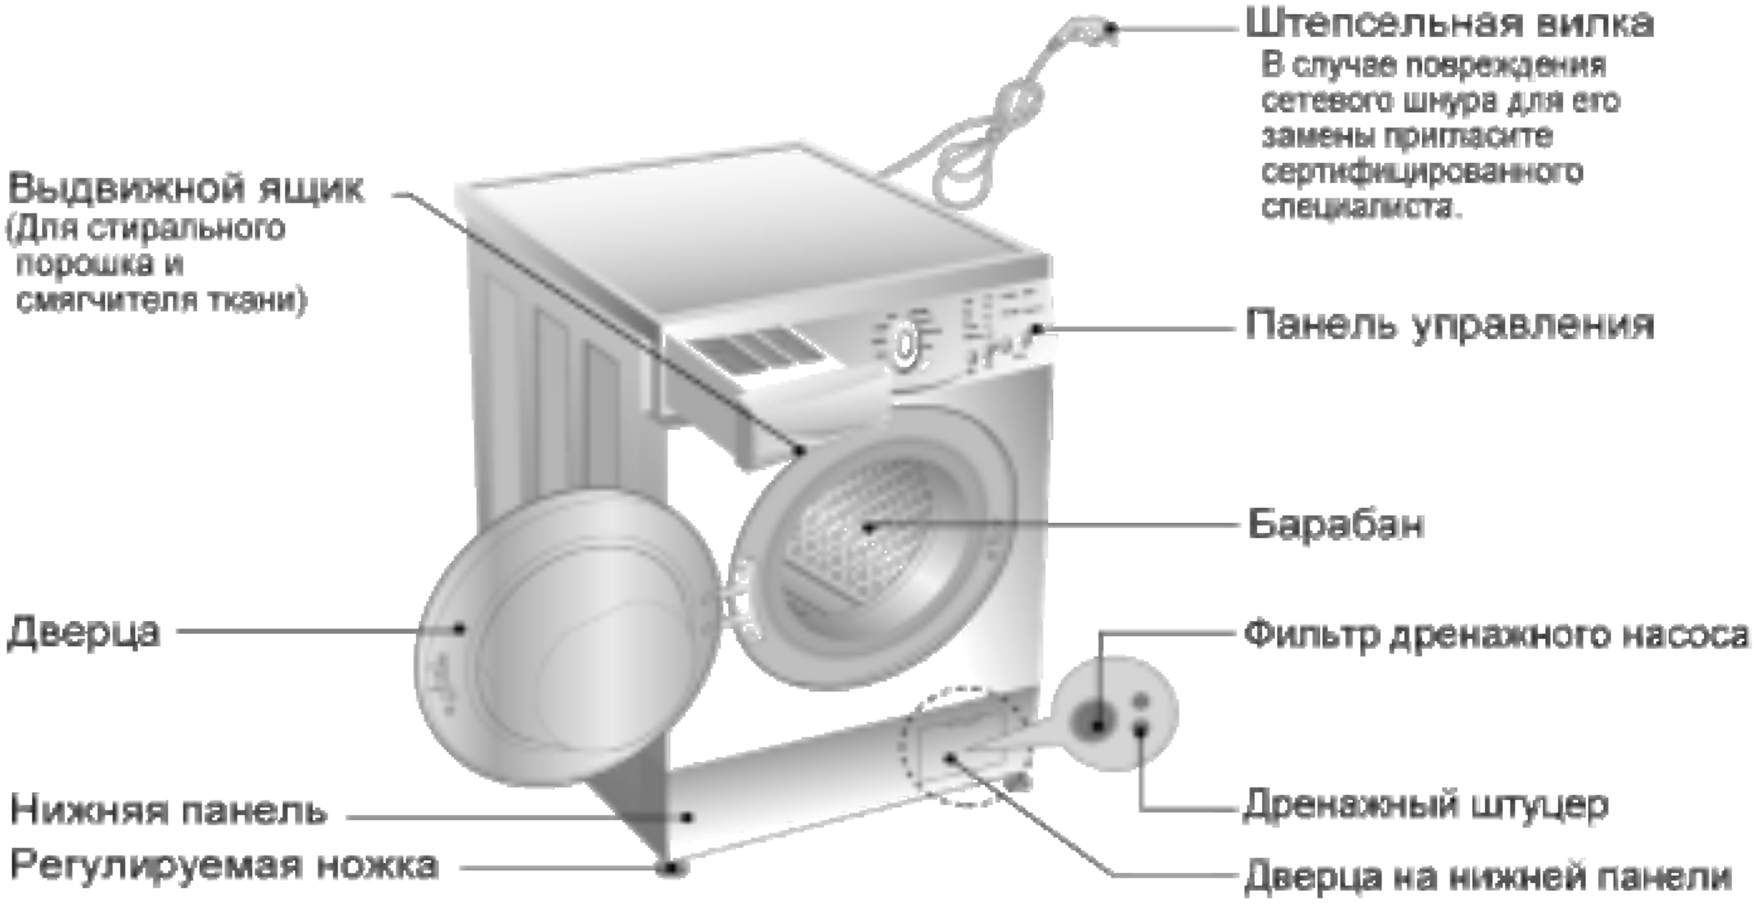

	WD-1013(0-9)S(U)(P)/8013(0-9)S(U)(P)	WD-1013(0-9)N(U)(P)/8013(0-9)N(U)(P)	WD-1013(0-9)T(U)(P)/8013(0-9)T(U)(P)
Наименование	Стиральная машина с передней загрузкой		
Электропитание	220 – 240 В ~, 50 Гц		
Размер	600 мм (Ш) x 360 мм (Г) x 850 мм (В)	600 мм (Ш) x 440 мм (Г) x 850 мм (В)	600 мм (Ш) x 550 мм (Г) x 850 мм (В)
Вес/Макс. мощность	55 кг / 2100 Вт	60 кг / 2100 Вт	65 кг / 2100 Вт
Потребление воды	42 л	55 л	59 л
Допустимое давление воды	0,3 – 10 кгс/см ^{2} (30-1000 кПа)		
Скорость вращения при отжиме	Без отжима/ 400/600/800 Без отжима/400/800/1000	[WD-8013(0~9)S(U)(P)/8013(0~9)N(U)(P)/8013(0~9)T(U)(P)] [WD-1013(0~9)S(U)(P)/1013(0~9)N(U)(P)/1013(0~9)T(U)(P)]	

✱ Внешний вид и характеристики машины могут быть изменены без предупреждения с целью повышения качества машины.

■ Принадлежности

Шланг для подключения воды

Гаечный ключ

Установка

Не храните машину в местах с температурой ниже нуля или в местах с неблагоприятными погодными условиями.
Стиральная машина должна быть заземлена в соответствии с требованиями местных органов энергонадзора.
Если машина установлена на полу с ковровым покрытием, покрытие не должно закрывать просвет между основанием машины и полом.

■ Транспортировочные болты

С целью защиты от повреждения при транспортировке в машине закреплены транспортировочные болты.

■ Удаление транспортировочных болтов

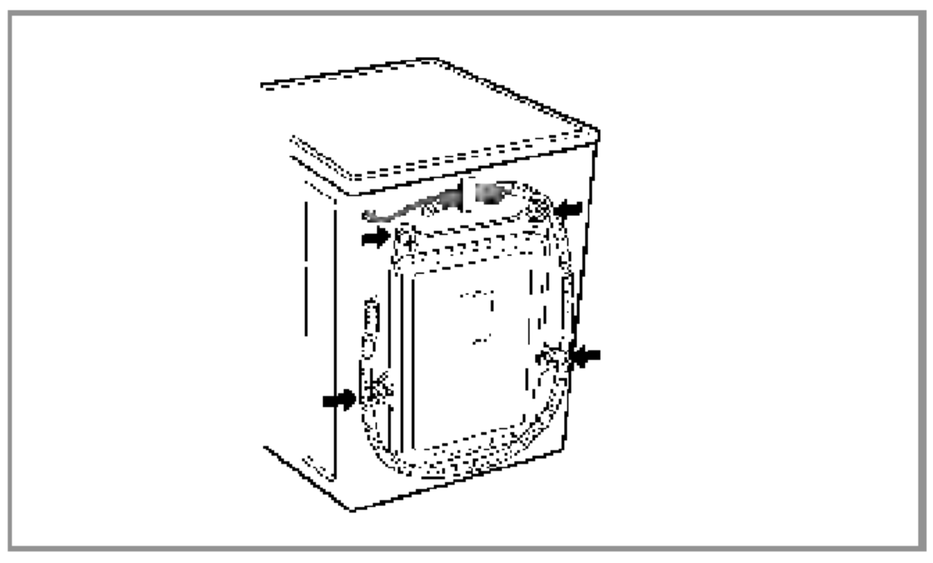

1. Для предотвращения повреждения внутренних деталей машины при транспортировке в машине закреплены 4 транспортировочных болта. Перед началом эксплуатации машины эти болты необходимо удалить вместе с резиновыми заглушками.

- Если болты не удалить, они могут вызвать вибрацию, чрезмерный уровень шума и сбои в работе машины.

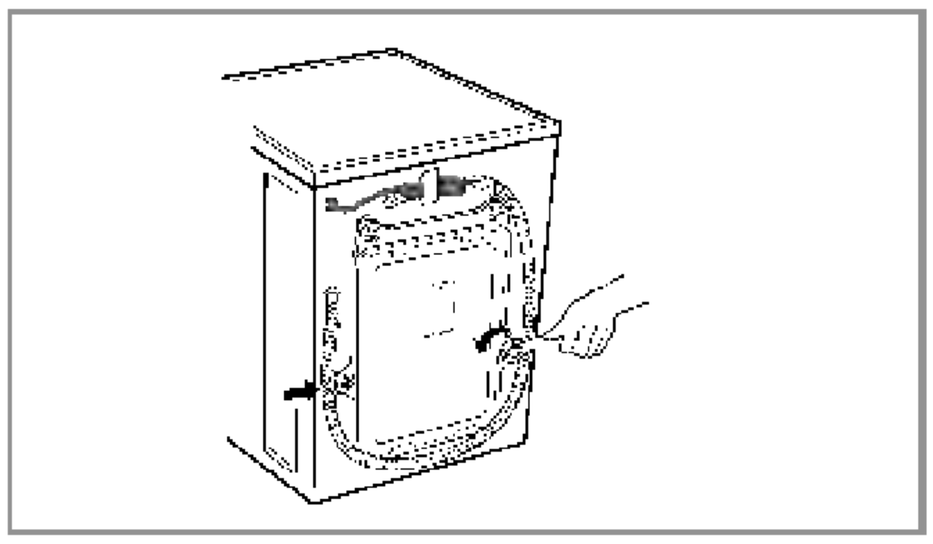

2. Отвинтите 4 болта при помощи гаечного ключа, который входит в комплект поставки машины.

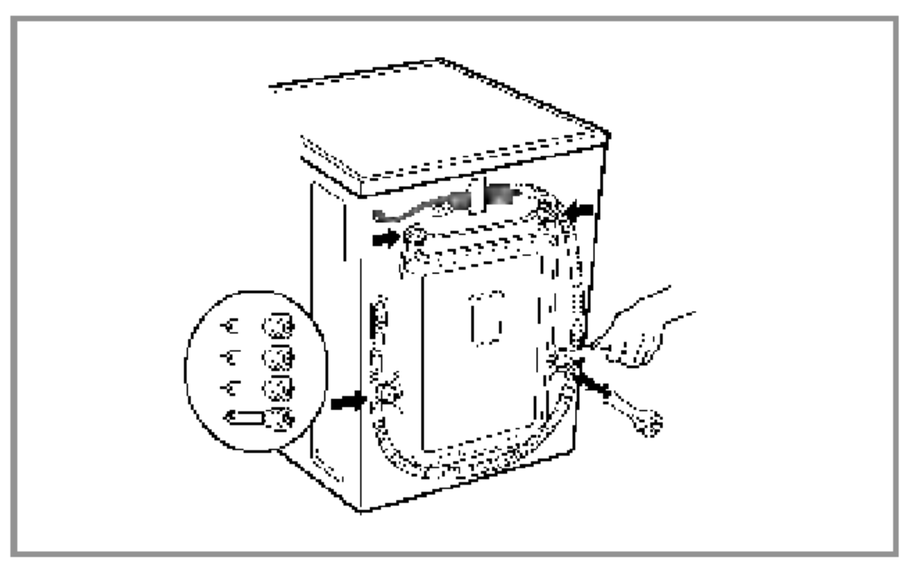

3. Выньте 4 болта вместе с резиновыми заглушками, слегка повернув заглушки. Сохраните эти 4 болта и гаечный ключ, так как в будущем они могут пригодиться.

- Всякий раз при транспортировке машины транспортировочные болты необходимо завинчивать.

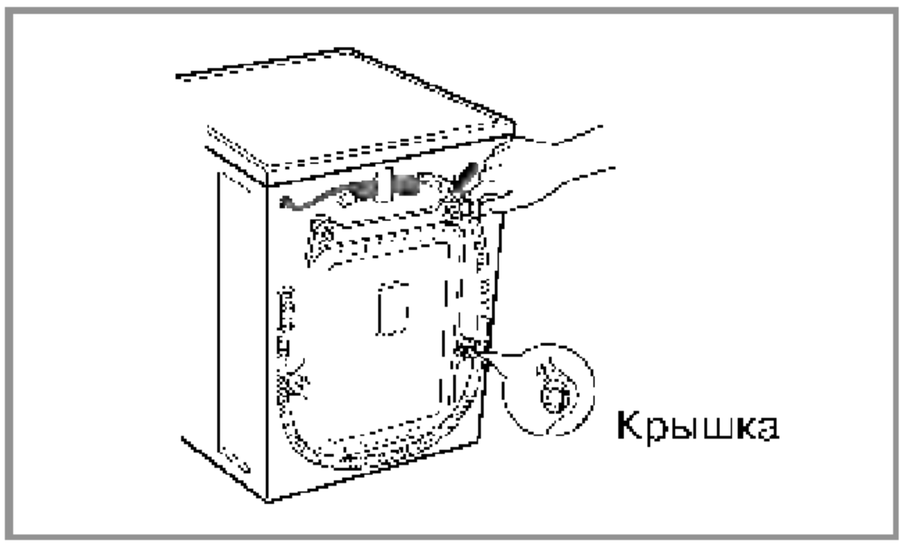

4.Закройте отверстия прилагаемыми крышками.

■ Выбор места установки

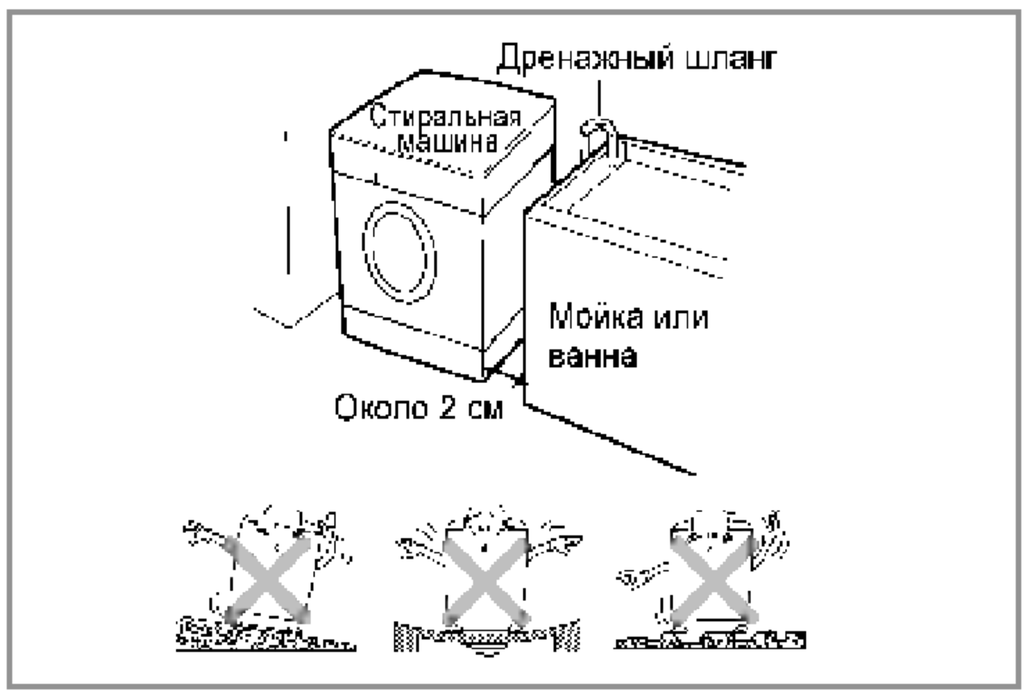

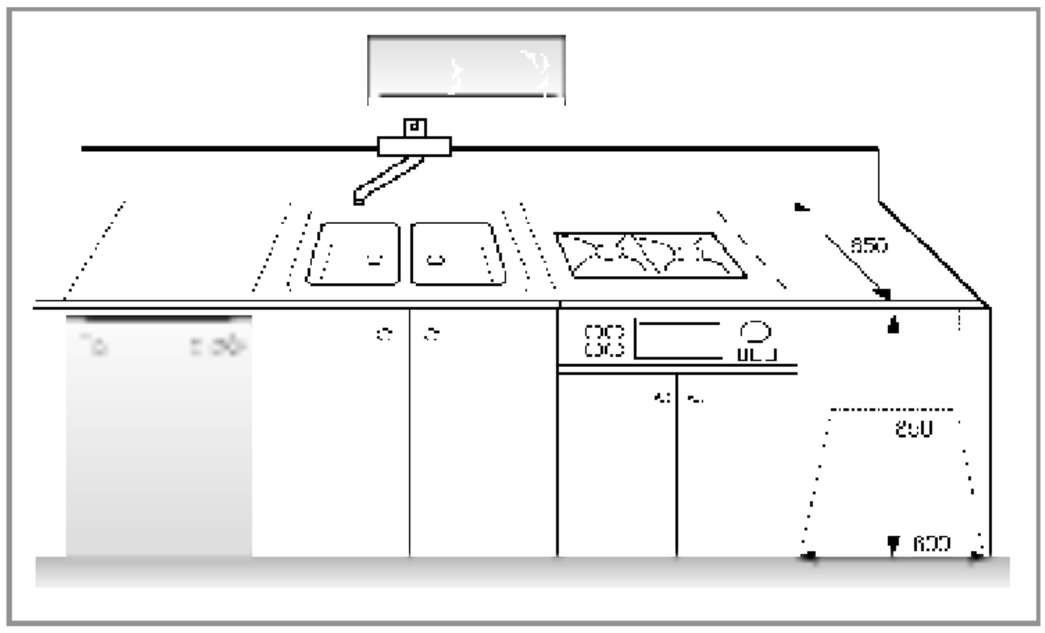

Горизонтальный пол:
Допустимый наклон пола под стиральной машиной - 1 °.

Электрическая розетка:
Розетка должна находиться не далее 1,5 м от боковой стенки стиральной машины. Не включайте в одну розетку несколько приборов сразу, так как это может привести к перегрузке.

Свободное пространство:
Необходимо обеспечить свободное пространство по бокам и с задней стороны машины.
(10 см сзади / 2 см справа и слева)

Никогда не кладите и не храните хозяйственные принадлежности на стиральной машине. Они могут повредить покрытие и систему управления машиной.

■ Правила подключения штепсельной вилки (важно для жителей Великобритании)

ВАЖНО
ЖИЛЫ СЕТЕВОГО ШНУРА
ОКРАШЕНЫ СЛЕДУЮЩИМ ОБРАЗОМ:
ЖЕЛТО-ЗЕЛЕНЫЙ: ЗЕМЛЯ
СИНИЙ: НОЛЬ
КОРИЧНЕВЫЙ: ФАЗА
Стиральная машина должна быть заземлена.

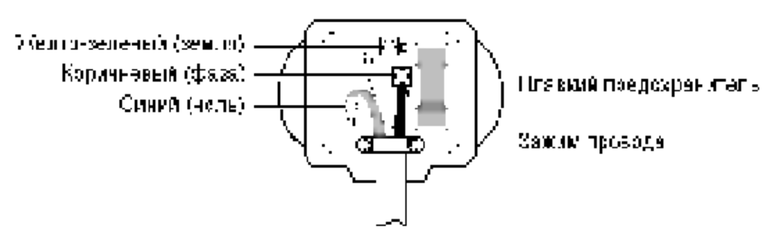

Так как цвет жил сетевого шнура может не совпадать с цветом отметок на контактах вилки, подсоединяйте жилы следующим образом:Желто-зеленая жила должна быть подсоединена к контакту, помеченному буквой E или символом земли (⏚), или окрашенному в зеленый или желто-зеленый цвет. Синяя жила должна быть подсоединена к контакту, помеченному буквой N или окрашенному в черный цвет. Коричневая жила должна быть подсоединена к контакту, помеченному буквой L или окрашенному в красный цвет. Если используемая вилка рассчитана на предельную силу тока в 13 ампер (BS 1363), установите плавкий предохранитель BS 1362 с порогом срабатывания 13 ампер.

■ Подсоединение к электросети

1. Не включайте машину в удлинитель или тройник.
2. В случае повреждения сетевого шнура для его замены пригласите сертифицированного специалиста.
3. После стирки всегда выключайте стиральную машину и вынимайте вилку из розетки.
4. Подключайте стиральную машину только к заземленной розетке.
5. Установите машину так, чтобы штепсельная вилка была легко доступна.

■ При подсоединении стиральной машины к водопроводу используйте только новые шланги. Не используйте старые шланги.

■ Подсоединение водозаборного шланга

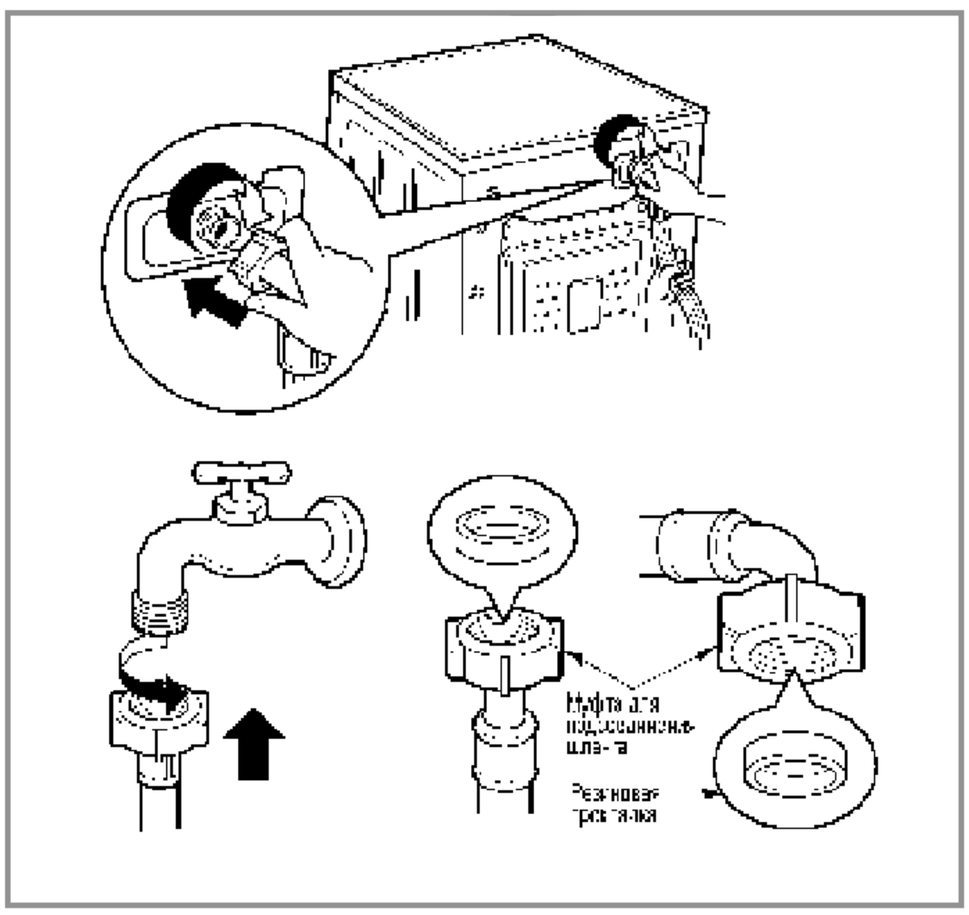

- Давление воды в системе должно быть в пределах 30 – 1000 кПа (0,3 – 10 кгс/см ^{2})
- При подсоединении к клапану не допускайте расслаивания шланга.
- Если давление воды превышает 1000 кПа, необходимо установить устройство понижения давления.

- Для предотвращения протечек к водозаборному шлангу прилагаются две прокладки.
- Проверьте плотность соединений шлангов, открыв кран подачи воды до предела.
- Время от времени проверяйте состояние шланга и в случае необходимости заменяйте его.
- Убедитесь, что шланг не перекручен и не сдавлен.

■ Подсоединение дренажного шланга

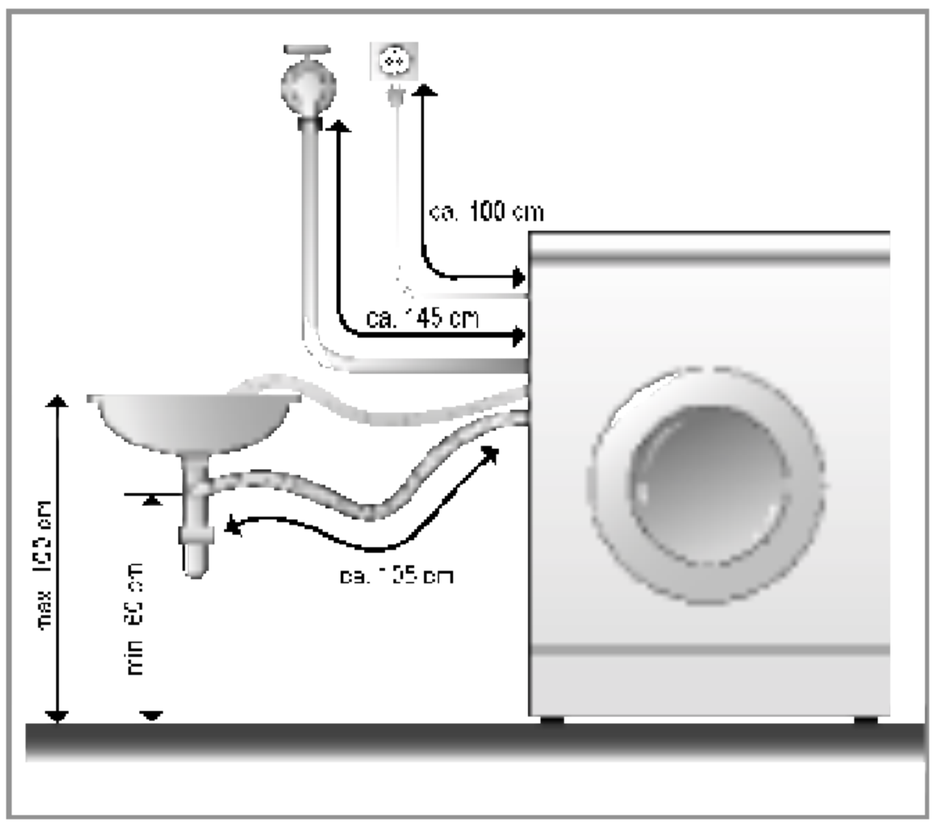

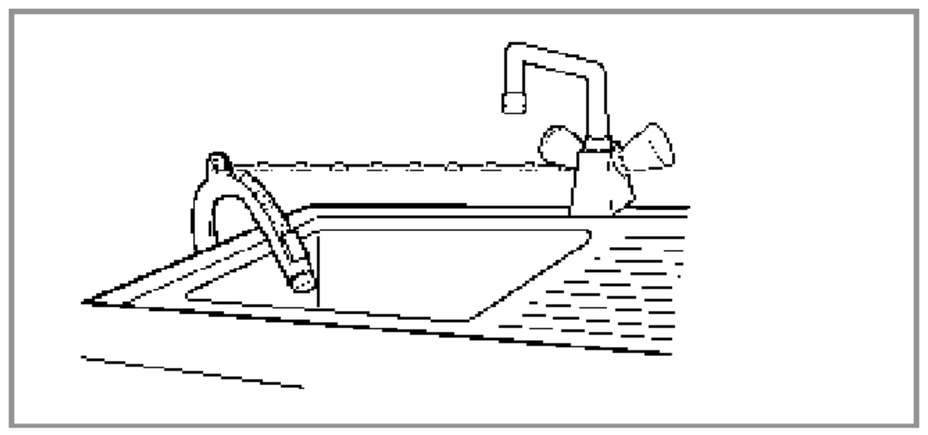

- Плотно закрепите дренажный шланг при помощи цепи.
- Надежное крепление дренажного шланга позволит предотвратить повреждение пола протекающей водой.

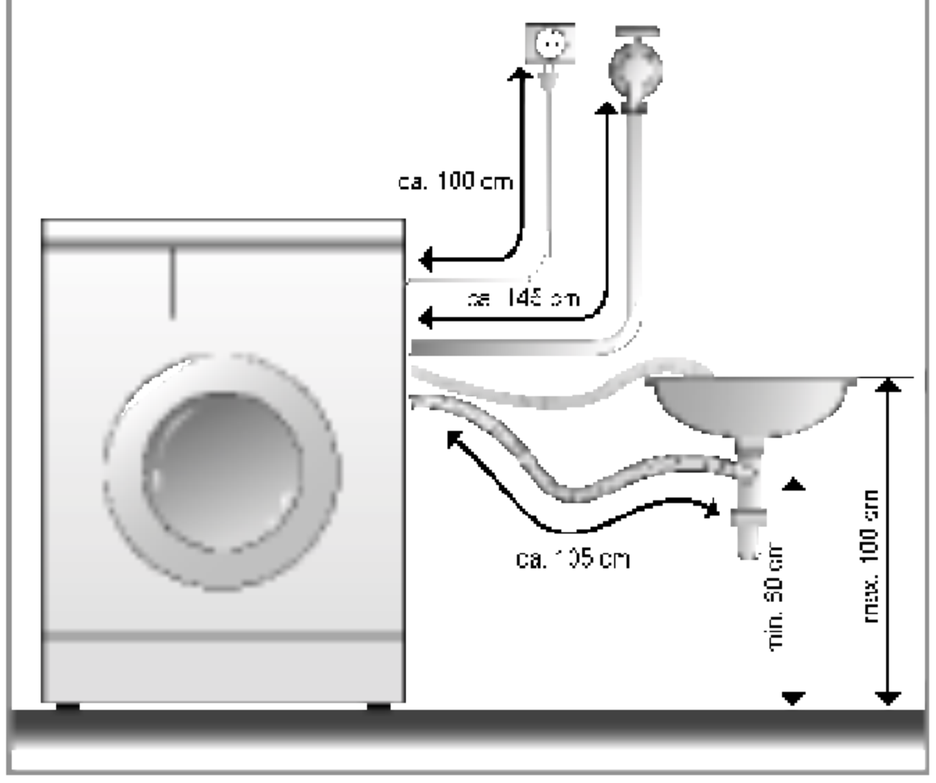

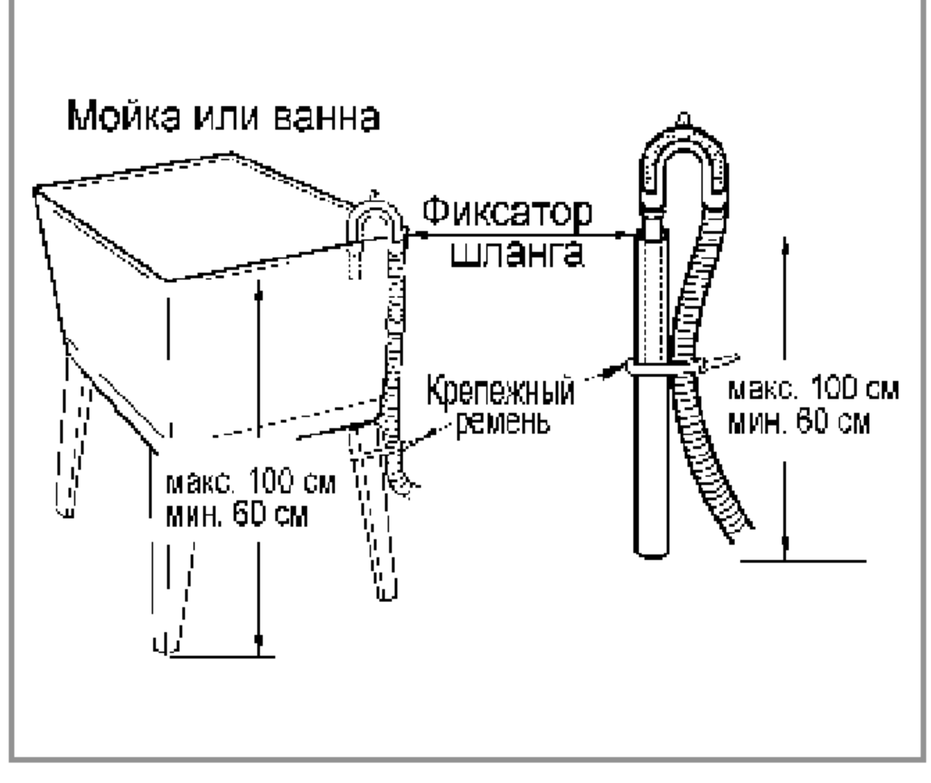

- Не следует крепить дренажный шланг на высоте более 100 см от пола.
- Надежное крепление дренажного шланга позволит предотвратить повреждение пола протекающей водой.
- Если длина дренажного шланга больше необходимой, не заталкивайте лишнюю часть шланга в стиральную машину. Это может привести к повышенному уровню шума.

■ Горизонтальное выравнивание

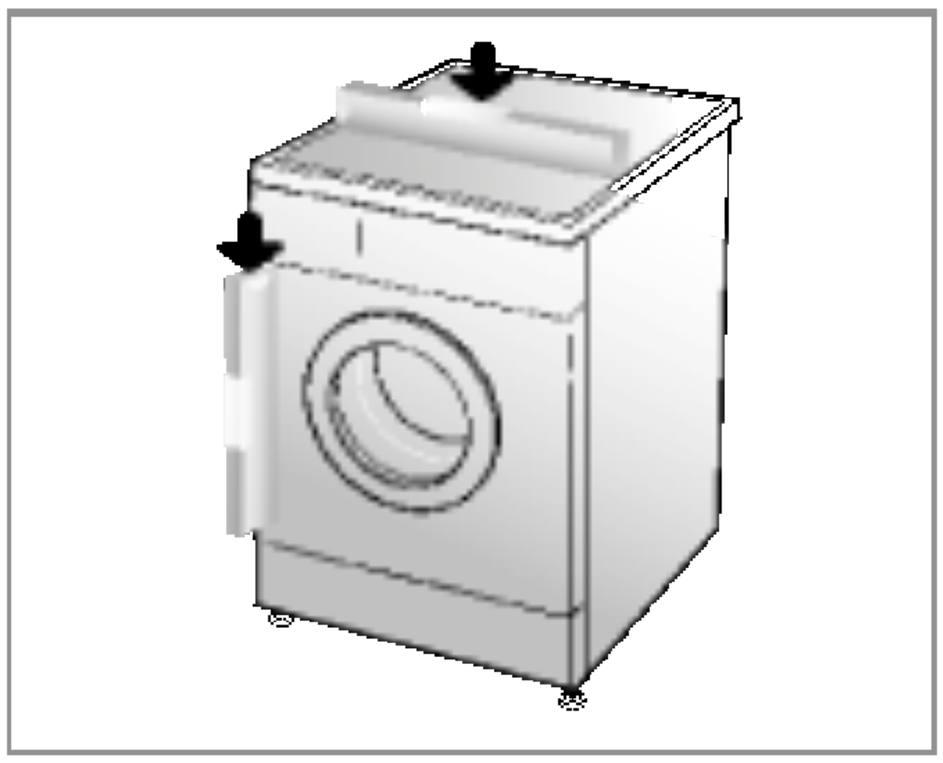

1. Для предотвращения вибрации и чрезмерного шума необходимо придать стиральной машине строго горизонтальное положение. Стиральную машину следует устанавливать на твердом, ровном полу, желательно в углу комнаты.

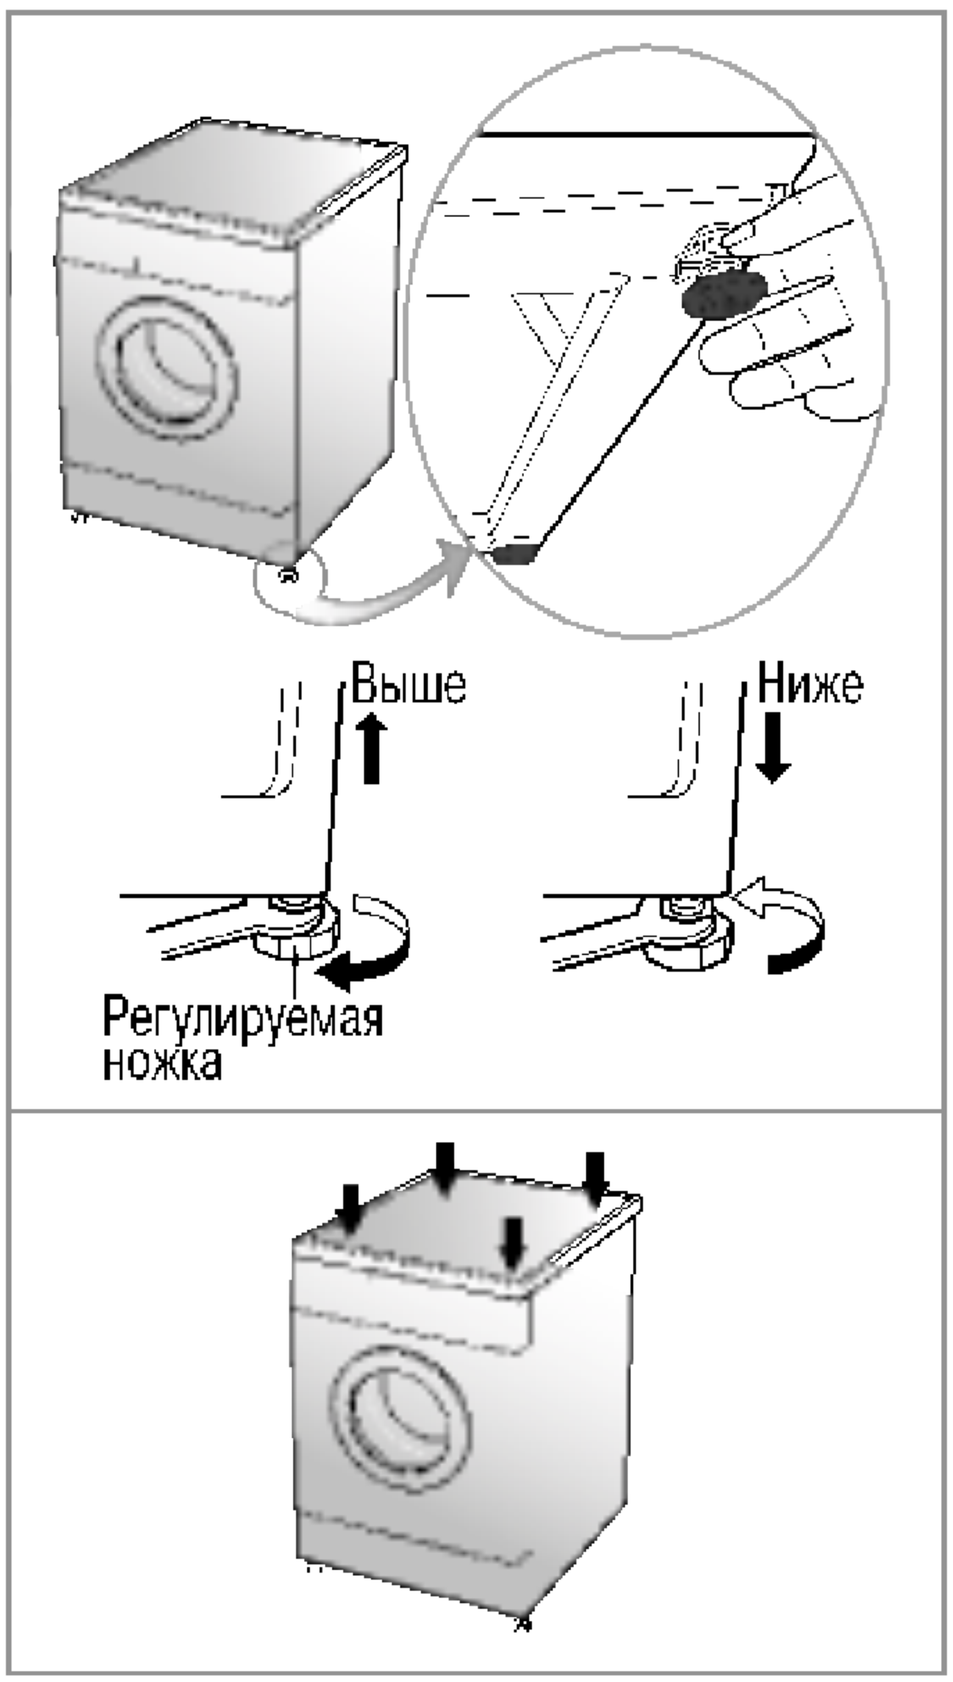

2. Если пол неровный, обеспечьте горизонтальное положение стиральной машины при помощи регулируемой ножки. (Не следует для выравнивания положения подкладывать под ножки куски древесины и т.п.)
   Убедитесь, что все четыре ножки твердо стоят на полу, а затем проверьте горизонтальное положение стиральной машины (при помощи спиртового уровня).

3. Если машина стоит неустойчиво, то нужно ослабить пластиковую контргайку на соответствующей ножке и отвинтить или завинтить ножку таким образом, чтобы стиральная машина стояла ровно. После этого обязательно завинтить контргайку и тем самым зафиксировать положение ножки.

✳ **Проверка диагоналей**
При нажатии на углы верхней стенки стиральной машины машина не должна наклоняться или сдвигаться вверх или вниз (пожалуйста, проверьте оба направления).
Если нажатием на углы верхней панели машину можно наклонить, отрегулируйте ножки снова.

■ Перед стиркой

1. **Бирки**
   Прочитайте надписи на бирках на одежде. Обычно там содержится информация о ткани и допустимых режимах стирки.
2. **Сортировка**
   С целью достижения наилучших результатов разделите белье на части, которые требуют одинакового режима стирки.
   Различные ткани требуют различной температуры воды при стирке и скорости вращения барабана при отжиме.
   Всегда стирайте ткани темных цветов отдельно от тканей светлых и белых цветов. Отдельная стирка необходима, так как в противном случае может произойти потеря краски цветной одеждой и изменение цвета светлой одежды.
   Если возможно, не стирайте сильно загрязненную одежду вместе со слабо загрязненной.

Загрязненность (сильная, средняя, слабая)	Отсортируйте одежду по степени загрязненности.
Цвет (белый, светлый, темный)	Отделите белые ткани от цветных тканей.
Ворс (источники, коллекторы)	Источники и коллектоы ворса следует стирать отдельно.

Источники ворса: халаты, полотенца, подгузники
Коллектоы ворса: синтетика, вельвет, носки

3. Перед загрузкой

■ **При загрузке белья в машину смешивайте мелкие вещи с крупными. Сначала загружайте крупные вещи. Крупные вещи не должны превышать половину общего объема загруженной в машину одежды. Не стирайте в машине отдельные крупные предметы. Это может привести к нарушению баланса в барабане. Загрузите в машину еще один или два подобных предмета.**

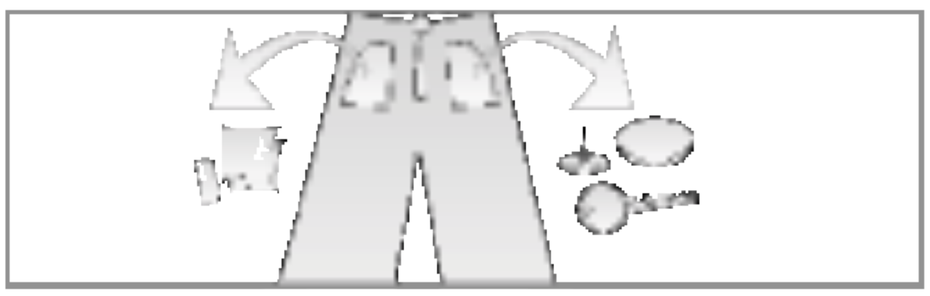

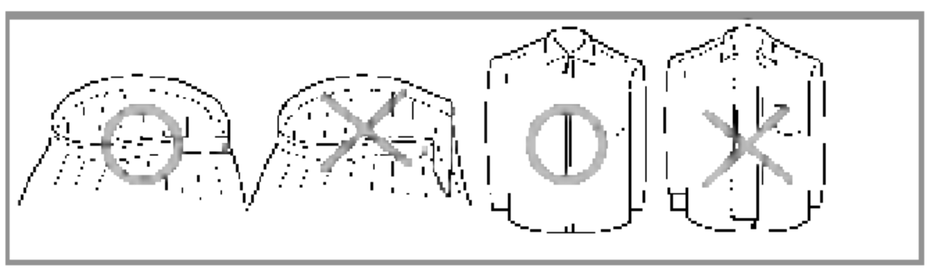

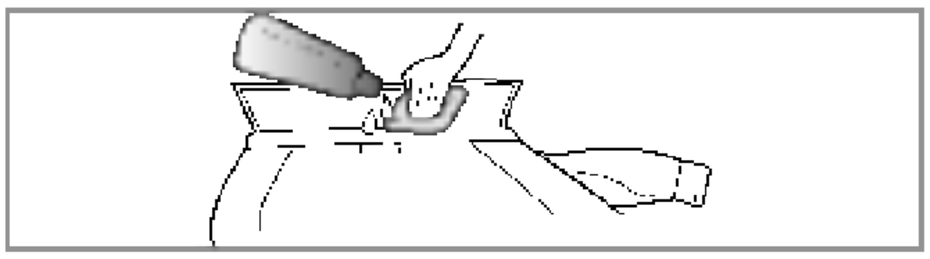

- Проверьте все карманы и убедитесь, что они пусты. Предметы в карманах, например, гвозди, заколки, спички, ручки, монетки, ключи и т.п. могут причинить вред как стиральной машине, так и одежде.
- Застегните все молнии, застежки и завязки, иначе они могут зацепиться за другую одежду.
- Обработайте пятна и наиболее грязные места, например, на манжетах и воротниках, растворенным в воде стиральным порошком, чтобы облегчить удаление грязи.

■ ЗАГРУЗКА ПОРОШКА И СМЯГЧИТЕЛЯ ТКАНИ

1. Выдвижной ящик

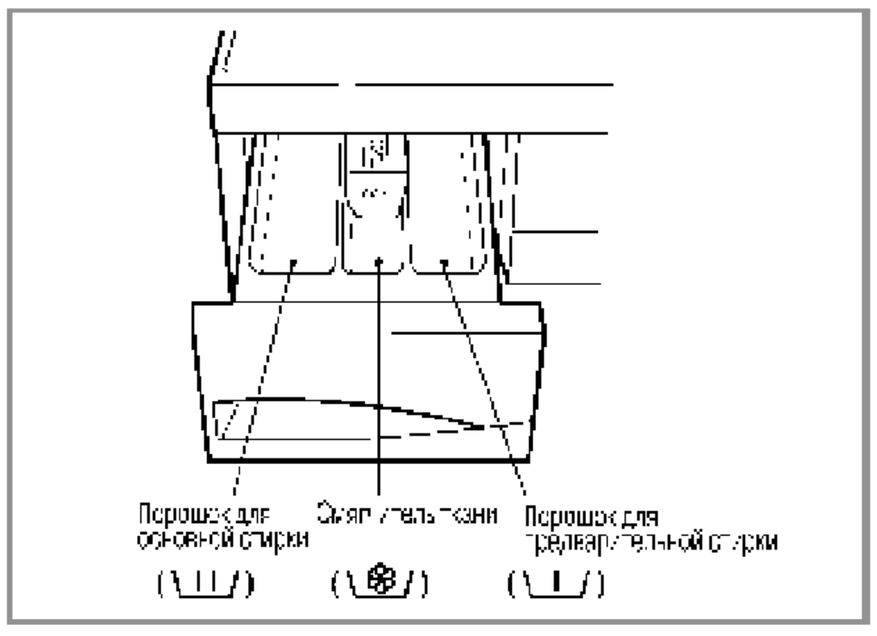

• Только основная стирка ➔ \ II /

• Предварительная + основная стирка ➔ \ I / . \ II /

2.Загрузка смягчителя ткани

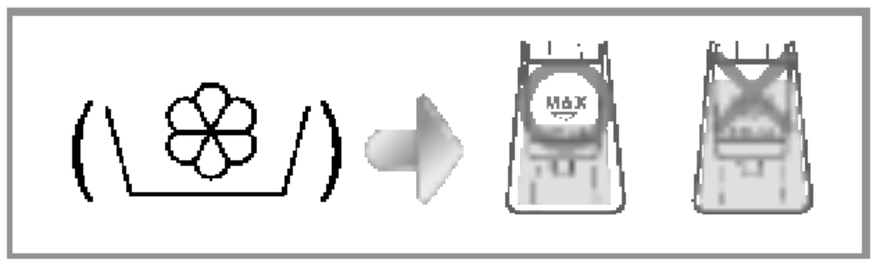

• Не засыпайте смягчитель выше линии максимальной загрузки. Переполнение ящика может привести к преждевременному выбросу смягчителя в воду и оставить пятна на одежде.

• Не оставляйте смягчитель ткани в контейнере на период более 2 дней (так как смягчитель может затвердеть).

• Смягчитель будет автоматически добавлен в воду на последнем этапе полоскания.

• Не выдвигайте ящик во время подачи воды.

• Не наливайте в ящик растворители (бензин и т.п.).

ЗАМЕЧАНИЕ. Не сыпьте смягчитель ткани прямо на одежду.

3. Нормы загрузки порошка

• *Количество необходимого стирального порошка определяется согласно инструкции его производителя.*

• *Если загрузить больше порошка, чем рекомендуется его производителем, в машине будет образовываться слишком много пены, что может привести к ухудшению качества стирки, а также к чрезмерной нагрузке на электродвигатель стиральной машины (и вызвать сбои в работе).*

• *Используйте только стиральный порошок, предназначенный для машин с передней загрузкой.*

• Количество необходимого для стирки порошка может изменяться в зависимости от температуры воды, жесткости воды, размера и степени загрязненности одежды. Для достижения наилучших результатов избегайте образования большого количества пены.

❋ **Советы**

Полная загрузка: в соответствии с рекомендациями производителя
Неполная загрузка: 3/4 от рекомендуемого количества
Минимальная загрузка: 1/2 от количества при полной загрузке

• Стиральный порошок сбрасывается в воду на начальном этапе стирки.

Функции

■ РЕКОМЕНДУЕМЫЕ РЕЖИМЫ СТИРКИ В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ТИПА ТКАНИ

Режим	Тип ткани	Температура (рекоменд.)	Доп.функции (рекоменд.)	Макс. загрузка		
				WD-1013(0~9)S(U)(P) WD-8013(0~9)S(U)(P)	WD-1013(0-9)N(U)(P) WD-8013(0-9)N(U)(P)	WD-1013(0-9)T(U)(P) WD-8013(0-9)T(U)(P)
Хлопок	Всегда проверяйте, предназначено ли данное белье для стирки в стиральной машине (белый хлопок, льняные полотенца и простыни)	95°C	Предв. Экономия времени Полоск.+ Без складок	Номинал	Номинал	Номинал
	Цветные ткани (рубашки, ночные платья, пижамы) и слабо загрязненный белый хлопок (нижнее белье)	60°C (Холодн, 30°C, 40°C)	Предв. Экономия времени Полоск.+ Без складок			
Синтетика	Полиамид, акрил, полиэфир	40°C (60°C, Холодн, 30°C)	Предв. Экономия времени Полоск.+ Без складок	Не более 1,5 кг	Не более 2,0 кг	Не более3,0 кг
Деликат.	Нежные ткани, легко поддающиеся повреждениям (шелк, занавески)	30°C (40°C, Холодн)	Экономия времени Полоск.+	Не более 1,0 кг	Не более 1,7 кг	Не более 2,0 кг
Шерсть	Шерсть, предназначенная для стирки в стиральной машине	30°C (40°C, Холодн)	Экономия времени Полоск.+	Не более 1,0 кг	Не более 1,5 кг	Не более 2,0 кг
Ручная стирка	Изделия с обозначением на бирке “Ручная стирка”	Холодн (30°C, 40°C)	Экономия времени Полоск.+	Не более 1,0 кг	Не более 1,5 кг	Не более 2,0 кг
Быстро 30	Тип ткани такой же, как при режимах Хлопок,Синтетика	30°C(40°C, Холодн)	Полоск.+	Не более 1,0 кг	Не более 1,5 кг	Не более 2,0 кг

❋ Предварительная стирка: Используется для сильно загрязнённого белья, для увеличения эффективности стирки. Применяется в программах Хлопок и Синтетика.

❋ Полоск.+: При выборе дополнительной функции “Полоскание +”, для интенсификации полоскания, к основному режиму полоскания добавляется один дополнительный цикл полоскания.

❋ Быстро 30: Эта программа применяется для ежедневной стирки слабозагрязнённого белья из хлопка и синтетики, длительность программы около 30 минут.

Использование стиральной машины

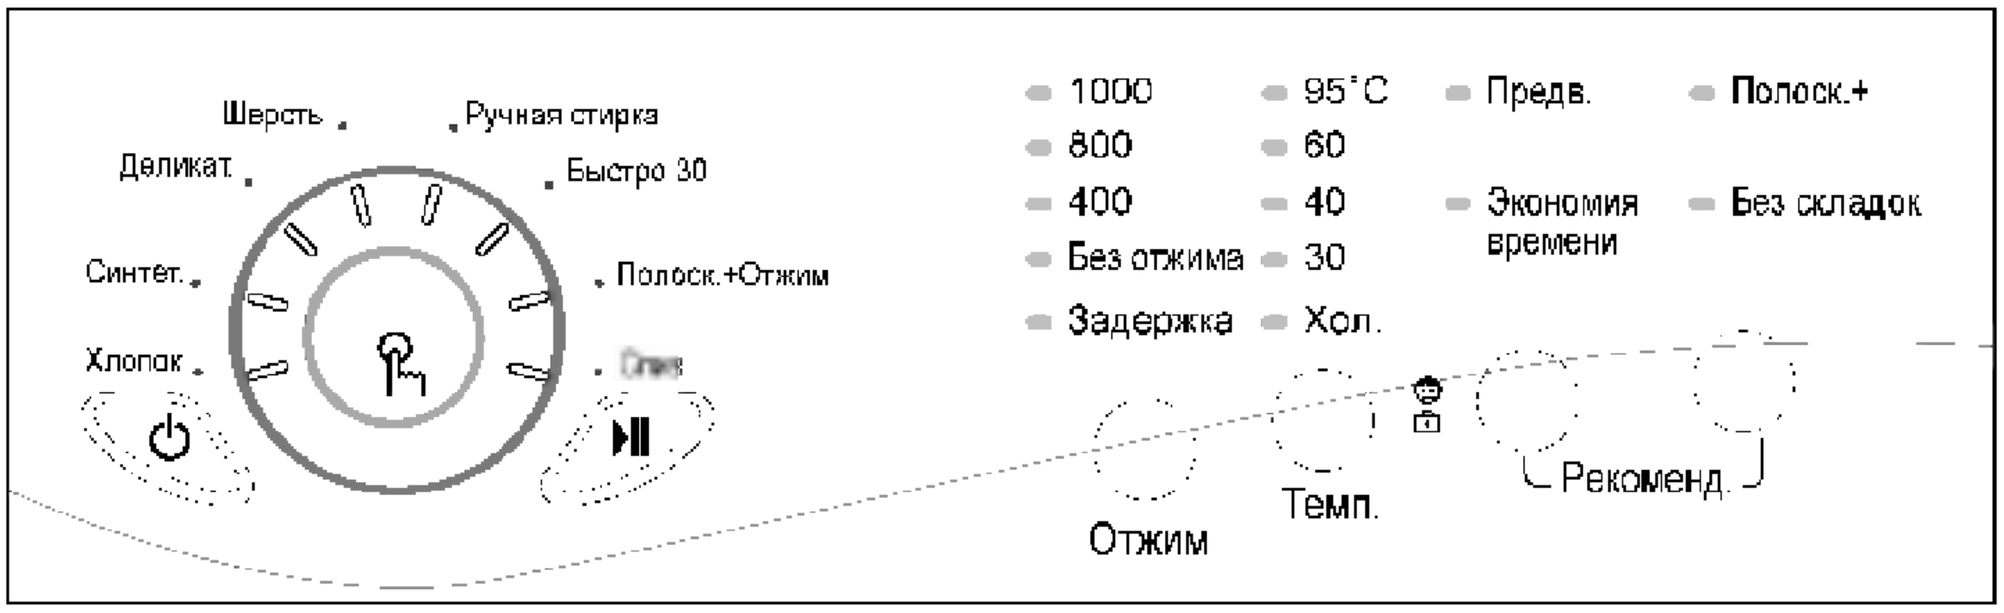

1. Стирка в режиме по умолчанию

- Нажмите кнопку Питание(⏻) , чтобы включить машину
- Нажмите кнопку Старт/пауза(⏯)
- Режим по умолчанию:
  - Стирка: только основная стирка
  - Полоскание: 3 цикла
  - Отжим:
    - [WD-1013(0~9)S(U)(P) / 1013(0~9)N(U)(P) / 1013(0~9)T(U)(P)]
      1000 оборотов в минуту
    - [WD-8013(0~9)S(U)(P) / 8013(0~9)N(U)(P) / 8013(0~9)T(U)(P)]
      800 оборотов в минуту
  - Температура воды: 60 °C
  - Режим: Хлопок

2. Ручной выбор режима

- Нажмите кнопку Питание(⏻) , чтобы включить машину
- Выберите необходимый режим работы нажатием соответствующих кнопок.

Подробные инструкции по выбору каждого режима приведены на страницах 14 - 19.

- Нажмите кнопку Старт/пауза(⏯).

Использование стиральной машины

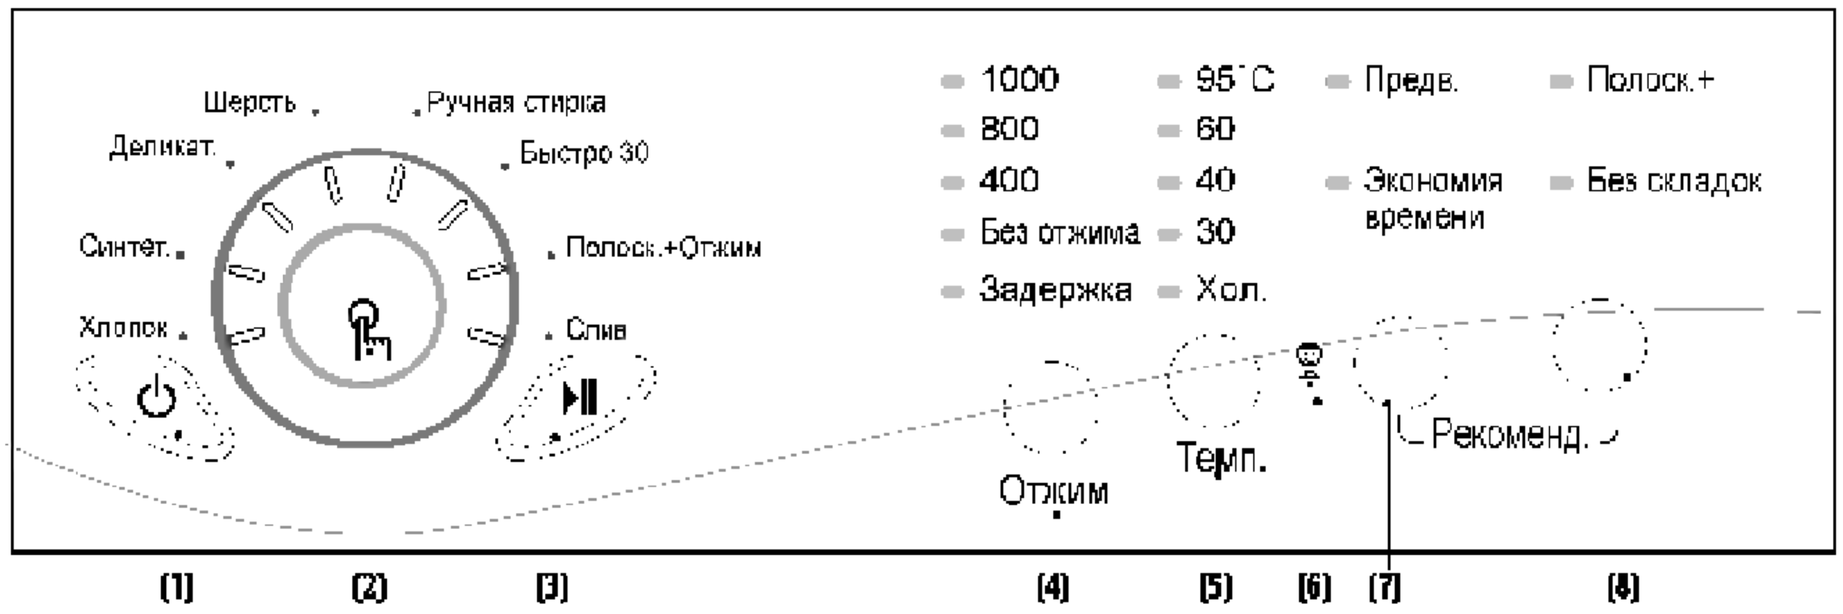

(1) Кнопка: Питание
(2) Кнопка: Режим работы
(3) Кнопка: Старт/пауза
(4) Кнопка: Отжим
(5) Кнопка: Температура воды
(6) Блокировка от детей
(7) Кнопка: Рекоменд.
(8) Кнопка: Рекоменд.

Рекоменд.(дополнительные функции)

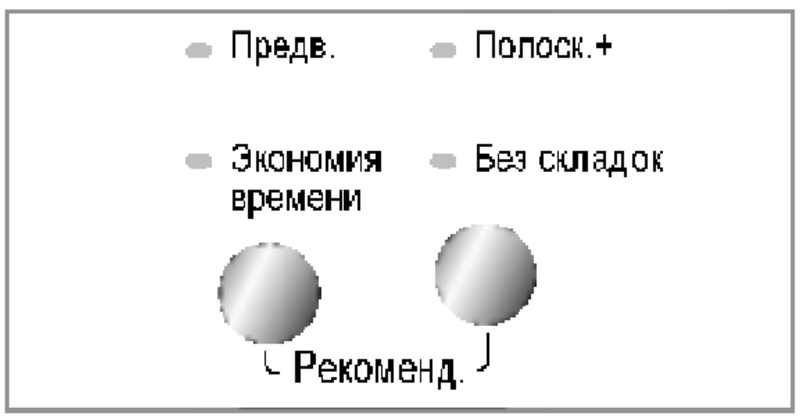

- Кнопки Рекоменд. предназначены для выбора дополнительных функций:

- Предварительная стирка
- Экономия времени
- Полоскание+
- Без складок

1. Предварительная стирка

- Если белье сильно загрязнено, используйте функцию предв.стирка, к основному режиму стирки будет добавлен режим предварительной стирки.
- Режим предварительной стирки возможен для программ Хлопок и Синтетика.

*При выборе функции Удаление пятен, стиральный порошок необходимо загрузить в отсек для основной и предварительной стирки.

2. Экономия времени.

- Эта функция может быть использована для сокращения времени программы стирки.
- Для использования этой функции нажмите кнопку Экономия времени один раз перед началом программы стирки.
- Эта функция не доступна при работе программы Быстро 30.

3.Полоскание+

- Если Вы хотите еще раз прополоскать белье для лучшего удаления остатков стирального порошка, режим Полоскание+ добаляет ещё один цикл полоскания к основному режиму полоскания.

4. Без складок

- Функция Без складок применяется для более бережного отжима. Чтобы бельё во время стирки сильно не мялось, режим Без складок включает этапы распутывания и распрямления белья.

ОТЖИМ

[WD-8013(0~9)S(U)(P)/8013(0~9)N(U)(P)/8013(0~9)T(U)(P)]

[WD-1013(0~9)S(U)(P)/1013(0~9)N(U)(P)/1013(0~9)T(U)(P)]

• Кнопка Отжим предназначена для выбора скорости вращения барабана при отжиме. Скорость вращения измеряется в оборотах в минуту

1. Выбор скорости вращения

• Допустимые значения скорости вращения в зависимости от выбранного режима стирки приведены ниже.

• WD-8013(0~9)S(U)(P)/8013(0~9)N(U)(P)/8013(0~9)T(U)(P)

- Хлопок /Синтетика/Шерсть /Ручная стирка/Быстро 30/Деликат.
  Задержка –Без отжима –400–600–800

• WD-1013(0~9)S(U)(P)/1013(0~9)N(U)(P)/1013(0~9)T(U)(P)

- Хлопок /Синтетика/Шерсть /Ручная стирка/Быстро 30
  Задержка –Без отжима –400–800–1000
- Деликат.
  Задержка –Без отжима –400–800

2. Без отжима

• Если бельё нельзя отжимать в стиральной машине или вы не хотите, чтобы бельё мялось во время отжима, выбирите режим Без отжима.
Если выбрана эта функция, программа будет закончена после последнего цикла полоскания.

Индикатор на панели управления показывает, выбран ли этот режим.

3. Задержка(задержка полоскания)

• Чтобы бельё сильно не помялось после отжима, вы можете воспользоваться функцией Задержка полоскания, программа будет остановлена во время последнего цикла полоскания и бельё останется в воде.
• Если необходимо произвести отжим, после того как программа была остановлена в режиме Задержка полоскания, нажмите кнопку Старт/пауза, после чего выберите необходимую скорость отжима, и снова нажмите кнопку Старт/пауза.
• Если отжим не требуется, нажмите кнопку Старт/пауза, выберите режим Насос, и снова нажмите кнопку Старт/пауза.

Использование стиральной машины

ТЕМПЕРАТУРА ВОДЫ

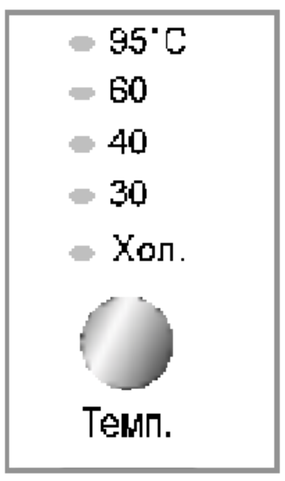

• Кнопка Темп. предназначена для выбора температуры воды.

- Холодная
- 30˚C / 40˚C / 60˚C / 95˚C

1. Выбор температуры воды

• Допустимые значения температуры воды в зависимости от выбранного режима стирки приведены ниже:

- Хлопок
  Хол. –30˚C–40˚C–60˚C–95˚C
- Синтет.
  Хол. –30˚C–40˚C–60˚C
- Деликат./ Шерсть / Быстро 30 / Ручная стирка
  Хол. –30˚C–40˚C

Индикаторы на панели управления показывают выбранную температуру воды.
Более подробное описание приведено на странице 12.

БЛОКИРОВКА ОТ ДЕТЕЙ

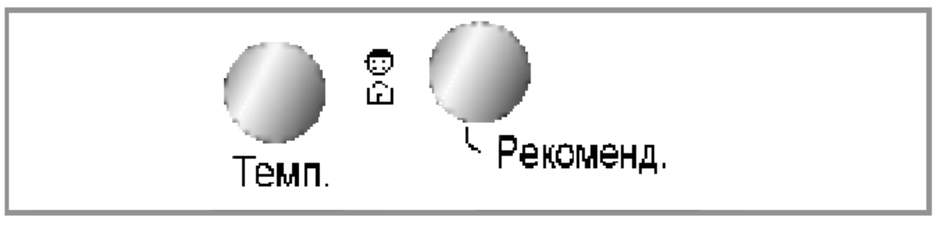

Эта функция предназначена для блокирования всех кнопок во избежание случайного изменения программы стирки детьми.

ЗАМЕЧАНИЕ.

• Если кнопки всех программ мигают после выключения машины после стирки, значит, была включена защита от детей

• Для отмены защиты от детей на 3 секунды нажмите одновременно кнопки Темп. и Рекоменд.

1. Блокировка от детей

• Для защиты машины от детей нажмите одновременно кнопки Темп. и Рекоменд. .

• После включения защиты от детей будет работать только кнопка включения машины.

• Для выхода из режима блокировки повторно нажмите кнопки Темп. и Рекоменд. одновременно.

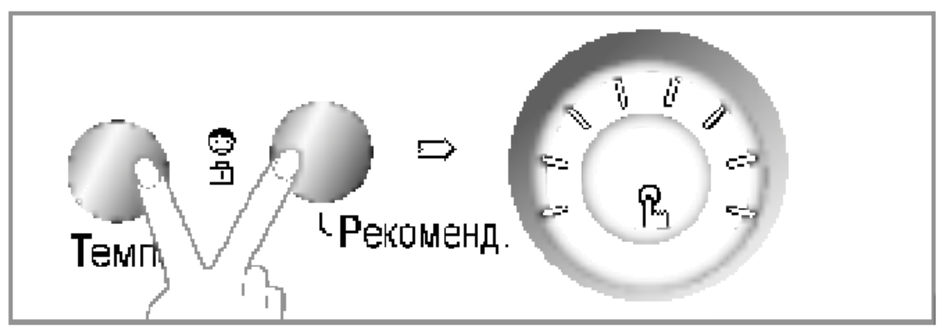

• При необходимости изменения режима работы в режиме блокировки от детей выполните следующие действия.

1. Нажмите кнопки Темп. и Рекоменд. одновременно.
2. Нажмите кнопку Старт/пауза .
3. Выберите нужный режим работы и повторно нажмите кнопку Старт/пауза .

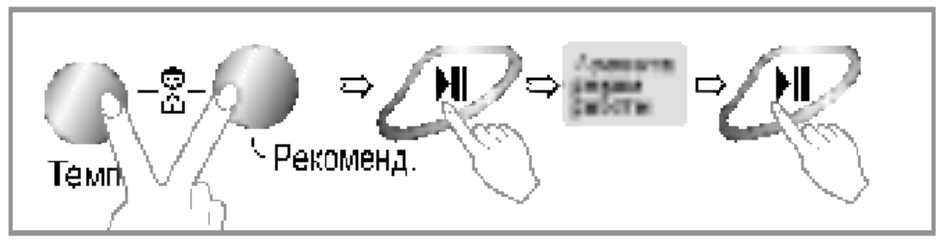

• Режим блокировки от детей может быть включен в любое время. Он будет автоматически отключен по окончанию стирки. Режим блокировки от детей работает и при выключенном питании.

РЕЖИМЫ СТИРКИ

- Машина поддерживает 8 основных режимов работы.
- При выборе программ, при нажатии на кнопку выбора режима работы, загорается соответствующий индикатор.

(Режим работы)

1. Кнопка выбора режима

- При включении стиральной машины она автоматически переходит в режим "Хлопок".
- При нажатии кнопки режим стирки будет меняться в следующем порядке:
  " Хлопок ➔ Синтет. ➔ Деликат. ➔ Шерсть ➔ Ручная стирка ➔ Быстро 30 ➔ Полоск.+Отжим ➔Слив ".

Рекомендации по выбору режима стирки в зависимости от типа ткани приведены на странице 12.

2. Режимы

- Хлопок
- Синтетика
- Деликатное
- Шерсть
- Ручная стирка
- Быстро 30
- Полоск.+Отжим
- Слив

Использование стиральной машины

Старт/пауза

1. Старт

• Кнопка Старт/пауза(⏯) предназначена для начала стирки или приостановки стирки.

2. Пауза

• При необходимости временно приостановить процесс стирки нажмите кнопку "Старт/пауза(⏯)".

• Если не производится никаких действий, машина автоматически выключится через четыре минуты после нажатия кнопки приостановки.

ВНИМАНИЕ.

При включении паузы, дверь откроется через 1-2 минуты, при условии, что уровень и температура воды не превышают допустимые параметры.

ПИТАНИЕ

1. Кнопка включения питания

• Кнопка Питание предназначена для включения и выключения стиральной машины.

• Кроме того, эту кнопку можно использовать для отмены функции таймера.

2. Режим по умолчанию

• После включения стиральной машины нажатием кнопки Питание машина автоматически переходит в режим стирки "Хлопок". Все остальные параметры стирки также принимают значения по умолчанию.

• Таким образом, для того, чтобы начать стирку в режиме по умолчанию, достаточно нажать кнопку Старт/пауза(⏯)сразу после включения стиральной машины.

Параметры по умолчанию

- Режим "Хлопок"/Только основная стирка/Нормальный режим полоскания

• [WD-8013(0~9)S(U)(P)/8013(0~9)N(U)(P)/8013(0~9)T(U)(P)]
- 800оборотов в минуту /60˚C

• [WD-1013(0~9)S(U)(P)/1013(0~9)N(U)(P)/1013(0~9)T(U)(P)]
- 1000 оборотов в минуту /60˚C

Использование стиральной машины

ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ РЕЖИМОВ

• Примерное время в зависимости от режима стирки приведено ниже.
- Хлопок 95°C : около 2 часа 27минут
- Хлопок 60°C : около 2 часа 35минут
- Синтет. : около 1 часа 22минут
- Деликат. : около 56 минут
- Шерсть : около 58 минут
- Ручная стирка : около 57 минут
- Быстро 30 : около 30 минут
- Полоск.+Отжим : около 20 минут
- Слив : около 1 минуты

• Время стирки может отличаться от указанного в зависимости от количества загруженной одежды, давления воды, температуры воды, а также других условий.

• При нарушении баланса или при запуске программы удаления пены время стирки может быть увеличено (максимальное увеличение – 45 минут).

Обслуживание

✱ Во избежание поражения электричеством перед чисткой внутренних частей стиральной машины всегда отсоединяйте шнур питания от электрической розетки.

■ ФИЛЬТР ПОСТУПАЮЩЕЙ ВОДЫ

- Мигающая надпись " Полоск.+, Без складок" на панели управления означает, что вода не поступает в стиральную машину.
- Если вода слишком жесткая или содержит известковый осадок, фильтр поступающей воды может засориться.
  Поэтому рекомендуется время от времени его чистить.

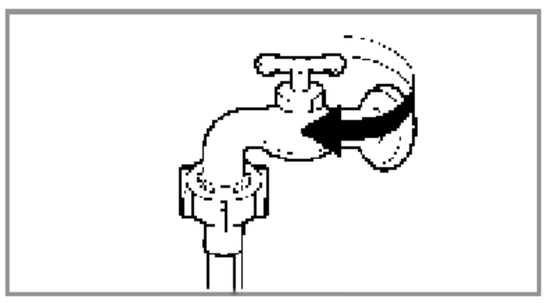

1. Перекройте поступление воды

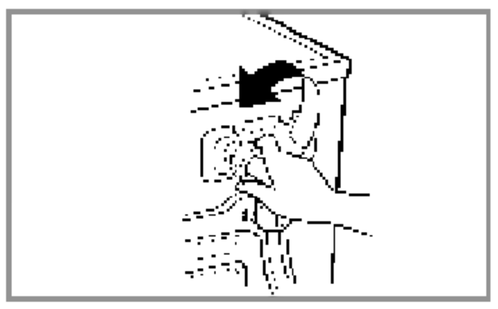

2. Отсоедините водозаборный шланг

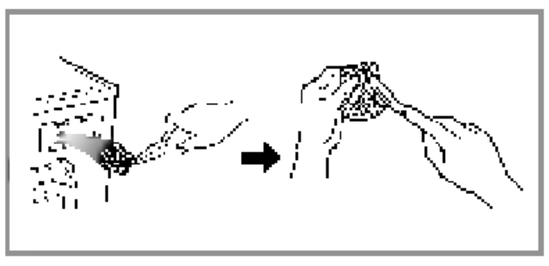

3. Прочистите фильтр щёткой с жёсткой щетиной.

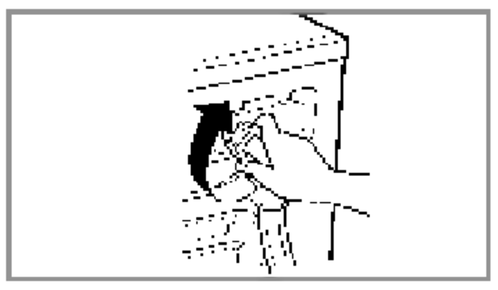

4. Подсоедините и закрепите водозаборный шланг.

■ ФИЛЬТР ДРЕНАЖНОГО НАСОСА

✱ Дренажный фильтр задерживает нитки и мелкие предметы, которые могли остаться в одежде.
В целях обеспечения бесперебойной работы стиральной машины регулярно проверяйте состояние этого фильтра.

⚠ ВНИМАНИЕ! Перед тем, как открывать фильтр дренажного насоса, слейте остатки воды из дренажного шланга.

1. Откройте дверцу на нижней панели (①) при помощи монетки. Поверните дренажную пробку (②), чтобы освободить дренажный шланг.

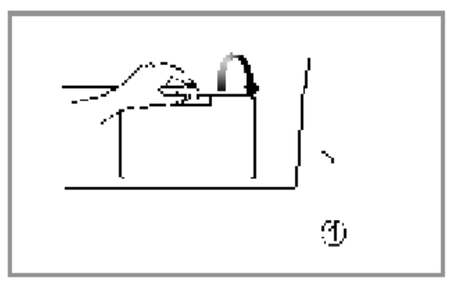

2. Выньте дренажную пробку (②), чтобы остатки воды стекли. Подставьте какой-нибудь сосуд, чтобы вода не попала на пол. Когда вода перестанет течь, откройте фильтр дренажного насоса (③), повернув его против часовой стрелки.

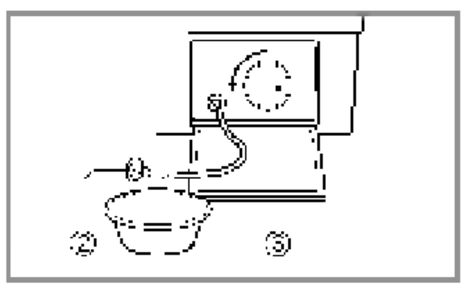

3. Выньте все посторонние предметы из фильтра (③). После чистки поверните фильтр (③) по часовой стрелке и вставьте на место дренажную пробку (②). Закройте дверцу на нижней панели.

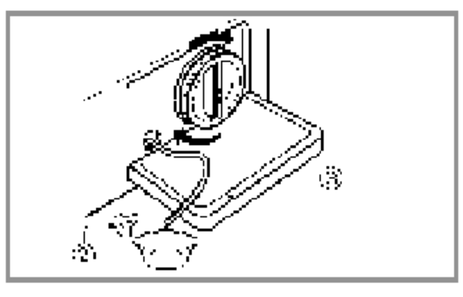

■ ВЫДВИЖНОЙ ЯЩИК

❋ С течением времени стиральный порошок и смягчитель ткани образуют осадок в выдвижном ящике.

- Необходимо периодически промывать выдвижной ящик струей воды.
- При необходимости ящик можно вынуть из машины целиком. Для этого следует нажать на стопорную защелку и выдвинуть ящик.
- Для облегчения чистки верхнюю часть контейнера для смягчителя ткани можно снять.

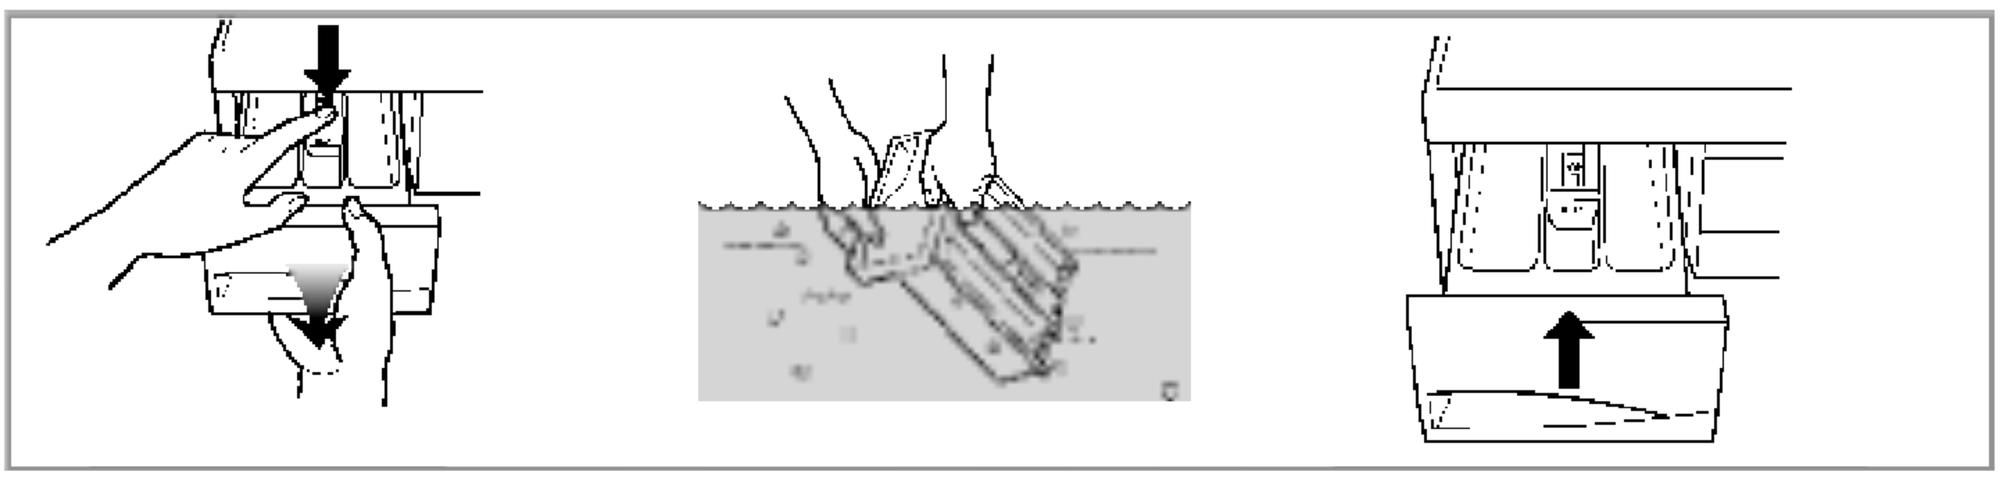

■ ОТСЕК ДЛЯ ВЫДВИЖНОГО ЯЩИКА

❋ Порошок может накапливаться в отсеке для ящика, поэтому следует время от времени чистить этот отсек старой зубной щеткой.

- После окончания чистки поставьте на место выдвижной ящик и включите стиральную машину в режиме полоскания.

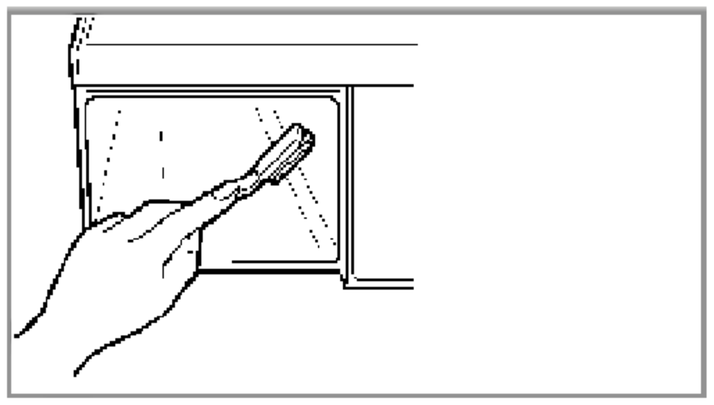

■ БАРАБАН СТИРАЛЬНОЙ МАШИНЫ

- Если в Вашем районе жесткая вода, применяйте специальные составы, очищающие от накипи и извести в трудно доступных местах машины.
- Если очиститель машины от грязи или извести не прошел проверку, то его надо заменить.
- Хотя барабан стиральной машины изготовляется из нержавеющей стали, пятнышки ржавчины могут быть вызваны маленькими металлическими деталями (скрепками для бумаги, булавками) застрявшими в барабане.
- Время от времени барабан стиральной машины должен очищаться.
- Если Вы используете антинакипин, краситель или осветлитель, убедитесь, что он подходит для стиральной машины.

❋ Антинакипин может содержать компоненты, которые негативно влияют на некоторые части Вашей стиральной машины.

❋ Удалите пятна специальным средством для удаления пятен со стали.

❋ Никогда не используйте губки из стальной проволоки.

■ ЧИСТКА СТИРАЛЬНОЙ МАШИНЫ

1. Чистка внешних частей

Подобающий уход за стиральной машиной позволит продлить срок ее службы.

Внешние части стиральной машины следует протирать влажной тряпкой с нейтральным моющим средством. После чего вытрите машину чистой тряпкой и дайте ей высохнуть.

❋ ВАЖНО: Не протирайте машину этиловым спиртом, растворителем или другими подобными веществами.

2. Чистка внутренних частей

Промывайте внутренние части 1 стаканом (250 мл) отбеливателя, смешанного с 2 стаканами (500 мл) стирального порошка.

Включите машину и дайте ей полностью выполнить программу стирки с использованием горячей воды.

При необходимости повторите процедуру.

ЗАМЕЧАНИЕ. Для удаления осадка, оставленного жесткой водой, используйте только специально предназначенные для стиральных машин очистители.

■ УХОД ЗА МАШИНОЙ ЗИМОЙ

Если стиральная машина находится в условиях, где возможно замерзание воды, для предотвращения повреждения машины выполните следующие действия.

1. Закройте кран подачи воды.
2. Отсоедините шланги подачи воды и дренажный шланг.
3. Подсоедините шнур питания к правильно заземленной электрической розетке.
4. Налейте 1 галлон (3,8 л) нетоксичного антифриза на пустой барабан. Закройте дверцу.
5. Включите режим вращения барабана на 1 минуту, чтобы слить всю воду.

При этом антифриз будет удален не полностью.

6. Отключите шнур питания от электрической розетки, высушите барабан и закройте дверцу.
7. Выньте выдвижной ящик. Слейте остатки воды из его отделений и полностью его высушите. Поставьте ящик на место.
8. Оставьте стиральную машину в вертикальном положении.
9. Для удаления остатков антифриза из стиральной машины по окончании хранения включите машину и дайте ей выполнить полный цикл стирки с использованием стирального порошка. При этом не закладывайте в машину одежду.

Устранение неполадок

✻ Данная стиральная машина оборудована системой самодиагностики, которая позволяет обнаружить неполадки на начальной стадии и предпринять соответствующие меры. Если стиральная машина функционирует неправильно или не работает вообще, проверьте следующие моменты, прежде чем обращаться в сервисную службу.

Симптом	Возможная причина	Решение
Дребезжание или звон	•В барабан или в насос попали посторонние предметы, например, монетки	Остановите стиральную машину и проверьте барабан и фильтр сливной воды. Если при повторном включении машины шум не прекратится, обратитесь в сервисную службу.
Стук	•Большое количество загруженного белья может вызвать постукивание. Как правило, это не свидетельствует о неполадках.	Если звук не прекращается, возможно, нарушен баланс в барабане стиральной машины. Остановите стирку и переложите белье равномерно.
Вибрация	•Не все транспортировочные болты и части упаковки удалены. •Не все ножки плотно стоят на полу.	Если транспортировочные болты не были удалены при установке, следуйте инструкциям по удалению болтов в разделе "Установка". Если белье распределено в барабане стиральной машины неравномерно, остановите стирку и переложите белье.
Протечки воды	•Соединение шланга с краном или со стиральной машиной ослабло	Проверьте и при необходимости затяните соединения шлангов.
Чрезмерное образование пены	•Сливные трубы засорились	Прочистите сливные трубы. При необходимости вызовите водопроводчика. Возможно, засыпано слишком много порошка или порошок неподходящего типа. Образование чрезмерного количества пены может привести к протечкам воды.
Вода не поступает в машину или поступает слишком медленно	•Поступление воды не достаточно для работы машины •Кран подачи воды открыт не полностью	Попробуйте подключиться к другому крану. Откройте кран полностью
	•Водозаборный шланг сдавлен	Распрямите шланг.
Вода не стекает из стиральной машины или стекает слишком медленно	•Фильтр поступающей воды засорился. •Дренажный шланг сдавлен или засорен. •Фильтр сливной воды засорен.	Прочистите фильтр поступающей воды. Прочистите и распрямите дренажный шланг. Прочистите фильтр сливной воды.

Устранение неполадок

Симптом	Возможная причина	Решение
Стиральная машина не включается	• Шнур питания не подсоединен к электрической розетке или соединение ослабло.	Плотно подсоедините штепсельную вилку к электрической розетке.
Барабан не вращается	• Сгорел плавкий предохранитель, сработал автоматический прерыватель или произошел сбой в подаче электроэнергии.	Включите автоматический прерыватель или замените плавкий предохранитель. Не устанавливайте предохранитель с большим порогом срабатывания. Если причина срабатывания предохранителя – перегрузка цепи, вызовите квалифицированного электрика.
	• Кран подачи воды перекрыт.	Откройте кран подачи воды.
	✳ Дверца закрыта не плотно.	Закройте дверцу и нажмите кнопку **Старт/пауза**. Возможно, машине после этого потребуется несколько минут, чтобы начать вращение. Вращение может начаться только при закрытой дверце.
Дверца не открывается		В целях безопасности во время работы машины дверца блокируется. Подождите две-три минуты перед тем, как открывать дверцу, чтобы дать время запорному механизму ее разблокировать.
Время стирки увеличилось		Время стирки может увеличиваться или уменьшаться в зависимости от количества загруженного белья, температуры воды и других условий. При нарушении баланса в барабане или при запуске программы удаления пены время стирки также может быть увеличено.

Устранение неполадок

Симптом	Возможная причина	Решение
Полоск.+ Без складок	• Поступление воды не достаточно для работы машины • Кран подачи воды открыт не полностью • Водозаборный шланг сдавлен. • Фильтр поступающей воды засорился.	Попробуйте подключиться к другому крану. Откройте кран полностью. Распрямите шланг. Прочистите фильтр поступающей воды.
Предв. Экономия	• Дренажный шланг сдавлен или засорен. • Фильтр сливной воды засорен.	Прочистите и распрямите дренажный шланг. Прочистите фильтр сливной воды.
1000 (800) (650) 800 (600) (500) 400 (400) (400) Без отжима Задержка.	• Загружено слишком мало белья. • Загруженное белье распределено неравномерно • Стиральная машина оборудована системой контроля баланса в барабане. При стирке тяжелых предметов, например, ковров или халатов, эта система может остановить вращение барабана. • Если белье слишком мокрое по окончании отжима, добавьте маленькие предметы, чтобы выровнять загрузку белья в барабане, и повторите процесс отжима.	Добавьте 1-2 похожих предмета для выравнивания загрузки в барабане. Переложите белье, чтобы обеспечить равномерное вращение.
95°C Предв. Полоск.+ 60 40 Экономия времени Без складок 30 Хол.	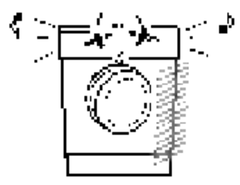 • Дверца не закрыта	Если сообщение «door error» не пропадает, обратитесь в ремонт.
95°C 60 40 30 Хол.		Отключите машину от электрической сети и обратитесь в сервисную службу.
Гоеда Полоск. Экономия Без складок	• Перелив води из-за неисправности клапана.	Закройте кран подачи воды. Отключите машину от электрической сети. Обратитесь в сервисную службу.
95°C Предр. 60 40 Экономия времени 30 Хол.	• Перегрузка электродвигателя.	
1000 95°C 800 60 400 40 Без отжима 30 Задержка. Хол.	• Неисправен датчик уровня воды.	

Условия гарантии

Гарантия не распространяется на:

- Визиты службы ремонта для обучения пользованием покупкой.
- Если используется любое другое напряжение, кроме рекомендованного для машины.
- Если прибор поврежден в результате несчастного случая или стихийного бедствия.
- Если прибор поврежден в результате неправильной эксплуатации, не предусмотренной правилами инструкции.
- Прибор используется до ознакомления с инструкцией или детали, входящие в комплект, заменяются.
- Если прибор поврежден из-за домашних животных или крыс, тараканов и т. д.
- Появляются обычные для прибора шумы и вибрации: звук сливающейся воды, звук при сушке, предупредительные сигналы.
- Гарантия не подразумевает установки прибора, присоединения шлангов.
- Гарантия не включат обслуживание, рекомендованное в инструкции.
- Поставщик не обязуется удалять из машины инородные объекты, включая насос, фильтры, гвозди, провода, шурупы и т. д.
- Поставщик не обязуется заменять пробки или менять кабели в доме.
- Поставщик не обязуется исправлять последствия неквалифицированного ремонта.
- Ущерб личному имуществу, прямой или косвенной причиной которого послужила возможная неисправность прибора.
- Гарантия не покрывает случаев, когда товар используется в коммерческих целях.
  (Например: места общественного пользования, такие как туалет, гостиница, обучающий центр, сдаваемый внаем дом)

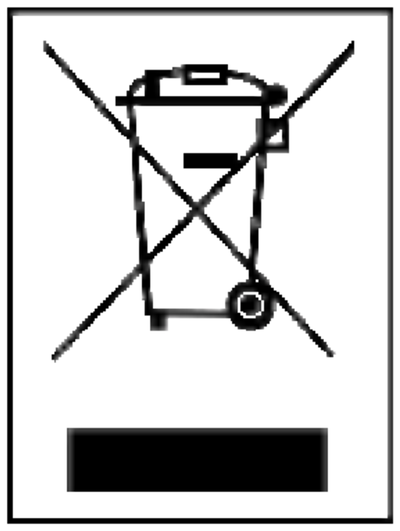

- Утилизация старого оборудования

1. Символ на устройстве, изображающий перечеркнутое мусорное ведро на колесах, означает, что на изделие распространяется Директива 2002/96/EC.
2. Электрические и электронные устройства должны утилизовываться не вместе с бытовым мусором, а через специальные места, указанные правительственными или местными органами власти.
3. Правильная утилизация старого оборудования поможет предотаратить потенциально вредное воздействие на окружающую среду и здоровье человека.
4. Для получения более подробных сведений о старом оборудовании обратитесь в администрацию города, службу, занимающуюся утилизацией или в магазин, где был приобретен продукт.

LG Electronics Inc.

P/No.: 3828EN3805W