



B2050 Instrukcja obsługi modelu

B2050 Instrukcja obsługi modelu



CE 0168



Utylizacja starego urządzenia

Wszystkie produkty elektryczne i elektroniczne należy utylizować oddzielnie od śmieci komunalnych, za pośrednictwem wyznaczonych stacji zbiorczych wskazanych przez rząd lub władze lokalne.

Symbol kosza na kółkach widniejący na produkcie wskazuje, że produkt jest objęty Dyrektywą Europejską 2002/96/EC.

Instrukcja obsługi modelu B2050

WERSJA POLSKA



Gratulujemy zakupu zaawansowanego telefonu komórkowego B2050, zaprojektowanego z wykorzystaniem najnowszych technologii cyfrowej telefonii komórkowej.



W niniejszej instrukcji obsługi przedstawiono ważne informacje dotyczące użytkowania i obsługi telefonu komórkowego. Aby prawidłowo korzystać z wszystkich funkcji telefonu i zapobiec uszkodzeniom lub nieprawidłowemu używaniu telefonu, należy dokładnie zapoznać się z niniejszą instrukcją obsługi. Wszelkie zmiany lub modyfikacje telefonu niezatwierdzone jednoznacznie w niniejszej instrukcji mogą spowodować unieważnienie gwarancji.

Należy zapoznać się z poniższymi wskazówkami. Łamanie tych zasad może być niebezpieczne lub nielegalne. Szczegółowe informacje zawiera niniejsza instrukcja obsługi.

Narażenie na wpływ fal radiowych

Narażenie na wpływ fal radiowych oraz informacje o współczynniku SAR (Specific Absorption Rate)

Telefon komórkowy B2050 zaprojektowano zgodnie z wymogami norm bezpieczeństwa dotyczącymi narażenia na wpływ fal radiowych. Wymagania te oparte są na wytycznych naukowych i uwzględniają marginesy bezpieczeństwa mające zapewnić bezpieczeństwo wszystkim osobom bez względu na wiek i stan zdrowia.

- W wytycznych tych stosowany jest współczynnik SAR (Specific Absorption Rate). Testy SAR wykonuje się za pomocą standardowej metody, gdy telefon pracuje z największą mocą na wszystkich wykorzystywanych pasmach częstotliwości.
- Mimo że modele telefonów komórkowych LG różnią się między sobą współczynnikiem SAR, wszystkie spełniają odpowiednie normy narażenia na wpływ fal radiowych.
- Limit współczynnika SAR zalecany przez komisję ICNIRP (International Commission on Non-Ionizing Radiation Protection) wynosi 2 W/kg w przeliczeniu na 10 g tkanki.
- Podczas używania telefonu przy uchu najwyższa wartość współczynnika SAR zarejestrowana przez system DASY4 wyniosła 1,10 W/kg (na 10 g tkanki).

- W państwach, które przyjęły limit współczynnika SAR zalecany przez instytut IEEE (takich jak USA, Kanada, Australia i Tajwan) wynosi on 1,6 W/kg w przeliczeniu na 1 gram tkanki.

Eksploatacja i konserwacja

Ostrzeżenie! Używaj wyłącznie baterii, ładowarek oraz akcesoriów przeznaczonych dla tego modelu telefonu. Użycie innego typu baterii i urządzeń może unieważnić gwarancję oraz spowodować zagrożenia.

- Nie demontuj telefonu. W razie potrzeby telefon należy oddać do naprawy w punkcie serwisowym.
- Korzystaj z telefonu z dala od urządzeń elektronicznych, takich jak odbiorniki TV, radioodbiorniki lub komputery.

- Nie umieszczaj telefonu w pobliżu urządzeń emitujących ciepło, takich jak kaloryfery lub kuchenki.
- Nie upuszczaj telefonu.
- Nie narażaj telefonu na wibracje mechaniczne ani wstrząsy.
- Powłoka telefonu może zostać uszkodzona w przypadku owinięcia go w papier pakowy lub winylowy.
- Do czyszczenia obudowy telefonu używaj suchej ściereczki. (Nie używaj rozpuszczalników, rozcieńczalników ani alkoholu).
- Nie narażaj telefonu na oddziaływanie nadmiernego dymu ani pyłu.
- Nie przechowuj telefonu w pobliżu kart magnetycznych; może on uszkodzić informacje zapisane na paskach magnetycznych.
- Nie stukaj w ekran ostrymi przedmiotami, gdyż może to uszkodzić telefon.
- Nie wystawiaj telefonu na działanie płynów i wilgoci.
- Akcesoriów takich jak słuchawki douszne używaj z rozwagą. Nie dotykaj anteny bez potrzeby.

Wydajne korzystanie z telefonu

Aby korzystać z pełnych możliwości telefonu przy minimalnym zużyciu energii, należy:

- Podczas rozmowy trzymać telefon tak, jak standardowy telefon stacjonarny. Podczas mówienia do mikrofonu należy ustawiać antenę tak, aby skierowana była w górę i za ramię. Jeżeli antena jest wysuwana, podczas rozmowy powinna być ona wysunięta.
- Jeżeli telefon komórkowy obsługuje funkcję podczerwieni, nie należy kierować wiązki podczerwieni w stronę czyichkolwiek oczu.

Urządzenia elektroniczne

Wszystkie telefony bezprzewodowe narażone są na zakłócenia, które mogą wpłynąć na ich pracę.

- Nie należy używać telefonu komórkowego w pobliżu urządzeń medycznych bez uzyskania pozwolenia. Nie należy umieszczać telefonu w pobliżu rozrusznika serca, na przykład w kieszeni na piersi.
- Telefony komórkowe mogą zakłócać pracę niektórych aparatów słuchowych.
- Telefony komórkowe mogą powodować niewielkie zakłócenia pracy odbiorników TV, odbiorników radiowych, komputerów, itp.



Bezpieczeństwo na drodze

Należy zapoznać się z przepisami dotyczącymi korzystania z telefonów komórkowych podczas prowadzenia samochodu.

- Podczas jazdy nie należy trzymać telefonu w ręku.
- Należy zawsze poświęcać pełną uwagę prowadzeniu pojazdu.
- Rozmowy należy prowadzić przy użyciu zestawu głośnomówiącego.
- Jeżeli wymagają tego warunki na drodze, przed odebraniem lub wykonaniem połączenia należy zjechać z drogi i zaparkować.
- Fale radiowe mogą wpływać na pracę systemów elektronicznych pojazdu, takich jak radio lub układy bezpieczeństwa. Jeżeli samochód wyposażony jest w poduszkę powietrzną, nie należy montować ani umieszczać na niej żadnych przedmiotów, w tym również urządzeń bezprzewodowych. Zakłócenia jej pracy mogą spowodować poważne obrażenia.

Prace wybuchowe

Nie należy korzystać z telefonu w pobliżu prac wybuchowych. Należy zapoznać się z odpowiednimi przepisami, regulaminami i ograniczeniami.

Otoczenie grożące eksplozją

- Telefonu nie należy używać na stacjach benzynowych. Nie należy używać go także w pobliżu paliwa i chemikaliów.
- Nie należy transportować i przechowywać łatwopalnych gazów i płynów oraz materiałów wybuchowych w jednym pomieszczeniu razem z telefonem komórkowym i jego akcesoriami.

Na pokładzie samolotu

Urządzenia bezprzewodowe mogą powodować zakłócenia systemów samolotu.

- Przed wejściem na pokład samolotu należy wyłączyć telefon.
- Na ziemi należy przestrzegać poleceń linii lotniczych dotyczących korzystania z telefonów komórkowych.

Dzieci

Telefon należy przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci. Zawiera on małe elementy, które mogą spowodować zadławienie.

Połączenia awaryjne

Funkcja połączenia alarmowego może nie być dostępna we wszystkich sieciach komórkowych. Nie należy zatem nigdy polegać wyłącznie na telefonie w kwestii zapewnienia komunikacji w sytuacjach awaryjnych. Szczegółowe informacje należy uzyskać od operatora sieci.

Informacje na temat użytkowania baterii

- Baterii nie trzeba rozładowywać przed jej ponownym naładowaniem. W odróżnieniu od innych baterii, w tej baterii nie występuje efekt pamięci, obniżający wydajność.
 - Używaj tylko baterii i ładowarek firmy LG. Ładowarki firmy LG zapewniają największą żywotność baterii.
 - Nie demontuj baterii ani nie zwieraj jej zacisków.
 - Dbaj o czystość styków baterii.
 - Baterię należy wymienić, gdy nie zapewnia już odpowiednio długiego czasu działania telefonu. Zanim to nastąpi, baterię można naładować setki razy.
 - Baterię należy naładować po jej nieużywaniu przez dłuższy czas – zapewni to jej maksymalną żywotność.
 - Nie narażaj ładowarki na bezpośrednie oddziaływanie światła słonecznego ani nie używaj jej w miejscach o dużej wilgotności, takich jak łazienka.
- Nie pozostawiaj baterii w miejscach gorących ani zimnych, gdyż może to spowodować pogorszenie jej wydajności.
 - Baterie należy utylizować zgodnie z lokalnymi przepisami.

S p i s t r e ś c i

Krótką charakterystyka

Części telefonu	10
• Widok z przodu	10
• Widok z tyłu	11
Klawisze i ich funkcje	12

Wyświetlane informacje

Wyświetlane informacje.....	14
• Ikony wyświetlacza	14

Pierwsze kroki

Instalacja	15
• Wkładanie karty SIM	15
• Wyjmowanie karty SIM	15
• Wkładanie baterii	15
• Ładowanie baterii	16
• Odłączanie ładowarki	17

Włączanie i wyłączanie telefonu	18
• Włączanie telefonu	18
• Wyłączanie telefonu	18

Funkcje dodatkowe

Kody dostępu	19
• Kod PIN (od 4 do 8 cyfr)	19
• Kod PIN2 (od 4 do 8 cyfr)	19
• Kod PUK (od 4 do 8 cyfr)	19
• Kod PUK2 (od 4 do 8 cyfr)	19
• Kod zabezpieczający (od 4 do 8 cyfr)	19

Hasło blokady połączeń	19
-------------------------------------	-----------

Ogólne funkcje

Wykonywanie i odbieranie połączeń	20
• Spis telefonów	24
• Menu podczas połączenia	24
• Połączenia wielostronne lub konferencyjne	25

Dostęp do menu


Drzewo menu	27
Wybieranie funkcji i opcji	29
Wiadomości [Menu -1]	30
• Napisz SMS [Menu -1-1]	30
• Napisz MMS [Menu -1-2]	31
• Skrzynka odbiorcza [Menu -1-3]	33
• Skrzynka nadawcza [Menu -1-4]	34
• Robocze [Menu -1-5]	35
• Odsluchaj pocztę [Menu -1-6]	35
• Wiadomości sieciowe [Menu -1-7]	36
• Szablony wiadomości [Menu -1-8]	36
• Ustawienia [Menu -1-9]	38
Rejestr połączeń [Menu -2]	41
• Nieodebrane połączenia [Menu -2-1]	41
• Połączenia odebrane [Menu -2-2]	41
• Wybierane numery [Menu -2-3]	41
• Usuń ostatnie połączenia [Menu -2-4]	42
• Opłaty [Menu -2-5]	42
• Informacje GPRS [Menu -2-6]	43

Profile [Menu -3]	44
• Zmiana profilu [Menu 3-x-1]	44
• Dostosowywanie profili – Personalizuj [Menu 3-x-2]	44
• Dostosowywanie profili – Zmień nazwę [Menu 3-x-3]	45
Ustawienia [Menu -4]	46
• Data i czas [Menu -4-1]	46
• Ustawienia telefonu [Menu -4-2]	46
• Ustawienia połączeń [Menu -4-3]	47
• Ustawienia zabezpieczeń [Menu -4-4]	49
• Ustawienia sieci [Menu -4-5]	52
• Ustawienia GPRS [Menu -4-6]	53
• Resetuj ustawienia [Menu -4-7]	53
Organizer [Menu -5]	54
• Budzik [Menu -5-1]	54
• Kalendarz [Menu -5-2]	54
• Spis telefonów [Menu -5-3]	55

Akcesoria [Menu -6]	59
• Ulubione [Menu -6-1]	59
• Kalkulator [Menu -6-2]	59
• Mój folder [Menu -6-3]	60
• Konwerter jednostek [Menu -6-4]	60
• Czas globalny [Menu -6-5]	60
• Dyktafon [Menu -6-6]	61
• Stan pamięci [Menu -6-7]	61
Internet [Menu -7]	62
• Strona główna [Menu -7-1]	62
• Zakładki [Menu -7-2]	62
• Profile [Menu -7-3]	63
• Idź do adresu [Menu -7-4]	65
• Ustawienia cache [Menu -7-5]	65
• Ustawienia cookie [Menu -7-6]	66
• Certyfikacja zabezpieczeń [Menu -7-7]	66
• Resetuj profile [Menu -7-8]	66
• Wersja przeglądarki [Menu -7-9]	66


Gry [Menu -8]	67
Akcesoria	68
Dane techniczne	69

Widok z przodu

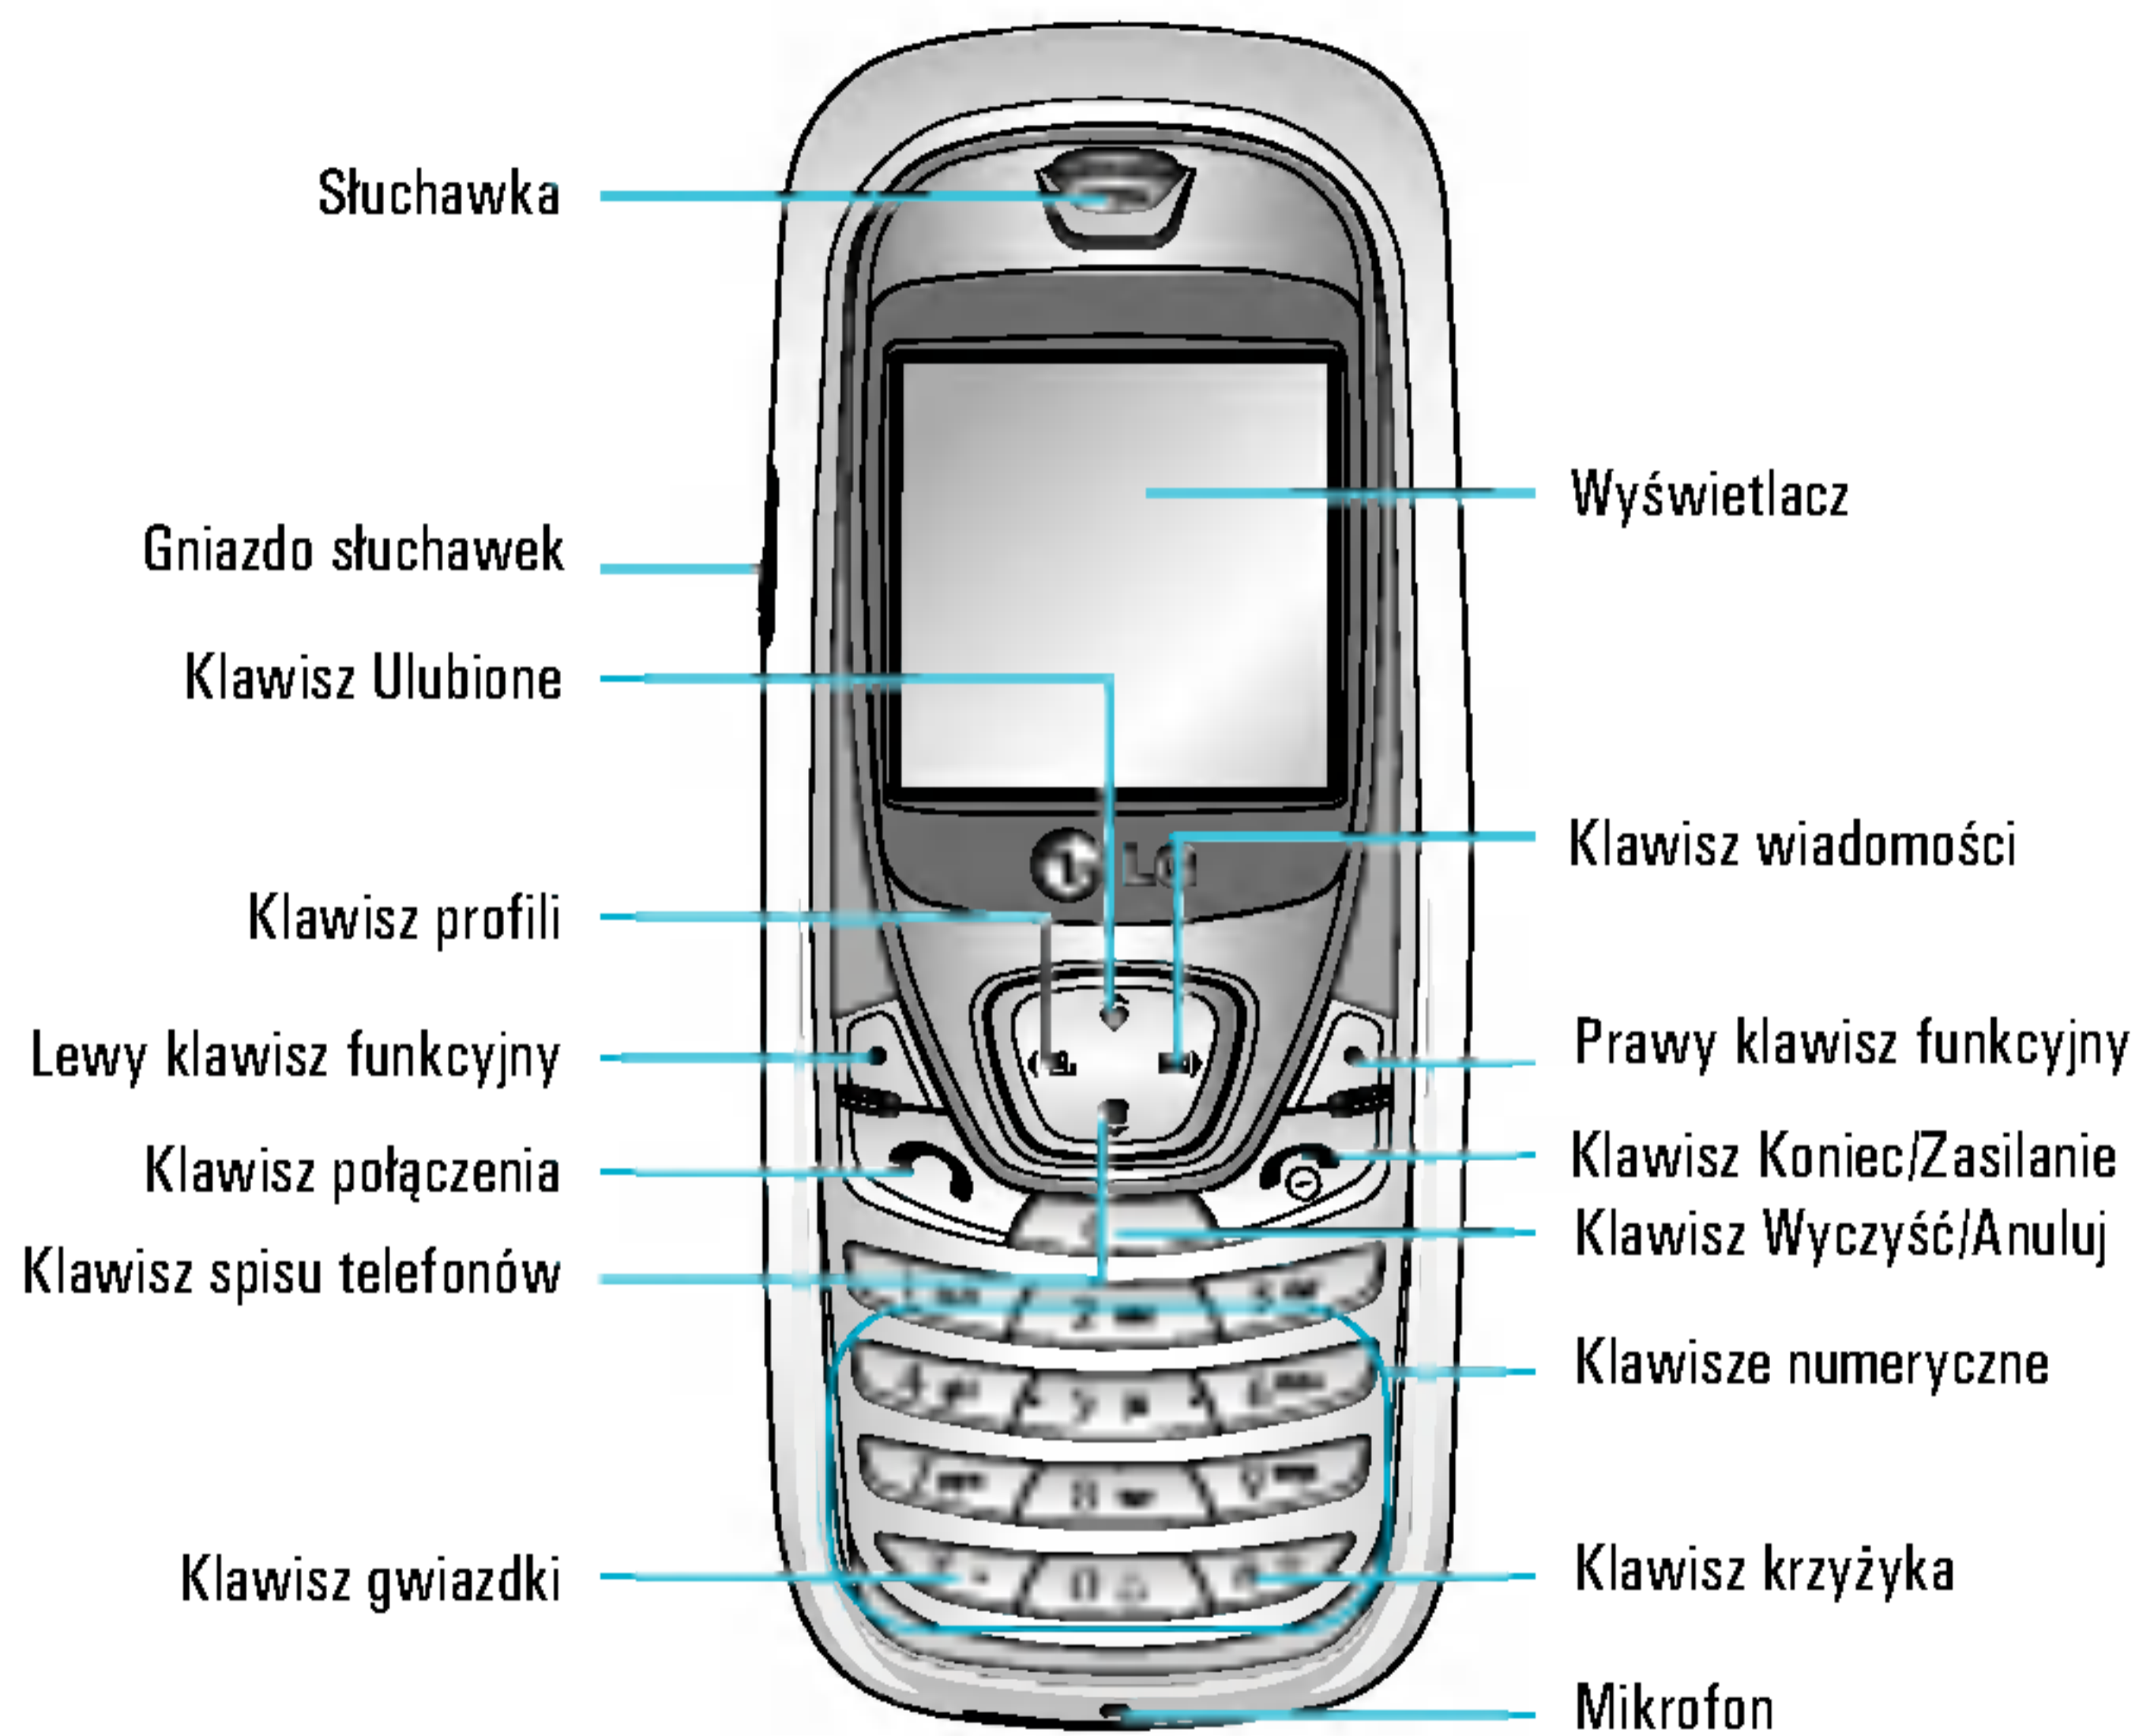





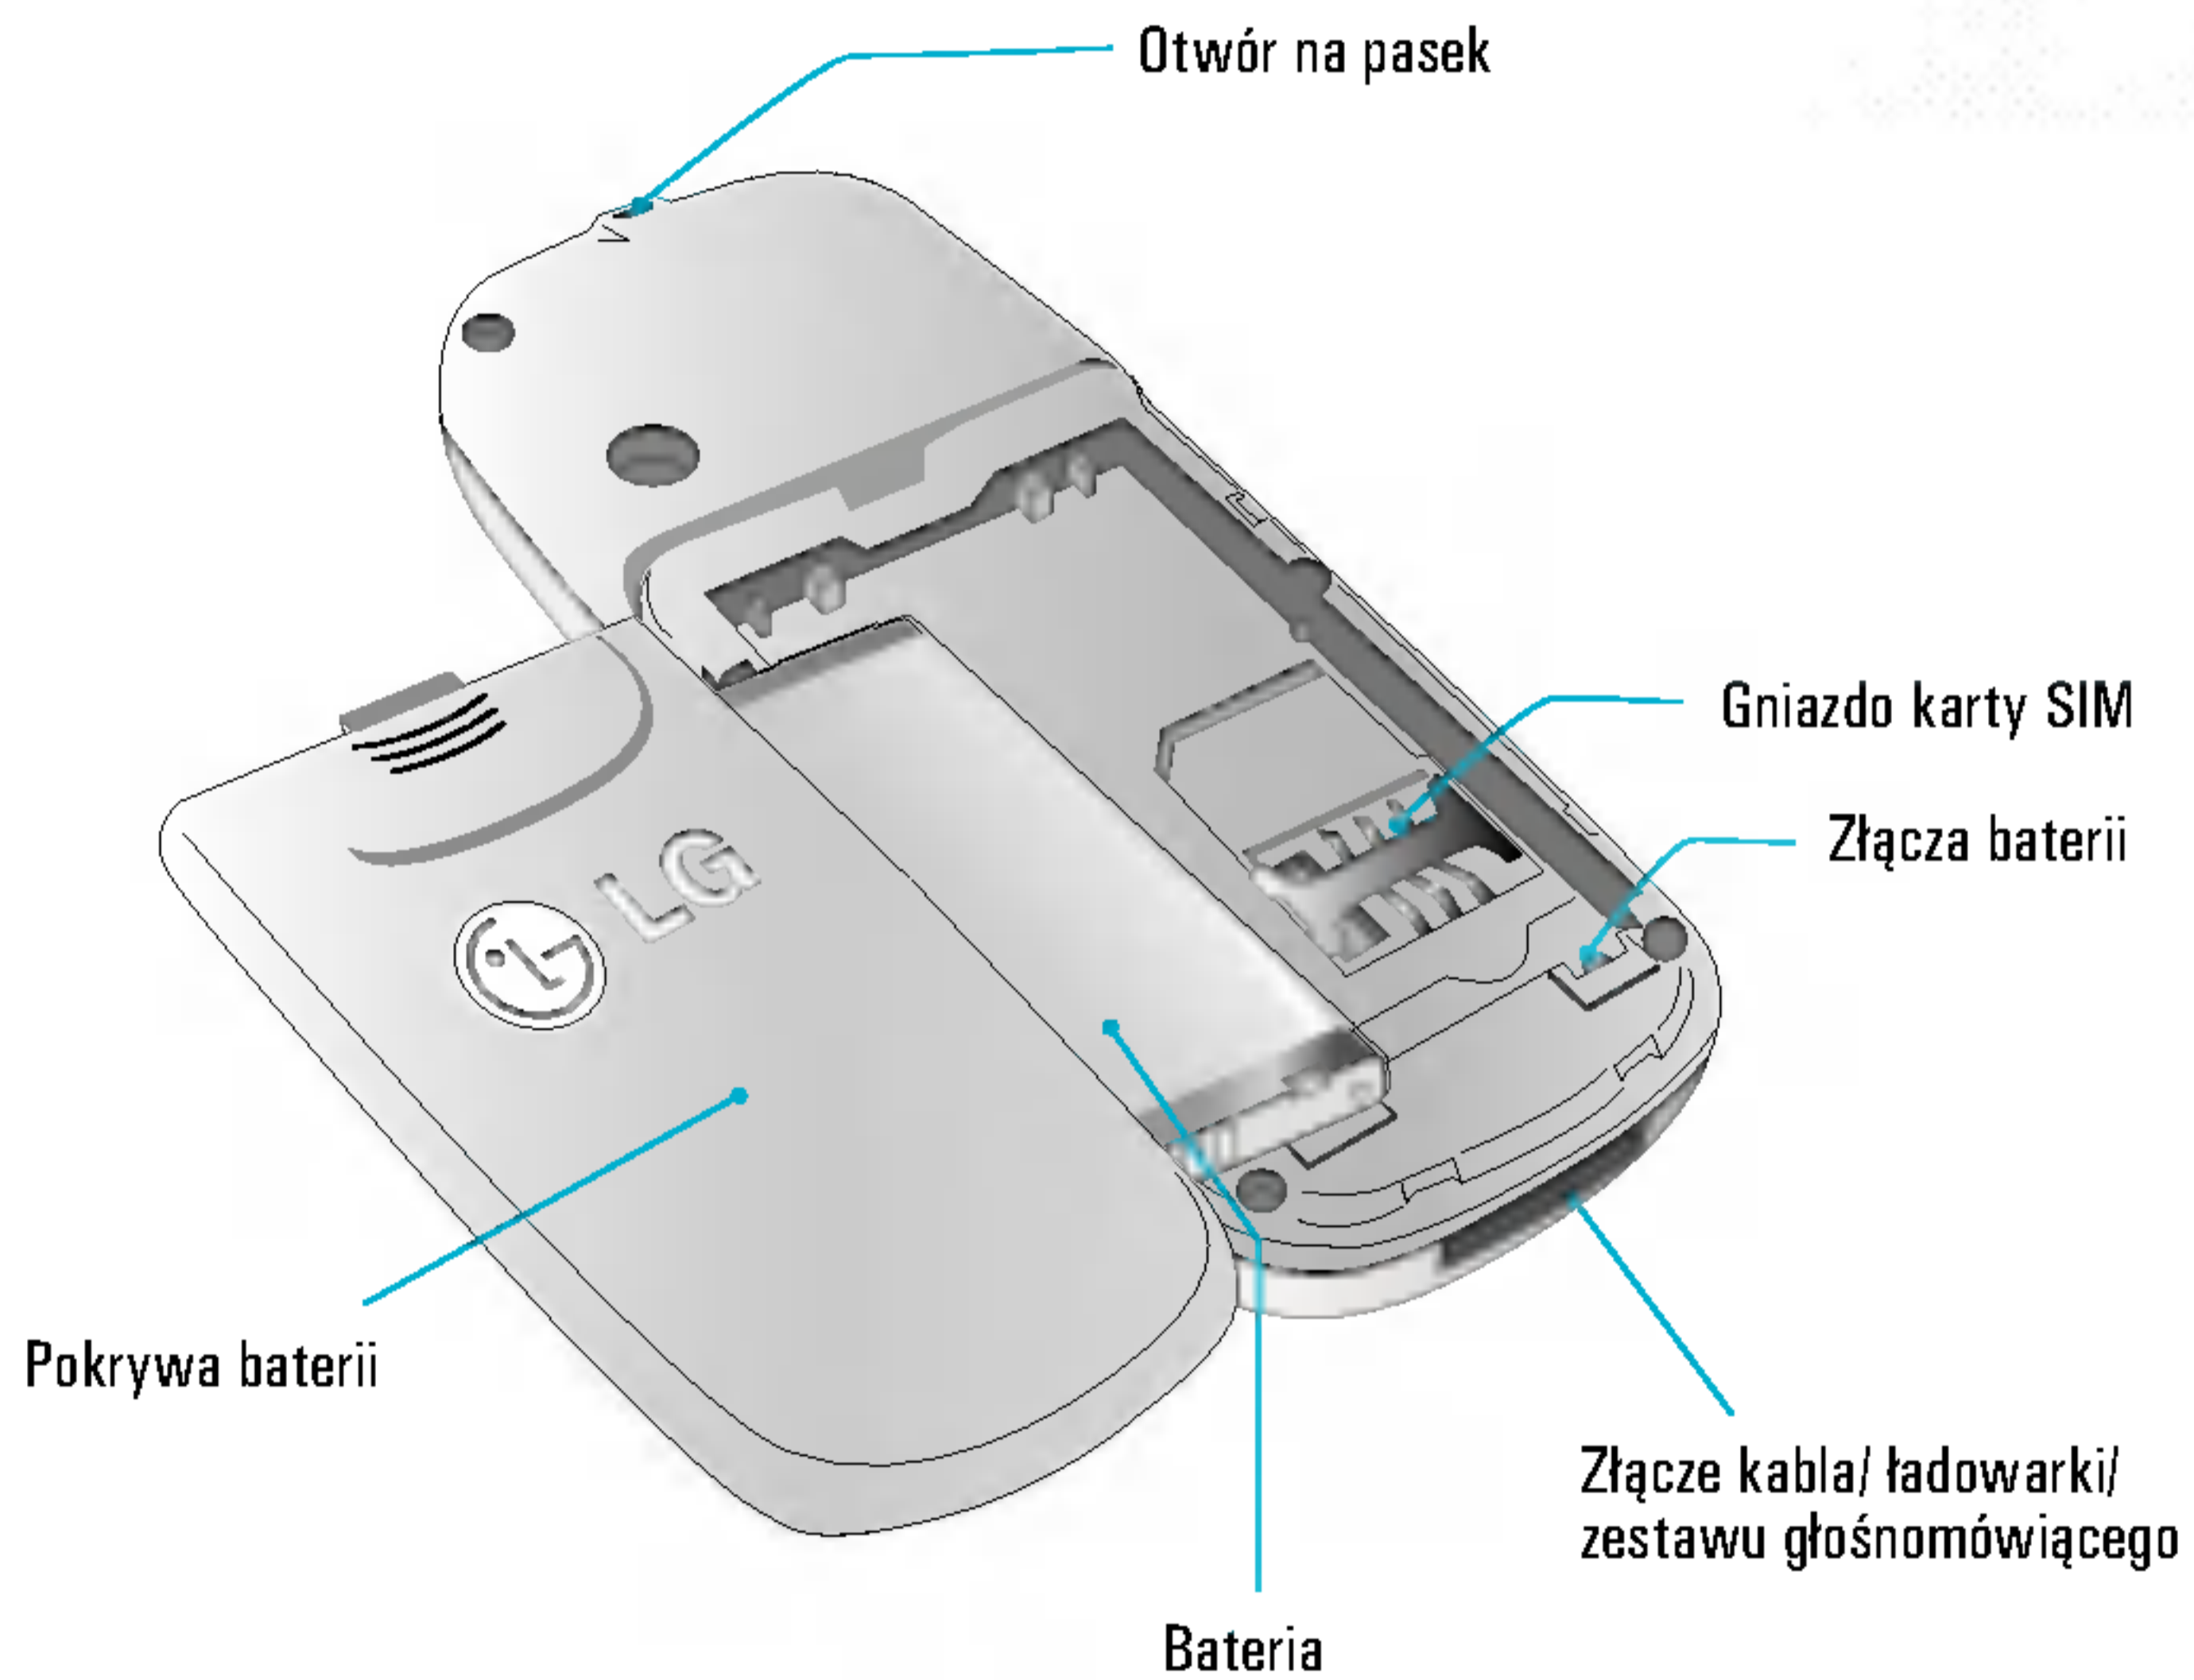










Widok z tyłu




Poniżej przedstawiono najważniejsze elementy telefonu i ich funkcje.

Opis klawiatury

Klawisz	Opis
	<p>Lewy/prawy klawisz funkcyjny</p> <p>Klawisze te służą do wykonywania funkcji przedstawianych nad nimi jako tekst na wyświetlaczu.</p>
	<p>Klawisze nawigacyjne</p> <p>Umożliwiają przewijanie menu i przesuwanie kursora. Klawisze te umożliwiają także szybki dostęp do poniższych funkcji.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Górny klawisz nawigacyjny (): klawisz skrótu do menu Ulubione. • Dolny klawisz nawigacyjny (): klawisz skrótu do menu Spis telefonów. • Lewy klawisz nawigacyjny (): Menu Profile. • Prawy klawisz nawigacyjny (): klawisz skrótu do skrzynki odbiorczej.














Klawisz	Opis
	<p>Klawisz połączenia</p> <p>Umożliwia wybieranie numerów i odbieranie połączeń. Po naciśnięciu tego klawisza bez wprowadzenia numeru wyświetlone zostaną numery połączeń ostatnio wybieranych, odebranych i nieodebranych.</p>
	<p>Klawisze numeryczne</p> <p>Służą przede wszystkim do wybierania numeru w trybie gotowości oraz do wprowadzania numerów i znaków w trybie edycji. W celu zrealizowania odpowiednich funkcji należy nacisnąć i przytrzymać poniższe klawisze.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Klawisz  służy do wywoływania skrzynki poczty głosowej • Klawisz  służy do wykonywania połączeń międzynarodowych • Klawisze od  do  służą do prostego wybierania numerów.
	<p>Klawisz Koniec/Zasilanie</p> <p>Służy do kończenia połączenia lub do odrzucania wywołania. Klawisz ten służy także jako klawisz zasilania. W tym celu należy przytrzymać go przez kilka sekund.</p>







Klawisz	Opis
	Umożliwia usuwanie znaków i przejście do poprzedniego menu. Krótkie naciśnięcie tego klawisza w trybie gotowości umożliwia wyświetlenie listy notatek głosowych. Długie naciśnięcie tego klawisza w trybie gotowości uruchamia nagrywanie notatki głosowej.


Poniższa tabela zawiera ikony i wskaźniki, które mogą zostać wyświetlone na ekranie telefonu.

Ikony wyświetlacza

Symbol	Opis
	Wskazuje moc sygnału sieci.
	Oznacza trwające połączenie.
	Oznacza dostępną funkcję GPRS.
	Oznacza, że telefon korzysta aktualnie z funkcji roamingu.
	Oznacza ustawiony i włączony alarm.
	Oznacza stan naładowania baterii.
	Wskazuje, że odebrana została wiadomość.
	Wskazuje, że odebrana została wiadomość głosowa.
	Odebrano wiadomość push.
	Wskazuje możliwość sprawdzenia harmonogramu.
	Ta ikona wskazuje, że włączono profil Tylko wibracje.
	Oznacza włączony profil Ogólny.
	Oznacza włączony profil Głośny.

Symbol	Opis
	Oznacza włączony profil Milczy.
	Oznacza włączony profil Zestaw słuchawkowy.
	Oznacza włączony profil Samochód.
	Oznacza przekierowanie połączeń.


1. Wkładanie karty SIM

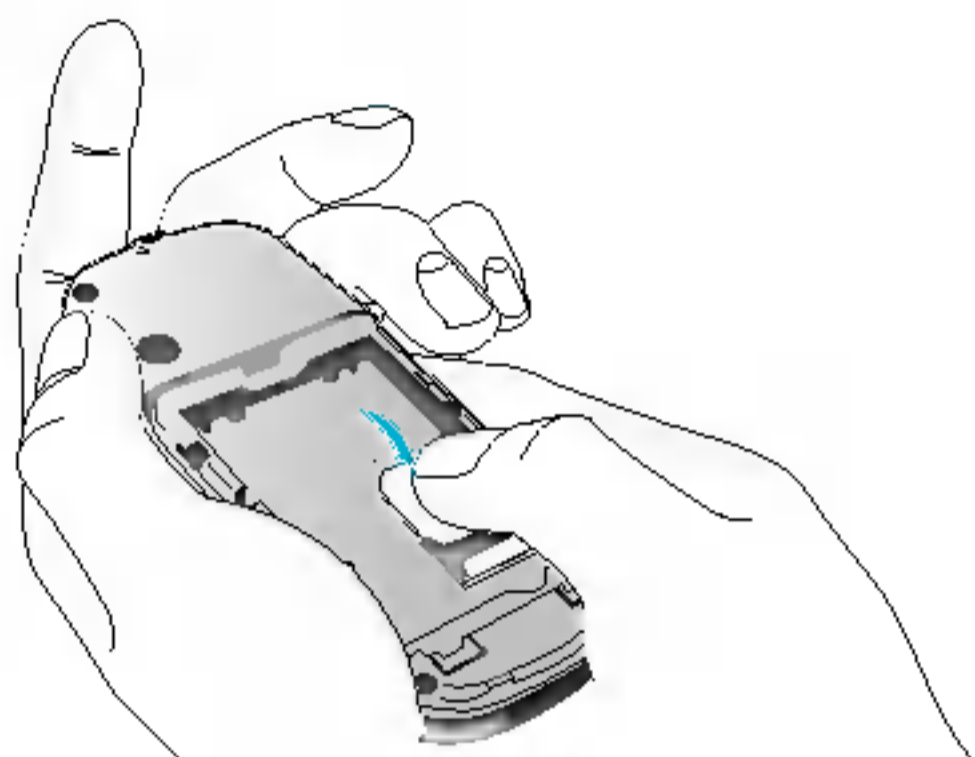

Miejsce na kartę SIM znajduje się z tyłu telefonu. Kartę SIM należy wkładać w przedstawiony niżej sposób.

1. Wyjmij baterię, jeżeli jest włożona.
2. Wsuń kartę SIM do gniazda, złotymi stykami do dołu, pomiędzy srebrne szyny przytrzymujące.

2. Wyjmowanie karty SIM

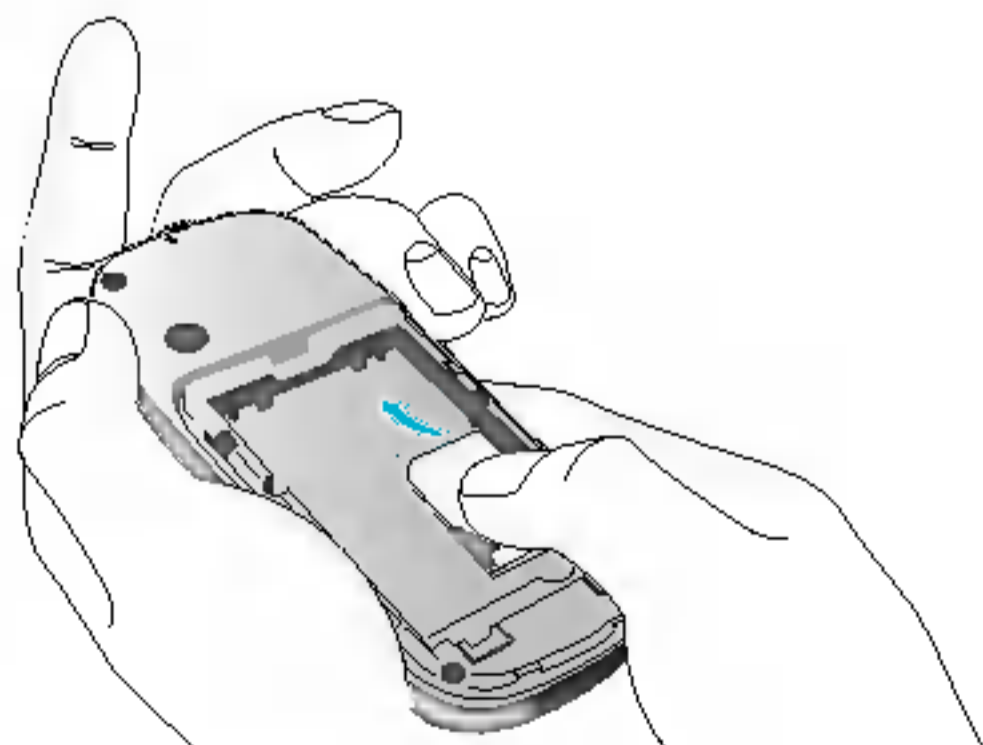


Kartę SIM należy wyjmować w przedstawiony niżej sposób:

1. Wyjmij baterię, jeżeli jest włożona.
2. Wyjmij kartę SIM z gniazda.


Uwaga

- Wyjęcie baterii, gdy telefon jest włączony może spowodować jego awarię.
- Metalowe złącze karty SIM można łatwo uszkodzić wskutek zarysowania. Kartę SIM należy instalować ostrożnie. Należy postępować według instrukcji dostarczonych z kartą SIM.

3. Wkładanie baterii

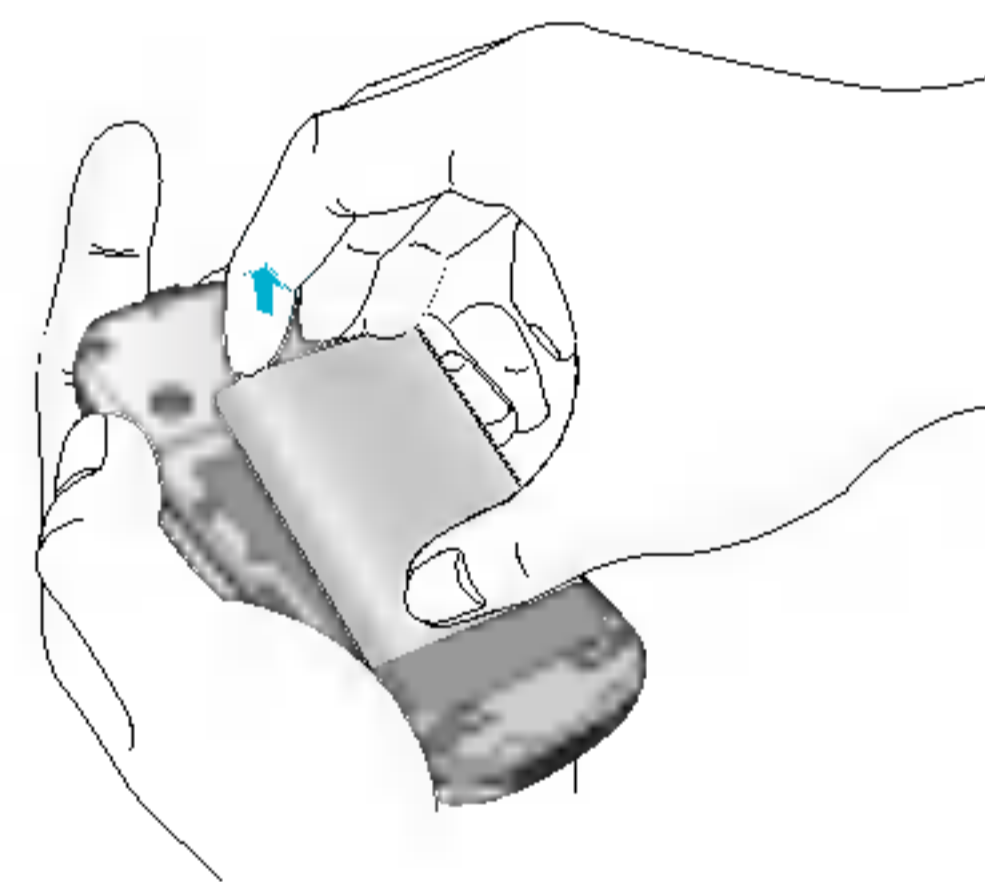

1. Wsuń zaczepy znajdujące się z dołu baterii do uchwytów.

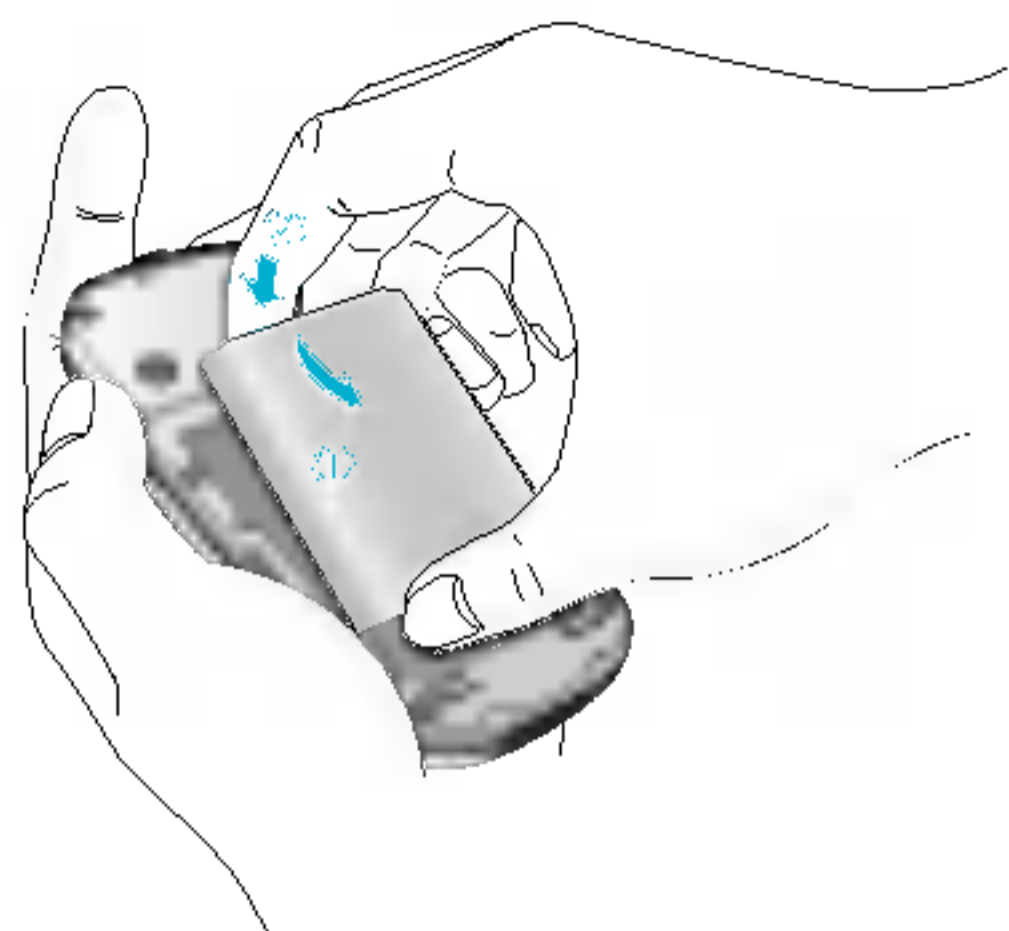


2. Następnie wciśnij górną połowę baterii na miejsce.




3. Połóż pokrywę baterii na telefonie i przesunij ją do momentu zablokowania zatrzasku.

4. Ładowanie baterii

Przed podłączeniem ładowarki do telefonu należy włożyć do niego baterię.

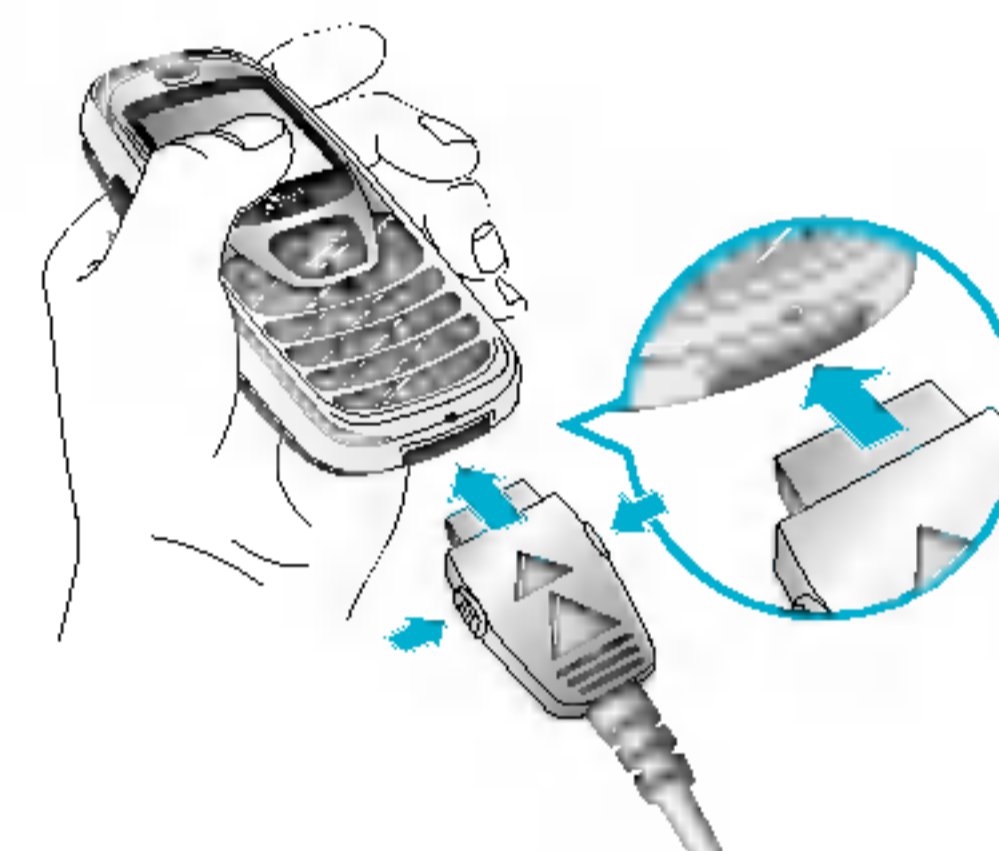

1. Ustaw wtyczkę tak, aby strzałka znajdowała się u góry zgodnie z rysunkiem, a następnie wciśnij wtyczkę zasilacza do gniazda w telefonie do momentu jej zablokowania na miejscu.

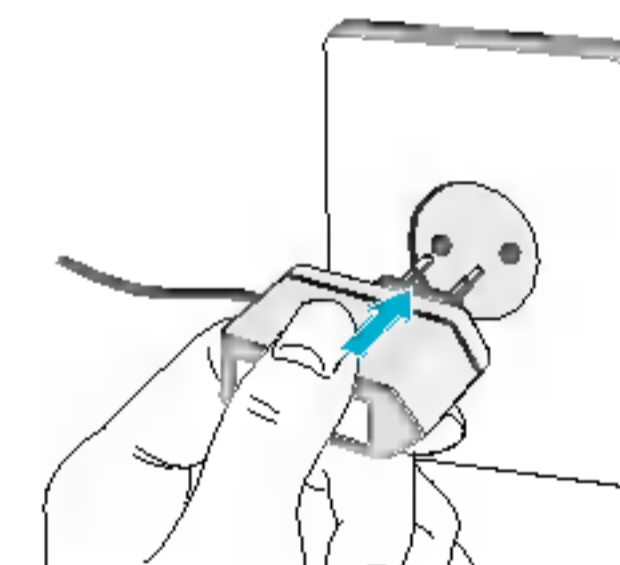

2. Podłącz ładowarkę do gniazdka sieciowego. Należy używać jedynie ładowarki zatwierdzonej przez firmę LG, zawartej w opakowaniu telefonu.




Ostrzeżenie

- Wtyku ładowarki nie należy podłączać z użyciem siły, gdyż może to spowodować uszkodzenie telefonu i/lub ładowarki.

Uwaga

- Po podłączeniu ładowarki na ekranie zostanie wyświetlony komunikat „Ładowanie baterii”. Tylko podczas ładowania całkowicie rozładowanej baterii ekran będzie podświetlony, ale nie będzie wyświetlany komunikat „Ładowanie baterii”.

5. Odłączanie ładowarki

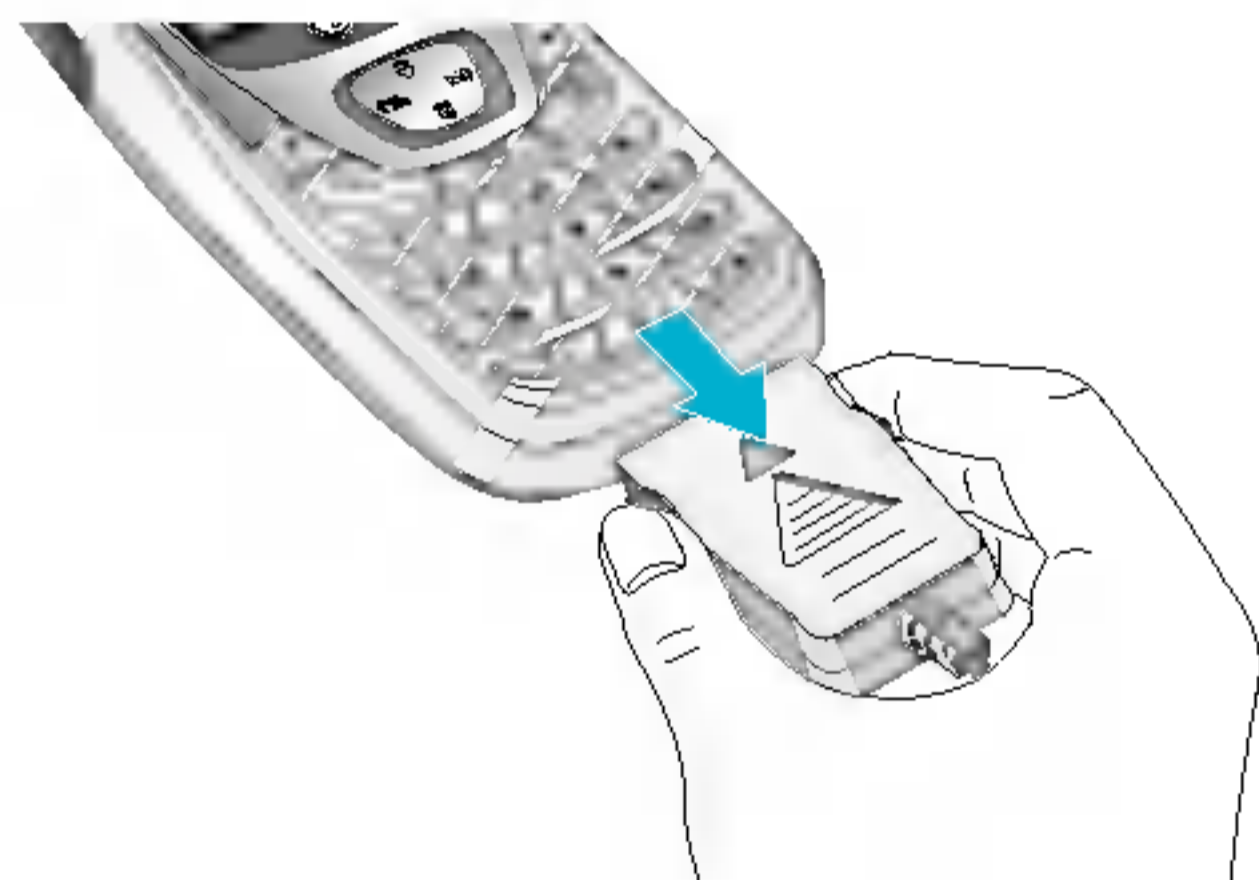

W celu odłączenia wtyku ładowarki od telefonu należy przycisnąć boczne przyciski zgodnie z rysunkiem.

Uwaga


- Przed użyciem telefonu należy upewnić się, że bateria jest w pełni naładowana.
- Podczas ładowania nie należy wyjmować baterii ani karty SIM z telefonu.
- Ruchome paski na ikonie baterii zatrzymają się po jej całkowitym naładowaniu.

Uwaga


Jeżeli bateria nie jest ładowana:

- Wyłącz telefon.
- Upewnij się, że bateria jest poprawnie włożona.

Włączanie telefonu

1. Zainstaluj baterię i podłącz telefon do zewnętrznego źródła zasilania takiego jak ładowarka podróżna, samochodowa lub samochodowy zestaw głośnomówiący. Ewentualnie zainstaluj w telefonie naładowaną baterię.
2. Przytrzymaj przez kilka sekund klawisz  do momentu włączenia ekranu LCD.
3. W zależności od wybranego ustawienia **Żądanie kodu PIN** może być konieczne wprowadzenie kodu PIN.

Wyłączanie telefonu

1. Przytrzymaj przez kilka sekund klawisz  do momentu wyłączenia ekranu LCD.

Za pomocą kodów opisanych w tej sekcji można zabezpieczyć telefon przed użyciem przez nieupoważnione osoby. Do zmiany kodów dostępu (z wyjątkiem kodów PUK1 i PUK2) służy polecenie **Zmień kody** [Menu –4–4–6]. Patrz strona 52.

Kod PIN (od 4 do 8 cyfr)

Kod PIN (Personal Identification Number, osobisty numer identyfikujący) zabezpiecza kartę SIM przed użyciem przez nieupoważnione osoby. Kod PIN dostarczany jest zwykle wraz z kartą SIM. Gdy wybrane jest ustawienie **Żądanie kodu PIN** równe **Włącz**, telefon żąda wprowadzenia kodu PIN po każdym włączeniu. Gdy wybrane jest ustawienie **Żądanie kodu PIN** równe **Wył.**, telefon łączy się z od razu z siecią, nie żądając wprowadzenia kodu PIN.

Kod PIN2 (od 4 do 8 cyfr)

Kod PIN2, dostarczany wraz z niektórymi kartami SIM, jest wymagany w celu uzyskania dostępu do funkcji takich, jak **informacje o kosztach** lub **wybieranie ustalone**. Funkcje te są dostępne tylko pod warunkiem, że obsługuje je karta SIM.

Kod PUK (od 4 do 8 cyfr)

Kod PUK (Personal Unblocking Key, osobisty kod odblokowujący) jest wymagany do zmiany zablokowanego kodu PIN. Kod PUK może być dostarczony z kartą SIM. Jeśli nie, kod ten można uzyskać od operatora sieci. Z operatorem sieci należy skontaktować się również w przypadku zgubienia kodu.

Kod PUK2 (od 4 do 8 cyfr)

Kod PUK2, dostarczany z niektórymi kartami, jest wymagany do zmiany zablokowanego kodu PIN2. Z operatorem sieci należy skontaktować się również w przypadku zgubienia kodu.

Kod zabezpieczający (od 4 do 8 cyfr)





Kod zabezpieczający chroni telefon przed użyciem przez nieupoważnione osoby. Domyślny kod zabezpieczający to „0000”. Jest on wymagany do usunięcia wszystkich wpisów w telefonie oraz do włączenia menu **Resetuj ustawienia**. Kod zabezpieczający jest także potrzebny do włączenia lub wyłączenia funkcji blokady telefonu, zabezpieczającej go przed nieautoryzowanym użyciem. Domyślny kod zabezpieczający można zmienić za pomocą menu **Ustawienia zabezpieczeń**.

Hasło blokady połączeń



Hasło blokady połączeń jest wymagane do korzystania z funkcji **Blokada połączeń**. Hasło zostaje przydzielone przez operatora sieci podczas subskrybowania tej usługi. Szczegółowe informacje – patrz strona 50.

Wykonywanie i odbieranie połączeń


Wykonywanie połączenia

1. Upewnij się, że telefon jest włączony.
2. Wprowadź numer telefonu wraz z numerem kierunkowym. Jeżeli wprowadzony zostanie zły numer, należy nacisnąć klawisz anulowania (), aby usuwać pojedynczo cyfry numeru.
Naciśnij i przytrzymaj klawisz anulowania (), aby usunąć cały numer.
3. Naciśnij klawisz połączenia (), aby wybrać ten numer.
4. Naciśnij klawisz zakończenia połączenia (), aby zakończyć połączenie.

Wykonywanie połączenia za pomocą klawisza połączenia

1. W trybie gotowości naciśnij klawisz połączenia (), aby wyświetlić listę ostatnich przychodzących, wychodzących i nieodebranych połączeń.
2. Wybierz żądany numer za pomocą górnego/dolnego klawisza nawigacyjnego.
3. Naciśnij klawisz ().

Wykonywanie połączenia międzynarodowego

1. Naciśnij i przytrzymaj klawisz (), aby wprowadzić numer kierunkowy w ruchu międzynarodowym. Znak „+” automatycznie zastępuje kod połączenia międzynarodowego.

2. Wprowadź numer kierunkowy kraju, numer kierunkowy obszaru i numer telefonu.

3. Naciśnij klawisz ().

Kończenie połączenia

Po zakończeniu połączenia naciśnij klawisz koniec ().

Wykonywanie połączenia za pomocą spisu telefonów

Często wybierane numery razem z nazwiskami osób można zapisać na karcie SIM i/lub w pamięci telefonu (spisie telefonów).

Numer telefonu można wybrać znajdując żądane nazwisko w spisie telefonów. Szczegółowe informacje na temat tej funkcji zawierają strony 55 do 58.


Odbieranie połączenia

Gdy nadchodzi połączenie, telefon dzwoni. Jeżeli osoba dzwoniąca jest zidentyfikowana, na ekranie wyświetlony zostanie jej numer telefonu (lub nazwisko, jeżeli numer jest zapisany w spisie telefonów).

1. Aby odebrać połączenie przychodzące, wystarczy nacisnąć klawisz połączenia. Strona 48 zawiera informacje na temat innych sposobów odbierania połączeń.





Uwaga

- Jeżeli jako tryb odbierania wybrano opcję **Naciśnij dowolny klawisz** (patrz strona 48), aby odebrać połączenie należy nacisnąć dowolny klawisz oprócz klawisza  i prawego klawisza funkcyjnego.


- ▶ Połączenie można także odebrać podczas używania **spisu telefonów** i innych funkcji menu.

2. Naciśnij klawisz zakończenia połączenia (), aby zakończyć połączenie.

Szybkie przełączanie w tryb Tylko wibracje

Tryb Tylko wibracje można szybko włączyć poprzez naciśnięcie i przytrzymanie lewego klawisza nawigacyjnego (). Aby przywrócić poprzedni profil, ponownie naciśnij i przytrzymaj lewy klawisz nawigacyjny .

Moc sygnału

Siłę sygnału można sprawdzić za pomocą wskaźnika sygnału () na ekranie LCD telefonu. Moc sygnału może się zmieniać, szczególnie wewnątrz budynków. Podejście do okna może poprawić jakość odbioru.

Wprowadzanie tekstu

Znaki alfanumeryczne można wprowadzać za pomocą klawiatury telefonu. Czynności takie jak zapisywanie nazwisk w **spisie telefonów**, wprowadzanie wiadomości, tworzenie spersonalizowanego powitania oraz planowanie zdarzeń wymagają wprowadzenia tekstu.

W telefonie dostępne są następujące metody wprowadzania tekstu.


Tryb T9

Tryb ten umożliwia wprowadzanie tekstu przez naciskanie klawisza każdej litery tylko raz. Każdy klawisz na klawiaturze ma przypisaną więcej niż jedną literę. W trybie T9 telefon automatycznie porównuje naciśnięcia klawiszy z wewnętrznym słownikiem w celu ustalenia poprawnego słowa, tym samym wymagając mniej naciśnieć klawiszy niż tradycyjny tryb ABC. Funkcja ta nazywana jest także trybem przewidywania.



Tryb ABC


Tryb ten umożliwia wprowadzanie liter poprzez naciśnięcie klawisza z żadaną literą raz, dwa, trzy lub cztery razy do momentu wyświetlenia żądanej litery.

Tryb 123 (tryb cyfr)

Tryb ten umożliwia wprowadzanie cyfr za pomocą pojedynczych naciśnieć klawiszy. Aby włączyć tryb 123 podczas wprowadzania tekstu, należy naciskać klawisz  do momentu wyświetlenia trybu 123.



Zmiana trybu wprowadzania tekstu

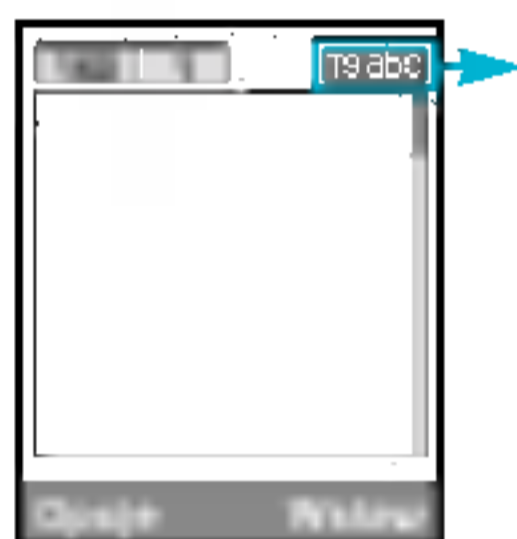1. Gdy aktywne jest pole umożliwiające wprowadzanie znaków, w prawym górnym rogu ekranu LCD wyświetlony zostanie wskaźnik trybu wprowadzania tekstu.
 - **Język trybu T9** można zmienić. W tym celu naciśnij lewy klawisz funkcyjny < Opcje >, a następnie wybierz opcję **Języki funkcji T9**. Menu Języki funkcji T9 można otworzyć także poprzez przytrzymanie klawisza . Następnie wybierz żądany język **trybu T9**. Tryb T9 można także wyłączyć przez wybranie opcji T9 wył. Domyślnie tryb T9 telefonu jest włączony.
2. Tryb wprowadzania tekstu można zmienić poprzez naciśnięcie klawisza . Aktualny tryb wprowadzania tekstu wyświetlony jest w prawym górnym rogu ekranu LCD.




► Korzystanie z trybu T9

Tryb przewidywania tekstu (T9) umożliwia łatwe wprowadzanie słów za pomocą minimalnej liczby naciśnieć klawiszy. Po naciśnięciu każdego klawisza telefon wyświetli znaki, które będą najbardziej prawdopodobne w oparciu o wbudowany słownik. Do słownika można także dodawać nowe słowa. Po dodaniu nowych słów wyświetlane słowa zmieniają się, odzwierciedlając zmiany słownika.


1. W trybie przewidywania tekstu (T9) zacznij wprowadzać słowo poprzez naciskanie klawiszy  – . Klawisz każdej litery naciskaj tylko raz.
 - Wyświetlane słowo będzie zmieniać się po każdym wprowadzeniu litery. Do momentu wprowadzenia całego słowa należy ignorować słowo wyświetlane na ekranie.
 - Klawisz nawigacyjny w górę/w dół umożliwia wybór proponowanych słów.

Przykład: Naciśnij klawisze    , aby wpisać słowo **Inne**. Naciśnij klawisze     (dolny klawisz nawigacyjny), aby wpisać wyraz **Home**.

- Jeżeli żadanego słowa nie ma na liście, należy dodać je za pomocą trybu ABC.
2. Przed edytowaniem i usuwaniem znaków należy wprowadzić całe słowo.
 3. Każde słowo należy zakończyć spacją, naciskając klawisz. Aby usuwać litery, naciśnij klawisz .

Aby usuwać litery, naciśnij klawisz . Naciśnij i przytrzymaj klawisz , aby usuwać kolejno całe słowa.

Uwaga

- Aby opuścić tryb wprowadzania tekstu bez zapisywania wprowadzonych informacji, należy nacisnąć klawisz . Telefon powróci do trybu gotowości.



► Korzystanie z trybu ABC

Tekst wprowadza się za pomocą klawiszy – .

1. Naciśnij klawisz z żądaną literą.

- Raz, aby uzyskać pierwszą literę
- Dwa razy, aby uzyskać drugą literę
- itd.

2. Aby wstawić spację, naciśnij raz klawisz . Aby usuwać litery, naciśnij klawisz . Naciśnij i przytrzymaj klawisz , aby usuwać kolejno całe słowa.

Uwaga

- Poniższa tabela zawiera informacje na temat znaków dostępnych za pomocą klawiszy alfanumerycznych.

Klawisz	Kolejno wyświetlane znaki	
	Duże	Małe
	.,/?!-:'"1	.,/?!-:'"1
	ABC2ÄÀÁÂÃÄÆÇ	abc2äàáâãäæç
	DEF3ËÈÉÊ	def3ëèéê
	GHI4ĪĬĪĴĜ	ghi4īîĳĝ
	JKL5	jkl5
	MNO6ŃŎØÒÓÔÕŒ	mno6ńŏøòóôõœ
	PQRS7ß	pqrs7ß
	TUV8ÜÙÚÛ	tuv8üùúû
	WXYZ9	wxyz9
	Klawisz spacji, 0 (przytrzymanie)	Klawisz spacji, 0 (przytrzymanie)

Korzystanie z trybu 123 (numerycznego)

Tryb 123 umożliwia wprowadzanie cyfr w wiadomości tekstowej (np. numeru telefonu). Przed ręcznym przejściem w odpowiedni tryb wprowadzania tekstu należy wprowadzić żądany numer za pomocą klawiszy cyfr.

Spis telefonów

W pamięci karty SIM można przechowywać numery telefonów i odpowiadające im nazwy.

Dodatkowo w pamięci telefonu można zapisać do 200 numerów wraz z nazwami.

Z karty SIM i pamięci telefonu korzysta się w ten sam sposób za pomocą menu **Spis telefonów**.

(Szczegółowe informacje zawierają strony 55 – 58).

Menu podczas połączenia

Telefon ma kilka funkcji, z których można korzystać podczas połączenia. Aby uzyskać dostęp do tych funkcji podczas połączenia, należy nacisnąć lewy klawisz funkcyjny [Opcje].



W trakcie połączenia

Menu wyświetlane na ekranie aparatu podczas połączenia różni się od domyślnego menu głównego, wyświetlanego na ekranie w trybie gotowości. Poniżej opisano dostępne opcje.


Wykonywanie drugiego połączenia

W celu wykonania drugiego połączenia można wybrać numer ze spisu telefonów. W tym celu należy nacisnąć prawy klawisz funkcyjny, a następnie wybrać opcję **Wyszukaj**. Aby podczas połączenia zapisać wybrany numer w spisie telefonów, naciśnij prawy klawisz funkcyjny, a następnie wybierz opcję **Dodaj nowe**.


Przełączanie pomiędzy dwoma połączeniami

Aby przełączać się między dwoma połączeniami, naciśnij lewy klawisz funkcyjny [Opcje], a następnie wybierz opcję **Przełącz** lub po prostu naciśnij klawisz . Połączenie można także wybrać za pomocą górnego/dolnego klawisza nawigacyjnego. Aby zakończyć połączenie, podświetl żądany numer za pomocą górnego/dolnego klawisza nawigacyjnego, a następnie naciśnij klawisz .


Odbieranie przychodzącego połączenia


Aby odebrać połączenie przychodzące, gdy dzwoni telefon, wystarczy nacisnąć klawisz . Telefon może również informować użytkownika o połączeniu przychodzącym podczas innego połączenia. W słuchawce rozlegnie się sygnał dźwiękowy, a na wyświetlaczu pojawi się komunikat o połączeniu oczekującym. Funkcja ta, znana jako **Połączenie oczekujące**, dostępna jest tylko w sieciach, które ją realizują. Szczegółowe informacje dotyczące włączania i wyłączania usługi połączeń oczekujących zawiera sekcja **Połączenie oczekujące** na stronie 48.



Przy włączonej funkcji **Połączenie oczekujące** można wstrzymać pierwsze połączenie i odebrać drugie połączenie, naciskając klawisz  lub naciskając lewy klawisz funkcyjny, a następnie wybierając opcję **Wstrzymaj i odbierz**. W celu zakończenia bieżącego połączenia i odebrania połączenia oczekującego należy nacisnąć lewy klawisz funkcyjny, a następnie wybrać opcję **Zakończ i odbierz**.

Odrzucanie przychodzącego połączenia

Połączenie przychodzące można odrzucić bez odbierania, naciskając klawisz .

Podczas połączenia można odrzucić przychodzące połączenie poprzez naciśnięcie lewego klawisza funkcyjnego [Menu] i wybranie opcji Telekonferencja/Odrzuć lub naciśnięcie klawisza .

Wyciszanie mikrofonu

Aby wyciszyć mikrofon podczas rozmowy, należy nacisnąć klawisz [Opcje], a następnie wybrać opcję **Wycisz**. Po wyciszeniu rozmówca niczego nie słyszy w aparacie, natomiast rozmówcę nadal słychać. W celu anulowania wyciszenia naciśnij klawisz [Zakończ wyciszenie].


Włączanie tonów DTMF podczas połączenia

Aby włączyć sygnalizację DTMF podczas połączenia, należy nacisnąć lewy klawisz funkcyjny, a następnie wybrać opcję **DTMF wł.** Wybieranie tonowe DTMF wyłącza się w taki sam sposób. Sygnały DTMF umożliwiają obsługę automatycznych central za pomocą telefonu.

Połączenia wielostronne lub konferencyjne

Usługa połączenia konferencyjnego umożliwia prowadzenie jednoczesnej rozmowy z więcej niż jednym rozmówcą, jeśli operator realizuje taką usługę. Połączenie konferencyjne jest możliwe tylko wówczas, gdy jedno połączenie jest aktywne, drugie wstrzymane, a oba połączenia zostały odebrane. Po nawiązaniu połączenia konferencyjnego abonent, który ustawił konferencję, może dodawać, rozłączać lub oddzielać połączenia (tj. usuwać je z konferencji, lecz nadal podtrzymywać z nimi połączenie). Opcje te są dostępne w menu podczas połączenia. W połączeniu konferencyjnym może uczestniczyć maksymalnie pięciu rozmówców. Abonent, który ustawił konferencję, steruje nią i tylko on może dodawać połączenia do konferencji.

Wykonywanie drugiego połączenia

Podczas połączenia można wykonać drugie połączenie. W tym celu należy wprowadzić drugi numer i nacisnąć klawisz . Po ustanowieniu drugiego połączenia pierwsze zostanie automatycznie zawieszona. Aby przełączać się między połączeniami należy nacisnąć lewy klawisz funkcyjny, a następnie wybrać opcję **Przełącz**.

Tworzenie połączenia konferencyjnego

Należy zawiesić jedno połączenie, utworzyć drugie, nacisnąć lewy klawisz funkcyjny, a następnie wybrać polecenie **Telekonferencja/Dołącz wszystkie**.

Wstrzymywanie połączenia konferencyjnego

Należy nacisnąć lewy klawisz funkcyjny, a następnie wybrać polecenie **Telekonferencja/Wstrzymaj wszystkie**.

Włączanie wstrzymanego połączenia konferencyjnego

Należy nacisnąć lewy klawisz funkcyjny, a następnie wybrać polecenie **Telekonferencja/Dołącz wszystkie**.

Dodawanie połączeń do połączenia konferencyjnego

Aby dodać połączenie do istniejącego połączenia konferencyjnego, należy nacisnąć lewy klawisz funkcyjny, a następnie wybrać polecenie **Telekonferencja/Dołącz wszystkie**.

Wstrzymywanie połączenia uczestnika telekonferencji

Aby wstrzymać połączenie jednego z uczestników telekonferencji (którego numer jest wyświetlany aktualnie na ekranie), naciśnij klawisz [Opcje], a następnie wybierz opcję **Telekonferencja/Wyklucz**.


Wyświetlanie uczestników połączenia konferencyjnego

Pomiędzy numerami telefonicznymi rozmówców można przełączać się za pomocą górnego/dolnego klawisza nawigacyjnego.

Połączenie prywatne podczas połączenia konferencyjnego

Aby rozmawiać prywatnie z jednym z uczestników połączenia konferencyjnego, należy wyświetlić numer żądanej osoby na ekranie, a następnie nacisnąć lewy klawisz funkcyjny. Aby wstrzymać wszystkie pozostałe połączenia, należy wybrać opcję **Telekonferencja/Poufne**.

Kończenie połączenia konferencyjnego

Połączenie uczestnika konferencji wyświetlanego aktualnie na ekranie można zakończyć, naciskając klawisz . Aby zakończyć telekonferencję, naciśnij lewy klawisz funkcyjny, a następnie wybierz opcję **Telekonferencja/Zakończ konferencję**. Wybór opcji **Telekonferencja/Zakończ wszystkie** kończy wszystkie aktywne i wstrzymane połączenia.



1 Wiadomości

- 1 Napisz SMS
- 2 Napisz MMS
- 3 Skrzynka odbiorcza
- 4 Skrzynka nadawcza
- 5 Robocze
- 6 Odsłuchaj pocztę
- 7 Wiadomości sieciowe
- 8 Szablony wiadomości
- 9 Ustawienia



2 Rejestr połączeń

- 1 Nieodebrane połączenia
- 2 Odebrane połączenia
- 3 Wybierane połączenia
- 4 Usuń ostatnie połączenia
- 5 Informacje o połączeniach
- 6 Informacje GPRS



3 Profile

- 1 Ogólny
- 2 Głośny
- 3 Zestaw słuchawkowy
- 4 Samochód
- 5 Tylko wibracje
- 6 Cicho



4 Ustawienia

- 1 Data i czas
- 2 Ustawienia telefonu
- 3 Ustawienia połączeń
- 4 Ustawienia zabezpieczeń
- 5 Ustawienia sieci
- 6 Ustawienia GPRS
- 7 Resetuj ustawienia



5 Organizer

- 1 Budzik
- 2 Kalendarz
- 3 Spis telefonów



6 Akcesoria

- 1 Ulubione
- 2 Kalkulator
- 3 Mój folder
- 4 Konwerter jednostek
- 5 Czas globalny
- 6 Dyktafon
- 7 Stan pamięci



7 Internet

- 1 Strona główna
- 2 Zakładki
- 3 Profile
- 4 Idź do adresu URL
- 5 Ustawienia cache
- 6 Ustawienia cookie
- 7 Certyfikacja zabezpieczeń
- 8 Resetuj profile
- 9 Wersja przeglądarki



8 Gry



9 Usługa karty SIM


Zawartość tego menu zależy od karty SIM i usług sieci.

Wybieranie funkcji i opcji

Telefon ma zestaw funkcji umożliwiających dostosowanie jego działania do potrzeb. Funkcje te pogrupowane są w menu i podmenu. Dostęp do nich można uzyskać za pomocą klawiszy funkcyjnych i . Każde menu i podmenu umożliwia przeglądanie i zmianę opcji konkretnej funkcji.


Funkcje klawiszy programowych zmieniają się w zależności od kontekstu; etykiety znajdujące się w dolnym wierszu ekranu powyżej tych klawiszy wskazują aktualną funkcję klawiszy.

(np.)

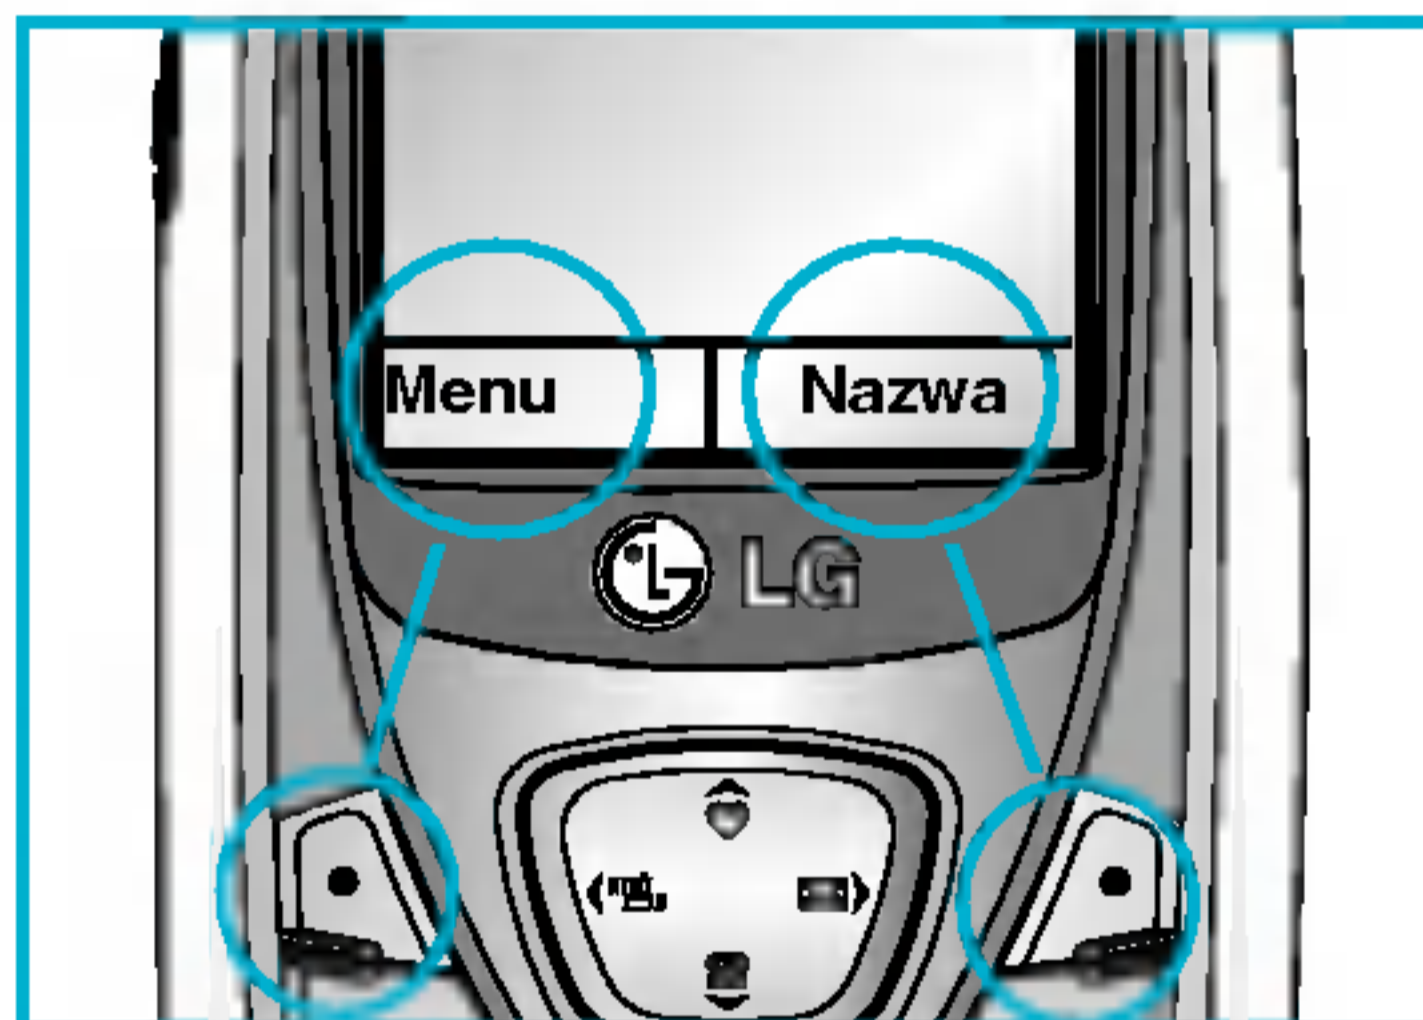




Naciśnij lewy klawisz funkcyjny, aby uzyskać dostęp do odpowiedniego menu.

Naciśnij prawy klawisz funkcyjny, aby wykonać odpowiednią czynność.

Naciśnij klawisz Menu (), a następnie za pomocą klawiszy nawigacyjnych wybierz polecenie **Wiadomości**.

Napisz SMS [Menu-1-1]

Telefon umożliwia odbieranie powiadomień o wiadomościach głosowych oraz wiadomości SMS (Short Message Service). Poczta głosowa i wiadomości SMS są usługami sieciowymi. Dalszych informacji może udzielić operator sieci komórkowej.

Wyświetlenie ikony  oznacza odebranie nowej wiadomości głosowej. Pojawienie się ikony  oznacza otrzymanie nowej wiadomości SMS. Jeżeli pamięć wiadomości jest zapełniona, wyświetlony zostanie komunikat, a ikona  zacznie migać. Odbieranie nowych wiadomości nie będzie możliwe. Należy wtedy użyć funkcji **Usuń** w menu **Skrzynka odbiorcza**, aby usunąć starsze wiadomości. Po zwolnieniu wystarczającej ilości miejsca w pamięci nieodebrane wiadomości SMS zostaną odebrane.

1. Wprowadź wiadomość. Szczegółowe informacje na temat wprowadzania tekstu zawierają strony 21 – 24 (Wprowadzanie tekstu).
2. Aby wybrać żadaną opcję po zakończeniu wprowadzania wiadomości naciśnij lewy klawisz funkcyjny [Opcje]. Dostępne są następujące opcje:

▶ **Wyślij:** wprowadź numer telefonu. Możesz także wybrać numer z listy ostatnio wybieranych numerów lub z listy kontaktów poprzez naciśnięcie lewego klawisza funkcyjnego [Opcje]. Wiadomość można wysłać na maksymalnie 6 numerów naraz. Przed wysłaniem wiadomości można ustawić następujące opcje poprzez naciśnięcie prawego klawisza funkcyjnego [Ustawienia].

- 1) **Okres ważności:** umożliwia ustalenie jak długo wiadomości powinny być przechowywane w centrum SMS podczas prób ich dostarczenia do odbiorcy. Dostępne wartości to 1 godzina, 12 godzin, 1 dzień, 1 tydzień oraz maksymalny czas na jaki zezwala operator sieci.
- 2) **Raport doręczenia:** umożliwia włączenie i wyłączenie funkcji raportów. Po włączeniu tej funkcji sieć informuje o dostarczeniu lub niedostarczeniu wiadomości.
- 3) **Odpowiedz obciążając:** jeżeli operator obsługuje tę funkcję, odbiorca będzie mógł wysłać odpowiedź za pomocą centrum wiadomości nadawcy.

▶ **Zapisz:** zapisuje wiadomość w celu jej późniejszego wysłania.




- ▶ **Czcionka:** umożliwia wybór wielkości i stylu czcionki wiadomości za pomocą lewego/prawego klawisza nawigacyjnego.
 - ▶ **Kolor:** umożliwia wybór żadanego kolor tekstu za pomocą lewego/prawego klawisza nawigacyjnego. Można także wybrać kolor tła poprzez naciśnięcie dolnego klawisza nawigacyjnego i wybór żadanego koloru za pomocą lewego/prawego klawisza nawigacyjnego.
 - ▶ **Pozycja:** umożliwia wybór sposobu wyrównania tekstu.
 - ▶ **Dodaj wyraz:** opcja ta umożliwia dodawanie słów do słownika funkcji T9. Po wprowadzeniu słowa należy nacisnąć lewy klawisz funkcyjny [Zapisz].
 - ▶ **Języki T9:** umożliwia wybór języka funkcji T9. Tryb T9 można także wyłączyć poprzez wybranie opcji Funkcja T9 wyłączona. Więcej informacji na temat słownika T9 zawierają strony 21 do 22.
 - ▶ **Zakończ:** zamyka menu Napisz SMS.
3. Do wiadomości można także dołączyć załączniki poprzez naciśnięcie prawego klawiszy funkcyjnego [Wstaw] podczas wprowadzania wiadomości.
- ▶ **Symbol:** pozwala wpisać znaki specjalne.
 - ▶ **Zdjęcie:** umożliwia wysyłanie i odbieranie wiadomości zawierających obrazy. Telefon zawiera kilka obrazów, które mogą zostać zastąpione obrazami otrzymanymi z innych źródeł.

- ▶ **Dźwięk:** umożliwia dołączanie dźwięku do wiadomości tekstowych.
- ▶ **Szablony tekstowe:** umożliwia korzystanie z szablonów tekstowych wprowadzonych już w telefonie.
- ▶ **Spis telefonów:** umożliwia wstawienie numeru telefonu do wiadomości.
- ▶ **Podpis:** do wiadomości można dołączyć wizytówkę.

Napisz MMS [Menu-1-2]

Wiadomość multimedialna może zawierać tekst, obrazy i/lub dźwięk. Funkcja ta może być używana tylko wtedy, gdy jest udostępniana przez operatora sieci lub usługodawcę. Wiadomości multimedialne mogą być wysyłane i odbierane tylko za pomocą urządzeń obsługujących ten standard lub obsługujących wiadomości e-mail. Wiadomość MMS może zawierać do 10 slajdów (około 100 KB).

1. Po wprowadzeniu tematu wiadomości naciśnij klawisz .

2. Wprowadź wiadomość tekstową. Za pomocą prawego klawisza funkcyjnego [Wstaw] możesz wstawić symbol, zdjęcie, dźwięk, notatkę głosową, szablon tekstowy, numer telefonu ze spisu lub sygnaturę.

3. Naciśnij lewy klawisz funkcyjny [Opcje]. Dostępne są następujące opcje:

▶ **Wyślij:** umożliwia wysłanie wiadomości MMS do maksymalnie sześciu odbiorców.

1) Wprowadź numer telefonu. Numer telefonu można wstawić także z listy ostatnio wybieranych numerów lub ze spisu telefonów za pomocą lewego klawisza funkcyjnego [Opcje].

2) Naciśnij prawy klawisz funkcyjny [Ustawienia]. Dostępne są poniższe opcje:

- **Priorytet:** umożliwia ustalenie priorytetu wiadomości MMS.
- **Okres ważności:** ustala okres przechowywania wiadomości MMS na serwerze. Dostępne wartości to 1 godzina, 12 godzin, 1 dzień, 1 tydzień oraz maksymalny czas na jaki zezwala operator sieci.
- **Raport doręczenia:** wybór opcji **Tak** umożliwia włączenie funkcji raportów. Jeśli funkcja ta jest włączona, sieć informuje użytkownika, czy doręczenie wiadomości powiodło się.

3) Naciśnij lewy klawisz funkcyjny [Wyślij].

▶ **Podgląd:** opcja ta umożliwia podgląd utworzonej wiadomości MMS. Slajdy zostaną automatycznie odtworzone w odpowiedniej kolejności. Do innego slajdu można także przejść za pomocą lewego/prawego klawisza nawigacyjnego. Aby ponownie odtworzyć wiadomość, należy nacisnąć lewy klawisz funkcyjny [Odtwórz ponownie].

▶ **Zapisz:** zapisuje wiadomość w folderze kopii roboczych lub jako szablon.

▶ **Dodaj slajd:** wstawia slajd przed lub po aktualnym slajdzie.

▶ **Przejdź do slajdu:** umożliwia przejście do innego slajdu z aktualnego slajdu.

▶ **Usuń slajd:** usuwa aktualny slajd.

▶ **Ustaw format slajdu:** dostępne są poniższe formaty slajdów.

– **Ustaw zegar**


Wprowadź czas w każdym z pól za pomocą klawiatury numerycznej.






▶ **Dodaj wyraz:** opcja ta umożliwia dodawanie słów do słownika funkcji T9. Po wprowadzeniu słowa należy nacisnąć lewy klawisz funkcyjny [Zapisz].



- ▶ **Języki T9:** umożliwia wybór języka funkcji T9. Tryb T9 można także wyłączyć poprzez wybranie opcji Funkcja T9 wyłączona. Więcej informacji na temat słownika T9 zawierają strony 21 do 22.
- ▶ **Zakończ:** zamyka menu Napisz MMS.

Skrzynka odbiorcza [Menu -1-3]

Użytkownik zostanie powiadomiony o otrzymaniu wiadomości. Wiadomości te zostaną zapisane w folderze **Skrzynka odbiorcza**. Naciśnij lewy klawisz funkcyjny [Menu], a następnie wybierz polecenie Wiadomości → **Skrzynka odbiorcza**. Można także nacisnąć prawy klawisz nawigacyjny () w trybie gotowości. Typ wiadomości w skrzynce odbiorczej można rozpoznać za pomocą ikony.

Ikona	Opis
	Wiadomość MMS
	Wiadomość SMS
	Wiadomość SIM
	Czytaj
	Powiadomienie o wiadomości multimedialnej

Dla każdej z otrzymanych wiadomości dostępne są poniższe opcje. Naciśnij lewy klawisz funkcyjny [Opcje].





Szczegółowe informacje zawiera opis ikon poniżej.

- ▶ **Pokaż:** umożliwia podgląd wybranej wiadomości.
- ▶ **Odpowiedz:** umożliwia odpowiedzenie nadawcy za pomocą wiadomości SMS lub MMS.
- ▶ **Przełącz:** umożliwia przesłanie wybranej wiadomości dalej do innych odbiorców.
- ▶ **Oddzwoń:** umożliwia oddzwonienie do nadawcy wiadomości.
- ▶ **Usuń:** usuwa wybraną wiadomość ze skrzynki odbiorczej.
- ▶ **Wyodrębnij:** umożliwia wyodrębnienie z wiadomości obrazów, dźwięku, numeru nadawcy, adresów URL, adresów e-mail itp. Elementy te można zapisać w Moim folderze, Spisie telefonów lub Zakładkach.
- ▶ **Pokaż informacje:** umożliwia wyświetlenie informacji na temat wiadomości: adresu nadawcy, tematu (tylko dla wiadomości MMS), daty i godziny odebrania wiadomości, typu i rozmiaru wiadomości oraz priorytetu (tylko dla wiadomości MMS).
- ▶ **Odtwórz ponownie:** usuwa wszystkie wiadomości z folderu Skrzynka odbiorcza.
- ▶ **Usuń wszystkie:** umożliwia odpowiedzenie nadawcy za pomocą wiadomości SMS lub MMS.

- ▶ **Odbierz:** umożliwia pobranie wiadomości MMS, o której otrzymano powiadomienie. (funkcja dostępna tylko dla powiadomień o wiadomości MMS)
- ▶ **Anuluj:** umożliwia anulowanie pobierania wybranej wiadomości MMS. (funkcja dostępna tylko dla powiadomień o wiadomości MMS)

Skrzynka nadawcza [Menu -1-4]

W Skrzynce nadawczej przechowywane są wszystkie wysłane wiadomości. Można wyświetlić listę oraz treści wiadomości. Skrzynka nadawcza umożliwia także sprawdzenie poprawności wysłania wiadomości. Jeżeli transmisja nie udała się, przed odbiorcą wyświetlany jest komunikat „(Niepowodzenie)” Status wiadomości można także rozpoznać za pomocą następujących ikon. Dla każdej wiadomości po naciśnięciu lewego klawisza funkcyjnego [Opcje] dostępne są następujące opcje.

Ikona	Opis
	Wysłano
	Niepowodzenie
	Doręczenie potwierdzone
	Wiadomość SMS wysłana

 **Dla wiadomości, które zostały nadane dostępne są następujące opcje.**

- ▶ **Pokaż:** Umożliwia podgląd wybranej wiadomości.
- ▶ **Przeznacz:** umożliwia przesłanie wybranej wiadomości dalej do innych odbiorców.
- ▶ **Usuń:** usuwa wybraną wiadomość ze skrzynki nadawczej.
- ▶ **Pokaż informacje:** Umożliwia wyświetlenie informacji dotyczących wiadomości: tematu (tylko dla wiadomości MMS), daty i godziny nadania wiadomości, typu i rozmiaru wiadomości, priorytetu wiadomości (tylko dla wiadomości MMS) oraz jej odbiorców.
- ▶ **Usuń wszystkie:** usuwa wszystkie wiadomości z folderu Skrzynka nadawcza.

 **Dla wiadomości, których wysyłanie trwa dostępne są następujące opcje.**

- ▶ **Pokaż:** umożliwia podgląd wybranej wiadomości.
- ▶ **Wyślij:** umożliwia ponowne wysłanie wiadomości.
- ▶ **Anuluj:** przerywa wysyłanie wiadomości.
- ▶ **Usuń:** przerywa wysyłanie wiadomości i usuwa wiadomość.





- ▶ **Pokaż informacje:** umożliwia wyświetlenie informacji dotyczących wiadomości: tematu (tylko dla wiadomości MMS), daty i godziny nadania wiadomości, typu i rozmiaru wiadomości, priorytetu wiadomości (tylko dla wiadomości MMS) oraz jej odbiorców.
- ▶ **Wyślij wszystkie:** ponownie wysyła wszystkie wiadomości, których wysyłanie trwa.
- ▶ **Anuluj wszystkie:** przerywa wysyłanie wszystkich wiadomości.
- ▶ **Usuń wszystkie:** przerywa wysyłanie wszystkich wiadomości i usuwa wszystkie wiadomości.

Robocze [Menu -1-5]

Folder ten zawiera wiadomości zapisane jako kopie robocze. Wiadomości na liście oznaczone są datą i godziną ich zapisania. Listę można przewijać za pomocą górnego/dolnego klawisza nawigacyjnego.


Każda z wersji roboczych ma następujące opcje: Naciśnij lewy klawisz funkcyjny [Opcje].

Ikona	Opis
	Wiadomość MMS
	Wiadomość SMS

- ▶ **Pokaż:** umożliwia podgląd wybranej wiadomości.
- ▶ **Edytuj:** umożliwia edycję wybranej wiadomości.
- ▶ **Usuń:** usuwa wybraną wiadomość z folderu Robocze.
- ▶ **Pokaż informacje:** umożliwia wyświetlenie informacji dotyczących wiadomości: tematu (tylko dla wiadomości MMS), daty i godziny zapisania wiadomości, typu i rozmiaru wiadomości oraz jej priorytetu (tylko dla wiadomości MMS).
- ▶ **Usuń wszystkie:** Usuwa wszystkie wiadomości z folderu Robocze.

Odsłuchaj pocztę [Menu -1-6]

To menu zapewnia szybki dostęp do poczty głosowej. Przed korzystaniem z tej funkcji należy wprowadzić numer centrum serwisowego uzyskany od operatora sieci.

Po odebraniu nowej wiadomości głosowej na ekranie wyświetlony zostanie symbol . Szczegółowe informacje dotyczące prawidłowego ustawienia telefonu zapewnia operator sieci.

Wiadomości sieciowe (funkcja zależna od sieci) [Menu-1-7]

Wiadomości serwisu informacyjnego są wiadomościami tekstowymi wysyłanymi przez operatora sieci do użytkowników telefonów komórkowych. Zawierają one ogólne informacje, takie jak prognozy pogody lub informacje o ruchu drogowym. Każdy typ informacji posiada numer; możliwe jest odbieranie danego typu informacji, o ile wprowadzono jego numer. Po otrzymaniu wiadomości serwisu informacyjnego pojawi się informacja o jej otrzymaniu lub zostanie ona od razu wyświetlona. Podczas przeglądania wiadomości sieciowych dostępne są następujące opcje.

Odczytaj [Menu-1-7-1]

1. Polecenie Czytaj umożliwia wyświetlenie wiadomości. Zostanie ona wyświetlona na ekranie.
2. Wiadomość będzie wyświetlana do chwili odebrania nowej wiadomości.

Tematy (funkcja zależna od sieci) [Menu-1-7-2]

• Dodaj nowy

Umożliwia zapisanie w pamięci telefonu lub karty SIM (jeżeli jest dostępna) nowego numeru wiadomości sieciowych wraz z jego nazwą.

• Pokaż listę

Umożliwia wyświetlenie listy wszystkich zapisanych numerów wiadomości sieciowych. Aby edytować lub usunąć kategorię wiadomości sieciowych, należy nacisnąć lewy klawisz funkcyjny [Opcje].

• Lista aktywnych

Umożliwia włączenie i wyłączenie odbierania każdej z kategorii wiadomości sieciowych za pomocą lewego klawisza funkcyjnego [Wł./Wył.].

Szablony wiadomości [Menu-1-8]

Szablony są to predefiniowane wiadomości. Szablony wiadomości można przeglądać i edytować lub tworzyć nowe. Dostępne są dwa rodzaje szablonów: tekstowe i multimedialne.

Szablony tekstowe [Menu -1-8-1]

- Proszę zadzwoń.
- Spóźnię się. Będę o...
- Gdzie teraz jesteś?
- Jestem w drodze.
- Bardzo pilne. Proszę o kontakt.
- Kocham Cię.



Dostępne są następujące opcje:

- ▶ **Pokaż:** umożliwia podgląd wybranego szablonu.
- ▶ **Edytuj:** służy do pisania nowej wiadomości lub edytowania szablonu wybranego z listy szablonów.
- ▶ **Napisz wiadomości**
 - **Napisz SMS:** wysyła wybrany szablon jako wiadomość SMS.
 - **Napisz MMS:** wysyła wybrany szablon jako wiadomość MMS.
- ▶ **Dodaj nowe:** pozwala tworzyć nowe szablony.
- ▶ **Usuń:** usuwa wybrany szablon.
- ▶ **Usuń wszystkie:** usuwa wszystkie szablony tekstowe.

Szablony multimedialne [Menu -1-8-2]

Szablon multimedialny można utworzyć poprzez naciśnięcie lewego klawisza funkcyjnego [Dodaj nowe]. Jako szablon można zapisać także wiadomość MMS utworzoną za pomocą menu **Napisz MMS** (patrz strona 31).

- ▶ **Pokaż:** umożliwia podgląd wybranego szablonu multimedialnego.
- ▶ **Edytuj:** umożliwia edycję wybranego szablonu multimedialnego.

- ▶ **Dodaj nowe:** umożliwia dodanie nowego szablonu multimedialnego.
- ▶ **Wpisz wiadomość:** umożliwia utworzenie wiadomości MMS za pomocą wybranego szablonu multimedialnego.
- ▶ **Usuń:** usuwa wybrany szablon z listy szablonów multimedialnych.
- ▶ **Usuń wszystkie:** usuwa wszystkie szablony multimedialne.

Podpis [Menu -1-8-3]

Opcja ta pozwala utworzyć własną wizytówkę. Należy w tym celu wprowadzić imię i nazwisko, numer telefonu komórkowego, numer domowy, numer biurowy, numer faksu i adres e-mail. Po utworzeniu wizytówki za pomocą lewego klawisza funkcyjnego [Opcje] można uzyskać dostęp do następujących opcji.

- ▶ **Edytuj:** umożliwia edycję wizytówki.
- ▶ **Napisz wiadomości**
 - **Napisz SMS:** umożliwia wysłanie wizytówki jako wiadomości SMS.
 - **Napisz MMS:** umożliwia wysłanie wizytówki jako wiadomość MMS.
- ▶ **Usuń:** usuwa wizytówkę.

Ustawienia [Menu-1-9]

Wiadomość SMS [Menu-1-9-1]

W tym menu można ustawić domyślne informacje SMS.

- ▶ **Typy wiadomości:** ustala domyślny typ wiadomości (Tekst, Głos, Faks, Paging, X.400, E-mail, ERMES). Sieć komórkowa może przekonwertować wiadomości na wybrany format.
- ▶ **Okres ważności:** umożliwia ustalenie jak długo wiadomości powinny być przechowywane w centrum SMS podczas prób ich dostarczenia do odbiorcy. Dostępne wartości to 30 minut, 1 godzina, 6 godzin, 12 godzin, 1 dzień, 1 tydzień oraz maksymalny czas, na jaki zezwala operator sieci.
- ▶ **Raport doręczenia:** umożliwia włączenie i wyłączenie funkcji raportów. Jeśli funkcja ta jest włączona, sieć informuje użytkownika, czy doręczenie wiadomości powiodło się.
- ▶ **Odpowiedz przez to samo centrum:** pozwala odbiorcy wiadomości wysłać odpowiedź przy użyciu centrum wiadomości nadawcy, jeśli operator udostępnia tę usługę.
- ▶ **Centrum SMS:** zapisuje lub zmienia numer centrum wiadomości SMS użytkownika. Numer ten należy uzyskać od usługodawcy.

Wiadomość MMS [Menu-1-9-2]

Przy użyciu tego menu można określić domyślne ustawienia wiadomości multimedialnych.

Dostępne są następujące opcje:

- ▶ **Priorytet:** ustala priorytet wysyłanych wiadomości MMS.
- ▶ **Okres ważności:** umożliwia ustalenie jak długo wiadomości powinny być przechowywane na serwerze sieciowym podczas prób ich dostarczenia do odbiorcy. Dostępne wartości to 1 godzina, 12 godzin, 1 dzień, 1 tydzień oraz maksymalny czas, na jaki zezwala operator sieci.
- ▶ **Raport doręczenia:** umożliwia włączenie i wyłączenie funkcji raportów. Jeśli funkcja ta jest włączona, sieć informuje użytkownika, czy doręczenie wiadomości powiodło się.



▶ Autopobieranie

Włączone: po wybraniu tej opcji wiadomości są automatycznie pobierane po doręczeniu.

Wyłączone: wymaga potwierdzenia przed rozpoczęciem pobierania wiadomości.

Tylko sieć macierzysta: po wyborze tej opcji wiadomości będą pobierane automatycznie po ich odebraniu w obszarze sieci macierzystej. Poza siecią macierzystą konieczne będzie potwierdzenie chęci pobrania wiadomości.

▶ **Ustawienia sieci:** umożliwia wybór adresu URL serwera wiadomości multimedialnych, jeżeli został on wybrany.

▶ **Dozwolone typy:** umożliwia wybór dozwolonych typów wiadomości. Dostępne opcje to Osobiste, Reklamy i Informacje.

Centrum poczty głosowej [Menu-1-9-3]

Umożliwia sprawdzenie numeru centrum poczty głosowej.

Wiadomość sieciowa [Menu-1-9-4]

Wiadomości sieciowe są to wiadomości dostarczane do telefonu przez operatora sieci. Są to informacje ogólne, takie jak prognoza pogody, informacje o korkach, taksówkach, aptekach oraz kursy akcji. Każdy typ informacji posiada numer; tym samym możliwe jest odbieranie informacji, o ile wprowadzono jej numer. Po odebraniu Wiadomości sieciowej zostanie wyświetlone powiadomienie o otrzymaniu wiadomości lub sama wiadomość. Dostępne są następujące opcje:

▶ **Odbierz:** aby odbierać Wiadomości sieciowe, należy wybrać opcję Tak. W przeciwnym wypadku Wiadomości sieciowe nie będą odbierane.

▶ **Alert:** po wybraniu opcji Tak telefon emituje sygnał dźwiękowy po odebraniu Wiadomości sieciowej. W przeciwnym przypadku telefon nie będzie emitować sygnału dźwiękowego po odebraniu Wiadomości sieciowej.

▶ **Języki:** Aby wybrać żądany język, należy nacisnąć klawisz [Wł./Wył.]. Od tej chwili Wiadomości sieciowe będą wyświetlane w wybranym języku.

Wiadomości push [Menu-1-9-5]



Wiadomości push można zamawiać u operatorów usługi WAP. Wiadomości push to powiadomienia, na przykład nagłówki wiadomości, które mogą zawierać wiadomość tekstową lub adres usługi WAP. Informacji o dostępności i subskrypcji tych usług udziela usługodawca WAP.

Uwaga

- Operatorzy mogą aktualizować istniejącą wiadomość push za pomocą nowej wiadomości. (W takim przypadku nowa wiadomość zastępuje starą).
- Wiadomości push są usuwane automatycznie po wygaśnięciu ich ważności.

Menu to służy do ustawiania opcji odbierania wiadomości push.

- ▶ **Odbieranie wł.:** po wybraniu tej opcji odbierane będą wszystkie wiadomości push niezależnie od ich pochodzenia.
- ▶ **Odbieranie wył.:** wiadomości push nie będą odbierane.


Ikona	Opis
	Przeczytana wiadomość push
	Nieprzeczytana wiadomość push

Po wybraniu wiadomości push dostępne są następujące menu.

- **Informacje:** wyświetla informacje na temat aktualnej wiadomości push.
- **Załaduj:** umożliwia połączenie z konkretnym adresem za pomocą informacji zawartych w aktualnej wiadomości push.
- **Usuń:** usuwa wybraną wiadomość push.
- **Usuń wszystkie:** usuwa wszystkie wiadomości ze skrzynki odbiorczej (włącznie z wiadomościami SMS, MMS itp.).

Umożliwia sprawdzenie rejestru nieodebranych, odebranych i wykonanych połączeń, pod warunkiem, że sieć obsługuje funkcję identyfikacji rozmówcy (CLI).

Numer i nazwa (jeżeli jest dostępna) zostaną wyświetlone razem. Funkcja ta umożliwia także przeglądanie czasów i kosztów połączeń.

Aby włączyć rejestr połączeń, należy nacisnąć klawisz Menu (), a następnie za pomocą klawiszy nawigacyjnych wybrać polecenie **Rejestr połączeń**.

Nieodebrane połączenia [Menu-2-1]

Opcja ta umożliwia przeglądanie nieodebranych połączeń. Naciśnięcie lewego klawisza funkcyjnego [Opcje] umożliwia także:

- Wyświetlenie daty i godziny wykonania połączenia.
- Zapisać numer w spisie telefonów. Wprowadzenie nowej nazwy dla numeru i zapisanie go w spisie telefonów.
- Wysłanie wiadomości na ten numer.
- Usunięcie połączenia z listy.

Uwaga

- Wszystkie wpisy z tej listy można usunąć za pomocą menu **Usuń ostatnie połączenia**. (Patrz strona 42).

Połączenia odebrane [Menu-2-2]

Opcja ta umożliwia przeglądanie połączeń przychodzących. Naciśnięcie lewego klawisza funkcyjnego [Opcje] umożliwia także:

- Wyświetlenie daty i godziny wykonania połączenia.
- Zapisać numer w spisie telefonów. Wprowadzenie nowej nazwy dla numeru i zapisanie go w spisie telefonów.
- Wysłanie wiadomości na ten numer.
- Usunięcie połączenia z listy.

Uwaga

- Wszystkie wpisy z tej listy można usunąć za pomocą menu **Usuń ostatnie połączenia**. (Patrz strona 42).

Wybierane numery [Menu-2-3]

Opcja ta umożliwia wyświetlenie ostatnio wybieranych połączeń. Naciśnięcie klawisza [Opcje] umożliwia także:

- Wyświetlenie daty i godziny wykonania połączenia.
- Zapisać numer w spisie telefonów. Wprowadzenie nowej nazwy dla numeru i zapisanie go w spisie telefonów.
- Wysłanie wiadomości na ten numer.
- Usunięcie połączenia z listy.

Uwaga

- Wszystkie wpisy z tej listy można usunąć za pomocą menu **Usuń ostatnie połączenia**. (Patrz strona 42).

Usuń ostatnie połączenia [Menu-2-4]

Za pomocą tej opcji można wyczyścić listę odebranych, nieodebranych lub wybieranych połączeń. Można także usunąć wszystkie listy połączeń naraz za pomocą opcji **Wszystkie**.

Opłaty [Menu-2-5]

Czas połączeń [Menu-2-5-1]

Opcja ta umożliwia wyświetlenie czasu trwania połączeń przychodzących i wychodzących. Podczas przewijania listy za pomocą górnego/dolnego klawisza nawigacyjnego czas trwania każdego połączenia wyświetlony jest w dolnej części ekranu. Liczniki połączeń można wyzerować za pomocą polecenia **Zeruj wszystkie**.

- **Ostatnie:** długość ostatniego połączenia.
- **Wszystkie:** całkowita długość wszystkich połączeń wykonanych lub odebranych od czasu ostatniego wyczyszczenia licznika.
- **Odebrane połączenia:** długość wszystkich połączeń przychodzących.
- **Wybierane:** długość wszystkich połączeń wychodzących.
- **Zeruj wszystkie:** umożliwia wyzerowanie wszystkich liczników czasu połączeń.

Uwaga

- Rzeczywisty czas naliczany przez operatora może się różnić w zależności od funkcji realizowanych w sieci, zaokrąglenia jednostek taryfikacyjnych itp.

Koszty połączeń [Menu-2-5-2]



Ta funkcja sieci umożliwia sprawdzenie kosztu ostatniego połączenia, wszystkich połączeń oraz pozostałego kosztu połączeń. Koszt połączenia wyświetlany jest w dolnej części ekranu LCD. Aby wyzerować koszty połączeń, należy wybrać polecenie **Zeruj wszystkie**. Wymagane będzie wprowadzenie kodu PIN2.

Uwaga

- Rzeczywiste koszty naliczane przez operatora mogą się różnić w zależności od funkcji realizowanych w sieci, zaokrąglenia jednostek taryfikacyjnych, podatków itp.

Ustawienia [Menu-2-5-3]

• Ustaw taryfę

Ustaw taryfę: umożliwia ustawienie waluty i ceny jednostki taryfikacyjnej. Informacje o cenach jednostek taryfikacyjnych zapewnia operator sieci. Do ustawienia waluty i jednostki w tym menu niezbędny jest kod PIN2. Aby wprowadzić symbol @, £ lub \$, należy wyczyścić nazwę waluty, a następnie nacisnąć klawisz . Aby zmienić symbol, należy ponownie nacisnąć klawisz .



Uwaga

- Po wykorzystaniu wszystkich jednostek można wykonać tylko połączenia z numerami alarmowymi. W zależności od karty SIM do ustawienia limitu kosztów połączeń niezbędny może być kod PIN2.

- **Ustaw kredyt**

ta usługa sieciowa umożliwia ograniczanie kosztów połączeń zgodnie z ustawieniem limitu kosztów wyrażonym w wybranych jednostkach. Połączenia można wykonywać i odbierać tylko do momentu osiągnięcia limitu kosztów.

Czytaj: umożliwia sprawdzenie ilości pozostałych jednostek.

Zmień: umożliwia zmianę limitu jednostek.

- **Autowyświetlanie**

Ta usługa sieciowa umożliwia automatyczne sprawdzanie kosztu ostatniego połączenia. W celu wyświetlenia kosztu ostatniego połączenia po zakończeniu rozmowy, należy wybrać opcję **Wł**.

Informacje GPRS [Menu-2-6]

Umożliwia sprawdzenie ilości danych przesłanych przez sieć za pomocą funkcji GPRS. Ponadto umożliwia sprawdzenie czasu spędzonego online. (GPRS to skrót od General Packet Radio Service).


Czas połączeń [Menu-2-6-1]

Umożliwia sprawdzenie czasu trwania ostatniego połączenia oraz wszystkich połączeń. Liczniki połączeń można wyzerować za pomocą polecenia **Zeruj wszystkie**.

Ilości danych [Menu-2-6-2]

Umożliwia sprawdzenie objętości wysłanych i odebranych danych oraz sumarycznej ilości przesłanych danych. Licznik można wyzerować za pomocą polecenia **Zeruj wszystkie**.

Menu Profile umożliwia regulację głośności i dostosowanie dźwięków telefonu do różnych zdarzeń, otoczenia i grup. Dostępnych jest sześć domyślnych profili: **Ogólny**, **Głośny**, **Zestaw słuchawkowy**, **Tylko wibracje**, **Milczy**. Każdy profil można spersonalizować.

W tym celu należy nacisnąć klawisz Menu (), a następnie za pomocą klawiszy nawigacyjnych wybrać polecenie **Profile**.

Zmiana profilu [Menu–3–x–1]

1. Wyświetlona zostanie lista profili.
2. Na liście **Profile** przewiń dożądanego profilu, a następnie naciśnij lewy klawisz funkcyjny [Wybierz].
3. Następnie wybierz polecenie **Uaktywnij**.

Dostosowywanie profili – Personalizuj [Menu–3–x–2]

Przewiń dożądanego profilu na liście Profile i wybierz polecenie **Personalizuj**. Zostanie otwarte menu ustawień profilu. Ustaw żądane opcje.

1. **Typ sygnału połączenia:** ustawia typ alertu o połączeniach przychodzących.
2. **Dźwięk dzwonka:** umożliwia wybór żądanej dzwonka z listy. Listę można przewijać za pomocą górnego/dolnego klawisza nawigacyjnego. Przed wybraniem dzwonka możliwe jest jego odsłuchanie.


3. **Głośność dzwonka:** umożliwia ustawianie głośności dzwonka.
4. **Typ alertu o wiadomości:** umożliwia wybór typu alertu o odebraniu wiadomości.
5. **Sygnal wiadomości:** umożliwia wybór dźwięku alertu o odebraniu wiadomości.
6. **Głośność klawiatury:** umożliwia ustawianie głośności klawiatury.
7. **Dźwięk klawiszy:** umożliwia wybór żądanej dźwięku klawiatury.
8. **Głośność efektów:** umożliwia ustawianie głośności efektów dźwiękowych.
9. **Głośność włączenia/wyłączenia:** umożliwia ustawienie głośności dźwięku odtwarzanego podczas włączania/wyłączania telefonu.
10. **Autoodbieranie:** (dostępne tylko w profilach **Zestaw słuchawkowy** i **Samochód**) umożliwia włączenie funkcji automatycznego odbierania telefonu. Należy zdecydować, kiedy telefon powinien automatycznie odbierać połączenie.
Wyłączone: wyłącza funkcję automatycznego odbierania.
Po 5 s: telefon automatycznie odbierze połączenie po 5 sekundach.
Po 10 s: telefon automatycznie odbierze połączenie po 10 sekundach.



Dostosowywanie profili – Zmień nazwę [Menu –3–x–3]

Profilom można nadawać dowolne nazwy. Nie można jednak zmieniać nazwy profili **Tylko wibracje**, **Zestaw słuchawkowy** i **Samochód**.

1. Aby zmienić nazwę profilu, wybierz go z listy profili, a następnie wybierz polecenie **Zmień nazwę**.
2. Wprowadź nazwę, a następnie naciśnij lewy klawisz funkcyjny [OK].

Naciśnij klawisz Menu (), a następnie za pomocą klawiszy nawigacyjnych wybierz polecenie **Ustawienia**.

Data i czas [Menu-4-1]

Pozwala zmienić wyświetlaną datę i godzinę. Dostępne są następujące opcje:

Ustaw datę [Menu-4-1-1]

Pozwala wprowadzić dzień, miesiąc i rok. Format wyświetlania daty można zmienić przy użyciu opcji menu **Format daty**.

Format daty [Menu-4-1-2]

DD/MM/RRRR (dzień/miesiąc/rok)

MM/DD/RRRR (miesiąc/dzień/rok)

RRRR/MM/DD (rok/miesiąc/dzień)

Ustaw godzinę [Menu-4-1-3]

Pozwala wprowadzić aktualną godzinę. Format wyświetlania czasu można ustawić przy użyciu opcji menu **Format czasu**.

Format czasu [Menu-4-1-4]

24-godzinny

12-godzinny

Ustawienia telefonu [Menu-4-2]

Wiele z funkcji aparatu można dostosować do własnych potrzeb. Funkcje te są dostępne w menu **Ustawienia telefonu**.

Tapeta [Menu-4-2-1]

opcja ta umożliwia skonfigurowanie tła wyświetlacza w trybie gotowości.

Pozdrowienie [Menu-4-2-2]

wybranie opcji **Wł.** umożliwia edycję tekstu wyświetlanego na ekranie w trybie gotowości.

Język [Menu-4-2-3]


Pozwala wybrać język telefonu. Kiedy ustawienie języka ma wartość **Automatycznie**, język jest wybierany automatycznie na podstawie języka używanej karty SIM. Jeśli język karty SIM nie jest obsługiwany przez telefon, ustawiony zostanie język angielski.

Podświetlenie [Menu-4-2-4]

włącza lub wyłącza podświetlenie telefonu. Wyłączając podświetlenie można uzyskać niewielkie wydłużenie czasu czuwania/rozmów.



Kontrast LCD [Menu-4-2-5]

Klawisz  umożliwia dopasowanie koloru ekranu.

Okno informacji [Menu-4-2-6]

Umożliwia podgląd stanu wybranego menu przed jego otwarciem. Stan ten jest wyświetlany w dolnej części ekranu.

Kolor menu [Menu-4-2-7]

Telefon obsługuje 4 motywy kolorów menu. Kolor menu można wybrać za pomocą klawiszy nawigacyjnych i lewego klawisza funkcyjnego [Wybierz].

Nazwa sieci [Menu-4-2-8]

Umożliwia włączenie lub wyłączenie wyświetlania nazwy sieci podczas włączania/wyłączania telefonu.

Ustawienia połączeń [Menu-4-3]

Pozwala zmienić ustawienia przekierowywania połączeń.

Przekazywanie połączeń [Menu-4-3-1]

Po uaktywnieniu tej usługi sieciowej można przekierowywać połączenia przychodzące na inny numer, na przykład numer poczty głosowej użytkownika. Szczegółowe informacje zapewnia operator sieci. Należy wybrać jedną z opcji przekierowywania, na przykład wybranie opcji Gdy zajęte przekieruje połączenia głosowe, gdy numer użytkownika jest zajęty lub gdy połączenie zostanie odrzucone.

Dostępne są następujące opcje:

- **Wszystkie głosowe**

Powoduje bezwarunkowe przekierowanie wszystkich wywołań głosowych.

- **Gdy zajęte**

Powoduje przekierowanie wywołań głosowych, gdy telefon jest zajęty.

- **Gdy nie odpowiada**

Powoduje przekierowanie nieodebranych wywołań głosowych.

- **Gdy poza zasięgiem**

Powoduje przekierowanie wywołań głosowych, gdy telefon jest wyłączony lub poza zasięgiem sieci.

- **Dane**

Powoduje bezwarunkowe przekierowanie połączeń komputerowych.

- **Faksowe**

Powoduje bezwarunkowe przekierowanie połączeń faksowych.

Każda z opcji ma następujące menu:

– **Uaktywnij**

Służy do włączania odpowiedniej usługi.

Do centrum poczty głosowej: Przekierowuje połączenie do centrum wiadomości. Tej funkcji nie ma w menu Dane ani Faksowe.

Na inny numer: służy do wprowadzania numeru, na który będą przekierowywane połączenia.

Na numer ulubiony: po wprowadzeniu 5 ulubionych numerów telefonów można na nie przekierowywać połączenia.

– **Anuluj**

Anuluje wybrane przekierowanie.

– **Pokaż stan**

Umożliwia sprawdzenie stanu usługi.

- **Anuluj wszystkie:** anuluje wszelkie przekierowywanie połączeń.

Tryb odbierania [Menu-4-3-2]

Wybierz żądany tryb, aby odebrać połączenie.

- **Naciśnij dowolny klawisz**

Umożliwia odebranie połączenia poprzez naciśnięcie dowolnego klawisza oprócz klawisza () i prawego klawisza funkcyjnego ().

- **Tylko klawiszem odbioru**

Odebrać połączenie można tylko naciskając klawisz połączenia.

Prezentuj numer [Menu-4-3-3]

Usługa ta pozwala określić, czy numer telefonu użytkownika będzie prezentowany rozmówcy (włączone), czy też nie (wyłączone). Aby przywrócić ustawienia domyślne usługodawcy, należy wybrać polecenie **Ustawienia z sieci**.

Połączenia oczekujące [Menu-4-3-4] (usługa sieciowa)

Sieć powiadamia o nadchodzącym połączeniu podczas trwania innego połączenia. Wybierz polecenie **Uaktywnij**, aby sieć włączyła usługę połączeń oczekujących, **Anuluj**, aby ją wyłączyć lub **Pokaż stan**, aby sprawdzić stan usługi.

Sygnał minutowy [Menu-4-3-5]

Po **włączeniu** tej opcji telefon w trakcie połączenia będzie co minutę emitował sygnał dźwiękowy, informując w ten sposób o czasie trwania połączenia.



Ponawianie [Menu-4-3-6]

Po włączeniu tej funkcji telefon automatycznie wykona cztery dodatkowe próby połączenia po nieudanym połączeniu.

Grupa zamknięta [Menu-4-3-7] (w zależności od sieci)

Za pomocą tej funkcji można ograniczyć używanie telefonu do połączeń z numerami określonych grup rozmówców. W przypadku używania tej funkcji każde wychodzące połączenie kojarzone jest z indeksem grupy. Po określeniu indeksu grupy indeks ten jest stosowany do wszystkich połączeń wychodzących. W przypadku nieokreślenia indeksu grupy sieć użyje indeksu preferencyjnego (konkretnego indeksu przechowywanego w sieci).

- Domyślna** : aktywuje grupę domyślną uzgodnioną z operatorem sieci.
- Ustaw** : umożliwia uaktywnienie wybranego indeksu grupy zamkniętej.
- Edytuj** : służy do edycji nazwy i indeksu grupy zamkniętej.
- Usuń** : umożliwia usunięcie wybranej grupy zamkniętej.
- Usuń wszystkie** : umożliwia usunięcie wszystkich grup zamkniętych.

Ustawienia zabezpieczeń [Menu-4-4]

Do ochrony niektórych funkcji telefonu używane są hasła. Informacje na temat haseł zawiera strona 19.

Żądanie kodu PIN [Menu-4-4-1]

Gdy funkcja Żądania kodu PIN jest włączona, telefon zażąda podania tego kodu przy każdym uruchomieniu. Dzięki temu osoby nie znające kodu nie będą mogły używać telefonu bez zgody użytkownika.

Uwaga

- Do wyłączenia żądania kodu PIN wymagane jest wprowadzenie kodu PIN.

Dostępne są następujące opcje:

- **Włączone:** kod PIN musi być wprowadzany przy każdym uruchomieniu telefonu.
- **Wyłączone:** telefon łączy się z siecią od razu po uruchomieniu.

Blokada telefonu [Menu-4-4-2]

Po włączeniu funkcji **Blokada telefonu** przed każdym jego uruchomieniem trzeba będzie podać hasło.

Hasło jest ustawione domyślnie na **0000**. Aby je zmienić, należy skorzystać z opcji menu **Zmień kod – Kod zabezpieczający** (Menu 4-4-6-3). Po wprowadzeniu poprawnego hasła można używać telefonu aż do jego wyłączenia.





Dostępne są następujące opcje:

- **Wł.**
wymagane jest podanie hasła po włączeniu telefonu.
- **Wył.**
telefon łączy się z siecią od razu po uruchomieniu.
- **Automatycznie**
wymagane jest podanie hasła po zmianie karty SIM.

Automatyczna blokada klawiszy [Menu-4-4-3]

Po włączeniu automatycznej blokady klawiatury klawiatura będzie blokowana automatycznie po 10 sekundach bezczynności.

Uwaga

- Aby zablokować klawiaturę ręcznie, naciśnij klawisz , a następnie klawisz .
- Aby odblokować klawiaturę telefonu, naciśnij klawisz odblokowania , a następnie naciśnij klawisz . W razie włączenia funkcji Autoblokada klawiszy klawiatura telefonu zostanie automatycznie ponownie zablokowana po 10 sekundach.

Blokowanie połączeń (funkcja zależna od sieci) [Menu-4-4-4]

Funkcja blokady połączeń umożliwia ograniczenie połączeń wychodzących i przychodzących. Aby jej używać, należy uzyskać hasło blokady od usługodawcy.

Dostępne są następujące opcje:

- **Wychodzące**
Nie można wykonywać połączeń.
- **Wychodzące międzynarodowe**
Nie można wykonywać połączeń międzynarodowych.
- **Wychodzące międzynarodowe oprócz macierzystej**
Podczas roamingu można wykonywać połączenia w kraju pobytu oraz połączenia z krajem macierzystym, w którym znajduje się macierzysty operator.



- **Przychodzące**

Nie można odbierać połączeń.

- **Przychodzące roaming**

Połączenia nie mogą być odbierane poza zasięgiem sieci macierzystej.

- **Anuluj wszystkie**

Usuwa wszystkie blokady połączeń.

- **Zmień hasło**

Pozwala zmienić hasło blokady połączeń otrzymane od usługodawcy. Przed wprowadzeniem nowego hasła należy podać aktualne hasło. Po wprowadzeniu nowego hasła należy wprowadzić je ponownie w celu potwierdzenia zgodności.

Uwaga

- Aby móc używać usługi blokowania połączeń, należy wprowadzić hasło sieciowe. W trybie blokowania połączeń mogą być wciąż możliwe połączenia z niektórymi numerami alarmowymi w niektórych sieciach.

Numery ustalone [Menu-4-4-5] (funkcja zależna od karty SIM)

Pozwala ograniczyć połączenia wychodzące do określonych numerów. Funkcja ta musi być obsługiwana przez kartę SIM, konieczny jest też kod PIN2.

Dostępne są następujące opcje:

- **Uaktywnij**

Pozwala dzwonić tylko na numery obecne w spisie telefonów. Wymaga podania kodu PIN2.

- **Anuluj**

Pozwala telefonować na dowolny numer.

- **Lista numerów**

Wyświetla listę numerów ustalonych.

Uwaga

- Nie wszystkie karty SIM obsługują kod PIN2. Jeśli karta SIM nie posiada kodu PIN2, ta opcja menu nie jest wyświetlana.

Zmień kod [Menu-4-4-6]

Funkcja **Zmień kod** pozwala zmienić hasło na inne. Przed wprowadzeniem nowego hasła należy podać aktualne hasło.

Można w ten sposób zmienić następujące kody: **Kod PIN**, **Kod PIN2** i **Kod zabezpieczający**.

Uwaga

- PIN: Personal Identification Number (osobisty numer identyfikacyjny)

Ustawienia sieci [Menu-4-5]

Funkcja Ustawienia sieci pozwala określić, czy sieć używana podczas roamingu będzie wybierana automatycznie, ręcznie czy zgodnie z preferencjami.

Uwaga

- Możliwy jest wybór sieci innej niż macierzysta, jeśli posiada ona ważną umowę roamingową z siecią macierzystą użytkownika.

Automatycznie [Menu-4-5-1]

Opcja ta pozwala telefonowi automatycznie wyszukać i wybrać sieci komórkowe dostępne na danym obszarze. Po wyłączeniu telefonu powróci on do domyślnego ustawienia **Automatycznie**.

Ręcznie [Menu-4-5-2]

Pozwala użytkownikowi wybrać żądaną sieć komórkową z listy. Jeśli połączenie z ręcznie wybraną siecią zostanie utracone, telefon wyemituje dźwięk ostrzegawczy i poprosi o ponowne wybranie sieci. Wybrana sieć musi posiadać ważną umowę roamingową z siecią macierzystą, której karta SIM znajduje się w telefonie użytkownika. Jeśli połączenie z wybraną siecią nie powiedzie się, telefon zażąda wybrania innej sieci. Po wyłączeniu telefonu powróci on do domyślnego ustawienia **Automatycznie**.

Preferowane [Menu-4-5-3]

Służy do ustawiania listy preferowanych sieci, w których powinien próbować zarejestrować się telefon przed próbą zarejestrowania się w jakiegokolwiek innej sieci. Lista ta jest tworzona na podstawie wstępnie określonej w telefonie listy znanych sieci.



Ustawienia GPRS [Menu-4-6]

Technologia GPRS (General Packet Radio Service) pozwala telefonom komórkowym wysyłać i odbierać dane przy użyciu sieci komórkowej. GPRS jest nośnikiem danych umożliwiającym bezprzewodowy dostęp do sieci transmisji danych, takich jak Internet.

Przed rozpoczęciem korzystania z GPRS

- Należy zaabonować usługę GPRS. Dostępność usługi GPRS należy sprawdzić u operatora sieci lub usługodawcy.
- Zapisać ustawienia GPRS dla aplikacji korzystających z tej usługi.

Włączenie zasilania [Menu-4-6-1]

Po wybraniu opcji **Po włączeniu**, jeśli dostępna jest sieć GPRS, telefon zarejestruje się w niej, a wysyłanie krótkich wiadomości będzie realizowane przy użyciu protokołu GPRS. Przesyłanie na przykład poczty e-mail za pomocą połączenia GPRS jest szybsze.

W razie potrzeby [Menu-4-6-2]

Po wybraniu opcji **Na żądanie** telefon będzie używać protokołu GPRS tylko po uruchomieniu aplikacji lub usługi z niego korzystającej. Połączenie GPRS zostanie przerwane, jeśli nie będzie używane przez żadną z aplikacji.

Uwaga

- Jeśli nie ma zasięgu GPRS, a wybrana jest opcja **Automatycznie**, telefon będzie co jakiś czas próbował nawiązać połączenie.

Resetuj ustawienia [Menu-4-7]

Pozwala przywrócić ustawienia fabryczne telefonu. Należy wykonać poniższe kroki:

1. Wybierz opcję menu **Resetuj ustawienia**.
2. Wymagane będzie wprowadzenie 4-cyfrowego kodu zabezpieczającego.

Uwaga





- Domyślne ustawienie kodu zabezpieczającego to 0000. Informacje o sposobie zmiany kodu zawiera strona 52.

Naciśnij klawisz menu (), a następnie wybierz polecenie Organizer.

Budzik [Menu–5–1]

Dostępnych jest pięć budzików. Pozwala ustawić budzik na żadaną godzinę.

Po wybraniu budzika za pomocą lewego klawisza funkcyjnego [Wybierz] ustaw poniższe opcje.





1.  **Alarm wł./wył.:** za pomocą lewego/prawego klawisza nawigacyjnego wybierz opcję **Wł.**. Aby wyłączyć alarm, wybierz opcję **Wył.**
2.  **Godzina alarmu:** wprowadź godzinę alarmu za pomocą klawiszy numerycznych.
3.  **Powtórz:** wybierz jedną z dostępnych opcji powtarzania (Raz, Po ~ Pt, Po ~ So, Codziennie) za pomocą lewego/prawego klawisza nawigacyjnego.
4.  **Melodia alarmu:** wybierz żadaną melodię alarmu za pomocą lewego/prawego klawisza nawigacyjnego.
5. Naciśnij lewy klawisz funkcyjny [OK].
6. Możesz także zmienić nazwę budzika. Po wprowadzeniu nazwy naciśnij lewy klawisz funkcyjny [OK].

Po osiągnięciu godziny alarmu odtworzona zostanie jego melodia.



- Aby wyłączyć alarm, należy nacisnąć prawy klawisz funkcyjny [Zakończ].

Kalendarz [Menu–5–2]

Po włączeniu tego menu wyświetlony zostanie kalendarz. Na aktualnej dacie umieszczony zostanie kwadratowy kursor. Aby przenieść kursor do innej daty, należy użyć klawiszy nawigacyjnych. Na ekranie kalendarza można używać następujących klawiszy.

Każde naciśnięcie		cofa o rok.
		przechodzi do przodu o rok.
		cofa o miesiąc.
		przechodzi do przodu o rok.

Aby dodać termin lub notatkę do organizera, należy nacisnąć lewy klawisz funkcyjny [Opcje].

- ▶ **Dodaj nowe:** polecenie to umożliwia dodanie nowego terminu lub notatki. Po wprowadzeniu terminu lub notatki dla danej daty, wyświetlana będzie ona za pomocą innego koloru, a w prawym dolnym rogu wyświetlona zostanie ikona „” (termin) lub „” (notatka). Funkcja ta przypomina o harmonogramie. W przypadku ustawienia alarmu dla notatki telefon emituje alarm dźwiękowy.



- ▶ **Pokaż:** służy do wyświetlania terminów lub notatek dla wybranego dnia. Aby edytować lub usunąć wybraną notatkę, należy nacisnąć lewy klawisz funkcyjny [Opcje].
- ▶ **Pokaż wszystkie:** wyświetla wszystkie notatki zapisane w telefonie. Listę notatek można przeglądać za pomocą górnego/dolnego klawisza nawigacyjnego.
- ▶ **Usuń stare:** umożliwia usunięcie starych terminów, które były już sygnalizowane. Czynność tę należy potwierdzić.
- ▶ **Usuń wszystkie:** umożliwia usunięcie wszystkich terminów i notatek. Czynność tę należy potwierdzić.

Spis telefonów [Menu-5-3]

Numery telefonów i odpowiadające im nazwy można zapisywać w pamięci karty SIM. Dodatkowo w pamięci telefonu można zapisać 200 numerów telefonów wraz z ich nazwami.


Wyszukaj [Menu-5-3-1] (wybieranie numeru ze spisu telefonów)

1. Wybierz polecenie Wyszukaj. Zostanie wyświetlone pole z pytaniem o nazwę.
2. Wprowadź początek nazwy, którą chcesz znaleźć, a następnie naciśnij lewy klawisz funkcyjny [Wyszukaj].

- Aby uzyskać bezpośredni dostęp do spisu telefonów, należy nacisnąć dolny klawisz nawigacyjny () w trybie gotowości.

Uwaga

- Aby przeglądać spis telefonów od początku, należy nacisnąć lewy klawisz funkcyjny [Lista] bez wprowadzania nazwy.

3. Po znalezieniu żądanego kontaktu można wykonać połączenie na ten numer za pomocą klawisza . Można także nacisnąć lewy klawisz funkcyjny [Opcje], aby uzyskać dostęp do poniższych opcji.

- **Edytuj:** umożliwia edycję nazwy i numeru.
- **Napisz wiadomości**
 - **Napisz SMS:** umożliwia wysłanie wiadomości tekstowej do wybranej osoby.
 - **Napisz MMS:** umożliwia wysłanie wiadomości multimedialnej do wybranej osoby.
- **Kopiuj:** umożliwia kopiowanie wpisu z karty SIM do pamięci telefonu i vice versa.
- **Główny numer:** umożliwia wybór głównego numeru. Numer główny wyświetlany jest w pierwszej kolejności.
- **Usuń:** usuwa kontakt.

Dodaj nowe [Menu–5–3–2]

Ta funkcja umożliwia dodanie wpisu do spisu telefonów.

Dostępne są 2 pamięci: pamięć telefonu i pamięć karty SIM. Aby wybrać używaną pamięć, należy użyć opcji **Ustaw pamięć** [Menu– 5–3–5–1]. W pamięci telefonu można zapisać 200 wpisów. Pojemność pamięci karty SIM zależy od karty.

1. Nowe wpisy można dodawać do pamięci karty SIM lub telefonu. Aby wybrać używaną pamięć, należy użyć opcji **Ustaw pamięć** [Menu– 5–3–5–1]. (Szczegółowe informacje zawiera strona 57).

- **Dodawanie nowych wpisów do pamięci karty SIM**

Można wprowadzić nazwę i numer telefonu oraz wybrać żadaną grupę. (W zależności od karty SIM).

- **Dodawanie nowych wpisów do pamięci telefonu**

Można wprowadzić nazwę i numery telefonów, adres e-mail, notatkę oraz wybrać żadaną grupę. Można także wybrać numer główny.

Grupy rozmówców [Menu–5–3–3]

Jedna grupa może zawierać do 20 członków. Dostępnych jest 7 predefiniowanych grup.

1. Wybierz menu **Grupy**. Wyświetlona zostanie lista wszystkich grup: **Rodzina, Przyjaciel, Kolega, VIP, Grupa 1, Grupa 2** oraz **Inni**.
2. Zaznacz nazwę grupy, którą chcesz zarządzać, naciskając lewy klawisz funkcyjny [Opcje]. Wyświetlone zostaną poniższe polecenia.

- **Lista członków**

Wyświetla listę członków grupy.

- **Dzwonek grupy**

Umożliwia wybór dzwonka sygnalizującego połączenie od osoby z tej grupy.

- **Ikona grupy**

Umożliwia wybór ikony graficznej wyświetlanej podczas połączenia od osoby z tej grupy.

- **Dodaj członka**

Dodaje członka do grupy. Jedna grupa może zawierać do 20 członków.

- **Usuń członka**

Usuwa członka z listy członków grupy. Kontakt nie zostanie usunięty ze spisu telefonów.



- **Zmień nazwę**

przypisuje grupie nową nazwę.

Proste wybieranie [Menu-5-3-4]

Do każdego z klawiszy od 2 do 9 można przypisać wpis z listy nazw. Naciskając następnie ten klawisz przez 2–3 sekundy, można bezpośrednio wybrać przypisany do niego numer telefonu.

1. Otwórz **Spis telefonów**, naciskając prawy klawisz funkcyjny [Nazwy] w trybie gotowości.
2. Przewiń listę do pozycji Proste wybieranie, a następnie naciśnij klawisz [Wybierz].
3. Aby dodać numer do listy prostego wybierania, zaznacz pozycję (Puste). Następnie można wyszukać osobę za pomocą spisu telefonów.
4. Za pomocą lewego klawisza funkcyjnego [Opcje] można zmienić lub usunąć przypisany numer, wykonać połączenie oraz wysłać wiadomość.

Ustawienia [Menu-5-3-5]

- **Ustaw pamięć**

Funkcja Spis telefonów może korzystać z pamięci telefonu lub pamięci karty SIM, w zależności od ustawienia użytkownika. W przypadku wybrania pozycji Zmienne telefon będzie żądać wybrania pamięci, w której ma być zapisany wpis.

- **Wyszukaj wg**

Użytkownik może ustawić sposób wyszukiwania wpisów według **nazwy** lub **numeru telefonu**. W przypadku wybrania pozycji **Zmienne**, telefon zażąda podania trybu przeszukiwania spisu telefonów.

- **Opcje wyświetlania**

Umożliwia wybór sposobu wyświetlania spisu telefonów.

- **Tylko nazwa:** na liście wyświetlane będą tylko nazwy.
- **Z grafikami:** na liście wyświetlane będą nazwy i przypisane im grafiki.
- **Nazwa i numer:** na liście wyświetlane będą nazwy i numery.

Kopiuj wszystkie [Menu-5-3-6]

Umożliwia skopiowanie lub przeniesienie wpisów z pamięci karty SIM do pamięci telefonu i vice versa.


- **Z karty SIM na telefon:** umożliwia skopiowanie wpisu z karty SIM do pamięci telefonu.
- **Z telefonu na SIM:** umożliwia skopiowanie wpisu z pamięci telefonu na kartę SIM.

Dostępne są następujące opcje:

- **Zachowaj oryginał:** podczas kopiowania oryginalny numer zostanie zachowany.
- **Usuń oryginał:** podczas kopiowania oryginalny numer zostanie usunięty.

Usuń wszystkie [Menu–5–3–7]


Służy do usuwania wszystkich wpisów z pamięci karty SIM i/lub pamięci telefonu. Ta funkcja wymaga użycia kodu zabezpieczającego.

▶  Powrót do trybu gotowości.

Informacje [Menu–5–3–8]

- **Numer usługi (funkcja zależna od karty SIM):**

Funkcja ta umożliwia obejrzenie wykazu usług świadczonych przez operatora sieci (jeśli obsługuje je karta SIM). Numery te to m.in. numery alarmowe, sieciowe książki telefoniczne oraz numery poczty głosowej.

1. Wybierz opcję **Numery ustalone**.
2. Zostaną wyświetlone nazwy dostępnych usług.
3. Przy użyciu klawiszy nawigacji góra/dół wybierz usługę. Naciśnij klawisz .

- **Stan pamięci:** umożliwia sprawdzenie stanu pamięci karty SIM i telefonu.
- **Własny numer (funkcja zależna od karty SIM):** funkcja ta umożliwia wyświetlenie własnego numeru telefonu użytkownika.

W tym celu należy nacisnąć klawisz Menu (), a następnie za pomocą klawiszy nawigacyjnych wybrać polecenie **Aksesoria**.

Ulubione [Menu-6-1]

Menu to umożliwia utworzenie własnego menu, zawierającego najczęściej używane polecenia.

1. Po wybraniu żądanej lokalizacji (pozycji od 1 do 9) naciśnij lewy klawisz funkcyjny [Dodaj].
2. Wybierz menu, które chcesz dodać, a następnie naciśnij lewy klawisz funkcyjny [Dodaj]. Menu zostanie dodane do menu Ulubione oraz wyświetlony zostanie komunikat „Dodano jako ulubione”.

Po utworzeniu menu Ulubione dla każdej jego pozycji dostępne są następujące opcje po naciśnięciu lewego klawisza funkcyjnego [Opcje].

- **Wybierz** : wybiera to menu.
- **Zmień** : umożliwia zmianę wybranego menu na inne menu.
- **Usuń** : usuwa wybrane menu z menu Ulubione.
- **Usuń wszystkie** : usuwa wszystkie menu z menu Ulubione.
- **Informacje** : wyświetla oryginalne położenie wybranego menu.




Kalkulator [Menu-6-2]

Za pomocą tej funkcji można używać telefonu jako kalkulatora. Obsługuje on cztery podstawowe funkcje arytmetyczne: dodawanie, odejmowanie, mnożenie i dzielenie. (Można wprowadzać liczby z dokładnością do dwóch liczb po przecinku).

Korzystanie z kalkulatora

1. Wprowadź pierwszą liczbę za pomocą klawiszy numerycznych.
2. Naciśnij odpowiedni klawisz nawigacyjny, aby wybrać żądaną funkcję matematyczną.

Uwaga

- Aby usunąć błędy lub wyczyścić ekran, należy nacisnąć klawisz . Aby wprowadzić przecinek dziesiętny, należy nacisnąć klawisz . Aby wprowadzić znak minus, należy nacisnąć klawisz .

3. Aby obliczyć wynik, należy nacisnąć lewy klawisz funkcyjny [Wynik].
4. Po obliczeniach należy nacisnąć lewy klawisz funkcyjny [Resetuj], aby powrócić do stanu początkowego.

Mój folder [Menu-6-3]

Zawartość pobrana za pomocą usług WAP, MMS lub EMS przechowywana jest w tych menu. Umożliwiają one przeglądanie i usuwanie ich zawartości oraz pobieranie nowych elementów.

Obraz [Menu-6-3-1]

Umożliwia wybranie grafiki z listy poprzez naciśnięcie lewego klawisza funkcyjnego [Pokaż]. Grafikę można ustawić jako tapetę lub wysłać w wiadomości MMS, naciskając lewy klawisz funkcyjny [Opcje].

Dźwięk [Menu-6-3-2]

Umożliwia wybór dźwięku z listy. Po wybraniu żądanego dźwięku można ustawić go jako dzwonek oraz wysłać za pomocą wiadomości SMS lub MMS poprzez naciśnięcie lewego klawisza funkcyjnego [Opcje].


Konwerter jednostek [Menu-6-4]

Opcja ta umożliwia konwertowanie różnych typów jednostek. Można przeliczać 4 typy jednostek: długość, powierzchnię, ciężar i objętość.

1. Wybierz jeden z czterech typów jednostek za pomocą lewego klawisza funkcyjnego [Jednostka].
2. Przejdź do sekcji Bieżąca za pomocą dolnego klawisza nawigacyjnego.

3. Wybierz jednostkę, którą chcesz skonwertować za pomocą lewego/prawego klawisza nawigacji.
4. Przejdź do sekcji Przelicz za pomocą dolnego klawisza nawigacyjnego.
5. Wybierz jednostkę, na którą chcesz skonwertować dane za pomocą lewego/prawego klawisza nawigacyjnego.
6. Wprowadź liczbę za pomocą klawiszy numerycznych. Konwersja wykonywana jest automatycznie.

Uwaga

- Przecinek dziesiętny można wprowadzić za pomocą klawisza .

Czas globalny [Menu-6-5]

Funkcja ta umożliwia sprawdzenie aktualnego czasu GMT (Greenwich Mean Time) oraz czasu w 65 największych miastach świata.

Na ekranie wyświetlona jest nazwa miasta oraz aktualna data i godzina.

Aby wybrać strefę czasową, w której znajduje się telefon należy wykonać poniższe kroki:

1. Wybierz miasto odpowiadające żądanej strefie czasowej za pomocą lewego/prawego klawisza nawigacyjnego. Zostanie wyświetlona lokalna data i godzina.



2. Aby zmienić wyświetlanie czasu w trybie gotowości na wybraną strefę czasową, naciśnij lewy klawisz funkcyjny [Ustaw].

Uwaga

- Na ustawienia dotyczące strefy czasowej każdego z miast w menu Czas globalny mogą wpływać warunki danej sieci.


Dyktafon [Menu-6-6]

Funkcja ta umożliwia nagranie notatki głosowej. Można nagrać do 10 notatek, każda o długości do 20 sekund. Lewy klawisz funkcyjny [Opcje] umożliwia odtworzenie lub usunięcie nagranej notatki oraz utworzenie nowej notatki głosowej.

Nagrywaj [Menu-6-6-1]

1. Po uruchomieniu nagrywania wyświetlony zostanie komunikat „Nagrywa” oraz pozostały czas nagrania.
2. Po zakończeniu nagrywania naciśnij lewy klawisz funkcyjny [Zapisz].

Uwaga


- W trybie gotowości można uruchomić nagrywanie, przytrzymując klawisz .
- Jeżeli jest już nagrana maksymalna ilość notatek, przed nagraniem nowej należy usunąć jedną ze starych notatek.

Pokaż listę [Menu-6-6-2]

Na ekranie telefonu wyświetlony zostanie tytuł nagranej notatki nagranej. Nagraną notatkę głosową można odtworzyć lub usunąć.

- **Odtwarzanie:** odtwarza notatkę głosową.
- **Napisz MMS:** umożliwia utworzenie wiadomości multimedialnej przy użyciu notatki głosowej.
- **Usuń:** usuwa wybraną notatkę głosową.
- **Usuń wszystkie:** umożliwia usunięcie wszystkich notatek. Wybór należy potwierdzić za pomocą klawisza funkcyjnego [Tak].


Uwaga

- W trybie gotowości można uzyskać dostęp do tego menu poprzez naciśnięcie klawisza ().

Stan pamięci [Menu-6-7]

Umożliwia sprawdzenie ilości wolnej pamięci w każdym z magazynów: Wolna pamięć, Wiadomość tekstowa, Wiadomość multimedialna, Skrzynka odbiorcza, Skrzynka nadawcza, Robocze, Szablony multimedialne, Wiadomości na karcie SIM, Wiadomość push, Notatka głosowa, Grafika, Dźwięki, Aplikacje. Można także przejść do każdego z magazynów i nim zarządzać.

Do dyspozycji użytkownika są różne usługi WAP, takie jak bankowość, wiadomości, prognoza pogody oraz rozkład lotów samolotów. Usługi te są specjalnie zaprojektowane do użytku z telefonami komórkowymi i utrzymywane przez usługodawców WAP. Informacje o dostępności i cenniku usług WAP należy uzyskać od operatora sieci i/lub usługodawcy. Usługodawcy dostarczają też informacji na temat używania oferowanych przez nich usług.




Po nawiązaniu połączenia wyświetlona zostanie strona główna. Jej zawartość zależy od usługodawcy. Aby zakończyć pracę z przeglądarką internetową, należy nacisnąć klawisz . Telefon wróci do trybu gotowości.

Obsługa przeglądarki WAP

Przeglądanie Internetu jest możliwe przy użyciu klawiszy telefonu lub menu przeglądarki WAP.

Używanie klawiszy telefonu

W trybie przeglądania Internetu klawisze mają inne funkcje niż w trybie telefonu.

Ikona	Opis
	Przewija zawartość ekranu
	Wraca na poprzednią stronę
	Wybiera opcje i potwierdza czynności

Używanie menu przeglądarki WAP

Podczas przeglądania mobilnej sieci Web dostępne są następujące opcje menu.

Uwaga

- Menu przeglądarki WAP może być różne w różnych wersjach przeglądarki.

Strona główna [Menu-7-1]


Łączy ze stroną główną. Strona główna jest określona w aktywnym profilu. Jeśli nie została określona w aktywnym profilu, zostanie użyta strona określona przez usługodawcę.




Zakładki [Menu-7-2]

Menu to umożliwia zapisanie adresów URL ulubionych stron internetowych w celu zapewnienia łatwego dostępu do nich. Preinstalowanych zakładek nie można usunąć.



Aby utworzyć zakładkę:

1. Naciśnij lewy klawisz funkcyjny [Opcje].
2. Wybierz polecenie Dodaj nowe.
3. Wprowadź żądany adres URL i tytuł, a następnie naciśnij klawisz .

* **Porada:** symbole wprowadza się za pomocą klawiszy  – . Aby wprowadzić znak „.”, naciśnij klawisz .

Po wybraniu żądanej zakładki dostępne są następujące opcje.

- **Połącz** : umożliwia połączenie z wybraną zakładką.
- **Dodaj nowe** : umożliwia utworzenie nowej zakładki.
- **Edytuj** : umożliwia edycję adresu URL i/lub tytułu wybranej zakładki.
- **Usuń** : usuwa wybraną zakładkę.
- **Usuń wszystkie** : usuwa wszystkie zakładki.

Profile [Menu-7-3]

Profil są to informacje o sieci używane do połączenia z Internetem.

Każdy z profili ma następujące podmenu:

- **Uaktywnij**

Uaktywnia wybrany profil.

- **Ustawienia**

Umożliwia edycję i zmianę ustawień WAP wybranego profilu.

- **Strona domowa**

To ustawienie umożliwia wprowadzenie adresu (URL) witryny, która ma być używana jako strona główna. Nie ma potrzeby wpisywania przedrostka „http://” przed każdym adresem URL. Przeglądarka WAP doda go automatycznie.

- **Nośnik**

Umożliwia ustawienie typu transmisji danych.

- **Dane**

- **GPRS**

- **Ustawienia danych**

Menu to wyświetlane jest tylko wówczas, gdy w menu Nośnik wybrano opcję Dane.

Adres IP: adres IP bramy WAP.

Numer dostępowy: numer telefonu dostępowego żądanej bramy WAP.

ID użytkownika: identyfikator użytkownika na serwerze dostępowym (a NIE bramie WAP).

Hasło: hasło wymagane przez serwer dostępowy (a NIE bramę WAP) w celu identyfikacji użytkownika.

Typ połączenia: typ połączenia transmisji danych, analogowe lub cyfrowe (ISDN).

Szybkość połączenia: szybkość połączenia transmisji danych; 9600 lub 14400.

Czas zwłoki: maksymalny okres bezczynności. Jeżeli przez ten czas nie zostaną przesłane ani wprowadzone żadne dane, połączenie WAP zostanie rozłączone.

– Ustawienia GPRS

Poniższe ustawienia usługi są dostępne tylko w przypadku wybrania jako typu transmisji opcji GPRS.

Adres IP: adres IP bramy WAP.

APN: serwer APN (dostępowy) połączenia GPRS.

ID użytkownika: identyfikator użytkownika serwera APN.

Hasło: hasło wymagane przez serwer APN.

– Typ łącza

Opcje typu połączenia, Tymczasowe albo Ciągłe, są dostępne w zależności od używanej bramy.

Ciągłe

Mechanizm dostarczania z potwierdzeniem, niezawodny, lecz generuje większy ruch w sieci.

Tymczasowe

Usługa bez potwierdzenia (bezpoleceniowa).

HTTP

Bezpośrednie połączenie klientów z serwerem za pomocą protokołu HTTP.

– Ustawienie serwera proxy

Adres IP: wprowadź adres IP używanego serwera proxy.

Port: wprowadź port serwera proxy.

– Ustawienia DNS

Należy wstawić podstawowy i pomocniczy serwer DNS, jeśli wymaga tego operator sieci.

**Serwer podstawowy**

Adres IP podstawowego serwera DNS.

Serwer pomocniczy

adres IP pomocniczego serwera DNS.

– Ustawienia zabezpieczeń

w zależności od używanego portu bramy opcję tę należy włączyć (Wł.) lub wyłączyć (Wył.).

– Pokaż obrazy

umożliwia wybranie wyświetlania albo niewyświetlania obrazów na kartach WAP.

• Zmień nazwę

umożliwia zmianę nazwy profilu.


• Usuń

usuwa wybrany profil z listy.

• Dodaj nowy

umożliwia dodanie nowego profilu.

Idź do adresu [Menu-7-4]

Umożliwia przejście bezpośrednio do żądanej witryny. Po wprowadzeniu żądanego adresu URL naciśnij klawisz .

Ustawienia cache [Menu-7-5]

Informacje lub usługi, z których użytkownik korzystał podczas pracy z telefonem, są zapisywane w pamięci podręcznej telefonu.

Wyczyść cache [Menu-7-5-1]

Usuwa zawartość pamięci podręcznej.

Sprawdź cache [Menu-7-5-2]

Określa, czy przed wykonaniem połączenia sprawdzana jest pamięć podręczna.

Uwaga

- Pamięć cache jest to pamięć buforowa, służąca do tymczasowego przechowywania danych.

Ustawienia cookie [Menu-7-6]

Informacje lub usługi, z których użytkownik korzystał podczas pracy z telefonem, są zapisywane w pamięci podręcznej telefonu.

Wyczyść pliki cookie [Menu-7-6-1]

Usuwa całą zawartość plików cookie.

Sprawdź pliki cookie [Menu-7-6-2]

Umożliwia sprawdzenie, czy plik cookie jest używany.

Certyfikacja zabezpieczeń [Menu-7-7]

Służy do wyświetlania listy dostępnych certyfikatów.

- **Urząd**

Umożliwia wyświetlenie listy certyfikatów urzędów zapisanych w telefonie.

- **Osobiste**

Umożliwia wyświetlenie listy certyfikatów osobistych zapisanych w telefonie.

Resetuj profile [Menu-7-8]


Służy do resetowania profili w celu przywrócenia ustawień oryginalnych.

Wersja przeglądarki [Menu -7-9]


Wyświetla wersję przeglądarki WAP.

Telefon zawiera umilającą czas grę. Szczegółowe informacje zawierają instrukcje na ekranie oraz menu Pomoc.

Dostępnych jest wiele akcesoriów zaprojektowanych dla telefonu użytkownika. Można je wybrać w zależności od osobistych potrzeb komunikacyjnych. O ich dostępność należy zapytać sprzedawcę.

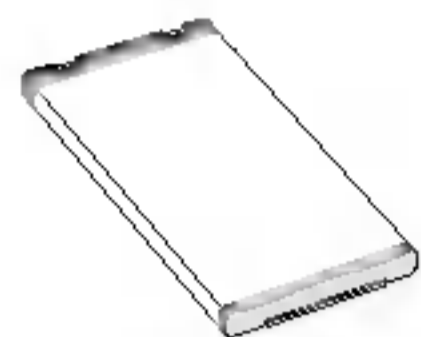

Bateria

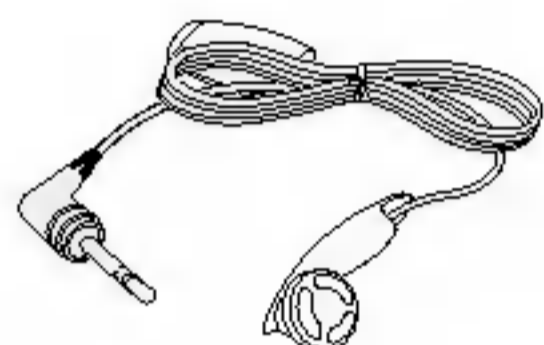


Zestaw słuchawkowy

Umożliwia pracę bez zajmowania rąk. Zawiera słuchawkę i mikrofon.



Ładowarka podróżna

Ładowarka ta umożliwia naładowanie baterii poza domem lub biurem.

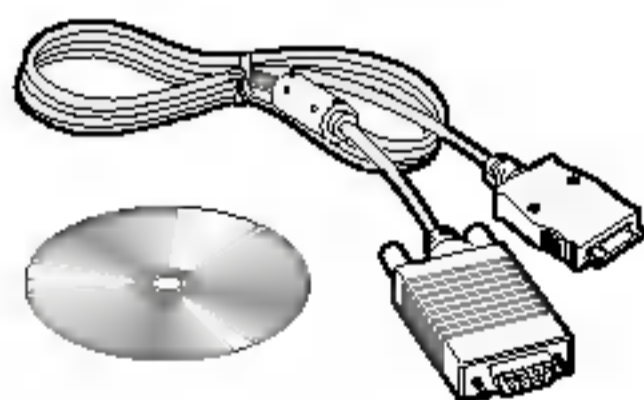

Zestaw do transmisji danych i dysk CD

Umożliwia połączenie telefonu z komputerem i wymianę danych.

Uwaga

- Zawsze używaj oryginalnych akcesoriów firmy LG. Nieprzestrzeganie tego zalecenia może spowodować unieważnienie gwarancji.
- W różnych regionach mogą być dostępne różne akcesoria; szczegółowe informacje można uzyskać w regionalnych serwisach lub u sprzedawców.

Ogólne

Nazwa produktu : B2050

System : GSM 900 / DCS 1800 / PCS 1900

Temperatury otoczenia

Maks. : +55°C

Min. : -10°C

Deklaracja zgodności LG Electronics

Dane kontaktowy

Nazwisko

LG Electronics Inc

Adres

LG Electronics Inc. LG Kang-nam Tower
679, Yoksam-dong, Kangnam-gu, Seoul, Korea

Dane produktu

Nazwa produktu

Trójzakresowy terminal E-GSM 900 / DCS 1800 / PCS 1900

Nazwa Modelu

B2050

Nazwa handlowa

LG

CE 0168

Zgodność ze standardami

Dyrektywa R&TTE 1999/5/EC

EN 301 489-1&7: 2002

EN 60950: 2000

EN 50360: 2001

3GPPTS 51.010-1,

Wybór zgodnie z GCF-CC. V3.12.0 włącznie z wymaganiami normy EN 301 511.V9.0.2

Informacje dodatkowe

Zgodność z powyższymi standardami została potwierdzona przez 7Layers and Phoenix. Potwierdzenie zgodności nr (NC/12391) oraz raport z testu GSM (nr WG613517), testu EMC (nr HCT-C04-1212-1), raport z testu bezpieczeństwa (nr ITYA0167054M4) oraz raport z testu współczynnika SAR (nr TCMA0866684-01)

Podpis

Niniejszym deklaruję z pełną odpowiedzialnością, że powyższy produkt, którego dotyczy ta deklaracja spełnia wymogi wyżej wymienionych artykułów i dyrektyw

Nazwisko

Jin Seog. Kim / Director

Data wystawienia

25 marca 2005

LG Electronics Inc. Amsterdam Office
Veluwezoom 15,1327 AE Almere, Holandia
Tel: +31 - 36- 547 - 8940, e-mail: seekim @ lge.com

Podpis przedstawiciela

