



C3300 Manuale d'uso  
- ITALIANO

Leggere questo manuale con attenzione prima di procedere con l'utilizzo del prodotto. Conservare questo manuale per eventuali utilizzi futuri.




**Smaltimento delle apparecchiature obsolete**

Tutti i prodotti elettrici ed elettronici dovrebbero essere smaltiti separatamente rispetto alla raccolta differenziata municipale, mediante impianti di raccolta specifici designati dal governo o dalle autorità locali.

Quando su un prodotto è riportato il simbolo di un bidone della spazzatura barrato da una croce significa che il prodotto è coperto dalla direttiva europea 2002/96/EC.

## Introduzione

Complimenti per la scelta del telefono cellulare C3300 compatto e all'avanguardia, progettato per un utilizzo ottimale con l'innovativa tecnologia delle comunicazioni mobili digitali.

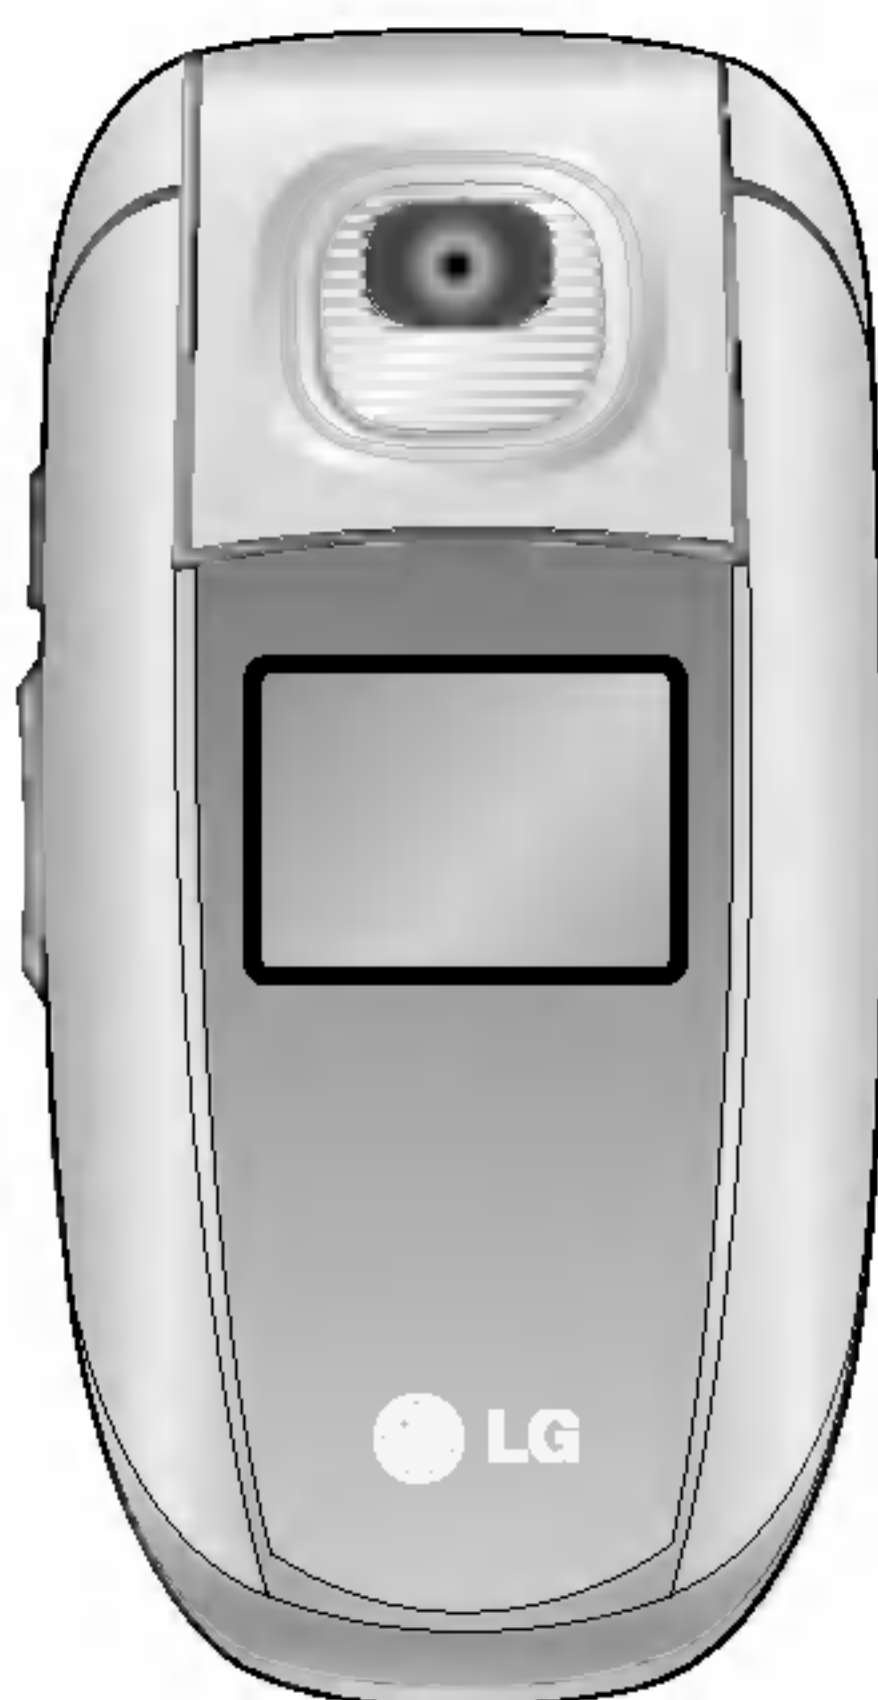

- Questa guida per l'utente contiene importanti informazioni sull'uso e sulle funzioni del telefono cellulare. Leggere attentamente tutte le informazioni per utilizzare il telefono in modo ottimale e per prevenire danni o malfunzionamenti del telefono. Qualsiasi modifica non espressamente approvata in questa guida per l'utente rende nulla la garanzia del telefono.
- Nonostante l'attenzione con cui è stato redatto questo manuale, è possibile che, in un'ottica di continuo miglioramento del prodotto, alcune funzionalità del telefono siano leggermente diverse da come sono descritte nel manuale. Per eventuali informazioni aggiuntive, consigliamo di contattare il Customer Care di LG Electronics.

## Norme di sicurezza

Il mancato rispetto di queste norme può essere pericoloso o illegale. Ulteriori dettagli vengono forniti in questo manuale.

### Avvertenze

- È necessario spegnere sempre i cellulari a bordo degli aerei.
- Non è consentito l'uso del telefono durante la guida.
- Non accendere il telefono in prossimità di distributori di benzina, depositi di carburante, impianti chimici o materiale esplosivo.
- Per la propria sicurezza, utilizzare SOLO le batterie e i caricabatterie ORIGINALI specificati.
- Non toccare il caricabatterie con le mani umide.
- Conservare il telefono in un posto sicuro, fuori dalla portata dei bambini in quanto composto da parti smontabili di piccole dimensioni che, se ingerite, possono provocare soffocamento.

### Attenzione

- Spegnere il telefono nelle aree in cui è rigorosamente vietato. Ad esempio, non è consentito l'uso del telefono cellulare negli ospedali in quanto può interferire con il regolare funzionamento di pacemaker e apparecchi acustici.
- Le chiamate di emergenza potrebbero non essere disponibili su tutte le reti cellulari. Per il suddetto motivo, per comunicazioni importanti, come le emergenze mediche, non fare affidamento solo sul telefono cellulare.
- Usare solo accessori ORIGINALI. L'uso di accessori non originali potrebbe danneggiare il telefono.
- Tutti i trasmettitori di onde radio possono provocare interferenze se posti in prossimità di altre apparecchiature elettroniche, come apparecchi televisivi, radio, computer, ecc.
- Smaltire le batterie inutilizzate in base alle normative vigenti.
- Non smontare il telefono o la batteria.

## Linee guida

### **Informazioni sull'esposizione alle onde radio e sul Tasso Specifico di Assorbimento dell'energia (SAR)**

Questo telefono cellulare, modello C3300, è stato progettato per soddisfare i requisiti di sicurezza relativi all'esposizione alle onde radio.

Questi requisiti si basano su normative scientifiche che prevedono un sostanziale margine di protezione che garantisce la sicurezza di tutte le persone, indipendentemente dall'età e dallo stato di salute.

- La normativa sull'esposizione alle onde radio utilizza un'unità di misura nota come Tasso Specifico di Assorbimento o SAR. I test per il SAR sono condotti utilizzando metodi standard con il telefono cellulare che trasmette al livello di energia massimo approvato in ogni banda di frequenza utilizzata.
- Nonostante le differenze tra i vari livelli di SAR dei diversi modelli, i telefoni LG sono progettati per soddisfare le più importanti normative concernenti l'esposizione alle onde radio.
- Il limite SAR consigliato dalla international Commission on Non-Ionizing Radiation Protection (ICNIRP, Commissione Internazionale sulla protezione dalle radiazioni non ionizzanti), è di 2W/kg calcolato su dieci (10) grammi di massa corporea.
- Il valore SAR più alto per questo modello di telefono, collaudato da DASY4 per l'uso a contatto con l'orecchio, è di 1.05 W/kg (10g).
- Le informazioni sui dati di SAR relative ai residenti nei paesi e nelle regioni che hanno adottato il limite SAR consigliato dall'IEEE (Institute of Electrical and Electronics Engineers), vale a dire di 1.6 W/kg calcolato su un (1) grammo di massa corporea (ad esempio USA, Canada, Australia e Taiwan).

Linee guida

## Cura e manutenzione

**Attenzione: Usare solo le batterie, il caricabatterie e gli accessori approvati per essere utilizzati con questo particolare modello di telefono.**

**L'utilizzo di prodotti di terzi non solo può risultare pericoloso ma può anche rendere nulla la garanzia applicata al telefono.**

- Non smontare l'apparecchio.  
Se è necessaria una riparazione, portarlo presso un centro assistenza autorizzato LG.
- Utilizzare lontano da apparecchiature elettriche quali TV, radio o PC.
- Tenere lontano da fonti di calore quali termosifoni o cucine.
- Non farlo cadere.
- Non sottoporre l'apparecchio a scosse, urti o vibrazioni.
- Il rivestimento esterno del telefono potrebbe danneggiarsi se si utilizzano involucri e custodie in vinile.
- Non utilizzare detergenti o prodotti chimici aggressivi, quali alcol, benzene, acquaragia, ecc. per pulire il telefono. Ciò potrebbe provocare un incendio.
- Utilizzare un panno asciutto per la pulizia esterna del telefono. (non usare solventi come benzene, acquaragia o alcol).
- Non esporre l'apparecchio a fumo o polvere.
- Tenere lontano da carte di credito o supporti magnetici per evitarne la smagnetizzazione.
- Non toccare il display con oggetti appuntiti per evitare di danneggiare il telefono.
- Non versare liquidi sul telefono e non utilizzarlo in ambienti eccessivamente umidi.

### Linee guida

- Se si ripone il telefono in tasca o in borsa senza coprirne lo spinotto della presa di alimentazione, il contatto con oggetti metallici, ad esempio monete, fermacarte o penne, potrebbe causare un corto circuito. Coprire sempre la presa dello spinotto quando non è in uso.
- Non posizionare mai il telefono in un forno a microonde onde evitare che la batteria esploda.
- Solo il personale autorizzato deve occuparsi della manutenzione del telefono e dei relativi accessori. Un'installazione difettosa o un servizio di assistenza errato potrebbe provocare incidenti e invalidare di conseguenza la garanzia.
- Non utilizzare il telefono se l'antenna è danneggiata. Se un'antenna danneggiata viene a contatto con la pelle, può verificarsi una lieve ustione. Per sostituire l'antenna danneggiata, recarsi presso un centro assistenza autorizzato LG.
- L'etichetta del telefono contiene informazioni importanti per l'assistenza clienti. Non rimuoverla.

### Funzionamento ottimale del telefono

Per utilizzare il telefono in modo ottimale e con il minimo consumo di energia:

- Durante la conversazione, tenere in mano l'apparecchio come un normale telefono. Parlare direttamente nel microfono e orientare l'antenna verso l'alto e oltre la spalla. Se l'antenna è estraibile/retrattile, estenderla durante la conversazione.
- Quando si utilizza il telefono cellulare, non toccare l'antenna per evitare che ne risenta la qualità della chiamata, che il funzionamento del telefono richieda un livello di potenza maggiore e che si riducano i tempi di conversazione e standby.
- Se l'apparecchio supporta gli infrarossi, non puntare mai il raggio direttamente verso gli occhi.

## Dispositivi elettronici

Tutti i trasmettitori di onde radio possono provocare interferenze se posti in prossimità di altre apparecchiature elettroniche.

- Non utilizzare il telefono in prossimità di apparecchiature mediche senza autorizzazione. Evitare di tenere il telefono vicino al pacemaker, ad esempio nel taschino della giacca.
- Il telefono potrebbe interferire con alcuni tipi di protesi acustiche.
- Il telefono potrebbe interferire con apparecchi televisivi, radio, computer, ecc.
- Non piegare l'antenna, graffiarla o farla entrare in contatto con elettricità statica.

## Sicurezza durante la guida

Verificare le leggi e le normative che riguardano l'utilizzo dei telefoni cellulari quando si circola sulla rete stradale. Qui di seguito vengono elencate delle norme generali di sicurezza.

- Non utilizzare il telefono durante la guida.
- Prestare la massima attenzione durante la guida.
- Utilizzare un kit vivavoce, se disponibile.
- Accostare e parcheggiare prima di effettuare e rispondere a una chiamata se le condizioni stradali lo richiedono.
- L'energia in radiofrequenza potrebbe interferire con alcuni dei sistemi elettronici dell'auto quali l'autoradio e le apparecchiature di sicurezza.
- Quando si viaggia in automobile, non posizionare il telefono né installare il kit vivavoce in prossimità dell'airbag. Se l'apparecchio wireless non è stato installato correttamente all'interno del veicolo, l'attivazione dell'airbag potrebbe causare danni molto gravi.

Linee guida

## Area a rischio di esplosione

Non utilizzare il telefono in luoghi dove siano in atto operazioni di detonazione. Osservare le restrizioni e seguire le norme.

## Atmosfera potenzialmente esplosiva

- Non utilizzare l'apparecchio presso stazioni di rifornimento di carburante. Osservare tale restrizione anche in prossimità di depositi di carburante o materiale chimico.
- Non trasportare gas, liquidi infiammabili o materiali esplosivi nell'abitacolo del veicolo in cui si trovano il telefono cellulare e i suoi accessori.

## In aereo

L'uso di dispositivi portatili può causare delle interferenze al velivolo.

- Spegnere il telefono prima dell'imbarco.
- Non utilizzarlo a terra senza l'autorizzazione del personale di bordo.



Linee guida

## Informazioni e cura della batteria

- Non è necessario scaricare completamente la batteria prima di ricaricarla. A differenza di altri tipi di batteria, l'effetto memoria che potrebbe compromettere le prestazioni della batteria è molto ridotto.
- Usare solo batterie e caricabatterie LG. I caricabatterie LG sono progettati per ottimizzare le prestazioni e la durata delle batterie.
- Non smontare o mettere in corto circuito la batteria.
- Tenere puliti i contatti metallici della batteria.
- Sostituire la batteria quando le prestazioni non sono più accettabili. La batteria può essere ricaricata centinaia di volte prima che sia necessario sostituirla.
- Se la batteria è rimasta inutilizzata per un lungo periodo la ricarica potrebbe richiedere fino a 30 minuti prima di iniziare.
- Non esporre il caricabatterie alla luce solare diretta e non utilizzarlo in ambienti particolarmente umidi.
- Evitare di lasciare la batteria in luoghi troppo freddi o caldi, le prestazioni potrebbero risentirne.

## Servizi di rete

- Alcuni servizi e funzionalità descritti nella guida utente sono dipendenti dalla rete o dall'abbonamento sottoscritto. Di conseguenza alcuni menu potrebbero non essere disponibili nel telefono. Per ulteriori informazioni sull'abbonamento sottoscritto contattare l'operatore di rete.

Sommario



**C3300 Manuale d'uso**

<b>Funzioni C3300</b> .....	<b>14</b>	<b>Durante una chiamata</b> .....	<b>31</b>
<b>Componenti del telefono</b> .....	<b>14</b>	<b>Chiamate in conferenza</b>	
<b>Informazioni sul display</b> .....	<b>17</b>	<b>(Multiparty)</b> .....	<b>32</b>
<b>Descrizione delle icone</b> .....	<b>18</b>		
		<b>Codici di accesso</b> .....	<b>35</b>
<b>Operazioni preliminari</b> .....	<b>20</b>	<b>Codice PIN</b> .....	<b>35</b>
<b>Installazione della scheda SIM e della</b>		<b>Codice PIN2</b> .....	<b>35</b>
<b>batteria</b> .....	<b>20</b>	<b>Codice PUK</b> .....	<b>35</b>
<b>Ricarica della batteria</b> .....	<b>22</b>	<b>Codice PUK2</b> .....	<b>35</b>
<b>Disconnessione dell'adattatore</b> ...	<b>23</b>	<b>Codice di sicurezza</b> .....	<b>36</b>
<b>Funzioni generali</b> .....	<b>24</b>	<b>Struttura del menu</b> .....	<b>37</b>
<b>Effettuare una chiamata</b> .....	<b>24</b>	<b>Profili</b> .....	<b>39</b>
<b>Regolare il volume</b> .....	<b>25</b>	<b>Vibrazione</b> .....	<b>39</b>
<b>Rispondere a una chiamata</b> .....	<b>25</b>	<b>Silenzioso</b> .....	<b>39</b>
<b>Inserimento di testo e numeri</b> ....	<b>26</b>	<b>Normale</b> .....	<b>39</b>
		<b>Volume alto</b> .....	<b>39</b>
<b>Selezione di funzioni e opzioni</b> ...	<b>30</b>	<b>Auricolare</b> .....	<b>39</b>
<b>Menu durante la chiamata</b> .....	<b>31</b>	<b>Attiva</b> .....	<b>40</b>

## Sommaio

Personalizza .....	40	Aggiungi nuovo .....	48
Rinomina .....	41	Gruppi .....	48
<b>Chiamate</b> .....	<b>42</b>	Selezione rapida .....	49
<b>Perse</b> .....	<b>42</b>	Impostazioni .....	49
<b>Ricevute</b> .....	<b>42</b>	Copia tutto .....	50
<b>Inviare</b> .....	<b>42</b>	Cancella tutto .....	51
<b>Cancella lista</b> .....	<b>42</b>	Informazioni .....	51
<b>Timer e costi</b> .....	<b>43</b>	<b>Agenda</b> .....	<b>52</b>
Timer chiamate .....	43	Aggiungi nuovo .....	52
Costi chiamate .....	43	Mostra .....	53
Imposta .....	44	Mostra tutti .....	53
<b>Info GPRS</b> .....	<b>44</b>	Cancella vecchi .....	53
Timer chiamate .....	44	Cancella tutto .....	53
Traffico dati .....	44	<b>Memo</b> .....	<b>53</b>
<b>Accessori</b> .....	<b>45</b>	<b>Messaggi</b> .....	<b>54</b>
<b>Calcolatrice</b> .....	<b>45</b>	<b>Scrivi SMS</b> .....	<b>54</b>
<b>Convertitore</b> .....	<b>45</b>	<b>Scrivi MMS</b> .....	<b>57</b>
<b>Fusi orari</b> .....	<b>46</b>	<b>Ricevuti</b> .....	<b>62</b>
<b>Registratore vocale</b> .....	<b>46</b>	<b>Inviati</b> .....	<b>65</b>
Registra .....	46	<b>Bozze</b> .....	<b>66</b>
Mostra lista .....	46	<b>Chiama segreteria</b> .....	<b>66</b>
<b>Stato memoria</b> .....	<b>46</b>	<b>Messaggi CB</b> .....	<b>66</b>
<b>Organiser</b> .....	<b>47</b>	Leggi .....	67
<b>Rubrica</b> .....	<b>47</b>	Canali .....	67
Ricerca .....	47	<b>Modelli</b> .....	<b>68</b>
		Modelli di testo .....	68
		Modelli MMS .....	68

## Sommario

Biglietto da visita . . . . .	68	Formato ora . . . . .	79
<b>Impostazioni</b> . . . . .	<b>69</b>	<b>Telefono</b> . . . . .	<b>80</b>
SMS . . . . .	69	Display . . . . .	80
MMS . . . . .	69	Lingua . . . . .	81
Numero segreteria . . . . .	72	<b>Chiamate</b> . . . . .	<b>81</b>
Messaggi CB . . . . .	72	Trasferimento . . . . .	81
Messaggi Push . . . . .	72	Modo risposta . . . . .	82
<b>Fotocamera</b> . . . . .	<b>73</b>	Invia il mio numero . . . . .	83
<b>Foto normale</b> . . . . .	<b>73</b>	Avviso chiamata . . . . .	83
<b>Foto con cornice</b> . . . . .	<b>75</b>	Allarme durata . . . . .	83
<b>Scatti in sequenza</b> . . . . .	<b>75</b>	Riselezione . . . . .	84
<b>Album</b> . . . . .	<b>75</b>	<b>Sicurezza</b> . . . . .	<b>84</b>
Tutte le foto . . . . .	75	Richiesta PIN . . . . .	84
Foto normali . . . . .	75	Blocco telefono . . . . .	85
Foto con cornice . . . . .	76	Limitazione chiamate . . . . .	85
Foto rubrica . . . . .	76	Imposta FDN . . . . .	86
<b>Impostazioni</b> . . . . .	<b>77</b>	Cambia codici . . . . .	86
Stato memoria . . . . .	77	<b>Ricerca rete</b> . . . . .	<b>87</b>
Cancella album . . . . .	77	Automatica . . . . .	87
Salvataggio automatico . . . . .	77	Manuale . . . . .	87
<b>Impostazioni</b> . . . . .	<b>78</b>	Preferite . . . . .	87
<b>Sveglia</b> . . . . .	<b>78</b>	<b>Reset impostazioni</b> . . . . .	<b>87</b>
<b>Data &amp; Ora</b> . . . . .	<b>79</b>	<b>Imposta GPRS</b> . . . . .	<b>88</b>
Imposta data . . . . .	79	All'accensione . . . . .	88
Formato data . . . . .	79	Se necessario . . . . .	88
Imposta ora . . . . .	79	<b>Servizi &amp; Wap</b> . . . . .	<b>89</b>
		<b>Internet</b> . . . . .	<b>91</b>

Sommario

Home .....	91
Preferiti .....	91
Profili .....	92
Vai a URL .....	94
Memoria cache .....	94
Cookie .....	95
Certificati di sicurezza .....	95
Reset profili .....	95
Versione browser .....	95
<b>Servizi SIM .....</b>	<b>95</b>
<b>Download .....</b>	<b>96</b>
<b>Java .....</b>	<b>96</b>
Java .....	96
Profili .....	98
<b>Immagini .....</b>	<b>98</b>
<b>Suoni .....</b>	<b>98</b>
<b>Telefono e accessori .....</b>	<b>99</b>
<b>Dati tecnici .....</b>	<b>100</b>

## Funzioni C3300

### Componenti del telefono

#### 1. Altoparlante

#### 2. Display Interno



- **Parte superiore:** potenza del segnale, livello della batteria e funzioni varie
- **Parte inferiore:** indicatori dei tasti funzione


#### 3. Tasti alfanumerici


- **In modalita standby:** immissione dei numeri da comporre. Premendo a lungo si accede a:

 – chiamate internazionali

 – segreteria telefonica

da  a  – selezione rapida

 – Attiva l'autoscatto in modalit  Scatta foto


 – Attiva il flash in modalit  Scatta foto

- **In modalit  modifica testo:** immissione di numeri e caratteri

#### 4. Microfono

#### 5. Tasti laterali

- **In modalita standby (aperto):** regolazione del volume dei toni tasti
- **In modalita standby (chiuso):** premendo a lungo, attiva la retroilluminazione del display secondario.
- **Nel menu:** scorrimento opzioni su e gi 
- **Durante una chiamata:** regolazione del volume della conversazione

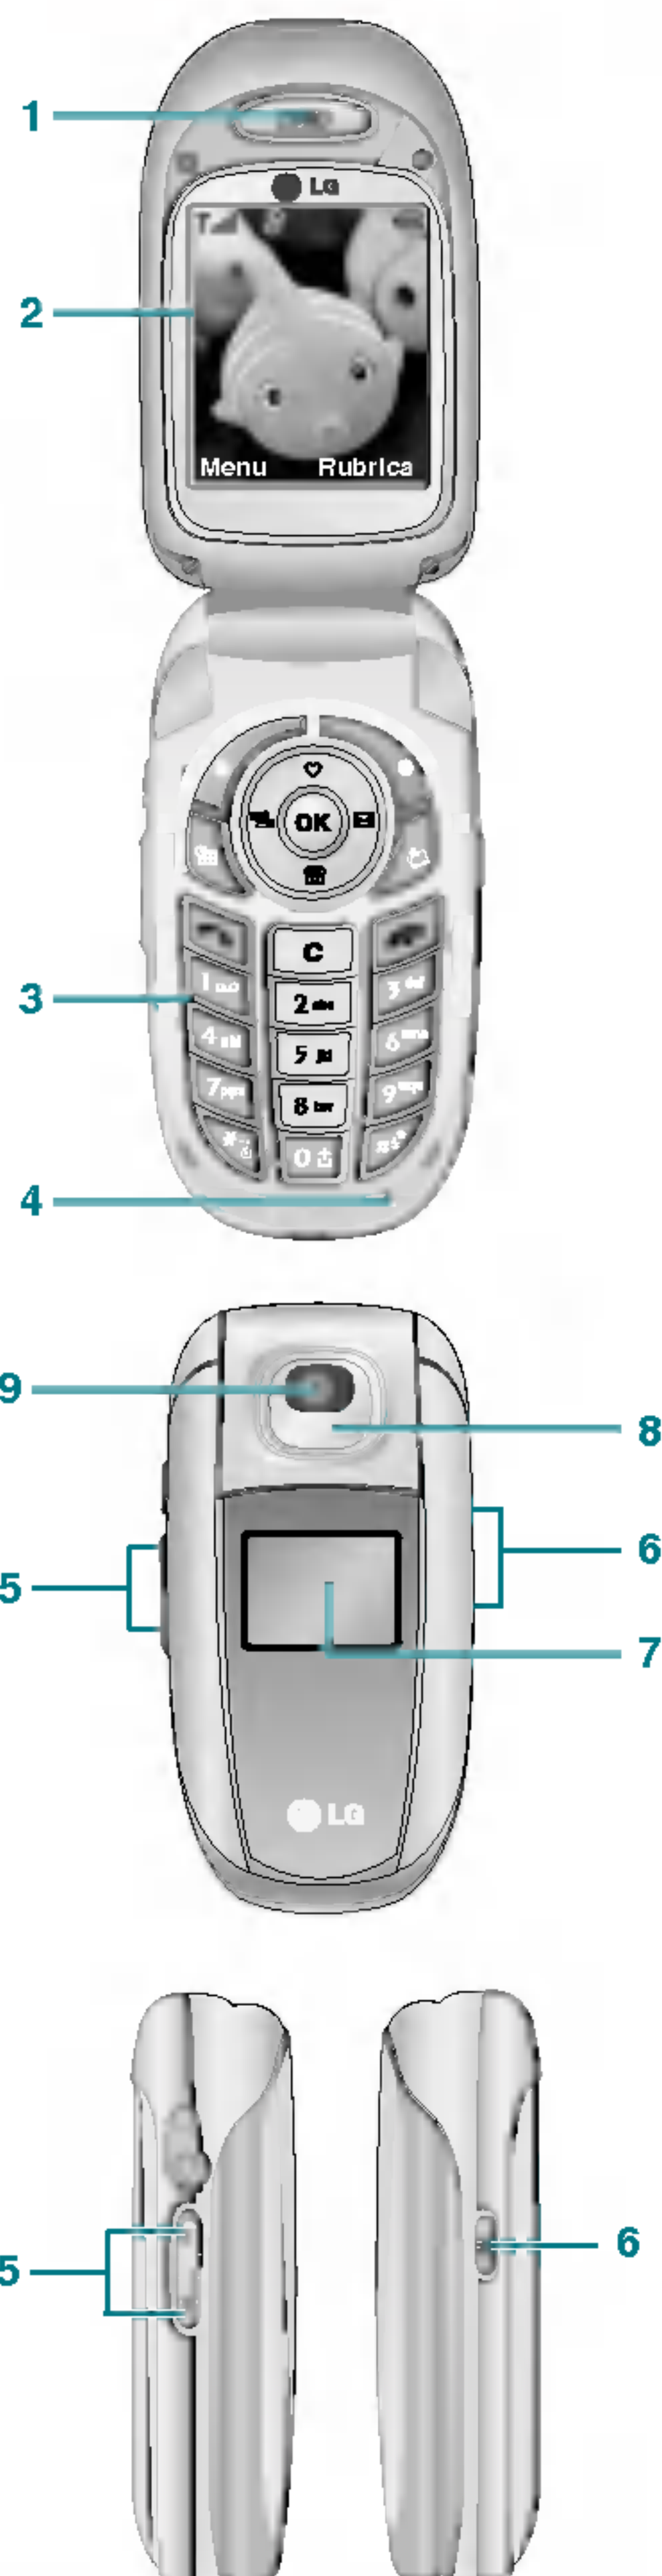


## 6. Tasto laterale della fotocamera

- **In modalità standby (aperto)**
  - **Pressione breve:** accede al menu fotocamera
  - **Pressione prolungata:** attiva la fotocamera
- **In modalità standby (chiuso)**
  - **Pressione breve:** rifiuta la chiamata in arrivo
  - **Pressione prolungata:** attiva la fotocamera





## 7. Display esterno
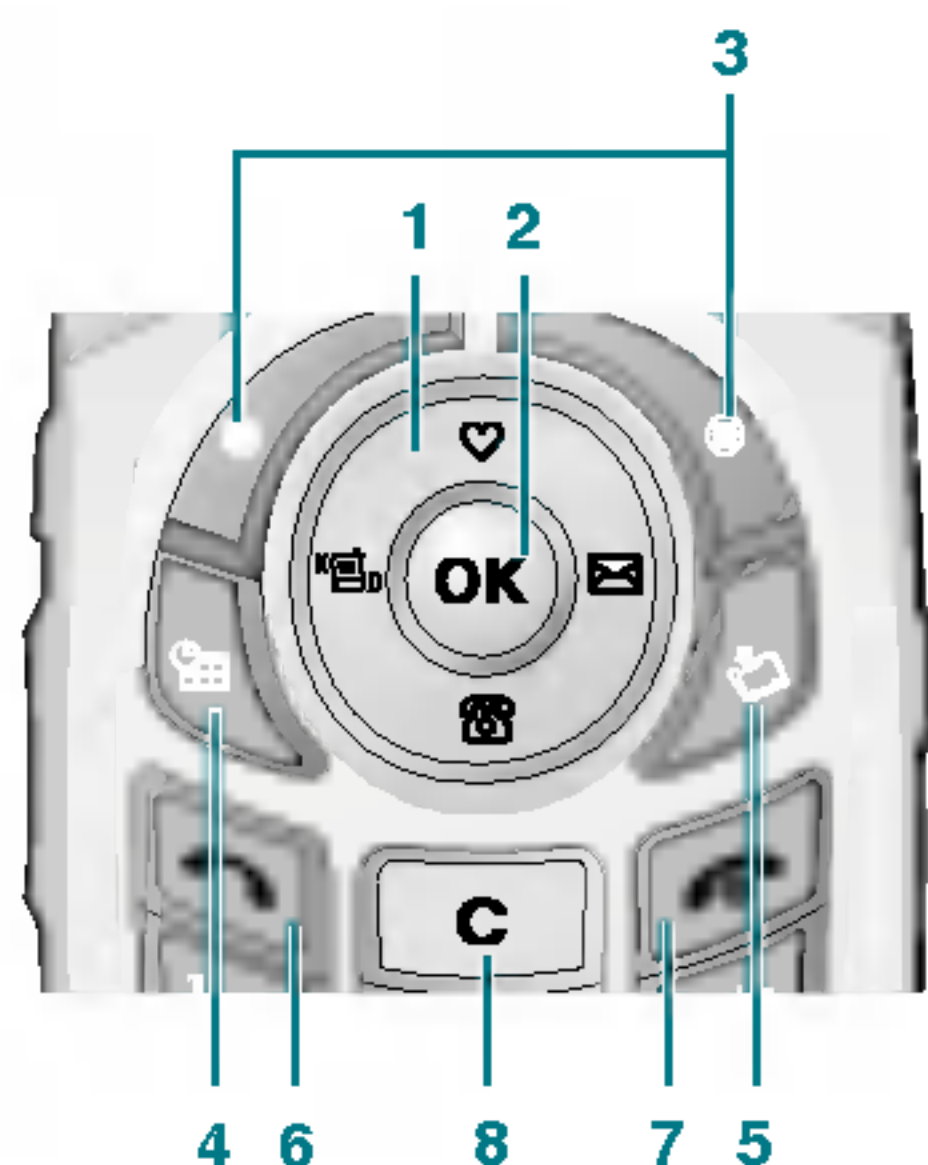
## 8. Flash

## 9. Fotocamera



## 1. Tasti di navigazione

- **In modalità standby:**
  -  Elenco delle funzioni preferite
  -  Elenco dei contatti in rubrica
  -  Accesso ai messaggi e all'agenda
  -  **Brevemente:** Selezione dei profili
  - Premuto a lungo:** Attiva/disattiva la modalità vibrazione

- **Nel menu:** scorrimento opzioni su e giù

## 2. Tasto Conferma

## 3. Tasti funzione

- Questi tasti eseguono la funzione indicata in corrispondenza sul display.

## 4. Tasto di scelta rapida Agenda

- Accesso diretto al menu Agenda.

## Funzioni C3300

### 5. Tasto accesso rapido alla cartella Download

- **Visualizza i contenuti scaricati sul telefono:** applicazioni Java, immagini e suoni

### 6. Tasto Invio


- Compone un numero di telefono e risponde a una chiamata.
- **In modalità standby:** mostra le ultime chiamate inviate, ricevute e perse.

### 7. Tasto Fine

- Accensione/spegnimento del telefono (tenere premuto)
- Termina o rifiuta una chiamata.

### 8. Tasto Cancella/Esci

## Lato posteriore del telefono

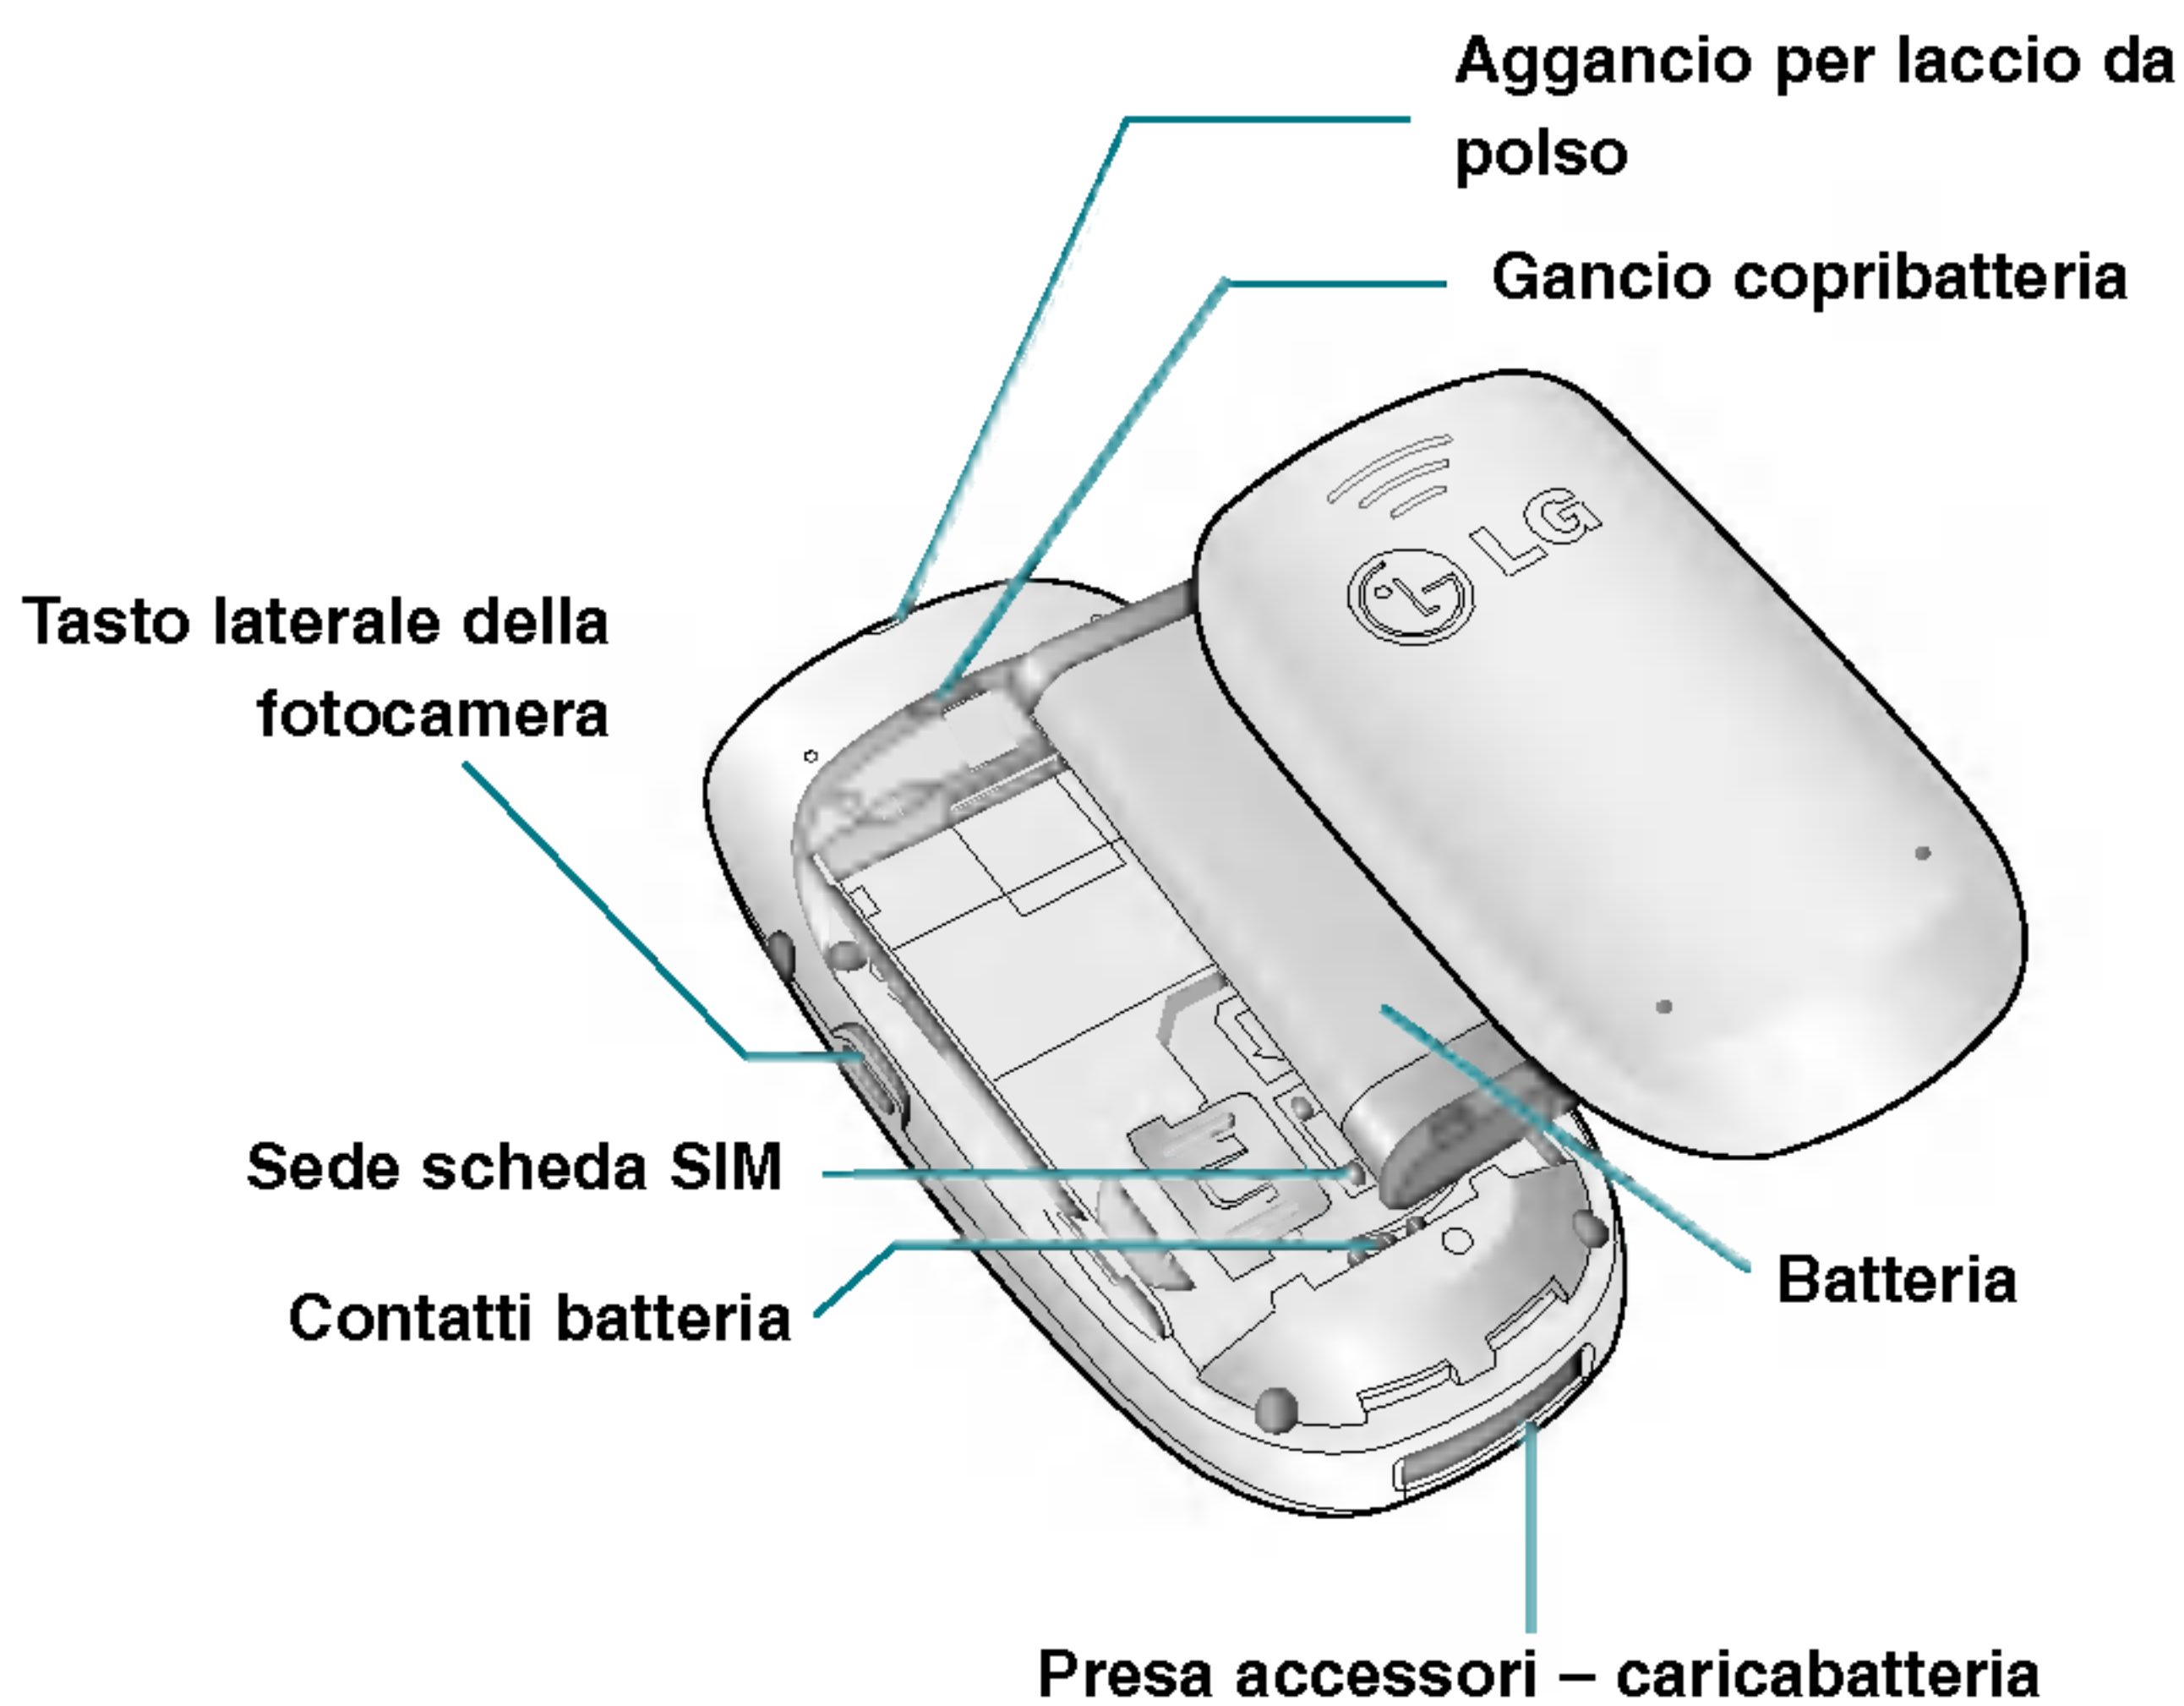

## Informazioni sul display



Area icone

Area testo e  
immagini










Indicatori dei tasti  
funzione

Area	Descrizione
Icone	Visualizza le icone descritte nella pagina seguente.
Testo e immagini	Visualizza i messaggi, le istruzioni e qualsiasi informazione immessa, ad esempio il numero digitato.
Tasti funzione	Visualizza le opzioni attualmente assegnate ai tasti funzione.

## Funzioni C3300

Di seguito vengono elencate le icone visualizzate sul display e la relativa descrizione.

### Descrizione delle icone

Icone/Indicatore	Descrizione
	Indica la potenza del segnale di rete. *
	Chiamata in corso.
	Servizio GPRS presente e disponibile.
	Indica l'utilizzo del servizio di roaming.
	Allarme sveglia impostato e attivo.
	Indica il livello di carica della batteria.
	Avete ricevuto un messaggio (di testo, multimediale o push).
	Avete ricevuto un messaggio in segreteria (casella vocale) se supportato dal gestore di rete.
	Evento in agenda impostato.

- ! Nota** \* A seconda della potenza del segnale, la qualità della conversazione può variare. In condizioni di segnale precarie – ovvero quando l'indicatore mostra 2 o 1 barra – la qualità potrebbe infatti peggiorare, evidenziando fenomeni di voce metallica, audio muto e, in taluni casi, caduta della linea. Per evitare tali problemi consigliamo quindi di verificare la potenza del segnale sul display.
- Nel caso in cui l'indicatore non visualizzi alcuna barra, significa che non vi è copertura di rete del proprio gestore. Conseguentemente, sul display non viene visualizzato nemmeno il nome dell'operatore. In queste condizioni, non sarà possibile effettuare chiamate, inviare/ricevere messaggi nè utilizzare alcun servizio di rete.

## Funzioni C3300

Icone/Indicatore	Descrizione
	Profilo "Vibrazione" attivato; allarmi sonori non attivi.
	Profilo audio "Normale" attivato.
	Profilo audio "Volume alto" attivato.
	Profilo audio "Silenzioso" attivato.
	Profilo audio "Auricolare" attivato.
	Trasferimento chiamate in arrivo attivo.
	Indica la connessione WAP con chiamata dati.
	Indica che si sta utilizzando il servizio GPRS.


## Operazioni preliminari

### Installazione della scheda SIM e della batteria

Verificare che il telefono sia spento prima di eseguire le seguenti operazioni


#### 1. Rimuovere il coperchio della batteria.

Premere il gancio di rilascio della batteria, quindi far scorrere il coperchio della batteria verso la parte inferiore del telefono, infine rimuovere il coperchio della batteria.

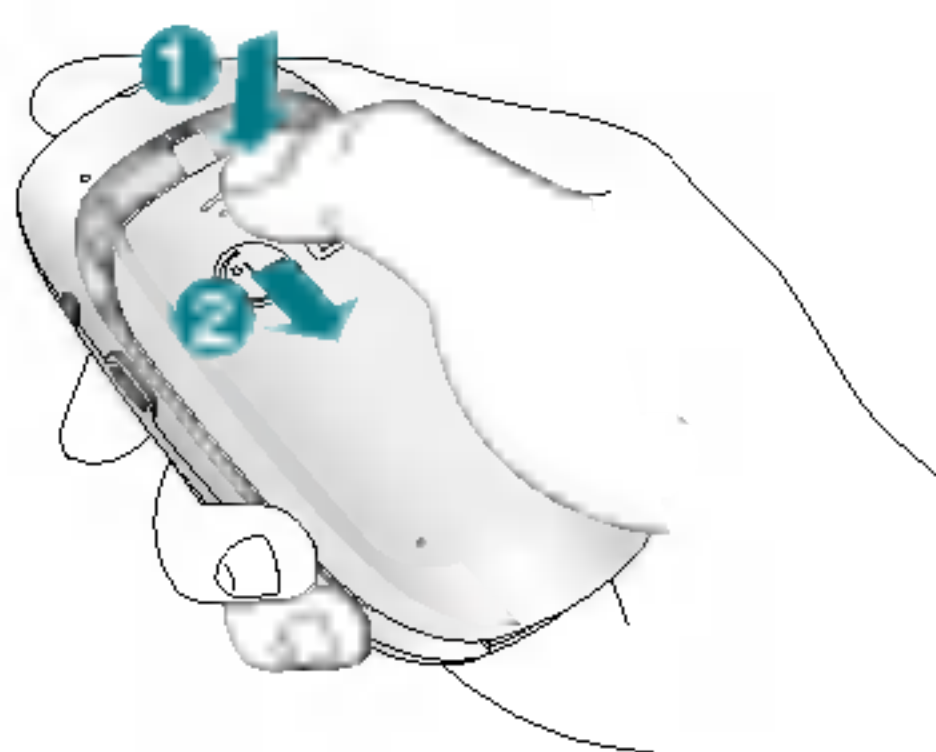

#### 2. Rimuovere la batteria.


Afferrare l'estremità superiore della batteria per estrarla dal relativo comparto.

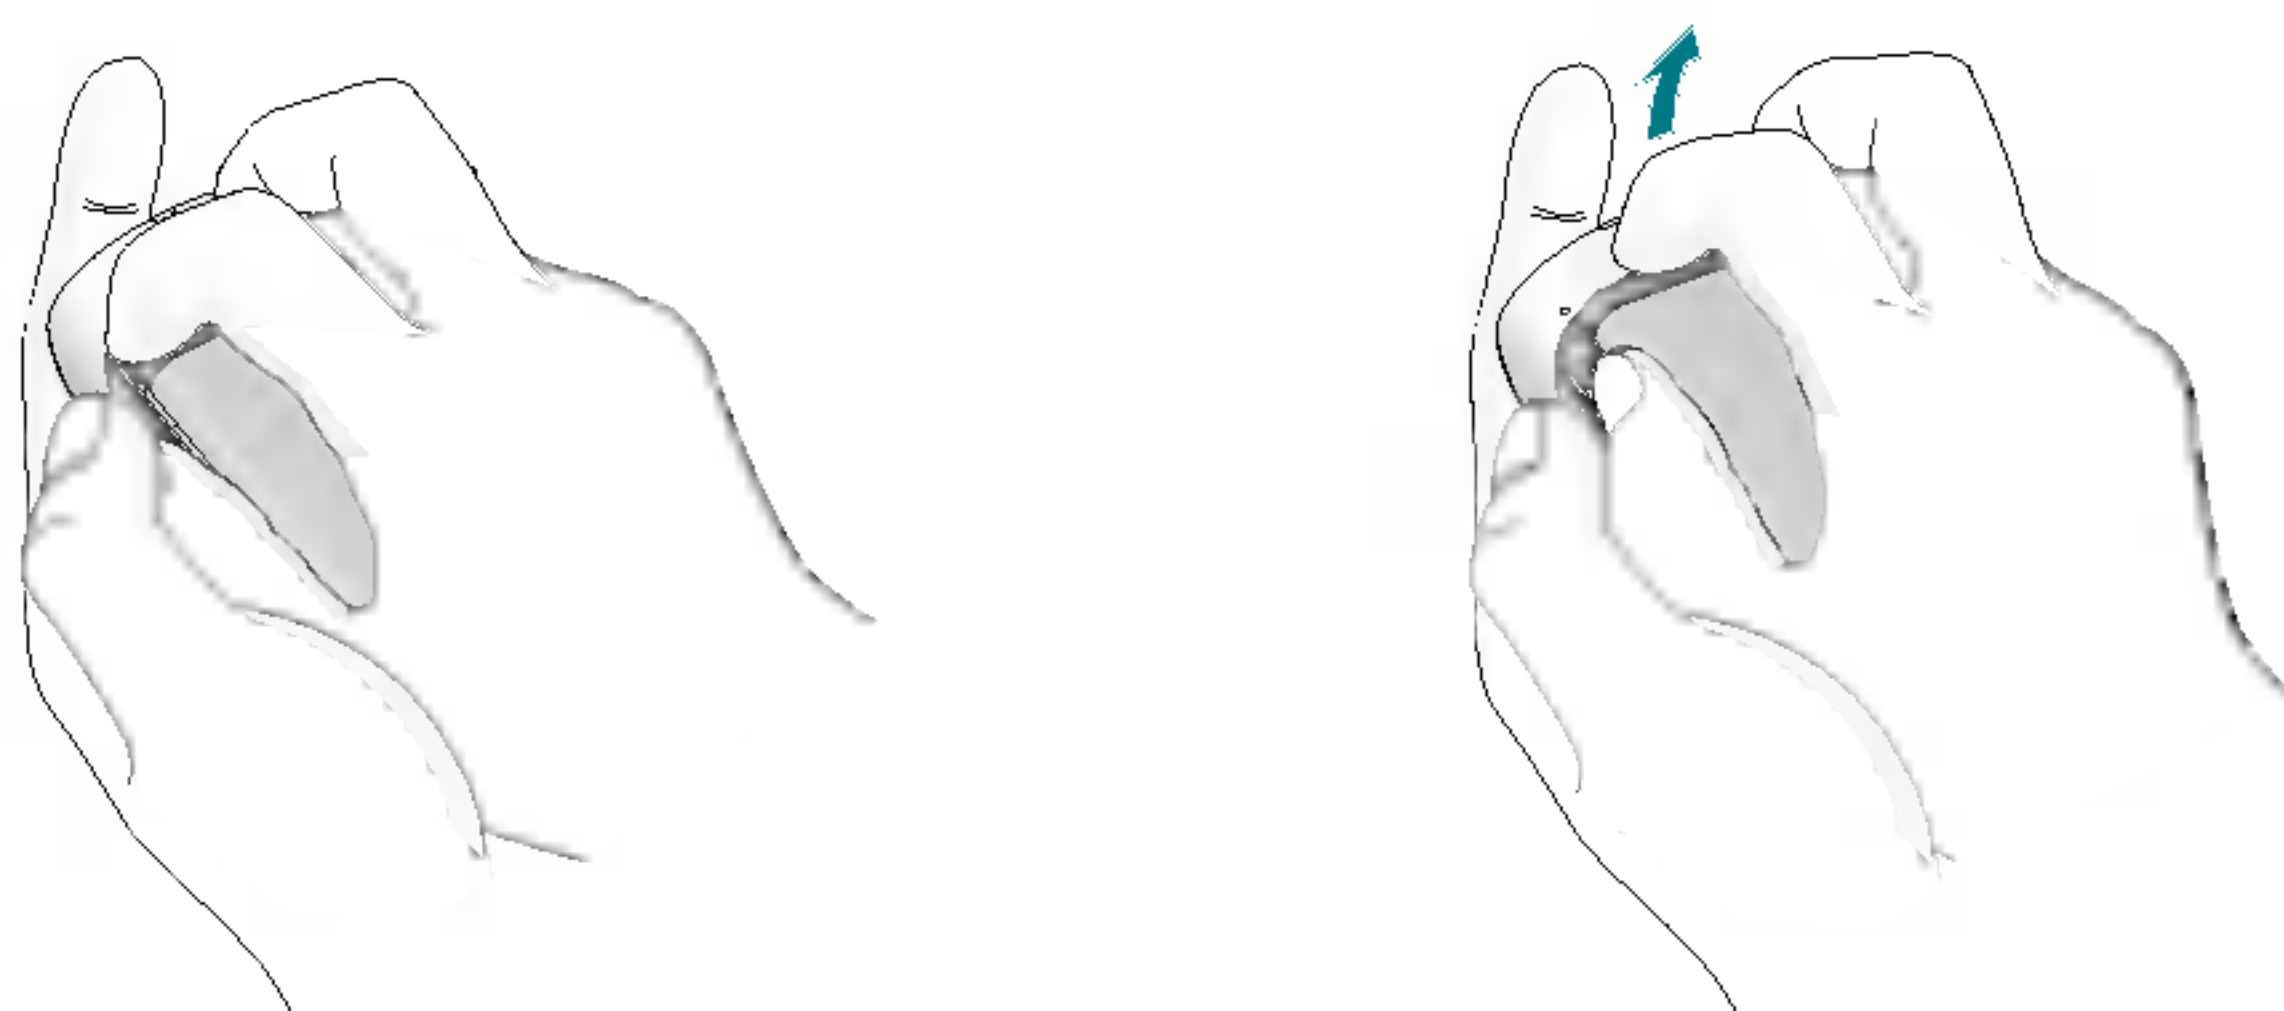


**! Nota** La rimozione della batteria quando il telefono è acceso potrebbe causare un malfunzionamento dell'apparecchio.

### 3. Installare la scheda SIM.

Inserire la scheda SIM nel relativo alloggiamento e bloccarla spostando la linguetta metallica. Assicurarsi che la scheda SIM sia inserita correttamente con i contatti metallici dorati rivolti verso il basso. Per rimuovere la scheda SIM, spostare la linguetta metallica ed estrarre la SIM dalla sede

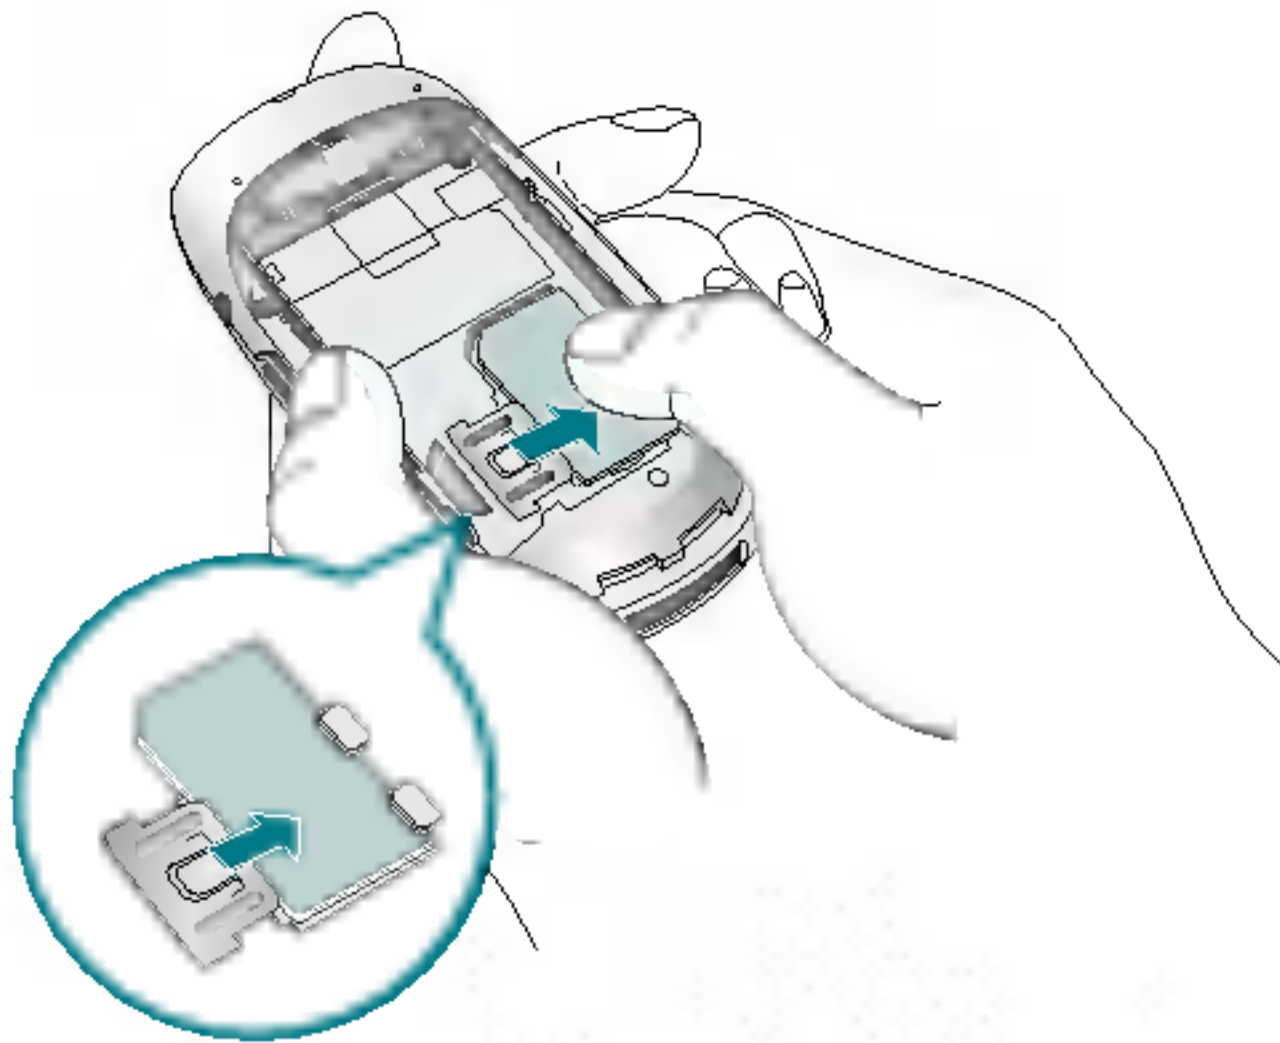


Inserimento della scheda SIM

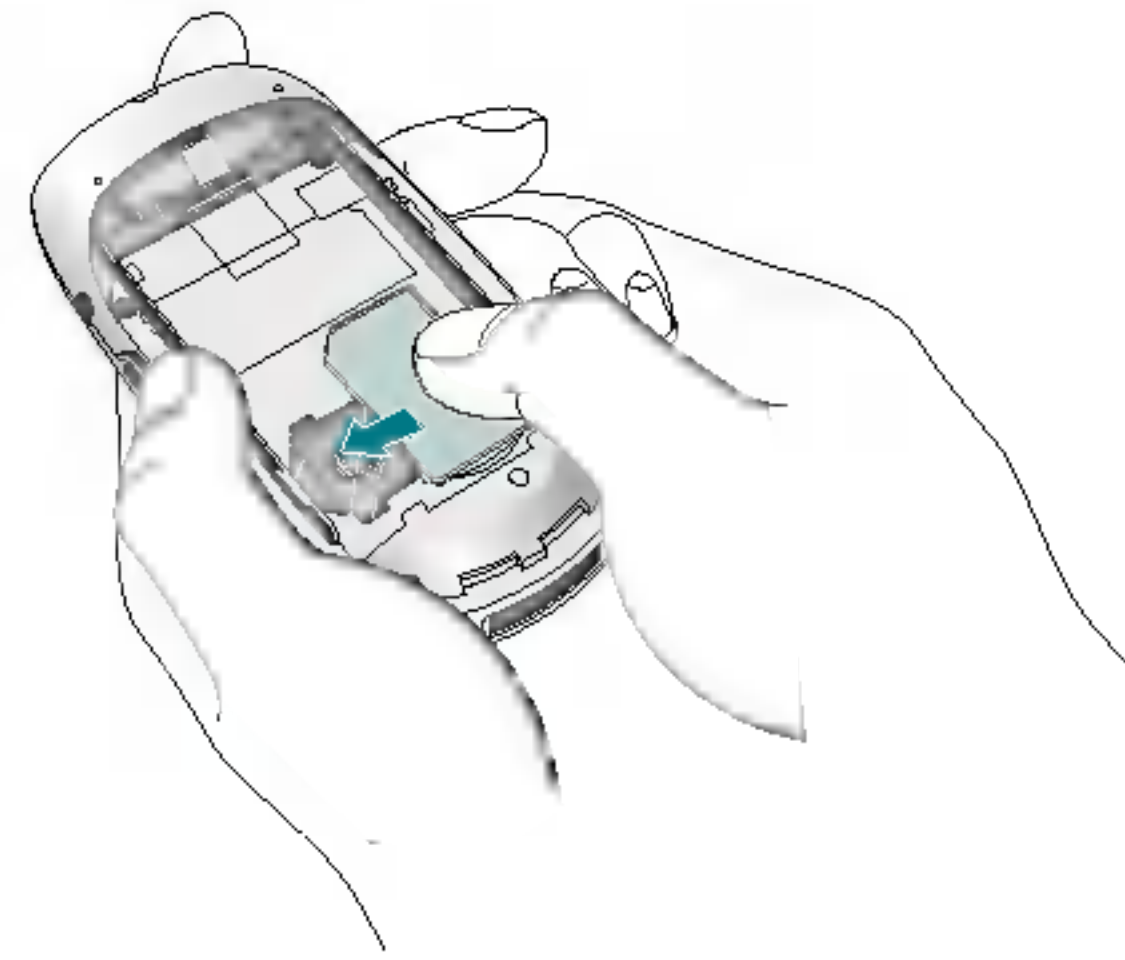


Rimozione della scheda SIM

**Nota** I contatti metallici della scheda SIM possono graffiarsi e danneggiarsi facilmente. Pertanto, prestare particolare attenzione quando si maneggia la scheda SIM e attenersi alle istruzioni fornite con essa.

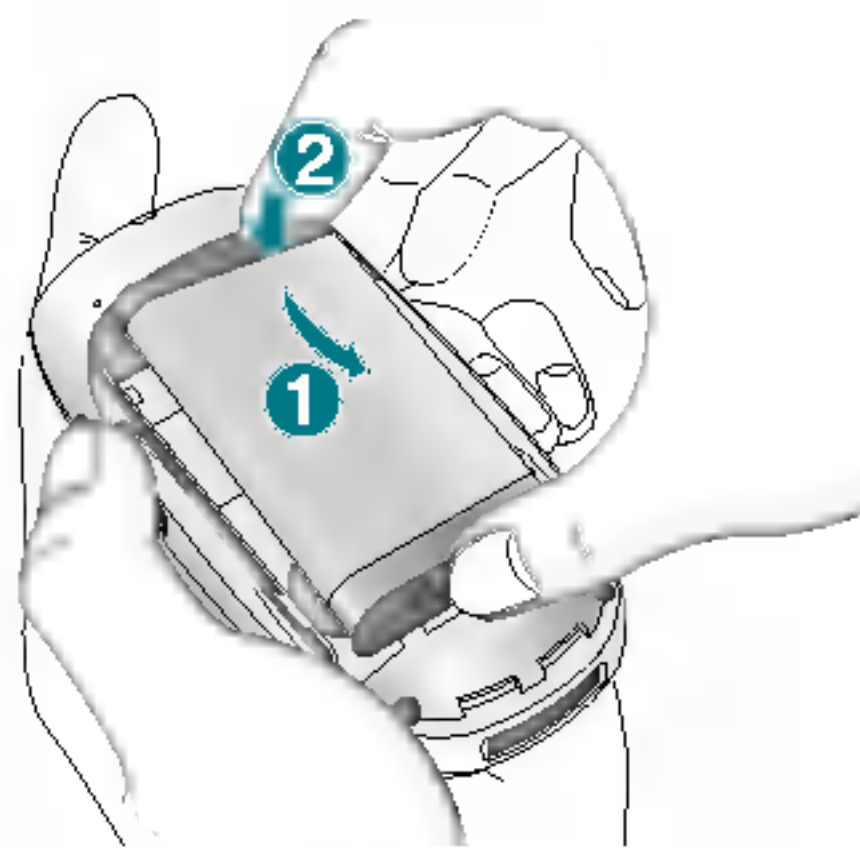

### 4. Installare la batteria.

Inserire innanzitutto la parte inferiore della batteria sul bordo inferiore del relativo comparto. Spingere la parte superiore della batteria fino a farla scattare in posizione.

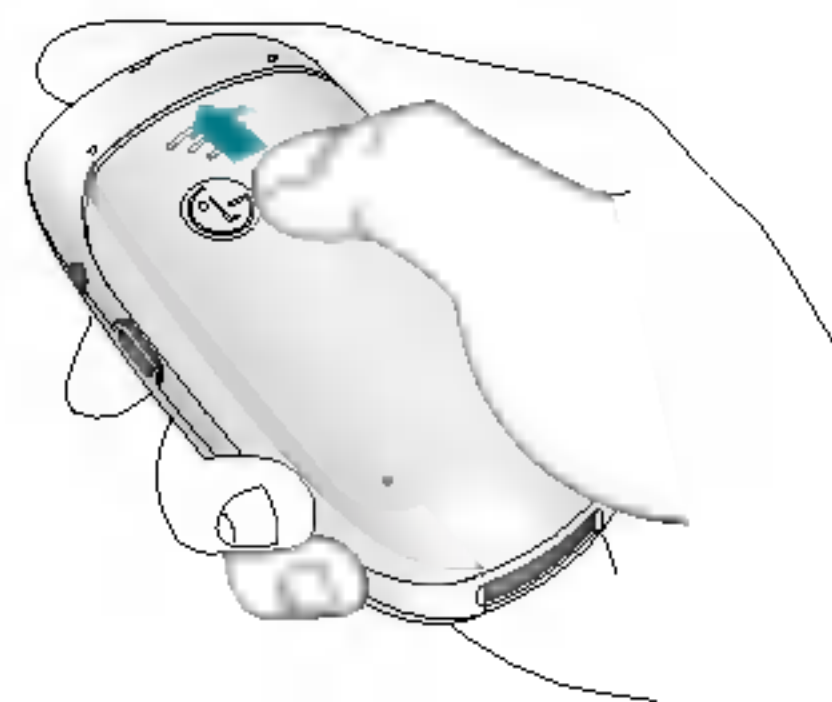



### 5. Reinserire il coperchio della batteria.

Collocare il coperchio della batteria sul telefono, quindi far scorrere il coperchio fino a farlo scattare in posizione.

## Operazioni preliminari

### Ricarica della batteria

Prima di collegare l'adattatore da viaggio al telefono verificare che la batteria sia installata correttamente.

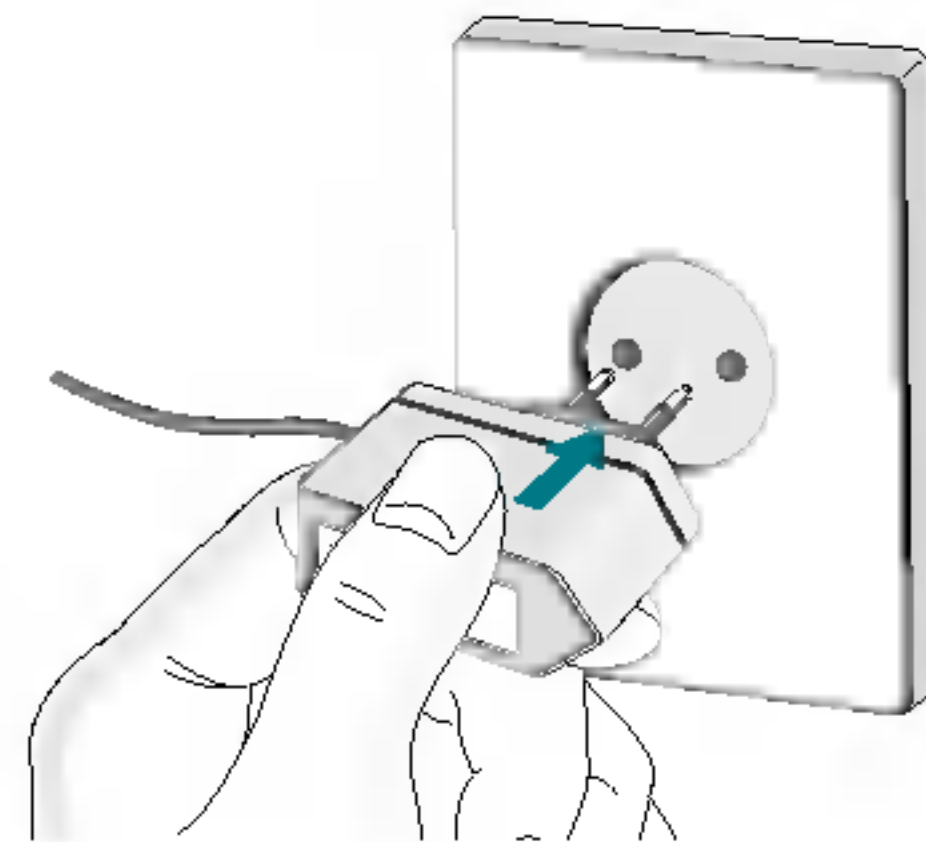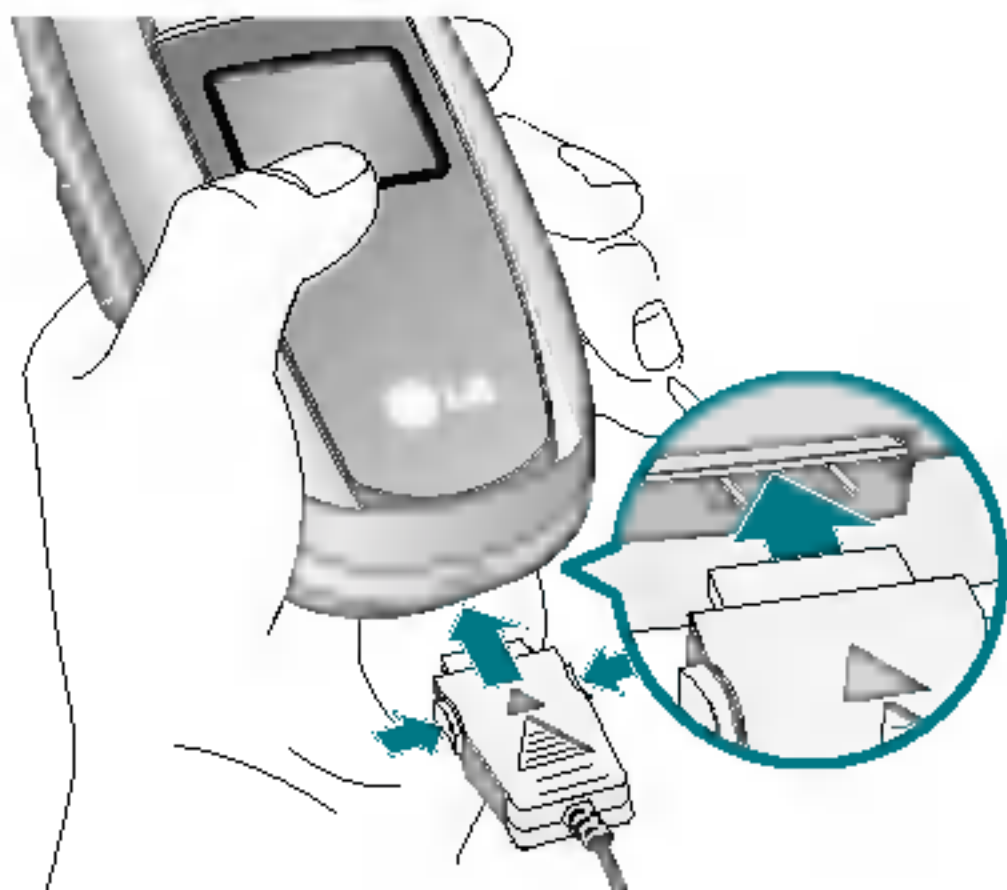


1. Prima di essere utilizzata, la batteria fornita con il telefono deve essere caricata completamente.
  2. Inserire il connettore di ricarica nella presa posta sotto al telefono.
  3. Collegare l'altra estremità dell'adattatore a una presa di corrente. Usare solo il caricatore incluso nella confezione o un accessorio opzionale compatibile e originale.
  4. Quando la batteria è completamente carica, le barre scorrevoli sull'icona della batteria si arrestano.
- ! Attenzione**
- Non forzare il connettore in quanto il telefono e/o l'adattatore potrebbero danneggiarsi.
  - Per l'uso del caricabatterie al di fuori del proprio Paese, utilizzare un adattatore di corrente per una corretta configurazione.
  - Non rimuovere la batteria o la scheda SIM durante la
  - Se la batteria è completamente scarica, potrebbe essere necessario un periodo di carica iniziale più lungo prima che venga visualizzato il messaggio "In carica" sul display del telefono. Durante questo periodo, si accenderà l'indicatore luminoso sulla parte bassa del telefono.

## Operazioni preliminari

- ⓘ Avvertimento**
- Per evitare scosse elettriche o incendi, scollegare il cavo di alimentazione e il caricabatterie durante i temporali.
  - Assicurarsi che la batteria non venga a contatto con oggetti affilati come, ad esempio, forbici o unghie di animali. Ciò potrebbe provocare un incendio.
  - Si consiglia di non effettuare o ricevere chiamate durante la carica, per evitare il surriscaldamento del terminale ed eventuali scosse elettriche.





## Disconnessione dell'adattatore

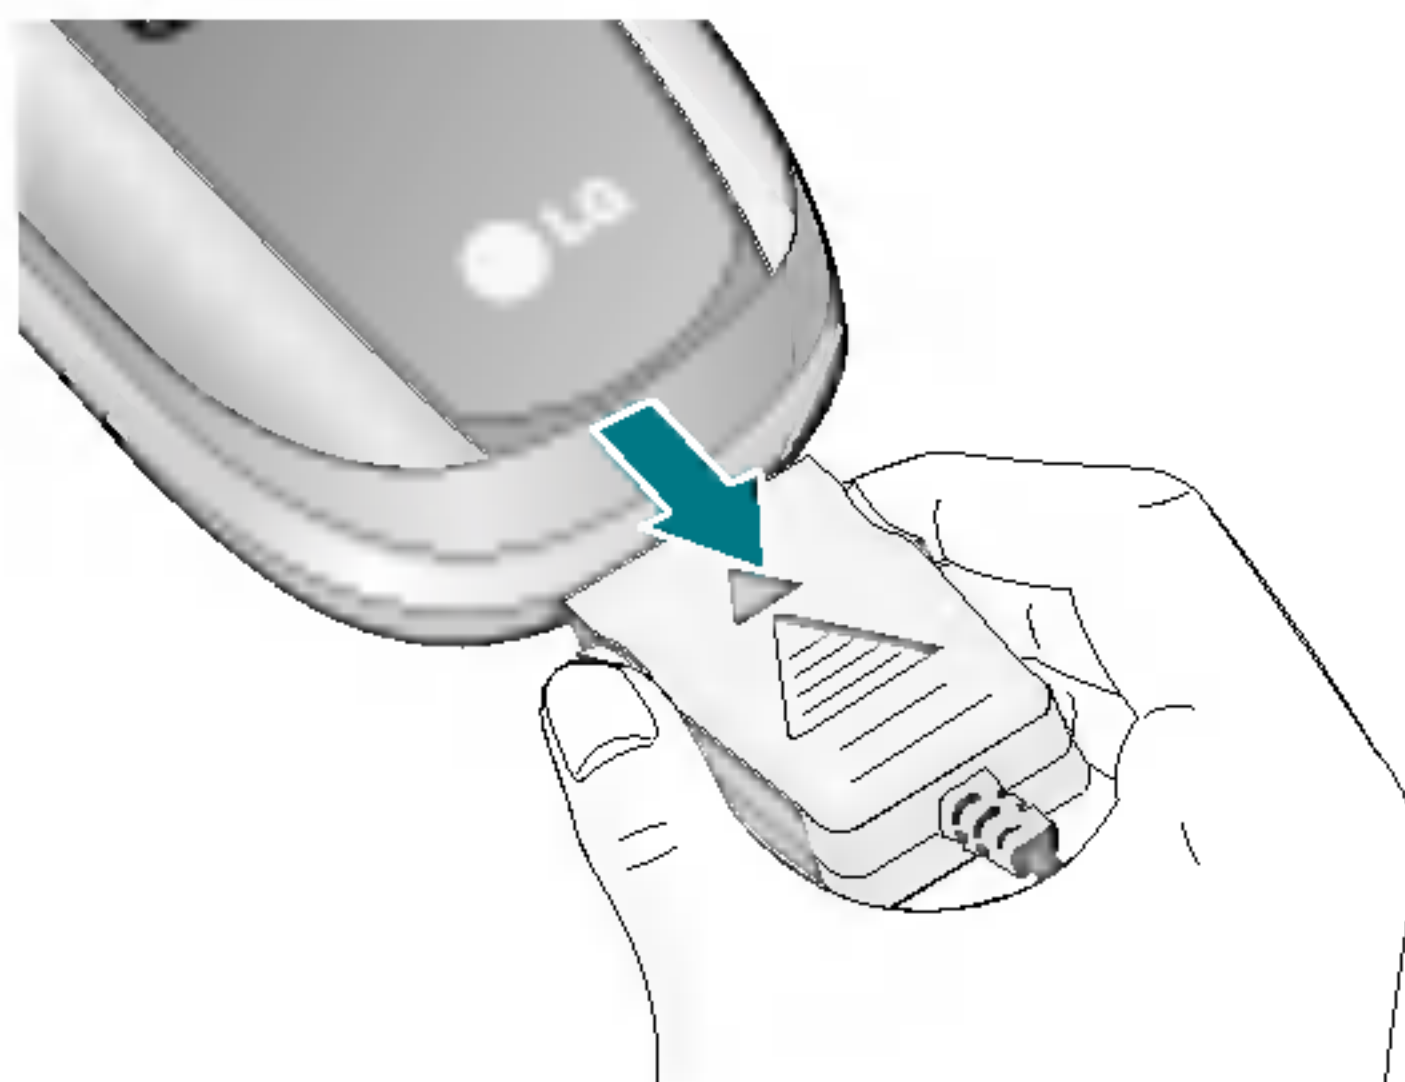Per scollegare l'adattatore dal telefono premere i pulsanti laterali del connettore e sfilarlo con delicatezza.





## Funzioni generali



### Effettuare una chiamata

1. Assicurarsi che il telefono sia acceso.
2. Digitare un numero di telefono comprensivo di prefisso. Per modificare un numero sul display, premere semplicemente il tasto Cancella  per cancellare una cifra alla volta.
  - ▶ Per cancellare l'intero numero, tenere premuto il tasto Cancella .
3. Per chiamare il numero, premere Invio .
4. Per concludere la chiamata, premere  o il tasto funzione destro. È anche possibile terminare la chiamata chiudendo il folder (tranne quando l'auricolare esterno è collegato).


### Chiamare un numero recente

1. In modalità standby, premere il tasto  per visualizzare le chiamate ricevute, inviate e perse più recenti.
2. Selezionare il numero desiderato con i tasti di navigazione su/giù.
3. Premere il tasto .

### Effettuare una chiamata con prefisso internazionale

1. Premere e tenere premuto il tasto  per digitare il prefisso internazionale '+'. Il carattere + può essere sostituito con il codice di accesso internazionale "00".
2. Digitare il prefisso della nazione, il prefisso urbano e il numero di telefono.
3. Premere .

### Terminare una chiamata

Al termine di una telefonata, premere il tasto  oppure chiudere il folder (tranne quando l'auricolare esterno è collegato).

## Effettuare una chiamata dalla Rubrica

È possibile salvare i contatti e i numeri di telefono desiderati nella rubrica della scheda SIM e/o nella memoria del telefono.


Per comporre un numero è sufficiente individuare il nome desiderato nella Rubrica e premere il tasto INVIO. Per ulteriori dettagli sulla funzione Rubrica, consultare il [Menu 4.1].

### Regolare il volume

Per regolare il volume dell'altoparlante durante una chiamata, utilizzare i tasti laterali. In modalità standby, utilizzare i tasti laterali per regolare il volume dei toni tasti del telefono.


### Rispondere a una chiamata

Quando si riceve una chiamata, il telefono squilla. Se il chiamante viene identificato, viene visualizzato il relativo numero di telefono o il nome e l'immagine se memorizzati in rubrica.

1. Per rispondere alla chiamata, premere il tasto  o il tasto funzione sinistro.

A seconda dell'impostazione del **Modo risposta** [Menu 7.4.2], è possibile rispondere aprendo il folder o premendo qualsiasi tasto. Consultare [Menu 7.4.2] per ulteriori informazioni.

- ❗ **Nota** Per rifiutare una chiamata in entrata, premere il tasto Fotocamera col folder chiuso, oppure premere il tasto Fine se il folder è aperto.

2. Per terminare la chiamata, chiudere il folder oppure premere il tasto .


- ❗ **Nota** È possibile rispondere a una chiamata anche mentre si sta utilizzando la rubrica o altre funzioni del menu.

## Modalità vibrazione (Rapida)

È possibile attivare la modalità vibrazione tenendo premuto il tasto di navigazione sinistro.

## Funzioni generali

### Potenza del segnale

L'indicatore (  ) visualizza l'intensità del segnale del gestore. Maggiori sono le barre, migliore è la copertura e viceversa. Quando le barre sono 1 o 2, la qualità della conversazione diminuisce. La potenza del segnale può diminuire all'interno di edifici: in questi casi, spostarsi vicino a una finestra per migliorare la ricezione.

### Inserimento di testo e numeri

Il tastierino del telefono cellulare consente di digitare caratteri alfanumerici (testo e numeri) per memorizzare nomi nella rubrica, scrivere messaggi o pianificare eventi nel calendario.

Sul telefono sono disponibili i seguenti metodi di inserimento del testo.

**! Nota** Alcuni campi potrebbero essere vincolati a una sola modalità di immissione testo (es. il numero di telefono nei campi della rubrica).


#### Modalità T9

Questa modalità consente di digitare le parole con una singola pressione dei tasti per ciascuna lettera che compone la parola. La modalità T9, infatti, confronta automaticamente le pressioni sul tasto con un dizionario interno per determinare la parola corretta; in tal modo richiede molte meno pressioni dei tasti rispetto alla tradizionale modalità ABC.

#### Modalità ABC

Questa modalità consente di inserire il testo premendo il tasto corrispondente alla lettera desiderata una volta, due volte, tre o quattro volte fino a quando appare sul display.


#### Modalità 123 (Modalità numeri)

Questa modalità consente di digitare solo i numeri. Per passare alla modalità numero in un campo di immissione testo, premere il tasto  fino a quando viene visualizzato il modo 123, oppure, per l'accesso diretto, tenerlo premuto.

## Modalità Simbolo


Questa modalità consente l'inserimento di caratteri speciali.



## Modifica della modalità di inserimento del testo

1. Quando ci si trova in un campo che consente l'inserimento di testo, sul lato superiore destro del display viene visualizzato l'indicatore della modalità di immissione testo.
2. Per modificare la modalità di immissione testo, premere  fino a raggiungere quella desiderata.

## Uso della Modalità T9



La modalità di inserimento testo T9 consente di digitare le parole con facilità premendo un numero minimo di tasti. Man mano che si preme ciascun tasto, il telefono visualizza i caratteri in base a un dizionario interno. Quando viene aggiunta una lettera, la parola cambia in base alla scelta più probabile del dizionario. Nel caso non vi sia la parola desiderata, è possibile aggiungerla al dizionario.



**! Nota** Il telefono contiene fino a 5 dizionari interni in lingue diverse. Per cambiare la lingua, tenere premuto il tasto . La lingua predefinita varia a seconda della lingua del telefono impostata nel [Menu 7.3.2].

1. Una volta attivata la modalità di immissione testo intuitiva T9, cominciare a digitare una parola premendo i tasti da  a . Premere ciascun tasto una sola volta per ogni lettera che compone la parola.
  - ▶ La parola visualizzata cambia ogni volta che si digita un nuovo carattere. Ignorare la parola che appare sul display fino a quando non è stata digitata completamente.
  - ▶ Se dopo essere stata digitata completamente la parola non è corretta, premere il tasto di navigazione giù una o più volte per scorrere tutte le parole proposte come opzione.

**Esempio:** Premere     per digitare **Ciao**.



## Funzioni generali




- ▶ Se la parola desiderata non è compresa nell'elenco delle parole proposte, aggiungerla mediante la modalità ABC.
2. Digitare la parola intera prima di modificare o cancellare qualsiasi carattere.
  3. Confermare la parola con uno spazio premendo il tasto  o il tasto .

Per cancellare dei caratteri, premere . Tenere premuto il tasto  per cancellare tutto il testo inserito.

**! Nota** Per uscire dalla modalità di immissione testo senza salvare il testo digitato, premere **Opzioni** e selezionare **Esci**.

## Utilizzo della modalità ABC

Utilizzare i tasti da  a  per digitare il testo.

1. Premere il tasto contrassegnato dalla lettera desiderata.
  - ▶ Una volta per la prima lettera.
  - ▶ Due volte per la seconda lettera.
  - ▶ E così via.
2. Per inserire uno spazio, premere una volta il tasto . Per cancellare le lettere, premere il tasto . Per cancellare tutto quanto appare sul display, premere e tenere premuto il tasto .

## Funzioni generali

**! Nota** Per ulteriori informazioni sui caratteri disponibili per ciascun tasto, consultare la seguente tabella.

Tasto	Caratteri in ordine di visualizzazione	
	Maiuscole	Minuscole
	. , / ? ! - : ' " 1	. , / ? ! - : ' " 1
	A B C 2 Ä À Á Â Ã Ä Æ Ç	a b c 2 ä à á â ã ä æ ç
	D E F 3 Ë È É Ê	d e f 3 ë è é ê
	G H I 4 Ï Í Î Ñ	g h i 4 ï ï í î ñ
	J K L 5	j k l 5
	M N O 6 Ñ Ö Ø Ò Ó Ô Õ Æ	m n o 6 ñ ö ø ò ó ô õ æ
	P Q R S 7 ß Ş	p q r s 7 ß ş
	T U V 8 Ü Ù Ú Û	t u v 8 ü ù ú û
	W X Y Z 9	w x y z 9
	Spazio 0 (pressione lunga)	Spazio 0 (pressione lunga)

### Uso della modalità 123 (Numeri)

La modalità 123 consente di inserire dei numeri in un messaggio di testo (ad esempio, un numero di telefono).



Premere i tasti corrispondenti alle cifre desiderate prima di passare manualmente alla modalità di immissione testo desiderata.

### Uso della modalità Simbolo


Questa modalità consente di inserire diversi simboli o caratteri speciali.

Per inserire un simbolo, premere il tasto . Utilizzare i tasti di navigazione per selezionare il simbolo desiderato, quindi premere il tasto [OK].

## Selezione di funzioni e opzioni

Il telefono dispone di un insieme di funzioni organizzate in menu e sottomenu ai quali si accede mediante i due tasti di funzione  e . Ciascun menu e sottomenu consente di visualizzare e modificare le impostazioni di una funzione specifica.

La funzione svolta da questo tipo di tasti varia in base al contesto; il testo posto sopra ai due tasti indica la funzione associata in quel particolare contesto.

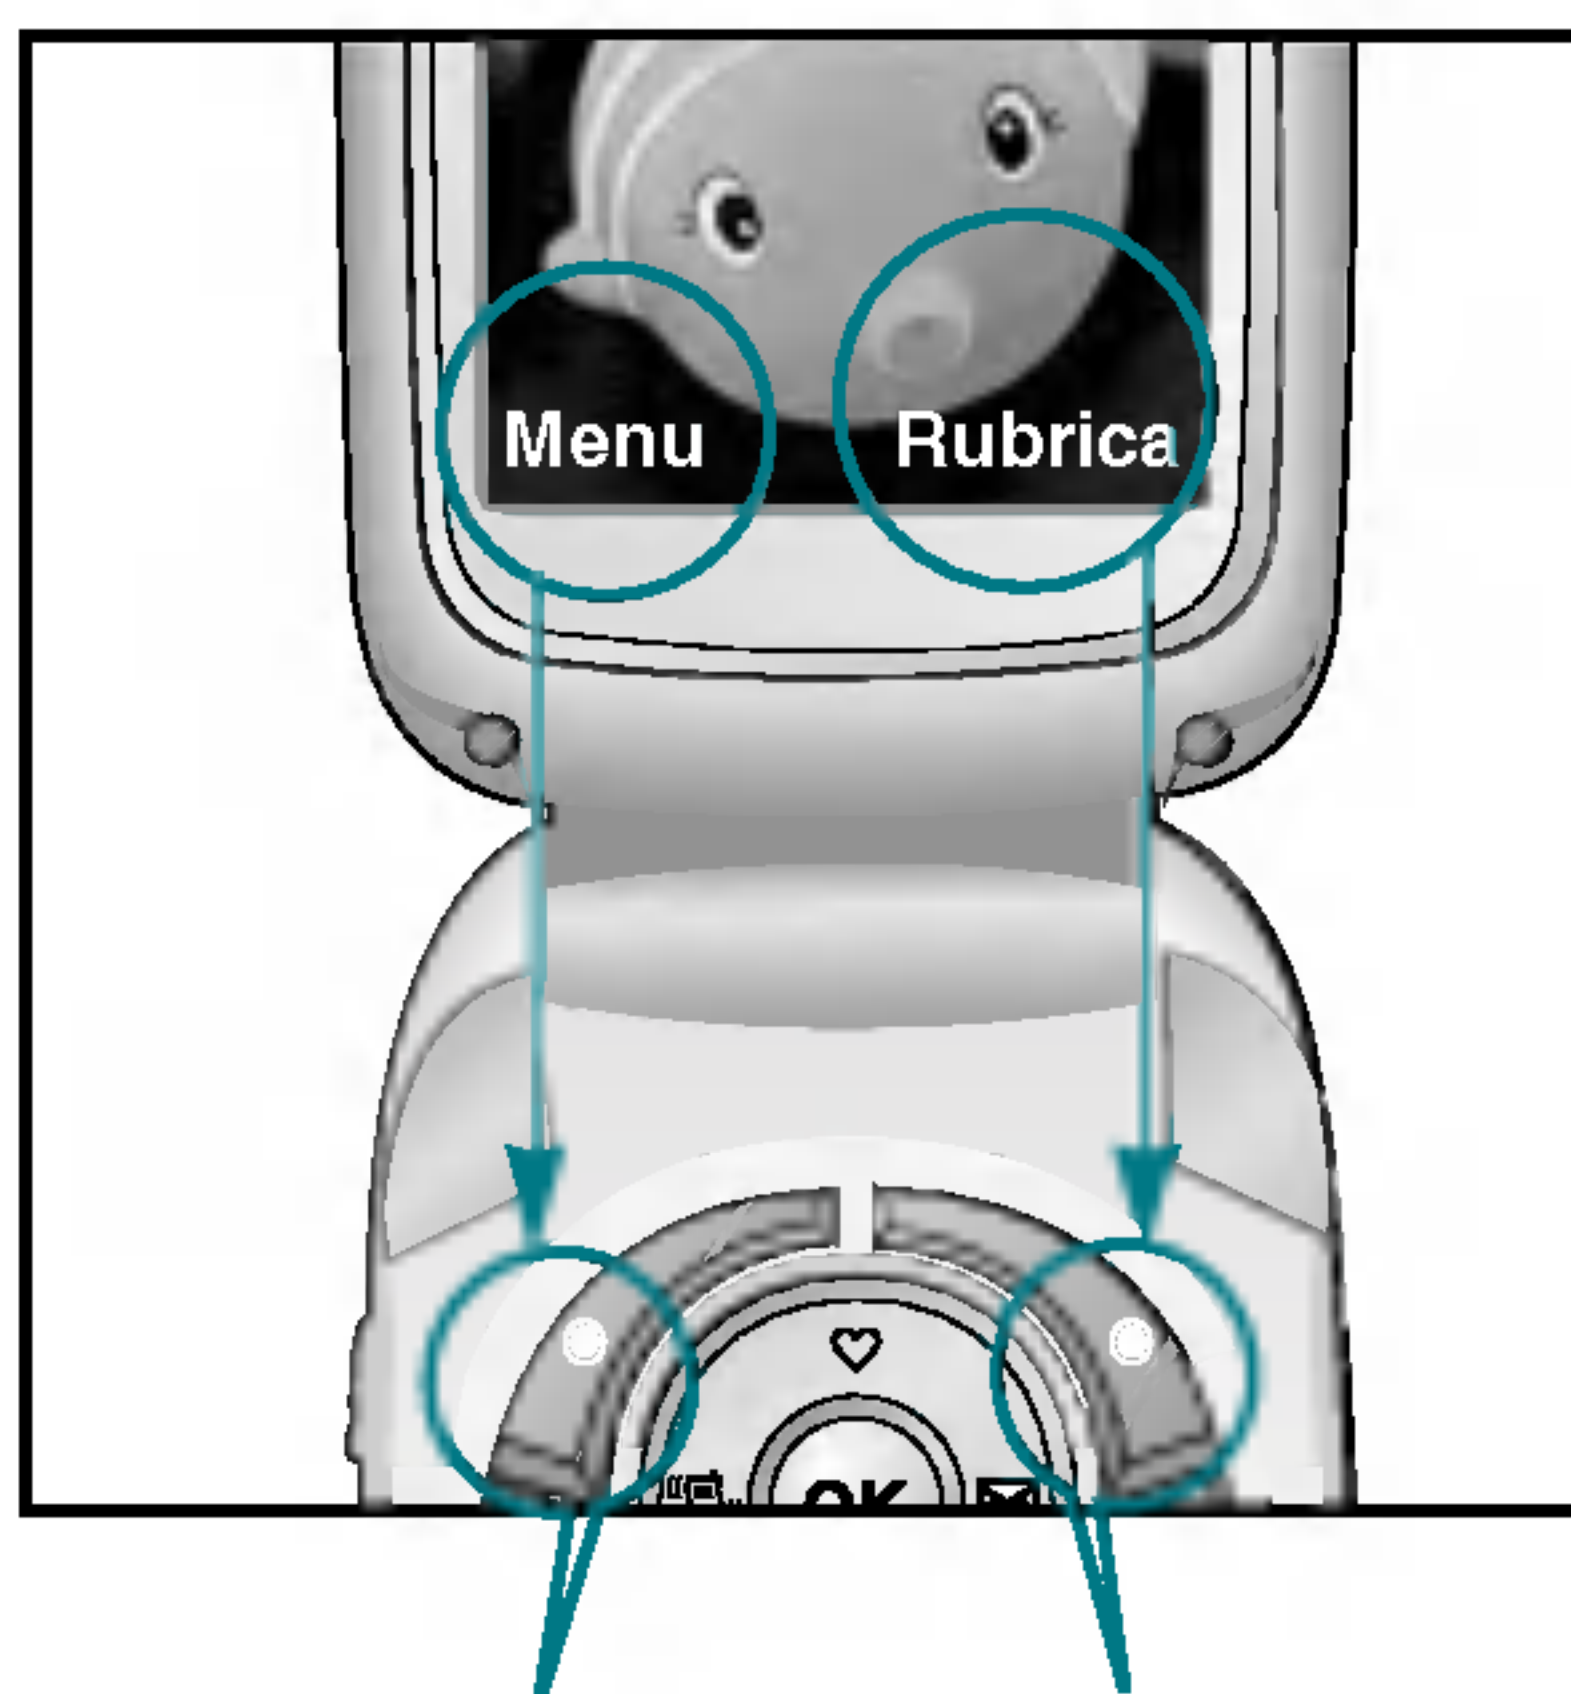

Premere il tasto funzione sinistro per accedere al **Menu** principale.

Premere il tasto funzione destro per accedere al menu **Rubrica**.

## Menu durante la chiamata

Durante una chiamata, il telefono cellulare mette a disposizione una serie di funzioni, alle quali è possibile accedere premendo il tasto funzione sinistro [**Opzioni**].


### Durante una chiamata

Il menu visualizzato sul display del telefono durante una chiamata è diverso da quello visibile in modalità standby; le opzioni che comprende sono descritte di seguito.

### Effettuare una seconda chiamata (dipende dai servizi di rete)


È possibile effettuare una seconda chiamata componendo un nuovo numero e premendo il tasto Invio, oppure utilizzandone uno memorizzato nella rubrica premendo il tasto funzione destro [Nomi] e selezionando Ricerca. Quando si effettua una seconda chiamata, quella corrente viene messa automaticamente in attesa.

### Passare da una chiamata all'altra

Selezionare la chiamata da attivare con i tasti di navigazione su/giù e premere il tasto . In alternativa, premere il tasto funzione sinistro **Opzioni** e selezionare **Scambia**.


### Rispondere a una seconda chiamata in arrivo


Questa funzione, denominata Avviso di chiamata, è disponibile soltanto se supportata dal gestore di rete. Per informazioni dettagliate su come attivare e disattivare la funzione, consultare la sezione **Avviso chiamata** [Menu 7.4.4].

Se la funzione Avviso di chiamata è attiva, quando si riceve una seconda chiamata il telefono emette un avviso acustico dall'altoparlante (la suoneria viene disabilitata automaticamente) e visualizza un messaggio sul display. Per rispondere alla chiamata, premere il tasto **Invia** , oppure il tasto funzione sinistro. Per chiudere la chiamata in corso, è sufficiente premere il tasto Fine.

## Menu durante la chiamata

### Rifiutare una chiamata in arrivo

Per rifiutare una chiamata in arrivo senza rispondere, premere il tasto . Con il folder chiuso, è sufficiente premere il tasto laterale della fotocamera.

Per rifiutare una chiamata quando ce n'è già una in corso, premere il tasto [Menu] e selezionare **Conferenza/Rifiuta**, oppure premere .

### Esclusione del microfono (Mute)

Per disattivare il microfono durante una chiamata, premere il tasto [Opzioni] e selezionare **Mute** (muto). Premendo il tasto funzione sinistro [Attiva], il telefono torna alla funzione normale. Quando il vostro interlocutore non può sentirvi ma voi potete ancora ascoltarlo.

### Toni DTMF durante una chiamata

Per attivare i toni DTMF durante una chiamata (ad esempio per permettere al telefono di usare un centralino automatico) premere il tasto [Opzioni] e di seguito **Attiva DTMF**. Selezionare **Disattiva DTMF** per disattivare i toni DTMF. I toni DTMF sono normalmente attivi.

## Chiamate in conferenza (Multiparty)

Il servizio conferenza permette di condurre una conversazione simultanea con più utenti (se il vostro gestore di rete supporta questa funzione).

Una chiamata in multiparty può essere attivata solo se sono in corso una chiamata attiva e una in attesa, e se avete risposto a entrambe. L'utente che inizia una chiamata in multiparty ne manterrà il controllo fino al termine; sarà quindi possibile aggiungere nuove chiamate, disconnetterle o separarle (ovvero rimuoverle dalla chiamata multiparty ma tenerle in collegamento). Tutte queste opzioni sono disponibili nel menu durante la chiamata. Il numero massimo di utenti in una chiamata conferenza è cinque.

## Menu durante la chiamata

Se avete iniziato la chiamata, siete quindi l'unico utente che può controllarla e aggiungere utenti a essa.

### Effettuare una seconda chiamata

Durante una chiamata è possibile effettuare una seconda. Comporre il secondo numero e premere il tasto [Invia], oppure sceglierlo dalla rubrica. Quando la seconda chiamata è collegata, la prima viene messa automaticamente in attesa. Per passare da una chiamata all'altra, premere il tasto funzione sinistro [Opzioni] seguito da **Scambia** oppure selezionare la chiamata da attivare con i tasti di navigazione su/giù e premere il tasto [Invia].

### Iniziare una chiamata in multiparty

Per iniziare una chiamata in conferenza, collegando la chiamata in attesa a quella correntemente attiva, premere il tasto funzione sinistro [Opzioni] e selezionare **Conferenza/Unisci tutti**.

### Mettere la chiamata multiparty in attesa

Per mettere in attesa una chiamata multiparty, premere il tasto funzione sinistro [Opzioni] e selezionare **Conferenza/Metti tutti in attesa**. Gli altri utenti in attesa rimarranno collegati fra di loro. Per riattivare la chiamata in conferenza, premere il tasto funzione sinistro [Opzioni] seguito da **Conferenza/Unisci tutti**.

### Aggiungere chiamate alla conferenza

Per aggiungere chiamate a una conferenza in corso, premere il tasto funzione sinistro [Opzioni], quindi selezionare **Conferenza/Unisci tutti**.




Menu durante la chiamata

## **Chiamata privata all'interno di una chiamata multiparty**

E' possibile continuare una chiamata in privato con un solo partecipante alla conferenza, lasciando gli altri collegati fra di loro. Scegliere l'interlocutore con il quale continuare la conversazione in privato con i tasti di navigazione su/giù, premere il tasto funzione sinistro [Opzioni] e selezionare **Conferenza/Privato**. Tutti gli altri partecipanti verranno messi in attesa.

## **Terminare una chiamata in multiparty**

Per terminare l'intera chiamata in conferenza, premere il tasto funzione sinistro [Opzioni] e selezionare **Conferenza/Fine conferenza**. E' possibile disconnettere un singolo partecipante alla conferenza premendo il tasto  dopo averlo selezionato con i tasti di navigazione su/giù.

## Codici di accesso

I codici di accesso descritti in questa sezione possono essere utilizzati per evitare l'uso non autorizzato del telefono. I codici di accesso (tranne i codici PUK e PUK2) possono essere modificati dal [Menu 7.5.5].

### Codice PIN (da 4 a 8 cifre)

Il codice PIN (Personal Identification Number) protegge la scheda SIM dall'uso non autorizzato ed è solitamente riportato sui documenti consegnati insieme alla scheda SIM. Quando la **Richiesta Pin** è impostata su **Sì**, ogni volta che si accende il telefono viene richiesto il codice PIN. Al contrario, quando la **Richiesta PIN** è impostata su **No**, il telefono si collega direttamente alla rete senza richiedere il codice PIN.

### Codice PIN2 (da 4 a 8 cifre)

Il codice PIN2, in dotazione con alcuni tipi di schede SIM, è necessario per accedere ad alcune funzioni come l'indicazione del costo di chiamata e la lista dei numeri fissi (FDN). Queste funzioni sono disponibili solo per le schede SIM che le supportano.

### Codice PUK (da 4 a 8 cifre)

Il codice PUK (Personal Unblocking Key) è necessario per modificare un codice Pin bloccato. Il codice PUK è normalmente in dotazione con la scheda SIM. In caso contrario, o in caso di perdita del codice, contattare il gestore del servizio locale.

### Codice PUK2 (da 4 a 8 cifre)

Il codice PUK2, in dotazione con alcuni tipi di schede SIM, è necessario per modificare un codice PIN2 bloccato. In caso di perdita del codice, contattare il gestore del servizio locale.

Codici di accesso

### Codice di sicurezza (da 4 a 8 cifre)

Il codice di sicurezza protegge il vostro telefono dall'uso non autorizzato e viene fornito con il telefono. Questo codice è necessario per utilizzare alcune funzioni del telefono e verrà richiesto di volta in volta. Il codice di sicurezza predefinito è "0000" ma è possibile modificarlo tramite il menu Sicurezza.

## Struttura del menu



### 1 Profili

- 1 Vibrazione
- 2 Silenzioso
- 3 Normale
- 4 Volume alto
- 5 Auricolare



### 4 Organiser

- 1 Rubrica
- 2 Agenda
- 3 Memo



### 2 Chiamate

- 1 Perse
- 2 Ricevute
- 3 Inviato
- 4 Cancella lista
- 5 Timer e costi
- 6 Info GPRS



### 5 Messaggi

- 1 Scrivi SMS
- 2 Scrivi MMS
- 3 Ricevuti
- 4 Inviati
- 5 Bozze
- 6 Chiama segreteria
- 7 Messaggi CB
- 8 Modelli
- 9 Impostazioni



### 3 Accessori

- 1 Calcolatrice
- 2 Convertitore
- 3 Fusi orari
- 4 Registratore vocale
- 5 Stato memoria

**Struttura del menu**



**6 Fotocamera**

- 1 Foto normale
- 2 Foto con cornice
- 3 Scatti in sequenza
- 4 Album
- 5 Impostazioni



**8 Servizi & Wap**

- 1 Internet
- 2 Servizi SIM



**7 Impostazioni**

- 1 Sveglia
- 2 Data & Ora
- 3 Telefono
- 4 Chiamate
- 5 Sicurezza
- 6 Ricerca rete
- 7 Reset impostazioni
- 8 Imposta GPRS



**9 Download**

- 1 Java
- 2 Immagini
- 3 Suoni

## Profili

### Menu 1

Nella cartella Profili, è possibile regolare e personalizzare il profilo audio del telefono a seconda delle circostanze e dell'ambiente. Sono disponibili sei profili predefiniti: **Vibrazione**, **Silenzioso**, **Normale**, **Volume alto** e **Auricolare**. È possibile personalizzare tutti i profili fatta eccezione per Vibrazione e Silenzioso.

Premere il tasto [**Menu**] e selezionare **Profili** utilizzando i tasti di navigazione. Viene visualizzato l'elenco dei profili disponibili:

#### **Vibrazione**

**Menu 1.1**

Attiva il modo Vibrazione. I segnali acustici vengono sostituiti dalla vibrazione.

#### **Silenzioso**

**Menu 1.2**

Attiva il modo Silenzioso. Tutti i toni saranno spenti per un ambiente silenzioso.

#### **Normale**

**Menu 1.3**

Attiva il profilo Normale.

#### **Volume alto**

**Menu 1.4**

Attiva il modo Volume alto.

#### **Auricolare**

**Menu 1.5**

Dà la possibilità di modificare le impostazioni di questo profilo.

- ❗ **Nota** Il profilo Auricolare si attiva solo quando viene collegato un auricolare esterno al telefono. E' possibile comunque modificarne le impostazioni in qualsiasi momento.

## Profili

Sono disponibili le seguenti opzioni:

### **Attiva**

Menu 1.x.1

Attiva il profilo selezionato.

### **Personalizza**

Menu 1.x.2

Permette di impostare il profilo, modificando il tono di chiamata, il volume della suoneria e così via. Tale opzione non è disponibile per i profili **Vibrazione** e **Silenzioso**.

- ▶ **Tipo di avviso chiamata:** Impostare il tipo di avviso per le chiamate in arrivo, scegliendo fra **Vibrazione**, **Suoneria**, entrambe (**Suona e Vibra**), prima l'una e poi l'altra (**Vibra → Suona**) o **Silenzioso**.
- ▶ **Suoneria:** Consente di selezionare la suoneria del profilo che si sta modificando, scegliendo fra quelle disponibili o quelle scaricate.
- ▶ **Volume suoneria:** Permette di impostare il volume della suoneria del profilo che si sta modificando.
- ▶ **Avviso SMS:** Consente di impostare il modo di notifica della ricezione di un messaggio, scegliendo fra **Squilla una volta**, **Squilla periodicamente**, **Suona e vibra**, **Vibrazione e Silenzioso**. Selezionando Squilla periodicamente, il telefono emette l'avviso di nuovo messaggio in arrivo per 3 volte, a distanza di 5 minuti.
- ▶ **Tono messaggi:** Permette di impostare il tono di ricezione messaggi, scegliendo fra 4 possibilità.
- ▶ **Tono tasti:** Modifica il tono emesso dai tasti, scegliendo fra 4 opzioni.
- ▶ **Volume tasti:** Consente di impostare il volume del tono dei tasti relativo al profilo che si sta modificando.
- ▶ **Tono folder:** Imposta il tono emesso quando si apre o si chiude il folder del telefono.

## Profili

- ▶ **Volume effetti audio:** Imposta il volume degli effetti sonori emessi dal telefono, come quelli di conferma, di errore e così via.
- ▶ **Volume on/off:** Consente di impostare il volume delle melodie di accensione spegnimento del telefono.
- ▶ **Auto risposta:** Nel profilo **Auricolare** è possibile impostare la risposta automatica.
  - **No:** Risposta automatica non attiva.
  - **Dopo 5 sec:** Il telefono risponde automaticamente dopo 5 secondi.
  - **Dopo 10 sec:** Il telefono risponde automaticamente dopo 10 secondi.

## Rinomina

Menu 1.x.3

È possibile rinominare un profilo e attribuirgli il nome desiderato.

- ❗ **Nota** I profili **Vibrazione**, **Silenzioso** e **Auricolare** non possono essere rinominati.

## Chiamate

### Menu 2

Questo menu visualizza il registro chiamate (perse, ricevute e inviate) e i relativi dettagli. Nel caso in cui non vi sia il servizio CLI (Calling Line Identification) non sarà possibile vedere il numero del chiamante.

Inoltre, in questo menu è possibile verificare la durata e i costi (se la funzione è supportata dal gestore) delle chiamate.

#### Perse

#### Menu 2.1

Questa funzione consente visualizzare l'elenco degli ultimi 10 numeri di telefono delle chiamate a cui non si è data risposta.

È possibile cancellare ogni singola chiamata dalla lista, inviare un messaggio SMS o MMS e verificare i dettagli di ogni chiamata.

Queste possibilità sono offerte anche per le chiamate Ricevute [Menu 2.2] e Inviato [Menu 2.3].

#### Ricevute

#### Menu 2.2

Questa opzione consente di visualizzare le ultime 10 chiamate ricevute, comprese quelle rifiutate.

#### Inviato

#### Menu 2.3

Questa opzione consente di visualizzare le ultime 20 chiamate inviate (effettuate o non riuscite).

#### Cancella lista

#### Menu 2.4

Questa funzione consente di cancellare gli elenchi delle chiamate perse, ricevute o effettuate. È anche possibile eliminare tutti gli elenchi contemporaneamente selezionando **Tutte**.

Chiamate

**Timer e costi**

Menu 2.5

**Timer chiamate**

Menu 2.5.1

Questa funzione consente di visualizzare la durata delle chiamate inviate e ricevute. Utilizzare i tasti di navigazione su/giù per scorrere l'elenco e visualizzare la durata di ciascuna chiamata sulla parte inferiore del display. È possibile azzerare il timer delle chiamate selezionando **Reset**.

- ▶ **Ultima chiamata:** Durata dell'ultima chiamata.
- ▶ **Tutte:** Durata complessiva di tutte le chiamate effettuate o ricevute dall'ultimo reset del timer.
- ▶ **Ricevute:** Durata delle chiamate ricevute.
- ▶ **Inviato:** Durata delle chiamate inviate.
- ▶ **Reset:** Azzerare la durata di tutte le chiamate.

**Costi chiamate**

Menu 2.5.2

Consente di controllare il costo dell'ultima chiamata, di tutte le chiamate, il credito residuo e di azzerare il costo. Per azzerare il costo, è necessario il codice PIN2.

- ❗ **Nota** Il costo effettivo fatturato dal gestore per le chiamate può variare in base alle caratteristiche della rete, l'arrotondamento della bolletta e alle tasse.

Chiamate

## Imposta

Menu 2.5.3

(Dipende dalla SIM)

- ▶ **Tariffa:** Questo servizio di rete consente di limitare i costi delle chiamate a un certo numero di scatti o a una certa cifra impostando il valore iniziale del credito residuo. È possibile effettuare o ricevere chiamate finché non viene superato il credito disponibile.
- ! **Nota** Una volta usati tutti gli scatti, non è possibile effettuare altre chiamate, a eccezione delle chiamate di emergenza. Questo servizio dipende dalla scheda SIM e per impostare un limite di costo è necessario il codice PIN2.
- ▶ **Credito:** Questo menu permette di modificare il costo dello scatto e il nome della valuta. Per il costo dello scatto contattare il gestore telefonico. Per selezionare la valuta o modificare il costo dello scatto in questo menu è necessario il codice PIN2.
- ▶ **Auto display:** Per visualizzare le informazioni sul credito al termine della chiamata, selezionare **Si** dal Menu **Auto display** (dipende dal gestore utilizzato e dalla disponibilità del servizio).

## Info GPRS

Menu 2.6

Il terminale registra il volume del traffico dati trasmessi e ricevuti tramite la connessione GPRS. Inoltre è possibile visualizzare la durata totale delle connessioni dati.

Si hanno a disposizione le seguenti opzioni.

### Timer chiamate

Menu 2.6.1

È possibile visualizzare la durata dell' **Ultima chiamata**, di **Tutte** e di azzerare i timer.

### Traffico dati

Menu 2.6.2

Visualizza il volume di dati trasmessi e ricevuti, espresso in KB. Se necessario è possibile azzerare i contatori tramite la funzione **Reset**.




## Accessori




### Menu 3

#### Calcolatrice

#### Menu 3.1

Il telefono integra una calcolatrice con le funzioni standard di **Addizione, Sottrazione, Moltiplicazione e Divisione**.




1. Inserire il primo valore dell'operazione tramite i tasti numerici.
2. Usare i tasti di navigazione per selezionare un segno per il calcolo.
3. Digitare il secondo valore.
4. Premere  [Esegui] per visualizzare il risultato.
5. Premere  [Azzera] o inserire altri numeri per continuare l'operazione.
6. Per chiudere la **Calcolatrice**, premere  [Esci].

**Nota** Utilizzare il tasto  per cancellare i numeri o i segni aritmetici. Premendo il tasto  , è possibile inserire un numero negativo. È anche possibile premere il tasto  per inserire un numero decimale.

#### Convertitore

#### Menu 3.2

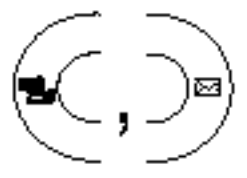Converte qualunque misurazione nell'unità desiderata. Vi sono 4 possibili conversioni per le misure di: **Lunghezza, Area, Peso e Volume**.



1. Premendo il tasto [Unità] è possibile selezionare uno dei quattro tipi di misure.
2. Impostare l'unità di misura standard usando i tasti  .
3. Mediante i tasti  ,  selezionare il valore da convertire.
4. Immettere il valore desiderato nello spazio vuoto. La conversione viene calcolata automaticamente.

Accessori

## Fusi orari

Menu 3.3

È possibile visualizzare l'orario delle maggiori città del mondo.

1. Selezionare la città desiderata tramite i tasti .
2. Premere  [Imposta] per impostare l'orario corrente in base all'orario della città selezionata.

## Registratore vocale

Menu 3.4

La funzione di registrazione vocale consente di registrare fino a 10 messaggi vocali della durata di 20 secondi ciascuno.

### Registra

Menu 3.4.1

1. Il telefono avvia la registrazione di un nuovo memo.
2. Durante la registrazione, viene visualizzato il messaggio 'Registrazione...' e il tempo residuo.
3. Se si desidera terminare la registrazione, premere [Salva].
4. Inserire il nome del memo vocale e premere [OK].

### Mostra lista

Menu 3.4.2


Il telefono visualizza l'elenco dei memo registrati. Premendo il tasto [Opzioni] è possibile ascoltarli, inviarli tramite MMS o cancellarli.

## Stato memoria



Menu 3.5

Visualizza la memoria disponibile e quella impegnata della SIM e del telefono, suddivisa a seconda delle applicazioni (SMS, MMS, Giochi ecc...).


**Rubrica****Menu 4.1**

In modalità standby, premere il tasto funzione destro  [Rubrica] per accedere direttamente alla rubrica, oppure premere Menu e selezionare **Organiser - Rubrica**.

**Ricerca****Menu 4.1.1****(ricerca nella rubrica)**

1. Aprire la Rubrica premendo  [Rubrica] in modalità Standby.
2. Selezionare **Ricerca** premendo  [OK] per cercare un contatto.

**! Nota** Inserire l'iniziale del nome che si desidera cercare per avviare la funzione di ricerca immediata, oppure premere il tasto [Elenco] per scorrere l'intera rubrica.

3. Se si desidera modificare, eliminare o copiare un contatto, premere il tasto funzione sinistro  [Opzioni]. Vengono visualizzati i seguenti menu:

- ▶ **Modifica:** modifica i dati del contatto.
  - ▶ **Scrivi SMS/MMS:** scrive un messaggio di testo o multimediale al contatto selezionato.
  - ▶ **Copia:** consente di copiare una voce dalla scheda SIM al telefono e viceversa.
- ! Nota** Quando si copia un contatto con più numeri dal telefono alla SIM, verrà copiato soltanto il numero impostato come principale.
- ▶ **Numero principale:** consente di selezionare il numero più utilizzato tra cellulare, casa o ufficio. Una volta impostato, il numero principale verrà visualizzato per primo durante la ricerca. Questa funzione è utilizzabile soltanto per i contatti memorizzati sul telefono.
  - ▶ **Cancella:** elimina il contatto selezionato.




## Aggiungi nuovo

Menu 4.1.2

Utilizzare questa funzione per aggiungere delle voci alla rubrica.

La capacità della memoria del telefono è di 200 voci. La capacità della memoria della scheda SIM dipende dal gestore telefonico.

Ogni nome salvato sul telefono può essere lungo al massimo 20 caratteri. I caratteri memorizzabili nella scheda SIM dipendono dalle caratteristiche della SIM.

1. Aprire la rubrica premendo  [Rubrica] nella modalità standby.
2. Selezionare la memoria **SIM** o **Telefono**. Se si sceglie l'impostazione Telefono, è necessario selezionare il numero da impostare come **Numero principale**.
  - a. Premere  [OK] per inserire il nome del contatto.
  - b. Premere  [OK] e immettere il numero principale, dopodiché spostarsi con i tasti navigazione su e giù.
  - c. Impostare il gruppo chiamanti (tasti navigazione destra e sinistra)
  - d. Associare una caricatura, se desiderata.
  - e. Oppure associare una fotografia al contatto, scegliendola dall'album (la fotografia deve essere necessariamente scattata col formato 48 x 48 pixel).

**! Nota** La caricatura non viene visualizzata alla ricezione di una chiamata se si imposta una foto per il contatto.

## Gruppi

Menu 4.1.3

Questa funzione permette di suddividere i contatti della rubrica in 7 gruppi differenti. Ogni gruppo contiene massimo 20 membri.



Premendo OK su ciascun gruppo, si visualizzano le seguenti opzioni:



- ▶ **Elenco nomi:** Consente di visualizzare i membri del gruppo selezionato.
- ▶ **Suoneria gruppo:** Per scegliere una suoneria del gruppo.
- ▶ **Icona gruppo:** Per scegliere l'icona del gruppo.

- ▶ **Nuovo membro:** Consente di aggiungere membri al gruppo. È possibile inserire fino a 20 membri per ogni gruppo.
- ▶ **Elimina membro:** È possibile eliminare un membro dal gruppo.
- ▶ **Rinomina:** È possibile modificare il nome del gruppo.

## Selezione rapida



Menu 4.1.4

È possibile associare i tasti da  a  a un nome della rubrica. Per chiamare il contatto da Stand-by, premere il relativo tasto per 2-3 secondi.

1. Aprire la Rubrica premendo  [Rubrica] in modalità Standby.
2. Andare su **Selezione rapida** e premere  [OK] per entrare nel menu.
3. Per aggiungere una selezione rapida, selezionare un tasto contrassegnato con **Vuoto**. Premere [OK] e cercare il nome da associare nella rubrica.
4. Premendo il tasto [Opzioni] su una selezione rapida già assegnata, è possibile modificarla o cancellarla selezionando le apposite funzioni.

## Impostazioni

Menu 4.1.5

1. Premere  [Rubrica] in modalità standby.
2. Andare su **Impostazioni** e premere  [OK] per visualizzare il seguente menu:

### ▶ Salva su

Imposta la memoria predefinita sulla quale memorizzare i nuovi contatti.

- Se viene selezionato **Variabile**, viene richiesto quale memoria usare, telefono o SIM, di volta in volta.
- Se si seleziona **SIM** o **Telefono**, le voci vengono memorizzate rispettivamente sulla scheda SIM o sul telefono.

## Organiser

### ► Ricerca per

Scorrere per selezionare **Ricerca per** e premere  [OK] per accedere alle opzioni disponibili:

- Se si seleziona **Variabile**, il telefono chiederà con quale criterio – nome o numero – si desidera ricercare le voci.
- Se si seleziona **Nome** o **Numero**, il telefono effettuerà la ricerca rispettivamente per nome o per numero.

### ► Opzioni visualizzazione



Scorrere per evidenziare **Opzioni visualizzazione** e premere  [OK].

- **Solo nome:** Visualizza solo il nome del contatto in rubrica.
- **Con foto:** Visualizza i nominativi in rubrica con la foto e altre informazioni aggiuntive.
- **Nome & numero:** Visualizza sia il nome che il numero dei contatti in rubrica.

## Copia tutto

Menu 4.1.6



È possibile copiare o spostare le voci dalla memoria della scheda SIM alla memoria del telefono o viceversa.

1. Aprire la Rubrica premendo  [Rubrica] in modalità Standby.
  2. Scorrere fino a **Copia tutto** e premere  [OK] per visualizzare le opzioni disponibili
    - **SIM > Telefono:** Per copiare le voci dalla scheda SIM alla memoria del telefono.
    - **Telefono > SIM:** Per copiare le voci dalla memoria del telefono alla scheda SIM.
  3. Vengono visualizzati i seguenti sottomenu.
    - **Copia:** Esegue la copia dei contatti e mantiene gli originali.
    - **Sposta:** Esegue la copia dei contatti ma cancella gli originali.
- ! Nota** Quando si copia un contatto con più numeri dal telefono alla SIM, verrà copiato soltanto il numero impostato come principale.

## Elimina tutto

Menu 4.1.7

È possibile eliminare tutte le voci presenti nella scheda SIM e nella memoria del telefono. Questa funzione richiede il codice di sicurezza.






1. Premere  [Ricerca] in modalità standby, selezionare **Elimina tutto** e premere  [OK].
2. Selezionare la memoria da eliminare.
3. Inserire il codice di sicurezza per procedere con la cancellazione.

## Informazioni

Menu 4.1.8



### ► Numeri servizio (SDN)

Utilizzare questa funzione per accedere a un particolare elenco di servizi forniti dall'operatore della rete (se supportati dalla scheda SIM).

1. Aprire la rubrica premendo  [Rubrica] nella modalità standby.
2. Andare su **Informazioni** e su **Numeri servizio (SDN)**, quindi premere  [OK] per entrare.
3. Vengono visualizzati i nomi dei servizi disponibili.
4. Usare  e  per selezionare il servizio desiderato e premere  [Chiama].

### ► Stato memoria

Questa funzione consente di vedere quanta memoria è disponibile e quanta è utilizzata nella rubrica del telefono e della scheda SIM.

1. Per prima cosa aprire la Rubrica premendo  [Rubrica] in modalità standby.
2. Selezionare **Informazioni** e poi **Stato memoria**, quindi premere  [OK] per la visualizzazione.

## Organiser

### ► I miei numeri (dipende dalla SIM)

È possibile memorizzare e controllare il proprio numero nella scheda SIM.

## Agenda

Menu 4.2

La funzione aiuta a ricordare gli impegni, le chiamate, gli anniversari e le cose da fare. Entrando in questo menu viene visualizzato un Calendario. Nella parte superiore del display sono presenti le indicazioni sulla data e nella parte inferiore vengono visualizzate invece le icone (appuntamenti, memo). Quando si modifica la data nel menu Impostazioni, il calendario viene aggiornato in base alla data immessa e il cursore si posiziona automaticamente sulla data corrente. Se una data è sottolineata, significa che per quel giorno è stato programmato un evento.


Tasti	Descrizione	Tasti	Descrizione
	Cambia l'anno		Scorre le settimane
	Cambia il mese		Cambia il giorno

Premere il tasto funzione sinistro  [Opzioni] per effettuare le seguenti operazioni.

### Aggiungi nuovo

Menu 4.2.1



Consente di aggiungere un nuovo evento o un promemoria per il giorno selezionato. È possibile memorizzare un massimo di 20 note da 39 caratteri.



Immettere l'oggetto e premere il tasto funzione sinistro  [OK], quindi specificare l'orario, la ripetizione dell'evento e, se desiderata, associare una sveglia.

**! Nota** Le funzioni di notifica degli eventi in agenda e di sveglia sono attive soltanto quando il telefono è acceso.

**Mostra**




Menu 4.2.2

Consente di visualizzare tutti gli eventi e i promemoria per il giorno selezionato. Utilizzare  e  per scorrere gli elenchi delle note. Se viene impostato l'allarme per una nota, verrà visualizzata l'icona dell'allarme.

Premere il tasto funzione sinistro  [Ok] per visualizzare i dettagli della nota. Premere il tasto funzione sinistro  [Opzioni] per eliminare o modificare la nota selezionata.

**Mostra tutti**

Menu 4.2.3

Mostra le note impostate per tutti i giorni, che si possono scorrere con i tasti , . Premere il tasto funzione sinistro  [Ok] per visualizzare i dettagli delle varie note.

**Cancella vecchi**

Menu 4.2.4

Cancella gli eventi in agenda dei quali siete stati già avvertiti.

**Cancella tutto**



Menu 4.2.5

Cancella tutte le note impostate.

**Memo**

Menu 4.3

La funzione Memo permette di memorizzare del testo (massimo 39 caratteri) a piacimento. A differenza dell'agenda, questa funzione non prevede la possibilità di associare una sveglia o un allarme.

1. Premere il tasto funzione sinistro  [Ok] per selezionare l'opzione Memo.
2. Se non vi sono memo salvati, selezionare **Aggiungi nuovo** premendo il tasto funzione sinistro  [Aggiungi].
3. Premendo il tasto [Opzioni] su un memo salvato, è possibile visualizzarlo, modificarlo o cancellarlo.

**Nota** Se si desidera modificare la modalità di inserimento del testo, premere in ordine il tasto .

## Messaggi

### Menu 5

Questo menu contiene le funzioni di messaggistica del telefono.

#### Scrivi SMS

#### Menu 5.1


Questo telefono consente di scrivere messaggi brevi di testo, comunemente chiamati SMS, che si possono concatenare per ottenere messaggi lunghi fino a oltre 500 caratteri (un normale SMS ne contiene massimo 160).

Inoltre, è possibile sfruttare il sistema di messaggistica EMS (Enhanced Messaging Service) per allegare icone, suoni e semplici animazioni al messaggio. In particolare, questo telefono supporta la versione EMS 5.0, limitatamente alle funzioni di invio e ricezione di disegni a colori e di personalizzazione della formattazione del testo del messaggio e del carattere usato.

Se il destinatario del messaggio EMS non supporta questa versione, riceverà unicamente gli elementi compatibili e, comunque, la ricezione del testo digitato è normalmente garantita.

Quando si scrive un messaggio lungo o un EMS, è possibile verificarne la lunghezza con gli indicatori posti in alto a sinistra: il primo rappresenta il numero di caratteri rimanenti per completare l'SMS singolo, mentre il secondo rappresenta il numero di SMS scritti.

Il costo di un messaggio lungo dipende dal numero di SMS che lo compongono.



1. Accedere al menu **Messaggi**.
2. Per scrivere un nuovo messaggio, selezionare **Scrivi SMS**.
3. Per rendere l'immissione del testo più naturale, utilizzare la modalità T9. Per dettagli, consultare **Uso della modalità T9** nella sezione Inserimento di testo e numeri.
4. Premere [Inserisci] per allegare uno degli elementi disponibili.
5. Per modificare le opzioni di inserimento testo o per terminare la scrittura, premere  [Opzioni].

## Messaggi

- ❗ **Nota** Il telefono supporta EMS versione 5 e può inviare immagini e testo formattato (allineamento e colore).  
E' possibile che altri telefoni non ricevano correttamente questi messaggi se non supportano tali opzioni.

### Opzioni

Qui di seguito vengono illustrate le opzioni disponibili.

- ▶ **Invia:** Invia il messaggio di testo a un massimo di 6 destinatari contemporaneamente.
  1. Inserire il numero del destinatario.
  2. Premere il tasto  per passare al campo successivo e aggiungere ulteriori destinatari.
  3. Per scegliere un nominativo dalla rubrica, premere il tasto [Ricerca]. E' anche possibile scegliere uno dei numeri recenti ai quali si è inviato un messaggio.
  4. Premere  [Invia] dopo avere inserito i numeri.

I messaggi inviati verranno salvati automaticamente nella cartella "**Inviati**", anche nel caso in cui si verificasse un errore durante l'invio.

- ❗ **Nota** L'invio dei messaggi avviene in maniera trasparente: una volta confermato l'invio, infatti, il telefono torna in modalita standby per consentire l'utilizzo di altre funzioni. Una volta concluso l'invio, apparirà un pop-up sul display che notifica l'esito della trasmissione.
- ▶ **Salva:** Memorizza il messaggio nella cartella **Bozze**.
- ▶ **Carattere:** È possibile selezionare la **Dimensioni** (normale, grande o piccolo) e lo **Stile** (normale, sottolineato, corsivo, grassetto o barrato) dei caratteri.
- ▶ **Colore:** È possibile modificare il **Colore** del testo e lo **Sfondo** del carattere.
- ▶ **Allineamento:** È possibile allineare il testo del messaggio **A sinistra**, **Al centro** o **A destra**.

## Messaggi

- ▶ **Aggiungi dizionario T9:** È possibile aggiungere delle parole nuove al dizionario T9. Questo menu viene visualizzato soltanto quando la modalità di inserimento è di tipo **Intuitiva (T9Abc / T9abc / T9ABC)**.
- ▶ **Lingua T9:** Selezionare la lingua del dizionario da utilizzare per la scrittura intuitiva T9.
- ▶ **Esci:** Premendo **Esci** durante la scrittura di un messaggio, si interrompe la scrittura e si torna al menu Messaggi.  
**Attenzione:** Il messaggio scritto non viene salvato.

## Inserisci

- ▶ **Simboli:** È possibile aggiungere caratteri speciali.
- ▶ **Immagini:** E' possibile inviare messaggi di testo contenenti semplici animazioni (selezionando "Default") e disegni (selezionando "Cartella inbox") preimpostati ai quali se ne possono aggiungere altri ricevendoli via EMS.
- ▶ **Suoni:** È possibile inserire dei suoni in un messaggio breve.
- ▶ **Modelli di testo:** E' possibile utilizzare i **Modelli di testo** preimpostati per velocizzare la scrittura degli SMS. Consultare la sezione **Modelli** per ulteriori informazioni.
- ▶ **Rubrica:** È possibile aggiungere numeri di telefono o indirizzi e-mail prelevandoli dalla **Rubrica**.
- ▶ **Biglietto da visita:** È possibile aggiungere le proprie informazioni di riferimento nel messaggio, se impostate precedentemente.

**Scrivi MMS****Menu 5.2**

In questo menu viene descritto come scrivere messaggi multimediali.

**MMS (Multimedia Messaging Service)**

Il servizio MMS permette di inviare, come suggerisce il nome, messaggi composti da testo, immagini, suoni, e video a un altro telefono compatibile o a un indirizzo E-mail.

1. Accedere al menu **Messaggi**.
2. Per scrivere un nuovo messaggio, selezionare **Scrivi MMS**.
3. Inserire l'oggetto del messaggio e premere OK.
4. Premere **Inserisci** per aggiungere **Simboli**, **Foto**, **Scatta foto**, **Immagini**, **Suoni**, **Memo vocale**, **Modelli di testo**, **Rubrica** o il **Biglietto da visita**. Durante la scrittura del messaggio è possibile verificarne la dimensione, espressa in KB, nella parte alta del display.

**Nota** Quando si seleziona un'immagine da allegare all'MMS è necessario attendere che questa venga decodificata prima di proseguire con la scrittura del messaggio. L'attesa può variare da pochi istanti a una ventina di secondi, a seconda della dimensione dell'immagine.

## Messaggi

### Opzioni

- ▶ **Invia:** Utilizzare questa funzione per inviare l'MMS a un massimo di 12 destinatari - 6 diretti (A:) e 6 in copia conoscenza (Cc). Premendo il tasto [Imposta], è possibile modificare la priorità del messaggio, la validità nel centro servizi oppure richiedere il rapporto di stato.
- ❗ **Nota**
  - I messaggi inviati verranno salvati automaticamente nella cartella "Inviati", anche nel caso in cui si verificasse un errore durante l'invio.
  - Contattare il proprio gestore di rete per verificare se le funzioni di invio MMS con priorità e a destinatari multipli sono disponibili.
  - L'invio dei messaggi avviene in maniera trasparente: una volta confermato l'invio, infatti, il telefono torna in modalità standby per consentire l'utilizzo di altre funzioni. Durante l'invio, sul display appaiono delle frecce in movimento nell'angolo in basso a destra. Una volta concluso l'invio, apparirà un pop-up sul display che notifica l'esito della trasmissione.
- ▶ **Anteprima:** Visualizza l'anteprima del messaggio multimediale che si sta scrivendo.
- ▶ **Salva:** Salva l'MMS nella cartella **Bozze** o **Come modello**, per poi riutilizzarlo in seguito.
- ▶ **Aggiungi pagina:** Un MMS può essere composto da più pagine, che si succedono secondo tempistiche prestabilite, come veri e propri fotogrammi di un film. Tramite questo menu è possibile aggiungere una pagina all'MMS che si sta componendo. In ogni pagina potranno poi essere inseriti nuovi suoni e immagini (una per pagina) come di consueto.
- ▶ **Vai alla pagina:** È possibile spostarsi sulla pagina dell'MMS desiderata.
- ▶ **Cancella pagina:** Per cancellare la pagina corrente.

► **Formato pagina**

- **Imposta timer:** Regola le temporizzazioni per i fotogrammi che compongono l'MMS e per i singoli componenti quali il testo, i suoni e le immagini. Per ciascuno di questi elementi si possono impostare il tempo di inizio e di fine, in modo da montare il messaggio nella maniera desiderata.

❗ **Nota** Provate a montare il vostro MMS e a visualizzare il risultato con l'Anteprima!

- **Inverti testo e foto (solo se la pagina contiene sia testo che immagini):** Inverte l'ordine della foto e del testo nella pagina corrente. Questa opzione viene visualizzata soltanto quando il messaggio contiene delle immagini.

► **Rimuovi contenuti:** È possibile rimuovere le immagini o i suoni contenuti nella pagina.

❗ **Nota** Questa opzione viene visualizzata soltanto quando esiste un contenuto multimediale.

► **Aggiungi dizionario T9:** È possibile aggiungere delle parole nuove al dizionario T9. Questo menu viene visualizzato soltanto quando la modalità di inserimento è di tipo Intuitivo (T9Abc / T9abc / T9ABC).



► **Lingua T9:** Selezionare la lingua del dizionario da utilizzare per la scrittura intuitiva T9.




► **Esci:** Premendo Esci durante la scrittura di un messaggio, si interrompe la scrittura e si torna al menu Messaggi.


### Uso del metodo scrittura T9

Il metodo di scrittura intuitivo consente di digitare un testo velocemente. A differenza della digitazione di testo tradizionale, è necessario solo premere una volta il tasto con la lettera corrispondente. Questo metodo di scrittura si basa su un dizionario incorporato al quale è possibile aggiungere nuove parole.



#### • Scrittura di parole utilizzando T9

1. Iniziare a scrivere una parola utilizzando i tasti da  a . Premere ciascun tasto soltanto una volta per lettera, in sequenza, per comporre la parola desiderata.

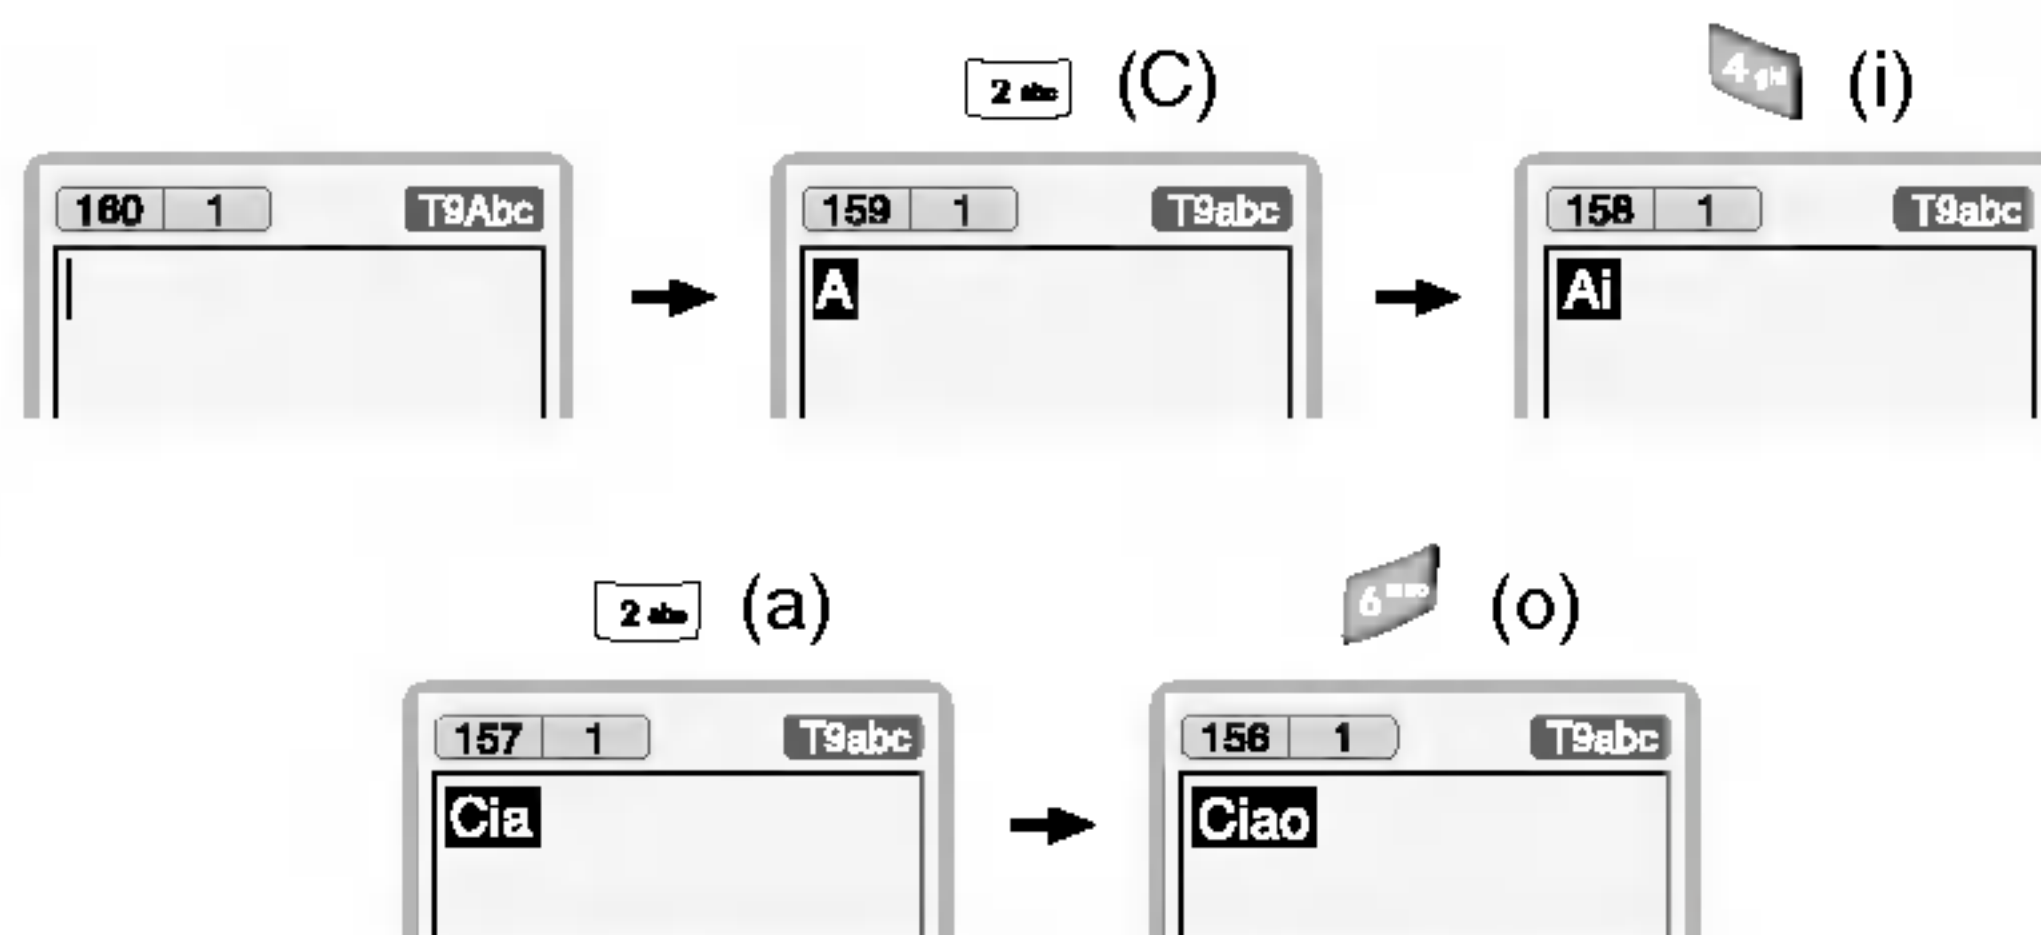
Per scrivere, ad esempio, "Ciao", premere , , , . I caratteri digitati appaiono evidenziati.




La parola cambia ogni volta che si preme un tasto. Non prestare quindi molta attenzione a come appare la parola sul display fino a quando non sono stati premuti tutti tasti appropriati.

Per cancellare un carattere, premere  [Cancella]. Per inserire più numeri, premere a lungo il tasto , in modo da commutare sulla modalità numerica.

Tenendo premuto il tasto  per alcuni secondi, è possibile la lingua o disattivare il dizionario T9.

Inoltre il telefono supporta tre modalità: **Intuitiva**, (T9Abc, T9ABC, T9abc), **Multitap** (ABC, abc), e **Numerica** (123). Per cambiare modalità, premere il tasto .


**In alternativa:** Premere il tasto  per selezionare dei simboli aggiuntivi. Selezionare il carattere desiderato e premere **OK**.

- Una volta terminato di scrivere la parola, controllare che sia corretta, in quanto possono esistere più parole risultanti dalla stessa combinazione di tasti.

**Se la parola è corretta:** Premere  (spazio) e scrivere la parola successiva.

**Se la parola non è corretta:** Effettuare la ricerca premendo il tasto ,  (**parola precedente e successiva**).

**In alternativa:** Se non esiste la parola che si sta ricercando, è possibile aggiungerla. Fare riferimento alle immagini mostrate di seguito per ulteriori chiarimenti.

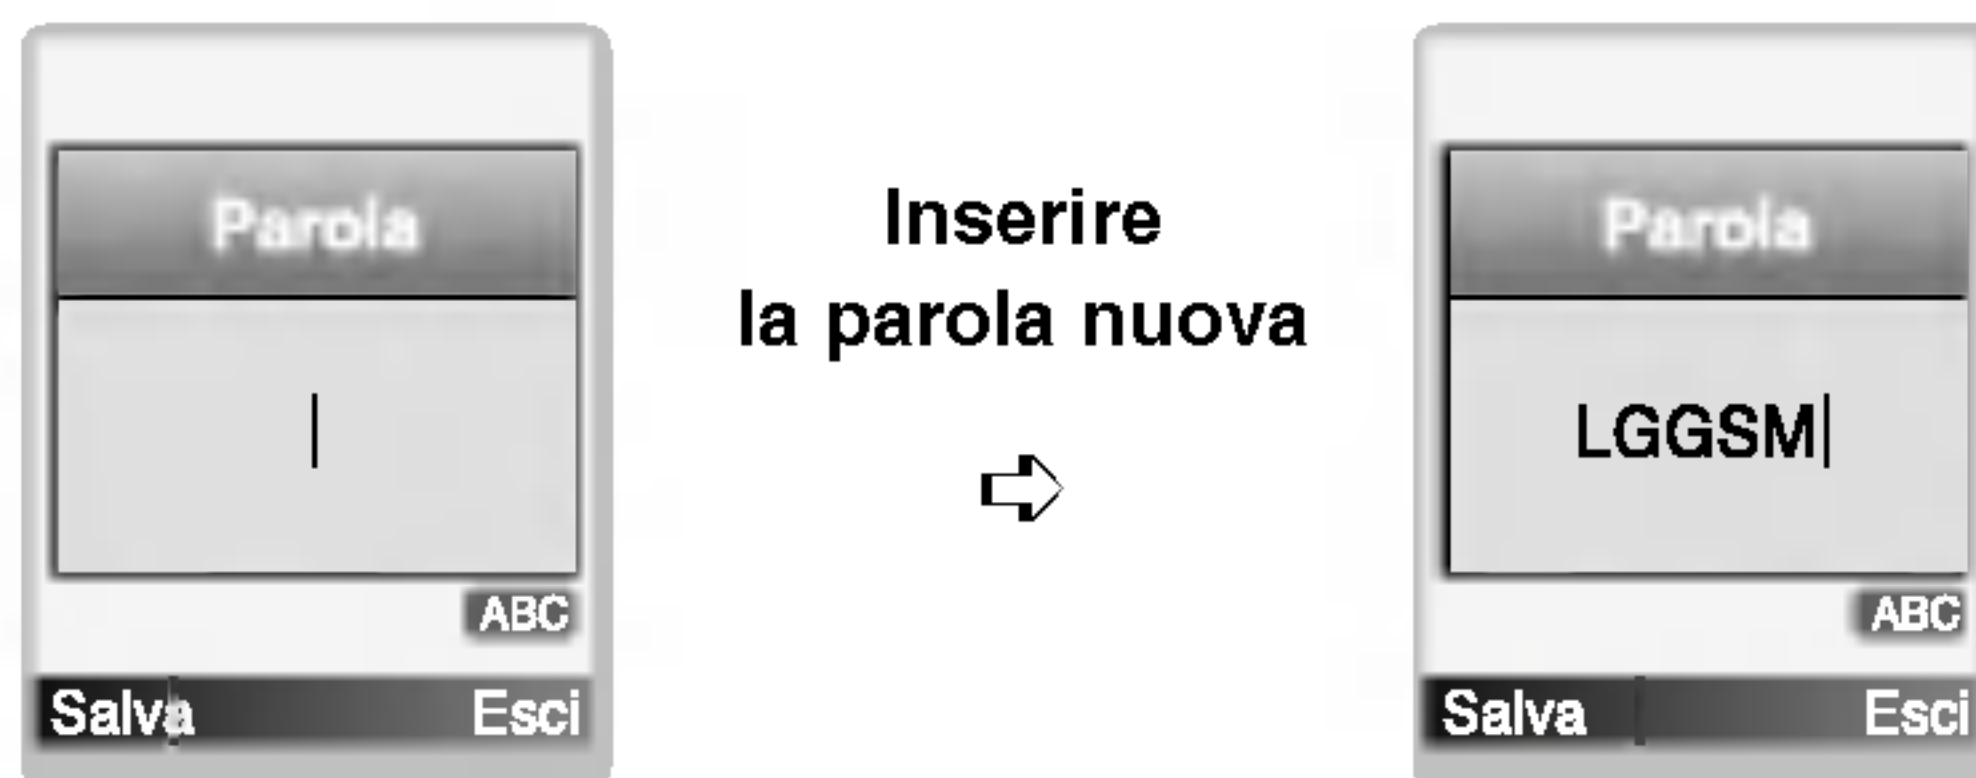

- Per inserire il punto premere .

**! Lingue** È possibile selezionare la lingua della modalità T9 dal Menu. E' inoltre possibile scegliere di disattivare il menu T9. Per impostazione predefinita, la modalità T9 è attivata.

Messaggi

**Ricevuti****Menu 5.3**

Questa cartella mostra tutti i messaggi ricevuti (testo, multimediali e push), differenziati a seconda del tipo: consultare la tabella sottostante per i dettagli.

Icone	Icone di riferimento
	Messaggio multimediale (MMS)
	Messaggio di testo (SMS)
	Messaggio SIM (memorizzato sulla SIM Card)
	Messaggio multimediale (MMS) letto
	Messaggio di testo (SMS) letto
	Messaggio Push
	Messaggio Push letto
	Notifica ricezione messaggio multimediale MMS

Quando si riceve un messaggio, il telefono emette un avviso acustico a seconda del profilo audio impostato (consultare il paragrafo [Menu 1] per informazioni).

Il telefono può memorizzare fino a 250 SMS nella memoria interna, oltre a quelli che può salvare sulla SIM card. Quando la memoria della SIM card è piena, sul display appare la scritta "Memoria messaggi SIM piena": per memorizzare ulteriori messaggi sulla scheda SIM sarà quindi necessario cancellarne alcuni.

Quando la memoria interna del telefono è esaurita, invece, apparirà il messaggio "Memoria messaggi esaurita". Allo stesso modo, per salvare ulteriori messaggi bisognerà cancellarne alcuni.

### \* Messaggi SIM

I messaggi SIM sono quelli memorizzati esclusivamente sulla scheda SIM.

In caso di notifica di messaggi multimediali, è necessario scaricare questi messaggi dal server. Consultare [Menu 5.9.2] per i dettagli sulla configurazione del telefono.

Per leggere un messaggio, selezionarlo e premere  [OK].

Premendo il tasto [Opzioni] sarà possibile accedere al seguente menu.

- ▶ **Mostra:** Visualizza il messaggio selezionato.
- ▶ **Rispondi:** consente di rispondere al mittente con un SMS o un MMS.
- ▶ **Inoltra:** Inoltra il messaggio selezionato ad altri destinatari.
- ▶ **Richiama:** effettua una chiamata al mittente del messaggio selezionato.
- ▶ **Cancella:** elimina il messaggio selezionato dalla cartella Ricevuti.
- ▶ **Estrai:** Questa funzione permette di estrarre numeri di telefono – per poi salvarli nella rubrica o richiamarli –, contenuti multimediali, da memorizzare nella Cartella inbox – o URL da inserire nei preferiti. La funzione Estrai è disponibile soltanto quando si accede alle opzioni dopo aver visualizzato il messaggio.
- ▶ **Informazioni:** Mostra le informazioni relative al messaggio visualizzato quali il mittente, l'oggetto (soltanto per i messaggi multimediali), l'ora e il giorno del messaggio, il tipo di messaggio.
- ▶ **Cancella tutto:** Cancella tutti i messaggi.

## Messaggi

### \* Opzioni specifiche MMS

- ▶ **Rispondi a tutti:** Risponde a tutti i destinatari dell'MMS
- ▶ **Ripeti:** Consente di ripetere la riproduzione dell'MMS selezionato.
- ▶ **Ricevi:** (solo per la notifica dei messaggi multimediali).  
A differenza degli SMS, gli MMS devono essere scaricati dal server in maniera automatica o manuale (vedere [Menu 5.9.2.4]). Inizialmente, la rete invia la notifica MMS: nel caso in cui l'opzione Download automatico [Menu 5.9.2.4] è disattivata, oppure si è verificato un errore, è necessario confermare la ricezione selezionando [Ricevi]. Se viene attivato il Download automatico, il messaggio verrà scaricato automaticamente dopo la ricezione della notifica.
- ▶ **Annulla:** Interrompe il download dell'MMS (solo quando è in corso la ricezione dell'MMS).

### \* Opzioni specifiche Messaggi push

- ▶ **Informazioni:** Visualizza il contenuto del messaggio push.
- ▶ **Carica:** Avvia il collegamento WAP all'URL indicato nel messaggio push. Per utilizzare i messaggi push, è necessario configurare il telefono per il servizio WAP [Menu 8.1.3 ].

**Inviati****Menu 5.4**

In questa cartella è possibile visualizzare i messaggi inviati e non inviati. Nel caso di messaggi inviati, è possibile visualizzare lo stato della consegna. La consultazione è la stessa dei messaggi in arrivo.

Icone	Icone di riferimento
	MMS Inviato
	MMS Non inviato
	MMS consegnato
	SMS inviato
	SMS non inviato
	SMS Consegnato

**In caso di messaggio inviato:**

- ▶ **Mostra:** Visualizza il messaggio.
- ▶ **Inoltra:** Inoltra il messaggio selezionato ad altri destinatari.
- ▶ **Cancella:** Cancella il messaggio selezionato.
- ▶ **Informazioni:** È possibile visualizzare le informazioni sul messaggio inviato, fra le quali l'indirizzo del mittente, gli oggetti allegati (soltanto per i messaggi multimediali), data e ora di invio del messaggio, sul tipo di messaggio e la sua dimensione.
- ▶ **Cancella tutto:** Cancella tutti i messaggi.

**In caso di messaggio non inviato:**

- ▶ **Invia:** Invia il messaggio al destinatario.
- ▶ **Cancella:** Cancella il messaggio selezionato.
- ▶ **Informazioni:** Visualizza le informazioni del messaggio.
- ▶ **Invia tutti:** Invia tutti i messaggi non inviati presenti nella cartella
- ▶ **Cancella tutto:** Cancella tutti i messaggi in casella

Messaggi

## Bozze

Menu 5.5


Questa cartella raccoglie tutti i messaggi salvati come bozza in modo da poterli modificare in un secondo momento.

Sono disponibili le seguenti opzioni:

- ▶ **Mostra:** Visualizza il messaggio
- ▶ **Modifica:** Modifica il messaggio selezionato.
- ▶ **Cancella:** Cancella il messaggio selezionato.
- ▶ **Informazioni:** è possibile visualizzare le informazioni del messaggio selezionato fra le quali l'oggetto (solo per gli MMS), la data e l'ora del salvataggio e le dimensioni del messaggio.
- ▶ **Cancella tutto:** Cancella tutti i messaggi nella cartella.

## Chiama segreteria

Menu 5.6

Chiama il numero della segreteria per ascoltarne i messaggi. E' possibile chiamare la segreteria tenendo premuto il tasto  in modalità standby.

- ❗ **Nota** A seconda dell'operatore utilizzato, quando si riceve un messaggio vocale si viene avvertiti da un normale SMS, oppure appare un'icona apposita sul display. I gestori italiani non supportano questa seconda modalità.

## Messaggi CB (Servizio di rete)

Menu 5.7

I messaggi di rete o CB (Cell Broadcast) sono messaggi di testo inviati dal gestore agli utenti GSM. Generalmente, questi messaggi contengono informazioni su tempo, traffico, notizie, taxi, farmacie e promozioni commerciali.




Ogni informazione è identificata da un canale differente, da attivare nell'apposita lista (Menu 5.7.2). Il servizio dovrà inoltre essere attivato dal (Menu 5.9.4.1). Contattare il proprio gestore per ulteriori informazioni sui servizi.

## Messaggi

Quando si riceve un messaggio di rete, in alcuni casi viene visualizzato un popup che notifica l'avvenuta ricezione del messaggio, mentre in altri il messaggio viene visualizzato direttamente sul display (es. l'identificativo della località).

### Leggi

Menu 5.7.1


1. Quando si riceve un messaggio di rete, selezionare **Leggi** per visualizzarlo sul display. Per leggere un altro messaggio, utilizzare i tasti  ,  , o  [Cambia].
2. Il messaggio verrà visualizzato finché non ne verrà selezionato un altro.

### Canali

Menu 5.7.2

#### (A seconda della rete e dell'abbonamento)

In questo menu vanno specificati i canali relativi ai messaggi di rete che si desiderano ricevere.

- ▶ **Aggiungi nuovo:** Aggiunge un nuovo canale (identificato da un numero e un nome) relativo ai messaggi CB da attivare.
- ▶ **Mostra lista:** Visualizza la lista dei canali CB memorizzati. Premendo  [Opzioni], è possibile modificare e cancellare il canale selezionato.
- ▶ **Lista attivi:** È possibile attivare o disattivare la ricezione dei messaggi di rete relativi ai canali impostati premendo il tasto [Si/No].

Messaggi

## Modelli

Menu 5.8

I modelli sono dei messaggi preimpostati per velocizzare la composizione di messaggi ricorrenti.

Di seguito vengono elencati i modelli e le opzioni disponibili.

### Modelli di testo

Menu 5.8.1

Sono disponibili 6 modelli di testo.

### Modelli MMS

Menu 5.8.2

Non vi sono modelli MMS preimpostati, ma è possibile crearne di nuovi. Una volta creato un modello, è possibile utilizzare le seguenti opzioni.

- ▶ **Mostra:** Visualizza il modello MMS
- ▶ **Modifica:** Modifica il modello MMS
- ▶ **Aggiungi nuovo:** consente di creare un nuovo modello MMS.
- ▶ **Invia messaggio:** crea un nuovo MMS allegando il modello di messaggio multimediale selezionato.
- ▶ **Cancela:** elimina il modello di messaggio selezionato dall'elenco dei modelli MMS.
- ▶ **Cancela tutto:** consente di cancellare tutti i modelli MMS.

### Biglietto da visita

Menu 5.8.3

Questa opzione consente di creare il proprio biglietto da visita, composto da Nome, 4 numeri e un indirizzo E-mail. Per creare un nuovo biglietto da visita, premere il tasto funzione sinistro [Modifica] e inserire i dati nei rispettivi campi. Se ne è già disponibile uno, premendo il tasto funzione sinistro [Opzioni] si accede al seguente menu:

- ▶ **Modifica:** modifica il biglietto da visita.
- ▶ **Invia messaggio:** permette di inviare il biglietto da visita tramite SMS o MMS.
- ▶ **Cancela:** elimina il biglietto da visita.

**Impostazioni**

Menu 5.9

**SMS**

Menu 5.9.1

**► Tipo messaggio:****Testo, Voce, Fax, Paging locale, X.400, E-mail, ERMES**

In genere il tipo di messaggio è impostato su **Testo**. E' però possibile convertire il testo in formati alternativi, adatti al dispositivo che riceverà il messaggio. Contattare il gestore di rete per la disponibilità di queste funzioni.

- **Validità:** consente di impostare l'intervallo di tempo durante il quale i messaggi rimangono memorizzati nel centro messaggi in attesa di essere recapitati al destinatario. I valori possibili sono 1 ora, 12 ore, 1 giorno, 1 settimana e il valore massimo autorizzato dall'operatore di rete.

- **Rapporto stato:** Se attivo, è possibile controllare quando e se il messaggio è stato correttamente recapitato. Contattare il proprio gestore per conoscere i costi del servizio.

- **Rispondi tramite lo stesso centro servizi:** Quando si invia un messaggio, la risposta del destinatario può essere addebitata al mittente impostando questa funzione su [Si]. Verificare la disponibilità del servizio con il proprio operatore.

- **Centro SMS:** Utilizzare questo menu per inserire il numero del centro SMS. Solitamente, le Sim card di nuova produzione hanno il centro SMS preimpostato, quindi non è necessaria alcuna modifica.

**MMS**

Menu 5.9.2

- **Priorità:** Imposta la priorità del messaggio. Verificare la disponibilità del servizio con il proprio operatore.
- **Validità:** consente di impostare l'intervallo di tempo durante il quale i messaggi rimangono memorizzati nel centro messaggi in attesa di essere recapitati al destinatario. I valori possibili sono 1 ora, 12 ore, 1 giorno, 1 settimana e il valore massimo autorizzato dall'operatore di rete.

## Messaggi

- ▶ **Rapporto stato:** Se attivo, è possibile controllare quando e se il messaggio è stato correttamente recapitato. Contattare il proprio gestore per conoscere i costi del servizio.
- ▶ **Download automatico:** Selezionare **Si**, per ricevere messaggi multimediali automaticamente. Selezionare **No**, per ricevere soltanto i messaggi di notifica e per scaricare i messaggi manualmente. Se si seleziona **Solo rete locale**, si riceveranno messaggi multimediali solo quando si è registrati sulla rete del proprio gestore.
- ▶ **Visibilità mittente (dipende dalla rete):** Permette di nascondere il proprio numero quando si invia un MMS
- ▶ **Impostazioni:** Per scaricare gli MMS dal server è necessaria una connessione dati, tramite chiamata dati (CSD) o sfruttando il servizio GPRS. Inserire i dati per la connessione al server MMS forniti dal proprio operatore o fornitore di servizi. Si possono impostare fino a 5 profili di connessione, per i quali sono disponibili le seguenti opzioni:
  - **Attiva:** Attiva il profilo MMS selezionato
  - **Impostazioni:** modifica le impostazioni del profilo MMS selezionato. I parametri modificabili sono i seguenti:
    - **Homepage:** Impostare l'indirizzo del centro servizi MMS (MMSC).
    - **Trasporto**  
**Dati**  
**GPRS**
    - **Imposta dati:** Viene visualizzato soltanto se si seleziona Dati come servizio di connessione.  
**Indirizzo IP:** Inserire l'indirizzo IP del centro MMS.  
**Numero:** Immettere il numero di telefono da comporre per effettuare la connessione.  
**ID utente:** Identificativo utente per il proprio server di connessione (NON quello del gateway WAP).

**Messaggi**

**Password:** Password richiesta dal proprio server di connessione (NON dal gateway WAP) per l'identificazione.

**Tipo chiamata:** Selezionare il tipo di chiamata di dati, Analogica o Digitale (ISDN).

**Velocità:** Impostare la velocità di collegamento per i dati, 9600 o 14400.

**Timeout:** Inserire un periodo di timeout dopo il quale il servizio di navigazione WAP non sarà più disponibile, se non viene trasferito alcun dato.

- **Imposta GPRS:** Questo menu viene visualizzato soltanto quando viene scelto GPRS come servizio di connessione.

**Indirizzo IP:** Inserire l'indirizzo IP del centro MMS.

**APN:** Inserire l'APN (Access Point Name) del GPRS.

**ID utente:** Inserire l'ID utente per la connessione al server.

**Password:** Inserire la password richiesta dal server.

- **Tipo di connessione:** Impostare se la connessione deve essere Continua o Temporanea.

- **Proxy:** definire l'indirizzo IP e la porta del server Proxy, se richiesti

- **DNS:** definire i server DNS primario e secondario, se richiesti

- **Sicurezza:** Definire se il telefono deve attivare una connessione sicura oppure no.

• **Rinomina:** modifica il nome del profilo selezionato

► **Tipi consentiti:** Permette di filtrare i messaggi MMS in arrivo a seconda del tipo:

**Personali:** Abilita la ricezione dei messaggi personali.

**Pubblicità:** Abilita la ricezione dei messaggi pubblicitari.

**Informazioni:** Abilita la ricezione dei messaggi informativi.

## Messaggi

### Numero segreteria

Menu 5.9.3

Imposta il numero della segreteria telefonica. Questo servizio è attivo solo se supportato dal gestore di rete (contattarlo per ulteriori informazioni sul servizio). Una volta impostato il **Numero segreteria** sarà sufficiente tenere premuto il tasto 1 in modo Stand-by per chiamarla.

Sono disponibili i seguenti sottomenu:

- ▶ **Segreteria:** Inserire il numero della segreteria da usare quando si è registrati sulla rete nazionale.
- ▶ **Roaming:** Inserire il numero della segreteria da usare in roaming internazionale.

### Messaggi CB

Menu 5.9.4

#### ▶ Ricevi

**Si:** Abilita la funzione di ricezione messaggi CB per i canali impostati nel [Menu 5.7.2].

**No:** Disattiva la funzione di ricezione messaggi CB.

#### ▶ Tono ricezione

**Si:** Il telefono emette un segnale acustico alla ricezione di messaggi di rete. La segnalazione acustica non è applicata per i messaggi di tipo 050 (informazioni sulla località).

**No:** Il telefono non emette alcun segnale acustico alla ricezione di messaggi di rete.

#### ▶ Lingue

Imposta la lingua dei Messaggi CB da ricevere. Scegliere le lingue desiderate premendo [Sì/No] e confermare le scelte con [Salva].

### Messaggi Push

Menu 5.9.5

I messaggi push sono dei messaggi contenenti un indirizzo WAP al quale ci si può connettere con un semplice click. In questo menu è possibile attivare o disattivare la ricezione dei messaggi Push.

## Fotocamera






### Menu 6

Con la fotocamera è possibile scattare fotografie sul momento, catturando così simpatiche immagini da spedire via MMS. La fotocamera è posta sul folder del telefono, in modo da facilitare l'inquadratura dei soggetti di fronte a voi. Per scattare una foto a voi stessi, è possibile attivare la fotocamera a folder chiuso tenendo premuto il tasto laterale della fotocamera per alcuni secondi. L'immagine verrà visualizzata sul display esterno in bianco e nero ma verrà salvata a colori.









### Foto normale

### Menu 6.1


#### • Per scattare una fotografia con il folder aperto

1. Selezionare **Foto normale**, quindi premere . Per accedere direttamente a questo menu, premere  dalla modalità standby.
2. Inquadrare il soggetto da riprendere e premere .
3. Se si desidera salvare la foto, premere  o  sull'icona col dischetto.









Nella modalità fotocamera, è possibile usare i seguenti tasti:

-  : Scorre fra le varie opzioni.
-  : Cambia l'opzione evidenziata.
-   : Scatta una foto.
-  : Torna al menu precedente o esce dal modo fotocamera.
-  : Invia la foto tramite MMS.
-  : Salva la foto nell'Album.
-  : Cancella la foto.

Per variare le impostazioni della fotocamera, fare riferimento alle descrizioni riportate qui di seguito:

- **Zoom** [  ]: x1, x2, x4 (dipende dalla risoluzione). Il valore predefinito è x1. Lo zoom non è disponibile per tutte le risoluzioni.

## Fotocamera

- ▶ **Colore** [  ]: modifica la colorazione della foto. Le opzioni disponibili sono Colore, Seppia e Bianco e nero.
- ▶ **Luminosità** [  ]: Utilizzare i tasti di navigazione su e giù per regolare la luminosità della foto. Sono disponibili 5 livelli: -2, -1, 0, +1, +2.
- ▶ **Autoscatto** [  ]: Consente di selezionare l'intervallo di ritardo (no, 3 secondi e 5 secondi). Il telefono scatta la foto dopo l'intervallo specificato.
- ▶ **Stato memoria** [  ]: indica la quantità di memoria disponibile per scattare le fotografie.
- ▶ **Flash** [  ]: Attiva e disattiva il flash per scattare una foto in un luogo scarsamente illuminato. E' possibile attivare il flash premendo il tasto '  '.
- ▶ **Risoluzione** [  ]: Varia la risoluzione della foto scegliendo fra 640\*480, 320\*240, 128\*160 pixel e rubrica (48\*48).
- ▶ **Qualità immagine** [  ]: Consente di impostare la qualità dell'immagine su Fine (alta), Norm (normale) e Basic (bassa).

### • Per scattare una fotografia con folder chiuso

E' possibile scattare delle fotografie a se stessi tenendo il folder chiuso e utilizzando il display esterno come mirino.

1. Tenere premuto il tasto laterale della fotocamera per qualche secondo per attivare la fotocamera
2. Inquadrare il soggetto e premere il tasto laterale della fotocamera per scattare la foto
3. La fotografia verrà salvata automaticamente nell'album

- ❗ **Nota** Quando si scatta una fotografia a folder chiuso, non è possibile variare le impostazioni della fotocamera (zoom, qualità, risoluzione e così via). Verranno, infatti, utilizzate le ultime impostazioni in maniera automatica. Allo stesso modo, non sarà possibile attivare il flash o l'autoscatto.  
Infine, non è possibile scattare fotografie in sequenza o con le cornici.

Fotocamera

## Foto con cornice

Menu 6.2

È possibile scattare foto su sfondi diversi oppure utilizzare una cornice, scegliendo fra quelle a disposizione.

**❗ Nota** In questa modalità, non è possibile modificare le impostazioni di risoluzione. Verrà utilizzata la risoluzione 160x120 pixel.

## Scatti in sequenza

Menu 6.3

È possibile scattare fino a 9 foto consecutive, a seconda della risoluzione. Al termine degli scatti, è possibile visualizzare ogni foto, una per una, premendo il tasto direzionale giù. Una volta visionate le foto, scegliere se salvarle o cancellarle scegliendo le apposite icone.

**❗ Riferimenti** Se si imposta la risoluzione 320x240, si possono scattare solo 6 foto. Con la risoluzione 128x160 è possibile scattare 9 foto. Le foto verranno salvate o cancellate in blocco, non è possibile gestirle singolarmente.

## Album

Menu 6.4

L'album raccoglie le foto scattate. È possibile inoltre impostare una foto come sfondo o inviarla tramite MMS.

### Tutte le foto

Menu 6.4.1

Visualizza tutte le foto scattate, indipendentemente dal tipo.

### Foto normali

Menu 6.4.2

Si possono visualizzare tutte le foto tranne quelle con cornice e rubrica.



Fotocamera

## Foto con cornice

Menu 6.4.3

Visualizza tutte le foto con cornice.

### • Opzioni

- ▶ **Anteprime:** Visualizza le anteprime delle fotografie in memoria.
- ▶ **Scrivi MMS:** Invia la foto tramite MMS
- ▶ **Usa come sfondo:** Imposta la foto come sfondo.
- ▶ **Slide show:** visualizza in sequenza tutte le foto dell'album
- ▶ **Cancella:** Elimina la foto.
- ▶ **Cambia titolo:** Modifica il nome della foto.
- ▶ **Informazioni:** visualizza le informazioni della foto: il titolo, la dimensione, la data e l'ora in cui la foto è stata scattata.
- ▶ **Protezione:** In questo menu è possibile proteggere le foto in modo che non vengano eliminate accidentalmente.

## Foto rubrica

Menu 6.4.4

Visualizza soltanto le foto utilizzabili per la fotorubrica.

- ▶ **Usa come sfondo:** Imposta la foto come sfondo.
- ▶ **Slide show:** Visualizza in sequenza tutte le foto dell'album.
- ▶ **Cancella:** Elimina la foto.
- ▶ **Cambia titolo:** Modifica il nome della foto.
- ▶ **Informazioni:** visualizza le informazioni della foto: il titolo, la dimensione, la data e l'ora in cui la foto è stata scattata.
- ▶ **Protezione:** In questo menu possibile proteggere le foto in modo che non vengano eliminate accidentalmente.



Fotocamera

**Impostazioni**

Menu 6.5

**Stato memoria**

Menu 6.5.1

È possibile verificare la quantità di memoria totale, utilizzata e residua.

**Cancella album**

Menu 6.5.2

Cancella tutte le foto dall'album.

**Salvataggio automatico**



Menu 6.5.3

Se attivo, salva automaticamente le foto scattate, senza bisogno di conferma.

## Impostazioni

### Menu 7





Questo menu comprende le impostazioni generiche del telefono, in modo da adattarlo alle proprie necessità e preferenze.


1. Premere  [Menu] in modalità Standby.
2. Premere  per l'accesso diretto al menù, oppure scorrere le voci fino a **Impostazioni**.

### Sveglia

#### Menu 7.1

È possibile impostare fino a 5 sveglie che si attivano in momenti specifici. Premendo il tasto [OK] si ha accesso alle impostazioni.

1.  **Attiva/disattiva sveglia:** selezionare Sì utilizzando i tasti di navigazione sinistra/destra per attivare la funzione sveglia o No per disattivarla.
2.  **Orario sveglia:** immettere l'orario della sveglia utilizzando i tasti alfanumerici.
3.  **Ripeti:** selezionare la ripetizione della sveglia scegliendo tra **Una volta**, **Lun ~ Ven**, **Lun ~ Sab** e **Ogni giorno** utilizzando i tasti di navigazione sinistra/destra.
4.  **Sveglia:** selezionare la melodia desiderata per la sveglia utilizzando i tasti di navigazione sinistra/destra.
5. Premere il tasto funzione sinistro [OK].
6. È possibile modificare il nome della sveglia. Una volta inserito il nome, premere il tasto funzione sinistro [OK].

Se è stata attivata la funzione Sveglia, l'icona  viene visualizzata in modalità standby e, all'ora prestabilita, la sveglia si attiverà riproducendo la melodia impostata.

► Per disattivare la sveglia, premere il tasto funzione destro [Esci].

- ! Nota** La sveglia funziona soltanto se il telefono è acceso.  
La sveglia suona per 1 minuto, dopodiché si disattiverà automaticamente anche se non viene premuto nessun tasto.

**Data & Ora****Menu 7.2**

È possibile impostare la data e l'ora. Grazie a una batteria tampone, il telefono è in grado di mantenere l'ora e la data per più di 2 ore, anche se la batteria è scollegata. Sono disponibili le seguenti opzioni.

**Imposta data**

Menu 7.2.1

Inserire la data corrente.

**Formato data**

Menu 7.2.2

È possibile impostare il formato della data: GG MM, MM GG, AAAA MM GG (GG: Giorno / MM: Mese / AAAA: Anno). L'anno non viene visualizzato in nessun caso sul display.

**Imposta ora**

Menu 7.2.3

Inserire l'ora corrente.

**! Nota** Nel formato 12 ore, è possibile modificare AM/PM premendo i tasti navigazione su o giù.

**Formato ora**

Menu 7.2.4

È possibile scegliere tra due formati: 24 ore e 12 ore.

Impostazioni

## Telefono

Menu 7.3

È possibile impostare le funzioni relative al telefono, come il display, la lingua e così via.

### Display

Menu 7.3.1

► **Sfondo:** Personalizza lo sfondo in modalità standby.

#### - Display interno

##### Predefinito

È possibile selezionare una foto o un disegno animato da impostare come sfondo, scegliendo fra quelli disponibili nel telefono.

##### Cartella inbox

È possibile selezionare uno sfondo scaricato da WAP oppure scegliere una fotografia.

- **Aspetto menu:** è possibile scegliere 4 aspetti diversi per i menu: Sobrio, Romantico, Carta e Metallico
- **Testo standby:** Selezionando **Si**, è possibile inserire un messaggio di benvenuto di massimo 36 caratteri, che verrà visualizzato nella modalità stand-by sul display interno.
- **Illuminazione:** Imposta la durata dell'illuminazione del display interno ed esterno quando si preme un tasto. L'illuminazione della tastiera non è personalizzabile e dura sempre 10 secondi.
- **Contrasto:** regola il contrasto del display tramite i tasti direzionali destra e sinistra
- **Finestra informazioni:** Attivando questa funzione, in alcuni menu sarà possibile visualizzare le impostazioni delle varie voci nella parte bassa del display.
- **Nome rete:** Se si seleziona **Si**, il nome della rete (ovvero il nome del gestore di servizi) viene visualizzato sul display interno.

## Impostazioni

### Lingua

Menu 7.3.2

Seleziona la lingua del telefono. Quando l'opzione Lingua è impostata su **Automatica**, la lingua verrà selezionata automaticamente in base a quella della scheda SIM utilizzata.

### Chiamate

Menu 7.4

Contiene le impostazioni per il trasferimento di chiamata, il modo di risposta e così via.

### Trasferimento

Menu 7.4.1

Il servizio di trasferimento chiamate consente di trasferire a un altro numero le chiamate vocali, fax e di dati in arrivo. Per maggiori informazioni, contattare il gestore telefonico.

#### ► Tutte voce

Trasferisce tutte le chiamate vocali incondizionatamente.

#### ► Se occupato

Trasferisce le chiamate vocali quando il telefono è occupato.

#### ► No risposta

Trasferisce le chiamate vocali a cui non viene data risposta dopo un tempo che varia da 5 a 30 secondi.

#### ► Non servito

Trasferisce le chiamate vocali quando il telefono è spento o ci si trova fuori dal raggio di copertura della rete.

#### ► Tutte dati

Trasferisce tutte le chiamate dati in ingresso a un altro numero.

#### ► Tutte fax

Trasferisce tutte le chiamate fax in ingresso su un numero con una connessione fax.

## Impostazioni

### ► Disattiva tutto

Disattiva tutti i servizi di deviazione delle chiamate.

### I sottomenu

Ogni voce include i seguenti sottomenu:

- **Attiva**

Attiva il servizio corrispondente.

#### **Alla segreteria**

Per trasferire le chiamate alla segreteria. Questa funzione non è disponibile per le chiamate dati e le chiamate fax.

#### **A un altro numero**

Per inoltrare le chiamate a un numero di telefono a piacimento.

#### **Numeri preferiti**

Visualizza la lista dei 5 numeri preferiti per il trasferimento.

- **Annulla**

Annulla il trasferimento corrispondente.

- **Verifica stato**

Controlla lo stato del servizio corrispondente.


## **Modo risposta**

Menu 7.4.2


### ► Folder attivo

Selezionando questa opzione è possibile ricevere una chiamata in arrivo aprendo il folder.

### ► Qualsiasi tasto

Selezionando questa opzione si risponde alla chiamata in arrivo premendo un tasto qualsiasi tranne il tasto  [Fine].

### ► Solo tasto invio

Se si seleziona questa voce, è possibile rispondere a una chiamata solo premendo il tasto  [Invio].

**Impostazioni****Invia il mio numero**

Menu 7.4.3

**(questo servizio dipende dalla rete e dall'abbonamento)****► Si**

Selezionando questa opzione, il proprio numero verrà inviato e visualizzato sul telefono del ricevente.

**► No**

Selezionando questa opzione il proprio numero non verrà inviato.

**► Impostazioni di rete**

Se si seleziona questa voce è possibile inviare il proprio numero di telefono sulla linea 1 o 2 in base alle impostazioni di rete.

**Avviso chiamata**

Menu 7.4.4

**(questo servizio dipende dalla rete)****► Attiva**

Attiva il servizio di avviso di chiamata.

**► Annulla**

Disattiva il servizio di avviso di chiamata.

**► Verifica stato**

Visualizza lo stato del servizio di avviso di chiamata.

**Allarme durata**

Menu 7.4.5

Se attivo, il telefono emetterà un avviso acustico ogni minuto durante la conversazione, in modo da controllarne la durata.

## Impostazioni

### Riselezione

Menu 7.4.6

#### ► Si

Quando questa funzione è attiva, il telefono esegue fino a 10 tentativi di chiamata se il primo non è andato a buon fine.

#### ► No

Il telefono non effettuerà alcun tentativo per richiamare in caso di mancata connessione al numero composto.


## Sicurezza

Menu 7.5

### Richiesta PIN

Menu 7.5.1

PIN è un'abbreviazione di Personal Identification Number ed è utilizzato per impedire l'utilizzo del telefono da parte di persone non autorizzate. In questo menu, è possibile impostare il telefono in modo che chieda il codice PIN della scheda SIM quando viene acceso. Se la funzione è attiva, viene chiesto di immettere il codice PIN. Per abilitare la richiesta PIN, selezionare **SI** e immettere il PIN attuale per la conferma.

1. Selezionare **Richiesta PIN** nel menu delle impostazioni di sicurezza, quindi premere  [OK].
2. Selezionare **Si** per attivare la richiesta PIN all'accensione del telefono
3. Digitare il codice PIN della SIM per convalidare la nuova impostazione

**Attenzione:** Se si inserisce per più di 3 volte un codice PIN errato, il telefono verrà bloccato. Se il codice PIN è bloccato, sarà necessario digitare il codice PUK.

È possibile inserire il codice PUK fino a un massimo di 10 volte. All'undicesimo tentativo di inserimento del codice PUK, la SIM sarà bloccata. A questo punto, per sbloccare la SIM sarà necessario contattare il proprio provider di servizi.

## Blocco telefono

Menu 7.5.2

Il codice di sicurezza – di default impostato a 0000 – consente di evitare l'uso non autorizzato del telefono. Se si imposta il blocco telefono su “**Si**”, sarà necessario inserire il codice di sicurezza a ogni accensione del telefono. Se si imposta il blocco telefono su “**Automatica**”, il codice di sicurezza verrà richiesto soltanto quando si cambia la scheda SIM.

## Limitazione chiamate (servizio di rete)

Menu 7.5.3

Il Servizio di limitazione chiamate impedisce al telefono di effettuare o ricevere chiamate in alcune situazioni. Questa funzione richiede una password di rete (fornita dall'operatore) per il controllo del servizio. Sono disponibili i seguenti sottomenu:

▶ **Tutte in uscita**

Per bloccare tutte le chiamate in uscita.

▶ **Internazionali**

Per bloccare tutte le chiamate internazionali in uscita.

▶ **Chiamate internazionali se in roaming**

Per bloccare tutte le chiamate in uscita eccetto quelle destinate alla rete del proprio Paese.

▶ **Tutte in entrata**

Per bloccare tutte le chiamate in arrivo.

▶ **Chiamate in arrivo se in roaming**

Per bloccare tutte le chiamate in arrivo se ci si trova in Roaming.

▶ **Disattiva tutto**

Annulla tutte le limitazioni attive per le chiamate vocali.

▶ **Cambia password**

Modifica la password del servizio di limitazione delle chiamate.

## Impostazioni

**A ognuna di queste voci corrispondono i seguenti menu:**

- **Attiva**

Invia la richiesta per la limitazione di chiamata selezionata.

- **Annulla**

Annulla la limitazione di chiamata.

- **Verifica stato**

Verifica se la limitazione di chiamata è attiva.

### **Imposta FDN (Dipende dalla SIM)**

Menu 7.5.4

È possibile limitare le chiamate in uscita ai numeri di telefono memorizzati nell'elenco numeri fissi FDN. Tali numeri sono protetti dal codice PIN2.

- ▶ **Attiva**

È possibile limitare le chiamate in uscita a numeri di telefono elencati nella Lista FDN.

- ▶ **Annulla**

Annulla il servizio.


- ▶ **Lista FDN**

Contiene l'elenco dei numeri di telefono per i quali abilitare la limitazione.

### **Cambia codici**

Menu 7.5.5

È possibile modificare i codici di accesso: **Codice PIN2**, **Codice sicurezza**.

1. Per modificare i codici scelti, inserire il codice originale e premere  [OK].
2. Inserire i nuovi codici e verificarli.

**Ricerca rete**

Menu 7.6

È possibile scegliere in modo automatico o manuale la rete a cui registrarsi. In genere, la selezione della rete è impostata su **Automatica**.

**Automatica**

Menu 7.6.1

Se si seleziona la modalità automatica, il telefono ricerca e seleziona automaticamente una rete. Una volta selezionata questa opzione, il telefono resta impostato su ricerca **Automatica** anche in caso di accensione e spegnimento.

**Manuale**

Menu 7.6.2

Consente di selezionare manualmente la rete desiderata da un elenco di gestori. Il telefono propone la lista delle reti disponibili e le visualizza. A questo punto è possibile scegliere la rete che si desidera utilizzare. La funzione dipende dagli accordi di Roaming tra gli operatori disponibili e il proprio gestore di rete nazionale. Il telefono consente di selezionare un'altra rete in caso di impossibilità di accesso alla rete selezionata.

**Preferite**

Menu 7.6.3

È possibile impostare un elenco di reti preferite con cui il telefono tenterà di effettuare la registrazione prima di ricercarne altre. Questo elenco viene creato sulla base di un elenco predefinito di reti conosciute all'interno del cellulare.

**Reset impostazioni**

Menu 7.7

Riporta tutte le impostazioni del telefono alle condizioni di fabbrica. Per usufruire di questa funzione, è necessario il codice di sicurezza.



Impostazioni

## Imposta GPRS

Menu 7.8

GPRS (General Packet Radio Service) è la tecnologia che consente ai telefoni cellulari di inviare e ricevere i dati su rete mobile sfruttando un collegamento sempre attivo. Rispetto alla chiamata dati classica (CSD), il GPRS garantisce maggiore velocità e consente di essere tariffati solamente per il traffico dati effettuato, anziché in base al tempo di connessione. Contattare il proprio gestore per conoscere i costi del servizio. Le applicazioni che utilizzano il servizio GPRS sono WAP, MMS e SMS.

Prima di poter utilizzare la tecnologia GPRS:

- È necessario abbonarsi al servizio GPRS. Per informazioni sulla disponibilità e l'abbonamento al servizio GPRS, contattare l'operatore di rete o il provider di servizi.
- È necessario configurare i profili di connessione al servizio tramite i menu Internet [Menu 8.1.3] e MMS [Menu 5.9.2.6].

### All'accensione

Menu 7.8.1

Se si seleziona **All'accensione**, il telefono effettua immediatamente la registrazione alla rete GPRS, se disponibile. L'avvio di una connessione di dati a pacchetto (invio di MMS o navigazione WAP/Internet) risulterà più veloce.

**! Nota** Se non è presente una copertura GPRS ed è stata selezionata l'opzione Automatica, il telefono tenterà periodicamente di stabilire la connessione.

### Se necessario

Menu 7.8.2

Selezionando **Se necessario**, il telefono utilizzerà una connessione GPRS solo se si esegue un'applicazione o un'operazione che richiede questo tipo di connessione. La connessione GPRS viene interrotta se non ci sono applicazioni che la richiedono.

## Servizi & Wap

### Menu 8

WAP (Wireless Application Protocol) si può definire come una riproduzione in piccolo della normale rete Internet. Sfruttando un sistema di navigazione simile, è possibile visualizzare pagine di informazioni, oppure richiedere diversi servizi. Attraverso il browser WAP 2.0 integrato è possibile visualizzare le pagine in linguaggio WML e in XHTML ampliando la compatibilità verso semplici siti internet.

Per utilizzare il servizio WAP, è necessario attivare la propria SIM Card alla trasmissione dati e configurare il telefono. Contattare il gestore per questi dettagli e per i costi del servizio.




Per accedere direttamente a WAP dopo aver impostato un profilo di configurazione è sufficiente selezionare il [Menu 8.1.1]. Il telefono visualizzerà quindi la homepage impostata nel profilo. Per disconnettersi e chiudere il browser, premere il tasto Fine.

#### Cenni sulla navigazione in WAP

La navigazione in WAP dal telefono è molto semplice e intuitiva. Qui di seguito viene illustrato come usare la tastiera e il menu del telefono in WAP.

#### Uso dei tasti del telefono

Quando si naviga in Internet, i tasti del telefono funzionano diversamente rispetto alle altre modalità del telefono.

Tasto	Descrizione
	Consentono di scorrere le righe della pagina WAP.
	Consente di tornare alla pagina precedente.
	Consente di selezionare le opzioni e confermare le operazioni.

## Servizi & Wap

### Uso del menu del browser WAP

Premendo il tasto [Opzioni] mentre si naviga, è possibile accedere a diverse funzioni intuitive a seconda della situazione.

- **Home**

Vedi [Menu 8.1.1].

- **Ricarica**

Ricarica la pagina corrente.

- **Preferiti**

Vedi [Menu 8.1.2].

- **Aggiungi a preferiti**

Per salvare il sito corrente nella lista dei preferiti.

- **Vai a URL**

Vedi [Menu 8.1.4].

- **Svuota cache**

Consente di cancellare il contenuto della memoria cache.

**❗ Nota** I menu del browser WAP possono variare in base alla versione installata.

**Internet****Menu 8.1****Home**

Menu 8.1.1

Utilizzare questa opzione per connettersi alla Homepage WAP alla Home Page impostata nel profilo attivo.




**Preferiti**

Menu 8.1.2

Allo stesso modo dei preferiti (bookmarks) del browser internet dei PC, in questo menu è possibile aggiungere o modificare diversi siti WAP ricorrenti in modo da averli sempre a portata di mano. Questo menu permette di personalizzare una lista di siti WAP ai quali ci si connette più frequentemente.

**Per creare un preferito**

1. Premere il tasto funzione sinistro [Opzioni].
2. Selezionare **Aggiungi nuovo** e premere il tasto OK.
3. Dopo aver inserito l'URL (indirizzo WAP) e il titolo desiderato, premere il tasto OK.

\* **Suggerimento:** per inserire i simboli utilizzare il tasto  e il tasto   
Per inserire ".", premere .

Dopo aver selezionato il preferito desiderato, è possibile utilizzare le seguenti opzioni.

- ▶ **Connetti:** consente di collegarsi al preferito selezionato.
- ▶ **Aggiungi nuovo:** consente di creare un nuovo preferito.
- ▶ **Modifica:** consente di modificare il nome e l'indirizzo del preferito selezionato.

**Cancella tutto:** consente di cancellare tutti i preferiti.

## Profili

Menu 8.1.3

I profili identificano le configurazioni per le connessioni WAP e per inviare e ricevere MMS. Allo stesso modo di un collegamento internet col PC, il telefono deve essere configurato per collegarsi al Gateway del proprio operatore. In questo menu si possono inserire diversi profili: è importante ricordare che i profili WAP e MMS sono indipendenti l'uno dall'altro, e che andranno quindi inseriti entrambi (per i profili MMS, vedere il [Menu 5.9.2.6]). Contattare il proprio gestore per conoscere i parametri di configurazione WAP e MMS.

Il telefono supporta inoltre la tecnologia Over The Air (OTA) che permette di configurare il telefono ricevendo un SMS autoconfigurante. È possibile memorizzare fino a 5 profili di connessione WAP ma attivarne solo uno alla volta.

Ogni profilo contiene i seguenti menu:

- ▶ **Attiva:** Attiva il profilo selezionato.
- ▶ **Impostazioni:** Per modificare le impostazioni WAP del profilo selezionato. I dati relativi alle impostazioni sono forniti dal gestore telefonico.
  - **Homepage:** Questa impostazione consente di immettere l'indirizzo WAP (URL) del sito che si desidera utilizzare come homepage. Non è necessario digitare "http://" davanti a ciascun URL, il browser WAP lo aggiunge automaticamente.
  - **Trasporto**
    - 1 **Dati**
    - 2 **GPRS**
  - **Imposta dati:** Viene visualizzato soltanto se si seleziona **Dati** come servizio di connessione.
    - Indirizzo IP:** Immettere l'indirizzo IP del gateway WAP a cui ci si collega.
    - Numero:** Immettere il numero di telefono da comporre per collegarsi al gateway WAP.

## Servizi & Wap

**ID utente:** L'identificativo utente per il proprio server di connessione.

**Password:** La password richiesta dal proprio server di connessione per l'identificazione.

**Tipo chiamata:** Selezionare il tipo di chiamata dati: Analogica o Digitale (ISDN).

**Velocità:** Scegliere la velocità di collegamento per i dati: 9600 o 14400.

**Timeout:** Inserire un periodo di timeout dopo il quale il servizio di navigazione WAP non sarà più disponibile, se non viene trasferito alcun dato.

- **Imposta GPRS:** Le impostazioni del servizio sono disponibili soltanto quando viene scelto **GPRS** come servizio di connessione.

**Indirizzo IP:** Inserire l'indirizzo IP del gateway WAP di accesso.

**APN:** Inserire l'APN (Access Point Name) del GPRS.

**ID utente:** Inserire l'ID utente per la connessione al server.

**Password:** Inserire la password richiesta dal server.

- **Tipo di connessione:** Le opzioni per il tipo di collegamento sono Temporanea o Continua e dipendono dal gateway utilizzato.

**Continua:** Un servizio convalidato, ma che produce maggior traffico sulla rete.

**Temporanea:** Un servizio non convalidato (senza collegamento fisso).

## Servizi & Wap

### HTTP

#### - Proxy

**Indirizzo IP:** Inserire l'indirizzo IP del server proxy.

**Porta:** Inserire la porta del server proxy.

- **DNS:** Impostare il DNS primario e secondario per una connessione HTTP.

- **Sicurezza:** Permette di effettuare una connessione sicura al gateway WAP. Verificare con il proprio gestore la disponibilità di questo servizio.

- **Mostra immagini:** È possibile selezionare se visualizzare o meno le immagini contenute nelle pagine WAP

▶ **Rinomina:** Per modificare il nome del profilo.

▶ **Cancella:** Cancella il profilo.

▶ **Aggiungi nuovo:** Consente di aggiungere un nuovo profilo.

### Vai a URL

Menu 8.1.4

Il telefono avvia una connessione a un indirizzo WAP (URL) a propria scelta, diverso dalla Homepage definita nel profilo attivo.

### Memoria cache

Menu 8.1.5

La memoria cache memorizza le ultime pagine WAP visitate, in modo da velocizzarne i caricamenti. In questo menù è possibile decidere se usare la memoria cache e se cancellarla.

#### Svuota cache

Elimina il contenuto della memoria cache.

#### Usa cache

Abilita l'uso della memoria cache.

❗ **Nota** La cache è una memoria di buffer utilizzata per salvare i dati temporaneamente.

**Cookie**

Menu 8.1.6

I cookie servono per memorizzare le proprie informazioni/ preferenze relative a un sito (es. User ID e password) in modo da essere immediatamente riconosciuti all'accesso successivo.

Tramite questo menu, è possibile disabilitare l'uso dei cookie o cancellarli dalla memoria

**Certificati di sicurezza**

Menu 8.1.7

Viene visualizzato un elenco dei certificati di sicurezza disponibili. Questa funzione dipende dalla rete dalla SIM utilizzata.

- ▶ **Autorizzazioni:** mostra le autorizzazioni relative a siti sicuri
- ▶ **Personale:** mostra i certificati dichiarati sicuri dall'utente.

**Reset profili**

Menu 8.1.8

È possibile azzerare tutte le impostazioni Internet e le modifiche effettuate riportandole a valori predefiniti.

**Versione browser**

Menu 8.1.9

Viene visualizzata la versione del browser WAP.

**Servizi SIM**

Menu 8.2

In questo menu si trovano tutti i servizi forniti con la SIM card. La visualizzazione e il contenuto di questo menu dipende dalla SIM.

Per ulteriori informazioni, contattare il provider di servizi.

## Download

### Menu 9

Il menu Download contiene le immagini e i suoni scaricati da WAP da utilizzare come sfondo o tono di chiamata e le applicazioni Java.

## Java

### Menu 9.1

## Java

### Menu 9.1.1

Accedendo a questo menu, si avvia l'ambiente java per accedere alle applicazioni installate. La cartella **Preinstallati** contiene un gioco già caricato sul telefono. Quando si scaricano nuove applicazioni è possibile creare nuove cartelle e rinominarle in modo da organizzare i contenuti a proprio piacimento.

Premendo il tasto [Menu] su una cartella, vengono visualizzate le seguenti opzioni:

- ▶ **Nuova cartella:** Crea una nuova cartella dove memorizzare le applicazioni Java
- ▶ **Sposta:** Sposta la cartella in un'altra destinazione
- ▶ **Esegui:** Apre la cartella per avviare una delle applicazioni contenute.
- ▶ **Rimuovi:** Cancella l'oggetto selezionato.
- ▶ **Rinomina:** Modifica il nome della cartella selezionata .

Evidenziando un'applicazione, invece, se si preme il tasto Menu è possibile accedere alle seguenti opzioni (il menu può variare a seconda dell'applicazione):

- ▶ **Avvia:** consente di avviare l'applicazione selezionata.
- ▶ **Info:** Mostra le informazioni dell'applicazione.
- ▶ **Opzioni:** è possibile che alcune applicazioni Java richiedano la creazione di una connessione dati. Questa funzione modifica le impostazioni di rete dell'applicazione.
  - **Sempre:** la connessione viene stabilita immediatamente senza notifica.

A rectangular button with the word "Download" in a blue, sans-serif font.

- **Richiesta:** viene visualizzato un messaggio prima che l'applicazione stabilisca la connessione.
  - **Mai:** non è consentita alcuna connessione.
- ! **Nota** Non è possibile rimuovere o rinominare la cartella Preinstallati o un gioco all'interno di questa cartella.

Java è una tecnologia sviluppata da Sun Microsystems che, tramite il linguaggio J2ME, permette di scaricare nuove applicazioni (chiamate MIDlet) sul telefono, utilizzando il browser WAP.

Una volta scaricata un'applicazione, questa viene memorizzata e può essere utilizzata in qualunque momento, senza la necessità di connettersi nuovamente a WAP, accedendo al menù Java. Questo menu consente di eseguire, aggiornare o eliminare i programmi scaricati. I file Java vengono salvati sul telefono nei formati .JAD e .JAR.

- ! **Nota**
- Il file JAR è un formato file compatto del programma Java mentre il file JAD è un file di descrizione contenente tutti i dettagli del programma. Prima di avviare la procedura di download, è possibile visualizzare tutti i dettagli descrittivi del programma dal file JAD in rete.
  - Pur basandosi su un linguaggio standard (J2ME), non tutte le applicazioni Java sono compatibili con tutti i terminali in commercio, in quanto si possono usare delle librerie specifiche per un modello di telefono. Scaricando applicazioni Java non sviluppate appositamente per il telefono a cui fa riferimento questo manuale, si potrebbero verificare spegnimenti o blocchi del software, a causa dei quali è necessario il 'riavvio' del terminale. Specifichiamo ulteriormente che tali inconvenienti si verificano a causa di applicazioni incompatibili, e non costituiscono un problema del prodotto.

- ! **Avvertimento** Solamente i programmi J2ME (Java 2 Micro Edition) funzionano sul telefono cellulare. I programmi J2SE (Java 2 Standard Edition) funzionano solamente in ambiente PC.

Download

## Profili

Menu 9.1.2

Questo menu contiene le stesse impostazioni WAP del Menu Internet. Per scaricare nuove applicazioni, infatti, è necessaria una connessione a WAP.

## Immagini

Menu 9.2

Visualizza le anteprime delle immagini e animazioni predefinite e quelle scaricate da WAP o da un PC.

- ▶ **Usa come sfondo:** imposta l'immagine selezionata come sfondo.
- ▶ **Scrivi MMS:** crea un nuovo MMS allegando l'immagine selezionata.

## Suoni

Menu 9.3

Questa cartella raccoglie tutte le suonerie e file audio (come i memo vocali) memorizzati nel telefono. Premere il tasto funzione sinistro [Opzioni] per visualizzare il seguente menu:

- ▶ **Usa come suoneria:** imposta la melodia selezionata come tono di chiamata.
- ▶ **Invia messaggio:** consente di inviare la melodia tramite SMS e MMS (a seconda del tipo).

## Telefono e accessori


Gli accessori riportati qui di seguito sono descritti a puro titolo informativo e non sono necessariamente inclusi nella confezione. La confezione di vendita e le caratteristiche dei prodotti possono variare senza preavviso e dipendono dalle esigenze del mercato di destinazione. Il contenuto minimo della confezione comprende sempre il telefono e la relativa batteria e carica batterie, il manuale d'uso e la cartolina di garanzia.

### Batteria standard



### Auricolare

Utilizzare l'auricolare per avere le mani libere, per esempio durante la guida.

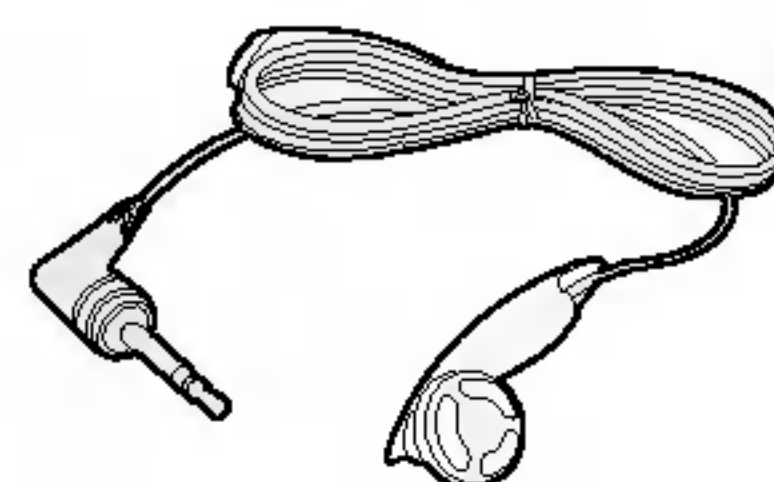

### Adattatore da viaggio

Permette di ricaricare la batteria quando è collegato al telefono.



- ! Nota**
- Si consiglia di utilizzare solo accessori opzionali prodotti da LG. In caso contrario, si declina qualsiasi responsabilità in caso di malfunzionamento.
  - Il contenuto della confezione può cambiare a seconda della versione del terminale e delle richieste locali di mercato.

## Dati tecnici

### Generale

**Nome del prodotto:** C3300

**Sistema** : GSM 900 / DCS 1800

### Temperature di utilizzo

**Max:** +55°C

**Min :** -10°C