



LG Electronics Inc.

Khusus Pelanggan di Negara Inggris

CUSTOMER SERVICES : 0870-592-9929(Hunting)
Senin.-Jumat. 08:30 - 17:30
WEB-SITE SERVIS LGEUK : www.lgelectronics.co.uk



Mesin Cuci

BUKU PETUNJUK

MODEL: WD-8029(0/1)N(U)P WD-1029(0/1)N(U)P
WD-8030(0/1)N(U)P WD-1030(0/1)N(U)P
WD-8029(0/1)T(U)P WD-1029(0/1)T(U)P
WD-8030(0/1)T(U)P WD-1030(0/1)T(U)P


Terima kasih telah membeli mesin cuci LG serba otomatis.
Silahkan baca buku petunjuk ini dengan cermat.
Buku petunjuk ini berisi petunjuk pemasangan yang aman,
penggunaan dan pemeliharaan.
Simpanlah untuk referensi dimasa mendatang.
Catatlah model dan nomor seri mesin cuci Anda.

Fitur Produk




■ Lebih ekonomis dengan Sistem Mencuci Pintar

Sistem Mencuci Pintar mendeteksi jumlah cucian dan suhu air, dan kemudian menentukan tingkat ketinggian air dan waktu mencuci yang optimal untuk penghematan energi dan konsumsi air.

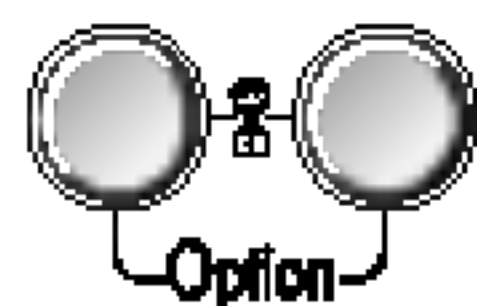

■ Child-Lock

Sistem Child-Lock digunakan untuk mencegah anak-anak menekan tombol apapun yang dapat mengubah program selama mesin bekerja.

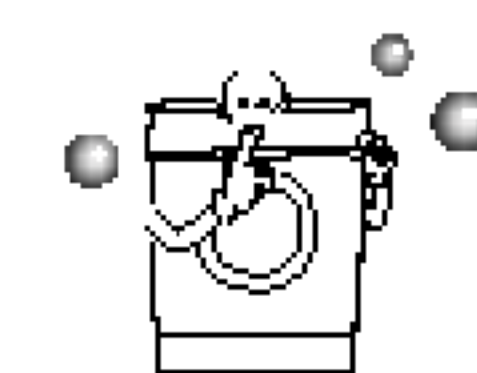

■ Sistem Kontrol Kecepatan tanpa Suara

Mesin cuci mendistribusikan muatan secara merata untuk meminimalisasi bunyi bising dengan mengontrol jumlah muatan cucian dan keseimbangan.



■ Auto Restart

Jika mesin cuci mati seketika akibat aliran listrik mati, secara otomatis mesin cuci akan kembali bekerja dari program mencuci sebelumnya.

Daftar Isi

Peringatan.....	3
Spesifikasi.....	4
Pemasangan.....	5
Perawatan sebelum mencuci.....	11
Menambah Deterjen	12
Fungsi.....	13
Bagaimana menggunakan mesin cuci.....	14
Pemeliharaan.....	20
Petunjuk Penanganan Masalah.....	23
Jaminan Garansi	26

BACALAH SEMUA PETUNJUK SEBELUM MEMULAI PENGGUNAAN



PERINGATAN!

Untuk keselamatan, informasi pada buku petunjuk ini harus diikuti guna meminimalkan resiko kebakaran atau ledakan, kejutan listrik, atau untuk mencegah kerusakan unit, kecelakaan diri, atau kematian.

PETUNJUK-PETUNJUK PENTING UNTUK KESELAMATAN

PERINGATAN: Untuk mengurangi resiko kebakaran, kejutan listrik dan kecelakaan, ikuti petunjuk-petunjuk berikut selama mencuci:

- Jangan meletakkan atau menyimpan mesin cuci di area terbuka.
- Jangan merusak kontrol-kontrol yang ada.
- Jangan memperbaiki atau mengganti bagian apapun dari mesin cuci ini atau mencoba memperbaiki tanpa mengikuti petunjuk yang telah ada di buku ini atau buku petunjuk perbaikan lain kecuali jika Anda sangat mengerti dan memiliki ketrampilan untuk melakukan perbaikan pada mesin ini.
- Jauhkan mesin cuci dari benda-benda mudah terbakar seperti bulu kain, kertas, lap kain, benda kimia dan sejenisnya.
- Pengawasan penting dilakukan jika mesin cuci terletak di dekat area anak-anak. Jangan izinkan anak-anak bermain dengan atau dekat dengan mesin cuci.
- Jangan meninggalkan penutup mesin cuci terbuka. Hal ini dapat memancing anak-anak bergantung di pintu atau masuk ke dalam mesin.
- Jangan pernah memasukkan tangan ke dalam mesin cuci ketika mesin cuci sedang bekerja.
- Selama proses mencuci, hal-hal yang mengundang kebakaran dapat mudah terjadi.
- Jangan mencuci atau mengeringkan bahan yang telah dibersihkan, dicuci, direndam, diciprati dengan bahan-bahan mudah terbakar atau meledak (seperti lilin, minyak cat, bensin, oli, cairan dry-clean, minyak tanah dan sejenisnya) karena dapat menimbulkan kebakaran atau ledakan.
- Untuk mencegah hal tersebut, ikuti petunjuk mencuci dan merawat pakaian yang ada pada pakaian.
- Jangan membanting pintu atau memaksa membuka pintu yang terkunci. Ini dapat mengakibatkan kerusakan pada mesin cuci.
- Untuk mencegah kemungkinan terjadinya kejutan listrik, cabut stop kontak atau putuskan aliran listrik dengan menekan tombol saklar pada kondisi mati atau matikan sekering listrik sebelum mencoba melakukan tindakan pembersihan atau perawatan pada mesin cuci.
- Jangan pernah mencoba mengoperasikan mesin ketika sedang rusak, tidak berfungsi, beberapa bagian lepas, atau hilang atau rusak, termasuk ketika kabel atau stop kontak rusak.

*** Pada saat pintu mesin cuci terbuka, jangan menekan pintu mesin cuci terlalu keras. Hal ini dapat merobohkan mesin cuci.**

INGATLAH PETUNJUK-PETUNJUK BERIKUT


PETUNJUK PENEMPATAN

Mesin ini harus diletakkan di atas permukaan tanah yang rata. Jika terjadi kerusakan atau kesalahan pemakaian penempatan dengan cara ini dapat mengurangi terjadinya resiko kejutan listrik karena aliran listrik terhalang. Mesin cuci ini dilengkapi kabel dengan konduktor dan steker khusus. Steker ini harus dimasukkan ke dalam stop kontak yang dipasang sesuai dengan semua aturan lokal yang berlaku.

- Jangan menggunakan adaptor, karena dapat meniadakan fungsi steker grounding/penempatan ini.
- Jika tidak memiliki stop kontak yang sesuai, konsultasikan hal ini dengan ahli/petugas listrik.


PERINGATAN : Sambungan yang tidak benar pada konduktor peletakkan dapat mengakibatkan kejutan listrik. Periksa dengan petugas listrik atau petugas servis jika Anda ragu akan hal ini. Jangan memodifikasi steker yang telah disediakan. Jika tidak sesuai dengan stop kontak, mintalah bantuan pada ahli/petugas listrik untuk memasang stop kontak yang sesuai dengan steker ini.

Spesifikasi

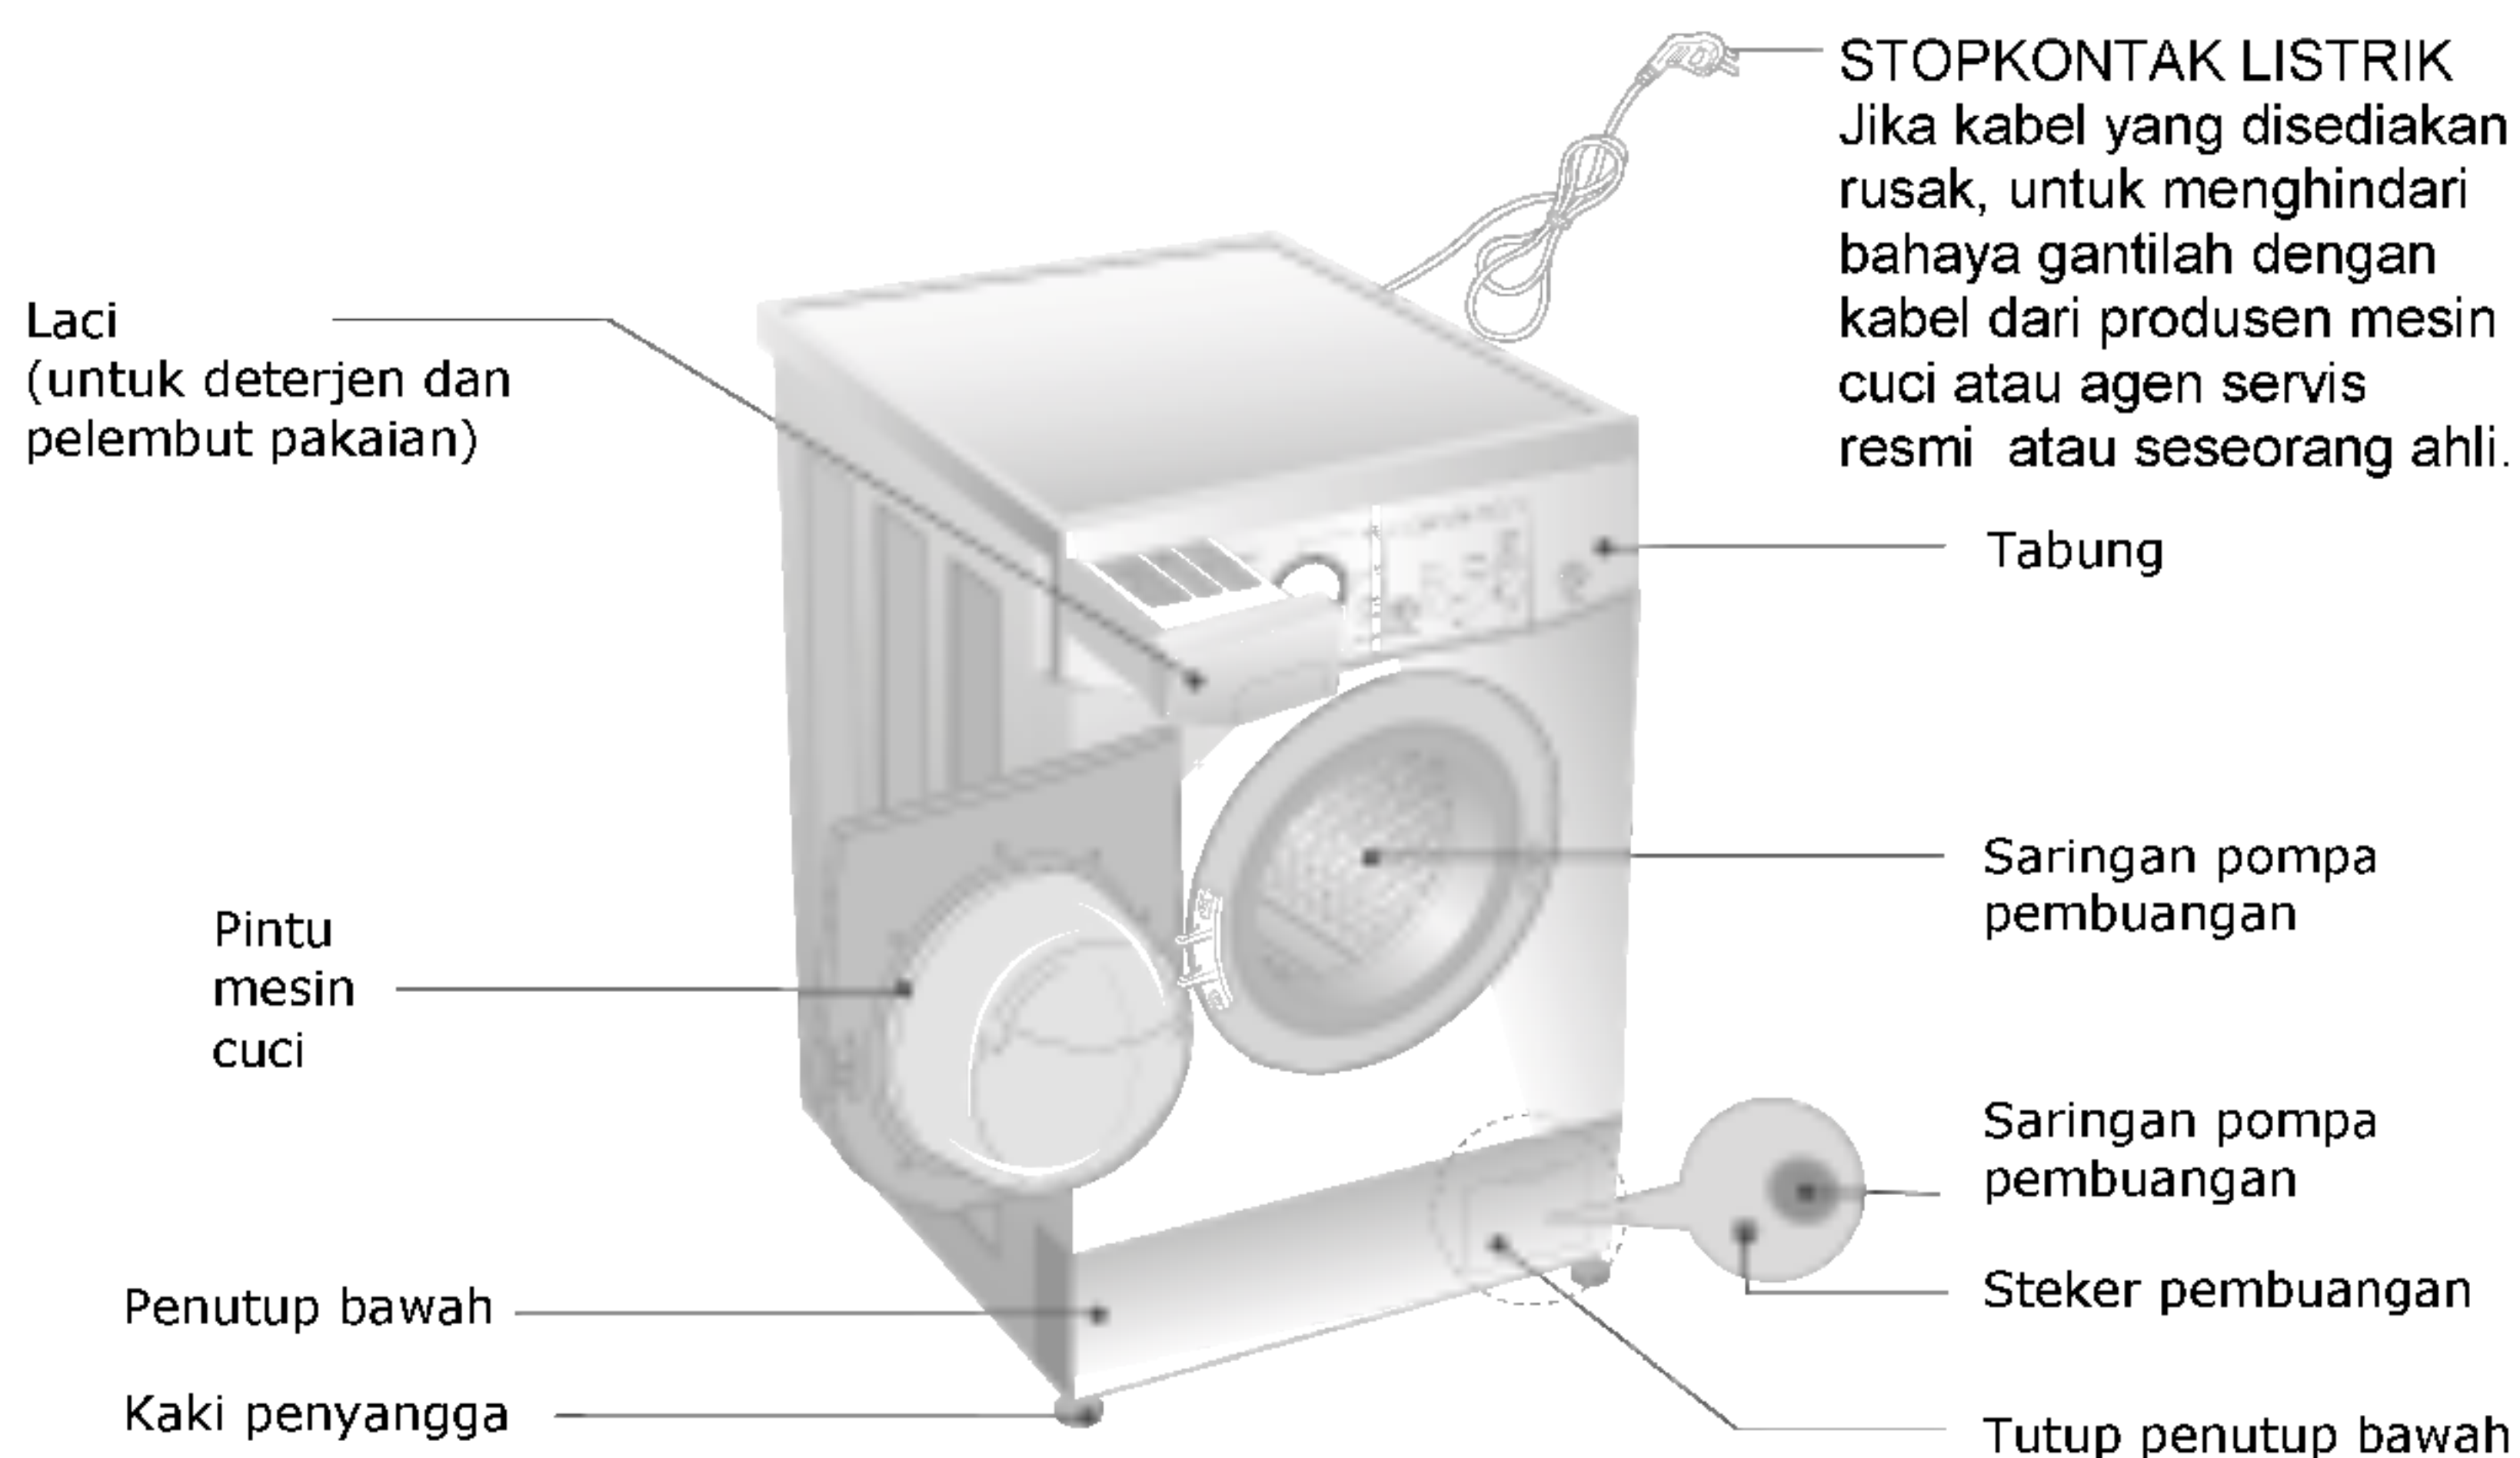


MODEL ITEM	WD-8029 (0/1) N(U)P WD-8030 (0/1) N(U)P	WD-1029 (0/1) N(U)P WD-1030 (0/1) N(U)P	WD-8029 (0/1) T(U)P WD-8030 (0/1) T(U)P	WD-1029 (0/1) T(U)P WD-1030 (0/1) T(U)P
Power Supply	220-240V ~, 50Hz			
Size (P) x (L) x (T)	600mmx440mmx850mm[WD-8029(0/1)N(U)P/WD-1029(0/1)N(U)P/WD-8030(0/1)N(U)P/WD-1030(0/1)N(U)P] 600mmx550mmx850mm[WD-8029(0/1)T(U)P/WD-1029(0/1)T(U)P/WD-8030(0/1)T(U)P/WD-1030(0/1)T(U)P]			
Watt Maks.	2100W			
Berat	60kg		65kg	
Kapasitas Mencuci	Berdasarkan label peringkat			
Konsumsi Air	55L		59L	
Tekanan Air	0.3-10kgf/cm ² (30-1000kPa)			
Kecepatan berputar	Tidak berputar/400/500/600/800 (putaran/menit) [WD-8029(0/1)N(U)P/WD-8030(0/1)N(U)P/WD-8029(0/1)T(U)P/WD-8030(0/1)T(U)P] Tidak berputar/400/600/800/1000 (putaran/menit) [WD-1029(0/1)N(U)P/WD-1030(0/1)N(U)P/WD-1029(0/1)T(U)P/WD-1030(0/1)T(U)P]			

Asesoris

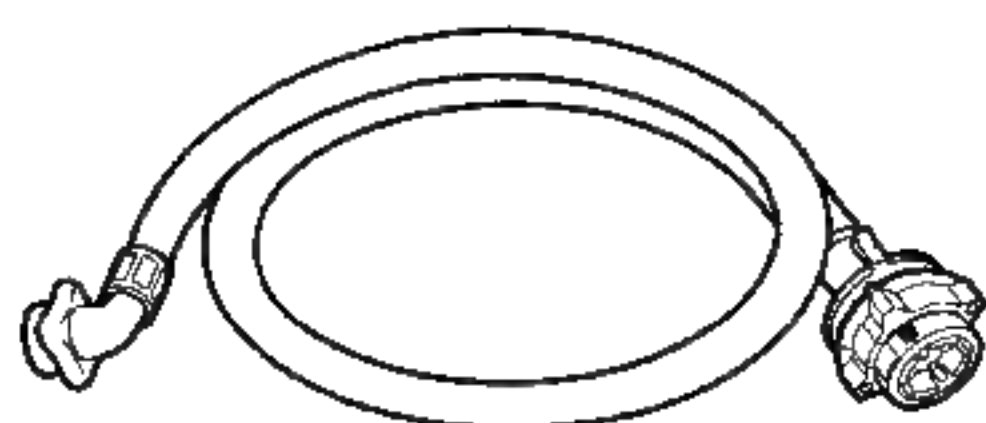

Selang Dalam : 1EA

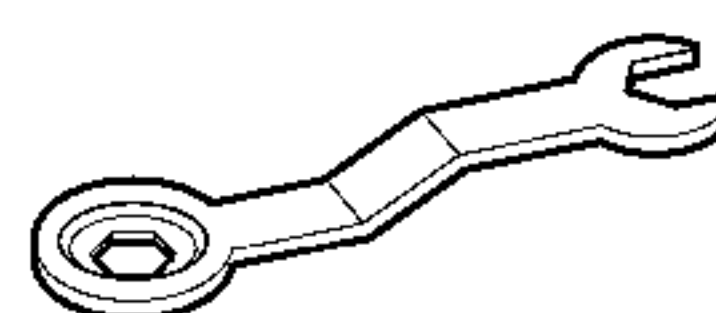

Kunci sekrup


Taruh atau simpan mesin di area dalam yang tidak terkena langsung suhu dingin atau udara luar. Tempatkan mesin cuci yang benar sesuai dengan semua peraturan dan kode perintah yang diberikan. Mesin cuci sebaiknya tidak ditaruh di atas karpet rumah, tetapi langsung di atas lantai atau ubin.

Di beberapa negara yang sebagian besar tempatnya bermasalah dengan kecoa atau serangga sejenis lainnya, pastikan agar selalu menjaga mesin tetap bersih dan terawat, berikan pengawasan lebih pada mesin cuci. Kerusakan apapun yang disebabkan oleh kecoa atau serangga sejenis lainnya tidak termasuk dalam jaminan garansi.

■ Baut pengaman


Mesin cuci dilengkapi dengan baut pengaman untuk mencegah kerusakan internal selama pemindahan.

■ Melepaskan baut pengaman

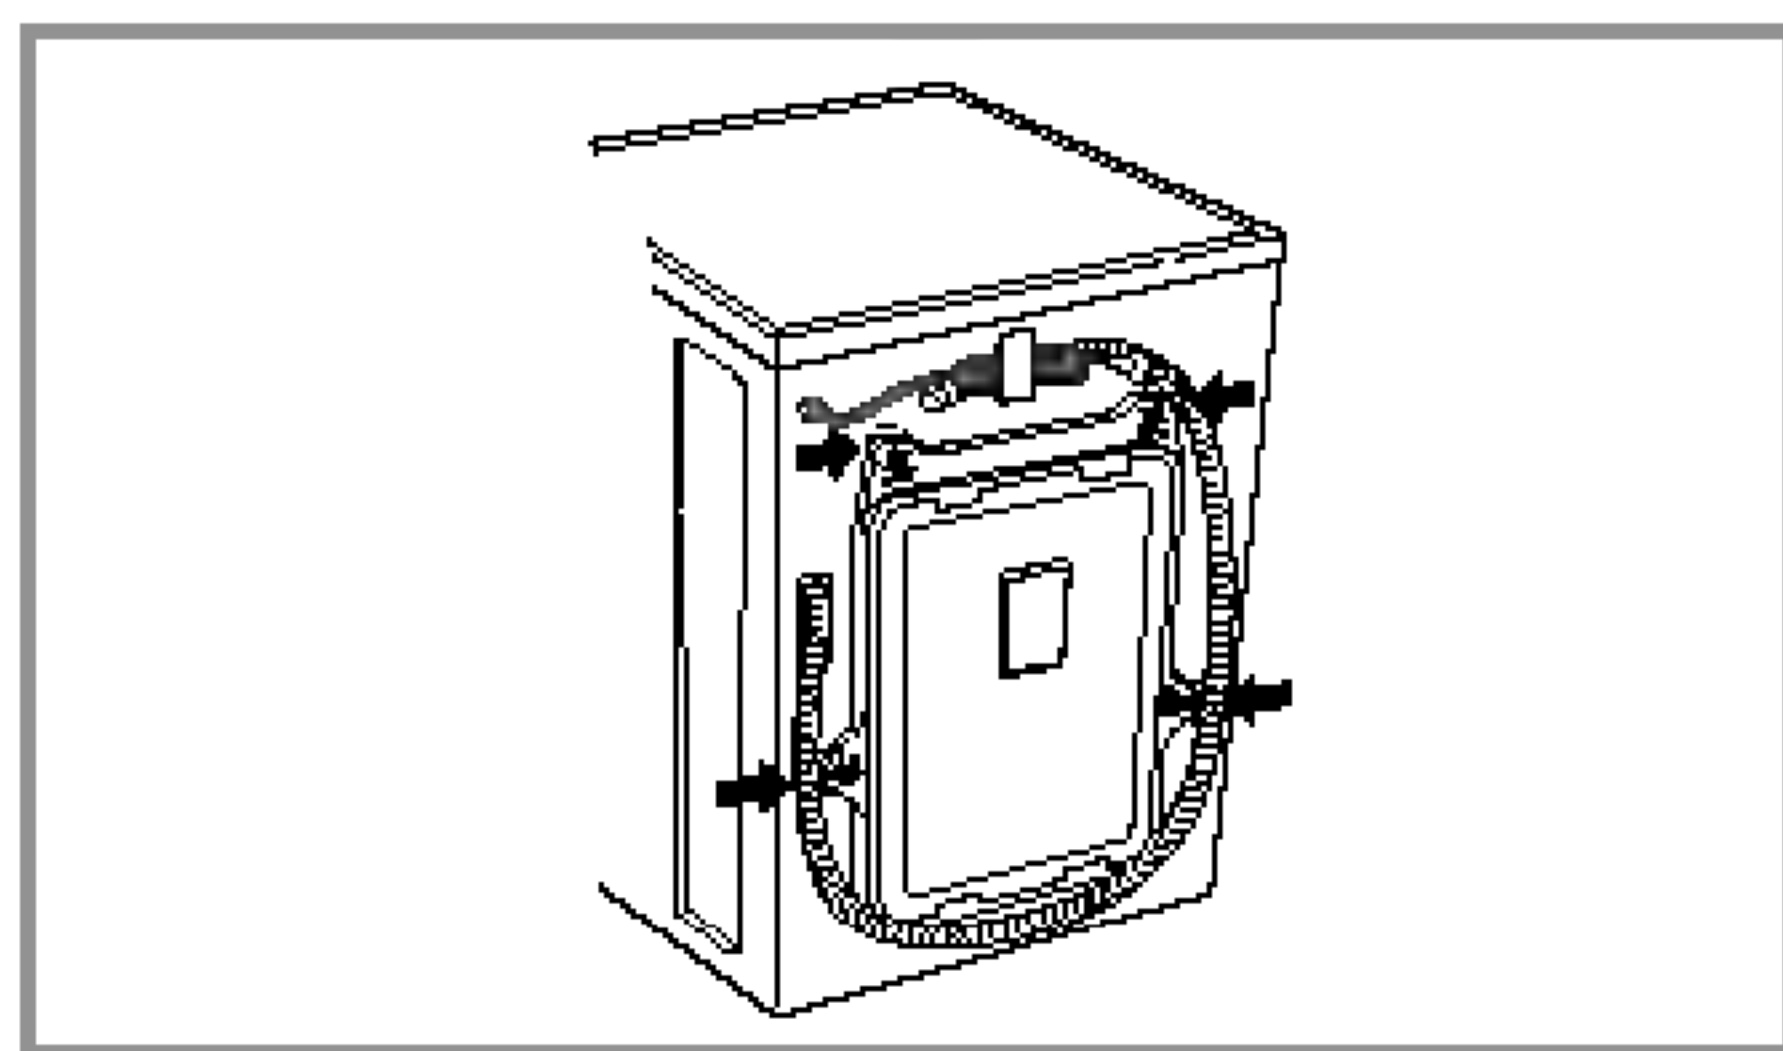


1. Untuk mencegah kerusakan selama pemindahan, ada 4 baut pengaman terkunci. Sebelum mengoperasikan, lepas baut-baut tersebut dengan sekrup karet.

- Jika tidak bisa lepas, mungkin disebabkan oleh getaran, suara bising dan kerusakan.

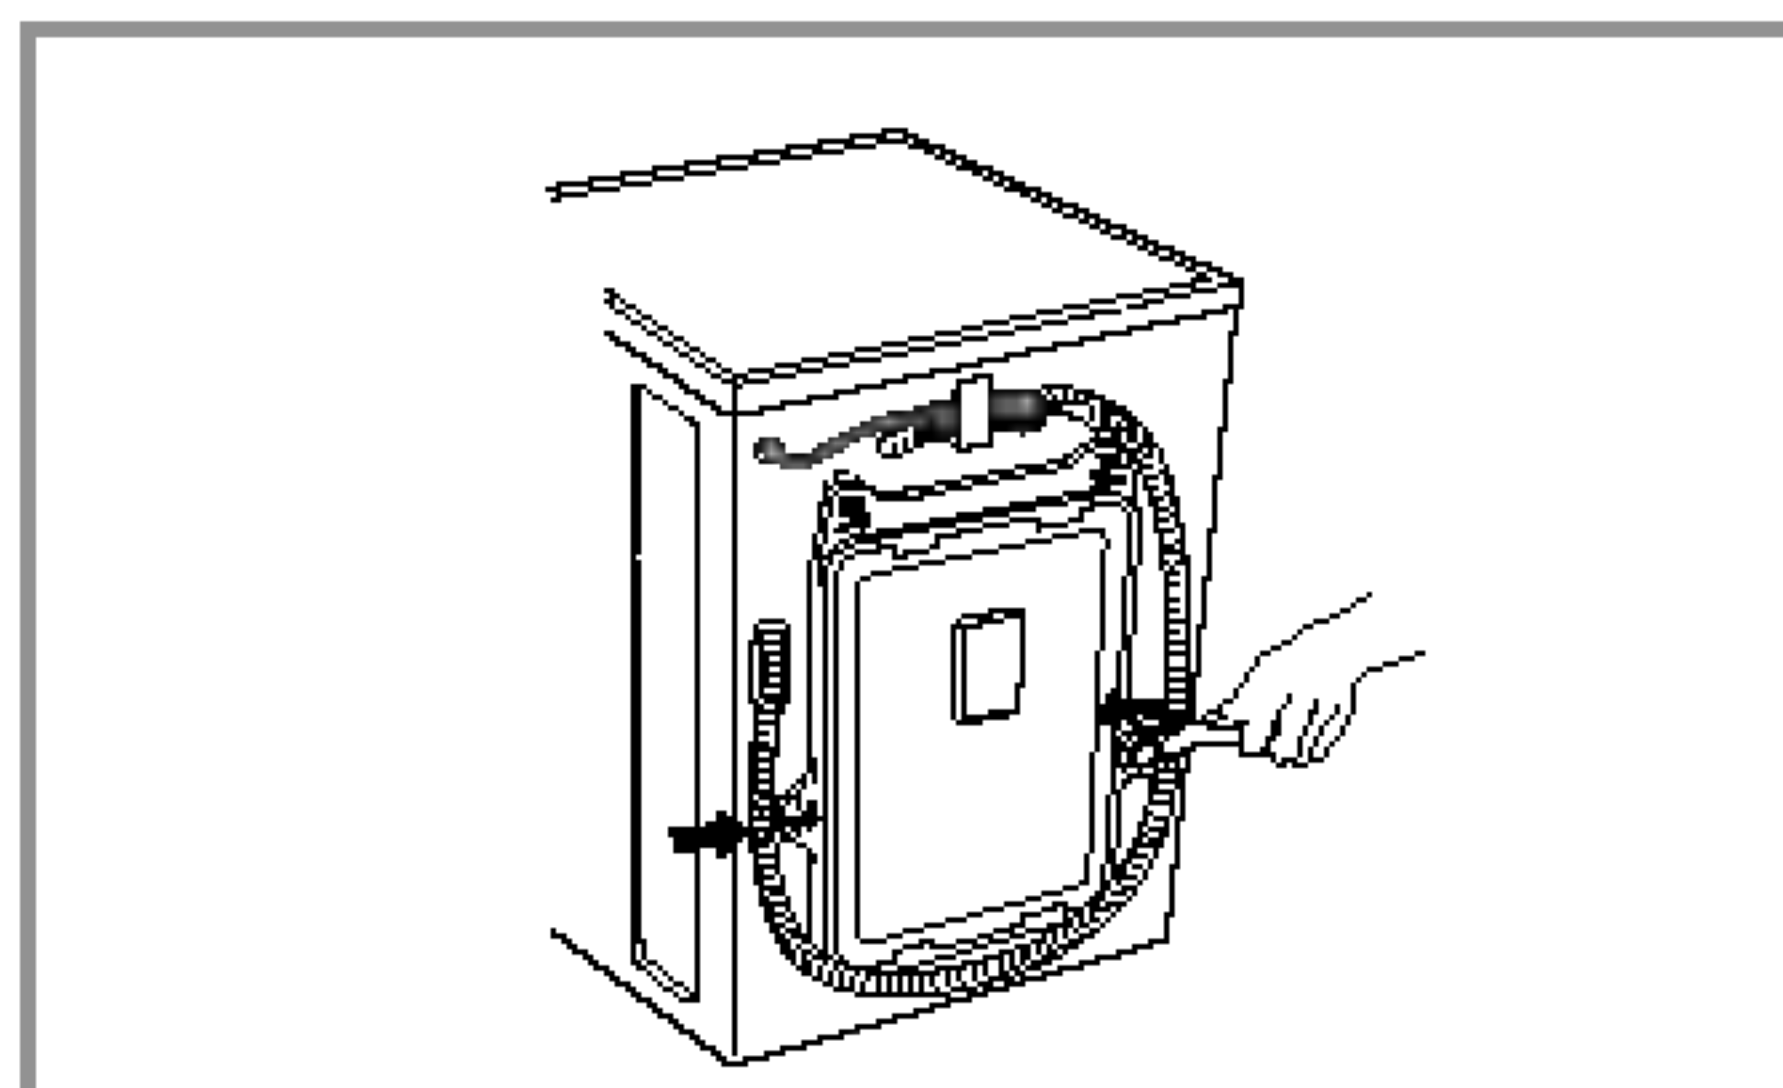


2. Lepaskan 4 baut pengaman dengan kunci sekrup yang tersedia.

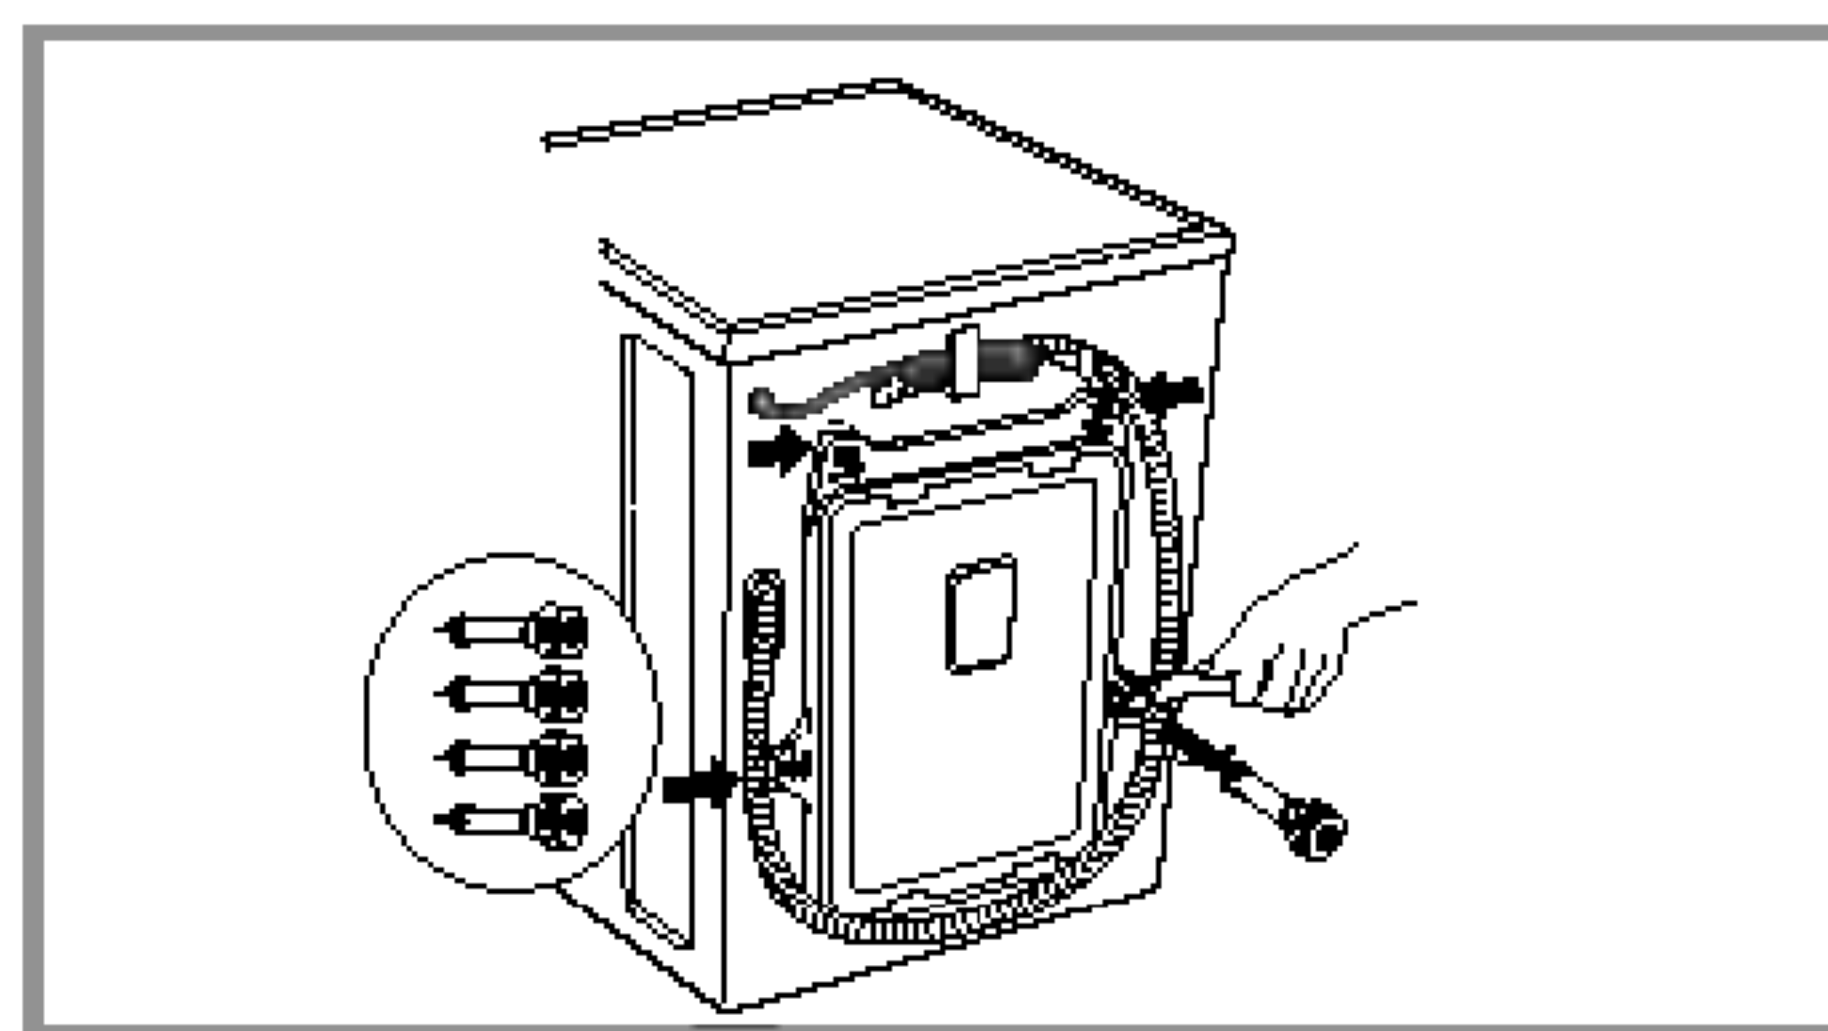


3. Keluarkan baut bersamaan dengan penutup karet dengan sedikit memutar penyumbat. Simpan baut dan kunci sekrup dengan baik.

- Ketika mesin ingin dipindahkan, ke-4 baut pengaman sebaiknya dipasang kembali.

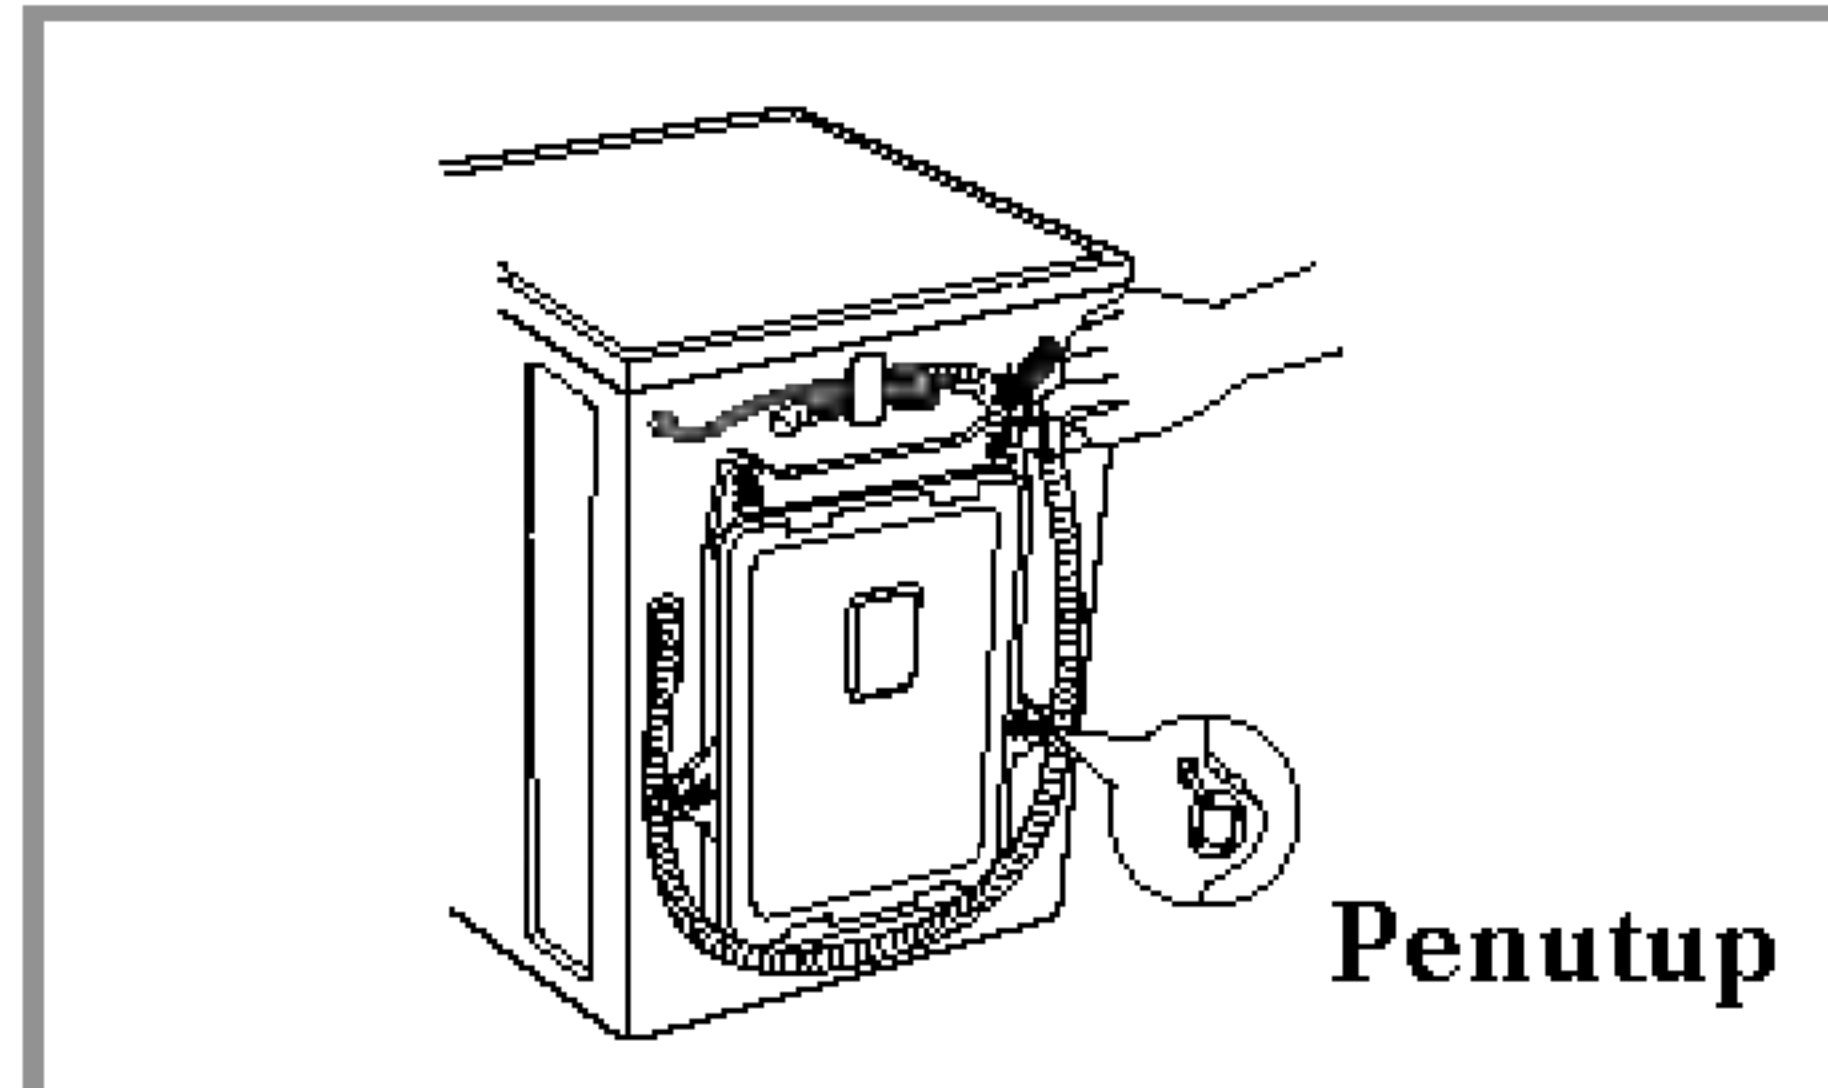

4. Tutup lubang dengan penutup yang tersedia.

■ Syarat Tempat Penempatan Mesin Cuci

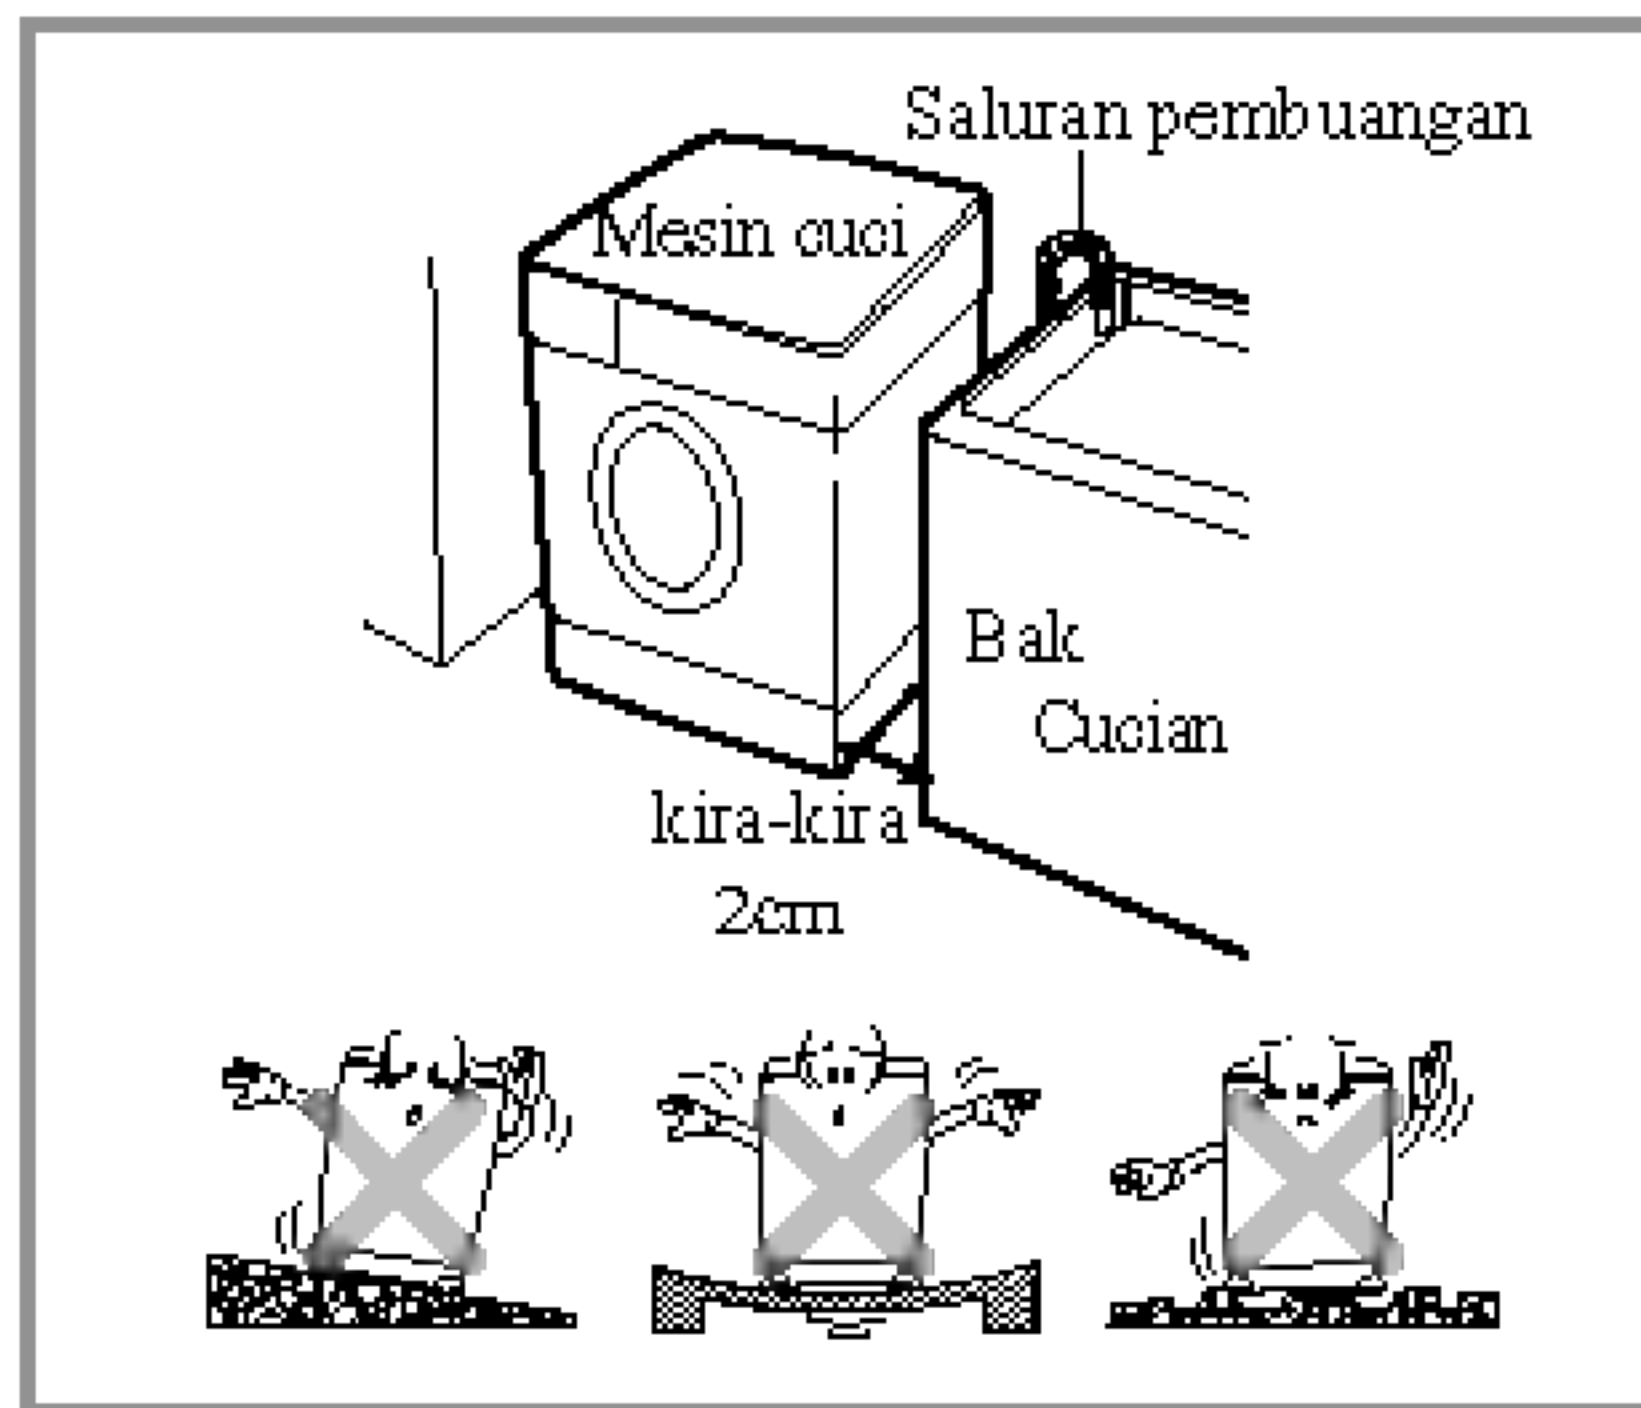

Tinggi lantai :

Derajat kemiringan yang diperbolehkan adalah 1°

Stop kontak Daya (saklar):


Sebaiknya mesin cuci berjarak 1.5 meter dari stop-kontak daya listrik. Jangan menambah beban stop-kontak dengan lebih dari satu daya dari mesin lain.

Syarat jarak antar ruangan:

Bentuk dinding, pintu dan lantai perlu diperhatikan. (10cm : belakang / 2cm : sisi kanan & kiri)

Jangan sekali-kali menaruh atau menyimpan cucian di atas mesin cuci.

Hal ini dapat merusak fungsi kontrol mesin cuci.

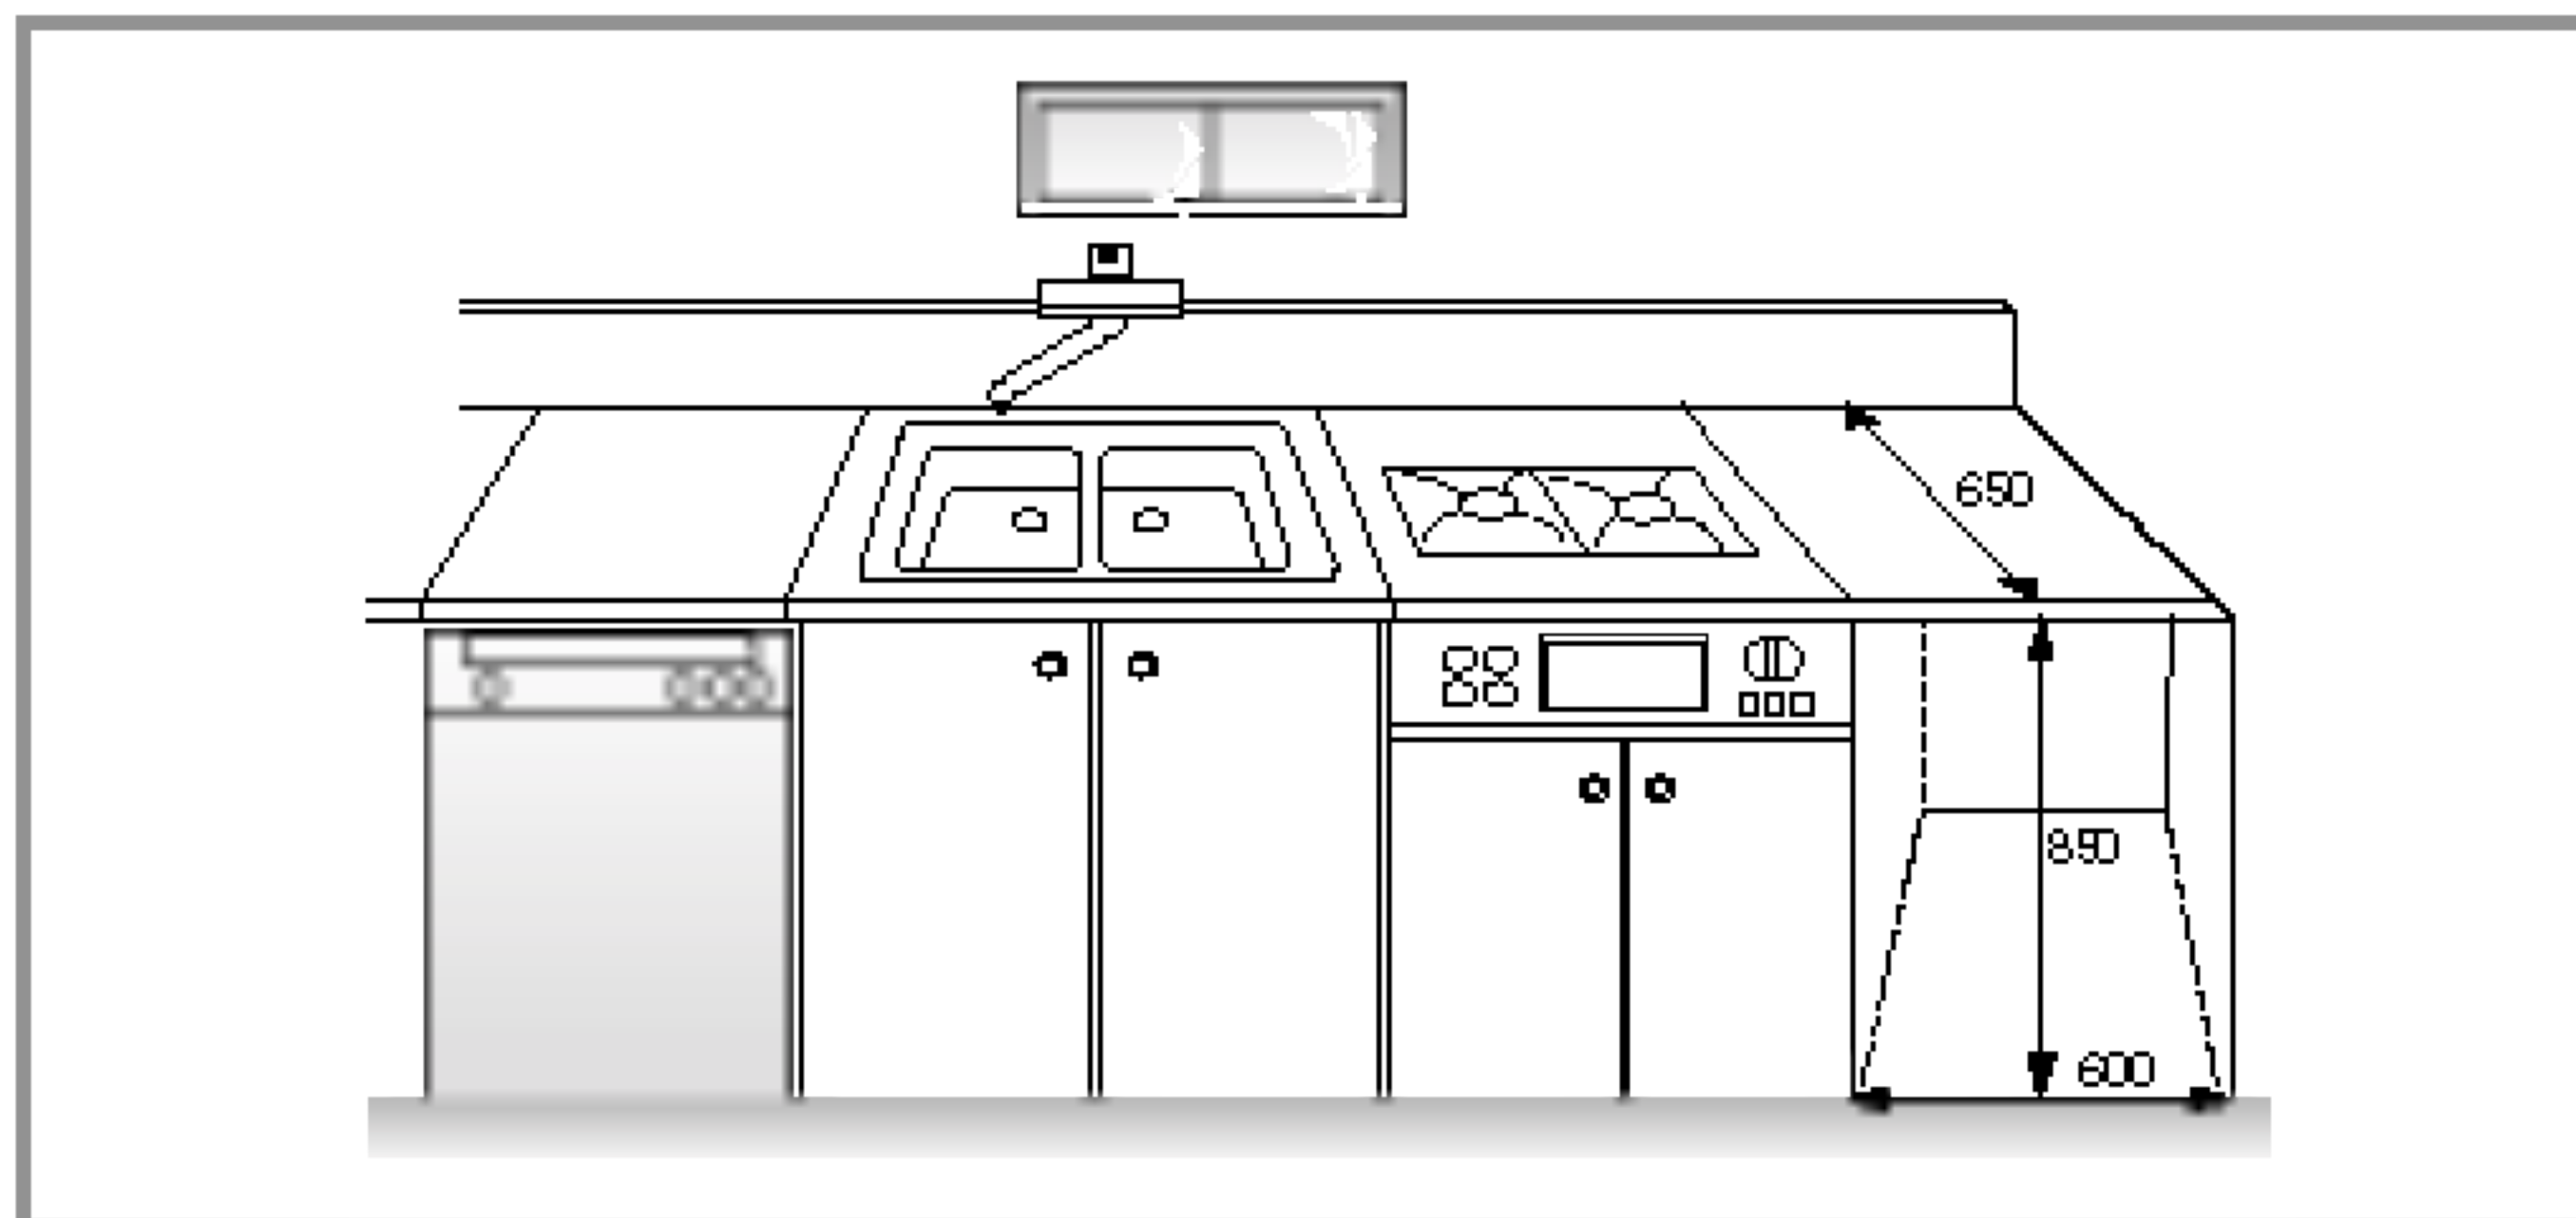

■ Bukti Penjualan Detail Pengamanan Stop Kontak (Untuk pengguna di Inggris)

PENTING


WARNA PADA KABEL YANG TERSEDIA ADALAH DISUSUN BERDASARKAN KODE - KODE BERIKUT:

HIJAU DAN KUNING: BUMI

BIRU: NETRAL

COKLAT: MENGANDUNG TEGANGAN LISTRIK

Mesin cuci harus diletakkan di atas permukaan tanah

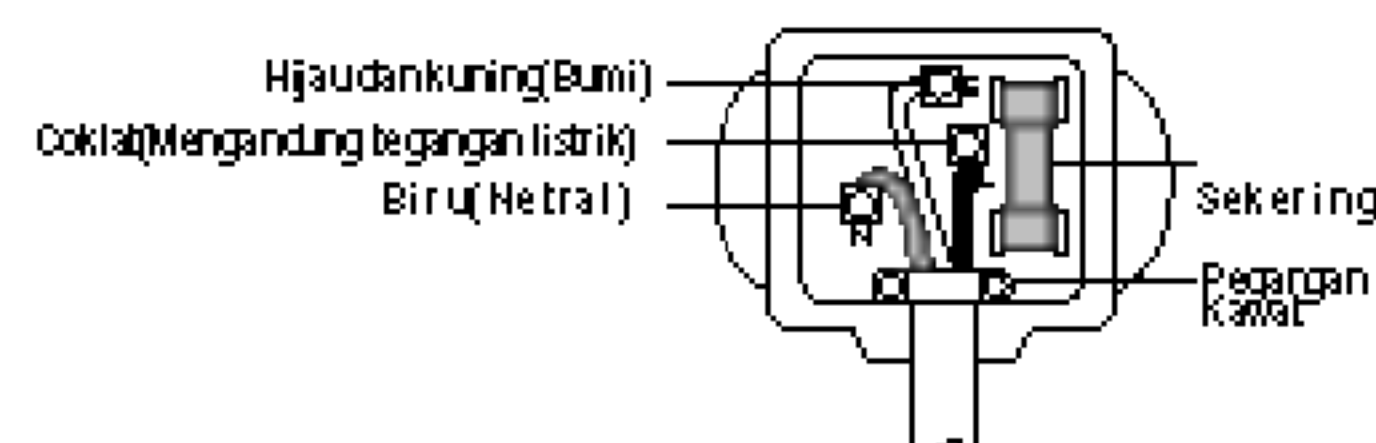

Warna pada kabel utama adalah petunjuk untuk setiap sambungan terminal apa yang cocok dengan masing-masing steker, yang diantaranya sebagai berikut:

Kabel Hijau dan Kuning sebaiknya disambungkan ke terminal yang ditandai dengan huruf E atau simbol bumi (⊕) atau terminal yang berwarna sama.

Kabel Biru sebaiknya disambungkan ke terminal dengan huruf N atau terminal berwarna Hitam.

Kabel Coklat sebaiknya disambungkan ke terminal yang ditandai dengan huruf L atau terminal berwarna Merah.



Jika menggunakan stop kontak dengan 13 amp (BS 1363) cocokkan sekering yang memiliki 13 amp BS 1362.

■ Sambungan Listrik

1. Jangan menggunakan kabel ekstesion atau adaptor ganda.
 2. Jika kabel yang disediakan rusak, untuk menghindari bahaya carilah penggantinya langsung dari pabrik bersangkutan atau servis resmi atau orang yang memiliki keahlian serupa.
 3. Setelah menggunakan mesin, pastikan untuk selalu mematikan mesin dan keran air.
 4. Sambungkan mesin ke soket tanah/dasar sesuai dengan aturan yang berlaku.
 5. Tempatkan sedemikian rupa sehingga mudah mengakses daya dari stop kontak.
- Memperbaiki mesin sebaiknya dilakukan oleh seorang ahli. Hal ini dilakukan untuk menghindari kerusakan atau kecelakaan yang mungkin terjadi. Hubungi pusat servis resmi terdekat.
 - Jangan menaruh mesin cuci di area yang suhunya dibawah nol derajat. Selang karet yang beku dapat pecah akibat tekanan bawah mesin. Unit kontrol elektronik yang terdapat pada mesin dapat rusak pada suhu dingin dibawah nol derajat.
 - Jika Anda membeli mesin cuci pada musim dingin (salju) dengan suhu dibawah nol derajat : Letakkan mesin cuci di ruangan dengan suhu hangat beberapa jam sebelum mulai dioperasikan.

■ Sebaiknya gunakan selang air yang baru untuk menyambungkan mesin cuci dengan sumber air.


■ Memasang selang air

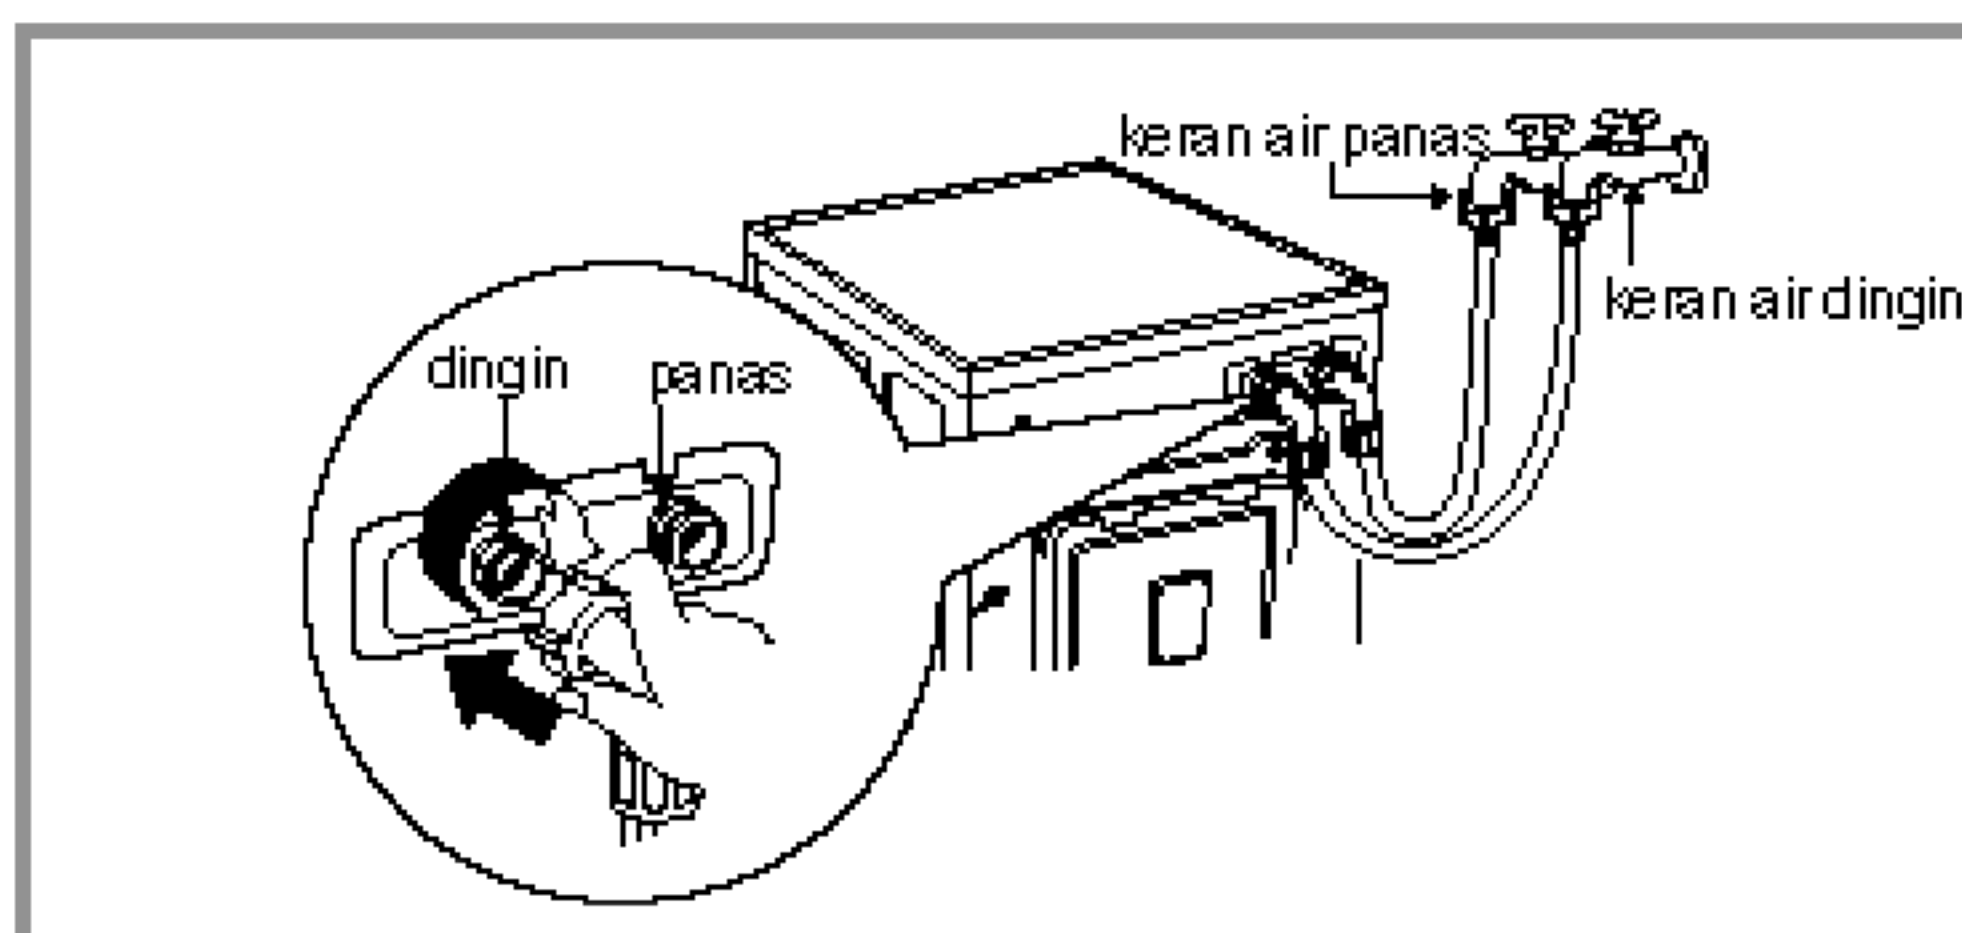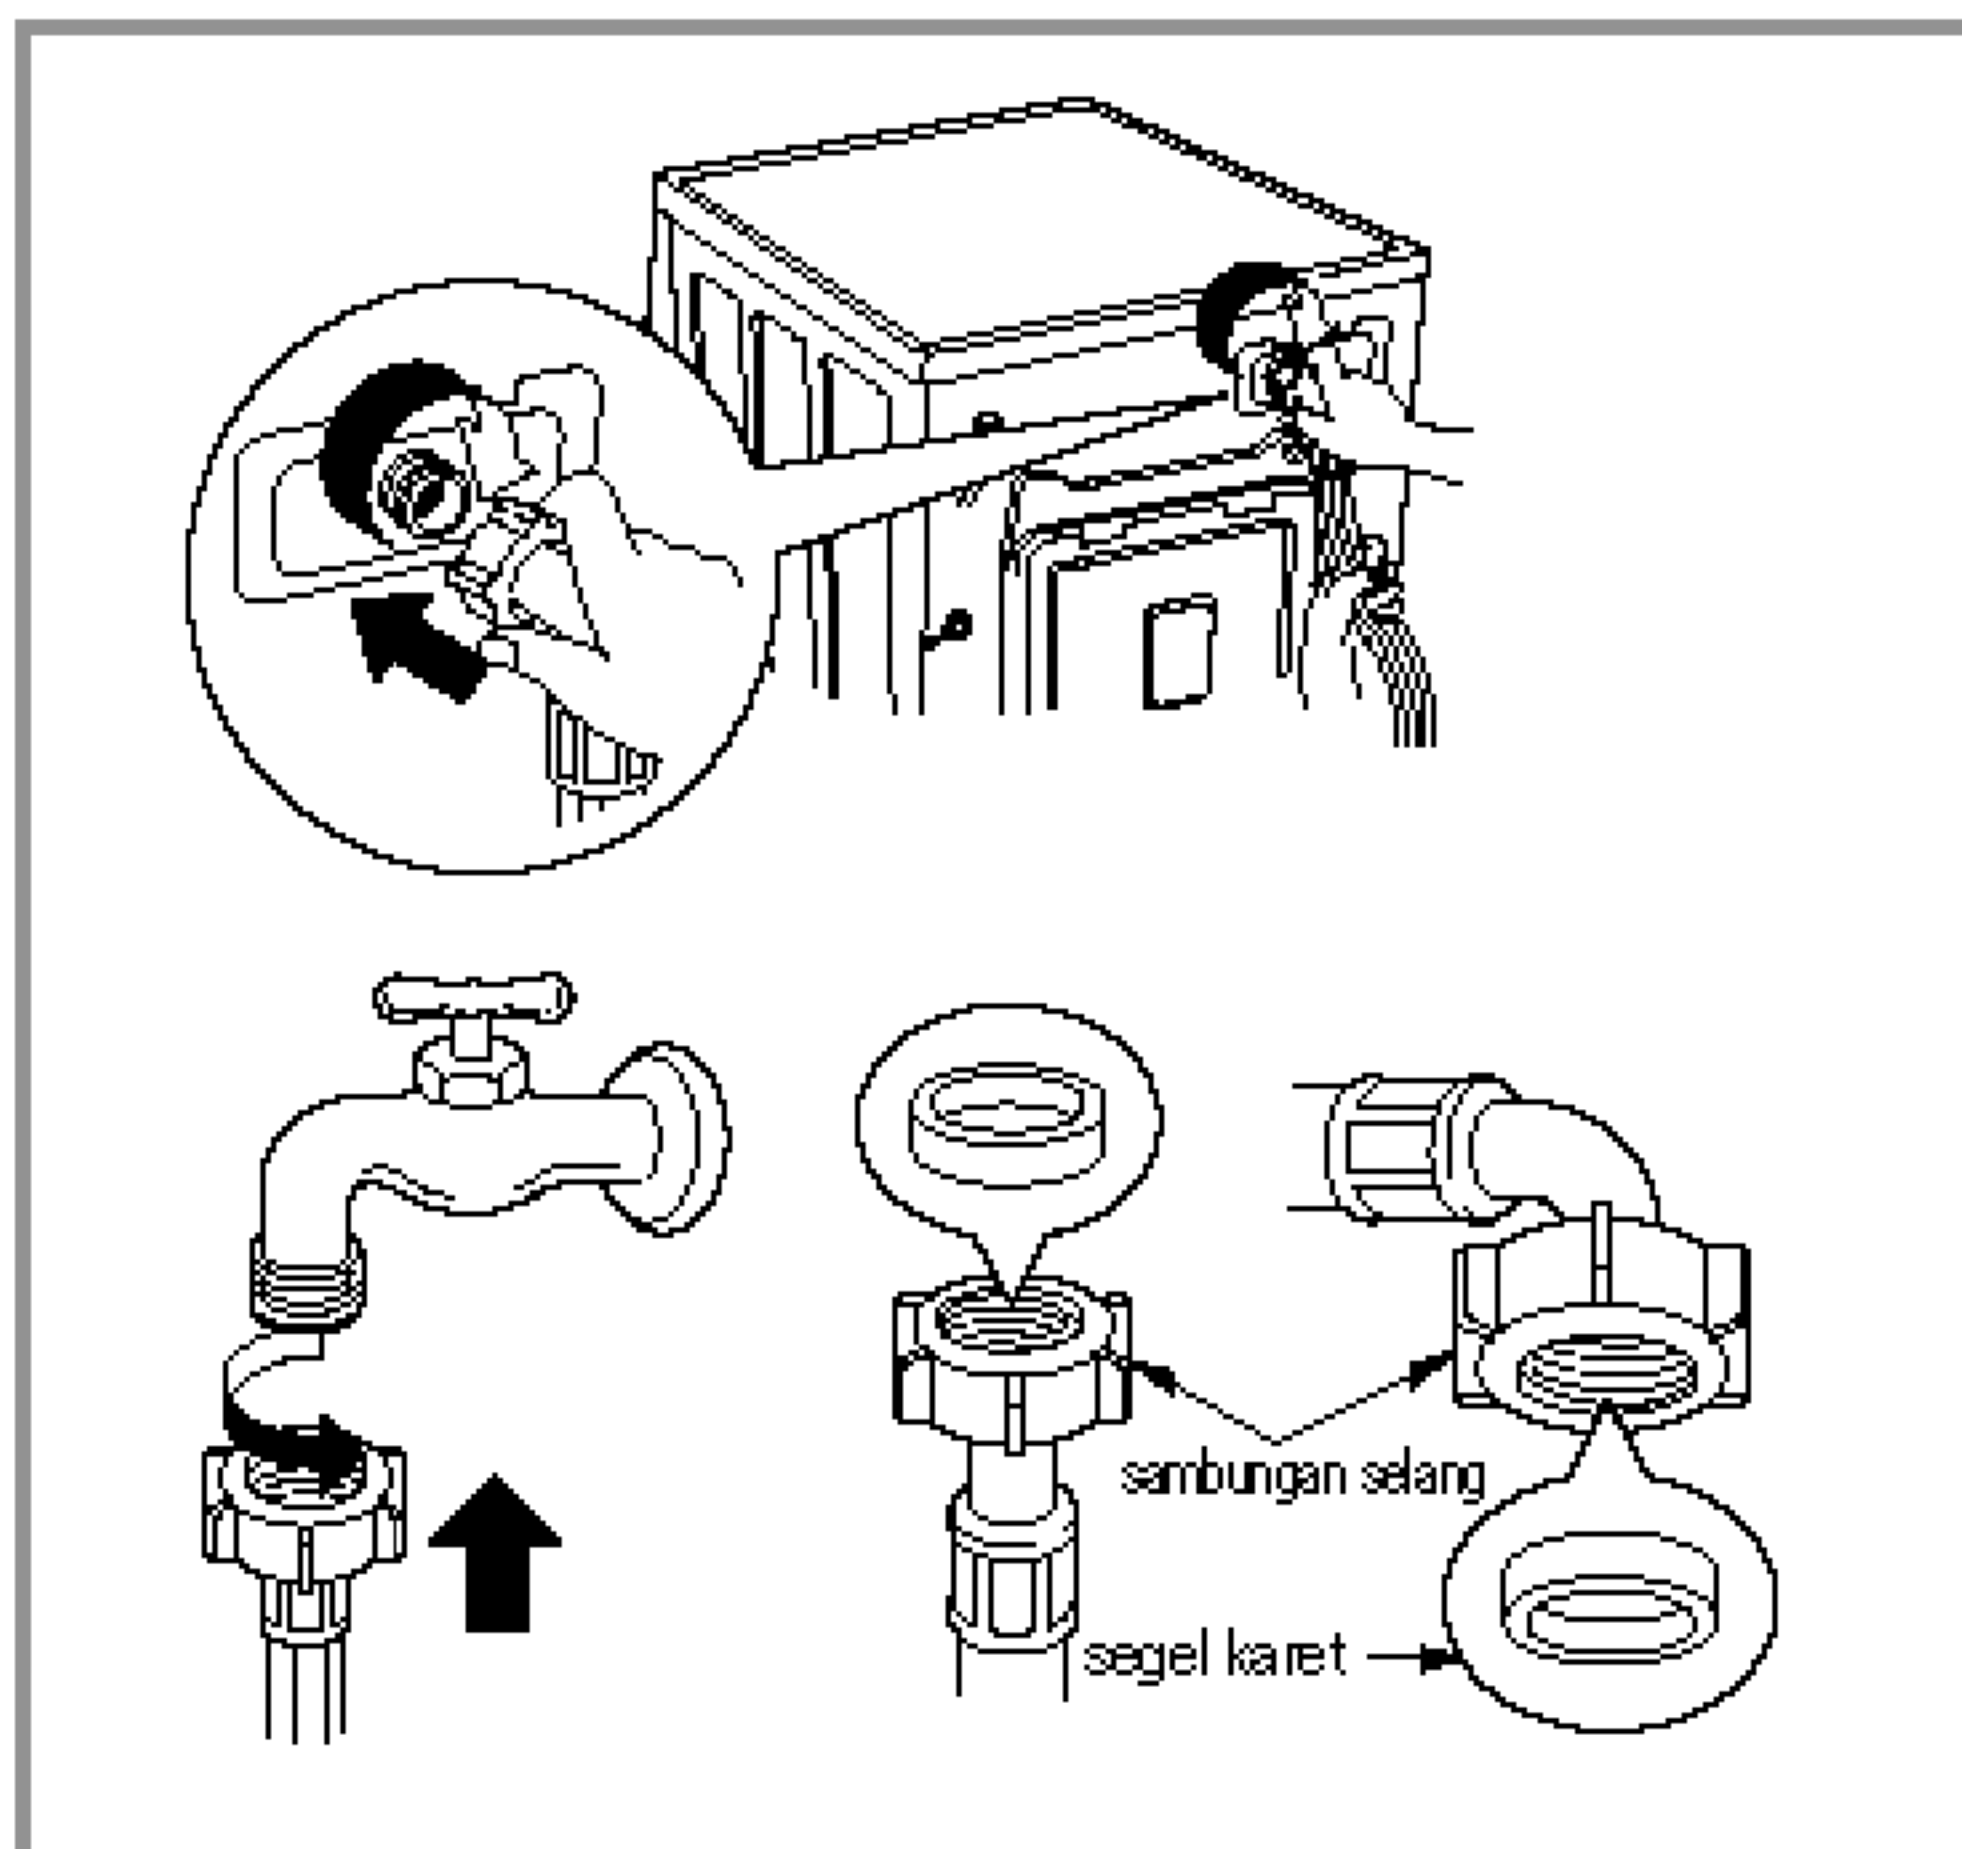


- ▶ Tekanan air sebaiknya antara 30kPa dan 1000kPa (0.3~10kgf/cm²)
- ▶ Jangan membuka ceruk selang ketika selang telah tersambung dengan katub air.
- ▶ Jika tekanan air lebih dari 1000kPa alat dekompresor tekanan air harus dipasang.
- Tersedia dua segel karet di ujung selang air yang berguna untuk mencegah kebocoran air.
- Periksa kekencangan sambungan air dengan mesin cuci dengan membuka keran lebar-lebar.
- Periksa kondisi selang secara teratur dan gantilah selang jika sudah waktunya diganti.
- Pastikan selang air tidak terbelit dan tidak menumpuk.
- ▶ Ketika mesin cuci memiliki dua katub air,
- Ujung selang berwarna merah adalah untuk keran air panas.
- Jika mesin cuci memiliki dua katub, energi disimpan dalam katup air panas.

■ Menyambung Keran Biasa tanpa Galur dengan Selang Bersekrup


1. Buka sekrup untuk disematkan ke keran air.

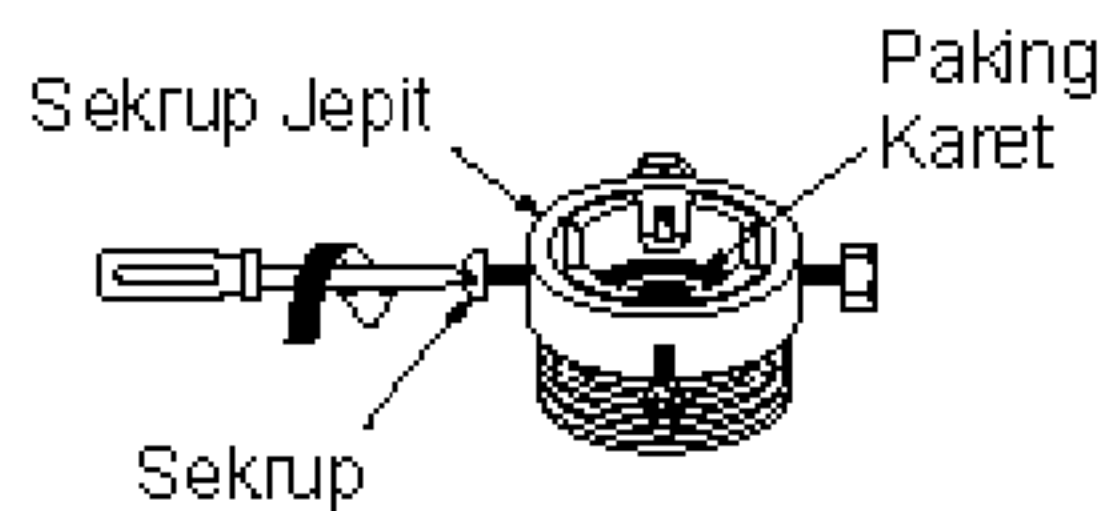

2. Dorong sekrup jepit keatas sehingga paking karet melekat erat pada keran. Kemudian kencangkan sekrup.

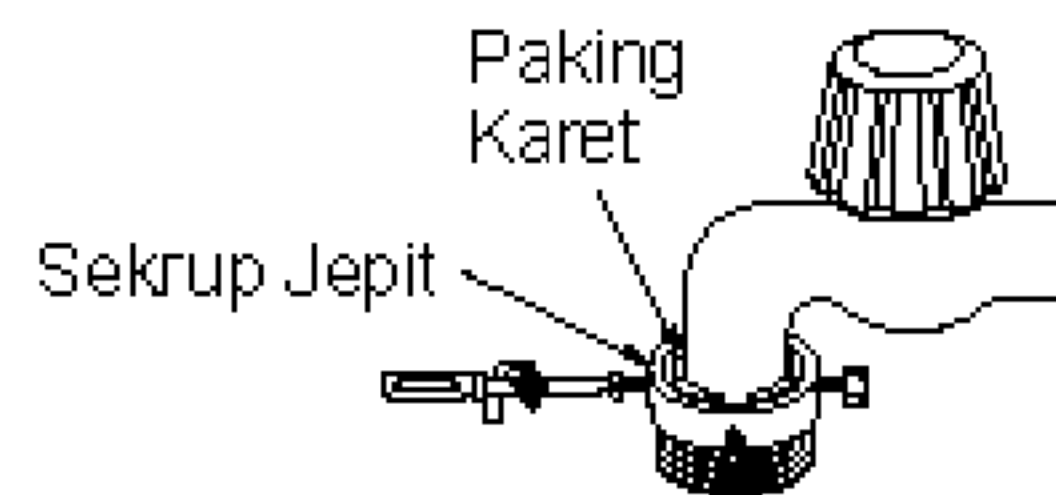


3. Dorong selang air ke atas sehingga paking karet pada ceruk selang dapat menempel erat dengan keran dan kencangkan dengan mengencangkan sekrup ke arah kanan.

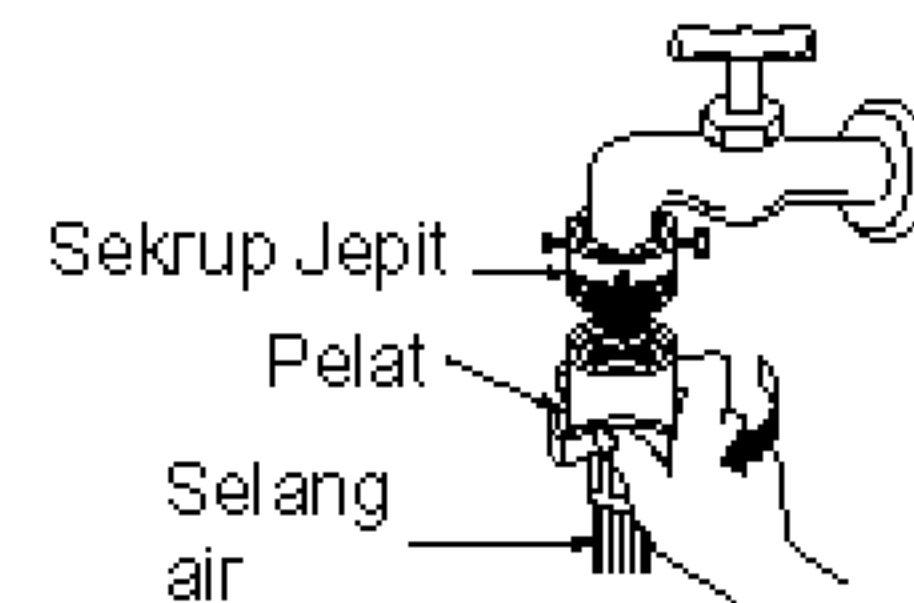


■ Menyambung Keran Biasa dengan Selang Model Tunggal


1. Buka sekrup pada sekrup jepit atas.

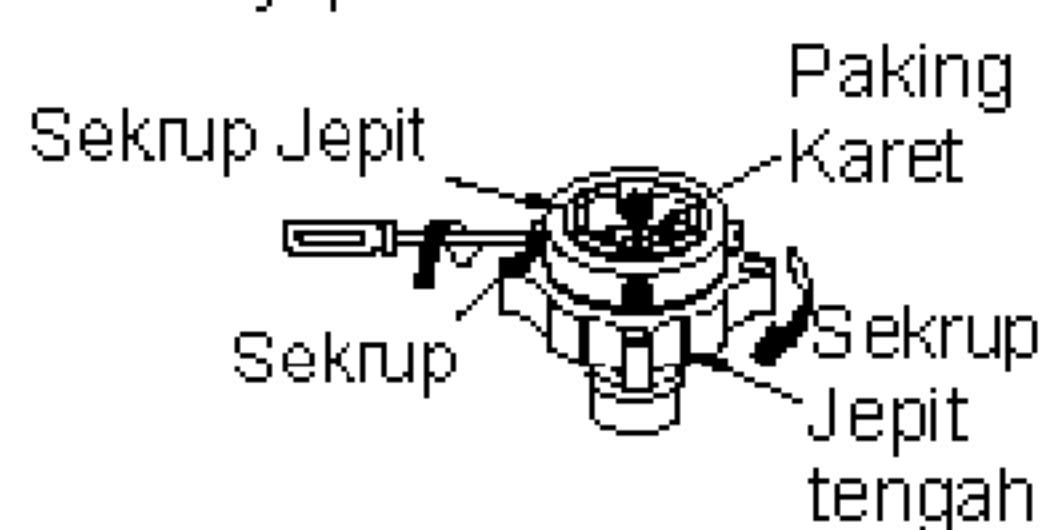


- Jika diameter keran ukurannya besar, bukalah pelat.

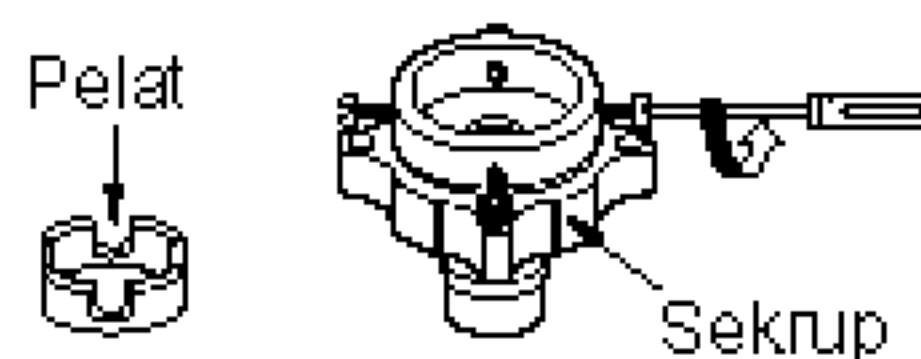


2. Dorong sekrup jepit atas sehingga paking karet melekat erat pada keran. Kemudian kencangkan 4 sekrupnya.

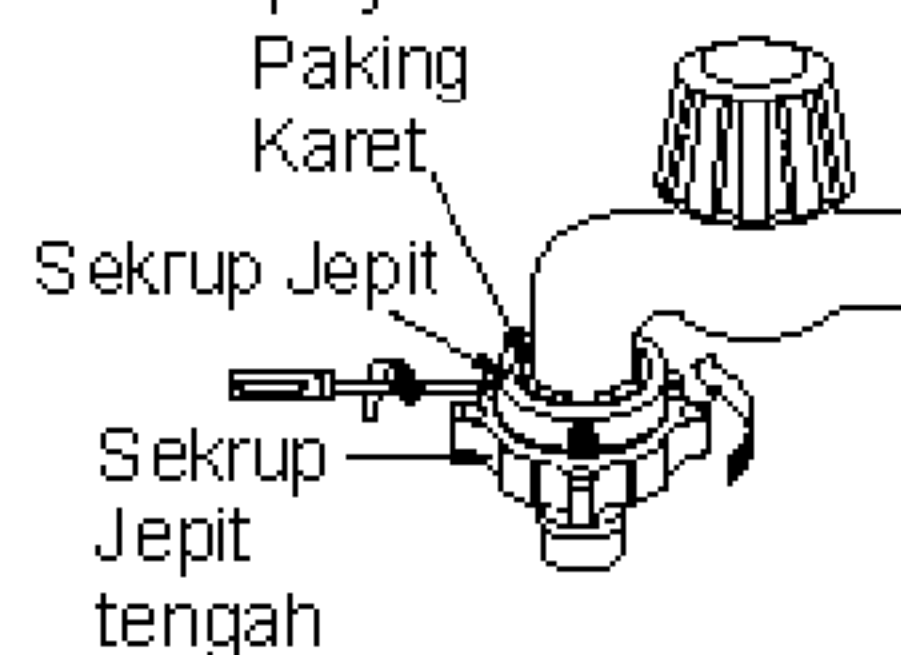


- Putar sekrup jepit tengah agar tidak terjadi kebocoran.
- Paslkan segel karet berada di dalam sambungan selang.

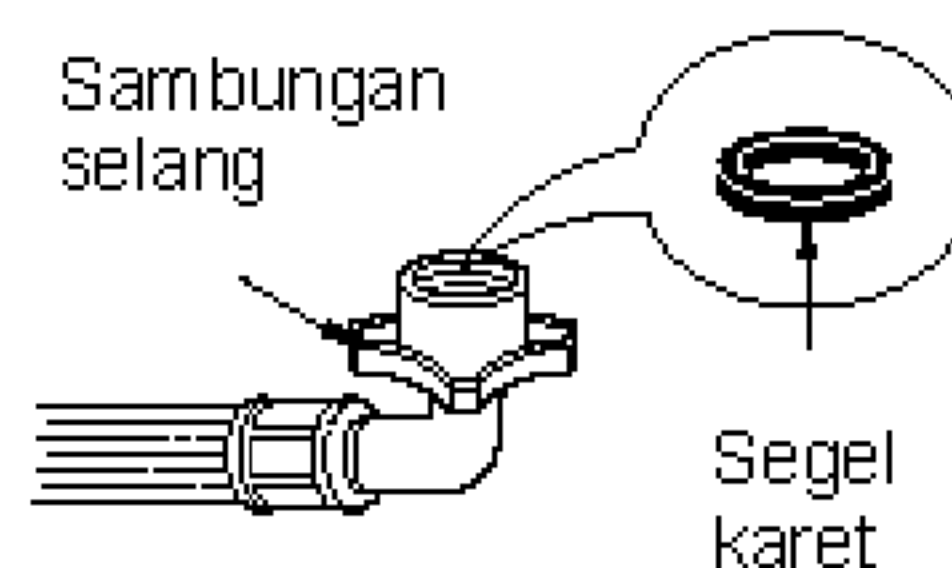

3. Pasang selang air ke sekrup jepit tengah, dorong pelat ke bawah.

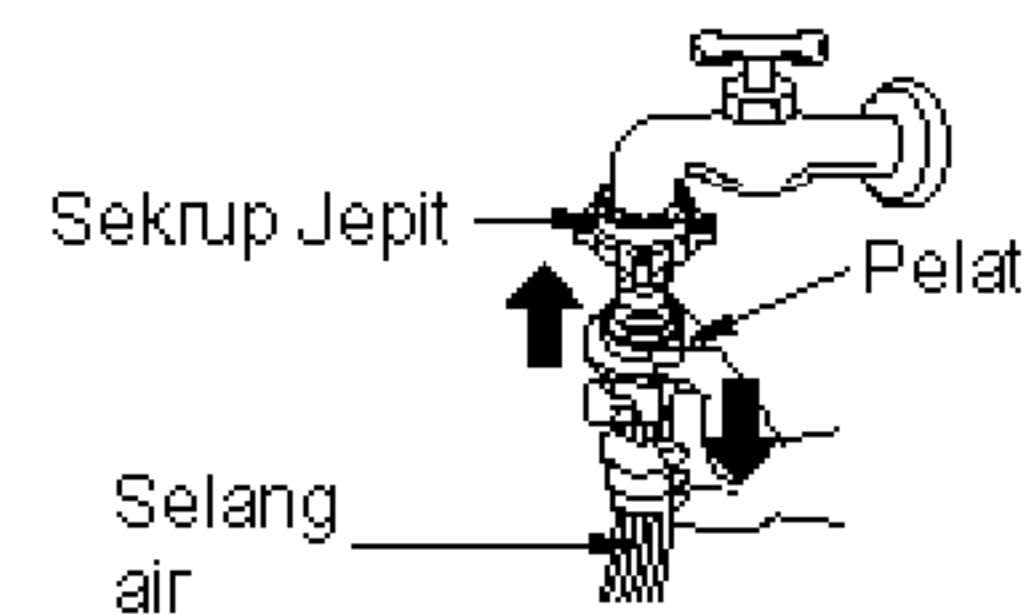

- Untuk memisahkan selang air dari sekrup jepit tengah yang menutup keran, tarik ceruk selang ke bawah, kemudian dorong pelat ke bawah.

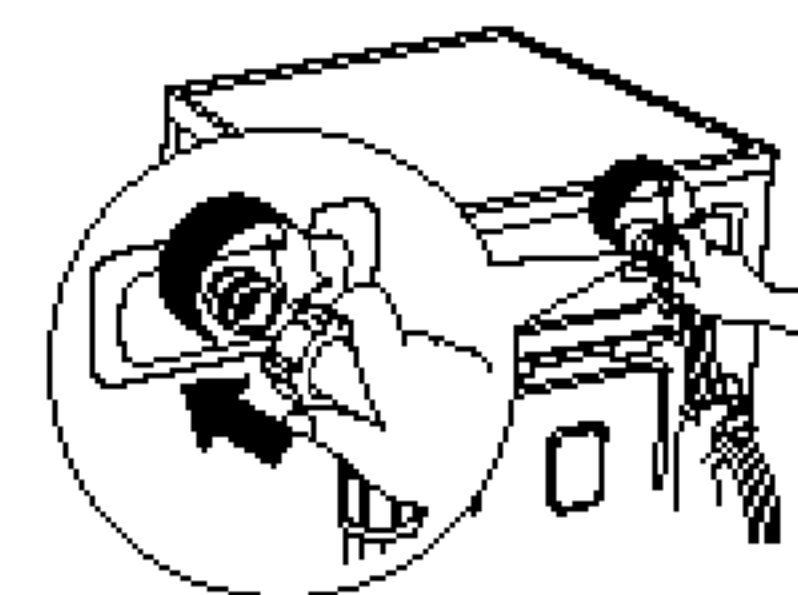

- Jika mesin cuci Anda hanya memiliki sambungan air dingin,
- paslkan tidak ada belitan dan Penumpukkan pada selang air.

Keran yang biasa digunakan

Keran horisontal



Keran panjang



Keran segi empat



Pemasangan



Mesin cuci ini tidak didesain untuk kegunaan maritim ataupun untuk pemasangan di tempat tempat bergerak seperti karavan, pesawat, dan lain-lain.

Matikan keran air jika Anda bermaksud untuk tidak menggunakan mesin cuci dalam jangka waktu lama (mis. liburan), khususnya jika tidak ada saluran pembuangan air di sekitar lantai. Pada saat meletakkan mesin cuci, lepaskan kabel utama, dan kunci pintu mesin cuci untuk menghindari anak-anak bermain/masuk ke dalam.



Materi-materi bungkus (mis. Film, Busa Styrofoam) dapat menimbulkan bahaya bagi anak-anak. Diantaranya menyebabkan resiko mati lemas !

Simpan materi pembungkus tersebut di tempat yang aman, jauh dari jangkauan anak-anak.

■ Memasang Pipa Pembuangan

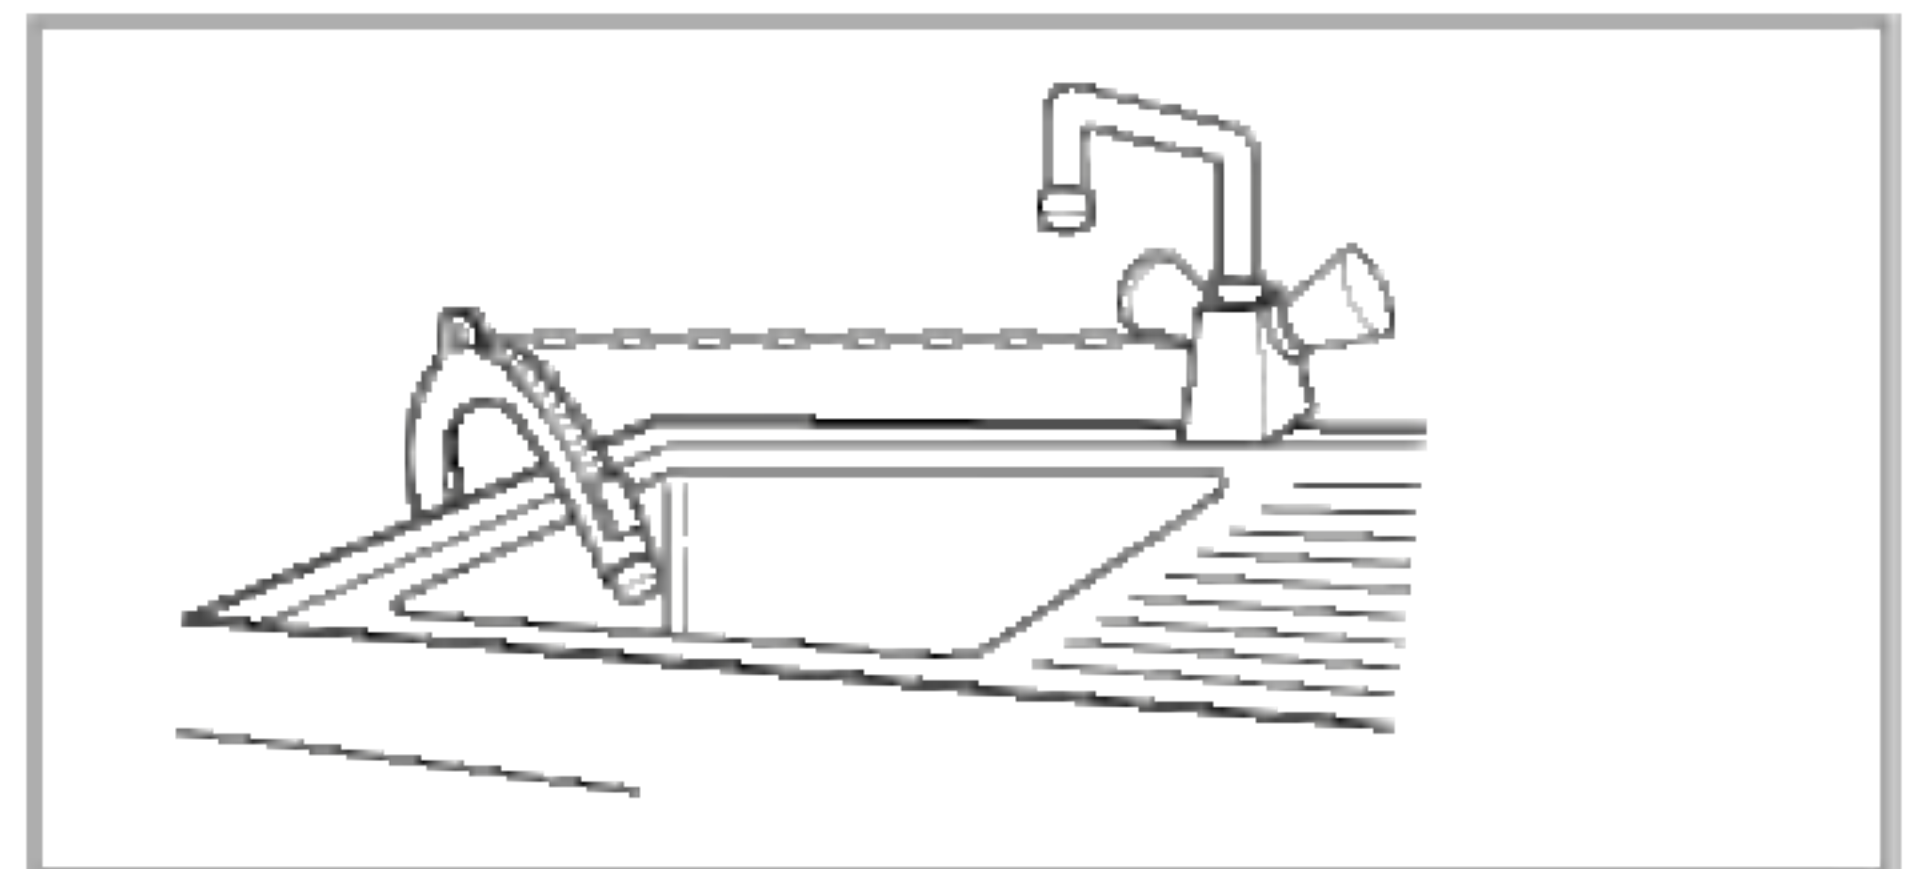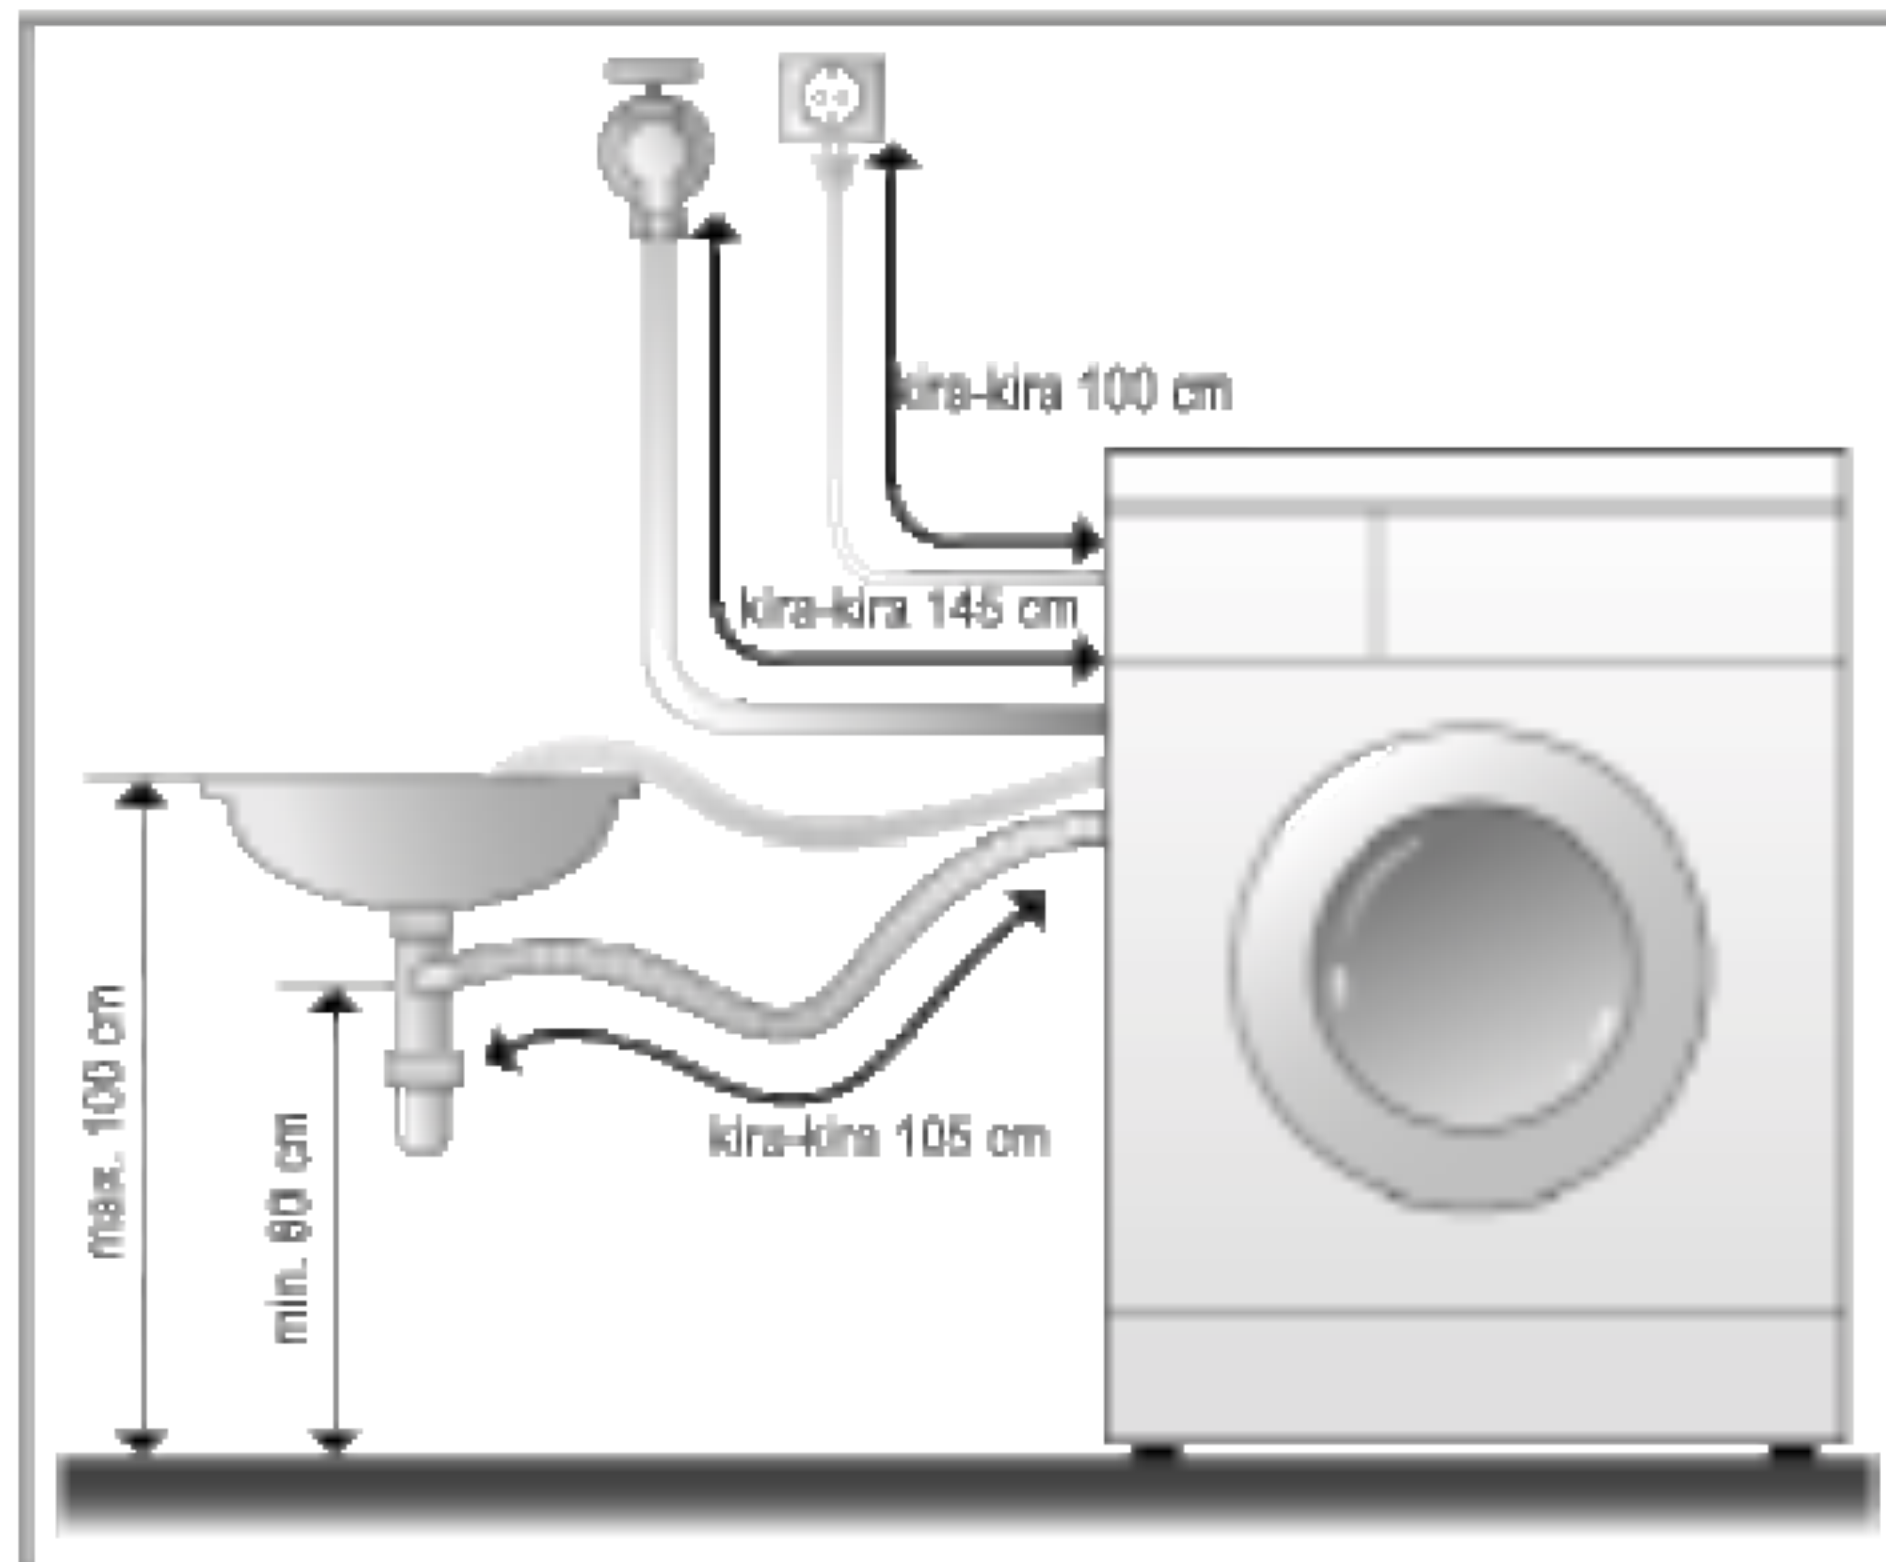


- Ketika memasang selang pembuangan ke bak cuci, ikatlah dengan tali.
- Pemasangan yang benar pada selang pembuangan akan mencegah lantai dari kerusakan akibat air yang bocor.

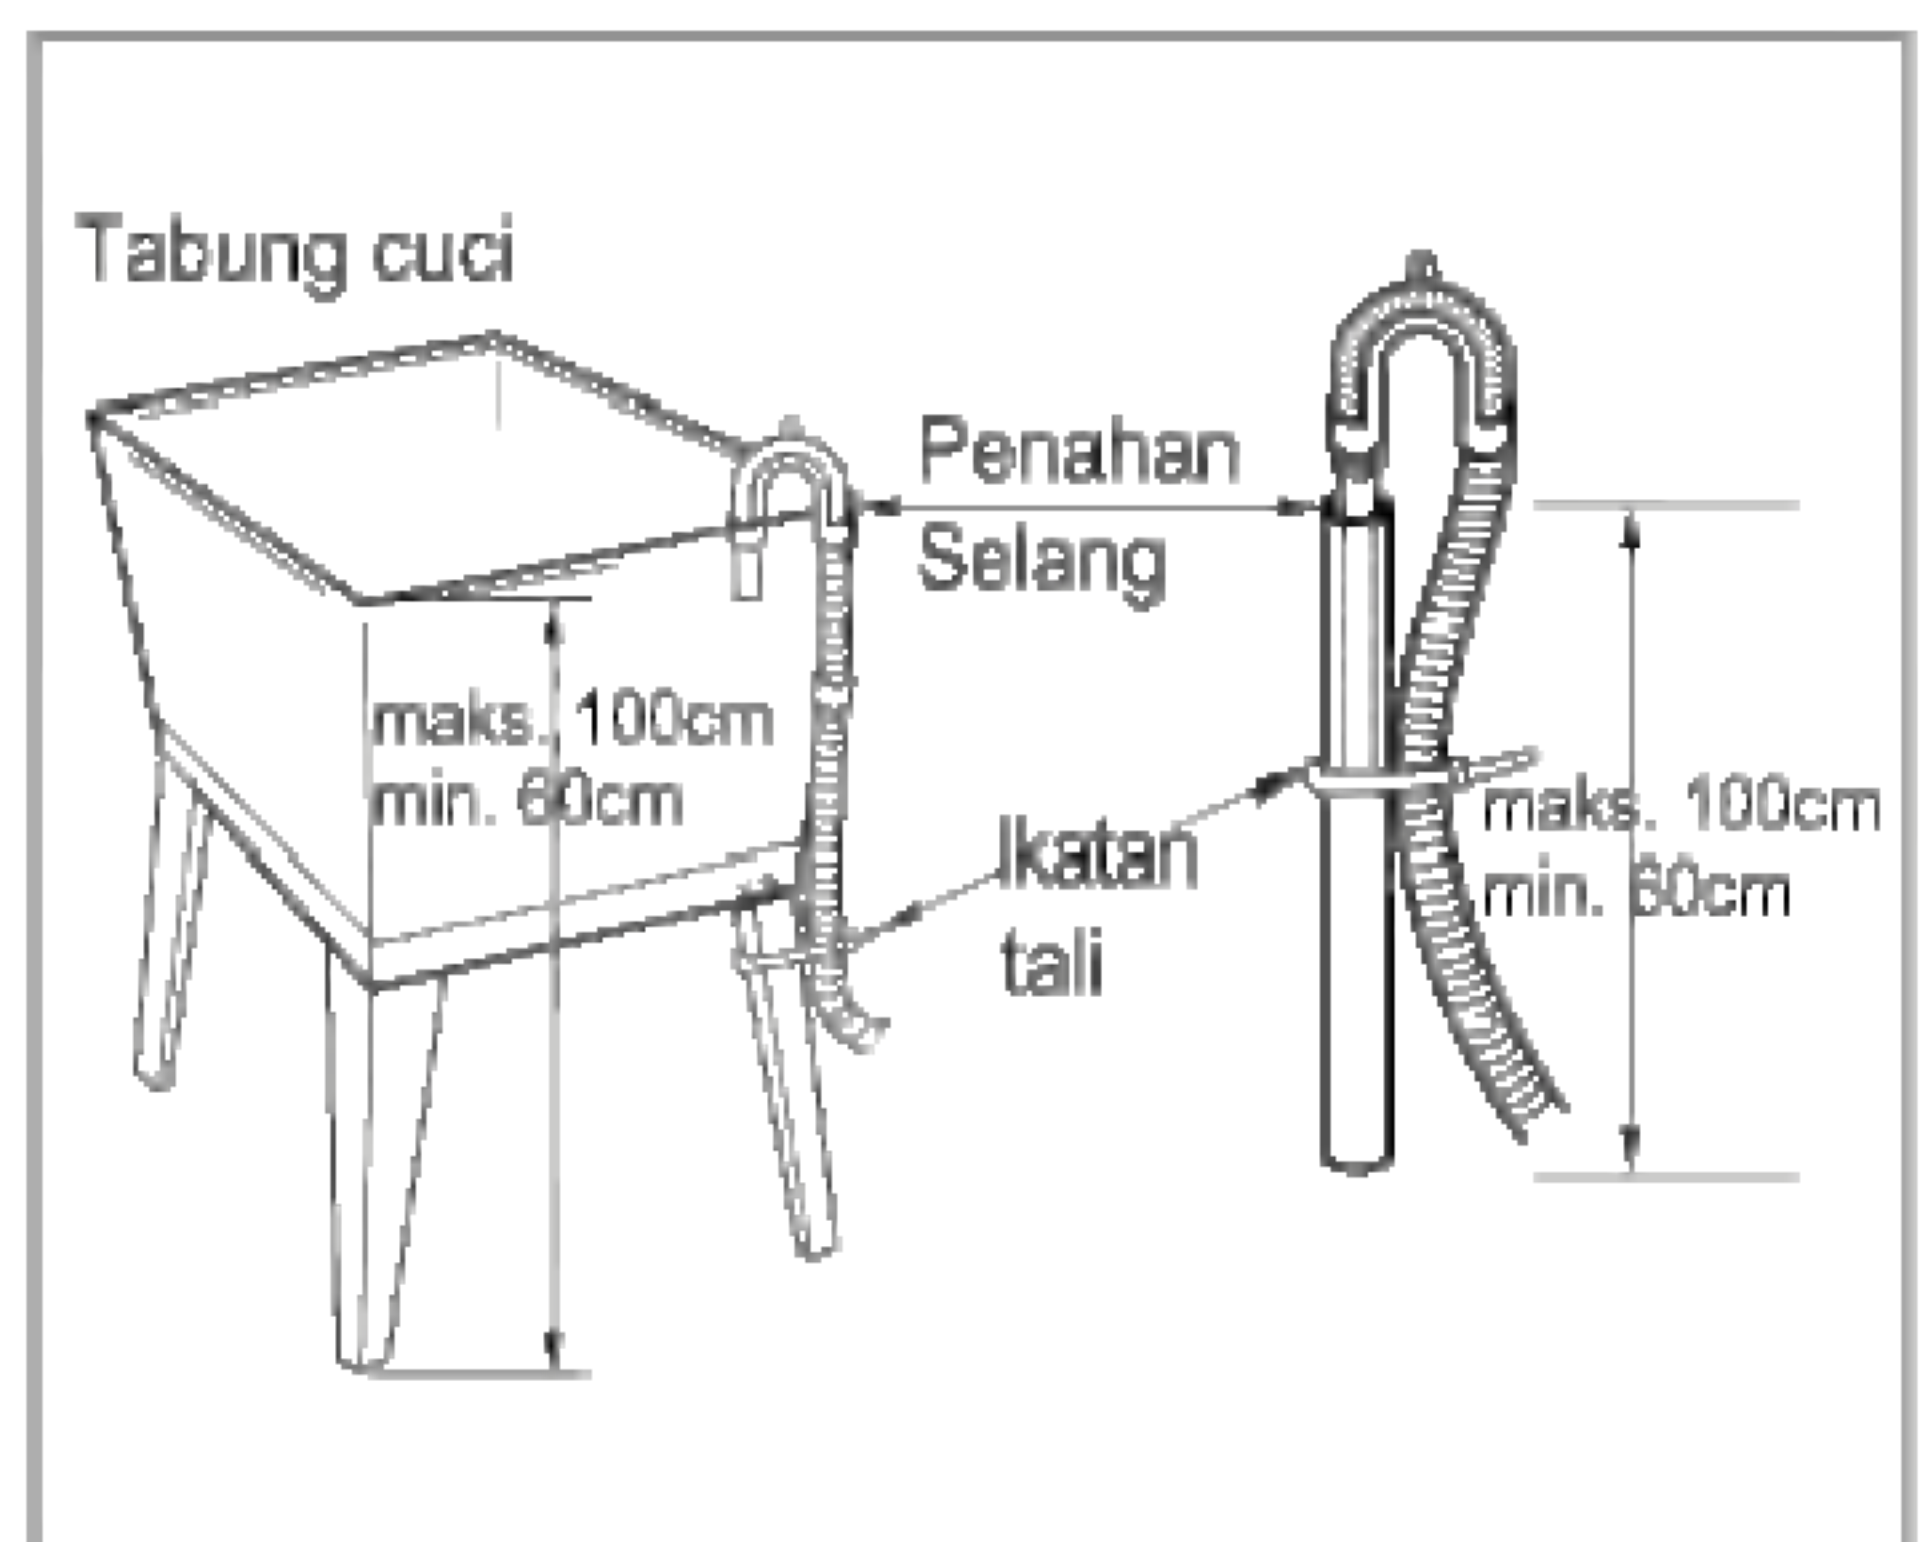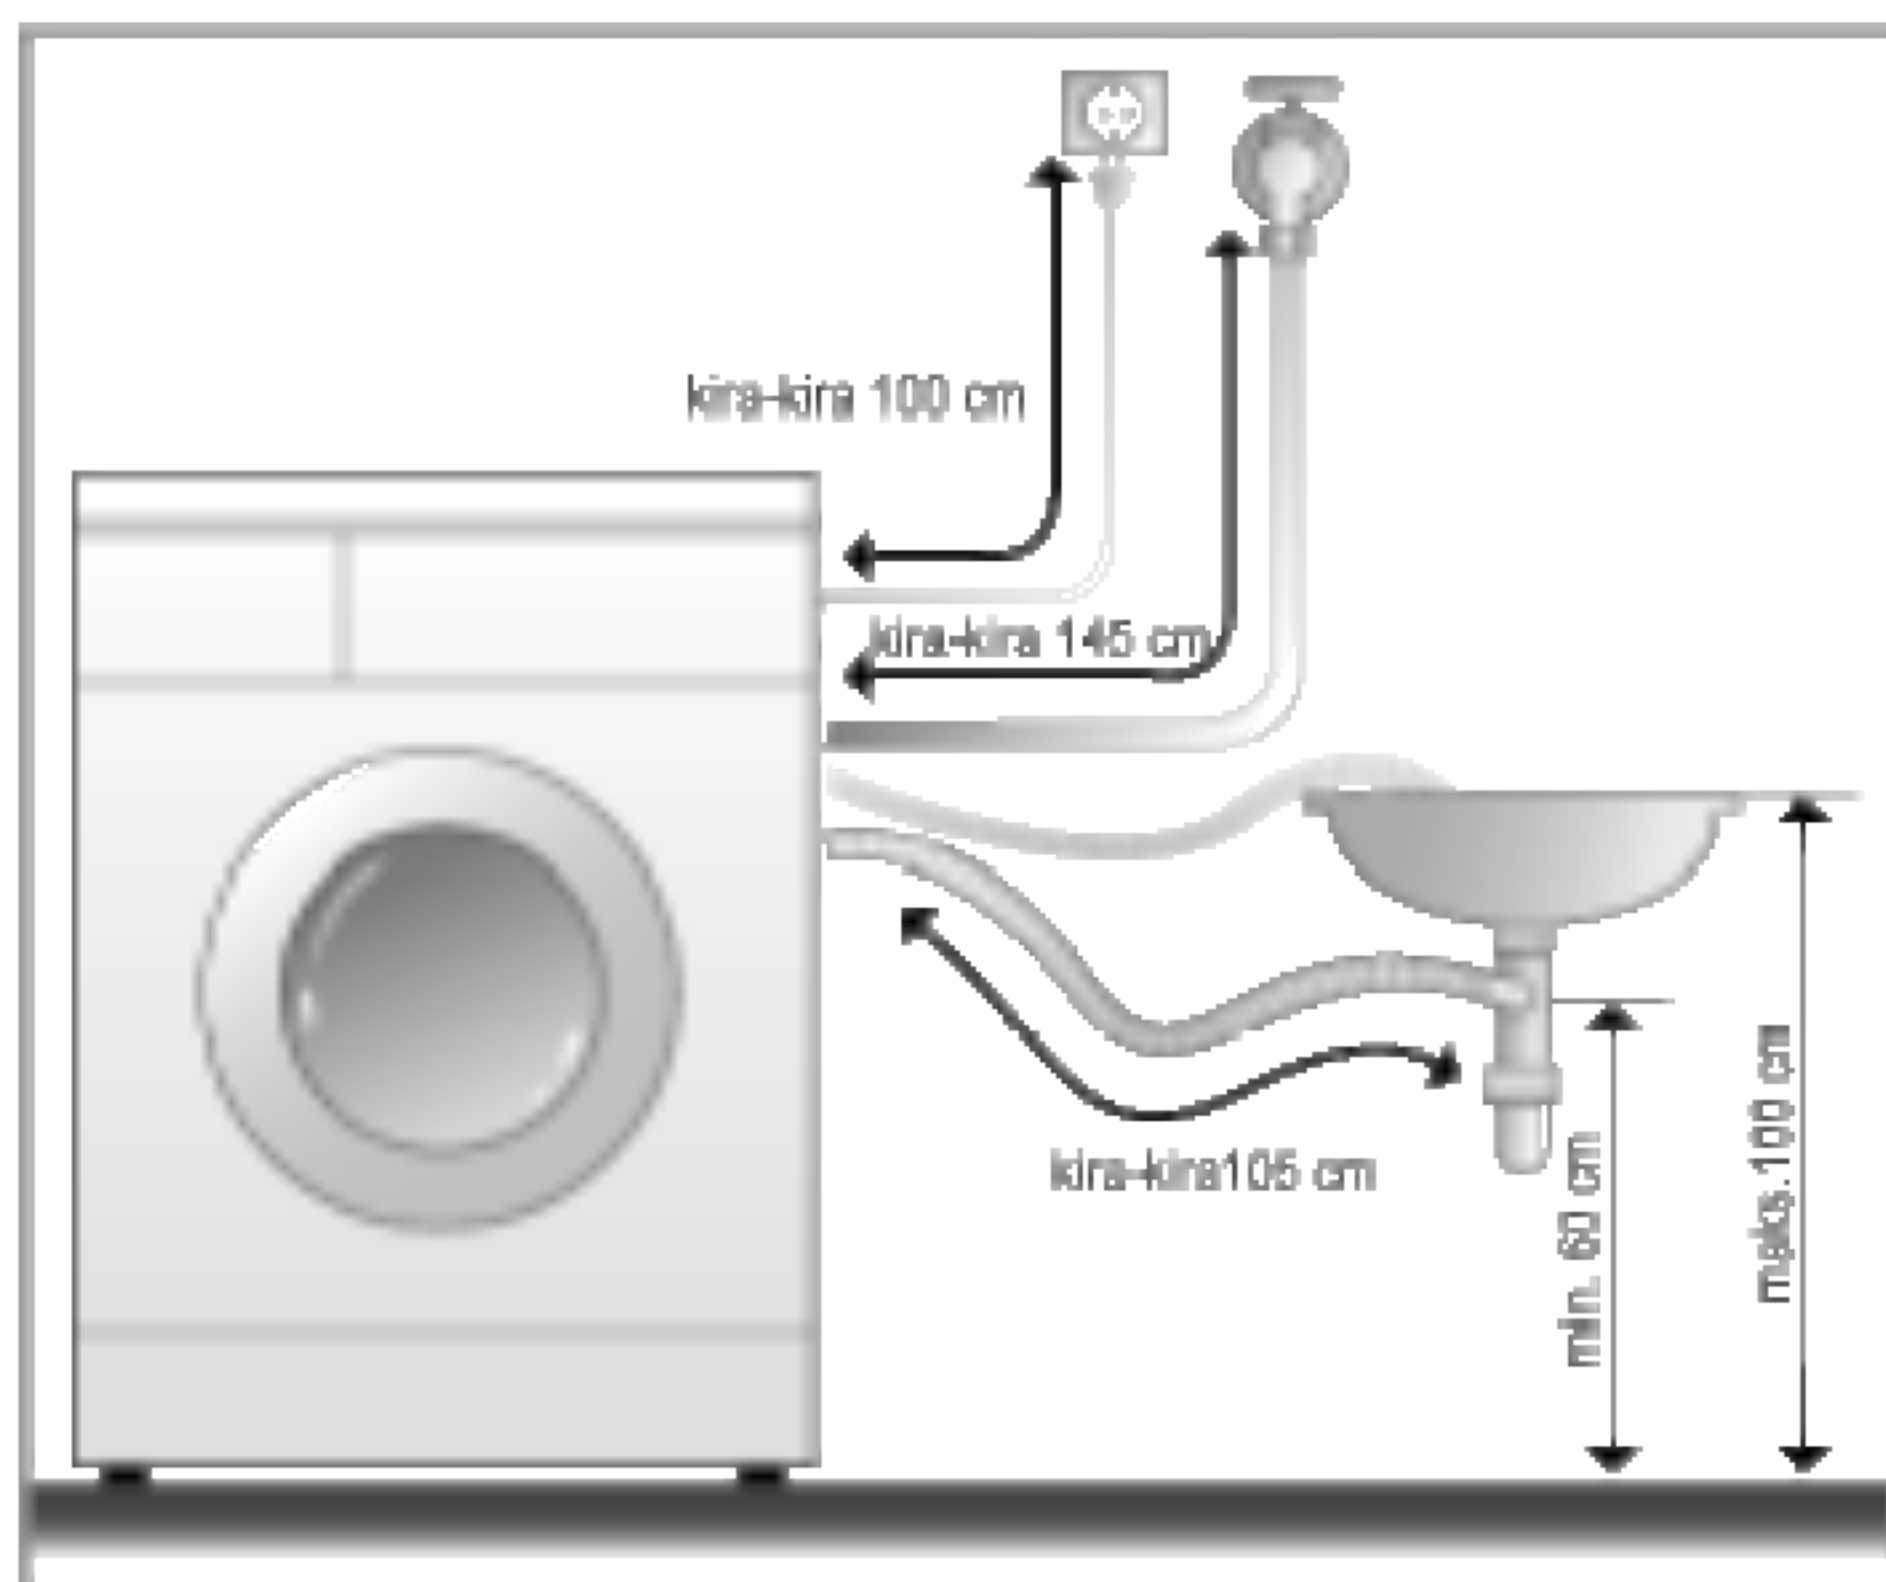


- Selang pembuangan sebaiknya diletakkan lebih rendah 100 meter dari jarak lantai.
- Pemasangan yang benar pada selang pembuangan akan mencegah kebocoran air pada lantai.
- Ketika selang air terlalu panjang, jangan dipaksakan masuk ke dalam mesin cuci. Hal ini akan menimbulkan bunyi berisik.

■ Pengaturan Tinggi

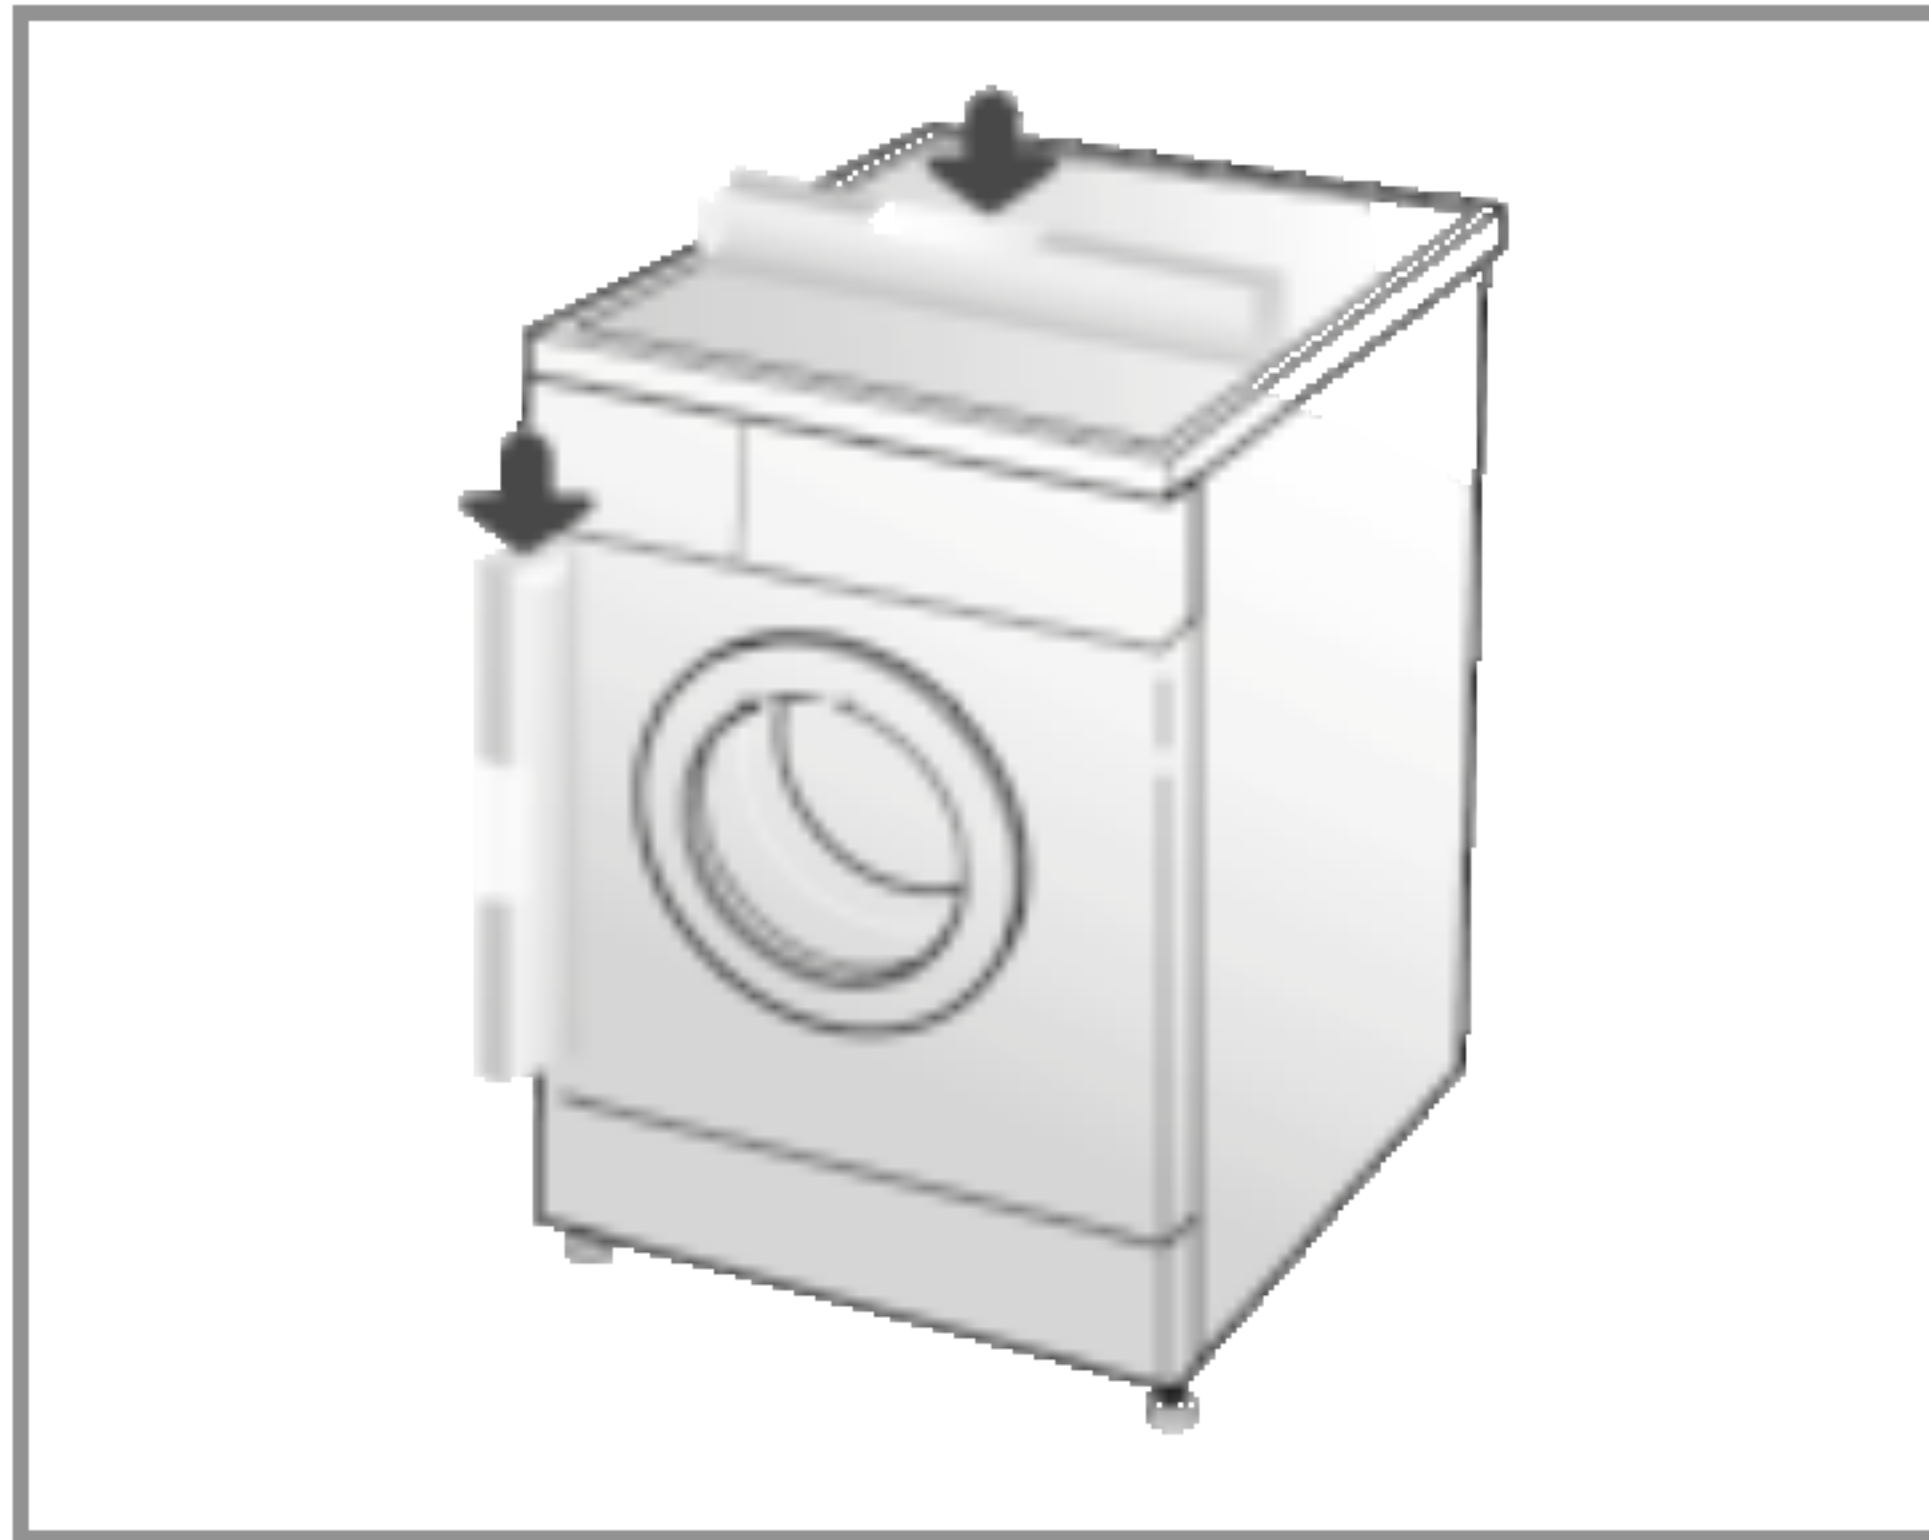

1. Pengaturan tinggi mesin cuci yang benar akan mencegah timbulnya suara berisik dan getaran.

Tempatkan mesin cuci pada permukaan lantai yang kokoh dan tinggi, akan lebih baik jika diletakkan disudut ruangan.

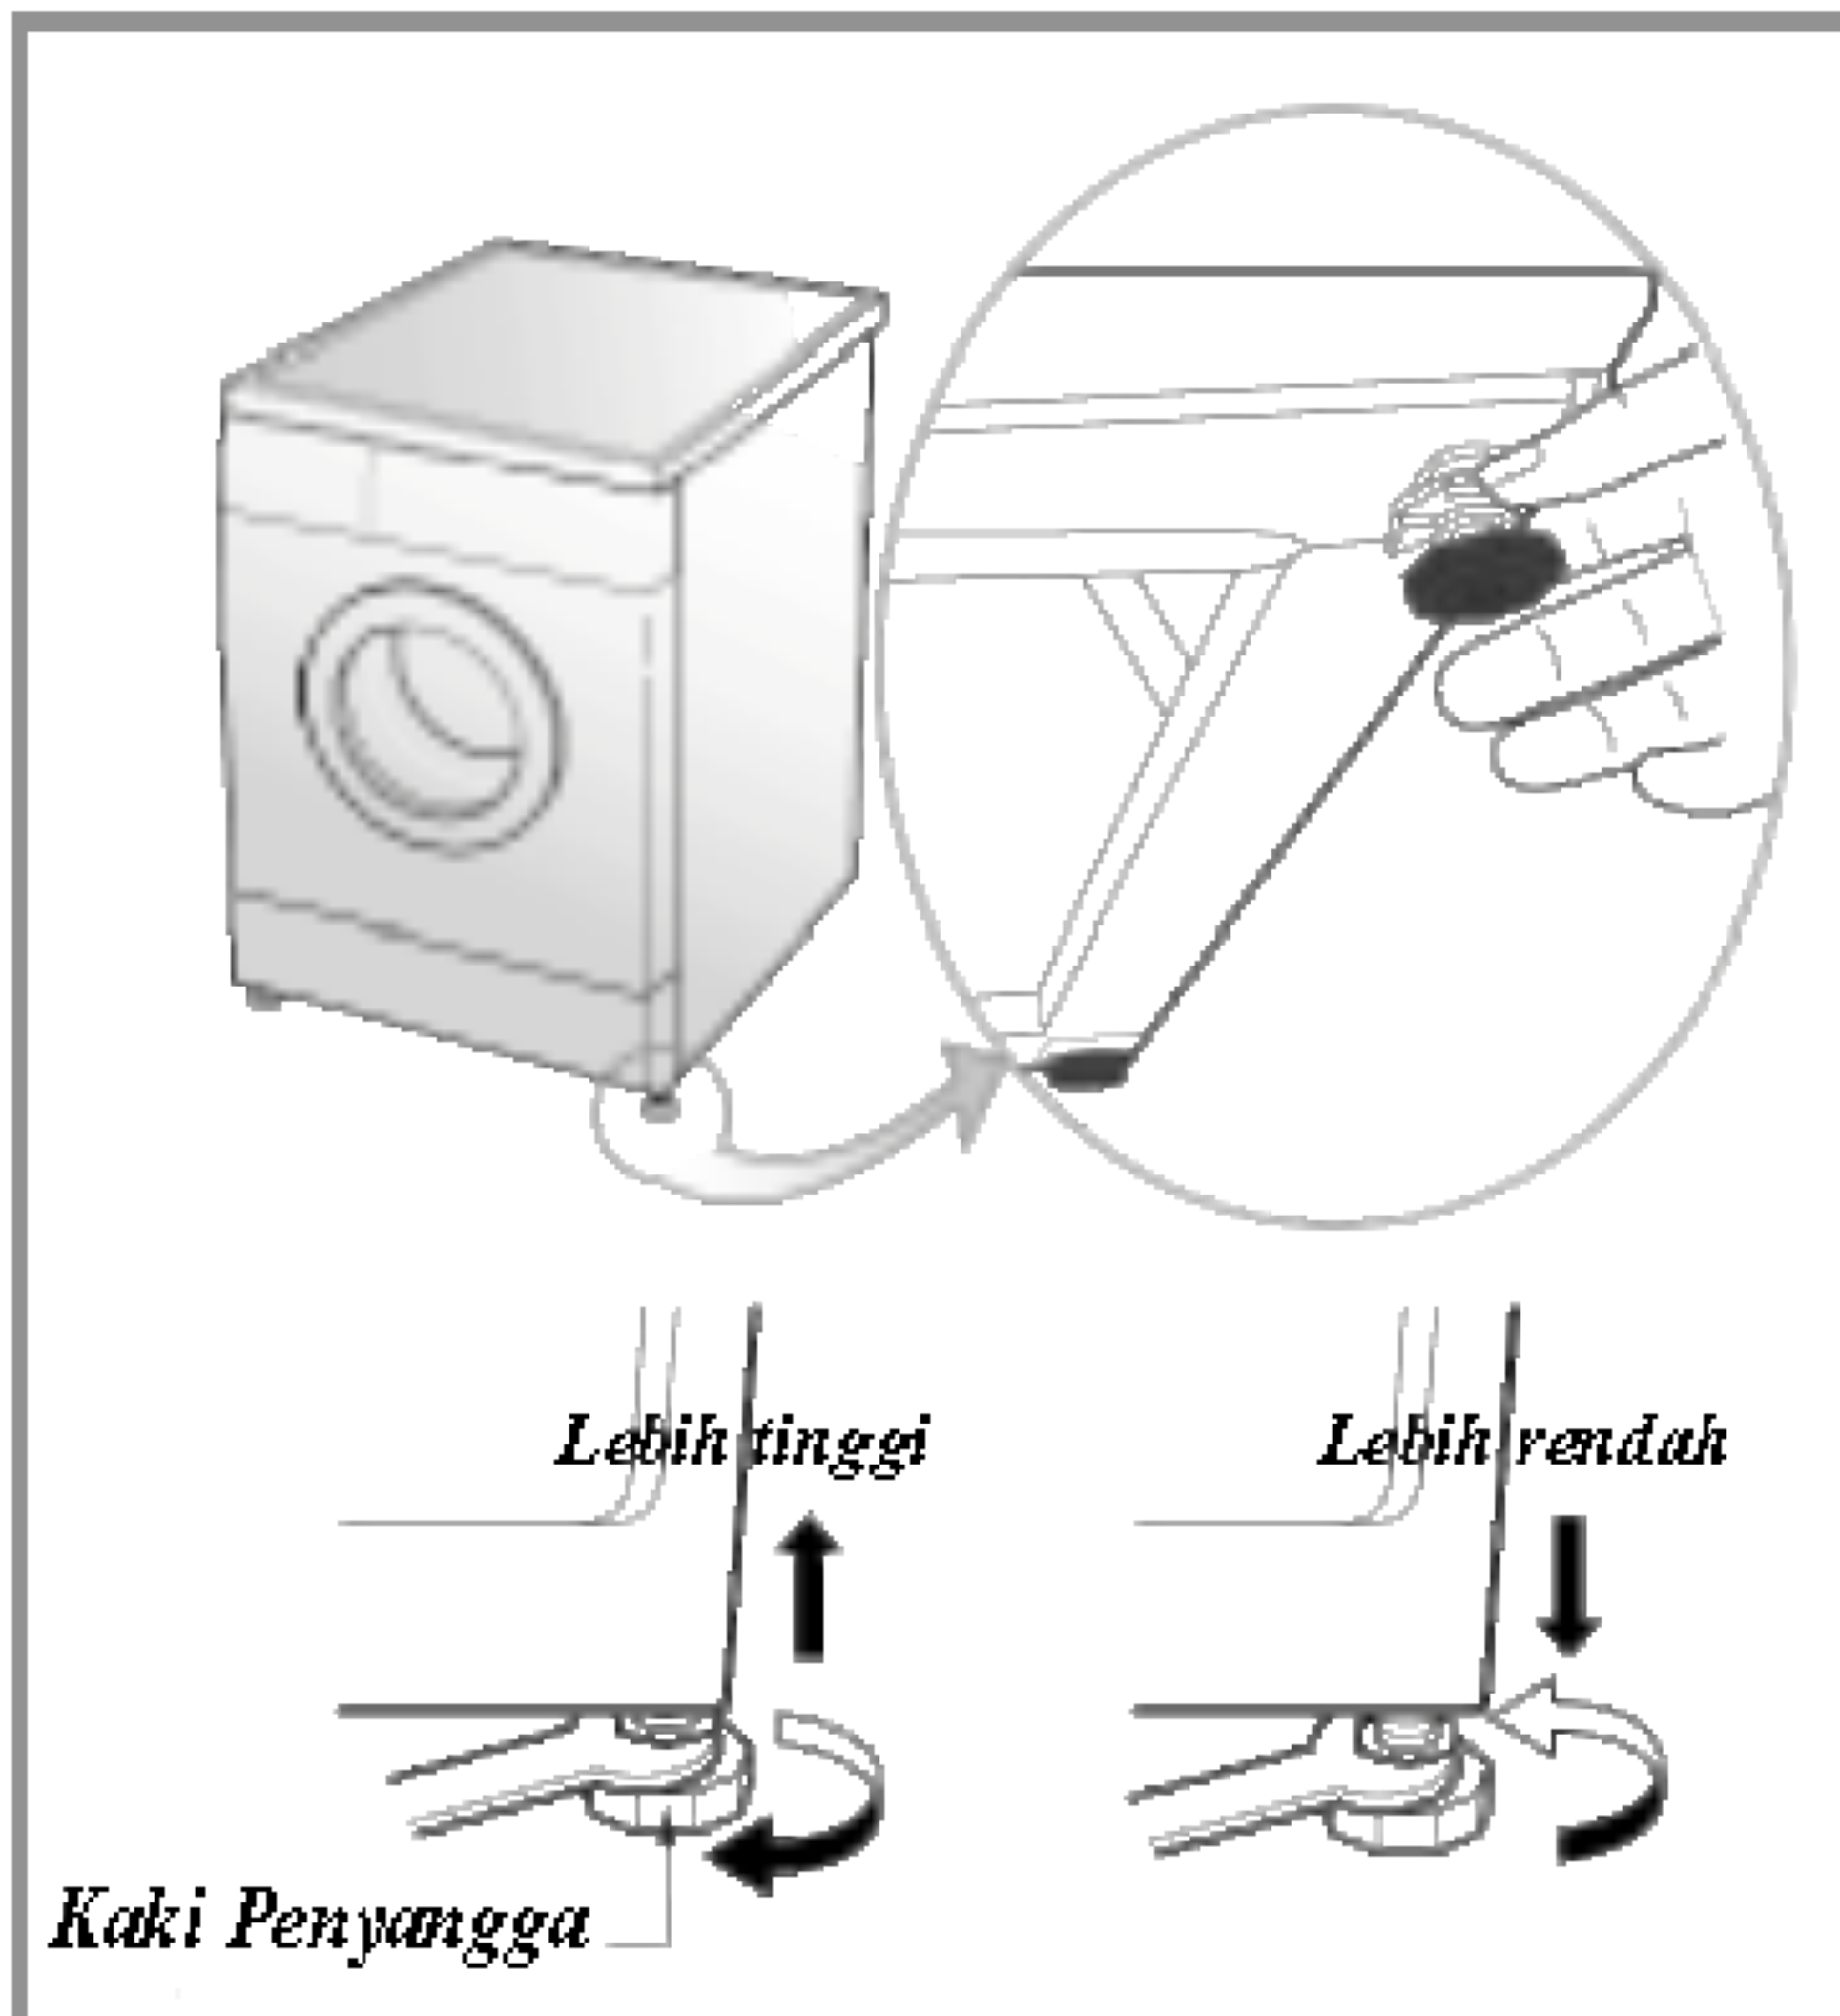

2. Jika permukaan lantai tidak rata, sesuaikan dengan kaki penyangga (jangan menyisipkan kayu atau benda lain untuk menyangga kaki mesin). Pastikan keempat kaki mesin pada posisi stabil diatas lantai dan periksa apakah tinggi mesin cuci sudah pas.

※ Setelah mesin cuci seimbang, kencangkan mur yang ada pada alas mesin cuci. Seluruh mur yang terkunci harus kencang.

※ Pemeriksaan secara Diagonal

Ketika Anda menekan tepian atas mesin cuci secara diagonal, mesin cuci tidak boleh bergerak naik turun sama sekali. (Periksa kedua arah). Jika mesin bergerak naik turun, artinya pengaturan tinggi mesin cuci belum sempurna. Sesuaikan kembali kaki penyangganya.

■ Perawatan sebelum mencuci

1. Label Perawatan pada pakaian

Perhatikan label perawatan pakaian Anda. Label ini berguna untuk mengetahui jenis bahan pakaian dan bagaimana mencucinya dengan benar.

2. Pemilahan

Untuk hasil terbaik, pilah-pilah cucian yang memiliki program mencuci yang sama.

Suhu air, kecepatan putaran dan perbedaan bahan, menentukan bagaimana pakaian sebaiknya dicuci. Biasakan memisahkan pakaian warna gelap dengan terang. Pencucian secara terpisah akan mencegah warna menjadi luntur. Jika memungkinkan, jangan mencampur pakaian dengan tingkat kotor yang berat dengan ringan.

Kotor (Berat, Normal, Ringan)

Pisahkan pakaian berdasarkan tingkat kotornya


Warna (Putih, Terang, Gelap)

Pisahkan pakaian putih dengan pakaian warna.


Bulu Serat (Mengeluarkan, Mengumpulkan) Pisahkan pakaian yang berserat berbeda.

3. Sebelum Memasukan Pakaian


- Gabungkan pakaian besar dan kecil. Masukkan pakaian yang besar terlebih dulu. Jumlah pakaian besar jangan lebih dari setengah jumlah air. Jangan mencuci pakaian satu per satu. Ini akan menyebabkan ketidakseimbangan muatan. Tambahkan satu atau dua pakaian sejenis.

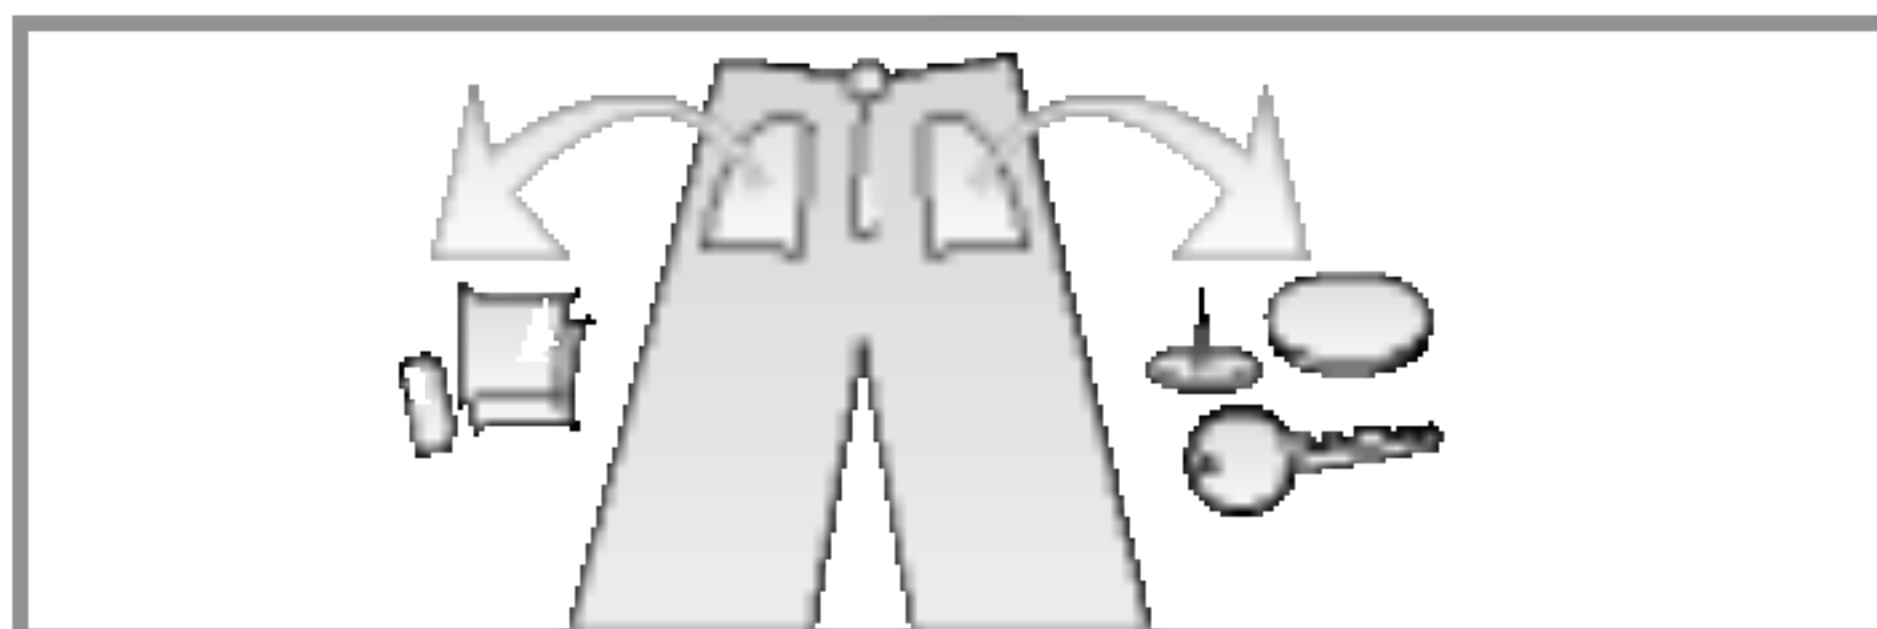

- Pastikan saku dalam keadaan kosong. Benda seperti kancing, jepitan rambut, korek api, pena, koin dan kunci dapat merusak mesin cuci dan pakaian Anda.

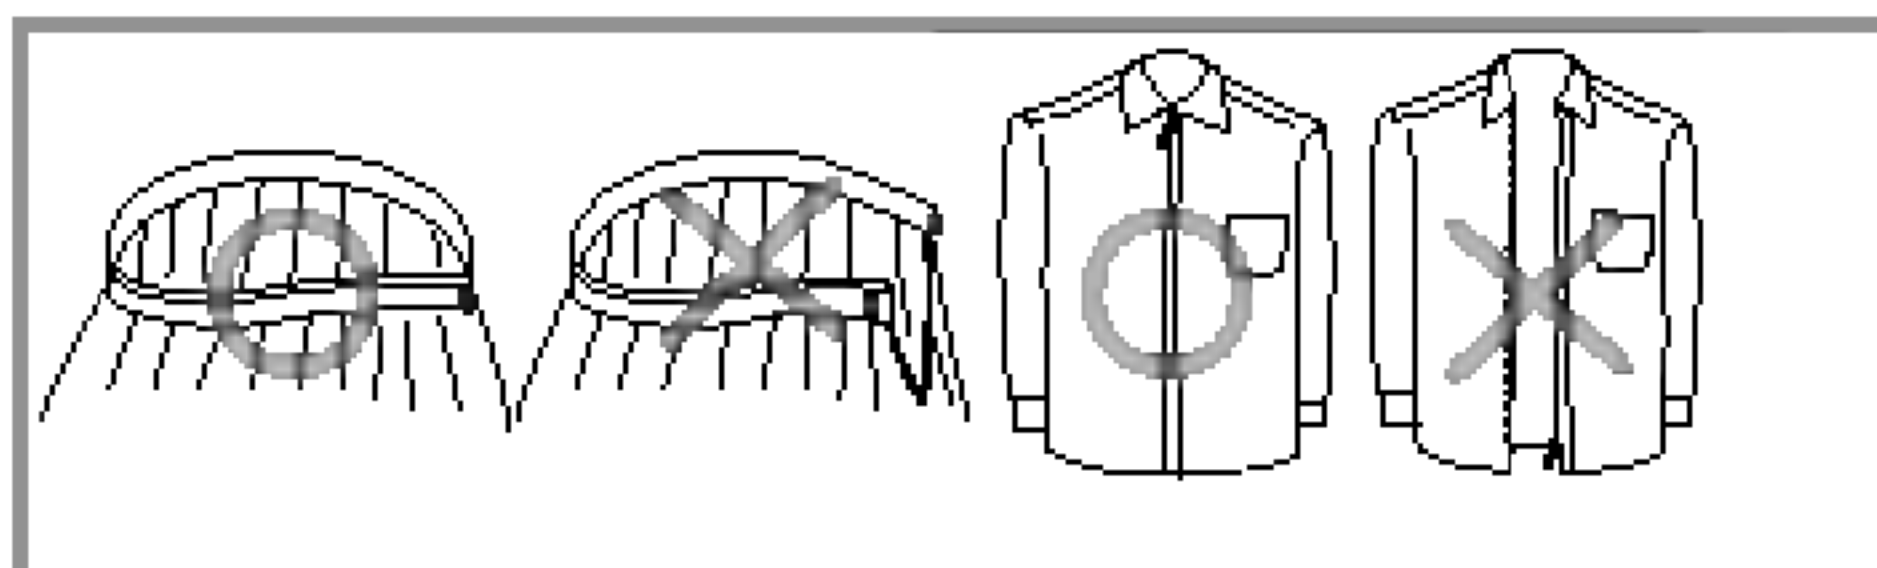

- Kancingkan resleting, pengait dan tali pakaian dan pastikan tidak tersangkut dengan pakaian lainnya.

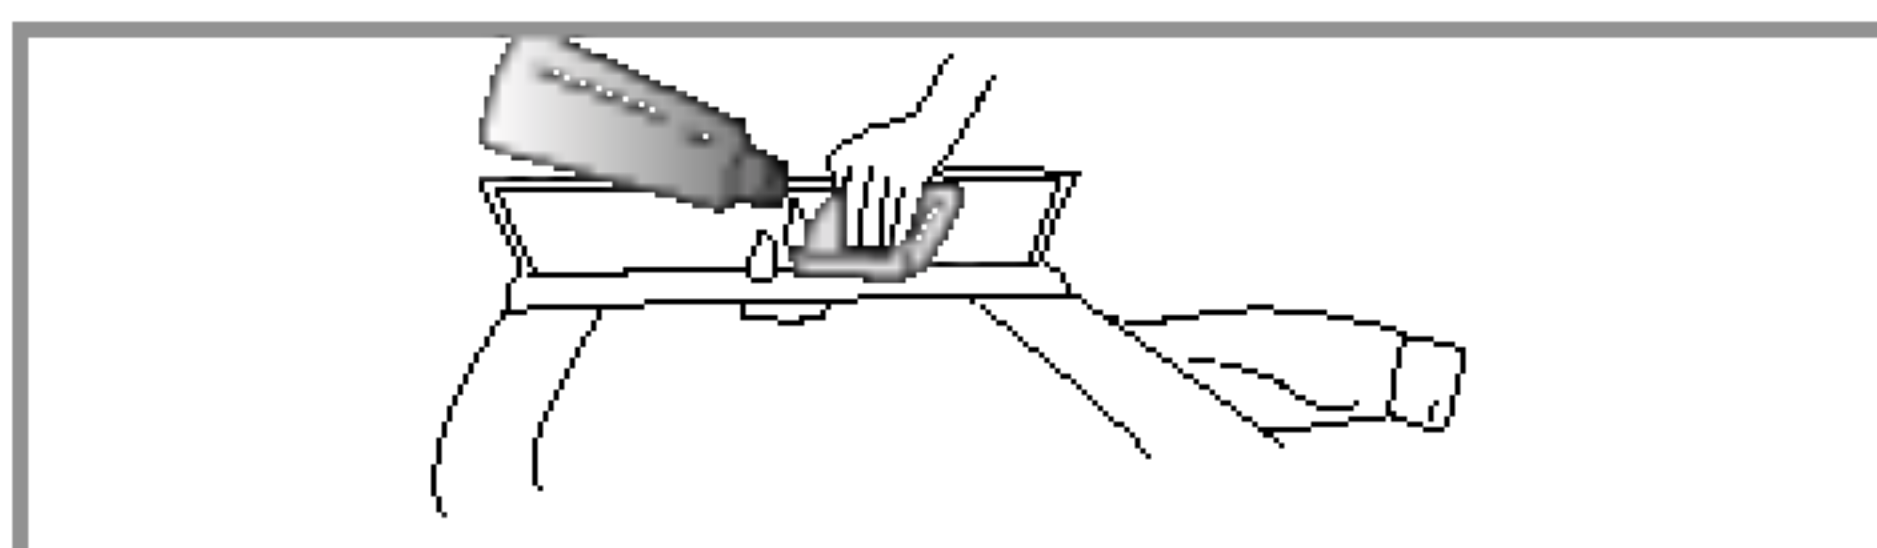


- Bersihkan noda dan kotoran dengan dengan menyikatkan deterjen yang dicairkan dengan sedikit air ke kotoran yang melekat pada kerah dan lipatan.

Menambah deterjen


■ Menambahkan deterjen dan pelembut pakaian

1. Wadah Dispenser

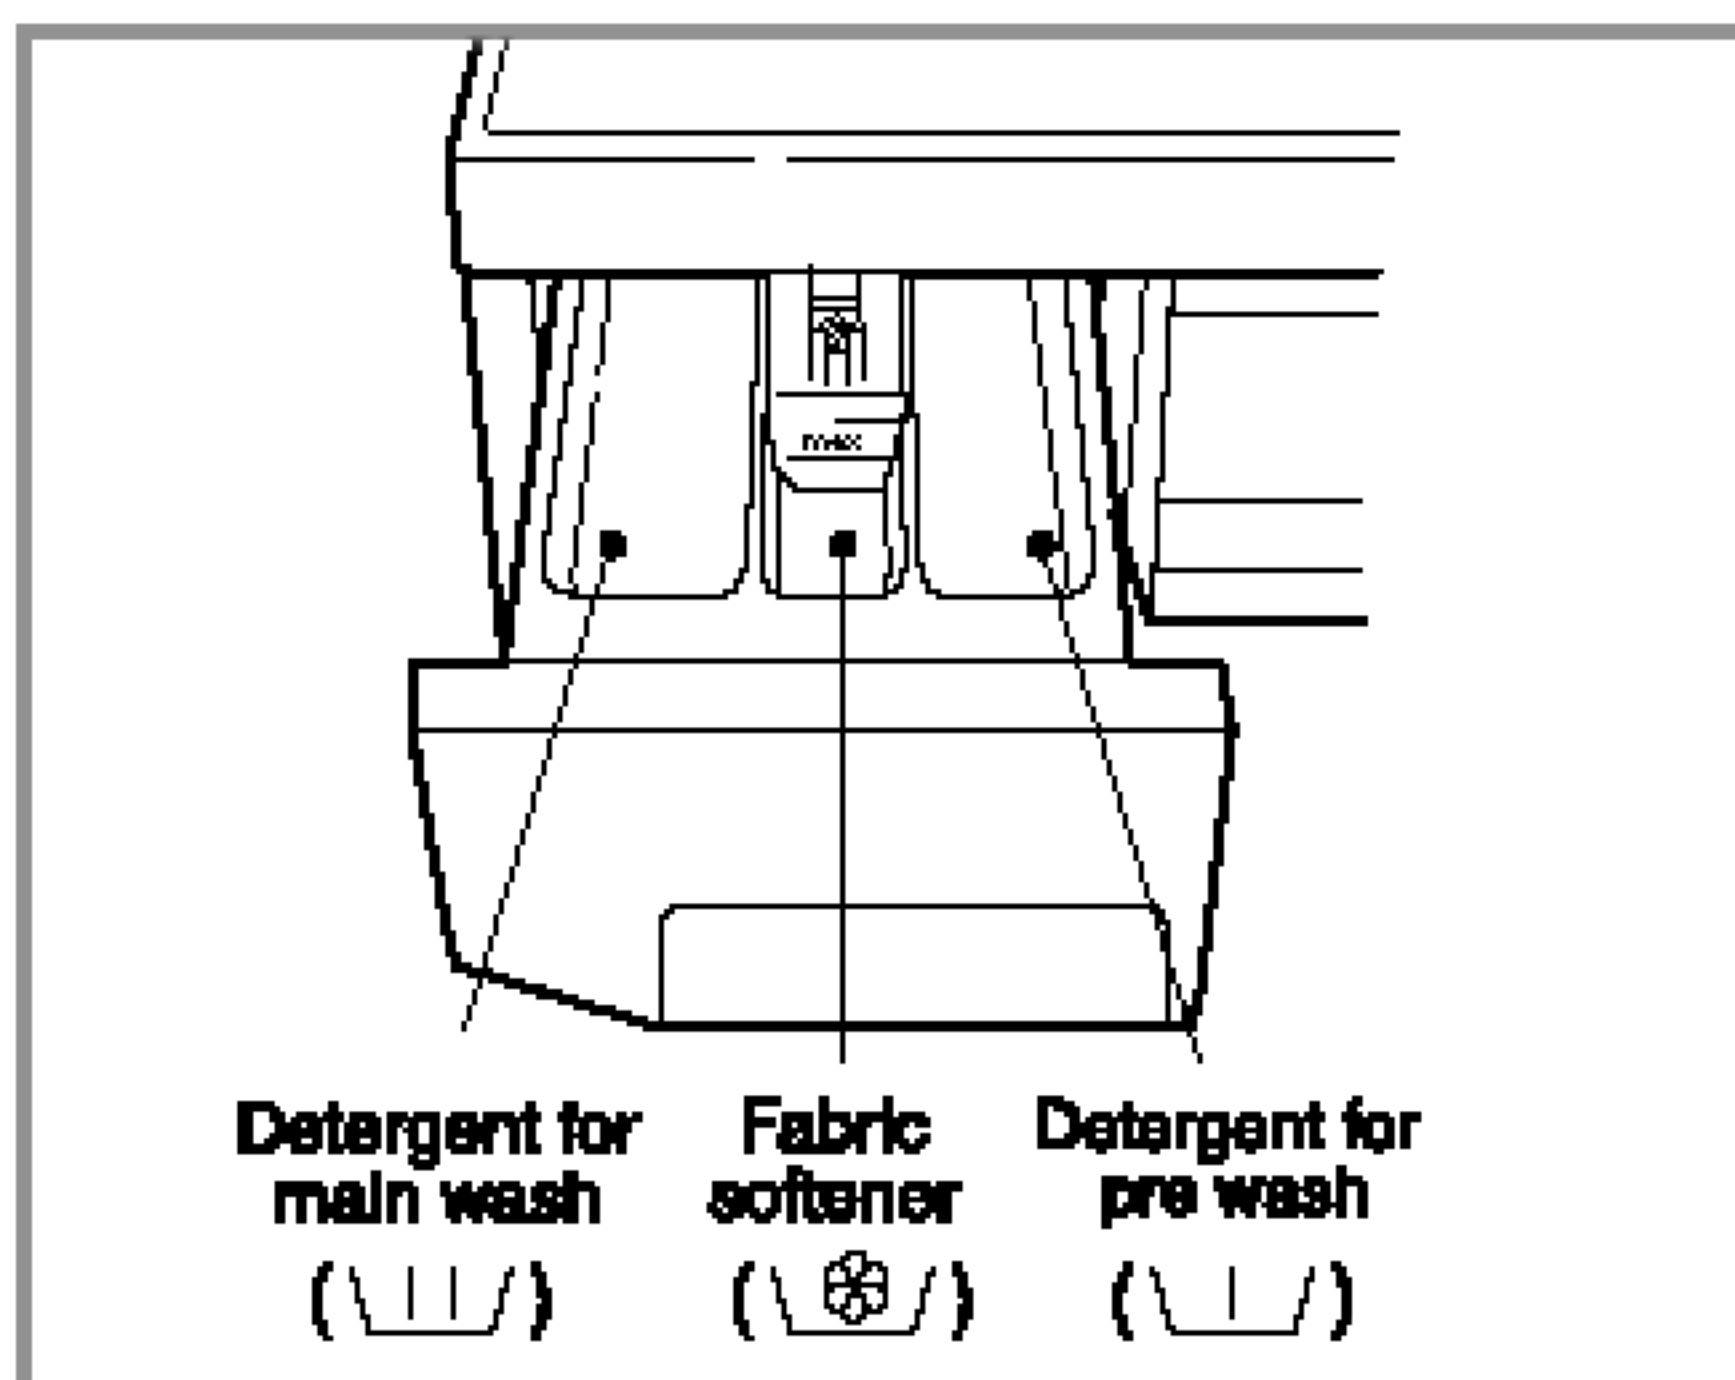

- Mencuci Utama →
- Pra Mencuci + Mencuci Utama → •

2. Menambahkan pelembut pakaian

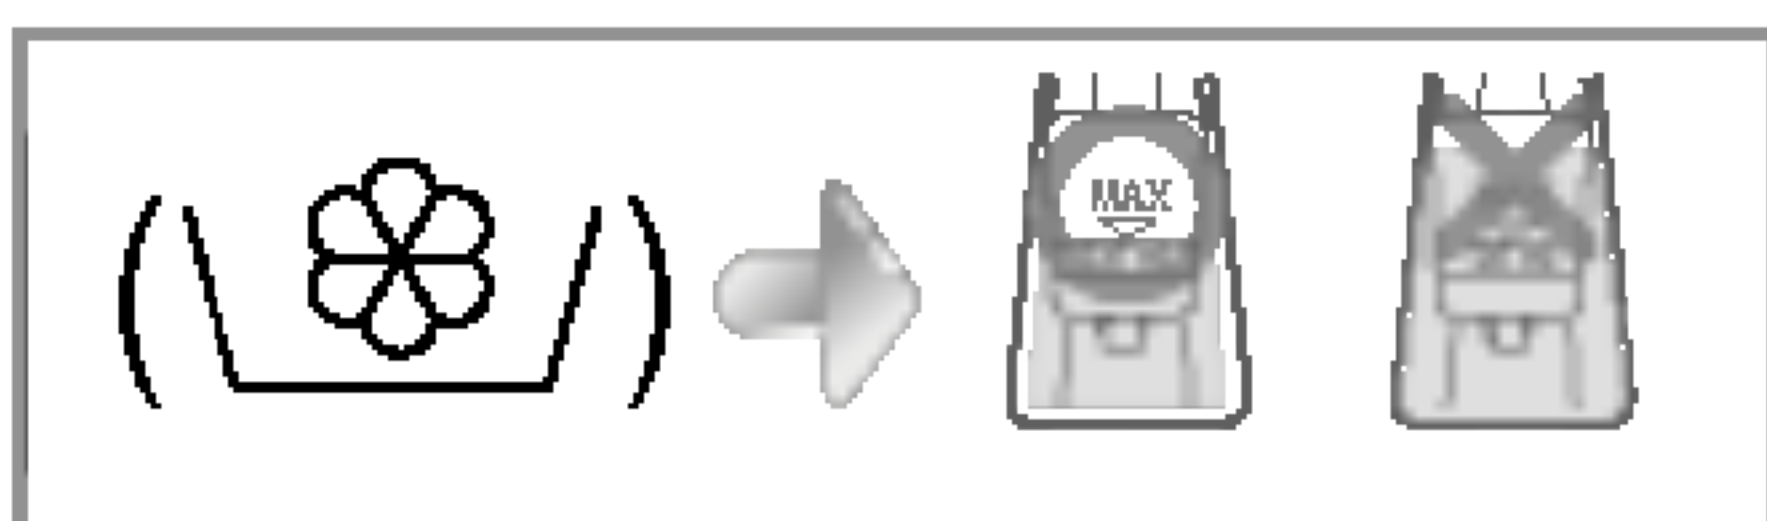

- Jangan melebihi garis maksimum yang telah ditentukan. Kelebihan pelembut pakaian dapat menyebabkan pakaian kotor karena ternoda.
- Jangan membiarkan pelembut pakaian tetap berada pada wadah deterjen lebih dari 2 hari. (pelembut pakaian adalah zat keras)
- Secara otomatis pelembut ditambahkan selama putaran pembilasan yang terakhir.
- Jangan membuka wadah pada saat air mengalir masuk.
- Cairan pelarut (benzena, dll) tidak diperbolehkan.

CATATAN Jangan menuangkan pelembut pakaian langsung ke atas pakaian.

3. Takaran Deterjen

- Takaran deterjen sebaiknya mengikuti anjuran yang diberikan oleh produsen deterjen.
- Jika takaran terlalu banyak daripada yang diminta, akan menimbulkan banyak busa yang akan menyebabkan hasil yang tidak maksimal atau motor menjadi berat. (menyebabkan kegagalan pemakaian mesin cuci)
- Hanya gunakan deterjen bubuk khusus untuk mesin cuci dengan muatan depan.
- Penggunaan deterjen disesuaikan dengan suhu air, keruh bersihnya air, ukuran dan tingkat kekotoran dari cucian. Untuk hasil terbaik, hindari busa terlalu banyak.

* Tips

Cucian Penuh : sesuai dengan rekomendasi produsen mesin cuci.
Cucian Setengah : 3/4 dari jumlah normal.
Cucian Minimum : 1/2 dari cucian penuh.

- Deterjen terbilas dari dispenser di putaran awal mesin beroperasi.

Tindakan yang dianjurkan berdasarkan jenis bahan pakaian

Program	Tipe Bahan	Suhu yang tepat	Pilihan	Muatan Maksimum	
Cotton	Periksa dulu apakah pakaian dapat dicuci dengan mesin cuci (katun putih, handuk dan seprai...)	95°C	Pre Wash Rinse+ Crease Care Bio	WD-8029(0/1)N(U)P WD-8030(0/1)N(U)P WD-1029(0/1)N(U)P WD-1030(0/1)N(U)P	WD-8029(0/1)T(U)P WD-8030(0/1)T(U)P WD-1029(0/1)T(U)P WD-1030(0/1)T(U)P
	Pakaian warna sehari-hari (kaos, gaun tidur, piyama...) dan bahan katun ringan seperti pakaian dalam, dll.	60°C (30°C, 40°C, 60°C-Eco)	Pre Wash Rinse+ Crease Care Bio	disesuaikan	disesuaikan
Synthetic	Polimid, Akrik, Polyester	40°C (60°C, 30°C)	Pre Wash Rinse+ Crease Care Bio	Kurang dari 1.7 kg	Kurang dari 3.0 kg
Delicate	Pakaian halus dan mudah rusak (sutra, tirai...)	30°C (40°C, Cold)	Rinse+ Crease Care	Kurang dari 1.5 kg	Kurang dari 2.0 kg
Wool	Hanya bahan wool asli dapat dicuci dengan mesin cuci	30°C (40°C, Cold)	Rinse+ Crease Care	Kurang dari 1.5 kg	Kurang dari 2.0 kg
Hand Wash	Mencuci dengan tangan biasanya dianjurkan pada wol dan bahan halus	Cold(30°C)	Rinse+ Crease Care	Kurang dari 1.5 kg	Kurang dari 2.0 kg
Quick 30	Pakaian warna yang sangat ringan.	30°C	Rinse+ Crease Care	Kurang dari 1.5 kg	Kurang dari 2.0 kg

* Pre Wash : Jika pakaian kotor sekali, dianjurkan memakai pilihan “Pre Wash”. Pre Wash cocok dipakai pada program Cotton dan Synthetic.


* Eco : Dengan memilih fungsi ini, suhu air berkurang dan waktu mesin cuci diperlama, sehingga konsumsi pemanasan energi menjadi lebih hemat.

* Rinse+: adalah bilasan tambahan, yang dapat membantu menghilangkan sisa-sisa deterjen yang masih melekat.

* Bio : jika ingin menghilangkan noda lemak (susu, darah, coklat...), Anda tinggal menekan tombol ini.

NB. Fungsi Bio dapat digunakan ketika suhu lebih tinggi dari 60°C di program Cotton dan Program Synthetic.

Bagaimana menggunakan mesin cuci

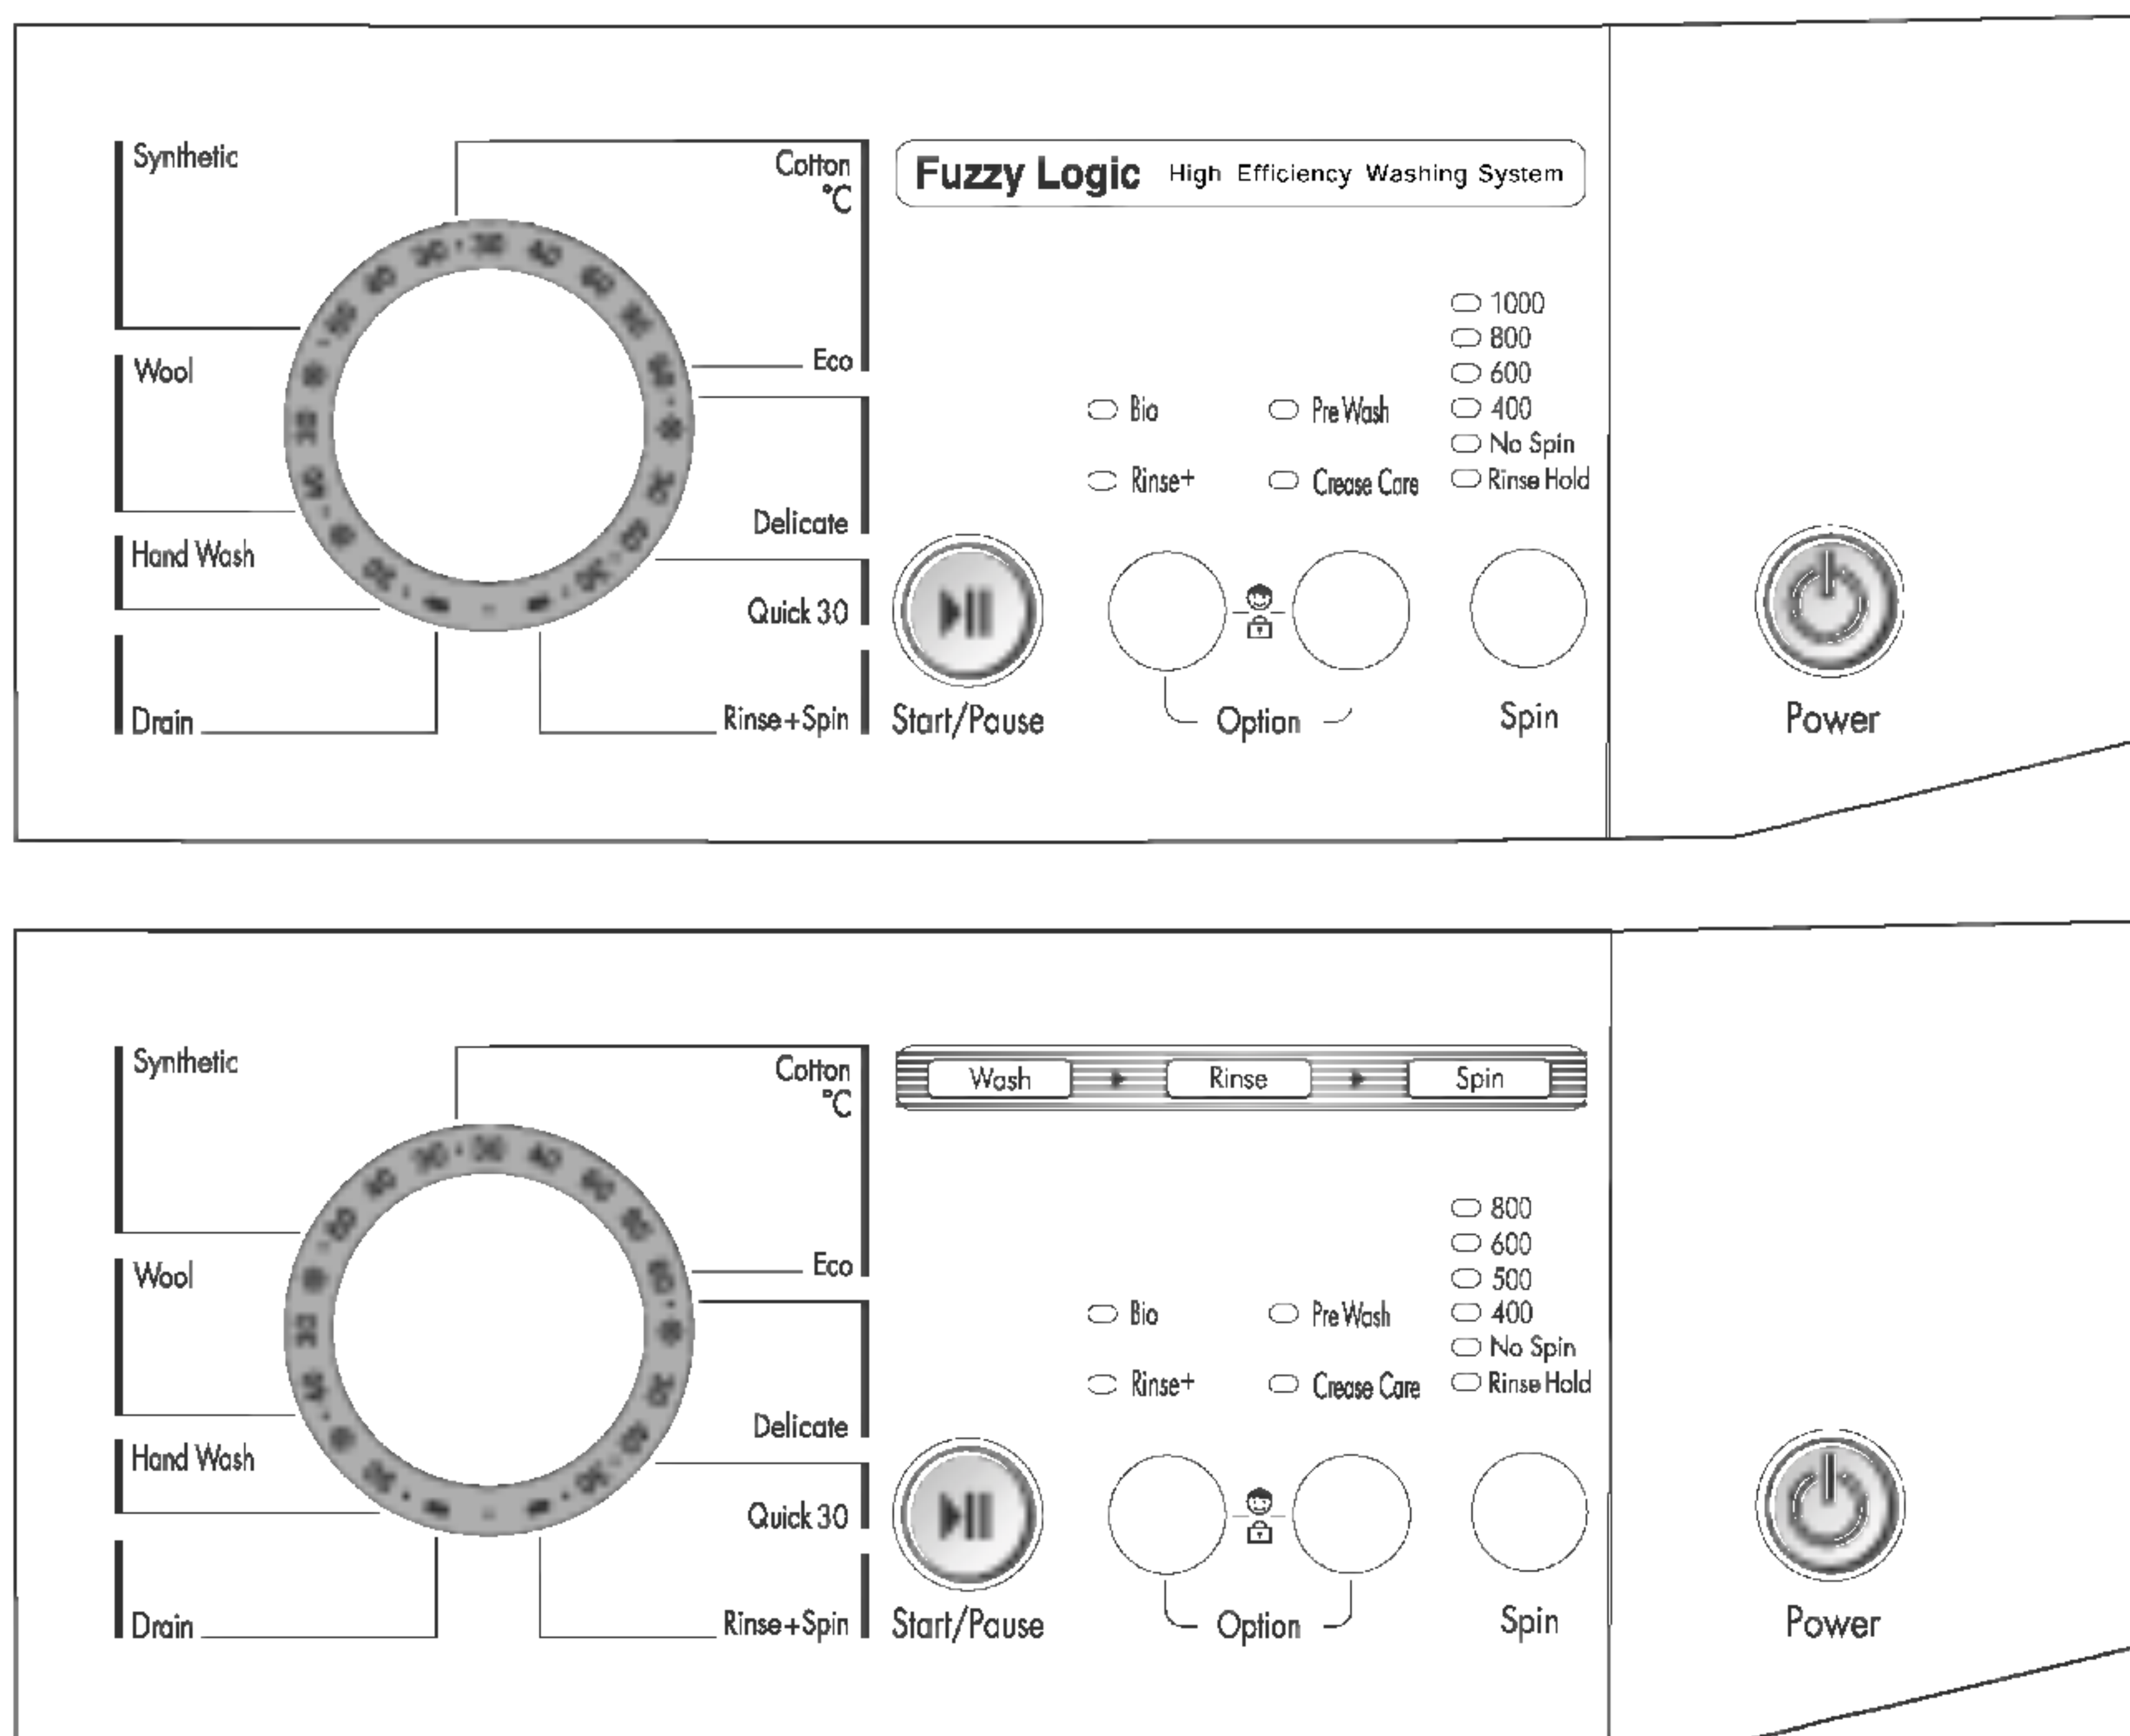

1. Program Cotton secara otomatis aktif jika mesin dinyalakan.

- Tekan tombol **Power**() untuk memulai.
- Tekan tombol **Start/Pause**()
- Kondisi awal
 - *Mencuci* : mencuci yang utama
 - *Bilas* : 3 kali
 - *Putar*

	Kecepatan (Maks.)
WD-1029(0/1)N(U)P	1000 putaran / menit
WD-1029(0/1)T(U)P	1000 putaran / menit
WD-1030(0/1)N(U)P	1000 putaran / menit
WD-1030(0/1)T(U)P	1000 putaran / menit
WD-8029(0/1)N(U)P	800 putaran / menit
WD-8029(0/1)T(U)P	800 putaran / menit
WD-8030(0/1)N(U)P	800 putaran / menit
WD-8030(0/1)T(U)P	800 putaran / menit
 - *Suhu air* : 60 °C
 - *Program* : Cotton



2. Pilihan Manual

- Tekan tombol **Power**() untuk memulai.
- Pilih kondisi yang ingin Anda gunakan, dengan memutar program dan menekan masing-masing tombol.

Untuk memilih masing-masing, silakan lihat halaman 15 ~ halaman 19.


- Tekan tombol **Start/Pause**()

Bagaimana menggunakan mesin cuci

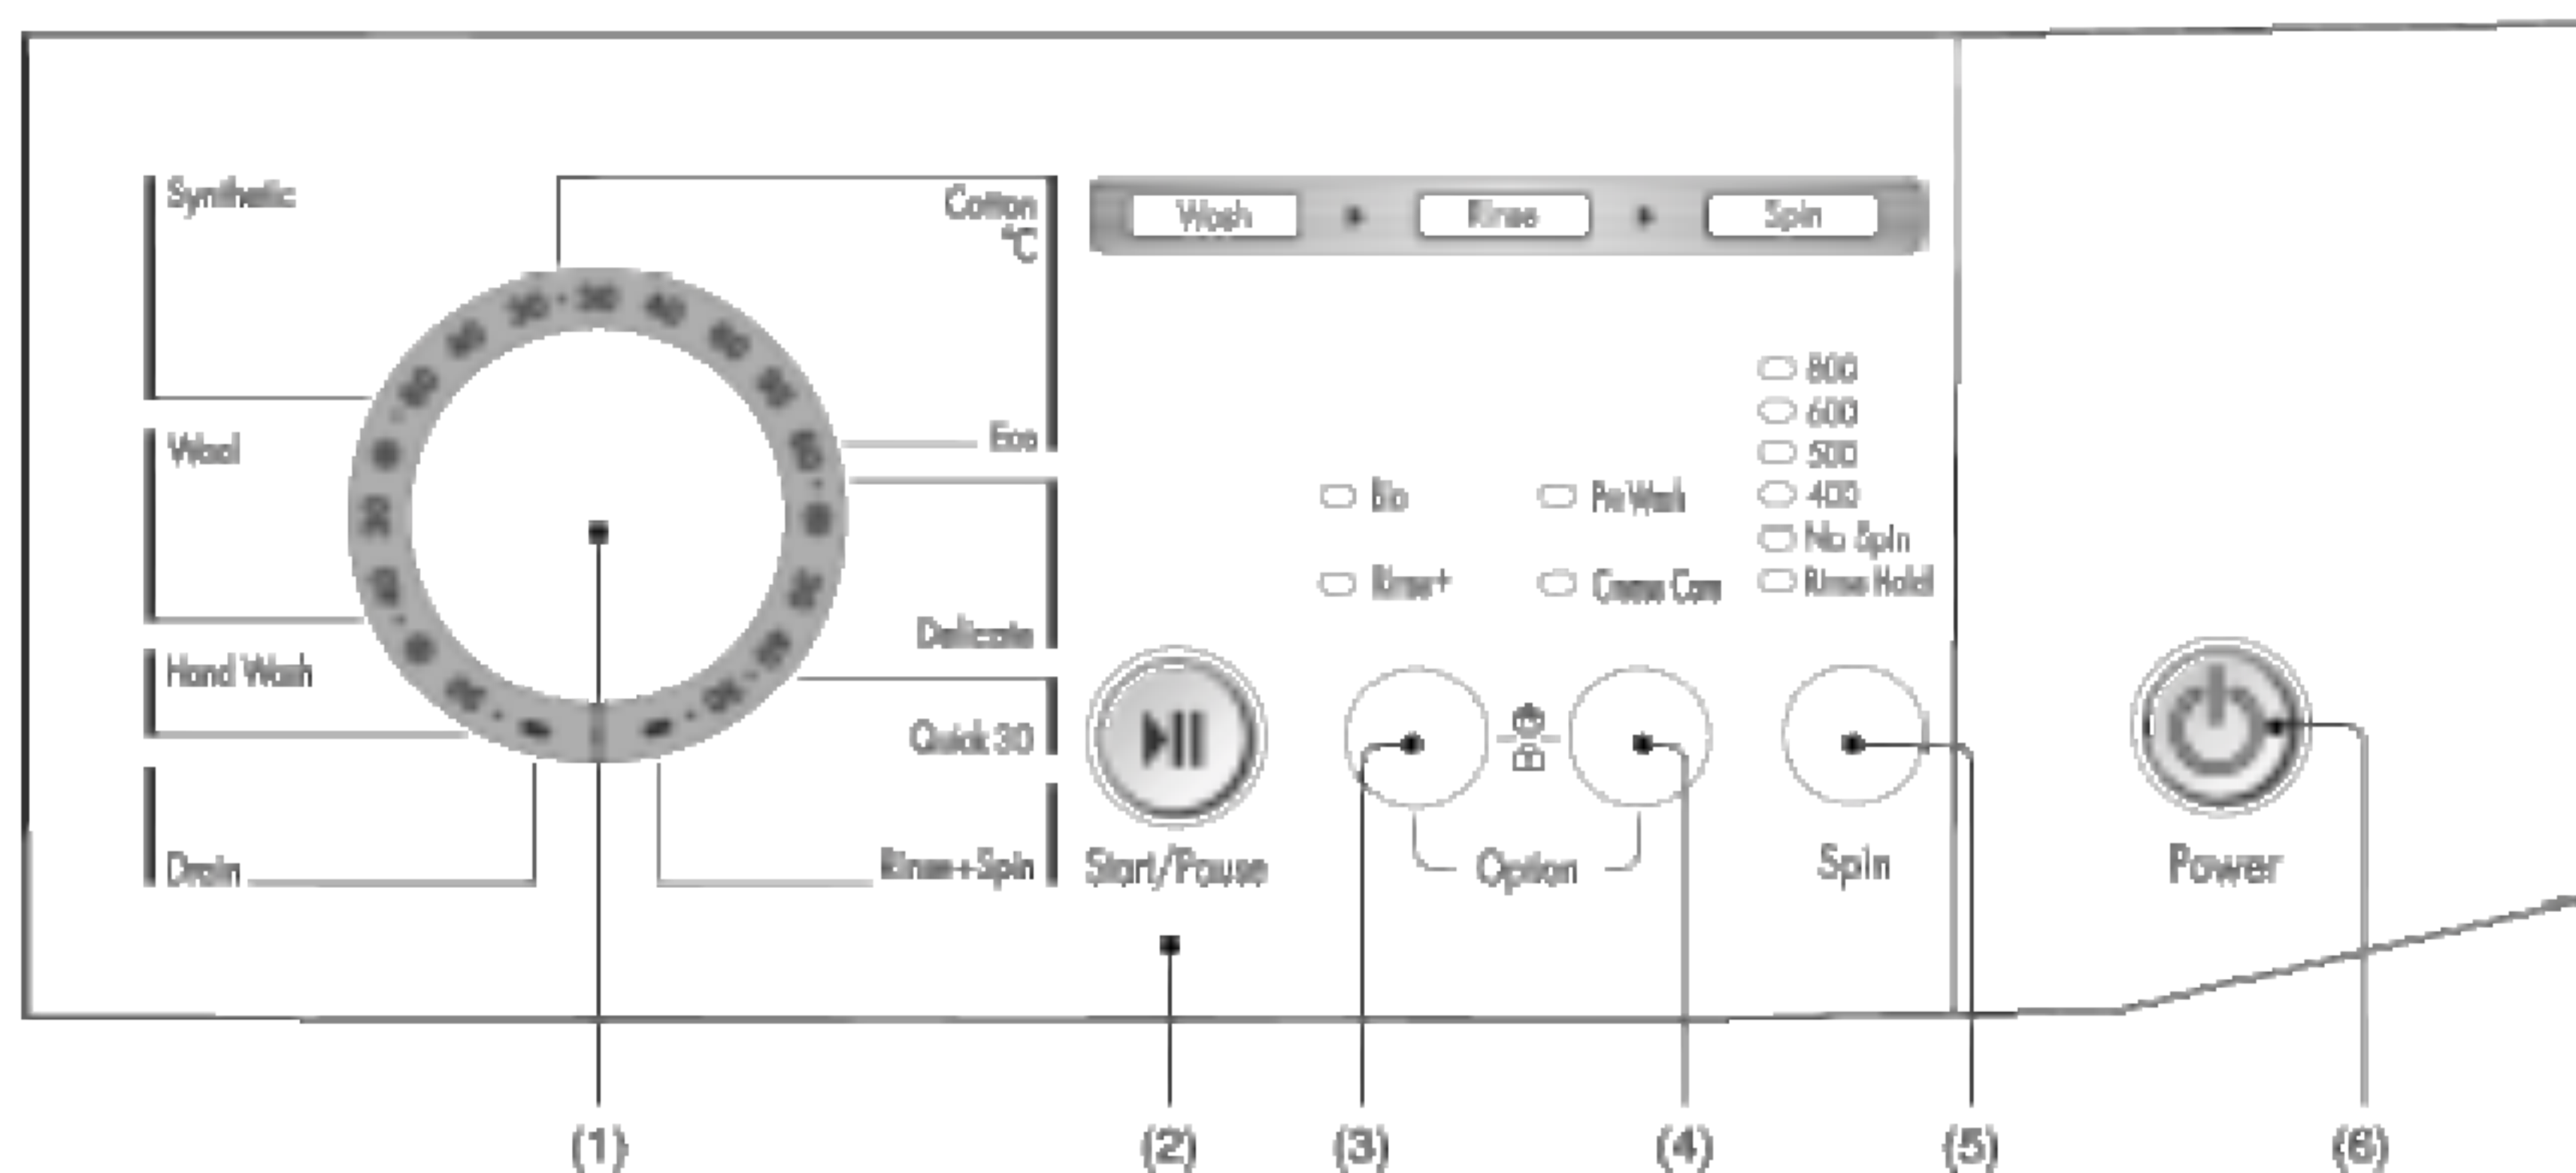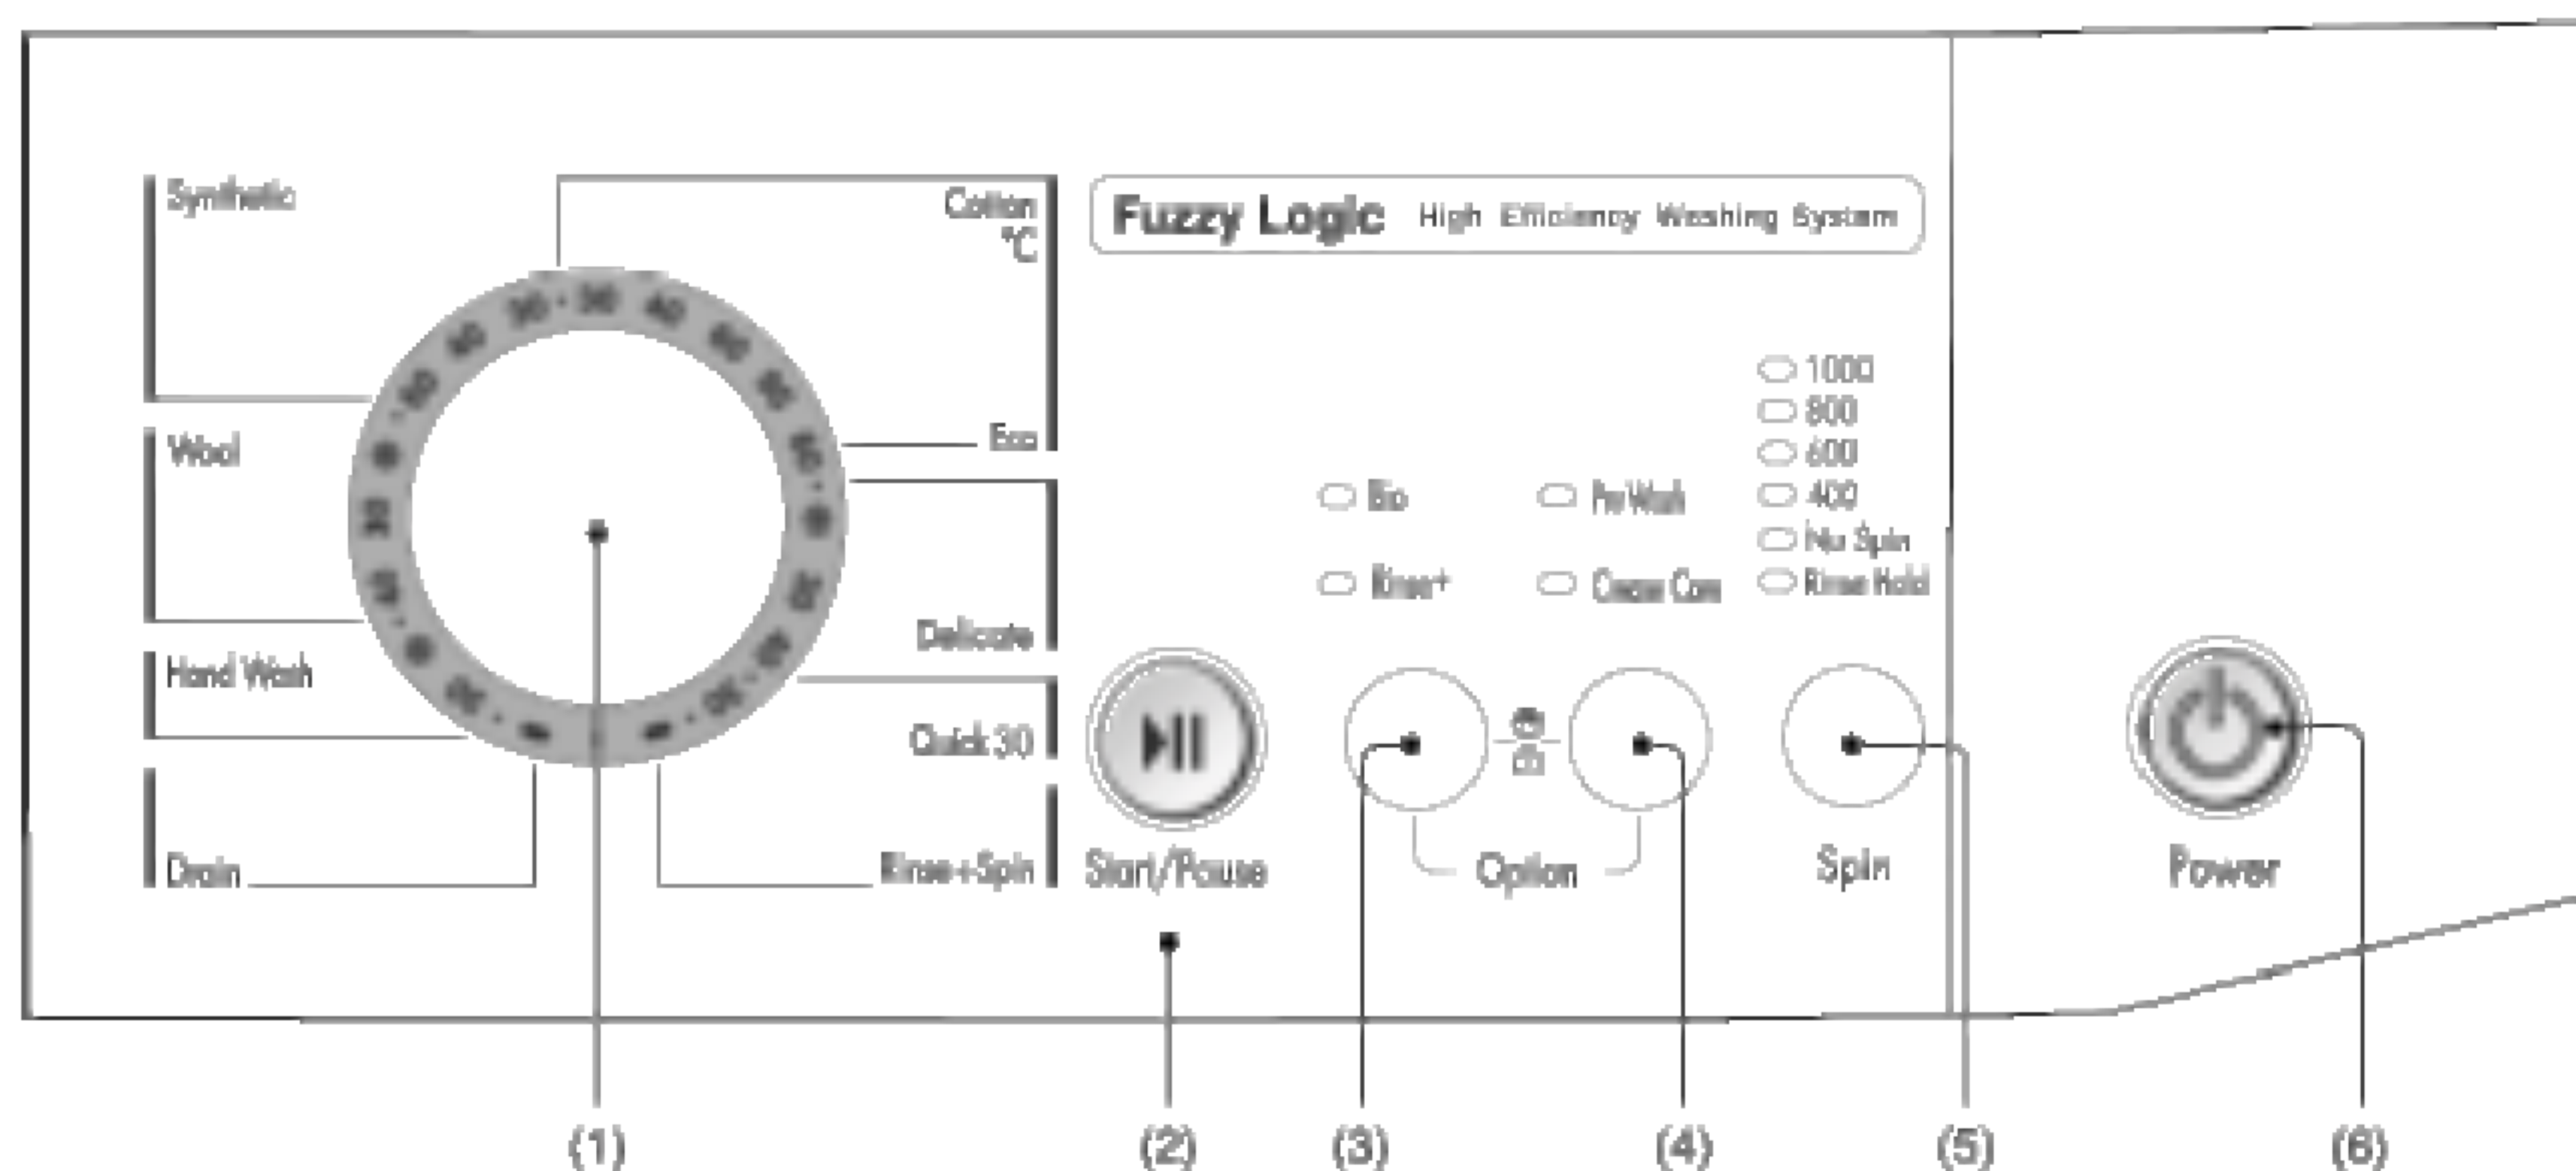

- (1) Piringan penyetel : Program
 (2) Tombol: Start/Pause
 (3) Tombol: Bio/Rinse +
 (4) Tombol: Pre Wash / Crease Care
 (5) Tombol: Spin
 (6) Tombol: Power

Option

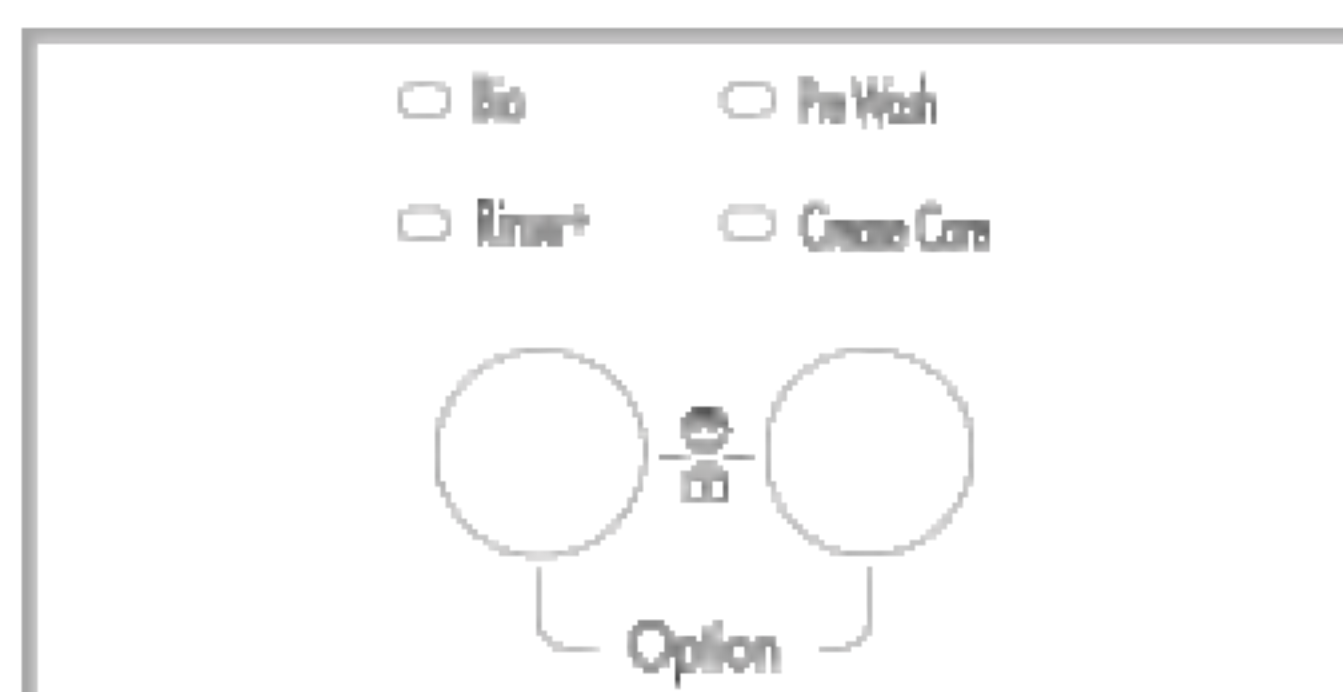

- Dengan menekan tombol Pilihan,
 - Bio
 - Rinse+
 - Pre Was
 - Crease Care
- Bio**
 - Jika ingin menghilangkan noda lemak (susu, darah, coklat...), pilihlah fungsi Bio dengan menekan tombolnya. (Pilih fungsi ini ketika suhu lebih tinggi dari 60°C pada program Cotton dan Synthetic).
 - Rinse+**
 - Gunakan pilihan ini ketika Anda ingin membuang sisa-sisa deterjen di pakaian.
 - Dengan memilih fungsi Rinse+, baik waktu dan air bilas akan ditambah.

Bagaimana menggunakan mesin cuci

3. Pre Wash


- Jika pakaian terasa berat, fungsi "Pre Wash" efektif digunakan.
- Pre Wash cocok untuk program Cotton dan Program Synthetic.

Lampu akan menyala untuk mengidentifikasinya.

4. Crease Care

- Untuk mencegah kusut, gunakan fungsi ini dengan putaran cepat.

Spin

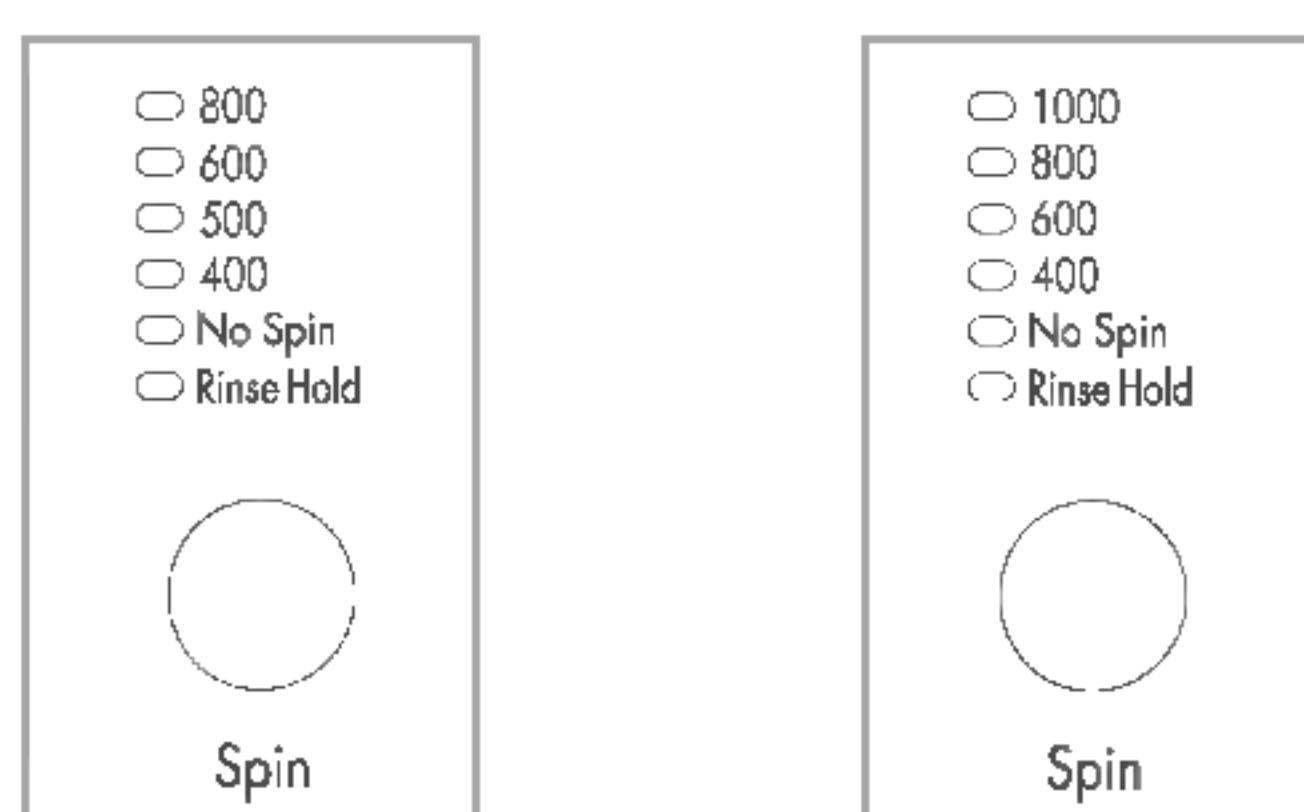

1. Pilihan Spin

- Kecepatan putaran tergantung pada program seperti berikut.
- WD-8029(0/1)N(U)P/WD-8029(0/1)T(U)P/
WD-8030(0/1)N(U)P/WD-8030(0/1)T(U)P
- Cotton/Rinse+Spin/Synthetic/Wool
handwash
800→ Rinse Hold→No Spin→400→500→600
- Delicate
600→Rinse Hold→No Spin→400→500
- Quick 30
400→500→600→800→Rinse Hold→No Spin
- WD-1029(0/1)N(U)P/WD-1029(0/1)T(U)P/
WD-1030(0/1)N(U)P/WD-1030(0/1)T(U)P
- Cotton/Rinse+Spin/Synthetic/Wool/
Hand Wash
1000→ Rinse Hold→No Spin→400→600
- Quick 30
400→600→800→Rinse Hold→No Spin

- Dengan menekan tombol Spin, pilihan kecepatan putaran akan tersedia.

2. No Spin (tidak ada putaran)

- Jika ini yang dipilih, mesin akan berhenti setelah membuang air sisa mencuci.

Lampu akan menyala untuk mengidentifikasinya.


3. Rinse Hold

- dipilih dengan menekan tombol spin dua kali yang berfungsi membiarkan pakaian terendam di dalam air setelah dibilas tanpa diputar lagi.
- untuk membuang atau memutar kembali setelah fungsi Rinse Hold selesai digunakan, putar piringan program yang diinginkan (Spin)

Lampu akan menyala untuk mengidentifikasinya

Bagaimana menggunakan mesin cuci

Suhu Air

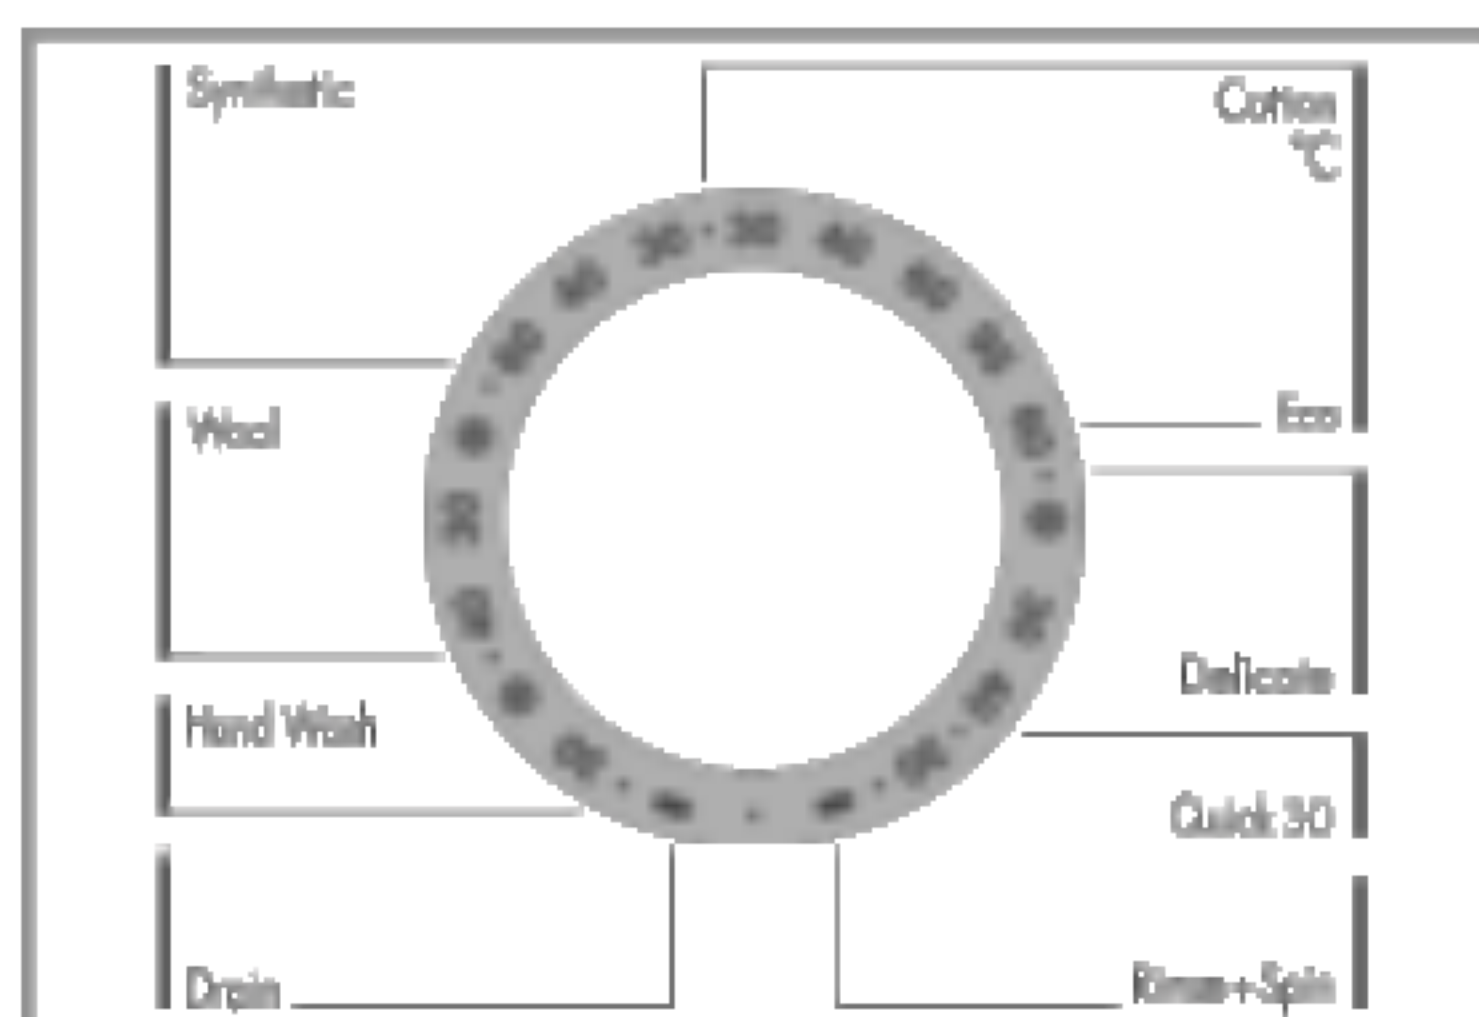

- Dengan memutar Dial Program, pilihan suhu air tersedia.


1. Suhu Air

- Suhu air dapat dipilih berdasarkan program berikut.

Lampu temperatur akan menyala untuk mengidentifikasinya.

Untuk informasi lebih lanjut, silakan lihat halaman 13.

Child Lock

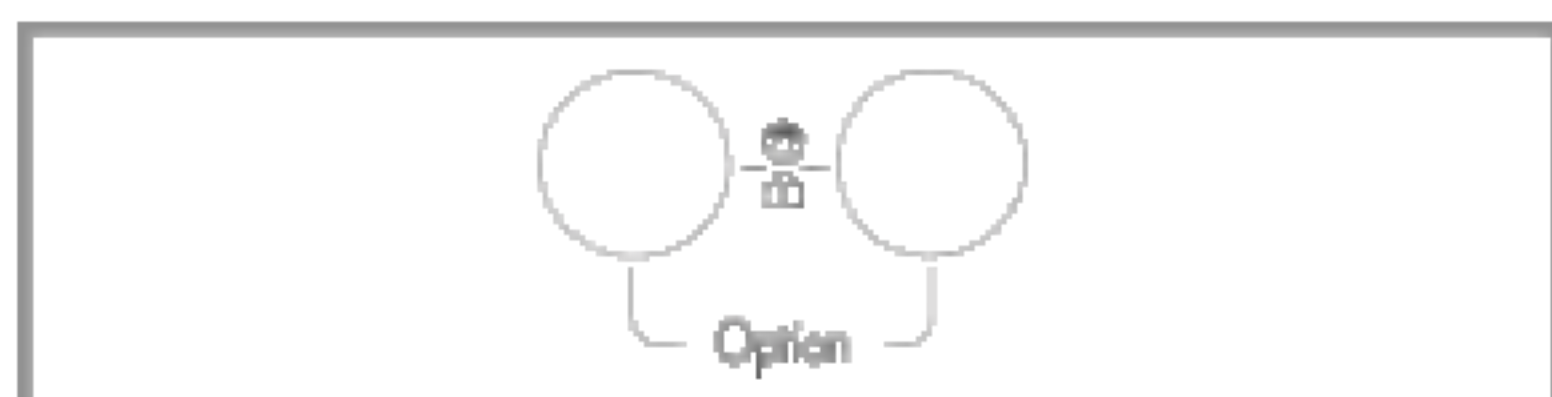

Fungsi ini dipilih untuk mencegah tombol kontrol di mesin cuci aktif tanpa disengaja.

1. Child Lock


- Child Lock dapat diaktifkan dengan menekan tombol **Option** bersamaan.



- Ketika child lock aktif, semua tombol terkunci kecuali tombol Power.
- Untuk me-nonaktifkan sistem Child Lock, tekan kembali tombol Crease Care dan Spin kembali.




- Untuk merubah program, aktifkan kembali mode child lock.
 1. Tekan 2 tombol **Option** secara bersamaan sekali lagi.
 2. Tekan tombol **Start/Pause**.
 3. Pilih program yang diinginkan dan tekan tombol **Start/Pause** lagi.

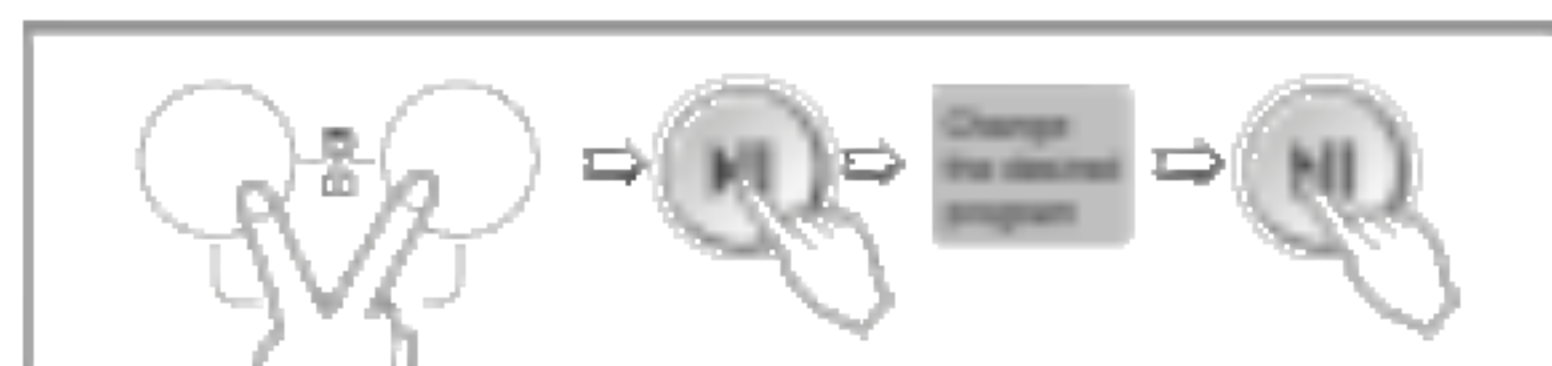

- Pilihan Child lock dapat diatur kapanpun dan otomatis dinonaktifkan ketika terjadi kerusakan. Child Lock dapat bekerja ketika mati listrik.

Bagaimana menggunakan mesin cuci

Program

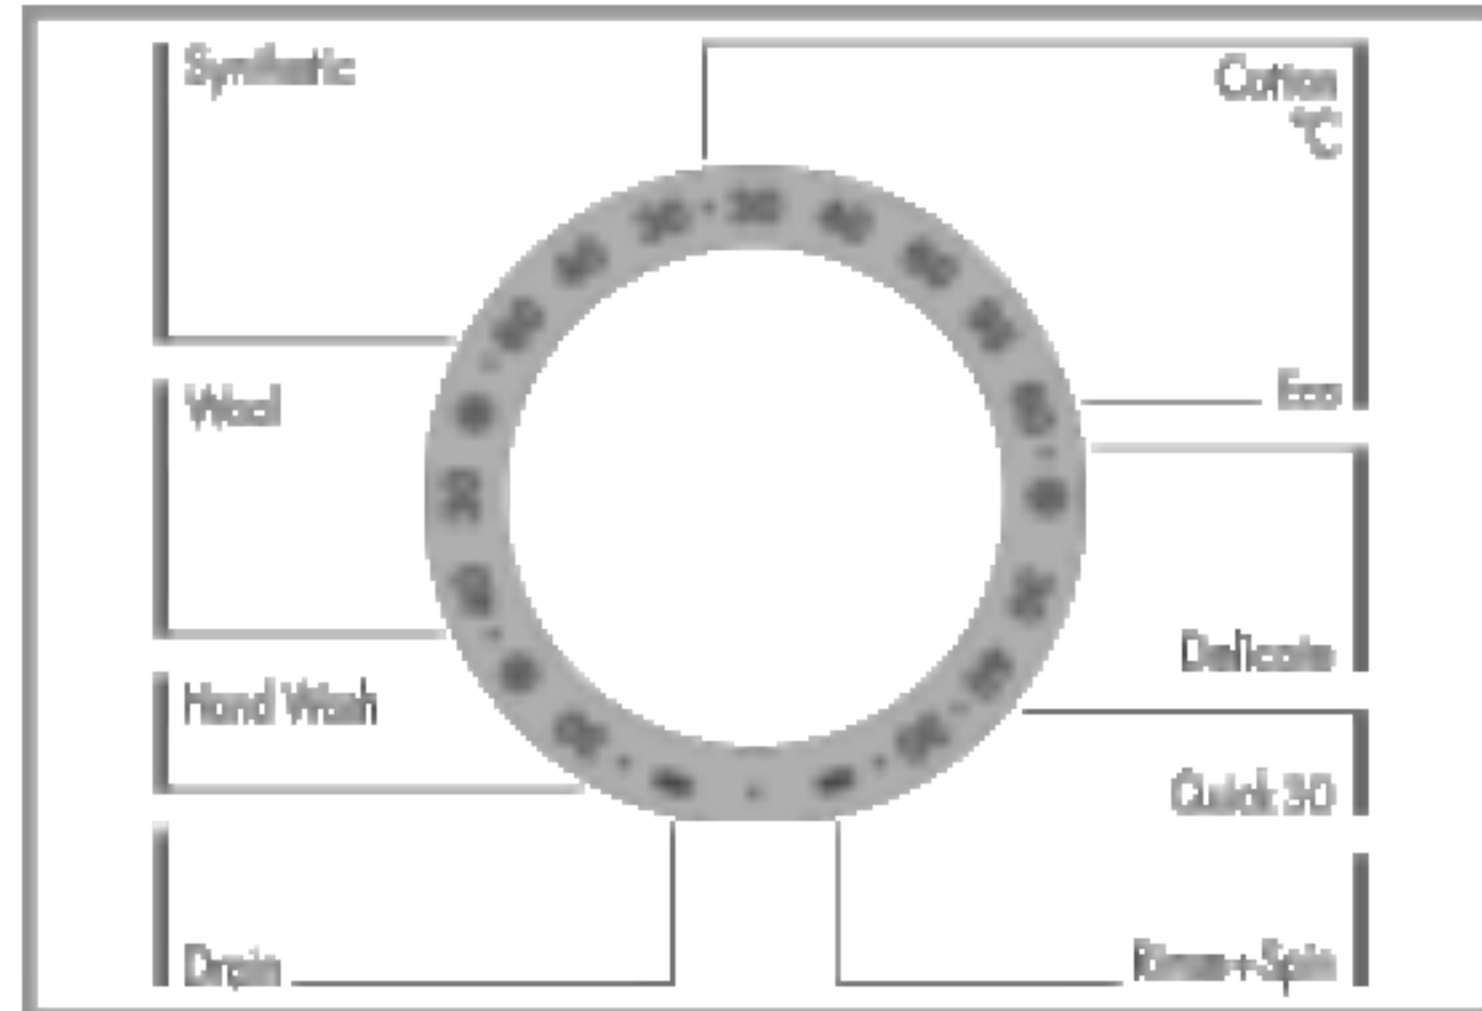

- 8 program tersedia tergantung jenis cucian.
- Lampu akan menyala untuk mengidentifikasi program yang dipilih.

1. Program

- Ketika tombol Start/Pause ditekan, program Cotton otomatis terpilih.
- Dengan memutar dial Program, program yang tersedia adalah sbb.: "Cotton - Delicate - Quick 30 Rinse+ Spin - Drain - Hand Wash - Wool - Synthetic".

Mengenai pilihan program apa yang cocok untuk setiap jenis cucian, lihat halaman 13.

2. Pilihan

- Cotton - Delicate - Rinse + Spin
- Quick 30 - Wool - Drain
- Synthetic - Hand Wash

Bagaimana menggunakan mesin cuci

Start/Pause



1. Start

- Tombol **Start/Pause** untuk memulai atau menghentikan sementara proses cuci.

2. Pause

- Untuk menghentikan sementara program mencuci, tekan tombol **Start/Pause**.
- Dalam kondisi ini, daya listrik otomatis mati setelah 4 menit.
- **NB.** Pintu penutup tidak akan terbuka selama 2 menit ketika dalam keadaan ini, atau pada akhir mencuci.

Power



1. Power

- Tekan tombol **Power** untuk menyalakan dan mematikan listrik.
- Untuk membatalkan fungsi Time Delay, tekanlah tombol **Power**.

2. Program Awal

- Ketika tombol **Power** ditekan, mesin cuci otomatis ke program Cotton. Program-program berikutnya dapat diatur.
- Jadi, jika Anda ingin melanjutkan proses mencuci tanpa merubah dengan program lainnya, cukup tekan tombol **Start/Pause** dan mesin cuci akan bekerja.


Kondisi awal

[WD-8029(0/1)N(U)P/WD-8029(0/1)T(U)P/
WD-8030(0/1)N(U)P/WD-8030(0/1)T(U)P]
- Cotton 60 °C / 800 putaran/menit
[WD-1029(0/1)N(U)P/WD-1029(0/1)T(U)P/
WD-1030(0/1)N(U)P/WD-1030(0/1)T(U)P]
- Cotton 60 °C / 1000 putaran / menit


- * Sebelum membersihkan bagian dalam mesin cuci, lepaskan kabel-kabel yang menghubungkan listrik untuk menghindari bahaya kejutan listrik.
- * Ketika mengatur mesin cuci, putuskan kabel utama, dan kunci pintu mesin untuk mencegah anak-anak masuk ke dalam.

■ Saringan Ceruk Air


- " Ceruk air tidak berfungsi " (pesan rusak) akan berkedip di kontrol panel ketika air tidak dapat ke dalam wadah deterjen.
 - Jika air Anda terlalu berat atau banyak endapan lumpurnya, saringan ceruk air dapat dengan mudah tersumbat.
- Oleh karena itu, bersihkan dengan teratur.

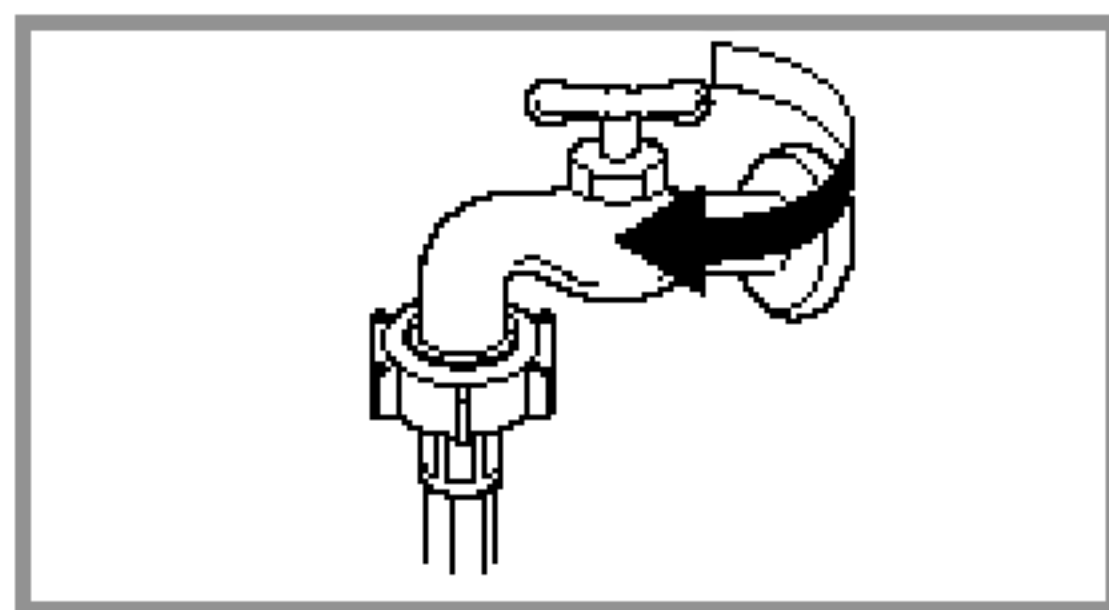

1. Matikan keran air.

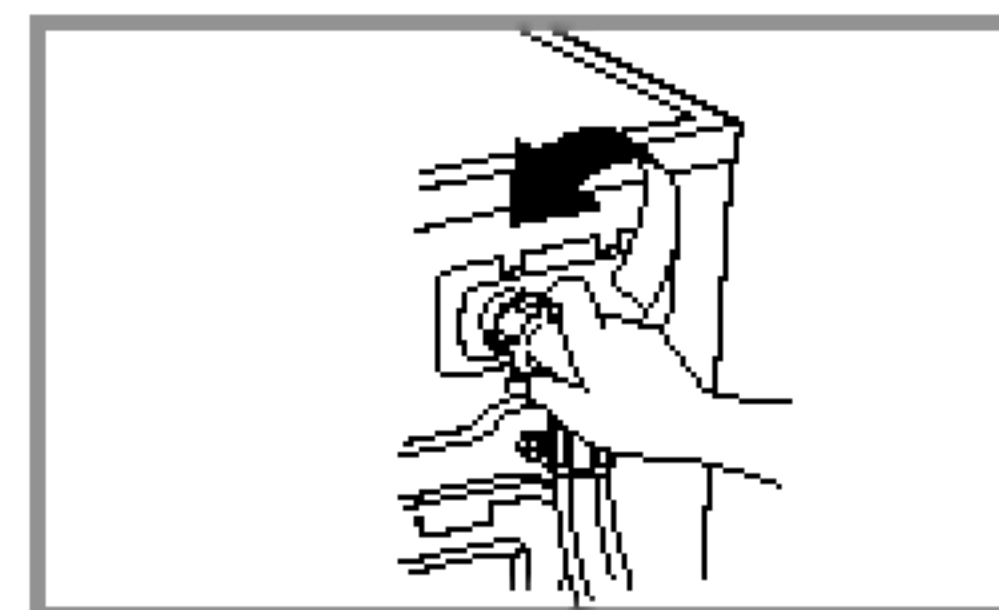

2. Buka ujung selang air

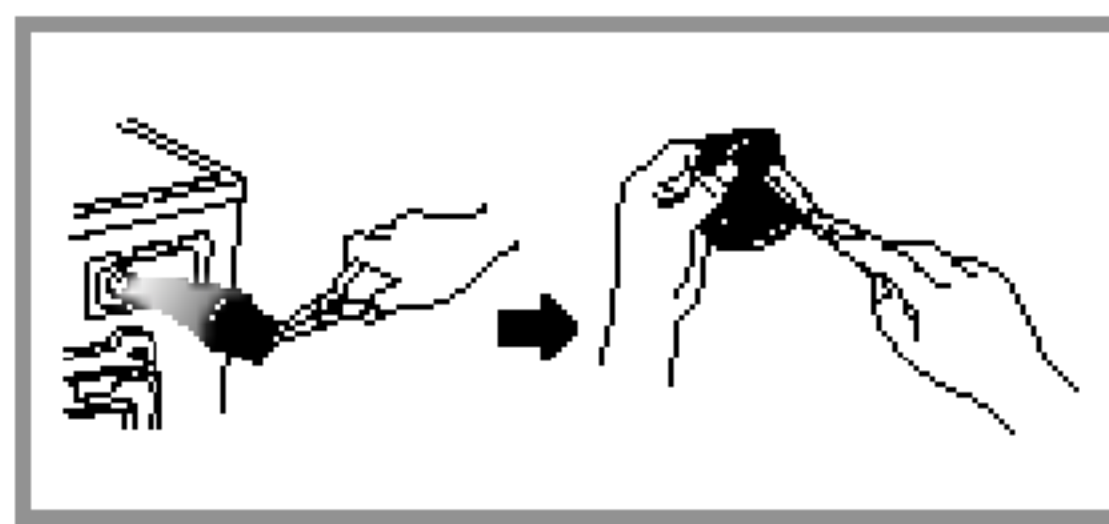

3. Bersihkan saringan dengan sikat kawat.






4. Kencangkan ujung selang air.

■ Saringan pompa pembuangan

- * Saringan pembuangan mengumpulkan benda-benda kecil yang tertinggal.
- Pemeriksaan teratur pada saringan akan membuat mesin cuci Anda beroperasi dengan lancar.


⚠ AWAS Pertama, aktifkan program pembuangan dan kemudian buka saringan pompa untuk membuang benda-benda kecil yang tertinggal itu. Hati-hati selama membuang, apalagi jika airnya panas.

1. Buka penutup bawah (①) dengan menggunakan koin. Putar steker pembuangan (②) untuk menarik selang.
2. Lepaskan steker pembuangan (②), sesuai dengan arah keluarnya air. Gunakan wadah untuk menampung air. Ketika air tidak lagi keluar, buka saringan pompa dengan memutar ke kiri (③).
3. Buang segala sampah dari saringan pompa (③). Setelah dibersihkan putar saringan pompa sesuai arah jarum jam (③) dan masukkan steker pembuangan ke tempatnya (②) Lalu tutup penutup bawah.

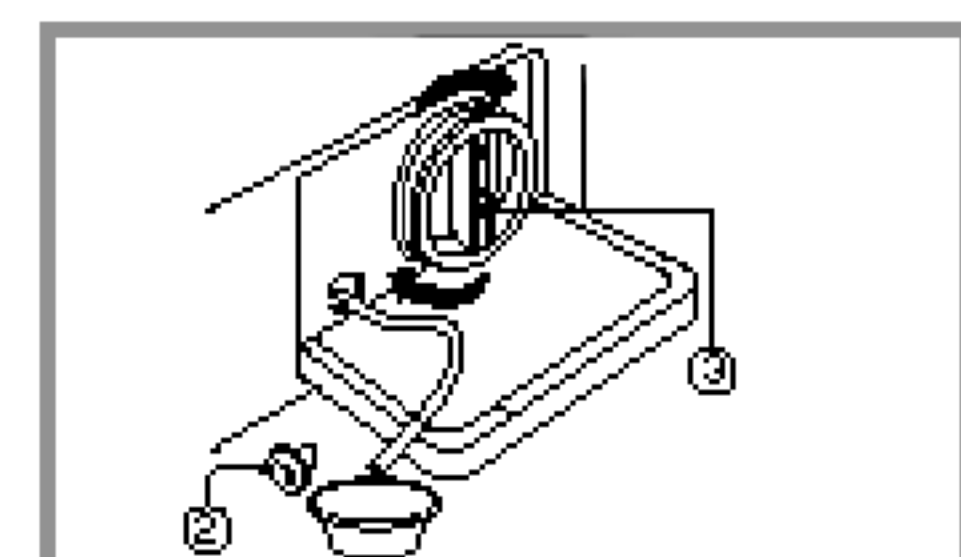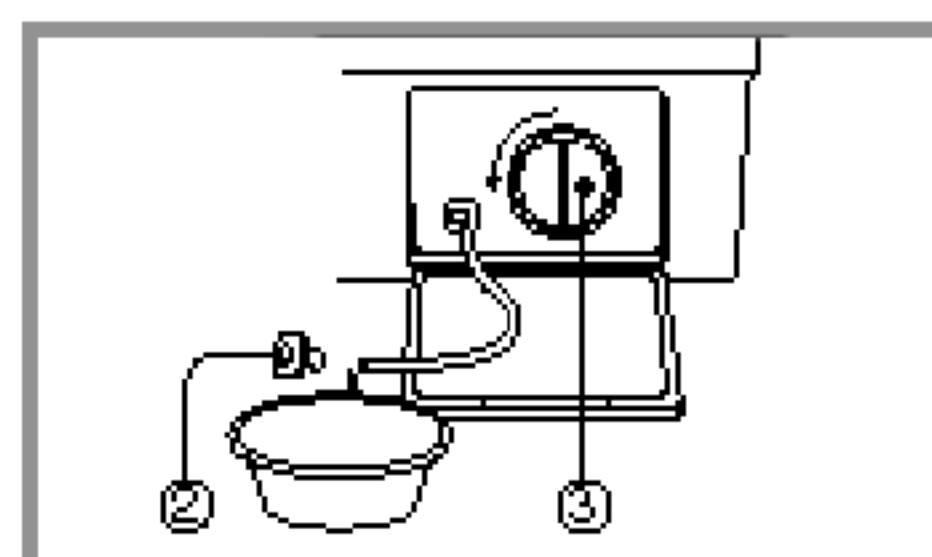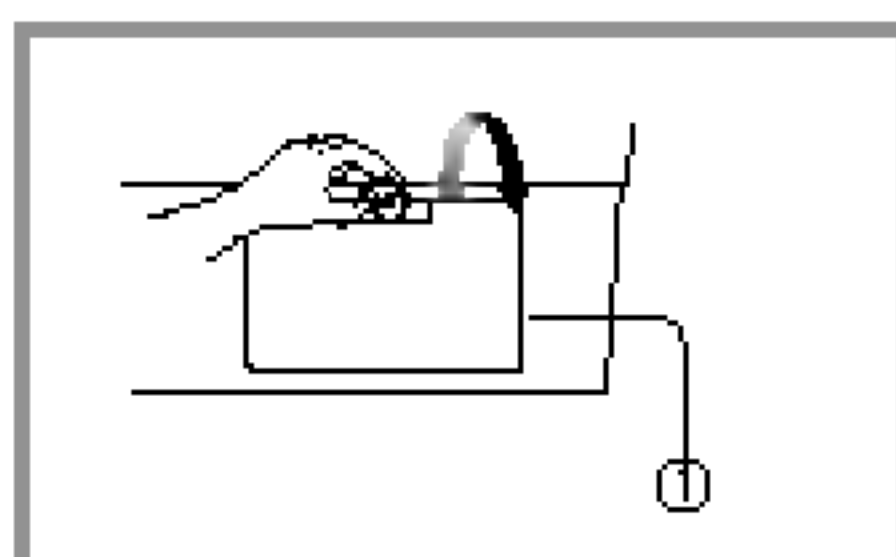


■ Wadah Dispenser

- * Setelah beberapa lama, akan ada sisa-sisa deterjen dan pelembut pakaian yang mengotori wadah.
- Sebaiknya dibersihkan secara teratur dengan mengalirkan air kedalam wadah tersebut.
- Jika diperlukan, sisa-sisa ini dapat dibersihkan dengan menekan bagian bawah wadah dan menariknya keluar.
- Untuk mempermudah pembersihan, bagian atas wadah pelembut pakaian dapat dilepas.

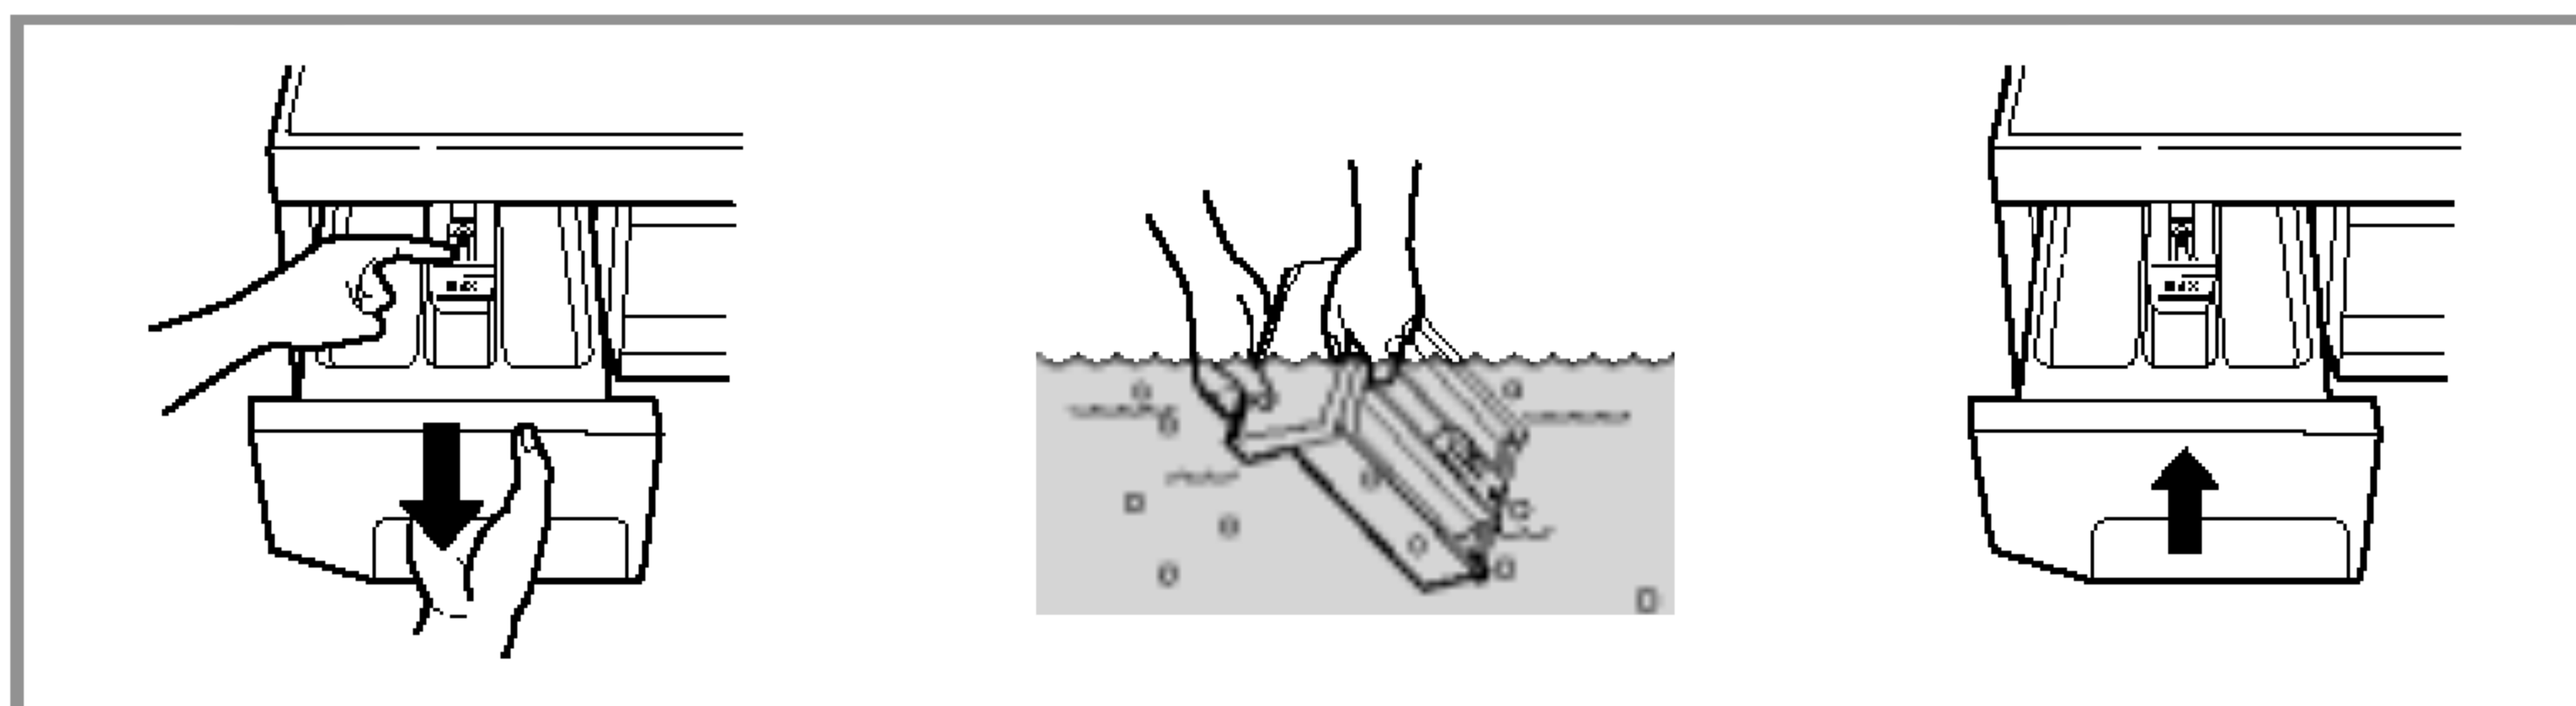

■ Daerah-daerah tersembunyi di wadah

- * Deterjen juga dapat masuk ke dalam daerah-daerah sulit dalam wadah yang dapat dibersihkan dengan sikat gigi.
- Setelah selesai mencuci, masukkan wadah dan aktifkan program membilas tanpa ada cucian.

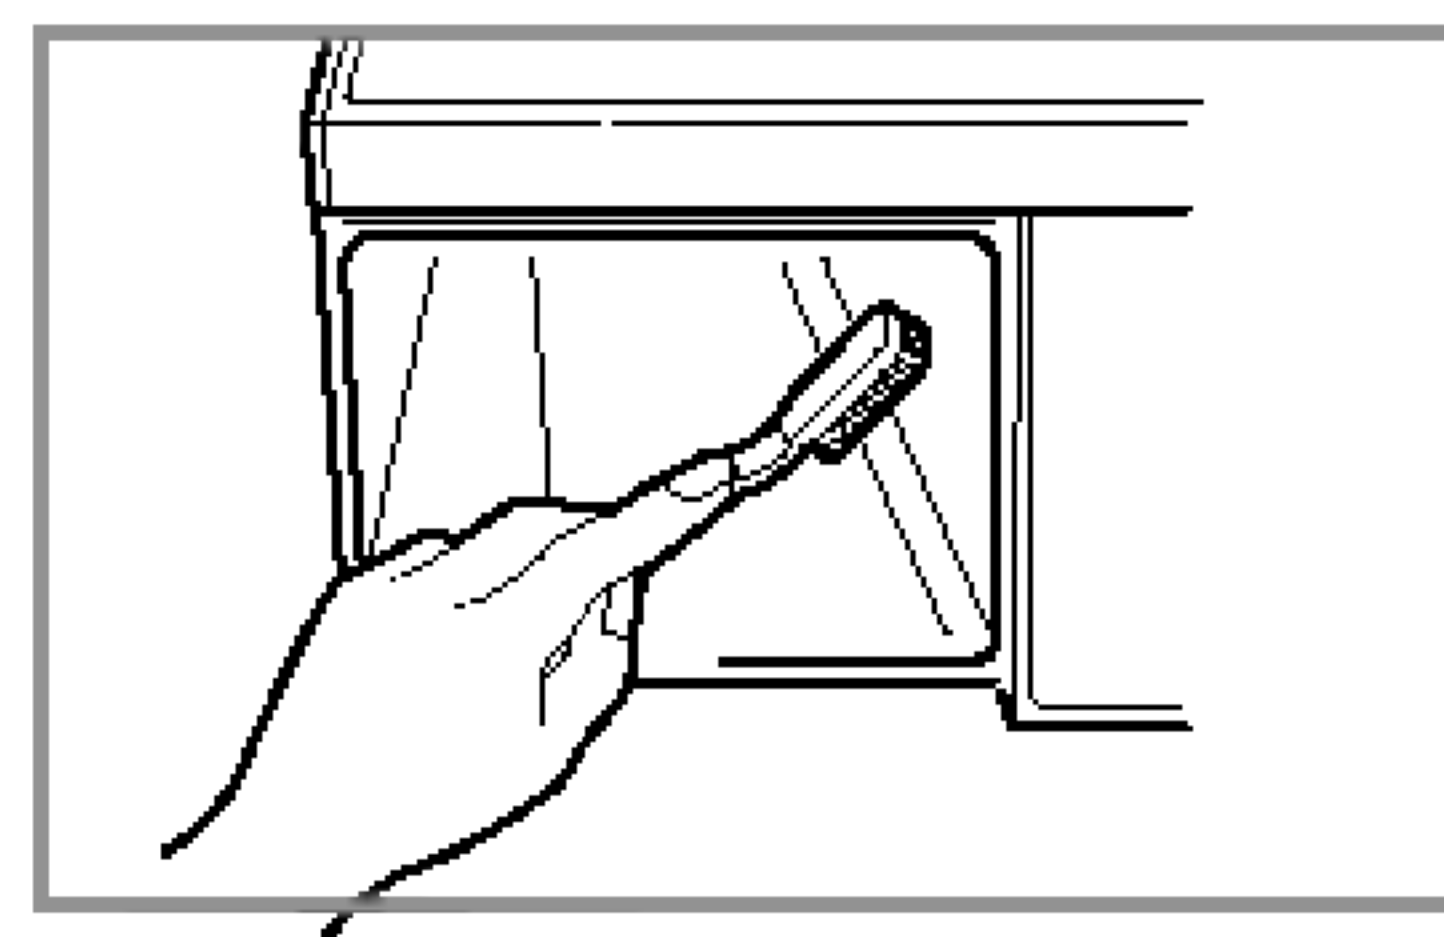

■ Tabung Cuci

- Jika air Anda tergolong air yang banyak endapannya, noda akan cepat mengotori tabung dan bila dibiarkan, nodanya akan sulit dibersihkan. Bila terus dibiarkan, ini akan merusak tabung dan harus diganti.
 - Walaupun tabung cuci terbuat dari bahan stainless, karat dapat saja terjadi jika sering meninggalkan benda-benda logam kecil (penjepit kertas, pin).
 - Mesin cuci harus dibersihkan secara teratur.
 - Jika Anda menggunakan bahan-bahan pewarna, seperti cat atau pemutih, pastikan cocok untuk penggunaan mesin cuci.
-
- * Bahan-bahan pewarna membawa zat kimia yang dapat merusak mesin cuci Anda.
 - * Bersihkan semua noda dengan bahan pembersih yang sesuai untuk logam.
 - * Jangan pernah menggunakan kain logam.

■ Membersihkan Mesin Cuci Anda

1. Bagian Luar

Pemeliharaan yang tepat akan membuat mesin cuci Anda tahan lama.

Sisi luar mesin dapat dibersihkan dengan air hangat dan deterjen non abrasif yang netral.

Segera lap bila ada tumpahan dengan kain yang mampu menyerap air.

Jangan memukul permukaan mesin cuci dengan benda-benda tajam.

* PENTING: Jangan menggunakan cairan methil spiritus, diluent atau produk sejenis.

2. Bagian Dalam

Keringkan daerah sekitar pintu, gasket fleksibel dan kaca pintu.

Hidupkan mesin dengan putaran yang lengkap menggunakan air panas.

Ulangi proses diatas jika diperlukan.

CATATAN Untuk membuang endapan air, gunakan pembersih khusus untuk mesin cuci

■ Kondisi dingin

Jika mesin cuci disimpan di tempat yang sangat dingin atau nyaris beku, ikuti petunjuk-petunjuk berikut untuk mencegah kerusakan pada mesin cuci:

1. Matikan keran air.
2. Lepaskan selang dari keran dan keringkan air dari selang.
3. Sambungkan kabel listrik ke dalam outlet listrik yang ditempatkan dengan benar.
4. Tambahkan 1 gallon (3.8L) cairan anti beku anti racun recreational vehicle(RV) ke dalam tabung. Tutup pintu.
5. Atur putaran mesin dan biarkan mesin berputar selama untuk membuang air keluar.
Tidak semua cairan anti beku RV yang disimpan di mesin cuci dibuang.
6. Lepaskan kabel listrik, keringkan bagian dalam tabung, dan tutup pintu.
7. Bersihkan wadah dan keringkan air yang masih melekat pada wadah.
8. Letakkan mesin cuci di tempat yang benar.
9. Untuk membuang cairan anti beku dari mesin cuci Anda, hidupkan mesin cuci kosong dengan memutarnya dengan deterjen. Jangan masukkan cucian.

Petunjuk Penanganan Masalah

* Mesin cuci ini dilengkapi dengan fungsi pengaman otomatis yang mampu mendeteksi dan men-diagnosa kerusakan awal dan menindaklanjutinya dengan benar.
Ketika mesin cuci tidak bekerja sebagaimana mestinya atau rusak, periksa poin-poin berikut se-
belum Anda menghubungi ahli servis.

Gejala	Penyebab	Penyelesaian
Bergetar dan bunyi gemerincing.	• Benda logam seperti koin, atau pin masuk ke dalam tabung atau pompa.	Matikan mesin cuci dan periksa tabung dan saringan pembuangan. Jika bunyi gemerincing masih ada, panggil segera petugas servis resmi terdekat.
Bunyi berdentum.	• Cucian yang terlalu berat, dapat menyebabkan bunyi berdentum. Ini biasa terjadi.	Jika bunyi berlanjut, menandakan muatan tidak seimbang. Segera seimbangkan cucian.
Bunyi bergetar.	• Apakah semua baut pegaman telah dilepas? • Apakah kaki penyangga telah benar-benar mantap berdiri?	Jika belum dilepas, lepaskan baut pengaman menurut petunjuk pengaman. Bila beban cucian belum seimbang, matikan mesin dan atur kembali cucian.
Kebocoran air.	• Selang air atau selang pembuangan mungkin longgar. • Pipa pembuangan tersumbat.	Periksa dan kencangkan sambungan selang. Copot pipa pembuangan. Hubungi tukang pipa jika perlu.
Busa berlebihan.		Terlalu banyak deterjen yang dimasukkan dapat menyebabkan busa berlebihan yang dapat menghasilkan kebocoran air.
Air sulit masuk atau tidak masuk ke dalam mesin cuci.	• Persediaan air tidak mencukupi. • Keran air tidak dibuka dengan lebar. • Selang air terbelit. • Saringan air tersumbat.	Periksa keran air di rumah. Buka keran lebar-lebar. Luruskan selang. Periksa saringan air.
Air di mesin cuci tidak bisa dibuang atau sulit dibuang.	• Selang pembuangan terbelit. • Saringan pembuangan tersumbat.	Bersihkan dan luruskan selang Bersihkan saringan pembuangannya.

Gejala	Penyebab	Penyelesaian
Mesin tidak menyala.	• Kabel listrik tidak tersambung atau sambungannya longgar. • Saklar atau sekering turun atau terjadi korslet. • Keran air mati.	Pastikan tersambung dengan benar. Perbaiki saklar atau sekering listrik. Jangan menambah kapasitas sekering. Jika aliran terlalu berat, segera sesuaikan dengan petugas listrik. Nyalakan keran air.
Mesin tidak berputar.	* Periksa pintu benar-benar tertutup.	Tutup pintu dan tekan tombol Start/ Pause. Setelah ditekan, perlu beberapa waktu sebelum mesin berputar kembali. Pintu harus dikunci sebelum mulai berputar.
Pintu tidak terbuka.		Untuk beberapa saat, pintu tidak dapat dibuka. Tunggu satu sampai dua menit sebelum membuka pintu untuk memberikan waktu kunci listrik mekanik untuk membuka.
Putaran mesin cuci tertunda.		Waktu mesin cuci dapat berubah sesuai sesuai jumlah pakaian, tekanan air, suhu air dan kondisi yang lain. Jika ketidakseimbangan terjadi atau pembuangan buih beroperasi, waktu mesin cuci bertambah.

Petunjuk Penanganan Masalah

Gejala	Penyebab	Penyelesaian
* Bio * Rinse + [Ceruk air tidak berfungsi]	• Tidak ada air yang masuk. • Keran air tidak sepenuhnya terbuka. • Selang air terbelit. • Filter selang air tersumbat.	Periksa keran air lain yang ada di rumah. Buka keran lebar-lebar. Luruskan selang.
* Pre wash * Crease Care	• Selang pembuangan terbelit atau tersumbat. • Saringan pembuangan tersumbat.	Bersihkan dan luruskan selang. Bersihkan saringan pembuangan.
* Pre wash * Crease Care * 800 (1000) * 600 (800) * 500 (600) * 400 * No Spin * Rinse Hold [Keseimbangan tak berfungsi]	• Cucian terlalu sedikit. • Cucian tidak seimbang. • Mesin cuci mampu mendeteksi dan memperbaiki sistem. Jika ada cucian berat yang dimasukkan (contoh, handuk, dll) proses memutar dapat berhenti atau bahkan mengganggu semua proses mencuci sekaligus. • Jika pada akhir proses mencuci, cucian masih terlalu basah, tambahkan beberapa cucian untuk menyeimbangkan dan ulangi putaran cucian.	Tambahkan 1 atau 2 item untuk menyeimbangkan cucian. Atur kembali cucian untuk menghasilkan putaran yang dianjurkan.
* Bio * Prewash * Rinse * Crease Care * 800 (1000) * 600 (800) * 500 (600) * 400 * No Spin * Rinse Hold [Pintu tidak dapat terbuka]	 • Apakah pintu terbuka?	Tutup pintu. Jika tidak berubah, panggil servis.
* Bio * Rinse + * 800 (1000) * 600 (800) * 500 (600) * 400 * No Spin * Rinse Hold [Pemanas tidak berfungsi]		Copot steker listrik dan panggil ahli servis.
* 800 (1000) * 600 (800) * 500 (600) * 400 * No Spin * Rinse Hold [Aliran air tidak berfungsi]	• Air berlebihan karena kerusakan pada katup air	Tutup keran air. Buka steker listrik. Panggil ahli servis.
* Bio * Prewash * Rinse * Crease Care [Tekanan sensor tidak berfungsi S/W]	• Sensor debit air tidak berfungsi.	

Pengecualian:

- Perjalanan servis ke rumah Anda untuk mengajarkan cara menggunakan produk.
- Jika produk tersambung ke tegangan lain berbeda dengan yang ditunjukkan piringan rating.
- Jika kerusakan terjadi karena kecelakaan, kelalaian, salah pakai atau bencana alam.
- Jika kerusakan terjadi karena penggunaan yang salah atau penggunaan yang tidak sesuai dengan petunjuk pada buku ini.
- Mengikuti instruksi lain terhadap produk atau merubah pengaturan produk.
- Jika kerusakan terjadi karena binatang yang merusak, tikus, kecoa, dll.
- Bunyi bising atau getaran yang biasa terjadi seperti suara pembuangan air, bunyi putaran, atau bip peringatan. Karena hal ini merupakan kondisi yang wajar.
- Memperbaiki pemasangan, penempatan mesin cuci, pengaturan pembuangan.
- Pemeliharaan rutin seperti yang dianjurkan pada buku petunjuk.
- Membersihkan benda-benda kecil dari mesin cuci termasuk pipa dan sarungan selang, misalnya kerikil halus, kuku, kawat beha, kancing dll.
- Mengganti sekering atau kabel atau pipa.
- Perbaikan dari hasil jasa reparasi yang tidak sah.
- Kerusakan secara tidak sengaja atau akibat dari penggunaan properti lain yang mempengaruhi mesin cuci.
- Jika produk ini digunakan untuk alasan komersial, jaminan tidak berlaku.
(Misalnya : Tempat-tempat umum seperti kamar mandi umum, penginapan, pusat pelatihan, asrama mahasiswa)

Jika produk ini di pasang diluar wilayah jangkauan pelayanan, segala biaya transportasi yang terkait dengan perbaikan produk , atau penggantian produk karena cacat, akan dibebankan kepada pemilik.