MP3/CD 卡帶錄放音機
使用手冊

型號: LPC-LM340A/X
LPC-LM345A/X

操作之前，請詳細閱讀本手冊。
請保留本手冊供將來參考時使用。


變更設計與規格之前，恕不另行通知。

緊告

有電擊危險
請勿開啓

小心： 若要降低觸電的危險，請勿拆下蓋子(或背蓋)。 內部沒有使用者可以維修的零件。將維修工作交由專業的維修人員進行。

說明圖形符號:

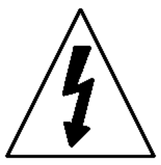

等腰三角形中有箭頭符號的閃電圖形是用於提示使用者在產品的外殼內有未絕緣電壓，可能足以導致人員觸電的危險。



等腰三角形中的驚嘆號伴隨著文字用於提示使用者有關裝置的重要操作與保養 (維修) 指示。

警告

要避免起火或觸電的危險，不要將本設備曝露在下雨或潮溼的環境中。
要避免電擊，請勿打開機殼，維修僅能交由專業的服務人員。

本裝置不可以暴露在滴水或會濺水的環境中，並且不要在本裝置上放置例如花瓶等裝滿液體的物品。

不要在例如書櫃或類似的裝置等受限空間內安裝本設備。

小心
使用本手冊所指定以外的控制、調整或程序可能導致暴露在輻射線下的危險。

本產品中的雷射元件可以發射出超過 Class 1 限制的輻射。

小心： 開啓和上鎖功能失效時，產生可看見的雷射光線。 避免暴露在雷射光線中。

VARNING:OSYNLIG LASERSTRÅLNING NÄR DENNA DEL ÄR ÖPPNAD STRÅLEN ÄR FARLIG.

Attention: Quand l'appareil est ouvert, ne pas s'exposer aux radiations invisibles du faisceau laser.

此標籤貼在內部。

CLASS 1 LASER PRODUCT
KLASSE 1 LASER PRODUKT
LUOKAN 1 LASER LAITE
KLASS 1 LASER APPARAT
CLASSE 1 PRODUIT LASER

CD 播放機歸類在 CLASS 1 LASER 產品。
CLASS 1 LASER PRODUCT 標籤貼在外側。

內容

1 產品介紹 4
本手冊使用的符號 4
卡帶的注意事項 4
光碟片的注意事項 4
處理光碟片.....4
存放光碟片 4
清潔光碟片 4
前/後/底部面板 5
遙控器 6
顯示窗 6

2 安裝 7
連接 AC 電源線.....7
調整電壓 (選用).....7
裝入電池 7
主機 7
遙控器 7
調整聲音 8
調整音量 8
調整音質 8
靜音 8
UBB 8
耳機插孔 8
麥克風插孔 (選用).....8

3 操作 9
自動選擇功能 9
設定時鐘.....9
使用定時關機功能 9
使用麥克風 (選用) 9
定時器 10
預設電台頻道 11
收聽廣播 11
播放卡帶 12
基本播放 12
停止播放 12
倒帶或快轉 12
自動停止卡座 :
限 LPC-LM340A/X 機型 12
自動迴帶卡座 :
限 LPC-LM345A/X 機型 12
段落重播 (選用)
卡帶錄音 12
基本錄音 12
從廣播電台或 CD 上錄音.....12
CD 到卡帶同步錄音 12
播放 CD 13
基本播放 13
暫停播放 13
停止播放 13
跳過音軌 13
搜尋音軌 13
重播 13
編排播放 13

4 保養 14
運送主機 14
清潔主機 14
故障排除 14

5 參考 15
遙控器操作範圍 15
規格 15

1 產品介紹

若要確保以正確方法使用本產品，請仔細閱讀本使用手冊，並保留供將來參考時使用。

本手冊提供有關操作和保養 CD 播放機的資訊。如果主機需要維修，請聯絡經過授權的維修中心 (請參閱第 4 章保養與維修)。


本手冊使用的符號

⚠ 指出可能造成主機或其他材料損壞的危險。


指示特別注意事項與操作功能。

關於卡帶的注意事項

避免意外錄音
拆下卡帶的護片 (使用小型螺絲起子) 可以避免意外刪除卡帶中錄製的內容。

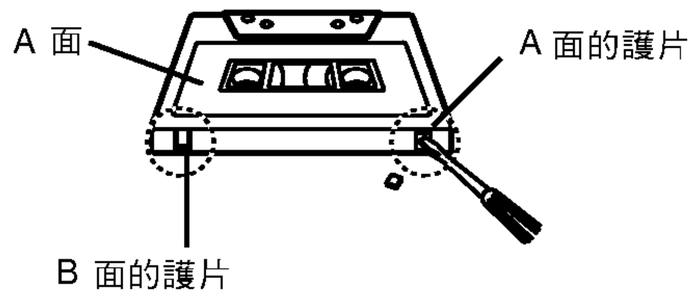


若要再次錄音，請使用黏性膠帶貼住護片的孔。

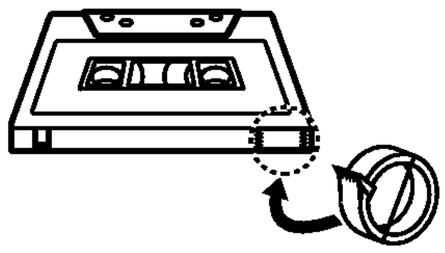


黏性膠帶

有關光碟片的注意事項


處理光碟片
不要碰觸光碟片的播放側。 握住光碟片的邊緣，這樣指紋才不會留在光碟片的表面上。 不要在光碟片上貼上紙張或膠帶。

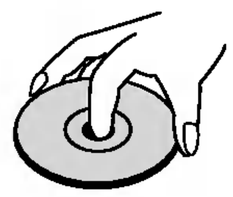

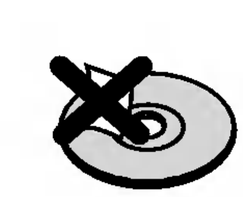


存放光碟片
播放後，將光碟片放在盒子中。 請勿將光碟片暴露在直接受到陽光照射或有熱源的地方，而且不要將它放在直接受到陽光照射的停放車輛中。

清潔光碟片
光碟片上的指紋與灰塵會造成圖片畫質不良與聲音失真。 播放之前，使用乾淨的布清潔光碟片。 從中央往外清潔光碟片。

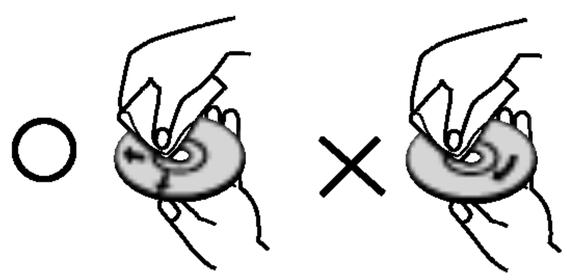


不要使用酒精、甲苯、稀釋劑、市面銷售的清潔劑或使用在舊式黑膠唱片的防靜電噴劑等溶劑。

前面板

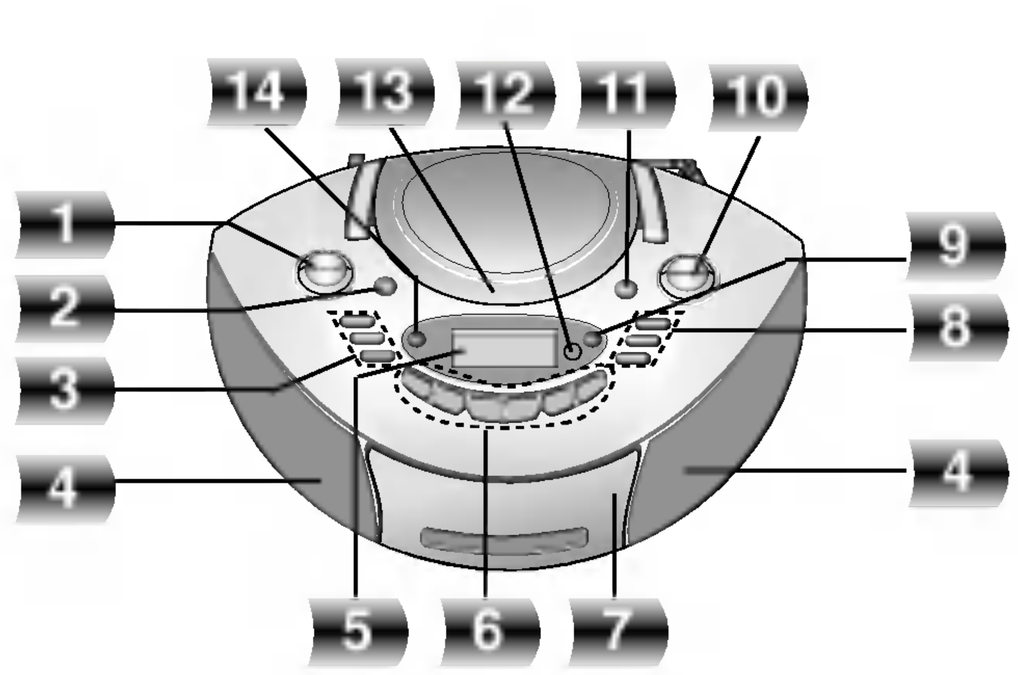


1. VOLUME (音量) (▼ / ▲) 按鈕
2. UBB 按鈕
3. • TAPE (卡帶) 按鈕
   • CD 按鈕
   • TUNER/BAND (廣播/頻道) 按鈕
4. 左側/右側喇叭
5. 液晶螢幕 (顯示窗)
6. • RECORD/RECORD PAUSE (錄音/暫停錄音) (●/II) 按鈕
   • TUNING/TIME(-/+) (調整/時間)，CD SKIP/SEARCH (-/+) (CD 跳過/搜尋)，TAPE REWIND/FAST FORWARD (錄音帶倒帶/快轉)(|◀◀ ◀◀ / ▶▶ ▶▶|)按鈕
   • PRESET (-/+) (預設)、CD PALY (▶) (CD 播放)、TAPE PLAY (卡帶播放) (▶) [TAPE REVERSE PLAY (卡帶迴帶播放) (◀) 按鈕：限 LPC-LM345A/X 機型] 按鈕。
   • STOP(■)(停止) /CLEAR (清除) 按鈕
7. 卡座機門 (⏏ 按下退出)
8. • FM MODE/RIF (FM 模式/RIF)
   • REPEAT (重播) 按鈕
   • SET/CD(II) (設定/CD)
   • COUNTER RESET (計數器重設)按鈕
   • TAPE MODE (卡帶模式) 按鈕：限 LPC-LM345A/X 機型
9. TIMER (定時器) 按鈕
10. • CD SYNC (CD 同步) 按鈕
    • PROGRAM/MEMORY (編排/記憶) 按鈕
11. POWER (電源) (待機/開啓)
12. 遙控感應器
13. CD OPEN/CLOSE (CD開啓/關閉) (⏏CD 開啓) 按鈕
14. CLOCK (時鐘) 按鈕

後面板

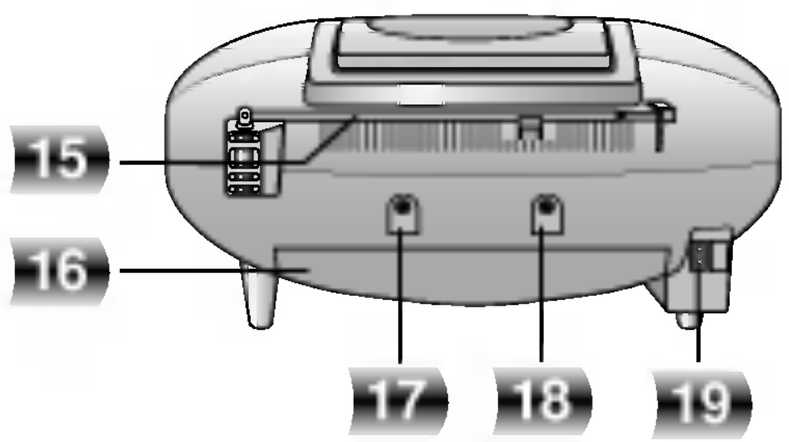


15. FM 天線
16. 電池槽
17. 麥克風插孔 - ∅3.5mm。 (選用)
18. 耳機插孔 (🎧 耳機) - ∅3.5mm。
19. AC 電源輸入插孔

底部面板

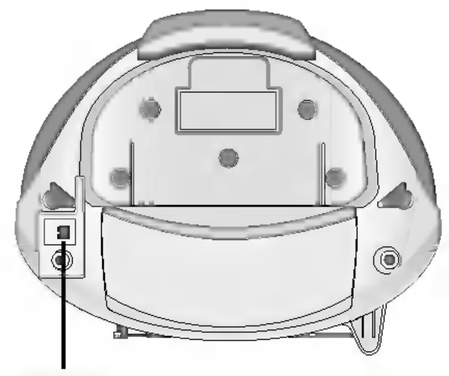


20. 電壓選擇器： 選用

遙控器

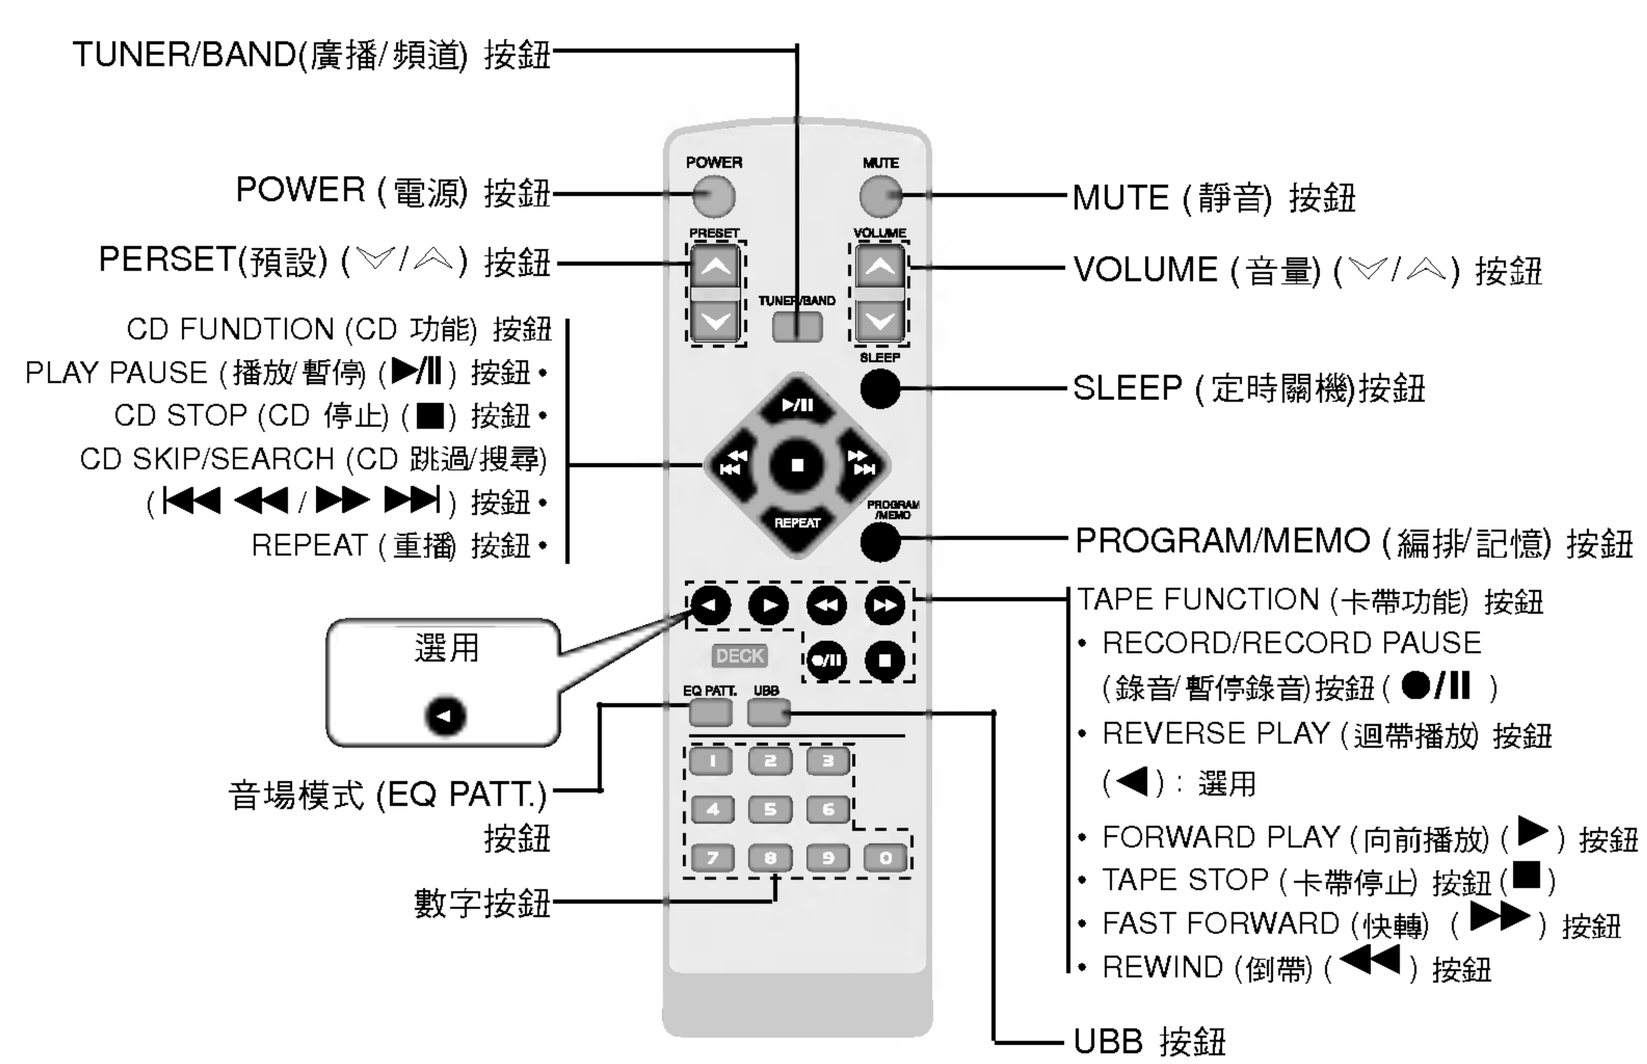

顯示窗

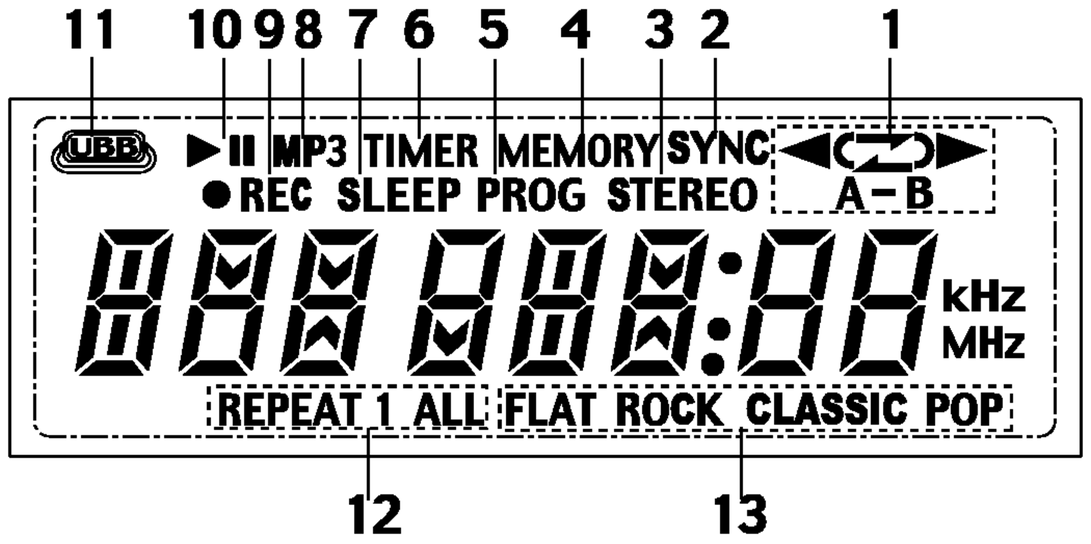

1. • TAPE PLAY (卡帶播放) (◀/▶) DIRECTION (方向) 指示燈 (選用)
   • TAPE PALY MODE (卡帶播放模式) ( ) 指示燈 (選用)
   • TAPE REPEAT (卡帶重播) 指示燈 (選用)
2. CD SYNCHRO RECORDING (CD 同步錄音) 指示燈
3. STEREO (立體聲) 指示燈
4. MEMORY (記憶功能) 指示燈
5. PROGRAM (編排) 指示燈
6. TIMER (定時器) 指示燈
7. SLEEP (定時關機) 指示燈
8. MP3 檔案指示燈
9. RECORD/RECORD PAUSE (錄音/暫停錄音) 指示燈
10. CD PALY/PAUSE (CD 播放/暫停) 指示燈
11. UBB 指示燈
12. CD REPEAT (CD 重播) 指示燈
13. 音場指示燈


2 安裝

連接AC 電源線

1. 連接AC 電源線之前，檢查主機的操作電壓是與您所在地的電源電壓相同。

2. 將隨附的AC 電源線一端插入主機背面的AC IN 插孔中。

3. 將另一端插入牆上插座。

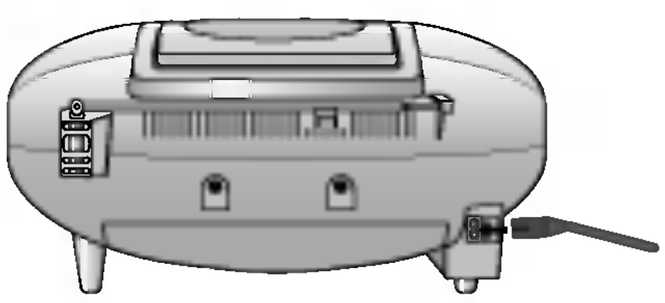

注意事項


如果長時間不使用本設備，請將AC 電源線從牆上插座拔下。

調整電壓(選用)

如果主機的底部配備有電壓選擇器，確定在連接AC 電源線之前，將它設定在您所在地的供應電源。

裝入電池

主機

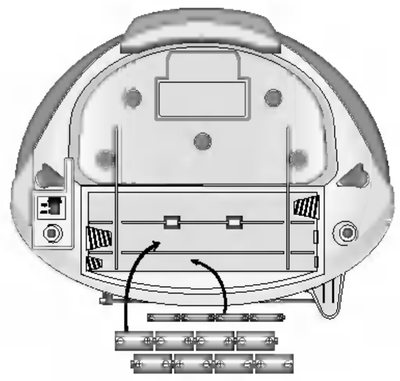

1. 按下後開啓電池蓋。


2. 將八顆 "C" (R14) 電池和四顆 "AA" (R6) 電池放入電池槽中，確定放置的位置正確。
(⊕ , ⊖)

3. 關閉電池蓋。

遙控器

1. 打開遙控器背面的電池蓋。

2. 放入兩顆 R03 (AAA 尺寸) 電池，然後正確對準。(⊕ , ⊖)

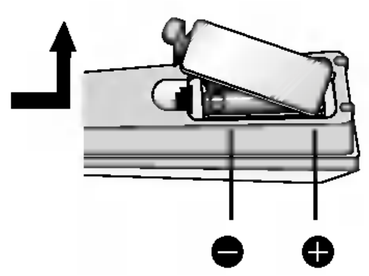


3. 更換電池蓋。

注意事項

- 要避免電池漏液造成的損壞，如果打算長時間不使用本裝置，請取出電池。
- 電池電量不足時，請換上新電池。
- 將AC 電源線連接到牆上插座後，電池不會損壞。

調整聲音

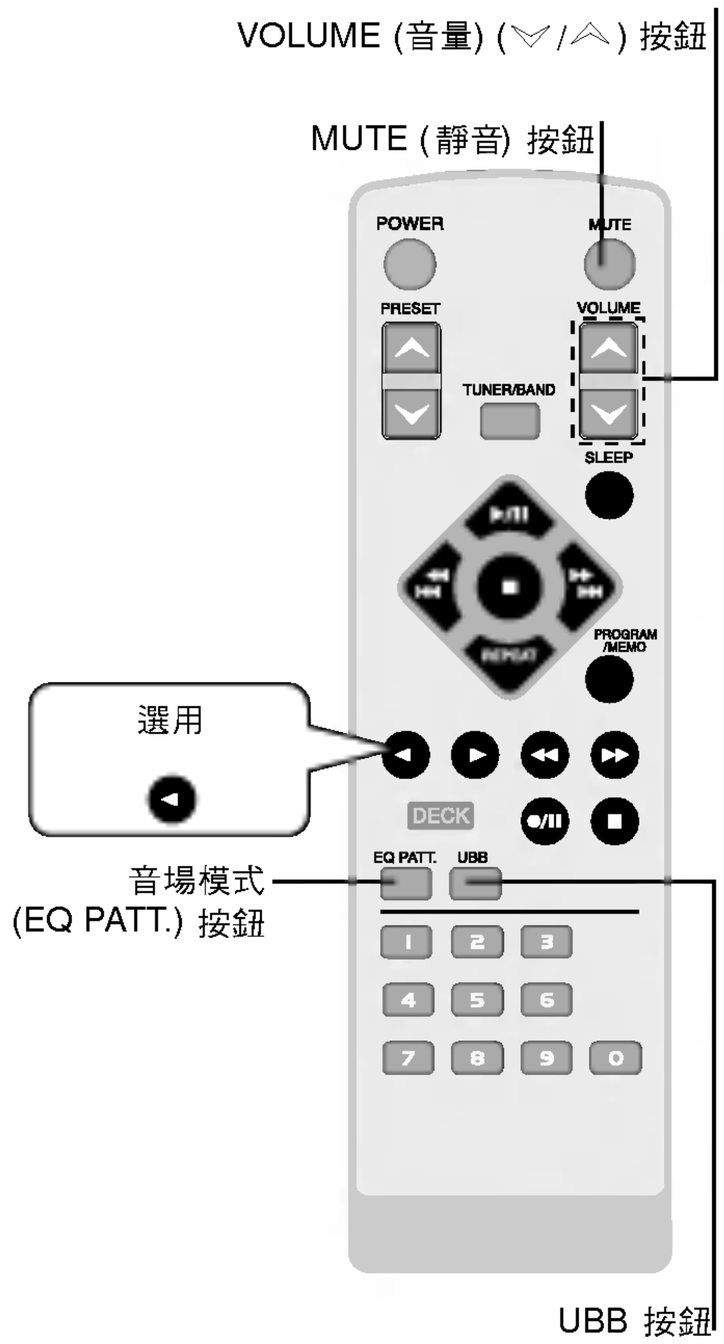

調整音量

按下 VOLUME (音量)(主機: ▲ , 遙控器: ︿) 調高音量，或按下 VOLUME (音量)(主機: ▼ , 遙控器: ﹀) 降低 VOLUME (音量)。

調整音質

您可以選擇 4 種固定的音場。
使用遙控器上的 EQ PATT. 按鈕選擇想要的聲音模式。

FLAT (一般) ：線性頻率回應
ROCK (搖滾) ：更強的低音，更強的高音
POP (流行) ：較弱的低音，較弱的高音
CLASSIC (古典) : 適用於管弦樂

靜音

按下 **MUTE (靜音)** 使主機靜音。
例如在接聽電話時，您可以使主機靜音，
"MUTE (靜音)" 指示燈在顯示窗中閃爍。

UBB

重複按下 UBB，選擇兩種音效的其中一種以強化低音。
- UBB 指示燈將會亮起。

耳機插孔

將立體聲耳機插頭 (∅ 3.5mm) 插入耳機插孔中。
插入耳機時 (未隨附)，自動中斷與喇叭的連接。

麥克風插孔 (選用)

將麥克風插頭 (∅ 3.5mm) 插入麥克風插孔 (未隨附) 中。

3 操作

自動選擇功能

- 如果在收聽廣播時按下 CD PLAY/PAUSE (CD 播放/暫停) (▶/Ⅱ)，將會開始播放 CD。
- 如果在播放 CD 或卡帶時按下 PRESET (預設)(﹀/﹀) 或 TUNER/BAND (廣播/頻道)，將啓動廣播功能。

設定時鐘

1. 按下 CLOCK (時鐘) 按鈕。
   (如果時鐘需要設定，按住 CLOCK (時鐘) 按鈕超過 2 秒鐘以上的時間。)

2. 按下 TUNING/TIME (-/+) (調整/時間) 選擇 24 小時格式或 12 小時格式。



(12 小時)

或



(24 小時)

3. 按下 SET (選定) 按鈕確認選擇的時間格式。

4. 使用 TUNING/TIME (-/+) (調整/時間) 設定正確的小時。

5. 按下 SET (選定)。

6. 使用 TUNING/TIME (-/+) (調整/時間) 設定正確的分鐘。

7. 按下 SET (選定) 按鈕，然後顯示窗上會顯示正確的時間。

8. 按下 CLOCK (時鐘) 按鈕即可顯示時間約 5 秒鐘的時間。

使用定時關機功能

使用定時器時，經過指定的時間後，電源會自動關閉。

1. 若要指定電源關閉之前的時間，請按 SLEEP(定時關機) 按鈕。
   在顯示窗中，您可以看到 "SLEEP 90" (定時關機 90) 顯示約 5 秒的時間。 這表示系統在 90 分鐘後自動關閉。
   每按此按扭一次，關閉電源之前的時間間隔就減少 10 分鐘，也就是 80、70˘.. 等，餘此類推。
   選擇想要關閉的時間。
2. 要檢查關閉電源之前的剩餘時間。
   睡眠功能啓用後，快速按下 SLEEP (定時關機)。 關閉電源之前的剩餘時間顯示約 5 秒鐘。

注意事項

如果在定時關機時間顯示時按下SLEEP(定時關機)按鈕，則會重新設定 SLEEP (定時關機) 時間。

取消定時關機模式

如果想要停止此功能，重複按下SLEEP(定時關機)按鈕，直到顯示 "SLEEP 10" (定時關機 10) 爲止，然後在顯示 "SLEEP 10" (定時關機 10) 時再按一下 SLEEP (定時關機) 按鈕。

使用麥克風 (選用)

將麥克風的線路接到主機後，您可以對著音樂來源唱歌。

1. 將麥克風 (未隨附) 接到 MIC 插孔中。
2. 播放想要的音樂。
3. 跟著音樂唱歌。

參考資訊

您可以在使用麥克風時錄音。
請參閱 "錄音" 說明一節。

定時器

- 此功能自動在您想要的時間開啓與關閉電源。
- 選擇想要的電台頻道，按下 CD 按鈕和放入光碟片，或是按下 TAPE (卡帶) 按鈕並放入 TAPE (卡帶)。

1. 按下 CLOCK (時鐘) 按鈕查看目前的時間。
   參考資訊
   如果未設定時鐘，定時器功能無法作用。

2. 按下 TIMER (定時器) 按鈕進入定時器設定模式。 TUN-CD-TAPE (廣播-CD-卡帶) 輸流在顯示窗中閃爍。
   參考資訊
   - 如果要修正之前記憶的 TIMER (定時器) 設定，按下並按住 TIMER (定時器) 按鈕超過兩秒鐘的時間。
   - 之前記憶的定時器準時，而且 TIMER (定時器) 指示燈出現在顯示窗中。

3. 想要的功能閃爍時，按下 SET (選定) 按鈕。

4. 1. a. 選擇 TUENR(TUN) (調整) 功能時，顯示窗中的 "PLAY" (播放) 和 "REC" (錄音) 指示燈輪流顯示 3 秒鐘。
   “PLAY (播放) ” 指示燈: 限播放電台
   “REC (錄音) ” 指示燈: 播放和錄製電台的節目
   b. 想要的功能閃爍時，按下 SET (選定) 按鈕。
   c. 以 TUNING/TIME (-/+) (調整/時間) 按鈕選擇之前記憶的預設號碼，然後按下 SET (選定) 按鈕。
   - “ON” 指示燈在顯示窗中出現約 0.5 秒後消失。
   2. 選擇 CD 或 TAPE (卡帶) 功能時，
   - “ON” 指示燈在顯示窗中出現約 0.5 秒後消失。

5. 按下 TUNING/TIME (-/+) (調整/時間) 開啓設定小時。

6. 按下 SET(選定) 按鈕確定已開啓設定小時。

7. 按下 TUNING/TIME (-/+) (調整/時間) 開啓設定分鐘。

8. 按下 SET (選定) 按鈕確定已開啓設定分鐘。 "OFF" 指示燈在顯示窗中出現約 0.5 秒後消失。

9. 按下 TUNING/TIME (-/+) (調整/時間) 關閉設定小時。

10. 按下 SET (選定) 按鈕確定已關閉設定小時。

11. 按下 TUNING/TIME (-/+) (調整/時間) 關閉設定分鐘。

12. 按下 SET(選定) 按鈕。

13. 按下 TUNING/TIME (-/+) (調整/時間) 調整音量等級。

14. 按下 SET(選定) 按鈕。
    "TIMER" (定時器) 出現在顯示窗中，並且已完成定時器的設定。

15. 關閉系統電源。
    在選定的時間自動開啓或關閉選擇的功能。

取消或檢查定時器

每次按下 TIMER (定時器) 按鈕後，您可以選擇設定或取消定時功能。 您也可以檢查定時器設定狀態。
要啓動或檢查定時器，按下 **TIMER** (定時器) 按鈕使 "TIMER" (定時器) 出現在顯示窗中。
若要取消 TIMER (定時器)，按下 **TIMER** (定時器) 按鈕使顯示窗中的 "TIMER" (定時器) 消失。

預設電台頻道

您可以預設 50 個 FM 和 AM 的電台頻道。
調整之前，確定已將音量關到最小。

1. 按下 TUNER/BAND (廣播/頻道) 選擇想要的頻率 (FM 或 AM)。
   每次按下這個按鈕時，會切換收聽 FM 或 AM。

2. 按下 TUNING/TIME (-/+) (調整/時間) 按鈕選擇想要的電台頻道。
   以手動的方式調整。
   - 快速並重複按下 TUNING/TIME (-/+) (調整/時間) 。

   自動調整。
   - 按下 TUNING/TIME (-/+) (調整/時間) 一秒以上的時間。 主機找到電台頻道時，停止掃描。

3. 按下前面板的 PROGRAM/MEMORY (編排/記憶)。
   顯示窗中閃爍預設的號碼。

4. 按下 PRESET (預設) (-/+:主機) 或 PRESET (預設) (﹀/︿:遙控器) 選擇您想要的預設電台號碼。

5. 再按一次 PROGRAM/MEMORY(編排/記憶)。
   儲存該電台頻道。

6. 重複步驟 1 (或 2) 到 5 以儲存其他電台頻道。

刪除所有已記憶的電台頻道

按下並按住前面板上的 **PROGRAM/MEMORY (編排/記憶)** 按鈕約兩秒鐘的時間，“DEL” (刪除) 在顯示窗中閃爍，然後再按一次 **CLEAR (清除)** 按鈕以刪除電台頻道。

參考資訊

如果已經輸入所有的電台頻道，FULL (全滿) 訊息會短暫地出現在顯示窗中，然後預設號碼將會閃爍。 要變更預設號碼，請依照步驟 4-5 。

回復預設號碼

按住或重複按下 PRESET (預設) (-/+:主機) 或 PRESET (預設) (﹀/︿:遙控器) ，直到出現想要的預設號碼。

收聽廣播

1. 按下 TUNER/BAND (廣播/頻道) 選擇想要的頻率 (FM 或 AM)。
   每次按下這個按鈕時，會切換收聽 FM 或 AM。
   找到上一個接收的電台頻道。

2. 重複按下 PRESET (預設) (-/+: 主機) 或 PRESET(預設) (﹀/︿: 遙控器) 選擇您想要的預設電台頻道。
   - 每次按下按鈕時，主機會一次調整到一個預設的電台頻道。

3. 重複按下 VOLUME (音量) (▼ / ▲ :主機) 按鈕或 VOLUME (音量) (﹀/﹀ :遙控器) 按鈕以調整音量。

收聽非預設電台頻道

- 在步驟 2 中使用手動或自動調整。
- 關於自動調整，請按下並按住前面板上的 TUNING/TIME (-/+) (調整/時間)。

關閉廣播

按下 POWER (電源) (待機/開啓) 關閉主機的電源或選擇另一個功能模式 (MP3/CD 或卡帶)。

參考資訊

- 如果 FM 設定太多雜音
  按下 MODE/RIF (模式/RIF) ，然後顯示窗中的 "STEREO" (立體聲) 消失。 聲音將不會有立體聲效果，但是會改善接收的情況。 再按一次 MODE/RIF (模式/RIF) 可恢復立體聲音效。
- 錄製 MW(AM) 廣播時，可能出現雜訊。 如果發生，請按一下 MODE/RIF (模式/RIF) 。
  - “kHz” 在顯示窗中閃爍。
- 調整天線以得到更清晰的接收。
  - AM 天線
    此天線內建在主機內，並且旋轉主機使接收更良好。
  - FM 天線
    拉出伸縮天線，然後調整角度和方向使接收更良好。

播放卡帶

注意事項： 播放時僅限使用一般的卡帶。

基本播放

1. 按下 TAPE (卡帶) 選擇卡帶功能。
   (顯示窗中出現 "NO TAPE" (沒有卡帶) 。)
2. 按下卡座機門 (▲ 按下退出) 位置開啓卡匣門。
3. 放入 TAPE (卡帶)，然後關閉卡座。
4. 按下 TAPE PLAY (播放卡帶) (▶) [或 TAPE REVERSE PLAY (卡帶迴帶播放) (◀) : 限 LPC-LM345A/X 機型] 按鈕。

停止播放

播放時按下 STOP (停止) (■) 。

倒帶或快轉

播放時按下前面板上的 (⏮ ◀◀ / ▶▶ ⏭) 或遙控器上的 (◀◀ / ▶▶) 後，在您想要的位置按下 PLAY (▶) (播放) 。

自動停止卡座： 限 LPC-LM340A/X 機型

自動停止卡座只播放正面後，主機自動停止。

自動迴帶卡座： 限 LPC-LM345A/X 機型

您可以按下 TAPE MODE (卡帶模式)按鈕選擇您要的卡帶轉動方向。

按下	顯示功能	功能
一次		播放卡帶的正面或迴帶播放之後，自動停止播放。
二次		播放卡帶的正面與反面之後，自動停止播放。
三次		重複播放六次卡帶的正面與反面之後，自動停止播放。

段落重播 (選用)

1. 播放 TAPE (卡帶時) 按下 REPEAT (重播) 按鈕。
   - 選定段落開始重播位置。
2. 播放 TAPE (卡帶時)，按一下 REPEAT (重播) 按鈕。
   - 選定段落結束重播位置。
   - “TP A-b” 出現在顯示窗中。
   - 此功能會重播三次。

注意事項

如果在 3 秒內選定段落 (在選定段落開始重播位置後)，則不會發生作用。

卡帶錄音

捲動卡帶至開始錄音的位置。
注意事項： 限使用一般的卡帶。

基本錄音

1. 選擇您想要錄音的功能 (CD 或TAPE/BAND (廣播/ 頻道) 。)
2. 開啓卡座，然後將空白的卡帶放入卡匣中。
   設定錄音方向 (限 LPC-LM345A/X 機型)
   重複按下 TAPE MODE (卡帶模式) 以設定錄音方向。

從廣播電台或 CD 上錄音

1. 按下前面板或遙控器上的 (● /II) ，然後選擇 CD 或 TUNER (廣播) 功能。
   “● REC”(錄音) 閃爍，並且將卡帶保持在暫停模式中。
2. 按下前面板或遙控器上的 (● /II) 或 PLAY (播放) (▶) 。
   開始錄音。

暫停錄音

錄音時按下 (● /II) 。
- “● REC” (錄音) 在顯示窗中閃爍。

停止錄音

按下 TAPE STOP (卡帶停止) (■) 。

CD 到卡帶同步錄音

CD 同步錄音功能加速將整片 CD 和編排的標題自動錄製到卡帶中。

1. 在停止模式中按下 CD SYNC (CD 同步化) 。
   “● REC” (錄音) 閃爍，然後 "CD SYNC" (CD 同步化) 顯示在顯示窗中。
2. 約 8 秒後自動啓動同步錄音。

注意事項

- 如果想要錄製喜好的音軌，在開始 CD 同步錄音之前使用 CD SKIP/ SEARCH (-/+) (CD 跳過/ 搜尋) 選擇喜好的音軌。
- 錄音時無法變更功能。

播放 CD

基本播放

1. 按下 CD 按鈕以選擇 CD 功能。
2. 按下 CD OPEN/CLOSE (CD 開啓/關閉) (▲CD 開啓) 以開啓光碟片插槽。
3. 印有文字的那一面朝下放入光碟片，然後關閉光碟片插槽。
   總音軌數和播放時間會顯示在顯示窗中。
4. 按下 PLAY(播放) 按鈕 (▶:主機) 或 CD PLAY/PAUSE (CD 播放/暫停) (▶/II :遙控器) 按鈕開始播放。

暫停播放

播放時，按下 CD PAUSE (CD 暫停)(II :主機) 或 CD PLAY/PAUSE (CD 播放/暫停) (▶/II : 遙控器) 按鈕以暫停播放。再按一次 CD PLAY/PAUSE (CD 播放/暫停) 按鈕繼續播放。

停止播放

播放時按下 STOP/CLEAR (停止/清除) (■ :主機) 或 CD STOP (CD 停止) (■ :遙控器) 按鈕。

跳過音軌

- 按下 CD SKIP/SEARCH (+) (CD 跳過/搜尋) 按鈕到下一個音軌。
- 在播放音軌的半途中按一次 CD SKIP/SEARCH (+) (CD 跳過/搜尋) 按鈕後，播放器返回該音軌的開始處。 再次按下該按鈕後，每次按下該按鈕都會跳過一個音軌。

搜尋音軌

播放時，按下並按住 SKIP/SEARCH (+) (CD 跳過/搜尋) 按鈕，然後在您想要的位置放開。

注意事項

此功能無法用於播放 MP3 檔案。

重播

重複播放單一音軌
播放時按一下 REPEAT (重播) 按鈕。
- "REPEAT 1" 出現在顯示窗中。

重複播放所有音軌
播放時再按一下 REPEAT (重播) 按鈕。
- "REPEAT ALL" (全部重播) 出現在顯示窗中。

取消重複播放
播放時再按一下 REPEAT (重播) 按鈕。
- 重播指示燈消失。

編排播放

您可以安排光碟片上的音軌順序，然後建立自己的編排播放順序。編排可以包括最多 20 個音軌。

編排播放 (聲音 CD)

1. 在停止模式中按下 PROGRAM/MEMORY (編排/記憶) (主機) 或 PROGRAM/MEMO (編排/記憶) (遙控器)。
2. 按下 CD SKIP/SEARCH (-/+) (CD 跳過/搜尋) 按鈕選擇音軌。
3. 按下 PROGRAM/MEMORY(編排/記憶) (主機) 或 PROGRAM/MEMO (編排/記憶) (遙控器)。
4. 重複步驟 2~3 。
5. 按下 PLAY (播放) (▶ :主機) 或 CD PLAY/ PAUSE (CD 播放/暫停) (▶/II : 遙控器) 。

編排播放 (MP3 檔案)

1. 在停止模式中按下 PROGRAM/MEMORY (編排/記憶) (主機) 或 PROGRAM/MEMO (編排/記憶) (遙控器)。
2. 按下 CD SKIP/SEARCH (-/+) (CD 跳過/搜尋) 按鈕選擇檔案。
3. 按下 PROGRAM/MEMORY(編排/記憶) (主機) 或 PROGRAM/MEMO (編排/記憶) (遙控器)。
4. 重複步驟 2~3 。
5. 按下 PLAY (播放) (▶ :主機) 或 CD PLAY/ PAUSE (CD 播放/暫停) (▶/II : 遙控器) 。

檢查編排內容

在停止模式中按下 (編排/記憶) (主機) 或 PROGRAM/MEMO (編排/記憶) (遙控器)。
- 顯示音軌與編排號碼。

清除編排內容

在停止模式中按下 PROGRAM/MEMORY (編排/記憶) (主機) 或 PROGRAM/MEMO (編排/記憶) (遙控器)。
然後按下 STOP/CLEAR (停止/清除) (■ :主機) 或 CD STOP (CD 停止) (■ :遙控器) 按鈕。

新增編排內容

1. 在編排停止模式中重複按下PROGRAM/MEMORY (編排/記憶) (主機) 或 PROGRAM/MEMO (編排/記憶) (遙控器) ，直到音軌號碼閃爍爲止。
2. 重複上述的步驟 2~5。

修改設定內容

1. 按下 PROGRAM/MEMORY (編排/記憶) (主機) 或 PROGRAM/MEMO (編排/記憶) (遙控器) 按鈕，顯示想要修改的編排號碼。
2. 重複上述的步驟 2~4 。

4 保養

運送主機

原始的運送紙盒與包裝材料非常方便使用。 如果需要運送，您可以依原始包裝方式來包裝本裝置以得到最大的保護效果。

清潔主機

使用柔軟的乾布清潔播放機。 如果表面非常髒，使用沾有中性清潔溶液的軟布輕輕擦拭。

不要使用酒精、甲苯或油漆稀釋劑等刺激性溶劑。這些溶劑可能損壞主機的表面。
不要在靠近主機的位置使用殺蟲劑等揮發性液體。
不要讓橡膠或塑膠產品長時間接觸本裝置。 它們會在表面留下痕跡。

故障排除

狀況	原因	修正方式
沒有電源。	• 未接上電源線。	• 將電源線牢牢地插入牆上插座中。
沒有聲音。	• 關閉外部來電設備的電源。	• 開啓外部來源設備的電源。
主機無法開始播放。	• 未放入光碟片或卡帶。	• 放入光碟片或卡帶。
	• 放入無法播放的光碟片或卡帶。	• 放入可播放的光碟片或卡帶。
	• 光碟片放反。	• 將光碟片的播放側朝下放置。
	• 光碟片未放置在導板內。	• 將光碟片正確地放在導板內的托盤上。
	• 光碟片髒汚。	• 清潔光碟片。
主機無法開始播放。	• 遙控器未指向主機的遙控感應器。	• 將遙控器指向主機的遙控感應器。
	• 遙控器離主機太遠。	• 在 23 ft (7 m) 的範圍內操作遙控器。
	• 遙控器和主機之間有障礙物。	• 移除障礙物。
	• 遙控器中的電池已經沒有電量。	• 換上新的電池。

5 參考

遙控器操作範圍

將遙控器指向遙控感應器，然後按下按鈕。

距離： 約遙控感應器前方的 23 ft (7 m)。

角度： 約遙控感應器前方任何方向的 30º。

規格

部件說明 ＼ 機型			LPC-LM340A/X LPC-LM345A/X
[一般]		電源	參考主機的背面板。
		耗電	13W
		重量	3.24kg
		外部尺寸 (寬 x 高 x 深)	360 x 170 x 260 mm
		輸出電源	2.5W X 2
		喇叭	8Ω X 2
		電池	DC 12V, 8 “C”(R14) 和 4 顆 “AA”(R6電池 (未隨附)
[CD]		頻率回應	100 - 18000 Hz
		訊號雜訊比	59 dB
		T.H.D	0.7 %
[廣播]	FM	調整範圍	65 -74 MHz、87.5 -108 MHz 或 87.5 -108 MHz
		中頻	10.7 MHz
		天線	伸縮天線
	AM (MW)	調整範圍	522 - 1611 kHz 或 530 - 1610 kHz
		中頻	450 kHz
		天線	磁棒天線
[卡帶]		錄音系統	4 音軌 2 聲道立體聲
		頻率回應	125 - 8000Hz
		訊號雜訊比	40/45dB (錄音/播放)

本產品在設計與規格上因改良所做的變更恕不另行通知。



總公司: 台北市內湖區基湖路3巷47號7樓 (02)2627-2788
汐止服務本部: 台北縣汐止市中興路31巷1號7樓 (02)2647-6668
板橋服務中心: 台北縣板橋市信義路161號3樓 (02)8952-2572
桃園服務中心: 桃園市南平路56號 (03)326-7070
新竹服務中心: 新竹市食品路270號 (03)562-5401
台中服務中心: 台中市南屯區大墩南路188號 (04)2472-8500
彰投服務中心: 彰化市金馬路三段415號1樓 (04)761-6002
嘉義服務中心: 嘉義市世賢路2段69號 (05)231-0678
台南服務中心: 台南市西門路四段7巷49號 (06)281-8898
高雄服務中心: 高雄市鼓山區華泰路297號 (07)555-1837
花蓮服務中心: 花蓮縣吉安鄉北昌村自強路447號 (038)560-558
LG網址: www.lge.com.tw

LG售後服務諮詢中心 ──免付費專線:0800-898-899

台灣樂金電器股份有限公司

LG ELECTRONICS TAIWAN TAIPEI CO., LTD.

P/NO : 3834RC0031M