



U8380



CE 0889



U8380

Betjeningsvejledning
DANSK

Sådan smider du dit gamle apparat ud



1. Når der er et tegn med et kryds over en skraldespand, betyder det, at produktet er omfattet af EU-direktiv 2002/96/EC.
2. Alle elektriske og elektroniske produkter skal smides ud et andet sted end gennem den kommunale affaldsordning ved hjælp af specielle indsamlingsfaciliteter, der er organiseret af staten eller de lokale myndigheder.
3. Korrekt bortskaffelse af dit gamle apparat er med til at forhindre mulige skadevirkninger på miljøet og menneskelig sundhed.
4. Mere detaljerede oplysninger om bortskaffelse af dit gamle apparat kan fås ved at kontakte dit lokale kommunekontor, renovationsselskab eller den butik, hvor du købte produktet.

BEGRÆNSET GARANTI

LG Electronics garanterer over for den oprindelige køber (slutbruger), at mobiltelefonen og vedlagte tilbehør ikke er behæftet med materiale- eller produktionsfejl i henhold til følgende betingelser:

1. GARANTIEN DÆKKER:

- (1)** Den begrænsede garanti for mobiltelefonen gælder i 12 (tolv) måneder fra købsdato (med undtagelse af batteriet, hvor garantiperioden er 6 måneder).
- (2)** Den begrænsede garanti gælder kun køberen (slutbrugeren) og kan ikke overdrages til en efterfølgende køber/slutbruger.
- (3)** I garantiperioden reparerer eller erstatter LG eller en autoriseret serviceagent alle fejlbehæftede produkter eller dele heraf efter eget skøn.
- (4)** Denne begrænsede garanti gælder den kunde/slutbruger, som har købt produktet hos en autoriseret forhandler i Dansk.
- (5)** Køberen (slutbrugeren) skal beholde den oprindelige købsfaktura/kvittering for at kunne gøre brug af denne begrænsede garanti.

2. GARANTIEN DÆKKER IKKE:

- (1)** Fejl eller skader forårsaget af forkert brug af produktet.
- (2)** Fejl eller skader forårsaget af unormal brug, unormale forhold, forkert opbevaring, udsættelse for fugt eller væde, uautoriserede ændringer, uautoriseret reparation, misligholdelse, misbrug, uheld, ændring, fejlagtig installering, sprungne sikringer, spild af mad eller væske, naturkræfter og forsendelsesskader.
- (3)** Brud eller skade på antenner, med mindre det direkte skyldes materiale- eller produktionsfejl.

- (4)** Omkostninger i forbindelse med levering eller transport af produktet til forhandleren eller det autoriserede servicecenter skal afholdes af køberen (slutbrugeren).
- (5)** Produkter, som forhandleren eller det autoriserede servicecenter modtager til reparation, efter at produktgarantien er udløbet.
- (6)** Produkter, hvor serienummeret er blevet fjernet eller udvisket.
- (7)** DENNE BEGRÆNSEDE GARANTI ERSTATTER ALLE ANDRE GARANTIER UDTRYKKELIGE ELLER UNDERFORSTÅEDE MED HENSYN TIL OMSÆTTELIGHED ELLER EGNETHED TIL SPECIEL BRUG. VIRKSOMHEDEN PÅTAGER SIG IKKE ANSVARET FOR FØLGESKADER, INDIREKTE, TILFÆLDIGE OG SPECIELLE TAB ELLER SKADER FORÅRSAGET AF ELLER PÅ GRUND AF FEJLAGTIG FUNKTION PÅ PRODUKTET ELLER OPSTÅET VED BRUG ELLER MANGLENDE EVNE TIL AT BRUGE PRODUKTET.
- (8)** Beskadigelse forårsaget af brug af tilbehør, der ikke er godkendt af LG.
- (9)** Skrammer eller skader opstået ved normal brug.
- (10)** Produkter, der er anvendt uden for offentliggjorte maks. rækkevidde.
- (11)** Forbrugsgoder såsom sikringer.
- (12)** Produkter, der har været udsat for uautoriseret fjernelse eller deaktivering af netværksoperatørens låsefunktion

Velkommen til din LG U8380 mobiltelefon

Betjeningsvejledninger kan være overvældende, ikke?
Men bare rolig, vi har udarbejdet den her
så ligetil som muligt.



U8380
Betjeningsvejledning



Vejledningen har to formål.

For det første forklarer den, hvordan du bruger din nye LG U8380, så det hurtigt bliver let for dig at finde rundt i mobiltelefonens funktioner.

For det andet præsenterer den en lang række tjenester, så du kan få det bedste ud af dem.

Hvis du bare vil tænde for mobiltelefonen og gå i gang, er det også fint.

Nødopkaldstjenester og sikkerhedsforanstaltninger ...	10	Spærringsadgangskode	44
Kom godt i gang	31	Sådan foretager eller besvarer du opkald.....	44
Sådan bruger du batteri, oplader og USIM-kort.....	31	Sådan foretager og modtager du et videoopkald	44
Sådan installeres batteriet.....	31	Sådan foretager du et tale-/videoopkald	45
Sådan fjernes batteriet	32	Sådan foretager du et tale-/videoopkald fra	
Sådan oplades batteriet	33	Kontaktpersoner	46
Sådan frakobles opladeren	34	Sådan foretager du internationale opkald	46
Batterioplysninger og -vedligeholdelse	34	Sådan justerer du lydstyrken.....	46
Hukommelsesoplysninger og håndtering.....	35	Sådan besvarer du et opkald	46
Sådan installeres USIM-kortet	36	Signalstyrke	47
LG U8380 – Grundlæggende funktioner	37	Indtastning af tekst.....	47
Lær funktionerne at kende	37	Sådan ændrer du, hvordan du indtaster tekst	47
Mobiltelefonens startskærm	39	Sådan bruges T9-funktionen.....	47
Display-information.....	40	Sådan bruger du ABC-funktionen.....	48
Mobiltelefonens taster og navigation.....	41	Sådan bruger du 123-funktionen	
Tasternes funktion, når mobiltelefonen		(Nummer-funktionen).....	48
ikke er i brug	42	Sådan bruger du symbol-funktionen.....	49
Generelle funktioner	43	Tegnoversigt.....	50
Sådan tænder du for mobiltelefonen.....	43	Menu-træ.....	51
Sådan slukker du for mobiltelefonen	43	Display	58
Adgangskoder	43	Skærmtema	58
PIN-kode (4-8 cifre)	43	Hjemmeskærm	58
PIN2-kode (4-8 cifre)	43	Udgående opkald	58
PUK-kode (4-8 cifre).....	43	Sender meddelelse.....	58
PUK2-kode (4-8 cifre).....	44	Tænd	58
Sikkerhedskode (4-8 cifre).....	44	Sluk.....	58
		Tema for ydre skærm.....	58

Hjemmeskærm	58	Hukommelsesstatus	70
Udgående opkald	59	Fælles hukommelse.....	70
Menustil	59	Tildelt hukommelse	70
Skrifttype	59	SIM-hukommelse	70
Baggrundsllys	59	Ekstern hukommelse	70
Telefonskema	60	Telefoninfo	70
Hilsen	60	Gendan indstillinger	70
Profiler	62	Browser	72
Indstillinger	66	Hjem	72
Dato & Tid	66	Bogmærker	73
Tid.....	66	Tilslut	73
Dato	66	Send	73
Autoopdat. dato/tid	66	Tilføj ny	73
Sommertid	67	Ændre	73
 		Marker/Afmarker.....	73
Standby valgtast	67	Slet	73
Netværk	67	Gemt sider	73
Vælg net	67	Gå til URL	74
Foretrukne	67	 	
Access-punkter	67	Sikkerhedscertifikater	74
 		Indstillinger	74
Sikkerhed	68	Profiler	74
PIN-kodeanmodning	68	Tegnavisning	74
Telefonlås	68	Scrolling.....	74
Ændre koder.....	69	Vis billede	74
 		Cache	75
Sprog	70	Cookies	75

Ryd cache	75	Ekstern hukommelse	98
Fjern cookie	75	Multimedie.....	100
Meddelelser	78	Videokamera	100
Skriv meddelelse	78	Kamera	100
SMS.....	78	Diktafon	101
MMS	78	Afspilningslister	102
E-mail	81	Indstillinger	102
Indbakke.....	82	Videokamera	102
Mail-boks.....	84	Kamera	102
Kladder	85	Diktafon	102
Udbakke	85	Hukommelsesstatus	102
Skabeloner	86	Kontakter.....	104
Indstillinger	86	Tilføj ny	104
SMS.....	86	Søg	104
MMS	87	Lynopkald	104
E-mail	88	Opkaldsgrupper.....	105
Video mail-center	89	Tjenesteopkaldsnr.....	105
Talemedd.-center	89	Eget nummer	105
ExpressLink.....	89	Indstillinger	105
Serviceinfo.....	89	Vis data.....	105
Mine ting.....	92	Vis billede/avatar	105
Billeder.....	92	Kopier alle.....	105
Videoer	93	Flyt alle	106
Lyde	95	Ryd telefonbog	106
Applikationer	98	Applikationer.....	108

Mine applikationer	108	Lommeregner	125
Download applikationer	108	Verdenstid	125
Indstillinger	108	Omregner	125
Kalender	112	Valuta.....	126
Kalender	112	Overflade	126
Opgaver	115	Længde	127
Memo	116	Vægt.....	127
Gemte memos	116	Temperatur	127
Tilføj Memo.....	116	Volumen	128
Memo Lås/Lås op.....	116	Hastighed	128
Rediger notat.....	116	Opkald	130
Slet memo	116	Videotelefoni	130
Privat memo	117	Mit billede, størrelse	130
Vælg dag f. nedt.	117	Billedplacering	130
Nedtælling til dag	117	Gem mit billede	130
Indstillinger	118	Spejl.....	130
Kalender	118	Erstatningsbillede	130
Hukommelsesinfo.....	118	Opkaldsliste	130
Ryd alt	118	Tabte opkald	131
Værktøj	120	Modtagne opkald	131
Hurtigmenuer	120	Kaldte numre	131
Alarm	121	Alle opkald	131
Forbindelse	122	Opkaldsvarighed	132
Bluetooth.....	122	Seneste opkald.....	132
Synkroniser med server.....	123	Modtagne opkald	132

Kaldte numre	132
Alle opkald.....	132
Opkaldspris	132
Viderestil opkald	132
Teleopkald	133
Videotelefoni.....	133
Alle faxer.....	134
Opkaldsblokering	134
Taleopkald	134
Videotelefoni.....	134
Deaktiver alle opkald.....	135
Fast nummer	135
Opkald venter	135
Indstillinger	135
Afvis opkald.....	135
Send mit nummer.....	136
Autogenopkald	137
Svartilstand.....	137
Minuttone	137
Fejlfinding.....	140
Tilbehør.....	142
Ordlister	144
Indhold.....	148



Vejledning til sikker og effektiv brug

Læs den lette vejledning. Det kan være farligt eller ulovligt at overtræde reglerne.
Du kan finde yderligere oplysninger i vejledningen.

Nødopkaldstjenester og sikkerhedsforanstaltninger

Af hensyn til din sikkerhed

Læs disse simple retningslinjer. At bryde reglerne kan være farligt eller ulovligt. Flere detaljerede oplysninger findes i denne manual.

Advarsel

- Mobiltelefoner skal altid slukkes, når du befinder dig i et fly.
- Hold ikke telefonen i hånden, når du kører.
- Brug ikke telefonen i nærheden af tankstationer, brændstofslagre, kemiske fabrikker eller sprængningssteder.
- Af hensyn til din sikkerhed, må du KUN bruge de nævnte ORIGINALE batterier og ladere.
- Brug ikke telefonen med våde hænder, mens den oplades. Du kan få elektrisk stød eller ødelægge telefonen.
- Opbevar telefonen på et sikkert sted, uden for børns rækkevidde. Den indeholder små dele, som, hvis de adskilles, kan forårsage kvælning.

Forsigtig

- Sluk for telefonen i de områder, hvor det er påkrævet iflg. særlige regulativer. Brug f.eks. ikke telefonen på hospitaler, da det kan påvirke følsomt medicinsk udstyr.
- Nødopkald er muligvis ikke tilgængeligt i alle mobiltelefonnetværk. Du må derfor aldrig kun være afhængig af telefonen til nødopkald.
- Brug kun ORIGINALT tilbehør for at undgå at ødelægge telefonen.
- Alle radiosendere indebærer risikoen for interferens med elektronik, der befinder sig i nærheden. Svag interferens kan muligvis påvirke tv'er radioer, pc'er osv.
- Batterier skal kasseres i overensstemmelse med relevant lovgivning.
- Adskil ikke telefonen eller batteriet.

Eksposering for radiofrekvensenergi

Eksposering for radiobølger og SAR (Specific Absorbtion Rate) (SAR) information

- Denne model U8380 er fremstillet til at overholde sikkerhedskravene for eksposering for radiobølger. Kravet er baseret på videnskabelige retningslinjer, der omfatter sikkerhedsmarginer, der skal sikre alle personers sikkerhed uanset deres alder eller helbred.
 - Retningslinjer for radiobølgeeksposering bruger en måleenhed kaldet Specific Absorbtion Rate eller SAR. Prøver for SAR-værdi udføres ved at bruge en standardiseret metode, hvor mobiltelefonen sender ved det højest attesterede effekttrin for alle anvendte frekvensbånd.
 - Skønt der kan være forskel mellem SAR-værdien for forskellige LG-mobiltelefonmodeller, er de alle fremstillet til at overholde de relevante retningslinjer for radiobølgeeksposering.
- Den SAR-værdi, der anbefales af ICNIRP (International Commission on Non-Ionizing Radiation Protection), er 2W/kg i gennemsnit over ti (10) gram kropsvæv.
 - Den højeste SAR-værdi for denne model, der er afprøvet af DASY3 for brug i øret, er 0.671 W/kg (10g).
 - SAR-grænsen, der anbefales af IEEE (Institute of Electrical and Electronics Engineers) var 1,6 W/kg i gennemsnit over et (1) gram kropsvæv (fx USA, Canada, Australien og Taiwan).

FCC Del 15 Klasse B-kompatibilitet

Denne enhed og dens tilbehør overholder Del 15 i FCC-reglerne. Betjening er underlagt følgende to forhold: (1) Denne enhed og dens tilbehør må ikke forårsage skadelig interferens, og (2) denne enhed og dens tilbehør skal acceptere enhver interferens, der modtages, herunder interferens, der forårsager uønsket funktion.

Nødopkaldstjenester og sikkerhedsforanstaltninger

FCC RF-eksponeringsoplysninger

ADVARSEL! Læs disse oplysninger, før du bruger telefonen.

I august 1996 valgte FCC (Federal Communications Commission) i USA, med sine handlinger i Report and Order FCC 96-326, at anvende en opdateret sikkerhedsstandard for mennesker, der udsættes for RF (Radio Frequency) elektromagnetisk energi, som udsendes af FCC-regulerede sendere. Disse retningslinjer er i overensstemmelse med de sikkerhedsstandarder, der er defineret både af amerikanske og internationale standardiseringsorganisationer. Designet af denne telefon overholder FCC-retningslinjerne og de internationale standarder.

Kropskontakt under betjening

Denne enhed blev testet for typisk brug, hvor bagsiden af telefonen blev holdt 2 cm fra kroppen. For at overholde FCCs RF-eksponeringskrav skal der være en minimumafstand på 2 cm mellem brugerens krop og bagsiden af telefonen, inkl. antennen, hvad enten den er trukket ud eller trykket sammen. Tredjeparts bælteclips, hylstre og

tilsvarende tilbehør, der indeholder metalkomponenter, må ikke anvendes. Undgå brug af tilbehør, der ikke har en afstand på 2 cm mellem brugerens krop og bagsiden af mobiltelefonen, og som ikke er blevet testet for kompatibilitet i henhold til FCCs RF-eksponeringsgrænser.

Udvendig antenne monteret på køretøj

(tilbehør, hvis en sådan findes).

Der skal være en minimumafstand på 20 cm mellem brugeren / den forbipasserende og den udvendige antenne, der er monteret på et køretøj for at tilfredsstille FCC's RF-eksponeringskrav. Besøg FCCs website på www.fcc.gov for at få flere oplysninger om RF-eksponering.

Forsigtig

Brug kun den medfølgende og godkendte antenne. Brug af uautoriserede eller ændrede antenner kan ødelægge samtalekvaliteten, beskadige telefonen, gøre garantien ugyldig og/eller resultere i brud på FCC-regulativerne.

Brug ikke telefonen med en beskadiget antenne. Hvis en beskadiget antenne kommer i kontakt

med huden, kan det resultere i en mindre forbrænding. Du kan kontakte din forhandler angående udskiftning af antennen.

TIA-sikkerhedsoplysninger

Det følgende er de komplette TIA-sikkerhedsoplysninger for håndholdte mobiltelefoner.

Udsættelse for radiofrekvenssignaler

Den håndholdte, bærbare mobiltelefon er en radiosender og modtager med lav effekt. Når den er tændt, modtager og udsender den også radiofrekvenssignaler. I august 1996 valgte FCC (Federal Communications Commission) at bruge retningslinjerne for RF-eksponering sammen med sikkerhedsniveauer for håndholdte mobiltelefoner. Disse retningslinjer er i overensstemmelse med de sikkerhedsstandarder, der er defineret både af amerikanske og internationale standardiseringsorganisationer:

ANSI C95.1 (1992) *

NCRP Report 86 (1986)

ICNIRP (1996)

American National Standards Institute, National Council on Radiation Protection and Measurements, International Commission on Non-Ionizing Radiation Protection

Disse standarder var baseret på omfattende og periodiske evalueringer af relevant videnskabelig litteratur. F.eks. modtog mere end 120 videnskabsmænd, ingeniører og læger fra universiteter, sundhedsmyndigheder og industrien de tilgængelige forskningsresultater for at udvikle ANSI-standarden (C95.1).

Designet af mobiltelefonen overholder FCC-retningslinjerne (og deres standarder).

Antennepleje

Brug kun den medfølgende eller en anden godkendt antenne. Uautoriserede, ændrede antenner eller tilbehør kan ødelægge mobiltelefonen og kan overtræde FCC-regulativerne.

Betjening af mobiltelefonen

NORMAL STILLING: Hold mobiltelefonen, som du holder enhver anden telefon, med antennen pegende op og over skulderhøjde.

Nødopkaldstjenester og sikkerhedsforanstaltninger

Tip om effektiv betjening

Sådan betjenes din mobiltelefon mest effektivt: Rør ikke unødvendigt ved antennen, når mobiltelefonen er i brug. Dette kan påvirke antennens samtalekvalitet, og kan forårsage, at mobiltelefonen drives ved et højere effektniveau, end der ellers er behov for.

Under kørsel

Undersøg love og regulativer angående brug af mobiltelefoner i områder, hvor du kører, og overhold dem altid. Læg også mærke til følgende, hvis du bruger mobiltelefonen under kørsel:

- Koncentrér dig om at køre — at køre sikkert er det største ansvar du har
- Brug håndfri betjening, hvis en sådan findes
- Kør væk fra vejen, og parkér, før du foretager eller besvarer et opkald, hvis kørselsforholdene eller loven kræver det.

Elektroniske enheder

Det mest moderne elektroniske udstyr er afskærmet mod RF-signaler. Imidlertid er noget

elektronisk udstyr muligvis ikke afskærmet mod RF-signaler fra din mobiltelefon.

Pacemakere

Sundhedsministeriet anbefaler, at der er en minimum afstand på 15 cm mellem en håndfri mobiltelefon og en pacemaker for at undgå evt. interferens med pacemakeren. Disse anbefalinger er i overensstemmelse med den uafhængige undersøgelse foretaget af og anbefalinger fra Wireless Technology Research.

Personer med pacemakere bør:

- ALTID holde mobiltelefonen mere end 15 cm fra deres pacemaker, når telefonen er tændt
- Ikke have mobiltelefonen i en brystlomme
- Bruge det øre, der er modsat pacemakeren for at minimere evt. interferens
- Straks slukke mobiltelefonen, hvis der er grund til mistanke om interferens.

Høreapparater

Visse digitale mobiltelefoner kan interferere med visse høreapparater. Hvis sådan interferens skulle opstå, bør du kontakte din

serviceforhandler (eller ringe til kundeservice for at diskutere alternativer). Valgfrit for hver producent af mobiltelefoner.

Andre medicinske enheder

Hvis du anvender anden personlig medicinsk enhed, kan du kontakte producenten af enheden for at finde ud af, om denne er passende afskærmet mod ekstern RF-energi. Din læge kan muligvis hjælpe dig med at få disse oplysninger.

Hospitaler og klinikker

Sluk din mobiltelefon, når du befinder dig på hospitaler eller klinikker, hvor der er opsat påbud om dette. Disse steder kan anvende udstyr, der er følsomt over for ekstern RF-energi.

Køretøjer

RF-signaler kan påvirke forkert installerede eller utilstrækkelig afskærmede elektroniske systemer i motorkøretøjer. Undersøg hos producenten eller dennes repræsentant angående dit køretøj. Du bør også kontakte producenten af det ekstraudstyr, der er monteret i dit køretøj.

Steder med skiltning

Sluk din mobiltelefon på steder, hvis der er opsat information om dette.

Fly

FCC-regulativerne forbyder brug af din mobiltelefon, når du er om bord i et fly. Sluk din mobiltelefon før boarding.

Sprængningsområder

Sluk din mobiltelefon, når du befinder dig i et "sprængningsområde" eller i områder, hvor der er påbud: "Sluk mobiltelefonen" for at undgå interferens, hvor der forekommer sprængning. Følg alle skilte og instruktioner.

Mulig eksplosiv atmosfære

Sluk din mobiltelefon, når du befinder dig i et område med en mulig eksplosiv atmosfære, og følg alle skilte og instruktioner. Gnister i sådanne områder kan forårsage en eksplosion eller brand, der kan resultere i personskade eller død.

Områder med en mulig eksplosiv atmosfære er ofte, men ikke altid, klart markerede. Mulige områder kan omfatte: brændstofområder (f.eks.

Nødopkaldstjenester og sikkerhedsforanstaltninger

tankstationer), under båddæk, brændstof- eller kemisk overførsel eller på lagre, køretøjer til flaskegas (f.eks. propan eller butan), kemikaliefyldte eller partikelfyldte områder (f.eks. korn, støv eller metalpudder) og alle andre områder, hvor du normalt ville blive bedt om at slukke din bilmotor.

Køretøjer udstyret med en airbag

En airbag pustes op med stor kraft. Anbring IKKE ting, herunder hverken installeret eller bærbart trådløst udstyr, i området over airbaggen eller i airbaggens udløsningsområde. Hvis trådløst udstyr i køretøjet ikke er korrekt installeret, og airbaggen pustes op, kan det forårsage alvorlig skade.

Sikkerhed angående adapter og oplader

- Adapteren og opladeren er kun beregnet til indendørs brug.
 - Udsæt ikke adapteren eller batteriopladeren for direkte sollys, og brug den ikke på steder med høj luftfugtighed, som f.eks. i et badeværelse.
 - Indsæt batteriopladeren lodret i en stikkontakt på væggen.
 - Hvis du bruger batteriopladeren udenfor USA, skal du bruge en adapter.
- ## Oplysninger om batteri og behandling
- Kassér batteriet korrekt, eller giv det til din lokale telebutik for genbrug.
 - Kassér ikke batteriet ved at tænde ild til det eller sammen med farlige eller brændbare materialer.
 - Opbevar ikke mobiltelefonen ved temperaturer under -20°C eller over 50°C .
 - Anvend aldrig et ikke-godkendt batteri, da dette kan ødelægge mobiltelefonen og/eller batteriet og kan forårsage, at batteriet eksploderer.
 - Batteriet behøver ikke at være helt afladet før opladning.
 - Brug kun LG-godkendte opladere, der er specifikke for din model mobiltelefon, da de er designet til at maksimere batteriets levetid.
 - Adskil eller kortslut ikke batteriet.

- Hold batteriets poler rene.
- Udskift batteriet, når det ikke længere giver acceptabel ydelse. Batteriet kan genoplades adskillige hundrede gange, før det skal udskiftes.
- Genoplad batteriet, når det ikke har været i brug i længere tid for at maksimere dets levetid.
- Batterilevetiden vil variere på grund af brugsmønstre og miljømæssige forhold.
- Brug af udvidet baggrundsbelysning, MiniBrowser, og datainterfacesæt kan påvirke batteriets levetid og tale/standby-tider.
- Ingen skarpe genstande, f.eks. dyretænder og negle, må komme i kontakt med batteriet. Der er risiko for, at dette kan forårsage brand.
- Brug ikke skrappe kemikalier (f.eks. alkohol, benzen, fortyndere) eller rensmidler til at rengøre telefonen. Der er risiko for, at dette kan forårsage brand.
- Under bilkørsel må telefonen ikke placeres nær airbaggen, og det håndfri sæt må heller ikke installeres i nærheden af airbaggen. Hvis trådløst udstyr ikke er installeret rigtigt og airbaggen aktiveres, kan du komme alvorligt til skade.
- Brug ikke telefonen med våde hænder, mens den oplades. Du kan få elektrisk stød eller ødelægge telefonen.
- Undgå at tabe, slå eller ryste telefonen. Dette kan beskadige de interne kredsløbskort i mobiltelefonen.
- Pas på, at børn ikke sluger dele såsom gummipropper (høretelefon, tilslutningsdele til telefonen osv.). Dette kan være årsag til kvælning.

Sikkerhedsoplysninger

Læs og læg mærke til følgende oplysninger om sikker og korrekt anvendelse af din mobiltelefon for at undgå, at den bliver ødelagt. Opbevar også brugermanualen på et sted, som du altid har adgang til, når du har læst den.

Eksplosion, stød og brandfare

- Tag opladeren ud af stikket under tordenvejr for at undgå elektriske stød eller brand.

Nødopkaldstjenester og sikkerhedsforanstaltninger

- Telefonen må ikke bruges i højeksplosive områder, da den kan frembringe gnister.
- Anbring ikke telefonen på steder, hvor der er meget støvet, og hold den afstand, der som minimum kræves mellem ledningen og varmekilder.
- Træk ledningen ud før rengøring af telefonen, og rengør stikket, hvis det er snavset.
- Du må ikke beskadige ledningen ved at bøje, sno, trække i eller opvarme den. Brug ikke stikket, hvis det er løst, da det kan være årsag til brand eller elektrisk stød.
- Sørg for, at stikket er korrekt tilsluttet, når det bruges. Hvis ikke, kan det forårsage kraftig varme eller brand.
- Anbring ikke tunge ting på ledningen. Ledningen må ikke foldes, da det kan være årsag til brand eller elektrisk stød.
- Skil ikke telefonen ad.
- Brug ikke telefonen til samtaler, mens den oplader, da der så er risiko for kortslutning og/eller elektrisk stød og brand.
- Hvis du kommer telefonen i lommen eller tasken uden at tildække stikket, kan

metalgenstande (f.eks. mønter, papirclips og kuglepenne) kortslutte telefonen. Tildæk altid stikket, når det ikke er i brug.

- Kortslut ikke batteriet. Metalgenstande f.eks. mønter, papirclips eller kuglepenne i din lomme eller taske kan kortslutte batteriets + og - poler (metalstrimler på batteriet), når du bevæger dig. Kortslutning af polerne kan ødelægge batteriet og forårsage en eksplosion.
- Anbring aldrig telefonen i en mikrobølgeovn, da det vil forårsage, at batteriet eksploderer.

Generelle advarsler og forsigtighed

- Anvend kun batterier, antenner og opladere, der leveres af LG. Garantien gælder ikke for produkter, der leveres af andre leverandører.
- Opbevar batteriet på et sikkert sted uden for børns rækkevidde.
- Anvendelse af et ødelagt batteri eller anbringelse af et batteri i munden kan forårsage alvorlig skade.
- Du skal ikke anbringe ting, der indeholder magnetiske komponenter, såsom kreditkort, telefonkort, bankbog og togbilletter, i

nærheden af telefonen. Magnetismen i telefonen kan ødelægge de data, der er gemt i magnetstriben.

- Hold ikke på antennen, eller lad den komme i kontakt med kroppen under et opkald.
- Telefonering i længere tid ad gangen kan reducere samtalekvaliteten på grund af varme, der dannes under brug.
- Når telefonen ikke bruges i længere tid, bør den opbevares på et sikkert sted med stikket trukket ud.
- Brug af telefonen i nærheden af modtageudstyr (f.eks. tv eller radio) kan forårsage interferens med telefonen.
- Kun autoriseret personale bør servicere telefonen og dens tilbehør. Forkert installation eller service kan resultere i ulykker og som følge deraf ugyldiggøre garantien.
- Brug ikke telefonen, hvis antennen er beskadiget. Hvis en beskadiget antenne kommer i berøring med hud, kan det give et lille brændemærke. Kontakt venligst et autoriseret LG Servicecenter for at få den beskadigede antenne udskiftet.

- Brug ikke telefonen i områder, hvor brugen af den er forbudt. (f.eks. i fly).
- Dyp ikke telefonen i vand. Hvis det skulle ske, skal den straks slukkes og batteriet fjernes. Hvis telefonen ikke virker, skal du lade et autoriseret LG Servicecenter se på den.
- Ledningen til dette produkt indeholder bly, et kemikalium, der i følge staten Californien kan være årsag til (kræft og) medfødte misdannelser eller andre skader på forplantningsevnen. Vask hænder efter berøring.

FDA-forbrugeropdatering

U.S. Food and Drug Administration's Center for Devices and Radiological Health Consumer Update on Mobile Phones:

1. Udgør mobiltelefoner en risiko for sundheden?

De videnskabelige beviser, der er til rådighed viser ikke, at sundhedsproblemer kan sættes i forbindelse med brugen af mobiltelefoner. Der er imidlertid ingen bevis for, at mobiltelefoner er absolut sikre. Mobiltelefoner udsender, når de er

Nødopkaldstjenester og sikkerhedsforanstaltninger

i brug, lave niveauer af radiofrekvensenergi (RF) i mikrobølgeområdet. De udsender også meget lave niveauer af RF, når de er i standby-tilstand.

Hvor høje niveauer af RF kan påvirke helbredet (ved opvarmning af vævet), vil eksponering med lavt niveau af RF ikke forårsage opvarmning, og derfor ikke have nogen negativ indvirkning på helbredet. Mange undersøgelser af lavt niveau af RF-eksponeringer har ikke fundet biologiske påvirkninger. Nogle undersøgelser har vist, at visse biologiske påvirkninger kan opstå, men dette er ikke blevet bekræftet af yderligere forskning. I visse tilfælde har andre forskere haft svært ved at reproducere disse undersøgelser eller beslutte sig for årsager til inkonsistente resultater.

2. Hvad er FDA's rolle, hvad angår sikkerheden for mobiltelefoner?

I henhold til loven gennemgår FDA ikke sikkerheden for forbrugerprodukter, der udsender stråling, såsom mobiltelefoner, før de kan sælges, som de gør med ny medicin eller medicinsk udstyr. Imidlertid har myndighederne autorisation til at gribe ind, hvis mobiltelefoner viser sig at udsende radiofrekvensenergi (RF) på et niveau, som er til skade for brugeren. I

sådanne tilfælde kan FDA kræve, at producenterne af mobiltelefoner informerer brugerne om sundhedsfaren, og at de reparerer, erstatter eller hjemkalder telefonerne, så faren ikke længere eksisterer. Selvom de eksisterende videnskabelige data ikke retfærdiggør indgriben i henhold til FDA-regulativet, har FDA opfordret mobiltelefonindustrien til at foretage en række skridt, herunder følgende:

- Behov for støtte til forskning inden for mulige biologiske påvirkninger fra RF af den type, der udsendes via mobiltelefoner
- Design af mobiltelefoner på en måde, der minimerer udsættelse for RF for brugeren, der ikke er nødvendig for enhedens funktion, og
- I forening at give brugere af mobiltelefoner de bedst mulige oplysninger om mulige påvirkninger ved brugen af mobiltelefon på menneskets sundhed.

FDA tilhører en arbejdsgruppe, der samarbejder med de regeringsmyndigheder, der har ansvar for forskellige aspekter af RF-sikkerhed for at sikre koordinerede anstrengelser på regeringsniveau. Følgende myndigheder tilhører denne arbejdsgruppe:

- National Institute for Occupational Safety and Health
- Environmental Protection Agency
- Occupational Safety and Health Administration
- National Telecommunications and Information Administration

National Institutes of Health deltager også i visse aktiviteter inden for den uafhængige arbejdsgruppe.

FDA deler regulativ ansvarlighed for mobiltelefoner med Federal Communications Commission (FCC). Alle telefoner, der sælges i USA skal overholde FCCs sikkerhedsretningslinjer, der begrænser RF-eksponering. FCC er afhængig af FDA og andre sundhedsmyndigheder i sikkerhedsspørgsmål om mobiltelefoner.

FCC håndhæver også loven for de basisstationer, som mobiltelefonnetværk er afhængige af. Da disse basisstationer opererer med højere effekt end mobiltelefoner i sig selv er de RF-eksponeringer, som personer får fra disse basisstationer, typisk tusinde gange lavere end fra mobiltelefoner. Basisstationer er

derfor ikke genstand for de sikkerhedsspørgsmål, der diskuteres i dette dokument.

3. Hvilken slags telefoner er genstand for denne opdatering?

Ordet “mobiltelefon” henviser her til håndholdte mobiltelefoner med indbyggede antenner, ofte betegnet “mobil”- eller “PCS”-telefoner. Disse typer mobiltelefoner kan udsætte brugeren for målbar radiofrekvensenergi (RF) på grund af den korte afstand mellem telefonen og brugerens hoved. Disse RF-eksponeringer er begrænset af FCCs sikkerhedsretningslinjer, der blev udviklet med råd fra FDA og andre centrale sundheds- og sikkerhedsmyndigheder. Når telefonen er anbragt i en større afstand fra brugeren, er udsættelse for RF væsentligt lavere på grund af, at personens RF-eksponering nedsættes hurtigt med øget afstand til kilden. De såkaldte “trådløse telefoner”, som har en basisenhed, der er tilsluttet fastnettet i huset, har typisk meget lavere effektniveau og giver derfor RF-eksponeringer, der er langt under FCCs sikkerhedsgrænseværdier.

Nødopkaldstjenester og sikkerhedsforanstaltninger

4. Hvad er resultatet af den forskning, der allerede er udført?

Den forskning, der er foretaget indtil nu, har vist modstridende resultater, og mange undersøgelser har lidt under fejl i forskningsmetoderne. Dyreforsøg, der foretager undersøgelser med effekterne af radiofrekvensenergi (RF) eksponeringskarakteristika for mobiltelefoner har vist modstridende resultater, som ofte ikke kan gentages på andre laboratorier. Få dyreforsøg har imidlertid fastslået, at lave niveauer af RF kunne fremskynde udviklingen af kræft hos laboratoriedyr. Imidlertid har mange af de undersøgelser, der har vist øget udvikling af svulster hos dyr, anvendt dyr, der er blevet genmanipuleret eller behandlet med kræftfremkaldende kemikalier, så de på forhånd er disponeret til at udvikle kræft, hvor der ikke findes RF-eksponering. Andre undersøgelser udsatte dyrene for RF op til 22 timer om dagen. Disse forhold kan ikke sammenlignes med forhold under hvilke personer anvender mobiltelefoner, så vi ved ikke med sikkerhed, hvad resultaterne af sådanne undersøgelser betyder for menneskers sundhed. Tre store epidemiologiske undersøgelser blev

offentliggjort i december 2000. Blandt disse blev der foretaget undersøgelser om mulig sammenhæng mellem brugen af mobiltelefoner og primær kræft i hjernen, glioma, meningiom eller akustisk nervesvulst, svulster i hjernen eller spytkirtlen, leukæmi eller andre former for kræft. Ingen af disse undersøgelser påviste eksistensen af skadelige påvirkninger af helbredet fra RF-eksponering fra mobiltelefoner. Ingen af disse undersøgelser kan imidlertid besvare spørgsmål om eksponeringer over længere tid, da den gennemsnitlige tid for brug af den telefon, der blev anvendt i disse undersøgelser, var ca. tre år.

5. Hvilken forskning skal der til for at bestemme om RF-eksponering fra mobiltelefoner udviser en sundhedsrisiko?

En kombination af laboratorieundersøgelser og epidemiologiske undersøgelser af personer, der i øjeblikket bruger mobiltelefoner, kunne fremkomme med nogle af de data, der er brug for. Undersøgelser af levetiden for dyr, der er eksponeret, kunne afsluttes inden for få år. Imidlertid ville der være behov for et stort antal dyr for at kunne bevise en pålidelig

kræftfremkaldt effekt, hvis der eksisterer en. Epidemiologiske undersøgelser kan give data, der direkte kan anvendes på den menneskelige befolkning, men der kan være behov for 10 eller flere års opfølgning for at give svar angående visse påvirkninger af helbredet, som f.eks. kræft. Dette skyldes, at intervallet mellem eksponeringstidspunktet for et kræftfremkaldende middel og udvikling af svulster- hvis det sker - kan være mange mange år. Fortolkningen af de epidemiologiske undersøgelser er hæmmet af vanskeligheder ved måling af den faktiske RF-eksponering ved daglig brug af mobiltelefoner. Mange faktorer påvirker denne måling, såsom den vinkel mobiltelefonen holdes i, eller hvilken model telefon der anvendes.

6. Hvad gør FDA for yderligere at finde ud af den mulige RF-påvirkning af helbredet ved brug af mobiltelefon?

FDA samarbejder med U.S. National Toxicology Program og med grupper af forskere rundt om i verden for at sikre, at højt prioriterede dyreundersøgelser udføres, som kan besvare vigtige spørgsmål om påvirkningen af eksponering fra radiofrekvensenergi (RF).

FDA har været den førende deltager i EMF-projektet (World Health Organization International Electromagnetic Fields) siden starten i 1996. Et vigtigt resultat af dette arbejde er udviklingen af en detaljeret dagsorden mht. behovet for forskning, der har ført til etablering af nye forskningsprogrammer rundt om i verden. Dette projekt har også ført til udvikling af en serie af offentligt tilgængelige dokumenter om EMF-emner. FDA og CTIA (Cellular Telecommunications & Internet Association) har en formel CRADA-aftale (Cooperative Research and Development Agreement) om forskning inden for mobiltelefonsikkerhed. FDA giver det videnskabelige overblik, får input fra eksperter i regering, industri og akademiske organisationer. CTIA-finansieret forskning foretages via kontakter med uafhængige forskere. Den indledende forskning vil indeholde både laboratorieundersøgelser og undersøgelser af brugere af mobiltelefon. CRADA vil også omfatte en bred vurdering af behovet for yderligere forskning i sammenhæng med den seneste udvikling inden for forskning rundt om i verden.

Nødopkaldstjenester og sikkerhedsforanstaltninger

7. Hvordan finder jeg ud af, hvor meget eksponering af radiofrekvensenergi jeg kan få ved at bruge min mobiltelefon?

Alle telefoner, der sælges i USA, skal overholde de retningslinjer, der er udstukket af FCC (Federal Communications Commission), og som begrænser RF-eksponering (radio frequency energy). FCC definerede disse retningslinjer i samarbejde med FDA og de andre centrale sundheds- og sikkerhedsmyndigheder. FCC-grænsen for RF-eksponering fra mobiltelefoner er angivet ved SAR (Specific Absorption Rate) på 1,6 W pr. kg (1,6 W/kg). FCC-grænsen er i overensstemmelse med de sikkerhedsstandarder, der er udviklet af IEEE (Institute of Electrical and Electronic Engineering) og National Council on Radiation Protection and Measurement. Eksponeringsgrænsen tager hensyn til kroppens evne til at fjerne varme fra det væv, der absorberer energi fra mobiltelefonen, og er angivet en del under de niveauer, der vides at give påvirkninger. Producenter af trådløse telefoner skal rapportere RF-eksponeringsniveauet for hver telefonmodel til FCC. FCCs website

(<http://www.fcc.gov/oet/rfsafety>) giver retningslinjer for placering af FCC identifikationsnummeret på din telefon, så du kan finde telefonens RF-eksponeringsniveau i online-listen.

8. Hvad har FDA gjort for at måle den radiofrekvensenergi, der kommer fra mobiltelefoner?

IEEE (Institute of Electrical and Electronic Engineers) udvikler en teknisk standard for måling af RF-eksponering (radio frequency energy) fra mobiltelefoner og andre trådløse håndsæt med deltagelse og under ledelse af FDA videnskabsmænd og ingeniører. Standarden, "Recommended Practice for Determining the Spatial-Peak Specific Absorption Rate (SAR) in the Human Body Due to Wireless Communications Devices: Experimental Techniques", er den første konsistente testmetodik for måling af, i hvor høj grad RF oplagres i hovedet på mobiltelefonbrugere. Testmetoden anvendes til en vævssimuleringsmodel af det menneskelige hoved. En standardiseret SAR-testmetodik forventes i høj grad af forbedre konsistensen af de målinger, der foretages på forskellige

laboratorier på den samme telefon. SAR er målingen af den energi, der absorberes i væv, enten via hele kroppen eller en lille del af kroppen. Der måles i W/kg (eller mW/g). Denne måling anvendes til at bestemme om en mobiltelefon overholder retningslinjerne for sikkerhed.

9. Hvilke skridt kan jeg foretage for at reducere min eksponering for radiofrekvensenergi fra min mobiltelefon?

Hvis der er en risiko fra disse produkter - og vi på nuværende tidspunkt ikke ved hvilken - er den sikkert meget lille. Men hvis du vil være sikker på at undgå selv potentielle risici, kan du foretage få enkle trin for at minimere din udsættelse for RF (radio frequency energy). Da tiden er en nøglefaktor i, hvor megen eksponering en person modtager, kan nedsættelse af den tid, du bruger mobiltelefonen, reducere RF-eksponeringen. Hvis du skal foretage længerevarende samtaler i mobiltelefon hver dag, kan du sørge for større afstand mellem din krop og RF-kilden, da eksponeringsniveauet falder drastisk med afstanden. Du kunne f.eks. bruge et hovedsæt

og ikke have mobiltelefonen i nærheden af kroppen eller bruge en mobiltelefon, der er tilsluttet en ekstern antenne. Endnu en gang, videnskabelige data har ikke vist, at mobiltelefoner er skadelige. Men hvis du er bekymret for RF-eksponeringen fra disse produkter, kan du bruge målinger, som dem der beskrevet ovenfor til at reducere din RF-eksponering fra brug af mobiltelefonen.

10. Hvad med børn, der bruger mobiltelefoner?

De videnskabelige beviser viser ikke en fare for brugere af mobiltelefoner, herunder børn og teenagere. Hvis du vil foretage skridt til at sænke eksponering af RF (radio frequency energy), gælder de målinger, der er beskrevet ovenfor for børn og teenagere, der bruge mobiltelefoner. Ved at nedsætte den tid, der bruges på mobiltelefonen, og øge afstanden mellem brugeren og RF-kilden reduceres RF-eksponeringen. Nogle grupper, der er sponsoreret af andre nationale regeringer, har tilrådet, at børn slet ikke bruger mobiltelefoner. Regeringen i Storbritannien har f.eks. i december 2000 udsendt brochurer, der indeholder en sådan anbefaling. De påstår, at

Nødopkaldstjenester og sikkerhedsforanstaltninger

der ikke findes bevis for, at brug af en mobiltelefon kan forårsage hjernesvulster eller andre sygdomstilfælde. Deres anbefaling af begrænset brug af mobiltelefon for børn var en ren sikkerhedsforanstaltning. Den var ikke baseret på videnskabelige beviser for, at der eksisterer nogen sundhedsfare.

11. Hvad med mobiltelefoninterferens med medicinsk udstyr?

RF (radio frequency energy) fra mobiltelefoner kan have indflydelse på nogle elektroniske enheder. FDA hjalp derfor med at udvikle en detaljeret testmetode til måling af EMI (electromagnetic interference) på implanterede pacemakere og defibrillatorer fra mobiltelefoner. Denne testmetode er nu del af en standard, der er sponsoreret af AAMI (Association for the Advancement of Medical instrumentation). Den seneste udgave, en fælles indsats fra FDA, producenter af medicinske enheder og mange andre grupper, blev afsluttet i slutningen af 2000. Denne standard giver producenter mulighed for at sikre, at pacemakere og defibrillatorer er sikret mod EMI fra mobiltelefoner.

FDA har testet høreapparater for interferens fra håndholdte mobiltelefoner og hjulpet med at udvikle en frivillig standard, der er sponsoreret af IEEE (Institute of Electrical and Electronic Engineers). Denne standard angiver testmetoder og udførelseskrav for høreapparater og mobiltelefoner, så der ikke opstår interferens, når en person anvender en "kompatibel" telefon og et "kompatibelt" høreapparat samtidigt. Denne standard blev godkendt af IEEE i 2000.

FDA fortsætter med at overvåge brugen af mobiltelefoner for mulige gensidige indvirkninger på andet medicinsk udstyr. Skulle der forekommer skadelig interferens, vil FDA foretage test for vurdere interferensen og arbejde på at løse problemet.

12. Hvor kan jeg finde yderligere oplysninger?

For yderligere oplysninger henvises der til følgende ressourcer:

FDA's webside om mobiltelefoner
(<http://www.fda.gov/cdrh/phones/index.html>)

Federal Communications Commission (FCC) RF Safety Program
(<http://www.fcc.gov/oet/rfsafety>)

International Commission on Non-Ionizing Radiation Protection (<http://www.icnirp.de>)

World Health Organization (WHO) International EMF Project (<http://www.who.int/emf>)

National Radiological Protection Board (UK) (<http://www.nrpb.org.uk/>)

10 tip om kørselssikkerhed

Din mobiltelefon giver dig mulighed for at kommunikere via stemmen næsten hvor som helst, når som helst. Fordelene ved mobiltelefoner medfører et stort ansvar for den enkelte bruger.

Når du kører bil, er kørslen dit største ansvar. Når du bruger mobiltelefonen i bilen, skal du bruge din fornuft og huske følgende tip:

1. Lær din mobiltelefon og dens funktioner, f.eks. lynopkald og genopkald at kende. Læs omhyggeligt instruktionsmanualen, og få glæde af de funktioner, som de fleste telefoner indeholder, herunder automatisk genopkald og hukommelse. Prøv at huske telefonens taster uden ad, så du kan bruge lynopkaldsfunktionen, uden at flytte opmærksomheden fra vejen.
2. Brug en håndfri enhed, hvis du har en. Der findes i dag en række tilbehør til håndfri mobiltelefoni på markedet. Uanset om du vælger en monteret enhed til din mobiltelefon eller tilbehør som en højttaler, kan du få fordel af disse enheder.
3. Anbring mobiltelefonen, hvor du nemt kan få fat i den. Mobiltelefonen skal anbringes, så du kan nå den uden at flytte øjnene fra vejen. Hvis du får et opkald på et ubelejligt tidspunkt, kan du, hvis det er muligt, lade telefonsvareren besvare det for dig.
4. Afbryd samtaler under vanskelige kørselsforhold eller i farlige situationer. Gør den person, du taler med, opmærksom på, at du kører, og afbryd, hvis det er nødvendigt, opkaldet i tæt trafik eller under farlige vejrforhold. Regn, slud, sne og is kan være farligt, men det er tæt trafik også. Som fører er dit største ansvar at holde opmærksomheden på vejen.
5. Du må ikke gøre notater eller slå telefonnumre op under kørslen. Hvis du læser en adressebog eller et visitkort eller skriver en huskeseddel, mens du kører bil, er du ikke opmærksom på, hvor du kører. Det er sund

Nødopkaldstjenester og sikkerhedsforanstaltninger

fornuft. Pas på, at du ikke kommer i en farlig situation, fordi du læser eller skriver eller ikke er opmærksom på vejen eller køretøjer i nærheden.

6. Kald op med omtanke, og vurdér trafikken. Hvis det er muligt, bør du foretage opkald, når du ikke kører, eller før du kører ud i trafikken. Prøv at planlægge dine opkald, før du påbegynder turen, eller prøv at foretage dine opkald, når du holder stille ved et stopskilt, rødt lys eller holder stille af anden grund. Men hvis det er nødvendigt at foretage opkald under kørslen, følg da dette enkle tip - tryk kun nogle få numre, hold øje med vejen og spejlene, og fortsæt derefter.
7. Undgå stressende eller følelsesladede samtaler, som kan være distraherende. Stressende eller følelsesladede samtaler og kørsel passer ikke sammen. De er distraherende og endog farlige, når du sidder bag rattet i en bil. Gør de personer, du taler med, opmærksomme på, at du kører bil, og udsæt om nødvendigt samtaler, som eventuelt kan fjerne din opmærksomhed fra vejen.

8. Brug mobiltelefonen til at tilkalde hjælp. Mobiltelefonen er et af de bedste værktøjer, du har, til at beskytte dig selv og din familie i farlige situationer - med telefonen i nærheden er hjælpen kun tre cifre væk. Tryk 112 eller et andet lokalt nødopkaldsnummer i tilfælde af brand, trafikulykke, en farlig situation eller kritisk sygdom. Husk, at nødopkald fra mobiltelefonen er gratis!
9. Brug mobiltelefonen til at hjælpe andre i en nødsituation. Mobiltelefonen giver dig en perfekt chance for at være en "god samaritan" i samfundet. Hvis du ser en bilulykke, en kriminel handling eller anden alvorlig ulykke, hvor der er fare for liv, skal du ringe 112 eller et andet lokalt nødopkaldsnummer, på samme måde som du ville ønske andre gjorde for dig.
10. Tilkald vejhjælp eller et specielt nummer til assistance (ikke nødopkald), når det er nødvendigt. Visse situationer under kørslen kan kræve opmærksomhed, men er ikke så vigtige, at de kræver nødopkald. Men du kan fortsat bruge mobiltelefonen til at hjælpe andre. Hvis du ser et køretøj, der er brudt sammen, men ikke udgør nogen alvorlig

fare, et defekt trafiksignal, en mindre trafikulykke, hvor ingen ser ud til at være kommet til skade, eller et køretøj, du ved er stjålet, skal du tilkalde vejhjælp eller et andet specielt mobilnummer (ikke nødopkald).

Ring til 888-901-SAFE, eller besøg vores website www.wow-com.com for at få yderligere oplysninger

Forbrugeroplysninger om SAR

(Specific Absorption Rate)

Denne telefonmodel opfylder myndighedernes krav til eksponering med radiobølger. Mobiltelefonen er en radiosender og -modtager. Den er designet og fremstillet, så den ikke overskrider grænseværdierne for udstråling af radiofrekvent energi (RF), som er defineret af Federal Communications Commission i den amerikanske regering. Disse grænseværdier er en del af omfattende retningslinjer og angiver de tilladte niveauer for RF-energi for den almindelige befolkning. Retningslinjerne er baseret på standarder, som er blevet udviklet af uafhængige videnskabelige organisationer via jævnlige og grundige evalueringer af

videnskabelige analyser. Standarderne indeholder en væsentlig sikkerhedsmargen, som garanterer alles sikkerhed uanset alder og helbred.

Standarden for eksponering fra mobiltelefoner anvender en måleenhed, som kaldes SAR (Specific Absorption Rate). SAR-grænseværdien er angivet af FCC som 1,6 W/kg. Test for SAR foretages ved hjælp af standardbetjeningsstillinger, som er angivet af FCC, hvor telefonen sender med højeste effekt på alle frekvensbånd. Selvom SAR bestemmes ved det højeste certificerede effektniveau, kan telefonens faktiske SAR-niveau ved betjening ligge en del under maksimumværdien. Da telefonen er designet til at fungere ved flere effektniveauer, så der normalt kun anvendes den nødvendige effekt til at få kontakt med netværket, sænkes udgangseffekten jo nærmere du er ved en mobil basisstationantenne.

Alle telefonmodeller skal, før de udsendes på markedet, testes og certificeres af FCC for at sikre, at de ikke overskrider de grænseværdier, myndighederne har opstillet. Testene foretages i stillinger og ved placeringer (f.eks. ved øret og

Nødopkaldstjenester og sikkerhedsforanstaltninger

på kroppen), som krævet af FCC for hver model.

Den højeste SAR-værdi for denne telefonmodel er, når den testes ved øret, 0.639 W/kg, og når den bæres på kroppen, som beskrevet i denne brugermanual, 0.713 W/kg (målingerne for telefonmodeller, som bæres på kroppen varierer fra model til model, afhængigt af tilbehør og FCC-krav). Mens der kan være forskelle på SAR-niveauerne for forskellige telefoner og i forskellige stillinger, opfylder de alle myndighedernes krav for sikker eksponering.

FCC har tildelt denne telefonmodel en Equipment Authorization med alle de rapporterede SAR-niveauer, der er evaluerede som overholdende FCC RF-retningslinjerne for stråling. SAR-oplysningerne om denne telefonmodel er arkiveret hos FCC og findes i sektionen Display Grant på <http://www.fcc.gov/oet/fccid> efter søgning på FCC ID BEJU8380. Yderligere oplysninger om SAR (Specific Absorption Rates) findes på CTIAs (Cellular Telecommunications Industry Association) web site <http://www.wow-com.com>.


* I USA og Canada er SAR-grænseværdien for mobiltelefoner til offentlig brug 1,6 W/kg i gennemsnit pr. gram væv. Standarden rummer en væsentlig sikkerhedsmargin som ekstra beskyttelse for offentligheden og for at tage højde for eventuelle variationer i målingerne.

Kom godt i gang

Sådan bruger du batteri, oplader og USIM-kort

Sådan installeres batteriet



For at installere batteriet skal bunden af batteriet indsættes i åbningen på mobiltelefonens bagside. Derefter skubbes batteriet ned, til udløserknappen klikker, og bagcoveret sættes på.

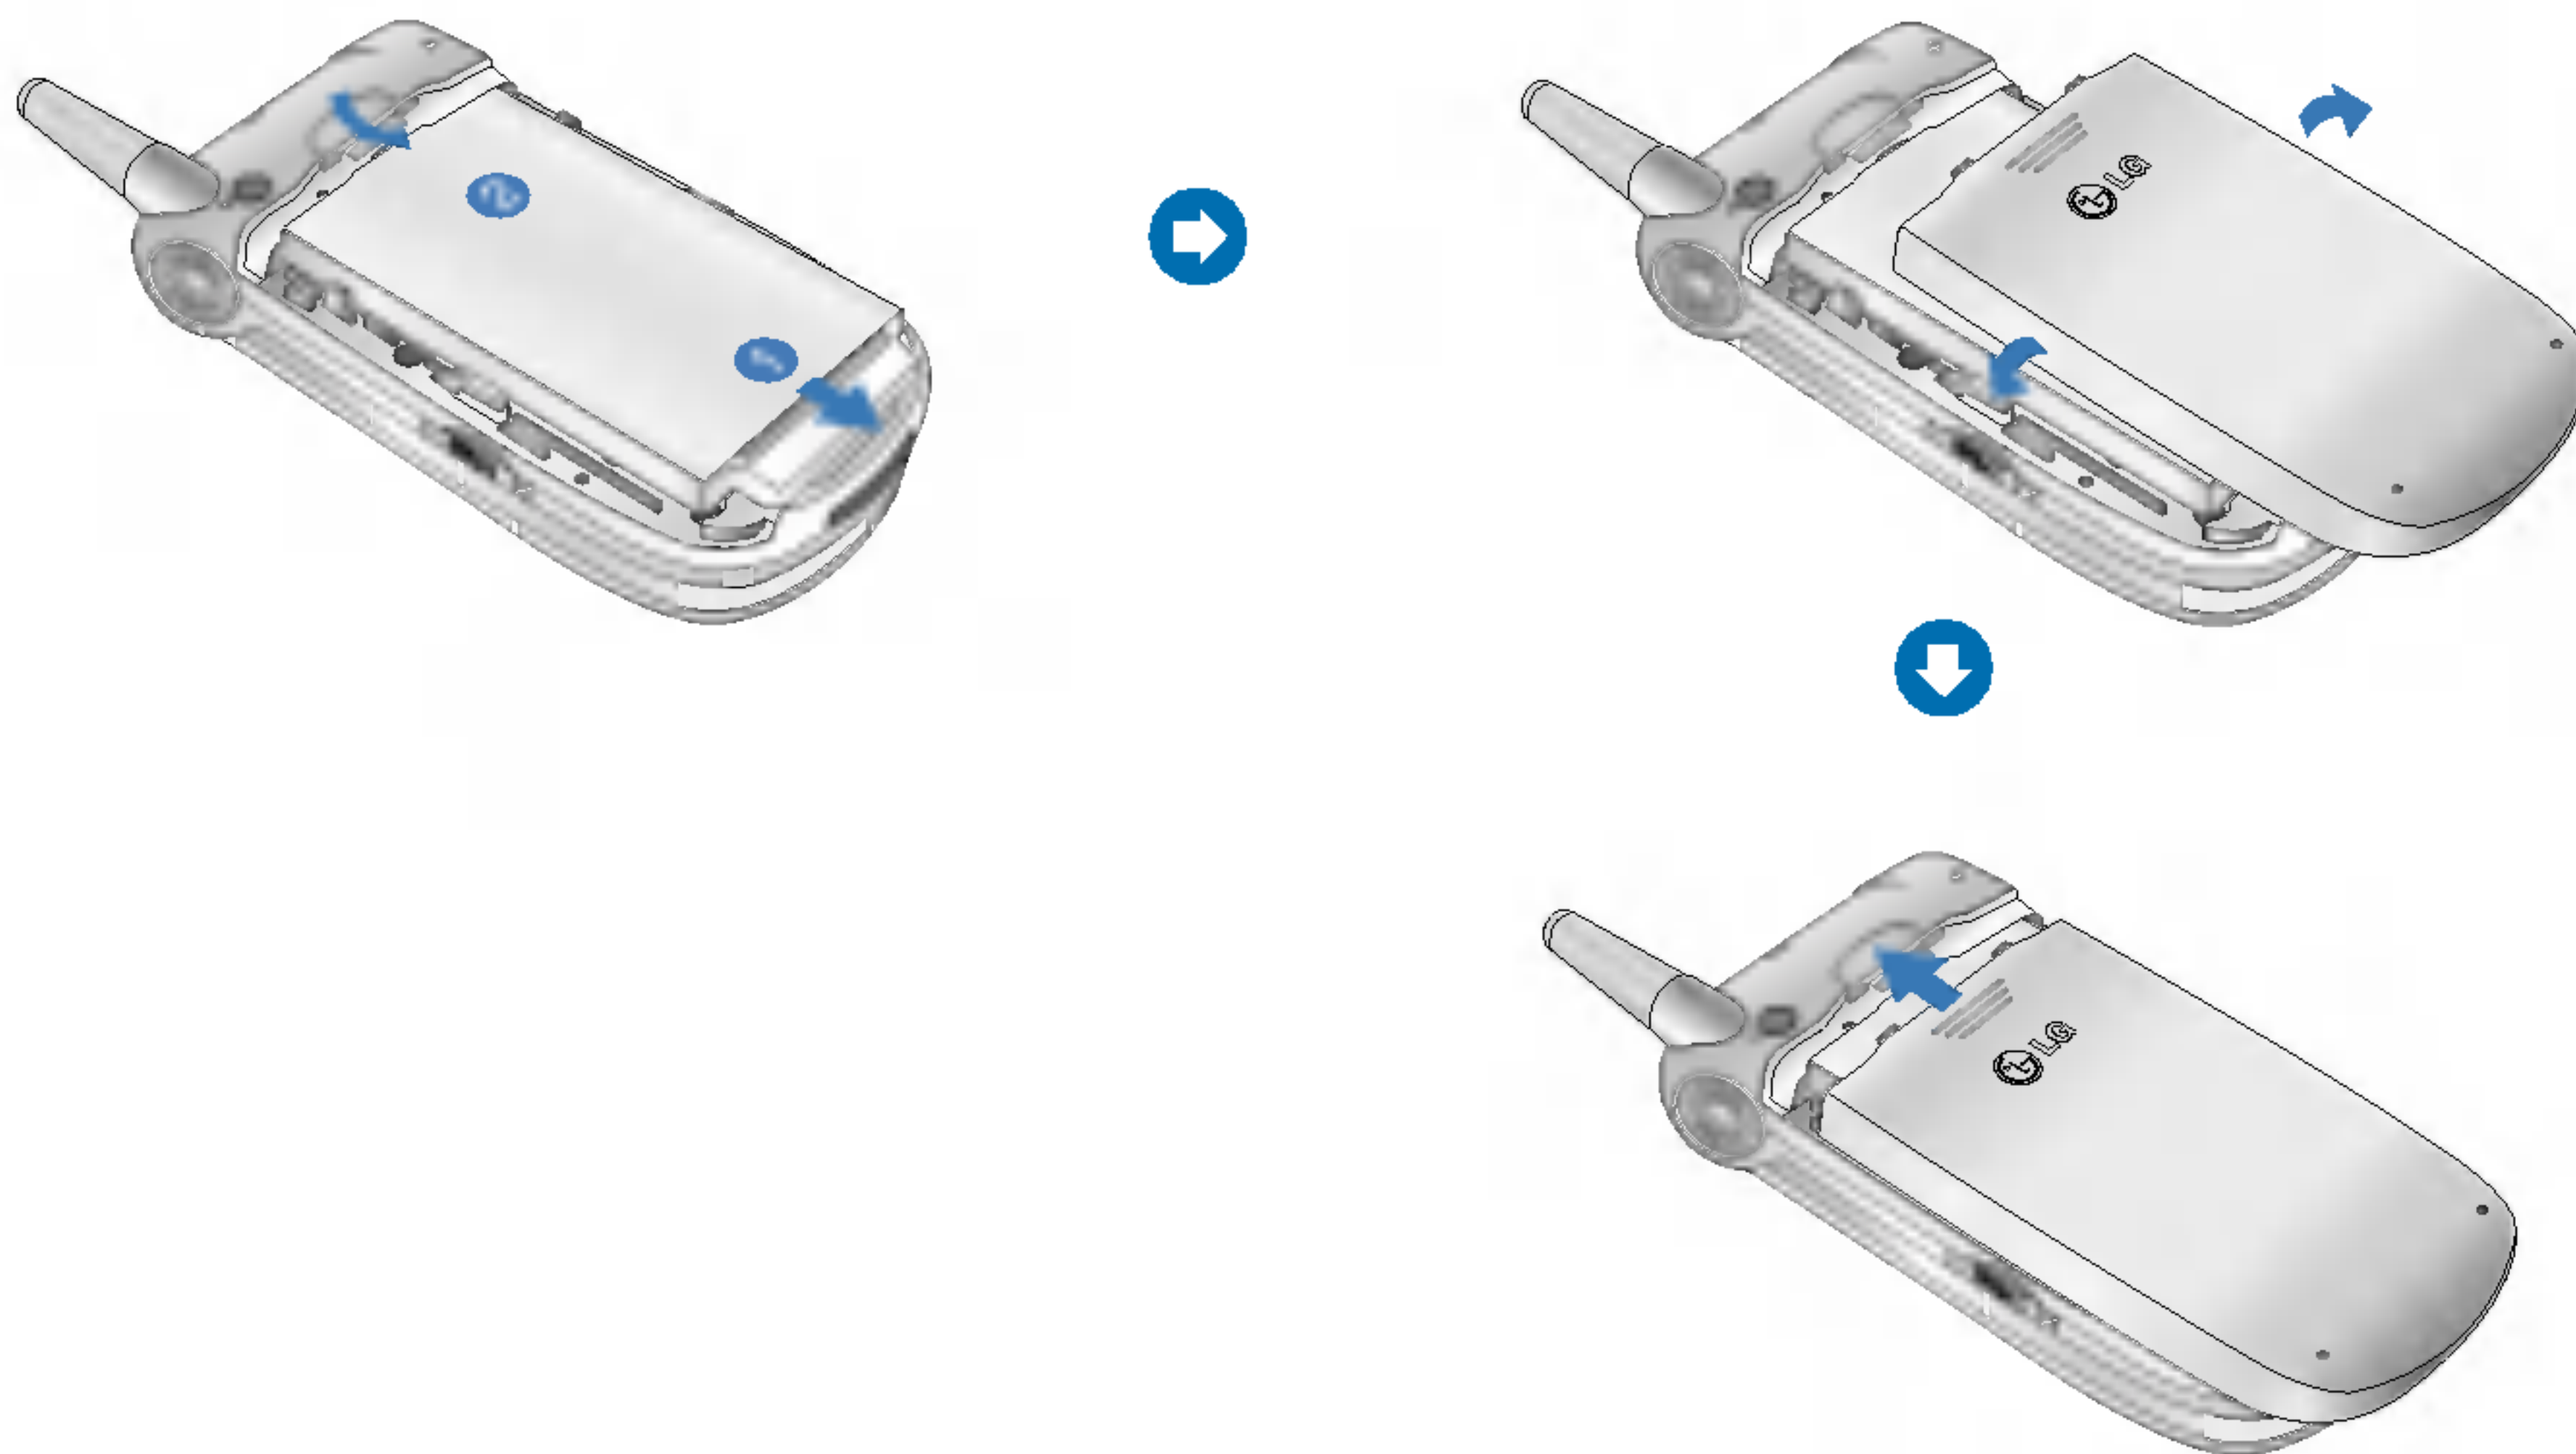

Kom godt i gang

Sådan fjernes batteriet

Sluk for mobiltelefonen. (Hvis mobiltelefonen er tændt, er der risiko for, at du mister gemte telefonnumre og meddelelser.) Tryk på udløserknapperne ① og åbn bagcoveret ②. Fjern batteriet.

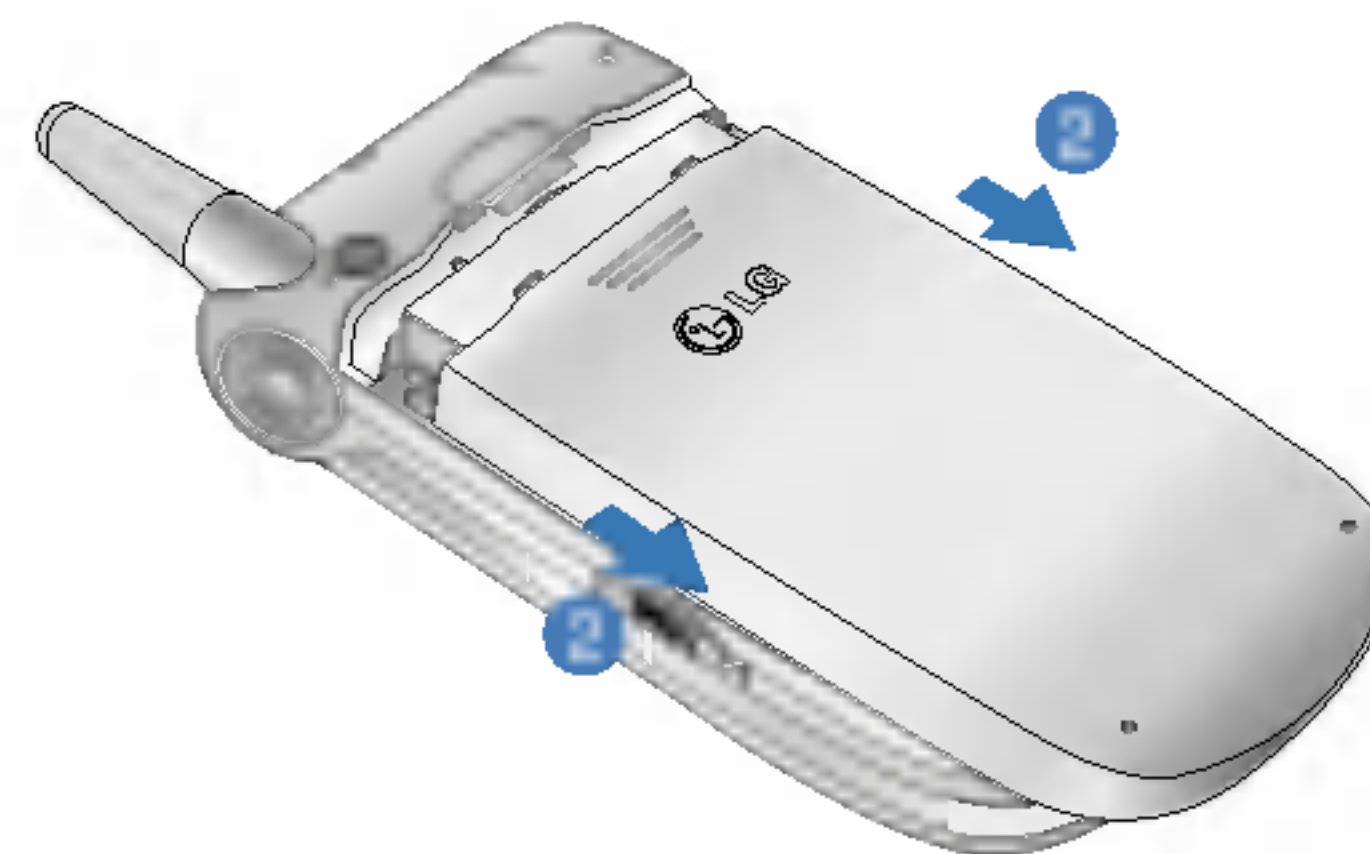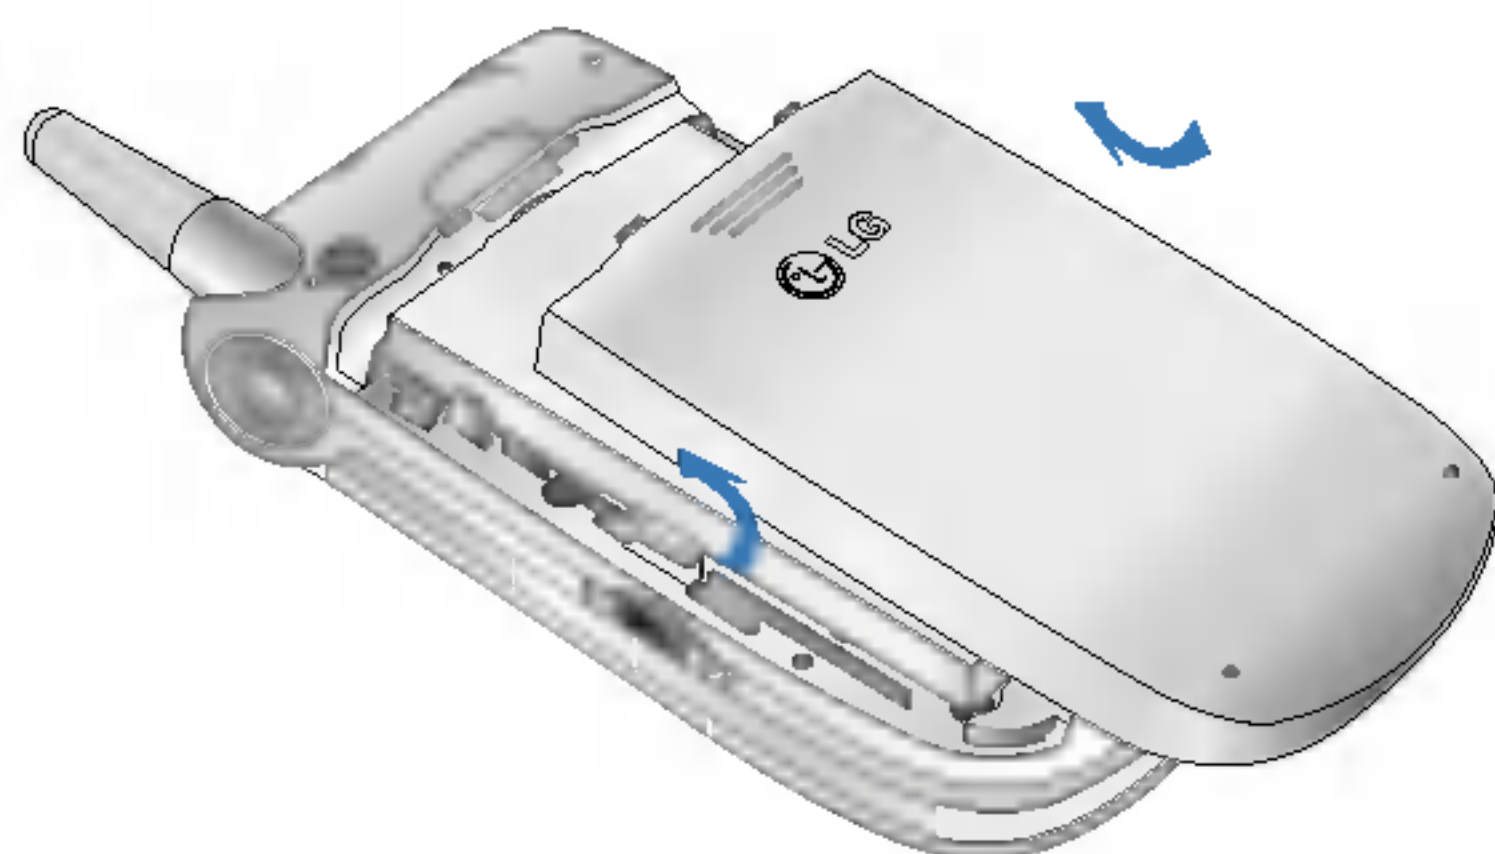

Batteriet er helt opbrugt, og det vil tage nogen tid (mindre end 30 minutter) at lade batteriet til mindste driftsniveau. Når den røde lampe lyser, kan mobiltelefonen ikke tændes. Det røde lys slukker, hvis batteriet er ladet til mindste driftsniveau.

Advarsel

Du kan foretage videoopkald med opladeren tilsluttet.

Men hvis batterikapaciteten er mindre end 10 %, kan batteriet opbruges helt, når du foretager videoopkald, selvom opladeren er tilsluttet.

Sådan oplades batteriet

Sådan bruger du opladeren, der leveres med din mobiltelefon:

1. Når batteriet er på plads i mobiltelefonen, forbindes ledningen fra opladeren til bunden af mobiltelefonen. Tjek, at pilen på stikket peger mod forsiden af mobiltelefonen.

2. Slut opladeren til en almindelig vekselstrømsstikkontakt. Brug kun den oplader, der følger med din mobiltelefon.



Advarsel

Stikket må ikke tvinges i, da det kan beskadige mobiltelefonen og/eller opladeren.

Kom godt i gang

Sådan frakobles opladeren


Når batteriet er opladet, trækkes opladerens stik ud af stikkontakten og mobiltelefonen ved at trykke på de grå udløserknapper på begge sider af stikket, samtidig med at stikket trækkes ud.



Bemærk

Batteriet, der leveres sammen med din mobiltelefon, skal være fuldt opladet, før du kan bruge det. Batteri eller USIM-kort må ikke fjernes under opladning.

Hvis din mobiltelefon oplader, kan du se opladningsstatus på displayet.

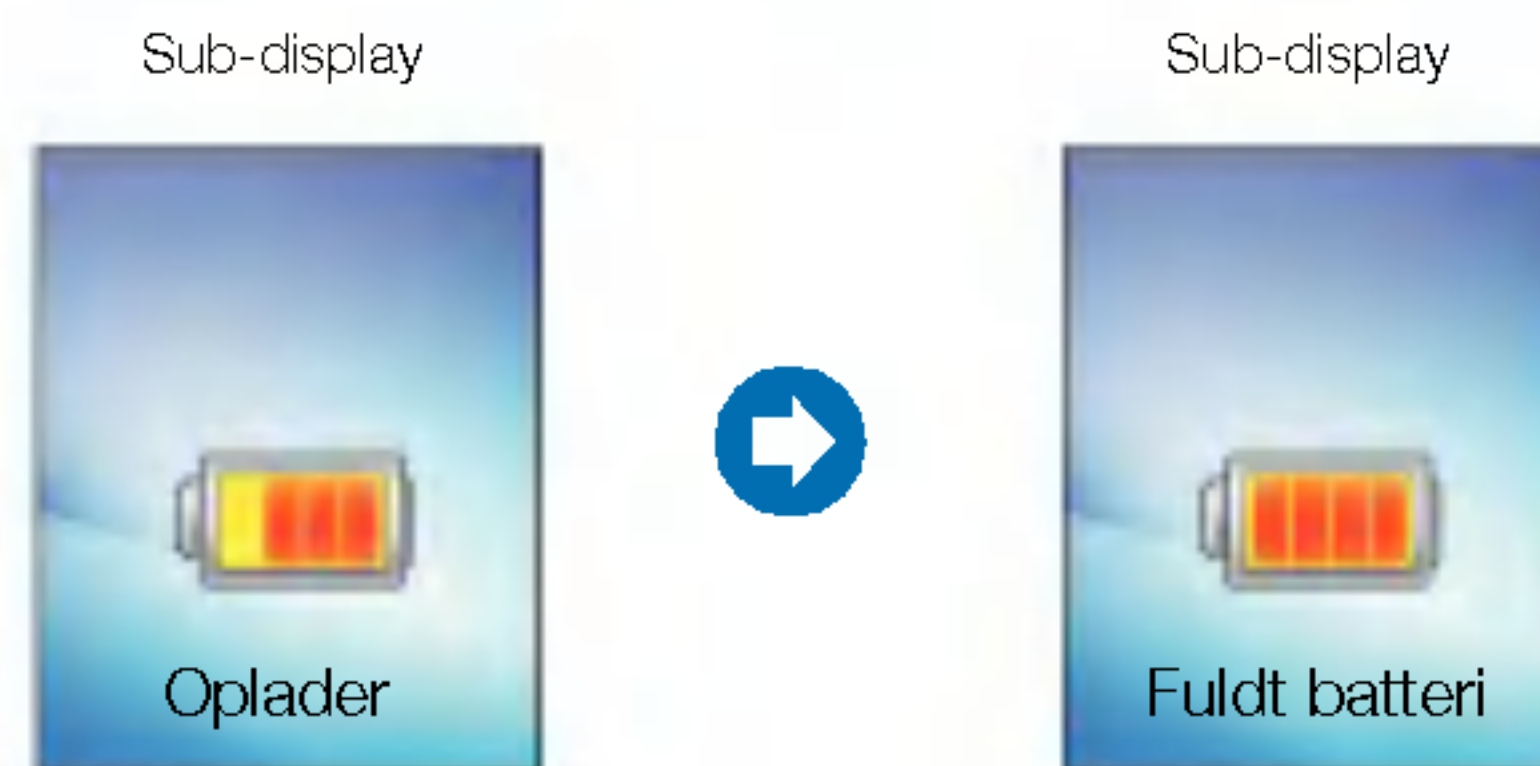

Hvis batteriet ikke oplades helt:

Tænd og sluk for mobiltelefonen, og forsøg atter at oplade batteriet.

Tag batteriet ud og isæt det igen, og forsøg atter at oplade batteriet.

Batterioplysninger og -vedligeholdelse

1. Du må aldrig bruge et uoriginalt batteri, da det kan beskadige mobiltelefonen og/eller batteriet og få batteriet til at eksplodere.
2. Batteriet behøver ikke være fuldt afladet før opladning.
3. Der må kun anvendes LG-godkendte opladere specifikt til brug for din mobiltelefonmodel, da de er beregnet til at maksimere batteriets levetid.

4. Batteriet må ikke skilles ad eller kortsluttes.
5. Hold batteriets metalstrimler rene.
6. Udskift batteriet, når det ikke længere giver en acceptabel ydelse. Batteriet kan genoplades mange hundrede gange, før det skal udskiftes.
7. Genoplad batteriet efter lange perioder, hvor det ikke har været i brug, for derved at øge batteriets levetid.
8. Opladeren må ikke udsættes for direkte sollys eller bruges i områder med høj fugtighed, fx badeværelser.
9. Batteriets levetid reduceres, hvis det udsættes for ekstremt varme eller kolde temperaturer.
10. Batteriets levetid kan variere alt efter brugsmønstre og miljømæssige forhold.
11. Brug af udvidet baggrundsllys, browser og dataforbindelse påvirker batteriets levetid og tale-/standby-tider.

Hukommelsesoplysninger og håndtering

1. Kontroller, at du har slukket for strømforsyningen, før du fjerner batteriet, mens telefonen eller den eksterne hukommelse er i brug.
2. Fjern ikke hukommelsen, mens du lytter til musik, eller får vist billeder, der er gemt i den eksterne hukommelse.
3. Når du formaterer hukommelsen på en pc, skal du formatere til følgende FAT-systemer. Den eksterne hukommelse understøtter kun FAT (FAT12, FAT 16) ikke FAT32.
4. Når du angiver et tema til pauseskærmen, må du ikke angive det tema, der er gemt i den eksterne hukommelse direkte, du skal først kopiere det til telefonens hukommelse.
5. Når du angiver billeder eller fotos, der er gemt i den eksterne hukommelse, som hovedtema, skal du udføre den normale nedlukningsprocedure, før du fjerner den eksterne hukommelse.


Kom godt i gang

Sådan installeres USIM-kortet

Dit USIM-kort indeholder dit telefonnummer, serviceoplysninger og kontaktpersoner og skal indsættes i mobiltelefonen.


Hvis USIM-kortet fjernes, kan mobiltelefonen ikke bruges, før der atter indsættes et gyldigt kort. Du skal altid fjerne opladeren og andet tilbehør fra din mobiltelefon, før du indsætter eller fjerner USIM-kortet.

Dit USIM-kort må kun anvendes i mobiltelefoner, der er aktiveret for 3's tjenester. Hvis du forsøger at bruge USIM-kortet i andre mobiltelefoner, kan det medføre alvorlige skader på mobiltelefonen og evt. forhindre dig i at bruge den samt forhindre dig i at foretage nødopkald.

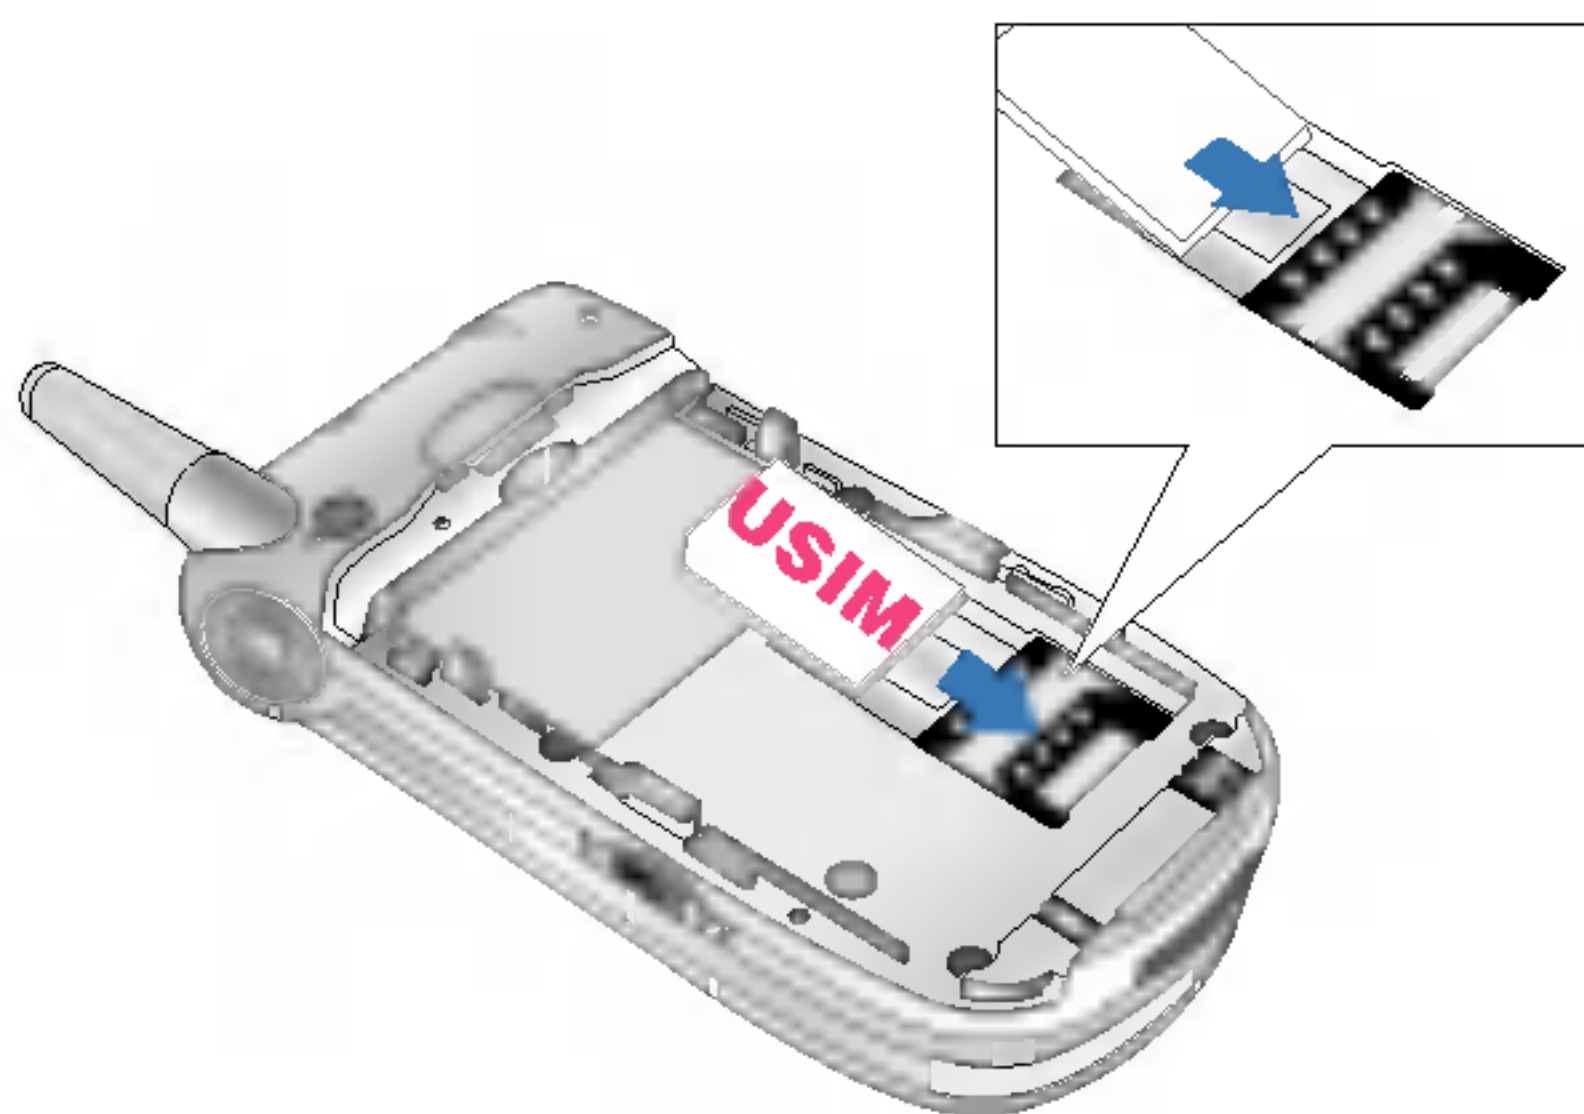

Bemærk

Når du skal fjerne USIM-kortet, skal det skubbes mod toppen af mobiltelefonen og tages ud af kortholderen.

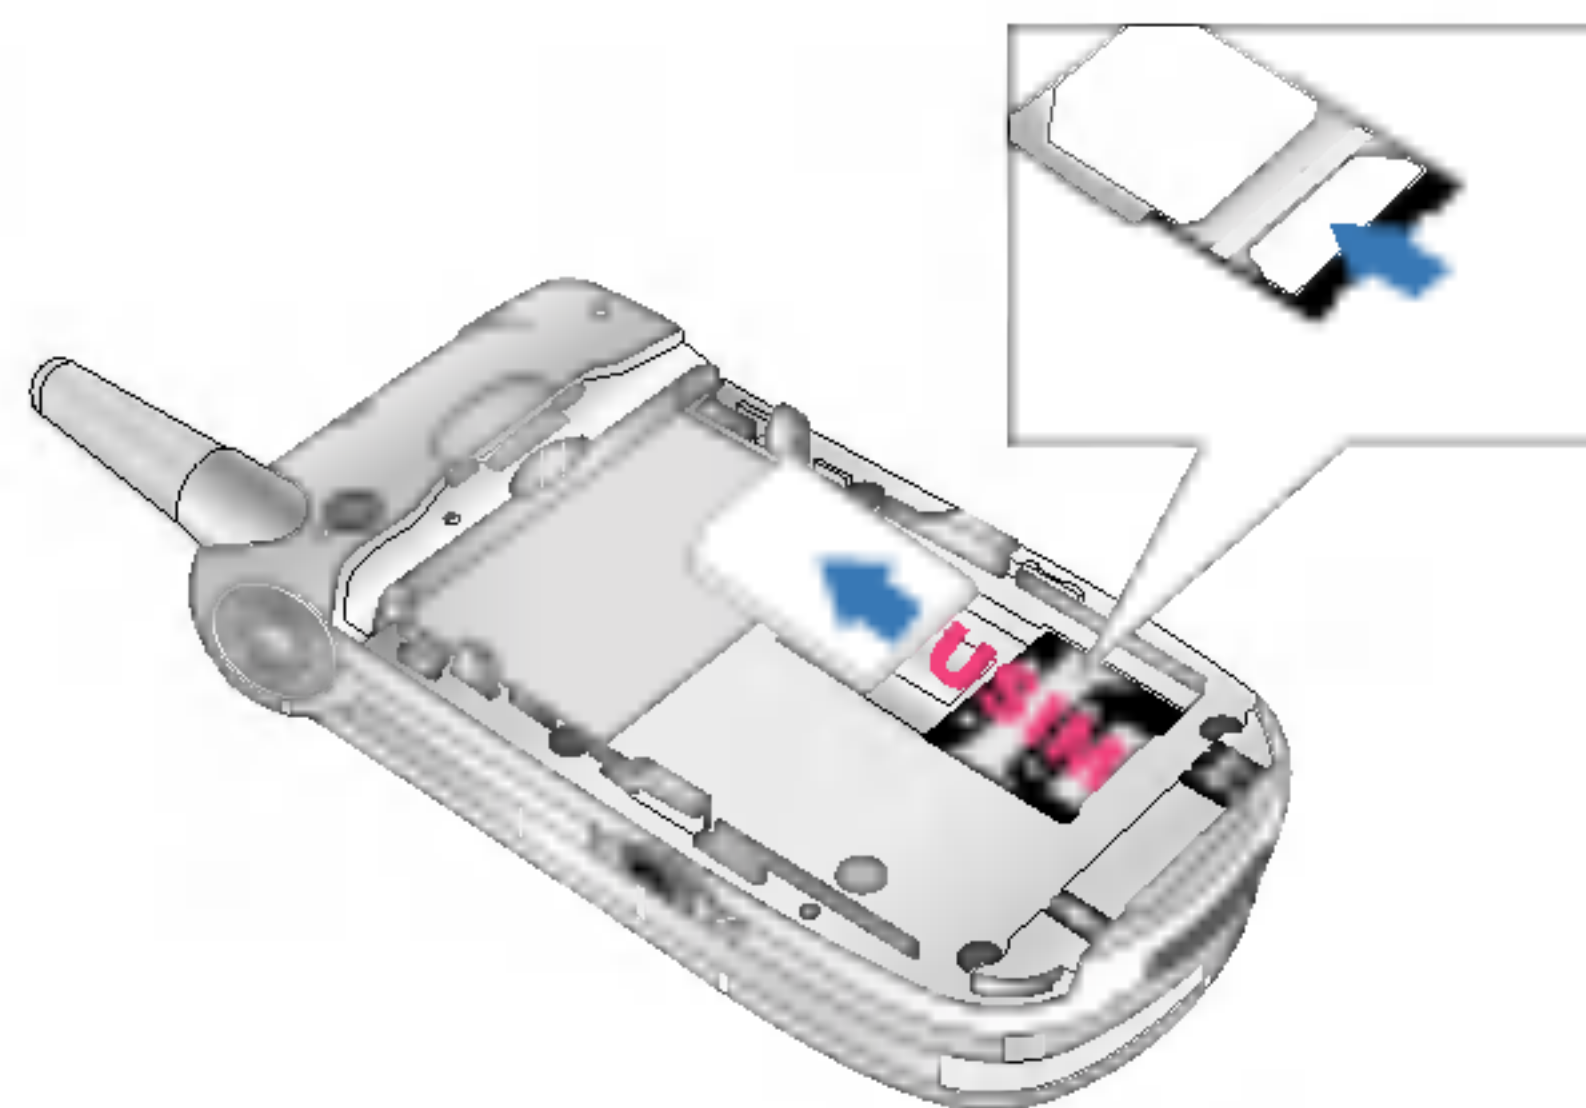

Bemærk

Før isætning skal du altid sørge for, at mobiltelefonen er slukket, og at batteriet er fjernet.

Metalkontakten på USIM-kortet beskadiges let ved ridser. Pas særlig godt på USIM-kortet, når det håndteres og isættes. Følg de instruktioner, der følger med USIM-kortet.

LG U8380 – Grundlæggende funktioner

Lær funktionerne at kende



LG U8380 – Grundlæggende funktioner



Mobiltelefonens startskærm

Din mobiltelefons startskærm er opdelt i tre standardskærme: indikatorlinjen for ikoner, et vigtigt vindue, der omfatter mobiltelefonens startskærm og prompte-linjen. Alle tre er beskrevet nedenfor:



Indikatorlinjen for ikoner

Indikatorlinjen for ikoner viser, hvilke funktioner der er i gang, og viser batteri- og signalstyrken. Den kan ses under alle funktioner. I tabellen på side 23 kan du se en kort forklaring af ikonerne og deres funktioner.

Startskærm

Hovedvinduet på din startskærm viser et billede efter eget valg. Når det er i brug, viser skærmen alle dine funktioner og tjenester.

Prompte-linjen






















Prompte-linjen vises i de virtuelle bokse. De aktiveres ved at trykke på valgtasten under hver af dem.

LG U8380 – Grundlæggende funktioner

Display-information

I tabellen nedenfor beskrives de forskellige display-indikatorer eller -ikoner, der vises på mobiltelefonens display.

Ikoner på skærmen

Ikon	Beskrivelse	Ikon	Beskrivelse
	Batteriniveau – viser, hvor meget batteri du har tilbage. Jo mere farve du kan se, jo mere batteri har du tilbage.		Ingen servicedækning – viser, at du ingen servicedækning har.
	Viderestilling – viser, at viderestilling er valgt.		Roaming-service – viser, at du benytter en roaming-service.
	Afvis opkald – angiver at funktionen Afvis opkald er valgt		ExpressLink-meddelelse – viser, at der er en ny ExpressLink-meddelelse.
	Talebesked – viser, når du har en ny talebesked.		Angiver, at Bluetooth-forbindelsen er aktiveret.
	SMS – viser, at du har en ny SMS.		Angiver, når du har en ny Bluetooth-meddelelse.
	MMS – viser, at du har en ny MMS.		Alarm – angiver at alarmfunktionen er aktiv
	3G netværk – angiver at du er inden for 3G dækning		Normal – viser, at den generelle profil er aktiveret.
	GPRS-netværk - angiver hvor meget GPRS forbindelse din telefon har		Højtaler fra – viser, højtaler fra-menuen under Profil.
	Når du forlader 3's netværk skifter din mobiltelefon til 2G netværket, eller hvis du er i udlandet skifter mobiltelefonen til et andet netværk (2G/3G)		Kun vibrering – viser, om vibrer er tændt eller slukket.
	2G-netværk - angiver hvor meget 2G forbindelse din telefon har		Hovedsæt – viser, hovedsæt-menuen under Profil.
			Udendørs – viser, at den højeste lydstyrke er aktiveret.

Mobiltelefonens taster og navigation



(1) Trekantstasten

Denne tast giver med et tryk adgang til i dag på 3, en verden af kommunikation, information og underholdning.

(2) 4-vejs piletasten

Bruges til hurtig adgang til mobiltelefonens funktioner.

(3) OK-tasten

Med knappen i midten af 4-vejs piletasten kan du vælge ting på skærmen. Når du er rullet til det ønskede valg, skal du trykke på OK-tasten for at vælge. Denne funktion kan bruges på de fleste skærbilleder.

(4) Menu-tasten

Med denne tast kommer du til Menu fra hvilken som helst skærm.

(5) Send-tasten

Med denne tast kan du foretage og besvare opkald.

(6) Afslut-tasten (Til/Fra)

Med denne tast kan du afslutte opkald eller lukke for programmer.

(7) Slet-tasten

Denne tast har to funktioner. Den tager dig tilbage til forrige skærbillede, og når du er ved at indtaste en SMS, fungerer den som slettetast.

(8) Valgtasterne

De venstre og højre valgtaster aktiverer prompte, der er placeret i de virtuelle bokse umiddelbart over dem. Prompterne ændrer sig alt efter skærmindhold.

(9) Videoopkalds-tasten

Bruges til at foretage eller besvare et videoopkald.

(10) Tilbage-tasten

Med denne tast kommer du tilbage til forrige skærbillede.

LG U8380 – Grundlæggende funktioner

Tasternes funktion, når mobiltelefonen ikke er i brug

Taster på siden af mobiltelefonen



Video-/Kamera-tast
(kort tryk) Video
(langt tryk) Kamera

(langt tryk) Blitz
(er kun aktiveret, når klappen er lukket)

Styrke af tastaturlyd

Opkaldshistorik

4-vejs piletast

- Op : Hurtigmenu
- Ned : Søg i Kontaktpersoner
- Højre : (kort tryk) Menuen
Meddelelser-menu (langt tryk)
Ny meddelelse
- Venstre: (kort tryk) Pop-up-vindue for Profiler
(langt tryk) Profil vibrer

TILBAGE: Tilbage til foregående skærm.

C : Når du er ved at skrive en SMS, fungerer den som slettetast.

Ekstra taster


- Videoopkald: Bruges til at foretage eller se opkaldshistorik
- Menu: (kort tryk) Hovedmenu
(langt tryk) Multitasking-historik
- Trekantstast: Adgang til 1 dag på 3.



Generelle funktioner

Sådan tænder du for mobiltelefonen

Sørg for, at USIM-kortet er isat mobiltelefonen, og at batteriet er opladet.

Tryk på og hold tasten  nede, til mobiltelefonen er tændt.

Indtast USIM-PIN-koden, som du fik sammen med dit USIM-kort, hvis PIN-koden er aktiveret.

Du bliver registreret på netværket efter et par sekunder.

Sådan slukker du for mobiltelefonen

Tryk på og hold tasten  nede, til der er slukket for mobiltelefonen.

Det kan tage et lille stykke tid, før mobiltelefonen slukker.

Du må ikke samtidig forsøge at tænde for mobiltelefonen.

Adgangskoder

Du kan bruge adgangskoderne, der er beskrevet i dette afsnit, til at forhindre uvedkommende

brug af din mobiltelefon. Adgangskoderne (med undtagelse af PUK og PUK2-koderne) kan ændres ved hjælp af Ændre koder-funktionen [Menu 3.5.3].

PIN-kode (4-8 cifre)

PIN-koden (Personal Identification Number) beskytter dit USIM-kort mod uvedkommende brug. PIN-koden leveres normalt med USIM-kortet. Når PIN-kode anmodning er aktiveret, anmoder din mobiltelefon om PIN-koden, hver gang du tænder for den. Når PIN-kode anmodningen er deaktiveret, forbindes din mobiltelefon direkte til netværket, uden PIN-koden indtastes.

PIN2-kode (4-8 cifre)

PIN2-koden, der leveres med visse USIM-kort, er påkrævet for at få adgang til visse funktioner, fx Faste numre. Disse funktioner er kun tilgængelige, hvis de understøttes af dit USIM-kort.

PUK-kode (4-8 cifre)

PUK-koden (PIN Unblocking Key) er påkrævet, hvis du vil åbne en blokeret PIN-kode. Kontakt 3 Kundeservice for at få koden.

Generelle funktioner

PUK2-kode (4-8 cifre)

PUK2-koden er påkrævet, hvis du vil åbne en blokeret PIN2-kode. Kontakt 3 Kundeservice.

Sikkerhedskode (4-8 cifre)


Sikkerhedskoden beskytter mod uvedkommende brug af din mobiltelefon. Den forudindstillede kode er 0000, og sikkerhedskoden er påkrævet, hvis du vil slette alle telefonnumre eller gendanne fabriksindstillingerne.

Spærringsadgangskode

Spærringsadgangskoden er påkrævet, hvis du anvender opkaldsspærring. Adgangskoden kan fås hos 3 Kundeservice, når du abonnerer på funktionen.

Sådan foretager eller besvarer du opkald

Du skal underrette den, du taler med, om, hvis du optager opkaldet.

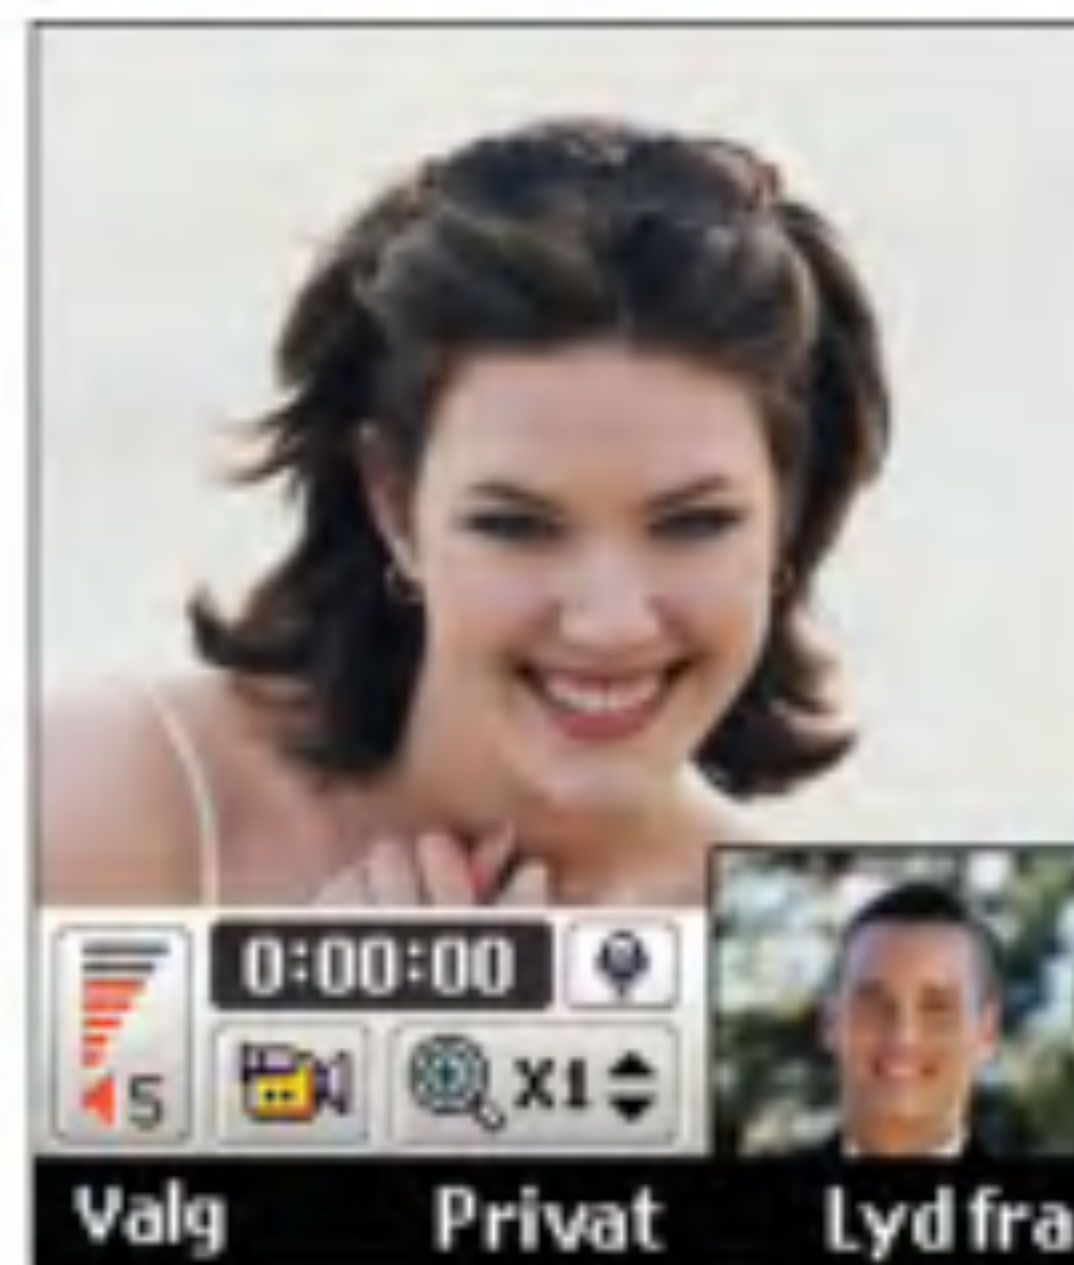

Sådan foretager og modtager du et videoopkald

Du kan foretage/modtage et videoopkald til en 3G videomobiltelefon. Den, du taler med, skal have en 3G videomobiltelefon og befinde sig i et videodækningsområde.

Sådan foretager/besvarer du videoopkald:

1. Indtast telefonnummeret på tastaturet, eller vælg telefonnummeret fra listen over Foretagne/Modtagne opkald.

Bemærk

For at rette eventuelle fejl skal du trykke kort på tasten  for at slette det sidste ciffer, eller trykke på og holde tasten  nede for at slette alle cifre.

2. Hvis du ikke ønsker at bruge højttaleren, skal du sørge for, at hovedsættet er sluttet til.

Bemærk


Det kan tage lidt tid at forbinde videoopkaldet. Vær tålmodig. Forbindelsestiden afhænger også af, hvor hurtigt den anden part besvarer opkaldet. Når videoopkaldet forbindes, vil du se dine egne optagelser; når den anden part besvarer opkaldet, vil du se dennes optagelser på skærmen.

3. Juster eventuelt kamerastillingen.
4. Tryk på Afslut-tasten for at afslutte opkaldet eller sluk mobiltelefonen.

Sådan foretager du et tale-/videoopkald

1. Sørg for, at mobiltelefonen er tændt.
2. Indtast nummeret, inklusive hele områdekoden
 - Tryk på tasten  for at slette et tal. Tryk på og hold tasten  nede for at slette alle tal.
3. Tryk på tasten  for at foretage et opkald. Tryk på tasten  for at foretage et videoopkald.
4. Tryk på tasten  kTryk på tasten for at afslutte opkaldet, eller luk mobiltelefonen.

Bemærk


For at aktivere højttaleren under et opkald, skal du trykke på og holde tasten  nede i mindst 2 sekunder.



Generelle funktioner

Sådan foretager du et tale-/videoopkald fra Kontaktpersoner



Det er let at ringe til nogen, som du har gemt nummeret på i Kontaktpersoner.

Tryk på piletasten for at komme til kontaktlisten.

Rul ned til den valgte kontaktperson, og tryk på tasten . Tryk på tasten  for at foretage et opkald.

Tryk på tasten  for at foretage et videoopkald. Tryk på tasten  for at afslutte opkaldet.

Sådan foretager du internationale opkald




1. Tryk på og hold tasten  for international landekode nede. "+"-tegnet kan udskiftes med den internationale landekode.
2. Indtast landekode, områdenummer og telefonnummer.
3. Tryk på tasten .

Sådan justerer du lydstyrken


Hvis du vil justere lydstyrken for øredelen under et opkald, skal du bruge knapperne på siden af mobiltelefonen. Når mobiltelefonen ikke anvendes, og klappen er åben, kan du justere lydstyrken for tasterne ved at bruge knapperne på siden af mobiltelefonen.


Sådan besvarer du et opkald


Når du modtager et opkald, ringer telefonen, og ikonet med en blinkende telefon kan ses på skærmen. Hvis den, der ringer, kan identificeres, vises dennes telefonnummer (eller navn, hvis det er gemt i Kontaktpersoner).

1. Åbn klappen og tryk på tasten  for at besvare opkaldet.
Hvis Tryk på enhver tast er indstillet til tasten  vil Tryk på enhver tast besvare opkald bortset fra tasten .

Bemærk

- For at afvise et opkald, skal du trykke på og holde knappen på venstre side nede to gange uden at åbne klappen (Se side nede 137).
trykke på Hvis klappen er åben, skal du trykke på tasten  eller højre valgtast to gange.


- Hvis Åbn klap-funktionen ((Menu #.9.4) blot ved at åbne)) er sat til , kan du besvare opkaldet blot ved at åbne klappen.

2. Luk mobiltelefonens klap eller tryk på tasten  for at afslutte opkaldet.

Bemærk

Du kan besvare et opkald, mens du bruger Kontaktpersoner eller andre funktioner i menuen.

Signalstyrke

Hvis du befinder dig indenfor, kan du få måske få bedre modtagelse ved at være tæt på et vindue. Du kan se signalstyrken på din mobiltelefons signalindikator () på displayet på din mobiltelefon.







Indtastning af tekst

Du kan indtaste alfanumeriske tegn ved hjælp af tastaturet.

Fx skal du indtaste tekst for at gemme navne i Kontaktpersoner, at skrive SMS-meddelelser, lave en personlig hilsen eller indtaste møder i kalenderen.



Du kan anvende følgende måder at indtaste tekst på i mobiltelefonen.

Sådan ændrer du, hvordan du indtaster tekst


1. Når du er i et felt, hvor du kan indtaste tegn, vil du se tekstindtastningsindikatoren i øverste højre hjørne af displayet.
2. Hvis du trykker kort på  skifter du mellem , , ,  og .

Sådan bruges T9-funktionen

Med T9 forudsigelig tekst-funktionen kan du let indtaste ord med mindst mulige antal tryk på tasterne. Når du trykker på tasterne, begynder mobiltelefonen at vise tegnene, som den ud fra en indbygget ordbog tror, du skriver. Når du tilføjer nye bogstaver, ændrer ordet sig til at vise det mest sandsynlige ord fra ordbogen.

1. Når du bruger T9 forudsigelig tekst, begynder du at indtaste et ord ved at trykke på tasterne fra  til  Tryk på én tast per bogstav.
 - Ordet ændrer sig i takt med, at bogstaverne indtastes – ignorer, hvad der står på skærmen, til ordet er tastet ind.


Generelle funktioner

- Hvis ordet stadig ikke er rigtigt, efter du har indtastet det hele, skal du trykke på  tasten en gang eller flere for at bladre frem til andre muligheder.

Eksempel

Tryk på     for at skrive "Imod"

Tryk på tasten  for at nå til "Home"

- Hvis det ønskede ord ikke findes i listen over mulige ord, kan du tilføje det ved at bruge ABC-funktionen.
2. Indtast hele ordet, før du redigerer eller sletter anslag.
 3. Afslut hvert ord med et mellemrum ved at trykke på tasten  .

Tryk på tasten  for at slette bogstaver.

Tryk på, og hold tasten  nede for at slette hele ord.

Sådan bruger du ABC-funktionen

Brug til tasterne  for  at indtaste din tekst.

- To gange for andet bogstav
- Og så videre

Tryk en gang på tasten  for at indsætte et mellemrum. Tryk på tasten  or at slette bogstaver. Tryk på og hold tasten  nede for at slette tekst fra displayet.



Sådan bruger du 123-funktionen (Nummer-funktionen)

Med 123-funktionen kan du indtaste cifre i en tekstmeddelelse (fx et telefonnummer).

Tryk på de taster, der svarer til det nummer, du ønsker, før du manuelt skifter tilbage til tekst-funktionen.

Sådan bruger du symbol-funktionen

Med symbol-funktionen kan du indtaste forskellige symboler eller særlige tegn.

Tryk på højre valgtast [Symbol] eller  . for at indtaste et symbol. Brug piletasten og de numeriske taster for at vælge det ønskede symbol og tryk på tasten  .



Generelle funktioner

Tegnoversigt

Generelle tekstindtastningsregler for ABC-funktionen.

Brug tastaturet til at indtaste bogstaver, tal, symboler og andre tegn med ABC-funktionen. Tryk gentagne gange på den samme tast for at bladre gennem de mulige tegn.



Hvis du ikke trykker på en tast i 2 sekunder, vil det tegn, markøren står på, blive valgt, og markøren flyttes til næste position.

Bemærk

Se tabellen nedenfor for mere information om de tegn, der fås via tastaturet.

Tast	Tegn, der kan vælges fra displayet	
	Små bogstaver	Store bogstaver
	@:/.	@:/.
1	.,?!'“1-()@/!:_	.,?!'“1-()@/!:_
2	abc2æåàáâãäç	ABC2ÆÅÀÁÂÃÄÇ
3	def3èéêë	DEF3ÈÉÊË
4	ghi4ìíîï	GHI4ÌÍÎÏ
5	jkl5£	JKL5£
6	mno6øñòóôõöœ	MNO6ØÑÒÓÔÕÖœ
7	pqrs7ß\$	PQRS7ß\$
8	tuv8ùúûü	TUV8ÙÚÛÜ
9	wxyz9	WXYZ9
0	0 mellemrum	mellemrum 0

Menu-træ

Din mobiltelefon har en række funktioner, så du kan bruge mobiltelefonen og tilpasse den efter dine behov. Funktionerne er opdelt i menuer og undermenuer, som du har adgang til via de to valgtaster: venstre valgtast  og højre valgtast .

Med hver menu og undermenu kan du se og ændre indstillingerne for en bestemt funktion. Valgtasternes funktion ændrer sig alt efter program og tjenester; du kan se den pågældende funktion på nederste linje på displayet lige over hver tast.



Tryk på venstre valgtast for at komme til tilgængelige Mine ting.

Tryk på højre valgtast for at komme til tilgængelige Kontaktpersoner.

Bemærk

De venstre og højre valgtaster aktiverer prompte, der er placeret i de virtuelle bokse umiddelbart over dem. Prompterne ændrer sig alt efter skærmindhold.

Menu-træ

1. Display (see page 58)

1.1 Skærmtema

- 1.1.1 Hjemmeskærm
- 1.1.2 Udgående opkald
- 1.1.3 Sender meddelelse
- 1.1.4 Tænd
- 1.1.5 Sluk

1.2 Tema for ydre skærm

- 1.2.1 Hjemmeskærm
- 1.2.2 Udgående opkald

1.3 Menustil

- 1.3.1 Buestil
- 1.3.2 Gitterstil

1.4 Skrifttype

1.5 Baggrundsllys

1.6 Telefonskema

1.7 Hilsen

2. Profiler (see page 62)

2.1 Normal

2.2 Stille

2.3 Kun vibration

2.4 Headset

2.5 Udendørs

2.6 Brugerdefineret 1

2.7 Brugerdefineret 2

2.8 Brugerdefineret 3

3. Indstillinger (see page 66)

3.1 Dato & Tid

- 3.1.1 Tid
- 3.1.2 Dato
- 3.1.3 Autoopdat. dato/tid
- 3.1.4 Sommertid

3.2 Standby valgtast

3.3 Netværk

- 3.3.1 Vælg net
- 3.3.2 Foretrukne

3.4 Access-punkter

- 3.4.1 Nyt access-punkt
- 3.4.2 Vis
- 3.4.3 Ændre

3.5 Sikkerhed

- 3.5.1 PIN-kodeanmodning
- 3.5.2 Telefonlås
- 3.5.3 Ændre koder

3.6 Sprog

3.7 Hukommelsesstatus

3.8 Telefoninfo

3.9 Gendan indstillinger

- 3.9.1 Nulstil hukommelse
- 3.9.2 Standardindstilling

4. Browser (see page 72)

4.1 Hjem

4.2 Bogmærker

4.3 Gemt sider

4.4 Gå til URL

4.4.1 Indtast adresse

4.4.2 Forrige sider

4.5 Sikkerhedscertifikater

4.5.1 Certifikater

4.5.2 Ryd session

4.6 Indstillinger

4.6.1 Profiler

4.6.2 Tegnavisning

4.6.3 Scrolling

4.6.4 Vis billede

4.6.5 Cache

4.6.6 Cookies

4.6.7 Ryd cache

4.6.8 Fjern cookie

5. Meddelelser (see page 78)

5.1 Skriv meddelelse

5.1.1 SMS

5.1.2 MMS

5.1.3 E-mail

5.2 Indbakke

5.3 Mail-boks

5.4 Kladder

5.5 Udbakke

5.6 Skabeloner

5.7 Indstillinger

5.7.1 SMS

5.7.2 MMS

5.7.3 E-mail

5.7.4 Video mail-center

5.7.5 Talemidd.-center

5.7.6 ExpressLink

5.7.7 Serviceinfo

6. Mine ting (see page 92)

6.1 Billeder

6.2 Videoer

6.3 Lyde

6.4 Applikationer

6.5 Ekstern hukommelse

7. Multimedie (see page 100)

7.1 Videokamera

7.2 Kamera

7.3 Diktafon

7.4 Afspilningslister

7.5 Indstillinger

8. Kontakter (see page 104)

- 8.1 Tilføj ny
- 8.2 Søg
- 8.3 Lynopkald
- 8.4 Opkaldsgrupper
- 8.5 Tjenesteopkaldsnr.
- 8.6 Eget nummer
- 8.7 Indstillinger
 - 8.7.1 Vis data
 - 8.7.2 Vis billede/avatar
 - 8.7.3 Kopier alle
 - 8.7.4 Flyt alle
 - 8.7.5 Ryd telefonbog

9. Applikationer (see page 108)

- 9.1 Mine applikationer
- 9.2 Download applikationer
- 9.3 Indstillinger

*. Kalender (see page 112)

- *.1 Kalender
- *.2 Opgaver
- *.3 Memo
- *.4 Privat memo
- *.5 Vælg dag f. nedt
- *.6 Nedtælling til dag
- *.7 Indstillinger
 - *.7.1 Kalender
 - *.7.2 Hukommelsesinfo
 - *.7.3 Ryd alt

0 Værktøj (see page 120)

- 0.1 Hurtigmenuer
- 0.2 Alarm
- 0.3 Forbindelse
 - 0.3.1 Bluetooth
 - 0.3.2 Synkroniser med server
- 0.4 Lommeregner
- 0.5 Verdenstid
- 0.6 Omregner

#. Opkald (see page 130)**#.1 Videotelefoni****#.2 Opkaldsliste**

#.2.1 Tabte opkald

#.2.2 Modtagne opkald

#.2.3 Kaldte numre

#.2.4 Alle opkald

#.3 Opkaldsvarighed**#.4 Opkaldspris****#.5 Viderestil opkald**

#.5.1 Teleopkald

#.5.2 Videotelefoni

#.5.3 Alle faxer

#.6 Opkaldsblokering

#.6.1 Taleopkald

#.6.2 Videotelefoni

#.6.3 Deaktiver alle opkald

#.7 Fast nummer

#.7.1 Til/Fra:Fra

#.8 Opkald venter

#.8.1 Aktiver

#.8.2 Deaktiver

#.8.3 Vis status

#.9 Indstillinger

#.9.1 Afvis opkald

#.9.2 Send mit nummer

#.9.3 Autogenopkald

#.9.4 Svartilstand

#.9.5 Minuttone

1.Display



Display

Her kan du indstille displayfunktioner, bl.a. displayindstilling og temaer.

Skærmtema

Du kan indstille baggrunden efter temaer.

Hjemmeskærm

Du kan vælge en baggrund (animeret eller status), der vises i ledig tilstand.

Udgående opkald


Du kan vælge et billede til visning, når du foretager et opkald. Indstillingen gælder på tale- og videoopkald.

Sender meddelelse

Du kan vælge et billede til visning, når du sender besked.

Tænd

Du kan vælge et billede til visning, når du tænder for mobiltelefonen.

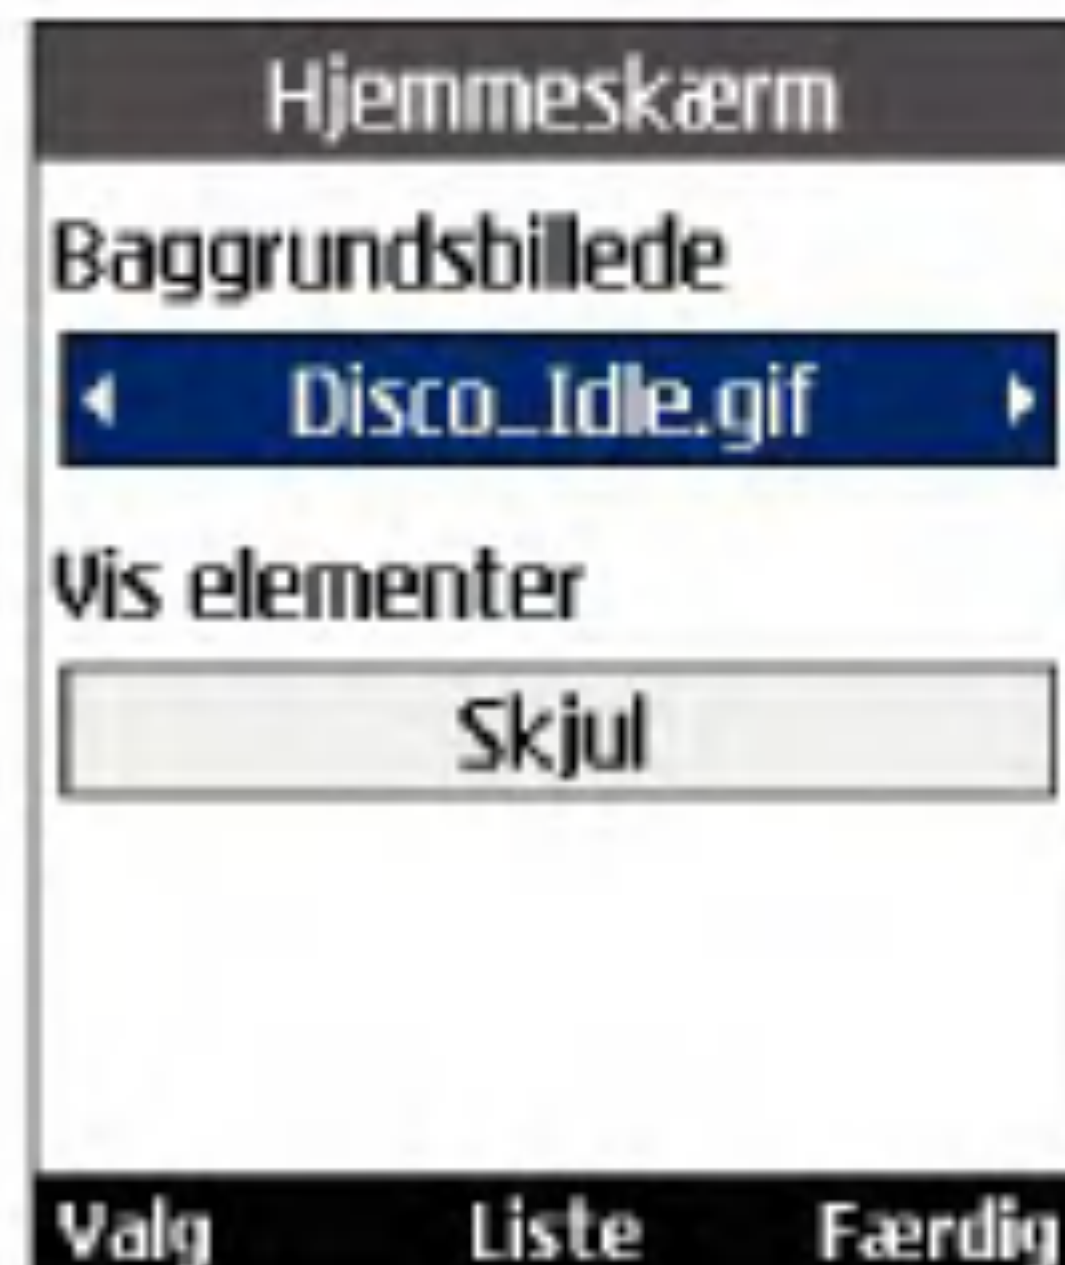

Sluk

Du kan vælge et billede til visning, når du slukker for mobiltelefonen.

Tema for ydre skærm

Du kan vælge et bestemt tema som baggrund på det første skærmbillede.

Hjemmeskærm

Du kan vælge en baggrund (animeret eller status), der vises i ledig tilstand.

Udgående opkald

Du kan vælge et billede til visning, når du foretager et opkald. Indstillingen gælder på tale- og videoopkald.

Menustil

Du kan indstille menutypen til **Buestil** eller **Gitterstil**.

Skrifttype

Du kan indstille skrifttype og farve på de tal, der vises i Skærbilledet, når du foretager et opkald.

Baggrundslys

Anvendes til at vælge om mobiltelefonen anvender baggrundslys.

Item	Standardværdi
Tid for skræm	Fra 5 sek. 10 sek. 15 sek. 30 sek. 1 Min 2 Min 3 min. Til
Tid for forskræm	Fra 5 sek. 10 sek. 15 sek. 30 sek. 1 Min 2 Min 3 min.
Tastaturvarighed	Fra 5 sek. 10 sek. 15 sek. 20 sek. Til

Display

Telefonskema

Du kan ændre menuens baggrund, valgtastområdet, titellinjeområdet og markøren ved at ændre menubaggrund.

Hilsen

Indstil en besked, der vises, når mobiltelefonen er tændt.




2.Profiler



Profiler

Du kan indstille tale/video-ringelyde, tastelyd, klaplyd, lydeffekter, tænd/sluk og lydstyrke. Ringelyden understøtter MP3, .3gp, AAC, MIDI, WAV og AMR.

Understøttede profiler er Normal, Tavs, Vibration alene, Hovedsæt, Udendørs, Brugertilpasset 1, Brugertilpasset 2 og Brugertilpasset 3 profil. Vælg en profil og tryk på tasten  for at aktivere profilen. Profilerne Normal, Stille, Kun vibration, Headset og Udendørs har ingen funktionsmenu. Når markøren flyttes til en profil vises den tilsvarende menu i valglinjen. Hvis du vælger menuen Vis/Rediger, kan du se profilens indstillinger eller redigere profilens indstillinger.

Menuen Profiler har følgende undermenuer:

- Signalér med

Funktionen bestemmer meddelelsesstatus for et indgående opkald. Du kan vælge mellem Ringesignal, Vibration, Ring & vibrér, Ring efter vibration og Stille.

- Tale ringetone

Funktionen bestemmer tale-ringelyden for meddelelse om indgående opkald.



- Video ringetone

Funktionen bestemmer video-ringelyden ved indgående opkald.

- Volumen

Funktionen bestemmer ringelydens lydstyrke ved indgående opkald.

- Meddelelsesalarm

Funktionen bestemmer den ringetype, der lyder, når der er kommet en meddelelse. Du kan vælge mellem en af Ingen, 1 gang, Hvert minut, Hvert 2. minut, Hvert 5. minut og Hvert 10. minut.

■ Meddelelsestone

Funktionen bestemmer den lyd, der indikerer, at der er modtaget en meddelelse.

■ Tastelydeffekt

Denne funktion bestemmer den lyd, der indikerer, at der trykkes på en tast.

■ Tastelydstyrke

Denne funktion bestemmer lydstyrken på tastelyden.

■ Klaplydeffekt

Med denne menu kan du vælge en melodi, som afspilles, når klappen åbnes og lukkes.

■ Advarselssignal

Funktionen bestemmer, om advarsler er slået til/fra.

■ Tænd-effekt

Denne funktion bestemmer den tænd-effekt, der indikerer, at mobiltelefonen er tændt.

■ Aktiver fil

Denne funktion giver mulighed for at vælge en melodi, som afspilles, når telefonen tændes.

■ Sluk-effekt

Funktionen bestemmer den tænd-effekt, der indikerer, at mobiltelefonen er slukket.

■ Deaktiver fil

Denne funktion giver mulighed for at vælge en melodi, som afspilles, når telefonen slukkes.

3.Indstillinger





Indstillinger



Dato & Tid

I menuen Tidsindstillinger kan du ændre formatet i tid/klokkeslæt-displayet samt det aktuelle klokkeslæt og dato.

Tid

1. Vælg Tid i mobiltelefonens indstillingsliste og tryk på tasten .
2. Indtast det aktuelle klokkeslæt på de numeriske taster.
3. Vælg klokkeslætformat med piletasterne venstre/højre.
4. Tryk på tasten  for at gemme klokkeslættet.

Dato

1. Vælg Dato i mobiltelefonens indstillingsliste og tryk på tasten .
2. Indtast datoen på de numeriske taster.
3. Vælg datoformat med venstre og højre piletast.
4. Tryk på tasten  for at gemme datoen.



Bemærk

Sørg for at indstille den præcise dato og klokkeslæt for at sikre, at alle 3's tjenester fungerer korrekt.

Autoopdat. dato/tid

Når Autoopdatering står på TIL, bliver tid og klokkeslæt automatisk opdateret i henhold til den aktuelle tidszone. Hvis Bekræft først vælges, bekræftes dato og klokkeslæt før den automatiske opdatering.

Sommertid

Denne funktion aktiverer sommertid. Ved at indstille Gem dagslys til TIL aktiveres sommertid med det samme. (Fx, hvis det aktuelle klokkeslæt er 04:53, er sommertiden 05:53).

Standby valgtast

De venstre og højre valgtaster aktiverer prompte, der er placeret i de virtuelle bokse umiddelbart over dem. Prompterne ændrer sig alt efter skærmindehold.

Netværk

Vælg net

■ Automatisk

Funktionen søger automatisk efter netværket og registrerer mobiltelefonen i netværket.

■ Manuel

Med denne funktion kan du søge i listen over netværk og angive, hvilket netværk du vil forsøge at registrere dig på.



Foretrukne

Du kan vælge og se foretrukne lister gemt på det aktuelle USIM-kort og redigere den aktuelle foretrukne liste.

Access-punkter

Menuen viser listen over access-punkter. Vælg venstre valgtast [Ændre]. Adgangspunkterne har følgende emner.

- Forbindelses navn: Profilnavn
- Bærer: UMTS/CSD/GPRS
- Brugernavn: Brugernavn
- Adgangskode: Adgangskode

Indstillinger

- APN: Serviceudbyderens APN-information

Kontakt 3 Kundeservice for at ændre disse indstillinger.



Sikkerhed

Du kan indstille en PIN-kode. Når den er aktiveret vises et dialogvindue, der beder dig om at indtaste PIN-koden for at forhindre uvedkommende brug af mobiltelefonen.

PIN-kodeanmodning

Du kan aktivere en PIN (Personal Identification Numeric).

Du kan kontrollere den aktuelle indstilling i statuslinjen.

1. Vælg PIN-kode anmodning i menuen Sikkerhed, og tryk på knappen  .
2. Indstil punktet til Til eller Fra. Ved TIL, anmodes er om en PIN-kode, når mobiltelefonen er tændt.
3. Indtast den aktuelle PIN-kode og tryk på knappen  .

4. Indtastes der en forkert PIN-kode 3 gange i indtastningsvinduet bliver PIN-koden ugyldig. I dette tilfælde skal PUK-koden indtastes for at nulstille PIN-koden.

5. PUK-koden må maksimalt indtastes 10 gange. Hvis der indtastes en forkert PUK-kode 10 gange, bliver brugen af mobiltelefonen indskrænket. Hvis der sker, skal du bede 3 Kundeservice om at låse din mobiltelefon op.

Tryk på Tilbage i PIN-kodens indtastningsvindue for at vende tilbage til foregående trin.

Telefonlås

Du kan anvende sikkerhedskoden for at undgå uvedkommende brug af mobiltelefonen.

Når du tænder mobiltelefonen, vil den altid bede om en sikkerhedskode, hvis du indstiller mobiltelefonens lås til "Tændt".

Du kan vælge mellem **Når telefonen tændes**, **Hvis SIM-kortet udskiftes**, **Straks** eller **Ingen**.

Ændre koder



Du kan ændre PIN, PIN2, sikkerhedskoden og opkaldsspærringens adgangskode.

Bemærk

Hvis du ændrer koden og glemmer det, skal du kontakte din forhandler for at få den låst op eller få løst problemet på anden måde.

■ PIN/PIN 2-kode

Med denne menu kan du ændre PIN- eller PIN2-koden.

1. Vælg Ændre koder i listen over sikkerhedsindstillinger og tryk på tasten .
2. Vælg PIN eller PIN2-kode og tryk på tasten .
3. Indtast den aktuelle PIN eller PIN2-kode og derefter den nye PIN- eller PIN2-kode. Indtastning af en forkert PIN-kode 3 gange gør PIN-koden ugyldig. I dette tilfælde skal du indtaste PUK eller PUK2-koden for at nulstille PIN-koden.



4. Hvis du indtaster en forkert PUK-kode 10 gange, bliver brugen af mobiltelefonen indskrænket. I den situation skal du rette henvendelse til 3 Kundeservice for at få mobiltelefonen låst op.

■ Sikkerhedskode

Med denne menu kan du ændre adgangskoden på mobiltelefonen. Antallet af numeriske forsøg på at indtaste sikkerhedskoden er ikke begrænset, som det er tilfældet med PIN og PIN2.

Indstillinger

Sprog

Med denne funktion kan du indstille sprog i mobiltelefonen.

Hukommelsesstatus

Menuen anvendes til at se mobiltelefonen og USIM-kortets hukommelsesforbrug. Du kan få information om den hukommelse, der er optaget af kontaktpersoner, kalender, opgaver, memos, private memos og SMS'er samt MMS'er.

Fælles hukommelse


Funktionen viser status på mobiltelefonens brugerhukommelse.

Tildelt hukommelse

Funktionen viser brugerens tilgængelige hukommelse.

SIM-hukommelse

Funktionen vises status på brugerhukommelsen i USIM-kortet.

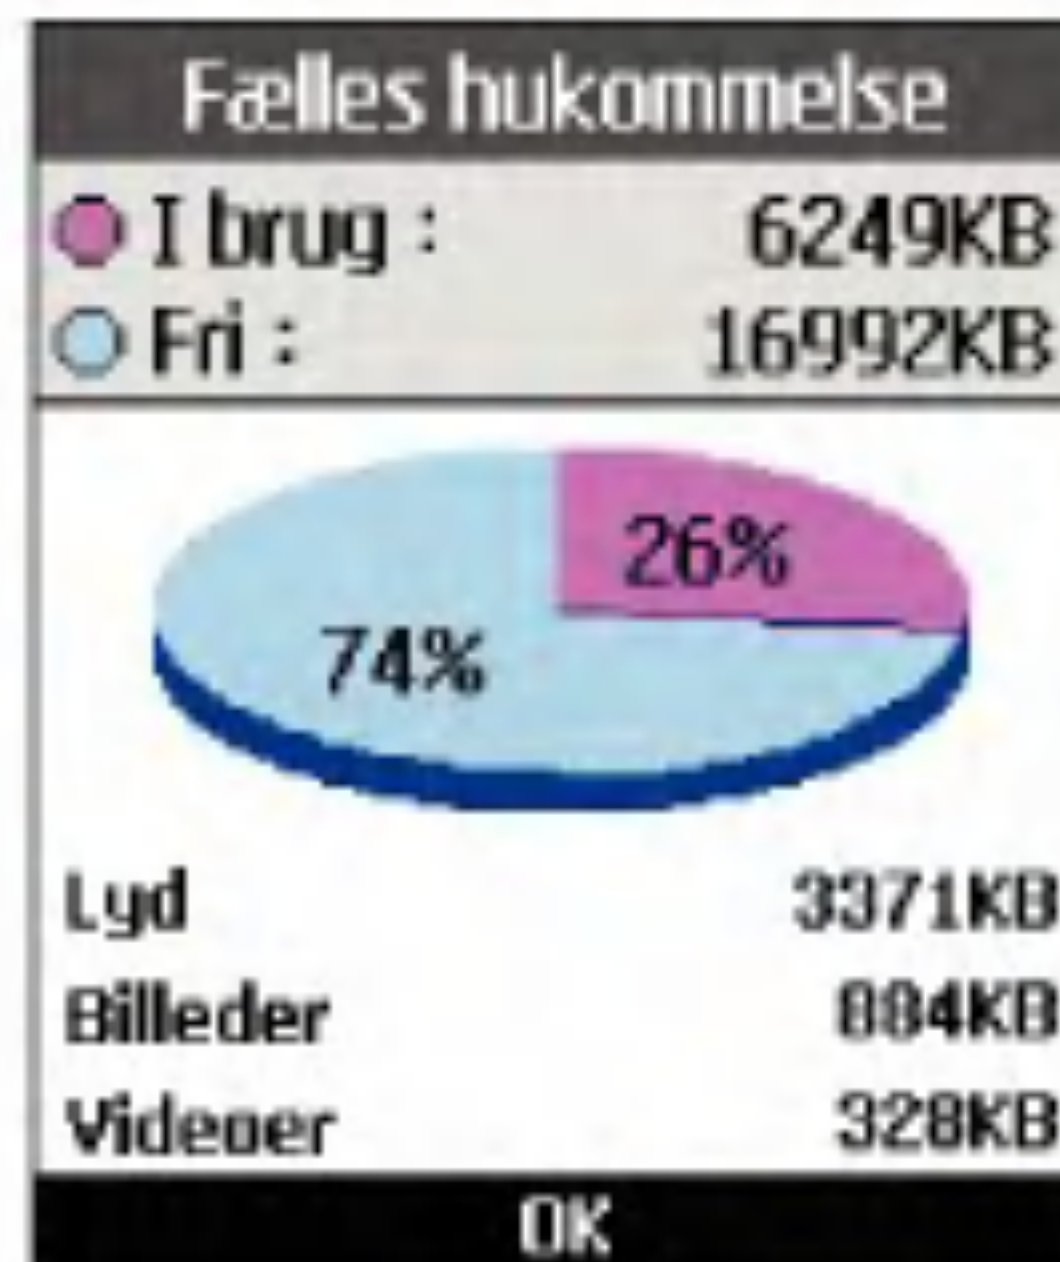

Ekstern hukommelse

Denne funktion viser status for det eksterne hukommelseskort.

Telefoninfo

Menuen viser information om programversionen.

Gendan indstillinger

Med denne funktion kan du gendanne indstillinger fra fabrikken.

En nulstilling fjerner ikke brugerindholdet.

4. Browser




Browser


3 giver dig en verden af kommunikations-, informations- og underholdningstjenester.

Du kan bede om rutebeskrivelse i de største byer, få de seneste nyheder, blive holdt opdateret med sportsresultater og meget mere.

Browseren er til rådighed i 3G-dækningsområde.




For at starte browseren i standby mode, tryk på tasten .

Hjem




Vælg Startside i internet-menuen og tryk på tasten .

Hvis du vil opdatere aktuel side, tryk på den højre valgtast [Opdatér].

Følgende funktioner er til rådighed: Tryk på venstre valgtast [Vælg].

-  Hjem: Flytter til startside.
-  Opdatér: Indlæser den aktuelle side igen.
-  Bogmærker: Du kan tilføje eller gemme den aktuelle side til Bogmærker eller se den gemte liste under Bogmærker.



-  Indstillinger: Du kan indstille browser-relaterede ting som Tøm cachen, Sessioninfo., ryd cookies, etc.
-  Tilbage: Flytter til foregående side.
-  Frem: Flytter til næste side.

Følgende eksempel viser funktionen i browser-menuen "Frem".

1. Navigationsside A → Side B → Side C → Side D
2. Vælg en "Tilbage"-menu på side D. Det placerer brugeren på side C.
3. Vælg en "Tilbage"-menu på side C, flyt til side B. Hvis der vælges en "Frem"-menu, flytter du til side D igen.

-  Gå til URL: Etablerer forbindelse til den specifikke URL efter redigering.

Bogmærker

Funktionen giver dig mulighed for at gemme og redigere hjemmesider, som du ofte besøger.

Tilslut

Giver dig mulighed for at få adgang til det valgte website.

Send

Den valgte bogmærke-URL kan sendes via en tekstmeddelelse eller multimedie-meddelelse.

Tilføj ny

Tilføjer et nyt site til bogmærkelisten.

Ændre

Du kan redigere og gemme navn og adresse på det valgte bogmærke.



Marker/Afmarker

Giver dig mulighed for at markere eller afmarkere det valgte website.

Slet

Sletter det valgte bogmærke.

Gemt sider

Gemmer den viste side som en off-line fil.

Der kan maks. gemmes 20 sider.

Browser

Gå til URL

Etablerer forbindelse til den specifikke URL efter redigering.

Sikkerhedscertifikater

■ Certifikater

Der vises en liste med de tilgængelige certifikater. a Ryd session Giver dig mulighed for at lukke sikkerhedsforbindelsen.

■ Ryd session

Giver dig mulighed for at lukke sikkerhedsforbindelsen.

Indstillinger

Profiler

Vælg profiler ved at trykke på  knappen som åbner browseren

Tegnvisning

Vælg tegn opsætning fra følgende liste
: Automatisk, Engelsk(ASCII), Engelsk(ISO),



Engelsk(LATIN), Unicode(UCS2 BE),
Unicode(UCS2 LE), Unicode(UCS2 Auto),
Unicode(UTF-16 BE), Unicode(UTF-16 LE),
Unicode(UTF-16 Auto), Unicode(UTF-8).

Scrolling

Her kan du bestemme scroll-hastigheden og vælge mellem **1 linie**, **2 linier** og **3 linier**

Vis billede

Vælg, om du ønsker at se billeder, når du browser.

Bemærk!

Hvis du aktiverer denne funktion, bliver overførslen af WAP-sider, der indeholder billeder, muligvis langsommere, indtil transmissionen er færdig. Overførslen bliver hurtigere, hvis du deaktiverer Vis billede.

Cache

Vælg, om du vil gemme de WAP-sider (netværk), du har haft åbnet. Hvis du aktiverer denne funktion, kan du hurtigere åbne WAP-sider i cache-hukommelsen.

Cookies

Vælg, om du vil gemme cookies, der modtages fra WAP-sider. Hvis du deaktiverer denne funktion, kan der ikke overføres cookies til telefonen.

Ryd cache

Deletes the data saved in the cache memory.

Fjern cookie

Sletter data, der er gemt i cookie-hukommelsen.



Streaming

Browsing kan benyttes til streaming. Streaming af video starter typisk automatisk fra browseren.

Kontrol af live streaming

1. knappen: Vælg mellem Afspil og Pause
2. Knappen lyd til/fra: slår lyden til eller fra

Browser

Valg:

Når du trykker på den venstre funktionstast (Vælg) vises en menu med følgende alternativ:


1. Lyd til/fra: slår lyden til og fra
2. Indholdsinformation:
Viser information om det aktuelle indhold på streaming serveren

Normal Streaming

Normal streaming ligner live streaming, men download sker inden afspilning.

Kontrol af streaming

Hvis streaming ikke er live, viser mobil telefonen VCR-kontrollen og den aktuelle afspilnings-tid.

1. Knappen  : Skift mellem Afspil og Pause
2. Videostr.: Normal/Liggende (til normal video) eller Normal/Zoom/Liggende (til video i lille størrelse)
3. Højre-/venstre-knappen: Med denne knap kan du gå frem eller tilbage hurtigere. I følgende eksempel vises funktionerne for afspilningsmenuen "FF/REW"
 - Hvis du trykker på knappen FF/REW under streaming pauses videoen på mobil telefonen



- Ved fortsat tryk på knappen FF/REW viser mobil telefonen den nye tid samt statuslinie. (brugeren kan vælge ny tid med knappen FF/REW)
 - Når knappen FF/REW ikke trykkes på begynder mobil telefonen afspilningen af den nye tid
3. Knappen lyd til/fra: slår lyder til og fra

Valg-menuen er den samme ved live streaming

5. Meddelelser



Meddelelser

Skriv meddelelse

SMS

Tryk på genvejstasten for Meddelelse for at se menuen for Meddelelser, vælg og vælg så **SMS**.

Du kan skrive og redigere en samlet SMS på op til 160 tegn. Du kan skrive og redigere op til 10 sammenkædede meddelelser.

1. Tryk på venstre valgtast [Vælg]/ [Søg i telefonbog] for at vælge modtager fra Kontaktpersoner.
2. Når du indtaster en meddelelse, vil du se et nyt vindue, hvor du kan indtaste meddelelsen. Ved at bruge venstre valgtast [Vælg] kan du indtaste emoticons, skabeloner og telefonnumre gennem Kontaktpersoner. Ved at bruge **OK** nederst kan du vælge forskellige symboler.
3. Når meddelelsen er sendt, bliver den automatisk gemt i din Udbakke. Hvis meddelelsen ikke er sendt, bliver den automatisk gemt i din Kladder.




MMS


Sådan laver du en MMS

Vælg Meddelelser fra øverste menu, eller tryk på genvejstasten for Meddelelser, så du kan se menuen for meddelelser. Fra menuen skal du vælge Skriv meddelelse og derefter vælge MMS lav en MMS.

Du kan sende et billede med en MMS ved at vedhæfte billedet fra dit album eller direkte fra MMS-menuen.

MMS

1. Du kan lave en MMS.
2. Vælg **MMS** fra **Skriv meddelelse** og tryk på tasten .
3. Du kan redigere et MMS-felt ved at bruge piletasten Ned.
4. Flyt markøren til Til-feltet, og vælg modtager. Du kan angive modtageren enten med telefonnummer eller e-mailadresse. Du kan søge i Kontaktpersoner ved at trykke på venstre valgtast [Vælg].

Når du har valgt modtager, kan du se endnu et felt, hvor du kan angive en anden modtager.
5. Flyt markøren til emne-feltet, og skriv en overskrift. Du kan vælge og indsætte en skabelon eller et emoticon ved at trykke på venstre valgtast [Vælg].
6. Du kan oprette, slette eller redigere for hvert dias ved at flytte fremhævingen til tekstfeltet.
7. Du kan gemme meddelelsen i Kladder ved at bruge venstre valgtast [Vælg], mens du skriver en meddelelse.
8. Du kan få meddelelsen vist ved at bruge venstre valgtast [Vælg], mens du skriver den.
9. Når du er færdig med din meddelelse, skal du trykke på tasten .
10. Tryk på knappen for at svare på meddelelsen.
 - **Indsæt:** Du kan indsætte et dias, billede, video, lydclip, skabelon eller det navn eller telefonnummer, der er gemt under punktet kontakter.
 - **Send:** Sender de multimediebeskeder, der er blevet oprettet, på det tidspunkt du ønsker.
 - **Gem kladde:** Gemmer de multimediebeskeder, der er blevet oprettet, under punktet Kladder.
 - **Preview:** Viser de multimediebeskeder, der er blevet oprettet, før de bliver sendt.
 - **Se vedhæft.:** Viser listen over vedhæftede filer.
 - **Diasvarighed:** Ændrer varigheden af hver diasvisning.
 - **Fjern:** Fjerner vedhæftede filer eller dias i det valgte dias.

Meddelelser

- Gå til: Flyt det dias, du vil vælge.
- Ordbog: Aktiverer ordbogen.
- Tilføj: Føjer tekststrengen til leksikonet

Sådan ser du MMS-meddelelser i Vis og Kladder

1. Du kan få en MMS-meddelelse vist.
2. Hvis meddelelsen er for lang til at blive vist på skærmen, kan du rulle gennem indholdet ved at bruge piletasterne Op og Ned.
3. Tryk på tasten **OK** for at standse afspilningen af meddelelsen, og tryk på tasten **OK** for at genoptage afspilningen af meddelelsen.
4. Hvis en lyd- eller videofil er vedhæftet en MMS-meddelelse, skal du trykke på højre valgtast [Lyd til] for at annullere funktionen Lyd fra.

Sådan ser du MMS-meddelelser i Indbakke og Udbakke

1. Vælg en MMS-meddelelse for at se indholdet af den.



2. Hvis meddelelsen er for lang til at blive vist på skærmen, kan du rulle gennem indholdet ved at bruge piletasterne Op og Ned.
3. Tryk på tasten **OK** for at standse afspilningen af meddelelsen, og tryk på tasten **OK** for at genoptage afspilningen af meddelelsen.
4. Hvis en lyd- eller videofil er vedhæftet en MMS-meddelelse, skal du trykke på højre valgtast [Lyd fra] for at aktivere funktionen Lyd fra. Tryk på højre valgtast [Lyd til] for at annullere funktionen Lyd fra. Når MMS-meddelelsen indeholder en URL, kan du forsøge at forbinde til adressen. Hvis du vil standse forbindelsen, skal du tryk 54ke på tasten **OK** key. Op eller Ned på piletasterne.

Nu viser skærmen “Link” ved højre valgtast. Når du trykker på tasten  eller trykker på og holder tasten nede, kan du komme til siden eller se overførselsfilen.

5. Du kan flytte til en ønsket meddelelse ved at bruge venstre og højre piletast.
6. Tryk på tasten  for at afspille meddelelsen.
7. Tryk på knappen for at svare på meddelelsen.

- Pause/Afspil: Holder pause/afspiller den valgte meddelelse.
- Svar: Skaber svar til den valgte meddelelse.
- Videresend: Spoler frem til den valgte meddelelse.
- Gem adresse: Gemmer telefonnummeret i Kontaktpersoner.
- Gem vedhæftede filer: Viser liste over vedhæftede filer.
- Skriv meddelelse: Du kan oprette en ny meddelelse.
- Anvend: Henter telefonnummeret, e-mail-adressen eller web-adressen, der er inkluderet i teksten i en meddelelse.
- Slet: Sletter den valgte meddelelse.

- Lyd fra/Lyd til : Mute/Unmute-funktionen er tilgængelig, når der afspilles multimediebeskeder, der indeholder lyd/video.
- Gå til startsiden: Viser information om den valgte meddelelse.

E-mail

Du skal oprette en e-mailkonto for at kunne sende e-mail. Se E-mail side 69.

Rediger meddelelse


1. Vælg **E-mail** fra menuen Skriv meddelelse.
2. Du kan indtaste op til 20 adresser i felterne Til og Cc op til 10 adresser i feltet Bcc.

Tip


For at skrive @ skal du vælge højre valgtast [Symbol] og derefter trykke 9 på det numeriske tastatur for at indtaste eller tryk på tasten

3. Indtast en overskrift til din e-mail i Emne-feltet.
4. Indtast indholdet af din e-mail i feltet for selve meddelelsen.

Meddelelser

5. Angiv op til 4 filer, der skal vedhæftes i feltet Vedhæft.
6. Når du er færdig med at skrive din meddelelse, skal du trykke på tasten . Du kan sende meddelelsen med det samme.

Indbakke

1. Du kan se gemte meddelelser. Vælg en meddelelse og tryk så på tasten  for at se meddelelsen.
2. Du kan se den foregående eller næste meddelelse ved at bruge højre og venstre piletast.
3. Vælg Hent i skærmbilledet for meddelelsen for at se en MMS-meddelelse. Derefter bliver filen sendt, og du kan se den, når meddelelsen modtages.
4. Du kan bruge følgende funktioner ved hjælp af venstre valgtast [Vælg].
 - **Svar:** Skaber svar til den valgte meddelelse.
 - **Videresend:** Du kan videresende en valgt meddelelse.



- **Vis:** Du kan få vist en valgt meddelelse.
- **Skriv meddelelse:** Du kan skrive en ny meddelelse.
- **Gem adresse:** Du kan gemme afsenderens adresse.
- **Marker/Afmarker:** Du kan markere eller afmarkere den valgte meddelelse.
- **Slet:** Du kan slette en valgt meddelelse.
- **Kopier:** Du kan kopiere en valgt meddelelse.
- **Flyt:** Du kan flytte en valgt meddelelse.
- **Meddelelsesinfo:** Viser information om den valgte meddelelse.

Visning af Bluetooth-meddelelser i indbakken og meddelelsepupvinduet

1. Du kan få vist vCalendar, vCard, billede og afspille lyd/videomeddelelser, der er modtaget via Bluetooth.
2. Du kan få vist gemte Bluetooth-meddelelser. Vælg en Bluetooth-meddelelse, og tryk derefter på OK i indbakken for at se den.
3. Du kan få vist den senest modtagne Bluetooth-meddelelse direkte. Vælg Ja i Bluetooth-meddelelsens alarmpopup for at få vist den senest modtagne Bluetooth-meddelelse.
4. Du kan få vist den forrige eller næste meddelelse i indbakken ved hjælp af venstre og højre navigationstaster, hvis du ser en Bluetooth-meddelelse via indbakken.
5. Du kan ikke få vist den forrige eller næste meddelelse, hvis du ser den seneste Bluetooth-meddelelse via Bluetooth-meddelelsens alarmpopup.
6. Du kan bruge op- og nedtasten til at rulle op og ned for at se den del af indholdet i meddelelsen, som er uden for det synlige område.
7. Du kan bruge visningstasten (i midten) til at få vist hele skærbilledet.
8. Du kan bruge afspilningstasten (i midten) til at afspille en lyd-/videofil.
9. Du kan bruge de følgende funktioner ved hjælp af den venstre funktionstast [Indstillinger].
 - **Kopier til kalender/telefonbog:** Du kan kopiere vCalendar-/vCard-meddelelsen til din kalender/telefonbog.
 - **Gem vedhæftede filer:** Du kan gemme billeder, lyd- og videofiler i telefonen til fremtidig brug.
 - **Skriv meddelelse:** Du kan skrive en ny tekst-/multimedie-/e-mail-meddelelse.
 - **Videresend:** Du kan videresende en Bluetooth vCalendar-/vCard-meddelelse via SMS/e-mail.
 - **Slet:** Du kan slette den Bluetooth-meddelelse, du ser på.

Meddelelser

Mail-boks

1. Vælg Mail-boks.
2. Vælg 3mail for at hente meddelelser fra Serverlisten.
3. For at hente nye meddelelser i Overskrift-skærbilledet, skal du vælge Hent for at hente ny Overskriftliste.
4. Vælg den ønskede meddelelse fra den hentede liste af overskrifter for at hente selve meddelelsen fra serveren.

Du kan bruge følgende funktioner ved hjælp af venstre valgtast [Vælg].


- **Svar:** Du kan besvare den valgte meddelelse.
- **Videresend:** Du kan videresende den valgte meddelelse.
- **Gem adresse:** Du kan gemme afsenderens adresse.
- **Skriv meddelelse:** Du kan skrive en ny meddelelse via SMS, MMS og e-mail.
- **Anvend**
 - Nummer: Anvender det telefonnummer, der står i meddelelseteksten.



- E-mailadresse: Viser op til 10 af de e-mailadresser, der er i den modtagne tekstmeddelelse. Du kan sende en meddelelse eller gemme en kontakt med det valgte nummer.
- Webadresse: Viser op til 10 af de URL-adresser, der er i den modtagne tekstmeddelelse. Du kan besøge webstedet eller gemme det som en af dine favoritter.
- **Se vedhæft.:** Viser en liste med vedhæftede filer.
- **Slet:** Du kan slette den valgte meddelelse.
- **Se til-adresse:** Viser oplysningerne i felterne Til/Cc/Bcc.

- **Meddelellesinfo:** Viser oplysninger om den valgte meddelelse.


Kladder

1. Du kan redigere gemte meddelelser. Vælg en meddelelse og tryk på  -tasten for at redigere den.
2. Du kan bruge følgende funktioner ved hjælp af venstre valgtast [Vælg].

- **Redigér:** Du kan skrive en ny meddelelse.
- **Send:** Du kan sende en valgt meddelelse.
- **Skriv meddelelse:** Du kan skrive en ny meddelelse.
- **Marker/afmarker:** Du kan markere eller afmarkere den valgte meddelelse.
- **Slet:** Du kan slette en valgt meddelelse.
- **Meddelellesinfo:** Viser information om den valgte meddelelse.



Udbakke

1. Du kan redigere gemte meddelelser. Vælg en meddelelse og tryk på  -tasten for at redigere den.
2. Du kan se den foregående eller næste meddelelse ved at bruge højre og venstre piletast.
3. Du kan bruge følgende funktioner ved hjælp af venstre valgtast [Vælg].
 - **Videresend:** Du kan videresende en valgt meddelelse.
 - **Vis:** Du kan få vist en valgt meddelelse.

Meddelelser

- **Redigér:** Du kan redigere en valgt meddelelse.
- **Skriv meddelelse:** Du kan skrive en ny meddelelse.
- **Gem adresse:** Du kan gemme afsenderens adresse.
- **Marker/Afmarker:** Du kan markere eller afmarkere den valgte meddelelse.
- **Slet:** Du kan slette en valgt meddelelse.
- **Meddelelsesinfo:** Viser information om den valgte meddelelse.

Skabeloner

Du kan tilføje, redigere eller slette ofte anvendte, nyttige vendinger.

Du kan gemme ofte anvendte vendinger i indtastningsvinduet på forhånd.

Indstillinger

SMS



Leveringsrapport

Her kan du aktivere eller deaktivere rapportfunktionen. Når funktionen er aktiveret, får du meddelelse fra netværket om, hvorvidt din meddelelse er leveret.

Gyldighed

Her kan du se, hvor længe dine tekstmeddelelser vil blive gemt hos Meddelelsecentralen, mens meddelelserne bliver forsøgt leveret til modtageren.

SMS-center

Nummeret til Meddelelsecentralen er allerede indprogrammeret på din 3 mobiltelefon, og det bør ikke ændres. Hvis du sletter eller ændrer nummeret ved en fejl, kan du kontakte 3 Kundeservice for at få hjælp.

MMS

Vælg MMS i Indstillinger for at konfigurere valgmulighederne for MMS-meddelelser.

Leveringsrapport

Med denne menu kan du bestemme, om du vil have en leveringsbekræftelse fra en modtager, og om du vil tillade, at der sendes leveringsbekræftelse til en afsender

- Anmod om rapport: Her fastsætter du, om du vil bede om en leveringsbekræftelse for en MMS-meddelelse.
- Tillad rapport: Her fastsætter du, om du vil tillade, at der sendes en leveringsbekræftelse på en anmodning derom.

Læs svar

På denne menu kan du bestemme, om du vil bede om bekræftelse på, at en modtager har

læst en mail, og om du vil tillade, at der sendes bekræftelsesmail til en afsender.

- Anmod om svar: Bestemmer, om der skal anmodes om en bekræftelsesmail til en multimedie-meddelelse.
- Tillad svar: Bestemmer, om der må sendes en bekræftelse på, at en mail er blevet læst, når afsenderen har anmodet om det.

Hent automatisk

Med denne menu kan du bestemme, om du automatisk vil downloade en MMS-meddelelse, når du modtager besked om, at der er kommet en MMS-meddelelse.

Gyldighed

Med denne menu kan du bestemme, hvor længe en meddelelse skal være gyldig, når du sender en MMS-meddelelse. Meddelelsen bliver kun gemt på MMS-serveren i den angivne periode.

Diasvarighed

Med denne menu kan du konfigurere den maksimale størrelse på en MMS-meddelelse, når du skriver meddelelsen.

Meddelelser

Medd. størrelse

Med denne menu kan du konfigurere den maksimale størrelse på en MMS-meddelelse, når du skriver meddelelsen.

MMS-center


Oplysningerne for MMS-meddelelsecentralen er allerede indprogrammeret på din mobiltelefon og bør ikke ændres. Hvis du ændrer eller sletter dem ved en fejl, kan du kontakte 3 Kundeservice for at få hjælp.

Du kan oprette eller redigere profilen for multimedie-meddelelser, undtagen standardprofilen.

E-mail

Med denne menu kan du redigere, slette eller tilføje en e-mailkonto.

Følg instruktionerne nedenfor for at oprette en e-mailkonto.

1. Vælg Meddelelser/Indstillinger/E-mail efter du har trykket på tasten  på den ledige skærm.
2. Tryk på den højre valgtast [Vælg].




3. Indtast Delete Brugernavn, Adgangskode, E-mailadresse, E-mailadresse for svar.
4. Du kan bekræfte ved at trykke på venstre valgtast [Godk.].

Når du har oprettet informationen for dine andre konti, kan du modtage e-mail fra de pågældende konti ved at vælge Kontroller.

Følg instruktionerne nedenfor for at hente e-mail:

1. Vælg den mailserv, du vil hente i Mailboxen.
2. Vælg e-mailen ved at bruge piletasterne.
3. Tryk på den højre valgtast [Vælg].

4. Tryk på tasten  .

Video mail-center

På denne menu kan du modtage videomail, hvis netværksudbyderen tilbyder denne funktion. Kontakt netværksudbyderen for at få de nødvendige oplysninger til at indstille telefonen rigtigt.

Talemedd.-center

Med denne menu kan du få talebeskeden, hvis funktionen understøttes af netværkets serviceudbyder. Bed din netværksserviceudbyder om detaljer om deres services for at indstille mobiltelefonen korrekt.

ExpressLink

Du kan bestille ExpressLink-meddelelser fra udbydere af WAP-tjenester. ExpressLink er beskeder om f.eks. nyhedsoverskrifter, og de kan indeholde tekst eller en adresse til en WAP-tjeneste. Kontakt udbyderen af din WAP-tjeneste for at få yderligere oplysninger om tilgængelighed og abonnement.

Serviceinfo

Serviceinfo-meddelelser er tekstmeddelelser, som sendes af netværket til brugere af GSM-telefoner. De indeholder generelle oplysninger, såsom vejrudsigter, trafiknyheder, numre til taxa, adresser på apoteker og aktiekurser. Hver type information har et bestemt nummer, som kan fås ved henvendelse til udbyderen. Når du modtager en serviceinfo-meddelelse, vil en popup vise, at du har modtaget en ny meddelelse, eller serviceinfo-meddelelsen vil blive vist med det samme.

6.Mine ting



Mine ting

Billeder


Dette program giver dig mulighed for at få vist stillbilleder. Billedfilerne gemmes i telefonen og vises vha. miniaturebilleder. Vælg det ønskede billede for at se det forstørrede billede.

Bemærk!

Funktionerne i Rediger billede virker muligvis ikke på grund af stor billedstørrelse eller manglende ressourcer i telefonen. Roter virker f.eks. ikke for billeder, der er større end 640 x 480.

Tryk på venstre funktionstast [Indstillinger] for at få vist følgende popupmenu-emner (i 1. billedliste).

- Vis: Åbner kameraprogrammet, så der kan tages stillbilleder.
- Ny mappe: Du kan oprette en ny mappe.
- Send meddelelse: Gør det muligt at sende det valgte billede via MMS, e-mail og Bluetooth.
- Filer
 - Flyt: Gør det muligt at flytte filen til en anden mappe.

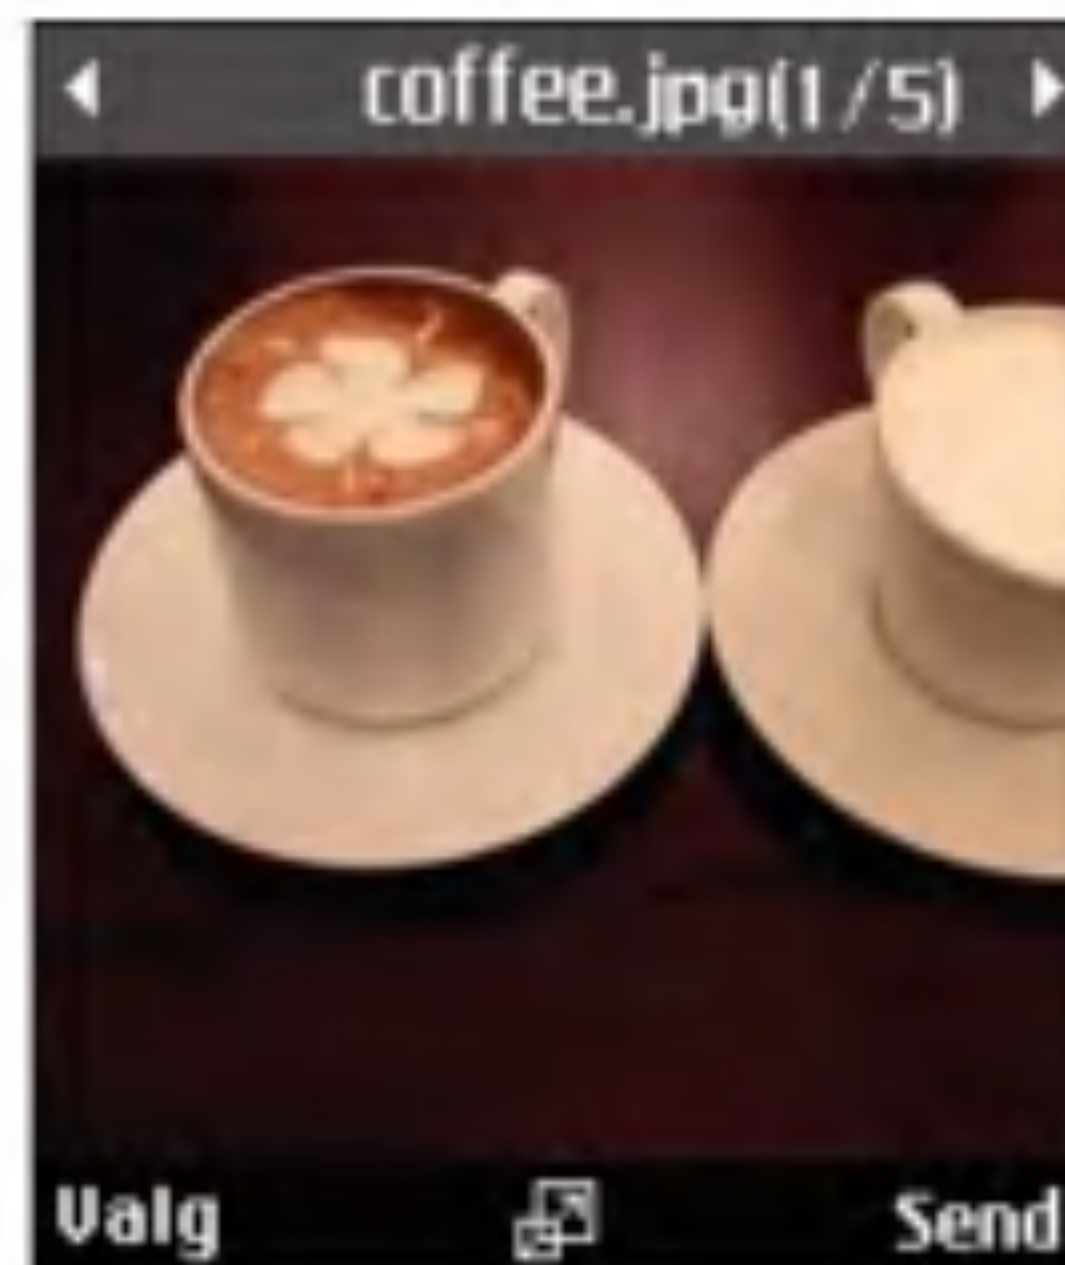

- Kopier: Gør det muligt at kopiere filen til en anden mappe.
- Omdøb: Gør det muligt at omdøbe billedet.
- Ændrer: Gør det muligt at redigere billedet.
- Info: Viser information om den valgte billedfil.
- Slet: Sletter det valgte billede.
- Marker/afmarker: Du kan markere eller afmarkere den valgte fil.
- Tema for hovedskærm: Du kan angive et billede som skærmtema (startbillede, indgående opkald, udgående opkald, afsendelse af meddelelse, tænd, sluk).

- Tema for 1. skærm: Du kan angive et billede som skærmtema (startbillede, indgående opkald, udgående opkald)
- Diasshow: Du kan start diasshowet.
- Sorter efter: Sorterer billeder.
- Listevisning: Du kan angive visningstypen.
- Hukommelsesstatus: Viser det aktuelle hukommelsesforbrug.

Tryk på den venstre funktionstast [Indstillinger] for at få vist de følgende popupmenu-emner (i 2. billedviser).

- Gå til liste: Åbner kameraprogrammet for at tage stillbilleder.
- Send meddelelse: Gør det muligt at vedhæfte det valgte billede til en meddelelse og at sende den.
- Filer
 - Rediger billede: Du kan redigere billedet.
 - Filinfo: Viser oplysninger om den valgte billedfil.
- Slet: Sletter det valgte billede.

- Zoom: Du kan zoome ind og ud af billedet.
- Tema for hovedskærm: Du kan angive et billede som skærmtema (startbillede, udgående opkald, afsendelse af meddelelse, tænd og sluk).
- Tema for 1. skærm: Du kan angive et billede som skærmtema (startbillede, udgående opkald)
- Diasshow: Du kan starte diasshowet.

Videoer

Dette program afspiller optaget video (.3gp- eller MPEG4-filer). Vælg en bestemt video.

Der findes følgende indstillinger for videoafspilleren.

Der er to scenarier:

- 1) Lyden slukket/tændt og
- 2) Pause


Tryk på den venstre funktionstast [Indstillinger] for at få vist de følgende popupmenu-emner (ved 1. Lyden tændt/slukket).

Mine ting

- Send meddelelse: Gør det muligt at sende den valgte video via MMS, e-mail og Bluetooth.
- Slet: Sletter den valgte videofil.
- Filinfo: Viser oplysninger om den valgte videofil.
- Lydtema: Du kan angive en lydfile som lydtemaet (taleringetone, videoringetone).
- Videostr.: Gør det muligt at få vist den valgte video som normal og liggende.
- Lyd fra/Lyd til: Slukker/tænder lyden midlertidigt.
- Foregående fil: Afspiller den foregående videofil.
- Næste fil: Afspiller den næste videofil

Tryk på den venstre funktionstast [Indstillinger] for at få vist de følgende popupmenu-emner (ved 2. Pause).


- Send meddelelse: Gør det muligt at sende den valgte video via MMS og e-mail.
- Slet: Sletter den valgte videofil.

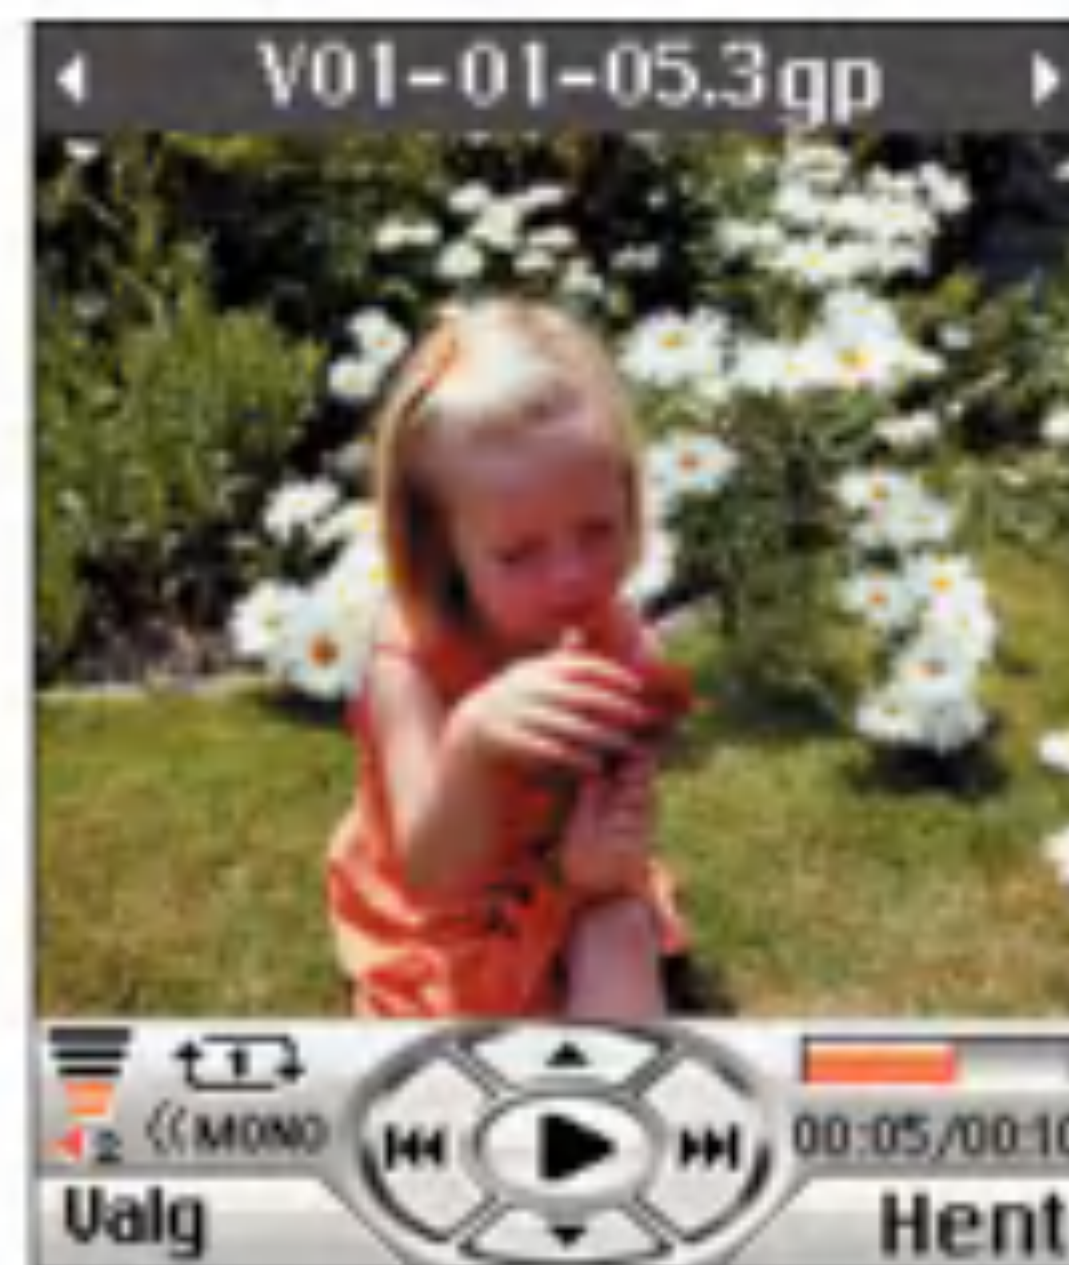

- Filinfo: Viser oplysninger om den valgte videofil.
- Lydtema: Du kan angive en lydfile som lydtemaet (taleringetone, videoringetone).
- Videostr.: Gør det muligt at få vist den valgte video som normal og liggende.
- Tag billede: Optager et billede fra videofilen.
- Foregående fil: Afspiller den foregående videofil.
- Næste fil: Afspiller den næste videofil

Tryk på venstre funktionstast [Indstillinger] for at få vist følgende popupmenu-emner.

- Afspil: Åbner kameraprogrammet, så der kan tages stillbilleder.
- Ny mappe: Du kan oprette en ny mappe.
- Send meddelelse: Du kan vedhæfte den valgte videofil til en meddelelse og sende meddelelsen, hvis indholdet ikke er beskyttet.
- Filer
 - Flyt: Gør det muligt at flytte filen til en anden mappe.
 - Kopier: Gør det muligt at kopiere filen til en anden mappe.
 - Omdøb: Gør det muligt at omdøbe billedet.
 - Info: Viser information om den valgte videofil.
- Slet: Sletter den valgte videofil.
- Marker/afmarker: Du kan markere eller afmarkere den valgte fil.
- Lydtema: Du kan angive en lydfile som lydtemaet (talingetone, videoringetone).
- Sorter efter: Sorterer videofiler.
- Listevisioning/Gittervisioning: Du kan vælge visningstypen.

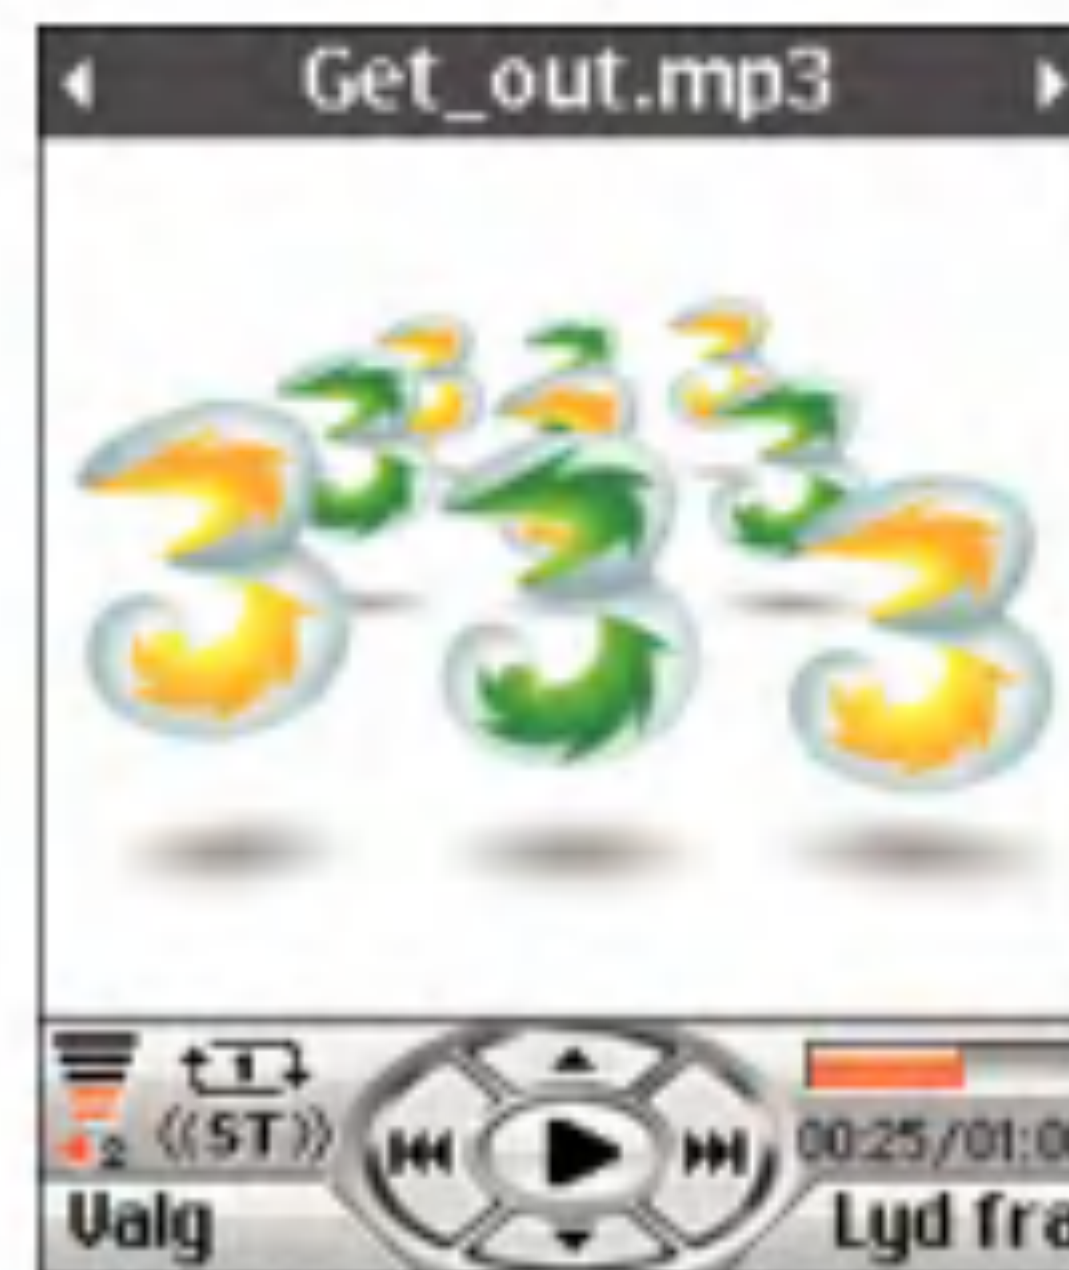

- Hukommelsesstatus: Viser det aktuelle hukommelsesforbrug.

Lyde




Dette program afspiller MP3-, MIDI- og AAC-filer, så du kan høre dem. Vælg den ønskede lydfile i listefunktionen ved visning af lydfile.

Der findes følgende indstillinger for Mine lyde i lydafspilleren.

Der er to scenarier: 1) Lyden tændt og
2) Lyden slukket.

Mine ting

Tryk på den venstre funktionstast [Indstillinger] for at få vist de følgende popupmenu-emner (ved 1. Lyden tændt).

- Skriv meddelelse: Gør det muligt at sende den valgte lydfile via MMS, e-mail og Bluetooth.
- Slet: Sletter den valgte videofil.
- Filinfo: Viser oplysninger om den valgte lydfile.
- Lydtema: Du kan angive en lydfile som lydtemaet (Tale ringetone, Video ringetone, Meddelelsestone, tænd, sluk).
- Lyd fra: Slukker lyden midlertidigt.
- Vælg gentagelse: Gentager lydfilen.
- Baggrundsmusik: Hvis funktionen er aktiveret, er det fortsat muligt at lytte til baggrundsmusik uden hovedsæt, selv om klappen er lukket. Musikken kan også høres, når du skifter menuer ved hjælp af tasten , når klappen er åben, men ikke ved brug af hverken tasten  eller .




Opkald og alarm, der har højere prioritet end baggrundsmusik, bevirker, at musikken holder pause og genoptages, men en

meddelelsestone, klaptone, tasttone samt bekræftelsestone høres aldrig under baggrundsmusikken.

- Equalizer: Du kan indstille equalizeren.
- Foregående file: Afspiller den foregående lydfile.
- Næste file: Afspiller den næste lydfile

Tryk på den venstre funktionstast [Indstillinger] for at få vist de følgende popupmenu-emner (ved 2. Lyden slukket).

- Skriv meddelelse: Gør det muligt at sende den valgte lydfile via MMS, e-mail og Bluetooth.
- Slet: Sletter den valgte videofil.
- Filinfo: Viser oplysninger om den valgte lydfile.
- Lydtema: Du kan angive en lydfile som lydtemaet (Tale ringetone, Video ringetone, Meddelelsestone, tænd, sluk).
- Lyd til: Slukker lyden midlertidigt.
- Vælg gentagelse: Gentager lydfilen.




- Baggrundsmusik: Hvis funktionen er aktiveret, er det fortsat muligt at lytte til baggrundsmusik uden hovedsæt, selv om klappen er lukket. Musikken kan også høres, når du skifter menuer ved hjælp af tasten , når klappen er åben, men ikke ved brug af hverken tasten  eller .

Opkald og alarm, der har højere prioritet end baggrundsmusik, bevirker, at musikken holder pause og genoptages, men en meddelelsestone, klaptone, tasttone samt bekræftelsestone høres aldrig under baggrundsmusikken.

- Equalizer: Du kan indstille equalizeren.
- Foregående fil: Afspiller den foregående lydfile.
- Næste fil: Afspiller den næste lydfile

Tryk på venstre funktionstast [Indstillinger] for at få vist følgende popupmenu-emner.

- Afspil: Afspiller den valgte lydfile.
- Ny mappe: Du kan oprette en ny mappe.

- Send meddelelse: Gør det muligt at sende det valgte billede via MMS, e-mail og Bluetooth.
- Filer
 - Flyt: Gør det muligt at flytte filen til en anden mappe.
 - Kopier: Gør det muligt at kopiere filen til en anden mappe.
 - Omdøb: Gør det muligt at omdøbe billedet.
 - Info: Viser oplysninger om den valgte lydfile.
- Slet: Sletter det valgte billede.
- Marker/Afmarker: Du kan markere eller afmarkere den valgte file.
- Lydtema: Du kan angive en lydfile som lydtemaet (talingetone, videoringetone, tænd, sluk).
- Baggrundsmusik: Hvis funktionen er aktiveret, er det fortsat muligt at lytte til baggrundsmusik uden hovedsæt, selv om klappen er lukket. Musikken kan også høres, når du skifter menuer ved hjælp af tasten , når klappen er åben, men ikke ved brug af hverken tasten  eller .

Mine ting

Opkald og alarm, der har højere prioritet end baggrundsmusik, bevirker, at musikken holder pause og genoptages, men en meddelelsestone, klaptone, tasttone samt bekræftelsestone høres aldrig under baggrundsmusikken.

- Sorter efter: Sorterer lydfile.
- Hukommelsesstatus: Viser det aktuelle hukommelsesforbrug.

Applikationer

Der er yderligere oplysninger på side 108, (Menu 9 progr.)

Ekstern hukommelse

Hvis der er installeret et hukommelseskort i telefonens kortstik, kan du gemme billeder, lyde og videoklip på hukommelseskortet. Du kan kontrollere status for den eksterne hukommelse i menuen Hukommelsesstatus.

7.Multimedie




Multimedie

Videokamera

Med dette program kan du optage et videoklip. Du kan afspille og se en gemt videofil med denne funktion. Når det er optaget kan videoklipet sendes som MMS eller e-mail.

Tryk på venstre valgtast [Vælg] for at vise følgende emner i pop-up-menuen.

- Kvalitet: Bestemmer kvaliteten af et videoklip.
- Blitz: Bestemmer blitzfunktionen.
- Zoom: Bestemmer zoomhastigheden.
- Lysstyrke: Bestemmer lysstyrken.
- WB: Bestemmer hvidbalancen.
- Nat-modus: Bestemmer natfunktionen.
- Effekt: Bestemmer specialeffekten for videoklipet.
- SwapCam: Bestemmer kameraskiftet (internt&eksternt).
- Varighed: Bestemmer varigheden.
- Lyd: Bestemmer lyden, når videokameraet optager
- Spejl: Bestemmer spejlet.

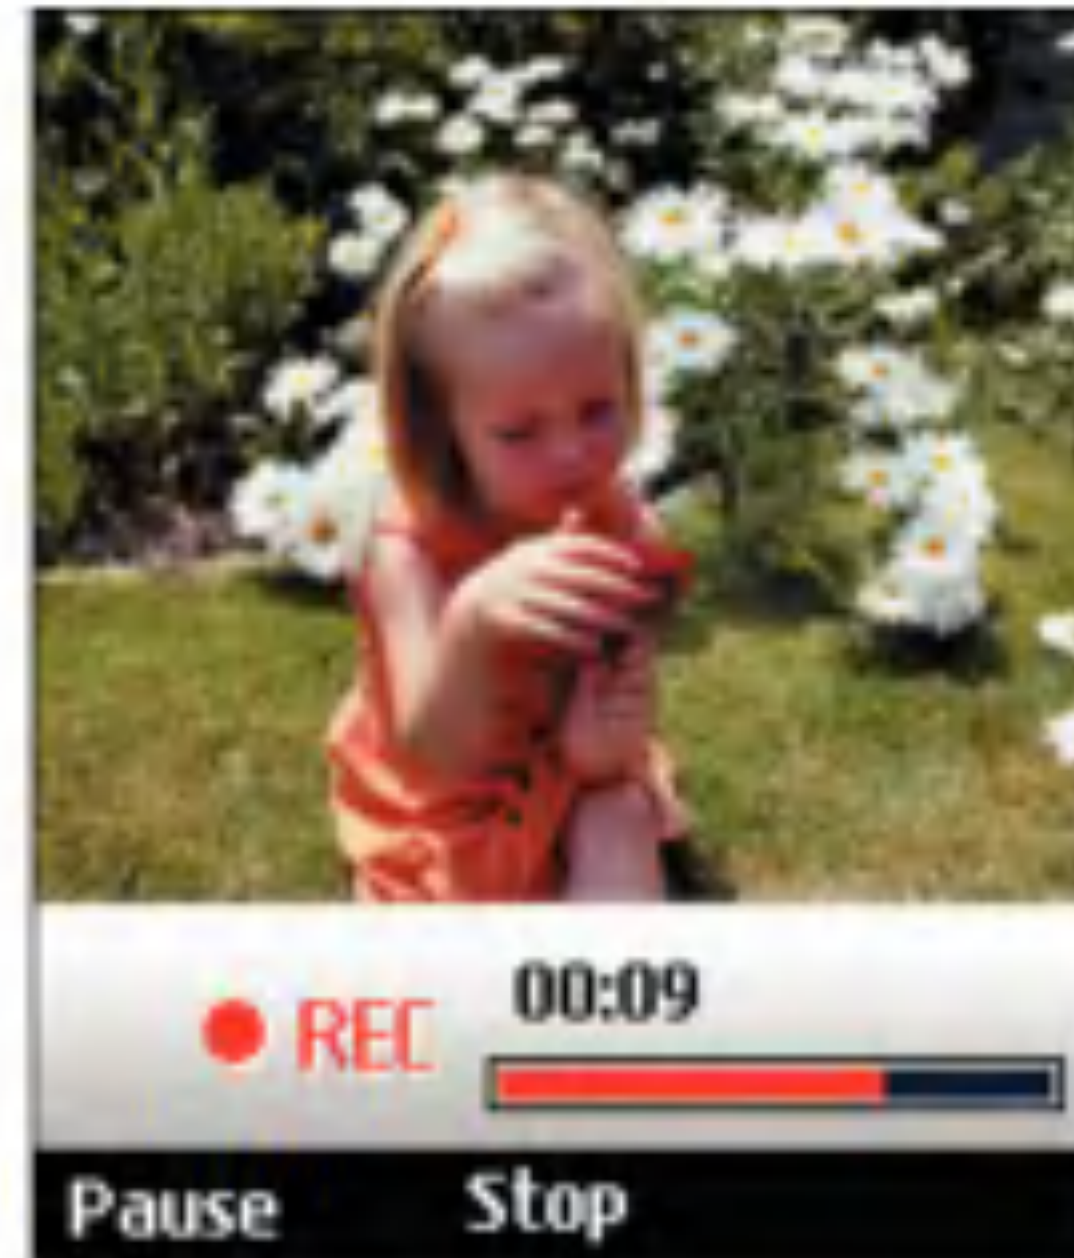

- Hukomm.: Bestemmer hukommelsen.

Kamera

Du kan optage et stillbillede med programmet. Du kan tage et billede i den ønskede størrelse og anvende det til kontaktfoto, i startskærmen og til mange andre formål. Når stillbilledet er optaget, kan det sendes som multimedia-meddelelse eller e-mail.

Tryk på venstre valgtast [Vælg] for at vise følgende emner i pop-up-menuen.

- Strls.: Bestemmer størrelsen på et billede.

- Kvalitet: Bestemmer billedkvaliteten.
- Blitz: Bestemmer blitzfunktionen.
- Snapshot: Bestemmer aktivering af multi-shot-fotografering.
- Zoom: Bestemmer zoomhastigheden.
- Lysstyrke: Bestemmer lysstyrken.
- WB: Bestemmer hvidbalancen.
- Nat-modus: Bestemmer natfunktionen.
- Timer: Bestemmer tidsforsinkelsen.
- Effekt: Bestemmer specialeffekten for billedet.
- Spejl: Bestemmer spejlet.
- SwapCam: Bestemmer kamera-skiftet (internt&eksternt).
- Lyd: Bestemmer lyden, når du trykker på lukkeren.
- Hukomm.: Bestemmer hukommelsen.

Bemærk

Når du tager et billede i størrelsen 1280x960, 640x480, 320x240 og 160x120, kan du se det område, der er blevet tilføjet, på begge sider af



skærmen, sammenlignet med billedet i forhåndsvisningen.

Diktafon

Med denne funktion kan du optage et mundtligt notat. Du kan optage en talebesked til hver meddelelse, som hver har en varighed på 1 minut.

Tryk på venstre funktionstast [Indstillinger] for at vise følgende popupmenu-emner.

- Kvalitet: Bestemmer kvaliteten af en optaget stemme.

Multimedie

- Optag: Bestemmer optagelsen af en ny stemme.
- Mine ting: Viser listen over optagne stemmer.

Afspilningslister

Denne funktion viser en liste over gemte lydfile.

Du kan tilføje lydfile, der er gemt på telefonen og på hukommelseskortet.

Tryk på venstre funktionstast [Options] for at få vist følgende popupmenu-emner.

- Afspil: Afspiller den valgte lydfile.
- Tilføj ny: Tilføj en ny file fra listen over lydfile.
- Redigér: Du kan redigere den valgte file.
- Slet: Sletter den valgte file.
- Slet alt: Sletter alle de gemte lydfile på listen.
- Indstil. gentag: Vælg den ønskede gentage-tilstand ved hjælp af navigationstasten.
- Omdøb: Omdøber den valgte file.

Indstillinger

Videokamera

Der er yderligere oplysninger på side 100.

Kamera

Der er yderligere oplysninger på side 100.

Diktafon

Gør det muligt at indstille varigheden og kvaliteten ved optagelse af stemmen ved hjælp af venstre/højre navigationstasten.

Hukommelsesstatus

Yderligere oplysninger, se side 70.

8.Kontakter



Kontakter

Her kan du gemme og administrere information om kontaktadresser. Funktionen Kontaktpersoner har funktioner, så der kan tilføjes ny adresse eller søges på gemte kontaktadresser på navn, telefonnummer og gruppeinformation.

Tilføj ny

Her kan du tilføje en ny kontaktadresse. Du kan indtaste adresseoplysninger som navn, telefonnumre, e-mailadresser, gruppeinformation, notat, hjemmesideadresse, ringelyd og avatar personifikation eller billede (fotografi).

Du skal vælge mobiletelefon- eller USIM-korthukommelsen med venstre og højre piletast.

Søg

Med denne menu kan du søge i dine kontaktadresser. Generelt udføres søgningen på navn. Den aktuelle søgefunktion og søgeresultaterne for søgekriterierne vises i søgevinduet.



Et gemt billede eller avatar personificering af de valgte kontaktadresser vises på displayet. Du kan ændre indstillingen i menuen [Vælg], så der ikke vises billede eller avatar personifikation. Du kan også foretage et opkald eller sende en meddelelse til det valgte telefonnummer.


Lynopkald

Her kan du konfigurere kortnumre. Du kan vælge et nummer som kortnummer mellem 3 og 9. Du kan indstille kortnumre for alle de 7 numre for en specifik kontaktadresse, således at en kontaktadresse kan have flere kortnumre.

Opkaldsgrupper

Her kan du administrere gruppeinformation. Der er 4 grupper som standard: familie, venner, kolleger og skole. Du kan også indstille ringelyden for en gruppe, så gruppens ringelyd høres, når der modtages et opkald fra en specifik kontaktadresse i gruppen, og der ikke er indstillet en ringelyd for kontaktadressen.

Tjenesteopkaldsnr.

Her kan du foretage et opkald til de numre, der er tildelt af 3 Kundeservice, ved at flytte markeringen til det ønskede nummer og trykke på tasten . (fx 3 Kundeservice, mail, 3 Bogholderi osv.).

Eget nummer

Viser dit telefonnummer på USIM-kortet.

Indstillinger

Indstiller visning af følgende emner.

Vis data

Telefon+SIM/Telefon/SIM



Vis billede/avatar

Til / Fra.

Kopier alle

Her kan du kopiere alle oplysninger fra dit USIM-kort til dit mobiltelefonen, fx navn, mobiltelefonnummer osv. Hvis et navn gentages under kopieringen, får du informationen to gange.

- Tlf. til SIM: Du kan kopiere indtastningen fra mobiltelefonens hukommelse til USIM-kortet (ikke alle data bliver kopieret).
- SIM til tlf.: Du kan kopiere indtastningen fra USIM-kortet til mobiltelefonens hukommelse.

Kontakter

Flyt alle

Med denne menu kan du flytte alle oplysninger fra dit USIM-kort til din mobiltelefon, fx navn, mobiltelefonnummer osv. Forskellen på denne funktion og Kopier alle er, at informationen kun gemmes på modtageradressens placering.

- Tlf. til SIM: Du kan flytte indtastningen fra mobiltelefonens hukommelse til UISM-kortet.
- SIM til tif.: Du kan flytte posten fra UISM-kortet til mobiltelefonens hukommelse.

Ryd telefonbog

Her kan du slette kontaktadresseinformation. Du kan slette kontaktadresser i mobiltelefonens hukommelse og numre gemt på USIM-kortet.





9. Applikationer



Applikationer

Mobiltelefonen understøtter Java™ , så du kan downloade spil fra Today hos 3 og spille dem på mobiltelefonen.

Spillene kan downloades fra siden med spil på H3G's hjemmeside. Du kan komme ind på siden med tasten  . Tasten  indlæser H3G's hjemmeside.

Brugere skal vælge spilikonet på forsiden. (normalt er det den side, der vises, når du vælger fanen ved siden af "I dag på 3"). På siden med spil kan du se listen over spil, vælge og downloade spil. Eller du kan anvende menuen Download programmer for at komme ind på siden med spil.

Bemærk

Bemærk, at det normalt koster ekstra at downloade et spil.

Mine applikationer

Menuen anvendes til at finde og køre downloadede programmer, fx spil. Vælg Download for at se listen over programmer, der er downloadet til mobiltelefonen.

Download applikationer

Menuen anvendes til at gå direkte ind på siden, hvor spillene kan downloades, så brugere kan søge på og vælge de spil, som de vil spille. Det er muligt, fordi internet-browseren starter med URL-indstillingen Spilportal. URL'en er specificeret i menuen Indstillinger - Java Portal URL.

Indstillingen er som standard på siden med spil på H3G's hjemmeside (eller den kan være tom, hvis operatøren ikke angiver URL'en). Hvis du vil ændre standardindstillinger, kan URL'en ændres i menuen Indstillinger.


Indstillinger

Menuen anvendes til indstilling af Java internet-portalsitet, som der skal være forbindelse til for at downloade programmer.

Vælges denne menu vises listen over aktuelle, gemte og konfigurerede Java internet-portalsites.

Det første indstillingsdisplay: Viser emneliste, hvis der er gemte emner.

1. Vælg et emne med piletasterne Op/Ned.

2. Tryk på tasten  for at aktivere den valgte emneservice.
3. Tryk på venstre valgtast [Vælg] for at vise i pop-up-menuen.

Tryk på venstre valgtast [Vælg] for at vise følgende emner i pop-up-menuen.

- Aktiver: Aktiverer det valgte emne.
- Tilføj ny: Ny profil er tilføjet.
- Vis: Viser indholdet af det valgte emne.


*.Kalender




Kalender

Kalender



Månedlig kalenderadministration

1. Vælg kalender i topmenuen.
2. Vælg Kalender og tryk på tasten .
3. Den månedlige visning vises.
4. Indledningsvis står markøren på dags dato i henhold til indstillinger på mobiltelefonen.
5. Du kan flytte datomarkøren til ønsket placering med 4-vejs piletasterne.
6. På en dato, hvor der er en aftale, en mærkedag eller andet gemt, vises de tilsvarende ikoner og nummeret på aftaler i nederste venstre hjørne af displayet.

Tilføj en ny aftale

1. Vælg venstre valgtast [Vælg] i displayet Månedlig kalenderplanlægning, vælg Tilføj Ny i pop-up-menuen og tryk på tasten . Vælg alternativt den højre valgtast [Tilføj] i displayet Månedlig kalenderplanlægning.
2. Indtast ønsket dato på de numeriske taster.



3. Indtast ønsket klokkeslæt på de numeriske taster.
4. Indtast emnet og tryk på tasten .
5. Vælg type af planlægningsemne med piletasterne venstre/højre.
6. Vælg gentagelsestype piletasterne venstre/højre.
7. Vælg alarmtype med piletasterne venstre/højre.
8. Tryk på tasten  for at gemme den nye aftale.

Sådan sletter du en aftale

1. Vælg venstre valgtast [Vælg] i displayet Månedlig kalenderplanlægning, vælg Slet og tryk på tasten **OK**.
2. Pop-up-menuer, herunder Slet før, Slet flere og Slet alle, vises.
3. Valg Slet før og tryk på tasten **OK** for at slette alle aftaler, der ligger før dags dato.
4. Vælg Slet alt og tryk på tasten **OK** for at slette alle aftaler.




Indstil ferie

1. Vælg venstre valgtast [Vælg] i displayet Månedlig kalenderplanlægning, vælg Indstil ferie og tryk på tasten **OK** for at vise pop-up-vinduet for Ferieindstilling.
2. Understøttede ferietyper inkluderer På dagen, Ugentligt, Månedligt, Årligt og Flere indstillinger.
3. Vælg ferieindstillingstype og tryk på tasten **OK** for at indstille ferien.
4. Datoen, der svar til den indstillede ferie, vises med grøn skrift i displayet Månedlig kalenderplanlægning.

Kalender

Sådan søger du efter en aftale

Vælg venstre valgtast [Vælg] i displayet Månedlig kalenderplanlægning, vælg Søg og tryk på tasten for at vise displayet Søg aftaler.

1. Indtast det ønskede aftalepunkt, der skal søges efter.
2. Vælg den aftaletype, der skal søges efter.
3. Tryk på tasten  .
4. Hvis der er aftaler, der opfylder søgekriterierne, vises aftalerne. Hvis der ikke er aftaler, der opfylder søgekriterierne tilfredsstillende, vises meddelelsen Ingen match.




Flyt til specifik dato

1. Vælg venstre valgtast [Vælg] i displayet Månedlig kalenderplanlægning, vælg Gå til og tryk på tasten  for at få vist vinduet Gå til dato.
2. Indtast ønsket dato for at flytte til og tryk på tasten .
3. Datomarkøren i displayet Månedlig kalenderplanlægning flytter sig så hen på den pågældende dato.

Opgaver

Forespørgsel

1. Vælg kalender i topmenuen.
2. Vælg Opgaver og tryk på tasten .
3. Den gemte Opgaveliste vises.

Tilføj til aktiver

1. Vælg Tilføj ny på den venstre valgtast [Vælg] i displayet Opgaver for at tilføje en ny opgave eller højre valgtast [Tilføj].
2. Indtast dato, bemærkninger og prioritet, når du tilføjer et emne.
3. Tryk på den højre funktionstast [Færdig] for at gemme elementet i huskelisten.

Sletning af elementer i huskelisten

1. Vælg det ønskede emne i Opgavelisten og tryk på Slet på venstre valgtast [Vælg] for at slette en opgave.

Opgave udført/Endnu ikke udført

1. Hvis du vil markere et emne i den gemte opgaveliste, vælges emnet i listen Aktiviteter.



2. Vælg Udført med den venstre valgtast [Vælg] for at trække en linje over det planlagte emne som værende udført.
3. Vælg Endnu ikke udført, for at annullere Udført.

Marker/Afmarker

1. Du kan markere/afmarkere ønskede (alle) elementer i listen.
2. Du kan slette de markerede elementer med denne funktion.

Kalender

Detaljeret visning af opgaver

Vælg det ønskede emne i Opgavelisten for at se detaljeret information. Tryk på tasten **OK** for at få vist detaljeret visning af emnet.

Memo

Gemte memos

1. Vælg kalender i topmenuen.
2. Vælg Notat og tryk på tasten **OK**.
3. Den gemte aktivitetsliste vises.

Tilføj Memo

1. For at tilføje et ny memo, vælger du Tilføj ny på den venstre valgtast [Vælg] i displayet Generelt memo eller på højre valgtast [Tilføj].
2. Indtast indholdet af det memo, der skal gemmes.
3. Tryk på tasten **OK** for at gemme notatet.

Memo Lås/Lås op

1. Vælg det ønskede emne, der skal låses, fra listen over gemte memos. Det låste memo konverteres til et fortroligt memo.



2. Vælg Flyt til fortroligt memo med tasten [Vælg] for at låse notatet.
3. For at udløse låsen, vælg Gå til memo under Fortroligt memo for at udløse låsningen.


Rediger notat

Du kan redigere det valgte notat.

Slet memo

1. Vælg det ønskede emne i listen Memo og tryk på Slet på venstre valgtast [Vælg] til at slette notatet.

Privat memo

1. Vælg kalender i topmenuen.
2. Vælg **Privat memo** og tryk på tasten  .
3. For at se eller slette indstillingen Memo som et fortroligt memo, skal du indtaste den adgangskode, der er indstillet i mobiltelefonen.

Vælg dag f. nedt

Vælg dag f. nedt viser antallet af resterende dage, når dagen skifter.

Nedtælling til dag

- Forespørgsel på nedtælling til dag
 1. Vælg kalenderen i topmenuen.
 2. Vælg elementet i Nedtælling til dag, og tryk på OK.
 3. Den gemte liste for Nedtælling til dag vises.



- Tilføjelse af elementer til Nedtælling til dag.
 1. Du tilføjer et nyt element til Nedtælling til dag ved hjælp af den venstre funktionstast [Indstillinger] på skærbilledet Forespørgsel på nedtælling til dag [Tilføj].
 2. Indtast datoen og bemærkningerne, når du tilføjer et element.
 3. Tryk på den højre funktionstast [Færdig] for at gemme elementet.
- Marker/Afmarker
 1. Du kan markere/afmarkere ønskede (alle) elementer i listen.

Kalender

2. Du kan slette de markerede elementer med denne funktion.

■ Sletning i nedtælling til dag

Vælg de(t) ønskede element(er) til sletning i listen i Nedtælling til dag, og tryk på Slet ved hjælp af den venstre funktionstast [Indstillinger] for at slette elementet i huskelisten.

Indstillinger

Kalender

Du kan ændre standardvisningen af kalenderen og ugens start til dine ønskede indstillinger. Tryk på den højre funktionstast [Færdig] for at gemme indstillingerne i telefonen.

Hukommelsesinfo.

Gør det muligt at få vist hver hukommelsesstatus for kalendermenuen.



Ryd alt

Gør det muligt at slette alle de gemte elementer. Det kræver indtastning af sikkerhedskoden.

0. Værktøj



Hurtigmenuer

Med Hurtigmenuen kan du tilføje dine egne favoritter til listen, du allerede har modtaget. Når du opretter din egen menu, får du hurtigt adgang til den ønskede funktion på det ledige display ved at trykke på piletasten. Vælg den ønskede menu i menuen My 3 og tryk på piletasterne Op/Ned for at gå til den ønskede menu.

- Tilføj ny: Tryk på højre valgtast [Tilføj] i listen [Tom]. Vælg emnet i menuen og gem det ønskede menupunkt.
- Åbn: Tryk på den venstre funktionstast [Indstillinger] i listen med det tilføjede menupunkt, eller på den midterste funktionstast. Herved kommer du direkte til den ønskede menu.
- Ændre: Tryk på den højre valgtast [Ændr] eller den venstre valgtast [Vælg] i listen Tilføjede menupunkter. Vælg Rediger i menuen for at redigere et gemt menupunkt.
- Slet: Tryk på venstre valgtast [Vælg] i listen over tilføjede menupunkter. Vælg Slet i menuen for at redigere et gemt menupunkt.



- Slet alt: Tryk på venstre valgtast [Vælg] i tilføjede menupunkter. Vælg Slet fra menuen for at slette Hurtigmenupunkterne 6 til 0.
- Vis info.: Tryk på venstre valgtast [Vælg] i listen over tilføjede menupunkter.

Vælg Vis info i menuen for at vise information om den aktuelle placering af det tilføjede menupunkt.

Alarm

I funktionen Alarm kan du indstille flere separate alarmer. Du kan også indstille tiden, gentagelsesinterval og alarmlyd.

- Vælg din ønskede alarm til indstilling i alarmlisten. Tryk på højre valgtast [Tilføj] for at tilføje en ny alarm, hvis der ikke er en alarm.
- Indstil/Annuller alarm: Vælg den ønskede tidsindstillingsfunktion ved hjælp af navigationstasten.
- Indtast alarmklokkeslæt: Indtast det ønskede alarmklokkeslæt ved at angive time og minut. Hvis tidsformatet er et 12 timers format, skal du vælge enten 'am' eller 'pm' med højre valgtast.
- Vælg gentag-tilstand: Vælg ønsket gentag-tilstand med piletasten.
- Vælg klokke: Vælg klokken til alarmen med piletasten.
- Indtast memo: Indtast alarmnavn.

Tryk på tasten for at gemme den ændrede alarmindstilling, når du er færdig med indstillingen.



Bemærk

Alarmfunktionen fungerer ikke, hvis mobiltelefonen er slukket.

Forbindelse

Bluetooth

Grupperede enheder

Vælg Grupperede enheder ved at trykke på OK. Denne funktion gør det muligt at få vist listen med alle de enheder, som er grupperet sammen med din telefon, på én gang.

- Tilføjelse af en ny enhed
 1. Vælg Tilføj ny for at søge efter den enhed, der kan tilsluttes i intervallet.
 2. Hvis du ønsker at stoppe søgningen, trykker du på funktionstasten [Annuller].
 3. Alle de fundne enheder vises i popupmenuen.

Vælg den ønskede enhed ved at trykke på OK og indtaste adgangskoden.

- Tilknytning af et kaldenavn

Tryk på OK for at omdøbe den grupperede enhed.
- Tilslutning/frakobling af enheden



1. Vælg Tilslut, som gør det muligt at aktivere Bluetooth-forbindelsen.
2. Hvis du ønsker at afbryde forbindelsen til den valgte enhed, skal du vælge Afbryd forbindelse.

Bemærk!

Disse indstillinger vises, når den tilsluttede enhed er forbundet til din telefons hovedsæt.

Bluetoothprofiler og Headset profiler, Dial-up netværksprofil, OPP (Object Push Profile) og SPP (Serial Port Profile)

- Der medfølger ikke nogen håndfriprofil.
- Anvend et hovedsæt, der passer til godkendelsesprofilen for hovedsæt.

- Sletning af enheder

Vælg Ja for at slette den valgte enhed.

- Sletning af alle enhederne

Vælg Ja for at slette alle enhederne i listen.

Indstillinger

Fra denne menu kan du konfigurere profilen for Bluetooth.

- Indstil/annuller Bluetooth

Aktiver eller deaktiver Bluetooth ved hjælp af venstre/højre navigationstast.


- Min telefons synlighed:

1. Vælg Vist til alle, som viser din telefon til andre Bluetooth-enheder.

2. Vælg Skjult, som kun viser din telefon til den grupperede enhed.

- Indtast navn

Gør det muligt at ændre telefonens navn, som vises til andre Bluetooth-enheder.

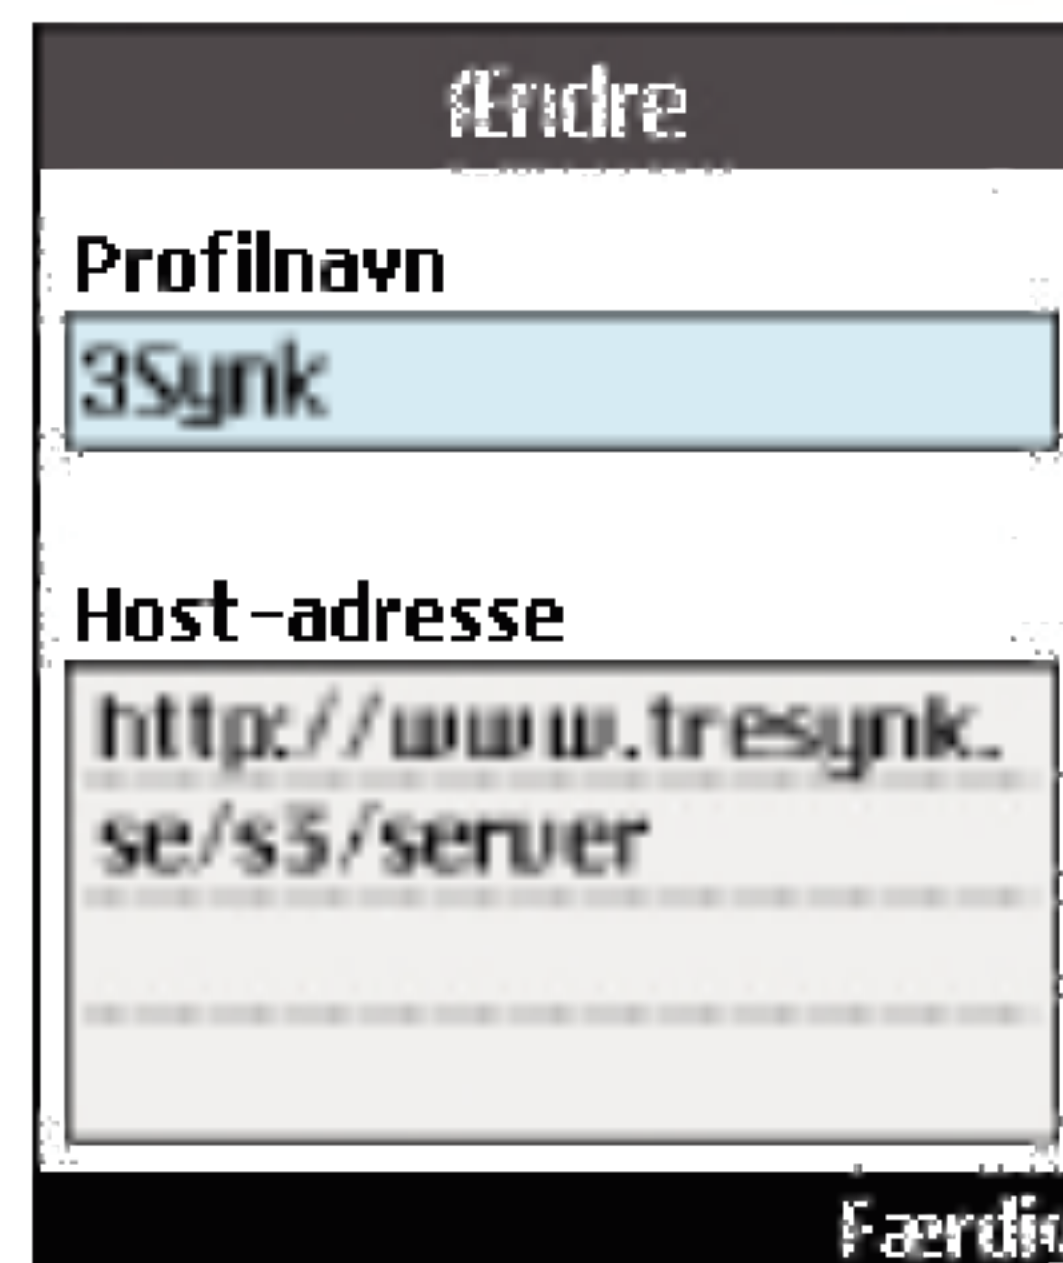

Synkroniser med server

Funktionen Server sync synkroniserer dataene i en mobiltelefon og dataene på en server som fx kontaktinformation, planlagte aktiviteter osv. via et trådløst netværk.



Tilslut

Vælg Server-synkronisering i menuen Værktøj og tryk på tasten  .

Vælg Tilslut og tryk på tasten  .


Tilslut til serveren med den valgte serverprofil og synkroniseringsanimationen vises, mens synkroniseringen udføres.

Log

Vælg Server-synkronisering punkt i menuen Funktioner og tryk på tasten . Vælg Log og tryk på tasten  for at se den senest gennemførte synkroniseringshandling i loggen.

Server-synkroniseringscenter

Her kan du konfigurere profilen for en synkroniseringsserver.


- Tilføj ny profil
 1. Indtast og vælg profilnavn, hostadresse, brugernavn, adgangskode, kontaktpersoner, kontaktnavn, kalender, kalendernavn, opgaver, navn på opgaver og adgangspunkt.
 2. Tryk på tasten  for at gemme den nye profil.
 3. Tryk på venstre valgtast [Vælg] i indstillingsskærmen og vælg Tilføj for at tilføje en ny profil.
- Sådan redigerer du en profil
 1. Vælg den profil, der skal redigeres.

2. Tryk på højre valgtast [Vælg], vælg Rediger og rediger den valgte profil.

- Sådan sletter du profiler


1. Tryk på venstre valgtast [Vælg] og vælg Slet.
2. Vælg JA for at slette den valgte profil.


- Sådan vælger du en server

Vælg en serverprofil til synkronisering i skærmen Indstillinger og tryk på tasten .

Lommeregner

Mobiltelefonens regnemaskine kan addere, subtrahere, multiplicere og dividere. Du kan indtaste tal på de numeriske taster og regnefunktionerne med 4-vejs piletasterne.

Du kan indsætte et decimaltegn ved at trykke på tasten .

Uanset, hvornår du trykker på tasten  bliver karaktererne sekventielt slettet i omvendt rækkefølge.



Verdenstid

Funktionen Verdensur giver tidsoplysninger om større byer over hele verden.

1. Du kan se tiden i det ønskede land eller den ønskede by med piletasten eller højre valgtast [Liste].
2. Du kan vælge en by som base med den venstre valgtast [Angiv].

Omregner

Funktionen omregner alle ønskede målinger i en enhed.


Der er 7 former for enheder, der kan omregnes: Valuta, areal, længde, højde, temperatur, volumen og hastighed.

Bemærk


Du kan indtaste et tal med decimaler ved at trykke på tasten .


Værktøj

Valuta

1. Vælg en valutamenu.
2. Du kan indstille en valutaomregningsfunktion med højre valgtast [Takst].
3. Indtast standardenheden for at få den konverterede værdi vist.
4. Du kan se den lokale møntfod i Lokal ved at indtaste standardenheden i Udenlandsk.
5. Tryk på højre valgtast [Nulstil] for at rydde det aktuelle indtastningsfelt og placer markøren i feltet.
6. Tryk på tasten  for at forlade valutaomregningsfunktionen.

Overflade

1. Vælg menuen Overflade.
2. Tryk på tasten  [Enhed] og vælg den enhed, der skal omregnes.
3. Indtast standardenheden for at få den konverterede værdi vist.
4. Tryk på højre valgtast [Nulstil] for at rydde det aktuelle indtastningsfelt og placer markøren i feltet.

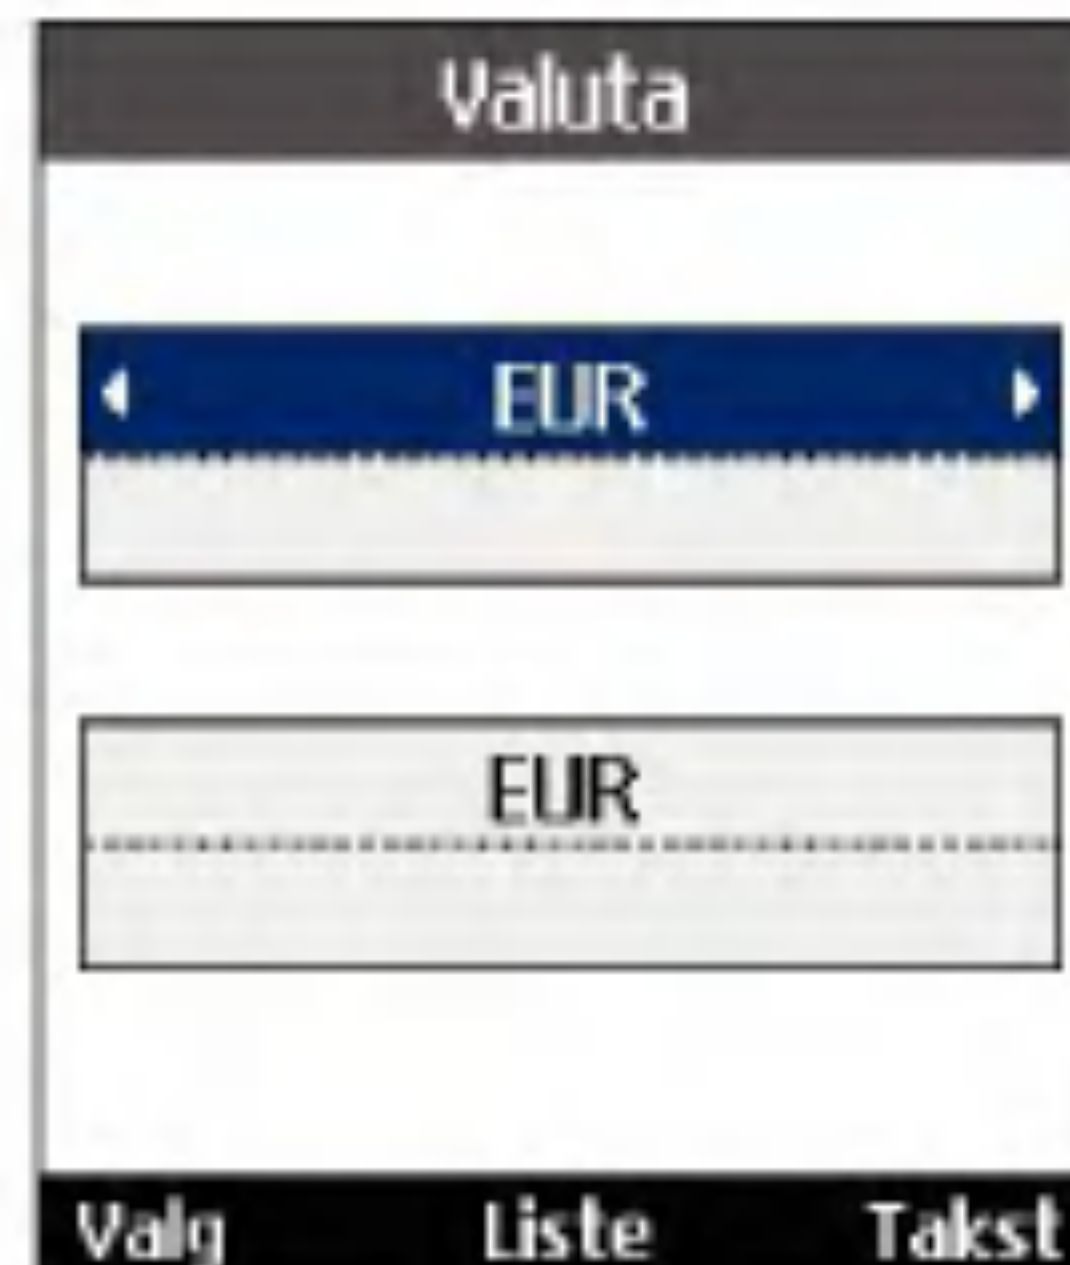


5. Tryk på tasten  for at forlade omregningsfunktionen.

Længde

1. Vælg menuen Længde.
2. Tryk på tasten  [Enhed] for at vælge den enhed, der skal omregnes].
3. Indtast standardenheden for at få den konverterede værdi vist.
4. Tryk på højre valgtast [Nulstil] for at rydde det aktuelle indtastningsfelt og placer markøren i feltet.
5. Tryk på tasten  for at forlade længdeomregningsfunktionen.

Vægt

1. Vælg menuen Vægt.
2. Tryk på tasten  [Enhed] og vælg den enhed, der skal omregnes.
3. Indtast standardenheden for at få den konverterede værdi vist.
4. Tryk på højre valgtast [Nulstil] for at rydde det aktuelle indtastningsfelt og placer markøren i feltet.
5. Tryk på tasten  for at forlade vægtomregningsfunktionen.

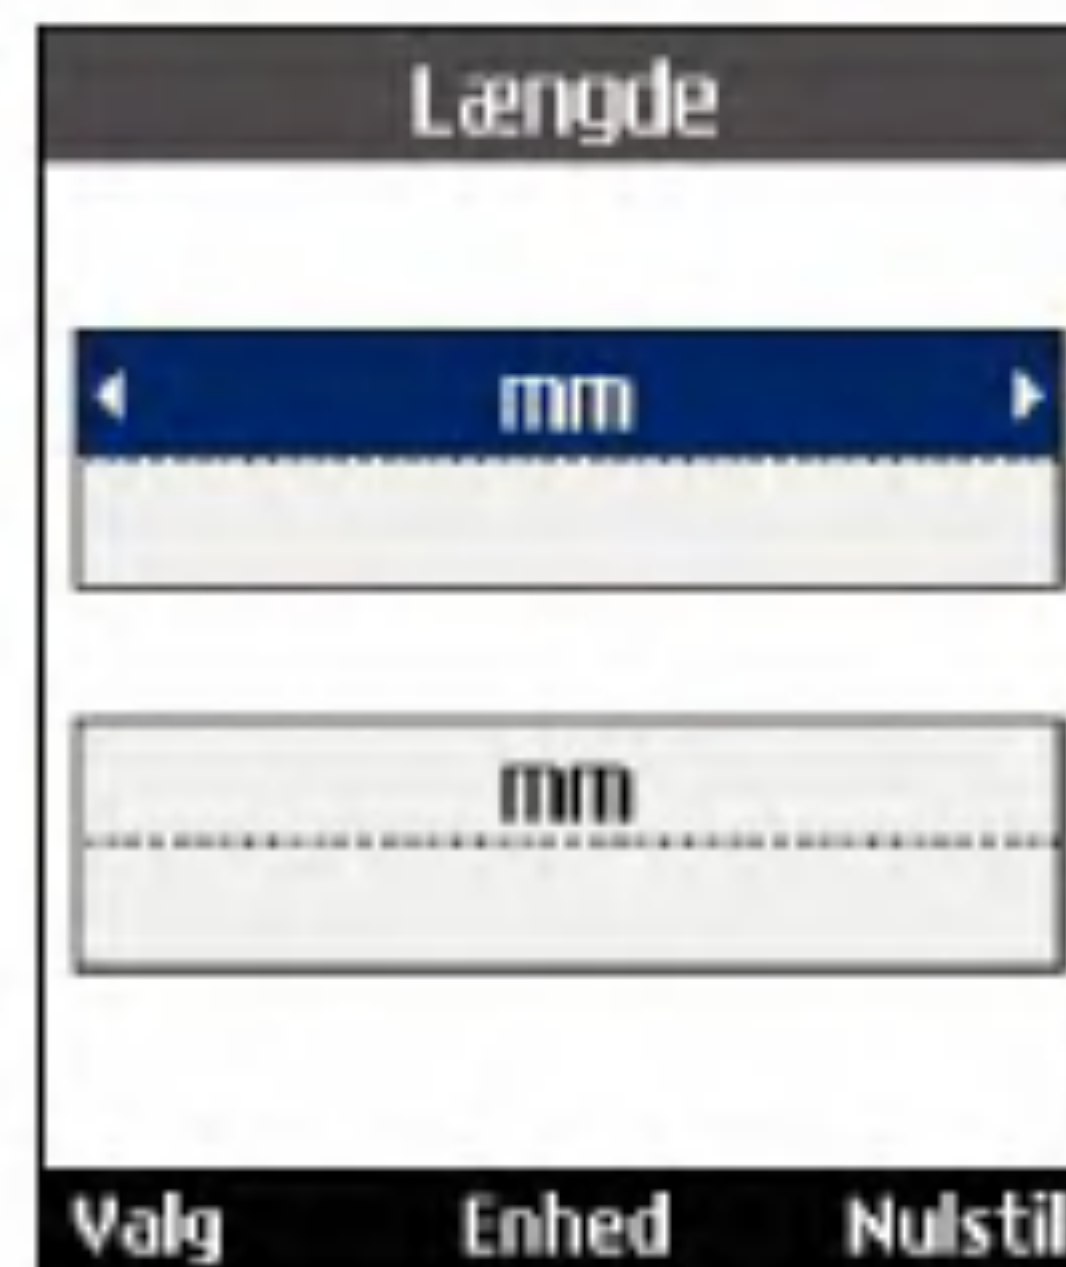



Temperatur


1. Vælg menuen Temperatur.
2. Indtast standardenheden for at få den konverterede værdi vist.
3. Tryk på højre valgtast [Nulstil] for at rydde det aktuelle indtastningsfelt og placer markøren i feltet.
4. Tryk på tasten  for at forlade temperaturomregningsfunktionen.

Værktøj

Volumen

1. Vælg menuen Volumen.
2. Tryk på tasten  [Enhed] og vælg den enhed, der skal omregnes.
3. Indtast standardenheden for at få den konverterede værdi vist.
4. Tryk på højre valgtast [Nulstil] for at rydde det aktuelle indtastningsfelt og placer markøren i feltet.
5. Tryk på tasten  for at forlade volumenfunktionen.

Hastighed

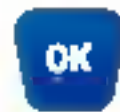1. Vælg menuen Hastighed.
2. Tryk på tasten  [Enhed] og vælg den enhed, der skal omregnes.
3. Indtast standardenheden for at få den konverterede værdi vist.
4. Tryk på højre valgtast [Nulstil] for at rydde det aktuelle indtastningsfelt og placer markøren i feltet.



5. Tryk på tasten  for at forlade hastighedomregnings-funktionen.

#.Opkald



Opkald

Videotelefoni

Mit billede, størrelse

Her kan du indstille din billedstørrelse til enten Stor, Medium eller Lille.

Billedplacering

Her kan du indstille din displayjustering til bund højre eller bund venstre.

Gem mit billede


Her kan du skjule dit billede.

Spejl



Denne menu gør det muligt at konfigurere spejlvending af dit billede.

Erstatningsbillede

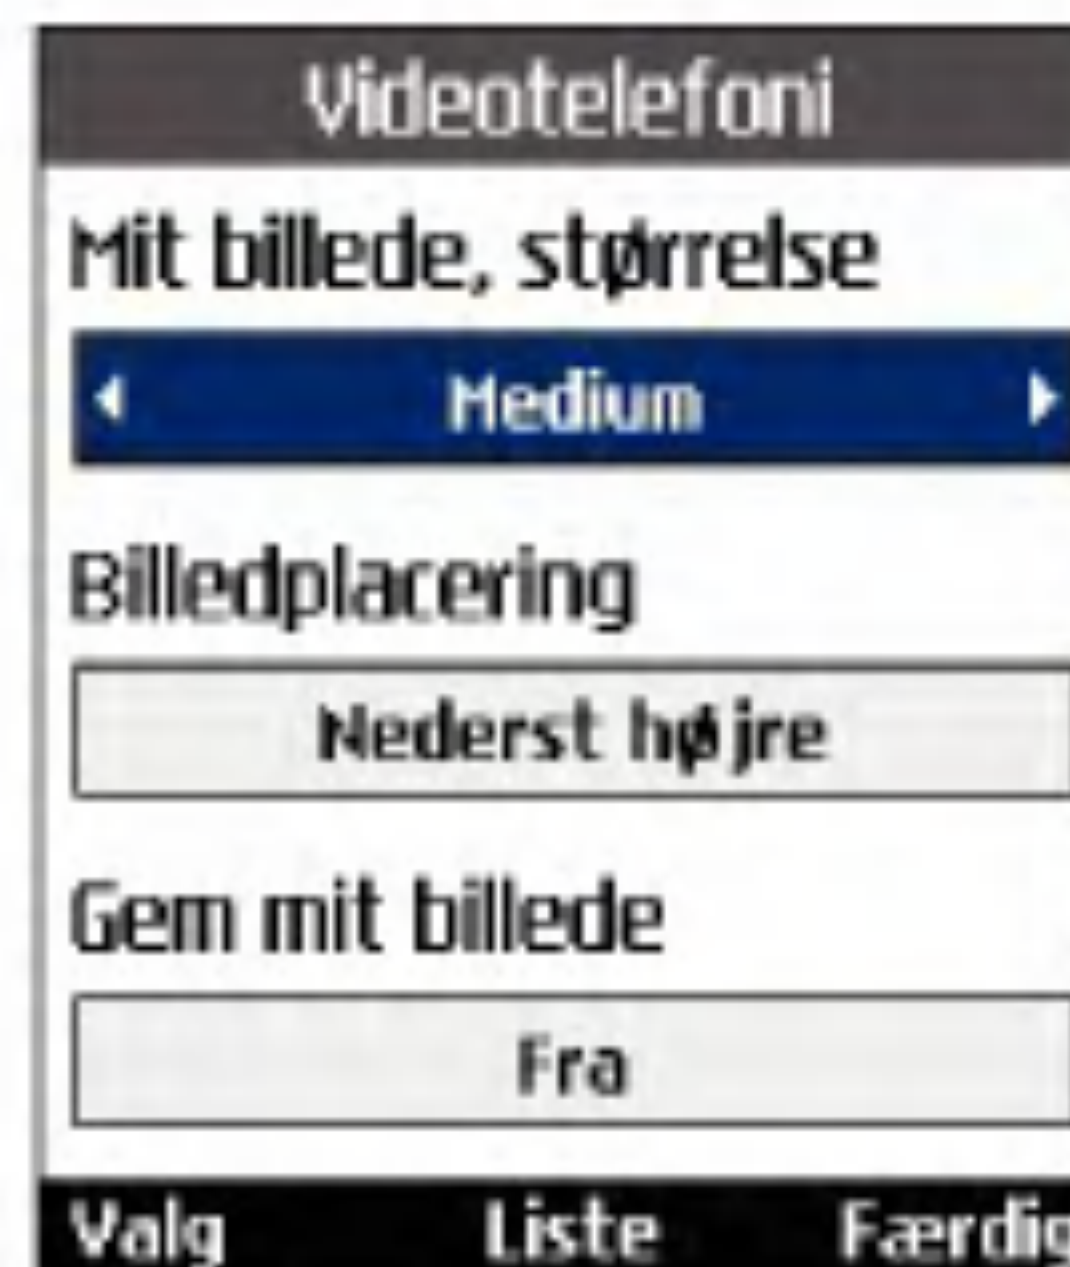Denne menu gør det muligt at erstatte dit billede med et andet billede.



Opkaldsliste

Du kan få adgang til opkaldsregistret ved at trykke på tast  eller tast . Forskellige ikoner viser typen af de seneste opkald, registreret på listen. (Se næste side for en beskrivelse af ikonerne).

- Du kan se mistede, modtagede, kaldte eller alle opkaldsliste. Hver opkaldslistemenu har følgende funktioner.

- Du kan foretage et tale- eller et videoopkald til nummeret i opkaldslisten.
- Du kan gemme nummeret i opkaldslisten Kontaktpersoner.
- Du kan sende en meddelelse til nummeret i opkaldslisten.
- Du kan se detaljeret information om opkaldslisten som dato, klokkeslæt og opkaldets varighed.
- Du kan slette alle opkaldslistes.

Tabte opkald

Giver mulighed for at se opkaldslistes over mistede opkald, foretage et opkald, sende en meddelelse og gemme nummeret i Kontaktpersoner.

Modtagne opkald

Giver mulighed for at se opkaldslistes over modtagne opkald, foretage et opkald, sende en meddelelse og gemme nummeret i Kontaktpersoner.

Kaldte numre

Her kan du se opkaldslistes, foretage et opkald, sende en meddelelse og gemme nummeret.

Alle opkald

Her kan du se alle mistede, modtagne og opkaldte opkaldslistes. Du kan foretage et opkald eller sende en meddelelse til nummeret, du har valgt i posterne. Du kan også gemme numret i Kontaktpersoner.

-  Modtaget videoopkald
-  Videoopkald
-  Mistet videoopkald
-  Afvis video-opkald
-  Modtaget opkald
-  Opkald
-  Mistet opkald
-  Afvis, afbryd

Opkald

Opkaldsvarighed

Viser opkaldsvarighed efter type. Tryk på højre valgtast tast [Nulstil] for at nulstille. Der anmodes om en sikkerhedskode.

Seneste opkald

Viser varigheden af det seneste opkald i timer/minutter/sekunder.

Modtagne opkald

Viser varigheden af modtagne opkald.

Kaldte numre

Viser varigheden af opkald.

Alle opkald

Viser varigheden af opkald.

Opkaldspris


Denne netværkstjeneste gør det muligt at kontrollere den seneste opkaldspris, den samlede opkaldspris og den resterende opkaldspris. Opkaldsprisen vises nederst på



LCD-skærmen. Vælg Nulstil alt for at nulstille opkaldsprisen. Du anmodes om at indtaste PIN2-koden.

Viderestil opkald

Her kan du indstille viderestilling af opkald, der viderestiller indgående opkald til et brugerspecifikt nummer.

1. Tryk på knappen  i det ledige display.
2. Tryk piletasten ned for at vise Opkald og tryk på Viderestil opkald.

Teleopkald

- Alle personmedd.

Viderestiller alle indgående opkald uden forbehold.

- Hvis optaget

Viderestiller indgående opkald, når der er optaget.

- Hvis intet svar

Viderestiller indgående opkald ved intet svar.

- Hvis ingen dækning


Viderestiller indgående opkald, når mobiltelefonen er slukket eller den er uden for netværkets servicedækning.

Videotelefoni

Du kan viderestille videoopkald til andre mobiltelefoner fra 3, der understøtter videoopkald.

- Al videotelefoni

Viderestiller alle indgående videoopkald uden forbehold.

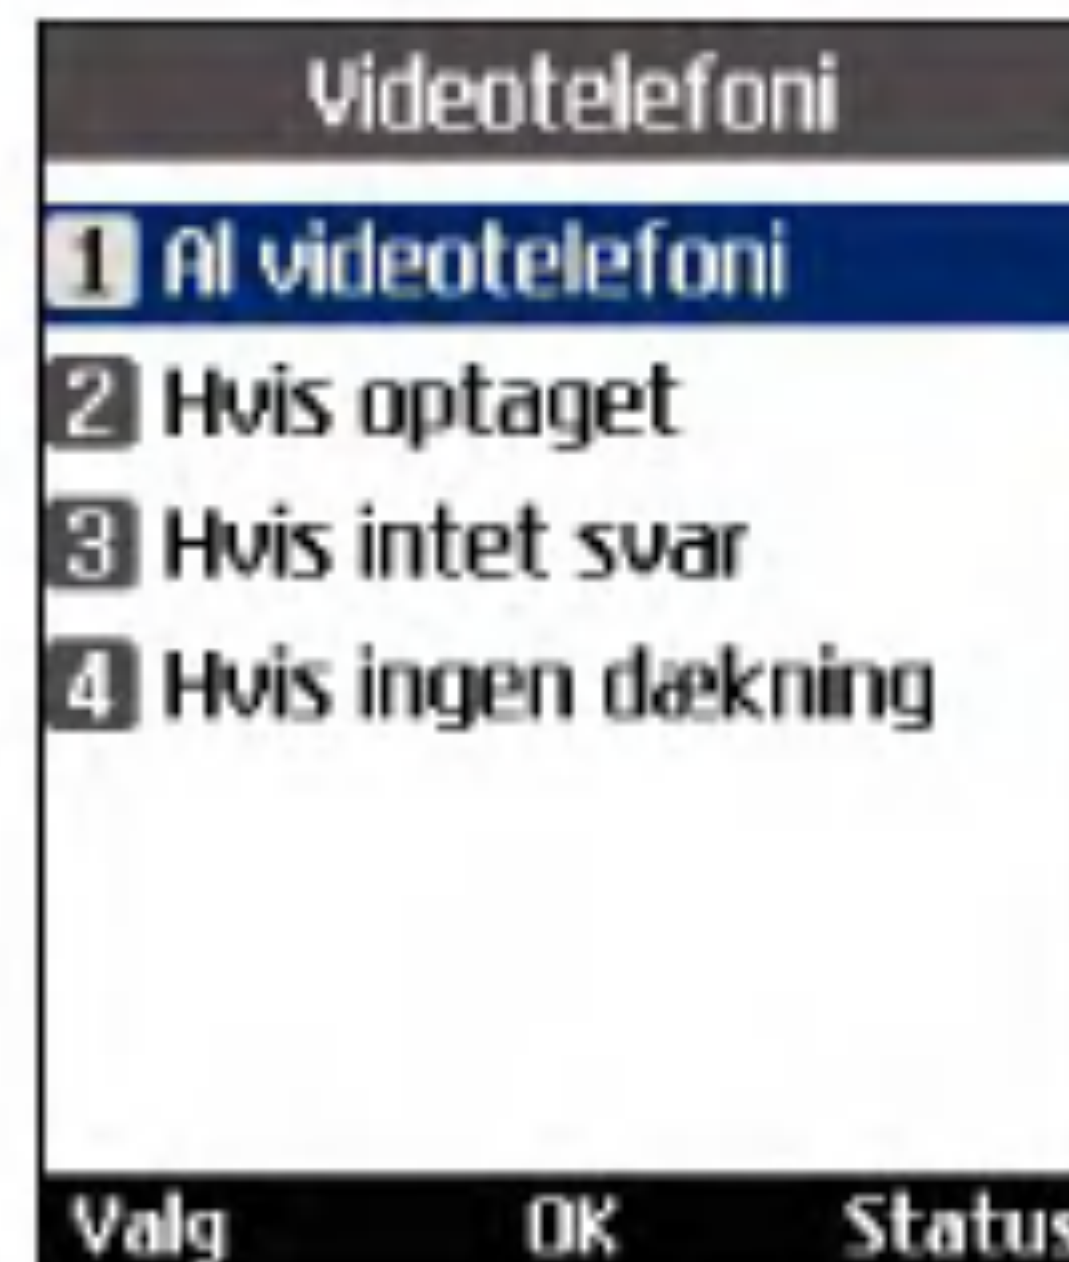

- Hvis optaget

Viderestiller indgående videoopkald, når der er optaget.

- Hvis intet svar

Viderestiller indgående videoopkald ved intet svar.

- Hvis ingen dækning

Viderestiller indgående videoopkald, når mobiltelefonen er slukket eller den er uden for netværkets servicedækning.

Opkald

Alle faxer

Viderestiller faxopkald uden forbehold.

Opkaldsblokering

Med Opkaldsspærring kan du begrænse udgående eller indgående opkald med din mobiltelefon. Til denne funktion, skal du bruge din adgangskode for opkaldsspærring, som du kan få hos 3 Kundeservice.

Taleopkald

Følgende funktioner er til rådighed:

- Alle udgående: Opkald kan ikke foretages.
- Udgående internationale: Internationale opkald kan ikke foretages.
- Udgående internationale opkald undt. hjemland: Når du er i udlandet, kan opkald kun foretages til numre inden for det aktuelle land og til dit hjemland, som er det land, hvor din netværksudbyder findes.
- Alle indgående: Opkald kan ikke modtages.
- Indgående i udlandet: Opkald kan ikke modtages, når du bruger mobiltelefonen



uden for dit hjemlands serviceområde.

Videotelefoni

Følgende funktioner er til rådighed:

- Alle udgående: Opkald kan ikke foretages.
- Udgående internationale: Internationale opkald kan ikke foretages.
- Udgående internationale opkald undt. hjemland: Når du er i udlandet kan opkald kun foretages til numre i det aktuelle land og til dit hjemland, som er det land, hvor din netværksudbyder findes.
- Alle indgående: Opkald kan ikke modtages.

- Indgående i udlandet: Opkald kan ikke modtages, når du bruger mobiltelefonen uden for dit hjemlands serviceområde.

Deaktiver alle opkald

Alle indstillinger for opkaldsspærring er deaktiveret; opkald kan foretages og modtages normalt.


Fast nummer

Du kan indstille opkald udelukkende til angivne telefonnumre. Informationen gemmes på USIM-kortet. Du skal indtaste PIN2-kode for godkendelse.

- Til: Aktiverer faste numre.
- Fra: Deaktiverer faste numre.
- Nummerliste: Du kan se og redigere i listen med faste numre.

Opkald venter

Netværket giver besked om nyt indgående opkald, mens du har et opkald i gang. Vælg Aktiver for at anmode netværket aktivere Banke på, deaktiver for at anmode netværket om at

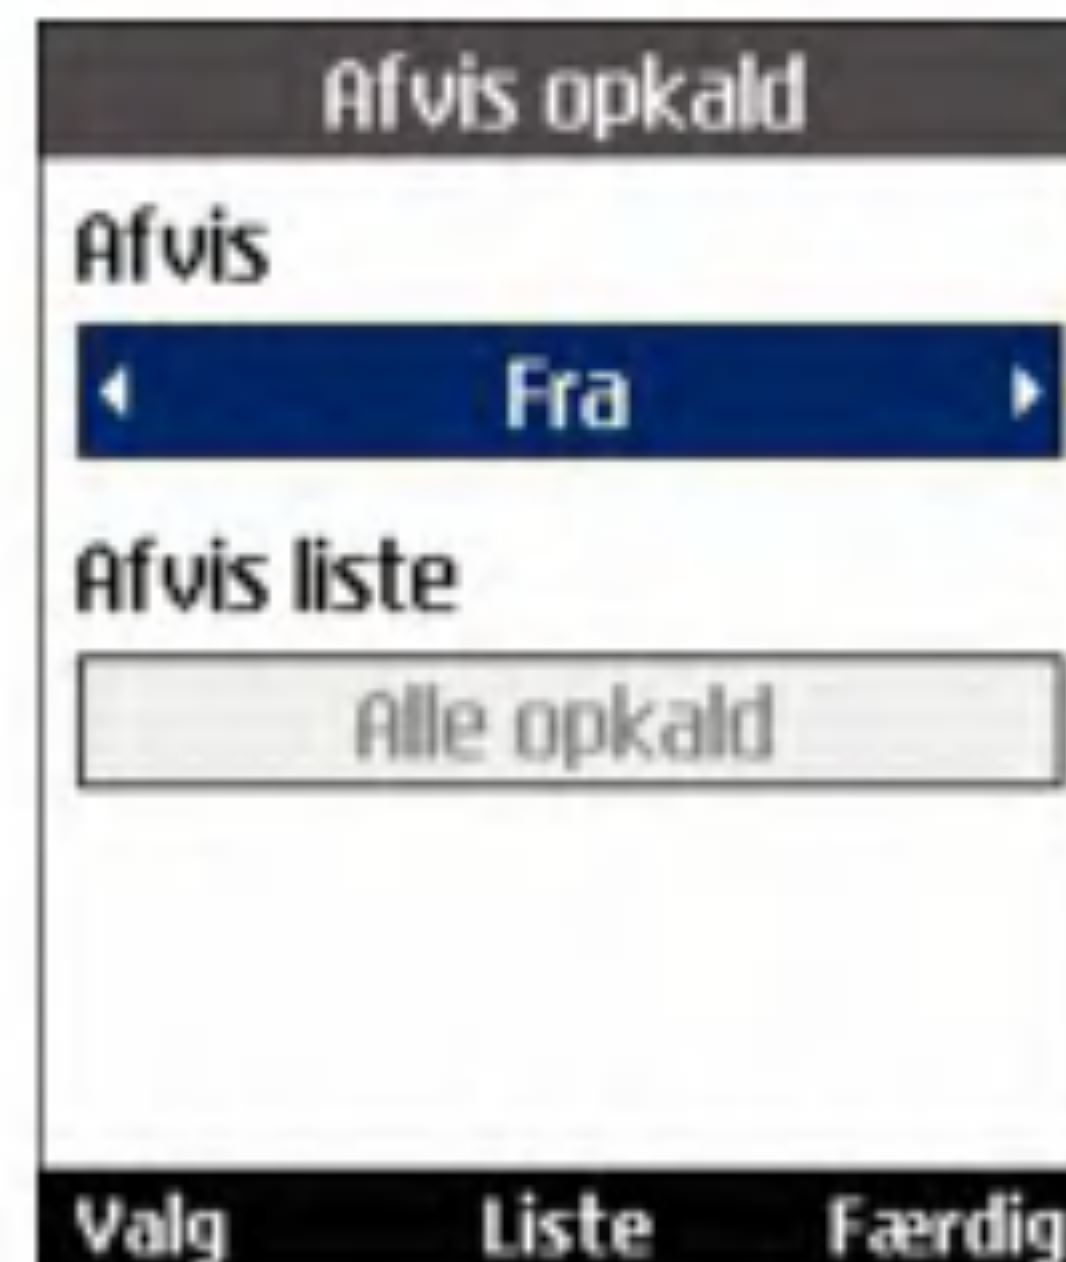

deaktivere Banke på eller Vis status for at kontrollere, om funktionen er aktiv eller inaktiv.

Indstillinger

Afvis opkald

Denne menu gør det muligt at aktivere eller deaktivere afvisning af alle opkald eller opkald, der er kategoriseret som Ikke registreret, Kontaktpersoner eller Grupper.

- **Afvis Til/Fra**

For at aktivere eller deaktivere afvisning af opkald

Opkald

■ Afvis liste

For at vælge kategorien for afvisning af numre. Du kan vælge enhver af følgende kategorier:

- **Alle opkald**

Hvis du vælger denne kategori, afvises alle opkald

- **Kontakter**

Hvis du vælger denne kategori, afvises alle numrene i listen med kontaktpersoner

- **Grupper**

Hvis du vælger denne kategori, afvises alle numrene i de valgte grupper.

- **Ikke registreret**

Hvis du vælger denne kategori, afvises alle ikke-registrerede numre.

■ Afvis gruppe

Hvis du vælger afvisningskategorien 'Grupper' i Afvis liste, kan du her vælge den gruppe, du vil afvise.

Alle de tilgængelige grupper vises her. Du kan vælge op til tre grupper til afvisning.



Tryk på den højre funktionstast [Færdig], når du har konfigureret Afvis opkald, for at gemme ændringerne og gå tilbage til den foregående menu.

Send mit nummer



Med denne netværksservice kan du indstille dit telefonnummer til at blive vist (Til) eller skjult (Fra) for den person, som du ringer op til. Vælg Indstil efter netværk for at nulstille mobiltelefonen til den indstilling, som du er blevet enig med 3 Kundeservice om.

Autogenopkald

Med denne menu kan du konfigurere autogenkald, når et opkaldsforsøg er mislykkedes.

Svartilstand

Her kan du beslutte, hvornår du vil besvare en opringning

- Kun sendetast: Du kan besvare et indgående opkald ved kun at trykke på tasten .
- Tryk på en tast: Du kan besvare et indgående opkald ved at trykke på en vilkårlig tast, undtagen tasten , valgtaster og sidetasterne.
- Ved åbning af klappen: Med denne funktion kan du besvare et opkald ved at lukke klappen op.

Minuttone


Denne funktion giver en alarm hvert minut efter forbindelsen er etableret.

Og så videre...

Fejlfinding

Før du ringer til 3 Kundeservice, skal du kontrollere, at du ikke er stødt på problemer med telefonen, som beskrevet i dette afsnit.

Sp. Hvordan får jeg vist listen over udgående opkald, indgående opkald og mistede opkald?

Sv. Tryk på tasten .

Sp. Hvordan får jeg vist alle numre, gemt i hukommelsen?

Sv. Tryk på højre valgtast [Kontakter], og tryk på piletasten.

Sp. Hvorfor er forbindelsen mudret og ikke til at høre i nogle områder?

Sv. Når et frekvensområde er ustabil i et bestemt område, kan forbindelsen være mudret og med dårlig lyd kvalitet. Flyt til et andet område, og prøv igen.

Sp. Hvorfor tænder displayet ikke?

Sv. Tag batteriet ud, og sæt det ind igen. Forsøg at tænde. Hvis der ikke er spænding, oplad

batteriet, og prøv igen.

Sp. Hvorfor er der ekko, når der etableres forbindelse til nogle mobiltelefoner i et bestemt område?

Sv. Det kaldes for 'Ekko-fænomenet', som man kommer ud for, hvis forbindelseslydstyrken er for høj eller skyldes særlige egenskaber (semi-elektronisk telefonudveksling) på udstyret i den anden ende.

Sp. Hvorfor bliver mobiltelefonen varm?

Sv. Telefonen kan blive varm, hvis samtalen er meget langvarig, hvis der spilles spil eller når browseren anvendes. Det har ingen indflydelse på produktets levetid eller ydelse.

Sp. Hvorfor er der ingen ringelyd, men kun et blinkende LCD-display?

Sv. Telefonen kan være indstillet på Kun vibrering eller Tavs. Vælg Normal eller Udendørs i menuen Profiler.

Sp. Hvorfor er batteriets levetid kortere i standby-tilstand?

Sv. Batteriet er slidt op. Batteriets levetid bliver kortere som tiden går. Hvis batteriet kun holder cirka halvdelen af tiden i forhold til ved første køb, er det på tide at købe et nyt batteri.

Sp. Hvorfor løber batteriet så hurtigt ud ved normal brug?

Sv. Det skyldes brugermiljøet, et stort antal opkald eller et svagt signal.

Sp. Hvorfor bliver der ikke ringet et nummer op ved genkald af en indtastning i Kontaktpersoner?

Sv. Kontroller, at nummeret er gemt korrekt i funktionen Kontaktpersoner. Gem dem igen om nødvendigt.

Sp. Indgående opkald modtages ikke.

Sv. Er din telefon tændt (trykket ned i mere end 3 sekunder)? Prøver du at få adgang til det korrekte mobilnet? Du kan også have indstillet spærring for indgående opkald.

Sp. Jeg kan ikke finde låsen, PIN- eller PUK-koden. Hvad er min PIN-kode?

Sv. Standardlåsekoden er '0000'. Hvis du glemmer eller mister låsekoden, skal du kontakte din forhandler. Hvis du glemmer eller mister en PIN- eller PUK-kode, eller hvis du ikke har modtaget en sådan, skal du kontakte 3 Kundeservice.

Sp. Hvad sker der, hvis man taber mobiltelefonen?

Sv. Mobiletelefonen kan slukke eller nulstille, men dette betyder ikke nødvendigvis, at mobiltelefonen har taget varig skade.

Tilbehør

Oplader

Adapteren anvendes til opladning af batteriet. Den understøtter standarderne i Europa/Australien/Storbritannien og Hongkong (100-240 Volt 50/60Hz strømudtag).

Det tager 3½ time at oplade et helt fladt batteri.



Europa




Australien



Storbritannien og Hongkong


Hovedsæt

Tilslutter til mobiltelefon og giver håndfri betjening. Inkluderer øredel, mikrofon og integreret opkaldssvar/afbrydnap.

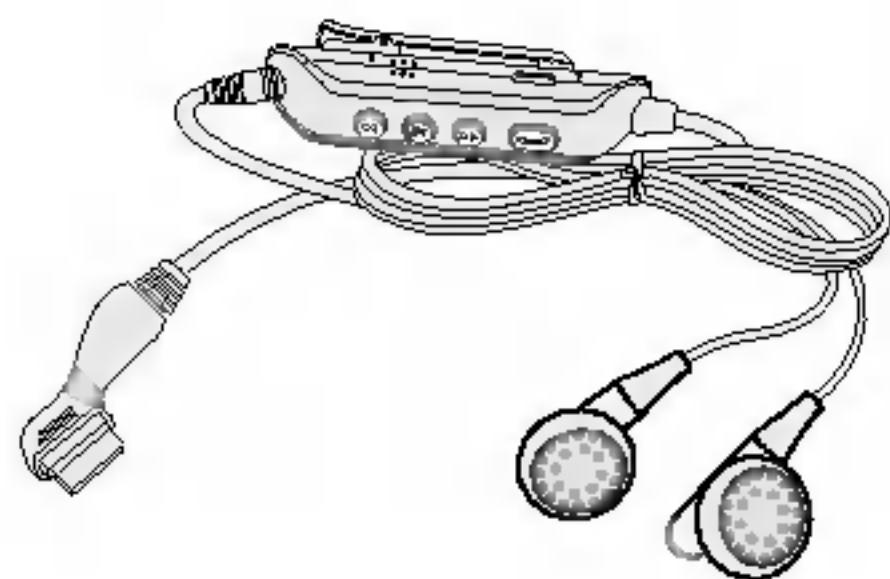

USB-kabel


Tilslutter din telefon til en pc.

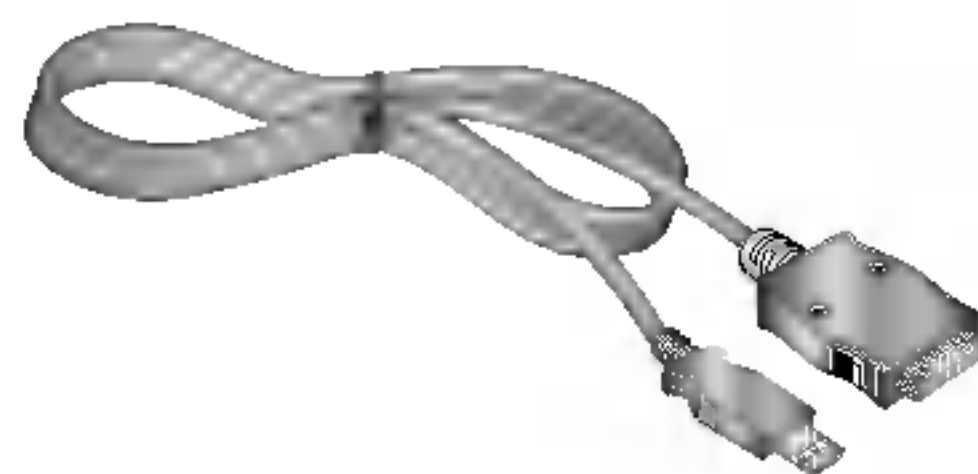

Vristrem



Batteri

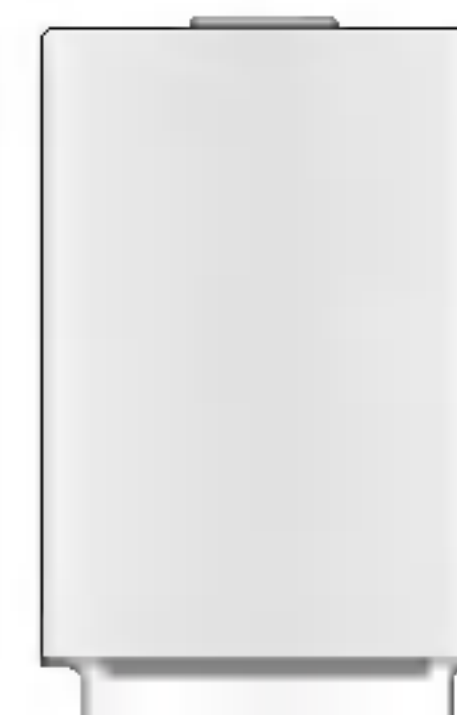

Ordliste

2G

2G trådløst kommunikationssystem. 2G systemet understøtter dårlig stemmekvalitet og low-rate packet-data tjenester. 2G anvender GSM i Europa, og CDMA i 2G systemet understøtter.

3G

3G trådløst kommunikationssystem. 3G betyder næste generation af trådløse kommunikationssystemer, der er udviklet på basis af 2G trådløse kommunikationssystemer. 3G systemet understøtter kommunikationsservice i realtid og high-rate packet-data service. 3G anvender til UMTS udviklet på GSM i Europa.

Adgangspunkt

Adgangspunktet er et punkt, gennem hvilket brugerne kan tilslutte sig netværket, så de kan anvende netværkstjenester.

AMR

Adaptive Multirate codex. Er et talekodeks, der er udviklet af ETSI til GSM. AMR understøtter 8 kodningshastigheder (fra 4,75 til 12,2Kbps), så det tilpasset giver kvalitetstaleservice under forskellige radiokanalforhold.

Download

Download betyder at sende filer fra et computersystem til et andet. Downloading betyder normalt at sende filer fra et stort system til et lille system.

Java™

Programmeringssprog, der genererer programmer, der kan køre på alle hardware-platforme, små, mellemstore eller store, uden ændringer. Det er promoveres og utrolig udbredt på internet, både for offentlige hjemmesider og intranet. Når et Java-program kører fra en hjemmeside, kaldes det en Java applet. Når den køres på en mobiltelefon eller personsøger, bliver den kaldt en MIDlet.

Line Identification Services (Opkalds-id)

Tjeneste til blokering af telefonnumre eller antal opkald.

MIDI

Musical Instrument Digital Interface. Et filformat, der gemmer digitaliserede musikinstrumentdata. MIDI, eller Music Instrument Digital Interface er oprindeligt en protokol til udveksling af data mellem en computer og elektriske instrumenter.

MMS (Multimedia Message Service)

En meddelelsservice til mobiltelefoner, standardiseret af WAP Forum og 3rd Generation Partnership Program (3GPP). For ejere af mobiltelefoner er MMS det samme som Short Message Service (SMS) - det giver automatisk omgående levering af brugerskabt indhold fra mobiltelefon til mobiltelefon.

Meddelelsesadressering er primært telefonnumre, idet trafikken foregår fra mobiltelefon til mobiltelefon. MMS understøtter også e-mailaddressing, så meddelelserne også kan sendes på e-mail. Udover tekst, kan SMS- og MMS-meddelelserne også indeholde stillbilleder, tale- eller lydclip og i fremtiden videoklip og præsentationsinformation.

MP3

Moving Picture Experts Group Layer-3 Audio. Et filformat, der giver lyd i en kvalitet, der er sammenlignelig med lyden på en cd. MP3 er en digital lydstandard udviklet af MPEG, Moving Picture Experts Group, og som er meget udbredt for digitale lydfile.

MPEG4

Motion Picture Experts Group 4. En digital videostandard, udviklet af MPEG, Moving Picture Experts Group.

MPEG4 komprimerer videodata, således at en stor videofil kan sendes og gemmes på en nemmere måde. MPEG4 er særlig velegnet til mobilmiljøet.

Multimedier

Multimedier betyder medier, der omfatter forskellige mediedata, som tale, karakterstreng, billede og videodata.

For øjeblikket betyder multimedier, at tjenester leveres af multimedier.

Ordliste

Konferenceopkald

Mulighed for at etablere en telefonkonference med i alt 6 deltagere.

Roaming

Anvendelse af din mobiltelefon uden for dit lokale område (fx på rejsen).

SDN (Service Dial Number)

Telefonnumre fra netværksudbyderen, der giver adgang til særlige services, som talemål, forespørgsler i telefonbøger, kundesupport og nødtjenester.

SMTP

Simple Mail Transfer Protocol. En protokol til at sende e-mails mellem computere over internet. SMTP definerer formatet af kontrolmeddelelser mellem computere og interaktionsprocedurer mellem dem for at sende e-mails.

Quick play

Quick play er en ny service, der gør brugerne i stand til at lytte til et lydspor eller se en video uden at downloade hele lyd- eller videofilen, så udbydere af indholdet kan levere lyd- eller videodata som fx film eller nyheder via netværket i realtid på brugerens anmodning.

Sync

Sync betyder synkronisering af PIM-data (Personal Information Management), som kontaktinformation, tidsplanlægning, aktivitetsliste og notat med en pc eller en ekstern server.

UMTS

Universal Mobile Telephony System. UMTS er en asynkron WCDMA 3G trådløs teknologi, der er udviklet baseret på GSM, 2G trådløs teknologi.

USB

Universal Serial Bus. Et bustype interface med hurtig og fleksibel forbindelse mellem enhederne og en computer.

USIM

Universal Subscriber Identity Module. Et IC-kort anvendt til UMTS, hvis indhold er det samme som GSM's SIM-kort. USIM leveres af netværksoperatøren og bærer godkendelse og service grade data om netværksoperatøren samt alle brugerspecifikke data.

Videopkald

En kommunikationsservice, der muliggør kommunikation med billeder af brugerne over en 64Kbps datakanal. Videopkaldsservice i realtid er en ny service i WCDMA's trådløse kommunikationssystem, der er udviklet på basis af GSM- og GPRS-teknologien.

Talebesked

Computerstyret svarservice, der automatisk besvarer dine opkald, når du ikke er til stede, optager en hilsen og optager en besked.

Indhold

A

Access-punkter.....	67
Adgangskoder	43
Adgangspunkt	144
Advarselssignal.....	63
Afvis opkald.....	135
Alarm	121
AMR	144

B

Bagcover.....	38
Baggrundsllys.....	59
Batteri	38
Batteriniveau	40
Batterioplysninger	34
Blitz	100, 101
Browser	72

D

Diktafon.....	101
Display	58
Display-information	40
Download.....	144

E

Eget nummer	105
ExpressLink-meddelelse.....	40

F

Fast nummer.....	135
------------------	-----

H

Hjem.....	72
Hovedsæt	40,143
Hukommelsesstatus	70

I

Indbakke.....	82
Indtastning af tekst	47
Infrared Data Association	144

J

Java.....	144
-----------	-----

K

Kalender.....	112
Kamera	100, 102
Klaplydeffekt.....	63

L

Line Identification Services.....	145
Lommeregner	125
Lynopkald.....	104

M		P		S	
Mail-boks	84	PIN-kode.....	43	Sådan oplades batteriet.....	33
Meddelelsesalarm	62	PIN2-kode.....	43	SDN.....	146
Memo	116	Privat memo	117	Send mit nummer.....	136
MIDI.....	145	Profiler	62, 74	Sikkerhed	68
MMS	78, 87	PUK-kode	43	Sikkerhedskode	44, 69
Modtagede opkald	131, 132	PUK2-kode	44	SIM-hukommelse	70
MP3.....	145			Skabeloner	86
MPEG4	145	Q		Skærmtema.....	58
Multimedie.....	100	Quick play	146	Skriv meddelelse.....	78
Multimedier.....	145			Slet memo.....	116
Multimedia Message Service	145	R		SMTP.....	146
		Roaming	40, 146	Spærringsadgangskode.....	44
N		Roaming service	40	Sprog	70
Netværk	67			Svartilstand	137
O					
Omregner	125				
Opgaver	115				
Opkald	130				
Opkalds-id.....	145				
Opkaldsblokering	134				
Oplader.....	142				

Indhold

T

2G netværk	40
3G	144
3G netværk	40
T9.....	47
Tænd-effekt.....	63
Talebesked	40, 147
Taleopkald.....	133
Tastelydeffekt	63
Tastelydstyrke	63
Telefonlås.....	68
Tilføj Memo	116
Tilføj ny.....	73
Tjenesteopkaldsnr.	105

U

Udbakke	85
UMTS	146
USB.....	146
USB-kabel	143
USIM.....	147

V

Vælg net.....	67
Verdenstid	125
Videokamera.....	100
Videopkald	147
Videotelefoni	130
Volumen.....	128

W

Ændre koder	69
-------------------	----

Declaration of Conformity



Suppliers Details

Name

LG Electronics Inc

Address

LG Electronics Inc. LG Twin Towers 20,
Yeouido-dong, Yeongdeungpo-gu Seoul, Korea 150-721

Product Details

Product Name

E-GSM 900 / GSM 1800 / GSM 1900 / W-CDMA Terminal Equipment

Model Name

U8380

Trade Name

LG

CE 0889

Applicable Standards Details

R&TTE Directive 1999/5/EC

ETSI EN 301 489-01 V1.5.1, ETSI EN 301 489-07 V1.2.1
ETSI EN 301 489-17 V1.2.1, ETSI EN 301 489-24 V1.2.1
ETSI TS 151 010-1 V5.9.0 specified by ETSI EN 301 511 V9.0.2
ETSI TS 134 121 V5.5.0 specified by ETSI EN 301 908-2 V2.2.1
ETSI EN 301 908-1 V2.2.1, ETSI EN 300 328 V1.4.1
EN 50360:2001; EN 50361:2001
EN 60950 : 2001

Supplementary Information

The conformity to above standards is verified by RFI and Phoenix with Certificate No.(SC70885JD12)
It is stated in report (RFI/NOTA1/RP70885JD12).

Declaration

I hereby declare under our sole responsibility that the product mentioned above to which this declaration relates complies with the above mentioned standards and Directives

Name

Jin Seog, Kim / Director

Issued Date

1.Mar.2005

LG Electronics Inc. Amsterdam Office
Veluwezoom 15, 1327 AE Almere, The Netherlands
Tel : +31 - 36- 547 - 8940, e-mail : seokim @ lge.com


Signature of representative

