LG

คู่มือการใช้งาน COMIC VERSION

เครื่องซักผ้าอัตโนมัติ

รุ่น : WF-T1250TD

โปรดอ่านคู่มือเล่มนี้อย่างละเอียดก่อนการใช้งาน
เก็บคู่มือเล่มนี้ไว้เพื่อใช้อ้างอิงในอนาคต
จดหมายเลขรุ่นและหมายเลขเครื่องของเครื่องซักผ้านี้
ดูป้ายที่อยู่บนฝาด้านหลังของเครื่องและ
อ้างอิงข้อมูลนี้กับตัวแทนจำหน่ายของท่านเมื่อท่านต้องการรับการบริการ

ปลอดภัย

มอก. 1463-2540
LGETH

สารบัญ

ภายในคู่มือเล่มนี้ ท่านจะพบวิธีการติดตั้ง การใช้ประโยชน์ของหน้าที่การทำงานต่างๆ ของปุ่มควบคุม และการดูแลเครื่องซักผ้าของท่าน ตลอดจนปัญหาที่อาจพบ และวิธีแก้ไข รวมถึงการรับประกัน หากท่านได้ปฏิบัติตามขั้นตอนคำแนะนำ ท่านจะสามารถใช้เครื่องซักผ้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ

Page

1. จุดเด่นของเครื่องซักผ้า LG ---------- 1-4

2. การติดตั้งเครื่องซักผ้า: ---------- 5-8

- 2.1 ชิ้นส่วนต่างๆ ของเครื่องซักผ้า ---------- 5
- 2.2 การเลือกสถานที่ และวิธีการติดตั้ง ---------- 6
- 2.3 การติดตั้งท่อจ่ายน้ำเข้า ---------- 7
- 2.4 การติดตั้งท่อระบายน้ำทิ้ง ---------- 8

3. คำแนะนำก่อนการซัก: ---------- 9-10

- 3.1 การเตรียมผ้าก่อนการซัก ---------- 9
- 3.2 ข้อมูลอ้างอิง ระดับน้ำที่เหมาะสม และปริมาณผ้าในการซัก ---------- 10

4. การใช้งานโปรแกรมต่างๆ: ---------- 11-18

- 4.1 การแนะนำปุ่มควบคุมการทำงานเบื้องต้น ---------- 11-14
- 4.2 ขั้นตอนการซักด้วยโปรแกรมการซักพิเศษ ---------- 15

(Program:Fuzzy, Delicate, Quick Wash, Jean, Wool, Silent, Favorite & Tub Clean)

- 4.3 ขั้นตอนการซักด้วยโปรแกรมการซักผ้าโดยเลือกใช้รูปแบบการซัก ---------- 16

(Program:Soak, Wash, Rinse & Spin)

- 4.4 วิธีการตั้งโปรแกรม Delay Start (Reservation) ---------- 17
- 4.5 วิธีการตั้งโปรแกรม Wash Option ---------- 18

5. เมื่อประสบปัญหา: ---------- 21-23

- 5.1 การติดต่อศูนย์บริการข้อมูล (Service Center) ---------- 21
- 5.2 ปัญหาการทำงานของเครื่อง และการแก้ไข ---------- 22

6. การดูแลและบำรุงรักษาเครื่อง ---------- 24-25

LG Family Comic

พ่อ แม่ พี่สาว น้องชาย แจ๋ว พนักงานขาย ช่างสุดหล่อ Operator

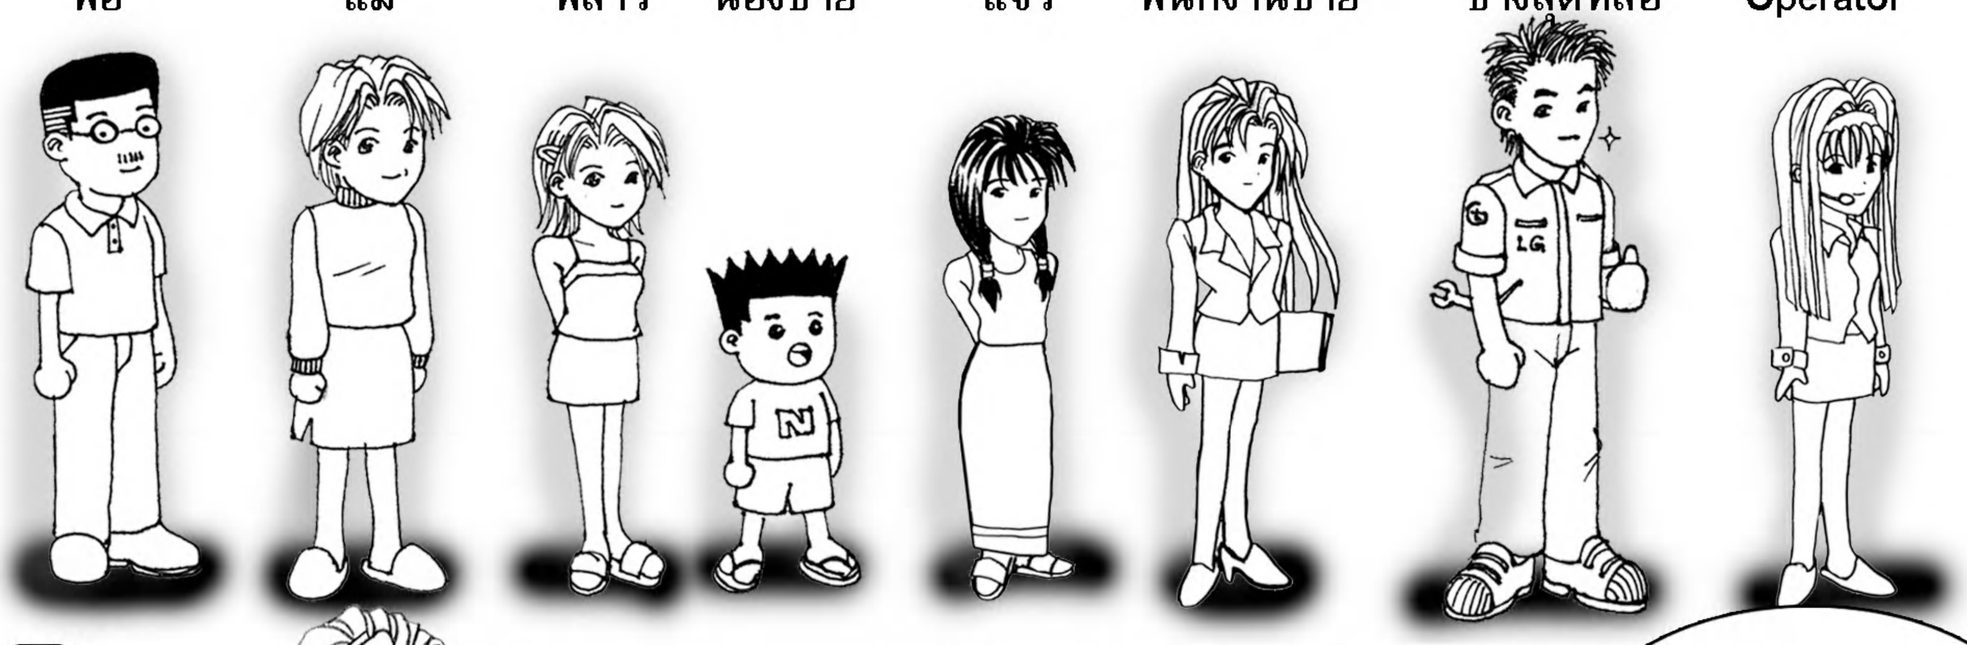

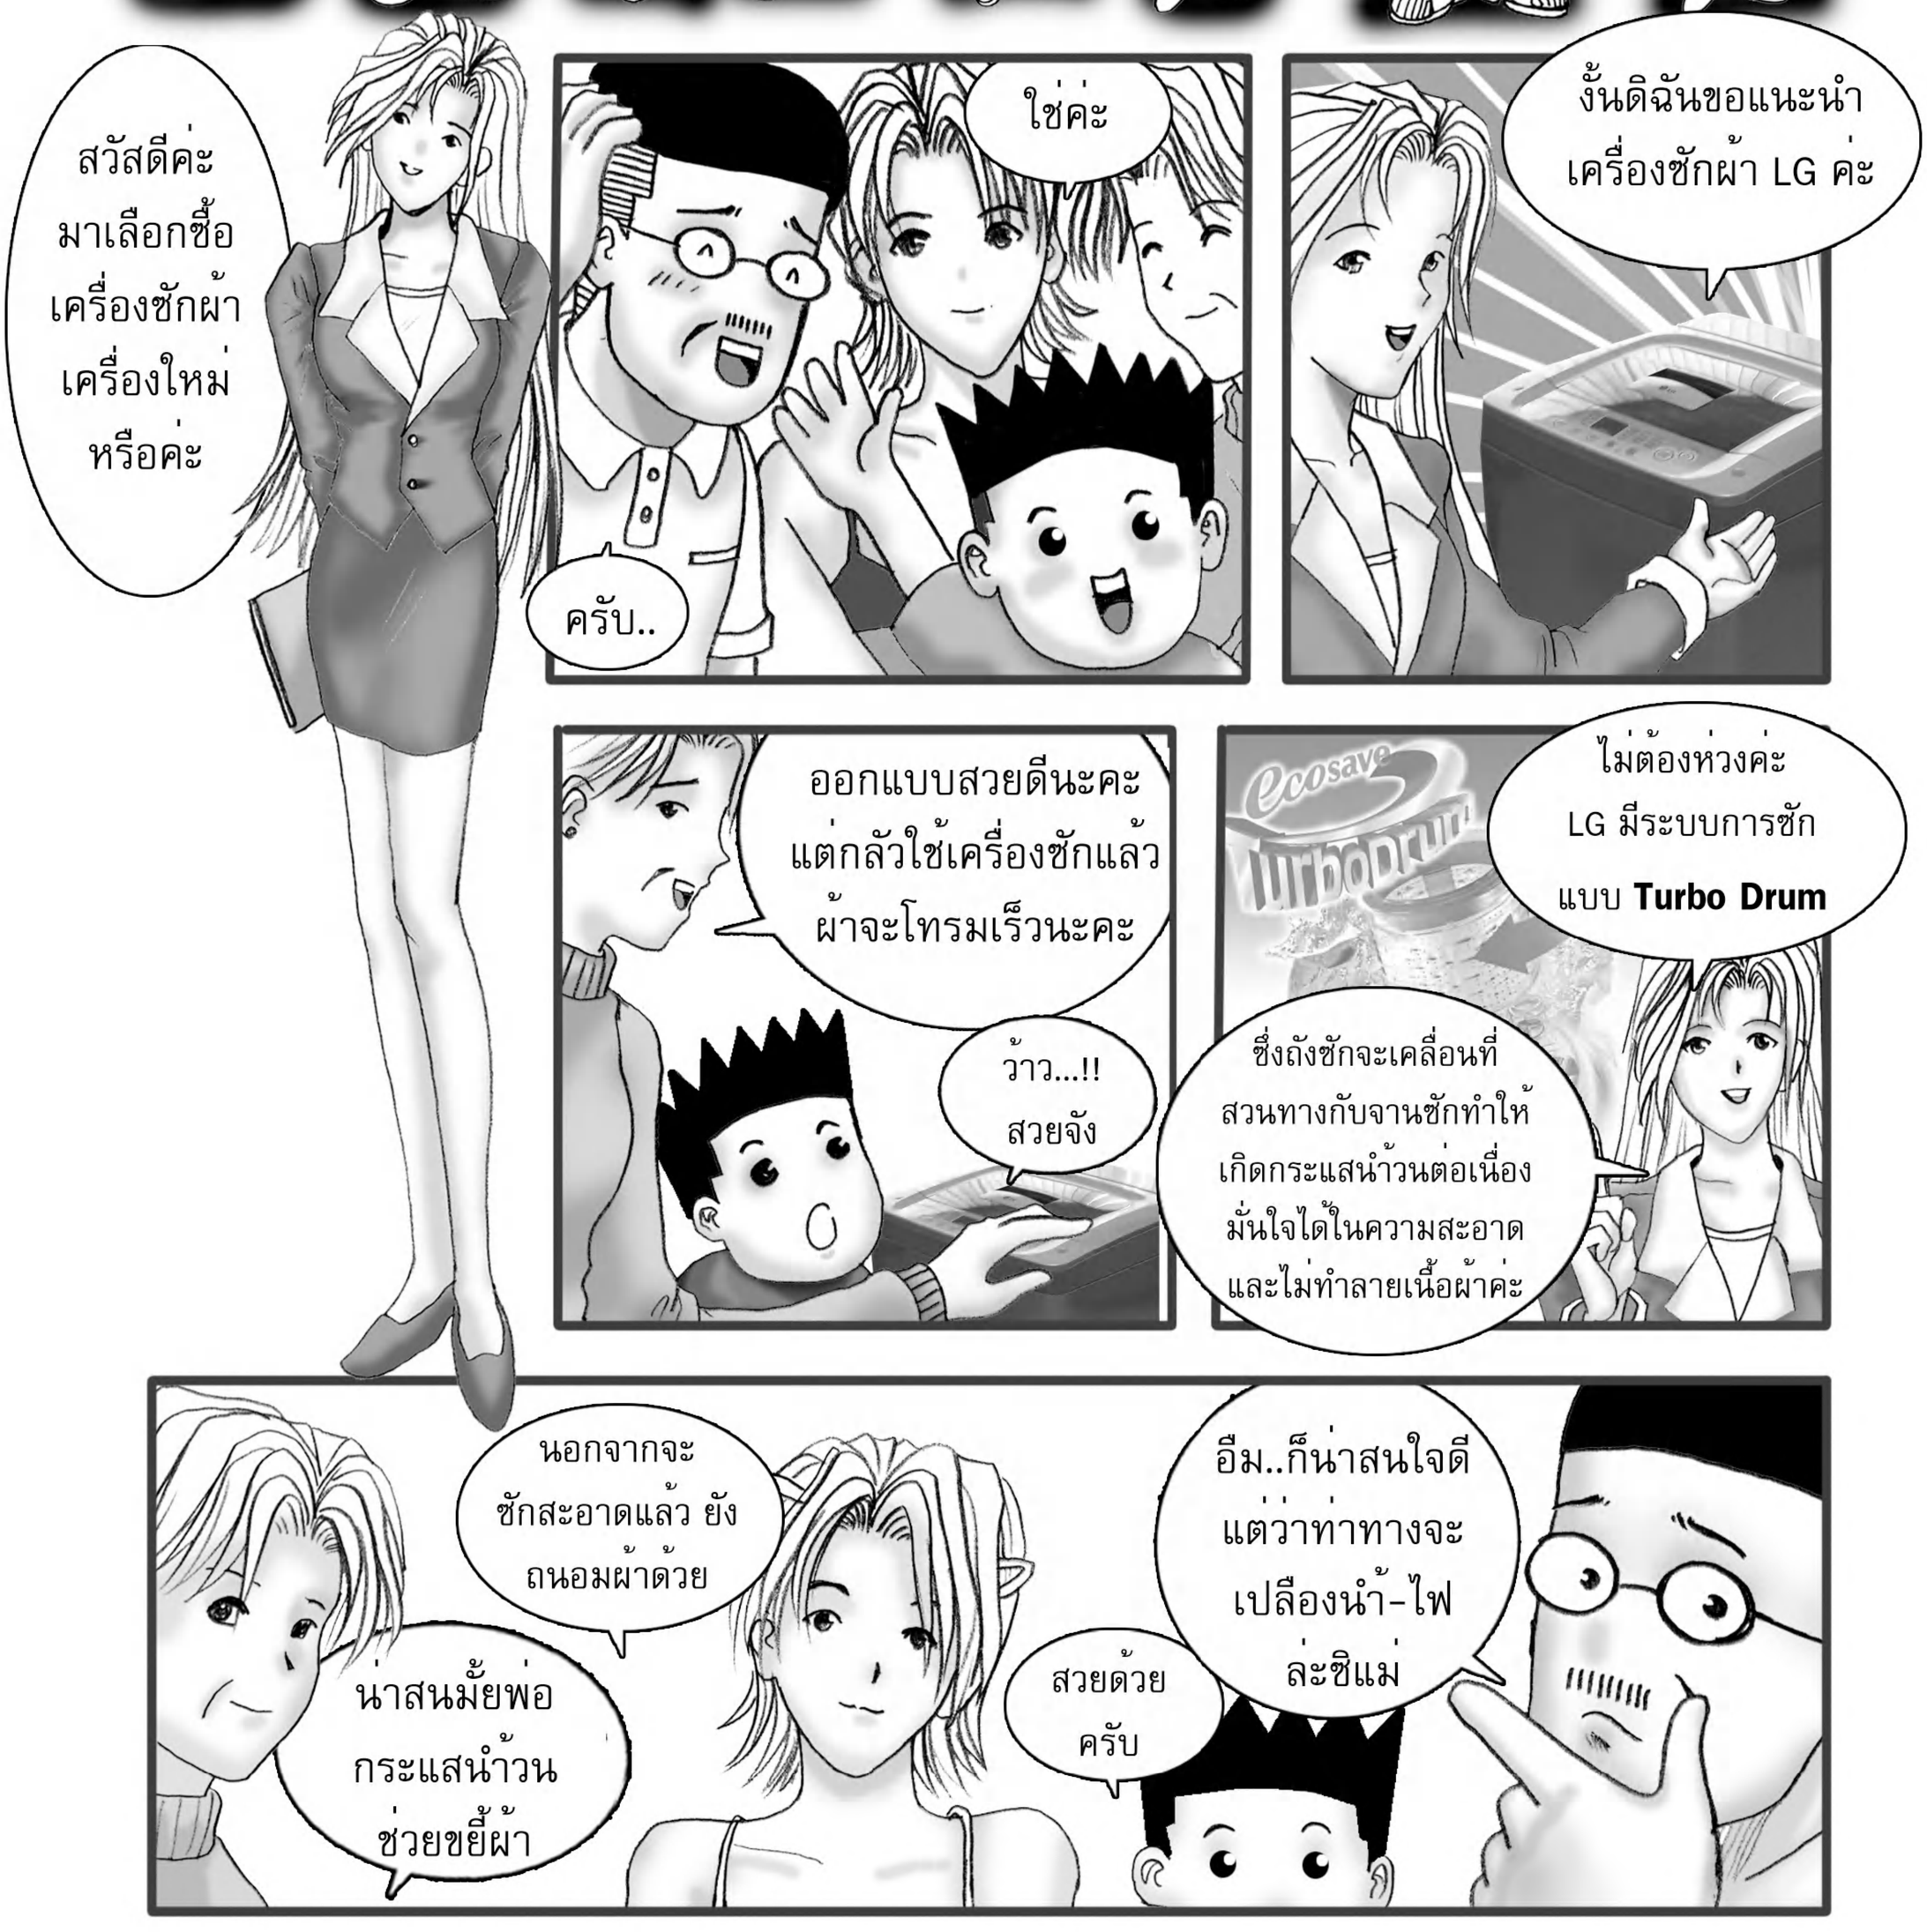

ด้วยวิวัฒนาการ
ล่าสุดของ LG
ทำให้เครื่องซักผ้า
ใช้ไฟและน้ำน้อย

แล้วถ้าไฟดับขึ้นมาล่ะครับ
ไม่ต้องซักกันใหม่เลยเหรอ
ยิ่งเปลืองไปใหญ่

ระบบ Auto Restart
จะจดจำการทำงาน
ล่าสุดไว้และสามารถ
ทำงานต่อจากเดิม
ได้เองเมื่อไฟมาค่ะ

ถ้าใช้ไฟและน้ำน้อย
อย่างนี้จะซักสะอาด
หรือคะ...?

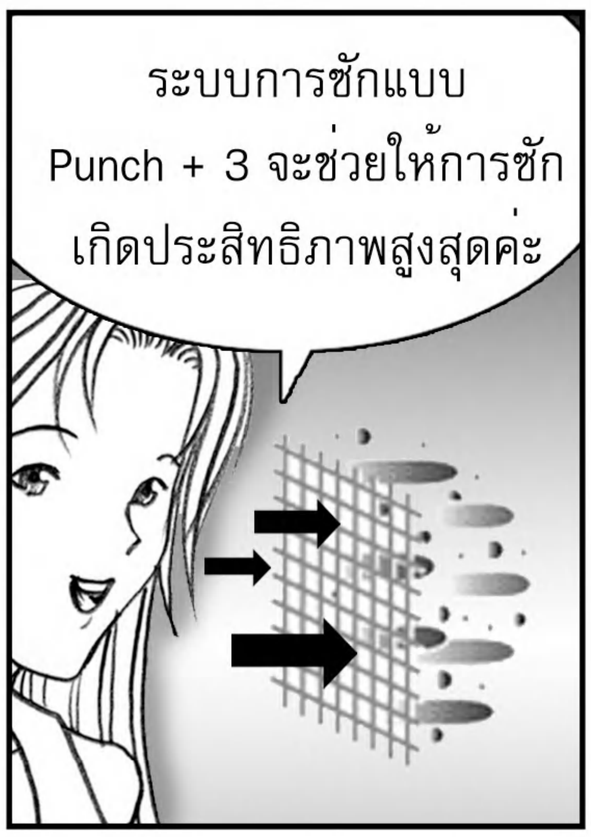
ระบบการซักแบบ
Punch + 3 จะช่วยให้การซัก
เกิดประสิทธิภาพสูงสุดค่ะ

แล้วอะไรคือ
Punch + 3
ล่ะฮะ...?
คือแกนซักแบบ Punch ตรงกลาง
จะสร้างกระแสน้ำแนวดิ่ง เพื่อช่วย
พลิกและกระจายผ้าไม่ให้พันกัน ส่วน
+ 3 คือแกนซักเล็ก 3 แกนซึ่งช่วย
ขยี้ผ้า และขจัดสิ่งสกปรกเล็กๆ
ที่ติดตามผ้าออกจ๊ะ

นอกจากนั้นยัง
มีระบบ I-Sensor
ด้วยนะค่ะ

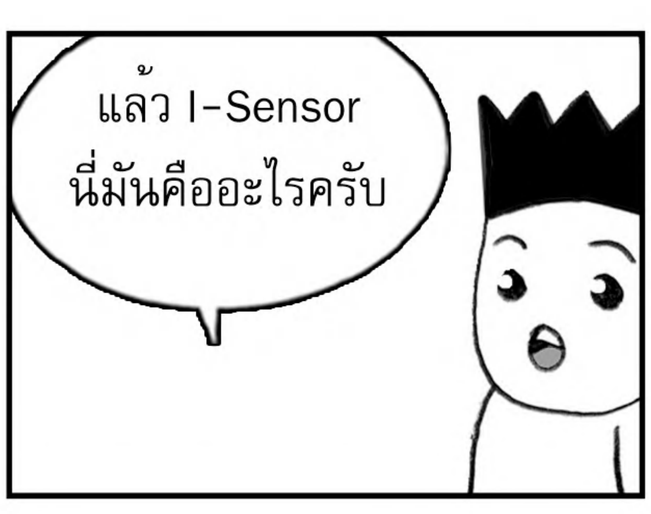
แล้ว I-Sensor
นี่มันคืออะไรครับ

Page 3
I-Sensorเป็น Sensor ที่ใช้ตรวจสอบว่า
ปริมาณน้ำและผงซักฟอก กับผ้าที่ซัก มีความ
เหมาะสมกันหรือเปล่า โดยจะทำการเพิ่มหรือ
ลดเวลาการซักหรือล้าง เพื่อให้เกิด
ประสิทธิภาพที่ดีที่สุด
Hardness
Detergent
Temperature
Wash time, Pattern, Spin, & Water Level Control
TurboDrum
1sensor
Digital Display of 7 Sensors
LG

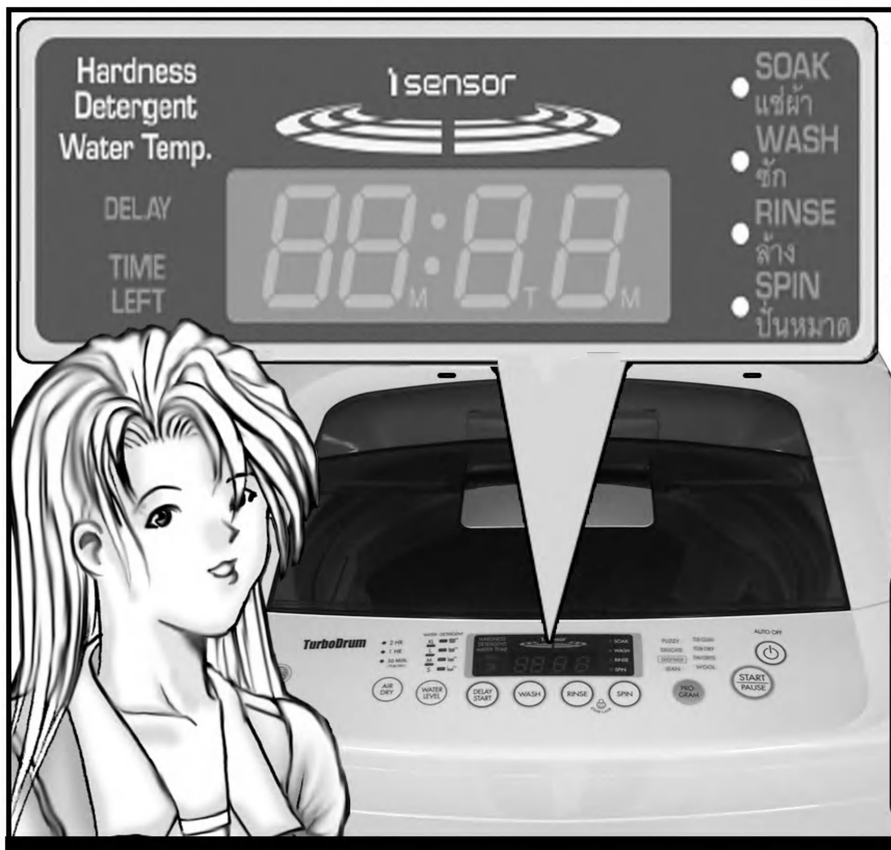

สีแดง หมายถึง สภาวะที่ปริมาณผงซักฟอก,น้ำ, อุณหภูมิน้ำ ที่ทำการซักมีค่า**สูงกว่าเกณฑ์**ที่ตั้งไว้ (เครื่องจะทำการลดเวลาและแรงในการซักลง)

สีเขียว หมายถึง สภาวะที่ปริมาณผงซักฟอก,น้ำ,อุณหภูมิน้ำ ที่ทำการซักมีค่า**เท่ากับเกณฑ์**ที่ตั้งไว้ (เครื่องจะไม่เปลี่ยนแปลงกระบวนการซัก)

สีส้ม หมายถึง สภาวะที่ปริมาณผงซักฟอก,น้ำ,อุณหภูมิน้ำ ที่ทำการซักมีค่า**ต่ำกว่าเกณฑ์**ที่ตั้งไว้ (เครื่องจะทำการเพิ่มเวลาและแรงในการซักขึ้น)

I-Sensor จะทำงานเมื่อใช้โปรแกรม Fuzzy เท่านั้น

โปรแกรมที่เพิ่ม
เข้ามาใหม่ 4 โปรแกรม
ที่น่าสนใจ มีดังนี้ค่ะ
New Program:
Page 15
❶ Delicate ใช้กับผ้าบาง ที่ต้องการซักแบบนุ่มนวล
❷ Tub Clean ใช้เมื่อต้องการทำความสะอาดถังซัก
❸ Favorite ใช้ตั้งรูปแบบการซักที่ใช้บ่อย
❹ Silent ใช้เมื่อต้องการการซักที่เงียบกว่าปรกติ
แล้วโปรแกรม
Favorite เป็นอย่างไรค่ะ
(ฟังชื่อแล้วดูดีจัง)
คืออะไรครับ
คือโปรแกรมจดจำการซักค่ะ
เราสามารถตั้งรูปแบบการซัก
ที่เราต้องการ เช่น ต้องการใช้
ซักเสื้อผ้าที่พิเศษๆ หรือเสื้อผ้า
ที่ใส่บ่อยๆ โดยตั้งโปรแกรม
ไว้ครั้งแรก แล้วครั้งต่อไป
ก็สามารถกดปุ่มนี้ได้ทันที
Page 19
อืม...เอาไงดีเนี่ย...
ทุกคนว่าไงมั่ง...?
พ่อเอา
หนูเห็นด้วยค่ะ
Yeah!!
ซื้อเลยๆ
OK...คะแนนเสียงเป็น
เอกฉันท์งั้นตกลงซื้อค่ะ
ok ok ok
OK
ขอบพระคุณค่ะ
ที่เลือกใช้ LG
หากมีข้อสงสัย
เพิ่มเติมสามารถ
โทรสอบถามได้
ที่ศูนย์บริการ
ข้อมูล LG ค่ะ
Page 21

ชิ้นส่วนต่างๆของเครื่องซักผ้า

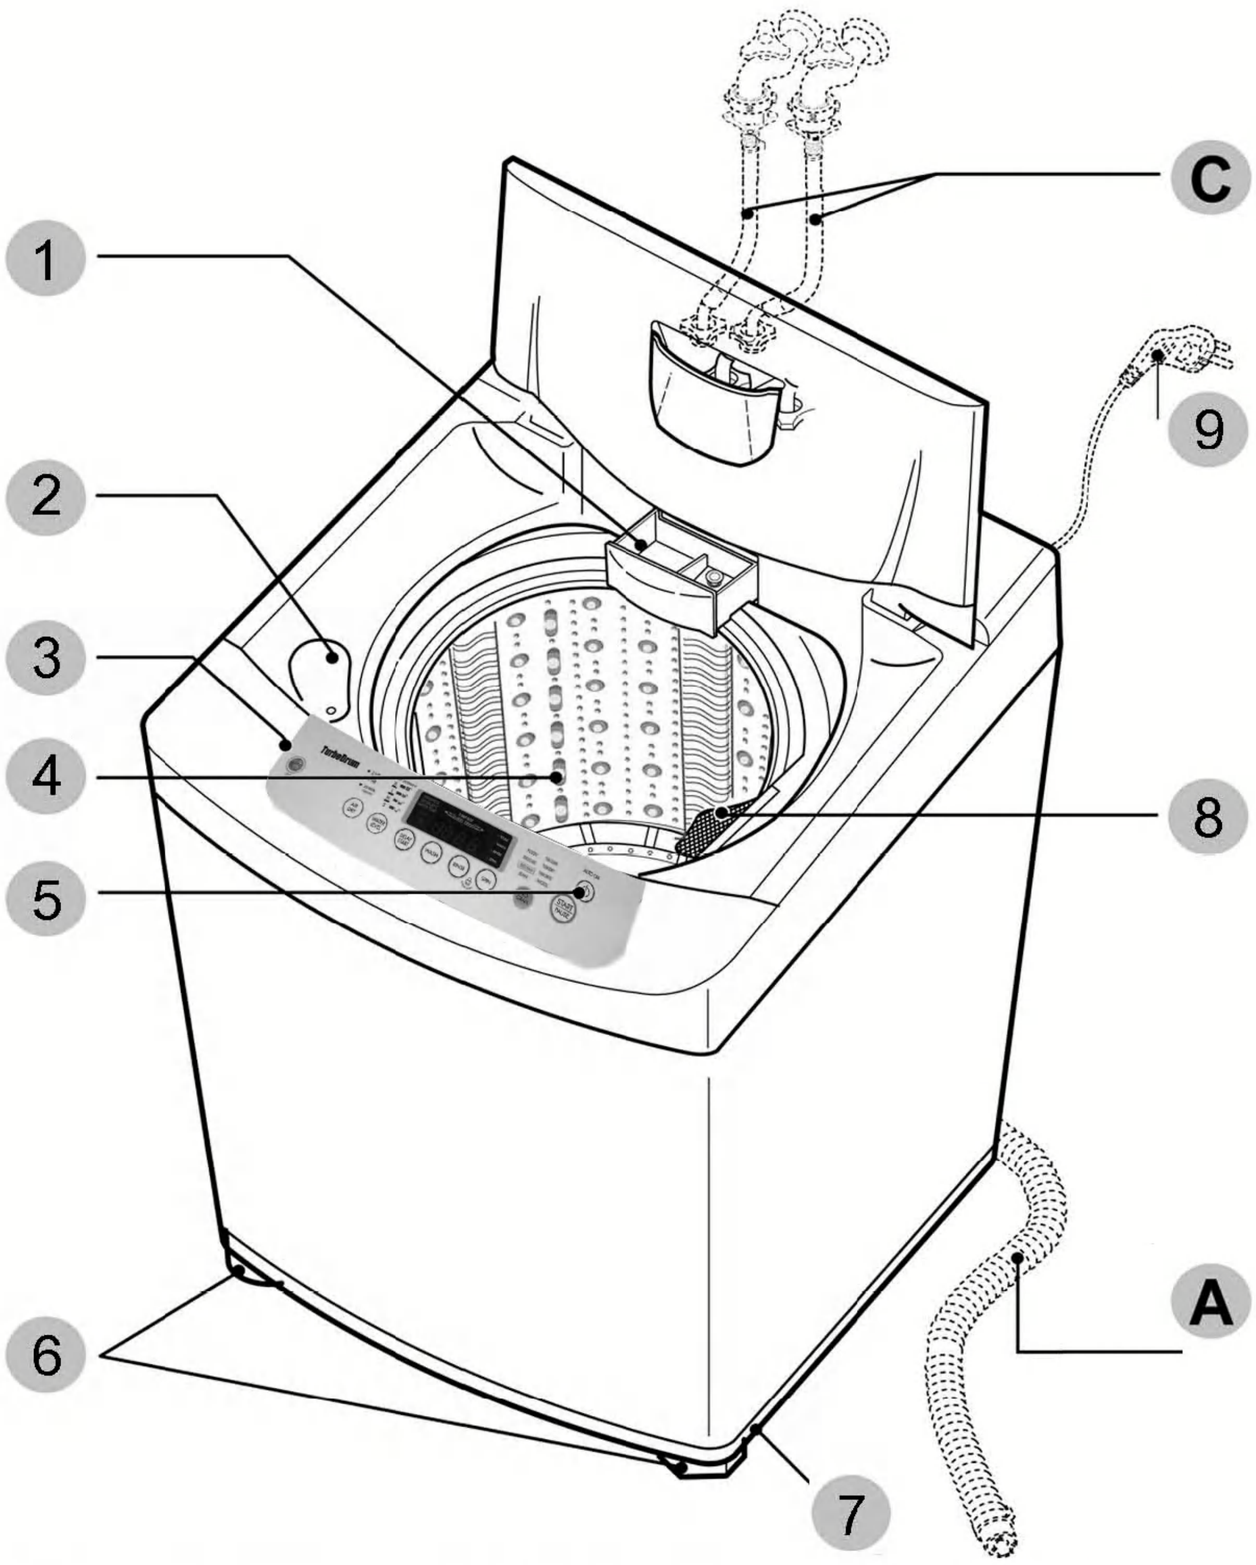

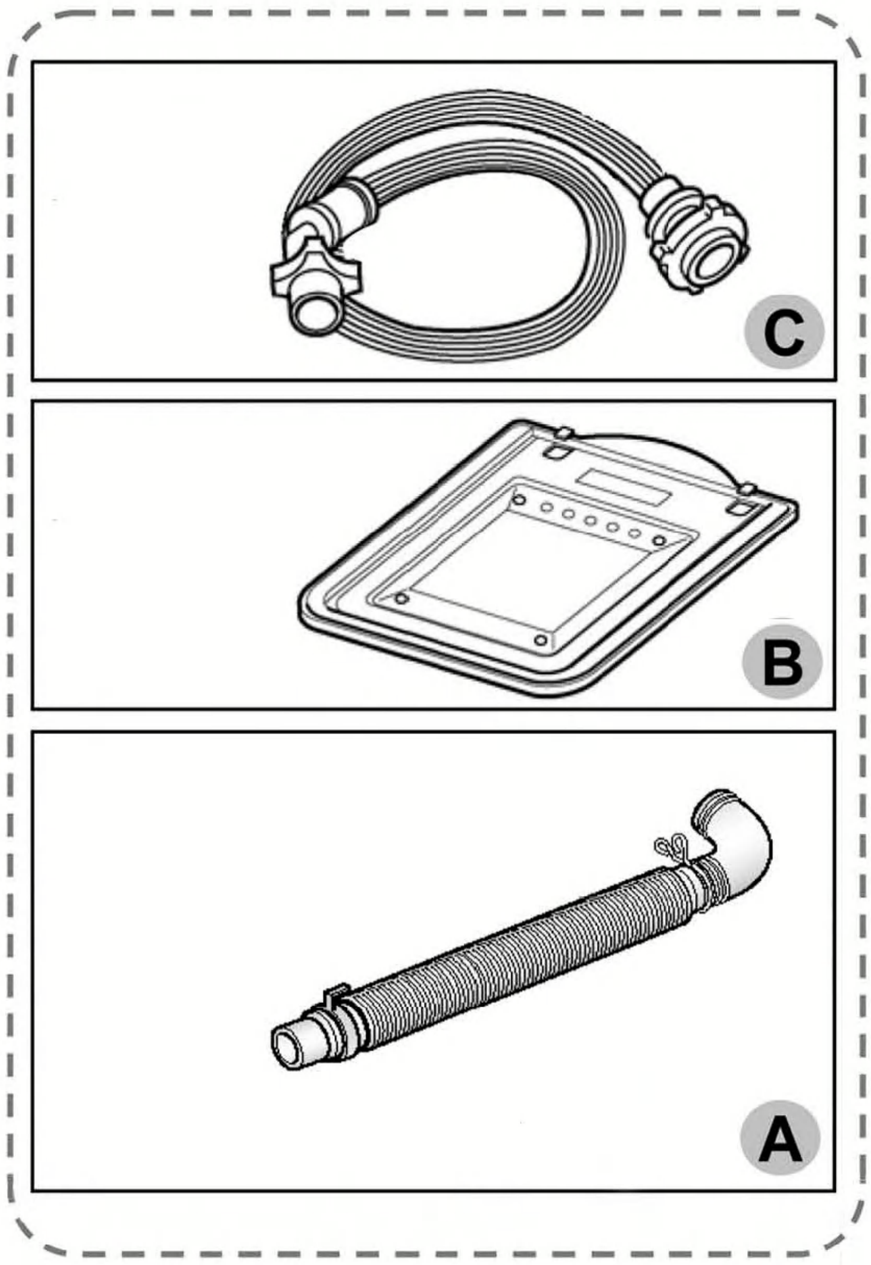

ตัวเครื่อง

1	กล่องเติมผงซักฟอก,น้ำยาปรับผ้านุ่ม..	9
2	ช่องเติมน้ำยาซักฟอกขาว.....	9
3	แผงควบคุมการทำงาน.....	11
4	ถังซัก.....	22
5	ปุ่ม Auto off.....	13
6	ขาปรับระดับเครื่อง.....	6
7	ฐานเครื่อง.....	6
8	ที่กรองใยผ้า,ฝุ่น.....	22
9	ปลั๊กไฟฟ้า.....	A.I

อุปกรณ์ต่างๆ

A	ท่อระบายน้ำทิ้ง.....	8
B	แผ่นกันหนู.....	6
C	สายต่อน้ำเข้า.....	7

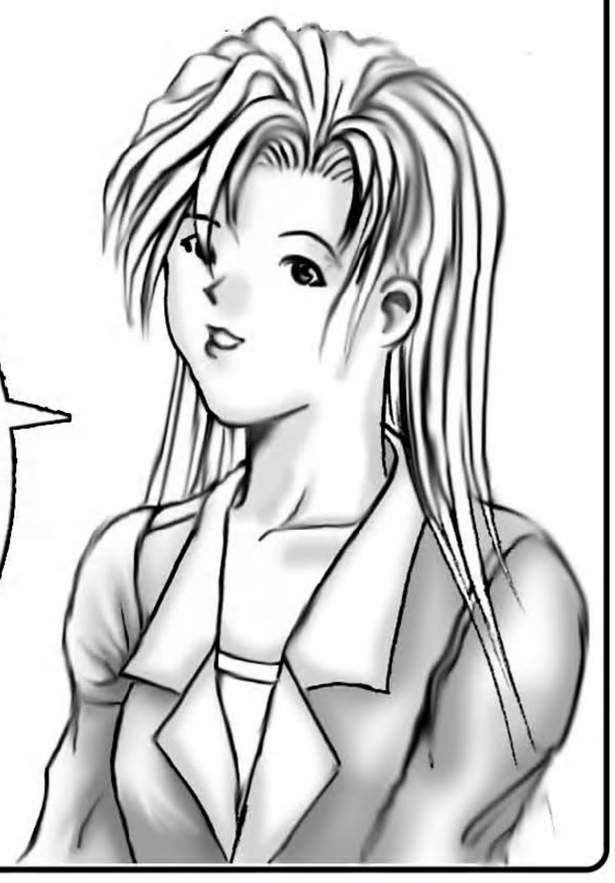

ติดตั้งอุปกรณ์เสริม
(A, B และ C)
ทางด้านขวามือให้ครบทุกชิ้น
ก่อนเริ่มทำการใช้งานนะคะ

Page 6 - 8

หากสายไฟเกิดชำรุด ต้องให้ทางโรงงาน ตัวแทนบริการซ่อม หรือช่างผู้ชำนาญการมาเปลี่ยนให้เท่านั้น เพื่อป้องกันอันตรายที่อาจเกิดขึ้นได้

การติดตั้งเครื่องซักผ้า: การเลือกสถานที่ และวิธีการติดตั้ง

การเตรียมการติดตั้ง

1.เก็บบัตรรับประกันข้างกล่อง

2. นำโฟมออก (ด้านบน & ด้านล่าง)

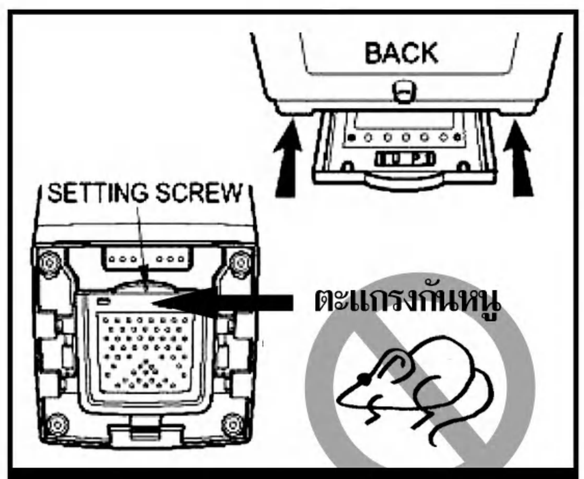

3. ใส่ตระแกรงกันหนูด้านหลังเครื่อง

ระดับ & สถานที่ตั้ง

1.เลือกสถานที่ตั้งที่เหมาะสม

2. ควรมีที่ว่างด้านหลัง และด้านข้าง

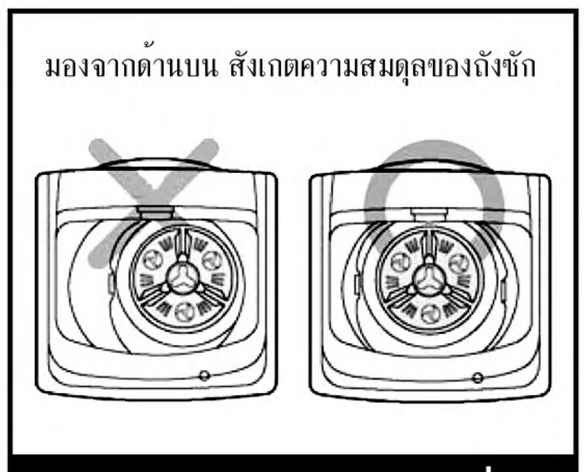

3. ตรวจสอบความสมดุลของเครื่อง

การติดตั้งเครื่องซักผ้า: การติดตั้งท่อระบายน้ำทิ้ง

การติดตั้งท่อระบายน้ำทิ้ง

ตรวจดูเหล็กรัดท่อให้อยู่ตำแหน่งดังภาพ

ต่อข้องอของท่อน้ำ ดันเข้ากับเครื่อง

ตรวจเช็คความแน่นหนาอีกครั้ง

ข้อควรระวัง

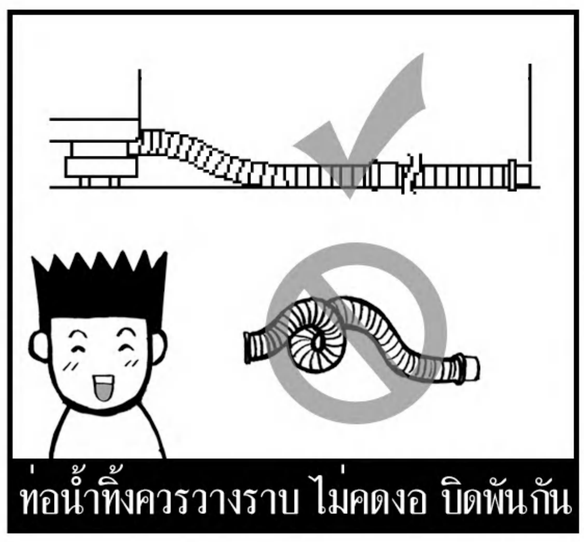
ท่อน้ำทิ้งควรวางราบ ไม่คดงอ บิดพันกัน

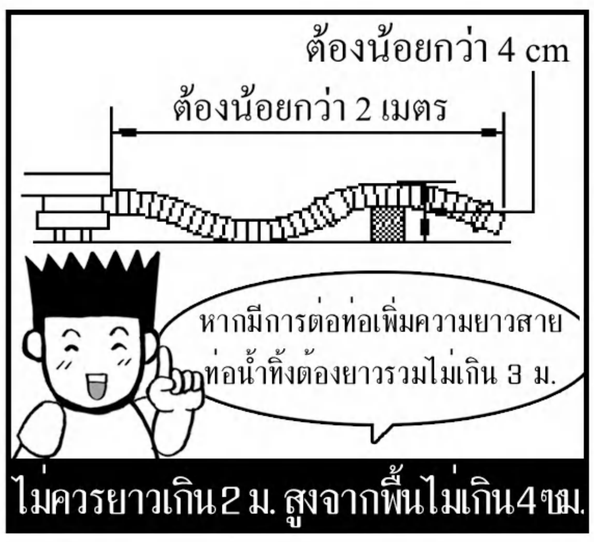

ไม่ควรยาวเกิน 2 ม. สูงจากพื้นไม่เกิน 4 ซม.

ปลายท่อน้ำทิ้งต้องไม่จุ่มกับน้ำ

อุปกรณ์ที่ควรมีในการซักผ้า
การติดตั้งเครื่องซักผ้า LG
คำแนะนำก่อนการซัก
การใช้งานโปรแกรมต่าง ๆ
เมื่อประสบปัญหา
การดูแลรักษาเครื่องซักผ้า

ระดับน้ำที่เหมาะสม

การเลือกระดับน้ำควรเลือกสูงกว่าผ้าประมาณ 3 ~ 5 เซนติเมตร เพื่อประสิทธิภาพสูงสุดในการซัก

WF-T1250TD					
		ผลิตภัณฑ์ซักผ้า		น้ำยาปรับผ้านุ่ม	
ปริมาณผ้า	ปริมาณน้ำ	ผงซักฟอก	น้ำยาซักผ้า	ชนิดเข้มข้น	ชนิดธรรมดา
	ระดับน้ำ ลิตร	ปริมาณน้ำ 40 ลิตรต่อ ผงซักฟอก 34 กรัม	ปริมาณน้ำ 40 ลิตรต่อ น้ำยาซักผ้า 26 มิลลิลิตร	ปริมาณน้ำ 40 ลิตรต่อ น้ำยาปรับผ้านุ่ม 8.5 มิลลิลิตร	ปริมาณน้ำ 40 ลิตรต่อ น้ำยาปรับผ้านุ่ม 26 มิลลิลิตร
12.0 Kg หรือน้อยกว่า	XL สูงสุด 94 ลิตร	80 กรัม	61 มิลลิลิตร	20 มิลลิลิตร	60 มิลลิลิตร
10.0 Kg หรือน้อยกว่า	XL สูงสุด 94 ลิตร	80 กรัม	61 มิลลิลิตร	20 มิลลิลิตร	60 มิลลิลิตร
7.7 Kg หรือน้อยกว่า	L.XL สูง ถึง สูงสุด 85 ลิตร	72 กรัม	55 มิลลิลิตร	18 มิลลิลิตร	54 มิลลิลิตร
5.7 Kg หรือน้อยกว่า	L สูง 80 ลิตร	68 กรัม	52 มิลลิลิตร	17 มิลลิลิตร	51 มิลลิลิตร
4.7 Kg หรือน้อยกว่า	M.L กลาง ถึง สูง 72 ลิตร	61 กรัม	47 มิลลิลิตร	15 มิลลิลิตร	46 มิลลิลิตร
3.5 Kg หรือน้อยกว่า	M กลาง 65 ลิตร	55 กรัม	42 มิลลิลิตร	14 มิลลิลิตร	42 มิลลิลิตร
2.5 Kg หรือน้อยกว่า	S.M ต่ำ ถึง กลาง 52 ลิตร	44 กรัม	34 มิลลิลิตร	11 มิลลิลิตร	33 มิลลิลิตร
1.5 Kg หรือน้อยกว่า	S ต่ำ 45 ลิตร	38 กรัม	29 มิลลิลิตร	10 มิลลิลิตร	29 มิลลิลิตร

หมายเหตุ : ปริมาณผงซักฟอก 1 ช้อน = 40 กรัม

ปริมาณผ้าในการซัก

- ใส่ผ้าจนเกือบเต็มถังซัก หรือ น้ำหนักผ้าในการซักเท่ากับความจุที่ระบุไว้ที่ตัวเครื่อง
  หากใส่ผ้ามากจนเกินไปจะทำให้ประสิทธิภาพในการทำความสะอาดลดลง
- **ผ้าบางชนิดมีขนาดใหญ่แต่น้ำหนักเบาจึงอาจทำให้บางครั้งถังซักเต็มก่อนจะได้น้ำหนักผ้าตามความจุสูงสุด เช่น ผ้าปูที่นอน ผ้าห่ม เสื้อผ้ารุ่ม**

ข้อมูลอ้างอิงสำหรับน้ำหนักผ้าที่ซัก

ผ้าเช็ดหน้า
(ผ้าฝ้าย , ประมาณ 16 กรัม)

ถุงเท้า
(ผ้าทอผสม , ประมาณ 50 กรัม)

กางเกงใน
(ผ้าฝ้าย , ประมาณ 50 กรัม)

ผ้าขนหนู (ผืนเล็ก)
(ผ้าฝ้าย , ประมาณ 70 กรัม)

กระโปรงชั้นใน
(ผ้าทอผสม , ประมาณ 150 กรัม)

เสื้อยืดแขนยาว
(ผ้าฝ้าย , ประมาณ 150 กรัม)

เสื้อเชิต
(ผ้าทอผสม , ประมาณ 200 กรัม)

เสื้อสตรี
(ผ้าทอผสม , ประมาณ 200 กรัม)

ผ้าขนหนูอาบน้ำ
(ผ้าฝ้าย , ประมาณ 300 กรัม)

ชุดนอน
(ผ้าฝ้าย , ประมาณ 500 กรัม)

กางเกงยีนส์
(ผ้าฝ้าย , ประมาณ 600 กรัม)

LG Digitally yours

ปุ่มควบคุมต่าง ๆ

ปุ่มเลือกระดับน้ำ (แสดงผงซักฟอกโดยปริมาณ)

- ใช้เพื่อปรับระดับน้ำตามต้องการ ปริมาณผงซักฟอกที่เหมาะสมจะแสดงถัดไปจากระดับน้ำในแผนภาพ WATER-DETERGENT
- เมื่อเลือกโปรแกรมซักปกติ (FUZZY) ระดับน้ำจะถูกเลือกอัตโนมัติ ในแต่ละครั้งที่กดปุ่มแสดงการปรับตั้งจะแสดง L ► L.XL ► XL ► S ► S.M ► M ► M.L ► L

Page 10

แสดงเวลาที่เหลืออยู่, สำรองการซัก (Reservation), สัญญาณเตือน

- **เวลาที่เหลือ** - ระหว่างทำการซัก จะแสดงเวลาที่เหลือในการซัก
- **แสดงเวลาสำรองการซัก (Reservation)** - เมื่อเลือกโปรแกรมสำรองการซัก จะแสดงเวลาที่เสร็จสิ้น (RES. = DELAY)
- **สัญญาณเตือน** - เมื่อมีปัญหาเกิดขึ้น ข้อความแสดงความผิดพลาดจะกระพริบเตือน เช่น dE หมายถึงฝาเครื่องเปิดอยู่ขณะการซัก

Page 22

การแสดงสถานะการซักของเครื่อง

- ใช้ทำงานกับการซักแบบปกติเท่านั้น
- ระหว่างที่เซนเซอร์เริ่มตรวจจับ หน้าจอจะแสดงสีเขียว ส้ม แดง หลังจากที่เซนเซอร์ตรวจจับ ไฟหน้าจอจะแสดงตามสภาวะต่อไปนี้
  * ในกรณีที่อยู่ในสภาวะการซัก ปริมาณผงซักฟอก, อุณหภูมิน้ำ, ปริมาณน้ำ ถูกตรวจพบว่าอย่างน้อยหนึ่งปัจจัยมีค่าดีกว่าเกณฑ์ที่กำหนด เครื่องจะสร้างกระบวนการซักที่เหมาะสม โดยลด เวลา/แรง ในการซักเพื่อลดการใช้พลังงาน ไฟหน้าจอจะแสดงสีแดง
  * ในกรณีที่อยู่ในสภาวะการซัก เซนเซอร์ตรวจพบว่าอย่างน้อยหนึ่งปัจจัยมีค่าต่ำกว่าเกณฑ์ที่กำหนด เครื่องจะสร้างกระบวนการซักที่เหมาะสม โดยเพิ่มเวลา/แรง ในการซักเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการซัก ไฟหน้าจอจะแสดงสีส้ม
  * ในกรณีที่อยู่ในสภาวะการซัก เซนเซอร์ตรวจพบว่าปัจจัยในการซักมีมากกว่าหรือเท่ากับเกณฑ์ที่กำหนด เครื่องจะไม่เปลี่ยนแปลงกระบวนการซัก ไฟหน้าจอจะแสดงสีเขียว

Page 3

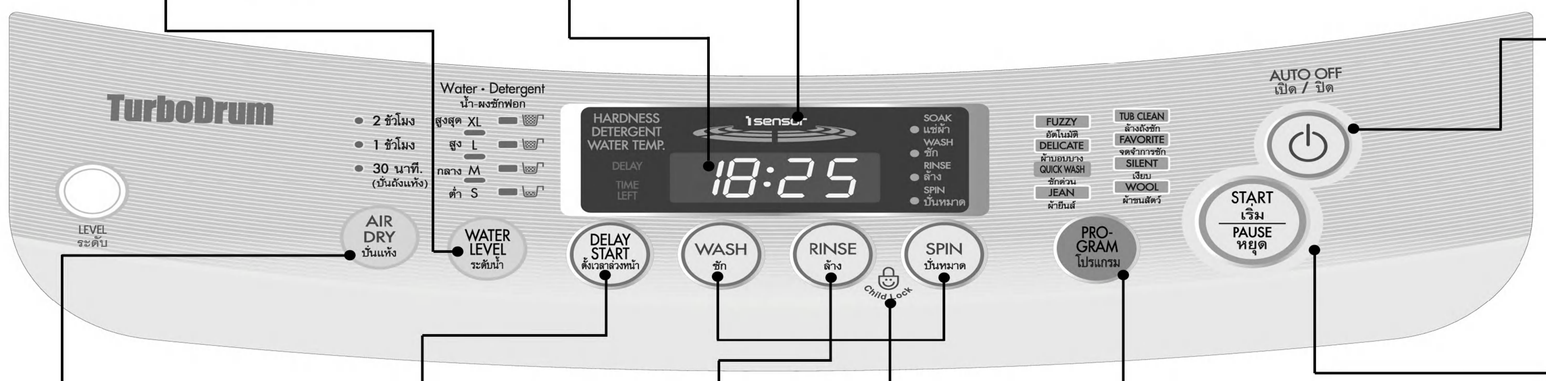

ปุ่มเปิด-ปิดเครื่องอัตโนมัติ (AUTO OFF (Power))

- ใช้เพื่อเปิดหรือปิดเครื่อง
- กดปุ่มอีกครั้งเพื่อเปิดหรือปิดเครื่อง
- 10 วินาที หลังจากทำการซักเสร็จทุกขั้นตอน เครื่องจะทำการปิดเองอัตโนมัติ

ปุ่มเพิ่มเวลาในการปั่นแห้ง (AIR DRY)

- ใช้เพิ่มเวลาในการปั่นแห้ง
- ในแต่ละครั้งที่กดปุ่มจะแสดงดังนี้ 30 MIN ► 1 HR ► 2 HR ซึ่งสามารถเลือกใช้โปรแกรมใดก็ได้ แล้วแต่ความต้องการให้ผ้าแห้งขนาดไหน
- การปรับเวลาในการปั่นแห้งนั้น ไม่สามารถทำได้ในขณะที่กำลังซักอยู่

Page 18

ปุ่มสำรองการซัก (Revervation)

- ใช้ปรับตั้งเวลาเสร็จสิ้นในการซัก
- เวลาจะเพิ่มมากขึ้นทุกครั้งที่กดปุ่ม ทุกครั้งที่กดปุ่มจะแสดงดังนี้ 3 ► 4 ► 5 ► ...11► 12 ► 14 ► 16 ► ...46 ► 48 ► 3 HOUR
- ยกเลิกการสำรองซักให้ปิดเครื่องโดยกดปุ่ม POWER

Page 17

ปุ่มเพิ่มเวลาในการซัก.ล้าง.ปั่นหมาด

- ใช้เมื่อต้องการปรับเวลาในการซัก, ล้าง หรือปั่นหมาด
- โดยเวลาจะเพิ่มขึ้นเมื่อกดปุ่ม
- ถ้าต้องการปรับเวลาระหว่างการซัก ต้องกดปุ่ม (START/PAUSE) ก่อนที่จะทำการเปลี่ยนแปลงใดๆ
- เมื่อกดปุ่มระหว่างการซัก เวลาที่เหลือจะถูกแสดงออกมา

Page 16

ล็อคปุ่มควบคุมป้องกันเด็ก

- ใช้ล็อคหรือปลดปุ่มควบคุมเพื่อป้องกันการเปลี่ยนแปลงค่าที่ได้ตั้งไว้จากการกดเล่นของเด็ก
- หากต้องการล็อค ให้กดปุ่ม RINSE และ SPIN พร้อมกัน หรือปลดล็อคให้กดมากกว่าหนึ่งครั้งระหว่างอยู่ในขั้นตอนการซัก

ปุ่มเลือกโปรแกรม

- ใช้สำหรับเลือกโปรแกรมการซัก สามารถเลือกได้แตกต่างกันถึง 8 โปรแกรม ตามความแตกต่างของผ้าหรือความสกปรกของผ้าที่นำมาซัก
- เมื่อเลือกโปรแกรม ไฟจะติดสว่างขึ้นตามลำดับดังนี้ : FUZZY (NORMAL) ► DELECATE ► QUICK WASH ► JEAN ► WOOL ► SILENT ► FAVORITE ► TUB CLEAN ► FUZZY (NOLMAL) ฯลฯ เลือกโปรแกรมได้ตามความต้องการโดยการกดปุ่ม

Page 15

ปุ่มเริ่มการทำงาน/หยุดชั่วคราว

- ใช้สำหรับเริ่มต้นการทำงานหรือหยุดชั่วคราวในขั้นตอนการซัก
- กดปุ่มนี้เพื่อเริ่มต้นซักใหม่หรือหยุดชั่วคราว

หมายเหตุ

* เพื่อกระบวนการซักที่เหมาะสมไฟแสดงหน้าจออาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยเพิ่มขึ้นไม่เกิน 8 นาทีและลดลงไม่เกิน4 นาที
* ในกรณีที่ปริมาณผงซักฟอกที่เติมมากกว่าเกณฑ์ที่กำหนด ในกระบวนการล้างจะเพิ่มขึ้นโดยอัตโนมัติ ซึ่งหมายความว่าเวลาจะเพิ่มตามด้วย.
* เกณฑ์มาตรฐานที่ควบคุมด้วยเซ็นเซอร์ นั้นตั้งค่าไว้เป็นค่ามาตรฐานปกติ อาจจะไม่เหมือนขั้นตอนการซักที่เคยชินสำหรับผู้ใช้ แต่ไม่เป็นปัญหาหากผู้ใช้จะใช้วิธีการซักแบบที่คุ้นเคย.
* เซ็นเซอร์ตรวจจับปริมาณผงซักฟอก ถูกออกแบบมา สำหรับผงซักฟอกสังเคราะห์ชนิดเม็ดเท่านั้น หากใช้ น้ำยาซักผ้า หรือแบบธรรมชาติ ความสามารถในการตรวจจับผงซักฟองของเซ็นเซอร์อาจลดลง
* เนื่องจากความสามารถในการตรวจจับของเซ็นเซอร์ อาจลดลงหากใช้เวลาเป็นเวลานาน ต้องคอยทำความสะอาด ถังซักตามระยะเวลาที่กำหนดไว้
* ในกรณีที่ระดับน้ำหรืออุณหภูมิของน้ำ เปลี่ยนแปลงโดย การใช้โปรแกรมการซักปกติ เซนเซอร์ก็ยังคงทำงานตามปกติ ซึ่งกระบวนการทำงานแบบเซนเซอร์อาจแตกต่างกันไปตามรุ่นของเครื่องซักผ้า
* แผงควบคุมอาจแตกต่างกันตามรุ่นของเครื่องซักผ้า

LG Digitally yours

WATER LEVEL BUTTON (INDICATION OF DETERGENT AMOUNT)

- Use to adjust the WATER LEVEL as required. The appropriate amount of Detergent is shown next to the WATER LEVEL in the WATER-DETERGENT diagram
- WATER LEVEL is automatically selected for FUZZY (normal) program.
  The following settings are indicated as the button is pushed
  LARGE ► LARGE . EX-LARGE ►EX-LARGE ► SMALL ► SMALL · MEDIUM ►MEDIUM ► MEDIUM · LARGE ► LARGE

TIME LEFT, DELAY START (RESERVATION), ALARM INDICATION

- **Time left** - During operation, the remaining time is indicated.
- **DELAY START INDICATION (RESERVATION)** - When DELAY START (RESERVATION) program is selected, it indicates the finishing time. (RES.=DELAY)
- **Alarm indication** -When an error occurs, an error message appears to indicate the abnormality. For example, dE indicates that the lid is open.

Page 22

WASHING CONDITION INDICATOR

- It only operates in FUZZY Program.
- During being detected by the sensor, the LED flashes green, orange and red in turn. And, after detecting, the LED lights a specific color according to the detecting condition as follows:

※ If the current washing condition (Detergent quantity, Water Temperature, water quality, etc.) is determined as better than the standard one, it optimizes the algorithm to save the energy by decreasing washing time/strength, and the LED automatically turns to red.

※ If the current washing condition is determined as worse than the standard one, it optimizes the algorithm by increasing washing time/strength, and the LED automatically turns to orange.

※ If the current washing condition is determined as equal to the standard one, the algorithm has no change and the LED turns to green.

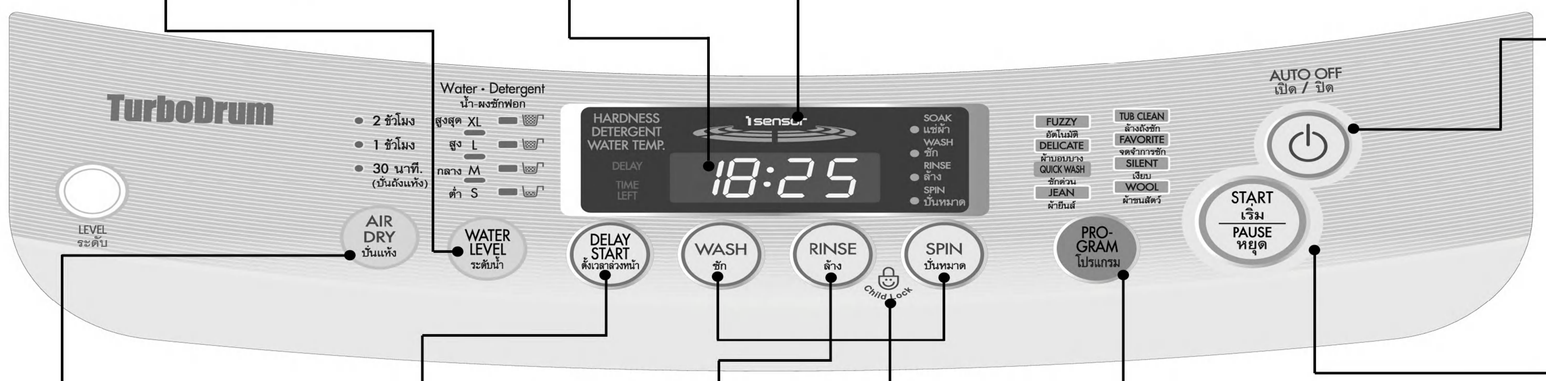

AUTO OFF (POWER) BUTTON

- Use to turn the power on or off.
- Push again and power goes on or off
- The power goes off automatically about 10 seconds after the wash is finished.

AIR DRY BUTTON

- Increase level time for air dry
- Each times press button show this
  30 MIN ► 1 HR ►2 HR
  can use for working
- In adjusting time for air dry cannot use while washing

DELAY START (RESERVATION) BUTTON

- Use to set a delayed finishing time.
- The time increases when the button is pushed.
- The following settings are indicated as the button is pushed 3►4 ►5 ► ...11► 12► 14 ►16 ► ...46 ► 48►3 HOUR.
- To cancel delay time, turn the power switch off.

Wash. Rinse. Spin button

- Use when wash, rinse, spin time need to be adjusted.
- The time increases when the button is pressed .
- If adjustments are needed during the wash, press the [start/pause] button before making any changes.
- When the button is pressed during washing, the remaining time is displayed.

CHILD LOCK FUNCTION

- Use to lock or unlock the control buttons to prevent settings from being changed by a child. To lock, push the RINSE and SPIN buttons simultaneously and to unlock push them one more time during the washing process.

PROGRAM BUTTON

- Use for selecting wash program.
- This button allows you to select 8 different programs for different kinds of laundry and dirtiness.
- program selections light up in sequence as follows: FUZZY (NORMAL) ► DELICATE ► QUICK WASH ► JEAN ► WOOL ► SILENT ► FAVORITE ► TUB CLEAN ►FUZZY (NORMAL) etc. Select the desired program by pressing the button.

START/ PAUSE BUTTON

- Use to start or pause the washing process.
- Repeats start and pause by pushing the button.

Note

* For optimizing the washing algorithm, the displaying time may be changed during washing-increased by 8minutes at maximum and decreased by 4 minutes at maximum.
* If the Detergent quantity is put more than the standard, for increasing the rinsing performance, it automatically adds rinsing, and the remaining time may be increased.
* The standard detected by the sensor changing the algorithm is set by the normal standard. It may not be same to the washing habit of a specific user. So, it does not matter that the user uses it according to her/his washing habit.
* The sensor for a Detergent quantity is designed to detect based on a synthetic Detergent powder. If you put a liquid one or a natural one or too much bleaching agent, the detecting ability of the sensor may be decreased.
* Because the detecting ability of the sensor may be decreased by using it for a long time, periodically use TUB CLEAN course to clean the tub.
* Even if the water level or the water temperature are changed by the user in FUZZY(Normal) Program, the sensor will still work. The sensor algorithm may differ according to models.
* The control panel may differ according to different models.

จุดเด่นของเครื่องซักผ้า LG
การติดตั้งเครื่องซักผ้า
คำแนะนำก่อนการซัก
การใช้งานโปรแกรมต่าง ๆ
เมื่อประสบปัญหา
การดูแลและบำรุงรักษาเครื่อง

ขั้นตอนการซักด้วยโปรแกรมการซักพิเศษ

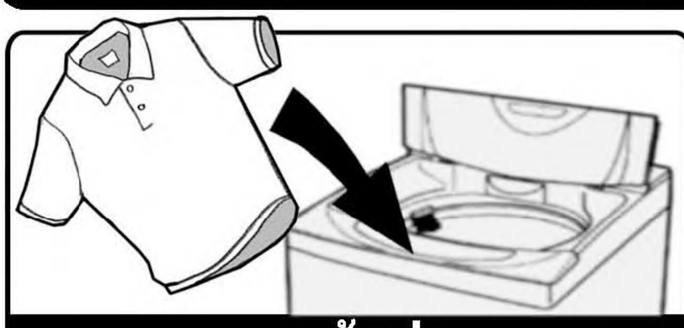

1. นำผ้าใส่ถัง

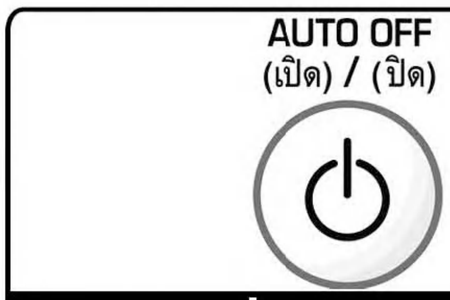

2. กดปุ่ม AUTO OFF

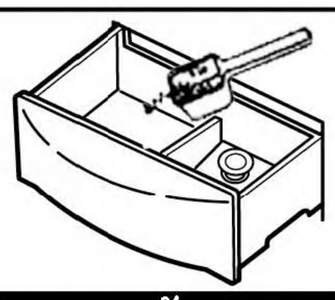

3.ใส่ผงซักฟอก&น้ำยาปรับผ้านุ่ม

FUZZY	ใช้กับเสื้อผ้าชุดทำงานทั่วไป	PRO-GRAM (โปรแกรม) →	FUZZY (อัตโนมัติ) กดปุ่มโปรแกรมให้ไฟติดที่ฟังก์ชั่น FUZZY
DELICATE	ใช้กับผ้าบอบบาง ที่ต้องการซักแบบนุ่มนวล เช่น กระโปรง, ผ้าไนลอน หรือ ผ้าที่สกปรกเล็กน้อย	PRO-GRAM (โปรแกรม) →	DELICATE (ผ้าบอบบาง) กดปุ่มโปรแกรมให้ไฟติดที่ฟังก์ชั่น DELICATE
ECONOMY	ใช้เมื่อต้องการประหยัดเวลาในการซัก	PRO-GRAM (โปรแกรม) →	QUICK WASH (ซักด่วน) กดปุ่มโปรแกรมให้ไฟติดที่ฟังก์ชั่น QUICK WASH
JEAN	ใช้เมื่อต้องการซักผ้าที่หนา,ผ้ายีนส์, และผ้าที่สกปรกมาก	PRO-GRAM (โปรแกรม) →	JEAN (ผ้ายีนส์) กดปุ่มโปรแกรมให้ไฟติดที่ฟังก์ชั่น JEAN
WOOL	ใช้กับผ้าขนสัตว์, ชุดชั้นใน	PRO-GRAM (โปรแกรม) →	WOOL (ผ้าขนสัตว์) กดปุ่มโปรแกรมให้ไฟติดที่ฟังก์ชั่น WOOL
SILENT	ใช้เมื่อต้องการซักในเวลากลางคืน หรือตอนเช้ามืดเมื่อต้องการความเงียบขณะซัก	PRO-GRAM (โปรแกรม) →	SILENT (เงียบ) กดปุ่มโปรแกรมให้ไฟติดที่ฟังก์ชั่น SILENT
FAVOLITE	ใช้เมื่อต้องการตั้งรูปแบบการซัก โปรแกรมนี้ จะจดจำรูปแบบการซักที่เราตั้งไว้	PRO-GRAM (โปรแกรม) →	FAVORITE (จดจำการซัก) กดปุ่มโปรแกรมให้ไฟติดที่ฟังก์ชั่น FAVORITE
TUB CLEAN	ใช้เมื่อต้องการทำความสะอาดถังซัก	PRO-GRAM (โปรแกรม) →	TUB CLEAN (ล้างถังซัก) กดปุ่มโปรแกรมให้ไฟติดที่ฟังก์ชั่น TUB CLEAN

4. กดปุ่ม PROGRAM เพื่อเลือกโปรแกรมที่เหมาะกับผ้า

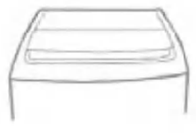

START / PAUSE

(เริ่ม) / (หยุด)

5. ปิดฝาแล้วกด START เพื่อเริ่มการทำงาน

ขั้นตอนการใช้โปรแกรมซักผ้าโดยเลือกใช้รูปแบบการซัก

1 นำผ้าใส่ในถังซัก

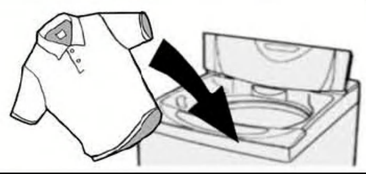

1. นำผ้าใส่ถังซัก

2 กดปุ่ม Auto off เพื่อเปิดเครื่อง

2. กดปุ่ม AUTO OFF เพื่อเปิดเครื่อง

3 กดปุ่ม Program เลือกรูปแบบการซัก Page 11

(โปรแกรม)

FUZZY (อัตโนมัติ) | DELICATE (ผ้าบอบบาง) | QUICK WASH (ซักด่วน) | JEAN (ผ้ายีนส์) | SILENT (เงียบ) | WOOL (ผ้าขนสัตว์) | TUB CLEAN (ล้างถังซัก) | FAVORITE (จดจำการซัก)

3. กดปุ่ม PROGRAM เลือกรูปแบบการซัก

4 กดปุ่ม WASH, RINSE, SPIN เลือกรูปแบบการซักและปรับตามต้องการ

- ○ SOAK (แช่ผ้า)
- WASH (ซัก)
- RINSE (ล้าง)
- SPIN (ปั่นหมาด)

* เลือก SOAK(แช่ผ้า) ได้โดยกดปุ่ม WASH

กดปุ่มให้ไฟติดทุกดวง (เมื่อต้องการแช่ผ้า, ซัก, ซักน้ำเปล่า, ปั่นแห้ง)

กดปุ่มให้ไฟติด3ดวงที่ Wash, Rinse, Spin (เมื่อต้องการซัก, ซักน้ำเปล่าและ ปั่นแห้ง)

กดปุ่มให้ไฟติด1ดวงที่ Wash (เมื่อต้องการซักเพียงอย่างเดียว)

กดปุ่มให้ไฟติด2ดวงที่ Wash, Rinse (เมื่อต้องการซักและซักน้ำเปล่า)

กดปุ่มให้ไฟติด2ดวงที่ Wash, Spin (เมื่อต้องการซักและ ปั่นแห้ง)

กดปุ่มให้ไฟติด1ดวงที่ Rinse (เมื่อต้องการซักน้ำเปล่าเพียงอย่างเดียว)

กดปุ่มให้ไฟติด2ดวงที่ Rinse, Spin (เมื่อต้องการซักน้ำเปล่าและ ปั่นแห้ง)

กดปุ่มให้ไฟติด1ดวงที่ Spin (เมื่อต้องการปั่นแห้งเพียงอย่างเดียว)

4. กดปุ่ม WASH, RINSE, SPIN เลือกรูปแบบการซัก และปรับตามต้องการ

5 กดปุ่ม Water Level เลือกระดับน้ำที่ต้องการ Page 10

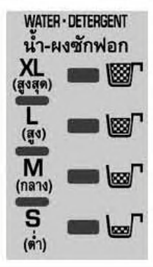

* สามารถเลือกระดับน้ำย่อยๆได้อีก 3 ระดับ

กดปุ่มให้ไฟติดที่ **XL** (ต้องการระดับน้ำสูงสุด)

กดปุ่มให้ไฟติดที่ **L** (ต้องการระดับน้ำสูง)

กดปุ่มให้ไฟติดที่ **M** (ต้องการระดับน้ำปานกลาง)

กดปุ่มให้ไฟติดที่ **S** (ต้องการระดับน้ำต่ำ)

5. กดปุ่ม WATER LEVEL เลือกระดับน้ำ

6 ใส่ผงซักฟอก Page 10

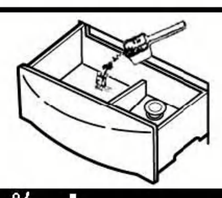

6. ใส่ผงซักฟอกและน้ำยาปรับผ้านุ่ม

7 ปิดฝา แล้วกดปุ่ม Start/Pause

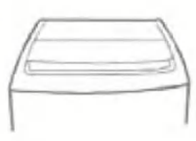

(เริ่ม) / (หยุด)

เริ่มต้นการทำงาน

7. ปิดฝา แล้วกดปุ่ม START/PAUSE

ข้อดีของ Program Delay Start

1. ตั้งเวลาที่ต้องการให้ซักเสร็จล่วงหน้า ได้ 3 - 48 ชม.
2. ผ้าไม่มีกลิ่นอับ เมื่อซักเสร็จ
3. หมดปั- หาผ้ายับ กลับมาตากได้เลย

วิธีการตั้งโปรแกรม Delay Start (Reservation)

1. กดปุ่ม AUTO OFF เพื่อเปิดเครื่อง

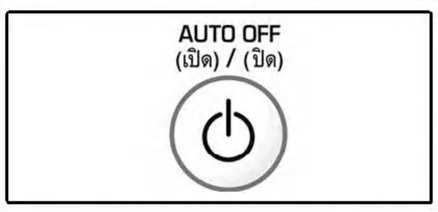

2. กดปุ่ม PROGRAM เพื่อเลือกโปรแกรมการซัก

Page 15

3. กดปุ่ม DELAY START (Reservation) เพื่อตั้งเวลาซักเสร็จ

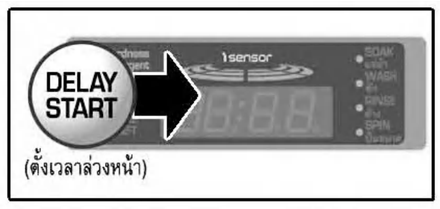

4. กดปุ่ม WASH, RINSE, SPIN เลือกรูปแบบการซักความต้องการ

Page 16

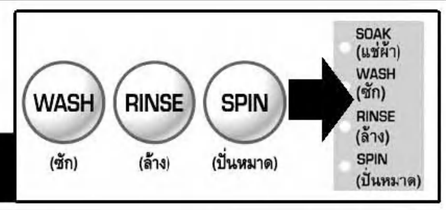

5. ใส่ผงซักฟอก ใส่ผ้าและน้ำยาปรับผ้านุ่ม

Page 10

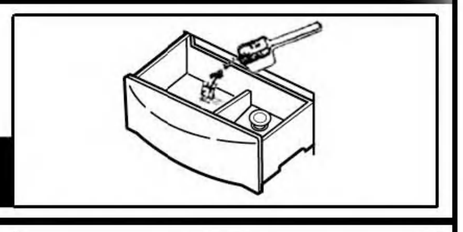

6. ปิดฝาเครื่อง แล้วกดปุ่ม START/PAUSE

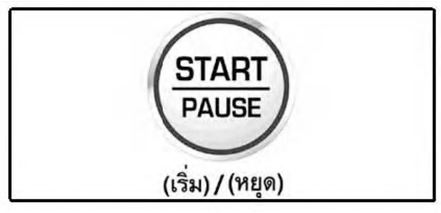

ลักษณะผ้า ที่เหมาะสม

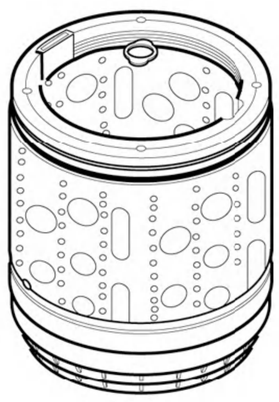

เป็นการปั่นถังแห้ง ไม่ควรมีผ้าอยู่

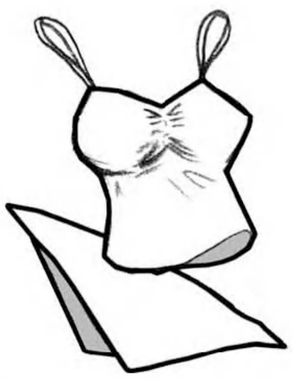

ในการใส่ผ้าเพื่อปั่นแห้ง ควรใส่ผ้าให้น้อยกว่า 2 กิโลกรัม

การเลือกโปรแกรม

กดปุ่ม AIR DRY 1 ครั้ง	กดปุ่ม AIR DRY อีก 1 ครั้ง	กดปุ่ม AIR DRY อีก 1 ครั้ง
AIR DRY (ปั่นแห้ง) → 2 HR, 1 HR, 30 MIN (TUB DRY)	AIR DRY (ปั่นแห้ง) → 2 HR, 1 HR, 30 MIN (TUB DRY)	AIR DRY (ปั่นแห้ง) → 2 HR, 1 HR, 30 MIN (TUB DRY)
แสดงไฟสีแดงหน้ารายการ 30 MIN (30 นาที) (TUB DRY) (ปั่นถังแห้ง)	แสดงไฟสีแดงหน้ารายการ 1 HR (1 ชม)	แสดงไฟสีแดงหน้ารายการ 2 HR (2 ชม)

รายละเอียดโปรแกรม

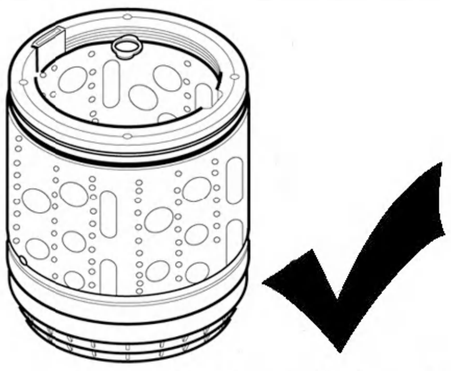

เป็นการปั่นถังให้แห้งทำให้ไม่อับชื้น ป้องกันการเกิดของแบคทีเรีย

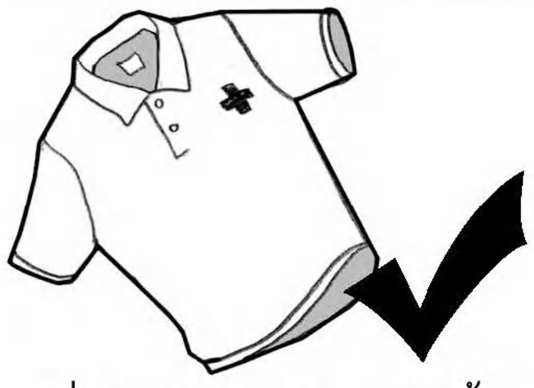

เพิ่มประสิทธิภาพในการทำให้ผ้าแห้งเร็วขึ้นโดยใช้เวลา 1 ชม.

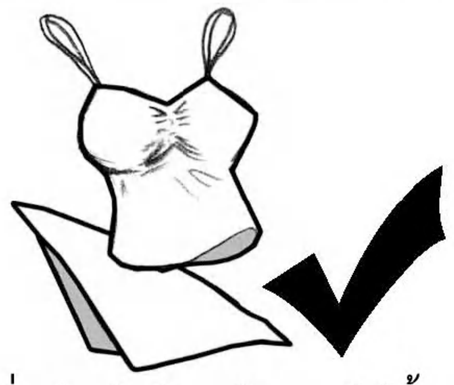

เพิ่มประสิทธิภาพในการทำให้ผ้าแห้งเร็วขึ้นโดยใช้เวลา 2 ชม.

วิธีการตั้งโปรแกรม Favorite

1 กดปุ่ม AUTO OFF เพื่อเปิดเครื่อง

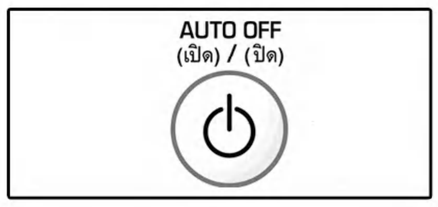

2 กดปุ่ม PROGRAM เพื่อเลือกโปรแกรมการซัก **“Favorite”**

Page 15

3 กดปุ่ม WASH,RINSE,SPIN เลือกปรับค่าตามความต้องการ

Page 16

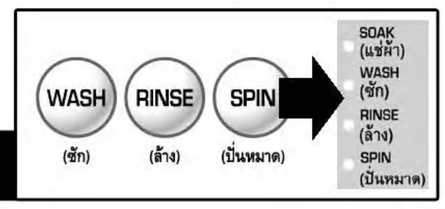

4 กดปุ่ม Water Level เลือกระดับน้ำ

Page 16

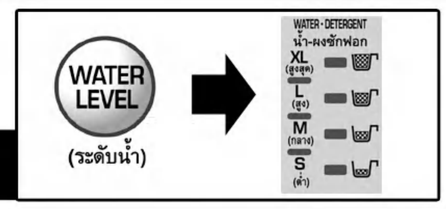

5 ใส่ผงซักฟอก ใส่ผ้าและน้ำยาปรับผ้านุ่ม

Page 10

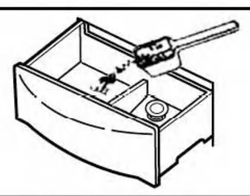

6 ปิดฝาเครื่อง แล้วกดปุ่ม START/PAUSE

* สามารถเลือกโปรแกรม WASH OPTION เพิ่มได้อีกด้วย

วิธีการตั้งโปรแกรม Tub Clean

1. กดปุ่ม AUTO OFF เพื่อเปิดเครื่อง

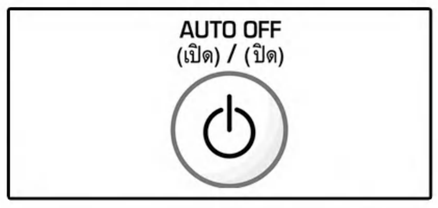

2. กดปุ่ม PROGRAM เพื่อเลือกโปรแกรมการซัก **“Tub Clean”**

Page 15

3. ปิดฝาเครื่อง แล้วกดปุ่ม START/PAUSE

Page 16

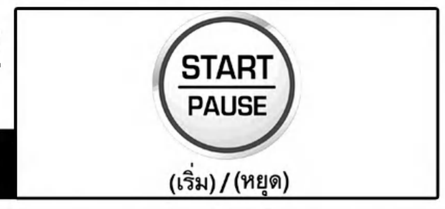

4. หลังจากที่เครื่องเติมน้ำไปแล้ว 10 นาที ใส่ผงซักฟอกลงไปในเครื่องโดยตรง และไม่ต้องใส่ผ้า

Page 8

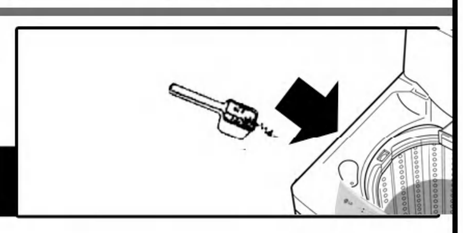

ข้อแนะนำ

ข้อแนะนำการใช้โปรแกรม Tub Clean

1- ก่อนใช้โปรแกรมนี้ให้นำสิ่งสกปรกใน Lint Filter ออกก่อน

2- โปรแกรมนี้ใช้เวลาในการทำงาน 2 ชั่วโมง

3- เมื่อใช้โปรแกรมนี้เสร็จแล้วให้ทำความสะอาด Lint Filter ด้วยทุกครั้ง

4- ควรใช้โปรแกรมนี้ 1ครั้ง/เดือน

วิธีการตั้งโปรแกรม Silent

1. กดปุ่ม AUTO OFF เพื่อเปิดเครื่อง

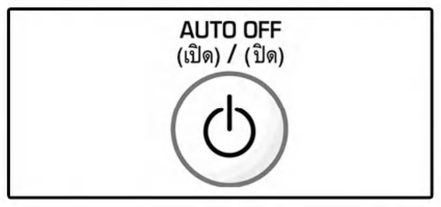

2. กดปุ่ม PROGRAM เพื่อเลือกโปรแกรมการซัก **“Silent”**

Page 15

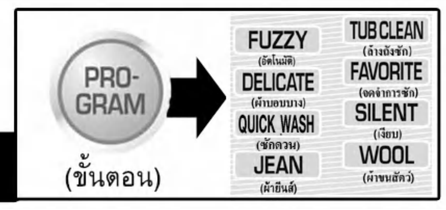

3. กดปุ่ม WASH,RINSE,SPIN เลือกปรับค่าตามความต้องการ

Page 16

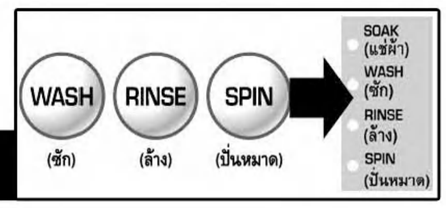

4. กดปุ่ม Water Level เลือกระดับน้ำ

Page 16

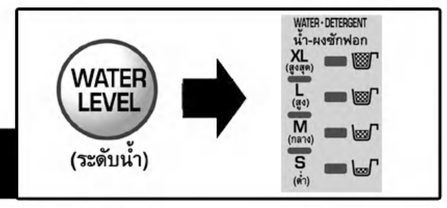

5. ใส่ผงซักฟอก ใส่ผ้า ปิดฝาเครื่อง แล้วกดปุ่มSTART/PAUSE

Page 10

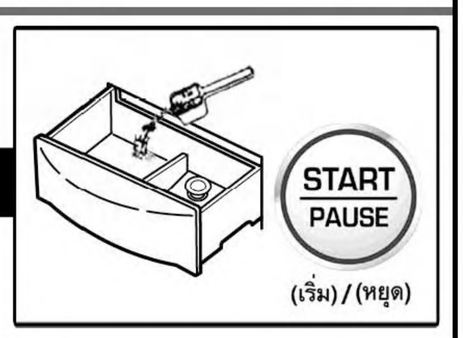

Service Center

ศูนย์บริการข้อมูล (CIC)

www.lge.co.th

ศูนย์บริการข้อมูล	หมายเลขโทรศัพท์
เบอร์ สายด่วน*โทรฟรี*	1800-545454
เบอร์ โรงงานระยอง	0-3892-3100
ศูนย์บริการสุขุมวิท	0-2466-8787#101
ศูนย์บริการบางนา	0-2312-7271-2
ศูนย์บริการตากสิน	0-2466-9999
ศูนย์บริการเชียงใหม่	0-5321-5823
ศูยน์บริการพิษณุโลก	0-5528-0508
ศูนย์บริการอดรธานี	0-4220-4757
ศูนย์บริการหาดใหญ่	0-7495-2275
ศูนย์บริการนครราชสีมา	0-4424-7304
ศูนย์บริการพัทยา	0-3871-9006

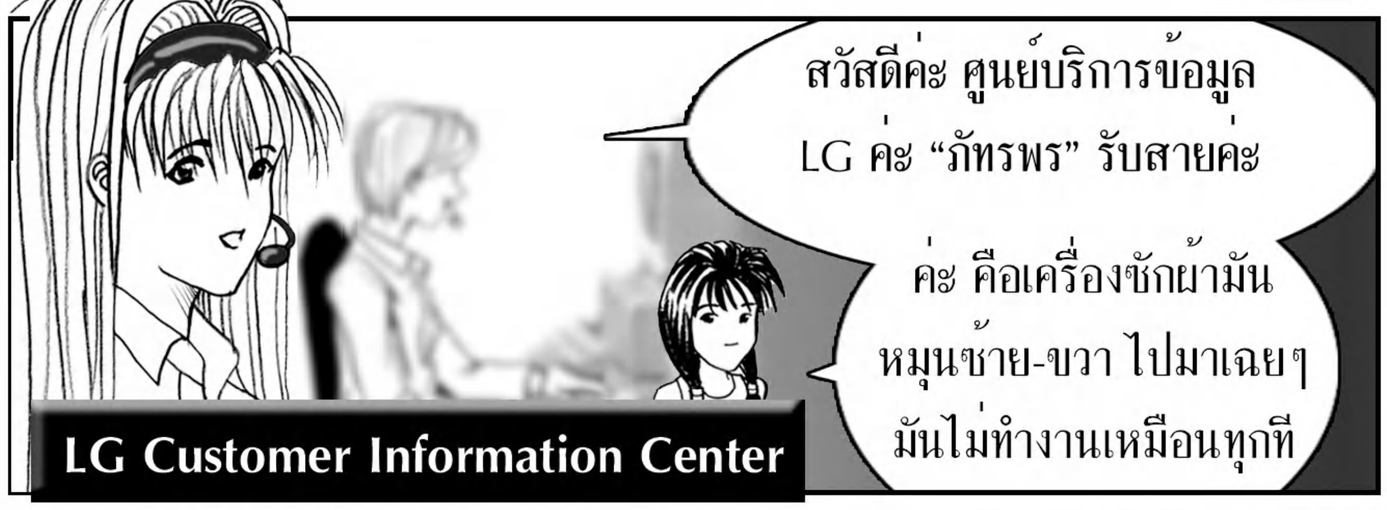

ปัญหาการทำงานของเครื่อง

คุณสามารถแก้ไขบัญหาบางอย่างได้ด้วยตัวเอง โดยวิธีการในตารางข้างล่างนี้

ข้อความแจ้ง & สาเหตุ	การตรวจหาสาเหตุ	การแก้ไขด้วยตนเอง
ปัญหาการจ่ายน้ำเข้าเครื่อง	➢เปิดก๊อกน้ำแล้วหรือยัง ➢แหล่งจ่ายน้ำหลุดหรือไม่ ➢น้ำที่จ่ายเข้ามีแรงดันต่ำ ➢ที่กรองน้ำเข้ามีสิ่งสกปรกอุดตัน	➢เปิดน้ำเข้าเครื่อง ➢ต่อสายท่อน้ำเข้าที่ ➢หาแหล่งจ่ายน้ำที่แรงขึ้น ➢ทำความสะอาดที่กรองน้ำ
ปัญหาการระบายน้ำทิ้ง	➢ท่อระบายน้ำทิ้งขดงอ ➢ระดับของท่อระบายน้ำทิ้งสูงจากพื้นเกิน 4 เซนติเมตร ➢ต่อสายท่อน้ำทิ้งเพิ่ม ยาวเกินกว่า 3 เมตร ➢ปลายท่อน้ำทิ้งจมอยู่ในน้ำ ➢มีสิ่งสกปรกอุดตันภายในท่อ	➢จัดวางท่อระบายน้ำใหม่ ➢วางท่อน้ำทิ้งให้ราบเรียบ ➢ลดระยะสายท่อน้ำทิ้ง ➢นำปลายท่อขึ้น ไม่ให้จุ่มน้ำ ➢ตรวจดูภายใน และนำออก
ถังปั่นไม่สมดุลย์	➢เครื่องไม่สมดุลย์ พื้นไม่มั่นคงหรือ เอียง ➢ผ้าในถังซักไม่สมดุลย์ ➢ปริมาณผ้ามากเกินไป ➢ซักผ้าที่ต่างคุณสมบัติกันมากรวมกัน	➢ตั้งเครื่องให้สมดุลย์ ➢จัดผ้าในถังซักให้สมดุลย์ ➢นำผ้าบางส่วนออกก่อน ➢แยกผ้าในการซัก
ฝาเครื่องเปิดอยู่	➢ฝาเครื่องเปิดอยู่หรือไม่	➢ปิดฝาเครื่องแล้วรอให้เครื่องทำงาน
ระบบตรวจวัดภายในไม่ทำงาน **ไม่มีไฟ** **ควบคุมน้ำล้นไม่ทำงาน**	➢ไม่สามารถตรวจหาสาเหตุด้วยตัวท่านเอง กรุณาติดต่อช่างผู้ชำนาญเท่านั้น	➢เรียกศูนย์บริการแอล จี ใกล้บ้าน Page 23

แกก...แกก แกก...แกก แกก แกก... แกก... แกก...แกก แกก แกก...
เกิดอะไรขึ้นเนี่ย... ทำไมเสียงดังอย่างงี้...
แกก แกก แกก แกก แกก แกก แกก
ต้องโทรแจ้งศูนย์บริการซะแล้ว 0-2466-9999
Hello ศูนย์บริการ LG ใช่มั้ยค่ะ คือเครื่องซักผ้าที่บ้าน ท่าทางจะมีปัญหาค่ะ
ค่ะ... เดี๋ยวเราจะจัดส่งช่างเข้าไปตรวจสอบให้ค่ะ
ขอทราบชื่อ ที่อยู่ และเบอร์ติดต่อกลับด้วยค่ะ
LG Customer Information Center
ตอนเย็น
สวัสดีครับ
ผมเป็นช่างจาก LG มีอะไรให้รับใช้ครับ
หล่อจัง...
เอ้ย..มาเร็วจัง!!
เครื่องมีปัญหาเสียงดังใช่มั้ยครับ งั้นขอผมตรวจดูหน่อยได้มั้ยครับ
งั้นเชิญทางนี้เลยคะ
ไหนดูซิ...
อย่างนี้นี่เอง...มีเหล็กดันทรงหล่นลงไปใต้จานซัก เอาออกก็เรียบร้อยแล้ว เครื่องไม่ได้เสียครับ
ควรตรวจสอบสิ่งตกค้างจากเสื้อ และชุดชั้นในควรแยกใส่ถุงซัก ก่อนทำการซักทุกครั้ง จะช่วยป้องกันปัญหาได้ครับ
OK เงียบแล้ว
อายจัง
ขอบคุณค่ะ แต่.. เอ๊ะ..ไม่คิดค่าบริการหรือค่ะ ?
เครื่องยังอยู่ในระยะรับประกันบริการฟรีครับ

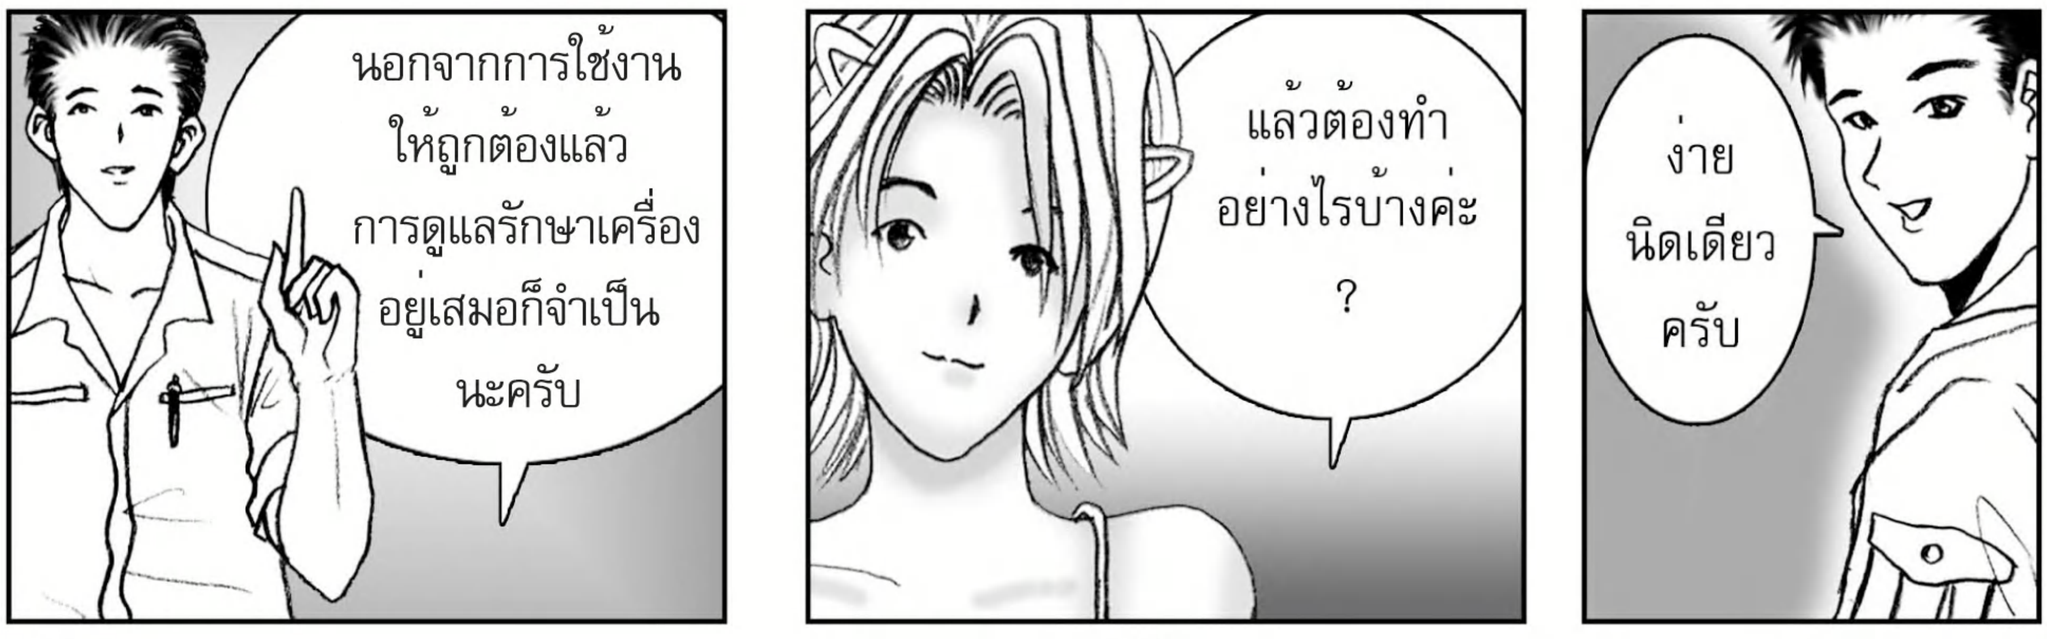
นอกจากการใช้งาน
ให้ถูกต้องแล้ว
การดูแลรักษาเครื่อง
อยู่เสมอก็จำเป็น
นะครับ
แล้วต้องทำ
อย่างไรบ้างค่ะ
?
ง่าย
นิดเดียว
ครับ

1
2
1.ดึงที่กรองผงออก
2. กลับด้านตาข่ายล้างน้ำ
3. ใส่ที่กรองคืน
ดันลงจนได้ยินเสียง
ทุกครั้ง: เช็ดถังซัก เปิกฝาระบายกลิ่นอับชื้น
ทุกสัปดาห์: ทำความสะอาดถุงกรองใยผ้า, ฝุ่น

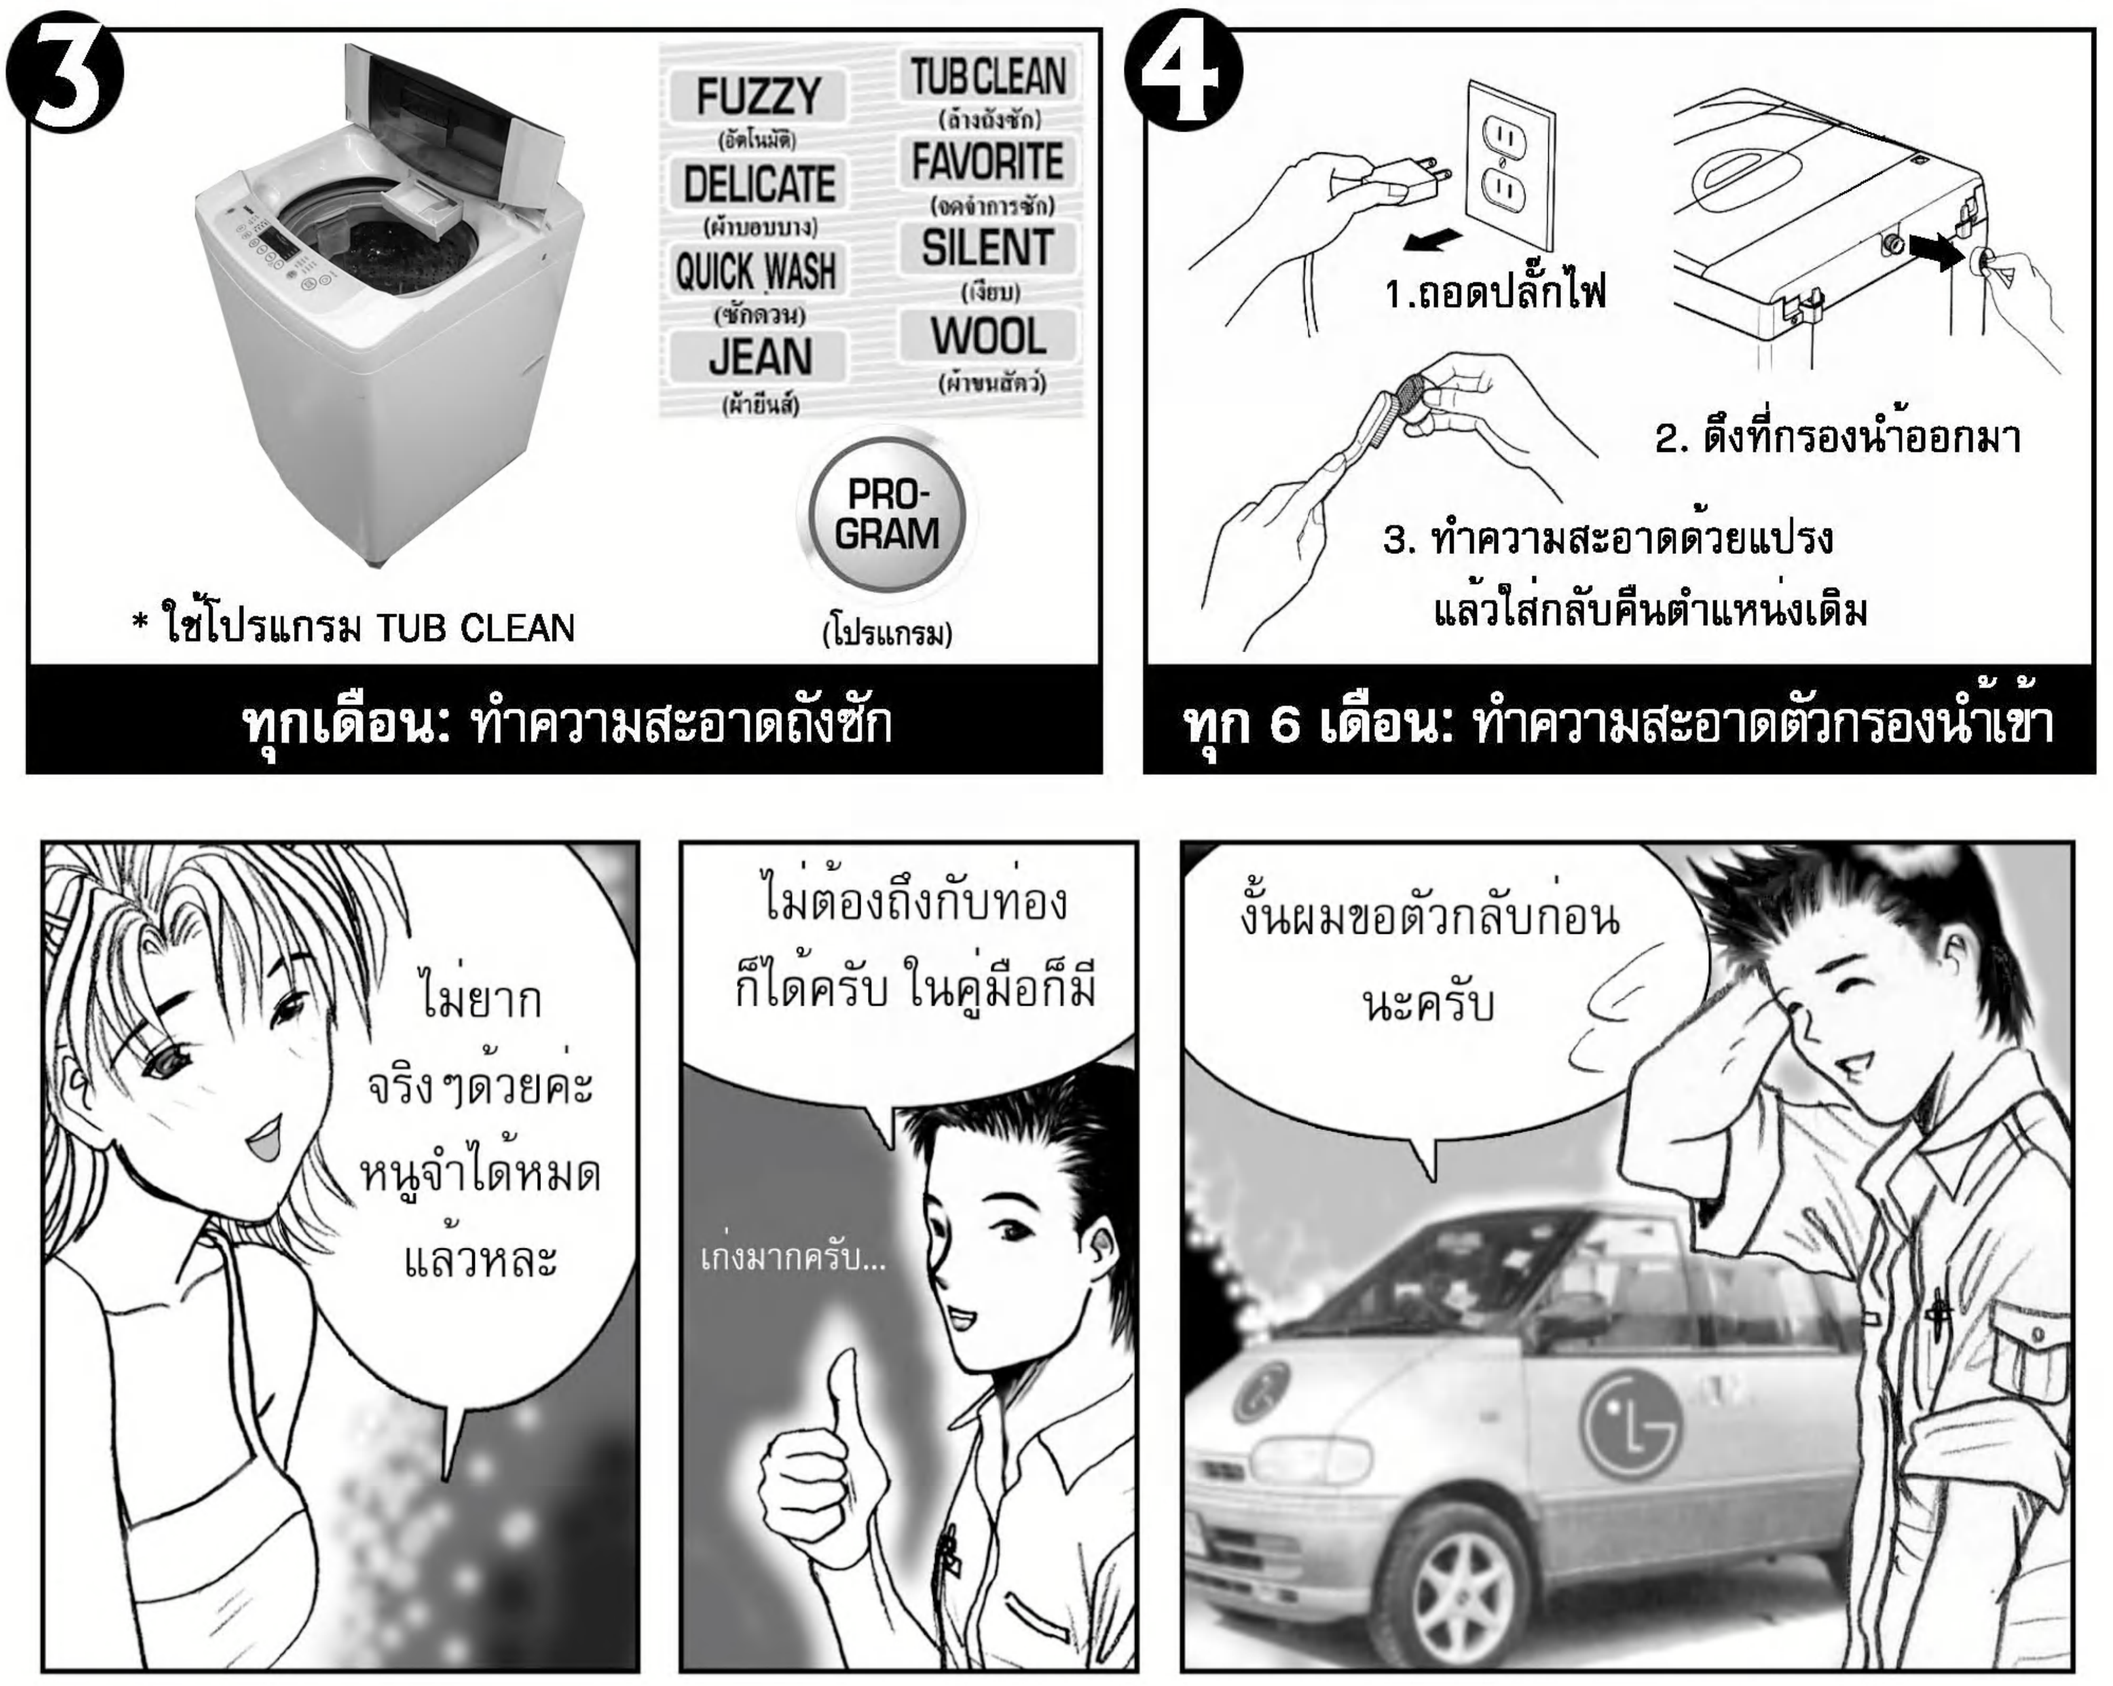
3
4
FUZZY
(อัตโนมัติ)
DELICATE
(ผ้าบอบบาง)
QUICK WASH
(ซักด่วน)
JEAN
(ผ้ายีนส์)
TUB CLEAN
(ล้างถังซัก)
FAVORITE
(จดจำการซัก)
SILENT
(เงียบ)
WOOL
(ผ้าขนสัตว์)
PRO-
GRAM
(โปรแกรม)
* ใช้โปรแกรม TUB CLEAN
1.ถอดปลั๊กไฟ
2. ดึงที่กรองน้ำออกมา
3. ทำความสะอาดด้วยแปรง
แล้วใส่กลับคืนตำแหน่งเดิม
ทุกเดือน: ทำความสะอาดถังซัก
ทุก 6 เดือน: ทำความสะอาดตัวกรองน้ำเข้า

ไม่ยาก
จริงๆด้วยค่ะ
หนูจำได้หมด
แล้วหละ
ไม่ต้องถึงกับท่อง
ก็ได้ครับ ในคู่มือก็มี
เก่งมากครับ...
งั้นผมขอตัวกลับก่อน
นะครับ

การต่อสายดิน

ควรจะทำการต่อสายดิน หากไม่ได้มีการต่อสายดิน อาจได้รับอันตรายจากไฟฟ้าดูดโดยการรั่วไหลของกระแสไฟฟ้า

การต่อสายดินเข้ากับขั้วต่อสายดิน

หากเต้าจ่ายไฟกระแสสลับ มีขั้วต่อสายดิน
ไม่จำเป็นต้องแยกสายดินออก

(เต้าจ่ายไฟกระแสสลับ อาจแตกต่างกันไปในแต่ละประเทศ)

การต่อสายดินแบบต่อกับตัวป้องกันไฟลัดวงจร

หากไม่สามารถต่อสายดินได้ ควรติดตั้งตัวป้องกันไฟ
ลัดวงจรแยกต่างหากและต้องติดตั้งโดยช่างผู้ชำนาญเท่านั้น

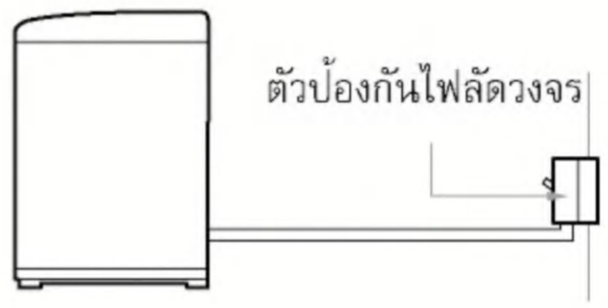

ข้อควรระวัง

1. เพื่อป้องกันการระเบิด อย่าต่อสายดินกับท่อแก๊ส
2. อย่าต่อสายดินกับสายโทรศัพท์หรือสายไฟแสงสว่าง อาจเกิดอันตรายได้ระหว่างที่เกิดฟ้าผ่า
3. การต่อสายดินกับพลาสติกจะไม่มีผล

ข้อมูลจำเพาะ

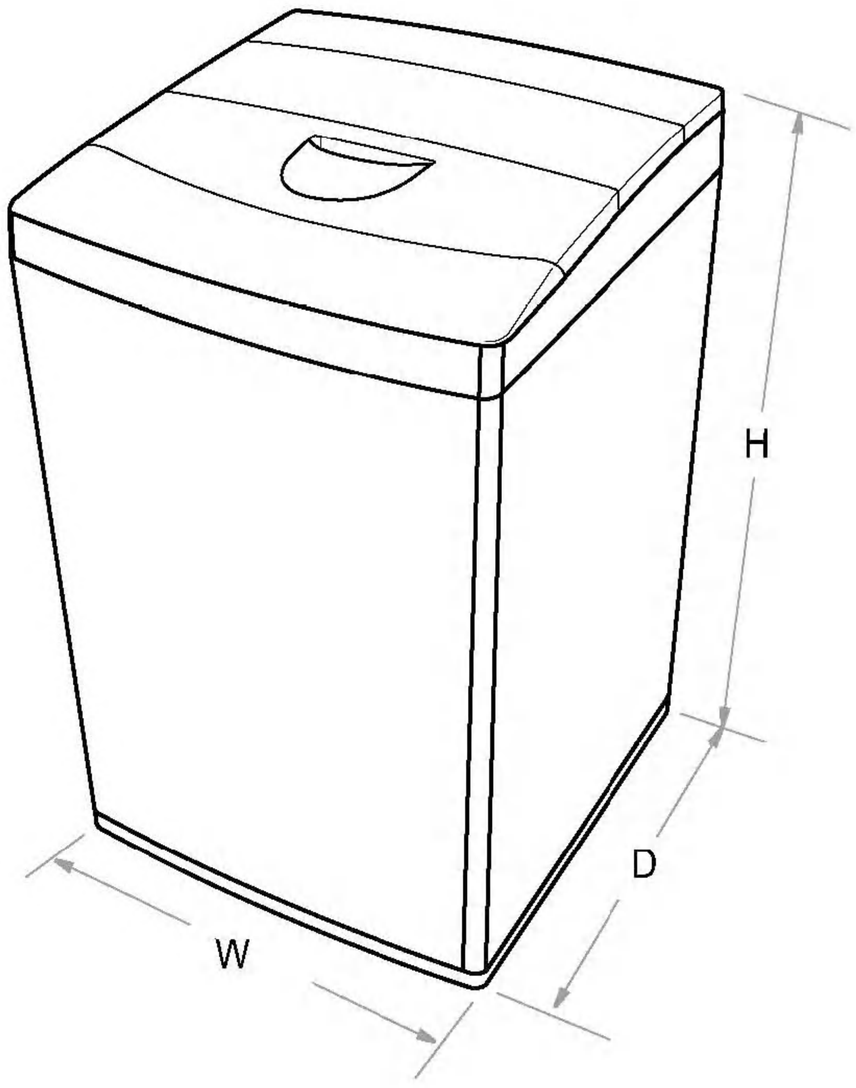

รุ่น	WF-T1250TD
ขนาด	632(W) x 634(D) x 1005(H) มิลลิเมตร
น้ำหนัก	47.0 กิโลกรัม
แรงดันน้ำ	0.3-8.0 กิโลกรัม/ตารางเซ็นติเมตร

บันทึก

บันทึก

LG Electronics Inc.

P/No.: 3828EY3066A