



TÜRKÇE
ENGLISH

B2000

KULLANICI KILAVUZU



Cep telefonunuzu kullanmaya başlamadan önce lütfen bu kılavuzu dikkatle okuyun.

CE 0168

Issue 1.1
Printed in Korea

P/N : MMBB0154106



TÜRKÇE



B2000 KULLANICI KILAVUZU

Cep telefonunuzu kullanmaya başlamadan önce lütfen bu kılavuzu dikkatle okuyun.

İçindekiler

Giriş	4
Güvenli ve etkili kullanma kuralları	5

Genel Bakış

Telefonun Parçaları	9
• Telefonun ana gövdesi	9
• Telefonun Dış Yüzey	10

Tuşların Özellikleri	11
• Tuş Takımı Tanıtımı	11
• Harf Tuşları	12

Ekran Bilgileri

Ekran Bilgileri	13
• Ekrandaki Simgeler	13

Başlarken

Kurulum	14
• SIM Kartın Takılması	14
• SIM Kartın Çıkartılması	14
• Bataryanın Takılması	14
• Bataryanın Şarj Edilmesi	15
• Şarj Cihazının Çıkarılması	15

Arama Yapma	16
• Arama Yapma ve Yanıtlama	16
• Uluslararası Aramalar	16
• Telefon defterini kullanarak arama yapma ..	16

Ek Fonksiyonlar

Gelen Arama Manüsü	17
• Arama sırasında	17
• Birden Fazla Kişiyle veya Konferans Görüşme	18

Erişim Kodları	21
• PIN kodu (4 - 8 basamaklı)	21
• PIN2 kodu (4 - 8 basamaklı)	21
• PUK kodu (4 - 8 basamaklı)	21
• PUK2 kodu (4 - 8 basamaklı)	21
• Güvenlik kodu (4 - 8 basamaklı)	21

Menü Açıklamaları

Menü Yapısı	22
Mesajlar [Menü 1]	24
• SMS Yaz [Menü 1-1]	24
• MMS Yaz [Menü 1-2]	25
• Gelen kutusu [Menü 1-3]	29
• Giden kutusu [Menü 1-4]	30
• Taslaklar [Menü 1-5]	31
• Sesli mesaj dinle [Menü 1-6]	31
• Bilgi mesajı [Menü 1-7]	31
• Kalıplar [Menü 1-8]	32
• Ayarlar [Menü 1-9]	33
Çağrı kaydı [Menü 2]	37
• Cevapsız aramalar [Menü 2-1]	37
• Gelen aramalar [Menü 2-2]	37

• Yapılan [Menü 2-3]	37	• Birim dönüş. [Menü 7-5]	57
• Son aramaları sil [Menü 2-4].	37	• Ülke Saat. [Menü 7-6]	57
• Arama fiyatları [Menü 2-5].	37	• Ses kaydedici [Menü 7-7]	58
• GPRS info [Menü 2-6].	38	• Hafıza durumu [Menü 7-8]	58
Profiller [Menü 3]	39	Internet [Menü 8].	59
• Aktif [Menü 3-x-1]	39	• Giriş sayfası [Menü 8-1]	59
• Kişiselleştir [Menü 3-x-2].	39	• Sık Kullanılanlar [Menü 8-2]	59
• Yeni ad ver [Menü 3-x-3].	40	• Profiller [Menü 8-3]	59
Ayarlar [Menü 4]	41	• URL'ye git [Menü 8-4]	61
• Tarih & Saat [Menü 4-1]	41	• Hafıza ayarları [Menü 8-5].	61
• Telefon ayarları [Menü 4-2].	41	• Çerez ayarları [Menü 8-6]	61
• Çağrı Ayarı [Menü 4-3]	42	• Güvenlik Sertifikası [Menü 8-7]	61
• Güvenlik [Menü 4-4]	44	• Profilleri sıfırla [Menü 8-8]	61
• Şebeke ayarı [Menü 4-5].	46	• Tarayıcı sürümü [Menü 8-9]	61
• GPRS ayarı [Menü 4-6].	47	Gezinti menüsü	62
• Ayarları sıfırla [Menü 4-7]	47	Java [Menü 9]	63
Ajanda [Menü 5]	48	• Uygulamalar [Menü 9-1]	63
• Çalar Saat [Menü 5-1].	48	• İndir [Menü 9-2].	63
• Program [Menü 5-2]	48	• Profiller [Menü 9-3]	63
• Tel defteri [Menü 5-3]	49	Aksesuarlar	64
FM Radyo [Menü 6].	54	Sorun Giderme	65
• Radyo dinle [Menü 6-1].	54	Teknik Veriler	67
• Kanallar [Menü 6-2].	55		
Aksesuarlar [Menü 7]	56		
• Favoriler [Menü 7-1]	56		
• Oyunlar [Menü 7-2]	56		
• Hesap mak. [Menü 7-3].	56		
• Klasörüm [Menü 7-4].	57		

En son dijital mobil iletişim teknolojisiyle çalışmak üzere tasarlanmış gelişmiş ve kompakt B2000 mobil telefonu satın aldığınız için tebrik ederiz.



Kullanıcı kılavuzunda, bu telefonun kullanılması ve çalıştırılmasıyla ilgili önemli bilgiler bulunmaktadır. En iyi performansı elde etmek ve telefona gelebilecek hasarları ya da telefonun yanlış kullanılmasını önlemek için burada verilen tüm bilgileri dikkatlice okuyun. Bu kullanıcı kılavuzunda açıkça onaylanmayan değişiklikler, cihazın garantisini geçersiz kılabilir.

Lütfen bu basit kuralları okuyun. Kuralların çiğnenmesi tehlikeli ve yasa dışı olabilir. Bu kılavuzda daha ayrıntılı bilgiler verilmektedir.

Radyo Frekans Enerjisine Maruz Kalmak

Radyo dalgasına maruz kalma ve Özel Emilim Hızı (SAR – Specific Absorption Rate) bilgileri

B2000 modeli mobil telefon, radyo dalgalarına maruz kalmayla ilgiligüvenlik gereksinimlerine uyumlu olacak şekilde tasarlanmıştır. Bu gereksinim, yaşa ve sağlık durumuna bağlı olmaksızın tüm kişilerin güvenliğini garanti altına almak için tasarlanmış güvenlik sınırlarını içeren bilimsel kuralları temel almaktadır.

- Radyo dalgalarına maruz kalma kurallarında, Özel Emilim Hızı ya da SAR olarak bilinen bir ölçüm birimi kullanılmaktadır. SAR testleri, telefonun kullanılan tüm frekans bantlarında onaylı en yüksek güç seviyesinde iletim yaptığı standart bir yöntem kullanılarak gerçekleştirilmektedir.
- Çeşitli LG telefonu modellerinin SAR seviyeleri arasında farklılıklar olmasına karşın, tüm modeller radyo dalgalarına maruz kalmayla ilgili kuralların gereklerini yerine getirecek şekilde tasarlanmıştır.

- Uluslararası İyonize Olmayan Radyasyon Koruması Komisyonu (ICNIRP), önerilen SAR sınırını on (10) gram doku üzerinde 2W/kg olarak belirlemiştir.
- Kulakta kullanım için DASY4 ile test edilen bu telefon modelinin en yüksek SAR değeri, 1.10 W/kg'dir (10g).
- Elektrik ve Elektronik Mühendisleri Enstitüsü (IEEE) tarafından belirlenen SAR sınırını benimsemiş ülkeler/bölgelerde (örn. ABD, Kanada, Avustralya ve Tayvan) yaşayan kişiler için SAR verisi bilgisi, bir (1) gram doku üzerinde ortalama 1.6 W/kg olacak şekilde belirlenmiştir.

Ürüne özen ve bakım

Uyarı: Yalnızca bu telefon modelinde kullanılması onaylanmış pilleri, şarj aletlerini ve aksesuarları kullanın. Diğer türlerde ürünlerin kullanılması, telefonun onaylarını ya da garantisini geçersiz kılabilir ve tehlikeli olabilir.

- Bu cihazı sökmeyin. Onarım gerektiğinde yetkili bir servis teknisyenine götürün.
- TV, radyo ya da kişisel bilgisayar gibi elektrikli aletlerden uzak tutun.

Güvenli ve etkili kullanma kuralları

- Bu ürün, radyatör ve fırın gibi ısı kaynaklarından uzak tutulmalıdır.
- Düşürmeyin.
- Bu ürünü mekanik titreşim ya da darbelere maruz bırakmayın.
- Bu telefonun kaplaması, ambalaj malzemeleri ya da vinil sarma malzemeleriyle sarıldığında bozulabilir.
- Cihazın dış yüzeyini temizlemek için kuru bir bez kullanın. (Benzin, tiner ya da alkol gibi solventler kullanmayın.)
- Bu ürünü aşırı duman ya da toza maruz bırakmayın.
- Telefonu kredi kartları ya da seyahat biletlerinin yanına koymayın; manyetik şeritlerin üzerinde bulunan verileri etkileyebilmektedir.
- Ekranı keskin bir nesneyle vurmeyin; aksi takdirde telefona hasar verebilir.
- Telefonun sıvıya ya da neme maruz kalmasını önleyin.
- Kulaklık gibi aksesuarları dikkatli kullanın. Gereksiz yere antene dokunmayın.

Etkili telefon kullanımı

En az güç tüketerek en iyi performansı elde etmek için lütfen:

- Telefonu, diğer telefonlarla konuşurken yaptığınız gibi tutun. Doğrudan mikrofona konuşurken anteni yukarı doğrultun ve omzunuzun üzerinde kalmasını sağlayın. Anten açılabilir/geri çekilebilir türdeyse, görüşme sırasında açılmalıdır.
- Mobil telefonunuzun kızılötesi özelliği varsa, kızılötesi ışını asla insanların gözüne doğrultmayın.

Elektronik Cihazlar

Tüm mobil telefonlar, performansını etkileyen girişimlere neden olabilir.

- Mobil telefonu, izin almadan tıbbi cihazların yanında kullanmayın. Telefonu, kalp pillerine yakın yerlere, örneğin göğsünüzün üzerindeki ceplere yerleştirmeyin.
- Mobil telefonlar bazı işitme cihazlarında girişime neden olabilir.
- Küçük çaplı girişimler TV'leri, radyoları, PC'leri vs. etkileyebilir.

Yol güvenliđi

Araç kullandıđınız yerlerde sürüş sırasında mobil telefon kullanımıyla ilgili yasaları ve yönetmelikleri kontrol edin.

- Sürüş sırasında telefonu elde tutarak konuşmayın.
- Sürüş sırasında dikkatinizi tamamen yola verin.
- Mümkünse telefonla uzaktan konuşma (handsfree) kitlerini kullanın.
- Sürüş koşulları gerektiriyorsa arama yapmadan ya da gelen aramayı yanıtlamadan önce kenara çekin ve park edin.
- RF enerjisi, araba teybi, güvenlik cihazları gibi aracınızın bazı elektronik sistemlerini etkileyebilir.
- Aracınızda hava yastığı varsa, sabit ya da taşınabilir kablosuz cihazları hava yastığının açılmasını engelleyecek şekilde yerleştirmeyin. Hava yastığının çalışmasını etkileyeceğinden ciddi yaralanmalara neden olabilir.

Patlatma işlemlerinin yapıldığı alanlar

Patlatma işlemlerinin yapıldığı yerlerde telefonu kullanmayın. Yasaklara, düzenlemelere ve kurallara uyun.

Patlama riski olan ortamlar

- Telefonu yakıt istasyonlarında kullanmayın. Yakıt ya da kimyasal maddelerin yakınında kullanmayın.
- İçinde mobil telefonunuz varken patlayıcı gaz, sıvı ya da diğer patlayıcıları aracınızın içinde taşımayın ya da saklamayın.

Uçakta

Kablosuz cihazlar uçakta girişime neden olabilmektedir.

- Uçaklara binmeden önce mobil telefonunuzu kapatın.
- Uçak yerdeyken, mürettebattan izin almadan kullanmayın.

Çocuklar

Telefonu, çocukların ulaşamayacağı güvenli bir yerde saklayın. Üründen söküldüğünde çocuklarda nefes borusunun tıkanmasına neden olabilecek küçük parçalar bulunmaktadır.

Güvenli ve etkili kullanma kuralları

Acil aramalar

Acil aramaları, her hücresel şebekede yapamayabilirsiniz. Bu nedenle, acil arama yapmak için asla yalnızca telefona güvenmemelisiniz. Bölgenizdeki servis sağlayıcıyla görüşerek bilgi alın.


Pil bilgisi ve bakımı

- Yeniden şarj etmeden önce pilin tam bitmesi gerekli değildir. Diğer pil sistemlerinin aksine, pilin performansını etkileyebilecek hafıza etkisi olmayan piller kullanılmaktadır.
 - Yalnızca LG pilleri ve şarj aletleri kullanın. LG şarj aletleri, pilinizin en uzun ömürlü olmasını sağlayacak şekilde tasarlanmıştır.
 - Pili sökmeyin ya da kısa devre yaptırmayın.
 - Pilin metal temas yüzeylerini temiz tutun.
 - Pil artık yeterli performans sağlayamadığında değiştirin. Pil, değişme zamanı gelene kadar yüzlerce kez şarj edilebilir.
 - En uzun ömre sahip olması uzun süre kullanılmadığında pili şarj edin.
- Pil şarj aletini doğrudan güneş ışığına maruz bırakmayın ya da banyo gibi yüksek nem oranına sahip yerlerde kullanmayın.
 - Pili soğuk ya da sıcak yerlerde bırakmayın. Bu durum pilin performansını etkileyebilir.

Telefonun ana gövdesi





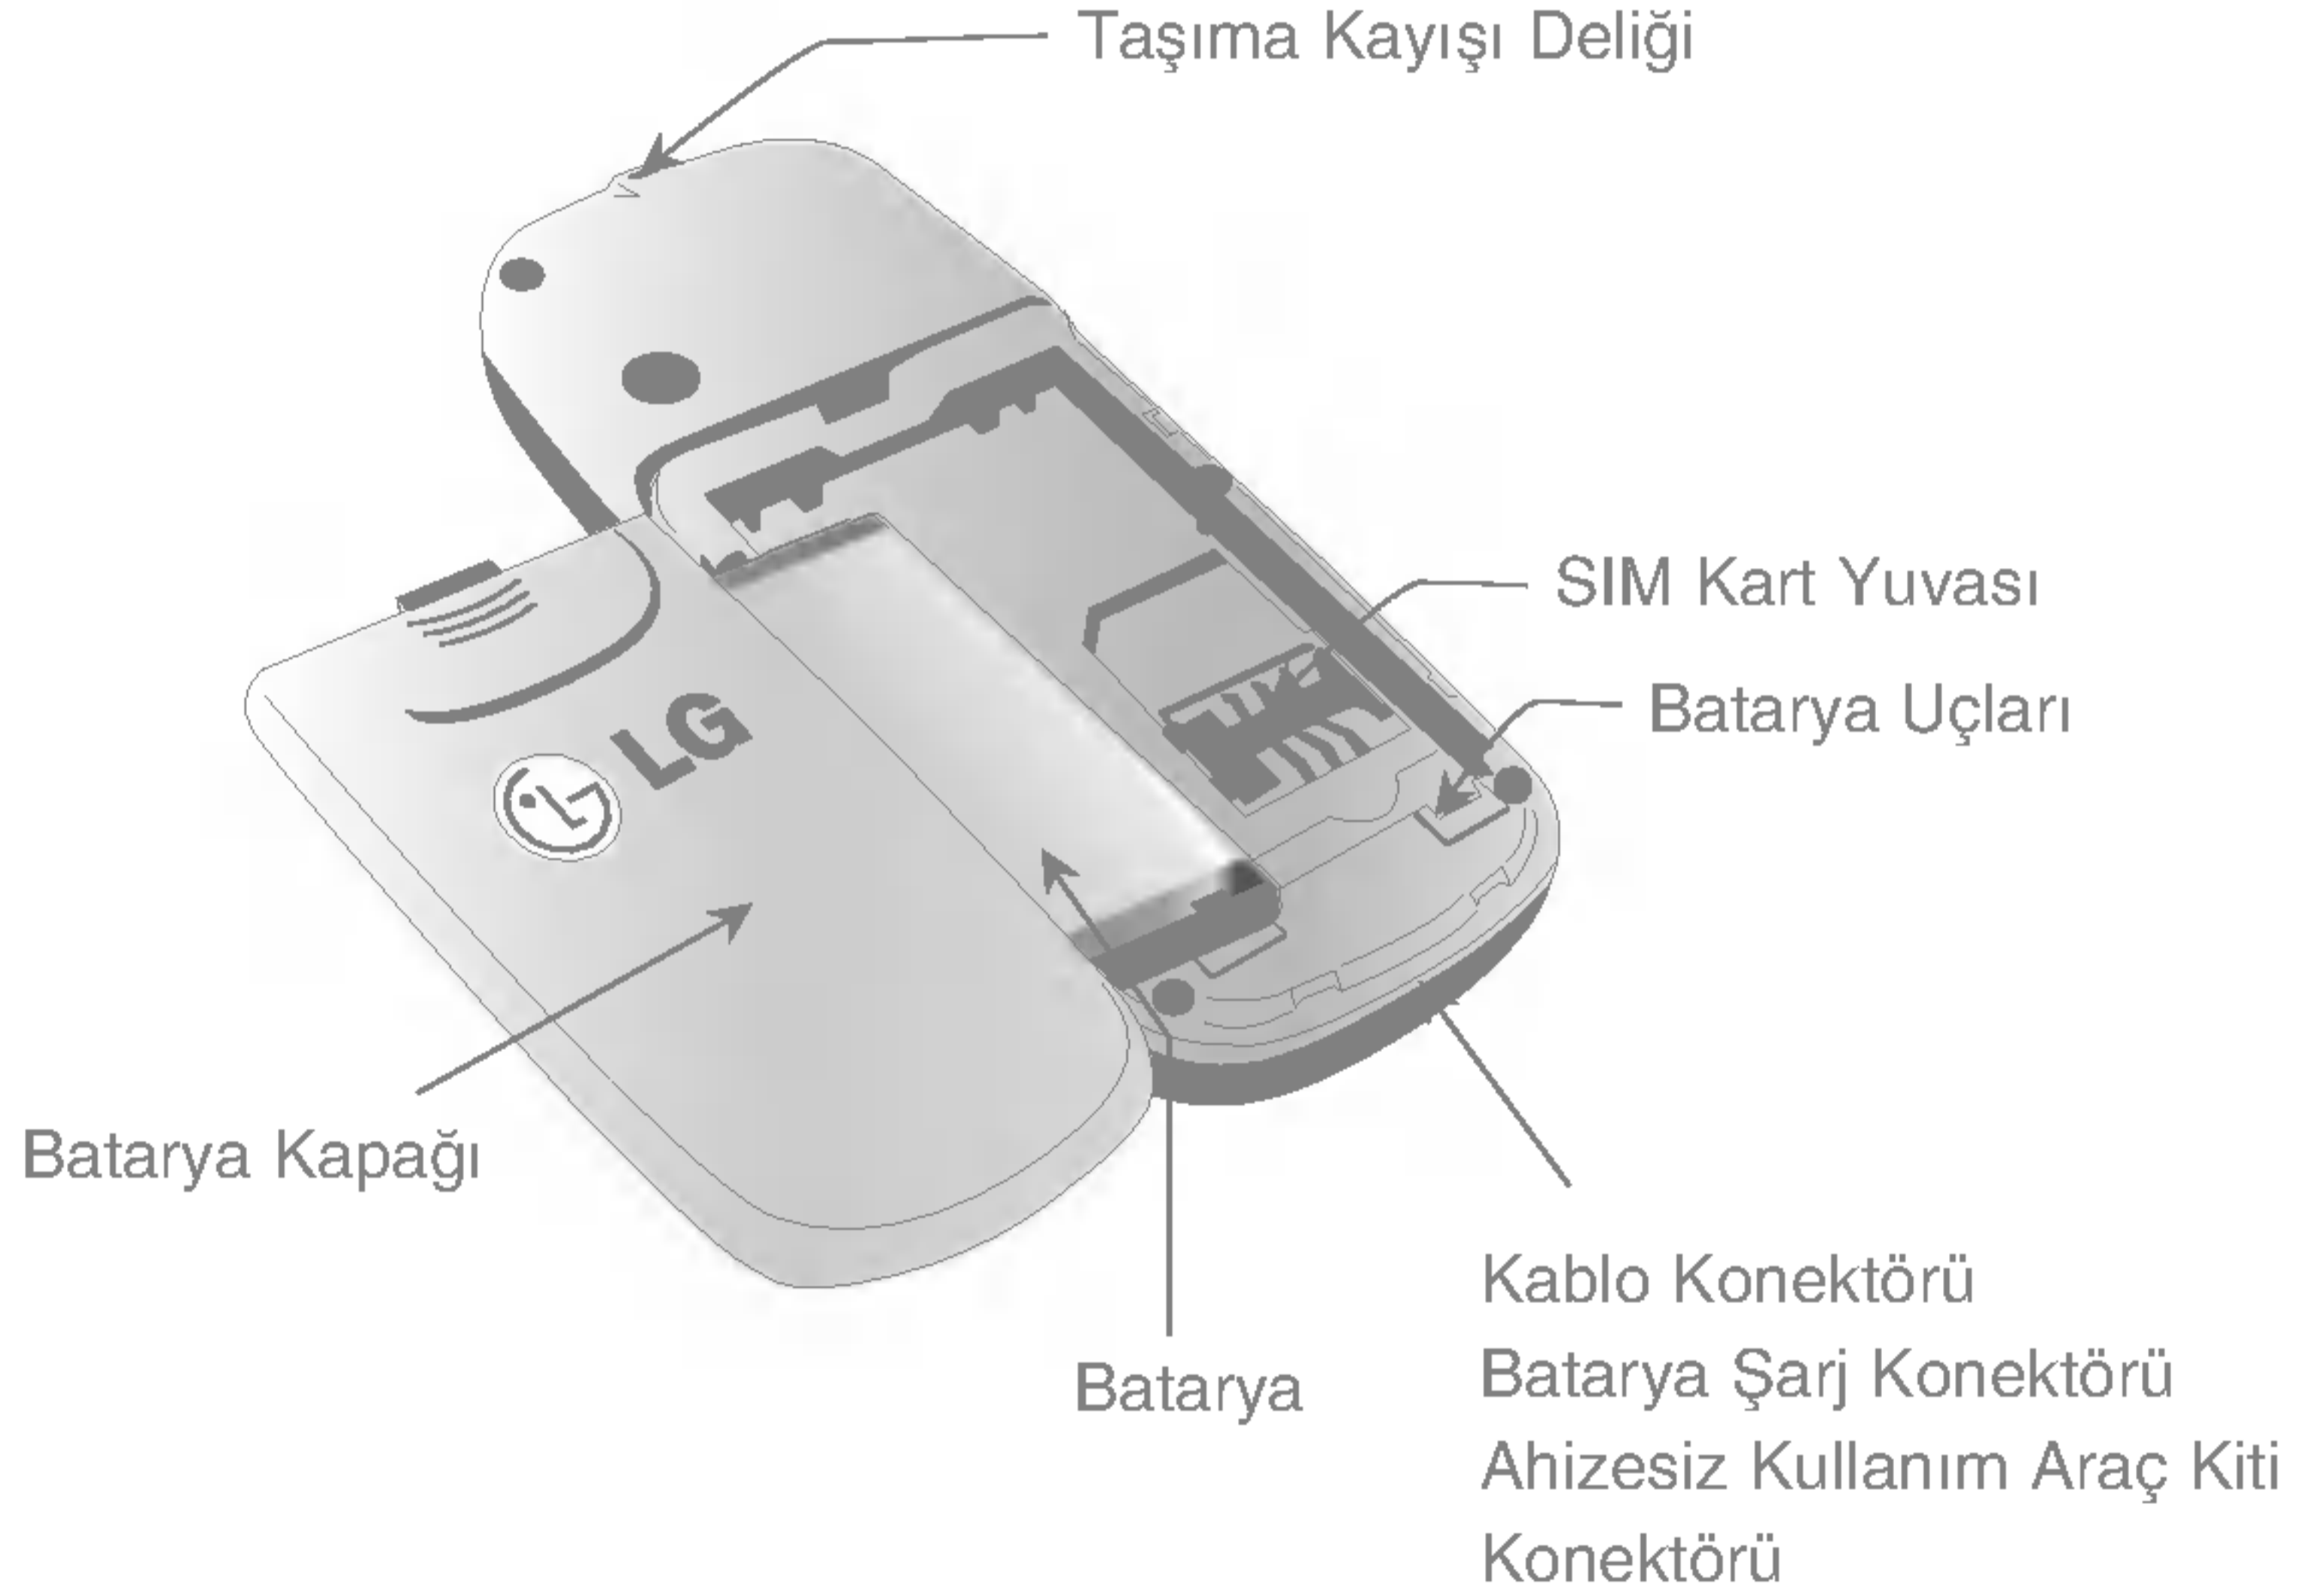



Telefonun Dış Yüzeyi





Aşağıda telefondaki tuşların özellikleri açıklanmaktadır.

Tuş Takımı Tanıtımı

	Açıklama
	Sol / Sağ Ekran Tuşu Bu tuşlar, telefon ekranında hemen üzerlerinde bulunan metnin belirttiği işlevi yerine getirirler.
	Gezinme Tuşları Menülerde gezinmek ve imleci hareket ettirmek için kullanılır. Bu tuşları, aşağıdaki işlevlere hızlı erişim için de kullanabilirsiniz. <ul style="list-style-type: none">• Yukarı gezinme tuşu (): Favoriler menüsüne kısayol tuşu.• Aşağı gezinme tuşu (): Rehber menüsüne kısayol tuşu.• Sol gezinme tuşu (): FM Radyo menüsüne kısayol tuşu.• Sağ gezinme tuşu (): Mesaj gelen kutusunu açan kısayol tuşu.

	Açıklama
	Gönder Tuşu Bir telefon numarası çevirebilir ve gelen aramayı yanıtlayabilirsiniz. Bir numara girmeden bu tuşa basarsanız, telefonunuz en son aranan, gelen ve cevapsız aramaları görüntüler.
 	Sayısal Tuşlar Bu tuşlar çoğunlukla bekleme modundayken numara çevirmek ve düzenleme modundayken numara veya karakter girmek için kullanılır. <ul style="list-style-type: none">•  .tuşunu sesli mesaj kutunuzu aramak için kullanabilirsiniz.•  tuşunu uluslararası arama yapmak kullanabilirsiniz.•  ile  arasındaki tuşları Hızlı arama numaralarını aramak için kullanabilirsiniz.

	Açıklama
	BİTİR/GÜÇ Tuşu Aramayı bitirmek veya reddetmek için kullanılır. Bu tuş, birkaç saniye basılı tutulduğunda, Güç Tuşu olarak da kullanılır.
	Karakterleri silebilir ve bir önceki menüye dönebilirsiniz. Buna ek olarak, bekleme modunda bu tuşu kısa süre basılı tuttuğunuzda sesli not listesini görüntüleyebilirsiniz. Bekleme modunda bu tuşa uzun basıldığında, sesli not kaydı başlar.

Harf Tuşları





Her bir tuş çeşitli semboller için kullanılabilir. Bu semboller aşağıda gösterilmektedir:

Tuşların	Açıklama
	., / ? ! - : ' " 1
	A B C Ç Â Ä Á Ã Æ 2 a b c ç â ä æ à á
	D E F È É Ê Ë 3 d e f è é ê ë
	G Ğ H I İ Ì Í Ş 4 g ğ h i î ï í
	J K L 5 j k l
	M N O Ö Ô Ò Ó Ø Ñ 6 m n o ö ô ò ó ø ñ
	P Q R S 7 Ş p q r s ş ß
	T U V Ü Û Ù Ú 8 t u v ü û ù ú
	W X Y Z 9 w x y z
	[boşluk] 0

Ekranında çeşitli simgeler görüntülenir. Bu simgeler aşağıda açıklanmaktadır:


Ekrandaki Simgeler

Simge/Gösterge	Özellikler
	Şebeke sinyalinin gücünü gösterir.
	Arama işlemi devam ediyor.
	GPRS servisini kullanabilirsiniz.
	Bir dolaşım servisini kullanmakta olduğunuzu gösterir.
	Çalar saat kuruldu ve açık.
	Bataryanın durumunu gösterir.
	Bir metin mesajı aldınız.
	Bir sesli mesaj aldınız.
	Bir push mesajı aldınız.
	Programınıza bakabilirsiniz.
	Tüm sesli uyarılar kapatıldı.
	Profil içerisindeki Genel menüsü
	Profil içerisindeki Yüksek ses menüsü

Simge/Gösterge	Özellikler
	Profil içerisindeki Sessiz menüsü
	Profil içerisindeki Kulaklık menüsü
	Profil içerisindeki Araç menüsü
	Arama yönlendirebilirsiniz.

1. SIM Kartın Takılması


Telefonun arka tarafındaki SIM kart yuvasını bulun. SIM kartı takmak için aşağıdaki yönergeleri izleyin.

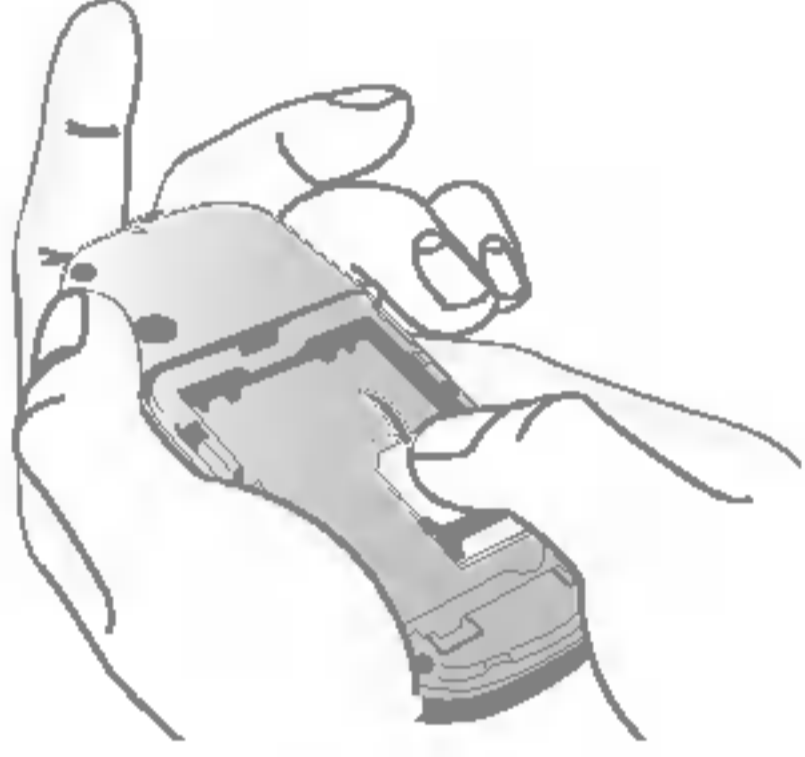

1. Takılıysa bataryayı çıkarın.
2. SIM kartı altın renkli konektörleri aşağı bakacak ve kesik köşesi sağa gelecek şekilde gümüş renkli tutamaçların altındaki yuvaya kaydırın.

2. SIM Kartın Çıkartılması

SIM kartı çıkartmak için aşağıdaki yönergeleri izleyin.

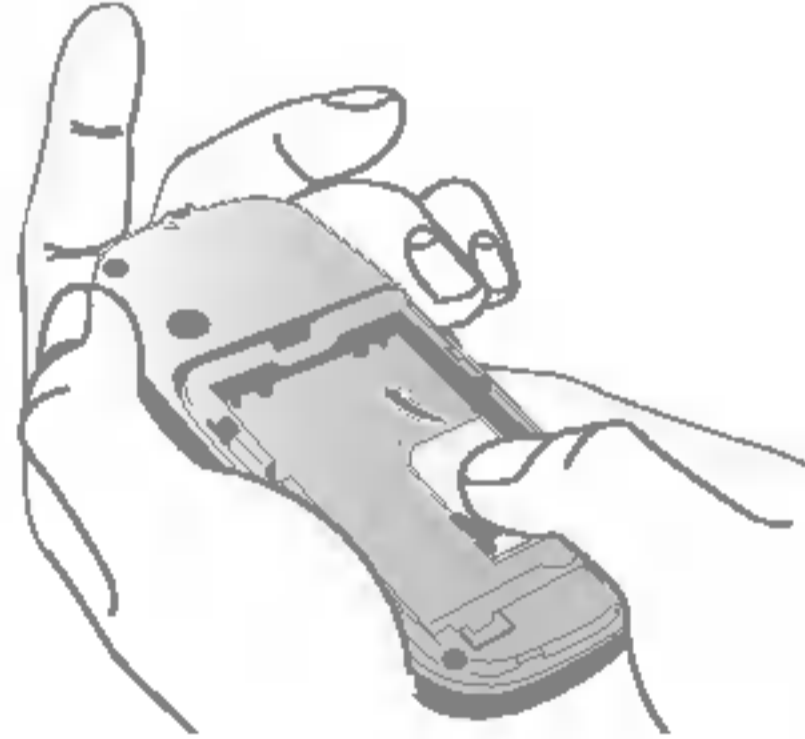

1. Takılıysa bataryayı çıkarın.
2. SIM kartı yuvadan çıkarın.


! Dikkat

- Telefon açıkken bataryanın çıkarılması telefonun bozulmasına neden olabilir.
- SIM kartın metal temas noktaları tırnaklardan dolayı kolayca hasar görebilir. SIM kartı elinizde taşırken veya takarken dikkatli olun. SIM kart ile verilen yönergelere uyun.

3. Bataryanın Takılması



1. Bataryanın alt tarafında bulunan kulplarını koruyucu halkalara yerleştirin.

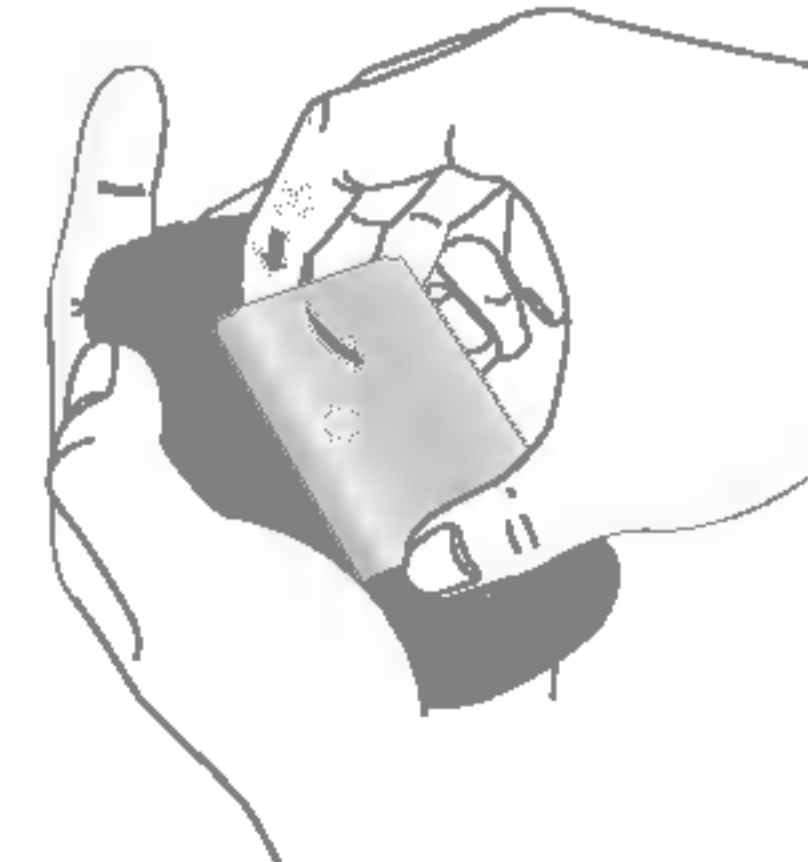


2. Ardından bataryayı yuvaya yerleşecek şekilde ittirin.




3. Batarya kapağını takın ve kilitleme sesi gelinceye kadar ittirin.

4. Bataryanın Şarj Edilmesi

Seyahat adaptörünü telefona takabilmeniz için bataryayı takmış olmanız gereklidir.

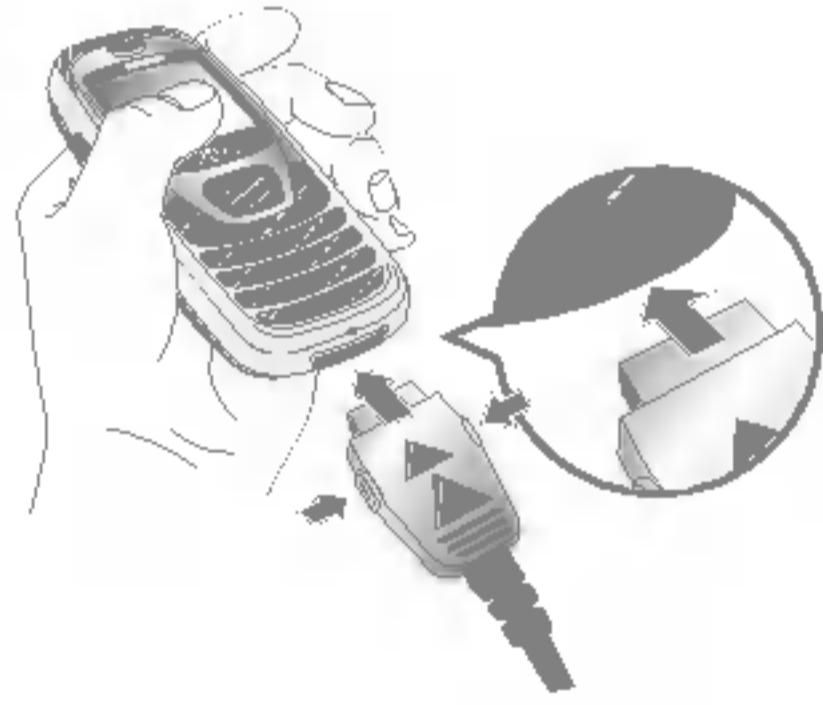

1. Batarya adaptörünün fişini, şemada da gösterildiği gibi ok size bakacak şekilde, tam olarak yerine oturana dek telefonun alt tarafındaki yuvanın içerisine itin.

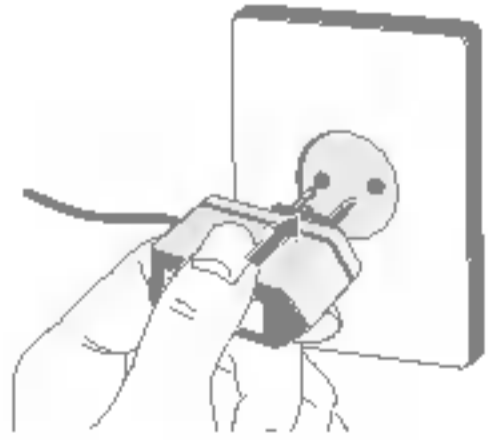

2. Seyahat adaptörünün diğer ucunu elektrik prizine takın. Yalnızca kutuyla birlikte verilen şarj cihazını kullanın.

! Uyarı

Konektörü yuvaya oturtmak için zorlamayın; bu, telefona ve/veya seyahat adaptörüne zarar verebilir.

! Dikkat

Seyahat adaptörünü bağladıktan sonra ekranda "Pil Şarj Oluyor" mesajı gösterilir. Yalnızca pil tamamen boş olduğunda, "Pil Şarj Oluyor" gösterilmeden Arama göstergesi ışığı yanar.

5. Şarj Cihazının Çıkarılması



Şemada da gösterildiği gibi yan tarafında bulunan düğmelere basarak seyahat adaptörünü telefondan çıkarın.

! Dikkat

- Telefonu kullanmadan önce bataryanın tamamen şarj edildiğinden emin olun.
- Şarj sırasında bataryanızı veya SIM kartınızı çıkartmayın.
- Şarj işlemi tamamlandıktan sonra batarya simgesindeki hareket eden şeritler duracaktır.




! Dikkat

Batarya şarj olmuyorsa.



- telefonu kapatın.
- bataryanın doğru yerleştirildiğinden emin olun.

Arama Yapma




Arama Yapma ve Yanıtlama

1. Alan kodu da dahil olmak üzere telefon numarasını tuşlayın. Numarayı silmek isterseniz,  tuşuna basın.
2. Numarayı aramak için  tuşuna basın.
3. Aramayı sonlandırmak için  tuşuna basın.

Uluslararası Aramalar

1. Uluslararası telefon kodları için  tuşunu basılı tutun. “+” karakteri uluslararası erişim koduyla değiştirilebilir.
2. Sırasıyla ülke kodu, alan kodu ve telefon numarasını girin.
3.  tuşuna basın.



Telefon defterini kullanarak arama yapma

1. Bekleme modunda  [Adlar] tuşuna basın.
2. Menü görüntülendiğinde,  tuşuna basarak Ara seçeneğini işaretleyin.
3. İsim veya numaraya göre yapılan arama sonucunda aradığınız öğeyi bulursanız  tuşuna basarak arayın.



Arama sırasında telefon ekranında görüntülenen menü boş ekrandan erişilen ana menüden farklıdır ve seçenekler burada açıklanmaktadır.

1 Arama sırasında



1-1. Aramayı Beklemeye Alma


Bir arama yapıldığında veya yanıtlandığında, aramayı beklemeye almak için  [Gönder] tuşuna basın. Bir arama beklemeye alındığında, etkin hale getirmek için  [Gönder] tuşuna basın.

1-2 İkinci bir Arama Yapma

İkinci bir arama yapmak için telefon defterinden bir numara alabilirsiniz. Önce  [Adlar] tuşuna, ardından da Aratışına basın. Aranılan numarayı arama sırasında telefon defterine kaydetmek için önce  [Adlar] ardından da **Ekle** tuşuna basın.

1-3 İki Arama Arasında Geçiş Yapma



İki arama arasında geçiş yapmak için, önce  [Seçenekler] ardından da **Değiştir** seçeneğini işaretleyin veya sadece  [Gönder] tuşuna basın. Alınan iki aramadan birini yukarı/aşağı ok tuşuna basarak etkin hale getirebilirsiniz.


İki aramadan birini bitirmek, bitirmek istediğiniz aramayı etkinleştirmek isterseniz, bitirmek istediğiniz arama etkinleştirildiğinde  [Bitir] tuşuna basın.

1-4 Gelen Aramayı Yanıtlama

Telefon çaldığı sırada gelen aramayı yanıtlamak için yalnızca  [Gönder] tuşuna basın.


Telefon siz görüşme yaparken gelen bir arama konusunda sizi uyarabilir. Telefon ahizesinde bir ses duyulur ve ekranda ikinci bir aramanın beklemekte olduğu görüntülenir. Bekleyen Arama olarak bilinen bu özellik yalnızca şebeke bu özelliği destekliyorsa kullanılabilir. Bu özelliğin nasıl etkin hale getirilip nasıl devre dışı bırakılacağı konusunda ayrıntılı bilgi için Bekleyen Arama menüsüne [Menü 4-3-4] bakın.

Bekleyen Arama özelliği etkinleştirilmişse,  [Gönder] tuşuna basarak veya önce  [Yanıtla] ardından da **Beklet & Yanıtla** seçeneklerini işaretleyerek, ilk aramayı beklemeye alıp, ikinci aramayı yanıtlayabilirsiniz.

Önce  [Menü], ardından da **Bitir & Yanıtla** tuşuna basarak mevcut aramayı bitirebilir ve bekleyen aramayı yanıtlayabilirsiniz.



Gelen Arama Manüsü

1-5 Gelen Aramayı Reddetme

Arama yapmıyorsanız [Bitir] tuşuna basarak veya  tuşuna uzun bir süre basarak reddedebilirsiniz.


Görüşme sırasında gelen bir aramayı  [Menü] tuşuna basıp, **Konferans/Reddet** seçeneğini işaretleyerek veya  [Bitir] tuşuna basarak reddedebilirsiniz.

1-6 Mikrofonu Susturma


Arama sırasında  [Seçenekler] tuşuna basıp, **Sessiz** seçeneğini işaretleyerek mikrofonu susturabilirsiniz. Telefonun ses  [Ses aç] tuşuna basılarak açılabilir.

Telefon susturulduğunda, arayan kişi sizi duyamaz ama siz onları duyabilirsiniz.

1-7 Arama Sırasında DTMF Tonlarını Değiştirme

Örneğin; telefonunuzun otomatik santralden faydalanabilmesini sağlamak üzere arama sırasında DTMF tonlarını açmak için önce  [Seçenekler] tuşuna basıp, ardından da **DTMF Açık** seçeneğini işaretleyin. DTMF tonları aynı yolla kapatılabilir.

1-8 Mesajlar ve SIM Araç kiti ana menüsünü çağırma

Mesajlar ve SIM Araç kiti ana menü seçeneklerine,  [Seçenekler] seçeneği işaretlenerek, gelen arama menüsünden ulaşılabilir. SIM Araç kiti menüsü yalnızca telefona takılı olan SIM kart SIM Araç kiti servisini desteklerse görüntülenir.

2 Birden Fazla Kişiyile veya Konferans Görüşme



Birden fazla kişiyile veya konferans görüşme servisi, şebeke hizmeti sağlayıcınız bu özelliği destekliorsa, birden fazla kişiyile eş zamanlı olarak konuşabilmenizi sağlar.

Konferans görüşme sadece her ikisi de yanıtlanmış biri etkin, diğeri beklemede olan iki arama bulunması durumunda yapılabilir.


Konferans görüşme kurulduktan sonra, görüşmeyi kuran kişi tarafından görüşmeye farklı aramalar eklenebilir, görüşme dışı bırakılabilir veya ayrı tutulabilir (birden fazla kişiyile yapılan görüşmeden çıkartılmış ama hala size bağlı).

Konferans görüşmeye katılabilecek maksimum kişi sayısı beştir. Görüşme başladıktan sonra, konferans görüşmenin kontrolü sizdedir ve konferans görüşmeye yalnızca siz başka aramalar ekleyebilirsiniz.


2-1 İkinci bir Arama Yapma

Görüşme halindeyken ikinci bir arama yapabilirsiniz. Bunu yapmak için numarayı girip  [Gönder] tuşuna basın. İkinci aramayı aldığınız zaman ilk arama otomatik olarak beklemeye alınır. Önce  [Seçenekler], ardından da **Değiştir** seçeneklerini işaretleyerek aramalar arasında geçiş yapabilirsiniz.


2-2 Konferans Görüşme Kurma

Konferans görüşmesi oluşturmak amacıyla, önce  [Seçenekler], ardından da **Konferans/Tümünü birleştir** seçeneklerini işaretleyerek, beklemedeki aramayı etkin aramayla birleştirebilirsiniz.


2-3 Konferans Görüşmeyi Beklemeye Alma

Konferans görüşmeyi beklemeye almak için önce  [Seçenekler], ardından da **Konferans/Beklet** seçeneklerini işaretleyin.

2-4 Beklemeye Alınan Konferans Görüşmesini Etkinleştirme

Beklemeye alınan konferans görüşmeyi etkinleştirmek için önce  [Seçenekler], ardından da **Konferans/Tümünü birleştir** seçeneklerini işaretleyin.


2-5 Konferans Görüşmeye Aramalar Ekleme

Beklemeye alınan konferans görüşmesine etkin aramayı eklemek için önce  [Seçenekler], ardından da **Konferans/Tümünü birleştir** seçeneklerini işaretleyin.


2-6 Konferans Görüşmesindeki Arayan Kişileri Görüntüleme

Telefon ekranında konferans görüşmesini oluşturan kişilerin numaraları arasında geçiş yapmak için  ve  tuşlarına basın.



2-7 Konferans Görüşme Üyelerinden Birini Beklemeye Alma


Konferans görüşmeye dahil olan kişilerden seçili olanı (numarası ekranda görüntülenen) beklemeye almak için, önce  [Seçenekler], ardından da **Konferans/Çıkar** seçeneklerini işaretleyin.

2-8 Konferans Görüşme İçerisinde Özel Görüşme

Konferans görüşmeye katılan kişilerden biriyle özel görüşme yapmak için, ekranda konuşmak istediğiniz kişinin numarasını görüntüleyin ve diğer arayanları beklemeye almak için önce  [Seçenekler], ardından da **Konferans/Özel** seçeneklerini işaretleyin.

2-9 Konferans Görüşmesini Bitirme

Konferans görüşmeye katılan ve ekranda görüntülenen kişinin bağlantısı  [Bitir] tuşuna basarak kesin. Konferans görüşmesini bitirmek için, önce  [Seçenekler] tuşuna basıp, ardından da **Konferans/Bitir** seçeneğini işaretleyin.

Önce  [Seçenekler], ardından da **Konferans/Tümünü** bitir seçeneklerinin işaretlenmesi tüm etkin ve beklemedeki aramaları bitirir.

Bu bölümde anlatılan erişim kodlarını telefonunuzu yetkisiz kullanımdan korumak için kullanabilirsiniz. Eriřim kodları (PUK ve PUK2 kodları hariç) [Menü 4-5-6] kullanılarak deęiřtirilebilir.

PIN kodu (4 - 8 basamaklı)

PIN (Kiřisel Kimlik Numarası) kodu SIM kartınızı yetkisiz kullanıma karřı korur. PIN kodu genellikle SIM kart ile birlikte verilir. **PIN kodu etkinleřtirildięinde**, telefonunuz her açıldıęında sizden PIN kodunu girmenizi isteyecektir. Bunun tam tersi olarak, **PIN kodu devre dıřı bırakılırsa**, telefonunuz PIN kodu sormadan doęrudan řebekeye baęlanır.

PIN2 kodu (4 - 8 basamaklı)

Bazı SIM kartları ile birlikte verilen PIN2 kodu Arama ücretleri bilgisi, Sabit arama gibi bazı işlemlere erişmek için gereklidir. Bu işlemler yalnızca, SIM kartınız tarafından desteklenirse kullanılabilir.

PUK kodu (4 - 8 basamaklı)

PUK (PIN Debloke Etme Anahtarı) kodu bloke edilen PIN kodunu deęiřtirmek için gereklidir. PUK kodu SIM kart ile birlikte verilir.

Verilmemiřse, kod için yerel servis saęlayıcınızla baęlantı kurun. Kodu kaybetmeniz durumunda da servis saęlayıcınızla baęlantı kurun.

PUK2 kodu (4 - 8 basamaklı)

Bazı SIM kartlarıyla birlikte verilen PUK2 kodu bloke edilen PIN2 kodunu deęiřtirmek için gereklidir. Kodu kaybetmeniz durumunda da servis saęlayıcınızla baęlantı kurun.

Güvenlik kodu (4 - 8 basamaklı)

Güvenlik kodu telefonunuzu yetkisiz kullanıma karřı korur. Bu kod genellikle telefonla birlikte verilir. Bu kod tüm telefon girdilerini silmek ve “Ayarları sıfırla” menüsünü etkinleřtirmek için gereklidir. numara “0000” dir.



1 Mesajlar

- 1 SMS Yaz
- 2 MMS Yaz
- 3 Gelen kutusu
- 4 Giden kutusu
- 5 Taslaklar
- 6 Sesli mesaj dinle
- 7 Bilgi mesajı
- 8 Kalıplar
- 9 Ayarlar



2 Çağrı kaydı

- 1 Cevapsız aramalar
- 2 Gelen aramalar
- 3 Yapılan
- 4 Son aramaları sil
- 5 Arama fiyatları
- 6 GPRS info



3 Profiller

- 1 Genel
- 2 Yüksek
- 3 Kulaklık
- 4 Araba
- 5 Titreşim
- 6 Sessiz



4 Ayarlar

- 1 Tarih & Saat
- 2 Telefon ayarı
- 3 Çağrı Ayarı
- 4 Güvenlik
- 5 Şebeke ayarı
- 6 GPRS ayarı
- 7 Ayarları sıfırla



5 Ajanda

- 1 Çalar Saat
- 2 Program
- 3 Tel defteri



7 Aksesuarlar

- 1 Favoriler
- 2 Oyunlar
- 3 Hesap mak.
- 4 Klasörüm
- 5 Birim dönüş.
- 6 Ülke Saat.
- 7 Ses kaydedici
- 8 Hafıza durumu



8 Internet

- 1 Giriş sayfası
- 2 Sık Kullanılanlar
- 3 Profiller
- 4 URL'ye git
- 5 Hafıza ayarları
- 6 Çerez ayarları
- 7 Güvenlik onaylaması
- 8 Profilleri sıfırla
- 9 Tarayıcı sürümü



9 Java

- 1 Uygulamalar
- 2 İndir
- 3 Profiller



6 FM Radyo

- 1 Radyo dinle
- 2 Kanallar



0 SIM Servisi



Bu menü SIM ve şebeke servislerine bağlıdır.

Bu menüde SMS (Kısa Mesaj Servisi), MMS (Multimedya Mesaj Servisi), sesli mesaj ile beraber şebekenin servis mesajlarıyla ilgili işlevler bulunmaktadır.

SMS Yaz

[Menü 1-1]

Mesajın kaç sayfadan oluştuğunu denetleyerek, metin mesajı yazabilir ve düzenleyebilirsiniz.

1.  [Seç] tuşuna basarak **Mesajlar** menüsüne girin.
2. Yeni mesaj yazmak isterseniz, **SMS Yaz** seçeneğini işaretleyin.
3. Metin girişini kolaylaştırmak için T9 özelliğini kullanın. Ayrıntılı bilgi için, bkz: **T9 Nasıl Kullanılır** (Sayfa 27).
4. Aşağıdakileri eklemek için [Ekle] tuşuna basın.
5. Metniniz için seçenek belirlemek veya yazımı bitirmek isterseniz,  [Seçenekler] tuşuna basın.



! Dikkat

EMS release 5'i destekleyen telefon renkli resim, ses, metin stilleri, vb. gönderebilir. Karşı taraf, telefonu bu gibi seçenekleri desteklemiyorsa, gönderdiğiniz resim, ses veya metin stillerini düzgün alamayabilir.

Seçenek

• Gönder

Metin mesajlarını gönderir.

1. Alıcının numarasını girin.
2. Daha fazla alıcı eklemek için  tuşuna basın.
3. Telefon defterindeki telefon numaralarını ekleyebilirsiniz.
4. Numaraları girdikten sonra  tuşuna basın.

• Kaydet

Mesajları Giden kutusuna kaydeder.

• Yazı tipi

Yazı tipi **Stili** ve **Boyutunu** seçebilirsiniz.

• Renk

Ön plan ve arka plan **Rengini** seçebilirsiniz.

• Hizalama

Mesajın içeriğini **Sağa**, **Ortaya** veya **Sola** hizalayabilirsiniz.

- **T9 sözlüğüne ekle**

Kendi kelimenizi ekleyebilirsiniz. Bu menü yalnızca düzenleme modu **Akıllı (T9Abc/T9abc/T9ABC)** olarak belirlenmişse görüntülenir.

- **T9 dilleri**

Bir T9 giriş modu seçin.

- **Çık**

Mesaj yazarken **Çık** tuşuna basarsanız, mesaj yazımını bitirebilir ve bir üst mesaj menüsüne dönebilirsiniz. Yazmış olduğunuz mesaj kaydedilmez.

Ekle

- **Sembol**

Özel karakterler ekleyebilirsiniz.

- **Resim**

Varsayılan resimleri veya **Klasörüm**'de bulunan kısa mesajlarda kullanılabilen resimleri ekleyebilirsiniz.

- **Ses**

Kısa mesajlarda kullanılabilen sesleri ekleyebilirsiniz.

- **Metin şablonları**

Telefonunuza önceden yüklenmiş olan **Metin şablonları**'ni kullanabilirsiniz.

- **Tel defteri**

Telefon defteri'ndeki telefon numaraları ve e-posta adreslerini ekleyebilirsiniz.


- **Kartvizit**

Mesaja irtibat bilgilerinizi ekleyebilirsiniz.

MMS Yaz

[Menü 1-2]

Mesaj boyutunu denetleyerek, multimedya mesajları yazabilir ve düzenleyebilirsiniz.

1.  [Seç] tuşuna basarak **Mesajlar** menüsüne girin.
2. Yeni mesaj yazmak isterseniz, **Multimedya mesajı yaz** seçeneğini işaretleyin.
3. Yeni bir mesaj yaratabilir veya telefonunuzda önceden hazırlanmış multimedya mesaj şablonlarından birini seçebilirsiniz.
4. **Sembol, Ses, Metin şablonları, Ses kaydet, Telefon defteri** veya **Kartvizit** eklemek için **Ekle** tuşuna basın.

Seçenekler

• Gönder

Multimedya mesajlarını birden fazla alıcıya gönderebilir, mesajınıza öncelik atayabilir ve daha sonra gönderilmek üzere ayarlayabilirsiniz.

• Önizle

Yazdığınız multimedya mesajlarını göndermeden önce görüntüleyebilirsiniz.

• Kaydet

Multimedya mesajlarını taslaklar veya şablon olarak kaydedebilirsiniz.

• Slayt ekle

Mevcut slayttan önce bir slayt ekleyebilirsiniz.

• Slayta taşı

Önceki veya sonraki slayda gidebilirsiniz.

• Slaytı sil

Mevcut slaytları silebilirsiniz.

• Slayt biçimini belirle

- Zamanlayıcıyı ayarla

Slayt, metin, resim ve sesler için zamanlayıcıyı ayarlayabilirsiniz.

- Metin ve resim değiştir

Mesajdaki resim ve metnin konumunu değiştirebilirsiniz.

• Ortamı kaldır

Slayttaki resim veya sesleri kaldırabilirsiniz. Bu seçenek yalnızca ortam mevcutsa görüntülenir.

• T9 sözlüğünü ekle

Kendi kelimenizi ekleyebilirsiniz. Bu menü yalnızca düzenleme modu **Akıllı (T9Abc/T9abc/T9ABC)** olarak belirlenmişse görüntülenir.

• T9 dilleri

Bir T9 giriş modu seçin.

• Çık

Mesaj menüsüne geri dönebilirsiniz.







! Dikkat


Örneğin 15K'lık bir resimli multimedya mesajı yazmak istediğinizde, yükleme süresi en az 15 saniye sürecektir. Bu durumda yükleme süresince diğer tuşlar aktif olmayacaktır. Ancak 15 saniye sonra multimedya mesajınızı yazabilirsiniz.

T9 Nasıl Kullanılır

T9 metin girişlerini hızla yapabilmenizi sağlar. T9'u kullanırken, harfe karşılık gelen tuşa bir kez basmanız yeterlidir. Bu sizin de kelime ekleyeceğiniz tümleşik bir sözlüğe dayanmaktadır.

• T9 kullanarak kelime yazma.

1.  ile  arasındaki tuşları kullanarak bir kelime yazmaya başlayın. Bir harf için her tuşa yalnızca bir kez basın. Örnek olarak 'Giriş' kelimesini yazmak için: , , ,  tuşlarına basınız. Yazdığınız karakterler büyükharf olarak gözükecektir.

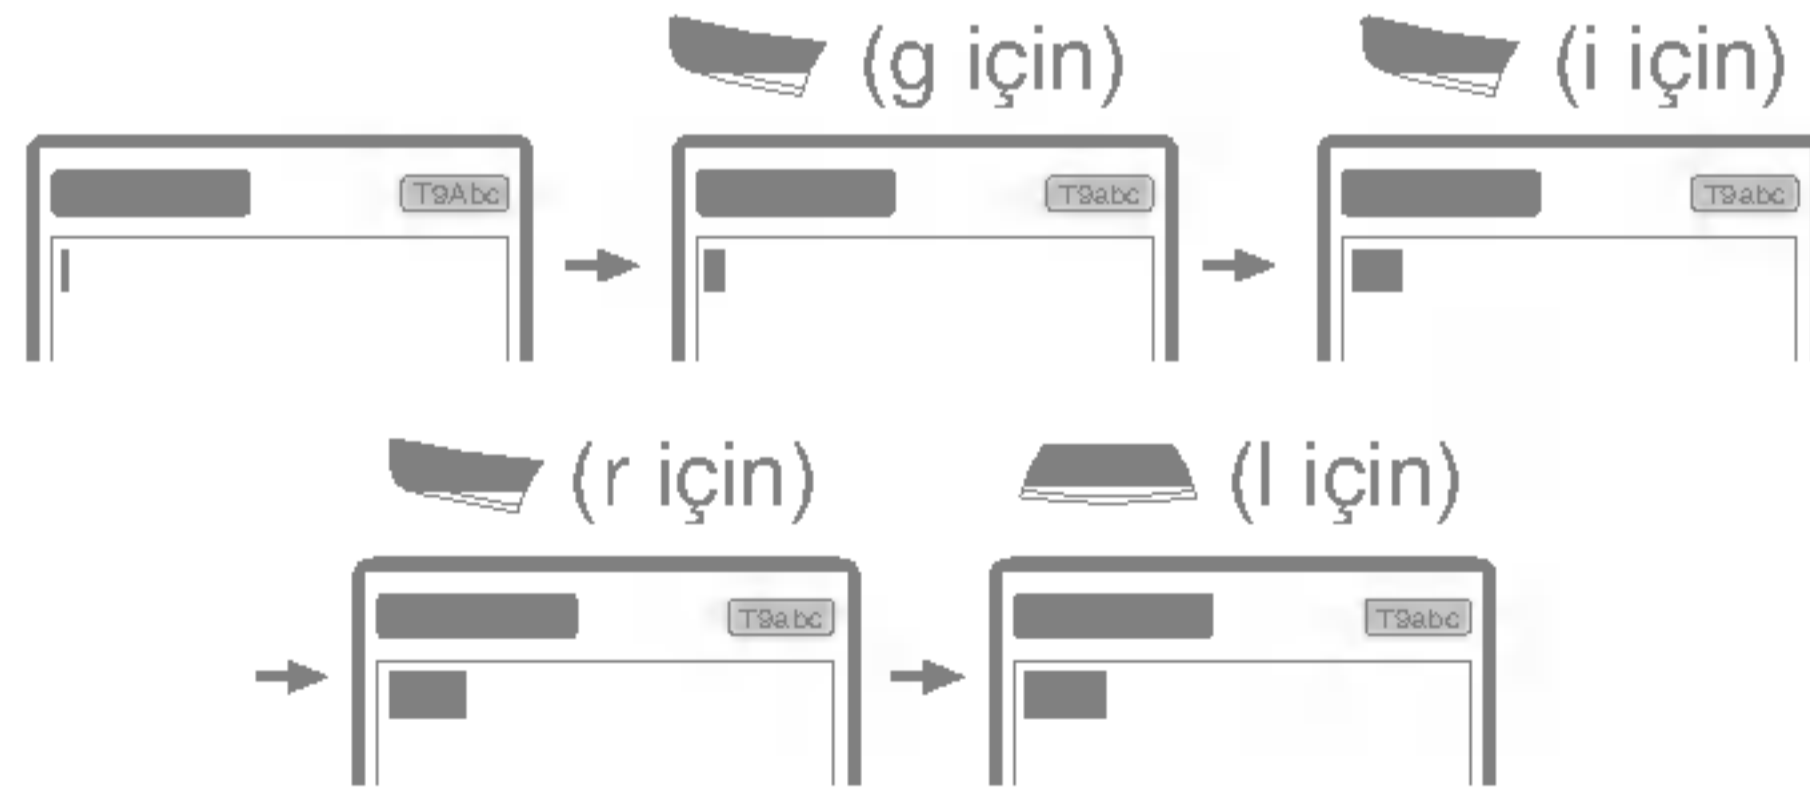

Kelime tuşlara her basıldığında değişir. Bu nedenle, tüm uygun tuşlara basana dek kelimenin ekranda nasıl görüldüğüyle ilgilenmenize gerek yoktur.


Sol taraftaki karakteri silmek için  tuşuna basın.

Çeşitli numaralar girmek için  tuşuna basın ve numaraları girin.

 tuşuna basarsanız, dili değiştirebilirsiniz.

(Seçenekleri de kullanabilirsiniz) Bununla birlikte telefon üç modu desteklemektedir:


Akıllı (T9Abc, T9ABC, T9abc), **Ardışık harf** (ABC, abc), **Sayısal** (123). Modu değiştirmek isterseniz  tuşuna basın.

Alternatif:  tuşuna basın ve sembol ekleme seçeneğini işaretleyin. İsteddiğiniz karakteri seçip, Seç tuşuna basın.


2. Kelimenin yazımını tamamladığınızda, kelimenin doğru olup olmadığını denetleyin.

Kelime doğruysa:  tuşuna basıp, bir sonraki kelimeyi yazın.

Kelime yanlışsa:  ve  tuşlarını kullanarak doğru kelimeyi arayın (**Önceki** ve **Sonraki kelime**).

Alternatif: Aradığınız kelime yoksa, kendi kelimenizi ekleyebilirsiniz. Akıllı metin girişi modunda  [Seçenekler] tuşuna basın. T9 sözlüğüne ekle Menüsünü seçin. Aşağıdaki ekranı görebilirsiniz.



3. Bir noktalama işareti eklemek için, istediğiniz noktalama işareti görüntülenene kadar  tuşuna tekrar tekrar basın.

T9 dilleri






- Menü seçeneğini işaretleyerek T9 Dilini seçebilirsiniz. T9 modundayken, T9'u Kapat menüsünü de seçebilirsiniz.

Gelen kutusu

[Menü 1-3]

Mesaj aldığınız zaman telefon sizi uyaracaktır. Alınan mesajlar Gelen kutusuna kaydedilir.

Gelen kutusundaki mesajları simgelerine göre ayırt edebilirsiniz. Ayrıntılı bilgi için, bkz: simge yönergeleri.

	yönergeleri
	Multimedya mesajı
	Kısa mesaj
	SIM mesajı
	Oku
	Bildirilen Multimedya mesajı

Telefon 'SIM mesajı için yer yok' uyarısı verirse, gelen ve giden kutusundaki SIM mesajlarını silmeniz gerekir. Telefonda 'Mesaj için yer yok' uyarısı görüntülenirse, mesajları, ortamı ve uygulamaları silerek mesajın saklanacağı boş alanı yaratabilirsiniz.

* SIM mesajı

SIM mesajı istisna olarak SIM kartında saklanan mesaja karşılık gelir.

Bildirilen multimedya mesajı için, mesajın

karşından yüklenmesini ve işlenmesini beklemeniz gerekir. Bildirim ayarları hakkında ayrıntılı bilgi için, bkz: [Menü 1-8-2].

Mesaj okumak için, mesajlardan birini seçip  tuşuna basın.

Yanıtla

Mesajı gönderen kişiye yanıt yazabilirsiniz.

İlet

Seçili mesajı üçüncü bir kişiye aktarabilirsiniz.

Göndereni ara

Mesajı gönderen kişiyi arayabilirsiniz.

Sil

Mevcut mesajı silebilirsiniz.

AI

Mesajların içerisindeki resim, ses ve metni ayıklayabilirsiniz. Bunlar Klasörüm veya Telefon defterine kaydedilir.

Bilgileri göster

Alınan mesajlar, Gönderenin adresi, Konu (yalnızca multimedya mesajları için), Mesaj tarihi ve saati, Mesaj türü ve Mesaj boyutuyla ilgili bilgileri görüntüleyebilirsiniz.

Tekrar çal

(yalnızca Multimedya mesajlarında kullanılabilir)

Multimedya mesajlarını yeniden oynatabilirsiniz.

* AI (uyarı mesajı alınması durumunda)




Multimedya mesajı, Otomatik karşıdan yükleme devre dışı olarak ayarlandıysa, yalnızca Uyarı alabilirsiniz. Mesaj alabilmek için [AI] seçeneğini işaretlemeniz gereklidir.

Giden kutusu

[Menü 1-4]

Gönderilen veya gönderilemeyen mesajları burada görüntüleyebilirsiniz. Gönderilmiş mesajlar için, iletim durumunu görebilirsiniz.

Gezinme gelen mesajlarda olduğu gibidir.

	yönergeleri
	Gönderildi
	Başarısız
	İletim onaylandı
	Kısa mesaj gönderildi

* Gönderilmiş olan mesajı kullanırken

Aktar

Mevcut mesajı diğer alıcılara aktarabilirsiniz.

Sil

Mevcut mesajı silebilirsiniz.

Bilgileri göster

Giden mesajlar, Alıcının adresi, Konu (yalnızca multimedya mesajları için), Mesaj tarihi ve saati, Mesaj türü ve Mesaj boyutuyla ilgili bilgileri görüntüleyebilirsiniz.

* Gönderilmemiş olan mesajı kullanırken;

Düzeltil

Mesajı düzenleyebilirsiniz.

Gönder

Mesaj gönderebilirsiniz.

Sil

Mevcut mesajı silebilirsiniz.

Bilgileri göster


Giden Kutusundaki mesajların bilgilerini inceleyebilirsiniz.

Taslaklar

[Menü 1-5]

Taslak olarak kaydedilen mesajları görebilirsiniz. Taslak mesajlar, kaydedildikleri tarihe ve saate göre listelenirler. Yukarı/aşağı gezinme tuşlarını kullanarak listede ilerleyin.

	yönergeleri
	Multimedya mesaj
	Metin mesajı
	Dağıtıldı onaylı

Her taslakta aşağıdaki seçenekler bulunur.
 [Seçenekler] tuşuna basın.

Göster

Seçilen mesajı görebilirsiniz.

Düzenle

Seçilen mesajı düzenleyebilirsiniz.

Gönder

Seçili mesajı gönderebilirsiniz.

Sil

Seçilen mesajları taslaklar klasöründen siler.

Bilgileri göster

Seçilen mesajlar ilgili bilgileri görebilirsiniz: konu (yalnızca multimedya mesaj), kaydedildiği tarih ve saat, mesaj türü ve boyutu, öncelik (yalnızca multimedya mesaj için).

Tümünü Sil

Tüm mesajları taslaklar klasöründen siler.

Sesli mesaj dinle

[Menü 1-6]

Sesli mesaj dinleyebilirsiniz.

Bilgi mesajı



[Menü 1-7]

(Şebeke ve aboneliğe bağlıdır)

Bilgi servisi mesajları şebeke tarafından GSM telefonlarına iletilen metin mesajlarıdır. Hava durumu, trafik haberleri, taksi, eczane ve hisse senedi fiyatları gibi genel bilgileri sağlarlar. Her tür bilginin bir numarası vardır; dolayısıyla belirli bir bilginin numarasını girdiğiniz sürece servis sağlayıcıyla bağlantı kurabilirsiniz. Bir bilgi servisi mesajı aldığınızda, bir mesaj aldığınızı belirten bir uyarı mesajı alırsınız veya bilgi servisi mesajı doğrudan görüntülenir. Bekleme modunda mesajı görüntülemek veya görüntülememek için, aşağıda belirtilen yönergelere uyun.

Oku

[Menü 1-7-1]

1. Bilgi servisi mesajı alınca, mesajı görüntülemek için **Oku** seçeneğini işaretleyin; bunun ardından mesaj ekranda görüntülenecektir.  veya  [Sonraki] tuşlarıyla geçiş yaparak, başka bir mesaj okuyabilirsiniz.
2. Bir başka mesaj alınana dek mesaj görüntülenecektir.


Konular

[Menü 1-7-2]

• Girdi ekle

Telefon belleğine, takma isimle Bilgi servis mesajı numaraları ekleyebilirsiniz.

• Listeye bak

Bilgi servis mesajı numaralarını görebilirsiniz.  [Seçenekler] tuşuna basarsanız, eklediğiniz bilgi mesajı kategorisini düzenleyebilir ve silebilirsiniz.

• Aktif Liste

Etkin listedeki Bilgi servis mesajı numaralarını seçebilirsiniz. Bir bilgi servisi numarasını etkinleştirirseniz, o numaradan gönderilen mesajları alabilirsiniz.

Kalıplar

[Menü 1-8]

SMS Şablonları

[Menü 1-8-1]

6 tane metin şablonunuz vardır. Önceden tanımlanmış şablonları sık kullandığınız şablonlarla değiştirebilir veya <boş> şablonları doldurabilirsiniz.

MMS Şablonları

[Menü 1-8-2]

Şu seçenekleri de kullanabilirsiniz.

• Önizle

Yazdığınız multimedya mesajlarını göndermeden önce görüntüleyebilirsiniz.

• Kaydet

Mevcut slaytı kaydedebilirsiniz.

• Slayt ekle

Mevcut slayttan önce bir slayt ekleyebilirsiniz.

• Slayta taşı

Önceki veya sonraki slayta gidebilirsiniz.

• Slayt sil

Mevcut slaytları silebilirsiniz.

- **Slayt biçimini belirle**
 - **Zamanlayıcıyı ayarla**
Slayt, metin, resim ve sesler için zamanlayıcıyı ayarlayabilirsiniz.
- **Ortamı kaldır**
Slayttaki resim veya sesleri kaldırabilirsiniz. Bu seçenek yalnızca ortam mevcutsa görüntülenir.
- **T9 sözlüğüne ekle**
Kendi kelimenizi ekleyebilirsiniz. Bu menü yalnızca düzenleme modu **Akıllı (T9Abc/T9abc/T9ABC)** olarak belirlenmişse görüntülenir.
- **T9 dilleri**
Bir T9 giriş modu seçin.
- **Çık**
Mesaj menüsüne geri dönebilirsiniz.

İmza

[Menü 1-8-3]

Kendi kartvizitinizi yaratabilirsiniz. Ad, Telefon numarası, Faks numarası ve E-posta bilgilerinizi girin.

Ayarlar

[Menü 1-9]

Kısa mesaj

[Menü 1-9-1]

• Mesaj türleri

Metin, Sesli, Faks, Natl. paging, X.400, E-posta, ERMES

Mesaj türü genellikle **Metin** olarak ayarlanır. Metninizi alternatif biçimlere dönüştürebilirsiniz. Bu işlevin kullanılabilirliği hakkında servis sağlayıcınıza başvurun.

• Geçerlilik Süresi

Şebeke servisi metin mesajlarınızın mesaj merkezinde ne kadar süre saklanacağını belirleyebilmenizi sağlar.

• İletim raporu

Evet seçeneğini işaretlerseniz, mesajınızın başarıyla gönderilip, gönderilmediğini denetleyebilirsiniz.

• Aynı servis merkeziyle yanıtla

Bir mesaj gönderildiğinde, bu alıcıya yanıtlama ve yanıtlama masrafının size ait telefon faturasında ücretlendirme olanağı sağlar.

Mesajlar [Menü 1]

• SMS Merkezi

Metin mesajı göndermek istediğinizde, bu menü aracılığıyla SMS merkezinin adresini alabilirsiniz.

Multimedya mesaj

[Menü 1-9-2]

• Öncelik

Öncelik seviyesini belirledikten sonra mesajı gönderebilirsiniz: Yüksek, Normal ve Yüksek.

• Geçerlilik Süresi

Şebeke servisi metin mesajlarınızın mesaj merkezinde ne kadar süre saklanacağını belirleyebilmenizi sağlar.

• İletim raporu

Bu menüde Evet seçeneğini işaretlerseniz, mesajınızın başarıyla gönderilip, gönderilmediğini denetleyebilirsiniz.

• Oto. indir

Açık: Mesajlar alındığında otomatik olarak indirilir.

Kapalı: İndirmek istediğiniz mesajın onaylanmasını gerektirir.

Yalnızca ana şebeke: Ana şebekede, Otomatik indirme "Açık" menüsünü etkinleştirebilirsiniz. Aksi takdirde Kapalı'ya ayarladığınızda dolaşımdaki (roaming) şebekede Otomatik indirmeyi etkinleştirebilirsiniz.

• Şebeke ayarları

MMS'i sunucudan indirmek için, bir CSD ya da GPRS veri bağlantısı ayarlamamız gerekir. Multimedya mesaj sunucusu seçerseniz, multimedya mesaj sunucusu için URL belirleyebilirsiniz. Servise bağlanmak için 5 adet profil ayarlayabilirsiniz.

- Ana sayfa

Bu menü, MMS merkezine (MMSC) bağlanmanıza izin verir.

- Taşıyıcı

• Veri

• GPRS

- Veri ayarı

Yalnızca Taşıyıcı servisi olarak Veri ayarlarını seçerseniz, görüntülenir.

IP adresi

Numara çevir: WAP ağ geçidine erişmek için aranacak telefon numarasını girin.

Kull. adı

Şifre

Çağrı türü seç: Veri arama türünü seçin:
Analog veya Dijital (ISDN).

Çağrı hızı: Veri bağlantınızın hızı; 9600 veya 14400.

- GPRS ayarı

Servis ayarları yalnızca taşıyıcı servisi olarak GPRS seçilirse kullanılabilir.

IP adresi

APN: GPRS'in APN'sini girin.

Kull. adı

Şifre

- Bağlantı türü

Bağlantı türü seçenekleri Geçici veya Devamlı olabilir.

- Güvenlik ayarları

Kullanılan ağ geçidi bağlantı noktasına bağlı olarak, bu seçeneği **Açık** veya **Kapalı** olarak belirleyebilirsiniz.

• İzin verilen mesaj türü

Kişisel: Kişisel mesajlar.

Reklamlar: Ticari mesaj.

Bilgi: Gerekli bilgiler.

Telesekreter merkezi

[Menü 1-9-3]

Bu özellik şebeke servisi sağlayıcısı tarafından destekleniyorsa, sesli mesaj alabilirsiniz. Yeni bir sesli mesaj alındığında, ekranda sembol görüntülenecektir. Telefonunuzu uygun şekilde yapılandırmak için lütfen şebeke servisi sağlayıcınızla servisin ayrıntılarıyla hakkında bağlantı kurun.

1. Bekleme modunda  tuşunu basılı tutun.
2. Aşağıdaki alt menüleri görebilirsiniz.

• Giriş sayfası

Giriş sayfası seçeneğini işaretleyerek sesli mesajlarınızı dinleyebilirsiniz.

• Dolaşımında

Yurtdışındayken dahi, dolaşım servisi tarafından destekleniyorsa sesli mesajlarınızı dinleyebilirsiniz.

Mesajlar [Menü 1]

Bilgi mesajı

(Şebeke ve aboneliğe bağlıdır)

[Menü 1-9-4]

• **Al**

- **Evet**

Bu menüyü seçerseniz, telefonunuz Bilgi servisi mesajlarını alacaktır.

- **Hayır**

Bu menüyü seçerseniz, telefonunuz bundan sonra Bilgi servisi mesajlarını almayacaktır.

• **Uyarı**

- **Evet**

Bilgi servisi mesaj numarası aldığınızda, telefonunuz uyarı sesi verecektir.

- **Hayır**

Bilgi servis mesajı alsanız dahi telefonunuz uyarı sesi vermeyecektir.

• **Diller**

İstediğiniz dili [Aç/Kapa] tuşuna basarak seçebilirsiniz. Bu işlemin ardından, bilgi servis mesajı seçtiğiniz dilde görüntülenecektir.

Push mesajları

[Menü 1-9-5]

Mesajın alınıp alınmayacağını belirleyen seçeneği ayarlayabilirsiniz.

Cevapsız aramalar

[Menü 2-1]

Bu menüde son cevapsız aramalar görüntülenir. Bu numaraları arayabilir, kaydedebilir ve aramanın yapıldığı tarih ve saati görebilirsiniz.

Gelen aramalar

[Menü 2-2]

Bu menüde son gelen aramalar görüntülenir. Bu numaraları arayabilir, kaydedebilir ve aramanın yapıldığı tarih ve saati görebilirsiniz.

Yapılan

[Menü 2-3]

Bu menüde son giden aramalar görüntülenir. Bu numaraları arayabilir, kaydedebilir ve aramanın yapıldığı tarih ve saati görebilirsiniz.

Son aramaları sil

[Menü 2-4]

Cevapsız aramalar, Gelen aramalar, Giden aramalar veya **Tüm aramalara** ait son çağrılar sililebilirsiniz.

Arama fiyatları






[Menü 2-5]

Bu alt menüler altında, arama sürelerinizi ve arama ücretlerinizi görüntüleyebilirsiniz.

Arama Süresi

[Menü 2-5-1]





Bu işlev Son Arama, Tüm Aramalar, Gelen aramalar ve Giden aramalara ait süreleri saat, dakika ve saniye olarak görüntülemenizi sağlar. Bunun yanı sıra arama sayaçlarını sıfırlayabilirsiniz.

1. Bekleme modunda  [Menü] tuşuna basın.
2. Doğrudan erişim için  tuşuna veya **Arama kaydına** girmek için  ve  tuşuna basıp, ardından da **Arama fiyatları** seçeneğini işaretleyin.
3. **Arama süresi** üzerine gelip vurgulayın ve  [Seç] tuşuna basın. Aşağıdaki 5 alt menü: **Son çağrı, Bütün çağrılar, Gelen, Giden aramalar** ve **Tümünü sıfırla**.


Arama Ücretleri

[Menü 2-5-2]

Bu işlev son arama, tüm aramalar ve kalan ücret bilgilerini görüntülemenizi ve ücret bilgilerini sıfırlamanızı sağlar. Ücret bilgilerini sıfırlamak için, PIN2 kodu gereklidir.

1. Bekleme modunda  [Menü] tuşuna basın.
2. Doğrudan erişim için  tuşuna veya **Arama kaydına** girmek için  ve  tuşuna basıp, ardından da **Arama fiyatları** seçeneğini işaretleyin.

Çağrı kaydı [Menü 2]

3. **Arama ücretlerinin** üzerine gelip vurgulayın ve  [Seç] tuşuna basın.
Aşağıdaki 4 alt menü: **Son çağrı, Bütün çağrılar, Kalan ve Tümünü sıfırla.**

! Dikkat

Servis sağlayıcı tarafından aramalara için faturalandırılan asıl ücretler, şebeke özellikleri, faturalardaki yuvarlamalar, vergiler, vb. bağlı olarak değişiklik gösterebilir.

Ayarlar (SIM kartına bağlıdır)

[Menü 2-5-3]

• Tarife Ayarla

Döviz türünü ve birim fiyatını ayarlayabilirsiniz. Uygulanan birim fiyatlarını edinmek için servis sağlayıcılarınıza başvurun. Bu menüdeki para birimi veya birimi seçebilmek için, PIN2 kodu gereklidir.

! Dikkat

Tüm kontörler kullanıldığında, acil aramalar dışında arama yapılamaz. SIM karta bağlı olarak, bir arama ücret sınırı ayarlamak için PIN2 kodu gereklidir.

• Kredi ayarla

Bu şebeke servisi, kontör ücretlerini seçerek, arama ücretlerinizi sınırlandırabilmenizi sağlar. **Oku** seçeneğini işaretlerseniz, kalan kontör sayısı görüntülenir. **Değiştir** seçeneğini işaretlerseniz, ücret sınırını değiştirebilirsiniz.

• Otomatik ekran

Bu şebeke hizmeti otomatik olarak son aramalarınızın ücretini görüntüleyebilmenizi sağlar. **Açık** seçeneği işaretlenirse, arama sona erdiğinde son aramanın ücretini görebilirsiniz.

GPRS info

[Menü 2-6]

GPRS aracılığıyla şebeke üzerinden aktarılan veri miktarını denetleyebilirsiniz. Buna ek olarak, ne kadar süre çevrimiçi kaldığınızı da görüntüleyebilirsiniz.

Arama Süresi

[Menü 2-6-1]





Son arama ve Tüm aramaların süresini denetleyebilirsiniz. Bunun yanı sıra arama sayaçlarını sıfırlayabilirsiniz.

Veri Miktarı

[Menü 2-6-2]

Gönderilen, Alınan veya Tüm veri miktarları ile **Tümünü sıfırla** seçeneklerini denetleyebilirsiniz.

Bu menüde, farklı etkinlikler ve ortamlar için telefonun zil seslerini ayarlayabilir ve özelleştirebilirsiniz.

1. Bekleme modunda  [Menü] tuşuna basın.
2. Doğrudan erişim için  tuşuna basın veya  ile  tuşlarını kullanın.

Genel

Kulaklık taktığınız zaman profili **Kulaklık** olarak düzenleyebilirsiniz.

Yüksek

Sesli bir ortadaysanız, profili **Yüksek** olarak düzenleyebilirsiniz.

Kulaklık

Kulaklık taktığınız zaman profili **Kulaklık** olarak düzenleyebilirsiniz.

Araba

Ahizesiz kullanım kitini etkinleştirdiğinizde, profili **Araba** olarak düzenleyebilirsiniz.

Titreşim

Titreşim modunu kullanmanız gerekiyorsa, profili **Titreşim** olarak düzenleyebilirsiniz. Bu modda bulunan uyarı türleri Titreşim veya Sessizdir.

Sessiz

Sessiz olunması gereken bir yerdeyseniz, profili **Sessiz** olarak düzenleyebilirsiniz.

! Dikkat

Kulaklık ve Araba profilleri yalnızca Ahizesiz kullanım kiti veya Kulaklıklı mikrofon seti telefona takıldığında etkinleştirilebilir. Bununla birlikte, bunların özellikleri kişiselleştirilebilir.

Aktif

[Menü 3-x-1]

Seçili Profili etkinleştirir.

Kişiselleştir

[Menü 3-x-2]

Yalnız titreşim hariç, her biri aşağıda gösterilen alt menülere sahiptir.

Arama uyarı türü

Gelen aramalar için içinde bulunulan ortama uygun olacak, Zil sesi, Titreşim, vb. gibi uyarı türlerini seçmenize olanak sağlar.

Zil Tonu

Ortama uygun zil sesini ayarlayabilmenizi sağlar.

Profiller [Menü 3]

Zil Sesi

Ortama uygun zil şiddetini ayarlayabilmenizi sağlar. Güç açma/ kapama sesi tüm uyarı sesleri **Zil Sesi** göre ayarlanır.

Mesaj Uyar.

Mesaj alımı için uyarı tonu seçmenizi sağlar.

Mesaj sesi

Ortama uygun mesaj sesini ayarlayabilmenizi sağlar.

Kişisel

Ortama uygun tuş takımı sesini ayarlayabilmenizi sağlar.

Tuş sesi

Ortama uygun tuş takımı zil sesini ayarlayabilmenizi sağlar.

Efekt ses seviyesi

Ortama uygun efekt ses düzeyini ayarlayabilmenizi sağlar.

Açma/Kapatma sesi

Ortama uygun güç açma/kapama sesini ayarlayabilmenizi sağlar.

Otomatik Yanıtla

Bu işlev yalnızca telefonunuz kulaklık setine veya ahizesiz kullanım kitine bağlı olduğunda etkinleştirilir.

- **Kapalı:** Telefon otomatik olarak yanıtlamayacaktır.
- **5 sn sonra:** Telefon 5 saniye sonra otomatik olarak yanıtlayacaktır.
- **10 sn sonra:** Telefon 10 saniye sonra otomatik olarak yanıtlayacaktır.

Yeni ad ver

[Menü 3-x-3]



Yalnızca titreşim, Kulaklık ve Araç menüleri dışındaki varsayılan profil adını değiştirebilirsiniz.

! Dikkat

Ahizesiz kullanım kitini telefona bağlarsanız, Arama uyarı türü veya mesaj uyarı menüsüyle ilgili olarak titreşim modunu kullanamazsınız. Araç menüsünde aşağıdaki alt menüler kullanılabilir;

- | | |
|--------------------|---|
| - Arama uyarı türü | : Zil, Uyarı Yok |
| - Mesaj uyarı türü | : Bir kez çal, Belirli aralıklarla çal, Uyarı Yok |

Kişisel rahatlığınız ve tercihlerinize bağlı olarak, aşağıdaki menüleri ayarlayabilirsiniz.

1. Bekleme modunda  [Menü] tuşuna basın.
2. **Ayarlar** menüsüne girmek üzere doğrudan erişim için  tuşuna basın.

Tarih & Saat [Menü 4-1]

Tarih ve saatle ilgili işlevleri ayarlayabilirsiniz.

Tarih ayarla [Menü 4-1-1]

Günün tarihini girebilirsiniz.

Tarih form. [Menü 4-1-2]

Tarih biçimini GG/AA/YYYY, AA/GG/YYYY veya YYYY/AA/GG olarak ayarlayabilirsiniz.
(G: Gün / A: Ay / Y: Yıl)

Zaman Ayarla [Menü 4-1-3]

Geçerli saati girebilirsiniz.

Saat formatı [Menü 4-1-4]

Saat biçimini 24 ve 12 saatlik biçimlerden birini seçerek ayarlayabilirsiniz.



Telefon ayarları [Menü 4-2]

Telefonla ilgili işlevleri ayarlayabilirsiniz.

Duvar kağıdı [Menü 4-2-1]

Bekleme modunda görüntülenecek arka plan resimlerini seçebilirsiniz.

• **Varsayılan**

 veya  tuşuna basarak duvar kağıdı animasyonu veya resmi seçebilirsiniz.

• **Klasörüm**

Duvar kağıdı olarak bir resim veya animasyon seçebilirsiniz.

Selam mesaj [Menü 4-2-2]

Açık seçeneğini işaretlerseniz, bekleme modunda görüntülenen metni düzenleyebilirsiniz.



Diller [Menü 4-2-3]

Telefonunuzun ekranında görüntülenen metinlerin dilini değiştirebilirsiniz. Bu değişiklik, Dil Giriş modunu da etkiler.

Zemin aydınlatma [Menü 4-2-4]

Dahili ekrandaki ışığın yanma süresini ayarlayabilirsiniz.

LCD contrast [Menü 4-2-5]

 ve  tuşlarına basarak, LCD'nin parlaklığını ayarlayabilirsiniz.

Bilgi penceresi [Menü 4-2-6]

Seçili menüyü açmadan menünün mevcut durumunu görüntüleyebilirsiniz. Durum ekranın alt tarafında görüntülenir.

Menü rengi [Menü 4-2-7]

Çeşitli kombinasyonlar arasından tercih ettiğiniz menü rengini seçebilirsiniz.

Şebeke adı [Menü 4-2-8]

Açık seçerseniz, bekleme modunda gösterilen servis sağlayıcı adını görebilirsiniz.

Çağrı Ayarı [Menü 4-3]

Ayarlar menüsündeyken  [Seç] tuşuna basarak, aramayla ilgili menüyü ayarlayabilirsiniz.

Çağrı Yönlendirme [Menü 4-3-1]

Arama yönlendirme servisi, gelen sesli aramaları, faks aramalarını ve veri aramalarını başka bir numaraya yönlendirebilmenizi sağlar. Ayrıntılı bilgi için, servis sağlayıcınıza başvurun.

- **Tüm sesli ara.**
Sesli aramaları koşulsuz olarak yönlendirir.
- **Meşgulse**
Telefon kullanımdaysa sesli aramaları yönlendirir.
- **Cevap yoksa**
Yanıtlamadığınız sesli aramaları yönlendirir.
- **Ulaşılami.**
Telefon kapalı veya kapsama alanı dışındaysa sesli aramaları yönlendirir.
- **Bütün veri çağrıları**
Bilgisayar bağlantısına sahip bir numaraya koşulsuz olarak yönlendirir.
- **Bütün Faks çağrıları**
Faks bağlantısına sahip bir numaraya koşulsuz olarak yönlendirir.
- **Hepsini iptal et**
Tüm arama yönlendirme hizmetlerini iptal eder.

Alt menüler

Arama yönlendirme menülerinde aşağıdaki alt menüler bulunur.

- Aktif

İlgili servisi etkinleştirir.

Telesekreter merkezine

Mesaj merkezine aktarır. Bu işlem Tüm veri aramaları ve Tüm faks aramaları menülerinde görüntülenmez.

Diğer numaraya

Yönlendirmenin yapılacağı numarayı girer.

Favori numaraya

En son yönlendirilen 5 numarayı görüntüleyebilirsiniz.

- İptal et

İlgili servisi devre dışı bırakır.


- Durum Kontr.

İlgili servisin durumunu görüntüler.


Cevap modu

[Menü 4-3-2]

• Hehangi bir tuşa basın

Bu menüyü seçerseniz, gelen aramayı  [Bitir] tuşu dışındaki tüm tuşlarla yanıtlayabilirsiniz.

• Sadece gönder

Bu menüyü seçerseniz, gelen aramayı yalnızca  [Gönder] tuşuyla yanıtlayabilirsiniz.

Numaramı gönder

(şebekeye ve aboneliğe bağlıdır)

[Menü 4-3-3]

• Açık

Telefon numaranızı üçüncü şahıslara gönderebilirsiniz. Numaranız alıcının telefonunda görüntülenir.

• Kapalı

Telefon numaranız görüntülenmez.

• Şebekeye göre belirle

Bu seçeneği işaretlerseniz, telefon numaranızı hat 1 veya hat 2 gibi iki hat servisine bağlı olarak gönderebilirsiniz.

Çağrı bekletme (şebekeye bağlıdır) [Menü 4-3-4]

• Aktif

Etkinleştir seçeneğini işaretlerseniz, bekleyen (gelen) aramayı kabul edebilirsiniz.

• İptal Et

İptal seçeneğini işaretlerseniz, bekleyen (gelen) aramayı kabul edip onaylayamazsınız.

Ayarlar [Menü 4]

• Durum Kontr.

Bekleyen arama durumunu görüntüler.

Dakika Uyarıcı [Menü 4-3-5]

Açık seçeneğini işaretlerseniz, görüşme süresince her dakikada bir verilen uyarı sesiyle arama süresini denetleyebilirsiniz.

Oto. yeni. ara [Menü 4-3-6]

• Açık

Bu işlem etkinleştirildiğinde, aramanın başarısız olması durumunda telefon otomatik olarak yeniden aramayı dener.

• Kapalı

İlk aramanın başarısız olması durumunda telefonunuz yeniden aramayı denemez.

Kapalı kullanıcı gurubu (şebekeye bağlıdır) [Menü 4-3-7]

Telefonun kullanımını belirli kullanıcı gruplarına ait numaralarla sınırlandırır. Bu işlem kullanıldığında, her giden arama bir grup diziniyle ilişkilendirilir. Bir grup dizini belirtilmişse, tüm giden aramalar için bu dizin kullanılır. Bir grup dizini belirtilmemişse, şebeke, tercihli dizini (şebekede saklanan özel bir dizin) kullanır.

Varsayılan: Şebeke operatörüyle birlikte kararlaştırılan, varsayılan grubu etkinleştirir.

Ayarla : Seçili KKG Dizinini ayarlama.

Düzenle : KKG adı ve KKG Dizinini düzenleme.


Sil : Seçili KKG'yi silme.

Tümünü Sil : Tüm KKG'leri silme.

Güvenlik [Menü 4-4]

PIN kodu isteği [Menü 4-4-1]

Bu menüde, telefon, açıldığında SIM kartınızı PIN kodunu soracak şekilde ayarlayabilirsiniz. Bu işlem etkinleştirilirse, PIN kodunu girmeniz istenir.

1. Güvenlik ayarları menüsünde PIN kodu isteği seçeneğini işaretleyip, ardından  [Seç] düğmesine basın.
2. **Açık/Kapalı** olarak ayarlayın.
3. Ayarı değiştirmek isterseniz, telefonu açtığınızda PIN kodunu girmeniz gerekir.
4. PIN kodunu üç defadan fazla hatalı girerseniz, telefon kilitlenir. PIN bloke edilirse, PUK kodunu girmeniz gerekir.
5. PUK kodunuzu en fazla 10 defa girebilirsiniz. PUK kodunu 10 defadan fazla hatalı girerseniz, telefonunuzun kilidini açamazsınız. Servis sağlayıcınıza başvurmanız gerekir.

Telefon kilidi

[Menü 4-4-2]




Telefonun yetkisiz kişilerce kullanılmasını önlemek için, güvenlik kodunu kullanabilirsiniz. Telefon kilidini “**Açık**” olarak ayarlarsanız, telefonu her açışınızda telefon güvenlik kodunu girmeniz istenir. Telefon kilidini “**Otomatik**” olarak ayarlarsanız, her SIM kartınızı değiştirdiğinizde telefon sizden güvenlik kodunu girmenizi ister.

Otomatik tuş kiliti

[Menü 4-4-3]

Otomatik tuş kilidini etkinleştirdiğinizde, tuş takımı herhangi bir tuşa basılmadığı takdirde boş ekranla 10 saniye sonra otomatik olarak kilitlenir.

! Dikkat

- Eğer telefon tuş takımını manuel olarak kilitlemek istiyorsanız, Üst menüye giderek  tuşuna basınız.
- Eğer telefon tuş takımının kilidin açmak istiyorsanız  [unlock] ve sonra  tuşuna basınız. Ama önceden Otomatik tuş kilidini etkinleştirdiyse, telefon tuş takımı kilidi açılır ve 10 saniye sonra tuş takımı otomatik olarak tekrardan kilitlenir.

Çağrı Engelleme

[Menü 4-4-4]

Arama engelleme servisi, telefonunuzun belirli kategorilerdeki aramaları yapmasını veya almasını engeller. Bu işlev, arama engelleme şifresini sorar. Aşağıdaki alt menüleri görebilirsiniz.

• Tüm yapılan

Tüm giden aramaları engelleme servisi.

• Yapılan Uluslararası Aramalar

Tüm giden uluslararası aramaları engelleme servisi.

• Kendi ülkem hariç yapılan uluslararası aramalar

Kendi ülkemdeki şebeke hariç tüm giden uluslararası aramaları engelleme servisi.

• Tüm alınan

Tüm gelen aramaları engelleme servisi.

• Yurtdışında gelen aramalar

Yurtdışındayken gelen tüm aramaları engelleme servisi.

• Tümünü iptal et

Tüm arama engelleme servislerini iptal edebilirsiniz.

• Şifre değiş

Arama Engelleme Servisi şifresini değiştirebilirsiniz.

Ayarlar [Menü 4]

Tüm engelleme menülerinde aşağıdaki alt menüler bulunur:

- **Aktif**

Şebekeden arama sınırlandırma servisinin etkinleştirilmesi isteğinde bulunulmasını sağlar.

- **İptal et**

Seçili arama sınırlandırma servisini devre dışı bırakır.

- **Durum Kontr.**

Aramaların engellenip engellenmediğini denetler.

sabit aranan numara (SIM karta bağlıdır)

[Menü 4-4-5]

Giden aramaları seçili telefon numaraları ile sınırlandırabilirsiniz. Numaralar PIN2 kodunuz tarafından korunur.

- **Aktif**

Giden aramaları seçili telefon numaraları ile sınırlandırabilirsiniz.

- **İptal et**

Sabit arama işlevini devre dışı bırakabilirsiniz.

- **Numara listesi**


Sabit numara olarak kaydedilen numaraların listesini görüntüleyebilirsiniz.

PIN değiştir

[Menü 4-4-6]

PIN, telefonun yetkisiz kişilerce kullanılmasını önlemek için kullanılan Personal Identification Number'ın (Kişisel Kimlik Numarası) kısaltmasıdır.

Aşağıdaki erişim kodlarınızı değiştirebilirsiniz: **PIN Kodu, PIN2 Kodu, Güvenlik kodu.**

1. Güvenlik kodu/PIN/PIN2 kodlarınızı değiştirmek isterseniz, orijinal kodunuzu girip  [Tamam] tuşuna basın.
2. Yeni Güvenlik kodu/PIN/PIN2 kodunu girip, doğrulayın.

Şebeke ayarı

[Menü 4-5]

Otomatik veya el ile kaydedilecek bir şebeke seçebilirsiniz. Şebeke seçimi genellikle **Otomatik** olarak ayarlanır.

Otomatik

[Menü 4-5-1]

Otomatik modu seçerseniz, telefon sizin yerinize şebekeyi otomatik olarak arar ve seçer. **Otomatik** modu bir kez seçtikten sonra, güç açılıp kapatılsa dahi telefon “Otomatik” olarak ayarlanacaktır.

Manuel

[Menü 4-5-2]

Telefon kullanılabilir şebekelerin listesini bulup, size gösterir. Bunun ardından kullanmak istediğiniz şebekeyi, kendi ülkenizdeki şebeke operatörüyle dolaşım anlaşması varsa, seçebilirsiniz. Telefon seçili şebekeye erişemezse, size başka bir şebeke seçme olanağı sunar. Telefonu kapattığınızda, telefon şebeke ayarını **Otomatik** olacak şekilde sıfırlar.

Tercih edil.

[Menü 4-5-3]

Tercih edilen şebekelerin listesini ayarlayabilirsiniz; telefon, diğer şebekelere kaydetmeye çalışmadan önce listedeki ilk şebekeye kaydetmeye çalışır. Bu liste, telefonda bulunan önceden tanımlanmış, bilinen şebekeler listesinden ayarlanır.

GPRS ayarı

[Menü 4-6]

Çeşitli durumlara bağlı olarak GPRS servisini ayarlayabilirsiniz.

Açılma

[Menü 4-6-1]

Bu menüyü seçerseniz, telefonu açtığınızda otomatik olarak GPRS şebekesine kaydolunur. Oluşturulmuş bir WAP ya da PC çevirmeli ağ uygulamasını başlatarak, telefon ve şebeke arasında bağlantı sağlanabilir ve veri transferi yapılabilir. Uygulamayı sona erdirdiğinizde, GPRS bağlantısı sona erer ancak GPRS şebekesi kaydı devam eder.

Gerektiğinde

[Menü 4-6-2]

Bu menüyü seçerseniz, bir WAP servisine bağlandığınızda GPRS bağlantısı kurulur, WAP bağlantısını sona erdirdiğinizde kapanır.

Ayarları Sıfırla



[Menü 4-7]

Telefonun başlangıçtaki fabrika ayarlarına dönmesini sağlayabilirsiniz. Bu işlevi etkinleştirmek için Güvenlik kodu gereklidir.

Çalar Saat

[Menü 5-1]

Belirtilen zamanda çalması için en fazla 5 alarm kurabilirsiniz.





1. **Açık** seçeneğini işaretleyip, alarmın çalmasını istediğiniz saati girin.
2. Tekrar süresini seçin: **Bir kez, Pazartesi~Cuma, Pazartesi~Cumartesi, Her gün.**
3. İstediğiniz alarm uyarı sesini seçip  [Tamam] tuşuna basın.
4. Alarm adını düzenleyip  [Tamam] tuşuna basın.

Program

[Menü 5-2]

Bu menüye girdiğinizde bir takvim görüntülenir. Ekranın üst kısmında tarih bölümleri vardır. Ekranın alt kısmında ise simge (plan, not) bölümleri bulunur. Tarihi değiştirdiğinizde ise takvim bu değişikliğe uygun olarak güncelleştirilir. Kare imleç, belirli bir günü bulmak için kullanılır. Takvimde alt çizgi görürseniz, bu, ilgili günde kayıtlı bir plan veya not bulunduğu anlamına gelir. Bu işlem, plan veya notlarınızı hatırlamanıza yardımcı olur. Not için uyarı sesi ayarladıysanız, telefon uyarı verir.

Gün, ay ve yılı değiştirmek için.

	Açıklama		Açıklama
	Yıllık		Haftalık
	Aylık		Günlük

! Dikkat

Bu fonksiyonu kullanmak için telefonunuzun açık olması gerekir.

Girdi ekle



[Menü 5-2-1]

En fazla 39 karakter girebilir ve en fazla 20 adet not alabilirsiniz.

• Program





İzin verilen tuşlara basarak konuyu, plan saatini, tekrarı ve alarmı girin.

• Kısa not

1.  [Seç] tuşuna basarak **Girdi ekle** seçeneğini işaretleyin.
2. **Kısa not** tuşuna basın.
3. Notu girip  [Tamam] tuşuna basın.



Göster


[Menü 5-2-2]

Seçili güne ait notu görüntüler. Not listeleri arasında gezinmek için  ve  tuşlarını kullanın. Not için alarm kurduysanız, Alarm saati görüntülenir.  [Seç] tuşuna basarsanız, notu ayrıntılı şekilde görebilirsiniz. Seçili notu silmek veya düzenlemek için  [Seçenekler] tuşuna basın.

Hepsini Göster

[Menü 5-2-3]

Ayarlanan tüm notları görüntüler. Not listeleri arasında gezinmek için  ve  tuşlarını kullanın.

 [Seçenekler] tuşuna basarak aynı **Göster** menüsünü kullanabilirsiniz.

Geçmiş sil

[Menü 5-2-4]

Size daha önce bildirilmiş olan geçmiş planları silebilirsiniz.



Tümünü Sil

[Menü 5-2-5]

Tüm notları silebilirsiniz.





Tel defteri

[Menü 5-3]

1. **Tel defterini** kullanmak için, bekleme modunda  [Adlar] tuşuna basın.
2. **Tel defterini** kullanmak için, bekleme modunda  [Menü] tuşuna basın ve **Ajanda** seçeneğini işaretleyin.

Ara (Telefon defterinden çağırma)

[Menü 5-3-1]

1. Bekleme modunda  [Adlar] tuşuna basın.
2.  [Seç] tuşuna basarak **Ara** yapın.
3. Telefon numaraları veya e-posta adresini aramak istediğiniz kişinin adını girin veya telefon defterini görüntülemek için 'Liste' seçeneğini işaretleyin.
4. Aramak istediğiniz kişinin veya numaranın ilk harflerini girerek hızlı arama yapılabilir.
5. Giriş düzenlemek, silmek veya kopyalamak ya da sesli etiket eklemek isterseniz  [Seçenekler] tuşuna basın. Aşağıdaki menü görüntülenir.
 - **Düzenle:**  [Tamam] tuşuna basarak, ad, numara, e-posta ve faksı düzenleyebilirsiniz.
 - **Mesaj yaz:** Numarayı bulduktan sonra, seçili numaraya mesaj gönderebilirsiniz.



- **Kopyalama:** Girişi SIM kartından telefon belleğine veya telefon belleğinden SIM karta kopyalayabilirsiniz.
- **Ana Numaralar:** Sık kullandığınız cep, ev veya ofis telefonlarından birini seçebilirsiniz. Bu işlevi ayarlarsanız, ilk olarak ana numara görüntülenir.
- **Sil:** Girişi silebilirsiniz.








Girdi ekle

[Menü 5-3-2]

Bu işlevi kullanarak telefon defterine giriş ekleyebilirsiniz. Telefon belleği kapasitesi 200 girişlidir. SIM kart belleğinin kapasitesi hücresel servis sağlayıcıya bağlıdır.

Telefon belleğine 20 karakterden oluşan ad kaydedebilir ve karakterleri SIM karta kaydedebilirsiniz. Karakter sayısı SIM kartına bağlı bir özelliktir.




1. Bekleme modundayken  [Adlar] tuşuna basarak, önce telefon defterini açın.
2. Girdi ekleyeceğinin üzerine gelip vurgulayın ve  [Seç] tuşuna basın.
3. Girişi saklamak istediğiniz belleği seçin: **SIM** veya **Telefon**. Telefon seçeneğini işaretlerseniz, Ana numara olarak kullanmak istediğiniz numarayı seçmeniz gerekir.

- a. Bir ad girmek için  [Tamam] tuşuna basın.
- b.  [Tamam] tuşuna basıp, numarayı girin.
- c.  [Kaydet] tuşuna basın, Giriş için gösterilen tuşlarla bir grup seçebilirsiniz .
- d.  [Kaydet] tuşuna bastıktan sonra, gösterilen tuşlarla bir karakter ve resim seçebilirsiniz .
- e.  [Kaydet] tuşuna basın.

Arama grupları

[Menü 5-3-3]

Her grup en fazla 20 üyeden oluşabilir. Listeleyebileceğiniz 7 adet grup bulunur.

1. Bekleme modund  [Adlar] tuşuna basın.
2. **Arama grupları** öğesine ilerleyip, ardından  [Seç] tuşuna bastığınızda tüm Grup listesi görüntülenir.
3.  [Seç] tuşuna basarak istediğiniz Grup adını seçin.

• Üye listesi

Seçmiş olduğunuz grup üyelerini görüntüler.

• Grup zil sesi

Grup üyelerinden gelen aramalar için bir zil sesi belirleyebilmenizi sağlar.

- **Grup simgesi**

Gruba bağılı olan simgeyi seçebilmenizi sağlar.

- **Üye ekle**

Gruba üyeler ekleyebilirsiniz. Her bir grup 20 üyeyi aşmamalıdır.

- **Üyeyi çıkart**



Üyeyi Grup üyesi listesinden çıkarabilirsiniz. Ancak ad ve telefon numarası telefon defterinde kalır.



- **Yeni ad ver**

Grup adını değiştirebilirsiniz.

Hızlı ara

[Menü 5-3-4]

 ile  arasındaki tuşlara İsim listesi girişi atayabilirsiniz. Bu tuşa 2-3 saniye süresince basarak ilgili numarayı doğrudan arayabilirsiniz.

1. Bekleme modundayken  [Adlar] tuşuna basarak, önce telefon defterini açın.
2. **Hızlı ara** seçeneğine ilerleyip, ardından  [Seç] tuşuna basın.
3. Hızlı arama numarası eklemek isterseniz **<Boş>** seçeneğini işaretleyin. Bu işlemin ardından, telefon defterinde adı arayabilirsiniz.

4. Hızlı arama tuşuna atanan adı seçin ve adı düzenlemek için **Değiştir** veya **Sil** seçeneğini işaretleyin.

- **Değiştir**

Hızlı arama tuşuna yeni bir telefon numarası atayabilirsiniz.

- **Sil**

Hızlı arama tuşuna atanan telefon numarasını silebilirsiniz.

Ayarlar

[Menü 5-3-5]

1. Bekleme modunda  [Adlar] tuşuna basın.
2. **Ayarlar** seçeneğine ilerleyip  [Seç] tuşuna basın.


- **Bellek belirle**

Bellek belirle seçeneğinin üzerine gelip vurgulayın ve  [Seç] tuşuna basın.

- **Değişken** seçeneğini işaretlerseniz, giriş eklerken telefon size girişin nerede saklanacağını sorar.
- **SIM** veya **Telefon** seçeneğini işaretlerseniz, telefon girişi SIM veya telefona kaydeder.

Ajanda [Menü 5]

• Ara

Ara seçeneğinin üzerine gelip vurgulayın ve  [Seç] tuşuna basın.

- **Değişken** seçeneğini işaretlerseniz, telefon aramanın hangi kıstasa göre yapılacağını sorar.
- **Ad** veya **Numara** seçeneğini işaretlerseniz, telefon arama işlemini Ad veya Numaraya göre gerçekleştirir.

• Seçen. göster



Seçenekleri göster seçeneğinin üzerine gelip vurgulayın ve  [Seç] tuşuna basın.

- **Yalnızca isim:** Telefon defteri listesini yalnızca adları görüntüleyecek şekilde ayarlayın.
- **Resimler ile:** Telefon defteri listesini karakter bilgisi ve fotoğraf görüntüleyecek şekilde ayarlayın.
- **İsim ve numara:** Telefon defteri listesini isimleri ve numaraları birlikte gösterecek şekilde ayarlayın.

Hepsini Kopyala

[Menü 5-3-6]


SIM kart belleğinden Telefon belleğine veya bunun tam tersi girişleri kopyalayabilir veya taşıyabilirsiniz.

1. Bekleme modundayken  [Adlar] tuşuna basarak, önce Telefon defterini açın.
2. Hepsini Kopyalaseçeneğinin üzerine gelin ve bu menüye girmek için  [Seç] tuşuna basın.
 - **SIM'den tele** : Girişi SIM Karttan Telefon belleğine kopyalayabilirsiniz.
 - **Telden SIM'e** : Girişi Telefon belleğinden SIM Karta kopyalayabilirsiniz.
3. Aşağıdaki alt menüleri görebilirsiniz.
 - **Orijinali sakla** : Kopyalanırken, Orijinal Arama Numarası saklanır.
 - **Orijinali sil** : Kopyalanırken, Orijinal Arama Numarası silinir.

Tümünü Sil

[Menü 5-3-7]

SIM kart, Telefon belleği ve Ses etiket girişlerinin tümünü silebilirsiniz. Sesli etiketler dışında, bu işlevin kullanılabilmesi için Güvenlik kodu gerekir.

1. Bekleme modunda  [Adlar] tuşuna basın ve Tümünü sil seçeneğini işaretleyip  [Seç] tuşuna basın.






2. Ardından silinecek belleđi seçin.
3. Güvenlik kodunu girip  [Tamam] veya  [Geri] tuşuna basın.

Bilgi

[Menü 5-3-8]

• Serv. arama no.


Şebeke operatörünüz tarafından sağlanan belirli servisler listesine erişmek için, bu işlevi kullanın (SIM kart tarafından destekleniyorsa).

1. Bekleme modundayken  [Adlar] tuşuna basarak, telefon defterini açın ve **Information** seçeneđini işaretleyin.
2. **Serv. arama no.** seçeneđine ilerleyin ve menüye girmek için  [Seç] tuşuna basın.
3. Kullanılabilir servislerin adları görüntülenir.
4. Bir servis seçmek için  ,  tuşuna basın  [Gönder] tuşuna basın.

• Hafıza durumu

Bu özellik telefon defterinizde ne kadar boş ve kullanılan alan olduğunu görebilmenizi sağlar.

1. Bekleme modundayken  [Adlar] tuşuna basarak, önce telefon defterini açın.  [Seç] tuşuna basarak Bilgiseçeneđini işaretleyin.

2. **Hafıza durumu** seçeneđine ilerleyip  [Tamam] tuşuna basın.

• Kendi Numaranız (SIM karta bađlı)

SIM karttaki kendi numaralarınızı denetleyebilirsiniz.

Radyo istasyonlarına girebilir ve radyo dinlemenin keyfini çıkartabilirsiniz.

Bekleme modunda Radyo kısayol tuşuna () bastığınızda bu menüye girersiniz.

Radyo dinle

[Menü 6-1]

Bu menüyü etkinleştirmek için FM Radyo kulaklığını telefonun sol tarafındaki kulaklık jakına takın.

Radyo kısayol tuşuna (), uzun basarak radyoyu açabilirsiniz. Aşağıdaki ekran görüntülenir.



1. Sol/sağ gezinme tuşlarını kullanarak istediğiniz radyo istasyonunu arayın.

Sol/Sağ gezinme tuşları	(Uzun basma) İlk çeken radyo istasyonuna yukarı/aşağı tarar. (Kısa basma) Frekansı her seferinde 0,05 MHz değiştirir.
Yukarı/Aşağı gezinme tuşları	Ses seviyesini Artırır/Azaltır (sessiz de dahil olmak üzere 6 ses seviyesi).

! Dikkat

Radyo alımını iyileştirmek için FM anten işlevi de gören kulaklığı açın.

2. O sırada ayarlı radyo istasyonunun kaydedileceği kanal hafızası numarasına basın ve basılı tutun. "Tamam" mesajı gösterilir ve seçilen kanal renkli hale gelir.

! Dikkat

10 taneye kadar kanalı hafızaya kaydedebilirsiniz.

3. Radyo kanallarını hafızaya aldıktan sonra, ilgili numara tuşuna (kısa basış) basarak diğer kanalı dinleyebilirsiniz.

4. Sol seçim tuşuna [Seçenekler] basarak aşağıdaki seçenek menüsüne girebilirsiniz:

- **Radyo'dan çık**

Radyo çalımını durdurur ve bekleme moduna döner.

- **Radyo alarmı**

Radyo alarmını ayarlamanızı sağlar. Radyo alarmını ayarlama işlemleri, alarm saatini ayarlama işlemleriyle aynıdır. (48. sayfaya bakın.)

- **Kanalı kaydet**

Radyo istasyonunu kaydetmenizi sağlar. 10 kanalın durumunu gösteren bir liste açılır. Bir kanal (boş) seçtikten sonra sol seçim tuşuna [Kaydet] basın. Dolu bir kanal seçerseniz Değiştir? mesajı açılır. Eğer **Evet** seçerseniz, kanalın yerine yeni istasyon kaydedilir.

- **Kanalı sil**

Silinecek kanal seçtikten sonra sol seçim tuşuna [Sil] basın. Bu işlemi onaylamanız istenecektir.


- **Hoparlörü etkinleştir**

Radyo dahili hoparlörden dinlemek için bunu seçin. Hoparlörü kapatmak için Hoparlörü kapat ı seçin.

- **Çalmayı sürdür**

Bu seçeneği **Açık** “Radyo dinle” menüsünden çıksanız ve diğer menülere gerseniz bile radyo çalmaya devam eder.

- **Dikkat**

- Bir arama geldiğinde, radyo otomatik olarak susturulur. Aramayı  . tuşuna basarak yanıtlayabilirsiniz. Görüşmeyi bitirdiğinizde, radyo yeniden çalmaya devam eder.
- Bir mesaj aldığınızda, mesaj alındı sesini duyarsınız ve radyo çalmaya devam eder.

Kanallar


[Menü 6-2]

Kanal listesini açar.

Radyo istasyonlarını kanal hafızalarına kaydettikten sonra, istenen kanalı seçerek radyo dinleyebilirsiniz.

Favoriler

[Menü 7-1]

Sık kullandıklarım menüsünde en fazla 9 menü ayarlayabilirsiniz.  tuşuna basarak bu menüye doğrudan erişebilirsiniz..

Sık kullanılanlar menüsüne menü kaydetmek isterseniz, listeden <Boş> seçeneğini işaretleyin. Menü zaten kayıtlıysa, seçenekler aşağıdaki gibi görüntülenir:

- **Seç:** Kayıtlı menüyü etkinleştirir.
- **Değiştir:** Menüyü değiştirir.
- **Sil:** Kayıtlı menüyü siler.
- **Tümünü sil:** Sık kullanılanlar menüsündeki kayıtlı tüm menüleri siler.
- **Bilgi:** Kayıtlı menü bilgilerini görüntüler.

Oyunlar




[Menü 7-2]

Telefon size keyifle oynayabileceğiniz oyunlar sunar.

! Dikkat

Denetim tuşları oyuna bağlı olarak değişir. Ancak, her oyunun ana denetim tuşlarının anlatıldığı bir açıklama bölümü vardır. Diğerleri de aşağıdaki gibidir.







[Ortak Tuş İşlevi]

-  : Oyun menüsü
-  : Geri
-  : Oyunu durdurur veya devam ettirir

Hesap mak.

[Menü 7-3]

Bu işlev +, -, x, ÷ gibi standart işlemleri kapsar : **Toplama, Çıkarma, Çarpma ve Bölme.**

1. Sayısal tuşları kullanarak sayıları girin.
2. Gezinme tuşunu kullanarak hesaplama işaretini seçin.
3. Ardından sayıları girin.
4. Sonucu görüntülemek için  [Sonuç] tuşuna basın.
5. Yukarıdaki işlemi tekrarlamak için  [Sıfırla] tuşuna basın veya sayıları girin.
6. Sayıları veya işaretleri silmek için  tuşunu kullanın
7.  tuşuna basarak eksi sayı girebilirsiniz. Buna ek olarak  tuşuna basarak ondalık sayı girebilirsiniz.
8. Hesap makinesini kapatmak için  [Geri] düğmesine basın.

Klasörüm

[Menü 7-4]

Karşıdan yüklenen resim ve sesleri görüntüleyebilmenizi sağlar. Bunlar Duvar kağıdı veya Zil sesi olarak ayarlanabilir. Karşıdan yüklenen verileri görüntüleyebilir, dinleyebilir, silebilir veya yeniden adlandırabilirsiniz.

Resimler

[Menü 7-4-1]

Ses

[Menü 7-4-2]

Her menünün alt menüleri

• Yaz

Kısa mesaj ve resim veya ses eklenmiş Multimedya mesajı (Ortam türüne bağlı olarak kullanılabilir) yazabilirsiniz.

• Duvar kağıdı yap / Zil sesi yap

Karşıdan yüklenen ses veya resimleri duvar kağıdı veya zil sesi olarak ayarlayabilirsiniz.

• Sil

Karşıdan yüklenen her içeriği silebilirsiniz.

• Tümünü sil







Karşıdan yüklenen içeriğin tamamını silebilirsiniz.

Birim dönüş.

[Menü 7-5]

Bu işlev herhangi bir ölçü birimini istediğiniz bir diğer ölçü birimine dönüştürür. 4 farklı türde ölçü birimi, farklı birimlere dönüştürülebilir:




Uzunluk, Alan, Ağırlık ve Hacim.

1.  [Birim] tuşuna basarak dört ölçü biriminden birini seçebilirsiniz.
2.  ve  tuşlarını kullanarak standart değeri seçin.
3.  ve  tuşlarını kullanarak dönüştürmek istediğiniz ölçü birimini seçin.
4. İsteddiğiniz ölçü birimine dönüştürülmüş değeri görebilirsiniz.  tuşuna basarak, ondalık sayı da girebilirsiniz.

Ülke Saat.

[Menü 7-6]

Dünyanın büyük şehirlerinin saatlerini görüntüleyebilirsiniz.

1.  ve  tuşuna basarak saat dilimine ait şehri seçin.
2.  [Ayarla] tuşuna basarak geçerli saati seçtiğiniz şehrin saati olarak ayarlayabilirsiniz.

Aksesuarlar [Menü 7]




Ses kaydedici

[Menü 7-7]

Sesli not özelliği, her biri en fazla 20 Saniye olan 10 adet sesli mesaj kaydedebilmenizi sağlar.

Kaydet

[Menü 7-7-1]

1. Sesli notlarınızı Ses kaydedici menüsünden ve bekleme modundayken  basılı tutarak kaydedebilirsiniz.
2. Kayıt başladıktan sonra, Kaydediliyor mesajı ile kalan süre görüntülenir.
3. Kaydı bitirmek isterseniz  [Kaydet] tuşuna basın.
4. Sesli notun başlığını girip  [Tamam] tuşuna basın.

Listeye bak

[Menü 7-7-2]

Telefon, sesli not listesini görüntüler. Kaydedilen sesli notları **Çalabilir** ve **Silebilirsiniz**.

Hafıza durumu

[Menü 7-8]

Boş hafıza miktarını ve hafızanın metin/resimli mesajlar, gelen kutusu, giden kutusu gibi her bir menüsünün boyutunu kontrol edebilirsiniz.

! PC Sync

PC Sync, bilgisayar ile telefon arasında veri kablosu aracılığıyla veri aktarımı sağlayan bir programdır. Daha fazla bilgi için, PC Sync ile birlikte verilen kılavuz CD'sindeki Yardım dosyasını kullanabilirsiniz.

Telefon, Wireless Application Protocol (WAP) tabanlı servisleri destekler. Şebekeniz tarafından desteklenen servislere erişebilirsiniz. Servisler menüsü, haber, hava durumu ve uçuş saatleri gibi bilgileri alabilmenizi sağlar.

Giriş sayfası [Menü 8-1]


Ana sayfaya bağlanır. Ana sayfa, etkinleştirilmiş profilde tanımlanan site olabilir. Siz etkinleştirilmiş profilde tanımlamazsanız, Servis Sağlayıcısı tarafından tanımlanacaktır.

Sık Kullanılanlar [Menü 8-2]

Kullanılabilen seçeneklere erişmek için  [Seç] tuşuna ve çıkmak için  [Geri] tuşuna basın.

- **Bağlan:** Seçili yer imine bağlanır.
- **Yeni ekle:** El ile yeni yer imi ekler.
- **Düzenle:** Seçili yer iminin başlığını ve adresini düzenler.
- **Sil:** Seçili yer imini yer imi listesinden siler.

Profiller [Menü 8-3]

En fazla 5 profil oluşturabilir ve bunlardan yalnızca birini etkinleştirebilirsiniz. İstediğiniz profile ilerleyin ve mevcut seçeneklere erişmek için  tuşuna basın.

- **Aktif**
İstediğiniz profili etkinleştirebilirsiniz.
- **Ayarlar**
Seçili profilin WAP ayarlarını düzenleyebilir ve değiştirebilirsiniz.
 - **Ana sayfa**
Bu ayar, ana sayfa olarak kullanmak istediğiniz sitenin adresini (URL) girebilmenizi sağlar. URL'nin başına http:// yazmanıza gerek yoktur; çünkü WAP tarayıcısı bunu otomatik olarak ekler.
 - **Taşıyıcı**
Taşıyıcı veri servisini ayarlayabilirsiniz.
 - **Veri**
 - **GPRS**
 - **Veri ayarları**
Yalnızca Taşıyıcı servisi olarak Veri ayarlarını seçerseniz, görüntülenir.

Internet [Menü 8]

IP adresi: İsteddiğiniz WAP ağ geçidinin IP adresini girin.

Numara çevir: WAP ağ geçidine erişmek için aranacak telefon numarasını girin.

Kull. ad: Çevirmeli sunucunuz için kullanıcı kimliği (WAP ağ geçidi için DEĞİL).

Şifre: Çevirmeli sunucunuzun sizi tanımlayabilmesi için gereken şifre (WAP ağ geçidi için DEĞİL).

Çağrı türü seç: Veri arama türünü seçin: Analog veya Dijital (ISDN).

Çağrı hızı: Veri bağlantınızın hızı; 9600 veya 14400

İşlemsiz süre: Zaman aşımı süresi girmeniz gerekir. Bu süreyi girdikten sonra, veri girilse veya aktarılsa bile WAP gezinme servisi kullanılamaz.

- GPRS ayarı

Servis ayarları yalnızca taşıyıcı servisi olarak GPRS seçilirse kullanılabilir.

IP adresi: Eriştiğiniz WAP ağ geçidinin IP adresini girin.

APN: GPRS'in APN'sini girin.

Kull. adı: APN sunucunuz için tanımlanan kullanıcılar.

Şifre: APN sunucunuzun istediği şifre.

- Bağlantı türü

Bağlantı türü seçenekleri Geçici veya Sürekli olup, kullandığınız ağ geçidine bağlıdır.

Devamlı

Onaylı bir iletim mekanizmasıdır, ancak daha fazla şebeke akışı oluşturur.

Geçici

Onaylanmamış (bağlantısız) servis.

- Yetkili sunucu ayarlar

IP adresi : Yetkili sunucunun IP adresini girin.

Port : Yetkili sunucunun port numarasını girin.

- DNS ayarları

Şebeke operatörü gerektiriyorsa, birincil ve ikincil DNS'leri girin.

- Güvenlik ayarları

Kullanılan ağ geçidi bağlantı noktasına bağlı olarak, bu seçeneği **Açık** veya **Kapalı** olarak belirleyebilirsiniz.

• Yeni ad ver

Profil adını düzenleyin.

• Sil

Profili silin.

• **Girdi ekle**

El ile yeni bir profil girebilirsiniz.

URL'ye git

[Menü 8-4]

İstediğiniz siteye doğrudan bağlanabilirsiniz.
Belirli bir URL girmeniz gerekir.

Hafıza ayarları

[Menü 8-5]

Önbelleğin içeriğini kaldırabilir veya Önbellek modunu değiştirebilirsiniz.

Hafıza boşalt

[Menü 8-5-1]

Önbelleğin içeriği kaldırılır.

Önbelleği denetle

[Menü 8-5-2]

Önbelleğin denetlenip denetlenmeyeceğini belirleyen seçeneği ayarlayabilirsiniz.

Çerez ayarları

[Menü 8-6]

Eriştığınız bilgiler ve servisler telefonun önbelleğine kaydedilir.

Çerezleri sil

[Menü 8-6-1]

Çerezlerde kayıtlı tüm içeriği siler.

Çerezleri kontrol et

[Menü 8-6-2]

Bir çerezin kullanılıp kullanılmadığını kontrol eder.

Güvenlik onaylaması

[Menü 8-7]

Mevcut sertifikaların listesi görüntülenir.

Profilleri sıfırla

[Menü 8-8]

Orijinal ayarlara dönmek üzere profilleri sıfırlayabilirsiniz.

Tarayıcı sürümü

[Menü 8-9]

WAP Tarayıcısı sürümü görüntülenir.

Gezinti menüsü

Çevrimiçiyseniz, aşağıdaki menüleri görebilirsiniz.

- **Giriş sayfası**

Bkz: [Menü 8-1].

- **Yenile**

Mevcut sayfayı yeniden yükler.

- **Sık Kullanılanlar**

Bkz: [Menü 8-2].

- **Yer imi olarak kaydet**

Siteyi yer imi olarak kaydedebilirsiniz.

- **URL'ye git**

İstediğiniz siteye gidebilirsiniz. Bu menüde, site adresini de düzenleyebilirsiniz.

- **Hafıza boşalt**

Önbelleğin içeriği kaldırılır.

Uygulamalar

[Menü 9-1]

Seçenekleri

Bir uygulamaya ilerleyip, Seçenekleri işaretleyin.

1. **Yeni** : Yeni bir klasör oluşturabilirsiniz.
2. **Taşı** : İsteddiğiniz bir klasör seçebilirsiniz.
3. **Hakkında** : Java MIDP bilgisini gösterir.
4. **Bilgi** : Seçili MIDlet ile ilgili bilgileri görüntüler.
5. **Kaldır** : Seçili MIDlet'i siler.
6. **Güncelleştir** : Sunucuya erişip, seçili MIDlet'i güncelleştirir.
7. **Seçenekler** : Bazı Java uygulamaları, veri bağlantısının yapılmasını gerektirebilir. Bağlantı seçeneklerini ayarlamak için bunu seçin.
8. **Yeni ad ver** : Uygulamaya yeni ad verebilirsiniz.
9. **Çık** : Uygulamadan çıkar.

İndir

[Menü 9-2]

MIDlet sunucu adresini düzenleyebilir ve ayarlayabilirsiniz. WAP Tarayıcısını kullanarak karşıdan MIDlet'ler yükleyin ve bunları telefonda saklayın. Yüklenen MIDlet'lerin listesini Uygulamalar ekranında görüntüleyebilirsiniz.

Profiller


[Menü 9-3]

Bazı Java uygulamaları, bir şebeke bağlantısının kurulmasını gerektirebilir. Örnek olarak çok oyunculu oyunlar verilebilir. 5 taneye kadar profil belirleyebilir ve istediğinizi etkinleştirebilirsiniz. Bu, wap profili ayarlarına benzer şekilde işler. Bunu ayarlarken wap profillerine bakın.




JAVA™ Sun Microsystems, Inc'nin ticari markasıdır.

Cep telefonunuzla kullanabileceğiniz çeşitli aksesuarlar vardır. Kişisel iletişim ihtiyaçlarınıza göre bu seçenekler arasından seçim yapabilirsiniz.

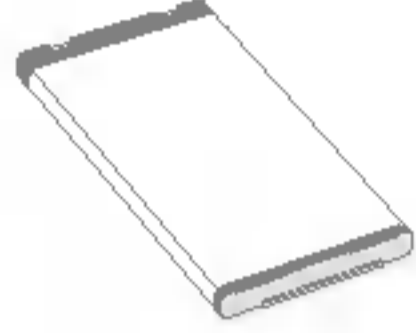

Pil

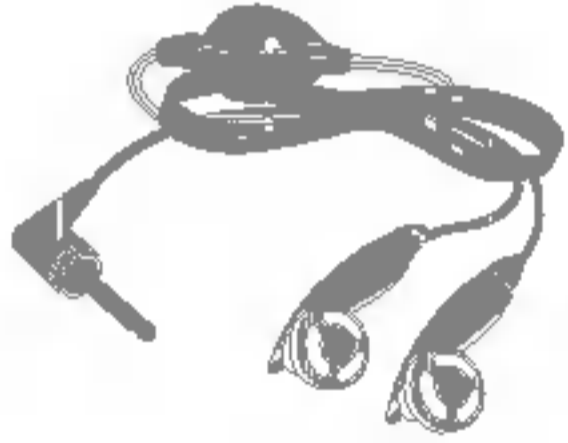


Stereo kulaklık

Telefondan ayrı konuşmanızı (hands-free) sağlar. Kulaklık ve mikrofondan oluşur. Radyo dinlemek için bunu telefona bağlayın.



Seyahat Adaptörü

Bu şarj cihazı, evinizden veya ofisinizden uzaktayken bataryanızı şarj edebilmenizi sağlar.

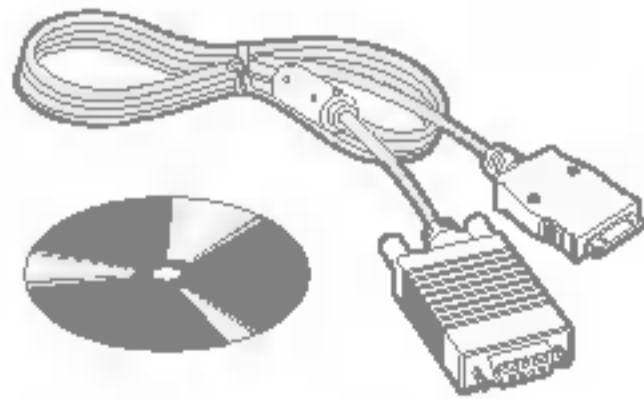

CD/Veri kablosu

Cihazlar arasında veri aktarmak için telefonunuzu bilgisayara bağlayabilirsiniz.

! Dikkat

- Daima orijinal LG aksesuarları kullanın.
- Bu kurallara uyulmaması garantiyi geçersiz kılabilir.
- Aksesuarlar farklı bölgelerde değişiklik gösterebilir, ayrıntılı bilgi için lütfen bölgenizdeki servis şirketimize veya acentemize başvurun.

Bu bölüm, telefonunuzu kullanırken karşılaşılabileceğiniz birtakım sorunları listelemektedir. Bazı sorunlar, hizmet sağlayıcınızı aramanızı gerektirir; ancak çoğunu kendiniz düzeltmeniz kolay olacaktır.

SIM hatası	Telefonda SIM kartı yok veya siz onu yanlış yerleştirdiniz.	SIM kartının doğru yerleştirildiğinden emin olun.
Ağ bağlantısı yok	Zayıf sinyal GSM ağının dışında	Daha yüksek bir pencerenin yakınına veya açık bir alana geçin. Hizmet sağlayıcının kapsama alanı haritasına bakın.
Kodlar birbirine uymuyor	Bir güvenlik kodunu değiştirmeden önce, yeni kodu tekrar girerek onaylamalısınız. Girdiğiniz iki kod birbirine uymuyor.	Hizmet Sağlayıcınızla görüşün.
Fonksiyon kurulumu yapılamıyor	Servis Sağlayıcısı tarafından desteklenmiyor veya kayıt yaptırmak gerekiyor.	Hizmet Sağlayıcınızla görüşün.
Çağrı hedefine ulaşılamıyor	Numara çevirme hatası Yeni SIM kartı yerleştirilmiş Kontör limitine erişilmiş	Yeni ağ tanınmıyor. Yeni kısıtlamaları kontrol ediniz. Hizmet Sağlayıcısıyla görüşün veya PIN 2 ile limiti tekrar koyun.

Telefon açılmıyor	Açma/Kapama düğmesine çok hafif basılmış Batarya boş Batarya bağlantıları kirli	Açma/Kapama düğmesini en az iki saniye basılı tutun. Bataryayı şarj edin. Ekrandaki şarj belirtecini kontrol edin. Bağlantıları temizleyin.
Şarj hatası	Batarya tamamen boş Sıcaklık gerekli kapsamın dışında Bağlantı hatası Şebeke voltajı mevcut değil Şarj cihazı hasarlı Yanlış şarj cihazı Batarya hasarlı	Bataryayı şarj edin. Ortam sıcaklığının doğru olduğundan emin olun, biraz bekleyin ve tekrar şarj edin. Güç kaynağını ve telefonla bağlantısını kontrol edin. Batarya bağlantılarını kontrol edin, eğer gerekiyorsa temizleyin. Diğer bir prize sokun veya gerilimi kontrol edin. Eğer şarj cihazı ısınmazsa onu değiştirin. Yalnız orijinal LG aksesuarlarını kullanın. Bataryayı değiştirin.
Telefon ağ bağlantısını kontrol ediyor	Sinyal çok zayıf	Diğer bir servis hizmet sağlayıcısına otomatik olarak bağlanılır.
Numaraya izin verilmiyor	Sabit numara çevirme fonksiyonu etkin	Kurulumları kontrol edin.

Genel

Ürün adı: B2000

Sistem: GSM 900/ DCS 1800 / PCS 1900

Ortam ısısı

Maksimum: +55°C

Minimum: -10°C



ENGLISH



B2000 USER'S MANUAL

Please read this manual carefully before operating your mobile phone. Retain it for future reference.

Contents

Introduction	4	<u>Additional Functions</u>	
Guidelines for safe and efficient use	5	In call Menu	17
<u>Overview</u>		• During a call	17
Parts of the Phone	9	• Multiparty or Conference Calls	18
• Front view	9	Access Codes	20
• Rear view	10	• PIN code (4 to 8 digits)	20
Key Description	11	• PIN2 code (4 to 8 digits)	20
• Keypad Description	11	• PUK code (4 to 8 digits)	20
• Letter Keys	12	• PUK2 code (4 to 8 digits)	20
<u>Display Information</u>		• Security code (4 to 8 digits)	20
Display Information	13	<u>Accessing the Menu</u>	
• On-Screen Icons	13	Menu Tree	21
<u>Getting Started</u>		Messages [Menu 1]	23
Installation	14	• Write text message [Menu 1-1]	23
• Inserting the SIM Card	14	• Write multimedia message [Menu 1-2]	24
• Removing the SIM Card	14	• Inbox [Menu 1-3]	28
• Installing the Battery	14	• Outbox [Menu 1-4]	29
• Charging the Battery	15	• Drafts [Menu 1-5]	29
• Disconnecting the charger	15	• Listen to voice mail [Menu 1-6]	30
Making and Answering Calls	16	• Info message [Menu 1-7]	30
• Making a call	16	• Templates [Menu 1-8]	31
• International Calls	16	• Settings [Menu 1-9]	32
• Making a call using the Phonebook	16	Call register [Menu 2]	35
		• Missed calls [Menu 2-1]	35
		• Received calls [Menu 2-2]	35
		• Dialed calls [Menu 2-3]	35

• Delete recent calls [Menu 2-4]	35	• World time [Menu 7-6]	55
• Call charges [Menu 2-5]	35	• Voice recorder [Menu 7-7]	55
• GPRS information [Menu 2-6].	36	• Memory status [Menu 7-8]	56
Profiles [Menu 3]	37	Internet [Menu 8]	57
• Activate [Menu 3-x-1].	37	• Home [Menu 8-1]	57
• Personalise [Menu 3-x-2]	37	• Bookmarks [Menu 8-2]	57
• Rename [Menu 3-x-3]	38	• Profiles [Menu 8-3]	57
Settings [Menu 4]	39	• Go to URL [Menu 8-4].	59
• Date & Time [Menu 4-1]	39	• Cache settings [Menu 8-5]	59
• Phone settings [Menu 4-2]	39	• Cookies settings [Menu 8-6]	59
• Call settings [Menu 4-3]	40	• Security certification [Menu 8-7]	59
• Security settings [Menu 4-4]	42	• Reset profiles [Menu 8-8]	59
• Network settings [Menu 4-5].	45	• Browser version [Menu 8-9]	59
• GPRS setting [Menu 4-6]	45	On browsing menu	60
• Reset settings [Menu 4-7].	45	Java [Menu 9]	61
Organiser [Menu 5]	46	• Applications [Menu 9-1]	61
• Alarm clock [Menu 5-1]	46	• Download [Menu 9-2]	61
• Scheduler [Menu 5-2]	46	• Profiles [Menu 9-3]	61
• Phonebook [Menu 5-3]	47	Accessories	62
FM Radio [Menu 6]	52	Care and Maintenance	63
• Listen radio [Menu 6-1].	52	Trouble Shooting.	64
• Channels [Menu 6-2]	53	Technical Data	66
Fun & Tools [Menu 7]	54		
• Favorites [Menu 7-1]	54		
• Games [Menu 7-2].	54		
• Calculator [Menu 7-3]	54		
• My folder [Menu 7-4]	55		
• Unit converter [Menu 7-5]	55		

Congratulations on your purchase of the advanced and compact B2000 cellular phone, designed to operate with the latest digital mobile communication technology.



This user's guide contains important information on the use and operation of this phone. Please read all the information carefully for optimal performance and to prevent any damage or misuse of the phone. Any changes or modifications not expressly approved in this user's guide could void your warranty for this equipment.

Guidelines for safe and efficient use

Read these simple guidelines. Breaking the rules may be dangerous or illegal. Further detailed information is given in this manual.

Exposure to radio frequency energy Radio wave exposure and Specific Absorption Rate (SAR) information

This mobile phone model B2000 has been designed to comply with applicable safety requirement for exposure to radio waves. This requirement is based on scientific guidelines that include safety margins designed to assure the safety of all persons, regardless of age and health.

- The radio wave exposure guidelines employ a unit of measurement known as the Specific Absorption Rate, or SAR.
Tests for SAR are conducted using standardized method with the phone transmitting at its highest certified power level in all used frequency bands.
- While there may be differences between the SAR levels of various LG phone models, they are all designed to meet the relevant guidelines for exposure to radio waves.

- The SAR limit recommended by the International Commission on Non-Ionizing Radiation Protection (ICNIRP), which is 2W/kg averaged over ten (10) gram of tissue.
- The highest SAR value for this model phone tested by DAS4 for use at the ear is 1.10 W/kg (10g).
- SAR data information for residents in countries/regions that have adopted the SAR limit recommended by the Institute of Electrical and Electronics Engineers (IEEE), which is 1.6 W/kg averaged over one (1) gram of tissue.

Product care and maintenance

Warning: Use only batteries, charger and accessories approved for use with this particular phone model.

The use of any other types may invalidate any approval or warranty applying to the phone, and may be dangerous.

- Do not disassemble this unit. (Take it to a qualified service technician when repair work is required.)
- Keep away from electrical appliances such as a TV, radio or personal computer.

Guidelines for Safe and Efficient Use

- The unit should be kept away from heat sources such as radiators or cookers.
- Do not drop.
- Do not subject this unit to mechanical vibration or shock.
- The coating of the phone may be damaged if covered with wrap or vinyl wrapper.
- Use dry cloth to clean the exterior of the unit. (Do not use solvent such as benzene, thinner or alcohol.)
- Do not subject this unit to excessive smoke or dust.
- Do not keep the phone next to credit cards or transport tickets; it can affect the information on the magnetic strips.
- Do not tap the screen with a sharp object; otherwise, it may damage the phone.
- Do not expose the phone to liquid or moisture.
- Use the accessories like an earphone cautiously. Do not touch the antenna unnecessarily.

Efficient phone operation

To enjoy optimum performance with minimum power consumption please:

- Hold the phone upright as you speak to any other telephone. While speaking directly into the microphone, angle the antenna in a direction up and over your shoulder.
- If your mobile phone supports infrared, never direct the infrared ray at anyone's eye.

Electronic devices

All wireless phones may get interference, which could affect performance.

- Do not use your mobile phone near medical equipment without requesting permission. Avoid placing the phone over the pacemaker, i.e. in your breast pocket.
- Some hearing aids might be disturbed by mobile phones.
- Minor interference may affect TVs, radios, PCs, etc.

Road safety

Check the laws and regulations on the use of mobile phones in the areas when you drive.

- Do not use a hand-held phone while driving.
- Give full attention to driving.
- Use a handsfree kit, if available.
- Pull off the road and park before making and answering a call if driving conditions so require.
- RF energy may affect some electronic system in your motor vehicle such as car stereo, safety equipment.
- When your vehicle is equipped with an Air bag, do not place objects including either installed or portable wireless equipment. It can cause serious injury due to improper performance.

Blasting area

Do not use the phone where blasting is in progress. Observe restrictions, and follow any regulations or rules.

Potentially explosive atmospheres

- Do not use the phone at a refuelling point. Don't use near fuel or chemicals.
- Do not transport or store flammable gas, liquid, or explosives in the compartment of your vehicle, which contains your mobile phone and accessories.

In aircraft

Wireless devices can cause interference in aircraft.

- Turn off your mobile phone before boarding any aircraft.
- Do not use it on the ground without crew permission.

Children

Keep the phone in a safe place out of children's reach. It includes small parts which if detached may cause a choking hazard.

Guidelines for Safe and Efficient Use

Emergency calls

Emergency call may not be available under all cellular networks.

Therefore, you should never depend solely on the phone for emergency calls. Check with your local service provider.

- Do not expose the battery charger to direct sunlight or use it in high humidity, such as the bathroom.
- Do not leave the battery in hot or cold places, this may deteriorate the battery performance.


Battery information and care

- You do not need to completely discharge the battery before recharging. Unlike other battery systems, there is no memory effect that could compromise the battery's performance.
- Use only LG batteries and chargers. LG chargers are designed to maximize the battery life.
- Do not disassemble or short-circuit the battery pack.
- Keep the metal contacts of the battery pack clean.
- Replace the battery when it no longer provides acceptable performance. The battery pack may be recharged hundreds of times until it needs replacing.
- Recharge the battery if it has not been used for a long time to maximize usability.

Front view





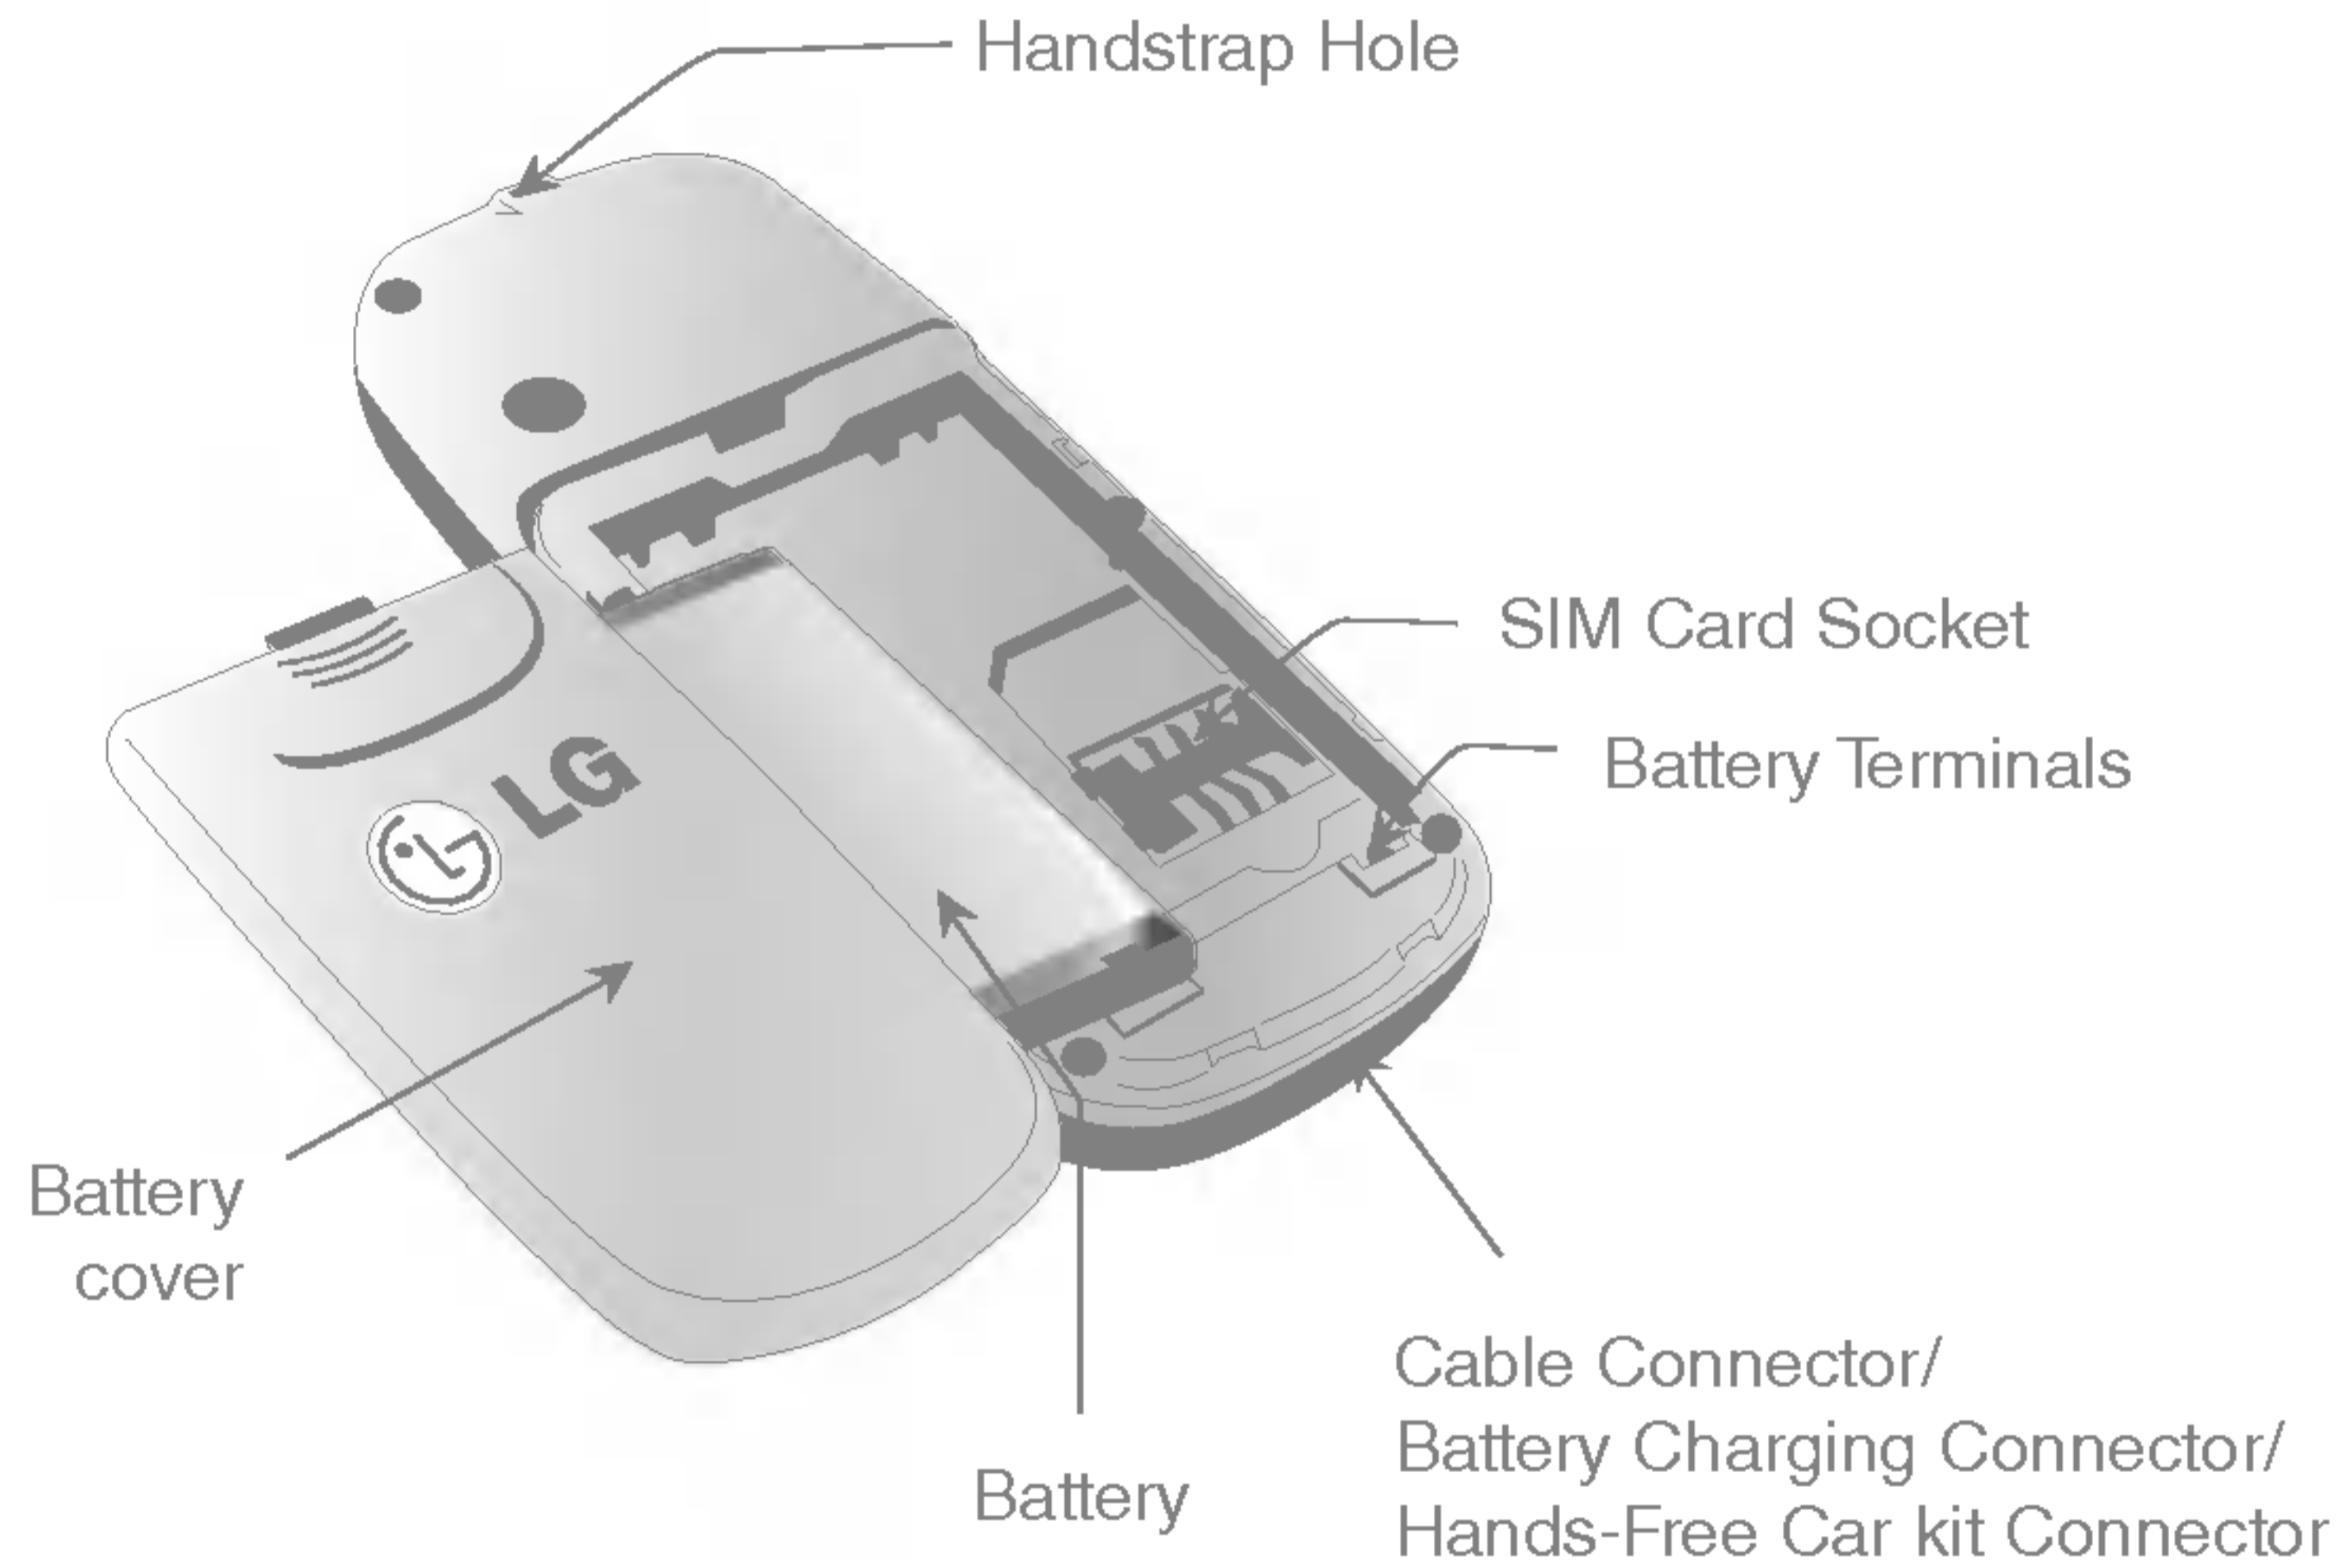









Rear view





The following shows key components of the phone.

Keypad Description






	Description
	<p>Soft Left Key / Soft Right Key Each of these keys performs the function indicated by the text on the display immediately above it.</p>
	<p>Navigation Keys Use to scroll through menus and move the cursor. You can also use these keys for quick access to the following functions.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Up navigation key (): A shortcut key to the Favorites menu. • Down navigation key (): A shortcut key to the Phonebook. • Left navigation key (): A shortcut key to the FM Radio. • Right navigation key (): A shortcut key to the message inbox.

	Description
	<p>Send Key You can dial a phone number and answer a call. If you press this key without entering a number, your phone shows the most recently dialed, received and missed numbers.</p>
	<p>Numeric Keys These keys are used mainly to dial in standby mode and enter numbers or characters in editing mode. When you press these keys for a long time.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Used to call your voicemail box by . • Used to call for international call by . • Used to call Speed dials by from  to .

	Description
	<p>END/PWR Key Used to end or reject a call. This key is also used as Power Key by pressing this key for a few seconds.</p>
	<p>You can delete the characters, go back to the menu. In addition, you can view voice memo list when you press this key shortly in standby mode. Long press of this key in standby mode starts voice memo recording.</p>














Letter Keys





Each key can be used for several symbols. These are shown below.

	Description
	.,/?!-:!"1
	A B C 2 Ä Å 3 ä å 4 æ ç
	D E F 3 È É Ê è é ê
	G H I 4 Ĩ Ī Ĭ Ĵ ħ ĩ ĩ ĩ ĩ ħ
	J K L 5 j k l
	M N O 6 Ñ Ö Ø Ò Ó Ô Õ Œ m n o ñ ö ø ò ó ô õ œ
	P Q R S 7 ß Š š p q r s ß š
	T U V 8 Ü Û Ú Û t u v ü ù ú û
	W X Y Z 9 w x y z
	[space] 0

The screen displays several icons. These are described below.


On-Screen Icons

Icon/Indicator	Description
	Tells you the strength of the network signal.
	Call is connected.
	You can use GPRS service.
	Shows that you are using a roaming service.
	The alarm has been set and is on.
	Tells you the status of the battery.
	You have received a text message.
	You have received a voice message.
	You have received a push message.
	You can view your schedule.
	All audible signals are turned off.
	General menu in profile.
	Loud menu in profile.

Icon/Indicator	Description
	Silent menu in profile.
	Headset menu in profile.
	Car menu in profile.
	You can divert a call.

1. Inserting the SIM Card


Locate the SIM card socket in the back of the phone. Follow the steps below to install the SIM card.

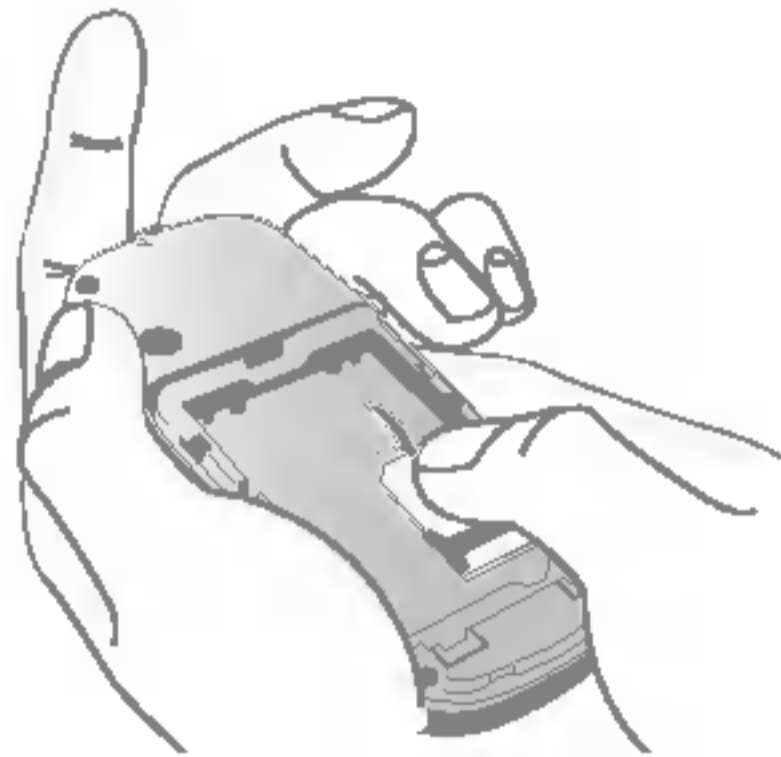

1. Remove the battery if attached.
2. Slide the SIM card into the slot, under the silvery holders, with the golden connectors facing down.

2. Removing the SIM Card

Follow the steps below to Remove the SIM card.

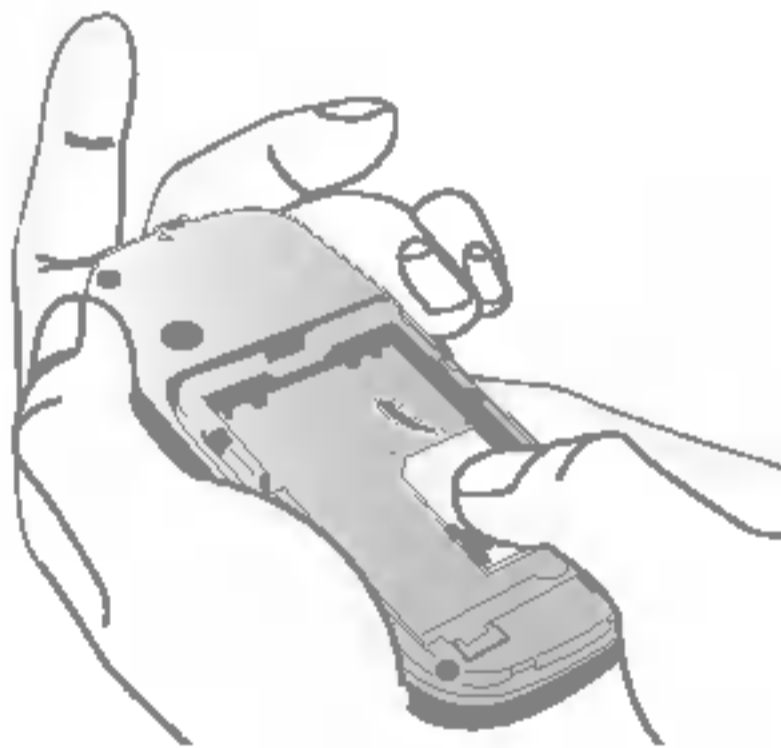


1. Remove the battery if attached.
2. Take out the SIM card from the slot.


⚠ Notice

- Removing the battery from the phone whilst it is switched on may cause it to malfunction.
- The metal contact of the SIM card can be easily damaged by scratches. Pay special attention to the SIM card when you handle and install. Follow the instructions supplied with the SIM card.

3. Installing the Battery

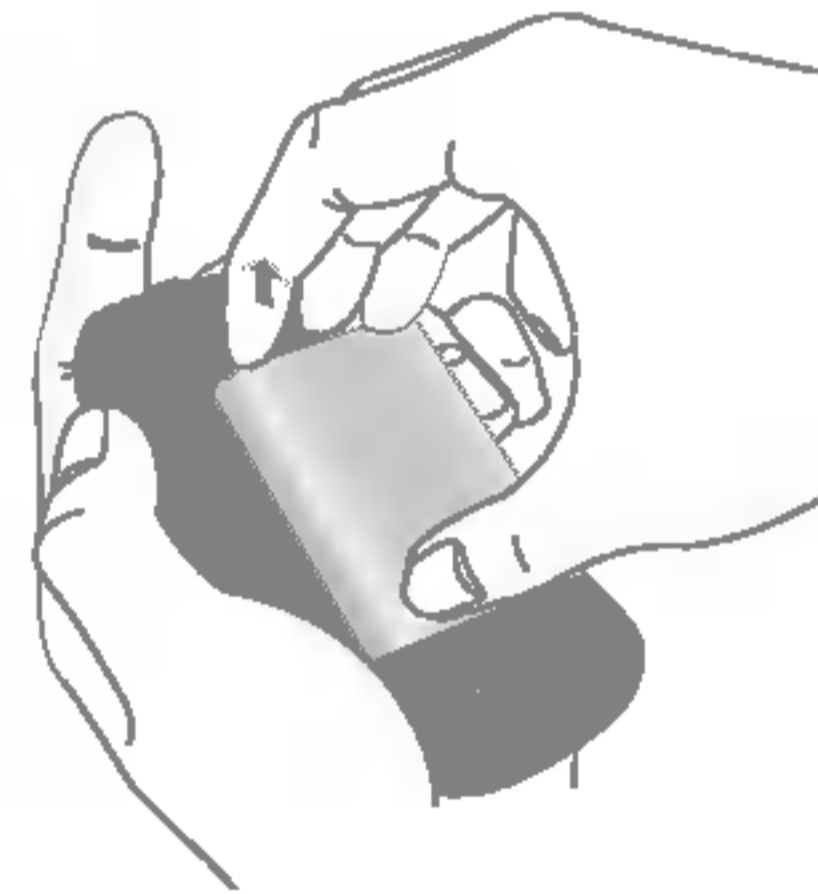

1. Position the lugs on the bottom of the battery into the retaining holder.

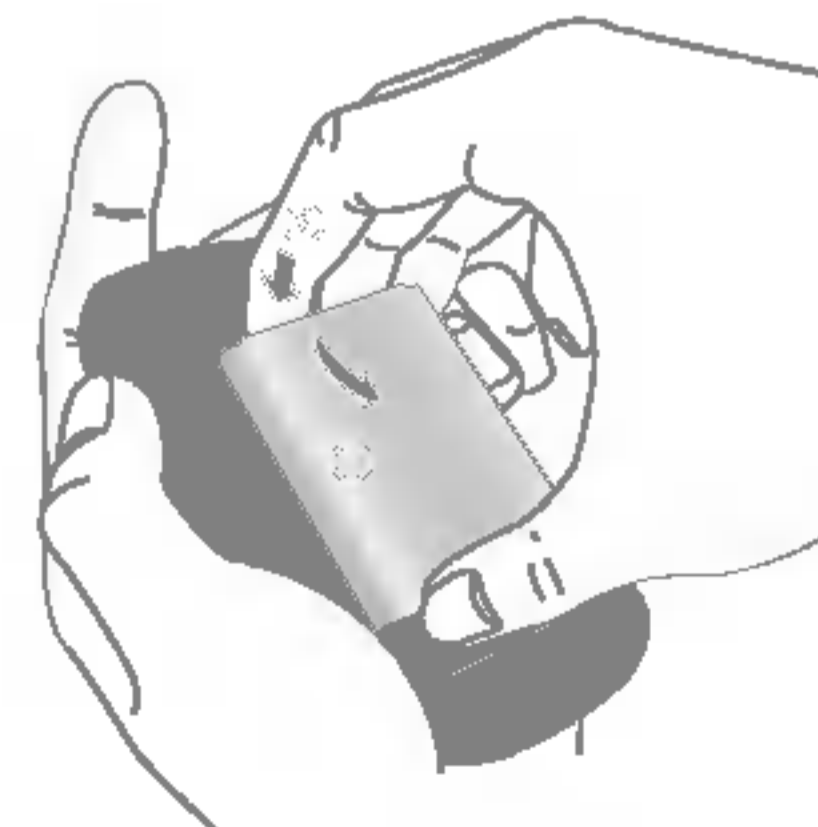


2. Then push to the half of the battery into position.



3. Lay the battery cover in place of the phone and slide it until the latch clicks.

4. Charging the Battery

To connect the travel adapter to the phone, you must have installed the battery.

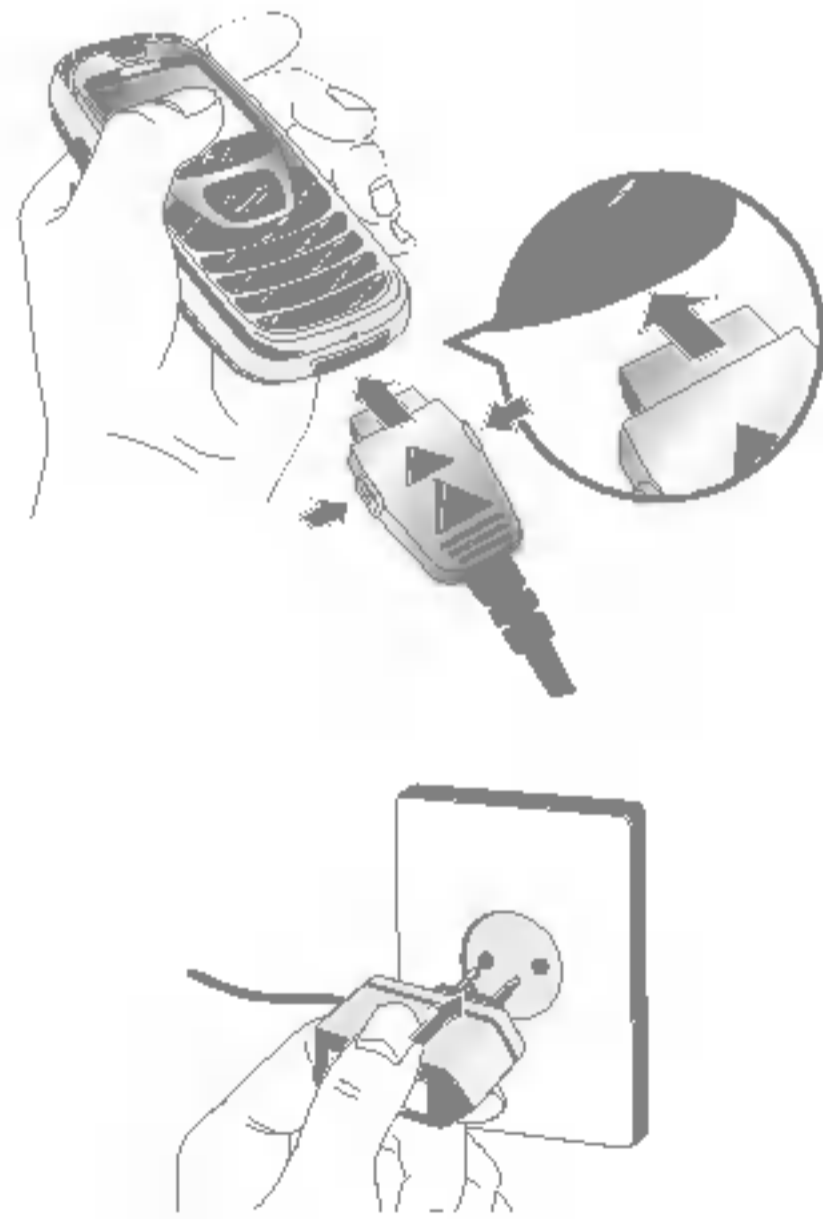

1. With the arrow facing you as shown in the diagram push the plug on the battery adapter into the socket on the bottom of the phone until it clicks into place.
2. Connect the other end of the travel adapter to the mains socket. Use only the included packing charger.

! Warning

Do not force the connector as this may damage the phone and/or the travel adapter.

! Note

“Battery Charging” is displayed on the screen after connecting the travel adapter. Only if the battery is totally empty, Call Indicator Light is on without displaying “Battery Charging”.

5. Disconnecting the charger



Disconnect the travel adapter from the phone by pressing its side buttons as shown in the diagram.

! Note

- Ensure the battery is fully charged before using the phone.
- Do not remove your battery or the SIM card while charging.
- The moving bars of battery icon will stop after charging is complete.




! Note

If the battery does not charge,



- switch the phone off.
- ensure the battery is correctly fit.

Making and Answering Calls




Making a call

1. Key in phone number including the area code.
If you want to delete number, press .
2. Press  to call the number.
3. Press  to end the call.

International Calls

1. Press and hold the  key for the international prefix. “+” character may replace with the international access code.
2. Enter the country code, area code, and the phone number.
3. Press .



Making a call using the Phonebook

1. In standby mode, press  [Names].
2. When the menu is displayed, you select Search by pressing .
3. If you find out the desired item through searching by a name or a number, press  to call.

The menu displayed on the handset screen during a call is different to the default main menu reached from the idle screen, and the options are described here.

1 During a call

1-1. Putting a Call on Hold



When a call is made or answered, press the  [Send] to place it on hold. When a call is held, press the  [Send] to make it active.


1-2 Making a Second Call

You can get a dial number from phonebook to make a second call.

Press  [Names] then select **Search**. To save the dial number into phonebook during call, press  [Names] then select **Add new**.

1-3 Swapping Between Two Calls



To switch between two calls, select  [Options], then select **Swap** or just press  [Send] key.


You can make one of two calls focused by pressing up/down arrow key. If you want to end one of two calls, make the call you want to end focused, then press  [End] key when the call you want to end is focused.

1-4 Answering an Incoming Call


To answer an incoming call when the handset is ringing, simply press the  [Send] key.



The handset is also able to warn you of an incoming call while you are already in a call. A tone sounds in the earpiece, and the display will show that a second call is waiting. This feature, known as Call Waiting, is only available if your network supports it. For details of how to activate and deactivate it see Call waiting [Menu 4-3-4].

If Call Waiting is on, you can put the first call on hold and answer the second, by pressing  [Send] or by selecting  [Answer], then **Hold & Answer**.

You can end the current call and answer the waiting call by selecting  [Menu], then **End & Answer**.



1-5 Rejecting an Incoming Call

When not in a call you can reject an incoming call without answering it by simply pressing the  [End] key for a long time.

When in a call you can reject an incoming call by pressing the  [Menu] key and selecting **Multiparty / Reject** or by pressing  [End] key.


In call Menu

1-6 Muting the Microphone


You can mute the microphone during a call by pressing the  [Options] key then selecting **Mute**. The handset can be unmuted by pressing the  [Unmute].

When the handset is muted, the caller cannot hear you, but you can still hear them.

1-7 Switching DTMF Tones on During a Call

To turn DTMF tones on during a call, for example, to allow your handset to make use of an automated switchboard, select  [Options], then **DTMF On**. DTMF tones can be turned off the same way.

1-8 Calling up Messages and SIM Tool Kit main menu

The Messages and SIM Tool kit main menu options can be reached from the in-call menu by selecting  [Options]. SIM Tool Kit menu is shown only when SIM in the handset supports SIM Tool Kit service.



2 Multiparty or Conference Calls

The multiparty or conference service provides you with the ability to have a simultaneous conversation with more than one caller, if your network service provider supports this feature.

A multiparty call can only be set up when you have one active call and one call on hold, both calls having been answered. Once a multiparty call is set up, calls may be added, disconnected or separated (that is, removed from the multiparty call but still connected to you) by the person who set up the multiparty call.

The maximum callers in a multiparty call is five. Once started, you are in control of the multiparty call, and only you can add calls to the multiparty call.

2-1 Making a Second Call

You can make a second call while you are already in a call. To do this, enter the second number and press  [Send]. When you get second call the first call is automatically put on hold. You can swap between calls by selecting  [Options] then **Swap**.

2-2 Setting up a Multiparty Call

You can connect a call on hold to the currently active call to form a multiparty call by selecting  [Options] then **Multiparty / Join all**.

2-3 Putting the Multiparty Call on Hold

To put a multiparty call on hold, select  [Options] then **Multiparty / Hold all**.



2-4 Activate the Multiparty Call on Hold

To make a multiparty call on hold active, select  [Options] then **Multiparty / Join all**.


2-5 Adding Calls to the Multiparty Call

To join an active call to the held multiparty call, select  [Options] then **Multiparty / Join all**.


2-6 Displaying Callers in a Multiparty Call

To scroll through the numbers of the callers who make up a multiparty call on the handset screen, press  and  keys.



2-7 Putting a Member of a Multiparty Call on Hold

To place one selected caller (whose number is currently displayed on-screen) of a multiparty call on hold, select  [Options] then **Multiparty / Exclude**.

2-8 A Private Call in a Multiparty Call

To have a private call with one caller of a multiparty call, display the number of the caller you wish to talk to on the screen, then select  [Options] and **Multiparty / Private** to put all the other callers on hold.

2-9 Ending a Multiparty Call

The currently displayed caller of a multiparty call can be disconnected by pressing the  [End] key. To end a multiparty call, press  [Options] then select **Multiparty / End**.

Selecting  [Options] then **Multiparty / End all**, will end all the active and held calls.

Access Codes

You can use the access codes described in this section to avoid unauthorized use of your phone. The access codes (except PUK and PUK2 codes) can be changed by using [Menu 4-4-6].

PIN code (4 to 8 digits)

The PIN (Personal Identification Number) code protects your SIM card against unauthorized use. The PIN code is usually supplied with the SIM card. When **PIN code** is set **On**, your phone will request the PIN code every time it is switched on. On the contrary, when **PIN code** is set **Off**, your phone connects to the network directly without the request PIN code.

PIN2 code (4 to 8 digits)

The PIN2 code, supplied with some SIM cards, is required to access some functions such as Advice of call charge, Fixed Dial number. These functions are only available if supported by your SIM card.

PUK code (4 to 8 digits)

The PUK (PIN Unblocking Key) code is required to change a blocked PIN code. The PUK code may be supplied with the SIM card. If not, contact your local service provider for the code. If you lose the code, contact your service provider.

PUK2 code (4 to 8 digits)

The PUK2 code, supplied with some SIM cards, is required to change a blocked PIN2 code. If you lose the code, contact your service provider.

Security code (4 to 8 digits)

The security code protects the unauthorized use of your phone. It is usually supplied with the phone. This code is required to delete all phone entries and to activate “Reset settings” menu. The default number is “**0000**”.



1 Messages

- 1 Write text message
- 2 Write multimedia message
- 3 Inbox
- 4 Outbox
- 5 Drafts
- 6 Listen to voice mail
- 7 Info message
- 8 Templates
- 9 Settings



2 Call register

- 1 Missed calls
- 2 Received calls
- 3 Dialed calls
- 4 Delete recent calls
- 5 Call charges
- 6 GPRS information



3 Profiles

- 1 Vibrate only
- 2 Quiet
- 3 General
- 4 Loud
- 5 Headset
- 6 Car



4 Settings

- 1 Date & Time
- 2 Phone settings
- 3 Call settings
- 4 Security settings
- 5 Network settings
- 6 GPRS setting
- 7 Reset settings



5 Organiser

- 1 Alarm clock
- 2 Scheduler
- 3 Phonebook



7 Fun & Tools

- 1 Favorites
- 2 Games
- 3 Calculator
- 4 My folder
- 5 Unit converter
- 6 World time
- 7 Voice recorder
- 8 Memory status



8 Internet

- 1 Home
- 2 Bookmarks
- 3 Profiles
- 4 Go to URL
- 5 Cache settings
- 6 Cookies settings
- 7 Security certification
- 8 Reset profiles
- 9 Browser version



9 Java

- 1 Applications
- 2 Download
- 3 Profiles



6 FM Radio

- 1 Listen radio
- 2 Channels



0 SIM Service



This menu depends on SIM and the network services.

This menu includes functions related to SMS (Short Message Service), MMS (Multimedia Message Service), voice mail, as well as the network's service messages.

Write text message

[Menu 1-1]

You can write and edit text message, checking the number of message pages.

1. Enter the **Messages** menu by pressing  [Select].
2. If you want to write a new message, select **Write text message**.
3. To make text input easier, use T9. For details, see **How to Use T9** (Page 26).
4. Press [Insert] to attach the followings.
5. If you want to set option for your text, or to finish your writing, press  [Options].



! Note

The phone which supports EMS release 5 is available to send colour pictures, sounds, text styles, etc.. The other party may not receive pictures, sounds or text styles you sent properly if the phone does not support such options.

Options

• Send

Sends text messages.

1. Enter numbers of recipient.
2. Press  key to add more recipients.
3. You can add phone numbers in the phone book.
4. Press  after entering numbers.

• Save

Saves the message.

• Font

You can select **Size** and **Style** of fonts.

• Colour

You can select **Colour** of foreground and background.

• Alignment

You can make the message contents aligned **Right, Centre** or **Left**.

Messages [Menu 1]

- **Add T9 dictionary**

You can add your own word. This menu can be shown only when edit mode is **Predictive (T9Abc/T9abc/T9ABC)**.

- **T9 languages**

Select a T9 input mode.

- **Exit**

If you press **Exit** while writing a message, you can end the writing message and back to the Message menu. The message you have written is not saved.

Insert

- **Symbol**

You can add special characters.

- **Picture**

You can insert the **Default** pictures or pictures in **My folder** that are available for short messages.

- **Sound**

You can insert sounds that are available for short messages.

- **Text templates**

You can use **Text templates** already set in the phone.

- **Phonebook**


You can add phone numbers or e-mail addresses in **Phonebook**.

- **Signature**

You can add your contact information to the message.

Write multimedia message [Menu 1-2]

You can write and edit multimedia messages, checking message size.

1. Enter the **Messages** menu by pressing  [Select].
2. If you want to write a new message, select **Write multimedia message**.
3. You can create a new message or choose one of the multimedia message templates already made.
4. Press **Insert** to add **Symbol, Picture, Sound, Text templates, Phonebook** or **Signature**.

Options

- **Send**

You can send multimedia messages to multiple recipients, prioritise your message, and make it sent later as well.

- **Preview**

You can preview multimedia messages you wrote.

- **Save**

You can save multimedia messages in the drafts or as templates.

- **Add slide**

You can add a slide before or after current slide.

- **Move to slide**

You can move to previous or next slide.

- **Delete slide**

You can delete current slides.

- **Set slide format**

- **Set timer**

You can set timer for slide, text, picture and sound.

- **Swap text and picture**

You can switch the position of picture and text of the message.

- **Remove media**

You can remove pictures or sounds in the slide. This option can be shown only when any media exists.

- **Add T9 dictionary**

You can add your own word. This menu can be shown only when edit mode is **Predictive (T9Abc/T9abc/T9ABC)**.

- **T9 languages**

Select a T9 input mode.

- **Exit**

You can back to the Message menu.

! Note

If you select the picture (15K) on writing multimedia message, loading duration will take around 15 seconds at least.

Furthermore, you can't activate any key during loading time. After 15 seconds, it is available to write multimedia message.

How to Use T9

T9 allows you to input text quickly. In T9, you only need to press the key with the corresponding letter once. This is based on a built-in dictionary to which you can also add new words.

- **Writing words by using T9.**

1. Start writing a word by using the keys


 to .

Press each key only once for one letter.

To write for instance 'Girl',

press , , , .

The characters that you enter appear blocked.

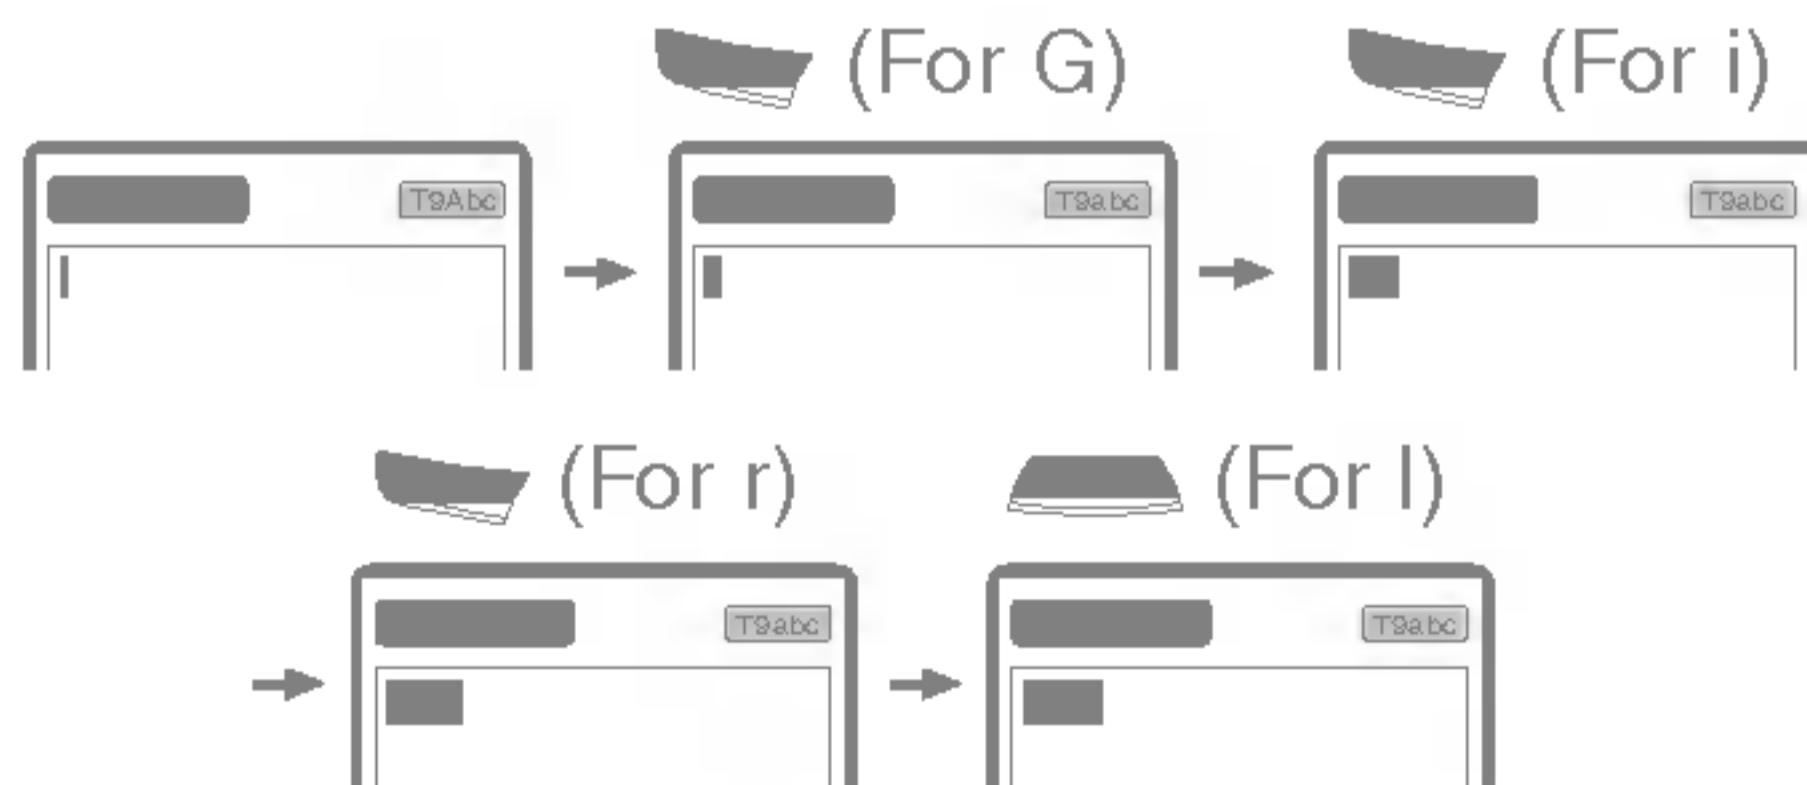


The word changes after each keystroke. Therefore you shouldn't pay too much attention to how the word appears on the display until you have pressed all the appropriate keys .

To delete a character to the left, press




To insert several numbers, hold  down and key in the numbers.

If you hold  down, you can change the type of language. (You can also use options.)

Also, the phone supports three modes:

Predictive (T9Abc, T9ABC, T9abc),

Multitap (ABC, abc), **Numeric** (123). If

you want to change a mode, press  key.


Alternatively: Press  key and select insert symbols.


Select the desired character and press **Select**.


2. When you have finished writing a word, check whether the word is correct.

If the word is correct: Press  and write the next word.

If the word is not correct: Search by ,  (**Previous** and **Next word**).

Alternatively: If there is no word you want you can add your own word. Press  [Options] in the Predictive edit mode. Select Add T9 dictionary Menu. You can see the following.

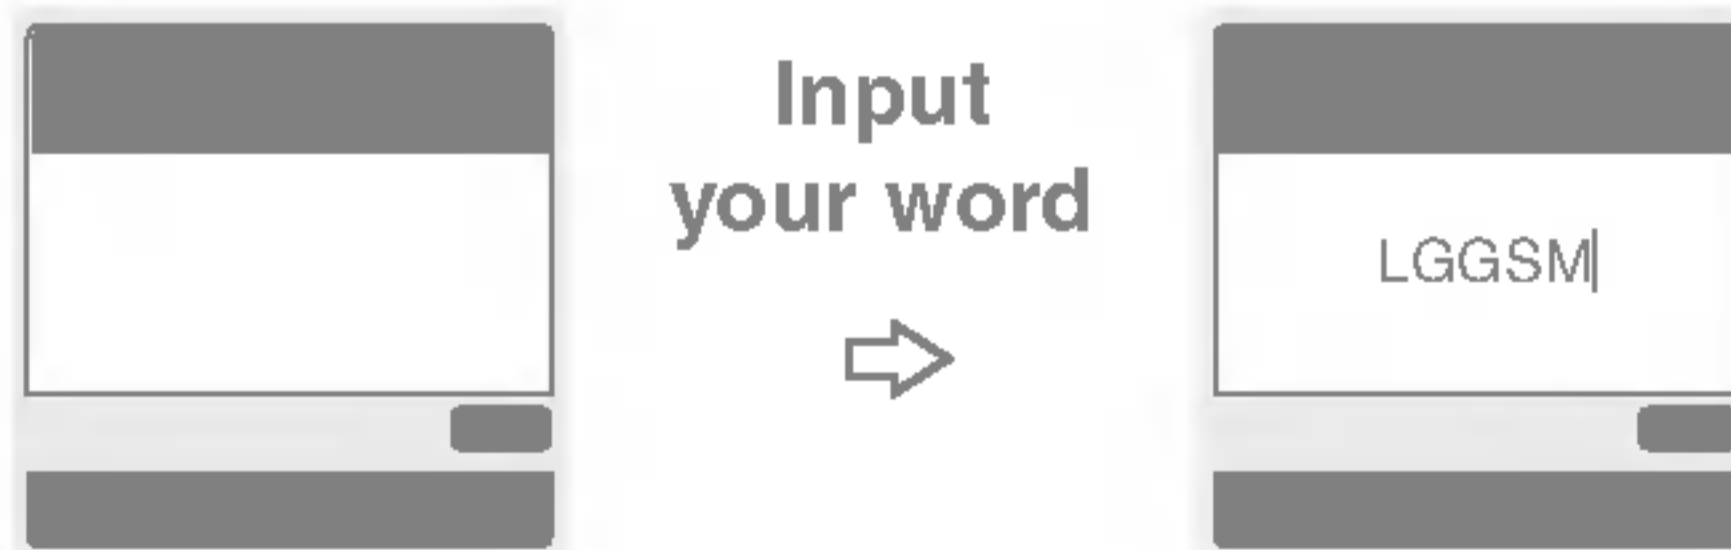

3. To insert a punctuation mark, press  repeatedly until the desired mark appears.

T9 languages






- You can select T9 Languages by selecting Menu. In T9 mode, you can also select T9 Off menu. (Default is T9 On)

Inbox

[Menu 1-3]

You will be alerted when you have received messages. They will be stored in Inbox.

In Inbox, you can identify each message by icons. For detail, see the icon directive.

	Directive
	Multimedia message
	Short message
	SIM message
	Read
	Notified multimedia message

If the phone shows 'No space for SIM message', you have to delete only SIM messages from Inbox. If the phone displays 'No space for message', you can make space of each repository as deleting messages, media and applications.

* SIM message

SIM message means the message exceptionally stored in SIM card.

For notified multimedia message, you have to wait for downloading and processing of the message. For notification setting, see [Menu 1-9-2] for detail.

To read a message, select one of the messages by pressing .

Reply

You can reply to the sender.

Forward

You can forward the selected message to another party.

Return call

You can call back to the sender.

Delete

You can delete the current message.

Extract

You can extract picture, sound and text. They will be saved in My folder or Phonebook.

View information

You can view information about received messages; Sender's address, Subject (only for Multimedia message), Message date & time, Message type, Message size.

Replay (applicable to Multimedia message only)

You can replay multimedia messages.





✳ **Receive** (In the case of notification message)

If **Multimedia message** is set to **Auto download off**, you can get only Notification. To receive a message, you need to select [Receive].

Outbox [Menu 1-4]

You can see sent and unsent messages here. For sent message, you can see the delivery status.

The browsing is same as that for the inbox message.

	Directive
	Sent
	Failed
	Delivery confirmed
	SMS sent

✳ **When you already sent the message:**

Forward

You can forward the current message to other recipients.

Delete

You can delete the current message.

View information

You can view information about outbox messages; Recipient's address, Subject (only for Multimedia message), Message date & time, Message type, Message size.

✳ **When you didn't send the message:**

View

You can view the message.

Send

You can send the message.

Delete




You can delete the current message.

View information

You can view information about outbox messages.

Drafts [Menu 1-5]

You can view the messages saved as a draft. The draft messages are listed with the date and time when they were saved. Scroll through the list using up/down navigation keys.

	Directive
	Multimedia message
	Text message
	Delivery confirmed

Each draft has the following options. Press  [Options].

View

You can view the selected message.

Edit

You can edit the selected message.

Send

You can send the selected message.

Delete

Deletes the selected message from the drafts folder.

View information

You can view the information of selected message: subject (only for multimedia message), the date and time when saved, message type and size, the priority (only for multimedia message).

Delete all

Deletes all the messages from drafts folder.

Listen to voice mail

[Menu 1-6]

You can listen to voice mail.




Info message

[Menu 1-7]

Info service messages are text messages delivered by the network to GSM. They provide general information such as weather reports, traffic news, taxis, pharmacies, and stock prices. Each type of information has the number; therefore, you can contact service provider as long as you have input the certain number for the information. When you have received an info service message, you can see the popup message to show you that you have received a message or the info service message is directly displayed. To view the message again or not in standby mode, follow the sequence shown below;

Read

[Menu 1-7-1]

1. When you have received an info service message and select **Read** to view the message, it will be displayed on the screen. You can read another message by scrolling ,  or  [Next].

2. The message will be shown until another message is reached.


Topics

[Menu 1-7-2]

- **Add new**

You can add Info service message numbers in the Phone memory with its nickname.

- **View list**

You can see Info service message numbers which you added. If you press  [Options], you can edit and delete info message category which you added.

- **Active list**

You can select Info service message numbers in the active list. If you activate an info service number, you can receive messages sent from the number.

Templates

[Menu 1-8]

Text templates

[Menu 1-8-1]

You have 6 text templates. You can change the predefined templates into your favorite ones or fill the <empty>s.

Multimedia templates

[Menu 1-8-2]

You can use the following options.

- **Preview**

You can preview multimedia messages you wrote.

- **Save**

You can save multimedia messages in the outbox or as templates.

- **Add slide**

You can add a slide before or after current slide.

- **Move to slide**

You can move to previous or next slide.

- **Delete slide**

You can delete current slides.

- **Set slide format**

- **Set timer**

You can set timer for slide, text, picture and sound.

- **Remove media**

You can remove pictures or sounds in the slide. This option can be shown only when any media exists.

Messages [Menu 1]

- **Add T9 dictionary**

You can add your own word. This menu can be shown only when edit mode is **Predictive (T9Abc/T9abc/T9ABC)**.

- **T9 languages**

Select a T9 input mode.

- **Exit**

You can back to the Message menu.

Signature

[Menu 1-8-3]

You can make your Signature. Key in Name, Phone number, Fax number and Email.

Settings

[Menu 1-9]

Text message

[Menu 1-9-1]

- **Message types**

Text, Voice, Fax, Natl. paging, X.400, E-mail, ERMES

Usually, the type of message is set to **Text**. You can convert your text into alternative formats. Contact your service provider for the availability of this function.

- **Validity period**

This network service allows you to set how long your text messages will be stored at the message centre.

- **Delivery report**

If you set to **Yes**, you can check whether your message is sent successfully.

- **Reply via same service centre**

When a message is sent, it allows the recipients to reply and charge the cost of the reply to your telephone bill.

- **SMS centre**

If you want to send the text message, you can receive the address of SMS centre through this menu.

Multimedia message

[Menu 1-9-2]

- **Priority**

You can send the message after setting the level of priority: Low, Normal and High.

- **Validity period**

This network service allows you to set how long your text messages will be stored at the message centre.

- **Delivery report**

If it is set to **Yes** in this menu, you can check whether your message is sent successfully.

- **Auto download**

On: The messages are downloaded automatically on receipt.

Off: Requires to confirm the message which you want to download.

Home network only: In home network, you can activate Auto download “On” menu, Otherwise, you can activate Auto download in roaming network when you set Off.

- **Network settings**

In order to download MMS from the server, you need to set up a CSD or GPRS data connection. If you select multimedia message server, you can set URL for multimedia message server. You can set over 5 profiles to connect service.

- **Homepage**

This menu allows to connect MMS centre (MMSC).

- **Bearer**

- **Data**
- **GPRS**

- **Data settings**

Appears only if you select Data settings as a Bearer\service.

- IP address**

Dial number: Enter the telephone number to dial to access your WAP gateway.

- User ID**

- Password**

Call type: Select the type of data call, Analogue or Digital (ISDN).

Call speed: The speed of your data connection 9600 or 14400.

- **GPRS settings**

The service settings are only available when GPRS is chosen as a bearer service.

- IP address**

APN: Insert APN (Access Point Name) of GPRS.

- User ID**

- Password**

- **Connection type**

The options for connection type are Temporary or Continuous.

Messages [Menu 1]

- Secure settings

Depending on the chosen gateway port, you can select this option On or Off.

• Permitted types

Personal: Personal message.

Advertisements: Commercial message.

Information: Necessary information.

Voice mail centre [Menu 1-9-3]

You can receive the voicemail if this feature is supported by your network service provider. When a new voicemail is arrived, the symbol will be displayed on the screen. Please check with your network service provider for details of their service in order to configure the phone accordingly.

1. Hold down  key in standby mode.

2. You can check the following submenus.

• Home

You can listen to voice mails by selecting **Home**.

• Roaming

Even when you are in abroad, you can listen to voice mails if roaming service is supported.

Info message

(Dependent to network and subscription) [Menu 1-9-4]

• Receive

- Yes

If you select this menu, your phone will receive Info service messages.

- No

If you select this menu, your phone will not receive Info service messages any more.

• Alert

- Yes

Your phone will beep when you have received Info service message numbers.

- No

Your phone will not beep even though you have received info service messages.

• Languages

You can select the language you want by pressing [On/Off]. Then, the info service message will be shown in the language that you selected.

Push messages [Menu 1-9-5]

You can set the option whether you will receive the message or not.

Missed calls

[Menu 2-1]

This menu shows recently missed numbers. You can call these numbers, save and view the date and the time.

Received calls

[Menu 2-2]

This menu shows recently received numbers. You can call these numbers, save and view the date and the time.

Dialled calls

[Menu 2-3]

This menu shows the latest dialled numbers up to 20.

Delete recent calls

[Menu 2-4]

You can delete recent calls of **Missed calls**, **Received calls**, **Dialled calls** or **All calls**.

Call charges






[Menu 2-5]

Within these submenus, you can view the duration and the call cost of your calls.

Call duration

[Menu 2-5-1]






This function allows you to view the duration of your Last Call, All Calls, Received calls and Dialled calls in hours, minutes and seconds. You can also reset the call timers.

1. Press  [Menu] in standby mode.
2. Press  for direct access or use  and  to enter **Call register**, then select **Call charges**.
3. Scroll to highlight **Call duration** and Press  [Select].
The following 5 submenus: **Last call**, **All calls**, **Received calls**, **Dialled calls** and **Reset all**.

Call costs

[Menu 2-5-2]

This function allows you to check the cost of your last call, all calls, remaining and reset the cost. To reset the cost, you need the PIN2 code.

1. Press  [Menu] in standby mode.
2. Press  for direct access or use  and  to enter **Call register**, then select **Call charges**.
3. Scroll to highlight Call costs and Press  [Select].
The following 4 submenus: **Last call**, **All calls**, **Remaining** and **Reset all**.

Call register [Menu 2]

! Note

The actual cost invoiced for calls by your service provider may vary, depending upon network features, rounding-off for billing, tax, and etc.

Settings (SIM Dependent)

[Menu 2-5-3]

• Set tariff

You can set the currency type and the unit price. Contact your service providers to obtain charging unit prices. To select the currency or unit in this menu, you need the PIN2 code.

! Note

When all units have been used, no calls can be made except emergency calls. Depending on the SIM card, you need the PIN2 code to set a call cost limit.

• Set credit

This network service allows you to limit the cost of your calls by selected charging units. If you select **Read**, the number of remaining unit is shown. If you select **Change**, you can change your charge limit.

• Auto display

This network service allows you to see automatically the cost of your last calls. If set to **On**, you can see the last cost when the call is released.

GPRS information

[Menu 2-6]

You can check the amount of data transferred over the network through GPRS. In addition, you can view how much time you are online.

Call duration

[Menu 2-6-1]



You can check the duration of **Last call** and **All calls**. You can also reset the call timers.

Data volumes

[Menu 2-6-2]

You can check the **Sent**, **Received** or **All** data volumes and **Reset all**.

In this menu, you can adjust and customize the phone tones for different events and environments.

1. Press  [Menu] in standby mode.
2. Press  for direct access or use  and .

Vibrate only

You can adjust the profile as **Vibrate only** if you need vibration mode. In the mode, all kinds of alert are Vibrate or Silent.

Quiet

You can adjust the profile as **Quiet** if you are in quiet place.

General

You can adjust the profile as **General**.

Loud

You can adjust the profile as **Loud** if you are in a noisy environment.

Headset

You can adjust the profile as **Headset** when you put on a headset.

Car

You can adjust the profile as **Car** when you activate Handsfree kit.

! Note

Headset and Car profiles can be activated only when Handsfree kit or Ear microphone put on the handset. However, their properties can be personalised.

Activate

[Menu 3-x-1]

Activates the selected Profile.

Personalise

[Menu 3-x-2]

Each has the submenus as shown below except for **Vibrate only**.

Call alert type

Allows to select alert type such as Ring, Vibrate, etc. for the incoming for adjusting environment.

Ring tone

Allows to set the ring tone for adjusting environment.

Profiles [Menu 3]

Ring volume

Allows to set the ring volume for adjusting environment. The volume of Power on/off sound and all the alert sounds set according to **Ring volume**.

Message alert type

Allows to alert when receiving a message for adjusting environment.

Message tone

Allows to select the alert tone for message reception.

Keypad volume

Allows to set the keypad volume for adjusting environment.

Keypad tone

Allows to select the keypad tone for adjusting environment.

Effect sound volume

Allows to set the effect sound volume for adjusting environment.

Power on/off volume

Allows to set the power on/off volume for adjusting environment

Auto answer

This function will be activated only when your phone is connected to the headset or handsfree kit.

- **Off:** The phone will not answer automatically.
- **After 5 secs:** After 5 seconds, the phone will answer automatically.
- **After 10 secs:** After 10 seconds, the phone will answer automatically.

Rename

[Menu 3-x-3]


You can change the default profile name except of Vibrate only, Headset, and Car menus.

! Note

If you set the Handsfree kit to the phone, you can't use the vibrate mode related with Call alert type or Message alert menu. In car menu, the following submenus are available;

- **Call alert type** : Ring, No alert
- **Message alert type** : Ring once, Ring periodically, No alert

You can set the following menus for your convenience and preferences.

1. Press  [Menu] in standby mode.
2. Press  for direct access to enter **Settings**.

Date & Time [Menu 4-1]

You can set functions relating to the date and time.

Set date [Menu 4-1-1]

You can enter the current date.

Date format [Menu 4-1-2]

You can set the Date format such as **DD/MM/YYYY, MM/DD/YYYY, YYYY/MM/DD**.
(D: Day / M: Month / Y: Year)

Set time [Menu 4-1-3]

You can enter the current time.

Time format [Menu 4-1-4]

Your can set the time format between 24-hour and 12-hour.

Phone settings [Menu 4-2]

You can set functions relating to the phone.

Wallpaper [Menu 4-2-1]

You can select the background pictures in standby mode.

- **Default**

You can select a picture or an animation of wallpaper by pressing  or .

- **My folder**

You can select a picture or an animation as wallpaper.

Greeting note [Menu 4-2-2]

If you select **On**, you can edit the text which is displayed in standby mode.

Language [Menu 4-2-3]

You can change the language for the display texts in your phone.

This change will also affect the Language Input mode.

Backlight


[Menu 4-2-4]

You can set the light-up duration of the LCD display.

LCD contrast

[Menu 4-2-5]

You can set the brightness of LCD by pressing

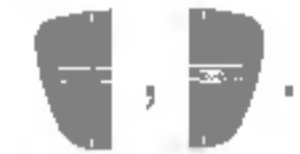

Information window

[Menu 4-2-6]

You can preview the current state of the selected menu before open the menu. The state is shown at bottom of the display.

Menu colour

[Menu 4-2-7]

You can select the preferred menu colour among various combination.


Network name

[Menu 4-2-8]

If you select on, you can see the network service provider name which is displayed in standby mode.

Call settings

[Menu 4-3]

You can set the menu relevant to a call by pressing  [Select] in the Setting menu.

Call divert

[Menu 4-3-1]

The Call divert service allows you to divert incoming voice calls, fax calls, and data calls to another number. For details, contact your service provider.

- **All voice calls**

Diverts voice calls unconditionally.

- **If busy**

Diverts voice calls when the phone is in use.

- **If no reply**

Diverts voice calls which you do not answer.

- **If out of reach**

Diverts voice calls when the phone is switched off or out of coverage.

- **All data calls**

Diverts to a number with a PC connection unconditionally.

- **All fax calls**

Diverts to a number with a fax connection unconditionally.

- **Cancel all**

Cancels all call divert service.

The submenus

Call divert menus have the submenus shown below.

- **Activate**

Activate the corresponding service.

- To voice mail centre**

Forwards to message centre. This function is not shown at All data calls and All fax calls menus.

- To other number**

Inputs the number for diverting.

- To favourite number**

You can check recent 5 diverted numbers.

- **Cancel**

Deactivate the corresponding service.



- **View status**

View the status of the corresponding service.

Answer mode

[Menu 4-3-2]

- **Press any key**

If you select this menu, you can receive a call by pressing any key except  [End] key and  key.

- **Send only**

If you select this menu, you can receive a call by only pressing  [Send] key.

Send my number

(network and subscription dependent) [Menu 4-3-3]

- **On**

You can send your phone number to another party. Your phone number will be shown on the receiver's phone.

- **Off**

Your phone number will not be shown.

- **Set by network**

Select this to reset the phone to the setting that you have agreed upon with your service provider.

Settings [Menu 4]

Call waiting (network dependent) [Menu 4-3-4]

- **Activate**

If you select Activate, you can accept a waiting (receiving) call.

- **Cancel**

If you select Cancel, you cannot recognize the waiting (receiving) call.

- **View status**

Shows the status of Call waiting.

Minute minder [Menu 4-3-5]

If you select **On**, you can check the call duration by beep sound every minute during a call.

Auto redial [Menu 4-3-6]

- **On**

When this function is activated, the phone will automatically try to redial in the case of failure to connect a call.

- **Off**

Your phone will not make any attempts to redial when the original call has not connected.

Closed user group (network dependent) [Menu 4-3-7]

Restricts usage of the phone with numbers that belong to certain user groups. When this function is used, every outgoing call is associated with a group index. If a group index is specified, it is used for all outgoing calls. If no group index is specified, the network will use the preferential index (a specific index that is stored in the network).

Default: Activate the default group agreed on with the network operator.

Set : Setting the selected CUG Index.

Edit : Editing the CUG name and CUG Index.


Delete : Deleting the selected CUG.

Delete all : Deleting All CUG.

Security settings [Menu 4-4]

PIN code request [Menu 4-4-1]

In this menu, you can set the phone to ask for the PIN code of your SIM card when the phone is switched on. If this function is activated, you'll be requested to enter the PIN code.

1. Select PIN code request in the security settings menu, and then press  [Select].
2. Set On/Off.
3. If you want to change the setting, you need to enter PIN code when you switch on the phone.
4. If you enter wrong PIN code more than 3 times, the phone will lock out. If the PIN is blocked, you will need to key in PUK code.
5. You can enter your PUK code up to 10 times. If you put wrong PUK code more than 10 times, you can not unlock your phone. You will need to contact your service provider.

Phone lock **[Menu 4-4-2]**




You can use security code to avoid unauthorized use of the phone.

Whenever you switch on the phone, the phone will request security code if you set phone lock to **On**. If you set phone lock to **Automatic**, your phone will request security code only when you change your SIM card.

Automatic key lock **[Menu 4-4-3]**

When you enable Automatic key lock, keypad will be locked automatically on an idle screen after 10 seconds without any key requesting.

Note

- If you want to lock your phone keypad manually, enter Top menu and press  key.
- If you want to unlock your phone keypad, press  [unlock] key and then press  key. But if you enabled Automatic key lock before, your phone keypad will be unlock and then after 10 seconds the keypad will be lock up again automatically.

Call barring **[Menu 4-4-4]**

The Call barring service prevents your phone from making or receiving certain category of calls. This function requires the call barring password. You can view the following submenus.

- **All outgoing**
The barring service for all outgoing calls.
- **Outgoing international**
The barring service for all outgoing international calls.
- **Outgoing international except home country**
The barring service for all international outgoing calls except home network.
- **All incoming**
The barring service for all incoming calls

Settings [Menu 4]

- **Incoming when abroad**

The barring service for all incoming calls when roaming

- **Cancel all**

You can cancel all barring services.

- **Change password**

You can change the password for Call Barring Service.

Each call barring menu has following submenus:

- **Activate**

Allows to request the network to set call restriction on.

- **Cancel**

Set the selected call restriction off.

- **View status**

View the status whether the calls are barred or not.

Fixed dial number (SIM dependent)

[Menu 4-4-5]

You can restrict your outgoing calls to selected phone numbers. The numbers are protected by your PIN2 code.

- **Activate**

You can restrict your outgoing calls to selected phone numbers.

- **Cancel**

You can cancel fixed dialling function.

- **Number list**


You can view the number list saved as Fixed dial number.

Change codes

[Menu 4-4-6]

PIN is an abbreviation of Personal Identification Number used to prevent use by only unauthorized person.

You can change the access codes: **PIN2 code**, **Security code**.

1. If you want to change the Security code/PIN/PIN2 code input your original code, and then press  [OK].
2. Input new Security code/PIN/PIN2 code and verify them.

Network settings [Menu 4-5]

You can select a network which will be registered either automatically or manually. Usually, the network selection is set to **Automatic**.

Automatic [Menu 4-5-1]

If you select Automatic mode, the phone will automatically search for and select a network for you. Once you have selected “Automatic”, the phone will be set to “Automatic” even though the power is off and on.

Manual [Menu 4-5-2]

The phone will find the list of available networks and show you them. Then you can select the network which you want to use if this network has a roaming agreement with your home network operator. The phone let you select another network if the phone fails to access the selected network.

Preferred [Menu 4-5-3]

You can set a list of preferred networks and the phone attempts to register with first, before attempting to register to any other networks. This list is set from the phone’s predefined list of known networks.

GPRS setting [Menu 4-6]

You can set GPRS service depending on various situation.

Power on [Menu 4-6-1]

If you select this menu, the phone is automatically registered to a GPRS network when you switch the phone on. Starting a WAP or PC dial-up application created the connection between phone and network and data transfer is possible. When you end the application, GPRS connection is ended but the registration to the GPRS network remains.

When needed [Menu 4-6-2]

If you select this menu, the GPRS connection is established when you connect a WAP service and closed when you end the WAP connection.



Reset settings [Menu 4-7]

You can initialize all factory defaults. You need Security code to activate this function.

Alarm clock

[Menu 5-1]

You can set up to 5 alarm clocks to go off at a specified time.

1. Select **On** and enter the alarm time you want.
2. Select the repeat period : **Once, Mon~Fri, Mon~Sat, Everyday.**
3. Select the alarm tone you want and press  [OK].
4. Edit the alarm name and press  [OK].





Scheduler

[Menu 5-2]

When you enter this menu a Calendar will show up. On top of the screen there are sections for date. Also on bottom of the screen there are sections for icons (schedule, memo). Whenever you change the date, the calendar will be updated according to the date.

And square cursor will be used to locate the certain day. If you see under bar on the calendar, it means that there is a schedule or memo that day. This function helps to remind you of your schedule and memo. The phone will sound an alarm tone if you set this for the note.

To change the day, month, and year.

	Description		Description
	Yearly		Weekly
	Monthly		Daily

! Note

Your phone should be switched on to use this function.

Add new



[Menu 5-2-1]

You can edit maximum 39 characters and take up to 20 notes.

• Schedule





Input the subject, the schedule time, the repeat, the alarm by pressing allowed keys.

• Memo

1. Select **Add new** by pressing  [Select].
2. Press **Memo**.
3. Input the memo and then press  [OK].




View

[Menu 5-2-2]

Shows the note for the chosen day. Use ,  to browse through the note lists. If you set alarm for the note, Alarm watch is displayed. At that time, if you press  [Select], you can see the note in detail. Press  [Options] to delete, edit the note you selected.

View all

[Menu 5-2-3]

Shows the notes that are set for all days. Use ,  to browse through the note lists. You can use the same menu as “View” by pressing  [Options].

Delete past

[Menu 5-2-4]

You can delete the past schedule that has been already notified you.


Delete all

[Menu 5-2-5]

You can delete for the all note(s).





Phonebook

[Menu 5-3]

1. To use **Phonebook**, press  [Names] in standby mode.
2. To use **Phonebook**, press  [Menu] in standby mode and select **Organiser**.

Search (Calling from phonebook)

[Menu 5-3-1]














1. In standby mode, press  [Names].
2. **Search** by pressing  [Select].
3. Enter the name whose phone numbers or e-mail address you want to search or Select ‘List’ to view phonebook.
4. Instant searching is available by inputting the initial letter of the name or number you want to search.
5. If you want to edit, delete, or copy an entry, select  [Options].
The following menu will be displayed.
 - **Edit:** You can edit the name, number, E-mail and fax by pressing  [OK].
 - **Write message:** After you have found the number you want, you can send a message to the selected number.
 - **Copy:** You can copy an entry from SIM to phone or from phone to SIM.
 - **Main number:** You can select the one out of mobile, home, office that you often use. The main number will be displayed first, if you set this.
 - **Delete:** You can delete an entry.

Add new

[Menu 5-3-2]

You can add phonebook entry by using this function. Phone memory capacity is 200 entries. SIM card memory capacity depends on the cellular service provider.




You can also save 25 characters of name in The Phone memory, and save characters in the SIM card. The number of character is SIM dependent feature.

1. Open the phonebook first by pressing  [Names] in standby mode.
2. Scroll to highlight **Add new**, and press  [Select].
3. Select the memory you want to save: **SIM** or **Phone**. If set to Phone, you need to select which number you want as Main number.
 - a. Press  [OK] to input a name.
 - b. Press  [save], then you can input a number.
 - c. Press  [Save], then you can set a group for the entry by pressing  , .
 - d. Press  [Save], then you can set a character and a picture for the entry by pressing  ,  ,  , .
- e. Press  [Save].

Caller groups

[Menu 5-3-3]

You can list up to 20 members per one group. There are 7 groups you can make lists to.

1. In standby mode, press  [Names].
2. Scroll to **Caller groups** item then press  [Select], and every Group list will be displayed.
3. Select Group name you want by pressing  [Select].
 - **Member list**
Shows the group members you have selected.
 - **Group ring tone**
Allows you to specify ring tone for the group members' call.
 - **Group icon**
Allows you to select the icon dependent on Group.
 - **Add member**
You can add group members. Each group member should not exceed 20.



- **Remove member**



You can remove the member from the Group member list. But the name and the number still remain in phonebook.

- **Rename**

You can change a group name.

Speed dial [Menu 5-3-4]

You can assign any of the keys,  to  with a Name list entry. You can call directly by pressing this key for 2-3 seconds.

1. Open the phonebook first by pressing  [Names] in standby mode.
2. Scroll to **Speed dial**, then press  [Select].
3. If you want to add Speed dial, select (**Empty**). Then, you can search the name in phonebook.
4. Select allocated a name by speed dial, and choose **Change** or **Delete** to edit the name.



- **Change**

You can allocate a new phone number to the dial key.

- **Delete**

You can remove the allocated phone number from the dial key.

Settings [Menu 5-3-5]

1. Press  [Names] in standby mode.
2. Scroll to **Settings**, then press  [Select].

- **Set memory**

Scroll to highlight **Set memory**, then press  [Select].

- If you select **Variable**, when adding entry, the phone will ask where to store.
- If you select **SIM** or **Phone**, the phone will store an entry to SIM or phone.

- **Search by**

Scroll to highlight **Search by**, then press  [Select].

- If you select **Variable**, the phone will ask how to search.
- If you select **Name** or **Number**, the phone will search an entry by Name or Number.

- **View options**



Scroll to highlight **View options**, then press  [Select]

- **Name only:** Set the phonebook list with displaying only name.

- **With pictures:** Set the phonebook list with the information of character and picture.
- **Name & number:** Set the phonebook list with displaying name and number.





Copy all [Menu 5-3-6]

You can copy/move entries from SIM card memory to Phone memory and vice versa.

1. Open the Phonebook first by pressing  [Names] in standby mode.
2. Scroll to Copy all, then press  [Select] to enter this menu.
 - **SIM to Phone :** You can copy the entry from SIM Card to Phone memory.
 - **Phone to SIM :** You can copy the entry from Phone memory to SIM Card.
3. You can see the following submenus.
 - **Keep original :** When copying, Original Dial Number is kept.
 - **Delete original :** When copying, Original Dial Number will be erased.

Delete all [Menu 5-3-7]






You can delete all entries in SIM, Phone, and Voice. This function requires Security code except for voice.

1. Press  [Names] in standby mode and select Delete all, press  [Select].
2. Then select a memory to erase.
3. Enter security code and Press  [OK] or  [Back].

Information [Menu 5-3-8]




• Service dial number

Use this function to access a particular list of services provided by your network operator (if supported by the SIM card).

1. Open the phonebook first by pressing  [Names] in standby mode and select **Information**.
2. Scroll to **Service dial number**, then press  [Select] to enter.
3. The names of the available services will be shown.
4. Use  and  to select a service. Press  [Send].

- **Memory status**

This feature allows you to see how many free and in-use are in your phonebook.

1. Open the phonebook first by pressing  [Names] in standby mode. Select **Information** by pressing  [Select].
2. Scroll to **Memory status**, then press  [OK].


- **Own number (SIM dependent)**

You can check your own number in SIM card.


You can search radio stations and enjoy listening to the radio.

In standby mode, pressing the Radio hot key () accesses this menu.

Listen radio [Menu 6-1]

Connect the FM Radio headset into headset jack on the left side of the phone to activate this menu. You can turn on the radio by long press of the Radio hot key ().

The following screen is displayed.

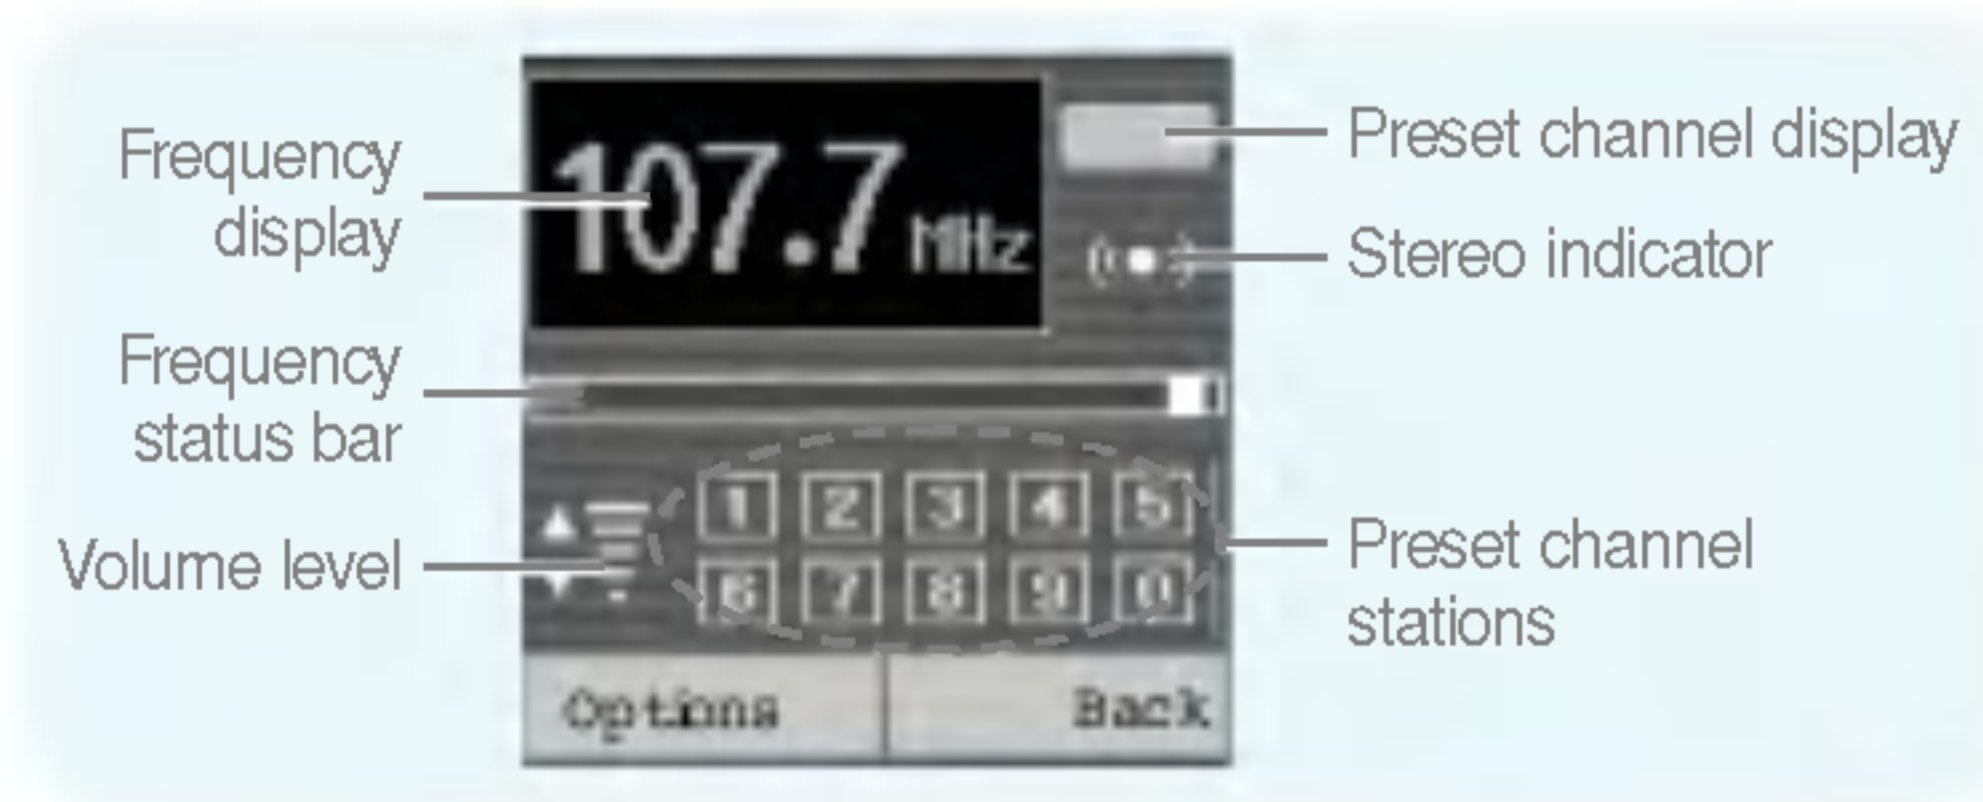

1. Search the desired radio station using the left/right navigation keys.

Left/Right navigation keys	(Long press) Scans downward/upward to the next receivable radio station. (Short press) Changes the frequency 0.05 MHz at a time.
Up/Down navigation keys	Increases/Decreases the volume level (6 volume levels including mute).

! Note

To improve the radio reception, extend the headset cord which functions as the FM antenna.

2. Press and hold down the corresponding number key of a channel to store the currently selected radio station into. “Done” message will be popped up and the selected channel will be coloured.

! Note

You can preset up to 10 channels.

3. After presetting radio channels, you can listen to other channel by pressing the corresponding number key (short press).
4. You can access the following option menus by pressing the left soft key [Options].

- **Exit radio**

Stops the radio play and goes back to standby mode.

- **Radio alarm**

To set the radio alarm. The steps to set the radio alarm are same to the ones to set the alarm clock. (See page 46.)

- **Save channel**

To save the radio station. The list of 10 channel status appears. After selecting an (empty) channel, press the left soft key [Save]. If you select an occupied channel, “Replace?” message will be popped up. And if you select **Yes**, the channel will be replaced by the new station.

- **Delete channel**

After selecting the channel to delete, press the left soft key [Delete]. You’ll be asked to confirm this action.


- **Activate speaker**

Select this to listen to the radio through the built-in speaker. To turn off the speaker, select “Deactivate speaker”.

- **Maintain play**

If you set this option to **On**, the radio will keep playing even when you get out of the “Listen radio” menu and use other menu features.

! Note

- When you receive a call, the radio is muted automatically, and you can answer the call by pressing the  . When you end the call, the radio is resumed.
- When you receive a message, you will hear the message receipt tone and the radio keeps playing.

Channels

[Menu 6-2]


Opens up the channel list.

After storing radio stations to the preset channels, you can listen to the radio by selecting the desired channel.

Favorites

[Menu 7-1]

You can set up to 9 menus which you have used often in Favorites.

You can connect this menu directly by pressing hot key .

If you want to register the menu in favorites, select <Empty> on a list. If the menu is already registered, the options are displayed as follows:

- **Select:** Activate the registered menu.
- **Change:** Change the menu.
- **Delete:** Delete the registered menu.
- **Delete all:** Delete all menus which are registered in Favorites.
- **Information:** View the information of registered menu.

Games




[Menu 7-2]

The phone offers you the games to play with.

! Note

The control keys are different depending on a game. However, each one has an introduction to explain the main control keys. The rest ones are as follows.







[Common Key Function]

-  : Game menu
-  : Back
-  : Pause or resume a game

Calculator

[Menu 7-3]

This contains the standard functions such as +, -, x, ÷ : **Addition, Subtraction, Multiplication, and Division.**

1. Input the numbers by pressing numeric keys.
2. Use a navigation key to select a sign for calculation.
3. Then input the numbers.
4. Press  [Result] to view the result.
5. Press  [Reset] or enter numbers to repeat the procedure above.
6. Use  key to erase any numbers or signs.
7. If you press  key, you can input a minus number. In addition, If you press  key, you can input a decimal number.
8. To end **Calculator**, press  [Back].

My folder

[Menu 7-4]

Enables you to view the downloaded pictures and sounds. They can be set as Wallpaper or Ring tone. You can view, listen, delete or rename downloaded data.

Pictures

[Menu 7-4-1]

Sound

[Menu 7-4-2]

The Submenus for each main one

- **Send message**

You can write Short message/Multimedia message (available depending on type of Media) with attachment pictures or sounds.

- **Set as Wallpaper / Set as ring tone**

You can set downloaded sounds or pictures as wallpaper or Ring tone.

- **Delete**

You can delete each downloaded content.







- **Delete all**

You can delete all downloaded contents.

Unit converter

[Menu 7-5]




This converts any measurement into a unit you want. There are 4 types that can be converted into units: **Length**, **Area**, **Weight**, and **Volume**.

1. You can select one of four unit types by pressing  [Unit] key.
2. Select the standard value by using  , .
3. Select the unit you want to convert by pressing  and .
4. You can check the converted value for the unit you want. Also, you can input a decimal number by pressing .

World time

[Menu 7-6]

You can view clocks of the world's major cities.

1. Select the city belonged to the time zone by pressing  ,  key.
2. You can set the current time to the city time you select by pressing  [Set].

Voice recorder




[Menu 7-7]

The voice memo feature you to record up to 10 voice messages and each memo is up to 20 Seconds.

Fun & Tools [Menu 7]

Record

[Menu 7-7-1]

1. You can record voice memo in Voice recorder menu and also holding down  in the standby mode.
2. Once recording is started, the message Recording and the remaining time is displayed.
3. If you want to finish recording, press  [Save].
4. Key in Voice memo title, press  [OK].

View list

[Menu 7-7-2]

The phone shows voice memo list. You can Playback and Delete the recorded voice memo.

Memory status

[Menu 7-8]

You can check the size of free memory and each menu of memory such as text/picture message, inbox, outbox.

! PC Sync

PC Sync is a program for data exchange between PC and the phone by data cable. For more information, you can use the guide of PC Sync Help file in CD.

The phone supports services based on Wireless Application Protocol (WAP). You can access services supported by your network. The services menu allows you to get the information such as news, weather reports, and flight times.

Home [Menu 8-1]


Connect to a homepage. The homepage may be the site which is defined in the activated profile. It will be defined by Service Provider if you don't make in activated profile.

Bookmarks [Menu 8-2]

Press  [Select] to access available options, or press  [Back] to exit.

- **Connect:** Connect to the selected bookmark.
- **Add new:** Add a new bookmark manually.
- **Edit:** Edit the title and the address of the selected bookmark.
- **Delete:** Delete the selected bookmark from the bookmark list.

Profiles [Menu 8-3]

You can make up to 5 profiles and activate only one out of them. Scroll to the desired profile and press  to access available options.

- **Activate**

You can activate the profile you want.

- **Settings**

You can edit and change WAP settings of the selected profile.

- **Homepage**

This setting allows you to enter the address (URL) of a site you want to use as homepage. You do not need to type "http://" at the front of each URL as the WAP Browser will automatically add it.

- **Bearer**

You can set the bearer data service.

- **Data**
- **GPRS**

- **Data settings**

Appears only if you select Data settings as a Bearer\service.

IP address: Enter the IP address of the WAP gateway you want.

Dial number: Enter the telephone number to dial to access your WAP gateway.

User ID: The users identity for your dial-up server (and NOT the WAP gateway).

Internet [Menu 8]

Password: The password required by your dial-up server (and NOT the WAP gateway) to identify you.

Call type: Select the type of data call: Analogue or Digital (ISDN).

Call speed: The speed of your data connection; 9600 or 14400.

Linger time: You need to enter timeout period. After entering that, the WAP navigation service will be unavailable if any data is not input or transferred.

- GPRS settings

The service settings are only available when GPRS is chosen as a bearer service.

IP address: Input the IP address of the WAP gateway you access.

APN: Input the APN of the GPRS.

User ID: The users identify for your APN server.

Password: The password required by your APN server.

- Connection type

The options for connection type are Continuous, Temporary or HTTP and depend on the gateway you are using.

Continuous

A confirmed delivery mechanism but generates more network traffic.

Temporary

A non-confirmed (connectionless) service.

- Proxy settings

IP address : Input the IP address of the proxy.

Port : Input the port number of the proxy.

- DNS settings

Insert the primary and secondary DNS if required by the network operator.

- Secure settings

According to the used gateway port, you can choose this option as **On** or **Off**.

• Rename

Edit the Profile Name.

• Delete

Delete the Profile.

• Add new

You can add a new profile manually.

Go to URL [Menu 8-4]

You can directly connect to the site you want. You need to enter a specific URL.

Cache settings [Menu 8-5]

You can remove the contents of Cache memory or change the Cache mode.

Clear cache [Menu 8-5-1]

The contents of Cache memory will be removed.

Check cache [Menu 8-5-2]

You can set the option whether you will check the cache memory or not.

Cookies settings [Menu 8-6]

The information or services you have accessed are saved in the cache memory of the phone.

Clear cookies [Menu 8-6-1]

Removes all context saved in cookie.

Check cookies [Menu 8-6-2]

Check whether a cookie is used or not.

Security certification [Menu 8-7]

A list of the available certificates is shown.

Reset profiles [Menu 8-8]

You can reset profiles to return to original settings.

Browser version [Menu 8-9]

The WAP Browser version is displayed.

On browsing menu

If you are on line, you can view the following menus.

- **Home**

Refer to [Menu 8-1].

- **Reload**

Reloads the current page.

- **Bookmarks**

See [Menu 8-2].

- **Save as bookmark**

You can save a site as bookmark.

- **Go to URL**

You can move to the site you want. In this menu, you can also edit the site address.

- **Clear cache**

The contents of cache memory will be removed.

Applications

[Menu 9-1]

Java Menu Options

Scroll to an application and select Options.

1. **New** : You can create new folder.
2. **Move** : You can select a folder which you want.
3. **About** : Shows Java MIDP information.
4. **Info** : Displays information about the selected MIDlet.
5. **Remove** : Deletes the selected MIDlet.
6. **Update** : Accesses the server and updates the selected MIDlet.
7. **Options** : Some Java applications may require a data connection to be made. Select this to set the connecting options.
8. **Rename** : You can rename the application.
9. **Exit** : Exits from Applications.

Download

[Menu 9-2]

You can edit and set MIDlet server address. Download MIDlets using WAP Browser and store them in the phone. You can also view the list of MIDlets stored on the Applications screen.

Profiles


[Menu 9-3]

Some Java applications may require a network connection to operate, for example, multiplayer games. You can set up to 5 profiles and activate the desired one. This is similar to wap profile setting. Refer to wap profiles when you set this.



JAVA™, is a trademark of Sun Microsystems, Inc.

There are various accessories for your mobile phone. You can select these options according to your personal communication requirements.

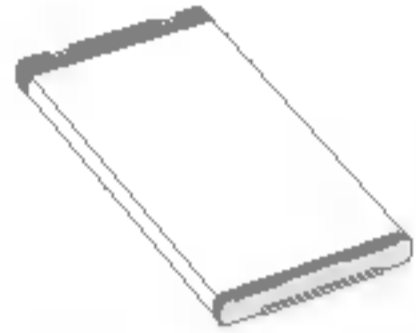

Battery pack




Stereo Headset

Includes earpiece and microphone so allows hands-free operation. Connect this to the phone to listen to the radio.



Travel Adapter

This charger allows you to charge the battery while away from home or your office.

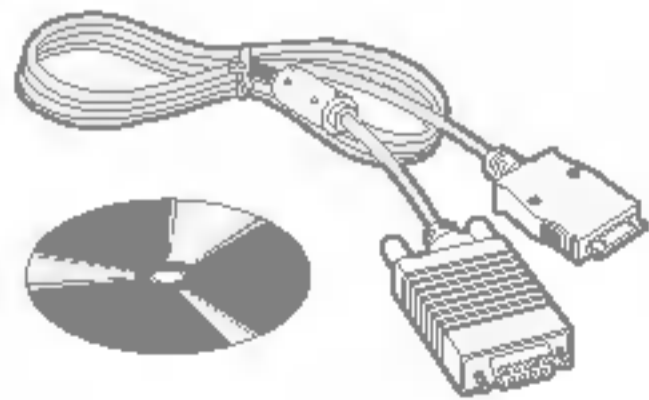

Data cable/CD

You can connect your phone to PC to exchange the data between them.

! Note

- Always use genuine LG accessories.
- Failure to do this may invalidate your warranty.
- Accessories may be different in different regions; please check with our regional service company or agent for further enquires.

When using this unit, basic safety precautions as below should be always followed.

- Do not disassemble this unit. (Take it to a qualified service technician when repair work is required.)
- Away from electrical appliance such as a TV, radio or personal computer.
- The unit should be situated away from heat sources such as radiators or cookers.
- Do not drop.
- Do not subject this unit to mechanical vibration or shock.
- The coating of the phone may be damaged if covered with wrap or vinyl wrapper.
- Use dry cloth to clean the exterior of the unit. (Do not use solvent such as benzene, thinner or alcohol.)
- Do not subject this unit to excessive smoke or dust.
- Do not keep the phone next to credit cards or transport tickets; it can affect the information on the magnetic strips.
- Do not tap the screen with a sharp object; otherwise, it may damage the phone.
- Do not expose the phone to liquid or moisture.

- Use the accessories like an earphone cautiously. Do not touch the antenna unnecessarily.

Caring for the Battery

- You do not need to completely discharge the battery before recharging. Unlike other battery systems, there is no memory effect that could compromise the battery's performance.
- Use only LG batteries and chargers. LG chargers are designed to maximize the battery life.
- Do not disassemble or short-circuit the battery pack.
- Keep the metal contacts of the battery pack clean.
- Replace the battery when it no longer provides acceptable performance. The battery pack may be recharged hundreds of times until it needs replacing.
- Recharge the battery if it has not been used for a long time to maximize usability.
- Do not expose the battery charger to direct sunlight or use it in high humidity, such as the bathroom.
- Do not leave the battery in hot or cold places, this may deteriorate the battery performance.

This chapter lists some problems that you might encounter while using your phone. Some problems require that you call your service provider, but most of problems you encounter are easy to correct yourself.

		Possible Corrective measures
SIM error	There is no SIM card in the phone or you may have inserted it incorrectly.	Make sure that the SIM card is correctly inserted.
No connection to the network	Signal weak Outside GSM network	Move higher to a window or open space. Check service provider coverage map.
Codes do not match	When you want to change a security code you have to confirm the new code by entering it again. The two codes that you have entered do not match.	Contact your Service Provider.
Function cannot be set	Not supported by Service Provider or registration required	Contact your Service Provider.
Calls not available	Dialling error New SIM card inserted Charge limit reached	New network not authorized. Check for new restrictions. Contact Service Provider or reset limit with PIN 2.
Phone cannot be switched on	On/Off key pressed too briefly Battery empty Battery contacts dirty	Press On/Off key for at least two seconds. Charge battery. Check charging indicator in the display. Clean contacts.

		Possible Corrective measures
Charging error	<p>Battery totally empty</p> <p>Temperature out of range</p> <p>Contact problem</p> <p>No mains voltage</p> <p>Charger defective</p> <p>Wrong charger</p> <p>Battery defective</p>	<p>Charge battery.</p> <p>Make sure the ambient temperature is right, wait for a while, and then charge again.</p> <p>Check power supply and connection to the phone. Check the battery contacts, clean them if necessary.</p> <p>Plug in to a different socket or check voltage.</p> <p>If the charger does not warm up, replace it.</p> <p>Only use original LG accessories.</p> <p>Replace battery.</p>
Phone loses network	Signal too weak	Reconnection to another service provider is automatic.
Number not permitted	The Fixed dial number function is on.	Check settings.

Technical Data

General

Product name: B2000

System: GSM 900/ DCS 1800/ PCS 1900

Ambient Temperatures

Max: +55°C

Min: -10°C

Declaration of Conformity LG Electronics

Name

LG Electronics Inc

Address

LG Electronics Inc. LG Kang-nam Tower
679, Yoksam-dong, Kangnam-gu, Seoul, Korea

Product Name

GSM 900 / DCS 1800 / PCS 1900 Tri Band Terminal Equipment

Model Name

B2000

Trade Name

LG

CE 0168

R&TTE Directive 1999/5/EC

EN 301 489-1&7 : 2002
EN 55013 : 2001
EN 55020 : 2002
EN 60950 : 2000
EN 55020 : 2002
3GPP TS 51.010-1,

Selection according to GCF-CC 3.12.0 including requirements of EN 301 511, v9.0.2

The conformity to above standards is verified by 7Layers and Phoenix with Certificate No.(NC/12378) and GSM test report (no.WG613517), EMC test report(no. HCT-C04-1212-1), safety test report(no. ITYA0167054M4) and SAR test report(no. TCMA 0866684-01)

I hereby declare under our sole responsibility that the product mentioned above to which this declaration relates complies with the above mentioned standards and Directives

Name

JIn Seog, Kim / Director

Issued Date

22.Mar.2005



LG Electronics Inc. Amsterdam Office
Veluwezoom15, 1327 AE Almere, The Netherlands
Tel : +31 - 36- 547 - 8940, e-mail : seokim @ lge.com

Signature of representative

