



NEDERLANDS  
ENGLISH





### Uw oude toestel wegdoen



Elektrische en elektronische producten mogen niet worden meegegeven met het huishoudelijk afval, maar moeten worden ingeleverd bij speciale inzamelingspunten die door de lokale of landelijke overheid zijn aangewezen.

Als het symbool met de doorgekruiste verrijdbare afvalbak op een product staat, betekent dit dat het product valt onder de Europese Richtlijn 2002/96/EC.

## Inhoudsopgave



<b>Introductie</b> .....	<b>8</b>	<b>PIN-code</b> .....	<b>25</b>
<b>Richtlijnen voor juist en veilig gebruik</b> .....	<b>9</b>	<b>PIN2-code</b> .....	<b>25</b>
<b>Uw telefoon</b> .....	<b>15</b>	<b>PUK-code</b> .....	<b>25</b>
<b>Onderdelen van uw telefoon</b> .....	<b>15</b>	<b>PUK2-code</b> .....	<b>25</b>
<b>Functies op uw telefoon</b> .....	<b>16</b>	<b>Beveiligingscode</b> .....	<b>26</b>
<b>Scherminformatie</b> .....	<b>17</b>	<b>Blokkeerwachtwoord</b> .....	<b>26</b>
<b>Basisscherm</b> .....	<b>19</b>	<b>Hoofdfuncties</b> .....	<b>27</b>
<b>Snelle toegang</b> .....	<b>19</b>	<b>Bellen en gebeld worden</b> .....	<b>27</b>
<b>Alle opties</b> .....	<b>19</b>	<b>Een oproep verrichten</b> .....	<b>27</b>
<b>Toestel klaarmaken voor gebruik</b> .....	<b>20</b>	<b>Bellen via de verzendtoets</b> ..	<b>27</b>
<b>De SIM-kaart en de batterij installeren</b> .....	<b>20</b>	<b>Internationaal bellen</b> .....	<b>27</b>
<b>De batterij opladen</b> .....	<b>22</b>	<b>Een oproep beëindigen</b> ...	<b>27</b>
<b>Adapter loskoppelen</b> .....	<b>23</b>	<b>Bellen via het Telefoonboek</b> .....	<b>27</b>
<b>Telefoon aan- en uitzetten</b> .....	<b>24</b>	<b>Volume aanpassen</b> .....	<b>28</b>
<b>Telefoon aanzetten</b> .....	<b>24</b>	<b>Een oproep beantwoorden</b> ..	<b>28</b>
<b>Telefoon uitzetten</b> .....	<b>24</b>	<b>Sterkte netwerksignaal</b> .....	<b>28</b>
<b>Toegangscodes</b> .....	<b>25</b>	<b>Tekst invoeren</b> .....	<b>28</b>
		<b>Telefoonboek</b> .....	<b>33</b>
		<b>Planner</b> .....	<b>33</b>
		<b>Memo</b> .....	<b>34</b>
		<b>Menu in gesprek</b> .....	<b>34</b>
		<b>Tijdens een oproep</b> .....	<b>34</b>

<b>Conferentiegesprekken ..</b>	<b>36</b>	<b>Alarmklok .....</b>	<b>50</b>
<b>Menu-overzicht .....</b>	<b>38</b>	<b>Datum &amp; Tijd .....</b>	<b>51</b>
<b>Selecteren van functies en opties .....</b>	<b>40</b>	Datum instellen .....	51
<b>Belgeschiedenis [Menu 1] ..</b>	<b>41</b>	Datumnotatie .....	51
<b>Gemiste oproepen .....</b>	<b>41</b>	Tijd instellen .....	51
<b>Ontvangen oproepen .....</b>	<b>41</b>	Tijdnotatie .....	51
<b>Uitgaande oproepen .....</b>	<b>42</b>	<b>Telefooninstellingen .....</b>	<b>52</b>
<b>Laatste oproepen verwijderen .....</b>	<b>42</b>	Instellingen weergeven .....	52
<b>Oproeptarieven .....</b>	<b>42</b>	Taal .....	52
Oproepduur .....	42	<b>Oproepinstellingen .....</b>	<b>53</b>
Oproepkosten .....	43	Oproepdoorschakelen .....	53
Instelling .....	43	Antwoordmodus .....	54
<b>GPRS info. ....</b>	<b>44</b>	Mijn nummer meezenden ..	54
Oproepduur .....	44	Oproep in wacht (netwerkdienst) .....	54
Gegevensvolumes .....	44	Minuutmelder .....	54
<b>Adresboek [Menu 2].....</b>	<b>45</b>	Automatische nummerherhaling .....	54
<b>Zoeken .....</b>	<b>45</b>	<b>Beveiligingsinstellingen ..</b>	<b>55</b>
<b>Nieuw toevoegen .....</b>	<b>46</b>	PINcodeverzoek .....	55
<b>Bellergroepen .....</b>	<b>46</b>	Telefoonblokkering .....	55
<b>Snelkiezen .....</b>	<b>47</b>	Oproepen blokkeren .....	55
<b>Instelling .....</b>	<b>47</b>	Vast oproepnummer (afhankelijk van SIM) .....	57
<b>Alles kopiëren .....</b>	<b>48</b>	Codes wijzigen .....	57
<b>Alles wissen .....</b>	<b>48</b>	<b>Netwerkinstellingen .....</b>	<b>58</b>
<b>Informatie .....</b>	<b>49</b>	Automatisch .....	58
<b>Instelling [Menu 3] .....</b>	<b>50</b>		

## Inhoudsopgave



Handmatig .....	58	<b>Info-bericht</b> .....	70
Favorieten .....	58	Lezen .....	71
<b>GPRS-instelling</b> .....	59	Onderwerpen .....	71
<b>Instellingen terugzetten</b>	60		
		<b>Sjablonen</b> .....	71
<b>Camera [Menu 4]</b> .....	61	Tekstbericht.....	71
<b>Foto nemen</b> .....	61	Beeldbericht .....	72
<b>Cameramode</b> .....	62	Handtekening .....	72
<b>Continu foto's nemen</b> ...	62		
<b>Mijn album</b> .....	62	<b>Instelling</b> .....	73
Alle foto's .....	62	Tekst bericht .....	73
Algemene foto's .....	62	Multimediabericht .....	73
Modus-foto's .....	62	Voicemail-centrum .....	76
Extra boekfoto's .....	62	Info-bericht .....	76
<b>Instelling</b> .....	63	Servicebericht .....	77
Status geheugen .....	63		
Album wissen .....	63	<b>Orange-wereld [Menu 6]...</b>	78
Automatisch opslaan.....	63		
		<b>Profielen [Menu 7].....</b>	80
<b>Berichten [Menu 5]</b> .....	64	Het profiel wijzigen .....	80
<b>Tekstbericht schrijven</b> ..	64	Aanpassen profiel	
<b>Schrijf fotobericht</b> .....	66	- personaliseren .....	80
<b>Inbox</b> .....	67	Aanpassen profiel	
<b>Outbox</b> .....	69	- hernoemen .....	81
<b>Concepten</b> .....	70		
<b>Voice mail beluisteren</b> ...	70	<b>Media-album [Menu 8] .....</b>	82

<b>Spelletjes &amp; Toepassingen..</b>	<b>82</b>
<b>Foto's .....</b>	<b>82</b>
<b>Geluiden .....</b>	<b>82</b>
<b>Meer toepassingen.....</b>	<b>82</b>
<b>Meer spelletjes .....</b>	<b>82</b>
<b>Meer foto's .....</b>	<b>82</b>
<b>Meer geluiden .....</b>	<b>82</b>
<b>Extra's [Menu 9] .....</b>	<b>84</b>
<b>Calculator .....</b>	<b>84</b>
<b>Conversieprogr.....</b>	<b>84</b>
<b>Wereldtijd .....</b>	<b>85</b>
<b>Stemrecorder .....</b>	<b>86</b>
<b>Opnemen .....</b>	<b>86</b>
<b>Lijst bekijken .....</b>	<b>86</b>
<b>Memory Status .....</b>	<b>87</b>
<b>Orange Help .....</b>	<b>87</b>
<b>V&amp;A .....</b>	<b>88</b>
<b>Accessoires .....</b>	<b>91</b>
<b>Technische gegevens ...</b>	<b>92</b>



# Introductie

Gefeliciteerd met de aanschaf van de geavanceerde en compacte mobiele telefoon C3310, met de laatste digitale mobiele communicatietechnologie.



Deze gebruikershandleiding bevat belangrijke informatie over het gebruik en de bediening van uw telefoon. Lees alle informatie aandachtig door om het toestel optimaal te benutten en schade aan of misbruik van de telefoon te voorkomen. Bij aanpassingen aan de telefoon die niet uitdrukkelijk in deze gebruikershandleiding zijn vermeld, kan de garantie op het toestel vervallen.



Lees deze eenvoudige richtlijnen door. Het niet respecteren van de voorschriften kan gevaarlijk of illegaal zijn. Meer informatie vindt u in deze handleiding.

## Blootstelling aan RF-energie

### Informatie over blootstelling aan radiogolven en over SAR (Specific Absorption Rate)

Deze mobiele telefoon, model C3310, is ontworpen in overeenstemming met de limiet voor blootstelling aan radiogolven. Deze limiet is gebaseerd op wetenschappelijke richtlijnen waarbij veiligheidsmarges zijn ingebouwd om de veiligheid van alle personen te kunnen waarborgen, ongeacht hun leeftijd of gezondheidstoestand.

- De richtlijnen voor blootstelling aan radiogolven maken gebruik van de maateenheid SAR (Specific Absorption Rate). SAR-testen worden uitgevoerd volgens een standaardmethode, waarbij de telefoon in alle frequentiebanden het hoogst toegestane energieniveau gebruikt.
- Hoewel er verschillen kunnen zijn tussen de SAR-niveaus van verschillende modellen LG-telefoons, voldoen deze allemaal aan de eisen op het gebied van blootstelling aan radiogolven.
- De door de ICNIRP (International Commission on Non-Ionizing Radiation Protection) geadviseerde SAR-limiet is gemiddeld 2 W/kg per tien (10) gram weefsel.
- De hoogst gemeten SAR-waarde voor dit type telefoon tijdens tests tegen het oor is 0.975 W/kg (per 10 gram).

## Onderhoud

**Waarschuwing: Gebruik uitsluitend originele batterijen, opladers en accessoires die zijn goedgekeurd voor dit specifieke type telefoon. Het gebruik van andere types kan gevaarlijk zijn en kan de garantie op het toestel doen vervallen.**

- Haal het toestel niet uit elkaar. Raadpleeg voor reparaties een erkend technicus.
- Houd het toestel uit de buurt van elektrische apparaten zoals tv, radio en pc.
- Houd het toestel uit de buurt van warmtebronnen zoals radiators en fornuizen.
- Laat het toestel niet vallen.
- Stel het toestel niet bloot aan mechanische trillingen of schokken.
- Het omhulsel van het toestel kan beschadigd raken als het wordt verpakt in papier of vinylpapier.
- Gebruik een droge doek om de buitenkant van het toestel te reinigen. (Gebruik geen oplosmiddelen zoals benzeen, thinner of alcohol.)
- Stel het toestel niet bloot aan overmatige rook of stof.
- Houd het toestel uit de buurt van creditcards en andere pasjes; dit kan de informatie op de magnetische strips beïnvloeden.
- Tik niet op het scherm met scherpe objecten, dit kan de telefoon beschadigen.
- Stel het toestel niet bloot aan vocht.
- Gebruik de accessoires zoals de oortelefoon zorgvuldig. Raak de antenne niet onnodig aan.



## Efficiënt gebruik van de telefoon

Voor een optimale benutting met minimaal stroomverbruik:

- Houd de telefoon net zo vast als elke andere telefoon.  
Als u in de microfoon spreekt, richt dan de antenne omhoog en over uw schouder. Als de antenne in- en uitgetrokken kan worden, dient deze uitgetrokken te zijn tijdens een gesprek.
- Raak de antenne niet aan wanneer de telefoon in gebruik is.  
Aanraking van de antenne kan de gesprekskwaliteit negatief beïnvloeden en kan ervoor zorgen dat de telefoon meer stroom verbruikt dan noodzakelijk is.
- Als uw telefoon infrarood ondersteunt, richt de infraroodstraal dan nooit op iemands oog.

## Elektronische apparaten

Alle mobiele telefoons kunnen onderhevig zijn aan storingen die de prestaties nadelig beïnvloeden.

- Gebruik uw telefoon niet in de buurt van medische apparatuur zonder hiervoor vooraf toestemming te vragen. Houd de telefoon op afstand van uw pacemaker, draag deze niet in een borstzak.
- Sommige gehoorapparaten kunnen storing ondervinden van mobiele telefoons.
- De telefoon kan ook enige storing veroorzaken bij tv's, radio's, pc's, enz.

## Veiligheid op de weg

Kijk de bestaande wetten en regels na over het gebruik van mobiele telefoons in uw voertuig in de landen waar u rijdt.

- Houd de telefoon niet in de hand terwijl u aan het rijden bent.
- Houd uw aandacht bij de weg.
- Maak gebruik van een handsfree kit, indien beschikbaar.
- Als dit gezien de rijomstandigheden verstandiger is, verlaat dan de weg en parkeer uw auto alvorens een telefoongesprek te gaan voeren.
- RF-energie kan sommige elektronische systemen in uw gemotoriseerde voertuig, zoals autoradio en beveiligingsapparatuur, nadelig beïnvloeden.
- Als uw voertuig is voorzien van een airbag, plaats dan geen geïnstalleerde of draadloze apparatuur in de ruimte boven de airbag of waar de airbag wordt opgeblazen. Dit kan ernstige verwondingen veroorzaken als de airbag wordt opgeblazen.

## Gebied waar ontploffingen plaatsvinden

Gebruik de telefoon niet op plaatsen waar met explosieven wordt gewerkt. Houd u aan de geldende voorschriften en regels.

## Mogelijk explosieve atmosfeer

- Gebruik de telefoon niet in de nabijheid van tankstations. Gebruik hem niet in de buurt van brandstof of chemicaliën.
- Vervoer of bewaar geen brandbaar gas, vloeistof of ander materiaal op dezelfde plaats in uw voertuig als uw mobiele telefoon en accessoires.



## Vliegtuig

Draadloze apparatuur kan storingen veroorzaken in vliegtuigen.

- Schakel uw mobiele telefoon uit voordat u aan boord van een vliegtuig gaat.
- Gebruik de telefoon niet aan de grond zonder toestemming van de bemanning.

## Kinderen

Bewaar de telefoon op een veilige plaats buiten het bereik van kinderen. De telefoon bevat kleine afneembare onderdelen die tot verstikking kunnen leiden.

## Alarmnummers

Alarmnummers kunt u niet via alle GSM-netwerken bellen. Zorg daarom dat u in noodsituaties nooit alleen afhankelijk bent van de telefoon. Neem contact op met uw netwerkexploitant voor meer informatie.

## Informatie en onderhoud batterij

- U hoeft de batterij niet volledig te ontladen voor u deze oplaadt. In tegenstelling tot andere batterijsystemen heeft dit systeem geen geheugeneffect dat de capaciteit van de batterij beïnvloedt.
- Gebruik uitsluitend LG-batterijen en -laders. LG-laders zorgen voor een maximale levensduur van de batterij.
- Haal de batterij niet uit elkaar en voorkom kortsluiting in de batterij.
- Houd de metalen contactpunten van de batterij schoon.
- Vervang een bijna lege batterij. De batterij kan honderden malen worden opgeladen voordat deze aan vervanging toe is.
- Laad de batterij opnieuw op als deze lange tijd niet is gebruikt, voor een optimale betrouwbaarheid.
- Stel de batterijlader niet bloot aan direct zonlicht en gebruik deze niet in vochtige ruimtes, zoals de badkamer.
- Bewaar de batterij niet op warme of koude plaatsen, omdat dit de capaciteit van de batterij nadelig kan beïnvloeden.



## Onderdelen van uw telefoon

1. Oortelefoon



8. LCD-scherm

2. Linker softkey

3. Toets  
Orange World

4. Verzendoets

5. Zijtoetsen

6. Alf numerieke  
toetsen

7. Microfoon

9. Navigatietoetsen

10. Bevestigingstoets

11. Rechter  
softkey

12. Cameratoets

13. Einde-  
/Aan-uit-toets

14. Annuleertoets

## **Functies op uw telefoon**

### **1. Oortelefoon**

### **2, 11. Linker softkey/Rechter softkey**

Elk van deze toetsen verricht de functie die erboven in het scherm wordt weergegeven.

### **3. Toets Orange World**

Met deze sneltoets gaat u naar het menu Orange World.

### **4. Verzendoets**

U kunt een telefoonnummer kiezen en een oproep beantwoorden. In de standby-modus hebt u ook snel toegang tot de laatste inkomende, uitgaande en gemiste oproepen

### **5. Zijtoetsen**

- Hiermee regelt u het volume van de toetsentonen in de standby-modus en bij geopende schuifklep.
- Tijdens een oproep kunt u het volume van de oortelefoon aanpassen.

### **6. Alfnumerieke toetsen**

U kunt cijfers, letters en speciale tekens invoeren.

### **7. Microfoon**

U kunt het geluid van de microfoon tijdens een oproep uitschakelen.

### **8. LCD-scherm**

Geeft icoontjes met telefoonstatus weer, evenals menuopties, webinformatie, foto's en meer, in kleur.

## 9. Navigatietoetsen

Voor snelle toegang tot de verschillende telefoonfuncties.

## 10. Bevestigingstoets

Selecteert en bevestigt opties en bevestigt acties.

## 12. Cameratoets

Druk deze toets in om de camera te gebruiken. Komt onmiddellijk in cameramode te staan.

## 13. Einde-/Aan-uit-toets

U kunt een oproep beëindigen of weigeren met deze toets, en tevens teruggaan naar de standby-modus. U houdt de toets ingedrukt om de telefoon aan of uit te zetten.



## 14. Annuleertoets

Als u de toets kort indrukt worden de tekens een voor een gewist, als u de toets ingedrukt houdt worden alle tekens op het scherm gewist. U kunt met deze toets ook teruggaan naar het vorige scherm.

## Scherminformatie

Op het scherm worden verschillende pictogrammen weergegeven. Hieronder vindt u een beschrijving van elk pictogram of icoontje dat op het scherm kan verschijnen.

### Schermpictogrammen

	Beschrijving
	Geeft aan hoe sterk het netwerksignaal is.
	Verschijnt wanneer er een gesprek wordt gevoerd.

	Beschrijving
	Geeft aan dat u gebruik maakt van een roamingdienst.
	Geeft aan dat GPRS-diensten beschikbaar zijn.
	Geeft aan dat de alarmklok is ingesteld en actief is.
	Geeft de status van de batterij aan.
	Geeft aan dat u een tekstbericht hebt ontvangen.
	Geeft aan dat u een spraakbericht hebt ontvangen.
	Geeft aan dat u een MMS-bericht hebt ontvangen.
	Geeft aan dat de trilfunctie is ingesteld.
	Geeft aan dat u een e-mailbericht hebt ontvangen.
	Luid menu in profiel.
	Stil menu in profiel.
	Headsetmenu in profiel.
	Handsfreemenu in profiel.
	Normaal menu in profiel.
	Geeft aan dat u de diensten voor push-berichten kunt beheren.
	Geeft aan dat de agenda actief is.
	Geeft aan dat de telefoon verbinding maakt met WAP.
	Geeft aan dat u GPRS gebruikt.
	Geeft aan dat u zich op de beveiligingspagina bevindt.



Orange heeft het basisscherm aan uw telefoon toegevoegd, zodat u snel toegang hebt tot de meestgebruikte functies en in één oogopslag gemiste oproepen en nieuwe berichten kunt zien.



## Snelle toegang

In het basisscherm kunt u met twee toetsdrukken de belangrijkste functies van de telefoon en handige services van Orange starten. Of u nu een tekstbericht wilt verzenden, een foto maken of Orange World wilt verkennen, nu kan dat allemaal sneller dan ooit.

## Alle opties

Steeds als u een van de pictogrammen aan de linkerzijde van het scherm selecteert, krijgt u een lijst met opties die uw keuzemogelijkheden vergroten. U kunt bijvoorbeeld bij Orange World direct kiezen voor Info, Fun, Tools of Your Page.




# Toestel klaarmaken voor gebruik

## De SIM-kaart en de batterij installeren

### 1. De batterijklep verwijderen



Druk op de vergrendeling en schuif de batterijklep naar beneden. Verwijder de batterijklep.

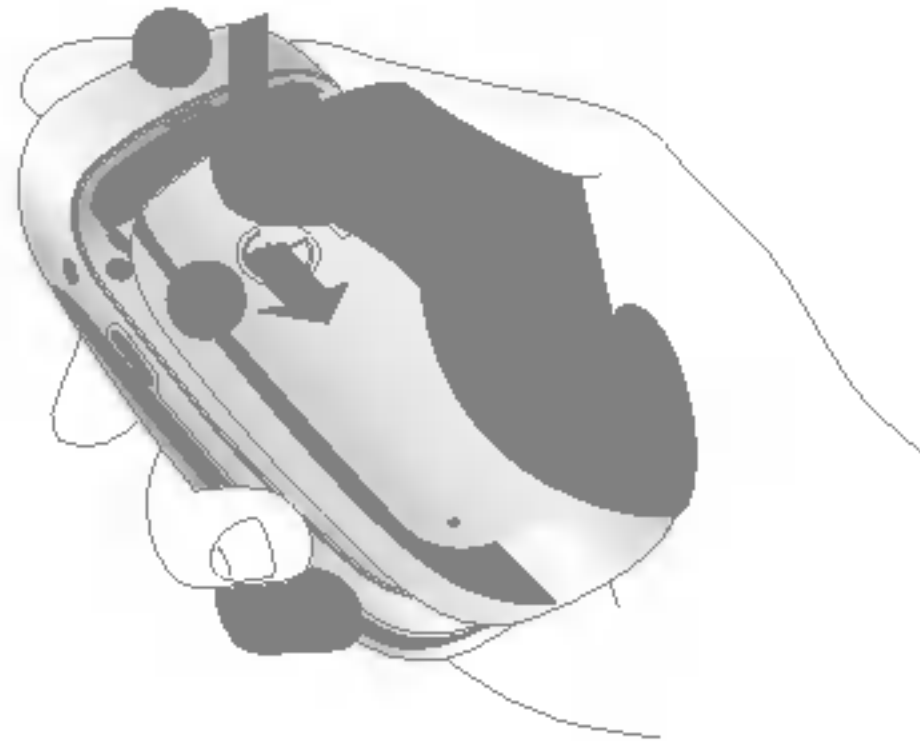

**! Opmerking** Verwijdering van de batterij als het toestel aanstaat, kan tot storingen of defecten leiden.


### 2. De batterij verwijderen

Neem de batterij aan de boven- en onderzijde vast en trek deze uit het batterijvak.

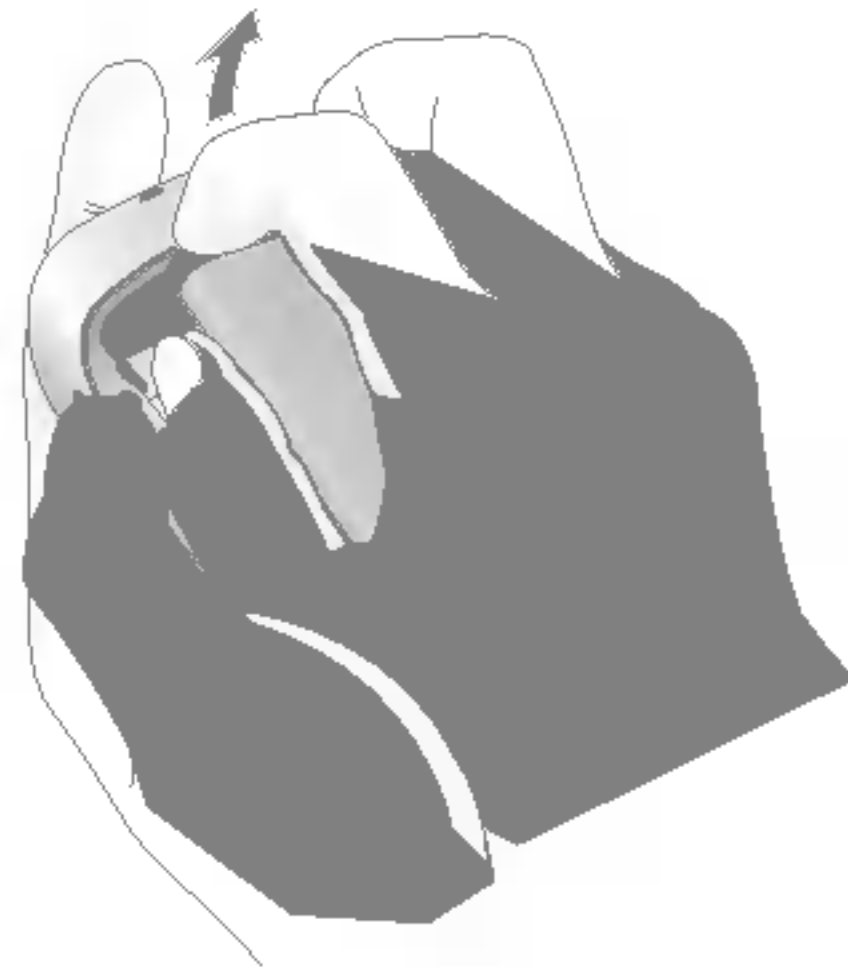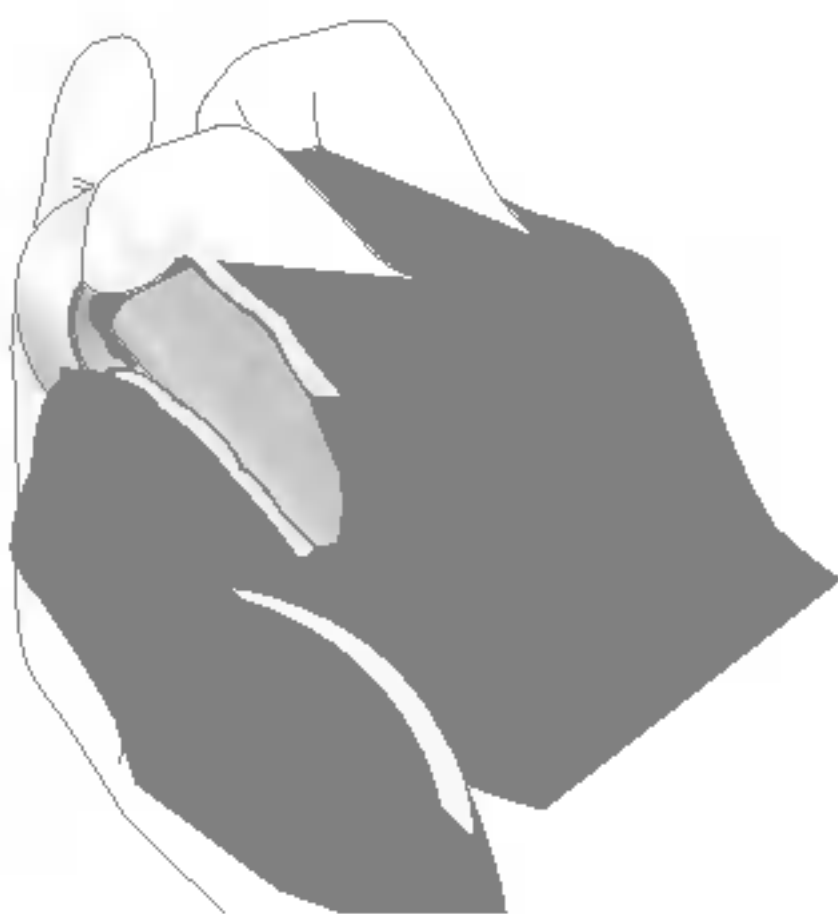

### 3. De SIM-kaart installeren

Plaats de SIM-kaart in de kaarthouder. Schuif de SIM-kaart volledig in de houder. Plaats de kaart met het metalen stukje naar beneden. Om de SIM-kaart te verwijderen drukt u enigszins op de kaart en trekt u deze uit de houder.

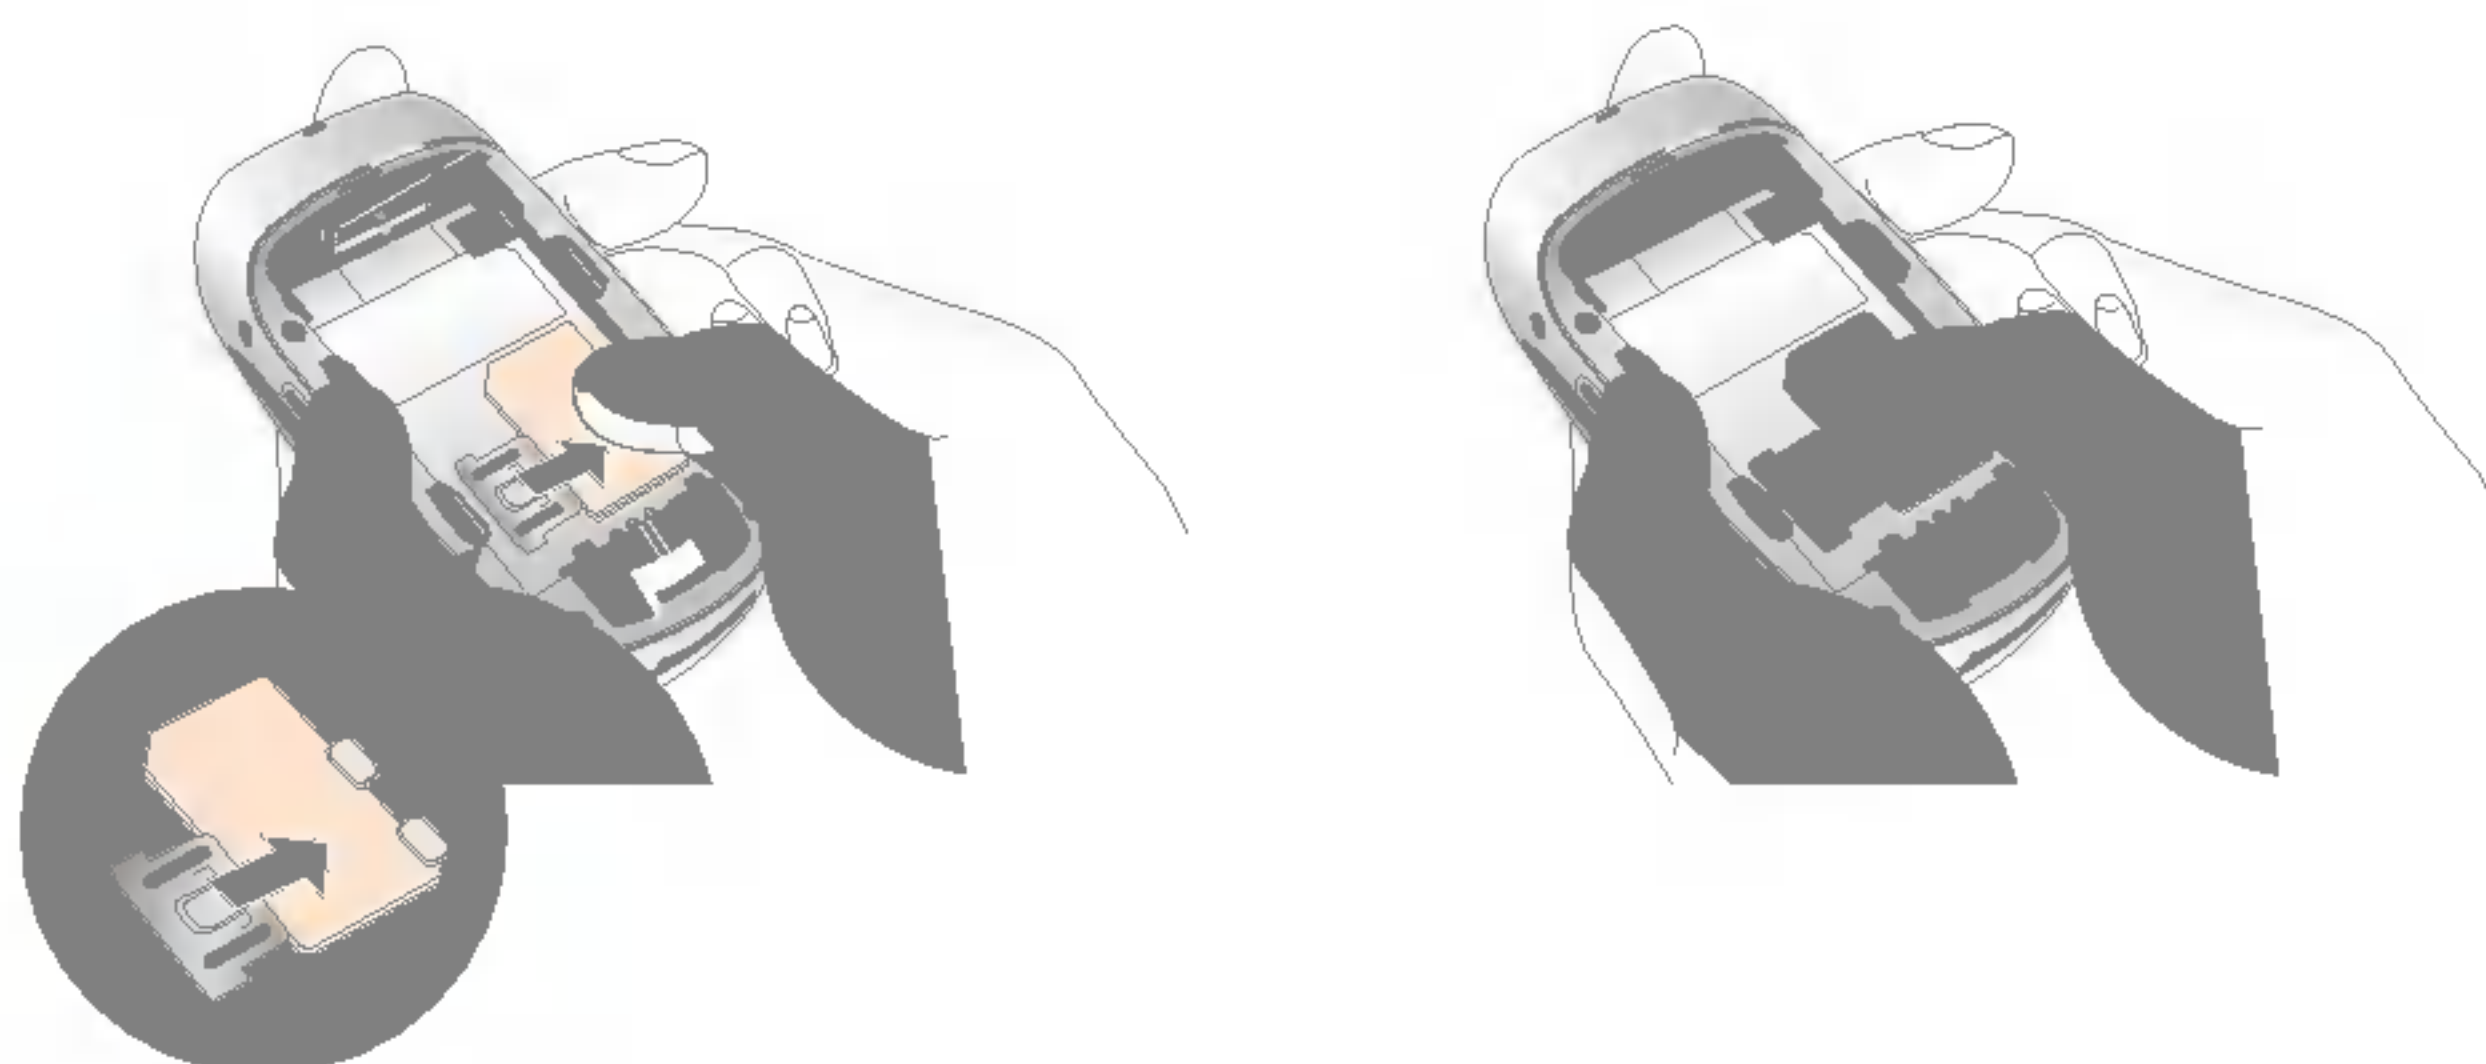

- ❗ **Let op** Het metalen stukje in de SIM-kaart kan gemakkelijk worden beschadigd door krassen. Behandel de SIM-kaart daarom voorzichtig en volg de bij de kaart geleverde instructies op.


### 4. De batterij installeren

Plaats eerst de onderzijde van de batterij in het batterijvak. Druk vervolgens op de bovenzijde tot de batterij vastklikt.




## 5. De batterijklep plaatsen

Schuif de batterijklep opnieuw in de telefoon totdat de vergrendeling van de klep vastklikt.

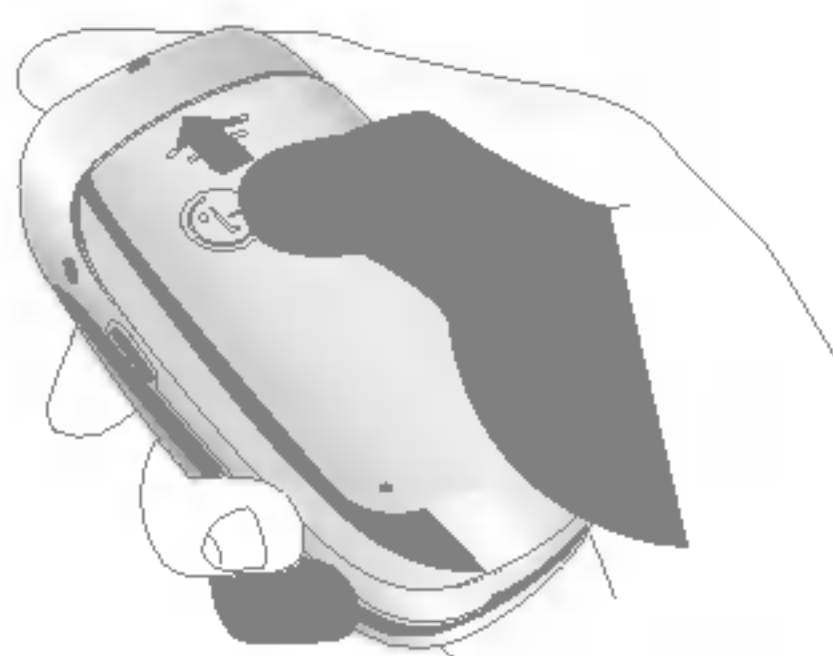

## De batterij opladen

Als u de reisadapter wilt aansluiten op de telefoon, dient de batterij te zijn geïnstalleerd.

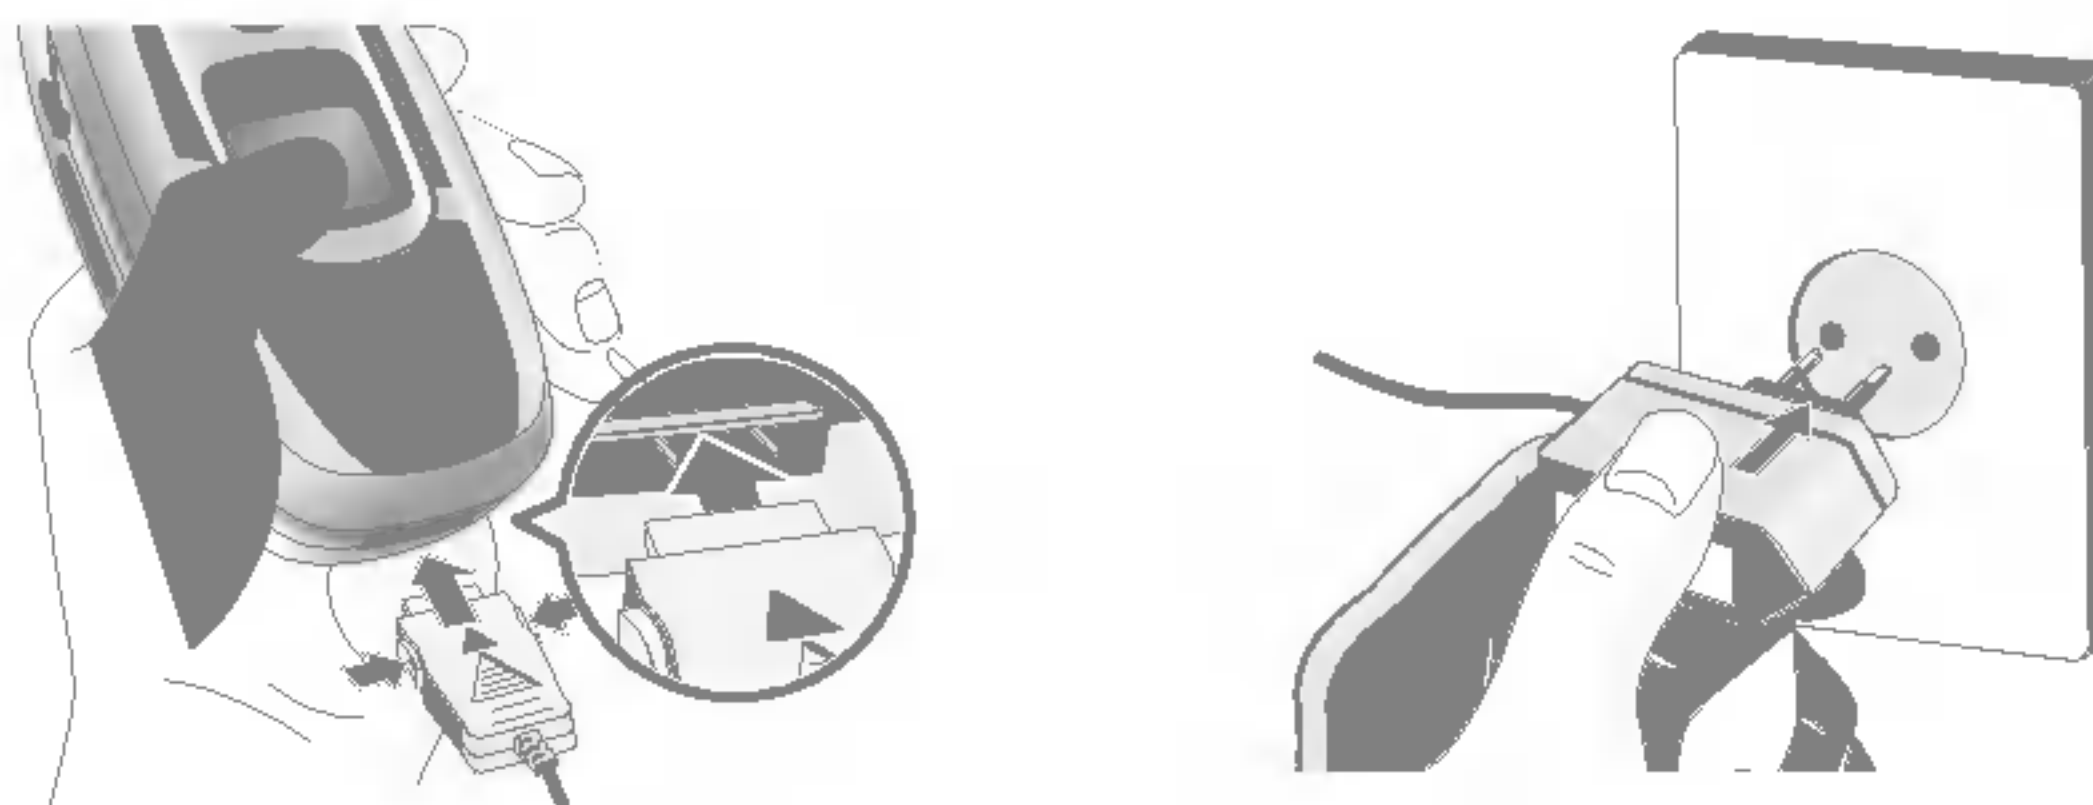


1. Zorg ervoor dat de batterij volledig is opgeladen voor u de telefoon voor het eerst gebruikt.
2. Plaats de stekker van de adapter zoals aangegeven in de afbeelding in de aansluiting aan de onderzijde van de telefoon totdat de stekker vastklikt.
3. Sluit het andere uiteinde van de reisadapter aan op een stopcontact. Gebruik alleen de meegeleverde batterijoplader.
4. Als de balkjes van het batterijpictogram niet meer bewegen, is de batterij volledig opgeladen.

- ! Let op**
- Oefen niet te veel druk uit op de aansluiting om beschadiging van telefoon en/of oplader te voorkomen.
  - Plaats de batterijoplader verticaal in het stopcontact.
  - Gebruikt u de batterijoplader in het buitenland, zorg er dan voor dat u de juiste aansluitingsadapter hebt.
  - Verwijder de batterij of de SIM-kaart nooit terwijl het toestel aan het opladen is.

- ! Waarschuwing**
- Koppel bij onweer het stroomsnoer en de oplader los, om elektrische schokken of brand te voorkomen.
  - Zorg dat er geen scherpe voorwerpen zoals tanden en nagels van huisdieren in contact komen met de batterij. Hierdoor zou brand kunnen ontstaan.
  - Gebruik de telefoon niet tijdens het opladen. Dit kan leiden tot kortsluiting en/of elektrische schokken of brand.

## Adapter loskoppelen

1. Als de balkjes van het batterijpictogram niet meer bewegen en 'Vol' op het scherm verschijnt, is de batterij volledig opgeladen.
2. Haal de adapter uit het stopcontact. Koppel de adapter los van de telefoon door op de grijze toetsen aan de zijkant van de aansluiting te drukken terwijl u deze uit de telefoon trekt.

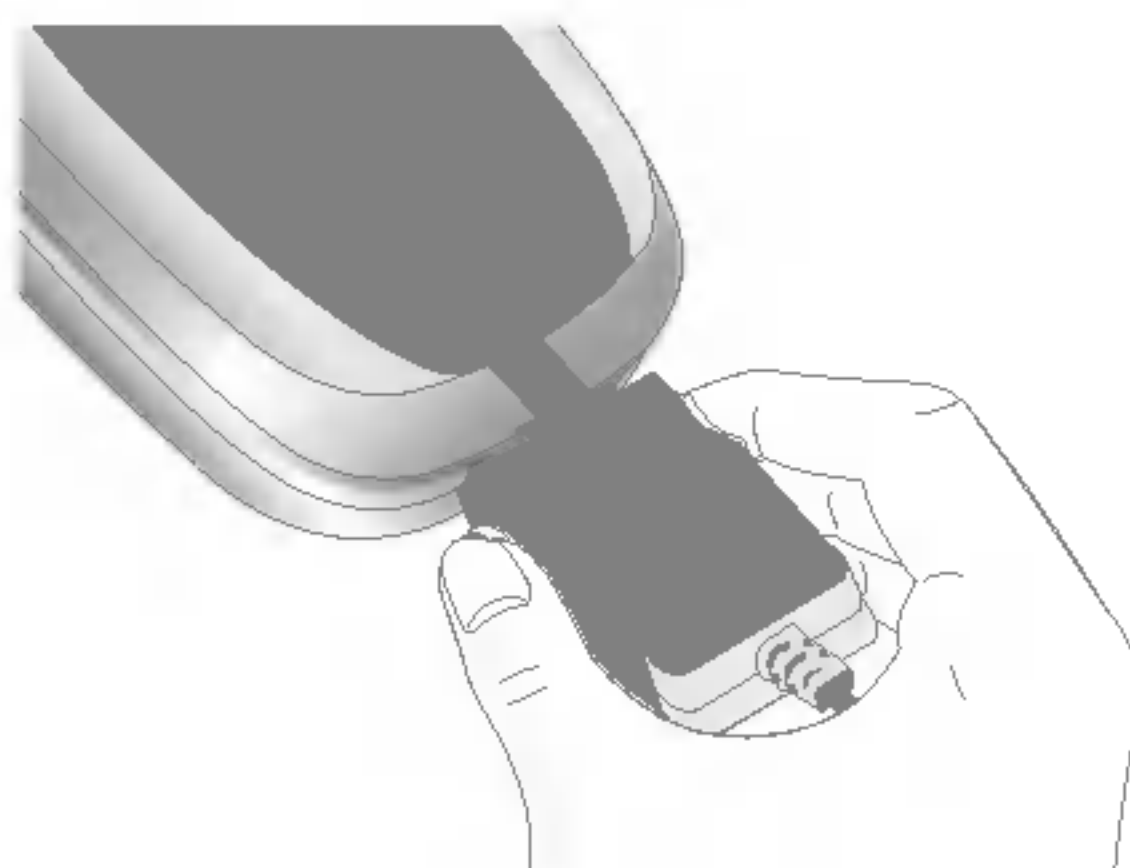

- ❗ **Opmerking** • Zorg ervoor dat de batterij volledig is opgeladen voor u de telefoon voor het eerst gebruikt.
- Verwijder de batterij of de SIM-kaart nooit terwijl het toestel aan het opladen is.
- Is de batterij niet voldoende is opgeladen, probeer deze dan nogmaals op te laden nadat u de telefoon uit en aan hebt gezet met de aan-/uit-toets. Als de batterij op de telefoon is geplaatst, probeer dan nogmaals op te laden nadat u de batterij hebt verwijderd en opnieuw hebt geplaatst.

## Telefoon aan- en uitzetten

### Telefoon aanzetten

1. Sluit de telefoon aan op bijvoorbeeld de reisadapter, de aanstekeradapter of de handsfree carkit. Of plaats een opgeladen batterij in de telefoon.
2. Druk enkele seconden op  tot het LCD-scherm oplicht.
3. Afhankelijk van de **PIN-code-instellingen**, dient u al dan niet de PIN-code in te toetsen.

- ❗ **Opmerking** Vermijd net als bij andere radioapparatuur onnodig contact met de antenne als uw telefoon is ingeschakeld.

### Telefoon uitzetten

1. Druk enkele seconden op  tot het LCD-scherm wordt uitgeschakeld.



## ■ Toegangscodes

Met de in dit hoofdstuk beschreven toegangscodes voorkomt u dat er ongeoorloofd gebruik wordt gemaakt van uw telefoon. De toegangscodes (met uitzondering van de PUK- en PUK2-codes) kunnen worden gewijzigd via de functie **Codes wijzigen** [Menu 3-5-5]. Zie pagina 57.

### **PIN-code (4 tot 8 cijfers)**

De PIN-code (Personal Identification Number) beveiligt de SIM-kaart tegen onbevoegd gebruik. Gewoonlijk wordt deze code samen met de SIM-kaart geleverd. Als u **PIN-code invoeren** hebt geactiveerd, moet u telkens als u het toestel aanzet deze code intoetsen. Is de functie **PIN-code invoeren** gedeactiveerd, dan maakt het toestel rechtstreeks verbinding met het netwerk zonder om de PIN-code te vragen.

### **PIN2-code (4 tot 8 cijfers)**

De PIN2-code, die bij sommige SIM-kaarten wordt geleverd, hebt u nodig om toegang te krijgen tot bepaalde functies zoals Overzicht telefoonrekening of Beperkt kiezen. Deze functies zijn alleen beschikbaar als ze door uw SIM-kaart worden ondersteund.

### **PUK-code (4 tot 8 cijfers)**

De PUK-code (Personal Unblocking Key) is vereist om een geblokkeerde PIN-code te wijzigen. Mogelijk zit de PUK-code al bij de SIM-kaart. Is dat niet het geval, neem dan contact op met de netwerkexploitant om de code aan te vragen. Neem ook bij verlies van de PUK-code contact op met uw netwerkexploitant.

### **PUK2-code (4 tot 8 cijfers)**

De PUK2-code, die bij sommige SIM-kaarten wordt geleverd, hebt u nodig om een geblokkeerde PIN2-code te wijzigen. Neem ook bij verlies van de PUK2-code contact op met uw netwerkexploitant.

## Beveiligingscode (4 tot 8 cijfers)

De beveiligingscode voorkomt dat onbevoegden gebruik kunnen maken van uw telefoon. De code is standaard op '0000' ingesteld en u hebt de code nodig om alle ingevoerde telefoongegevens te wissen en om het menu **Instellingen resetten** te activeren. U hebt deze tevens nodig om de telefoonbeveiliging te activeren en deactiveren. Door de telefoonbeveiliging te activeren voorkomt u ongeoorloofd gebruik van uw telefoon. U kunt de standaardcode wijzigen in het menu **Beveiligingsinstellingen**.




## Blokkeerwachtwoord

Het blokkeerwachtwoord hebt u nodig als u gebruik wilt maken van de functie **oproepen blokkeren**. Het wachtwoord krijgt u van uw netwerkexploitant nadat u zich op deze dienst hebt geabonneerd. Zie pagina 88 voor meer informatie.





## Bellen en gebeld worden



### Een oproep verrichten

1. Controleer of uw telefoon is ingeschakeld.
2. Toets het volledige telefoonnummer in, dus inclusief het netnummer.
  - ▶ Houd de annuleertoets (  ) enige tijd ingedrukt om het volledige nummer te wissen.
3. Druk op de verzendtoets (  ) om het nummer dat wordt weergegeven te bellen.
4. Om het gesprek te beëindigen drukt u op (  ) of de rechter

### Bellen via de verzendtoets

1. Als u in de standby-modus op de verzendtoets (  ) drukt worden de telefoonnummers van de laatste inkomende, uitgaande en gemiste oproepen weergegeven.
2. Selecteer het gewenste nummer met de navigatietoetsen.
3. Druk op  .

### Internationaal bellen

1. Houd de toets  ngedrukt om de internationale toegangscode in te voeren. Het teken '+' kunt u vervangen door de internationale toegangscode.
2. Voer de landcode, het netnummer en het telefoonnummer in.
3. Druk op  .

### Een oproep beëindigen

Als u een oproep wilt beëindigen, drukt u op de toets (  ).

### Bellen via het Telefoonboek

U kunt namen en telefoonnummers die u regelmatig belt opslaan op de Sim-kaart of in het telefoongeheugen, in het Telefoonboek.

U kunt een nummer bellen door simpelweg de bijbehorende naam op te zoeken in het Telefoonboek.

## Volume aanpassen


U kunt tijdens een gesprek het volume aanpassen met behulp van de zijtoetsen (  ). Druk op de bovenste zijtoets om het geluid harder te zetten en op de onderste zijtoets om het geluid zachter te zetten.

**! Opmerking** In de standby-modus, als de schuifklep open is, kunt u het volume van het toetsenbord aanpassen met de zijtoetsen.

## Een oproep beantwoorden

Als u wordt gebeld gaat de telefoon over en verschijnt een knipperend telefoontje op het scherm. Als de beller bekend is wordt het telefoonnummer (of de naam als het nummer is opgeslagen in het Telefoonboek) weergegeven.

## Sterkte netwerksignaal

U hoeft de antenne niet uit te trekken, deze zit vast. Als u zich in een gebouw bevindt kan het zijn dat u een betere ontvangst hebt als u bij een raam staat. U kunt de sterkte van uw netwerksignaal aflezen aan de signaalsterkte-indicator (  ) op het scherm van uw telefoon.

## Tekst invoeren

U kunt alfanumerieke tekens invoeren met behulp van het toetsenbord. Om bijvoorbeeld namen op te slaan in het Telefoonboek, een bericht te schrijven, een persoonlijke welkomsttekst op te stellen of afspraken in de agenda te zetten, moet u tekst invoeren.

Op uw telefoon kunt u tekst op de volgende manieren invoeren:


## T9-invoermodus

In deze modus hoeft u maar één keer op de juiste toets te drukken om een letter in te geven. Onder elke toets zitten meerdere letters. In T9 worden uw toetsaanslagen automatisch vergeleken met woorden in een ingebouwd woordenboek, waarin wordt gezocht naar overeenkomende woorden. U kunt snel en eenvoudig woorden invoeren, met een minimaal aantal toetsaanslagen.


## ABC-invoermodus


In deze modus kunt u letters ingeven door de toets waar de gewenste letter onder zit een, twee, drie of vier keer kort in te drukken, tot de gewenste letter op het scherm verschijnt.

## 123-invoermodus (numerieke modus)

U kunt met behulp van het toetsenbord nummers invoeren. Om de modus te wijzigen van een tekstmodus naar 123 drukt u op de toets  tot op het scherm 123-modus wordt weergegeven.

## Verander de modus voor tekstinvoer

1. Al u in een veld staat waarin tekens ingevoerd kunnen worden, ziet u rechtsonder op het scherm de huidige invoermodus.
2. U kunt de modus voor tekstinvoer veranderen door op  te drukken. Rechtsonder in het scherm ziet u de huidige invoermodus.

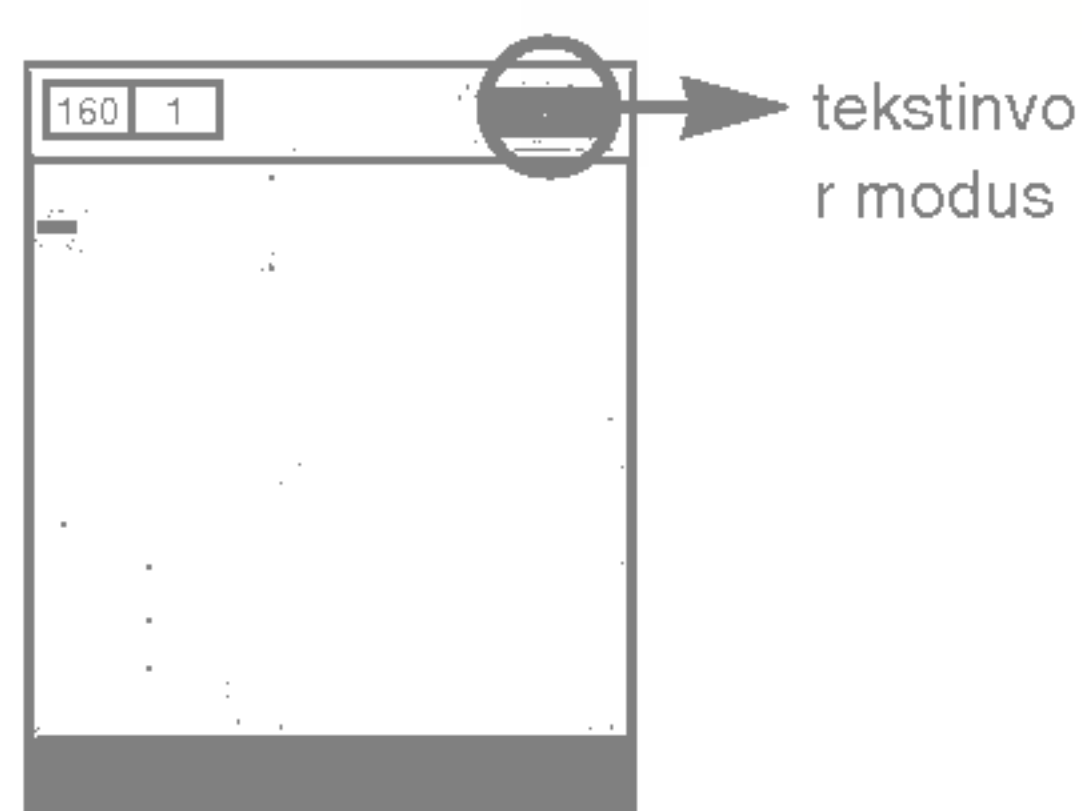

### ► Gebruik T9-modus


De T9-modus voor tekstinvoer met woordenlijst maakt het mogelijk woorden snel en eenvoudig in te voeren, met een minimaal aantal toetsaanslagen. Om een letter in te voeren, drukt u gewoon



eenmaal op de bijbehorende toets en het toestel kiest de letter die hoort bij het woord dat het denkt dat u aan het ingeven bent, gebaseerd op een ingebouwde woordenlijst. U kunt ook nieuwe woorden aan de lijst toevoegen. Het woord verandert telkens als u een letter toevoegt in het woord dat het toestel denkt dat u aan het ingeven bent.

1. In de T9-modus voor tekstinvoer met woordenlijst kunt u woorden invoeren met behulp van de toetsen  tot . Druk eenmaal op een toets voor een letter.
  - Het woord verandert naarmate u meer letters invoert. Negeer wat op het scherm staat tot u het volledige woord hebt ingegeven.
  - Als daarna niet het juiste woord op het scherm staat, drukt u een of meerdere keren op de onderste navigatietoets om door de andere mogelijke woorden te bladeren.

Voorbeeld: Toets     om **Good** in te voeren.

Toets     en vervolgens [onderste navigatietoets] om **Home** in te voeren.




- Als het gewenste woord niet in de woordenlijst voorkomt, kunt u het toevoegen in de ABC-modus.
  - U kunt de taal voor de T9-invoermodus selecteren. Druk op de linker softkey [Opties] en selecteer vervolgens **T9-talen**. Kies nu de gewenste taal voor de T9-invoermodus. U kunt de T9-modus ook uitschakelen door **T9 uit** te selecteren. De telefoon is standaard ingesteld op de T9-invoermodus.
2. Voer het volledige woord in voor u toetsaanslagen bewerkt of wist.
  3. Voer aan het einde van elk woord een spatie in door op toets  te drukken.

Druk op  om letters te wissen. Houd de toets  enige tijd ingedrukt om volledige woorden te wissen.

**!** **Opmerking** Om de modus voor tekstinvoer te verlaten zonder de ingevoerde tekst op te slaan, drukt u op  . keert terug naar het vorige scherm.

## ► **Gebruik ABC-modus**

Voer woorden in met behulp van de toetsen  tot  .

1. Druk op de toets waarop de gewenste letter staat:
  - een keer voor de eerste letter,
  - twee keer voor de tweede letter,
  - enzovoort.
2. Druk eenmaal op  om een spatie in te voegen. Druk op  om letters te wissen. Houd de toets  enige tijd ingedrukt om het scherm leeg te maken.

**! Opmerking** In de onderstaande tabel vindt u een beschrijving van de beschikbare tekens onder de alfanumerieke toetsen.

1	., / ? ! - : ' " 1	., / ? ! - : ' " 1
2	A B C 2 Ä À Á Â Ã Å Æ Ç	a b c 2 ä à á â ã å æ ç
3	D E F 3 È É Ê	d e f 3 è é ê
4	G H I 4 Ï Ì Í Î Ñ	g h i 4 ï ì í î ñ
5	J K L 5	j k l 5
6	M N O 6 Ñ Ö Ø Ò Ó Ô Õ Æ	m n o 6 ñ ö ø ò ó ô õ æ
7	P Q R S 7 ß Ş	p q r s 7 ß ş
8	T U V 8 Ü Ù Ú Û	t u v 8 ü ù ú û
9	W X Y Z 9	w x y z 9
0	Spatietoets, 0 (lang ingedrukt)	Spatietoets, 0 (lang ingedrukt)

### ► Gebruik 123(nummer)-modus

In de 123-modus kunt u nummers invoeren in een tekstbericht (bijvoorbeeld een telefoonnummer).

Druk op de gewenste nummertoeetsen voor u handmatig teruggaat naar de juiste modus voor tekstinvoer.

## Telefoonboek

U kunt namen en nummers opslaan in het geheugen van uw SIM-kaart.

Bovendien kunt u tot 255 namen en nummers opslaan in het telefoongeheugen.



Het totale geheugen van de SIM-kaart en de telefoon, hoewel op andere plaatsen opgeslagen, omvat alle **contacten**.

## Planner

Als u dit menu opent, verschijnt een kalender op het scherm. De dag wordt aangegeven via een vierkante cursor. U kunt de cursor verplaatsen naar een andere datum met de navigatietoetsen. In de kalender kunt u de volgende toetsen gebruiken.

Elke druk op		gaat een jaar terug.
		gaat een jaar vooruit.
		gaat een maand terug.
		gaat een maand vooruit.

Om een afspraak of memo in de agenda te zetten drukt u op de linker softkey [Opties].

- ▶ **Nieuw toevoegen:** u kunt een nieuwe afspraak of memo invoeren. Nadat u een afspraak of memo hebt ingevoerd, krijgt de betreffende datum een andere kleur en verschijnt “” (afspraak) of “” (memo) rechtsonder in het scherm. Dit is een goed geheugensteuntje voor uw geplande activiteiten. Indien u dat instelt, klinkt een alarmtoon bij de notitie.
- ▶ **Bekijken:** de notities voor de gekozen dag worden weergegeven. Druk op de linker softkey [Opties] om een geselecteerde notitie te bewerken of wissen.

- ▶ **Alles bekijken:** alle ingevoerde notities worden weergegeven, ongeacht de dag. Blader met behulp van de navigatietoetsen door de notities.
- ▶ **Wissen laatste:** u kunt de notities wissen nadat deze u zijn meegedeeld. U wordt gevraagd deze keuze te bevestigen.
- ▶ **Alles wissen:** u kunt alle afspraken en memo 's wissen. U wordt gevraagd deze keuze te bevestigen.

## Memo

U kunt tot 20 memo's instellen. Het submenu is hetzelfde als bij "Schedule".

## Menu in gesprek

Uw toestel biedt u toegang tot extra functies terwijl u een gesprek voert. Voor toegang tot deze functies drukt u op de linker softkey [Opties] tijdens het gesprek.

### Tijdens een oproep

Het menu dat tijdens een oproep op het scherm wordt weergegeven, verschilt van het standaard hoofdmenu in de standby-modus. Hieronder vindt u een beschrijving van de opties.


### Een tweede oproep verrichten

U kunt een nummer opvragen uit het Telefoonboek om een tweede nummer te bellen. Druk op de rechter softkey en selecteer vervolgens **Zoeken**. Om een nummer tijdens een oproep in het Telefoonboek op te slaan, drukt u op de rechter softkey en selecteert u **Nieuw toevoegen**.

### Tussen twee oproepen wisselen

Als u tussen de twee gesprekken wilt wisselen, drukt u op de linker softkey en kiest u **Wisselgesprek**.

## Een inkomende oproep beantwoorden

Om bij een belsignaal een inkomende oproep aan te nemen, drukt u op de toets . U kunt ook worden gewaarschuwd als u een oproep ontvangt wanneer u reeds in gesprek bent. Er klinkt dan een geluid in de oortelefoon en op het scherm wordt aangegeven dat er een tweede oproep in de wacht staat. De functie **Oproep in wacht** is alleen beschikbaar als het netwerk deze ondersteunt. Zie **Oproep in wacht** [Menu 3-4-4] voor meer informatie over het activeren en deactiveren van deze functie.

Als **Oproep in wacht** is geactiveerd, kunt u de eerste oproep in de wachtstand zetten en de tweede oproep beantwoorden door op  te drukken of door op de linker softkey te drukken en vervolgens **In wacht & Beantwoorden** te selecteren. U kunt de huidige oproep beëindigen en de oproep in de wachtstand beantwoorden door op de linker softkey te drukken en vervolgens **Einde & Beantwoorden**.

## Een inkomende oproep weigeren

U kunt een inkomende oproep weigeren zonder deze eerst te beantwoorden door op de toets  te drukken.

Wanneer u in gesprek bent, kunt u een inkomende oproep weigeren door op de linker softkey [Menu] te drukken en vervolgens **Conferentie/Weigeren** te selecteren of door op de toets  te drukken.

## Microfoon uitschakelen

U kunt het geluid van de microfoon tijdens een oproep uitschakelen door op de toets [Menu] te drukken en vervolgens **Microfoon uit** te selecteren. U kunt het geluid opnieuw aanzetten door **Microfoon aan** te selecteren. Als het geluid op het toestel wordt uitgeschakeld, kan de beller u niet horen, maar u hem of haar wel.


## DTMF-tonen aanzetten tijdens een oproep

Om tijdens een oproep DTMF-tonen in te schakelen, drukt u op de linker softkey en vervolgens selecteert u **DTMF aan**. U kunt DTMF-tonen op dezelfde wijze uitschakelen. Met DTMF-tonen kan uw telefoon gebruik maken van een automatische centrale.

## Conferentiegesprekken

De 'multiparty'- of conferentieservice biedt u de mogelijkheid om tegelijkertijd met meer dan één beller te praten, mits uw netwerkexploitant deze functie ondersteunt. Een conferentiegesprek kan alleen worden opgezet als u reeds één actieve oproep hebt en er een oproep in de wacht staat en wanneer beide oproepen zijn beantwoord. Als een conferentiegesprek is opgezet, kunnen daar andere oproepen aan worden toegevoegd. Ook kunnen er verbindingen worden verbroken of gescheiden (d.w.z uit het conferentiegesprek worden gehaald maar nog steeds in verbinding zijn) door de persoon die het conferentiegesprek heeft opgezet. Deze opties zijn beschikbaar vanuit het menu Inkomende oproepen en worden beschreven in het hoofdstuk. Er kunnen maximaal vijf personen deelnemen aan een conferentiegesprek. Als u het conferentiegesprek hebt opgezet, hebt u de leiding over het gesprek en kunt alleen u oproepen aan het conferentiegesprek toevoegen.

## Een tweede oproep verrichten

U kunt een tweede oproep verrichten terwijl u reeds in gesprek bent. Geef het nummer in en druk op de toets . Wanneer de verbinding tot stand is gebracht, wordt de eerste oproep automatisch in de wacht gezet. U kunt tussen de twee oproepen wisselen door op de linker softkey te drukken en vervolgens **Wisselen** te selecteren.

## Een conferentiegesprek opzetten

U kunt een nummer bellen en een actieve oproep in de wacht plaatsen om een conferentiegesprek op te zetten door de linker softkey in te toetsen en vervolgens **Conferentie/Allen deelnemen** te kiezen.

## Een conferentiegesprek in de wacht zetten

Druk op de linker softkey en selecteer vervolgens **Conferentie/Allen in wacht**.

## Een conferentiegesprek in de wacht terugnemen

Druk op de linker softkey en selecteer vervolgens **Conferentie/Allen deelnemen**.

## Oproepen aan een conferentiegesprek toevoegen

U kunt deelnemers aan een conferentiegesprek toevoegen door op de linker softkey te drukken en vervolgens **Conferentie/Allen deelnemen** te selecteren.

## Deelnemers aan een conferentiegesprek weergeven

U kunt op het toestel bladeren door de nummers van de deelnemers aan een conferentiegesprek met behulp van de navigatietoetsen.

## Een privé-gesprek in een conferentiegesprek

Voor een privé-gesprek met een van de deelnemers aan een conferentiegesprek laat u het nummer van de persoon waarmee u apart wilt spreken op het scherm verschijnen, waarna u op de linker softkey drukt. Vervolgens kiest u **Conferentie/Privé** om alle andere deelnemers in de wacht te zetten.


## Een conferentiegesprek beëindigen

U kunt de verbinding met de deelnemer die op het scherm wordt weergegeven verbreken door op de toets  te drukken. Om een conferentiegesprek te beëindigen, drukt u op de linker softkey en vervolgens selecteert u **Conferentiegesprek/Einde conferentiegesprek**. Als u, nadat u de linker softkey hebt ingetoetst, de optie **Conferentiegesprek/Einde allen** kiest, worden alle actieve oproepen en oproepen in de wachtstand beëindigd.



# Menu-overzicht

Het onderstaande overzicht laat alle beschikbare menu's zien en:

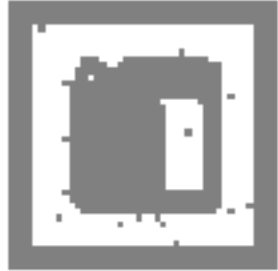


## 1. Belgeschiedenis

- 1.1 Gemiste oproepen
- 1.2 Ontvangen oproepens
- 1.3 Uitgaande oproepen
- 1.4 Laatste oproepen  
verwijderen
- 1.5 Oproeptarieven
- 1.6 GPRS info.



## 2. Adresboek

- 2.1 Zoeken
- 2.2 Nieuw toevoegen
- 2.3 Belligroepen
- 2.4 Snelkiezen
- 2.5 Instelling
- 2.6 Alles kopiëren
- 2.7 Alles wissen
- 2.8 Informatie

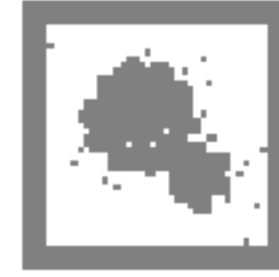

## 3. Instelling

- 3.1 Alarmklok
- 3.2 Datum & tijd
- 3.3 Telefooninstellingen
- 3.4 Oproepinstellingen
- 3.5 Beveiligingsinstellingen
- 3.6 Netwerkinstellingen
- 3.7 GPRS-instelling
- 3.8 Instellingen terugzetten



## 4. Camera

- 4.1 Foto nemen
- 4.2 Cameramode
- 4.3 Continu foto's nemen
- 4.4 Mijn album
- 4.5 Instelling



## 5. Berichten

- 5.1 Tekstbericht schrijven
- 5.2 Schrijf fotobericht
- 5.3 Inbox
- 5.4 Outbox
- 5.5 Concepten
- 5.6 Voice mail beluisteren
- 5.7 Info-bericht
- 5.8 Sjablonen
- 5.9 Instelling



## 6. Orange-wereld



## 7. Profielen

- 7.1 Normaal
- 7.2 Alleen trilfunctie
- 7.3 Stil
- 7.4 Luid
- 7.5 Headset



## 8. Media-album

- 8.1 Spelletjes & Toepassingen
- 8.2 Foto's
- 8.3 Geluiden
- 8.4 Meer toepassingen
- 8.5 Meer spelletjes
- 8.6 Meer foto's
- 8.7 Meer geluiden





## 9. Extra's


- 9.1 Calculator
- 9.2 Conversieprogr.
- 9.3 Wereldtijd
- 9.4 Stemrecorder
- 9.5 Memory Status
- 9.6 Orange Help



## Selecteren van functies en opties

Uw telefoon biedt tal van functies waarmee u het toestel kunt afstemmen op uw wensen. Deze functies zijn ondergebracht in menu's en submenu's die toegankelijk zijn via de twee softkeys  en . In elk menu en submenu kunt u de instellingen van een bepaalde functie bekijken en aanpassen.

De functie van de softkeys is afhankelijk van het menu of submenu waarin u zich bevindt, direct boven de toetsen ziet u in het scherm de huidige functie van de toetsen.

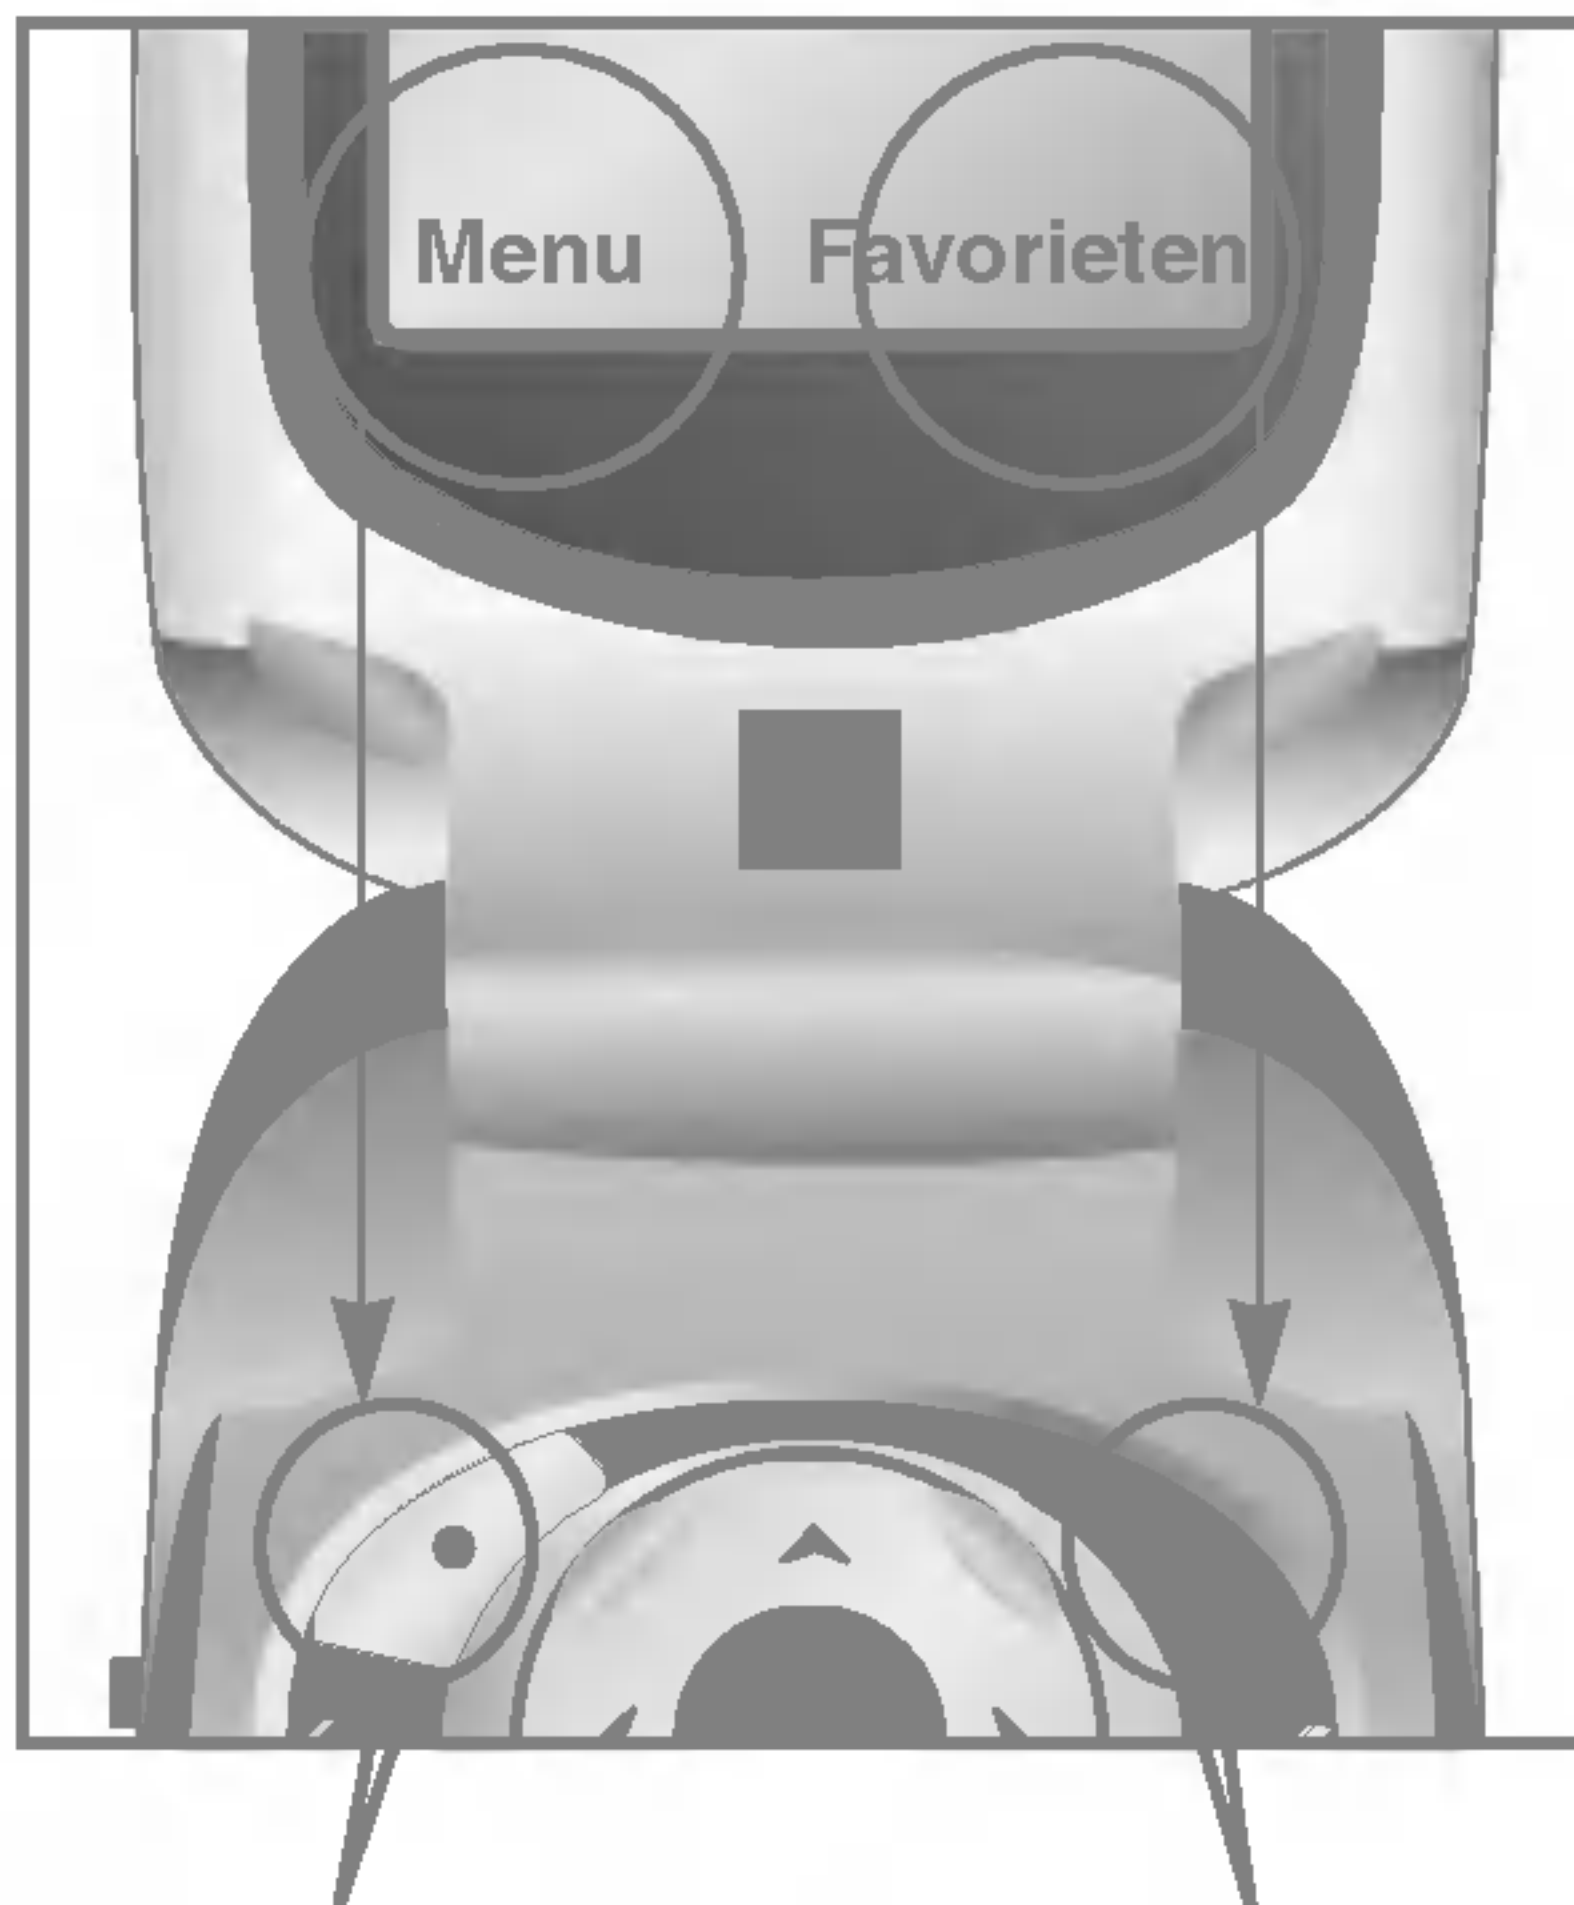

Druk op de linker softkey om het geselecteerde menu te openen.

Druk op de rechter softkey om de gewenste optie te activeren.



Als uw netwerkexploitant Caller Line Identification (CLI) ondersteunt, kunt u een overzicht opvragen van gemiste, ontvangen en uitgaande oproepen.

Het nummer en mogelijk ook de naam van de beller worden weergegeven, evenals de datum en tijd van de oproep. U kunt ook de gespreksduur en -kosten bekijken.

Druk op de Menu-toets (  ) en selecteer **Oproepinfo** met de navigatietoetsen.

## Gemiste oproepen [Menu 1-1]

U kunt de laatste tien onbeantwoorde oproepen bekijken. Als u op de linker softkey [Opties] drukt, kunt u ook:

- het nummer bekijken en terugbellen of het nummer opslaan in het Telefoonboek;
- een nieuwe naam invoeren bij het nummer en beide opslaan in het Telefoonboek;
- een bericht verzenden naar dit nummer;
- het gesprek uit het overzicht verwijderen;

## Ontvangen oproepen [Menu 1-2]

U kunt de laatste tien ontvangen oproepen bekijken. Als u op de linker softkey [Opties] drukt, kunt u ook:

- het nummer bekijken en terugbellen of het nummer opslaan in het Telefoonboek;
- een nieuwe naam invoeren bij het nummer en beide opslaan in het Telefoonboek;
- een bericht verzenden naar dit nummer;
- de oproep uit het overzicht verwijderen;

## Uitgaande oproepen [Menu 1-3]

U kunt de laatste tien nummers bekijken die u hebt gebeld of geprobeerd te bellen. Met de [Opties]-toets kunt u tevens:

- het nummer bekijken en dit bellen of opslaan in het Telefoonboek;
- een nieuwe naam invoeren bij het nummer en beide opslaan in het Telefoonboek;
- een bericht verzenden naar dit nummer;
- het nummer uit het overzicht verwijderen;

**!** **Opmerking** U kunt alle gespreksgegevens uit de lijst verwijderen via het menu **Wis recente oproepen** [Menu 1-4].

## Laatste oproepen verwijderen [Menu 1-4]

U kunt de overzichten van Gemiste, Ontvangen en Uitgaande oproepen wissen. U kunt ook alle overzichten tegelijkertijd wissen met behulp van **Alle oproepen**.

## Oproeptarieven [Menu 1-5]

In deze submenu's kunt u de gespreksduur en gesprekskosten raadplegen.

### Oproepduur [Menu 1-5-1]

U kunt de duur van inkomende en uitgaande oproepen bekijken. De duur van elk gesprek wordt weergegeven onder in het scherm terwijl u bladert met behulp van de pijltjestoetsen. Druk op de OK-toets of de linker softkey [Opnieuw instellen] om de tijdsduurteller opnieuw in te stellen.

Om per ongeluk terugstellen te voorkomen, wordt u gevraagd de PIN2-code in te voeren.

- **Laatste oproep**: duur van de laatste oproep.
- **Alle oproepen**: totale duur van alle inkomende en uitgaande oproepen sinds de timer opnieuw is ingesteld.

- **Ontvangen oproepen:** duur van de inkomende oproepen.
- **Uitgaande oproepen:** duur van de uitgaande oproepen.
- **Alles opnieuw instellen:** hiermee wist u alle records van de timer.

**!** **Opmerking** De gespreksduur die in rekening wordt gebracht door de netwerkexploitant kan variëren afhankelijk van de netwerkfuncties, afrondingen, enzovoort.

### Oproepkosten [Menu 1-5-2]

Met deze netwerkdienst kunt u nagaan wat de Oproepkosten zijn van uw Laatste oproep of van Alle oproepen. De gesprekskosten worden onder in het scherm weergegeven. Om de gesprekskosten opnieuw in te stellen drukt u op de linker softkey [Opnieuw instellen] of de OK-toets. U wordt gevraagd de PIN2-code in te voeren.

**!** **Opmerking** De werkelijke gesprekskosten die door uw netwerkexploitant worden gefactureerd, kunnen afwijken vanwege de netwerkeigenschappen, het al dan niet afronden bij het factureren, belastingen, enzovoort.

### Instelling [Menu 1-5-3]

#### • **Tarief instellen**

U kunt de naam van de munteenheid en de eenheidsprijs instellen. Neem contact op met uw netwerkexploitant voor de geldende eenheidsprijzen. Om de **munteenheid** of **eenheidsprijs** in dit menu te selecteren, hebt u de PIN2-code nodig.

**!** **Opmerking** Als alle eenheden zijn verbruikt, kunt u alleen nog alarmnummers bellen. Afhankelijk van de SIM-kaart hebt u de PIN2-code nodig om een oproepkostenlimiet in te stellen.

#### • **Tegoed instellen**

Met deze netwerkdienst kunt u een maximale kostenlimiet instellen. Selecteer hiervoor een bepaald aantal eenheden. Selecteer **Lezen** om het aantal resterende eenheden weer te geven. Selecteer **Wijzigen** om de kostenlimiet te wijzigen.

## • Auto display

Met deze netwerkdienst kunnen de gesprekskosten van uw laatste oproep automatisch worden weergegeven. Als u **Aan** selecteert in het menu **Display**, verschijnen de kosten van het laatste gesprek na beëindiging van het gesprek.

## **GPRS info. [Menu 1-6]**

U kunt de hoeveelheid verzonden en ontvangen data over het netwerk via GPRS (General Packet Radio Service) controleren. Daarnaast kunt u zien hoeveel tijd u online bent.

### **Oproepduur [Menu 1-6-1]**

Hiermee kunt u de duur van de **Laatste oproep** en **Alle oproepen** controleren. U kunt de timers ook terug op nul zetten.

### **Gegevensvolumes [Menu 1-6-2]**

Hiermee kunt u de **Verzonden**, **Ontvangen** of **Alle** gegevensvolumes controleren. U kunt de records voor gegevensvolumes ook verwijderen.



U kunt namen en nummers opslaan in het geheugen van uw SIM-kaart.

- Druk op de linker softkey [Menu] in de standby-modus en selecteer **Adresboek**.

## Zoeken [Menu 2-1]

1. Kies **Zoeken**. U wordt gevraagd een naam in te geven.
2. Voer de eerste letters in van de naam die u zoekt en druk op de linker softkey [Zoeken].

**Opmerking** U kunt ook door het telefoonboek bladeren vanaf het begin door direct op de linker softkey [Zoeken] te drukken.

3. Nadat u de gewenste naam hebt gevonden kunt u het bijbehorende nummer bellen door op de verzendtoets te drukken. U kunt ook op de linker softkey [Opties] drukken. De volgende opties verschijnen op het scherm.
- **Bewerken:** Wijzig de naam, het nummer en de bellergroep.
  - **Berichten schrijven / Schrijf fotobericht:** gebruik deze optie om berichten te schrijven.
  - **Kopiëren:** U kunt contactgegevens kopiëren van het SIM-geheugen naar het telefoongeheugen en vice versa.
  - **Hoofdnummer:** u kunt uw mobiele nummer, kantoornummer of privé-nummer selecteren of een ander veelgebruikt nummer. Het hoofdnummer wordt eerst weergegeven, indien u dit menu inschakelt.
  - **Wissen:** Verwijdert de ingevoerde informatie.

## Nieuw toevoegen [Menu 2-2]

Met deze functie kunt u een item aan het Telefoonboek toevoegen.

Het toestel beschikt over twee aparte geheugens: het telefoongeheugen en het SIM-geheugen. Ga naar **Geheugen instellen** [Menu 2-5-1] om het gewenste geheugen te selecteren. In het telefoongeheugen kunnen maximaal 255 items worden opgeslagen. Elke naam in het telefoongeheugen mag uit maximaal 20 tekens bestaan. De capaciteit van het SIM-geheugen is afhankelijk van de SIM-kaart.

1. Blader naar **Nieuw toevoegen** en druk op [Kies].
  2. U kunt nieuwe items toevoegen aan het SIM- of telefoongeheugen. Ga naar **Geheugen instellen** [Menu 2-5-1] om het gewenste geheugen te selecteren.
- **Nieuwe items toevoegen aan het SIM-geheugen**  
Voer de naam en het nummer in en kies de gewenste bellergroep (afhankelijk van de SIM-kaart).
  - **Nieuwe items toevoegen aan het telefoongeheugen**  
Voer de naam, nummers, het e-mailadres en een memo in en kies de gewenste bellergroep.

## Bellergroepen [Menu 2-3]

Er zijn zes standaard bellergroepen en een extra bellergroep genaamd **Overige** waarvoor u lijsten kunt maken.

1. Selecteer **Bellergroepen**. De lijst met groepen verschijnt: **Familie, Vriend, Collega's, VIP, Groep 1, Groep 2** en **Overige**.
  2. Selecteer de groep die u wilt beheren door op de linker softkey [Opties] te drukken. De onderstaande submenu's worden weergegeven, behalve bij **Overige**.
- **Ledenlijst**: De leden van de geselecteerde groep worden weergegeven.

- **Bellergroep beltoon:** U kunt een beltoon voor elke groep instellen. Als iemand uit deze bellergroep u belt, kunt u dat horen.
- **Bellergroep icoon:** U kunt een pictogram voor elke groep instellen. Als iemand uit deze bellergroep u belt, kunt u dat zien op het scherm.
- **Verwijderen lid:** U kunt leden aan de belgroep toevoegen.
- **Lid verwijderen:** U kunt leden uit de belgroep verwijderen.
- **Hernoemen:** U kunt de groepsnaam wijzigen.

## Snelkiezen [Menu 2-4]

Aan een in de Naamlijst ingevoerd item kunt u een willekeurige toets van 2 t/m 9 toekennen. U kunt het nummer rechtstreeks bellen door deze toets 2 tot 3 seconden ingedrukt te houden.

1. Blader naar **Snelkiezen** en druk op [Kies].
2. Druk op de linker softkey [Toevoegen] om een telefoonnummer toe te wijzen aan een van de **sneltoetsen**. Zoek de naam op in het telefoonboek.
3. U kunt een snelkeuzenummer wijzigen of wissen, een oproep verrichten of een bericht versturen als u op de linker softkey [Opties] drukt.

## Instelling [Menu 2-5]

### Geheugen instellen

Als u SIM of Telefoon selecteert, worden items in het geselecteerde geheugen opgeslagen. Als u **Variabel** selecteert, wordt u gevraagd waar het item moet worden opgeslagen.

### Zoeken als

Als u Naam of Nummer selecteert, zoekt het toestel het item op naam of op nummer, afhankelijk van wat u hebt geselecteerd. Als u **Variabel** selecteert, wordt u steeds gevraagd hoe u de zoekopdracht in het adresboek wilt uitvoeren.

## Weergave-opties

Ga naar **Weergave-opties**. Druk op **Selecteren**.

- **Alleen naam:** in het adresboek worden alleen de namen weergegeven.
- **Met foto's:** in het adresboek wordt ook een foto weergegeven.
- **Naam & nummer:** in het adresboek worden naam en nummer weergegeven.

## Alles kopiëren [Menu 2-6]


U kunt items kopiëren of verplaatsen van het SIM-geheugen naar het telefoongeheugen en vice versa.

- ▶ **SIM naar telefoon:** U kunt het item van het SIM-geheugen naar het telefoongeheugen kopiëren.
- ▶ **Telefoon naar SIM:** u kunt het item van het telefoongeheugen naar het SIM-geheugen kopiëren.


De onderstaande opties verschijnen op het scherm.

- **Origineel behouden:** als u een nummer kopieert, blijft het originele nummer bewaard.
- **Origineel wissen:** als u een nummer kopieert, wordt het originele nummer gewist.

## Alles wissen [Menu 2-7]


U kunt alle nummers in het SIM- en telefoongeheugen wissen. Hiervoor hebt u de beveiligingscode nodig. Druk op  om terug te keren naar de standby-modus.

## Informatie [Menu 2-8]

- ▶ **Servicenummer (afhankelijk van SIM-kaart):** met deze functie krijgt u toegang tot een lijst van servicenummers (SDN-nummers) die uw netwerkexploitant ter beschikking stelt (mits deze door de SIM-kaart worden ondersteund). De lijst omvat onder andere noodnummers en voicemailnummers.
  1. Ga naar Servicenummer en open dit menu.
  2. De namen van de beschikbare diensten verschijnen op het scherm.
  3. Selecteer met behulp van de navigatietoetsen een dienst.  
Druk op .
- ▶ **Controleer geheugen:** u kunt de huidige status van het SIM- en telefoongeheugen controleren.
- ▶ **Eigen nummerlijst:** op de SIM-kaart kunt u nagaan wat uw eigen nummer is.



## Instelling [Menu 3]

Druk op de Menu-toets (  ) en selecteer **Instellingen** met de navigatietoetsen.

### Alarmklok [Menu 3-1]

Stel het alarm in voor een bepaald tijdstip. In het menu **Alarmklok** hebt u een aantal opties.

De onderstaande opties verschijnen op het scherm.

**Aan:** u kunt het tijdstip (uur en minuten) instellen waarop het alarm moet afgaan.

1. Open het menu.
2. Selecteer [Aan] met behulp van de rechter en linker navigatietoets.
3. Verplaats de cursor naar het volgende invoerveld met behulp van de bovenste en onderste navigatietoets.
4. Geef het alarmtijdstip in met behulp van de numerieke toetsen. Ga naar het volgende invoerveld met de bovenste en onderste navigatietoets.
5. Selecteer met de linker en rechter navigatietoets een van de alarmopties: Eenmalig, Dagelijks, Wekelijks, Maandelijks.
6. In het gedeelte alarmtonen kunt u de gewenste alarmtoon of -melodie selecteren met de linker en rechter navigatietoets.

**Uit:** het alarm wordt uitgeschakeld.



## **Datum & tijd [Menu 3-2]**

In dit menu kunt u de huidige datum en tijd wijzigen.

De onderstaande opties verschijnen op het scherm.

### **Datum instellen [Menu 3-2-1]**

U kunt dag, maand en jaar instellen. U kunt ook de **Datumnotatie** wijzigen.

Notatie: u kunt de tijd- en datumnotatie aanpassen.

### **Datumnotatie [Menu 3-2-2]**

DD/MM/JJJJ (dag/maand/jaar)

MM/DD/JJJJ (maand/dag/jaar)

JJJJ/MM/DD (jaar/maand/dag)

### **Tijd instellen [Menu 3-2-3]**

U kunt de juiste tijd ingeven. U kunt tevens de gewenste notatie selecteren onder **Tijdweergave instellen**.

### **Tijdnotatie [Menu 3-2-4]**

24-uurs

12-uurs

## Telefooninstellingen [Menu 3-3]

Veel functies op uw telefoon kunt u aan uw eigen voorkeur aanpassen. U hebt toegang tot deze functies via het menu **Telefooninstellingen**.

### Instellingen weergeven [Menu 3-3-1]

- ▶ **Achtergrond:** U kunt instellen wat op het scherm moet worden weergegeven in de standby-modus.
- ▶ **Menukleur:** Uw toestel biedt u de keuze uit zes mogelijke menukleuren. U kunt de menukleur instellen door te bladeren en op [Kies] te drukken.
- ▶ **Tekst display:** als u **Aan** selecteert, kunt u de tekst bewerken die in de standby-modus wordt weergegeven .
- ▶ **Backlight:** U kunt de schermverlichting in- of uitschakelen. Als u de verlichting uitschakelt wordt de standby- en gesprekstijd enigszins verlengd. U kunt elke optie selecteren als de schuifklep open of dicht is.
- ▶ **LCD contrast:** druk op @ om de helderheid van het LCD-scherm in te stellen  ,  .
- ▶ **Informatiescherm:** u kunt de huidige status van het geselecteerde menu raadplegen voordat u het menu opent. De status wordt onderaan in het scherm weergegeven.
- ▶ **Netwerknnaam:** als u **Aan** selecteert, wordt de naam van de netwerkexploitant weergegeven in de standby-modus.

### Taal [Menu 3-3-2]

U kunt de taal voor het scherm selecteren. Als deze optie is ingesteld op **Automatisch** wordt dezelfde taal als op de SIM-kaart geselecteerd. Als de taal op de SIM-kaart niet wordt ondersteund door de telefoon wordt de taal op Engels ingesteld.



## Oproepinstellingen [Menu 3-4]

In dit menu kunt u de instellingen voor doorschakelen wijzigen.

### Oproepdoorschakelen [Menu 3-4-1]

Als deze netwerkdienst actief is, kunt u inkomende oproepen doorschakelen naar een ander nummer, bijvoorbeeld dat van uw voicemailbox. Neem voor meer informatie contact op met uw netwerkexploitant. Selecteer een van de doorschakelopties, zo kunt u met **Indien bezet** spraakoproepen doorschakelen als uw nummer bezet is of als u inkomende oproepen weigert.

De onderstaande opties verschijnen op het scherm.

**Alle oproepen:** Spraakoproepen onvoorwaardelijk doorschakelen.

**Indien bezet:** Oproepen doorschakelen als u in gesprek bent.

**Bij geen gehoor:** Oproepen doorschakelen als u niet opneemt.

**Indien geen bereik:** Oproepen doorschakelen als het toestel uitstaat of als u buiten bereik van het netwerk bent.

**Alle dataoproepen:** Onvoorwaardelijk doorschakelen naar een nummer met een pc-verbinding.

**Alle faxoproepen:** Onvoorwaardelijk doorschakelen naar een nummer met een faxverbinding.

Voor elke optie verschijnt het volgende menu:

- ▶ **Activeren:** De bijbehorende dienst activeren.
  - **Naar voicemail:** Het bericht doorsturen naar de berichtencentrale. Deze functie is niet beschikbaar in de menu's Alle dataoproepen en Alle faxoproepen.
  - **Naar ander nummer:** Het nummer invoeren waarnaar de oproep moet worden doorgeschakeld.
  - **Naar favoriete nummer:** De lijst met de vijf doorschakelnummers wordt weergegeven.
- ▶ **Annuleren:** De bijbehorende dienst deactiveren.

- ▶ **Status weergeven:** Controleer of de functie is ingeschakeld of niet.

**Alles annuleren:** Alle doorschakeldiensten annuleren.

## Antwoordmodus [Menu 3-4-2]

Selecteer hoe u een oproep wilt kunnen aannemen.

- ▶ **Openen:** u kunt een oproep beantwoorden door simpelweg de schuifklep te openen.
- ▶ **Druk op willekeurige toets:** als het toestel overgaat kunt u een oproep aannemen door op een willekeurige toets te drukken, behalve de  toets en de rechter softkey (  ).
- ▶ **Alleen verzenden:** U kunt een oproep beantwoorden door enkel op de verzendtoets te drukken.

## Mijn nummer meezenden [Menu 3-4-3]

Met deze netwerkdienst kunt u bepalen of uw eigen telefoonnummer wordt weergegeven (Aan) of verborgen (Uit) op het telefoontoestel van degene die u belt.

## Oproep in wacht (netwerkdienst) [Menu 3-4-4]

U wordt gewaarschuwd als u een oproep ontvangt terwijl u aan het bellen bent. Selecteer **Activeren** als u de functie Oproep in de wacht wilt activeren, **Annuleren** als u deze functie wilt uitschakelen of **Bekijk status als** u wilt nagaan of de functie actief is.

## Minuutmelder [Menu 3-4-5]

U kunt ervoor kiezen de gespreksduur te controleren aan de hand van een pieptoon die tijdens een oproep elke minuut klinkt.

## Automatische nummerherhaling [Menu 3-4-6]

Als u **Aan** selecteert, worden maximaal drie pogingen gedaan om de verbinding tot stand te brengen na een mislukte oproeppoging.

## Beveiligingsinstellingen [Menu 3-5]

Verschillende codes en wachtwoorden worden gebruikt om de functies van uw telefoon te beschermen. Deze worden hieronder beschreven (zie ook pagina 21 - 22).

### PINcodeverzoek [Menu 3-5-1]

Als u **PINcodeverzoek** hebt geactiveerd, moet u telkens als u het toestel aanzet deze code intoetsen. Zo kunnen personen die niet over uw PIN-code beschikken de telefoon niet zonder uw goedkeuring gebruiken.

**! Opmerking** U moet uw PIN-code intoetsen voor u PIN-code invoeren kunt deactiveren.

U hebt de volgende mogelijkheden:

- **Aan:** Na het inschakelen van het toestel wordt u om de PIN-code gevraagd.
- **Uit:** Het toestel maakt rechtstreeks verbinding met het netwerk zonder om de PIN-code te vragen.

### Telefoonblokkering [Menu 3-5-2]

Als u de telefoonbeveiliging activeert, wordt altijd om de beveiligingscode gevraagd als u het toestel aanzet.

Het wachtwoord is standaard op **0000** ingesteld. Ga naar het menu **Codes wijzigen** → **Beveiligingscode** [Menu 9-5-6-1] om het wachtwoord te wijzigen. Als het juiste wachtwoord is ingevoerd kunt u het toestel blijven gebruiken tot u het uitschakelt.

### Oproepen blokkeren [Menu 3-5-3]

Door oproepen te blokkeren kunt u het verrichten en ontvangen van oproepen met de telefoon beperken. Voor deze functie hebt u het blokkeringswachtwoord nodig, dat u kunt aanvragen bij uw service provider.

U hebt de volgende mogelijkheden:

- ▶ **Alle uitgaande oproepen:** Er kunnen geen oproepen verricht worden.
  - ▶ **Uitgaande internationale oproepen:** Internationale oproepen kunnen niet verricht worden.
  - ▶ **Internationaal bij roam:** In het buitenland kunt u uitsluitend lokale oproepen en oproepen naar het thuisnetwerk verrichten.
  - ▶ **Alle inkomende oproepen:** U kunt geen oproepen ontvangen.
  - ▶ **Inkomende oproep in buitenland:** U kunt geen oproepen ontvangen als u zich buiten het bereik van uw eigen netwerk bevindt.
  - ▶ **Alles annuleren:** Alle blokkeringen worden geannuleerd, u kunt weer alle oproepen verrichten en ontvangen.
  - ▶ **Wachtwoord wijzigen:** U kunt het door uw service provider verstrekte wachtwoord voor gespreksblokkering instellen en wijzigen. U moet het huidige wachtwoord invoeren om het te kunnen wijzigen. Als u een nieuw wachtwoord hebt ingevoerd, wordt u gevraagd dit nogmaals in te voeren ter bevestiging.
- ❗ **Opmerking** Om oproepen te blokkeren moet u het netwerkwachtwoord ingeven. Wanneer oproepen zijn geblokkeerd, kunnen in sommige netwerken nog wel bepaalde alarmnummers worden gekozen.

## Vast oproepnummer (afhankelijk van SIM) [Menu 3-5-4]

U kunt uitgaande oproepen beperken tot geselecteerde telefoonnummers, als dit door uw SIM-kaart wordt ondersteund. Hiervoor hebt u de PIN2-code nodig.

U hebt de volgende mogelijkheden:

- ▶ **Activeren:** U kunt alleen oproepen verrichten naar in het telefoonboek opgeslagen telefoonnummers. U moet uw PIN2-code invoeren.
- ▶ **Annuleren:** U kunt alle telefoonnummers bellen, zonder restricties.
- ▶ **FDN-lijst:** U kunt de lijst met nummers bekijken waarnaar u oproepen kunt verrichten.

❗ **Opmerking** Niet alle SIM-kaarten hebben een PIN2-code. Indien uw SIM-kaart deze code niet heeft, wordt deze optie ook niet weergegeven in het menu.

## Codes wijzigen [Menu 3-5-5]

In het menu **Codes wijzigen** kunt u uw huidige wachtwoord of code wijzigen. U moet eerst de huidige code invoeren om deze te kunnen wijzigen.

U kunt de volgende toegangscode wijzigen: **Beveiligingscode, PIN2-code.**

❗ **Opmerking** PIN: Personal Identification Number

## Netwerkinstellingen [Menu 3-6]

Als u zich buiten het bereik van uw eigen netwerk bevindt kunt u in dit menu aangeven of u automatisch, handmatig of naar voorkeur een netwerk wilt selecteren.

**! Opmerking** U kunt alleen netwerken selecteren die een roaming-overeenkomst met uw eigen netwerk hebben afgesloten.

### Automatisch [Menu 3-6-1]

Kies Automatisch als u wilt dat de telefoon automatisch een mobiel netwerk in uw gebied selecteert. Als de telefoon staat ingesteld op **Automatisch** verandert deze instelling niet, ook niet als het toestel aan of uit wordt gezet.

### Handmatig [Menu 3-6-2]

Kies Handmatig als u zelf het gewenste netwerk wilt selecteren uit een lijst met netwerken. Als de verbinding met het handmatig geselecteerde netwerk verloren gaat, hoort u een fouttoon en wordt u gevraagd opnieuw een netwerk te selecteren. Tussen het geselecteerde netwerk en uw eigen netwerk (de aanbieder van uw SIM-kaart) moet een roaming-overeenkomst bestaan. Als de telefoon geen verbinding kan maken met het geselecteerde netwerk kunt u een ander netwerk selecteren. Als u de telefoon uitschakelt verandert de instelling van de telefoon naar **Automatisch**.

### Favorieten [Menu 3-6-3]

U kunt een lijst met voorkeursnetwerken instellen waarmee het toestel eerst verbinding moet trachten te maken, voor er een verbinding met andere netwerken tot stand wordt gebracht. Deze lijst wordt opgemaakt aan de hand van de in het toestel aanwezige lijst van bekende netwerken.



## GPRS-instelling [Menu 3-7]

GPRS (General Packet Radio Service) is een technologie waarmee mobiele telefoons kunnen worden gebruikt voor het verzenden en ontvangen van gegevens via het mobiele netwerk. GPRS is een gegevensdrager voor draadloze toegang tot gegevensnetwerken zoals het internet. Toepassingen die gebruik maken van GPRS zijn WAP, MMS en SMS.

Voordat u GPRS-technologie kunt gebruiken

- moet u geabonneerd zijn op de GPRS-dienst. Neem contact op met uw netwerkexploitant of service provider voor de beschikbaarheid van en het abonneren op de GPRS-dienst.
- moet u eerst de GPRS-instellingen opslaan voor alle toepassingen die u via GPRS gebruikt.

Als u **Aan** kiest en het netwerk pakketdata ondersteunt, wordt de telefoon automatisch bij het GPRS-netwerk aangemeld en worden SMS-berichten verstuurd via GPRS. Ook het starten van een actieve pakketdataverbinding verloopt sneller, bijvoorbeeld voor het versturen en ontvangen van e-mail. Als u **Indien nodig** kiest, wordt GPRS alleen gebruikt als u een toepassing of bewerking start waarvoor een pakketdataverbinding nodig is. De GPRS-verbinding wordt na gebruik automatisch gesloten.

**! Opmerking** Als er geen GPRS-dekking is en u hebt **Automatisch** gekozen, wordt regelmatig geprobeerd een pakketdataverbinding tot stand te brengen.

## Instellingen terugzetten [Menu 3-8]

U kunt eenvoudig de standaardinstellingen van de telefoon herstellen. Dat gaat als volgt:

1. Ga naar het menu Instellingen resetten.
2. Voer de viercijferige beveiligingscode in.

**!** **Opmerking** Het wachtwoord is standaard ingesteld op 0000.



De C3310 heeft een ingebouwde camera. Deze beschikt over een Zoomfunctie, Kleur/Zwart-wit instellingen en Continuous capture.

## Foto nemen [Menu 4-1]


Druk op de Menu-toets (  ) en selecteer Camera → Foto nemen.  
Of druk op de camera-sneltoets (  ) in de standby-modus.

1. Richt op het onderwerp dat u op foto wilt vastleggen en druk op de [OK]-toets of de onderste zijtoets.
2. Linksonder op de foto wordt 'opgeslagen' weergegeven. De vastgelegde foto wordt dan automatisch opgeslagen.
3. Druk op de [OK]-toets om door te gaan met foto's nemen. Om een foto te wissen drukt u op de rechter softkey [Wissen].



### <Mogelijkheden voor u een foto neemt>

1. **Zoom:** U kunt in- of uitzoomen met de navigatietoetsen.
2. **Kleur/Zwart-wit instelling:** Selecteer Kleur of Zwart-wit met behulp van de navigatietoetsen.
3. **OK:** Druk op [OK] om de foto vast te leggen.

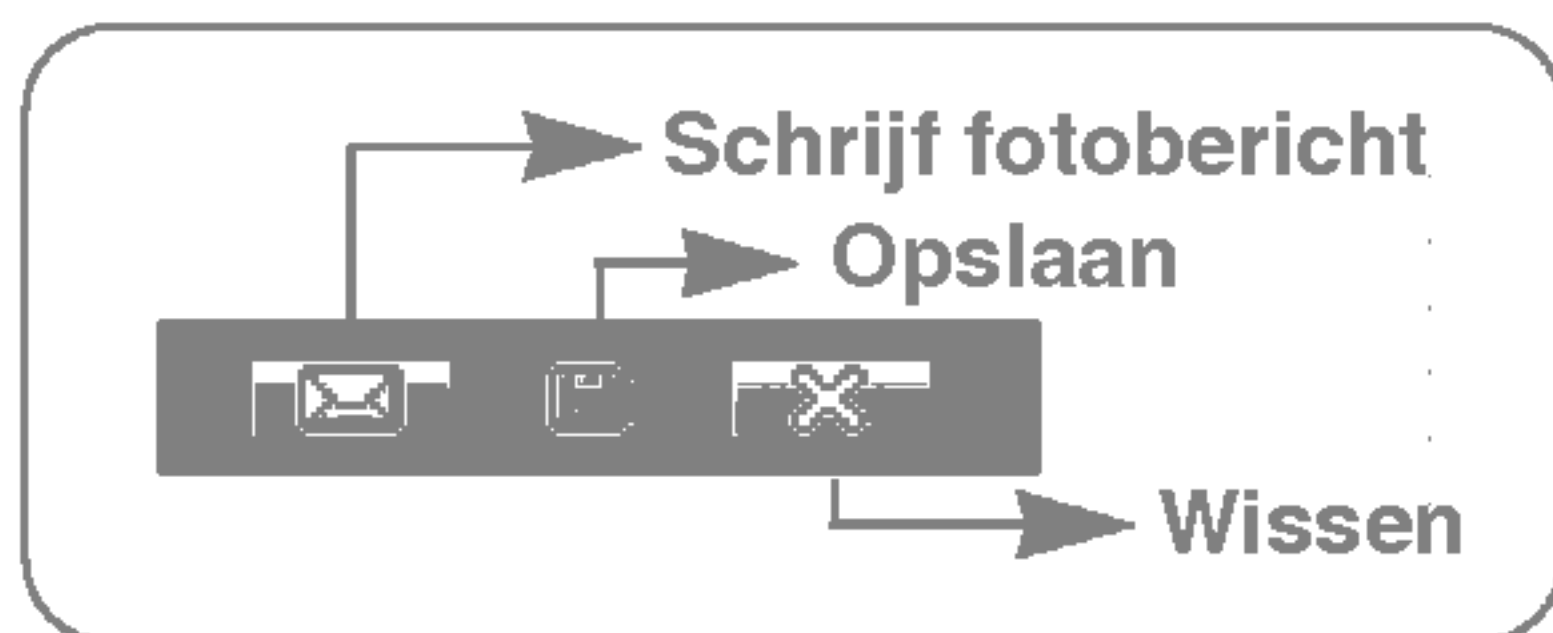**ⓘ Opmerking** Als het geheugen vol is verschijnt 'Geheugen/vol' op het scherm en kunt u geen foto's meer nemen. U moet geheugen vrijmaken door enkele foto's te verwijderen.



## || Cameramode [Menu 4-2]

U kunt een foto nemen tegen verschillende achtergronden. Bovendien kunt u een frame selecteren met  of .

**! Referentie** In deze modus kunt u de resolutie niet wijzigen.

## || Continu foto's nemen [Menu 4-3]

U kunt achtereenvolgens maximaal 9 foto's tegelijkertijd nemen. Druk op  of  om de gemaakte foto te bekijken. Druk op  om de foto op te slaan.

**! Referentie** Als u de resolutie instelt op 640 x 480, kunt u slechts 3 foto's nemen. Stelt u de resolutie in op 320 x 240, dan zijn dat er 6.

## || Mijn album [Menu 4-4]

U kunt een foto weergeven en verzenden. Bovendien kunt u het venster als achtergrond instellen.

### Alle foto's [Menu 4-4-1]

U kunt maximaal 9 foto's op volgorde weergeven.

### Algemene foto's [Menu 4-4-2]

U kunt alle foto's weergeven, behalve de foto's met frame en de foto's in het telefoonboek.


### Modus-foto's [Menu 4-4-3]

U kunt alle foto's met frame weergeven.

### Extra boekfoto's [Menu 4-4-4]

U kunt telefoonboek-foto's weergeven.

#### • Optie

- 
- **Multi-weergave:** u kunt maximaal 9 miniaturen weergeven in één scherm.
  - **Schrijf fotobericht:** u kunt een foto verzenden via MMS-berichten
  - **Achtergrond instellen:** u kunt een foto als achtergrond instellen.
  - **Diavoorstelling:** u kunt een afbeelding als achtergrond instellen.
  - **Wissen:** u kunt foto's verwijderen.
  - **Wijzig titel:** u kunt de titel van de foto wijzigen.
  - **Informatie weergeven:** U afbeeldingsinformatie weergeven, zoals titel, grootte, datum en tijd.
  - **Bescherming:** Als u deze functie voor elke afbeelding activeert, kunt u de afbeeldingen niet verzenden, bewerken of verwijderen.

## Instelling [Menu 4-5]

### Status geheugen [Menu 4-5-1]

U kunt de totale, gebruikte en vrije geheugencapaciteit controleren.

### Album wissen [Menu 4-5-2]

U kunt alle foto's verwijderen die zijn opgeslagen in een van de geheugens.

### Automatisch opslaan [Menu 4-5-3]

De vastgelegde foto's worden automatisch opgeslagen zonder dat de menuoptie Opslaan verschijnt.





## Berichten [Menu 5]

Druk op de Menu-toets (  ) en selecteer Berichten met de navigatietoetsen.

### Tekstbericht schrijven [Menu 5-1]

U kunt met uw toestel meldingsberichten voor voicemail en short message service (SMS)-berichten ontvangen.

Voicemail en SMS zijn netwerkdiensten. Neem voor meer informatie contact op met uw netwerkexploitant.

Als het  -pictogram verschijnt, hebt u een voicemail ontvangen. Als het  -pictogram verschijnt, hebt u een nieuw tekstbericht ontvangen. Als het berichtengeheugen vol is verschijnt een foutmelding op het scherm, het  -pictogram knippert en u kunt geen nieuwe berichten meer ontvangen. Wis oude berichten met behulp van de optie **Wissen** in de **Inbox**. Als er ruimte is vrijgemaakt in het berichtengeheugen ontvangt u deze berichten alsnog (op voorwaarde dat het vrijgemaakte geheugen voldoende ruimte biedt).

1. Geef de tekst in. Kijk voor meer informatie over tekst invoeren op pagina 26-29 (Tekst invoeren).
2. Als u de volledige tekst hebt ingegeven, drukt u op de linker softkey [Opties].

De onderstaande opties verschijnen op het scherm.

- **Verzenden:** voer het telefoonnummer in of selecteer een nummer uit het telefoonboek of uit het overzicht van recente oproepen.


U kunt een bericht aan maximaal vijf personen in een keer versturen. Druk op de linker softkey [Opties]. Het volgende optiemenu wordt weergegeven

- 
- ① Verzenden (verschijnt alleen nadat een telefoonnummer is ingegeven)
  - ② Recente oproepen
  - ③ Zoeken
- ▶ **Opslaan:** bewaar het bericht om later te verzenden.
  - ▶ **Lettertype:** stel het lettertype en de stijl in.
  - ▶ **Kleur:** selecteer de kleur van de voor- en achtergrond.
  - ▶ **Uitlijning:** stel de positie van het bericht in - Right, Center of Left.
  - ▶ **T9-woordenboek toevoegen:** u kunt woorden toevoegen. Dit menu wordt alleen weergegeven wanneer de modus Edit is ingesteld op Predictive.
  - ▶ **T9 talen:** selecteer de gewenste taal voor de T9-invoermodus uit Engels, Duits, Nederlands en Frans. U kunt de T9-modus ook uitschakelen door T9 uit te selecteren.
  - ▶ **Afsluiten:** het menu **Schrijven** verlaten.
3. U kunt de hieronder genoemde items toevoegen aan het bericht door op de rechter softkey te drukken als u in het bericht zit.
- ▶ **Symbol:** voeg speciale tekens toe.
  - ▶ **Afbeelding:** verstuur en ontvang tekstberichten met foto's, zogenaamde 'beeldberichten'. Er staan verschillende standaardfoto's in de telefoon, deze kunt u vervangen door nieuwe foto's die u bijvoorbeeld download of ontvangt.
  - ▶ **Geluid:** voeg een animatie aan een bericht toe met behulp van EMS (Enhanced Messaging Service). U kunt kiezen uit een van de 15 animaties in de telefoon.
  - ▶ **Tekstbericht:** gebruik een tekstsjabloon die al in de telefoon opgeslagen is.
  - ▶ **Contacten:** voeg een telefoonnummer toe aan het bericht.
  - ▶ **Handtekening:** voeg uw naamkaartje toe.

## Schrijf fotobericht [Menu 5-2]

Een multimediebericht kan tekst, afbeeldingen en/of soundclips bevatten.

U kunt deze functie alleen gebruiken als deze wordt ondersteund door uw netwerkexploitant. Alleen apparaten met compatibele functionaliteit voor multimedieberichten of e-mail kunnen multimedieberichten ontvangen en versturen.


1. Voer het tekstbericht in. Met behulp van de rechter softkey kunt u symbolen, nummers en emoticons invoeren, of gebruik de T9-invoermodus. Druk op de linker softkey [Gereed] nadat de tekst is ingevoerd.
2. Voeg een afbeelding en/of geluid toe. U gaat naar het volgende onderdeel met de navigatietoetsen.
3. U kunt een dia toevoegen door te bladeren naar [  ] n vervolgens op de OK-toets of de linker navigatietoets [Kies] te drukken. U kunt tevens een dia toevoegen met behulp van de rechter softkey [Menu].
4. Druk op de rechter softkey [Opties]. De onderstaande opties verschijnen op het scherm.
  - **Verzenden:** U kunt meerdere nummers en e-mailadressen invoeren.
  - **Preview:** Bekijk de door u geschreven multimedieberichten.
  - **Opslaan:** Sla het multimediebericht op als draft of sjabloon.
  - **Dia toevoegen:** Voeg een dia toe voor of na de geselecteerde dia.
  - **Ga naar dia:** hiermee gaat u naar de volgende of vorige dia.
  - **Dia verwijderen:** hiermee verwijdert u de geselecteerde dia.
  - **Dia-indeling instellen**
    - Timer instellen: u kunt de timer voor dia's, tekst, foto's en geluid instellen.
    - Tekst en foto verwisselen: u kunt de positie van de tekst en de foto in het bericht wijzigen.







- **Media verwijderen:** u kunt de foto of het geluid van de dia verwijderen. Deze optie wordt alleen weergegeven als er een mediabestand is.
  - **T9-woordenboek toevoegen:** u kunt zelf woorden toevoegen. Dit menu wordt alleen weergegeven wanneer de modus Bewerken is ingesteld op Voorspellen.
  - **T9 talen:** hiermee selecteert u de T9-invoermodus.
  - **Afsluiten:** Om de modus voor tekstinput te verlaten zonder de ingevoerde tekst op te slaan, drukt u op Exit. U keert terug naar de standby-modus.
5. Press the right soft key [Insert]. You can insert symbol, photo, image, sound, and voice memo. In addition, you can write the message by searching the phonebook.

## Inbox [Menu 5-3]

U kunt zoeken in ontvangen tekstberichten en de inhoud bekijken. Ontvangen tekstberichten worden weergegeven op datum en tijd; het meest recente bericht staat bovenaan.

Druk op de Menu-toets en selecteer **Berichten** → **Tekstbericht** → **Inbox**.

U kunt ook via een sneltoets naar het gewenste menu gaan door op de rechter navigatietoets (  ) te drukken in de standby-modus.

	gelezen SIM-bericht
	ongelezen SIM-bericht
	gelezen bericht
	ongelezen bericht
	gelezen statusrapport
	ongelezen statusrapport

**! Opmerking** SIM-bericht verwijst naar het bericht dat opgeslagen is in het SIM-geheugen. Het netwerk maakt bij inkomende berichten onderscheid tussen SIM-berichten en gewone berichten.

Voor elk ontvangen bericht hebt u de volgende opties.  
Druk op de linker softkey [Opties].

- ▶ **Antwoorden:** beantwoord het SMS-bericht, het oorspronkelijke bericht is in het antwoord opgenomen.
- ▶ **Doorsturen:** stuur een ontvangen bericht door naar anderen. Nadat u de nummers van de ontvangers hebt ingevoerd kunt u het bericht doorsturen.
- ▶ **Oproep beantwoorden:** bel de persoon die het bericht heeft gestuurd terug.
- ▶ **Ophalen:** om een foto, geluid, webpaginatekst of e-mailadres uit een bericht op te halen. Dit wordt opgeslagen in Mijn map, Telefoonboek of Favorieten.
- ▶ **Wissen:** wis het geselecteerde bericht uit de Inbox.

Wanneer u berichten ontvangt wordt er een symbool op het scherm weergegeven. De berichten worden opgeslagen in de Inbox. U kunt de verschillende berichten in de Inbox onderscheiden door pictogrammen. Zie de toelichting op pictogrammen hieronder voor meer informatie.



gelezen multimedial berichten  
ongelezen multimedial berichten  
gelezen gemelde multimedial berichten  
ongelezen gemelde multimedial berichten

Als de telefoon 'Geen ruimte voor bericht' meer heeft kunt u ruimte maken door het verwijderen van berichten, media en applicaties.

- **Bericht wissen:** wis het geselecteerde bericht.
- **Allen beantwoorden:** alle afzenders beantwoorden.
- **Terugbellen:** hiermee belt u de afzender terug.

- **Wissen:** wis het geselecteerde bericht.
- **Ophalen:** hiermee haalt u foto's of geluiden op. Deze worden opgeslagen in Mijn map of in het Telefoonboek.
- **Informatie weergeven:** hiermee geeft u informatie weer over ontvangen berichten, bijv. het adres van de afzender, het onderwerp (alleen voor MMS-berichten), de datum & tijd, het berichttype en de berichtgrootte.

## Outbox [Menu 5-4]

In dit menu kunt u verzonden tekstberichten en hun inhoud bekijken en controleren of berichten goed verstuurd zijn.

De onderstaande opties verschijnen op het scherm.



verzonden SIM-bericht



verzonden bericht

- ▶ **Doorsturen:** stuur het geselecteerde bericht door naar andere telefoonnummers.
- ▶ **Wissen:** wis het geselecteerde bericht uit de Outbox.

Gebruik dit menu om verzonden berichten weer te geven. Bij elk verzonden bericht wordt een statusrapport weergegeven.



Verzonden

- **Wissen:** wis het geselecteerde bericht.
- **Doorsturen:** stuur het geselecteerde bericht door naar andere telefoonnummers.
- **Weergeven:** hiermee geeft u informatie weer over de Outbox-berichten, bijv. het onderwerp (alleen voor MMS-berichten), de datum & tijd, het berichttype en de berichtgrootte.

## Concepten [Menu 5-5]


In dit menu krijgt u een overzicht van de berichten die zijn opgeslagen als draft. Blader door de lijst met de navigatietoetsen. Voor elk bericht hebt u de volgende opties.

- ▶ **Bekijken:** hiermee geeft u de berichten weer die zijn opgeslagen als draft.
- ▶ **Bewerken:** hiermee kunt u het bericht bewerken voordat u het verzendt.
- ▶ **Wissen:** hiermee wist u het geselecteerde bericht.
- ▶ **Informatie weergeven:** controleer de datum & tijd, het type en de grootte van het bericht.
- ▶ **Alles wissen:** hiermee verwijdert u alle berichten in Concepten.

## Voice mail beluisteren [Menu 5-6]

Via dit menu hebt u snel toegang tot uw voicemailbox (indien ondersteund door uw netwerkexploitant).

Voor u van deze dienst gebruik kunt maken, moet u het servernummer invoeren. Dit kunt u aanvragen bij uw netwerkaanbieder.

Bij ontvangst van nieuwe Spraakberichten berichten verschijnt het symbool  op het scherm. Neem contact op met uw netwerkexploitant voor meer informatie over deze dienst, zodat u uw toestel correct kunt configureren.

## Info-bericht [Menu 5-7]

Informatieberichten zijn tekstberichten die door het netwerk worden verzonden aan GSM-gebruikers. Deze berichten bevatten algemene informatie over weer, verkeer, taxi's, apothekers, beurskoersen, enz. Elk soort informatie heeft een eigen nummer, dat u kunt aanvragen bij de netwerkexploitant. Wanneer u een informatiebericht hebt ontvangen verschijnt een melding op het



scherm dat u een nieuw bericht hebt ontvangen, of het bericht verschijnt direct op het scherm. In de standby-modus verschijnen de onderstaande opties in het scherm.

### **Lezen [Menu 5-7-1]**

Selecteer **Lezen** om een ontvangen bericht weer te geven op het scherm.

### **Onderwerpen [Menu 5-7-2]**

Druk op de linker softkey [Opties] en selecteer vervolgens **Nieuw toevoegen** om nieuwe onderwerpen te maken. U kunt opgeslagen onderwerpen tevens uitschakelen, bewerken of wissen met de linker softkey [Opties].

## **Sjablonen [Menu 5-8]**

U hebt tien sjablonen. Deze kant-en-klare berichten kunt u bewerken of u kunt nieuwe berichten creëren. Er zijn twee types sjablonen beschikbaar: Tekst en Multimedia.

### **Tekstbericht [Menu 5-8-1]**

- **Bel me aub terug**
- **Ik ben laat. Ik ben er om**
- **Waar ben je nu?**
- **Ik ben onderweg**
- **Dringend, neem contact op aub**
- **Ik hou van je.**

De onderstaande opties verschijnen op het scherm.

- ▶ **Bekijken:** hiermee geeft u het geselecteerde bericht weer.
- ▶ **Bewerken:** u kunt een nieuw bericht schrijven of het geselecteerde standaardbericht bewerken.
- ▶ **Berichten schrijven**

- **Tekstbericht schrijven:** u kunt de geselecteerde tekstsjabloon via SMS versturen.

- **Schrijf fotobericht:** u kunt het geselecteerde tekstbericht via MMS versturen.

▶ **Nieuw toevoegen:** u kunt nieuwe standaardberichten maken.

▶ **Wissen:** wis de geselecteerde tekstsjabloon.

▶ **Alles wissen!** hiermee wist u alle sjablonen.

### Beeldbericht [Menu 5-8-2]

• **Preview:** Bekijk de door u geschreven multimedialberichten.

• **Opslaan:** Sla het multimedialbericht op als draft of sjabloon.

• **Dia toevoegen:** Voeg een dia toe voor of na de geselecteerde dia.

• **Ga naar dia**

• **Dia verwijderen:** hiermee verwijdert u de geselecteerde dia.

• **Dia-indeling instellen:** Bepaal hoelang dia's en tekst getoond worden en hoe de inhoud van een bericht uitgelijnd wordt (rechts, links, boven of onder).

• **T9-woordenboek toevoegen:** u kunt zelf woorden toevoegen. Dit menu wordt alleen weergegeven wanneer de modus Bewerken is ingesteld op Voorspellen.

• **T9 talen:** hiermee selecteert u de T9-invoermodus.

• **Afsluiten:** hiermee verlaat u het menu.

### Handtekening [Menu 5-8-3]

In dit menu kunt u uw eigen naamkaartje maken. Voer uw naam, mobiele nummer, kantoornummer, faxnummer en e-mailadres in.

▶ **Bewerken:** u kunt het geselecteerde naamkaartje bewerken of een nieuw kaartje maken.

▶ **Bericht schrijven:** hiermee verzendt u het tekst- of beeldbericht.

▶ **Wissen:** hiermee wist u het geselecteerde naamkaartje.



## Instelling [Menu 5-9]

### Tekst bericht [Menu 5-9-1]

- **Berichttypen**

**Tekst, Spraak, Fax, Nat. Oppiepen, X.400, E-mail, ERMES**

Doorgaans is het berichttype ingesteld op **Tekst**. U kunt de tekst omzetten in een andere indeling. Neem contact op met de netwerkexploitant voor meer informatie over de beschikbaarheid van deze functie.

- **Geldigheids periode**

Via deze netwerkdienst kunt u opgeven hoe lang de tekstberichten worden opgeslagen in de berichtencentrale.

- **Ontvangstrapport**

Stel de functie in op **Ja** als u wilt controleren of uw bericht is verzonden.

- **Antw. via dito service centre**

Wanneer u een bericht hebt verzonden, kan de ontvanger antwoorden op uw kosten.

- **SMS-centrale**

In dit menu vindt u het adres van de SMS-centrale, dat is vereist voor het verzenden van tekstberichten.

### Multimediabericht [Menu 5-9-2]

- **Prioriteit**

Na het instellen van de prioriteit (Laag, Normaal of Hoog) kunt u het bericht verzenden.

- **Geldigheids periode**

Via deze netwerkdienst kunt u opgeven hoe lang de tekstberichten worden opgeslagen in de berichtencentrale.

- **Afleverings rapport**

Stel deze optie in op **Ja** om te controleren of uw bericht is verzonden.

- **Automatisch downloaden**

**Aan:** de berichten worden bij ontvangst automatisch gedownload.

**Uit:** bevestiging vereist voor het bericht dat u wilt downloaden.

**Alleen thuisnetwerk:** bij thuisnetwerk kunt u Automatisch downloaden op "Aan" zetten of, wanneer u Automatisch downloaden op "Uit" zet, Automatisch downloaden in roaming netwerk inschakelen.

- **Verberg eigen nummer**

Via dit menu kunt u uw nummer bij verzending van het bericht verbergen.

- **Accounts**

Als u MMS-meldingen van de server wilt kunnen downloaden, dient u een CSD- of GPRS-gegevensverbinding in te stellen. Als u de MMS-server selecteert, kunt u de URL voor de MMS-server instellen. U kunt meer dan 5 profielen voor verbindingen instellen.

- **Homepage**

Met dit menu kunt u verbinding maken met het MMS-centrale (MMSC).

- **Drager**

- GSM
- GPRS

- **Gegevensinstellingen**

verschijnt alleen als u Gegevensinstellingen hebt geselecteerd als dragerdienst.

- IP-adres**

**Nummer kiezen:** voer het telefoonnummer voor de WAP-gateway in.

## User ID

### Wachtwoord

**Soort oproep:** selecteer het type dataoproep; Analooq of Digitaal (ISDN).

**Oproepsnelheid:** de snelheid van uw dataverbinding is 9600 of 14400.

- **GPRS-instellingen:** de onderstaande dienstinstellingen zijn alleen beschikbaar als GPRS is geselecteerd als dragerdienst.

### IP-adres

**APN:** voer de APN (Access Point Name) of GPRS in.

## User ID

### Wachtwoord

- **Verbindingstype**

Kies uit Tijdelijk of Continu.

- **Proxy-instellingen**

IP-address: geef het IP-adres van de proxy-server op.

Poort: geef het poortnummer van de proxy-server op.

- **DNS-instellingen**

Geef de primaire en secundaire DNS op als dit door de netwerkoperator wordt gevraagd.

- **Instellingen beveiligen**

Afhankelijk van de gekozen gatewaypoort kunt u de optie in- of uitschakelen.

- **Toegelaten berichttypen**


**Persoonlijk:** persoonlijk bericht.

**Advertentie:** commercieel bericht.

**Informatie:** vereiste informatie.

## Voicemail-centrum [Menu 5-9-3]

U kunt spraakberichten ontvangen als deze functie door de netwerkexploitant wordt ondersteund. Wanneer u een nieuw spraakbericht ontvangt, wordt het desbetreffende pictogram op het scherm weergegeven. Neem contact op met de netwerkexploitant voor meer informatie, zodat u uw telefoon correct kunt configureren.

1. Houd de toets  ingedrukt in de standby-modus.
2. De volgende submenu's kunnen worden weergegeven.

- **Thuis**

Selecteer **Privé** om de spraakberichten te beluisteren.

- **Roaming**

Als roaming wordt ondersteund, kunt u ook in het buitenland de ontvangen spraakberichten beluisteren.

## Info-bericht [Menu 5-9-4]

- **Ontvangen**

- **Ja**

Selecteer deze optie als u Info-dienstberichten wilt ontvangen.

- **Nee**

Selecteer deze optie als u geen Info-dienstberichten wilt ontvangen.

- **Signaaltoon**

- **Ja**

U hoort een pieptoon wanneer u een Info-dienstbericht hebt ontvangen.

- **Nee**

U hoort geen pieptoon wanneer u een Info-dienstbericht hebt ontvangen.



- **Talen**

Druk op [Aan/Uit] om de gewenste taal te selecteren. Info-dienstberichten worden weergegeven in de gekozen taal.

### **Servicebericht [Menu 5-9-5]**

U kunt instellen of u het bericht wel of niet wilt ontvangen.



## De wereld aan uw voeten met Orange

Met de nieuwe C3310 hebt u in een handomdraai toegang tot de nieuwste spelletjes, beltonen en sportnieuwtjes van overal ter wereld.


Zoek de dichtstbijzijnde geldautomaat én een bar waar u uw laatste salaris erdoor kunt jagen. Of nestel u op de bank en lees alles over uw favoriete sterren. Of wat dacht u van een van onze fantastische wedstrijden? In welke stemming u ook bent, u vindt altijd wel iets dat uw interesse wekt in uw Orange-wereld. Dus waag uw kans en ontdek de wereld!

Druk op Orange om het menu Orange-wereld te openen. Orange-wereld wordt geopend. Druk onderaan op de pagina op Selecteren wanneer u een interessante koppeling ziet. Via de diverse Kanalen kan Orange bepaalde koppelingen voorstellen die u wellicht leuk vindt. Onze voorstellen zijn gebaseerd op uw telefoon en de dag van de week. Op zaterdag stellen we bijvoorbeeld sport voor, zodat u snel de laatste voetbaluitslagen kunt raadplegen.

Gebruik de Kanalen om uw telefoon aan uw persoonlijke voorkeuren aan te passen. Download nieuwe beltonen, achtergronden of spelletjes, bijv. Fifa Football en Tiger Woods Golf. U kunt uw vrienden zelfs verrassen met grappige Purple Ronnie-kaartjes. U hebt ook toegang tot de services van andere providers, bijv. BBC en RAC.

## Uw eigen Orange-wereld samenstellen

U kunt Orange-wereld voortdurend aanpassen aan uw interesses en wensen. Wanneer u Orange-wereld voor het eerst opent, volgt u het beste even de wizard. U wordt gevraagd uw interesses op te geven, zodat u de meest relevante services krijgt aangeboden. Klik op de koppeling onder Uw pagina om de Orange-wereld-wizard in te schakelen. Nadat u uw persoonlijke voorkeuren hebt ingesteld,



kunt u de koppeling Uw pagina gebruiken om in een handomdraai naar interessante services te gaan.

U kunt koppelingen toevoegen aan of verwijderen uit Uw pagina met de eenvoudige opties. Telkens wanneer u begint te zoeken wordt bovendien bovenaan op de Orange-thuispagina een koppeling weergegeven die u wellicht nuttig vindt.

## **De weg zoeken met Orange-wereld**

Niks zo vervelend als de weg kwijt zijn of het juiste nummer niet bij de hand hebben. Die frustraties zijn vanaf nu verleden tijd dankzij de speciale zoekfunctie die u precies zegt waar u zich bevindt of die u bij een lijst met interessante sites brengt, bijv. Time Out, zodat u snel de juiste informatie hebt om verder te werken of te feesten.

Gebruik Orange-wereld bijvoorbeeld om een geldautomaat te zoeken in de buurt van de pub waar u met vrienden hebt afgesproken. Met deze uitstekende functie zoekt u vanuit de pub de plaatselijke bioscoop en het telefoonnummer van de taxi die u er naartoe brengt. Eenvoudig, snel en vooral handig. Probeer het nu en wie weet wat de avond in petto heeft.



## Profielen [Menu 7]

In Profielen kunt u beltonen instellen voor verschillende gebeurtenissen, omgevingen en beller groepen.

Er zijn zes standaardprofielen: **Normaal**, **Allen trilfunctie**, **Stil**, **Luid**, en **Headset**. Elk profiel kunt u afstemmen op uw persoonlijke behoeften.

Druk op de Menu-toets  en selecteer **Profielen**.

### Het profiel wijzigen [Menu 7-x-1]

1. Er verschijnt een lijst met profielen.
2. Blader in de lijst met **Profielen** naar het profiel dat u wilt activeren en druk op de linker softkey [OK] of de OK-toets.
3. Selecteer vervolgens **Activeren**.

### Aanpassen profiel - personaliseren [Menu 7-x-2]

Blader naar het gewenste profiel in de profielenlijst. Druk op de OK-toets of de linker softkey en selecteer vervolgens **Personaliseren**. Er verschijnt een lijst met profielinstellingen. Selecteer de gewenste optie.

- [1] **Type oproepsignaal**: type oproepsignaal voor inkomende gesprekken instellen.
- [2] **Beltoon**: selecteer de gewenste beltoon uit de lijst. Blader door de lijst met de navigatietoetsen. U hoort de gewenste beltoon voor u een keuze maakt. Druk op een willekeurige toets om het geluid te stoppen.
- [3] **Belvolume**: volume van de beltoon instellen.
- [4] **Type berichtensignaal**: type oproepsignaal voor berichten instellen.
- [5] **Berichttoon**: toon oproepsignaal voor berichten instellen.
- [6] **Toetsentoon**: selecteer de gewenste toetsenbordtoon.
- [7] **Toetsenbordvolume**: volume van de toetsenbordtonen instellen.



[8] **Flipton:** hiermee stelt u het signaal in dat wordt gegeven wanneer de schuifklep wordt geopend.

[9] **Effectvolume: volume van effectgeluid instellen.**

[10] **Aan/ Uit-volume:** volume van de toon instellen als het toestel aan- of uitgezet wordt.

[11] **Automatisch beantwoorden:** (alleen in de profielen **Headset** en **Handsfree**) u kunt de functie automatisch beantwoorden activeren. Geef aan na hoeveel tijd u de oproep automatisch wilt aannemen.

## Aanpassen profiel - hernoemen [Menu 7-x-3]

U kunt de naam van het profiel wijzigen in wat u maar wilt.

De profielen **Alleen trilfunctie**, **Stil** en **Headset** kunnen niet worden hernoemd.

1. Om de naam van een profiel te wijzigen: blader naar het betreffende profiel in de profielenlijst, druk vervolgens op de OK-toets of de linker softkey en selecteer **Hernoemen**.
2. Voer de gewenste naam in en druk op de OK-toets of de linker softkey [Opslaan].



## Media-album [Menu 8]

U kunt spelletjes downloaden vanaf het internet via de WAP-browser of Java, indien de netwerkexploitant deze service aanbiedt. Neem contact op met de exploitant voor meer informatie over de beschikbaarheid van de service en eventuele gebruiksinstructies.

### Spelletjes & Toepassingen [Menu 8-1]

U kunt tal van spelletjes spelen op uw telefoon. Deze spelletjes worden niet gedownload. Om ze te spelen moet u verbonden zijn met het internet.

### Foto's [Menu 8-2]

U kunt afbeeldingen downloaden naar uw telefoon via de desbetreffende netwerkdienst. Vervolgens kunt u een bericht verzenden met de afbeelding of de afbeelding instellen als achtergrond.

### Geluiden [Menu 8-3]

U kunt ook geluiden downloaden naar uw telefoon via de desbetreffende netwerkdienst. Vervolgens kunt u een bericht verzenden met het geluid of het geluid instellen als beltoon.

### Meer toepassingen [Menu 8-4]

### Meer spelletjes [Menu 8-5]

### Meer foto's [Menu 8-6]

### Meer geluiden [Menu 8-7]



Java™ is een door Sun Microsystems ontwikkelde technologie. Net zoals u een Java-applet kunt downloaden via de Netscape of MS Internet Explorer browsers, kunt u Java MIDlet downloaden via een telefoon die WAP ondersteunt. Afhankelijk van de service provider kunnen alle Java-programma's zoals spelletjes worden gedownload naar een telefoon en worden opgestart. Eenmaal gedownload hebt u toegang tot het Java-programma via Mijn games & meer, waar u programma's kunt selecteren, uitvoeren of wissen. De Java-programma's worden opgeslagen in de telefoon als JAD- en JAR-bestanden.

**! Opmerking** Het JAR-bestand is een gecomprimeerd formaat van het Java-programma en het JAD-bestand is een beschrijvingsbestand dat alle gedetailleerde informatie bevat. Voor het downloaden kunt u via het netwerk alle bestandsbeschrijvingen uit het JAD-bestand bekijken.

**! Let op** Alleen op J2ME (Java 2 Micro Edition) gebaseerde programma's kunnen gebruikt worden in de camera-modus. De op J2SE (Java 2 Standard Edition) gebaseerde programma's kunnen alleen gebruikt worden in de pc-modus.



## Extra's [Menu 9]

Druk op de Menu-toets (  ) en selecteer **Extra's** met de navigatietoetsen.

### Calculator [Menu 9-1]

Als u deze functie selecteert kunt u uw telefoon gebruiken als rekenmachine. Met de calculator in uw telefoon kunt u eenvoudige berekeningen uitvoeren: Optellen, Aftrekken, Vermenigvuldigen en Delen. (U kunt getallen met maximaal twee decimalen invoeren.)

#### Calculator gebruiken

1. Geef het eerste getal in met de numerieke toetsen.
2. Druk op de juiste navigatietoets om een rekesteken te selecteren.

**! Opmerking** Druk op de toets  om getallen of rekestekens te het wissen of alle tekens op het scherm te wissen. Met de  toets voegt u een decimaalteken in.  
Met de  toets voegt u een negatief getal in.

3. Druk op de linker softkey [Resultaat] of de OK-toets om de berekening uit te voeren.
4. Druk na berekening op de linker softkey [Terug] om terug te keren naar het beginscherm.

### Conversieprogr. [Menu 9-2]

Met deze functie converteert u een willekeurige eenheidsmaat in een andere eenheidsmaat naar keuze.

Er kunnen vier soorten eenheidsmaten worden omgerekend: Lengte, Oppervlakte, Gewicht en Volume.

1. U kunt een van de vier soorten eenheidsmaten kiezen door op de linker softkey [Eenheid] te drukken.
2. Ga naar de eenheid voor de beginwaarde met de onderste navigatietoets.

3. Selecteer de gewenste eenheid met behulp van de linker en rechter navigatietoets.
4. Druk op de onderste navigatietoets om naar de eenheid voor de eindwaarde te gaan.
5. Selecteer de eenheid waarnaar u wilt converteren met de linker en rechter navigatietoets.
6. Voer de getallen in met behulp van de numerieke toetsen. Het ingevoerde getal wordt automatisch geconverteerd.

**!** **Opmerking** U kunt een decimaal getal invoeren als u op de  toets drukt.

## Wereldtijd [Menu 9-3]

U kunt de huidige GMT-tijd bekijken en u kunt zien hoe laat het is in grote steden over de hele wereld, met behulp van de linker en rechter navigatietoets.

Op het scherm verschijnen de naam van de stad en de huidige datum en tijd.

Om de tijdzone waarin u zich bevindt te selecteren gaat u als volgt te werk:

1. Selecteer de stad in uw tijdzone door één of meerdere keren op de linker of rechter navigatietoets te drukken. De plaatselijke datum en tijd worden weergegeven.
2. Om de geselecteerde tijd in te stellen als de tijd die op het scherm wordt weergegeven in de standby-modus, drukt u op de linker softkey [Opties]. Selecteer vervolgens **Instellen**.

**!** **Opmerking** De tijdzone-instelling van elke stad in het menu **Wereldtijd** kan worden beïnvloed door de netwerkomstandigheden.

## Stemrecorder [Menu 9-4]

In dit menu kunt u een memo opnemen. U kunt maximaal drie spraakmemo's, elk van maximaal 30 seconden opnemen.

Als u op de linker softkey [Opties] drukt kunt u de opgenomen memo afspelen of wissen en nieuwe spraakmemo's opnemen.

**! Opmerking** In de standby-modus kunt u direct naar het menu Spraakopname gaan door op de onderste navigatietoets te drukken.

### Opnemen

1. Als de opname gestart is, wordt de duur van het bericht en de resterende tijd op het scherm weergegeven.
2. Als u de opname wilt beëindigen, drukt u op de linker softkey [Opslaan].

**! Opmerking** Als u het maximale aantal memo's hebt opgenomen moet u eerste een oude memo wissen voor u een nieuwe kunt opnemen.

- **Weergave:** U kunt alle opgenomen memo's beluisteren, te beginnen met de meest recente. Op het display ziet u de datum en tijd waarop de memo is opgenomen.
- **Verzend als beeldbericht:** U kunt de spraakmemo als beeldbericht verzenden.
- **Wissen:** U kunt een specifieke memo wissen. Alle memo's worden afgespeeld, te beginnen met de meest recente.
- **Alles wissen:** U kunt alle memo's wissen. Druk op de linker softkey [Ja] om dit te bevestigen.

### Lijst bekijken

U kunt de opgenomen memo afspelen of wissen.



## **Memory Status [Menu 9-5]**

U kunt de vrije en beschikbare geheugenruimte controleren van elk menu (bijv. tekst, beeldberichten, inbox en outbox).

## **Orange Help [Menu 9-6]**

In dit menu vindt u gedetailleerde toelichting bij het gebruik van Orange World.



Kijk als u een probleem hebt met uw telefoon of het hieronder wordt beschreven, voor u het toestel wegbrengt voor onderhoud.

**V** Hoe krijg ik toegang tot het overzicht van uitgaande, inkomende en gemiste oproepen?

**A** Druk op .

**V** Hoe wis ik het volledige geheugen?

**A** Druk op de linker softkey en vervolgens op   .

**V** Hoe kom ik in het overzicht van alle nummers die zijn opgeslagen in het geheugen?

**A** Druk op de rechter softkey en vervolgens op .

**V** Wat als  niet van het scherm verdwijnt?

**A** Kijk eerst of u bereik hebt. Als  het niet van het scherm verdwijnt, schakel de telefoon dan uit en wacht ongeveer twee minuten voor u deze weer inschakelt. Als dit niet helpt, controleer het scherm dan nogmaals vanaf een andere locatie.

**V** Wat als de verbinding plotseling verbroken wordt of minder goed is op bepaalde locaties?

**A** Als het frequentiesignaal onstabiel is op een bepaalde locatie kan de verbinding onderbroken of plotseling verbroken worden. Probeer het nogmaals op een andere locatie.



**V** Wat als de verbinding niet goed tot stand komt of plotseling wordt verbroken?

**A** Als het frequentiesignaal onstabiel of zwak is of als er teveel gebruikers zijn kan de verbinding verbroken worden, ook nadat deze tot stand is gebracht. Probeer het op een later tijdstip of vanaf een andere locatie nogmaals.

**V** Wat als het scherm niet oplicht?

**A** Verwijder de batterij en zet het toestel aan nadat de batterij weer is teruggeplaatst. Als dit niet helpt, laad dan de batterij volledig op en probeer het nogmaals.

**V** Wat als de telefoon echoot terwijl verbinding wordt gemaakt met een ander toestel?


**A** Dit wordt het echo-fenomeen genoemd. De echo kan ontstaan als het volumeniveau te hoog is ingesteld of door specifieke eigenschappen (semi-elektronisch telefoonverkeer) van het toestel aan de andere kant van de lijn.

**V** Wat als de telefoon warm wordt?

**A** Als u de telefoon langdurig achter elkaar gebruikt, om te bellen, games te spelen of op het internet te surfen, dan kan de telefoon erg warm worden. Dit heeft geen invloed op de levensduur of prestaties van het product.

**V** Wat als de telefoon niet overgaat, of als het scherm enkel knippert.

**A** De telefoon kan zijn ingesteld op Trilfunctie of Stil in het Audioprofiel.  
Selecteer in Audioprofiel 'Normaal' of 'Luid'.

- V** In standby-modus moet de batterij steeds vaker opgeladen worden.
- A** Na verloop van tijd treedt slijtage op en wordt de levensduur van de batterij korter. Als de levensduur met meer dan de helft verminderd is vergeleken met het moment van aankoop, dient u een nieuwe batterij aan te schaffen.
- V** De gebruiksduur van de batterij wordt steeds korter.
- A** Dat de gebruiksduur van de batterij kort is, kan veroorzaakt worden door de omgeving, een zwak netwerksignaal of de hoge gebruiksintensiteit.
- V** Het is niet mogelijk een oproep te verrichten naar een item uit het telefoonboek.
- A** Controleer of het nummer goed is opgeslagen met behulp van de zoekfunctie in het telefoonboek. Sla het nummer indien nodig opnieuw op.
- V** Iemand kan u niet bereiken.
- A** Staat uw telefoon aan (  langer dan drie seconden ingedrukt)? Hebt u toegang tot het juiste mobiele netwerk? Of hebt u misschien bepaalde inkomende oproepen geblokkeerd?
- V** Ik kan de beveiligings-, PIN- of PUK-code niet vinden. Wat is mijn wachtwoord?
- A** De standaard beveiligingscode is '0000'. Neem contact op met uw leverancier als u deze code niet meer weet of bent verloren. Als u de PIN- of PUK-code niet (meer) weet of als u deze code(s) niet hebt ontvangen, neemt u contact op met uw service provider.




Er zijn verschillende accessoires verkrijgbaar voor uw mobiele telefoon. U kunt een keuze maken uit deze opties, afgestemd op uw persoonlijke communicatiebehoeften. Vraag uw leverancier naar de beschikbare accessoires.



## Batterij

Standaardbatterij is verkrijgbaar.

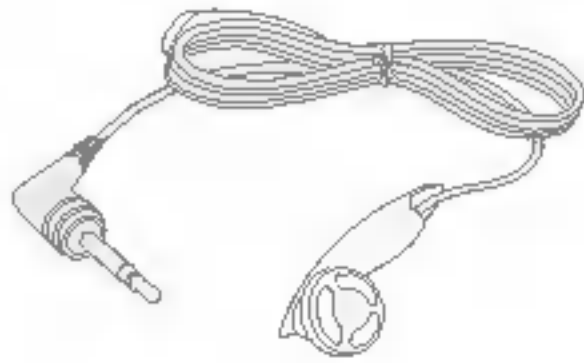


## Headset

Dit kunt u op uw telefoon aansluiten om handsfree te bellen. Inclusief oortelefoon en microfoon.



## Reisadapter

Met deze oplader kunt u de batterij opladen als u onderweg bent.

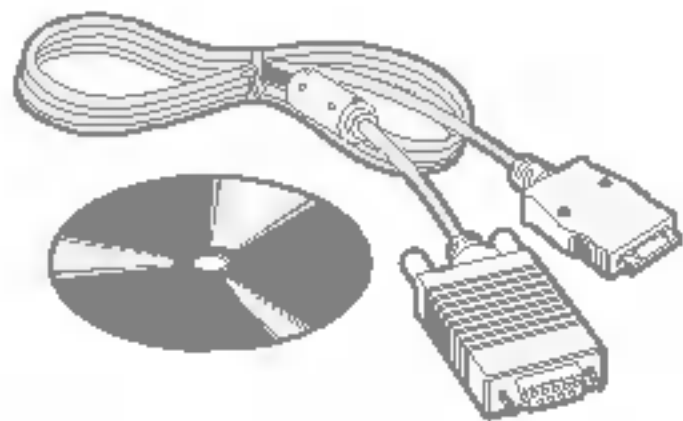

## Datakabel

Om uw telefoon aan te sluiten op een computer.

### ! Opmerking

- Gebruik altijd originele LG-accessoires. Anders kan uw garantie op het toestel vervallen.
- Accessoires kunnen per regio verschillen; gelieve contact op te nemen met onze regionale servicebedrijf of vertegenwoordiging voor meer informatie.



# Technische gegevens

## Algemeen

Productnaam : C3310

Systeem : GSM 900 / DCS 1800

## Omgevingstemperaturen

Max : +55°C

Min : -10°C

# Declaration of Conformity



This model complies with the essential requirements of Article 3 of the R&TTE 1999/5/EC Directive, if used for its intended use.

1. Health (Article 3.1.a of the R&TTE Directive)
2. Safety (Article 3.1.a of the R&TTE Directive)
3. Electromagnetic compatibility (Article 3.1.b of the R&TTE Directive)
4. Efficient use of the radio frequency spectrum (Article 3.2 of the R&TTE Directive)

I hereby declare under our sole responsibility that the product mentioned above to which this declaration relates complies with the above mentioned articles of the directive.

If available, write the contact person(s)

**Mr. Jin Seog, Kim**  
LG Amsterdam Branch Office  
Capronilaan 6, 1119 NR Schiphol-rijk,  
The Netherlands  
(Tel.) +31-20-655 7774

# CE 0168

**Mr. Ji Jong, Jeon**  
LG Electronics Inc. GSM Division  
Emerald BD, 1042 Hoge-Dong, Dongan-Gu  
Anyang-city, Kyuonki-Do  
431-080, Korea



### Disposal of your old appliance



All electrical and electronic products should be disposed of separately from the municipal waste stream via designated collection facilities appointed by the government or the local authorities.

When this crossed-out wheeled bin symbol is attached to a product it means the product is covered by the European Directive 2002/96/EC.

## Table of Contents



<b>Introduction</b> .....	<b>8</b>	<b>Security code</b> .....	<b>24</b>
<b>Guidelines for safe and efficient use</b> .....	<b>9</b>	<b>Barring password</b> .....	<b>25</b>
<b>Your phone</b> .....	<b>14</b>	<b>General functions</b> .....	<b>26</b>
<b>Phone components</b> .....	<b>14</b>	<b>Making and answering calls</b> .....	<b>26</b>
<b>Your phone's features</b> ..	<b>15</b>	Making a call .....	26
<b>Display information</b> .....	<b>16</b>	Making a call using the send key .....	26
<b>Homescreen</b> .....	<b>18</b>	Making an international call .....	26
<b>Getting started</b> .....	<b>19</b>	Ending a call.....	26
<b>Installing the SIM card and the handset battery</b> .....	<b>19</b>	Making a call from the address book.....	26
<b>Charging the battery</b> .....	<b>21</b>	Adjusting the volume .....	27
<b>Disconnecting the adapter</b> .....	<b>22</b>	Answering a call .....	27
<b>Turning your phone on and off</b> .....	<b>23</b>	Signal strength .....	27
Turning your phone ON ...	23	Entering text .....	27
Turning your phone OFF .	23	<b>Address book</b> .....	<b>31</b>
<b>Access codes</b> .....	<b>23</b>	<b>Schedule</b> .....	<b>31</b>
PIN code .....	24	<b>Memo</b> .....	<b>32</b>
PIN2 code .....	24	<b>In-call menu</b> .....	<b>32</b>
PUK code .....	24	During a call .....	32
PUK2 code .....	24	<b>Multiparty or conference calls</b> .....	<b>34</b>

<b>Menu Tree</b> .....	<b>36</b>	Set date .....	48
<b>Selecting functions and options</b> .....	<b>38</b>	Date format .....	48
<b>Call history [Menu 1]</b> .....	<b>39</b>	Set time .....	49
<b>Missed calls</b> .....	<b>39</b>	Time format .....	49
<b>Received calls</b> .....	<b>39</b>	<b>Phone settings</b> .....	<b>49</b>
<b>Dialled calls</b> .....	<b>40</b>	Display settings .....	49
<b>Delete recent calls</b> .....	<b>40</b>	Language .....	50
<b>Call charges</b> .....	<b>40</b>	<b>Call settings</b> .....	<b>50</b>
Call duration .....	40	Call divert .....	50
Call costs .....	41	Answer mode .....	51
Settings .....	41	Send my number.....	51
<b>GPRS information</b> .....	<b>42</b>	Call waiting (Network Service) .....	51
Call duration .....	42	Minute minder .....	51
Data volumes .....	42	Auto redial .....	51
<b>Address book [Menu 2]</b> ....	<b>43</b>	<b>Security settings</b> .....	<b>52</b>
<b>Search</b> .....	<b>43</b>	PIN code request .....	52
<b>Add new</b> .....	<b>44</b>	Phone lock .....	52
<b>Caller groups</b> .....	<b>44</b>	Call barring .....	52
<b>Speed dial</b> .....	<b>45</b>	Fixed dial number (FDN) (SIM dependent) .....	53
<b>Settings</b> .....	<b>45</b>	Change codes .....	54
<b>Copy all</b> .....	<b>46</b>	<b>Network settings</b> .....	<b>54</b>
<b>Delete all</b> .....	<b>46</b>	Automatic .....	54
<b>Information</b> .....	<b>46</b>	Manual .....	54
<b>Settings [Menu 3]</b> .....	<b>48</b>	Preferred .....	55
<b>Alarm clock</b> .....	<b>48</b>		
<b>Date &amp; Time</b> .....	<b>48</b>		

## Table of Contents



<b>GPRS setting</b> .....	<b>55</b>	Topics .....	66
<b>Reset settings</b> .....	<b>56</b>		
<b>Camera [Menu 4]</b> .....	<b>57</b>	<b>Templates</b> .....	<b>67</b>
<b>Take photo</b> .....	<b>57</b>	Text message .....	67
<b>Take framed photo</b> .....	<b>58</b>	Picture message .....	68
<b>Take continuously</b> .....	<b>58</b>	Signature .....	68
<b>Photo album</b> .....	<b>58</b>	<b>Settings</b> .....	<b>68</b>
All photos .....	58	Text message .....	68
My photos .....	58	Picture message .....	69
Framed photos .....	58	Voice mail centre .....	71
Add. book pictures .....	58	Info service .....	72
<b>Settings</b> .....	<b>59</b>	Service message .....	72
Memory status .....	59		
Clear album .....	59	<b>Orange World [Menu 6]</b> ....	<b>73</b>
Auto save .....	59		
<b>Messages [Menu 5]</b> .....	<b>60</b>	<b>Profiles [Menu 7]</b> .....	<b>75</b>
<b>Write text message</b> .....	<b>60</b>	Changing the profile .....	75
<b>Write picture message</b> ..	<b>62</b>	Customising profiles	
<b>Inbox</b> .....	<b>63</b>	- Personalise .....	75
<b>Outbox</b> .....	<b>64</b>	Customising profiles	
<b>Drafts</b> .....	<b>65</b>	- Rename .....	76
<b>Listen to voice mail</b> .....	<b>66</b>		
<b>Info service</b> .....	<b>66</b>	<b>Media album [Menu 8]</b> .....	<b>77</b>
Read .....	66	<b>Games &amp; Apps.</b> .....	<b>77</b>
		<b>Pictures</b> .....	<b>77</b>

<b>Sounds</b> .....	<b>77</b>
<b>More games</b> .....	<b>77</b>
<b>More ringtones</b> .....	<b>77</b>
<b>More pictures</b> .....	<b>77</b>
<b>More sounds</b> .....	<b>77</b>
<b>Extras [Menu 9]</b> .....	<b>79</b>
<b>Calculator</b> .....	<b>79</b>
<b>Unit converter</b> .....	<b>79</b>
<b>World time</b> .....	<b>80</b>
<b>Voice recorder</b> .....	<b>80</b>
Record .....	81
View list .....	81
<b>Memory status</b> .....	<b>81</b>
<b>Orange Help</b> .....	<b>81</b>
<b>Q&amp;A</b> .....	<b>82</b>
<b>Accessories</b> .....	<b>85</b>
<b>Technical Data</b> .....	<b>86</b>



# Introduction

Congratulations on your purchase of the advanced and compact C3310 mobile phone, designed to operate with the latest digital mobile communication technology.



This user's guide contains important information on the use and operation of this phone. Please read all the information carefully for optimal performance and to prevent any damage to or misuse of the phone. Any changes or modifications not expressly approved in this user's guide could void your warranty for this equipment.

# Guidelines for safe and efficient use



Read these simple guidelines. Breaking the rules may be dangerous or illegal. Further detailed information is given in this manual.

## Exposure to radio frequency energy

### Radio wave exposure and Specific Absorption Rate (SAR) information

This mobile phone model C3310 has been designed to comply with applicable safety requirement for exposure to radio waves. This requirement is based on scientific guidelines that include safety margins designed to assure this safety of all persons, regardless of age and health.

- The radio wave exposure guidelines employ a unit of measurement known as the Specific Absorption Rate, or SAR. Tests for SAR are conducted using standardized method with the phone transmitting at its highest certified power level in all used frequency bands.
- While there may be differences between the SAR levels of various LG phone models, they are all designed to meet the relevant guidelines for exposure to radio waves.
- The SAR limit recommended by the international Commission on Non-Ionizing Radiation Protection (ICNIRP), which is 2W/kg averaged over ten (10) gram of tissue.
- The highest SAR value for this model phone tested by DASY3 for use at the ear is 0.975 W/kg (10g).

## Product care and maintenance

**Warning: Use only batteries, charger and accessories approved for use with this particular phone model. The use of any other types may invalidate any approval or warranty applying to the phone, and may be dangerous.**

- Do not disassemble this unit. Take it to a qualified service technician when repair work is required.
- Keep away from electrical appliance such as a TV, radio or personal computer.
- The unit should be kept away from heat sources such as radiators or cookers.
- Do not drop.
- Do not subject this unit to mechanical vibration or shock.
- The coating of the phone may be damaged if covered with wrap or vinyl wrapper.
- Use dry cloth to clean the exterior of the unit. (Do not use solvent such as benzene, thinner or alcohol.)
- Do not subject this unit to excessive smoke or dust.
- Do not keep the phone next to credit cards or transport tickets; it can affect the information on the magnetic strips.
- Do not tap the screen with a sharp object; otherwise, it may damage the phone.
- Do not expose the phone to liquid or moisture.
- Use the accessories like an earphone cautiously. Do not touch the antenna unnecessarily.



## Efficient phone operation

To enjoy optimum performance with minimum power consumption please:

- Hold the phone as you speak to any other telephone. While speaking directly into the microphone, angle the antenna in a direction up and over your shoulder. If the antenna is extendable/retractable, it should be extended during a call.
- If your mobile phone supports infrared, never direct the infrared ray at anyone's eye.

## Electronics devices

All mobile phones may get interference, which could affect performance.

- Do not use your mobile phone near medical equipment without requesting permission. Avoid placing the phone over the pacemaker, i.e. in your breast pocket.
- Some hearing aids might be disturbed by mobile phones.
- Minor interference may affect TVs, radios, PCs, etc.

## Road safety

Check the laws and regulations on the use of mobile phones in the areas when you drive.

- Do not use a hand-held phone while driving.
- Give full attention to driving.
- Use a hands-free kit, if available.
- Pull off the road and park before making or answering a call if driving conditions so require.
- RF energy may affect some electronic systems in your motor vehicle such as car stereo, safety equipment.

- When your vehicle is equipped with an air bag, do not obstruct with installed or portable wireless equipment. It can cause serious injury due to improper performance.

## **Blasting area**

Do not use the phone where blasting is in progress. Observe restrictions, and follow any regulations or rules.

## **Potentially explosive atmospheres**

- Do not use the phone at a refueling point. Don't use near fuel or chemicals.
- Do not transport or store flammable gas, liquid, or explosives in the compartment of your vehicle, which contains your mobile phone and accessories.

## **In aircraft**

Wireless devices can cause interference in aircraft.

- Turn off your mobile phone before boarding any aircraft.
- Do not use it on the ground without crew permission.

## **Children**

Keep the phone in a safe place out of children's reach. It includes small parts which if detached may cause a choking hazard.

## **Emergency calls**

Emergency calls may not be available under all cellular networks. Therefore, you should never depend solely on the phone for emergency calls. Check with your local service provider.



## Battery information and care

- You do not need to completely discharge the battery before recharging. Unlike other battery systems, there is no memory effect that could compromise the battery's performance.
- Use only LG batteries and chargers. LG chargers are designed to maximize the battery life.
- Do not disassemble or short-circuit the battery pack.
- Keep the metal contacts of the battery pack clean.
- Replace the battery when it no longer provides acceptable performance. The battery pack may be recharged hundreds of times until it needs replacing.
- Recharge the battery if it has not been used for a long time to maximize usability.
- Do not expose the battery charger to direct sunlight or use it in high humidity, such as the bathroom.
- Do not leave the battery in hot or cold places, this may deteriorate the battery performance.



# Your phone

## Phone components





## Your phone's features

### 1. Earpiece

### 2, 11. Left soft key/Right soft key

performs the function indicated by the text on the screen immediately above it.

### 3. Orange World key

A shortcut key to access to Orange World WAP.

### 4. Send key

Dials a phone number and answers incoming calls. You can also quickly access the latest incoming, outgoing and missed calls by pressing the key in standby mode.

### 5. Side keys

- Controls the volume of key tone in standby mode with the opening the flip.
- Controls the earpiece volume during a phone call.

### 6. Alphanumeric keys

Enter numbers, letters and some special characters.

### 7. Microphone

Can be muted during a call for privacy.

### 8. LCD screen

Displays phone status icons, menu items, Web information, pictures and more in full colour.

### 9. Navigation keys

Use to access each menu quickly.

## 10. Confirm key

Selects menu options and confirms actions.

## 12. Camera key

Press this key to use the camera feature. Directly goes to the camera mode.

## 13. End/Power key

Used to end a call or reject a call and also to go back to standby mode. Hold this key down to turn the phone on/off.







## 14. Clear key
















Deletes a character by each press. Hold the key down to clear all input all input. Also use this key to go back to the previous screen.

## Display information

The table below describes various display indicators or icons that appear on the phone's display screen.

### On-Screen Icons

	Description
	Indicates the strength of the network signal.
	Indicates a call is in progress.
	Indicates that you are roaming on another network.
	Indicates that GPRS service is available.
	Indicates the alarm has been set and is on.
	Indicates the status of the battery charge.

	Description
	Indicates the receipt of a text message.
	Indicates the receipt of a voice message.
	Indicates the receipt of a MMS message.
	Indicates that the vibration ringer has been set.
	Indicates the receipt of an e-mail message.
	Indicates the Loud profile is activated.
	Indicates the Silent profile is activated.
	Indicates the Headset profile is activated.
	Indicates the Car profile is activated.
	Indicates the General profile is activated.
	Indicates that you can use the push message service.
	Indicates that you have a schedule for the selected day in the schedule menu.
	Indicates that the phone is accessing the WAP.
	Indicates that you are using GPRS.
	Indicates that you entered the security page.



# Homescreen

Orange has added the Home screen to your phone so that you can quickly link to the features you use the most as well as see at a glance any missed calls or new messages.



## Quick access

The Home screen lets you launch key features of your phone and great services from Orange in as little as two key presses. Whether you want to send a text message, take a photo or start exploring Orange World, you can now do it faster than ever.

## All the options


Each time you select one of the icons in the left of your screen, you're presented with a list of options that give you even more choice. So, for example, when you want to browse Orange World, you can choose to go direct to Info, Fun, Tools or Your Page.



## Installing the SIM card and the handset battery

### 1. Remove the battery cover.



Press the battery release latch and slide the battery cover toward the bottom of the phone. And remove the battery cover.

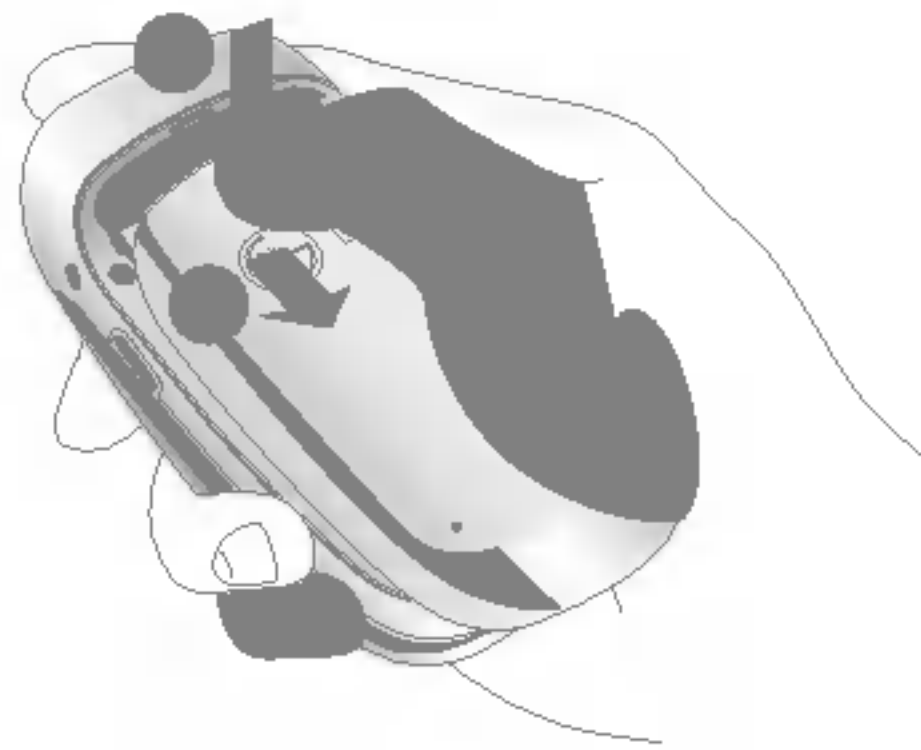

**Note** Removing the battery from the phone when the power is on may cause the phone to malfunction.


### 2. Remove the battery.

Hold the top edge of the battery and lift the battery from the battery compartment.

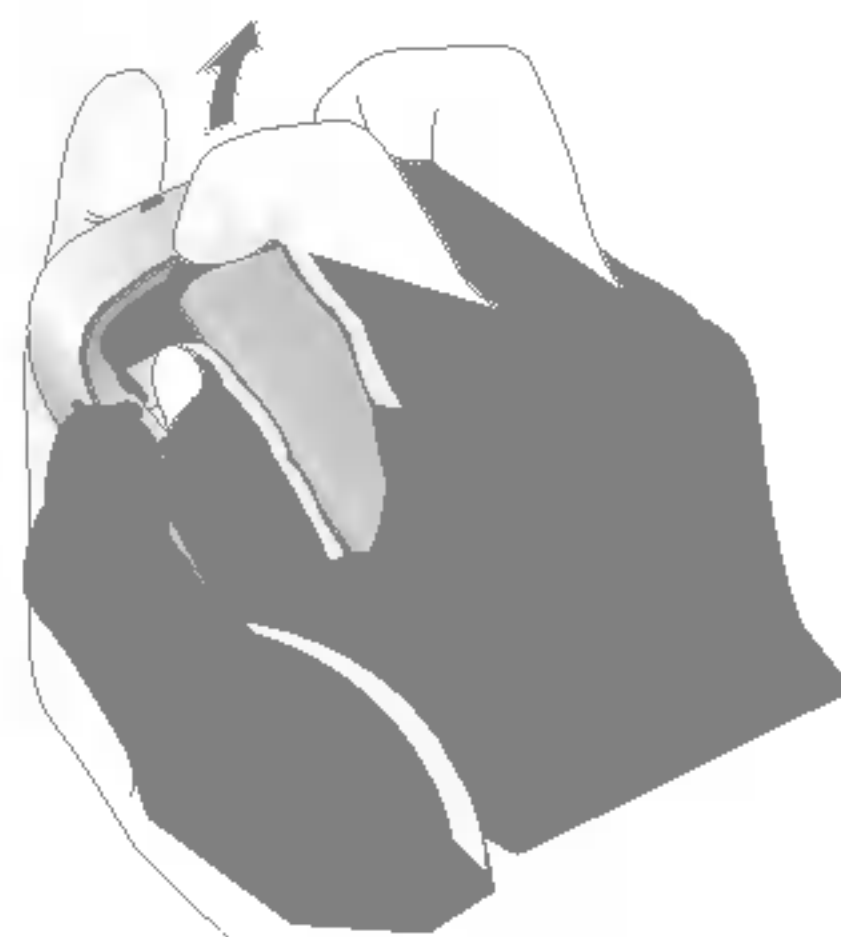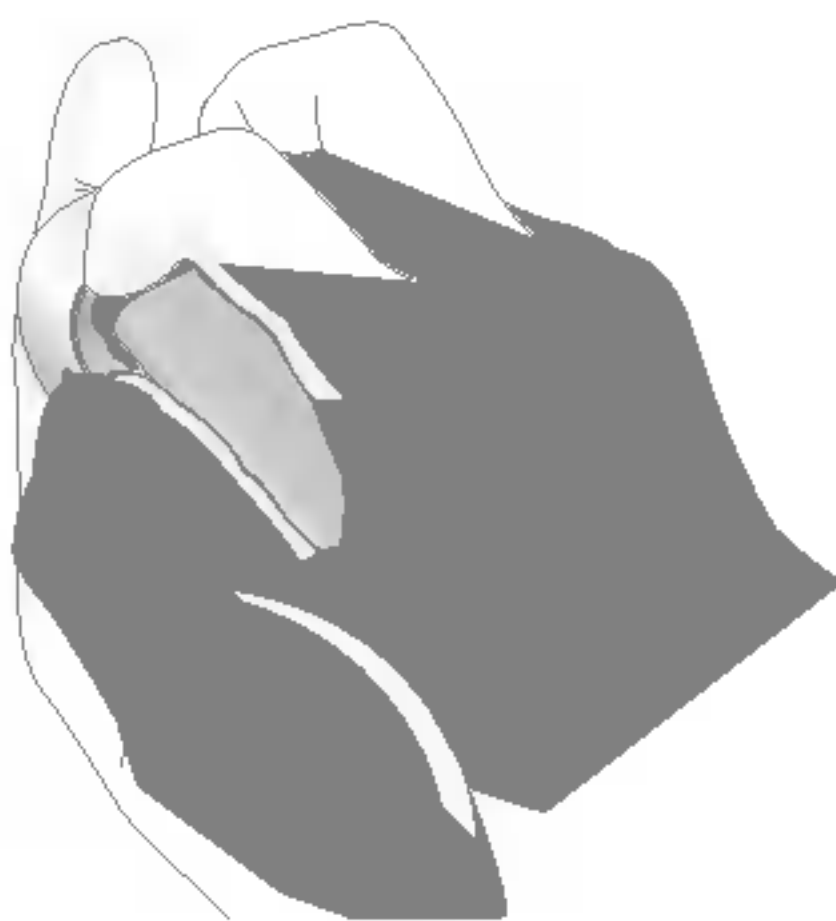

### 3. Install the SIM card


Insert the SIM card into the holder. Slide the SIM card into the SIM card holder. Make sure that the SIM card is inserted properly and that the gold contact area on the card is facing downwards. To remove the SIM card, press down lightly and pull it in the reverse direction.

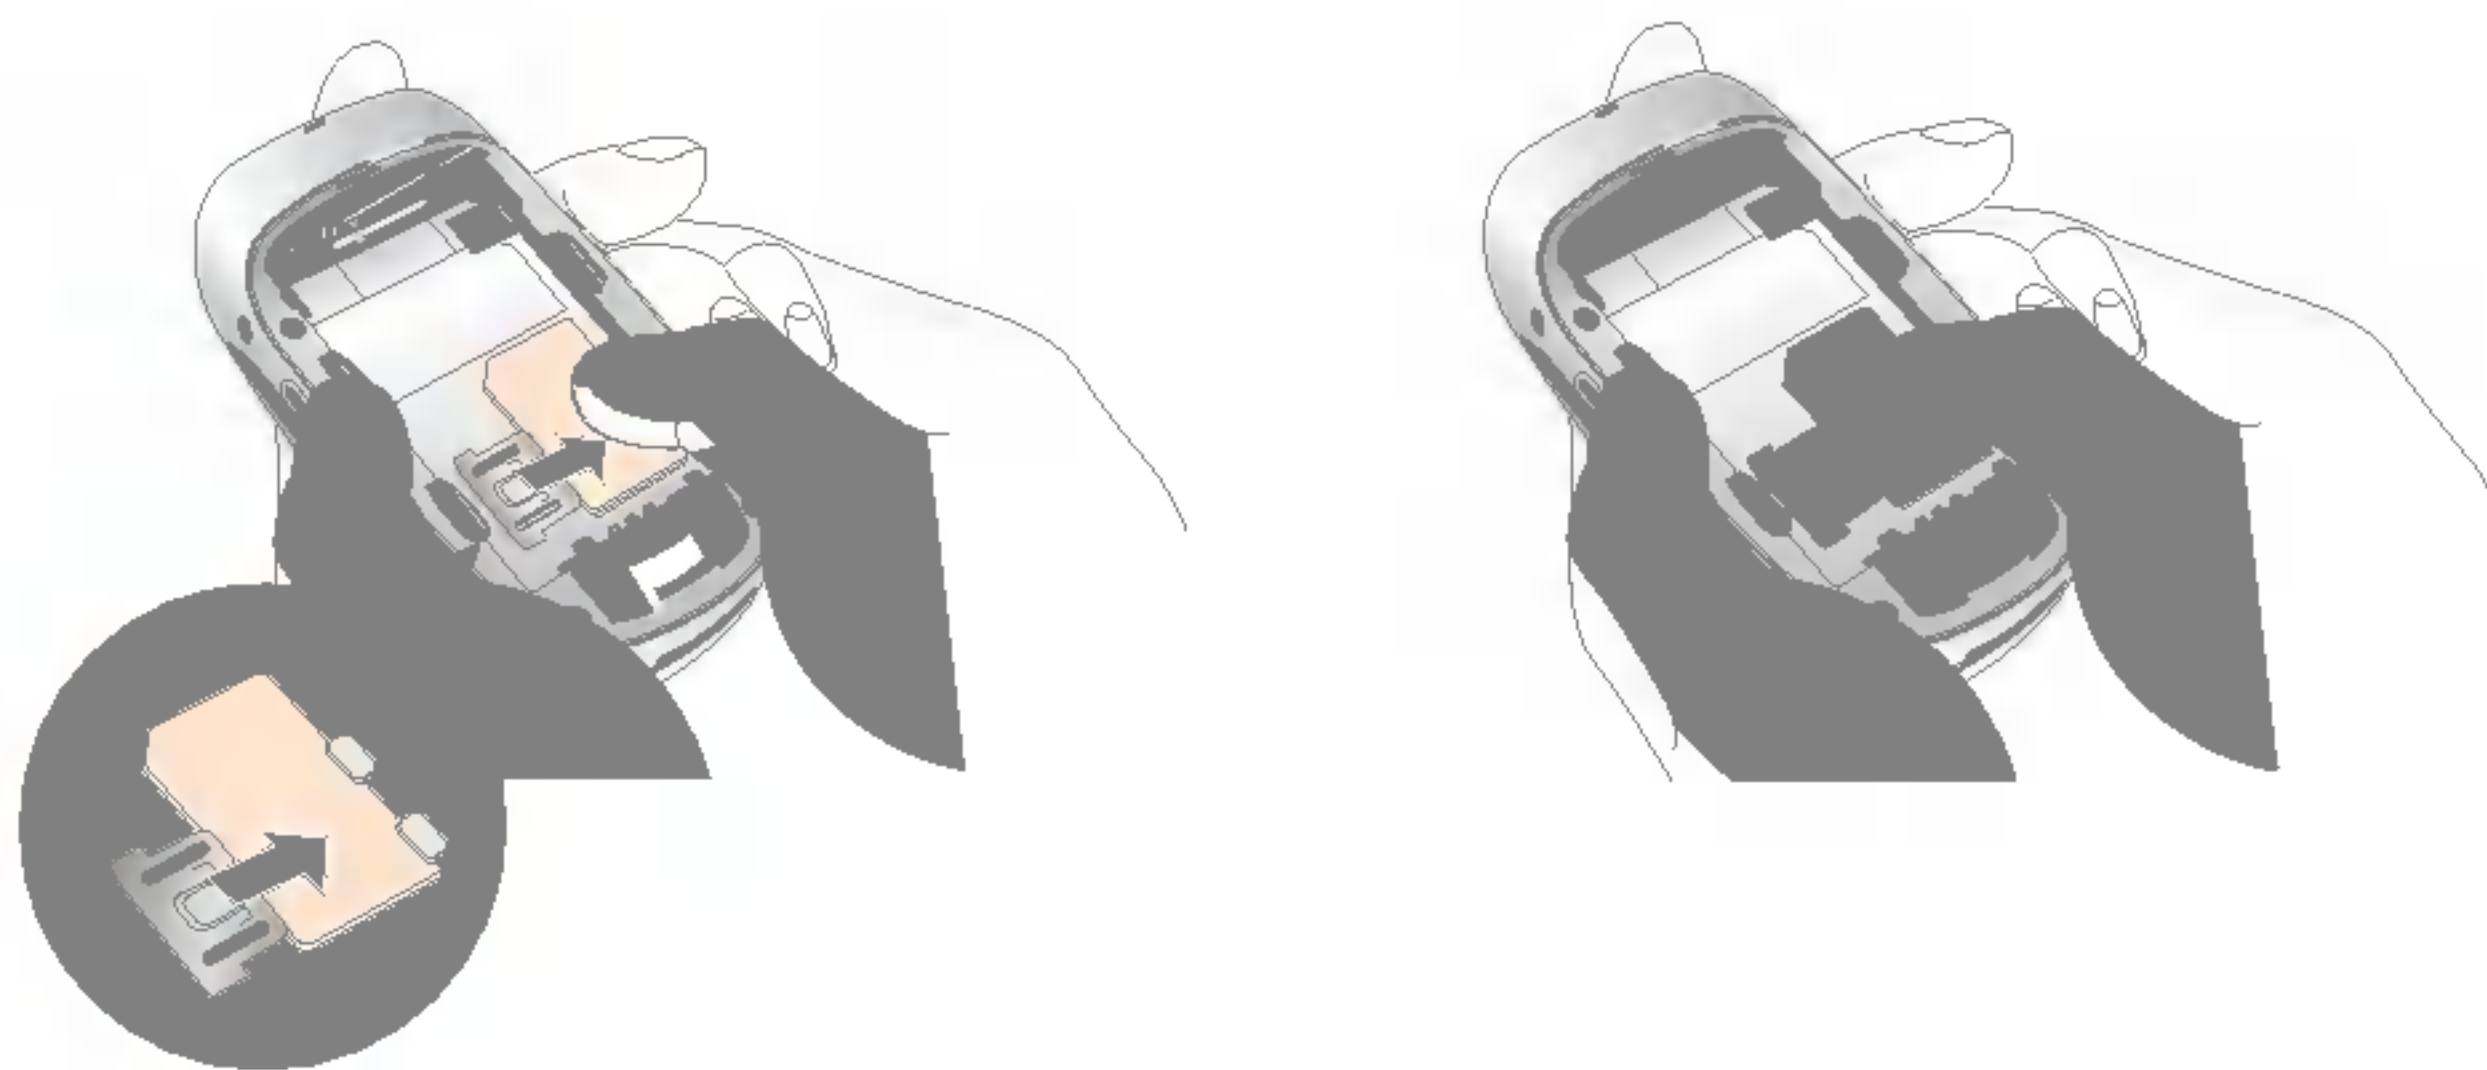

**⚠ Caution** The metal contact of the SIM card can be easily damaged by scratches. Pay special attention to the SIM card while handling. Follow the instructions supplied with the SIM card.


### 4. Install the battery.

Insert the bottom of the battery first into the bottom edge of the battery compartment. Push down the top of the battery until it snaps into space.

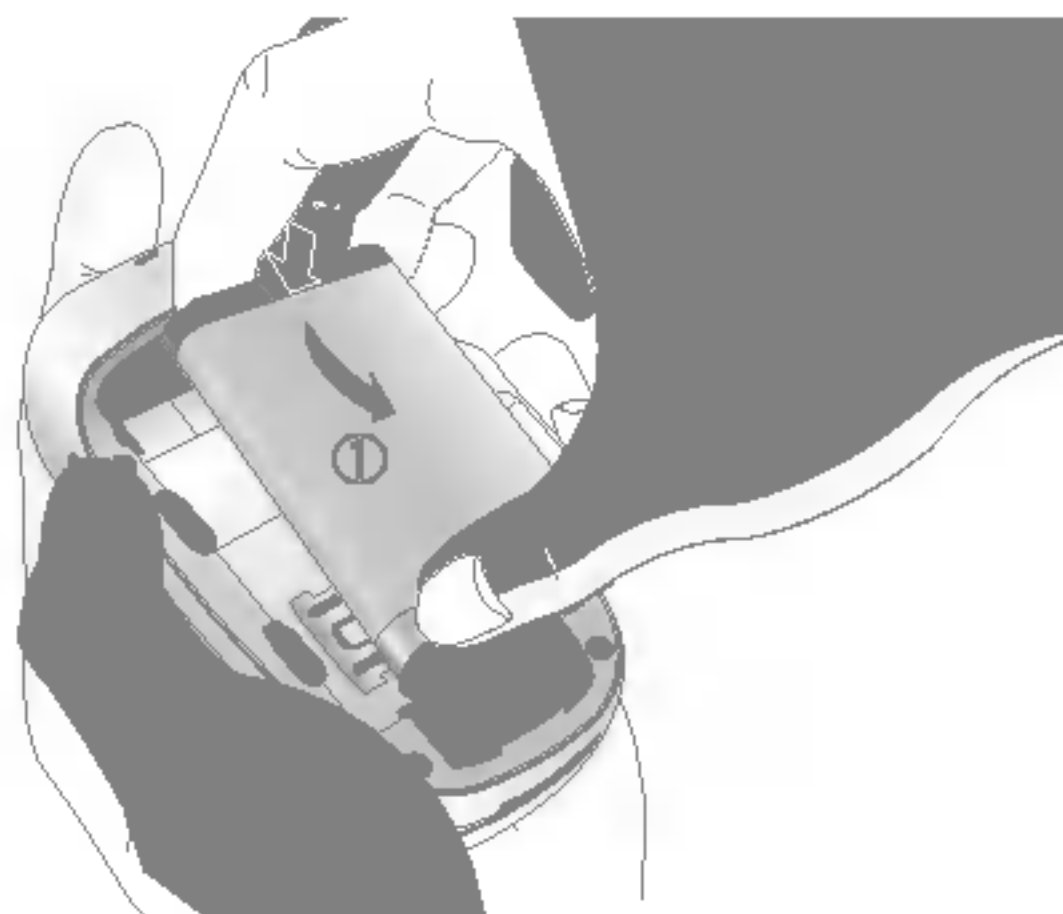



## 5. Replace the battery cover.

Lay the battery cover in place of the phone and slide it until the latch clicks.

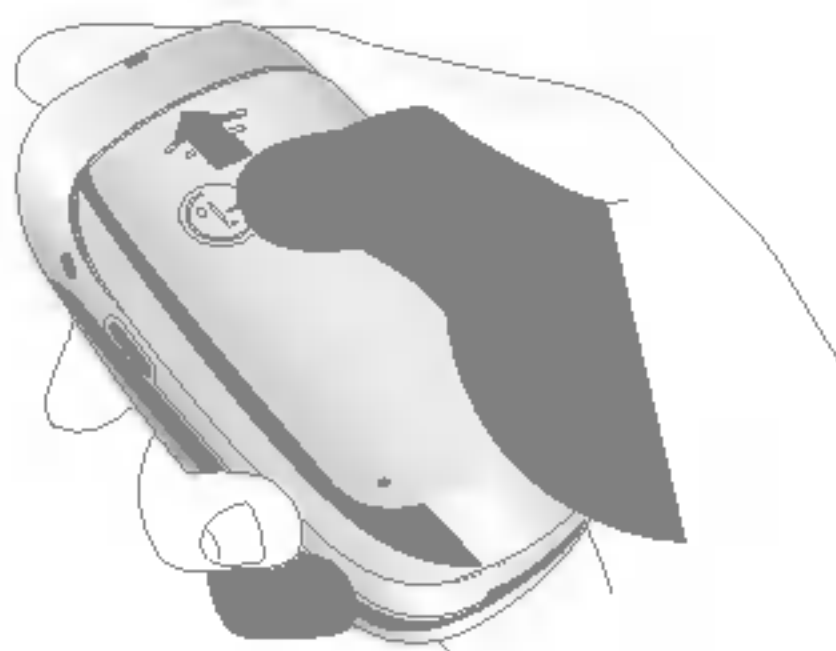

## Charging the battery

To connect the travel adapter to the phone, you must have installed the battery.

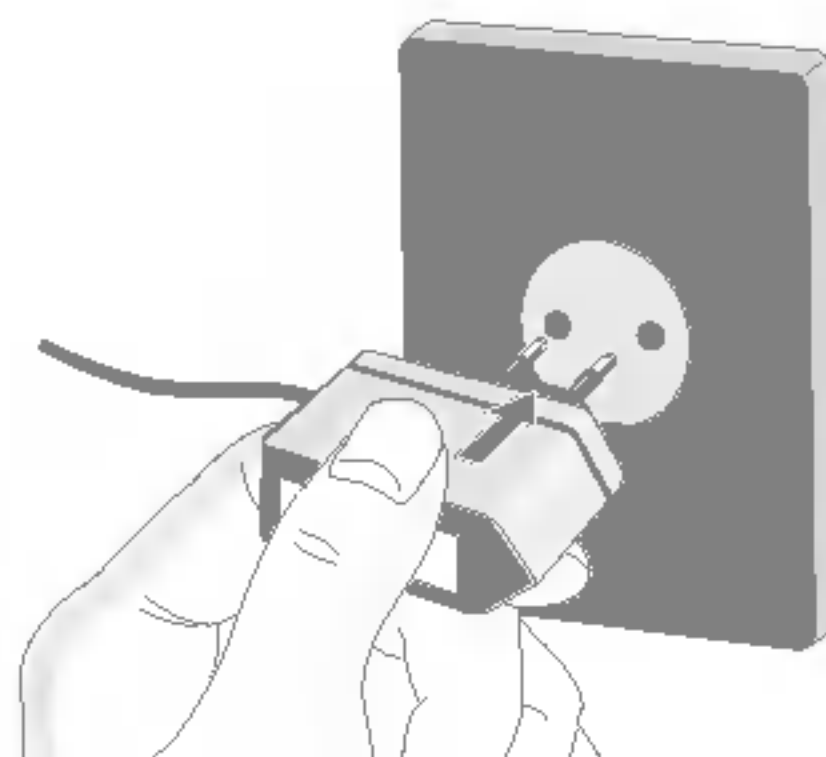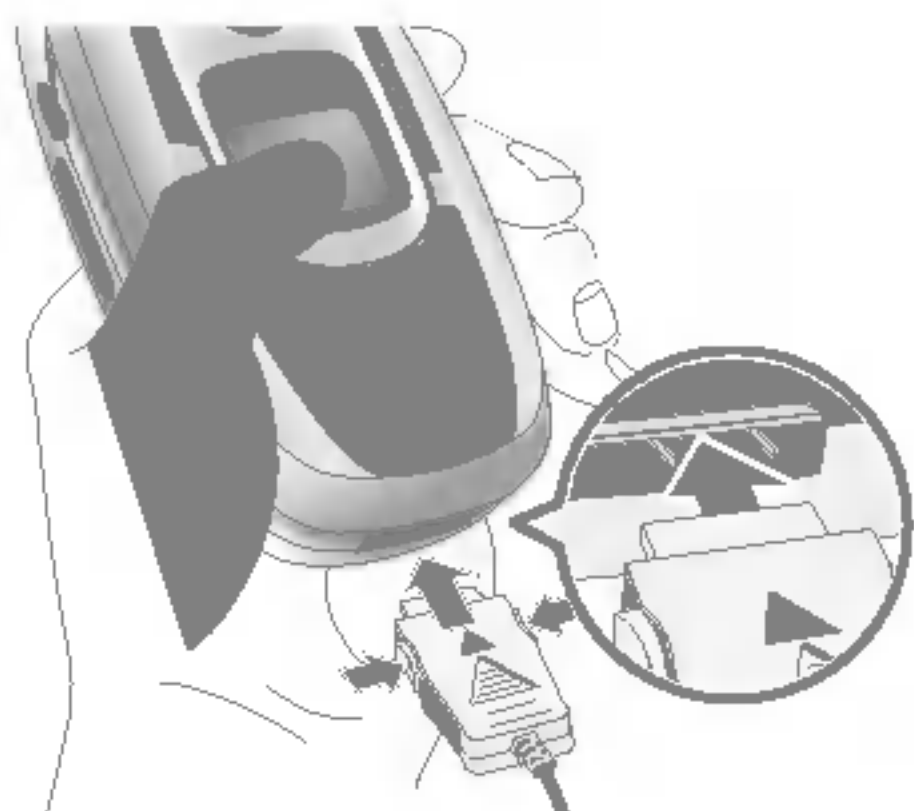


1. Ensure the battery is fully charged before using the phone.
2. With the arrow facing you as shown in the diagram push the plug on the battery adapter into the socket on the bottom of the phone until it clicks into place.
3. Connect the other end of the travel adapter to the mains socket. Use only the included packing charger.
4. The moving bars of battery icon will stop after charging is complete.


- ❗ **Caution** • Do not force the connector as this may damage the phone and/or the travel adapter.
- Insert the battery pack charger vertically to wall power outlet.
- If you use the battery pack charger out of your own country, use an attachment plug adaptor for the proper configuration.
- Do not remove your battery or the SIM card while charging.

- ❗ **Warning** • Unplug the power cord and charger during lightning storms to avoid electric shock or fire.
- Make sure that no sharp-edged items such as animal teeth, nails, come into contact with the battery. There is a risk of this causing a fire.
- Do not place or answer calls while charging the phone as it may short-circuit the phone and/or cause electric shock or fire.

## Disconnecting the adapter


1. When charging is finished, the moving bars of the battery icon stop and 'Full' is displayed on the screen.
2. Unplug the adapter from the power outlet. Disconnect the adapter from the phone by pressing the grey tabs on both sides of the connector and pull the connector out.

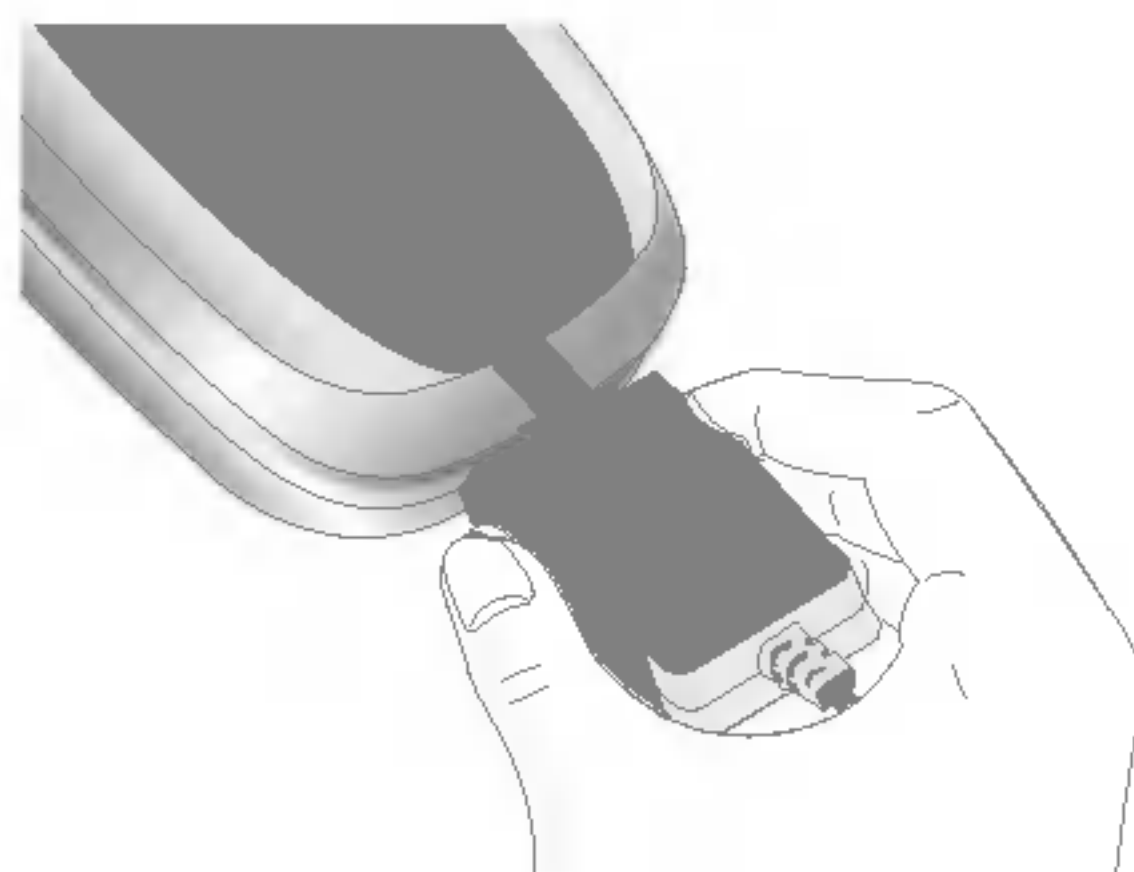

- 
- Note**
- Ensure the battery is fully charged before first using the phone.
  - Do not remove the battery or SIM card while charging.
  - In the case the battery is not properly charged, please turn the phone off and on using the power key, then recharge the battery. After detaching and reattaching the battery, please recharge the battery.

## Turning your phone on and off

### Turning your phone ON

1. Install a battery to the handset and connect the phone to an external power source such as the travel adapter, cigarette lighter adapter or hands-free car kit. Or install a charged battery pack to the handset.
2. Press  for a few seconds until the LCD screen is turned on.
3. Depending on the status of the **PIN code request** setting you may need to enter your PIN code.

- Note** Like any other radio devices, avoid any unnecessary contact with the antenna while your phone is on.

### Turning your phone OFF

1. Press  for a few seconds until the LCD screen is turned off.

## Access codes

You can use the access codes described in this section to avoid unauthorised use of your phone. The access codes (except PUK and PUK2 codes) can be changed by using the **Change codes** feature [Menu 3-5-5]. See page 54.

## **PIN code (4 to 8 digits)**

The PIN (Personal Identification Number) code protects your SIM card against unauthorised use. The PIN code is usually supplied with the SIM card. When the **PIN code request** is set to **Enable**, your phone will request the PIN code every time the phone is switched on. When the **PIN code request** is set to **Disable**, your phone connects to the network directly without the PIN code.

## **PIN2 code (4 to 8 digits)**

The PIN2 code, supplied with some SIM cards, is required to access functions such as **Advice of Call Charge** and **Fixed dial number**. These functions are only available if supported by your SIM card. Check with your network for further information.

## **PUK code (4 to 8 digits)**

The PUK (PIN Unblocking Key) code is required to change a blocked PIN code. The PUK code may be supplied with the SIM card. If not, contact your network operator for the code. If you lose the code, also contact your network operator.

## **PUK2 code (4 to 8 digits)**

The PUK2 code, supplied with some SIM cards, is required to change a blocked PIN2 code. If you lose the code, also contact your network operator.

## **Security code (4 to 8 digits)**

The security code protects the unauthorised use of your phone. The default security code is set to '0000' and the security code is required to delete all phone entries and to activate the **Reset settings** menu. Also, the security code is required to enable or disable the phone lock function to prevent unauthorised use of the phone. The security code default setting can be modified from the **Security settings** menu.



## Barring password




The barring password is required when you use **Call barring** [Menu 3-5-3] function. You obtain the password from your network operator when you subscribe to this function. See page 52 for further details.





# General functions

## Making and answering calls



### Making a call

1. Make sure your phone is switched on.
2. Enter a phone number, including the area code.
  - ▶ Press and hold the clear key (  ) to erase the entire number.
3. Press the send key (  ) to call the number.
4. To end the call, press the end key (  ) or the right soft key.

### Making a call using the send key

1. In standby mode, press the send key (  ), and the latest incoming, outgoing and missed phone numbers will be displayed.
2. Select the desired number by using the up/down navigation key.
3. Press  .

### Making an international call

1. Press and hold the  key for the international prefix. The '+' character automatically selects the international access code.
2. Enter the country code, area code, and the phone number.
3. Press  .

### Ending a call


When you have finished your call, press the end (  ) key.

### Making a call from the address book

You can save the names and phone numbers dialled regularly in the SIM card and/or phone memory, which is address book. You can dial a number by simply looking up the desired name in the address book.



## Adjusting the volume


If you want to adjust the earpiece volume during a call, use the side keys (  ). Press the up side key to increase and down side key to decrease the volume.

**Note** In standby mode with the sliding keypad down, pressing the side keys adjusts the key tone volume.

## Answering a call

When you receive a call, the phone rings and the flashing phone icon appears on the screen. If the caller can be identified, the caller's phone number (or name if saved in the phonebook) is displayed.

## Signal strength

You can check the strength of your signal by the signal indicator (  ) on the LCD screen of your phone. Signal strength can vary, particularly inside buildings. Moving near to a window may improve reception.

## Entering text

You can enter alphanumeric characters by using the phone's keypad. For example, storing names in the phonebook, writing a message, creating a personal greeting or scheduling events in the calendar all require entering text.

The following text input methods are available in the phone.


## T9 mode

This mode lets you enter words with only one keystroke per letter. Each key on the keypad has more than one letter. The T9 mode automatically compares your keystrokes with an internal dictionary to determine the correct word, thus requiring far fewer keystrokes than the traditional ABC mode. This is sometimes known as predictive text.


## ABC mode


This mode lets you enter letters by pressing the key labelled with the required letter once, twice, three or four times until the letter is displayed.

## 123 mode (Number mode)

Type numbers using one keystroke per number. To change to 123 mode in a text entry field, press the  key until 123 mode is displayed.



## Changing the text input mode

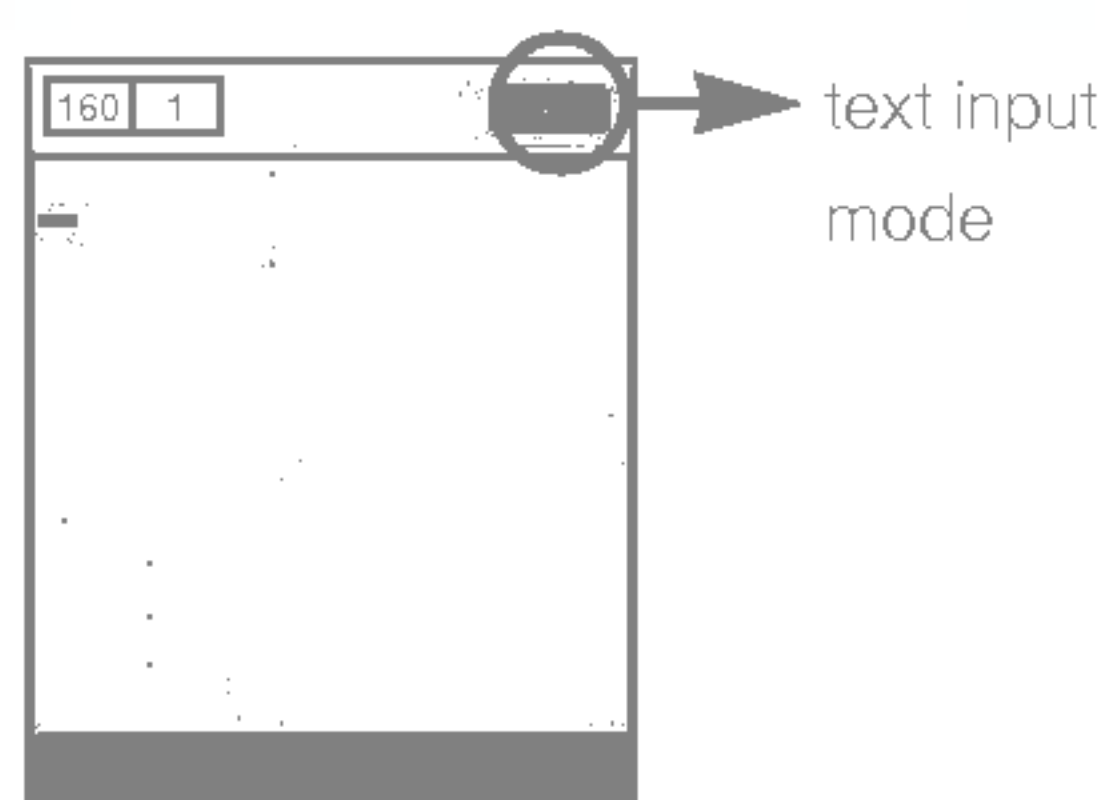1. When you are in a field that allows characters to be entered, you will notice the text input mode indicator in the lower right corner of the LCD screen.
2. Change the text input mode by pressing . You can check the current text input mode in the lower right corner of the LCD screen.




## ► Using the T9 mode



The T9 predictive text input mode lets you enter words easily with a minimum number of key presses. As you press each key, the phone begins to display the characters that it thinks you are typing based on the built-in dictionary. You can also add new words in the dictionary. As new words are added, the word changes to reflect the most likely candidate from the dictionary.


1. When you are in the T9 predictive text input mode, start entering a word by pressing keys  to . Press one key per letter.
  - The word changes as letters are typed. Ignore what's on the screen until the word is typed completely.
  - If the word is still incorrect after typing completely, press the down navigation key once or more to cycle through the other word options.

Example: Press     to type **Good**

Press     [Down navigation key] to type **Home**

- If the desired word is missing from the word choice list, add it using the ABC mode.
  - You can select the language of the T9 mode. Press the left soft key [Option], then select **T9 languages**. Select the desired language of T9 mode. You can also turn off the T9 mode by selecting **T9 off**. The default setting on the phone is T9
2. Enter the whole word before editing or deleting any keystrokes.
  3. Complete each word with a space by pressing the  key.

To delete letters, press . Press and hold down  to erase entire words.



**! Note** To exit from the text input mode without saving your input, press . The phone goes back to standby mode.

## ► Using the ABC mode

Use the  to  keys to enter your text.

1. Press the key labelled with the required letter:

- Once for the first letter
- Twice for the second letter
- And so on

2. To insert a space, press the  key once. To delete letters, press the  key. Press and hold down the  key to clear the whole display.

**! Note** Refer to the table below for more information on the characters available using the alphanumeric keys.

1	., / ? ! - : ' " 1	., / ? ! - : ' " 1
2	A B C 2 Ä À Á Â Ã Ä Æ Ç	a b c 2 ä à á â ã ä æ ç
3	D E F 3 È É Ê	d e f 3 è é ê
4	G H I 4 Ï Ì Í Î Ñ	g h i 4 ï ì í î ñ
5	J K L 5	j k l 5
6	M N O 6 Ñ Ö Ø Ò Ó Ô Õ Æ	m n o 6 ñ ö ø ò ó ô õ æ
7	P Q R S 7 ß Ş	p q r s 7 ß ş
8	T U V 8 Ü Ù Ú Û	t u v 8 ü ù ú û
9	W X Y Z 9	w x y z 9
0	Space key, 0 (Long press)	Space key, 0 (Long press)

## ► Using the 123(Number) mode

The 123 mode enables you to enter numbers in a text message (a telephone number, for example).

Press the keys corresponding to the required digits before manually switching back to the appropriate text entry mode.

## Address book





You can store phone numbers and their corresponding names in the memory of your SIM card.

In addition, you can store up to 255 numbers and names in the phone memory.



The SIM card and phone are both used in the same way in the **Address book** menu.

## Schedule

When you enter this menu, a calendar appears. A square cursor is located on the current date. You can move the cursor to another date using navigation keys. On the calendar, you can use the following keys.

Each press of		skips back a year.
		skips forward a year.
		skips back a month.
		skips forward a month.

You can enter a schedule or memo in the scheduler by pressing the left soft key [Options].

- **Add new:** Select this to enter a new schedule or a memo. After a schedule note or memo is entered on a date, the date is shown in a different colour and “” (schedule), “” (memo) appears on the right bottom of the screen. This function reminds you of

your schedule. And the phone will sound an alarm tone if you set the phone to do so.

- ▶ **View:** Shows the schedule note or memo for the chosen day. Press the left soft key [Options] to edit or delete the note you selected.
- ▶ **View all:** Shows all the notes that are entered in the phone. Use the up/down navigation keys to browse through the note lists.
- ▶ **Delete past:** Select this to delete the expired schedule notes that have already been notified. You are asked to confirm this action.
- ▶ **Delete all:** Select this to delete all the schedule notes and memos. You are asked to confirm this action.

## Memo

You can add up to 20 memos. The submenu is same as "Schedule".

## In-call menu

Your phone provides a number of control functions that you can use during a call. To access these functions during a call, press the left soft key [Options].

### During a call

The menu displayed on the handset screen during a call is different to the default main menu displayed when in standby mode, and the options are described below.


### Making a second call

You can get a number you wish to dial from the phonebook to make a second call. Press the right soft key then select **Search**. To save the dialled number into the phonebook during a call, press the right soft key then select **Add new**.


## Switching between two calls

To switch between two calls, press the left soft key then select **Swap**.


## Answering an incoming call


To answer an incoming call when the handset is ringing, simply press the  key. The handset is also able to warn you of an incoming call while you are already on a call. A tone sounds in the earpiece, and the display will show that a second call is waiting.

This feature, known as **Call waiting**, is only available if your network supports it. For details of how to activate and deactivate it see **Call waiting** [Menu 3-4-4] on page 51.

If **Call waiting** is activated, you can put the first call on hold and answer the second, by pressing  or by selecting left soft key, then **Hold & Answer**. You can end the current call and answer the waiting call by selecting left soft key and then **End & Answer**.

## Rejecting an incoming call

You can reject an incoming call without answering by simply pressing the  key.

During a call, you can reject an incoming call by pressing the left soft key [Menu] key and selecting the **Conference/Reject** or by pressing the  .

## Muting the microphone

You can mute the microphone during a call by pressing the [Menu] key then selecting **Mute on**. The handset can be unmuted by selecting **Mute off**. When the handset is muted, the caller cannot hear you, but you can still hear them.


## Switching DTMF tones on during a call

To turn DTMF tones on during a call, press the left soft key, and then select **DTMF on**. DTMF tones can be turned off the same way. DTMF tones allow your phone to make use of an automated switchboard.

## Multiparty or conference calls

The multiparty or conference service provides you with the ability to have a simultaneous conversation with more than one caller, if your network operator supports this feature. A multiparty call can only be set up when you have one active call and one call on hold, both calls having been answered. Once a multiparty call is set up, calls can be added, disconnected or separated (that is, removed from the multiparty call but still connected to you) by the person who set up the multiparty call. These options are all available from the In-Call menu. The maximum callers in a multiparty call are five. Once started, you are in control of the multiparty call, and only you can add callers to the multiparty call.

### Making a second call

You can make a second call while currently on a call. Enter the second number and press the  key. When the second call is connected, the first call is automatically placed on hold. You can swap between calls by pressing the left soft key then selecting **Swap**.

### Setting up a conference call

Place one call on hold and while the active call is on, press the left soft key and then select the **Conference/Join all**.

### Putting a conference call on hold

Press the left soft key, then select the **Conference/Hold all**.

### Activate the conference call on hold

Press the left soft key, then select the **Conference/Join all**.

### Adding calls to the conference call

To add a call to an existing conference call, press the left soft key, then select the **Conference/Join all**.




## Displaying callers in a conference call

To scroll through the numbers of the callers who make up a conference call on the handset screen, use the up/down navigation keys.

## Taking a private call during a conference call

To have a private call with one caller from a conference call, display the number of the caller you wish to talk to on the screen, then press the left soft key. Select the **Conference/Private** to put all the other callers on hold.

## Ending a conference call

The currently displayed caller from a conference call can be disconnected by pressing the  key. To end a conference call, press the left soft key, then select the **Conference/End multiparty**. After pressing the left soft key, selecting **Conference/End all** will end all the active and on-hold calls.



# Menu Tree

The following illustration shows the available menu structure and indicates the:




## 1. Call history

- 1.1 Missed calls
- 1.2 Received calls
- 1.3 Dialed calls
- 1.4 Delete recent calls
- 1.5 Call charges
- 1.6 GPRS information



## 2. Address book

- 2.1 Search
- 2.2 Add new
- 2.3 Caller groups
- 2.4 Speed dial
- 2.5 Settings
- 2.6 Copy all
- 2.7 Delete all
- 2.8 Information

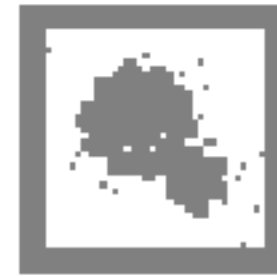

## 3. Settings

- 3.1 Alarm clock
- 3.2 Date & Time
- 3.3 Phone settings
- 3.4 Call settings
- 3.5 Security settings
- 3.6 Network settings
- 3.7 GPRS setting
- 3.8 Reset settings



## 4. Camera

- 4.1 Take photo
- 4.2 Take framed photo
- 4.3 Take continuously
- 4.4 Photo album
- 4.5 Settings



## 5. Messages

- 5.1 Write text message
- 5.2 Write picture message
- 5.3 Inbox
- 5.4 Outbox
- 5.5 Drafts
- 5.6 Listen to voice mail
- 5.7 Info service
- 5.8 Templates
- 5.9 Settings



## 6. Orange World



## 7. Profiles

- 7.1 Normal
- 7.2 Vibrate only
- 7.3 Silent
- 7.4 Loud
- 7.5 Headset



## 8. Media album

- 8.1 Games & Apps.
- 8.2 Pictures
- 8.3 Sounds
- 8.4 More games
- 8.5 More ringtones
- 8.6 More pictures
- 8.7 More sounds





## 9. Extras


- 9.1 Calculator
- 9.2 Unit converter
- 9.3 World time
- 9.4 Voice recorder
- 9.5 Memory status
- 9.6 Orange Help



## Selecting functions and options

Your phone offers a set of functions that allow you to customise the phone. These functions are arranged in menus and sub-menus, accessed via the two soft keys marked [  ] and [  ]. Each menu and sub-menu lets you view and alter the settings of a particular function

The roles of the soft keys vary according to the current context; the label on the bottom line of the screen just above each key indicates its current role.

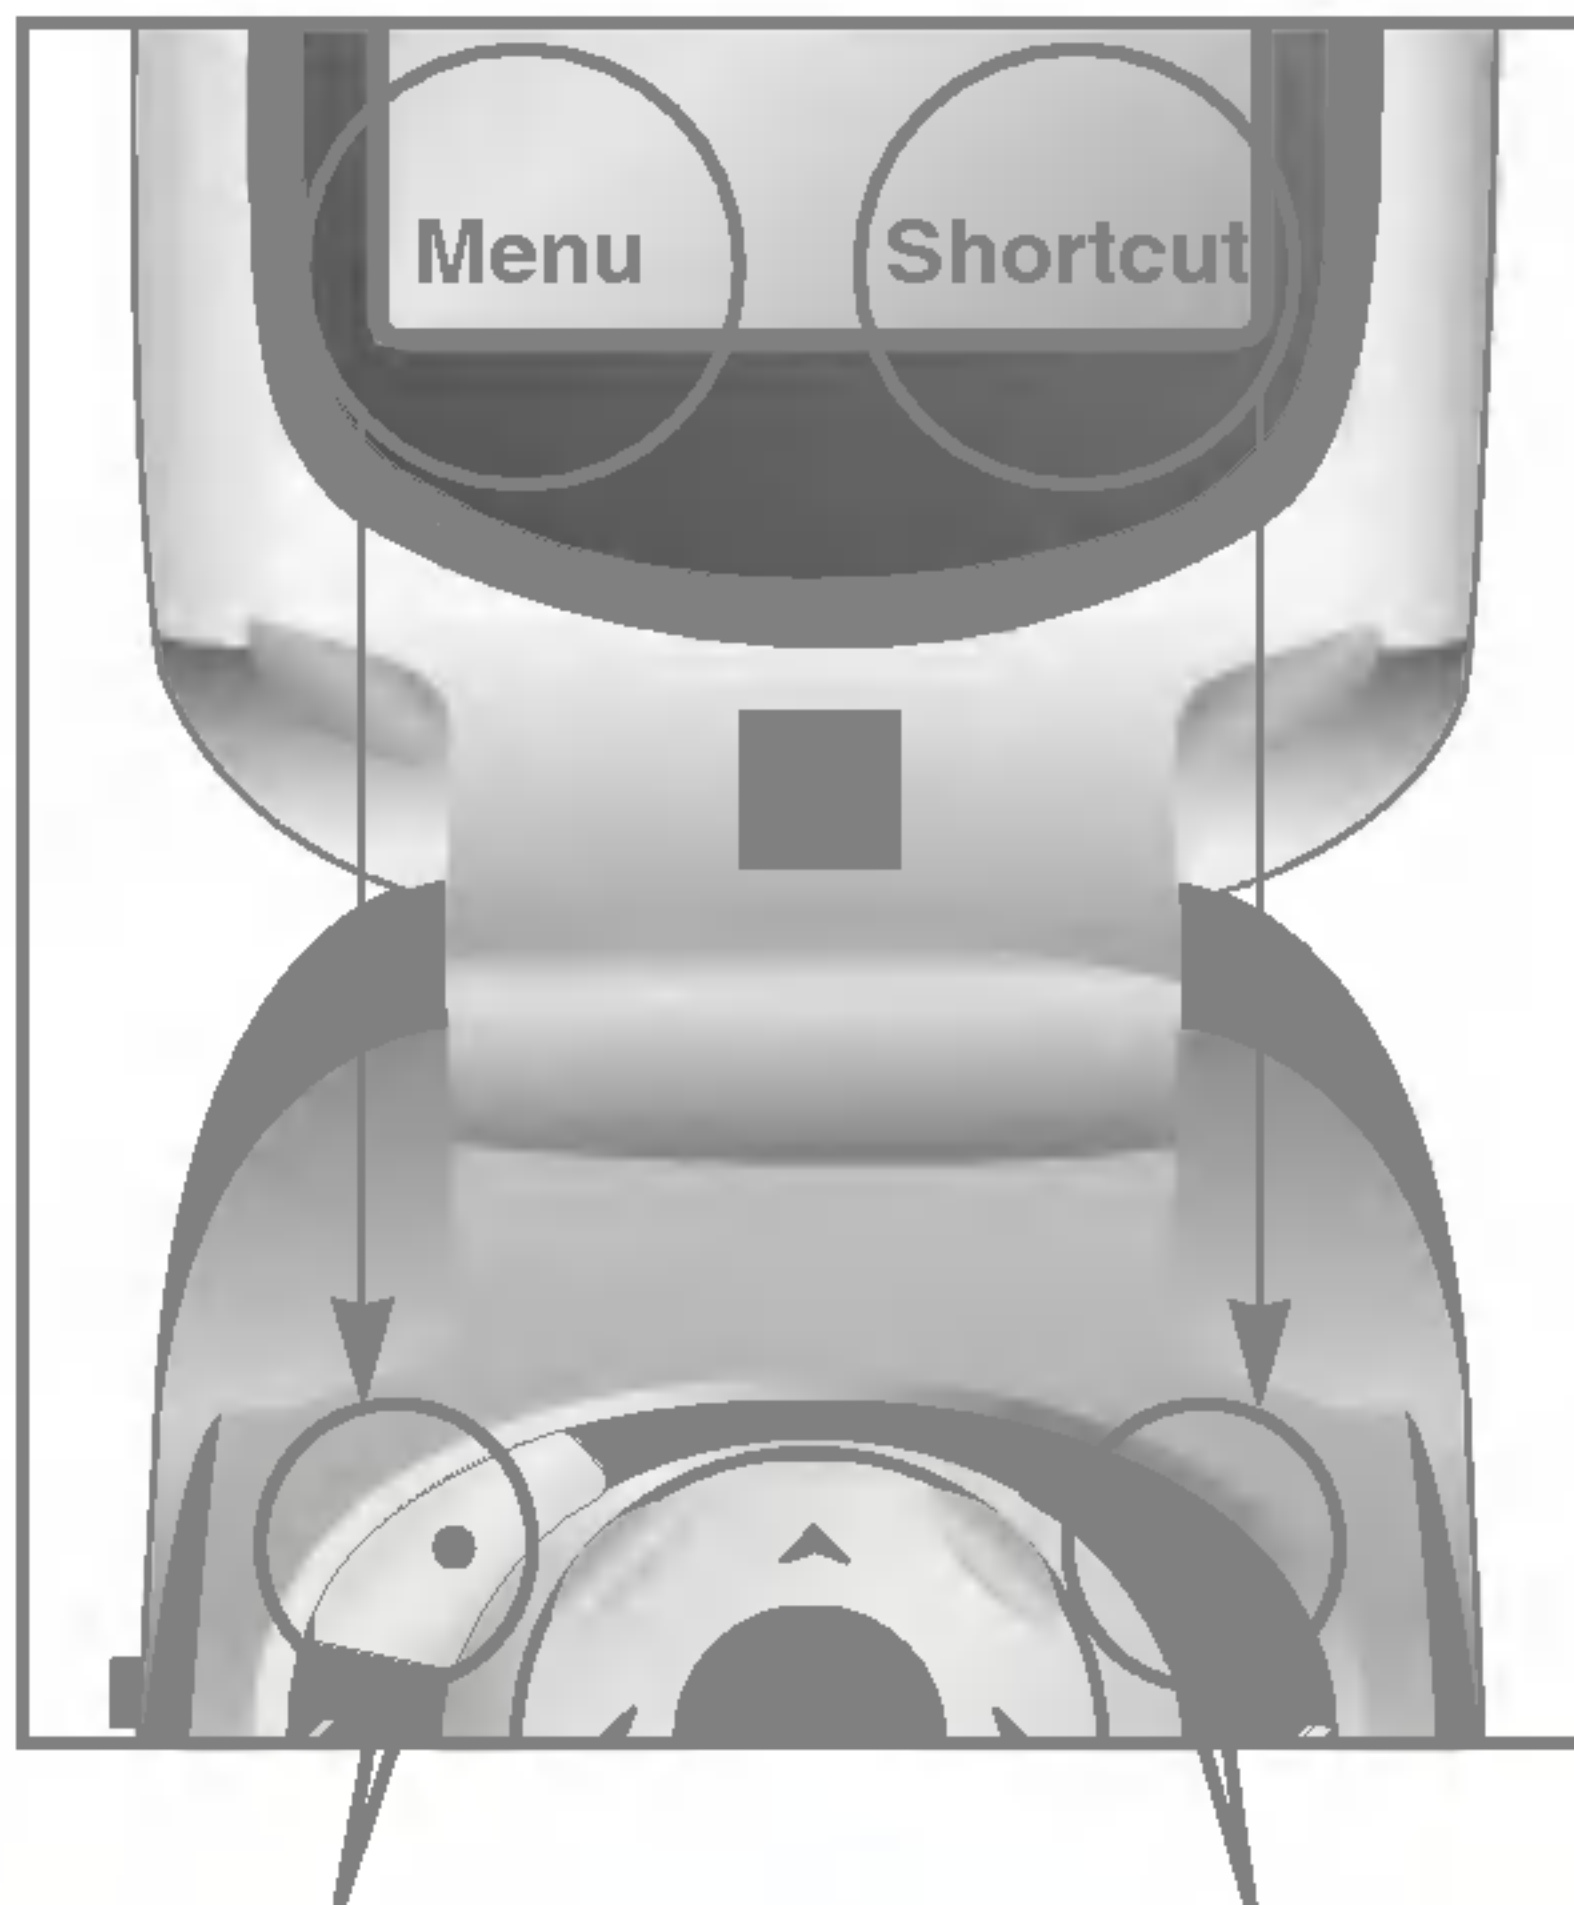


Press the left soft key to access the available menu.

Press the right soft key to save the menu as a favorite.



You can check the record of missed, received, and dialled calls only if the network supports Calling Line Identification (CLI) within the service area.

The number and name (if available) are displayed together with the date and time at which the call was made. You can also view call times and costs.

Press the Menu key (  ) and select **Call register** using navigation keys.

## Missed calls [Menu 1-1]

This option lets you view the last 10 unanswered calls. After pressing the left soft key [Option], you can also:

- View the number if available and call it or save it in the phonebook.
- Enter a new name for the number and save in the phonebook.
- Send a message to this number.
- Delete the call from the list.

## Received calls [Menu 1-2]

This option lets you view the last 10 incoming calls. After pressing the left soft key [Option], you can also:

- View the number if available and call it or save it in the phonebook.
- Enter a new name for the number and save in the phonebook.
- Send a message to this number
- Delete the call from the list

## Dialled calls [Menu 1-3]

This option lets you view the last 20 outgoing calls (called or attempted). Using the [Option] key, you can also:

- View the number if available and call it or save it in the phonebook.
- Enter a new name for the number and save in the phonebook.
- Send a message to this number
- Delete the call from the list

**Note** You can delete all the call records from the list using the **Delete recent calls** menu [Menu 1-4].

## Delete recent calls [Menu 1-4]

Use this to delete the missed call list, received call list, or dialled call list. You can also delete all call lists at a time selecting **All calls**.

## Call charges [Menu 1-5]

Whithin these submenus, you can view the duration the cost of your calls.

### Call duration [Menu 1-5-1]

Use this to view the duration of your incoming and outgoing calls. You can check each call duration at the bottom of screen while scrolling using the up/down navigation keys. Pressing the [OK] key or the left soft key [Reset] resets the call timer of selected call. To prevent accidental reset, you are requested to enter the PIN2 code.

- **Last call:** Length of the last call
- **All calls:** Total length of all calls made or received calls since the timer was last reset.
- **Received calls:** Length of the incoming calls
- **Dialled Calls:** Length of the outgoing calls

- **Reset all:** You can delete all records of call timer.

**! Notice** The actual time invoiced for calls by your service provider may vary, depending on network features, rounding-off for billing, etc.

### Call costs [Menu 1-5-2]

This network service allows you to check the last call cost and the total call cost. The call cost is displayed on the bottom of the LCD screen. To reset the call cost, press the left soft key [Reset] or the OK key. You are requested to enter the PIN2 code.

**! Note** The actual cost invoiced for calls by your service provider may vary, depending on network features, rounding-off for billing, taxes, etc.

### Settings [Menu 1-5-3]

- **Set tariff**

You can set the currency type and the unit price. Contact your service providers to obtain charging unit prices.

To select the **Currency** or **1 Unit** in this menu, you need the PIN2 code.

**! Note** When all units have been used, no calls can be made except emergency calls. Depending on the SIM card, you need the PIN2 code to set a call cost limit.

- **Set credit**

This network service allows you to limit the cost of your calls by selected charging units. If you select **Read**, the number of remaining unit is shown. If you select **Change**, you can change your charge limit.

- **Auto display**

This network service allows you to see automatically the cost of your last call. If you select **On** in **Auto display** menu, you can see the cost of the last call when the call is released.

## **GPRS information [Menu 1-6]**

You can check the amount of data transferred over the network through the GPRS information option. In addition, you can also view how much time you are online.

(GPRS stands for General Packet Radio Service.)

### **Call duration [Menu 1-6-1]**

You can check the duration of **Last call** and **All calls**. You can also reset the call timers.

### **Data volumes [Menu 1-6-2]**

You can check the **Sent**, **Received** or **All** data volumes. You can also delete the record of data volumes.



You can save phone numbers and their corresponding names in the memory of your SIM card.

- Press the left soft key [Menu] in standby mode, then select **Address book**.

## Search [Menu 2-1]

1. Select **Search**. You are asked to enter a name.
2. Enter the start of the name that you wish to find and press left soft key [Search].

**Note** You can also scroll through the address book from the beginning, by pressing the left soft key [Search] directly.

3. After finding the desired name, you can make a call to the number by pressing the [send] key. Or press the left key [Option] to use the following options.
- **Edit**: Edits the name, number, and the listing group.
  - **Write text/ picture message**: Use this to write the messages.
  - **Copy**: Use this to copy the address book entry from SIM to the phone memory or vice versa.
  - **Main number**: You can select the one of mobile, home, office that you often use. The main number will be displayed first, if you set this menu.
  - **Delete**: Deletes the entry.

## Add new [Menu 2-2]

You can add an entry using this function.

There are 2 memories: Phone memory and SIM memory. To select the memory, go to **Set memory** [Menu 2-5-1]. The phone memory capacity is 255 entries. You can enter up to 20 characters in each name in the phone memory. The SIM card memory capacity depends on the SIM card.

1. Scroll to highlight **Add new**, and press [Select]
2. You can add new phonebook entries to SIM memory or the phone memory. To select the memory, go to **Set memory** [Menu 2-5-1].

- **Adding new entries into SIM memory**

You can enter a name and number, and select the required group. (Depends on the SIM)

- **Adding new entries into the phone memory**


You can enter a name, numbers, E-mail address and memo, and select the required group.

## Caller groups [Menu 2-3]

There are 7 pre-defined groups, as well as one additional group labelled **Others**, where you can create lists.

1. Select **Caller groups**. Every group list will be displayed: **Family**, **Friend**, **Colleague**, **VIP**, **Group1**, **Group2**, and **Others**.
2. Select the group name that you want to manage by pressing the left soft key [Option]. The following submenus will be displayed except for **Others**.

- **Member list**: Displays the member list in the group.
- **Group ring tone**: Use this to select the ring tone to be used when you receive a voice phone call from a person in the group.

- 
- **Group icon:** Use this to select the graphic icon to be displayed when you receive a call from a person in the group.
  - **Add member:** Add a member to the group.
  - **Delete member:** Delete a member from the group.
  - **Rename:** Assigns a new name to the group.

## Speed dial [Menu 2-4]

You can assign any of the keys 2 to 9 with a name list entry. You can call directly by pressing this key for 2-3 seconds.

1. Scroll to **Speed dial**, then press [Select].
2. To add a number to **Speed dials**, press the left soft key [Add]. Search the name through the address book.
3. You can change or delete a speed dial number, make a call or send a message by pressing the left soft key [Option].

## Settings [Menu 2-5]

### Set memory

You can select the memory for the Address book feature between the SIM and the phone. If you select **Variable**, when adding entry, the phone will ask where to save the number.

### Search by

You can set the phone to search by **name** or **number**, when you search the Address book. If you select **Variable**, the phone will ask how to search when you search the Address book.

## View options

Scroll to highlight View **options**. then press Select.

- Name only : Set the address book list with displaying only name.
- With pictures: Set the address book list with the information of character and picture.
- Name & number: Set the address book list with the name and the number.

## Copy all [Menu 2-6]

You can copy/move entries from the SIM card memory to the phone memory and vice versa.

- ▶ **SIM to Phone:** Use this to copy the entry from the SIM Card to Phone memory.
- ▶ **Phone to SIM:** Use this to copy the entry from the Phone memory to the SIM Card.


The following options are available.

- **Keep original:** When copying, the original dial numbers are kept.
- **Delete original:** When copying, the original dial numbers will be erased.

## Delete all [Menu 2-7]


You can delete all entries in SIM or phone memory. This function requires the security code. Press  to return to standby mode.

## Information [Menu 2-8]

- ▶ **Service dial number (SIM dependent):** Use this to view the list of Service Dialling Numbers (SDN) assigned by your network operator (if supported by the SIM card). Such numbers include the emergency, directory enquiries and voice mail numbers.
  1. Select the Service dial number option.
  2. The names of the available services will be shown.
  3. Use the up/down navigation keys to select a service.  
Press  .
- ▶ **Memory status:** You can check the current memory status of the SIM card and phone memory.
- ▶ **Own number:** Use this to display your phone number in the SIM card.



## Settings [Menu 3]

Press the Menu key (  ) and select **Settings** using navigation keys.

### Alarm clock [Menu 3-1]

Set the alarm to ring at a specific time. In the **Alarm Clock** menu, the following options are available.

**On:** Set the alarm time.

1. Enter the menu.
2. Select [On] by the left/right navigation key.
3. Enter the alarm time using the numeric keys.
4. Using the left/right navigation keys, select one of the alarm options: Once, Daily, Weekly, and Monthly.
5. Alarm melody section: select the desired alarm melody using the left/right navigation keys.

**Off:** Deactivates the alarm.

### Date & Time [Menu 3-2]

This option lets you change the current time and date displayed. The following options are available.

#### Set date [Menu 3-2-1]

Use this to enter the day, month and year. You can change the date format via the **Date format** menu option.

#### Date format [Menu 3-2-2]

DD/MM/YYYY (day/month/year)

MM/DD/YYYY (month/day/year)

YYYY/MM/DD (year/month/day)

## Set time [Menu 3-2-3]

Use this to enter the current time. You can choose the time format via the **Time format** menu option.

## Time format [Menu 3-2-4]



24-hour

12-hour

## Phone settings [Menu 3-3]

Many features of your phone can be customised to suit your preferences. All of these features are accessed via the **Phone settings** menu.

## Display settings [Menu 3-3-1]

- ▶ **Wallpaper:** Use this to set up the display on the LCD screen in the standby mode.
- ▶ **Menu colour:** Your Phone provides you with 6 menu colour themes. Set the menu colour by scrolling and pressing the Select key.
- ▶ **Greeting note:** If you select **On**, you can edit the text which is displayed in standby mode.
- ▶ **Backlight:** Use this to select whether or not the phone uses the backlight. A small increase in standby/talk time can be achieved by turning the backlight off.
- ▶ **LCD contrast:** You can set the brightness of LCD by pressing , .
- ▶ **Information window:** You can preview the current status of the selected menu before opening the menu. The status is shown at the bottom of the screen.
- ▶ **Network name:** If you select **On**, you can see the name of network service provider which is displayed in standby mode.

## Language [Menu 3-3-2]

You can select the display language. When the language option is set to **Automatic**, the language is automatically selected according to the language of the SIM card used. English will be set if the language on the SIM card is not supported by the phone.

## Call settings [Menu 3-4]

To change the settings for call diverting.

### Call divert [Menu 3-4-1]

When this network service is activated, you can direct your incoming calls to another number, for example, to your voice mailbox number. For details, contact your network operator. Select one of the divert options, for example, select **If busy** to divert voice calls when your number is busy or when you reject incoming calls.

The following options are available.

**All voice calls:** Diverts all voice calls unconditionally.

**If busy:** Diverts voice calls when the phone is in use.

**If no reply:** Diverts voice calls which you do not answer.

**If out of reach:** Diverts voice calls when the phone is switched off or out of coverage.

**All data calls:** Diverts to a number with a PC connection unconditionally.

**All fax calls:** Diverts to a number with a fax connection unconditionally.

Each option has the following menu:

- ▶ **Activate:** Activates the corresponding service.
  - **To voice mail centre:** Forwards to message centre. This function does not apply to All data calls and All fax calls menus.
  - **To other number:** Input the number for call diverting.

- **To favourite number:** You can check recent five diverted numbers.

▶ **Cancel:** Cancels the selected call divert.

▶ **View status:** You can check the status of the service.

**Cancel all:** Cancels all call divert settings.

### **Answer mode [Menu 3-4-2]**

Select the desired mode to answer a call.

▶ **Flip open:** When the phone rings, you can answer a call simply by opening the flip.

▶ **Press any key:** When the phone rings, you can answer a call by pressing any key except the  key and the right soft key ().

▶ **Send only:** You can answer a call only by pressing the send key.

### **Send my number [Menu 3-4-3]**

This network service lets you decide whether your phone number is displayed (On) or hidden (Off) from the person you are calling.

### **Call waiting (Network Service) [Menu 3-4-4]**

The network will notify you of a new incoming call while you have a call in progress. Select **Activate** to request the network to activate call waiting, **Cancel** to request the network to deactivate call waiting, or **View status**, to check if the function is active or not.

### **Minute minder [Menu 3-4-5]**

When set to **On**, the phone will beep every minute during an outgoing call to keep you informed of the length of the call.

### **Auto redial [Menu 3-4-6]**

Select **On**, and your phone will make a maximum of five attempts to connect the call after an unsuccessful call attempt.

## Security settings [Menu 3-5]

Various passwords are used to protect certain features of your phone. Refer to page 24-25 for the various passwords.

### PIN code request [Menu 3-5-1]

When the **PIN code request** feature is enabled, you must enter your PIN each time you switch the phone on. Consequently, any person who does not have your PIN cannot use your phone without your approval.

**Note** Before disabling the PIN code request feature, you must enter your PIN.

The following options are available:

- **On:** You must enter the PIN each time the phone is switched on.
- **Off:** The phone connects directly to the network when you switch it on.

### Phone lock [Menu 3-5-2]

When the **Phone lock** feature is enabled, the phone is locked and you must enter the phone password each time the phone is switched on. The password is factory set to **0000**. To change the phone password, refer to the **Change codes – Security code** menu option [Menu 9-5-6-1]. Once the correct password has been entered, you can use the phone until you switch it off.

### Call barring [Menu 3-5-3]

Call barring lets you restrict the making and receiving of calls with your phone. For this function, you need the barring password, which you can obtain from your service provider.

The following options are available:

- ▶ **All outgoing:** No call can be made.
- ▶ **Outgoing international:** International calls cannot be made.

▶ **International when roaming:**

When abroad, calls can be made only to numbers within the current country and to your home country, the country where your home network provider is located.

▶ **All incoming:** No call can be received.

▶ **Incoming when abroad:** Calls cannot be received when you are using your phone outside your home service area.

▶ **Cancel all:** All call barring settings are deactivated; calls can be made and received normally.

▶ **Change password:** Use this to set and change the call barring password obtained from your service provider using this option. You must enter the current password before you can specify a new one. Once you have entered a new password, you are asked to confirm it by entering it again.

❗ **Note** To use **Call barring**, you must input the network password. When calls are barred, calls may be possible to certain emergency numbers on some networks.

### **Fixed dial number (FDN) (SIM dependent) [Menu 3-5-4]**

Use this to restrict your outgoing calls to selected phone numbers, if this function is supported by your SIM card. The PIN2 code is required.

The following options are available:

▶ **Activate:** Use this to only call phone numbers saved in the phonebook. You must enter your PIN2 code.

▶ **Cancel:** Allows you to call any number.

▶ **Number list:** Use this to view the numbers saved as fixed dial numbers.

❗ **Note** Not all SIM cards have a PIN2. If your SIM card does not, this menu option is not displayed.

## Change codes [Menu 3-5-5]

The **Change codes** feature lets you change your current password to a new one. You must enter the current password before you can specify a new one.

Use this to change the access codes: **PIN code**, **PIN2 code**, **Security Code**

**Note** PIN: Personal Identification Number

## Network settings [Menu 3-6]

The **Network settings** feature enables you to indicate whether the network used when roaming(outside your home area) is selected automatically, manually or preferably.

**Note** You can select a network other than your home network only if it has a valid roaming agreement with your home network.

### Automatic [Menu 3-6-1]

Use this to set the phone to automatically search for and select one of the cellular networks available in your area.

The phone will default back to **Automatic** if it is switched off.

### Manual [Menu 3-6-2]

If you want to select the desired network manually from a list of network. If the connection to the manually selected network is lost, the phone will sound an error tone and ask you to select a network again. The selected network must have a roaming agreement with your home network, that is, the operator whose SIM card is in your phone. The phone will let you select another network if the phone fails to access the selected network. If you switch off the phone, the phone will be reset to **Automatic**.

## Preferred [Menu 3-6-3]

You can set a list of preferred networks the handset should attempt to register with first, before attempting to register to any other networks. This list is created from the handset's predefined list of known networks.

## GPRS setting [Menu 3-7]

GPRS(General Packet Radio Service) is a technology that allows mobile phones to be used for sending and receiving data over the mobile network. GPRS is a data bearer that enables wireless access to data network such as the Internet.

Before you can use GPRS technology

- You need to subscribe to the GPRS service.  
For availability and subscription to GPRS service, contact your network operator or service provider.
- You need to save the GPRS settings for the applications used over GPRS.

If you select Power on and you are in a network that supports GPRS, the phone registers to the GPRS network and sending short messages will be done via GPRS. Also, starting an active packet data connection, for example, to send and receive e-mail, is quicker. If you select When needed, the phone will use a GPRS connection only if you start an application or action that needs it. The GPRS connection is closed after it is no longer required by any application.

**Note** If there is no GPRS coverage and you have chosen Automatic, the phone will periodically try to establish a connection.

## Reset settings [Menu 3-8]

You can reset your phone to its default configuration. To do so, proceed, as follows.

1. Select the **Reset settings** menu option.
2. Enter the 4-digit security code.

**! Note** The security code is preset to 0000.



The C3310 has a built-in camera. It supports Zoom, Colour/Grey settings, and Multi burst functions.

## Take photo [Menu 4-1]


Press the Menu key (  ) and select **Camera** → **Take photo**.  
Or, press the camera key (  ) in standby mode.

1. Focus on the subject to capture, then press the [OK] key or the side key.
2. 'Saved' is displayed below the captured image. The captured image is then automatically saved.
3. Press the [OK] key to continue taking pictures. Or press the right soft key [Delete] to delete the image.

### <Options before taking a picture>

1. **Zoom:** You can zoom in or out using up/down navigation keys.
2. **Color/ Grey/ Sepia Setting:** Select Colour, Grey or/and Sepia mode by using the left/right navigation keys..
3. **OK:** Press the [OK] key to capture an image.

**Note** If the memory is full, 'Memory full' is displayed and you cannot take any more picture. Create space by deleting old images.

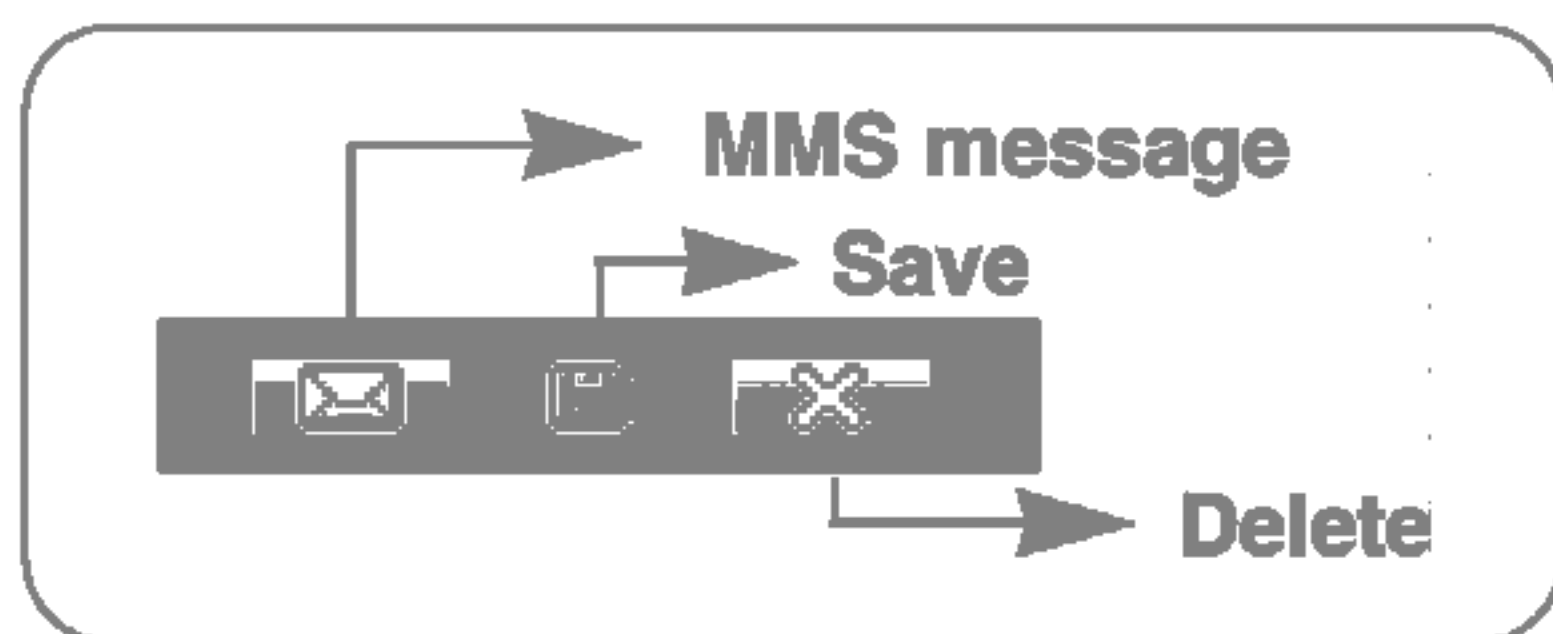




## Take framed photo [Menu 4-2]

You can take a picture on the various of backgrounds. Furthermore, you can select a frame by pressing  , .

**! Reference** In this mode,,you can 't change the settings of resolution.

## Take continuously [Menu 4-3]

You can take the maximum of 9 pictures subsequently at the same time.After taking a picture,you can view it by pressing  ,  . You can also save it by pressing .

**! Reference** If you set 640x480 in resolution,,you can take only 3 pictures.In case of 320x240,it is avaiabel to 6 pictures.

## Photo album [Menu 4-4]

You can view and send a picture.In addition,you can set the window as a background.

### All photos [Menu 4-4-1]

You can view the maximum of 9 pictures in order.

### My photos [Menu 4-4-2]

You can view all pictures except of frame and phone book ones.

### Framed photos [Menu 4-4-3]

You can view all frame pictures.

### Add. book pictures [Menu 4-4-4]

You can view all phonebook pictures.



- **Option**

- **Multi view** : You can view the maximum of 9 thumbnails in a screen.
- **Write multimedia** : You can send a picture thru MMS.
- **Set as wallpaper** : You can set a picture as a wallpaper.
- **Slide show**: You can view the pictures in slide show.
- **Delete**: You can delete a picture.
- **Edit title**: You can edit the title of picture.
- **View information**: You can view information of picture such as title, size, date, time.
- **Protection**: If you activate this function on each picture , you can't send, edit or delete.

## Settings [Menu 4-5]

### Memory status [Menu 4-5-1]

You can check the capacity of total,used,and free memory.

### Clear album [Menu 4-5-2]


You can delete all pictures which saved in a memory.

### Auto save [Menu 4-5-3]

After taking a picture, the image is saved automatically without pop up message.



# Messages [Menu 5]


Press the Menu key (  ) and select **Messages** using navigation keys.

## Write text message [Menu 5-1]

Your phone receives voice mail notification messages and Short Message Service(SMS) messages.

Voice mail and SMS are network services. Please contact your network operator for more information.

When the  icon appears, you have received voice mail.

When the  icon appears, you have received a new text message.

If the message memory is full, a message is displayed, the icon flashes and you cannot receive any new messages. Use the **Delete** option in the **Inbox** menu to delete obsolete messages.

Once there is space in the message memory, any undelivered SMS messages will be received (provided sufficient space is available).


1. Key in your message. For details on how to enter text, refer to page 26 through 29 (Entering Text).
2. After you complete the message, to select the required option, press the left soft key [Options].

The following options are available.

▶ **Send:** Enter the number or select the number from the phonebook or the recent numbers. You can send a message up to 5 phone numbers at a time. Press the left soft key [Options]. The following options will be displayed.


- ① Send (It only shows after a phone number is entered)
- ② Recent numbers
- ③ Search

▶ **Save:** Allows you to save the message so that it can be sent later.

- 
- ▶ **Font:** Sets the font size and style.
  - ▶ **Colour:** You can select colour of foreground and background.
  - ▶ **Alignment:** You can set the position of the message - Right, Centre or Left.
  - ▶ **Add T9 dictionary:** You can add our own word. This menu can be shown only when the edit mode is Predictive.
  - ▶ **T9 languages:** Select the language for T9 input mode from English, Italian, French, and Spanish. You can also deactivate T9 input mode by selecting 'T9 off'.
  - ▶ **Exit:** Allows you to exit from the Write message menu.
3. You can also send attachments with the message by pressing the right soft key [Attach], while you're entering a message.
- ▶ **Symbol:** You can attach special characters.
  - ▶ **Picture:** You can send and receive text messages that contain pictures, known as 'picture messages'. Several preset pictures are available in the phone and they can be replaced with new ones received from other sources.
  - ▶ **Sound:** If available, you can attach a sound available for a short message.
  - ▶ **Text message:** You can use text templates already set in the phone.
  - ▶ **Contacts:** You can add phone numbers in the message.
  - ▶ **Signature:** You can attach your name card.

## Write picture message [Menu 5-2]

A multimedia message can contain text, images, and/or sound clips. This feature can be used only if it is supported by your network operator or service provider. Only devices that offer compatible multimedia message or e-mail features can receive and send multimedia messages.

1. Key in the text message. Using the right soft key, you can input symbols, numbers and emoticons, or use T9 input mode. After the text message input, press the left soft key [Done].
2. Add an image and/or sound. You can move to the next section using the up/down navigation.
3. You can add a slide by moving the cursor on  , then pressing the OK key or the left soft key [Select]. You can also add a slide using the right soft key [Menu].
4. Press the left soft key [Options]. The following options are available.
  - **Send:** Supports multiple numbers and email addresses.
  - **Preview:** Displays the multimedia message you wish to send.
  - **Save:** Saves the multimedia message in draft or as a template.
  - **Add Slide:** Adds a slide before or after the current slide.
  - **Move to slide:** Moves the next or previous slide.
  - **Delete slide:** Deletes the selected slide.
  - **Set slide format**
    - Set timer: You can set the timer for slide, text, picture and sound.
    - Swap text and picture: You can switch the position of picture and text of the message.
  - **Remove media:** You can remove picture or sound in the slide. This option can be shown only when any media file is.
  - **Add T9 dictionary:** You can add our own word. This menu can be shown only when the edit mode is Predictive.

- **T9 languages:** Selects T9 input mode.
  - **Exit:** If you press Exit while writing the message, you can stop this menu and go back to Message menu, The message you have written is not saved.
5. Press the right soft key [Insert]. You can insert symbol, photo, image, sound, and voice memo. In addition, you can write the message by searching the phonebook.







## Inbox [Menu 5-3]

Received text messages and page messages can be searched and the contents can be viewed.

Received messages are displayed in date order.

Press the menu key and select **Messages** → **Text message** → **Inbox**.

Or, you can take a shortcut by pressing the right navigation key (  ) in standby mode.

	Read SIM message
	Unread SIM message
	Read message
	Unread message
	Read delivery report
	Unread delivery report

**Note** SIM message refers the message saved in the SIM memory. And the network distinguishes an incoming message into the SIM message or just message.

Each received message has the following options available. Press the left soft key [Options].

- ▶ **Reply:** Replies to the received message.
- ▶ **Forward:** Forwards a received message to other recipients.

- ▶ **Return call:** Calls the sender's phone.
- ▶ **Extract:** Extracts a picture, sound, text web page or email address from the message. These will be saved in My folder, Phonebook, or bookmarks.
- ▶ **Delete:** Deletes the selected message from the Inbox.

You will be alerted when you have received messages. They will be saved in the Inbox. You can identify each message by icons. For details, see the icon description below.

If the phone has 'No space for messages', you can make space by deleting messages, media and applications.



Read multimedia messages  
 Unread multimedia messages  
 Read notified multimedia messages  
 Unread notified multimedia messages

- **Reply:** Replies to the sender.
- **Forward:** Forwards the selected message to other recipients.
- **Return call:** Call back to the sender.
- **Delete:** Deletes the current message.
- **Extract:** Extracts pictures or sounds. They will be saved in My folder or Phonebook.
- **View information:** Displays information about received messages; Sender's address, Subject (only for Multimedia message), Message date & time, Message type, Message size.

## Outbox [Menu 5-4]

You can view the list and contents of sent messages in this menu and can also verify if the transmission was successful.

The following options are available.



Sent SIM message

Sent message

- ▶ **Forward:** Forwards the current message to other recipients.
- ▶ **Delete:** Deletes the selected message from the Outbox.

Use this to see sent messages. For each sent message, you can see the delivery status.



Sent

- **Delete:** Deletes the current message.
- **Forward:** Forwards the current message to other recipients.
- **View:** Displays information about the outbox messages: Subject (only for Multimedia message), Message date & time, Message type, Message size.


## Drafts [Menu 5-5]

In this menu, you can see the message list saved as draft. Scroll through the list using the up/down navigation keys. Each draft has the following options.

- ▶ **View:** Views the message saved as a draft.
- ▶ **Edit:** Edits the message before sending.
- ▶ **Delete:** Deletes the current message.
- ▶ **View information:** Check the date, time, type, and file size of the message.
- ▶ **Delete all:** Deletes all message in draft.

## Listen to voice mail [Menu 5-6]

This menu provides you with a quick way of accessing your voice mailbox (if provided by your network). Before using this feature, you must enter the voice server number obtained from your network operator.

When new voice message is received, the  symbol will be displayed on the screen. Please check with your network provider for details of their service in order to configure the handset correctly.

## Info service [Menu 5-7]

Info service messages are text messages sent by the network to mobile phone users. They provide general information such as weather reports, traffic news, taxis, pharmacies, and stock prices. Each type of information is associated with a number, which can be obtained from the network operator. When you receive an info service message, a popup message will indicate a new message receipt or the info service message will be displayed directly. In standby mode, the following options are available when viewing info service messages.

### Read [Menu 5-7-1]

When you have received broadcast messages and select **Read** to view the message, it will be displayed on the screen.

### Topics [Menu 5-7-2]

To create new topics, press the left soft key [Option] then select **Add new**. If you already have topics, you can deactivate, edit, or delete them by using the left soft key [Options].



## Templates [Menu 5-8]

There are pre-defined messages in the list. You can view and edit the template messages or create new messages. Two types of templates are available: Text and Multimedia.

### Text message [Menu 5-8-1]

- **Please call me back.**
- **I'm late. I will be there at...**
- **Where are you now?**
- **I'm on the way.**
- **Top urgent. Please contact.**
- **I love you.**

The following options are available.

- ▶ **View:** Views the selected message.
- ▶ **Edit:** Use this to write a new message or edit the selected template message from the text template list.
- ▶ **Write messages**
  - **Write text message:** Use this to send the selected template message by SMS.
  - **Write picture message:** Use this to send the selected template message by MMS.
- ▶ **Add new:** Use this to create new template.
- ▶ **Delete:** Deletes the template.
- ▶ **Delete all:** Deletes all templates.

## Picture message [Menu 5-8-2]

- **Preview:** Displays the draft multimedia message.
- **Save:** Saves multimedia messages in draft form or as templates.
- **Add Slide:** Adds a slide before or after the current slide.
- **Move to slide**
- **Delete slide:** Deletes the highlighted slide.
- **Set slide format:** Sets the timer for slide, text, or to align the message contents right, left, top and bottom.
- **Add T9 dictionary:** You can add our own word. This menu can be shown only when the edit mode is Predictive.
- **T9 languages:** Selects T9 input mode.
- **Exit:** Exits the menu.

## Signature [Menu 5-8-3]

This option helps you to make your own name card. Key in the name, mobile phone number, office number, Fax number, and E-mail address.

- ▶ **Edit:** Use this to write a new message or edit the selected name card.
- ▶ **Write message:** Use to send the text or picture message.
- ▶ **Delete:** Use this to delete the selected name card.

## Settings [Menu 5-9]

### Text message [Menu 5-9-1]

#### • Message types

**Text, Voice, Fax, Natl. paging, X.400, E-mail, ERMES**

Usually, the type of message is set to **Text**. You can convert your text into alternative formats. Contact your service provider for the availability of this function.

- **Validity period**

This network service allows you to set how long your text messages will be stored at the message centre.

- **Delivery report**

If you set to **Yes**, you can check whether your message is sent successfully.

- **Reply via same service centre**

When a message is sent, it allows the recipients to reply and charge the cost of the reply to your telephone bill.

- **SMS centre**

If you want to send the text message, you can receive the address of SMS centre through this menu.

## Picture message [Menu 5-9-2]

- **Priority**

You can send the message after setting the level of priority: Low, Normal and High.

- **Validity period**

This network service allows you to set how long your text messages will be stored at the message centre.

- **Delivery report**

If it is set to **Yes** in this menu, you can check whether your message is sent successfully.

- **Auto download**

**On:** The messages are downloaded automatically on receipt.

**Off:** Requires to confirm the message which you want to download.

**Home network only:** In home network, you can activate Auto download “On” menu, Otherwise, you can activate Auto download in roaming network when you set Off.

- **Hide own number**

If you set this menu, you can hide your number on sending the message.

- **Accounts**

In order to download MMS from the server, you need to set up a CSD or GPRS data connection. If you select multimedia message server, you can set URL for multimedia message server. You can set over 5 profiles to connect service.

- **Homepage**

This menu allows to connect MMS centre (MMSC).

- **Bearer**

- Data
- GPRS

- **Data settings**

Appears only if you select Data settings as a Bearer\service.

**IP address**

**Dial number:** Enter the telephone number to dial to access your WAP gateway.

**User ID**

**Password**

**Call type:** Select the type of data call, Analogue or Digital (ISDN).

**Call speed:** The speed of your data connection 9600 or 14400.

- **GPRS settings**

The service settings are only available when GPRS is chosen as a bearer service.

**IP address**

**APN:** Insert APN (Access Point Name) of GPRS.

**User ID**

**Password**

**- Connection type**

The options for connection type are Temporary or Continuous.

**- Proxy settings**

IP address: Input IP address of the proxy.

Port: Input port number of the proxy.

**- DNS settings**

Insert the primary and secondary DNS if it is required by the network operator.

**- Secure settings**

Depending on the chosen gateway port, you can select this option On or Off.

• **Permitted message types**


**Personal:** Personal message.

**Advertisements:** Commercial message.

**Information:** Necessary information.

**Voice mail centre [Menu 5-9-3]**

You can receive the voicemail if this feature is supported by your network service provider. When a new voicemail is arrived, the symbol will be displayed on the screen. Please check with your network service provider for details of their service in order to configure the phone accordingly.

1. Hold down  key in standby mode.
2. You can check the following submenus.

• **Home**

You can listen to voice mails by selecting **Home**.

- **Roaming**

Even when you are in abroad, you can listen to voice mails if roaming service is supported.

## **Info service [Menu 5-9-4]**

- **Receive**

- **Yes**

If you select this menu, your phone will receive Info service messages.

- **No**

If you select this menu, your phone will not receive Info service messages any more.

- **Alert**

- **Yes**

Your phone will beep when you have received Info service message numbers.

- **No**

Your phone will not beep even though you have received info service messages.

- **Languages**

You can select the language you want by pressing [On/Off]. Then, the info service message will be shown in the language that you selected.

## **Service message [Menu 5-9-5]**

You can set the option whether you will receive the message or not.



## One click to your new Orange World

Just one click on your new C3310 transports you to the latest games, ringtones and sports news from around the world.

Find your nearest cashpoint then pick out a bar to blow your wages in, or simply curl up on the sofa and read about your favourite celebrities. Or, if you're feeling lucky, why not enter one of our great competitions. Whatever your mood, you're bound to find something of interest in your Orange World, so take the leap and get exploring now!


To enter Orange World press Orange. Orange World will open. Scroll down the page and press Select when you come to a link you want to visit. Channels enables Orange to suggest links that you'll enjoy, the suggestions we make are based on your phone and the day of the week. For example, on a Saturday we may suggest sport to give you quick access to football results.

Use Channels to personalise your phone by downloading new ring tones, wallpapers, or the latest games, including some of the biggest games around such as Fifa Football and Tiger Woods Golf. You can even send Purple Ronnie greeting cards to send a surprise message to your friends. You can also access services from other providers such as the BBC and RAC.

## How to create your own Orange World

The great thing about using Orange World is that you can constantly update it to suit your interests. When you first enter Orange World, spend a minute or two completing the Orange World wizard, which will ask you about your interests in order to provide the most relevant services to you. To set up your Orange World wizard, click the link under Your Page. Once you have finished personalising, use the Your Page link to quickly go to services which are of interest to you.

You can add or delete links to Your Page using the simple options



provided. A suggestion for a link that might be useful will also appear at the top of the Orange homepage each time that you begin browsing.

## **How to find your way using Orange World**

There's nothing more annoying than being lost or not having the right number to hand. You can now put these frustrations behind you with a dedicated Find feature which will show you where you are or take you to a list of sites, such as Time Out, to help you find the information you need to keep working or partying.

For example, use Orange World to find the nearest cash point to the pub you arranged to meet your friends in. Once you're there, use the Find feature to find the local cinema, and grab a cab number to organise a lift there. It's simple, quick, and above all convenient. Try it now to see what you could be doing tonight.



In Profiles, you can adjust and customise the phone tones for different events, environments, or caller groups.

There are six preset profiles: **Normal**, **Vibrate only**, **Silent**, **Loud**, and **Headset**. Each profile can be personalised.

Press the Menu key (  ) and select **Profiles** using navigation keys.

## Changing the profile [Menu 7-x-1]

1. A list of profiles is displayed.
2. In the **Profile** list, scroll to the profile you want to activate and press the left soft key [Select] or OK key.
3. Then, select **Activate**.

## Customising profiles - Personalise [Menu 7-x-2]

Scroll to the desired profile in the Profile list. After pressing the OK key or the left soft key, select **Personalise**. The profile setting option opens. Set the option as required.

[1] **Call alert type**: Set the alert type for incoming calls.

[2] **Ring tone**: Select the desired ring tone from the list.  
Scroll through the list using up/down navigation keys.  
You can hear the desired tone prior to making a selection.

[3] **Ring volume**: Set the volume of the ringing tone.

[4] **Message alert type**: Set the alert type for messages.

[5] **Message tone**: Select the alert tone for messages.

[6] **Keypad tone**: Select the desired keypad tone.

[7] **Keypad volume**: Set the volume of keypad tone.

[8] **Flip tone**: Set the alert tone when opening the flip.

[9] **Effect sound volume**: Set the volume of effect sound.

[10] **Power on/off volume**: Set the volume of the ringing tone when switching the phone on/off.

[11] **Auto answer:** (only in **Headset** profile) You can activate the automatic answer feature. Select the time before answering automatically.

## Customising profiles - Rename [Menu 7-x-3]

You can rename a profile and give it any name you want. **Vibrate only**, **Silent** and **Headset** profiles cannot be renamed.

1. To change the name of a profile, scroll to the profile in the profile list and after pressing the OK key or the left soft key, select **Rename**.
2. Key in the desired name and press the OK key or the left soft key [Save].



You can connect to game downloads on the mobile Internet by using your WAP browser or Java, if this service is available from your service provider. Check with your service provider for availability and details for use.

## Games & Apps. [Menu 8-1]

You can access a great selection of games on your phone. These games are different to the downloadable games as you require you to be connected while you are playing.

## Pictures [Menu 8-2]

You can download the picture on your phone by using network service. After downloading, you can send the message with a picture, and set it as a wallpaper.

## Sounds [Menu 8-3]

You can also download the sound on your phone by using network service. You can send the message with a sound, and set it as a ring tone.

## More games [Menu 8-4]

## More ringtones [Menu 8-5]

## More pictures [Menu 8-6]

## More sounds [Menu 8-7]

Java™ is a technology developed by Sun Microsystems. Similar to the way you would download the Java Applet using the standard Netscape or MS Internet Explorer browsers, Java MIDlet can be downloaded using the WAP enabled phone. Depending on the service provider, all Java based programs such as Java games can be downloaded and run on a phone. Once downloaded, the Java program can be viewed in the **My games & more** menu where you can select, execute, or delete. The Java program files saved in the phone are in .JAD or .JAR format.

- ❗ **Note** The JAR file is a compressed format of the Java program and the JAD file is a description file that includes all detailed information. From the network, prior to download, you can view all detailed file descriptions from the JAD file.
- ❗ **Caution** Only J2ME (Java 2 Micro Edition) based programs will run in a phone environment. The J2SE (Java 2 Standard Edition) based programs will only run in a PC environment.
- ❗ **Option** Some Java applications may require a data connection to be made. Select this to set the connecting options.






Press the Menu key (  ) and select **Extras** using navigation keys.

## Calculator [Menu 9-1]

Using this feature, you can use the phone as a calculator. The calculator provides the basic arithmetic functions: addition, subtraction, multiplication and division. (You can enter numbers up to the second decimal place)

### Using the calculator

1. Enter the first number using the numeric keys.
2. Press the corresponding navigation key to select a mathematical function.

**Note** To erase any mistakes and clear the display, press the  key.  
To include a decimal point, press the  key.  
To include a minus sign, press the  key.

3. To calculate the result, press the left soft key [Result] or OK key.
4. After calculation, press the left soft key [Reset] to return to the initial state.

## Unit converter [Menu 9-2]

This converts any measurement from one unit to another.

There are 4 types that can be converted into units: Length, Surface, Weight and Volume.

1. Select one of four unit types by pressing the left soft key [Unit].
2. Move to the current unit section by pressing the down navigation key.
3. Select the unit you want to convert using the left/right navigation keys.
4. Move to the Convert unit section by pressing the down navigation key.

5. Select the unit you want to convert to, using the left/right navigation keys.
6. Input numbers using the numeric keys. Conversion is calculated automatically.

**Note** You can input a decimal number by pressing the  key.

## World time [Menu 9-3]

You can check the current time of Greenwich Mean Time (GMT) and major cities around the world, using the left/right navigation keys.

The screen shows the city name, current date and time.

To select the time zone in which you are located, proceed as follows:

1. Select the city corresponding to your time zone by pressing the left/right navigation keys one or more times. The local date and time are displayed.
2. If you want to change the time display in standby mode to the selected time, press the left soft key [Options]. And select **Set**.

**Note** The time zone setting of each city in World time menu may be affected by network condition.

## Voice recorder [Menu 9-4]

You can record a memo. You can record up to 3 memos up to a maximum of 30 seconds each.

You can play or delete the recorded memo or record new memo using the left soft key [Option] key.

**Note** In standby mode, you can go directly to the Voice recorder menu by pressing the down navigation key.



## Record

1. Select Voice recorder- Record menu.
2. Once recording is started, the message 'Recording...' and the remaining time is displayed.
3. When you finish recording, press left soft key [Save].

**Note** If all memo locations are full, you must delete an old memo before recording a new one.

- **Playback:** Allows you to play back all memos recorded, starting with the most recent memo. The screen displays the Date and time when the memo was recorded.
- **Send by picture message:** You can send the voice memo with picture message.
- **Delete:** Allows you to delete a specific memo.
- **Delete all:** Allows you to delete all memos. Press the left soft key[Yes] to confirm.

## View list

You can Play, or Delete the recorded memo.

### Memory status [Menu 9-5]

You can check the size of free memory and available memory of each menu such as text, picture message, inbox and outbox.

### Orange Help [Menu 9-6]

This menu will help you to access the Orange World in details.



## Q&A

Please check to see if any problem which you may have with your phone is described here before taking it for service or calling a service engineer.

**Q** How do I view the list of outgoing calls, incoming calls and missed calls?

**A** Press .


**Q** How do I clear all call history?

**A** Press the left soft key and then   .

**Q** How do I view all numbers saved in the memory?

**A** Press the right soft key and then .

**Q**  does not disappear from the screen.

**A** Check whether you are in a service area. If you continue to see , turn off the power and wait for approximately 2 minutes before turning it back on. If there is no change, relocate to another area and check again.

**Q** Connection is poor or is not audible in certain areas.

**A** In certain areas, signal strength can vary dramatically. Try moving to a different location. Heavy network traffic may affect the ability to connect, or the stability of the call.



**Q** Connection is poor even when established.

**A** In certain areas, signal strength can vary dramatically. Try moving to a different location. Heavy network traffic may affect the ability to connect, or the stability of the call.

**Q** LCD does not turn on.

**A** Remove and replace the battery and turn on the power. If the phone still does not turn on, charge the battery and try again.

**Q** An echo can be heard during connection with a certain telephone in a certain area.

**A** It is called 'Echo Phenomenon'. It occurs if the volume is too high or caused by special properties (semi electronic telephone exchange) of the machine on the other end.

**Q** The phone gets warm.

**A** During long calls, or if games/Internet are used for a long time, the phone may become hot. This is perfectly normal and has no effect upon the life of the product or performance.

**Q** The bell does not ring, or lamp or LCD blinks only.

**A** The phone is set to 'Vibrate' or 'Silent' in the Profiles menu. Please select 'General' or 'Loud'

**Q** Standby duration of the phone gradually becomes shorter.

**A** Batteries have a limited life. When the battery lasts for half its original time, it requires replacement. Only use authorised replacement parts.


**Q** Usage time of battery becomes shorter.

**A** If the battery time is short, it may be due to the user environment, or large volume of calls, or weak signals.

**Q** No number is dialled when you recall a phonebook entry.

**A** Check that the numbers have been saved correctly, by using the phonebook Search feature. Resave them, if necessary.

**Q** You cannot be contacted.

**A** Is your phone switched on (  pressed for more than three seconds)? Are you accessing the right cellular network? Have you set an incoming call barring option?

**Q** I cannot find the lock, PIN, or PUK code, or password?

**A** The default lock code is '0000'. If you forget or lose the lock code, contact your phone dealer. If you forget or lose a PIN or PUK code, or if you have not received such a code, contact your network service provider.




There are a variety of accessories available for your mobile phone. You can select these according to your personal communication requirements. Consult your local dealer for availability.



## Battery

Standard battery is available.

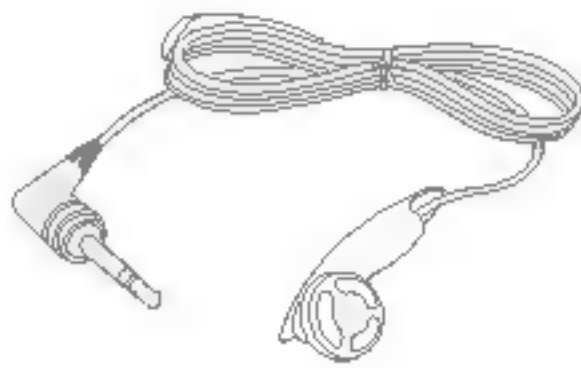


## Headset

Allows hands-free operation. Includes earpiece and microphone.



## Supplied adapter

This adapter lets you charge the while at home or in the office.

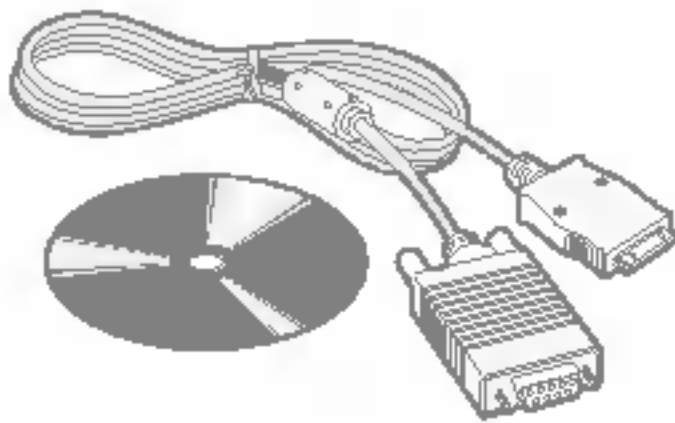

## Data cable kit

Connects your phone to a PC.

### **Note**

- Always use genuine LG accessories. Failure to do this may invalidate your warranty.
- Accessories may be different in different regions; please check with our regional service company or agent for further enquiries.



# Technical Data

## General

Product name : C3310

System : GSM 900 / DCS 1800

## Ambient temperatures

Max : +55°C

Min : -10°C

# Declaration of Conformity



This model complies with the essential requirements of Article 3 of the R&TTE 1999/5/EC Directive, if used for its intended use.

1. Health (Article 3.1.a of the R&TTE Directive)
2. Safety (Article 3.1.a of the R&TTE Directive)
3. Electromagnetic compatibility (Article 3.1.b of the R&TTE Directive)
4. Efficient use of the radio frequency spectrum (Article 3.2 of the R&TTE Directive)

I hereby declare under our sole responsibility that the product mentioned above to which this declaration relates complies with the above mentioned articles of the directive.

If available, write the contact person(s)

**Mr. Jin Seog, Kim**  
LG Amsterdam Branch Office  
Capronilaan 6, 1119 NR Schiphol-rijk,  
The Netherlands  
(Tel.) +31-20-655 7774

# CE 0168

**Mr. Ji Jong, Jeon**  
LG Electronics Inc. GSM Division  
Emerald BD, 1042 Hoge-Dong, Dongan-Gu  
Anyang-city, Kyuonki-Do  
431-080, Korea





A series of 20 horizontal dotted lines spanning the width of the page, providing a guide for handwriting practice.



A series of 20 horizontal dotted lines spanning the width of the page, providing a guide for handwriting practice.