



ROMÂNĂ
ENGLISH





C3310 Ghidul utilizatorului



Introducere	8	Parola de blocare	25
Instrucțiuni pentru utilizarea sigură și eficientă	9	Funcții generale	26
Telefonul dvs.	14	Efectuarea și preluarea apelurilor	26
Componentele telefonului ..	14	Efectuarea unui apel	26
Caracteristicile telefonului ..	15	Efectuarea unui apel utilizând tasta de expediere	26
Informațiile afișate	16	Efectuarea unui apel internațional	26
Ecranul de start	18	Terminarea unui apel	26
Inițiere	19	Efectuarea unui apel din Contacte	27
Instalarea cartelei SIM și a acumulatorului	19	Reglarea volumului	27
Încărcarea acumulatorului ..	21	Răspunsul la un apel	27
Deconectarea adaptorului ..	22	Nivelul semnalului	27
Pornirea și oprirea telefonului	23	Introducerea textului	27
Pornirea telefonului	23	Contacte	31
Oprirea telefonului	23	Calendar	31
Codurile de acces	23	Memento	32
Codul PIN	24	Meniul Apeluri de intrare ..	32
Codul PIN2	24	În timpul unui apel	32
Codul PUK	24	Apeluri de tip conferință ..	34
Codul PUK2	24	Arborele de meniu	36
Codul de siguranță	24		

Selectarea funcțiilor și a opțiunilor	38	Setare dată	48
Registru apel [Meniul 1]	39	Format dată	48
Apeluri nepreluat e	39	Setare oră	49
Apeluri recepționate	39	Format oră	49
Apeluri efectuate	40	Setări telefon	49
Ștergerea apelurilor recente	40	Setări de afișare	49
Tarife apeluri	40	Limbă	50
Durată apeluri	40	Setări apeluri	50
Costuri apeluri	41	Redirecționare apeluri	50
Setări	41	Mod răspuns	51
Info GPRS	42	Trimitere număr propriu ..	51
Durată apeluri	42	Apel în așteptare (Serviciu de rețea).....	52
Volum date	42	Minutar	52
Contacte [Meniul 2]	43	Reapelare automată	52
Agendă	43	Setări de siguranță	52
Contact nou	44	Solicitare cod PIN	52
Grupuri de apel	44	Blocare telefon	53
Apelare rapidă	45	Blocare apeluri	53
Setări	45	Număr cu apelare fixă (FDN) (în funcție de SIM)	54
Copiere tot	46	Schimbare coduri	54
Ștergere tot	46	Setări rețea	54
Informații	46	Automat	55
Setări [Meniul 3]	48	Manual	55
Ceas alarmă	48	Preferat	55
Data și ora	48	Setări GPRS	55



Ștergere setări	56	Serviciul info celulă	66
Aparat foto [Meniul 4]	57	Citare	67
Fotografiere	57	Subiecte	67
Mod captură	58	Șabloane	67
Captură multiplă	58	Mesaje text	67
Galerie foto	58	Mesaje cu imagini	68
Toate fotografiile	58	Semnătură	68
Fotografiile mele	58	Setări	69
Fotografii cu cadre	58	Mesaje text	69
Adăugare fotografii în		Mesaje cu imagini	69
agendă	58	Centru de mesagerie	
Setări	59	vocală	72
Stare memorie	59	Serviciul de informații	72
Golire album	59	Mesaj serviciu	73
Salvare automată	59		
		Orange World	
Mesaje [Meniul 5]	60	[Meniul 6]	74
SMS nou	60		
MMS nou	62	Profiluri [Meniul 7]	75
Recepționate	63	Schimbarea profilului	75
Transmise	65	Personalizarea profilurilor	
Ciorne	66	- Personalizare	75
Apelare mesageria		Personalizarea profilurilor -	
vocală	66	Redenumire	76

Album media	
[Meniul 8].....	77
Jocuri & aplicații	77
Imagini	77
Sunete	77
Extras [Meniul 9]	79
Calculatoare	79
Convertor	79
Ora în lume	80
Înregistrare voce	80
Înregistrare	81
Afișare listă	81
Stare memorie	81
Întrebări și răspunsuri ..	82
Accesorii	85
Date tehnice	86



Introducere

Vă felicităm pentru achiziționarea telefonului mobil C3310 avansat și compact, conceput pentru a utiliza ultimele tehnologii de comunicație mobilă digitală.



Acest ghid al utilizatorului conține informații importante referitoare la utilizarea și funcționarea acestui telefon. Vă rugăm să citiți cu atenție toate informațiile incluse în acest ghid, pentru a beneficia de performanțe optime și pentru a preveni avarierea și utilizarea necorespunzătoare a telefonului. Schimbările care nu sunt aprobate explicit în acest ghid al utilizatorului pot anula garanția oferită pentru acest echipament.

Instrucțiuni pentru utilizarea sigură și eficientă



Citiți aceste instrucțiuni simple. Nerespectarea regulilor poate fi periculoasă sau ilegală. Acest manual conține informații suplimentare detaliate.

Expunerea la energia frecvențelor radio

Informații despre expunerea la unde radio și despre rata de absorbție specifică (Specific Absorption Rate - SAR)

Acest telefon mobil, modelul C3310, a fost creat în conformitate cu cerințele de siguranță în vigoare, referitoare la expunerea la unde radio. Aceste cerințe se bazează pe indicații științifice care includ marje de siguranță menite să garanteze siguranța tuturor persoanelor, indiferent de vârstă și starea de sănătate.

- Instrucțiunile pentru expunerea la unde radio utilizează o unitate de măsură cunoscută sub denumirea de rată de absorbție specifică sau SAR. Testele pentru SAR sunt efectuate utilizând o metodă standard cu telefonul transmițând la puterea maximă certificată, în toate benzile de frecvență folosite.
- Deoarece pot exista diferențe între nivelurile SAR ale diferitelor modele de telefoane LG, acestea sunt concepute pentru a respecta toate instrucțiunile privitoare la expunerea la unde radio.
- Limita SAR recomandată de Comisia Internațională pentru Protecția împotriva Radiațiilor Neionizate (ICNIRP) este de 2W/kg estimat în medie pe zece (10) grame de țesut.
- Valoarea SAR maximă pentru acest model de telefon testată de DASY3 pentru utilizarea la ureche este 0,975 W/kg (10g).

Îngrijirea și întreținerea produsului

Avertisment: Utilizați numai acumulatorii, încărcătorul și accesoriile aprobate pentru utilizarea cu acest model de telefon. Utilizarea altor tipuri poate anula orice aprobare sau garanție a telefonului și poate fi periculoasă.

- Nu dezasamblați această unitate. Dacă sunt necesare reparații, duceți aparatul la o unitate de service calificată.
- Nu țineți telefonul în apropierea echipamentelor electrice, cum ar fi televizorul, radioul sau calculatorul.
- Aparatul nu trebuie ținut lângă surse de căldură, cum ar fi radiatoarele sau echipamentele de gătit.
- Nu scăpați aparatul din mână.
- Nu expuneți această unitate la vibrații sau șocuri mecanice.
- Carcasa telefonului poate fi avariata dacă acesta este ambalat în hârtie de ambalat sau vinil.
- Utilizați o cârpă uscată pentru a curăța exteriorul unității. (Nu utilizați solvenți, cum ar fi benzen, tiner sau alcool.)
- Nu expuneți aparatul la fum sau praf excesiv.
- Nu țineți telefonul în apropierea cardurilor de credit sau a cartelelor magnetice de transport, deoarece acesta poate afecta informațiile stocate pe benzile magnetice.
- Nu atingeți ecranul cu obiecte ascuțite, deoarece ați putea avaria telefonul.
- Nu expuneți telefonul la lichid sau umezeală.
- Utilizați cu atenție accesoriile, cum ar fi căștile. Nu atingeți antena inutil.



Funcționarea eficientă a telefonului

Pentru a beneficia de performanțe optime cu un consum minim de energie:

- În timpul convorbirilor, țineți telefonul în poziție verticală, la fel cum procedați cu alte telefoane. Când vorbiți direct în microfon, îndreptați antena în sus, deasupra umărului.

Dispozitive electronice

Toate telefoanele mobile pot intra în interferențe, ceea ce poate afecta funcționarea.

- Nu utilizați telefonul mobil în apropierea echipamentelor medicale, fără a solicita permisiunea. Nu țineți telefonul în apropierea unui stimulator cardiac, de exemplu în buzunarul de la piept.
- Anumite aparate auditive pot fi afectate de telefoanele mobile.
- Interferențe minore pot afecta televizoarele, radiourile, PC-urile etc.

Siguranța pe șosea

Consultați legile și reglementările cu privire la utilizarea telefoanelor mobile în zonele în care conduceți.

- Nu utilizați telefonul fără kit handsfree în timp ce conduceți.
- Conduceți cu atenție maximă.
- Utilizați un kit handsfree, dacă este disponibil.
- Trageți pe dreapta și parcați înainte de a efectua un apel sau de a răspunde la telefon, dacă acest lucru este impus de condițiile de trafic.
- Energia frecvențelor radio poate afecta anumite sisteme electronice din vehiculul dvs. cu motor, cum ar fi sistemul audio sau echipamentul de siguranță.

- Dacă vehiculul este echipat cu airbag-uri, nu blocați locul în care acestea sunt amplasate cu aparate instalate sau wireless portabile. Funcționarea echipamentelor de siguranță poate fi afectată și acestea ar putea provoca răni grave.

Zonele cu explozivi

Nu utilizați telefonul în timpul detonării materialelor explozive. Respectați restricțiile și eventualele reglementări sau reguli care se aplică în astfel de locuri.

Atmosfere cu potențial de explozie

- Nu utilizați telefonul în punctele de alimentare cu combustibil. Nu utilizați telefonul în apropierea combustibililor sau a altor substanțe chimice.
- Nu transportați și nu depozitați gaze, lichide inflamabile sau explozivi în compartimentul vehiculului în care se află telefonul mobil și accesoriile acestuia.

În avion

Dispozitivele wireless pot provoca interferențe în avion.

- Opriți telefonul mobil înainte de a vă îmbarca în avion.
- Nu utilizați telefonul la sol, fără permisiunea echipajului de zbor.

Copii

Țineți telefonul mobil într-un loc sigur, la care copii nu au acces. Telefonul conține piese mici cu care copii se pot îneca, dacă le detașează de telefon.



Apeluri de urgență

Este posibil ca apelurile de urgență să nu fie disponibile în toate rețelele celulare. De aceea, nu trebuie să vă bazați niciodată numai pe telefonul mobil pentru efectuarea apelurilor de urgență. Verificați disponibilitatea acestui serviciu la furnizorul de servicii local.


Informații despre acumulator și îngrijire

- Nu este necesar să așteptați ca acumulatorul să se descarce complet înainte de a-l reîncărca. Spre deosebire de alte sisteme cu baterie, nu există nici un efect de memorie care ar putea compromite performanțele acumulatorului.
- Utilizați numai acumulatori și încărcătoare LG. Încărcătoarele LG sunt concepute pentru a maximiza durata de viață a acumulatorului.
- Nu dezasamblați sau scurtcircuitați pachetul de acumulatori.
- Păstrați curate contactele de metal ale pachetului de acumulatori.
- Înlocuiți acumulatorul când performanțele acestuia nu mai sunt acceptabile. Pachetul de acumulatori poate fi reîncărcat de sute de ori înainte de a necesita schimbarea.
- Reîncărcați acumulatorul dacă nu a fost utilizat o perioadă îndelungată, pentru a-i maximiza capacitatea de utilizare.
- Nu expuneți încărcătorul la lumina directă a soarelui și nu îl utilizați în condiții de umiditate ridicată, de exemplu în baie.
- Nu lăsați acumulatorul în locuri cu temperaturi extreme, deoarece acest lucru poate afecta performanțele acestuia.



Telefonul dvs.

Componentele telefonului

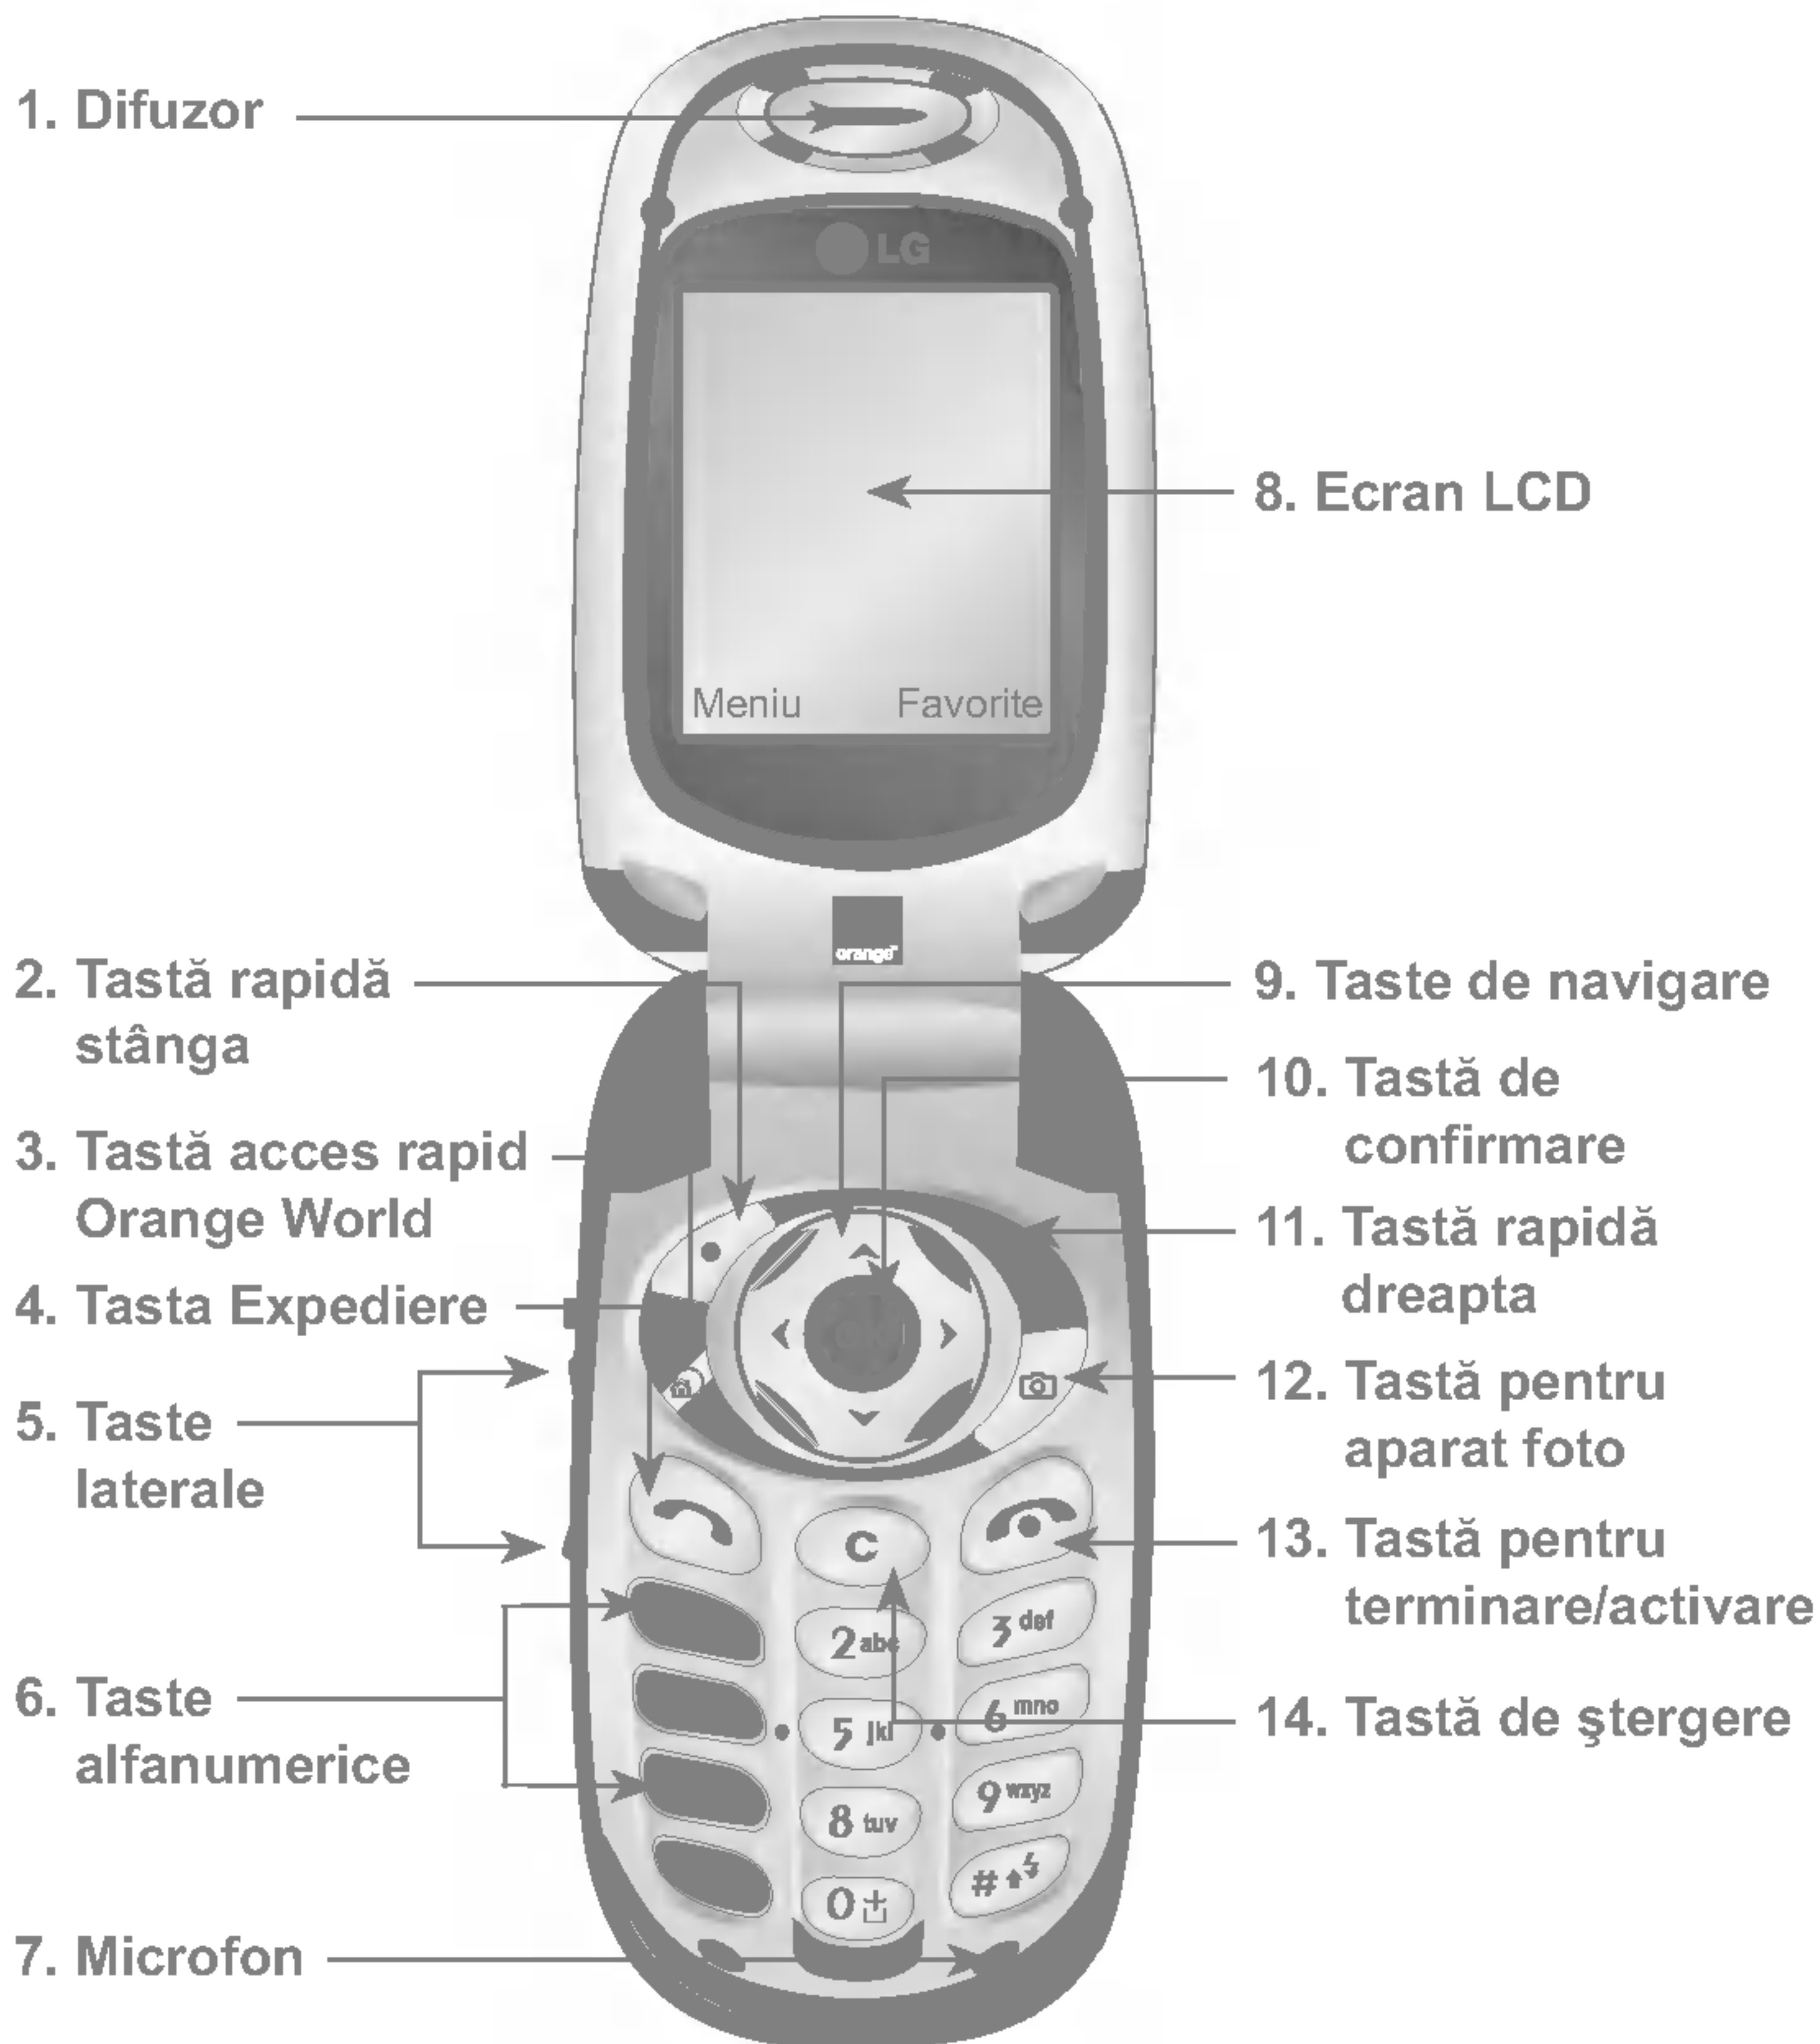



Caracteristicile telefonului

1. Difuzor

2. Tasta rapidă stânga/Tasta rapidă dreapta

Execută funcția indicată de textul de pe afișaj situat imediat deasupra tastei.

3. Tastă acces rapid Orange World

O tastă pentru accesarea rapidă a serviciului Orange World pe WAP

4. Tasta Expediere

Permite formarea unui număr de telefon și răspunsul la apelurile de intrare. Dacă apăsați această tastă în modul de așteptare, puteți, de asemenea, să accesați rapid ultimele apeluri primite, efectuate și nepreluate.

5. Tastele laterale

- În modul de așteptare, cu clapeta deschisă, permit controlarea volumului pentru tonul tastelor.
- De asemenea, permit controlarea volumului difuzorului în timpul unui apel.

6. Tastele alfanumerice

Permit introducerea de numere, litere și anumite caractere speciale.

7. Microfonul

Poate fi trecut în modul Mut, pentru a păstra confidențialitatea față de interlocutor.

8. Ecranul LCD

Permite afișarea pictogramelor pentru starea telefonului, articolele de meniu, informații Web, imagini - toate color.

9. Tastele de navigare

Permit accesarea rapidă a meniurilor.

10. Tasta de confirmare

Permite selectarea opțiunilor de meniu și confirmarea acțiunilor.

12. Tasta pentru aparat foto

Apăsați această tastă pentru a utiliza caracteristica pentru cameră. Permite trecerea directă în modul pentru cameră.

13. Tasta pentru terminare/activare

Permite încheierea unei convorbiri sau respingerea unui apel. De asemenea, permite revenirea în modul de așteptare. Pentru a porni/opri telefonul, mențineți apăsată această tastă.

14. Tasta de ștergere

Șterge câte un caracter cu fiecare apăsare. Țineți tasta apăsată pentru a șterge tot textul. De asemenea, puteți folosi această tastă pentru a reveni la ecranul anterior.

Informațiile afișate

Tabelul de mai jos descrie indicatorii și pictogramele care apar pe afișajul telefonului.

Pictogramele de pe ecran

	Descriere
	Indică nivelul semnalului de rețea.
	Indică faptul că un apel este în curs de desfășurare.
	Indică faptul că utilizați serviciul de roaming în altă rețea.
	Indică faptul că serviciul GPRS este disponibil.
	Indică faptul că alarma a fost setată și este activată.
	Indică nivelul de încărcare a bateriei.
	Indică recepționarea unui mesaj text.
	Indică recepționarea unui mesaj vocal.
	Indică recepționarea unui mesaj MMS.
	Indică faptul că sistemul de vibrație a fost setat.
	Indică faptul că profilul Tare este activat.
	Indică faptul că profilul Silențios este activat.
	Indică faptul că profilul Căști este activat.
	Indică faptul că profilul Mașină este activat.
	Indică faptul că profilul General este activat.
	Indică faptul că utilizați serviciul pentru mesaje push.
	Indică faptul că telefonul accesează serviciul WAP.
	Indică faptul că utilizați GPRS.
	Indică faptul că ați accesat o pagină securizată.



Ecranul de start

Orange a adăugat ecranul de start în telefonul dvs. pentru a permite accesarea rapidă a caracteristicilor pe care le utilizați frecvent și afișarea imediată a apelurilor nepreluante și a mesajelor noi.

Acces rapid

Ecranul de start vă permite să lansați funcțiile cheie ale telefonului dvs. și serviciile Orange prin doar două apăsări de taste. Fie că doriți să trimiteți un mesaj text, să realizați o fotografie sau să explorați Orange World, acum puteți face asta mai rapid ca oricând.

Toate opțiunile


La fiecare selectare a unei pictograme din partea stângă a ecranului, este afișată o listă de opțiuni care vă oferă chiar mai multe posibilități de alegere. De exemplu, dacă doriți să navigați în Orange World, puteți opta pentru deplasare directă la Info, Divertisment, Instrumente sau Pagina proprie.



Instalarea cartelei SIM și a acumulatorului

1. Scoaterea capacului compartimentului pentru acumulator


Apăsați clapeta de eliberare a acumulatorului și glisați capacul spre partea inferioară a telefonului. Apoi scoateți capacul compartimentului pentru acumulator.

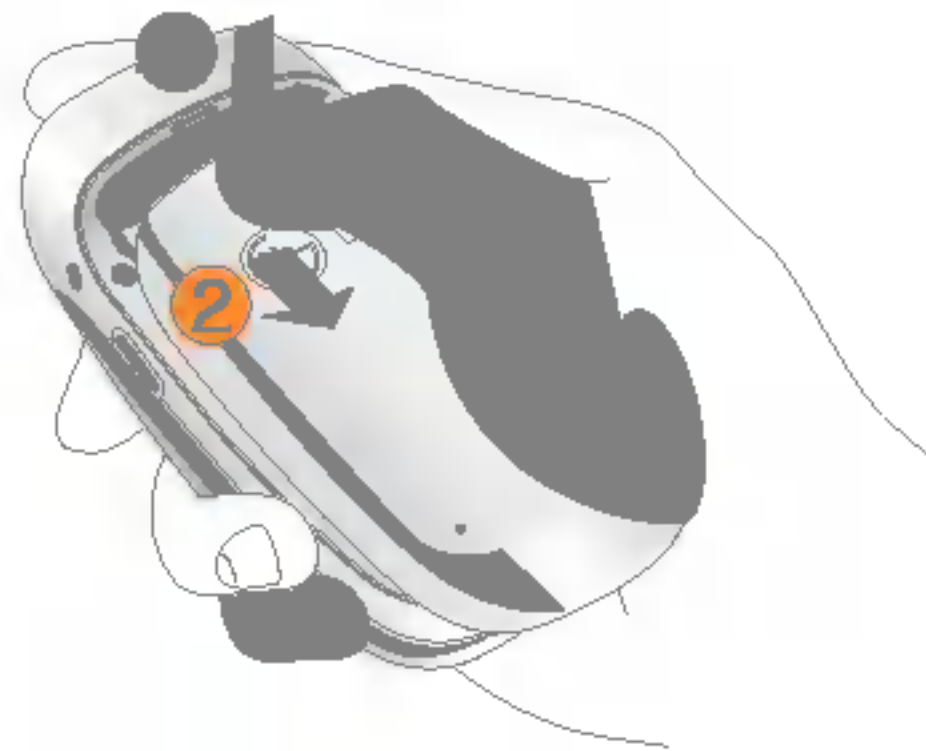

! Notă Scoaterea acumulatorului din telefon în timp ce acesta este pornit poate cauza disfuncționalități.


2. Scoaterea acumulatorului

Prindeți de capătul superior al acumulatorului și extrageți acumulatorul din compartiment.

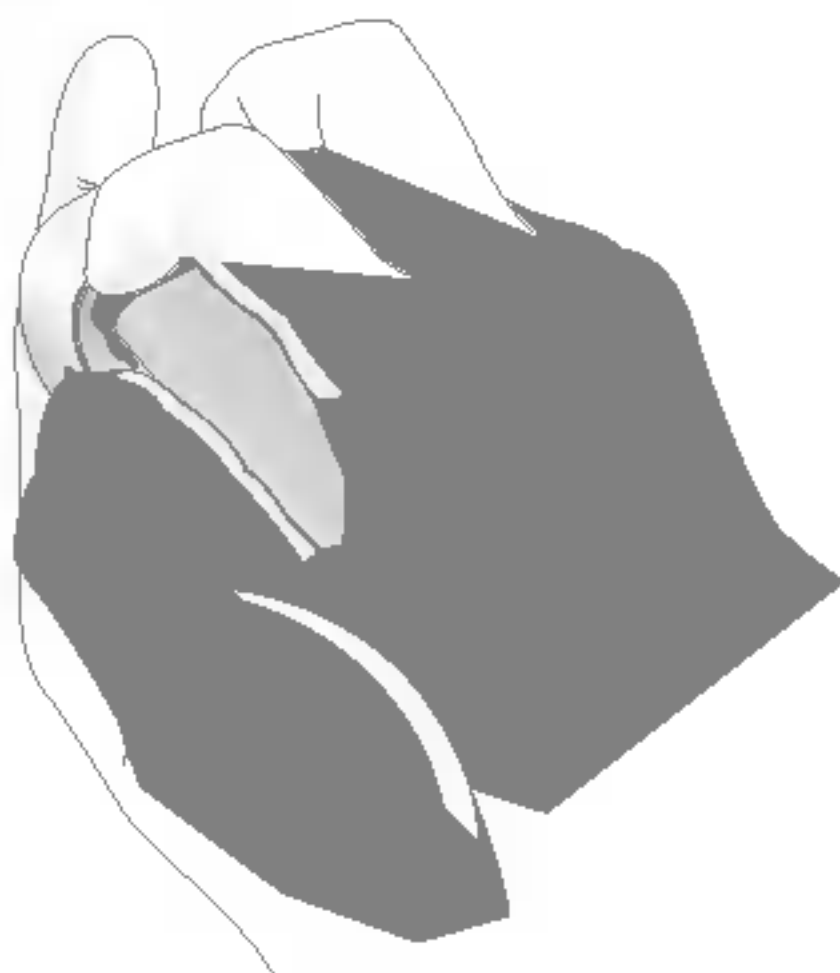

3. Instalarea cartelei SIM

Inserați cartela SIM în locașul de fixare. Glisați cartela SIM în locaș. Asigurați-vă că ați introdus corect cartela SIM și conectorii aurii sunt orientați în jos. Pentru a scoate cartela SIM, apăsați ușor și extrageți-o în direcția opusă.

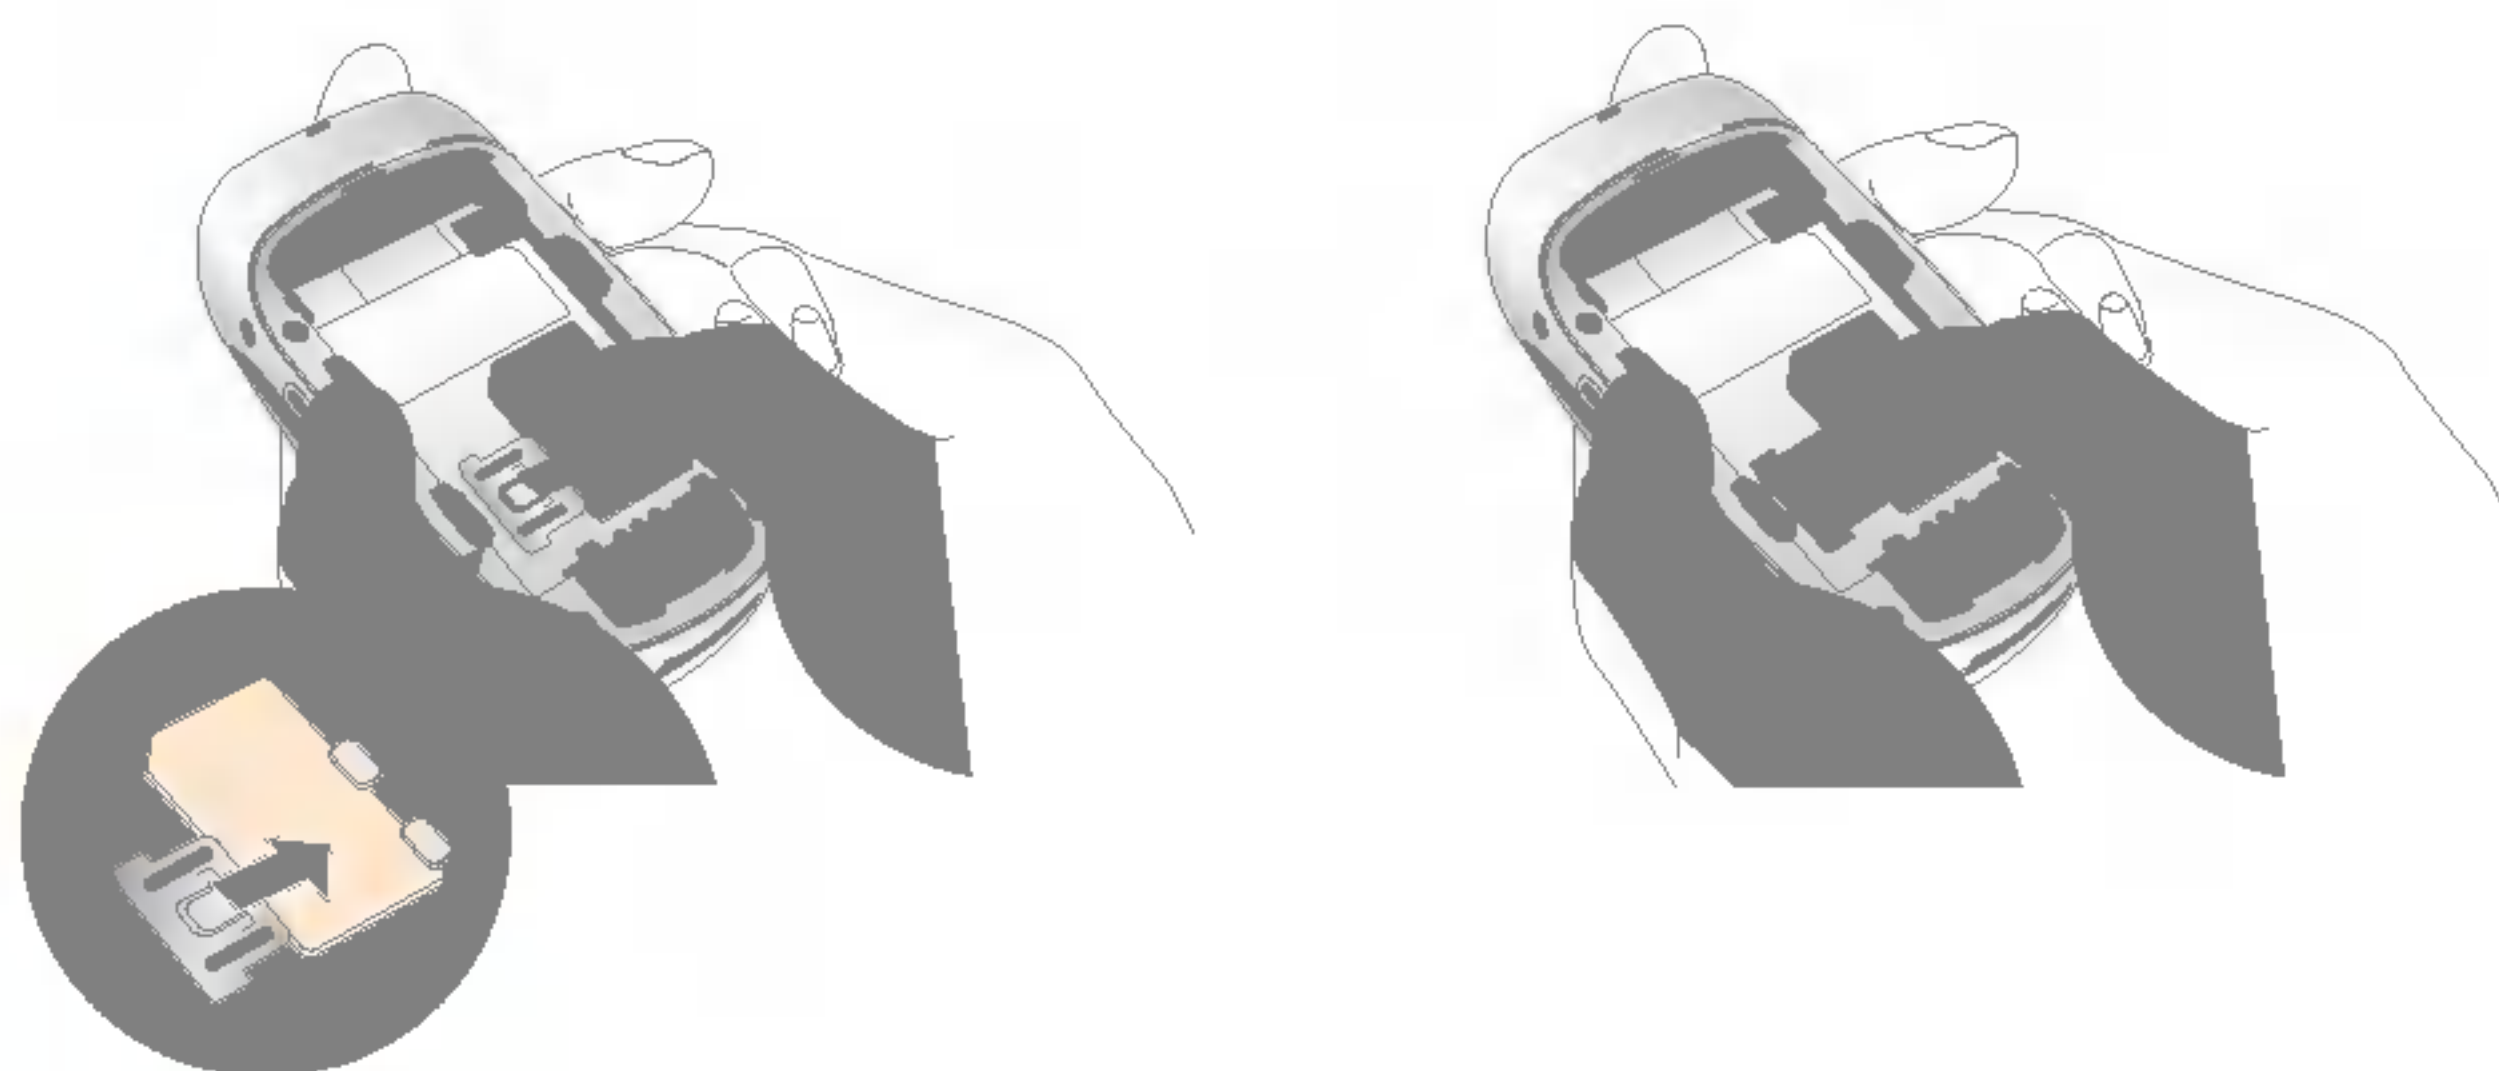

⚠️ Atenție Contactul de metal al cartelei SIM poate fi ușor avariat de zgârieturi. Manevrați cartela SIM cu grijă. Urmați instrucțiunile furnizate împreună cu cartela SIM.


4. Instalarea acumulatorului

Introduceți mai întâi capătul inferior al acumulatorului în partea de jos a compartimentului aferent. Împingeți în jos partea superioară a acumulatorului până când acesta se fixează în locaș.




5. Închiderea capacului pentru acumulator

Plasați capacul la locul său și glisați-l până când se fixează printr-un clic.

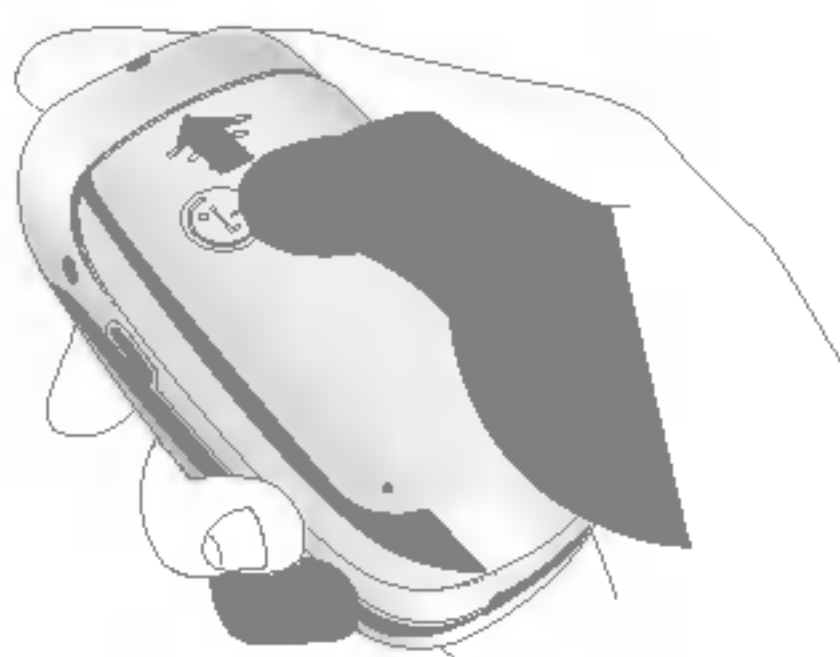

Încărcarea acumulatorului

Pentru a conecta adaptorul de călătorie la telefon trebuie să aveți acumulatorul montat.

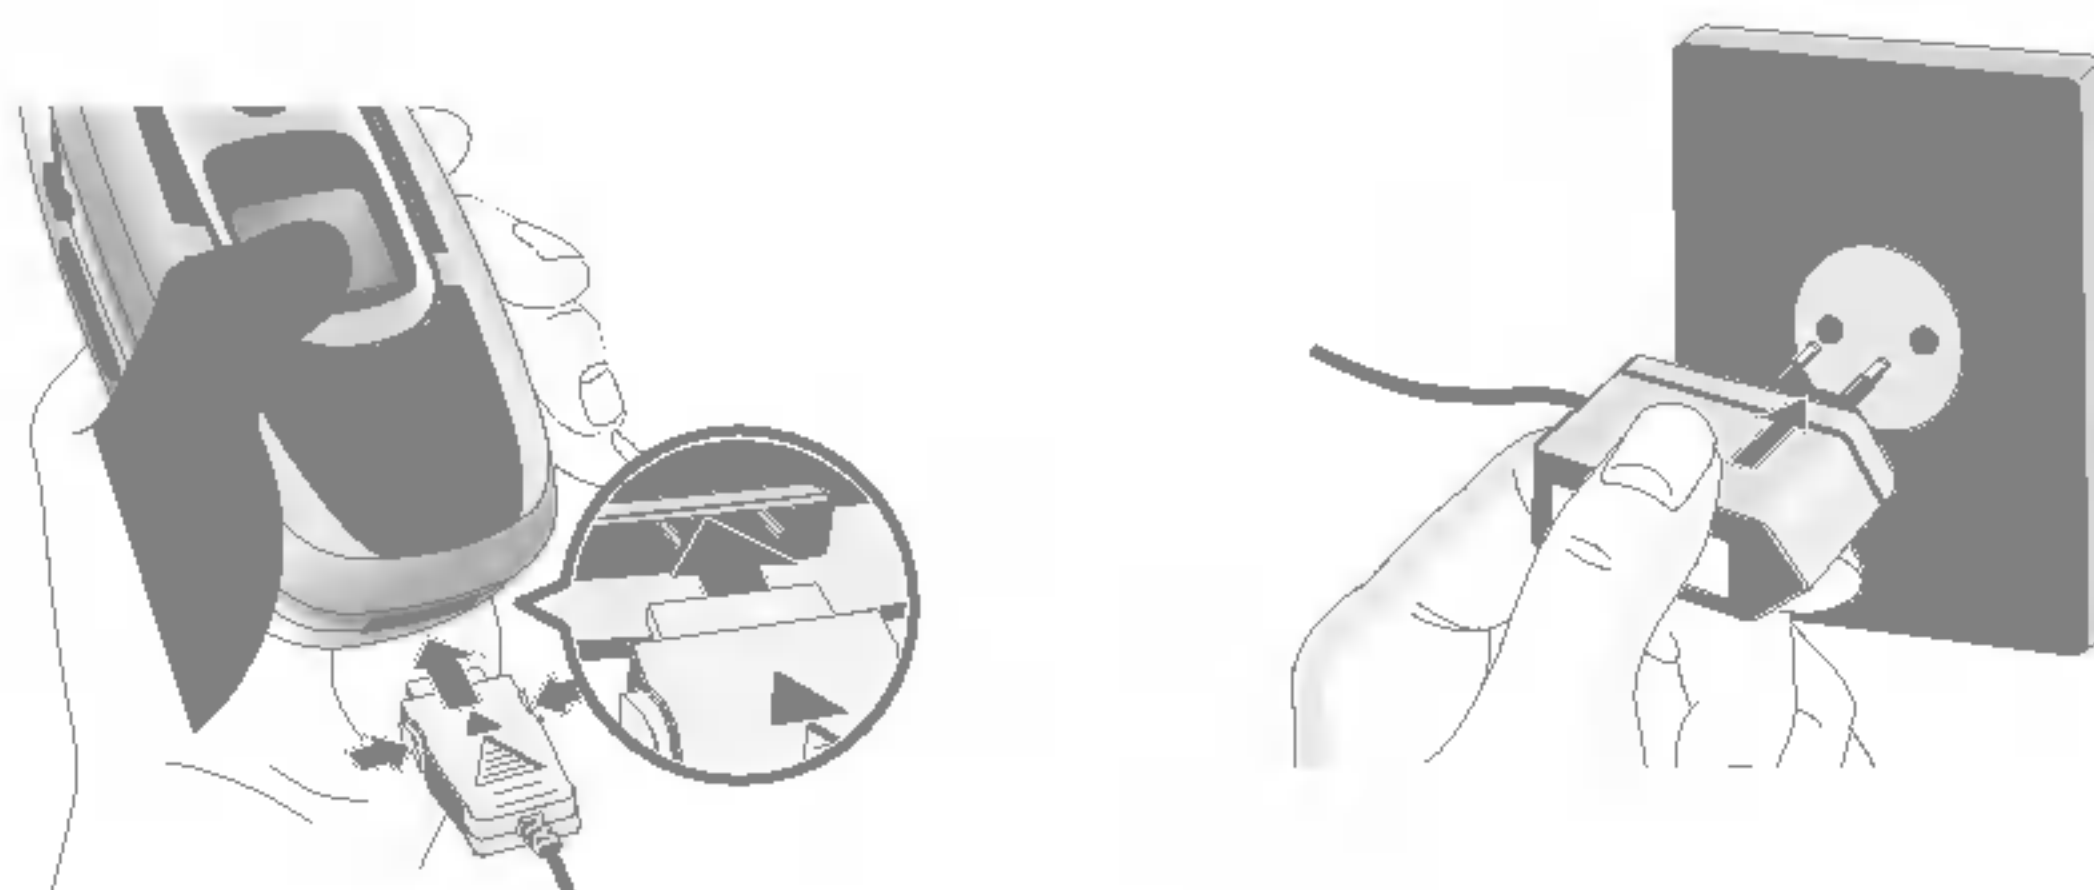


1. Asigurați-vă că acumulatorul este încărcat complet înainte de a utiliza telefonul.
2. Când săgeata este în poziția indicată în imagine, împingeți mufa adaptorului pentru acumulator în locașul din partea inferioară a telefonului, până când se fixează cu un clic.
3. Cuplați celălalt capăt al adaptorului de călătorie la priza de alimentare cu curent. Utilizați numai încărcătorul inclus în pachet.
4. După finalizarea încărcării, pictograma cu bare animate va deveni statică.


- ! Atenție**
- Nu forțați conectorul, deoarece puteți avaria telefonul și/sau adaptorul de călătorie.
 - Introduceți încărcătorul pentru acumulator în poziție verticală în priza de perete.
 - Dacă utilizați încărcătorul în afara țării, trebuie să folosiți un adaptor special pentru conectare la priză.
 - Nu scoateți acumulatorul sau cartela SIM în timpul încărcării.

- ! Avertisment**
- Deconectați cablul de alimentare și încărcătorul în timpul furtunilor cu descărcări electrice pentru a evita șocurile electrice și incendiile.
 - Asigurați-vă că acumulatorul nu intră în contact cu obiecte ascuțite, cum ar fi dinți de animale, unghii etc. Există riscul de declanșare a unui incendiu.
 - Nu efectuați și nu răspundeți la apeluri în timpul încărcării telefonului, deoarece aceasta poate cauza scurtcircuitarea telefonului și/sau șocuri electrice sau incendii.

Deconectarea adaptorului


1. După finalizarea încărcării, pictograma cu bare animate va deveni statică, iar pe ecran va fi afișat mesajul 'Plin'.
2. Deconectați adaptorul de la priza de alimentare. Deconectați adaptorul de la telefon apăsând clemele de siguranță gri de pe părțile laterale ale conectorului și extrăgând conectorul din telefon.

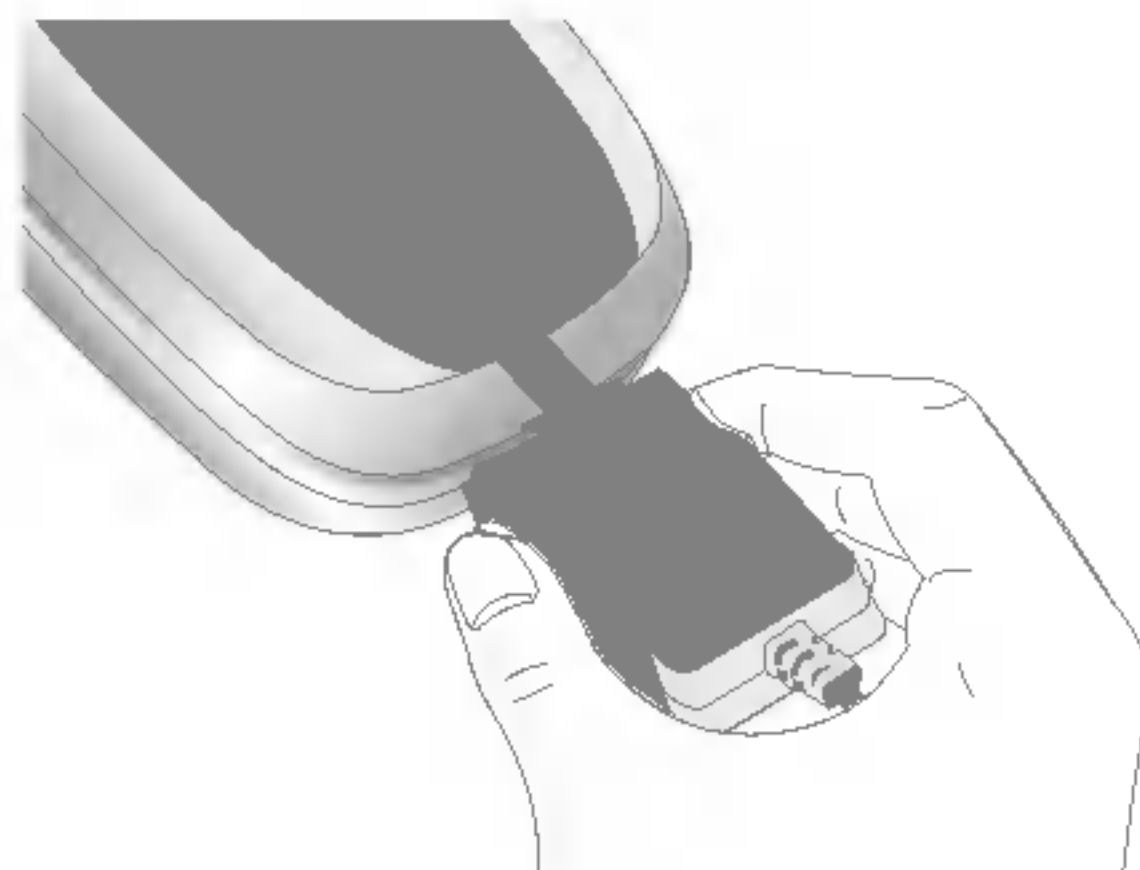

- 
- ! Notă** • Asigurați-vă că acumulatorul este încărcat complet înainte de a utiliza telefonul pentru prima dată.
- Nu scoateți acumulatorul sau cartela SIM în timpul încărcării.
 - În cazul în care acumulatorul nu s-a încărcat corespunzător, opriți telefonul și porniți-l din nou utilizând tasta de activare, apoi reîncărcați acumulatorul. După scoaterea și reinstalarea acumulatorului, este recomandat să îl încărcăți din nou.

Pornirea și oprirea telefonului

Pornirea telefonului

1. Instalați un acumulator și conectați telefonul la o sursă de alimentare externă, cum ar fi adaptorul de călătorie, adaptorul pentru brichetă sau un kit handsfree pentru mașină. Alternativ, puteți să instalați un pachet de acumulatori în telefon.
2. Apăsați  timp de câteva secunde până când ecranul cu cristale lichide se aprinde.
3. În funcție de setarea pentru **solicitarea codului PIN**, ar putea fi necesar să introduceți codul PIN.

- ! Notă** Ca în cazul altor dispozitive radio, evitați contactul cu antena când telefonul este pornit.

Oprirea telefonului

1. Apăsați  timp de câteva secunde până când ecranul cu cristale lichide se stinge.

Codurile de acces

Puteți utiliza codurile de acces descrise în această secțiune pentru a evita utilizarea neautorizată a telefonului dvs. Codurile de acces (cu excepția codurilor PUK și PUK2) pot fi schimbate prin utilizarea caracteristicii **Schimbare coduri** [Meniul 3-5-5]. Consultați pagina 54.

Codul PIN (între 4 și 8 cifre)

Codul PIN (Personal Identification Number - Număr de Identificare Personală) vă protejează cartela SIM împotriva utilizării neautorizate. Codul PIN este de obicei furnizat împreună cu cartela SIM. Dacă funcția **Solicitare cod PIN** este setată la **Activat**, telefonul va solicita introducerea codului PIN la fiecare pornire. Dacă funcția **Solicitare cod PIN** este setată la **Dezactivat**, telefonul se conectează direct la rețea, fără a solicita codul PIN.

Codul PIN2 (între 4 și 8 cifre)

Codul PIN2, furnizat cu unele cartele SIM, este necesar pentru accesarea anumitor funcții, cum ar fi **Avizare taxare apel și Număr cu apelare fixă**. Aceste funcții sunt disponibile numai dacă sunt acceptate de cartela SIM. Pentru informații suplimentare, consultați Serviciul Clienți.

Codul PUK (între 4 și 8 cifre)


Codul PUK (PIN Unblocking Key - Cheie de deblocare PIN) este necesar pentru schimbarea unui cod PIN blocat. Codul PUK poate fi furnizat împreună cu cartela SIM. În caz contrar, contactați Serviciul Clienți pentru a obține acest cod. Dacă pierdeți codul, contactați Serviciul Clienți.

Codul PUK2 (între 4 și 8 cifre)

Codul PUK2, furnizat împreună cu unele cartele SIM, este necesar pentru schimbarea unui cod PIN2 blocat. Dacă pierdeți codul, contactați Serviciul Clienți.

Codul de siguranță (între 4 și 8 cifre)

Codul de siguranță vă protejează telefonul împotriva accesului neautorizat. Codul de siguranță prestabilit este setat la '0000'. Acest cod este necesar pentru ștergerea tuturor intrărilor din telefon și activarea meniului **Ștergere setări**. Codul de siguranță este, de asemenea, necesar pentru activarea sau dezactivarea funcției de blocare a telefonului, pentru a împiedica utilizarea neautorizată



a acestuia. Setarea prestabilită a codului de siguranță poate fi schimbată din meniul **Setări de siguranță**.

Parola de blocare




Parola de blocare este necesară când utilizați funcția **Blocare apel** [Meniul 3-5-3]. Această parolă se obține de la operatorul de rețea când optați pentru această funcție. Pentru detalii suplimentare, consultați pagina 53.





Funcții generale

Efectuarea și preluarea apelurilor



Efectuarea unui apel

1. Asigurați-vă că telefonul este pornit.
2. Introduceți un număr de telefon, inclusiv prefixul.
 - ▶ Apăsați și mențineți apăsată tasta de ștergere () pentru a șterge întregul număr.
3. Apăsați butonul de expediere () pentru a apela numărul dorit.
4. Pentru a încheia apelul, apăsați tasta de terminare () sau tasta rapidă dreapta.

Efectuarea unui apel utilizând tasta de expediere

1. În modul de așteptare, apăsați tasta de expediere () pentru a afișa ultimele numere de telefon apelate, de la care s-au primit apeluri sau de la care există apeluri nepreluate.
2. Selectați numărul dorit utilizând tastele de navigare Sus/Jos.
3. Apăsați  .

Efectuarea unui apel internațional

1. Apăsați și mențineți apăsată tasta  pentru prefixul internațional. Caracterul '+' selectează automat codul de acces internațional.
2. Introduceți prefixul țării, prefixul zonei și numărul de telefon.
3. Apăsați  .


Terminarea unui apel

Când ați încheiat convorbirea, apăsați tasta de terminare () .

Efectuarea unui apel din Contacte

Puteți salva numele și numerele de telefon apelate regulat în cartela SIM și/sau în memoria telefonului, denumită agendă telefonică. Puteți forma un număr prin Agendăa numelui corespunzător în Contacte.

Reglarea volumului


Dacă doriți să reglați volumul difuzorului în timpul unui apel, utilizați tastele laterale (). Apăsati tasta laterală Sus pentru a crește volumul și tasta laterală Jos pentru a scădea nivelul acestuia.

! Notă În modul de așteptare, cu clapeta deschisă, reglați volumul pentru tonul tastelor prin apăsarea tastelor.

Răspunsul la un apel

Când primiți un apel, telefonul sună, iar pictograma de semnalizare este afișată pe ecran. Dacă apelantul poate fi identificat, numărul de telefon al acestuia (sau numele, dacă este salvat în Contacte) este afișat pe ecran.

Nivelul semnalului

Puteți verifica nivelul semnalului cu ajutorul indicatorului de semnal () de pe ecranul cu cristale lichide al telefonului. Nivelul semnalului poate varia, în special în interiorul clădirilor. Deplasarea în apropierea unei ferestre poate îmbunătăți recepția.

Introducerea textului

Puteți introduce caractere alfanumerice utilizând tastatura telefonului. De exemplu, memorarea numelor în Contacte, scrierea unui mesaj, crearea unui mesaj de întâmpinare personal sau programarea evenimentelor în calendar necesită introducerea de text.

Telefonul dispune de următoarele metode de introducere a textului.


Modul T9

Acest mod vă permite să introduceți cuvinte apăsând o singură dată o tastă pentru o literă. Fiecare tastă de pe tastatură are asociate mai multe litere. Modul T9 compară automat literele introduse cu un dicționar intern pentru a stabili cuvântul corect, fiind astfel necesare mai puține apăsări de taste decât în modul tradițional ABC. Această caracteristică este cunoscută și sub denumirea de text predictiv.


Modul ABC

Acest mod vă permite să introduceți literele prin apăsarea tastei care conține litera respectivă o dată, de două sau trei ori, până când este afișată litera dorită.

Modul 123 (Modul numeric)

Tastați numere utilizând o singură apăsare de taste pentru fiecare număr. Pentru a comuta la modul 123 într-un câmp de introducere a textului, apăsați tasta  până când este afișat modul 123.

Schimbarea modului de introducere a textului

1. Când sunteți într-un câmp care permite introducerea de caractere, veți observa în colțul din dreapta sus al ecranului cu cristale lichide indicatorul pentru modul de introducere a textului.
2. Schimbați modul de introducere a textului apăsând . Puteți vedea modul curent de introducere a textului în colțul din dreapta jos al ecranului cu cristale lichide.





mod de
introducere
a textului

► Utilizarea modului T9




Modul de introducere a textului predictiv T9 vă permite să introduceți mai ușor cuvinte, cu un număr minim de apăsări ale tastelor.

Pe măsură ce apăsați fiecare tastă, telefonul începe să afișeze, utilizând dicționarul încorporat, caracterele pe care consideră că doriți să le introduceți. De asemenea, puteți să adăugați cuvinte noi în dicționar. Pe măsură ce sunt adăugate cuvinte noi, cuvintele sugerate se modifică pentru a sugera cele mai probabile variante din dicționar.

1. Când sunteți în modul de introducere a textului predictiv T9, începeți introducerea unui cuvânt prin apăsarea tastelor  - . Apăsați o singură tastă pentru fiecare literă.
 - Cuvântul se modifică pe măsură ce tastați litere. Ignorați afișajul până când terminați de tastat cuvântul.
 - Dacă, după finalizarea introducerii, cuvântul nu este cel dorit, apăsați tasta de navigare Jos o dată sau de mai multe ori pentru a parcurge lista de cuvinte alternative.

Exemplu: Apăsați     pentru a tasta **Good**

Apăsați     [Tasta de navigare Jos] pentru a obține cuvântul **Home**

- În cazul în care cuvântul dorit lipsește din lista de opțiuni, adăugați-l utilizând modul ABC.
 - Puteți selecta limba pentru modul T9. Apăsați tasta rapidă stânga [Opțiune], apoi selectați **Limbi T9**. Selectați limba dorită pentru modul T9. De asemenea, puteți să dezactivați modul T9 selectând opțiunea **T9 dezactivat**. Setarea prestabilită pentru telefon este T9
2. Introduceți tot cuvântul înainte de a edita sau șterge caractere.
 3. Finalizați fiecare cuvânt cu un spațiu, prin apăsarea tastei .
 - Pentru a șterge litere, apăsați . Pentru a șterge cuvinte întregi, apăsați și mențineți apăsată tasta .




! Notă Pentru a ieși din modul de introducere a textului fără a salva textul introdus, apăsați . Telefonul revine în modul de așteptare.

► Utilizarea modului ABC

Utilizați tastele cuprinse între  și  pentru a introduce textul.

1. Apăsați tasta corespunzătoare literei dorite:

- O dată pentru prima literă
- De două ori pentru a doua literă
- Și așa mai departe

2. Pentru a introduce un spațiu, apăsați tasta  o dată. Pentru a șterge litere apăsați tasta . Apăsați și mențineți apăsată tasta  pentru a șterge integral textul afișat.

! Notă Pentru informații despre caracterele disponibile la utilizarea tastelor alfanumerice, consultați tabelul de mai jos.

1	., / ? ! - : ' " 1	., / ? ! - : ' " 1
2	A B C 2 Ă Â Á Ä	a b c 2 ă â á ä
3	D E F 3 É	d e f 3 é
4	G H I 4 Î Í	g h i 4 î í
5	J K L 5	j k l 5
6	M N O 6 Ó Ö Ö	m n o 6 ó ö ö
7	P Q R S 7 Ș	p q r s 7 ș ș
8	T U V 8 Ț Ú Ü Ü	t u v 8 ț ú ü ü
9	W X Y Z 9	w x y z 9
0	Tasta Spațiu, 0 (Apăsare lungă)	Tasta Spațiu, 0 (Apăsare lungă)

► **Utilizarea modului 123 (Numeric)**

Modul 123 vă permite să introduceți numere într-un mesaj text (de exemplu, un număr de telefon).

Apăsați tastele corespunzătoare cifrelor dorite înainte de a comuta manual la modul dorit de introducere a textului.

Contacte

Puteți salva numere de telefon și nume corespondente în memoria cartelei SIM.

În plus, puteți salva până la 255 de numere și nume în memoria telefonului.

Cartela SIM și Contacte sunt utilizate similar din meniul **Contacte**.

Calendar

Puteți să introduceți o programare sau un memento în Calendar prin apăsarea tastei rapide stânga [Opțiuni].

- **Adăugare nou:** Selectați această opțiune pentru a introduce o programare sau un memento nou. După introducerea unei programări sau a unui memento la o anumită dată, această dată este afișată cu altă culoare, iar “■” (programare) sau “■” (memento) apare în colțul din dreapta jos al ecranului. Această funcție vă amintește de programările dvs. Telefonul va declanșa o alarmă dacă îl configurați astfel.
- **Afișare:** Afișează nota programării sau memento-ul pentru ziua selectată. Apăsați tasta rapidă stânga [Opțiuni] pentru a edita sau șterge nota selectată.
- **Afișare tot:** Pentru afișarea tuturor notelor din telefon. Utilizați tastele de navigare Sus/Jos pentru a parcurge listele de note.
- **Ștergere anterioare:** Selectați această opțiune pentru a șterge notele de programare expirate pentru care s-au primit înștiințări. Vi se va solicita să confirmați această acțiune.

- ▶ **Ștergere tot:** Selectați această opțiune pentru a șterge toate notele de programare și memento-urile. Vi se va solicita să confirmați această acțiune.

Memento

Puteți adăuga maxim 20 de memento-uri. Submeniul este același cu "Calendar".

Meniul Apeluri de intrare

Telefonul dvs. dispune de un număr de funcții de control pe care le puteți utiliza în timpul unui apel. Pentru a accesa aceste funcții în timpul unui apel, apăsați tasta rapidă [Opțiuni].

În timpul unui apel

Meniul afișat pe ecranul telefonului în timpul unui apel este diferit de meniul principal afișat în modul de așteptare, iar opțiunile disponibile sunt descrise mai jos.

Efectuarea unui al doilea apel

Puteți să alegeți din Contacte un număr de telefon pe care doriți să îl apelați, pentru a efectua un al doilea apel. Apăsați tasta rapidă stânga și apoi selectați **Agendă**. Pentru a salva numărul format în Contacte, în timpul unui apel, apăsați tasta rapidă dreapta și apoi selectați **Contact nou**.

Comutarea între două apeluri


Pentru a comuta între două apeluri, apăsați tasta rapidă stânga, apoi selectați **Swap**.

Răspunsul la un apel recepționat


Pentru a răspunde la un apel recepționat când sună telefonul, apăsați tasta . Telefonul vă poate avertiza dacă recepționați un apel în timp ce sunteți deja implicat într-o convorbire. În difuzor se

va auzi un ton, iar pe afișaj va apărea cel de-al doilea apel aflat în așteptare.

Această caracteristică, denumită **Apel în așteptare**, este disponibilă numai dacă este acceptată de rețea. Pentru detalii despre modul de activare și dezactivare a acestei funcții, consultați **Apel în așteptare** [Meniul 3-4-4] la pagina 52.

Dacă opțiunea **Apel în așteptare** este activată, puteți să rețineți primul apel și să răspundeți la al doilea, apăsând  sau selectând tasta rapidă stânga și apoi selectând **Reținere și răspuns**. Puteți să terminați convorbirea curentă și să răspundeți la apelul în așteptare prin apăsarea tastei rapide stânga și selectarea opțiunii terminare & răspuns.

Respingerea unui apel recepționat

Puteți respinge un apel recepționat fără a răspunde, prin apăsarea tastei .

În timpul unei convorbiri, puteți respinge un apel recepționat apăsând tasta rapidă stânga [Meniu] și selectând **Conferință/Respingere** sau apăsând tasta .

Dezactivarea microfonului

Puteți dezactiva microfonul în timpul unui apel prin apăsarea tastei [Meniu] și selectarea opțiunii **Mut activat**. Redarea sonorului poate fi reluată prin selectarea opțiunii **Mut dezactivat**. Când telefonul este în modul Mut, apelantul nu vă poate auzi, dar dvs. îl auziți.


Activarea tonurilor DTMF în timpul unui apel

Pentru a activa tonurile DTMF în timpul unui apel, apăsați tasta rapidă stânga și apoi selectați **DTMF activat**. Tonurile DTMF pot fi dezactivate în același mod. Tonurile DTMF permit telefonului dvs. să utilizeze un panou de comutare automatizat.

Apeluri de tip conferință

Serviciul pentru apeluri de tip conferință vă oferă posibilitatea de a purta simultan o conversație cu mai mulți apelanți. Un apel de tip conferință poate fi realizat numai dacă aveți un apel activ și unul în așteptare, după ce ați răspuns în prealabil la ambele. După stabilirea unei conferințe, pot fi adăugate, deconectate sau separate apeluri (separarea presupune deconectarea de la conferință, dar păstrând conectarea individuală) de către persoana care a organizat conferința. Aceste opțiuni sunt disponibile în meniul Apeluri de intrare. După inițiere, dețineți controlul conferinței și numai dvs. puteți adăuga interlocutori la această convorbire.

Efectuarea unui al doilea apel

Puteți să efectuați un al doilea apel când vă aflați deja în cursul unei convorbiri. Introduceți al doilea număr de telefon și apăsați tasta . După conectarea celui de-al doilea apel, primul apel este reținut automat. Puteți să comutați între două apeluri prin apăsarea tastei rapide stânga și selectarea opțiunii **Swap**.

Stabilirea unei conferințe

Rețineți un apel și, în timp ce apelul curent este activ, apăsați tasta rapidă stânga și selectați **Conferință/Toate**.

Reținerea unei conferințe

Apăsați tasta rapidă stânga și selectați **Conferință/Reținere toate**.

Activarea unei conferințe reținute

Apăsați tasta rapidă stânga și selectați **Conferință/Toate**.

Adăugarea apelurilor la conferințe

Pentru a adăuga un apel la o conferință existentă, apăsați tasta rapidă stânga și selectați **Conferință/Toate**.


Afișarea interlocutorilor dintr-o conferință

Pentru a derula pe ecran telefonului numerele interlocutorilor care participă la o conferință, utilizați tastele de navigare Sus/Jos.

Preluarea unui apel privat în timpul unei conferințe

Pentru a purta o convorbire privată cu un apelant dintr-o conferință, afișați pe ecran numărul apelantului respectiv și apăsați tasta rapidă stânga. Selectați **Conferință/Privat** pentru a reține toți ceilalți interlocutori.

Terminarea unei conferințe

Apelantul dintr-o conferință afișat pe ecran poate fi deconectat prin apăsarea tastei . Pentru a termina o conferință, apăsați tasta rapidă stânga și selectați **Conferință/Terminare conferință**. După apăsarea tastei rapide stânga, selectarea opțiunii **Conferință/Terminare toate apelurile** va termina toate apelurile active și pe cele reținute.



Arborele de meniu

Următoarea ilustrație prezintă structura de meniuri disponibilă și indică:



1. Registru apel

- 1.1 Apeluri nepreluat
- 1.2 Apeluri recepționate
- 1.3 Apeluri efectuate
- 1.4 Ștergerea apelurilor recente
- 1.5 Tarife apeluri
- 1.6 Info GPRS



2. Contacte

- 2.1 Agendă
- 2.2 Contact nou
- 2.3 Grupuri de apel
- 2.4 Apelare rapidă
- 2.5 Setări
- 2.6 Copiere tot
- 2.7 Ștergere tot
- 2.8 Informații



3. Setări

- 3.1 Ceas alarmă
- 3.2 Data și ora
- 3.3 Setări telefon
- 3.4 Setări apeluri
- 3.5 Setări de siguranță
- 3.6 Setări rețea
- 3.7 Setări GPRS
- 3.8 Ștergere setări



4. Aparat foto

- 4.1 Fotografiere
- 4.2 Mod captură
- 4.3 Captură multiplă
- 4.4 Galerie foto
- 4.5 Setări



5. Mesaje

- 5.1 SMS nou
- 5.2 MMS nou
- 5.3 Recepționate
- 5.4 Transmise
- 5.5 Ciorne
- 5.6 Apelare mesageria vocală
- 5.7 Serviciul info celulă
- 5.8 Șabloane
- 5.9 Setări



6. Orange World

- 6.1 Orange World
- 6.2 Pagini preferate
- 6.3 Setări
- 6.4 Orange



7. Profiluri

- 7.1 Normal
- 7.2 Numai vibrare
- 7.3 Silențios
- 7.4 Tare
- 7.5 Căști



8. Album media

- 8.1 Jocuri & aplicații
- 8.2 Imagini
- 8.3 Sunete





9. Extras


- 9.1 Calculator
- 9.2 Convertor
- 9.3 Ora în lume
- 9.4 Înregistrare voce
- 9.5 Stare memorie



Selectarea funcțiilor și a opțiunilor

Telefonul dvs. oferă o gamă variată de funcții care vă permit să îl personalizați. Aceste funcții sunt organizate în meniuri și submeniuri, accesate prin intermediul tastelor rapide marcate [] și []. Fiecare meniu și submeniu vă permite să vizualizați și să modificați setările unei anumite funcții.

Rolurile tastelor rapide variază în funcție de context; eticheta de pe ultima linie a ecranului, poziționată deasupra fiecărei taste, indică rolul curent.

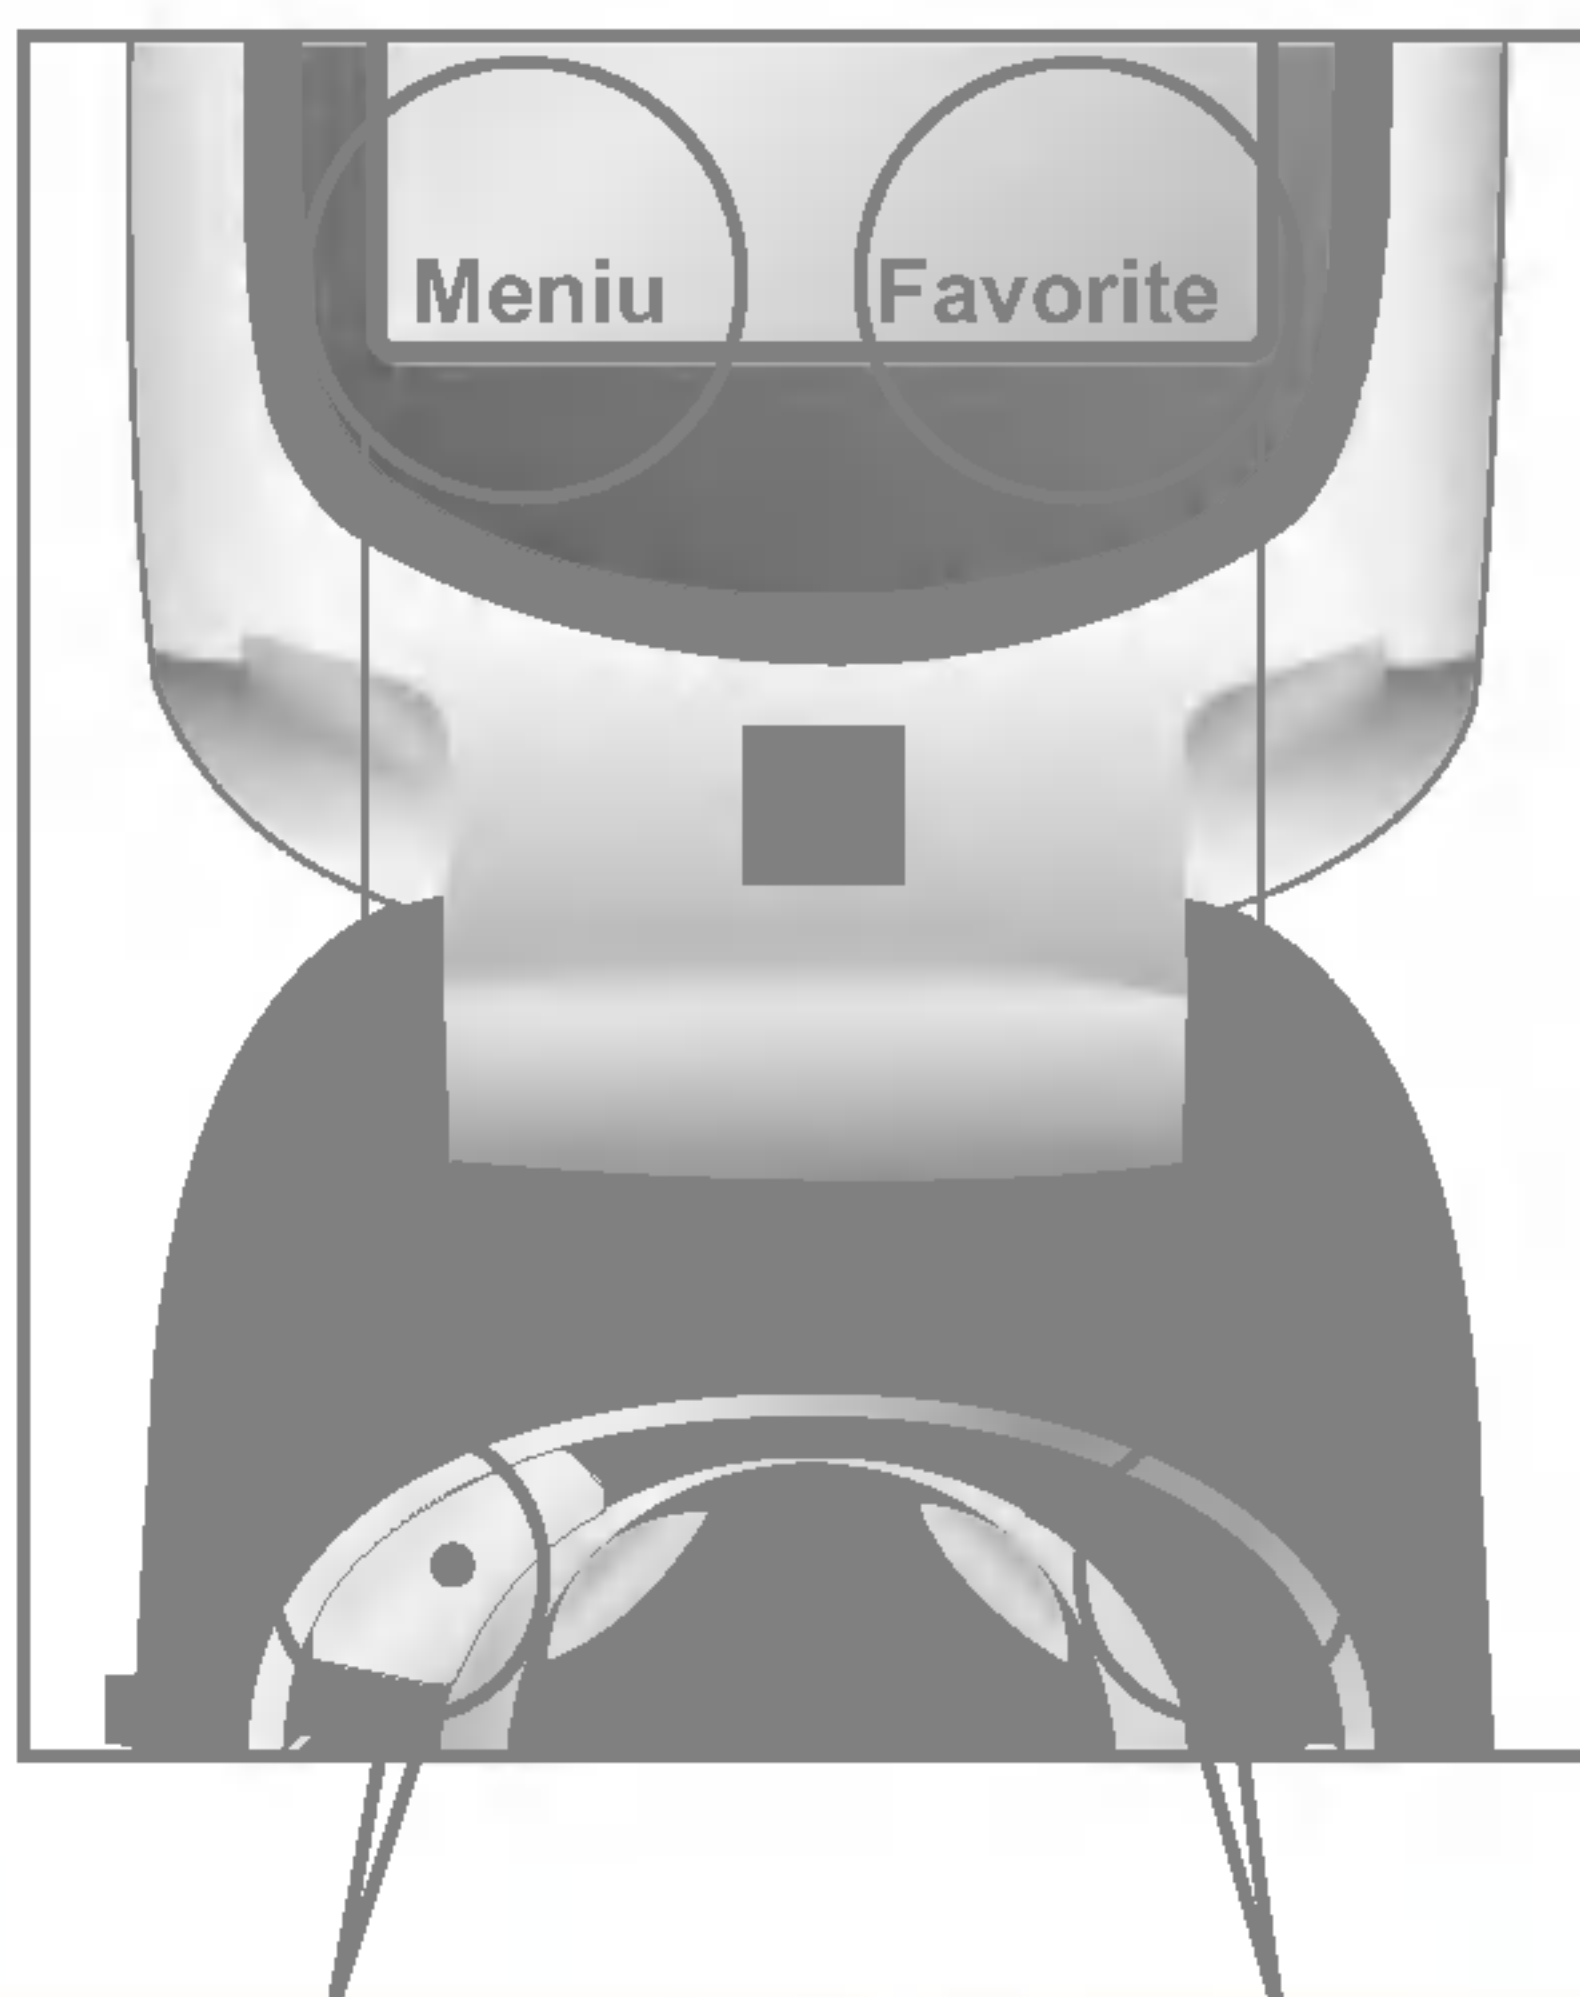


Apăsați tasta rapidă stânga pentru a accesa meniul disponibil.

Apăsați tasta rapidă dreapta pentru a salva meniul ca favorit.



Puteți vizualiza înregistrarea apelurilor nepreluat, recepționate și efectuate numai dacă rețeaua acceptă CLI (Calling Line Identification - Identificare linie de apelare).

Numărul și numele (dacă sunt disponibile) sunt afișate împreună cu data și ora efectuării apelului. Puteți, de asemenea, să vedeți duratele și costurile apelurilor.

Apăsați tasta de meniu () și selectați **Registru apel** utilizând tastele de navigare.

Apeluri nepreluat [Meniul 1-1]

Această opțiune vă permite să vizualizați ultimele 10 apeluri nepreluat. După apăsarea tastei rapide stânga [Opțiune], puteți de asemenea să:

- vizualizați numărul, dacă este disponibil și să îl apelați sau să îl salvați în Contacte.
- introduceți un nume pentru număr și salvați-l în Contacte.
- trimiteți un mesaj la numărul respectiv.
- ștergeți apelul din listă.

Apeluri recepționate [Meniul 1-2]

Această opțiune vă permite să vizualizați ultimele 10 apeluri recepționate. După apăsarea tastei rapide stânga [Opțiune], puteți de asemenea să:

- vizualizați numărul, dacă este disponibil și să îl apelați sau să îl salvați în Contacte.
- introduceți un nume pentru număr și salvați-l în Contacte.
- trimiteți un mesaj la numărul respectiv.
- ștergeți apelul din listă.

Apeluri efectuate [Meniul 1-3]

Această opțiune vă permite să vizualizați ultimele 20 de apeluri efectuate (consumate sau încercate). Utilizând tasta [Opțiune], puteți de asemenea să:

- vizualizați numărul, dacă este disponibil și să îl apelați sau să îl salvați în Contacte.
- introduceți un nume pentru număr și salvați-l în Contacte.
- trimiteți un mesaj la numărul respectiv.
- ștergeți apelul din listă.

! Notă Puteți șterge înregistrările tuturor apelurilor din listă utilizând meniul **Ștergere apeluri recente** [Meniul 1-4].

Ștergerea apelurilor recente [Meniul 1-4]

Utilizați această opțiune pentru a șterge lista de apeluri nepreluante, lista de apeluri recepționate sau pe cea de apeluri efectuate. Puteți, de asemenea, să ștergeți toate listele de apeluri simultan prin selectarea opțiunii **Toate apelurile**.

Tarife apeluri [Meniul 1-5]

În cadrul acestor submeniuri, puteți vizualiza durata și costul apelurilor dvs.

Durată apeluri [Meniul 1-5-1]

Utilizați această opțiune pentru a vizualiza durata apelurilor recepționate și efectuate. Puteți să vedeți durata fiecărui apel în partea inferioară a ecranului când derulați utilizând tastele de navigare Sus/Jos. Dacă apăsați tasta [OK] sau tasta rapidă stânga [Resetare], va fi resetat contorul pentru apelul selectat. Pentru a împiedica resetarea accidentală, vi se solicită să introduceți codul PIN2.

- **Ultimul apel:** Durata ultimului apel
- **Toate apelurile:** Durata totală a tuturor apelurilor efectuate sau recepționate de la ultima resetare a contorului.
- **Apeluri recepționate:** Durata apelurilor recepționate
- **Apeluri efectuate:** Durata apelurilor efectuate
- **Resetare tot:** Puteți șterge toate înregistrările din contor.

! Notă Durata efectivă pentru apeluri facturată de către furnizorul dvs. de servicii poate varia în funcție de caracteristicile rețelei, rotunjirea pentru facturare etc.

Costuri apeluri [Meniul 1-5-2]

Acest serviciu de rețea vă permite să verificați costul ultimului apel și costul total al apelurilor. Costul apelului este afișat în partea de jos a ecranului cu cristale lichide. Pentru a reseta costul apelurilor, apăsați tasta rapidă stânga [Resetare] sau tasta OK. Vi se va solicita să introduceți codul PIN2.

! Notă Costul efectiv pentru apeluri facturat de către furnizorul dvs. de servicii poate varia în funcție de caracteristicile rețelei, rotunjirea pentru facturare, taxe etc.

Setări [Meniul 1-5-3]

! Notă După ce au fost utilizate toate unitățile, nu mai pot fi efectuate decât apeluri de urgență. În funcție de cartela SIM, ar putea fi necesar codul PIN2 pentru setarea unei limite a costului apelurilor.

- **Afișare automată**

Acest serviciu de rețea vă permite să vedeți automat costul ultimului apel. Dacă selectați **Activat** din meniul **Afișare automată**, puteți vizualiza costul ultimului apel la finalizarea acestuia.

Info GPRS [Meniul 1-6]

Cu ajutorul opțiunii Info GPRS puteți vizualiza cantitatea de date transferate în rețea. În plus, puteți vizualiza durata conectării. (GPRS este acronimul pentru General Packet Radio Service - Serviciu general pentru pachete radio.)

Durată apeluri [Meniul 1-6-1]

Puteți verifica durata **ultimului apel** și pe cea a **tuturor apelurilor**. De asemenea, puteți reseta cronometrele pentru apeluri.

Volum date [Meniul 1-6-2]

Puteți verifica volumul de date **transmis**, **recepționat** sau pe cel **total**. De asemenea, puteți șterge înregistrarea volumului de date.



Puteți salva numere de telefon și nume corespondente în memoria cartelei SIM.

- Apăsați tasta rapidă stânga [Meniu] în modul de așteptare, apoi selectați **Contacte**.

Agendă [Meniu 2-1]

1. Selectați Agendă. Vi se va solicita să introduceți un nume.
2. Introduceți începutul numelui pe care doriți să-l căutați și apăsați tasta rapidă stânga [Agendă].

! Notă De asemenea, puteți să derulați Contacte de la început prin apăsarea directă a tastei rapide stânga [Agendă].

3. După ce ați găsit numele dorit, puteți să apelați numărul prin apăsarea tastei [expediere]. Alternativ, apăsați tasta stânga [Opțiune] pentru a utiliza următoarele opțiuni.
 - **Editare:** Permite editarea numelui, numărului și a listei de grupuri.
 - **SMS nou/cu imagini:** Utilizați această opțiune pentru a scrie mesaje.
 - **Copiere:** Utilizați această opțiune pentru a copia intrarea din Contacte a cartelei SIM în memoria telefonului sau invers.
 - **Număr principal:** Puteți selecta numărul de telefon pe care îl utilizați cel mai frecvent dintre numărul de mobil, numărul de acasă și cel de la serviciu. Dacă setați acest meniu, numărul principal va fi afișat primul.
 - **Ștergere:** Permite ștergerea intrării.

Contact nou [Meniul 2-2]

Puteți adăuga o intrare utilizând această funcție.

Există 2 memorii: Memoria telefonului și memoria SIM. Pentru a selecta o memorie, deplasați-vă la opțiunea **Setare memorie** [Meniul 2-5-1]. Capacitatea memoriei telefonului este de 255 de intrări. Puteți introduce maxim 20 de caractere pentru fiecare nume salvat în memoria telefonului. Capacitatea memoriei cartelei SIM depinde de tipul acesteia.

1. Derulați pentru a evidenția opțiunea **Contact nou** și apăsați [Selectare]
 2. Puteți adăuga intrări noi în Contacte din memoria cartelei SIM sau a telefonului. Pentru a selecta o memorie, deplasați-vă la opțiunea **Setare memorie** [Meniul 2-5-1].
- **Adăugarea înregistrărilor noi în memoria cartelei SIM**
Puteți introduce un nume și un număr și puteți selecta grupul dorit. (Depinde de tipul cartelei SIM)
 - **Adăugarea înregistrărilor noi în memoria telefonului**
Puteți introduce un nume, numere de telefon, adresa de e-mail și memento-uri și puteți selecta grupul dorit.

Grupuri de apel [Meniul 2-3]

Există 7 grupuri predefinite, precum și un grup suplimentar denumit **Altele**, în care puteți crea liste.

1. Selectați **Grupuri de apel**. Vor fi afișate toate listele de grupuri: **Familie, Prieteni, Colegi, VIP, Grup 1, Grup 2 și Altele**.
 2. Selectați grupul pe care doriți să îl administrați prin apăsarea tastei rapide stânga [Opțiune]. Cu excepția grupului **Altele**, pentru celelalte grupuri vor fi afișate următoarele submeniuri.
- **Listă de membri**: Afișează lista membrilor grupului..
 - **Ton sonor grup**: Utilizați această opțiune pentru a selecta sunetul

de apel care va fi utilizat când recepționați un apel vocal de la o persoană din grup.

- **Simbol grup:** Utilizați această opțiune pentru a selecta simbolul care va fi utilizat când recepționați un apel de la o persoană din grup.
- **Adăugare membru:** Permite adăugarea unui membru la grup.
- **Ștergere membru:** Permite ștergerea unui membru din grup.
- **Redenumire:** Permite atribuirea unui nume nou grupului.

Apelare rapidă [Meniul 2-4]

Puteți atribui orice tastă cuprinsă între 2 și 9 la un nume din listă. Puteți apela direct prin apăsarea acestei taste timp de 2-3 secunde.

1. Derulați la **Apelare rapidă**, apoi apăsați [Selectare].
2. Pentru a adăuga un număr la **lista de apelare rapidă**, apăsați tasta rapidă stânga [Adăugare]. Căutați numele în Contacte.
3. Puteți modifica sau șterge un număr din lista de apelare rapidă și puteți efectua un apel sau trimite un mesaj apăsând tasta rapidă stânga [Opțiuni].

Setări [Meniul 2-5]

Setare memorie

Pentru caracteristica Agendă telefonică, puteți selecta memoria cartelei SIM sau memoria telefonului. Dacă selectați **Variabil**, la adăugarea unei intrări, telefonul vă va solicita să alegeți unde doriți să salvați numărul.

Agendă după

Puteți seta telefonul să realizeze Agendă după **nume** sau **număr**, când realizați Agendă în Contacte. Dacă selectați **Variabil**, telefonul vă va solicita să alegeți criteriul de efectuare a căutării în Contacte.

Opțiuni de vizualizare

Derulați pentru a evidenția **Opțiuni de vizualizare**, apoi apăsați **Selectare**.

- Numai nume: Setați lista din Contacte pentru a afișa exclusiv numele.
- Cu imagini: Setați lista din Contacte pentru a afișa informații despre persoană și fotografia acesteia.
- Nume & număr: Setați lista din Contacte pentru a afișa numele și numărul de telefon.

Copiere tot [Meniul 2-6]

Puteți copia/muta înregistrări de pe cartela SIM în memoria telefonului și invers.


SIM în telefon: Utilizați această opțiune pentru a copia intrarea de pe cartela SIM în memoria telefonului.

► **Telefon în SIM:** Utilizați această opțiune pentru a copia intrarea din memoria telefonului pe cartela SIM.


Sunt disponibile opțiunile următoare.

- **Păstrare original:** La copiere, sunt păstrate numerele originale.
- **Ștergere original:** La copiere, vor fi șterse numerele originale.

Ștergere tot [Meniul 2-7]

Puteți șterge toate intrările de pe cartela SIM sau din memoria telefonului. Această funcție necesită codul de siguranță. Apăsați  pentru a reveni la modul de așteptare.

Informații [Meniul 2-8]

- ▶ **Număr service (în funcție de SIM):** Utilizați această opțiune pentru a vizualiza lista de numere de servicii (Service Dialling Numbers - SDN) asignate de operatorul de rețea (dacă este acceptată de cartela SIM). Aceste numere includ numerele pentru apeluri de urgență, consultări de directoare și numere pentru mesageria vocală.
 1. Selectați opțiunea Număr service.
 2. Vor fi afișate numerele serviciilor disponibile.
 3. Utilizați tastele de navigare Sus/Jos pentru a selecta un serviciu. Apăsați .
- ▶ **Stare memorie:** Puteți să verificați starea curentă a memoriei cartelei SIM și a telefonului.
- ▶ **Număr propriu:** Utilizați această opțiune pentru a afișa numărul dvs. în cartela SIM.



Setări [Meniul 3]

Apăsați tasta de meniu () și selectați **Setări** utilizând tastele de navigare.s.

Ceas alarmă [Meniul 3-1]

Setați alarma pentru a suna la o oră specificată. În meniul **Ceas alarmă** , sunt disponibile următoarele opțiuni.

Activată: Setați ora alarmei.

1. Accesați meniul.
2. Selectați [Activat] prin apăsarea tastei de navigare Stânga/Dreapta.
3. Introduceți ora alarmei utilizând tastele numerice.
4. Utilizând tastele de navigare Stânga/Dreapta, selectați una dintre opțiunile pentru alarmă: O dată, Zilnic, Săptămânal și Lunar.
5. Secțiunea Melodie alarmă: Selectați melodia dorită pentru alarmă utilizând tastele de navigare stânga/dreapta.

Dezactivată: Permite dezactivarea alarmei.

Data și ora [Meniul 3-2]

Această opțiune vă permite să schimbați data și ora afișate.

Sunt disponibile opțiunile următoare.

Setare dată [Meniul 3-2-1]

Utilizați acest meniu pentru a introduce ziua, luna și anul. Puteți schimba formatul datei cu ajutorul opțiunii de meniu **Format dată**.

Format dată [Meniul 3-2-2]

ZZ/LL/AAAA (zi/lună/an)

LL/ZZ/AAAA (lună/zi/an)

AAAA/LL/ZZ (an/lună/zi)

Setare oră [Meniul 3-2-3]

Utilizați acest meniu pentru a seta ora curentă. Puteți selecta formatul orei cu ajutorul opțiunii de meniu **format oră**.

Format oră [Meniul 3-2-4]


24-ore

12-ore

Setări telefon [Meniul 3-3]

Multe dintre caracteristicile telefonului pot fi personalizate pentru a corespunde preferințelor dvs. Toate aceste caracteristici pot fi accesate cu ajutorul meniului **setări telefon**.

Setări de afișare [Meniul 3-3-1]

- ▶ **Wallpaper:** Utilizați acest meniu pentru a seta afișarea pe ecranul cu cristale lichide în modul de așteptare.
- ▶ **Culoare meniu:** Telefonul dvs. vă oferă șase teme de culoare pentru meniuri. Setați culoarea meniului prin derulare și apăsarea tastei Selectare.
- ▶ **Notă de întâmpinare:** Dacă selectați Activat, puteți edita textul care este afișat în modul de așteptare.
- ▶ **Backlight:** Utilizați această opțiune de meniu pentru a selecta dacă doriți ca telefonul să utilizeze sau nu lumina de fundal. Dezactivarea luminii de fundal poate determina o creștere a duratei de așteptare/vorbire.
- ▶ **Contrast LCD:** Puteți seta luminozitatea ecranului cu cristale lichide apăsând .
- ▶ **Fereastra Informații:** Puteți previzualiza starea curentă a meniului selectat înainte de a-l deschide. Starea este afișată în partea inferioară a ecranului.
- ▶ **Nume rețea:** Dacă selectați Activat, numele furnizorului de servicii de rețea este afișat în modul de așteptare.

Limbă [Meniul 3-3-2]

Puteți selecta limba de afișare. Când opțiunea pentru limbă este setată la **Automat**, limba este setată automat în funcție de cartela SIM utilizată. Această limbă va fi Engleza, în cazul în care limba cartelei SIM nu este acceptată de telefon.

Setări apeluri [Meniul 3-4]

Permite schimbarea setărilor pentru redirectionarea apelurilor.

Redirecționare apeluri [Meniul 3-4-1]

Dacă acest serviciu de rețea este activat, puteți să direcționați apelurile primite către alt număr, de exemplu, către numărul centrului de mesagerie vocală. Pentru detalii suplimentare, contactați Serviciul Clienți. Selectați una dintre opțiunile de redirectionare, de exemplu, selectați opțiunea **Ocupat** pentru a redirectiona apelurile vocale, dacă numărul dvs. este ocupat sau dacă doriți să respingeți apelurile de intrare.

Sunt disponibile opțiunile următoare.

Toate apelurile vocale: Permite redirectionarea necondiționată a tuturor apelurilor vocale.

Ocupat: Permite redirectionarea apelurilor vocale când telefonul este utilizat.

Fără răspuns: Permite redirectionarea apelurilor vocale la care nu răspundeți.

Fără acoperire: Permite redirectionarea apelurilor vocale când telefonul este oprit sau se află în afara ariei de acoperire.

Apeluri de date: Permite redirectionarea necondiționată către un număr cu conexiune PC.

Apeluri fax: Permite redirectionarea necondiționată către un număr cu conexiune fax.



Sub fiecare opțiune există următorul meniu:

- ▶ **Activare:** Permite activarea serviciului corespunzător.
 - **La centrul de mesagerie vocală:** Permite retransmiterea către centrul de mesagerie. Această funcție nu este valabilă pentru meniurile Apeluri de date și Apeluri fax.
 - **La alt număr:** Introduceți numărul pentru redirecționarea apelurilor.
 - **La numărul preferat:** Puteți bifa cinci numere recente pentru redirecționare.
- ▶ **Anulare:** Permite anularea redirecționării apelului selectat.
- ▶ **Vizualizare stare:** Puteți vizualiza starea serviciului.

Anulare tot: Permite anularea tuturor setărilor pentru redirecționarea apelurilor.

Mod răspuns [Meniul 3-4-2]

Selectați modul dorit de răspuns la un apel.

- ▶ **Clapă deschisă:** Când sună telefonul, puteți răspunde la apel prin simpla deschidere a clapetei.
- ▶ **Apăsare orice tastă:** Când sună telefonul, puteți răspunde la apel prin apăsarea oricărei taste, cu excepția tastei  și a tastei rapide dreapta ().
- ▶ **Numai trimitere:** Puteți răspunde la un apel numai prin apăsarea tastei de expediere.

Trimitere număr propriu [Meniul 3-4-3]

Acest serviciu de rețea vă permite să optați pentru afișarea (activat) sau ascunderea (dezactivat) numărului dvs. de telefon față de persoana pe care o apelați.

Apel în așteptare (Serviciu de rețea) [Meniul 3-4-4]

Veți primi o înștiințare de rețea în legătură cu recepționarea unui apel nou în timp ce aveți un apel în desfășurare. Selectați **Activare** pentru a solicita activarea caracteristicii Apel în așteptare, **Anulare** pentru a solicita dezactivarea acestei caracteristici sau **Vizualizare stare**, pentru a verifica dacă funcția este activată sau nu.

Minutar [Meniul 3-4-5]

Când este setat la **Activat**, telefonul va emite un sunet după fiecare minut în timpul unui apel, pentru a vă ține la curent cu durata apelului.

Reapelare automată [Meniul 3-4-6]

Selectați **Activat** și telefonul va face un număr de maxim cinci încercări de efectuare a apelului după o încercare nereușită.

Setări de siguranță [Meniul 3-5]

Pentru protejarea anumitor funcții ale telefonului dvs. sunt utilizate diverse parole. Pentru informații despre parole, consultați paginile 24 - 25.

Solicitare cod PIN [Meniul 3-5-1]

Dacă este activată funcția **Solicitare cod PIN**, trebuie să introduceți codul PIN la fiecare pornire a telefonului. Astfel, nici o persoană care nu deține codul PIN nu va putea utiliza telefonul fără aprobarea dvs.

Notă Înainte de a dezactiva funcția de solicitare a codului PIN, trebuie să introduceți codul.

Sunt disponibile opțiunile următoare:

- **Activat:** Trebuie să introduceți codul PIN la fiecare pornire a telefonului.
- **Dezactivat:** Telefonul se conectează direct la rețea când este pornit.

Blocare telefon [Menu 3-5-2]

Dacă este activată funcția **Blocare telefon**, telefonul este blocat și trebuie să introduceți parola de fiecare dată când îl porniți. Parola este setată din fabricație la **0000**. Pentru a schimba parola, consultați opțiunea de meniu **Schimbare coduri – Cod siguranță** [Meniul 9-5-6-1]. După introducerea parolei corecte, puteți utiliza telefonul până când îl opriți.

Blocare apeluri [Meniul 3-5-3]

Blocarea apelurilor vă permite să restricționați efectuarea sau recepționarea apelurilor de către telefon. Pentru această funcție este necesară parola de blocare pe care o puteți obține de la furnizorul de servicii.

Sunt disponibile opțiunile următoare:

- ▶ **Apeluri efectuate:** Nu poate fi efectuat nici un apel.
- ▶ **Apeluri internaționale:** Nu pot fi efectuate apeluri internaționale.
- ▶ **Apeluri internaționale roaming:**

Când sunteți în străinătate, pot fi efectuate apeluri numai către numere din țara în care vă aflați și din țara de reședință, respectiv țara în care se află rețeaua de reședință.
- ▶ **Apeluri recepționate:** Nu poate fi recepționat nici un apel.
- ▶ **Apeluri recepționate în străinătate:** Apelurile nu pot fi recepționate când utilizați telefonul în afara zonei de servicii de reședință.
- ▶ **Anulare tot:** Toate setările de blocare a apelurilor sunt dezactivate; apelurile pot fi efectuate și recepționate normal.
- ▶ **Schimbare parolă:** Utilizați această opțiune pentru a seta și a schimba parola de blocare a apelurilor obținută de la furnizorul de servicii. Pentru a putea specifica o parolă nouă, trebuie să introduceți parola curentă. După ce ați introdus o parolă nouă, vi se solicită să o confirmați prin reintroducere.

! Notă Pentru a utiliza opțiunea **Blocare apeluri**, trebuie să introduceți parola de rețea. Dacă apelurile sunt blocate, pot fi efectuate apeluri numai către anumite numere de urgență, în unele rețele.

Număr cu apelare fixă (FDN) (în funcție de SIM) [Meniul 3-5-4]

Utilizați acest meniu pentru a restricționa apelurile efectuate către numerele de telefon selectate, dacă această funcție este acceptată de cartela dvs. SIM. Este necesar codul PIN2.

Sunt disponibile opțiunile următoare:

- ▶ **Activare:** Utilizați această opțiune numai pentru numerele de telefon salvate în Contacte. Trebuie să introduceți codul PIN2.
- ▶ **Anulare:** Vă permite să apelați orice număr.
- ▶ **Listă de numere:** Utilizați această opțiune pentru a vizualiza numerele salvate ca numere cu apelare fixă.

! Notă Nu toate cartelele SIM au un cod PIN2. În cazul în care cartela dvs. nu are acest cod, această opțiune de meniu nu este afișată.

Schimbare coduri [Meniul 3-5-5]


Funcția **Schimbare coduri** vă permite să schimbați parola curentă cu una nouă. Pentru a putea specifica o parolă nouă, trebuie să introduceți parola curentă.

Utilizați această funcție pentru a schimba codurile de acces: **PIN**, **PIN2**, **codul de siguranță**

! Notă PIN: Personal Identification Number - Număr de identificare personală

Setări rețea [Meniul 3-6]

Funcția **Setări rețea** vă permite să specificați dacă rețeaua utilizată în sistem de roaming (în afara zonei de reședință) este selectată automat, manual sau preferențial.



! Notă Puteți selecta o rețea diferită de cea de reședință numai dacă între cele două rețele există un acord de roaming valid.

Automat [Meniul 3-6-1]

Utilizați acest meniu pentru a seta telefonul pentru Agendă și selectarea automată a unei rețele celulare disponibile în zona dvs. Telefonul va reveni la setarea prestabilită **Automat** dacă este oprit.

Manual [Meniul 3-6-2]

Dacă doriți să selectați manual rețeaua dorită dintr-o listă de rețele. În cazul în care conectarea la rețeaua selectată manual este pierdută, telefonul va emite un ton de eroare și vă va solicita să selectați din nou rețeaua. Rețeaua selectată trebuie să aibă un acord de roaming valid cu rețeaua dvs. de reședință, respectiv cu operatorul care v-a furnizat cartela SIM pe care o aveți în telefon. Telefonul vă permite să selectați altă rețea, dacă nu reușește să acceseze rețeaua selectată. Dacă opriți telefonul, acesta va reveni la setarea prestabilită **Automat**.

Preferat [Meniul 3-6-3]

Puteți seta o listă de rețele preferate la care telefonul să încerce să se conecteze înainte de a încerca să se conecteze la altele. Această listă este creată din lista predefinită de rețele cunoscute.

Setări GPRS [Menu 3-7]

GPRS (General Packet Radio Service - Serviciu general pentru pachete radio) este o tehnologie care permite utilizarea telefoanelor mobile pentru trimiterea și recepționarea de date în rețeaua mobilă. GPRS este un serviciu de transfer de date care permite acces wireless la o rețea de date, cum ar fi Internetul.

Pentru a putea utiliza tehnologia GPRS

- Trebuie să vă abonați la serviciul GPRS. Pentru informații despre disponibilitate și abonare, contactați Serviciul Clienți sau furnizorul de servicii.

- Trebuie să salvați setările GPRS pentru aplicațiile utilizate prin GPRS.

Dacă selectați rebranșat și sunteți într-o rețea care acceptă GPRS, telefonul se înregistrează în rețeaua GPRS și trimiterea de mesaje scurte se va face prin GPRS. De asemenea, inițierea unei conexiuni cu pachete de date active, de exemplu, pentru trimiterea sau recepționarea unui e-mail, este mai rapidă. Dacă selectați opțiunea Când este necesar, telefonul va utiliza o conexiune GPRS numai când inițializați o aplicație sau o acțiune care necesită această conexiune. Conexiunea GPRS este închisă dacă nu mai este necesară nici unei aplicații.

! Notă Dacă nu există acoperire GPRS și ați selectat opțiunea Automat, telefonul va încerca periodic să stabilească o conexiune.

Ștergere setări [Meniul 3-8]

Puteți reseta telefonul la configurația prestabilită. Pentru aceasta, procedați după cum urmează:



1. Selectați opțiunea de meniu **Ștergere setări**.
2. Introduceți codul de siguranță format din 4 cifre.

! Notă Codul de siguranță este presetat la 0000.



Telefonul C3310 are o cameră foto încorporată. Aceasta acceptă funcțiile Transfocare și Serii multiple și setările Color/Alb-negru.

Fotografiere [Meniul 4-1]


Apăsați tasta de meniu () și selectați Aparat foto → Fotografiere. Alternativ, apăsați tasta pentru cameră () în modul de așteptare.

1. Focalizați imaginea subiectului pe care doriți să o capturați și apăsați tasta [OK] sau tasta laterală.
2. Sub imaginea capturată este afișat mesajul 'Salvat'. Imaginea capturată este salvată automat.
3. Pentru a continua să realizați fotografii, apăsați tasta [OK]. Alternativ, apăsați tasta rapidă dreapta [Ștergere] pentru a șterge imaginea.



<Opțiuni care pot fi setate înainte de realizarea unei fotografii>

1. **Transfocare:** Puteți apropia sau îndepărta subiectul utilizând tastele de navigare Sus/Jos.
2. **Setare Color/Alb-negru/Sepia:** Selectați modul Color, Alb-negru sau/și Sepia utilizând tastele de navigare Stânga/Dreapta.
3. **OK:** Apăsați tasta [OK] pentru a captura imaginea dorită.

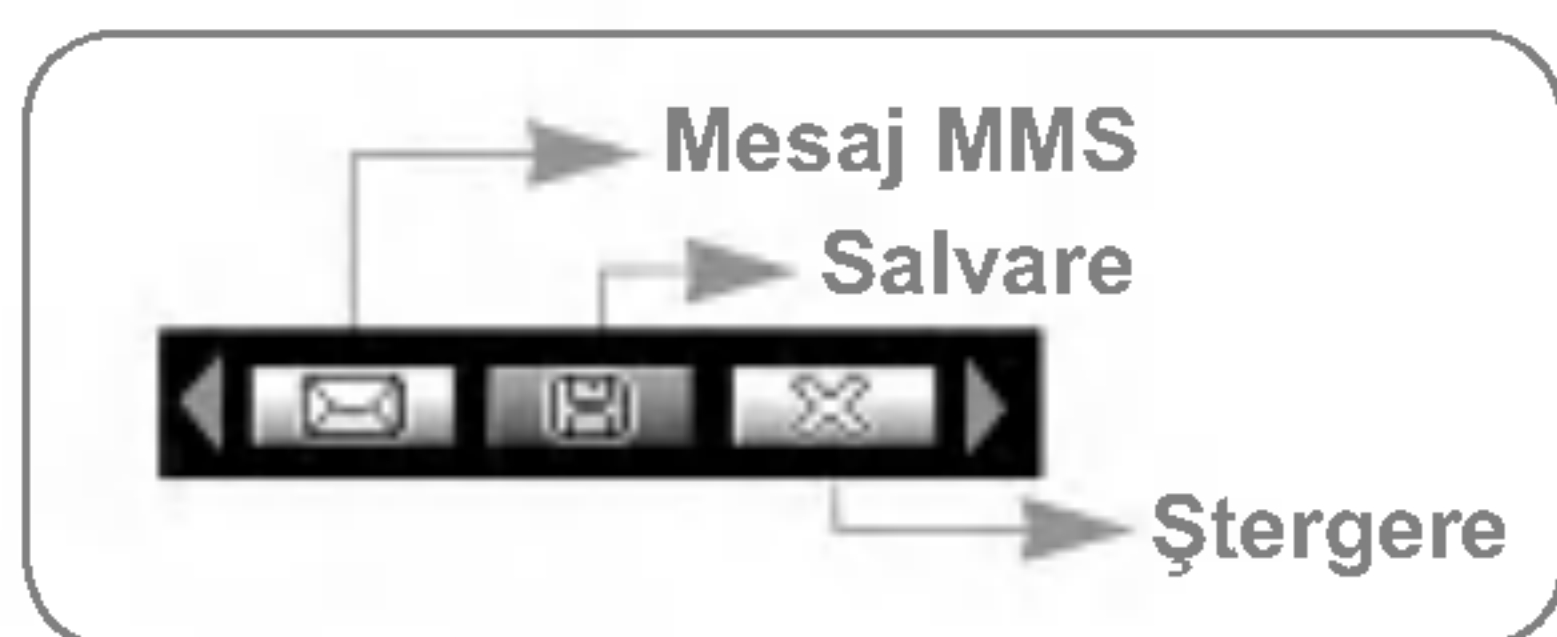! Notă Dacă memoria este plină, este afișat mesajul "Memorie plină" și nu mai puteți realiza nici o fotografie. Eliberați spațiu prin ștergerea imaginilor vechi.






Mod captură [Meniul 4-2]

Puteți realiza fotografii cu fundaluri diferite. Mai mult, puteți selecta un cadru , .

Referință În acest mod, nu puteți schimba setările pentru rezoluție.

Captură multiplă [Meniul 4-3]

Puteți realiza maxim 9 fotografii consecutiv o dată. După realizarea unei fotografii, o puteți vizualiza apăsând , . De asemenea, puteți salva fotografia apăsând tasta .

Referință Dacă setați rezoluția la 640x480 pixeli, puteți realiza numai 3 fotografii. Dacă setați rezoluția la 320x240, puteți realiza 6 fotografii.

Galerie foto [Meniul 4-4]

Puteți vizualiza și trimite o fotografie. În plus, puteți seta această fotografie ca fundal.

Toate fotografiile [Meniul 4-4-1]

Puteți vizualiza maxim 9 fotografii consecutiv.

Fotografiile mele [Meniul 4-4-2]

Puteți vizualiza toate fotografiile cu excepția celor cu cadre și a celor din Contacte.


Fotografii cu cadre [Meniul 4-4-3]

Puteți vizualiza toate fotografiile cu cadre.

Adăugare fotografii în agendă [Meniul 4-4-4]

Puteți vizualiza toate fotografiile din Contacte.

• Opțiuni

- 
- **Vizualizare multiplă:** Puteți vizualiza maxim 9 miniaturi per ecran.
 - **Scriere mesaje multimedia:** Puteți trimite imagini prin MMS.
 - **Setare ca fundal:** Puteți seta o imagine ca wallpaper.
 - **Prezentare diapozitive:** Puteți vizualiza imaginile sub forma unei prezentări de diapozitive.
 - **Ștergere:** Puteți șterge o imagine.
 - **Editare titlu:** Puteți edita titlul unei fotografii.
 - **Vizualizare informații:** Puteți vizualiza informații despre imagine, cum ar fi titlul, dimensiunea, data, ora.
 - **Protecție:** Dacă activați această funcție pentru o imagine, nu o mai puteți trimite, edita sau șterge.

Setări [Meniul 4-5]

Stare memorie [Meniul 4-5-1]

Puteți verifica capacitatea de memorie totală, utilizată și liberă.

Golire album [Meniul 4-5-2]


Puteți șterge toate fotografiile pe care le-ați salvat în memorie.

Salvare automată [Meniul 4-5-3]

După realizarea unei fotografii, imaginea este salvată automat fără afișarea unui mesaj pop-up.



Mesaje [Meniul 5]

Apăsați tasta de meniu () și selectați **Mesaje** utilizând tastele de navigare.

SMS nou [Meniul 5-1]

Telefonul dvs. recepționează mesaje vocale de înștiințare și mesaje SMS (Short Message Service).

Mesajele vocale și mesajele SMS sunt servicii de rețea. Pentru informații suplimentare, contactați Serviciul Clienți.

Pictograma  indică primirea unui mesaj vocal.

Pictograma  indică primirea unui mesaj text nou.

Dacă memoria pentru mesaje este plină, este afișat un mesaj, pictograma aferentă clipește intermitent și nu mai puteți recepționa mesaje noi. Utilizați opțiunea **Ștergere** din meniul **Recepționate** pentru a șterge mesajele vechi.

Când există spațiu liber în memoria pentru mesaje, mesajele SMS nerecepționate vor fi primite (cu condiția să existe spațiu suficient disponibil).


1. Tastați mesajul. Pentru detalii despre introducerea textului, consultați paginile 27 - 30 (Introducerea textului).
2. După terminarea mesajului, apăsați tasta rapidă stânga [Opțiuni] pentru a selecta opțiunea dorită.

Sunt disponibile opțiunile următoare.

► **Expediere:** Introduceți numărul sau selectați numărul din Contacte sau dintre numerele utilizate recent. Puteți trimite un mesaj către maxim 6 numere de telefon simultan. Apăsați tasta rapidă stânga [Opțiuni]. Vor fi afișate următoarele opțiuni.


- 1 Trimitere (Este afișat numai după introducerea unui număr de telefon)
- 2 Numere recente
- 3 Agendă

► **Salvare:** Vă permite să salvați mesajul pentru a-l trimite ulterior.

- 
- ▶ **Font:** Permite setarea dimensiunii și a stilului dorite pentru font.
 - ▶ **Culoare:** Puteți selecta culoarea pentru prim-plan și fundal.
 - ▶ **Aliniere:** Puteți seta poziția mesajului - Dreapta, Centru sau Stânga.
 - ▶ **Adăugare dicționar T9:** Puteți adăuga cuvinte. Acest meniu este afișat numai dacă modul de editare este setat la Predictiv.
 - ▶ **Limbi T9:** Selectați limba pentru modul de introducere T9 dintre engleză, italiană, franceză și spaniolă. Puteți să dezactivați modul de introducere T9 selectând 'T9 dezactivat'.
 - ▶ **Ieșire:** Vă permite să ieșiți din meniul Scriere mesaje.
3. Puteți să trimiteți atașamente împreună cu mesajul, apăsând tasta rapidă dreapta [Inserare] când introduceți mesajul.
- ▶ **Simbol:** Puteți atașa caractere speciale.
 - ▶ **Imagine:** Puteți trimite și primi mesaje text care conțin imagini, cunoscute sub denumirea de 'mesaje cu imagini'. În telefon există câteva imagini disponibile, dar acestea pot fi înlocuite cu alte imagini primite din alte surse.
 - ▶ **Sunet:** Dacă este disponibil, puteți atașa un sunet la un mesaj scurt.
 - ▶ **Mesaj text:** Puteți utiliza șabloanele text setate deja în telefon.
 - ▶ **Contacte:** Puteți adăuga numere de telefon în mesaj.
 - ▶ **Semnătură:** Puteți atașa cartea de vizită proprie.

MMS nou [Meniul 5-2]

Un mesaj multimedia poate conține text, imagini și/sau sunete. Mesajele multimedia pot fi recepționate și trimise numai de echipamentele care au funcții compatibile pentru mesaje MMS sau e-mail.


1. Tastați mesajul text. Utilizând tasta rapidă dreapta, puteți introduce simboluri, numere și emoticoane sau puteți utiliza modul de introducere T9. După introducerea mesajului text, apăsați tasta rapidă stânga [Finalizare].
2. Adăugați o imagine și/sau un sunet. Puteți trece la secțiunea următoare utilizând tastele de navigare Sus/Jos.
3. Puteți adăuga un diapozitiv deplasând cursorul pe  și apăsând tasta OK sau tasta rapidă stânga [Selectare]. De asemenea, puteți să adăugați un diapozitiv utilizând tasta rapidă dreapta [Meniu].
4. Apăsați tasta rapidă stânga [Opțiuni]. Sunt disponibile opțiunile următoare.
 - **Trimitere:** Acceptă mai multe numere de telefon și adrese de e-mail.
 - **Previzualizare:** Permite afișarea mesajului multimedia pe care doriți să-l trimiteți.
 - **Salvare:** Permite salvarea mesajului multimedia în Ciorne sau ca șablon.
 - **Adăugare diapozitiv:** Permite adăugarea unui dispozitiv înainte sau după diapozitivul curent.
 - **Deplasare la diapozitiv:** Permite deplasarea la diapozitivul următor sau precedent.
 - **Ștergere diapozitiv:** Permite ștergerea diapozitivului selectat.
 - **Setare format diapozitiv**
 - Setare contor: Puteți seta contorul pentru diapozitive, text, imagine și sunet.







- Mutare text și imagine: Puteți schimba poziția imaginii și a textului în cadrul mesajului.
 - **Eliminare media:** Puteți elimina imaginea sau sunetul din diapozitiv. Această opțiune este afișată numai dacă există fișiere media.
 - **Adăugare dicționar T9:** Puteți adăuga cuvinte. Acest meniu este afișat numai dacă modul de editare este setat la Predictiv.
 - **Limbi T9:** Permite selectarea modului de introducere T9.
 - **leșire:** Dacă apăsați leșire în timp ce scrieți un mesaj, puteți să ieșiți din acest meniu și să reveniți în meniul Mesaje. Mesajul pe care îl scriați nu este salvat.
5. Apăsați tasta rapidă dreapta [Inserare]. Puteți insera simboluri, fotografii, imagini, sunet și memento-uri vocale. În plus, puteți scrie mesajul căutând în Contacte.

Recepționate [Meniul 5-3]

Mesajele text recepționate fi căutate, iar conținutul acestora poate fi vizualizat.

Mesajele recepționate sunt afișate în ordinea datei.

Alternativ, puteți să urmați o scurtătură prin apăsarea tastei de navigare dreapta (), în modul de așteptare.

	Mesaj SIM citit
	Mesaj SIM necitit
	Mesaj citit
	Mesaj necitit
	Raport de expediere citit
	Raport de expediere necitit

! Notă Mesajul SIM reprezintă un mesaj salvat în memoria cartelei SIM. Rețeaua diferențiază un mesaj recepționat salvat în cartela memoriei SIM de un mesaj oarecare.

Pentru fiecare mesaj primit sunt disponibile următoarele opțiuni. Apăsați tasta rapidă stânga [Opțiuni].

► **Răspuns:** Permite trimiterea unui răspuns la mesajul recepționat.

Veți fi înștiințat când ați primit mesaje. Acestea vor fi salvate în Recepționate. Puteți identifica fiecare mesaj după pictogramă. Pentru detalii, consultați descrierea pictogramelor de mai jos.

Dacă telefonul nu mai are spațiu disponibil pentru mesaje, puteți elibera spațiu prin ștergerea mesajelor, fișierelor media și a aplicațiilor.

► **Răspuns:** Permite trimiterea unui răspuns la mesajul recepționat.

► **Retransmitere:** Permite retransmiterea unui mesaj recepționat către alți destinatari.

► **Returnare apel:** Permite apelarea numărului de telefon al expeditorului.

► **Extragere:** Permite extragerea de imagini, sunet, text, pagini Web sau adrese de e-mail dintr-un mesaj. Aceste elemente vor fi salvate în folderul propriu, Contacte sau bookmark-uri.

► **Ștergere:** Permite ștergerea mesajului selectat din Recepționate.



Mesaje multimedia citite

Mesaje multimedia necitite

Mesaje multimedia cu înștiințare citite

Mesaje multimedia cu înștiințare necitite

-
- **Răspuns:** Permite trimiterea unui răspuns expeditorului.
 - **Retransmitere:** Permite retransmiterea mesajului selectat către alți destinatari.
 - **Returnare apel:** Permite apelarea expeditorului.

- **Ștergere:** Permite ștergerea mesajului curent.
- **Extragere:** Permite extragerea de imagini sau sunete. Aceste elemente vor fi salvate în folderul propriu sau în Contacte.
- **Vizualizare informații:** Permite afișarea de informații despre mesajele recepționate; adresa expeditorului, subiectul (numai pentru mesajele multimedia), data și ora mesajului, tipul și dimensiunea mesajului.

Transmise [Meniul 5-4]

În acest meniu, puteți vizualiza lista și conținutul mesajelor trimise și puteți verifica dacă transmiterea acestora s-a realizat cu succes.

Sunt disponibile opțiunile următoare.

- Mesaj SIM trimis
- Mesaj trimis

- ▶ **Retransmitere:** Permite retransmiterea mesajului curent către alți destinatari.
- ▶ **Ștergere:** Permite ștergerea mesajului selectat din Transmise.

Utilizați acest meniu pentru a vizualiza mesajele trimise. Pentru fiecare mesaj trimis, puteți vedea starea transmiterii.

- Trimis

- **Ștergere:** Permite ștergerea mesajului curent.
- **Retransmitere:** Permite retransmiterea mesajului curent către alți destinatari.
- **Vizualizare:** Permite afișarea de informații despre mesajele din Transmise; subiectul (numai pentru mesajele multimedia), data și ora mesajului, tipul și dimensiunea mesajului.


Ciorne [Meniul 5-5]

În acest meniu, puteți vizualiza lista mesajelor salvate ca ciorne. Derulați lista utilizând tastele de navigare Sus/Jos. Pentru fiecare cioră sunt disponibile următoarele opțiuni.

- ▶ **Vizualizare:** Permite vizualizarea mesajelor salvate ca ciorne.
- ▶ **Editare:** Permite editarea mesajelor înainte de a le trimite.
- ▶ **Ștergere:** Permite ștergerea mesajului curent.
- ▶ **Vizualizare informații:** Permite verificarea datei, orei, tipului și dimensiunii de fișier pentru un mesaj.
- ▶ **Ștergere tot:** Permite ștergerea tuturor mesajelor din Ciorne.

Apelare mesageria vocală [Meniul 5-6]

Acest meniu vă oferă o modalitate rapidă de accesare a centrului de mesaje vocale. Pentru a putea utiliza această caracteristică, trebuie să introduceți numărul serverului de voce obținut de la operatorul de rețea.

La recepționarea unui mesaj vocal nou, simbolul  este afișat pe ecran. Pentru a vă configura corect telefonul, solicitați operatorului de rețea informații despre acest serviciu.

Serviciul info celulă [Meniul 5-7]

Mesajele serviciului de informații sunt mesaje text trimise de rețea către utilizatorii de telefoane mobile. Aceste mesaje oferă informații generale, cum ar fi prognoza meteo, informații despre trafic, companii de taximetre, farmacii sau cotații la bursă. Fiecare tip de informații este asociat unui număr, care poate fi obținut de la operatorul de rețea. La recepționarea unui mesaj de la serviciului de informații, un mesaj pop-up va indica primirea unui mesaj nou sau mesajul serviciului de informații va fi afișat direct. În modul de așteptare, sunt disponibile următoarele opțiuni la vizualizarea mesajelor de la serviciul de informații.

Citire [Meniul 5-7-1]

Dacă ați recepționat mesaje informative și selectați **Citire** pentru a vizualiza un mesaj, acesta este afișat pe ecran.

Subiecte [Meniul 5-7-2]

Pentru a crea noi subiecte, apăsați tasta rapidă stânga [Opțiune], apoi selectați **Adăugare nou**. Dacă există deja subiecte create, le puteți dezactiva, edita sau șterge utilizând tasta rapidă stânga [Opțiuni].

Șabloane [Meniul 5-8]

Lista conține mesaje predefinite. Puteți vizualiza și edita mesajele șablon sau puteți crea mesaje noi. Sunt disponibile două tipuri de mesaje șablon: Text și Multimedia.

Mesaje text [Meniul 5-8-1]

- te rog să mă suni.
- întârzii. ajung la...
- unde ești?
- sunt pe drum.
- f. urgent. te rog să mă suni.
- te iubesc.

Sunt disponibile opțiunile următoare.

- ▶ **Vizualizare:** Permite vizualizarea mesajului selectat.
- ▶ **Editare:** Utilizați această opțiune pentru a scrie un mesaj nou sau pentru a edita mesajul șablon selectat din lista de șabloane text.
- ▶ **Scriere mesaje**
 - **SMS nou:** Utilizați această opțiune pentru a expedia prin SMS mesajul șablon selectat.

- **Scriere mesaje multimedia:** Utilizați această opțiune pentru a expedia prin MMS mesajul șablon selectat.

- ▶ **Adăugare nou:** Utilizați această opțiune pentru a crea un șablon nou.
- ▶ **Ștergere:** Permite ștergerea șablonului.
- ▶ **Ștergere tot:** Permite ștergerea tuturor șabloanelor.

Mesaje cu imagini [Meniul 5-8-2]

- **Previzualizare:** Permite afișarea mesajului multimedia în forma preliminară.
- **Salvare:** Permite salvarea mesajelor multimedia ca ciorne sau șabloane.
- **Adăugare diapozitiv:** Permite adăugarea unui dispozitiv înainte sau după diapozitivul curent.
- **Deplasare la diapozitiv**
- **Ștergere diapozitiv:** Permite ștergerea diapozitivului evidențiat.
- **Setare format diapozitiv:** Permite setarea contorului pentru diapozitiv, text sau alinierea conținutului mesajului la dreapta, la stânga, sus și jos.
- **Adăugare dicționar T9:** Puteți adăuga cuvinte. Acest meniu este afișat numai dacă modul de editare este setat la Predictiv.
- **Limbi T9:** Permite selectarea modului de introducere T9.
- **Ieșire:** Permite ieșirea din meniu.

Semnătură [Meniul 5-8-3]

Această opțiune vă ajută să creați o carte de vizită proprie. Introduceți numele, numărul de telefon mobil, numărul de telefon de la serviciu, numărul de fax și adresa de e-mail.

- ▶ **Editare:** Utilizați această opțiune pentru a scrie un mesaj nou sau pentru a edita cartea de vizită selectată.
- ▶ **Scriere mesaje:** Utilizați această opțiune pentru a trimite mesaje text sau mesaje cu imagini.

- ▶ **Ștergere:** Utilizați această opțiune pentru a șterge cartea de vizită selectată.

Setări [Meniul 5-9]

Mesaje text [Meniul 5-9-1]

- **Tipuri de mesaje**

Text, Voce, Fax, paging național, X.400, e-mail, ERMES

De obicei, tipul de mesaj este setat la **Text**. Puteți converti textul în diferite formate alternative. Pentru informații despre disponibilitatea acestei funcții, contactați furnizorul de servicii.

- **Perioada de valabilitate**

Acest serviciu de rețea vă permite să setați perioada în care mesajele text vor fi stocate în centrul de mesagerie.

- **Raport de expediere**

Dacă setați această opțiune la **Da**, puteți verifica dacă mesajul a fost trimis cu succes.

- **Răspuns folosind același centru de servicii**

La expedierea unui mesaj, permite destinatarilor să răspundă folosind același centru de servicii.

- **Centru SMS**

Dacă doriți să trimiteți un mesaj text, puteți recepționa adresa centrului SMS prin intermediul acestui meniu.

Mesaje cu imagini [Meniul 5-9-2]

- **Prioritate**

Puteți trimite mesajul după setarea nivelului de prioritate: Scăzut, Normal sau Ridicat.

- **Perioada de valabilitate**

Acest serviciu de rețea vă permite să setați perioada în care mesajele text vor fi stocate în centrul de mesagerie.

- **Raport de expediere**

Dacă setați această opțiune la **Da** în meniul curent, puteți verifica dacă mesajul dvs. a fost trimis cu succes.

- **Descărcare automată**

Activată: Mesajele sunt descărcate automat la recepționare.

Dezactivată: Necesită confirmare pentru descărcarea fiecărui mesaj.

Numai în rețeaua de reședință: În rețeaua de reședință, puteți seta meniul Descărcare automată la “Activată”, și puteți dezactiva descărcarea automată în roaming, iar la primirea unui mesaj multimedia veți primi o notificare.

- **Ascundere număr propriu**

Dacă setați acest meniu, vă puteți ascunde numărul de telefon la trimiterea unui mesaj.

- **Conturi**

Pentru a descărca un MMS de pe server, trebuie să configurați o conexiune de date CSD sau GPRS. Dacă selectați serverul de mesaje multimedia, puteți seta URL-ul pentru serverul de mesaje multimedia. Puteți seta peste 5 profiluri pentru conectarea la acest serviciu.

- **Homepage**

Acest meniu vă permite să vă conectați la centrul MMS (MMSC).

- **Purtător**

- Date
 - GPRS

- **Setări date**

Este afișat numai dacă selectați Setări date ca Purtător/Serviciu.

- Adresă IP**

Apelare număr: Introduceți numărul de telefon de apelat pentru accesarea porții WAP.



ID utilizator

Parolă

Tip apel: Selectați tipul apelului de date, analog sau digital (ISDN).

Viteză apel: Viteza conexiunii de date este 9600 sau 14400.

- Setări GPRS

Setările serviciului sunt disponibile numai dacă GPRS este ales ca serviciu purtător.

Adresă IP

APN: Introduceți APN-ul (Nume punct de acces) pentru GPRS.

ID utilizator

Parolă

- Tip conexiune

Opțiunile pentru tipul de conexiune sunt Temporară și Continuă.

- Setări proxy

Adresă IP: Introduceți adresa IP pentru proxy.

Port: Introduceți numărul portului pentru proxy.

- Setări DNS

Introduceți adresa DNS principală și pe cea secundară solicitate de operatorul de rețea.

- Setări siguranță

În funcție de portul selectat, puteți seta această opțiune la Activat sau Dezactivat.

• Tipuri de mesaje permise

Personale: Mesaje personale.

Reclame: Mesaje comerciale.

Informative: Informații necesare.

Centrul de mesagerie vocală [Meniul 5-9-3]

La primirea unui mesaj vocal nou, simbolul corespunzător va fi afișat pe ecran. Pentru a vă configura corect telefonul, solicitați furnizorului de servicii de rețea detalii despre acest serviciu.

1. Mențineți apăsată tasta  în modul de așteptare.
2. Puteți utiliza următoarele submeniuri.

- **Home**

Puteți asculta mesaje vocale selectând **Home**.

- **Roaming**

Chiar dacă vă aflați în străinătate, puteți asculta mesaje vocale dacă serviciul de roaming este acceptat.

Serviciul de informații [Meniul 5-9-4]

- **Recepționare**

- **Da**

- Dacă selectați acest meniu, telefonul dvs. va recepționa mesaje de la serviciul de informații.

- **Nu**

- Dacă selectați acest meniu, telefonul dvs. nu va mai recepționa mesaje de la serviciul de informații.

- **Alertă**

- **Da**

- Telefonul dvs. va emite un sunet când recepționați mesaje de la serviciul de informații.

- **Nu**

- Telefonul nu va emite nici un sunet, chiar dacă sunt recepționate mesaje de la serviciul de informații.



- **Limbi**

Puteți selecta limba dorită prin alegerea uneia dintre opțiunile [Activat/Dezactivat]. Apoi, mesajul de la serviciul de informații va fi afișat în limba selectată.

Mesaj serviciu [Meniul 5-9-5]

Puteți seta opțiunea pentru a recepționa mesajul sau nu.



Orange World [Meniul 6]

Cu un simplu click de pe telefonul C3310, în Orange World aveți acces la o multitudine de servicii pentru a vă distra, a vă informa sau a vă face viața mai ușoară.

Pentru a găsi cât mai ușor și rapid ceea ce căutați, Orange World este organizat în 3 secțiuni:

Info

Ediția personală a ziarelor - știri de ultimă oră, rezultate sportive, meteo, programe TV, curs BNR, rezultate loto.

Enjoy

Universul distracției: Chat, tonuri de apel și jocuri, horoscop, bioritm precum și servicii video – programe TV în direct și clipuri cu filme, sport, muzică.

Util


Aplicațiile de care ai nevoie: adrese și numere de telefon, e-mail, motoare de căutare(Google), convertor valutar.

Nu trebuie decât să selectați Orange în meniul telefonului dumneavoastră.

În Orange World vă puteți crea singuri propriul univers cu acces direct la serviciile care vă interesează. Alegeți secțiunea MyPage unde adăugați linkurile care vă interesează sau le stergeți pe cele de care nu mai aveți nevoie.



În meniul Profiluri, puteți să reglați și să personalizați tonurile telefonului pentru diferite evenimente, medii sau Grupuri de apel. Există șase profiluri presetate: **Normal**, **Numai vibrare**, **Silențios**, **Tare** și **Căști**. Fiecare profil poate fi personalizat.

Apăsați tasta de meniu () și selectați **Profiluri** utilizând tastele de navigare.

Schimbarea profilului [Meniul 7-x-1]

1. Este afișată o listă cu toate profilurile.
2. În lista **Profiluri**, derulați până la profilul pe care doriți să-l activați și apăsați tasta rapidă stânga [Selectare] sau tasta OK.
3. Apoi, selectați **Activare**.

Personalizarea profilurilor - Personalizare [Meniul 7-x-2]

Derulați până la profilul dorit din lista de profiluri. După ce apăsați tasta OK sau tasta rapidă stânga, selectați **Personalizare**. Se va deschide opțiunea de setare a profilului. Efectuați setările dorite.

- [1] **Tip alertă apel:** Setați tipul de alertă pentru apelurile recepționate.
- [2] **Ton sonor:** Selectați tonul de apel dorit din listă. Derulați lista utilizând tastele de navigare Sus/Jos. Puteți asculta tonul dorit înainte de a-l selecta.
- [3] **Volum sonor:** Setați volumul tonului de apel.
- [4] **Tip alertă mesaj:** Setați tipul de alertă pentru mesaje.
- [5] **Ton mesaj:** Selectați tonul de alertă pentru mesaje.
- [6] **Ton tastatură:** Selectați tonul dorit pentru tastatură.
- [7] **Volum taste:** Setați volumul tonului tastelor.
- [8] **Ton clapetă:** Setați tonul de alertă pentru deschiderea clapetei.
- [9] **Volum efect:** Setați volumul efectului sonor.

[10] **Activat/Dezactivat:** Setați volumul tonului emis la pornirea sau oprirea telefonului.

[11] **Răspuns automat:** (numai în modul **Căști**) Puteți activa caracteristica pentru răspuns automat. Selectați durata de așteptare pentru răspunsul automat.

Personalizarea profilurilor - Redenumire

[Meniul 7-x-3]

Puteți redenumi un profil cu numele dorit. Profilurile **Numai vibrare**, **Silențios** și **Căști** nu pot fi redenumite.

1. Pentru a schimba numele profilului, derulați la profilul dorit din lista de profiluri și după ce apăsați tasta OK sau tasta rapidă stânga, selectați **Redenumire**.
2. Introduceți numele dorit și apăsați tasta OK sau tasta rapidă stânga [Salvare].



Puteți descărca jocuri Java utilizând browser-ul WAP. Pentru informații despre disponibilitate și utilizare, contactați Serviciul Clienți.

Jocuri & aplicații [Meniul 8-1]

Puteți accesa o gamă variată de jocuri de pe telefonul dvs. Aceste jocuri sunt diferite de cele care pot fi descărcate, deoarece necesită o conexiune permanentă la Internet pe durata jocului.

Imagini [Meniul 8-2]

Puteți descărca imagini pe telefonul dvs. utilizând serviciul de rețea. După descărcare, puteți trimite un mesaj cu imaginea descărcată și puteți seta imaginea ca fundal.

Sunete [Meniul 8-3]

De asemenea, puteți descărca sunete pe telefonul dvs. utilizând serviciul de rețea. Puteți trimite un mesaj cu sunetul descărcat și puteți seta sunetul respectiv ca ton de apel.

Java™ este o tehnologie dezvoltată de Sun Microsystems. Într-un mod similar trebuie să descărcați Java Applet utilizând browser-ul Netscape sau MS Internet Explorer, Java MIDlet poate fi descărcat utilizând telefonul activat pentru WAP. În funcție de furnizorul de servicii, toate programele bazate pe Java, cum ar fi jocurile Java pot fi descărcate și rulate pe telefon. După descărcare, programul Java poate fi vizualizat în meniul **Jocurile mele & altele** de unde poate fi selectat, rulat sau șters. Fișierele programului Java salvate în telefon sunt în format .JAD sau .JAR.

- **Notă** Fișierul JAR este un format comprimat al programului Java, iar fișierul JAD este un fișier descriptiv care include toate informațiile detaliate. Din rețea, înainte de descărcare, puteți vizualiza toate descrierile detaliate ale fișierelor din fișierul JAD.
- **Atenție** Numai programele bazate pe J2ME (Java 2 Micro Edition) vor rula pe un telefon. Programele bazate pe J2SE (Java 2 Standard Edition) vor rula numai pe un calculator.
- **Opțiune** Unele aplicații Java necesită o conexiune de date. Selectați această opțiune pentru a seta opțiunile de conectare.






Apăsați tasta de meniu () și selectați **Extras** utilizând tastele de navigare.

Calculator [Meniul 9-1]

Cu ajutorul acestei funcții, puteți utiliza telefonul drept calculator. Calculatorul dispune de funcțiile aritmetice elementare: adunare, scădere, înmulțire și împărțire. (Puteți introduce numere cu până la două zecimale).

Utilizarea calculatorului

1. Introduceți primul număr utilizând tastele numerice.
2. Apăsați tastele de navigare corespunzătoare pentru a selecta o funcție matematică.

! Notă Pentru a șterge greșelile sau a goli afișajul, apăsați tasta  .
Pentru a include un separator zecimal, apăsați tasta  .
Pentru a include semnul minus, apăsați tasta  .

3. Pentru a calcula rezultatul, apăsați tasta rapidă stânga [Rezultat] sau tasta OK.
4. După calculare, apăsați tasta rapidă stânga [Resetare] pentru a reveni la starea inițială.

Convertor [Meniul 9-2]

Acest meniu este utilizat pentru conversia unităților de măsură.

Există 4 tipuri de unități care pot fi convertite: lungime, suprafață, greutate și volum.

1. Selectați unul dintre cele patru tipuri prin apăsarea tastei rapide stânga [Unitate].
2. Deplasați-vă la secțiunea cu unități curente prin apăsarea tastei de navigare Jos.

3. Selectați unitatea pe care doriți să o transformați utilizând tastele de navigare Stânga/Dreapta.
4. Deplasați-vă la secțiunea Conversie unitate prin apăsarea tastei de navigare Jos.
5. Selectați unitatea în care doriți să transformați utilizând tastele de navigare Stânga/Dreapta.
6. Introduceți numerele utilizând tastele numerice. Conversia este realizată automat.

! Notă Puteți introduce un număr zecimal prin apăsarea tastei .

Ora în lume [Meniul 9-3]

Puteți vedea ora GMT (Greenwich Mean Time) curentă și orele din marile orașe ale lumii utilizând tastele de navigare Stânga/Dreapta.

Acest ecran prezintă numele orașului, data și ora curente.

Pentru a selecta fusul orar corespunzător zonei în care vă aflați, procedați după cum urmează:

1. Selectați orașul corespunzător fusului dvs. orar apăsând cel puțin o dată tastele de navigare Stânga/Dreapta. Vor fi afișate data și ora locale.
2. Dacă doriți să schimbați afișarea orei în modul de așteptare, pentru ora selectată, apăsați tasta rapidă stânga [Opțiuni]. Apoi selectați **Setare**.

! Notă Setarea fusului orar pentru fiecare oraș în meniul Ora în lume poate fi afectată de starea rețelei.

Înregistrare voce [Meniul 9-4]

Puteți înregistra un memento. Puteți înregistra maxim 3 memento-uri vocale cu până la 30 de secunde fiecare.

Puteți reda sau șterge memento-ul sau puteți înregistra un memento nou utilizând tasta rapidă stânga [Opțiune].



! Notă În modul de așteptare, deplasați-vă direct la meniul Înregistrare voce apăsând tasta de navigare Jos.

Înregistrare

1. Selectați meniul Înregistrare voce - opțiunea de meniu Înregistrare.
2. După începerea înregistrării, este afișat mesajul 'Înregistrare...' și durata de timp rămasă.
3. Când terminați înregistrarea, apăsați tasta rapidă stânga [Salvare].

! Notă Dacă toate pozițiile pentru memento-uri sunt pline, trebuie să ștergeți un memento vechi pentru a putea înregistra unul nou.

- **Redare:** Permite redarea tuturor memento-urilor înregistrate, începând cu cel mai recent memento. Pe ecran sunt afișate data și ora înregistrării memento-ului.
- **Trimitere prin mesaj cu imagini:** Puteți trimite un memento vocal atașat la un mesaj cu imagini.
- **Ștergere:** Permite ștergerea unui anumit memento.
- **Ștergere tot:** Permite ștergerea tuturor memento-urilor. Apăsați tasta rapidă stânga [Da] pentru a confirma.

Afișare listă

Puteți reda sau șterge memento-ul înregistrat.

Stare memorie [Meniul 9-5]

Puteți verifica dimensiunea memoriei libere și a memoriei disponibile din orice meniu, cum ar fi text, mesaje cu imagini, Recepționate și Transmise.



Întrebări și răspunsuri

Înainte de a duce telefonul la service sau de a contacta un inginer de service, verificați dacă eventualele probleme survenite cu telefonul dvs. sunt descrise aici.

Î Cum pot să vizualizez lista apelurilor efectuate, a apelurilor recepționate și a celor nepreluat?

R Apăsați .


Î Cum pot goli istoricul apelurilor?

R Apăsați tasta rapidă stânga și apoi   .

Î Cum pot vedea toate numerele de telefon salvate în memorie?

R Apăsați tasta rapidă dreapta și apoi .

Î  nu dispare de pe ecran.

R Verificați dacă vă aflați într-o zonă de servicii. Dacă  se afișează în continuare, opriți telefonul pentru aproximativ 2 minute și porniți-l din nou. Dacă nu se schimbă nimic, deplasați-vă în altă zonă și verificați din nou.

Î Conexiunea este slabă sau se pierde în anumite zone. .

R În anumite zone, nivelul semnalului poate varia semnificativ. Încercați să vă deplasați la altă locație. Traficul de rețea intens poate afecta capacitatea de conectare sau constanța apelului.

Î Conexiunea este slabă chiar și atunci când se realizează.

R În anumite zone, nivelul semnalului poate varia semnificativ. Încercați să vă deplasați la altă locație. Traficul de rețea intens poate afecta capacitatea de conectare sau constanța apelului.

Î Ecranul cu cristale lichide nu se activează.

R Scoateți și înlocuiți acumulatorul, apoi porniți telefonul. Dacă situația persistă, încărcați acumulatorul și încercați din nou.

Î În anumite zone, se poate auzi un ecou în timpul conectării la un anumit telefon.

R Această situație este denumită 'fenomenul de ecou'. Situația survine dacă nivelul volumului este prea ridicat sau poate fi cauzată de proprietăți speciale (schimbul semi-electronic între telefoane) ale aparatului de la celălalt capăt.

Î Telefonul se încălzește.

R În timpul apelurilor lungi sau dacă se utilizează jocurile/Internet-ul mai mult timp, telefonul poate deveni fierbinte. Această situație este normală și nu are nici un efect asupra duratei de viață a produsului sau asupra funcționării acestuia.

Î Soneria nu sună, doar ledul de avertizare sau ecranul cu cristale lichide pâlpâie.

R Telefonul este setat la 'Vibrare' sau 'Silentios' în meniul Profiluri. Selectați opțiunea 'General' sau 'Tare'.

Î Durata în așteptare a telefonului scade treptat.

R Acumulatorii au o durată de viață limitată. Dacă acumulatorul a început să funcționeze doar la jumătate din durata inițială, acesta trebuie înlocuit. Utilizați numai componente de înlocuire autorizate.


Î Durata de utilizare a acumulatorului devine din ce în ce mai scurtă.

R Dacă durata de utilizare a acumulatorului este scurtă, aceasta se poate datora mediului utilizatorului, numărului mare de apeluri sau nivelului scăzut al semnalului.

Î Nu este format nici un număr atunci când apelez o intrare din Contacte.

R Verificați dacă numerele au fost salvate corect, utilizând funcția de Agendă în Contacte. Salvați din nou numerele, dacă este cazul.

Î Nu pot să fiu contactat.

R Telefonul este pornit (Ați apăsat tasta  mai mult de trei secunde)? Accesați rețeaua celulară corespunzătoare? Ați setat o opțiune de blocare a apelurilor recepționate?

Î Nu pot găsi codul de blocare, PIN sau PUK, sau parola.

R Codul de blocare prestabilit este '0000'. Dacă uitați sau pierdeți codul de blocare, contactați dealer-ul de la care ați achiziționat telefonul. Dacă uitați sau pierdeți unul din codurile PIN sau PUK sau dacă nu ați primit un astfel de cod, contactați furnizorul de servicii de rețea.




Există o varietate de accesorii disponibile pentru telefonul dvs. mobil. Puteți selecta accesorii în funcție de necesitățile dvs. Pentru informații despre disponibilitatea acestora, consultați dealer-ul local.



Acumulator

Este disponibil un acumulator standard.

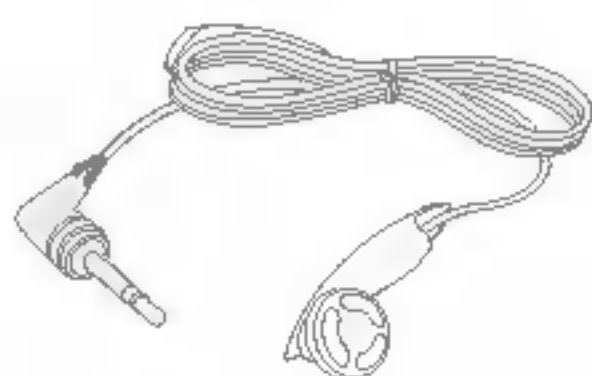

Căști

Permite utilizarea unui accesoriu handsfree. Include cască și microfon.



Adaptorul furnizat

Acest adaptor vă permite să încărcați acumulatorul acasă sau la serviciu.

! Notă

- Utilizați întotdeauna accesorii LG originale. Nerespectarea acestei recomandări ar putea anula garanția.
- Accesoriile pot să difere în funcție de regiune; pentru întrebări suplimentare, contactați compania de servicii locală sau agentul.



Date tehnice

General

Nume produs : C3310

Sistem : GSM 900 / DCS 1800

Temperaturi ambient

Maxim : +55°C

Minim : -10°C



LG Electronics Romania SRL

SC LG Electronica Romania SRL

Adresa: Sos. Bucuresti-Ploiesti nr. 17-21,
Sector 1, BUCURESTI
(Business Business Center)
Cod postal: 013982
Telefon: +40 21 233 24 91 / +40 21 233 24 92
Fax: +40 21 233 24 78
e-mail: lgceha@lg.com

DECLARAȚIE DE CONFORMITATE

Nr. 210/15.07.2005

Nel, LG Electronics Inc. LG Kang-nam Tower 679
Yoknam-dong, Kangnam-gu, Seoul, Korea

Și LG Electronics Romania SRL,
Sos. București - Ploiești, nr. 17 - 21,
Business Business Center, et. 5,
Sector 1, București, Romania
Tel: 0040 21 2332491, Fax: 0040 21 2332478

Declarăm pe propria noastră răspundere că produsul:

Marca: LG
Nume comercial: C3310
Tip sau model: GSM C3310

La care se referă această declarație este în conformitate cu cerințele esențiale și celelalte prevederi aplicabile ale Hotărârii Guvernului nr. 88/2003 (R&TTE) și ale Directivei 1999/5/EC (R&TTE).

Produsul este în conformitate cu următoarele standarde și/sau alte documente normative:

Protecția sănătății [Art.3.1.a]	EN 301 489-01/EN 301 489-07:2002
Siguranța utilizatorului [Art.3.1.a]	EN 60950:2001
Compatibilitatea electromagnetică [Art.3.1.b]	EN 50360:2001
Utilizarea eficientă a spectrului de frecvență radio [Art.3.2]	3GPP TS 31.010-1
CE 0168 – Aplicat 2004	
Let importat 2005 - 2000 bucati	
Informații suplimentare:	
EMC test report nr. 00431-4521-F4320C	
Safety test report nr. ITYA0164424	
SAR test report nr. TCMA0864584	

Organismul notificat constituit (NB)
Dosarul tehnic al echipamentului este disponibil la
Local și data redactării (acestei DoC)

IGCTI
LG Electronics Romania SRL
Bucuresti, 15.07.2005

Semnătura fabricantului sau a unei persoane autorizate:
Nume (complet):





A series of 20 horizontal dotted lines spanning the width of the page, providing a guide for handwriting practice.



A series of horizontal dotted lines spanning the width of the page, providing a guide for handwriting practice.



C3310 User Guide

Table of Contents



Introduction	8	Security code	24
Guidelines for safe and efficient use	9	Barring password	25
Your phone	14	General functions	26
Phone components	14	Making and answering calls	26
Your phone's features ..	15	Making a call	26
Display information	16	Making a call using the send key	26
Homescreen	18	Making an international call	26
Getting started	19	Ending a call.....	26
Installing the SIM card and the handset battery	19	Making a call from the address book.....	26
Charging the battery	21	Adjusting the volume	27
Disconnecting the adapter	22	Answering a call	27
Turning your phone on and off	23	Signal strength	27
Turning your phone ON ...	23	Entering text	27
Turning your phone OFF .	23	Address book	31
Access codes	23	Schedule	31
PIN code	24	Memo	32
PIN2 code	24	In-call menu	32
PUK code	24	During a call	32
PUK2 code	24	Multiparty or conference calls	34

Menu Tree	36	Set date	48
Selecting functions and options	38	Date format	48
Call history [Menu 1]	39	Set time	49
Missed calls	39	Time format	49
Received calls	39	Phone settings	49
Dialled calls	40	Display settings	49
Delete recent calls	40	Language	50
Call charges	40	Call settings	50
Call duration	40	Call divert	50
Call costs	41	Answer mode	51
Settings	41	Send my number.....	51
GPRS information	42	Call waiting (Network Service) ..	51
Call duration	42	Minute minder	51
Data volumes	42	Auto redial	51
Address book [Menu 2]	43	Security settings	52
Search	43	PIN code request	52
Add new	44	Phone lock	52
Caller groups	44	Call barring	52
Speed dial	45	Fixed dial number (FDN)	
Settings	45	(SIM dependent)	53
Copy all	46	Change codes	54
Delete all	46	Network settings	54
Information	46	Automatic	54
Settings [Menu 3]	48	Manual	54
Alarm clock	48	Preferred	55
Date & Time	48	GPRS setting	55

Table of Contents



Reset settings	56	Templates	67
Camera [Menu 4]	57	Text message	67
Take photo	57	Picture message	
Take framed photo	58	templates	68
Take continuously	58	Signature	68
Photo album	58	Settings	68
All photos	58	Text message	68
My photos	58	Picture message	69
Framed photos	58	Voice mail centre	71
Add. book pictures	58	Info service	72
Settings	59	Service message	72
Memory status	59	Orange World [Menu 6]	73
Clear album	59	Profiles [Menu 7]	74
Auto save	59	Changing the profile	74
Messages [Menu 5]	60	Customising profiles	
Write text message	60	- Personalise	74
Write picture message ..	62	Customising profiles	
Inbox	63	- Rename	75
Outbox	64	Media album [Menu 8]	76
Drafts	65	Games & Apps.	76
Listen to voice mail	66	Pictures	76
Info service	66	Sounds	76
Read	66		
Topics	66		

Extras [Menu 9]	78
Calculator	78
Unit converter	78
World time	79
Voice recorder.....	79
Record	80
View list	80
Memory status	80
Orange Help	80
Q&A	81
Accessories	84
Technical Data	85



Introduction

Congratulations on your purchase of the advanced and compact C3310 mobile phone, designed to operate with the latest digital mobile communication technology.



This user's guide contains important information on the use and operation of this phone. Please read all the information carefully for optimal performance and to prevent any damage to or misuse of the phone. Any changes or modifications not expressly approved in this user's guide could void your warranty for this equipment.

Guidelines for safe and efficient use



Read these simple guidelines. Breaking the rules may be dangerous or illegal. Further detailed information is given in this manual.

Exposure to radio frequency energy

Radio wave exposure and Specific Absorption Rate (SAR) information

This mobile phone model C3310 has been designed to comply with applicable safety requirement for exposure to radio waves. This requirement is based on scientific guidelines that include safety margins designed to assure this safety of all persons, regardless of age and health.

- The radio wave exposure guidelines employ a unit of measurement known as the Specific Absorption Rate, or SAR. Tests for SAR are conducted using standardized method with the phone transmitting at its highest certified power level in all used frequency bands.
- While there may be differences between the SAR levels of various LG phone models, they are all designed to meet the relevant guidelines for exposure to radio waves.
- The SAR limit recommended by the international Commission on Non-Ionizing Radiation Protection (ICNIRP), which is 2W/kg averaged over ten (10) gram of tissue.
- The highest SAR value for this model phone tested by DASY3 for use at the ear is 0.975 W/kg (10g).

Product care and maintenance

Warning: Use only batteries, charger and accessories approved for use with this particular phone model. The use of any other types may invalidate any approval or warranty applying to the phone, and may be dangerous.

- Do not disassemble this unit. Take it to a qualified service technician when repair work is required.
- Keep away from electrical appliance such as a TV, radio or personal computer.
- The unit should be kept away from heat sources such as radiators or cookers.
- Do not drop.
- Do not subject this unit to mechanical vibration or shock.
- The coating of the phone may be damaged if covered with wrap or vinyl wrapper.
- Use dry cloth to clean the exterior of the unit. (Do not use solvent such as benzene, thinner or alcohol.)
- Do not subject this unit to excessive smoke or dust.
- Do not keep the phone next to credit cards or transport tickets; it can affect the information on the magnetic strips.
- Do not tap the screen with a sharp object; otherwise, it may damage the phone.
- Do not expose the phone to liquid or moisture.
- Use the accessories like an earphone cautiously. Do not touch the antenna unnecessarily.



Efficient phone operation

To enjoy optimum performance with minimum power consumption please:

- Hold the phone as you speak to any other telephone. While speaking directly into the microphone, angle the antenna in a direction up and over your shoulder.

Electronics devices

All mobile phones may get interference, which could affect performance.

- Do not use your mobile phone near medical equipment without requesting permission. Avoid placing the phone over the pacemaker, i.e. in your breast pocket.
- Some hearing aids might be disturbed by mobile phones.
- Minor interference may affect TVs, radios, PCs, etc.

Road safety

Check the laws and regulations on the use of mobile phones in the areas when you drive.

- Do not use a hand-held phone while driving.
- Give full attention to driving.
- Use a hands-free kit, if available.
- Pull off the road and park before making or answering a call if driving conditions so require.
- RF energy may affect some electronic systems in your motor vehicle such as car stereo, safety equipment.
- When your vehicle is equipped with an air bag, do not obstruct with installed or portable wireless equipment. It can cause serious injury due to improper performance.

Blasting area

Do not use the phone where blasting is in progress. Observe restrictions, and follow any regulations or rules.

Potentially explosive atmospheres

- Do not use the phone at a refueling point. Don't use near fuel or chemicals.
- Do not transport or store flammable gas, liquid, or explosives in the compartment of your vehicle, which contains your mobile phone and accessories.

In aircraft

Wireless devices can cause interference in aircraft.

- Turn off your mobile phone before boarding any aircraft.
- Do not use it on the ground without crew permission.

Children

Keep the phone in a safe place out of children's reach. It includes small parts which if detached may cause a choking hazard.

Emergency calls

Emergency calls may not be available under all cellular networks. Therefore, you should never depend solely on the phone for emergency calls. Check with your local service provider.



Battery information and care

- You do not need to completely discharge the battery before recharging. Unlike other battery systems, there is no memory effect that could compromise the battery's performance.
- Use only LG batteries and chargers. LG chargers are designed to maximize the battery life.
- Do not disassemble or short-circuit the battery pack.
- Keep the metal contacts of the battery pack clean.
- Replace the battery when it no longer provides acceptable performance. The battery pack may be recharged hundreds of times until it needs replacing.
- Recharge the battery if it has not been used for a long time to maximize usability.
- Do not expose the battery charger to direct sunlight or use it in high humidity, such as the bathroom.
- Do not leave the battery in hot or cold places, this may deteriorate the battery performance.



Your phone

Phone components





Your phone's features

1. Earpiece

2. Left soft key/Right soft key

performs the function indicated by the text on the screen immediately above it.

3. Orange World key

A shortcut key to access to Orange World WAP.

4. Send key

Dials a phone number and answers incoming calls. You can also quickly access the latest incoming, outgoing and missed calls by pressing the key in standby mode.

5. Side keys

- Controls the volume of key tone in standby mode with the opening the flip.
- Controls the earpiece volume during a phone call.

6. Alphanumeric keys

Enter numbers, letters and some special characters.

7. Microphone

Can be muted during a call for privacy.

8. LCD screen

Displays phone status icons, menu items, Web information, pictures and more in full colour.

9. Navigation keys

Use to access each menu quickly.

10. Confirm key

Selects menu options and confirms actions.

12. Camera key

Press this key to use the camera feature. Directly goes to the camera mode.

13. End/Power key

Used to end a call or reject a call and also to go back to standby mode. Hold this key down to turn the phone on/off.







14. Clear key














Deletes a character by each press. Hold the key down to clear all input all input. Also use this key to go back to the previous screen.

Display information

The table below describes various display indicators or icons that appear on the phone's display screen.

On-Screen Icons

	Description
	Indicates the strength of the network signal.
	Indicates a call is in progress.
	Indicates that you are roaming on another network.
	Indicates that GPRS service is available.
	Indicates the alarm has been set and is on.
	Indicates the status of the battery charge.

	Description
	Indicates the receipt of a text message.
	Indicates the receipt of a voice message.
	Indicates the receipt of a MMS message.
	Indicates that the vibration ringer has been set.
	Indicates the Loud profile is activated.
	Indicates the Silent profile is activated.
	Indicates the Headset profile is activated.
	Indicates the Car profile is activated.
	Indicates the General profile is activated.
	Indicates that you can use the push message service.
	Indicates that the phone is accessing the WAP.
	Indicates that you are using GPRS.
	Indicates that you entered a secure page.



Homescreen

Orange has added the Home screen to your phone so that you can quickly link to the features you use the most as well as see at a glance any missed calls or new messages.

Quick access

The Home screen lets you launch key features of your phone and great services from Orange in as little as two key presses. Whether you want to send a text message, take a photo or start exploring Orange World, you can now do it faster than ever.

All the options


Each time you select one of the icons in the left of your screen, you're presented with a list of options that give you even more choice. So, for example, when you want to browse Orange World, you can choose to go directly to Info, Enjoy, Util or Mypage.



Installing the SIM card and the handset battery

1. Remove the battery cover.



Press the battery release latch and slide the battery cover toward the bottom of the phone. And remove the battery cover.

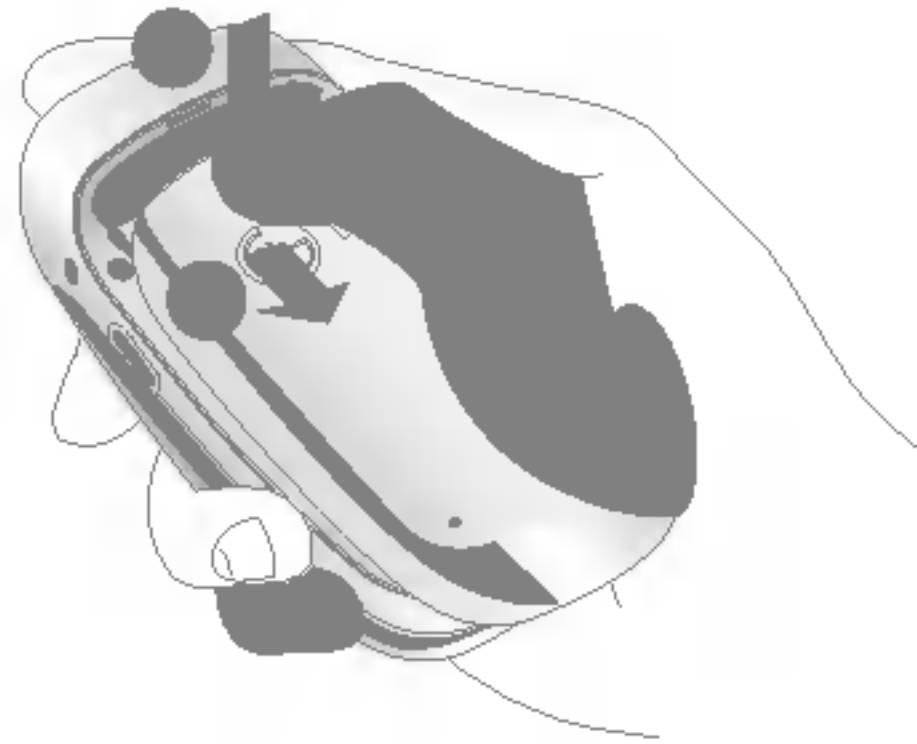

Note Removing the battery from the phone when the power is on may cause the phone to malfunction.


2. Remove the battery.

Hold the top edge of the battery and lift the battery from the battery compartment.

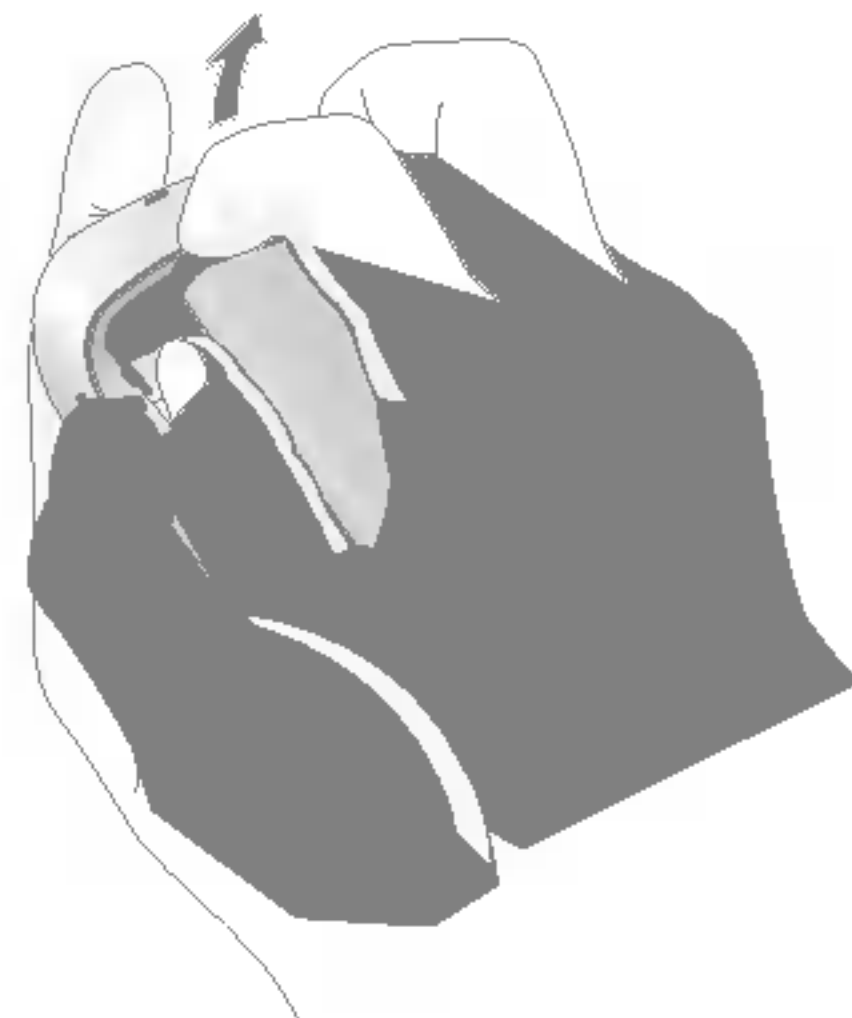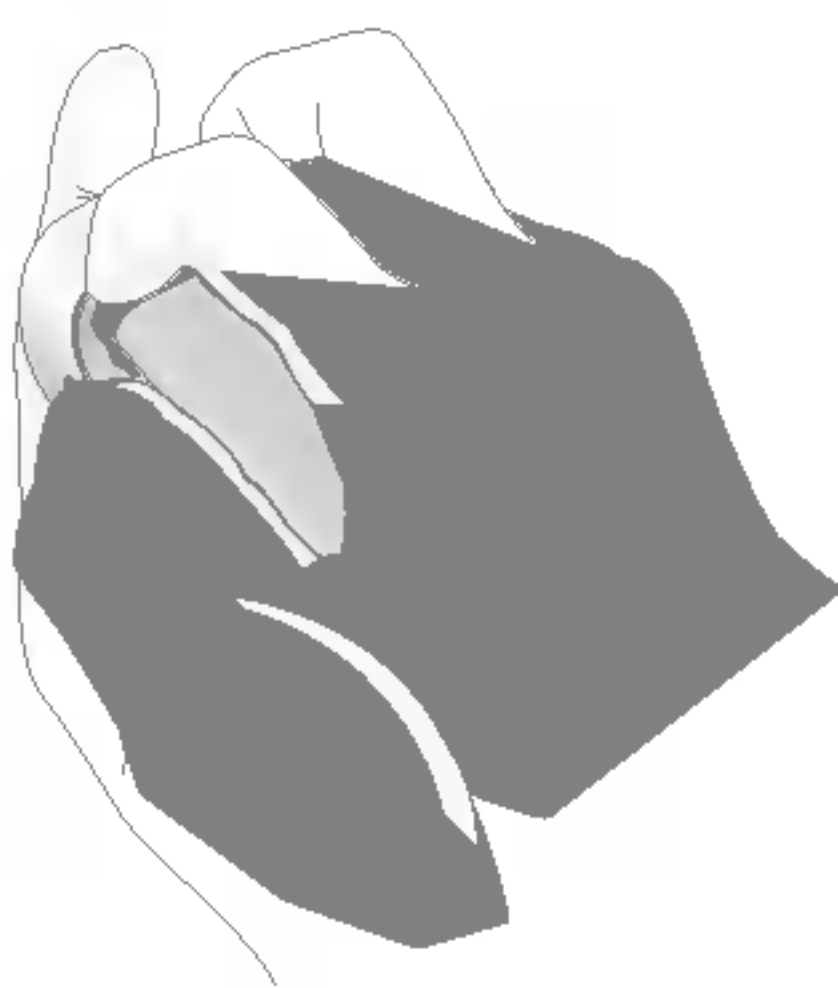

3. Install the SIM card

Insert the SIM card into the holder. Slide the SIM card into the SIM card holder. Make sure that the SIM card is inserted properly and that the gold contact area on the card is facing downwards. To remove the SIM card, press down lightly and pull it in the reverse direction.

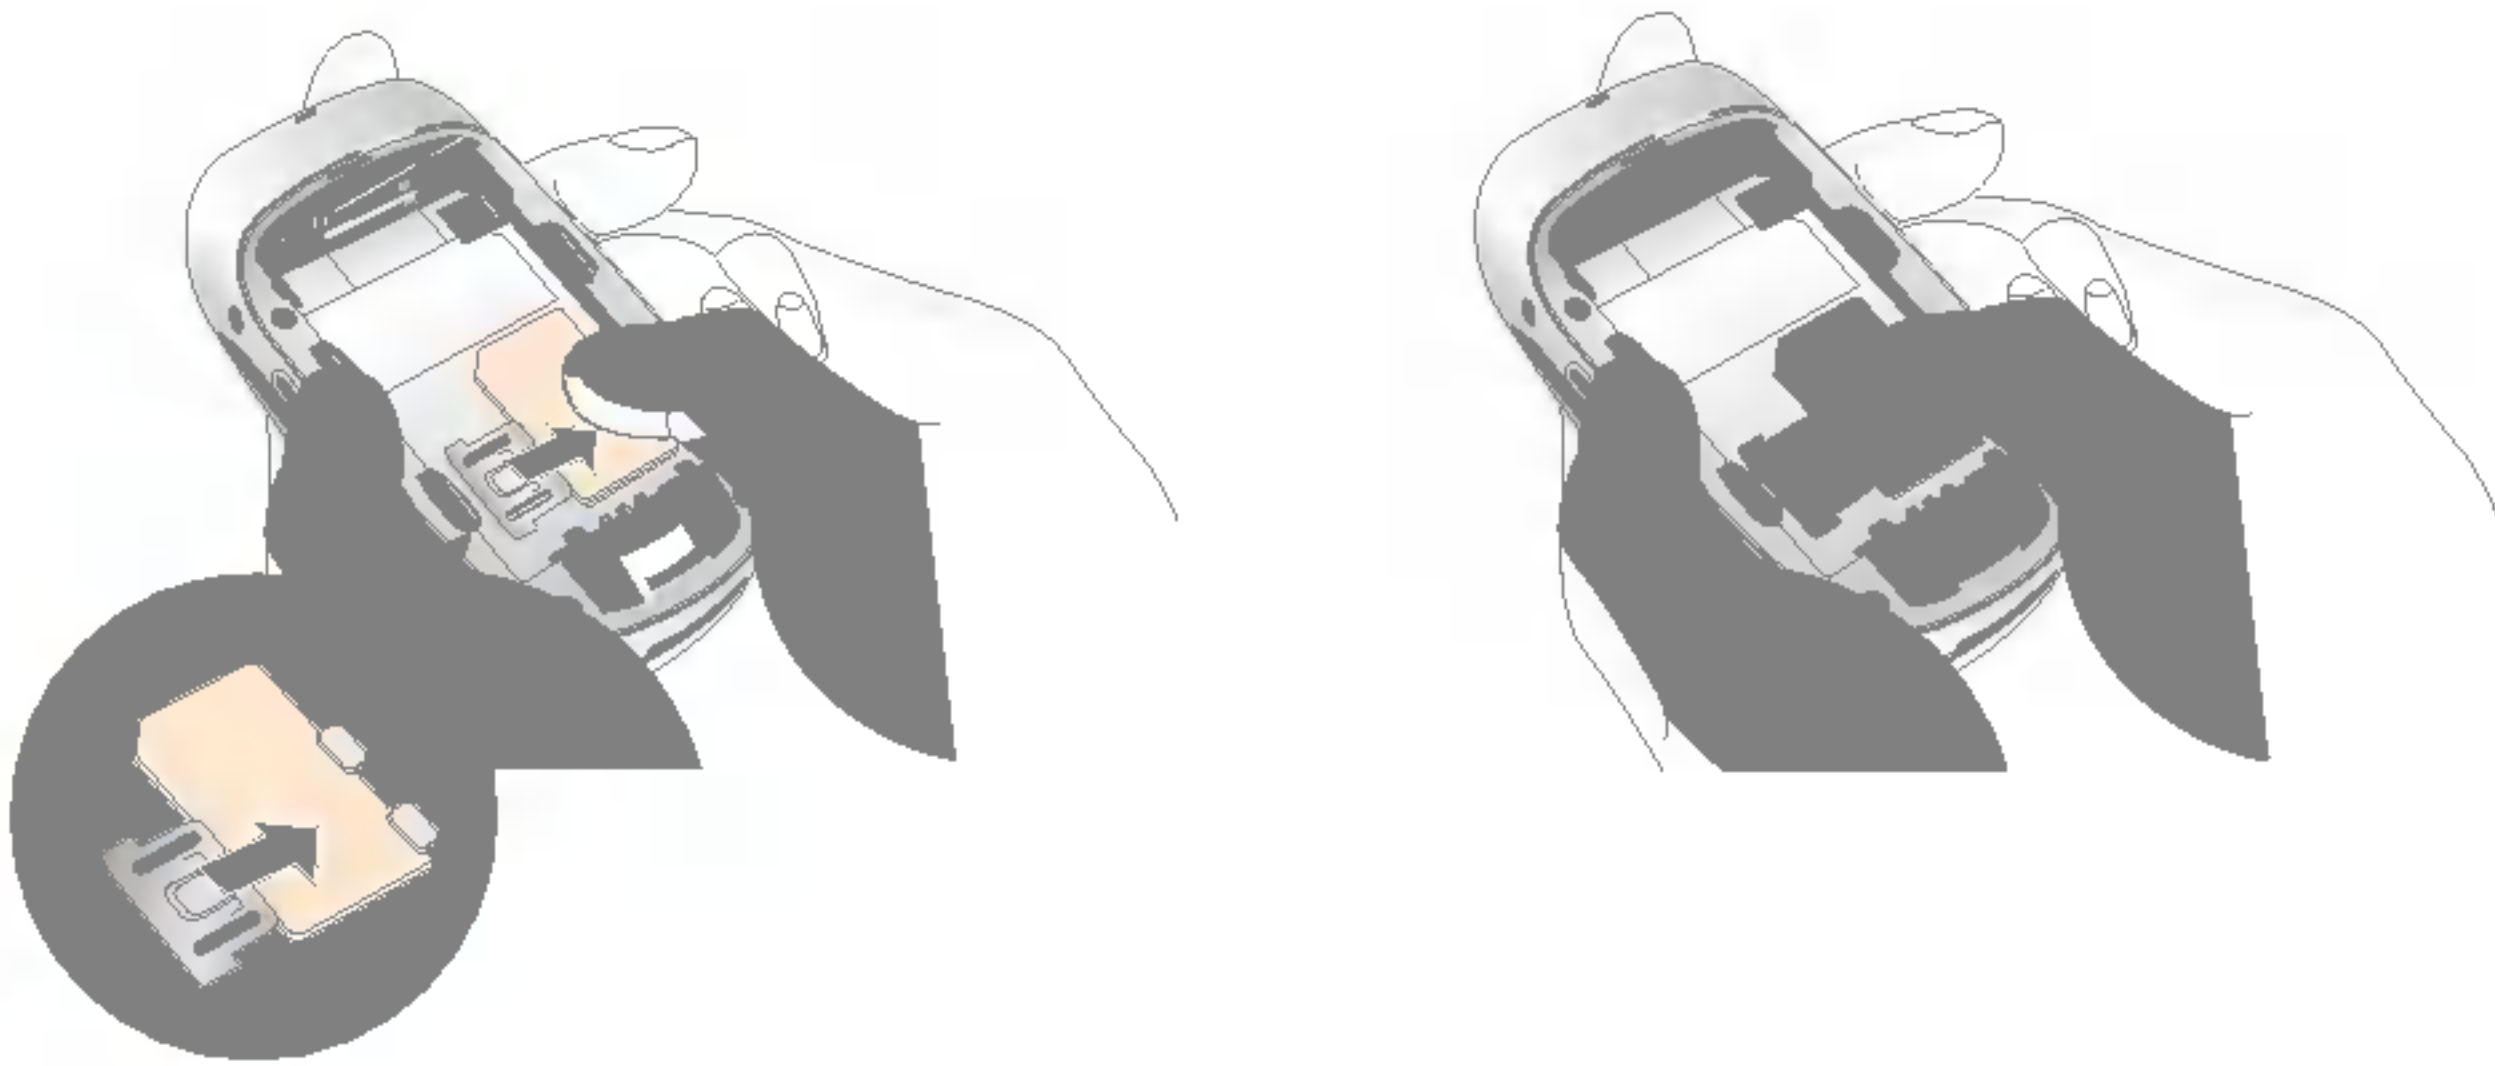

⚠ Caution The metal contact of the SIM card can be easily damaged by scratches. Pay special attention to the SIM card while handling. Follow the instructions supplied with the SIM card.


4. Install the battery.

Insert the bottom of the battery first into the bottom edge of the battery compartment. Push down the top of the battery until it snaps into space.





5. Replace the battery cover.

Lay the battery cover in place of the phone and slide it until the latch clicks.

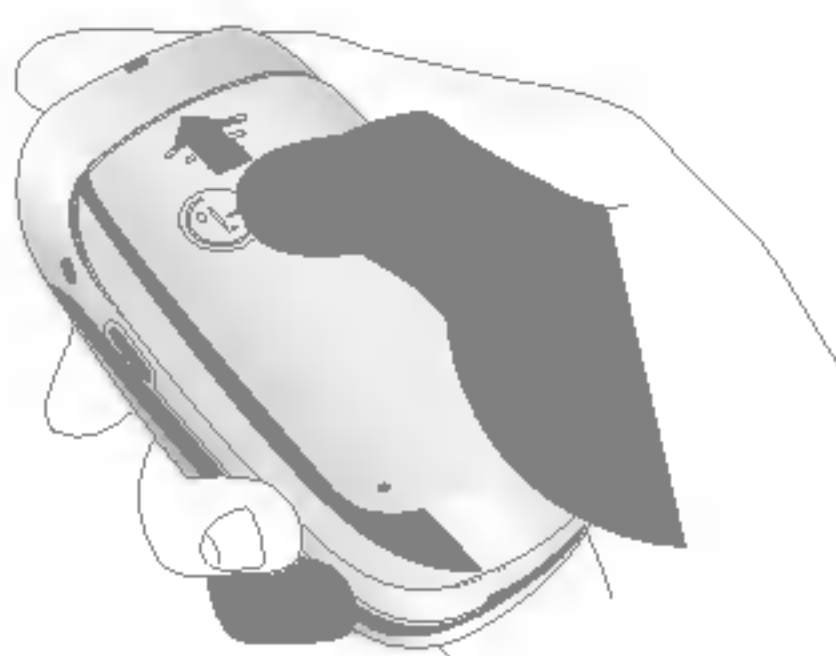

Charging the battery

To connect the travel adapter to the phone, you must have installed the battery.

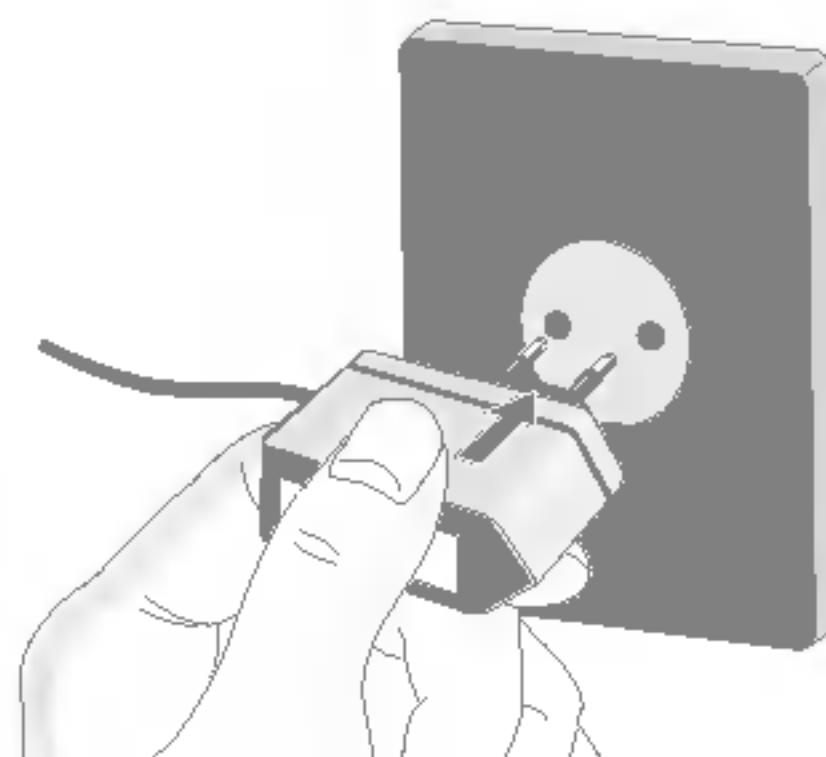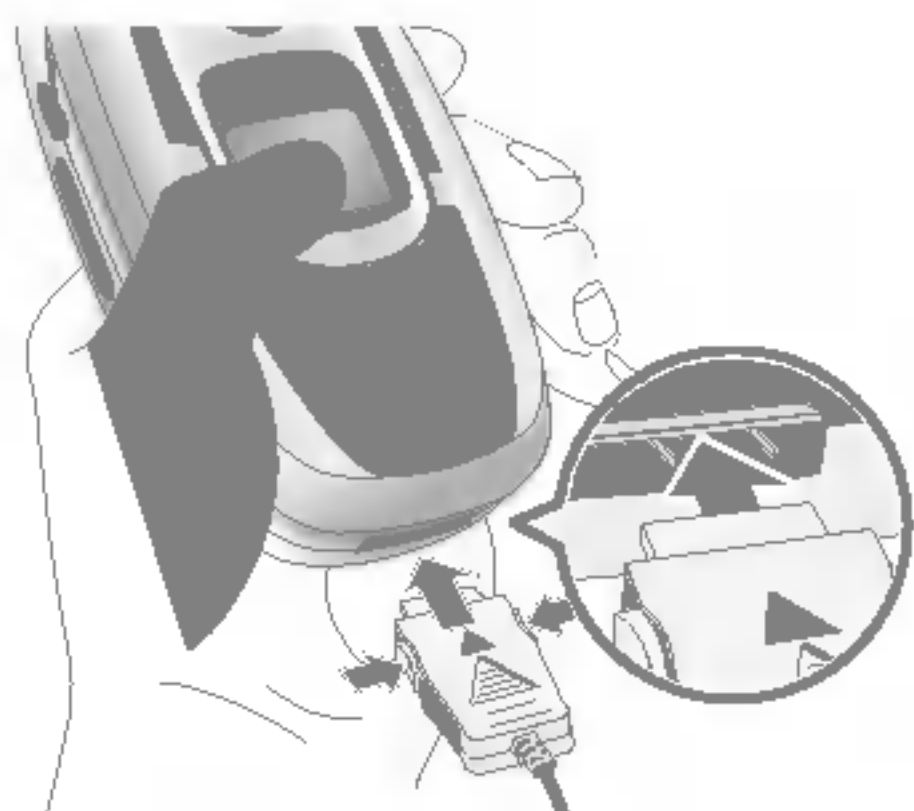


1. Ensure the battery is fully charged before using the phone.
2. With the arrow facing you as shown in the diagram push the plug on the battery adapter into the socket on the bottom of the phone until it clicks into place.
3. Connect the other end of the travel adapter to the mains socket. Use only the included packing charger.
4. The moving bars of battery icon will stop after charging is complete.


- ❗ **Caution** • Do not force the connector as this may damage the phone and/or the travel adapter.
 - Insert the battery pack charger vertically to wall power outlet.
 - If you use the battery pack charger out of your own country, use an attachment plug adaptor for the proper configuration.
 - Do not remove your battery or the SIM card while charging.

- ❗ **Warning** • Unplug the power cord and charger during lightning storms to avoid electric shock or fire.
 - Make sure that no sharp-edged items such as animal teeth, nails, come into contact with the battery. There is a risk of this causing a fire.
 - Do not place or answer calls while charging the phone as it may short-circuit the phone and/or cause electric shock or fire.

Disconnecting the adapter


1. When charging is finished, the moving bars of the battery icon stop and 'Full' is displayed on the screen.
2. Unplug the adapter from the power outlet. Disconnect the adapter from the phone by pressing the grey tabs on both sides of the connector and pull the connector out.

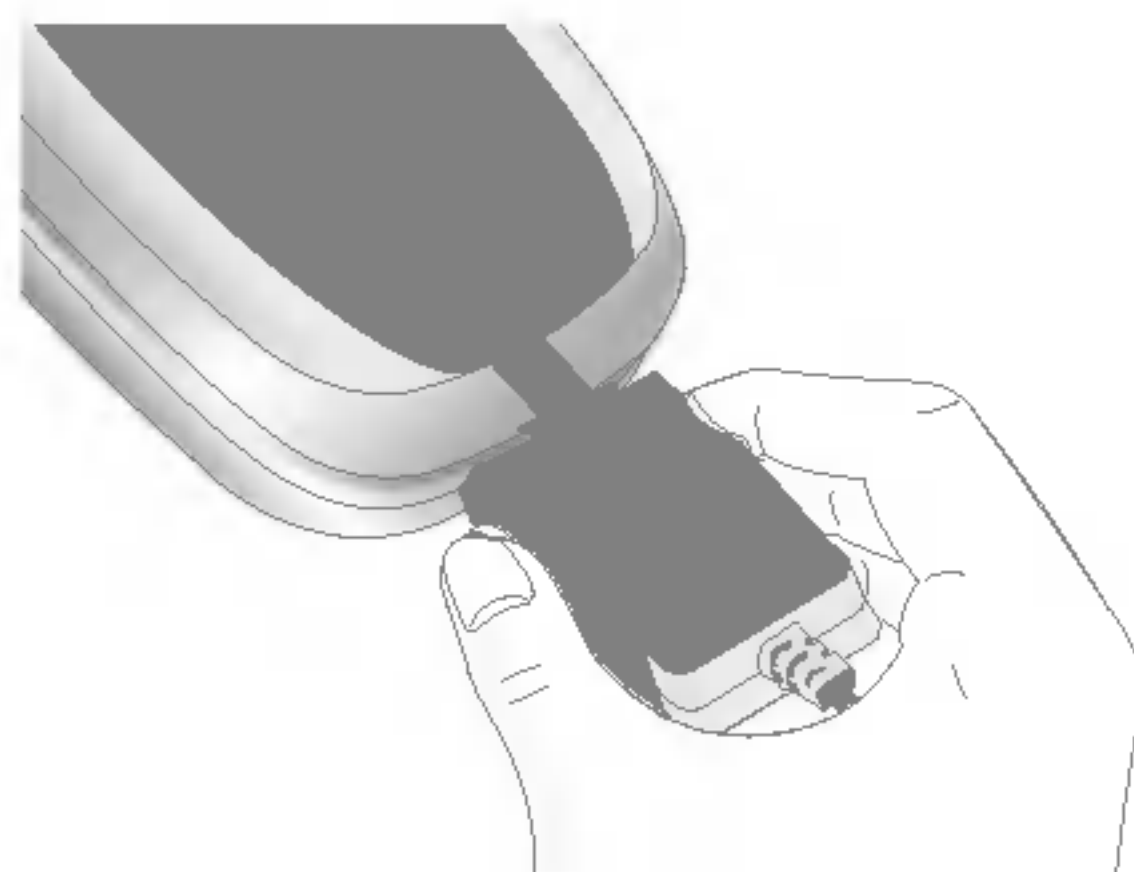

- 
- Note**
- Ensure the battery is fully charged before first using the phone.
 - Do not remove the battery or SIM card while charging.
 - In the case the battery is not properly charged, please turn the phone off and on using the power key, then recharge the battery. After detaching and reattaching the battery, please recharge the battery.

Turning your phone on and off

Turning your phone ON

1. Install a battery to the handset and connect the phone to an external power source such as the travel adapter, cigarette lighter adapter or hands-free car kit. Or install a charged battery pack to the handset.
2. Press  for a few seconds until the LCD screen is turned on.
3. Depending on the status of the **PIN code request** setting you may need to enter your PIN code.

- Note** Like any other radio devices, avoid any unnecessary contact with the antenna while your phone is on.

Turning your phone OFF

1. Press  for a few seconds until the LCD screen is turned off.

Access codes

You can use the access codes described in this section to avoid unauthorised use of your phone. The access codes (except PUK and PUK2 codes) can be changed by using the **Change codes** feature [Menu 3-5-5]. See page 54.

PIN code (4 to 8 digits)

The PIN (Personal Identification Number) code protects your SIM card against unauthorised use. The PIN code is usually supplied with the SIM card. When the **PIN code request** is set to **Enable**, your phone will request the PIN code every time the phone is switched on. When the **PIN code request** is set to **Disable**, your phone connects to the network directly without the PIN code.

PIN2 code (4 to 8 digits)

The PIN2 code, supplied with some SIM cards, is required to access functions such as **Advice of Call Charge** and **Fixed dial number**. These functions are only available if supported by your SIM card. Check with your network for further information.

PUK code (4 to 8 digits)

The PUK (PIN Unblocking Key) code is required to change a blocked PIN code. The PUK code may be supplied with the SIM card. If not, contact your Customer Service for the code. If you lose the code, also contact your Customer Service.

PUK2 code (4 to 8 digits)

The PUK2 code, supplied with some SIM cards, is required to change a blocked PIN2 code. If you lose the code, also contact your Customer Service.

Security code (4 to 8 digits)

The security code protects the unauthorised use of your phone. The default security code is set to '0000' and the security code is required to delete all phone entries and to activate the **Reset settings** menu. Also, the security code is required to enable or disable the phone lock function to prevent unauthorised use of the phone. The security code default setting can be modified from the **Security settings** menu.



Barring password




The barring password is required when you use **Call barring** [Menu 3-5-3] function. You obtain the password from your call **(Customer Care)** when you subscribe to this function. See page 52 for further details.





General functions

Making and answering calls



Making a call

1. Make sure your phone is switched on.
2. Enter a phone number, including the area code.
 - ▶ Press and hold the clear key () to erase the entire number.
3. Press the send key () to call the number.
4. To end the call, press the end key () or the right soft key.

Making a call using the send key

1. In standby mode, press the send key (), and the latest incoming, outgoing and missed phone numbers will be displayed.
2. Select the desired number by using the up/down navigation key.
3. Press  .

Making an international call

1. Press and hold the  key for the international prefix. The '+' character automatically selects the international access code.
2. Enter the country code, area code, and the phone number.
3. Press  .

Ending a call


When you have finished your call, press the end () key.

Making a call from the address book

You can save the names and phone numbers dialled regularly in the SIM card and/or phone memory, which is the address book. You can dial a number by simply looking up the desired name in the address book.



Adjusting the volume


If you want to adjust the earpiece volume during a call, use the side keys (). Press the up side key to increase and down side key to decrease the volume.

Note In standby mode with the keypad open, pressing the side keys adjusts the key tone volume.

Answering a call

When you receive a call, the phone rings and the flashing phone icon appears on the screen. If the caller can be identified, the caller's phone number (or name if saved in the phonebook) is displayed.

Signal strength

You can check the strength of your signal by the signal indicator () on the LCD screen of your phone. Signal strength can vary, particularly inside buildings. Moving near to a window may improve reception.

Entering text

You can enter alphanumeric characters by using the phone's keypad. For example, storing names in the phonebook, writing a message, creating a personal greeting.

The following text input methods are available in the phone.


T9 mode

This mode lets you enter words with only one keystroke per letter. Each key on the keypad has more than one letter. The T9 mode automatically compares your keystrokes with an internal dictionary to determine the correct word, thus requiring far fewer keystrokes than the traditional ABC mode. This is sometimes known as predictive text.


ABC mode


This mode lets you enter letters by pressing the key labelled with the required letter once, twice, three or four times until the letter is displayed.

123 mode (Number mode)

Type numbers using one keystroke per number. To change to 123 mode in a text entry field, press the  key until 123 mode is displayed.



Changing the text input mode

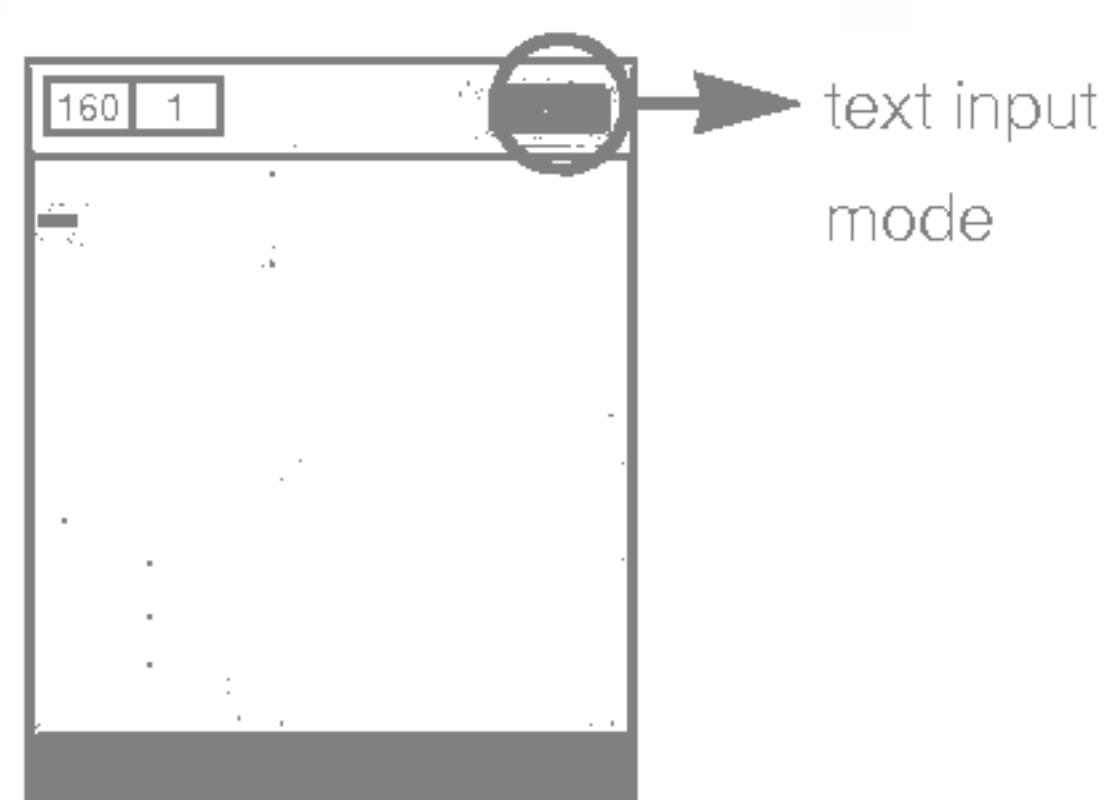1. When you are in a field that allows characters to be entered, you will notice the text input mode indicator in the upper right corner of the LCD screen.
2. Change the text input mode by pressing . You can check the current text input mode in the lower right corner of the LCD screen.




► Using the T9 mode



The T9 predictive text input mode lets you enter words easily with a minimum number of key presses. As you press each key, the phone begins to display the characters that it thinks you are typing based on the built-in dictionary. You can also add new words in the dictionary. As new words are added, the word changes to reflect the most likely candidate from the dictionary.


1. When you are in the T9 predictive text input mode, start entering a word by pressing keys  to . Press one key per letter.
 - The word changes as letters are typed. Ignore what's on the screen until the word is typed completely.
 - If the word is still incorrect after typing completely, press the down navigation key once or more to cycle through the other word options.

Example: Press     to type **Home**

Press     [Down navigation key] to type **Good**




- If the desired word is missing from the word choice list, add it using the ABC mode.
 - You can select the language of the T9 mode. Press the left soft key [Option], then select **T9 languages**. Select the desired language of T9 mode. You can also turn off the T9 mode by selecting **T9 off**. The default setting on the phone is T9
2. Enter the whole word before editing or deleting any keystrokes.
 3. Complete each word with a space by pressing the  key.

To delete letters, press . Press and hold down  to erase entire words.

! Note To exit from the text input mode without saving your input, press . The phone goes back to standby mode.

► Using the ABC mode

Use the  to  keys to enter your text.

1. Press the key labelled with the required letter:
 - Once for the first letter
 - Twice for the second letter
 - And so on
2. To insert a space, press the  key once. To delete letters, press the  key. Press and hold down the  key to clear the whole display.

! Note Refer to the table below for more information on the characters available using the alphanumeric keys.

1	., / ? ! - : ' " 1	., / ? ! - : ' " 1
2	A B C 2 Ä À Á Â Ã Ä Å Æ Ç	a b c 2 ä à á â ã ä å æ ç
3	D E F 3 Ë È É Ê	d e f 3 ë è é ê
4	G H I 4 Ï Ì Í Î Ñ	g h i 4 ï ì í î ñ
5	J K L 5	j k l 5
6	M N O 6 Ñ Ö Ø Ò Ó Ô Õ Æ	m n o 6 ñ ö ø ò ó ô õ æ
7	P Q R S 7 ß Ş	p q r s 7 ß ş
8	T U V 8 Ü Ù Ú Û	t u v 8 ü ù ú û
9	W X Y Z 9	w x y z 9
0	Space key	Space key

► Using the 123(Number) mode

The 123 mode enables you to enter numbers in a text message (a telephone number, for example).

Press the keys corresponding to the required digits before manually switching back to the appropriate text entry mode.

Address book



You can store phone numbers and their corresponding names in the memory of your SIM card.

In addition, you can store up to 255 numbers and names in the phone memory.

The SIM card and phone are both used in the same way in the **Address book** menu.

Schedule

You can enter a schedule or memo in the scheduler by pressing the left soft key [Options].

- **Add new:** Select this to enter a new schedule or a memo. After a schedule note or memo is entered on a date, the date is shown in a different colour and “” (schedule), “” (memo) appears on the right bottom of the screen. This function reminds you of your schedule. And the phone will sound an alarm tone if you set the phone to do so.
- **View:** Shows the schedule note or memo for the chosen day. Press the left soft key [Options] to edit or delete the note you selected.
- **View all:** Shows all the notes that are entered in the phone. Use the up/down navigation keys to browse through the note lists.
- **Delete past:** Select this to delete the expired schedule notes that have already been notified. You are asked to confirm this action.

- ▶ **Delete all:** Select this to delete all the schedule notes and memos. You are asked to confirm this action.

Memo

You can add up to 20 memos. The submenu is same as "Schedule".

In-call menu

Your phone provides a number of control functions that you can use during a call. To access these functions during a call, press the left soft key [Options].

During a call

The menu displayed on the handset screen during a call is different to the default main menu displayed when in standby mode, and the options are described below.


Making a second call


You can get a number you wish to dial from the phonebook to make a second call. Press the right soft key then select **Search**. To save the dialled number into the phonebook during a call, press the right soft key then select **Add new**.

Switching between two calls


To switch between two calls, press the left soft key then select **Swap**.

Answering an incoming call


To answer an incoming call when the handset is ringing, simply press the  key. The handset is also able to warn you of an incoming call while you are already on a call. A tone sounds in the earpiece, and the display will show that a second call is waiting.




This feature, known as **Call waiting**, is only available if your network supports it. For details of how to activate and deactivate it see **Call waiting** [Menu 3-4-4] on page 51.

If **Call waiting** is activated, you can put the first call on hold and answer the second, by pressing  or by selecting left soft key, then **Hold & Answer**. You can end the current call and answer the waiting call by selecting left soft key and then End & Answer.

Rejecting an incoming call

You can reject an incoming call without answering by simply pressing the  key.

During a call, you can reject an incoming call by pressing the left soft key [Menu] key and selecting the **Conference/Reject** or by pressing the  .

Muting the microphone

You can mute the microphone during a call by pressing the [Menu] key then selecting **Mute on**. The handset can be unmuted by selecting **Mute off**. When the handset is muted, the caller cannot hear you, but you can still hear them.

Switching DTMF tones on during a call


To turn DTMF tones on during a call, press the left soft key, and then select **DTMF on**. DTMF tones can be turned off the same way. DTMF tones allow your phone to make use of an automated switchboard.

Multiparty or conference calls

The multiparty or conference service provides you with the ability to have a simultaneous conversation with more than one caller.

A multiparty call can only be set up when you have one active call and one call on hold, both calls having been answered. Once a multiparty call is set up, calls can be added, disconnected or separated (that is, removed from the multiparty call but still connected to you) by the person who set up the multiparty call. These options are all available from the In-Call menu. The maximum callers in a multiparty call are five. Once started, you are in control of the multiparty call, and only you can add callers to the multiparty call.

Making a second call

You can make a second call while currently on a call. Enter the second number and press the  key. When the second call is connected, the first call is automatically placed on hold. You can swap between calls by pressing the left soft key then selecting **Swap**.

Setting up a conference call

Place one call on hold and while the active call is on, press the left soft key and then select the **Conference/Join all**.

Putting a conference call on hold

Press the left soft key, then select the **Conference/Hold all**.

Activate the conference call on hold

Press the left soft key, then select the **Conference/Join all**.

Adding calls to the conference call

To add a call to an existing conference call, press the left soft key, then select the **Conference/Join all**.




Displaying callers in a conference call

To scroll through the numbers of the callers who make up a conference call on the handset screen, use the up/down navigation keys.

Taking a private call during a conference call

To have a private call with one caller from a conference call, display the number of the caller you wish to talk to on the screen, then press the left soft key. Select the **Conference/Private** to put all the other callers on hold.

Ending a conference call

The currently displayed caller from a conference call can be disconnected by pressing the  key. To end a conference call, press the left soft key, then select the **Conference/End multiparty**. After pressing the left soft key, selecting **Conference/End all** will end all the active and on-hold calls.



Menu Tree

The following illustration shows the available menu structure and indicates the:




1. Call history

- 1.1 Missed calls
- 1.2 Received calls
- 1.3 Dialed calls
- 1.4 Delete recent calls
- 1.5 Call charges
- 1.6 GPRS information



2. Address book

- 2.1 Search
- 2.2 Add new
- 2.3 Caller groups
- 2.4 Speed dial
- 2.5 Settings
- 2.6 Copy all
- 2.7 Delete all
- 2.8 Information

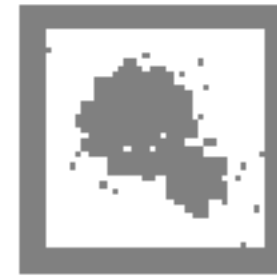

3. Settings

- 3.1 Alarm clock
- 3.2 Date & Time
- 3.3 Phone settings
- 3.4 Call settings
- 3.5 Security settings
- 3.6 Network settings
- 3.7 GPRS setting
- 3.8 Reset settings



4. Camera

- 4.1 Take photo
- 4.2 Take framed photo
- 4.3 Take continuously
- 4.4 Photo album
- 4.5 Settings



5. Messages

- 5.1 Write text message
- 5.2 Write picture message
- 5.3 Inbox
- 5.4 Outbox
- 5.5 Drafts
- 5.6 Listen to voice mail
- 5.7 Info service
- 5.8 Templates
- 5.9 Settings



6. Orange World

- 6.1 Orange World
- 6.2 My bookmarks
- 6.3 Settings
- 6.4 Orange



7. Profiles

- 7.1 Normal
- 7.2 Vibrate only
- 7.3 Silent
- 7.4 Loud
- 7.5 Headset



8. Media album

- 8.1 Games & Apps.
- 8.2 Pictures
- 8.3 Sounds





9. Extras


- 9.1 Calculator
- 9.2 Unit converter
- 9.3 World time
- 9.4 Voice recorder
- 9.5 Memory status



Selecting functions and options

Your phone offers a set of functions that allow you to customise the phone. These functions are arranged in menus and sub-menus, accessed via the two soft keys marked [] and []. Each menu and sub-menu lets you view and alter the settings of a particular function

The roles of the soft keys vary according to the current context; the label on the bottom line of the screen just above each key indicates its current role.

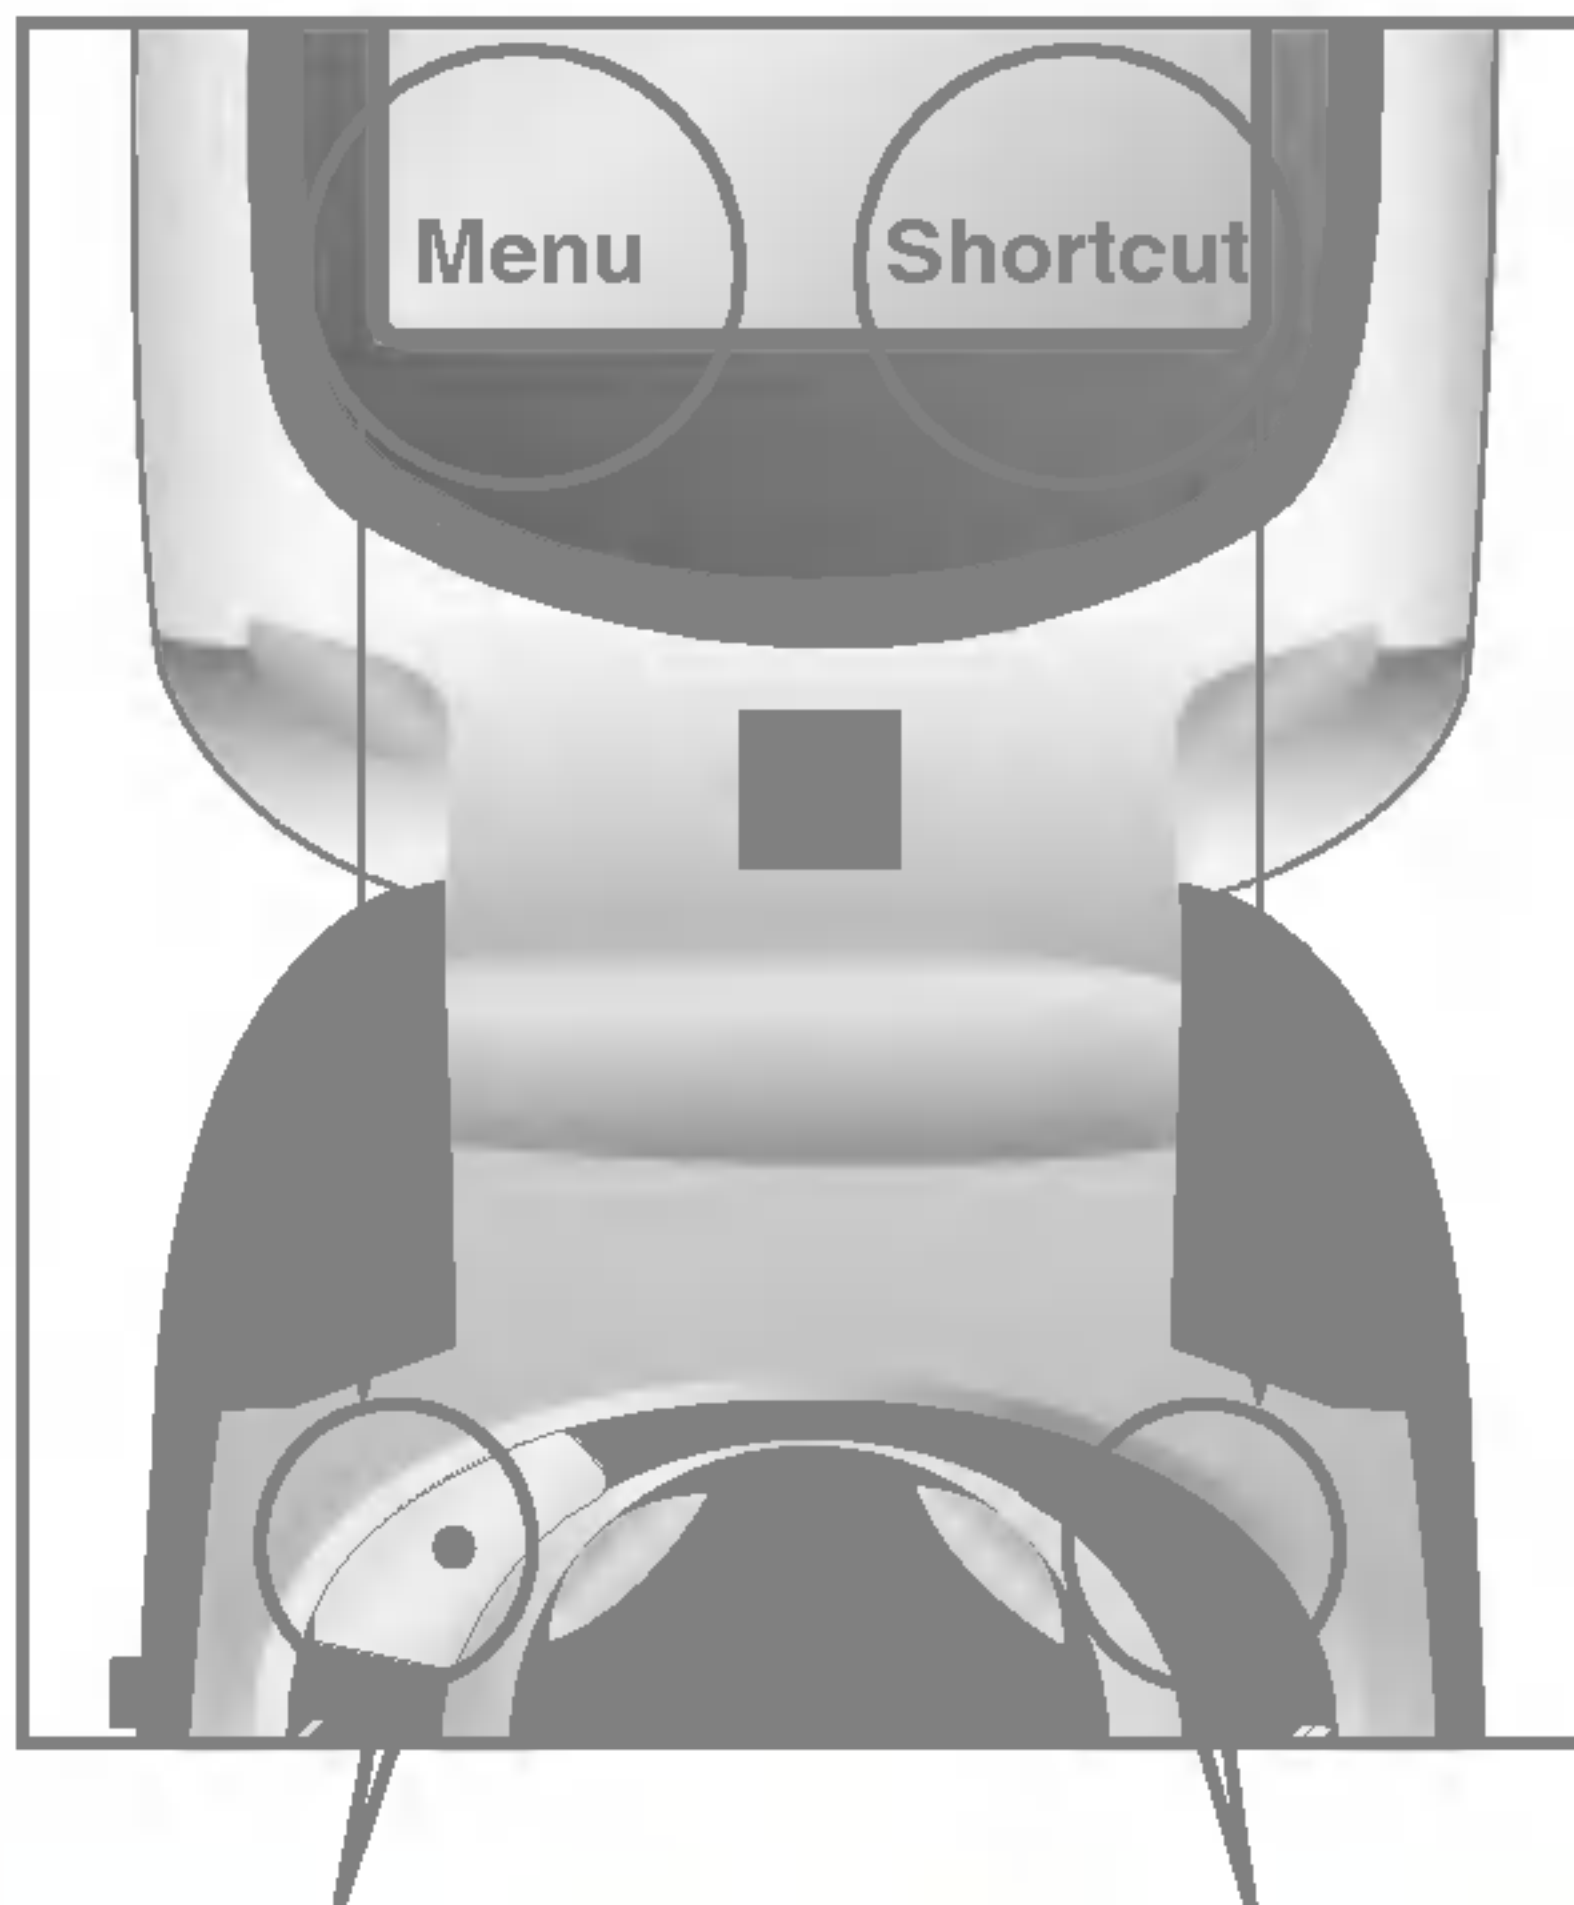

Press the left soft key to access the available menu.

Press the right soft key to save the menu as a favorite.



You can check the record of missed, received, and dialled calls only if the network supports Calling Line Identification (CLI) within the service area.

The number and name (if available) are displayed together with the date and time at which the call was made. You can also view call times and costs.

Press the Menu key () and select **Call history** using navigation keys.

Missed calls [Menu 1-1]

This option lets you view the last 10 unanswered calls. After pressing the left soft key [Option], you can also:

- View the number if available and call it or save it in the phonebook.
- Enter a new name for the number and save in the phonebook.
- Send a message to this number.
- Delete the call from the list.

Received calls [Menu 1-2]

This option lets you view the last 10 incoming calls. After pressing the left soft key [Option], you can also:

- View the number if available and call it or save it in the phonebook.
- Enter a new name for the number and save in the phonebook.
- Send a message to this number
- Delete the call from the list

Dialled calls [Menu 1-3]

This option lets you view the last 20 outgoing calls (called or attempted). Using the [Option] key, you can also:

- View the number if available and call it or save it in the phonebook.
- Enter a new name for the number and save in the phonebook.
- Send a message to this number
- Delete the call from the list

Note You can delete all the call records from the list using the **Delete recent calls** menu [Menu 1-4].

Delete recent calls [Menu 1-4]

Use this to delete the missed call list, received call list, or dialled call list. You can also delete all call lists at a time selecting **All calls**.

Call charges [Menu 1-5]

Whithin these submenus, you can view the duration the cost of your calls.

Call duration [Menu 1-5-1]

Use this to view the duration of your incoming and outgoing calls. You can check each call duration at the bottom of screen while scrolling using the up/down navigation keys. Pressing the [OK] key or the left soft key [Reset] resets the call timer of selected call. To prevent accidental reset, you are requested to enter the PIN2 code.

- **Last call:** Length of the last call
- **All calls:** Total length of all calls made or received calls since the timer was last reset.
- **Received calls:** Length of the incoming calls
- **Dialled Calls:** Length of the outgoing calls

- **Reset all:** You can delete all records of call timer.

❗ Notice The actual time invoiced for calls by your service provider may vary, depending on network features, rounding-off for billing, etc.

Call costs [Menu 1-5-2]

This network service allows you to check the last call cost and the total call cost. The call cost is displayed on the bottom of the LCD screen. To reset the call cost, press the left soft key [Reset] or the OK key. You are requested to enter the PIN2 code.

❗ Note The actual cost invoiced for calls by your service provider may vary, depending on network features, rounding-off for billing, taxes, etc.

Settings [Menu 1-5-3]

- **Set tariff**

You can set the currency type and the unit price. Contact your service providers to obtain charging unit prices.

To select the **Currency** or **1 Unit** in this menu, you need the PIN2 code.

❗ Note When all units have been used, no calls can be made except emergency calls. Depending on the SIM card, you need the PIN2 code to set a call cost limit.

- **Auto display**

This network service allows you to see automatically the cost of your last call. If you select **On** in **Auto display** menu, you can see the cost of the last call when the call is released.

GPRS information [Menu 1-6]

You can check the amount of data transferred over the network through the GPRS information option. In addition, you can also view how much time you are online.

(GPRS stands for General Packet Radio Service.)

Call duration [Menu 1-6-1]

You can check the duration of **Last call** and **All calls**. You can also reset the call timers.

Data volumes [Menu 1-6-2]

You can check the **Sent**, **Received** or **All** data volumes. You can also delete the record of data volumes.



You can save phone numbers and their corresponding names in the memory of your SIM card.

- Press the left soft key [Menu] in standby mode, then select **Address book**.

Search [Menu 2-1]

1. Select **Search**. You are asked to enter a name.
2. Enter the start of the name that you wish to find and press left soft key [Search].

Note You can also scroll through the address book from the beginning, by pressing the left soft key [Search] directly.

3. After finding the desired name, you can make a call to the number by pressing the [send] key. Or press the left key [Option] to use the following options.
- **Edit**: Edits the name, number, and the listing group.
 - **Write text/ picture message**: Use this to write the messages.
 - **Copy**: Use this to copy the address book entry from SIM to the phone memory or vice versa.
 - **Main number**: You can select the one of mobile, home, office that you often use. The main number will be displayed first, if you set this menu.
 - **Delete**: Deletes the entry.

Add new [Menu 2-2]

You can add an entry using this function.

There are 2 memories: Phone memory and SIM memory. To select the memory, go to **Set memory** [Menu 2-5-1]. The phone memory capacity is 255 entries. You can enter up to 20 characters in each name in the phone memory. The SIM card memory capacity depends on the SIM card.

1. Scroll to highlight **Add new**, and press [Select]
2. You can add new phonebook entries to SIM memory or the phone memory. To select the memory, go to **Set memory** [Menu 2-5-1].

- **Adding new entries into SIM memory**

You can enter a name and number, and select the required group. (Depends on the SIM)

- **Adding new entries into the phone memory**


You can enter a name, numbers, E-mail address and memo, and select the required group.

Caller groups [Menu 2-3]

There are 7 pre-defined groups, as well as one additional group labelled **Others**, where you can create lists.

1. Select **Caller groups**. Every group list will be displayed: **Family**, **Friend**, **Colleague**, **VIP**, **Group1**, **Group2**, and **Others**.
2. Select the group name that you want to manage by pressing the left soft key [Option]. The following submenus will be displayed except for **Others**.

- **Member list**: Displays the member list in the group.
- **Group ring tone**: Use this to select the ring tone to be used when you receive a voice phone call from a person in the group.

- 
- **Group icon:** Use this to select the graphic icon to be displayed when you receive a call from a person in the group.
 - **Add member:** Add a member to the group.
 - **Delete member:** Delete a member from the group.
 - **Rename:** Assigns a new name to the group.

Speed dial [Menu 2-4]

You can assign any of the keys 2 to 9 with a name list entry. You can call directly by pressing this key for 2-3 seconds.

1. Scroll to **Speed dial**, then press [Select].
2. To add a number to **Speed dials**, press the left soft key [Add]. Search the name through the address book.
3. You can change or delete a speed dial number, make a call or send a message by pressing the left soft key [Option].

Settings [Menu 2-5]

Set memory

You can select the memory for the Address book feature between the SIM and the phone. If you select **Variable**, when adding entry, the phone will ask where to save the number.

Search by

You can set the phone to search by **name** or **number**, when you search the Address book. If you select **Variable**, the phone will ask how to search when you search the Address book.

View options

Scroll to highlight View **options**. then press Select.

- Name only : Set the address book list with displaying only name.
- With pictures: Set the address book list with the information of character and picture.
- Name & number: Set the address book list with the name and the number.

Copy all [Menu 2-6]

You can copy/move entries from the SIM card memory to the phone memory and vice versa.

- ▶ **SIM to Phone:** Use this to copy the entry from the SIM Card to Phone memory.
- ▶ **Phone to SIM:** Use this to copy the entry from the Phone memory to the SIM Card.

The following options are available.


- **Keep original:** When copying, the original dial numbers are kept.
- **Delete original:** When copying, the original dial numbers will be erased.

Delete all [Menu 2-7]

You can delete all entries in SIM or phone memory. This function requires the security code. Press  to return to standby mode.




Information [Menu 2-8]

- ▶ **Service dial number (SIM dependent):** Use this to view the list of Service Dialling Numbers (SDN) assigned by your call Customer Care (if supported by the SIM card). Such numbers include the emergency, directory enquiries and voice mail numbers.
 1. Select the Service dial number option.
 2. The names of the available services will be shown.
 3. Use the up/down navigation keys to select a service.
Press .
- ▶ **Memory status:** You can check the current memory status of the SIM card and phone memory.
- ▶ **Own number:** Use this to display your phone number in the SIM card.



Settings [Menu 3]

Press the Menu key () and select **Settings** using navigation keys.

Alarm clock [Menu 3-1]

Set the alarm to ring at a specific time. In the **Alarm Clock** menu, the following options are available.

On: Set the alarm time.

1. Enter the menu.
2. Select [On] by the left/right navigation key.
3. Enter the alarm time using the numeric keys.
4. Using the left/right navigation keys, select one of the alarm options: Once, Daily, Weekly, and Monthly.
5. Alarm melody section: select the desired alarm melody using the left/right navigation keys.

Off: Deactivates the alarm.

Date & Time [Menu 3-2]

This option lets you change the current time and date displayed. The following options are available.

Set date [Menu 3-2-1]

Use this to enter the day, month and year. You can change the date format via the **Date format** menu option.

Date format [Menu 3-2-2]

DD/MM/YYYY (day/month/year)

MM/DD/YYYY (month/day/year)

YYYY/MM/DD (year/month/day)

Set time [Menu 3-2-3]

Use this to enter the current time. You can choose the time format via the **Time format** menu option.

Time format [Menu 3-2-4]



24-hour

12-hour

Phone settings [Menu 3-3]

Many features of your phone can be customised to suit your preferences. All of these features are accessed via the **Phone settings** menu.

Display settings [Menu 3-3-1]

- ▶ **Wallpaper:** Use this to set up the display on the LCD screen in the standby mode.
- ▶ **Menu colour:** Your Phone provides you with 4 menu colour themes. Set the menu colour by scrolling and pressing the Select key.
- ▶ **Greeting note:** If you select **On**, you can edit the text which is displayed in standby mode.
- ▶ **Backlight:** Use this to select whether or not the phone uses the backlight. A small increase in standby/talk time can be achieved by turning the backlight off.
- ▶ **LCD contrast:** You can set the brightness of LCD by pressing , .
- ▶ **Information window:** You can preview the current status of the selected menu before opening the menu. The status is shown at the bottom of the screen.
- ▶ **Network name:** If you select **On**, you can see the name of network service provider which is displayed in standby mode.

Language [Menu 3-3-2]

You can select the display language. When the language option is set to **Automatic**, the language is automatically selected according to the language of the SIM card used. English will be set if the language on the SIM card is not supported by the phone.

Call settings [Menu 3-4]

To change the settings for call diverting.

Call divert [Menu 3-4-1]

When this network service is activated, you can direct your incoming calls to another number, for example, to your voice mailbox number. For details, contact your call Customer Care. Select one of the divert options, for example, select **If busy** to divert voice calls when your number is busy or when you reject incoming calls.

The following options are available.

All voice calls: Diverts all voice calls unconditionally.

If busy: Diverts voice calls when the phone is in use.

If no reply: Diverts voice calls which you do not answer.

If out of reach: Diverts voice calls when the phone is switched off or out of coverage.

All data calls: Diverts to a number with a PC connection unconditionally.

All fax calls: Diverts to a number with a fax connection unconditionally.

Each option has the following menu:

- ▶ **Activate:** Activates the corresponding service.
 - **To voice mail centre:** Forwards to message centre. This function does not apply to All data calls and All fax calls menus.
 - **To other number:** Input the number for call diverting.

- **To favourite number:** You can check recent five diverted numbers.

▶ **Cancel:** Cancels the selected call divert.

▶ **View status:** You can check the status of the service.

Cancel all: Cancels all call divert settings.

Answer mode [Menu 3-4-2]

Select the desired mode to answer a call.

▶ **Flip open:** When the phone rings, you can answer a call simply by opening the flip.

▶ **Press any key:** When the phone rings, you can answer a call by pressing any key except the  key and the right soft key ().

▶ **Send only:** You can answer a call only by pressing the send key.

Send my number [Menu 3-4-3]

This network service lets you decide whether your phone number is displayed (On) or hidden (Off) from the person you are calling.

Call waiting (Network Service) [Menu 3-4-4]

The network will notify you of a new incoming call while you have a call in progress. Select **Activate** to request the network to activate call waiting, **Cancel** to request the network to deactivate call waiting, or **View status**, to check if the function is active or not.

Minute minder [Menu 3-4-5]

When set to **On**, the phone will beep every minute during an outgoing call to keep you informed of the length of the call.

Auto redial [Menu 3-4-6]

Select **On**, and your phone will make a maximum of five attempts to connect the call after an unsuccessful call attempt.

Security settings [Menu 3-5]

Various passwords are used to protect certain features of your phone. Refer to page 24-25 for the various passwords.

PIN code request [Menu 3-5-1]

When the **PIN code request** feature is enabled, you must enter your PIN each time you switch the phone on. Consequently, any person who does not have your PIN cannot use your phone without your approval.

Note Before disabling the PIN code request feature, you must enter your PIN.

The following options are available:

- **On:** You must enter the PIN each time the phone is switched on.
- **Off:** The phone connects directly to the network when you switch it on.

Phone lock [Menu 3-5-2]

When the **Phone lock** feature is enabled, the phone is locked and you must enter the phone password each time the phone is switched on. The default password is set to **0000**. To change the phone password, refer to the **Change codes – Security code** menu option [Menu 3-5-5-3]. Once the correct password has been entered, you can use the phone until you switch it off.

Call barring [Menu 3-5-3]

Call barring lets you restrict the making and receiving of calls with your phone. For this function, you need the barring password, which you can obtain from your service provider.

The following options are available:

- ▶ **All outgoing:** No call can be made.
- ▶ **Outgoing international:** International calls cannot be made.

▶ **International when roam:**

When abroad, calls can be made only to numbers within the current country and to your home country, the country where your home network provider is located.

▶ **All incoming:** No call can be received.

▶ **Incoming when abroad:** Calls cannot be received when you are using your phone outside your home service area.

▶ **Cancel all:** All call barring settings are deactivated; calls can be made and received normally.

▶ **Change password:** Use this to set and change the call barring password obtained from your service provider using this option. You must enter the current password before you can specify a new one. Once you have entered a new password, you are asked to confirm it by entering it again.

❗ **Note** To use **Call barring**, you must input the network password. When calls are barred, calls may be possible to certain emergency numbers on some networks.

Fixed dial number (FDN) (SIM dependent) [Menu 3-5-4]

Use this to restrict your outgoing calls to selected phone numbers, if this function is supported by your SIM card. The PIN2 code is required.

The following options are available:

▶ **Activate:** Use this to only call phone numbers saved in the phonebook. You must enter your PIN2 code.

▶ **Cancel:** Allows you to call any number.

▶ **Number list:** Use this to view the numbers saved as fixed dial numbers.

❗ **Note** Not all SIM cards have a PIN2. If your SIM card does not, this menu option is not displayed.

Change codes [Menu 3-5-5]

The **Change codes** feature lets you change your current password to a new one. You must enter the current password before you can specify a new one.

Use this to change the access codes: **PIN code**, **PIN2 code**, **Security Code**

Note PIN: Personal Identification Number

Network settings [Menu 3-6]

The **Network settings** feature enables you to indicate whether the network used when roaming(outside your home area) is selected automatically, manually or preferably.

Note You can select a network other than your home network only if it has a valid roaming agreement with your home network.

Automatic [Menu 3-6-1]

Use this to set the phone to automatically search for and select one of the cellular networks available in your area.

The phone will default back to **Automatic** if it is switched off.

Manual [Menu 3-6-2]

If you want to select the desired network manually from a list of network, you can activate this function. If the connection to the manually selected network is lost, the phone will sound an error tone and ask you to select a network again. The selected network must have a roaming agreement with your home network, that is, the operator whose SIM card is in your phone. The phone will let you select another network if the phone fails to access the selected network. If you switch off the phone, the phone will be reset to **Automatic**.



Preferred [Menu 3-6-3]

You can set a list of preferred networks the handset should attempt to register with first, before attempting to register to any other networks. This list is created from the handset's predefined list of known networks.

GPRS setting [Menu 3-7]

GPRS(General Packet Radio Service) is a technology that allows mobile phones to be used for sending and receiving data over the mobile network. GPRS is a data bearer that enables wireless access to data network such as the Internet.

Before you can use GPRS technology

- You need to subscribe to the GPRS service.
For availability and subscription to GPRS service, contact your call Customer Care or service provider.
- You need to save the GPRS settings for the applications used over GPRS.

If you select Power on and you are in a network that supports GPRS, the phone registers to the GPRS network and sending short messages will be done via GPRS. Also, starting an active packet data connection, for example, to send and receive e-mail, is quicker. If you select When needed, the phone will use a GPRS connection only if you start an application or action that needs it. The GPRS connection is closed after it is no longer required by any application.

Note If there is no GPRS coverage and you have chosen Automatic, the phone will periodically try to establish a connection.

Reset settings [Menu 3-8]

You can reset your phone to its default configuration. To do so, proceed, as follows.

1. Select the **Reset settings** menu option.
2. Enter the 4-digit security code.

Note The security code is preset to 0000.



The C3310 has a built-in camera. It supports Zoom, Colour/Grey settings, and Multi burst functions.

Take photo [Menu 4-1]


Press the Menu key () and select **Camera** → **Take photo**.
Or, press the camera key () in standby mode.

1. Focus on the subject to capture, then press the [OK] key or the side key.
2. 'Saved' is displayed below the captured image. The captured image is then automatically saved.
3. Press the [OK] key to continue taking pictures. Or press the right soft key [Delete] to delete the image.

<Options before taking a picture>

1. **Zoom:** You can zoom in or out using up/down navigation keys.
2. **Color/ Grey/ Sepia Setting:** Select Colour, Grey or/and Sepia mode by using the left/right navigation keys..
3. **OK:** Press the [OK] key to capture an image.

Note If the memory is full, 'Memory full' is displayed and you cannot take any more picture. Create space by deleting old images.

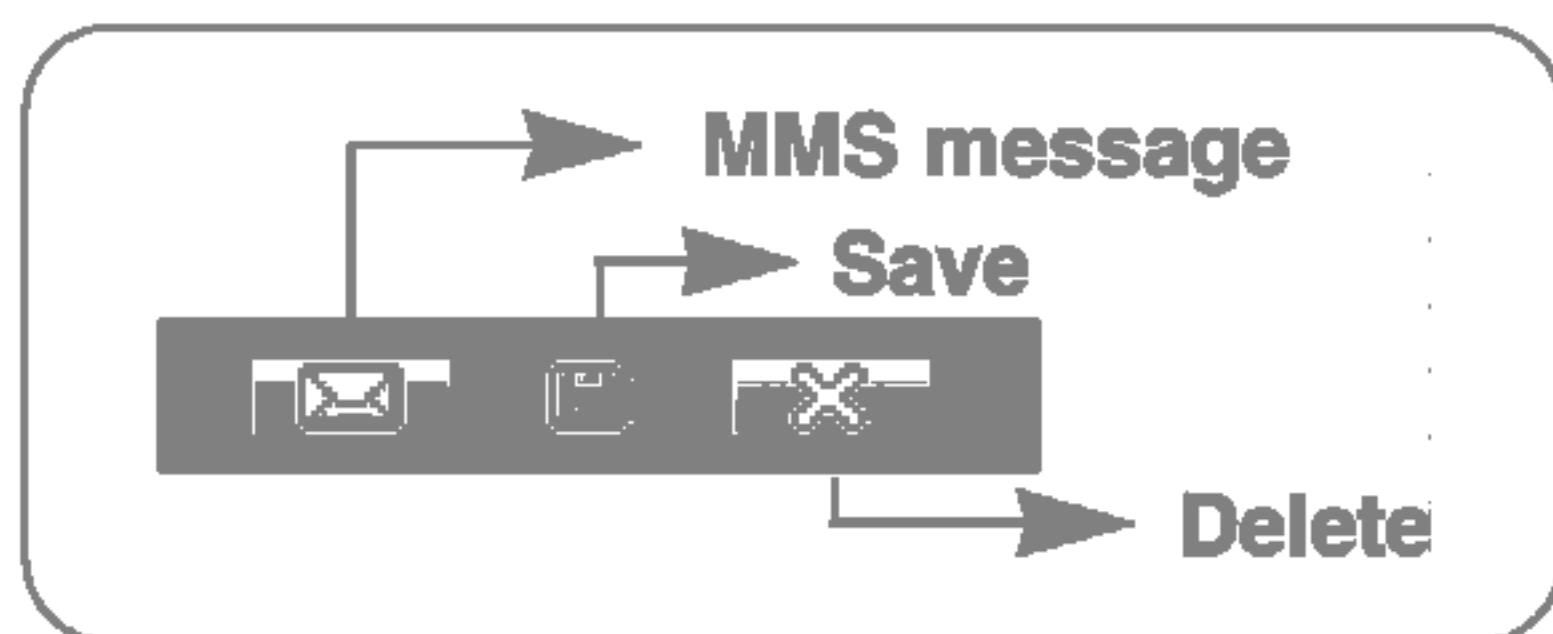




Take framed photo [Menu 4-2]

You can take a picture on the various of backgrounds. Furthermore, you can select a frame by pressing  , .

! Reference In this mode,,you can 't change the settings of resolution.

Take continuously [Menu 4-3]

You can take the maximum of 9 pictures subsequently at the same time. After taking a picture, you can view it by pressing  ,  . You can also save it by pressing .

! Reference If you set 640x480 in resolution,,you can take only 3 pictures. In case of 320x240, it is available to 6 pictures.

Photo album [Menu 4-4]

You can view and send a picture. In addition, you can set the window as a background.

All photos [Menu 4-4-1]

You can view the maximum of 9 pictures in order.

My photos [Menu 4-4-2]

You can view all pictures except of frame and phone book ones.

Framed photos [Menu 4-4-3]

You can view all frame pictures.

Add. book pictures [Menu 4-4-4]

You can view all phonebook pictures.



- **Option**

- **Multi view** : You can view the maximum of 9 thumbnails in a screen.
- **Write picture message** : You can send a picture through MMS.
- **Set as wallpaper** : You can set a picture as a wallpaper.
- **Slide show**: You can view the pictures in slide show.
- **Delete**: You can delete a picture.
- **Edit title**: You can edit the title of picture.
- **View information**: You can view information of picture such as title, size, date, time.
- **Protection**: If you activate this function on each picture , you can't send, edit or delete.

Settings [Menu 4-5]

Memory status [Menu 4-5-1]

You can check the capacity of total,used,and free memory.

Clear album [Menu 4-5-2]


You can delete all pictures which saved in a memory.

Auto save [Menu 4-5-3]

After taking a picture, the image is saved automatically without pop up message.



Messages [Menu 5]


Press the Menu key () and select **Messages** using navigation keys.

Write text message [Menu 5-1]

Your phone receives voice mail notification messages and Short Message Service(SMS) messages.

Voice mail and SMS are network services. Please contact your call Customer Care for more information.

When the  icon appears, you have received voice mail.

When the  icon appears, you have received a new text message.

If the message memory is full, a message is displayed, the icon flashes and you cannot receive any new messages. Use the **Delete** option in the **Inbox** menu to delete obsolete messages.

Once there is space in the message memory, any undelivered SMS messages will be received (provided sufficient space is available).


1. Key in your message. For details on how to enter text, refer to page 26 through 29 (Entering Text).
2. After you complete the message, to select the required option, press the left soft key [Options].

The following options are available.

▶ **Send:** Enter the number or select the number from the phonebook or the recent numbers. You can send a message up to 5 phone numbers at a time. Press the left soft key [Options]. The following options will be displayed.


- ① Send (It only shows after a phone number is entered)
- ② Recent numbers
- ③ Search

▶ **Save:** Allows you to save the message so that it can be sent later.

- 
- ▶ **Font:** Sets the font size and style.
 - ▶ **Colour:** You can select colour of foreground and background.
 - ▶ **Alignment:** You can set the position of the message - Right, Centre or Left.
 - ▶ **Add T9 dictionary:** You can add our own word. This menu can be shown only when the edit mode is Predictive.
 - ▶ **T9 languages:** Select the language for T9 input mode from English, Italian, French, and Spanish. You can also deactivate T9 input mode by selecting 'T9 off'.
 - ▶ **Exit:** Allows you to exit from the Write message menu.
3. You can also send attachments with the message by pressing the right soft key [Attach], while you're entering a message.
- ▶ **Symbol:** You can attach special characters.
 - ▶ **Picture:** You can send and receive text messages that contain pictures, known as 'picture messages'. Several preset pictures are available in the phone and they can be replaced with new ones received from other sources.
 - ▶ **Sound:** If available, you can attach a sound available for a short message.
 - ▶ **Text message:** You can use text templates already set in the phone.
 - ▶ **Contacts:** You can add phone numbers in the message.
 - ▶ **Signature:** You can attach your name card.

Write picture message [Menu 5-2]

A multimedia message can contain text, images, and/or sound clips. This feature can be used only if it is supported by your call Customer Care or service provider. Only devices that offer compatible multimedia message or e-mail features can receive and send multimedia messages.

1. Key in the text message. Using the right soft key, you can input symbols, numbers and emoticons, or use T9 input mode. After the text message input, press the left soft key [Done].
2. Add an image and/or sound. You can move to the next section using the up/down navigation.
3. You can add a slide by moving the cursor on  , then pressing the OK key or the left soft key [Select]. You can also add a slide using the right soft key [Menu].
4. Press the left soft key [Options]. The following options are available.
 - **Send:** Supports multiple numbers and email addresses.
 - **Preview:** Displays the multimedia message you wish to send.
 - **Save:** Saves the multimedia message in draft or as a template.
 - **Add Slide:** Adds a slide before or after the current slide.
 - **Move to slide:** Moves the next or previous slide.
 - **Delete slide:** Deletes the selected slide.
 - **Set slide format**
 - Set timer: You can set the timer for slide, text, picture and sound.
 - Swap text and picture: You can switch the position of picture and text of the message.
 - **Remove media:** You can remove picture or sound in the slide. This option can be shown only when any media file is.
 - **Add T9 dictionary:** You can add our own word. This menu can be shown only when the edit mode is Predictive.







- **T9 languages:** Selects T9 input mode.
 - **Exit:** If you press Exit while writing the message, you can stop this menu and go back to Message menu, The message you have written is not saved.
5. Press the right soft key [Insert]. You can insert symbol, photo, image, sound, and voice memo. In addition, you can write the message by searching the phonebook.

Inbox [Menu 5-3]

Received text messages can be searched and the contents can be viewed.

Received messages are displayed in date order.

Or, you can take a shortcut by pressing the right navigation key () in standby mode.

	Read SIM message
	Unread SIM message
	Read message
	Unread message
	Read delivery report
	Unread delivery report

Note SIM message refers the message saved in the SIM memory. And the network distinguishes an incoming message into the SIM message or just message.

Each received message has the following options available. Press the left soft key [Options].

► **Reply:** Replies to the received message.

You will be alerted when you have received messages. They will be saved in the Inbox. You can identify each message by icons. For details, see the icon description below.

If the phone has 'No space for messages', you can make space by deleting messages, media and applications.

- ▶ **Forward:** Forwards a received message to other recipients.
- ▶ **Return call:** Calls the sender's phone.
- ▶ **Extract:** Extracts a picture, sound, text web page or email address from the message. These will be saved in My folder, Phonebook, or bookmarks.
- ▶ **Delete:** Deletes the selected message from the Inbox.
- ▶ **View information:** Displays information about the received message.



Read multimedia messages
Unread multimedia messages
Read notified multimedia messages
Unread notified multimedia messages

- **Reply:** Replies to the sender.
- **Forward:** Forwards the selected message to other recipients.
- **Return call:** Call back to the sender.
- **Delete:** Deletes the current message.
- **Extract:** Extracts pictures or sounds. They will be saved in My folder or Phonebook.
- **View information:** Displays information about received messages; Sender's address, Subject (only for Multimedia message), Message date & time, Message type, Message size.

Outbox [Menu 5-4]

You can view the list and contents of sent messages in this menu and can also verify if the transmission was successful.

The following options are available.



Sent SIM message
Sent message

- ▶ **Forward:** Forwards the current message to other recipients.
- ▶ **Delete:** Deletes the selected message from the Outbox.

Use this to see sent messages. For each sent message, you can see the delivery status.



Sent

- **Delete:** Deletes the current message.
- **Forward:** Forwards the current message to other recipients.
- **View:** Displays information about the outbox messages: Subject (only for Multimedia message), Message date & time, Message type, Message size.


Drafts [Menu 5-5]

In this menu, you can see the message list saved as draft. Scroll through the list using the up/down navigation keys. Each draft has the following options.

- ▶ **View:** Views the message saved as a draft.
- ▶ **Edit:** Edits the message before sending.
- ▶ **Delete:** Deletes the current message.
- ▶ **View information:** Check the date, time, type, and file size of the message.
- ▶ **Delete all:** Deletes all message in draft.

Listen to voice mail [Menu 5-6]

This menu provides you with a quick way of accessing your voice mailbox. Before using this feature, you must enter the voice server number obtained from your call Customer Care.

When new voice message is received, the  symbol will be displayed on the screen. Please check with your Customer Service for details of their service in order to configure the handset correctly.

Info service [Menu 5-7]

Info service messages are text messages sent by the network to mobile phone users. They provide general information such as weather reports, traffic news, taxis, pharmacies, and stock prices. Each type of information is associated with a number, which can be obtained from the Customer Service. When you receive an info service message, a popup message will indicate a new message receipt or the info service message will be displayed directly. In standby mode, the following options are available when viewing info service messages.

Read [Menu 5-7-1]

When you have received broadcast messages and select **Read** to view the message, it will be displayed on the screen.

Topics [Menu 5-7-2]

To create new topics, press the left soft key [Option] then select **Add new**. If you already have topics, you can deactivate, edit, or delete them by using the left soft key [Options].



Templates [Menu 5-8]

There are pre-defined messages in the list. You can view and edit the template messages or create new messages. Two types of templates are available: Text and Multimedia.

Text message [Menu 5-8-1]

- **Please call me back.**
- **I'm late. I will be there at...**
- **Where are you now?**
- **I'm on the way.**
- **Top urgent. Please contact.**
- **I love you.**

The following options are available.

- ▶ **View:** Views the selected message.
- ▶ **Edit:** Use this to write a new message or edit the selected template message from the text template list.
- ▶ **Write messages**
 - **Write text message:** Use this to send the selected template message by SMS.
 - **Write picture message:** Use this to send the selected template message by MMS.
- ▶ **Add new:** Use this to create new template.
- ▶ **Delete:** Deletes the template.
- ▶ **Delete all:** Deletes all templates.

Picture message templates [Menu 5-8-2]

- **Preview:** Displays the draft multimedia message.
- **Save:** Saves multimedia messages in draft form or as templates.
- **Add Slide:** Adds a slide before or after the current slide.
- **Move to slide:** Moves to next or previous slide.
- **Delete slide:** Deletes the highlighted slide.
- **Set slide format:** Sets the timer for slide, text, or to align the message contents right, left, top and bottom.
- **Add T9 dictionary:** You can add our own word. This menu can be shown only when the edit mode is Predictive.
- **T9 languages:** Selects T9 input mode.
- **Exit:** Exits the menu.

Signature [Menu 5-8-3]

This option helps you to make your own name card. Key in the name, mobile phone number, office number, Fax number, and E-mail address.

- ▶ **Edit:** Use this to write a new message or edit the selected name card.
- ▶ **Write messages:** Use to send the text or picture message.
- ▶ **Delete:** Use this to delete the selected name card.

Settings [Menu 5-9]

Text message [Menu 5-9-1]

• Message types

Text, Voice, Fax, Natl. paging, X.400, E-mail, ERMES

Usually, the type of message is set to **Text**. You can convert your text into alternative formats. Contact your service provider for the availability of this function.

- **Validity period**

This network service allows you to set how long your text messages will be stored at the message centre.

- **Delivery report**

If you set to **Yes**, you can check whether your message is sent successfully.

- **Reply via same service centre**

When a message is sent, it allows the recipient to reply via the same service centre.

- **SMS centre**

If you want to send the text message, you can receive the address of SMS centre through this menu.

Picture message [Menu 5-9-2]

- **Priority**

You can send the message after setting the level of priority: Low, Normal and High.

- **Validity period**

This network service allows you to set how long your text messages will be stored at the message centre.

- **Delivery report**

If it is set to **Yes** in this menu, you can check whether your message is sent successfully.

- **Auto download**

On: The messages are downloaded automatically on receipt.

Off: Requires to confirm the message which you want to download.

Home network only: In home network, you can activate Auto download “On” menu, Otherwise, you can deactivate Auto download in roaming when you set “Off”.

- **Hide own number**

If you set this menu, you can hide your number on sending the message.

- **Accounts**

In order to download MMS from the server, you need to set up a CSD or GPRS data connection. If you select multimedia message server, you can set URL for multimedia message server. You can set over 5 profiles to connect service.

- **Homepage**

This menu allows to connect MMS centre (MMSC).

- **Bearer**

- Data
- GPRS

- **Data settings**

Appears only if you select Data settings as a Bearer\service.

IP address

Dial number: Enter the telephone number to dial to access your WAP gateway.

User ID

Password

Call type: Select the type of data call, Analogue or Digital (ISDN).

Call speed: The speed of your data connection 9600 or 14400.

- **GPRS settings**

The service settings are only available when GPRS is chosen as a bearer service.

IP address

APN: Insert APN (Access Point Name) of GPRS.

User ID

Password

- Connection type

The options for connection type are Temporary or Continuous.

- Proxy settings

IP address: Input IP address of the proxy.

Port: Input port number of the proxy.

- DNS settings

Insert the primary and secondary DNS if it is required.

- Secure settings

Depending on the chosen gateway port, you can select this option On or Off.

• **Permitted message types**

Personal: Personal message.

Advertisements: Commercial message.

Information: Necessary information.

Voice mail centre [Menu 5-9-3]

When a new voicemail is arrived, the symbol will be displayed on the screen. Please check with your network service provider for details of their service in order to configure the phone accordingly.

1. Hold down  key in standby mode.
2. You can check the following submenus.

• **Home**

You can listen to voice mails by selecting **Home**.

• **Roaming**

Even when you are in abroad, you can listen to voice mails if roaming service is supported.

Info service [Menu 5-9-4]

- **Receive**

- **Yes**

- If you select this menu, your phone will receive Info service messages.

- **No**

- If you select this menu, your phone will not receive Info service messages any more.

- **Alert**

- **Yes**

- Your phone will beep when you have received Info service message numbers.

- **No**

- Your phone will not beep even though you have received info service messages.

- **Languages**

- You can select the language you want by pressing [On/Off]. Then, the info service message will be shown in the language that you selected.

Service message [Menu 5-9-5]

You can set the option whether you will receive the message or not.



With a simple click from your C3310 mobile phone, Orange World you have access to a wide range of applications and services to entertain you, inform you or make your life easier.

For an easier and faster search, Orange World is organized in 3 sections:

Info

Your private newspapers issue – latest news, sport results, weather forecast, TV programs, NBR exchange rates. Lotto results.

Enjoy

The entertainment universe: Chat, ringtones and games horoscope, biorhythm and video services – life TV shows and video clips with movies, sport and music.

Util

The applications you need: phone and address directory, e-mail, search engine(Google) and currency convertor.

You only have to select Orange World in your phone menu.


In Orange World you can build your own universe that gives you direct access to your favourite services. Choose MyPage section, where you can add the links you need and you can remove the ones you no longer need.



Profiles [Menu 7]

In Profiles, you can adjust and customise the phone tones for different events, environments, or caller groups.

There are six preset profiles: **Normal**, **Vibrate only**, **Silent**, **Loud**, and **Headset**. Each profile can be personalised.

Press the Menu key () and select **Profiles** using navigation keys.


Changing the profile [Menu 7-x-1]

1. A list of profiles is displayed.
2. In the **Profile** list, scroll to the profile you want to activate and press the left soft key [Select] or OK key.
3. Then, select **Activate**.

Customising profiles - Personalise [Menu 7-x-2]

Scroll to the desired profile in the Profile list. After pressing the OK key or the left soft key, select **Personalise**. The profile setting option opens. Set the option as required.

- [1] **Call alert type**: Set the alert type for incoming calls.
- [2] **Ring tone**: Select the desired ring tone from the list.
Scroll through the list using up/down navigation keys.
You can hear the desired tone prior to making a selection.
- [3] **Ring volume**: Set the volume of the ringing tone.
- [4] **Message alert type**: Set the alert type for messages.
- [5] **Message tone**: Select the alert tone for messages.
- [6] **Keypad tone**: Select the desired keypad tone.
- [7] **Keypad volume**: Set the volume of keypad tone.
- [8] **Flip tone**: Set the alert tone when opening the flip.
- [9] **Effect sound volume**: Set the volume of effect sound.
- [10] **Power on/off volume**: Set the volume of the ringing tone when switching the phone on/off.



[11] **Auto answer:** (only in **Headset** profile) You can activate the automatic answer feature. Select the time before answering automatically.

Customising profiles - Rename [Menu 7-x-3]

You can rename a profile and give it any name you want. **Vibrate only**, **Silent** and **Headset** profiles cannot be renamed.

1. To change the name of a profile, scroll to the profile in the profile list and after pressing the OK key or the left soft key, select **Rename**.
2. Key in the desired name and press the OK key or the left soft key [Save].



Media album [Menu 8]

You can download java games using the WAP browser. Check with Customer Service for availability and details of use.

Games & Apps. [Menu 8-1]

You can access a great selection of games on your phone. These games are different to the downloadable games as you require you to be connected while you are playing.


Pictures [Menu 8-2]

You can download the picture on your phone by using network service. After downloading, you can send the message with a picture, and set it as a wallpaper.

Sounds [Menu 8-3]

You can also download the sound on your phone by using network service. You can send the message with a sound, and set it as a ring tone.

Java™ is a technology developed by Sun Microsystems. Similar to the way you would download the Java Applet using the standard Netscape or MS Internet Explorer browsers, Java MIDlet can be downloaded using the WAP enabled phone. Depending on the service provider, all Java based programs such as Java games can be downloaded and run on a phone. Once downloaded, the Java program can be viewed in the **My games & more** menu where you can select, execute, or delete. The Java program files saved in the phone are in .JAD or .JAR format.

- 
- ❗ **Note** The JAR file is a compressed format of the Java program and the JAD file is a description file that includes all detailed information. From the network, prior to download, you can view all detailed file descriptions from the JAD file.
 - ❗ **Caution** Only J2ME (Java 2 Micro Edition) based programs will run in a phone environment. The J2SE (Java 2 Standard Edition) based programs will only run in a PC environment.
 - ❗ **Option** Some Java applications may require a data connection to be made. Select this to set the connecting options.



Extras [Menu 9]




Press the Menu key () and select **Extras** using navigation keys.

Calculator [Menu 9-1]

Using this feature, you can use the phone as a calculator. The calculator provides the basic arithmetic functions: addition, subtraction, multiplication and division. (You can enter numbers up to the second decimal place)

Using the calculator

1. Enter the first number using the numeric keys.
2. Press the corresponding navigation key to select a mathematical function.

Note To erase any mistakes and clear the display, press the  key.
To include a decimal point, press the  key.
To include a minus sign, press the  key.

3. To calculate the result, press the left soft key [Result] or OK key.
4. After calculation, press the left soft key [Reset] to return to the initial state.

Unit converter [Menu 9-2]

This converts any measurement from one unit to another.

There are 4 types that can be converted into units: Length, Surface, Weight and Volume.

1. Select one of four unit types by pressing the left soft key [Unit].
2. Move to the current unit section by pressing the down navigation key.
3. Select the unit you want to convert using the left/right navigation keys.
4. Move to the Convert unit section by pressing the down navigation key.

5. Select the unit you want to convert to, using the left/right navigation keys.
6. Input numbers using the numeric keys. Conversion is calculated automatically.

Note You can input a decimal number by pressing the  key.

World time [Menu 9-3]

You can check the current time of Greenwich Mean Time (GMT) and major cities around the world, using the left/right navigation keys.

The screen shows the city name, current date and time.

To select the time zone in which you are located, proceed as follows:

1. Select the city corresponding to your time zone by pressing the left/right navigation keys one or more times. The local date and time are displayed.
2. If you want to change the time display in standby mode to the selected time, press the left soft key [Set].

Note The time zone setting of each city in World time menu may be affected by network condition.

Voice recorder [Menu 9-4]

You can record a memo. You can record up to 3 memos up to a maximum of 30 seconds each.

You can play or delete the recorded memo or record new memo using the left soft key [Option] key.

Note In standby mode, you can go directly to the Voice recorder menu by pressing the down navigation key.

Record

1. Select Voice recorder- Record menu.
2. Once recording is started, the message 'Recording...' and the remaining time is displayed.
3. When you finish recording, press left soft key [Save].

Note If all memo locations are full, you must delete an old memo before recording a new one.

- **Playback:** Allows you to play back all memos recorded, starting with the most recent memo. The screen displays the Date and time when the memo was recorded.
- **Send by picture message:** You can send the voice memo with picture message.
- **Delete:** Allows you to delete a specific memo.
- **Delete all:** Allows you to delete all memos. Press the left soft key[Yes] to confirm.

View list

You can Play, or Delete the recorded memo.

Memory status [Menu 9-5]

You can check the size of free memory and available memory of each menu such as text, picture message, inbox and outbox.

Orange Help [Menu 9-6]

This menu will help you to access the Orange World in details.



Please check to see if any problem which you may have with your phone is described here before taking it for service or calling a service engineer.

Q How do I view the list of outgoing calls, incoming calls and missed calls?

A Press .


Q How do I clear all call history?

A Press the left soft key and then   .

Q How do I view all numbers saved in the memory?

A Press the right soft key and then .

Q  does not disappear from the screen.

A Check whether you are in a service area. If you continue to see , turn off the power and wait for approximately 2 minutes before turning it back on. If there is no change, relocate to another area and check again.

Q Connection is poor or is not audible in certain areas.

A In certain areas, signal strength can vary dramatically. Try moving to a different location. Heavy network traffic may affect the ability to connect, or the stability of the call.

Q Connection is poor even when established.

A In certain areas, signal strength can vary dramatically. Try moving to a different location. Heavy network traffic may affect the ability to connect, or the stability of the call.

Q LCD does not turn on.

A Remove and replace the battery and turn on the power. If the phone still does not turn on, charge the battery and try again.

Q An echo can be heard during connection with a certain telephone in a certain area.

A It is called 'Echo Phenomenon'. It occurs if the volume is too high or caused by special properties (semi electronic telephone exchange) of the machine on the other end.

Q The phone gets warm.

A During long calls, or if games/Internet are used for a long time, the phone may become hot. This is perfectly normal and has no effect upon the life of the product or performance.

Q The bell does not ring, or lamp or LCD blinks only.

A The phone is set to 'Vibrate' or 'Silent' in the Profiles menu. Please select 'General' or 'Loud'

Q Standby duration of the phone gradually becomes shorter.

A Batteries have a limited life. When the battery lasts for half its original time, it requires replacement. Only use authorised replacement parts.


Q Usage time of battery becomes shorter.

A If the battery time is short, it may be due to the user environment, or large volume of calls, or weak signals.

Q No number is dialled when I recall a phonebook entry.

A Check that the numbers have been saved correctly, by using the phonebook Search feature. Resave them, if necessary.

Q I cannot be contacted.

A Is your phone switched on ( pressed for more than three seconds)? Are you accessing the right cellular network? Have you set an incoming call barring option?


Q I cannot find the lock, PIN, or PUK code, or password?

A The default lock code is '0000'. If you forget or lose the lock code, contact your phone dealer. If you forget or lose a PIN or PUK code, or if you have not received such a code, contact your network service provider.




Accessories

There are a variety of accessories available for your mobile phone. You can select these according to your personal communication requirements. Consult your local dealer for availability.

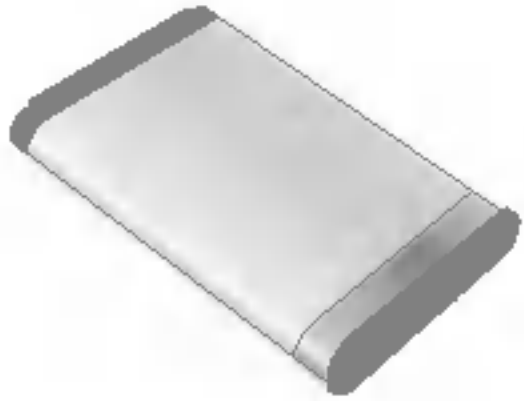

Battery

Standard battery is available.

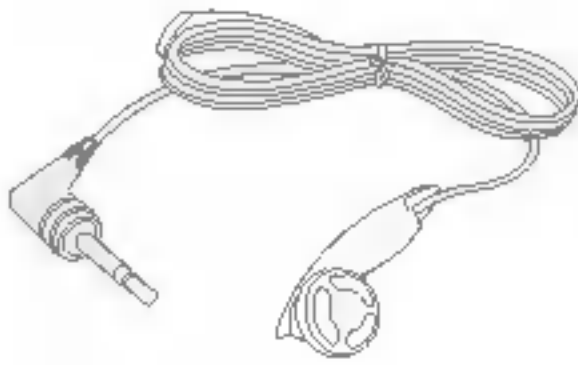

Headset

Allows hands-free operation. Includes earpiece and microphone.



Supplied adapter

This adapter lets you charge the while at home or in the office.

Note

- Always use genuine LG accessories. Failure to do this may invalidate your warranty.
- Accessories may be different in different regions; please check with our regional service company or agent for further enquiries.



General

Product name : C3310

System : GSM 900 / DCS 1800

Ambient temperatures

Max : +55°C

Min : -10°C

Declaration of Conformity



LG Electronics

Name

LG Electronics Inc

Address

LG Electronics Inc. LG Twin Towers 20,
Yeouido-dong, Yeongdeungpo-gu Seoul, Korea 150-721

Product Name

E-GSM 900 / DCS 1800 Dual Band Terminal Equipment

Model Name

C3310

Trade Name

LG

CE 0168

R&TTE Directive 1999/5/EC

EN 301 489-01/EN 301 489-07 : 2002

EN 60950 : 2001

EN 50360 : 2001

3GPP TS 51.010-1,

Selection according to GCF-CC 3.16.0 including requirements of EN 301 511, v9.0.2

The conformity to above standards is verified by BABT with Certificate No.(NC/12354)
and GSM test report (no.WG613450/01 Issue 1), EMC test report(no. 00431-4521-F4320C),
safety test report(no.ITYA0164424) and SAR test report(no. TCMA0864584)

I hereby declare under our sole responsibility
that the product mentioned above to which this
declaration relates complies with the above mentioned
standards and Directives

Name

Issued Date

Jin Seog, Kim / Director

18.Mar.2005

Signature of representative

LG Electronics Inc. Amsterdam Office
Veluwezoom15, 1327 AE Almere, The Netherlands
Tel : +31 - 36- 547 - 8940, e-mail : seokim @ lge.com



A series of horizontal dotted lines spanning the width of the page, providing a guide for handwriting practice. There are 20 such lines, evenly spaced from top to bottom.



A series of 20 horizontal dotted lines spanning the width of the page, providing a guide for handwriting practice.