



LCD TV

GEBRUIKSAANWIJZING


MODEL: 32LX2R** | 26LX2R** |
32LX1R** | 26LX1R** |



Lees de bijgevoegde **Information Manual** (informatiehandleiding) voordat u deze handleiding leest en uw apparaat bedient.

Noteer het modelnummer en het serienummer van het toestel. Zie hiervoor het etiket op het achterpaneel en meld deze informatie aan uw dealer bij elk verzoek om onderhoud.


Controleer of de volgende accessoires bij uw tv zijn geleverd. Als er iets ontbreekt, neemt u contact op met de dealer waar u het product hebt gekocht.



Gebruikershandleiding



Netsnoer

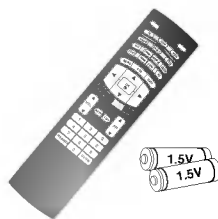

Afstandsbediening/batterijen



Reinigingsdoek
Reinig het scherm met de doek.



DVI-D-kabel (pc)



DVI naar D-sub-kabel (pc)



Audiokabel (pc)



Kabelhouder



2 tv-haakjes, 2 muurhaakjes



2 moeren voor tv-haakjes

Inhoud

Inleiding

2	Accessoires
5	Bedieningselementen
5	Draaisteun - 32/26LX2R**
6	Aansluitopties
8	Toetsfuncties van de afstandsbediening

11	Basisaansluiting
12	Aansluitingen voor externe apparatuur
12	Aansluiting antenne
12	Koptelefoonaansluiting
13	Videorecorder instellen
15	Dvd aansluiten
16	STB (Set-Top Box) aansluiten
18	Kabeltelevisie instellen
19	Aansluiting externe AV-bron
19	Externe stereo
20	Aansluiting pc
21	Ondersteunde beeldschermresolutie
21	Aansluiting netsnoer


22	Tv in-/uitschakelen
22	Volume regelen
22	Programma selecteren
22	De taal van de schermmenu's kiezen
23	Schermmenu instellen
.....	
24	Automatische programmering
25	Handmatige programmering
26	Fijn afstemmen
26	Een zenderaam toekennen
27	Programma's bewerken
28	Favourite programme
28	De programmatabel oproepen
.....	
29	PSM (Beeldstatusgeheugen)
29	CSM (Colour Status Memory, kleurstatusgeheugen)
30	XD functie
30	ACM (Active Colour Management, actief kleurbeheer)
31	sRGB
31	Beeld handmatig instellen
.....	
32	SSM (Geluidsstatusgeheugen)
32	SRS WOW
33	AVL (Auto Volume Leveler, automatische volumeregeling)
33	Handmatige aanpassing van het geluid
34	TV Speaker (tv-luidspreker)
35	I/II
.....	
36	Klok instellen
36	On/Off Time
37	Auto Sleep (automatische slaapstand)
37	Sleep timer

	SPECIAL (Speciaal)-menu	38 Kinderslot 38 XD Demo 39 Logoverlichting
	SCREEN (Scherm)-menu	 40 Automatische configuratie 40 Handmatige configuratie 41 XGA Mode (XGA-stand) 41 Beeld vergroten 42 Beeldformaat (ARC) 43 Beeldpositie 43 Cinema (bioscoop) 44 NR (Noise Reduction, ruisonderdrukking) 44 Oorspronkelijke fabriekswaarden terugzetten (Initialiseren)
	Menu PIP (Picture- In-Picture)/DW (Double Window)	 45 Hoofdbeeldingang 45 DW/PIP bekijken 46 PIP-ingang 47 Win. Size/Position (venstergrootte en -positie) 48 PIP Transparency (PIP-transparantie)
	Teletekst	 50 In- en uitschakelen 50 SIMPLE-tekst 50 TOP-tekst 51 FASTEXT 51 Speciale teletekstfuncties
		52 Controlelijst bij problemen 53 Specificaties van het product 54 De afstandsbediening programmeren 55 Programmeringscodes 57 IR-codes 59 Setup extern besturingssysteem; RS-232C 63 Bevestiging van het product aan de muur om omvallen van het product te voorkomen


Inleiding

Bedieningselementen

- Dit is een vereenvoudigde weergave van de voorzijde.
- Wat u hier ziet, kan enigszins afwijken van hoe uw tv er in werkelijkheid uit ziet.

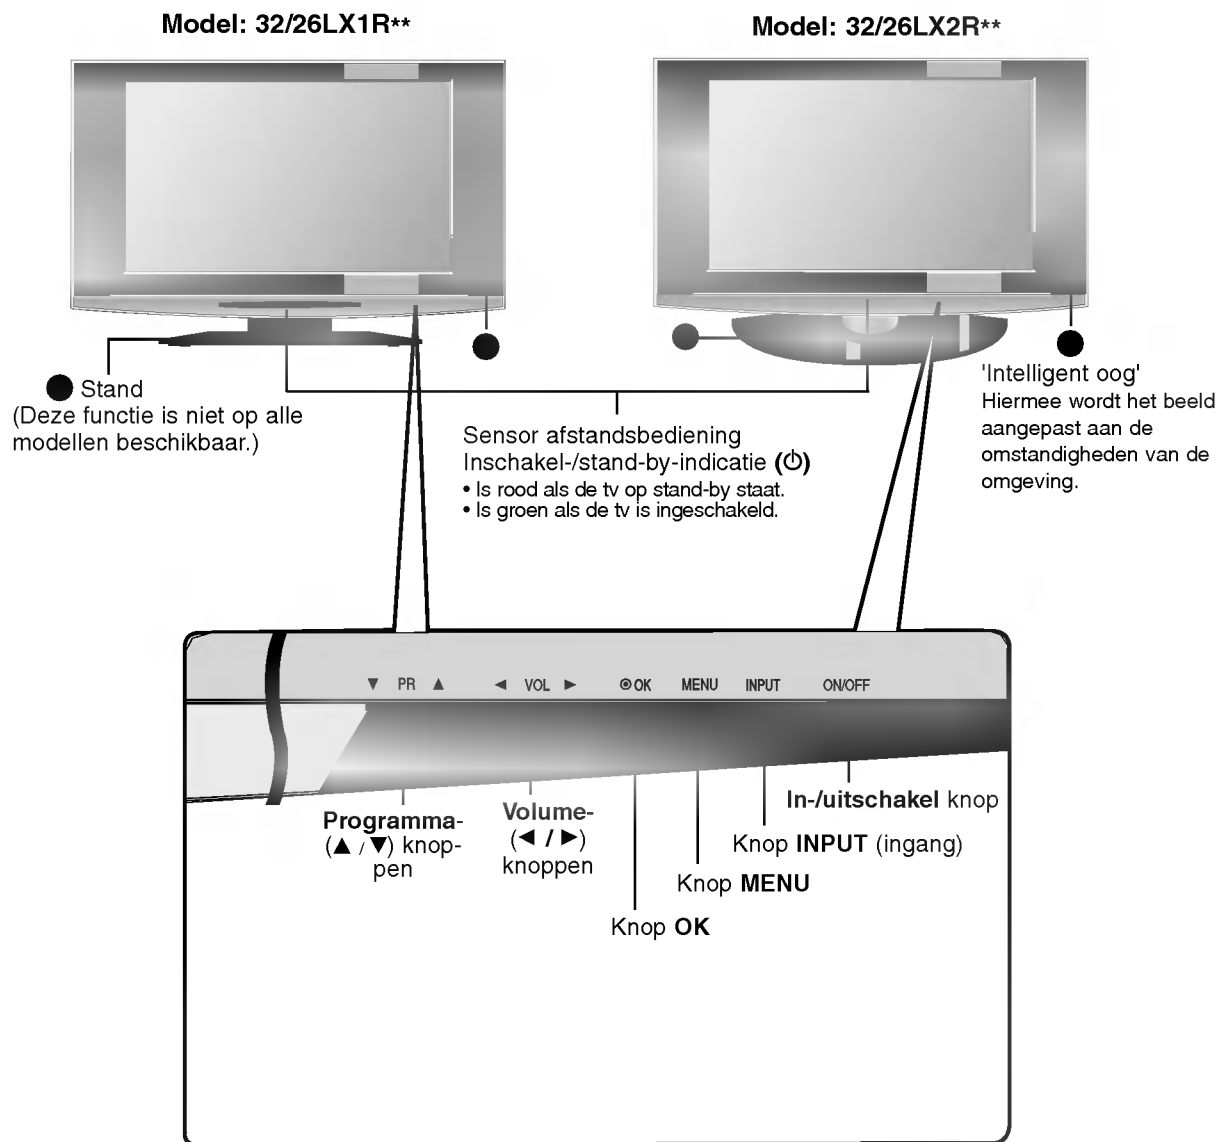

- Deze functie is niet op alle modellen beschikbaar.

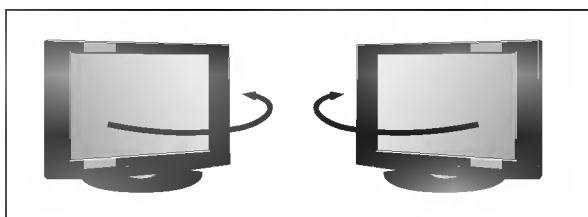


- De tv kan op de steun eenvoudig 30° naar links of naar rechts worden gedraaid voor de optimale kijkhoek.

Inleiding


Aansluitopties (MODEL: 32LX1R**/32LX2R**)

- Wat u hier ziet, kan enigszins afwijken van hoe uw tv er in werkelijkheid uit ziet.

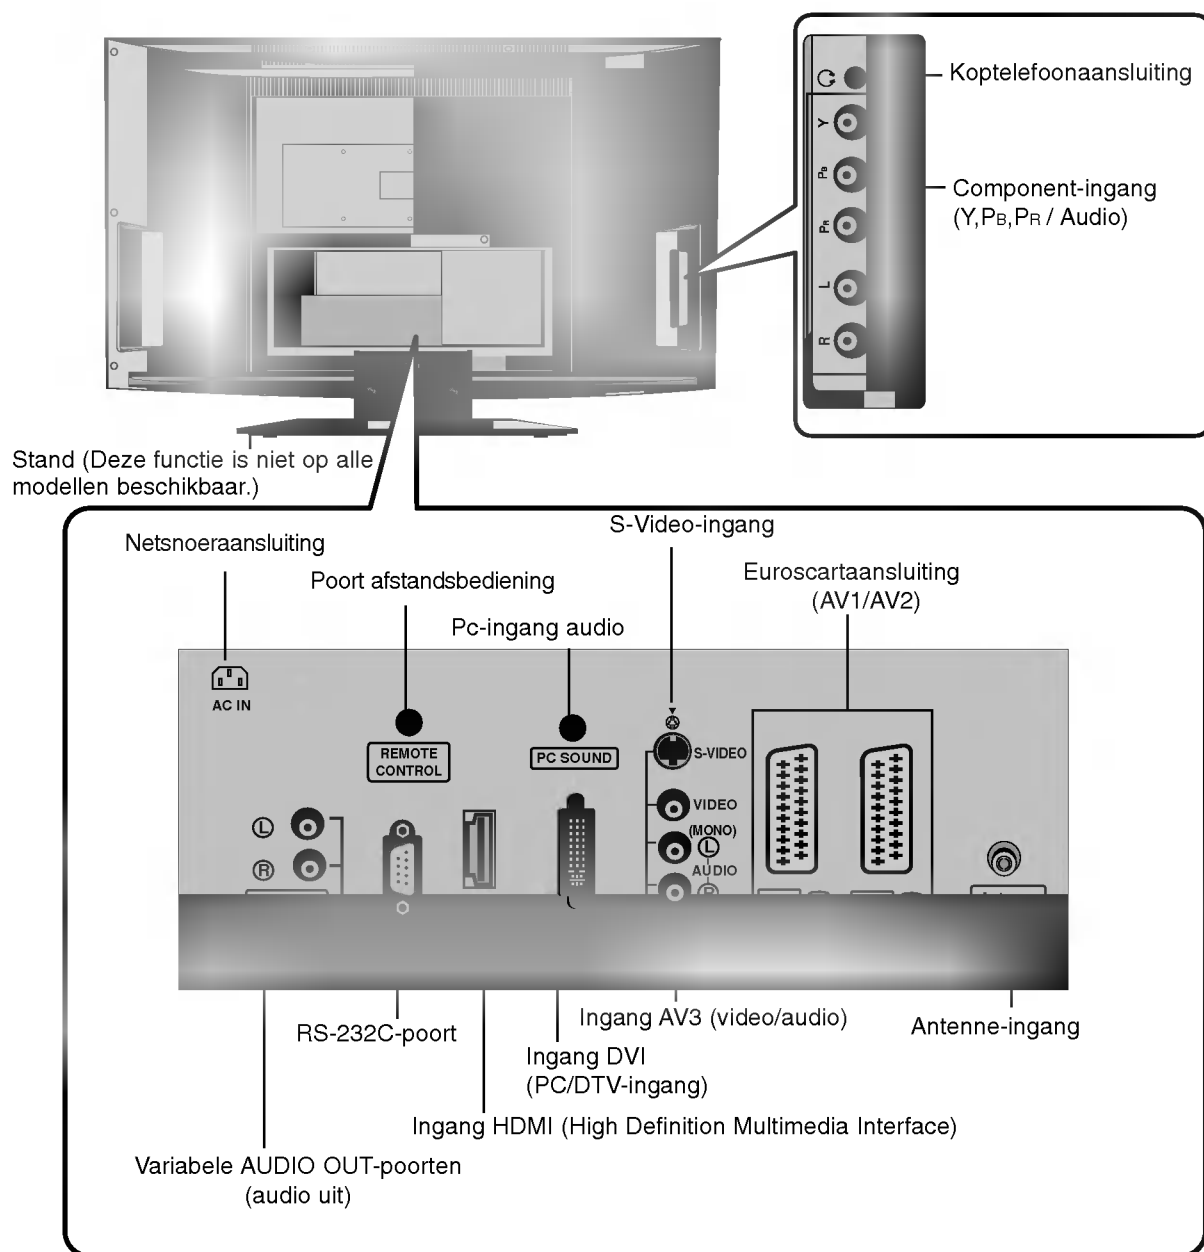


Aansluitopties (MODEL: 26LX1R**/26LX2R**)

- Wat u hier ziet, kan enigszins afwijken van hoe uw tv er in werkelijkheid uitziet.

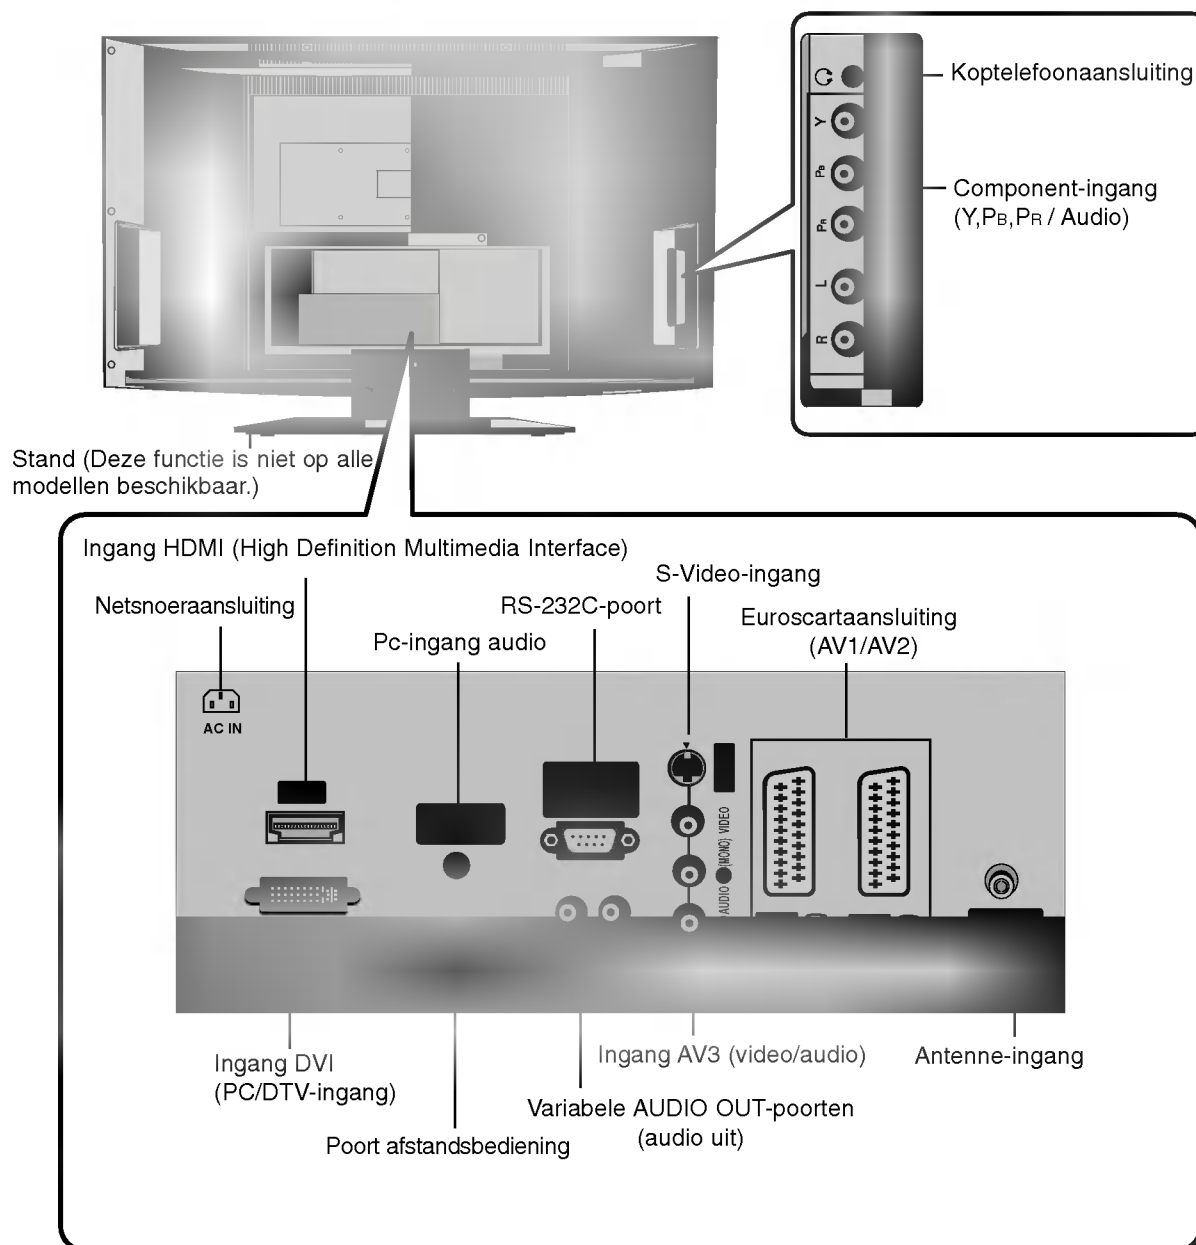

Inleiding

Toetsfuncties van de afstandsbediening

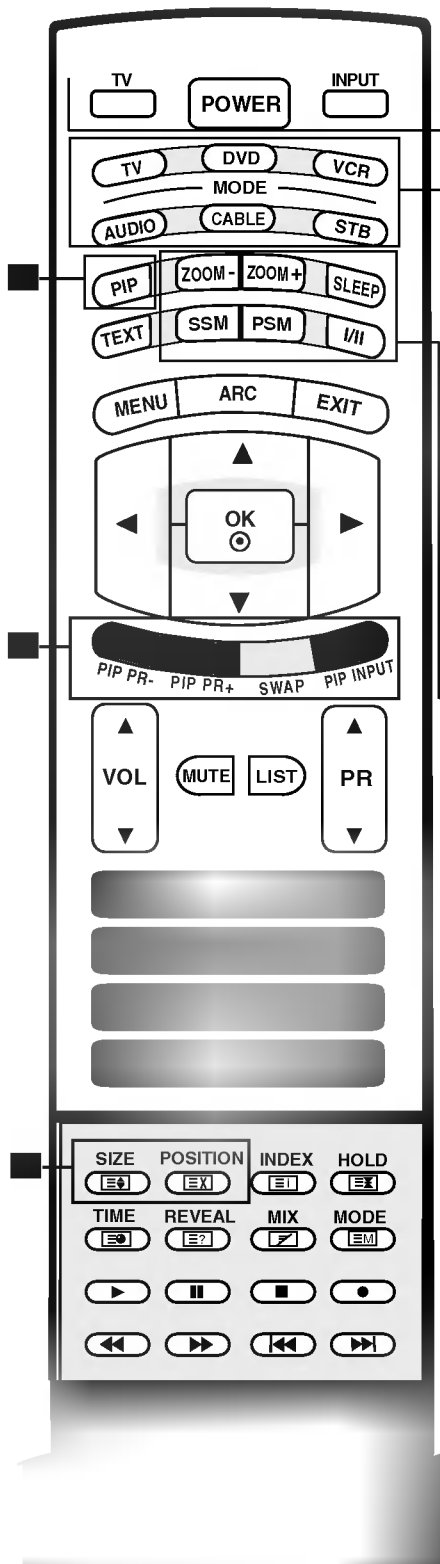

TV

Hiermee keert u vanuit elke stand weer terug naar de tv-weergave.

POWER (aan/uit)

Hiermee schakelt u het apparaat **in** vanuit stand-by of **uit** naar stand-by.

INPUT (ingang)



Als u één keer op deze knop drukt verschijnt de ingangsbron OSD op het scherm, zoals weergegeven. Druk op de knop **▲ / ▼** en vervolgens op de knop **OK** om de gewenste ingangsbron te selecteren (**TV**, **AV1**, **AV2**, **AV3**, **S-Video**, **Component**, **DVI PC/DVI DTV** of **HDMI PC/HDMI DTV**).

MODE (stand)

Hiermee selecteert u de standen op de afstandsbediening: TV, DVD, VCR, AUDIO, CABLE of STB

PIP-knoppen

PIP (zie pagina 46)

Hiermee schakelt u naar de stand PIP, DW, POP of uit.

PIP PR - /+ (zie pagina 49)

Een kanaal voor het subbeeld selecteren.

SWAP (zie pagina 49)

Tussen het hoofd- en het subbeeld schakelen.

PIP INPUT (zie pagina 46)

De ingangsmodus voor het subbeeld selecteren.

SIZE (zie pagina 47)

De grootte van het subbeeld instellen.

POSITION (zie pagina 47)

Het subbeeld in de richting **▲ / ▼** of **◀ / ▶** verplaatsen.

★GEKLEURDE KNOPPEN: met deze knoppen bedient u teletekst (alleen op **TELETEKST**-modellen) of **bewerkt u een programma**.

ZOOM - / ZOOM +

Het hoofdbeeld vergroten of verkleinen.

SLEEP (slaapstand)

Hiermee stelt u de slaaptimer in (zie pagina 37).

SSM (Sound Status Memory, geheugen audiostatus)


Hiermee herstelt u uw favoriete audio-instelling (zie pagina 32).

PSM (Picture Status Memory, geheugen beeldstatus)

Hiermee herstelt u uw favoriete beeldinstelling (zie pagina 29).

I/I

- Hiermee selecteert u de audio-uitgang.

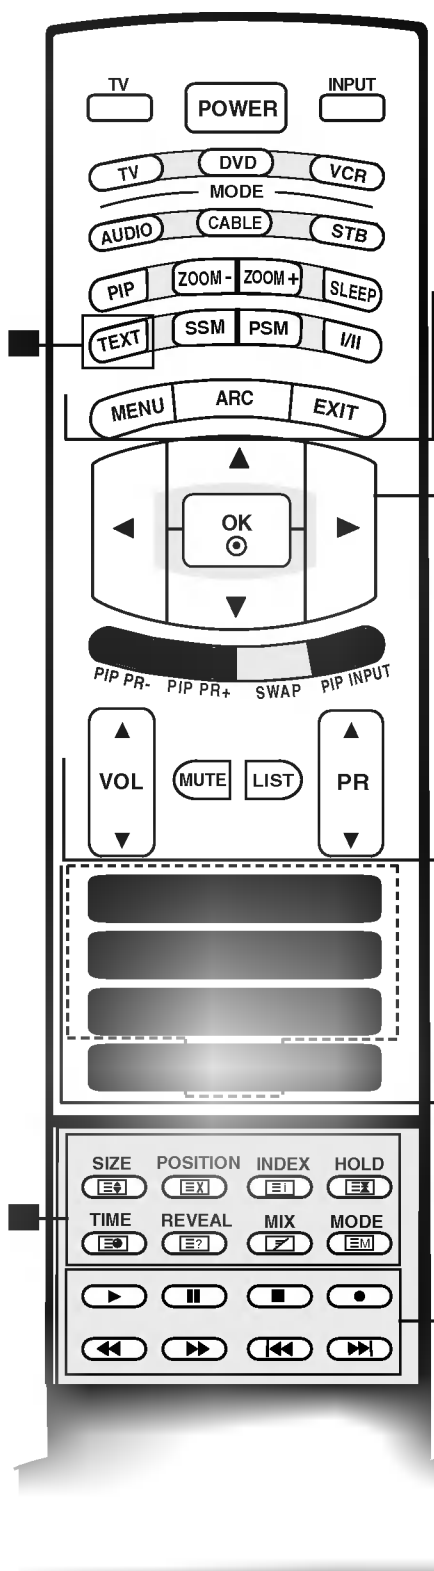

TELETEKST-knoppen

Met deze knoppen bedient u teletekst.

Zie voor meer informatie het onderwerp 'Teletekst'. (zie pagina 50).

MENU

Hiermee selecteert u een menu.

ARC

Hiermee selecteert u het gewenste beeldformaat (zie pagina 42).

EXIT (afsluiten)

Hiermee verwijdert u alle schermmenu's en gaat u vanuit elk willekeurig menu terug naar de tv-weergave.

▲ / ▼ / ◀ / ▶ (omhoog/omlaag/links/rechts)

Hiermee selecteert of wijzigt u een optie in het menu.

OK

Hiermee accepteert u de geselecteerde optie of geeft u de huidige modus weer.

VOL (volume) ▲ / ▼

Hiermee regelt u het volume.

MUTE (dempen)

Hiermee schakelt u het geluid **in** of **uit**.

LIST

De kanaaltabel weergeven. (zie pagina 28).

PR (programma) ▲ / ▼

Hiermee selecteert u een programma.

Cijfertoetsen 0-9

- Hiermee selecteert u een programma.
- Hiermee selecteert u een genummerde optie in een menu.

FAVOURITE (favoriet)

Hiermee geeft u de geselecteerde, favoriete zender weer (zie pagina 28).

Q.VIEW

- Hiermee gaat u terug naar het programma dat u hiervoor hebt bekeken.

Bedieningsknoppen voor videorecorder en dvd-speler


Hiermee bedient u een LG-videorecorder of dvd-speler.

Inleiding

Toetsfuncties van de afstandsbediening

Batterijen plaatsen


- 1** Open het klepje van het batterijvak aan de achterzijde.

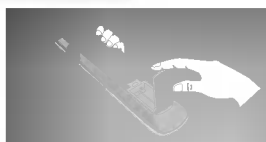

- 2** Plaats twee AA-batterijen van 1,5 V. Let daarbij op de polen (+ bij +, - bij -). Gebruik geen oude of gebruikte batterijen en nieuwe batterijen door elkaar.



- 3** Sluit het klepje.

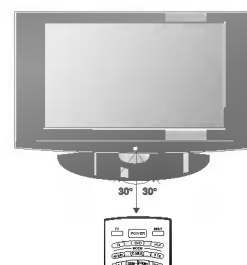


* De afstandsbediening werkt binnen een afstand van 7 meter en een hoek van 30 graden (links/rechts/naar boven/naar beneden) ten opzichte van het ontvangende apparaat.

* Verwijder gebruikte batterijen conform de geldende milieuvorschriften.


Wandmontage: horizontale installatie

Zorg voor een goede ventilatie door aan beide zijden en ten opzichte van de muur een afstand van ongeveer 10 cm aan te houden. Neem voor uitgebreidere instructies contact op met uw dealer. Zie de installatiehandleiding van de optionele kantelbare wandmontagebeugel.

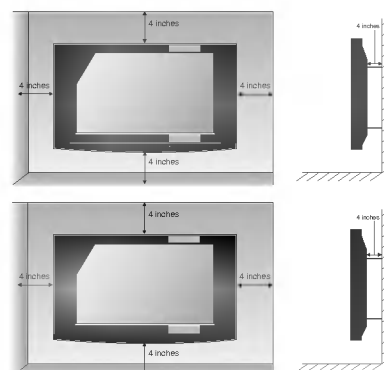

Installatie van de voet

Zorg voor een goede ventilatie door aan beide zijden en ten opzichte van de muur een afstand van ongeveer 10 cm aan te houden.

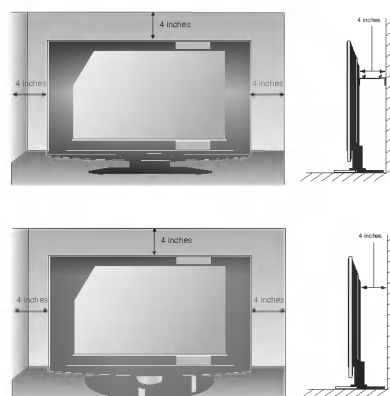


Installatie

Basisaansluiting

- 1** Houd het achterpaneel met beide handen vast en trek het paneel naar u toe.




- 2** Sluit de gewenste kabels aan.
Zie het gedeelte **Aansluitingen voor externe apparatuur** als u andere apparaten wilt aansluiten.

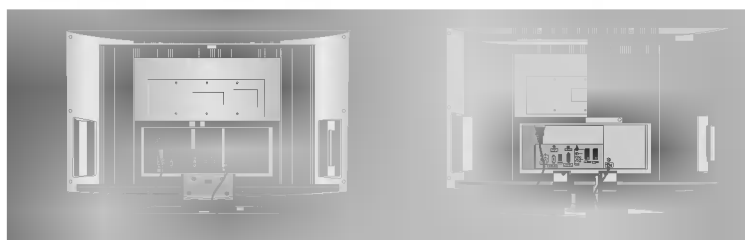

- 3** Houd de gaten aan de achterzijde van de tv op één lijn met de nokken op het achterpaneel en plaats het paneel weer terug.

Trek de kabels door het gat onderaan het achterpaneel en bundel ze met de meegeleverde kabelhouder.

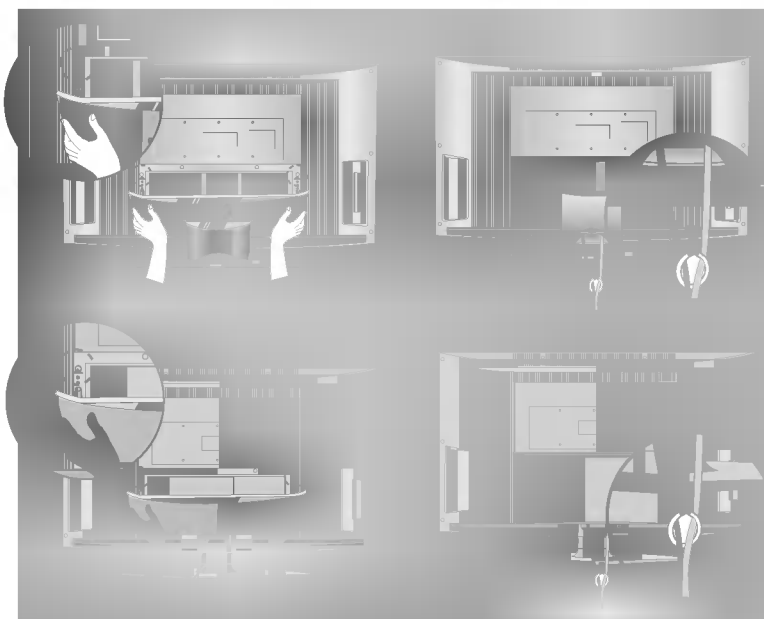


Installatie


Aansluitingen voor externe apparatuur

Breng om beschadiging van uw apparatuur te voorkomen geen netsnoeren aan voordat u alle apparatuur hebt aangesloten.

- Richt de antenne voor een optimale beeldkwaliteit.
- Antennekabel en converter worden niet meegeleverd.

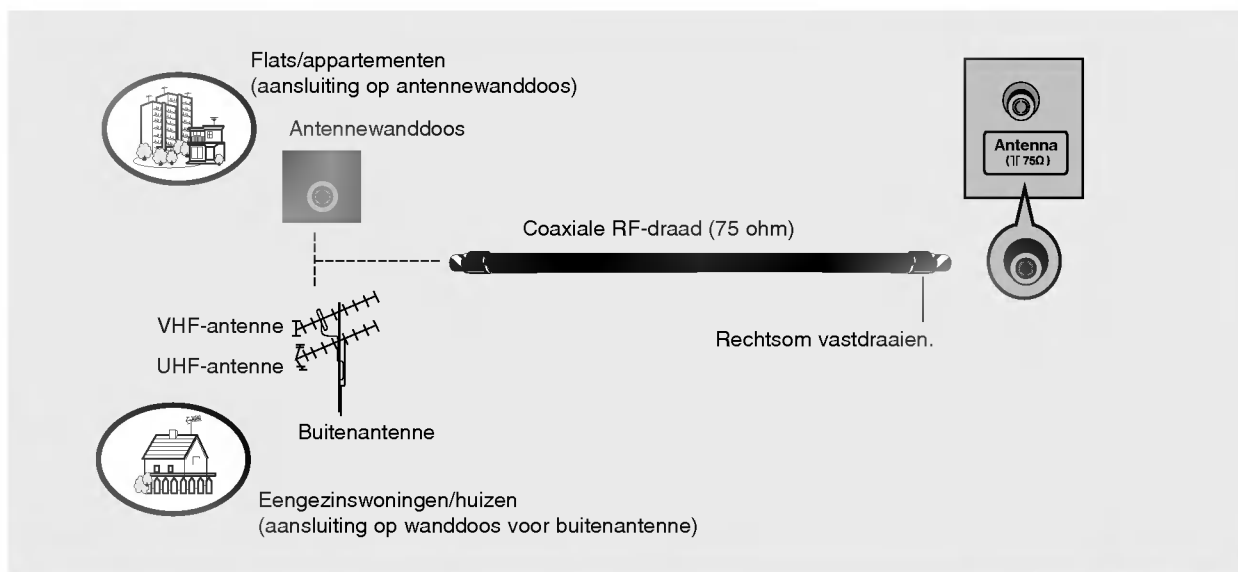

- Als het signaal zwak is, kunt u op de hiernaast aangegeven manier een signaalversterker voor de antenne aansluiten om de beeldkwaliteit te verbeteren.
- Als het signaal naar twee tv's moet worden gesplitst, kunt u hiervoor een antennesplitter gebruiken.

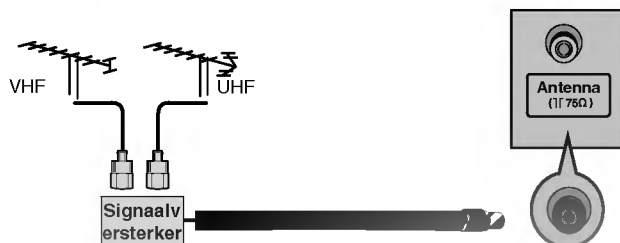



- U kunt het geluid via de koptelefoon beluisteren.

The diagram shows a pair of headphones connected to a TV. The TV has several input ports labeled 'G', 'Y', 'B', 'L', and 'R'. A cable connects the headphones to the 'G' port.

- Sluit de koptelefoon aan op de koptelefoonaansluiting.
- Druk op de knop **VOL ▲ / ▼** om het volume van de koptelefoon aan te passen. Als u op de knop **MUTE** (dempen) drukt, wordt het geluid van de koptelefoon uitgeschakeld.

• Als u via de koptelefoon het geluid beluistert, worden de luidsprekers van de tv uitgeschakeld.



- U kunt beeldruis (interferentie) voorkomen door voor voldoende afstand tussen de videorecorder en de tv te zorgen.
- Als in het 4:3-beeldformaat het beeld van een videorecorder wordt stilgezet, kan het bevroren beeld aan de zijkanten van het scherm zichtbaar blijven.

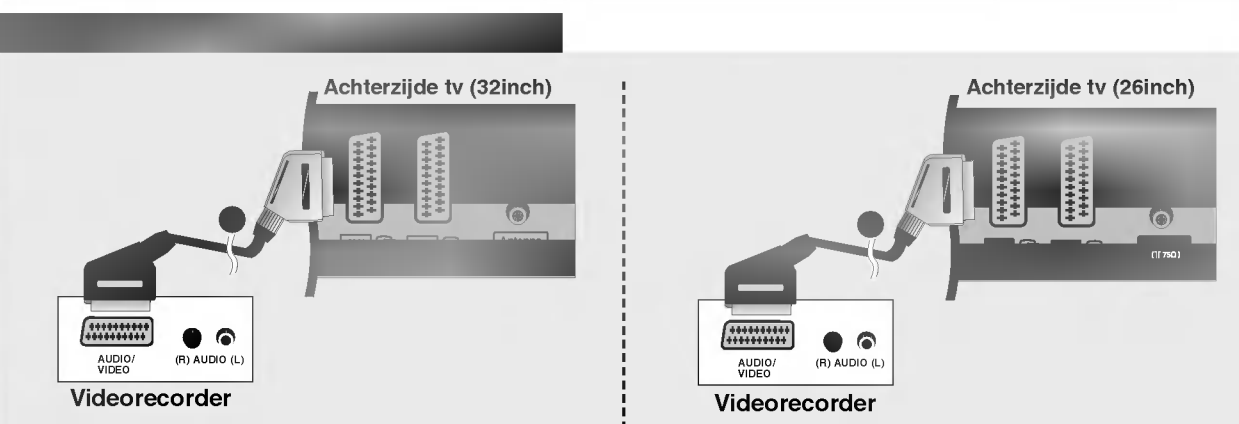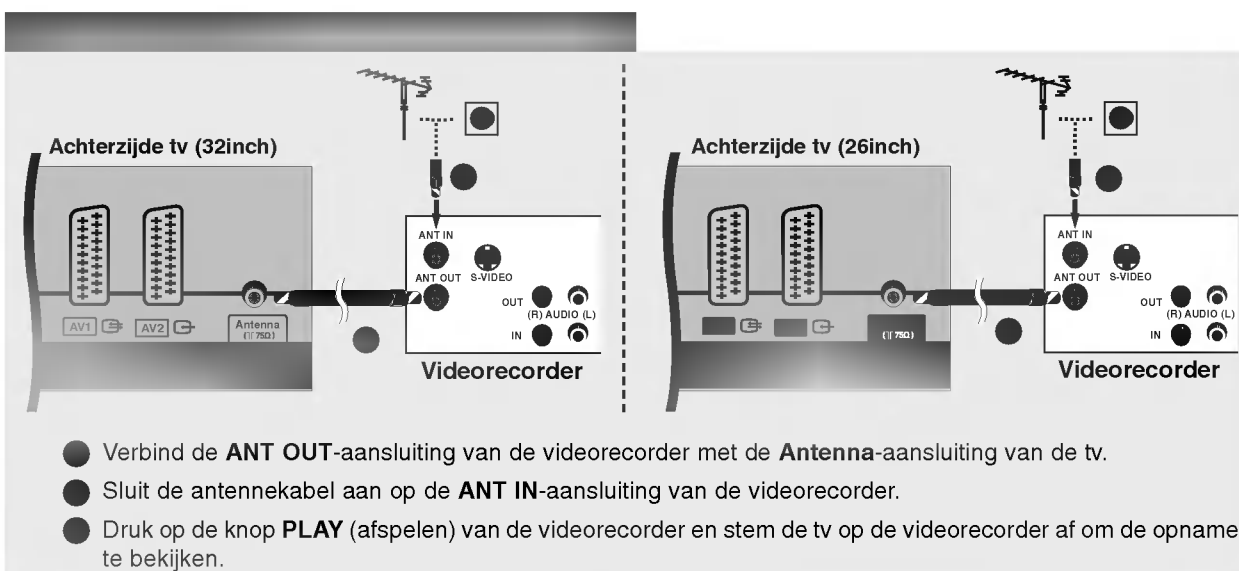

- Als uw videorecorder een AV-schakelsignaal produceert via de **AV1**- of **AV2**-aansluiting, schakelt de tv automatisch over naar de **AV1**-ingang. Als u echter naar de tv wilt blijven kijken, moet u op PR ▲ / ▼ of de cijfertoetsen drukken.
- U kunt de programma's die u op de tv ontvangt ook op een videoband opnemen.
- Het signaaltype RGB (rood, groen en blauw) kan alleen worden geselecteerd voor de **AV1**-scartaansluiting en worden ontvangen via de **AV1**-ingang. Deze digitale signalen worden bijvoorbeeld verzonden door betaal-tv-decoders, gameconsoles, foto-cd-apparaten, enzovoort. Ze kunnen worden opgenomen via de **AV1**-scartaansluiting.
- Als de **AV1**- en **AV2**-scartaansluitingen allebei met de videorecorder zijn verbonden, kan er alleen via de **AV2**-ingang ontvangst plaatsvinden.
- Op de **AV2**-scartaansluiting is geen video-uitgang beschikbaar.

Installatie



Aansluitingen voor externe apparatuur

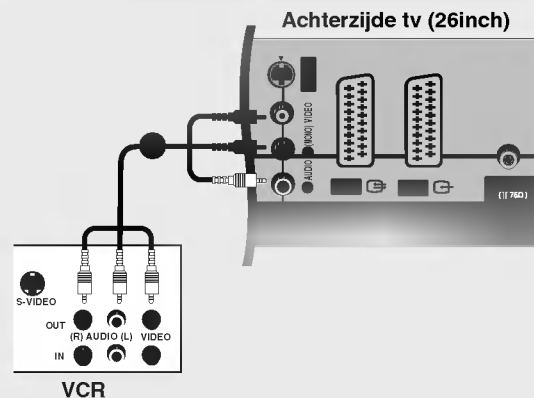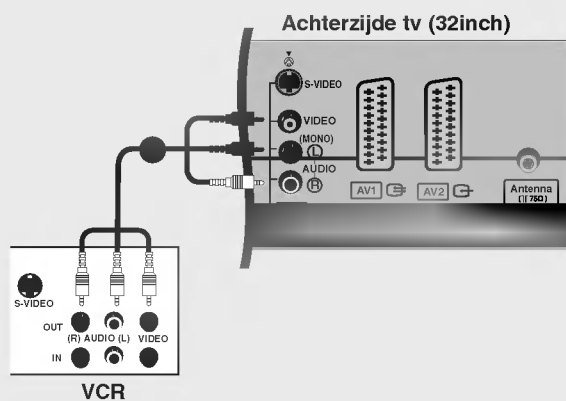

- Verbind de **AUDIO/VIDEO**-aansluitingen van de tv en de video-recorder. Zorg ervoor dat de kleuren van de aansluitingen overeenkomen. (video = geel, audio links = wit en audio rechts = rood)
- Plaats een videoband in de videorecorder en druk op **PLAY** (afspelen) op de videorecorder. (raadpleeg de handleiding van de videorecorder).
- Selecteer de **AV3**-ingang met de knop **INPUT** (ingang) op de afstandsbediening.




- Als u een monovideorecorder hebt, sluit u de audiokabel van de recorder aan op de **AUDIO L/MONO**-aansluiting van de tv.

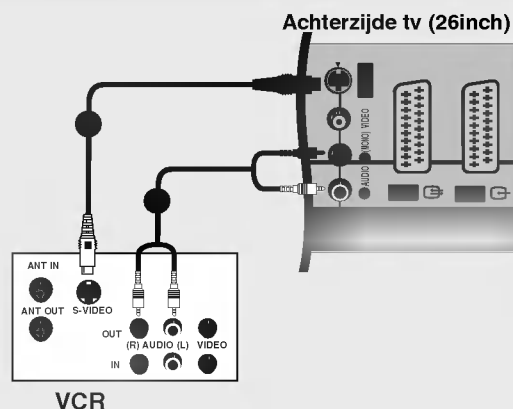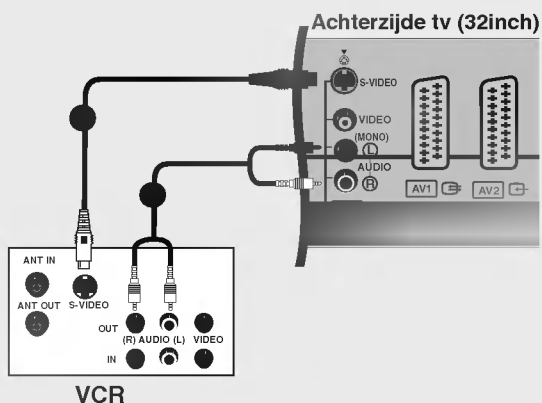

- Verbind de **S-VIDEO**-uitgang van de videorecorder met de **S-VIDEO**-ingang van de tv. De beeldkwaliteit is nu beter dan wanneer u een normale videorecorder op de video-ingang aansluit.
- Verbind de **AUDIO**-aansluitingen van de tv en de videorecorder.
- Plaats een videoband in de videorecorder en druk op **PLAY** (afspelen) op de videorecorder (raadpleeg de handleiding van de videorecorder).
- Selecteer de **S-Video**-ingang met de knop **INPUT** op de afstandsbediening.

Zijkant tv (32, 26inch)

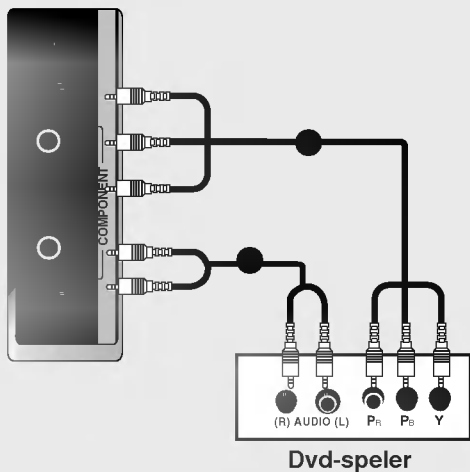

Dvd-speler




• Componentingangen

U kunt de beeldkwaliteit verbeteren door een dvd-speler op de hieronder aangegeven manier op de componentingangen aan te sluiten.

Componentingangen op de tv	Y	P _B	P _R
Video-uitgangen op de dvd-speler	Y	P _b	P _r
	Y	B-Y	R-Y
	Y	Cb	Cr
	Y	P _B	P _R


- Verbind de video-uitgangen (Y, Pb, Pr) van de dvd-speler met de **COMPONENT VIDEO (Y, Pb, Pr)** van de tv.
- Verbind de audio-uitgangen van de dvd-speler met de **COMPONENT AUDIO**-ingangen van de tv.
- Schakel de dvd-speler in en plaats een dvd.
- Selecteer de **Component**-ingang met de knop **INPUT** op de afstandsbediening.
- Zie de handleiding van de dvd-speler voor bedieningsinstructies.

Achterzijde tv (32inch)

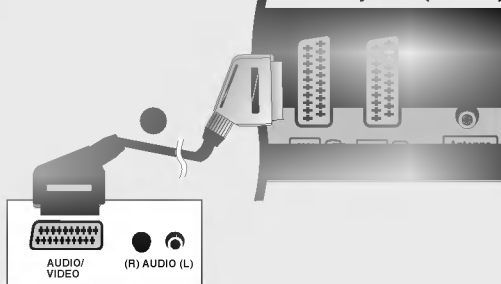

Dvd-speler

Achterzijde tv (26inch)

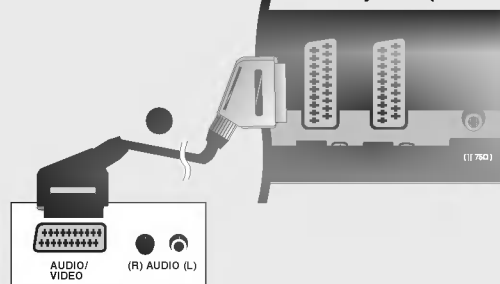


Dvd-speler

- Verbind de scartaansluiting van de dvd-speler met de **AV1**-scartaansluiting van de tv. Gebruik een afgeschermd scartkabel.
- Schakel de dvd-speler in en plaats een dvd.
- Selecteer de **AV1**-ingang met de knop **INPUT** op de afstandsbediening.
 - Selecteer de **AV2**-ingang als de speler op de **AV2**-scartaansluiting is aangesloten.


Installatie

Aansluitingen voor externe apparatuur

Achterzijde tv (32inch)

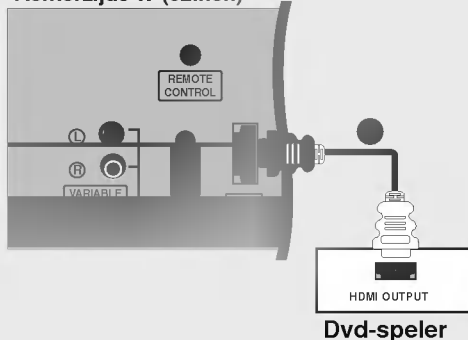

Achterzijde tv (26inch)

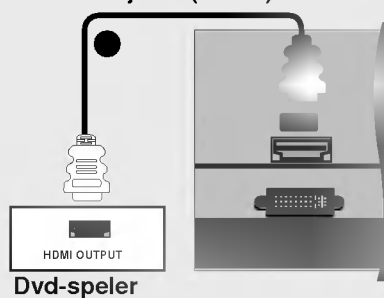


- Verbind de **HDMI**-uitgang van de dvd met de HDMI-aansluiting op de tv.
- Selecteer de **HDMI DTV**-ingang met de knop **INPUT** op de afstandsbediening.
- Zie de handleiding van de dvd-speler voor bedieningsinstructies.



- De tv kan het video- en audiosignaal gelijktijdig ontvangen als u een HDMI-kabel gebruikt.


Zijkant tv (32, 26inch)

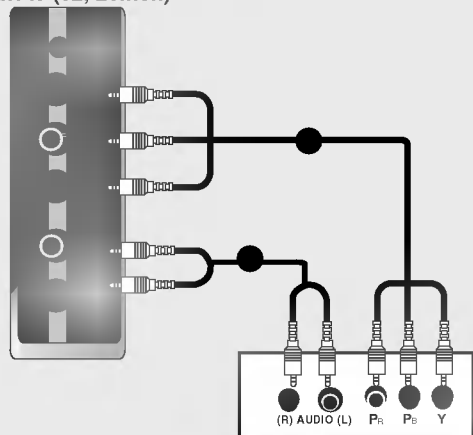

DTV-ontvanger (Set-top Box)


- Verbind de video-uitgangen (Y, Pb, Pr) van de dvd-speler met de **COMPONENT VIDEO** (Y, Pb, Pr) van de tv.
- Verbind de audio-uitgangen van de dvd-speler met de **COMPONENT AUDIO**-ingangen van de tv.
- Schakel de digitale set-top box in. (Raadpleeg de gebruikershandleiding van de digitale set-top box.)
- Selecteer de **Component**-ingang met de knop **INPUT** op de afstandsbediening.

Achterzijde tv (32inch)

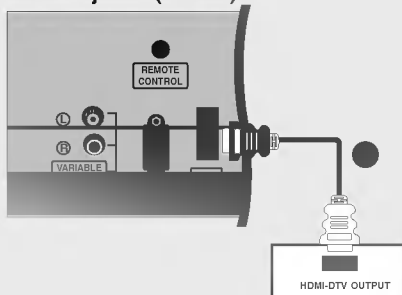

DTV-ontvanger (Set-top Box)

Achterzijde tv (26inch)

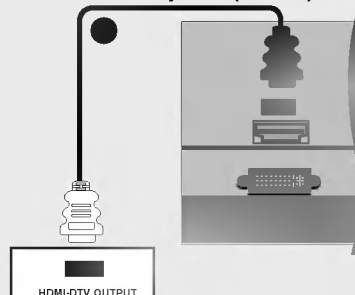


DTV-ontvanger (Set-top Box)

- Verbind de HDMI-uitgang van de digitale set-top box met de **HDMI-aansluiting** op de tv.
- Schakel de digitale set-top box in. (Raadpleeg de gebruikershandleiding van de digitale set-top box.)
- Selecteer de **HDMI DTV**-ingang met de knop **INPUT** op de afstandsbediening.




- De tv kan het video- en audiosignaal gelijktijdig ontvangen als u een HDMI-kabel gebruikt.

Achterzijde tv (32inch)

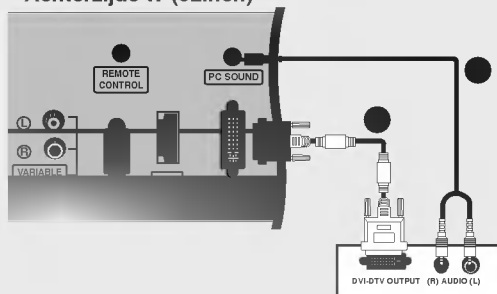

DTV-ontvanger (Set-top Box)

Achterzijde tv (26inch)

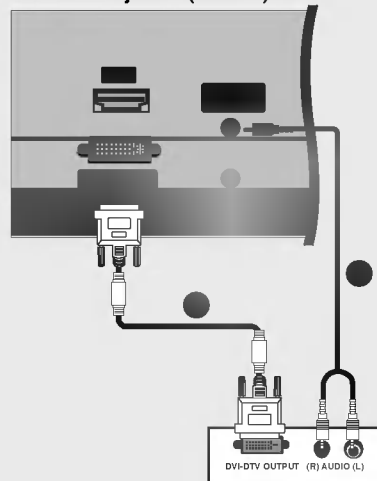



DTV-ontvanger (Set-top Box)

- Verbind de DVI-uitgang van de digitale set-top box met de **DVI INPUT (PC / DTV INPUT)**-aansluiting op de tv.
- Verbind de audio-uitgangen van de set-top box met de **PC SOUND**-aansluiting op de tv.
- Schakel de digitale set-top box in. (Raadpleeg de gebruikershandleiding van de digitale set-top box.)
- Selecteer de **DVI-DTV**-ingang met de knop **INPUT** op de afstandsbediening.



Installatie

Aansluitingen voor externe apparatuur



- Als u een abonnement hebt bij een van kabeltelevisie-exploitant en een converter installeert, kunt u kabelzenders bekijken.
- Neem contact op met een exploitant van kabeltelevisie bij u in de buurt voor meer informatie over kabeltelevisie.

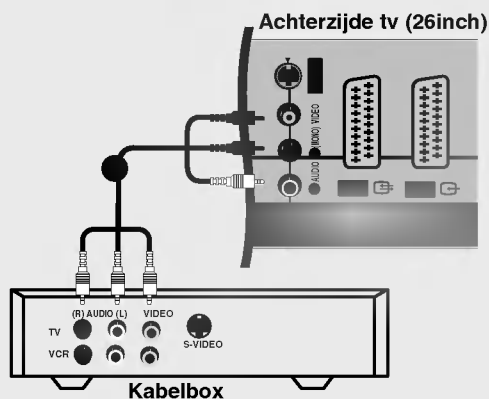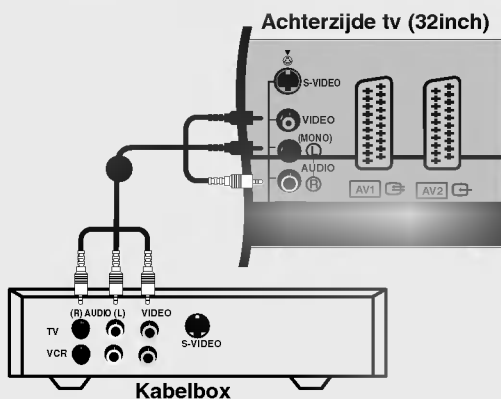



- Verbind de **AUDIO/VIDEO**-aansluitingen met de tv en de kabelbox. Zorg ervoor dat de kleuren van de aansluitingen overeenkomen. (video = geel, audio links = wit en audio rechts = rood)
- Selecteer de **AV3**-ingang met de knop **INPUT** (ingang) op de afstandsbediening.
- Selecteer zenders met de afstandsbediening van de kabelbox.

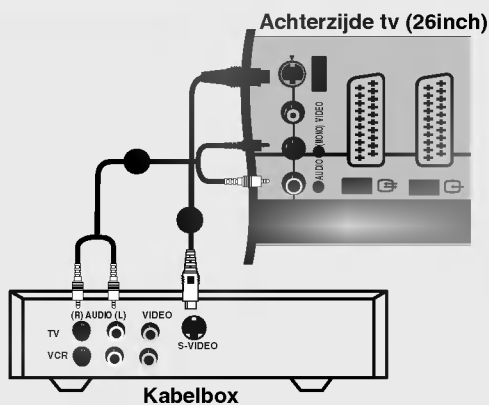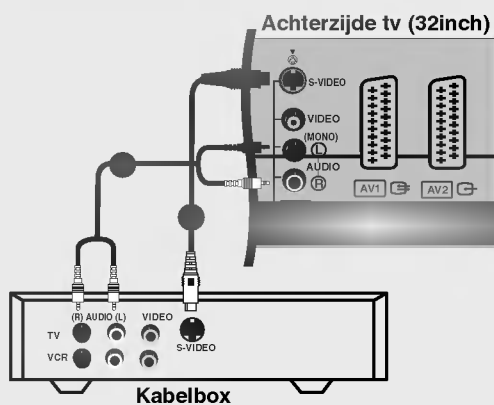

- Verbind de **S-VIDEO**-uitgang van de kabelbox met de **S-VIDEO**-ingang op de tv. De beeldkwaliteit is nu beter.
- Verbind de **AUDIO**-aansluitingen op de tv en de kabelbox.
- Selecteer de **S-Video**-ingang met de knop **INPUT** op de afstandsbediening.
- Selecteer zenders met de afstandsbediening van de kabelbox.

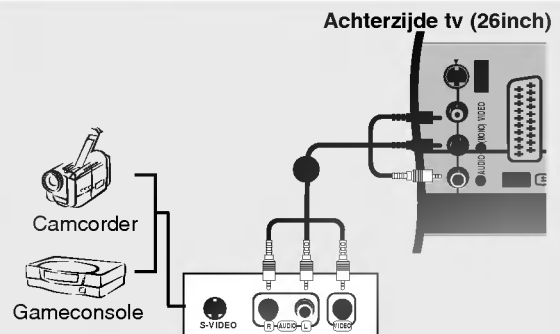
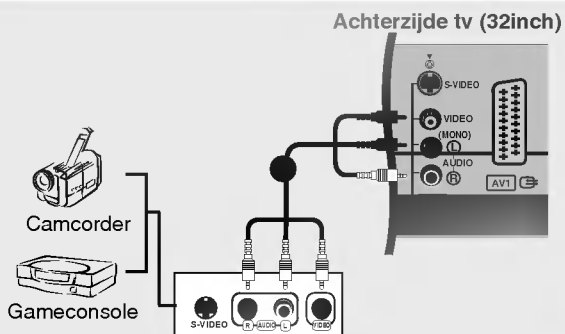


- Verbind de **AUDIO/VIDEO**-aansluitingen van de tv en de videorecorder. Zorg ervoor dat de kleuren van de aansluitingen overeenkomen. (video = geel, audio links = wit en audio rechts = rood)
- Selecteer de **AV3**-ingang met de knop **INPUT** (ingang) op de afstandsbediening.
- Bedien het externe apparaat.
Zie de handleiding van het externe apparaat.

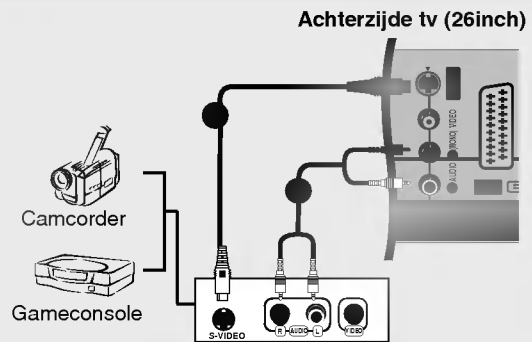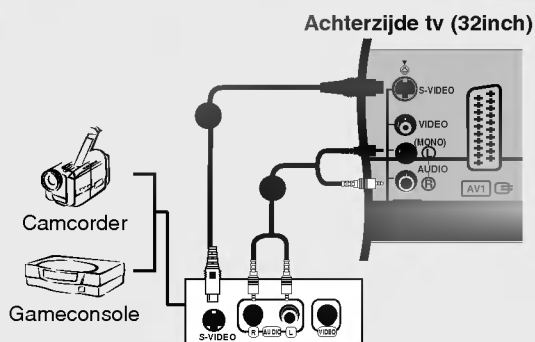

- Verbind de **S-VIDEO**-uitgang van het externe apparaat met de **S-VIDEO**-ingang op de tv. De beeldkwaliteit is nu beter.
- Verbind de **AUDIO**-aansluitingen van de tv en het externe apparaat.
- Selecteer de **S-Video**-ingang met de knop **INPUT** (ingang) op de afstandsbediening.
- Bedien het externe apparaat.
Zie de handleiding van het externe apparaat.

- Voor het aansluiten van een externe versterker, of het uitbreiden van uw surround sound systeem met een subwoofer.

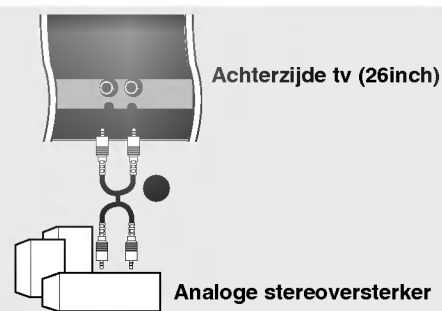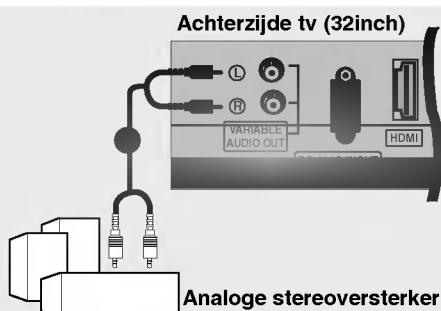


- Sluit de ingang van de stereoversterker aan op de uitgangen **VARIABLE AUDIO OUT** van de set.
- Stel uw speakers in via uw analoge stereoversterker volgens de instructies geleverd bij de versterker.
 - Schakel de TV-luidsprekers uit als u de set aansluit op externe audio-apparatuur zoals versterkers of speakers. (Zie pagina 34).

Installatie


Aansluitingen voor externe apparatuur

Achterzijde tv (32inch)

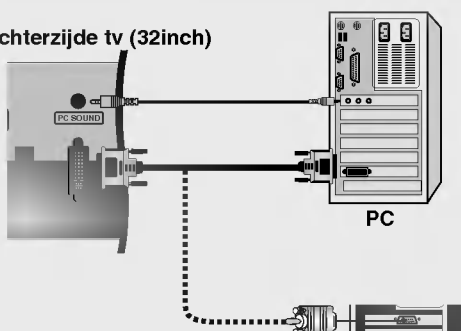

- Sluit de tv met de pc-kabel op de pc aan.
- Verbind de audio-ingang van de pc met de **PC SOUND**-ingang van de tv.
- Schakel de pc in.
- Selecteer de **DVI PC**-ingang met de knop **INPUT** op de afstandsbediening.


Achterzijde tv (26inch)

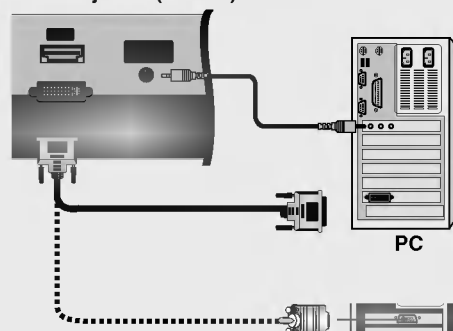

OPMERKING

Sluit de signaalkabel (de DV-D-kabel, niet de DVI naar D-sub-kabel) aan op de DVI-uitgang van de pc en de DVI-ingang van de tv. Bij sommige videokaarten wordt de analoge DVI-uitgang mogelijk niet ondersteund.

Achterzijde tv (32inch)

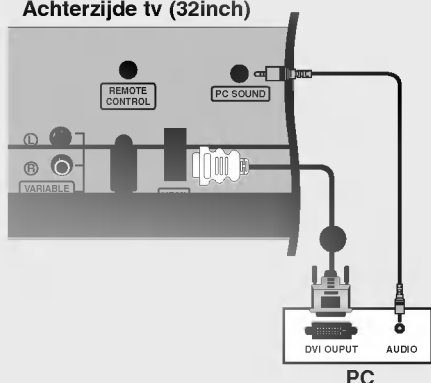

- Verbind de DVI-uitgang van de pc met de **HDMI**-aansluiting op de tv.
- Verbind de pc-audio-uitgang met de **PC SOUND**-aansluiting op de tv.
- Zet de pc en de tv aan.
- Selecteer de **HDMI-PC**-ingang met de knop **INPUT** op de afstandsbediening.



- Als de pc een DVI-uitgang heeft en geen HDMI-uitgang, is een afzonderlijke audioverbinding noodzakelijk.
- De pc kan niet met een HDMI naar DVI-kabel worden aangesloten op de **DVI INPUT**(DVI-ingang) van de tv.

Installatie

Aansluitingen voor externe apparatuur

■ PC (Monitorspecificaties)

Resolutie	Horizontale frequentie (kHz)	Verticale frequentie (Hz)
720 x 400	31,468	70
640 x 480	31,469 37,500	60 75
800 x 600	37,879 46,875	60 75
832 x 624	49,725	75
1024 x 768 (XGA)	48,363 56,470 60,123	60 70 75
1280 x 768 (WXGA)	47,776	60
1360 x 768 (WXGA)	47,720	60
1366 x 768 (WXGA)	47,720	60



Opmerking

- Gebruik voor een optimale beeldkwaliteit een standaardtype WXGA1360x768-computeruitgang met een verversingsfrequentie van 60Hz. Als u andere indelingen (VGA, SVGA, enzovoort) of verversingsfrequenties toepast, kan dit tot een slechtere beeldkwaliteit leiden (zie de handleiding van uw computer voor meer informatie over de manier waarop u de indeling van de computervideo-uitgang kunt wijzigen).
- Als het bericht **Geen Signaal** op het scherm verschijnt, moet u de pc-uitgang instellen op een indeling die in de tabel **Monitorspecificaties** wordt genoemd.
- Voor de horizontale en de verticale frequentie wordt een aparte synchronisatie-ingang gebruikt.

DPM-modus (Display Power Management, energiebesparende modus)

Als de pc overschakelt naar de energiebesparende modus, schakelt de monitor automatisch over naar de DPM-modus.


Als u de meegeleverde pc-kabel niet gebruikt, werkt de DPM-modus mogelijk niet.

■ DTV

Aansluiting Stand	Component	DVI (DTV)	HDMI (DTV)
480i	o	x	x
576i	o	x	x
480p	o	o	o
576p	o	o	o
720p	o	o	o
1080i	o	o	o


- De **DPM-modus**-functie is niet beschikbaar in de stand HDMI PC.

- Sluit het netsnoer op de aangegeven manier aan.

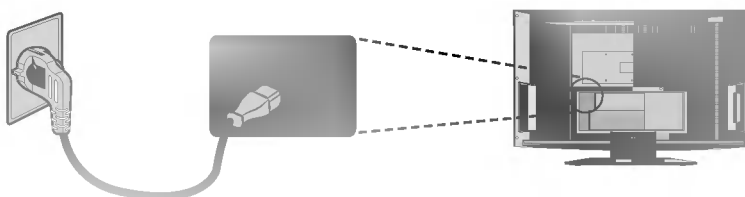

Bediening

Basisfuncties

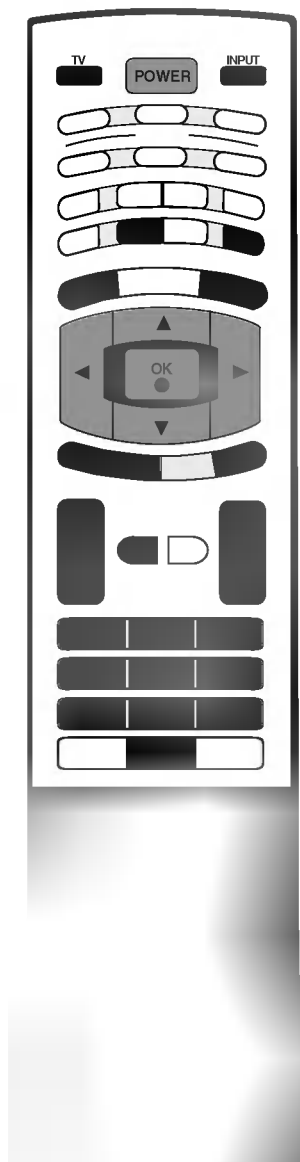

- 1 Sluit eerst alle apparatuur aan. Sluit het netsnoer aan op de tv en steek vervolgens de stekker in het stopcontact. Druk op de knop **POWER** (aan/uit) van de tv om de tv in te schakelen. Het aan/uit-lampje gaat branden.

- Druk in de stand-bymodus op de knoppen **POWER**, **PR ▲ / ▼**, **TV**, **INPUT** of op de cijfertoetsen van de afstandsbediening om de tv in te schakelen.

- 2 U kunt de tv uitschakelen door op de knop **POWER** (aan/uit) van de afstandsbediening te drukken. Als u op vakantie gaat, kunt u de stekker het beste uit het stopcontact halen.

- 1 Druk op de knop **VOL ▲ / ▼** om het volume te regelen.

- 2 U kunt het geluid uitschakelen door op de knop **MUTE** (dempen) te drukken. U kunt deze functie weer annuleren door op de knop **MUTE**, **VOL ▲ / ▼**, **I/II** of **SSM** te drukken.

- 1 Druk op de knop **PR ▲ / ▼** of op de cijfertoetsen om een programmanummer te selecteren.

- 1 Druk op de toets **MENU** en vervolgens op de toets **▲ / ▼** om het menu **EXTRA** te selecteren.

- 2 Druk op de **►**-toets en vervolgens de toetsen **▲ / ▼** om **Taal(Language)** te selecteren.

- 3 Druk op de toets **►** en vervolgens op de toets **▲ / ▼** om de gewenste taal te selecteren.
Alle aanduidingen op het scherm zullen in de gekozen taal verschijnen.


- 4 Druk op de **OK**-toets.

- 5 Druk op de **EXIT**-toets om terug te keren naar het normale TV-beeld.

Installatie

Aansluitingen voor externe apparatuur

- 1 Druk op de **MENU**-toets en vervolgens de toetsen **▲** / **▼** om elk menu weer te geven.
- 2 Druk op de **►**-toets en vervolgens de toetsen **▲** / **▼** om een menu-item te selecteren.
- 3 Wijzig de instelling van een functie in het sub- of rolmenu met de toetsen **◀** / **▶**.
U kunt naar een hoger menu gaan door op de knop **OK** of **MENU** te drukken.

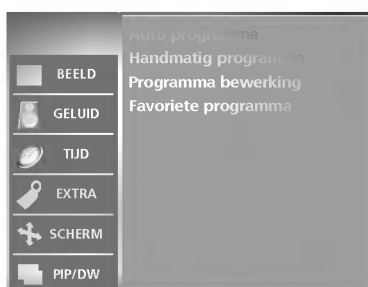

Het menu KANAAL




Het menu BEELD



Het menu GELUID



Het menu PIP/DW

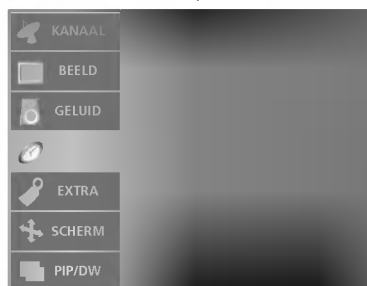

Het menu TIJD



Het menu SCHERM



Het menu EXTRA




Opmerking

- a. Met de functie OSD (On Screen Display) kunt u de schermstatus op een eenvoudige manier wijzigen omdat u met deze functie over een grafische weergave beschikt.
- b. De OSD (On Screen Display) in deze handleiding kan verschillen van de OSD op uw tv omdat het hier slechts om een voorbeeld gaat om u te helpen bij de bediening van de tv.
- c. In de teletekstmodus worden geen menu's getoond.

TV-zenders instellen


In dit toestel kunnen tot 100 TV-zenders worden opgeslagen in de vorm van programmanummers (0 t/m 99). Zodra u de zenders hebt ingesteld, kan u met de toets ▲ / ▼ of met de NUMMER-toetsen de zenders die u hebt geprogrammeerd overlopen. U kan zenders instellen door automatische of handmatige programmering.

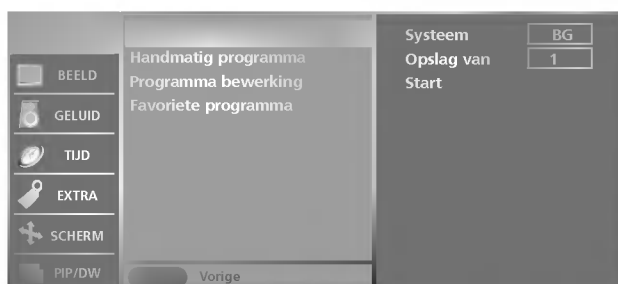

- worden ontvangen. Het verdient aanbeveling de automatische programmering te gebruiken wanneer u dit toestel installeert.

- 1 Druk op de **MENU**-toets en vervolgens de toetsen ▲ / ▼ om het **KANAAL**-menu te selecteren.
- 2 Druk op de ►-toets en vervolgens de toetsen ▲ / ▼ om **Auto programma** te selecteren.
- 3 Druk op de knop ► en vervolgens op de knop ▲ / ▼ om **Systeem** te selecteren.
- 4 Druk op de knop ◀ / ▶ om een tv-systeemmenu te selecteren;

BG	: PAL B/G, SECAM B/G (Europa/Oost-Europa)
I	: PAL I/II (V.K./Ierland)
DK	: PAL D/K, SECAM D/K (Oost-Europa)
L	: SECAM L'L (Frankrijk)
- 5 Druk op de toetsen ▲ / ▼ om **Opslag van** te selecteren.
- 6 Druk op de knop ◀ / ▶ of op de cijfertoetsen om het eerste zendernummer te selecteren. Als u cijfertoetsen gebruikt, wordt elk nummer onder de 10 voorafgegaan door een 0 (nul), bijvoorbeeld '05' voor 5.
- 7 Druk op de toetsen ▲ / ▼ om **Start** te selecteren.
- 8 Druk op de ►-toets om automatisch programmeren te beginnen. Alle zenders die ontvangen kunnen worden, worden opgeslagen. De naam van de zender wordt opgeslagen in het geval van zenders die VPS (Video Programma Service), PDC (Programma Delivery Control) of TELETEKST gegevens uitzenden. Wanneer er geen naam aan een zender kan toegekend worden, wordt het kanaalnummer toegekend en opgeslagen als **C** (V/UHF 01-69) of **S** (Kabel 01-47) gevolgd door een nummer.
Op de toets **MENU** drukken om automatisch programmeren te stoppen. Wanneer automatisch programmeren afgelopen is, wordt het menu **Programma bewerking** afgebeeld op het scherm. Zie het hoofdstuk 'Programma's editen' om het opgeslagen programma te editen.
- 9 Druk op de **EXIT**-toets om terug te keren naar het normale TV-beeld.

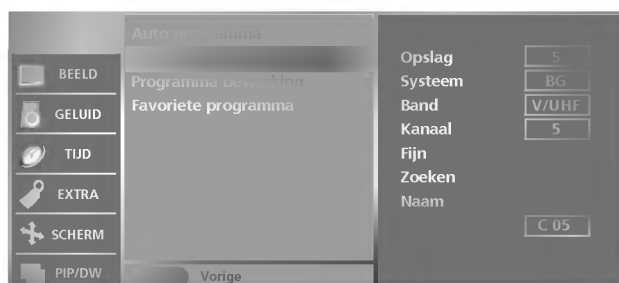


- Deze methode stelt u in staat handmatig af te stemmen op zenders en de zenders in de gewenste volgorde te rangschikken.

- 1 Druk op de **MENU**-toets en vervolgens de toetsen **▲ / ▼** om het **KANAAL**-menu te selecteren.
- 2 Druk op de **▶**-toets en vervolgens de toetsen **▲ / ▼** om **Handmatig programma** te selecteren.
- 3 Druk op de **▶**-toets en vervolgens de toetsen **▲ / ▼** om **Opslag** te selecteren.
- 4 Druk op de knop **◀ / ▶** of op de cijfertoetsen om het gewenste zendernummer te selecteren (0 tot en met 99). Als u cijfertoetsen gebruikt, wordt elk nummer onder de 10 voorafgegaan door een 0 (nul), bijvoorbeeld '05' voor 5.
- 5 Druk op de toetsen **▲ / ▼** om **Systeem** te selecteren.
- 6 Druk op de knop **◀ / ▶** om een tv-systeemmenu te selecteren;


BG	: PAL B/G, SECAM B/G (Europa/Oost-Europa)
I	: PAL I/II (V.K./Ierland)
DK	: PAL D/K, SECAM D/K (Oost-Europa)
L	: SECAM L'L (Frankrijk)
- 7 Druk op de toetsen **▲ / ▼** om **Band** te selecteren.
- 8 Druk op de knop **◀ / ▶** om **V/UHF** of **Kabel** te selecteren.
- 9 Druk op de toetsen **▲ / ▼** om **Kanaal** te selecteren.
- 10 U kunt het gewenste zendernummer selecteren met de knop **◀ / ▶** of met de cijfertoetsen. Selecteer, indien mogelijk, het zendernummer rechtstreeks met de cijfertoetsen. Elk nummer onder de 10 wordt voorafgegaan door een 0 (nul), bijvoorbeeld '05' voor 5.
- 11 Druk op de toetsen **▲ / ▼** om **Zoeken** te selecteren.
- 12 Druk op de **◀ / ▶**-toets om het zoeken te starten. Wanneer er een station wordt gevonden, stopt de set met zoeken.
- 13 Druk op de **OK**-toets om de zender op te slaan.
- 14 Herhaal stappen 3 t/m 13 om een andere zender op te slaan.
- 15 Druk op de **EXIT**-toets om terug te keren naar het normale TV-beeld.

TV-zenders instellen

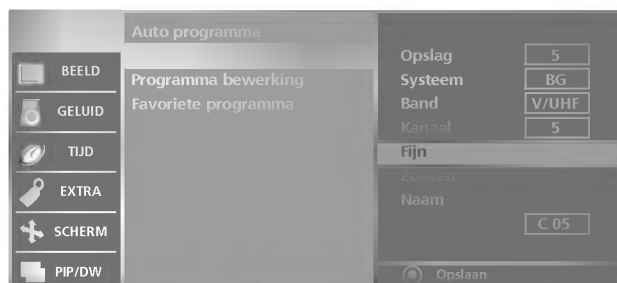

- Normaliter is fijnafstemming alleen noodzakelijk bij een slechte ontvangst.

- 1 Druk op de **MENU**-toets en vervolgens de toetsen **▲ / ▼** om het **KANAAL**-menu te selecteren.
- 2 Druk op de **►**-toets en vervolgens de toetsen **▲ / ▼** om **Handmatig programma** te selecteren.
- 3 Druk op de **►**-toets en vervolgens de toetsen **▲ / ▼** om **Fijn** te selecteren.
- 4 Druk op de **◀ / ►**-toets om een zo goed mogelijk beeld en geluid te krijgen.
- 5 Press the **OK** button to store it.
- 6 Press the **EXIT** button to return to normal TV viewing.

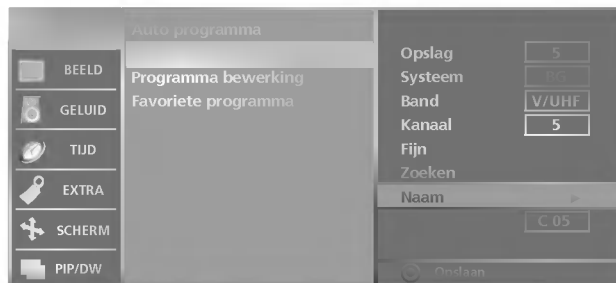

- U kan ook aan elk programmanummer een zendernaam van vijf tekens toekennen.

- 1 Druk op de **MENU**-toets en vervolgens de toetsen **▲ / ▼** om het **KANAAL**-menu te selecteren.
- 2 Druk op de **►**-toets en vervolgens de toetsen **▲ / ▼** om **Handmatig programma** te selecteren.
- 3 Druk op de **►**-toets en vervolgens de toetsen **▲ / ▼** om **Naam** te selecteren.
- 4 Druk op de **►**-toets. U kan een spatie, +, -, cijfers van **0** t/m **9** en letters van **A** tot **Z** invoeren.
- 5 Druk op de knop **◀ / ►** om de positie te selecteren, kies het tweede teken, enzovoort.
- 6 Druk op de **OK**-toets om de zender op te slaan.
- 7 Druk op de **EXIT**-toets om terug te keren naar het normale TV-beeld.



- Met deze functie kan u opgeslagen programma's wissen of overslaan. U kan ook zenders naar andere programmanummers verplaatsen of lege zenderinformatie invoegen op het geselecteerde programmanummer.

- 1 Druk op de **MENU**-toets en vervolgens de toetsen **▲ / ▼** om het **KANAAL**-menu te selecteren.
- 2 Druk op de **►**-toets en vervolgens de toetsen **▲ / ▼** om **Programma bewerking** te selecteren.
- 3 Druk op de **►**-toets om het menu **Programma bewerking** weer te geven.

■ Een programma wissenë

1. Selecteer het te wissen programma met de toetsen **▲ / ▼ / ◀ / ▶**.
2. Druk tweemaal op de **RODE** toets.
Het geselecteerde programma wordt gewist en alle volgende programma's schuiven één positie op naar boven.

■ Een programma kopiëren.

1. Selecteer het te kopiëren programma met de toetsen **▲ / ▼ / ◀ / ▶**.
2. Druk op de **GROENE** toets.
Alle volgende programma's schuiven één positie op naar onder.

■ Een programma verplaatsen

1. Selecteer het te verplaatsen programma met de toetsen **▲ / ▼ / ◀ / ▶**.
2. Druk op de **GELE** toets.
3. Verplaats het programma naar het gewenste programmanummer met de toetsen **▲ / ▼ / ◀ / ▶**.
4. Druk nogmaals op de **GELE** toets om de functie te annuleren.

■ Een programmanummer overslaan

1. Selecteer het programma dat moet worden overgeslagen met de toetsen **▲ / ▼ / ◀ / ▶**.
2. Druk op de **BLAUWE** toets. Het overgeslagen programma wordt blauw.
3. Druk nogmaals op de **BLAUWE** toets om de functie te annuleren.
Wanneer een programmanummer wordt overgeslagen, betekent dit dat u het niet langer kan selecteren met de toetsen **▲ / ▼** tijdens de normale TV-bediening. Om het overgeslagen programma te selecteren, moet u het programmanummer rechtstreeks invoeren met de **NUMMER**-toetsen of het selecteren in het menu programma's bewerken of in de programmatabel.

- 4 Druk op de **EXIT**-toets om terug te keren naar het normale TV-beeld.




TV-zenders instellen




- Met deze functie selecteert u rechtstreeks uw favoriete programma's.

- Druk meerdere malen op de toets **FAVOURITE** om de opgeslagen favoriete programma's te selecteren.

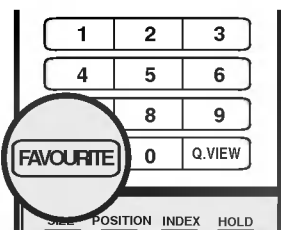

- 1 Druk op de **MENU**-toets en vervolgens de toetsen **▲ / ▼** om het **KANAAL**-menu te selecteren.
- 2 Druk op de **►**-toets en vervolgens de toetsen **▲ / ▼** om **Favoriete programma** te selecteren.
- 3 Druk op de knop **►**.
- 4 Druk op de toetsen **▲ / ▼** om **-- ----** te selecteren.
- 5 Selecteer de gewenste zender met de knop **◀ / ▶** of met de cijfertoetsen. Elk nummer onder de 10 wordt voorafgegaan door een 0 (nul), bijvoorbeeld '05' voor 5.
- 6 Om een ander programma op te slaan, herhaalt u stappen 4 tot 5. U kunt maximaal 8 programma's opslaan.
- 7 Druk op de **EXIT**-toets om terug te keren naar het normale TV-beeld.

- U kan controleren welke programma's in het geheugen zijn opgeslagen door de programmatabel weer te geven.

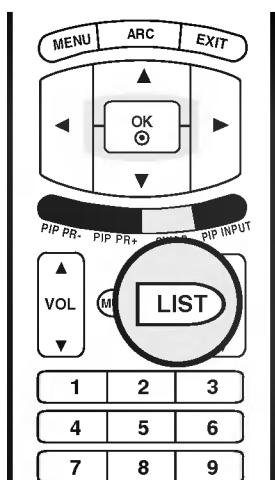

■ De programmatabel weergeven

Druk op de **LIST**-toets om het menu **Programmatabel** weer te geven. De programmatabel verschijnt op het scherm. Eén programmatabel bevat tien programma's, zoals u hieronder kan zien.

1	5	C 05
2	6	C 07
3	7	C 55
4	8	S 27
5	9	S 29



Opmerking

- a. Mogelijk staan sommige programma's in het blauw. Dit zijn programma's die zijn ingesteld om te worden overgeslagen door de functie automatische programmering of in de programmabewerkingsfunctie.
- b. Sommige programma's worden in de tabel weergegeven met hun kanaalnummer. Dit zijn programma's waaraan geen zendernaam is toegekend.

■ Een programma selecteren in de programmatabel

Selecteer een programma met de toetsen **▲ / ▼ / ◀ / ▶**. Druk daarna op de **OK**-toets. Het toestel stemt af op het gekozen programmanummer.

■ Bladeren door de programmatabel


Er zijn 10 pagina's met programmatabellen die in totaal 100 programma's bevatten.

Druk herhaaldelijk op de toetsen **▲ / ▼ / ◀ / ▶** om de pagina's om te slaan.

Druk op de **EXIT**-toets om terug te keren naar het normale TV-beeld.

Beeldinstelling

- Met deze functie stelt u de tv in op de best mogelijke beeldkwaliteit.
- Als u **Kontrast, Helderheid, Kleur, Scherpte** (scherpte) en **Tint** (alleen NTSC) handmatig instelt, wordt PSM automatisch gewijzigd in **Gebruiker**.
- **Dynamisch, Standaard** en **Mild** worden in de fabriek geprogrammeerd voor een optimale beeldweergave en kunnen niet worden gewijzigd.
- Wanneer de functie **Intelligent oog** is ingeschakeld, wordt het beeld automatisch aangepast aan de omstandigheden van de omgeving.
- U kunt ook het menu **BEELD** gebruiken om **PSM** te wijzigen.

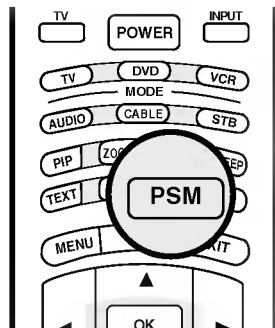

- 1 Druk meerdere keren op de knop **PSM** om de optie voor het instellen van het beeld te selecteren, zoals hierna wordt weergegeven: **Intelligent oog**, **Dynamisch**, **Standaard**, **Mild** of **Gebruiker**.




- Om alle waarden te initialiseren (op de standaardinstellingen terugzetten), selecteert u de optie **Normaal**.
- Indien u de kleurtemperatuuropties (**Rood**, **Groen** of **Blauw**) handmatig instelt, wordt **CSM** automatisch gewijzigd in **Gebruiker**.

- 1 Druk op de **MENU**-toets en vervolgens de toetsen **▲** / **▼** om het **BEELD** menu te selecteren.
- 2 Druk op de **▶**-toets en vervolgens de toetsen **▲** / **▼** om **CSM** te selecteren.
- 3 Druk op de knop **▶** en vervolgens op de knop **▲** / **▼** om **Koel**, **Normaal**, **Warm** of **Gebruiker** te selecteren.
 - **Koel**: Voor minder intense kleuren met meer blauw.
 - **Normaal**: Voor het initialiseren van waarden (opnieuw instellen van de standaardinstellingen)
 - **Warm**: Voor warmere kleuren, zoals rood.
 - **Gebruiker**: Voor het wijzigen van de kleuren rood, groen en blauw in de kleurtemperatuur van uw voorkeur.
 1. Druk op de knop **▲** / **▼** om **Gebruiker** te selecteren.
 2. Druk op de knop **▶** en vervolgens op de knop **▲** / **▼** om **Rood**, **Groen** of **Blauw** te selecteren.
 3. Druk op de knop **◀** / **▶** om de benodigde wijzigingen aan te brengen.
- 4 Druk op de **EXIT**-toets om terug te keren naar het normale TV-beeld.



Beeldinstelling

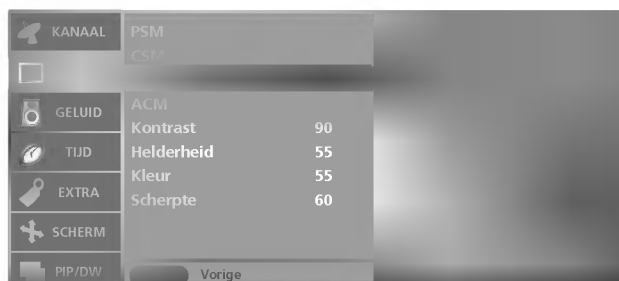


- **XD** is de unieke beeldverbeteringstechnologie van LG Electronic waarmee een echte HD-bron op basis van een geavanceerd digitaal signaalverwerkingsalgoritme kan worden weergegeven.
- Als u **PSM-opties (Dynamisch, Standaard of Mild)** selecteert, wordt **XD** automatisch ingesteld op **Aan**. Als de **XD**-instelling is ingesteld op **Uit**, wordt **PSM** automatisch gewijzigd in **Gebruiker** en is de **ACM**-functie niet beschikbaar.
- De **XD**-functie is niet beschikbaar in de DVI PC/HDMI PC-stand.

- 1 Druk op de **MENU**-toets en vervolgens de toetsen **▲ / ▼** om het **BEELD** menu te selecteren.
- 2 Druk op de **►**-toets en vervolgens de toetsen **▲ / ▼** om **XD** te selecteren.
- 3 Druk op de knop **►** en vervolgens op de knop **▲ / ▼** om **Aan** of **Uit** te selecteren.
- 4 Druk op de **EXIT**-toets om terug te keren naar het normale TV-beeld



- Pas de **ACM** aan voor de gewenste huidskleuroptie.
- De **ACM**-functie is niet beschikbaar in alle standen behalve in de stand DVI PC/HDMI PC.

- 1 Druk op de **MENU**-toets en vervolgens de toetsen **▲ / ▼** om het **PICTURE** (beeld) menu te selecteren.
- 2 Druk op de **►**-toets en vervolgens de toetsen **▲ / ▼** om **ACM** te selecteren.
- 3 Druk op de knop **►** en vervolgens op de knop **▲ / ▼** om **Fleshtone** (huidskleur), **Greentone** (groentint) of **Bluetone** (blauwtint) te selecteren.
- 4 Druk op de toets **◀ / ▶** om de gewenste instellingen te maken.
- 5 Druk op de **EXIT**-toets om terug te keren naar het normale TV-beeld

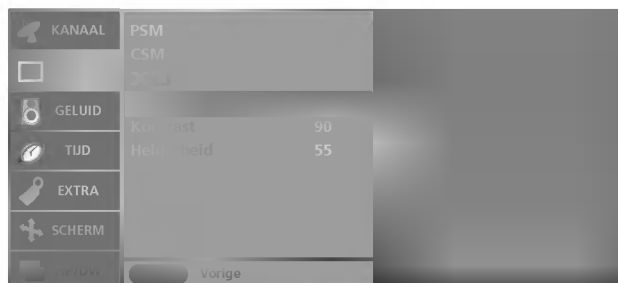

- Wanneer de tv is aangesloten op externe apparatuur met sRGB-functie, worden eventuele kleurverschillen gecorrigeerd zodat de kleuren op beide apparaten overeenkomen.
- De **sRGB**-functie is beschikbaar in de DVI PC/HDMI PC-stand.

- 1 Druk op de **MENU**-toets en vervolgens de toetsen **▲ / ▼** om het **BEELD** menu te selecteren.
- 2 Druk op de **►**-toets en vervolgens de toetsen **▲ / ▼** om **sRGB** te selecteren.
- 3 Druk op de knop **►** en vervolgens op de knop **▲ / ▼** om **Aan** of **Uit** te selecteren.
- 4 Druk op de **EXIT**-toets om terug te keren naar het normale TV-beeld



- U kunt **Kontrast, Helderheid, Kleur, Scherpste** en **Tint** (alleen NTSC) aanpassen aan de niveaus van uw voorkeur.

- 1 Druk op de **MENU**-toets en vervolgens de toetsen **▲ / ▼** om het **BEELD** menu te selecteren.
- 2 Druk op de knop **►** en vervolgens op de knop **▲ / ▼** om de gewenste beeldoptie te selecteren. (**Kontrast, Helderheid, Kleur** of **Scherpste**).
- 3 Druk op de toets **◀ / ▶** om de gewenste instellingen te maken.
- 4 Druk op de **EXIT**-toets om terug te keren naar het normale TV-beeld.




Opmerking

- In de PC-modus worden alleen **Kontrast** en **Helderheid** getoond.




Geluid instellen

- Met **SSM** kunt u zonder speciale aanpassingen genieten van prachtig geluid omdat op de tv de juiste geluidsopties worden ingesteld op basis van de programma-inhoud.
- Als u de equalizer voor het geluid handmatig wijzigt, wordt automatisch overgeschakeld van **SSM** naar **Gebruiker**.
- **Plat, Muziek, Film** en **Sport** worden voor een goede geluidskwaliteit vooraf in de fabriek ingesteld en kunnen niet worden gewijzigd.
- U kunt ook het menu **GELUID** gebruiken om **SSM** te wijzigen.

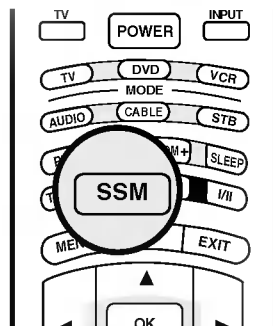

- 1 Druk meerdere keren de knop **SSM** om de optie voor het instellen van het beeld te selecteren, zoals hierna wordt weergegeven: **Plat, Muziek, Film, Sport** of **Gebruiker**.

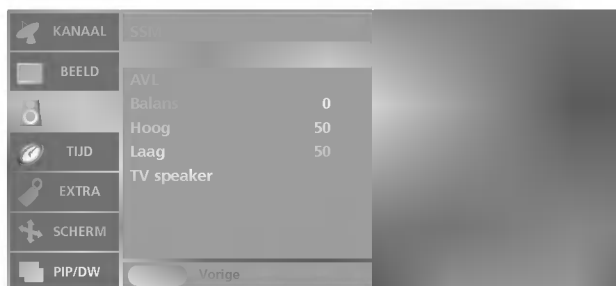


- Met deze functie kunt u mono- of stereosignalen met dynamische surroundeffecten weergeven. Zo ontstaat een warm en diep geluid.

- 1 Druk op de **MENU**-toets en vervolgens de toetsen **▲ / ▼** om het **GELUID** menu te selecteren.
- 2 Druk op de **►**-toets en vervolgens de toetsen **▲ / ▼** om **SRS WOW** te selecteren.
- 3 Druk op de knop **►** en vervolgens op de knop **▲ / ▼** om **Aan** of **Uit** te selecteren.
- 4 Druk op de **EXIT**-toets om terug te keren naar het normale TV-beeld




is een handelsmerk van SRS Labs, Inc.

-technologie wordt verwerkt onder licentie van SRS Labs, Inc.

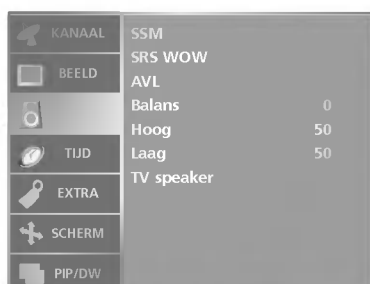

- Met **AVL** wordt automatisch een gelijk volumeniveau aangehouden, zelfs als u naar een ander zender overschakelt.

- 1 Druk op **MENU** en vervolgens op **▲ / ▼** om het menu **GELUID** te selecteren.
- 2 Druk op de **►**-toets en vervolgens de toetsen **▲ / ▼** om **AVL** te selecteren.
- 3 Druk op de knop **►** en vervolgens op de knop **▲ / ▼** om **Aan** of **Uit** te selecteren.
- 4 Druk op de **EXIT**-toets om terug te keren naar het normale TV-beeld

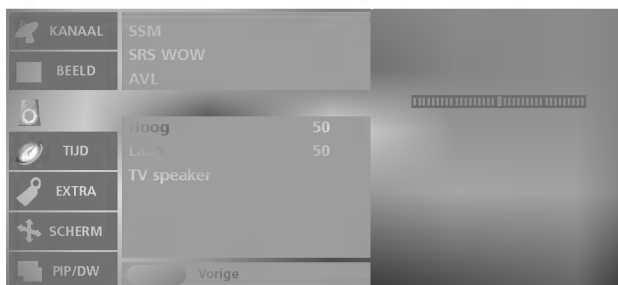


- Hiermee past u het geluid aan uw eigen smaak en aan de ruimte aan.

- 1 Druk op **MENU** en vervolgens op **▲ / ▼** om het menu **GELUID** te selecteren.
- 2 Druk op de knop **►** en vervolgens op de knop **▲ / ▼** om de gewenste geluidsoptie **Balans**, **Hoog** of **Laag** te selecteren.
- 3 Druk op de knop **►** en vervolgens op de knop **◀ / ▶** om de gewenste wijziging aan te brengen.
- 4 Druk op de **EXIT**-toets om terug te keren naar het normale TV-beeld



Geluid instellen

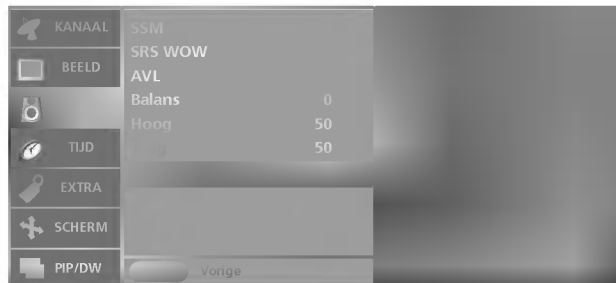


- U kunt de status van de interne luidsprekers aanpassen.

- Als u uw externe hifi-stereosysteem wilt gebruiken, schakelt u de interne luidsprekers van de tv uit.

- 1 Druk op **MENU** en vervolgens op **▲ / ▼** om het menu **GELUID** te selecteren.
- 2 Druk op de **►**-toets en vervolgens de toetsen **▲ / ▼** om **TV Speaker** te selecteren.
- 3 Druk op de knop **►** en vervolgens op de knop **▲ / ▼** om **Aan** of **Uit** te selecteren.
- 4 Druk op de **EXIT**-toets om terug te keren naar het normale TV-beeld

I/II

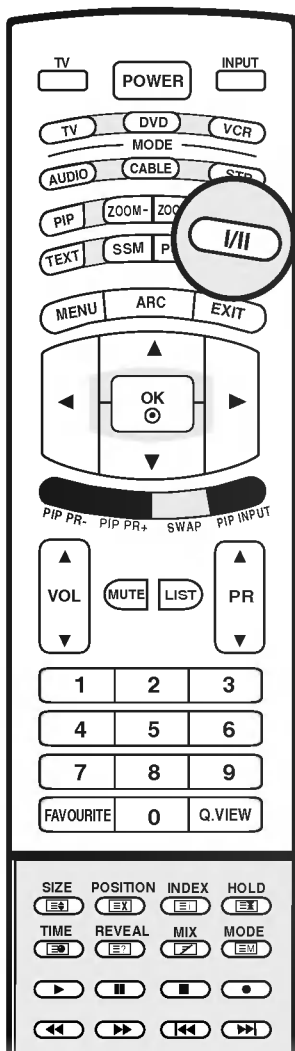

■ Stereo-/tweetalenontvangst

Wanneer een programma wordt geselecteerd, verschijnt de geluids-informatie voor de zender nadat het programmanummer en de zendernaam zijn verdwenen.

Uitzending	Weergave op het scherm
Mono	MONO
Stereo	STEREO
Dual	DUAL I

• Monogeluid kiezen

Als bij stereo-ontvangst het stereosignaal zwak is, kan u over-schakelen op mono door tweemaal op de toets I/II te drukken. In de mono-ontvangst verbetert de diepte van het geluid. Om opnieuw de stereomodus in te stellen, drukt u nogmaals tweemaal op de toets I/II.

• Taal kiezen voor uitzending in twee talen

Als een programma wordt ontvangen in twee talen, kan u over-schakelen op **DUAL I**, **DUAL II** of **DUAL I+II** door herhaaldelijk op de toets I/II te drukken. **DUAL I** zendt de hoofd-uitzendtaal naar de luidsprekers. **DUAL II** zendt de secundaire uitzendtaal naar de luidsprekers. **DUAL I+II** zendt een afzonderlijke taal naar elke luidspreker.

■ NICAM-ontvangst (Deze functie is niet in alle landen beschikbaar)

Als uw toestel is uitgerust met een NICAM-ontvanger, kan het kwalitatief hoogstaande digitale NICAM-geluid (Near Instantaneous Companding Audio Multiplex) worden ontvangen.

Door herhaaldelijk op de toets I/II te drukken, kan u de geluidsuitvoer instellen overeenkomstig het type uitzending, zoals hieronder beschreven.

1. Bij ontvangst van **NICAM-mono** kan u **NICAM MONO** of **FM MONO** selecteren.
2. Bij ontvangst van **NICAM-stereo** kan u **NICAM STEREO** of **FM MONO** selecteren. Schakel over op **FM-mono** als het stereosignaal zwak is.
3. Bij ontvangst van **NICAM** in twee talen kan u **NICAM DUAL I**, **NICAM DUAL II** of **NICAM DUAL I+II** of **MONO** selecteren.

Wanneer u **FM-mono** selecteert, verschijnt de aanduiding **MONO** op het scherm.

■ Geluidsuitvoer kiezen

In de **AV1, AV2, AV3, S-Video, Component, DVI PC/DVI DTV** of **HDMI PC/HDMI DTV**-modus kan u de geluidsuitvoer uit de linkse en de rechtse luidspreker instellen.



Druk herhaaldelijk op de toets I/II om de geluidsuitvoer te selecteren.

L+R : Het audiosignaal van de audio-ingang L wordt naar de linkse luidspreker gezonden en het audiosignaal van de audio-ingang R wordt naar de rechtse luidspreker gezonden.

L+L : Het audiosignaal van de audio-ingang L wordt naar de linkse en de rechtse luidspreker gezonden.

R+R : Het audiosignaal van de R-audio-ingang wordt naar de linker en rechter luidsprekers gestuurd.



TIJD-menu

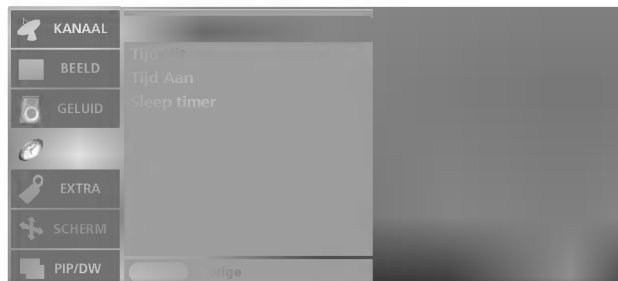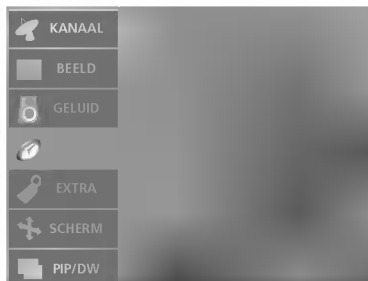

- U moet de tijd correct instellen alvorens de aan/uit-tijdfunctie te gebruiken.

- Als de huidige instelling voor de tijd verloren gaat door een stroomstoring of omdat de stekker van de tv uit het stopcontact wordt gehaald, moet u de klok opnieuw instellen.

- 1 Druk op de **MENU**-toets en vervolgens de toetsen **▲ / ▼** om het **TIJD**-menu te selecteren.
- 2 Druk op de **►**-toets en vervolgens de toetsen **▲ / ▼** om **Klok** te selecteren.
- 3 Druk op de toets **►** en daarna op de toets **▲ / ▼** om het uur in te stellen.
- 4 Druk op de toets **►** en daarna op de toets **▲ / ▼** om de minuten in te stellen.
- 5 Druk op de **EXIT**-toets om terug te keren naar het normale TV-beeld.

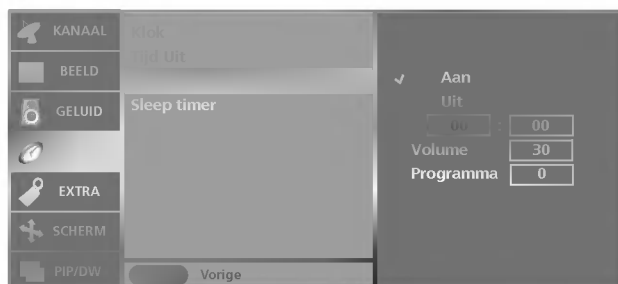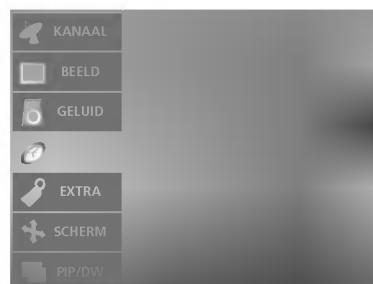

- De uit-timer schakelt het toestel automatisch in stand-by nadat de ingestelde tijd verstreken is.

- 1 Druk op de **MENU**-toets en vervolgens de toetsen **▲ / ▼** om het **TIJD**-menu te selecteren.
- 2 Druk op de **►**-toets en vervolgens de toetsen **▲ / ▼** om **Tijd Uit** of **Tijd Aan** te selecteren.
- 3 Druk op de **►**-toets en vervolgens de toetsen **▲ / ▼** om **Aan** te selecteren. Om de **Tijd Uit/Tijd Aan** te annuleren, druk op de toets **▲ / ▼** om **Uit** te selecteren.
- 4 Druk op de toets **►** en daarna op de toets **▲ / ▼** om het uur in te stellen.
- 5 Druk op de toets **►** en daarna op de toets **▲ / ▼** om de minuten in te stellen.
- 6 Druk op de toets **►** en vervolgens op de toets **▲ / ▼** om het volume en het programmanummer in te stellen als u **alleen de voorziening On time (tijdstip voor inschakelen)** wilt gebruiken.
- 7 Druk op de **EXIT**-toets om terug te keren naar het normale TV-beeld.





Opmerking

- a. Wanneer de stroom vrij lang onderbroken blijft (stekker uit het stopcontact, stroomonderbreking), dan moet de klok opnieuw worden afgesteld.
- b. Wanneer geen enkele toets van de afstandsbediening wordt ingedrukt tijdens de twee uren die op het inschakelen volgen, wordt het toestel automatisch uitgeschakeld.
- c. Begin- en Eind-uur worden per dag geprogrammeerd.
- d. De uitschakelfunctie heeft voorrang op de inschakelfunctie als ze op dezelfde tijd zijn ingesteld.
- e. Het toestel moet in de waakstand staan, anders werkt de inschakelfunctie niet.



- Als de slaapstand is ingesteld op aan en er geen ingangssignaal is, wordt de tv automatisch na 10 minuten uitgeschakeld.

- 1 Druk op de **MENU**-toets en vervolgens de toetsen **▲ / ▼** om het **TIJD**-menu te selecteren.
- 2 Druk op de **▶**-toets en vervolgens de toetsen **▲ / ▼** om **Sleep timer** te selecteren.
- 3 Druk op de **▶**-toets en vervolgens de toetsen **▲ / ▼** om **Aan** of **Uit** te selecteren.
- 4 Druk op de **EXIT**-toets om terug te keren naar het normale TV-beeld.

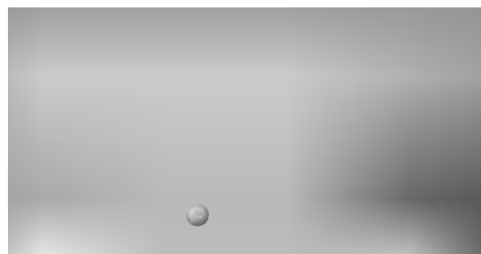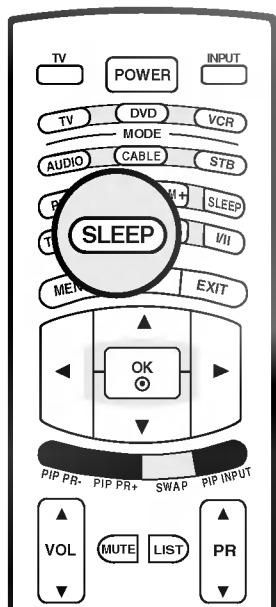

- 1 Druk enkele malen op de knop **SLEEP** (slaapstand) om het aantal minuten te selecteren. Eerst verschijnt de optie ' - - - ' **Minuut** op het scherm, gevolgd door de volgende sleeptimeropties: 10, 20, 30, 60, 90, 120, 180 en 240 minuten.
- 2 De timer begint af te tellen vanaf het geselecteerde aantal minuten.
- 3 Als u één keer op de knop **SLEEP** (slaapstand) drukt, krijgt u te zien hoeveel minuten er nog resteren voordat de tv wordt uitgeschakeld.
- 4 U kunt de sleeptimer annuleren door enkele malen op de knop **SLEEP** (slaapstand) te drukken totdat ' - - - ' **Minuut** wordt weergegeven.



Opmerking

- a. Om de resterende sluimertijd weer te geven, drukt u eenmaal op de **SLEEP**-toets.
- b. Wanneer u het toestel uitschakelt, annuleert het toestel de ingestelde sluimertijd.



SPECIAL (Speciaal)-menu





- Het TV-toestel kan zo worden ingesteld dat men het enkel met de afstandsbediening kan bedienen. Met deze functie kan u verhinderen dat zonder toestemming TV wordt gekeken.

- 1 Druk op de toets **MENU** en vervolgens op de toets **▲ / ▼** om het menu **EXTRA** te selecteren.
- 2 Druk op de **►**-toets en vervolgens de toetsen **▲ / ▼** om **Kinderslot** te selecteren.
- 3 Druk op de **►**-toets en vervolgens de toetsen **▲ / ▼** om **Aan** of **Uit** te selecteren.
- 4 Druk op de **EXIT**-toets om terug te keren naar het normale TV-beeld.



Opmerking


- a. Dit toestel onthoudt de laatst gebruikte optie, zelfs wanneer het wordt uitgeschakeld.
- b. Als **Kinderslot** op het toestel is ingesteld op **Aan**, kunt u het toestel uitschakelen met de knop **POWER**, **INPUT**, **PR ▲ / ▼** op de tv of met **POWER**, **TV**, **INPUT**, **PR ▲ / ▼** of de cijfertoetsen op de afstandsbediening.
- c. Als het **Kinderslot** is ingeschakeld, verschijnt **Kinderslot Aan** op het scherm als er tijdens het tv-kijken op een willekeurige knop op het voorpaneel wordt gedrukt.

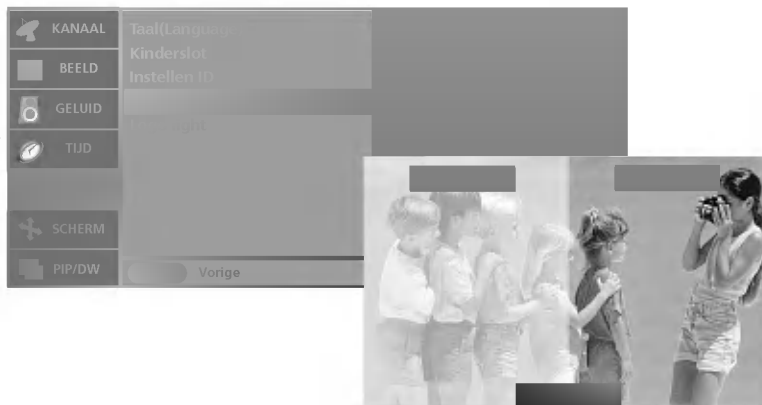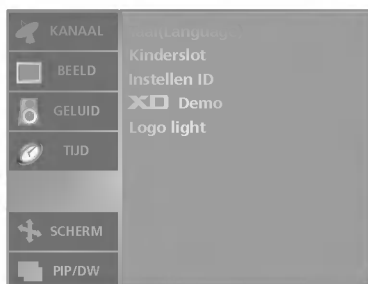

- Gebruik de functie om na te gaan wat het verschil is tussen XD demo aan en XD Demo uit.

- De **XD Demo**-functie is niet beschikbaar in de stand DVI PC/HDMI PC.

- 1 Druk op de toets **MENU** en vervolgens op de toets **▲ / ▼** om het menu **EXTRA** te selecteren.
- 2 Druk op de **►**-toets en vervolgens de toetsen **▲ / ▼** om **XD Demo** te selecteren.
- 3 Druk op de knop **►** om **XD Demo** te starten.
- 4 Druk op de knop **EXIT** (afsluiten) om **XD Demo** te stoppen.

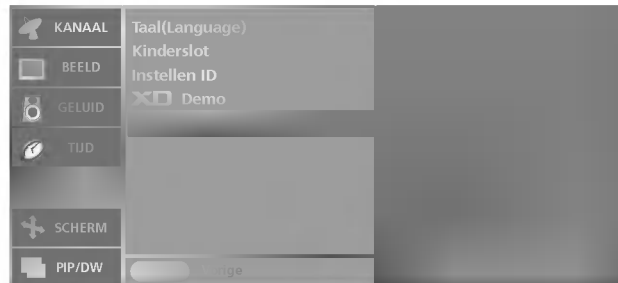

- Als u on (aan) selecteert, wordt het logo van de tv op het voorpaneel verlicht.

- 1 Druk op de toets **MENU** en vervolgens op de toets ▲ / ▼ om het menu **EXTRA** te selecteren.
- 2 Druk op de ►-toets en vervolgens de toetsen ▲ / ▼ om **Logo light** te selecteren.
- 3 Druk op de ►-toets en vervolgens de toetsen ▲ / ▼ om **Aan** of **Uit** te selecteren.
- 4 Druk op de **EXIT**-toets om terug te keren naar het normale TV-beeld.

✚ SCREEN (Scherm)-menu



- De functie **Auto config.** is alleen beschikbaar in de stand DVI PC (RGB).
- Automatisch de beeldpositie instellen en beeldtrillingen minimaliseren.
- Als u de positie van het beeld hebt aangepast en het beeld nog steeds niet correct wordt weergegeven, ligt dit niet aan uw tv, maar moet het beeld nog verder worden aangepast.
- Met deze functie worden de positie, de kloksnelheid en de fase van het scherm automatisch ingesteld (het weergegeven beeld verdwijnt enkele seconden terwijl de automatische configuratie wordt uitgevoerd).

- 1 Druk op de knop **MENU** en vervolgens op de knop **▲ / ▼** om het **SCHERM** te selecteren.
- 2 Druk op de **►**-toets en vervolgens de toetsen **▲ / ▼** om **Auto config.** te selecteren.
- 3 Druk op de **►**-toets om **Auto config.** (Automatische configuratie) te starten.
 - Indien de positie van het beeld nog steeds niet juist is, probeert u het beeld nogmaals automatisch in te stellen.




- De functie **Handmatig config.** (handmatige configuratie) is alleen in de stand DVI PC (RGB) of Component (480p, 576p, 720p, 1080i) beschikbaar.
- Indien het beeld na automatische instelling niet duidelijk is en de tekens nog steeds trillen, kunt u de beeldfase handmatig instellen.
- Om de schermgrootte te corrigeren, stelt u **Klok** in.
- In de stand **Component [480i, 576i]** is de functie **Hor-Inst./Ver-Inst.** niet beschikbaar.

- 1 Druk op de knop **MENU** en vervolgens op de knop **▲ / ▼** om het **SCHERM** te selecteren.
- 2 Druk op de **►**-toets en vervolgens de toetsen **▲ / ▼** om **Handmatig config.** te selecteren.
- 3 Druk op de knop **►** en gebruik vervolgens de knop **▲ / ▼** om **Fase**, **Klok**, **Hor-Inst.** of **Ver-Inst.** te selecteren.
 - **Fase** : Met deze functie kunt u eventuele horizontale ruis verwijderen en tekens scherper weergeven.
 - **Klok** : Met deze functie kunt u eventuele verticale balken of strepen minimaliseren die op de schermachtergrond zichtbaar zijn. Het horizontale schermformaat verandert dan ook.
 - **Hor-Inst.** (horizontale positie) of **Ver-Inst.** (verticale positie) : Met deze functie stelt u het beeld naar links/rechts en naar boven/beneden bij.
- 4 Druk op de toets **◀ / ▶** om de gewenste instellingen te maken.
- 5 Druk op de **EXIT**-toets om terug te keren naar het normale TV-beeld.




- De functie **Mode XGA** is alleen in de stand DVI PC (RGB) en XGA/WXGA(60Hz) beschikbaar.
- Selecteer voor een betere beeldkwaliteit de modus die overeenkomt met de resolutie op de computer.

- 1 Druk op de knop **MENU** en vervolgens op de knop **▲ / ▼** om het **SCHERM** te selecteren.
- 2 Druk op de **►**-toets en vervolgens de toetsen **▲ / ▼** om **Mode XGA** te selecteren.
- 3 Druk op de knop **►** en gebruik de knop **▲ / ▼** om de gewenste stand te selecteren.
Vanaf dit punt wordt het wijzigen gestart.

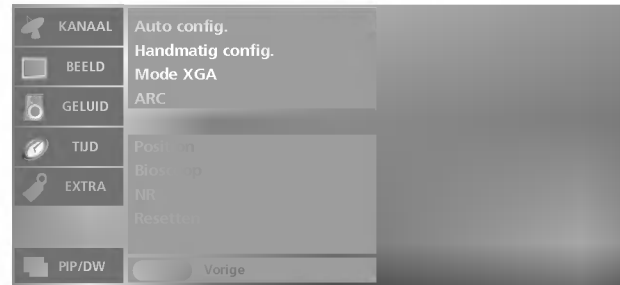


- Bij het vergroten of verkleinen van beelden kan het beeld onnatuurlijk worden.
- U kunt het beeld tevens vergroten of verkleinen met **Zoom+/Zoom-** op de afstandsbediening, om vervolgens de positie van het hoofdbeeld in te stellen met de **▲ / ▼ / ◀ / ▶**-toetsen in vergrote beeldmodus.
- De **Zoom + / -**-functie is niet beschikbaar in de stand DVI PC.

- 1 Druk op de knop **MENU** en vervolgens op de knop **▲ / ▼** om het **SCHERM** te selecteren.
- 2 Druk op de **►**-toets en vervolgens de toetsen **▲ / ▼** om **Zoom + / -** te selecteren.
- 3 Druk achtereenvolgens op de **►**-toets en de **◀ / ▶**-toets om het beeld te vergroten of te verkleinen.
• Het instelbereik van de zoom is 100~300%.
- 4 Druk op de **EXIT**-toets om terug te keren naar het normale TV-beeld.

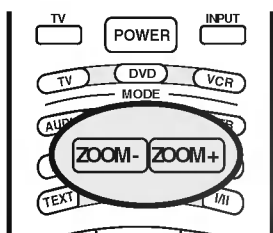

✚ SCREEN (Scherm)-menu

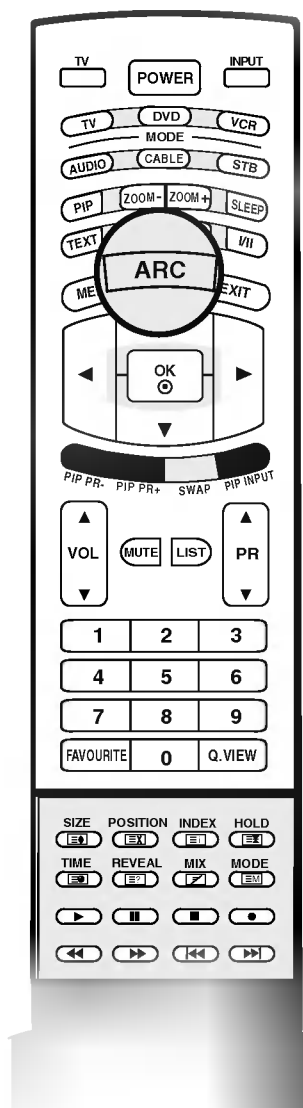

- U kan TV kijken in verschillende beeldformaten; **Spectakel**, **Full Screen**, **Origineel**, **4:3**, **16:9**, **14:9**, **Zoomen**.

Meermaals op de toets **ARC** drukken om het gewenste beeldformaat te selecteren.

- U kunt ook het menu **SCHEM** gebruiken om **ARC** aan te passen.

Spectakel

Als uw tv het breedbeeldsignaal ontvangt, zal dit voor gevolg hebben dat u het beeld horizontaal aanpast in een niet-lineaire verhouding, zodat het volledige scherm wordt gevuld.

Full Screen

Als uw tv het breedbeeldsignaal ontvangt, zal dit voor gevolg hebben dat u het beeld horizontaal of verticaal aanpast in een lineaire verhouding, zodat het volledige scherm helemaal wordt gevuld.

Origineel

Als uw tv het breedbeeldsignaal ontvangt, wordt dit automatisch omgezet in het beeldformaat dat moet worden uitgezonden.

4:3

Dit beeldformaat is 4 op 3 van een gewone TV.

16:9

U kan films (het beeldformaat 16:9) of gewone TV-programma's bekijken via deodus 16:9.

Het scherm 16:9 wordt op gewoon scherm bekeken maar het scherm 4:3 wordt links en rechts vergroot zodat het scherm 16:9 volledig gevuld is.

14:9

U kan films (het beeldformaat 14:9) of gewone TV-programma's bekijken via deodus 14:9. Het 14:9- scherm ziet eruit als een 4:3-beeld dat is vergroot naar boven/onder links/rechts.


Zoomen

U kan film op een groot scherm bekijken dankzij de zoommodus. Het scherm 4:3 wordt zowel onderaan als bovenaan en links en rechts vergroot zodat het scherm 16:9 volledig gevuld is. Het kan dat de boven- en onderkant van het beeld verloren gaan.



Opmerking


- In de stand **PC (DVI of HDMI)** zijn alleen de beeldverhoudingen **16:9** en **4:3** beschikbaar.
- In de stand DW (Double Window, dubbel venster) is de functie ARC niet beschikbaar.
- In de stand Component zijn alleen de beeldverhoudingen **4:3**, **16:9** en **Zoomen** beschikbaar.
- De volledige modus is mogelijk niet de prettigste. Schakel in dat geval een andere modus in.

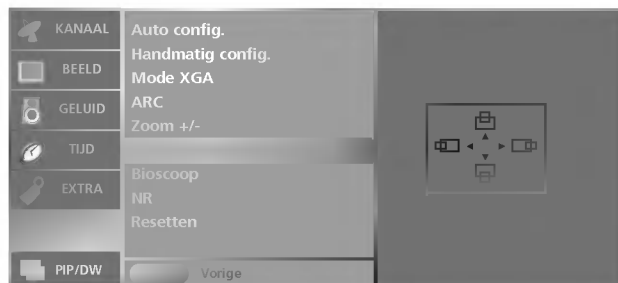

- Wanneer het beeld wordt vergroot, kunt u de positie van het beeld wijzigen.

- De **Position** -functie is niet beschikbaar in de stand DVI PC.

- 1 Druk op de toets **MENU** en vervolgens op de toets **▲ / ▼** om het menu **SCHERM** te selecteren.
- 2 Druk op de **►**-toets en vervolgens de toetsen **▲ / ▼** om **Position** te selecteren.
- 3 Druk op de knop **►** en vervolgens op de knop **▲ / ▼ / ◀ / ▶** om de positie aan te passen.
- 4 Druk op de **EXIT**-toets om terug te keren naar het normale TV-beeld.

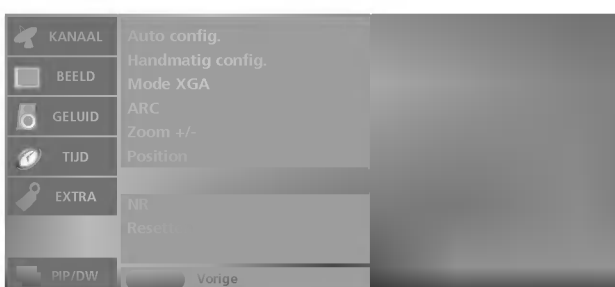


- Wanneer u een film bekijkt, kunt u met deze functie het optimale beeld voor de tv instellen.

- De functie **Bioscoop** is beschikbaar in de stand **TV, AV, S-Video** of **Component** (480i, 576i).

- 1 Druk op de toets **MENU** en vervolgens op de toets **▲ / ▼** om het menu **SCHERM** te selecteren.
- 2 Druk op de **►**-toets en vervolgens de toetsen **▲ / ▼** om **Bioscoop** te selecteren.
- 3 Druk op de **►**-toets en vervolgens de toetsen **▲ / ▼** om **Aan** of **Uit** te selecteren.
- 4 Druk op de **EXIT**-toets om terug te keren naar het normale TV-beeld.

✚ SCREEN (Scherm)-menu

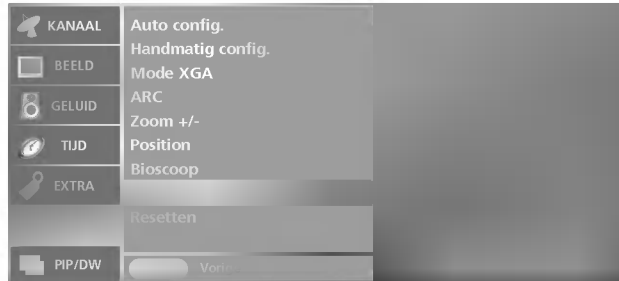

- U kunt **3D NR** of **MPEG NR** selecteren om beeldruis te onderdrukken die tijdens het tv-kijken op het beeld kan verschijnen.

- Deze functie is niet beschikbaar in de **DVI PC**, **HDMI PC**-stand.

- De functie **3D NR** is niet beschikbaar in de standen **Component**, **DVI DTV** en **HDMI DTV**.

- 1 Druk op de toets **MENU** en vervolgens op de toets **▲ / ▼** om het menu **SCHERM** te selecteren.
- 2 Druk op de **►**-toets en vervolgens de toetsen **▲ / ▼** om **NR** te selecteren.
- 3 Druk op de **►**-toets en vervolgens de toetsen **▲ / ▼** om **3D NR** of **MPEG NR** te selecteren.
- 4 Druk op de knop **◀ / ▶** om de benodigde wijzigingen aan te brengen.
 - Het wijzigingsbereik van **3D NR** is 0~2.
 - Het wijzigingsbereik van **MPEG NR** is 0~15.
- 5 Druk op de **EXIT**-toets om terug te keren naar het normale TV-beeld.



- You can initialize Zoom +/-, Position, Manual Config., PIP size, PIP position and sub picture size for twin picture.

- U kunt Zoom +/- (zoomen), Position (positie), Manual Config. (handmatige configuratie), PIP size (PIP-grootte), PIP position (PIP-positie) en subbeeldgrootte voor twee beelden initialiseren.

- 1 Druk op de toets **MENU** en vervolgens op de toets **▲ / ▼** om het menu **SCHERM** te selecteren.
- 2 Druk op de **►**-toets en vervolgens de toetsen **▲ / ▼** om **Resetten** (Beginwaarden terugzetten) te selecteren.
- 3 Druk op de **►**-toets om de functie **Resetten** (Beginwaarden terugzetten) uit te voeren.
Op het scherm wordt de melding **OK** weergegeven.

Menu PIP (Picture-In-Picture)/DW (Double Window)



- U kunt de gewenste ingang ook selecteren met de knop **INPUT** (ingang) op de afstandsbediening.

- 1 Druk op de toets **MENU** en vervolgens op de toets **▲ / ▼** om het menu **PIP/DW** te selecteren.
- 2 Druk op de **►**-toets en vervolgens de toetsen **▲ / ▼** om **Invoeren** te selecteren.
- 3 Druk op de knop **►** en vervolgens op de knop **▲ / ▼** om **TV, AV1, AV2, AV3, S-Video, Component, DVI PC/DVI DTV** of **HDMI PC/HDMI DTV** te selecteren.
- 4 Druk op de **EXIT**-toets om terug te keren naar het normale TV-beeld.




- Met **PIP** kunt u tegelijkertijd 2 verschillende ingangen (bronnen) op uw tv-scherm weergeven. Met de ene bron wordt een groot beeld en met de andere bron een kleiner inzetbeeld weergegeven.

- In de stand **DW** (Double Window, dubbel venster) wordt het scherm in tweeën gesplitst, zodat er tegelijkertijd twee beeldbronnen op het tv-scherm kunnen worden weergegeven. Elke bron krijgt de helft van het scherm.


- U kunt **DW/PIP** ook met de knop **PIP** op de afstandsbediening selecteren.

- 1 Druk op de toets **MENU** en vervolgens op de toets **▲ / ▼** om het menu **PIP/DW** te selecteren.
- 2 Druk op de **►**-toets en vervolgens de toetsen **▲ / ▼** om **DW** of **PIP** te selecteren.
- 3 Druk op de knop **►** en vervolgens op de knop **▲ / ▼** om de optie te selecteren.
- 4 Druk op de **EXIT**-toets om terug te keren naar het normale TV-beeld.

Menu PIP (Picture-In-Picture)/DW (Double Window)

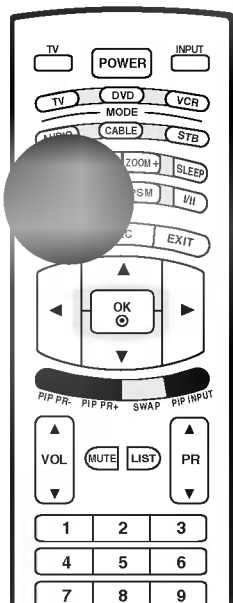

■ Druk op de knop **PIP** om het subbeeld weer te geven. Telkens wanneer u op de knop PIP drukt, veranderen de PIP-opties, zoals hierna wordt weergegeven. In de PIP-stand kunt het geluid van het hoofdbeeld beluisteren. Schakel over van het hoofdbeeld naar het subbeeld om het geluid van het subbeeld te beluisteren.

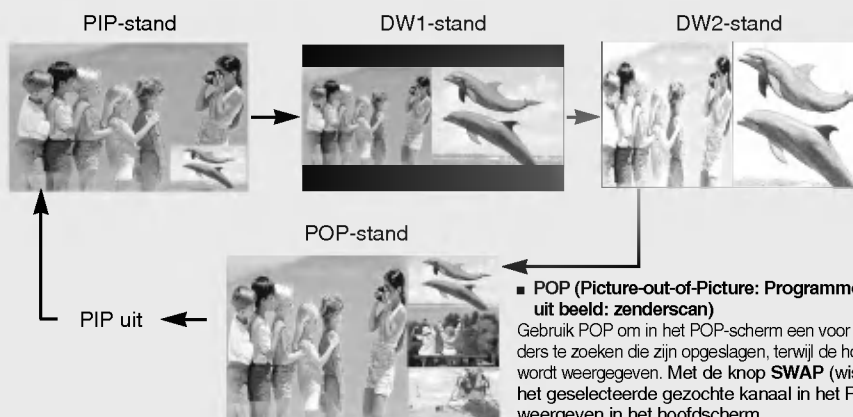

■ **POP (Picture-out-of-Picture: Programme scan, beeld uit beeld: zenderscan)**


Gebruik POP om in het POP-scherm een voor een de zenders te zoeken die zijn opgeslagen, terwijl de hoofdbeeldbron wordt weergegeven. Met de knop **SWAP** (wisselen) kunt u het geselecteerde gezochte kanaal in het POP-scherm weergeven in het hoofdscherm.

Opmerking: Voer de functie **Auto programma** uit voordat u de POP-stand gebruikt.



- U kunt de gewenste ingang voor het subbeeld ook selecteren met de knop **PIP INPUT** (PIP-ingang) op de afstandsbediening.



- 1 Druk op de toets **MENU** en vervolgens op de toets **▲ / ▼** om het menu **PIP/DW** te selecteren.
- 2 Druk op de **►**-toets en vervolgens de toetsen **▲ / ▼** om **PIP Invoeren** te selecteren.
- 3 Druk op de knop **►** en vervolgens op de knop **▲ / ▼** om **TV, AV1, AV2, AV3, S-Video, Component, DVI, of HDMI**.
- 4 Druk op de **EXIT**-toets om terug te keren naar het normale TV-beeld.

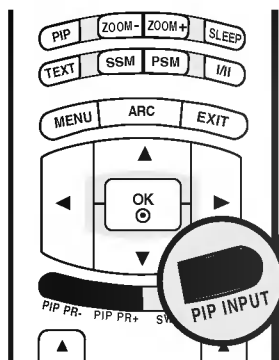

■ Druk op de knop **PIP INPUT** (PIP-ingang) om de ingangsbron voor het subbeeld te selecteren.


Hoofdvenster	Subvenster	
	PIP/DW	POP
TV	Alle (behalve TV)	X
AV1	Alle (behalve AV1)	TV
AV2	Alle (behalve AV2)	
AV3	Alle (behalve AV3)	
S-Video	Alle (behalve S-Video)	
Component	Alle (behalve Component)	
DVI PC / DVI DTV	Alle (behalve DVI, HDMI)	
HDMI PC / HDMI DTV	Alle (behalve DVI, HDMI)	

X : niet beschikbaar

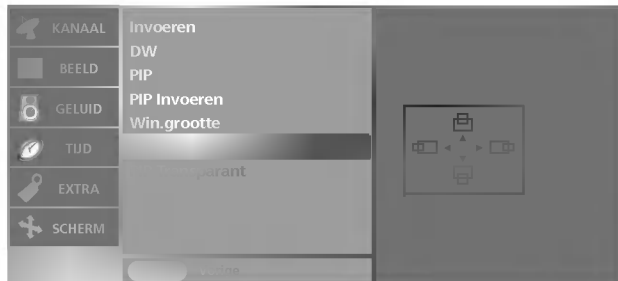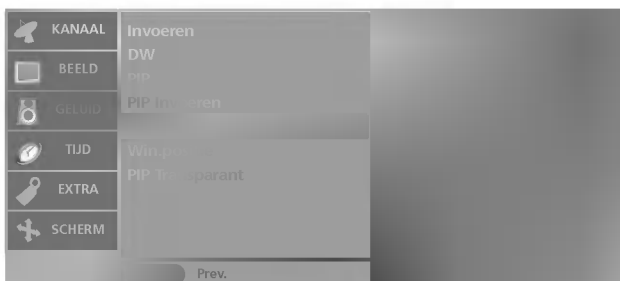

- U kunt de **Win.grootte/Win.positie** ook wijzigen met de knop **SIZE/POSITION** (grootte/positie) op de afstandsbediening.

- 1 Druk op de toets **MENU** en vervolgens op de toets **▲ / ▼** om het menu **PIP/DW** te selecteren.
- 2 Druk op de **►**-toets en vervolgens de toetsen **▲ / ▼** om **Win.grootte** of **Win.positie** te selecteren.
 - **Win.grootte** : Druk op de knop **◀ / ▶** om de grootte van het subbeeld aan te passen.
 - **Win.positie** : Druk op de knop **▲ / ▼ / ◀ / ▶** totdat het scherm op de gewenste positie wordt weergegeven.
- 3 Druk op de **EXIT**-toets om terug te keren naar het normale TV-beeld.

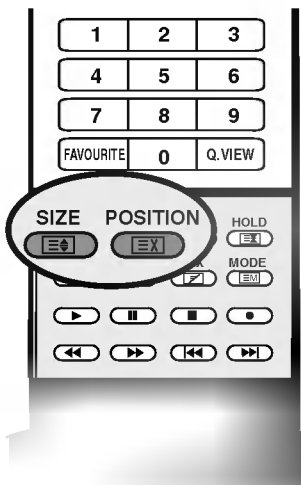

■ Aanpassing van de grootte van het subbeeld




Druk op de knop **SIZE** (grootte) en vervolgens op de knop **◀ / ▶** om de grootte van het subbeeld aan te passen. Als u de knop **SIZE** (grootte) gebruikt in de stand DW1 of DW2, wordt de grootte van het hoofdbeeld en het subbeeld gelijktijdig gewijzigd. Als u de knop **SIZE** (grootte) in de PIP-stand gebruikt, wordt het subbeeld gewijzigd.

■ Het subbeeld verplaatsen (alleen in de PIP-stand)




Druk op de knop **POSITION** (positie). Druk meerdere keren op de knop **▲ / ▼ / ◀ / ▶** totdat het subbeeld op de gewenste positie wordt weergegeven. Het subbeeld wordt naar boven, naar beneden, naar links of naar rechts verplaatst.

Menu PIP (Picture-In-Picture)/DW (Double Window)

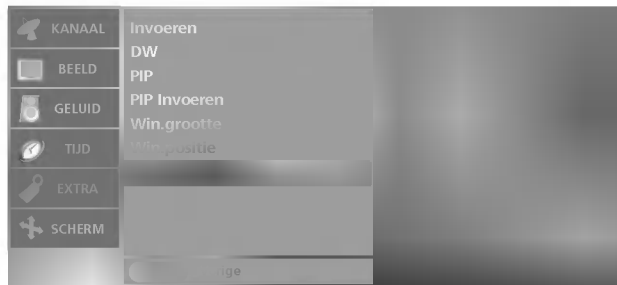

- Met deze functie kunt u PIP doorzichtig of ondoorzichtig maken.

- 1** Druk op de toets **MENU** en vervolgens op de toets **▲ / ▼** om het menu **PIP/DW** te selecteren.
- 2** Druk op de **►**-toets en vervolgens de toetsen **▲ / ▼** om **PIP Transparant** te selecteren.
- 3** Druk op de knop **►** en gebruik vervolgens de knop **◀ / ▶** om de gewenste wijzigingen aan te brengen.
 - Het wijzigingsbereik is 0~10.
- 4** Druk op de **EXIT**-toets om terug te keren naar het normale TV-beeld.

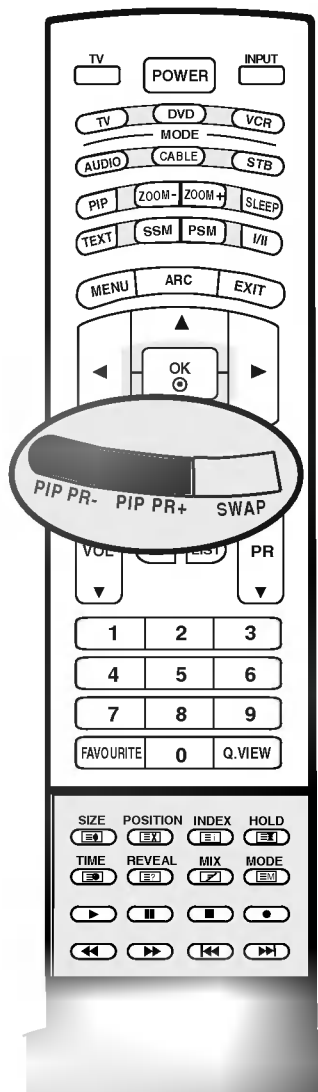


■ Zenderselectie voor subbeeld

Druk op de knop **PIP PR +/-** om een zender voor het subbeeld te selecteren. Het geselecteerde zendernummer wordt onder het zendernummer van het hoofdbeeld weergegeven.

■ Schakelen tussen het hoofdbeeld en het subbeeld

Druk op de knop **SWAP** (wisselen) om tussen het hoofdbeeld en het subbeeld te schakelen.

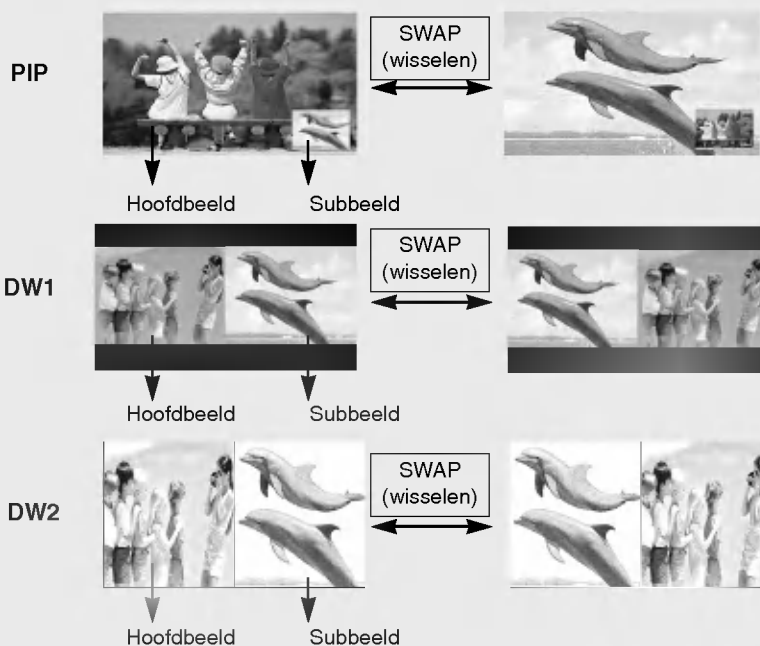

Opmerking

- a. In sommige gevallen in de PIP/DW-stand kan de beeldkwaliteit van het hoofdbeeld en het subbeeld verschillen. Het subbeeld wordt in verhouding tot het hoofdbeeld mogelijk niet goed weergegeven.

Teletekst

Teletekst (of TOP-tekst) is een optie en alleen een toestel dat is uitgerust met een teletekstsysteem kan teletekstuitzendingen ontvangen.

Teletekst is een gratis service die door de meeste TV-zenders wordt uitgezonden en die tot op de minuut actuele informatie verschaft over nieuws, weer, televisieprogramma's, aandelenkoersen en nog veel meer.

De teletekst-decoder van dit TV-toestel ondersteunt de systemen SIMPLE, TOP en FASTEXT. SIMPLE (standaard-teletekst) bestaat uit een aantal pagina's die worden geselecteerd door rechtstreeks het overeenkomstige paginanummer in te voeren. TOP en FASTEXT zijn modernere systemen die een snelle en eenvoudige selectie van teletekstinformatie mogelijk maken.

In- en uitschakelen

Druk op de **TEXT**-toets om teletekst in te schakelen.

De beginpagina of de laatst gekozen pagina verschijnt op het scherm.

Twee paginanummers, de naam van de TV-zender, de datum en de tijd worden in de kopregel van het scherm weergegeven. Het eerste paginanummer geeft uw keuze aan, het tweede is het nummer van de huidige pagina.

Druk op de **TEXT**-toets om teletekst uit te schakelen. Het toestel keert terug naar de vorige modus.

SIMPLE-tekst

■ Pagina kiezen

1. Voer het gewenste paginanummer in als een getal van drie cijfers met behulp van de NUMMER-toetsen. Als u tijdens het kiezen een verkeerd cijfer indrukt, moet u eerst het getal van drie cijfers afmaken en vervolgens het juiste paginanummer kiezen.
2. Met de toetsen **PR ▲** / **▼** kan u de vorige of de volgende pagina selecteren.

■ Een kleurtoets programmeren in de LIST-modus

Als de TV in de tekstmodus SIMPLE, TOP of FASTEXT staat, drukt u op de toets **EM** om over te schakelen op de LIST-modus.

Vier teletekstpaganummers naar keuze kunnen met een kleur worden gecodeerd en eenvoudig worden geselecteerd met een druk op de overeenkomstige kleurtoets van de afstandsbediening.

1. Druk op een gekleurde toets.
2. Gebruik de NUMBER-toetsen om de pagina te kiezen die u wilt programmeren.
3. Druk op de **OK**-toets. Dan wordt door één keer te blinken de gekozen pagina opgeslagen als het gekozen paginanummer.
Van nu af aan kunt u deze pagina met dezelfde gekleurde toets kiezen.
4. De overige drie toetsen worden op deze manier geprogrammeerd.

TOP-tekst (Deze functie is niet in alle landen beschikbaar)

De gebruiksaanwijzing toont vier velden - rood, groen, geel en blauw - onderaan op het scherm. Het gele veld duidt de volgende groep aan, het blauwe veld het volgende blok.

■ Blok / groep / pagina kiezen

1. Met de blauwe toets gaat u van het ene blok naar een ander.
2. Met de gele toets gaat u naar de volgende groep, met een automatische overgang naar het volgende blok.
3. Met de groene toets gaat u naar de volgende bestaande pagina, met een automatische overgang naar de volgende groep.
U kan hiervoor ook de **PR ▲**-toets gebruiken.
4. Met de rode toets keert u terug naar de vorige keuze.
U kan hiervoor ook de **PR ▼**-toets gebruiken.

■ Rechtstreeks een pagina kiezen

Net als in de teletekstmodus SIMPLE kan u in de TOP-modus een pagina selecteren door ze in te voeren als een getal van drie cijfers met behulp van de NUMMER-toetsen.

FASTEXT

De teletekstpagina's zijn met een kleurcode aangegeven onderaan op het scherm en worden geselecteerd door de overeenkomstige kleurtoets in te drukken.

■ Pagina kiezen

1. Druk op de toets  om de indexpagina te kiezen.
2. U kan de met een kleur aangeduide pagina's op de onderste regel selecteren met de overeenkomstige kleurtoetsen.
3. Net als in de teletekstmodus SIMPLE kan u in de FASTEXT-modus een pagina selecteren door ze in te voeren als een getal van drie cijfers met behulp van de NUMMER-toetsen.
4. Met de toetsen **PR** ▲ / ▼ kan u de vorige of de volgende pagina selecteren.

Speciale teletekstfuncties

REVEAL

Druk op deze toets om verborgen informatie, zoals oplossingen van raadsels of puzzels weer te geven.
Druk nogmaals op deze toets om de informatie van het scherm te doen verdwijnen.

SIZE

Selecteert de dubbele teksthogte.

Druk op deze toets om de bovenste helft van de pagina te vergroten.

Druk nogmaals op deze toets om de onderste helft van de pagina te vergroten.

Druk nogmaals op deze toets om terug te keren naar de normale weergave.

UPDATE (POSITION)

Toont het TV-beeld op het scherm terwijl u wacht op de nieuwe teletekstpagina. De aanduiding  verschijnt in de linker bovenhoek van het scherm. Wanneer de nieuwe pagina beschikbaar is, verandert de aanduiding  in het paginanummer.

Druk op deze toets om de nieuwe teletekstpagina te bekijken.

HOLD (STILL)

Zet de automatische paginaverandering die plaatsvindt als een teletekstpagina uit 2 of meer subpagina's bestaat stil. Het aantal subpagina's en de huidige subpagina worden gewoonlijk onder de tijd weergegeven op het scherm. Wanneer deze toets wordt ingedrukt, verschijnt het stopsymbool in de linker bovenhoek van het scherm en wordt de automatische paginaverandering stilgezet.

Druk nogmaals op deze toets om voort te gaan.

MIX

Plaast de teletekstpagina's over het TV-beeld.

Druk nogmaals op deze toets om het TV-beeld uit te schakelen.

TIME

Druk tijdens het bekijken van een TV-programma op deze toets om de tijd weer te geven in de rechter bovenhoek van het scherm. Druk nogmaals op deze toets om de tijdsaanduiding te doen verdwijnen. Druk in de teletekstmodus op deze toets om een subpaginanummer te selecteren. Het subpaginanummer wordt onderaan op het scherm getoond. Druk op de toetsen ◀ / ▶ of op de NUMMER-toetsen om de subpagina stil te zetten of te veranderen.

Druk nogmaals op de toets om deze functie te annuleren

Ter informatie

Controlelijst bij problemen

De bediening werkt niet goed	
De afstandsbediening werkt niet	- Controleer of er zich tussen het product en de afstandsbediening een object bevindt waardoor het signaal wordt geblokkeerd. - Zijn de batterijen op de juiste manier geplaatst (polariteit + bij +, en - bij -)? - Controleer of de afstandsbediening in de juiste stand staat: tv, video, enzovoort? - Installeer nieuwe batterijen.
De stroom wordt plotseling uitgeschakeld	- Is de timer voor de slaapstand ingeschakeld? - Controleer de instellingen voor stroomvoorziening. De stroom is mogelijk onderbroken. - Geen uitzending op zender die is ingesteld met 'Auto off' ingeschakeld.

De videofunctie werkt niet	
Geen beeld en geen geluid	- Controleer of het product is ingeschakeld. - Probeer een andere zender. Er kan een storing zijn opgetreden bij de uitzending. - Zit de stekker van het netsnoer in het stopcontact? - Controleer de richting en/of locatie van uw antenne. - Test het stopcontact door de stekker van een ander product in het stopcontact te steken waarin eerst de stekker van dit product zat.
Beeld verschijnt langzaam na inschakelen	Dit is normaal. Het beeld bevat geen geluid tijdens het opstartproces. Als het beeld na vijf minuten nog steeds niet is verschenen, neemt u contact op met uw servicecenter.
Geen of slechte kleur of slecht beeld	- Wijzig Kleur in de menuoptie. - Houd voldoende afstand tussen het product en het videoapparaat. - Probeer een andere zender. Er kan een storing zijn opgetreden bij de uitzending. - Zijn de videokabels goed aangesloten? - Activeer de desbetreffende functie om de helderheid van het beeld te herstellen.
Horizontale/verticale strepen of trillend beeld	Controleer of er lokale interferentie optreedt door elektrische apparaten of gereedschappen.
Slechte ontvangst op sommige zenders	- Als bij de zender of kabel problemen optreden, probeert u naar een andere zender te schakelen. - Als het signaal van zender zwak is, verandert u de antenne van richting zodat deze zender wel goed wordt ontvangen. - Controleer of er mogelijke storingsbronnen zijn.
Lijnen of strepen in beelden	Controleer de antenne (wijzig de richting van de antenne).

De geluidsfunctie werkt niet	
Beeld is goed, maar geen geluid	• Druk op de knop VOL of VOLUME. • Geluid gedempt? Druk op de knop MUTE. • Probeer een andere zender. Er kan een storing zijn opgetreden bij de uitzending. • Zijn de geluidskabels goed aangesloten? • Controleer in het menu SOUND (geluid) of de TV Speaker (tv-luidspreker) On (aan) is.
Er komt geen geluid uit een van de luidsprekers	• Wijzig Balans in de menuoptie.
Vreemd geluid uit de binnenkant van het product	• Een verandering in de vochtigheid of temperatuur van de omgeving kan een vreemd geluid veroorzaken wanneer het product wordt in- of uitgeschakeld. Dit betekent niet dat er een probleem is met het product.

Er is een probleem in de pc-stand (Alleen bij pc-modus)	
Signaal is buiten bereik.	• Wijzig de resolutie, horizontale frequentie of verticale frequentie. • Controleer de ingangsbron.
Verticale balk of streep op achtergrond, horizontale ruis en onjuiste positie	• Gebruik de automatische configuratie of wijzig de klok, fase of H/V-positie.
Schermkleur is instabiel of bestaat uit een enkele kleur	• Controleer de signaalkabel. • Installeer de pc-videokaart opnieuw.


Specificaties van het product

Netspanning/ Energieverbruik	32LX1R**/32LX2R** : AC 100-240V~ 50/60Hz 2,0A / 140W 26LX1R**/26LX2R** : AC 100-240V~ 50/60Hz 1,5A / 115W
Afmetingen (breedte x lengte x hoogte)	32LX1R** : 917,5 x 218,5 x 599,7 mm (36,1 x 8,6x 23,6 inches) 32LX2R** : 917,5 x 287,5 x 614,3 mm (36,1 x 11,3x 24,2 inches) 26LX1R** : 787,7 x 193,0 x 509,0 mm (31,0 x 7,6x 20,0 inches) 26LX2R** : 787,7 x 255,0 x 515,0 mm (31,0 x 10,0x 20,3 inches)
Gewicht (netto)	32LX1R** : 25,0 kg (55,1 lbs) 32LX2R** : 25,2 kg (55,6 lbs) 26LX1R** : 18,6 kg (41,0 lbs) 26LX2R** : 18,1 kg (39,9 lbs)
Televisiesysteem	PAL/SECAM B/G/D/K, PAL I/II, SECAM L/L'
Zenderbereik	VHF: E2 ~ E12, UHF: E21 ~ E69, CATV: S1 ~ S20, HYPER: S21 ~ S47
Externe antenne-impedantie	75 Ω

- De specificaties die hierboven worden vermeld, kunnen voor een verbetering van de kwaliteit zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.

Ter informatie

De afstandsbediening programmeren

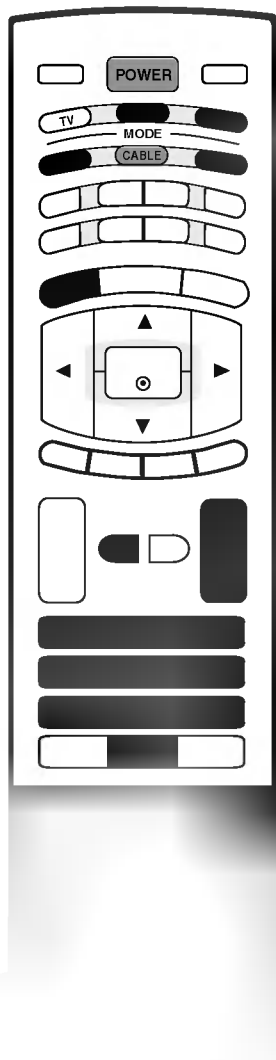

De afstandsbediening is van een universeel type. Het kan voor de meeste op afstand bedienbare apparaten van andere fabrikanten worden geprogrammeerd. Let op: de afstandsbediening is mogelijk niet voor alle modellen van andere merken geschikt.

1. Test de afstandsbediening.

Controleer of u met de afstandsbediening het apparaat kunt bedienen zonder de afstandsbediening te programmeren door het apparaat, zoals een videorecorder, in te schakelen en op de afstandsbediening op de juiste knop voor de stand te drukken (bijvoorbeeld **DVD** of **VCR**) terwijl u de afstandsbediening op het apparaat richt. Test de knoppen **POWER** (aan/uit) en **PR ▲ / ▼** om te controleren of het apparaat goed reageert. Als dit niet het geval is, moet de afstandsbediening worden geprogrammeerd om het apparaat te bedienen.

2. Schakel het apparaat in dat moet worden geprogrammeerd en druk vervolgens op de afstandsbediening op de overeenkomende knop voor de stand (zoals **DVD** of **VCR**). De knop van het gewenste apparaat op de afstandsbediening gaat branden.

3. Druk tegelijkertijd op de knoppen **MENU** en **MUTE** (dempen). De afstandsbediening kan nu worden geprogrammeerd.

4. Voer een codenummer in met de cijfertoetsen van de afstandsbediening. Welke code u voor een apparaat moet programmeren, vindt u op de volgende pagina's. Als de code correct is, wordt het apparaat uitgeschakeld.

5. Druk op de knop **MENU** om de code op te slaan.

6. Test de functies van de afstandsbediening om te controleren of het apparaat correct reageert. Herhaal de procedure anders vanaf stap 2.

Programmeringscodes

■ Videorecorders

Merk	Codes	Merk	Codes	Merk	Codes	Merk	Codes
AIWA	034	KENWOOD	014 034 039 043	PORTLAND	108	TATUNG	039 043
AKAI	016 043 046 124		047 048	PULSAR	072	TEAC	034 039 043
	125 146	LG (GOLDSTAR)	001 012 013 020	QUARTZ	011 014	TECHNICS	031 033 070
AMPRO	072		101 106 114 123	QUASAR	033 066 075 145	TEKNIKA	019 031 033 034
ANAM	031 033 103	LLOYD	034	RCA	013 020 033 034		101
AUDIO DYNAMICS	012 023 039 043	LXI	003 009 013 014		040 041 062 063	THOMAS	034
BROKSONIC	035 037 129		017 034 101 106		107 109 140 144	TMK	006
CANON	028 031 033	MAGIN	040	REALISTIC	145 147	TOSHIBA	008 013 042 047
CAPEHART	108	MAGNAVOX	031 033 034 041		003 008 010 014		059 082 112 131
CRAIG	003 040 135		067 068		031 033 034 040	TOTEVISION	040 101
CURTIS MATHES	031 033 041	MARANTZ	012 031 033 067		053 054 101	UNITECH	040
DAEWOO	005 007 010 064		069	RICO	058	VECTOR RESEARCH	012
	065 108 110 111	MARTA	101	RUNCO	148	VICTOR	048
	112 116 117 119	MATSUI	027 030	SALORA	014	VIDEO CONCEPTS	012 034 046
DAYTRON	108	MEI	031 033	SAMSUNG	032 040 102 104	VIDEOSONIC	040
DBX	012 023 039 043	MEMOREX	003 010 014 031		105 107 109 112	WARDS	003 013 017 024
DYNATECH	034 053		033 034 053 072		113 115 120 122		031 033 034 040
ELECTROHOME	059		101 102 134 139		125		053 054 131
EMERSON	006 017 025 027	MGA	045 046 059	SANSUI	022 043 048 135	YAMAHA	012 034 039 043
	029 031 034 035	MINOLTA	013 020	SANYO	003 007 010 014	ZENITH	034 048 056 058
	036 037 046 101	MITSUBISHI	013 020 045 046		102 134		072 080 101
	129 131 138 153		049 051 059 061	SCOTT	017 037 112 129		
FISHER	003 008 009 010		151		131		
FUNAI	034	MTC	034 040	SEARS	003 008 009 010		
GE	031 033 063 072	MULTITECH	024 034		013 014 017 020		
	107 109 144 147	NEC	012 023 039 043		031 042 073 081		
GO VIDEO	132 136		048		101		
HARMAN KARDON	012 045	NORDMENDE	043	SHARP	031 054 149		
HITACHI	004 018 026 034	OPTONICA	053 054	SHINTOM	024		
	043 063 137 150	PANASONIC	066 070 074 083	SONY	003 009 031 052		
INSTANTREPLAY	031 033		133 140 145		056 057 058 076		
JCL	031 033	PENTAX	013 020 031 033		077 078 149		
JCPENNY	012 013 015 033		063	SOUNDESIGN	034		
	040 066 101	PHILCO	031 034 067	STS	013		
JENSEN	043	PHILIPS	031 033 034 054	SYLVANIA	031 033 034 059		
JVC	012 031 033 043		067 071 101		067		
	048 050 055 060	PILOT	101	SYMPHONIC	034		
	130 150 152	PIONEER	013 021 048	TANDY	010 034		

■ AUDIO

Merk	Codes	Merk	Codes	Merk	Codes	Merk	Codes
AIWA	014 028 070 096	INKEL	037 058 062 069	MARANTZ	002 018 020 025	SANYO	019 083 234
	125 129 139 229		078 079 095 121		034 041 081 090	SCOTT	106 186
	230		122 149 150 151		097 112	SHARP	031 032 051 052
AKAI	163		152 153 154 155	MEMOREX	107		072 082 117 119
ANAM	003 014 017 023		157 158 159 160	NAD	046		156 184 199 200
	059 106 189 216		189 207 222 224	ONKYO	013 040 041 047		206 209
	217 235 236		225 226 227 243		048 056 057 132	SHERWOOD	005 006 158
BURMECTER	252		247		133 140	SONY	044 045 109 114
CARVER	086	KEC	185 186 187	OPTIMUS	158		118 126 248 249
CLARION	199	KENWOOD	038 050 067 089	PANASONIC	007 033 064 113	TAEKWANG	012 020 073 074
DAEWOO	027 053 060 084		170 171 197 206		142 220 241 251		076 077 105 161
	102 148 198 221		215 222	PENNEY	104		162 163 164 165
DENON	015 075 130 143	KOHEL	030	PHILIPS	026 112 143		166 167 168 169
FANTASIA	071	NAD	045 046	PIONEER	039 042 043 063		205 231 233 242
FINEARTS	022	LOTTE	014 016 036 098		065 091 093 094	TEAC	010 085 106 136
FISHER	089 099		100 172 173 174		115 123 127 250		185 187 237
LG (GOLDSTAR)	001 021 024 029		175 176 177 178	QUASAR	113	TECHNICS	101 113 128 134
	087 107 108 110		179 180 181 183	RCA	080		147 218
	190 191 192 210		201 202 208 213	RCX	092	TOSHIBA	137
	211 212 239		214 219 223 232	REALISTIC	103 106	THE	061
HAITAI	034 035 188 222		238 240	SAMSUNG	124 145 146 182	VICTOR	088 131
HARMAN/KARDON	068	LXI	103		193 194 195 203	WARDS	089
JVC	004 013 141	MAGNAVOX	111		204 244 245 246	YAMAHA	054 055 066 092
MCS	104	MCINTOSH	049	SANSUI	011 135 138 144		199

Ter informatie

Programmeringscodes

■ DVD

Merk	Codes	Merk	Codes	Merk	Codes	Merk	Codes
APEX DIGITAL	022	MAGNAVOX	013	PHILIPS	013	SONY	007
DENON	020 014	MARANTZ	024	PIONEER	004 026	THOMPSON	005 006
GE	005 006	MITSUBISHI	002	PROCEED	021	TOSHIBA	019 008
HARMAN KARDON	027	NAD	023	PROSCAN	005 006	YAMAHA	009 018
JVC	012	ONKYO	008 017	RCA	005 006	ZENITH	010 016 025
LG (GOLDSTAR)	001 010 016 025	PANASONIC	003 009	SAMSUNG	011 015		

■ KABEL

Merk	Codes	Merk	Codes	Merk	Codes	Merk	Codes
ABC	003 004 039 042	GOLDEN CHANNEL	030	PHILIPS	006 012 013 020	SPRUCER	047 078
AJIN	046 052 053	HAMLIN	049 050 055		065 085 090	STARCOM	002 004 008 009
ANTRONIK	014	HITACHI	052 055	PIONEER	034 051 052 063	STARGATE	008 030
ARCHER	005 007 014 024	HOSPITALITY	070 077		076	TADIRAN	030
CABLE STAR	026	JERROLD	002 003 004 008	PRUCER	059	TAEKWANG	110
CENTURION	092		009 010 052 069	PTS	011 048 071 072	TAIHAN	105
CENTURY	007		074		073 074	TANDY	017
CITIZEN	007	LG (GOLDSTAR)	001 106 101 005	PULSAR	100	TEXSCAN	029
COLOUR VOICE	065 090	M-NET	037	RCA	047	TOCOM	039 040 056
COMBANO	080 081	MACOM	033	REGAL	049 050	TOSHIBA	100
COMTRONICS	019 030	MAGNAVOX	010 012 064 079	REGENCY	057	UNIKA	007 014 024
DIAMOND	023	MEMOREX	100	REMBRANT	025	UNITED CABLE	004 053
EAGLE	020 030 040	MOVIE TIME	028 032	SAMSUNG	102 107 030 068	UNIVERSAL	005 007 014 024
EASTERN	057 062 066	NSC	015 028 038 071	SCIENTIFIC ATLANTA	003 011 041 042		026 027 032 035
ELECTRICORD	032		073		043 045 046	VIEWSTAR	012 015 018 086
GE	072	OAK	016 031 037 053	SHERITECH	022		087 088 089
GEMINI	008 022 025 054	PANASONIC	044 047	SIGNAL	030	ZENITH	100 114 060 093
GI	052 074	PARAGON	100	SIGNATURE	052		
		POST NEWS WEEK	016	SL MARX	030		

■ STB

Merk	Codes	Merk	Codes	Merk	Codes	Merk	Codes
ALPHASTAR DSR	123	EUROPLUS	114	MACOM	010 059 063 064	SATELLITE SERVICE CO	028 035 047 057
AMPLICA	050	FUJITSU	017 021 022 027		065		085
BIRDVIEW	051 126 129		133 134	NEXTWAVE	028 124 125	SONY	103
CHANNEL MASTER	013 014 015 018	GENERAL INSTRUMENT	003 004 016 029	NORSAT	069 070	STARCAST	041
	036 055		031 059 101	PAGE SKY SATELLITE	143	SUPER GUIDE	020 124 125
CHAPARRAL	008 009 012 077	HITACHI	139 140	PANASONIC	060 142	TEECOM	023 026 075 087
CITOH	054	HOUSTON TRACKER	033 037 039 051	PANSAT	121		088 090 107 130
CURTIS MATHES	050 145		057 104	PERSONAL CABLE	117		137
DRAKE	005 006 007 010	HUGHES	068	PHILIPS	071	TOSHIBA	002 127
	011 052 112 116	JANIEL	060 147	PICO	105	UNIDEN	016 025 042 043
	141	JERROLD	061	PRESIDENT	019 102		044 045 048 049
DX ANTENNA	024 046 056 076	KATHREIN	108	PRIMESTAR	030 110 111		078 079 080 086
ECHOSTAR	038 040 057 058	LEGEND	057	PROSAT	072		101 135 136
	093 094 095 096	LG (GOLDSTAR)	001	RCA	066 106	VIEWSTAR	115
	097 098 099 100	LUTRON	132	REALISTIC	043 074	WINEGARD	128 146
	122	LUXOR	062 144	SAMSUNG	123	ZENITH	081 082 083 084
ELECTRO HOME	089	MEMOREX	057	SCIENTIFIC ATLANTA	032 138		091 120

IR-codes


Aansluitingen

- Sluit de afstandsbediening met draad aan op de poort voor de afstandsbediening van de tv.

IR-codes afstandsbediening


► Golfvorm uitgang

Enkele puls, gemoduleerd met 37,917 KHz-sigitaal bij 455 KHz

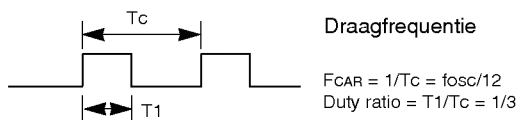


► Frameconfiguratie


- 1e frame




- Frame herhalen



► Voorloopcode




► Code herhalen

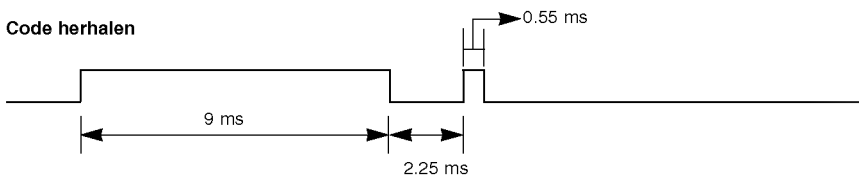


► Bitomschrijving

- Bit "0"

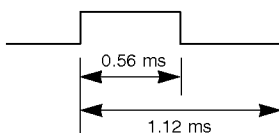


- Bit "1"

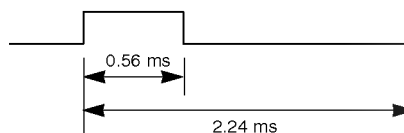

► Frame-interval: Tf

Zolang een toets wordt ingedrukt, wordt de golfvorm verzonden.

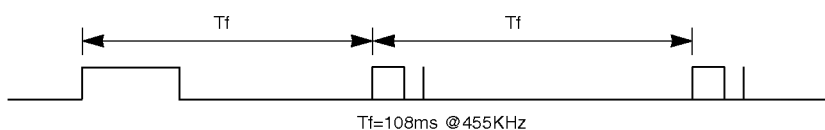


Ter informatie

IR-codes

Code (hexadecimaal)	Functie	Opmerking
0F	TV	Knop afstandsbediening
08	POWER	Knop afstandsbediening
0B	INPUT	Knop afstandsbediening
C4	Stroom aan	Discrete IR-code (alleen stroom aan)
C5	Stroom uit	Discrete IR-code (alleen stroom uit)
60	PIP	Knop afstandsbediening
5D	ZOOM-	Knop afstandsbediening
5C	ZOOM+	Knop afstandsbediening
0E	SLEEP	Knop afstandsbediening
20	TEXT	Knop afstandsbediening
52	SSM	Knop afstandsbediening
4D	PSM	Knop afstandsbediening
0A	I/II	Knop afstandsbediening
43	MENU	Knop afstandsbediening
79	ARC	Knop afstandsbediening
5B	EXIT	Knop afstandsbediening
07	◀	Knop afstandsbediening
06	▶	Knop afstandsbediening
40	▲	Knop afstandsbediening
41	▼	Knop afstandsbediening
44	OK	Knop afstandsbediening
72	PIP PR-	Knop afstandsbediening
71	PIP PR+	Knop afstandsbediening
63	SWAP	Knop afstandsbediening
61	PIP INPUT	Knop afstandsbediening
72	RED	Knop afstandsbediening
71	GREEN	Knop afstandsbediening
63	YELLOW	Knop afstandsbediening
61	BLUE	Knop afstandsbediening
02	VOL ▲	Knop afstandsbediening
03	VOL ▼	Knop afstandsbediening
00	PR ▲	Knop afstandsbediening
01	PR ▼	Knop afstandsbediening
09	MUTE	Knop afstandsbediening
53	LIST	Knop afstandsbediening
10~19	Nummertoes 0 ~ 9	Knop afstandsbediening
1E	FAVOURITE	Knop afstandsbediening
1A	Q.VIEW	Knop afstandsbediening
64	SIZE	Knop afstandsbediening
62	PIP : POSITION	Knop afstandsbediening
	Teletekst : UPDATE	Knop afstandsbediening
70	INDEX	Knop afstandsbediening
65	HOLD	Knop afstandsbediening
26	TIME	Knop afstandsbediening
2A	REVEAL	Knop afstandsbediening
24	MIX	Knop afstandsbediening
22	MODE	Knop afstandsbediening


Setup extern besturingssysteem; RS-232C

- Verbind de RS-232C-ingang met een extern besturingssysteem (zoals een computer of een A/V-besturingssysteem) om de functies van de tv extern te besturen.
- Verbind de seriële poort van het besturingssysteem met de RS-232C-ingang op het achterpaneel van de tv.
- De RS-232C-verbindingskabel wordt niet geleverd bij de tv.

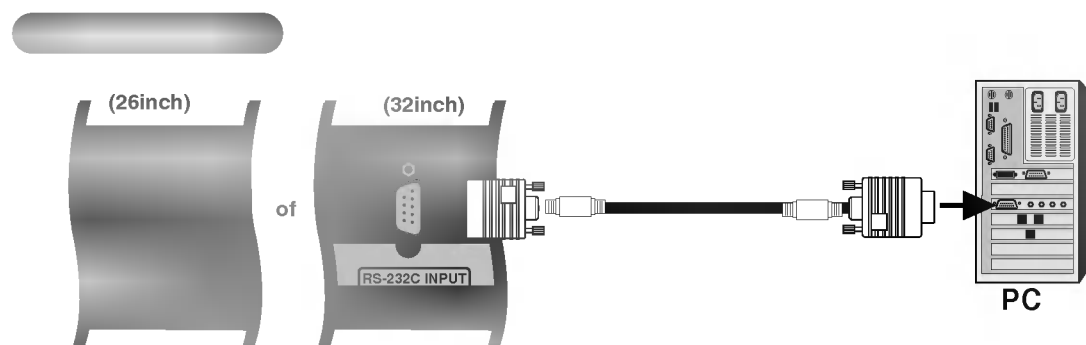


Type verbinding; mannelijke D-Sub 9-plug

Nr.	Naam plug
1	Geen verbinding
2	RXD (Data ontvangen)
3	TXD (Data versturen)
4	DTR (DTE kant klaar)
5	GND
6	DSR (DCE kant klaar)
7	RTS (Klaar om te versturen)
8	CTS (Klaarmaken om te versturen)
9	Geen verbinding

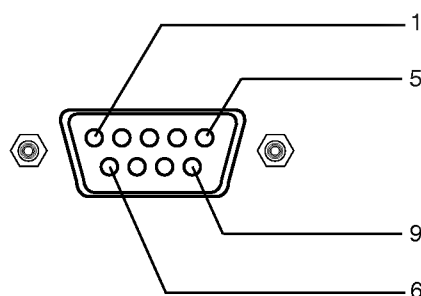

RS-232C-configuraties

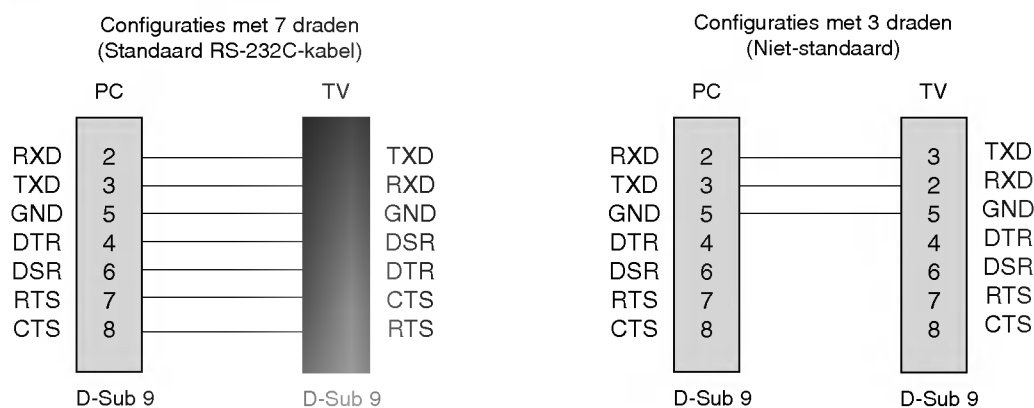

Ter informatie

Setup extern besturingssysteem; RS-232C


- Met deze functie kunt u een ID-nummer voor een monitor opgeven.
- Zie 'Bestaande gegevenstoewijzing 1'. Zie pagina 61.

1. Druk op de knop **MENU** en vervolgens op de knop **▲ / ▼** om het menu **EXTRA** te selecteren.
2. Druk op de knop **►** en vervolgens op de knop **▲ / ▼** om **Instellen ID** te selecteren.
3. Druk op de knop **►** en vervolgens op de knop **◀ / ►** om **Instellen ID** in stellen op het gewenste monitornummer. U kunt een nummer van 1 ~ 99 invoeren.
4. Druk op de knop **OK** om op te slaan.

- Baudratio: 9600 bps (UART)
- Lengte data: 8 bits
- Pariteit: Geen
- Stopbit: 1 bit
- Communicatiecode: ASCII-code
- * Gebruik een gekruiste (omgekeerde) kabel.

	COMMANDO 1	COMMANDO 2	DATA (Hexa)
01. Power	k	a	0 ~ 1
02. Selecteer input (hoofdbeeld)	x	b	*
03. Selecteer input (subbeeld)	x	y	*
04. Aspectratio	k	c	0 ~ 6
05. Scherm stil	k	d	0 ~ 1
06. Volume stil	k	e	0 ~ 1
07. Bediening volume	k	f	0 ~ 64
08. Contrast	k	g	0 ~ 64
09. Licht	k	h	0 ~ 64
10. Kleur	k	i	0 ~ 64
11. Tint	k	j	0 ~ 64
12. Scherppte	k	k	0 ~ 64
13. Select OSD	k	l	0 ~ 1
14. Slot toetsen	k	m	0 ~ 1
15. Balans	k	t	0 ~ 64
16. Zender selecteren (hoofdingang tv)	m	a	0 ~ 63
17. Zender selecteren (subingang tv)	m	b	0~1
18. Toets	m	c	Toetscode

* : Zie '02~03. Ingang selecteren' op pagina 61.

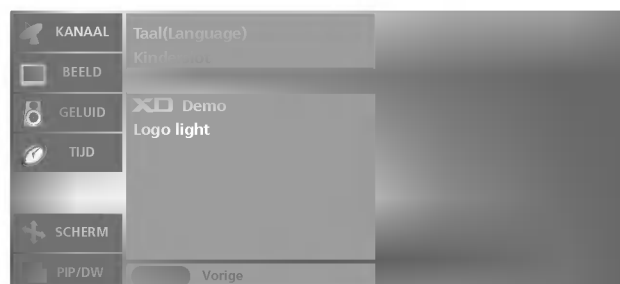

Versturen

[Command1][Command2][][Set ID][][Data][Cr]

- * [Command 1]: Eerste commando (k, x of m)
- * [Command 2]: Tweede commando
- * [Set ID]: U kunt het ingestelde ID aanpassen om een gewenst scherm ID-nummer te kiezen in het speciale menu. De aanpassingsratio gaat van 1 tot 99. Wanneer Set ID '0' wordt geselecteerd, wordt elke verbonden tv bestuurd. Het ingestelde ID wordt weergegeven met een decimaal (1~99) in het menu en met een hexadecimaal (0x0~0x63) in het protocol voor versturen en ontvangen.
- * [DATA]: om commandogegevens te versturen.
'FF'-gegevens versturen om de status van het commando te lezen.
- * [Cr]: carriage return.
ASCII code '0x0D'
- * [] : ASCII-code 'spatie (0x20)'

OK Acknowledgement

[Command2][][Set ID][][OK][Data][x]

- * De monitor verzendt ACK (acknowledgement of kennisgeving) gebaseerd op dit formaat, wanneer hij normale data ontvangt. Als op dit ogenblik de data in de dataleesmodus staan, geeft hij de huidige datastatus weer. Als de data in dataschrijfmodus staan, stuurt hij de data van de pc terug.

Error Acknowledgement

[Command2][][Set ID][][NG][Data][x]

- * De monitor verzendt ACK (acknowledgement of kennisgeving) gebaseerd op dit formaat, wanneer hij abnormale data ontvangt van niet-gebruikbare functies of communicatiefouten.

Data 1: ongeldige code
2: niet-ondersteunde functie

Foutberichten

1. **Illegal ID** : als de opdracht een verkeerde of geen id bevat.
2. **B_TokenLength !=2** : als het eerste deel van de opdracht niet gelijk is aan 2.
3. **Error ==TOKEN_ERROR** : als het eerste deel van de opdracht een speciaal teken of cijfer bevat, of als in het eerste deel van de opdracht de spatie op een verkeerde positie is ingevoegd.
4. **Illegal Opcodes** : als in het eerste deel van de opdracht het verkeerde alfabet is gebruikt.
5. **Illegal Params** : als aan het einde van de opdrachtregel de verkeerde parameter is opgegeven (dit wil zeggen: de waarde van een parameter die niet wordt ondersteund).

01. Power Aan (Commando: a)

- Om de Power Aan / Uit van de tv te bedienen.

Transmissie

[k][a][][Set ID][][Data][Cr]

Data 0: Power Uit 1: Power Aan

Acknowledgement

[a][][Set ID][][OK][Data][x]

- Om Power Aan / Uit weer te geven.

Transmissie

[k][a][][Set ID][][FF][Cr]

Acknowledgement

[a][][Set ID][][OK][Data][x]

Data 0: Power Uit 1: Power Aan

02. Selecteer input (Commando: b) (Input groot beeld)

- Om de inputbron voor de tv te selecteren.
U kunt ook een inputbron selecteren door gebruik te maken van de TV/VIDEO (TV/AV)-knop op de afstandsbediening van de tv.

Transmissie

[x][b][][Set ID][][Data][Cr]

Data 10 : TV 50 or 60 : DVI PC
20 : AV1 21 : AV2 51 or 61 : DVI DTV
22 : AV3 90 : HDMI PC
30 : S-Video 91 : HDMI DTV
40 : Component

Acknowledgement

[b][][Set ID][][OK][Data][x]

03. Selecteer input (Commando: y) (Ingang subbeeld)

[x][y][][Set ID][][Data][Cr]

Data 10 : TV 50 or 60 : DVI
20 : AV1 21 : AV2 90 : HDMI
22 : AV3
30 : S-Video
40 : Component

Acknowledgement

[y][][Set ID][][OK][Data][x]

04. Aspectratio (Commando: c) (Formaat groot beeld)

- Om het formaat van het scherm aan te passen.
U kunt het formaat van het scherm ook aanpassen door gebruik te maken van de ARC- (ARC) (Aspect Ratio Control) knop op de afstandsbediening of in het menu Beeld.

Transmissie

[k][c][][Set ID][][Data][Cr]

Data 0 : Normaal scherm (4:3) 4 : Spectakel
1 : Breed scherm (16:9) 5 : volledig
2 : 14:9 6 : Origineel
3 : Zoom

* In de pc-modus zijn enkel de aspectratio's 16:9 en 4:3 beschikbaar.

Acknowledgement

[c][][Set ID][][OK][Data][x]

05. Scherm stil (Commando: d)

- Om scherm stil aan / uit te selecteren.

Transmissie

[k][d][][Set ID][][Data][Cr]

Data 0: Scherm stil uit (Beeld aan)
1: Scherm stil aan (Beeld uit)

06. Volume stil (Commando: e)

- Om het volume stil aan / uit te bedienen.
U kunt de stilfunctie ook gebruiken via de MUTE- (STIL) knop op de afstandsbediening.

Transmissie

[k][e][][Set ID][][Data][Cr]

Data 0 : Volume stil aan (Volume uit)
1 : Volume stil uit (Volume aan)

Acknowledgement

[e][][Set ID][][OK][Data][x]

07. Bediening volume (Commando: f)

- Om het volume aan te passen.
U kunt het volume ook aanpassen met de volume-knoppen op de afstandsbediening.

Transmissie

[k][f][][Set ID][][Data][Cr]

Data Min: 0 ~ Max: 64 (doorgeven met hexadecimale code)
• Verwijs naar 'Bestaande gegevenstoewijzing 1' zoals hieronder getoond.

Acknowledgement

[f][][Set ID][][OK][Data][x]

08. Contrast (Commando: g)

- Om het contrast van het scherm aan te passen.
U kunt het contrast ook aanpassen in het menu Beeld.

Transmissie

[k][g][][Set ID][][Data][Cr]

Data Min: 0 ~ Max: 64 (doorgeven met hexadecimale code)
• Verwijs naar 'Bestaande gegevenstoewijzing 1' zoals hieronder getoond.

Acknowledgement

[g][][Set ID][][OK][Data][x]

* Bestaande gegevenstoewijzing 1

0 : Stap 0
⋮
A : Stap 10
⋮
F : Stap 15
10 : Stap 16
⋮
64 : Stap 100

* Tint: R50 ~ G50

* Balans: L50 ~ R50

Ter informatie

Setup extern besturingssysteem; RS-232C

09. Licht (Commando: h)

- Om het licht van het scherm aan te passen. U kunt het licht ook aanpassen in het menu Beeld.

Transmissie

[k][h][][Set ID][][Data][Cr]

Data Min: 0 ~ Max: 64 (doorgeven met hexadecimale code)

- Verwijs naar 'Bestaande gegevenstoewijzing 1'. Zie pagina 61.

Acknowledgement

[h][][Set ID][][OK][Data][x]

10. Kleur (Commando: i)

- De kleur van het scherm aanpassen.
U kunt de kleur ook aanpassen in het menu Beeld.

Transmissie

[k][i][][Set ID][][Data][Cr]

Data Min: 0 ~ Max: 64 (doorgeven met hexadecimale code)

- Verwijs naar 'Bestaande gegevenstoewijzing 1'. Zie pagina 61.

Acknowledgement

[i][][Set ID][][OK][Data][x]

11. Tint (Commando: j)

- Om de tint van het scherm aan te passen. (NTSC M enkel input)
U kunt de tint ook aanpassen in het menu Beeld.

Transmissie

[k][j][][Set ID][][Data][Cr]

Data Min: 0 ~ Max: 64 (doorgeven met hexadecimale code)

- Verwijs naar 'Bestaande gegevenstoewijzing 1'. Zie pagina 61.

Acknowledgement

[j][][Set ID][][OK][Data][x]

12. Scherppte (Commando: k)

- Om de scherppte van het scherm aan te passen.
U kunt de scherppte ook aanpassen in het menu Beeld.

Transmissie

[k][k][][Set ID][][Data][Cr]

Data Min: 0 ~ Max: 64 (doorgeven met hexadecimale code)

- Verwijs naar 'Bestaande gegevenstoewijzing 1'. Zie pagina 61.

Acknowledgement

[k][][Set ID][][OK][Data][x]

13. Selecteer OSD (Commando: l)

- Om OSD (On Screen Display) te selecteren, stil aan / uit.

Transmissie

[k][l][][Set ID][][Data][Cr]

Data 0: OSD stil aan 1: OSD stil uit

Acknowledgement

[l][][Set ID][][OK][Data][x]

14. Vergrendeling toetsen (Commando: m)

- Hiermee vergrendelt u de besturingselementen op het voorpaneel van de tv.

Transmissie

[k][m][][Set ID][][Data][Cr]

Data 0: Vergrendeling uit 1: Vergrendeling aan

Acknowledgement

[m][][Set ID][][OK][Data][x]

- Als u de besturingselementen op het voorpaneel van de tv niet gebruikt, werkt u met deze modus. Als de voeding wordt in-/uitgeschakeld, wordt de vergrendeling van de afstandsbediening opgeheven.

15. Balans (Commando: t)

- Om de balans aan te passen.

Transmissie

[k][t][][Set ID][][Data][Cr]

Data Min: 0 ~ Max: 64 (doorgeven met hexadecimale code)

- Verwijs naar 'Bestaande gegevenstoewijzing 1'. Zie pagina 61.

Acknowledgement

[t][][Set ID][][OK][Data][x]

16. Zender selecteren (opdracht:m a) (hoofdingang tv)

- Kanaal instellen volgens volgend fysiek/groter/kleiner nummer.

Transmissie

[m][a][][Set ID][][Data0][Cr]

Data0: Programmanummer

Min: 0 ~ Max: 63 (doorgeven met hexadecimale code)

Acknowledgement

[a][][Set ID][][OK][Data0][x]

[a][][Set ID][][NG][Data0][x]

17. Zender selecteren (opdracht:m b) (subbeeld tv)

- Kanaal instellen volgens volgend fysiek/groter/kleiner nummer.

Transmissie

[m][b][][Set ID][][Data 0][Cr]

Data0: Programmanummer

Min: 0 ~ Max: 63 (doorgeven met hexadecimale code)

Acknowledgement

[b][][Set ID][][OK][Data0][x]

[b][][Set ID][][NG][Data0][x]

18. Toetsen (Commando:m c)

- Om IR toetscode op afstand te versturen.

Transmissie

[m][c][][Set ID][][Data][Cr]

Data: toetscode (zie pagina 58)

Acknowledgement


[c][][Set ID][][OK][Data][x]

Bevestiging van het product aan de muur om omvallen van het product te voorkomen

Maak het product stevig vast zodat het niet voorover kan vallen.



Bevestig het product dicht tegen de muur aan, zodat het product niet omvalt als het naar achteren wordt geduwd. De instructies hieronder laten zien hoe het product op een veilige manier kan worden geplaatst. Het product wordt hierbij aan de muur bevestigd, zodat het niet voorovervalt als het product naar voren wordt getrokken. Hierdoor wordt voorkomen dat het product omvalt, waardoor mensen gewond kunnen raken. Ook wordt hiermee voorkomen dat het product beschadigd raakt door de val. Zorg ervoor dat kinderen niet op het product klimmen of aan het product gaan hangen.

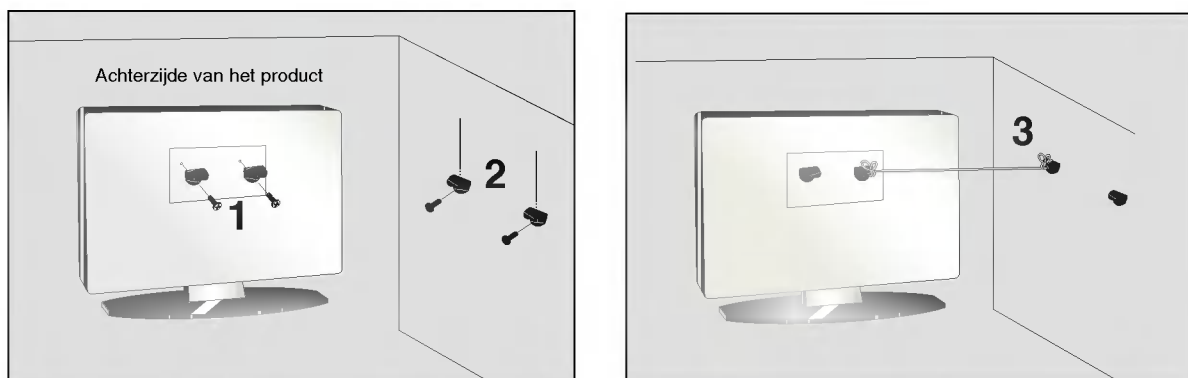

- 1** Gebruik de haakjes/beugel en de moeren om het product aan de muur te bevestigen (zoals in de afbeelding wordt getoond).
- 2** Bevestig de haakjes met de moeren in de muur. (Deze moeren worden niet bij het product geleverd en zijn los verkrijgbaar.)
- 3** Gebruik een stevig touw om het product met de muur te verbinden. (Het touw wordt niet bij het product geleverd en is los verkrijgbaar.) De veiligste manier is ervoor te zorgen dat het touw horizontaal tussen de muur en het product loopt.

Opmerkingen

- Maak eerst de touwen los voordat u het product verplaatst.
- Plaats het product op een houder of op een kast die groot en stevig genoeg is om het formaat en het gewicht van het product te kunnen dragen.
- Voor een veilig gebruik van het product dient u ervoor te zorgen dat de haakjes aan de muur op dezelfde hoogte zijn gemonteerd als de haakjes/beugel op het product.

