

Felhasználói útmutató

L1730S *FT

L1930S *FT

L1930SQ

Atermék használata előtt olvassa el a Fontos figyelmeztetések című részt. A jövőbeli tájékozódás céljából tartsa a Felhasználói útmutatót (CD) elérhető helyen.

Olvassa el a hátsó borítón lévő címkét, és ha a kereskedőtől segítségre van szüksége, adja meg neki a címkén található információkat.

Jelen készülék úgy lett kialakítva, hogy biztosítsa személyes biztonságát, azonban a nem megfelelő használat áramütéshez vagy tűz kialakulásához vezethet. Annak érdekében, hogy a készülékhez kialakított biztonsági megoldások megfelelően működjenek, olvassa el a következő alapvető szabályokat a telepítéssel, használattal és szervizeléssel kapcsolatban.

A biztonságról

Csak a készülékhez mellékelt tápkábelt használja. Ha nem a gyártó által mellékelt tápkábelt használja, győződjön meg róla, hogy az megfelel az ide vonatkozó nemzeti szabványoknak. Ha a tápkábel bármilyen módon hibás, lépjen kapcsolatba a gyártóval vagy a legközelebbi márkaszervizzel, és cseréltesse ki a kábelt.

A tápkábel a készülék fő áramtalanító része. Győződjön meg róla, hogy a konnektor a telepítés után is könnyen elérhető legyen.

A készüléket csak e kézikönyv specifikációkról szóló részében leírt vagy a képernyőn felsorolt áramforrásról üzemeltesse. Ha nem biztos abban, hogy milyen áramforrás található otthonában, kérdezze meg a kereskedőt.

A túlterhelt váltakozó áramú aljzatok és hosszabbítók veszélyt jelentenek. Ugyancsak veszélyes a kopott tápkábelek és törött csatlakozók használata. Az ilyen rendellenességek áramütéshez vagy tűzhez vezethetnek. A szükséges csere biztosítása érdekében lépjen kapcsolatba szerviztechnikusával.

Ne nyissa ki a monitort.

- A készülékben nincsenek felhasználó által javítható alkatrészek.
- A készülék belsejében veszélyes nagyfeszültség van, még kikapcsolt (OFF) állapotban is.
- Ha a monitor nem működik megfelelően, lépjen kapcsolatba a kereskedővel.

Személyi sérülés elkerüléséhez:

- Ne helyezze a monitort ferde polcra, kivéve ha azt megfelelően rögzítette.
- Csak a gyártó által ajánlott állványt használjon.

Tűz és áramütés elkerüléséhez:

- Mindig kapcsolja ki (OFF) a monitort, ha huzamosabb időre elhagyja a szobát. Soha ne hagyja bekapcsolva (ON) a készüléket, ha elhagyja a házat.
- Ügyeljen arra, hogy a gyerekek ne dobjanak és ne nyomjanak be különféle tárgyakat a monitor házának nyílásain. Egyes belső alkatrészek életveszélyt is okozhatók feszültség alatt vannak.
- Ne szereljen fel olyan tartozékokat, amelyeket nem ehhez a monitorhoz terveztek.
- Ha a monitort huzamosabb ideig nem használja, valamint villámlás esetén, húzza ki a tápkábelt a fali aljzatból.



Telepítéskor

Ügyeljen arra, hogy a tápkábelre ne tegyen semmit, és ne is guruljon rá semmi, valamint ne helyezze a monitort olyan helyre, ahol a tápkábel megsérülhet.

Ne használja a monitort víz közelében, például fürdőkád, mosdó, mosogató, szárítóedény vagy medence közelében, illetve nedves pincében. A monitor házán olyan nyílások is vannak, amelyek a működés során keletkező hő távozását teszik lehetővé. Ha ezeket a nyílásokat elzárja, az összegyülemelő hőtől a készülék meghibásodhat, és ez tűzhez vezethet. Ezért SOHA:

- ne zárja el a szellőzőnyílásokat oly módon, hogy a monitort ágyra, kanapéra vagy takaróra stb. helyezi. Ne tegye a készüléket beépített, körülzárt helyre, feltéve, hogy nem gondoskodott kiegészítő szellőzésről.
- ne takarja el a nyílásokat ronggyal vagy más anyaggal.
- ne tegye a készüléket radiátor vagy más hőforrás közelébe vagy fölé.

Ne törölje meg az aktív mátrixos LCD-képernyőt olyan anyaggal, amely véglegesen megkarcolhatja, megrongálhatja vagy tönkretelheti azt.

Ne nyomja meg huzamosabb ideig az LCD-képernyőt az ujjával, mert ez szellemképeket okozhat.

Előfordulhat, hogy piros, zöld vagy kék pontok lesznek láthatóak a képernyőn. Ezek nem befolyásolják a monitor teljesítményét.

Ha lehetséges, a legjobb képminőség elérése érdekében LCD-monitorán használja az ajánlott felbontást. Ha az ajánlottól eltérő felbontás mellett használja a készüléket, akkor torz képek jelenhetnek meg a képernyőn. Ez normális tulajdonsága egy rögzített felbontású LCD-monitornak.

Tisztításkor

- A monitor kijelzőjének tisztítása előtt húzza ki a monitort.
- Enyhén nedves (nem vizes) ruhát használjon. Ne fújjon aeroszol típusú tisztítószer közvetlenül a képernyőre, mert a túlzott mértékű nedvesség áramütéshez vezethet.

Visszacsomagoláskor

- Ne dobja el a csomagolóanyagokat. Ezek az anyagok ideális helyet biztosítanak a készülék szállításához. Ha a készüléket egy másik helyre szállítja át, csomagolja azt vissza az eredeti csomagolásába.


Biztonságos eldobás

- A termékben használt fénycső kis mennyiségű higanyt tartalmaz.
- Ne helyezze a terméket a normál háztartási szemét közé.
A terméket a helyi hatóságok rendelkezéseinek megfelelően kell kidobni.

- A monitor telepítése előtt győződjön meg arról, hogy a monitor, a számítógép és más csatlakoztatott eszközök ki vannak-e kapcsolva.


Az állvány csatlakoztatása

1. Helyezze a monitort párnára vagy puha rongyra, előoldalával lefelé.
2. Igazítsa az állvány talpán lévő kampós reteszeket a monitor alján található megfelelő nyílásokhoz.
3. Nyomja bele a reteszeket a nyílásokba.

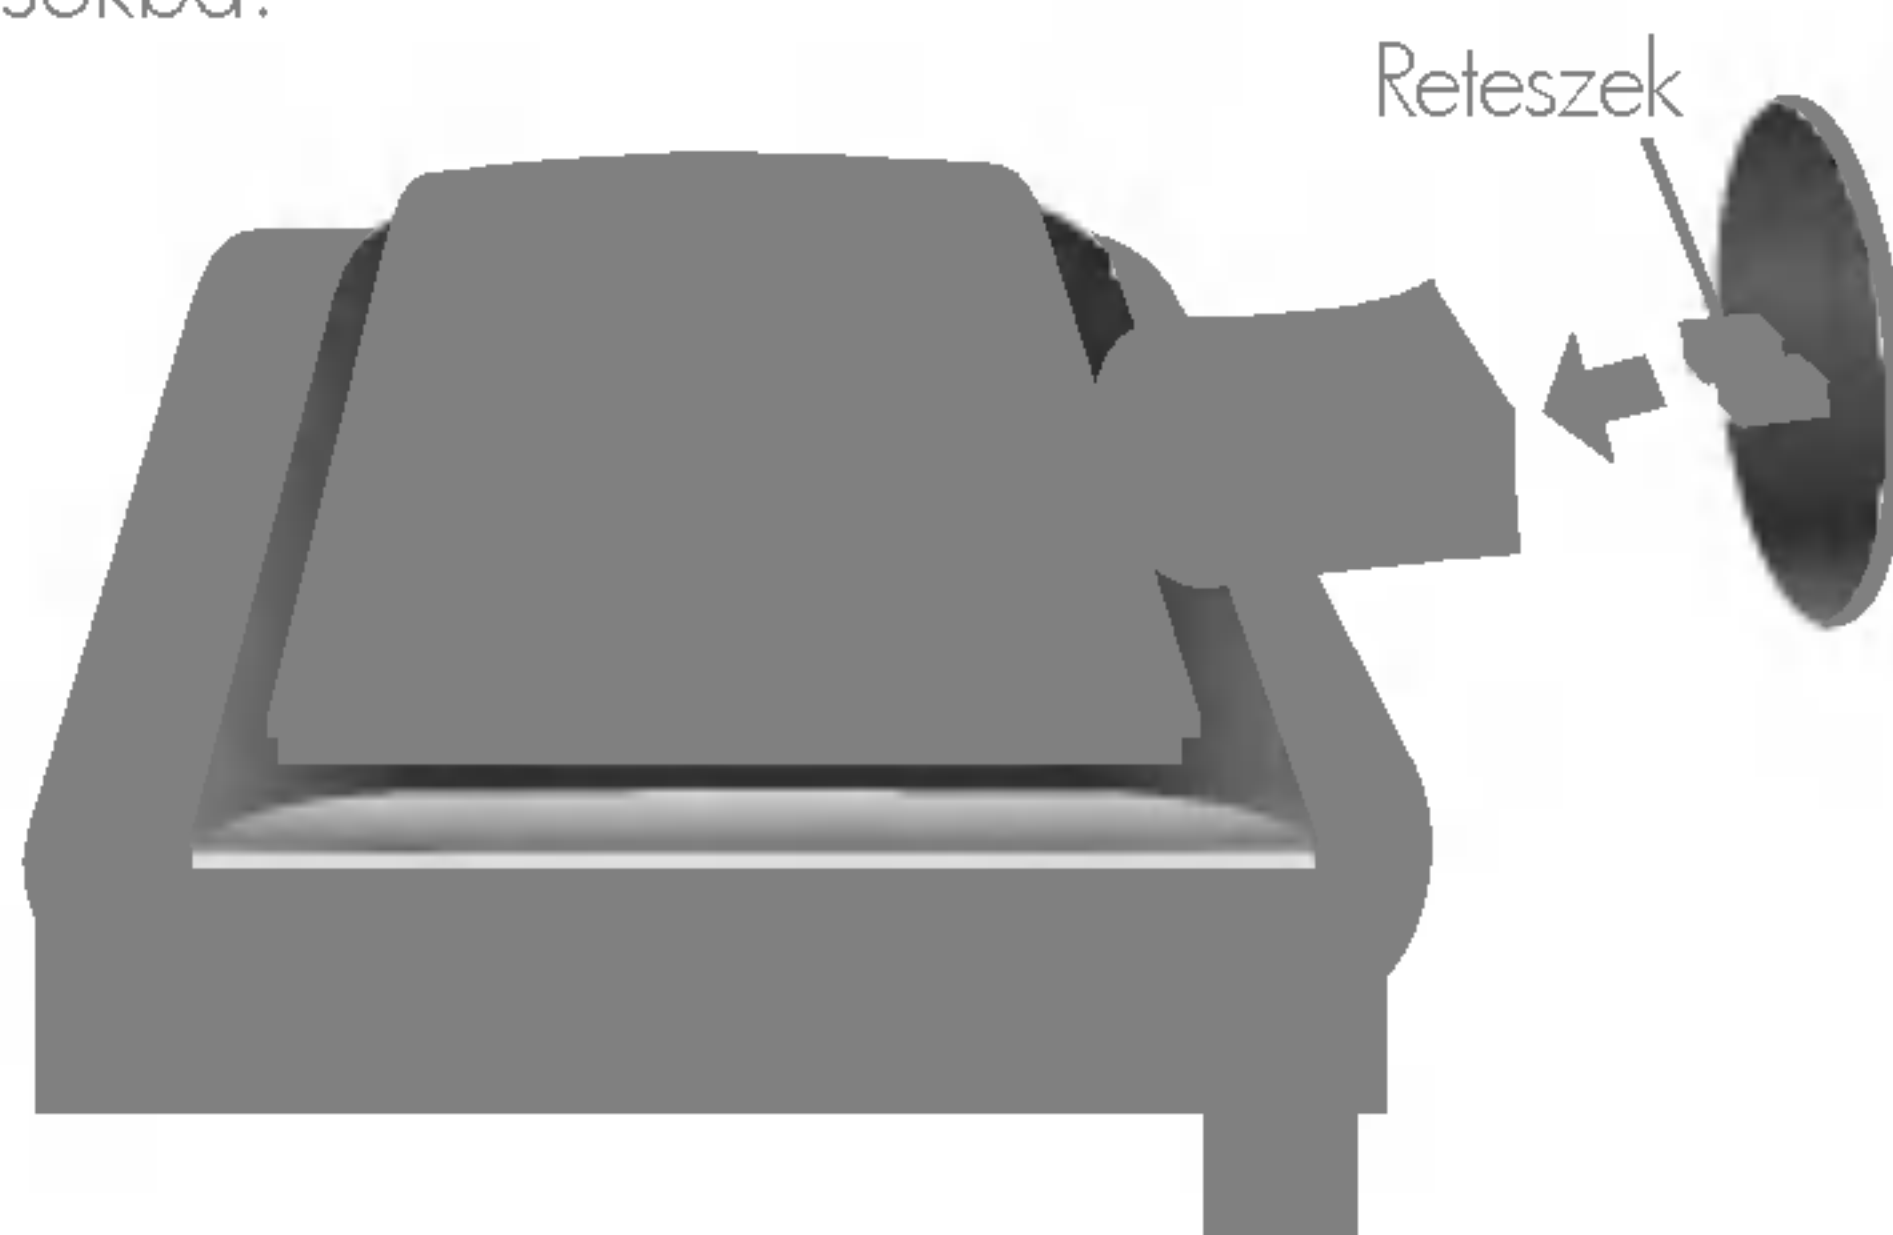

Az állvány eltávolítása

1. Helyezze a monitort párnára vagy puha rongyra, előoldalával lefelé.
2. Az állvány eltávolításához fogja meg az egyik kezével az állvány alját, és húzza meg az állvány alsó reteszét a másik kezével az ábrán látható módon.

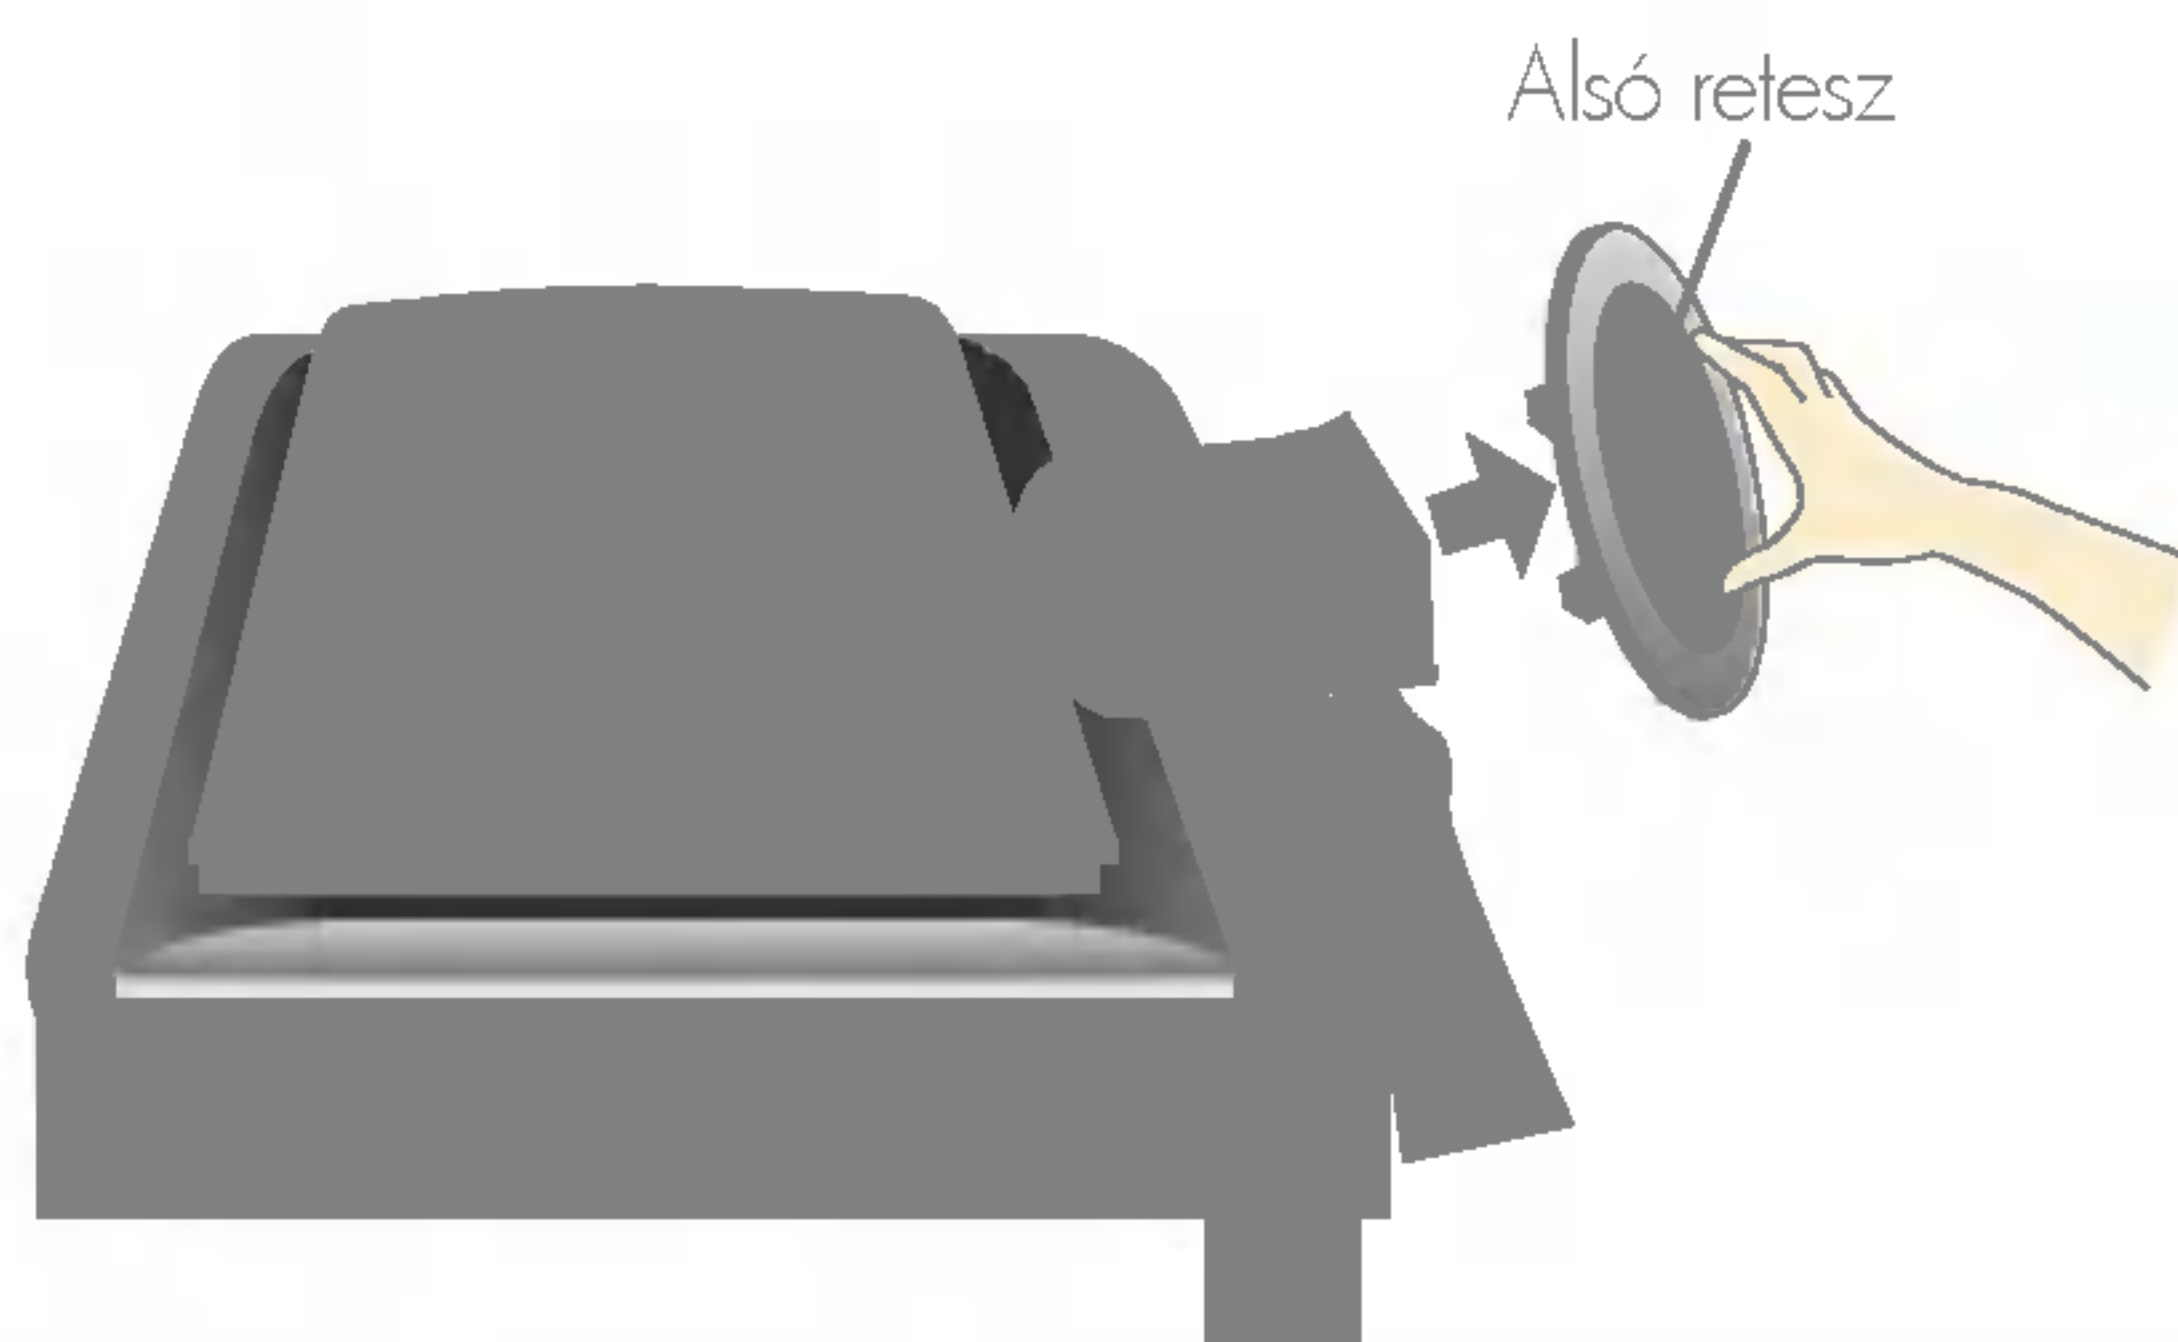

Fontos


- Ez az ábra egy általános modellel szemlélteti a teendőket. Elképzelhető, hogy az Ön monitora eltér az ábrán látottaktól.
- Ha egyszer már csatlakoztatta az állványt, lehetőség szerint ne vegye le azt.
- Ne fogja meg a monitort fejjel lefelé, az állványnál fogva. A készülék leeshet, ezáltal megrongálódhat, vagy kárt tehet a lábában.
- A személyi sérülés elkerülése érdekében ügyeljen arra, hogy ujjai ne szoruljanak be az eltolható fedőlapok mozgatásakor vagy az állvány takarólemezőnek le- és felszerelésakor.

A számítógép használata


1. Nyissa ki a csúszó hátlapot, és távolítsa el az állvány fedőlapját.




2. Csatlakoztassa a jelkábel. Csatlakoztatás után csavarja be a csavarokat, ezzel biztosítva a megfelelő csatlakozást. ①
3. Csatlakoztassa a tápkábel olyan megfelelő aljzathoz, amely könnyen elérhető, és közel is van a monitorhoz. ②

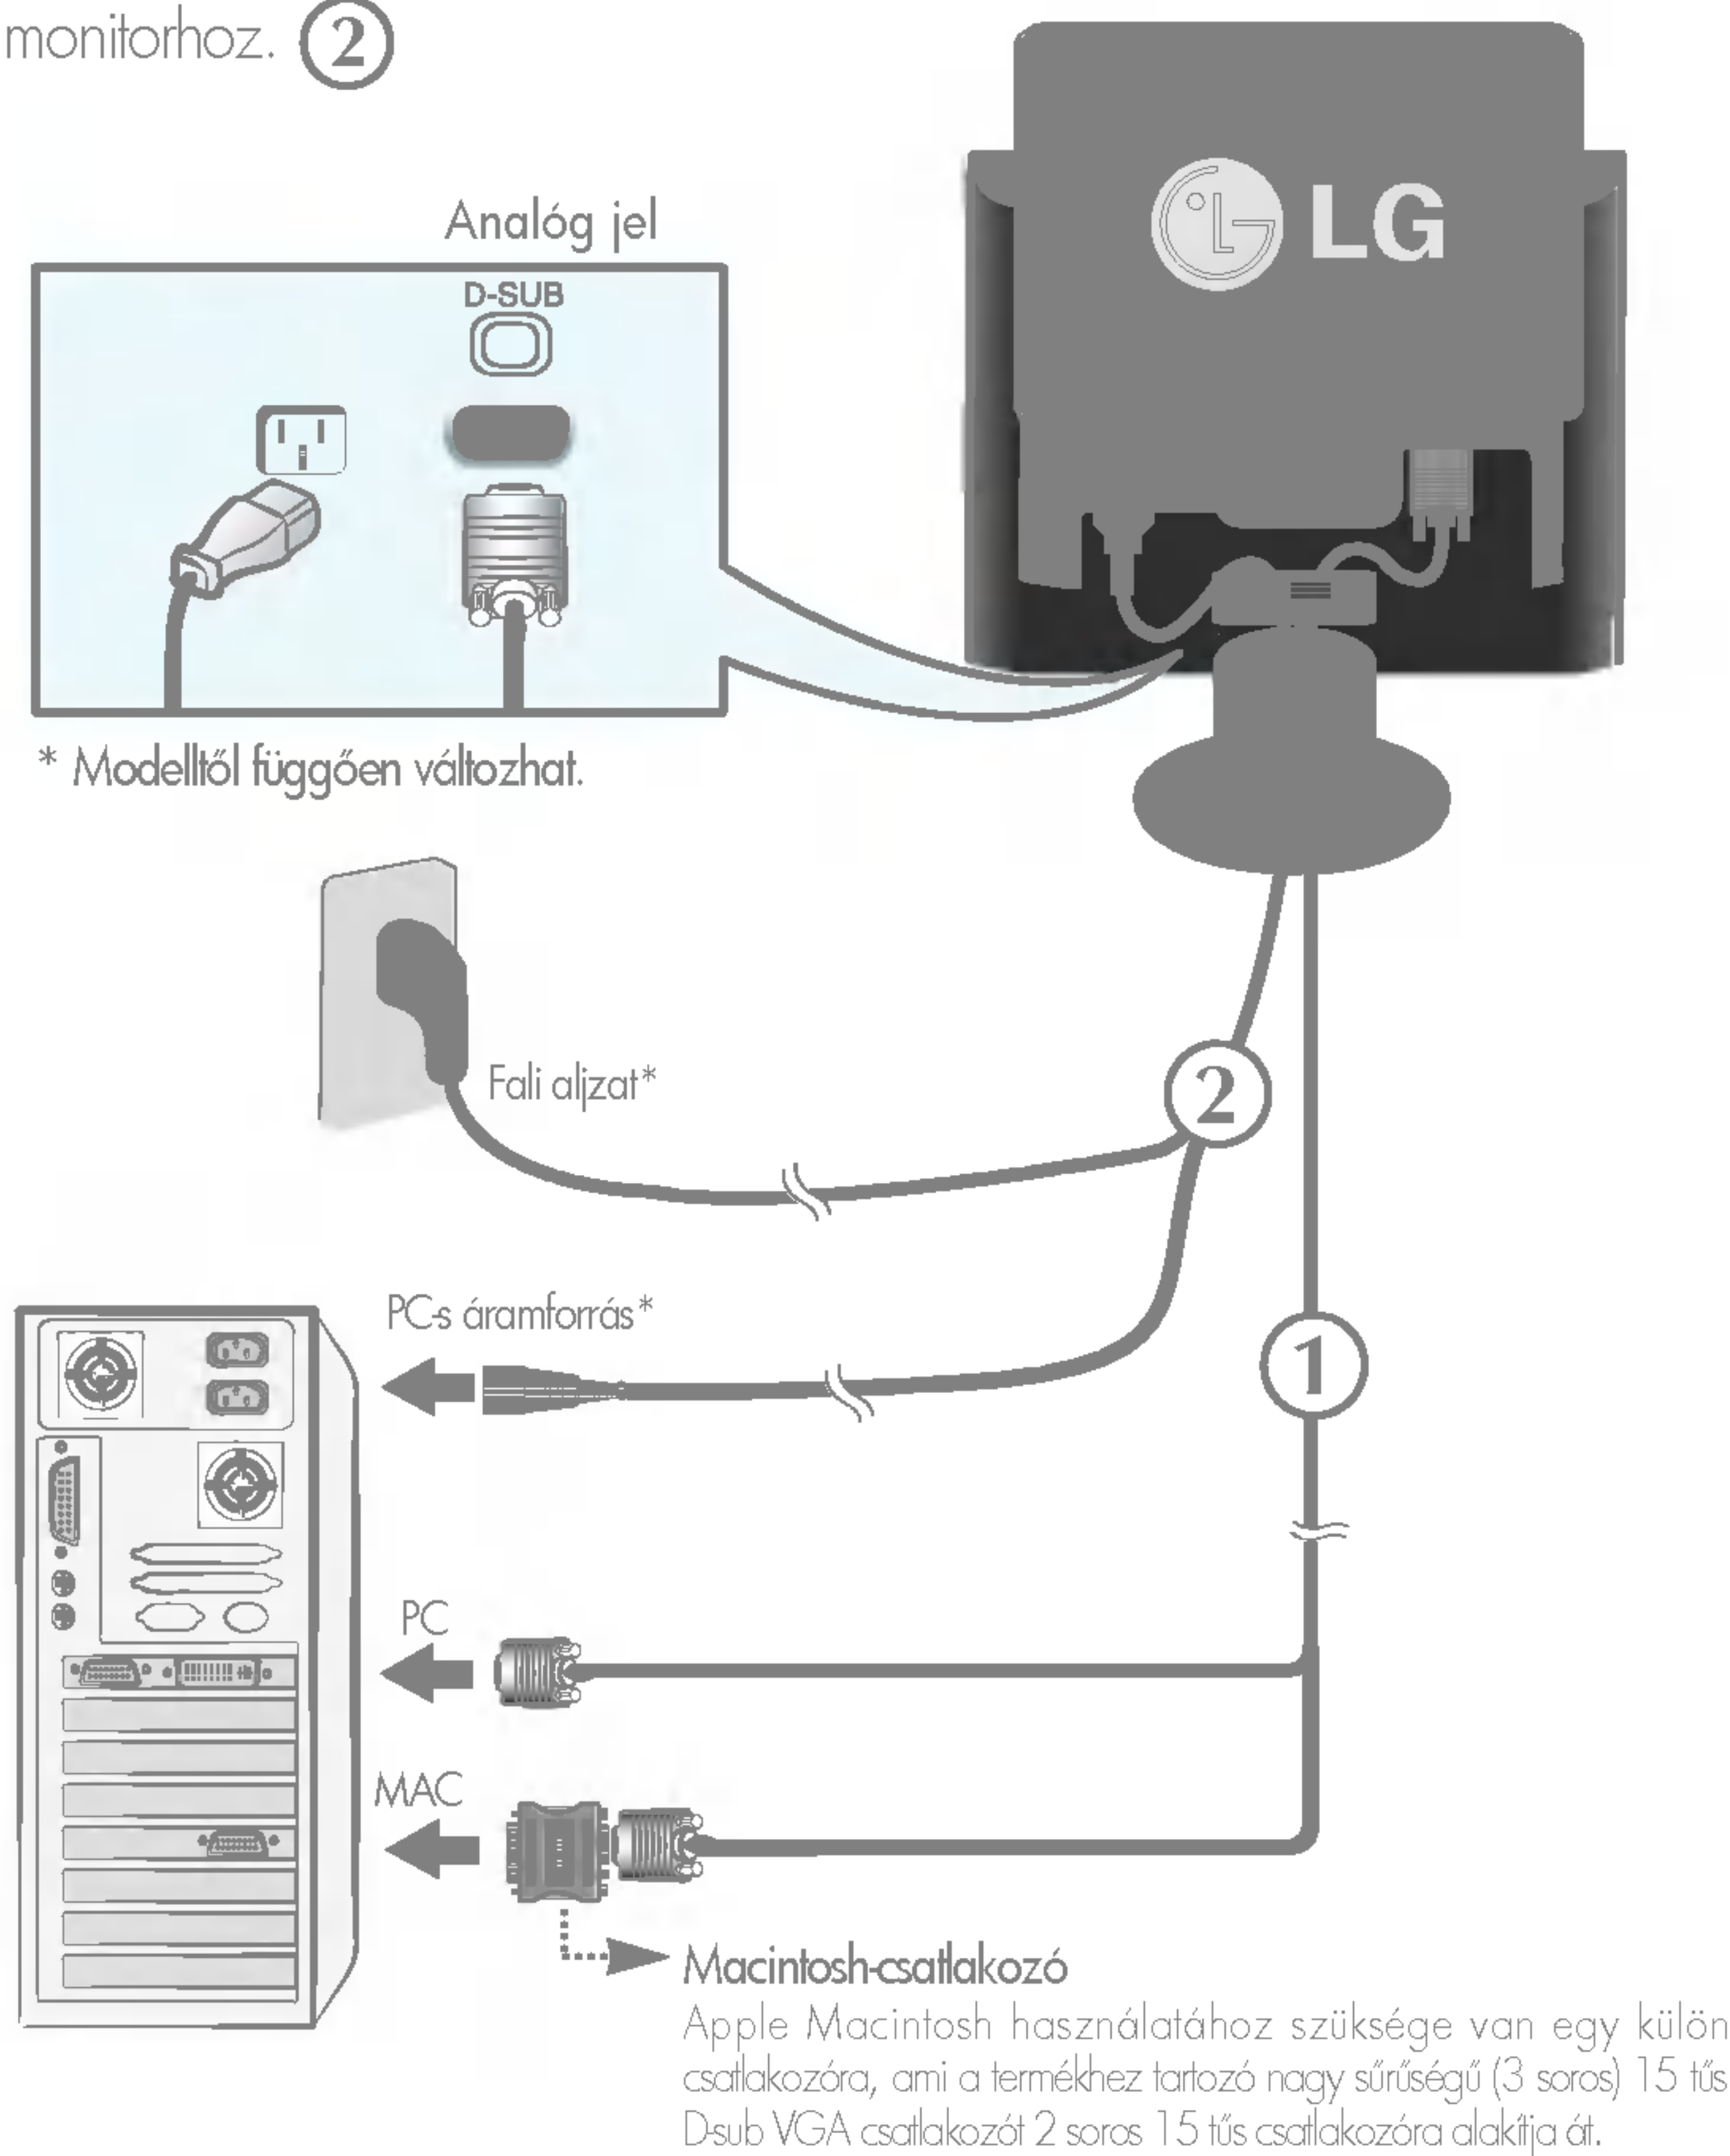

4. A kábelek kényelmes elhelyezéséhez csatlakoztassa azokat a kábeltartóhoz, az alábbi ábrán látható módon.

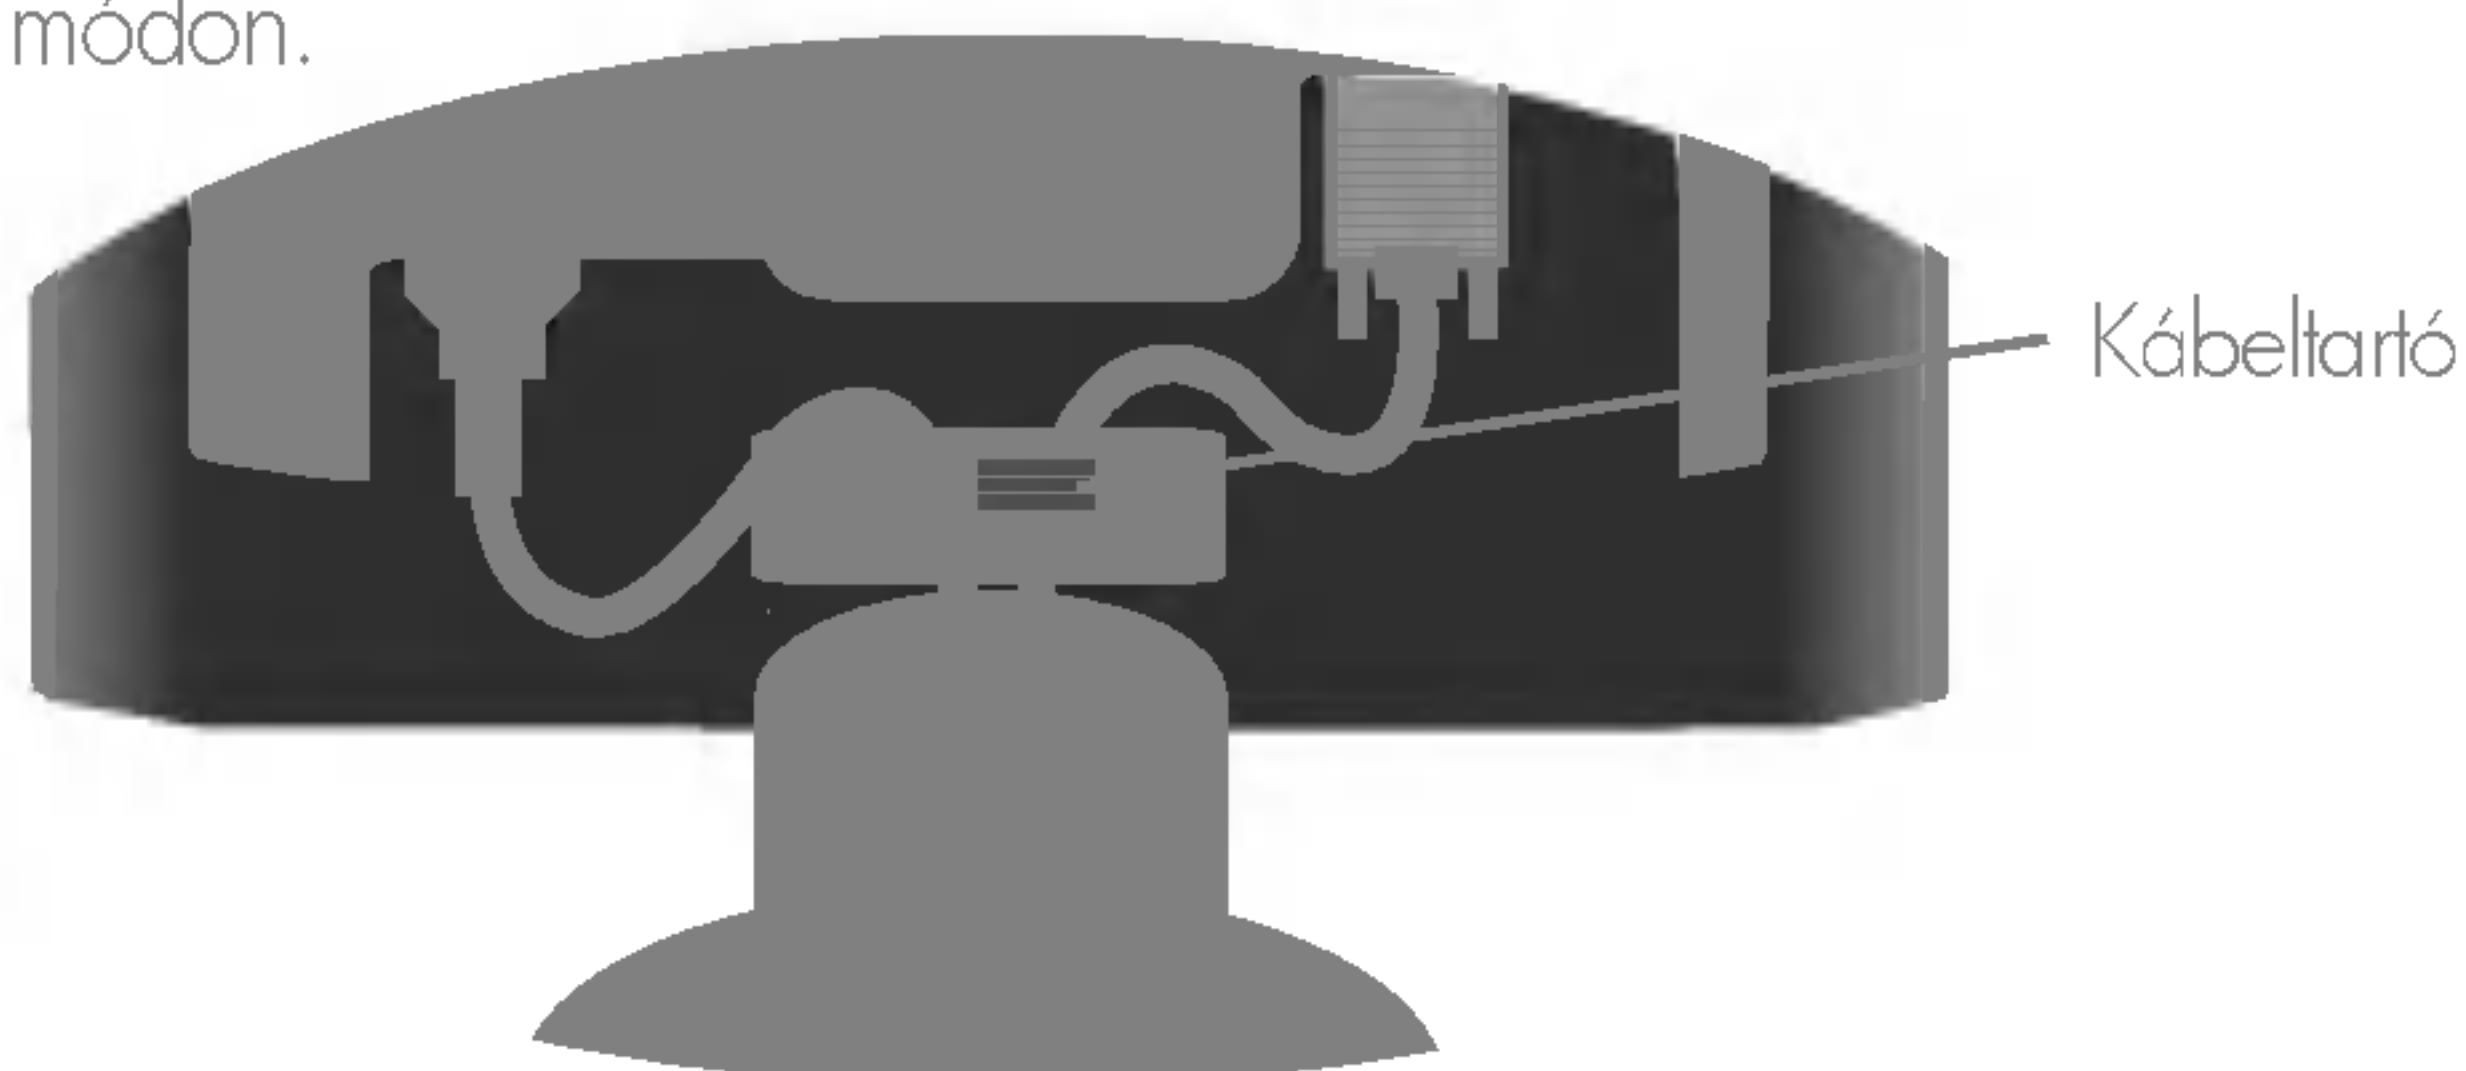

5. Helyezze vissza az állvány fedőlapját, és húzza le a csúszó hátlapot.

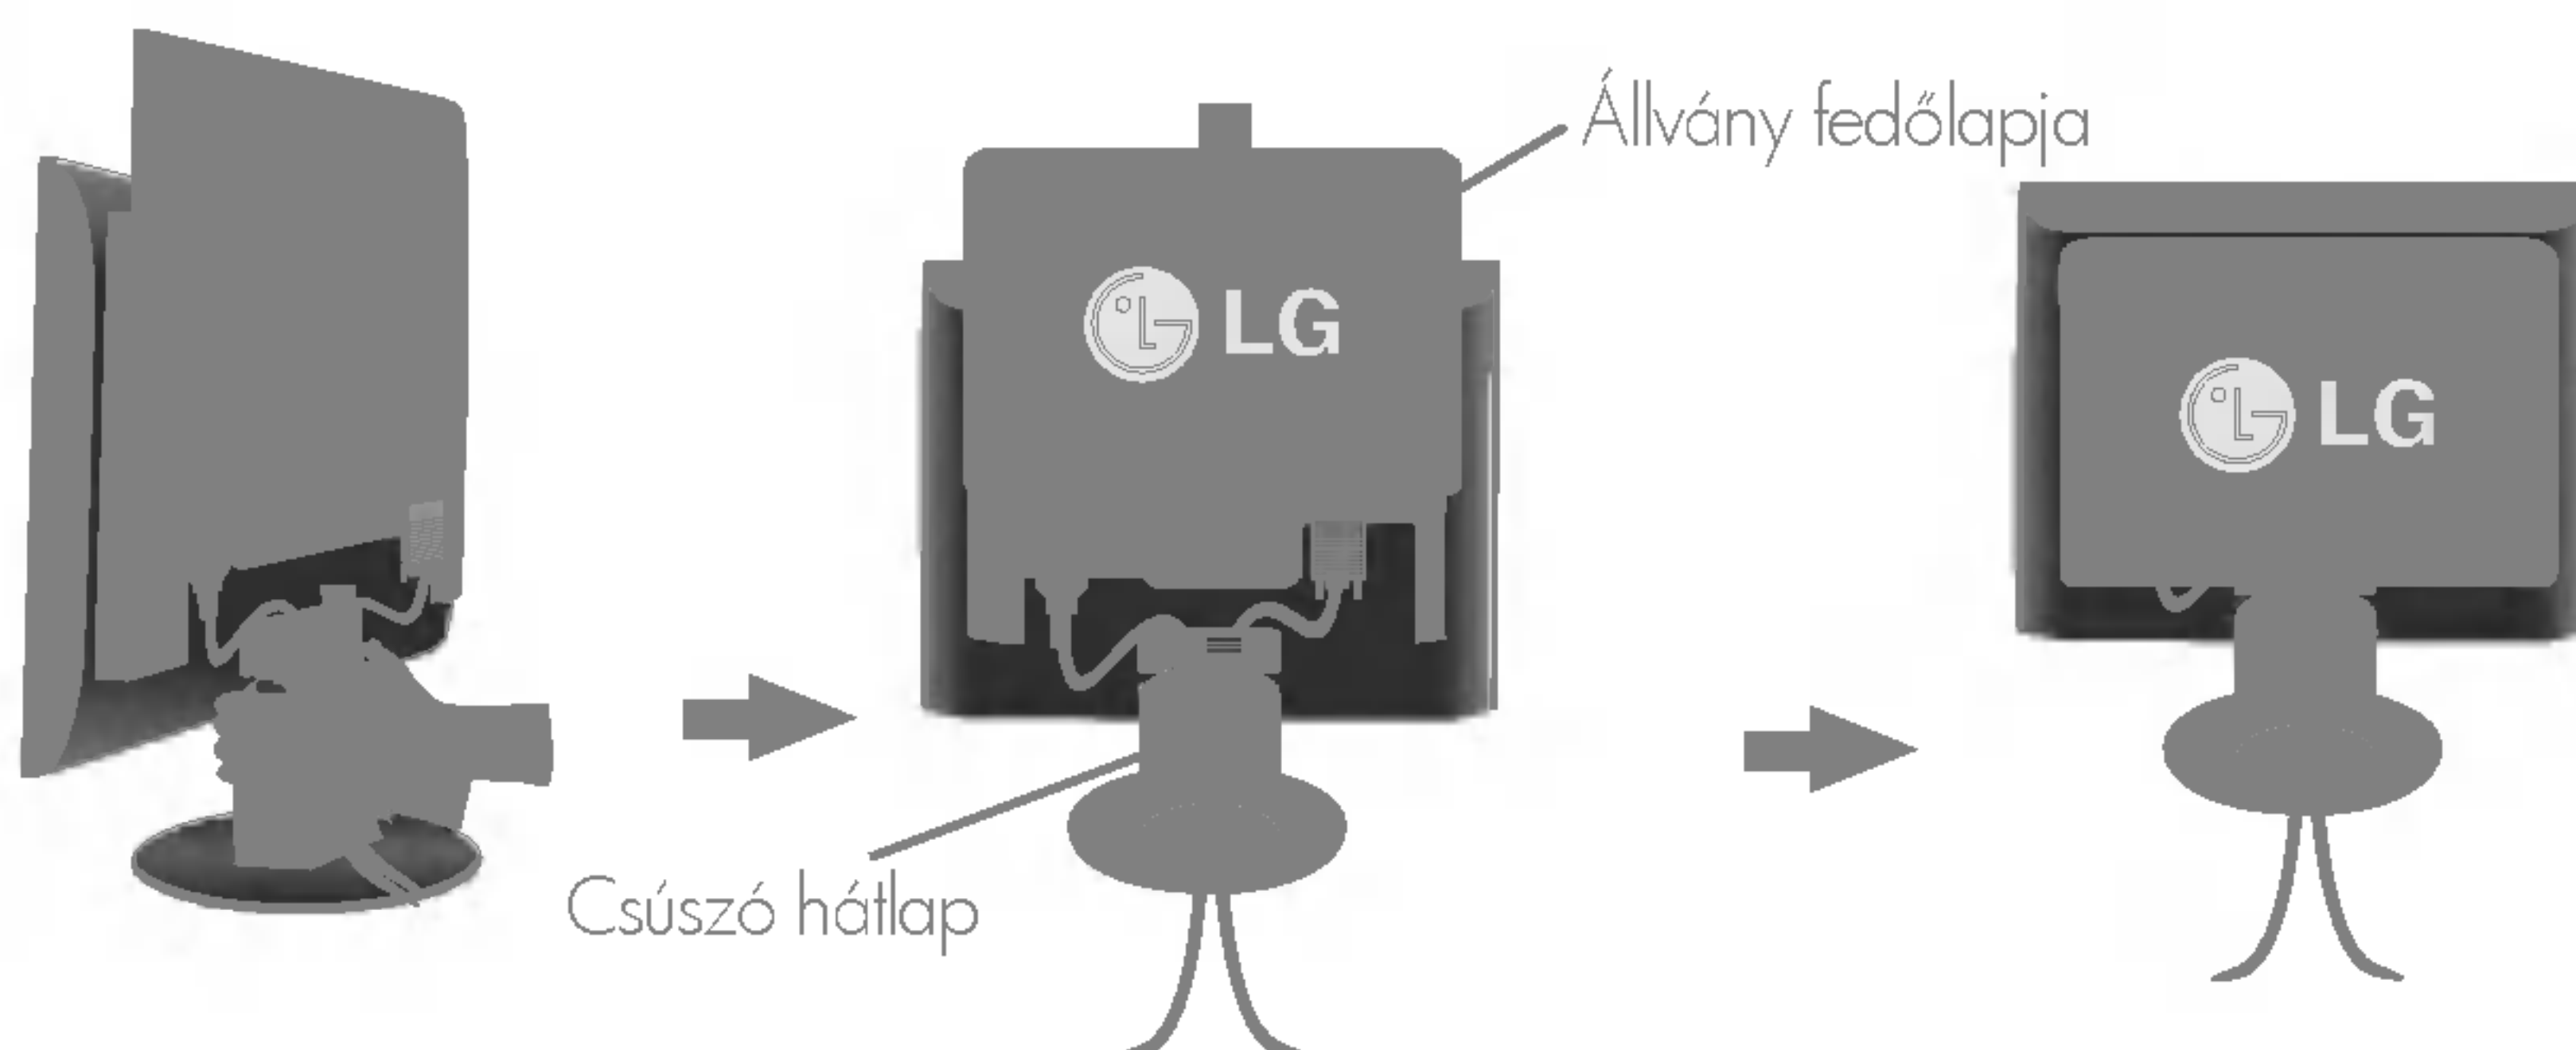

6. A készülék bekapcsolásához az előoldali kezelőpanelen nyomja meg a  gombot. A monitor bekapcsolása után automatikusan elindul egy 'Képbeállító funkció'.




MEGJEGYZÉS

Mi az a 'Képbeállítás funkció'? Ezzel a funkcióval a monitor automatikusan beállítja az optimális képtulajdonságokat. A monitor első csatlakoztatásakor ez a funkció a bejövő jelnek megfelelően módosítja az egyes beállításokat. Ha használat közben szeretné beállítani a képet, vagy szeretné még egyszer elvégezni a beállításokat, nyomja meg az előoldali panelen található 'AUTO' gombot. Ellenkező esetben az OSD-menü 'FACTORY RESET' (GYÁRI ALAPHELYZET) lehetőségének választásával visszaállíthatja a gyártás során beállított értékeket. Azonban vegye figyelembe, hogy e lehetőséggel a 'LANGUAGE' (NYELV) pontban megadott érték kivételével minden beállítás a kezdeti értékére fog visszaállni.

Vezérlés az előoldali kezelőpanelről



Alsó rész

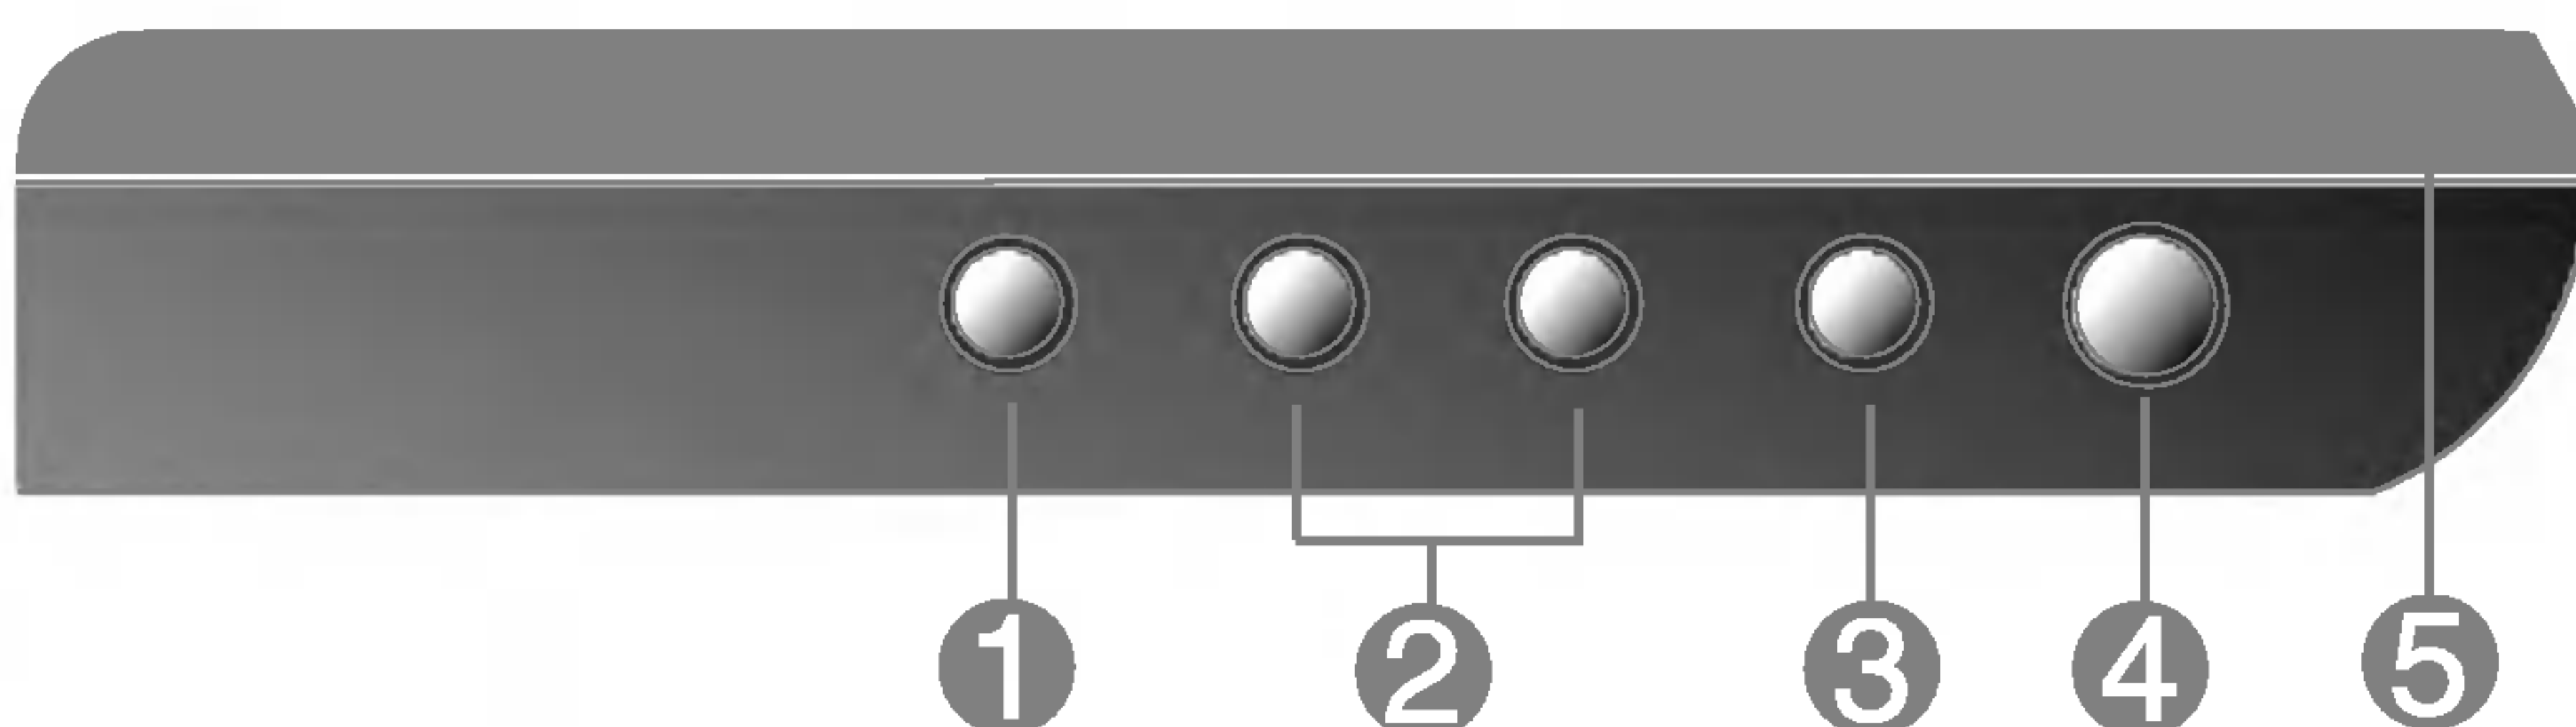

1 MENU gomb



Ezzel a gombbal léphet be a képernyőmenübe (OSD-menübe).

OSD LOCKED/UNLOCKED

Ezzel a funkcióval zárolhatja az aktuális beállításokat, így azokat nem lehet végérvényesen módosítani. Nyomja le, és tartsa lenyomva a **MENU gombot** 5 másodpercig. Az "OSD LOCKED" üzenet jelenik meg.

Az OSD-menü engedélyezéséhez bármikor nyomja le, és tartsa lenyomva a gombot 5 másodpercig. Ezután az "OSD UNLOCKED" üzenet jelenik meg.

2 - + gombok

E gombok segítségével kiválaszthatja vagy módosíthatja a beállításokat az OSD-menüben.

f-Engine gyorsbillentyű

További információkért lásd: U13. oldal.



3**SET-/AUTO gomb**

Ezzel a gombbal léphet be a képernyőmenü elemeibe.

AUTOMATIKUS KÉPBEÁLLÍTÁST

A kijelző beállításainak módosításakor a képernyőmenübe (OSD-be) való belépés előtt mindig nyomja meg a **SET/AUTO** gombot. Ezzel automatikusan beállításra kerül a kép az aktuális felbontásnak (képernyőmódnak) megfelelő ideális paraméterekkel.

A legjobb képernyőmód:

17 hüvelykes monitor esetén: **1280x1024**

19 hüvelykes monitor esetén: **1280x1024**

**4****Bekapcsológomb**

Ezzel a gombbal kapcsolhatja be, illetve ki a monitort.

5**Tápfeszültség (DPMS)
indikátor**

Ez a jelzőfény normális működés mellett zölden világít. Ha a kijelző DPM (energiatakarékos) módba kapcsol át, akkor a lámpa színe borostyánszínűre változik.



Képernyőbeállítás

A képernyőmenü használatával a képméret, a képhelyzet és a működési paraméterek módosítása rendkívül egyszerű. A menü használatának megismerése érdekében tekintse meg az alábbi példát. A következő részek nagy vonalakban írják le a OSD-menüben elérhető beállításokat és lehetőségeket.

MEGJEGYZÉS

- A kép módosítása előtt várjon legalább 30 percet, mely idő alatt a kép teljesen stabilizálódik.

Képernyőmenün keresztüli módosítás elvégzéséhez kövesse az alábbi lépéseket:

MENU → - + → SET/AUTO → - + → MENU

- 1** Nyomja meg a **MENU** gombot, ezáltal megjelenik az OSD főmenüje.
- 2** Egy beállítás kiválasztásához használja a **-** vagy a **+** gombot. Ha a kívánt ikont kijelölte, nyomja meg a **SET/AUTO** gombot.
- 3** A kép kívánt szintre való állításához használja a **- / +** gombokat. Az egyéb almenüelemek beállításához használja a **SET/AUTO** gombot.
- 4** A főmenübe való visszatéréshez és egy új funkció kiválasztásához nyomja meg a **MENU** gombot. Az OSD-menüből való kilépéshez nyomja meg kétszer a **MENU** gombot.

Automatikus mentés

Ha az OSD-menü aktív, minden egyes módosítás után a készülék automatikusan menti az elvégzett beállításokat, még akkor is, ha kilép a menüből vagy egy másik menüt nyit meg. A beállítások akkor is mentésre kerülnek, ha elvégez egy módosítást, és megvárja, hogy az OSD-menü eltűnjön.



A képernyőmenü (OSD) lehetőségei

A következő táblázat bemutatja a képernyőmenüből elérhető összes beállítási lehetőséget.

Főmenü	Almenü		Funkció
PICTURE (KÉP)	BRIGHTNESS (FÉNYERŐSSÉG)	●	A képernyő fényerősségét, kontrasztját és gammáját állíthatja be.
	CONTRAST (KONTRASZT)	●	
	GAMMA	●	
COLOR (SZÍN)	PRESET (GYÁRI ÉRTÉK)	●	A képernyő színeit szabhatja testre.
	RED (PIROS)	●	
	GREEN (ZÖLD)	●	
	BLUE (KÉK)	●	
POSITION (POZÍCIÓ)	H POSITION (VÍZSZINTES POZÍCIÓ)	●	A képernyő pozícióját adhatja meg.
	V POSITION (FÜGGŐLEGES POZÍCIÓ)	●	
TRACKING (FINOMHAN- GOLÁS)	CLOCK (ÓRAJEL)	●	A kép tisztaságát és stabilitását javíthatja e pontban.
	PHASE (FÁZIS)	●	
FACTORY RESET (GYÁRI- ALAPHELYZET)	FACTORY RESET (GYÁRI ALAPHELYZET)	●	Az alapértelmezett beállításokat állíthatja vissza.
	WHITE BALANCE (FEHÉREGYENSÚLY)	●	
SETUP (ÁLTALÁNOS- JELLEMZŐK)	LANGUAGE (NYELV)	●	A felhasználó saját igényeinek megfelelően állíthatja be a képernyőt.
	OSD H POSITION (OSD VÍZSZINTES HELYE)	●	
	OSD V POSITION (OSD FÜGGŐLEGES HELYE)	●	
FLATRON F-ENGINE(-)	TEXT/MOVIE	●	A kívánt képbeállításokat választhatja ki vagy szabhatja testre.
	USER	●	
	NORMAL	●	
● : Módosítható			

MEGJEGYZÉS


■ Az ikonok sorrendje függhet a modelltől (lásd: U9~U13).



A képernyőmenü (OSD) lehetőségei

Korábban már bemutatásra került az elemek OSD-menüben való kiválasztásának és módosításának módja. Az alábbi listában megtalálhatja az összes olyan ikont, ikonnevet és ikonleírást, amelyek a menüben megtalálhatók.

Nyomja meg a MENU gombot, ezáltal megjelenik az OSD főmenüje.

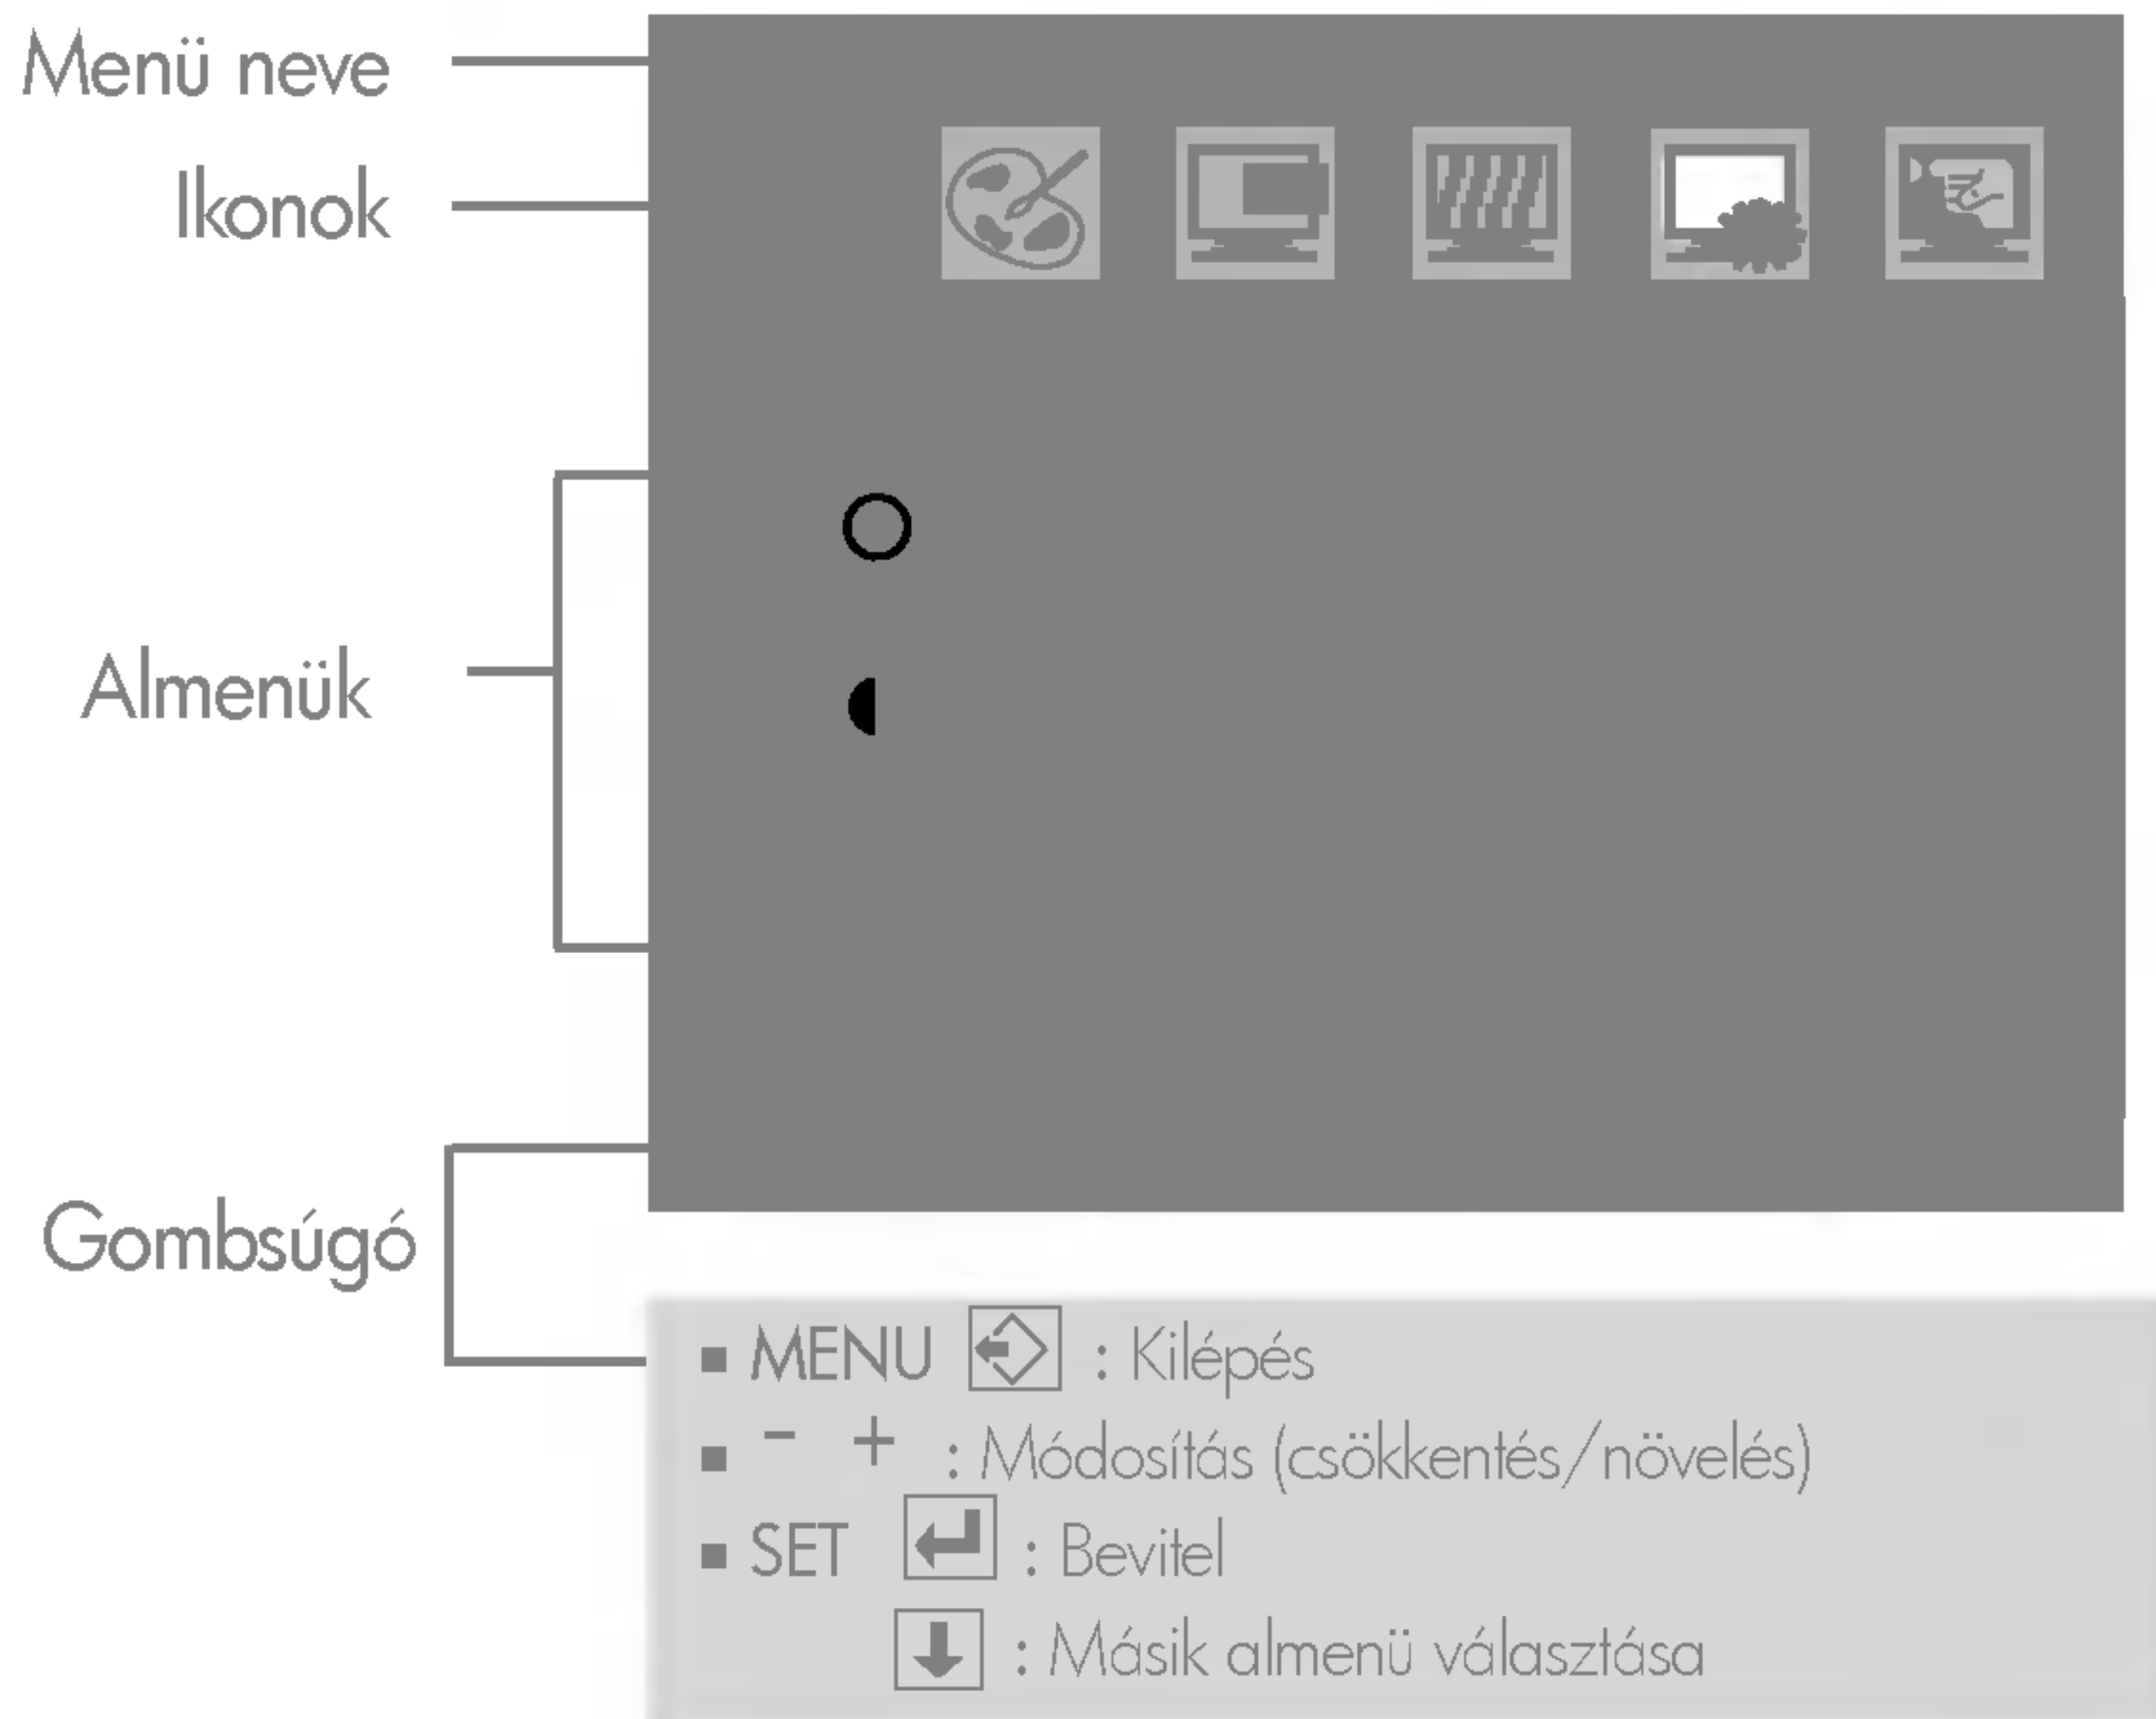


MEGJEGYZÉS

- Az OSD (képernyőmenü) nyelvei különbözhetnek a kézikönyvtől.

A képernyőmenü (OSD) lehetőségei

PICTURE (KÉP)

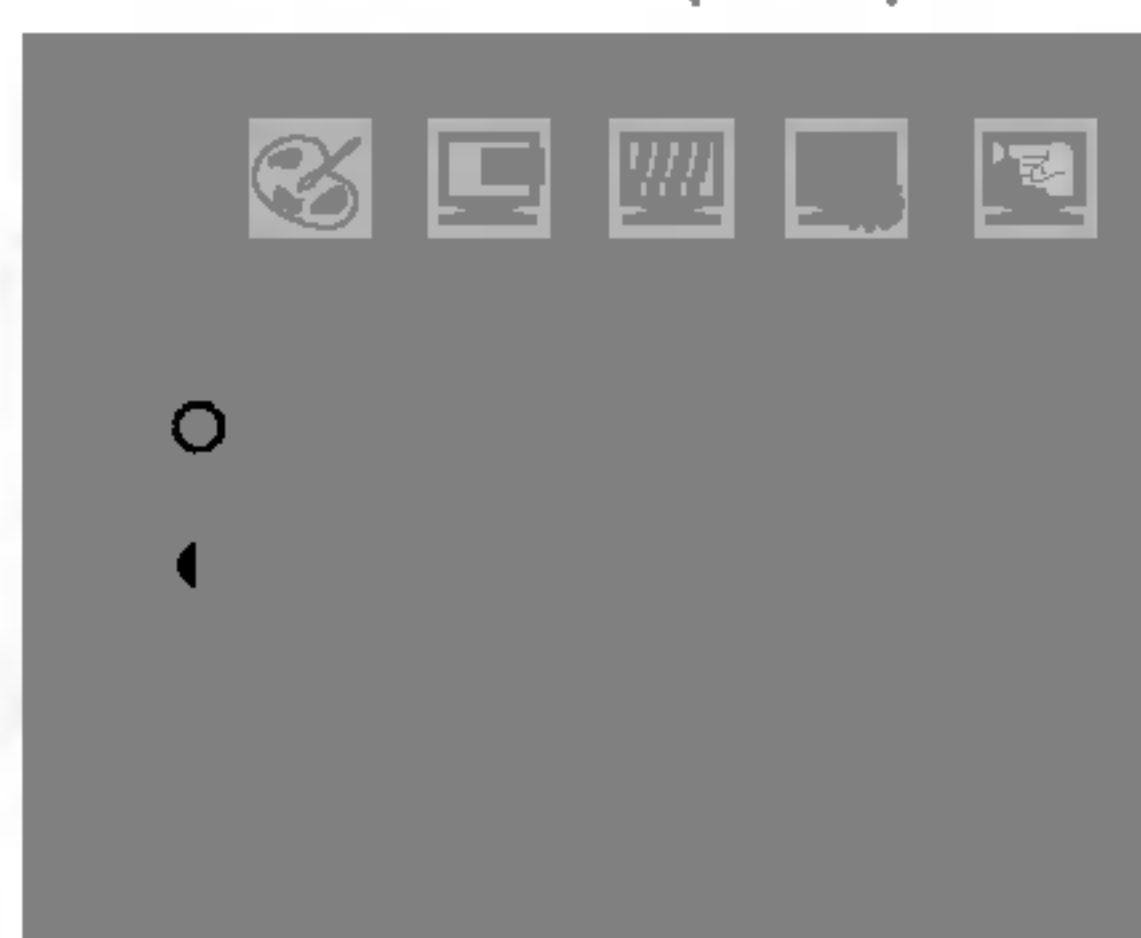

- MENU : Kilépés
- - : Csökkentés
- + : Növelés
- SET : Másik almenü választása

BRIGHTNESS
(FÉNYERŐSSÉG)

A képernyő fényerősségét állíthatja be.

CONTRAST
(KONTRASZT)

A képernyő kontrasztját állíthatja be.

GAMMA

Állítsa be az Önnek megfelelő gammaértéket: -50/0/50 A monitoron magas gammaérték mellett a képek fehérebbel, míg alacsony érték mellett kontrasztosabbak.

COLOR (SZÍN)



- MENU : Kilépés
- - : Csökkentés
- + : Növelés
- SET : Másik almenü választása

PRESET
(GYÁRI ÉRTÉK)

Beállíthatja a képernyő színeit.

- 9300K: Enyhén kékes fehér
- 6500K: Enyhén pirosas fehér

■ RED (PIROS)

Állítsa be a piros szín Önnek megfelelő szintjét.


■ GREEN (ZÖLD)

Állítsa be a zöld szín Önnek megfelelő szintjét.

■ BLUE (KÉK)

Állítsa be a kék szín Önnek megfelelő szintjét.

POSITION (POZÍCIÓ)

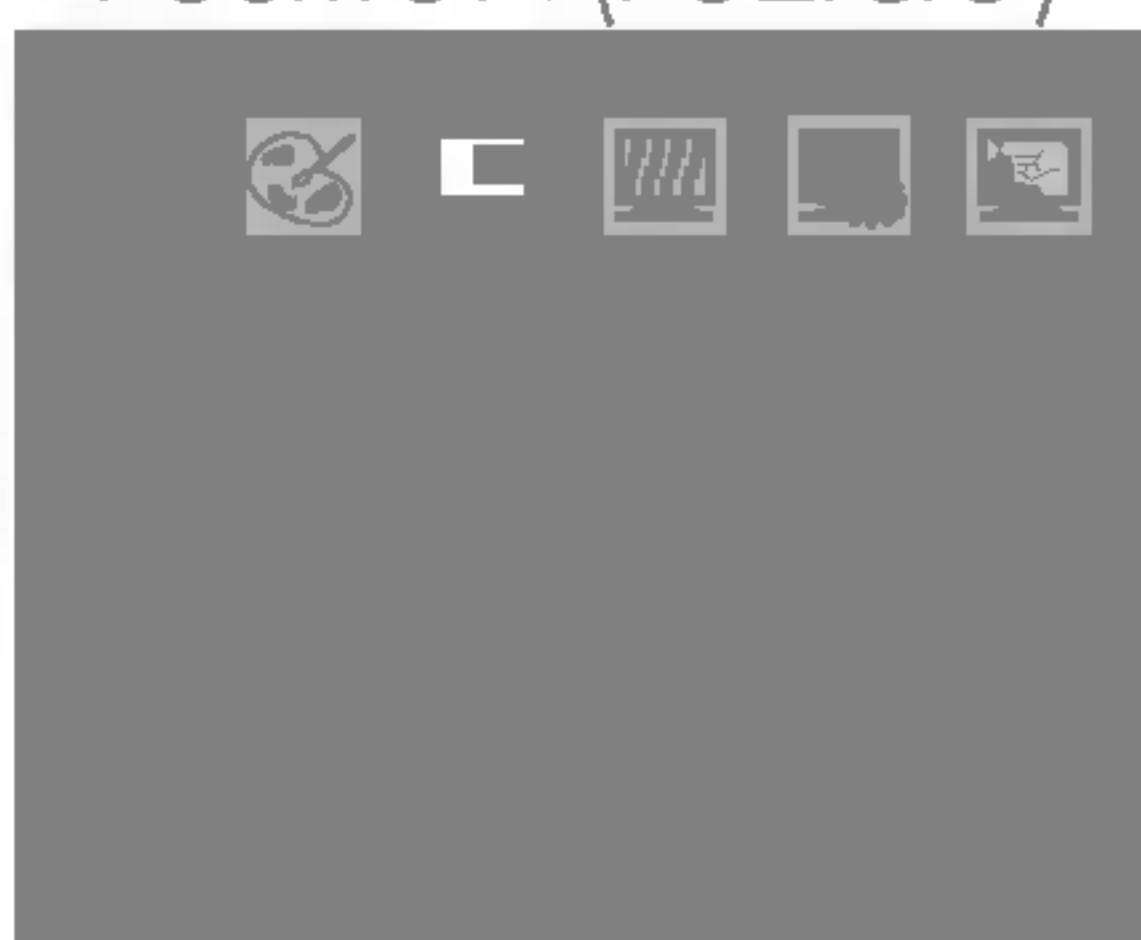

- MENU : Kilépés
- - : Csökkentés
- + : Növelés
- SET : Másik almenü választása

H POSITION
(VÍZSZINTES POZÍCIÓ)

E lehetőséggel a képernyőt balra, illetve jobbra tolhatja el.

V POSITION
(FÜGGŐLEGES POZÍCIÓ)

E lehetőséggel a képernyőt felfelé, illetve lefelé tolhatja el.

TRACKING



- MENU : Kilépés
- - : Csökkentés
- + : Növelés
- SET : Másik almenü választása

CLOCK (ÓRAJEL)

A képernyő háttérében megjelenő függőleges csíkok minimalizálásához használható. A beállítás módosításával a vízszintes képernyőméret is meg fog változni.

PHASE (FÁZIS) A képernyő fókuszanak beállításához. E lehetőség segítségével eltávolíthatja a vízszintes zajokat, és élesebbé teheti a karakterek képét.

FACTORY RESET



- MENU : Kilépés
- - : Módosítás
- + : Módosítás
- SET : Másik almenü választása

FACTORY RESET

E lehetőséggel visszaállíthatja a gyári alapértelmezéseket, kivéve a "LANGUAGE" menü beállítását.

Ha alaphelyzetbe akarja állítani a monitort, válassza a **YES** lehetőséget, és a végrehajtáshoz nyomja meg a - vagy a + gombot.

WHITE BALANCE

Ha a videokártya kimeneti jele eltér az szükségesétől, akkor a megjelenített kép színei nem megfelelőek lehetnek. Ezzel a funkcióval a bejövő jelet úgy lehet módosítani, hogy az a videokártya normális kimeneti tartományába kerüljön, ezáltal biztosítva az optimális képet. Akkor kapcsolja be ezt a funkciót, ha a képernyőn fehér és fekete színek láthatók.

Például



Ha ez nem javít a kép minőségén, akkor állítsa vissza a gyári beállításokat. Ha szükséges, végezze el a fehéregyensúly-beállítást még egyszer. Ez a lehetőség csak akkor érhető el, ha a bemeneti jel analóg jel.

Ha el akarja végezni a módosítást, válassza a **YES** lehetőséget, és a végrehajtáshoz nyomja meg a - vagy a + gombot.

SETUP



- MENU : Kilépés
- - : Csökkentés
- + : Növelés
- SET : Másik almenü választása

LANGUAGE (NYELV)

Itt választhatja ki, hogy milyen nyelven jelenjenek meg a vezérlőelemek nevei.

OSD H POSITION (OSD VÍZSZINTES HELYE)


E pontban adhatja meg az OSD vízszintes helyét a képernyőn.

OSD V POSITION (OSD FÜGGŐLEGES HELYE)

E pontban adhatja meg az OSD függőleges helyét a képernyőn.


A képernyőmenü (OSD) lehetőségei

- ■ ■ Az OSD képernyő a monitor elején található F-ENGINE (-) gomb megnyomásával jeleníthető meg.

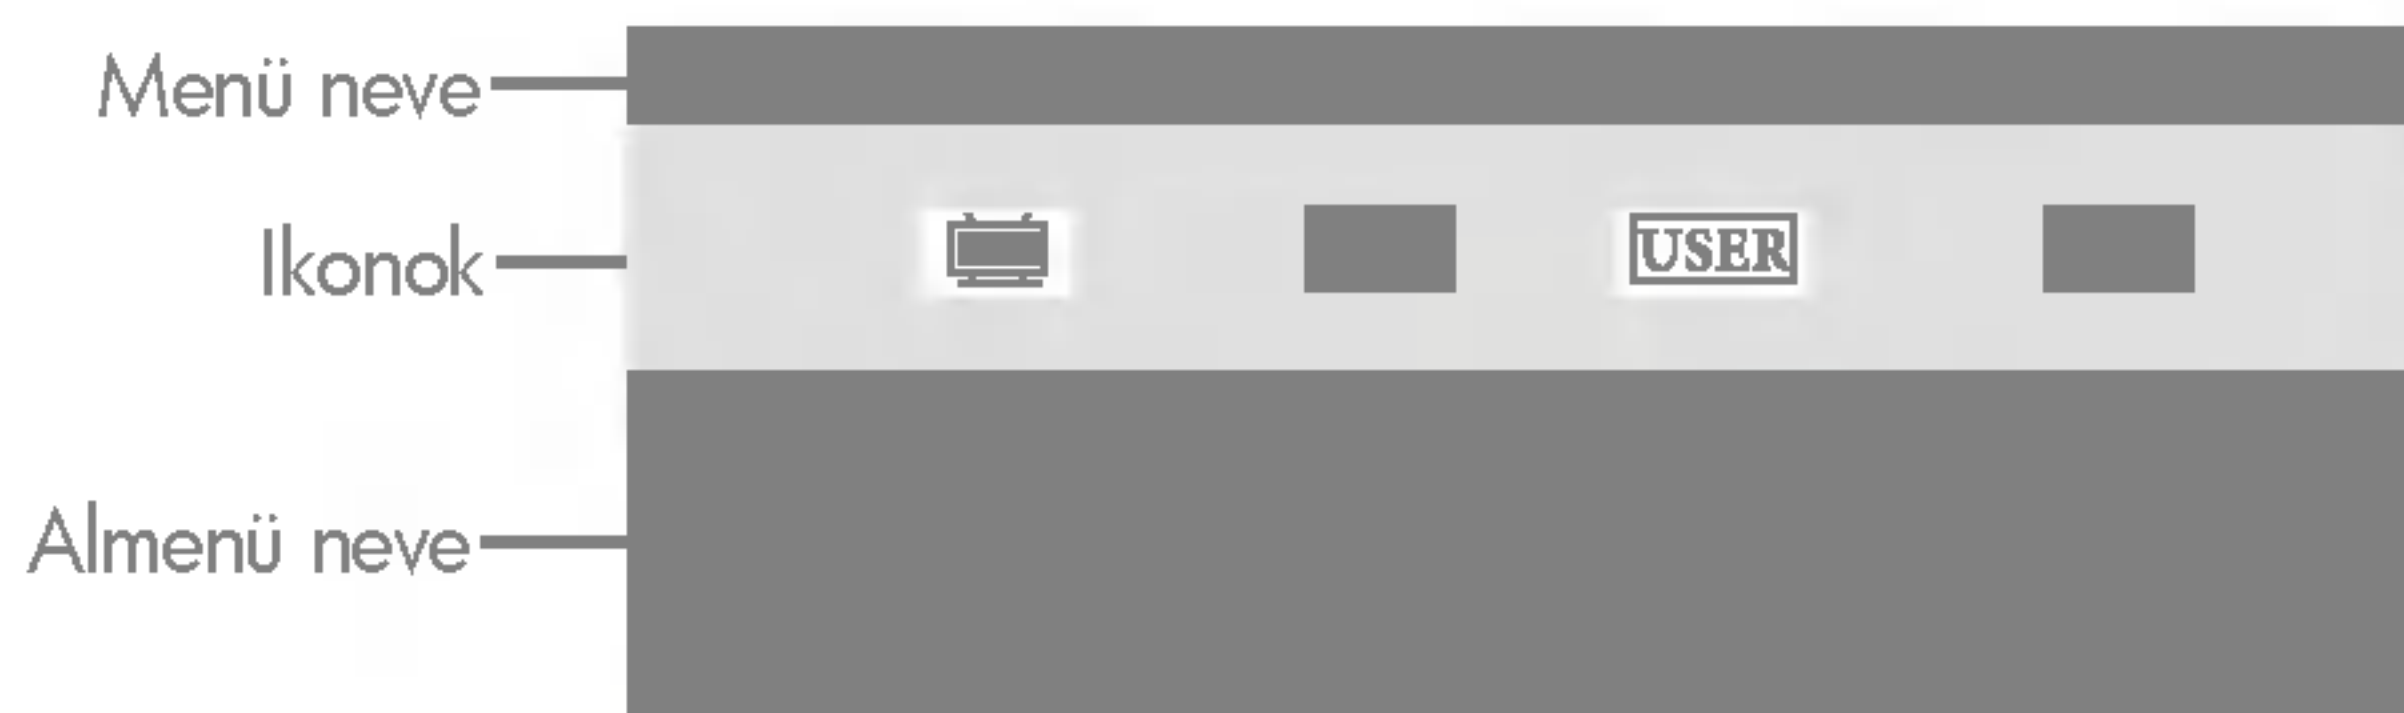

FLATRON F-ENGINE

Az F-ENGINE elindításakor az ábrán látható két színtónus jelenik meg a képernyőn. Az alkalmazott képernyő a bal oldalon, a nem alkalmazott a jobb oldalon lesz látható. Nyomja meg a Set (Beállítás) gombot, hogy a megadott képernyő-beállítás érvényesüljön.

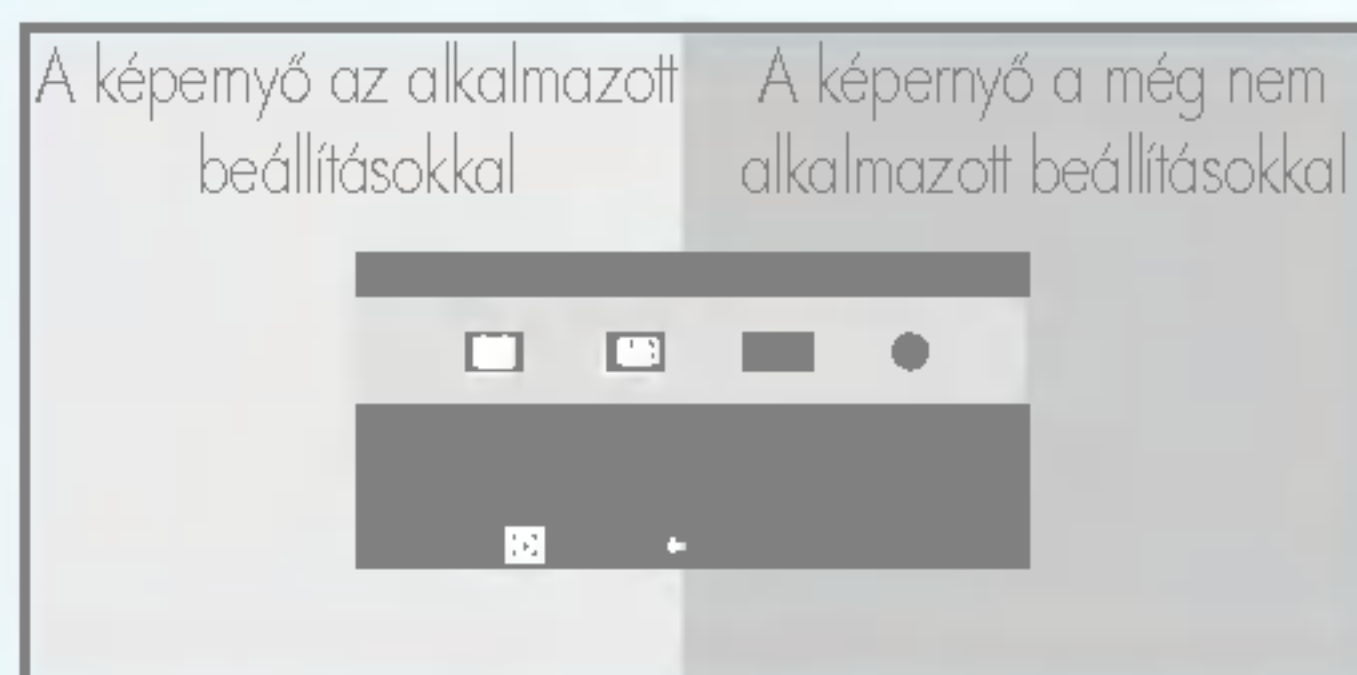

MOVIE TEXT

Ezzel a lehetőséggel kiválaszthatja a legjobb képminőséget a környezeti feltételeknek megfelelően (megvilágítás, megjelenített kép jellege stb.).

MOVIE : Animált képekhez, filmekhez

TEXT : Szöveget tartalmazó képekhez (pl. szövegszerkesztőhöz stb.)

- - + : Másik almenü választása



USER

Felhasználó

A fényerő, az ACE és a RCM kézzel állítható be. A módosított értéket mentheti vagy vissza is állíthatja, még egyéb környezeti beállítások esetén is.

... ● (Brightness(Fényerő)): A képernyő fényerejének beállítása.

...ACE(Adaptive Clarity Enhancer): A képtisztaság módjának kiválasztása.

...RCM(Real Color Management): A színek megjelenítési módjának kiválasztása.

- Nincs alkalmazva
- Zöld tónus erősítése
- Vörös tónus
- Szín erősítése

- MENU : Kilépés
- - : Csökkentés
- + : Növelés
- SET : Másik almenü választása

A SET gomb lenyomásával válassza ki a  almenüt, és mentse a YES értéket a - gombokkal.



NORMAL (NORMÁLIS)

Ez a beállítás használható normál körülmények között.

A szervizzel való kapcsolatfelvétel előtt ellenőrizze a következőket.

Nincs kép	
● Csatlakoztatva van a monitor tápkábele? ● Világít a tápfeszültséget jelző lámpa? ● Be van-e kapcsolva a készülék, és zölden világít-e a tápfeszültséget jelző lámpa? ● Borostyán színűen világít-e a tápfeszültséget jelző lámpa? ● Látja az "OUT OF RANGE" üzenetet a képernyőn? ● Látja a "CHECK SIGNAL CABLE" üzenetet a képernyőn?	• Ellenőrizze, hogy a tápkábel megfelelően van-e csatlakoztatva a fali aljzathoz. • Nyomja meg a bekapcsológombot. • Állítsa be a fényerősséget és a kontrasztot. • Ha a monitor energiatakarékos üzemmódban van, a normál üzemmódba váláshoz mozgassa meg az egeret, vagy nyomja meg bármelyik billentyűt. • Ellenőrizze, hogy a készülék be van-e kapcsolva. • Próbálja meg bekapcsolni a számítógépet. • Ez az üzenet akkor jelenik meg, ha a számítógépből (videokártyából) érkező jel függőleges vagy vízszintes frekvenciája kívül esik a monitor tartományán. Olvassa el a kézikönyv 'Specifikációk' című részét, és állítsa be megfelelően a monitort. • Ez az üzenet akkor jelenik meg, ha a jelkábel nincs csatlakoztatva a számítógép és a monitor között. Ellenőrizze a jelkábelt, majd próbálja újra.

Látja az "OSD LOCKED" (OSD LEZÁRTVA) üzenetet a képernyőn?	
● Az "OSD LOCKED" üzenetet látja, amikor megnyomja a MENU gombot?	• Zárolhatja a jelenlegi beállításokat, így azokat nem lehet végérvényesen módosítani. Az OSD-menü engedélyezéséhez bármikor nyomja le, és tartsa lenyomva a MENU gombot 5 másodpercig. Ezután az "OSD UNLOCKED" (OSD ENGEDÉLYEZVE) üzenet jelenik meg.



Hiba	Lehető okok
● A kép pozíciója nem megfelelő. ● A képernyő háttérében függőleges csíkok láthatók. ● Vízszintes zajok látszanak a képeken, vagy a karakterek nem megfelelően kerülnek megjelenítésre. ● A kép színe monokróm vagy nem megfelelő. ● A képernyő villog.	- A képernyőbeállítások ideális értékekre való automatikus módosításához nyomja meg a SET/AUTO gombot. Ha az eredmény nem kielégítő, módosítsa a kép pozícióját a H position (vízszintes pozíció) és a V position (függőleges pozíció) lehetőségekkel. - Nézze meg a Vezérlőpult -> Képernyő -> Beállítások lehetőséget, és ellenőrizze, hogy a frekvencia vagy a felbontás módosult-e. Ha igen, akkor állítsa vissza azokat az ajánlott értékekre. - A képernyőbeállítások ideális értékekre való automatikus módosításához nyomja meg a SET/AUTO gombot. Ha az eredmény nem kielégítő, csökkentse a függőleges csíkokat a CLOCK (ÓRAJEL) lehetőséggel az OSD-menüben. - A képernyőbeállítások ideális értékekre való automatikus módosításához nyomja meg a SET/AUTO gombot. Ha az eredmény nem kielégítő, csökkentse a vízszintes csíkokat a PHASE (FÁZIS) lehetőséggel az OSD-menüben. - Nézze meg a Vezérlőpult -> Képernyő -> Beállítások lehetőséget, és módosítsa a felbontást vagy az egyéb tulajdonságokat az ajánlott értékeknek megfelelően. Állítsa a színmélységet 24 bitesnél nagyobbra (true color). - Ellenőrizze, hogy a jelkabel megfelelően van-e csatlakoztatva, és ha kell, a megfelelő rögzítéshez használjon csavarhúzó. - Győződjön meg róla, hogy a videokártya megfelelően van-e csatlakoztatva az alaplaphoz. - A Vezérlőpult - Beállítások pontban állítsa a színmélységet 24 bitesnél nagyobbra (true color). - Ellenőrizze, hogy a képernyő az ún. váltott soros (interlaced) üzemmódban van-e, és ha igen, akkor módosítsa azt az ajánlott felbontási értékre. - Győződjön meg róla, hogy a hálózati feszültség elég magas (legalább 100-240V AC 50/60 Hz-en).



Telepítette-e a monitor-illesztőprogramot?

● Telepítette a monitor-illesztőprogramot?

- Győződjön meg róla, hogy telepítette a monitorhoz kapott CD-n (vagy lemezen) található monitor-illesztőprogramot. Ha nem találja, az illesztőprogramot letöltheti webhelyünkről is: <http://www.lge.com>.

● Az "Ismeretlen monitor, Plug&Play (VESA DDC) monitor" üzenet jelenik meg?

- Ellenőrizze, hogy a videokártya támogatja-e a Plug&Play funkciót.

Képernyő	17 hüvelykes (43,2 cm-es) lapos, aktív mátrixos TFT LCD Fényvisszaverést csökkentő bevonat 17 hüvelykes látómező 0,26 mm-es képponttávolság	
Szinkronizálási bemenet	Vízszintes frekv.	30-83 kHz (automatikus)
	Függőleges frekv.	56-75 Hz (automatikus)
	Bemeneti mód	Külön TTL, pozitív/negatív
	SOG (Sync on Green – zöldszinkronizálás)	
Videobemenet	Jelbemenet	15 tűs D-Sub-csatlakozó
	Bemeneti mód	Analóg RGB (0,7 V _{p-p} /75 Ohm)
Felbontás	Maximális	VESA 1280 x 1024 75 Hz-en
	Ajánlott	VESA 1280 x 1024 60 Hz-en
Plug&Play	DDC 2B	
Áramfelvétel	Normál működés	: 43 W
	Készenléti/függő mód	≤ 2 W
	Kikapcsolt DPMS	≤ 2 W
Méretek és tömeg (döntő állvánnyal)	Szélesség	39,80 cm / 15,67 hüvelyk
	Magasság	40,33cm / 15,88 hüvelyk
	Mélység	22,00 cm / 8,66 hüvelyk
	Nettó tömeg	4,90 kg (10,80 font)
Dőlési tartomány	Dőlés	-5°~30°
Áramforrás	AC 100-240 V, 50/60 Hz, 1,0 A	
Környezeti feltételek	Működési feltételek	
	Hőmérséklet	10°C - 35 °C
	Páratartalom	10% - 80% (nem kicsapódó)
	Tárolási feltételek	
	Hőmérséklet	-20°C - 60 °C
	Páratartalom	5% - 95% (nem kicsapódó)
	Csatlakoztatott (), leszedhető (O)	
	Csatlakoztatott (), leszedhető (O)	
	Fali aljzathoz vagy számítógép-tápegységhez	

MEGJEGYZÉS

- A jelen dokumentumban szereplő információk előzetes bejelentés nélkül módosulhatnak.

Képernyő	19 hüvelykes (48,26 cm-es) lapos, aktív mátrixos TFT LCD Fényvisszaverést csökkentő bevonat 19 hüvelykes látómező 0,294 mm-es képponttávolság	
Szinkronizálási bemenet	Vízszintes frekv.	30-83 kHz (automatikus)
	Függőleges frekv.	56-75 Hz (automatikus)
	Bemeneti mód	Külön TTL, pozitív/negatív SOG (Sync on Green – zöldszinkronizálás)
Videobemenet	Jelbemenet	15 tűs D-Sub-csatlakozó
	Bemeneti mód	Analóg RGB (0,7 V _{p-p} /75 Ohm)
Felbontás	Maximális	VESA 1280 x 1024 75 Hz-en
	Ajánlott	VESA 1280 x 1024 60 Hz-en
Plug&Play	DDC 2B	
Áramfelvétel	Normál működés	: 45 W
	Készenléti/függő mód	≤ 2 W
	Kikapcsolt DPMS	≤ 2 W
Méretek és tömeg (döntő állvánnyal)	Szélesség	44,44 cm / 17,50 hüvelyk
	Magasság	43,83 cm / 17,25 hüvelyk
	Mélység	22,00 cm / 8,66 hüvelyk
	Nettó tömeg	6,5 kg (14,33 font)
Dőlési tartomány	Dőlés	-5°~30°
	Forgatás	300°
Áramforrás	AC 100-240 V, 50/60 Hz, 1,0 A	
Környezeti feltételek	Működési feltételek	
	Hőmérséklet	10°C - 35 °C
	Páratartalom	10% - 80% (nem kicsapódó)
	Tárolási feltételek	
	Hőmérséklet	-20°C - 60 °C
	Páratartalom	5% - 95% (nem kicsapódó)
	Csatlakoztatott (), leszedhető ()	
	Csatlakoztatott (), leszedhető ()	
	Fali aljzathoz vagy számítógéptápegységhez	

MEGJEGYZÉS

- A jelen dokumentumban szereplő információk előzetes bejelentés nélkül módosulhatnak.

Előre beállított módok (felbontás)

● 17 hüvelykes monitor

1	VGA	640 x 350	31,469	70
2	VGA	720 x 400	31,468	70
3	VGA	640 x 480	31,469	60
4	VESA	640 x 480	37,500	75
5	VESA	800 x 600	37,879	60
6	VESA	800 x 600	46,875	75
7	MAC	832 x 624	49,725	75
8	VESA	1024 x 768	48,363	60
9	VESA	1024 x 768	60,123	75
10	MAC	1152 x 870	68,681	75
11	VESA	1152 x 900	61,805	65
12	VESA	1280 x 1024	63,981	60
13	VESA	1280 x 1024	79,976	75

● 19 hüvelykes monitor

1	VGA	640 x 350	31,469	70
2	VGA	720 x 400	31,468	70
3	VGA	640 x 480	31,469	60
4	VESA	640 x 480	37,500	75
5	VESA	800 x 600	37,879	60
6	VESA	800 x 600	46,875	75
7	MAC	832 x 624	49,725	75
8	VESA	1024 x 768	48,363	60
9	VESA	1024 x 768	60,123	75
10	MAC	1152 x 870	68,681	75
11	VESA	1152 x 900	61,805	65
12	VESA	1280 x 1024	63,981	60
13	VESA	1280 x 1024	79,976	75

Előoldali lámpa

Normál működés	zöld
Készenléti/függő mód	borostyán
Kikapcsolt DPMS	borostyán



Ez a monitor megfelel a VESA-kompatibilis szerelőfelület előírásainak.

1. Távolítsa el a csúszó hátlapot és az állvány fedőlapját.



2. Helyezze a monitort egy darab rongyra vagy más puha felületre, előoldalával lefelé.
3. Szerelje le az állványt egy csavarhúzóval az ábrán látható módon.



4. Csavarozza fel a VESA szabványnak megfelelő fali tartót.



Digitally yours ■■■■■

