

عربي
فارسي
ENGLISH



دليل المستخدم | C1150 |

الرجاء قراءة هذا الدليل بعناية قبل
تشغيل جهاز الهاتف. احتفظ به كمرجع في المستقبل.

CE 0168



| C1150 | دليل المستخدم

P/N: MMBB0181210 (1.0) ■



| C1150 | USER GUIDE

Please read this manual carefully before operating your
mobile phone. Retain it for future reference.



عربي
فارسي
ENGLISH

| C1150 | دليل المستخدم

الرجاء قراءة هذا الدليل بعناية قبل تشغيل
جهاز الهاتف. احتفظ به كمرجع في
المستقبل.



المحتويات

18	الوظائف العامة	5	مقدمة
18	إجراء المكالمات والرد عليها	6	توجيهات من أجل الاستخدام الآمن والفعال
19	الوضع المخصص (السريع)		
19	قوة الإشارة		
19	إدخال نص	10	ميزات C1150
22	إظهار القائمة أثناء المكالمات	10	جزء من الهاتف
23	المكالمات متعددة الأطراف أو المكالمات الجماعية	10	منظر فتح الهاتف
26	رموز الوصول	11	منظر خلفي
27	تحديد الوظائف والخيارات	12	وصف المفاتيح
28	سرد سلسلة القوائم	14	معلومات الشاشة
		14	الرموز التي تظهر على الشاشة
30	الرسائل	15	البداية
30	كتابة رسائل نصية	15	تركيب بطاقة SIM والبطارية
31	كتابة رسالة وسائط متعددة	15	إدخال بطاقة SIM
32	البريد الوارد	15	إخراج بطاقة SIM
33	البريد الصادر	16	تركيب البطارية
34	المسودة	16	شحن البطارية
35	الاستماع إلى البريد الصوتي	16	فصل جهاز الشحن
35	خدمة المعلومات	17	
35	نماذج		
37	الضبط		

52

52

52

53

56

57

57

57

57

58

58

58

58

59

59

المنسق

المنبه

مجدول المهام

دليل الهاتف ضبط التقويم

ضبط التقويم

المرح والأدوات

المفضلة

الألعاب

الحاسبة

حافظتي

محول الوحدات

التوقيت العالمي

مسجل الصوت

حالة الذاكرة

الرد الآلي

40

40

40

40

41

41

42

43

43

43

44

45

45

45

46

48

50

51

51

سجل المكالمات

مكالمات لم يرد عليها

المكالمات المستقبلية

المكالمات الصادرة

مسح أرقام المكالمات الأخيرة

تكاليف المكالمات •

معلومات GPRS

الأوضاع

تغيير الوضع

تخصيص الأوضاع - التخصيص

تخصيص الأوضاع - إعادة التسمية

الضبط

التاريخ والوقت

ضبط الهاتف

ضبط المكالمات

ضبط الحماية

ضبط الشبكة

إعدادات GPRS

ضبط إعادة التعيين

60	إنترنت
60	الصفحة الرئيسية
60	العلامات
60	الأوضاع
62	ذهاب إلى عنوان الموقع
62	الذاكرة المؤقتة
62	إعدادات ملفات التسجيل
62	شهادات الحماية
62	إعادة ضبط الخصائص
62	إصدار المتصفح
63	قائمة أثناء الاستعراض
64	Java
64	تطبيقات
64	التنزيل
64	الأوضاع
65	الملحقات
66	بيانات فنية

مقدمة

يحتوي دليل المستخدم هذا على معلومات هامة حول استخدام وتشغيل هذا الهاتف. الرجاء قراءة جميع المعلومات الواردة بكل دقة من أجل الحصول على أفضل مستويات الأداء ولتجنب إلحاق التلف بالهاتف أو سوء استعماله. إجراء أي نوع من التغييرات أو التعديلات غير المسموح بها صراحة في دليل المستخدم هذا قد يؤدي إلى إلغاء الضمان الخاص بهذا الهاتف.

نهنك على شراء الهاتف الجوال C1150 الذي يتميز بالأداء المتقدم وصغر الحجم والمصمم للعمل مع أحدث ما توصلت إليه تكنولوجيا الاتصالات الرقمية للهاتف الجوال.



توجيهات من أجل الاستخدام الآمن والفعال

الرجاء قراءة تلك التوجيهات البسيطة. يعد انتهاك القوانين من الأمور الخطيرة أو غير الشرعية. يمدك هذا الدليل بالمزيد من المعلومات المفصلة.

التعرض لطاقة موجات التردد اللاسلكي

معلومات حول التعرض لموجات الراديو (اللاسلكية) ومعدل الامتصاص النوعي (SAR)

لقد تم تصميم موديل الهاتف الجوال C1150 بحيث يتوافق مع شروط السلامة السارية والخاصة بالتعرض للموجات اللاسلكية. وتعتمد هذه الشروط على التوجيهات العلمية التي تتضمن احتياطات السلامة التي تهدف إلى تأمين سلامة جميع الأشخاص بغض النظر عن أعمارهم أو مستوى صحتهم.

وتستخدم توجيهات التعرض للموجات اللاسلكية وحدة قياس تعرف باسم (معدل الامتصاص النوعي) أو SAR. يتم إجراء الاختبارات على SAR (معدل الامتصاص النوعي) باستخدام أسلوب معياري مع إرسال الهاتف عند أعلى مستويات الطاقة المعتمدة في جميع حزم التردد المستخدمة.

على الرغم من إمكانية وجود اختلافات بين مستويات SAR (معدل الامتصاص النوعي) لموديلات هاتف LG المختلفة، إلا أن جميعها مصممة لتفي بالتوجيهات المتعلقة بالتعرض للموجات اللاسلكية.

◀ الحد الموصى به لمعدل الامتصاص النوعي SAR من قبل اللجنة الدولية للحماية من الإشعاع غير الأيوني (ICNIRP) يبلغ معدله 2 وات/كيلوجرام فوق عشرة (10) جرامات من النسيج البشري.

◀ تم اختبار أعلى قيمة لمعدل الامتصاص النوعي SAR لموديل الهاتف هذا بتقنية DASY3 للاستخدام في الأذن وقد بلغت 0.676 وات/كيلوجرام (10 جرام).

◀ معلومات بيانات معدل الامتصاص النوعي SAR بالنسبة لقاطني البلدان/ المناطق التي أقرت حد SAR الذي أوصت به جمعية مهندسي الكهرباء والإلكترونيات (IEEE)، والذي يبلغ معدله 1.6 وات/كيلوجرام بما يتجاوز جرام (واحد) من النسيج البشري (على سبيل المثال، الولايات المتحدة وكندا وأستراليا وتايوان).

العناية بالهاتف وصيانتته

تحذير! لا تستخدم سوى البطاريات والشاحن والملحقات المعتمدة للاستخدام مع موديل الهاتف هذا فقط. قد يؤدي استخدام أي أنواع أخرى غير المعتمدة إلى إبطال أي تصديق أو ضمان ينطبق على الهاتف، وقد يشكل ذلك خطراً.

◀ لا تقم بفك أجزاء هذه الوحدة. عندما يصبح من الضروري القيام بأعمال الإصلاح، عليك الذهاب إلى أحد فني الخدمة المؤهلين لذلك.

◀ ابتعد عن الأجهزة الكهربائية مثل أجهزة التلفزيون أو الراديو أو الكمبيوتر.

استبدال الصمام الكهربائي

استبدل الصمام الكهربائي التالف بصمام آخر من نفس النوع والحجم. ولا تستخدم صماماً ذات مواصفات أعلى.

التشغيل الفعال للهاتف

للاستمتاع بأفضل مستويات الأداء بأقل قدر ممكن من استهلاك الطاقة، يرجى اتباع التالي:

- ◀ امسك الهاتف عند التحدث مع أي شخص آخر.
- ◀ إذا كان هاتفك يستخدم الأشعة تحت الحمراء، فلا تقم مطلقاً بتوجيه الأشعة تحت الحمراء إلي بصر (عين) أي شخص.

الأجهزة الإلكترونية

جميع الهواتف الجوالة قد تتعرض للتداخل (التشوش) مما قد يؤثر في الأداء.

- ◀ لا تستخدم هاتفك الجوال بالقرب من الأجهزة الطبية دون الحصول على موافقة بذلك. تجنب وضع الهاتف فوق جهاز تنظيم ضربات القلب، كوضعه في الجيب العلوي مثلاً.
- ◀ قد تؤدي الهواتف الجوالة إلى تعرض بعض الوسائل السمعية المساعدة للتشويش.

◀ يجب الحفاظ على الوحدة بعيداً عن مصادر الحرارة مثل أجهزة التدفئة أو أفران الطبخ.

◀ تجنب سقوط الوحدة.

◀ لا تعرض هذه الوحدة للاهتزازات الميكانيكية أو الصدمات.

◀ قد تتعرض الطبقة الخارجية للهاتف للتلف، إذا تم كسوتها بغطاء ما أو بغطاء مصنوع من الفيتيل.

◀ استخدم قطعة قماش جافة لتنظيف سطح الوحدة الخارجي. (لا تستخدم المواد المذيبة مثل البنزين أو التتر (مخفف الطلاء) أو الكحول).

◀ لا تعرض هذه الوحدة للأدخنة أو الأتربة بشكل مفرط.

◀ لا تضع الهاتف بالقرب من بطاقات الائتمان أو تذاكر المواصلات، فمن الممكن أن يؤثر على المعلومات الموجودة على الأشرطة الممغنطة.

◀ لا تنقر على الشاشة بأداة حادة، وإلا فقد يتسبب ذلك في تلف الهاتف.

◀ لا تعرض الهاتف للسوائل أو الرطوبة.

◀ استخدم الملحقات مثل السماعة بكل حرص. تجنب ملامسة الهوائي بلا داع.

توجيهات من أجل الاستخدام الآمن والفعال

◀ قد يؤثر التداخل البسيط على أجهزة التلفاز والمذياع والكمبيوتر.

السلامة على طريق القيادة

اطلع على القوانين واللوائح الخاصة باستخدام الهواتف الجوال في الأماكن التي تقود فيها.

◀ لا تستخدم الهواتف المحمولة يداً أثناء قيادة السيارة.

◀ أعطي القيادة انتباهك الكامل.

◀ استعمل طقم الاستخدام غير اليدوي (تحرير اليدين)، إذا كان ذلك متوافراً.

◀ توقف على جانب الطريق وقم بإيقاف السيارة قبل إجراء مكالمة أو الرد عليها وذلك إذا ما استدعت ظروف القيادة ذلك.

◀ قد تؤثر طاقة التردد اللاسلكي على بعض الأنظمة الإلكترونية في سيارتك، كمجسم الصوت (الاستريو) وتجهيزات الأمان مثلاً.

◀ إذا كانت سيارتك مزودة بوسائد هوائية، فلا تعوق مسارها بتجهيزات لاسلكية مثبتة أو محمولة، فمن الممكن أن يتسبب هذا في التعرض لإصابات خطيرة نتيجة للاستخدام الخاطئ.

مناطق تفجير الألغام

لا تستخدم الهاتف أثناء القيام بعمليات التفجير. انتبه للحدود المسموح بها، وقم باتباع أي لوائح أو قوانين.

الأماكن القابلة للاشتعال

◀ لا تستخدم الهاتف داخل محطات التزود بالوقود. ولا تستخدمه بالقرب من الوقود أو المواد الكيميائية.

◀ لا تقم بنقل أو تخزين الغازات أو السوائل القابلة للاشتعال أو المواد المتفجرة في مقصورة السيارة التي يوجد بها هاتفك الجوال والملحقات الخاصة به.

على متن الطائرة

قد تسبب الأجهزة اللاسلكية حدوث تداخل (تشوش) في الطائرات.

◀ قم بإغلاق (إيقاف تشغيل) هاتفك الجوال قبل الصعود على متن الطائرة.

◀ لا تستخدمه وأنت على الطائرة بدون الحصول على موافقة طاقم الطائرة.

- ◀ قم باستبدال البطارية عند عدم توفيرها مستوى الأداء المطلوب. من الممكن إعادة شحن حزمة البطارية مئات المرات حتى يحين الوقت الذي يلزم استبدالها فيه.
- ◀ أعد شحن البطارية في حال عدم استخدامها لفترة زمنية طويلة لزيادة فترة القابلية للاستخدام.
- ◀ لا تعرض شاحن البطارية لضوء الشمس المباشر ولا تستخدمه في أماكن عالية الرطوبة، مثل دورات المياه.
- ◀ لا تترك البطارية في الأماكن الحارة أو الباردة، لأن ذلك قد يقلل من أدائها.

الأطفال

ينبغي حفظ الهاتف في مكان آمن بعيداً عن متناول الأطفال. لأنه يشتمل على أجزاء صغيرة قد تسبب خطر الإصابة بالاختناق في حال فكها.

مكالمات الطوارئ

قد لا تتاح مكالمات الطوارئ في شبكات الهواتف الخلوية. لذا، لا يجب أبداً أن تعتمد فقط على الهاتف لإجراء مكالمات الطوارئ. عليك مراجعة ذلك مع مزود الخدمة المحلي لديك.

معلومات عن البطارية والعناية بها

- ◀ لا يلزمك إفراغ شحنة البطارية بالكامل قبل إعادة الشحن. فبخلاف بقية أنظمة البطاريات الأخرى، لا يوجد أي تأثير للذاكرة من شأنه أن يضعف من أداء البطارية.
- ◀ لا تستخدم سوي بطاريات وشاحن LG فقط. لقد تم تصميم شاحن LG ليزيد من عمر البطارية.
- ◀ لا تقم بفك حزمة البطارية أو قصر دائرتها.
- ◀ حافظ على نظافة الوصلات المعدنية الخاصة بحزمة البطارية.


مميزات C1150

جزء من الهاتف

منظر فتح الهاتف

مميزات C1150



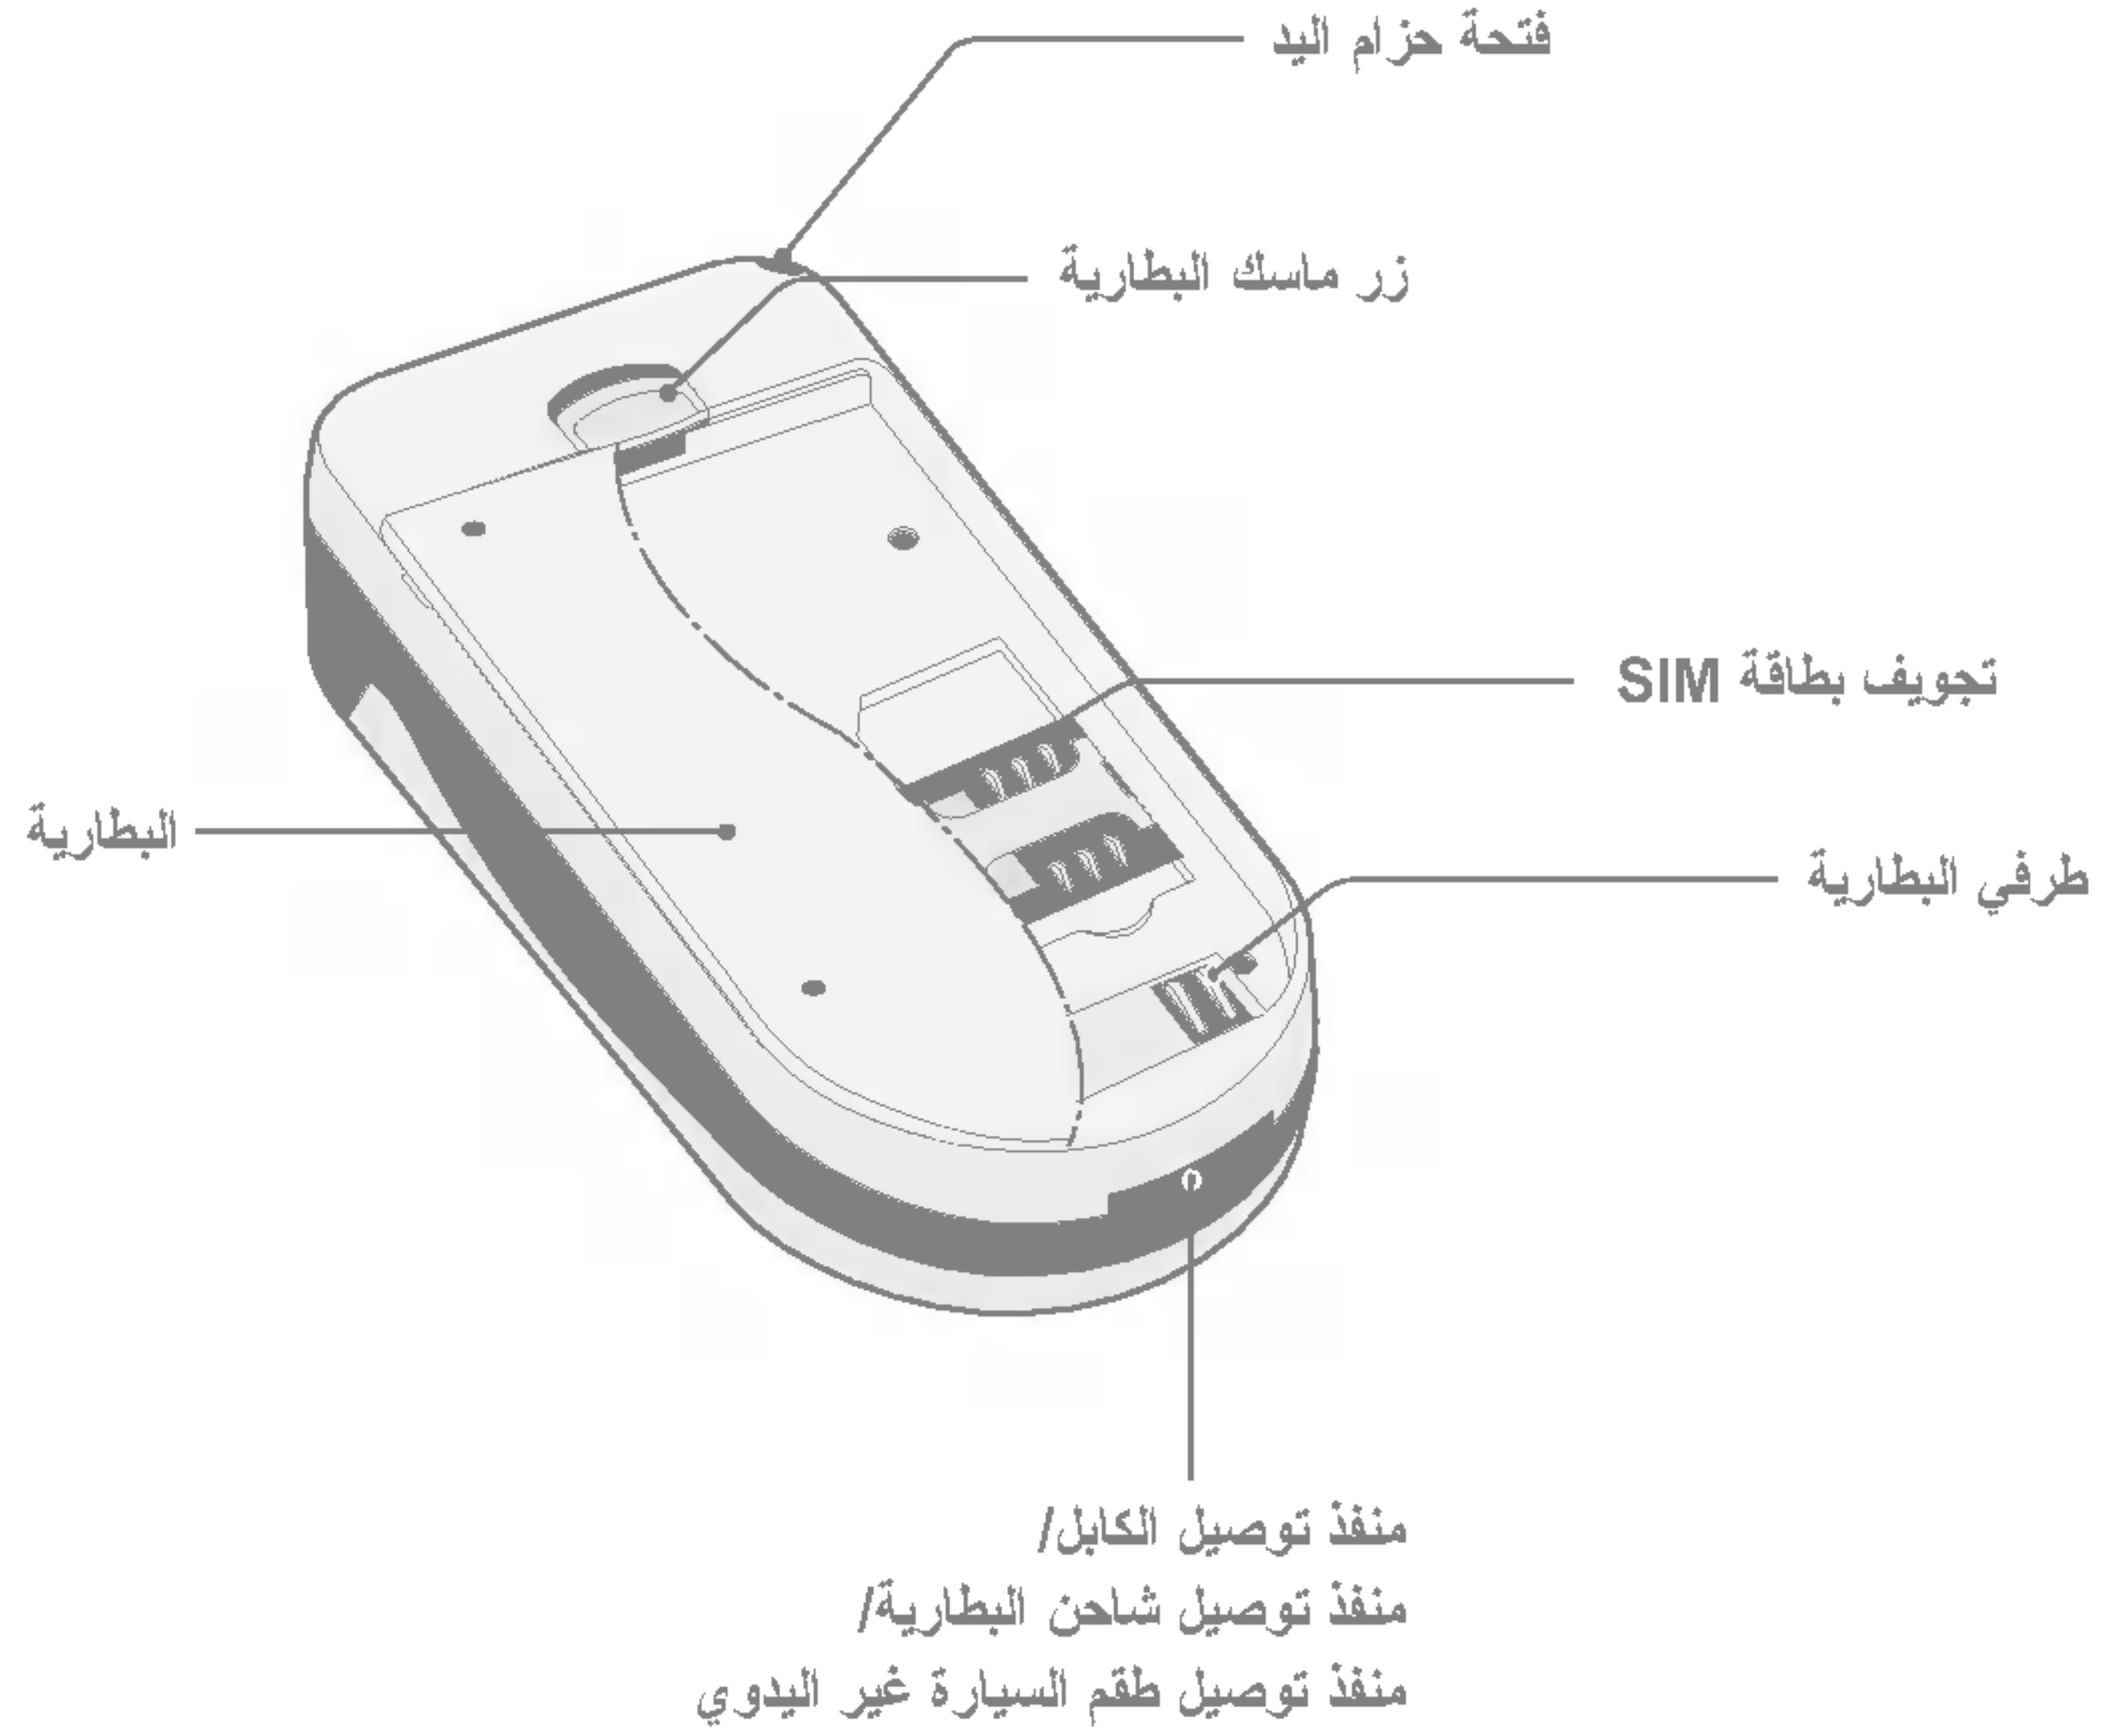

وصف المفاتيح

الجدول التالي يوضح مكونات مفاتيح الهاتف

وصف لوحة المفاتيح

المفتاح	الوصف
	مفتاح الإرسال يمكنك طلب رقم هاتف والرد على مكالمات. إذا ضغطت على هذا المفتاح دون إدخال أي رقم، فستظهر على شاشة الهاتف أرقام المكالمات الصادرة مؤخراً أو الواردة أو التي لم يرد عليها.
  	المفاتيح الرقمية تستخدم هذه المفاتيح بشكل أساسي في الاتصال في وضع الانتظار وإدخال أرقام أو حروف في وضع الكتابة. عندما تضغط على هذه المفاتيح لفترة طويلة. • يستخدم للاتصال بصندوق البريد الصوتي بالضغط على  . • يستخدم لإجراء مكالمات دولية بالضغط على  . • يستخدم لإجراء اتصالات سريعة بالضغط على المفاتيح من  إلى  .
	مفتاح الإنهاء/ التشغيل يخصص لإنهاء مكالمات أو رفضها. كما يستخدم هذا المفتاح أيضاً كمفتاح تشغيل للهاتف بالضغط عليه لثوانٍ قليلة.

مفتاح الاختيار الأيسر/ مفتاح الاختيار الأيمن

يؤدي كل من هذين المفتاحين الوظيفة المشار إليها في النص الموضح على الشاشة فور الضغط على أي منهما.



مفاتيح التنقل

استخدم هذه المفاتيح في الانتقال خلال القوائم وتحريك المؤشر. يمكنك أيضاً استخدام هذه المفاتيح للوصول السريع إلى الوظائف التالية.


• مفتاح الانتقال للأعلى : مفتاح اختصار للبحث في دليل الهاتف.

• مفتاح الانتقال للأسفل : مفتاح اختصار قائمة المفضلة.



• مفتاح الانتقال لليسار : مفتاح اختصار إلى قائمة "الوضع".

• مفتاح الانتقال لليمين : مفتاح اختصار لصندوق الرسائل الواردة.



المفتاح	الوصف
	<p>مفتاح المسح</p> <p>يستخدم لحذف حرف مع كل ضغطة. اضغط على المفتاح لأسفل مع الاستمرار لمسح كل الإدخالات. استخدم أيضاً هذا المفتاح للرجوع إلى الشاشة السابقة. علاوة على ذلك، يمكنك عرض قائمة المذكرات الصوتية عند الضغط على هذا المفتاح لفترة قصيرة في وضع الانتظار.</p>

المفاتيح الجانبية

المفتاح	الوصف
	<p>المفتاح الجانبي للانتقال للأعلى / للأسفل</p> <p>عندما يكون الغطاء مفتوحاً، يمكنك التحكم في مستوى صوت نغمة المفاتيح في وضع الانتظار ومستوى الصوت أثناء المكالمات.</p>
	

معلومات الشاشة

يقدم الجدول أدناه شرحًا لمؤشرات العرض المختلفة أو الرموز التي تظهر على شاشة الهاتف.

الرموز التي تظهر على الشاشة

الوصف	الرمز/المؤشر
يمكنك عرض جدول المهام.	
تم إيقاف تشغيل كل الإشارات الصوتية.	
الوضع عام نشط.	
الوضع نغمة مرتفعة نشط.	
الوضع صامت نشط.	
الوضع سماعة الرأس نشط.	
الوضع السيارة نشط.	
يمكنك تحويل المكالمات.	


الوصف	الرمز/المؤشر
يوضح لك مدى قوة إشارة الشبكة.	
جاري الاتصال.	
يمكنك استخدام خدمة GPRS.	
يوضح لك أنك تستخدم خدمة التجوال.	
أحد الخطين قيد الاستخدام لإجراء مكالمات – هذا إذا كنت مشتركًا بخدمة الخطين.	
تم ضبط المنبه وتشغيله.	
يفيدك بحالة البطارية.	
استلمت رسالة نصية.	
استلمت رسالة صوتية.	
استلمت رسالة معلومات.	

2 إخراج بطاقة SIM

اتبع الخطوات التالية لإخراج بطاقة SIM.

1 أخرج البطارية إذا كانت موجودة.

2 أخرج بطاقة SIM من الفتحة.

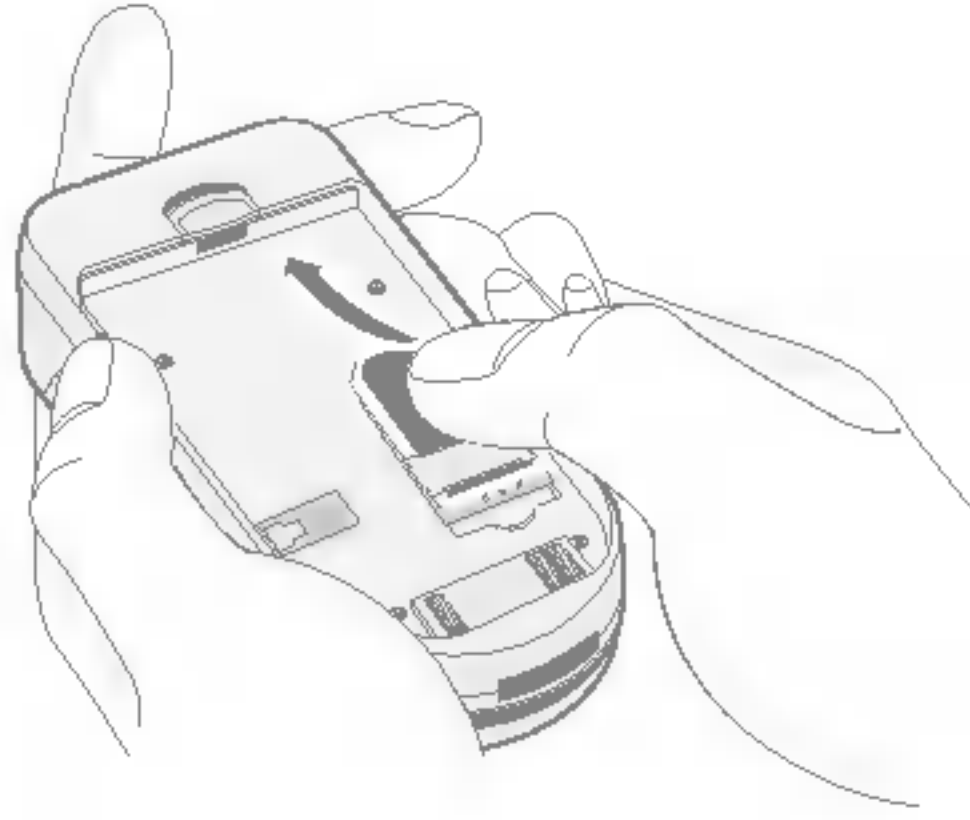

ملاحظة

- ◀ قد يتسبب إخراج البطارية من الهاتف أثناء تشغيله في حدوث عطل بالجهاز.
- ◀ قد تتلف أشربة التوصيل المعدنية على بطاقة SIM بسهولة بسبب الخدش. انتبه جيداً لبطارية SIM عند تركيبها والإمساك بها. اتبع التعليمات المرفقة ببطاقة SIM.


تركيب بطاقة SIM والبطارية

1 إدخال بطاقة SIM

حدد مكان تثبيت بطاقة SIM في الجزء الخلفي من الهاتف. اتبع الخطوات التالية لتركيب بطاقة SIM.


1 أخرج البطارية إذا كانت موجودة.

2 أخرج بطاقة SIM داخل الفتحة، أسفل الماسكات الفضية، مع توجيه الوصلات الذهبية لأسفل والجانب المقطوع لليساار.

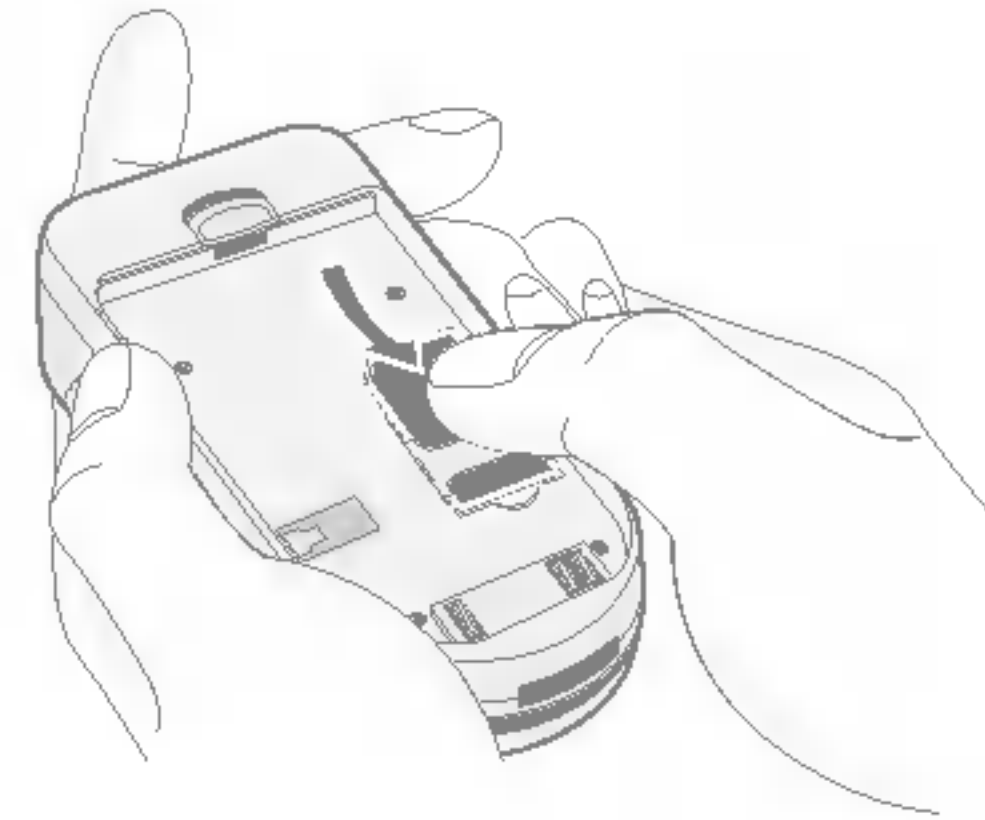


3 تركيب البطارية

1 ضع أطراف التثبيت الموجود في الجزء السفلي من البطارية داخل حامل التثبيت.

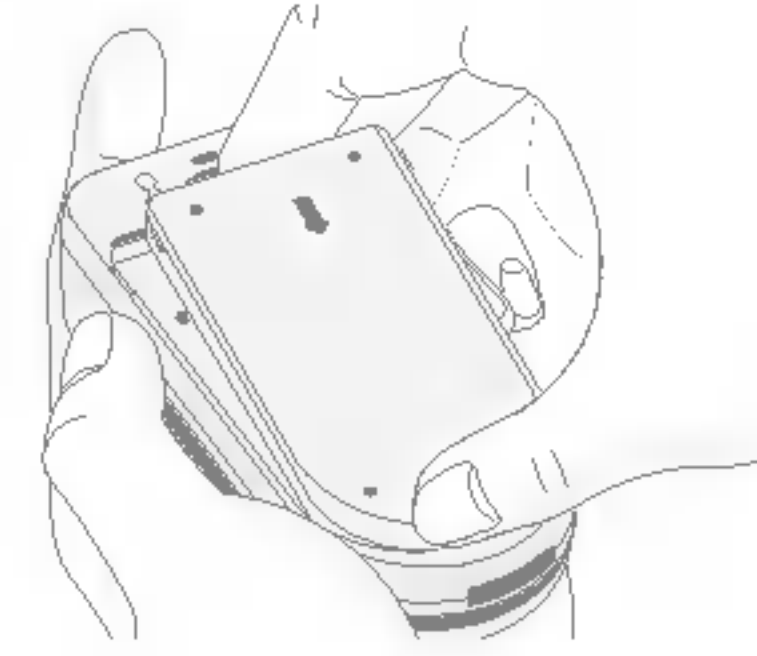


2 ادفع البطارية من منتصفها حتى تستقر في مكانها.

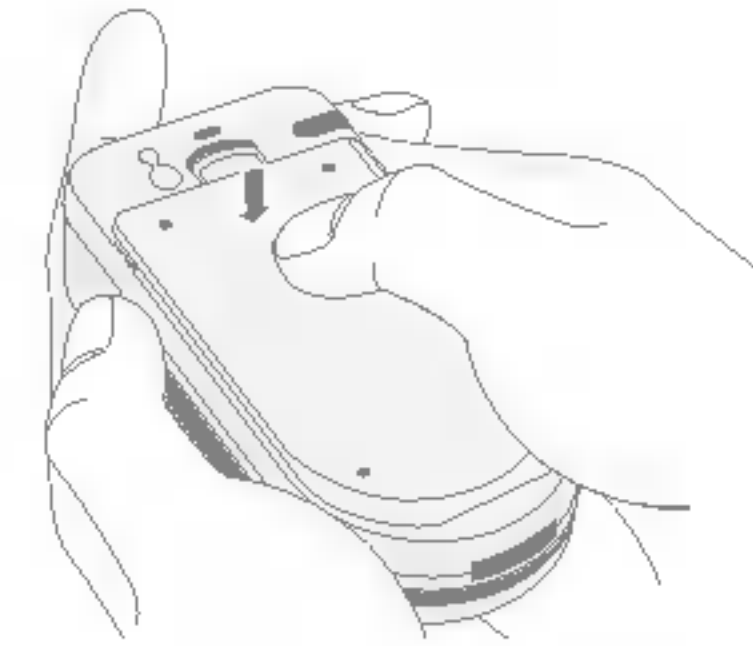


4 شحن البطارية

يجب تركيب البطارية قبل توصيل مهايئ السفر بالهاتف.
1 والسهم في موجهتك كما هو موضح في الشكل، ادفع القابس الخاص بمهائئ البطارية داخل المقبس الموجود في الجزء السفلي من الهاتف حتى سماع صوت طقطقة التثبيت.

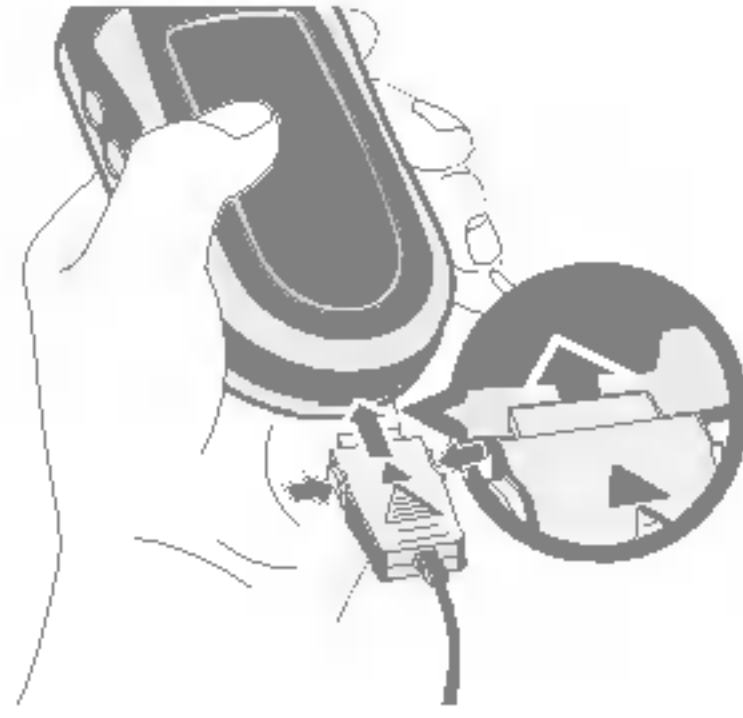

2 صل الطرف الآخر من مهائئ السفر بمقبس التيار الرئيسي.
لا تستخدم سوى جهاز الشحن المرفق بعبوة الهاتف.

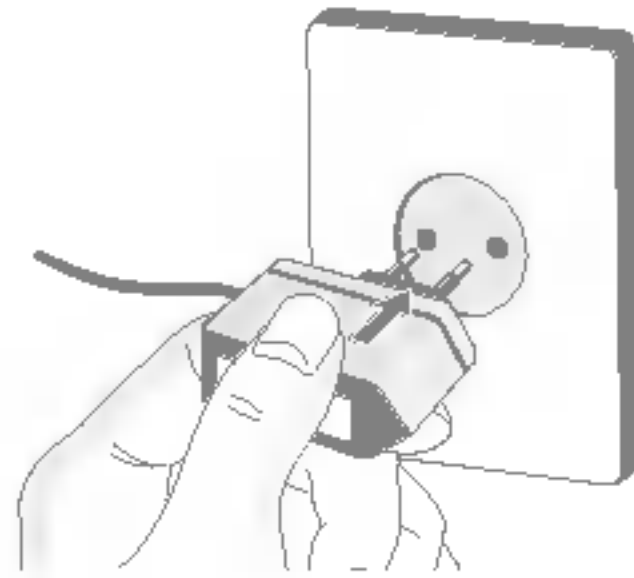

ملاحظة

- ◀ تأكد من شحن البطارية تماماً قبل استخدام الهاتف.
- ◀ لا تقم بفك البطارية أو بطاقة SIM أثناء شحن الهاتف.
- ◀ ستتوقف الأشرطة المتحركة الدالة على شحن البطارية عن الحركة بعد اكتمال عملية الشحن.

ملاحظة


- ◀ في حالة عدم شحن البطارية بشكل صحيح، يرجى إيقاف تشغيل الهاتف ثم معاودة تشغيله باستخدام مفتاح التشغيل، ثم أعد شحن البطارية. أو حاول إعادة شحن البطارية بعد إخراجها وتركيبها.

تحذير

- ◀ لا تضغط بقوة على منفذ التوصيل، حيث قد يؤدي ذلك إلى تلف الهاتف/ أو جهاز الشحن.

5 فصل جهاز الشحن

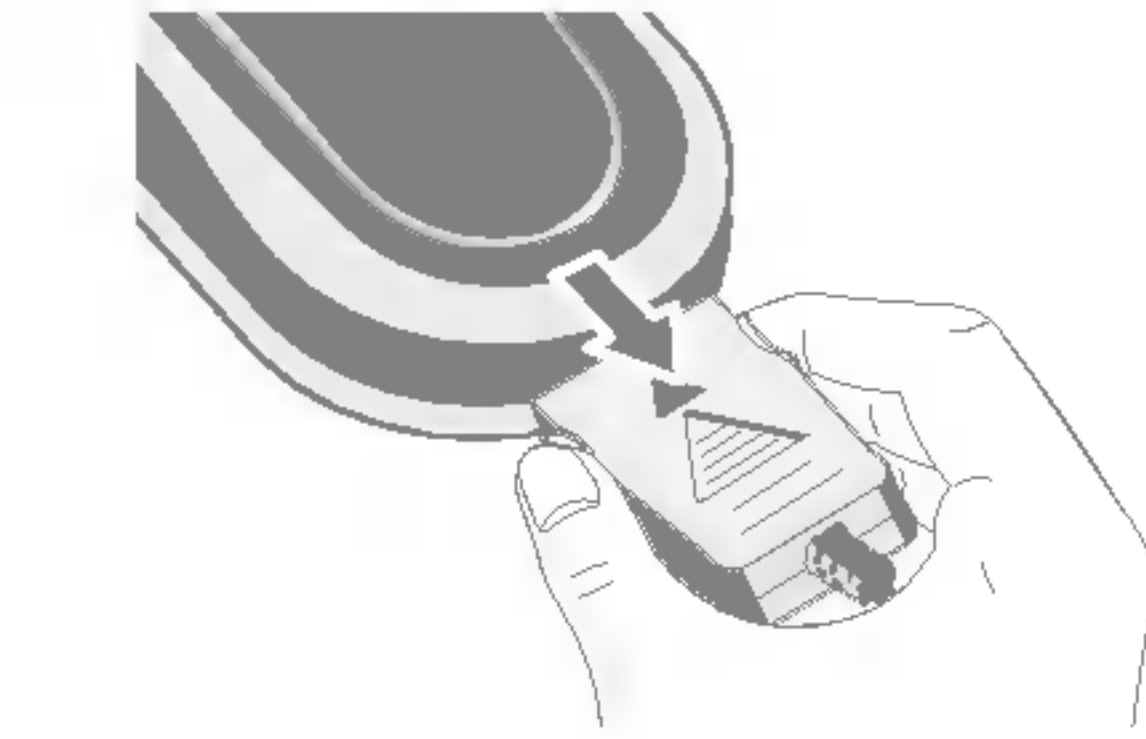


افصل مهائئ السفر عن الهاتف بالضغط على الأزرار الجانبية كما هو موضح في الشكل.





الوظائف العامة

إجراء المكالمات والرد عليها




إجراء مكالمة

- 1 أدخل رقم الهاتف متضمناً رمز المنطقة. إذا رغبت في حذف أحد الأرقام، فاضغط على .
- 2 اضغط على  لطلب الرقم.
- 3 اضغط على  لإنهاء المكالمة.


المكالمات الدولية

- 1 اضغط مع الاستمرار على مفتاح  لإدخال الأرقام البادئة للاتصالات الدولية. يمكن استبدال الحرف "+" برمز الاتصال الدولي.
- 2 أدخل رمز الدولة ثم رمز المنطقة ثم رقم الهاتف.
- 3 اضغط على .

إجراء مكالمة باستخدام دليل الهاتف

- 1 في وضع الانتظار، اضغط على  [الأسماء].
- 2 عند ظهور القائمة، اختر "بحث" بالضغط على .
- 3 إذا وجدت العنصر المطلوب من خلال البحث حسب الأسماء أو الأرقام، فاضغط على  لإجراء المكالمة.

ضبط مستوى الصوت

إذا رغبت في ضبط مستوى الصوت الخاص بسماعة الأذن أثناء المكالمة، استخدم المفاتيح الجانبية (). اضغط على الجزء العلوي من المفتاح الجانبي لزيادة الصوت وعلى الجزء السفلي من المفتاح الجانبي لتقليل مستوى الصوت.

ملاحظة


◀ في وضع الاستعداد وعندما تكون لوحة المفاتيح مسحوبة لأسفل، فإن الضغط على المفاتيح الجانبية سيؤدي إلى ضبط مستوى صوت نغمة المفاتيح.

الرد على مكالمة

عند استلام (تلقي) مكالمة، يصدر الهاتف رنيناً ويتم عرض رمز الهاتف الوامض على شاشة الهاتف، إذا تم التعرف على هوية المتصل، فسيتم عرض رقم الهاتف المتصل (أو اسمه إذا كان مخزناً في دليل الهاتف) على شاشة العرض. يدعم هذا الهاتف ميزة تعريف هوية المتصل بالصورة.

- 1 للرد على مكالمة واردة، قم بفتح الغطاء. (عند ضبط فتح الغطاء على أنه وضع الرد. انظر صفحة 47 (قائمة 2.3.4)).

ملاحظة

◀ إذا كان وضع الرد مضبوطاً على أي مفتاح (انظر صفحة 47)، فإن الضغط على أي مفتاح سيؤدي إلى الرد على المكالمة ما عدا مفتاح  أو مفتاح الاختيار الأيمن.


وسيلة T9

يتيح لك هذا الوضع إدخال الكلمات بواسطة الضغط على المفتاح ضغطة واحدة فقط لكل حرف تريد إدخاله. كل مفتاح من مفاتيح لوحة مفاتيح الهاتف مزود بأكثر من حرف واحد. ويقوم الوضع T9 تلقائياً بمقارنة ضغطك على المفاتيح بواسطة قاموس داخلي بالهاتف وذلك لتحديد الكلمة الصحيحة، مما يتطلب القليل جداً من قيامك بالضغط على المفاتيح أكثر من وضع الحروف الأبجدية (أ ب ج). ويطلق على هذا النص أحياناً النص التنبئي.

وضع ABC (الحروف)

يتيح لك هذا الوضع إمكانية القيام بإدخال الحروف عن طريق الضغط على المفتاح المطبوع الذي يحمل الحرف المراد كتابته وذلك لمرة واحدة فقط أو مرتان أو ثلاث أو أربع مرات حتى يتم عرض الحرف المراد على شاشة عرض الهاتف.

وضع 123 (وضع الأرقام)


اكتب الأرقام بواسطة ضغطة واحدة فقط لكل رقم يراد كتابته. للانتقال إلى وضع الأرقام في حقل مدخلات النص، اضغط على مفتاح  حتى يتم عرض وضع الأرقام على شاشة العرض.

◀ لرفض مكالمة واردة، اضغط مع الاستمرار على أحد المفاتيح الجانبية الموجودة بالجانب الأيسر للهاتف بدون فتح الهاتف.


◀ يمكن الرد على المكالمات أثناء استخدام دليل الهاتف أو ميزات القوائم الأخرى.

2 ولإنهاء المكالمة، اغلق الغطاء أو اضغط على المفتاح .

الوضع المخصص (السريع)

يمكنك تنشيط وضع الأماكن الرسمية بالضغط مع الاستمرار على مفتاح التنقل الأيسر  بعد فتح الهاتف.

قوة الإشارة


يمكنك التحقق من قوة إشارة هاتفك بواسطة مؤشر الإشارة  الموجود على شاشة LCD بهاتفك الجوال. وقد تختلف قوة الإشارة، خصوصاً في داخل المباني. التحرك بالقرب من النافذة قد يحسن من مستوى استقبال الإشارة.

إدخال نص

يمكنك إدخال الحروف الأبجدية الرقمية بواسطة استخدام لوحة مفاتيح الهاتف. على سبيل المثال، تخزين أسماء في دليل الهاتف، كتابة رسالة، إنشاء تحية شخصية وتتوافر الطرق التالية الخاصة بإدخال النص في هاتفك.

تغيير وضع إدخال النص

وضع إدخال النص

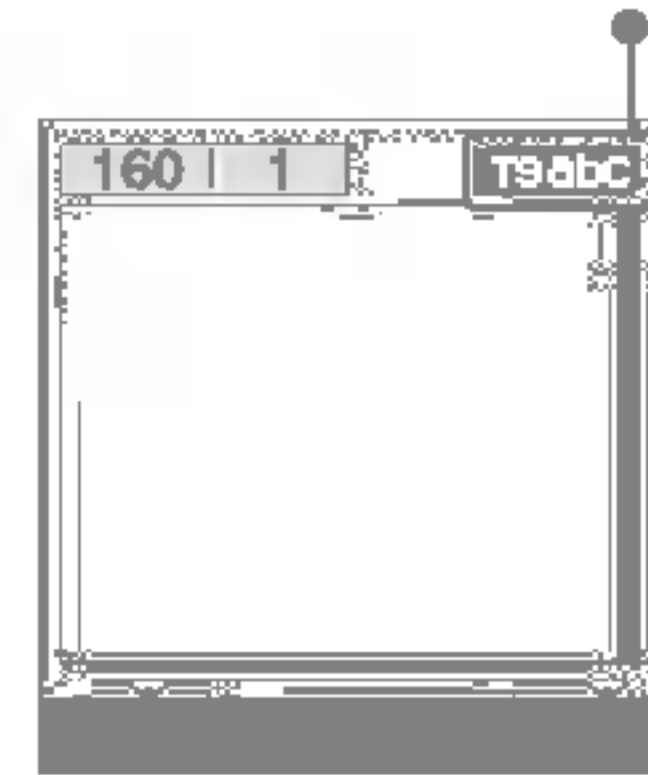

1 عند تواجده داخل حقل يسمح بإدخال حروف، سوف تلاحظ مؤشر وضع إدخال النص في الجانب الأيمن العلوي من الشاشة LCD.

2 تغيير وضع إدخال نص بالضغط على **#***، يمكنك التحقق من وضع إدخال النص الحالي في الجانب الأيمن العلوي من الشاشة LCD.

استخدام وضع T9

يمكنك وضع إدخال النص T9 والمعروف بالوضع التنبئي من إدخال الكلمات بكل سهولة مع أقل عدد ممكن من الضغوطات على المفاتيح. فعند الضغط على أي مفتاح من المفاتيح، يبدأ الهاتف في عرض الأحرف التي يعتقد أنك تريد كتابتها وذلك بناءً على قاموس مدمج بالهاتف. يمكنك كذلك إضافة المزيد من الكلمات الجديدة في القاموس. وبمجرد إضافة الكلمات الجديدة، فإن الكلمة تتغير لعرض الكلمات الأكثر ترشيحاً من القاموس. يمكنك أيضاً إضافة كلمات جديدة في القاموس. بمجرد إضافة كلمات جديدة، تتغير الكلمة لتعكس أكثر الكلمات المرشحة المحتملة من القاموس.

1 عندما يكون وضع إدخال النص التنبئي T9 قيد التشغيل، ابدأ في إدخال الكلمة عن طريق الضغط على المفاتيح من **2** إلى **9**. اضغط على مفتاح واحد لكل حرف مراد إدخاله.

◀ تتغير الكلمة مع كل حرف يتم كتابته. تجاهل ما هو مكتوب على الشاشة حتى تم كتابة الكلمة بالكامل.

◀ إذا ظلت الكلمة التي قمت بكتابتها غير صحيحة بعد إتمام عملية الكتابة، فقم بالضغط على مفتاح التنقل مرة واحدة أو مرتان للبحث خلال خيارات الكلمة الأخرى.

مثال: اضغط على **4** **6** **6** **3** لكتابة كلمة

Good.

اضغط على **4** **6** **6** **3** [مفتاح

التنقل السفلي] لكتابة كلمة **Home**.

◀ إذا فقدت الكلمة المراد كتابتها من قائمة خيارات الكلمات، فقم بالإضافة مستخدماً وضع الحروف الأبجدية ABC.

◀ يمكنك تحديد لغة العرض لوضع T9. اضغط على مفتاح الاختيار الأيسر [خيارات]، ثم حدد لغات T9، حدد اللغة التي تريد استعمالها لوضع T9، يمكنك كذلك إيقاف تشغيل وضع T9 عن طريق تحديد إيقاف تشغيل T9، الإعداد الافتراضي للهاتف هو تمكين وضع T9.

2 قم بإدخال الكلمة بأكملها قبل تحرير أو حذف أي حرف مدخل بواسطة الضغط على المفاتيح.

المفتاح	الوصف
1	1 " ' - : ; , . / ? ! @
2	ABC2ÄÀÁÂÃÄÆÇabcäàáâãäæç
3	DEF3ËÈÉÊdefëèéê
4	GHI4ÏÍÎÏËÌÍîï
5	JKL5jkl
6	6 ÑÖÒÓÔÕÖñöòóôõö
7	PQRS7ßpqrsß
8	TUV8ÜÙÚÛÜUVüùúû
9	WXYZ9wxyz
0	[حيز المفتاح] 0

استخدام وضع 123 (وضع الأرقام)

يمكنك وضع الأرقام من القيام بإدخال الأرقام في نص الرسالة (رقم هاتف، على سبيل المثال).

اضغط على المفاتيح التي تمثل الأرقام المراد إدخالها على الشاشة وذلك قبل الانتقال يدويا إلى وضع إدخال النص المناسب مرة أخرى.

3 قم بإنهاء كل كلمة من الكلمات بمسافة فاصلة عن طريق الضغط على مفتاح **05**. لحذف أي حرف من الحروف، اضغط على مفتاح **C**، استمر في الضغط على مفتاح **C** لمحو الكلمات كليا.

ملاحظة

للخروج من وضع إدخال النص بدون القيام بتخزين المدخلات، اضغط على مفتاح **05**. يعود الهاتف إلى وضع الاستعداد مرة أخرى.

استخدام وضع ABC (الحروف)

يمكن استخدام من **2** إلى **9** من المفاتيح للقيام بإدخال النص الخاص بك.

1 اضغط على المفتاح المطبوع والذي يحمل الحرف المراد كتابته:

ضغطة واحدة للحرف الأول

ضغطتان للحرف الثاني

وعلى هذا النحو

2 لإدخال مسافة فاصلة، اضغط على المفتاح **05** مرة واحدة فقط. لحذف أي حرف من الحروف، اضغط على المفتاح **C**. استمر في الضغط على مفتاح **C** لمحو محتويات شاشة الهاتف بأكملها.

ملاحظة



برجاء الرجوع إلى الجدول التالي لمعرفة المزيد من الحروف المتوافرة باستخدام مفاتيح الأبجدية الرقمية.

إظهار القائمة أثناء المكالمات

تختلف القائمة التي تظهر على شاشة الهاتف أثناء المكالمات عن القائمة الرئيسية الافتراضية التي يتم الوصول إليها أثناء وجود الهاتف في وضع الانتظار.



أثناء المكالمات

وضع مكالمات قيد الانتظار

عند إجراء مكالمات أو الرد عليها، اضغط على  [إرسال] لوضعها قيد الانتظار. في حالة وجود مكالمات قيد الانتظار، اضغط على  [إرسال] لاستعادتها مرة أخرى من وضع الانتظار.


إجراء مكالمات ثانية

يمكنك الحصول على رقم هاتف من دليل الهاتف لإجراء مكالمات ثانية.


اضغط على  [الأسماء]، ثم حدد بحث. لحفظ رقم الهاتف الذي تتصل به في دليل الهاتف أثناء المكالمات، اضغط على  [الأسماء]، ثم حدد إضافة جديد.

التبديل بين مكالمتين



للتبديل بين مكالمتين، حدد  [خيارات]، ثم حدد تبديل أو اضغط على مفتاح  [إرسال].


يمكنك جعل إحدى المكالمتين هي المكالمات الأساسية وذلك بالضغط على مفتاح السهم للأعلى/ للأسفل. إذا رغبت في إنهاء إحدى المكالمتين، فحدد المكالمات المطلوب إنهاؤها، ثم اضغط على مفتاح  [إنهاء].

الرد على مكالمات واردة


للرد على مكالمات واردة بمجرد رنين الهاتف، اضغط على مفتاح  [إرسال].

يمكن أيضاً أن ينبهك الهاتف إلى ورود مكالمات إذا كنت تجري مكالمات في الوقت الحالي. حيث يصدر صوت من سماعة الأذن، ويظهر على الشاشة ما يشير إلى وجود مكالمات ثانية في الانتظار. تعرف هذه الميزة باسم "انتظار المكالمات" وتتوفر فقط إذا كانت الشبكة الخاصة بك تدعمها. للحصول على تفاصيل حول كيفية تنشيط هذه الميزة أو إلغاء تنشيطها، انظر انتظار المكالمات (القائمة 4.3.4).

إذا كانت خاصية انتظار المكالمات نشطة، فيمكنك وضع المكالمات الأولى قيد الانتظار والرد على المكالمات الثانية، وذلك بالضغط على  [إرسال] أو بتحديد  [رد]، ثم اختيار الانتظار والرد.

يمكنك إنهاء المكالمات الحالية والرد على المكالمات قيد الانتظار عن طريق تحديد  [القائمة]، ثم إنهاء والرد.

استدعاء القائمة الرئيسية للرسائل ومجموعة أدوات SIM

يمكن الوصول إلى خيارات القائمة الرئيسية للرسائل ومجموعة أدوات SIM من قائمة أثناء المكالمات عن طريق تحديد  [خيارات]، يتم عرض قائمة مجموعة أدوات SIM فقط عندما تكون بطاقة SIM الموجودة في الهاتف تدعم خدمة مجموعة أدوات SIM.



المكالمات متعددة الأطراف أو المكالمات الجماعية



تتيح لك خدمة المكالمات متعددة الأطراف أو المكالمات الجماعية القدرة على التحدث بشكل متزامن مع أكثر من متصل، إذا كان مزود خدمة الشبكة يدعم هذه الميزة.

يمكن بدء مكالمة متعددة الأطراف فقط عندما تكون لديك مكالمتين، إحداهما نشطة والأخرى قيد الانتظار، على أن يكون قد تم الرد على كلتا المكالمتين. بمجرد بدء مكالمة متعددة الأطراف، يمكن للشخص الذي بدأ المكالمة إضافة مكالمات أخرى أو قطعها أو فصلها (أي، قطع اتصالها عن المكالمة متعددة الأطراف مع استمرارها قيد الاتصال).



يصل الحد الأقصى لعدد المتصلين في المكالمة متعددة الأطراف إلى خمسة متصلين. بمجرد بدء المكالمة متعددة الأطراف، تتوفر لك إمكانية التحكم فيها بمفردك، حيث يمكنك إضافة مكالمات جديدة للمكالمة متعددة الأطراف.

رفض مكالمة واردة

في حالة عدم إجراء أي مكالمات، يمكنك رفض استقبال مكالمة واردة دون الرد عليها بالضغط على  [إنهاء] أو  عندما يكون الغطاء مقفلاً.


أثناء إجراء مكالمة، يمكنك رفض مكالمة واردة بالضغط على مفتاح  [القائمة] وتحديد متعددة الأطراف/ رفض أو بالضغط على مفتاح  [إنهاء].

كتم صوت الميكروفون



يمكنك كتم صوت الميكروفون أثناء المكالمة بالضغط على مفتاح  [خيارات]، ثم تحديد كتم الصوت. يمكن إلغاء كتم صوت الهاتف بالضغط على  [إلغاء كتم الصوت].

عندما يتم كتم صوت الهاتف، لا يمكن للمتصل سماع صوتك إلا أنك تظل قادراً على سماعه.


تشغيل نغمات DTMF أثناء المكالمة

لتشغيل نغمات DTMF أثناء المكالمة، لجعل هاتفك يستفيد من لوحة المفاتيح الأوتوماتيكية مثلاً، حدد  [خيارات]، ثم تشغيل DTMF. يمكن إيقاف تشغيل نغمات DTMF بنفس الطريقة.


إجراء مكالمة ثانية

يمكنك إجراء مكالمة ثانية أثناء إجرائك لإحدى المكالمات. لإجراء ذلك، أدخل الرقم الثاني ثم اضغط على  [إرسال]. عند إجراء المكالمة الثانية، يتم وضع المكالمة الأولى قيد الانتظار تلقائياً. يمكنك التبديل بين المكالمتين عن طريق تحديد  [خيارات]، ثم تبديل.


إعداد مكالمة متعددة الأطراف.

يمكنك توصيل المكالمة الموجودة قيد الانتظار بالمكالمة النشطة الحالية لتكوين مكالمة متعددة الأطراف عن طريق تحديد  [خيارات]، ثم متعددة الأطراف/انضمام الكل.


وضع المكالمة متعددة الأطراف قيد الانتظار

لتنشيط المكالمة متعددة الأطراف الموضوعه قيد الانتظار، حدد  [خيارات]، ثم متعددة الأطراف/انتظار الكل.



تنشيط المكالمة متعددة الأطراف الموضوعه قيد الانتظار

لتنشيط المكالمة متعددة الأطراف الموضوعه قيد الانتظار، حدد  [خيارات]، ثم متعددة الأطراف/انتظار الكل.


إضافة مكالمات إلى المكالمة متعددة الأطراف

لضم مكالمة نشطة بمكالمة متعددة الأطراف موضوعه قيد الانتظار، حدد  [خيارات]، ثم متعددة الأطراف/إشراك الكل.


عرض أرقام المتصلين في مكالمة متعددة الأطراف

للانتقال خلال أرقام المتصلين المشاركين في مكالمة متعددة الأطراف والموجودين على شاشة الهاتف، اضغط على المفاتيح  و .



وضع أحد المتصلين في مكالمة متعددة الأطراف قيد الانتظار


لوضع أحد المتصلين (الذي يظهر رقمه حالياً على الشاشة) في مكالمة متعددة الأطراف قيد الانتظار، حدد  [خيارات]، ثم متعددة الأطراف/استبعاد.

إجراء مكالمة خاصة أثناء إجراء مكالمة متعددة الأطراف

لإجراء مكالمة خاصة مع أحد المتصلين المشاركين في المكالمة متعددة الأطراف، قم بعرض الرقم الخاص بالمتصل الذي ترغب في محادثته على الشاشة، ثم حدد  [خيارات]، ثم متعددة الأطراف/خاص لوضع كل المتصلين الآخرين قيد الانتظار.

إنهاء مكالمة متعددة الأطراف

يمكن قطع الاتصال مع المتصل الذي يظهر رقمه حالياً في مكالمة متعددة الأطراف بالضغط على المفتاح  [إنهاء]. لإنهاء مكالمة متعددة الأطراف، اضغط على  [خيارات]، ثم حدد متعددة الأطراف / إنهاء.

تحديد  [خيارات] ثم متعددة الأطراف / إنهاء الكل، يؤدي إلى إنهاء كل المكالمات النشطة والمكالمات قيد الانتظار.

رموز الوصول

يمكنك استخدام رموز الوصول الموضحة في هذا القسم لتجنب الاستخدام غير المسموح به لهاتفك. يمكن تغيير رموز الوصول (باستثناء رمزي PUK و puk2) باستخدام (القائمة 5.4.4).

رمز PIN (4 إلى 8 أرقام)

يحمي رمز PIN (رقم التعريف الشخصي) بطاقة SIM من الاستعمال غير المرخص به. يرفق رمز PUK عادةً ببطاقة SIM. عند ضبط رمز PIN على تشغيل، سيطلب الهاتف بإدخال رمز PIN في كل مرة يتم تشغيله فيها. وعلى النقيض، فعند ضبط رمز PIN على إيقاف التشغيل، يتصل الهاتف بالشبكة مباشرة دون الحاجة إلى إدخال رمز PIN.

رمز PIN2 (4 إلى 8 أرقام)

يلزم إدخال رمز PIN2، وهو الذي يتم إرفاقه ببعض بطاقات SIM، للوصول إلى بعض الوظائف، مثل الإخطار بتكلفة المكالمات أو رقم الاتصال المحدد تتوفر هذه الوظائف فقط إذا كانت مدعومة من قبل بطاقة SIM.

رمز PUK (4 إلى 8 أرقام)

يلزم إدخال رمز PUK (مفتاح إلغاء حظر PIN) لتغيير رمز PIN المفقول. قد يرفق رمز PUK ببطاقة SIM. وإذا لم يكن مرفقاً، فاتصل بمزود الخدمة المحلي للحصول عليه. وعليك الاتصال بمزود الخدمة أيضاً في حالة فقدان الرمز.


رمز PUK2 (4 إلى 8 أرقام)

يلزم إدخال رمز PUK2 المرفق ببعض بطاقات SIM، لتغيير رمز PIN2 المفقول. وعليك الاتصال بمزود الخدمة أيضاً في حالة فقدان الرمز.

رمز الحماية (4 إلى 8 أرقام)

يقوم رمز الحماية بحماية الهاتف من الاستخدام غير المسموح به. عادةً ما يكون مرفقاً بالهاتف. يلزم إدخال هذه الرموز لحذف كل إدخالات الهاتف وتنشيط قائمة (إعادة تعيين الإعدادات). والرقم الافتراضي هو "0000".

تحديد الوظائف والخيارات

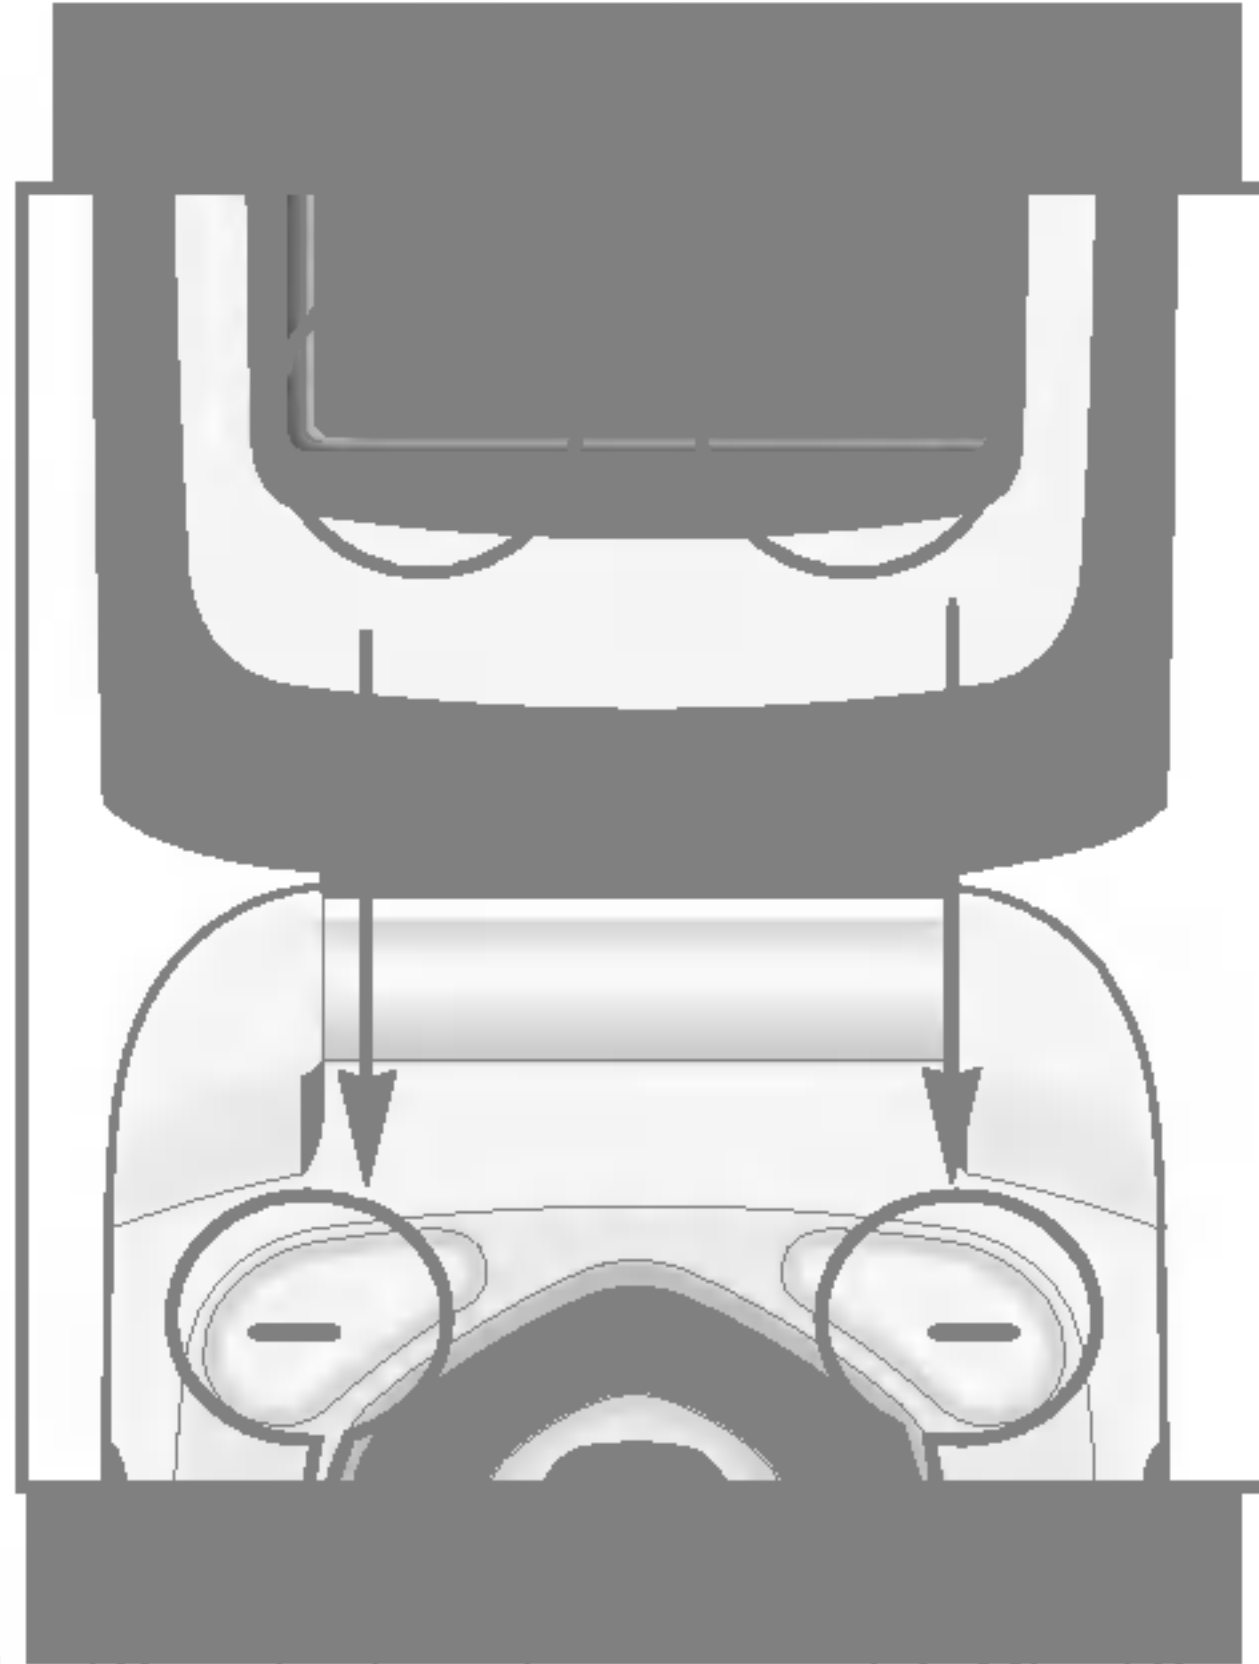

اضغط على مفتاح الاختيار
الأيسر للوصول إلى القائمة
المتاحة.

اضغط على مفتاح الاختيار
الأيمن لتنشيط الإجراء
المناظر.

يوفر الهاتف مجموعة من الوظائف التي تسمح لك بتخصيص الهاتف وفقاً لرغباتك. هذه الوظائف مرتبة في شكل قوائم رئيسية وقوائم فرعية، يمكن الوصول إليها من خلال مفاتيح الاختيار المميزة (⊖) و (⊕). تسمح لك كل قائمة رئيسية وقائمة فرعية بعرض وتغيير إعدادات الوظائف المعينة.

تختلف أدوار مفاتيح الاختيار حسب السياق الحالي، حيث تشير العلامة الموجودة في السطر السفلي من الشاشة مباشرةً فوق كل مفتاح إلى الدور الحالي.

سرد سلسلة القوائم

4. الضبط
1.4 التاريخ والوقت
2.4 ضبط الهاتف
3.4 ضبط المكالمات
4.4 ضبط الحماية
5.4 ضبط الشبكة
6.4 إعدادات GPRS
7.4 ضبط إعادة التعيين

2. سجل المكالمات
1.2 مكالمات لم يرد عليها
2.2 المكالمات المستقبلية
3.2 المكالمات الصادرة
4.2 مسح أرقام المكالمات الأخيرة
5.2 تكاليف المكالمات
6.2 معلومات GPRS
3. الأوضاع
1.3 اهتزاز فقط
2.3 هادئ
3.3 عام
4.3 نغمة مرتفعة
5.3 سماعة الرأس
6.3 السيارة

1. الرسائل
1.1 كتابة رسائل نصية
2.1 كتابة رسالة وسائط متعددة
3.1 البريد الوارد
4.1 البريد الصادر
5.1 المسودة
6.1 الاستماع إلى البريد الصوتي
7.1 خدمة المعلومات
8.1 نماذج
9.1 الضبط

9. خدمة SIM
تعتمد هذه القائمة على بطاقة SIM والخدمات التي تقدمها الشبكة.

7. إنترنت
1.7 الصفحة الرئيسية
2.7 العلامات
3.7 الأوضاع
4.7 الذهاب إلى عنوان الموقع
5.7 الذاكرة المؤقتة
6.7 إعدادات ملفات التسجيل
7.7 شهادات الحماية
8.7 إعادة ضبط الخصائص
9.7 إصدار المتصفح
8. Java
1.8 تطبيقات
2.8 التنزيل
3.8 الأوضاع



5. المنسق
1.5 المنبه
2.5 جدول المهام
3.5 دليل الهاتف ضبط التقويم
4.5 ضبط التقوي
6. المرح والأدوات
1.6 المفضلة
2.6 الألعاب
3.6 الحاسبة
4.6 حافظتي
5.6 محول الوحدات
6.6 التوقيت العالمي
7.6 مسجل الصوت
8.6 حالة الذاكرة
9.6 الرد الآلي

تتضمن هذه القائمة وظائف ترتبط بخدمة SMS (خدمة الرسائل القصيرة) و MMS (خدمة رسائل الوسائط المتعددة) والبريد الصوتي، بالإضافة إلى رسائل الخدمة المرسلة من قبل الشبكة.

كتابة رسائل نصية

القائمة 1.1



يمكنك كتابة رسالة نصية وتحريرها والتحقق من عدد صفحاتها.

- 1 أدخل قائمة الرسائل بالضغط على  [تحديد].
- 2 إذا أردت كتابة رسالة جديد، فحدد كتابة رسالة نصية.
- 3 لتيسير إدخال النص، استخدام الوضع T9. للحصول على التفاصيل، ارجع الى الصفحات من 19 الى 21 (إدخال نص).
- 4 اضغط [إدراج] لإرفاق ما يلي.
- 5 إذا أردت ضبط الخيار لبدء كتابة النص، أو لإنهاء الكتابة، فاضغط على  [خيارات].

ملاحظة

يمكن للهاتف الذي يدعم الاصدار الخامس من EMS إرسال صور ملونة وأصوات وأنماط نصية. إلخ. قد لا يستلم الطرف الآخر الصور أو الأصوات أو الأنماط النصية بشكل صحيح إذا لم يكن هاتفه يدعم مثل هذه الخيارات.

خيارات

- ◀ إرسال: يرسل رسائل نصية.
- 1 أدخل رقم مستلم الرسالة.
- 2 اضغط على مفتاح  لإضافة مزيد من المستلمين.
- 3 يمكنك إضافة أرقام هواتف من دليل الهاتف.
- 4 اضغط على  بعد إدخال الأرقام.
- ◀ حفظ: لحفظ الرسائل في المسودات.
- ◀ خط: يمكنك تحديد الحجم و النمط للخط.
- ◀ لون: يمكنك تحديد لون المقدمة والخلفية.
- ◀ محاذاة: يمكنك محاذاة محتويات الرسالة إلى اليمين أو إلى اوسط أو إلى اليسار.
- ◀ إضافة قاموس T9: يمكنك إضافة كلماتك الخاصة. يمكن عرض هذه القائمة فقط عندما يكون وضع التحرير هو الوضع التنبؤي (T9Abc/T9abc/T9ABC).
- ◀ لغات T9: حدد لغة لوضع إدخال T9. يمكنك أيضًا إلغاء تنشيط وضع إدخال T9 بتحديد إيقاف T9.
- ◀ إنهاء: إذا ضغطت على إنهاء أثناء كتابة إحدى الرسائل، فيمكنك إنهاء كتابة الرسالة والرجوع إلى قائمة الرسائل. لا يتم حفظ الرسالة التي كتبتها.

3 يمكنك إنشاء رسالة جديدة أو اختيار أحد نماذج رسائل الوسائط المتعددة الموجودة مسبقاً.

4 اضغط على إدخال لإضافة رموز أو صور أو أصوات أو نماذج نص أو دليل هاتف أو توقيع.

خيارات

◀ معاينة: يمكنك معاينة رسائل الوسائط المتعددة التي كتبتها.

◀ إرسال: يمكنك إرسال رسائل وسائط متعددة إلى عدد من المستلمين، حدد مستوى الأولوية لرسائلك بحيث يتم إرسالها لاحقاً.

◀ حفظ: يمكنك حفظ رسائل الوسائط المتعددة في "البريد الصادر" أو كنماذج.

◀ إضافة شريحة: يمكنك إضافة شريحة قبل الشريحة الحالية أو بعدها.

◀ الانتقال إلى شريحة: يمكنك الانتقال إلى الشريحة السابقة أو التالية.

◀ حذف شريحة: يمكنك حذف الشرائح الحالية.

◀ ضبط تنسيق الشريحة

- ضبط الوقت: يمكنك ضبط الوقت للشريحة والنص والصورة والصوت.

إدراج

◀ رمز: يمكنك إضافة حروف خاصة.

◀ صورة: يمكنك إدخال الرسومات الافتراضية أو الرسومات في صوري المتاحة للرسائل النصية.

◀ صوت: يمكنك إدخال الأصوات المتاحة للرسائل النصية.

◀ نماذج نصية: يمكنك استخدام نماذج نصية مضبوطة مسبقاً في الهاتف.

◀ دليل الهاتف: يمكنك إضافة أرقام هواتف أو عناوين بريد إلكتروني في دليل الهاتف.

◀ بطاقة الأعمال: يمكنك إضافة توقيعك إلى الرسالة.

كتابة رسالة وسائط متعددة

القائمة 2.1

يمكنك كتابة وتحرير رسائل وسائط متعددة والتحقق من حجم الرسالة.

1 ادخل قائمة الرسائل بالضغط على  [تحديد].

2 إذا كنت ترغب في كتابة رسالة جديدة، فحدد كتابة رسالة وسائط متعددة.

◀ توجيهات الرموز

الوصف	الرمز
رسالة وسائط متعددة	
رسالة قصيرة	
رسالة SIM	
مقروءة	
رسالة وسائط متعددة إعلامية	

إذا عرض الهاتف عبارة 'لا يوجد مكان لرسالة جديدة' فيجب عليك حذف رسائل SIM فقط من 'البريد الوارد'، إذا عرض الهاتف عبارة 'لا يوجد مكان لرسالة جديدة'، فيمكنك إخلاء مكان لكل نوع من الرسائل على حدة، مثل

ملاحظة

◀ رسالة SIM: رسالة SIM تعني أن الرسالة قد تم حفظها على بطاقة SIM بشكل استثنائي. يمكنك نقل هذه الرسالة إلى الهاتف.

بالنسبة لرسائل الوسائط المتعددة الإعلامية، يجب عليك الانتظار حتى تنزيل الرسالة ومعالجتها. لضبط الرسائل الإعلامية، انظر (القائم 2.9.1) للحصول على التفاصيل.

لقراءة إحدى الرسائل، حدد إحدى الرسائل بالضغط على

- التبدل بين النص والصورة: يمكنك تبديل مكان الصورة والنص في الرسالة.

◀ إزالة وسائط: يمكنك إزالة صور أو أصوات من الشريحة. يمكن عرض هذا الخيار فقط في حالة وجود أي وسائط.

◀ إضافة قاموس T9: يمكنك إضافة كلماتك الخاصة. يمكن عرض هذه القائمة فقط عندما يكون وضع التحرير هو الوضع التنبئي (T9Abc/T9abc/T9ABC).

◀ لغات T9: حدد لغة لوضع إدخال T9.

◀ إنهاء: يمكنك الرجوع إلى قائمة الرسائل.

ملاحظة

◀ إذا اخترت صورة (حجمها 15K) عند كتابة رسالة وسائط متعددة، سيستغرق التحميل 15 ثانية تقريباً على الأقل. علاوة على ذلك لا يمكنك تنشيط أي مفتاح أثناء التحميل. وبعد مرور 15 ثانية، تستطيع كتابة رسالة الوسائط المتعددة.

البريد الوارد

القائمة 3.1

سيتم تنبيهك عند استلامك لرسائل، حيث يتم حفظها في البريد الوارد.

في البريد الوارد، يمكنك التعرف على كل رسالة من خلال الرموز.

للحصول على تفاصيل، انظر توجيهات الرموز.

البريد الصادر

القائمة 4.1

يمكنك عرض قائمة ومحتويات الرسائل المرسلة في هذه القائمة وأيضًا التأكد من إتمام النقل بنجاح.

الوصف	الرمز
رسالة MMS تم إرسالها	
رسالة MMS لم يتم إرسالها	
تأكيد استلام رسالة MMS	
تم إرسال رسالة قصيرة	
رسالة SMS لم يتم إرسالها	
تأكيد استلام رسالة SMS	

تتوافر الخيارات التالية في كل رسالة بالضغط على مفتاح الاختيار الأيسر [خيارات].

تشتمل الرسائل التي اكتمل إرسالها على الخيارات التالية.

- ◀ عرض: يمكنك عرض الرسائل المحددة.
- ◀ توجيه: يمكنك توجيه الرسالة المحددة إلى مستلمين آخرين.
- ◀ حذف: لحذف الرسالة المحددة من صندوق الصادر.

- ◀ عرض: يمكنك عرض الرسالة المحددة.
- ◀ الرد: يمكنك الرد على رسالة المرسل.
- ◀ إعادة التوجيه: يمكنك إعادة توجيه الرسالة المحددة إلى طرف آخر.
- ◀ مكالمة متبادلة: يمكنك معاودة الاتصال بالراسل.
- ◀ حذف: يمكنك حذف الرسالة الحالية.
- ◀ استخراج: يمكنك استخراج الصور والأصوات والنصوص. وسيتم حفظهم في حافظتي أو في دليل الهاتف.
- ◀ عرض المعلومات: يمكنك عرض معلومات حول الرسائل المستلمة: كعنوان المرسل والموضوع (لرسائل الوسائط المتعددة فقط) وتاريخ الرسالة ووقت إرسالها ونوع الرسالة وحجمها.
- ◀ إعادة التشغيل (متاح لرسائل الوسائط المتعددة فقط): يمكنك إعادة تشغيل رسائل الوسائط المتعددة.
- ◀ الاستلام (في حالة الرسائل الإعلامية): إذا تم ضبط رسائل الوسائط المتعددة على إيقاف التنزيل تلقائيًا، فلن يمكنك إلا الحصول على الرسائل الإعلامية فقط. لاستلام رسالة، سيحتاج إلى تحديد [استلام].

المسودة

القائمة 5.1

يمكنك عرض الرسائل التي تم تخزينها كمسودة. يتم سرد رسائل المسودة مع تاريخ ووقت الحفظ. قم بالتمرير عبر القائمة باستخدام مفاتيح التصفح أعلى/ أسفل.

الوصف	الرمز
رسالة وسائط متعددة	■
رسالة نصية	■

تحتوي كل مسودة على الخيارات التالية. اضغط  [خيارات].

- ◀ عرض: يمكنك عرض الرسالة المحددة.
- ◀ تحرير: يمكنك تحرير الرسالة المحددة.
- ◀ إرسال: حدد هذا الخيار لإرسال الرسالة المحددة.
- ◀ حذف: يقوم بحذف الرسالة المحددة من مجلد المسودات.
- ◀ عرض المعلومات: يمكنك عرض معلومات الرسالة المحددة: كالموضوع (لرسائل الوسائط المتعددة فقط)، وتاريخ ووقت حفظ الرسالة، ونوعها وحجمها (لرسائل الوسائط المتعددة فقط) والأفضلية.
- ◀ حذف الكل: يقوم بحذف كافة الرسائل من مجلد المسودات.

- ◀ عرض المعلومات: يمكنك عرض معلومات الرسالة المحددة: الموضوع (لرسائل الوسائط المتعددة فقط)، وقت وتاريخ الإرسال، نوع الرسالة وحجمها، الأولوية (لرسائل الوسائط المتعددة فقط)، والمستلمين.
- ◀ حذف الكل: لحذف كل الرسائل الموجودة في مجلد البريد الصادر.

■ تشمل الرسالة الجاري إرسالها على الخيارات التالية.

- ◀ عرض: يمكنك عرض الرسالة المحددة.
- ◀ إرسال: حدد هذا الخيار لإرسالها مرة أخرى.
- ◀ إلغاء: لإلغاء إرسال الرسالة.
- ◀ حذف: لإلغاء إرسال الرسالة وحذف الرسالة.
- ◀ عرض المعلومات: يمكنك عرض معلومات الرسالة المحددة: الموضوع (لرسائل الوسائط المتعددة فقط)، وقت وتاريخ الإرسال، نوع الرسالة وحجمها، الأولوية (لرسائل الوسائط المتعددة فقط)، والمستلمين.
- ◀ إرسال الكل: لإرسال كل الرسائل الجاري إرسالها مرة أخرى.
- ◀ إلغاء: لإلغاء إرسال كل الرسائل.
- ◀ حذف الكل: لإلغاء كل إرسال كل الرسائل وحذفها كلها.

قراءة

(القائمة 1.7.1)

عند استلامك رسالة خدمة معلومات وتحديد قراءة لعرض الرسالة، تظهر على الشاشة. يمكنك قراءة رسالة أخرى عن طريق التمرير باستخدام مفاتيح (← أو →) أو [التالي].

المواضيع

(القائمة 2.7.1)

- ◀ **إضافة جديد:** يمكنك إضافة أرقام رسائل خدمة المعلومات جديدة في ذاكرة الهاتف باسمها المستعار.
- ◀ **عرض القائمة:** يمكنك رؤية أرقام رسائل خدمة المعلومات التي أضفتها. إذا ضغطت على [خيارات]، فسيكون بإمكانك تحرير أو حذف فئة رسالة المعلومات التي أضفتها.
- ◀ **القائمة النشطة:** يمكنك تحديد أرقام رسائل خدمة المعلومات في القائمة النشطة. إذا قمت بتنشيط أحد أرقام خدمة المعلومات، فسيكون بإمكانك استلام الرسائل التي تم إرسالها من هذا الرقم.

نماذج


(القائمة 8.1)

بعد إنشاء بعض النماذج (نص ووسائط متعددة وتوقيع)، يمكنك استخدامها فقط بتحديدتها عند إرسال رسائل.

الاستماع إلى البريد الصوتي

(القائمة 6.1)

تقدم لك هذه القائمة طريقة سريعة للوصول إلى صندوق البريد الصوتي (في حالة أنه مقدم من الشبكة). يجب قبل استخدام هذه الميزة إدخال رقم الخادم الصوتي الذي حصلت عليه من مشغل الشبكة.

يظهر الرمز  على الشاشة عند استلام رسالة صوتية جديدة. برجاء مراجعة مشغل الخدمة للحصول على تفاصيل الخدمة لتهيئة هاتفك بشكل صحيح.

خدمة المعلومات

(القائمة 7.1)

رسائل خدمة المعلومات هي رسائل نصية تسلمها الشبكة إلى نظام GSM. وهي توفر معلومات عامة مثل تقارير الطقس وحالة المرور وسيارات الأجرة والصيدليات وأسعار الأسهم. يخصص لكل نوع من المعلومات رقم محدد، لذا، يمكنك الاتصال بمزود الخدمة طالما قمت بإدخال الرقم المخصص للمعلومات. عند استلام رسالة خدمة معلومات، يمكنك رؤية الرسالة المنبثقة التي تشير إلى استلامك رسالة، أو قد يتم عرض رسالة خدمة المعلومات مباشرة. لعرض الرسالة مرة أخرى أو لعرضها عندما لا تكون في وضع الانتظار، اتبع الخطوات الموضحة أدناه:

نماذج نصية

(القائمة 1.8.1)

النماذج التالية هي نماذج نصية مُعرفة مسبقاً.

• يرجى الاتصال مرة أخرى.

• لقد تأخرت.

• سأكون هناك في...

• أين أنت؟

• أنا في الطريق.

• ضروري جداً. يرجى الاتصال. أنا أحبك.

تتوفر الخيارات التالية:

◀ عرض: حدد هذا الخيار لعرض النموذج المحدد.

◀ تعديل: استخدم هذا الخيار لتعديل النماذج المحددة.

◀ كتابة رسالة

- كتابة رسائل نصية: استخدم هذا الخيار لإرسال رسالة النموذج المحددة عن طريق SMS.

- كتابة رسائل وسائط متعددة: استخدم هذا الخيار لإرسال رسالة النموذج المحددة عن طريق MMS.

◀ إضافة جديد: استخدم هذا الخيار لإنشاء نموذج جديد.

◀ حذف: لحذف رسائل النماذج المحددة من قائمة الرسائل النصية.

◀ حذف الكل: لحذف كل النماذج.

وسائط متعددة

(القائمة 2.8.1)

يمكنك إنشاء نموذج وسائط متعددة بعد الضغط على مفتاح الاختيار الأيسر [إضافة جديد]. وتتوفر الخيارات التالية في نماذج الوسائط المتعددة التي قمت بحفظها كنموذج أثناء إنشاء نموذج رسالة وسائط متعددة (انظر الصفحة 31).

◀ عرض: يمكنك عرض نموذج الوسائط المتعددة.

◀ تحرير: يمكنك تحرير نماذج الوسائط المتعددة.

◀ حذف: يمكنك حذف نماذج الوسائط المتعددة.

◀ كتابة الرسائل: يمكنك كتابة رسالة وسائط متعددة باستخدام نموذج وسائط متعددة.

◀ حذف: لحذف الرسالة النموذج المحددة من قائمة نماذج الوسائط المتعددة.

◀ حذف الكل: لمسح قائمة نماذج الوسائط المتعددة.

بطاقة الأعمال

(القائمة 3.8.1)

1 اضغط على مفتاح الاختيار الأيسر [تحرير].

2 بعد إدخال الاسم، اضغط على مفتاح الاختيار الأيسر [موافق].

3 أدخل رقم الهاتف المحمول ورقم المنزل ورقم المكتب ورقم الفاكس والبريد الإلكتروني.

- ◀ الرد من خلال نفس مركز الخدمة: عندما يتم إرسال رسالة، يتوفر للمستلم الرد عليها مع إضافة تكلفة الرد على فاتورة هاتفك.
- ◀ مركز SMS: إذا أردت إرسال الرسالة النصية، فسيمكنك استلام عنوان أو مركز SMS من خلال هذه القائمة.

رسائل الوسائط المتعددة

(القائمة 2.9.1)

- ◀ الأفضلية: يمكنك إرسال رسالة بعد تعيين مستوى الأفضلية: منخفضة، وعادية، وقصوى.
- ◀ مدة الصلاحية: تسمح لك خدمة الشبكة هذه بضبط مدة حفظ الرسائل النصية في مركز الرسائل.
- ◀ تقرير التسليم: إذا تم الضبط على نعم في هذه القائمة، فسيمكنك معرفة إذا ما كان قد تم إرسال رسالتك بنجاح من عدمه.
- ◀ تنزيل تلقائي

تشغيل: يتم تحميل الرسائل تلقائياً عند الاستقبال.

إيقاف: مطلوب لتأكيد الرغبة في تنزيل رسالة.

شبكة اتصال محلية فقط: إذا حددت هذا، يتم تنزيل الرسائل تلقائياً عند استلامها في منطقة الشبكة المحلية. ولكن إذا كنت خارج منطقة الخدمة المحلية، سيتطلب الأمر تأكيد تنزيل الرسالة.

4 اضغط على مفتاح الاختيار الأيسر [Save] (حفظ).

بعد إنشاء نموذج التوقيع، يمكنك الوصول إلى القوائم التالية بالضغط على مفتاح الاختيار الأيسر [Options] (خيارات).

◀ تعديل: استخدم هذا الخيار لتعديل التوقيع.

◀ كتابة الرسائل: يمكنك إرسال بطاقة الأعمال من خلال SMS أو MMS أو بلوتوث.

◀ حذف: استخدم هذا الخيار لحذف التوقيع.

الضبط

القائمة 9.1

الرسائل القصيرة

◀ أنواع الرسائل

رسالة نصية ورسالة صوتية وفاكس ومناداة Natl و x.400 و بريد إلكتروني و ERMES

عادة ما يكون نوع الرسالة مضبوطاً على النصية. يمكنك تحويل الرسالة النصية إلى تنسيقات أخرى. اتصل بمزود الخدمة لديك للتحقق من مدى توفر هذه الوظيفة.

◀ مدة الصلاحية: تسمح لك خدمة الشبكة هذه بضبط مدة حفظ الرسائل النصية في مركز الرسائل.

◀ تقرير التسليم: إذا ضبطت على نعم، فسيمكنك معرفة إذا ما كان قد تم إرسال رسالتك بنجاح من عدمه.

وقت التباطؤ: إنك تحتاج لمهلة من الوقت. فبعد إدخال تلك المهلة، ستكون خدمة النقل عبر WAP غير متاحة إذا لم يتم إدخال أو نقل أي بيانات.

- إعدادات GPRS: يظهر إذا حددت GPRS كحامل.

عنوان IP

APN: أدخل APN (اسم نقطة الوصول) الخاص بـ GPRS.

هوية المستخدم

كلمة المرور

- نوع الاتصال: تكون خيارات نوع الاتصال مؤقتة أو مستمرة.

- إعدادات الحماية: استناداً إلى منفذ البوابة المحدد، يمكنك تشغيل أو إيقاف هذا الخيار.

◀ أنواع الرسائل المسموح بها

- شخصية: رسالة شخصية.

- إعلانات: رسالة إعلانية.

- معلومات: معلومات ضرورية.

◀ ضبط الشبكة: لتحميل رسائل وسائط متعددة (MMS) من الخادم، تحتاج إلى إعداد بيانات اتصال CSD أو GPRS. إذا اخترت خادم رسائل الوسائط المتعددة، يمكنك ضبط عنوان URL على خادم رسائل الوسائط المتعددة ويمكنك ضبط ما يزيد عن 5 أوضاع للاتصال بالخدمة.

- الصفحة الرئيسية: تسمح هذه القائمة بتوصيل مركز MMS (MMSC).

- الحامل

• البيانات

• GPRS

- إعدادات البيانات: يظهر إذا قمت بتحديد بيانات كحامل.

عنوان IP

الاتصال بالرقم: أدخل رقم الهاتف الي سيتم الاتصال به للوصول لعبارة WAP الخاصة بك.

معرف المستخدم

كلمة المرور

نوع المكالمات: حدد نوع مكالمات البيانات: تناظرية أو رقمية (ISDN).

سرعة الاتصال: سرعة نقل البيانات لديك: 9600 أو 14400.

◀ تنبيه

- **نعم:** سيصدر الهاتف إشارة تنبيه صوتية عند استلامك أرقام رسائل خدمة معلومات.
- **لا:** لن يصدر الهاتف إشارة تنبيه صوتية عند استلامك أرقام رسائل خدمة معلومات.

◀ اللغات

- يمكنك تحديد اللغة التي تريدها بالضغط على [تشغيل/إيقاف التشغيل]. بعد ذلك، يتم عرض رسالة خدمة المعلومات باللغة التي حددتها.

رسائل الدفع

(القائمة 5.9.1)

لضبط الخيارات على تسلم الرسالة أو عدم تسلمها.

مركز البريد الصوتي

(القائمة 3.9.1)

يمكنك استلام البريد الصوتي إذا كان مزود خدمة الشبكة يدعم هذه الميزة. عند ورود بريد صوتي جديد، يظهر الرمز على الشاشة. الرجاء مراجعة مزود خدمة الشبكة للحصول على تفاصيل الخدمة لتهيئة هاتفك وفقاً لها.

1 استمر في الضغط على مفتاح **Talk** في وضع الانتظار.

2 يمكنك مراجعة القوائم الفرعية التالية.

◀ **المنزل:** يمكنك الاستماع إلى البريد الصوتي عن طريق تحديد المنزل.

◀ **التجوال:** حتى عندما تكون خارج البلاد، فسيمكنك الاستماع إلى رسائل البريد الصوتي إذا كانت خدمة التجوال مدعومة.

خدمة المعلومات

(بناء على الشبكة والاشتراك)

(القائمة 4.9.1)

◀ الاستلام

- **نعم:** إذا حددت هذه القائمة، فسيستلم هاتفك رسائل خدمة معلومات الرسائل.
- **لا:** إذا حددت هذه القائمة، فلن يتلقى هاتفك رسائل خدمة معلومات بعد ذلك.

سجل المكالمات

يمكنك التحقق من سجل المكالمات التي لم يرد عليها أو المستلمة أو الصادرة فقط إذا كانت الشبكة تدعم معرف خط الاتصال (CLI) داخل منطقة الخدمة.

يتم عرض الاسم والرقم (إن وجد) مع تاريخ ووقت إجراء المكالمة. يمكنك كذلك عرض أوقات الاتصال.

مكالمات لم يرد عليها

القائمة 1.2

يسمح لك هذا الخيار بعرض آخر 10 مكالمات لم يرد عليها. كما يمكنك القيام بالآتي:

◀ عرض الرقم إذا كان متاحًا والاتصال به، أو حفظ الرقم في دليل الهاتف.

◀ إدخال اسم جديد للرقم وحفظهما في دليل الهاتف.

◀ إرسال رسالة لهذا الرقم.

◀ حذف المكالمة من القائمة.

ملاحظة

يمكنك حذف كل سجلات المكالمات من القائمة باستخدام القائمة "مسح أرقام المكالمات الأخيرة" (القائمة 4.2).

المكالمات المستقبلية

القائمة 2.2

يسمح لك هذا الخيار بعرض آخر 10 مكالمات واردة. كما يمكنك القيام بالآتي:

◀ عرض الرقم إذا كان متاحًا والاتصال به، أو حفظ الرقم في دليل الهاتف.

◀ إدخال اسم جديد للرقم وحفظهما في دليل الهاتف.

◀ إرسال رسالة لهذا الرقم.

◀ حذف المكالمة من القائمة.

المكالمات الصادرة

القائمة 3.2

يسمح لك هذا الخيار بعرض آخر 20 مكالمات صادرة (التي تم الاتصال بها، أو تمت محاولة الاتصال بها فقط). كما يمكنك القيام بالآتي:

◀ عرض الرقم إذا كان متاحًا والاتصال به، أو حفظ الرقم في دليل الهاتف.

◀ إدخال اسم جديد للرقم وحفظهما في دليل الهاتف.

◀ إرسال رسالة لهذا الرقم.

◀ حذف المكالمة من القائمة.

تكاليف المكالمات

(القائمة 2.5.2)

يتيح لك هذا الخيار فحص تكلفة آخر مكالمة وجميع المكالمات والرصيد المتبقي وإعادة ضبط موقت التكلفة. لإعادة ضبط موقت التكلفة سيُطلب منك إدخال رمز PIN2.

الضبط

(يستند إلي بطاقة SIM)

(القائمة 3.5.2)

◀ **ضبط التعريف:** يمكنك ضبط نوع العملة وسعر الوحدة. اتصل بمزود الخدمة للحصول على أسعار وحدات الشحن. لتحديد العملة أو الوحدة في هذه القائمة، يلزم إدخال رمز PIN2.

◀ **ضبط الرصيد:** تتيح لك هذه الخدمة التي تقدمها الشبكة إمكانية تحديد تكلفة مكالماتك باستخدام وحدات شحن محددة. إذا حددت قراءة، فسيتم عرض عدد الوحدات المتبقية. إذا حددت تغيير، فسيمكنك تغيير حد الشحن.

◀ **العرض التلقائي:** تتيح لك هذه الخدمة التي تقدمها الشبكة إمكانية رؤية تكلفة مكالماتك الأخيرة. إذا تم الضبط على تشغيل، فسيمكنك رؤية التكلفة الأخيرة عند انتهاء المكالمة.

مسح أرقام المكالمات الأخيرة

القائمة 4.2

استخدم هذا الخيار لمسح قائمة المكالمات التي لم يرد عليها أو المكالمات المستلمة أو المكالمات الصادرة. يمكنك أيضاً مسح كل القوائم في وقت واحد بتحديد الخيار كل المكالمات.

تكاليف المكالمات

القائمة 5.2

مدة المكالمة

(القائمة 1.5.2)

يسمح لك بعرض مدة المكالمات الصادرة والمكالمات الواردة. كما يمكنك أيضاً إعادة ضبط موقت المكالمات عن طريق تحديد إعادة ضبط الكل. لمنع إعادة الضبط غير المقصود، سوف يطلب الهاتف تأكيد الإجراء.

◀ **آخر مكالمة:** مدة آخر مكالمة.

◀ **كل المكالمات:** إجمالي مدة كل المكالمات الصادرة أو الواردة منذ آخر إعادة ضبط للموقت.

◀ **المكالمات المستلمة:** مدة المكالمات الواردة.

◀ **المكالمات الصادرة:** مدة المكالمات الصادرة.

◀ **إعادة ضبط الكل:** لإعادة ضبط موقت المكالمات.

سجل المكالمات

معلومات GPRS

القائمة 6.2

يمكنك معرفة مقدار البيانات التي تم نقلها عبر الشبكة من خلال GPRS.

مدة المكالمات

(القائمة 1.6.2)

يمكنك معرفة مدة المكالمات الأخيرة وكل المكالمات. يمكنك أيضا إعادة تعيين موقتات المكالمات إلى الصفر.

وحدات تخزين البيانات

(القائمة 2.6.2)

يمكنك معرفة المرسل أو المستلمة أو كل وحدات تخزين البيانات وإعادة تعيين الكل إلى الصفر.

الأوضاع

تخصيص الأوضاع - التخصيص

القائمة 2.X.3

انتقل إلى الوضع المطلوب من قائمة الأوضاع. بعد الضغط على مفتاح الاختيار الأيسر أو مفتاح موافق، حدد ضبط خاص. يتم فتح خيار ضبط الوضع. اضبط الخيار حسبما تريد.

- ◀ نوع تنبيه المكالمات: ضبط نوع التنبيه للمكالمات الواردة.
- ◀ نغمة رنين: تحديد نغمة الرنين المطلوبة من القائمة.
- ◀ مستوى صوت الرنين: ضبط درجة صوت نغمة الرنين.
- ◀ نوع تنبيه الرسالة: لضبط نوع تنبيه استلام الرسالة.
- ◀ نغمة الرسالة: تحديد نغمة تنبيه استلام الرسالة.
- ◀ مستوى صوت لوحة المفاتيح: تتيح لك ضبط نغمة الغطاء لتناسب بيئة الاستخدام.
- ◀ نغمة لوحة المفاتيح: تحديد نغمة الضغط على المفاتيح المطلوبة.

في قائمة الأوضاع يمكنك ضبط نغمات الجوال وتخصيصها لتلائم مختلف الأحداث والبيئات ولتلائم كذلك مجموعات المتصلين. هناك ستة أوضاع معدة مسبقاً وهي: اهتزاز فقط و هادئ و عام و نغمة مرتفعة و سماعة الرأس و السيارة. ويمكن تخصيص كل الأوضاع السابقة.

اضغط على مفتاح الاختيار الأيسر [القائمة] وحدد الأوضاع باستخدام مفتاح التنقل لليسر/الييمين.

تغيير الوضع

القائمة 1.X.3

- 1 يتم عرض قائمة الأوضاع.
- 2 في قائمة الأوضاع، انتقل إلى الوضع الذي تود تنشيطه ثم اضغط مفتاح الاختيار الأيسر أو [موافق].
- 3 ثم حدد تنشيط.

ملاحظة

◀ عند توصيل سماعة رأس بالهاتف، يتم تلقائياً تنشيط وضع سماعة الرأس.

- 1 لتغيير اسم أحد الأوضاع، انتقل إلى الوضع المطلوب في قائمة الأوضاع ثم حدد إعادة تسمية بعد الضغط على مفتاح الاختيار الأيسر أو مفتاح موافق.
- 2 اكتب الاسم الذي تريده ثم اضغط على مفتاح "موافق" أو مفتاح الاختيار الأيسر [موافق].

- ◀ نغمة الرنين: ضبط درجة صوت نغمة الضغط على المفاتيح.
- ◀ مستوى صوت التأثيرات: ضبط درجة صوت التأثير الصوتي.
- ◀ مستوى صوت تشغيل / إيقاف تشغيل الهاتف: ضبط درجة صوت نغمة الرنين عند تشغيل/إيقاف تشغيل الجوال.
- ◀ الرد التلقائي: سيتم تنشيط هذه الوظيفة فقط عند توصيل الهاتف بسماعة الرأس.
- إيقاف التشغيل: لن يرد الهاتف تلقائيًا.
- بعد 5 ثوان: سيرد الهاتف تلقائيًا بعد 5 ثوان.
- بعد 10 ثوان: سيرد الهاتف تلقائيًا بعد 10 ثوان.

تخصيص الأوضاع - إعادة التسمية

القائمة 3.X.3

يمكنك إعادة تسمية أحد الأوضاع وتخصيص أي اسم تريده له.

ملاحظة

لا يمكن إعادة تسمية الأوضاع اهتزاز فقط وسماعة الرأس والسيارة.

(القائمة 1.2.4)

خلفية الشاشة

لتحديد صور الخلفية في وضع الانتظار.

- الافتراضي: لتحديد إحدى الصور أو الرسوم المتحركة لخلفية الشاشة بالضغط على () () .

- حافظتي: لتحديد إحدى الصور أو الرسوم المتحركة لتكون خلفية للشاشة.

(القائمة 2.2.4)

رسالة الترحيب

إذا حددت تشغيل، فيمكن تحرير النص الذي يظهر على الشاشة في وضع الانتظار.

(القائمة 3.2.4)

اللغة

يمكنك تغيير لغة النصوص المعروضة على شاشة الهاتف. سيؤثر هذا التغيير أيضا على وضع إدخال اللغة.

(القائمة 4.2.4)

الإضاءة الخلفية

يمكنك تعيين مدة إضاءة الشاشة الداخلية.

(القائمة 5.2.4)

تباين شاشة LCD

يمكنك تعيين درجة سطوع الشاشة بالضغط على () () .

يمكنك ضبط القوائم التالية بما يناسبك وكما تفضل.

التاريخ والوقت

يمكنك ضبط الوظائف المتعلقة بالتاريخ والوقت.

القائمة 1.4

(القائمة 1.1.4)

ضبط التاريخ

يمكنك إدخال التاريخ الحالي.

(القائمة 2.1.4)

ضبط التنسيق

يمكنك ضبط تنسيق التاريخ بتنسيق يوم / شهر / سنة أو بتنسيق شهر / يوم / سنة / سنة.

(القائمة 3.1.4)

ضبط الوقت

يمكنك إدخال الوقت الحالي.

(القائمة 4.1.4)

تنسيق الوقت

يمكنك ضبط تنسيق الوقت إما بنظام 24 ساعة أو 12 ساعة.

القائمة 2.4

ضبط الهاتف

لضبط الوظائف الخاصة بالهاتف.

إطار المعلومات

(القائمة 6.2.4)

لمعاينة الحالة الحالية للقائمة المحددة قبل فتحها. وتظهر الحالة في أسفل الشاشة.

لون القائمة

(القائمة 7.2.4)

لتحديد لون القائمة المفضل لديك من بين مجموعات ألوان مختلفة.

مؤشر LED

(القائمة 8.2.4)

عند ضبط مؤشر LED على وضع التشغيل، سيصدر وميضاً عندما تكون الخدمة متاحة.


اسم شبكة الاتصال

(القائمة 9.2.4)

إذا قمت باختيار وضع التشغيل، يمكنك رؤية اسم مزود خدمة شبكة الاتصال الذي يتم عرضه في وضع الانتظار.

ضبط المكالمات

(القائمة 3.4)

يمكنك ضبط القائمة الخاصة بإحدى المكالمات بالضغط على  [تحديد] في القائمة ضبط.

تحويل المكالمات

(القائمة 1.3.4)

تتيح خدمة تحويل المكالمات تحويل المكالمات الصوتية ومكالمات الفاكس ومكالمات البيانات الواردة إلى رقم آخر. للحصول على التفاصيل، اتصل بمزود الخدمة.

◀ كل المكالمات الصوتية: يتم تحويل المكالمات الصوتية بلا شروط.

◀ إذا كان مشغولاً: يتم تحويل المكالمات الصوتية عندما يكون الهاتف مشغولاً.

◀ في حالة عدم الرد: يتم تحويل المكالمات الصوتية التي لم يرد عليها.

◀ إذا كان خارج نطاق الخدمة: تحويل المكالمات الصوتية عندما يكون الهاتف مغلقاً أو خارج نطاق الخدمة.

◀ كل مكالمات البيانات: لتحويل إلى أحد الأرقام الذي يتوفر لديه إمكانية التوصيل بالكمبيوتر بلا شروط.

◀ كل مكالمات الفاكس: التحويل إلى أحد الأرقام الذي لديه التوصيل بفاكس بلا شروط.

◀ إلغاء الكل: إلغاء كل خدمات تحويل المكالمات.

القوائم الفرعية

تحتوي قوائم تحويل المكالمات على القوائم الفرعية الموضحة أدناه.

إرسال رقمي (استنادًا إلى الشبكة والاشتراك) (القائمة 3.3.4)

التشغيل

لإرسال رقم هاتفك إلى طرف آخر. سيتم عرض رقم هاتفك في هاتف المستلم.

إيقاف التشغيل

لن يتم عرض رقم هاتفك.

تعيين من قبل الشبكة

يمكن عند تحديد هذه الوظيفة، إرسال رقم هاتفك بناء على خدمة الخطين مثل خط 1 أو خط 2.

انتظار المكالمات (استنادًا إلى الشبكة) (القائمة 4.3.4)

سوف تعلمك الشبكة بوجود مكالمات واردة جديدة أثناء إجراء مكالمات أخرى. حدد **تنشيط** لمطالبة الشبكة بتنشيط خدمة انتظار المكالمات، أو حدد **إلغاء** لمطالبة الشبكة بإلغاء تنشيط خدمة انتظار المكالمات أو حدد **حالة العرض** للتحقق أن الوظيفة نشطة أم لا.

تنشيط: تنشيط الخدمة المعنية.

- إلى مركز البريد الصوتي: إرسال إلى مركز الرسائل. لا يتم عرض هذه الوظيفة في قائمتي كل مكالمات البيانات وكل مكالمات الفاكس.

- إلى رقم آخر: إدخال رقم التحويل.

- إلى رقم مفضل: لمعرفة آخر 5 أرقام محولة.

إلغاء: إلغاء تنشيط الخدمة المعنية.

عرض الحالة: عرض حالة الخدمة المعنية.

(القائمة 2.3.4)

وضع الرد

الغطاء المفتوح

في حالة تحديد هذه القائمة، يمكن تلقي المكالمات الوارد بمجرد فتح الغطاء فقط.

الضغط على أي مفتاح

في حالة تحديد هذه القائمة، يمكن تلقي المكالمات بالضغط على أي مفتاح باستثناء المفتاح  [إنهاء].

إرسال فقط

في حالة تحديد هذه القائمة، يمكن تلقي المكالمات بالضغط على مفتاح  [إرسال] فقط.

مذكر الدقائق

(القائمة 5.3.4)

إذا حددت تشغيل، فسيتم معرفة مدة المكالمات عن طريق صدور إشارة صوتية طويلة كل دقيقة أثناء المكالمات.

معاودة الاتصال تلقائيًا

(القائمة 6.3.4)

التشغيل

يحاول الهاتف عند تنشيط هذه الوظيفة معاودة الاتصال تلقائيًا في حالة فشل الاتصال.

إيقاف التشغيل

لن يقوم هاتفك بإجراء أية محاولات لمعاودة الاتصال عند فشل الاتصال.

مجموعة مستخدمين محددة

(استنادًا إلى الشبكة)

(القائمة 7.3.4)

يحظر استخدام الهاتف مع أرقام تنتمي إلى مجموعات مستخدمين محددة. عند استخدام هذه الوظيفة، تكون كل مكالمات صادرة مصحوبة بفهرس مجموعة. إذا تم تحديد فهرس المجموعة، فسيتم استخدامه مع كل المكالمات الصادرة. إذا لم يتم تحديد فهرس المجموعة، فستستخدم الشبكة الفهرس المفضل (فهرس معين محفوظ في الشبكة).

◀ افتراضي: تنشيط المجموعة الافتراضية المتفق عليها مع مشغل الشبكة.

◀ تعيين: تعيين فهرس CUG المحدد.

◀ تحرير: تحرير اسم CUG وفهرس CUG.

◀ حذف: حذف CUG المحدد.

◀ حذف الكل: حذف كل CUG.


ضبط الحماية

القائمة 4.4

طلب رمز PIN

(القائمة 1.4.4)

من هذه القائمة يمكن ضبط الهاتف على طلب رمز PIN الخاص ببطاقة SIM عند تشغيل الهاتف. إذا تم تنشيط هذه الوظيفة، فسيطلب منك إدخال رمز PIN.

1 حدد طلب رمز PIN في قائمة ضبط الحماية، ثم اضغط على  [تحديد].

2 حدد تشغيل / إيقاف التشغيل.

3 إذا أردت تغيير إعدادات الضبط، فستحتاج إلى رمز PIN عند تشغيل الهاتف.

4 إذا أدخلت رمز PIN خطأ لأكثر من 3 مرات، فسيتم قفل الهاتف. إذا كان رمز PIN محظورًا، يتم إدخال رمز PUK.

5 يمكن إدخال رمز PUK حتى 10 مرات. إذا أدخلت رمز PUK خطأ لأكثر من 10 مرات فلن يمكن إلغاء قفل الهاتف. ستحتاج إلى الاتصال بمزود الخدمة.

قفل الهاتف

(القائمة 2.4.4)

يمكن استخدام رمز الحماية لتجنب الاستخدام غير المسموح للهاتف. إذا قمت بضبط قفل الهاتف على تشغيل، فسيطلب الهاتف رمز الحماية كلما قمت بتشغيل الهاتف. إذا قمت بضبط قفل الهاتف على تلقائي، فسيطلب الهاتف رمز الحماية فقط عند تغيير بطاقة SIM.

حظر المكالمات

(القائمة 3.4.4)

تمنع خدمة حظر المكالمات الهاتف من إجراء أو تلقي فئة معينة من المكالمات. تتطلب هذه الوظيفة كلمة المرور الخاصة بحظر المكالمات. يمكن عرض القوائم الفرعية التالية.

◀ كل الصادرة

خدمة الحظر لكل المكالمات الصادرة.

◀ الدولية الصادرة

خدمة الحظر لكل المكالمات الدولية الصادرة.

◀ الدولية الصادرة عدا بلدي

خدمة الحظر لكل المكالمات الدولية الصادرة فيما عدا الشبكة الموجودة داخل البلد.

◀ كل الواردة

خدمة الحظر لكل المكالمات الواردة.

◀ الواردة عند التواجد بالخارج

خدمة الحظر لكل المكالمات الواردة عند التجوال.

◀ إلغاء الكل

لإلغاء كل خدمات الحظر.

◀ تغيير كلمة المرور

لتغيير كلمة المرور لخدمة حظر المكالمات.

تغيير كل قائمة من قوائم حظر المكالمات تتضمن القوائم الفرعية التالية:

• تنشيط

تسمح بطلب الشبكة لتشغيل تقييد المكالمات.

• إلغاء

ضبط إيقاف تقييد المكالمات المحددة.

• عرض الحالة

عرض الحالة سواء كانت المكالمات محظورة أم لا.

ضبط الشبكة

القائمة 5.4

لتحديد إحدى الشبكات التي سيتم تسجيلها إما تلقائياً أو يدوياً. عادة ما يتم ضبط تحديد الشبكة على تلقائي.

آلي

(القائمة 1.5.4)

إذا حددت الوضع التلقائي، فسوف يبحث الهاتف تلقائياً عن الشبكة ويحددها. بمجرد أن تقوم بتحديد "تلقائي"، سيتم ضبط الهاتف على "تلقائي" حتى عند تشغيل الهاتف أو إيقاف تشغيله.

يدوي

(القائمة 2.5.4)

سوف يبحث الهاتف عن قائمة بالشبكات المتاحة ويعرضها. بعد ذلك يمكن تحديد الشبكة التي ترغب في استخدامها إذا كانت هذه الشبكة لديها اتفاق تجوال مع مشغل الشبكة المحلي لديك. يسمح لك الهاتف بتحديد شبكة أخرى إذا فشل في الوصول إلى الشبكة المحددة.

مفضلة

(القائمة 3.5.4)

يمكنك ضبط قائمة بالشبكات المفضلة وسيحاول الهاتف التسجيل مع أول هذه الشبكات قبل التسجيل مع أي شبكة أخرى. يتم ضبط هذه القائمة من قائمة الهاتف للشبكات المعروفة المعرفة مسبقاً.

رقم الاتصال المحدد (استناداً إلى SIM) (القائمة 4.4.4)

لحصر المكالمات الصادرة على أرقام هواتف محددة. تتم حماية الأرقام عن طريق رمز PIN2.

◀ تنشيط

لحصر المكالمات الصادرة على أرقام هواتف محددة.

◀ إلغاء

لإلغاء تنشيط وظيفة الاتصال المحدد.

◀ قائمة الأرقام


لعرض قائمة الأرقام التي تم حفظها كرقم الاتصال المحدد.

تغيير الرموز

(القائمة 5.4.4)

PIN هي اختصار لعبارة التعريف الشخصي المستخدم فقط لمنع الاستخدام غير المرخص به.

يمكن تغيير رموز الوصول: رمز PIN ورمز PIN2 ورمز الحماية.

1 إذا رغبت في تغيير رمز الحماية / رمز PIN / رمز PIN2، فأدخل الرمز الأصلي، ثم اضغط على  [موافق].

2 أدخل رمز الحماية / رمز PIN / رمز PIN2 الجدد ثم أكدها.

إعدادات GPRS

القائمة 6.4

يمكنك ضبط خدمة GPRS حسب المواقع المتعددة.

تشغيل

(القائمة 1.6.4)

إذا قمت باختيار هذه القائمة، سيتم تسجيل الهاتف تلقائياً على شبكة اتصال GPRS عند تشغيله. يمكن تشغيل WAP أو تطبيق اتصال الحاسب الشخصي الذي يقوم بعمل الاتصال بين الهاتف وشبكة الاتصال ونقل البيانات. عند انتهائك من التطبيق، ينتهي اتصال GPRS ولكن التسجيل يبقى التسجيل على شبكة اتصال GPRS.

عند الاحتياج

(القائمة 2.6.4)

إذا اخترت هذه القائمة، سيتم عمل اتصال GPRS عند اتصالك بخدمة WAP ويتم إغلاقها عند انتهاء اتصال WAP.



ضبط إعادة التعيين

القائمة 7.4

لبدء كل إعدادات المصنع الافتراضية. ستحتاج إلى رمز الحماية لتنشيط هذه الوظيفة.

المنبه





القائمة 1.5

- يمكنك إعداد 5 أوقات للمنبه بحيث ينطلق التنبيه في وقت محدد.
- 1 حدد تشغيل وأدخل وقت إطلاق التنبيه الذي تريده.
 - 2 حدد فترة التكرار: مرة واحدة ومن يوم الاثنين ~ الجمعة ومن يوم الاثنين ~ السبت وكل يوم.
 - 3 حدد نغمة التنبيه التي تريدها واضغط على  [موافق].
 - 4 قم بتحرير اسم التنبيه واضغط على  [موافق].


مجدول المهام

القائمة 2.5

سوف يظهر التقويم عند الدخول في هذه القائمة. ويظهر مؤشر مربع الشكل حول التاريخ الحالي. يمكنك تحريك المؤشر إلى تاريخ آخر باستخدام مفاتيح الانتقال. يمكنك استخدام المفاتيح التالية في التقويم.

التخطي للعام الماضي.		كل ضغطة على المفتاح
التخطي للعام التالي.		
التخطي للشهر الماضي.		
التخطي للشهر التالي.		

يمكنك إضافة جدول أو مذكرة في المجدول بالضغط على مفتاح الاختيار الأيسر [خيارات].

- ◀ **إضافة جديد:** حدد هذا الخيار لإدخال جدول أو مذكرة جديدة. بعد إدخال ملاحظة جدول على تاريخ، يتم عرض التاريخ بلون مختلف ويظهر  في أسفل يمين الشاشة. تُذكر هذه الوظيفة بالجدول الخاص بك. وسوف يصدر الهاتف نغمة تنبيه إذا ضبطت الهاتف على هذا الإجراء.
- ◀ **عرض:** يعرض ملاحظة الجدول أو المذكرة لليوم المحدد. اضغط على مفتاح الاختيار الأيسر [خيارات] لتحرير أو حذف الملاحظة التي حددتها.
- ◀ **عرض الكل:** يعرض كل الملاحظات التي أدخلتها في الهاتف. استخدم مفاتيح التنقل لأعلى/أسفل للاستعراض خلال قوائم الملاحظات.
- ◀ **حذف السابق:** حدد هذا الخيار لحذف ملاحظات الجدول المنتهية التي تم الإخطار بها بالفعل. سوف يُطلب منك تأكيد هذا الإجراء.
- ◀ **حذف الكل:** حدد هذا الخيار لمسح كل ملاحظات ومذكرات الجدول. سوف يُطلب منك تأكيد هذا الإجراء.

◀ الرقم الرئيسي: لتحديد الرقم الذي تستخدمه غالباً خارج نطاق الجوال أو المنزل أو المكتب، سيتم عرض الرقم الرئيسي أولاً، إذا قمت بتعيين هذه الوظيفة.


◀ حذف: لحذف أحد الإدخالات.

إضافة جديد

(القائمة 2.3.5)

لإضافة إدخال دليل هاتف عن طريق استخدام هذه الوظيفة. سعة ذاكرة الهاتف تصل إلى 200 إدخال. في حين تعتمد سعة ذاكرة بطاقة SIM على مزود الخدمة.

يمكن أيضاً حفظ 20 حرفاً للاسم في ذاكرة الهاتف وحفظ الحروف في بطاقة SIM. عدد الحروف ميزة تعتمد على بطاقة SIM.

1 افتح دليل الهاتف أولاً بالضغط على  [الأسماء] في وضع الانتظار.

2 انقل لتمييز إضافة جديد، ثم اضغط على  [تحديد].

3 حدد الذاكرة التي تريد الحفظ بها. بطاقة SIM أو الهاتف. إذا تم تعيين الهاتف، فستحتاج إلى تحديد الرقم الذي تريده أن يكون رقمًا رئيسيًا.

أ اضغط على  [موافق] لإدخال الاسم.

ب اضغط على  [موافق]، ثم يمكن إدخال الرقم.

ج اضغط على  [موافق].

دليل الهاتف ضبط التقويم

القائمة 3.5

بحث (الاتصال من دليل الهاتف)


(القائمة 1.3.5)

1 في وضع الانتظار، اضغط  [الأسماء].

2 ابحث بالضغط على  [تحديد].

3 أدخل الاسم الذي تريد البحث عن أرقام الهاتف أو عنوان البريد الإلكتروني الخاصة به أو حدد 'قائمة' لعرض دليل الهاتف.

4 البحث الفوري متاح عن طريق إدخال الحرف الأول من الاسم أو الرقم الذي تريد البحث عنه.



5 إذا رغبت في تحرير أحد الإدخالات أو حذفه أو نسخه أو إضافة الصوت لأحد هذه الإدخالات، فحدد  [خيارات]. سيتم عرض القائمة التالية.


◀ تحرير: لتحرير الاسم أو الرقم أو البريد الإلكتروني أو الفاكس بالضغط على  [موافق].

◀ كتابة رسالة: بعد أن تعثر على الرقم المطلوب، لإرسال رسالة إلى الرقم المحدد.

◀ نسخ: لنسخ أحد الإدخالات من بطاقة SIM على الهاتف أو من الهاتف إلى بطاقة SIM.

الاتصالات السريعة (القائمة 4.3.5)

لتخصيص أي مفتاح من المفاتيح، من  إلى  لإدخال اسم قائمة. يمكنك الاتصال مباشرة بالضغط على هذا المفتاح لمدة 2-3 ثوان.

1 افتح دليل الهاتف أولاً بالضغط على  [الأسماء] في وضع الانتظار.

2 انتقل إلى اتصال سريع، ثم حدد  [تحديد].

3 إذا رغبت في إضافة اتصال سريع، فحدد <فارغ>. بعد ذلك، يمكن البحث عن الاسم في دليل الهاتف.

4 حدد اسم مخصص للاتصال السريع، ثم اختر تغيير أو حذف لتحرير الاسم.

◀ تغيير: لتخصيص رقم هاتف جديد لمفتاح الاتصال.

◀ حذف: لإزالة رقم الهاتف الذي تم تخصيصه من مفتاح الاتصال.

ضبط (القائمة 5.3.5)

1 اضغط على  [الأسماء] في وضع الانتظار.

2 انتقل إلى ضبط، ثم حدد  [تحديد].

◀ ضبط الذاكرة

انتقل لتمييز ضبط الذاكرة. ثم حدد  [تحديد].


د يمكن تعيين مجموعة للإدخال بالضغط على على  (،) .

هـ يمكن تعيين حرف للإدخال بالضغط على على ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، .

مجموعات المتصلين (القائمة 3.3.5)

لتدوين حتى 20 عضوًا في المجموعة الواحدة توجد 7 مجموعات يمكن التدوين فيها.

1 في وضع الانتظار، اضغط على  [الأسماء].

2 انتقل إلى عنصر مجموعات المتصلين، ثم اضغط على  [تحديد]، وسيتم عرض كل قوائم المجموعات.

3 حدد اسم المجموعة بالضغط على  [تحديد].

◀ قائمة الأعضاء: تعرض أعضاء المجموعة التي قمت بتحديدتها.

◀ نغمة رنين المجموعة: تسمح لك بتحديد نغمة رنين لمكالمات أعضاء المجموعة.

◀ رمز المجموعة: تسمح لك بتحديد الرمز الخاص بالمجموعة.

◀ إضافة عضو: لإضافة أعضاء للمجموعة. يجب ألا يزيد عدد أعضاء كل مجموعة عن 20 عضوًا.


◀ إزالة عضو: لإزالة عضو من قائمة أعضاء المجموعة. إلا أن الاسم والرقم يظلان في دليل الهاتف.


◀ إعادة تسمية: لتغيير اسم المجموعة.

(القائمة 6.3.5)

نسخ الكل

لنسخ / نقل الإدخالات من ذاكرة بطاقة SIM إلى ذاكرة الهاتف والعكس صحيح.

1 افتح دليل الهاتف أولاً بالضغط على  [الأسماء] في وضع الانتظار.

2 انتقل إلى نسخ الكل، ثم اضغط على  [تحديد] لدخول هذه القائمة.

◀ بطاقة SIM إلى الهاتف: لنسخ الإدخال من بطاقة SIM إلى ذاكرة الهاتف.

◀ الهاتف إلى بطاقة SIM: لنسخ الإدخال من ذاكرة الهاتف إلى بطاقة SIM.


3 لرؤية القوائم الفرعية التالية.

◀ الاحتفاظ بالأصل: عند النسخ، يتم الحفاظ على رقم الاتصال الأصلي.

◀ حذف: عند النسخ، سيتم محو رقم الاتصال الأصلي.

(القائمة 7.3.5)

حذف الكل

يمكنك حذف كل الإدخالات في SIM أو الهاتف. تتطلب هذه الوظيفة رمز حماية. اضغط على  للرجوع إلى وضع الانتظار.

- إذا حددت متغير، فعند إضافة إدخال، سيسألك الهاتف عن مكان حفظه.

- إذا قمت بتحديد SIM أو الهاتف. فسيخزن الهاتف الإدخال إلى بطاقة SIM أو الهاتف.

◀ بحث حسب

انتقل لتمييز بحث حسب، ثم حدد  [تحديد].

- إذا حددت متغير، فسيألك الهاتف عن طريقة البحث.

- إذا حددت بالاسم أو بالرقم، فسيبحث الهاتف عن الإدخال بالاسم أو بالرقم.

◀ عرض الخيارات

انتقل لتمييز ضبط الذاكرة، ثم حدد  [تحديد].

- الاسم فقط: عند البحث في دليل الهاتف، تعرض القائمة الأسماء فقط.

- مع الصور: عند البحث في دليل الهاتف، تعرض القائمة الأسماء والصور المناظرة.

- الاسم والرقم: عند البحث في دليل الهاتف، تعرض القائمة الأسماء والرقم.

معلومات

(القائمة 8.3.5)




◀ رقم طلب الخدمة

استخدم هذه الوظيفة للوصول إلى قائمة خاصة بالخدمات التي يوفرها مشغل الشبكة (إذا كانت تدعمها بطاقة SIM).

1 افتح دليل الهاتف أولاً بالضغط على  [الأسماء] في وضع الانتظار ثم حدد معلومات.

2 انتقل إلى رقم طلب الخدمة، ثم اضغط على  [تحديد] للدخول.

3 سيتم عرض أسماء الخدمات المتاحة.

4 استخدم  و  لتحديد الخدمة. اضغط على  [إرسال].

◀ حالة الذاكرة

تسمح لك هذه الميزة بمعرفة عدد الأماكن الخالية والمستخدم في دليل الهاتف.

◀ رقمي (بناء على بطاقة SIM)

لمعرفة رقمك الخاص في بطاقة SIM.

القائمة 4.5

ضبط التقويم

يمكنك ضبط التقويم بلاختيار من ميلادي، هجري أو فارسي.

المرح والأدوات

وظائف المفاتيح العامة

رجوع : 

إيقاف اللعبة مؤقتاً أو استئنافها : 

الحاسبة




القائمة 3.6

توفر الحاسبة الوظائف الحسابية الأساسية: الجمع والطرح والضرب والقسمة.

1 أدخل أول رقم باستخدام المفاتيح الرقمية.

2 اضغط على مفتاح الانتقال المناظر لتحديد وظيفة حسابية.

ملاحظة


- ◀ لمسح أي خطأ أو مسح العرض. استخدم المفتاح .
- ◀ لوضع علامة عشرية. اضغط على المفتاح .
- ◀ لوضع علامة سالب. اضغط على المفتاح .

3 لحساب النتيجة، اضغط على مفتاح الاختيار الأيسر النتيجة أو المفتاح OK.

4 بعد الحساب، اضغط على مفتاح الاختيار الأيسر إعادة ضبط للرجوع إلى الحالة الأولى.

المفضلة

القائمة 1.6

يمكن تعيين ما يصل إلى 9 قوائم التي تستخدمها غالباً في المفضلة. يمكن الاتصال بهذه القائمة مباشرة بالضغط على مفتاح التشغيل السريع .

إذا كنت ترغب في تسجيل القائمة في نماذجك المفضلة، حدد <فارغ> في القائمة. إذا كانت القائمة مسجلة بالفعل، فإن الخيارات تظهر كالتالي:

◀ تحديد: تنشيط القائمة المسجلة.

◀ تغيير: تغيير القائمة.

◀ حذف: حذف القائمة المسجلة.

◀ حذف الكل: حذف جميع القوائم التي تم تسجيلها في المفضلة.

◀ المعلومات: عرض معلومات القائمة المسجلة.

الألعاب

يتوفر بالهاتف ألعاب لتلعبها.

ملاحظة

- ◀ ملاحظة: تختلف مفاتيح التحكم باختلاف اللعبة. مع ذلك فلكل لعبة مقدمة تشرح مفاتيح التحكم الرئيسية. المفاتيح المتبقية هي كالتالي:

المرح والأدوات

حافظتي

القائمة 4.6

تمكنك من عرض الصور والأصوات التي يتم تنزيلها. من الممكن تعيينها كخلفية أو نغمة رنين. يمكن عرض البيانات المنزلة أو حذفها أو إعادة تسميتها.

صور

(القائمة 1.4.6)

صوت

(القائمة 2.4.6)

القوائم الفرعية لكل قائمة رئيسية

◀ إعادة التسمية: تحرير العنوان لكل محتوى من المحتويات المنزلة.

◀ يمكنك: كتابة رسالة نصية/رسالة وسائط متعددة كتابة رسالة نصية/رسالة وسائط متعددة (تتوفر حسب نوع الوسائط) مع الصور أو الأصوات.

◀ تعيين خلفية للشاشة / تعيين نغمة رنين: لتعيين الأصوات أو الصور المنزلة كخلفية للشاشة أو نغمة رنين.

◀ حذف: لحذف أي محتوى من المحتويات التي يتم تنزيلها.

◀ حذف الكل: لحذف كل المحتويات التي يتم تنزيلها.

محول الوحدات

القائمة 5.6

لتحويل أي قياس إلى الوحدة التي ترغب بها. هناك 4 أنواع يمكن تحويلها إلى وحدات: الطول والمساحة والوزن والحجم.

1 لتحديد أحد أنواع الوحدات الأربعة بالضغط على مفتاح [وحدات].

2 حدد القيمة القياسية باستخدام [] (،) [] .

3 حدد الوحدة التي تريد تحويلها بالضغط على [] و [] .

4 لمعرفة القيم المحولة للوحدة التي تريدها. كما يمكن أيضا إدخال رقم عشري بالضغط على [] .

التوقيت العالمي

القائمة 6.6

يمكن عرض الساعات لمدن العالم الكبرى.

1 حدد المدينة التي تنتمي لمنطقة الوقت بالضغط على مفتاح [] (،) [] .

2 لضبط الوقت الحالي للمدينة التي تحددها بالضغط على [] [ضبط].

مسجل الصوت

القائمة 7.6

تمكنك ميزة ملاحظة التذكير الصوتي من تسجيل حتى 10 رسائل صوتية وتصل مدة كل ملاحظة تذكير إلى 20 ثانية.

المسجل

(القائمة 1.7.6)

- 1 يمكنك تسجيل مذكرة صوتية في قائمة مسجل الصوت أو بالضغط مع الاستمرار على **C** في وضع الاستعداد.
- 2 بمجرد بدء التسجيل، يتم عرض رسالة التسجيل والوقت المتبقي.
- 3 إذا أردت إنهاء التسجيل، فاضغط على **-** [حفظ].
- 4 اكتب عنوان ملاحظة التذكير الصوتية، ثم اضغط على **-** [موافق].

عرض القائمة

(القائمة 2.7.6)

يعرض الهاتف قائمة المذكرة الصوتية بداية بآخر مذكرة. يمكنك تشغيل أو حذف المذكرة المسجلة أو إرسالها عبر رسالة وسائط متعددة بالضغط على مفتاح الاختيار الأيسر [خيارات]. يمكنك أيضًا حذف كل المذكرات الصوتية.

حالة الذاكرة

القائمة 8.6

يمكنك التحقق من المساحة الخالية واستخدام الذاكرة في كل مخزن. يمكنك الانتقال إلى قائمة كل مخزن بالضغط على مفتاح الاختيار الأيسر [ذهاب إلى].

الرد الآلي

القائمة 9.6

يسمح لك بوضع هاتفك إلى نمط الرد الآلي.

إغلاق الرد

(القائمة 1.9.6)

يسمح لك بإيقاف الرد الآلي للهاتف .

عام

(القائمة 2.9.6)

يمكن أن تضبط جهاز الرد الآلي للوضع العام .

اجتماع

(القائمة 3.9.6)

يمكن أن تضبط جهاز الرد الآلي للوضع اجتماع .

القيادة

(القائمة 4.9.6)

يمكن أن تضبط جهاز الرد الآلي لوضع القيادة .

محدد من المستخدم 1، 2

(القائمة 6/5.9.6)

بالإمكان عمل رسالة رد شخصي من خلال تسجيل دليل صوتي

القوائم الفرعية

- ◀ تنشيط: يمكنك من تشغيل نمط الرد الآلي الذي اخترته
- ◀ سماع الدليل الصوتي: الدليل يسمح لك بالاستماع إلى دليل الصوت الحالي.
- ◀ تسجيل دليل صوتي جديد: إسمح لك لتسجيل دليل صوتي جديد لمدة ٥١ ثانية عند اختيار محدد من قبل المستخدم .

يدعم الهاتف الخدمات المستندة إلى بروتوكول التطبيقات اللاسلكية (WAP). يمكن الوصول إلى الخدمات التي تدعمها الشبكة. يمكنك قائمة الخدمات من الحصول على المعلومات كالأخبار وتقارير الطقس ومواعيد الرحلات الجوية.



الصفحة الرئيسية

القائمة 1.7

اتصال الصفحة الرئيسية. قد تكون الصفحة الرئيسية هي الموقع الذي تم تحديده في الوضع المنشط. سيتم تحديده عن طريق مزود الخدمة إذا لم تقم بتنشيط أحد الأوضاع.

العلامات


القائمة 2.7

اضغط على  [تحديد] للوصول إلى الخيارات المتاحة أو
اضغط على  [رجوع] للإنتهاء.

- ◀ اتصال: للاتصال بالعلامة المحدد.
- ◀ إضافة جديد: إضافة علامة جديدة يدويًا.
- ◀ تحرير: تحرير التسمية والعنوان للعلامة المحددة.
- ◀ حذف: حذف العلامة المحددة من قائمة العلامات.
- ◀ حذف الكل: حذف كل العلامات المحددة من قائمة العلامات

الأوضاع

القائمة 3.7

لعمل ما يصل إلى 10 أوضاع وتنشيط واحد فقط من هذه الأوضاع. انتقل إلى الوضع المطلوب واضغط على  للوصول إلى الخيارات المتاحة.

- ◀ تنشيط: لتنشيط الوضع الذي تريده.
- ◀ إعدادات: لتحرير إعدادات WAP للوضع المحدد أو تغييرها.
- صفحة رئيسية: يتيح هذا الإعداد إدخال عنوان URL للموقع الذي تريد استخدامه كصفحة رئيسية. لست بحاجة إلى كتابة http:// قبل عنوان URL، حيث سيقوم مستعرض WAP تلقائيًا بإضافته.
- الحامل: لتعيين خدمة حامل البيانات.
 - البيانات
 - GPRS
- إعدادات البيانات: يظهر فقط إذا تم تحديد إعدادات بيانات كحامل.
- عنوان IP: أدخل عنوان IP لعبارة WAP التي تريد.
- الاتصال بالرقم: أدخل رقم الهاتف الي سيتم الاتصال به للوصول لعبارة WAP الخاصة بك.
- معرف المستخدم: هوية مستخدم خادم الاتصال (وليس عبارة WAP).
- كلمة المرور: كلمة المرور التي يطلبها خادم الاتصال

مؤقت

خدمة (بلا اتصال) غير مؤكدة.

HTTP

اتصال العملاء مباشرة بالسيرفر في HTTP

- إعدادات الوكيل

عنوان IP: أدخل عنوان IP الخاص بالوكيل.

منفذ: أدخل رقم منفذ الوكيل.

- إعدادات DNS

أدخل DNS الأولي والثانوي إذا تطلب الأمر ذلك بواسطة مشغل الشبكة.

- إعدادات الحماية

وفقاً لمنفذ البوابة المستخدم، يمكنك اختيار تشغيل/إيقاف هذا الخيار.

◀ إعادة التسمية: لتحرير اسم الوضع.

◀ إلغاء: لإلغاء الوضع.

◀ إضافة جديد: يمكنك إضافة وضع جديد يدوياً.

ذهاب إلى عنوان الموقع

القائمة 4.7

للاتصال مباشرة بالموقع الذي تريد. عليك إدخال URL محدد.

(وليست عبارة WAP) لتعريفك.

نوع المكالمة: حدد نوع مكالمة البيانات: تناظرية أو رقمية (ISDN).

سرعة الاتصال: سرعة نقل البيانات لديك: 9600 أو 14400.

وقت التباطؤ: إنك تحتاج لمهلة من الوقت. فبعد إدخال تلك المهلة، ستكون خدمة النقل عبر WAP غير متاحة إذا لم يتم إدخال أو نقل أي بيانات.

- **ضبط GPRS:** يظهر إذا حددت GPRS كحامل.

عنوان IP: أدخل عنوان IP لعبارة WAP التي تصل إليها.

APN: أدخل APN الخاص بـ GPRS.

معرف المستخدم: معرف المستخدم لخادم NPA الخاص بك.

كلمة المرور: يطلب خادم APN كلمة المرور الخاصة بك.

- **عرض الصور:** يمكنك تحديد عرض الصور على بطاقات WAP من عدمه.

- **نوع الاتصال**

خيارات نوع الاتصال تكون إما مؤقت أو مستمر وتعتمد على العبارة التي تستخدمها.

مستمر

آلية تسليم مؤكدة ولكن تسبب ازدحاماً أكبر للشبكة.

الذاكرة المؤقتة

القائمة 5.7

لإزالة محتويات ذاكرة التخزين المؤقت أو تغيير وضع التخزين المؤقت.

مسح ذاكرة التخزين المؤقت

(القائمة 1.5.7)

سنتم إزالة محتويات ذاكرة التخزين المؤقت.

فحص ذاكرة التخزين المؤقت

(القائمة 2.5.7)

لضبط الخيارات على فحص ذاكرة التخزين المؤقت أو عدم فحصها.

إعدادات ملفات التسجيل

القائمة 6.7

يتم تخزين المعلومات أو الخدمات التي تصل إليها في ذاكرة التخزين المؤقتة بالهاتف.

إزالة ملفات المسار

(القائمة 1.6.7)

يزيل سياق النص المخزن على ملفات المسار بالكامل.

التحقق من ملفات المسار

(القائمة 2.6.7)

التحقق من ما إذا كانت ملفات المسار مستعملة أم غير مستعملة.

شهادات الحماية

القائمة 7.7

تظهر قائمة بمراجع التصديق.

إعادة ضبط الخصائص

القائمة 8.7

لإعادة تعيين الأوضاع للعودة إلى الإعدادات الأصلية.

إصدار المتصفح

القائمة 9.7

يظهر إصدار مستعرض WAP.

قائمة أثناء الاستعراض

إذا كنت على اتصال بالخدمة، فيمكن عرض القوائم التالية:

◀ المنزل

ارجع إلى (القائمة 1.7).

◀ إعادة التحميل

إعادة تحميل الصفحة الحالية.

◀ العلامات

انظر (القائمة 2.7).

◀ حفظ كعلامة

يمكن حفظ أحد المواقع كعلامة.

◀ الذهاب إلى URL

للانتقال إلى الموقع الذي تريد. يمكن أيضاً تحرير عنوان الموقع من هذه القائمة.

◀ محو ذاكرة التخزين المؤقت

ستتم إزالة محتويات ذاكرة التخزين المؤقت.

◀ حفظ الصور

لحفظ الصور التي تقدمها خدمة WAP.

تطبيقات

الخيارات

قم بالتمرير حتى تصل إلى تطبيق ثم حدد خيارات.

1 جديد: يمكنك إنشاء مجلد جديد.

2 انتقال: يمكنك اختيار المجلد الذي تريده.

3 حول: يعرض معلومات عن MIDP Java.

4 معلومات: يعرض معلومات عن MIDlet المحدد.

5 إزالة: يحذف MIDlet المحددة.

6 تحديث: يوصل يتصل بالخادم ويقوم بتحديث MIDlet.

7 الخيارات: قد تحتاج بعض تطبيقات جافا إلى بيانات اتصال

لإكمالها، حدد الخيارات لضبط خيارات الاتصال.

- دائما: يتم عمل الاتصال على الفور، دون إشعار.

- مطالبة: سيسألك عمل الاتصال بواسطة التطبيق.

- أبداً: غير مسموح بإجراء أي اتصال.

8 إعادة تسمية: يمكنك إعادة تسمية التطبيق.

9 خروج: للخروج من التطبيقات

القائمة 1.8

التنزيل

القائمة 2.8

لتحرير عنوان خادم MIDlet وتعيينه. تنزيل تطبيقات MIDlet باستخدام مستعرض WAP وتخزينها في الهاتف. كما يمكن أيضاً عرض قائمة بتطبيقات MIDlet المحفوظة على شاشة التطبيقات.

الأوضاع

القائمة 3.8


قد تحتاج بعض تطبيقات جافا إلى اتصال بالشبكة لتشغيل الألعاب متعددة اللاعبين على سبيل المثال. ويمكنك ضبط ما يزيد عن 5 أوضاع وتنشيط الوضع الموعود. وهذا يشبه إعدادات وضع الويب. قم بالرجوع إلى أوضاع الويب عند ضبطها.

JAVA™ هي علامة تجارية مسجلة لشركة

SUN Microsystems, Inc.



يوجد العديد من القطع المساعدة لجوالك. يمكنك اختيار أي من هذه القطع المساعدة حسب حاجتك من الاستعمال.

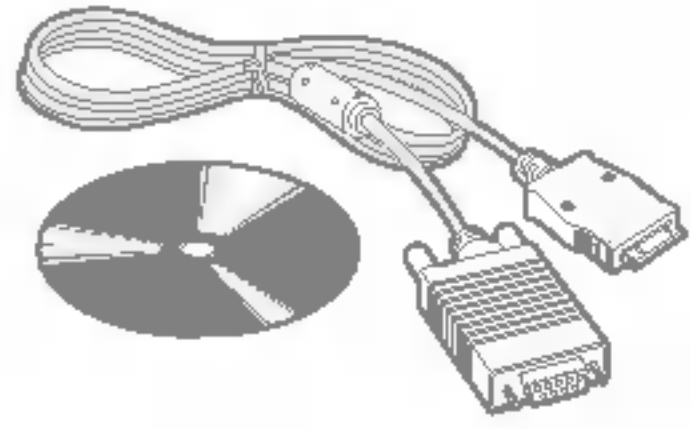

جهاز بيانات / قرص مدمج

يمكنك شبك جوالك إلى جهاز الكمبيوتر لتبادل المعلومات.

ملاحظة


◀ كيف تستعمل سماعة الهاتف المتنقلة: إذا رغبت في استعمال سماعة الهاتف المتنقلة (سماعة الأذن). الرجاء ضغط زر لمدة طويلة بعد إدخالها مع الموصل عندما تسلم مكالمة ما.

بطارية قياسية



سماعة هاتف

يمكنك أن توصلها إلى جوالك حيث تتيح لك بالتحدث عن بعد.

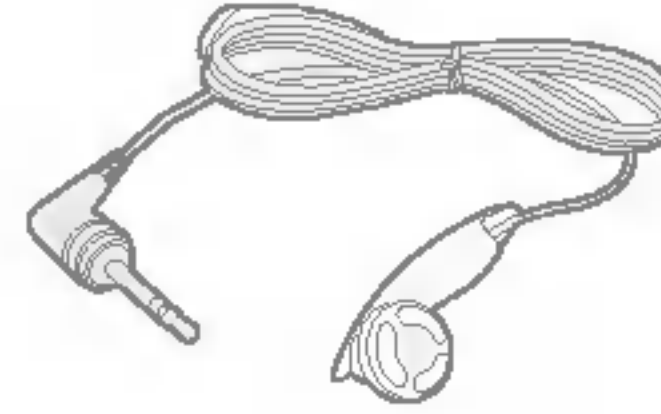

شاحن سفر

هذا الشاحن يمكنك من شحن البطارية أثناء تواجدك خارج المنزل أو المكتب.



عامة

اسم المنتج : C1150

النظام : DCS 1800 / GSM 900

درجة الحرارة المحيطة

أقصى : +55 درجة مئوية

أدنى : -10 درجات مئوية

Declaration of Conformity



LG Electronics

Suppliers Details

Name

LG Electronics Inc

Address

LG Electronics Inc. LG Twin Towers
20, Yeouido-dong, Yeongdeungpo-gu,
Seoul, Korea 150-721

Product Details

Product Name

E-GSM 900 / DCS 1800 Dual - Band Terminal Equipment

Model Name

C1150

Trade Name

LG

CE0168

Applicable Standards Details

R&TTE Directive 1999/5/EC

EN 301 489-1 V1.5.1, 301 489-7 V1.2.1

EN 60950-1 : 2001

EN 50360 : 2001, EN 50361 : 2001

3GPP TS 51.010-1,

Selection according to GCF-CC 3.18.0 Including requirements of EN 301 511, v9.0.2

Supplementary Information

Declaration

I hereby declare under our sole responsibility that the product mentioned above to which this declaration relates complies with the above mentioned standards and Directives

Name

Jin Seog, Kim / Director 05.Aug.2005

Issued Date

LG Electronics Inc. Amsterdam Office

Veluwezoom 15, 1327 AE Almere, The Netherlands

Tel : +31 - 36- 547 - 8940, e-mail : seokim @ lge.com

Signature of representative

راهنمای مصرف کنندگان | C1150 |

لطفا قبل از استفاده از تلفن همراه، این دفترچه راهنما را به دقت مطالعه فرمائید. همچنین توصیه میشود در حفظ این راهنما جهت مراجعات بعدی دقت فرمائید.



فهرست مطالب

17	عملکردهای عمومی	5	مقدمه
17	تماس گرفتن و پاسخ دادن به تلفن	6	موارد ایمنی و استفاده بهینه
18	طول موج (آنتن)	9	ویژگی های C1150
18	وارد کردن متن	9	مشخصات قسمتهای گوشی
21	فهرست در حین مکالمه	9	قسمت جلوی دستگاه
22	شماره گیری تماس ثانویه	10	پشت دستگاه
24	کد های دسترسی	11	شرح کلید
25	انتخاب عملکردها و گزینه ها	13	نشان دادن اطلاعات
26	منو درختی	13	علامتهای روی صفحه
28	پیام ها	14	شروع به کار
28	نوشتن پیام متنی	14	نصب سیم کارت و باتری
29	نوشتن پیام مولتی مدیا	14	داخل کردن سیم کارت
30	اطلاعات ورودی	14	خارج کردن سیم کارت
31	اطلاعات خروجی	15	نصب کردن باتری
32	پیش نویس ها	15	شارژ کردن باتری
33	گوش دادن به پست صوتی	16	جدا کردن شارژر
33	پیام اطلاعاتی		

42	تنظیمات	33	الگوها
42	تاریخ و زمان	45	تنظیمات
42	تنظیمات تلفن		
43	تنظیمات تماس	37	ثبت تماس
44	تنظیمات امنیتی	37	تماس پاسخ داده نشده
47	تنظیمات شبکه	37	تماس های رسیده
47	تنظیمات GPRS	37	تماس های گرفته شده
48	تنظیم مجدد	38	پاک کردن تماسها
		38	هزینه تماس
49	برنامه ریز	39	اطلاعات GPRS
49	زنگ ساعت		
49	تقویم کاری	40	مشخصه ها
50	دفترچه تلفن	40	تغییر دادن مشخصه
53	تنظیمات تقویم	40	سفارشی کردن مشخصه ها - شخصی نمودن
		41	سفارشی کردن مشخصه ها - تغییر نام


فهرست مطالب

60	نمونه های مورد استفاده	54	بازی و سرگرمی
		54	مطلوب
		54	بازی
		54	ماشین حساب
		54	پوشه شخصی
		55	تبدیل واحد ها
		55	ساعت جهانی
		55	ضبط صدا
		56	وضعیت حافظه
		56	پیغامگیر
			اینترنت
		57	صفحه اصلی
		57	علامت
		57	مشخصه
		59	رفتن به URL
		59	تنظیم حافظه پنهان
		59	تنظیمات کوکی ها
		59	گواهی امنیتی
		59	تنظیم مجدد مشخصه ها
		59	نسخه مرورگر
			اینترنت
		57	صفحه اصلی
		57	علامت
		57	مشخصه
		59	رفتن به URL
		59	تنظیم حافظه پنهان
		59	تنظیمات کوکی ها
		59	گواهی امنیتی
		59	تنظیم مجدد مشخصه ها
		59	نسخه مرورگر
			اینترنت
		57	صفحه اصلی
		57	علامت
		57	مشخصه
		59	رفتن به URL
		59	تنظیم حافظه پنهان
		59	تنظیمات کوکی ها
		59	گواهی امنیتی
		59	تنظیم مجدد مشخصه ها
		59	نسخه مرورگر

60	نمونه های مورد استفاده
61	Java
61	برنامه کاربردی
61	دریافت
61	مشخصه ها
62	لوازم جانبی
63	اطلاعات فنی

مقدمه

با تشکر از خرید شما از گوشی موبایل پیشرفته و کوچک مدل ال. جی C1150 با آخرین تکنولوژی پیشرفته دیجیتال طراحی شده است.

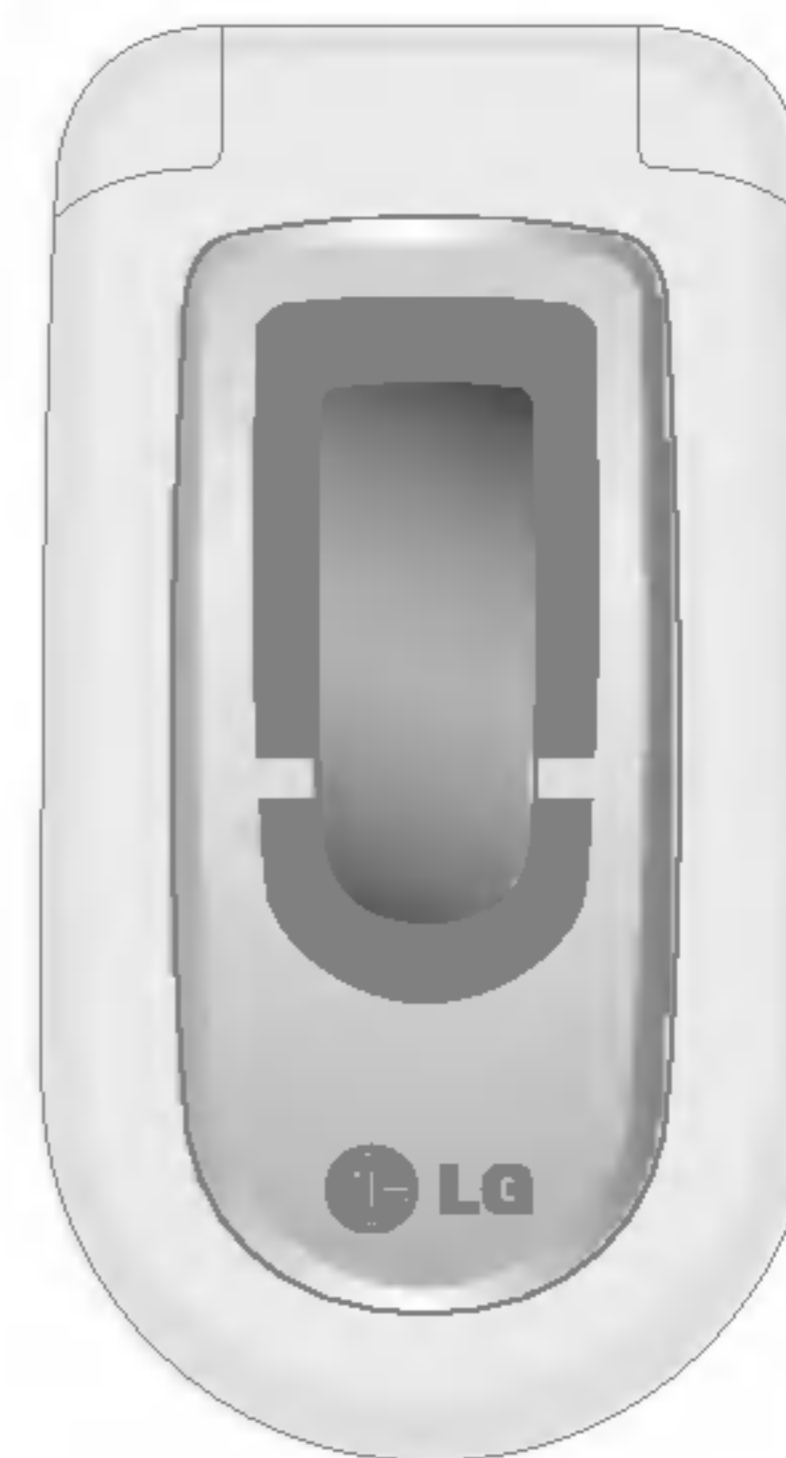

این دفترچه راهنما شامل اطلاعات مهمی در مورد نحوه استفاده از گوشی می باشد. لطفا جهت کارکرد بهینه و جلوگیری از صدمه یا استفاده نادرست از این گوشی تمامی اطلاعات را با دقت مطالعه نمایید. هرگونه تغییر یا اصلاحی که در این دفترچه راهنما ذکر نشده باشد موجب از بین رفتن گارانتی می گردد.

موارد ایمنی و استفاده بهینه

این دفترچه را مطالعه نمایید. عدم رعایت قوانین خطرناک و غیر قانونی است اطلاعات بیشتر در این دفترچه ذکر شده است.

قرار گرفتن در معرض انرژی فرکانسی رادیو

قرار گرفتن در معرض موج رادیو و اطلاعات ضریب جذب ویژه (SAR)

گوشی موبایل ال جی مدل C1150 جهت عملکرد با نیاز های ایمنی جهت قرار گرفتن در معرض طول موج رادیویی طراحی شده است. این نیاز ها بر پایه قوانین سنجش استوار است که شامل قوانین ایمنی جهت افراد بدون در نظر گرفتن سن و سلامت آنها طراحی شده است.

قوانین قرار گرفتن در معرض طول موج رادیو واحد سنجش را به نام ضریب جذب ویژه یا SAR بکار می گیرد. آزمایشات برای SAR، استفاده از روشهای استاندارد شده با انتقال تماس در بالاترین سطح قدرت معین در تمامی باند های فرکانسی استفاده شده رهبری می گردد.

با توجه به اختلاف سطح SAR در مدل های مختلف ال جی، همه مدل ها طوری طراحی شده اند که بتوانند از دستورالعمل های مربوط به در معرض امواج رادیویی قرار گرفتن پیروی کنند.

محدودیت SAR توسط کمیسیون بین المللی محافظت در مقابل اشعه های غیر یونی (ICNIRP) توصیه شده که 2 W/kg و بطور متوسط بیش از 10 gram است.

بیشترین نسبت SAR برای این مدل گوشی توسط DASY3 آزمایش شده است که برای استفاده در گوش برابر با 0.676 وات بر کیلوگرم یا (10 گرم) می باشد.

SAR برای شهروندان در مناطق و کشور ها که محدودیت SAR را که توسط موسسه مهندسیین الکتریکی و الکترونیکی 1.6 وات بر کیلوگرم (IEEE) بیش از ("1") گرم تخمین زده اند

مراقبت و نگه داری

هشدار! تنها از باطری و متعلقات ارائه شده با این گوشی استفاده نمایید. استفاده از متعلقات متفرقه باعث صدمه به گوشی و از بین رفتن گارانتی شما می گردد.

قطعات دستگاه را باز نکنید. زمان نیاز به سرویس به مرکز سرویس معتبر مراجعه نمایید.

گوشی را از وسایل الکترونیکی از قبیل تلویزیون ، رادیو، رایانه شخصی دور نگه دارید.

گوشی می بایست از منابع حرارتی مانند شویژر یا لوازم آشپزی دور نگه داشته شود.

گوشی را زمین نیندازید.

گوشی را در معرض لرزش یا شوک مکانیکی قرار ندهید.

پوشش گوشی در اثر پوشاندن آن صدمه می بیند.

برای تمیز کردن قسمت خارجی گوشی فقط از پارچه خشک استفاده کنید. (هرگز از الکل برای تمیز کردن استفاده نکنید.)

قطعات الکترونیکی

- تمامی گوشیهای موبایل دچار اختلالاتی می شوند که می تواند در عملکرد آنها تاثیر بگذارد.
- هرگز گوشی خود را بدون هماهنگی نزدیک تجهیزات پزشکی استفاده نکنید. گوشی را نزدیک دستگاه ضربان قلب، (pace maker) یعنی در جیب پیراهن خود قرار ندهید.
- برخی از سمعک ها ممکن است توسط گوشی های تلفن همراه دچار اختلال شوند.
- کوچکترین اختلالی ممکن است باعث اختلال در رادیو، تلویزیون و رایانه شود.

موارد ایمنی جاده

- قوانین و مقررات استفاده از گوشی موبایل را در منطقه ای که در آن رانندگی می کنید رعایت نمایید.
- هرگز از تلفن دستی در حین رانندگی استفاده نکنید.
- تمام دقت خود را در طول رانندگی بکار بگیرید.
- در صورت امکان از هندزفری استفاده کنید.
- قبل از جواب دادن به تلفن در صورتیکه قوانین منطقه خاص است کنار جاده بایستید.
- انرژی RF ممکن است روی برخی از سیستمهای الکترونیکی اتومبیل مثل رادیو یا تجهیزات ایمنی تاثیر گذارد.
- اگر اتومبیل شما مجهز به کیسه هوا است با نصب تجهیزات

گوشی را در معرض دود یا گرد و غبار قرار ندهید.

- گوشی را در معرض کارت های اعتباری قرار ندهید. این عمل روی اطلاعات کارت شما تاثیر می گذارد.
- صفحه نمایش گوشی را با اشیاء تیز ضربه نزنید.
- گوشی را در معرض مایعات یا رطوبت قرار ندهید.
- از متعلقاتی مانند گوشی هد فن به دقت استفاده کنید بی جهت به آنتن دست نزنید.

تعویض فیوز

همیشه يك فیوز سوخته را با فیوزی از همان نوع و اندازه تعویض کنید. هرگز از فیوزی با مرتبه بالاتر استفاده نکنید.

عملکرد بهینه گوشی

- برای بهره گیری از بهترین عملکرد با حداقل مصرف انرژی لطفا:
- گوشی را مانند تلفن های دیگر در دست بگیرید.
- اگر گوشی دارای امکان مادون قرمز است، هرگز اشعه مادون قرمز آنرا به سمت چشم کسی نگه ندارید.

موارد ایمنی و استفاده بهینه

بی سیم و قابل حمل مانع ایجاد نکنید. چون ممکن است در اثر استفاده نابجا صدمات جدی ای وارد شود.

منطقه باد

از گوشی در منطقه دارای باد شدید استفاده نکنید محدودیت ها را در نظر بگیرید و از قوانین و مقررات پیروی کنید.

منطقه قابل انفجار

- ◀ از گوشی در مناطق سوختگیری استفاده نکنید. از گوشی را در مجاورت با مواد سوختنی و یا مواد شیمیائی استفاده نکنید.
- ◀ در صورت همراه داشتن گوشی و متعلقات آن در داخل اتومبیل از گازها و مایعات قابل اشتعال استفاده نکنید.

داخل هواپیما

وسایل بی سیم در هواپیما موجب اختلال می گردند.

- ◀ تلفن خود را قبل از سوار شدن به هواپیما خاموش کنید.
- ◀ هنگامی که هواپیما هنوز روی زمین است بدون کسب اجازه از کادر پرواز از تلفن خود استفاده نکنید.

کودکان

گوشی را خارج از دسترس کودکان نگه دارید. قطعات کوچک جدا شونده گوشی ممکن است موجب خفگی شود.

تماس های ضروری

ممکن است برقراری تماسهای ضروری تحت تمامی شبکه ها میسر نباشد. بنابر این، هرگز نمی توانید برای برقراری تماسهای ضروری فقط به گوشی موبایل خود اتکا نمایید.

اطلاعات باطری و مراقبت

- ◀ لازم نیست بطور کامل باطری را قبل از شارژ کردن، خالی کنید، بر خلاف سیستم باطریهای دیگر، هیچ حافظه موثری که بتواند عملکرد باطری را تحت تاثیر قرار دهد وجود ندارد.
- ◀ فقط از شارژ و باطری ال جی استفاده نمایید. شارژ های ال جی برای افزایش عمر باطری طراحی شده اند.
- ◀ بسته باطری را از هم جدا نکنید.
- ◀ اتصال های فلزی باطری را تمیز نگه دارید.
- ◀ زمانیکه عملکرد باطری مطلوب نیست آنرا تعویض نمایید.
- ◀ باطری قبل از تعویض می تواند صدها بار شارژ شود.
- ◀ اگر باطری به مدت طولانی استفاده نشود آنرا قبل از استفاده شارژ نمایید.
- ◀ شارژ باطری را در معرض مستقیم نور خورشید و یا رطوبت بالا مثل حمام قرار ندهید.
- ◀ باطری را در محلهای سرد و گرم قرار ندهید که ممکن است روی عملکرد باطری تاثیر منفی بگذارد.
- ◀ روی زمین بدون هماهنگی با خدمه پرواز از گوشی استفاده نکنید.

ویژگیهای C1150


مشخصات قسمت‌های گوشی

قسمت جلوی دستگاه



ویژگیهای C1150



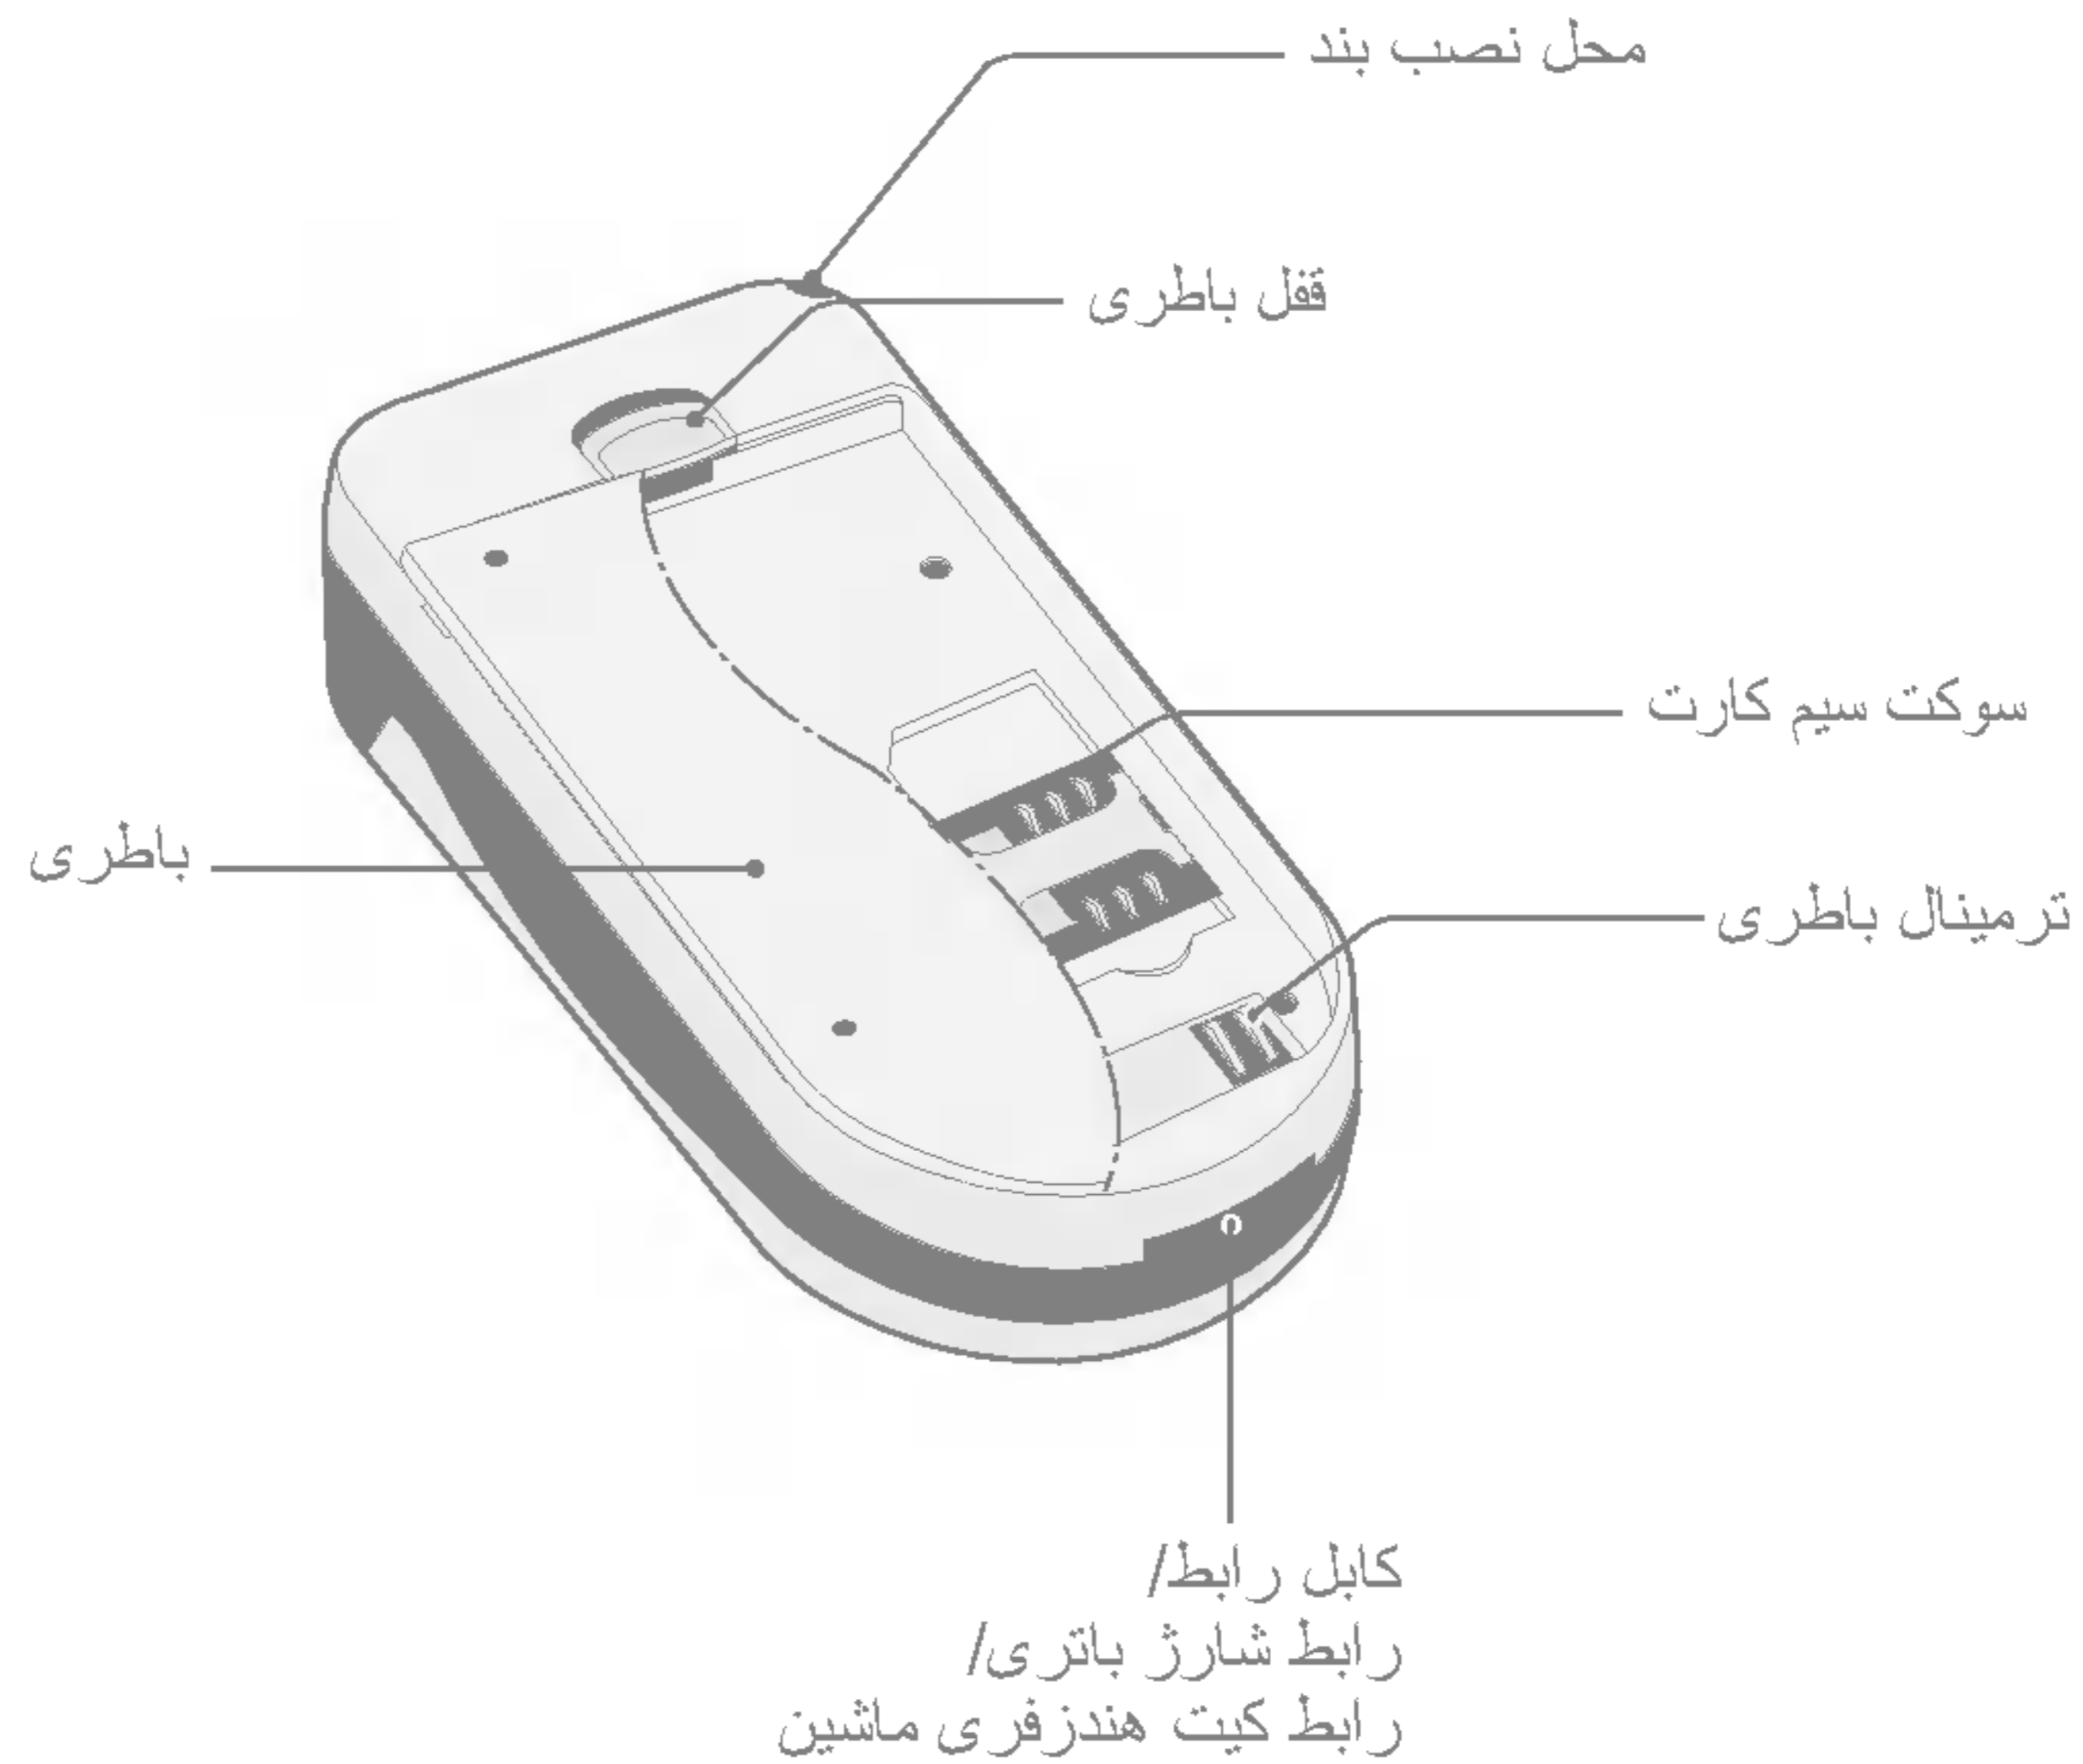




پشت دستگاه



شرح کلید

کلید های گوشی به تفکیک در زیر نمایش داده شده است.

شرح صفحه کلید

کلید	توضیحات
	<p>کلید ارسال</p> <p>میتوانید شماره تلفن مورد نظر را گرفته و یا به تلفن پاسخ دهید. اگر بدون داخل نمودن شماره این کلید را فشار دهید، تلفن تا آخرین شماره های گرفته شده، دریافت شده و از دست داده را نشان میدهد.</p>
	<p>کلید های اعداد</p> <p>این کلید ها عمدتاً برای شماره گیری در حالت آماده به کار و وارد کردن شماره ها یا حروف در حالت تنظیم بکار میرود. زمانیکه کلید های زیر را به مدت طولانی فشار دهید:</p> <ul style="list-style-type: none"> • جهت تماس با شماره پست صوتی بکار میرود  • برای تماس های بین المللی بکار میرود  • برای تلفن های با شماره گیری سریع  تا  بکار میرود.
	<p>کلید خاموش / روشن</p> <p>برای قطع تلفن بکار میرود. می توانید با فشردن این کلید برای چند ثانیه، گوشی را خاموش یا روشن نمایید.</p>

کلید





توضیحات

کلید چپ / کلید راست

عملکرد این کلید ها توسط متن روی صفحه نمایش در بالای آن نشان داده می شود.




کلید های پیمایشی



- جهت حرکت در منوها و حرکت دادن مکان نما مورد استفاده قرار می گیرد. از این کلیدها همچنین می توانید برای دستیابی سریع به عملکردهای زیر استفاده نمایید.
- کلید پیمایش بالا (): کلید میانبر جستجوی دفترچه تلفن.
- کلید پیمایش پایین (): کلید میانبر به منوی دلخواه.
- کلید پیمایش چپ (): کلید میانبر به منوی مشخصه.
- کلید پیمایش راست (): کلید میانبر به صندوق ورودی پیام.



ویژگیهای C1150

کلید	توضیحات
	کلید پاک کردن این کلید با هر فشار نویسه ای را پاک می کند. کلید را پایین نگه دارید تا همه ورودی ها پاک شوند. همچنین از این کلید برای برگشتن به صفحه نمایش قبلی استفاده می شود. علاوه بر این در حالت آماده به کار اگر کلید را مختصراً فشار دهید می توانید لیست یادداشت های صوتی را مشاهده کنید.

کلیدکناری گوشه

کلید	توضیحات
 	کلید کناری بالا / پایین در صورت باز بودن گوشه به وسیله این کلید می توانید در حالت آماده به کار صدای کلید ها را کم و یا زیاد کنید و در حین صحبت کردن صدا را کم و یا زیاد کنید.

نشان دادن اطلاعات

جدول زیر نشانه ها و علائم مختلف صفحه نمایش را که روی صفحه نمایش تلفن ظاهر می شود را توضیح می دهد.

علامتهای روی صفحه

علامت / نشانه	توضیحات
	بیانگر قدرت گیرندگی سیگنال شبکه می باشد.
	ارتباط برقرار است.
	میتوانید از خدمات GPRS استفاده کنید.
	نشان میدهد که از خدمات رومینگ استفاده می نمائید.
	خط 2/1 برای تماس های خروجی مورد استفاده قرار می گیرد، گر سرویس ۲ خطی توسط مخابرات پشتیبانی گردد.
	هشدار، تنظیم شده روشن است
	نشان دهنده وضعیت باطری است.
	نشان دهنده دریافت پیغام است.
	شما پیغام صوتی دریافت نموده اید.
	شما يك پیغام گذاشته شده را دریافت نموده اید.
	میتوانید برنامه مورد نظر خود را مشاهده کنید.

علامت / نشانه	توضیحات
	تمامی سیگنالهای صوتی خاموش هستند
	مشخصه زنگ عمومی فعال است.
	مشخصه صدای زنگ بلند فعال است.
	مشخصه صدای زنگ صامت فعال است.
	مشخصه صدای زنگ هدست فعال است.
	مشخصه صدای زنگ برای داخل ماشین فعال است.
	انتقال شماره تلفن روی شماره دیگر (Divert).


نصب سیم کارت و باتری

۱. داخل کردن سیم کارت

سوکت سیم کارت را در پشت تلفن قرار دهید. جهت نصب سیم کارت مراحل زیر را به ترتیب انجام دهید.

۱. اگر باتری وصل است، آنرا جدا کنید.

۲. سیم کارت را زیر گیره های نقره ای، با اتصالات طلایی طوریکه رو به پایین و باشد، در شیار بلغزانید.

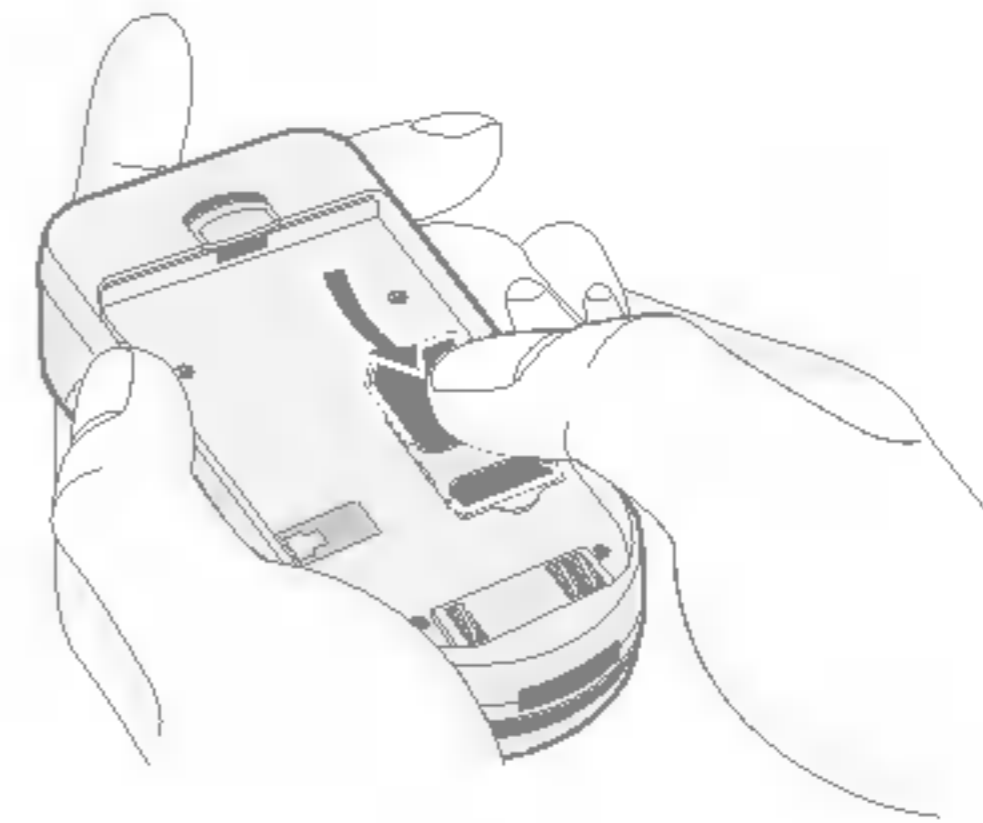


۲. خارج کردن سیم کارت

برای خارج کردن سیم کارت مراحل زیر را انجام دهید.

۱. اگر باتری وصل است، آنرا جدا کنید.

۲. سیم کارت را از داخل شیار خارج کنید.

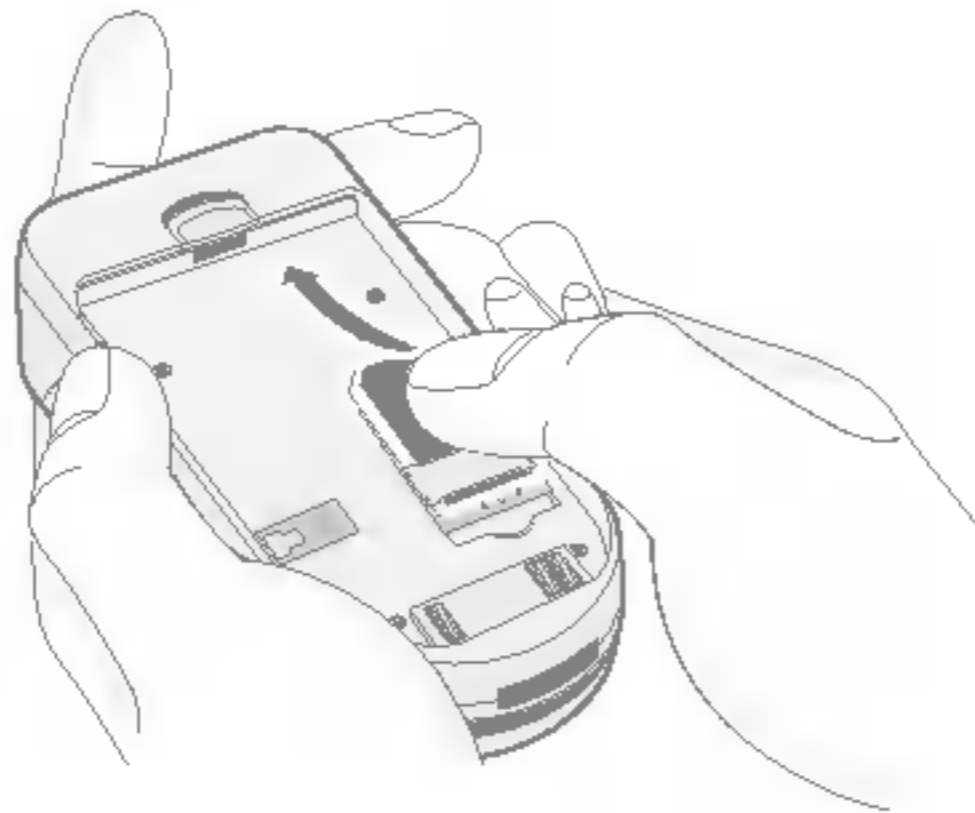


توجه

- ◀ هنگام روشن بودن دستگاه از جدا نمودن باتری جدا خودداری نمایید چون باعث نقص در کارکرد آن می شود.
- ◀ خراشیدگیهای سطح فلزی سیم کارت به سادگی به آن صدمه می زند. در تماس با سیم کارت هنگام خارج کردن و نصب کردن، دقت نمایید. به توضیحات ارائه شده همراه سیم کارت توجه کنید.


۴. شارژ کردن باطری

برای وصل کردن آداپتور به تلفن، باید باطری را نصب نموده باشید.

۱. سر سیم شارژر را مطابق تصویر در محل مشخص شده در زیر گوشی وصل نمایید تا در جای خود قرار بگیرد.

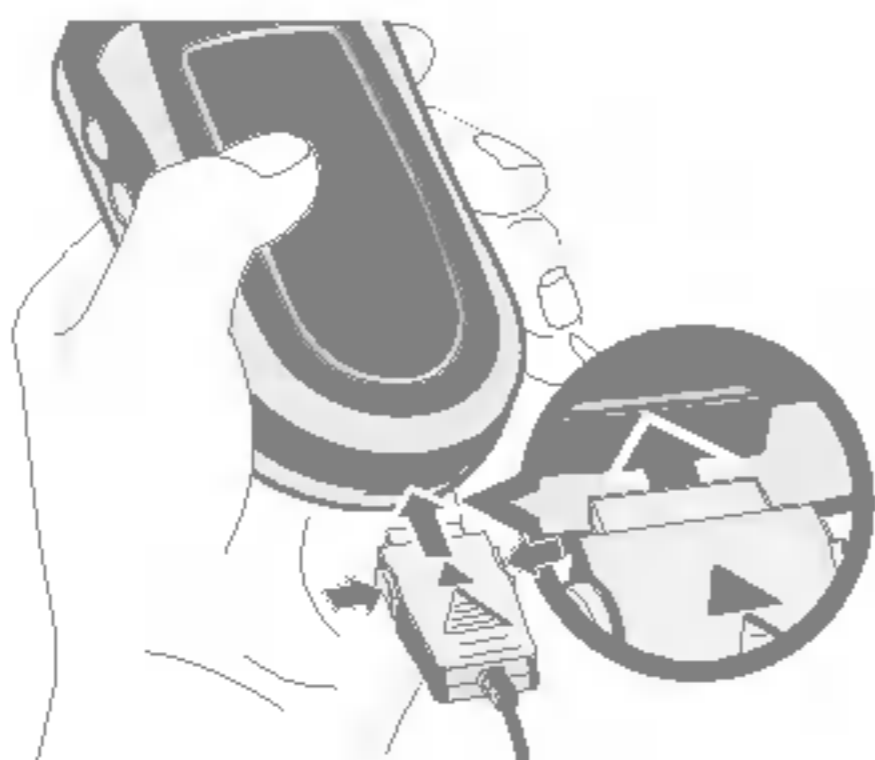


۲. انتهای دیگر آداپتور را به پریز برق شهری وصل کنید. فقط از شارژر موجود در بسته استفاده کنید.

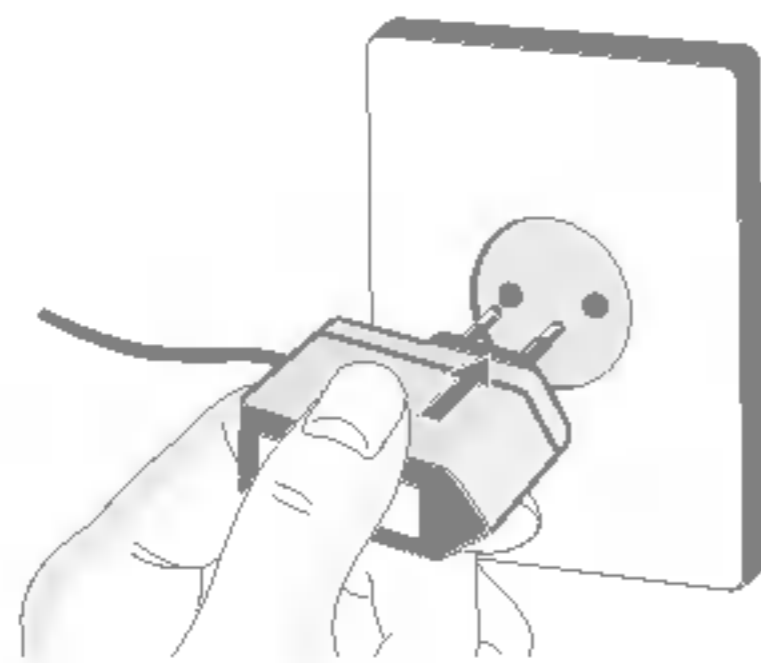


۳. نصب کردن باطری

۱. قسمت پایین باطری را در محل خود قرار دهید.

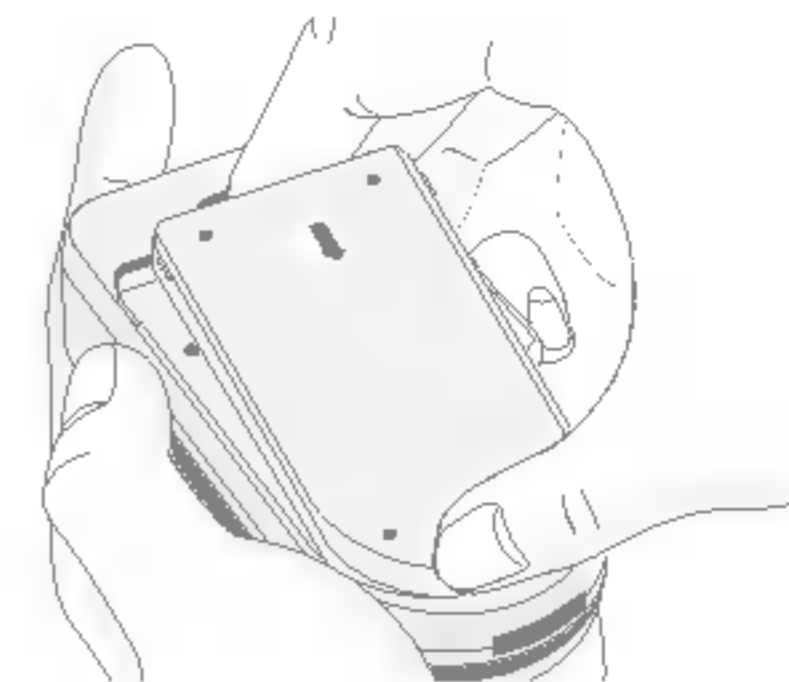

۲. نیمه دیگر باطری را فشار دهید تا در جای خود قرار بگیرد.

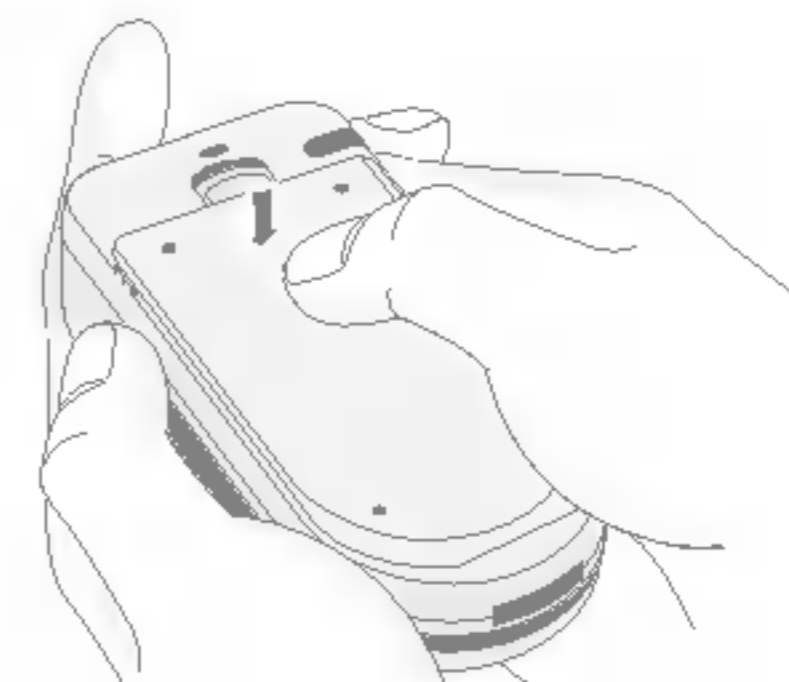

اخطار


◀ هیچگاه سوکت آداپتور را با فشار وارد گوشی نکنید چون ممکن است باعث صدمه به گوشی یا آداپتور شود.

یادداشت

◀ «باتری در حال شارژ» پس از متصل کردن آداپتور سفری بروی صفحه نمایش نشان داده می شود. تنها در هنگامی که باتری کاملاً خالی باشد، چراغ نشان دهنده تماس بدون نشان دادن باتری در حال شارژ روشن خواهد شد.

۵. جدا کردن شارژر

با فشردن دکمه های کناری بطوریکه در طرح نشان داده شده آداپتور را از تلفن جدا کنید.

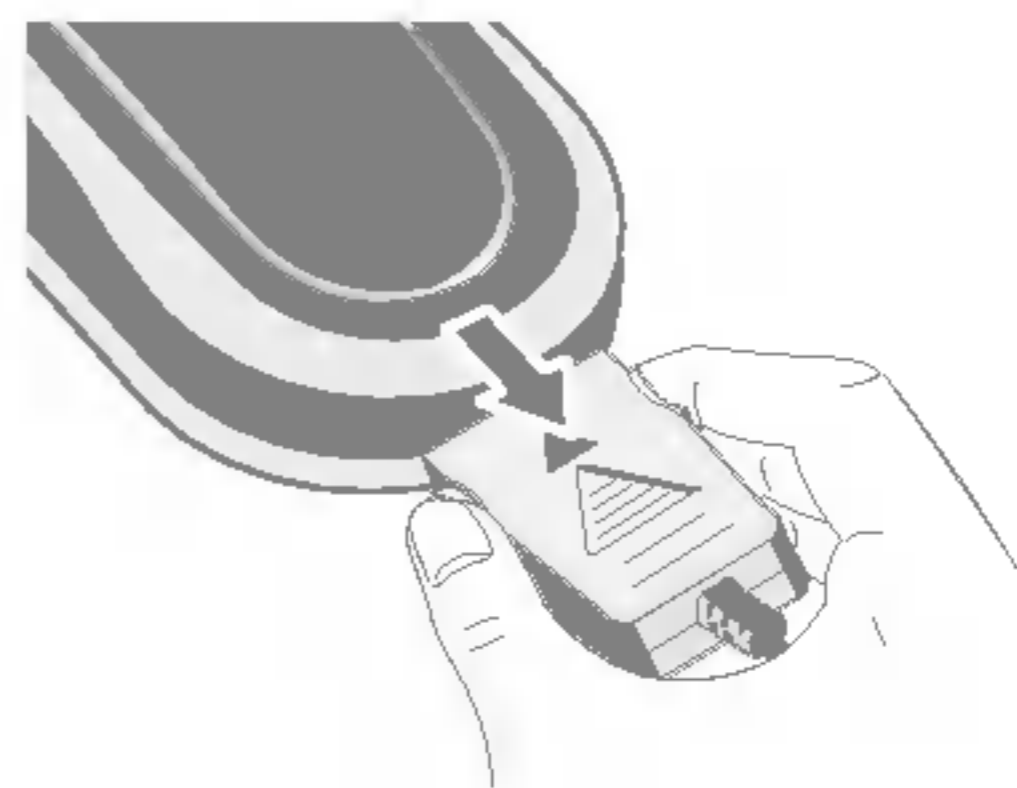

یادداشت

◀ مطمئن شوید که قبل از استفاده از تلفن، باتری بطور کامل شارژ شده است.

◀ هنگام شارژ کردن، باتری یا سیم کارت را از دستگاه جدا نکنید.

◀ میله متحرک نمایش دهنده ذخیره باتری پس از تکمیل شدن شارژ متوقف می شود.




یادداشت

◀ در صورتیکه باتری به درستی شارژ نشده باشد، لطفاً تلفن را با استفاده از کلید روشن/خاموش، خاموش و روشن نمایید. و سپس باتری را مجدداً شارژ نمایید. یا اینکه شارژ مجدد را با درآوردن و جاگذاری مجدد باتری امتحان کنید.



عملکردهای عمومی

تماس گرفتن و پاسخ دادن به تلفن




تماس گرفتن

۱. شماره تلفن مورد نظر را با کد منطقه وارد کنید. اگر میخواهید شماره را پاک کنید،  را فشار دهید.
۲.  را فشار دهید تا ارتباط با شماره مورد نظر برقرار گردد.
۳.  را فشار دهید تا مکالمه تلفنی را ختم نمایید.


تماسهای بین المللی

۱.  را برای پیشوند بین المللی فشرده و نگهدارید. جای حرف «+» ممکن است با کد بین المللی جایگزین شود.
۲. کد کشور، کد منطقه و شماره تلفن را وارد کنید.
۳.  را فشار دهید.

تلفن کردن با استفاده از دفترچه تلفن

۱. آماده به کار دکمه  [نام] را فشار دهید.
۲. وقتی که لیست نمایش داده میشود، با فشردن  جستجو را انتخاب کنید.
۳. پس از یافتن نام یا شماره تلفن مورد نظر دکمه  را برای برقراری تماس فشار دهید.

تنظیم بلندی صدا

اگر میخواهید صدای بلندگو را در طول صحبت کردن کم و زیاد نمایید، از دکمه کناری استفاده کنید.  برای زیاد کردن، دکمه بالایی و برای کم کردن صدای بلندگو از دکمه پائین استفاده نمایید.

یادداشت


◀ در حالت آماده به کار با باز کردن گوشی، فشار دکمه های کناری باعث تنظیم بلندی صدای آهنگ صفحه کلید میشود.

پاسخ دادن به يك تماس

زمان دریافت يك تماس، تلفن زنگ میزند. در صورتی که تماس گیرنده از قبل در دفتر تلفن شما ذخیره شده باشد، نام و شماره تلفن وی روی صفحه نمایش ظاهر میگردد.


۱. برای پاسخ دادن به تماس دریافتی، تلفن را باز کنید. (هنگامی که باز کردن تلفن بعنوان حالت پاسخ دادن تنظیم شده باشد، به صفحه (فهرست ۱.۸.۱) مراجعه کنید ۱۴).

یادداشت

اگر گزینه فشار هر کلید به عنوان حالت پاسخگویی تعیین شده باشد (صفحه ۱۴) فشار هر يك از دکمه ها به غیر از  باعث اتصال میگردد.

◀ ب رای رد کردن يك تماس ورودی، یکی از کلیدهای کناری واقع در سمت چپ تلفن را بدون باز کردن تلفن فشار داده و نگه دارید.

◀ درحالی که از دفتر تلفن یا سایر فهرستهای گوشی استفاده میکنید میتوانید به تماس دریافتی پاسخ دهید.

۲. برای خاتمه دادن به يك تماس، تلفن را ببندید یا کلید  را فشار دهید.

عملکردهای عمومی

سریع دسترسی (رفتار حالت)

شما میتوانید پس از باز کردن تلفن با فشار دادن و نگه داشتن کلید جهتدار چپ (←) حالت رفتار را فعال سازید.

طول موج (آنتن)

میتوانید طول موج سیگنال آنتن را با نمایشگر آنتن (📶) روی صفحه نمایش LCD کنترل کنید. طول موج آنتن بخصوص در داخل ساختمان میتواند متغیر باشد. حرکت به سمت پنجره میتواند باعث بهبود سیگنال آنتن شود.

وارد کردن متن

میتوانید توسط صفحه کلید گوشی الفبا و اعداد را وارد نمائید. برای مثال ذخیره کردن اسامی در دفتر تلفن، نوشتن یک پیغام، ایجاد یک خوشامدگویی شخصی روشهای زیر جهت ورود متن در گوشی موجود می باشند

حالت T9

این حالت به شما کمک میکند بدون تایپ تمامی حروف یک کلمه، آن کلمه تایپ شود. T9 به طور خودکار حروف وارد شده را با یک لغتنامه داخل گوشی کنترل میکند و لغت صحیح را تایپ میکند بنابراین در مقایسه با روش قدیمی ABC تعداد حروف کمتری را می بایست تایپ کنید. این روش بعضی مواقع به نام متن پیش بینی شونده عنوان میشود.

حالت ABC


در این حالت میبایست دکمه هایی که با حروف مورد نظر شما حک شده اند را بر اساس تعداد حروف کلمه، یکبار، دو بار، سه یا چهار بار تا زمانی که کلمه کامل شود فشار دهید.

حالت 123 (حالت عددی)

برای تایپ کردن اعداد توسط کلیدهای عددی روی صفحه کلید. برای تغییر حالت 123 حالت وارد کردن متن، دکمه (☎) را فشار دهید تا زمانیکه حالت 123 نمایش داده شود.

تغییر دادن حالت وارد کردن متن

حالت ورود متن

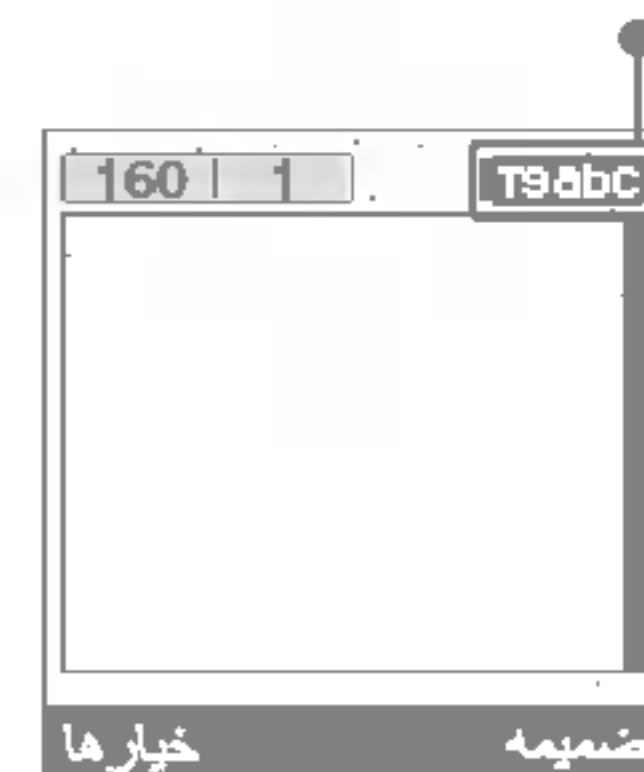

۱. زمانیکه در محیط وارد کردن حروف و

علامتها قرار دارید به نمایشگر حالت متن که در گوشه بالایی سمت راست صفحه LCD گوشی قرار دارد توجه کنید.



۲. با فشار دکمه  حالت ورودی

متن را تغییر دهید. می توانید حالت وارد نمودن متن فعلی را در گوشه بالایی سمت راست صفحه LCD گوشی خود بررسی کنید.

◀ استفاده از حالت T9

T9 به شما کمک میکند با کمترین تعداد فشار دکمه های صفحه کلید به کلمه مورد نظر دست یابید، با فشار هر دکمه تلفن حروف بعدی را که تصور میکند شما میخواهید آن را تایپ کنید، به صورت خودکار نمایش میدهد.

این کار توسط يك لغتنامه در تلفن شما صورت میگیرد. شما همچنان میتوانید لغت جدیدی را به لغتنامه گوشی خود وارد کنید. اگر تعداد لغات جدید زیاد شوند، لغت تایپ شده به لغتی که بیشترین شباهت را در لغتنامه دارد تبدیل میگردد.

۱. زمانیکه در حالت T9 قرار دارید، به وسیله فشار دکمه های  تا  شروع به وارد کردن لغات نمایید. برای هر حرف يك دکمه را فشار دهید.

◀ با فشار حروف لغات تغییر میکند. اجازه دهید کلمه به طور کامل تایپ شود و قبل از آن به آنچه روی صفحه اصلی نمایش داده میشود توجهی نکنید.

◀ اگر حتی پس از کامل شدن، لغت غلط تایپ میشود، توسط فشار دکمه جهت پائین به حالت های دیگر انتخاب لغت رجوع نمایید.

مثال: برای کلمه **Good** دکمه های    

را فشار دهید.




برای تایپ **Home**    

(دکمه جهت دار پائین) را فشار دهید.

◀ اگر لغت مورد نظر شما در لیست انتخابی وجود ندارد آن را به حالت **ABC** اضافه کنید.

◀ میتوانید زبان حالت T9 را انتخاب نمایید، دکمه سمت چپ (Option) را فشار دهید، سپس **Languages T9** را انتخاب نمایید. زبان مورد نظر حالت T9 را انتخاب کنید. همچنین میتوانید با انتخاب T9 off حالت T9 را در حالت خاموش قرار دهید.

۲. قبل از اصلاح یا پاک کردن هر حرفی، ابتدا کلمه را به طور کامل وارد کنید.

۳. توسط دکمه  هر کلمه را با فاصله کامل کنید. برای پاک کردن حروف دکمه  را فشار دهید. دکمه  را فشرده و نگهدارید تا کل کلمه پاک شود.

فهرست در حین مکالمه

فهرست های صفحه نمایش گوشی هنگام مکالمه با صفحه اصلی صفحه نمایش متفاوت میباشد و انتخاب های آن در ذیل تشریح شده است.

هنگام مکالمه تلفنی

در انتظار گذاشتن تماس (انتظار)

در طول يك مکالمه دکمه [ارسال] را جهت توقف فشار دهید. سپس جهت فعال کردن مجدد دکمه [ارسال] را فشار دهید.

تماس با تلفن دوم

شماره مورد نظر را از حافظه تلفن انتخاب نمایید [ارسال] را فشرده سپس جستجو را انتخاب کنید. برای حفظ شماره گرفته شده از حافظه تلفن حین مکالمه [ارسال] را فشرده سپس اضافه کردن را انتخاب کنید.

بین دو مکالمه تلفنی

برای سوییچ کردن بین دو مکالمه تلفنی [گزینه ها] را انتخاب کرده سپس تعویض تماس را انتخاب کنید و یا فقط [ارسال] را فشار دهید.

میتوانید یکی از دو مکالمه را با فشردن دکمه های بالا / پایین انتخاب نمایید.

اگر میخواهید یکی از دو مکالمه را قطع کنید:

مکالمه ای که میخواهید ختم نمایید را انتخاب نمایید، سپس، مکالمه ای که میخواهید ختم گردد انتخاب باشد، کلید [پایان] را فشار دهید.


پاسخ به تلفن وارده



برای پاسخ دادن به تلفن وارده هنگامیکه تلفن زنگ میزند، کلید [ارسال] را فشار دهید. زمانی که در حال صحبت کردن هستید می توانید توسط صدای مخصوص و علامت روی صفحه نمایش از دریافت تماس دوم مطلع شوید. این ویژگی در صورتی فعال است که شبکه مخابراتی به آن مجهز باشد. برای فعال و یا غیر فعال نمودن این ویژگی (4-3-4 منوی) را ملاحظه فرمایید.

اگر انتظار تماس روشن باشد، نخست با فشردن [ارسال] یا با انتخاب [پاسخ] و سپس انتظار/ پاسخ مکالمه اول را متوقف و به تلفنها پاسخ دهید.



با انتخاب [منو] مکالمه جاری را ختم و مکالمه منتظر را میتوانید پاسخ دهید. و سپس پایان/ پاسخ را فشار دهید.

رد کردن تماس دریافتی


جهت رد کردن تماس دریافتی در حالت بسته بودن گوشی کلید  و در زمان باز بودن درب گوشی کلید [پایان] یا را فشار دهید.

حین مکالمه، نیز با فشردن کلید  [منو] و انتخاب چند گروهی/رد کنید یا با فشردن  [پایان] يك تلفن وارده را میتوانید رد کنید.

غیر فعال کردن صدای میکروفون

با فشردن کلید  [گزینه ها] سپس انتخاب قطع صدا حین مکالمه، میتوانید میکروفون را خاموش کنید. گوشی با فشردن  میتواند مجدداً فعال [صدادار] شود. وقتیکه گوشی در حالت قطع صدا باشد، تماس گیرنده وظایف اضافی صدای شما را نمیتواند بشنود در حالی که شما صدای وی را می شنوید.

فعال ساختن صدا های DTMF، در طول مکالمه تلفنی

برای فعال کردن صدا های DTMF هنگام مکالمه تلفنی، مثلاً برای اینکه گوشی از يك صفحه سوئیچ اتوماتیک استفاده کند، سپس  را انتخاب کنید، صدا های DTMF فعال است و به همین طریق غیر فعال می گردند.

مکالمه های چندین جانبه یا کنفرانسی



مکالمه های چندین جانبه یا کنفرانسی به شما امکان مکالمه همزمان با بیش از يك نفر را فراهم میسازد، البته سیستم مخابراتی شبکه می بایست این امکان را فراهم نموده باشد.

مکالمه چندین جانبه تنها وقتی میتواند فعال باشد که يك مکالمه فعال و يك مکالمه متوقف پشت خط داشته باشید.



زمانیکه مکالمه چندین جانبه فعال است، شما می توانید يك تماس را قطع و یا نفر دیگری را به گروه مکالمه کنندگان اضافه کنید. یا می توانید يك نفر را جدا کنید. (به این معنی که از گروه خارج ولی هنوز به شما وصل است) در مکالمات چندین جانبه، حداکثر پنج مکالمه صورت میگیرد.

در زمان شروع مکالمه شما می توانید گروه شخصی جدیدی را اضافه کنید و یا يك نفر را جدا کنید. (به این معنی که از گروه خارج ولی هنوز به وظایف اضافی شما وصل است). در زمان شروع مکالمه تنها شما می توانید به گروه شخص جدیدی را اضافه کنید.


شماره گیری تماس ثانویه

شما می توانید در حین تماس، تماس ثانویه را نیز شماره گیری کنید. برای این منظور، شماره دوم را وارد کرده و  [ارسال] را فشار بدهید. زمانیکه شماره دوم وصل می گردد، تلفن اول خودبخود متوقف میگردد، با انتخاب  [گزینه ها] سپس تعویض (تعویض تماس) بین تلفن ها مکالمه کنید.

نمایش همه شماره تلفن‌ها در مکالمه تلفنی چندین جانبه

برای جستجو در شماره های تماس گیرندگان مکالمه چندین جانبه در صفحه نمایش گوشی کلید های  و  را فشار دهید.



متوقف کردن یکی از مکالمات تلفنی


برای متوقف کردن يك تلفن کننده منتخب (که شماره اش روی صفحه قرار دارد) از فهرست مکالمات تلفنی چندین جانبه، دکمه  [گزینه ها] و سپس چند گروهی/ حذف کنید را انتخاب کنید.

متوقف کردن تمامی تماسها برای صحبت با يك تماس گیرنده

برای این منظور دکمه  [گزینه ها] و سپس چند گروهی/ خصوصی را انتخاب نمایید.

قطع کردن يك مکالمه چندین جانبه

از بین تماسهای دریافتی می توانید یکی از تماسها را به وسیله دکمه  [پایان] قطع کنید. برای قطع مکالمه تلفنی چند جانبه دکمه  [گزینه ها] و سپس چند گروهی/ پایان را انتخاب کنید.


انتخاب دکمه  [گزینه ها] و سپس چند گروهی / پایان تمام تماسها همه مکالمات فعال و متوقف را قطع خواهد ساخت.

فعال ساختن مکالمه تلفنی چندین جانبه


برای این منظور خط متوقف شده انتظار را برای تماس جاری متصل

نمائید، دکمه  [گزینه ها] و سپس چند گروهی/ اتصال کلی را انتخاب نمایید.


متوقف ساختن مکالمه تلفن چندین جانبه

برای متوقف ساختن مکالمه چندین جانبه، دکمه  [گزینه ها] و سپس چند گروهی/ انتظار کل تماسها را انتخاب نمایید.

فعال کردن مکالمه تلفن چندین جانبه غیر فعال

برای فعال کردن مکالمه تلفن چندین جانبه غیر فعال، دکمه  [گزینه ها] و سپس چند گروهی/ اتصال کلی را انتخاب کنید.

اضافه کردن مکالمه جدید به مکالمه چندین جانبه

برای این منظور دکمه  [گزینه ها] و سپس چند گروهی/ اتصال کلی را انتخاب کنید.

عملکردهای عمومی

کدهای دسترسی

جهت جلوگیری از استفاده غیر مجاز از گوشی می‌توانید از کدهای دسترسی زیر استفاده نمایید. کدهای دسترسی را می‌توان با استفاده از (منو 5.4.4) عوض کرد. (به استثنای کدهای PUK و PUK2)

PIN کد (4 تا 8 رقمی)

PIN کد (کد هویت شخصی) سیم کارت شما را از دسترسی افراد غیر مجاز محفوظ می‌دارد. این کد معمولاً با سیم کارت عرضه می‌گردد. وقتی که PIN کد، فعال باشد، هر زمان که گوشی را روشن نمایید می‌بایست آنرا وارد کنید. اگر غیر فعال باشد مستقیماً به شبکه وصل خواهد شد.

PIN2 کد (4 تا 8 رقمی)

این کد در تنظیم برخی امکانات از قبیل اعلام هزینه مکالمه، شماره گیری ثابت و غیره مورد نیاز میباشد. این امکانات می‌بایست توسط سیم کارت پشتیبانی گردد.

PUK کد (4 تا 8 رقمی)

کد PUK (کلید باز نمودن قفل PIN) برای تغییر کد پین قفل شده مورد نیاز می‌باشد این کد می‌بایست توسط سیم کارت پشتیبانی گردد.

در صورت عدم پشتیبانی توسط سیم کارت به ارائه دهنده خدمات تلفنی محلی خود مراجعه نمایید. در صورت گم نمودن این کد نیز با ارائه دهنده خدمات تلفنی تماس بگیرید.


PIK2 کد (4 تا 8 رقمی)

به منظور تغییر کد قفل شده PIN2 بکار می‌رود. در صورت گم نمودن این کد نیز با ارائه دهنده خدمات تلفنی تماس بگیرید.

کد امنیتی (4 تا 8 رقمی)

کد امنیتی، تلفن تان را از استفاده غیر مجاز نگهداری میکند. کد و امنیتی معمولاً با تلفن عرضه می‌گردد. همچنین جهت پاک کردن همه اطلاعات وارد شده روی تلفن همراه و بازگشت به تنظیمات کارخانه وجود این کد الزامی است. کد از پیش تنظیم شده "...." می‌باشد.

انتخاب عملکردها و گزینه ها

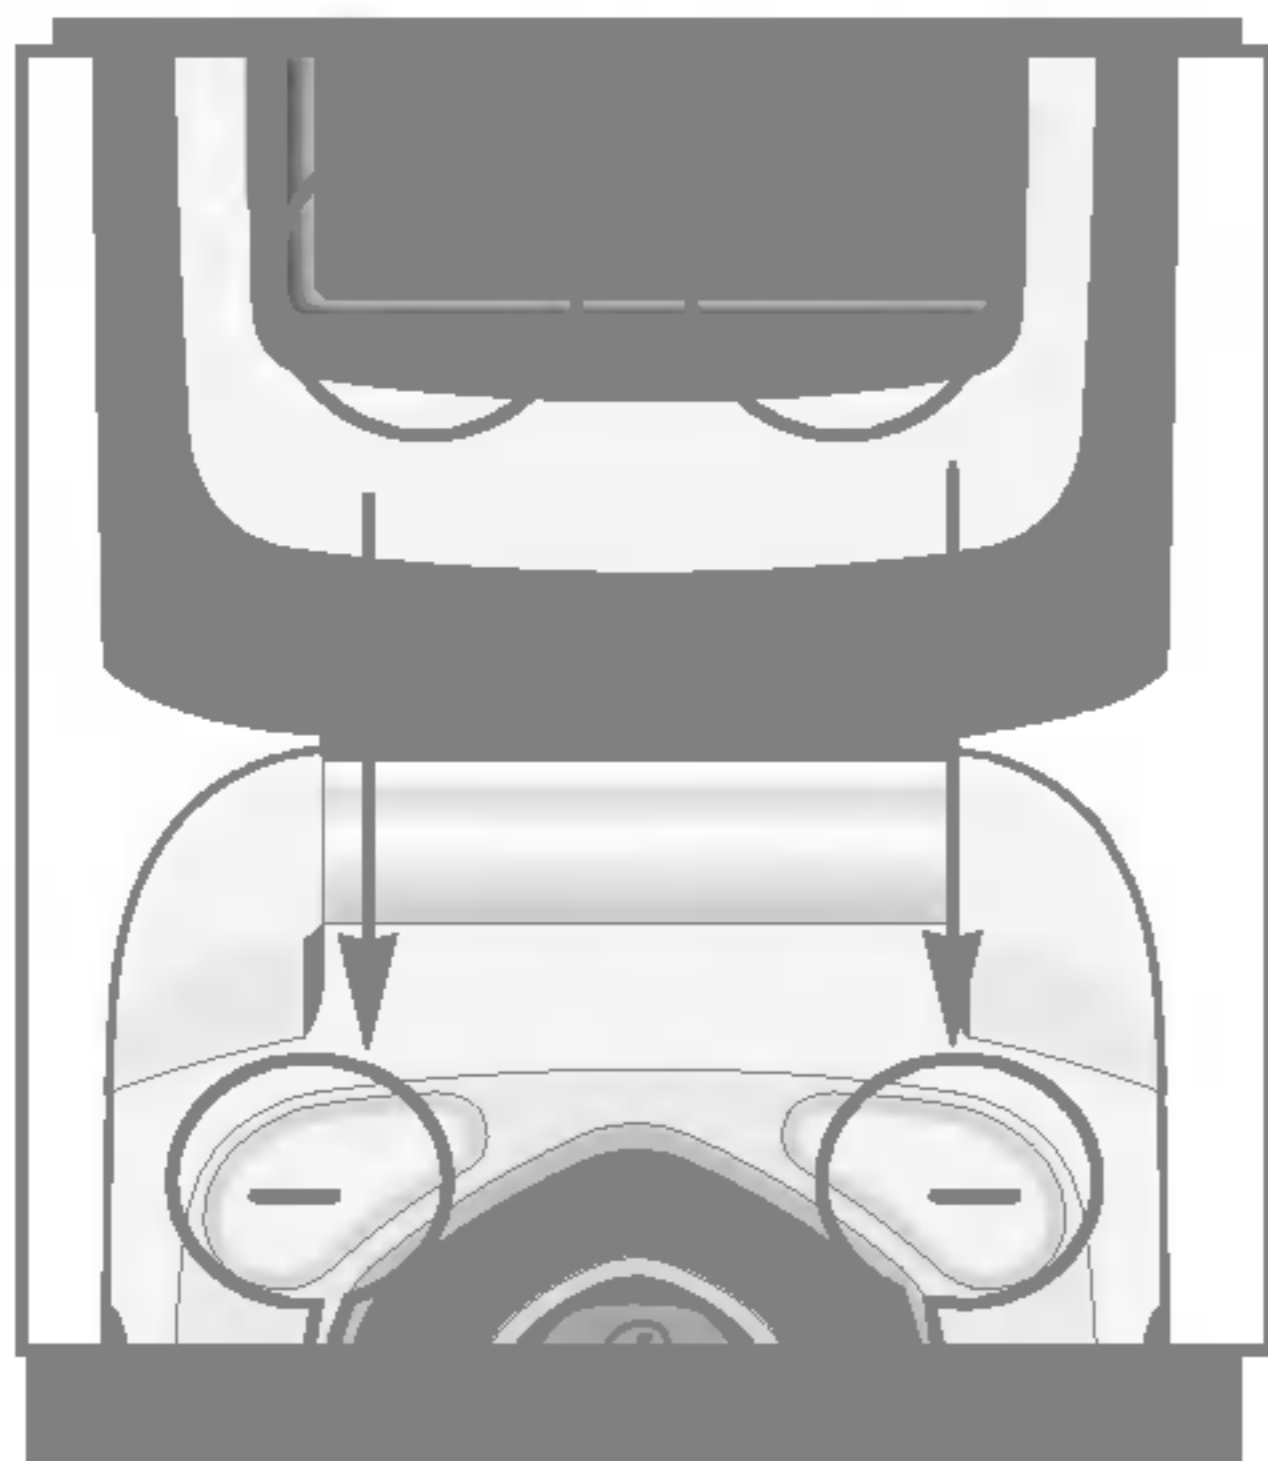

این تلفن مجموعه ای از عملکردها را در اختیار شما قرار می دهد تا بتوانید تلفن خود را سفارشی کنید. این عملکردها در منوها و منوهای فرعی تعبیه شده است و از طریق دو کلید موقت با علامت های (-) و (+) قابل دسترسی می باشند. منوها و منوهای فرعی به شما این امکان را می دهند که تنظیمات عملکردهای خاص را مشاهده کرده و تغییر دهید.

نقش کلیدهای موقت بر اساس مطالب فعلی متفاوت است، جمله خط پایانی صفحه نمایش دقیقاً بالای هر کلید نقش فعلی کلید را نشان می دهد.

جهت دستیابی به منوی موجود، کلید موقت چپ را فشار دهید.

کلید موقت راست را فشار دهید تا عملکرد مربوط فعال شود.

منو درختی

۱. پیغامها
۱,۱ نوشتن پیام های کوتاه
۲,۱ نوشتن پیام مولتی مدیا
۳,۱ اطلاعات ورودی
۴,۱ اطلاعات خروجی
۵,۱ پیش نویس ها
۶,۱ گوش دادن به پست صوتی
۷,۱ پیام اطلاعاتی
۸,۱ الگوها
۹,۱ تنظیمات

۱,۲ تماس پاسخ داده نشده
۲,۲ تماس های رسیده
۳,۲ تماس های گرفته شده
۴,۲ پاک کردن تماس ها
۵,۲ هزینه تماس
۶,۲ اطلاعات GPRS
۳. مشخصه ها
۱,۳ فقط لرزاننده
۲,۳ بدون صدا
۳,۳ عمومی
۴,۳ بلند
۵,۳ هدست
۶,۳ داخل ماشین

۴. پیغامها
۱,۴ تاریخ و زمان
۲,۴ تنظیمات تلفن
۳,۴ تنظیمات تماس
۴,۴ تنظیمات امنیتی
۵,۴ تنظیمات شبکه
۶,۴ تنظیمات GPRS
۷,۴ تنظیم مجدد

۹. سرویس سیم کارت	
این منو به سیم کارت و شبکه وابسته است.	

۷. اینترنت	
۱,۷ صفحه اصلی	
۲,۷ علامت	
۳,۷ مشخصه	
۴,۷ رفتن به URL	
۵,۷ تنظیم حافظه پنهان	
۶,۷ تنظیمات کوکی ها	
۷,۷ گواهی امنیتی	
۸,۷ تنظیم مجدد مشخصه	
۹,۷ نسخه مرورگر	
۸. برنامه کاربردی	
۱,۸ برنامه کاربردی	
۲,۸ دریافت	
۳,۸ مشخصه ها	

۱,۵ زنگ ساعت	
۲,۵ تقویم کاری	
۳,۵ دفتر تلفن	
۴,۵ تنظیمات تقویم	
۶. بازی و سرگرمی	
۱,۶ مطلوب	
۲,۶ بازی	
۳,۶ ماشین حساب	
۴,۶ پوشه شخصی	
۵,۶ تبدیل واحد ها	
۶,۶ ساعت جهانی	
۷,۶ ضبط صدا	
۸,۶ پیغام گیر	
۹,۶ وضعیت حافظه	

این منوشامل وظایفی است که به SMS (سرویس پیام کوتاه)، MMS (سرویس پیام مولتی مدیا)، فرستادن صدا و همچنان خدمات پیام های شبکه مربوط میشود.

نوشتن پیام های کوتاه

منو ۱،۱

متن پیام را نوشته و تصحیح نمائید، شماره صفحات پیغام را کنترل نمائید.

۱. با فشردن [انتخاب] وارد منوی پیغامها شوید.

۲. اگر میخواهید يك پیام ها جدید بنویسید، گزینه پیام کوتاه را انتخاب کنید.

۳. برای تسهیل نوشتن، محتوی متن T9 را بکار ببرید. (به صفحه ۵۳ مراجعه شود)

۴. برای ضمیمه ساختن موارد زیر، کلید [وارد کردن] را فشار بدهید.

۵. اگر میخواهید برای متن تان انتخاب های گوناگون تعیین کنید، یا نوشته تان را تکمیل نمائید، [گزینه ها] را فشار بدهید.

یادداشت

◀ تلفنی که به سیستم EMS Release 5 مجهز است قابلیت ارسال تصویر رنگی، زنگ، صدا، سبکهای متن و را دارا می باشد. بدلیل ناسازگاری این گوشی با دیگر دستگاهها، ممکن است گوشی دریافت کننده موارد ارسالی را بخوبی دریافت نکند.

گزینه ها

◀ ارسال: پیام های متنی را میفرستد.

۱. شماره های گیرنده را داخل کنید.

۲. کلید [ارسال] را بفشارید تا برای مشترکین بیشتری پیام را ارسال نمایید.

۳. در دفترچه تلفن شماره های تلفن را می توانید اضافه کنید.

۴. پس از داخل نمودن شماره ها [ارسال] را فشار دهید.

◀ ذخیره: پیامهای کوتاه را در اطلاعات خروجی نگهداری میکند.

◀ فونت: می توانید سایز و نوع فونت را انتخاب نمایید.

◀ رنگ: رنگ پس زمینه و یا نوشته را می توانید تعیین کنید.

◀ راست و یا چپ چین کردن متن: محتویات پیام ها را بطرف راست مرکز یا چپ می توانید بیاورید.

◀ لغتنامه T9: ابتدای کلمه خود را می توانید وارد کنید لغتنامه به صورت اتوماتیک بقیه کلمه را تایپ می کند. این منو فقط زمانی میتواند نشان داده شود که حالت (T9Abc/T9abc/T9ABC) پیش بینی شده باشد.

◀ زبان T9: حالت ورودی T9 را انتخاب کنید.

◀ خروج: هنگام نوشتن، اگر خروج را فشار دهید، نوشتن پیام را قطع و به منوی پیام برمی گردید، پیامی را که نوشته اید، حفظ نشده است.


افزودن

- ◀ **نماد:** کاراکترهای ویژه را می‌توانید اضافه کنید.
- ◀ **تصویر:** در پوشه شخصی تصاویر (موجود) یا تصاویری را که برای پیام‌های کوتاه وجود دارد.
- ◀ **صدا:** صدا هایی را که برای پیام‌های کوتاه میسر هستند، می‌توانید داخل کنید.
- ◀ **الگوهای متنی:** از نمونه‌های متنی قبلا آماده شده در تلفن می‌توانید استفاده کنید.
- ◀ **دفترچه تلفن:** شماره‌های تلفن یا نشانی‌های ایمیل را در دفترچه می‌توانید اضافه کنید.
- ◀ **امضا:** امضای خود را می‌توانید به پیام اضافه کنید.

نوشتن پیام مولتی مدیا

منو ۱،۲

قادر به نوشتن و تصحیح پیام مولتی مدیا هستید. حجم پیام خود را کنترل نمایید.

۱. به منوی پیام با فشردن  [انتخاب] داخل شوید.
۲. اگر می‌خواهید يك پیغام جدید بنویسید، گزینه نوشتن پیام چندین جانبه را انتخاب کنید.
۳. می‌توانید پیغام جدید پیام کنید یا یکی از نمونه‌های مولتی مدیایی که قبلا تهیه شده را انتخاب نمایید.
۴. را فشار دهید تا الگو، تصویر، صدا، الگوهای متنی، دفترچه تلفن امضاء را اضافه نمایید.

گزینه‌ها

- ◀ **فرستادن:** می‌توانید پیام‌های مولتی مدیا را برای چندین گیرنده بفرستید. می‌توانید پیام را طوری تنظیم کنید که بعدا ارسال گردد.
- ◀ **نمایش قبل از ارسال:** پیامهای مولتی مدیایی را که نوشته‌اید، قبل از ارسال مشاهده کنید.
- ◀ **ذخیره:** شما می‌توانید پیام‌های مولتی مدیا را در پیش نویس‌ها یا بعنوان يك قالب ذخیره کنید.
- ◀ **اضافه نمودن اسلاید:** می‌توانید به قبل یا بعد از اسلاید کنونی يك اسلاید اضافه نمایید.
- ◀ **رفتن به اسلاید بعدی:** به اسلاید قبلی یا بعدی می‌توانید حرکت کنید.
- ◀ **پاک کردن اسلاید:** اسلاید‌های کنونی (جاری) را می‌توانید پاک کنید.
- ◀ **تنظیم فرمت اسلاید**
- **تنظیم تایمر:** برای اسلاید، متن، تصویر و صدا، تایمر را می‌توانید تنظیم کنید.
- **جابجایی متن و تصویر:** تصاویر و متون پیام را می‌توانید در اسلاید تغییر دهید.
- ◀ **پاک کردن مدیا:** تصاویر و متون پیام را می‌توانید در اسلاید پاک کنید. این انتخاب فقط در صورت وجود يك مدیا نشان داده می‌شود.

◀ اضافه کردن T9 دفترچه لغت: کلمه خود را اضافه کنید. این منو فقط زمانی فعال است که ویرایش حالت پیش بینی فعال باشد.

◀ T9 زبان: حالت T9 را انتخاب کنید.

◀ خروج: می توانید به منوی پیام بر گردید.

یادداشت

◀ اگر از تصویر با حجم K15 در نوشتن پیام مولتی مدیا استفاده نمائید، زمان Load شدن آن حداقل 15 دقیقه به طول خواهد انجامید. در مدت Load هیچ کلیدی را نمی توانید فعال کنید. پس از ۵۱ ثانیه نوشتن پیام مولتی مدیا میسر است.






اطلاعات ورودی

منو ۱،۳

وقتی که پیام برایتان میرسد، آگاهتان خواهد ساخت، این پیغامها در اطلاعات ورودی طبقه بندی خواهد شد. و شما از آن مطلع خواهید شد. و شما از آن مطلع خواهید شد.

در اطلاعات ورودی هر پیام توسط علامت می تواند مشخص شود. به تفصیل، به Icon Directive نگاه کنید.

راهنمای نماد ها

نماد	تصویری	توضیحات
		پیام چندین جانبه
		پیام کوتاه
		پیام سیم کارت
		خواندن
		پیامهای مولتی مدیا

اگر تلفن "برای پیام سیم کارت جا ندارد" را نشان بدهد، باید برخی از پیام های موجود در اطلاعات ورودی یا اطلاعات خروجی را پاک کنید. و اگر پیغام " برای پیام جا ندارد" را نشان بدهد، می بایست از طریق پاک کردن پیامها، مدیا و برنامه ها فضای خالی را به وجود آورید.

یادداشت

◀ پیام سیم کارت: پیام سیم کارت بمعنای پیامیست که بطور استثنائی در سیم کارت ذخیره شده، این پیام را می توانید به تلفن انتقال دهید.


برای پیام های مولتی مدیا شما باید برای دریافت و ارسال شدن منتظر پیام شوید. برای آگاهی بیشتر به [منو ۲-۹-۱] مراجعه کنید.

برای خواندن يك پیام  را فشار دهید تا یکی از پیامها را انتخاب کنید.

اطلاعات خروجی

منو ۱,۴

شما می توانید فهرست و محتوای پیام های ارسالی در این منو را مشاهده کرده و همچنین می توانید موفق بودن انتقال پیام را تأیید کنید.

نماد تصویری	توضیحات
	MMS ارسال شد
	پیام MMS ارسال نشده
	پیام تأیید ارسال MMS
	SMS ارسال شد
	SMS ارسال نشده
	پیام تأیید ارسال SMS

در هر پیامی، با فشار دادن کلید موقت سمت چپ [گزینه ها] گزینه های زیر مشاهده می شود.

 پیام مربوط به اینکه چه پیامی انتقال آن پایان یافته است دارای گزینه های زیر می باشد.

◀ **مشاهده:** پیام انتخاب شده را می توانید مشاهده کنید.

◀ **هدایت:** می توانید پیام انتخاب شده را به گیرنده های دیگر هدایت نمود.

◀ **حذف:** پیام انتخاب شده را از صندوق ارسال حذف کنید.

◀ **پاسخ دادن به پیام:** به فرستنده می تواند پاسخ دهد.

◀ **هدایت (تلفن دیگر):** يك پیام منتخب را به جانب دیگر می توانید بفرستید.

◀ **برگشت مکالمه:** با شماره تلفن دریافت شده می توانید تماس بگیرید.

◀ **پاك كردن:** پیام را می توانید حذف کنید.

◀ **استخراج:** قادر به استخراج تصویر، صدا و متن می باشید. آنها در پوشه شخصی یا دفترچه تلفن حفظ خواهند شد.

◀ **مشاهده اطلاعات:** در مورد پیامهای دریافت شده، نشانی فرستنده، موضوع آنها (فقط برای پیام مولتی مدیا)، روز و ساعت، نوع و اندازه پیام را می توانید ببینید.

◀ **پاسخ (فقط در مورد پیام مولتی مدیا بکار میرود):** پیامهای مولتی مدیا را می توانید پاسخ بدهید.

◀ **دریافت (در مورد دریافت پیام آگاهی دهنده):** اگر پیام مولتی مدیا بر روی حالت Auto download off تنظیم شده باشد شما تنها از این پیام ها مطلع خواهید شد. برای دریافت پیام نیاز به انتخاب دریافت دارید.

پیش نویس ها

منو ۱,۵

شما می توانید پیام هایی هایی را که بعنوان پیش نویس ذخیره شده اند مشاهده کنید. پیام هایی پیش نویس همراه با تاریخ و ساعتی که ذخیره شده اند فهرست شده اند. با استفاده از کلید های جهت دار بالا / پایین می توانید در این فهرست حرکت کنید.

نماد تصویری توضیحات

پیام مولتی مدیا

پیام متنی

هر پیش نویس دارای گزینه های زیر است. [گزینه ها] را فشار دهید.

- ◀ مشاهده: شما می توانید پیام انتخابی را مشاهده کنید.
- ◀ ویرایش: شما می توانید پیام انتخابی را ویرایش کنید.
- ◀ حذف: پیام انتخابی را از پوشه پیش نویس ها پاک می کند.
- ◀ نمایش اطلاعات: شما می توانید اطلاعات پیام انتخابی را مشاهده کنید: موضوع (فقط پیام های مولتی مدیا)، تاریخ و ساعت ذخیره شدن، نوع و اندازه پیام، اولویت (فقط برای پیغام های مولتی مدیا) و گیرنده ها.
- ◀ حذف همه: همه پیام ها را از پوشه پیش نویس پاک می کند.

◀ نمایش اطلاعات: می توانید اطلاعات پیام انتخاب شده را مشاهده کنید: موضوع (فقط برای پیام مولتی مدیا)، تاریخ و زمان ارسال آن، نوع پیام و اندازه آن، اولویت آن (تنها برای پیام های مولتی مدیا)، و گیرندگان پیام.

◀ حذف همه: همه پیام های موجود در پوشه صندوق ارسال را حذف می کند

■ پیام در حال ارسال دارای گزینه های زیر می باشد.

- ◀ مشاهده: پیام انتخاب شده را می توانید مشاهده کنید.
- ◀ ارسال: برای ارسال مجدد این را انتخاب کنید.
- ◀ لغو: انتقال پیام را لغو می کند.

◀ حذف: انتقال پیام را لغو می کند و پیام را حذف می کند.


◀ مشاهده اطلاعات: می توانید اطلاعات پیام انتخاب شده را مشاهده کنید: موضوع (فقط برای پیام مولتی مدیا)، تاریخ و زمان ارسال آن، نوع پیام و اندازه آن، اولویت آن (تنها برای پیام های مولتی مدیا)، و گیرندگان پیام.

◀ ارسال همه: همه پیام های در حال انتقال را مجدداً ارسال می نماید.

◀ پاک کردن همه همه: همه انتقال پیام ها را لغو میکند و همه آنها را حذف می کند.

گوش دادن به پست صوتی

منو ۱،۶

این منو به شما امکان می دهد که به صندوق پست صوتی خود (اگر توسط شبکه ارائه شده باشد) به سرعت دسترسی پیدا کنید. قبل از استفاده از این ویژگی، باید شماره سرور صوتی را که از اپراتور شبکه خود دریافت کرده اید وارد کنید. هنگامیکه يك پیام صوتی جدید دریافت می شود، نماد “

پیام اطلاعاتی


منو ۱،۷

پیامهای اطلاعاتی پیامهایی هستند که توسط شبکه مخابرات برای مشترکین ارسال می گردد. این پیام ها حاوی اطلاعاتی چون گزارش های مربوط به هوا، اخبار ترافیک، تاکسی، داروخانه ها و بهای اسناد بها دار را فراهم مینماید. هر کدام از اطلاعات فوق نیاز به شماره های خاص خود را دارد که برای استفاده از آنها باید با شبکه تماس بگیرید.

وقتیکه يك پیام خدمات اطلاعاتی دریافت و خواندن را انتخاب نمودید پیام روی صفحه نشان داده خواهد شد. برای مشاهده مجدد پیام در حالتی غیر از حالت آماده به کار، موارد زیر را دنبال کنید:

موضوعات

(منو ۱،۷،۲)

- ◀ اضافه کردن: در حافظه تلفن شماره های پیام خدمات اطلاعاتی را می توانید به اسامی خود اضافه کنید.
- ◀ نمایش لیست: شماره های پیام خدمت اطلاعاتی را که اضافه نموده اید، میتوانید ببینید اگر  [گزینه ها] را فشار بدهید، گروه پیام اطلاعاتی را که اضافه نموده اید، میتوانید تصحیح و حذف کنید.
- ◀ لیست فعال: در لیست فعال، شماره های پیام خدمات اطلاعاتی را می توانید انتخاب کنید. اگر يك شماره خدمت اطلاعاتی را فعال نمائید، پیامهای ارسالی این شماره را می توانید دریافت کنید.

الگوها

منو ۱،۸

بعد از ایجاد چند الگو (متن، مولتی مدیا، امضا)، می توانید فقط با انتخاب این الگوها هنگام ارسال پیامها از آنها استفاده کنید.

الگوهای متنی

(منو ۱،۸،۱)

موارد زیر الگوهای متنی از پیش تعریف شده هستند.

- لطفاً به من تماس بگیرید.
- دیرم شده. من ساعت
- آنجا خواهم بود حالا کجایی؟
- در راهم.

• خیلی ضروری. لطفا تماس بگیرید.

• دوستت دارم.

گزینه های زیر موجود است.

◀ مشاهده: برای مشاهده الگوهای انتخابی این گزینه را انتخاب کنید.

◀ ویرایش: برای ویرایش الگوی انتخابی از این گزینه استفاده کنید.

◀ نوشتن پیام ها

نوشتن پیام متنی: از این گزینه برای ارسال الگوی پیام توسط SMS استفاده می شود.

نوشتن پیام مولتی مدیا: از این گزینه برای ارسال الگوی پیام توسط MMS استفاده می شود.

◀ افزودن مورد جدید: از این گزینه برای افزودن يك الگوی جدید استفاده کنید.

◀ حذف: الگوی انتخابی را از لیست الگوهای متنی حذف می کند.

◀ حذف همه: همه الگوها را حذف می کند.

الگوهای مولتی مدیا

(منو ۲,۸,۱)

با فشار دادن کلید موقت سمت چپ [افزودن مورد جدید] می توانید الگوی مولتی مدیای جدیدی را ایجاد نمایید. و الگوهای مولتی مدیایی که شما به عنوان الگو ذخیره می کنید در

نوشتن پیام مولتی مدیا از آن استفاده می شود (به صفحه ۳۱ مراجعه نمایید).

◀ مشاهده: الگوی مولتی مدیا را می توانید مشاهده کنید.

◀ ویرایش: الگوی مولتی مدیا را می توانید ویرایش کنید.

◀ افزودن مورد جدید: به شما امکان اضافه نمودن الگوی مولتی مدیای جدیدی را می دهد.

◀ نوشتن پیام: شما می توانید با استفاده از الگوی مولتی مدیا پیام مولتی مدیا بنویسید.

◀ حذف: از لیست الگوی مولتی مدیا، الگوی پیام انتخابی را حذف می کند.

◀ حذف همه: لیست الگوی مولتی مدیا را پاک می کند.

امضاء

(منو ۳,۸,۱)

۱. کلید موقت سمت چپ [ویرایش] را فشار دهید.

۲. پس از انتخاب اسم، کلید موقت سمت چپ [تایید] را فشار دهید.

۳. روی شماره تلفن همراه، شماره خانه، شماره دفتر، شماره نمابر، و آدرس ایمیل کلیک کنید.

۴. کلید موقت سمت چپ [ذخیره] را فشار دهید.

بعد از ایجاد الگوی امضاء، با فشار دادن کلید موقت سمت چپ [گزینه ها] می توانید به منوهای زیر دسترسی داشته باشید.

◀ ویرایش: از این گزینه برای ویرایش امضا استفاده می

شود.

◀ نوشتن پیام: می توانید کارت ویزیت خود را از طریق SMS, MMS یا Bluetooth ارسال کنید.

◀ حذف: از این گزینه برای حذف امضا استفاده می شود.

تنظیمات

منو ۱،۹

پیام متنی

◀ انواع پیام:

متن، صدا، فراخوانی ملی، ایمیل، ERMES، X.400

معمولا، نوع پیام به متن تنظیم میگردد. می توانید بنا به مقتضی دستگاه پیام متن را به انواع دیگر آن تبدیل کنید.

◀ مدت اعتبار: این خدمت شبکه به شما امکان میدهد که پیامهای متنی شما تا چه مدت در مرکز پیام حفظ باشد.

◀ گزارش تحویل: در صورت انتخاب گزینه بلی میتوانید ببینید پیامتان با موفقیت ارسال شده است.

◀ پاسخ از طریق مرکز سرویس یکسان: در صورت ارسال پیام از سوی مقابل شما قادر به پرداخت هزینه آن هستید.

◀ مرکز SMS: اگر میخواهید که پیام متن بفرستید، نشانی مرکز SMS را از این منو میتوانید دریافت کنید.

پیام مولتی مدیا

(منو ۱،۹،۲)

◀ اولویت: شما می توانید پیام را پس از تعیین مرتبه اولویت ارسال کنید: کم، عادی و بالا.

◀ مدت اعتبار: این سرویس به شما اجازه میدهد تا مدت زمانی را که پیامهای تان در مرکز پیام نگهداری خواهد شد، تعیین نماید.

◀ گزارش تحویل: اگر بلی در این منو انتخاب شود، می توانید ببینید که آیا پیام تان با موفقیت ارسال شده یا نه.

◀ دریافت اتوماتیک

روشن: پیام ها بطور خودکار در هنگام دریافت دانلود می شوند.

خاموش: دانلود کردن پیام مورد نظر نیازمند تایید شما می باشد.

فقط شبکه خانگی: در شبکه خانگی، می توانید منوی " روشن " دانلود خودکار را فعال سازید، در غیر اینصورت، می توانید با انتخاب خاموش دانلود خودکار را در شبکه رومینگ فعال سازید.

◀ تنظیمات شبکه: به منظور دانلود کردن MMS از سرور، باید يك ارتباط داده CSD یا GPRS برپا سازید. اگر سرور پیام مولتی مدیا را انتخاب کنید، می توانید URL سرور مولتی مدیا را تنظیم و وارد کنید. شما می توانید بیش از ۵ مشخصه برای خدمات ارتباطی تعریف و تنظیم کنید.

◀ انواع پیام های مجاز

شخصی: پیامهای شخصی

تبلیغات: پیامهای بازرگانی.

اطلاعات: اطلاعات ضروری.

مرکز پیام صوتی

(منو ۱,۹,۳)

اگر شبکه این سیستم را پشتیبانی میکند میتوانید، صدای فرستاده شده را دریافت کنید. وقتی که يك پست صوتی جدید میرسد، نشانه روی صفحه نشان داده خواهد شد. برای جزئیات بیشتر در مورد خدمات شما، لطفاً با مرکز ارائه دهنده خدمات تلفنی خود هماهنگ کنید تا پیکربندی تلفن شما مطابق با آن انجام شود.

۱. کلید  را در حال آماده به کار پایین نگهدارید.

۲. منو های کوچک زیرین را بررسی کنید.

◀ صفحه اصلی: با انتخاب صفحه اصلی صدا پیام های صوتی را می توانید بشنوید.

◀ رومینگ: با در اختیار داشتن این سرویس در خارج از کشور هم می توانید به پیام های صوتی ارسال شده گوش فرا دهید.

اطلاعات خدماتی (مربوط است به شبکه و اشتراك) (منو ۱,۹,۴)

◀ دریافت

- بلی: اگر منو را انتخاب کنید، تلفن تان خدمات اطلاعاتی را دریافت خواهد کرد.

- خیر: با انتخاب این گزینه حتی در صورت دریافت خدمات اطلاعاتی گوشی شما زنگ نخواهد زد.

◀ زنگ

- آری: وقتی که شماره های پیام سرویس خدمات اطلاعاتی دریافت میکنند، تلفن تان زنگ خواهد زد.

- خیر: با انتخاب این گزینه حتی در صورت دریافت خدمات اطلاعاتی گوشی شما زنگ نخواهد زد.

◀ زبان

- با فشردن زبان مطلوب خود را می توانید انتخاب کنید، سپس پیام خدمت اطلاعاتی به زبان منتخب تان نمایش داده خواهد شد.

پیام های ارسال داده

(منو ۱,۹,۵)

گزینه ها را میتوانید طوری انتخاب کنید که پیام را دریافت کنید و یا خیر.

ثبت تماس

تماسهای دریافتی

منو ۲,۲

این گزینه به شما امکان می دهد که 10 شماره ورودی اخیر را مشاهده نمایید همچنین می توانید:

- ◀ شماره را در صورت وجود مشاهده کنید و تماس بگیرید و یا آن را در مخاطبین ذخیره کنید.
- ◀ نام جدیدی را برای شماره در نظر بگیرید و هر دو را در لیست مخاطبین ذخیره کنید.
- ◀ پیامی را برای این شماره ارسال کنید.
- ◀ تماس را از لیست حذف نمایید.

تماسهای انجام شده

منو ۳,۲

این گزینه به شما امکان می دهد که 10 تماس خروجی اخیر (تماسهای برقرار شده یا نشده) را مشاهده کنید. همچنین می توانید:

- ◀ شماره را در صورت وجود مشاهده کنید و تماس بگیرید و یا آن را در مخاطبین ذخیره کنید.
- ◀ نام جدیدی را برای شماره در نظر بگیرید و هر دو را در لیست مخاطبین ذخیره کنید.
- ◀ پیامی را برای این شماره ارسال کنید.
- ◀ تماس را از لیست حذف نمایید.

تنها در صورتیکه شبکه شناسه خط تماس گیرنده (CLI) را در محدوده سرویس پشتیبانی کند می توان سوابق تماسهای گرفته شده، بی پاسخ، دریافتی را بررسی کرد .

شماره و نام (در صورت وجود) با هم به همراه تاریخ و زمان تماس نمایش داده می شود. می توانید همچنین زمان تماسها را مشاهده کنید.

تماس های ناموفق

منو ۱,۲

این گزینه به شما امکان می دهد که 10 تماس پاسخ داده نشده اخیر را مشاهده کنید. همچنین:

- ◀ شماره را در صورت وجود مشاهده کنید و تماس بگیرید و یا آن را در مخاطبین ذخیره کنید.
- ◀ نام جدیدی را برای شماره در نظر بگیرید و هر دو را در لیست مخاطبین ذخیره کنید.
- ◀ می توانید برای این شماره پیام بفرستید.
- ◀ می توانید تماس را از لیست حذف کنید.

یادداشت

◀ می توانید با استفاده از منوی حذف تماس های اخیر (منو ۴,۲) تماس های ضبط شده را از لیست حذف کنید.

حذف تماسهای اخیر

منو ۴,۲

از این گزینه برای پاک نمودن لیست تماس های ناموفق، لیست تماس های دریافتی، یا لیست تماس های گرفته شده استفاده کنید. می توانید با انتخاب همه تماس ها (ALL CALLS) کلیه تماس ها را نیز همزمان پاک نمایید.

هزینه های تماس

منو ۵,۲

مدت مکالمه

(منو ۱,۵,۳)

این گزینه به شما امکان میدهد مدت زمان مکالمات ورودی و خروجی خود را مشاهده نمایید.

همچنین می توانید با انتخاب تنظیم مجدد کلی زمان تماس را تنظیم مجدد نمود. برای جلوگیری از تنظیم اتفاقی، تلفن تایید این عمل را از شما می پرسد.

◀ آخرین تماس: مدت آخرین تماس.

◀ همه تماسها: کل مدت تماسهای گرفته شده و ورودی از زمان آخرین تنظیم.

◀ تماسهای دریافتی: مدت تماسهای ورودی.

◀ تماسهای گرفته شده: مدت تماس های خروجی.

◀ تنظیم مجدد کلی: زمان سنج تماس را تنظیم مجدد می نماید.

هزینه تماس

(منو ۲,۵,۳)

به شما امکان میدهد که هزینه آخرین تماس، همه تماسها، باقیمانده و تنظیم مجدد هزینه را بررسی کنید. برای تنظیم مجدد هزینه به PIN2 نیاز می باشد.

تنظیمات

(مربوط به سیم کارت است)

(منو ۳,۵,۳)

به شما امکان میدهد که هزینه آخرین تماس، همه تماسها، باقیمانده و تنظیم مجدد هزینه را بررسی کنید. برای تنظیم مجدد هزینه به پین ۲ نیاز می باشد.

◀ تنظیم تعرفه: نوع پول و واحد پولی را میتوانید تعیین کنید. برای بدست آوردن نرخ تغییر واحد، با شبکه خویش تماس بگیرید. برای انتخاب پول یا واحد در این منو به PIN2 نیاز دارید.

◀ تنظیم اعتبار: این سرویس شبکه به شما امکان می دهد بر مبنای رقم مورد نظر شما کارکرد گوشی تنظیم گردد. اگر گزینه خواندن را انتخاب نمایید، میزان اعتبار باقی مانده مشخص می شود، اگر گزینه تغییر دهید را انتخاب کنید، میزان اعتبارتان را میتوانید تغییر دهید.

◀ نمایش خود کار: این سرویس شبکه به شما اجازه میدهد تا بهای آخرین تلفن تان را بطور خود بخود ببینید. اگر روشن انتخاب شود، آخرین بها را پس از ختم مکالمه می توانید ببینید.

اطلاعات GPRS

منو ۶,۲

می توانید مقدار داده های انتقال GPRS از طریق گزینه اطلاعات GPRS یافته از طریق شبکه را بررسی کنید. علاوه بر این، همچنین می توانید مشاهده کنید که چه مدت آنلاین هستید.

مدت مکالمه

(منو ۱,۶,۲)

مدت زمان آخرین مکالمه و همه مکالمه ها را می توانید ببینید. زمان مکالمه را مجدداً می توانید انتخاب کنید.

حجم اطلاعات

(منو ۲,۶,۲)

حجم داده های ارسال شده، دریافت شده و همه داده های دیگر را می توانید بررسی کنید و نیز می توانید زمان سنج تماس را تنظیم مجدد نمود.

در مشخصه ها، می توانید آهنگهای تلفن را برای رویدادها، محیطها یا گروه های تماس گیرنده مختلف تنظیم کرد. شش مشخصه از پیش تنظیم شده موجود است: لرزاننده، بدون صدا، عمومی، صدای بلند و گوشی. هر مشخصه را می توان اختصاصی کرد. کلید موقت چپ [منو] را فشار دهید و با استفاده از کلید پیمایش بالا یا پایین مشخصه ها را انتخاب کنید.

- ◀ آهنگ زنگ: زنگ دلخواه خود را از لیست انتخاب کنید.
- ◀ تنظیم صدای زنگ: میزان صدای زنگ را تنظیم کنید.
- ◀ زنگ پیام: نوع هشدار را برای پیامها تنظیم کنید.
- ◀ نوع هشدار پیام: آهنگ هشدار پیام را انتخاب کنید.
- ◀ آهنگ پیام: آهنگ هشدار دریافت پیام را انتخاب کنید.
- ◀ صدای صفحه کلید: میزان آهنگ دلخواه صفحه کلید را تنظیم کنید.
- ◀ آهنگ صدای کلیدها: آهنگ مورد نظر را برای صفحه کلید انتخاب کنید.
- ◀ تن باز کردن در: با توجه به محیط اطراف می توانید زنگ باز کردن را تنظیم نمایید.
- ◀ تنظیم صدای روشن/ خاموش: میزان صدای آهنگ زنگ را زمان روشن یا خاموش کردن تلفن تنظیم کنید.
- ◀ پاسخگوی خود کار: این عملکرد فقط زمانی فعال است که گوشی متصل به هدست باشد.
- غیر فعال: جوابگویی خودکار فعال نیست.
- پس از 5 ثانیه: پس از 5 ثانیه تلفن خود بخود پاسخ خواهد داد.
- پس از 10 ثانیه: پس از 10 ثانیه تلفن خود بخود پاسخ خواهد داد.

تغییر دادن مشخصه

منو ۱.X.۳

۱. لیست نمایش داده می شود.
۲. در لیست به مورد نظر جهت فعال کردن رفته و کلید موقت چپ [انتخاب] یا کلید تأیید را فشار دهید.
۳. سپس فعال کردن را انتخاب کنید.

یادداشت

◀ وقتی هدست به تلفن وصل می شود، مشخصه هدست بطور خودکار فعال می شود.

سفارش کردن مشخصه ها - شخصی نمودن

منو ۲.X.۳

شما می توانید مشخصه ها را به جز لرزاننده سفارشی کنید. در لیست مشخصه ها به مشخصه دلخواه خود بروید. بعد از فشار دادن کلید موقت سمت چپ یا کلید تأیید، شخصی سازی را انتخاب نمایید. گزینه تنظیم مشخصه باز می شود. گزینه مورد نیاز خود را تنظیم کنید.

◀ نوع زنگ هشدار: نوع هشدار تماس ورودی را انتخاب کنید.

سفارشی کردن مشخصه ها - تغییر نام

منو ۳.X.۳

نام مشخصه را می توانید تغییر دهید و نام دلخواه را برای آن انتخاب کنید.

یادداشت

◀ لرزاننده ، هدست، داخل ماشین را نمیتوان تغییر داد

۱. برای تغییر نام یک مشخصه، در لیست مشخصه ها به مشخصه دلخواه خود بروید و بعد از فشار دادن کلید موقت سمت چپ یا کلید تأیید، تغییر نام تغییر نام را انتخاب کنید.
۲. نام موردنظر را وارد کنید و کلید تأیید یا کلید موقت چپ [تأیید] را فشار دهید.

برای راحتی خود میتوانید منو های زیر را تنظیم نمایید.

تاریخ و زمان

منو ۴,۱

عملیات مربوط به تاریخ و وقت را میتوانید تنظیم کنید.

تنظیم تاریخ

تاریخ روز را میتوانید وارد کنید.

قالب تاریخ

(منو ۴,۱,۲)

قالب تاریخ را مانند MM/DD/YYYY, DD/MM/YYYY،

YYYY/MM/DD (سال : Y / ماه : M / روز : D) میتوانید

تنظیم کنید.

تنظیم زمان

(منو ۴,۱,۳)

وقت (زمان) کنونی یا جاری را میتوانید داخل کنید.

قالب زمان

(منو ۴,۱,۴)

قالب زمان را بین 24 و 12 ساعت میتوانید تنظیم کنید.

تنظیمات تلفن

منو ۴,۲

عملیات مربوط به تلفن را میتوانید انتخاب کنید.

صفحه زمینه

(منو ۴,۲,۱)

در حالت انتظار، تصاویر پس زمینه را میتوانید انتخاب کنید.

- **پیش فرض:** يك تصویر یا انیمیشن را به عنوان پس زمینه با فشردن **(*)** میتوانید انتخاب کنید.

- **پوشه شخصی:** يك تصویر یا يك انیمیشن را به عنوان پس زمینه میتوانید انتخاب کنید.

پیام خوشامد گویی

(منو ۴,۲,۲)

اگر گزینه روشن را انتخاب کنید متنی را که در حال انتظار نشان داده میشود میتوانید اصلاح کنید.

زبان

(منو ۴,۲,۳)

میتوانید زبان تلفن تان را تغییر بدهید.

این تغییر به زبان حالت ورودی نیز اثر خواهد گذاشت.

نور زمینه

(منو ۴,۲,۴)

مدت روشنی صفحه نمایش را میتوانید تعیین کنید.

وضوح صفحه نمایش

(منو ۴,۲,۵)

با فشردن **(=)** (**←**) روشنی صفحه نمایش را تعیین کنید.

دریچه اطلاعات

(منو ۴,۲,۶)

وضع کنونی منوی منتخب را قبل از گشودن منو میتوانید مشاهده نمایید. این وضع در پایان صفحه نمایش نشان داده میشود.

رنگ منو

(منو ۴,۲,۷)

میتوانید میان ترکیبات گوناگون رنگ منو را انتخاب کنید.

نشان دهنده LED

(منو ۴,۲,۸)

هنگامی که نشان دهنده LED روی روشن تنظیم شده باشد، اگر سرویس موجود باشد چشمک خواهد زد.

نام شبکه

(منو ۴,۲,۹)

اگر روشن را انتخاب کنید، می توانید نام سرویس دهنده شبکه را در حالت آماده به کار مشاهده نمایید.

تنظیمات تماس

منو ۴,۳

میتوانید با فشردن **(=)** [انتخاب] در منوی تنظیمات منوی مربوط به يك مكالمه تلفنی را فعال کنید.

انتقال مکالمه

(منو ۴,۳,۱)

سرویس انتقال مکالمه به شما اجازه میدهد تا تماسهای صوتی، تماسهای فکس، تماس داده ها را به شماره دیگر منتقل کند.

◀ **کل تماس های صوتی:** تمامی تماس های صوتی را انتقال میدهد.

◀ **اگر مشغول باشد:** در صورت مشغول بودن، تماس های صوتی را انتقال میدهد.

◀ **اگر پاسخ ندهید:** در صورتیکه پاسخ ندهید تماسها را انتقال میدهد.

◀ **اگر در دسترس نباشد:** وقتیکه تلفن خاموش یا در دسترس نباشد تماسها را انتقال میدهد.

◀ **همه تماس های اطلاعاتی:** با يك ارتباط کامپیوتری به يك شماره انتقال میدهد.

◀ **همه تماسهای فکس:** يك شماره با ارتباط فکس را بدون قید و شرط انتقال میدهد.

◀ **لغو انتقال مکالمه:** تمام دستورات انتقال مکالمه را لغو میکند.

زیر فهرست

منوهای انتقال مکالمه در زیر نشان داده شده است.

◀ **فعال:** سرویس مواصلاتی را فعال میسازد.

به مرکز پیام صوتی: انتقال تماسها به مرکز پیام ها این عملکرد در تمامی تماسهای تلفن های اطلاعاتی و همه فکسها میسر نیست.

به شماره دیگر: شماره مورد نظر را برای انتقال وارد میکند.

به شماره های دلخواه: ۵ شماره اخیر را ذخیره میکند.


◀ **لغو:** سرویس مواصلاتی را غیر فعال میسازد.


◀ **نمایش وضعیت:** وضع سرویس مواصلاتی را میتوانید ببینید.

حالت پاسخ

(منو ۴,۳,۲)

◀ **تلفن در حالت باز:** اگر این منو را انتخاب کنید تماس وارده را فقط توسط باز کردن درب میتوانید دریافت کنید.

◀ **فشار هر کلید:** اگر این منو را انتخاب کنید با فشردن هر کلید به استثنای کلید  [پایان] ، تلفن را میتوانید جواب دهید.

◀ **فرستادن:** اگر این منو را انتخاب کنید فقط با فشردن کلید  [فرستادن] میتوانید تلفن را جواب دهید.

فرستادن شماره شخصی

(منو ۴,۳,۳)

(به شبکه و اشتراک مربوط است)

◀ **روشن**

در صورت فعال بودن این گزینه هنگام انتقال تماس شما به تلفن دیگر شماره تلفن شما روی تلفن دوم نشان داده خواهد شد.

◀ **خاموش**

در صورت فعال بودن این گزینه هنگام تماس شما به تلفن دیگر شماره تلفن شما روی تلفن دوم نشان داده نخواهد شد.

◀ **تنظیم بوسیله شبکه**

اگر این منو را انتخاب میکنید شماره تلفن تان را میتوانید در صورت وجود سرویس ۲ خط روی یکی از خطوط ۱ و ۲ بفرستید.

انتظار مکالمه

(منو ۴,۳,۴)

(مربوط است به شبکه)

اگر فعال شدن را انتخاب کنید تلفن شما سیستم انتظار مکالمه را دریافت خواهد کرد.

اگر لغو را انتخاب کنید تلفن در حال انتظار (وارده) را نمیتوانید بشناسد.

وضعیت تلفن در حال انتظار را نشان میدهد.

بوق کوتاه دقیقه شمار

(منو ۴,۳,۵)

اگر روش را انتخاب کردید حین تلفن مدت مکالمه را در

جریان مکالمه تلفنی، هر دقیقه با صدای مخصوص میتوانید متوجه شوید.

تنظیمات امنیتی

منو ۴,۴

درخواست پین کد

(منو ۴,۴,۱)

با فعال نمودن این منو هنگام روشن کردن دستگاه از شما تقاضای وارد کردن پین کد خواهد شد.

۱. منوی تنظیمات امنیتی، تقاضای پین کد را انتخاب کنید و سپس [انتخاب] را فشار دهید.

۲. منوی روشن / خاموش را انتخاب کنید.

۳. اگر بخواهید تنظیمات را تغییر بدهید زمانیکه تلفن را روشن میکنید باید پین کد را وارد کنید.

۴. اگر بیشتر از ۳ بار پین کد غلط داخل کنید تلفن قفل خواهد شد. اگر پین قفل شود به PUK Code نیاز خواهید داشت.

۵. PUK Code را تا 10 بار میتوانید داخل کنید اگر بیشتر از 10 بار پین کد غلط را داخل نمایید قفل تلفنتان را نمیتوانید باز کنید باید با مخابرات تماس بگیرید.

قفل تلفن

(منو ۴,۴,۲)

برای اجتناب از استفاده غیر مجاز کد امنیتی را میتوانید بکار ببرید وقتیکه تلفن را روشن می کنید اگر منوی قفل امنیتی فعال باشد تلفن کد امنیتی را خواهد خواست. اگر کد امنیتی را خودبخود فعال سازید تلفن تان کد امنیتی را فقط حین تغییر سیم کارت تان خواهد خواست.

شماره گیری مجدد خودکار

(منو ۴,۳,۶)

◀ روشن: شماره های تماس شما نمایش داده نخواهد شد.

◀ خاموش: در این حالت اگر تماس برقرار نگردد شماره گیری مجدداً آغاز خواهد شد.

گروه کاربر مسدود است

(منو ۴,۳,۷)

(مربوط است به شبکه)

از این عملکرد برای محدود کردن استفاده از تماسهای تلفنی با شماره هایی که متعلق به مشترکین گروههای خاص هستند استفاده میگردد. اگر از این امکان استفاده گردد، تمامی وابسته به يك فهرست گروهی است اگر فهرست گروه مشخص شده باشد برای تماسهای خروجی استفاده میشود.

◀ پیش فرض: گروه پیش فرض مطابق با اپراتور شبکه را فعال کنید.

◀ تنظیم: فهرست منتخب CUG را تعیین میکند.

◀ ویرایش: نام CUG و فهرست CUG را تصحیح میکند.

◀ حذف: CUG منتخب را پاک میکند.

◀ حذف همه: همه CUG را پاک میکند.

محدودیت تماس

(منو ۴,۴,۳)

این سرویس مانع دریافت تعداد معینی از تماسهای تلفنی میگردد. این عمل به رمز ممنوعیت تلفن نیاز دارد منو های زیر را میتوانید ببینید.

◀ همه تماسهای خروجی

سرویس محدودیت تماس برای همه تماس های خروجی.

◀ تماس های خروجی بین المللی

سرویس محدودیت تماس برای همه تماس های خروجی بین المللی.

◀ تماس های خروجی بین المللی به جز کشور خود

سرویس محدودیت تماس برای تماس های خروجی بین المللی به جز کشور خود.

◀ همه تماس های ورودی

سرویس محدودیت تماس برای همه تماس های ورودی.

◀ تماس های ورودی در هنگام سفر های برون مرزی

سرویس محدودیت برای همه تماس های ورودی هنگام سفر های برون مرزی.

◀ لغو کردن همه

همه سرویس های محدودیت تماس را می توان لغو نمود.

◀ تغییر رمز

رمز محدودیت تماس سرویس را میتواند تغییر دهد.

همه منوهای محدودیت تماس دارای زیر منو های زیر می باشند:

• فعال

سرویس محدودیت تماس فعال میگردد.

• لغو

محدودیت انتخابی تلفن را لغو میکند.

• نمایش وضعیت

میتوانید ببینید که تماسها ممنوع شده اند یا نه.

شماره گیری ثابت

(منو ۴,۴,۴)

(مربوط به سیم کارت)

تلفن های ارسالی را به شماره های منتخب میتوانید محدود کنید. شماره ها توسط PIN2 شما حفاظت میشود.

◀ فعال

تلفن های ارسالی را به شماره های منتخب میتوانید محدود کنید.

◀ لغو

میتوانید عمل شماره گیری ثابت را غیر فعال بکنید.

◀ لیست شماره ها

فهرست شماره هایی که به عنوان شماره ثابت شماره گیری

شده را میتوانید ببینید.

تغییر کدها

(منو ۴,۴,۵)

NIP (شماره هویت شخصی است) که برای ممانعت تماس استفاده کننده غیر مجاز بکار برده میشود.

میتوانید کد های تماس را تغییر بدهید: PIN کد، PIN2 کد، کد امنیتی.

۱. اگر میخواهید که کد امنیتی / PIN2 را تغییر بدهید، کد اصلی تان را داخل کنید، و سپس  [تایید] را فشار بدهید.

۲. کد جدید امنیتی / PIN2 را داخل نموده و آنها را تایید کنید.

تنظیمات شبکه

منو ۴,۵

میتوانید يك شبکه را انتخاب کنید که به طور خودبخود یا بصورت دستی ثبت خواهد شد. معمولاً، انتخاب شبکه به طور اتوماتیک انجام میشود.

اتوماتیک

منو ۴,۵,۱

اگر حالت اتوماتیک را انتخاب میکنید، تلفن، يك شبکه را خودبخود جستجو و برایتان انتخاب خواهد کرد.

دستی

منو ۴,۵,۲

تلفن فهرست شبکه های موجود را یافته و به شما نشان خواهد داد. سپس شبکه ای را که میخواهید به کار ببرید، انتخاب نمایید.

به شرطی که مخابرات این شبکه را برای شما پشتیبانی کند. در صورت عدم تماس با شبکه منتخب به شما امکان انتخاب شبکه دیگر داده میشود.

شبکه مورد ترجیح

(منو ۴,۵,۳)

فهرست شبکه مورد ترجیح را تعیین نمایید. و قبل از کوشش برای ثبت در شبکه دیگر، تلفن تلاش میکند با شبکه نخست تماس برقرار کند. این فهرست از فهرست قبلاً تعیین شده شبکه های شناخته شده تشکیل میگردد.

تنظیمات GPRS

منو ۴,۶

شما میتوانید سرویس و خدمات GPRS را برحسب وضعیت های مختلف تنظیم و تعریف کنید.

روشن

(منو ۴,۶,۱)

اگر این منو را انتخاب کنید، تلفن در هنگامی که آنرا روشن می کنید بطور خودکار در شبکه GPRS ثبت و وارد می شود. آغاز کردن WAP و یا برنامه ارتباط تلفنی PC ارتباط میان تلفن و شبکه را برقرار ساخته و تبادل داده ها امکان پذیر می شود. هنگامی که برنامه را می بندید، ارتباط GPRS نیز خاتمه می یابد اما ثبت بودن تلفن در شبکه GPRS باقی می ماند.

در هنگام نیاز

(منو ۴,۶,۲)

اگر این منو را انتخاب کنید، ارتباط GPRS هنگامی که به یک سرویس WAP متصل می شوید برقرار شده و هنگامی که اتصال WAP را می بندید قطع می شود.

تنظیمات مجدد

(منو ۴,۷)

برای فعال ساختن مجدد تنظیمات کارخانه سازنده به کد امنیتی نیاز دارید.

برنامه ریز

◀ **اضافه نمودن موارد جدید:** از این گزینه برای ایجاد یک تقویم کاری یا یادداشت استفاده کنید.

پس از وارد کردن برنامه در يك تاريخ، تاريخ با رنگ دیگری نشان داده می شود و "■" در انتهای سمت راست صفحه نمایان می شود. این عملکرد برنامه را به شما یادآوری می کند. اگر تلفن را تنظیم کرده باشید، آهنگ هشدار را پخش می کند.

◀ **مشاهده:** یادداشت یا تقویم کاری را برای روز انتخابی نشان می دهد. کلید موقت سمت چپ [گزینه ها] را برای ویرایش یا حذف یادداشتی که انتخاب نموده اید فشار دهید.

◀ **مشاهده همه موارد:** تمام یادداشتهای وارد شده در تلفن شما را نشان می دهد. از کلیدهای پیمایشی بالا/پایین برای جستجو در میان یادداشت ها استفاده کنید.

◀ **حذف موارد قدیمی:** این گزینه را برای بستن یادداشت های تقویم کاری که قبلاً اعلام شده است انتخاب کنید. از شما برای انجام این کار تایید می گیرند.

◀ **حذف همه:** برای حذف همه یادداشت های تقویم کاری این گزینه را انتخاب کنید. از شما برای انجام این کار تایید می گیرند.

زنگ ساعت

منو ۰,۱

تا ۵ نوع زنگ میتوانید برای ساعت تنظیم کنید.

۱. گزینه روشن را انتخاب نموده و ساعت مورد نظر خود را برای زنگ زدن وارد نمایید.

۲. شما میتوانید برنامه مورد نظر خود را برای زنگ زدن تعریف کنید مثلاً: یکبار، دوشنبه تا جمعه، دوشنبه تا شنبه، هر روز.

۳. نام زنگ مطلوب را انتخاب و  [تایید] را فشار دهید.

۴. نام زنگ مطلوب را تصحیح و  [تایید] را فشار دهید.

تقویم کاری

منو ۰,۲

وقتی وارد این منو می شوید يك تقویم نمایان می شود. يك مكان نماي مربع شكل روی تاریخ فعلی قرار گرفته است. با استفاده از کلیدهای پیمایشی می توانید مكان نما را به تاریخ دیگری انتقال دهید. در تقویم، می توانید از کلیدهای زیر استفاده نمایید.

يك سال به عقب می رود.		با هر بار فشار
يك سال به جلو می رود.		
يك ماه به عقب می رود.		
يك ماه به جلو می رود.		

می توانید با فشار کلید موقت سمت چپ [گزینه ها]، برنامه یا یادداشتی را در تقویم کاری وارد نمایید.




دفترچه تلفن

جستجو

(تلفن کردن از دفتر تلفن)

منو ۵,۳

منو ۵,۳,۱

۱. ابتدا دفتر تلفن را با فشار کلید  [نامها] باز نمایید. همچنین
۲. دکمه انتخاب را فشار دهید.
۳. شما میتوانید اسم مورد نظر یا آدرس ایمیل را با وارد نمودن پیدا کنید.
۴. با وارد کردن حروف اول نام یا شماره مورد نظر جستجوی سریع  میسر است تا جستجو کند.
۵. برای ویرایش، نمایش، حذف، کپی، تماس و یا صدا گذاری، دکمه  [گزینه ها] را انتخاب کنید. منو های زیر نشان داده خواهد شد.

◀ **ویرایش:** با فشردن  [تایید] نام، شماره، ایمیل و فکس را میتوانید تصحیح کنید.

◀ **نوشتن پیام:** پس از یافتن شماره مورد نظر شما میتوانید به شماره مورد نظر پیام ارسال فرمایید.

◀ **کپی:** شما میتوانید اطلاعات موجود در سیم کارت را به گوشی و یا بلعکس انتقال دهید.


◀ **شماره اصلی:** میتوانید شماره ای را که بیشتر از آن استفاده میکنید مثل دفتر یا منزل انتخاب کنید. اگر آن را فعال کنید، شماره اصلی، نخست نشان داده خواهد شد.

◀ **حذف:** میتوانید يك نام را حذف کنید.

اضافه کردن مورد جدید

منو ۵,۳,۲


با به کار بردن این عمل، به شماره های دفتر تلفن میتوانید اضافه کنید. حافظه دفتر تلفن گنجایش 200 شماره را دارد. گنجایش حافظه سیم کارت مربوط به شبکه مخابراتی میشود. شما میتوانید برای هر اسم تا 20 حرف وارد نمایید اما در سیم کارت این بستگی به حافظه سیم کارت دارد.

۱. در حالت آماده به کار ابتدا دفتر تلفن را با فشردن  [نام ها] باز کنید.



۲. شما میتوانید با انتخاب کلید افزودن جدید Add new تلفن مورد نظر را وارد نمایید.

۳. حافظه ای را که میخواهید ذخیره کنید انتخاب نمایید. سیم کارت یا تلفن: اگر تلفن را تنظیم میکنید میبایست انتخاب بنمائید کدام شماره اصلی است.

a.  [تایید] را فشار دهید تا نام وارد شود.

b.  [تایید] را فشار دهید. شماره مورد نظر را وارد نمایید.

c.  [تایید] را فشار دهید.

d. با فشردن  ،  میتوانید گروه مورد نظر خود را انتخاب نمایید.

e. با فشردن  ،  ،  میتوانید نویسه یا تصویر خود را انتخاب نمایید.

گروه تماس گیرنده ها

(منو ۰,۳,۳)

در هر گروه می‌توانید تا 20 عضو داشته باشید و در کل ۷ گروه نیز می‌توانید تعریف کنید.

۱. دکمه  [نامها] را فشار دهید.

۲. به قسمت گروه تماس گیرنده رفته، سپس  [انتخاب] را فشار بدهید.

۳. با فشردن  [انتخاب]، نام گروه مطلوبتان را انتخاب کنید.

◀ **نیست اعضا:** اعضای گروه هایی که انتخاب کرده اید، را نشان میدهد.

◀ **آهنگ زنگ گروه:** شما می‌توانید تا برای تماس اعضای گروه، زنگ مخصوصی مشخص بسازید.

◀ **نماد گروه:** شما امکان انتخاب نماد مخصوص هر گروه را دارید.



◀ **اضافه کردن اعضا:** اعضای گروه را می‌توانید زیاد کنید. هر عضو گروه از 20 عضو نباید تجاوز کند.

◀ **خارج نمودن اعضا:** می‌توانید عضو را از لیست اعضای گروه حذف کنید. ولی شماره تلفن وی همچنان در دفترچه تلفن باقی میماند.

◀ **تغییر نام:** نام يك گروه را می‌توانید تغییر دهید.

شماره گیری سریع

(منو ۰,۳,۴)

امکان ایجاد ارتباط هر يك از کلید های  تا  با اسامی دفتر تلفن جهت شماره گیری سریع وجود دارد. با فشردن این کلید ها به مدت 2-3 ثانیه مستقیماً می‌توانید تلفن کنید.

۱. با فشردن دکمه  [نامها] دفتر تلفن را باز کنید.

۲. به شماره گیری سریع بروید و سپس  [انتخاب] را فشار دهید.

۳. چنانچه میخواهید موردی را اضافه نمایید گزینه (خالی) را انتخاب کرده سپس به جستجو در دفتر تلفن پردازید.

۴. توسط تماس گرفتن سریع گزینه اختصاص دادن يك اسم را انتخاب کرده و پاك کردن یا تغییر دادن را برای تصحیح اسم انتخاب کنید.

◀ **حذف:** می‌توانید شماره های تعیین شده برای شماره گیری سریع را پاك کنید.

◀ **تغییر دادن:** قابلیت تعویض شماره های تعیین شده برای شماره گیری سریع موجود است.


برنامه ریز

تنظیمات

(منو ۰,۳,۵)


۱. گزینه  [نامها] را در حالت آماده به کار فشار دهید.
۲. به تنظیمات بروید و سپس  [انتخاب] را فشار دهید.

تنظیم حافظه


- بر روی گزینه تنظیم حافظه رفته و جهت ورود به منو دکمه  [انتخاب] را فشار دهید.
- اگر حین اضافه کردن قابل دسترس را انتخاب میکنید، تلفن محل ذخیره را تقاضا خواهد کرد.

- سیم کارت یا تلفن را انتخاب کنید اطلاعات ذخیره خواهد شد.

جستجو بوسیله

- گزینه جستجو بوسیله را انتخاب نموده سپس  [انتخاب] را فشار دهید.
- اگر گزینه قابل دسترس را انتخاب نمایید تلفن خواهد پرسید که چگونه جستجو نماید.
- اگر اسم یا شماره را انتخاب کنید دستگاه اسم یا شماره را جستجو خواهد کرد.

نمایش گزینه ها

به فهرست مشاهده گزینه ها رفته، سپس دکمه  [انتخاب] را فشار دهید.

- فقط نام: وقتی در دفترچه تلفن جستجو می کنید، فقط نام ها در لیست نمایش داده می شود.

- با تصویر: وقتی در دفترچه تلفن جستجو می کنید، نام ها به همراه عکس مربوط به آنها در لیست نمایش داده می شود.

- نام و شماره: وقتی در دفترچه تلفن جستجو می کنید، نام ها و شماره ها در لیست نمایش داده می شود.

کپی کلی

(منو ۰,۳,۶)

شما میتوانید شماره موجود در سیم کارت را در حافظه دستگاه کپی فرمایید.

عکس این عمل نیز امکان پذیر است.

۱. با فشردن  [نامها] دفتر تلفن را باز کنید.

۲. به گزینه کپی copy all، و جهت ورود به منو دکمه  [انتخاب] را فشار دهید.

◀ سیم کارت به تلفن: میتوانید شماره ها را از سیم کارت به حافظه گوشی منتقل کنید.

◀ از تلفن به سیم کارت: میتوانید شماره ها را از حافظه گوشی به سیم کارت انتقال دهید.

۳. منوهای زیر را میتوانید ببینید.

◀ **نگهداری نسخه اصلی:** در زمان کپی شماره تلفن اصلی گرفته شده نگهداری میشود.

◀ **حذف نسخه اصلی:** در زمان کپی شماره تلفن گرفته شده پاک میشود.

حذف کلی

(منو ۵,۳,۷)

امکان پاک کردن همه موارد ضبط شده بر روی سیم کارت و تلفن وجود دارد.


این عملکرد به استثنای ورودیهای صوتی نیاز به وارد کردن کد امنیتی خواهد داشت.

اطلاعات

(منو ۵,۳,۸)




◀ سرویس شماره گیری

در صورت پشتیبانی شبکه مخابرات در این منو میتوانید لیست سرویسهای ارائه شده را ملاحظه فرمایید.

۱. با فشردن دکمه  [نامها] در حالت آماده به کار دفتر تلفن را باز کنید و گزینه اطلاعات را انتخاب نمایید.

۲. به سرویس شماره گیری بروید سپس  [انتخاب] را فشار دهید.

۳. نامهای خدمات موجود نشان داده خواهد شد.

۴. برای ارسال دکمه های   را فشار دهید.  [فرستادن] را فشار دهید.

◀ وضعیت حافظه

این ویژگی به شما امکان می دهد فضای خالی و استفاده شده دفتر تلفن خود را ببینید.

◀ شماره شخصی سیم کارت

میتوانید شماره خود را در سیم کارت کنترل نمایید.


تنظیمات تقویم

منو ۵,۴

با کمک این منو می توانید تقویم را تنظیم کنید.

مطلوب

منو ۱,۶

میتوانید حداکثر تا ۹ منو در فهرست مورد علاقه تشکیل دهید. با فشار دادن کلید  میتوانید مستقیماً به این منو وارد شوید. برای ثبت يك منو در فهرست مورد علاقه مطلوب فهرست (Empty) را انتخاب نمایید. اگر این منو از قبل ثبت شده باشد، گزینه ها به صورت زیر نمایش داده خواهد شد.

◀ **انتخاب:** منوی ثبت شده را فعال می سازد.

◀ **تغییر:** لیست را تغییر می دهد.

◀ **حذف:** منوی ثبت شده را حذف می کند.

◀ **حذف کلی:** همه منوهای ثبت شده در فهرست مورد علاقه را حذف می کند.

◀ **اطلاعات:** اطلاعات منوی ثبت شده را نشان می دهد.

بازی

منو ۲,۶

شما میتوانید از بازیهای موجود در دستگاه لذت ببرید.

یادداشت

◀ کلیدهای کنترل بر حسب هر بازی متفاوت هستند. هر يك مقدمه ای دارد تا کلیدهای اصلی کنترل را معرفی کند. مابقی به قرار زیر میباشد.

عملکرد کلیدهای مشترك

◀ : برگشت

◀ : توقف یا از سرگیری مجدد بازی

ماشین حساب


منو ۳,۶

این ماشین حساب دارای ۴ عمل اصلی می باشد : جمع، تفریق، ضرب، تقسیم.

۱. با استفاده از کلیدهای عددی اولین عدد را وارد کنید.

۲. جهت انتخاب عملکرد ریاضی، کلید پیمایشی مربوط را فشار دهید.

یادداشت

◀ جهت پاک کردن اعداد اشتباه یا پاک کردن نمایشگر از کلید  استفاده نمایید.

◀ جهت درج علامت اعشار، کلید  را فشار دهید.

◀ جهت درج علامت منفی، کلید  را فشار دهید.


۳. جهت محاسبه نتیجه، کلید موقت چپ [نتیجه] یا کلید تأیید را فشار دهید.


۴. پس از محاسبه، برای بازگشت به وضعیت اولیه، کلید موقت چپ [تنظیم مجدد] را برای بازگشت به وضعیت اولیه فشار دهید.

پوشه شخصی

منو ۴,۶

میتوانید صدا و تصویر دریافت شده را مشاهده کنید و یا آنها را به عنوان پس زمینه یا آهنگ زنگ انتخاب کنید، می توانید داده های دریافت شده را مشاهده یا گوش داد یا آنها را حذف نمود و نام آنها را تغییر داد.



۳. ارزش قابل تبدیل را برای واحدی که میخواهید کنترل کنید. با  انتخاب فرمایید.


۴. می توانید مقدار تبدیل شده برای هر واحدی را بررسی کنید. همچنان، با فشردن  يك عدد اعشاری را می توانید وارد کنید.

ساعت جهانی

منو ۶,۶

ساعت‌های شهرهای عمده جهان را میتوانید ببینید.

۱. ساعت شهرهایی که متعلق به يك مکان زمانی خاص هستند را با فشردن  (و ) می توانید ببینید.

۲. با فشردن دکمه  [تنظیم] میتوانید زمان را بر طبق شهر مورد نظر تغییر دهید.


ضبط صدا

منو ۷,۶

شما میتوانید تا 10 پیام صوتی 20 ثانیه ای ضبط کنید.

ضبط

(منو ۱,۷,۶)

شما می توانید یک یادداشت صوتی را از منوی ضبط صدا، و یا با پایین نگه داشتن کلید  در حالت آماده به کار ضبط کنید.

۱. با شروع ضبط دستگاه به شما زمان باقیمانده <در حال ضبط...> نشان میدهد.

تصاویر

(منو ۱,۴,۶)

صدا

(منو ۱,۴,۶)

زیر منوها برای هر منوی اصلی

◀ تغییر نام: شما امکان اصلاح عنوان هر سری از اطلاعات انتقال یافته را دارید.

◀ نوشتن پیام متنی/مولتی مدیا: میتوانید پیام کوتاه/پیغام مولتی مدیا را با تصاویر یا صداها موجود بنویسید.

◀ تنظیم تصویر پس زمینه/تنظیم صدای زنگ: صداها یا تصاویر را به عنوان تصویر پس زمینه یا صدای زنگ میتوانید آماده کنید.

◀ پاک کردن: می توانید هر اطلاعات وارد شده را پاک کنید.

◀ پاک کردن همه موارد: همه اطلاعات وارد شده را میتوانید پاک کنید.

تبدیل واحدها

منو ۵,۶

در این منوها امکان تبدیل انواع واحدها را به واحد مورد نظر دارید این واحدها عبارتند از: طول، سطح، وزن، و میزان صدا

۱. با فشردن کلید  [واحدها] می توانید یکی از این چهار واحد را انتخاب نمایید.

۲. با استفاده از دکمه های  (و ) ارزش استاندارد فعلی واحد را انتخاب نمایید.

بازی و سرگرمی

۲. اگر بخواهید ضبط کردن را تمام کنید  [ذخیره] را فشار دهید.

۳. عنوانی برای پیام صوتی را وارد نموده،  [تایید] را فشار دهید.

نمایش لیست

(منو ۲، ۷، ۶)

تلفن لیست یادداشت های صوتی را به ترتیب از جدیدترین یادداشت نشان می دهد. شما می توانید آن را اجرا یا حذف کنید یا اینکه با فشار دادن کلید موقت سمت چپ [گزینه ها] آن را از طریق MMS ارسال کنید. شما می توانید کلیه یادداشت ها را نیز حذف کنید.

وضعیت حافظه

منو ۸، ۶

شما می توانید فضای آزاد و فضای استفاده شده حافظه را بررسی کنید. می توانید با فشار دادن کلید موقت سمت چپ [رفتن به] به هر منویی وارد شوید.

پیغامگیر

منو ۹، ۶

این منو به شما اجازه میدهد که از قابلیت پیغامگیر در گوشی خود استفاده کنید.

غیرفعال

(منو ۱، ۸، ۶)

این منو به شما اجازه میدهد که پیغامگیر را غیرفعال کنید.

عمومی

(منو ۲، ۸، ۶)

شما میتوانید پیغامگیر را در حالت عمومی تنظیم کنید.

جلسه

(منو ۳، ۸، ۶)

شما میتوانید پیغامگیر را در حالت جلسه تنظیم کنید.

رانندگی

(منو ۴، ۸، ۶)

شما میتوانید پیغامگیر را در حالت رانندگی تنظیم کنید.

انتخاب کاربر 2و1

(منو ۶/۵، ۸، ۶)

شما میتوانید پیغامگیر را با پیغام دلخواه خود تنظیم کنید.

زیرمنوها

◀ **فعال کردن:** شما میتوانید پیغامگیر را در حالت انتخاب کاربر فعال کنید.

◀ **شنیدن صدای راهنما:** این منو به شما اجازه میدهد که به پیغام انتخاب شده گوش دهید.

◀ **ضبط صدای راهنمای جدید:** شما میتوانید پیغام دلخواه خود را به مدت ۵۱ ثانیه ضبط کنید و از آن در پیغامگیر در حالت انتخاب کاربر استفاده کنید.

◀ **حذف کلی:** می توانید تمام علامتها را از لیست علائم حذف کنید

منو ۳,۷

علامت

شما میتوانید تا 10 مشخصه را باز و فقط یکی از آنها را فعال کنید. بهبه مشخصه دلخواه خود بروید و برای دسترسی به گزینه های موجود را فشار بدهید.

◀ **فعال:** مشخصه مطلوب را فعال مینماید.

◀ **تنظیمات:** تنظیمات مشخصه انتخاب شده WAP را اصلاح یا تغییر میدهد.

- حامل:

می توانید سرویس داده های حامل را تنظیم نمایید.

◀ داده ها

◀ GPRS

- تنظیمات داده ها:

تنها وقتی پدید می آید که تنظیمات اطلاعات را به عنوان حامل انتخاب کنید.

آدرس IP : نشانی (IP) را برای ورود به اینترنت وارد کنید.

کلمه عبور: کلمه عبور توسط سرور شما مورد نیاز میباشد. شناسه کاربر: هویت استفاده کننده به سرور شماره گیری و

تلفن شما قابلیت پشتیبانی سرویسهای مبتنی بر (وب) را دارد.

با سرویسی که توسط شبکه تان پشتیبانی میشود، میتوانید به این امکان دسترسی پیدا کنید. این سرویس به شما اجازه میدهد که اطلاعاتی مثل: اخبار، گزارشهای هوا و زمان پروازها را به دست آورید.

صفحه اصلی

منو ۱,۷

از این منو برای اتصال به صفحه اصلی استفاده نمایید. شبکه مخابرات ممکن است سایتی را برای این منظور در نظر گرفته باشد که میتوانید در منوی مشخصه فعال شده آن را بیابید.

علامت

منو ۲,۷

کلید [انتخاب] را فشار بدهید تا به انتخابهای موجود دسترسی پیدا کنید، یا برای خروج کلید [برگشت] را فشار دهید.

◀ **ارتباط:** از این طریق میتوانید به آدرس نشانه گذاری شده وصل شوید.

◀ **افزودن جدید:** از این طریق میتوانید یک آدرس جدید را به طور دستی نشانه گذاری کنید.

◀ **ویرایش:** میتوانید عنوان و آدرس نشانه گذاری شده را تصحیح کنید.

◀ **پاک کردن:** میتوانید آدرس نشانه گذاری شده را از لیست پاک کنید.

نه به مدخل WAP تا شما را به شناسد.

رمز: رمز عبور مورد نیاز برای شماره گیری سرور (نه دروازه WAP) به منظور شناسایی شما.

نوع تماس: نوع تلفن اطلاعاتی را انتخاب کنید: آنالوگ یا دیجیتال (ISDN).

سرعت تماس: سرعت انتقال اطلاعات: 9600 یا 14400.

زمان آهسته: باید در زمان تعیین شده داخل شوید پس از دخول به آن، اگر اطلاعات وارد نشده باشد، سرویس جستجو (WAP) آماده نخواهد بود.

- تنظیمات (GPRS)

این امکان فقط زمانی که (GPRS) بعنوان حامل انتخاب گردد، در دسترس می باشد.

آدرس: نشانی (IP) را برای ورود به اینترنت وارد کنید.

APN: (APN) را برای ورود به شبکه وارد کنید.

مشخصات کاربر: هویت کاربر را برای تماس با سرور APN وارد نمایید.

رمز: کلمه رمز عبور را برای ورود به شبکه وارد نمایید.

- تصاویر

میتوانید انتخاب کنید که تصاویر روی (کارت های WAP) نشان داده شود یا نه.

- نوع ارتباط

این گزینه برای انتخاب نوع ارتباط، موقت یا دائم به کار میرود.

ارتباط دائم

مکانیزم تأیید شده تحویل دهی ولی ترافیک بیشتری را در شبکه به وجود می آورد.

ارتباط موقت

سرویس تأیید نشده (بدون ارتباط).

HTTP

HTTP: میتوانید مستقیماً به سرور HTTP متصل شوید

- تنظیمات پروکسی

آدرس IP: آدرس IP پروکسی را وارد سازید.

پورت: شماره پورت پروکسی را وارد کنید.

- تنظیمات DNS

DNS های اولیه و ثانویه را بر حسب ضرورت اپراتور شبکه وارد کنید.

- تنظیمات امنیتی

مطابق با پورت دروازه مورد استفاده، این گزینه را خاموش یا روشن فرمایید.

◀ تغییر نام: نام مشخصه را تغییر می دهد.

◀ حذف: مشخصه را حذف می کند.

چك کردن کوکی ها (منو ۲,۶,۷)
ببینید آیا يك کوکی مورد استفاده قرار می گیرد یا خیر.

گواهی امنیتی منو ۷,۷
يك فهرست گواهی های موجود نشان داده میشود.

تنظیم مجدد مشخصه منو ۸,۷
تنظیم منوی مشخصه را به حالت اولیه برمی گرداند.

نسخه مرورگر منو ۹,۷
نسخه مرورگر WAP را نشان می دهد.

◀ اضافه کردن جدید: میتوانید مشخصه جدید را اضافه کنید.

رفتن به URL منو ۴,۷

میتوانید مستقیماً به سایتی که میخواهید، وصل شوید. برای این منظور نیاز به آدرس اینترنتی مشخصی دارید.

تنظیم حافظه پنهان منو ۵,۷

شما امکان پاک کردن محتوای حافظه را داشته و میتوانید حالت حافظه را نیز تغییر دهید.

پاک کردن حافظه پنهان (منو ۱,۵,۷)

شما امکان پاک کردن محتوای حافظه را دارید.

کنترل حافظه پنهان (منو ۲,۵,۷)

در این منو شما قادر به کنترل حافظه هستید.

تنظیمات کوکی ها منو ۶,۷

اطلاعات و خدماتی که به آنها دسترسی یافته اید در حافظه پنهان و موقتی تلفن شما ذخیره می شوند.

پاک کردن کوکی ها (منو ۱,۶,۷)

همه محتویات ذخیره شده در کوکی ها را پاک می کند.

منوهای مورد استفاده

چنانچه به اینترنت متصل هستید منوهای زیر را میتوانید ببینید.

◀ صفحه اصلی

به [منوی ۱,۷] مراجعه شود.

◀ ذخیره مجدد

باز کردن مجدد صفحه حاضر را انجام میدهد.

◀ علامتها

[منوی ۲,۷] را ببینید.

◀ ذخیره علائم

يك سایت را به عنوان آدرس اینترنتی علامت گذاری مینمایید.

◀ رفتن به URL

به سایت مطلوبتان میتوانید بروید. در این منو، نشانی سایت را میتوانید تصحیح کنید.

◀ پاك کردن حافظه پنهان

محتویات حافظه پنهان را پاك مینماید.

◀ ذخیره تصاویر

تصاویر دریافتی از طریق WAP را ذخیره مینماید.

برنامه کاربردی

منو ۱,۸

گزینه ها

به يك برنامه بروید و گزینه ها را انتخاب کنید.

۱. جدید: می توانید پوشه جدیدی ایجاد کنید.

۲. جابجا کردن: پوشه مورد نظر خود را انتخاب کنید.

۳. درباره: اطلاعات MIDP جاوا را نشان می دهد.

۴. راهنما: در مورد MIDlet منتخب اطلاعات را نشان میدهد.

۵. حذف: MIDlet منتخب را پاک میکند.

۶. به روز کردن: با سرور تماس میگردد و MIDlet منتخب را به روز میکند.

۷. گزینه ها: بعضی از برنامه های جاوا شاید نیاز داشته باشند که ارتباط داده ای برقرار شود. این را برای تنظیم گزینه های ارتباطی انتخاب کنید.

- همیشه: ارتباط فوراً بدون دادن اعلام برقرار می شود.

- فرمان: قبل از اینکه برنامه ای بخواهد ارتباط برقرار سازد از شما سوال خواهد شد.

- هرگز: هیچ ارتباطی مجاز نیست.

۸. تغییر نام: می توانید نام برنامه را تغییر دهید.

۹. خروج: خروج از برنامه ها.

دریافت

منو ۲,۸

نشانی MIDlet سرور را تصحیح و میتوانید انتخاب کنید. با استفاده از مرورگر MIDlet WAP ها را آماده و در تلفن میتوانید حفظ نمائید. شما فهرست MIDlet که در صفحه برنامه های کاربردی ذخیره شده است را نیز میتوانید ببینید.

مشخصه ها

منو ۳,۸

بعضی از برنامه های جاوا شاید برای کار به ارتباط شبکه ای نیاز داشته باشند، بعنوان مثال، بازیهای چند نفره از این دست برنامه ها هستند. شما می توانید تا ۵ مشخصه ایجاد و تعریف کرده و مشخصه دلخواه را فعال سازید. این شبیه به تنظیم مشخصه های wap است. هنگامی که می خواهید این کار را انجام دهید به مشخصه های wap رجوع کنید.



نشانی تجاری Java است.

لوازم جانبی


لوازم جانبی متعددی برای گوشی شما موجود است. بر اساس نیاز شخصی می‌توانید هر کدام از آنها را تهیه نمایید.

باتری استاندارد




باتری استاندارد

با این کابل می‌توانید جهت تبادل اطلاعات گوشی خود را به کامپیوتر شخصی خود متصل نمایید.

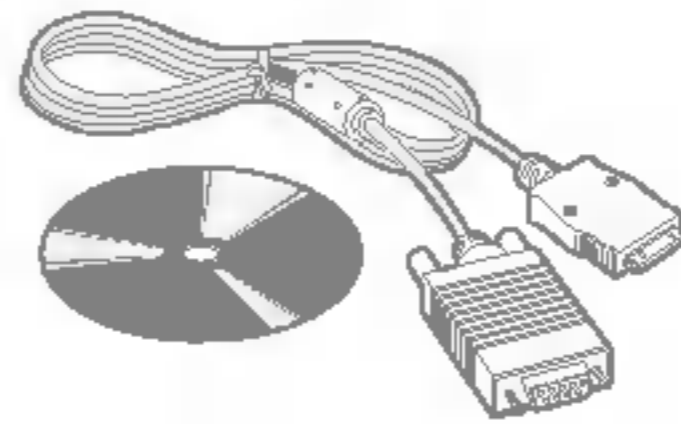

هندزفری قابل حمل

این وسیله برقراری ارتباط را بدون استفاده از دست مهیا می‌کند.

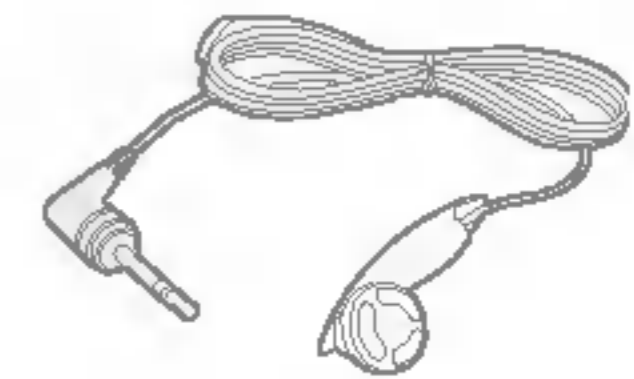


یادداشت

- ◀ فقط از لوازم جانبی LG استفاده نمایید.
- ◀ در غیر این صورت ممکن است گارانتی گوشی شما از بین برود.
- ◀ لوازم جانبی ممکن است در مناطق مختلف، متفاوت باشد برای اطلاعات بیشتر با مرکز سرویس منطقه مورد نظر تماس بگیرید.

آداپتور مسافرتی

از این شارژر می‌توانید در مواقعی که در خارج از منزل و یا محل کار هستید استفاده نمایید.

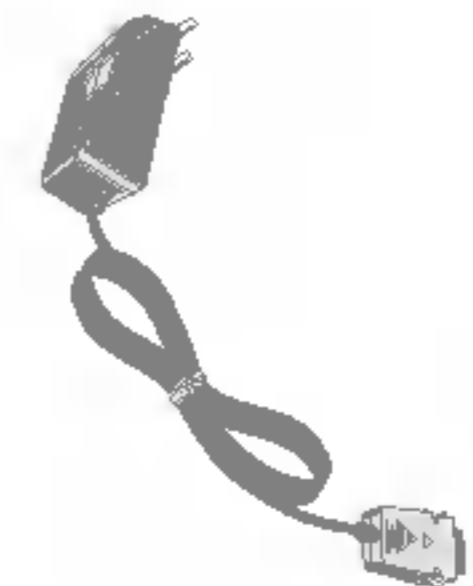

عمومی

نام تولید : C1150

سیستم : GSM 900 / DCS 1800

حرارت محیط

حداکثر : +۵۵ درجه سانتیگراد

حداقل : -10 درجه سانتیگراد

Declaration of Conformity



LG Electronics

Suppliers Details

Name

LG Electronics Inc

Address

LG Electronics Inc. LG Twin Towers
20, Yeouido-dong, Yeongdeungpo-gu,
Seoul, Korea 150-721

Product Details

Product Name

E-GSM 900 / DCS 1800 Dual - Band Terminal Equipment

Model Name

C1150

Trade Name

LG

CE0168

Applicable Standards Details

R&TTE Directive 1999/5/EC

EN 301 489-1 V1.5.1, 301 489-7 V1.2.1
EN 60950-1 : 2001
EN 50360 : 2001, EN 50361 : 2001
3GPP TS 51.010-1,

Selection according to GCF-CC 3.18.0 Including requirements of EN 301 511, v9.0.2

Supplementary Information

Declaration

I hereby declare under our sole responsibility that the product mentioned above to which this declaration relates complies with the above mentioned standards and Directives

Name

Jin Seog, Kim / Director 05.Aug.2005

Issued Date

LG Electronics Inc. Amsterdam Office

Veluwezoom 15, 1327 AE Almere, The Netherlands

Tel : +31 - 36- 547 - 8940, e-mail : seokim @ lge.com

Signature of representative

| C1150 | USER GUIDE

Please read this manual carefully
before operating your mobile phone.
Retain it for future reference.

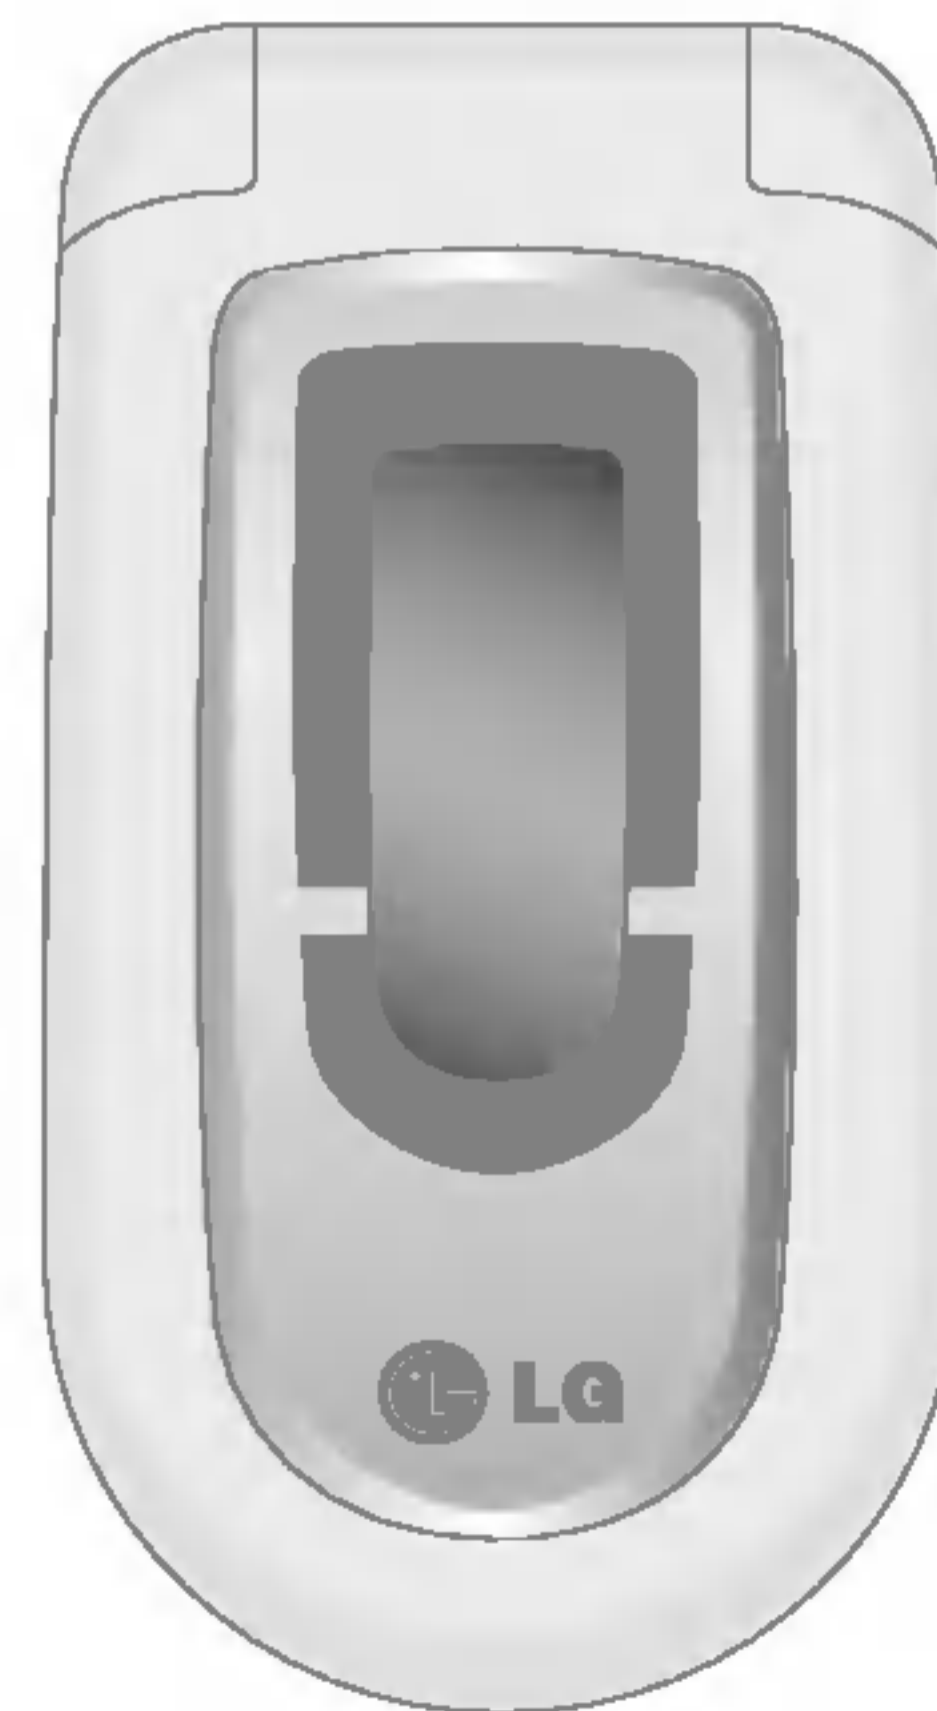


Table of Contents


Introduction	5	General functions	18
Guidelines for safe and efficient use	6	Making and answering calls	18
C1150 Features	10	Manner mode (Quick)	19
Parts of the phone	10	Signal strength	19
Open view	10	Entering text	19
Rear view	11	In-call menu	22
Key description	12	Multiparty or conference calls	23
Display information	14	Access codes	26
On-Screen icons	14	Selecting functions and options	27
Getting started	15	Menu tree	28
Installing the SIM card and the battery	15	Messages	30
Inserting the SIM card	15	Write short message	30
Removing the SIM card	15	Write multimedia message	31
Installing the battery	16	Inbox	32
Charging the battery	16	Outbox	33
Disconnecting the charger	17	Drafts	34
		Listen to voice mail	35
		Info message	35
		Templates	36
		Settings	37

Call register	41	Organiser	54
Missed calls	41	Alarm clock	54
Received calls	41	Scheduler	54
Dialled calls	41	Phonebook	55
Delete recent calls	42		
Call charges	42	Fun & Tools	59
GPRS information	43	Favorites	59
		Games	59
Profiles	44	Calculator	59
Changing the profile	44	My folder	60
Customising profiles - Personalise	44	Unit converter	60
Customising profiles - Rename	45	World time	60
		Voice recorder	61
Settings	46	Memory status	61
Date & Time	46	Auto answer	61
Phone settings	46		
Call settings	47		
Security settings	50		
Network settings	52		
GPRS setting	52		
Reset settings	53		

Internet	63
Home	63
Bookmarks	63
Profiles	63
Go to URL	65
Cache settings	65
Cookies settings	65
Security certification	65
Reset profiles	65
Browser version	65
On browsing menu	66
Java	67
Applications	67
Download	67
Profiles	67
Accessories	68
Technical data	69

Introduction

Congratulations on your purchase of the advanced and compact C1150 cellular phone, designed to operate with the latest digital mobile communication technology.

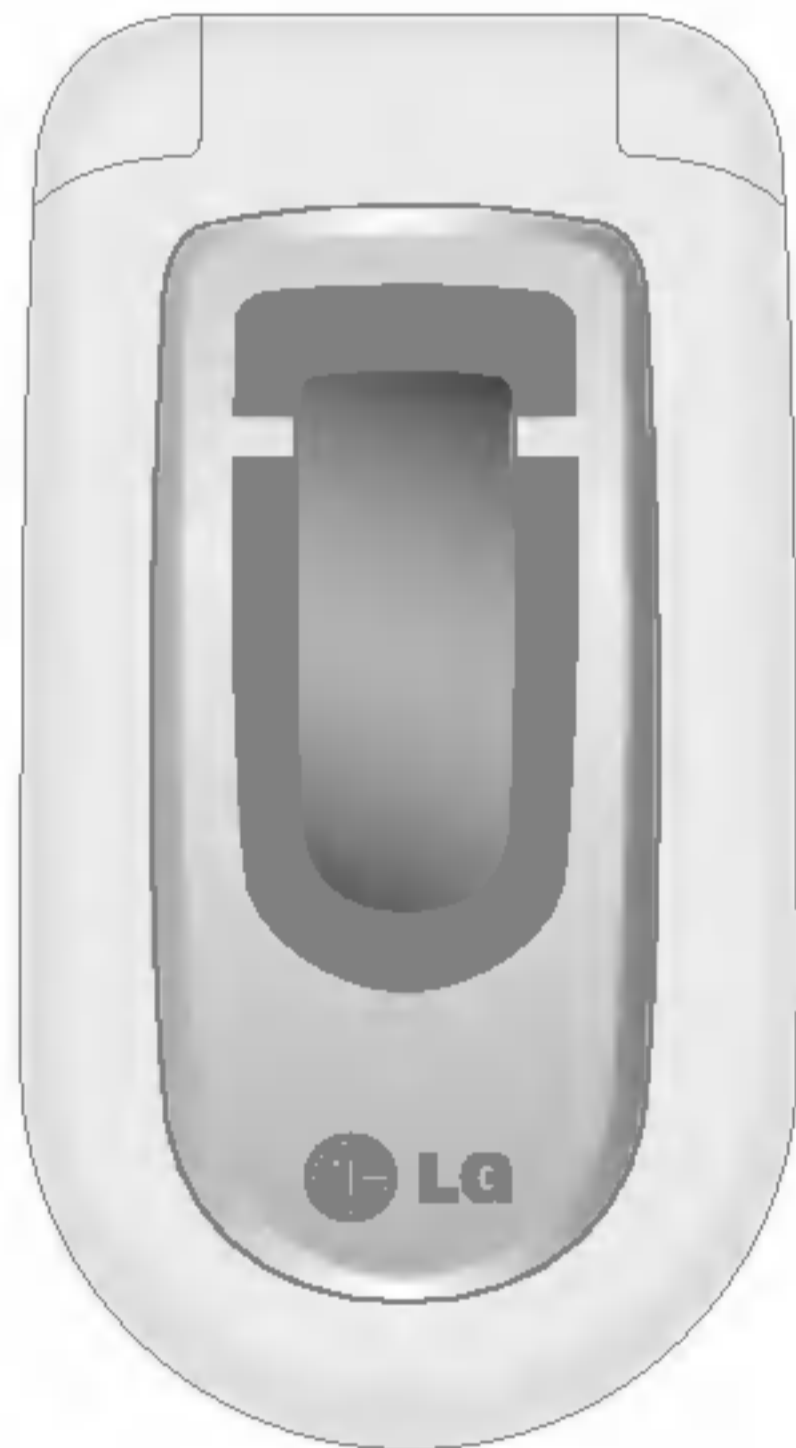

This user's guide contains important information on the use and operation of this phone. Please read all the information carefully for optimal performance and to prevent any damage to or misuse of the phone. Any changes or modifications not expressly approved in this user's guide could void your warranty for this equipment.

Guidelines for safe and efficient use

Read these simple guidelines. Breaking the rules may be dangerous or illegal. Further detailed information is given in this manual.

Exposure to radio frequency energy

Radio wave exposure and Specific Absorption Rate (SAR) information

This mobile phone model C1150 has been designed to comply with applicable safety requirement for exposure to radio waves. This requirement is based on scientific guidelines that include safety margins designed to assure this safety of all persons, regardless of age and health.

- ▶ The radio wave exposure guidelines employ a unit of measurement known as the Specific Absorption Rate, or SAR. Tests for SAR are conducted using standardized method with the phone transmitting at its highest certified power level in all used frequency bands.
- ▶ While there may be differences between the SAR levels of various LG phone models, they are all designed to meet the relevant guidelines for exposure to radio waves.

- ▶ The SAR limit recommended by the international Commission on Non-Ionizing Radiation Protection (ICNIRP), which is 2W/kg averaged over ten (10) gram of tissue.
- ▶ The highest SAR value for this model phone tested by DASY3 for use at the ear is 0.676 W/kg (10g).
- ▶ SAR data information for residents in countries/regions that have adopted the SAR limit recommended by the Institute of Electrical and Electronics Engineers (IEEE), which is 1.6 W/kg averaged over one (1) gram of tissue.

Product care and maintenance

Warning! Use only batteries, charger and accessories approved for use with this particular phone model. The use of any other types may invalidate any approval or warranty applying to the phone, and may be dangerous.

- ▶ Do not disassemble this unit. Take it to a qualified service technician when repair work is required.
- ▶ Keep away from electrical appliance such as a TV, radio or personal computer.
- ▶ The unit should be kept away from heat sources such as radiators or cookers.

- ▶ Do not drop.
- ▶ Do not subject this unit to mechanical vibration or shock.
- ▶ The coating of the phone may be damaged if covered with wrap or vinyl wrapper.
- ▶ Use dry cloth to clean the exterior of the unit. (Do not use solvent such as benzene, thinner or alcohol.)
- ▶ Do not subject this unit to excessive smoke or dust.
- ▶ Do not keep the phone next to credit cards or transport tickets; it can affect the information on the magnetic strips.
- ▶ Do not tap the screen with a sharp object; otherwise, it may damage the phone.
- ▶ Do not expose the phone to liquid or moisture.
- ▶ Use the accessories like an earphone cautiously. Do not touch the antenna unnecessarily.

Fuse replacement

Always replace a blown fuse with a fuse of the same type and size. Never use a fuse of a higher rating.

Efficient phone operation

To enjoy optimum performance with minimum power consumption please:

- ▶ Hold the phone as you speak to any other telephone.
- ▶ If your mobile phone supports infrared, never direct the infrared ray at anyone's eye.

Electronics devices

All mobile phones may get interference, which could affect performance.

- ▶ Do not use your mobile phone near medical equipment without requesting permission. Avoid placing the phone over the pacemaker, i.e. in your breast pocket.
- ▶ Some hearing aids might be disturbed by mobile phones.
- ▶ Minor interference may affect TVs, radios, PCs, etc.

Guidelines for safe and efficient use

Road safety

Check the laws and regulations on the use of mobile phones in the areas when you drive.

- ▶ Do not use a hand-held phone while driving.
- ▶ Give full attention to driving.
- ▶ Use a hands-free kit, if available.
- ▶ Pull off the road and park before making or answering a call if driving conditions so require.
- ▶ RF energy may affect some electronic systems in your motor vehicle such as car stereo, safety equipment.
- ▶ When your vehicle is equipped with an air bag, do not obstruct with installed or portable wireless equipment. It can cause serious injury due to improper performance.

Blasting area

Do not use the phone where blasting is in progress. Observe restrictions, and follow any regulations or rules.

Potentially explosive atmospheres

- ▶ Do not use the phone at a refueling point. Don't use near fuel or chemicals.
- ▶ Do not transport or store flammable gas, liquid, or explosives in the compartment of your vehicle, which contains your mobile phone and accessories.

In aircraft

Wireless devices can cause interference in aircraft.

- ▶ Turn off your mobile phone before boarding any aircraft.
- ▶ Do not use it on the ground without crew permission.

Children

Keep the phone in a safe place out of children's reach. It includes small parts which if detached may cause a choking hazard.

Emergency calls

Emergency calls may not be available under all cellular networks. Therefore, you should never depend solely on the phone for emergency calls. Check with your local service provider.

Battery information and care


- ▶ You do not need to completely discharge the battery before recharging. Unlike other battery systems, there is no memory effect that could compromise the battery's performance.
- ▶ Use only LG batteries and chargers. LG chargers are designed to maximize the battery life.
- ▶ Do not disassemble or short-circuit the battery pack.
- ▶ Keep the metal contacts of the battery pack clean.

- ▶ Replace the battery when it no longer provides acceptable performance. The battery pack may be recharged hundreds of times until it needs replacing.
- ▶ Recharge the battery if it has not been used for a long time to maximize usability.
- ▶ Do not expose the battery charger to direct sunlight or use it in high humidity, such as the bathroom.
- ▶ Do not leave the battery in hot or cold places, this may deteriorate the battery performance.


C1150 Features

Parts of the phone

Open view

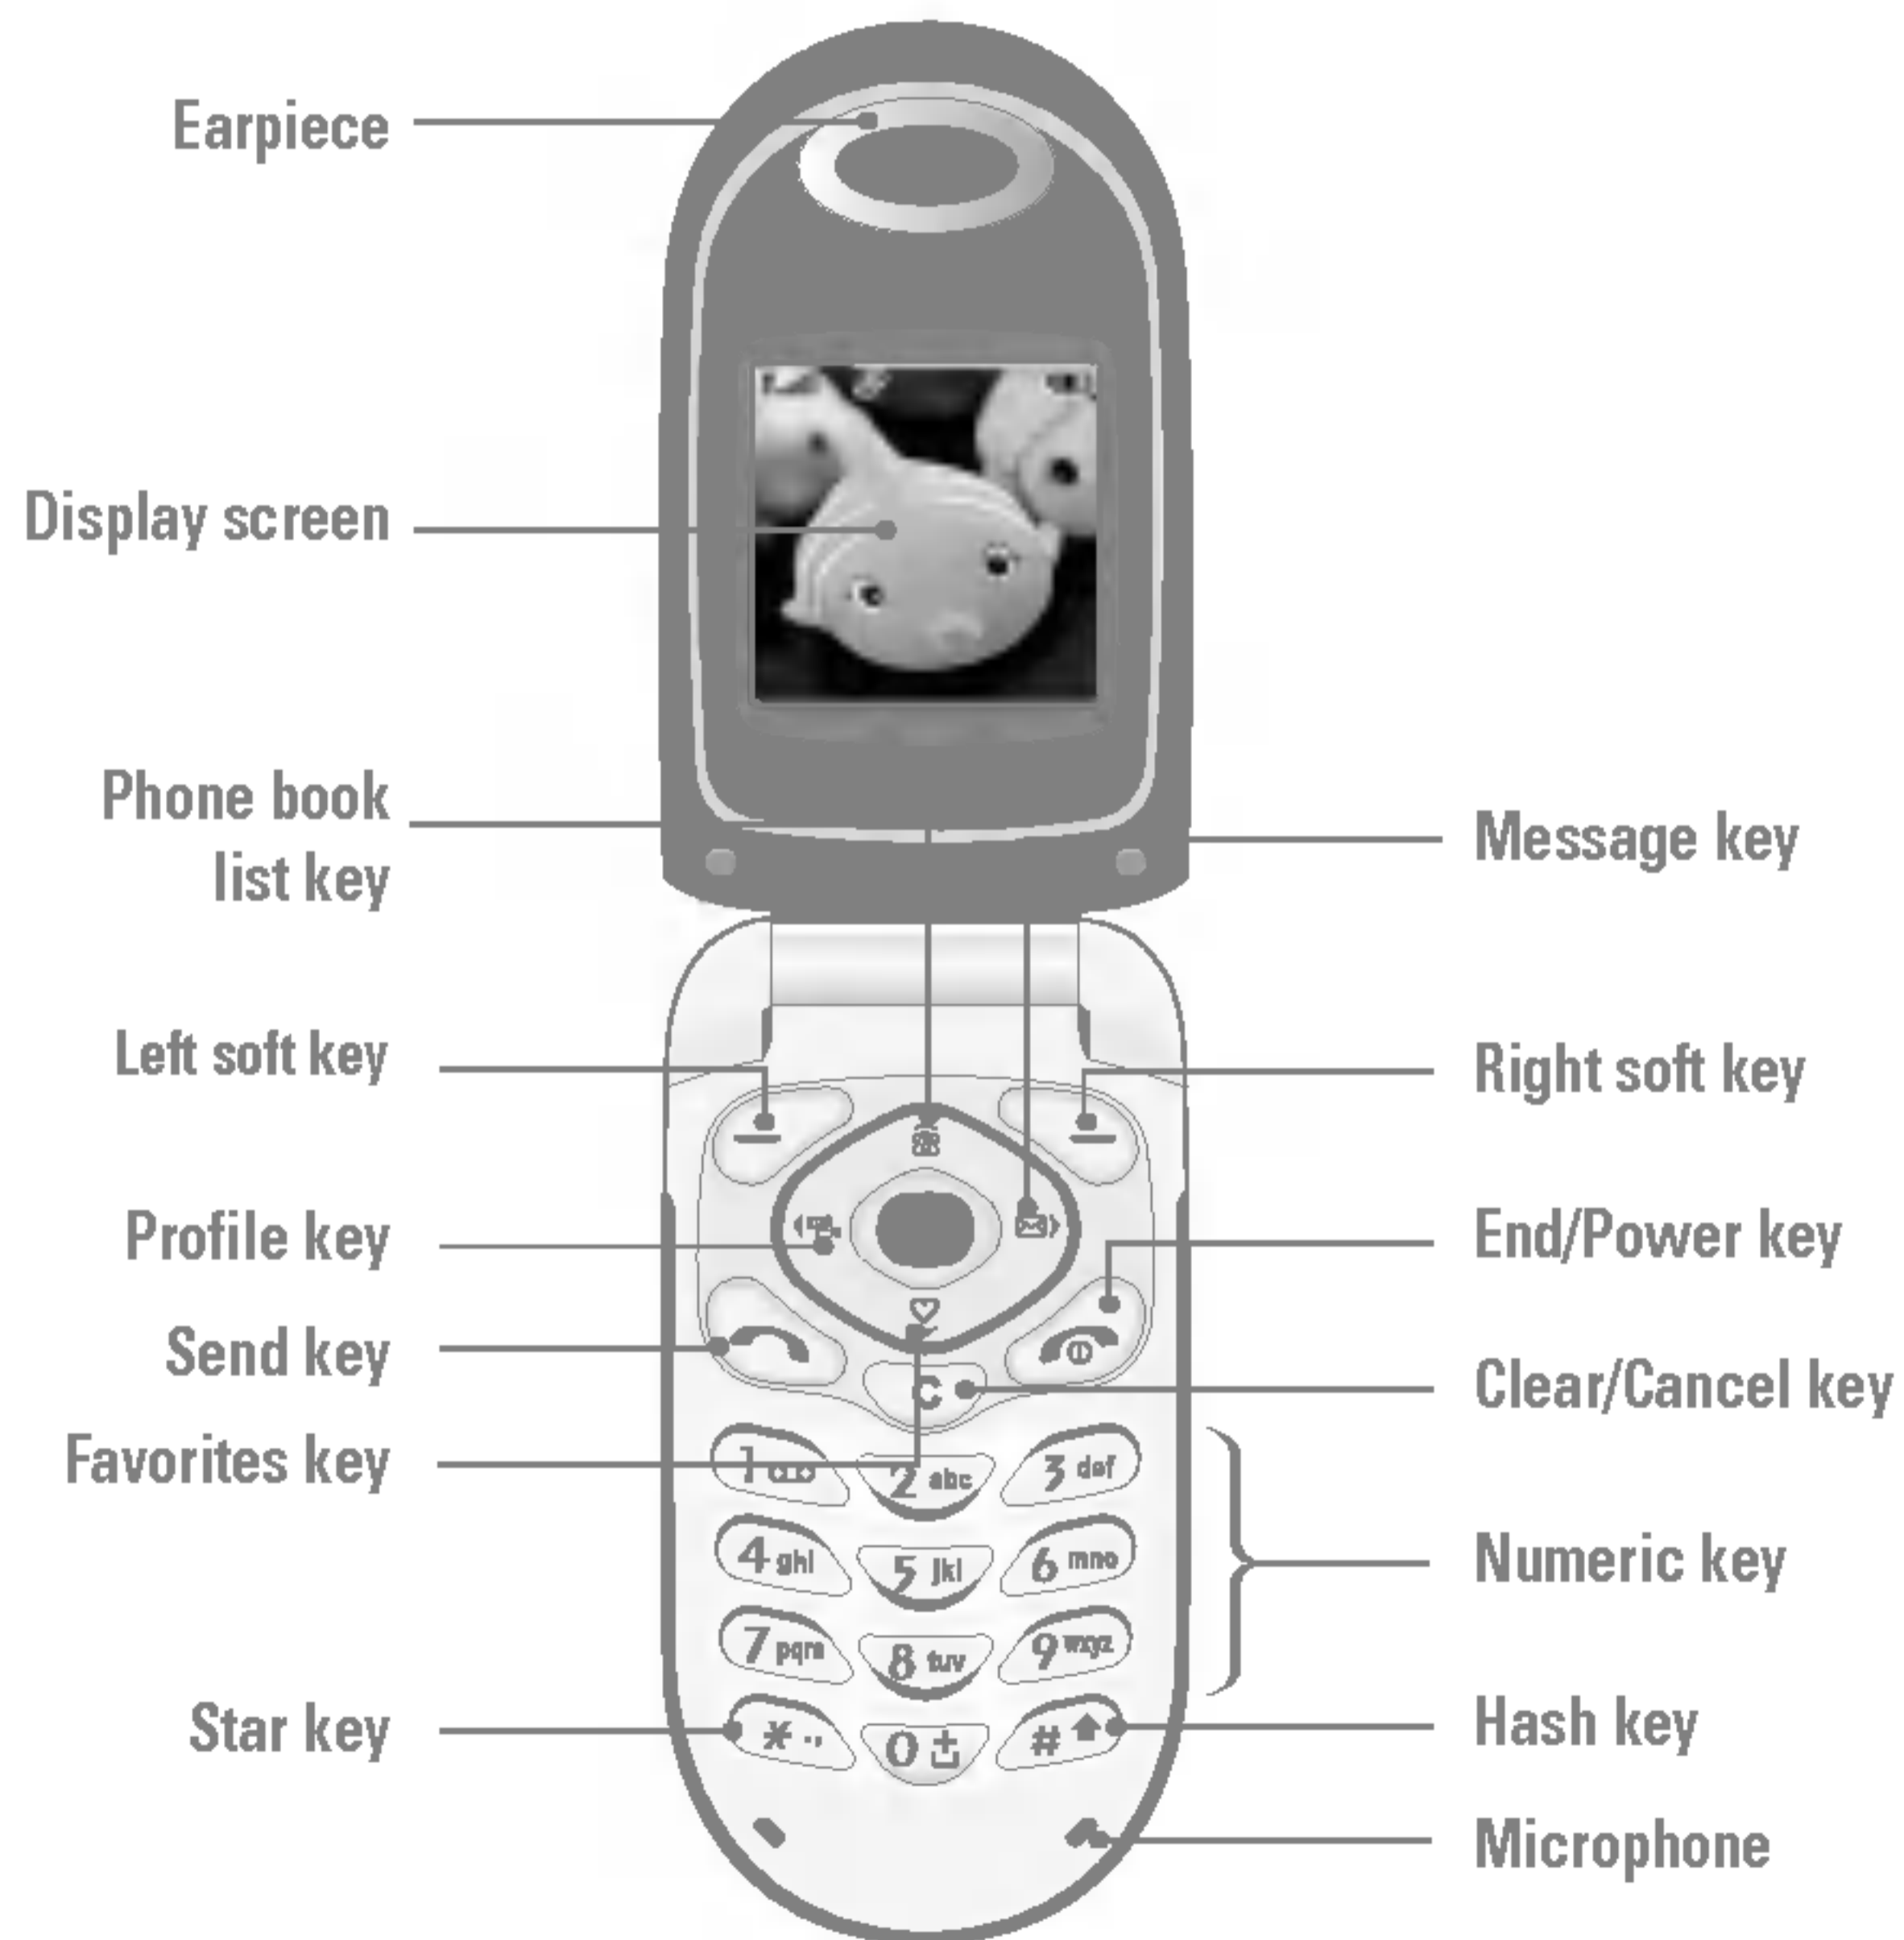

Rear view

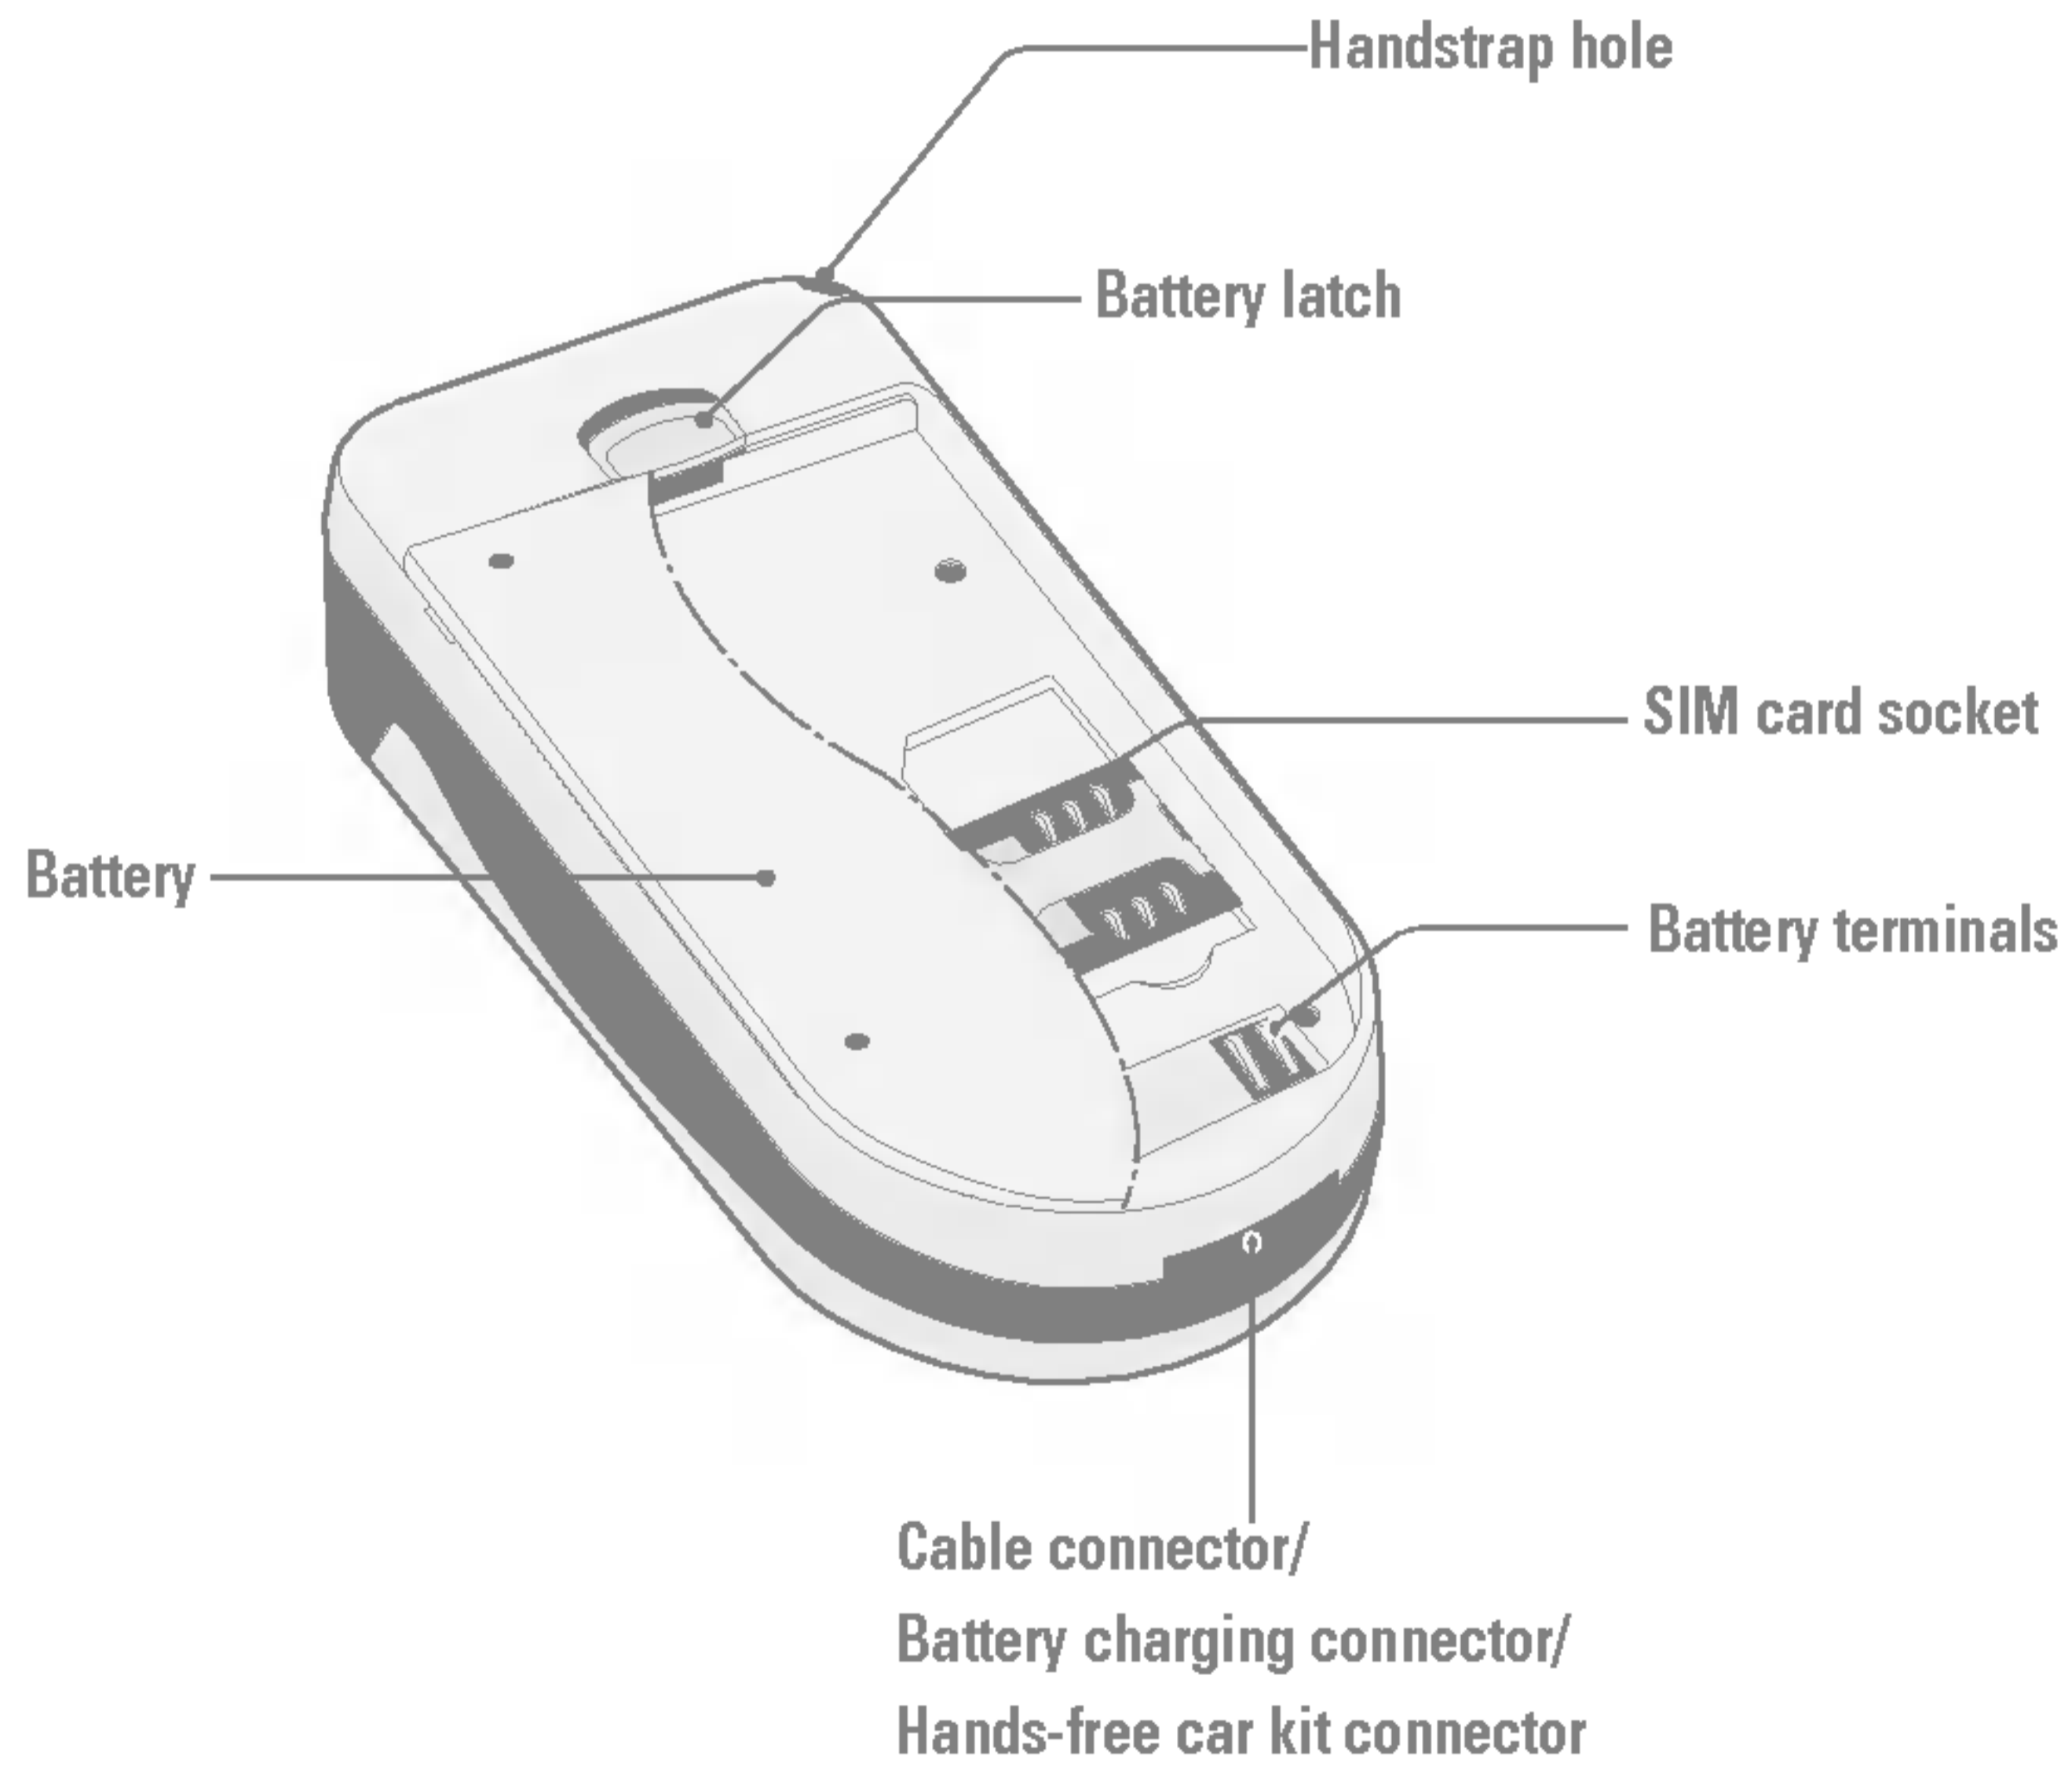














C1150 Features


Key description

The following shows key components of the phone.


Keypad description

Key	Description
	<p>Left soft key / Right soft key Each of these keys performs the function indicated by the text on the display immediately above it.</p>
	<p>Navigation keys Use to scroll through menus and move the cursor. You can also use these keys for quick access to the following functions.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Up navigation key (): A shortcut key to search the phonebook. • Down navigation key (): A shortcut key to the Favorites menu. • Left navigation key (): A shortcut key to the Profile menu. • Right navigation key (): A shortcut key to the message inbox.

Key	Description
	<p>Send Key You can dial a phone number and answer a call. If you press this key without entering a number, your phone shows the most recently dialed, received and missed numbers.</p>
	<p>Numeric keys These keys are used mainly to dial in standby mode and enter numbers or characters in editing mode.</p> <p>When you press these keys for a long time.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Used to call your voicemail box by . • Used to call for international call by . • Used to call Speed dials by from  to .
	<p>END/PWR key Used to end or reject a call. This key is also used as Power Key by pressing this key for a few seconds.</p>

Key	Description
	<p>Clear key</p> <p>Deletes a character by each press. Hold the key down to clear all input. Also use this key to go back to the previous screen. In addition, you can view voice memo list when you press this key shortly in a standby mode.</p>

Side keys











Key	Description
	<p>Up/Down side keys</p> <p>When you open the flip, you can control the volume of key tone in the standby mode and the volume during a call.</p>









C1150 Features

Display information

The table below describes various display indicators or icons that appear on the phone's display screen.

On-Screen icons

Icon/Indicator	Description
	Tells you the strength of the network signal.
	Call is connected.
	You can use GPRS service.
	Shows that you are using a roaming service.
	Line 1/2 is in use for outgoing calls – if you subscribe to the Two Line Service.
	The alarm has been set and is on.
	Tells you the status of the battery.
	You have received a text message.
	You have received a voice message.
	You have received a push message.


Icon/Indicator	Description
	You can view your schedule.
	All audible signals are turned off.
	General profile is activated.
	Loud profile is activated.
	Silent profile is activated.
	Headset profile is activated.
	Car profile is activated.
	You can divert a call.

Installing the SIM card and the battery

1. Inserting the SIM card

Locate the SIM card socket in the back of the phone. Follow the steps below to install the SIM card.


1. Remove the battery if attached.
2. Slide the SIM card into the slot, under the silvery holders, with the golden connectors facing down.

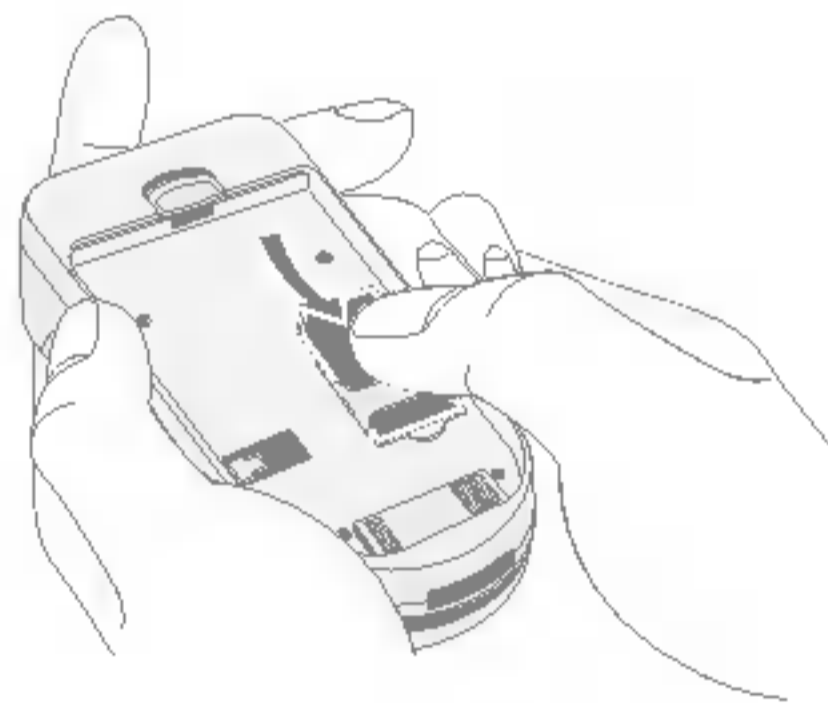

2. Removing the SIM card

Follow the steps below to Remove the SIM card.

1. Remove the battery if attached.
2. Take out the SIM card from the slot.

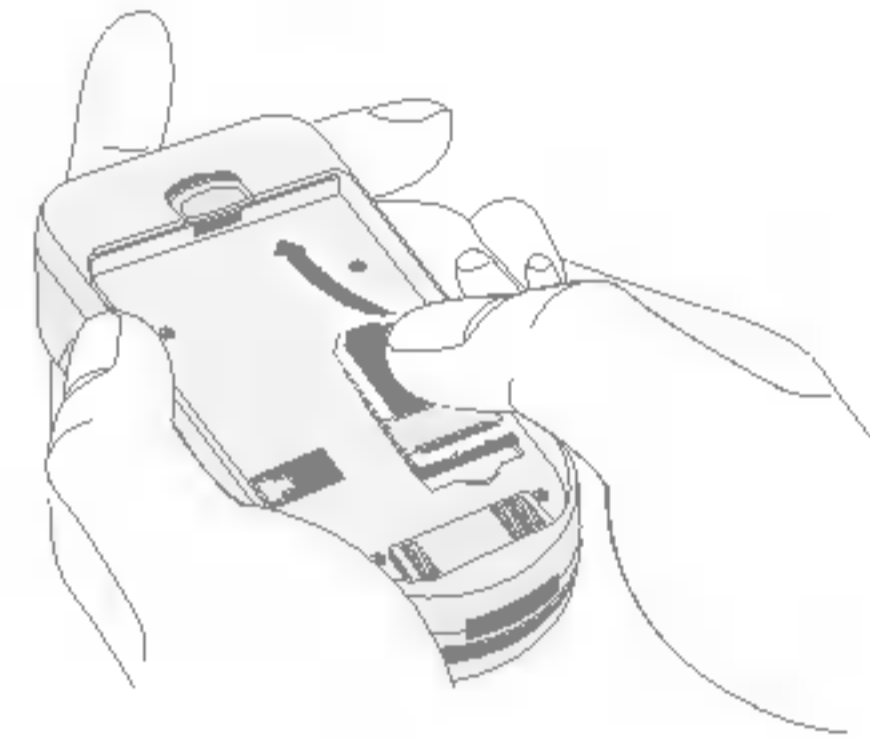


Notice

- ▶ *Removing the battery from the phone whilst it is switched on may cause it to malfunction.*
- ▶ *The metal contact of the SIM card can be easily damaged by scratches. Pay special attention to the SIM card when you handle and install. Follow the instructions supplied with the SIM card.*


Getting started

3. Installing the battery

1. Position the lugs on the bottom of the battery into the retaining holder.

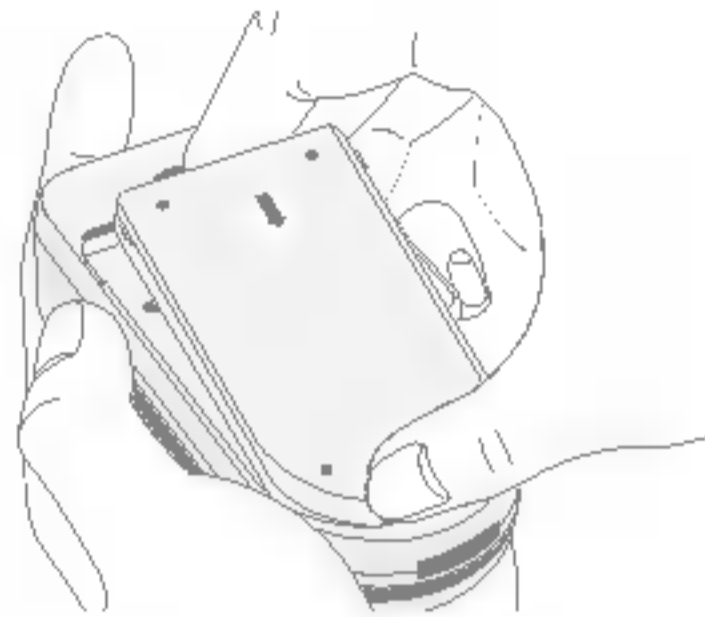


2. Then push the half of the battery into position.

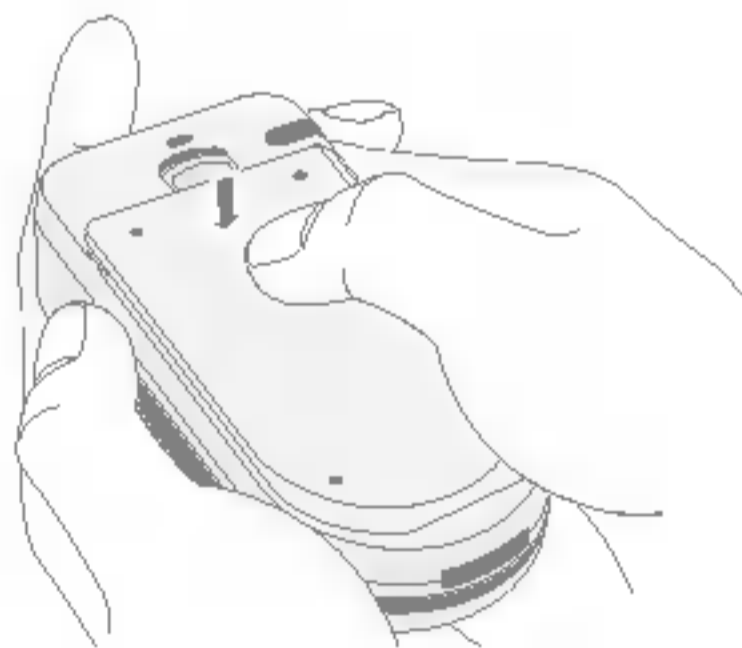


4. Charging the battery

To connect the travel adapter to the phone, you must have installed the battery.

1. With the arrow facing you as shown in the diagram push the plug on the battery adapter into the socket on the bottom of the phone until it clicks into place.

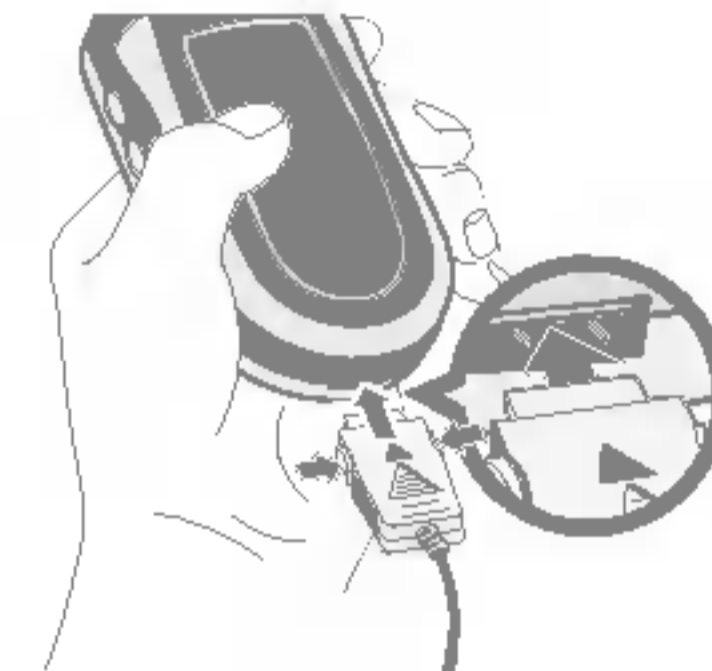

2. Connect the other end of the travel adapter to the mains socket. Use only the included packing charger.

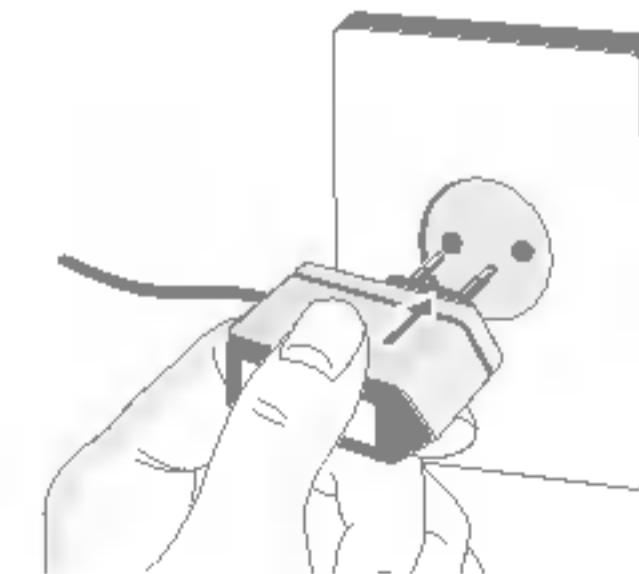


Warning

- ▶ *Do not force the connector as this may damage the phone and/or the travel adapter.*

5. Disconnecting the charger

Disconnect the travel adapter from the phone by pressing its side buttons as shown in the diagram.

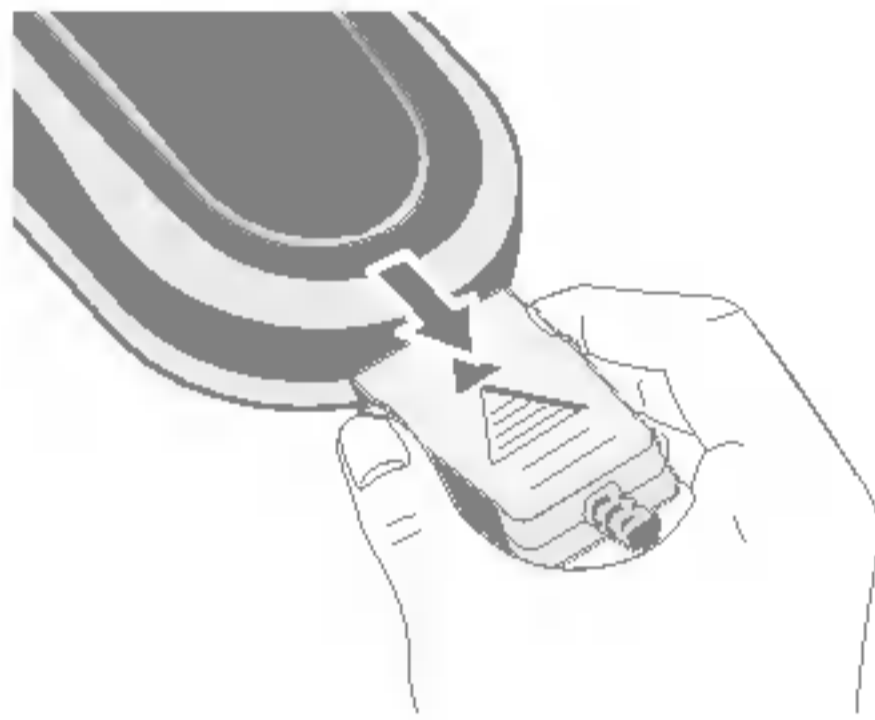

Note

- ▶ *Ensure the battery is fully charged before using the phone.*
- ▶ *Do not remove your battery or the SIM card while charging.*
- ▶ *The moving bars of battery icon will stop when charging is completed.*




Note

- ▶ *In case the battery is not properly charged, please turn the phone off and on using the power key, then recharge the battery. Or try recharging the battery after detaching and reattaching the battery.*



General functions

Making and answering calls



Making a call

1. Key in phone number including the area code.
If you want to delete number, press .
2. Press  to call the number.
3. Press  to end the call.

International calls


1. Press and hold the  key for the international prefix. “+” character may replace with the international access code.
2. Enter the country code, area code, and the phone number.
3. Press .

Making a call using the phonebook

1. In standby mode, press  [Names].
2. When the menu is displayed, select Search by pressing .

3. If you find out the desired item through searching by name or a number, press  to call.

Adjusting the volume

If you want to adjust the earpiece volume during a call, use the side keys (). Press the up side key to increase and down side key to decrease the volume.

Note


- ▶ In standby mode, pressing the side keys adjusts the key tone volume.


Answering a call

When you receive a call, the phone rings. If the caller can be identified, the caller’s phone number (or name if saved in the phonebook) is displayed.

1. To answer an incoming call, open the phone.
(When Flip open has been set as the answer mode. See page 48 (Menu 4.3.2).)

Note


- ▶ If Press any key has been set as the answer mode (see page 48), any key press will answer a call except for the  or the right soft key.

- ▶ To reject an incoming call, press and hold one of the side keys on the left side of the phone without opening the phone.
 - ▶ You can answer a call while using the phonebook or other menu features.
2. To end the call, close the phone or press the  key.

Manner mode (Quick)

You can activate the manner mode by pressing and holding down the  key after opening the phone.

Signal strength

You can check the strength of your signal by the signal indicator () on the LCD screen of your phone. Signal strength can vary, particularly inside buildings. Moving near to a window may improve reception.

Entering text

You can enter alphanumeric characters by using the phone's keypad. For example, storing names in the

phonebook, writing a message, creating a personal greeting.

The following text input methods are available in the phone.


T9 Mode

This mode lets you enter words with only one keystroke per letter. Each key on the keypad has more than one letter. The T9 mode automatically compares your keystrokes with an internal dictionary to determine the correct word, thus requiring far fewer keystrokes than the traditional ABC mode. This is sometimes known as predictive text.

ABC Mode


This mode lets you enter letters by pressing the key labeled with the required letter once, twice, three or four times until the letter is displayed.


123 Mode (Numbers Mode)

Type numbers using one keystroke per number. To change to 123 mode in a text entry field, press the  key until 123 mode is displayed.

General functions





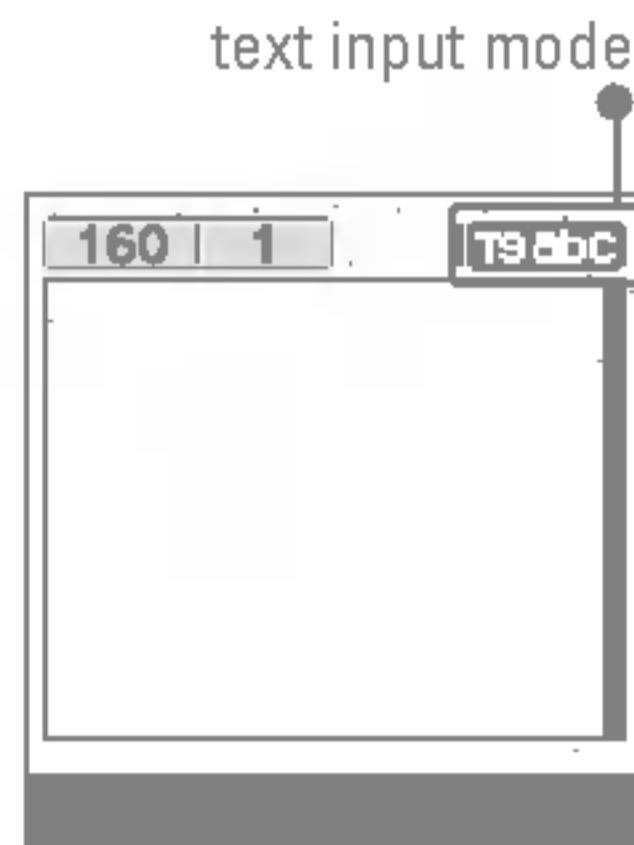





Changing the text input mode




1. When you are in a field that allows characters to be entered, you will notice the text input mode indicator in the upper right corner of the LCD screen.
2. Change the text input mode by pressing . You can check the current text input mode in the upper right corner of the LCD screen.




► Using the T9 mode

The T9 predictive text input mode lets you enter words easily with a minimum number of key presses. As you press each key, the phone begins to display the characters that it thinks you are typing based on the built-in dictionary. You can also add new words in the dictionary. As new words are added, the word changes to reflect the most likely candidate from the dictionary.

1. When you are in the T9 predictive text input mode, start entering a word by pressing keys  to . Press one key per letter.
 - The word changes as letters are typed. Ignore what's on the screen until the word is typed completely.
 - If the word is still incorrect after typing completely, press the down navigation key once or more to cycle through the other word options.
Example: Press     to type **Good**.
Press     [down navigation key] to type **Home**.
 - If the desired word is missing from the word choice list, add it using the ABC mode.
 - You can select the language of the T9 mode. Press the left soft key [Option], then select **T9 languages**. Select the desired language of T9 mode. You can also turn off the T9 mode by selecting **T9 off**. The default setting on the phone is T9 enabled mode.
2. Enter the whole word before editing or deleting any keystrokes.

3. Complete each word with a space by pressing the  key. To delete letters, press . Press and hold down  to erase entire words.

Note

► To exit from the text input mode without saving your input, press . The phone goes back to standby mode.



► Using the ABC mode

Use the  to  keys to enter your text.

1. Press the key labeled with the required letter:











- Once for the first letter
- Twice for the second letter.
- And so on.

2. To insert a space, press the  key once.

To delete letters, press the  key. Press and hold down the  key to clear the whole display.

Note

► Refer to the table below for more information on the characters available using the alphanumeric keys.

Key	Characters in the order display	
	Upper Case	Lower Case
 1 00	., / ? ! - : ' " 1	., / ? ! - : ' " 1
 2 abc	A B C 2 Ä À Á Â Ã Ä Å Æ Ç	a b c 2 ä à á â ã ä å æ ç
 3 def	D E F 3 È É Ê	d e f 3 è é ê
 4 ghi	G H I 4 Ï Ì Í Î Ñ	g h i 4 ï ì í î ñ
 5 jkl	J K L 5	j k l 5
 6 mno	M N O 6 Ñ Ö Ø Ò Ó Ô Õ Æ	m n o 6 ñ ö ø ò ó ô õ æ
 7 pqrs	P Q R S 7 ß Ş	p q r s 7 ß ş
 8 tuv	T U V 8 Ü Ù Ú Û	t u v 8 ü ù ú û
 9 wxyz	W X Y Z 9	w x y z 9
 0	Space 0	Space 0

► Using the 123 (Number) mode

The 123 mode enables you to enter numbers in a text message (a telephone number, for example).

Press the keys corresponding to the required digits before manually switching back to the appropriate text entry mode.



General functions

In-call menu

The menu displayed on the handset screen during a call is different to the default main menu reached from the idle screen, and the options are described here.



During a call

Putting a call on hold



When a call is made or answered, press the  [Send] to place it on hold. When a call is held, press the  [Send] to make it active.


Making a second call

You can get a dial number from phonebook to make a second call.

Press  [Names] then select **Search**. To save the dial number into phonebook during call, press  [Names] then select **Add new**.

Swapping between two calls



To switch between two calls, select  [Options], then select **Swap** or just press  [Send] key.

You can make one of two calls focused by pressing up/down arrow key. If you want to end one of two calls, make the call you want to end focused, then press  [End] key when the call you want to end is focused.

Answering an incoming call



To answer an incoming call when the handset is ringing, simply press the  [Send] key.



The handset is also able to warn you of an incoming call while you are already in a call. A tone sounds in the earpiece, and the display will show that a second call is waiting. This feature, known as Call Waiting, is only available if your network supports it. For details of how to activate and deactivate it see Call waiting (Menu 4.3.4).

If Call Waiting is on, you can put the first call on hold and answer the second, by pressing  [Send] or by selecting  [Answer], then **Hold & Answer**.



You can end the current call and answer the waiting call by selecting  [Menu], then **End & Answer**.

Rejecting an incoming call

When not in a call you can reject an incoming call without answering it by simply pressing the  [End] or  for a long time when the flip is closed.


When in a call you can reject an incoming call by pressing the  [Menu] key and selecting **Multiparty / Reject** or by pressing  [End] key.

Muting the microphone


You can mute the microphone during a call by pressing the  [Options] key then selecting **Mute**. The handset can be unmuted by pressing the  [Unmute].

When the handset is muted, the caller cannot hear you, but you can still hear them.

Switching DTMF tones on during a call

To turn DTMF tones on during a call, for example, to allow your handset to make use of an automated switchboard, select  [Options], then **DTMF On**. DTMF tones can be turned off the same way.

Calling up messages and SIM tool kit main menu

The Messages and SIM Tool kit main menu options can be reached from the in-call menu by selecting  [Options]. SIM Tool kit menu is shown only when SIM in the handset supports SIM Tool kit service.

Multiparty or conference calls



The multiparty or conference service provides you with the ability to have a simultaneous conversation with more than one caller, if your network service provider supports this feature.

A multiparty call can only be set up when you have one active call and one call on hold, both calls having been answered. Once a multiparty call is set up, calls may be added, disconnected or separated (that is, removed from the multiparty call but still connected to you) by the person who set up the multiparty call.

The maximum callers in a multiparty call is five. Once started, you are in control of the multiparty call, and only you can add calls to the multiparty call.

General functions

Making a second call

You can make a second call while you are already in a call. To do this, enter the second number and press  [Send]. When you get second call the first call is automatically put on hold. You can swap between calls by selecting  [Options] then **Swap**.

Setting up a multiparty call

You can connect a call on hold to the currently active call to form a multiparty call by selecting  [Options] then **Multiparty / Join all**.


Putting the multiparty call on hold

To put a multiparty call on hold, select  [Options] then **Multiparty / Hold all**.



Activate the multiparty call on hold

To make a multiparty call on hold active, select  [Options] then **Multiparty / Join all**.


Adding calls to the multiparty call

To join an active call to the held multiparty call, select  [Options] then **Multiparty / Join all**.


Displaying callers in a multiparty call

To scroll through the numbers of the callers who make up a multiparty call on the handset screen, press  and  keys.



Putting a member of a multiparty call on hold

To place one selected caller (whose number is currently displayed on-screen) of a multiparty call on hold, select  [Options] then **Multiparty / Exclude**.

A private call in a multiparty call

To have a private call with one caller of a multiparty call, display the number of the caller you wish to talk to on the screen, then select  [Options] and **Multiparty / Private** to put all the other callers on hold.

Ending a multiparty call

The currently displayed caller of a multiparty call can be disconnected by pressing the  [End] key. To end a multiparty call, press  [Options] then select **Multiparty / End multiparty**.

Selecting  [Options] then **Multiparty / End all**, will end all the active and on-hold calls.

General functions

Access codes

You can use the access codes described in this section to avoid unauthorized use of your phone. The access codes (except PUK and PUK2 codes) can be changed by using (Menu 4.4.5).

PIN code (4 to 8 digits)

The PIN (Personal Identification Number) code protects your SIM card against unauthorized use. The PIN code is usually supplied with the SIM card. When **PIN code** is set **On**, your phone will request the PIN code every time it is switched on. On the contrary, when **PIN code** is set **Off**, your phone connects to the network directly without the request PIN code.

PIN2 code (4 to 8 digits)

The PIN2 code, supplied with some SIM cards, is required to access some functions such as Advice of call charge, Fixed Dial number. These functions are only available if supported by your SIM card.

PUK code (4 to 8 digits)

The PUK (PIN Unblocking Key) code is required to change a blocked PIN code. The PUK code may be supplied with the SIM card. If not, contact your local service provider for the code. If you lose the code, also contact your service provider.

PUK2 code (4 to 8 digits)

The PUK2 code, supplied with some SIM cards, is required to change a blocked PIN2 code. If you lose the code, also contact your service provider.


Security code (4 to 8 digits)

The security code protects the unauthorized use of your phone. It is usually supplied with the phone. This code is required to delete all phone entries and to activate “Reset settings” menu. The default number is “**0000**”.

Selecting functions and options

Your phone offers a set of functions that allow you to customise the phone. These functions are arranged in menus and sub-menus, accessed via the two soft keys marked (☰) and (☲). Each menu and sub-menu lets you view and alter the settings of a particular function.

The roles of the soft keys vary according to the current context; the label on the bottom line of the screen just above each key indicates its current role.

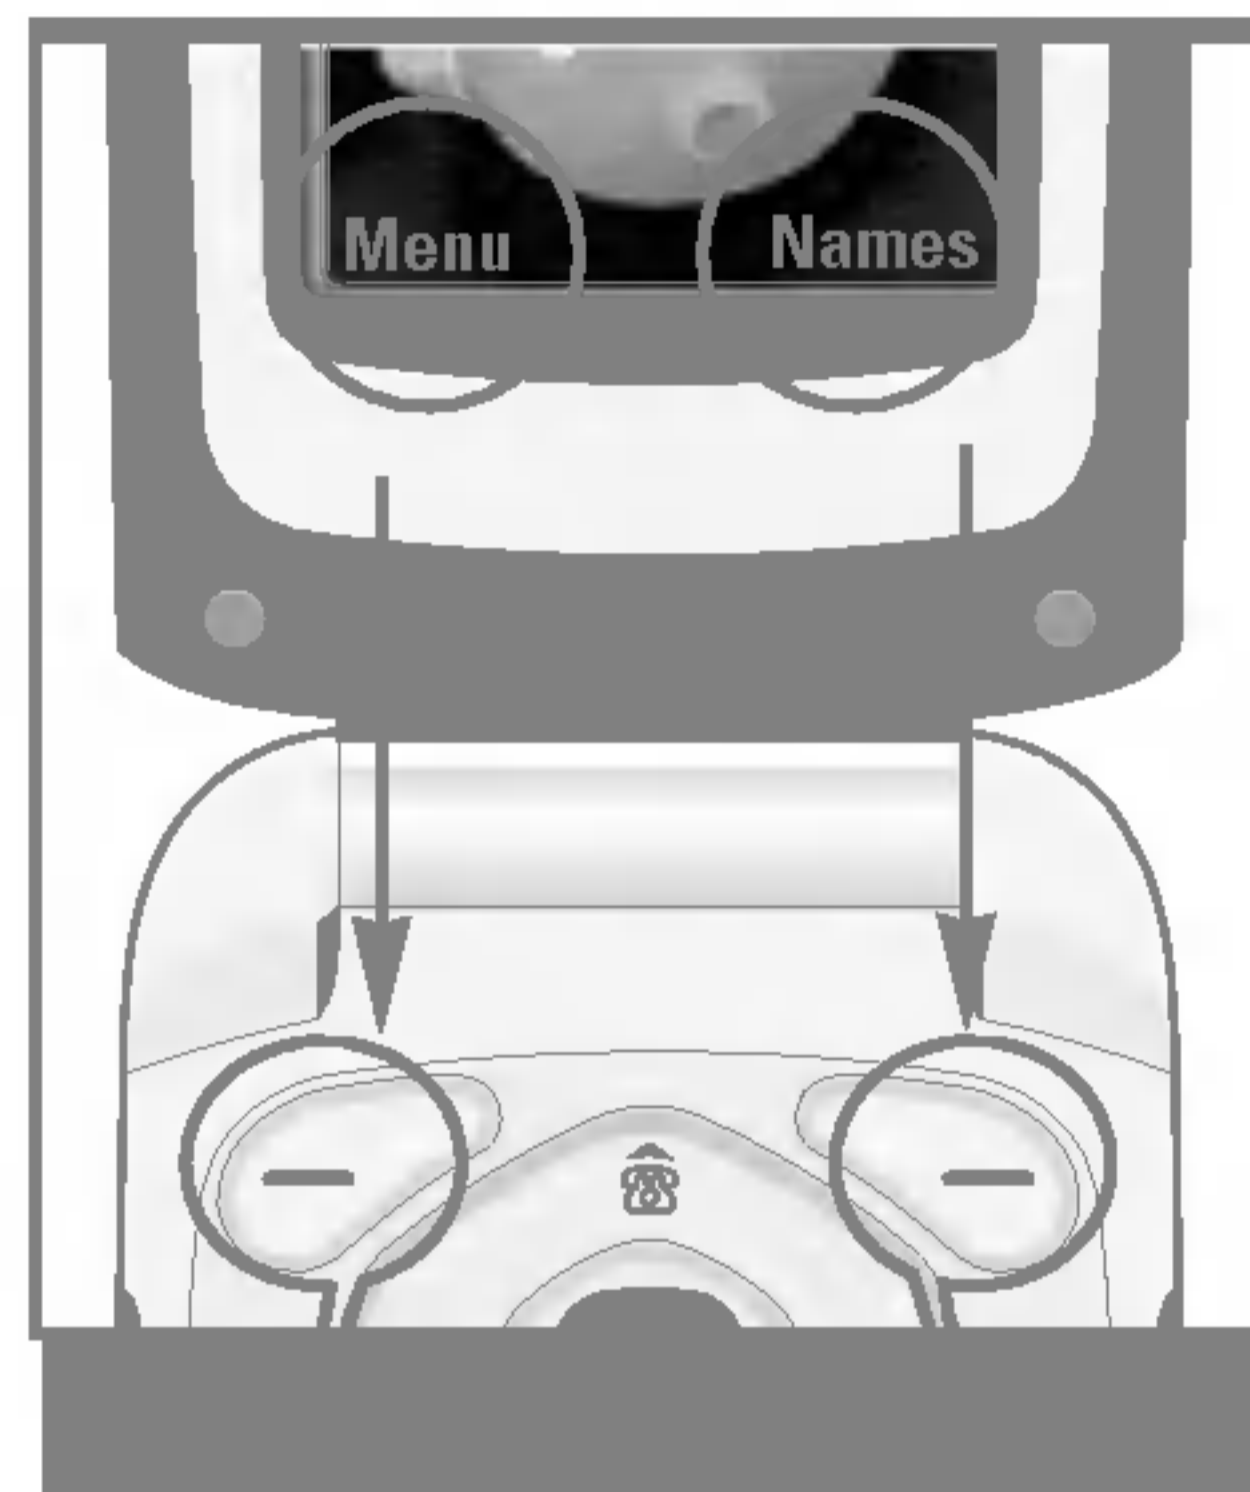

Press the left soft key to access the available menu.

Press the right soft key to activate the corresponding action.

Menu tree

1. Messages
1.1 Write short message
1.2 Write multimedia message
1.3 Inbox
1.4 Outbox
1.5 Drafts
1.6 Listen to voice mail
1.7 Info message
1.8 Templates
1.9 Settings

2. Call register
2.1 Missed calls
2.2 Received calls
2.3 Dialed calls
2.4 Delete recent calls
2.5 Call charges
2.6 GPRS information
3.1 Vibrate only
3.2 Quiet
3.3 General
3.4 Loud
3.5 Headset
3.6 Car

4. Settings
4.1 Date & Time
4.2 Phone settings
4.3 Call settings
4.4 Security settings
4.5 Network settings
4.6 GPRS setting
4.7 Reset settings

5. Organiser
5.1 Alarm clock
5.2 Scheduler
5.3 Phonebook
6. Fun & Tools
6.1 Favorites
6.2 Games
6.3 Calculator
6.4 My folder
6.5 Unit converter
6.6 World time
6.7 Voice recorder
6.8 Memory status
6.9 Auto answer

7. Internet
7.1 Home
7.2 Bookmarks
7.3 Profiles
7.4 Go to URL
7.5 Cache settings
7.6 Cookies settings
7.7 Security certification
7.8 Reset profiles
7.9 Browser version
8.1 Applications
8.2 Download
8.3 Profiles

9. SIM Service
This menu depends on SIM and the network services.



Messages

This menu includes functions related to SMS (Short Message Service), MMS (Multimedia Message Service), voice mail, as well as the network's service messages.

Write short message

Menu 1.1



You can write and edit text message, checking the number of message pages.

1. Enter the **Messages** menu by pressing  [Select].
2. If you want to write a new message, select **Write text message**.
3. To make text input easier, use T9. For details, refer to page 19 through 21 (Entering text).
4. Press [Insert] to attach the followings.
5. If you want to set option for your text, or to finish your writing, press  [Options].

Note

- ▶ *The phone which supports EMS release 5 is available to send colour pictures, sounds, text styles, etc.. The other party may not receive pictures, sounds or text styles you sent properly if the phone does not support such options.*

Options


- ▶ **Send:** Sends text messages.
 1. Enter numbers of recipient.
 2. Press  key to add more recipients.
 3. You can add phone numbers in the phonebook.
 4. Press  after entering numbers.
- ▶ **Save:** Stores messages in Drafts.
- ▶ **Font:** You can select **Size** and **Style** of fonts.
- ▶ **Colour:** You can select **Colour** of foreground and background.
- ▶ **Alignment:** You can make the message contents aligned **Left**, **Centre** or **Right**.
- ▶ **Add T9 dictionary:** You can add your own word. This menu can be shown only when edit mode is **Predictive (T9Abc/T9abc/T9ABC)**.
- ▶ **T9 languages:** Select the language for T9 input mode. You can also deactivate T9 input mode by selecting 'T9 off'.
- ▶ **Exit:** If you press **Exit** while writing a message, you can end the writing message and back to the Message menu. The message you have written is not saved.

Insert

- ▶ **Symbol:** You can add special characters.
- ▶ **Picture:** You can insert the **Default** graphics or graphics in **My pictures** that are available for text messages.
- ▶ **Sound:** You can insert sounds that are available for text messages.
- ▶ **Text templates:** You can use **Text templates** already set in the phone.
- ▶ **Phonebook:** You can add phone numbers or e-mail addresses in **Phonebook**.
- ▶ **Signature:** You can add your signature to the message.

Write multimedia message Menu 1.2

You can write and edit multimedia messages, checking message size.

1. Enter the **Messages** menu by pressing  [Select].
2. If you want to write a new message, select **Write multimedia message**.

3. You can create a new message or choose one of the multimedia message templates already made.
4. Press **Insert** to add **Symbol, Picture, Sound, Text templates, Phonebook or Signature**.

Options

- ▶ **Send:** You can send multimedia messages to multiple recipients, priorities your message, and make it sent later as well.
- ▶ **Preview:** You can preview multimedia messages you wrote.
- ▶ **Save:** You can save multimedia messages In drafts or as template.
- ▶ **Add slide:** You can add a slide before or after current slide.
- ▶ **Move to slide:** You can move to previous or next slide.
- ▶ **Delete slide:** You can delete the current slide.
- ▶ **Set slide format**
 - **Set timer:** You can set timer for slide, text, picture and sound.

Messages

- **Swap text and picture:** You can switch the position of picture and text of the message.
- ▶ **Remove media:** You can remove pictures or sounds in the slide. This option can be shown only when any media exists.
- ▶ **Add T9 dictionary:** You can add your own word. This menu can be shown only when edit mode is **Predictive (T9Abc/T9abc/T9ABC)**.
- ▶ **T9 languages:** Select the language for T9 input mode.
- ▶ **Exit:** You can back to the Message menu.

Note

- ▶ *If you select the picture (15K) on writing multimedia message, loading duration will take around 15 seconds at least. Furthermore, you can't activate any key during loading time. After 15 seconds, it is available to write multimedia message.*






Inbox

Menu 1.3

You will be alerted when you have received messages. They will be stored in Inbox.

In Inbox, you can identify each message by icons. For detail, see the icon directive.

▶ Icon directive


Icon	Description
	Multimedia message
	Short message
	SIM message
	Read
	Notified multimedia message

If the phone shows 'No space for SIM message', you have to delete only SIM messages from Inbox. If the phone displays 'No space for message', you can make space of each repository as deleting messages, media and applications.

Note

- ▶ **SIM message:** SIM message means the message exceptionally stored in SIM card.

For notified multimedia message, you have to wait for downloading and processing of the message. For notification setting, see (Menu 1.9.2) for detail.

To read a message, select one of the messages by pressing .







- ▶ **View:** You can view the selected message.
- ▶ **Reply:** You can reply to the sender.
- ▶ **Forward:** You can forward the selected message to another party.
- ▶ **Return call:** You can call back to the sender.
- ▶ **Delete:** You can delete the current message.
- ▶ **Extract:** You can extract picture, sound and text. They will be saved in My folder or Phonebook.
- ▶ **View information:** You can view information about received messages; Sender's address, Subject (only for Multimedia message), Message date & time, Message type, Message size.
- ▶ **Replay (applicable to Multimedia message only):** You can replay multimedia messages.
- ▶ **Receive (In the case of notification message):** If Multimedia message is set to Auto download off,

you can get only Notification. To receive a message, you need to select [Receive].

Outbox

Menu 1.4

You can view the list and contents of sent messages in this menu and can also verify if the transmission was successful.

Icon	Description
	MMS sent
	MMS unsent
	MMS delivery confirmed
	SMS sent
	SMS unsent
	SMS delivery confirmed

In each message, the following options are available by pressing the left soft key [Options].

 **The messages of which transmission was completed has the following options.**

- ▶ **View:** You can view the selected message.
- ▶ **Forward:** You can forward the selected message to other recipients.

Messages

- ▶ **Delete:** Deletes the selected message from outbox.
- ▶ **View Information:** You can view the information of selected message: subject (only for multimedia message), the date and time when you sent it, message type and size, the priority (only for multimedia message), and recipients.
- ▶ **Delete all:** Deletes all the messages in the outbox folder.

■ **The messages of which transmission is in progress has the following options.**

- ▶ **View:** You can view the selected message.
- ▶ **Send:** Select this to send it again.
- ▶ **Cancel:** Cancels transmitting of the message.
- ▶ **Delete:** Cancels transmitting the message and deletes the message.
- ▶ **View Information:** You can view the information of selected message: subject (only for multimedia message), the date and time when you sent it, message type and size, the priority (only for multimedia message), and recipients.
- ▶ **Send all:** Sends all the messages of which transmission is in progress again.

- ▶ **Cancel:** Cancels all the message transmission.
- ▶ **Delete all:** Cancels all the message transmission and deletes all of them.

Drafts

Menu 1.5

You can view the messages saved as a draft. The draft messages are listed with the date and time when they were saved. Scroll through the list using up/down navigation keys.

Icon	Description
■	Multimedia message
■	Text message

Each draft has the following options. Press  [Options].


- ▶ **View:** You can view the selected message.
- ▶ **Edit:** You can edit the selected message.
- ▶ **Send:** Select this to send the selected message.
- ▶ **Delete:** Deletes the selected message from the drafts folder.

- ▶ **View information:** You can view the information of selected message: subject (only for multimedia message), the date and time when saved, message type and size, the priority (only for multimedia message).
- ▶ **Delete all:** Deletes all the messages from drafts folder.

Listen to voice mail

Menu 1.6

This menu provides you with a quick way of accessing your voice mailbox (if provided by your network). Before using this feature, you must enter the voice server number obtained from your network operator.

When new voice message is received, the  symbol will be displayed on the screen. Please check with your service operator for details of their service in order to configure the handset correctly.

Info message



Menu 1.7

Info service messages are text messages delivered by the network to GSM. They provide general information such as weather reports, traffic news, taxis, pharmacies, and stock prices. Each type of

information has the number; therefore, you can contact service provider as long as you have input the certain number for the information. When you have received an info service message, you can see the popup message to show you that you have received a message or the info service message is directly displayed. To view the message again or not in standby mode, follow the sequence shown below;


Read

(Menu 1.7.1)

When you have received an info service message and select Read to view the message, it will be displayed on the screen. You can read another message by scrolling (, ) or  [Next].

Topics

(Menu 1.7.2)

- ▶ **Add new:** You can add Info service message numbers in the Phone memory with its nickname.
- ▶ **View list:** You can see Info service message numbers which you added. If you press  [Options], you can edit and delete info message category which you added.

Messages

- ▶ **Active list:** You can select Info service message numbers in the active list.
If you activate an info service number, you can receive messages sent from the number.

Templates

Menu 1.8

After creating some templates (text, multimedia, signature), you can use them by just selecting them when you send messages.

Text templates

(Menu 1.8.1)

The followings are pre-defined text templates.

- **Please call me back.**
- **I'm late. I will be there at...**
- **Where are you now?**
- **I'm on the way.**
- **Top urgent. Please contact.**
- **I love you.**

The following options are available.

- ▶ **View:** Select this to view the selected template.
- ▶ **Edit:** Use this to edit the selected template.
- ▶ **Write messages**
 - **Write text message:** Use this to send the selected template message by SMS.
 - **Write multimedia message:** Use this to send the selected template message by MMS.
- ▶ **Add new:** Use this to create a new template.
- ▶ **Delete:** Deletes the selected template from the text template list.
- ▶ **Delete all:** Deletes all templates.

Multimedia templates

(Menu 1.8.2)

You can create a multimedia template after pressing the left soft key [Add new]. And the multimedia templates you saved as a template while creating a multimedia message in the **Write multimedia message** (See page 31).

- ▶ **View:** You can view the multimedia template.
- ▶ **Edit:** You can edit the multimedia template.

- ▶ **Add new:** Allows you to add a new multimedia template.
- ▶ **Write messages:** You can write a multimedia message with the multimedia template.
- ▶ **Delete:** Deletes the selected template message from the multimedia template list.
- ▶ **Delete all:** Clears the multimedia template list.

Signature (Menu 1.8.3)

1. Press the left soft key [Edit].
2. After keying in the name, press the left soft key [OK].
3. Key in the mobile phone number, home number, office number, fax number, and E-mail address.
4. Press the left soft key [Save].

After creating the signature template, you can access the following menus by pressing the left soft key [Options].

- ▶ **Edit:** Use this to edit the signature.
- ▶ **Write messages:** You can send your business card via SMS, MMS or Bluetooth.

- ▶ **Delete:** Use this to delete the signature.

Settings Menu 1.9

Text message (Menu 1.9.1)

- ▶ **Message types:**

Text, Voice, Fax, Natl. paging, X.400, Email, ERMES

Usually, the type of message is set to **Text**. You can convert your text into alternative formats. Contact your service provider for the availability of this function.

- ▶ **Validity period:** This network service allows you to set how long your text messages will be stored at the message centre.
- ▶ **Delivery report:** If you set to Yes, you can check whether your message is sent successfully.
- ▶ **Reply via same service centre:** When a message is sent, it allows the recipients to reply and charge the cost of the reply to your telephone bill.

Messages

- ▶ **SMS centre:** If you want to send the text message, you can receive the address of SMS centre through this menu.

Multimedia message (Menu 1.9.2)

- ▶ **Priority:** You can send the message after setting the level of priority: Low, Normal and High.
- ▶ **Validity period:** This network service allows you to set how long your text messages will be stored at the message centre.
- ▶ **Delivery report:** If it is set to Yes in this menu, you can check whether your message is sent successfully.
- ▶ **Auto download**
 - On:** The messages are downloaded automatically on receipt.
 - Off:** Requires you to confirm you want to download the message.
 - Home network only:** If you select this, messages are downloaded automatically on receipt in your home network area. And outside your home service area, it requires you to confirm you to download the message.

- ▶ **Network settings:** In order to download MMS from the server, you need to set up a CSD or GPRS data connection. If you select multimedia message server, you can set URL for multimedia message server. You can set over 5 profiles to connect service.

- **Homepage:** This menu allows to connect MMS centre (MMSC).

- **Bearer**
 - Data
 - GPRS

- **Data settings:** Shown if you select Data as the Bearer.

IP address

Dial number: Enter the telephone number to dial to access your WAP gateway.

User ID

Password

Call type: Select the type of data call, Analogue or Digital (ISDN).

Call speed: The speed of your data connection 9600 or 14400.

Linger time: You need to enter the time-out period. After that, the WAP navigation service will be unavailable if any data is not input or transferred.

- **GPRS settings:** Shown if you select GPRS as the Bearer.

IP address

APN: Insert APN (Access Point Name) of GPRS.

User ID

Password

- **Connection type:** The options for connection type are Temporary or Continuous.
- **Secure settings:** Depending on the chosen gateway port, you can select this option On or Off.


► **Permitted types**

- **Personal:** Personal message.
- **Advertisements:** Commercial message.
- **Information:** Necessary information.

Voice mail centre

(Menu 1.9.3)

You can receive the voicemail if this feature is supported by your network service provider. When a new voicemail is arrived, the symbol will be displayed on the screen. Please check with your network service provider for details of their service in order to configure the phone accordingly.

1. Hold down  key in standby mode.
2. You can check the following submenus.
 - **Home:** You can listen to voice mails by selecting Home.
 - **Roaming:** Even when you are in abroad, you can listen to voice mails if roaming service is supported.

Info message

(Dependent to network and subscription) (Menu 1.9.4)

► **Receive**

- **Yes:** If you select this menu, your phone will receive Info service messages.
- **No:** If you select this menu, your phone will not receive Info service messages any more.

Messages

▶ Alert

- **Yes:** Your phone will beep when you have received Info service message numbers.
- **No:** Your phone will not beep even though you have received info service messages.

▶ Languages

- You can select the language you want by pressing [On/Off]. Then, the info service message will be shown in the language that you selected.

Push messages

(Menu 1.9.5)

You can set the option whether you will receive the message or not.

You can check the record of missed, received, and dialled calls only if the network supports the Calling Line Identification (CLI) within the service area.

The number and name (if available) are displayed together with the date and time at which the call was made. You can also view call times.

Missed calls

Menu 2.1

This option lets you view the last 10 unanswered calls. You can also:

- ▶ View the number if available and call it, or save it in the phonebook.
- ▶ Enter a new name for the number and save both in the phonebook.
- ▶ Send a message to this number.
- ▶ Delete the call from the list.

Note

- ▶ *You can delete all the call records from the list using the Delete recent calls menu (Menu 2.4).*

Received calls

Menu 2.2

This option lets you view the last 10 incoming calls. You can also:

- ▶ View the number if available and call it, or save it in the phonebook.
- ▶ Enter a new name for the number and save both in the phonebook.
- ▶ Send a message to this number.
- ▶ Delete the call from the list.

You can delete all the call records from the list using the Delete recent calls menu [Menu-2-4].

Dialled calls

Menu 2.3

This option lets you view the last 20 outgoing calls (called or attempted).

You can also:

- ▶ View the number if available and call it, or save it in the phonebook.
- ▶ Enter a new name for the number and save both in the phonebook.

Call register

- ▶ Send a message to this number.
- ▶ Delete the call from the list.

Note

- ▶ You can delete all the call records from the list using the *Delete recent calls menu (Menu 2.4)*.

Delete recent calls

Menu 2.4

Use this to clear up the missed call list, received call list, or dialled call list. You can also clear up all call lists at a time by selecting **All calls**.

Call charges

Menu 2.5

Call duration

(Menu 2.5.1)

Allows you to view the duration of your incoming and outgoing calls. You can also reset the call timer by selecting **Reset all**. To prevent accidental reset, the phone asks you to confirm the action.

- ▶ **Last call:** Length of the last call.
- ▶ **All calls:** Total length of all calls made and incoming calls since the timer was last reset.

- ▶ **Received calls:** Length of the incoming calls.
- ▶ **Dialled calls:** Length of the outgoing calls.
- ▶ **Reset all:** Resets the call timer.

Call costs

(Menu 2.5.2)

Allows you to check the cost of your last call, all calls, remaining and reset the cost. To reset the cost, you need to enter the PIN2 code.

Settings

(Menu 2.5.3)

(SIM Dependent)

- ▶ **Set tariff:** You can set the currency type and the unit price. Contact your service providers to obtain charging unit prices. To select the currency or unit in this menu, you need the PIN2 code.
- ▶ **Set credit:** This network allows you to limit the cost of your calls by selected charging units. If you select **Read**, the number of remaining unit is shown. If you select **Change**, you can change your change limit.

- ▶ **Auto display:** This network service allows you to see automatically the cost of your last calls. If set to **On**, you can see the cost of the last call when the call is released.

GPRS information

Menu 2.6

You can check the amount of data transferred over the network through the GPRS information option. In addition, you can also view how much time you are online.

Call duration

(Menu 2.6.1)

You can check the duration of **Last call** and **All calls**. You can also reset the call timers.

Data volumes

(Menu 2.6.2)

You can check the **Sent**, **Received** or **All** data volumes and **Reset all**.

Profiles

In Profiles, you can adjust and customise the phone tones for different events, environments, or caller groups. There are six preset profiles: **Vibrate only**, **Quiet**, **General**, **Loud**, **Headset** and **Car**.

Each profile can be personalised.

Press the left soft key [**Menu**] and select **Profiles** using left/right navigation keys.

Changing the profile

Menu 3.X.1

1. A list of profiles is displayed.
2. In the **Profiles** list, scroll to the profile you want to activate and press the left soft key [Select] or OK key.
3. Then, select **Activate**.

Note

- ▶ *When a headset is connected to the phone, Headset profile is automatically activated.*

Customising profiles – Personalise

Menu 3.X.2

You can customise profiles except Vibrate only. Scroll to the desired profile in the Profile list. After pressing the left soft key or the OK key, select **Personalise**. The profile setting option opens. Set the option as required.

- ▶ **Call alert type:** Set the alert type for incoming calls.
- ▶ **Ring tone:** Select the desired ring tone from the list.
- ▶ **Ring volume:** Set the volume of the ring tone.
- ▶ **Message alert type:** Set the alert type for message receipt.
- ▶ **Message tone:** Select the alert tone for message receipt.
- ▶ **Keypad volume:** Set the volume of keypad tone.
- ▶ **Keypad tone:** Select the desired keypad tone.
- ▶ **Flip tone:** Allows to set the flip tone for adjusting environment.
- ▶ **Effect sound volume:** Set the volume of effect sound.

- ▶ **Power on/off volume:** Set the volume of the ring tone when switching the phone on/off.
- ▶ **Auto answer:** This function will be activated only when your phone is connected to the headset.
 - **Off:** The phone will not answer automatically.
 - **After 5 secs:** After 5 seconds, the phone will answer automatically.
 - **After 10 secs:** After 10 seconds, the phone will answer automatically.

2. Key in the desired name and press the OK key or the left soft key [OK].

Customising profiles – Rename

Menu 3.X.3

You can rename a profile and give it any name you want.

Note

- ▶ *Vibrate only, Headset and Car profiles cannot be renamed.*

1. To change the name of a profile, scroll to the profile in the profile list and after pressing the left soft key or the OK key, select **Rename**.

Settings

You can set the following menus for your convenience and preferences.

Date & Time Menu 4.1

You can set functions relating to the date and time.

Set date (Menu 4.1.1)

You can enter the current date.

Date format (Menu 4.1.2)

You can set the Date format such as **DD/MM/YYYY**, **MM/DD/YYYY**, **YYYY/MM/DD**.

(D: Day / M: Month / Y: Year)

Set time (Menu 4.1.3)

You can enter the current time.

Time format (Menu 4.1.4)

Your can set the time format between 24-hour and 12- hour.

Phone settings Menu 4.2

You can set functions relating to the phone.

Wallpaper (Menu 4.2.1)

You can select the background pictures in standby mode.

- **Default:** You can select a picture or an animation of wallpaper by pressing **(← or →)**.
- **My folder:** You can select a picture or an animation as wallpaper.

Greeting note (Menu 4.2.2)

If you select **On**, you can edit the text which is displayed in standby mode.

Language (Menu 4.2.3)

You can change the language for the display texts in your phone. This change will also affect the Language Input mode.

Backlight (Menu 4.2.4)

You can set the light-up duration of the internal display.

LCD contrast (Menu 4.2.5)

You can set the brightness of LCD by pressing **(, )**.

Information window (Menu 4.2.6)

You can preview the current state of the selected menu before open the menu. The state is shown at bottom of the display.

Menu colour (Menu 4.2.7)

You can select the preferred menu colour among various combination.

LED indicator (Menu 4.2.8)

When the LED indicator is set to On, it flashes when the service is available.

Network name (Menu 4.2.9)

If you select on, you can see the network service provider name which is displayed in standby mode.

Call settings Menu 4.3

You can set the menu relevant to a call by pressing **() [Select]** in the Setting menu.

Call divert (Menu 4.3.1)

The Call divert service allows you to divert incoming voice calls, fax calls, and data calls to another number. For details, contact your service provider.

- ▶ **All voice calls:** Diverts voice calls unconditionally.
- ▶ **If busy:** Diverts voice calls when the phone is in use.
- ▶ **If no reply:** Diverts voice calls which you do not answer.
- ▶ **If out of reach:** Diverts voice calls when the phone is switched off or out of coverage.
- ▶ **All data calls:** Diverts to a number with a PC connection unconditionally.

Settings

▶ **All fax calls:** Diverts to a number with a fax connection unconditionally.

▶ **Cancel all:** Cancels all call divert service.

The submenus

Call divert menus have the submenus shown below.

▶ **Activate:** Activate the corresponding service.

- **To voice mail centre:** Forwards to message centre. This function is not shown at All data calls and All fax calls menus.

- **To other number:** Inputs the number for diverting.

- **To favourite number:** You can check recent 5 diverted numbers.

▶ **Cancel:** Deactivate the corresponding service.

▶ **View status:** View the status of the corresponding service.


Answer mode

(Menu 4.3.2)


▶ **Flip open**

If you select this menu, you can receive an incoming call when only opening flip.

▶ **Press any key**

If you select this menu, you can receive a call by pressing any key except  [End] key.

▶ **Send only**

If you select this menu, you can receive a call by only pressing  [Send] key.

Send my number

(Menu 4.3.3)

(network and subscription dependent)

▶ **On**

You can send your phone number to another party. Your phone number will be shown on the receiver's phone.

▶ **Off**

Your phone number will not be shown.

► Set by network

If you select this, you can send your phone number depending on two line service such as line 1 or line 2.

Call waiting (network dependent) (Menu 4.3.4)

The network will notify you of a new incoming call while you have a call in progress. Select Activate to request the network to activate call waiting, Cancel to request the network to deactivate call waiting, or View status, to check if the function is active or not.

Minute minder (Menu 4.3.5)

If you select On, you can check the call duration by deep sound every minute during a call.

Auto redial (Menu 4.3.6)

► On

When this function is activated, the phone will automatically try to redial in the case of failure to connect a call.

► Off

Your phone will not make any attempts to redial when the original call has not connected.

Closed user group (Menu 4.3.7) (network dependent)

Restricts usage of the phone with numbers that belong to certain user groups. When this function is used, every outgoing call is associated with a group index. If a group index is specified, it is used for all outgoing calls. If no group index is specified, the network will use the preferential index (a specific index that is stored in the network).

- **Default** : Activate the default group agreed on with the network operator.
- **Set** : Setting the selected CUG Index.
- **Edit** : Editing the CUG name and CUG Index.
- **Delete** : Deleting the selected CUG.
- **Delete all** : Deleting All CUG.


Security settings

MENU 4.4

PIN code request

(Menu 4.4.1)

In this menu, you can set the phone to ask for the PIN code of your SIM card when the phone is switched on. If this function is activated, you'll be requested to enter the PIN code.

1. Select PIN code request in the security settings menu, and then press  [Select].
2. Set **On/Off**.
3. If you want to change the setting, you need to enter PIN code when you switch on the phone.
4. If you enter wrong PIN code more than 3 times, the phone will lock out. If the PIN is blocked, you will need to key in PUK code.
5. You can enter your PUK code up to 10 times. If you put wrong PUK code more than 10 times, you can not unlock your phone. You will need to contact your service provider.

Phone lock

(Menu 4.4.2)

You can use security code to avoid unauthorized use of the phone. Whenever you switch on the phone, the phone will request security code if you set phone lock to **On**. If you set phone lock to **Automatic**, your phone will request security code only when you change your SIM card.

Call barring

(Menu 4.4.3)

The Call barring service prevents your phone from making or receiving certain category of calls. This function requires the call barring password. You can view the following submenus.

▶ All outgoing

The barring service for all outgoing calls.

▶ Outgoing international

The barring service for all outgoing international calls.

▶ Outgoing international except home country

The barring service for all international outgoing calls except home network.

▶ **All incoming**

The barring service for all incoming calls

▶ **Incoming when abroad**

The barring service for all incoming calls when roaming

▶ **Cancel all**

You can cancel all barring services.

▶ **Change password**

You can change the password for Call Barring Service.

Each call barring menu has following submenus:

• **Activate**

Allows to request the network to set call restriction on.

• **Cancel**

Sets the selected call restriction off.

• **View status**

You can view the status whether the calls are barred or not.

Fixed dial number

(Menu 4.4.4)

(SIM dependent)

You can restrict your outgoing calls to selected phone numbers. The numbers are protected by your PIN2 code.

▶ **Activate**

You can restrict your outgoing calls to selected phone numbers.

▶ **Cancel**

You can cancel fixed dialling function.

▶ **Number list**

You can view the number list saved as Fixed dial number.


Change codes

(Menu 4.4.5)

PIN is an abbreviation of Personal Identification Number to prevent use by unauthorized person.

You can change the access codes: **PIN code**, **PIN2 code**, **Security code**.

Settings

1. If you want to change the Security code/PIN2 code input your original code, and then press  [OK].
2. Input new Security code/PIN2 code and verify them.

Network settings

Menu 4.5

You can select a network which will be registered either automatically or manually. Usually, the network selection is set to **Automatic**.

Automatic

(Menu 4.5.1)

If you select Automatic mode, the phone will automatically search for and select a network for you. Once you have selected “Automatic”, the phone will be set to “Automatic” even though the power is off and on.

Manual

(Menu 4.5.2)

The phone will find the list of available networks and show you them. Then you can select the network which you want to use if this network has a roaming agreement with your home network operator.

The phone lets you select another network if the phone fails to access the selected network.

Preferred

(Menu 4.5.3)

You can set a list of preferred networks and the phone attempts to register with first, before attempting to register to any other networks. This list is set from the phone’s predefined list of known networks.

GPRS setting

Menu 4.6

You can set GPRS service depending on various situation.

Power on

(Menu 4.6.1)

If you select this menu, the phone is automatically registered to a GPRS network when you switch the phone on. Starting a WAP or PC dial-up application created the connection between phone and network and data transfer is possible. When you end the application, GPRS connection is ended but the registration to the GPRS network remains.

When needed

(Menu 4.6.2)

If you select this menu, the GPRS connection is established when you connect a WAP service and closed when you end the WAP connection.

Reset settings

Menu 4.7



You can initialize all factory defaults. You need Security code to activate this function.

Organiser

Alarm clock

Menu 5.1





You can set up to 5 alarm clocks to go off at a specified time.

1. Select **On** and enter the alarm time you want.
2. Select the repeat period : **Once, Mon~Fri, Mon~Sat, Everyday.**
3. Select the alarm tone you want and press  [OK].
4. Edit the alarm name and press  [OK].


Scheduler

Menu 5.2

When you enter this menu, a calendar appears. A square cursor is located on the current date. You can move the cursor to another date using navigation keys. On the calendar, you can use the following keys.

Each press of		skips back a year.
		skips forward a year.
		skips back a month.
		skips forward a month.

You can enter a schedule or memo in the scheduler by pressing the left soft key [Options].

- ▶ **Add new:** Select this to enter a new schedule or memo. After a schedule note is entered on a date, the date is shown in a different colour and  appears on the right bottom of the screen. This function reminds you of your schedule. And the phone will sound an alarm tone if you set the phone to do so.
- ▶ **View:** Shows the schedule note or memo for the chosen day. Press the left soft key [Options] to edit or delete the note you selected.
- ▶ **View all:** Shows all the notes that are entered in the phone. Use the up/down navigation keys to browse through the note lists.
- ▶ **Delete past:** Select this to delete the expired schedule notes that have already been notified. You are asked to confirm this action.
- ▶ **Delete all:** Select this to delete all the schedule notes and memos. You are asked to confirm this action.





Phonebook

Menu 5.3

Search

(Menu 5.3.1)

(Calling from phonebook)

1. In standby mode, press  [Names].
2. **Search** by pressing  [Select].
3. Enter the name whose phone numbers or e-mail address you want to search or Select 'List' to view phonebook.
4. Instant searching is available by inputting the initial letter of the name or number you want to search.
5. If you want to edit, delete, copy an entry, or to add the voice to one, select  [Options]. The following menu will be displayed.
 - ▶ **Edit:** You can edit the name, number, E-mail and fax by pressing  [OK].
 - ▶ **Write messages:** After you have found the number you want, you can send a message to the selected number.



- ▶ **Copy:** You can copy an entry from SIM to phone or from phone to SIM.
- ▶ **Main number:** You can select the one out of mobile, home, office that you often use. The main number will be displayed first, if you set this.
- ▶ **Delete:** You can delete an entry.

Add new










(Menu 5.3.2)

You can add phonebook entry by using this function. Phone memory capacity is 200 entries. SIM card memory capacity depends on the cellular service provider.

You can also save 20 characters of name in The Phone memory, and save characters in the SIM card. The number of character is SIM dependent feature.

1. Open the phonebook first by pressing  [Names] in standby mode.
2. Scroll to highlight **Add new**, and press  [Select].
3. Select the memory you want to save: **SIM** or **Phone**. If you set to Phone, you need to select which number you want as Main number.




Organiser

- a. Press  [OK] to input a name.
- b. Press  [OK], then you can input a number.
- c. Press  [OK].
- d. You can set a group for the entry by pressing  :
- e. You can set a character and a picture for the entry by pressing    .

Caller groups

(Menu 5.3.3)



You can list up to 20 members per one group. There are 7 groups you can make lists to.



1. In standby mode, press  [Names].
 2. Scroll to Caller groups item then press  [Select], and every Group list will be displayed.
 3. Select Group name you want by pressing  [Select].
- ▶ **Member list:** Shows the group members you have selected.
 - ▶ **Group ring tone:** Allows you to specify ring tone for the group members' call.

- ▶ **Group icon:** Allows you to select the icon dependent on Group.
- ▶ **Add member:** You can add group members. Each group member shouldn't be exceeded 20.
- ▶ **Remove member:** You can remove the member from the Group member list. But the name and the number still remain in phonebook.
- ▶ **Rename:** You can change a group name.

Speed dial

(Menu 5.3.4)





You can assign any of the keys,  to  with a Name list entry. You can call directly by pressing this key for 2-3 seconds.

1. Open the phonebook first by pressing  [Names] in standby mode.
 2. Scroll to **Speed dial**, then press  [Select].
 3. If you want to add Speed dial, select **(Empty)**. Then, you can search the name in phonebook.
 4. Select allocated a name by speed dial, and choose **Change** or **Delete** to edit the name.
- ▶ **Change:** You can allocate a new phone number to the dial key.


- ▶ **Delete:** You can remove the allocated phone number from the dial key.

Settings

(Menu 5.3.5)

1. Press  [Names] in standby mode.
2. Scroll to Settings, then press  [Select].
 - ▶ **Set memory**
Scroll to highlight Set memory, then press  [Select].
 - If you select Variable, when adding entry, the phone will ask where to store.
 - If you select SIM or Phone, the phone will store an entry to SIM or phone.
 - ▶ **Search by**
Scroll to highlight Search by, then press  [Select].
 - If you select Variable, the phone will ask how to search.
 - If you select Name or Number, the phone will search an entry by Name or Number.

▶ View options



Scroll to highlight View options, then press  [Select].

- **Name only:** When you search the phonebook, the list displays only names.
- **With pictures:** When you search the phonebook, the list displays names and corresponding pictures.
- **Name & number:** When you search the phonebook, the list displays names and number.

Copy all

(Menu 5.3.6)

You can copy/move entries from SIM card memory to Phone memory and vice versa.

1. Open the Phonebook first by pressing  [Names] in standby mode.
2. Scroll to **Copy all**, then press  [Select] to enter this menu.
 - ▶ **SIM to Phone:** You can copy the entry from SIM Card to Phone memory.


Organiser

- ▶ **Phone to SIM:** You can copy the entry from Phone memory to SIM Card.

3. You can see the following submenus.

- ▶ **Keep original:** When copying, Original Dial Number is kept.
- ▶ **Delete original:** When copying, Original Dial Number will be erased.


Delete all (Menu 5.3.7)

You can delete all entries in the SIM and/or the phone. This function requires the security code. Press  to return to standby mode.

Information (Menu 5.3.8)




▶ Service dial number

Use this function to access a particular list of services provided by your network operator (if supported by the SIM card).

1. Open the phonebook first by pressing  [Names] in standby mode and select **Information**.

2. Scroll to **Service dial number**, then press  [Select] to enter.

3. The names of the available services will be shown.

4. Use  and  to select a service. Press  [Send].

▶ Memory status

This feature allows you to see how many free and in-use are in your phonebook.

▶ Own number (SIM dependent)

You can check your own number in SIM card.

Favorites

Menu 6.1

You can set up to 9 menus which you have used often in Favorites. You can connect this menu directly by pressing the hot key (☺).

If you want to register the menu in favorites, select <Empty> on a list. If the menu is already registered, the options are displayed as follows:

- ▶ **Select:** Activate the registered menu.
- ▶ **Change:** Change the menu.
- ▶ **Delete:** Delete the registered menu.
- ▶ **Delete all:** Delete all menus which are registered in Favorites.
- ▶ **Information:** View the information of registered menu.

Games



Menu 6.2

The phone offers you the games to play with.

Note

- ▶ *The control keys are different depending on a game. However, each one has an introduction to explain the main control keys. The rest ones are as follows.*

Common Key Function

-  : Back
-  : Pause or resume a game




Calculator

Menu 6.3

The calculator provides the basic arithmetic functions: **addition, subtraction, multiplication and division.**

1. Enter the first number using the numeric keys.
2. Press the corresponding navigation key to select a mathematical function.

Note

- ▶ *To erase any mistake or clear the display, use the  key.*
- ▶ *To include a decimal point, press the  key.*
- ▶ *To include a minus sign, press the  key.*

3. To calculate the result, press the left soft key [Result] or OK key.
4. After calculation, press the left soft key [Reset] to return to the initial state.

My folder

Menu 6.4

Enables you to view the downloaded pictures and sounds. They can be set as Wallpaper or Ring tone. You can view, listen, delete or rename downloaded data.

Picture

(Menu 6.4.1)

Sound

(Menu 6.4.2)







The Submenus for each main one

- ▶ **Rename:** You can edit the title for each download contents.
- ▶ **Write text/multimedia message:** You can write Text message / Multimedia message (available depending on type of Media) with pictures or sounds.
- ▶ **Set as Wallpaper / Set as ring tone:** You can set downloaded sounds or pictures as wallpaper or Ring tone.
- ▶ **Delete:** You can delete each downloaded content.
- ▶ **Delete all:** You can delete all downloaded content.

Unit converter

Menu 6.5




This converts any measurement into a unit you want. There are 4 types that can be converted into units: **Length, Area, Weight, and Volume.**

1. You can select one of four unit types by pressing  [Unit] key.
2. Select the standard value by using  , .
3. Select the unit you want to convert by pressing  and .
4. You can check the converted value for the unit you want. Also, you can input a decimal number by pressing .

World time

Menu 6.6

You can view clocks of the world's major cities.

1. Select the city belonged to the time zone by pressing  ,  key.
2. You can set the current time to the city time you select by pressing  [Set].




Voice recorder

Menu 6.7

The voice memo feature you to record up to 10 voice messages and each memo is up to 20 Seconds.

Record

(Menu 6.7.1)

1. You can record a voice memo in Voice recorder menu or by holding down  in the standby mode.
2. Once recording is started, the message 'Recording...' and the remaining time is displayed.
3. If you want to finish recording, press  [Save].
4. Key in Voice memo title, and press  [OK].

View list

(Menu 6.7.2)

The phone shows the voice memo list, starting with the most recent memo. You can play or delete the recorded memo, or send it via MMS by pressing the left soft key [Options]. You can also delete all the voice memos.

Memory status

Menu 6.8

You can check free space and the memory usage of each repository. You can go to each repository menu by pressing the left soft key [Goto].

Auto answer

Menu 6.9

Allow you to set your phone into automatic answering mode for adjusting environment.

Answering off

Menu 6.9.1

Allow you to inactivate the answering phone mode.

General Menu

Menu 6.9.2

You can adjust the answering phone mode as General.

Meeting Menu

Menu 6.9.3

You can adjust the answering phone mode as Meeting.

Fun & Tools

Driving Menu

Menu 6.9.4

You can adjust the answering phone mode as Driving.

User defined 1, 2 Menu

Menu 6.9.5/6

You can personalize answering phone mode, as you want by recording your voice.

The submenus

- ▶ **Activate:** Allows to Activate answering phone mode, which you selected.
- ▶ **Listen to voice guide:** Allow you to listen to current voice guide, which you selected.
- ▶ **Record new voice guide:** Allow you to record new voice guide for 15 seconds when you select User defined menu.

The phone supports services based on Wireless Application Protocol (WAP). You can access services supported by your network. The services menu allows you to get the information such as news, weather reports, and flight times.



Home

Menu 7.1

Connect to a homepage. The homepage may be the site which is defined in the activated profile. It will be defined by Service Provider if you don't make in activated profile.

Bookmarks


Menu 7.2

Press  [Select] to access available options, or press  [Back] to exit.

- ▶ **Connect:** Connect to the selected bookmark.
- ▶ **Add new:** Add a new bookmark manually.
- ▶ **Edit:** Edit the title and the address of the selected bookmark.
- ▶ **Delete:** Delete the selected bookmark from the bookmark list.
- ▶ **Delete all:** Delete all the selected bookmark from the bookmark list.

Profiles

Menu 7.3

You can make up to 10 profiles and activate only one out of them. Scroll to the desired profile and press  to access available options.

- ▶ **Activate:** You can activate the profile you want.
- ▶ **Settings:** You can edit and change WAP settings of the selected profile.

-**Homepage:** This setting allows you to enter the address (URL) of a site you want to use as homepage. You do not need to type "http://" at the front of each URL as the WAP Browser will automatically add it.

-**Bearer:**

You can set the bearer data service.

- Data
- GPRS

-**Data settings :**

Appears only if you select Data settings as the Bearer.

IP address : Enter the IP address of the WAP gateway you want.

Internet

Dial number : Enter the telephone number to dial to access your WAP gateway.

User ID : The users identity for your dial-up server (and NOT the WAP gateway).

Password : The password required by your dial-up server (and NOT the WAP gateway) to identify you.

Call type : Select the type of data call: Analogue or Digital (ISDN).

Call speed : The speed of your data connection; 9600 or 14400.

Linger time : You need to enter timeout period. After entering that, the WAP navigation service will be unavailable if any data is not input or transferred.

- GPRS settings

Shown if you select GPRS as the Bearer.

IP address : Input the IP address of the WAP gateway you access.

APN : Input the APN of the GPRS.

User ID : The users identify for your APN server.

Password : The password required by your APN server.

- Display image

You can select whether images on WAP cards are displayed or not.

- Connection type

The options for connection type are Temporary or Continuous and depend on the gateway you are using.

Continuous

A confirmed delivery mechanism but generates more network traffic.

Temporary

A non-confirmed (connectionless) service.

HTTP

Connecting Clients to Server directly in HTTP

- Proxy settings

IP address: Input the IP address of the proxy.

Port: Input the port number of the proxy.

- DNS settings

Insert the primary and secondary DNS if required by the network operator.

- Secure settings

According to the used gateway port, you can choose this option as **On** or **Off**.

- ▶ **Rename:** Edit the Profile Name.
- ▶ **Delete:** Delete the Profile.
- ▶ **Add new:** You can add a new profile manually.

Go to URL Menu 7.4

You can directly connect to the site you want. You need to enter a specific URL.

Cache settings Menu 7.5

You can remove the contents of Cache memory or change the Cache mode.

Clear cache (Menu 7.5.1)

The contents of Cache memory will be removed.

Check cache (Menu 7.5.2)

You can set the option whether you will check the cache memory or not.

Cookies settings Menu 7.6

The information or services you have accessed are saved in the cache memory of the phone.

Clear cookies (Menu 7.6.1)

Removes all context saved in cookie.

Check cookies (Menu 7.6.2)

Check whether a cookie is used or not.

Security certification Menu 7.7

A list of the available certificates is shown.

Reset profiles Menu 7.8

You can reset profiles to return to original settings.

Browser version Menu 7.9

The WAP Browser version is displayed.

On browsing menu

If you are on line, you can view the following menus.

▶ **Home**

Refer to (Menu 7.1).

▶ **Reload**

Reloads the current page.

▶ **Bookmarks**

See (Menu 7.2).

▶ **Save as bookmark**

You can save a site as bookmark.

▶ **Go to URL**

You can move to the site you want. In this menu, you can also edit the site address.

▶ **Clear cache**

The contents of cache memory will be removed.

▶ **Save Images**

You can save the image which is provided by the WAP.

Applications

Menu 8.1

Options

Scroll to an application and select Options.

1. **New:** You can create new folder.
2. **Move:** You can select a folder which you want.
3. **About:** Shows Java MIDP information.
4. **Info:** Displays information about the selected MIDlet.
5. **Remove:** Deletes the selected MIDlet.
6. **Update:** Accesses the server and updates the selected MIDlet.
7. **Options:** Some Java applications may require a data connection to be made. Select this to set the connecting options.
 - **Always:** The connection is created immediately without a notification.
 - **Prompt:** You will be asked before the application makes the connection.
 - **Never:** No connection is allowed.
8. **Rename:** You can rename the application.

9. **Exit:** Exits from Applications.

Download

Menu 8.2

You can edit and set MIDlet server address. Download MIDlets using WAP Browser and store them in the phone. You can also view the list of MIDlets stored on the Applications screen.

Profiles

Menu 8.3

Some Java applications may require a network connection to operate, for example, multiplayer games. You can set up to 5 profiles and activate the desired one. This is similar to wap profile setting. Refer to wap profiles when you set this.



JAVA™ is a trademark of Sun Microsystems, Inc.

Accessories

There are various accessories for your mobile phone. You can select these options according to your personal communication requirements.

Standard Battery




Note

- ▶ Always use genuine LG accessories.
- ▶ Failure to do this may invalidate your warranty.
- ▶ Accessories may be different in different regions; please check with our regional service company or agent for further enquires.

Portable Handsfree

This connects to your phone, allowing handsfree operation.

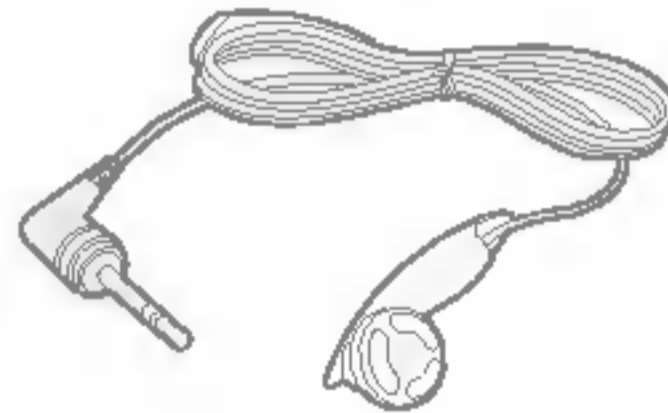

Travel Adapter

This charger allows you to charge the battery while away from home or your office.



General

Product name : C1150

System : GSM 900 / DCS 1800

Ambient temperatures

Max : +55°C

Min : -10°C

Declaration of Conformity LG Electronics

Suppliers Details

Name

LG Electronics Inc

Address

LG Electronics Inc. LG Twin Towers
20, Yeouido-dong, Yeongdeungpo-gu,
Seoul, Korea 150-721

Product Details

Product Name

E-GSM 900 / DCS 1800 Dual - Band Terminal Equipment

Model Name

C1150

Trade Name

LG

CE0168

Applicable Standards Details

R&TTE Directive 1999/5/EC

EN 301 489-1 V1.5.1, 301 489-7 V1.2.1

EN 60950-1 : 2001

EN 50360 : 2001, EN 50361 : 2001

3GPP TS 51.010-1,

Selection according to GCF-CC 3.18.0 Including requirements of EN 301 511, v9.0.2

Supplementary Information

Declaration

I hereby declare under our sole responsibility that the product mentioned above to which this declaration relates complies with the above mentioned standards and Directives

Name

JIn Seog, Kim / Director 05.Aug.2005

Issued Date

LG Electronics Inc. Amsterdam Office

Veluwezoom 15, 1327 AE Almere, The Netherlands

Tel : +31 -36- 547 -8940, e-mail : seekim@lge.com

Signature of representative



