

S 5 2 0 0 | MANUALE D'USO |

LG Electronics Inc.

<http://www.lge.com>

P/N : MMBB0192704(1.0) ■

| S 5 2 0 0 | MANUALE D'USO

LG Electronics Inc.



ITALIANO
ENGLISH



| S 5 2 0 0 | MANUALE D'USO

Leggere questo manuale con attenzione prima di procedere con l'utilizzo del prodotto. Conservare questo manuale per eventuali utilizzi futuri.

| S5200 | MANUALE D'USO

Leggere questo manuale con attenzione prima di procedere con l'utilizzo del prodotto.
Conservare questo manuale per eventuali utilizzi futuri.



Smaltimento delle apparecchiature obsolete

1. Quando su un prodotto è riportato il simbolo di un bidone della spazzatura barrato da una croce significa che il prodotto è coperto dalla direttiva europea 2002/96/EC.
2. Tutti i prodotti elettrici ed elettronici dovrebbero essere smaltiti separatamente rispetto alla raccolta differenziata municipale, mediante impianti di raccolta specifici designati dal governo o dalle autorità locali.
3. Il corretto smaltimento delle apparecchiature obsolete contribuisce a prevenire possibili conseguenze negative sulla salute umana e sull'ambiente.
4. Per informazioni più dettagliate sullo smaltimento delle apparecchiature obsolete, contattare il comune, il servizio di smaltimento rifiuti o il negozio in cui è stato acquistato il prodotto.



SOMMARIO

INTRODUZIONE	7
LINEE GUIDA	8
FUNZIONI S5200	13
Componenti del telefono	
Informazioni sul display	17
<hr/>	
OPERAZIONI PRELIMINARI	20
Installazione della scheda SIM e della batteria	
Ricarica della batteria	21
Disconnessione dell'adattatore	22
Accensione e spegnimento del telefono	23
Codici di accesso	
Blocco password	24

FUNZIONI GENERALI	25
Effettuare e rispondere alle chiamate	
Rubrica	31
Menu Durante la chiamata	
Chiamate multiple o conferenza	33
<hr/>	
STRUTTURA DEL MENU	35
SELEZIONE DI FUNZIONI E OPZIONI	38
PROFILI	39
Vibrazione	
Silenzioso	
Normale	
Volume alto	
Auricolare	
Attiva	40
Personalizza	
Rinomina	41

REGISTRO CHIAMATE	42
Perse	
Ricevute	
Inviato	
Cancella lista	
Timer e costi	
Timer chiamate	
Costi chiamate	43
Imposta	
Info GPRS	44
Timer chiamate	
Traffico dati	
<hr/>	
ACCESSORI	45
Sveglia	
Bluetooth	
Periferiche	46
Periferiche vivavoce	50
Impostazioni	

Calcolatrice	51	Vai alla data	58	MMS	73
Convertitore		Tono sveglia	59	Numero Segreteria	75
Fusi orari	52	Memo		Messaggi CB	
Modem				Messaggi Push	
		MESSAGGI	60	MULTIMEDIA	76
ORGANIZER	53	Nuovo messaggio		Fotocamera	
Rubrica		Scrivi SMS		Videocamera	79
Ricerca		Scrivi MMS	62	Album foto	81
Aggiungi nuovo		Ricevuti	66	Album video	82
Gruppi	54	Inviati	69	MP3	
Selezione rapida	55	Bozze	70		
Impostazioni		Chiama segreteria			
Copia tutto	56	Messaggi CB		Lettore MP3	83
Cancella tutto		Leggi	71	Brani	84
Informazioni	57	Canali		Impostazioni	85
Calendario		Modelli		Registratore vocale	85
Aggiungi nuovo	58	Modelli di testo		Registra	
Visualizza eventi quotidiani		Modelli MMS	72	Elenco	
Cancella vecchi		Biglietto da visita		Impostazioni	86
Cancella tutto		Impostazioni	72	Fotocamera	
		SMS		Videocamera	

SOMMARIO

IMPOSTAZIONI	87	Sicurezza	91	SERVIZI & WAP	96
Data & Ora		Richiesta PIN		Internet	97
Imposta data		Blocco telefono		Home	
Imposta ora		Timeout del blocco tastiera automatico		Preferiti	
Telefono	88	Limitazione chiamate	92	Vai a URL	98
Display		Imposta FDN		Impostazioni	
Temi predefiniti		Cambia codici	93	SERVIZI SIM	100
Lingua	89	Ricerca rete		DOWNLOAD	101
Chiamate		Selezione rete		Java	
Trasferimento		Selezione banda		Java	
Modo risposta	90	Imposta GPRS	94	Profili	103
Invia il mio numero		Reset impostazioni	95	Immagini	
Avviso chiamata		Stato memoria		Suoni	
Allarme durata	90	Memoria interna		Cartella file	
Riselezione		Memoria multimedia			
				TELEFONO E ACCESSORI	
					107
				DATI TECNICI	108

INTRODUZIONE

Complimenti per la scelta del telefono cellulare S5200 compatto e all'avanguardia, arricchito dalla tecnologia senza fili Bluetooth, per dare il piacere di comunicare in tutta libertà.

- ▶ Questa guida per l'utente contiene importanti informazioni sull'uso e sulle funzioni del telefono cellulare. Leggere attentamente tutte le informazioni per utilizzare il telefono in modo ottimale e per prevenire danni o malfunzionamenti del telefono. Qualsiasi modifica non espressamente approvata in questa guida per l'utente rende nulla la garanzia del telefono.
- ▶ Nonostante l'attenzione con la quale è stato redatto questo manuale, è possibile che, in un'ottica di continuo miglioramento del prodotto, alcune funzionalità del telefono siano leggermente diverse da come sono descritte nel manuale. Per eventuali informazioni aggiuntive, consigliamo di contattare il Customer Care di LG Electronics.



LINEE GUIDA

Leggere le semplici indicazioni riportate di seguito. Il mancato rispetto di queste norme può rivelarsi pericoloso o illegale. In questo manuale vengono forniti ulteriori dettagli.

ESPOSIZIONE ALL'ENERGIA ELETTROMAGNETICA DELLE RADIOFREQUENZE (RF).

Informazioni sull'esposizione alle onde radio e sul Tasso Specifico di Assorbimento dell'energia (SAR)

Il modello S5200 è stato progettato in conformità ai requisiti di sicurezza applicabili per l'esposizione alle onde radio. Tali requisiti trovano il loro fondamento su precise indicazioni scientifiche che definiscono, tra l'altro, i margini di sicurezza necessari per salvaguardare tutte le persone, indipendentemente dall'età e dallo stato di salute.

- ▶ Le normative sull'esposizione alle onde radio utilizzano un'unità di misura nota come Tasso Specifico di Assorbimento o SAR. I test per il SAR sono condotti utilizzando metodi standard con il telefono cellulare che trasmette al livello di energia massimo approvato, in ogni banda di frequenza utilizzata.

- ▶ Nonostante le differenze tra i vari livelli di SAR dei diversi modelli, i telefoni LG sono progettati per soddisfare le più importanti normative relative all'esposizione alle onde radio.
- ▶ Il limite SAR consigliato dalla International Commission on Non- Ionizing Radiation Protection (ICNIRP, Commissione Internazionale sulla protezione dalle radiazioni non ionizzanti), è di 2W/kg calcolato su dieci (10) grammi di massa corporea.
- ▶ Il valore SAR più alto per questo modello di telefono, collaudato da DASY4 per l'uso a contatto con l'orecchio, è di 0.117 W/kg (10g).

MANUTENZIONE E CURA DEL PRODOTTO

ATTENZIONE! Usare solo le batterie, il caricabatterie e gli accessori approvati per essere utilizzati con questo particolare modello di telefono. L'utilizzo di prodotti di terzi non solo può risultare pericoloso ma può anche rendere nulla la garanzia applicata al telefono.

- ▶ Non smontare l'apparecchio. Se è necessaria una riparazione, portarlo presso un centro assistenza autorizzato LG.
- ▶ Utilizzare lontano da apparecchiature elettriche quali TV, radio o PC.
- ▶ Tenere lontano da fonti di calore quali termosifoni o cucine.
- ▶ Non far cadere l'apparecchio.
- ▶ Non sottoporre l'apparecchio a scosse, urti o vibrazioni.
- ▶ Il rivestimento esterno del telefono potrebbe danneggiarsi se si utilizzano involucri e custodie in vinile.
- ▶ Utilizzare un panno asciutto per la pulizia esterna del telefono (non usare solventi come benzene, acquaragia o alcol).
- ▶ Non esporre l'apparecchio a fumo o polvere.
- ▶ Tenere lontano da carte di credito o supporti magnetici per evitarne la smagnetizzazione.
- ▶ Non toccare il display con oggetti appuntiti per evitare di danneggiare il telefono.
- ▶ Non versare liquidi sul telefono e non utilizzarlo in ambienti eccessivamente umidi.
- ▶ Usare gli accessori con attenzione e delicatezza. Non toccare l'antenna se non strettamente necessario.
- ▶ Se si ripone il telefono in tasca o in borsa senza coprirne lo spinotto della presa di alimentazione, il contatto con oggetti metallici, ad esempio monete, fermacarte o penne, potrebbe causare un corto circuito. Coprire sempre la presa dello spinotto quando non è in uso.
- ▶ Non posizionare mai il telefono in un forno a microonde onde evitare che la batteria esploda.
- ▶ Solo il personale autorizzato deve occuparsi della manutenzione del telefono e dei relativi accessori. Un'installazione difettosa o un servizio di assistenza errato potrebbe provocare incidenti e invalidare di conseguenza la garanzia.
- ▶ Non utilizzare il telefono se l'antenna è danneggiata. Se un'antenna danneggiata viene a contatto con la pelle, può verificarsi una lieve ustione. Per sostituire l'antenna danneggiata, recarsi presso un centro assistenza autorizzato LG.

- ▶ L'etichetta del telefono contiene informazioni importanti per l'assistenza clienti. Non rimuoverla.

DISPOSITIVI ELETTRONICI

Tutti i trasmettitori di onde radio possono provocare interferenze se posti in prossimità di altre apparecchiature elettroniche.

- ▶ Non utilizzare il telefono in prossimità di apparecchiature mediche senza autorizzazione. Evitare di tenere il telefono vicino al pacemaker, ad esempio nel taschino della giacca.
- ▶ Il telefono potrebbe interferire con alcuni tipi di protesi acustiche.
- ▶ Il telefono potrebbe interferire con apparecchi televisivi, radio, computer, ecc.

SICUREZZA DURANTE LA GUIDA

Verificare le leggi e le normative che riguardano l'utilizzo dei telefoni cellulari quando si circola sulla rete stradale. Qui di seguito vengono elencate delle norme generali di sicurezza.

- ▶ Non utilizzare il telefono durante la guida.

- ▶ Prestare la massima attenzione durante la guida.
- ▶ Utilizzare un kit vivavoce, se disponibile.
- ▶ Accostare e parcheggiare prima di effettuare e rispondere a una chiamata se le condizioni di guida lo richiedono.
- ▶ L'energia in radiofrequenza potrebbe interferire con alcuni dei sistemi elettronici dell'auto quali l'autoradio e le apparecchiature di sicurezza.
- ▶ Se il veicolo è dotato di air bag, non collocare nè installare accanto telefoni cellulari o kit vivavoce, in quanto l'attivazione dell'airbag potrebbe causare danni molto gravi.

AREA A RISCHIO DI ESPLOSIONE

Non utilizzare il telefono in luoghi dove siano in atto operazioni di detonazione. Osservare le restrizioni e seguire le norme.

ATMOSFERA POTENZIALMENTE ESPLOSIVA

- ▶ Non utilizzare l'apparecchio presso stazioni di rifornimento di carburante. Osservare tale restrizione anche in prossimità di depositi di combustibili o materiale chimico.
- ▶ Non trasportare gas, liquidi infiammabili o materiali esplosivi nell'abitacolo del veicolo in cui si trovano il telefono cellulare e i suoi accessori.

IN AEREO

L'uso di dispositivi portatili può causare delle interferenze al velivolo.

- ▶ Spegnerne il telefono prima dell'imbarco.
- ▶ Non utilizzarlo a terra senza l'autorizzazione del personale di bordo.

BAMBINI

Conservare il telefono in un posto sicuro, fuori dalla portata dei bambini. L'apparecchio contiene piccole parti che, se staccate e ingerite, possono provocare soffocamento.

CHIAMATE DI EMERGENZA

Le chiamate di emergenza potrebbero non essere disponibili su tutte le reti cellulari. Per questo motivo, non fare mai affidamento solo sul telefono cellulare per le chiamate di emergenza. Verificare lo stato della rete con il gestore del servizio locale.

MANUTENZIONE E INFORMAZIONI SULLE BATTERIE

- ▶ Non è necessario scaricare completamente la batteria prima di ricaricarla. A differenza di altri tipi di batteria, l'effetto memoria che potrebbe compromettere le prestazioni della batteria è molto ridotto.
- ▶ Usare solo batterie e caricabatterie LG. I caricabatterie LG sono progettati per ottimizzare le prestazioni e la durata delle batterie.
- ▶ Non smontare o mettere in corto circuito la batteria.
- ▶ Tenere puliti i contatti metallici della batteria.
- ▶ Sostituire la batteria quando le prestazioni non sono più accettabili. La batteria può essere

LINEE GUIDA

ricaricata centinaia di volte prima che sia necessario sostituirla.

- ▶ Se la batteria è rimasta inutilizzata per un lungo periodo la ricarica potrebbe richiedere fino a 30 minuti prima di iniziare.
- ▶ Non esporre il caricabatterie alla luce solare diretta e non utilizzarlo in ambienti particolarmente umidi.

SERVIZI DI RETE

Alcuni servizi e funzionalità descritti nella guida utente dipendono dalla rete o dall'abbonamento sottoscritto. Di conseguenza alcuni menu potrebbero non essere disponibili nel telefono. Per ulteriori informazioni sull'abbonamento sottoscritto contattare l'operatore di rete.

COMPONENTI DEL TELEFONO

Fronte



1. Presa cuffie

- ▶ E' possibile collegare un auricolare.

2. Tasti laterali su/giù

- ▶ **Nel menu:** scorrimento opzioni su e giù
- ▶ **Durante una chiamata:** regolazione del volume della conversazione

3. Display esterno

FUNZIONI S5200

FUNZIONI S5200

Parte laterale destra




Tasto laterale della fotocamera/
Tasto di scelta rapida MP3

- ▶ Tenere premuto questo tasto per attivare la modalità fotocamera e utilizzarlo per scattare una foto.

Retro

Obiettivo della fotocamera

- ▶ La presenza di sporco sull'obiettivo della fotocamera potrebbe influire sulla qualità dell'immagine.

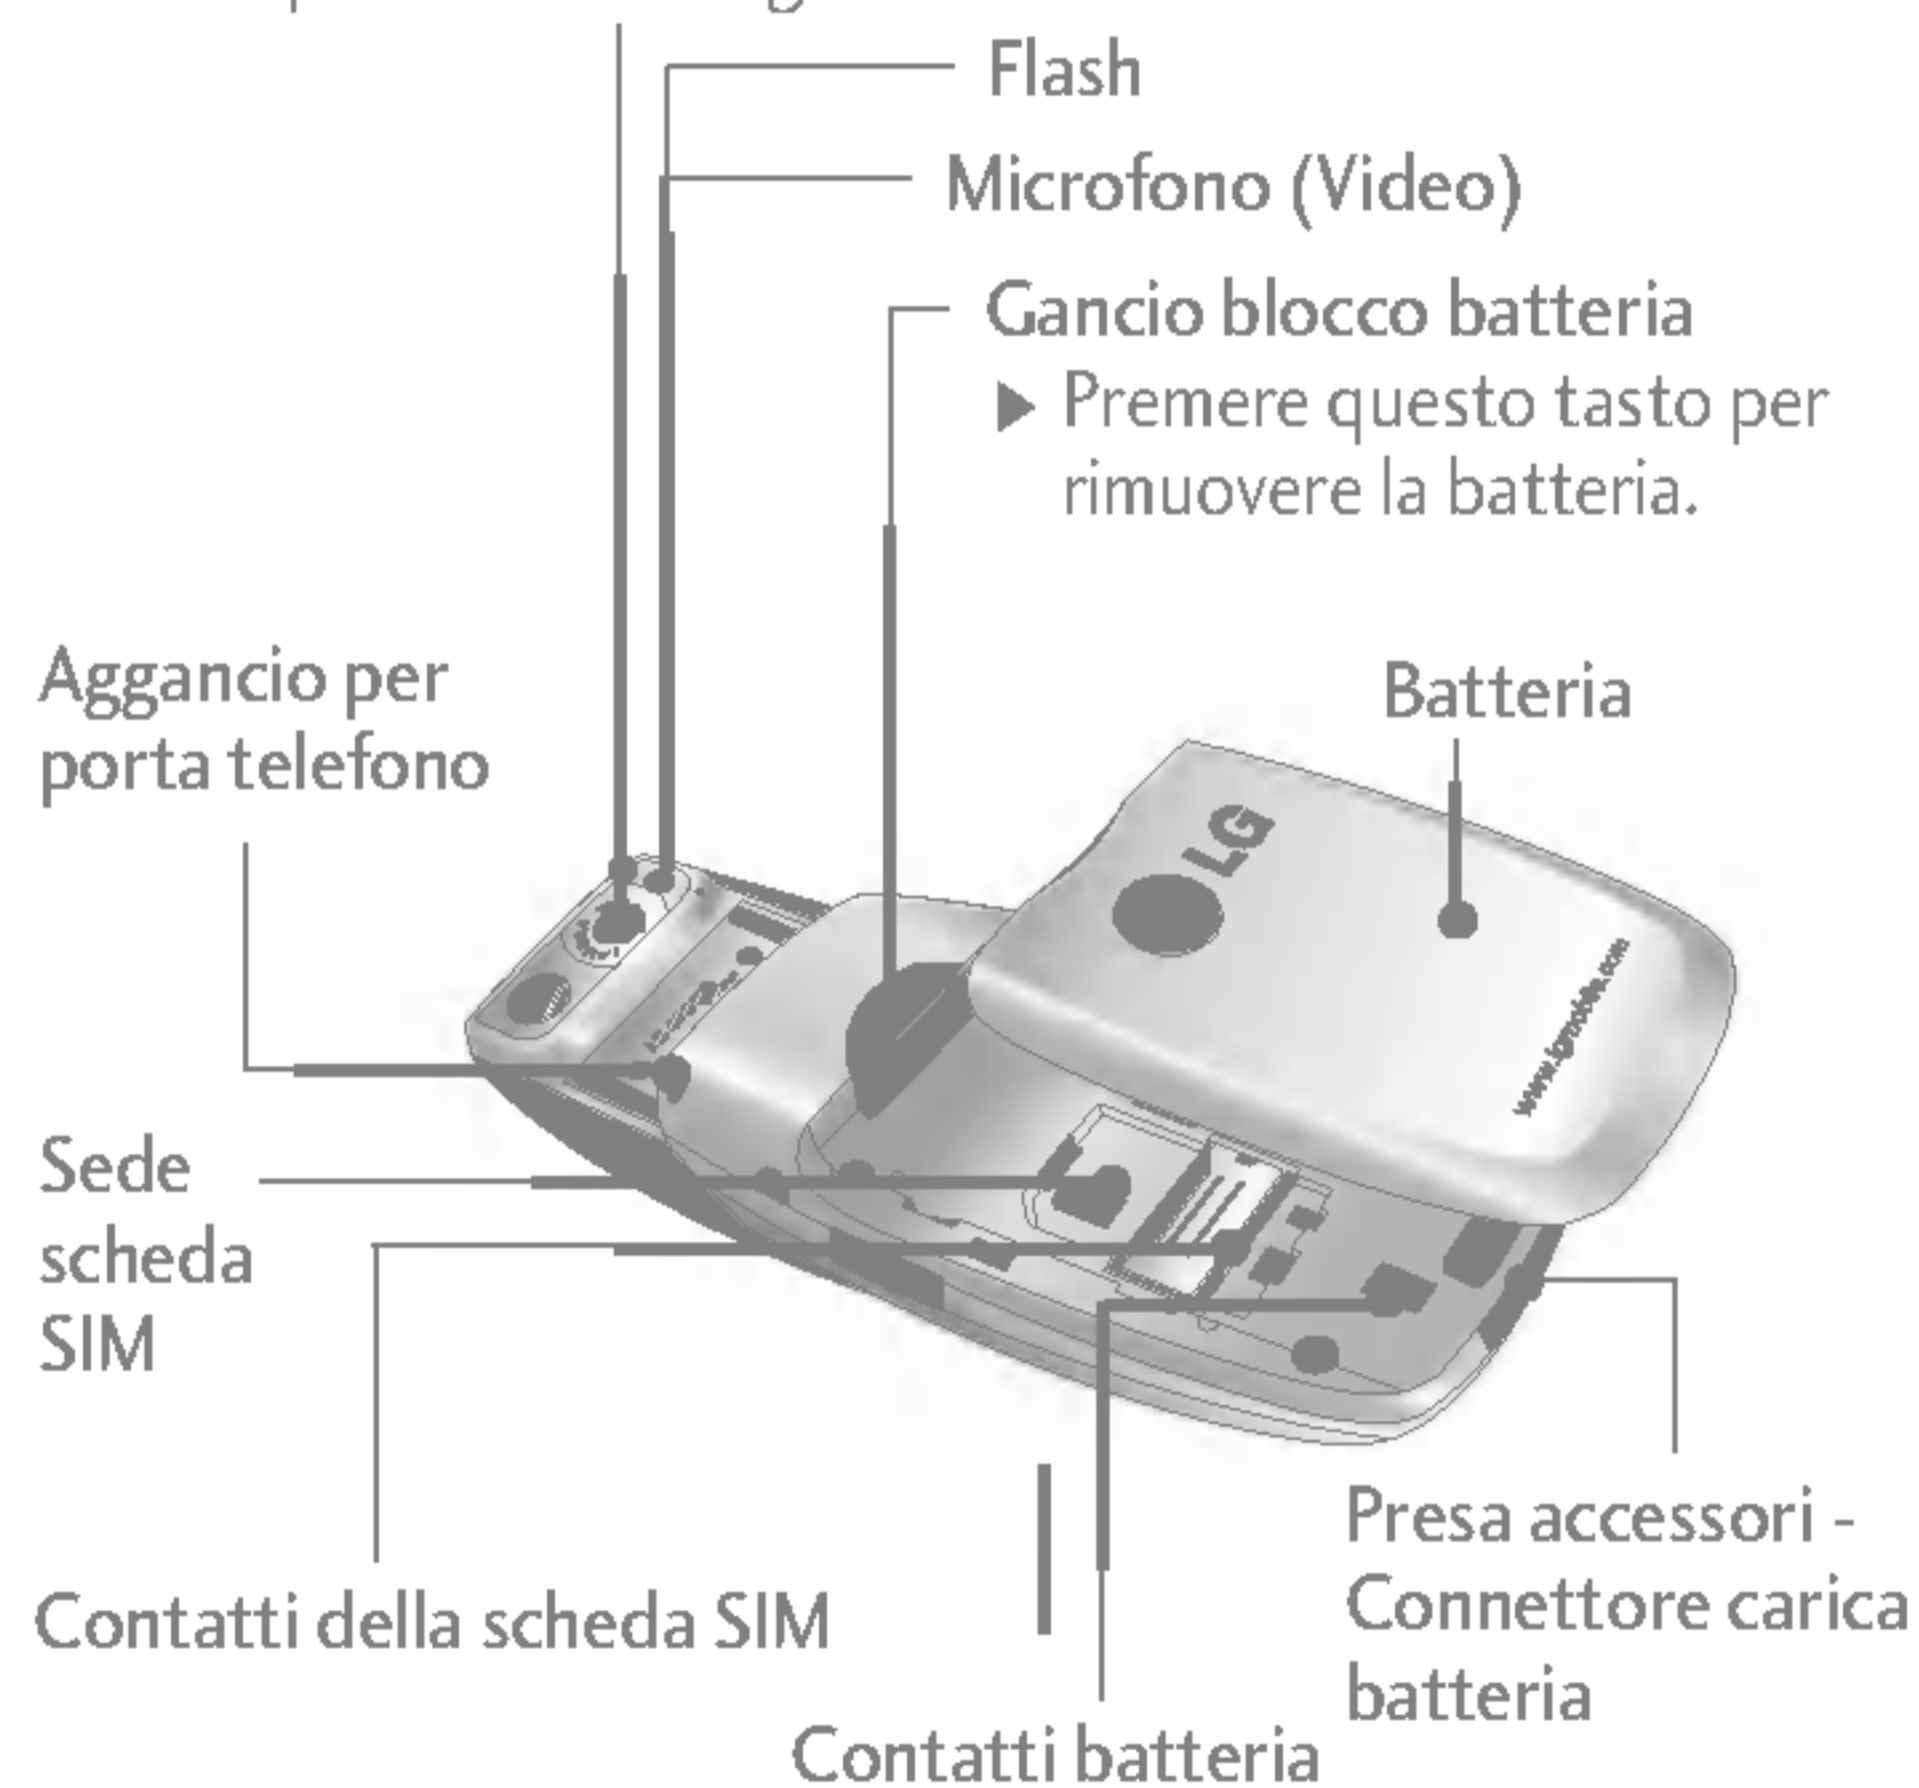

Slide aperto



FUNZIONI S5200

1. Altoparlante

2, 8. Tasto funzione sinistro/Tasto funzione destro: consentono di eseguire la funzione indicata in corrispondenza sul display.

3. Tasto Invio: consente di comporre un numero di telefono e di rispondere alle chiamate in arrivo. È anche possibile accedere rapidamente alle chiamate ricevute, effettuate e perse più recenti premendo il tasto in modalità standby.

4. Tasti alfanumerici: consentono di immettere numeri, lettere e alcuni caratteri speciali.

Premendo a lungo i seguenti tasti si accede a funzioni speciali quali:

 - chiamate internazionali

 - segreteria telefonica

da  a  - selezione rapida

 - Attiva l'autoscatto in modalità Scatta foto

 - Attiva il flash in modalità Scatta foto

5. Microfono

6. Display: è lo schermo principale del telefono, che visualizza tutte le informazioni utili per l'uso delle funzioni del telefono.

7. Tasti di navigazione: consentono di scorrere i menu e di spostare il cursore.

In modalità standby:

 - Accesso diretto alle funzioni preferite

 - Accesso diretto alla rubrica

 - Accesso ai messaggi e all'agenda

 - Selezione dei profili


 **Premuto a lungo:** Attiva/disattiva la modalità vibrazione

9. Tasto Conferma: consente di selezionare le opzioni di menu e confermare le operazioni. Premere a lungo per avviare il browser WAP.


10. Tasto Fine/Accensione: consente di chiudere o di rifiutare una chiamata e di tornare alla modalità standby. Per accendere/spegnere il telefono, tenere premuto questo tasto.

11. Tasto Cancella: cancella un carattere ogni volta che lo si preme; se lo si tiene premuto si cancella tutto quanto è stato digitato. Utilizzare questo tasto anche per tornare alla schermata precedente.

12. Tasti di funzione speciale

- ▶  : la pressione prolungata di questo tasto consente di immettere una pausa durante l'inserimento di un numero telefonico.

INFORMAZIONI SUL DISPLAY

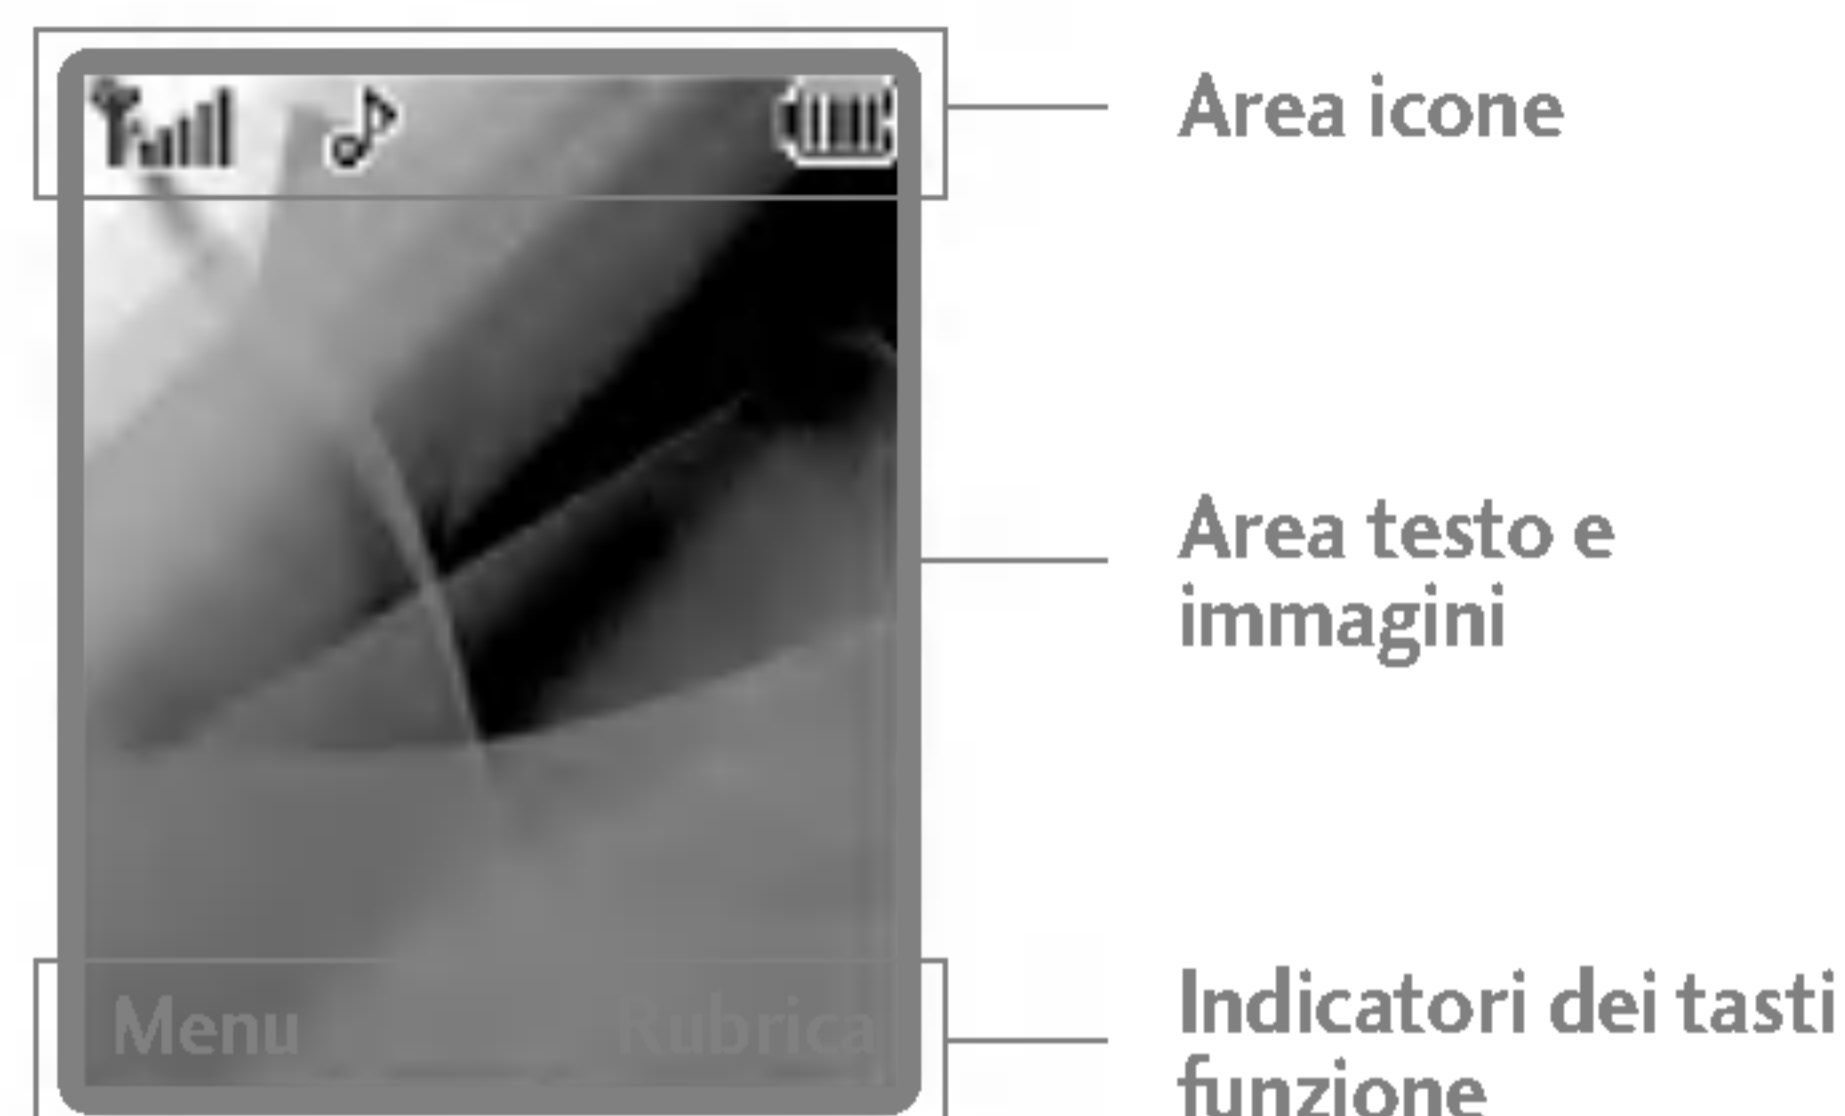




Area	Descrizione
Icone	Visualizza le icone descritte nella pagina seguente.
Testo e immagini	Visualizza i messaggi, le istruzioni e qualsiasi informazione immessa, ad esempio il numero digitato.
Tasti funzione	Visualizza le opzioni attualmente assegnate ai tasti funzione.

FUNZIONI S5200













Di seguito vengono elencate le icone visualizzate sul display e relativa descrizione.





Icone del display

Icona	Descrizione
	Indica la potenza del segnale di rete. *
	Chiamata in corso.
	Indica che siete in servizio di roaming.

Nota

- ▶ *A seconda della potenza del segnale, la qualità della conversazione può variare. In condizioni di segnale precarie – ovvero quando l'indicatore mostra 2 o 1 barra – la qualità potrebbe infatti peggiorare, evidenziando fenomeni di voce metallica, audio muto e, in taluni casi, caduta della linea. Per evitare tali problemi consigliamo quindi di verificare la potenza del segnale sul display. Nel caso in cui l'indicatore non visualizzi alcuna barra, significa che non vi è copertura di rete del proprio gestore. Conseguentemente, sul display non viene visualizzato nemmeno il nome dell'operatore. In queste condizioni, non sarà possibile effettuare chiamate, inviare/ricevere messaggi nè utilizzare alcun servizio di rete.

Icona	Descrizione
	Indica che è disponibile il servizio GPRS.
	Indica che la sveglia è impostata e attivata.
	Indica lo stato di carica della batteria.
	Indica la ricezione di un messaggio (di testo, Multimediale o push).
	Indica la ricezione di un messaggio in segreteria (casella vocale) se supportato dal gestore di rete.
	Profilo "Vibrazione" attivato; allarmi sonori non attivi.
	Profilo audio "Volume alto" attivato.
	Profilo audio "Silenzioso" attivato.
	Profilo audio "Auricolare" attivato.
	Profilo audio "Normale" attivato.
	Messaggio push
	Indica che è in corso l'accesso al servizio WAP tramite connessione dati.

Icona	Descrizione
	Indica che si sta utilizzando il servizio GPRS.
	Evento in agenda impostato
	Trasferimento chiamate in arrivo attivo
	Bluetooth attivo

Nota

- ▶ Se la batteria È quasi scarica, non È possibile utilizzare la funzione Fotocamera o Multimediale.
- ▶ Mentre si utilizza la funzione Multimediale, lo stato della batteria potrebbe modificarsi.


OPERAZIONI PRELIMINARI

INSTALLAZIONE DELLA SCHEDA SIM E DELLA BATTERIA

Verificare che il telefono sia spento prima di rimuovere la batteria.

1. Rimuovere la batteria.


Far scivolare la batteria verso la parte bassa del telefono per rimuoverla dal relativo comparto.

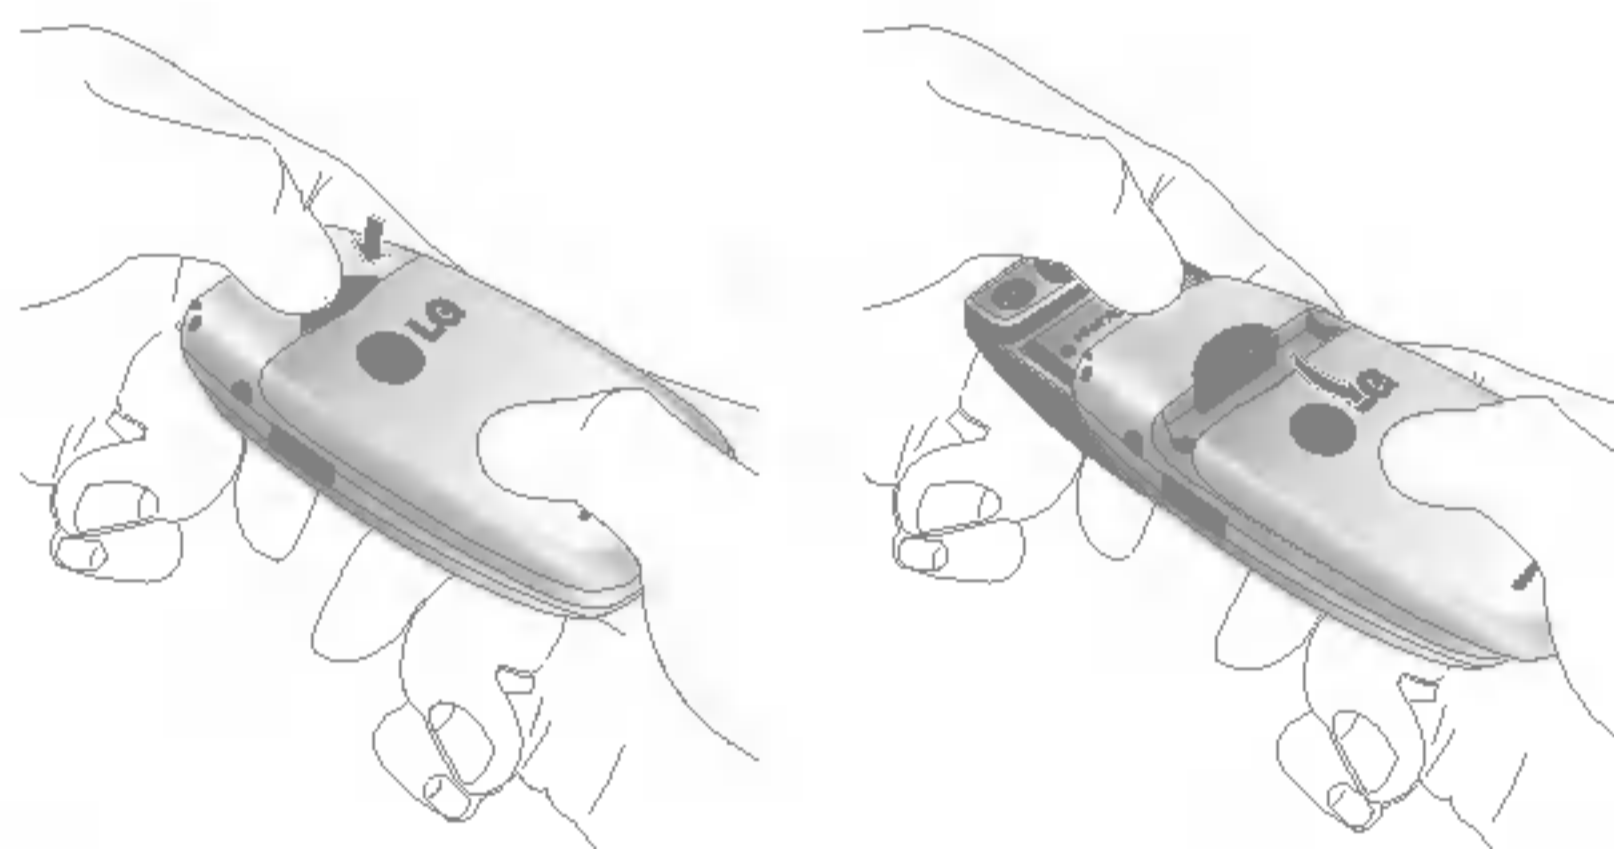

Nota

- La rimozione della batteria quando il telefono è acceso potrebbe causare un malfunzionamento dell'apparecchio e danneggiare la SIM card.

2. Inserire la scheda SIM.

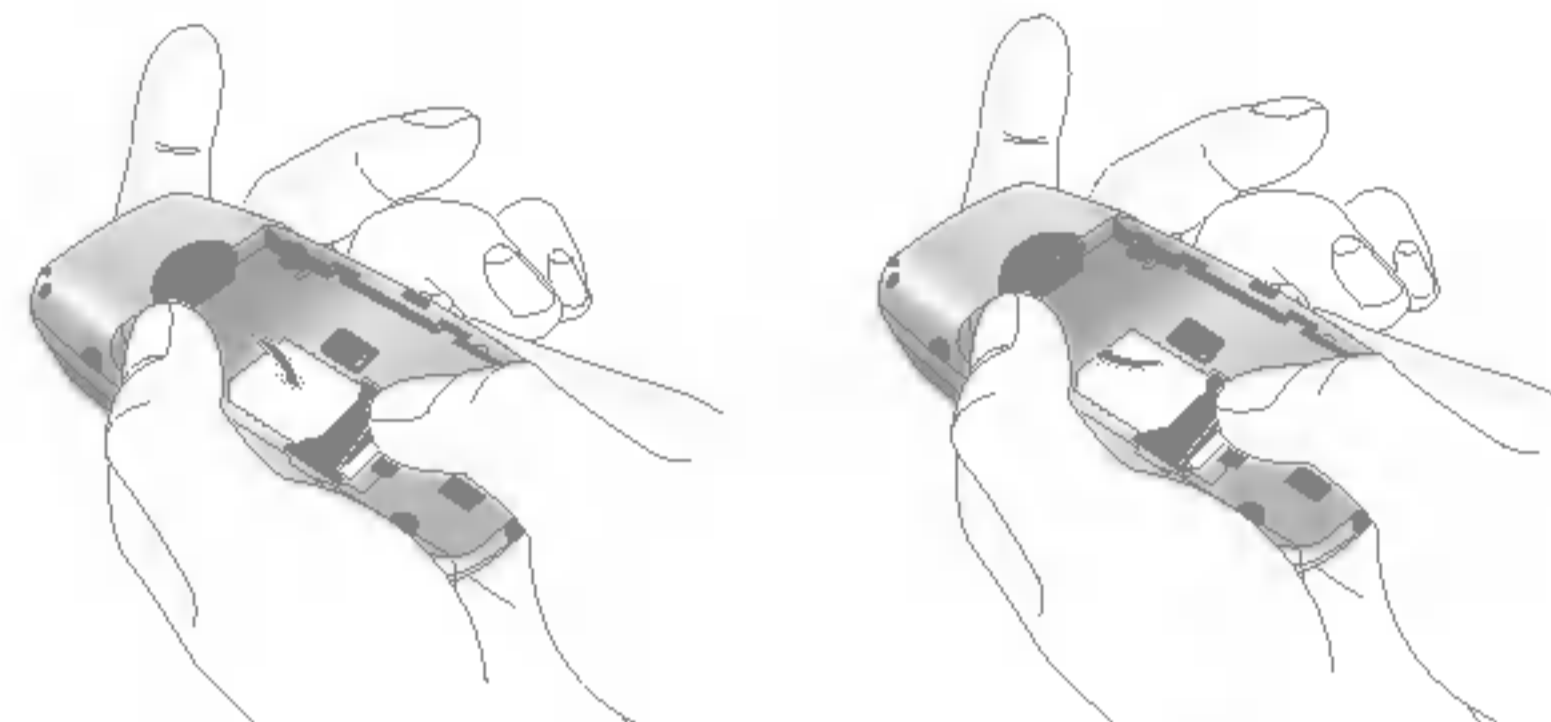

Inserimento della scheda SIM

Rimozione della scheda SIM

Inserire la scheda SIM nel relativo alloggiamento e farla scorrere in posizione. Assicurarsi che la scheda SIM sia inserita correttamente (fare riferimento alla figura sottostante) e che i suoi contatti dorati siano rivolti verso il basso. Per rimuovere la scheda SIM, premere leggermente e spingerla nella direzione opposta.

ATTENZIONE! I contatti metallici della scheda SIM possono graffiarsi e danneggiarsi facilmente. Pertanto, prestare particolare attenzione quando si maneggia la scheda SIM e attenersi alle istruzioni fornite con essa.


3. Installare la batteria.



Posizionare la batteria nelle apposite guide sul lato posteriore del telefono. Farla scorrere verso l'alto fino a farla scattare in posizione.

RICARICA DELLA BATTERIA

Prima di collegare l'adattatore da viaggio al telefono verificare che la batteria sia installata correttamente.

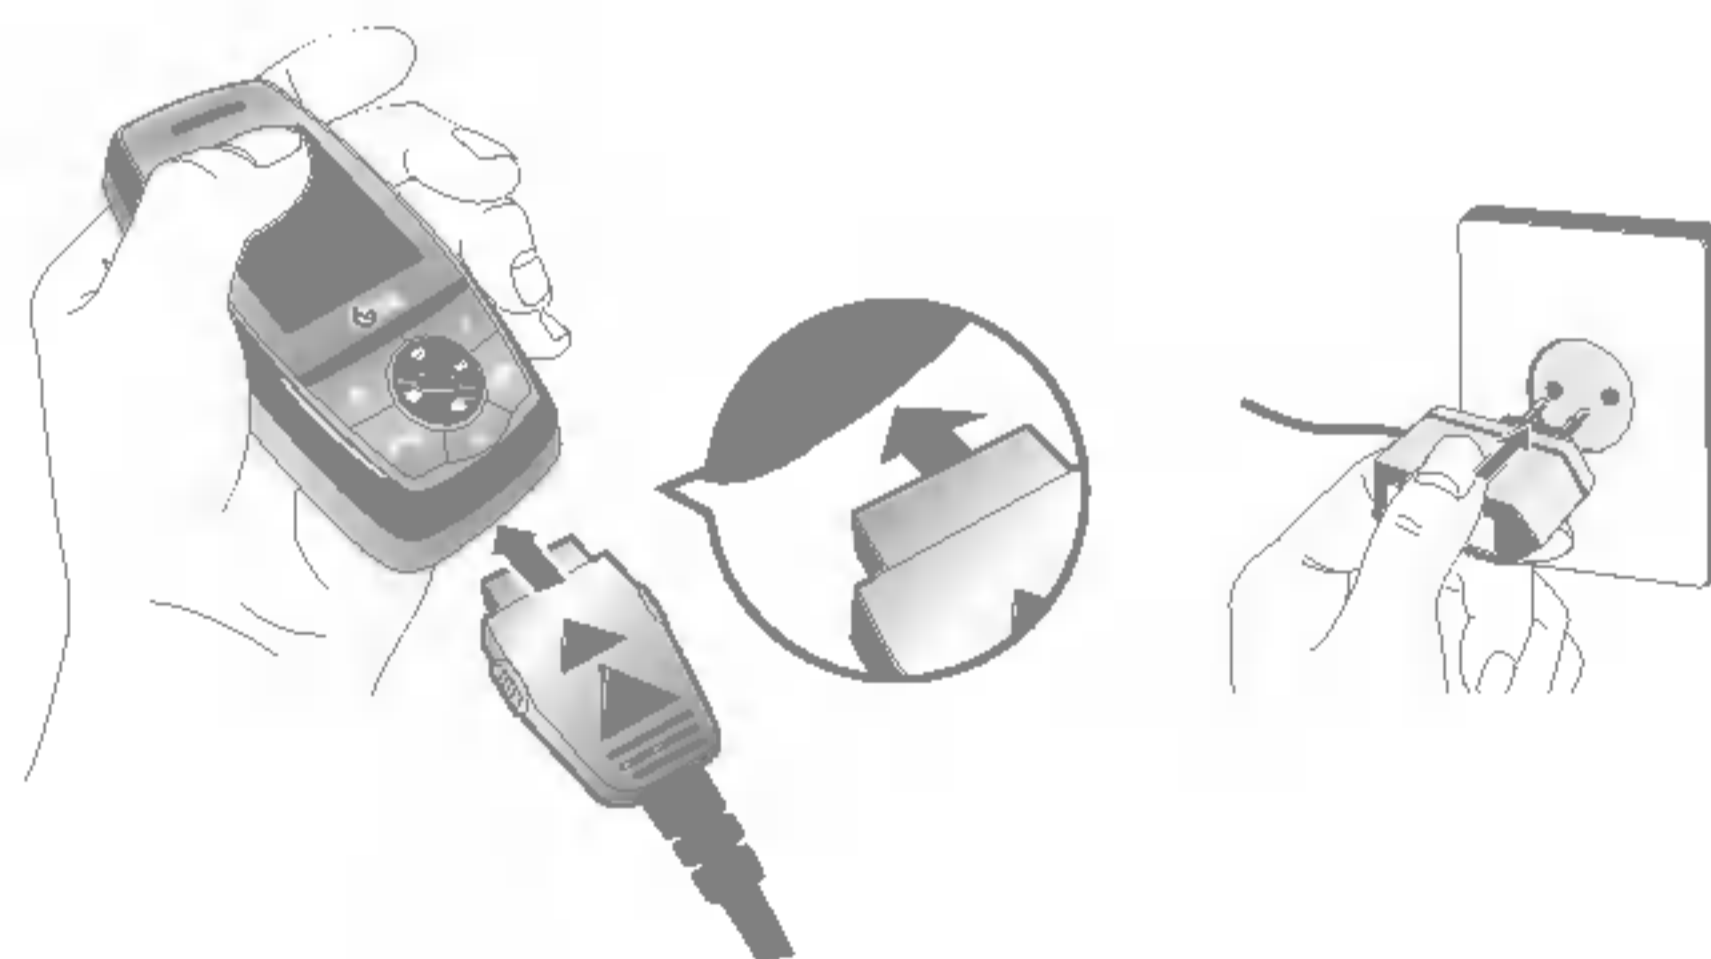

1. Prima di essere utilizzata, la batteria fornita con il telefono deve essere caricata completamente.
2. Inserire il connettore di ricarica nella presa posta sotto al telefono.
3. Collegare l'altra estremità dell'adattatore a una presa di corrente. Usare solo il caricatore incluso nella confezione o un accessorio opzionale compatibile e originale.
4. Quando la batteria è completamente carica, le barre scorrevoli sull'icona della batteria si arrestano.

ATTENZIONE!

- Non forzare il connettore in quanto il telefono e/o l'adattatore potrebbero danneggiarsi.
- Inserire il caricabatterie verticalmente nella presa di corrente.
- Per l'uso del caricabatterie al di fuori del proprio Paese, utilizzare un adattatore di corrente per una corretta configurazione.
- Non rimuovere la batteria o la scheda SIM durante la carica.


OPERAZIONI PRELIMINARI

AVVERTIMENTO !

- *Per evitare scosse elettriche o incendi, scollegare il cavo di alimentazione e il caricabatterie durante i temporali.*
- *Assicurarsi che la batteria non venga a contatto con oggetti affilati come, ad esempio, forbici o unghie di animali. Ciò potrebbe provocare un incendio.*
- *Si consiglia di non effettuare o ricevere chiamate durante la carica, per evitare il surriscaldamento del terminale ed eventuali scosse elettriche.*
- *Se la batteria è completamente scarica, potrebbe essere necessario un periodo di carica iniziale più lungo prima che venga visualizzato il messaggio "In carica" sul display del telefono. Durante questo periodo, si accenderà l'indicatore luminoso.*

DISCONNESSIONE DELL'ADATTATORE

1. Quando la batteria è completamente carica, le barre scorrevoli sull'icona della batteria si arrestano e sul display viene visualizzato il messaggio 'Carica'.
2. Per scollegare l'adattatore dal telefono premere i pulsanti laterali del connettore e sfilarlo con delicatezza

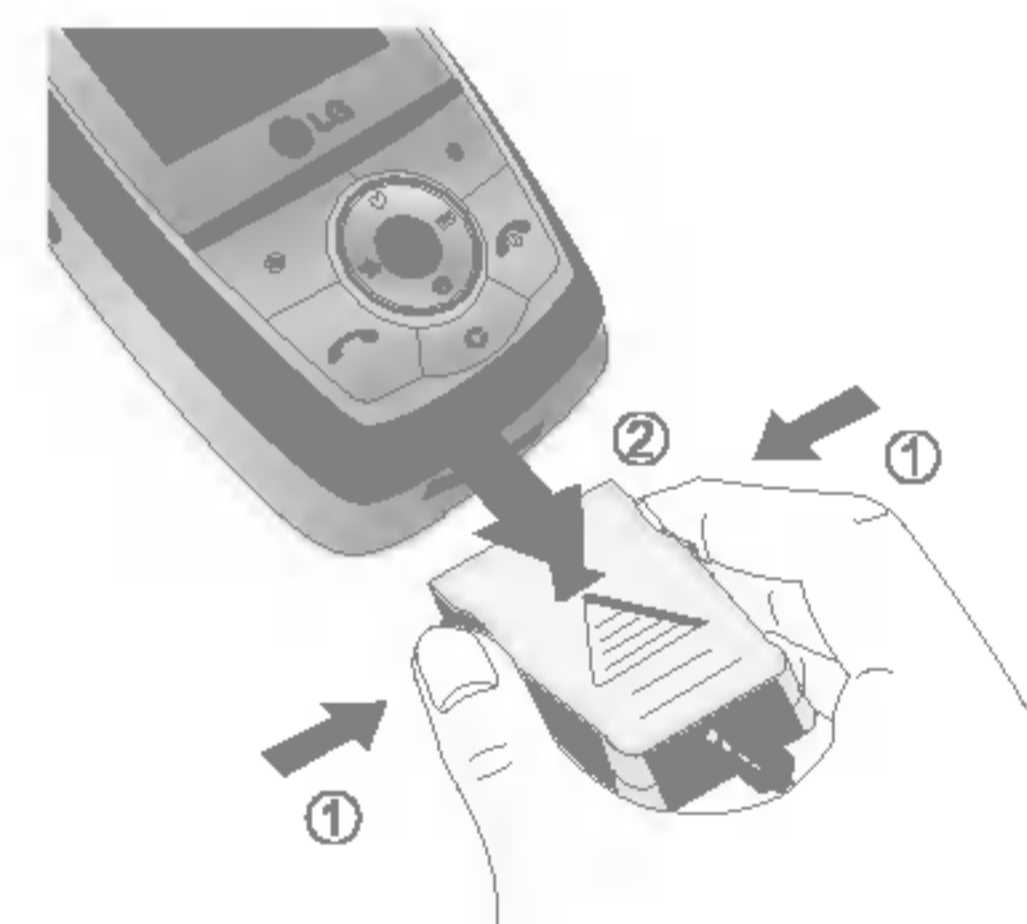


Nota

- ▶ Se si utilizza il telefono per la prima volta, assicurarsi che la batteria sia completamente carica.
- ▶ Non rimuovere la batteria o la scheda SIM durante la carica.
- ▶ Se la batteria non si ricarica correttamente, provare a ricaricarla dopo avere spento e riaccessi il telefono con l'apposito tasto, oppure scollegare il cavo e reinstallare la batteria.


ACCENSIONE E SPEGNIMENTO DEL TELEFONO

Accensione del telefono

1. Collegare la batteria. Se è scarica, collegare il telefono a una fonte di alimentazione esterna quale un caricabatterie, un adattatore da viaggio o un kit vivavoce.

2. Premere  per alcuni secondi fino a quando il display si accende.
3. Immettere il codice PIN, se è stato attivato nel menu **Richiesta PIN**.

Spegnimento del telefono

1. Premere  per alcuni secondi fino a quando ha inizio la sequenza di spegnimento.

CODICI DI ACCESSO

I codici di accesso descritti in questa sezione possono essere utilizzati per evitare l'uso non autorizzato del telefono. I codici di accesso (esclusi i codici PUK1 e PUK2) possono essere modificati con la funzione **Cambia codici** (Menu 7.4.6).

Codice PIN (da 4 a 8 cifre)

Il codice PIN (Personal Identification Number) protegge la scheda SIM dall'uso non autorizzato ed è solitamente riportato sui documenti consegnati insieme alla scheda SIM. Quando la **Richiesta Pin** è impostata su **Sì**, ogni volta che si accende il telefono

OPERAZIONI PRELIMINARI

viene richiesto il codice PIN. Al contrario, quando la **Richiesta PIN** è impostata su **No**, il telefono si collega direttamente alla rete senza richiedere il codice PIN.

Codice PIN2 (da 4 a 8 cifre)

Il codice PIN2, fornito con alcune schede SIM, è necessario per accedere ad alcune funzioni come l'indicazione del costo chiamate e la lista dei numeri fissi (FDN). Queste funzioni sono disponibili solo se supportate dalla scheda SIM in uso. Contattare il gestore di rete per ulteriori informazioni.

Codice PUK1 (da 4 a 8 cifre)

Il codice PUK1 (Personal Unblocking Key) è necessario per modificare un codice PIN bloccato. Il codice PUK1 dovrebbe essere fornito con la scheda SIM. In caso contrario, o in caso di smarrimento del codice, contattare il gestore del servizio locale.

Codice PUK2 (da 4 a 8 cifre)

Il codice PUK2, fornito con alcune schede SIM, è necessario per modificare un codice PIN2 bloccato. In caso di smarrimento del codice, contattare il gestore del servizio locale.

Codice sicurezza (da 4 a 8 cifre)




Il codice di sicurezza protegge il telefono dall'uso non autorizzato. Il codice di sicurezza predefinito è impostato su '0000' ed è necessario per utilizzare alcune funzioni del telefono descritte in questo manuale. Il codice di sicurezza predefinito è "0000" ma è possibile modificarlo tramite il menu **Impostazioni – Sicurezza**.

BLOCCO PASSWORD


Il blocco password è necessario quando si utilizza la funzione **Limitazione chiamate**. La password viene fornita dal gestore del servizio quando ci si iscrive per usufruire della funzione. Per ulteriori informazioni, vedere (Menu 7.4.4).


EFFETTUARE E RISPONDERE ALLE CHIAMATE

Effettuare una chiamata



1. Assicurarsi che il telefono sia acceso.
2. Digitare un numero di telefono comprensivo di prefisso.
 - ▶ Per cancellare un numero, premere il tasto Cancella . Tenerlo premuto per cancellare tutto il numero.
3. Per chiamare il numero, premere invio .
4. Per concludere la chiamata, premere  o il tasto funzione destro. E' anche possibile terminare la chiamata chiudendo lo slide (tranne quando l'auricolare esterno è collegato).

Chiamare un numero recente


1. In modalità standby, premere il tasto invio , per visualizzare le chiamate ricevute, inviate e perse più recenti.

2. Selezionare il numero desiderato utilizzando il tasto di navigazione su/giù.
3. Premere .

Effettuare una chiamata con prefisso internazionale

1. Premere e tenere premuto il tasto  per digitare il prefisso internazionale '+'. Il carattere '+' può essere sostituito con il codice di accesso internazionale '00'.
2. Digitare il prefisso del Paese, il prefisso urbano e il numero di telefono.
3. Premere .

Terminare una chiamata

Al termine della chiamata, premere il tasto Fine (), oppure chiudere lo slide (tranne quando l'auricolare esterno è collegato).

FUNZIONI GENERALI

Effettuare una chiamata dalla Rubrica

È possibile salvare i nomi e i numeri di telefono desiderati nella rubrica della scheda SIM e/o nella memoria del telefono. Per comporre un numero è sufficiente individuare il nome desiderato nella Rubrica e premere il tasto INVIO.

Per ulteriori dettagli sulla funzione Rubrica, consultare il (Menu 4.1).

Regolare il volume

Per regolare il volume dell'altoparlante durante una chiamata, utilizzare i tasti laterali ().

Premere il tasto laterale su per aumentare e il tasto laterale giù per abbassare il volume.

Nota

- ▶ In modo standby, utilizzare i tasti laterali per regolare il volume dei toni tasti.

Uso del vivavoce integrato

Il telefono S5200 integra la funzione di vivavoce, per riprodurre la conversazione a un volume più alto.

Durante la comunicazione, premere il tasto Opzioni seguito da Attiva vivavoce per attivare la funzione. Per disattivarla, premere Opzioni e selezionare Disattiva vivavoce.

Nota


- ▶ Quando la funzione vivavoce è attiva, non tenere il telefono vicino all'orecchio. Il volume troppo alto potrebbe provocare danni all'apparato uditivo.

Rispondere a una chiamata

Quando si riceve una chiamata, il telefono squilla (a seconda del profilo impostato nel (Menu 1)). Se il chiamante viene identificato, viene visualizzato il relativo numero di telefono o il nome e l'immagine se memorizzati in rubrica.

1. Per rispondere alla chiamata, premere il tasto INVIO o il tasto funzione sinistro. A seconda dell'impostazione del **Modo risposta** (Menu 7.3.2), è possibile rispondere aprendo lo slide o premendo qualsiasi tasto. Consultare (Menu 7.3.2) per ulteriori informazioni.


Nota

- ▶ Se è stata scelta l'opzione Qualsiasi tasto come modalità di risposta, per rispondere alla chiamata è possibile premere un tasto qualunque a eccezione del tasto  o del tasto funzione destro.


- ▶ Per rifiutare una chiamata in arrivo, tenere premuto uno dei tasti laterali sulla parte sinistra del telefono (a slide chiuso) oppure premere il tasto Fine.
- ▶ È possibile rispondere a una chiamata mentre si consulta la Rubrica o si utilizzano altre funzioni dei menu (eccetto quando si effettua il collegamento con cavo USB. Vedere la sezione "Connettività USB" per ulteriori informazioni).

2. Per terminare una chiamata, chiudere lo slide o premere il tasto .

Modalità vibrazione (Rapida)

È possibile attivare la modalità vibrazione tenendo premuto il tasto  dopo aver aperto il telefono.

Potenza del segnale

L'indicatore () visualizza l'intensità del segnale del gestore. Maggiori sono le barre, migliore è la copertura e viceversa. Quando le barre sono 1 o 2, la qualità della conversazione diminuisce. Inoltre, la potenza del segnale può diminuire all'interno di edifici. In questi casi, spostarsi vicino a una finestra per migliorare la ricezione.

Inserimento di testo e numeri

Il tastierino del telefono cellulare consente di digitare caratteri alfanumerici (testo e numeri) per memorizzare nomi nella rubrica, scrivere messaggi o pianificare eventi nel calendario. Sul telefono sono disponibili i seguenti metodi di inserimento del testo.

Nota

- ▶ Alcuni campi potrebbero essere vincolati a una sola modalità di immissione testo (es. il numero di telefono nei campi della rubrica).

FUNZIONI GENERALI

Modalità T9

Questa modalità consente di digitare le parole con una singola pressione dei tasti per ciascuna lettera che compone la parola. La modalità T9, infatti, confronta automaticamente le pressioni sul tasto con un dizionario interno per determinare la parola corretta; in tal modo richiede molte meno pressioni dei tasti rispetto alla tradizionale modalità ABC.

Modalità ABC

Questa modalità consente di inserire le lettere premendo il tasto che corrisponde alla lettera desiderata una, due o tre volte fino a quando appare sul display quella desiderata.

Modalità 1 2 3 (modalità numero)

Questa modalità consente di digitare solo i numeri. Per passare alla modalità numero in un campo di immissione testo, premere il tasto fino a quando viene visualizzato il modo 1 2 3, oppure, per l'accesso diretto, tenerlo premuto.

Modalità Simbolo

Questa modalità consente l'inserimento di caratteri speciali.


Modifica della modalità di immissione testo

1. Quando si è all'interno di un campo che consente l'immissione di caratteri, nell'angolo in alto a destra del display appare l'indicatore della modalità di immissione testo.



2. Per modificare la modalità di immissione testo, premere fino a raggiungere quella desiderata.

► Uso della modalità T9

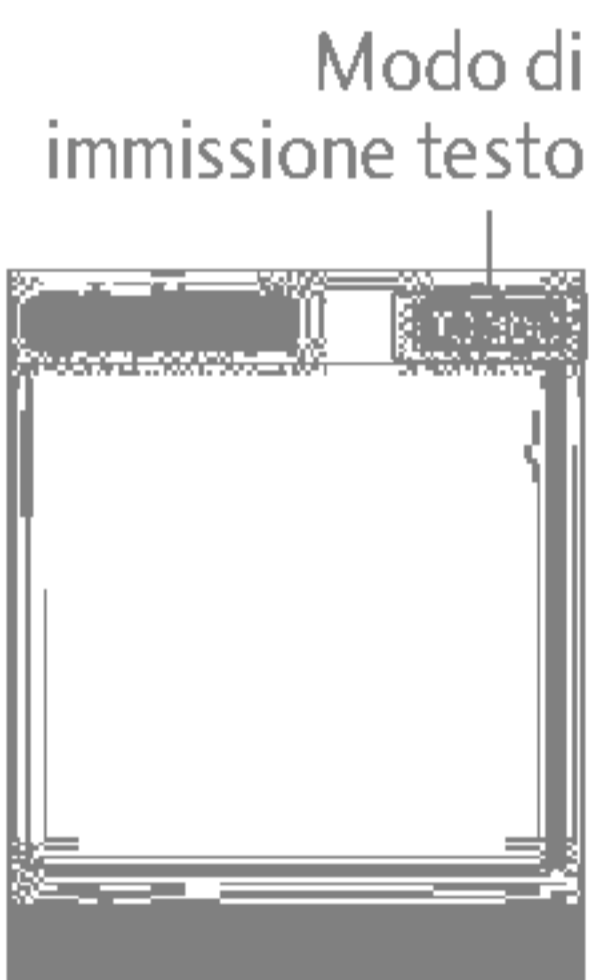La modalità di immissione testo intuitiva T9 consente di digitare le parole con facilità premendo un numero minimo di tasti. Man mano che si preme ciascun tasto, il telefono visualizza i caratteri in base a un dizionario



interno. Quando viene aggiunta una lettera, la parola cambia in base alla scelta più probabile del dizionario. Nel caso non vi sia la parola desiderata, è possibile aggiungerla al dizionario.

1. Una volta attivata la modalità di immissione testo intuitiva T9, cominciare a digitare una parola premendo i tasti da  a . Premere ciascun tasto una sola volta per ogni lettera che compone la parola.

- La parola visualizzata cambia ogni volta che si digita un nuovo carattere. Ignorare la parola che appare sul display fino a quando non è stata digitata completamente.
- Se dopo essere stata digitata completamente la parola non è corretta, premere il tasto di navigazione giù una o più volte per scorrere tutte le parole proposte come opzione.




Esempio:

Premere     per digitare **Ciao**.

Premere     [tasto di navigazione giù) per digitare **Cibo**.

- Se la parola desiderata non è compresa nell'elenco delle parole proposte, aggiungerla mediante la modalità ABC.

- È possibile selezionare la lingua del dizionario usato dalla modalità T9. Premere il tasto funzione sinistro [Opzioni], quindi selezionare **Lingue T9** e il dizionario desiderato per la modalità T9. È anche possibile disattivare la modalità T9 selezionando **Disattiva T9**. La modalità T9 è normalmente attiva.

2. Digitare la parola intera prima di modificare o cancellare qualsiasi carattere.
3. Aggiungere uno spazio a ciascuna parola premendo il tasto . Per cancellare le lettere, premere il tasto . Per cancellare tutto il contenuto del display, tenere premuto il tasto .




Nota

- Per uscire dalla modalità di immissione testo senza salvare il testo digitato, premere **Opzioni** e selezionare **Esci**.

FUNZIONI GENERALI

► Uso della modalità ABC

Utilizzare i tasti da  a  per digitare il testo.

1. Premere il tasto contrassegnato dalla lettera desiderata.
 - Una volta per la prima lettera.
 - Due volte per la seconda lettera.
 - E così via.
2. Per inserire uno spazio, premere una volta il tasto . Per cancellare le lettere, premere il tasto . Per cancellare tutto quanto appare sul display, premere e tenere premuto il tasto .

Nota

- Per ulteriori informazioni sui caratteri disponibili per ciascun tasto, consultare la seguente tabella.

Tasto	Caratteri in ordine di visualizzazione	
	Maiuscole	Minuscole
	.,/?!-:'"1	.,/?!-:'"1
	ABC2ÀÄÁÂÃÄÆÇ	abc2àääáãäåæç
	DEF3ÈÉËÊ	def3èéëê
	GHI4ÌÍÏ	ghi4ìíï
	JKL5	jkl5
	MNO6ÒÓÑÖÏÕŒ	mno6òóñöïõœ
	PQRS7ß	pqrs7ß
	TUV8ÙÚÛÜ	tuv8ùúüû
	WXYZ9	wxyz9
	Spazio, 0	Spazio, 0


► Uso della modalità 1 23 (modalità numero)

La modalità 1 23 consente di inserire dei numeri in un messaggio di testo (ad es. un numero di telefono).

Premere i tasti corrispondenti alle cifre desiderate prima di passare manualmente alla modalità di immissione testo desiderata.

► Uso della modalità Simbolo

Questa modalità consente di inserire diversi simboli o caratteri speciali.

Per inserire un simbolo, premere il tasto '  '. Utilizzare i tasti di navigazione per scorrere le pagine dei simboli e premere il tasto numerico corrispondente al simbolo desiderato per inserirlo nel testo. Premere il tasto OK per chiudere la finestra di inserimento dei simboli.

RUBRICA

È possibile salvare i numeri di telefono e i relativi nomi nella memoria della scheda SIM in uso, oppure nella memoria del telefono. Nella memoria del telefono si possono memorizzare fino a 1 000 contatti; la memoria della SIM dipende dalla SIM stessa. La scheda SIM e la memoria del telefono, benché fisicamente distinte, vengono utilizzate come un'unica entità.

MENU DURANTE LA CHIAMATA

Durante una chiamata, il telefono cellulare mette a disposizione una serie di funzioni, alle quali è possibile accedere premendo il tasto funzione sinistro [Opzioni].

Durante una chiamata

Il menu visualizzato sul display del telefono durante una chiamata è diverso da quello visibile in modalità standby; le opzioni che comprende sono descritte di seguito.

Effettuare una seconda chiamata (dipende dai servizi di rete)

È possibile effettuare una seconda chiamata componendo un nuovo numero e premendo il tasto Invio, oppure utilizzandone uno memorizzato nella rubrica premendo il tasto funzione destro [Nomi] e selezionando Ricerca. Quando si effettua una seconda chiamata, quella corrente viene messa automaticamente in attesa.

Passare da una chiamata all'altra


Selezionare la chiamata da attivare con i tasti di navigazione su/giù e premere il tasto Invio. In alternativa, premere il tasto funzione sinistro Opzioni e selezionare **Scambia**.


Rispondere a una seconda chiamata in arrivo

Questa funzione, denominata Avviso chiamata, è disponibile solo se supportata dal gestore di rete. Per ulteriori informazioni sull'attivazione e la disattivazione di questa funzione, consultare la sezione Avviso chiamata (Menu 7.3.4).

Se la funzione **Avviso chiamata** è attiva, quando si riceve una seconda chiamata il telefono emette un avviso acustico dall'altoparlante (la suoneria viene disabilitata automaticamente) e visualizza un messaggio sul display. Per rispondere alla chiamata, premere il tasto Invia, oppure il tasto funzione sinistro. Per chiudere la chiamata corso, è sufficiente premere il tasto Fine.

Rifiutare una chiamata in arrivo

Per rifiutare una chiamata in arrivo senza rispondere, premere il tasto . Con lo slide chiuso, è sufficiente tenere premuto il tasto laterale giù.

Per rifiutare una chiamata quando ce n'è già una in corso, premere il tasto [Menu] e selezionare **Conferenza/Rifiuta**, oppure premere .

Esclusione del microfono (Mute)

Per disattivare il microfono durante una chiamata, premere il tasto [Opzioni] e selezionare **Mute** (muto). Premendo il tasto funzione sinistro [Attiva], il telefono torna alla funzione normale. Quando il microfono è disattivo, il vostro interlocutore non può sentirvi ma voi potete ancora ascoltarlo.


Toni DTMF durante una chiamata

Per attivare i toni **DTMF** durante una chiamata (ad esempio per permettere al telefono di usare un centralino automatico) premere il tasto [Opzioni] e di seguito **Attiva DTMF**. Selezionare **Disattiva DTMF** per disattivare i toni DTMF. I toni DTMF sono normalmente attivi.

CHIAMATE MULTIPLE O CONFERENZA

Il servizio conferenza permette di condurre una conversazione simultanea con più utenti (se il vostro gestore di rete supporta questa funzione). Una chiamata in conferenza può essere attivata solo se sono in corso una chiamata attiva e una in attesa, e se avete risposto ad entrambe. L'utente che inizia una chiamata in conferenza ne manterrà il controllo fino al termine; sarà quindi possibile aggiungere nuove chiamate, disconnetterle o separarle (ovvero rimuoverle dalla chiamata conferenza ma tenerle in collegamento). Tutte queste opzioni sono disponibili nel menu durante la chiamata. Il numero massimo di utenti in una chiamata conferenza è cinque. Se avete iniziato la chiamata, siete l'unico utente che può controllarla e aggiungere utenti a essa.

Effettuare una seconda chiamata

Durante una chiamata è possibile effettuare una seconda. Comporre il secondo numero e premere il tasto , oppure sceglierlo dalla rubrica. Quando la seconda chiamata è collegata, la prima viene messa automaticamente in attesa. Per passare da una chiamata all'altra, premere il tasto funzione sinistro [Opzioni] seguito da **Scambia**, oppure selezionare la chiamata da attivare con i tasti di navigazione su/giù e premere il tasto [Invia].

Iniziare una chiamata in conferenza

Per iniziare una chiamata in conferenza, collegando la chiamata in attesa a quella correntemente attiva, premere il tasto funzione sinistro [Opzioni] e selezionare **(Conferenza)/Unisci tutti**.

FUNZIONI GENERALI

Mettere in attesa una conferenza

Per mettere in attesa una conferenza, premere il tasto Invia. In alternativa, premere il tasto funzione sinistro [Opzioni] e selezionare **Conferenza/Metti tutti in attesa**. Gli altri utenti in attesa rimarranno collegati fra di loro. Per riattivare la chiamata in conferenza, premere il tasto funzione sinistro [Opzioni] seguito da **Conferenza/Unisci tutti**.

Aggiungere chiamate alla conferenza

Per aggiungere chiamate a una conferenza in corso, premere il tasto funzione sinistro [Opzioni], quindi selezionare **Conferenza/Unisci tutti**.

Visualizzare i partecipanti a una conferenza

Per scorrere i numeri dei chiamanti che partecipano a una conferenza sul display del telefono, utilizzare i tasti di navigazione su/giù.

Chiamata privata durante una conferenza

E' possibile continuare una chiamata in privato con un solo partecipante alla conferenza, lasciando gli altri collegati fra di loro. Scegliere l'interlocutore con il quale continuare la conversazione in privato con i tasti di navigazione su/giù, premere il tasto funzione sinistro e selezionare **Conferenza/Privato**. Tutti gli altri partecipanti verranno messi in attesa.

Terminare una conferenza

Per terminare l'intera chiamata in conferenza, premere il tasto funzione sinistro [Opzioni] e selezionare **Conferenza/Fine conferenza**. E' possibile disconnettere un singolo partecipante alla conferenza premendo il tasto dopo averlo selezionato con i tasti di navigazione su/giù.

STRUTTURA DEL MENU

1. Profili
1.1 Vibrazione
1.2 Silenzioso
1.3 Normale
1.4 Volume alto
1.5 Auricolare. 1.x.1 Attiva 1.x.2 Personalizza 1.x.3 Rinomina
2. Registro chiamate
2.1 Perse
2.2 Ricevute
2.3 Inviata
2.4 Cancella lista
2.5 Timer e costi 2.5.1 Timer chiamate

2.5.2 Costi chiamate 2.5.3 Imposta
2.6 Info GPRS 2.6.1 Timer chiamate 2.6.2 Traffico dati
3. Accessori
3.1 Sveglia
3.2 Bluetooth 3.2.1 Periferiche 3.2.2 Periferiche vivavoce 3.2.3 Impostazioni
3.3 Calcolatrice
3.4 Convertitore
3.5 Fusi orari
3.6 Modem

4. Organiser
4.1 Rubrica 4.1.1 Ricerca 4.1.2 Aggiungi nuovo 4.1.3 Gruppi 4.1.4 Selezione rapida 4.1.5 Impostazioni 4.1.6 Copia tutto 4.1.7 Cancella tutto 4.1.8 Informazioni
4.2 Calendario 4.2.1 Aggiungi nuovo 4.2.2 Visualizza eventi quotidiani 4.2.3 Cancella vecchi 4.2.4 Cancella tutto 4.2.5 Vai alla data 4.2.6 Tono sveglia
4.3 Memo

STRUTTURA DEL MENU

5. Messaggi
5.1 Nuovo messaggio 5.1.1 Scrivi SMS 5.1.2 Scrivi MMS
5.2 Ricevuti
5.3 Inviati
5.4 Bozze
5.5 Chiama segreteria
5.6 Messaggi CB 5.6.1 Leggi 5.6.2 Canali
5.7 Modelli 5.7.1 Modelli di testo 5.7.2 Modelli MMS 5.7.3 Biglietto da visita
5.8 Impostazioni 5.8.1 SMS 5.8.2 MMS 5.8.3 Numero segreteria 5.8.4 Messaggi CB 5.8.5 Messaggi Push

6. Multimedia
6.1 Fotocamera
6.2 Videocamera
6.3 Album foto
6.4 Album video
6.5 MP3 6.5.1 Lettore MP3 6.5.2 Brani 6.5.3 Impostazioni
6.6 Registratore vocale 6.6.1 Registra 6.6.2 Elenco
6.7 Impostazioni 6.7.1 Fotocamera 6.7.2 Videocamera



7. Impostazioni
7.1 Data & Ora 7.1.1 Imposta data 7.1.2 Imposta ora
7.2 Telefono 7.2.1 Display 7.2.2 Temi predefiniti 7.2.3 Lingua
7.3 Chiamate 7.3.1 Trasferimento 7.3.2 Modo risposta 7.3.3 Invia il mio numero 7.3.4 Avviso chiamata 7.3.5 Allarme durata 7.3.6 Rilezione

7.4 Sicurezza 7.4.1 Richiesta PIN 7.4.2 Blocco telefono 7.4.3 Timeout del blocco tastiera automatico 7.4.4 Limitazione chiamate 7.4.5 Imposta FDN 7.4.6 Cambia codici
7.5 Ricerca rete 7.5.1 Selezione rete 7.5.2 Selezione banda
7.6 Imposta GPRS
7.7 Inizializzazione
7.8 Stato memoria 7.8.1 Memoria interna 7.8.2 Memoria multimedia

8. Servizi & Wap
8.1 Internet 8.1.1 Home 8.1.2 Preferiti 8.1.3 Vai a URL 8.1.4 Impostazioni
8.2 Servizi SIM

9. Download
9.1 Java 9.1.1 Java 9.1.2 Profili
9.2 Immagini
9.3 Suoni
9.4 Cartella file

SELEZIONE DI FUNZIONI E OPZIONI

Il telefono dispone di un insieme di funzioni organizzate in menu e sottomenu a cui si accede mediante i due tasti di funzione [] e []. Ciascun menu e sottomenu consente di visualizzare e modificare le impostazioni di una funzione specifica.


La funzione svolta da questo tipo di tasti varia in base al contesto; il testo posto sopra ai due tasti indica la funzione associata in quel particolare contesto.



Premere il tasto funzione sinistro per accedere al Menu principale.

Premere il tasto funzione destro per accedere al menu Rubrica.

Nella cartella Profili, è possibile regolare e personalizzare il profilo audio del telefono a seconda delle circostanze e dell'ambiente. Sono disponibili sei profili predefiniti: **Vibrazione**, **Silenzioso**, **Normale**, **Volume alto** e **Auricolare**. È possibile personalizzare tutti i profili fatta eccezione per Vibrazione e Silenzioso.

Premere il tasto Menu () e selezionare **Profili** utilizzando i tasti di navigazione. Viene visualizzato l'elenco dei profili disponibili:

VIBRAZIONE

MENU 1.1

Attiva il modo Vibrazione. I segnali acustici vengono sostituiti dalla vibrazione.

SILENZIOSO

MENU 1.2

Attiva il modo Silenzioso. Tutti i toni saranno spenti per un ambiente silenzioso.

NORMALE

MENU 1.3

Attiva il profilo Normale.

VOLUME ALTO

MENU 1.4

Attiva il modo Volume alto.

AURICOLARE

MENU 1.5

Dà la possibilità di modificare le impostazioni di questo profilo.

Nota

- Il profilo Auricolare si attiva solo quando viene collegato un auricolare esterno al telefono. E' possibile comunque modificarne le impostazioni in qualsiasi momento.

Sono disponibili le seguenti opzioni:

Attiva (Menu 1.x.1)

Attiva il profilo selezionato.

Personalizza (Menu 1.x.2)

Permette di impostare il profilo, modificando il tono di chiamata, il volume della suoneria e così via. Tale opzione non è disponibile per i profili **Vibrazione** e **Silenzioso**.

- ▶ **Tipo di avviso chiamata:** Impostare il tipo di avviso per le chiamate in arrivo, scegliendo fra **Vibrazione**, **Suoneria**, entrambe (**Suona e Vibra**), prima l'una e poi l'altra (**Vibra** → **Suona**) o **Silenzioso**.
- ▶ **Suoneria:** Consente di selezionare la suoneria del profilo che si sta modificando, scegliendo fra quelle disponibili o quelle scaricate.
- ▶ **Volume suoneria:** Permette di impostare il volume della suoneria del profilo che si sta modificando.

Nota

- ▶ Impostare il livello massimo del volume su 3 per assicurare un ascolto ottimale con il flip aperto.

- ▶ **Avviso SMS:** Consente di impostare il modo di notifica della ricezione di un messaggio del profilo che si sta modificando, scegliendo fra **Squilla una volta**, **Squilla periodicamente**, **Suona e vibra** e **Vibrazione**. Selezionando Squilla periodicamente, il telefono emette l'avviso di nuovo messaggio in arrivo per 3 volte, a distanza di 5 minuti.
- ▶ **Tono messaggi:** Permette di impostare il tono di ricezione messaggi, scegliendo fra 4 possibilità.
- ▶ **Tono tasti:** Modifica il tono emesso dai tasti, scegliendo fra 4 opzioni.
- ▶ **Volume tasti:** Consente di impostare il volume del tono dei tasti relativo al profilo che si sta modificando.
- ▶ **Tono slide:** Imposta il tono emesso quando si apre o si chiude lo slide del telefono.
- ▶ **Volume effetti audio:** Imposta il volume degli effetti sonori emessi dal telefono, come quelli di conferma, di errore e così via.
- ▶ **Volume on/off:** Consente di impostare il volume delle melodie di accensione e spegnimento del telefono.

- ▶ **Auto risposta:** Nel profilo **Auricolare** è possibile impostare la risposta automatica.
 - **No:** Risposta automatica non attiva.
 - **Dopo 5 sec:** Il telefono risponde automaticamente dopo 5 secondi.
 - **Dopo 10 sec:** Il telefono risponde automaticamente dopo 10 secondi.

Rinomina (Menu 1.x.3)

È possibile rinominare un profilo e attribuirgli il nome desiderato.

Nota

- ▶ I profili **Vibrazione**, **Silenzioso** e **Auricolare** non possono essere rinominati.

REGISTRO CHIAMATE

Questo menu visualizza il registro chiamate (perse, ricevute e inviate) e i relativi dettagli. Nel caso in cui non vi sia il servizio CLI (Calling Line Identification) non sarà possibile vedere il numero del chiamante.

Inoltre, in questo menu è possibile verificare la durata e i costi (se la funzione è supportata dal gestore) delle chiamate.

PERSE

MENU 2.1

Questa funzione consente visualizzare l'elenco degli ultimi 10 numeri di telefono delle chiamate a cui non si è data risposta. E' possibile cancellare ogni singola chiamata dalla lista, inviare un messaggio SMS o MMS e verificare i dettagli di ogni chiamata. Queste possibilità sono offerte anche per le chiamate Ricevute (Menu 2.2) e Inviata (Menu 2.3).

RICEVUTE

MENU 2.2

Questa opzione consente di visualizzare le ultime dieci chiamate ricevute, comprese quelle rifiutate.

INVIATE

MENU 2.3

Questa opzione consente di visualizzare le ultime venti chiamate inviate (effettuate o non riuscite).

CANCELLA LISTA

MENU 2.4

Questa funzione consente di cancellare gli elenchi delle chiamate perse, ricevute o effettuate. È anche possibile eliminare tutti gli elenchi contemporaneamente selezionando **Tutte**.

TIMER E COSTI

MENU 2.5

Timer chiamate (Menu 2.5.1)

Questa funzione consente di visualizzare la durata delle chiamate inviate e ricevute. Utilizzare i tasti di navigazione su/giù per scorrere l'elenco e premere OK sulla voce che si desidera visualizzare. È possibile azzerare il timer delle chiamate selezionando **Reset**.

- ▶ **Ultima chiamata:** Durata dell'ultima chiamata.
- ▶ **Tutte:** Durata complessiva di tutte le chiamate effettuate o ricevute dall'ultimo reset del timer.
- ▶ **Ricevute:** Durata delle chiamate ricevute.
- ▶ **Inviato:** Durata delle chiamate inviate.
- ▶ **Reset:** Azzerare la durata di tutte le chiamate.

Costi chiamate (Menu 2.5.2)

Consente di controllare il costo dell'ultima chiamata, di tutte le chiamate, il credito residuo e di azzerare il costo. Per azzerare il costo, è necessario il codice PIN2.

Nota

- ▶ Il costo effettivo fatturato dal gestore per le chiamate può variare in base alle caratteristiche della rete, l'arrotondamento della bolletta e alle tasse.

Imposta (Menu 2.5.3) (Dipende dalla SIM)

- ▶ **Tariffa:** Questo servizio di rete consente di limitare i costi delle chiamate a un certo numero di scatti o a una certa cifra impostando il valore iniziale del credito residuo. È possibile effettuare o ricevere chiamate finché non viene superato il credito disponibile.

Nota

- ▶ Una volta usati tutti gli scatti, non è possibile effettuare altre chiamate, a eccezione delle chiamate di emergenza. Questo servizio dipende dalla scheda SIM e per impostare un limite di costo è necessario il codice PIN2.
- ▶ **Credito:** Questo menu permette di modificare il costo dello scatto e il nome della valuta. Per il costo dello scatto contattare il gestore telefonico. Per selezionare la valuta o modificare il costo dello scatto in questo menu è necessario il codice PIN2.

REGISTRO CHIAMATE

- ▶ **Auto display:** Per visualizzare le informazioni sul credito al termine della chiamata, selezionare **Si** dal Menu **Auto display** (dipende dal gestore utilizzato e dalla disponibilità del servizio).

INFO GPRS

MENU 2.6

Il terminale registra il volume del traffico dati trasmessi e ricevuti tramite la connessione GPRS. Inoltre è possibile visualizzare la durata totale delle connessioni dati.

Si hanno a disposizione le seguenti opzioni.

Timer chiamate (Menu 2.6.1)

È possibile visualizzare la durata dell' **Ultima chiamata**, di **Tutte** e di azzerare i timer.





Traffico dati (Menu 2.6.2)


Visualizza il volume di dati trasmessi e ricevuti, espresso in KB. Se necessario è possibile azzerare i contatori tramite la funzione **Reset**.

SVEGLIA

MENU 3.1

È possibile impostare un massimo di 5 tipi di allarmi ad un orario specifico.

1.  **Attiva/disattiva sveglia:** selezionare Sì utilizzando i tasti di navigazione sinistra/destra per attivare la funzione sveglia o No per disattivarla.
2.  **Orario sveglia:** immettere l'orario della sveglia utilizzando i tasti alfanumerici.
3.  **Ripeti:** selezionare la ripetizione della sveglia scegliendo tra **Una volta**, **Lun ~ Ven**, **Lun ~ Sab** e **Ogni giorno** utilizzando i tasti di navigazione sinistra/destra.
4.  **Tono sveglia:** selezionare la melodia desiderata per la sveglia utilizzando i tasti di navigazione sinistra/destra.
5. Premere il tasto funzione sinistro [OK].
6. È possibile modificare il nome della sveglia. Una volta inserito il nome, premere il tasto funzione sinistro [OK].

Se è stata attivata la funzione Sveglia, l'icona  viene visualizzata in modalità standby e, all'ora prestabilita, la sveglia si attiverà riproducendo la melodia impostata.

- Per disattivare la sveglia, premere il tasto funzione destro [Esci].

Nota

- La sveglia funziona soltanto se il telefono è acceso. La sveglia suona per 1 minuto, dopodichè si disattiverà automaticamente anche se non viene premuto nessun tasto.

BLUETOOTH

MENU 3.2

La funzione Bluetooth consente ai dispositivi mobili, alle periferiche e ai computer compatibili che si trovano in stretta vicinanza di comunicare direttamente l'uno con l'altro senza fili. Questo telefono è dotato di connettività Bluetooth integrata, che rende possibile il collegamento con auricolari, kit vivavoce e altri telefoni compatibili con Bluetooth.

Quando si ricevono dati da un altro dispositivo Bluetooth, viene richiesta una conferma.

Dopo aver confermato il trasferimento, il file viene copiato sul telefono.

base alla tipologia del file, questo verrà memorizzato nelle seguenti cartelle:

- **MP3:** cartella MP3 (Menu 6.5.2)
- **Video (.3GP):** cartella video (Menu 6.4)
- **Contatti della rubrica (.VCF):** rubrica (Menu 4.1.1)
- **Altri file:** cartella di archiviazione dei file (Menu 9.4)

Nota

- ▶ A causa di un problema di compatibility, alcuni dispositivi non supportano questa funzione.

La tecnologia Bluetooth si basa sul collegamento a onde radio a bassa potenza, con frequenze nell'intorno di 2,4GHz. Considerata la bassa potenza impiegata, i dispositivi Bluetooth hanno un raggio d'azione di circa 10 metri. È possibile collegare fino a

un massimo di 8 dispositivi Bluetooth contemporaneamente.

Nota

- ▶ Si consiglia di mantenere una distanza massima di 10 metri tra il telefono e il dispositivo Bluetooth con cui si sta comunicando. La connessione può essere migliorata non interponendo oggetti tra il telefono e l'altro dispositivo Bluetooth.

Periferiche (Menu 3.2.1)

È possibile visualizzare e gestire le periferiche compatibili con il telefono Bluetooth o associarne di nuove.

Associazione periferiche

<Pairing o associazione a una periferica>

Per utilizzare un accessorio Bluetooth è necessario effettuare un'operazione di "pairing", ovvero di associazione. Tale operazione prevede la ricerca e l'identificazione di dispositivi bluetooth nelle vicinanze, in modo da effettuare la connessione.

La procedura di pairing deve essere effettuata solo la prima volta che si usa un particolare accessorio Bluetooth. In seguito, sarà sufficiente connettere la periferica tramite (Menu 3.2.1).

► Se esiste già un dispositivo Bluetooth associato.

Opzioni

- **Cerca nuove periferiche:** utilizzando questo menu, è possibile associare un nuovo dispositivo Bluetooth al telefono.
- **Connetti:** utilizzando questo menu, è possibile connettersi a un dispositivo audio o alle cartelle condivise di un dispositivo bluetooth compatibile.
 - A. Dispositivo audio (auricolari o vivavoce): collega il telefono al dispositivo audio bluetooth, in modo da riprodurre la conversazione tramite quel dispositivo.
 - B. Altri dispositivi (telefoni o PC): Collega il telefono alle cartelle condivise del dispositivo Bluetooth a cui ci si è connessi (se quel dispositivo supporta tale funzione). Se si dispone delle autorizzazioni necessarie, è possibile visualizzare le cartelle, crearne di nuove e richiedere il trasferimento dei file ivi contenuti.

Premendo il tasto [Opzioni] si accede al seguente menu:

Opzioni cartella

- **Sposta in:** visualizza il contenuto della cartella selezionata.
- **Nuova cartella:** Crea una nuova cartella sul dispositivo Bluetooth.
- **Cancella cartella:** Elimina la cartella selezionata dal dispositivo Bluetooth.

Opzioni file

- **Nuova cartella:** Crea una nuova cartella sul dispositivo Bluetooth.
- **Dettagli:** Visualizza i dettagli (nome e dimensioni) del file selezionato.
- **Cancella file:** Elimina il file selezionato.
- **Trasferisci file:** copia il file selezionato dal dispositivo Bluetooth alla memoria del proprio telefono.

Nota

- ▶ Per ciascuna di queste operazioni è necessaria una conferma da parte del dispositivo Bluetooth a cui si è connessi.

- **Rinomina:** permette di assegnare un nuovo nome al dispositivo associato.
 - **Autorizza/Non autorizzare:** è possibile decidere se ricevere una richiesta di autorizzazione quando ci si collega a un altro dispositivo.
 - **Tutti servizi:** richiede al dispositivo Bluetooth una lista dei servizi supportati.
 - **Elimina:** elimina il dispositivo Bluetooth associato dalla lista.
 - **Elimina tutto:** elimina tutti i dispositivi Bluetooth associati nell'elenco.
- ▶ In assenza di dispositivi Bluetooth associati:
1. Per cercare un nuovo dispositivo Bluetooth a cui collegarsi, premere il tasto [Ricerca].

2. Il telefono inizia la ricerca di dispositivi Bluetooth in un raggio di 10 metri. Predisporre l'accessorio nella modalità Pairing, in modo da permetterne la rilevazione da parte del telefono (consultare le istruzioni fornite con l'accessorio Bluetooth).
3. I dispositivi Bluetooth rilevati vengono elencati sullo schermo. Se non vengono rilevati dispositivi Bluetooth, viene richiesto di eseguire nuovamente la ricerca.
4. Se viene selezionato un dispositivo dall'elenco, è possibile associarlo al telefono.
5. Procedura di associazione
 - Premere il tasto [Associa]. Sullo schermo viene visualizzata una finestra che chiede di inserire la password.
 - Dopo aver creato una password (composta da 1 a 16 cifre), l'utente dell'altro dispositivo deve inserirla per l'associazione. L'utente dell'altro dispositivo deve conoscere la password in anticipo per l'autenticazione. Nel caso in cui ci si colleghi con un accessorio (auricolare o vivavoce), la password è definita dall'accessorio stesso (normalmente è 0000).

- Se l'altra parte autorizza la connessione, l'elenco dei dispositivi associati viene visualizzato sullo schermo ed è possibile utilizzare il telefono per comunicare con l'altro dispositivo.

<Disconnessione dei dispositivi>

1. Selezionare un dispositivo da disconnettere dall'elenco Periferiche associate.
2. È possibile disconnettere un dispositivo premendo [Opzioni] seguito da Elimina. Per disconnettere tutti i dispositivi associati, premere [Opzioni] → Elimina tutto.

<Trasmissione di dati mediante Bluetooth>

1. Tramite Bluetooth è possibile trasferire i seguenti contenuti presenti sul telefono:
 - **Contatti della rubrica:** dal menu Rubrica (Menu 4.1.1)
 - **Contenuti multimediali (foto, video, MP3):** dal menu Multimedia (Menu 6)
 - **Contenuti scaricati (immagini e suoni):** dal menu Download (Menu 9)
 - **File generici:** dal menu Cartella file (Menu 9.4)

- ▶ In presenza di un dispositivo Bluetooth.

- 1) Selezionare il dispositivo desiderato dall'elenco dei dispositivi associati visualizzato sullo schermo.
- 2) Se l'altra parte accetta la richiesta di autorizzazione, i dati vengono trasmessi.

- ▶ In assenza di dispositivi Bluetooth associati:

- 1) Il telefono esegue la ricerca di nuovi dispositivi Bluetooth a cui collegarsi.
- 2) Selezionare il dispositivo a cui si desidera trasmettere i dati e premere il tasto Invia
- 3) I due dispositivi dovranno confermare la password di accesso.
- 4) Se l'altra parte accetta la richiesta di autorizzazione, i dati vengono trasmessi.

<Ricezione di dati mediante Bluetooth>

1. Se la funzione Bluetooth è attiva, è possibile ricevere dati e file da altri dispositivi Bluetooth.
2. Quando si ricevono dati da un altro dispositivo Bluetooth, il telefono richiede di confermare l'operazione di trasferimento. Dopodichè, il file verrà trasferito al proprio telefono.

3. A seconda del tipo, il file ricevuto verrà memorizzato nelle seguenti cartelle:

- **MP3:** cartella MP3 (Menu 6.5.2)
- **Video (.3GP):** cartella video (Menu 6.4)
- **Contatti rubrica (.VCF):** rubrica (Menu 4.1.1)
- **Altri file:** cartella dei file generici (Menu 9.4)

Connessione di un dispositivo audio


<Connessione di un auricolare/viva voce>

1. Attivare la funzionalità Bluetooth.
2. Collegare l'auricolare secondo le procedure descritte nella sezione Associazione periferiche.
3. Per utilizzare l'auricolare, selezionarlo dai dispositivi registrati, premere il tasto [Opzioni] e selezionare "Connetti".
4. Per verificare che l'auricolare selezionato sia stato collegato correttamente, premere il tasto Opzioni. Se è collegato correttamente, verrà visualizzata l'opzione "Scollega". In caso contrario, selezionare nuovamente "Connetti".

Periferiche vivavoce (Menu 3.2.2)

È possibile visualizzare e gestire le periferiche audio (auricolari o viva voce) compatibili con il telefono Bluetooth o associarne di nuove.




Impostazioni (Menu 3.2.3)

1. **Attiva Bluetooth:** permette di attivare la funzionalità Bluetooth. Quando il Bluetooth è attivo, sul display appare l'icona  .
2. **Visibilità telefono:** permette di scegliere se il proprio telefono può essere identificato da altri dispositivi Bluetooth (Visibile a tutti), oppure no (Nascondi).
3. **Nome telefono:** assegna un nome al proprio telefono, visualizzato dagli altri dispositivi Bluetooth.




CALCOLATRICE

MENU 3.3

Include le funzioni standard di: **Addizione**, **Sottrazione**, **Moltiplicazione** e **Divisione**.

1. Inserire il primo valore dell'operazione tramite i tasti numerici.
2. Usare i tasti di navigazione per selezionare un segno per il calcolo.
3. Digitare il secondo valore.
4. Premere  [Esegui] per visualizzare il risultato.
5. Premere  [Azzera] o inserire altri numeri per continuare l'operazione.
6. Per chiudere la **Calcolatrice**, premere  [Esci].

Nota


- Utilizzare il tasto  per cancellare i numeri o i segni aritmetici. Premendo il tasto , è possibile inserire un numero decimale. È anche possibile premere il tasto  per inserire un numero negativo.

CONVERTITORE

MENU 3.4


Converte qualunque misurazione nell'unità desiderata, fra cui valuta, superficie, lunghezza, peso, temperatura, volume e velocità.

Valuta

1. Premere il tasto funzione sinistro [Cambio] per impostare il tasso di cambio. Per esempio, impostare il numero 1 nel campo "Propria" e il numero 1.936 in quello "Straniera" per effettuare il cambio Euro/Lira.
2. Premere il tasto [OK] per confermare il tasso di cambio.
3. Inserire il valore da convertire nel campo "Propria". La conversione viene eseguita immediatamente e visualizzata nel campo della valuta finale "Straniera".
4. Per effettuare una nuova conversione, cancellare i dati inseriti premendo il tasto .

ACCESSORI




Superficie, Lunghezza, Peso, Temperatura, Volume, Velocità

1. Scegliere le unità da convertire posizionandosi sui relativi campi e utilizzando i tasti direzionali destra/sinistra.
2. Digitare il valore da convertire. La conversione viene visualizzata immediatamente nel campo della misura secondaria.
3. Per effettuare una nuova conversione, cancellare i dati inseriti premendo il tasto .

FUSI ORARI

MENU 3.5

È possibile visualizzare l'orario delle maggiori città del mondo.

1. Selezionare la città desiderata tramite i tasti , .
2. Premere  [Imposta] per impostare l'orario corrente in base all'orario della città selezionata.

MODEM

MENU 3.6

Questo menu permette di attivare e disattivare la funzionalità di modem del telefono.

Il Modem deve essere attivato nel caso in cui si voglia collegare il telefono al PC per connettersi a Internet o per utilizzare i programmi contenuti sul CD-Rom (PC-Sync, Content bank, Internet Kit).


Nota

- Per utilizzare la funzione UMS (USB Mass Storage), il modem deve essere disattivato.

Per ulteriori informazioni sulle possibilità di connessione con il PC, consultare la sezione "Connettività USB" di questo manuale.


RUBRICA

MENU 4.1

In modalità standby, premere il tasto funzione destro  [Rubrica] per accedere direttamente al menu.


Ricerca (Menu 4.1.1)

(ricerca nella rubrica)

1. Aprire la Rubrica premendo  [Rubrica] in modalità Standby.

Nota

- ▶ Scorrere la rubrica con i tasti direzionali su e giù. Digitare parte del nome per velocizzare la ricerca del contatto desiderato.

2. Se si desidera modificare, eliminare o copiare un contatto, premere il tasto funzione sinistro  [Opzioni]. Vengono visualizzati i seguenti menu:

- ▶ **Modifica:** modifica i dati del contatto.
- ▶ **Scrivi SMS/MMS:** scrive un messaggio di testo o multimediale al contatto selezionato.

- ▶ **Invia tramite Bluetooth:** consente di inviare tramite Bluetooth i dati della rubrica alle periferiche compatibili con Bluetooth.
- ▶ **Copia:** consente di copiare una voce dalla scheda SIM al telefono e viceversa.
- ▶ **Numero principale:** consente di selezionare il numero più utilizzato tra cellulare, casa o ufficio. Una volta impostato, il numero principale verrà visualizzato per primo durante la ricerca. Questa funzione è utilizzabile soltanto per i contatti memorizzati sul telefono.
- ▶ **Cancella:** elimina il contatto selezionato.

Aggiungi nuovo (Menu 4.1.2)




Utilizzare questa funzione per aggiungere nuovi contatti alla rubrica.

La capacità della memoria del telefono è di 1000 contatti.

La capacità della memoria della scheda SIM dipende dalla memoria della SIM stessa.

ORGANIZER

Ogni nome salvato sul telefono può essere lungo al massimo 20 caratteri. I caratteri memorizzabili nella scheda SIM dipendono dalle caratteristiche della SIM.

1. Aprire la rubrica premendo  [Rubrica] nella modalità standby e selezionare **Aggiungi nuovo**.
2. Selezionare la memoria **SIM** o **Telefono**. Se si sceglie l'impostazione Telefono, è necessario scegliere il numero da impostare come **Numero principale**.
 - a. Premere  [OK] per inserire il nome del contatto.
 - b. Premere  [Salva] e immettere il numero principale, dopodichè spostarsi con i tasti navigazione su e giù e inserire eventuali numeri aggiuntivi.
 - c. Impostare il gruppo chiamanti (tasti navigazione destra e sinistra).
 - d. Associare una caricatura, se desiderata.
 - e. Oppure associare una fotografia al contatto, scegliendola dall'album (la fotografia deve essere necessariamente scattata col formato 48 × 48 pixel).

Nota



- ▶ La caricatura non viene visualizzata se si imposta una foto per un contatto.



Gruppi (Menu 4.1.3)

Questa funzione permette di suddividere i contatti della rubrica in 7 gruppi differenti. Ogni gruppo contiene massimo 20 membri. Premendo OK su ciascun gruppo, si visualizzano le seguenti opzioni:



- ▶ **Elenco nomi:** Consente di visualizzare i membri del gruppo selezionato.
- ▶ **Suoneria gruppo:** Per associare una suoneria specifica al gruppo.
- ▶ **Icona gruppo:** Per scegliere l'icona del gruppo.
- ▶ **Nuovo membro:** Consente di aggiungere membri al gruppo. È possibile inserire fino a 20 membri per ogni gruppo.
- ▶ **Elimina membro:** cancella un membro dal gruppo.
- ▶ **Rinomina:** modifica il nome del gruppo.

Selezione rapida (Menu 4.1.4)

È possibile associare i tasti da  a  a un nome della rubrica. Per chiamare il contatto da Stand-by, premere il relativo tasto per 2-3 secondi.

1. Aprire la Rubrica premendo  [Rubrica] in modalità Standby.
2. Andare su **Selezione rapida** e premere  [OK] per entrare nel menu.
3. Per aggiungere una selezione rapida, selezionare un tasto contrassegnato con **Vuoto**. Premere [OK] e cercare il nome da associare nella rubrica.
4. Premendo il tasto [Opzioni] su una selezione rapida già assegnata, è possibile modificarla o cancellarla selezionando le apposite funzioni.

Impostazioni (Menu 4.1.5)

1. Premere  [Rubrica] in modalità standby.
2. Andare su **Impostazioni** e premere  [OK] per visualizzare il seguente menu:

► Salva su

Imposta la memoria predefinita sulla quale memorizzare i nuovi contatti.

- Se viene selezionato **Variabile**, viene richiesto quale memoria usare, telefono o SIM, di volta in volta.
- Se si seleziona **SIM** o **Telefono**, le voci vengono memorizzate rispettivamente sulla scheda SIM o sul telefono.



► Opzioni visualizzazione

Scorrere per evidenziare **Opzioni visualizzazione** e premere  [OK].

- **Solo nome:** Visualizza solo il nome del contatto in rubrica.
- **Con foto:** Visualizza i nominativi in rubrica con la foto e altre informazioni aggiuntive.
- **Nome & numero:** Visualizza sia il nome che il numero dei contatti in rubrica.

Copia tutto (Menu 4.1.6)

È possibile copiare o spostare le voci dalla memoria della scheda SIM alla memoria del telefono o viceversa.



1. Aprire la Rubrica premendo  [Rubrica] in modalità Standby.
2. Scorrere fino a **Copia tutto** e premere  [OK] per visualizzare le opzioni disponibili.
 - **SIM > Telefono:** Per copiare le voci dalla scheda SIM alla memoria del telefono.
 - **Telefono > SIM:** Per copiare le voci dalla memoria del telefono alla scheda SIM.
3. Vengono visualizzati i seguenti sottomenu.
 - **Copia:** Esegue la copia dei contatti e mantiene gli originali.
 - **Sposta:** Esegue la copia dei contatti ma cancella gli originali.

Nota

- ▶ Quando si copia un contatto con più numeri dal telefono alla SIM, verrà copiato soltanto il numero impostato come principale (vedi Menu 4.1.2).

Cancella tutto (Menu 4.1.7)






È possibile cancellare tutte le voci presenti nella scheda SIM e nella memoria del telefono. Questa funzione richiede il codice di sicurezza.

1. Premere  [Rubrica] in modalità standby, selezionare **Cancella tutto** e premere  [OK].
2. Selezionare la memoria da cancellare.
3. Inserire il codice di sicurezza per procedere con la cancellazione.

Informazioni (Menu 4.1.8)



► Numeri servizio (SDN)

Utilizzare questa funzione per accedere a un particolare elenco di servizi forniti dall'operatore della rete (se supportati dalla scheda SIM).

1. Aprire la rubrica premendo  [Rubrica] nella modalità standby.
2. Andare su **Informazioni** e su **Numeri servizio (SDN)**, quindi premere  [OK] per entrare.
3. Vengono visualizzati i nomi dei servizi disponibili.
4. Usare  e  per selezionare il servizio desiderato e premere  [Chiama].

► Stato memoria

Questa funzione consente di vedere quanta memoria è disponibile e quanta è utilizzata nella rubrica del telefono e della scheda SIM.

1. Per prima cosa aprire la Rubrica premendo  [Rubrica] in modalità standby.
2. Selezionare **Informazioni** e poi **Stato memoria**, quindi premere  [OK] per la visualizzazione.





► I miei numeri (dipende dalla SIM)

È possibile memorizzare e controllare il proprio numero nella scheda SIM.


CALENDARIO

MENU 4.2

La funzione aiuta a ricordare gli impegni, le chiamate, gli anniversari e le cose da fare. Entrando in questo menu viene visualizzato un Calendario. Nella parte superiore del display sono presenti le indicazioni sulla data e nella parte inferiore vengono visualizzate invece le icone (appuntamento, memo). Quando si modifica la data nel menu Impostazioni, il calendario viene aggiornato in base alla data immessa e il cursore si posiziona automaticamente sulla data corrente. Se una data è contrassegnata da un angolo rosso, significa che per quel giorno è stato programmato un evento.

Tasti	Descrizione	Tasti	Descrizione
 	Cambia l'anno	 	Scorre le settimane
 	Cambia il mese	 	Cambia il giorno

ORGANIZER

Premere il tasto funzione sinistro  [Opzioni] per effettuare le seguenti operazioni.

Aggiungi nuovo (Menu 4.2.1)

Consente di aggiungere un nuovo evento per il giorno selezionato. È possibile memorizzare un massimo di 20 note.

Immettere l'argomento, quindi specificare l'orario, la ripetizione dell'evento e se desiderata, associare una sveglia. Inoltre, è possibile impostare la data di scadenza dell'evento. Per spostarsi fra i vari campi premere i tasti direzionali su e giù. Utilizzare i tasti direzionali destra e sinistra per cambiare le impostazioni delle varie voci.

Per memorizzare l'evento, premere il tasto funzione sinistro  [OK].

Nota

- Le funzioni di notifica degli eventi in agenda e di sveglia sono attive soltanto quando il telefono è acceso.

Visualizza eventi quotidiani (Menu 4.2.2)

Consente di visualizzare tutti gli eventi e i promemoria per il giorno selezionato. Utilizzare i tasti direzionali su e giù per scorrere l'elenco. Se viene impostato l'allarme per una nota, verrà visualizzata l'icona della sveglia.

Premere il tasto funzione sinistro [OK] per visualizzare i dettagli della nota. Premere il tasto funzione sinistro [Opzioni] per eliminare o modificare la nota selezionata.

Cancella vecchi (Menu 4.2.3)

Cancella gli eventi in agenda dei quali siete stati già avvertiti.

Cancella tutto (Menu 4.2.4)

Cancella tutte le note impostate.

Vai alla data (Menu 4.2.5)

Consente di inserire la data che si desidera visualizzare.




Tono sveglia (Menu 4.2.6)

Impostare il tono sveglia da utilizzare per gli eventi in agenda.


MEMO

MENU 4.3

La funzione Memo permette di memorizzare del testo (massimo 50 caratteri) a piacimento. A differenza dell'agenda, questa funzione non prevede la possibilità di associare una sveglia o un allarme.

1. Premere il tasto funzione sinistro  [OK] per selezionare l'opzione Memo.
2. Se non vi sono memo salvati, selezionare **Aggiungi** premendo il tasto funzione sinistro  [Aggiungi].
3. Premendo il tasto  [Opzioni] su un memo salvato, è possibile visualizzarlo, modificarlo o cancellarlo.

Nota

- Se si desidera modificare la modalità di inserimento del testo, premere il tasto .

MESSAGGI

MESSAGGI

Questo menu contiene le funzioni di messaggistica del telefono.

NUOVO MESSAGGIO

MENU 5.1

Scrivi SMS (Menu 5.1.1)

Questo telefono consente di scrivere messaggi brevi di testo, comunemente chiamati SMS, che si possono concatenare per ottenere messaggi lunghi fino a oltre 500 caratteri (un normale SMS ne contiene massimo 160). Inoltre, è possibile sfruttare il sistema di messaggistica EMS (Enhanced Messaging Service) per allegare icone, suoni e semplici animazioni al messaggio. In particolare, questo telefono supporta la versione EMS 5.0, che permette di inviare e ricevere disegni a colori e di personalizzare la formattazione del testo del messaggio e il carattere usato.

Se il destinatario del messaggio EMS non supporta questa versione, riceverà unicamente gli elementi compatibili e, comunque, la ricezione del testo digitato è normalmente garantita. Quando si scrive un messaggio lungo o un EMS, è possibile verificarne la

lunghezza con gli indicatori posti in alto a sinistra: il primo rappresenta il numero di caratteri rimanenti per completare l'SMS singolo, mentre il secondo rappresenta il numero di SMS scritti. Il costo di un messaggio lungo dipende dal numero di SMS che lo compongono.

Nota

► Il telefono supporta EMS versione 5 e può inviare immagini e testo formattato (allineamento e colore). E' possibile che altri telefoni non ricevano correttamente questi messaggi se non supportano tali opzioni.

1. Comporre il messaggio inserendo il testo come descritto dalla pagina 28 (Digitare testo e numeri).
2. Una volta completato il messaggio, è possibile selezionare le opzioni necessarie premendo il tasto funzione sinistro [Opzioni].

Sono disponibili le funzioni riportate di seguito.

- ▶ **Invia:** consente di inserire il numero o selezionare un numero dalla rubrica o dai numeri recenti. È possibile inviare un messaggio a un massimo di sei numeri telefonici contemporaneamente. I messaggi inviati verranno salvati automaticamente nella cartella “Inviati”, anche nel caso in cui si verificasse un errore durante l’invio. Premendo il tasto funzione sinistro [Ricerca] si accede al seguente menu:

- ① Invia (visualizzata solo dopo l’inserimento di almeno un numero).
- ② Ultimi numeri: visualizza gli ultimi numeri a cui si è inviato un messaggio
- ③ Lista contatti: accede alla rubrica

Premendo il tasto funzione destro [Imposta], invece, si accede al seguente menu:

1. **Validità:** Vedi (Menu 5.8.1.2)
2. **Rapporto stato:** Vedi (Menu 5.8.1.3)
3. **Rispondi tramite lo stesso centro servizi:** Vedi (Menu 5.8.1.4)

Nota

- ▶ L’invio dei messaggi avviene in maniera trasparente: una volta confermato l’invio, infatti, il telefono torna in modalita standby per consentire l’utilizzo di altre funzioni. Una volta concluso l’invio, apparirà un pop-up sul display che notifica l’esito della trasmissione.

- ▶ **Salva in Bozze:** Memorizza il messaggio nella cartella Bozze per inviarlo in un secondo momento.
- ▶ **Carattere:** È possibile selezionare la **Dimensione** (normale, grande o piccolo) e lo **Stile** (normale, sottolineato, corsivo, grassetto o barrato) dei caratteri.
- ▶ **Colore:** È possibile modificare il **Colore** del testo e lo **Sfondo** del carattere.
- ▶ **Allineamento:** È possibile allineare il testo del messaggio a destra, al centro o a sinistra.
- ▶ **Aggiungi dizionario T9:** È possibile aggiungere delle parole nuove al dizionario T9. Questo menu viene visualizzato soltanto quando la modalità di

inserimento è di tipo **Intuitiva** (T9Abc / T9abc / T9ABC).

- ▶ **Lingua T9:** consente di selezionare la lingua del dizionario T9 oppure disattivare la modalità di inserimento T9 selezionando **Disattiva T9**.
 - ▶ **Esci:** Premendo Esci durante la scrittura di un messaggio, si interrompe la scrittura e si torna al menu Messaggi.
- ATTENZIONE!** *Il messaggio scritto non viene salvato.*
3. Durante la creazione di un messaggio, premere il tasto funzione destro [Inserisci] per accedere al seguente menu:
- ▶ **Immagini:** consente di inviare e ricevere SMS contenenti semplici animazioni (selezionando “**Default**”) e disegni (selezionando “**Cartella inbox**”) preimpostati ai quali se ne possono aggiungere altri ricevendoli via EMS.
 - ▶ **Suoni:** È possibile inserire dei suoni in un messaggio SMS.
 - ▶ **Modelli di testo:** E’ possibile utilizzare i Modelli di testo preimpostati per velocizzare la scrittura degli

SMS. Consultare la sezione Modelli (Menu 5.7) per ulteriori informazioni.

- ▶ **Rubrica:** consente di aggiungere i numeri di telefono prelevandoli dalla Rubrica.
- ▶ **Simboli:** È possibile aggiungere caratteri speciali.
- ▶ **Biglietto da visita:** È possibile aggiungere le proprie informazioni di riferimento nel messaggio, se impostate precedentemente (fare riferimento al (Menu 5.7.3) per la creazione di un biglietto da visita).

Scrivi MMS (Menu 5.1.2)

In questo menu viene descritto come scrivere messaggi multimediali.

MMS (Multimedia Messaging Service)

Il servizio MMS permette di inviare, come suggerisce il nome, messaggi composti da testo, immagini, suoni, e video a un altro telefono compatibile o a un indirizzo E-mail.

1. Accedere al menu **Messaggi**.
2. Per scrivere un nuovo messaggio, selezionare **Scrivi MMS**.
3. Inserire l'oggetto del messaggio, che verrà mostrato al destinatario, e premere OK.
4. Premere Inserisci per aggiungere **Foto, Immagini, Suoni, Rubrica, Simboli, Scatta foto, Memo vocale, Modelli di testo** o il **Biglietto da visita**. Durante la scrittura del messaggio è possibile verificarne la dimensione, espressa in KB, nella parte alta del display.

Nota

- ▶ Quando si seleziona un'immagine da allegare all'MMS è necessario attendere che questa venga decodificata prima di proseguire con la scrittura del messaggio. L'attesa può variare da pochi istanti a una ventina di secondi, a seconda della dimensione dell'immagine.
- ▶ Non è possibile inviare MMS della dimensione superiore a 100KB.

Opzioni

- ▶ **Invia:** Utilizzare questa funzione per inviare l'MMS a un massimo di 12 destinatari - 6 diretti (A:) e 6 in copia conoscenza (Cc). Premendo il tasto [Imposta], è possibile modificare la priorità del messaggio, la validità nel centro servizi oppure richiedere il rapporto di stato.

Nota

- ▶ I messaggi inviati verranno salvati automaticamente nella cartella "Inviati", anche nel caso in cui si verificasse un errore durante l'invio.
- ▶ Contattare il proprio gestore di rete per verificare se le funzioni di invio MMS con priorità e a destinatari multipli sono disponibili.
- ▶ L'invio dei messaggi avviene in maniera trasparente: una volta confermato l'invio, infatti, il telefono torna in modalità standby per consentire l'utilizzo di altre funzioni. Durante l'invio, sul display appaiono delle frecce in movimento. Una volta concluso l'invio, apparirà un pop-up sul display che notifica l'esito della trasmissione.

- ▶ **Anteprima:** Visualizza l'anteprima del messaggio multimediale che si sta scrivendo.
- ▶ **Salva:** Salva l'MMS nelle cartelle Bozze o Come modello, per poi riutilizzarlo in seguito.
- ▶ **Aggiungi pagina:** Un MMS può essere composto da più pagine, che si succedono secondo tempistiche prestabilite, come veri e propri fotogrammi di un film. Tramite questo menu è possibile aggiungere una pagina all'MMS che si sta componendo. In ogni pagina potranno poi essere inseriti nuovi suoni e immagini (una per pagina) come di consueto.

ATTENZIONE! *Verificare sempre che la dimensione dell'MMS che si sta digitando sia compatibile con le limitazioni del proprio gestore telefonico.*

- ▶ **Vai alla pagina:** È possibile spostarsi sulla pagina dell'MMS desiderata.
- ▶ **Cancella pagina:** Per cancellare la pagina corrente.
- ▶ **Formato pagina**
 - **Imposta timer:** Regola le temporizzazioni per i fotogrammi che compongono l'MMS e per i singoli componenti quali il testo, i suoni e le immagini. Per ciascuno di questi elementi si possono impostare il

tempo di inizio e di fine, in modo da montare il messaggio nella maniera desiderata.

Nota

- ▶ Provate a montare il vostro MMS e a visualizzare il risultato con l'Anteprima!

- **Inverti testo e foto (solo se la pagina contiene sia testo che immagini):** Inverte l'ordine della foto e del testo nella pagina corrente. Questa opzione viene visualizzata soltanto quando il messaggio contiene delle immagini.

- ▶ **Rimuovi contenuti:** È possibile rimuovere le immagini o i suoni contenuti nella pagina.

Nota

- ▶ Questa opzione viene visualizzata soltanto quando esiste un contenuto multimediale.



- ▶ **Aggiungi dizionario T9:** È possibile aggiungere delle parole nuove al dizionario T9. Questo menu viene visualizzato soltanto quando la modalità di inserimento è di tipo Intuitivo (T9Abc / T9abc / T9ABC).





- ▶ **Lingua T9:** Selezionare la lingua del dizionario da utilizzare per la scrittura intuitiva T9.
- ▶ **Esci:** Premendo Esci durante la scrittura di un messaggio, si interrompe la scrittura e si torna al menu Messaggi.


Uso del metodo scrittura T9



Il metodo di scrittura intuitivo consente di digitare un testo velocemente. A differenza della modalità di inserimento testo tradizionale, è necessario solo premere una volta il tasto con la lettera corrispondente. Questo metodo di scrittura si basa su un dizionario incorporato a cui è possibile aggiungere nuove parole.



• Scrittura di parole utilizzando T9

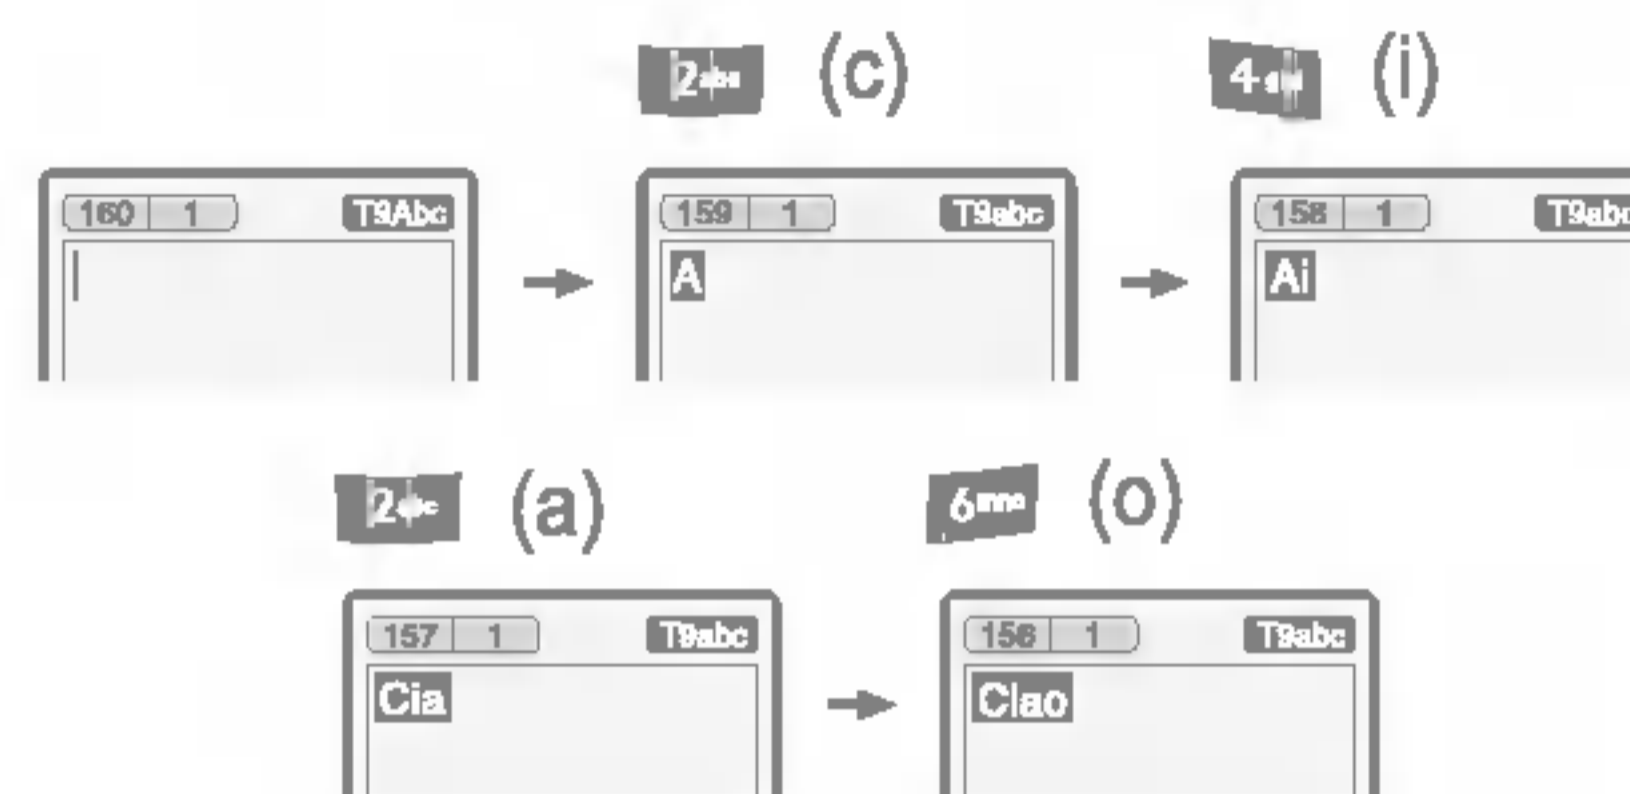
1. Iniziare a scrivere una parola utilizzando i tasti da  a . Premere ciascun tasto soltanto una volta per lettera, in sequenza, per comporre la parola desiderata.

Per scrivere, ad esempio, “Ciao”, premere , , , . I caratteri digitati appaiono evidenziati.





La parola cambia ogni volta che si preme un tasto. Non prestare quindi molta attenzione a come appare la parola sul display fino a quando non sono stati premuti tutti i tasti appropriati. Per cancellare un carattere, premere  [Cancella]. Per inserire più numeri, premere a lungo il tasto , in modo da commutare sulla modalità numerica.

Tenendo premuto il tasto  per alcuni secondi, è possibile la lingua o disattivare il dizionario T9. Inoltre il telefono supporta tre modalità: **Intuitiva**, (T9Abc,T9ABC, T9abc), **Multitap** (ABC, abc), e **Numerica** (123). Per cambiare modalità, premere il tasto .

In alternativa: Premere il tasto  per selezionare dei simboli aggiuntivi. Selezionare il carattere desiderato e premere **OK**.

- Una volta terminato di scrivere la parola, controllare che sia corretta, in quanto possono esistere più parole risultanti dalla stessa combinazione di tasti.

Se la parola è corretta: Premere  (spazio) e scrivere la parola successiva.

Se la parola non è corretta: Effettuare la ricerca premendo il tasto ,  (**parola precedente e successiva**).

In alternativa: Se non esiste la parola che si sta cercando, è possibile aggiungerla. Fare riferimento alle immagini mostrate di seguito per ulteriori chiarimenti.



- Per inserire il punto premere  .







Nota



- È possibile selezionare la lingua della modalità T9 dal Menu. E' inoltre possibile scegliere di disattivare il menu T9. Per impostazione predefinita, la modalità T9 è attivata.

RICEVUTI

MENU 5.2

Questa cartella mostra tutti i messaggi ricevuti (testo, multimediali e push), differenziati a seconda del tipo: consultare la tabella sottostante per i dettagli.

Icone	Icone di riferimento
	Messaggio multimediale (MMS)
	Messaggio di testo (SMS)
	Messaggio SIM (memorizzato sulla SIM Card)
	Messaggio multimediale (MMS) letto
	Messaggio di testo (SMS) letto
	Messaggio Push

Icone	Icone di riferimento
	Messaggio Push letto
	Notifica ricezione messaggio multimediale MMS

Quando si riceve un messaggio, il telefono emette un avviso acustico a seconda del profilo audio impostato (consultare il paragrafo [Menu 1] per informazioni).

Il telefono può memorizzare fino a 150 SMS nella memoria interna, oltre a quelli che può salvare sulla SIM card. Quando la memoria della SIM card è piena, sul display appare la scritta “Memoria messaggi SIM piena”: per memorizzare ulteriori messaggi sulla scheda SIM sarà quindi necessario cancellarne alcuni.

Quando la memoria interna del telefono è esaurita, invece, apparirà il messaggio “Memoria messaggi esaurita”. Allo stesso modo, per salvare ulteriori messaggi bisognerà cancellarne alcuni.

* Messaggi SIM

I messaggi SIM sono quelli memorizzati esclusivamente sulla scheda SIM.

In caso di notifica di messaggi multimediali, è necessario scaricare questi messaggi dal server. Consultare (Menu 5.8.2) per i dettagli sulla configurazione del telefono.

Per leggere un messaggio, selezionarlo e premere  [OK].

Premendo il tasto [Opzioni] sarà possibile accedere al seguente menu.

- ▶ **Mostra:** Visualizza il messaggio selezionato.
- ▶ **Cancella:** elimina il messaggio selezionato dalla cartella Ricevuti.
- ▶ **Rispondi:** consente di rispondere al mittente con un SMS o un MMS.
- ▶ **Inoltra:** inoltra il messaggio selezionato ad altri destinatari.
- ▶ **Richiama:** effettua una chiamata al mittente del messaggio selezionato.

MESSAGGI

- ▶ **Estrai:** Questa funzione permette di estrarre numeri di telefono - per poi salvarli nella rubrica o richiamarli -, contenuti multimediali, da memorizzare nella Download - o URL da inserire nei preferiti. La funzione Estrai è disponibile soltanto quando si accede alle opzioni dopo aver visualizzato il messaggio.
- ▶ **Informazioni:** Mostra le informazioni relative al messaggio visualizzato quali l'indirizzo del mittente, l'oggetto (soltanto per i messaggi multimediali), l'ora e il giorno del messaggio, il tipo di messaggio.
- ▶ **Cancella tutto:** Cancella tutti i messaggi.

* Opzioni specifiche MMS

- ▶ **Ripeti:** Consente di ripetere la riproduzione dell'MMS selezionato.
- ▶ **Ricevi:** (solo per la notifica dei messaggi multimediali). A differenza degli SMS, gli MMS devono essere scaricati dal server in maniera automatica o manuale. Inizialmente, la rete invia la notifica MMS: nel caso in cui l'opzione Download automatico è disattivata, oppure si è verificato un errore, è necessario confermare la ricezione selezionando [Ricevi]. Se viene attivato il Download

automatico, il messaggio verrà scaricato automaticamente dopo la ricezione della notifica.

* **Annulla:** Interrompe il download dell'MMS (solo quando è in corso la ricezione dell'MMS).

* Opzioni specifiche Messaggi push

- ▶ **Informazioni:** Visualizza il contenuto del messaggio push.
- ▶ **Carica:** Avvia il collegamento WAP all'URL indicato nel messaggio push. Per utilizzare i messaggi push, è necessario configurare il telefono per il servizio WAP.

INVIATI

MENU 5.3

In questa cartella è possibile visualizzare i messaggi inviati e non inviati. Nel caso di messaggi inviati, è possibile visualizzare lo stato della consegna. La

Icone	Icone di riferimento
	MMS Inviato
	MMS Non inviato
	MMS consegnato
	SMS inviato
	SMS non inviato
	SMS Consegnato

consultazione è la stessa dei messaggi in arrivo.

In caso di messaggio inviato:

- ▶ **Mostra:** Visualizza il messaggio.
- ▶ **Inoltra:** Inoltra il messaggio selezionato ad altri destinatari.
- ▶ **Cancella:** Cancella il messaggio selezionato.

- ▶ **Informazioni:** È possibile visualizzare le informazioni sul messaggio inviato, fra le quali l'indirizzo del mittente, gli oggetti allegati (soltanto per i messaggi multimediali), data e ora di invio del messaggio, sul tipo di messaggio e la sua dimensione.

- ▶ **Cancella tutto:** Cancella tutti i messaggi.

In caso di messaggio non inviato:

- ▶ **Invia:** Invia il messaggio al destinatario.
- ▶ **Cancella:** Cancella il messaggio selezionato.
- ▶ **Informazioni:** Visualizza le informazioni del messaggio.
- ▶ **Invia tutti:** Invia tutti i messaggi non inviati.
- ▶ **Cancella tutto:** Cancella tutti i messaggi in casella.

MESSAGGI

BOZZE

MENU 5.4


Questa cartella raccoglie tutti i messaggi salvati come bozza in modo da poterli modificare in un secondo momento.

Sono disponibili le seguenti opzioni:

- ▶ **Mostra:** Visualizza il messaggio.
- ▶ **Modifica:** Modifica il messaggio selezionato.
- ▶ **Cancella:** Cancella il messaggio selezionato.
- ▶ **Informazioni:** è possibile visualizzare le informazioni del messaggio selezionato fra le quali l'oggetto (solo per gli MMS), la data e l'ora del salvataggio e le dimensioni del messaggio.
- ▶ **Cancella tutto:** Cancella tutti i messaggi nella cartella.

CHIAMA SEGRETERIA

MENU 5.5

Chiama il numero della segreteria per ascoltarne i messaggi. E' possibile chiamare la segreteria tenendo premuto il tasto  in modalità standby.

Nota

- ▶ A seconda dell'operatore utilizzato, quando si riceve un messaggio vocale si viene avvertiti da un normale SMS, oppure appare un'icona apposita sul display. I gestori italiani non supportano questa seconda modalità.

MESSAGGI CB (SERVIZIO DI RETE)

MENU 5.6

I messaggi di rete o CB (Cell Broadcast) sono messaggi di testo inviati dal gestore agli utenti GSM. Generalmente, questi messaggi contengono informazioni su tempo, traffico, notizie, taxi, farmacie e promozioni commerciali.




Ogni informazione è identificata da un canale differente, da attivare nell'apposita lista (Menu 5.6.2). Il servizio dovrà inoltre essere attivato dal (Menu 5.8.4.1). Contattare il proprio gestore per ulteriori informazioni sui servizi.

Quando si riceve un messaggio di rete, in alcuni casi viene visualizzato un popup che notifica l'avvenuta ricezione del messaggio; in altri casi, il messaggio viene visualizzato direttamente sul display (es. l'identificativo della località).

Nota

- ▶ L'attivazione dei messaggi CB può provocare un calo della durata della batteria in stand-by.


Leggi (Menu 5.6.1)

1. Quando si riceve un messaggio di rete, selezionare **Leggi** per visualizzarlo sul display. Per leggere un altro messaggio, utilizzare i tasti  , o  [Cambia].
2. Il messaggio verrà visualizzato finché non ne verrà selezionato un altro.

Canali (Menu 5.6.2)

(A seconda della rete e dell'abbonamento)

In questo menu vanno specificati i canali relativi ai messaggi di rete che si desiderano ricevere.

- ▶ **Aggiungi nuovo:** Aggiunge un nuovo canale (identificato da un numero e un nome) relativo ai messaggi CB da attivare.
- ▶ **Elenco:** Visualizza la lista dei canali CB memorizzati. Premendo  [Opzioni], è possibile modificare e cancellare il canale selezionato.
- ▶ **Lista attivi:** È possibile attivare o disattivare la ricezione dei messaggi di rete relativi ai canali impostati premendo il tasto [Si/No].

MODELLI

MENU 5.7

I modelli sono dei messaggi preimpostati per velocizzare la composizione di messaggi ricorrenti.

Di seguito vengono elencati i modelli e le opzioni disponibili.

Modelli di testo (Menu 5.7.1)

Sono disponibili 6 modelli di testo.

Modelli MMS (Menu 5.7.2)

Non vi sono modelli MMS preimpostati, ma è possibile crearne di nuovi. Una volta creato un modello, è possibile utilizzare le seguenti opzioni.

- ▶ **Mostra:** Visualizza il modello MMS
- ▶ **Modifica:** Modifica il modello MMS
- ▶ **Aggiungi nuovo:** consente di creare un nuovo modello MMS.
- ▶ **Invia messaggio:** crea un nuovo MMS allegando il modello di messaggio multimediale selezionato.
- ▶ **Cancella:** elimina il modello di messaggio selezionato dall'elenco dei modelli MMS.
- ▶ **Cancella tutto:** consente di cancellare tutti i modelli MMS.

Biglietto da visita (Menu 5.7.3)

Questa opzione consente di creare il proprio biglietto da visita, composto da Nome, 4 numeri e un indirizzo E-mail. Per creare un nuovo biglietto da visita, premere il tasto funzione sinistro [Modifica] e inserire i dati nei rispettivi campi.

IMPOSTAZIONI

MENU 5.8

SMS (Menu 5.8.1)

▶ Tipo messaggio:

Testo, Voce, Fax, Paging locale, X.400, E-mail, ERMES

In genere il tipo di messaggio è impostato su **Testo**. E' però possibile convertire il testo in formati alternativi, adatti al dispositivo che riceverà il messaggio. Contattare il gestore di rete per la disponibilità di queste funzioni.

- ▶ **Validità:** consente di impostare l'intervallo di tempo durante il quale i messaggi rimangono memorizzati nel centro messaggi in attesa di essere recapitati al destinatario. I valori possibili sono 1 ora, 1 2 ore, 1 giorno, 1 settimana e il valore massimo autorizzato dall'operatore di rete.
- ▶ **Rapporto stato:** Se attivo, è possibile controllare quando e se il messaggio è stato correttamente recapitato. Contattare il proprio gestore per conoscere i costi del servizio.

- ▶ **Rispondi tramite lo stesso centro servizi:** Quando si invia un messaggio, la risposta del destinatario può essere addebitata al mittente impostando questa funzione su [Si]. Verificare la disponibilità del servizio con il proprio operatore.
- ▶ **Centro SMS:** Utilizzare questo menu per inserire il numero del centro SMS. Solitamente, le Sim card di nuova produzione hanno il centro SMS preimpostato, quindi non è necessaria alcuna modifica.

MMS

(Menu 5.8.2)

- ▶ **Priorità:** Imposta la priorità del messaggio. Verificare la disponibilità del servizio con il proprio operatore.
- ▶ **Validità:** consente di impostare l'intervallo di tempo durante il quale i messaggi rimangono memorizzati nel centro messaggi in attesa di essere recapitati al destinatario. I valori possibili sono 1 ora, 1 2 ore, 1 giorno, 1 settimana e il valore massimo autorizzato dall'operatore di rete.
- ▶ **Rapporto stato:** Se attivo, è possibile controllare quando e se il messaggio è stato correttamente recapitato. Contattare il proprio gestore per conoscere i costi del servizio.
- ▶ **Download automatico:** Selezionare **Si**, per ricevere messaggi multimediali automaticamente. Selezionare **No**, per ricevere soltanto i messaggi di notifica e per scaricare i messaggi manualmente. Se si seleziona **Solo rete locale**, si riceveranno messaggi multimediali solo quando si è registrati sulla rete del proprio gestore.
- ▶ **Impostazioni:** Per scaricare gli MMS dal server è necessaria una connessione dati, tramite chiamata dati (CSD) o sfruttando il servizio GPRS. Inserire i dati per la connessione al server MMS forniti dal proprio operatore o fornitore di servizi. Si possono impostare fino a 5 profili di connessione, per i quali sono disponibili le seguenti opzioni:
 - **Attiva:** Attiva il profilo MMS selezionato.
 - **Impostazioni:** modifica le impostazioni del profilo MMS selezionato. I parametri modificabili sono i seguenti:
 - **Homepage:** Impostare l'indirizzo del centro servizi MMS (MMSC).

- Trasporto

Dati

GPRS

- **Imposta dati:** Viene visualizzato soltanto se si seleziona Dati come servizio di connessione.

Chiama numero: Immettere il numero di telefono da comporre per effettuare la connessione.

Nome utente: Identificativo utente per il proprio server di connessione (NON quello del gateway WAP).

Password: Password richiesta dal proprio server di connessione (NON dal gateway WAP) per l'identificazione.

Tipo chiamata: Selezionare il tipo di chiamata di dati, Analogica o Digitale (ISDN).

Velocità: Impostare la velocità di collegamento per i dati, 9600 o 14400.

Timeout: Inserire un periodo di timeout dopo il quale il servizio di navigazione WAP non sarà più disponibile, se non viene trasferito alcun dato.

- **Imposta GPRS:** Questo menu viene visualizzato soltanto quando viene scelto GPRS come servizio di connessione.

APN: Inserire l'APN (Access Point Name) del GPRS.

Nome utente: Inserire l'ID utente per la connessione al server.

Password: Inserire la password richiesta dal server.

- **Proxy:** definire l'indirizzo IP e la porta del server Proxy, se richiesti.

- **DNS:** definire i server DNS primario e secondario, se richiesti.

• **Rinomina:** modifica il nome del profilo selezionato.

• **Aggiungi nuovo:** consente di creare un nuovo preferito.

• **Cancella:** consente di cancellare il preferito selezionato.

► **Tipi consentiti:** Permette di filtrare i messaggi MMS in arrivo a seconda del tipo:

Personali: Abilita la ricezione dei messaggi personali.

Pubblicità: Abilita la ricezione dei messaggi pubblicitari.

Informazioni: Abilita la ricezione dei messaggi informativi.

Numero Segreteria (Menu 5.8.3)

Imposta il numero della segreteria telefonica. Questo servizio è attivo solo se supportato dal gestore di rete (contattarlo per ulteriori informazioni sul servizio).

Una volta impostato il **Numero segreteria** sarà sufficiente tenere premuto il tasto 1 in modo Stand-by per chiamarla.

Sono disponibili i seguenti sottomenu:

- ▶ **Segreteria:** Inserire il numero della segreteria da usare quando si è registrati sulla rete nazionale.
- ▶ **Roaming:** Inserire il numero della segreteria da usare in roaming internazionale.

Messaggi CB (Menu 5.8.4)

▶ Ricevi

Si: Abilita la funzione di ricezione messaggi CB per i canali impostati nel (Menu 5.6.2).

No: Disattiva la funzione di ricezione messaggi CB.

▶ Tono ricezione

Si: Il telefono emette un segnale acustico alla ricezione di messaggi di rete. La segnalazione acustica non è applicata per i messaggi di tipo 050 (informazioni sulla località).

No: Il telefono non emette alcun segnale acustico alla ricezione di messaggi di rete.

▶ Lingue

Imposta la lingua dei Messaggi CB da ricevere. Scegliere le lingue desiderate premendo [Si/No] e confermare le scelte con [Salva].

Messaggi Push (Menu 5.8.5)

I messaggi push sono dei messaggi contenenti un indirizzo WAP al quale ci si può connettere con un semplice click. In questo menu è possibile attivare o disattivare la ricezione dei messaggi Push.

FOTOCAMERA

MENU 6.1

Con la fotocamera è possibile scattare fotografie sul momento, catturando così simpatiche immagini da spedire via MMS. La fotocamera è posta sul slide del telefono, in modo da facilitare l'inquadratura dei soggetti di fronte a voi. Per scattare una foto a voi stessi, è possibile attivare la fotocamera a slide chiuso tenendo premuto il tasto laterale della fotocamera per alcuni secondi. L'immagine verrà visualizzata sul display esterno.

S5200 integra una fotocamera digitale da 1.3 Mega pixel, che permette di scattare fotografie con la risoluzione massima di 1 280x960 pixel (anche detta SXGA). Il sensore CMOS permette di scattare fotografie di alta qualità grazie anche a funzioni aggiuntive quali lo zoom digitale fino a 4x (a seconda delle risoluzioni), il controllo della luminosità e bilanciamento del bianco, modifica del colore e così via. Il flash integrato permette, infine, di scattare fotografie anche in condizione di luminosità scarse.

• Per scattare una fotografia con lo slide aperto

1. Selezionare **Fotocamera**. Per accedere direttamente a questo menu, tenere premuto il


tasto laterale della fotocamera dalla modalità standby.

Nota




- Per utilizzare la fotocamera, lo slide deve essere aperto.


2. Inquadrare il soggetto da riprendere e premere il tasto OK o il tasto laterale della fotocamera.
3. Se si desidera salvare la foto, selezionare l'icona col dischetto.

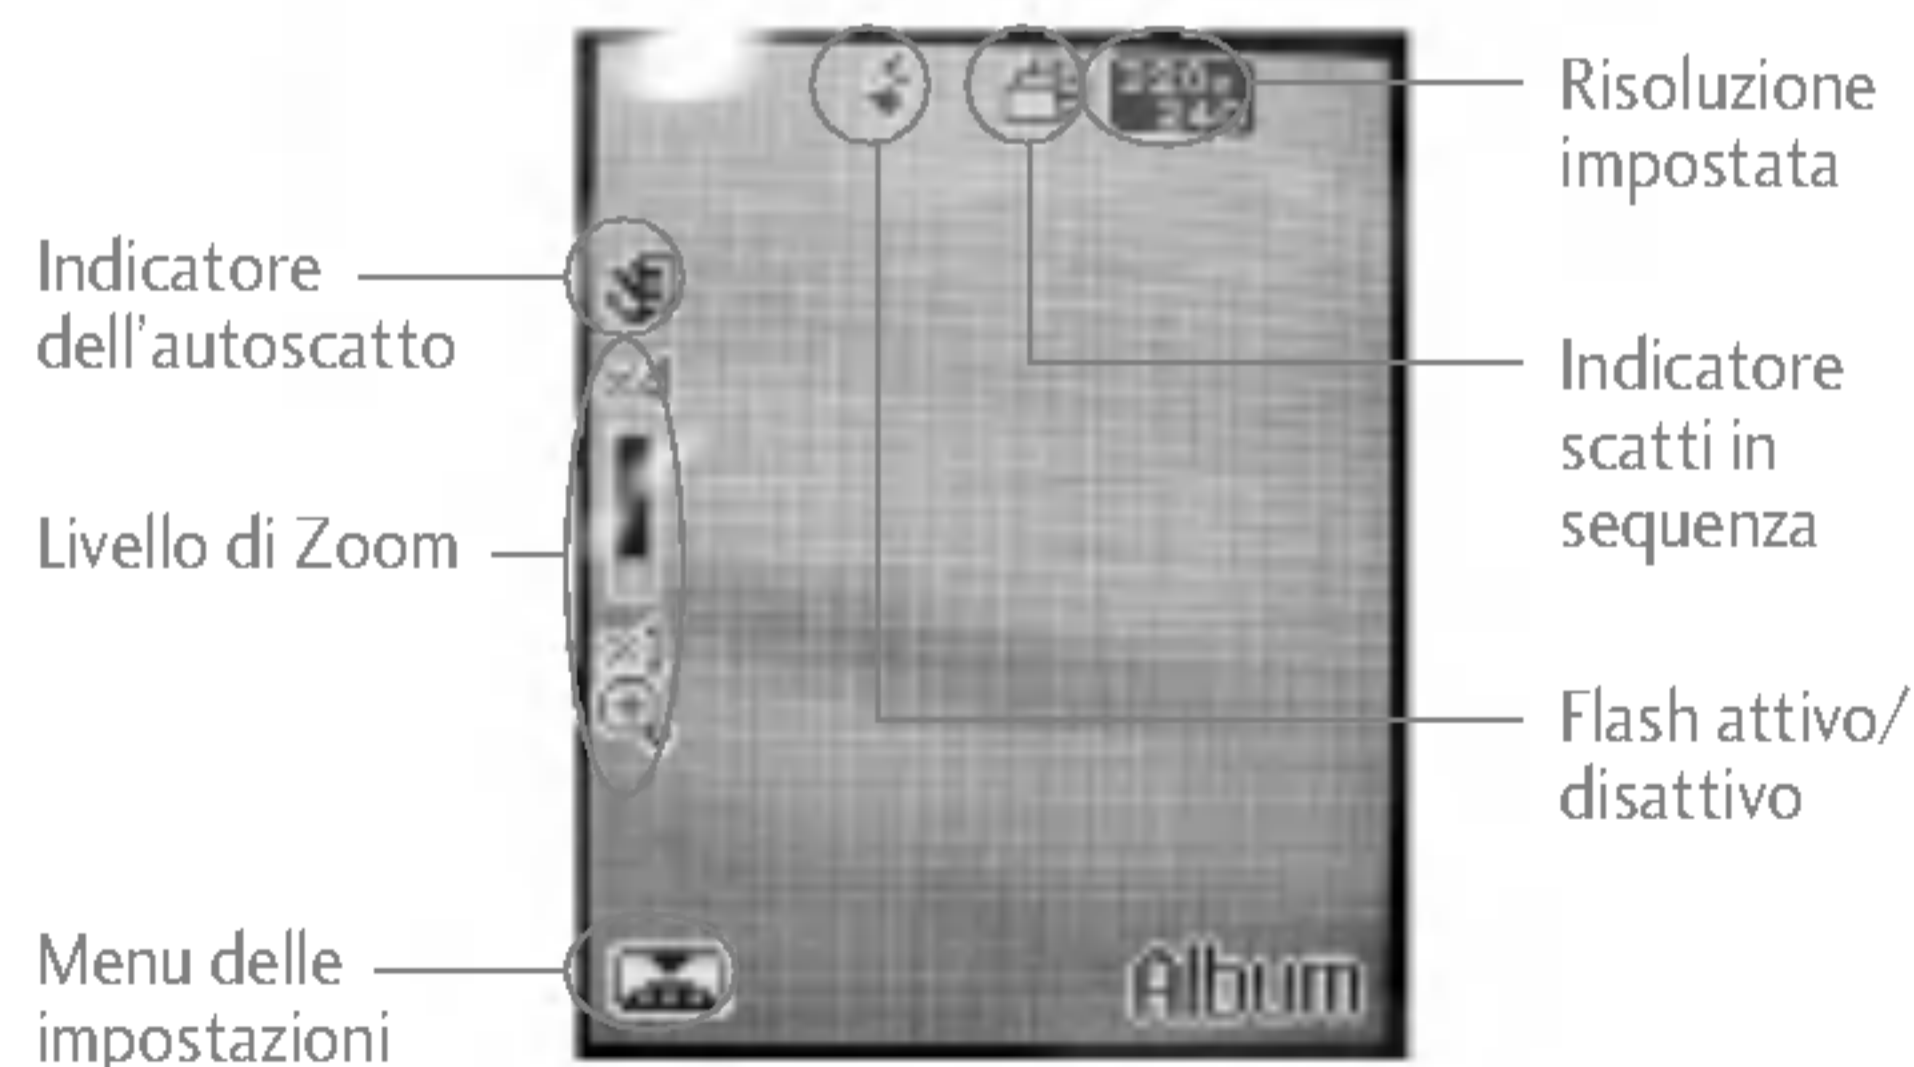

Descrizione delle icone sul display



Dopo aver scattato una foto, appare una finestra con le seguenti opzioni:


- ▶  : Invia la foto tramite MMS. E' possibile inviare una foto via MMS solo se la dimensione è inferiore a 100KB
- ▶  : Salva la foto nell'Album
- ▶  : Cancella la foto

Per variare le impostazioni della fotocamera, premere il tasto funzione sinistro . Utilizzare i tasti direzionali destra e sinistra per scorrere le varie opzioni e premere il tasto OK per modificare le impostazioni, seguendo le indicazioni riportate qui di seguito:

- ▶  **Luminosità:** consente di variare la luminosità della foto fra cinque livelli (-2, -1, 0, 1 e 2). Inoltre, è possibile modificare le impostazioni di luminosità tramite i tasti direzionali destra e sinistra mentre si inquadra il soggetto.
- ▶  **Dimensioni:** Imposta la dimensione (risoluzione) della foto, scegliendo fra 320x240, 640x480, 1280x960, 48x48 (Rubrica) - da associare ai contatti in rubrica - e 128x160 (Sfondo) - da usare come sfondo per il display principale.


Nota

- ▶ Maggiore è la dimensione della foto, maggiore sarà la quantità di memoria occupata.

- ▶  **Timer :** Consente di selezionare il ritardo dello scatto (no, 3 secondi, 5 secondi e 10 secondi). Il telefono scatta la foto dopo l'intervallo specificato.







Nota

- ▶ E' possibile impostare il timer dell'autoscatto premendo il tasto  mentre si inquadra il soggetto.

- ▶  **Qualità:** Consente di impostare la qualità dell'immagine su S-Fine (Ottima), Fine (Buona) e Normal (Normale).


Nota

- ▶ Una foto ad alta qualità migliora la resa e la definizione della fotografia, ma occupa più spazio in memoria.

- ▶  **Bilanciamento bianco:** consente di regolare la tonalità dell'immagine in base alle condizioni metereologiche, selezionando le opzioni Automatico (predefinito), Nuvoloso, Incandescente, Fluorescente e Luce diurna.
- ▶  **Album:** visualizza tutte le foto scattate
- ▶  **Esci:** Esce dal menu delle impostazioni
- ▶  **Modo:** Imposta il tipo di foto da scattare. Sono disponibili i seguenti modi:
 -  **Scatto singolo:** scatta una foto standard alla risoluzione scelta.
 -  **Scatti multipli:** È possibile scattare fino a 9 foto consecutive, a seconda della risoluzione. Al termine degli scatti, è possibile visualizzare ogni foto, una per una, premendo il tasto direzionale giù. Una volta visionate le foto, decidere se salvarle o cancellarle scegliendo le apposite icone.



Nota

- ▶ la funzione di scatti multipli è disponibile soltanto con le risoluzioni 320x240 e 640x480. Se si imposta la risoluzione 320x240, si possono scattare 9 foto, mentre con la risoluzione 640x480 è possibile scattare 3 foto. Le foto verranno salvate o cancellate in blocco, non è possibile gestirle singolarmente.


-  **Foto con cornice:** È possibile scattare foto su sfondi diversi oppure utilizzare una cornice, scegliendo fra quelle a disposizione. Premere il tasto di navigazione su per scegliere la cornice da utilizzare e confermare le scelte con il tasto OK.


Nota

- ▶ Le cornici sono disponibili con la risoluzione 128 x 160 pixel.

- ▶  **Effetto:** modifica la colorazione della foto. Le opzioni disponibili sono Colore, Notturmo, Seppia, Bianco e nero e Negativo.
- ▶  **Flash:** Attiva e disattiva il flash per scattare una foto in un luogo scarsamente illuminato.

Nota

- ▶ E' possibile impostare il flash premendo il tasto  mentre si inquadra il soggetto.

- ▶  **Zoom:** La fotocamera integra una funzione di zoom digitale fino a 4x. Vi sono 4 livelli di zoom disponibili, regolabili tramite i tasti direzionali destra e sinistra. E' possibile regolare il livello di zoom premendo i tasti direzionali su e giù mentre si inquadra il soggetto.

Nota

- ▶ la funzione di zoom non è disponibile in ogni risoluzione. Nella tabella seguente vengono riportate i livelli di zoom supportati da ciascuna risoluzione:
 - 48x48: Zoom 1x
 - 128x160: Zoom 1x
 - 320x240: Zoom 1x, 2x, 3x, 4x
 - 640x480: Zoom 1x, 2x
 - 1280x960: Zoom 1x

VIDEOCAMERA


MENU 6.2



S5200 integra una comoda videocamera con cui riprendere video di ogni genere alla risoluzione di 176x144 o 128x96 pixel. La durata di un video dipende dalla quantità di memoria disponibile. Il video viene salvato in formato 3gp.

Per registrare un video, seguire le indicazioni riportate qui di seguito:

1. Aprire lo slide e attivare la videocamera dal (Menu 6.2).


MULTIMEDIA

2. Premendo tasto funzione sinistro  è possibile modificare le impostazioni della videocamera a seconda delle proprie necessità. Le impostazioni della videocamera sono analoghe a quelle della fotocamera.


- ▶  **Luminosità:** Consente di variare la luminosità della foto fra cinque livelli (-2, -1, 0, 1 e 2). Inoltre, è possibile modificare le impostazioni di luminosità tramite i tasti direzionali destra e sinistra mentre si inquadra il soggetto.
- ▶  **Dimensioni:** Imposta la dimensione (risoluzione) del video, scegliendo fra 176x144 o 128x96.


Nota

- ▶ Maggiore è la dimensione del video, maggiore sarà la quantità di memoria occupata.

- ▶  **Timer :** Consente di impostare un tempo dopo il quale avviare la registrazione del video (no, 3 secondi, 5 secondi e 10 secondi).


Nota


- ▶ E' possibile impostare il timer premendo il tasto  mentre si inquadra il soggetto.





- ▶  **Qualità:** Consente di impostare la qualità del video su S-Fine (Ottima), Fine (Buona) e Normal (Normale).

Nota


- ▶ Un video ad alta qualità migliora la resa e la definizione dell'immagine, ma occupa più spazio in memoria


- ▶  **Bilanciamento bianco:** Consente di regolare la tonalità del video in base alle condizioni metereologiche, selezionando le opzioni Automatico (predefinito), Nuvoloso, Incandescente, Fluorescente e Luce diurna.

- ▶  **Tempo registrazione:** Imposta la durata del video (illimitata, 1 minuto, 5 minuti, 30 minuti o 90 minuti).

- ▶  **Album:** Visualizza l'album dei video memorizzati.
- ▶  **Esci:** Esce dal menu delle impostazioni.
- ▶  **Effetto:** Modifica la colorazione del video. Le opzioni disponibili sono Colore, Notturmo, Seppia, Bianco e nero e Negativo.
- ▶  **Flash:** Attiva e disattiva il flash per registrare un video in un luogo scarsamente illuminato.

Nota

- ▶ E' possibile impostare il flash premendo il tasto  mentre si inquadra il soggetto.

- ▶  **Zoom:** La videocamera integra una funzione di zoom digitale fino a 4x. Vi sono 4 livelli di zoom disponibili, regolabili tramite i tasti direzionali destra e sinistra. E' possibile regolare il livello di zoom premendo i tasti direzionali su e giù mentre si inquadra il soggetto.
3. Posizionare la videocamera come desiderato e premere il tasto OK per avviare la registrazione. Sul

display appare un timer in rosso che indica l'avanzamento della registrazione. Premere nuovamente il tasto OK per per interrompere la registrazione. Il video viene automaticamente salvato nell'album multimediale (Menu 6.4).

ALBUM FOTO

MENU 6.3

Consente di visualizzare e inviare un'immagine. Consente, inoltre, di impostare l'immagine come sfondo o inviarla tramite Bluetooth e MMS.

Opzioni

- ▶ **Anteprime:** Visualizza le anteprime delle fotografie in memoria.
- ▶ **Invia tramite Bluetooth:** Invia la fotografia a un altro dispositivo Bluetooth compatibile. Fare riferimento al (Menu 3.2) per ulteriori informazioni sull'uso delle funzionalità Bluetooth.
- ▶ **Scrivi MMS:** Invia la foto tramite MMS. E' possibile inviare via MMS solo le foto di dimensione inferiore a 100KB.

MULTIMEDIA

- ▶ **Usa come sfondo:** imposta la foto come sfondo.
- ▶ **Slide show:** visualizza in sequenza tutte le foto dell'album.
- ▶ **Cancella:** elimina la foto.
- ▶ **Cambia titolo:** modifica il nome della foto.
- ▶ **Informazioni:** visualizza le informazioni della foto: il titolo, la dimensione, la data e l'ora in cui la foto è stata scattata.

ALBUM VIDEO

MENU 6.4





Consente di riprodurre e inviare un video.

Opzioni

- ▶ **Riproduci:** consente di riprodurre il video.
- ▶ **Invio tramite Bluetooth:** consente di inviare il video tramite tecnologia Bluetooth. Fare riferimento al (Menu 3.2) per ulteriori informazioni sull'uso delle funzionalità Bluetooth.
- ▶ **Rinomina:** consente di modificare il titolo del video.
- ▶ **Cancella:** consente di eliminare il video.

- ▶ **Cancella tutto:** elimina tutti i video.
- ▶ **Informazioni:** Visualizza le informazioni relative al video.

Durante la riproduzione di un video, è possibile utilizzare i seguenti tasti:

- ▶  : mette in pausa la riproduzione/riprende il video.
- ▶  : riavvolge/avanza nella riproduzione del video.
- ▶  : regola il volume audio.
- ▶  : disattiva/attiva l'audio del video.

MP3

MENU 6.5

Il telefono S5200 è dotato di un lettore MP3 incorporato. È possibile ascoltare i file musicali MP3 memorizzati nel telefono utilizzando un auricolare compatibile o tramite l'altoparlante interno.

Nota

- ▶ A causa delle dimensioni ridotte dell'altoparlante, è possibile che l'audio risulti distorto, soprattutto a volume molto alto e con molti bassi. Per questo motivo, si consiglia di utilizzare l'auricolare stereo per apprezzare meglio la qualità audio.

Il lettore musicale supporta:




- **MPEG-1 Layer III:** fino a 48 KHz di frequenza di campionamento, velocità massima da 32 Kbps a 320 Kbps, stereo
- **MPEG-2 Layer III:** fino a 24 KHz di frequenza di campionamento, velocità massima da 32 Kbps a 160 Kbps, stereo
- **AAC:** formati ADIF e ADTS (fino a 48 KHz di frequenza di campionamento)

È possibile trasferire i file MP3 da un PC compatibile alla memoria del telefono mediante il collegamento con cavo USB. Per ulteriori informazioni, consultare la sezione "Connettività" USB di questo manuale.

Lettore MP3 (Menu 6.5.1)

Avvia la riproduzione in sequenza dei brani musicali contenuti nel (Menu 6.5.2).

Durante la riproduzione dei brani, è possibile utilizzare i seguenti tasti:

- ▶  : mette i pausa e riprende la riproduzione.
- ▶  :
 - **Pressione breve:** passa al brano precedente /successivo.
 - **Pressione lunga:** riavvolgimento/avanzamento veloce del brano.
- ▶  : modifica il volume d'ascolto.

Premere il tasto funzione sinistro [Opzioni] per accedere ai seguenti menu:

1. Lista brani

Visualizza la lista dei brani disponibili nel telefono.

2. Ripeti parte

Abilita il menu per impostare la ripetizione di una parte di brano. Una volta selezionato "Sì", viene visualizzato nuovamente il lettore ed è possibile impostare la ripetizione tramite il tasto funzione destro:

- Premere A -> B per impostare l'inizio della parte da ripetere.
- Premere -> A per impostare il punto in cui terminare la ripetizione.
- Il lettore ripeterà la parte di brano impostata finchè non si preme il tasto funzione A <-> B.

3. Usa come suoneria

Imposta il brano che si sta riproducendo come suoneria.

4. Impostazioni

- ▶ **Equalizzatore:** Regola i parametri di equalizzazione musicale in base a 6 profili preimpostati. Selezionare il profilo desiderato tramite i tasti direzionali destra e sinistra e confermare la scelta con il tasto OK.
- ▶ **Opzioni riproduzione:** Imposta la modalità di riproduzione dei brani memorizzati sul telefono:
 - **Riproduci tutto:** riproduce tutti i brani in sequenza. Il lettore si ferma dopo aver riprodotto l'ultimo brano in lista.
 - **Ripeti tutte:** Riproduce la lista dei brani in sequenza, ripetendoli all'infinito.

- **Ripeti una:** Riproduce e ripete una sola canzone all'infinito.

▶ **Riproduzione casuale:** imposta se riprodurre i brani in ordine o secondo una sequenza casuale.

▶ **Effetto visivo:** Imposta l'animazione durante l'uso del lettore MP3.

- Imposta slide:

- Continua: quando si chiude lo slide, la riproduzione continua.
- Stop: quando si chiude lo slide, la riproduzione si interrompe.

Brani (Menu 6.5.2)

Questo menu consente di visualizzare l'intera la lista dei brani memorizzati sul telefono. Spostarsi tramite i tasti direzionali su e giù e premere il tasto OK per avviare la riproduzione del brano scelto.

Premendo il tasto funzione sinistro [Opzioni], è possibile inviare il file via Bluetooth, eliminarlo o visualizzarne i dettagli.

Impostazioni (Menu 6.5.3)

In questo menu è possibile modificare le impostazioni del lettore MP3. Fare riferimento al menu di impostazioni descritto per il lettore MP3 (Menu 6.5.1).

Nota

- La musica è protetta da copyright in base ai trattati internazionali e alle leggi nazionali in materia. È severamente vietato riprodurre o copiare i brani musicali senza autorizzazione o licenza.



In alcuni Paesi è vietata la duplicazione privata di materiale protetto da copyright. L'utente è tenuto a rispettare la legge nazionale che regola l'uso di questo tipo di materiale.

REGISTRATORE VOCALE

MENU 6.6

La funzione di registrazione vocale consente di registrare fino a 10 messaggi vocali della durata di 20 secondi ciascuno.

Registra (Menu 6.6.1)

1. Il telefono avvia la registrazione di un nuovo memo.
2. Durante la registrazione, viene visualizzato il messaggio 'Registrazione...' e il tempo residuo.
3. Se si desidera terminare la registrazione, premere  [Salva].
4. Inserire il nome del memo vocale e premere  [OK].

Elenco (Menu 6.6.2)

Il telefono visualizza l'elenco dei memo registrati. Premendo il tasto [Opzioni] è possibile ascoltarli, inviarli tramite MMS o cancellarli.

IMPOSTAZIONI

MENU 6.7



Fotocamera (Menu 6.7.1)

- ▶ **Salvataggio automatico:** se la funzione è attiva, le immagini vengono salvate automaticamente senza visualizzare la barra di menu.
- ▶ **Cancella album:** consente di eliminare tutte le foto dopo aver ricevuto la conferma.

Videocamera (Menu 6.7.2)

- ▶ **Cancella video:** Elimina tutti i video memorizzati

Questo menu comprende le impostazioni generiche del telefono, in modo da adattarlo alle proprie necessità e preferenze.

1. Premere  [Menu] in modalità Standby.
2. Premere  per l'accesso diretto al menù, oppure scorrere le voci fino a **Impostazioni**.

DATA & ORA

MENU 7.1

È possibile impostare la data e l'ora. Grazie a una batteria tampone, il telefono è in grado di mantenere l'ora e la data per più di 2 ore, anche se la batteria è scollegata. Sono disponibili le seguenti opzioni.

Imposta data (Menu 7.1.1)

Imposta data

Inserire la data corrente.

Formato data

È possibile impostare il formato della data: GG/MM/AAAA, MM/GG/AAAA, AAAA MM GG (GG: Giorno / MM: Mese / AAAA: Anno). L'anno non viene visualizzato in nessun caso sul display.

Imposta ora (Menu 7.1.2)

Imposta ora

Inserire l'ora corrente.

Nota

- Nel formato 12 ore, è possibile modificare AM/PM premendo il tasto funzione destro [AM] o [PM].

Formato ora

È possibile scegliere tra due formati: 24 ore e 12 ore.

TELEFONO

MENU 7.2

È possibile impostare le funzioni relative al telefono, come il display, la lingua e così via.

Display (Menu 7.2.1)

► **Sfondo:** Personalizza lo sfondo in modalità standby.

- **Display principale**

- **Display esterno**

Predefinito

È possibile selezionare una foto o un disegno animato da impostare come sfondo, scegliendo fra quelli disponibili nel telefono.

Cartella inbox

È possibile selezionare uno sfondo scaricato da WAP oppure scegliere una fotografia.

► **Testo standby:** Selezionando **Si**, è possibile inserire un messaggio di benvenuto di massimo 36 caratteri, che verrà visualizzato nella modalità stand-by sul display interno.

► **Illuminazione:** Imposta la durata dell'illuminazione del display interno ed esterno quando si preme un tasto. L'illuminazione della tastiera non è personalizzabile e dura sempre 10 secondi.

► **Nome rete:** Se si seleziona **Si**, il nome della rete (ovvero il nome del gestore di servizi) viene visualizzato sul display.

Temi predefiniti (Menu 7.2.2)

Permette di scegliere fra uno dei quattro temi a disposizione. Ciascun tema imposta un determinato sfondo, colore menu e suoneria.

Lingua (Menu 7.2.3)

Seleziona la lingua del telefono. Quando l'opzione Lingua è impostata su **Automatica**, la lingua verrà selezionata automaticamente in base a quella della scheda SIM utilizzata.

CHIAMATE

MENU 7.3

Contiene le impostazioni per il trasferimento di chiamata, il Modo risposta e così via.

Trasferimento (Menu 7.3.1)

Il servizio di trasferimento chiamate consente di trasferire a un altro numero le chiamate vocali, fax e di dati in arrivo. Per maggiori informazioni, contattare il gestore telefonico.

- ▶ **Tutte voce:** Trasferisce tutte le chiamate vocali incondizionatamente.
- ▶ **Se occupato:** Trasferisce le chiamate vocali quando il telefono è occupato.
- ▶ **No risposta:** Trasferisce le chiamate vocali a cui non viene data risposta dopo un tempo che varia da 5 a 30 secondi.
- ▶ **Non servito:** Trasferisce le chiamate vocali quando il telefono è spento o ci si trova fuori dal raggio di copertura della rete.
- ▶ **Tutte dati:** Trasferisce tutte le chiamate dati in ingresso a un altro numero.

- ▶ **Tutte fax:** Trasferisce tutte le chiamate fax in ingresso su un numero con una connessione fax.
- ▶ **Disattiva tutto:** Disattiva tutti i servizi di deviazione delle chiamate.

I sottomenu

Ogni voce include i seguenti sottomenu:

- **Attiva**

Attiva il servizio corrispondente.

Alla segreteria

Per trasferire le chiamate alla segreteria. Questa funzione non è disponibile per le chiamate dati e le chiamate fax.

A un altro numero

Per inoltrare le chiamate a un numero di telefono a piacimento.

Numeri preferiti

Visualizza la lista dei 5 numeri preferiti per il trasferimento.

- **Annulla**



Annulla il trasferimento corrispondente.

IMPOSTAZIONI

- **Verifica stato**

Controlla lo stato del servizio corrispondente.

Modo risposta (Menu 7.3.2)

- ▶ **Slide attivo:** Selezionando questa opzione è possibile ricevere una chiamata in arrivo aprendo lo slide.
- ▶ **Qualsiasi tasto:** Selezionando questa opzione si risponde alla chiamata in arrivo premendo un tasto qualsiasi tranne il tasto  [Fine].
- ▶ **Solo tasto invio:** Se si seleziona questa voce, è possibile rispondere a una chiamata solo premendo il tasto  [Invio].

Invia il mio numero (Menu 7.3.3)

(questo servizio dipende dalla rete e dall'abbonamento)

- ▶ **Impostazioni di rete:** Se si seleziona questa voce è possibile inviare il proprio numero di telefono sulla linea 1 o 2 in base alle impostazioni di rete.
- ▶ **Si:** Selezionando questa opzione, il proprio numero verrà inviato e visualizzato sul telefono del ricevente.

- ▶ **No:** Selezionando questa opzione il proprio numero non verrà inviato.

Avviso chiamata (Menu 7.3.4)

(questo servizio dipende dalla rete)

- ▶ **Attiva:** Attiva il servizio di avviso di chiamata.
- ▶ **Annulla:** Disattiva il servizio di avviso di chiamata.
- ▶ **Verifica stato:** Visualizza lo stato del servizio di avviso di chiamata.

Allarme durata (Menu 7.3.5)

Se attivo, il telefono emetterà un avviso acustico ogni minuto durante la conversazione, in modo da controllarne la durata.

Riselezione (Menu 7.3.6)

- ▶ **Si:** Quando questa funzione è attiva, il telefono esegue fino a 10 tentativi di chiamata se il primo non è andato a buon fine.
- ▶ **No:** Il telefono non effettuerà alcun tentativo per richiamare in caso di mancata connessione al numero composto.

SICUREZZA

MENU 7.4

Richiesta PIN (Menu 7.4.1)

PIN è un'abbreviazione di Personal Identification Number ed è utilizzato per impedire l'utilizzo del telefono da parte di persone non autorizzate. In questo menu, è possibile impostare il telefono in modo che chieda il codice PIN della scheda SIM quando viene acceso. Se la funzione è attiva, viene chiesto di immettere il codice PIN. Per abilitare la richiesta PIN, selezionare SI e immettere il PIN attuale per la conferma.

ATTENZIONE! *Se si inserisce un codice PIN errato per più di 3 volte all'accensione del telefono, la SIM si blocca. Se il PIN è bloccato, sarà necessario digitare il codice PUK.*

È possibile inserire il codice PUK fino a un massimo di 10 volte. Se si inserisce un codice PUK errato per più di 10 volte, non sarà più possibile sbloccare la SIM. In questo caso, contattare il proprio gestore di rete.

Blocco telefono (Menu 7.4.2)

Il codice di sicurezza – di default impostato a 0000 – consente di evitare l'uso non autorizzato del telefono. Se si imposta il blocco telefono su “**Si**”, sarà necessario inserire il codice di sicurezza a ogni accensione del telefono. Se si imposta il blocco telefono su “**Se cambia la SIM**”, il codice di sicurezza verrà richiesto soltanto quando si cambia la scheda SIM.

Timeout del blocco tastiera automatico

(Menu 7.4.3)

Questo menu consente regolare il tempo di blocco tastiera automatico.

Limitazione chiamate (Menu 7.4.4) (servizio di rete)

Il Servizio di limitazione chiamate impedisce al telefono di effettuare o ricevere chiamate in alcune situazioni. Questa funzione richiede una password di rete (fornita dall'operatore) per il controllo del servizio. Sono disponibili i seguenti sottomenu:

IMPOSTAZIONI

- ▶ **Tutte in uscita:** Per bloccare tutte le chiamate in uscita.
- ▶ **Internazionali:** Per bloccare tutte le chiamate internazionali in uscita.
- ▶ **Chiamate internazionali se in roaming:** Per bloccare tutte le chiamate in uscita eccetto quelle destinate alla rete del proprio Paese.
- ▶ **Tutte in entrata:** Per bloccare tutte le chiamate in arrivo.
- ▶ **Chiamate in arrivo se in roaming:** Per bloccare tutte le chiamate in arrivo se ci si trova in Roaming.
- ▶ **Disattiva tutto:** Annulla tutte le limitazioni attive per le chiamate vocali.
- ▶ **Cambia password:** Modifica la password del servizio di limitazione delle chiamate.

A ognuna di queste voci corrispondono i seguenti menu:

- **Attiva**

Invia la richiesta per la limitazione di chiamata selezionata.

- **Annulla**

Annulla la limitazione di chiamata.

- **Verifica stato**

Verifica se la limitazione di chiamata è attiva.

Imposta FDN (Menu 7.4.5)


(Dipende dalla SIM)

È possibile limitare le chiamate in uscita ai numeri di telefono memorizzati nell'elenco numeri fissi FDN. Tali numeri sono protetti dal codice PIN2.

- ▶ **Attiva:** È possibile limitare le chiamate in uscita a numeri di telefono elencati nella Lista FDN.
- ▶ **Annulla:** Annulla il servizio.
- ▶ **Lista FDN:** Contiene l'elenco dei numeri di telefono per i quali abilitare la limitazione.

Cambia codici (Menu 7.4.6)

È possibile modificare i codici di accesso: **Codice PIN2** e **Codice sicurezza**.

1. Per modificare il codice di sicurezza / PIN2 inserire il codice originale e premere  [OK].

2. Inserire i nuovi codici di sicurezza / PIN2 e verificarli.

RICERCA RETE

MENU 7.5

È possibile scegliere in modo automatico o manuale la rete a cui registrarsi. In genere, la selezione della rete è impostata su **Automatica**.

Selezione rete (Menu 7.5.1)

Automatica

Se si seleziona la modalità automatica, il telefono ricerca e seleziona automaticamente una rete. Una volta selezionata questa opzione, il telefono resta impostato su ricerca **Automatica** anche in caso di accensione e spegnimento.

Manuale

Consente di selezionare manualmente la rete desiderata da un elenco di gestori. Il telefono propone la lista delle reti disponibili e le visualizza. A questo punto è possibile scegliere la rete che si desidera utilizzare. La funzione dipende dagli accordi di Roaming tra gli operatori disponibili e il proprio

gestore di rete nazionale. Il telefono consente di selezionare un'altra rete in caso di impossibilità di accesso alla rete selezionata.

Preferite

È possibile impostare un elenco di reti preferite con cui il telefono tenterà di effettuare la registrazione prima di ricercarne altre. Questo elenco viene creato sulla base di un elenco predefinito di reti conosciute all'interno del cellulare.

Selezione banda (Menu 7.5.2)

Il telefono S5200 è un telefono Tri-band, ovvero supporta le frequenze 900MHz, 1800MHz e 1900MHz. S5200 può essere utilizzato in tutti i Paesi del mondo in cui è in funzione una rete GSM.

Questa funzione consente di scegliere fra due bande di rete:

- **EGSM/DCS:** Utilizzare questa impostazione quando ci si trova in una delle nazione europee. Questa banda è la comune "Dual band 900/1800MHz"

- **EGSM/PCS:** Utilizzare questa banda quando ci si trova in una Nazione in cui è necessario un telefono Tri-band, ovvero che supporta le frequenze a 1 900MHz. Tali Paesi comprendono, per esempio, gli Stati Uniti d'America.

IMPOSTA GPRS

MENU 7.6

Impostare se effettuare l'attivazione del GPRS all'accensione del telefono o se limitarla a quando è necessario.

GPRS (General Packet Radio Service) è la tecnologia che consente ai telefoni cellulari di inviare e ricevere i dati su rete mobile sfruttando un collegamento sempre attivo. Rispetto alla chiamata dati classica (CSD), il GPRS garantisce maggiore velocità e consente di essere tariffati solamente per il traffico dati effettuato, anziché in base al tempo di connessione.

Contattare il proprio gestore per conoscere i costi del servizio. Le applicazioni che utilizzano il servizio GPRS sono WAP e MMS.

Prima di poter utilizzare la tecnologia GPRS:

- È necessario abbonarsi al servizio GPRS. Per informazioni sulla disponibilità e l'abbonamento al servizio GPRS, contattare l'operatore di rete o il provider di servizi.
- È necessario configurare i profili di connessione al servizio tramite i menu Internet (Menu 8.1.4) e MMS (Menu 5.8.2.5).

Nota

- ▶ Se non è presente la copertura GPRS ed è stata selezionata l'opzione All'accensione, il telefono tenterà periodicamente di stabilire una connessione dati di pacchetto.

RESET IMPOSTAZIONI

MENU 7.7

Riporta tutte le impostazioni del telefono alle condizioni di fabbrica. Per usufruire di questa funzione, è necessario il codice di sicurezza.

STATO MEMORIA

MENU 7.8

Memoria interna (Menu 7.8.1)

Consente di visualizzare lo stato della memoria adibita agli SMS, MMS, rubrica, suonerie e sfondi.

Memoria multimedia (Menu 7.8.2)

Consente di visualizzare lo stato della memoria multimediale del telefono. La memoria multimediale contiene i file MP3, le fotografie, i video e così via.

WAP (Wireless Application Protocol) si può definire come una riproduzione in piccolo della normale rete Internet. Sfruttando un sistema di navigazione simile, è possibile visualizzare pagine di informazioni, oppure richiedere diversi servizi. Attraverso il browser WAP 2.0 integrato è possibile visualizzare le pagine in linguaggio WML e in XHTML ampliando la compatibilità verso semplici siti internet.

Per utilizzare il servizio WAP, è necessario attivare la propria SIM Card alla trasmissione dati e configurare il telefono. Contattare il gestore per questi dettagli e per i costi del servizio.




Per accedere direttamente a WAP dopo aver impostato un profilo di configurazione è sufficiente selezionare il (Menu 8.1.1). Il telefono visualizzerà quindi la homepage impostata nel profilo. Per disconnettersi e chiudere il browser, premere il tasto Fine.

Cenni sulla navigazione in WAP

La navigazione in WAP dal telefono è molto semplice e intuitiva. Qui di seguito viene illustrato come usare la tastiera e il menu del telefono in WAP.

Uso dei tasti del telefono

Quando si naviga in Internet, i tasti del telefono funzionano diversamente rispetto alle altre modalità del telefono.

Tasto	Descrizione
	Consentono di scorrere le righe della pagina WAP.
	Consente di tornare alla pagina precedente.
	Consente di selezionare le opzioni e confermare le operazioni.

Uso del menu del browser WAP

Premendo il tasto [Opzioni] mentre si naviga, è possibile accedere a diverse funzioni intuitive a seconda della situazione.

Nota

- I menu del browser WAP possono variare in base alla versione installata.

- **Home**

Vedi (Menu 8.1.1).

- **Ricarica**

Ricarica la pagina corrente.

- **Preferiti**

Vedi (Menu 8.1.2).

- **Aggiungi a preferiti**

Per salvare il sito corrente nella lista dei preferiti.

- **Vai a URL**

Vedi (Menu 8.1.3).

- **Svuota cache**

Consente di cancellare il contenuto della memoria cache.

INTERNET

MENU 8.1

Home (Menu 8.1.1)




Utilizzare questa opzione per connettersi alla Homepage WAP alla Home Page impostata nel profilo attivo.

Preferiti (Menu 8.1.2)

Allo stesso modo dei preferiti (bookmarks) del browser internet dei PC, in questo menu è possibile aggiungere o modificare diversi siti WAP ricorrenti in modo da averli sempre a portata di mano. Questo menu permette di personalizzare una lista di siti WAP ai quali ci si connette più frequentemente.

Per creare un preferito

1. Premere il tasto funzione sinistro [Opzioni].
2. Selezionare **Aggiungi nuovo** e premere il tasto OK.
3. Dopo aver inserito l'URL (indirizzo WAP) e il titolo desiderato, premere il tasto OK.

* **Suggerimento:** Per inserire i simboli utilizzare il tasto “” e il tasto “”. Per inserire “.”, premere “”.

Dopo aver selezionato il preferito desiderato, è possibile utilizzare le seguenti opzioni.

- ▶ **Connetti:** consente di collegarsi al preferito selezionato.
- ▶ **Aggiungi nuovo:** consente di creare un nuovo preferito.
- ▶ **Modifica:** consente di modificare il nome e l'indirizzo del preferito selezionato.
- ▶ **Cancella:** consente di cancellare il preferito selezionato.
- ▶ **Cancella tutto:** consente di cancellare tutti i preferiti.

Vai a URL (Menu 8.1.3)

Il telefono avvia una connessione a un indirizzo WAP (URL) a propria scelta, diverso dalla Homepage definita nel profilo attivo.

Impostazioni (Menu 8.1.4)

Profili

I profili identificano le configurazioni per le connessioni WAP e per inviare e ricevere MMS. Allo stesso modo di

un collegamento internet col PC, il telefono deve essere configurato per collegarsi al Gateway del proprio operatore. In questo menu si possono inserire diversi profili: è importante ricordare che i profili WAP e MMS sono indipendenti l'uno dall'altro, e che andranno quindi inseriti entrambi (per i profili MMS, vedere il (Menu 5.8.2.5)). Contattare il proprio gestore per conoscere i parametri di configurazione WAP e MMS.

Il telefono supporta inoltre la tecnologia Over The Air (OTA) che permette di configurare il telefono ricevendo un SMS autoconfigurante. È possibile memorizzare fino a 5 profili di connessione WAP ma attivarne solo uno alla volta.

Note

- ▶ Se la scheda SIM supporta i servizi SAT (ad esempio, il kit di applicazioni SIM), questo menu verrà identificato con lo stesso nome del servizio dell'operatore specifico memorizzato sulla scheda SIM. Se la scheda SIM non supporta i servizi SAT, questo menu corrisponderà al menu Profili.

Ogni profilo contiene i seguenti menu:

- ▶ **Attiva:** Attiva il profilo selezionato.
- ▶ **Impostazioni:** Per modificare le impostazioni WAP del profilo selezionato. I dati relativi alle impostazioni sono forniti dal gestore telefonico.
 - **Homepage:** Questa impostazione consente di immettere l'indirizzo WAP (URL) del sito che si desidera utilizzare come homepage. Non è necessario digitare "http://" davanti a ciascun URL, il browser WAP lo aggiunge automaticamente.
 - **Trasporto**
 - 1 Dati**
 - 2 GPRS**
 - **Imposta dati:** Viene visualizzato soltanto se si seleziona **Dati** come servizio di connessione.
 - Numero:** Immettere il numero di telefono da comporre per collegarsi al gateway WAP.
 - ID utente:** L'identificativo utente per il proprio server di connessione.
 - Password:** La password richiesta dal proprio server di connessione per l'identificazione.

Tipo chiamata: Selezionare il tipo di chiamata dati: Analogica o Digitale (ISDN).

Timeout: Inserire un periodo di timeout dopo il quale il servizio di navigazione WAP non sarà più disponibile, se non viene trasferito alcun dato.

Velocità: Scegliere la velocità di collegamento per i dati: 9600 o 14400.

- **Imposta GPRS:** Le impostazioni del servizio sono disponibili soltanto quando viene scelto **GPRS** come servizio di connessione.

APN: Inserire l'APN (Access Point Name) del GPRS.

ID utente: Inserire l'ID utente per la connessione al server.

Password: Inserire la password richiesta dal server.

- **Proxy**

Proxy: Sì/No

Indirizzo IP: Inserire l'indirizzo IP del server proxy.

Numero porta : Inserire la porta del server proxy.

SERVIZI & WAP

- DNS

Server primario: immettere l'indirizzo IP del server DNS primario a cui si desidera accedere.

Server secondario: immettere l'indirizzo IP del server DNS secondario a cui si desidera accedere.

- ▶ **Rinomina:** Per modificare il nome del profilo.
- ▶ **Cancella:** Cancella il profilo.
- ▶ **Aggiungi nuovo:** Consente di aggiungere un nuovo profilo.

Cache

La memoria cache memorizza le ultime pagine WAP visitate, in modo da velocizzarne i caricamenti.

In questo menu è possibile abilitare l'uso della memoria cache.

Cookie

I cookie servono per memorizzare le proprie informazioni/preferenze relative a un sito (es. User ID e password) in modo da essere immediatamente riconosciuti all'accesso successivo. Tramite questo menu, è possibile disabilitare l'uso dei cookie.

Svuota cache

Elimina il contenuto della memoria cache.

Cancella cookie

Elimina tutti i cookie memorizzati.

Sicurezza

Viene visualizzato un elenco dei certificati di sicurezza disponibili. Questa funzione dipende dalla rete e dalla SIM utilizzata.

- ▶ **Autorizzazioni:** Mostra le autorizzazioni relative a siti sicuri.
- ▶ **Personale:** Mostra i certificati dichiarati sicuri dall'utente.

SERVIZI SIM

MENU 8.2

In questo menu si trovano tutti i servizi forniti con la SIM card. La visualizzazione e il contenuto di questo menu dipende dalla SIM.


Per ulteriori informazioni, contattare il provider di servizi.

Il menu Download contiene le immagini e i suoni scaricati da WAP o tramite la funzione UMS da utilizzare come sfondo o tono di chiamata e le applicazioni Java.

JAVA

MENU 9.1

Java (Menu 9.1.1)

Accedendo a questo menu, si avvia l'ambiente java per usufruire alle applicazioni installate. La cartella **Preinstallati** contiene dei giochi già caricati sul telefono, ma quando si scaricano nuove applicazioni è possibile creare nuove cartelle e rinominarle in modo da organizzare il tutto a proprio piacimento. Premendo il tasto  [Opzioni] su una cartella, vengono visualizzate le seguenti opzioni:

- ▶ **Nuova cartella:** Crea una nuova cartella dove memorizzare le applicazioni Java.
- ▶ **Sposta:** Sposta la cartella in un'altra destinazione
- ▶ **Apri:** Apre la cartella per avviare una delle applicazioni contenute.

- ▶ **Cancella:** Cancella l'oggetto selezionato.
- ▶ **Rinomina:** Modifica il nome della cartella selezionata.

Evidenziando un'applicazione, invece, se si preme il tasto Menu è possibile accedere alle seguenti opzioni (il menu può variare a seconda dell'applicazione):

- ▶ **Avvia:** lancia l'applicazione selezionata.
- ▶ **Info:** Mostra le informazioni dell'applicazione.
- ▶ **Aggiorna:** Avvia la connessione al server per aggiornare l'applicazione selezionata.
- ▶ **Opzioni:** è possibile che alcune applicazioni Java richiedano la creazione di una connessione dati. Questa funzione modifica le impostazioni di rete dell'applicazione.
 - **Sempre:** la connessione viene stabilita immediatamente senza notifica.
 - **Richiesta:** viene visualizzato un messaggio prima che l'applicazione stabilisca la connessione.
 - **Mai:** non è consentita alcuna connessione.

Nota

- ▶ Non è possibile rimuovere o rinominare la cartella Preinstallati o un gioco all'interno di questa cartella.

Java è una tecnologia sviluppata da Sun Microsystems che, tramite il linguaggio J2ME, permette di scaricare nuove applicazioni (chiamate MIDlet) sul telefono, utilizzando il browser WAP. Una volta scaricata un'applicazione, questa viene memorizzata e può essere utilizzata in qualunque momento, senza la necessità di connettersi nuovamente a WAP, accedendo al menù Giochi & altro. Questo menu consente di eseguire, aggiornare o eliminare i programmi scaricati. I file **Java** vengono salvati sul telefono nei formati .JAD e .JAR.

Nota

- ▶ Il file JAR è un formato file compatto del programma Java mentre il file JAD è un file di descrizione contenente tutti i dettagli del programma. Prima di avviare la procedura di download, è possibile visualizzare tutti i dettagli descrittivi del programma dal file JAD in rete.
- ▶ Sebbene venga utilizzato un linguaggio standard (J2ME), non tutte le applicazioni Java sono compatibili con i telefoni attualmente sul mercato, poiché alcuni modelli possono utilizzare librerie specifiche. Nel caso in cui vengano scaricate applicazioni Java non specificatamente sviluppate per il telefono cui questo manuale si riferisce, è possibile che il software si blocchi rendendo necessario lo spegnimento e la riaccensione del telefono. Si noti che questi problemi sono causati da applicazioni incompatibili e non indicano malfunzionamenti del prodotto.

AVVERTIMENTO! Solamente i programmi J2ME (Java 2 Micro Edition) funzionano sul telefono cellulare. I programmi J2SE (Java 2 Standard Edition) funzionano solamente in ambiente PC.

Profili (Menu 9.1.2)

Questo menu contiene le stesse impostazioni WAP del Menu Internet. Per scaricare nuove applicazioni, infatti, è necessaria una connessione a WAP.

IMMAGINI

MENU 9.2

Visualizza le anteprime delle immagini e animazioni predefinite e quelle scaricate da WAP o da un PC.

- ▶ **Usa come sfondo:** Imposta l'immagine selezionata come sfondo.
- ▶ **Scrivi MMS:** Crea un nuovo MMS allegando l'immagine selezionata.
- ▶ **Invia tramite Bluetooth:** Consente di inviare l'immagine tramite Bluetooth.

SUONI

MENU 9.3

Questa cartella raccoglie tutte le suonerie e i memo vocali memorizzati nel telefono. Premere il tasto funzione sinistro [Opzioni] per visualizzare il seguente menu:

- ▶ **Usa come suoneria:** Imposta la melodia selezionata come tono di chiamata.
- ▶ **Invia messaggio:** Consente di inviare la melodia tramite SMS e MMS (a seconda del tipo).
- ▶ **Invia tramite Bluetooth:** Consente di inviare la melodia tramite Bluetooth.

CARTELLA FILE

MENU 9.4

Questa cartella funziona come un magazzino di file. Raccoglie i file trasferiti tramite funzionalità UMS o Bluetooth, come le immagini, i suoni e i file generici non supportati dal telefono.

Premendo il tasto [Opzioni], è possibile visualizzare o riprodurre il file (se supportato dal telefono), cancellarlo o inviarlo via Bluetooth a un altro dispositivo.

CONNETTIVITÀ USB

Il telefono S5200 può essere collegato a un PC tramite il cavo USB per trasferire file, contenuti e per utilizzare il telefono come modem. In questa sezione vengono descritte le funzionalità principale relative alla connettività USB del telefono.

USB Media Storage (UMS)

La funzionalità UMS (USB Media Storage) permette di gestire i file multimediali sulla memoria del telefono (64MB) come se fosse una comune memoria USB, senza la necessità di installare ulteriori software sul computer.

È possibile eseguire l'anteprima di file JPG (max 460 K) e GIF (max 100 K), riprodurre suoni e allegarli ai messaggi MMS.

Nota

- ▶ Mentre si utilizza la funzionalità UMS, non è possibile ricevere nè chiamate nè messaggi.

1. Portare il telefono alla schermata di standby e collegare il cavo USB al telefono e al computer. Attendere qualche secondo per il riconoscimento della periferica.

Nota

- ▶ Gli utenti di Windows 98 o Windows ME devono installare i driver USB del telefono. Fare riferimento al programma di installazione PC-Sync contenuto nel CD-Rom per ulteriori informazioni. Generalmente Windows XP e Windows 2000 sono in grado di riconoscere automaticamente la periferica. In caso contrario, installare i driver presenti nel CD-Rom.

2. Sul display del telefono appare la scritta "USB"
3. Nelle Risorse del computer, il telefono verrà identificato come "Disco rimovibile" e da una lettera di sistema (normalmente E:/). A questo punto, è possibile caricare e scaricare i file come in una normale cartella di Windows.

4. Sul PC, cliccare 2 volte su “Disco rimovibile” e aprire la cartella “My media”. Verranno visualizzate le seguenti cartelle:

- **Music:** In questa cartella è possibile copiare file musicali, da riprodurre tramite il lettore MP3. I tipi di file supportati da questa cartella sono: MP3, AAC, AAC+, AAC++, WMA e MP4 (audio).
- **Photos:** Questa cartella è riservata per tutte le fotografie scattate con la fotocamera integrata del telefono. Tali fotografie possono essere trasferite dal telefono al PC utilizzando i comandi Copia e Incolla di Windows.

Nota

- ▶ Nonostante sia possibile trasferire nuove immagini dal PC a questa cartella, tali file non saranno visibili nell’album di fotografie. E’ opportuno, quindi, non caricare alcun file in questa cartella. Per caricare nuovi sfondi, si consiglia di utilizzare l’apposito programma incluso nel CD-Rom.

- **Storage:** Questa cartella funziona come un magazzino di file. E’ possibile, infatti, utilizzarla per caricare qualunque tipo di file, dalle immagini ai file audio. E’ anche possibile caricare file non supportati dal telefono (file Word, Excel e così via), in modo da averli a portata di mano per scaricarli su altri computer. Sul telefono, i file caricati in questa cartella sono disponibili nel (Menu – Download – Cartella file).
- **Videos:** In questa cartella è possibile scaricare sul PC i video registrati tramite la fotocamera e trasferirne di nuovi sul telefono. I formati di file supportati in questa cartella sono: 3GP. Sul telefono, i file caricati nella cartella video sono disponibili nel [Menu – Multimedia – Album video]

Nota

- ▶ E’ possibile caricare file di qualunque dimensione, fino al riempimento della memoria.
- ▶ E’ possibile creare fino a 10 cartelle annidate nelle 4 cartelle predefinite
- ▶ Per il corretto funzionamento della cartella, non modificarne il nome predefinito.

DOWNLOAD

DOWNLOAD

5. Una volta trasferiti i file, disconnettere la periferica USB da Windows e scollegare il cavo USB dal telefono.

ATTENZIONE! *Non scollegare il telefono dal cavo durante il trasferimento dei file, per evitare il danneggiamento della memoria. Disconnettere sempre la periferica tramite Windows prima di scollegare il cavo*

Programmi PC e Internet

Il collegamento con il PC può essere utilizzato anche per eseguire una copia dei dati in rubrica, caricare nuovi contenuti come suonerie e sfondi o per utilizzare il telefono come Modem.

1. Installare i programmi presenti sul CD-Rom relativo al telefono.
2. Sul telefono, accedere al menu Accessori – Modem e confermare di voler attivare il modem.
3. Collegare il telefono al PC tramite il cavo USB e avviare il programma desiderato.

Nota

- Per la connessione USB, collegare il cavo diversi minuti dopo l'accensione del telefono e nella finestra di standby.

4. Dopo aver concluso l'utilizzo del modem, consigliamo di disattivarlo accedendo al menu Accessori – Modem.

TELEFONO E ACCESSORI

Gli accessori riportati qui di seguito sono descritti a puro titolo informativo e non sono necessariamente inclusi nella confezione. La confezione di vendita e le caratteristiche dei prodotti possono variare senza preavviso e dipendono dalle esigenze del mercato di destinazione. Il contenuto minimo della confezione comprende sempre il telefono e la relativa batteria e carica batterie, il manuale d'uso e la cartolina di garanzia.

Batteria standard




Cavo dati USB e CD

Permette di scambiare dati con il PC, fra i quali la rubrica e i contenuti, e di utilizzare il telefono come modem.



Auricolare stereo

Utilizzare l'auricolare per avere le mani libere, per esempio durante la guida. L'auricolare stereo è l'ideale per la musica MP3 memorizzata sul telefono.

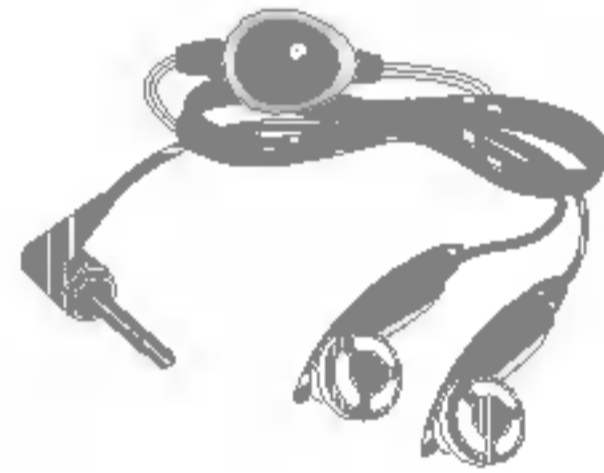

Adattatore da viaggio

Permette di ricaricare la batteria quando è collegato al telefono.



Nota

- ▶ Si consiglia di utilizzare solo accessori opzionali prodotti da LG. In caso contrario, si declina qualsiasi responsabilità in caso di malfunzionamento.
- ▶ Il contenuto della confezione può cambiare a seconda della versione del terminale e delle richieste locali di mercato.

DATI TECNICI

DATI TECNICI

GENERALE

Nome del prodotto: S5200

Sistema : GSM 900 / DCS 1800 / PCS 1900

TEMPERATURE DI UTILIZZO

Max: : +55°C (durante l'uso normale)
: +45°C (in carica)

Min: - 10°C

Declaration of Conformity



LG Electronics

Name

LG Electronics Inc

Address

LG Twin Tower
20, Yeouido-dong, Yeongdeungpo-guSeoul, Korea 150-721

Product Name

GSM 900 / DCS 1800 / PCS 1900 Tri Band Terminal Equipment

Model Name

S5200

Trade Name

LG

CE 0168

R&TTE Directive 1999/5/EC

EN 301 489-01 / EN 301 489-07 : 2002 / EN 301 489-17 V1.2.1
EN 300 328 V1.4.1
EN 60950 : 2001
EN 50360/EN 50361 : 2001
3GPP TS 51.010-1,
EN 301 511 V9.0.2

The conformity to above standards is verified by BAPT.

I hereby declare under our sole responsibility
that the product mentioned above to which this
declaration relates complies with the above mentioned
standards and Directives

Name

Jin Seog, Kim / Director

Issued Date

8.Sep. 2005

LG Electronics Inc. Amsterdam Office
Veluwezoom 15, 1327 AE Almere, The Netherlands
Tel : +31 - 36- 547 - 8940, e-mail : seekim @ lge.com

Signature of representative

| S5200 | USER GUIDE

Read carefully this user guide before using the product.
Keep this manual for further reference.



Disposal of your old appliance

1. When this crossed-out wheeled bin symbol is attached to a product it means the product is covered by the European Directive 2002/96/EC.
2. All electrical and electronic products should be disposed of separately from the municipal waste stream via designated collection facilities appointed by the government or the local authorities.
3. The correct disposal of your old appliance will help prevent potential negative consequences for the environment and human health.
4. For more detailed information about disposal of your old appliance, please contact your city office, waste disposal service or the shop where you purchased the product.

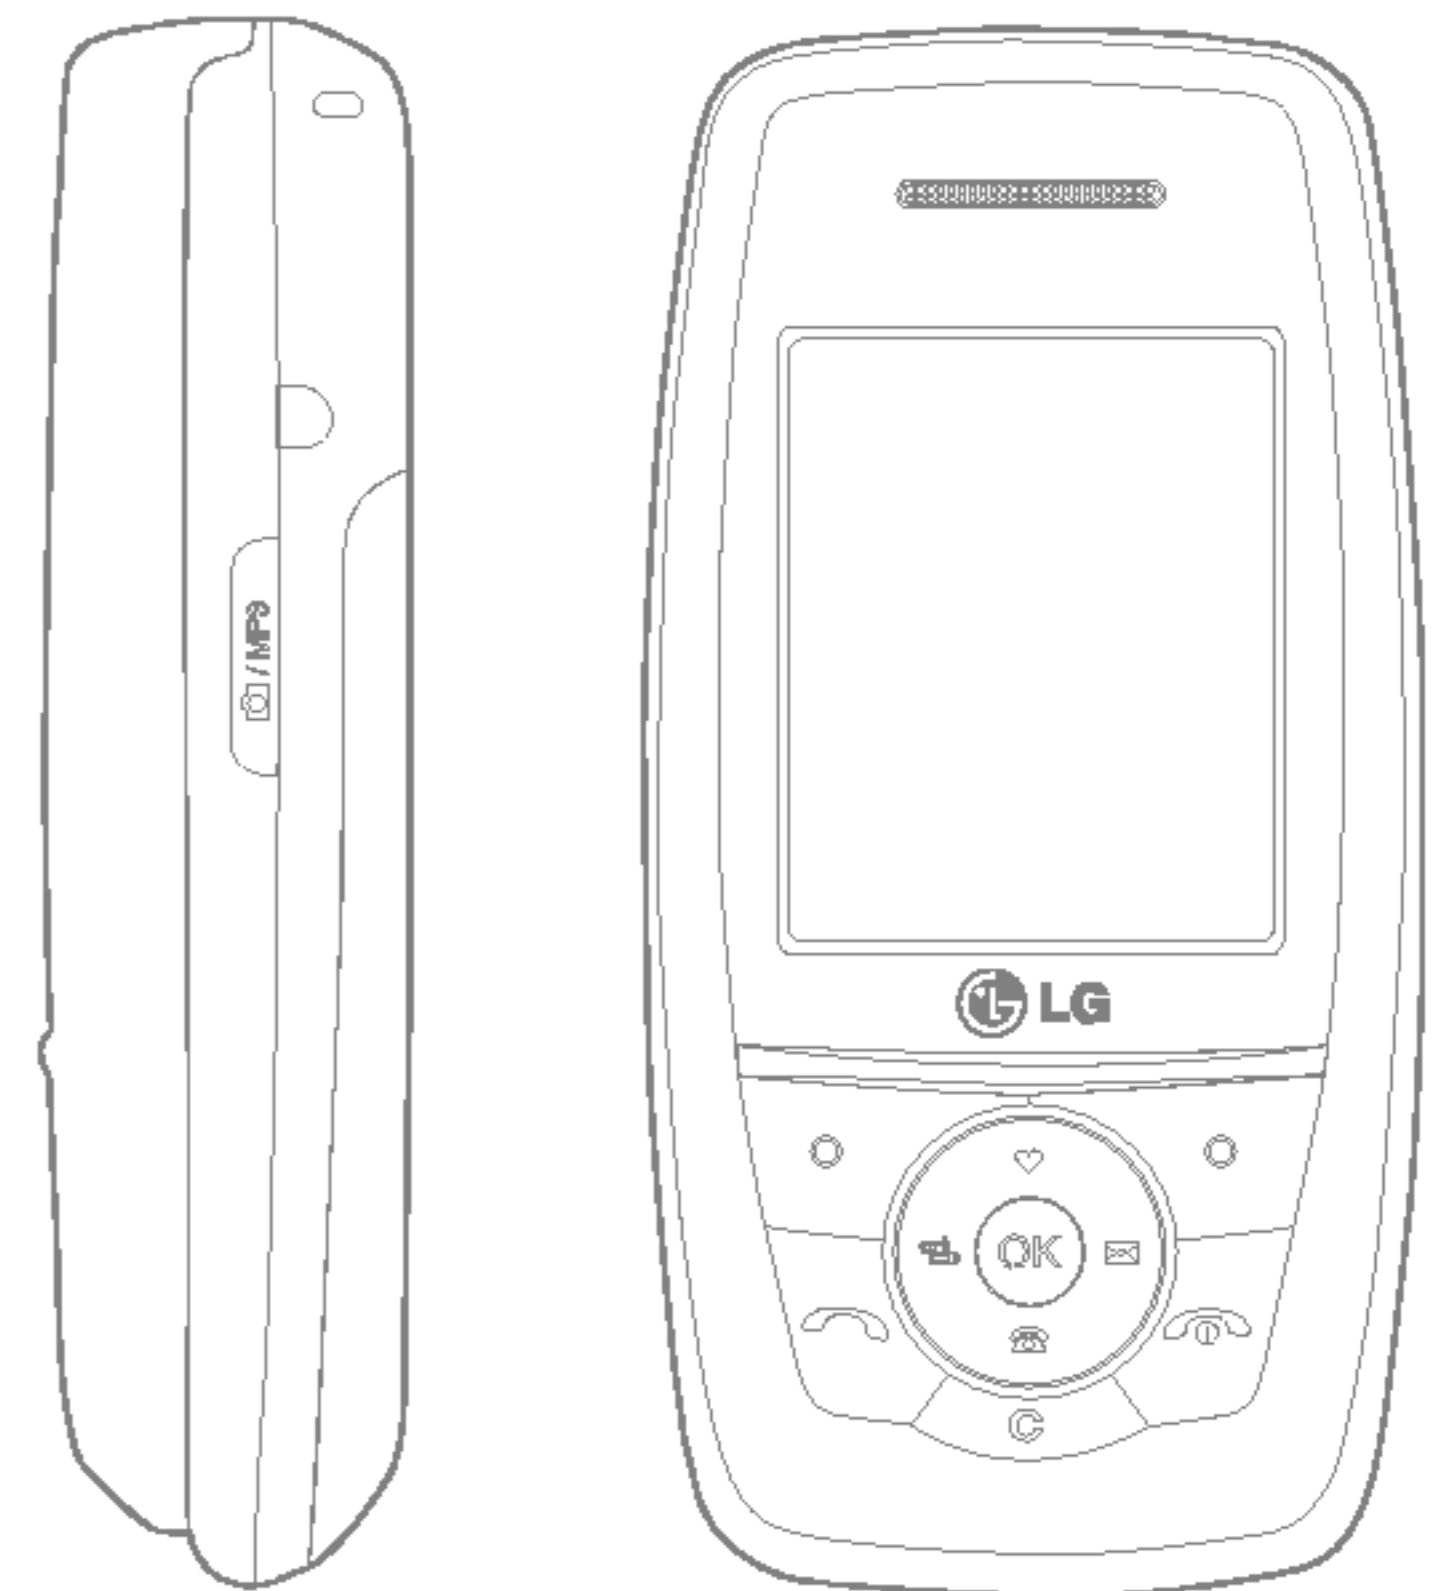


TABLE OF CONTENTS

INTRODUCTION	7	GENERAL FUNCTIONS	23	CALL REGISTER	37
GUIDELINES FOR SAFE AND EFFICIENT USE	8	Making and answering calls		Missed calls	
S5200 FEATURES	12	Contacts	28	Received calls	
Parts of the phone		In-call menu		Dialled calls	
Display Information	16	Multiparty or conference calls	29	Delete recent calls	38
GETTING STARTED	18	MENU TREE	31	Call charges	
Installing the SIM card and battery		SELECTING FUNCTIONS AND OPTIONS	34	Call duration	
Charging the Battery	19	PROFILES	35	Call costs	
Disconnecting the adapter	20	Activate		Settings	
Turning your phone on and off	21	Personalise		GPRS information	39
Access codes		Rename	36	Call duration	
Barring password	22			Data volumes	
				TOOLS	40
				Alarm clock	
				Bluetooth	
				Paired devices	
				Handsfree devices	42
				Settings	
				Calculator	

Unit converter	43	Set alarm tone	49	Settings	59
World time		Memo	50	Text message	
Modem	44			Multimedia message	
		MESSAGES	51	Voice mailbox number	60
ORGANISER	45	New message		Info message	
Contacts		Write text message		Push messages	
Search		Write multimedia message	52		
Add new		Inbox	54	MULTIMEDIA	61
Caller groups	46	Outbox	55	Camera	
Speed dial		Drafts	56	Video camera	64
Settings	47	Listen to voice mail		My photo	66
Copy all		Info message	57	My video	67
Delete all	48	Read		MP3	
Information		Topics		MP3 player	69
Calendar	49	Templates		Playlist	
Add new		Text templates		Settings	
View daily schedules		Multimedia templates	58	Voice recorder	70
Delete past		My business card		Record	
Delete all				View list	
Go to date					

TABLE OF CONTENTS

Settings	71	Auto redial	75	SERVICE	79
Camera		Security settings		Internet	
Video camera		PIN code request		Home	
SETTINGS	72	Handset lock		Bookmarks	80
Date & Time		Auto key lock timeout		Go to URL	
Date		Call barring	76	Settings	
Time		Fixed dial number		SIM service	82
Phone settings		Change codes	77	DOWNLOADS	83
Display settings		Network settings		Games & Apps	
Theme settings	73	Network selection		Games & Apps	
Language		Band selection		Profiles	84
Call settings		GPRS setting	78	Images	
Call divert		Reset settings		Sounds	85
Answer mode	74	Memory status		File storage	
Send my number		Internal memory		ACCESSORIES	88
Call waiting		Multimedia memory		TECHNICAL DATA	89
Minute minder					

INTRODUCTION

Congratulations on your purchase of the advanced and compact S5200 mobile phone, designed to operate with the latest digital mobile communication technology.

- ▶ This user's guide contains important information on the use and operation of this phone. Please read all the information carefully for optimal performance and to prevent any damage to or misuse of the phone. Any changes or modifications not expressly approved in this user's guide could void your warranty for this equipment.
- ▶ In spite of the attention to details used in this manual, some features of the phone may be slightly different from the description in this manual. For further information on the product, contact your local LG Customer Care.



GUIDELINES FOR SAFE AND EFFICIENT USE

Read these simple guidelines. Breaking the rules may be dangerous or illegal. Further detailed information is given in this manual.

EXPOSURE TO RADIO FREQUENCY ENERGY

Radio wave exposure and Specific Absorption Rate (SAR) information

This mobile phone model S5200 has been designed to comply with applicable safety requirement for exposure to radio waves. This requirement is based on scientific guidelines that include safety margins designed to assure this safety of all persons, regardless of age and health.

- ▶ The radio wave exposure guidelines employ a unit of measurement known as the Specific Absorption Rate, or SAR. Tests for SAR are conducted using standardized method with the phone transmitting at its highest certified power level in all used frequency bands.

- ▶ While there may be differences between the SAR levels of various LG phone models, they are all designed to meet the relevant guidelines for exposure to radio waves.
- ▶ The SAR limit recommended by the international Commission on Non-Ionizing Radiation Protection (ICNIRP), which is 2 W/kg averaged over ten (10) gram of tissue.
- ▶ The highest SAR value for this model phone tested by DAS4 for use at the ear is 0.117 W/kg (10g).

PRODUCT CARE AND MAINTENANCE

WARNING! Use only batteries, charger and accessories approved for use with this particular phone model. The use of any other types may invalidate any approval or warranty applying to the phone, and may be dangerous.

- ▶ Do not disassemble this unit. Take it to a qualified service technician when repair work is required.
- ▶ Keep away from electrical appliances such as a TV, radio or personal computer.

- ▶ The unit should be kept away from heat sources such as radiators or cookers.
- ▶ Do not drop.
- ▶ Do not subject this unit to mechanical vibration or shock.
- ▶ The coating of the phone may be damaged if covered with wrap or vinyl wrapper.
- ▶ Use dry cloth to clean the exterior of the unit. (Do not use solvent such as benzene, thinner or alcohol.)
- ▶ Do not subject this unit to excessive smoke or dust.
- ▶ Do not keep the phone next to credit cards or transport tickets; it can affect the information on the magnetic strips.
- ▶ Do not tap the screen with a sharp object; otherwise, it may damage the phone.
- ▶ Do not expose the phone to liquid or moisture.
- ▶ Use the accessories like an earphone cautiously. Do not touch the antenna unnecessarily.
- ▶ If you put your phone in a pocket or bag without covering the receptacle of the phone (power plug pin), metallic articles (such as a coin, paperclip or

pen) may short-circuit the phone. Always cover the receptacle when not in use.

- ▶ Never place your phone in a microwave oven as it will cause the battery to explode.
- ▶ Only authorized personnel should service the phone and its accessories. Faulty installation or service may result in accidents and consequently invalidate the warranty.
- ▶ Do not use the phone if the antenna is damaged. If a damaged antenna contacts skin, it may cause a slight burn. Please contact an LG Authorized Service Center to replace the damaged antenna.
- ▶ The label of the phone contains important information for customer support purposes. Do not remove it.

ELECTRONICS DEVICES

All mobile phones may get interference, which could affect performance.

- ▶ Do not use your mobile phone near medical equipment without requesting permission. Avoid placing the phone over the pacemaker, i.e. in your breast pocket.

GUIDELINES FOR SAFE AND EFFICIENT USE

- ▶ Some hearing aids might be disturbed by mobile phones.
- ▶ Minor interference may affect TVs, radios, PCs, etc.

ROAD SAFETY

Check the laws and regulations on the use of mobile phones in the areas when you drive.

- ▶ Do not use a hand-held phone while driving.
- ▶ Give full attention to driving.
- ▶ Use a hands-free kit, if available.
- ▶ Pull off the road and park before making or answering a call if driving conditions so require.
- ▶ RF energy may affect some electronic systems in your motor vehicle such as car stereo, safety equipment.
- ▶ When your vehicle is equipped with an air bag, do not obstruct with installed or portable wireless equipment. It can cause serious injury due to improper performance.

BLASTING AREA

Do not use the phone where blasting is in progress. Observe restrictions, and follow any regulations or rules.

POTENTIALLY EXPLOSIVE ATMOSPHERES

- ▶ Do not use the phone at a refueling point. Don't use near fuel or chemicals.
- ▶ Do not transport or store flammable gas, liquid, or explosives in the compartment of your vehicle, which contains your mobile phone and accessories.

IN AIRCRAFT

Wireless devices can cause interference in aircraft.

- ▶ Turn off your mobile phone before boarding any aircraft.
- ▶ Do not use it on the ground without crew permission.

CHILDREN

Keep the phone in a safe place out of small children's reach. It includes small parts which if detached may cause a choking hazard.

EMERGENCY CALLS

Emergency calls may not be available under all cellular networks. Therefore, you should never depend solely on the phone for emergency calls. Check with your local service provider.

BATTERY INFORMATION AND CARE

- ▶ You do not need to completely discharge the battery before recharging. Unlike other battery systems, there is no memory effect that could compromise the battery's performance.
- ▶ Use only LG batteries and chargers. LG chargers are designed to maximize the battery life.
- ▶ Do not disassemble or short-circuit the battery pack.

- ▶ Keep the metal contacts of the battery pack clean.
- ▶ Replace the battery when it no longer provides acceptable performance. The battery pack may be recharged hundreds of times until it needs replacing.
- ▶ Recharge the battery if it has not been used for a long time to maximize usability.
- ▶ Do not expose the battery charger to direct sunlight or use it in high humidity, such as the bathroom.
- ▶ Do not leave the battery in hot or cold places, this may deteriorate the battery performance.

NETWORK SERVICE

Some services and functions described in this user's guide are dependent on network or subscription. Therefore, all menus may not be available in your phone. Please consult network operator for more information about your subscription.

S5200 FEATURES

PARTS OF THE PHONE

Front view



1. Headset jack
 - ▶ Connect a headset here.
2. Up/down side keys
 - ▶ Controls the volume of keypad tone in standby mode with the phone open.
 - ▶ Controls the earpiece volume during a phone call.
3. Front screen

Right side view




Camera key/MP3 key

- ▶ You can take pictures with the phone closed. Press and hold down this key to activate the camera mode. Also use this key to take a shot. Use the front screen as a viewfinder.

Rear view


Camera lens



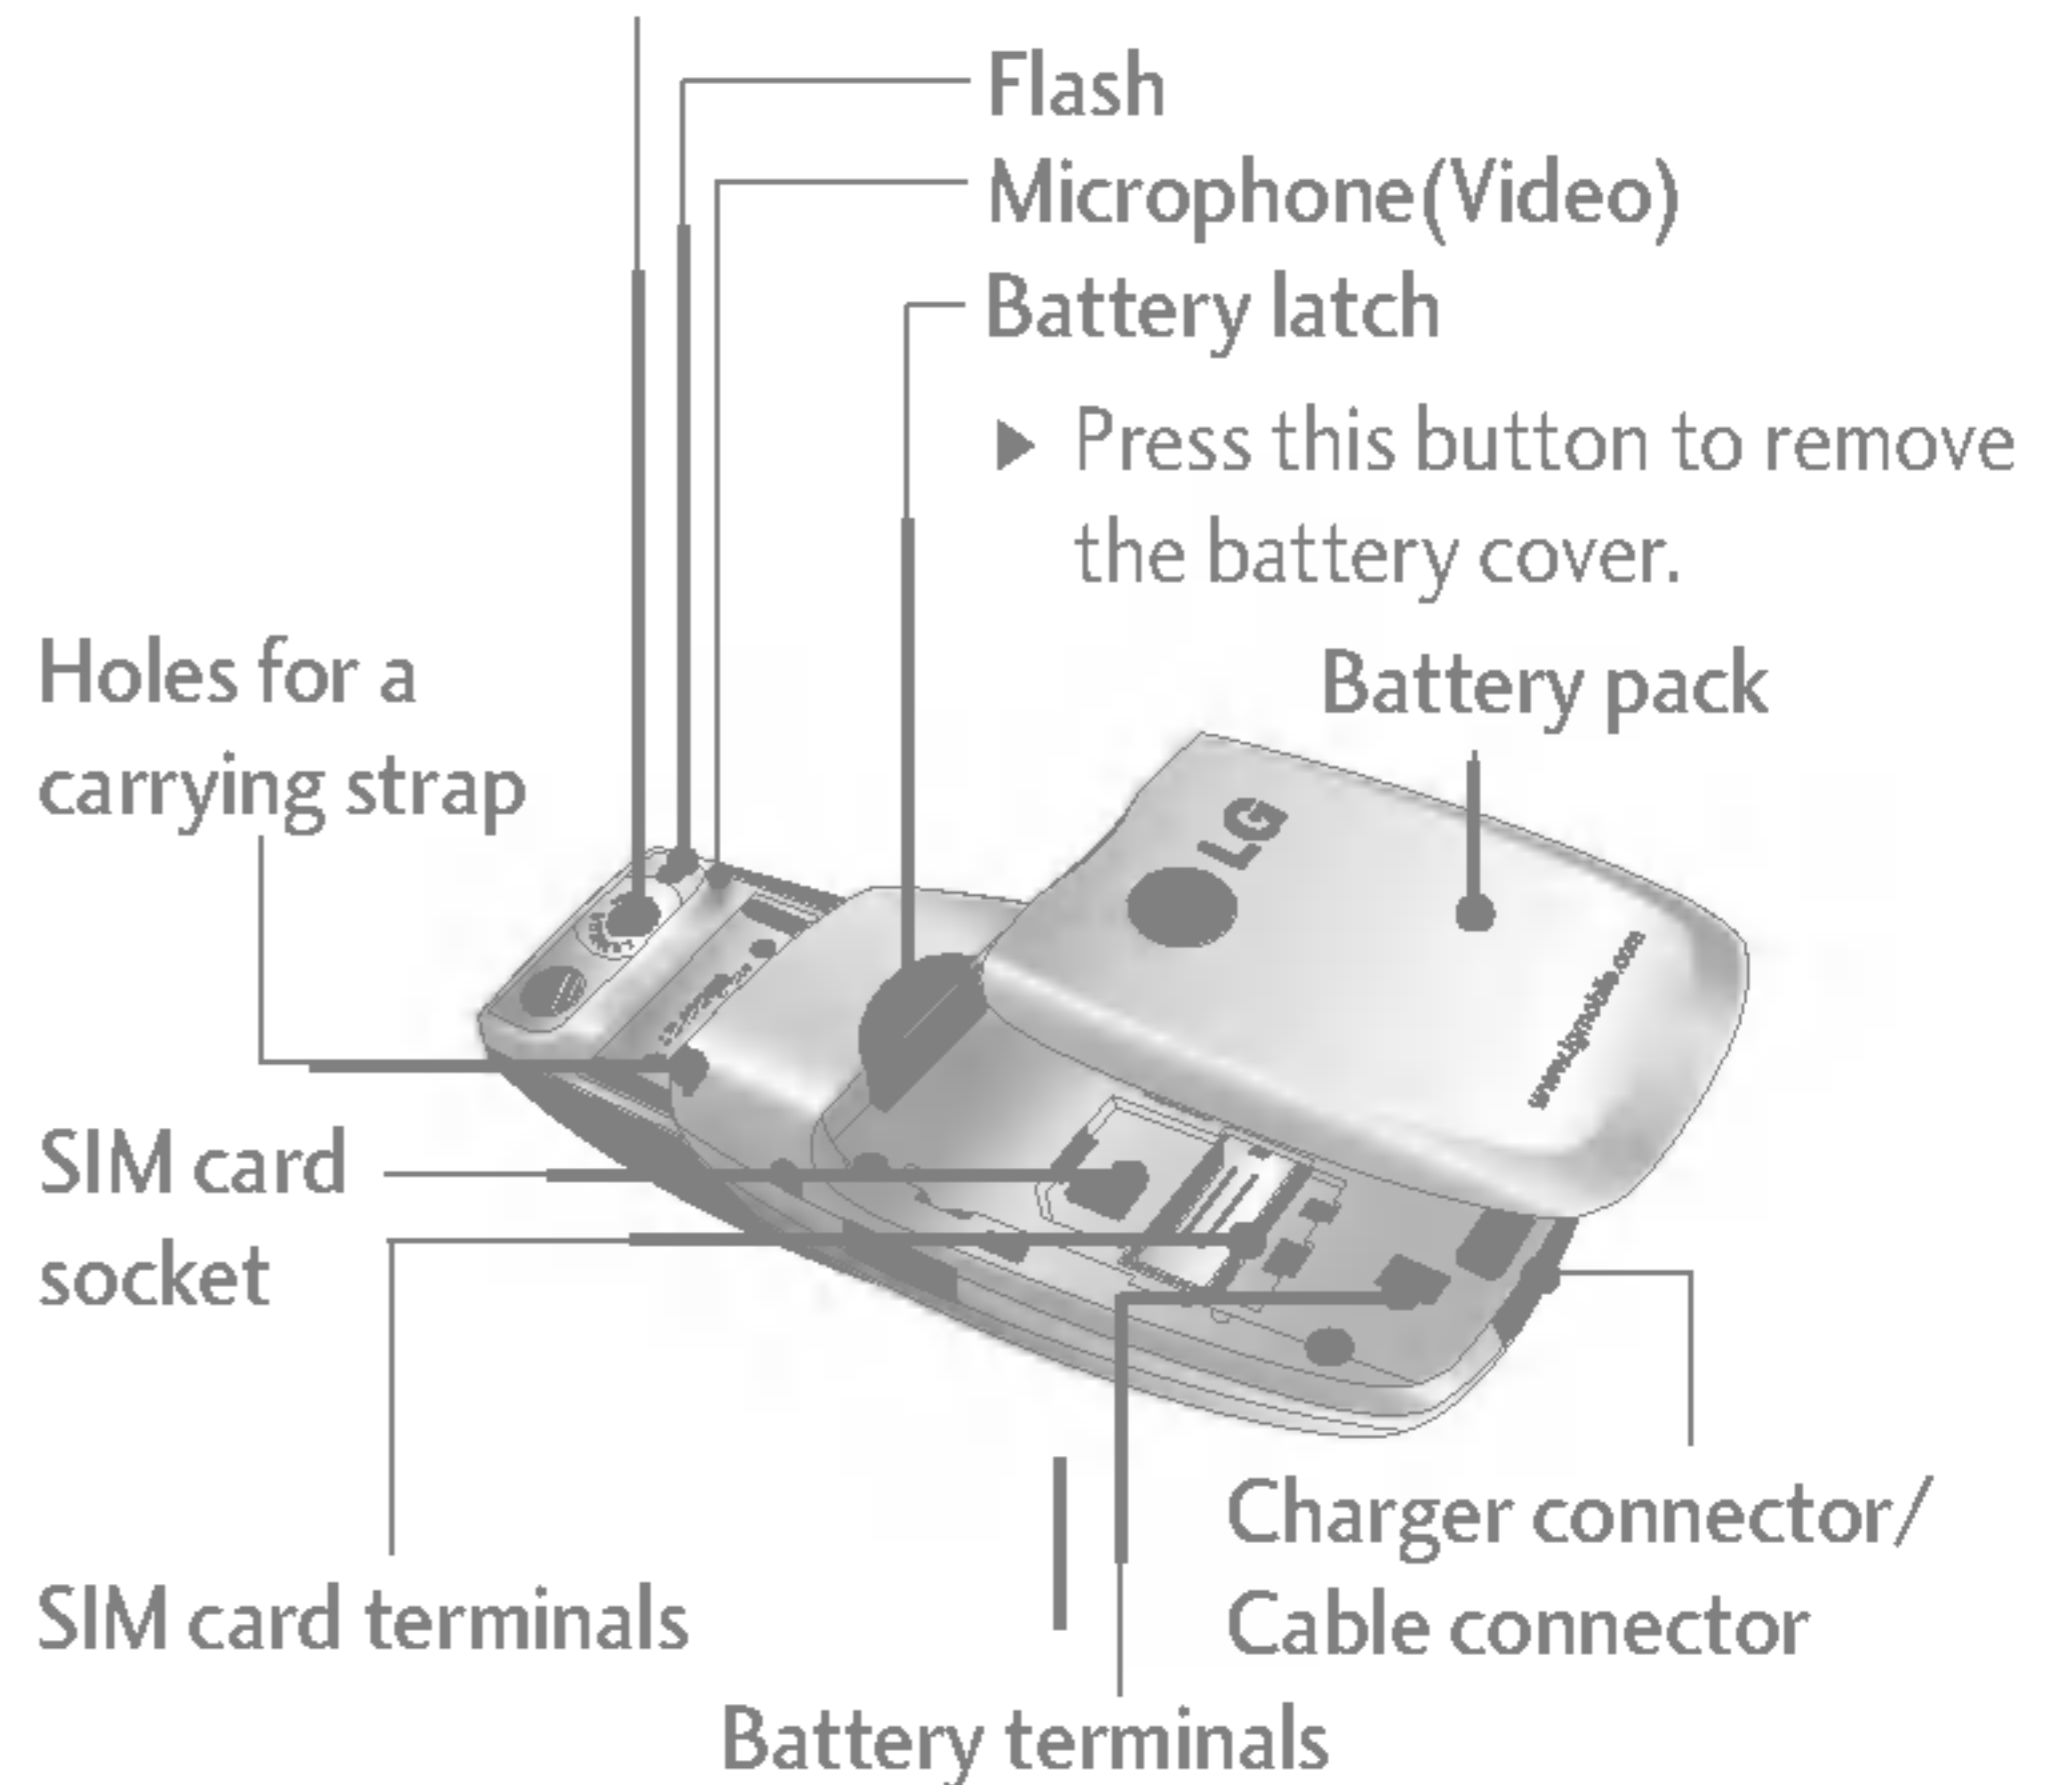



- ▶ Dirt on the camera lens could affect the image quality.

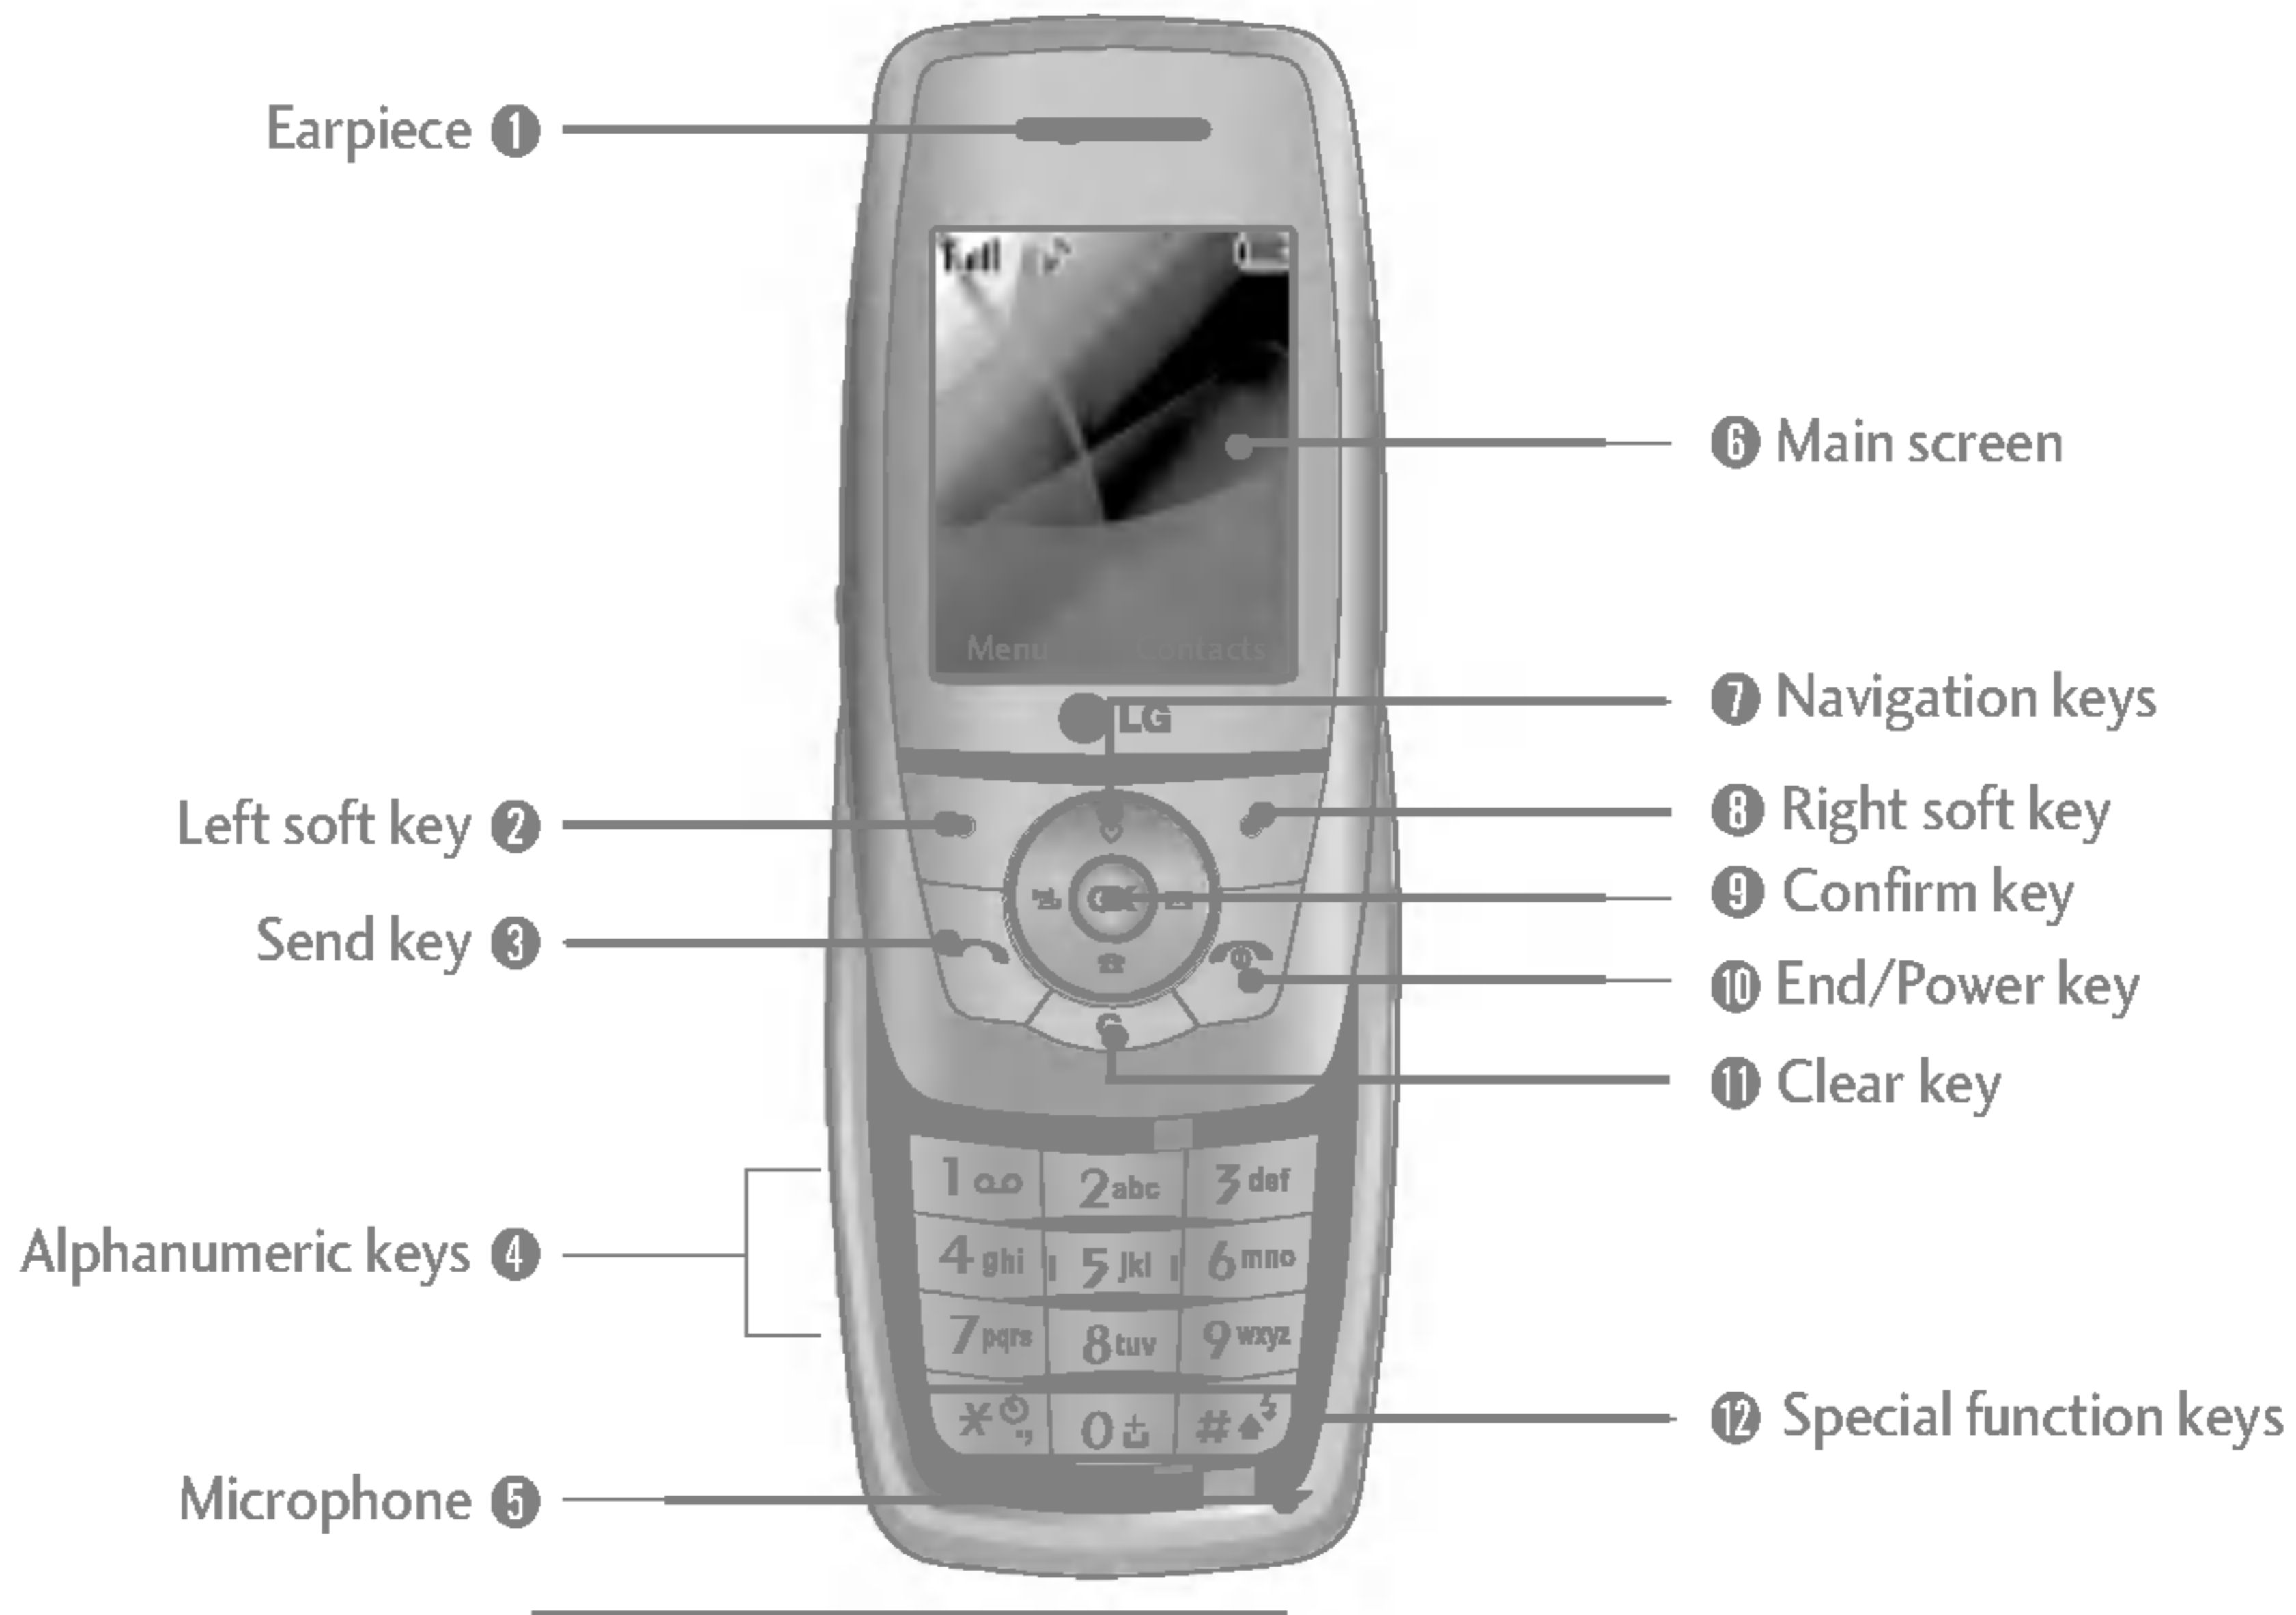

S5200 FEATURES





Slide view




- ① **Earpiece**
- ②, ⑧ **Left soft key/ Right soft key:** Performs the function indicated by the text on the screen immediately above it.
- ③ **Send key:** Dials a phone number and answers incoming calls. You can also quickly access the latest incoming, outgoing and missed calls by pressing the key in standby mode.
- ④ **Alphanumeric keys:** Enter numbers, letters and some special characters.
Holding down the following keys, you can access different functions:
Hold down
 -  - International calls
 -  - Activate Voice mail centre menu
 -  to  - Speed dials
 -  - Activate Timer in Take picture mode
 -  - Activate Flash in Take picture mode
- ⑤ **Microphone:** Can be muted during a call for privacy.

- ⑥ **Main screen:** Displays phone status icons, menu items, Web information, pictures and more in full colour.
- ⑦ **Navigation keys:** Use to scroll through menus and move the cursor.


In standby mode:

-  - **Briefly:** List of Favorites
-  - **Briefly:** List of Phonebook
-  - **Briefly:** List of Messages
-  - **Briefly:** List of Profiles
Hold down: Activate/Deactivate Vibrate mode

- ⑨ **Confirm key:** Selects menu options and confirms actions.
- ⑩ **End/Power key:** Used to end a call or reject a call and also to go back to standby mode. Hold this key down to turn the phone on/off.
- ⑪ **Clear key:** Deletes a character with each press. Hold the key down to clear all input. Use this key to go back to a previous screen.
- ⑫ **Special function keys**
 - ▶  : While keying in a phone number, a long press of this key enters a pause.

S5200 FEATURES

DISPLAY INFORMATION

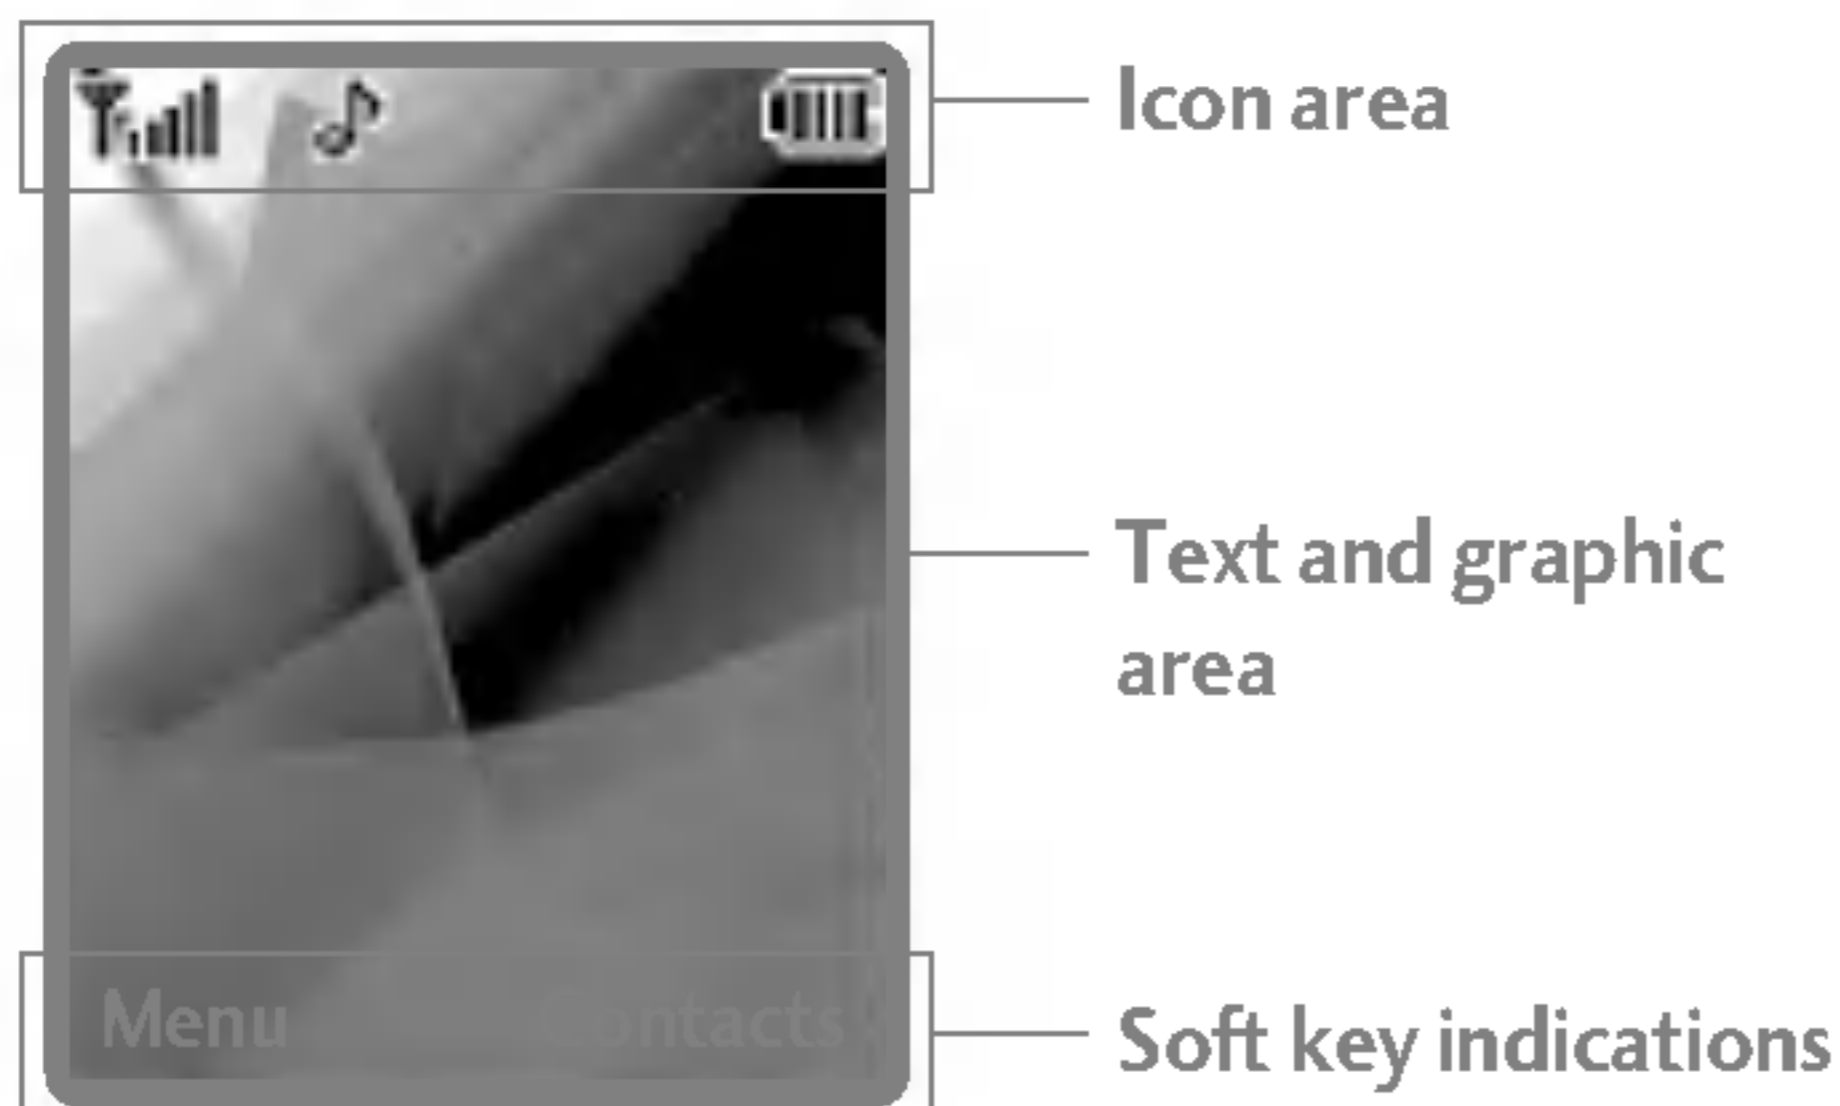

Area	Description
First line	Displays various icons.
Middle lines	Display messages, instructions and Any information that you enter, such As number to be dialled.
Last line	Shows the functions currently Assigned to the two soft keys.











The table below describes various display indicators or icons that appear on the phone's display screen.







On-Screen Icons

Icon	Description
	Indicates the strength of the network signal. *
	Indicates a call is in progress.
	Indicates that you are roaming on another network.

Note

- ▶ *The quality of the conversation may change depending on network coverage. When the signal strength is below 2 bars, you may experience muting, call drop and bad audio. Please take the network bars as indicator for your calls. When there are no bars, that means that there is no network coverage: in this case, you won't be able to access the network for any service (call, messages and so on).

Icon	Description
	Indicates that GPRS service is available.
	Indicates the alarm has been set and is on.
	Indicates the status of the battery charge.
	Indicates the receipt of a message.
	Indicates the receipt of a voice message.
	Indicates that the vibration ringer has been set.
	Indicates the Loud profile is activated.
	Indicates the Silent profile is activated.
	Indicates the Headset profile is activated.
	Indicates the General profile is activated.

Icon	Description
	Indicates that you can use the push message service.
	Indicates that the phone is accessing the WAP.
	Indicates that you are using GPRS.
	Agenda event set
	Call divert service active
	Bluetooth enabled

Note

- ▶ When the status of the battery indicates low, you may not use Camera or Multimedia function.
- ▶ While using Multimedia function, the status of the battery is changeable.


GETTING STARTED

INSTALLING THE SIM CARD AND BATTERY

Make sure the power is off before you remove the battery.

1. Remove the battery.

Hold the top edge of the battery and lift the battery from the battery compartment.

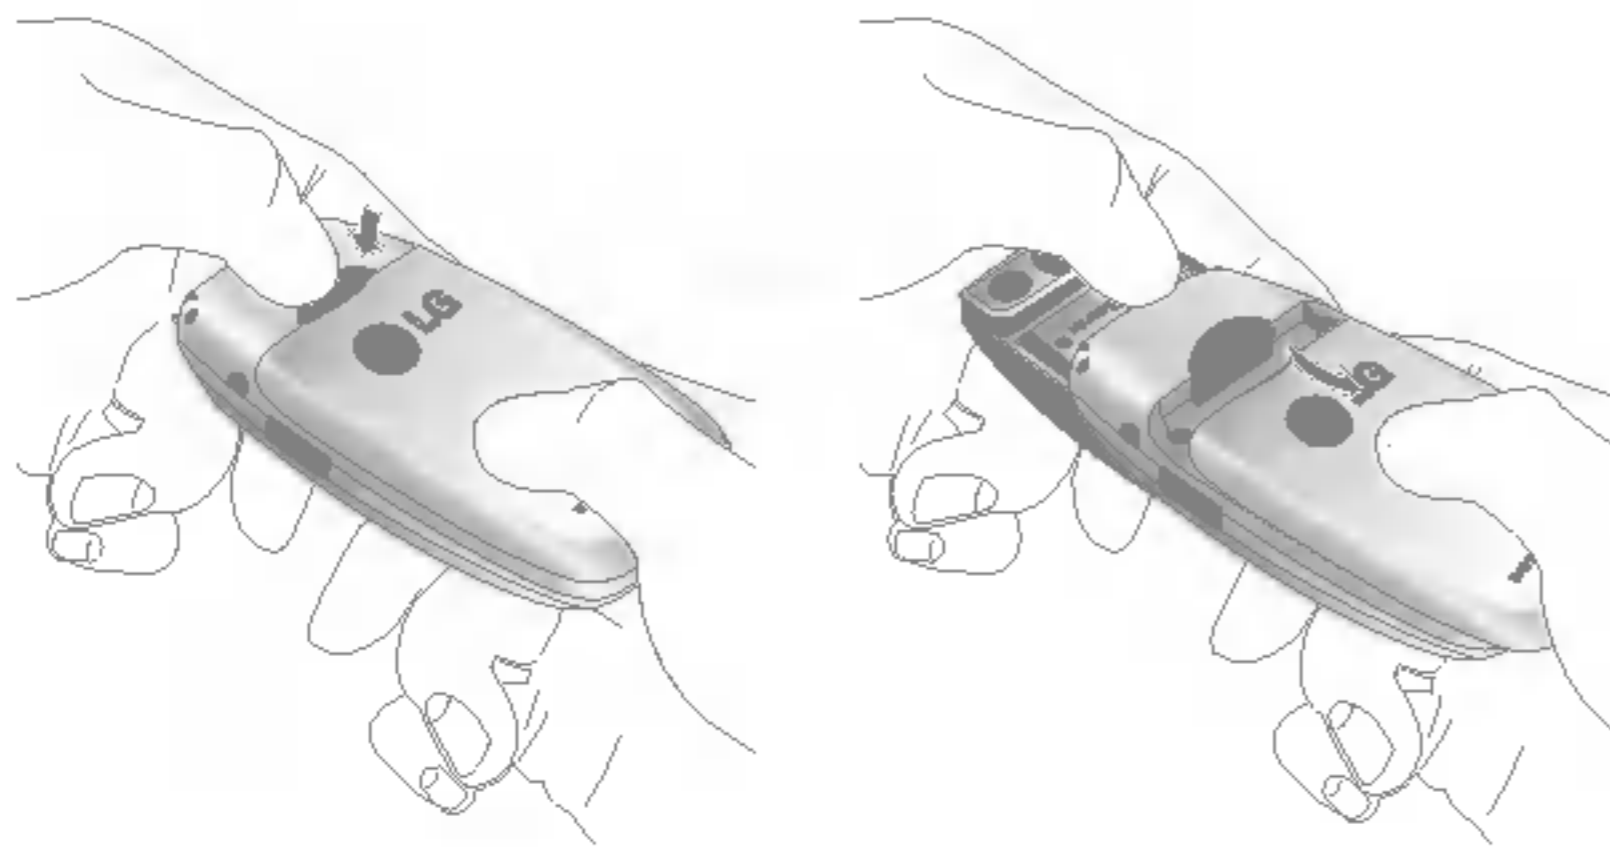


Note

- ▶ Removing the battery from the phone when the power is on may cause the phone to malfunction.

2. Install the SIM card.

Insert the SIM card into the holder. Slide the SIM card into the SIM card holder. Make sure that the SIM card is inserted properly and that the gold contact area on the card is facing downwards. To remove the SIM card, press down lightly and pull it in the reverse direction.

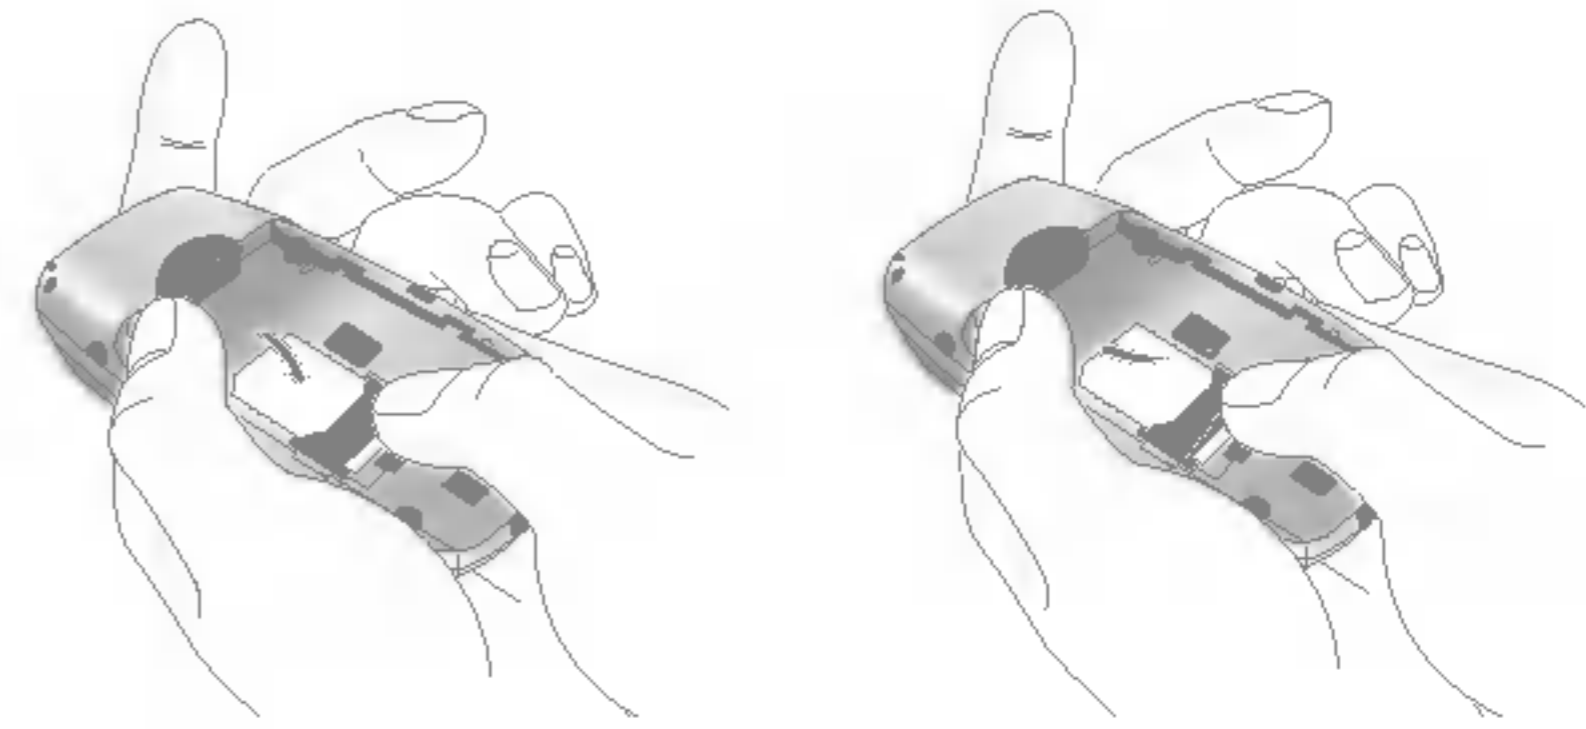

To insert the SIM card

To remove the SIM card

CAUTION! The metal contact of the SIM card can be easily damaged by scratches. Pay special attention to the SIM card while handling.


Follow the instructions supplied with the SIM card.

3. Install the battery.



CHARGING THE BATTERY

To connect the mains adapter to the phone, you must have installed the battery.

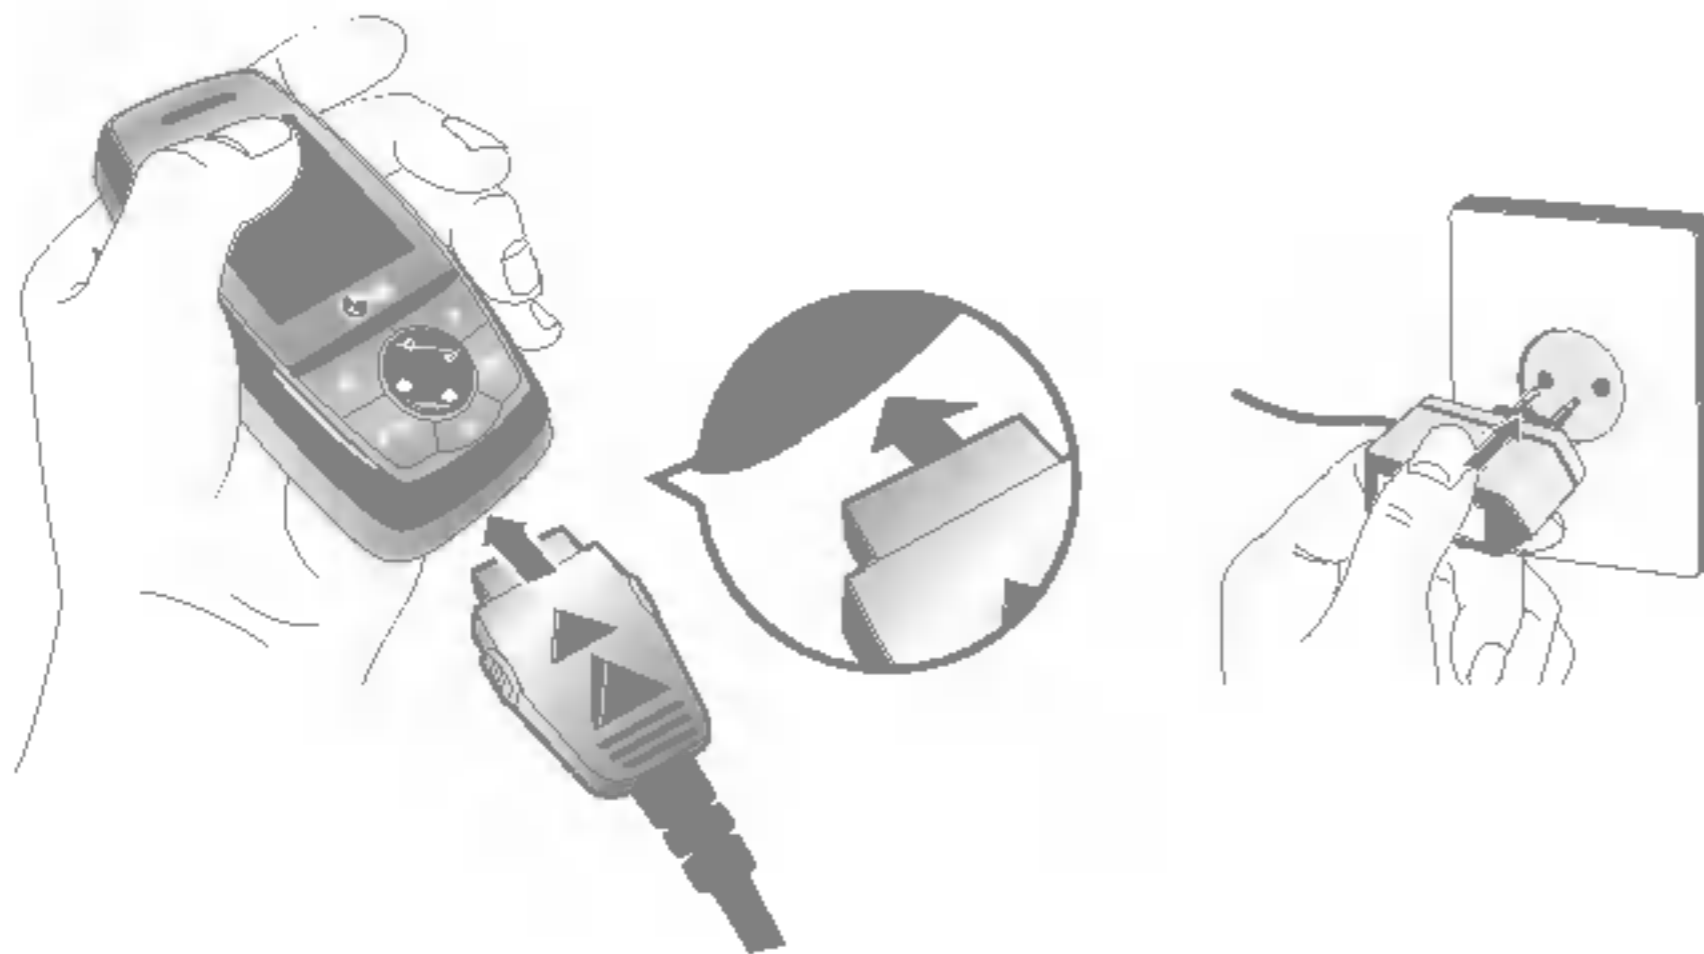

1. Ensure the battery is fully charged before using the phone.
2. With the arrow facing you as shown in the diagram push the plug on the battery adapter into the socket on the bottom of the phone until it clicks into place.
3. Connect the other end of the travel adapter to the mains socket. Use only the included packing charger.
4. The moving bars of battery icon will stop after charging is complete.

CAUTION!

- Do not force the connector as this may damage the phone and/or the travel adapter.
- Insert the battery pack charger vertically to wall power outlet.
- If you use the battery pack charger out of your own country, use an attachment plug adapter for the proper configuration.
- Do not remove your battery or the SIM card while charging.

GETTING STARTED

WARNING!

- Unplug the power cord and charger during lightning storms to avoid electric shock or fire.
- Make sure that no sharp-edged items such as animal teeth, nails, come into contact with the battery. There is a risk of this causing a fire.
- Do not place or answer calls while charging the phone as it may short-circuit the phone and/or cause electric shock or fire.
- When the battery is completely discharged, the phone may remain inactive for some minutes. During this time, the LED at the bottom of the phone will turn on.

DISCONNECTING THE ADAPTER

Disconnect the travel adapter from the phone by pressing its side buttons as shown in the diagram.

1. When charging is finished, the moving bars of the battery icon stop and 'Full' is displayed on the screen.
2. Unplug the adapter from the power outlet.
Disconnect the adapter from the phone by pressing the grey tabs on both sides of the connector and pull the connector out.




Note

- ▶ Ensure the battery is fully charged before first using the phone.
- ▶ Do not remove the battery or SIM card while charging.
- ▶ In the case the battery is not properly charged, please turn the phone off and on using the power key, then recharge the battery. After detaching and reattaching the battery, please recharge the battery.

TURNING YOUR PHONE ON AND OFF

Turning your phone ON

1. Install a battery to the handset and connect the phone to an external power source such as the travel adapter, cigarette lighter adapter or hands-free car kit. Or install a charged battery pack to the handset.
2. Press  for a few seconds until the LCD screen is turned on.
3. Depending on the status of the **PIN code request** setting you may need to enter your PIN code.

Turning your phone OFF

1. Press  for a few seconds until the LCD screen is turned off.

ACCESS CODES

You can use the access codes described in this section to avoid unauthorised use of your phone. The access codes (except PUK and PUK2 codes) can be changed by using the **Change codes** feature (Menu 7.4.6).

PIN code (4 to 8 digits)

The PIN (Personal Identification Number) code protects your SIM card against unauthorised use. The PIN code is usually supplied with the SIM card. When the **PIN code request** is set to **Enable**, your phone will request the PIN code every time the phone is switched on. When the **PIN code request** is set to **Disable**, your phone connects to the network directly without the PIN code.

PIN2 code (4 to 8 digits)

The PIN2 code, supplied with some SIM cards, is required to access functions such as **Advice of Call Charge** and **Fixed dial number**. These functions are only available if supported by your SIM card. Check with your network for further information.

GETTING STARTED

PUK1 code (4 to 8 digits)

The PUK1 (PIN Unblocking Key) code is required to change a blocked PIN code. The PUK1 code may be supplied with the SIM card. If not, contact your network operator for the code. If you lose the code, also contact your network operator.

PUK2 code (4 to 8 digits)

The PUK2 code, supplied with some SIM cards, is required to change a blocked PIN2 code. If you lose the code, also contact your network operator.

Security code (4 to 8 digits)




The security code protects the unauthorised use of your phone. The default security code is set to '0000' and the security code is required to delete all phone entries and to activate the **Reset settings** menu. Also, the security code is required to enable or disable the phone lock function to prevent unauthorised use of the phone. The security code default setting can be modified from the **Security settings** menu.

BARRING PASSWORD



The barring password is required when you use **Call barring** (Menu 7.4.4) function. You obtain the password from your network operator when you subscribe to this function.

MAKING AND ANSWERING CALLS



Making a call

1. Make sure your phone is switched on.
2. Enter a phone number, including the area code.
 - ▶ Press and hold the clear key () to erase the entire number.
3. Press the send key () to call the number.
4. To end the call, press the end key () or the right soft key.

Making a call using the send key

1. In standby mode, press the send key (), and the latest incoming, outgoing and missed phone numbers will be displayed.
2. Select the desired number by using the up/down navigation key.
3. Press .


Making an international call

1. Press and hold the  key for the international prefix. The '+' character automatically selects the international access code.
2. Enter the country code, area code, and the phone number.
3. Press .

Ending a call


When you have finished your call, press the end () key.

Making a call from the phonebook

You can save the names and phone numbers dialed regularly in Contacts. You can save them to the SIM card and/or phone memory. You can dial a number by simply looking up the desired name in the phonebook and pressing the () key.

GENERAL FUNCTIONS

Adjusting the volume

If you want to adjust the earpiece volume during a call, use the side keys (). Press the up side key to increase and down side key to decrease the volume.

Note

- ▶ In standby mode with the phone open, pressing the side keys adjusts the key tone volume.

Handsfree function

S5200 has an integrated handsfree, which allows to listen to the conversation at a higher volume. To enable the handsfree function, press Options - Handsfree on during the call. Press Option - Handsfree off to deactivate the handsfree function.

Note


- ▶ Don't keep the phone close to the ear while using the handsfree function, as the high volume may damage your ears.

Answering a call


When you receive a call, the phone rings and the flashing phone icon appears on the screen. If the caller can be identified, the caller's phone number (or name if saved in the phonebook) is displayed.

1. To answer an incoming call, open the phone. (When **Slide open** has been set as the answer mode. (Menu 7.3.2).)

Note

- ▶ If Press any key has been set as the answer mode, any key press will answer a call except for the  or the right soft key.


- ▶ To reject an incoming call, press and hold one of the side keys on the left side of the phone without opening the phone.
- ▶ You can answer a call while using the address book or other menu features.

2. To end the call, close the phone or press the  key.

Manner mode (Quick)

You can activate the manner mode by pressing and holding down the  key after opening the phone.

Signal strength

You can check the strength of your signal by the signal indicator () on the LCD screen of your phone. Signal strength can vary, particularly inside buildings. Moving near to a window may improve reception.

Entering text

You can enter alphanumeric characters by using the phone's keypad. For example, storing names in the phonebook, writing a message, creating a personal greeting.

The following text input methods are available in the phone.


T9 mode

This mode lets you enter words with only one keystroke per letter. Each key on the keypad has more than one letter. The T9 mode automatically compares your keystrokes with an internal dictionary to determine the correct word, thus requiring far fewer keystrokes than the traditional ABC mode. This is sometimes known as predictive text.

ABC mode

This mode lets you enter letters by pressing the key labelled with the required letter once, twice, three or four times until the letter is displayed.


1 2 3 mode (Number mode)

Type numbers using one keystroke per number. To change to 1 2 3 mode in a text entry field, press the  key until 1 2 3 mode is displayed.

GENERAL FUNCTIONS

Changing the text input mode

1. When you are in a field that allows characters to be entered, you will notice the text input mode indicator in the lower right corner of the LCD screen.
2. Change the text input mode by pressing **#*#**. You can check the current text input mode in the lower right corner of the LCD screen.

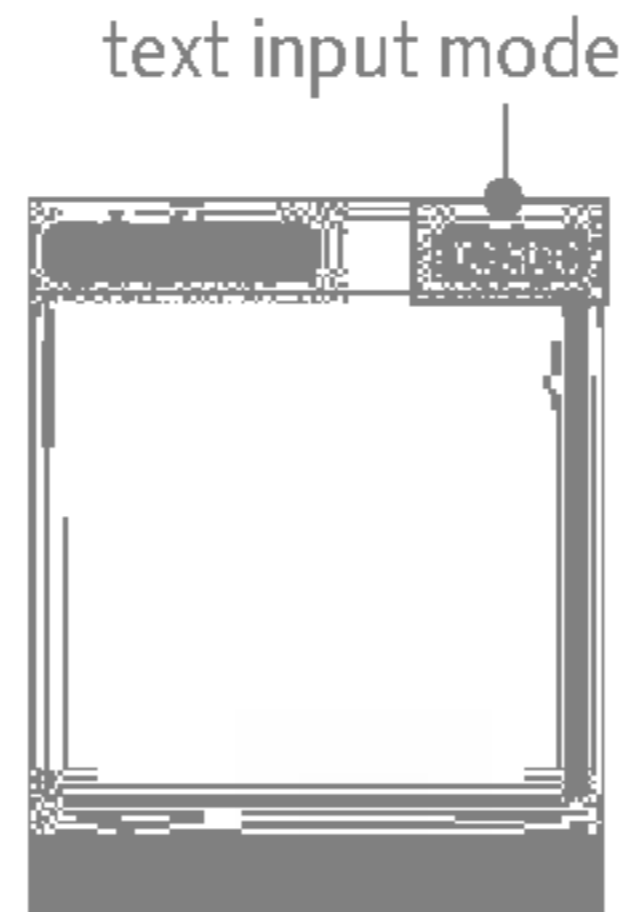

► Using the T9 mode

The T9 predictive text input mode lets you enter words easily with a minimum number of key presses. As you press each key, the phone begins to display the characters that it thinks you are typing based on the built-in dictionary. You can also add new words in the dictionary. As new words are added, the word changes to reflect the most likely candidate from the dictionary. You can turn the T9 mode on or off, and change the T9 language by pressing and holding the (***#***) key.




1. When you are in the T9 predictive text input mode, start entering a word by pressing keys **2abc** to **9wxyz**. Press one key per letter.
 - The word changes as letters are typed. Ignore what's on the screen until the word is typed completely.
 - If the word is still incorrect after typing completely, press the down navigation key once or more to cycle through the other word options.

Example:


Press **4g** **6m** **6m** **3o** to type **Good**

Press **4g** **6m** **6m** **3o** [Down navigation key] to type **Home**

- If the desired word is missing from the word choice list, add it using the ABC mode.
- You can select the language of the T9 mode. Press the left soft key [Option], then select **T9 languages**. Select the desired language of T9 mode. You can also turn off the T9 mode by selecting **T9 off**. The default setting on the phone is T9 enabled mode.




2. Enter the whole word before editing or deleting any keystrokes.
3. Complete each word with a space by pressing the  key. To delete letters, press . Press and hold down  to erase entire words.

Note

- ▶ To exit from the text input mode without saving your input, press . The phone goes back to standby mode.











▶ Using the ABC mode

Use the  to  keys to enter your text.

1. Press the key labelled with the required letter:
 - Once for the first letter
 - Twice for the second letter
 - And so on
2. To insert a space, press the  key once. To delete letters, press the  key. Press and hold down the  key to clear the whole display.

Note


- ▶ Refer to the table below for more information on the characters available using the alphanumeric keys.

Key	Characters in the order display	
	Upper case	Upper case
	.,/?!-:'" 1	.,/?!-:'" 1
	AB C 2	a b c 2
	DE F 3	d e f 3
	GH I 4	g h i 4
	JK L 5	j k l 5
	MN O 6	m n o 6
	PQ R S 7	p q r s 7
	TU V 8	t u v 8
	WX Y Z 9	w x y z 9
	Space, 0	Space, 0

GENERAL FUNCTIONS

► Using the 123 (Number) mode

The 123 mode enables you to enter numbers in a text message (a telephone number, for example).

Press the keys corresponding to the required digits before manually switching back to the appropriate text entry mode. You can quickly switch from letters to numbers by pressing and holding the () key.

CONTACTS

You can store phone numbers and their corresponding names in the memory of your SIM card.

In addition, you can store up to 1 000 numbers and names in the phone memory.

The SIM card and phone are both used in the same way in the **Contacts** menu.

IN-CALL MENU

Your phone provides a number of control functions that you can use during a call. To access these functions during a call, press the left soft key [Options].

During a call

The menu displayed on the handset screen during a call is different to the default main menu displayed when in standby mode, and the options are described below.


Making a second call

You can get a number you wish to dial from the phonebook to make a second call. Press the right soft key then select **Search**. To save the dialled number into the phonebook during a call, press the right soft key then select **Add new**.


Switching between two calls

To switch between two calls, press the left soft key then select **Swap**.

Answering an incoming call


To answer an incoming call when the handset is ringing, simply press the  key. The handset is also able to warn you of an incoming call while you are already on a call. A tone sounds in the earpiece, and the display will show that a second call is waiting.

This feature, known as **Call waiting**, is only available if your network supports it. For details of how to activate and deactivate it see **Call waiting** (Menu 7.3.4).

If **Call waiting** is activated, you can put the first call on hold and answer the second, by pressing  or by selecting left soft key, then **Hold & Answer**. You can end the current call and answer the waiting call by selecting left soft key and then **End & Answer**.

Rejecting an incoming call

You can reject an incoming call without answering by simply pressing the  key.

During a call, you can reject an incoming call by pressing the left soft key [Menu] key and selecting the **Conference/Reject** or by pressing the .

Muting the microphone

You can mute the microphone during a call by pressing the [Menu] key then selecting **Mute on**. The handset can be unmuted by selecting **Mute off**. When the handset is muted, the caller cannot hear you, but you can still hear them.

Switching DTMF tones on during a call


To turn DTMF tones on during a call, press the left soft key, and then select **DTMF on**. DTMF tones can be turned off the same way. DTMF tones allow your phone to make use of an automated switchboard.

MULTIPARTY OR CONFERENCE CALLS

The multiparty or conference service provides you with the ability to have a simultaneous conversation with more than one caller, if your network operator supports this feature. A multiparty call can only be set up when you have one active call and one call on hold, both calls having been answered. Once a multiparty call is set up, calls can be added, disconnected or separated (that is, removed from the multiparty call but still connected to you) by the person who set up the multiparty call. These options are all available from the In-Call menu. The maximum callers in a multiparty call are five. Once started, you are in control of the multiparty call, and only you can add callers to the multiparty call.

GENERAL FUNCTIONS

Making a second call

You can make a second call while currently on a call. Enter the second number and press the  key. When the second call is connected, the first call is automatically placed on hold. You can swap between calls by pressing the left soft key then selecting **Swap**.

Setting up a conference call

Place one call on hold and while the active call is on, press the left soft key and then select the **Conference/Join all**.

Putting a conference call on hold

Press the left soft key, then select the **Conference/Hold all**.

Activate the conference call on hold

Press the left soft key, then select the **Conference/Join all**.

Adding calls to the conference call

To add a call to an existing conference call, press the left soft key, then select the **Conference/Join all**.


Displaying callers in a conference call

To scroll through the numbers of the callers who make up a conference call on the handset screen, use the up/down navigation keys.

Taking a private call during a conference call

To have a private call with one caller from a conference call, display the number of the caller you wish to talk to on the screen, then press the left soft key. Select the **Conference/Private** to put all the other callers on hold.

Ending a conference call

The currently displayed caller from a conference call can be disconnected by pressing  the key. To end a conference call, press the left soft key, then select the **Conference/End multiparty**. After pressing the left soft key, selecting **Conference/End all** will end all the active and on-hold calls.

MENU TREE

1. Profiles
1.x.1 Activate
1.x.2 Personalise
1.x.3 Rename
2. Call register
2.1 Missed calls
2.2 Received calls
2.3 Dialed calls
2.4 Delete recent calls
2.5 Call charges
2.5.1 Call duration
2.5.2 Call costs
2.5.3 Settings
2.6 GPRS information
2.6.1 Call duration
2.6.2 Data volumes

3. Tools
3.1 Alarm clock
3.2 Bluetooth
3.2.1 Paired devices
3.2.2 Handsfree devices
3.2.3 Settings
3.3 Calculator
3.4 Unit converter
3.5 World time
3.6 Modem

4. Organiser
4.1 Contacts
4.1.1 Search
4.1.2 Add new
4.1.3 Caller groups
4.1.4 Speed dial
4.1.5 Settings
4.1.6 Copy all
4.1.7 Delete all
4.1.8 Information
4.2 Calendar
4.2.1 Add new
4.2.2 View daily schedules
4.2.3 Delete past
4.2.4 Delete all
4.2.5 Go to date
4.2.6 Set alarm tone
4.3 Memo

MENU TREE

5. Messages
5.1 New message <ul style="list-style-type: none">5.1.1 Write text message5.1.2 Write multimedia message
5.2 Inbox
5.3 Outbox
5.4 Drafts
5.5 Listen to voice mail
5.6 Info message <ul style="list-style-type: none">5.6.1 Read5.6.2 Topics
5.7 Templates <ul style="list-style-type: none">5.7.1 Text templates5.7.2 Multimedia templates5.7.3 My business card
5.8 Settings <ul style="list-style-type: none">5.8.1 Text message5.8.2 Multimedia message5.8.3 Voice mail number5.8.4 Info message5.8.5 Push messages

6. Multimedia
6.1 Camera
6.2 Video camera
6.3 My photo
6.4 My video
6.5 MP3 <ul style="list-style-type: none">6.5.1 MP3 player6.5.2 Play list6.5.3 Settings
6.6 Voice recorder <ul style="list-style-type: none">6.6.1 Record6.6.2 View list
6.7 Settings <ul style="list-style-type: none">6.7.1 Camera6.7.1 Video camera



7. Settings
7.1 Date & Time <ul style="list-style-type: none">7.1.1 Date7.1.2 Time
7.2 Phone settings <ul style="list-style-type: none">7.2.1 Display settings7.2.2 Theme settings7.2.3 Language
7.3 Call settings <ul style="list-style-type: none">7.3.1 Call divert7.3.2 Answer mode7.3.3 Send my number7.3.4 Call waiting7.3.5 Minute minder7.3.6 Auto redial

<p>7.4 Security settings</p> <ul style="list-style-type: none"> 7.4.1 PIN code request 7.4.2 Handset lock 7.4.3 Auto key lock timeout 7.4.4 Call barring 7.4.5 Fixed dial number 7.4.6 Change codes
<p>7.5 Network settings</p> <ul style="list-style-type: none"> 7.5.1 Network selection 7.5.2 Band selection
<p>7.6 GPRS setting</p>
<p>7.7 Reset settings</p>
<p>7.8 Memory status</p> <ul style="list-style-type: none"> 7.8.1 Internal memory 7.8.2 Multimedia memory

<p>8. Service</p>
<p>8.1 Internet</p> <ul style="list-style-type: none"> 8.1.1 Home 8.1.2 Bookmarks 8.1.3 Go to URL 8.1.4 Settings
<p>8.2 SIM service</p>

<p>9. Downloads</p>
<p>9.1 Games & more</p> <ul style="list-style-type: none"> 9.1.1 Games & Apps 9.1.2 Profiles
<p>9.2 Images</p>
<p>9.3 Sounds</p>
<p>9.4 File storage</p>

SELECTING FUNCTIONS AND OPTIONS

Your phone offers a set of functions that allow you to customise the phone. These functions are arranged in menus and sub-menus, accessed via the two soft keys marked [] and []. Each menu and sub-menu lets you view and alter the settings of a particular function.

The roles of the soft keys vary according to the current context; the label on the bottom line of the screen just above each key indicates its current role.




Press the left soft key to access the available menu.


Press the right soft key to access the available Contacts.

In Profiles, you can adjust and customise the phone tones for different events, environments, or caller groups. There are six preset profiles: **Vibrate only**, **Silent**, **General**, **Loud** and **Headset**. Each profile can be personalised. Press the left soft key **[Menu]** and select **Profiles** using up/down navigation keys.

Activate (Menu 1.x.1)

1. A list of profiles is displayed.
2. In the **Profiles** list, scroll to the profile you want to activate and press the left soft key  **[OK]** or OK key.
3. Then, select **Activate**.

Personalise (Menu 1.x.2)

Scroll to the desired profile in the Profile list. After pressing the left soft key  or the OK key, select **Personalise**. The profile setting option opens. Set the option as required.

- ▶ **Call alert type:** Set the alert type for incoming calls.
- ▶ **Ring tone:** Select the desired ring tone from the list.

- ▶ **Ring volume:** Set the volume of the ringing tone.

Note

- ▶ To protect the sense of hearing while Slide open, maximum volume level is 3.

- ▶ **Message alert type:** Set the alert type for messages.
- ▶ **Message tone:** Select the alert tone for messages.
- ▶ **Keypad tone:** Select the desired keypad tone.
- ▶ **Keypad volume:** Set the volume of keypad tone.
- ▶ **Slide tone:** Allows to set the slide tone for adjusting environment.
- ▶ **Effect sound volume:** Set the volume of effect sound.
- ▶ **Power on/off volume:** Set the volume of the ringing tone when switching the phone on/off.
- ▶ **Auto answer:** This function will be activated only when your phone is connected to the headset.
 - **Off:** The phone will not answer automatically.

PROFILES



- **After 5 secs:** After 5 seconds, the phone will answer automatically.
- **After 10 secs:** After 10 seconds, the phone will answer automatically.

Rename (Menu 1.x.3)

You can rename a profile and give it any name you want.

Note

- ▶ **Vibrate only, Silent** and **Headset** profiles cannot be renamed.

1. To change the name of a profile, scroll to the profile in the profile list and after pressing the left soft key  or the OK key, select **Rename**.
2. Key in the desired name and press the OK key or the left soft key  [OK].

CALL REGISTER

You can check the record of missed, received, and dialled calls only if the network supports the Calling Line Identification (CLI) within the service area.

The number and name (if available) are displayed together with the date and time at which the call was made. You can also view call times.

MISSED CALLS

MENU 2.1

This option lets you view the last 10 unanswered calls. You can also:

- View the number if available and call it, or save it in the phonebook
- Enter a new name for the number and save both in the phonebook
- Send a message by this number
- Delete the call from the list

RECEIVED CALLS

MENU 2.2

This option lets you view the last 10 incoming calls. You can also:

- View the number if available and call it, or save it in the phonebook
- Enter a new name for the number and save both in the phonebook
- Send a message by this number
- Delete the call from the list

DIALLED CALLS

MENU 2.3

This option lets you view the last 20 outgoing calls (called or attempted).

You can also:

- View the number if available and call it or save it in the phonebook
- Enter new name for the number and save both in the phonebook
- Send a message by this number
- Delete the call from the list

CALL REGISTER

DELETE RECENT CALLS

MENU 2.4


Allows you to delete **Missed calls** and **Received calls** lists. You can delete **Dialled calls** and **All calls** lists at one time.

CALL CHARGES

MENU 2.5

Call duration (Menu 2.5.1)

Allows you to view the duration of your incoming and outgoing calls. You can also reset the call times. The following timers are available:

- ▶ **Last call:** Length of the last call.
- ▶ **All calls:** Total length of all calls made and incoming calls since the timer was last reset.
- ▶ **Received calls:** Length of the incoming calls.
- ▶ **Dialled calls:** Length of the outgoing calls.
- ▶ **Reset all:** Allows you to clear the length of all calls by pressing the left soft key  [Yes].

Call costs (Menu 2.5.2)

Allows you to check the cost of your last call, all calls, remaining and reset the cost. To reset the cost, you need to PIN2 code.

Settings (SIM Dependent) (Menu 2.5.3)

- ▶ **Set tariff:** You can set the currency type and the unit price. Contact your service providers to obtain charging unit prices. To select the currency or unit in this menu, you need the PIN2 code.
- ▶ **Set credit:** This network allows you to limit the cost of your calls by selected charging units. If you select **Read**, the number of remaining unit is shown. If you select **Change**, you can change your change limit.
- ▶ **Auto display:** This network service allows you to see automatically the cost of your last calls. If set to **On**, you can see the last cost when the call is released.

GPRS INFORMATION

MENU 2.6

You can check the amount of data transferred over the network through the GPRS information option. In addition, you can also view how much time you are online.

Call duration (Menu 2.6.1)

You can check the duration of **Last call** and **All calls**. You can also reset the call timers.

Data volumes (Menu 2.6.2)



You can check the **Sent(Last/All)**, **Received(Last/All)** or **All** data volumes and **Reset all**.

TOOLS

ALARM CLOCK

MENU 3.1

You can set up to 5 alarm clocks to go off at a specified time.

1. Select **On** and enter the alarm time you want.
2. Select the repeat period: **Once, Mon ~ Fri, Mon ~ Sat, Everyday.**
3. Select the alarm tone you want and press  [OK].
4. Edit the alarm name and press  [OK].

BLUETOOTH

MENU 3.2

Bluetooth enables compatible mobile devices, peripherals and computers that are in close proximity to communicate directly with each other without wires. This handset supports built-in Bluetooth connectivity, which makes it possible to connect them with compatible Bluetooth headsets, computer applications and so on.

When you receive data from another Bluetooth device, the phone requests for a confirmation. After confirming the transfer, the file will be copied in your phone.

Depending on the file type, it will be stored in the following folders:

- **MP3:** MP3 folder (Menu 6.5.2)
- **Video (.3GP):** video folder (Menu 6.4)
- **Phonebook contacts (.VCF):** Phonebook (Menu 4.1.1)
- **Other files:** File storage folder (Menu 9.4)

Note

- ▶ Due to a compatibility problem, some devices may not support this function.

Paired devices (Menu 3.2.1)

You can view all devices which are compatible with your Bluetooth phone.

Audio device (earmic or handsfree): connects the phone to the Bluetooth audio device. Then, the conversation will go through that audio device.

Other devices (mobile phones or PC): connects the phone to the shared folders on the Bluetooth device (if the function is supported). If you have the required authorizations, you can list the folders, create new ones and request a file transfer.

Pressing the [Option] soft-key, you can access to the following menu:

Folder options

- **Move to subfolder:** show the contents of the selected folder.
- **Make folder:** creates a new folder on the Bluetooth device.
- **Remove folder:** deletes the selected folder on the Bluetooth device.

File options

- **Make folder:** creates a new folder on the Bluetooth device.

- **View details:** check the details of the file (name and size).
- **Remove file:** deletes the selected file on the Bluetooth device.
- **Get file:** copy the selected file from the Bluetooth device to the memory of your phone.

Note

- ▶ Each of the above actions requires a confirmation from the Bluetooth device you are connected to.

You can transfer the following contents saved on the phone to another Bluetooth device:

- **Phonebook contacts:** from the Phonebook (Menu 4.1.1)
- **Multimedia contents (photo, video, MP3):** from Multimedia (Menu 6)
- **Downloaded contents (pictures and sounds):** from Download (Menu 9)

- **Generic files:** From File storage (Menu 9.4)

When you receive data from another Bluetooth device, the phone requests for a confirmation. After confirming the transfer, the file will be copied in your phone.

Depending on the file type, it will be stored in the following folders:

- **MP3:** MP3 folder (Menu 6.5.2)
- **Video (.3GP):** video folder (Menu 6.4)
- **Phonebook contacts (.VCF):** Phonebook (Menu 4.1.1)
- **Other files:** File storage folder (Menu 9.4)

Handsfree devices (Menu 3.2.2)

You can view the list of handsfree devices which are compatible with your bluetooth phone.




Settings (Menu 3.2.3)

You can register a new device which is compatible with bluetooth. If you already have added the device, you can connect to it after entering a password (usually 0000).




CALCULATOR

MENU 3.3

This contains the standard functions such as $+$, $-$, \times , \div : **Addition, Subtraction, Multiplication, and Division.**

1. Input the numbers by pressing numeric keys.
2. Use a navigation key to select a sign for calculation.
3. Then input the numbers.
4. Press the left soft key  [Result] to view the result.
5. Press the left soft key  [Reset] or enter numbers to repeat the procedure above.
6. To end **Calculator**, press the right soft key  [Back].

Note

- ▶ Use  key to erase any numbers or signs. If you press  key, you can input a minus number. In addition, press  key, you can input a decimal number.

UNIT CONVERTER

MENU 3.4

Using this menu, users can convert the unit of 7 weights and measures of currency, surface, length, weight, temperature, volume and velocity.

Currency

1. Set a currency exchange rate using [Rate]. For example, set "1" as the local currency and "1.936" as the foreign currency to set the rate for EUR/ITL.
2. Press OK to save the rate.
3. Insert the value to convert in the field "Local". The conversion will be executed automatically and will be shown in the "Foreign" field.
4. Press C key to clear the current input filed.



Surface, Length, Width, Weight, Volume, Temperature and Velocity

1. Choose the unit to convert from the related unit fields using the left and right directional keys.
2. Insert the value to convert. The conversion will be executed automatically and will be shown in the secondary field.
3. Press C key to clear the current input filed.

WORLD TIME

MENU 3.5

You can view clocks of the world's major cities.

1. Select the city belonged to the time zone by pressing  key.
2. You can set the current time to the city time you select by pressing the left soft key  [Set].

MODEM

MENU 3.6

This menu allow to activate or deactivate the modem functionality of the phone.

Modem should be activated in case you want to connect the phone to a PC and use the Internet functions or use the programs included in the CD-Rom (PC-Sync, Content bank, Internet Kit).

Note


- ▶ In order to use the UMS (USB Mass Storage) functions, the modem should be OFF.

For further information about how to use the PC connection, please refer to the "USB Connectivity" chapter in this manual.

CONTACTS

MENU 4.1

Note


- ▶ In standby mode, press right soft key  [Contacts] to access directly.

Search (Calling from phonebook) (Menu 4.1.1)

1. Select **Search** by pressing the left soft key  [Select] or [OK].

Note

- ▶ Instant searching is available by inputting the initial letter of the name you want to search.

2. If you want to edit, delete, copy an entry, or to add the voice to one, select left soft key  [Options]. The following menu will be displayed.










- ▶ **Edit:** You can edit the name, number, group, character and picture by using the navigation key.

- ▶ **Write text/multimedia message:** After you have found the number you want, you can send a text/multimedia message to the selected number.
- ▶ **Send via Bluetooth:** You can send the data of phone book to devices which is compatible with bluetooth through bluetooth.
- ▶ **Copy:** You can copy an entry from SIM to phone or from phone to SIM.
- ▶ **Main number:** You can select the one out of mobile, home, office that you often use. After you set this, the main number will be displayed first, when you search.
- ▶ **Delete:** You can delete an entry.

Add new (Menu 4.1.2)

You can add phonebook entry by using this function. Phone memory capacity is 1 000 entries. SIM card memory capacity depends on the service provider. The number of characters you can save in the SIM card is a SIM dependent feature.

ORGANISER

1. Select **Add new** by pressing the left soft key  [Select] or [OK].
2. Select the memory you want to save: **SIM** or **Phone**. If you set to Phone, you need to select which  number you want as Main number.
 - a. Press  [OK] to input a name.
 - b. Press  [Save], then you can input a number.
 - c. Press  [Save].
 - d. You can set a group for the entry by pressing  :
 - e. You can set a character and a picture for the entry by pressing , , .



Caller groups (Menu 4.1.3)



You can list up to 20 members per one group. There are 7 groups you can make lists to.

- ▶ **Member list:** Shows the group members you have selected.
- ▶ **Group ring tone:** Allows you to specify ring tone for the group members' call.





- ▶ **Group icon:** Allows you to select the icon dependent on Group.
- ▶ **Add member:** You can add group members. Each group member shouldn't be exceeded 20.
- ▶ **Remove member:** You can remove the member from the Group member list. But the name and the number still remain in phonebook.
- ▶ **Rename:** You can change a group name.

Speed dial (Menu 4.1.4)

You can assign any of the keys,  to  with a Name list entry. You can call directly by pressing this key.

1. Open the phonebook first by pressing the Right soft key  [Contacts] in standby mode.
2. Scroll to **Speed dial**, then press the left soft key  [OK].
3. If you want to add Speed dial, select **(empty)**. Then, you can search the name in phonebook.
4. Select allocated a name by speed dial, and choose **Change** or **Delete** to edit the name.

Settings (Menu 4.1.5)

1. Press the right soft key  [Contacts] in standby mode.
 2. Scroll to Settings, then press the left soft key  [OK].
- ▶ **Set memory**
Scroll to highlight **Set memory**, and then press the left soft key  [OK].
 - If you select **Variable**, when adding entry, the phone will ask where to store.
 - If you select **SIM** or **Phone**, the phone will store an entry to SIM or phone.
 - ▶ **Search by**
Scroll to highlight **Search by**, then press the left soft key  [OK].
 - If you select **Variable**, the phone will ask how to search.
 - If you select **Name** or **Number**, the phone will search an entry by Name or Number.



▶ View options

Scroll to highlight **View options**, and then press the left soft key  [OK].

- **Name only:** Set the phonebook list with displaying only name.
- **With pictures:** Set the phonebook list with the information of character and picture.
- **Name & number:** Set the phonebook list with displaying name and number.

Copy all (Menu 4.1.6)

You can copy/move entries from SIM card memory to Phone memory and vice versa.

1. Open the Phonebook first by pressing the right soft key  [Contacts] in standby mode.
2. Scroll to **Copy all**, and then press the left soft key  [OK] to enter this menu.
 - **SIM to Phone:** You can copy the entry from SIM Card to Phone memory.
 - **Phone to SIM:** You can copy the entry from Phone memory to SIM Card.

ORGANISER

3. You can see the following submenus.

- **Keep original:** When copying, Original Dial Number is kept.
- **Delete original:** When copying, Original Dial Number will be erased.

Delete all (Menu 4.1.7)






You can delete all entries in SIM and Phone. This function requires the Security code.

1. Press the right soft key  [Contacts] in standby mode and select Delete all, press  [OK].
2. Then select a memory to erase.
3. Enter the security code and press the left soft key  [OK] or the right soft key  [Back].

Information (Menu 4.1.8)




► Service dial number

Use this function to access a particular list of services provided by your network operator (if supported by the SIM card).

1. Open the phonebook first by pressing the right soft key  [Contacts] in standby mode and select **Information**.
2. Scroll to **Service dial number**, then press the left soft key  [OK] to enter.
3. The names of the available services will be shown.
4. Use  and  to select a service. Press  [Send].

► Memory status

This feature allows you to see how many free and in-use are in your phonebook.

1. Open the phonebook first by pressing the right  soft key [Contacts] in standby mode. Select **Information** by pressing the left soft key  [OK].
2. Scroll to **Memory status**, then press the left soft key  [OK].

► Own number (SIM dependent)








You can save and check your own number in the SIM card.


CALENDAR

MENU 4.2


When you enter this menu a Calendar will show up. On top of the screen there are sections for date. Whenever you change the date, the calendar will be updated according to the date. A square cursor will be used to locate the relevant day. If you see an under bar on the calendar, it means that there is a schedule or memo that day. This function helps to remind you of your schedule and memo. The phone will sound an alarm tone if you set this for the note.

To change the day, month, and year.

Key	Description	Key	Description
 	Yearly	 	Weekly
 	Monthly	 	Daily

In the calendar mode, press left soft key  [Options] as follows;

Add new (Menu 4.2.1)

Allows you to add a new schedule for the chosen day. Input the subject and then press the left soft key  [OK].

View daily schedules (Menu 4.2.2)

You can refer to a detailed schedule, that is the whole contents of the schedule configured by you.

Delete past (Menu 4.2.3)

You can delete the past schedule that is no longer required.

Delete all (Menu 4.2.4)

You can delete all notes.

Go to date (Menu 4.2.5)

You can view the date you want by inputting your desired date.




Set alarm tone (Menu 4.2.6)

If you set the alarm tone.


ORGANISER

MEMO

MENU 4.3

1. Select the Memo by pressing the left soft key  [Select].
2. If empty, add new by pressing the left soft key  [Add].
3. Input the memo and then press the left soft key  [OK].

Note

- ▶ If you want to change the text input mode, press the  in order.




Press the Menu key () and select **Messages** using navigation keys.

NEW MESSAGE

MENU 5.1

Write text message (Menu 5.1.1)

Your phone receives voice mail notification messages and Short Message Service(SMS) messages. Voice mail and SMS are network services. Please contact your network operator for more information.

When the  icon appears, you have received voice mail. When the  icon appears, you have received a new text message. If the message memory is full, a message is displayed, the  icon flashes and you cannot receive any new messages. Use the **Delete** option in the **Inbox** menu to delete obsolete messages. Once there is space in the message memory, any undelivered SMS messages will be received (provided sufficient space is available).

1. Key in your message. For details on how to enter text, refer to page 25 (Entering Text).

2. After you complete the message, to select the required option, press the left soft key [Options].

The following options are available.

► **Send:** Enter the number or select the number from the phonebook or the recent numbers. You can send a message up to 5 phone numbers at a time. Press the left soft key [Options]. The following options will be displayed.

- ① Send (It only shows after a phone number is entered)
- ② Recent numbers
- ③ Search

Press the right softkey [Settings] to change the sending options:

1. Validity period: refer to (Menu 5.8.1.2)
2. Delivery report: refer to (Menu 5.8.1.3)
3. Reply charging: refer to (Menu 5.8.1.4)

The following options are available.

► **Save:** Allows you to save the message so that it can be sent later.

MESSAGES

- ▶ **Font:** Sets the font size and style.
 - ▶ **Colour:** You can select colour of foreground and background.
 - ▶ **Alignment:** You can set the position of the message - Right, Centre or Left.
 - ▶ **Add T9 dictionary:** You can add your own word. This menu can be shown only when the edit mode is Predictive.
 - ▶ **T9 languages:** Select the language for T9 input mode. You can also deactivate T9 input mode by selecting 'T9 off'.
 - ▶ **Exit:** If you select this while writing the message, you can exit from writing message and go back to the previous screen. The message you have written is not stored.
3. You can also send attachments with the message by pressing the right soft key [Insert], while you're entering a message.
- ▶ **Images:** You can send and receive text messages that contain pictures, known as 'picture messages'. Several preset pictures are available in the phone and they can be replaced with new ones received from other sources.

- ▶ **Sounds:** If available, you can attach a sound available for a short message.
- ▶ **Text templates:** You can use text templates already set in the phone.
- ▶ **Contacts:** You can add phone numbers in the message.
- ▶ **Symbol:** You can attach special characters.
- ▶ **My business card:** You can attach your name card.

Write multimedia message (Menu 5.1.2)

A multimedia message can contain text, images, and/or sound clips. This feature can be used only if it is supported by your network operator or service provider. Only devices that offer compatible multimedia message or e-mail features can receive and send multimedia messages.

1. Key in the multimedia message. Using the right soft key, you can input symbols and numbers, or use T9 input mode. After the multimedia message input, press the left soft key [OK].
2. Add an image and/or sound. You can move to the next section using the up/down navigation. 51 Messages

3. You can add a slide by option menu using the left soft key. If press the left key and select "Add slide" from the option menu, you can add the new slide.
4. Press the left soft key [Options]. The following options are available.











- ▶ **Send:** Supports multiple numbers and email addresses.
 - ▶ **Preview:** Displays the multimedia message you wish to send.
 - ▶ **Save:** Saves the multimedia message in draft or as a template.
 - ▶ **Add slide:** Adds a slide before or after the current slide.
 - ▶ **Move to slide:** Moves the next or previous slide.
 - ▶ **Delete slide:** Deletes the selected slide.
- ▶ **Set slide format**
 - **Set timer:** You can set the timer for slide, text, picture and sound.
 - **Swap text and picture:** You can switch the position of picture and text of the message.
 - ▶ **Remove media:** You can remove picture or sound in the slide. This option can be shown only when any media file is.
 - ▶ **Add T9 dictionary:** You can add your own word. This menu can be shown only when the edit mode is Predictive.
 - ▶ **T9 languages:** Select the language for T9 input mode. You can also deactivate the T9 input mode by selecting 'T9 off'.
 - ▶ **Exit:** If you select this while writing the message, you can exit from writing message and go back to the previous screen. The message you have written is not stored.
5. Press the right soft key [Insert]. You can insert symbol, photo, Take photo, sound, and new sound. In addition, you can write the message by searching the phonebook.

INBOX

MENU 5.2

You will be alerted when you have received messages. They will be stored in Inbox.

In Inbox, you can identify each message by icons. For detail, see the icon directive.

Icon	Icon directive
	Multimedia message
	Short message
	SIM message
	Read multimedia message
	Read text message
	Push message
	Read push message
	Notified multimedia message

If the phone shows 'No space for SIM message', you have to delete only SIM messages from Inbox. If the phone displays 'No space for message', you can make space of each repository as deleting messages, media and applications.

* SIM message

SIM message means the message exceptionally stored in SIM card. You can move this message to the phone.

For notified multimedia message, you have to wait for downloading and processing of the message.

To read a message, select one of the messages by pressing the left soft key .

- ▶ **View:** You can view the received messages.
- ▶ **Delete:** You can delete the current message.
- ▶ **Reply:** You can reply to the sender.
- ▶ **Forward:** You can forward the selected message to another party.
- ▶ **Return call:** You can call back to the sender.
- ▶ **Extract:** allows to extract phone numbers (to be saved in the phonebook or to be called), multimedia contents (to be saved in the Download folder), or URL to be saved in bookmarks. This function is available only after displaying the message.

▶ **Information:** You can view information about received messages; Sender's address, Subject (only for Multimedia message), Message date & time, Message type, Message size.

▶ **Delete all:** You can delete all messages.

* Specific MMS options

▶ **Repeat:** Allows you to repeat reproduction of the selected multimedia message.

▶ **Receive:** (for multimedia message notification only). Multimedia messages, unlike text messages, must be downloaded from the server automatically or manually. The network initially sends multimedia message notification: If the Auto retrieve option is off or an error has occurred, receipt must be confirmed by selecting [Receive]. If the Auto retrieve option is on, the message is automatically downloaded after receipt of notification.

* Specific download message options







▶ **Information:** Shows the content of download messages.

▶ **Load:** Launches the WAP connection to the URL contained in the download message. The telephone must be configured for WAP services to use download messages.

OUTBOX

MENU 5.3

You can see sent and unsent messages here. For sent message, you can see the delivery status. The browsing is same as that for the inbox message.

Icon	Icon directive
	MMS Sent
	MMS Unsent
	MMS delivery confirmed
	SMS sent
	SMS unsent
	SMS delivery confirmed

MESSAGES

When you already sent the message:

- ▶ **View:** You can view the sent messages.
- ▶ **Forward:** You can forward the current message to other recipients.
- ▶ **Delete:** You can delete the current message.
- ▶ **Information:** You can view information about outbox messages; Recipient's address, Subject (only for Multimedia message), Message date & time, Message type, Message size.
- ▶ **Delete all:** You can delete all messages didn't send.

When you didn't send the message:

- ▶ **View:** You can view messages you didn't.
- ▶ **Send:** You can send the message.
- ▶ **Delete:** You can delete the current message.
- ▶ **View information:** You can view information about outbox
- ▶ **Send all:** You can send all messages didn't send.
- ▶ **Delete all:** You can delete all messages didn't send.

DRAFTS

MENU 5.4


Using this menu, you can preset up to five multimedia messages that you use most frequently. This menu shows the preset multimedia message list. The following options are available.

- ▶ **View:** You can see the multimedia messages.
- ▶ **Edit:** Modifies the message you choose.
- ▶ **Delete:** Deletes the message you choose.
- ▶ **Information:** To view the information of the message.
- ▶ **Delete all:** Deletes all of the messages in the folder.

LISTEN TO VOICE MAIL

MENU 5.5

This menu provides you with a quick way of accessing your voice mailbox (if provided by your network). Before using this feature, you must enter the voice server number obtained from your network operator.

When new voice message is received, the  symbol will be displayed on the screen. Please check with your

network provider for details of their service in order to configure the handset correctly.

INFO MESSAGE

MENU 5.6

Info service messages are text messages sent by the network to mobile phone users. They provide general information such as weather reports, traffic news, taxis, pharmacies, and stock prices. Each type of information is associated with a number, which can be obtained from the network operator. When you receive an info service message, a popup message will indicate a new message receipt or the info service message will be displayed directly. In standby mode, the following options are available when viewing info service messages.

Read (Menu 5.6.1)

When you have received broadcast messages and select **Read** to view the message, it will be displayed on the screen.

Topics (Menu 5.6.2)

To create new topics, press the left soft key [Option] then select **Add new**. If you already have topics, you can deactivate, edit, or delete them by using the left soft key [Options].

TEMPLATES

MENU 5.7

There are pre-defined messages in the list. You can view and edit the template messages or create new messages. Two types of templates are available: Text and Multimedia.

Text templates (Menu 5.7.1)

- **Please call me back.**
- **I'm late. I will be there at**
- **Where are you now?**
- **I am on the way.**
- **Top urgent. Please contact.**
- **I love you.**

MESSAGES

The following options are available.

- ▶ **View:** Views the selected message.
- ▶ **Delete:** Deletes the template.
- ▶ **Add new:** Use this to create new template.
- ▶ **Send via:** To send via Text message or Multimedia message.
- ▶ **Edit:** Use this to write a new message or edit the selected template message from the text template list.
- ▶ **Delete all:** Deletes all templates.

Multimedia templates (Menu 5.7.2)

- ▶ **Preview:** Displays the draft multimedia message.
- ▶ **Save:** Saves multimedia messages as templates.
- ▶ **Edit subject:** You can edit the subject.
- ▶ **Add Slide:** Adds a slide before or after the current slide.
- ▶ **Move to slide:** Moves to next or previous slide.
- ▶ **Delete slide:** Deletes the highlighted slide.
- ▶ **Set slide format:** Sets the timer for slide, text, or to

align the message contents right, left, top and bottom.

- ▶ **Add T9 dictionary:** You can add our own word. This menu can be shown only when the edit mode is Predictive.
- ▶ **T9 languages:** Selects T9 input mode.
- ▶ **Exit:** Exits the menu.

My business card (Menu 5.7.3)

This option helps you to make your own name card. Key in the name, mobile phone number, office number, Fax number, and E-mail address.

SETTINGS

MENU 5.8

Text message (Menu 5.8.1)

- ▶ **Message types:**
Text, Voice, Fax, Natl. paging, X.400, Email, ERMES
Usually, the type of message is set to **Text**. You can convert your text into alternative formats. Contact your service provider for the availability of this function.
- ▶ **Validity period:**
1 hour, 12 hours, 1 day, Maximum
This network service allows you to set how long your text messages will be stored at the message centre.
- ▶ **Delivery report:** If you set to **Yes**, you can check whether your message is sent successfully.
- ▶ **Reply charging.:** When a message is sent, it allows the recipients to reply and charge the cost of the reply to your telephone bill. This feature is not supported by some network operators.

- ▶ **SMS centre:** If you want to send the text message, you can receive the address of SMS centre through this menu.

Multimedia message (Menu 5.8.2)

- ▶ **Priority:**
High, Normal, Low
You can set the priority of the message you choose.
- ▶ **Validity period:**
1 hour, 12 hours, 1 day, Maximum
This network service allows you to set how long your multimedia messages will be stored at the message centre.
- ▶ **Delivery report:** If it is set to **Yes** in this menu, you can check whether your message is sent successfully.
- ▶ **Auto retrieve:** If you select **on**, you receive multimedia messages automatically. If you select **Off**, you receive only notification message in the inbox and then you can check this notification. If you select **Home network only**, you receive multimedia messages depends on Homenetwork.

MESSAGES

▶ **Network settings:** If you select multimedia message server, you can set URL for multimedia message server.

▶ **Permitted Message types**

Personal: Personal message.

Advertisements: Commercial message.

Information: Necessary information.

Voice mailbox number (Menu 5.8.3)

You can receive the voicemail if your network service provider supports this feature. When a new voicemail is arrived, the symbol will be displayed on the screen. Please check with your network service provider for details of their service in order to configure the phone accordingly.

▶ **Home:** You can listen to voice mails by selecting Home.

▶ **Roaming:** Even when you are in abroad, you can listen to voice mails if roaming service is supported.

Info message (Menu 5.8.4)

▶ **Receive**

Yes: If you select this menu, your phone will receive Info service messages.

No: If you select this menu, your phone will not receive Info service messages any more.

▶ **Alert**

Yes: Your phone will beep when you have received Info service message numbers.

No: Your phone will not beep even though you have received info service messages.

▶ **Languages**

You can select the language you want by pressing [On/Off]. Then, the info service message will be shown in the language that you selected.

Push messages (Menu 5.8.5)

You can set the option whether you will receive the message or not.

CAMERA

MENU 6.1

You can take pictures with the integrated camera and send them via MMS. You can easily take pictures of subjects in front of you using the camera on the upper folder. To take self-portrait pictures, you can simply close the folder and access the camera menu long pressing the camera side-key. In this case, the picture will be displayed on the sub-LCD.

S5200 has a built-in 1.3M pixel digital camera, which allows to take pictures at 1280x960 pixel (also known as SXGA). The CMOS sensor allows high quality pictures and additional functions as 4x digital zoom (depending on the resolution), brightness and white balance control, various effects and so on. Through the integrated flash, you can take also pictures in low light conditions.

• Taking pictures with open folder


1. Select **Camera**. To directly access to this menu, long press the camera side-key from stand-by mode.

Note

- ▶ The slide must be open to use the camera.




2. Center your subject on the viewfinder and press the OK key or the camera side-key to take the photo.
3. If you want to save the picture, select the disk icon.

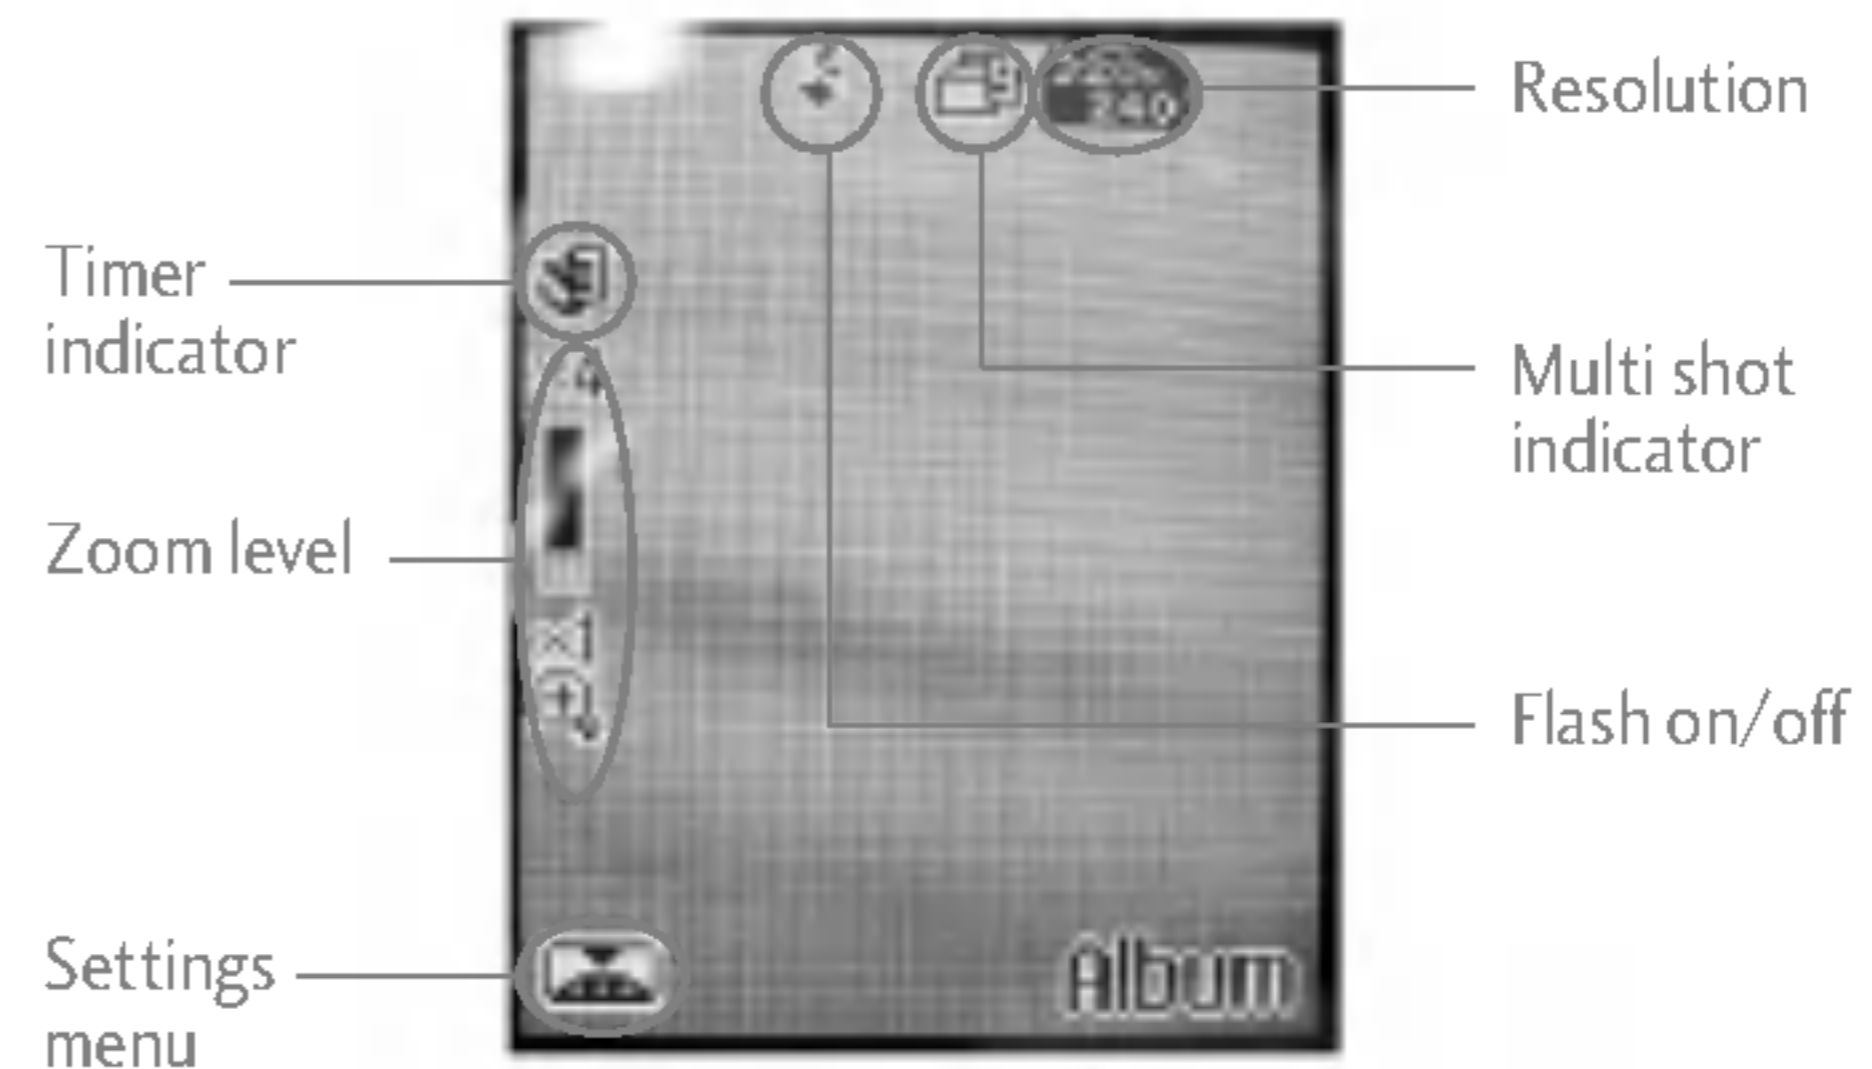
Camera icons description





MULTIMEDIA

After taking a picture, the following option window appears:


- ▶  : Send the picture through MMS. Only pictures below 100KB can be sent through MMS.
- ▶  : Store the pictures in the Photo album.
- ▶  : Delete the photo.

To change the camera settings, press the left soft-key  . Use the left/right directional keys to scroll the various options and press OK to change them, following the indications described below:


- ▶  **Brightness:** changes the brightness of the photo among 5 levels (-2, -1, 0, 1 and 2). You can also change the brightness of the picture using the left/right directional keys from the viewfinder.
- ▶  **Size:** Set the size (resolution) of the picture. You can choose between 320x240, 640x480, 1280x960, 48x48 – for phonebook – e 128x160 – to be used as wallpaper.


Note

- ▶ Bigger size pictures will take more memory to be saved.

- ▶  **Timer :** Using this function you can delay the camera shutter time by selecting either None, 3 seconds, 5 seconds or 10 seconds.







Note

- ▶ You can set the timer pressing the key  from the viewfinder.

- ▶  **Quality:** You can select the desired quality of picture by selecting either S-Fine, Fine or Normal.


Note

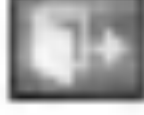- ▶ A high quality setting will increase the definition of the photo, but the memory size will be bigger.

- ▶  **White balance:** Using this function you can adjust the tone of the background picture according to the weather by selecting either Auto, Cloudy, Incandescent, Fluorescent and Daylight.
- ▶  **Album:** Show all the pictures stored in the album.
- ▶  **Exit:** Exit from the settings menu.
- ▶  **Modo:** Set the kind of picture to be taken. You can choose among the following options:
 -  **Still shot:** Takes a standard picture.
 -  **Multi shot:** You can take up to 9 consecutive shots, depending on the resolution. After shooting, you can check each picture, one by one, pressing the down directional key. After checking the photos, you can either save them or delete them choosing the relative icons.



Note

- ▶ The multi shot function is only available if the resolution is set as 320x240 or 640x480. You can take 9 consecutive shots with 320x240, while only 3 with 640x480. The pictures will be handled all together (deleted or saved), you can't handle them one by one.


-  **Frame shot:** You can apply 10 kinds of frame effects when taking a picture. To select the frame, press the up directional key and confirm your choice pressing OK.


Note

- ▶ Frame shots are only available with the 128x160 pixel resolution.

- ▶  **Effect:** Changes the color of the pictures. Available options are: Color, night, Sepia, Black & white and Negative.
- ▶  **Flash:** Toggles the flash to take pictures in low light conditions.

Note

- ▶ You can toggle the flash also pressing the key  from the viewfinder.

- ▶  **Zoom:** The digital camera integrates a zoom function up to 4X. There are 4 zoom levels you can change using the left/right directional keys. You can also change the zoom level using the up/down directional keys from the viewfinder.

Note



- ▶ The zoom function is available only in specific resolutions. Please refer to the following table for more details:
 - 48x48: Zoom 1x
 - 128x160: Zoom 1x
 - 320x240: Zoom 1x, 2x, 3x, 4x
 - 640x480: Zoom 1x, 2x
 - 1280x960: Zoom 1x

VIDEO CAMERA

MENU 6.2


S5200 includes a video camera which can take every kind of video at resolution of 176x144 or 128x96 pixel. Video duration depends on the available memory. Videos are encoded in 3gp format.

To record a video, follow the instructions below:

1. Turn on the video camera (Menu 6.2)
2. Change the video camera settings according to your needing, pressing the left softkey . The video camera settings are mostly the same as camera settings described in (Menu 6.1).
 - ▶  **Brightness:** Changes the brightness of the video among 5 levels (-2, -1, 0, 1 and 2). You can also change the brightness of the video using the left/right directional keys from the viewfinder.
 - ▶  **Size:** Set the size (resolution) of the video. You can choose between 176x144 or 128x96 pixel.

Note

- ▶ Bigger size videos will take more memory to be saved.

- ▶  **Timer** : Using this function you can delay the video recording start time by selecting either None, 3 seconds, 5 seconds or 10 seconds.







Note

- ▶ You can set the timer pressing the key  from the viewfinder.


- ▶  **Quality**: You can select the desired quality of the video by selecting either S-Fine, Fine or Normal.

Note


- ▶ A high quality setting will increase the definition of the video, but the memory size will be bigger.

- ▶  **White balance**: Using this function you can adjust the tone of the video according to the weather by selecting either Auto, Cloudy, Incandescent, Fluorescent and Daylight.
- ▶  **Record time**:: Set the video duration time (Unlimited, 1 minute, 5 minutes, 30 minutes or 90 minutes).
- ▶  **Album**: Show all the videos stored in the album.
- ▶  **Exit**: Exit from the settings menu.
- ▶  **Effect**: Changes the color of the video. Available options are: Color, night, Sepia, Black & white and Negative.
- ▶  **Flash**: Toggles the flash to record videos in low light conditions.

Note

- ▶ You can toggle the flash also pressing the  key from the viewfinder.

MULTIMEDIA

- ▶  **Zoom:** The video camera integrates a zoom function up to 4X. There are 4 zoom levels you can change using the left/right directional keys. You can also change the zoom level using the up/down directional keys from the viewfinder.
3. Put the camcorder where you want it and press the OK key to start recording. A red timer will indicate the recording time. Press again the OK key to stop the recording. The recorded video is automatically saved in the gallery (Menu 6.4).

MY PHOTO

MENU 6.3

You can view and send a picture. In addition, you can set the picture as a wallpaper.

Options

- ▶ **Multi view:** You can view the maximum of 9 thumbnails in a screen.
- ▶ **Send via Bluetooth:** Send the picture to a Bluetooth compatible device. Please refer to (Menu 3.2) for further information on Bluetooth functionality.

- ▶ **Write multimedia messages:** You can send a picture via MMS.

Note

- ▶ Only pictures below 1 00KB can be sent via MMS.

- ▶ **Set as wallpaper:** You can set a picture as a wallpaper.
- ▶ **Slide show:** This menu allows you to view as a slide show automatically.
- ▶ **Delete:** You can delete a picture.
- ▶ **Edit title:** You can edit the title of picture.
- ▶ **Information:** You can view the information about Title, Size, Date and Time you've taken.

MY VIDEO

MENU 6.4

You can play and send a video.

Options

- ▶ **Play** : Play the video
- ▶ **Send via Bluetooth** : You can send the video by bluetooth.
- ▶ **Rename** : You can edit the title of video.
- ▶ **Delete** : You can delete the video.
- ▶ **Delete all** : You can delete all videos.
- ▶ **Information** : You can view the information of the video.

While playing a video, you can use the following control keys:

- ▶ **OK key**: pause/play
- ▶ **Left and right directional keys**: rewind/fast forward
- ▶ **Volume side keys**: change the volume
- ▶ **Right softkey**: mute/unmute the video

MP3

MENU 6.5

The S5200 has an integrated MP3 player built-in. You can enjoy listening to MP3 music files on a memory in your phone using a compatible headset or via the internal loudspeaker.

Note

- ▶ Because of the small dimension of the speaker, in some cases the audio could be distorted, especially at maximum volume and when there are lots of bass sounds. Therefore, we recommend you to use the stereo headset in order to appreciate the high quality of your music.

The music player supports:

- **MPEG-1 Layer III**: Sampling frequency up to 48KHz, Bit rate from 32Kbps up to 192Kbps, stereo
- **MPEG-2 Layer III**: Sampling frequency up to 24KHz, Bit rate from 32Kbps up to 160Kbps, stereo
- **AAC**: ADIF, ADTS formats (Sampling frequency up to 48KHz)

MULTIMEDIA

Note


- ▶ S5200 doesn't support the variable rate of MP3 and AAC file. Therefore, you can't change the file from VBR MP3 format to AAC.

You can transfer MP3 files from a compatible PC to the memory in your phone using the Mass Storage. when you connect the phone to a PC using the USB cable(supplied in the same package), you just try to connect to PC via USB cable. If you use on win98 SE, you have to install Mass storage drive for windows 98 on CD-ROM.

Note

- ▶ The PC should run Windows 98 SE, Windows ME, Windows 2000, Windows XP operating system.
- ▶ Besides downloading the MP3 files to the phone, you can upload the pictures taken on the phone to the PC using the USB cable. And you can also manage the phonebook, scheduler, and Memo on the PC. Consult with the authorised dealer for availability of accessories.
- ▶ To download MP3 file in Windows 2000, you should set folder option in PC as follow: View WEB->Use Windows default folder (I).

MP3 player (Menu 6.5.1)

1. Press MP3 menu, and then select MP3 player.
2. Press the left soft key  [Options] to access the following menus.
 - ▶ **View play list:** You can view the play list on listening to the music.
 - ▶ **Area repeat:** The special area part of the current music is repeated when you select ON of the menu.
 - ▶ **Set as ring tone:** This menu allows to set the MP3 file as a ring tone. You can also set it as a ring tone in Profile.
 - ▶ **Settings:**
 - **Equalizer:** This menu helps you to adjust a variety of environment on listening to the music. This phone supports four preset menus. When you enter this menu, you can view current value of equalizer.
 - **Playmode :** This menu allows to set the play mode.
 - **Set shuffle:** You can listen to MP3 music all randomly.

- **Visual effect :** You can select the visual effect menus:Light, Bounce and Guitarist. This menu allows to change the background of main LCD and sub LCD on playing MP3 file.

- Slide setting

Continue playing: Although you close the slide on playing, the play mode is continued without a pause.

Stop playing: When you close the slide, you can stop the play mode.

Playlist (Menu 6.5.2)

This menu allows to view the whole Playlist. You can move the track by pressing the navigation key. In addition, if you select option menu, you can delete the file or view its information .

Settings (Menu 6.5.3)

This menu contains all the settings for the MP3 player. Refer to the MP3 player description for more details (menu 6.5.1)

Note

- ▶ The copyright of music files can be protected in international treaties and national copyright laws. Therefore, it may be necessary to obtain a permission or a license to reproduce or copy music. In some countries national law prohibits private copying of copyrighted material. Before downloading or copying the file, please check the national legislation of the applicable country concerning the use of such material.



VOICE RECORDER

MENU 6.6

The voice memo feature you to record up to 10 voice messages and each memo is up to 20 Seconds.

Record (Menu 6.6.1)

You can record voice memo in Voice recorder menu.

1. Once recording is started, the message Recording and the remaining time is displayed.
2. If you want to finish recording, press the left soft key  [Save].
3. Key in Voice memo title, press the left soft key  [OK].

View list (Menu 6.6.2)

The phone shows voice memo list. You can Playback and Delete the recorded voice memo.

SETTINGS

MENU 6.7

Camera (Menu 6.7.1)



- ▶ **Auto save:** If you set **On**, the images will be saved automatically without displaying menu bar to save.
- ▶ **Delete all photos:** This menu allows to delete all photos after asking your confirmation.

Video camera (Menu 6.7.2)

- ▶ **Delete all videos:** Delete all videos stored in the phone.

SETTINGS

You can set the following menus for your convenience and preferences.

1. Press  [Menu] in standby mode.
2. Press  for direct access to enter Settings.

DATE & TIME

MENU 7.1

You can set functions relating to the date and time.

Date (Menu 7.1.1)

Set Date

You can enter the current date.

Date format

You can set the Date format such as DD/MM/YYYY, MM/DD/YYYY, YYYY/MM/DD.
(D: Day / M: Month / Y: Year)

Time (Menu 7.1.2)

Set Time

You can enter the current time.

Time format

You can set the time format between 24-hour and 12-hour.

PHONE SETTINGS

MENU 7.2

You can set functions relating to the phone.

Display settings (Menu 7.2.1)

► **Wallpaper:** You can select the background pictures in standby mode.

- **Main LCD**

- **Sub LCD**

Default

You can select a picture or an animation of wallpaper by pressing  or .

My folder

You can select a picture or an animation as wallpaper.

- ▶ **Standby text:** If you select On, you can edit the text which is displayed in standby mode.
- ▶ **Backlight time:** You can set the light-up duration of the display.
- ▶ **Network name:** If you set ON, Network name (the name of service provider) will be appeared in Internal LCD.

Theme settings (Menu 7.2.2)

Allows you to choose from one of the preset themes.

Language (Menu 7.2.3)

You can change the language for the display texts in your phone. This change will also affect the Language Input mode.

CALL SETTINGS

MENU 7.3

You can set the menu relevant to a call by pressing  [Select] in the Setting menu.

Call divert (Menu 7.3.1)

The Call divert service allows you to divert incoming voice calls, fax calls, and data calls to another number. For details, contact your service provider.

- ▶ **All voice calls:** Diverts voice calls unconditionally.
- ▶ **If busy:** Diverts voice calls when the phone is in use.
- ▶ **If no reply:** Diverts voice calls which you do not answer.
- ▶ **If out of reach:** Diverts voice calls when the phone is switched off or out of coverage.
- ▶ **All data calls:** Diverts to a number with a PC connection unconditionally.
- ▶ **All fax calls:** Diverts to a number with a fax connection unconditionally.
- ▶ **Cancel all:** Cancels all call divert service.

The submenus

Call divert menus have the submenus shown below.

- **Activate**

Activate the corresponding service.

SETTINGS

To voice mail centre

Forwards to message centre. This function is not shown at All data calls and All fax calls menus.

To other number

Inputs the number for diverting.

To favorite number

You can check recent 5 diverted numbers.



- **Cancel**

Deactivate the corresponding service.

- **View status**

View the status of the corresponding service.

Answer mode (Menu 7.3.2)

- ▶ **Slide open:** If you select this menu, you can receive an incoming call by simply opening slide.
- ▶ **Any key:** If you select this menu, you can receive a call by pressing any key except  [End] key.
- ▶ **Send key only:** If you select this menu, you can receive a call by only pressing  [Send] key.

Send my number (Menu 7.3.3)

(network and subscription dependent)

- ▶ **Set by network:** If you select this, you can send your phone number depending on two line service such as line 1 or line 2.
- ▶ **On:** You can send your phone number to another party. Your phone number will be shown on the receiver's phone.
- ▶ **Off:** Your phone number will not be shown.

Call waiting (network dependent) (Menu 7.3.4)

- ▶ **Activate:** If you select Activate, you can accept a waiting (receiving) call.
- ▶ **Cancel:** If you select Cancel, you cannot recognize the waiting (receiving) call.
- ▶ **View status:** Shows the status of Call waiting.

Minute minder (Menu 7.3.5)

If you select **On**, you can check the call duration by deep sound every minute during a call.

Auto redial (Menu 7.3.6)


- ▶ **On:** When this function is activated, the phone will automatically try to redial in the case of failure to connect a call.
- ▶ **Off:** Your phone will not make any attempts to redial when the original call has not connected.

SECURITY SETTINGS

MENU 7.4

PIN code request (Menu 7.4.1)

In this menu, you can set the phone to ask for the PIN code of your SIM card when the phone is switched on. If this function is activated, you'll be requested to enter the PIN code.

1. Select PIN code request in the security settings menu, and then press  [Select].
2. Set **On/Off**.
3. If you want to change the setting, you need to enter PIN code when you switch on the phone.

4. If you enter wrong PIN code more than 3 times, the phone will lock out. If the PIN is blocked, you will need to key in PUK code.

5. You can enter your PUK code up to 10 times. If you put wrong PUK code more than 10 times, you can not unlock your phone. You will need to contact your service provider.

Handset lock (Menu 7.4.2)

You can use security code to avoid unauthorized use of the phone. Whenever you switch on the phone, the phone will request security code if you set phone lock to **On**. If you set phone lock to **Automatic**, your phone will request security code only when you change your SIM card.

Auto key lock timeout (Menu 7.4.3)

This menu allows to set the time of Auto key lock.

Call barring (Menu 7.4.4)

The Call barring service prevents your phone from making or receiving certain category of calls. This function requires the call barring password. You can view the following submenus.

- ▶ **All outgoing:** The barring service for all outgoing calls.
- ▶ **International:** The barring service for all outgoing international calls.
- ▶ **International when roaming:** The barring service for all international outgoing calls except home network.
- ▶ **All incoming:** The barring service for all incoming calls.
- ▶ **Incoming when roaming:** The barring service for all incoming calls when roaming.
- ▶ **Cancel all:** You can cancel all barring services.
- ▶ **Change password:** You can change the password for Call Barring Service.

The submenus:

- **Activate**
Allows to request the network to set call restriction on.
- **Cancel**
Set the selected call restriction off.
- **View status**
View the status whether the calls are barred or not.

Fixed dial number (Menu 7.4.5) (SIM dependent)

You can restrict your outgoing calls to selected phone numbers.


The numbers are protected by your PIN2 code.

- ▶ **Enable:** You can restrict your outgoing calls to selected phone numbers.
- ▶ **Disable:** You can cancel fixed dialling function.
- ▶ **Number list:** You can view the number list saved as Fixed dial number.

Change codes (Menu 7.4.6)

PIN is an abbreviation of Personal Identification Number to prevent use by unauthorized person.

You can change the access codes: **PIN2 code**, **Security code**.

1. If you want to change the Security code/PIN2 code input your original code, and then press  [OK].
2. Input new Security code/PIN2 code and verify them.

NETWORK SETTINGS

MENU 7.5

You can select a network which will be registered either automatically or manually. Usually, the network selection is set to **Automatic**.

Network selection (Menu 7.5.1)

Automatic

If you select Automatic mode, the phone will automatically search for and select a network for you. Once you have selected “Automatic”, the phone will

be set to “Automatic” even though the power is off and on.

Manual

The phone will find the list of available networks and show you them. Then you can select the network which you want to use if this network has a roaming agreement with your home network operator. The phone let you select another network if the phone fails to access the selected network.

Preferred

You can set a list of preferred networks and the phone attempts to register with first, before attempting to register to any other networks. This list is set from the phone’s predefined list of known networks.

Band selection (Menu 7.5.2)

Use this to set the network band between two choices, EGSM/DCS (900/1800) or EGSM/PCS (900/1900).

SETTINGS

GPRS SETTING

MENU 7.6

You can set GPRS service depending on various situations.

RESET SETTINGS

MENU 7.7

You can initialize all default settings. You need the Security code to activate this function.

MEMORY STATUS

MENU 7.8

Internal memory (Menu 7.8.1)


This function shows the status of the user memory of the handset.

Multimedia memory (Menu 7.8.2)

This function shows the status of the multimedia memory of the handset.

You can access various WAP (Wireless Application Protocol) services such as banking, news, weather reports and flight information. These services are specially designed for mobile phones and they are maintained by WAP service providers.

Check the availability of WAP services, pricing and tariffs with your network operator and/or the service provider whose service you wish to use. Service providers will also give you instructions on how to use their services.




Once connected, the homepage is displayed. The content depends on the service provider. To exit the browser at any time, press the () key. The phone will return to the previous menu.

Navigating with the WAP browser

You can surf the Internet using either the phone keys or the WAP browser menu.

Using the phone keys

When surfing the Internet, the phone keys function differently to phone mode.

Key	Description
	Scrolls each line of the content area
	Returns to the previous page
	Selects options and confirms actions

Using the WAP browser menu

There are various menu options available when surfing the Mobile Web.

Note

- ▶ The WAP browser menus may vary, depending on your browser version.

INTERNET

MENU 8.1


Home (Menu 8.1.1)




Connects to a homepage. The homepage will be the site which is defined in the activated profile. It will be defined by the service provider if you have not defined it in the activated profile.

Bookmarks (Menu 8.1.2)

This menu allows you to store the URL of favorite web pages for easy access at a later time. Your phone has several pre-installed bookmarks. These pre-installed bookmarks cannot be deleted.

To create a bookmark

1. Press the left soft key  [Options].
2. Select Add new and press the OK key.
3. After entering the desired URL and title, press the OK key.

* **Tip:** Use the “” key and  key to enter symbols. To enter “.”, press “”.

After selecting a desired bookmark, the following options are available.

- ▶ **Connect:** Connects to the selected bookmark.
- ▶ **Add new:** Select this to create a new bookmark.
- ▶ **Edit:** You can edit the URL and/or the title of the selected bookmark.
- ▶ **Delete:** Deletes the selected bookmark.
- ▶ **Delete all:** Deletes all the bookmarks.

Go to URL (Menu 8.1.3)

You can connect directly to the site you want. After entering a specific URL, press the OK key.

Settings (Menu 8.1.4)

Profiles

A profile is the network information used to connect to the Internet.

Note

- ▶ In case the SIM card support SAT (i.e. SIM Application Toolkit) services, this menu will be the operator specific service name stored on the SIM card. In case the SIM card does not support SAT services, this menu will be Profiles.

Each profile has submenus as follows:

- ▶ **Activate:** Activates the selected profile.
- ▶ **Settings:** Use this to edit and change WAP settings for the selected profile.

- **Homepage:** This setting allows you to enter the address (URL) of a site you want to use as homepage. You do not need to type http:// at the front of each URL as the WAP Browser will automatically add it.

- **Bearer:** You can set the bearer data service.

1 Data

2 GPRS

- **Data settings:** Appears only if you select Data Settings as a Bearer / service.

Dial number: Enter the telephone number to dial to access your WAP gateway.

User ID: The users identity for your dial-up server (and NOT the WAP gateway).

Password: The password required by your dial-up server (and NOT the WAP gateway) to identify you.

Call type: Select the type of data call : Analogue of Digital (ISDN)

Linger time: You need to enter timeout period. After entering that, the WAP navigation service will be unavailable if any data is not input or transferred.

Call speed: The speed of your data connection ; 9600 or 14400

- **GPRS settings:** The service settings are only available when GPRS is chosen as a bearer service.

APN: Input the APN of the GPRS.

User ID: The users identify for your APN server.

Password: The password required by your APN server.

Connection Type: The options for connection type are Temporary or Continuous and depend on the gateway you are using.

- **Proxy settings**

Proxy: On/Off

IP address: Input the IP address of the Proxy server you access.

Port: Input the Proxy Port.

SERVICE

DNS settings

Primary server: Input the IP address of the primary DNS server you access.

Secondary server: Input the IP address of the secondary DNS server you access.

- ▶ **Rename:** You can change the profile name.
- ▶ **Delete:** Deletes the selected profile from the list.
- ▶ **Add new:** You can add a new profile.

Cache

Set a value whether a connection attempt is made through cache or not.

Cookie

Check whether a cookie is used or not.

Clear cache

Removes all context saved in cache.

Clear cookie

Removes all context saved in cookie.

Security

A list of the available certification is shown.

- ▶ **Authority:** You can see the list of authority certificates that have been stored in your phone.
- ▶ **Personal:** You can see the list of personal certificates that have been stored in your phone.

SIM SERVICE

MENU 8.2

(SIM DEPENDENT)



Your service provider can offer special applications through the SIM card, such as home banking, stock market, etc. If you are registered for one of these services, the service name will appear at the end of the Main Menu. With the SIM Services menu your phone is future-proof and will support additions to your service provider's service.

For more information contact your service provider.

GAMES & APPS

MENU 9.1

Games & Apps (Menu 9.1.1)

In this menu, you can manage the Java applications installed in your phone. You can play or delete downloaded applications, or set the connect option. The downloaded applications are organised in folders. Press the left soft key  [Select] to open the selected folder or launch the selected midlet. Using the left soft key  [Options], the following menus are available.

Note

- ▶ After downloading any Java game, press the “Ok” Key (●) to save it in the root folder.

- ▶ **Launch:** Start the selected application.
- ▶ **Information:** Shows the information of the application.
- ▶ **Permissions:** Some Java applications may require a data connection to be made. Select this to set the connecting options.

- **Always:** The connection is created immediately without a notification.
- **Prompt:** You will be asked before the application makes the connection.
- **Never:** No connection is allowed.

Note

- ▶ You cannot remove or rename the preinstalled folder or a game in the folder.

Java™, is a technology developed by Sun Microsystems. Similar to the way you would download the Java Applet using the standard MS Internet Explorer browser, Java MIDlets can be downloaded using the WAP enabled phone. Depending on the service provider, all Java based programs such as Java games can be downloaded and run on a phone. Once downloaded, the Java program can be viewed in the **Games & Apps** menu where you can select, execute, or delete. The Java program files saved in the phone are in .JAD or .JAR format.

Note

- ▶ The JAR file is a compressed format of the Java program and the JAD file is a description file that includes all detailed information. From the network, prior to download, you can view all detailed file descriptions from the JAD file.
- ▶ While being based on a standard language (J2ME), not all Java applications are compatible with all handsets on sale in so far as specific libraries may be used for a telephone model. The software may be blocked or switch itself on when Java applications not specifically developed for the phone is downloaded. We would like to point out that these problems are caused by incompatible applications and are not a product fault.

Caution

- ▶ Only J2ME (Java 2 Micro Edition) based programs will run in a phone environment. The J2SE (Java 2 Standard Edition) based programs will only run in a PC environment.

Profiles (Menu 9.1.2)

This menu contains the same settings of the Internet menu. In fact, in order to download new applications, a WAP connection is needed.

IMAGES

MENU 9.2

The left soft key  [Options] will bring up the following options.

- ▶ **Set as wallpaper:** Currently selected Picture can be set as a Wallpaper.
- ▶ **Write multimedia message:** Downloaded Picture can be sent via MMS.
- ▶ **Send via Bluetooth:** Send the picture to a compatible Bluetooth device. Please check the (Menu 3.2) for further details about Bluetooth file transfer.

SOUNDS

MENU 9.3

The left soft key  [Options] will bring up the following options.

- ▶ **Set as ringtone:** This sets the Ring Tone with currently selected Sound.
- ▶ **Write messages:** Melody Sound can be sent via SMS and MMS.
- ▶ **Send via Bluetooth:** Send the ringtone to a compatible Bluetooth device. Please check the (Menu 3.2) for further details about Bluetooth file transfer.

FILE STORAGE

MENU 9.4

This folder is similar to a file storage. It contains all the file transferred through UMS functionality or Bluetooth, as images, sounds and generic files not supported by the phone.

Pressing the [Option] softkey, you can view or play the file (if supported), delete it or send it via Bluetooth.

USB CONNECTIVITY

S5200 can be connected to a PC through a USB cable in order to transfer files, contents and to use the built-in modem. You can find all the details related to this functionality in the following section.

USB Media Storage (UMS)

The UMS functionality (USB Media Storage) allows to handle multimedia files stored in the phone's internal memory (64MB), treating it as a common USB memory key. This function doesn't require the installation of additional software.

You can preview JPG(Max 460K), GIF(Max 1 00K) and can play sound can be attached in MMS.

Note

- ▶ While using the UMS functionality, you won't be able to receive any call or message.

1. From the phone's stand-by screen, connect the USB cable to the phone and the PC. The PC will identify the peripheral after some seconds.

DOWNLOADS

2. The phone will display “USB” on the main LCD
3. On the PC, the phone will be identified as “Removable disk” in My Computer folder. Also, a system disk letter will be assigned, such as “E:\”. After that, you can upload or download files from the phone treating it just as a common Windows folder.
4. Double-click on “Removable disk” and open the folder “My Media”. Four new folders will appear:
 - **Music:** In this folder you can copy music files. The supported formats are: MP3, AAC, AAC+, AAC++, WMA and MP4 (audio). The files in this folder can be played using the MP3 player of the phone.
 - **Photos:** This folder is reserved for the pictures taken with the phone’s digital camera. You can transfer the pictures from the phone to the PC using the commands copy and paste of the PC.

Note

- ▶ Even though you can upload new pictures from the PC, the phone won’t list them in the My photo menu. Therefore, we recommend not to upload anything to this folder. If you want to upload new wallpapers to the phone, please use the dedicated program available in the CD-Rom.
- **Storage:** This folder is similar to a file storage. You can upload any kind of file here, images, audio or even files not specifically supported by the phone (i.e. word and excel files) just to carry them with you and download them later to another PC. On the phone, the files stored in this folder are listed in the (Menu – Downloads – File Storage).
 - **Videos:** In this folder you can download on PC the videos taken with the phones’ digital camera and upload new videos on the phone. This folder supports the 3GP file format. On the phone, you can view the files in this folder in the (Menu – Multimedia – My video).

Note

- ▶ You can upload files of any size, until the memory is full.
- ▶ You can create up to 10 nested folders in the 4 default folders.
- ▶ Do not change the default folder name, or it does not work properly.

5. Once the file transfer is finished, disconnect the USB peripheral from Windows and disconnect the cable from the phone.

WARNING!

- *Never disconnect the phone while there's a file transfer in progress. Doing so may damage the memory. Always disconnect the peripheral through Windows options before disconnecting the cable.*

PC programs and Internet

You can connect the phone to your PC to manage your phonebook contacts, upload new contents such as wallpapers and ringtones or use the built in modem.

1. Install the programs included in the CD-Rom.
2. On the phone, open the menu Tools – Modem and confirm the activation.
3. Connect the phone to the PC using the USB cable and start the desired program.

Note

- ▶ To connect USB, several minutes after power on phone and in the idle window.

4. After using the modem, it is recommended to deactivate it from the menu Tools - Modem.

ACCESSORIES

There are various accessories for your mobile phone. You can select these options according to your personal communication requirements.

Standard Battery



Headset

Allows hands-free operation.
Includes earpiece and microphone.



Travel Adapter

This charger allows you to charge the battery while away from home or your office.



Data cable/CD

You can connect your phone to PC to exchange the data between them.



Note

- ▶ Always use genuine LG accessories.
- ▶ Failure to do this may invalidate your warranty.
- ▶ Accessories may be different in different regions; please check with our regional service company or agent for further enquires.

TECHNICAL DATA

General

Product name : S5200

System : GSM 900 / DCS 1800 / PCS 1900

Ambient Temperatures

Max : +55°C

Min : -10°C

Declaration of Conformity LG Electronics

Name

LG Electronics Inc

Address

LG Twin Tower
20, Yeouido-dong, Yeongdeungpo-guSeoul, Korea 150-721

Product Name

GSM 900 / DCS 1800 / PCS 1900 Tri Band Terminal Equipment

Model Name

S5200

Trade Name

LG

CE 0168

R&TTE Directive 1999/5/EC

EN 301 489-01 / EN 301 489-07 : 2002 / EN 301 489-17 V1.2.1

EN 300 328 V1.4.1

EN 60950 : 2001

EN 50360/EN 50361 : 2001

3GPP TS 51.010-1,

EN 301 511 V9.0.2

The conformity to above standards is verified by BABT.

I hereby declare under our sole responsibility
that the product mentioned above to which this
declaration relates complies with the above mentioned
standards and Directives

Name

Jin Seog, Kim / Director

Issued Date

8.Sep. 2005

LG Electronics Inc. Amsterdam Office
Veluwezoom 15, 1327 AE Almere, The Netherlands
Tel : +31 - 36- 547 - 8940, e-mail : seekim @ lge.com

Signature of representative

