



# **WINE CELLAR**

## **User's Guide**

Please read this guide thoroughly before operating and keep it handy for reference at all times.

# **VIN CAVE**

## **Guide d'utilisation**

Lire le manuel en entier avant d'utiliser l'appareil et gardez le manuel pour référence ultérieure.

# **VINO SÓTANO**

## **Guía para el Uso y Cuidado**

Lea detenidamente estas instrucciones antes utilizar el frigorífico y guárdelas como referencia para el futuro.

**Models / Modèles / Modelos**  
LRV410TT/LRV510TT/LRV810TT

P/No. 3828JS8025K



**Understanding &Preparation**

Safety Instructions .....3

Installation .....7

Door Reversal .....9

Movement, Transportation and Voltage Change.....10

**How To Use**

Parts identification .....11

If this happens .....13

Temperature regulation and related indication.....14

The Correct Way to Store Wine .....15

**Cleaning**

Cleaning .....17

**Confirmation**

These are Not Faults .....18

Please confirm the following before calling for service.....19

**Reference**

Tips to help you enjoy your refrigerator.....20

Energy-Saving Method.....21

Product Specifications.....21

Product Quality Warranty .....22

*Thank you for purchasing of LG products.*



Safety notes are given for safe and correct use of the product.


- Safety notes are divided into “warning” and “alert” as described below.
- After reading, keep this manual in a convenient location for easy reference.
- ⚠ is an indication of a dangerous condition under specific conditions.

Personal injury or death may occur if operating rules are not followed.


Damage or property loss of house or contents may occur if operating rules are not followed.




**Use a Dedicated Power Outlet.  
Do Not Use An Extension Cord.**  
Sharing an outlet with another appliance can result in a circuit overload and fire.

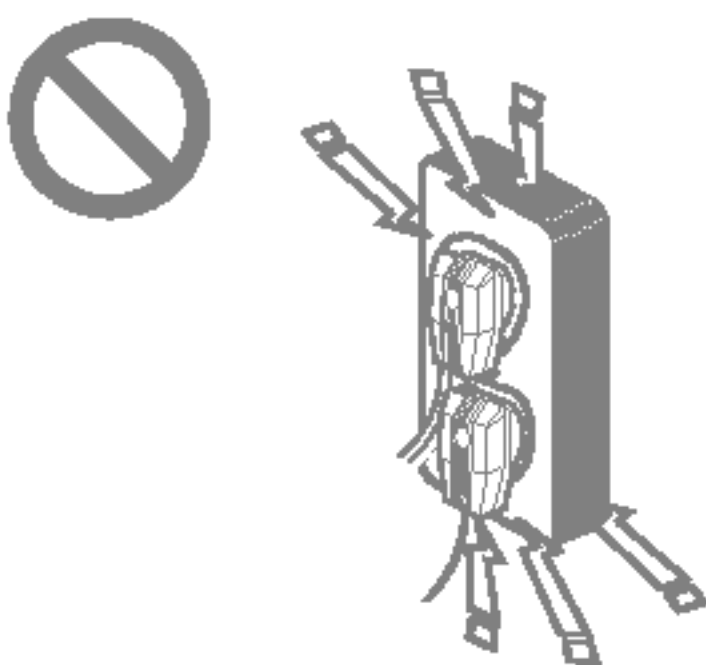


**Power Plug Should Not Be Pinched by the back of the refrigerator.**  
The plug may be damaged, leading to fire or shock if it is pinched.

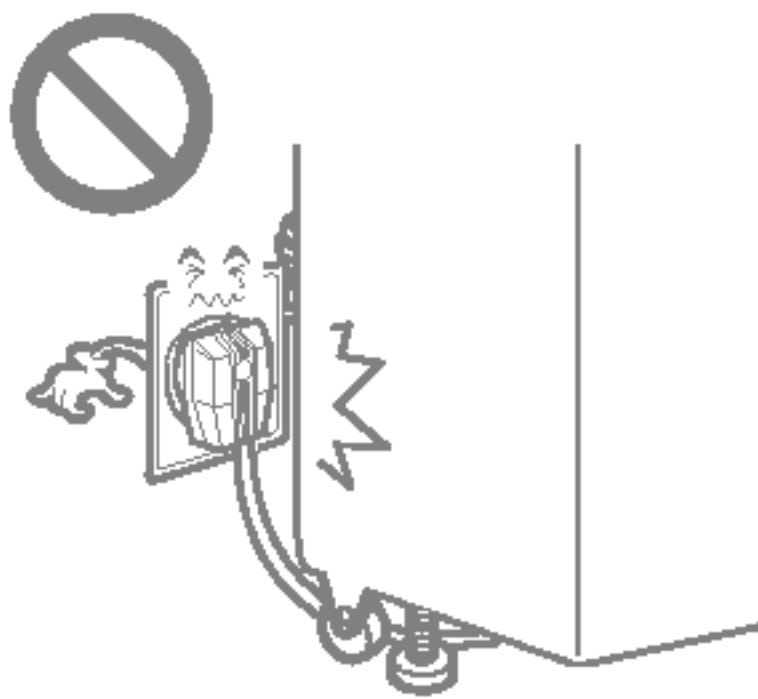


**Make certain that the appliance is properly grounded.**  
Improper grounding (earthing) may cause electric shock or damage to the appliance. For specific grounding (earthing) requirements, refer to page 8.

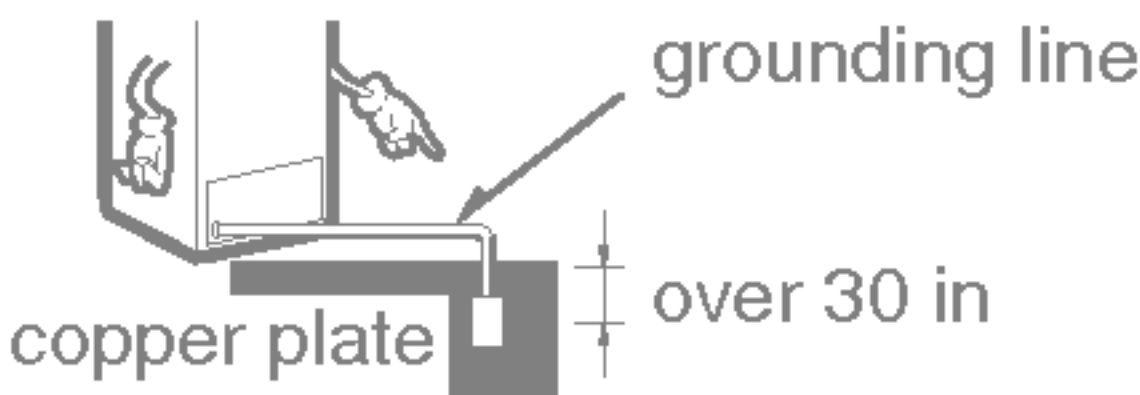

**For cleaning, remove the power plug first.**  
Do not unplug with wet hands or you may receive an electric shock.

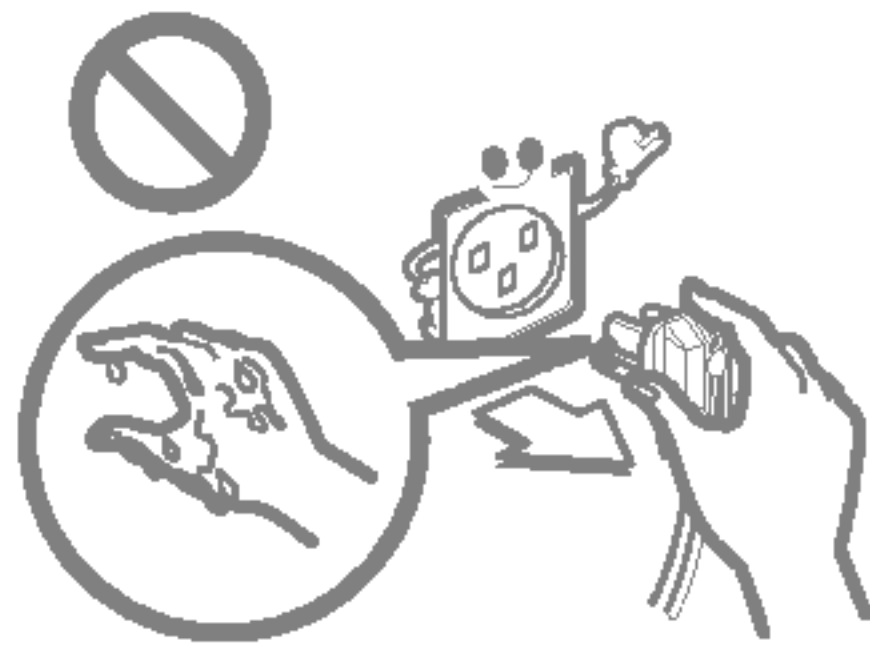


**Before replacing the light bulb, always unplug the refrigerator to avoid an electric shock.**

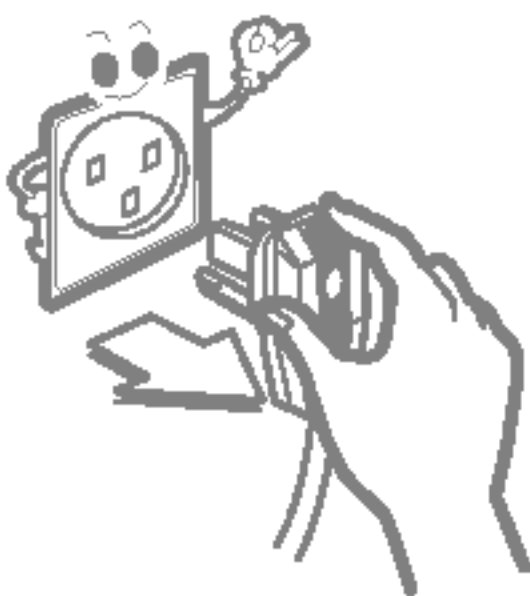


**Insert the power plug tightly after checking to see that no dust or foreign matter is on it.**  
A dirty plug or a loose connection may result in a fire.



Clean dust off the power plug regularly to reduce the risk of fire.

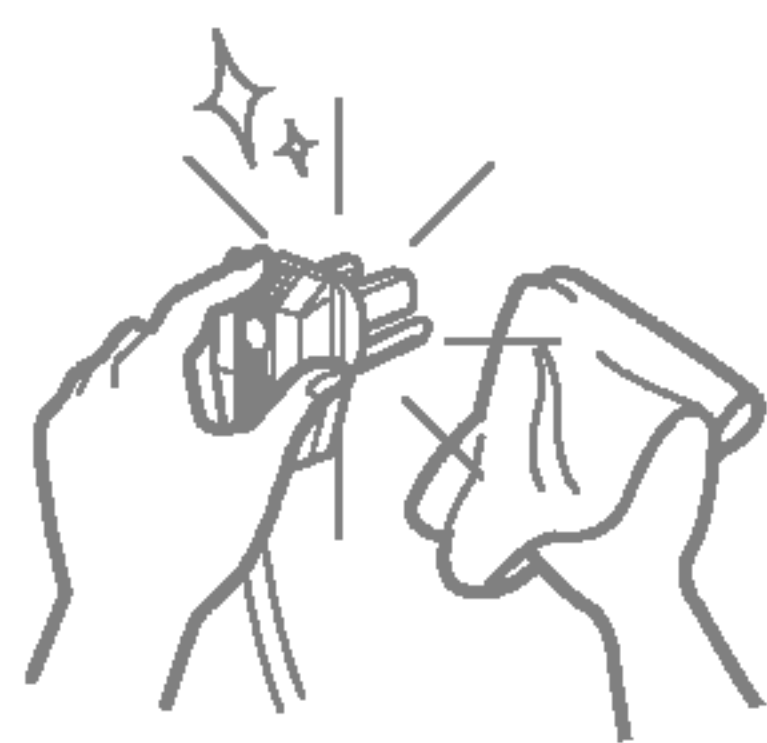


Do not place any foreign objects into the ventilation louvers. This could result in an electric shock or injury.

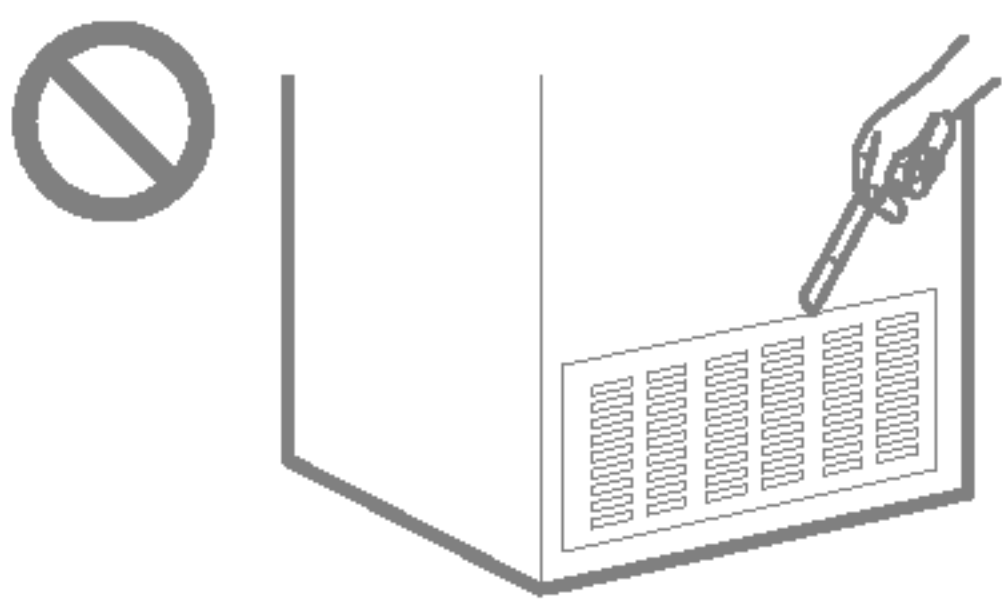

Do not damage, puncture, kink, stretch, or twist the power cord.  
A damaged power cord can cause fire or electric shock.




Do not modify or extend the Power Cord.  
It may cause electric shock or fire.

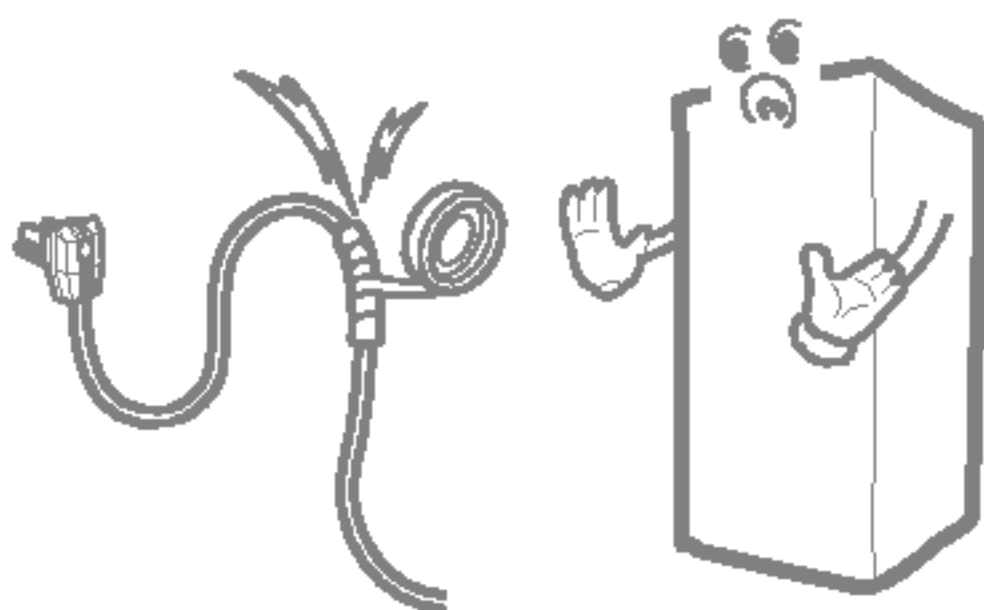

Do not disassemble, repair or change this product.  
Injury, electric shock or fire may result and warranty coverage may be voided.



Do not place heavy items on top of the refrigerator.  
They might fall and cause injury when the door is opened.

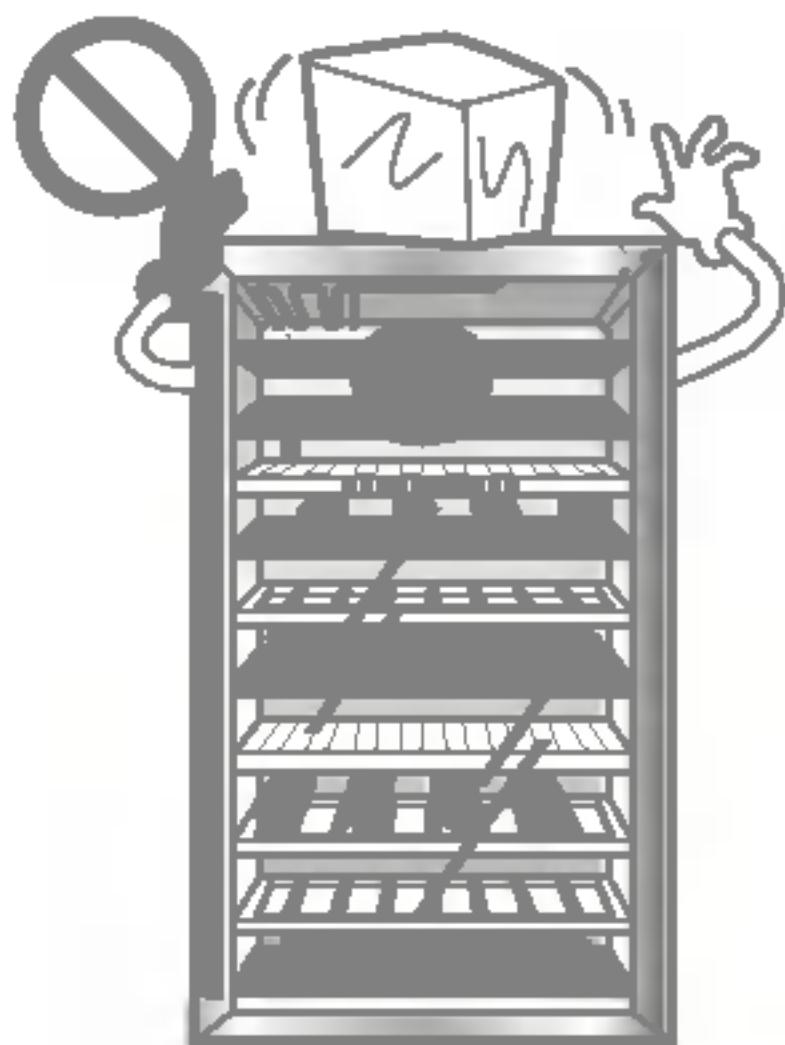

Do not climb on the refrigerator door. The refrigerator may tip over, resulting in damage and/or injury.  
Special care should be given to prevent children from climbing on the refrigerator door.



Do not place any flammables such as ether, benzene, alcohol, or liquified gas into the refrigerator.  
An explosion may result.




*The appliance is not intended for use by young children.  
Children should not be permitted to play with the appliance.*

**Do not store drugs or chemicals in the refrigerator.**  
The Wine Cellar is not intended for the preservation of such temperature sensitive items. Deterioration or undesirable reactions may occur.



**Do not use flammable or explosive sprays near the refrigerator.**  
A spark from an electric or control circuit can ignite a fire or explosion.

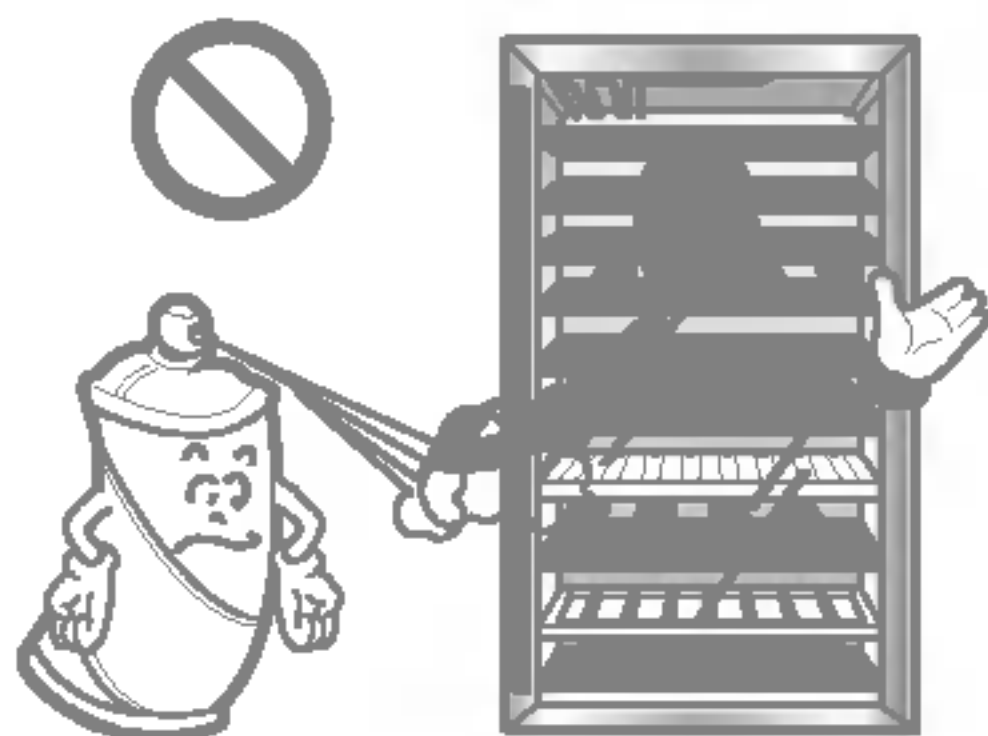


**Do not place vases, drinking glasses, or other liquid containers on the refrigerator.**  
Liquids spilled into electrical components may result in electric shock or other damage.



**This Wine Cellar is intended for use only as a home appliance.** It is not designed to withstand the rigors or environment of recreational vehicles or marine installations.



**Keep refrigerator away from fire.**

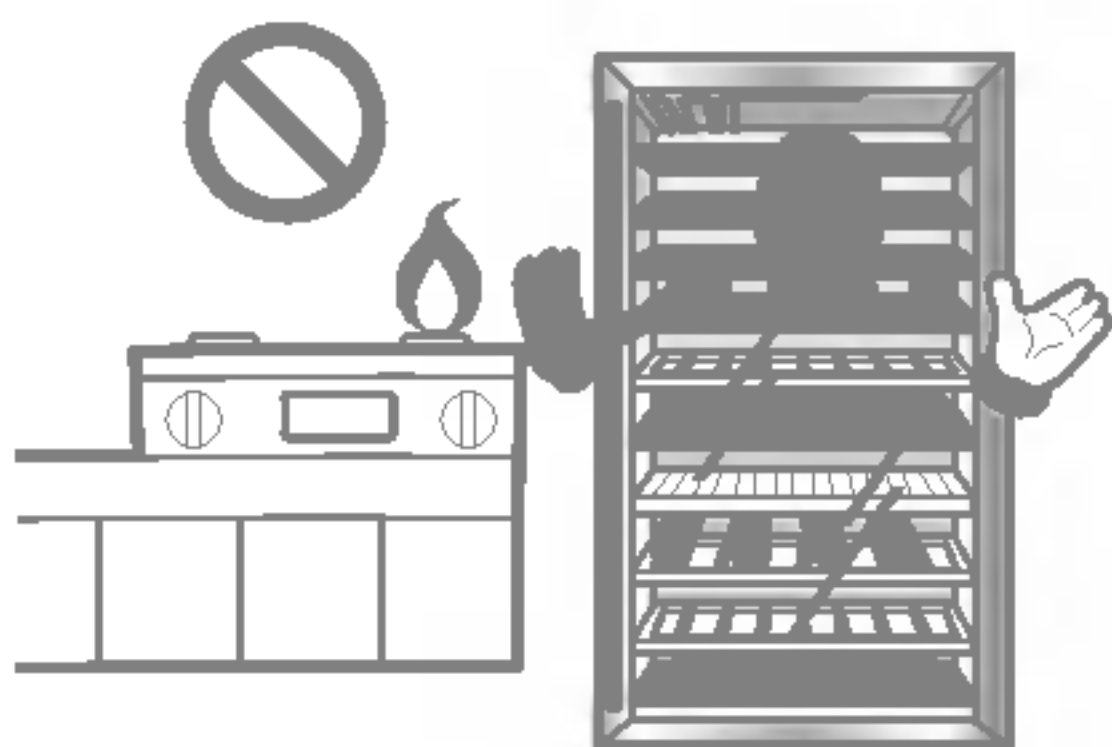

**If you detect a gas leak, do not touch the refrigerator or power cord.**  
Vacate the home and phone the fire department from a mobile phone or a neighbor's phone.



**Do not use excessive water when cleaning the inside or outside of the refrigerator.**  
Wet insulation will adversely affect efficiency and may cause leakage or fire.



**For disposal of this product,** remove the door, leave the shelves and dividers in place, and put the unit in a location where children can not get inside.




When removing the power plug, grasp the plug firmly and pull from the socket. Never pull the cord.




Do not use this product when the power cord or plug are damaged or fit loosely in the socket hole is loose. These conditions may cause a short circuit resulting in fire.



Unplug the refrigerator when it will not be used for an extended time.

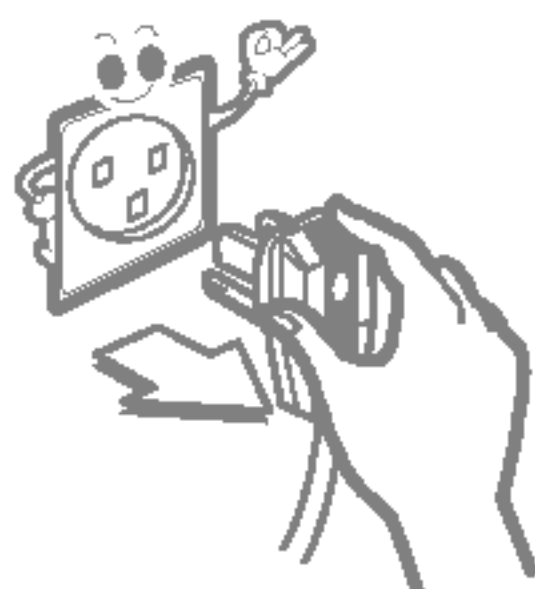

The refrigerator should be installed on a level and solid floor. This will reduce vibration and avoid the possibility of tipping over when the door is opened.

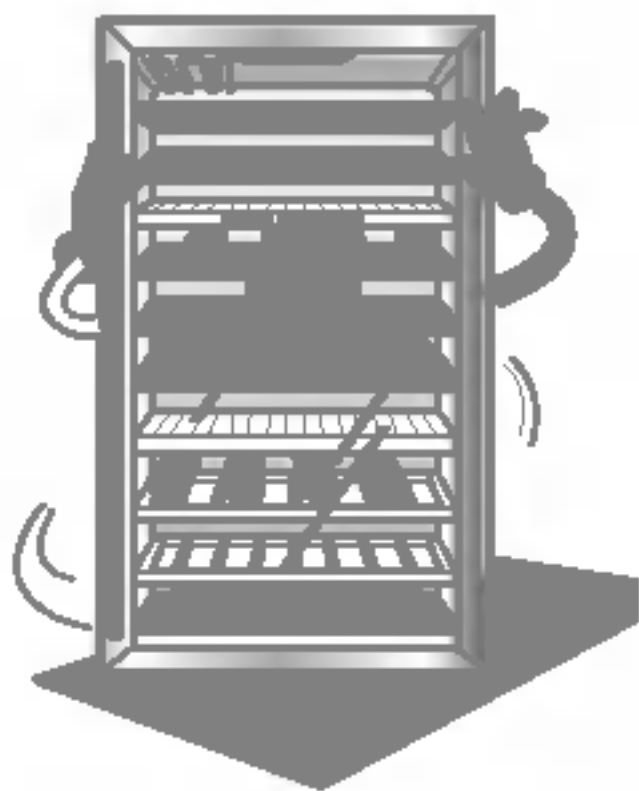


Do not install the refrigerator in a damp place or where it can easily get wet. Damp insulation will greatly reduce the efficiency of the refrigerator.




Do not install in a position where the glass door might hit, or be hit by, furniture or other objects when the door is opened.



Do not reach under the refrigerator with your hands. Sharp edges on the metal base may cause injury.

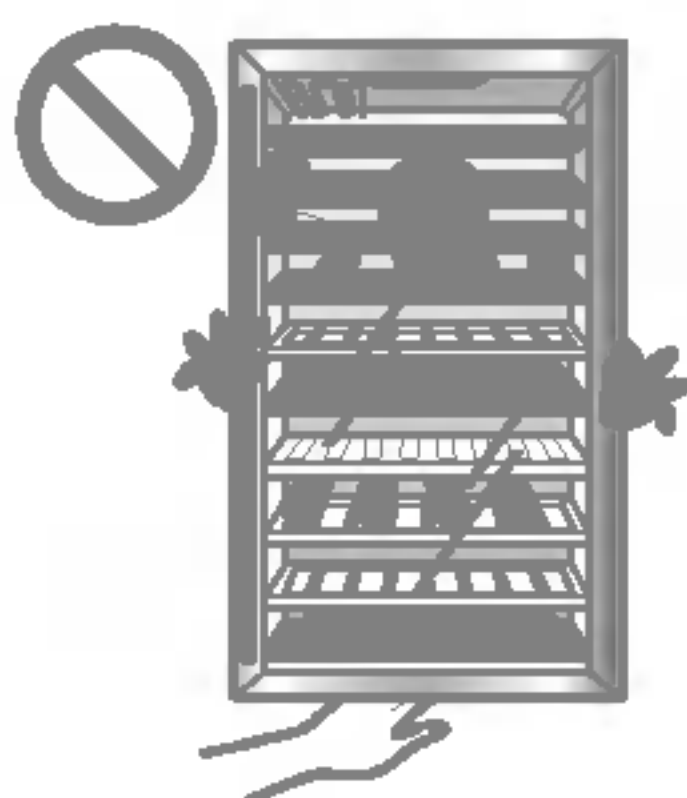


Your refrigerator is heavy (103-157 lbs., depending on model). If it must be lifted, use 2 or 3 helpers. Always carry the refrigerator in a nearly upright position - never tipped to the front, back, or side.

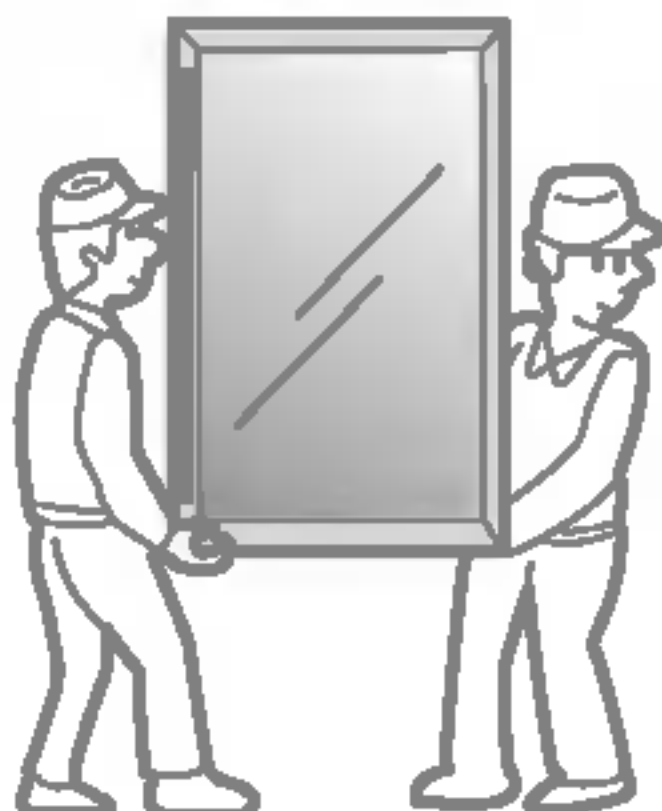

# 1. Choose a Good Location

## Maintain proper distances between the fridge and items around it.

- Maintain minimum space between the refrigerator and items around it, as shown in the figure.
- If the refrigerator is too close to surrounding items, its operation may be affected and more energy will be consumed.

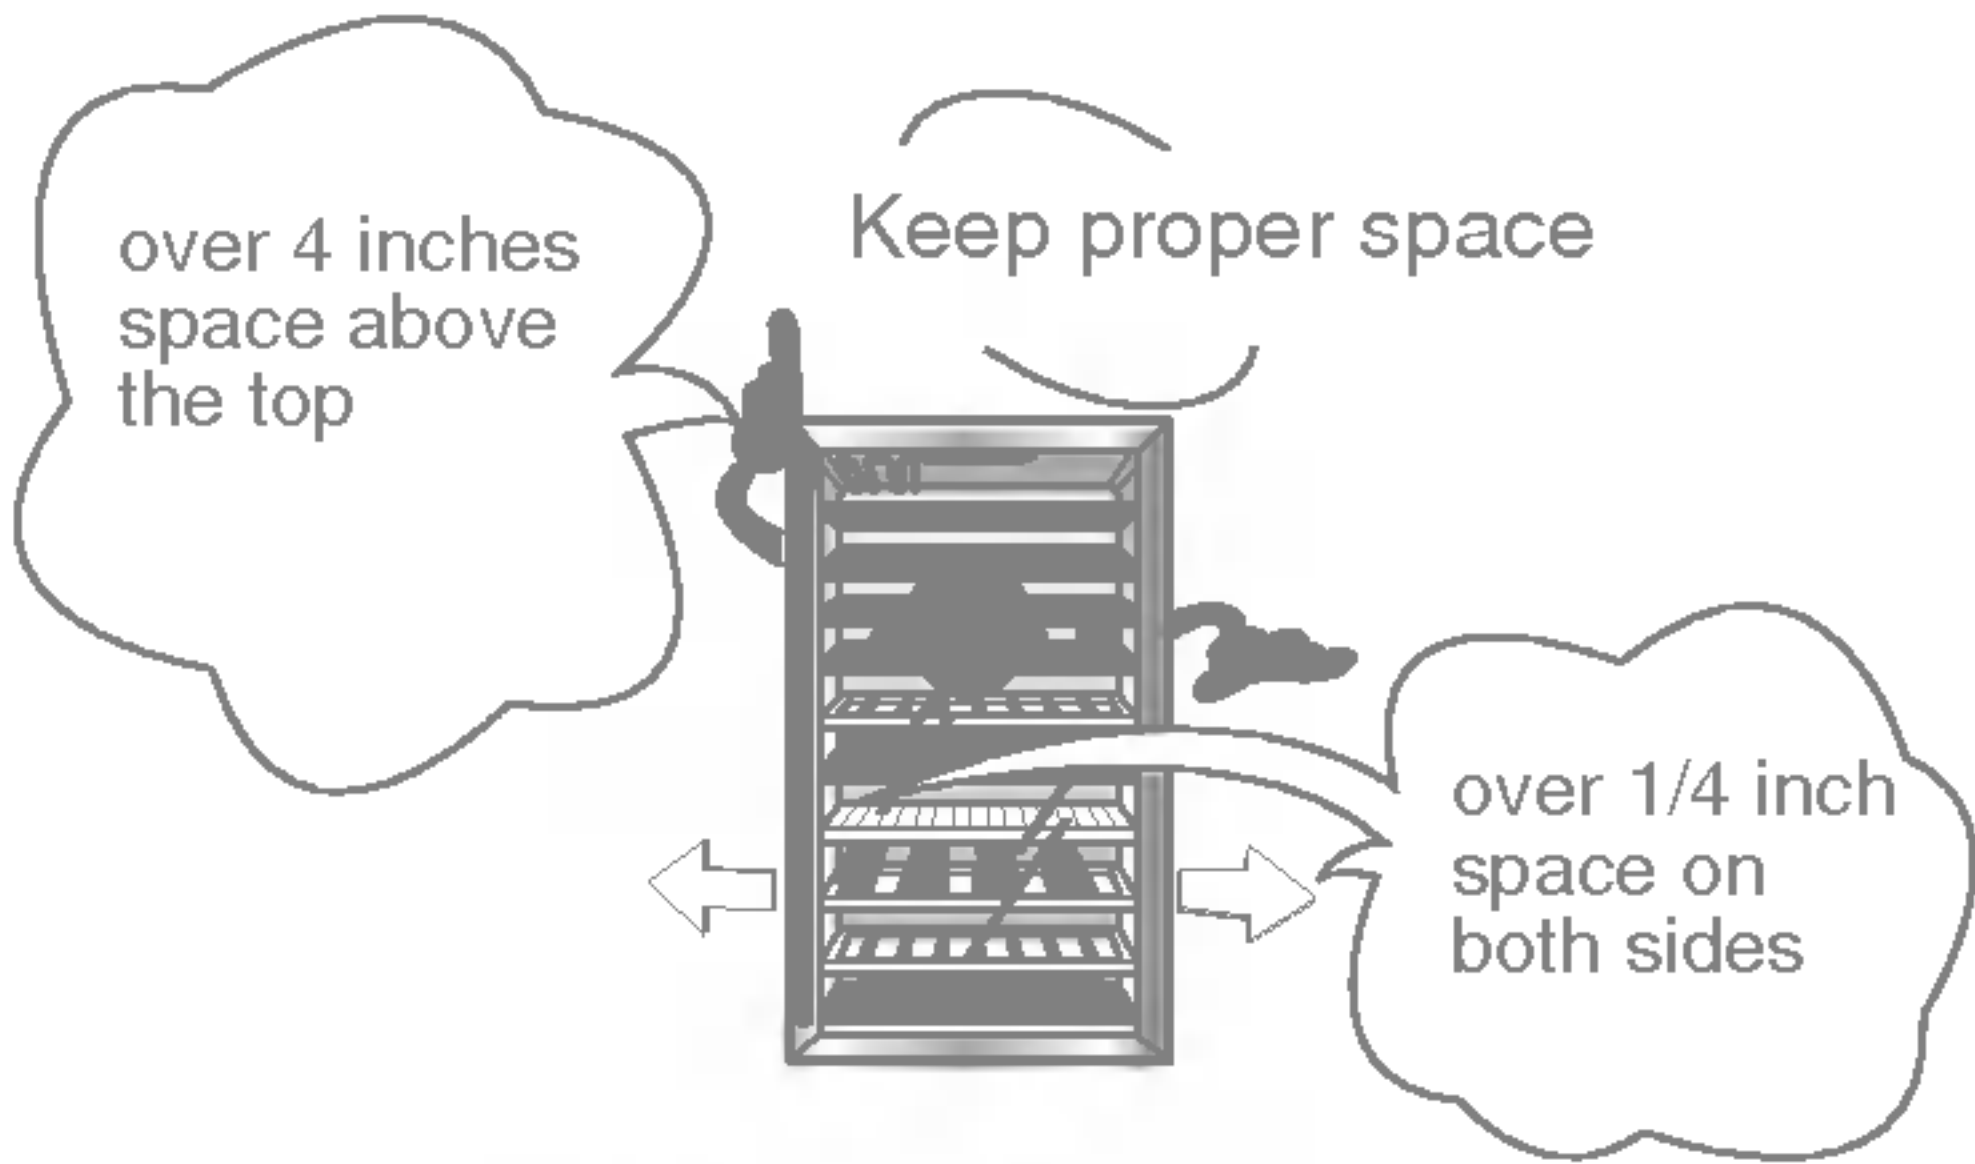


## Install in a dry and well-ventilated place

- Do not install the refrigerator in a damp place or in places where it can easily get wet, to prevent metal parts from rusting or causing electric shock.
- Install the fridge in a well-ventilated place.



## Avoid heat, and direct sunlight

- If surrounding temperature is high, it may decrease product efficiency and increase electric usage.

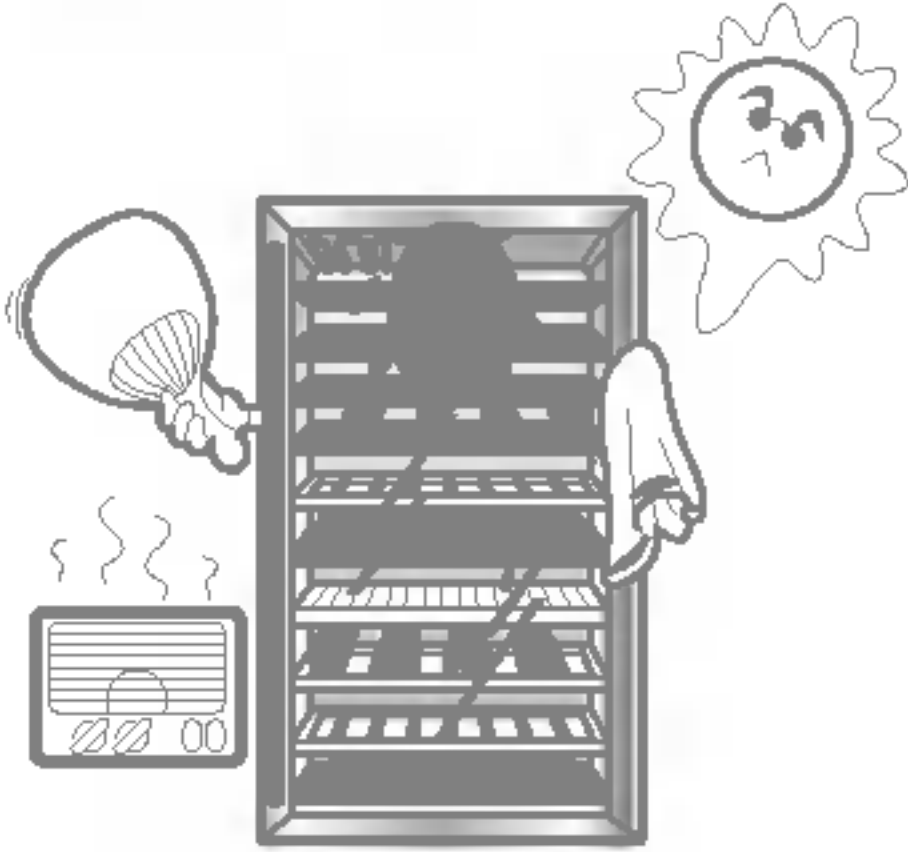


# 2. Levelling the refrigerator

## Place in a firm and level location

- If the floor is not already level, use the adjustable feet to level the refrigerator from side to side.
- On carpeted floors and some types of hardwood floors, it is advisable to place the refrigerator on a thin sheet of plywood to prevent discoloration caused by heat from the refrigerator's condenser.
- An unstable floor can cause refrigerator vibration, noise, and door sag.

## Adjust the front of the refrigerator slightly higher than the back

- Rock the refrigerator side to side, front to back, and corner to corner to be sure that it is solid; then readjust the front leveling feet so the front is slightly higher than the back.
- If the front is low, the door may not close tightly. Refrigerator performance will be affected and condensation may form on the interior.

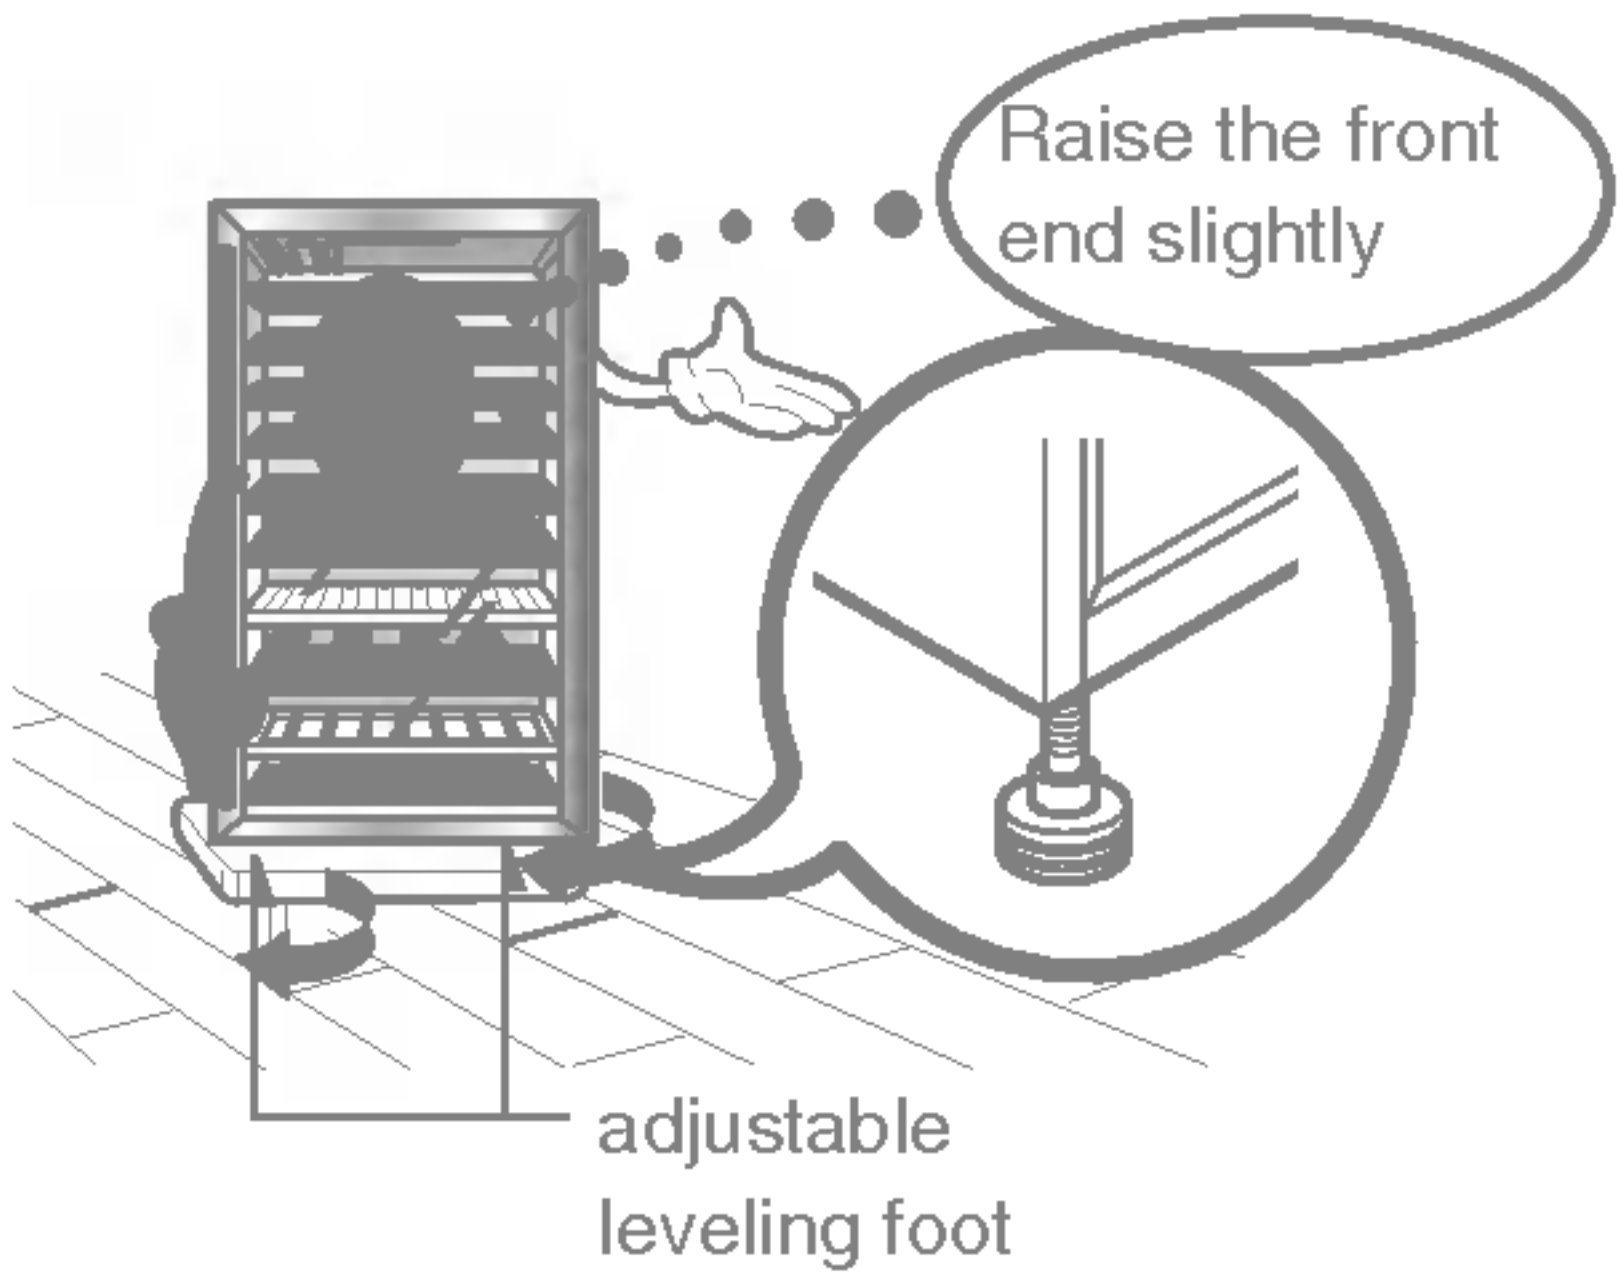


The Wine Cellar refrigerator is designed for best performance in an environment between 50°C and 95°F (10°C - 35°C). A higher or lower temperature will affect the refrigerator's operation and shorten its useful life.

### 3. Grounding (Earth Ground)

Grounding must be done to prevent electric shock.

#### Grounded Outlet (earth ground) connections

- If the 115V outlet has a properly wired ground connection, no additional grounding is needed.

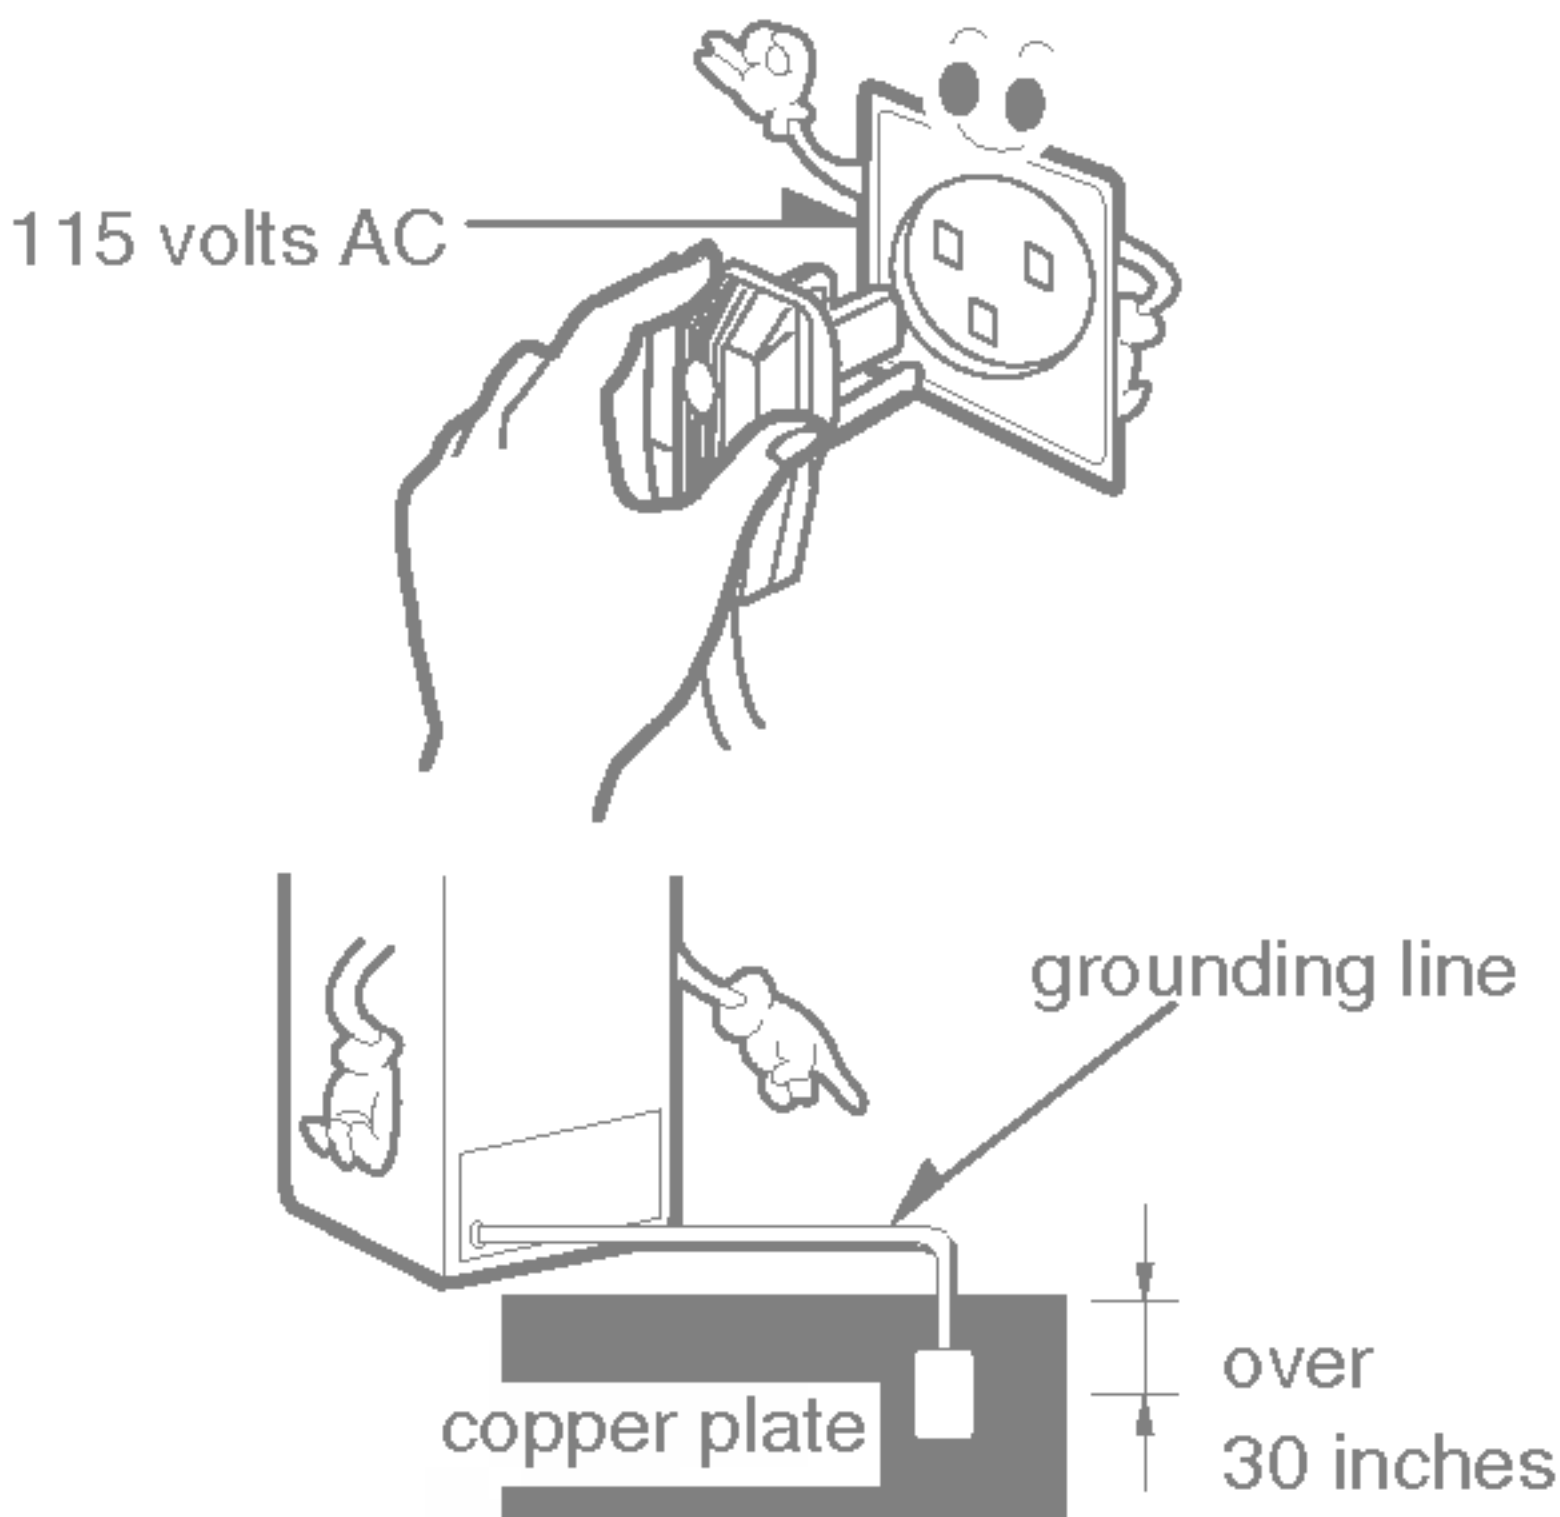


#### Connections without Grounded Outlets (earth ground)

- If a 115V grounded outlet is not available, a ground wire, connected to a copper plate buried underground, can be used.


#### Places where grounding (Earth Ground) is impossible

- In places where access to ground is not possible, connect the refrigerator to a leakage protection switch (rated current 15mA) and then connect it to the outlet.

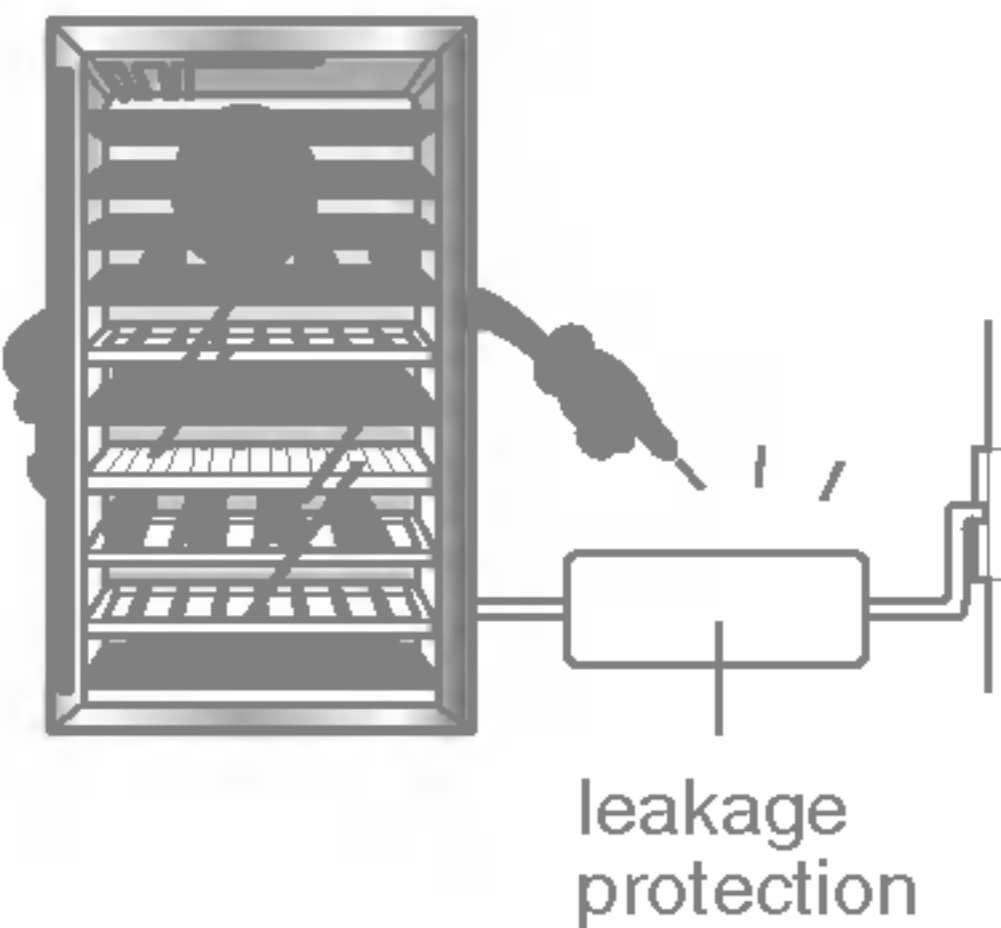

#### Places where no grounding is allowed

- Never connect ground wires to gas pipes, water pipes, a lightening arrester, or telephone lines.

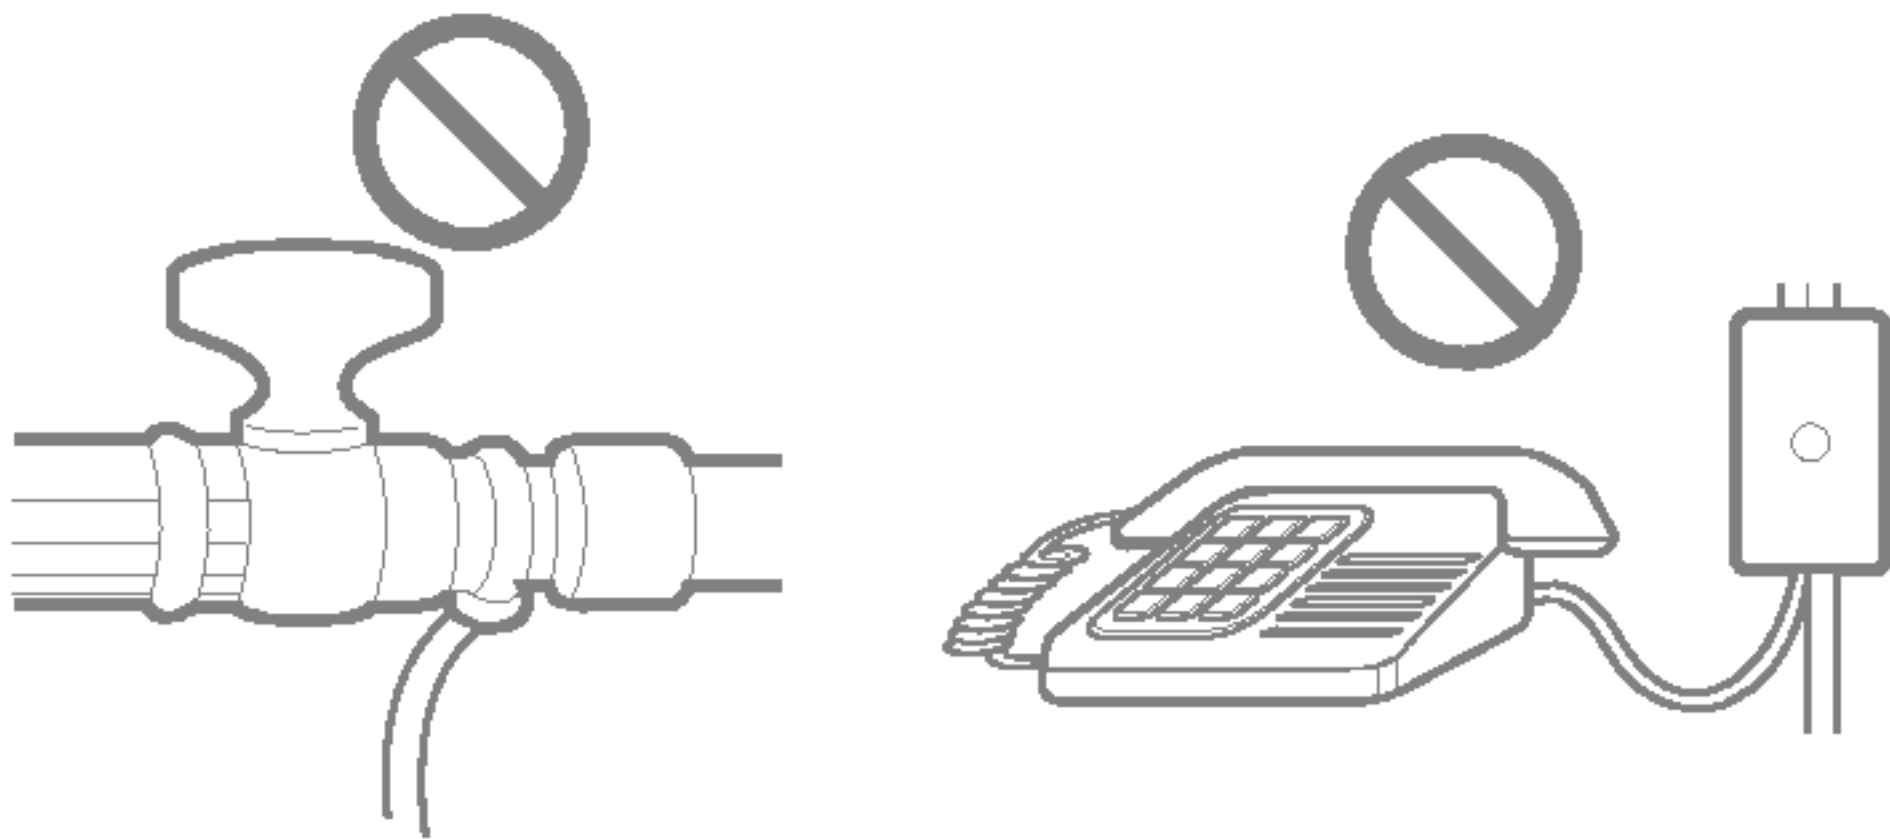

### 4. Please connect with power supply

#### Power supply connection

- Plug into a 115V outlet.









### 5. Storing your wine

- After power is connected, wait 4 hours before placing wine into the refrigerator.

Plastic pipe without conductive properties can not be used for grounding.

# Door Reversal

- 1) HINGE COVER Disconnection
- 2) HINGE CAP Disconnection
- 3) BOLT Unfasten and HINGE Disconnection
- 4) DOOR Disconnection
- 5) DOOR CAP Disconnection
- 6) HINGE- L(1) Disconnection
- 7) HINGE- L(2) Disconnection
- Adjust Screw Disconnection and Location Movement Assembly.
- 8) HINGE- L(1) and HINGE- L(2) Location Movement Assembly.
- 9) HINGE- PIN Disconnection Location Movement. Outer HOLE
- 10) DOOR 180° Rotation
- 11) HINGE STOPPER Disconnection Location Change Assembly
- 12) DOOR SET Attachment
- 13) HINGE Assembly
- 14) HINGE COVER Attachment
- 15) HINGE CAP Attachment
- 16) DOOR CAP Attachment.

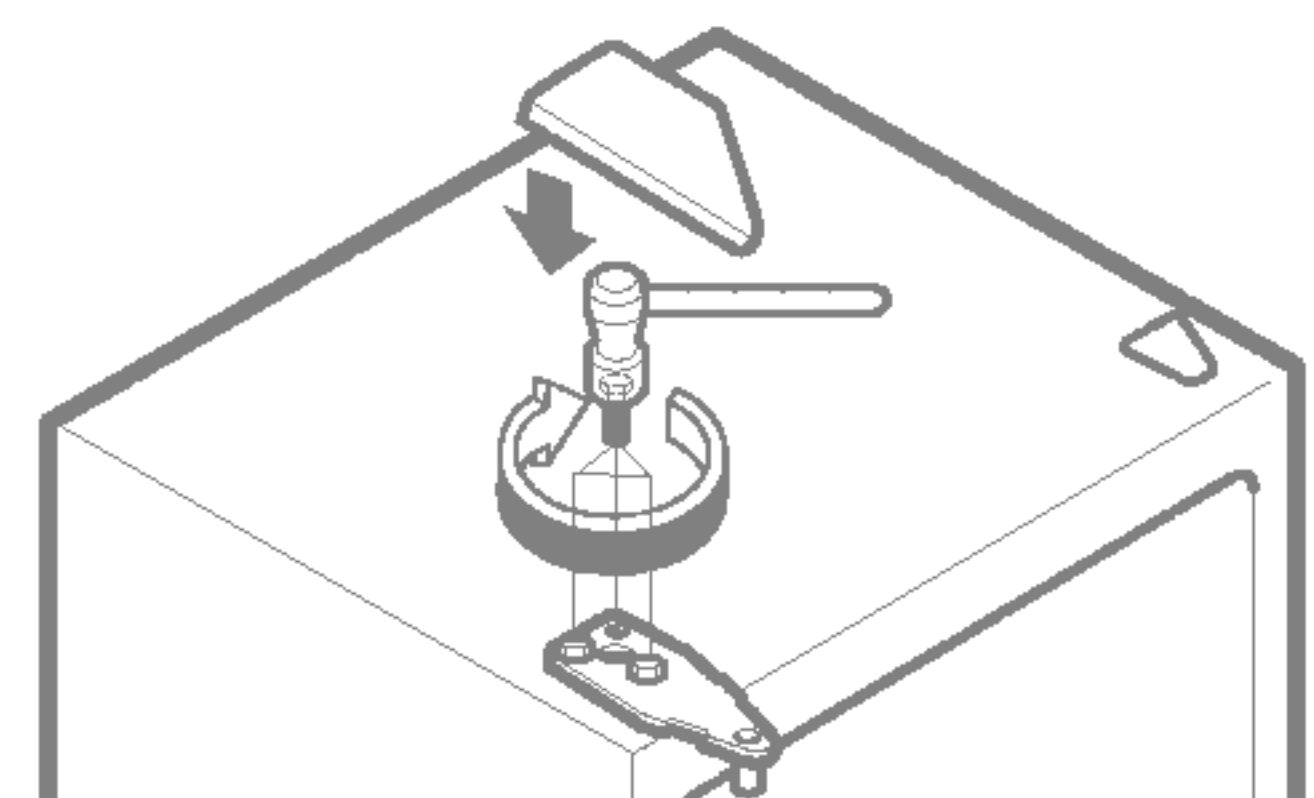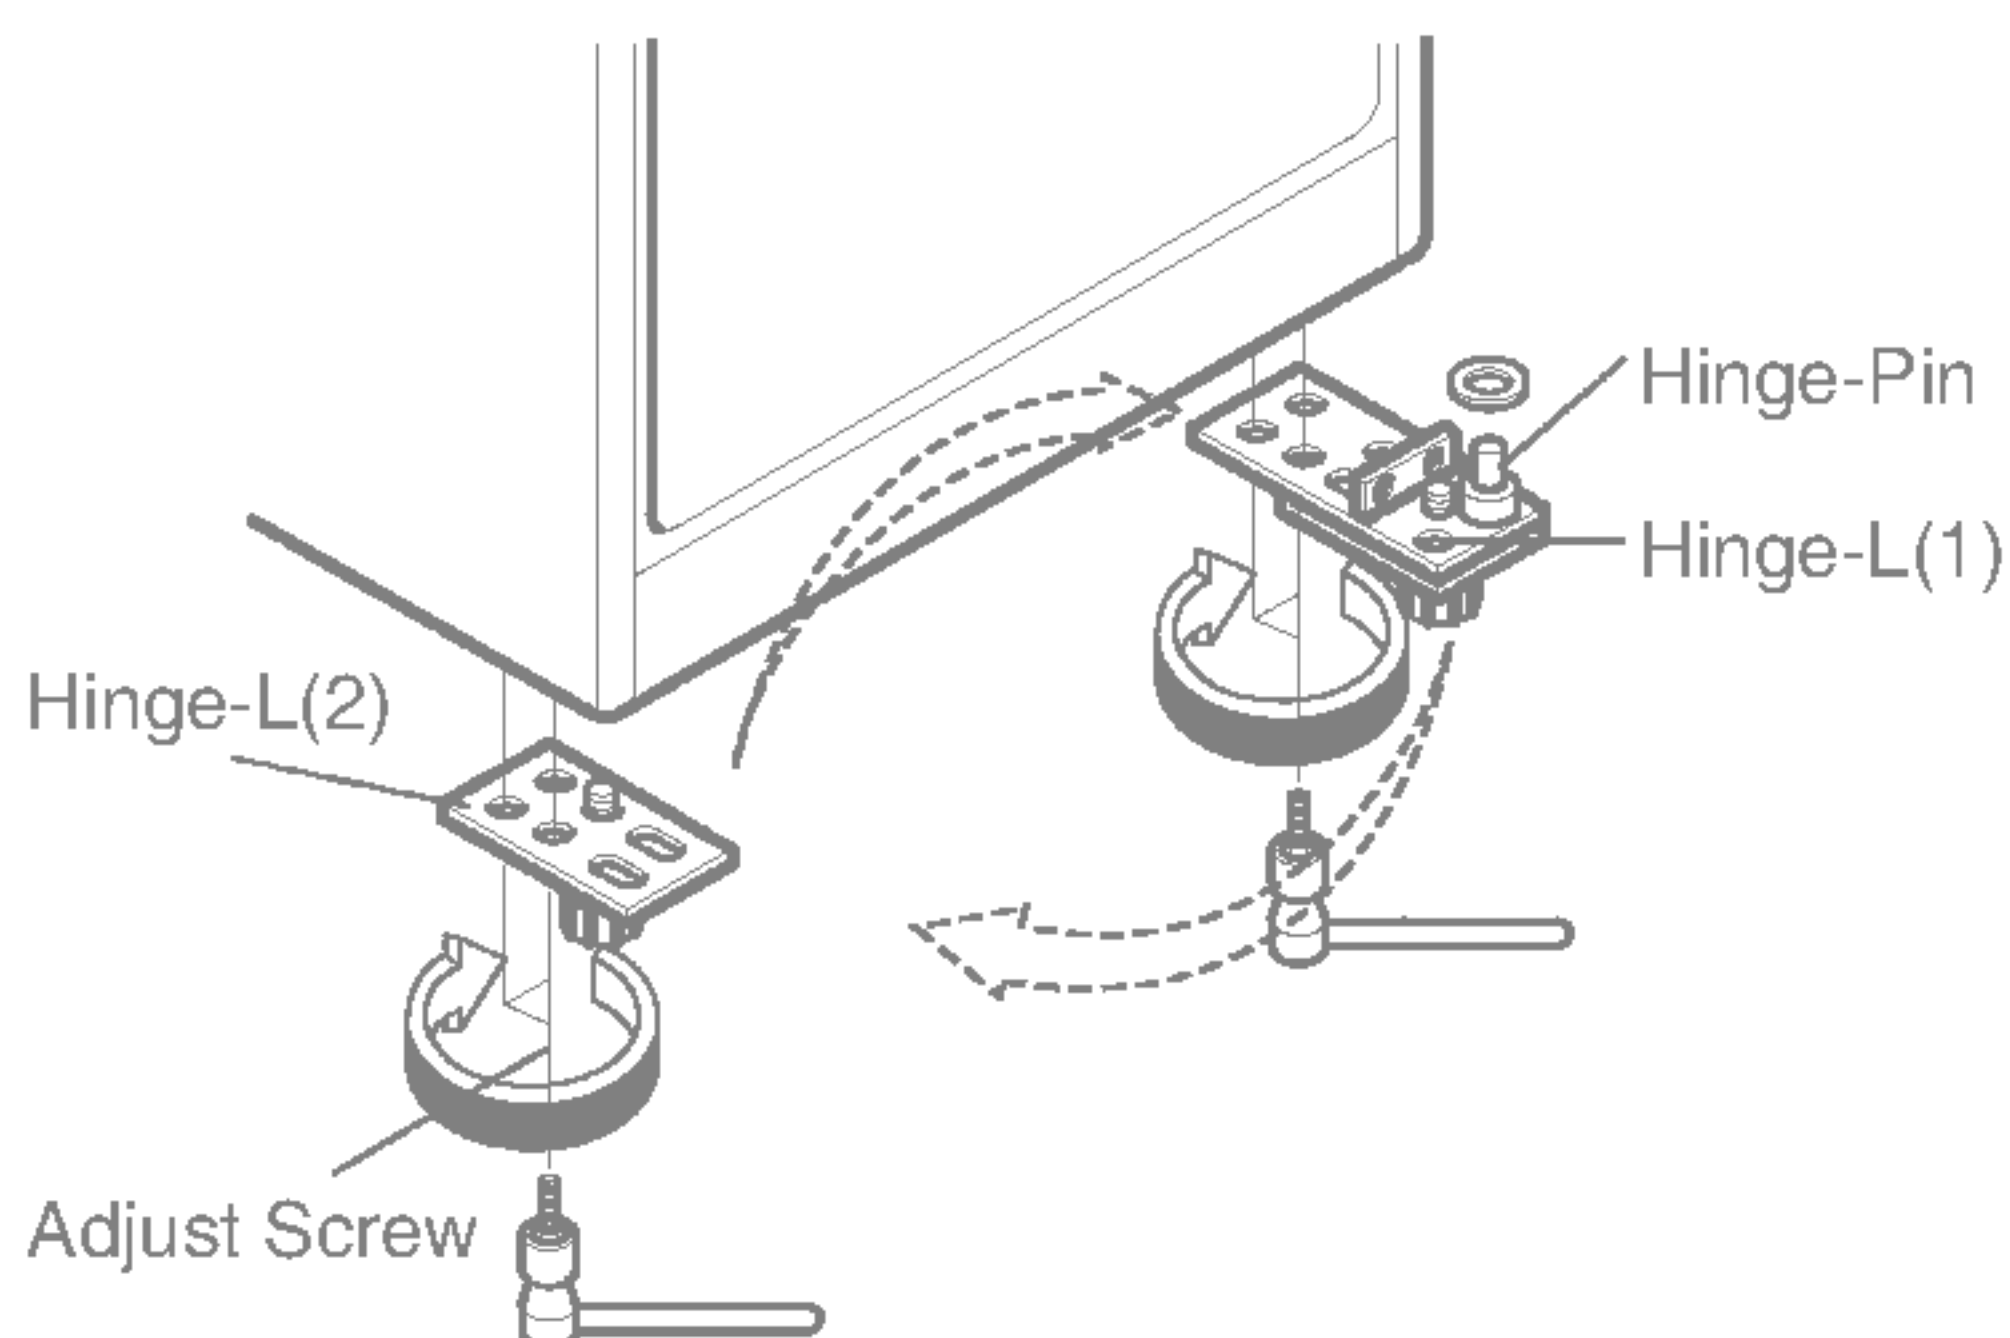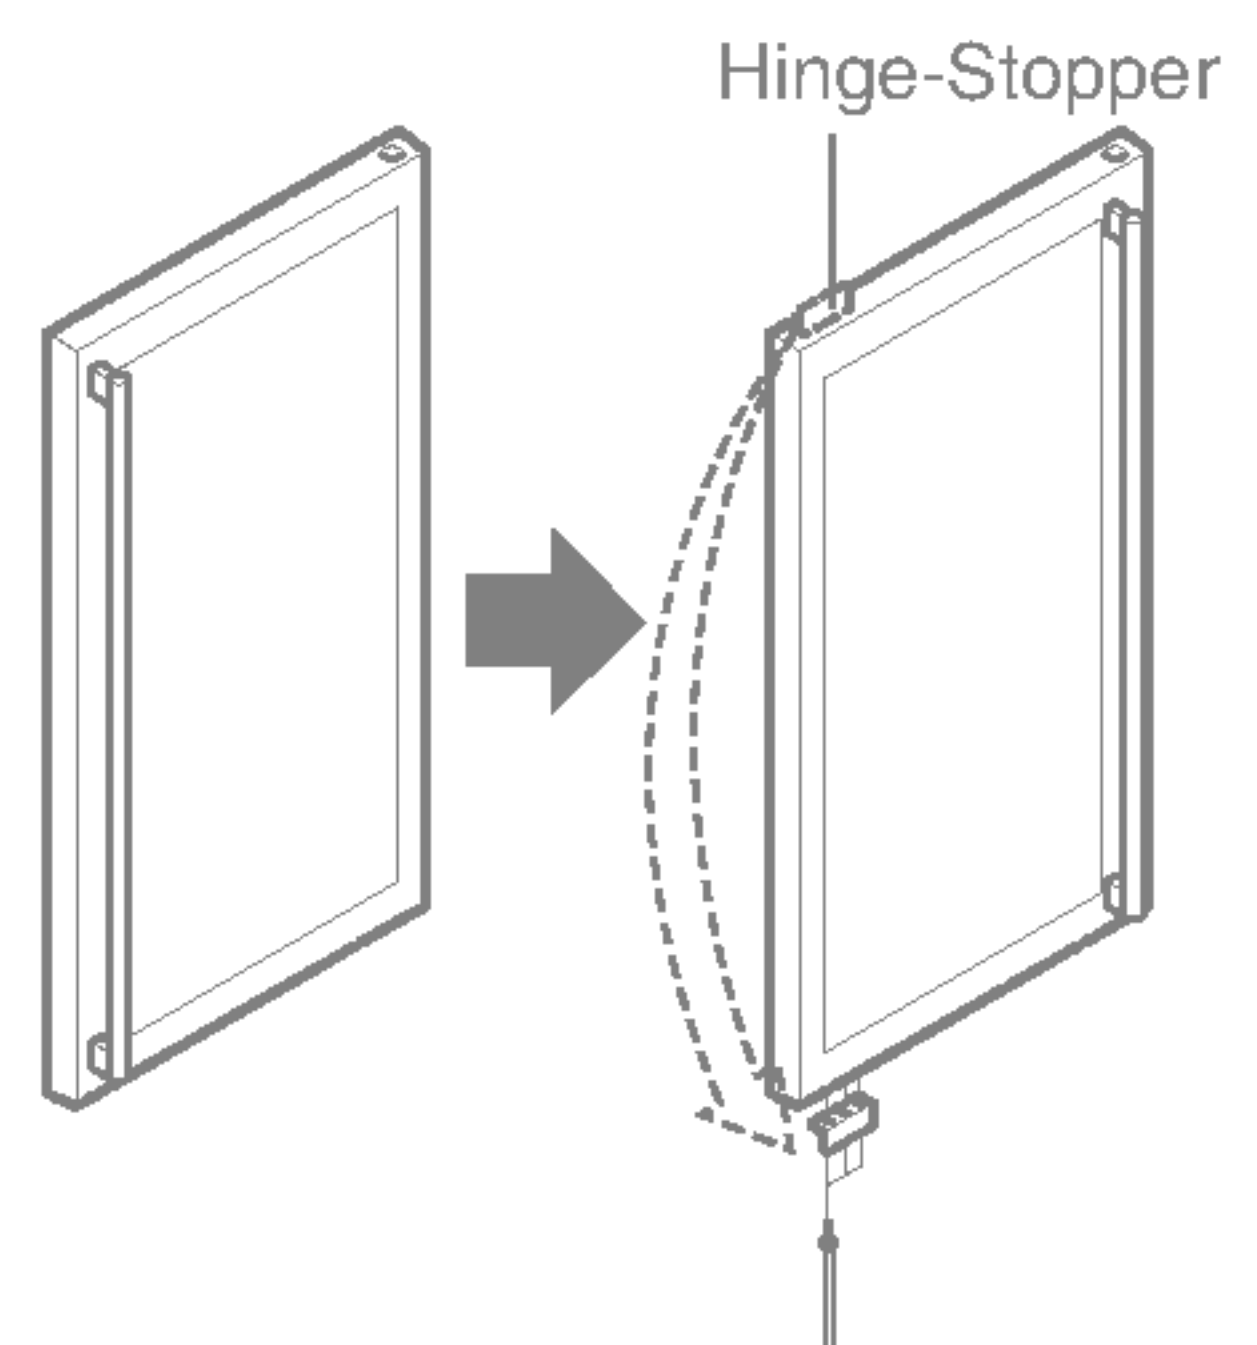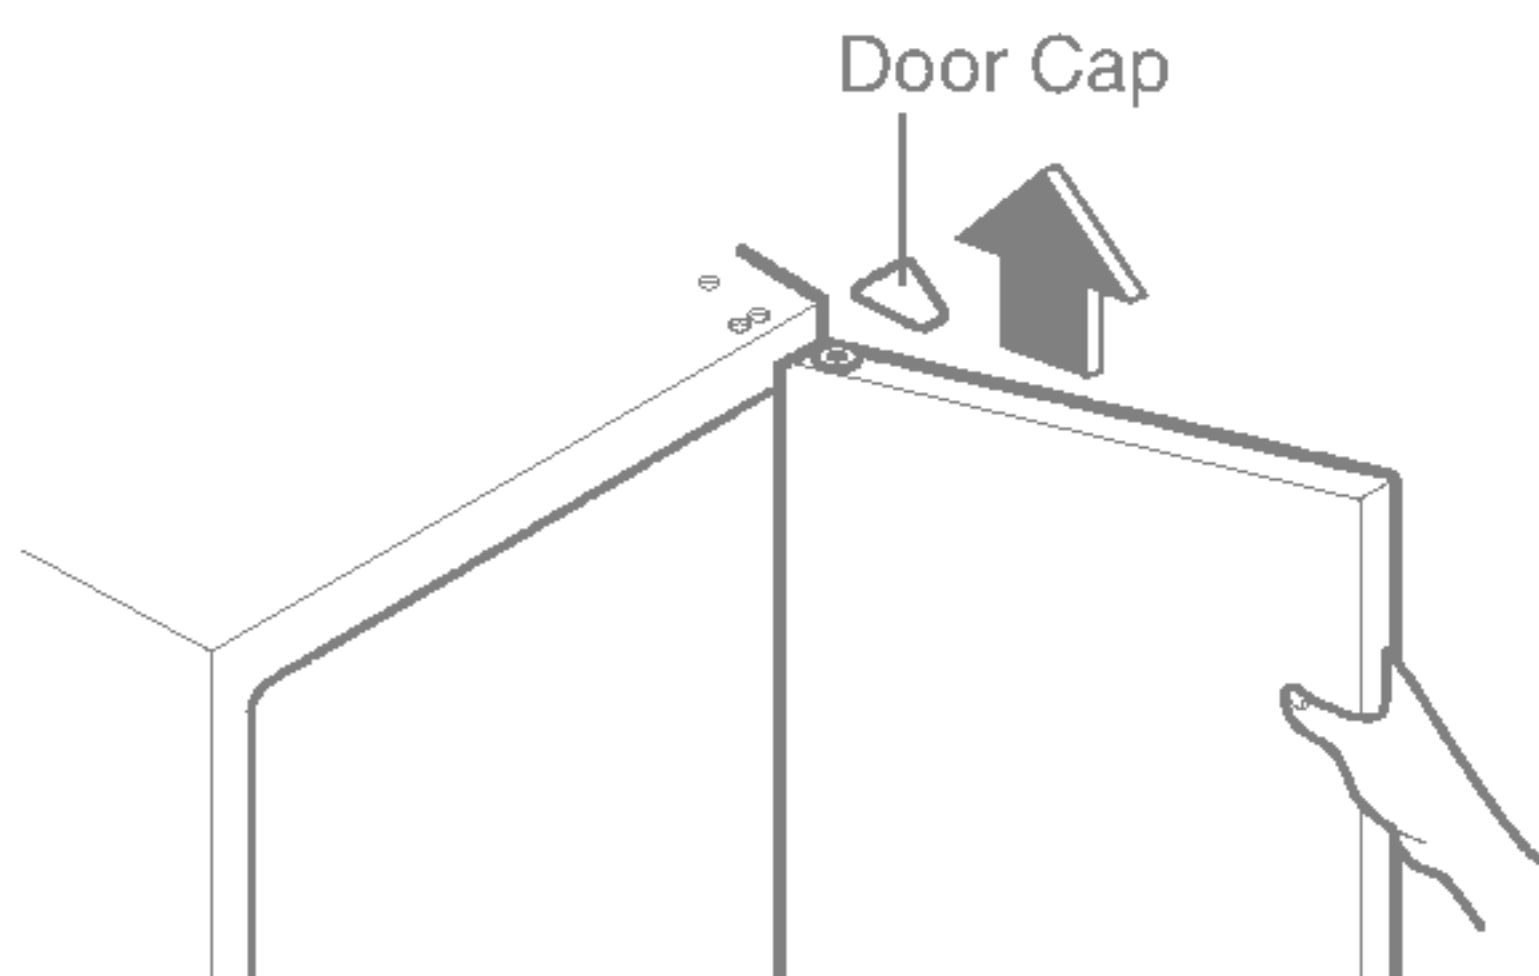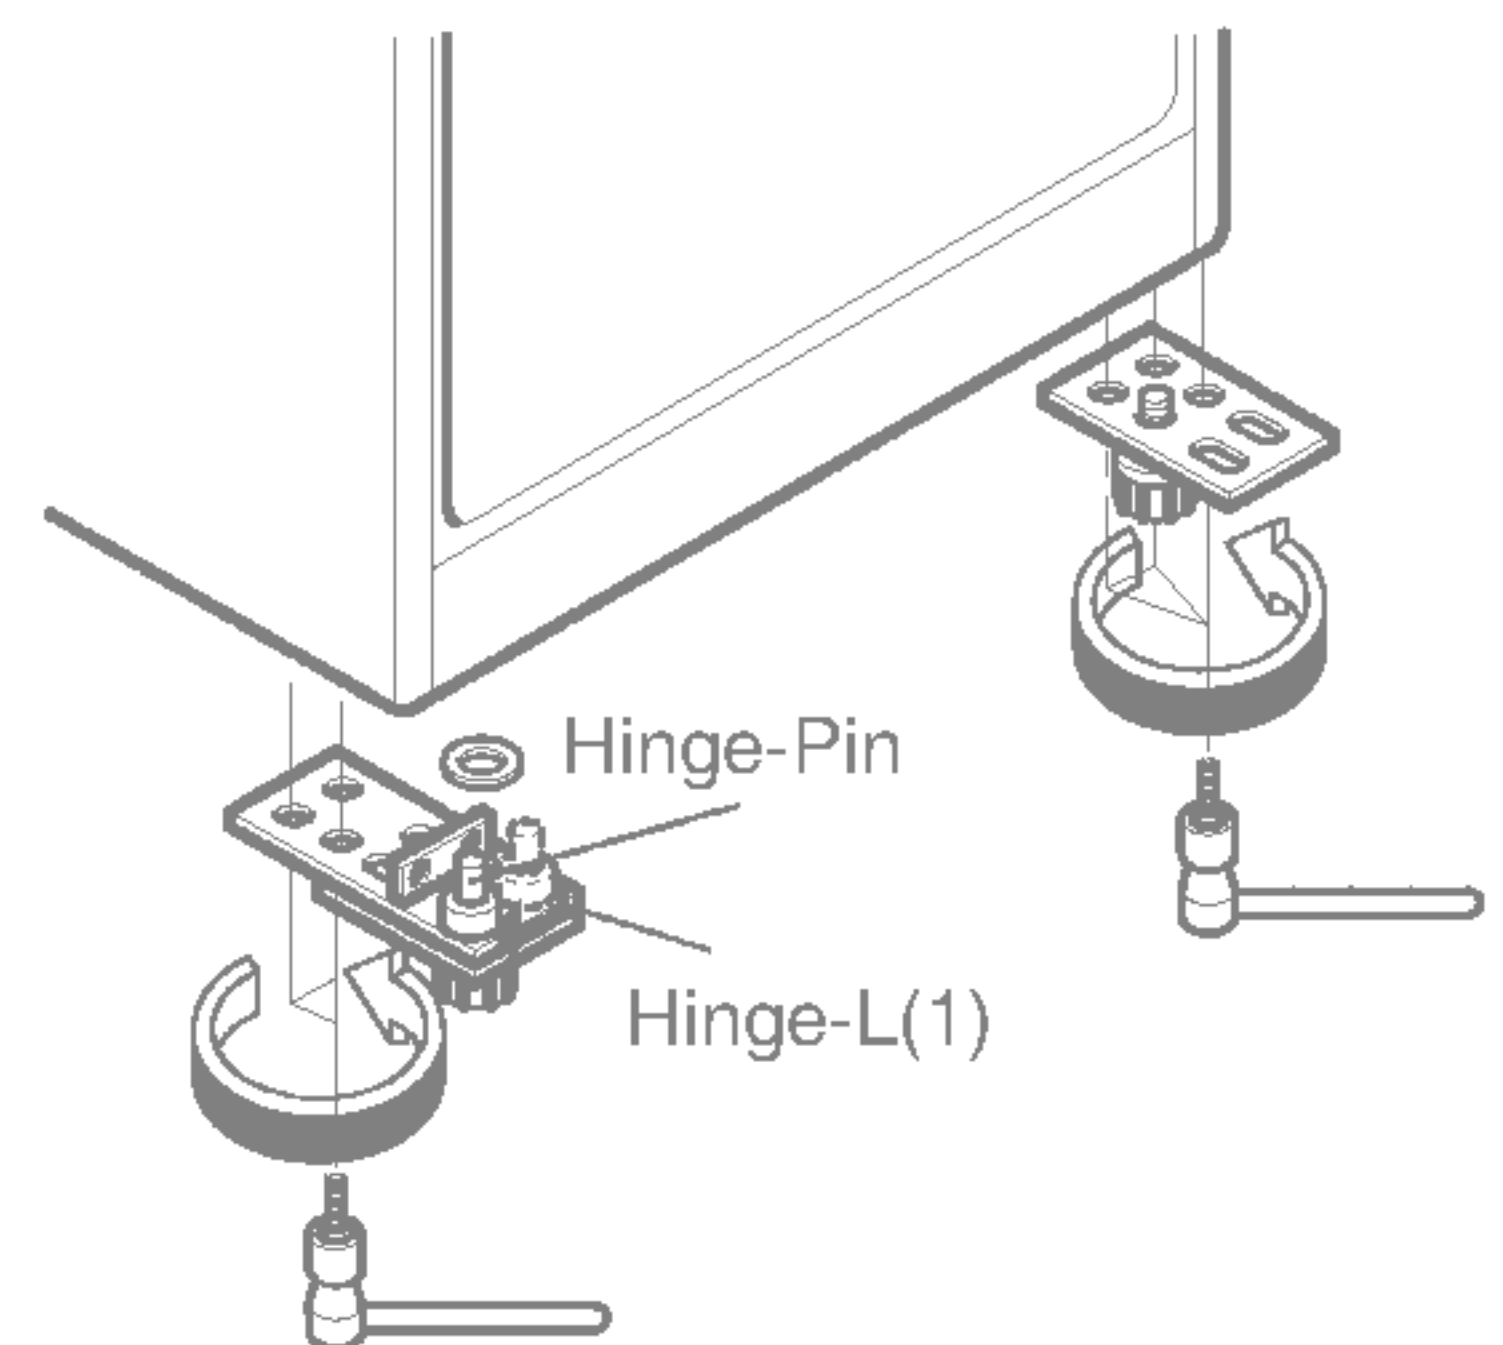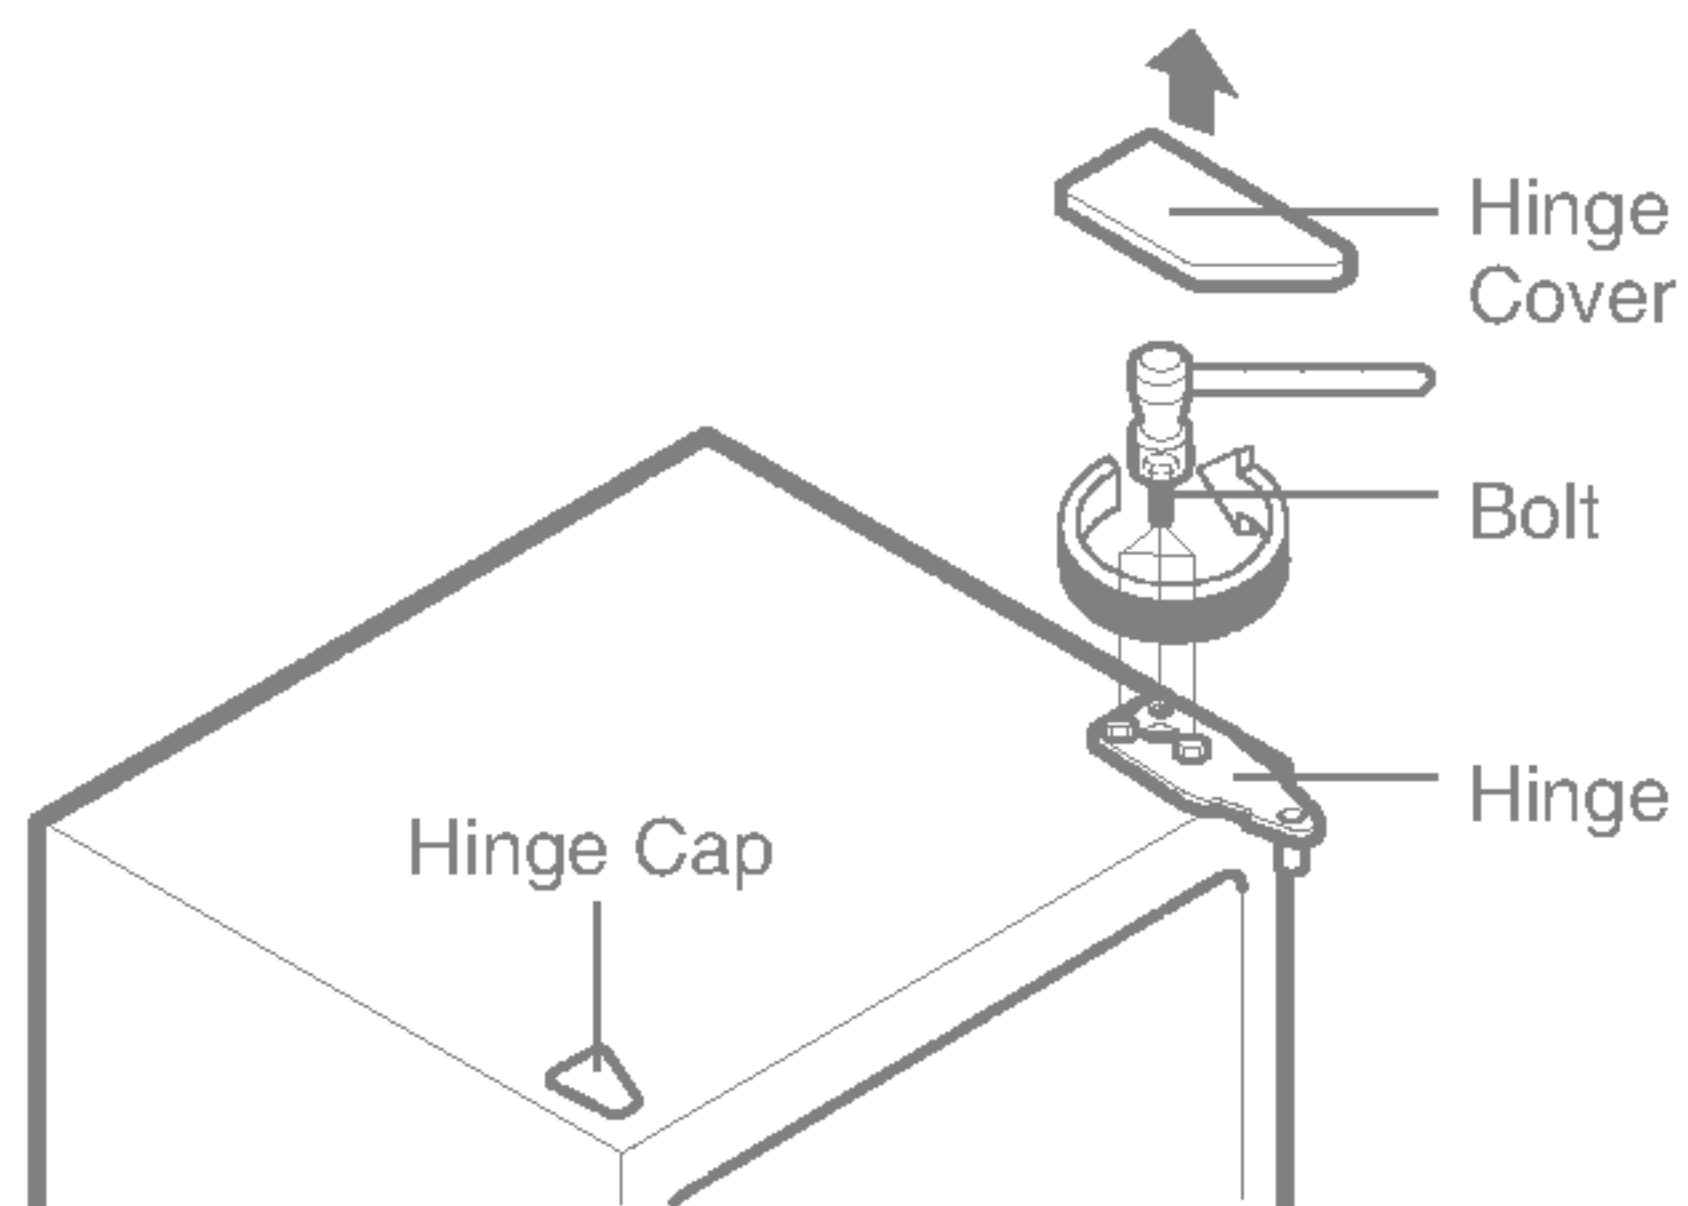




# Moving the refrigerator

## Before moving

- 1. Remove all contents from the refrigerator.
- 2. Disconnect the power plug.
- 3. Secure loose parts, such as shelves, with tape.
- 4. Raise the refrigerator a little and screw the adjustable feet in as far as possible.

## During transportation


- 1. Hold onto the adjustable feet while carrying.
- 2. Always carry the refrigerator in a nearly upright position - never tipped to the front, back, or side.
- 3. Refrigerators are heavy. If it must be lifted, get 2 or 3 helpers.

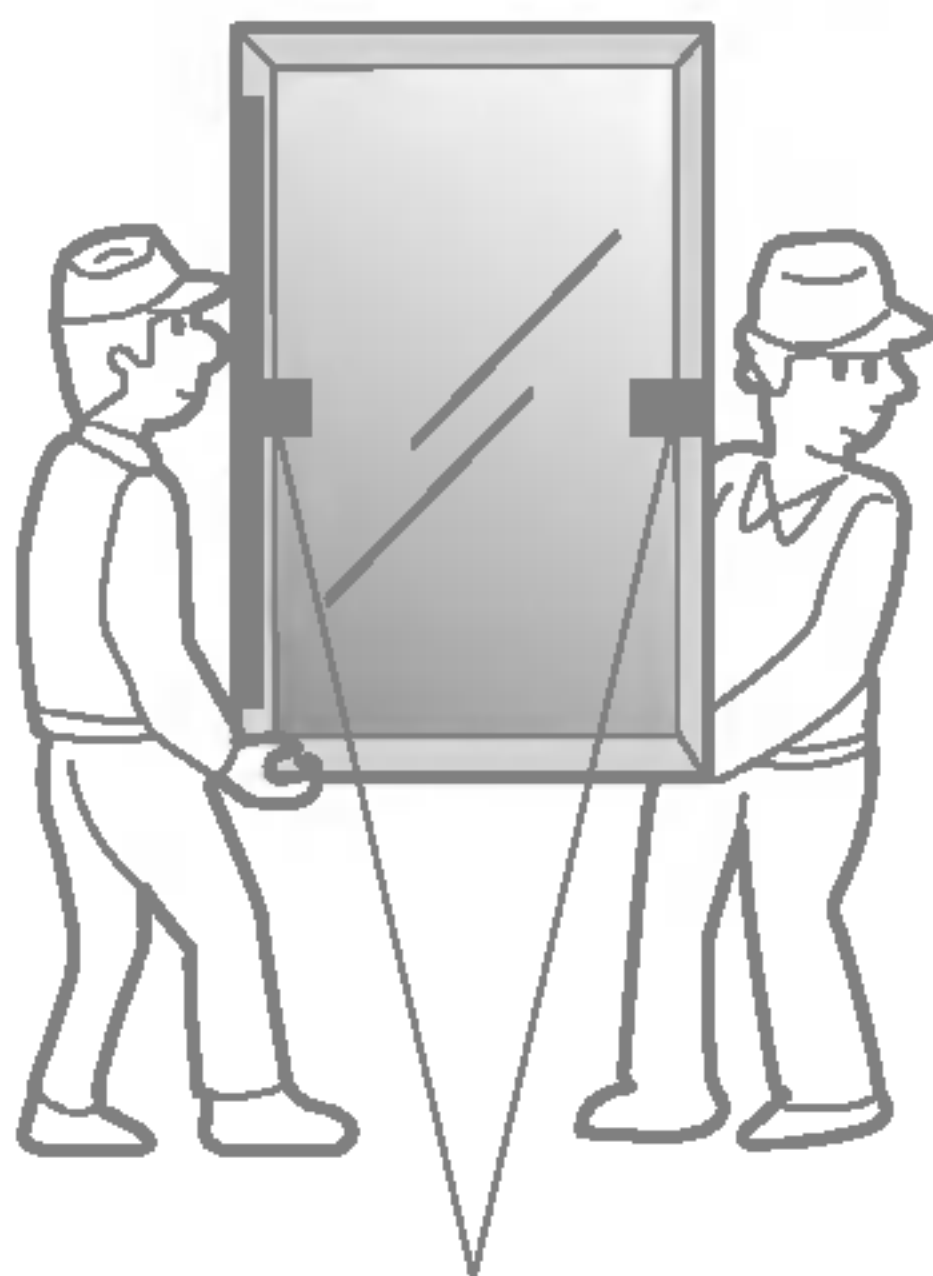


Fasten the door with transparent tape to prevent it from opening.

Note: If the refrigerator is moved by pushing, the adjustable feet must be screwed in tightly. The adjustable feet may scratch your floor or block the refrigerator from being moved.


# LRV810TT

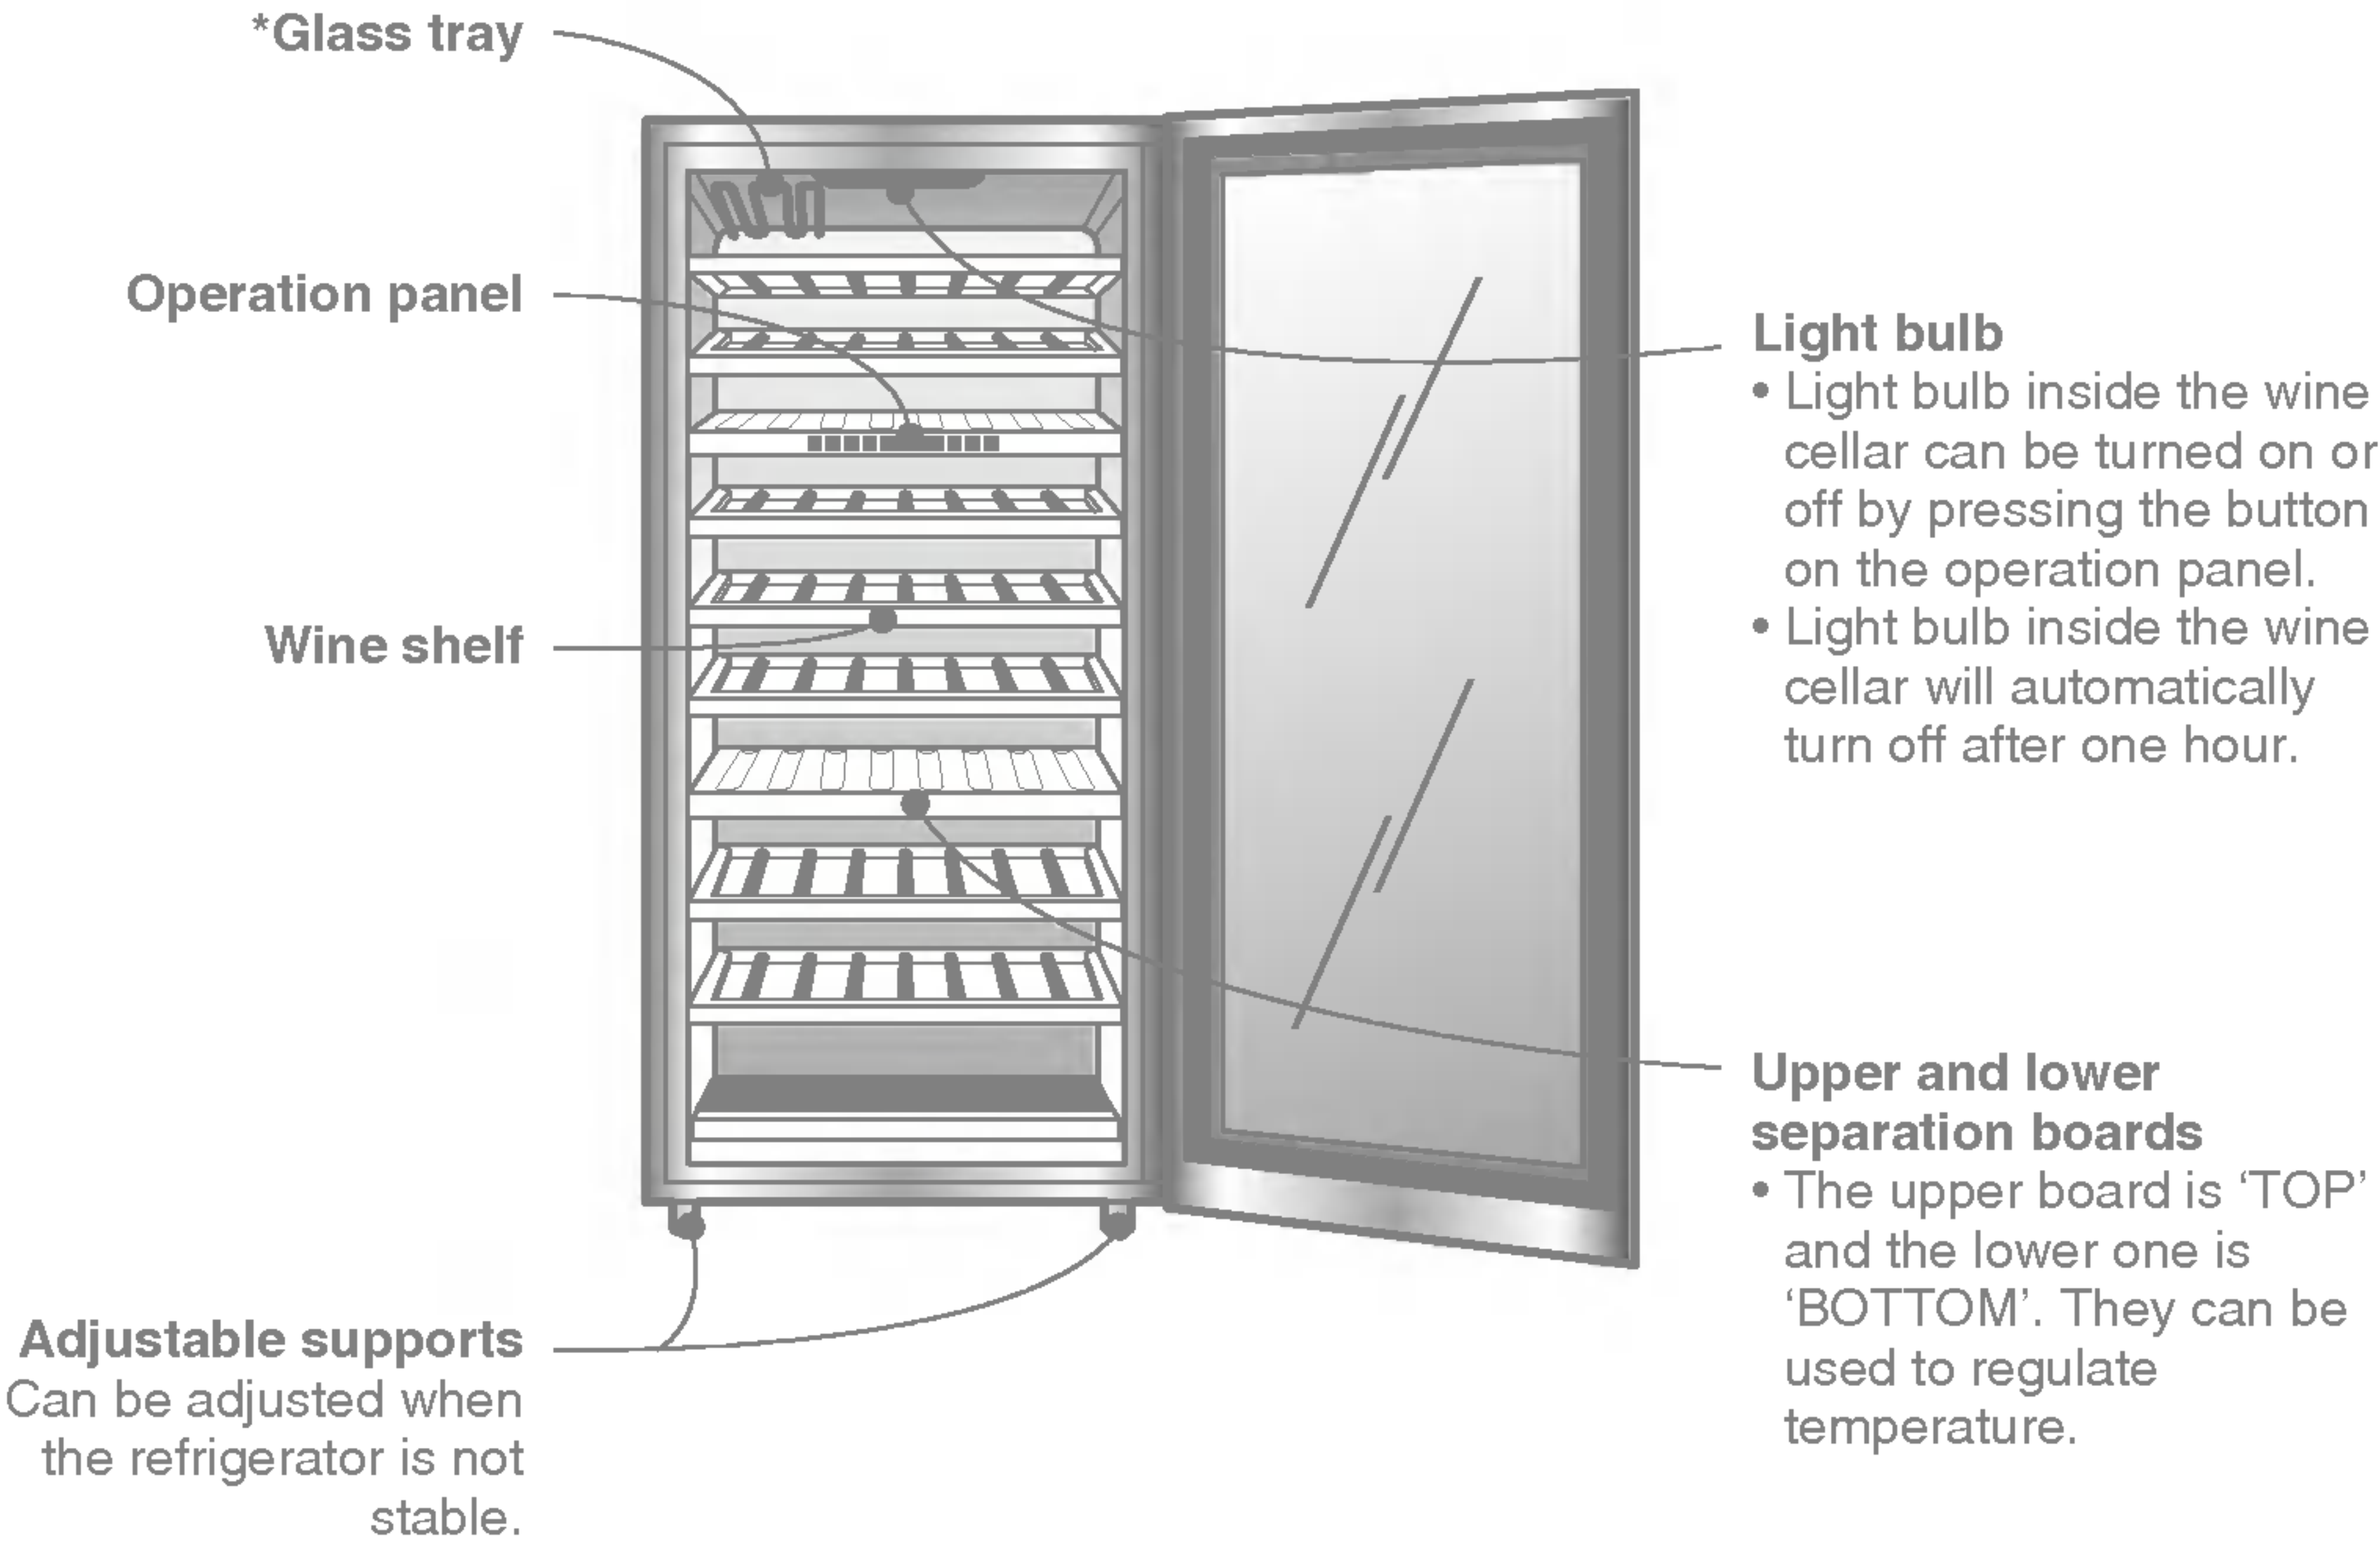

# LRV650TT

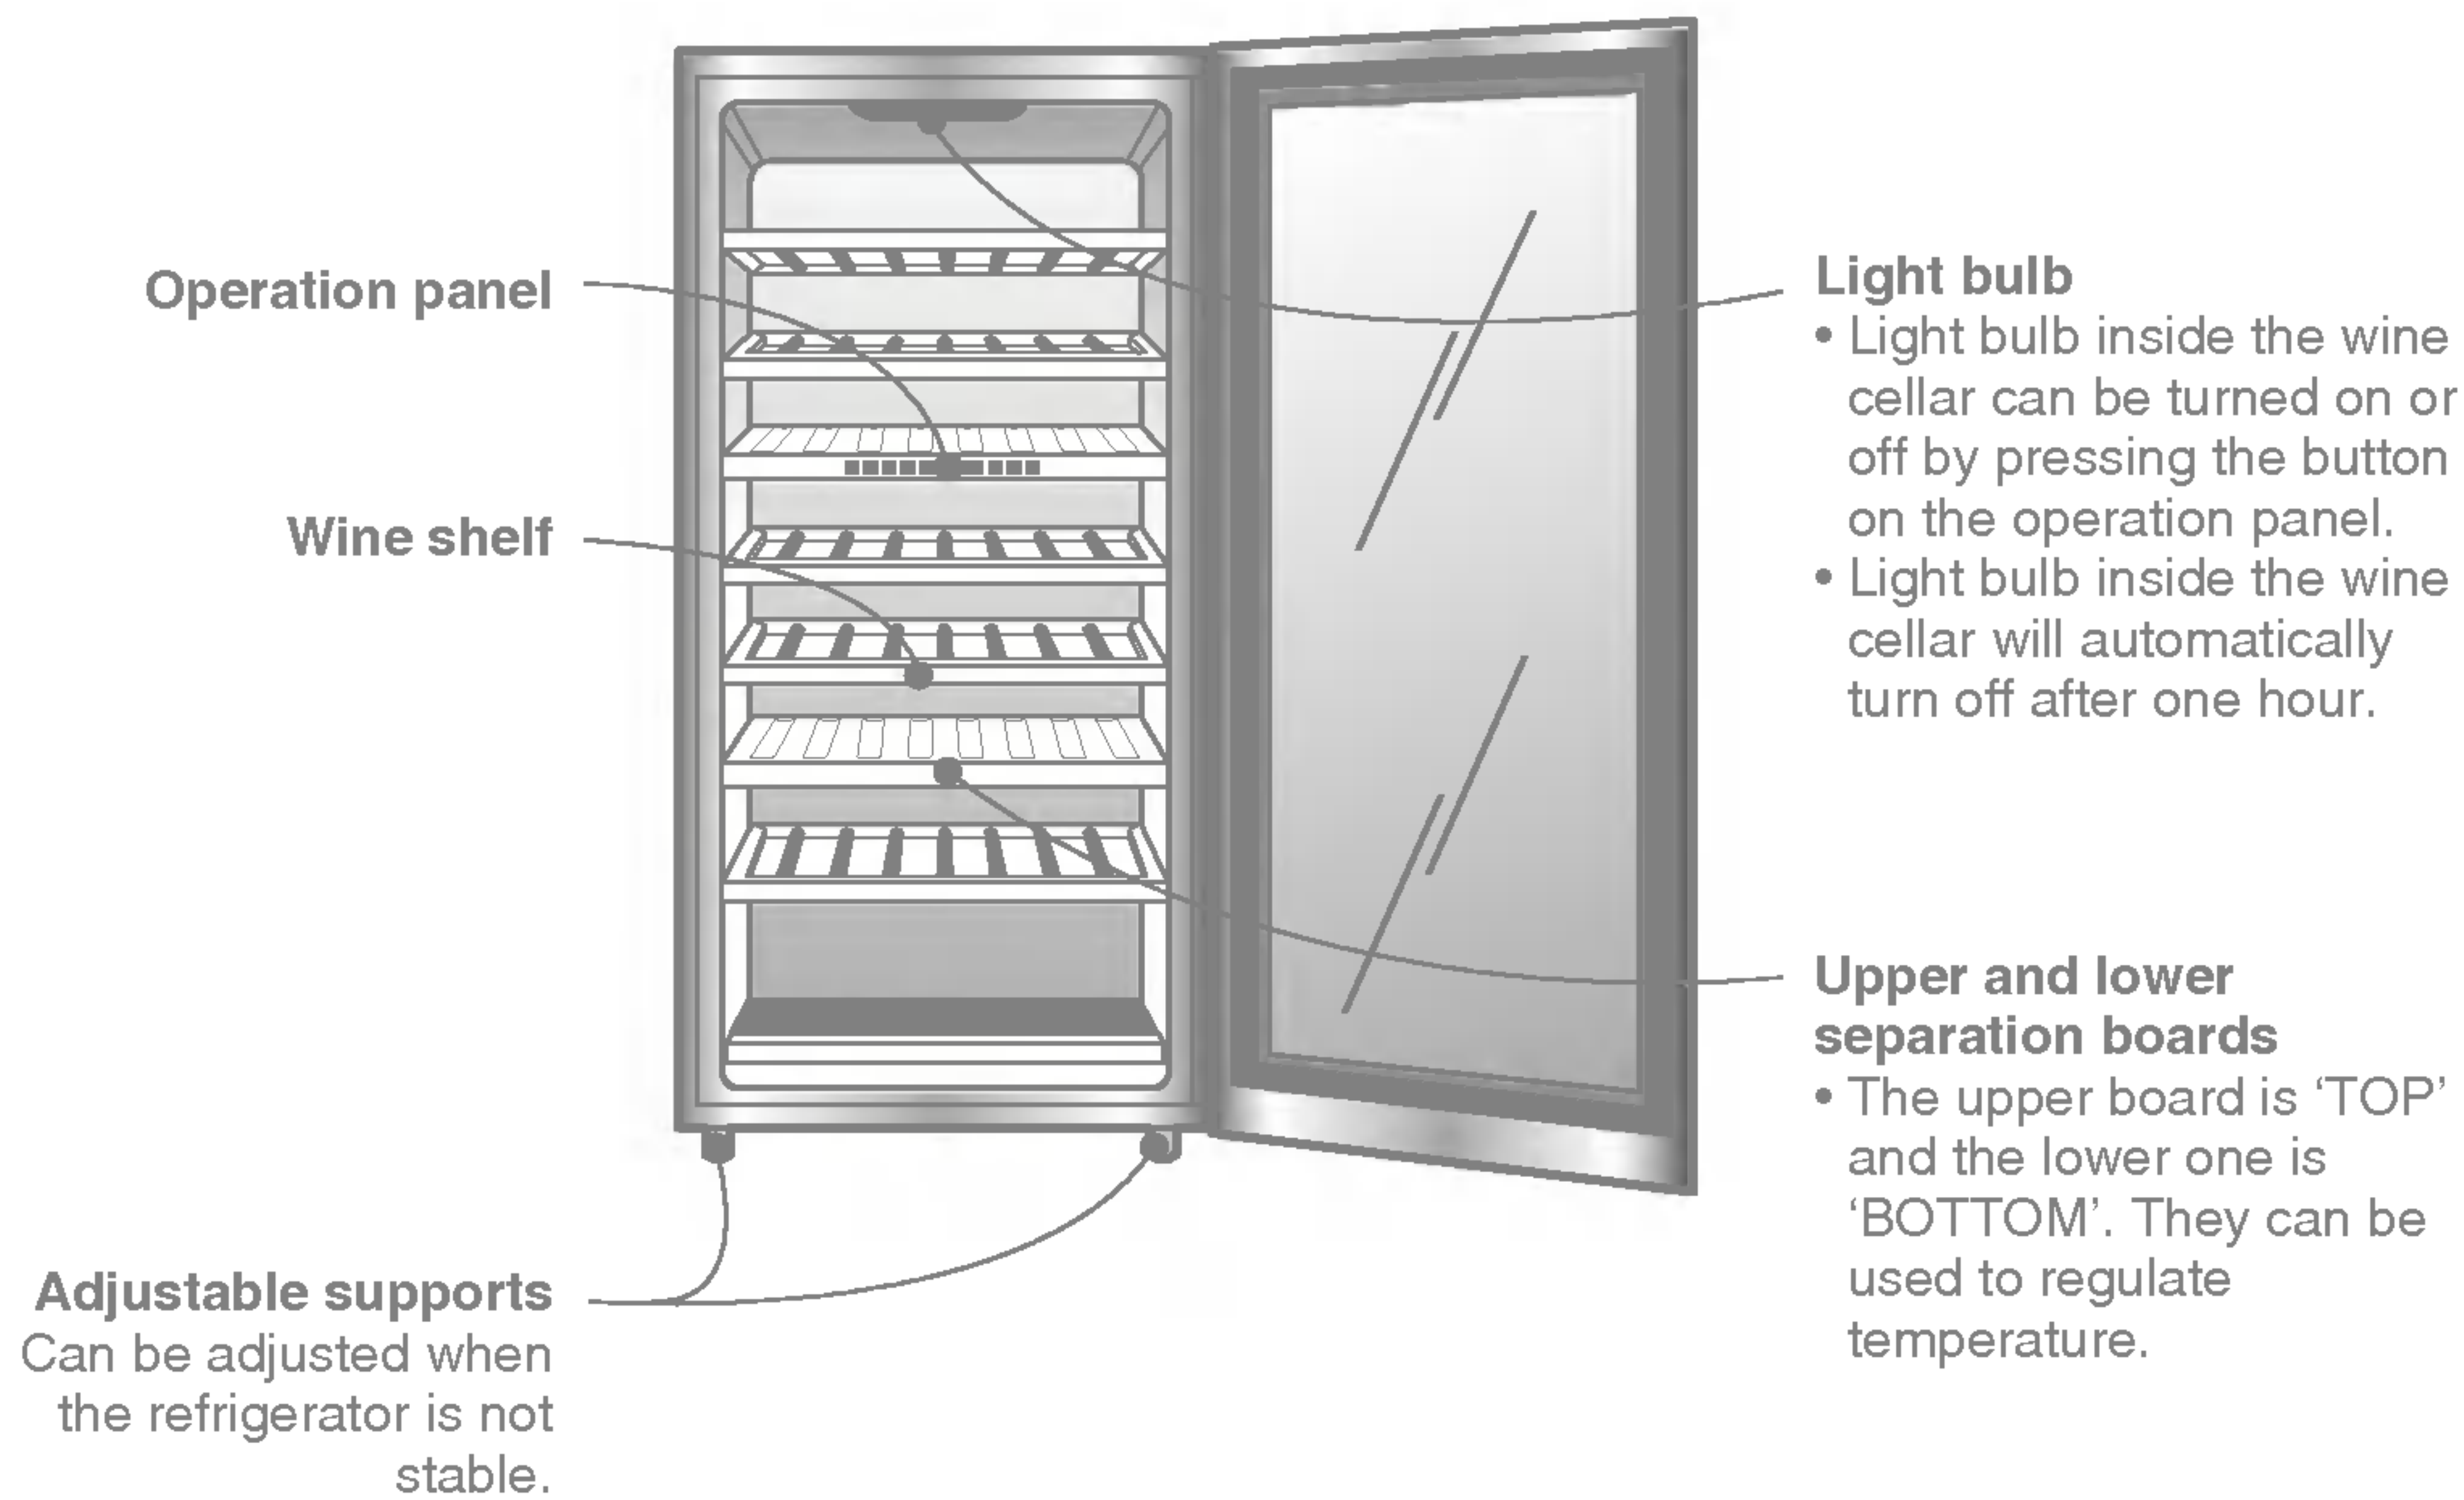

# LRV410TT

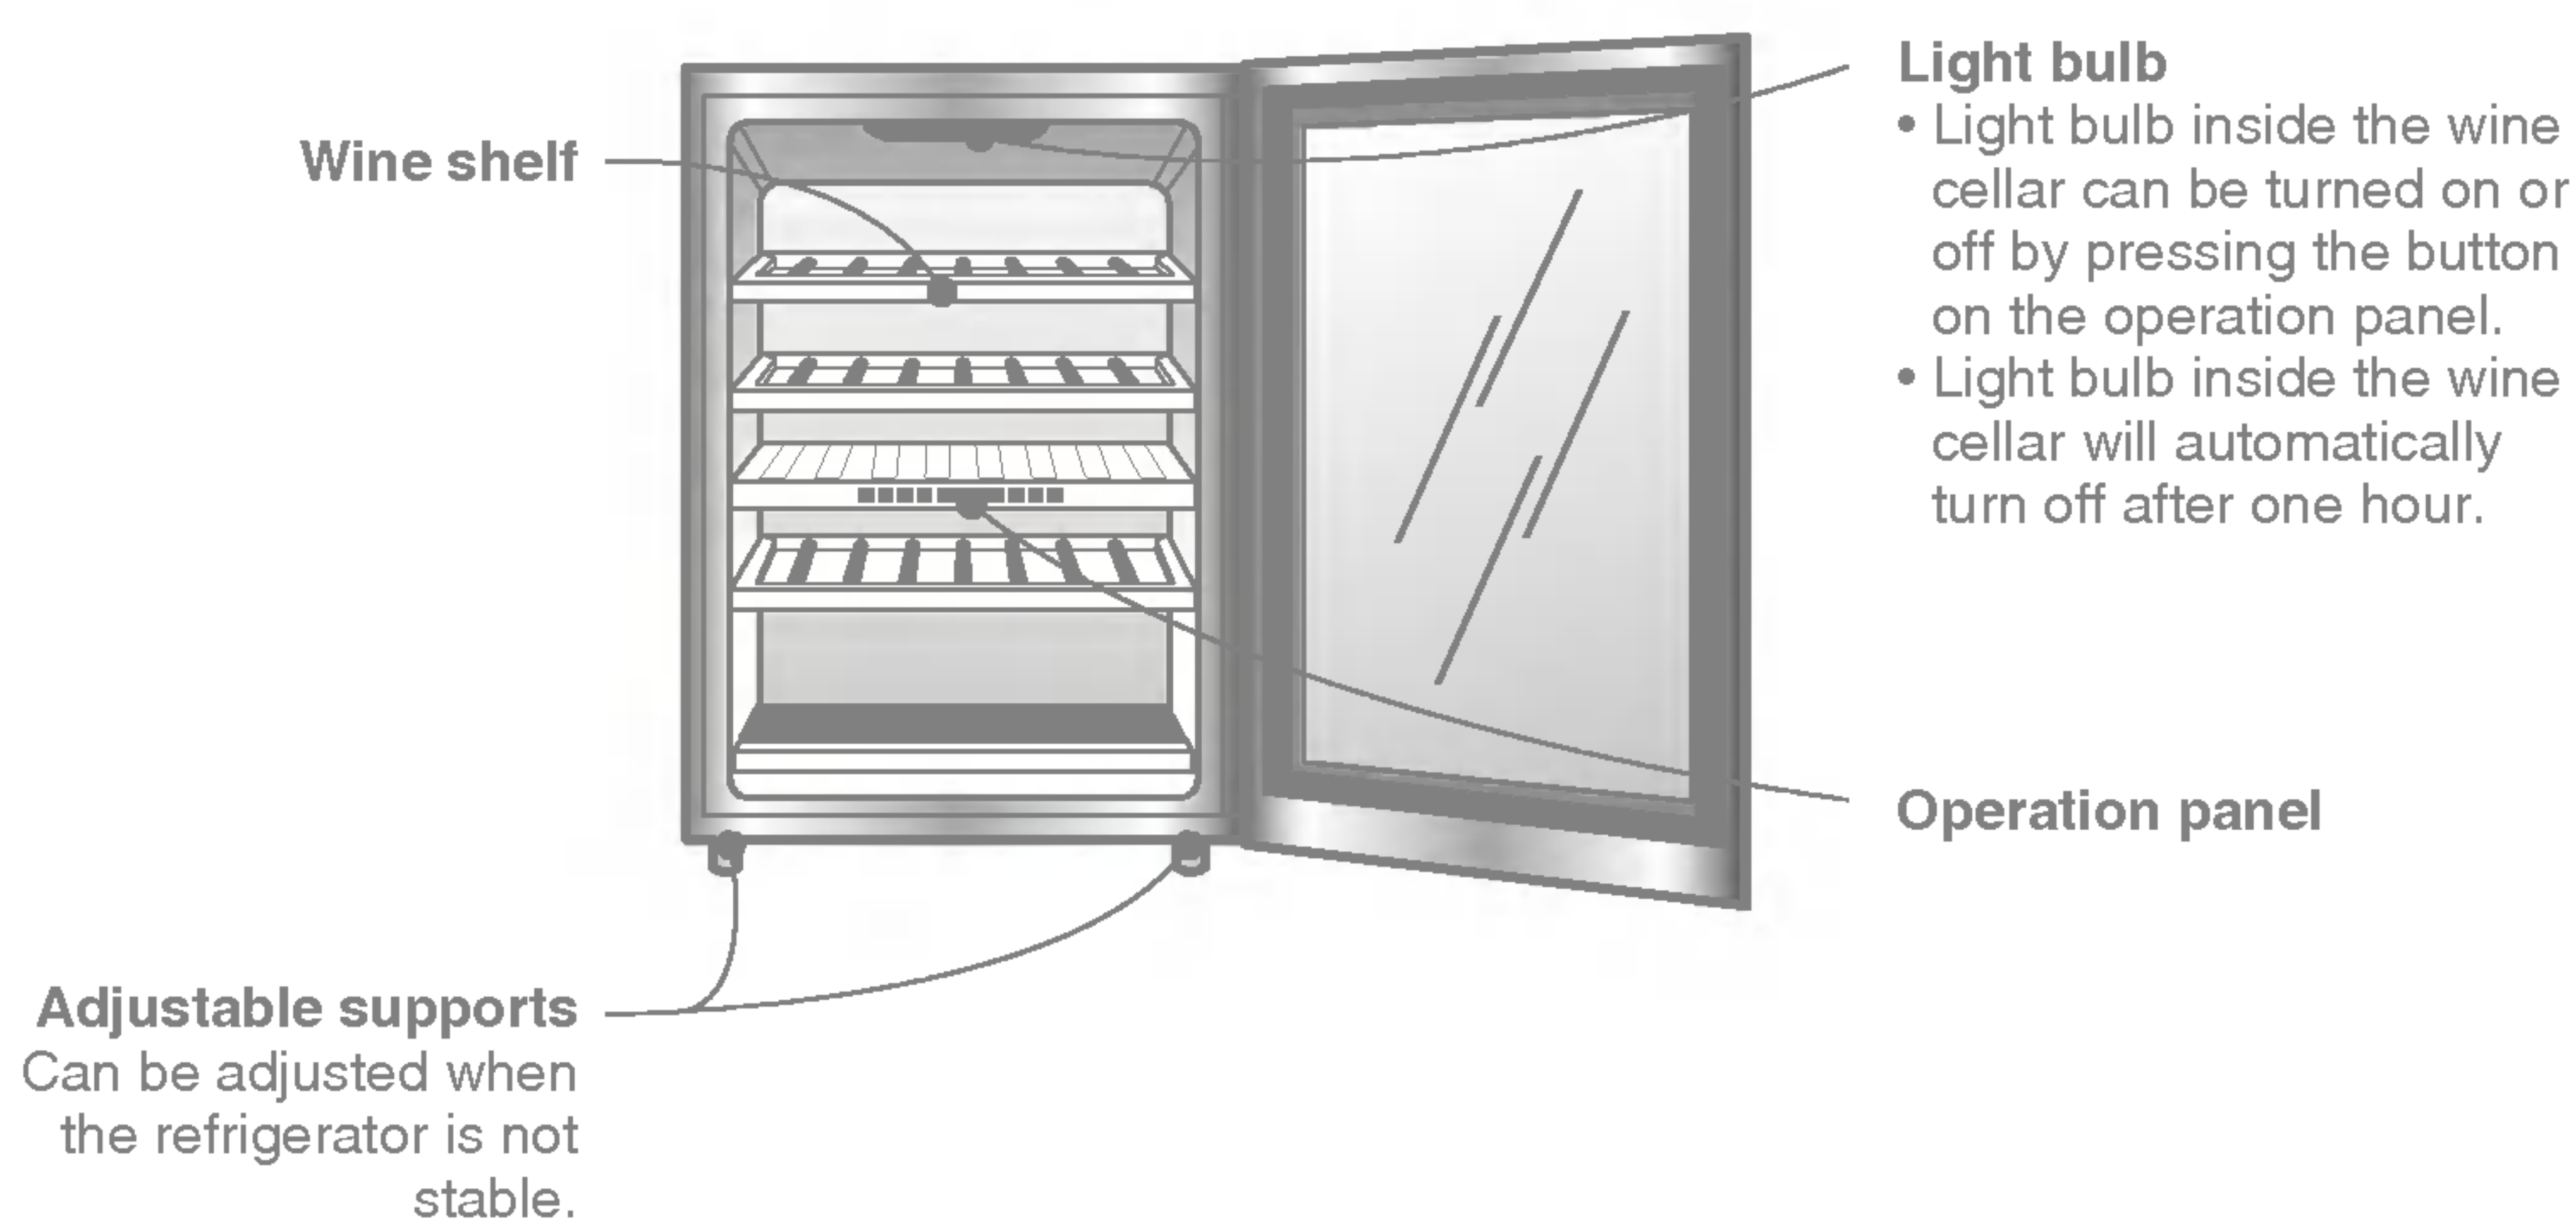


**When cooling capability weakens**

When a large amount of wine is placed into the refrigerator, more time is needed to reach the desired temperature and get stabilized. (Sudden changes in temperature are the main reason for damage to wine flavor)

**When power is off**

Avoid opening the refrigerator door frequently and add no more wine for storage (to prevent the interior temperature from rising).  
After power is restored, the displayed temperature should be 46°F. Reset is needed. (see page 13)

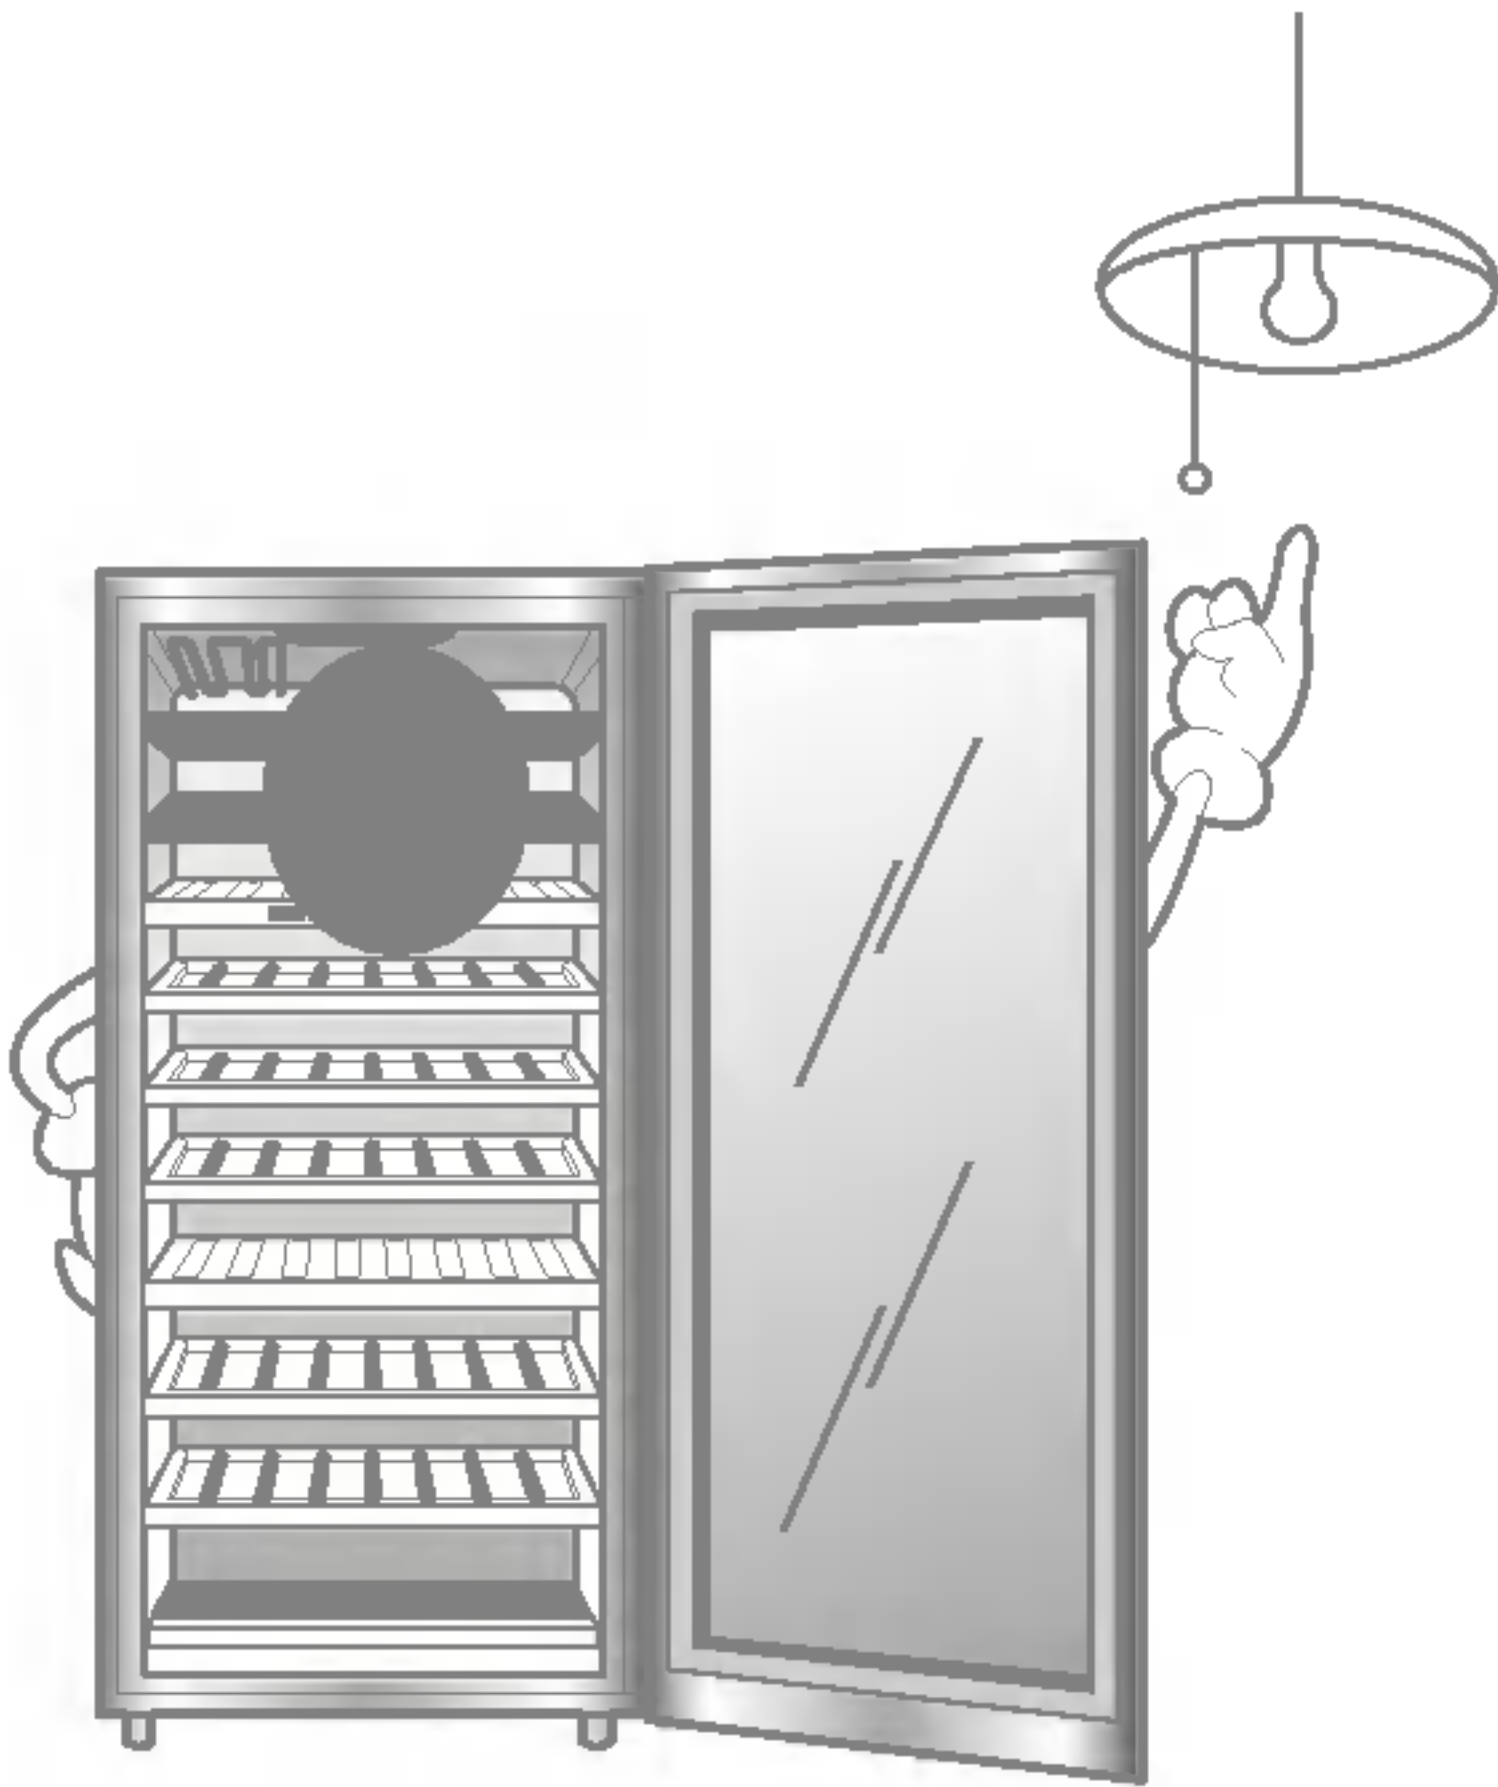


**When light bulb malfunctions**


Contact with the shop or after-sales service center.

**When unit stays idle for a long time**

Disconnect power supply and clean refrigerator interior. Open the door for 2-3 days to dry the refrigerator (To prevent mold and bad odor).  
When the refrigerator is restarted, the displayed temperature should be 57°F. Reset is needed.

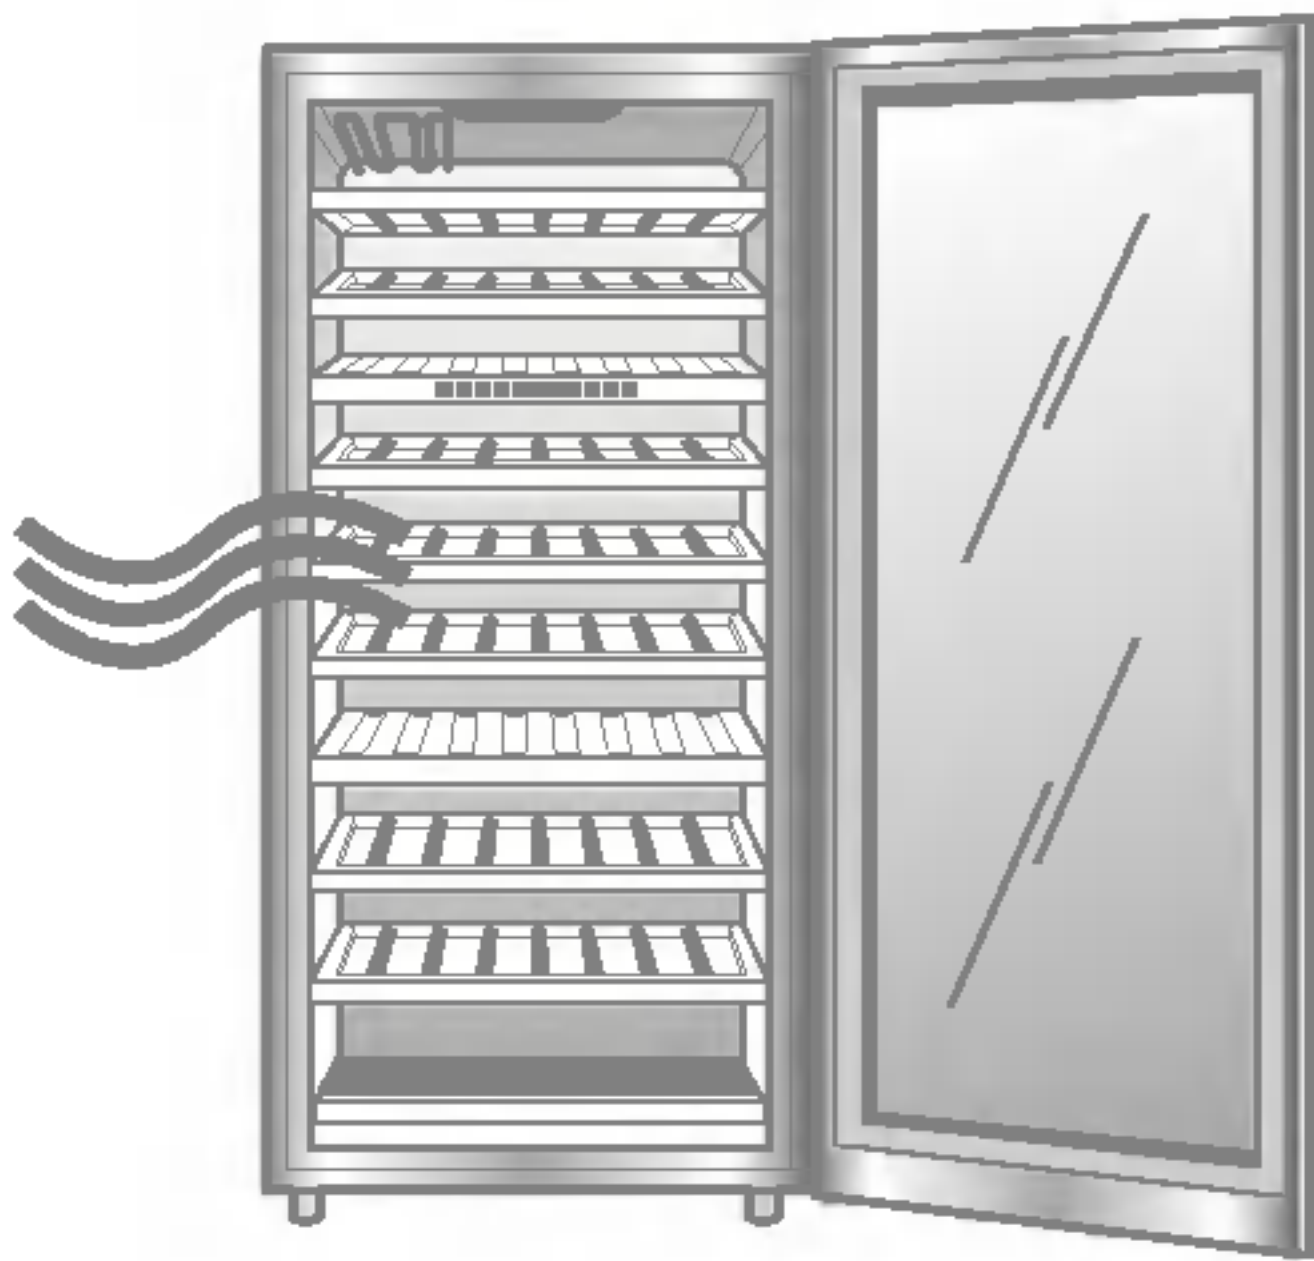

The regulated temperature range is 43°F to 64°F

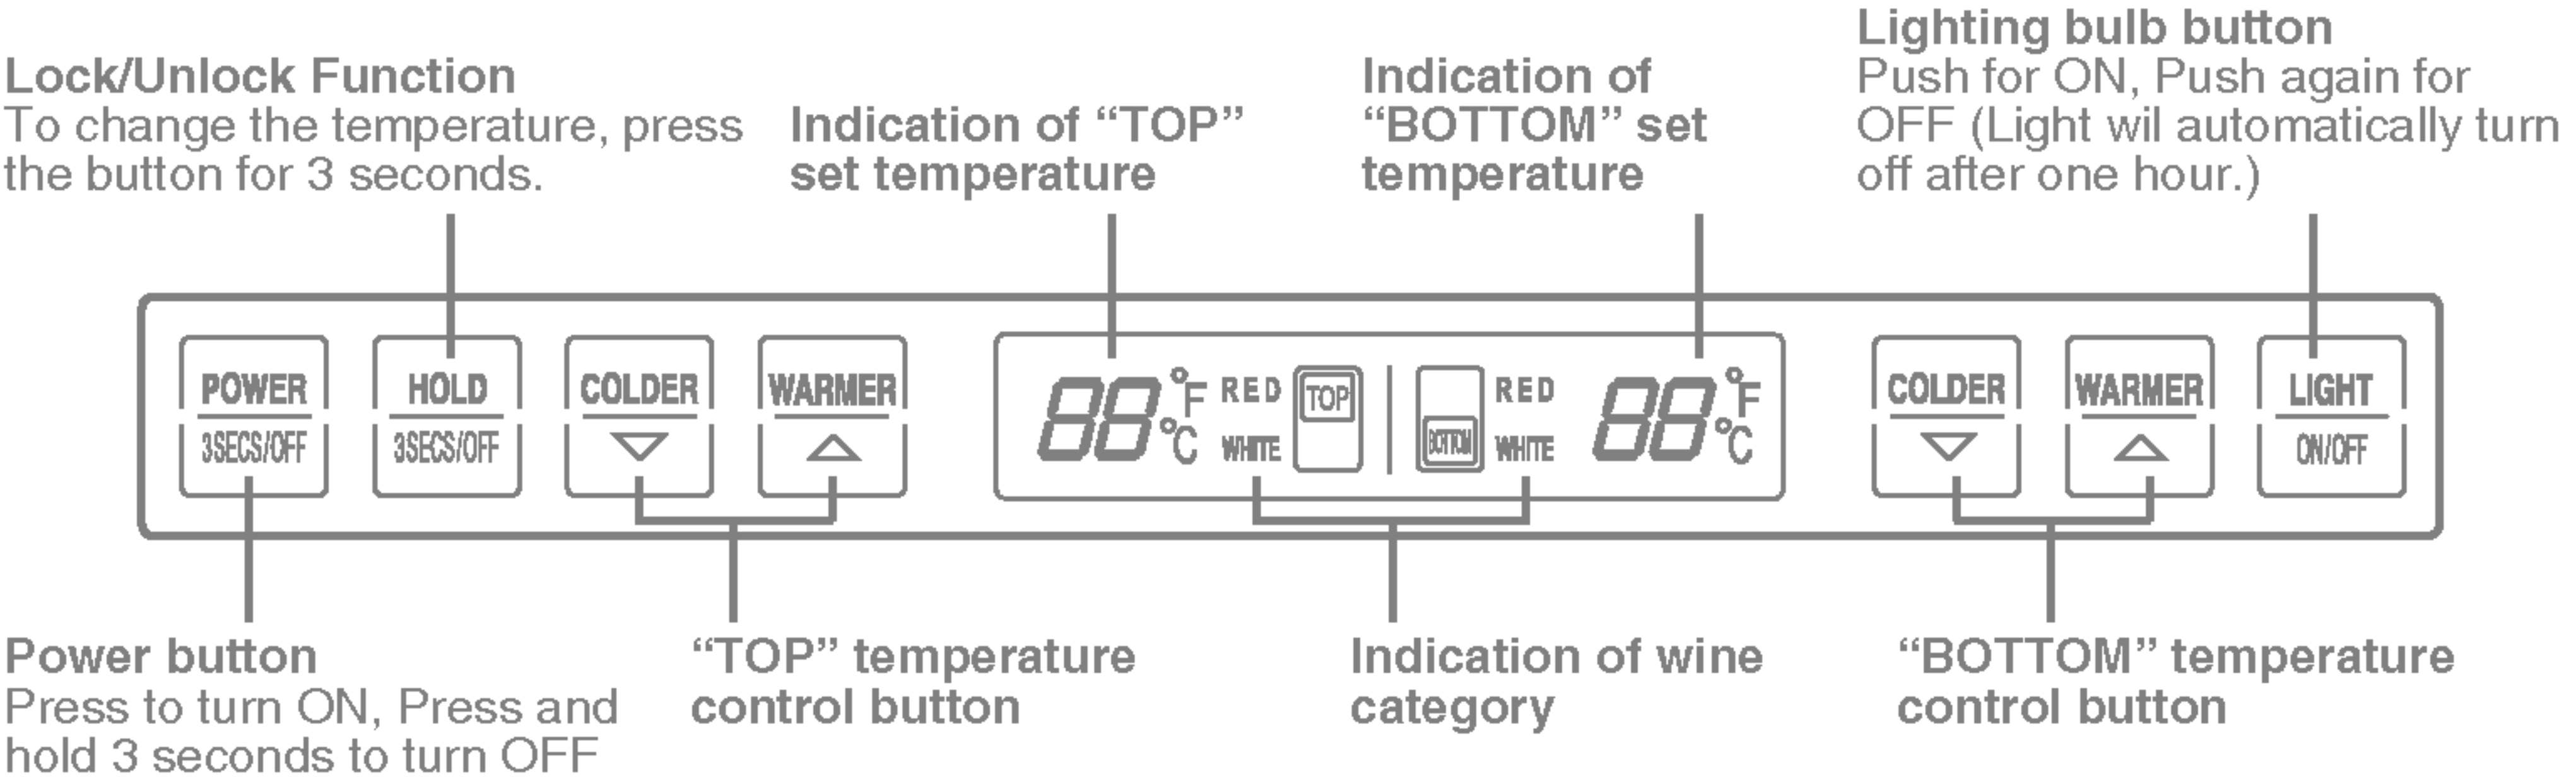

Change the Temperature

Default (factory) setting is 57°F for the upper section and for model LRV410TT; the lower section is 46°F.

- ① Press “Hold ” button for 3 seconds.  
In the unlocked state, the temperature indicators blink.

\* Children should be restricted from tampering with the “Hold ” button to avoid causing unwanted changes.
- ② Each press of an upper or lower temperature button will raise or lower the temperature by 1°F.
- ③ After the temperature is set, press the “Hold” button again. The indicator will be on, showing the temperature has been set.
- ④ For best results, select a temperature setting in the range specified for each type of wine.

|       |           |
|-------|-----------|
| RED   | 54°F~64°F |
| WHITE | 43°F~52°F |
- ⑤ To change the temperature display from °C to °F or °F to °C, press the “Hold” and “Light” buttons simultaneously for 3 seconds.

Storage Temperature for wine

- Note that the temperature of the upper section cannot be set colder than the lower section. If you want to adjust the upper section below the current temperature of the lower section, it is necessary to first lower the temperature in lower section.
- When it is delivered, the temperature is set to RED (57°F) for upper shelf, and WHITE (46°F) for lower shelf.
- The recommended temperature range for wine is:


|                 |               |
|-----------------|---------------|
| WHITE 43°F~52°F | RED 54°F~64°F |
|-----------------|---------------|

- The time for the interior temperature to reach the set temperature varies with the specific usage of the refrigerator.
- The displayed temperature is the set temperature, which may be different from the actual temperature of the wine stored in the refrigerator.
- After a power outage, temperature resetting is needed. Resetting can be done in accordance with instructions in ‘Temperature Setting during Installation’.


# Before Storage

## At the Time of Setting...

Thoroughly clean the refrigerator interior.

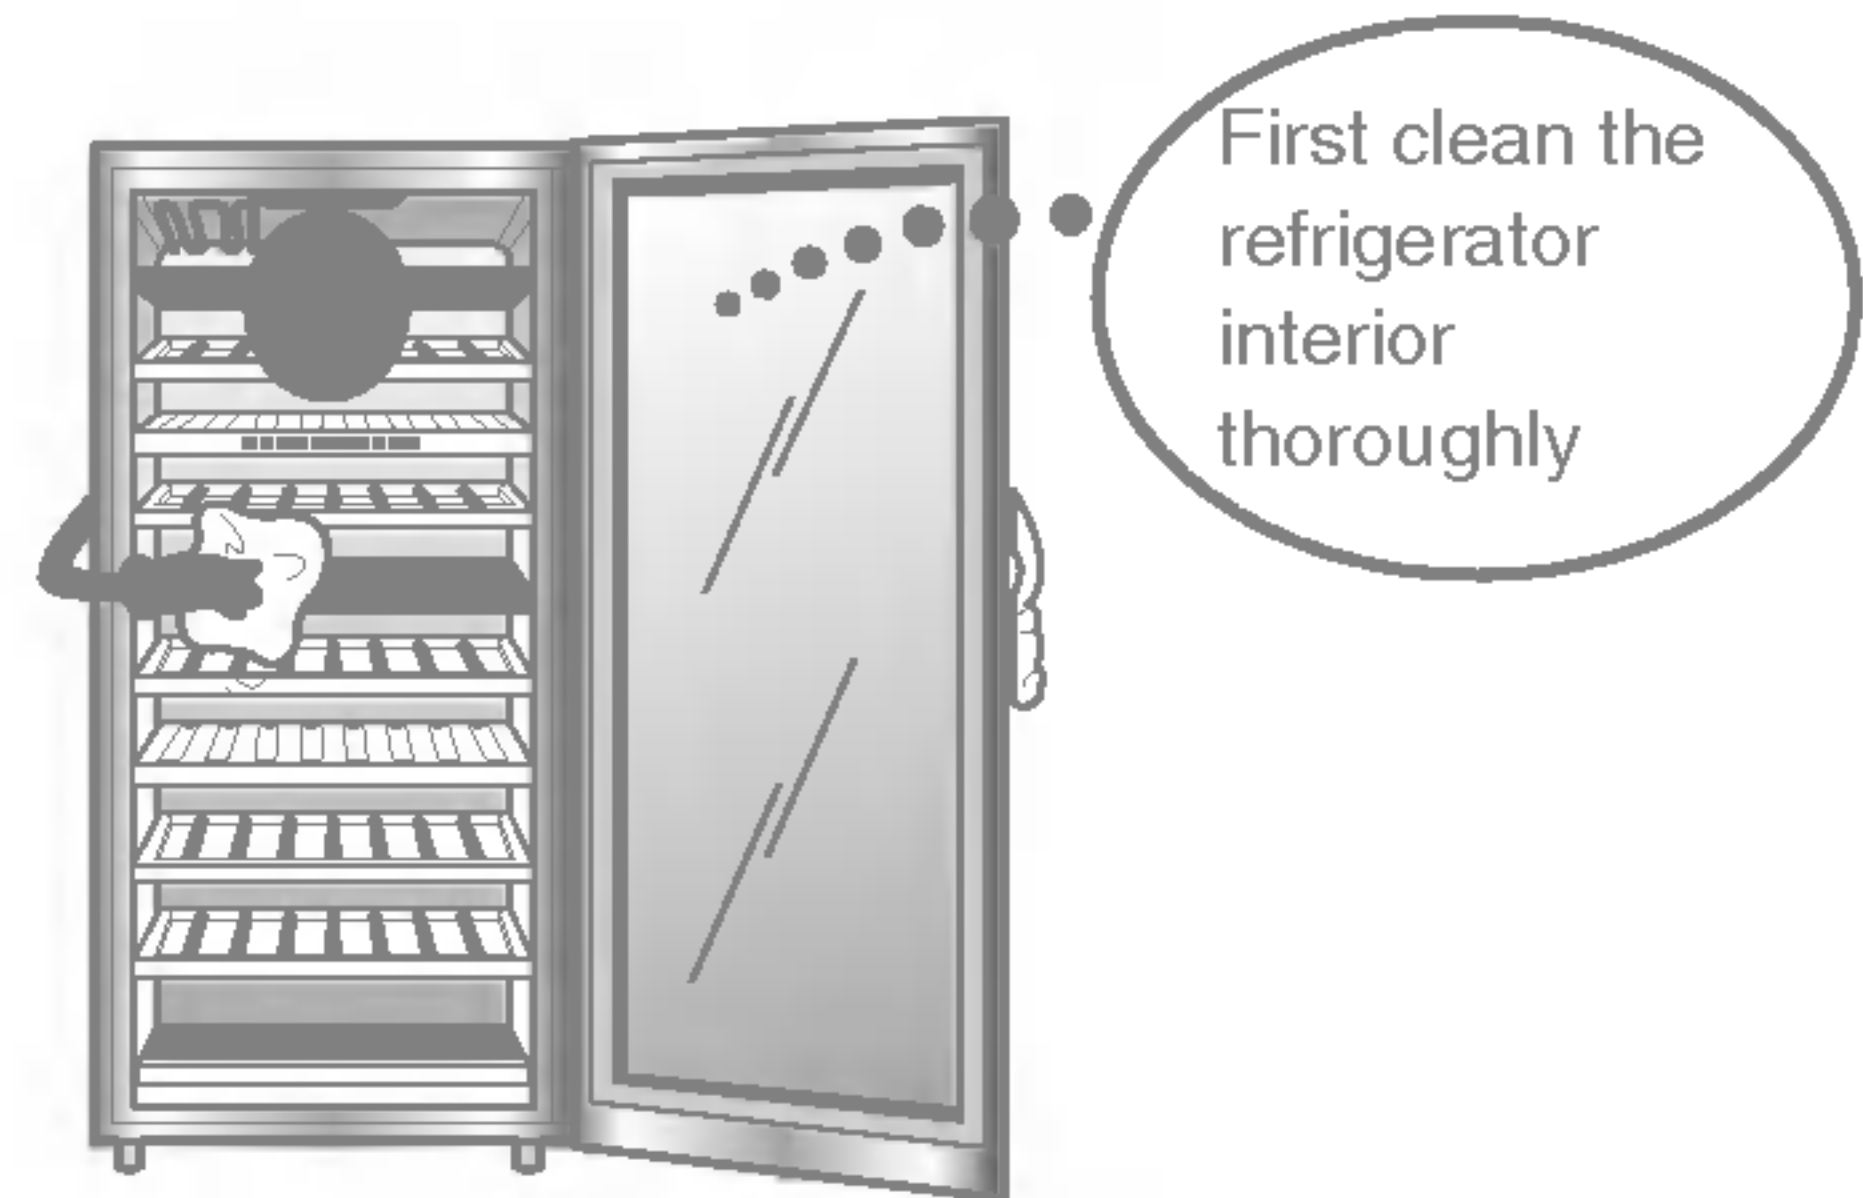

Put wine into the refrigerator around 4 hours after power is turned on.  
When outdoor temperature is high, as in summer, the cooling time may exceed 4 hours.

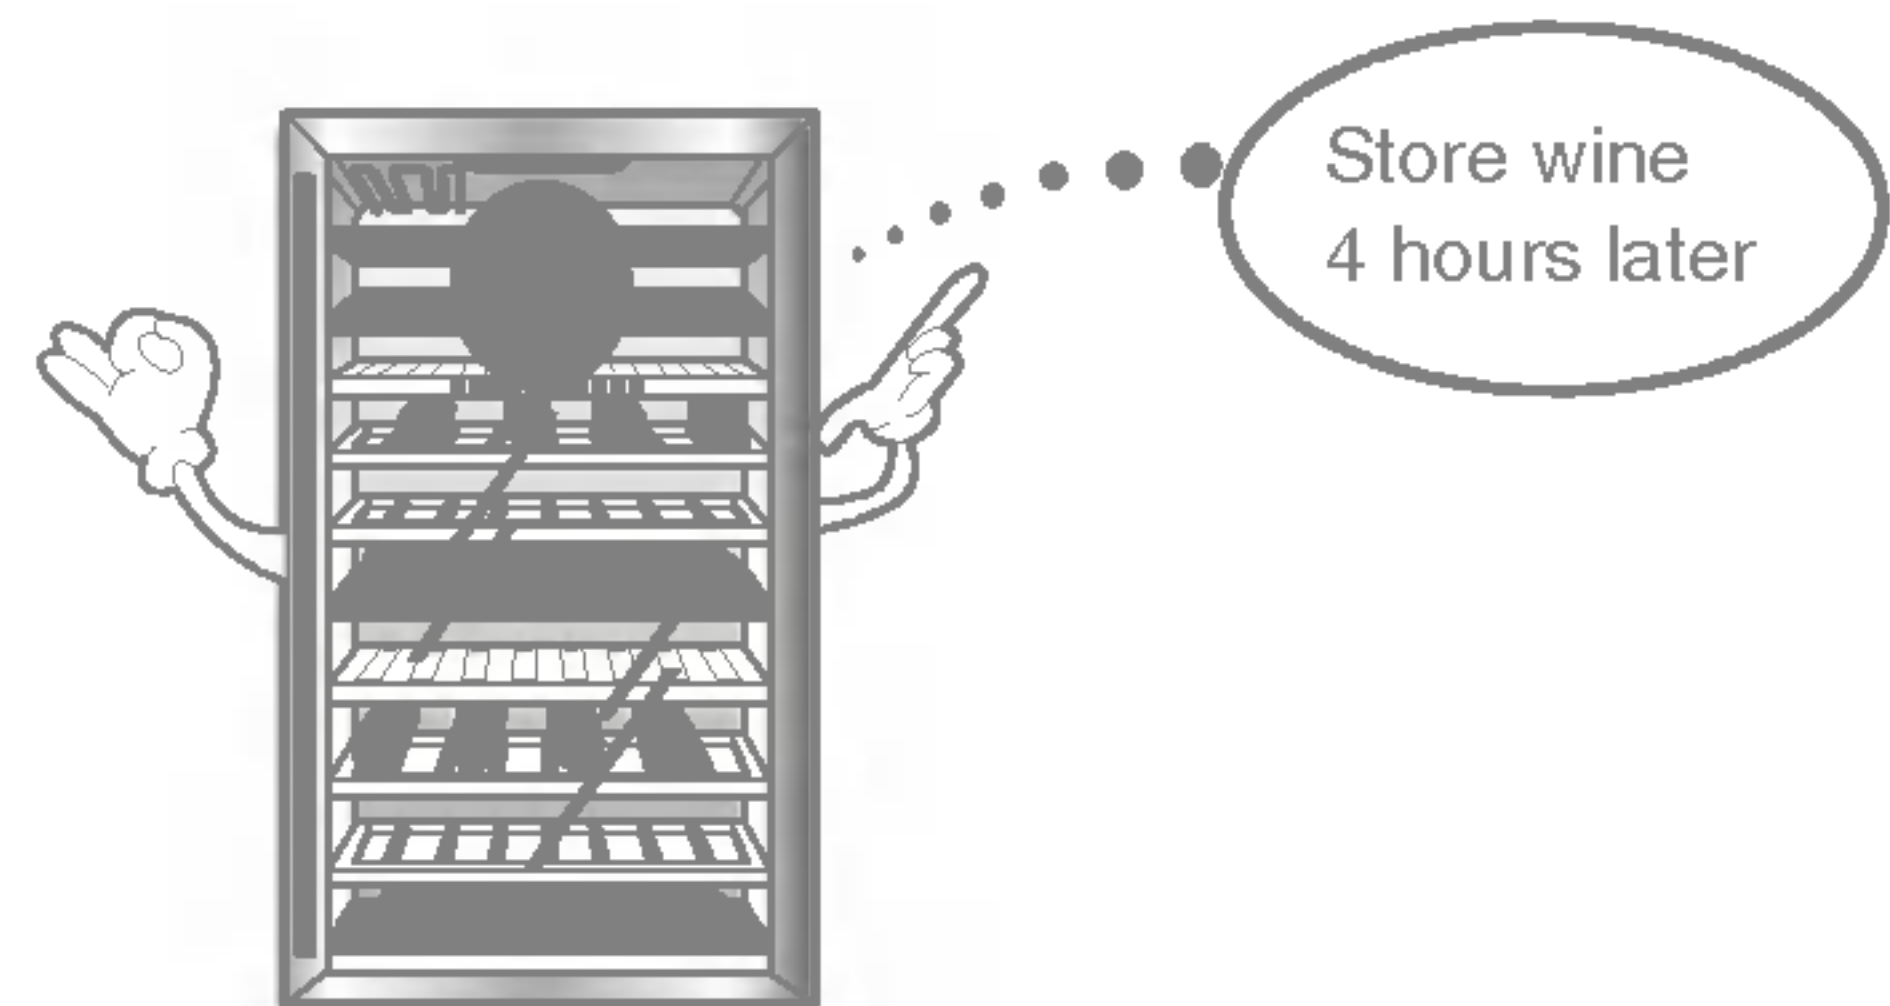

## When placing wine into the refrigerator

### At the time of cleaning!


For extended storage, wine labels must be protected with plastic foil.  
(To prevent the labels from falling or molding)






## Loading Direction

- **General Shelf:** When placing in the wine, place the wine bottle in alternate directions as shown in the picture.

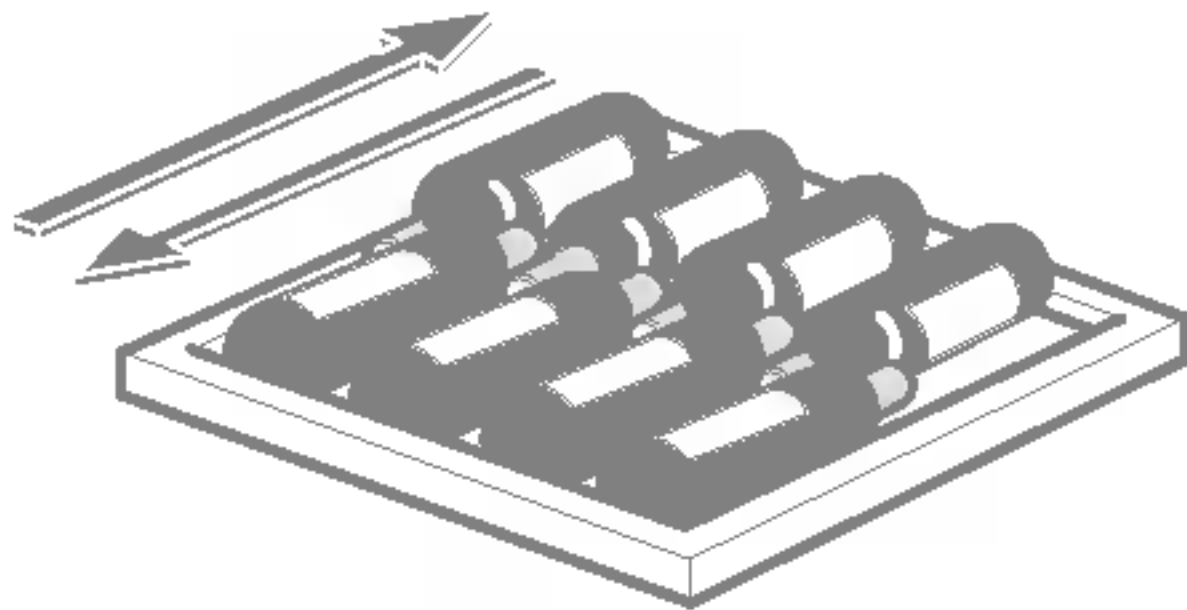


- **Bottom Shelf:** Bottom shelf can hold 4 bottles, maximum 9 bottles.

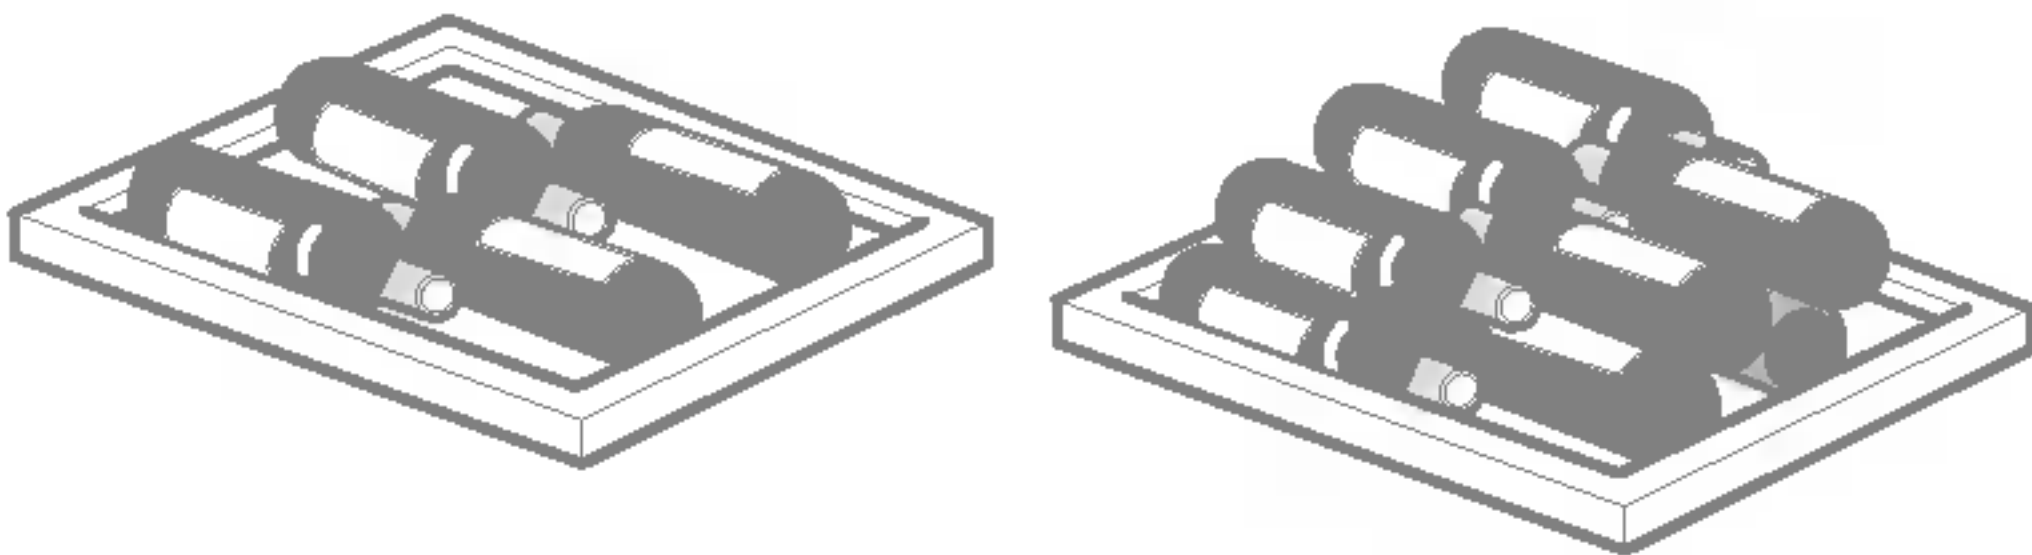

## Wine Storage in the Decoration Cabinet

### LR810TT

- Bottles with remaining wine inside should be recorked for storage.
- Bottles may break if the cork is forced into them.
- Sediment may appear with different categories of wines, their storing states in shops and their storage durations, but that does not mean the wine has become deteriorated and harmful.
- For the keeping of wine glass, remove the shelf before using.  
Compared to the set temperature, it is a relatively high section.

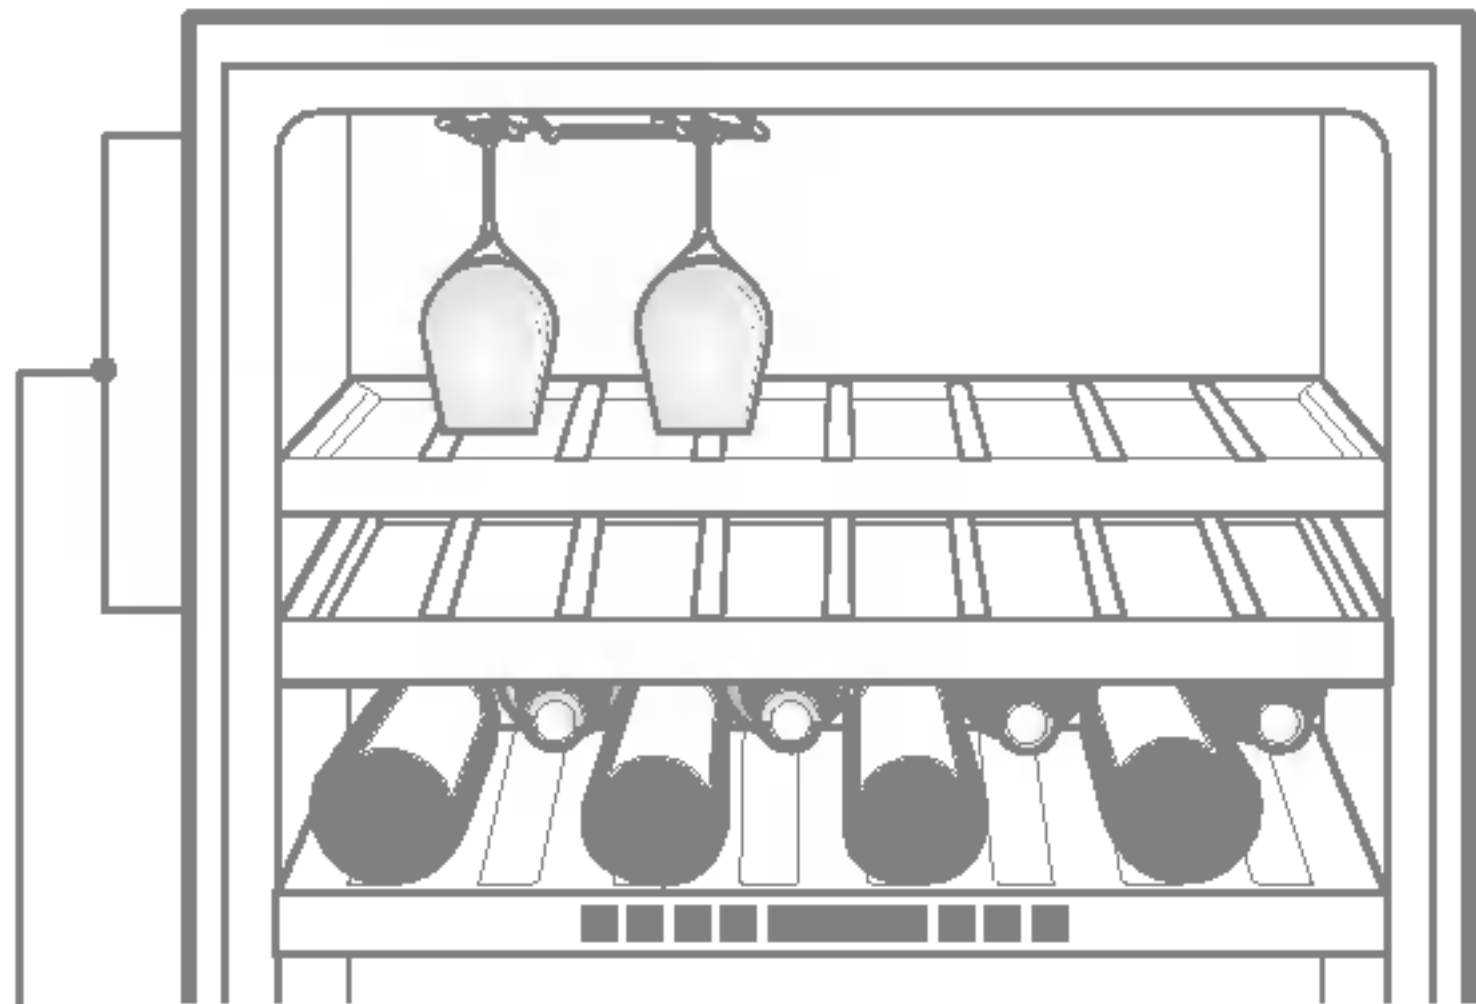




Clean the shelves and the refrigerator interior thoroughly once every year with power plug disconnected.


**1. Before cleaning**

Power plug must be pulled out first to secure the cleaning.

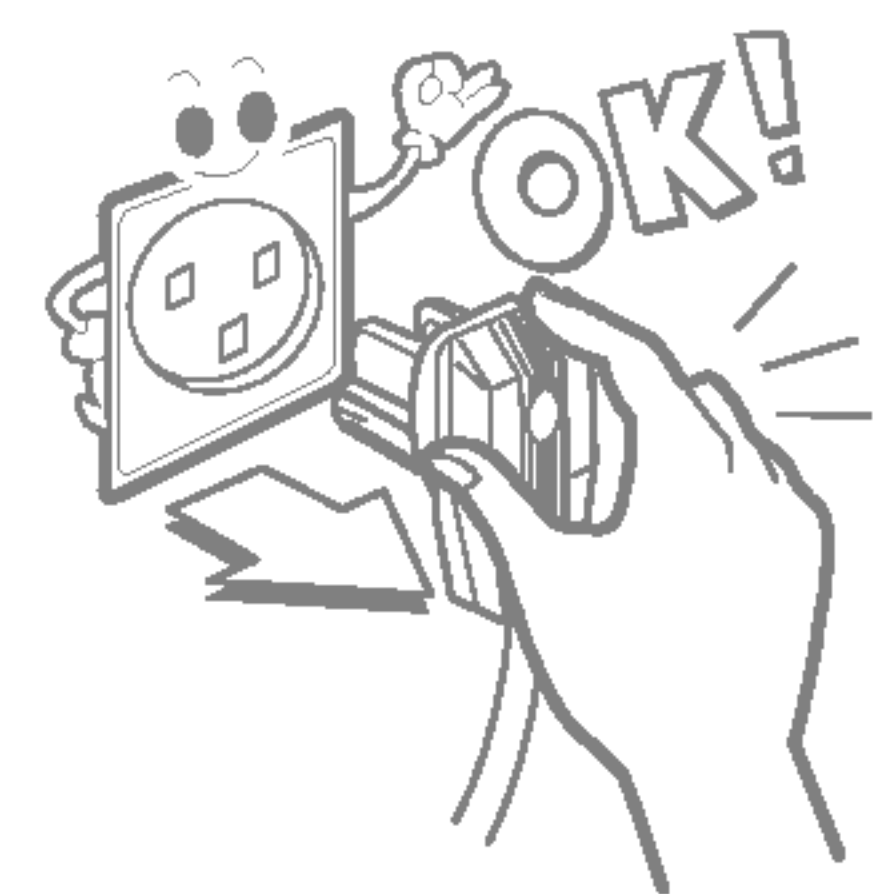


**2. Please do not use the following articles for cleaning**

Please do not use articles that can damage the refrigerator surface and its accessories, which include abrasive grain, petroleum, benzene, chlorohydric acid, solvent, hot water, brush, etc.

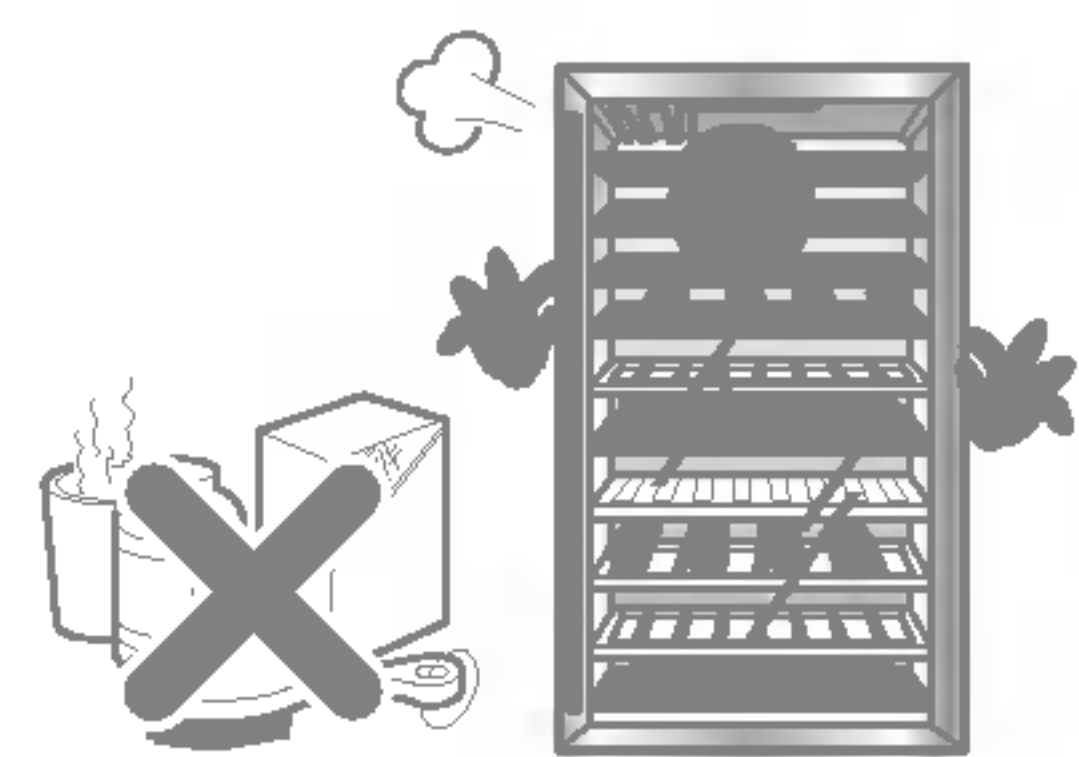


**3. Do not wash with water**

To wash the refrigerator directly with water will cause electricity leakage or other faults.

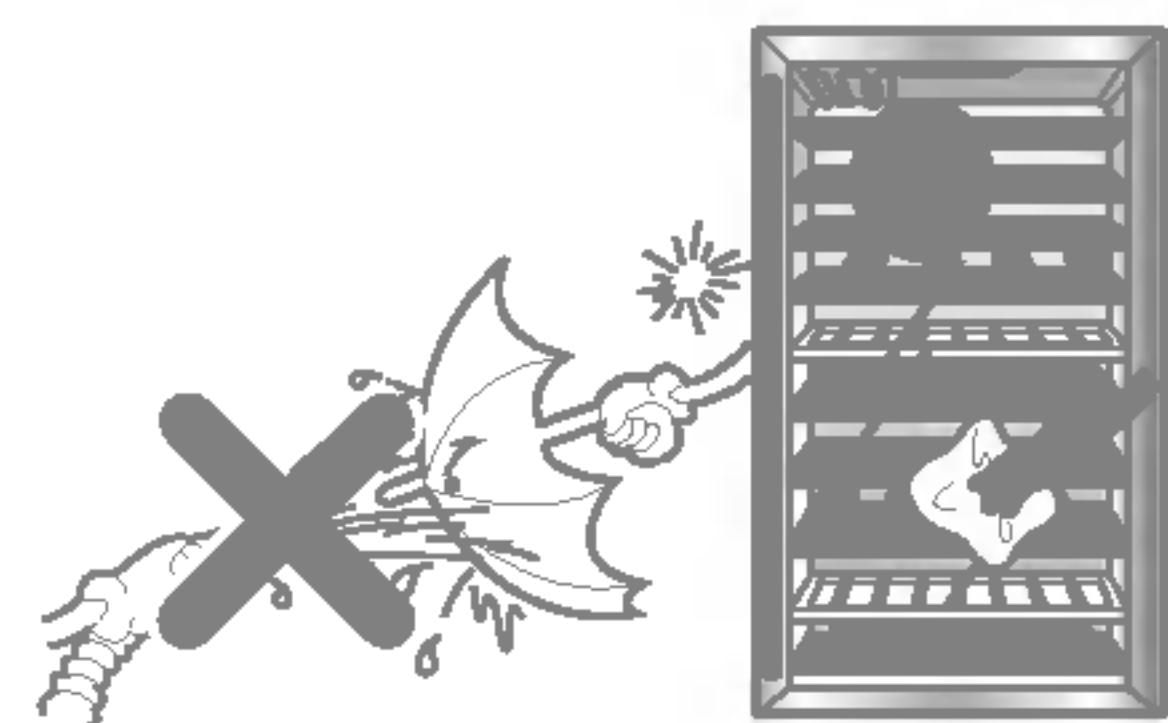


**4. Cleaning refrigerator surface**

Clean with soft towels dipped in warm water or detergent. If neutral detergent is used, it must be cleaned with clean towels.

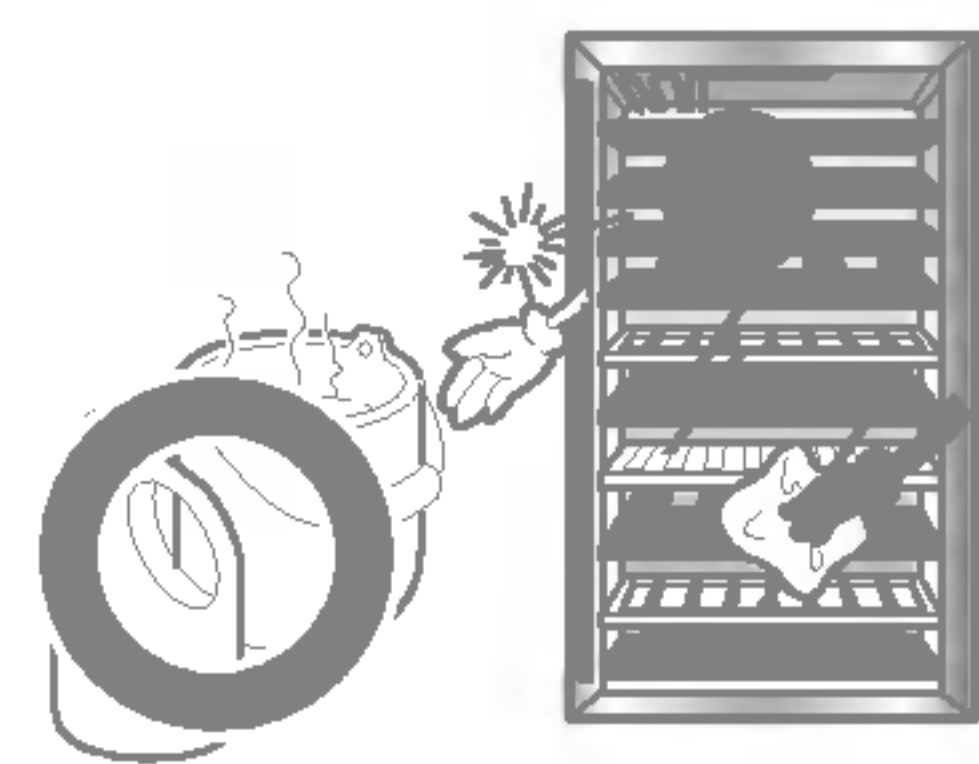

**5. Cleaning door seals**

Dirty door seals will get aged and damaged easily and that will cause cold air leakages.

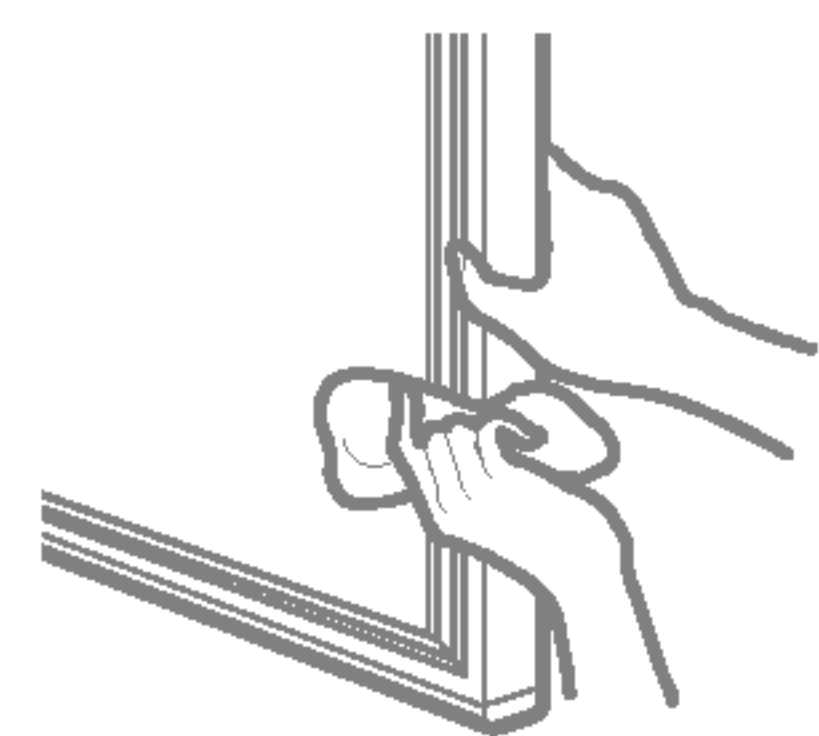

**There are abnormal noises inside the refrigerator**

- Sound of coolant flowing.  
There are cooling pipes in the rear, which often make noises. But that is not a fault.

**Bulb is off when the door is either closed or opened**

- Press “On/Off” button to turn on the bulb and it will automatically turn off an hour later.
- Press “On/Off” button again to turn off the bulb before closing the door.

**Condensation drops on the door seal**

- Condensate drops may appear on the door seal interface when outdoor temperature is high and humidity is thick.  
Wipe them away with dry cloth.

**Condensate Drops**


**Condensate drops on the surface**

- Same as what happens when icy water is filled into a glass, i.e. condensate drops will appear on its outer surface.  
Condensate drops will appear when warm and humid air touches the unit in the rainy season, especially in summer. Wipe them away with dry cloth.



**Condensate drops in interior**


- Condensate drops will appear in interior if the door is opened frequently when it is hot and humid.  
About 5-10 minutes later, the glass will become clean and transparent. This is not a fault.




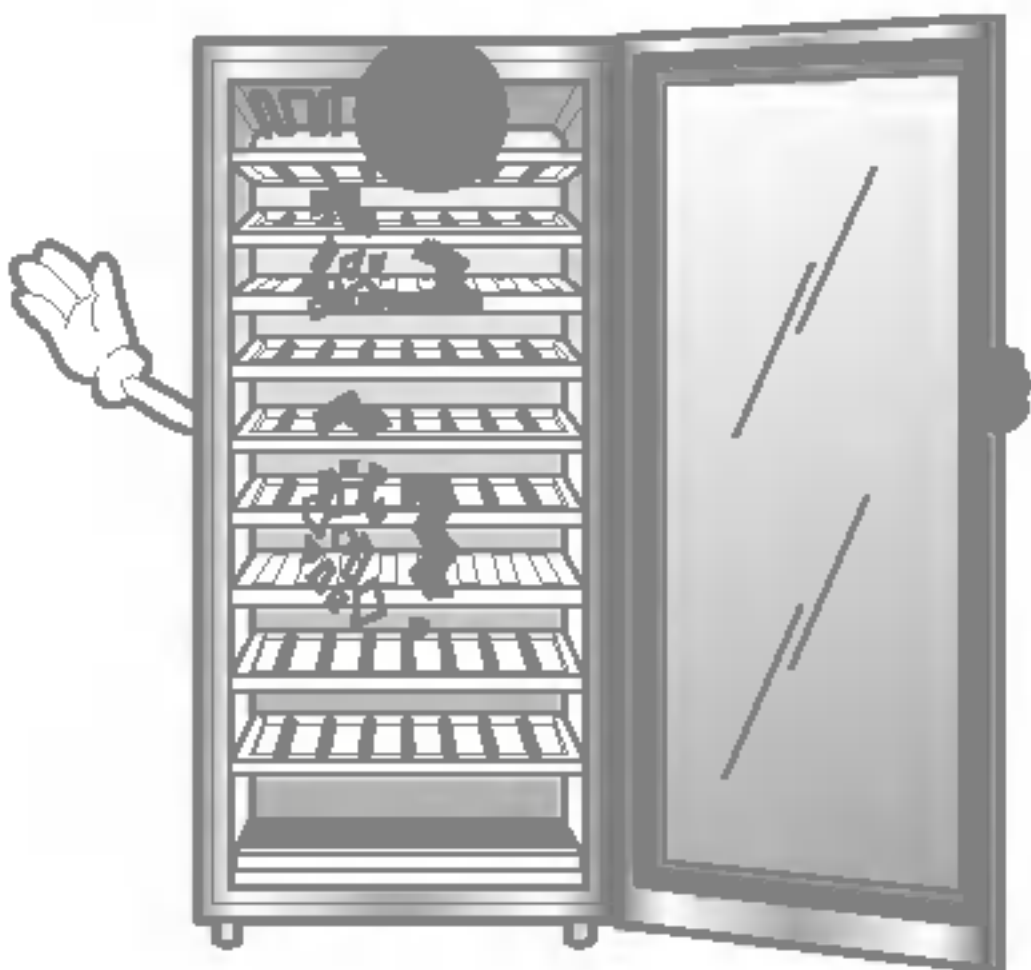


**Odor**

**New product, but with odor**


- Same as a new car or new furniture which will give off new odor.  
The odor from the new product may come from plastic accessories or other various accessories used inside.

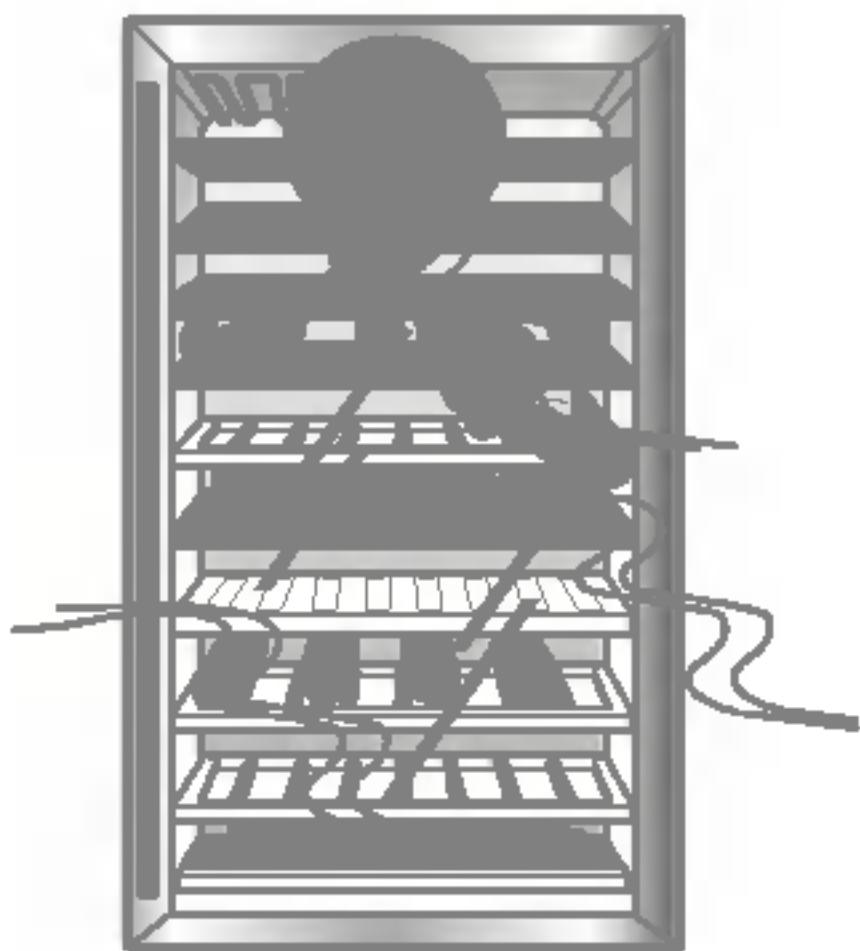
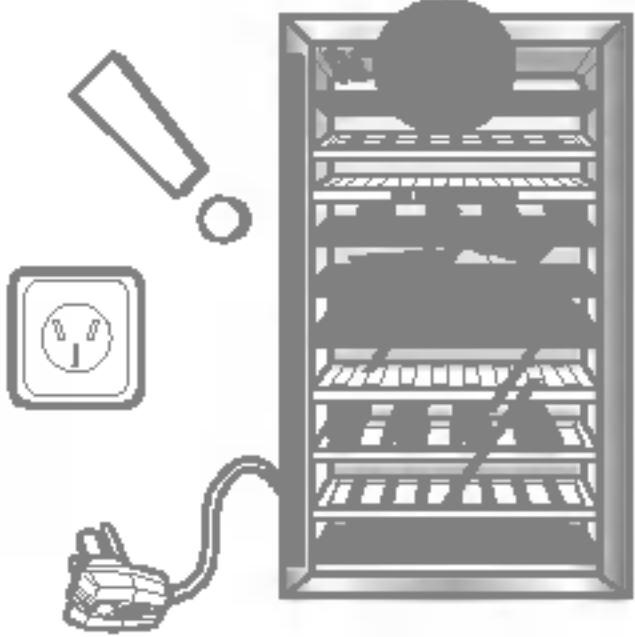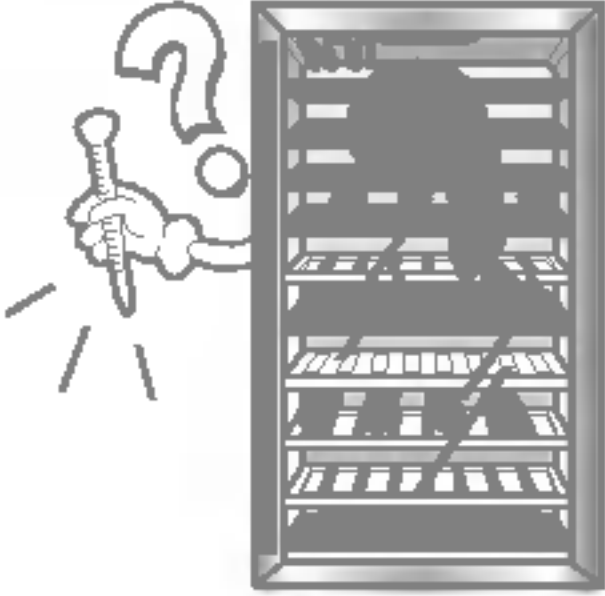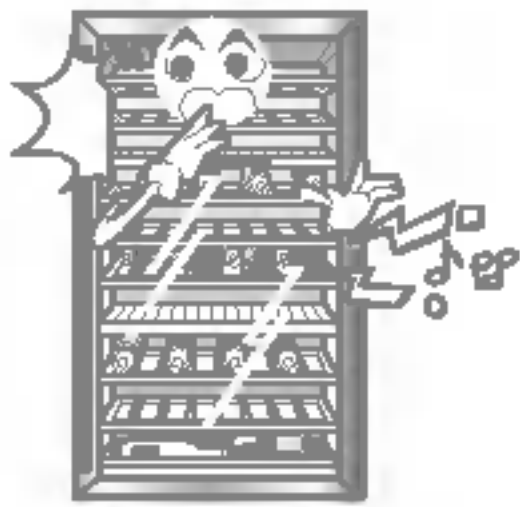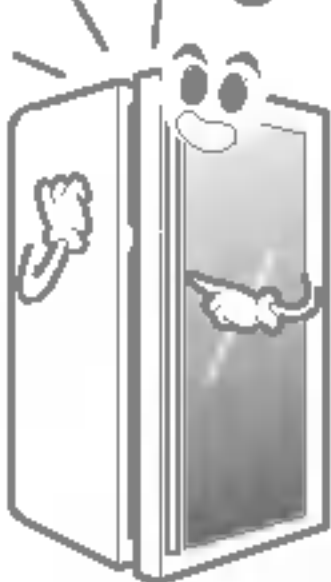
| Situation                                                                                                                          | Please check                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Measures                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>The refrigerator does not operate</b>          | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Is power supply cut?</li> <li>• Is power plug inserted into socket?</li> <li>• Is power voltage 115V?</li> <li>• Is the adopted booster switched on?</li> </ul>                                                                                                                                                                                                | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Check if other electric appliances operate or not.</li> <li>• Re-insert the plug properly.</li> <li>• Switch on the booster.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>Inefficient cooling</b>                      | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Is the door closed tightly?</li> <li>• Is it under direct sunlight or near heat sources such as gas stove?</li> <li>• Is the distance between the refrigerator and surrounding items appropriate?</li> <li>• Is the temperature in the installation place appropriate?</li> <li>• Has anything such as carpet blocked the heat grill (ventilation)?</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Raise the refrigerator front slightly using the adjustable foot. Move wine bottles away from the door to allow to close tightly.</li> <li>• Check the installation location.</li> <li>• Keep an appropriate distance away from surrounding items .</li> <li>• Temperatures above 50°F and below 95°F is appropriate.</li> <li>• Remove the blockage, such as carpet.</li> </ul> |
| <b>Strong noise and abnormal sound</b>          | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Is the floor flat and firm and is it installed stably (noise may be a little strong on wooden floor)?</li> <li>• Are there any piled things in the refrigerator back or its top?</li> </ul>                                                                                                                                                                    | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Please install it on flat and firm floor.</li> <li>• Move away the pile things.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>Condensate drops appear in the interior</b>  | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Is the door closed tightly?</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <ul style="list-style-type: none"> <li>• The drops will automatically disappear after the door is closed tightly. But the best way is to wipe them away first.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>The door can not be closed tightly</b>       | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Is the refrigerator tilted forward?</li> <li>• Are shelves placed correctly?</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                        | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Please adjust the adjustable foot (adjusting the refrigerator front slightly higher will allow the door to be closed tightly).</li> <li>• Please place shelves properly.</li> </ul>                                                                                                                                                                                             |


**At the time of power failure**

Please do not open and close the door frequently.

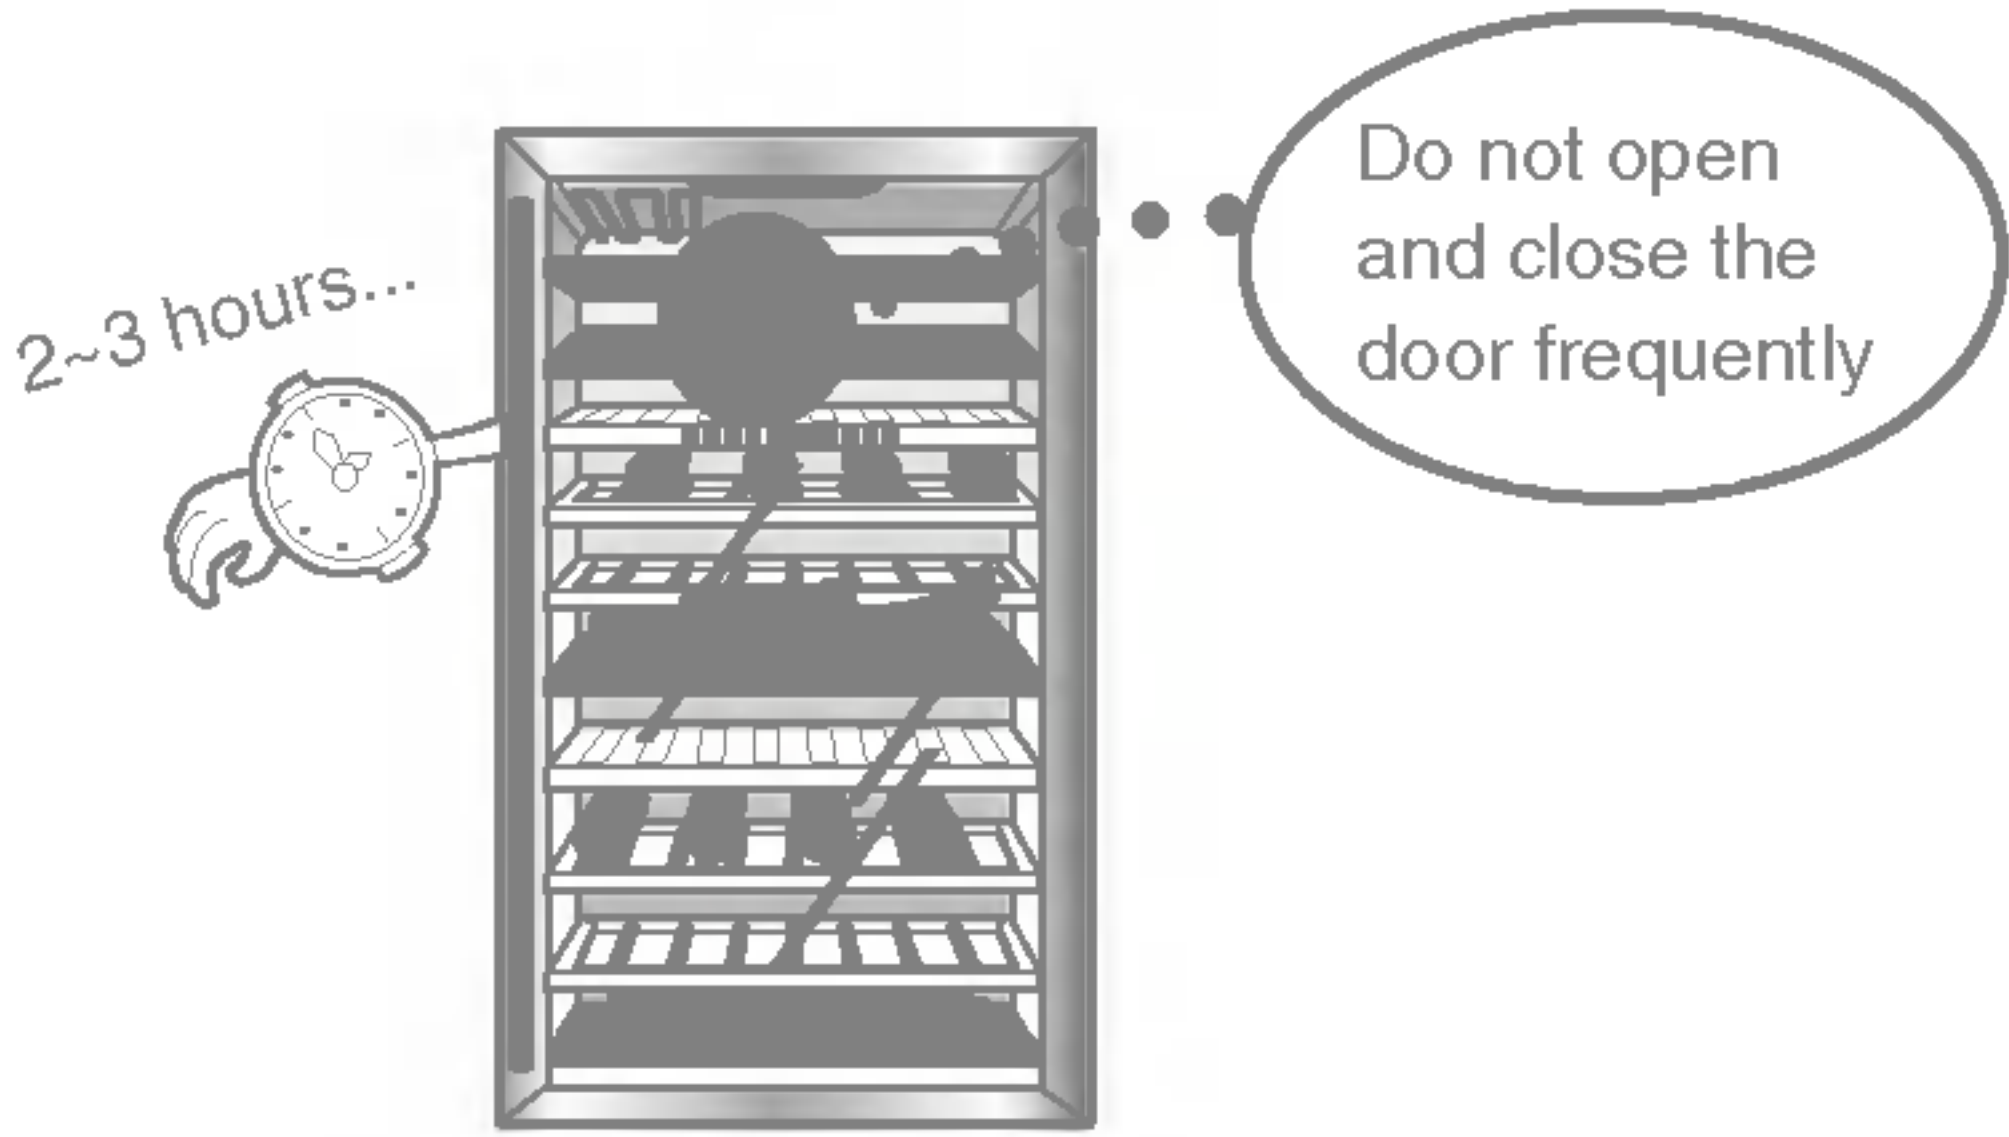


**When top decoration cloth cover is used:**

When top decoration cloth cover is used at the refrigerator top, make sure the cloth corners are not squeezed by the refrigerator door. Temperature will increase if the door is not closed tightly.

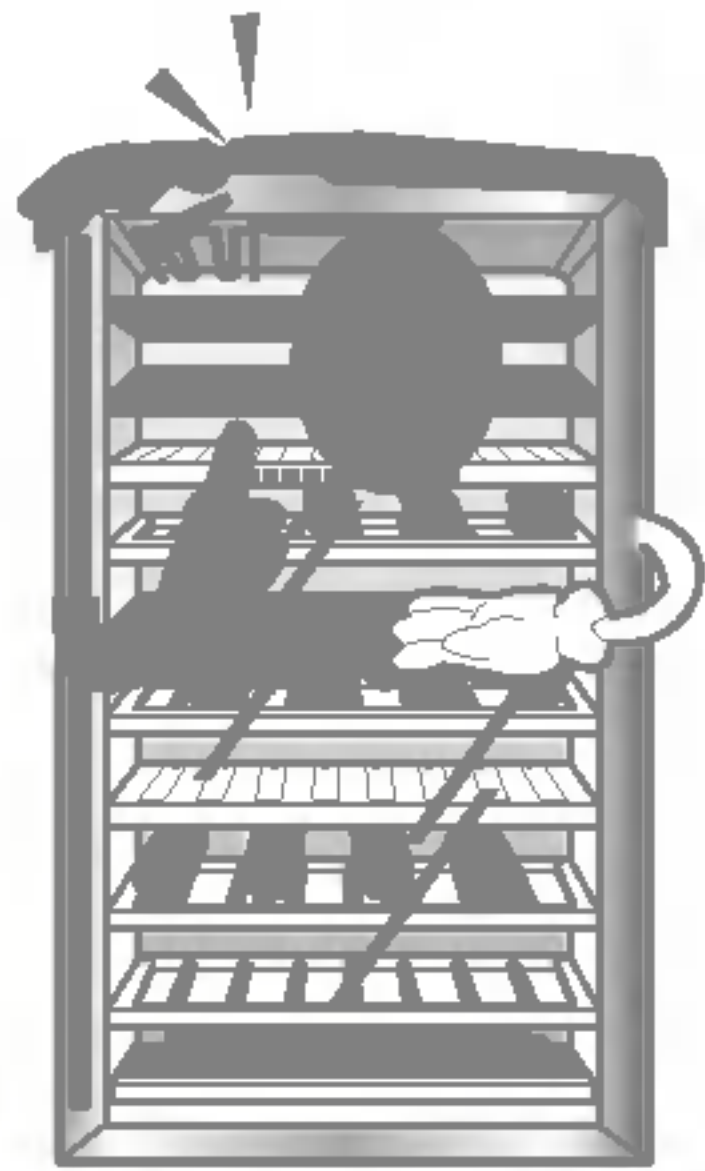


**When the refrigerator is not used for a long time**

Clean the interior thorough and keep the door open for 2-3 days to prevent molding and odor.

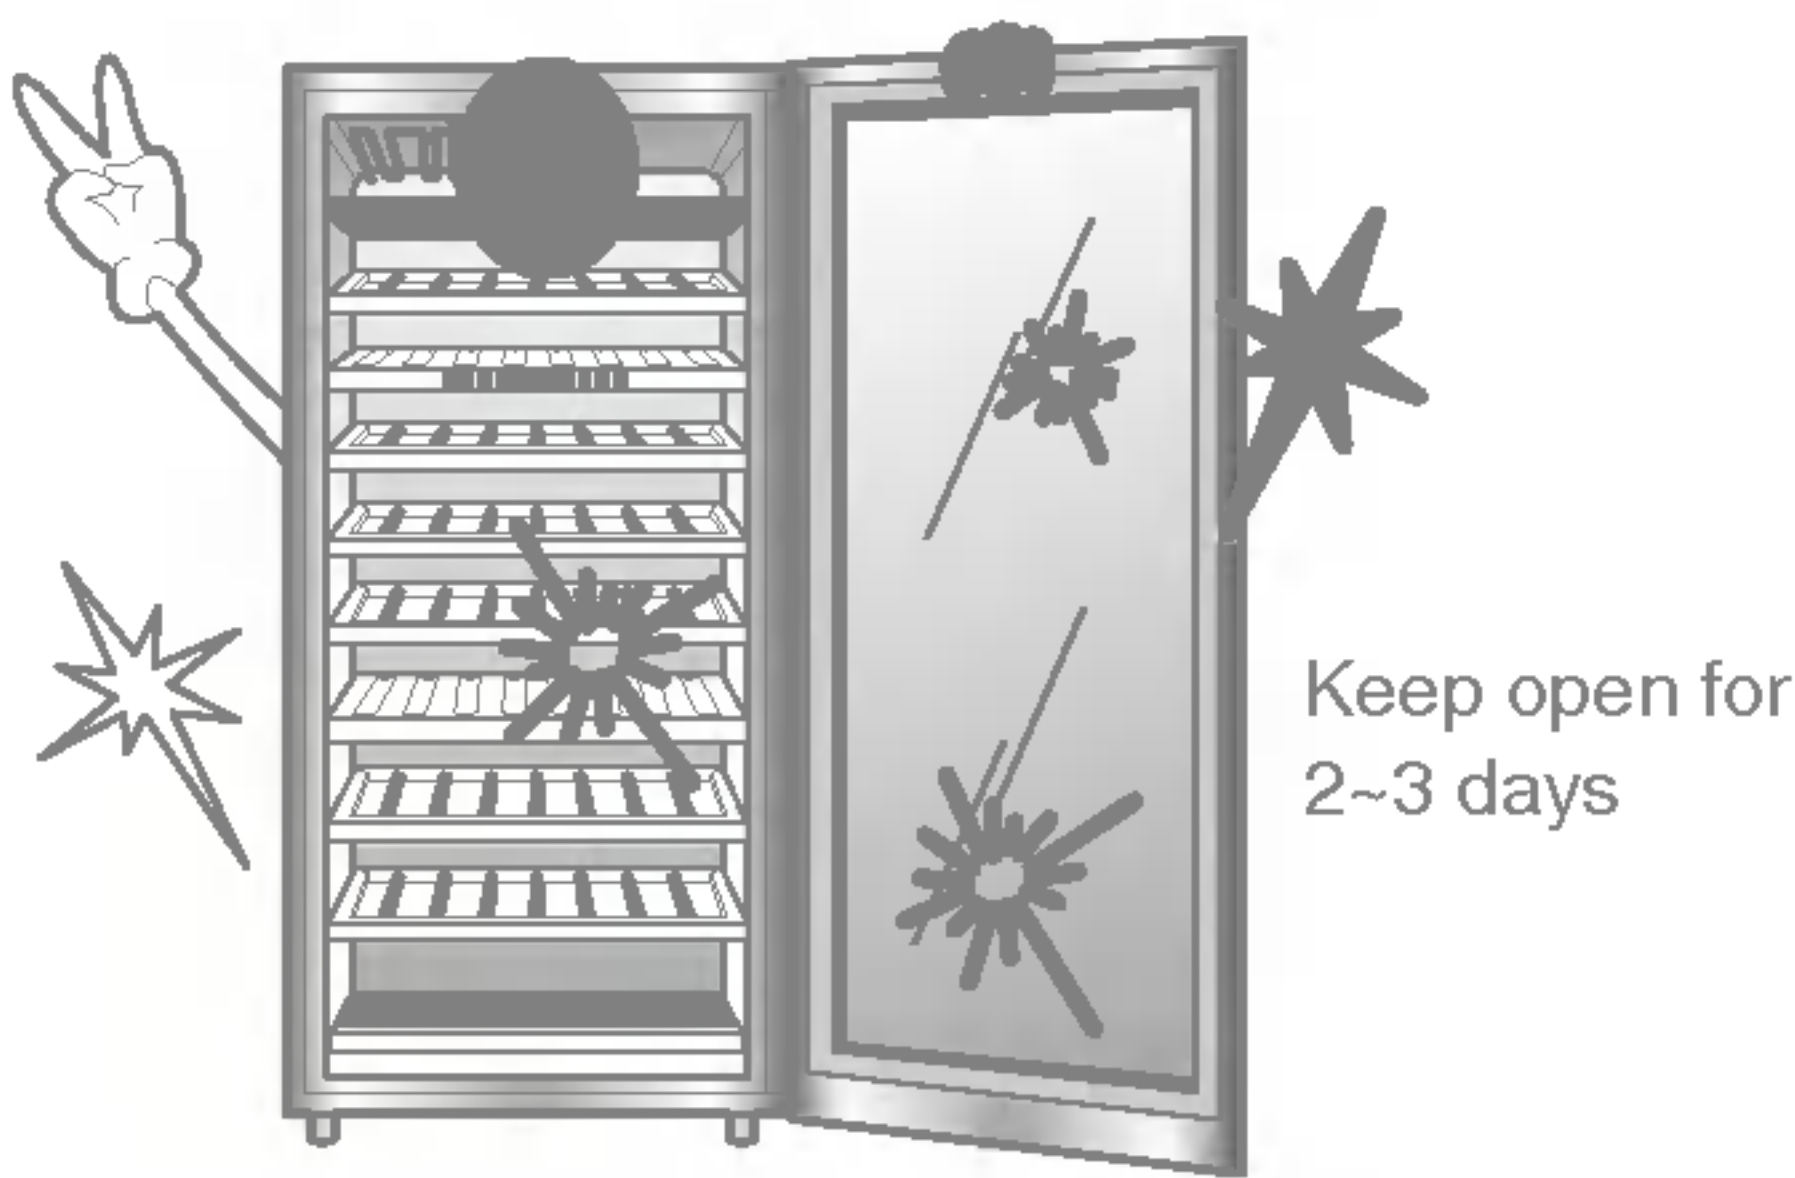

**When the refrigerator is disposed**



All connections in the refrigerator must be disconnected; door seals and shelves removed and the locking device dismantled. Do not place it in places where children often play, because they are easily entrapped into the refrigerator or hurt by the shelves.

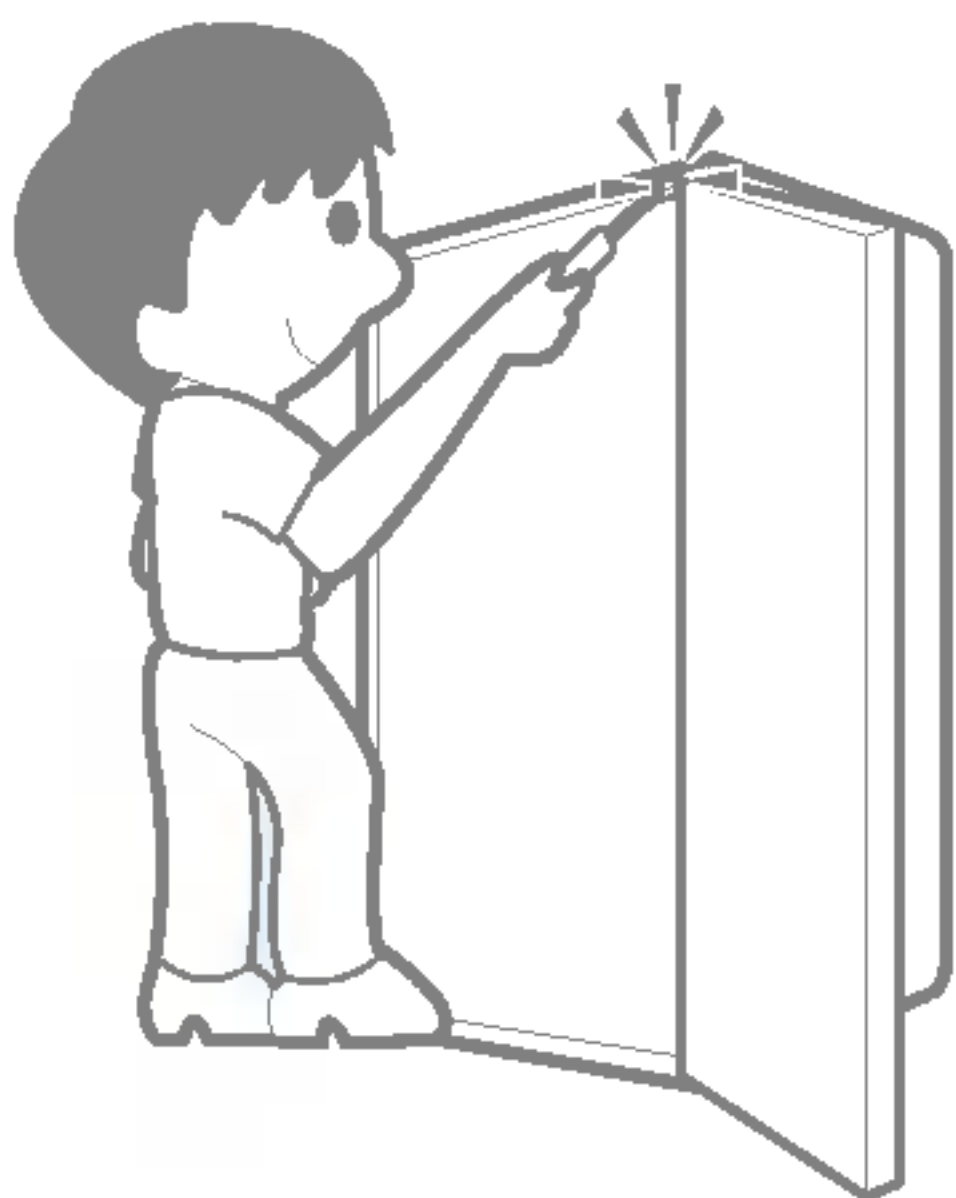



Do not open and close the door frequently if not necessary.

Please do not keep the door open for a long time.

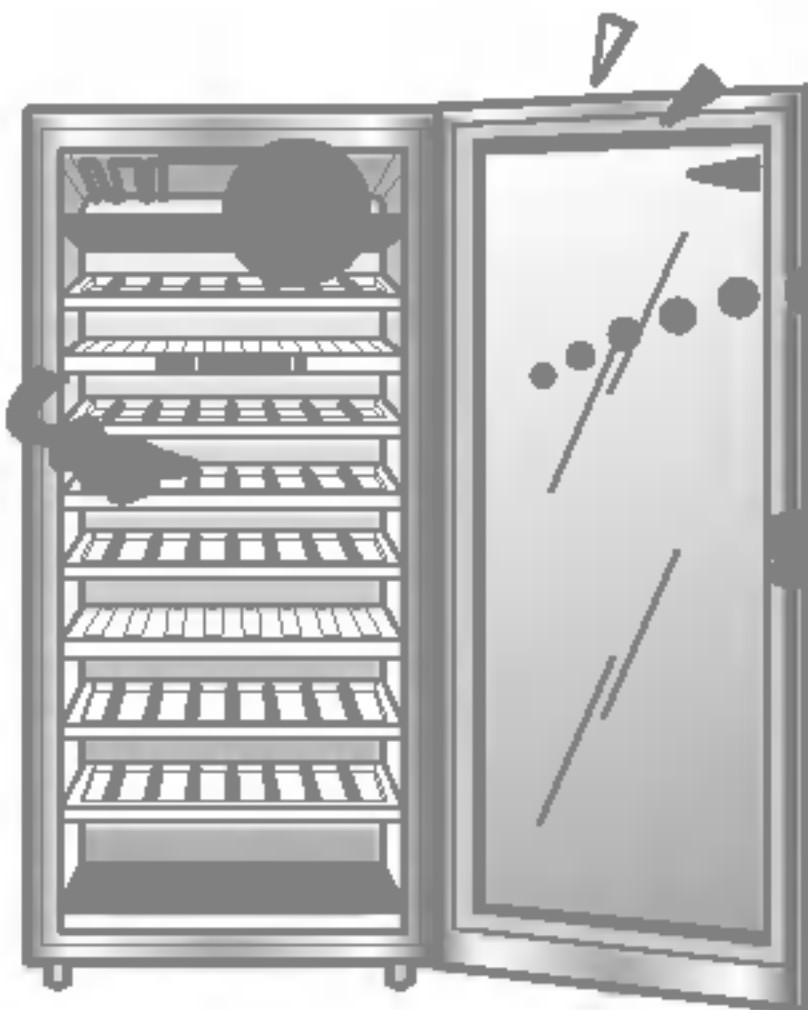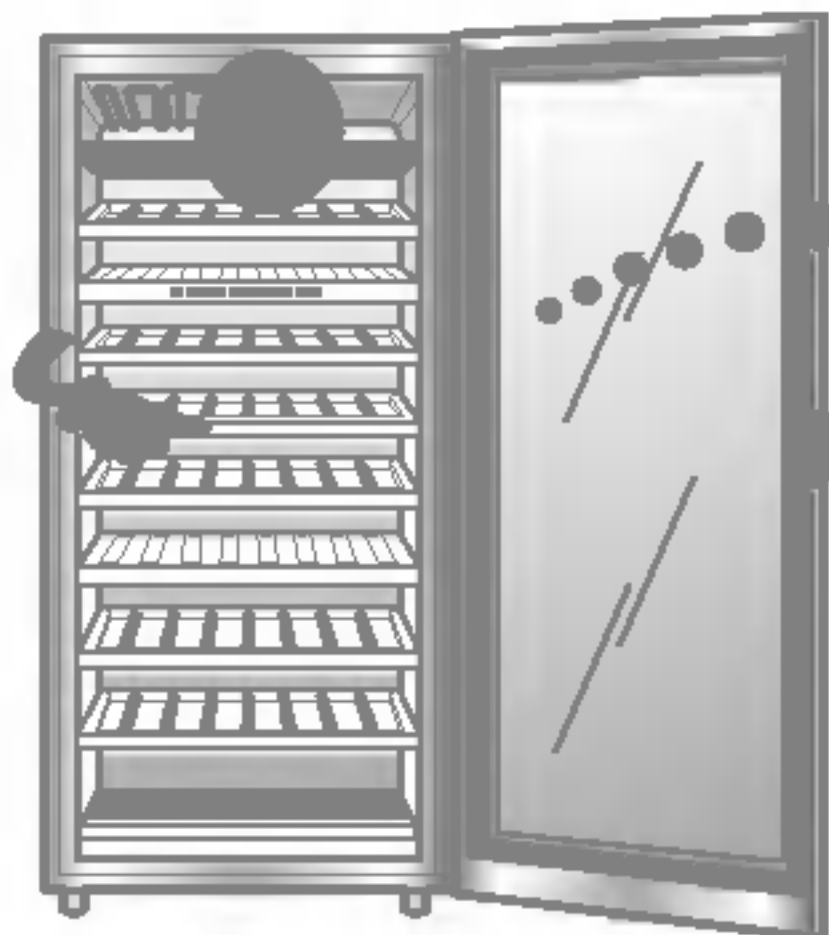

The items (appearance and specifications) listed in this guide may vary due to constant product improvements.

| Category \ Type           |                    | LRV410TT              | LRV650TT               | LRV810TT               |
|---------------------------|--------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|
| Capacity                  | Efficient Capacity | 4.7cu.ft              | 7.5cu.ft               | 9.9cu.ft               |
|                           | Storage            | 41bottles (56bottles) | 65bottles (104bottles) | 81bottles (136bottles) |
| Dimensions                | Width              | 23.4 inch             | 23.4 inch              | 23.4 inch              |
|                           | Depth              | 22.8 inch             | 22.8 inch              | 22.8 inch              |
|                           | Height             | 32.3 inch             | 46.7 inch              | 58.1 inch              |
| Rated Voltage & Frequency |                    | 115V/60Hz             |                        |                        |
| Net Weight                |                    | 104 lbs.              | 141 lbs.               | 157 lbs.               |

Accessories

| Category \ Type    |  | LRV410TT | LRV650TT | LRV810TT |
|--------------------|--|----------|----------|----------|
| Shelf              |  | 4        | 6        | 8        |
| Wine Bottle Holder |  | —        | —        | —        |
| Glass Hanger       |  | —        | —        | 1        |
| User's Guide       |  | 1        | 1        | 1        |

visit our web site/<http://www.lg.ca>

LG Electronics

**LIMITED WARRANTY  
CANADA**

LG Electronics will repair or at its option replace, without charge, your product which proves to be defective in material or workmanship under normal use during the warranty period listed below from the date of original purchase.

This warranty is good only to the original purchaser of the product during the warranty period as long as it is in Canada.

**LG Refrigerator / Freezer Warranty Period**

| <u>Product</u>                                       | <u>Parts</u> | <u>Labour</u>             |
|------------------------------------------------------|--------------|---------------------------|
| Refrigerator / Freezer                               | 2 years      | 2 years [In-Home Service] |
| Sealed System<br>(Compressor, Condenser, Evaporator) | 5 years      | 2 years [In-Home Service] |

No other express warranty is applicable to this product. THE DURATION OF ANY IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING THE IMPLIED WARRANTY OF MERCHANTABILITY, IS LIMITED TO THE DURATION OF THE EXPRESS WARRANTY HEREIN. LG ELECTRONICS SHALL NOT BE LIABLE FOR THE LOSS OF USE OF THE PRODUCT, INCONVIENCE, LOSS OR ANY OTHER DAMAGES, DIRECT OR CONSEQUENTIAL, ARISING OUT OF THE USE OF OR INABILITY TO USE, THIS PRODUCT OR FOR ANY BREACH OF ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTY, INCLUDING THE IMPLIED WARRANTY OF MERCHANTABILITY APPLICABLE TO THIS PRODUCT.

Some States do not allow the exclusion or limitation of incidental or consequential damages or limitations on how long an implied warranty lasts; so these limitations or exclusions may not apply to you. This warranty gives you specific legal rights and you may also have other rights which vary from state to state.

**THE ABOVE WARRANTY DOES NOT APPLY TO:**

1. Service trips to your home to deliver and pickup, install, instruct, or replace house fuses or correct house wiring or plumbing, or correction of unauthorized repairs.
2. Damage to the product caused by accident, pests, fire, floods, or acts of God.
3. Repairs when your LG product is used in other than normal, single-family household use.
4. Damage resulting from accident, alteration, misuse, abuse, or improper installation.

**Therefore, these costs are paid by the consumer.**

If the product is installed outside the normal service area, any cost of transportation involved in the repair of the product, or the replacement of defective parts, shall be borne by the owner.

**CUSTOMER ASSISTANCE NUMBERS:**

**To obtain Warranty Coverage:**

**Retain your Bill of Sale to prove date of purchase.**  
A Copy of your Sales Receipt must be submitted at the time warranty service is provided.

**To obtain Product or Customer Service Assistance:**

**Call 1-888-542-2623**  
Press the appropriate menu option, and have your product type (Refrigerator), model number, serial number, and ZIP/Postal Code ready.

**To obtain the nearest Authorized Service Center:**

**Call 1-888-542-2623** (24 hrs a day, 7 days per week)  
Press the appropriate option, and have your product type (Refrigerator), model number, serial number, and ZIP/Postal Code ready.



**Explication et préparation**

Consignes de sécurité.....24

Installation .....28

Inversion de la Porte .....30

Déplacement, transport et secteur .....31

**Utilisation**

Identification des pièces .....32

Dans ces cas.....34

Réglage et indication de la température.....35

Stockage approprié du vin.....36

**Nettoyage**

Nettoyage .....38

**Ce n’est pas un défaut**

Ce n’est pas un défaut .....39

Vérification avant de demander un service .....40

**Références**

Conseils pratiques pour profiter de votre cave à vins .....41

Économie d’énergie.....42

Caractéristiques techniques .....42

Garantie de qualité .....43

*Nous vous remercions d’avoir acheté un produit LG.*



Les consignes de sécurité sont fournies pour garantir une utilisation sûre et adéquate de l'appareil.


- Les consignes de sécurité sont divisées en «avertissements» et «alertes», tel que décrit ci-après.
- Après lecture, veuillez conserver ce livret en lieu sûr pour une référence ultérieure.
- ⚠ Indique la présence d'un danger dans certaines circonstances.

Des blessures graves ou la mort peuvent survenir si les directives ne sont pas respectées.


Des dégâts matériels à la propriété peuvent survenir si les directives ne sont pas respectées.




**Utilisez une prise de courant spéciale.  
N'utilisez pas de rallonge électrique.**  
Si la prise est partagée avec d'autres électroménagers, il peut y avoir une surcharge et, de là, un risque d'incendie.

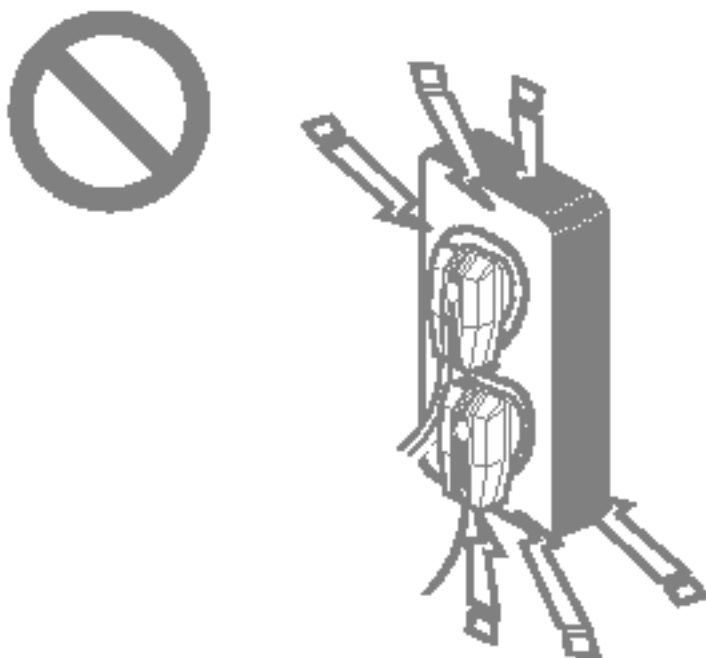


**La cave à vins ne doit pas être poussée contre la fiche électrique.**  
Autrement, la fiche pourrait être abîmée, et provoquer un risque d'incendie ou de choc électrique.

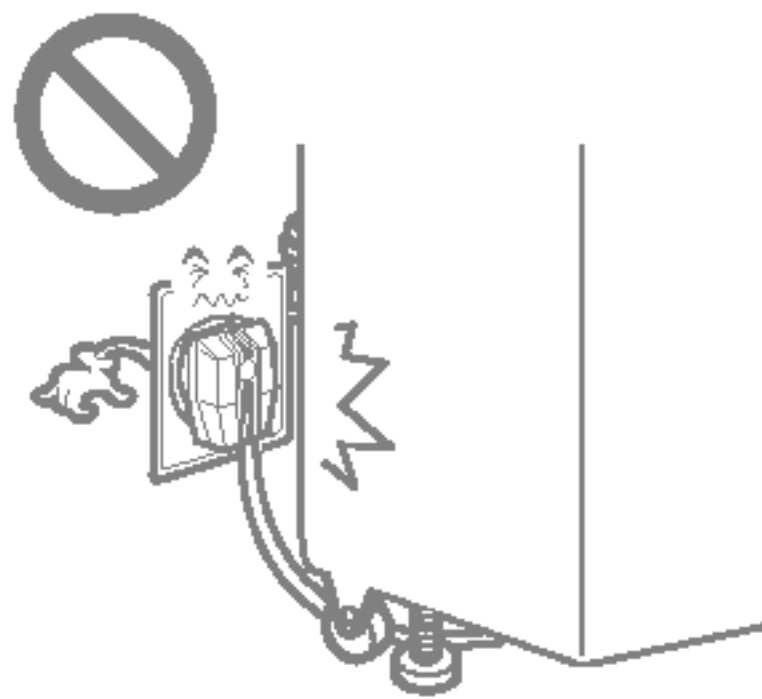


**Vérifiez si la connexion à la terre est bien faite.**  
Si la connexion à la terre n'est pas bien établie, il y a risque de provoquer un choc électrique ou d'endommager l'appareil. Veuillez consulter les directives à cet effet à la page 52.

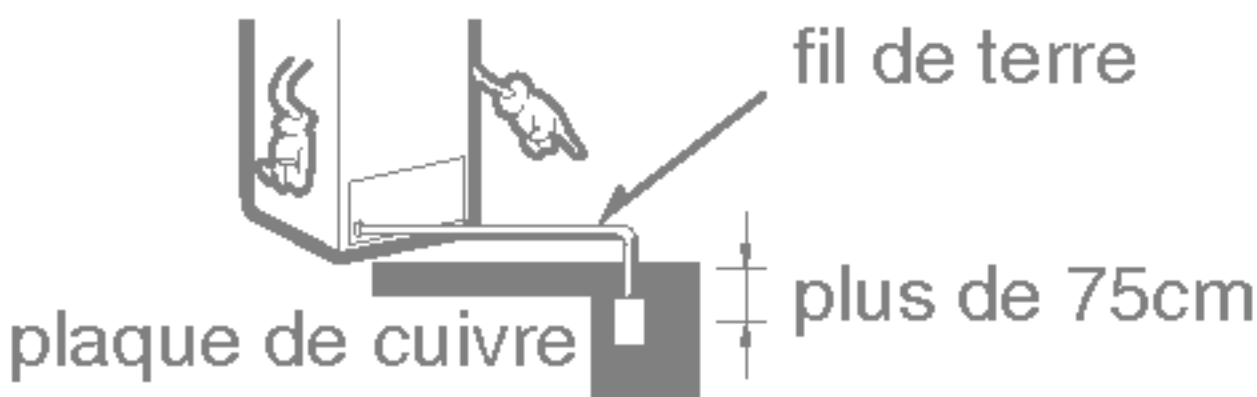

**Déconnectez la fiche de la prise avant le nettoyage.**  
**Ne saisissez pas la fiche si vous avez les mains mouillées.**  
Autrement, vous risquez de recevoir un choc électrique.

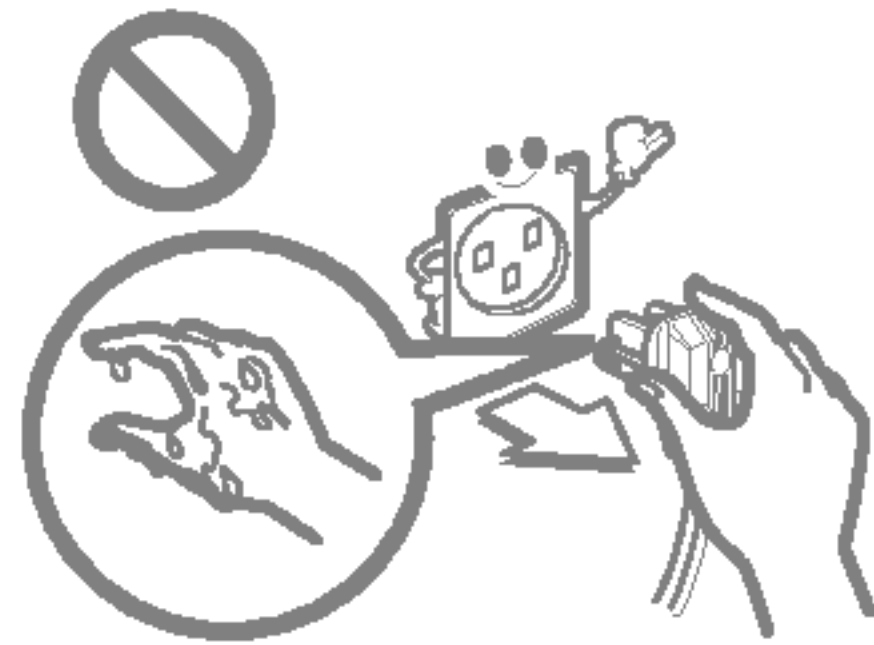


**Débranchez toujours l'appareil avant de changer l'ampoule.**

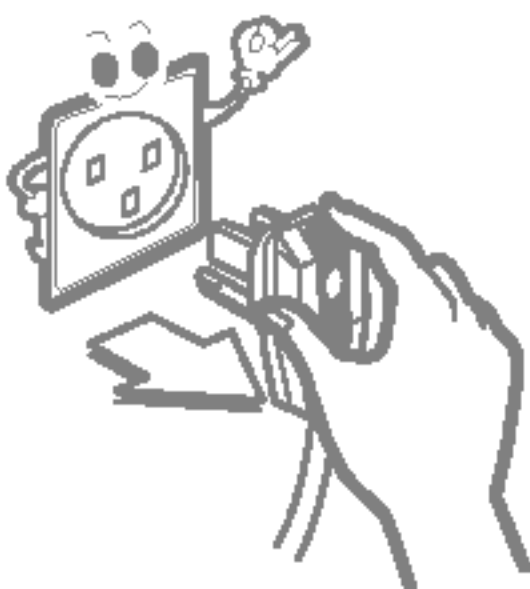


**Enfoncez complètement la fiche dans la prise de courant, après avoir vérifié qu'elle bien propre.**  
Si la fiche est sale ou mal raccordée, il y air un risque d'incendie.



**Nettoyez la fiche régulièrement afin de réduire le risque d'incendie.**

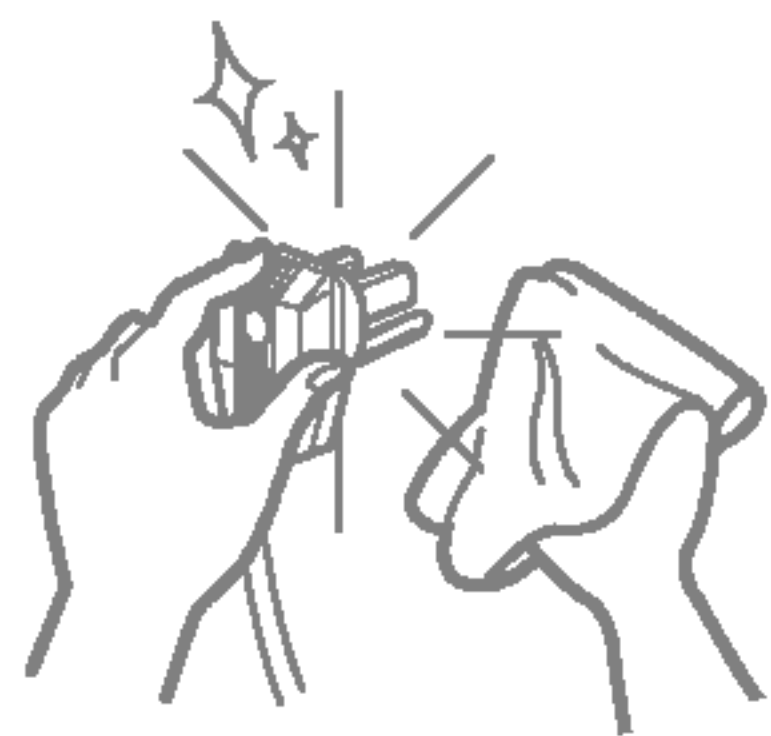


**Ne placez aucun objet sur les volets de ventilation car cela présente un risque de choc électrique ou de blessure.**

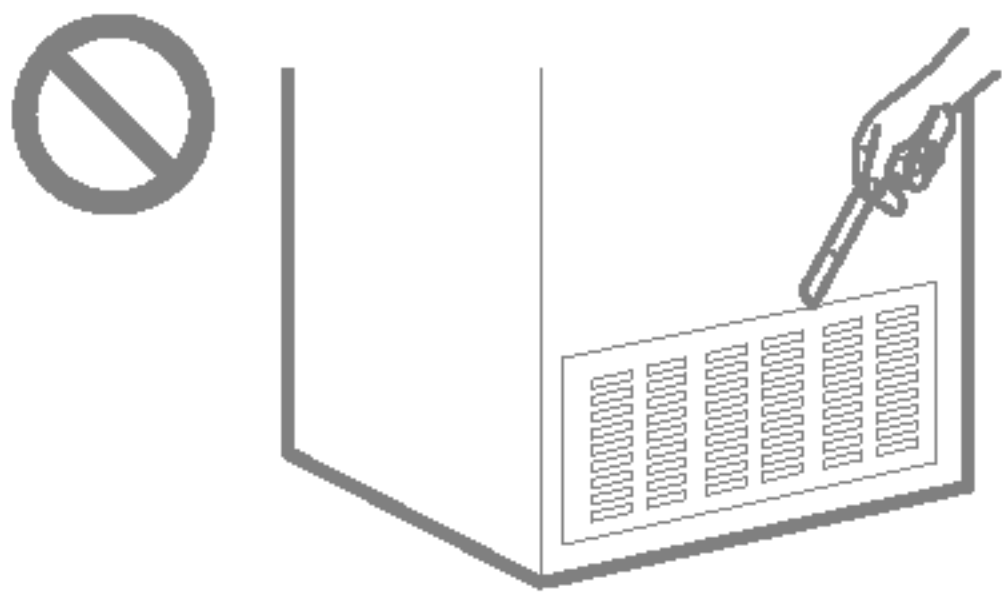


**N'endommagez, ne perforez, ne pliez, ne tirez ni ne tordez le fil électrique.**

Un fil électrique endommagé peut être à l'origine d'un incendie ou d'un choc électrique.

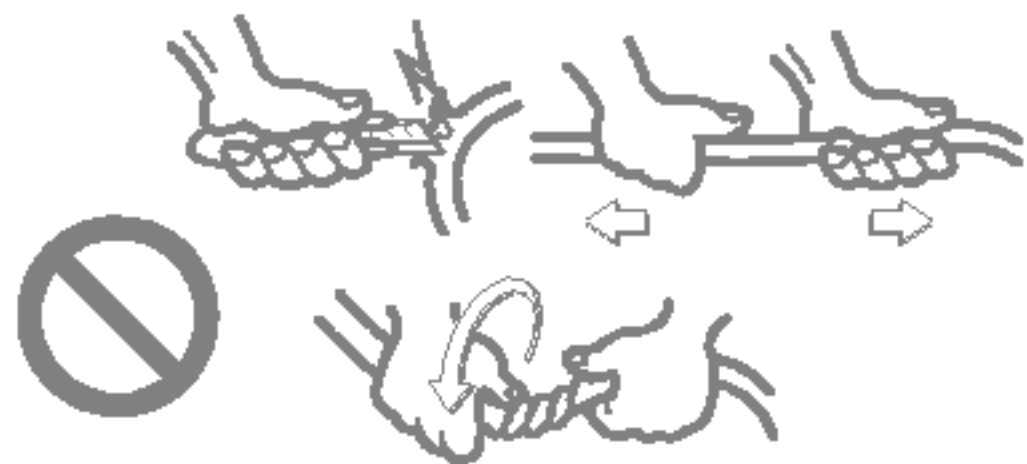

**Ne modifiez ni ne rallongez le cordon d'alimentation.**

Autrement, vous risquez de provoquer un choc électrique ou un incendie.

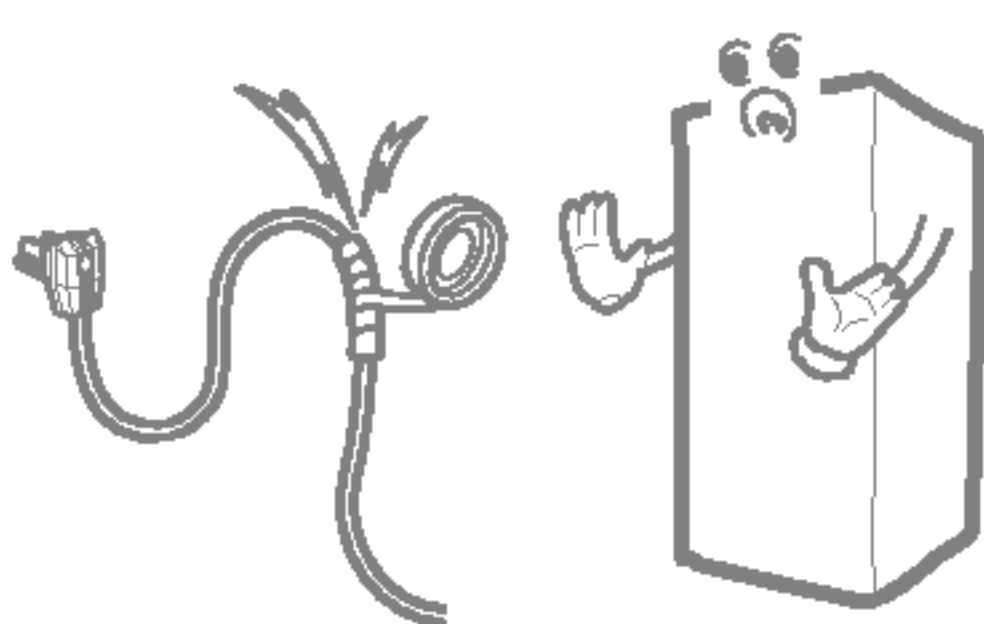


**Ne tentez pas de désassembler, réparer ou modifier l'appareil.**

Autrement, vous risquez de vous blesser ou de provoquer un choc électrique ou un incendie. De plus, ceci pourrait annuler la garantie.



**Ne placez aucun objet lourd sur la cave à vins.**

Les objets lourds pourraient tomber et causer des blessures lors de l'ouverture de la porte de l'appareil.

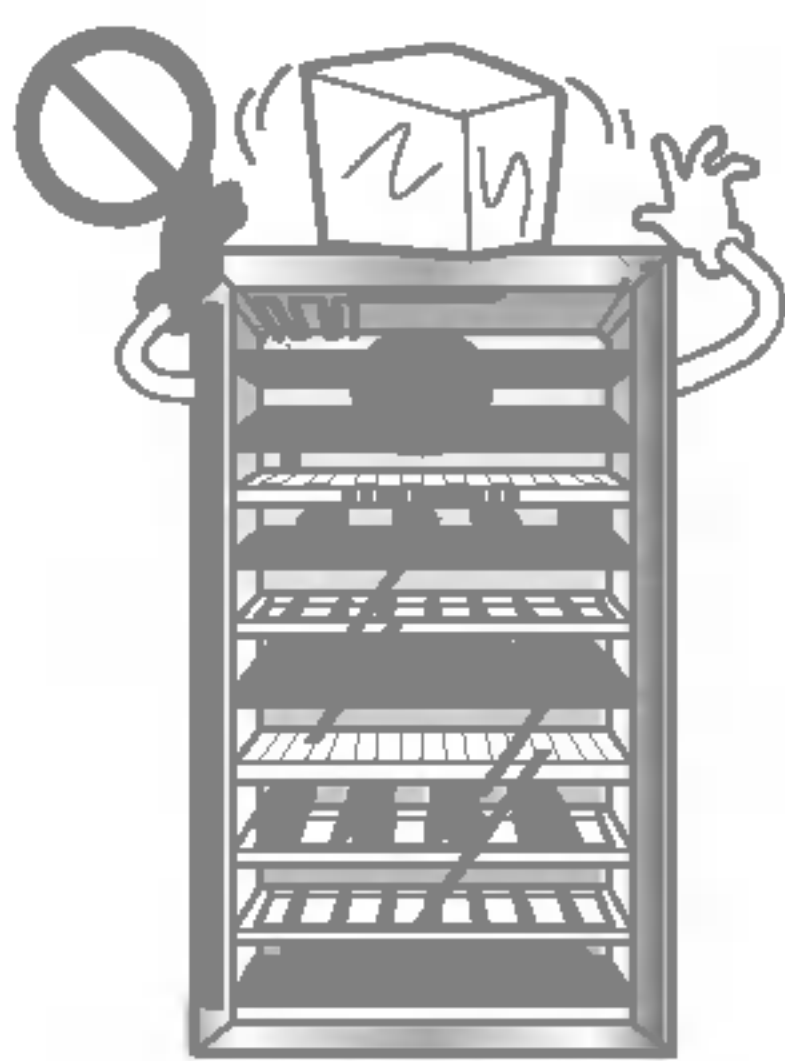

**Ne grimpez pas sur la porte de la cave à vins. Cette dernière pourrait basculer, tout en provoquant des dommages ou des blessures.** Un soin particulier est à prendre afin d'éviter que les enfants ne grimpent sur la porte de l'appareil.




**Ne placez aucun article inflammable comme de l'éther, du benzène, de l'alcool, ou du gaz liquéfié à l'intérieur de la cave à vins.** Il y a risque d'explosion.




*L'appareil ne devrait pas être utilisé par les jeunes enfants, sans surveillance. Les jeunes enfants devraient être surveillés afin de s'assurer qu'ils ne jouent pas avec l'appareil.*

**Ne stockez aucun médicament ni produit chimique à l'intérieur de la cave à vins.**  
Cette cave à vins n'est pas prévue pour la conservation de ce genre d'articles thermosensibles. Une détérioration ou des réactions inattendues peuvent survenir.

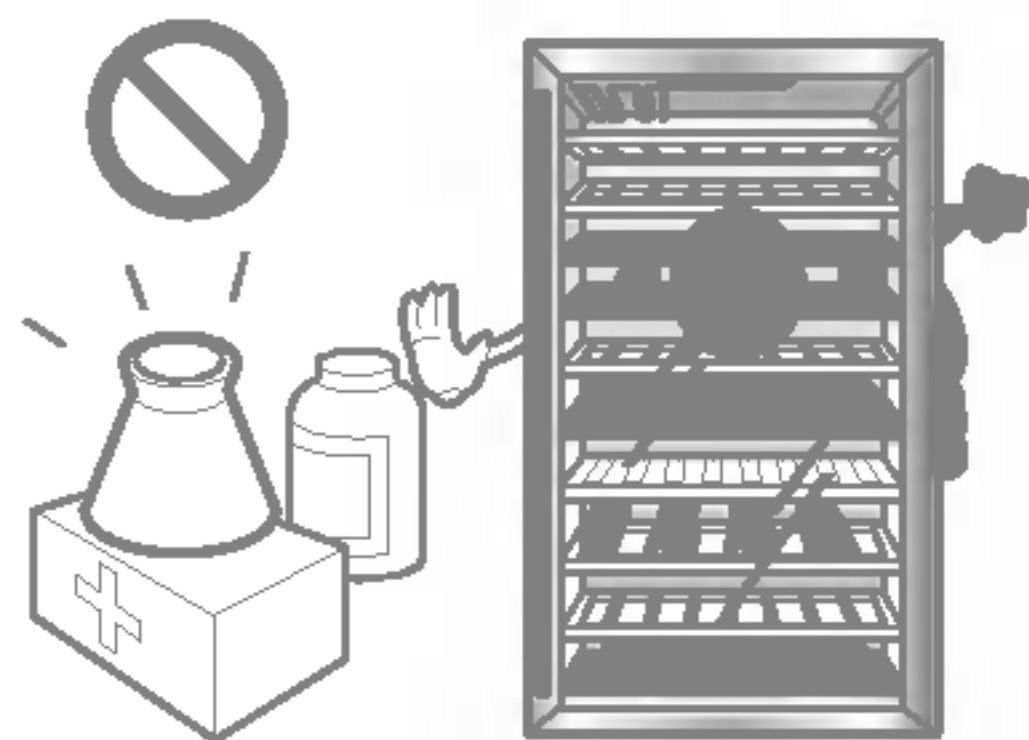

**N'aspergez aucun aérosol inflammable ou explosif près de la cave à vins.**  
Une explosion pourrait survenir suite à une étincelle provenant d'un circuit électrique ou d'un circuit de commande et causer un incendie ou une explosion.

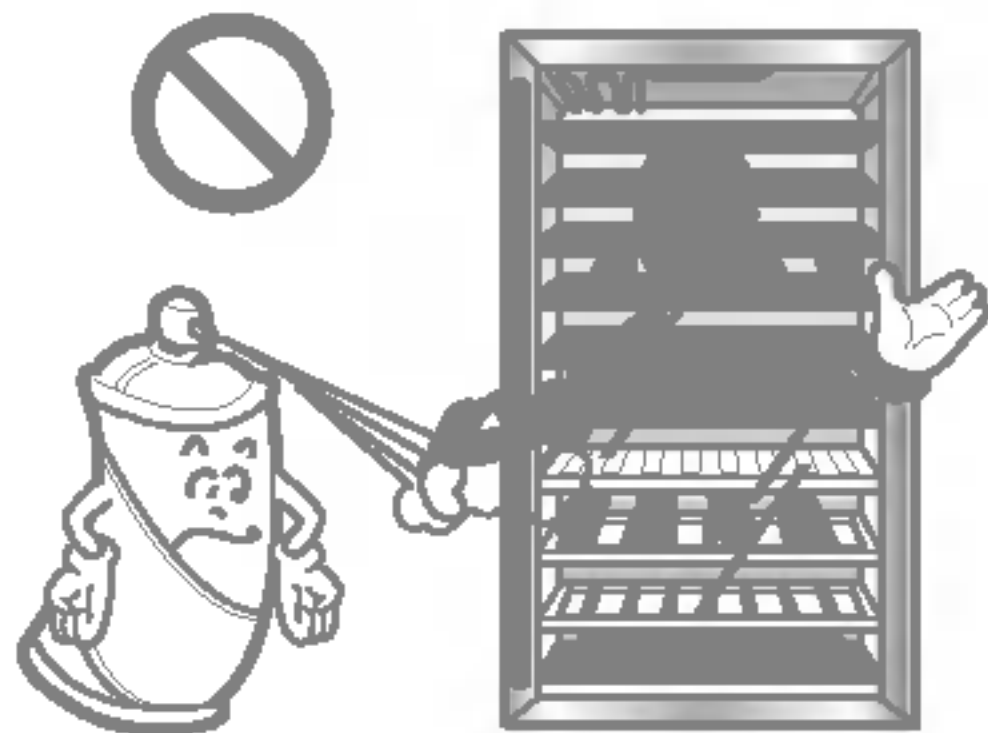


**Ne placez pas sur la cave à vins de récipients contenant des produits liquides, tels que des vases ou des verres.**  
Si du liquide est renversé sur les composantes électriques, ceci peut être à l'origine d'un choc électrique ou d'autres dégâts.



**La cave à vins n'est prévue qu'en tant qu'appareil ménager.** Elle n'est pas conçue pour subir les conditions ambiantes des autocaravanes ou des installations maritimes.



**Placez la cave à vins loin des flammes.**

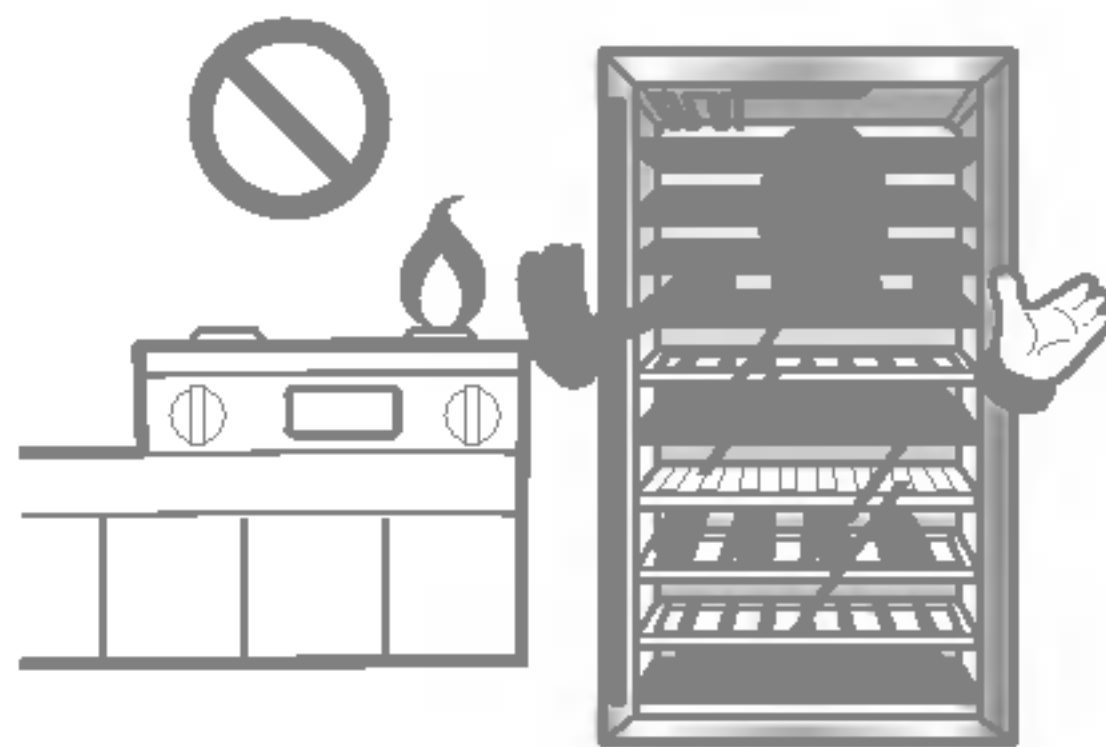

**Si vous détectez une fuite de gaz, ne touchez ni l'appareil ni le cordon d'alimentation.**  
Évacuez la maison et contactez la brigade des pompiers depuis un téléphone portable ou celui d'un voisin.



**N'utilisez pas d'eau en excès lors du nettoyage de l'intérieur ou de l'extérieur de l'appareil.**  
Ceci pourrait réduire l'efficacité de l'isolant et causer une fuite ou un incendie.



**Si vous vous débarrassez de l'appareil,** démontez la porte, laissez les tablettes et les compartiments à leur place et placez l'appareil là où il n'y ait pas risque pour les enfants de rester emprisonnés à l'intérieur de l'appareil.




Déconnectez la fiche en tirant la fiche même, et non pas le fil électrique.




Débranchez le réfrigérateur si vous prévoyez ne pas l'utiliser pendant une période prolongée.



Le réfrigérateur devrait être installé sur un sol ferme et au niveau.  
Ceci diminuera les vibrations et évitera que l'appareil puisse basculer lors de l'ouverture de la porte.

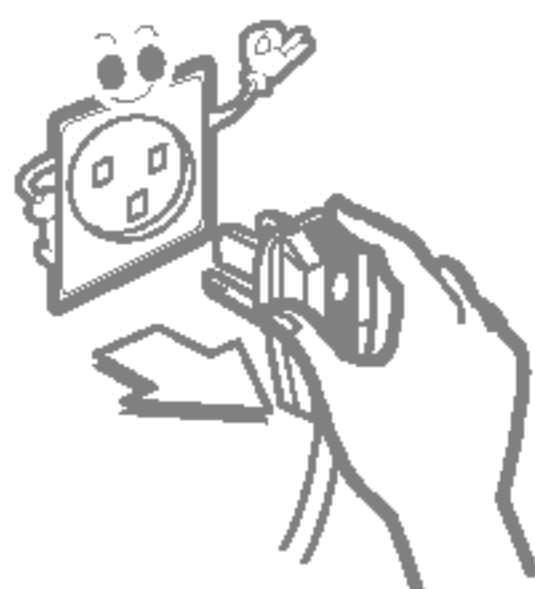


Ne placez pas l'appareil dans un endroit humide ni là où il peut facilement devenir mouillé.  
L'efficacité du réfrigérateur sera considérablement réduite si le matériel isolant devient humide.

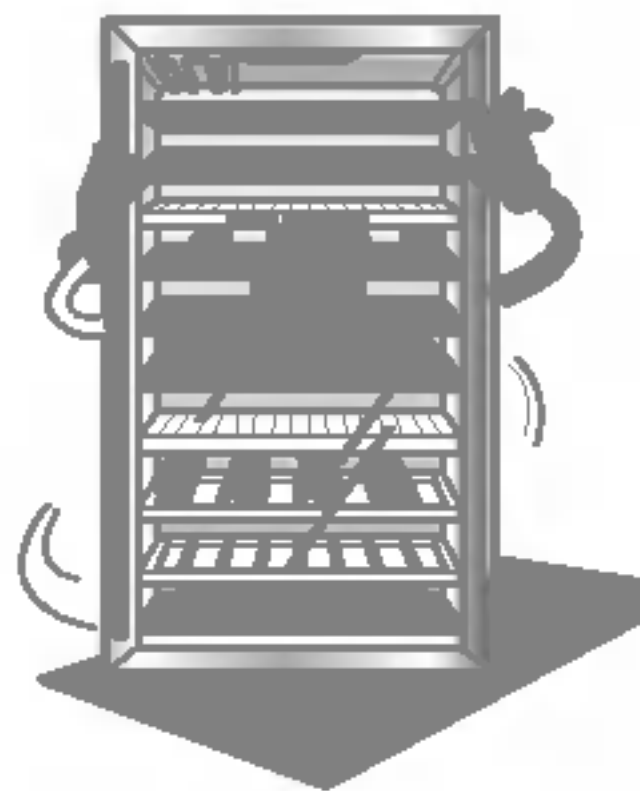


N'installez pas l'appareil dans une position où la porte de verre, lors de son ouverture, pourrait frapper ou être frappée par des meubles ou d'autres objets.




Ne placez pas les mains sous le réfrigérateur.  
Les bords pointus de la partie inférieure métallique peuvent vous blesser.

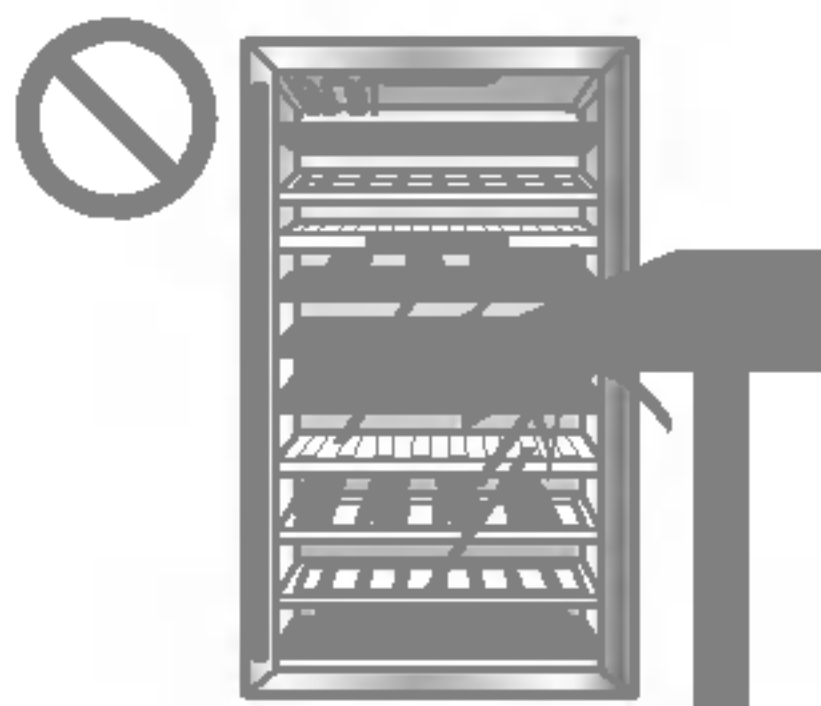

Cet appareil est lourd (103 – 157 livres, selon le modèle). Si vous devez le transporter, faites-le à l'aide de 2 ou 3 personnes.  
Déplacez-le toujours en position presque droite - jamais incliné en avant, en arrière ou de côté.

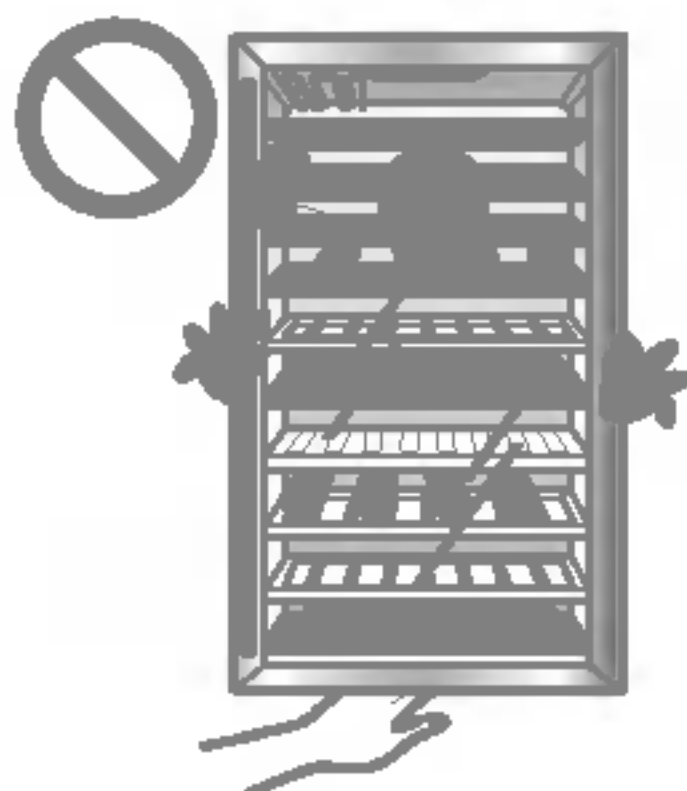

Refaire cette image pour montrer le réfrigérateur en position droite. Si l'appareil est incliné comme sur ce dessin, le lubrifiant risque de s'échapper du compresseur et couler vers d'autres pièces du système scellé.

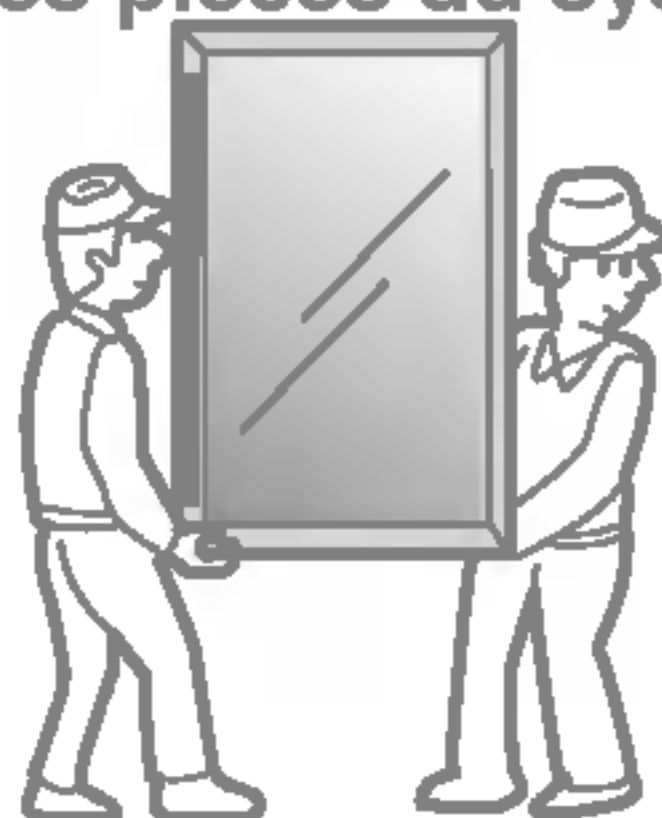

# 1. Choisir l'emplacement approprié

## Maintenir un écart approprié entre le refroidisseur et les articles environnants.


- Gardez un écart minimum entre le réfrigérateur et les objets qui l'entourent, comme indiqué sur l'illustration.
- Si le réfrigérateur est trop près des autres objets environnants, son fonctionnement peut être affecté et il consommera plus d'énergie.

## L'installer dans un endroit sec et bien ventilé

- Ne placez pas le réfrigérateur dans un endroit humide ni là où il peut facilement devenir humide, afin d'éviter les chocs électriques et la rouille des pièces métalliques.
- Installez le refroidisseur dans un endroit bien ventilé.

## Pour éviter la chaleur et l'exposition directe à la lumière (rayons du soleil)

- Si la température ambiante est élevée, cela peut réduire l'efficacité de l'appareil et augmenter la consommation d'énergie.

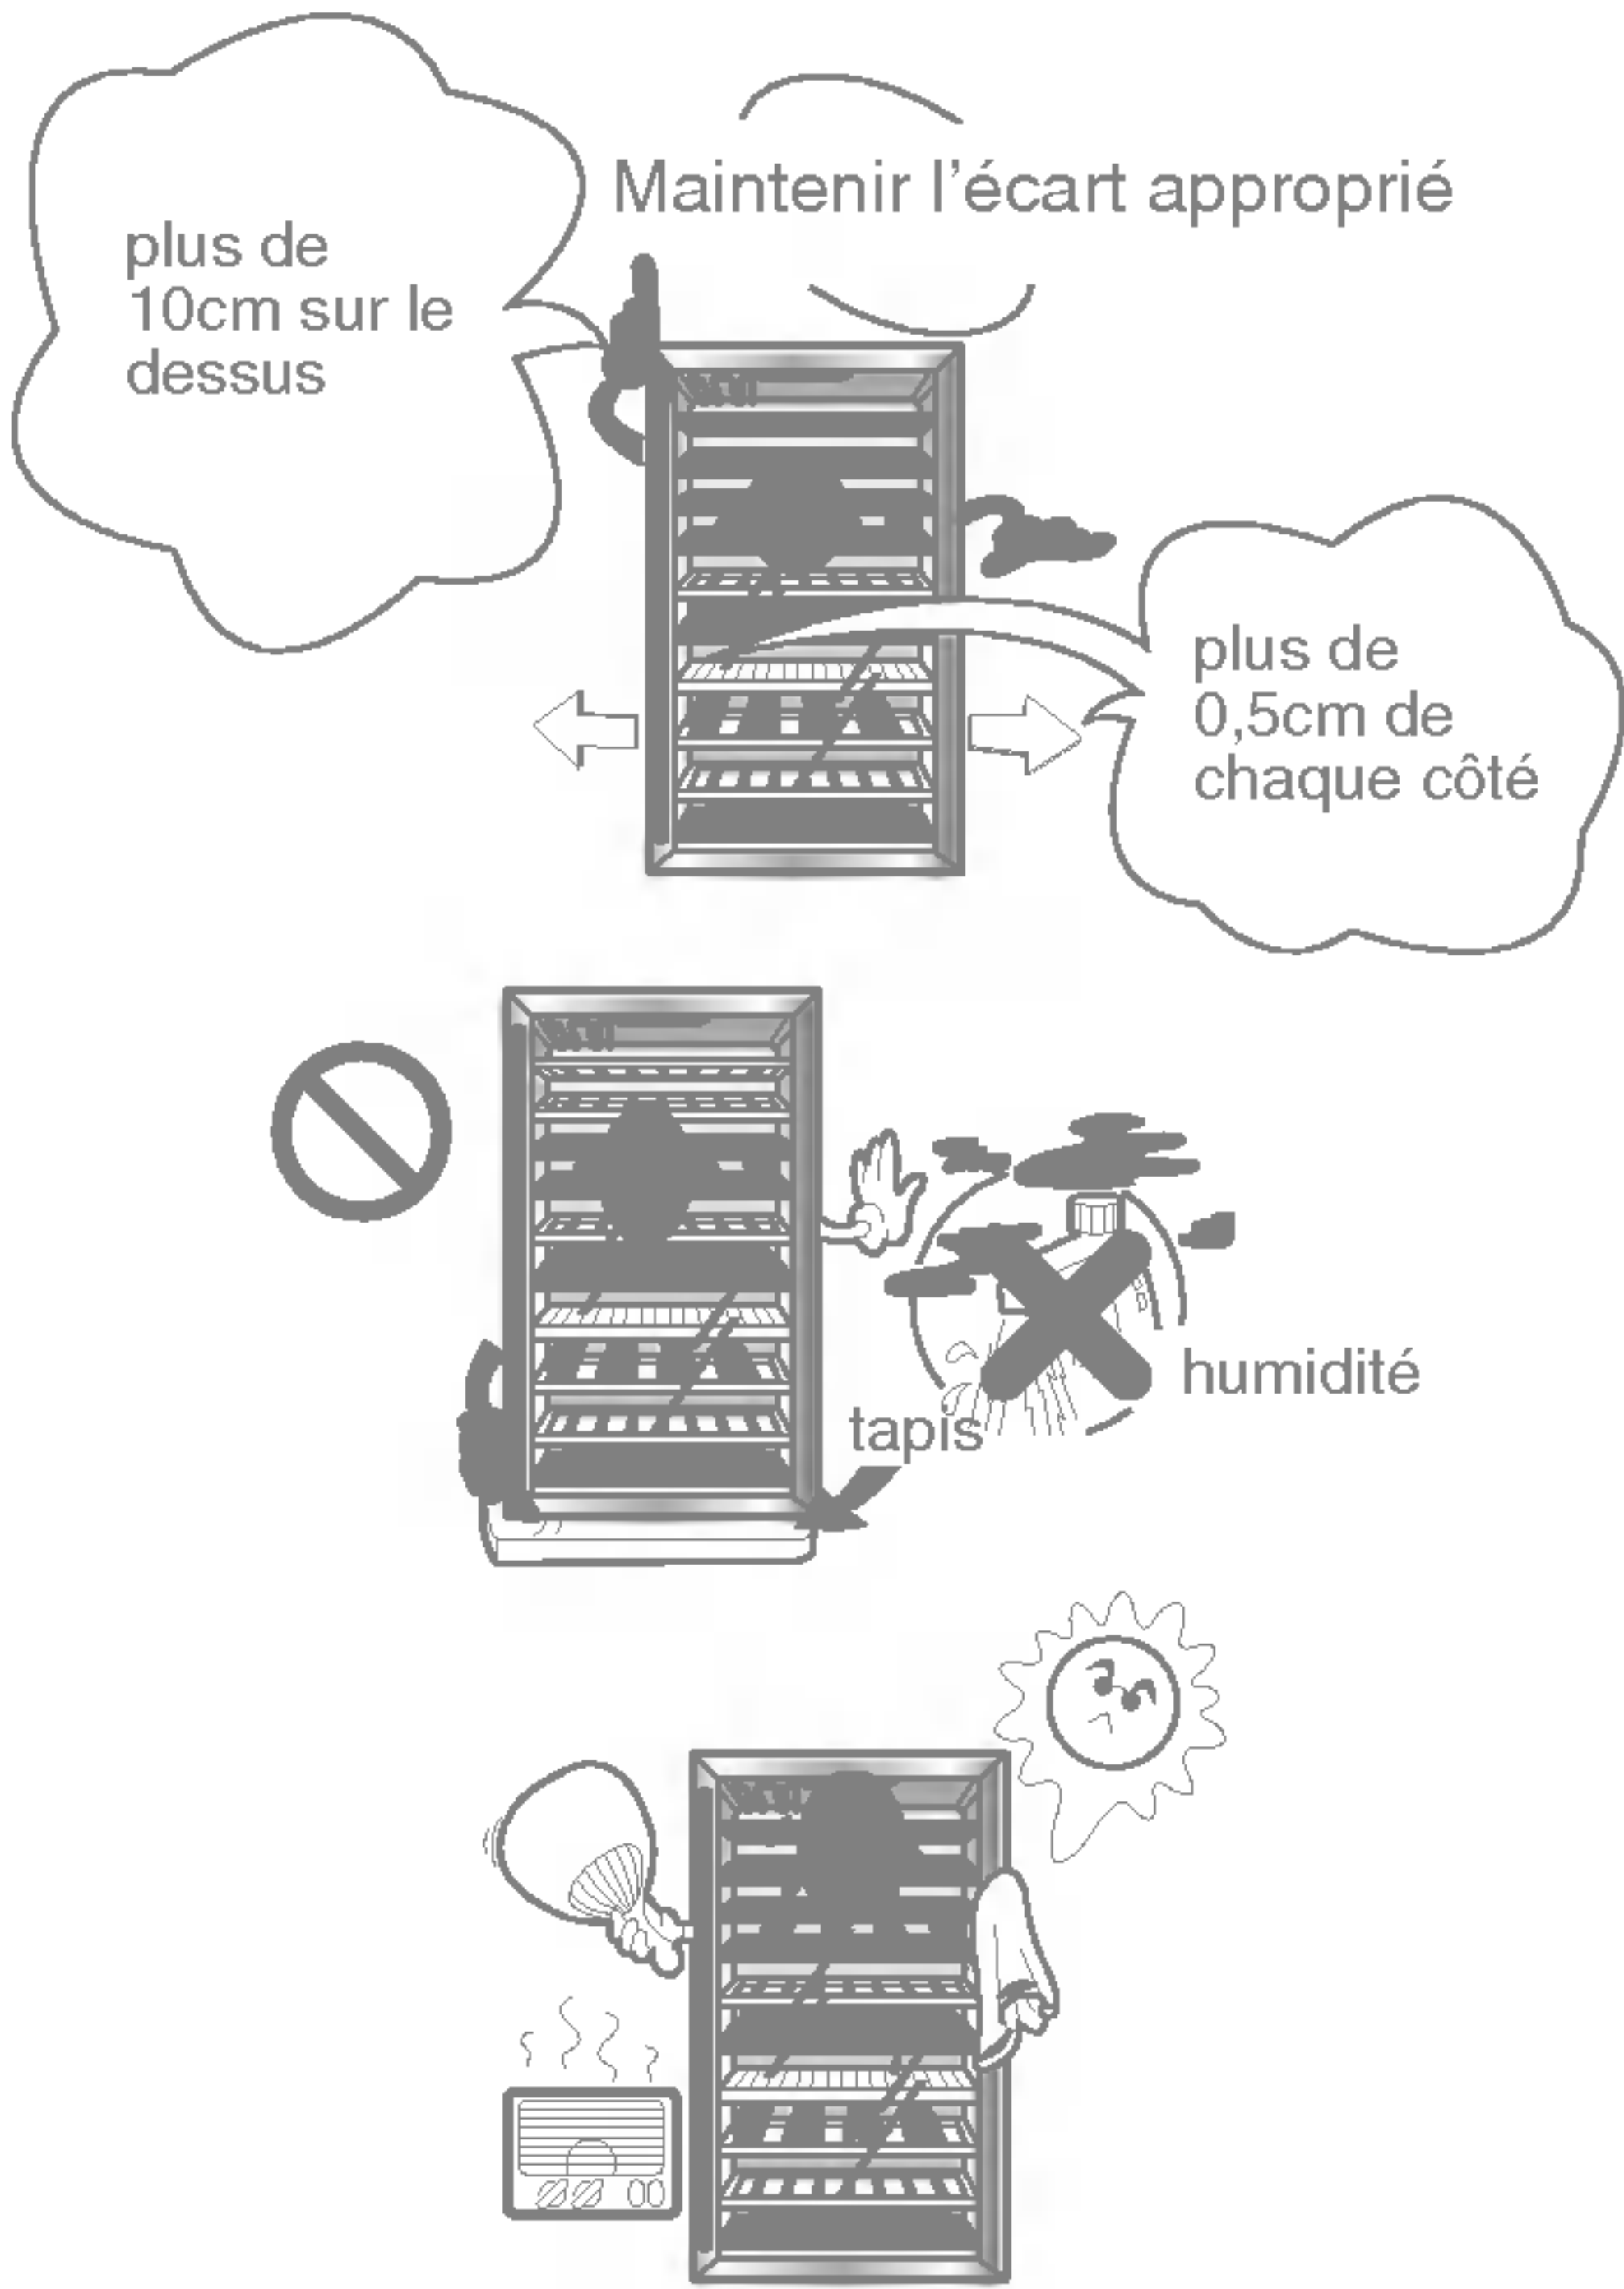


# 2. Placer le réfrigérateur à l'horizontale

## Le placer dans un endroit solide et plat

- Si le plancher n'est pas de niveau, utilisez les pieds de nivellement pour mettre à niveau l'appareil des deux côtés.
- Si vous placez la cave à vin sur un tapis ou sur certains planchers de bois dur, il est recommandé de placer une plaque mince de contre-plaqué sous l'appareil pour éviter que la chaleur du condensateur ne décolore le sol.
- Un plancher instable peut être à l'origine de vibrations, de bruits et d'un fléchissement de la porte du réfrigérateur.

## Ajuster le devant du réfrigérateur légèrement plus haut que le dos

- Bougez le réfrigérateur d'avant derrière, de gauche à droite et d'un coin à l'autre pour être sûr qu'il est bien posé ; ensuite, ajustez le devant un peu plus haut que le dos à l'aide des pieds niveleurs.
- Si le devant est bas, il se peut que la fermeture de la porte ne soit pas hermétique. Le rendement du réfrigérateur peut en souffrir et de la condensation peut se former sur les parois intérieures.

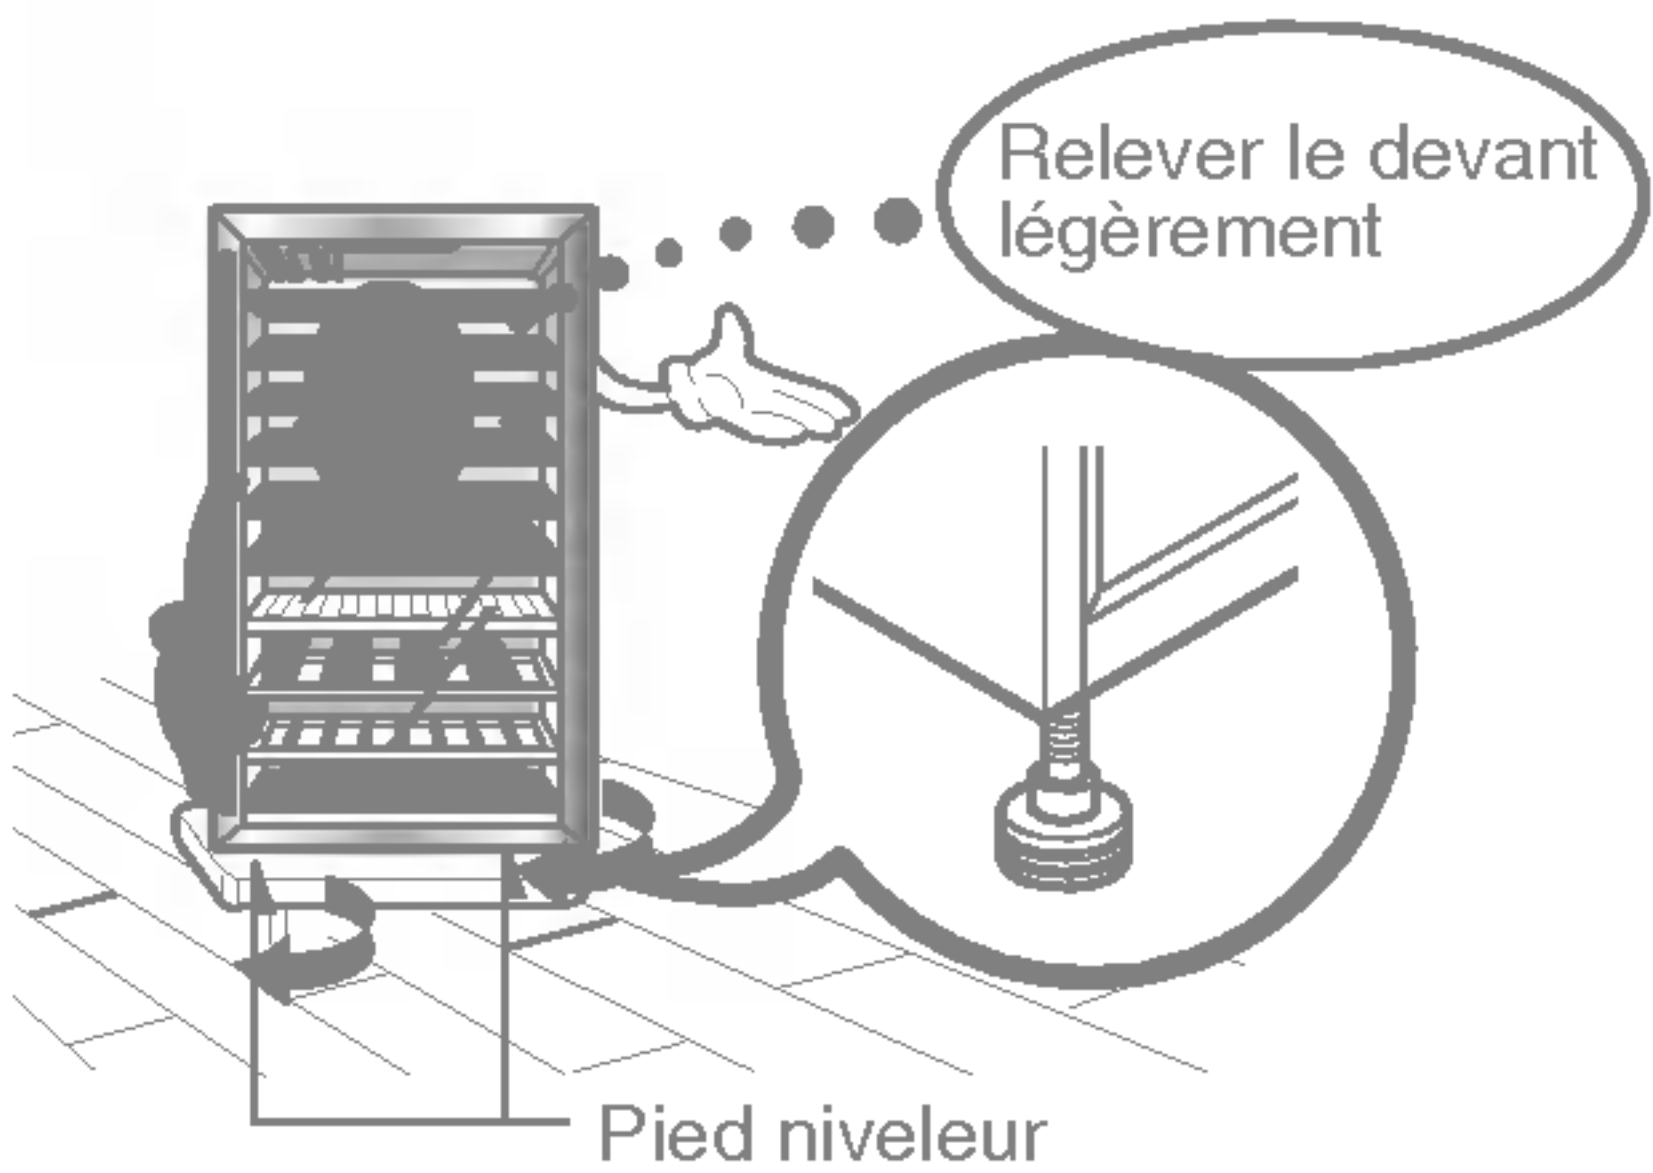

Le meilleur endroit pour la cave à vin est une pièce dont la température ambiante se situe au-delà de 50°F (10°C) et au-dessous de 95°F (35°C). Une température plus basse ou plus élevée aura des conséquences négatives sur le fonctionnement de l'appareil et raccourcira sa durée de vie.

### 3. Connexion à la terre

La connexion à la terre doit être faite pour éviter les chocs électriques.

#### Connexions de sortie avec mise à la terre

- Si la prise de courant 115 CA est munie d'une prise de terre, aucune autre connexion à la terre n'est requise.

#### Connexions de sortie sans mise à la terre



- Si la prise de courant 115 CA n'a pas de prise de terre, connectez le fil de terre à une plaque de cuivre et enfouissez la plaque dans le sol.

#### Endroits où une connexion à la terre est impossible

- Dans les endroits où l'accès à la terre n'est pas possible, branchez d'abord la cave à vin à un disjoncteur différentiel (15 mA nominaux) puis branchez le disjoncteur sur la prise de courant.

#### Endroits où la connexion à la terre n'est pas permise

- Ne connectez jamais le fil de terre à un tuyau de gaz, un tuyau d'eau, à un paratonnerre ni à la ligne téléphonique.

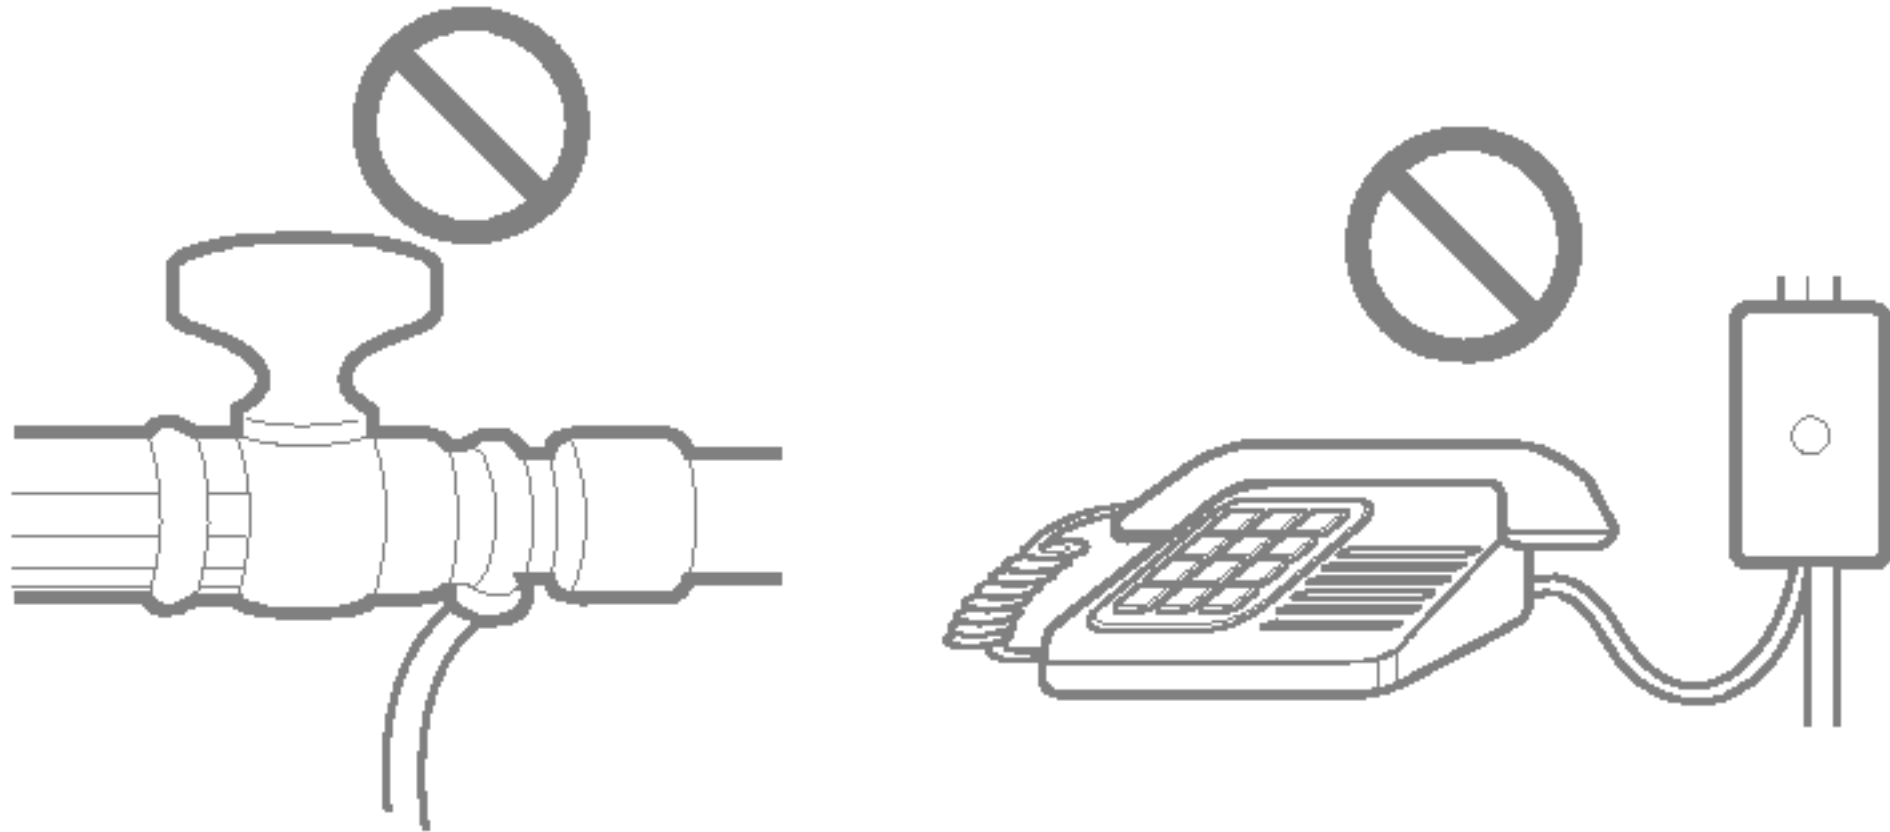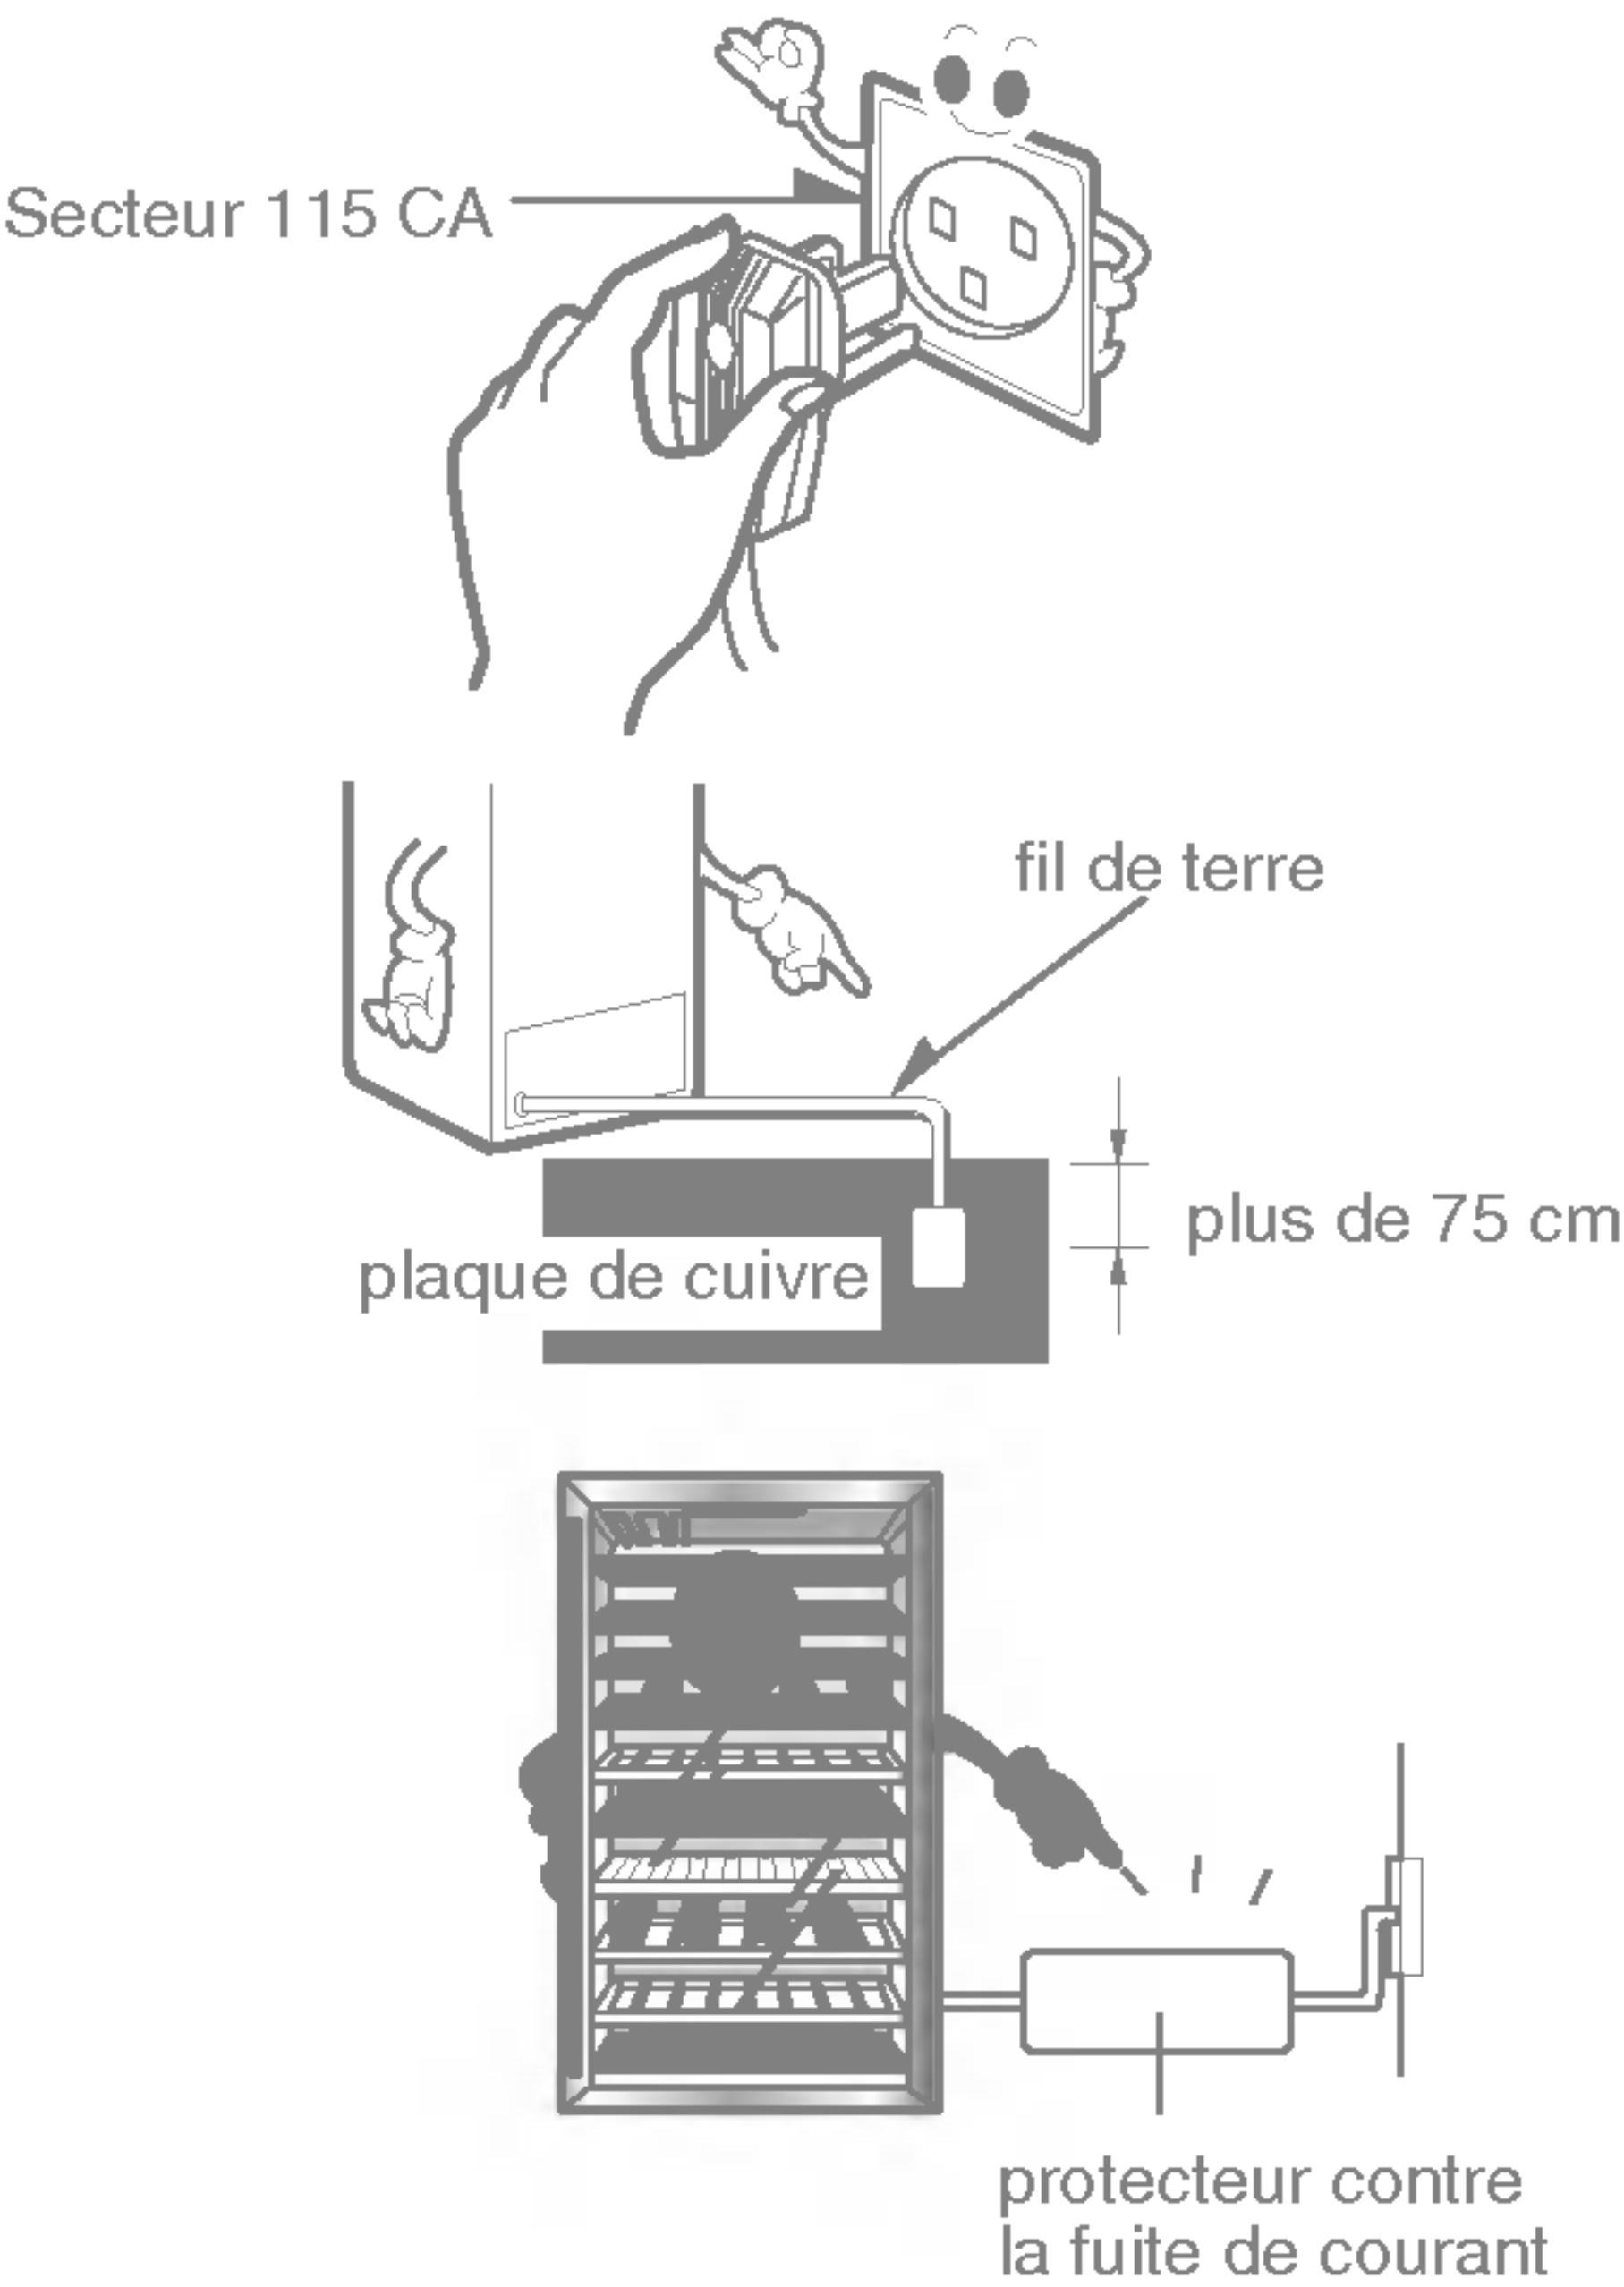

### 4. Connexion à la prise de courant

#### Connexion au secteur

- Insérez la fiche dans une prise 115 CA.









### 5. Stockage du vin

- Une fois le réfrigérateur branché au secteur, laissez-le fonctionner pendant 4 heures avant d'y stocker le vin.

*Un tuyau de plastique non conducteur ne convient pas pour la connexion à la terre.*

# Inversion de la Porte

- 1) Décrochage de la CHARNIÈRE de la COUVERTURE.
- 2) Décrochage de l'EMBOUT de la CHARNIÈRE.
- 3) Déverrouillage du BOULON et décrochage de la CHARNIÈRE.
- 4) Décrochage de la PORTE.
- 5) Décrochage du BOUCHON CREUX de la PORTE.
- 6) Décrochage de la CHARNIÈRE-L(1)
- 7) Décrochage de la CHARNIÈRE-L(2)
- 8) Ajustez la vis et Assemblage Mouvement Location.
- 9) CHARNIÈRE-L(1) et CHARNIÈRE-L(2) Assemblage Mouvement Location.
- 10) CHARNIÈRE-PIN Décrochage de l'Assemblage permettant le Mouvement. Trou extérieur.
- 11) Rotation à 180° de la PORTE.
- 12) BUTOIR de la CHARNIÈRE Décrochage de l'Assemblage permettant le Changement d'Emplacement.
- 13) Fixation de la PORTE.
- 14) Assemblage de la CHARNIÈRE.
- 15) Fixation de la CHARNIÈRE de la COUVERTURE.
- 16) Fixation de l'EMBOUT de la CHARNIÈRE.
- 17) Fixation du BOUCHON CREUX de la PORTE.

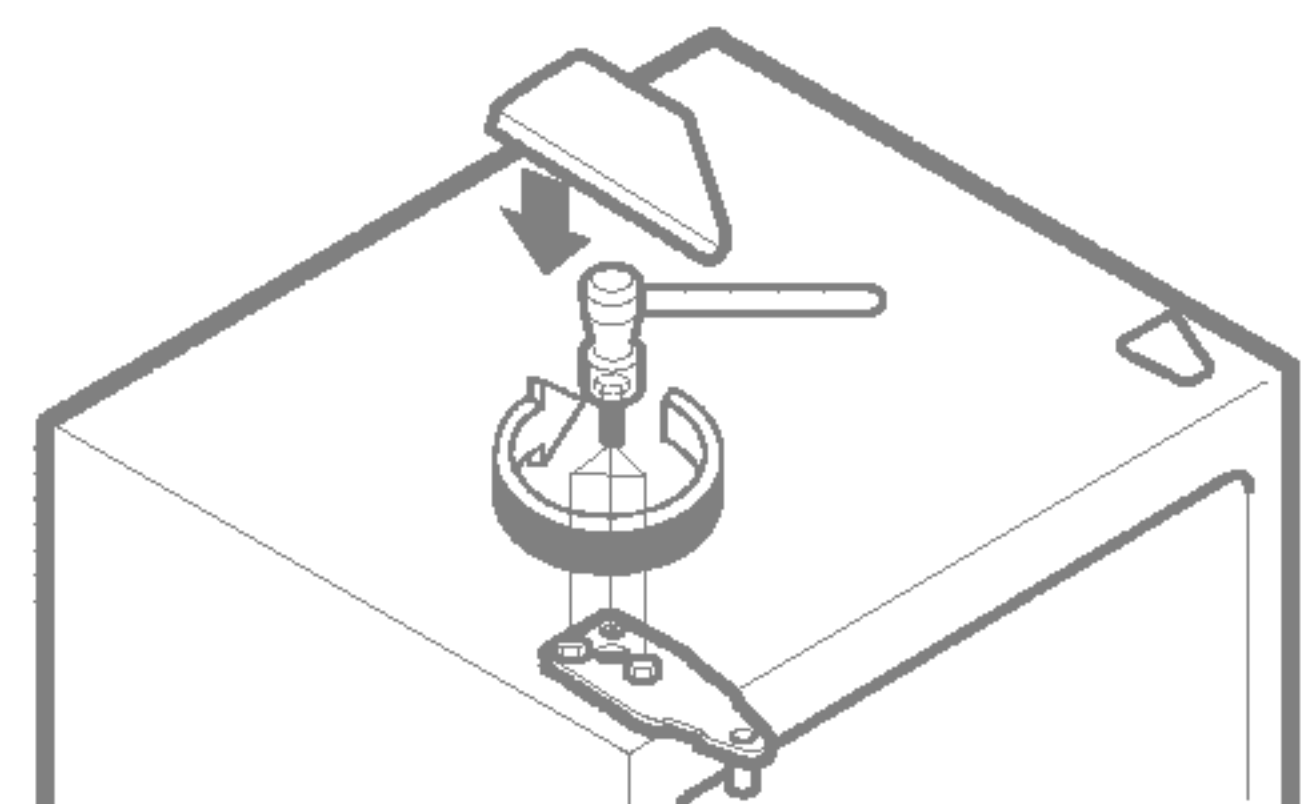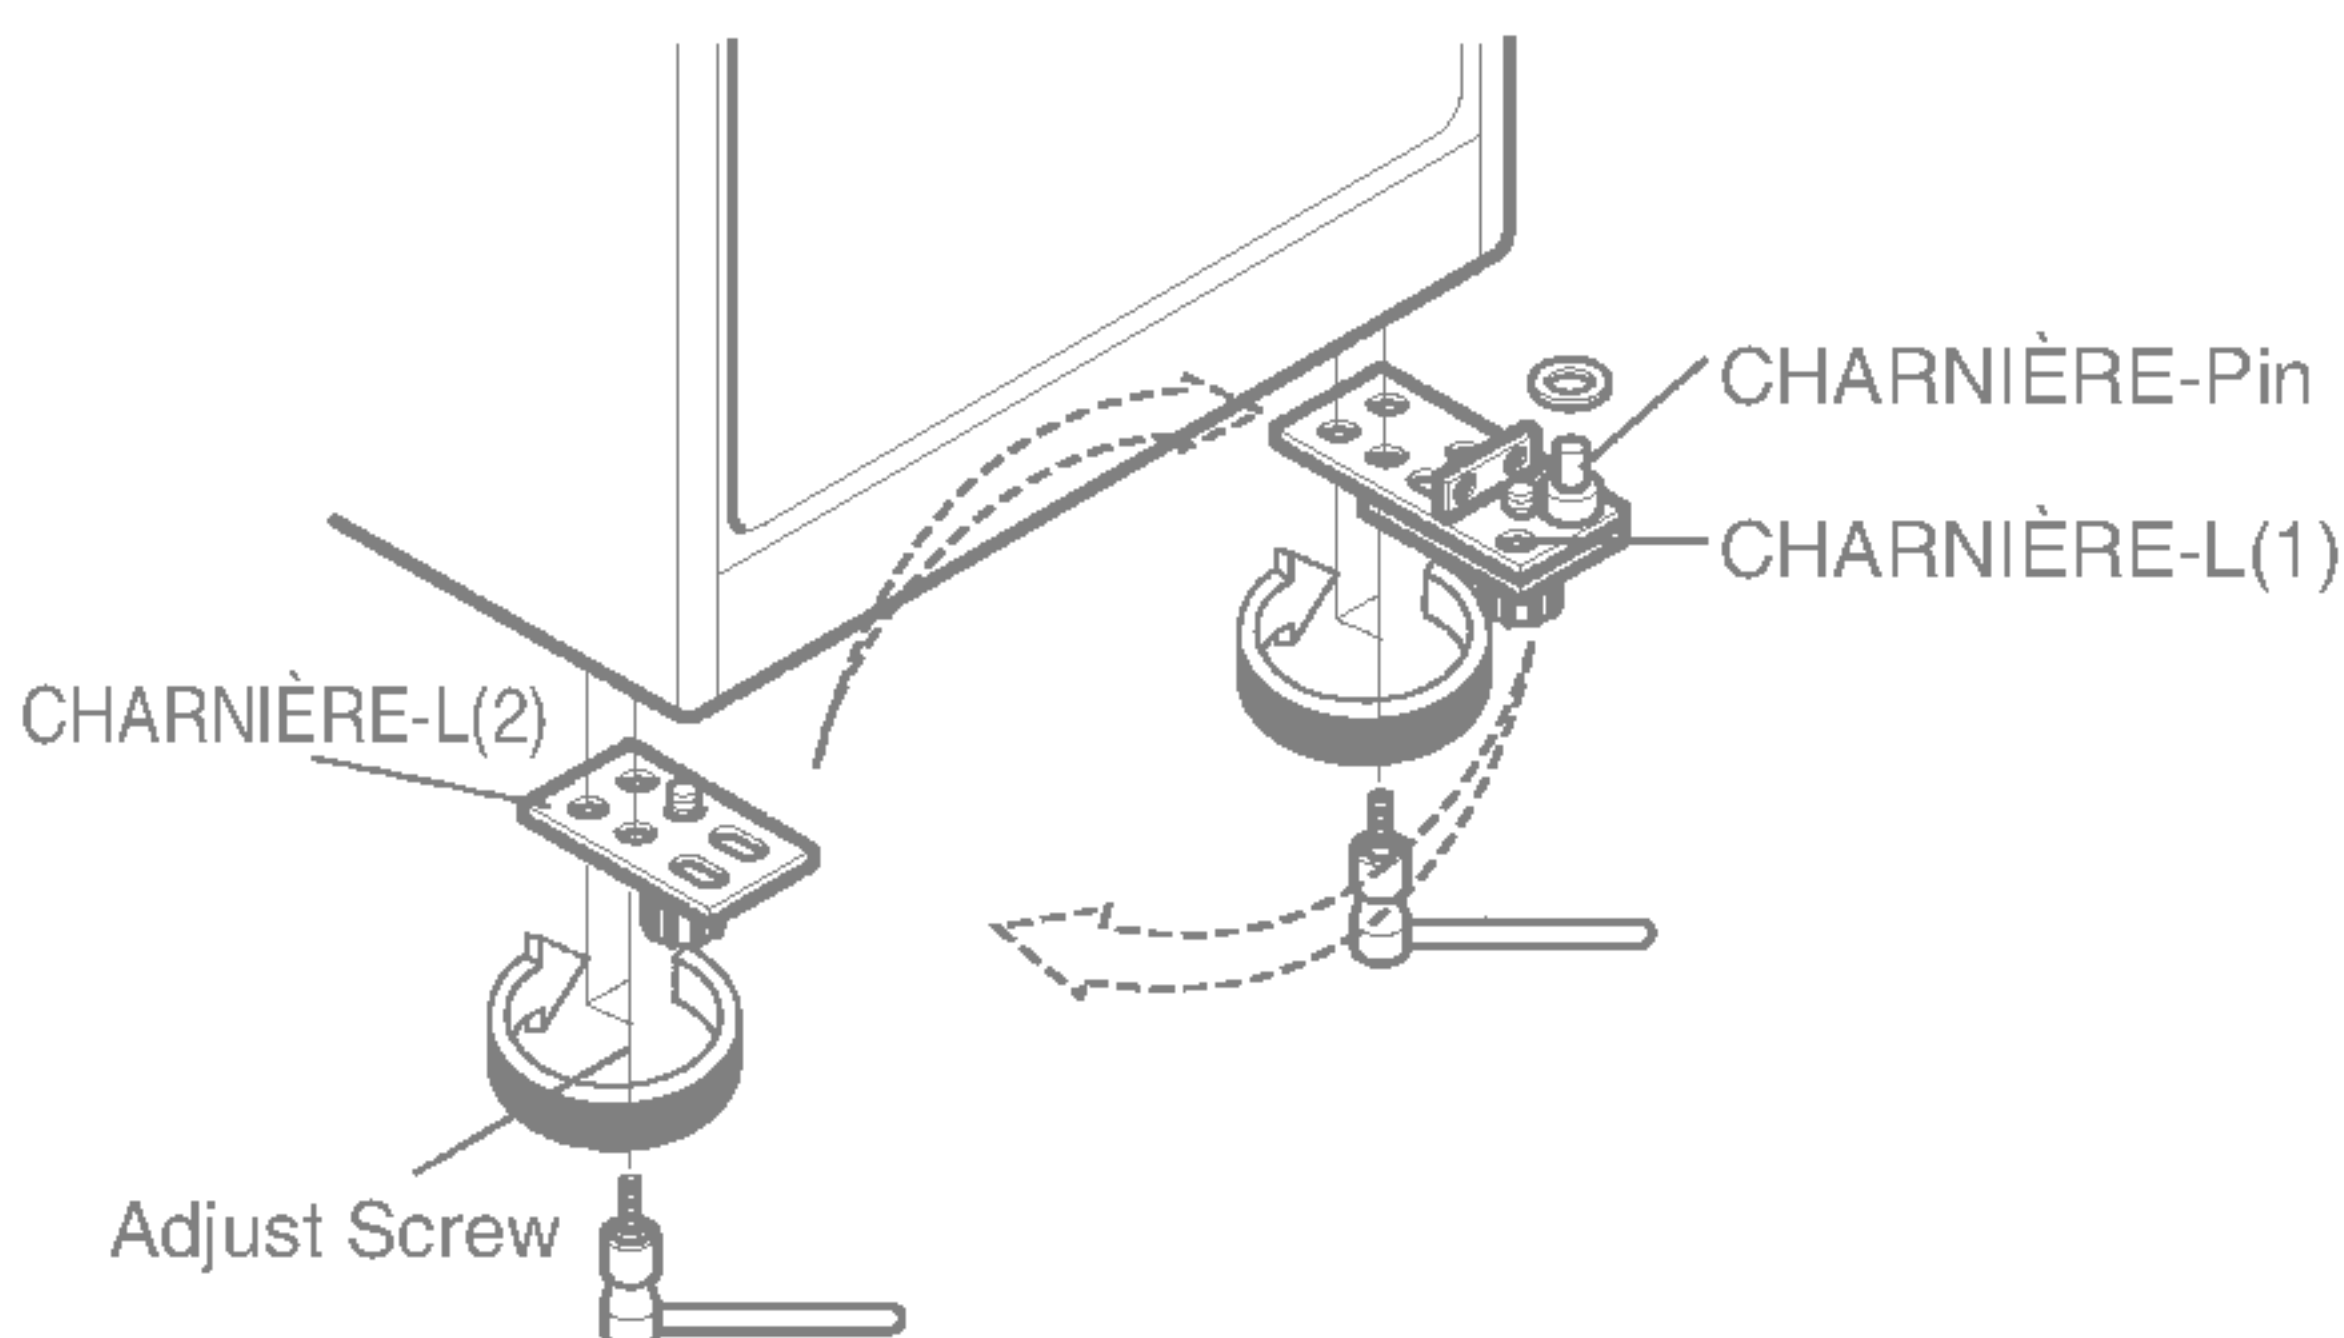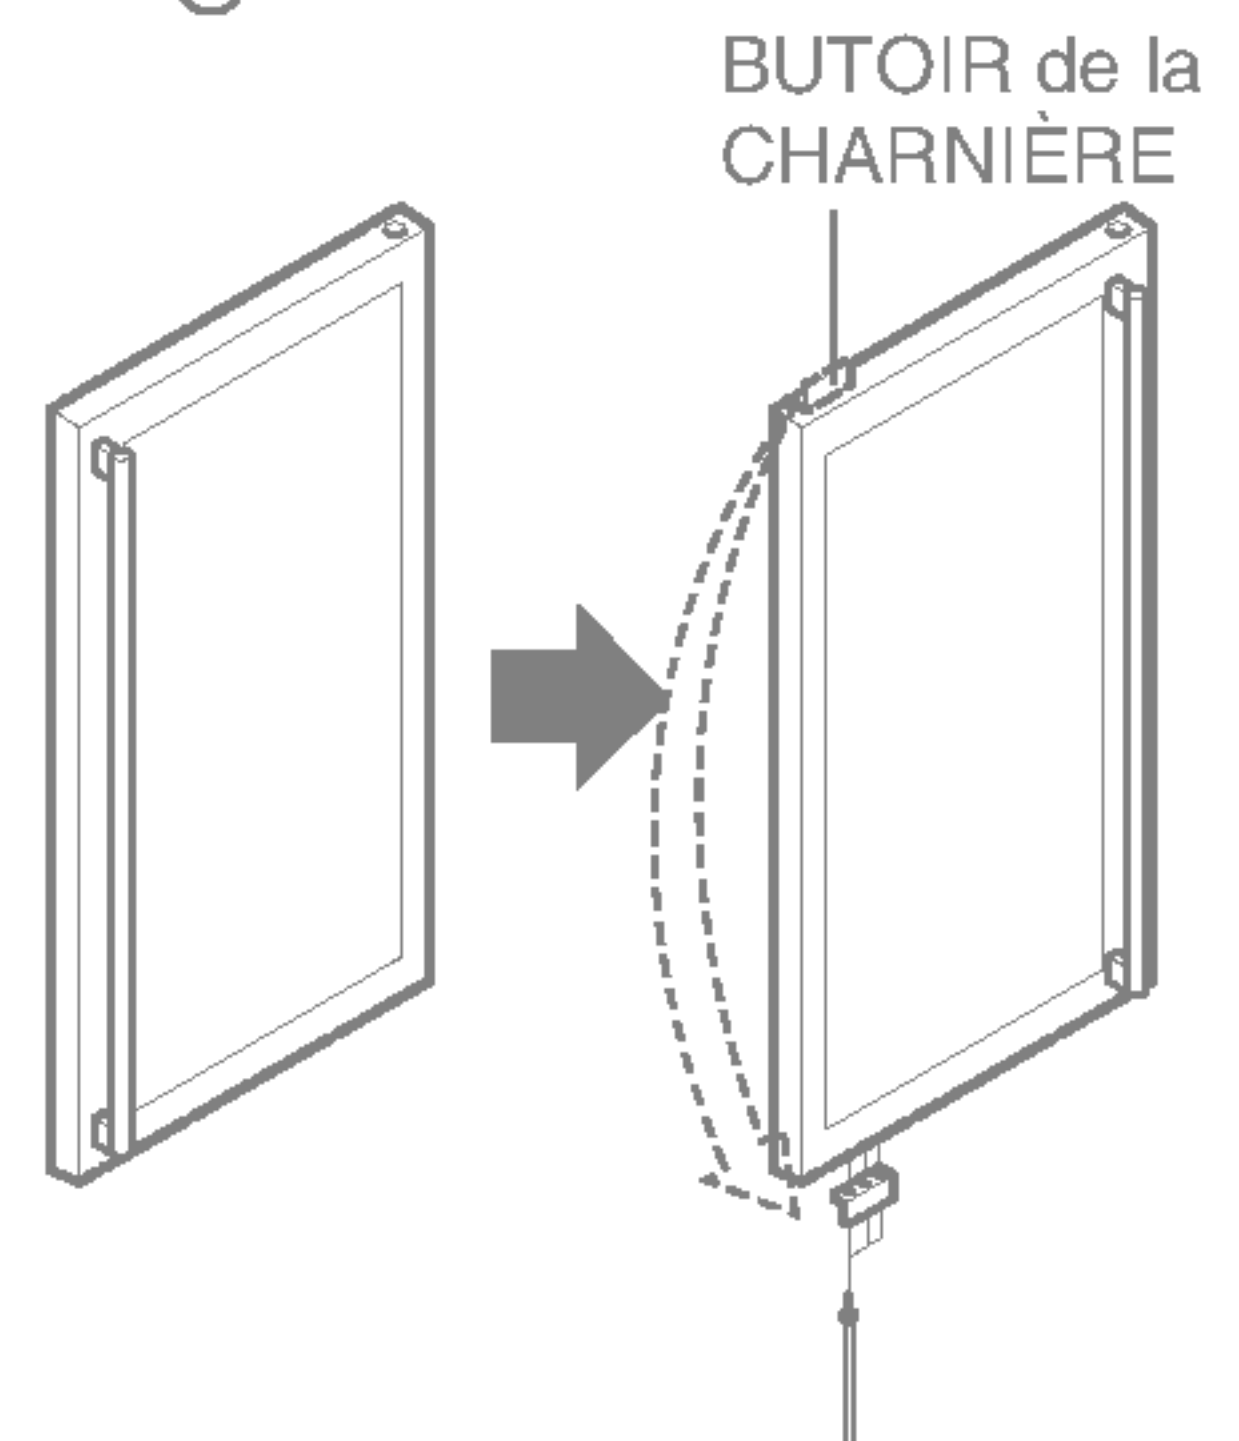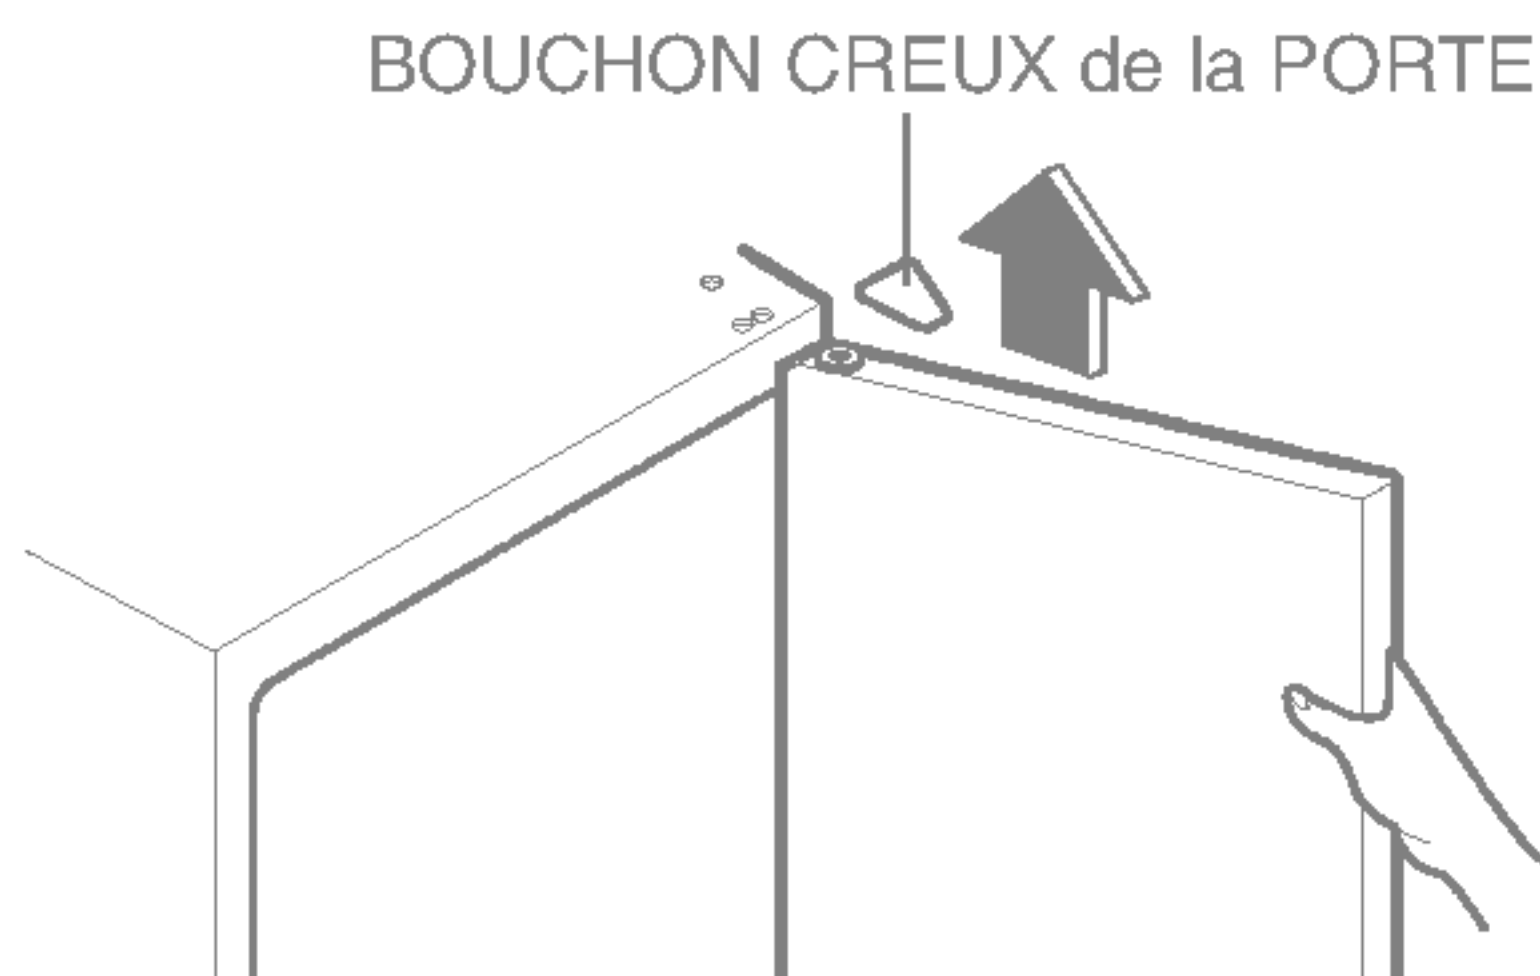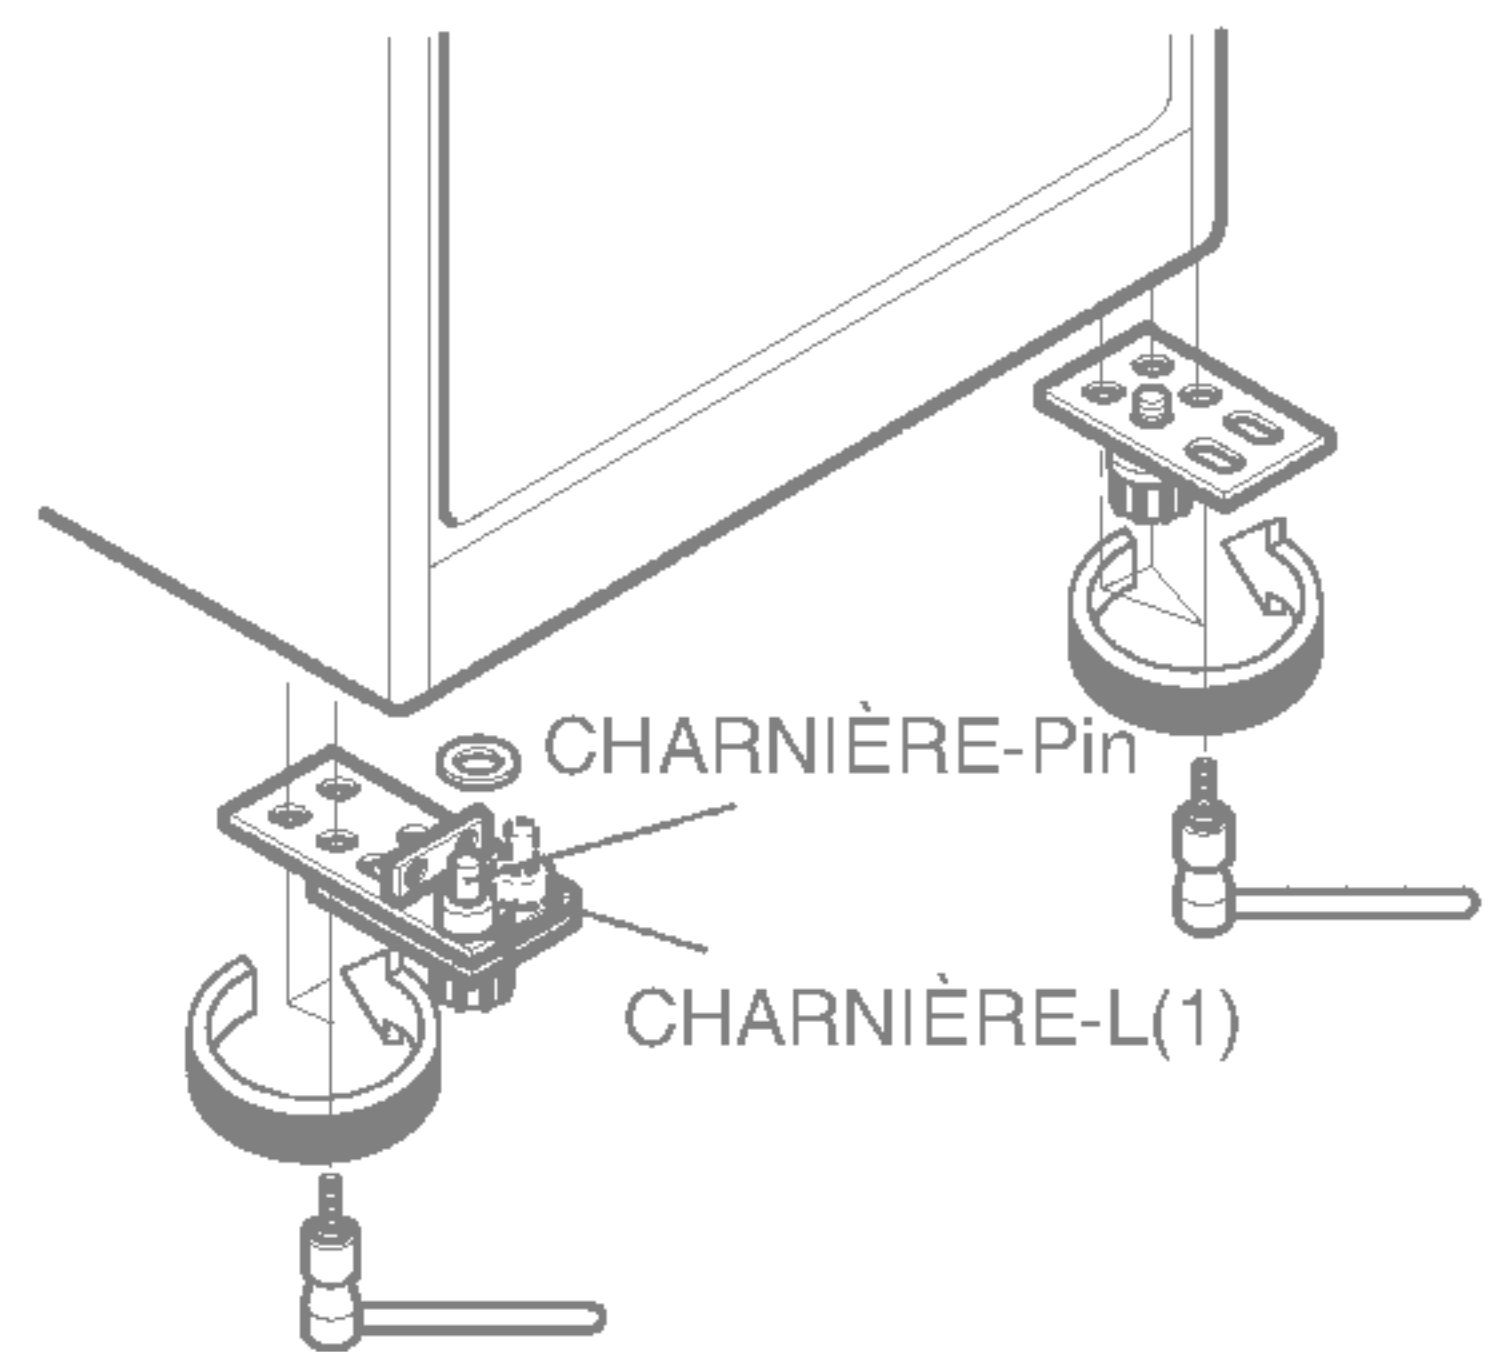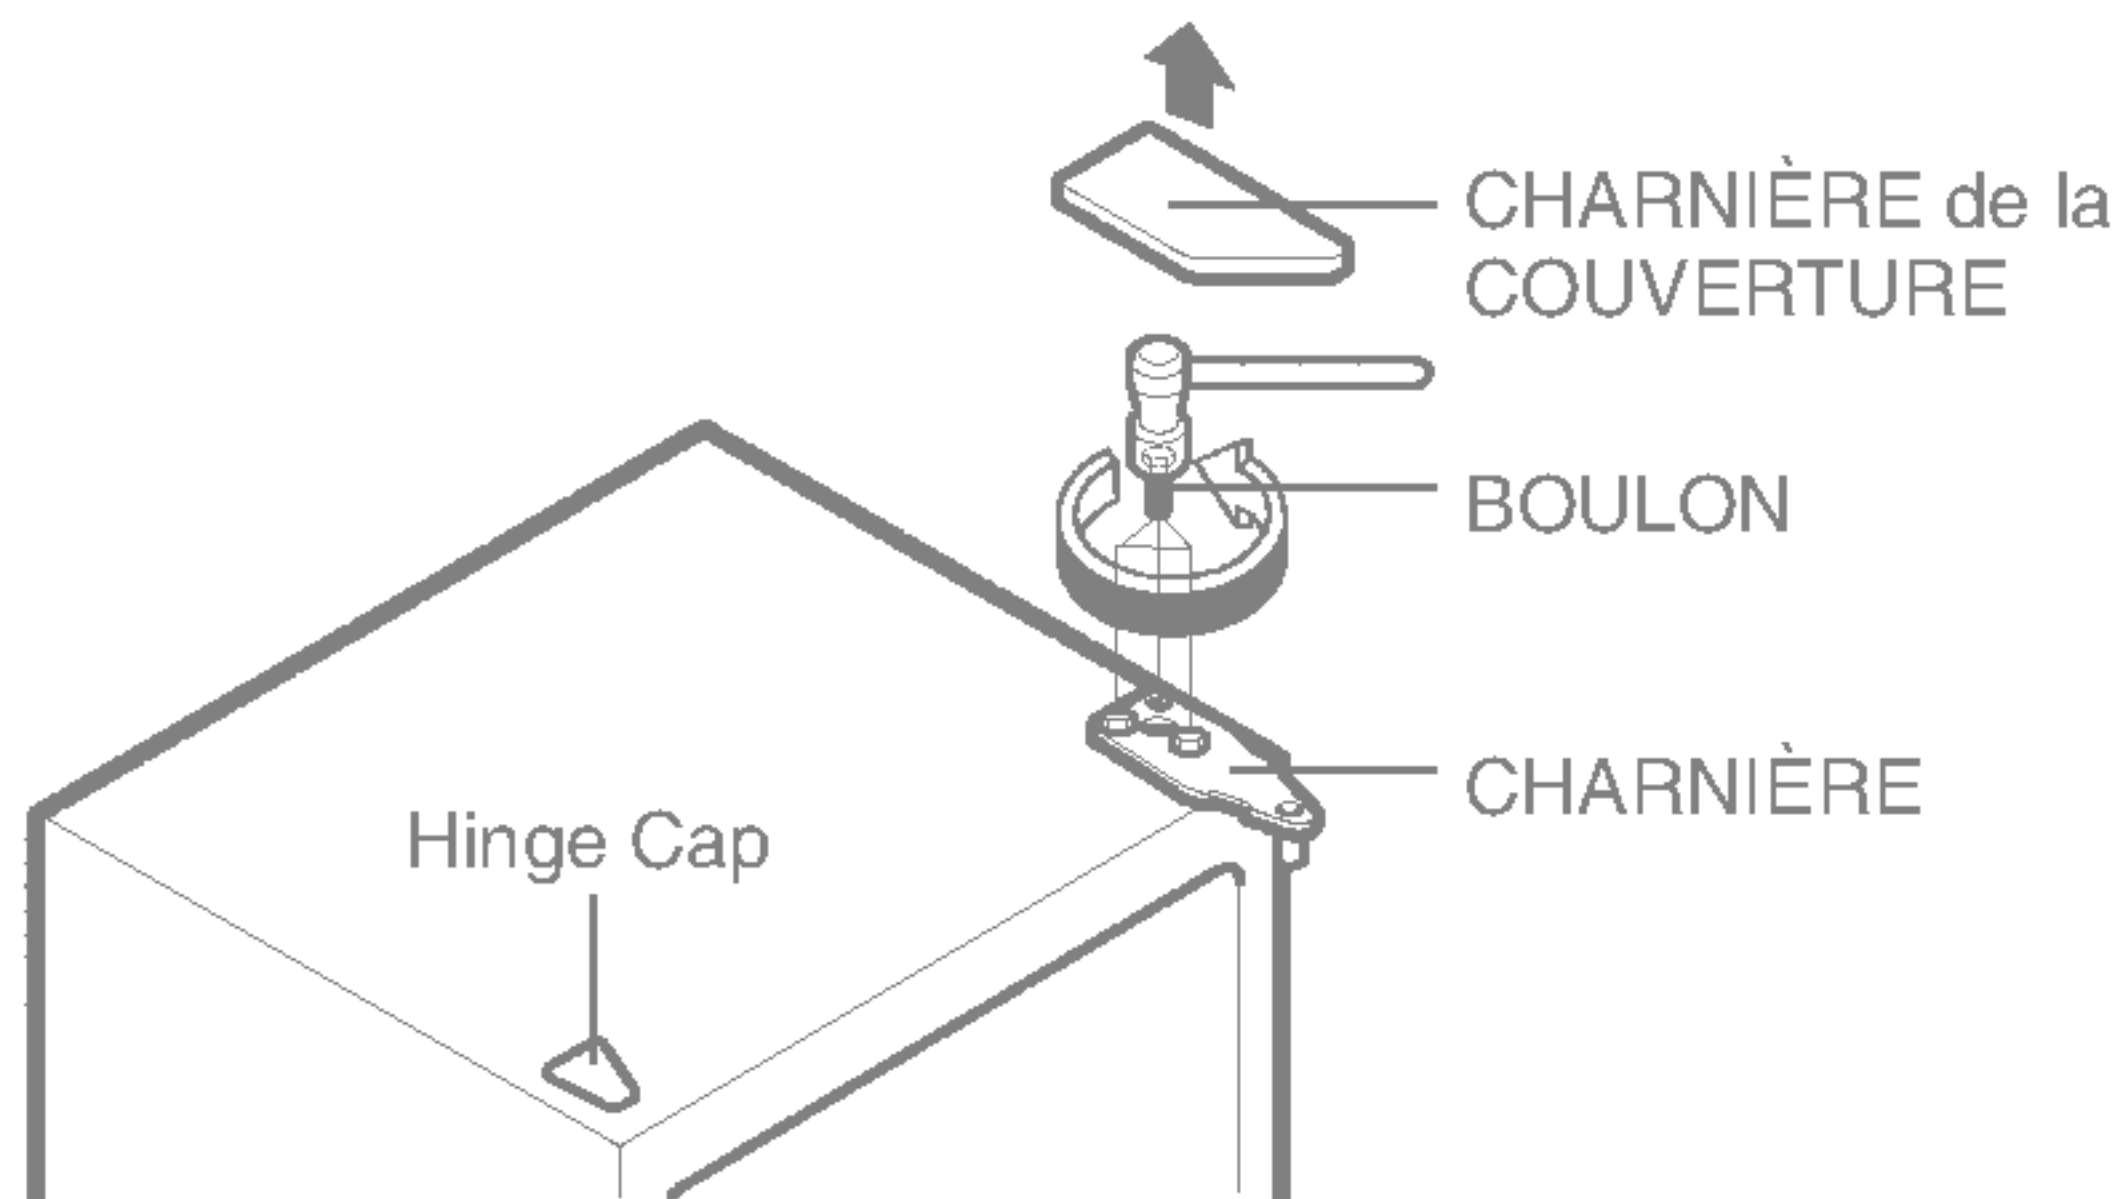


## Déplacement du réfrigérateur

### Avant le transport

1. Videz tout le contenu de la cave à vin.
2. Déconnectez la fiche de la prise de courant.
3. Fixez les pièces fragiles, telles que les tablettes, avec un ruban gommé.
4. Soulevez légèrement le réfrigérateur pour pouvoir visser complètement les pieds niveleurs.

### En cours de transport


1. Pendant le transport, tenez la base du réfrigérateur par les pieds niveleurs.
2. Déplacez-le toujours en position presque droite - jamais incliné en avant, en arrière ou de côté.
3. Les réfrigérateurs sont des appareils lourds. Il faut 2 ou 3 personnes pour le transporter.

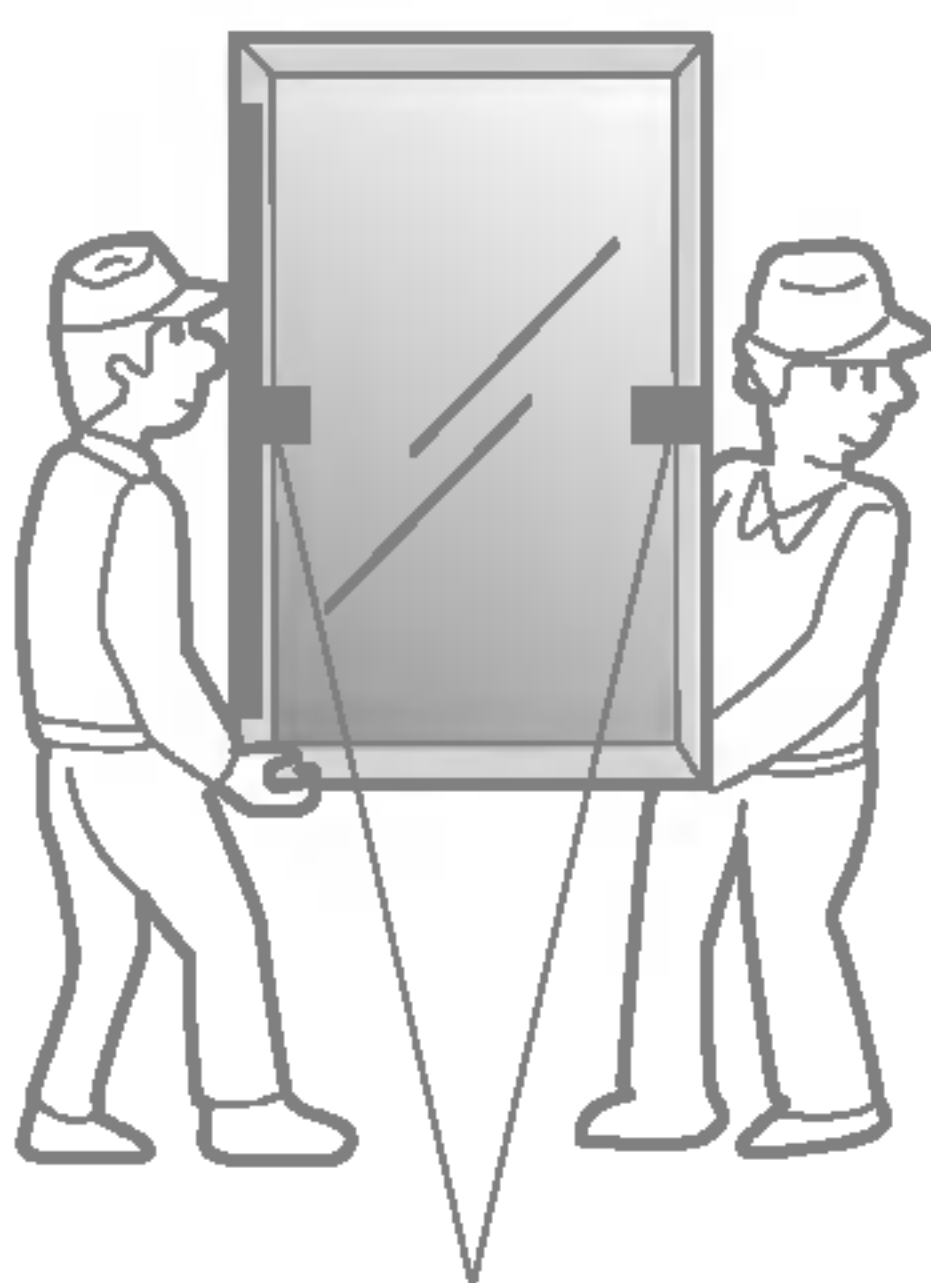


Changez cette image pour montrer le réfrigérateur dans une position droite Attacher la porte avec un ruban transparent pour éviter qu'elle s'ouvre.

Remarque: Si vous déplacez le réfrigérateur en le poussant, les pieds niveleurs doivent être complètement vissés. Les pieds réglables peuvent érafler le sol ou empêcher le réfrigérateur de bouger.


# LRV810TT

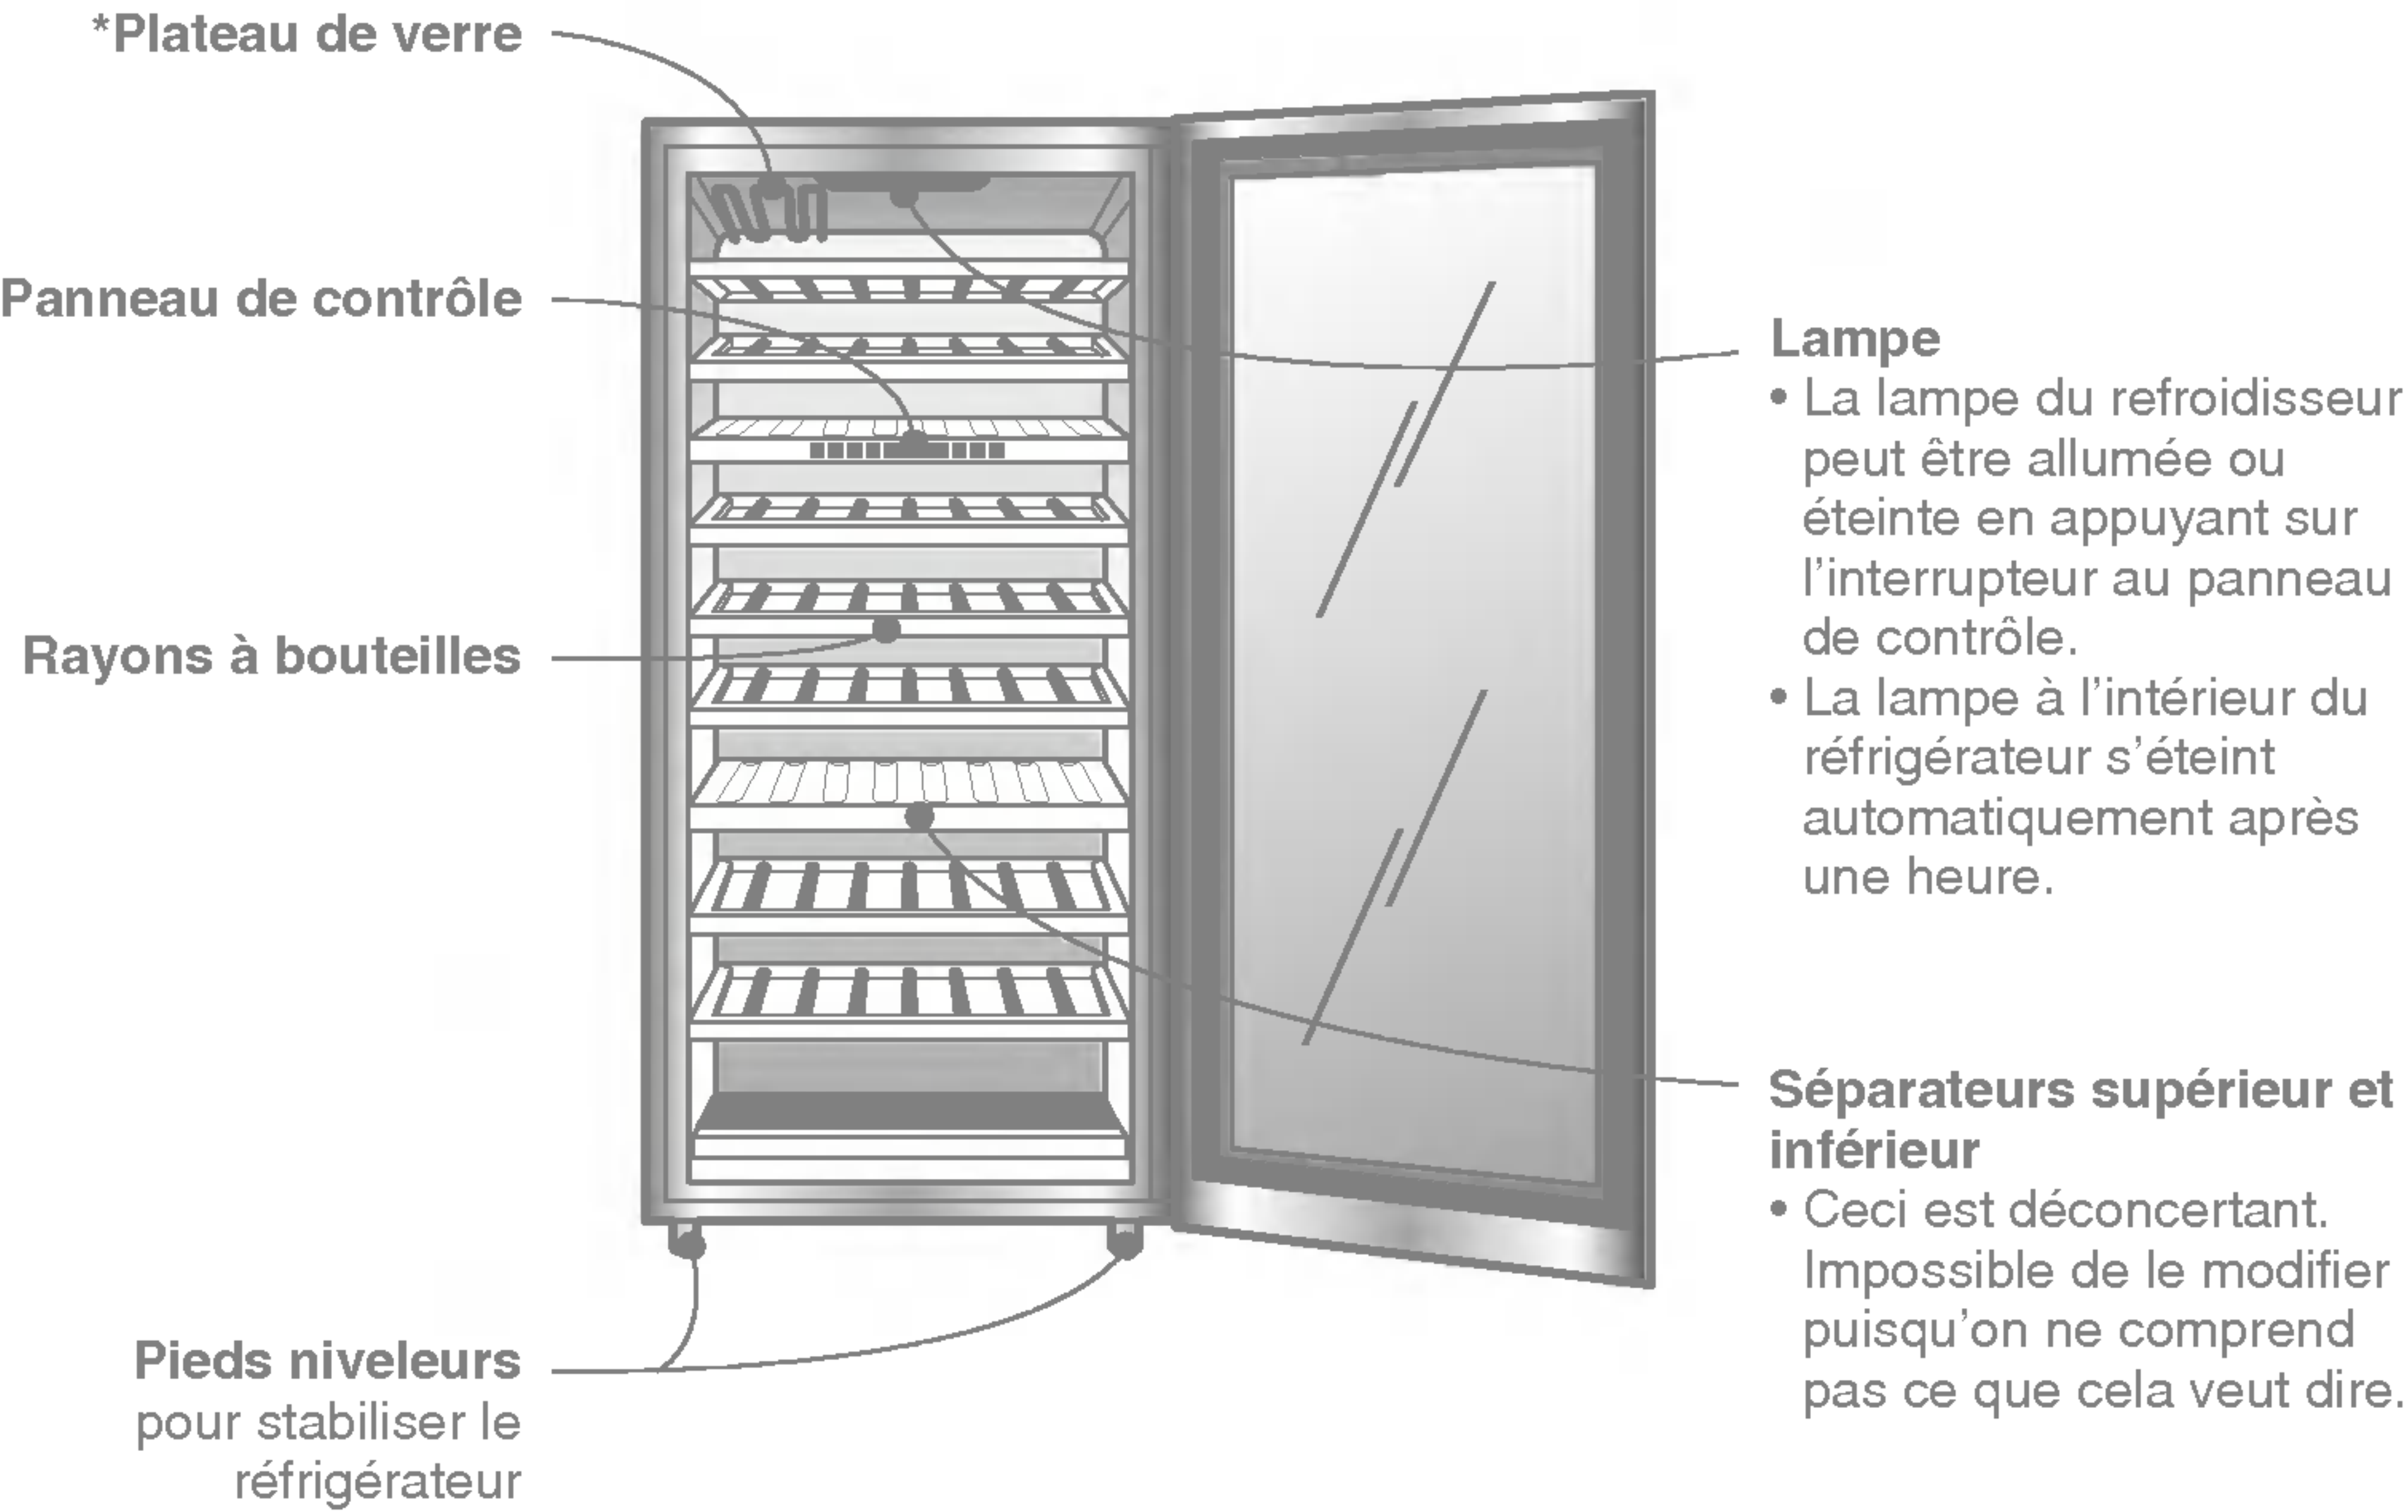

# LRV650TT

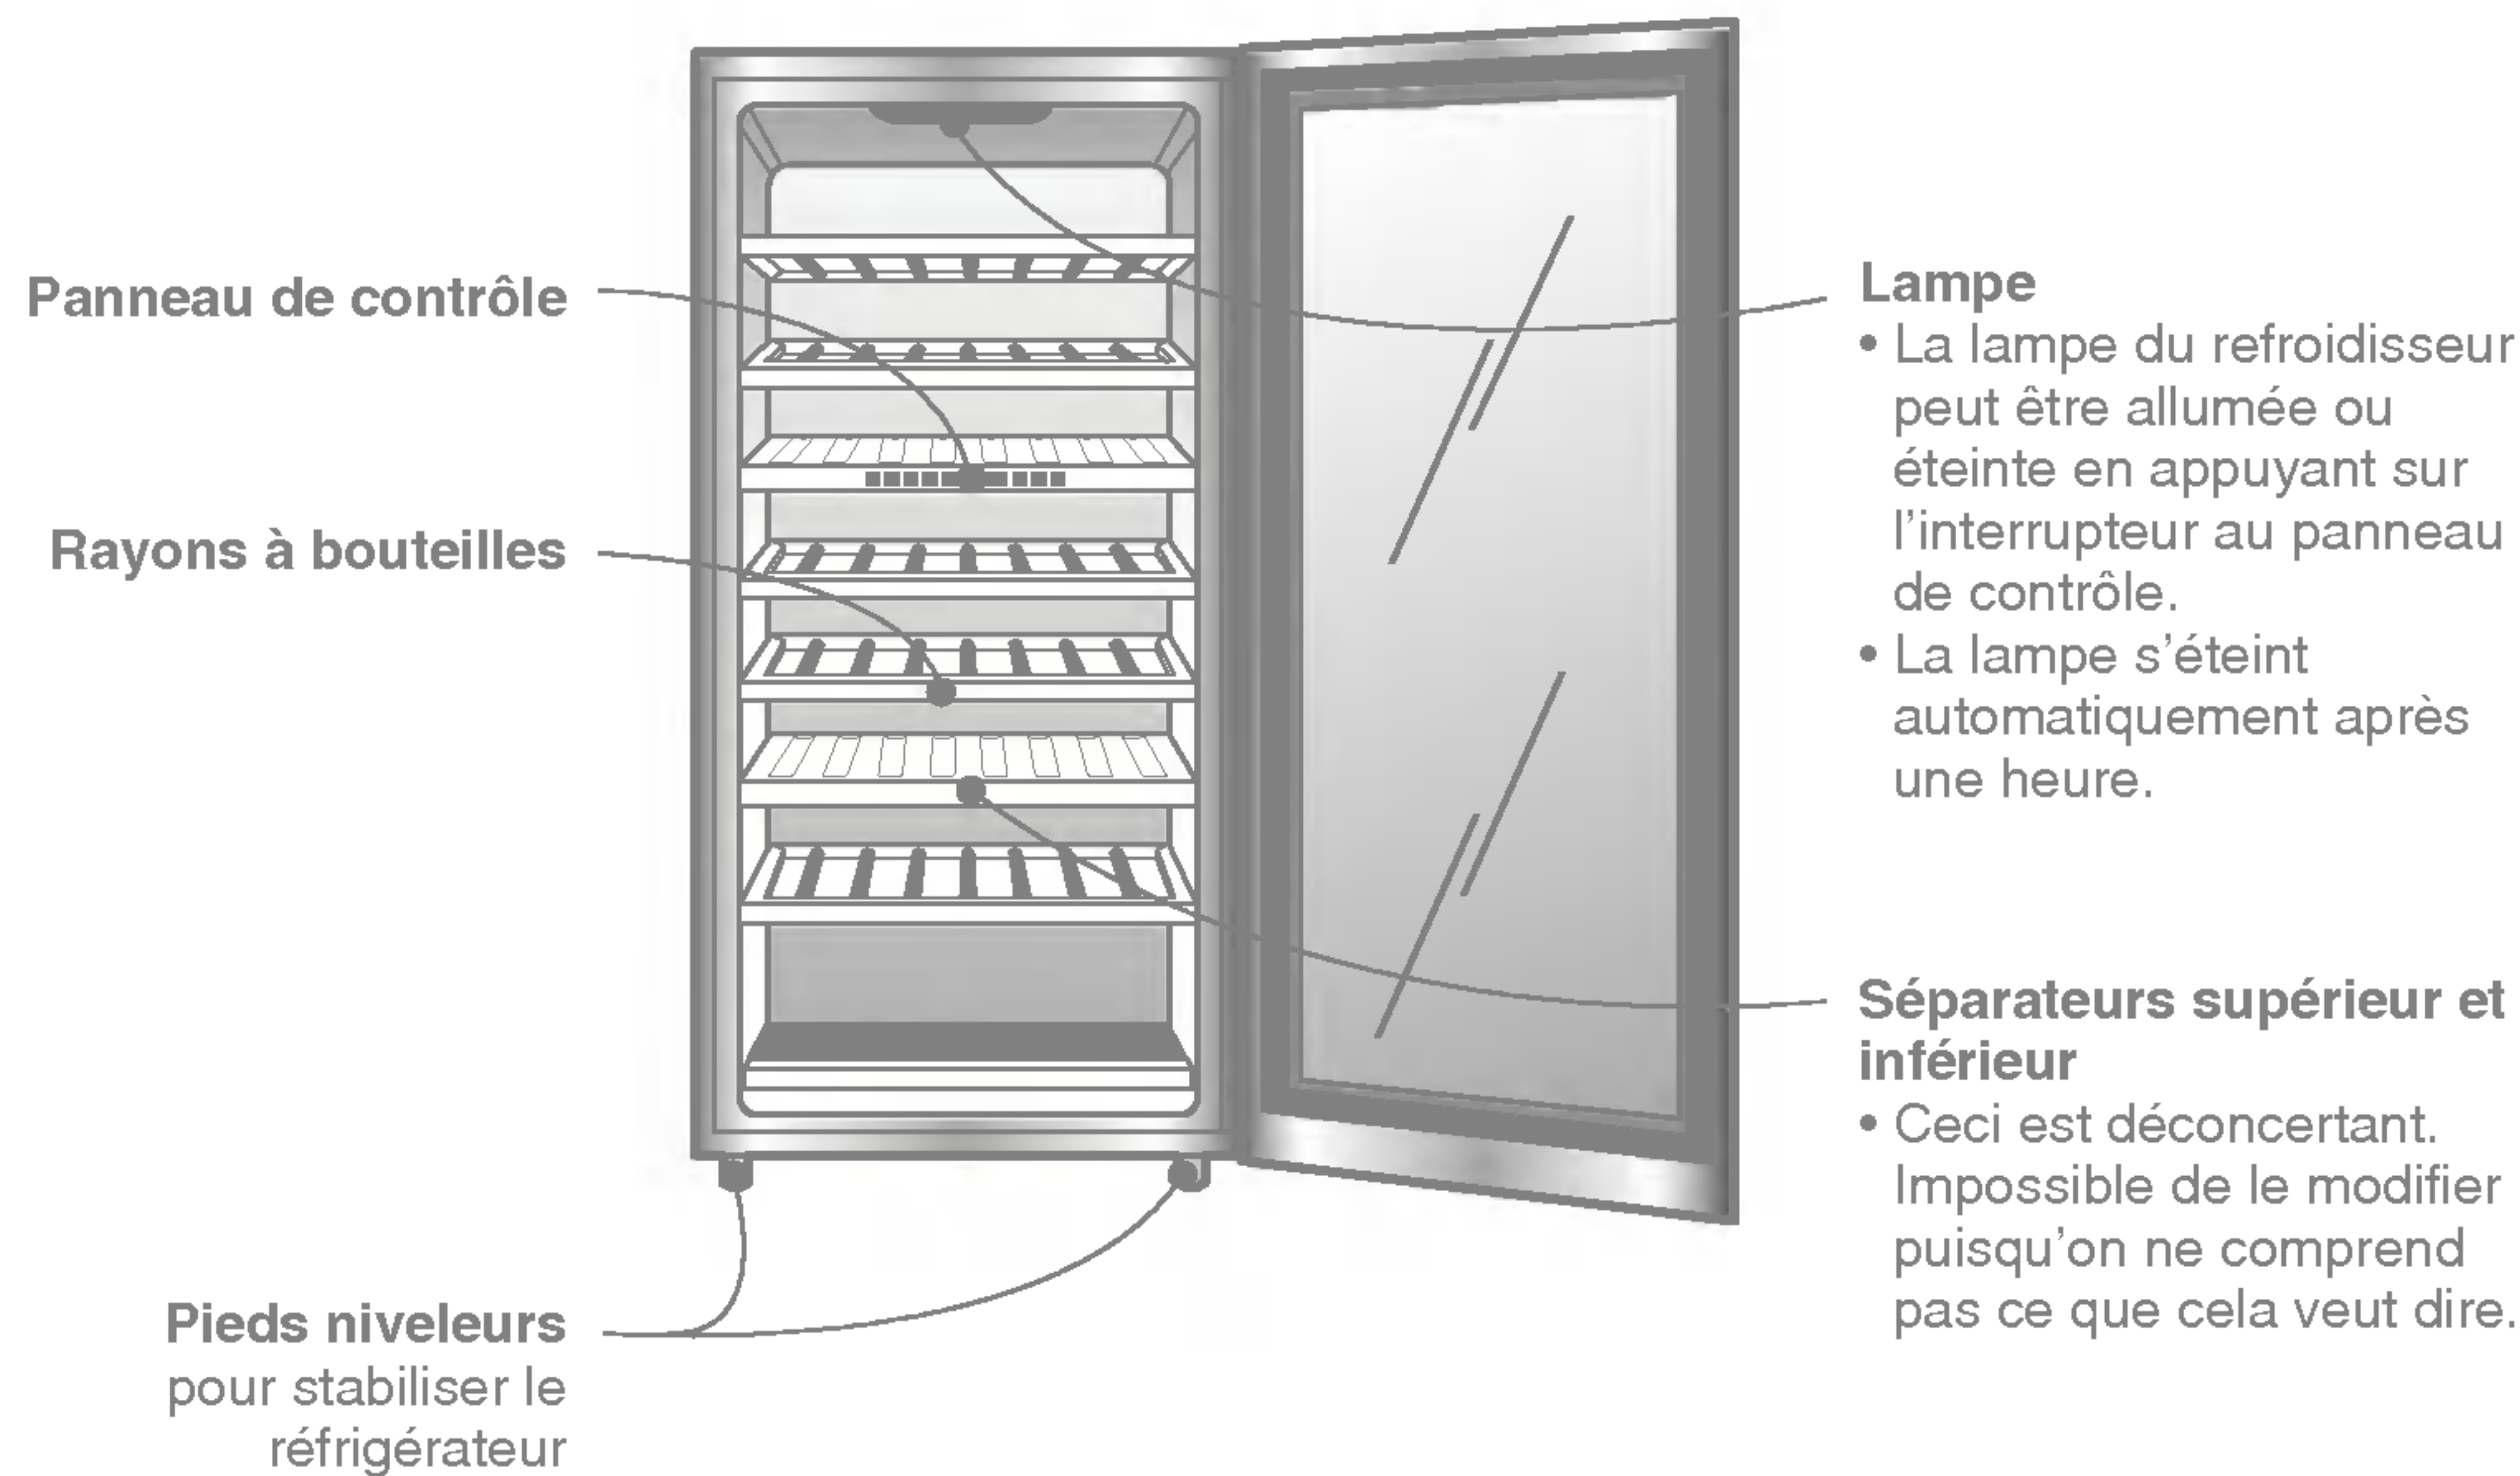

# LRV410TT

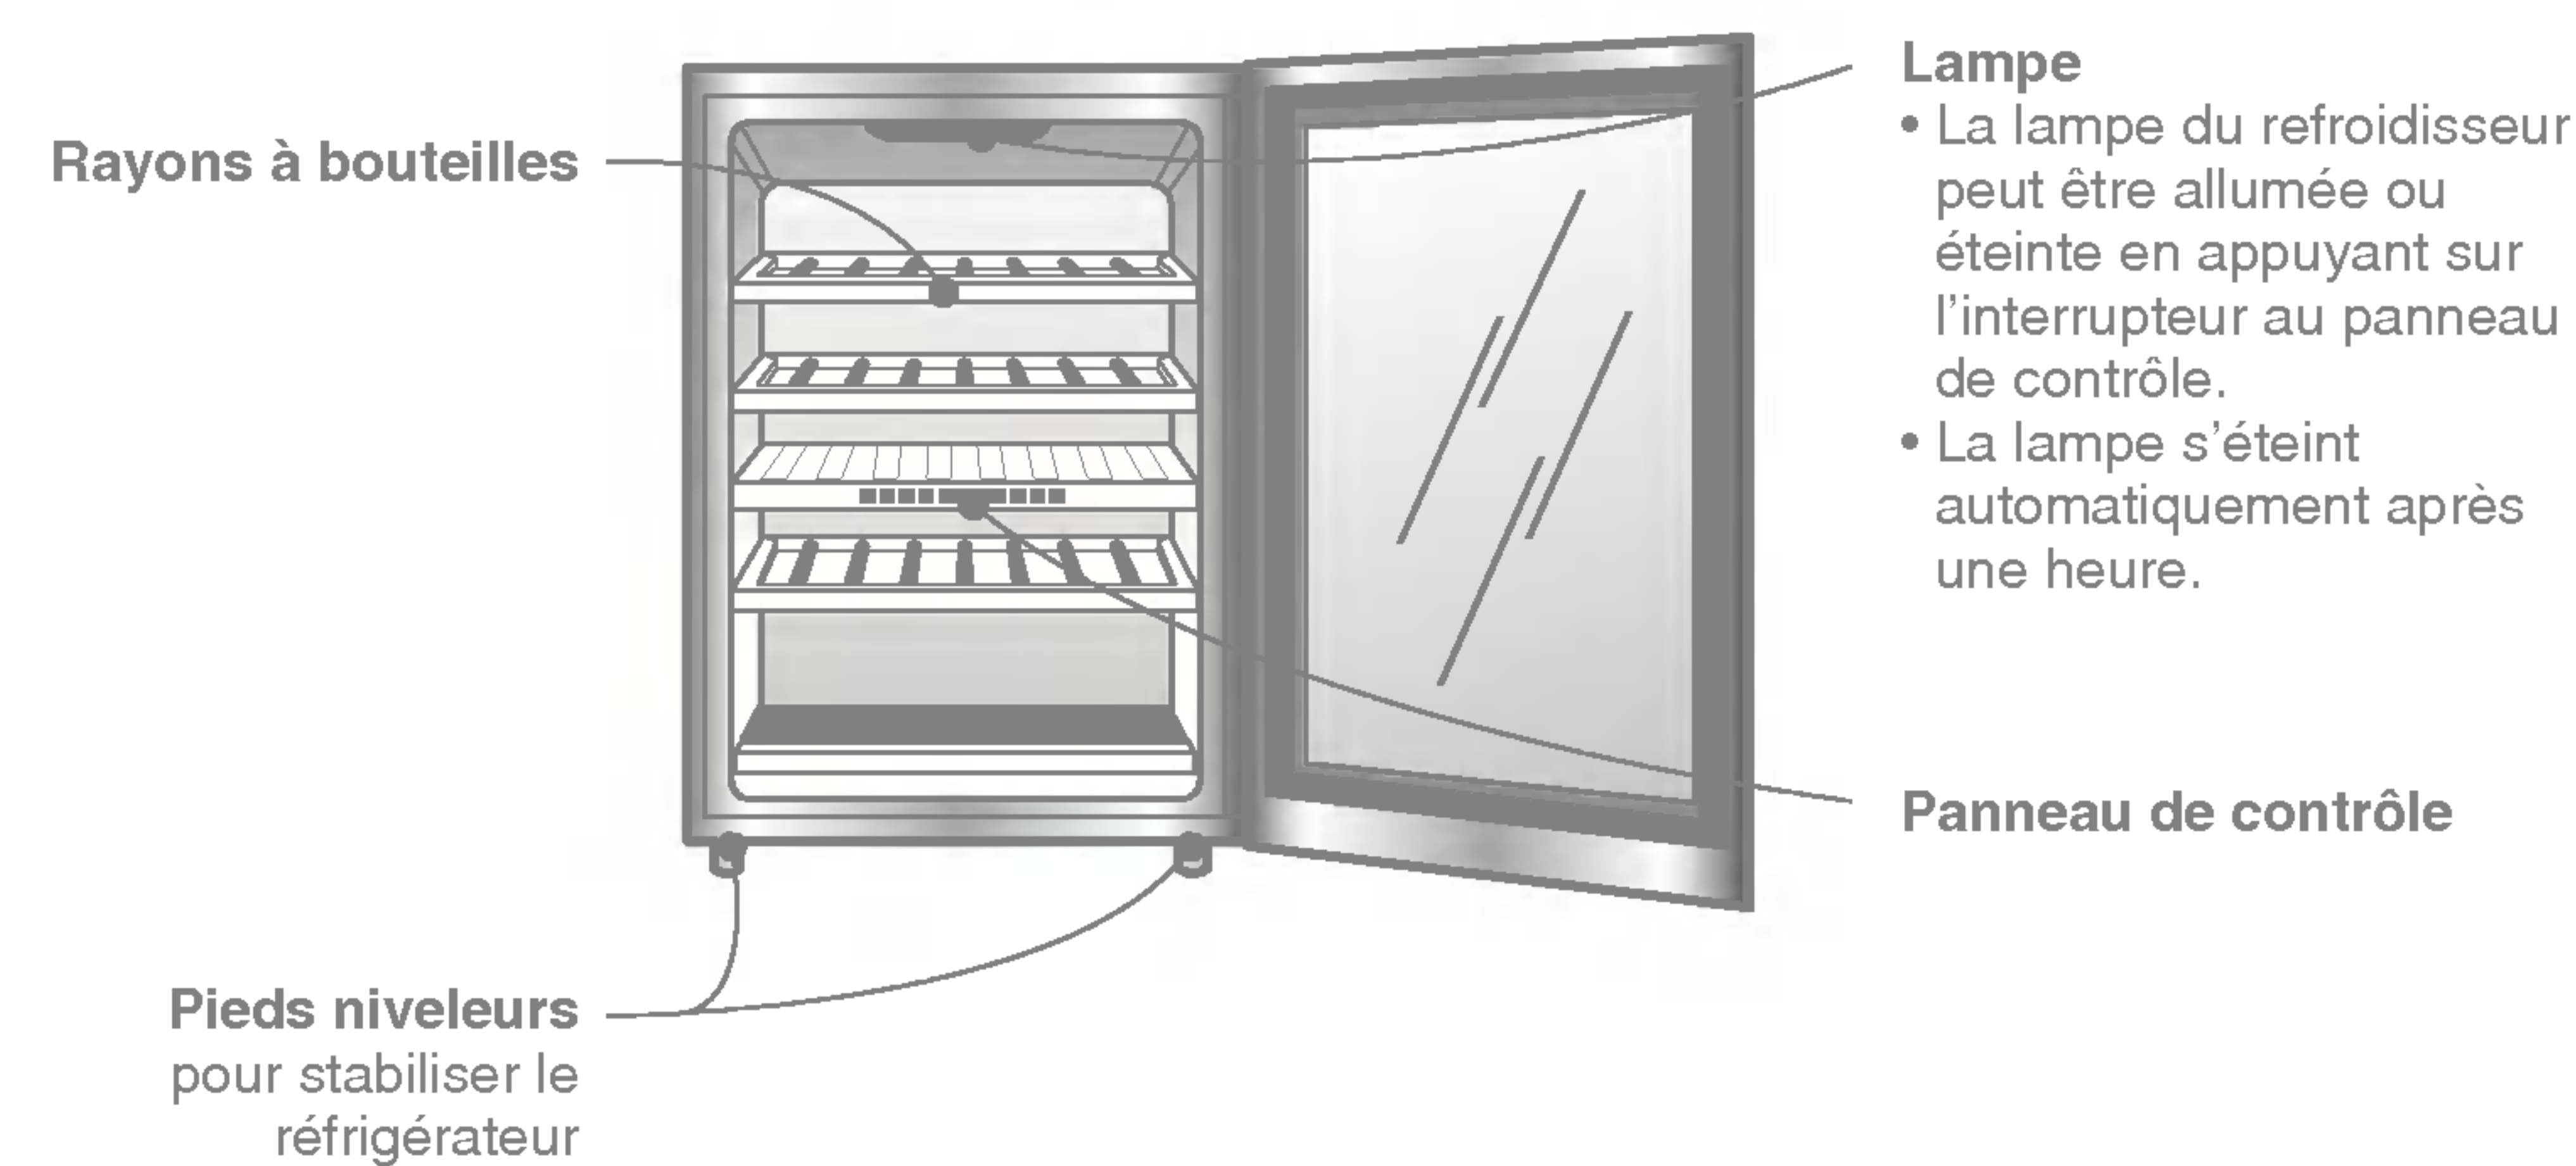


**Quand la capacité de refroidissement diminue**

Si vous placez un grand nombre de bouteilles dans le réfrigérateur, il lui faudra plus de temps pour atteindre la température voulue et se stabiliser (les changements soudains de la température sont le principal facteur nuisant au goût du vin).

**S’il y a panne de courant**

Évitez d’ouvrir et de fermer la porte de la cave à vin continuellement et n’ajoutez plus de bouteilles (afin d’éviter de hausser la température intérieure). Une fois le courant rétabli, une température de 46°F s’affiche et vous devez alors réinitialiser le réfrigérateur (page 57).

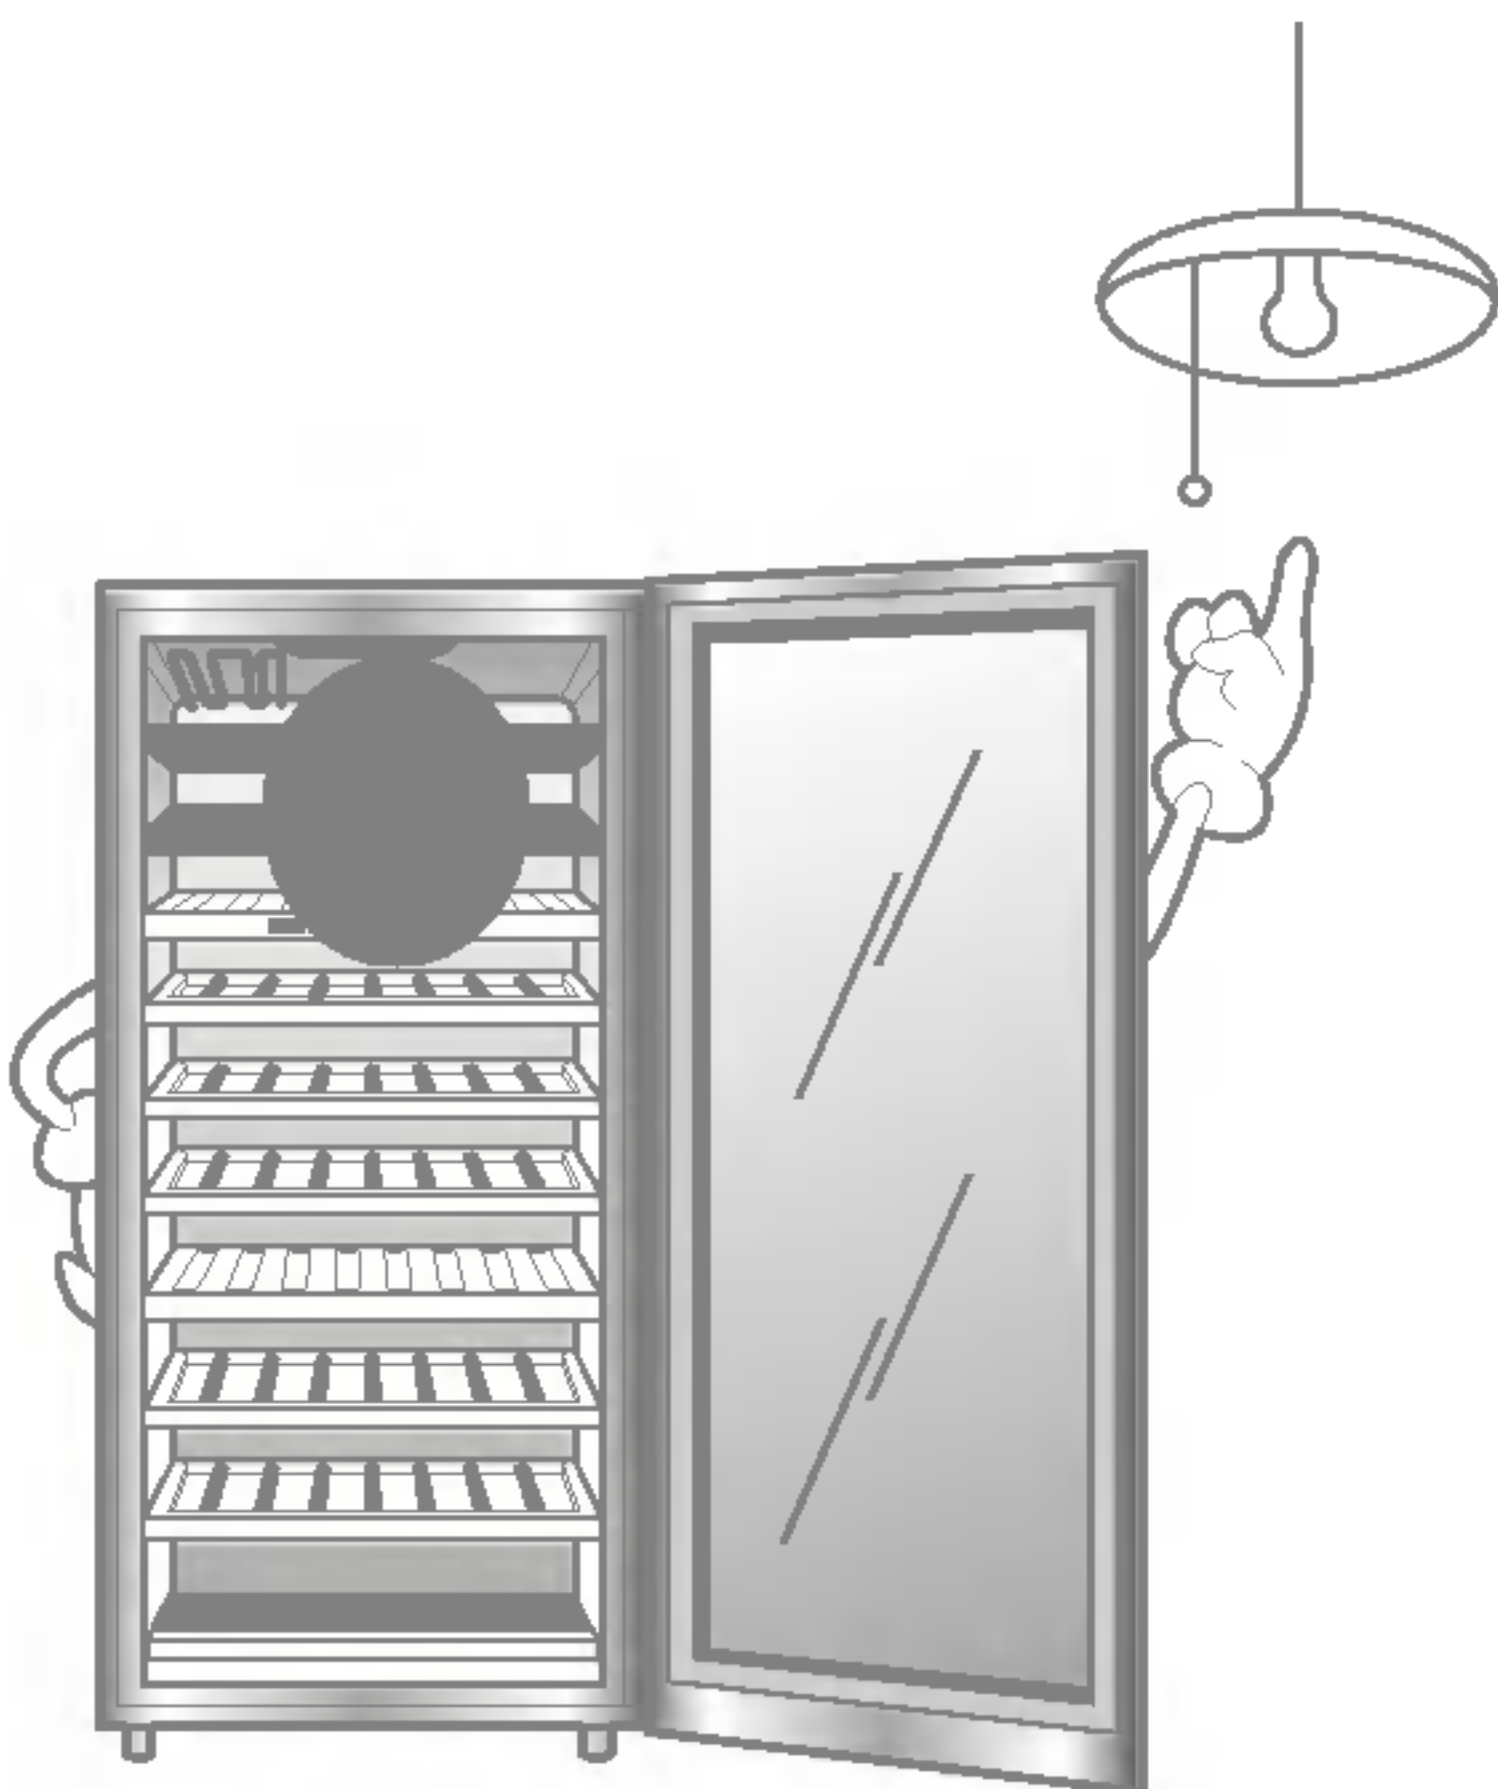


**Si la lampe fait défaut**

Prenez contact avec le revendeur ou le centre de service après-vente.

**Si le réfrigérateur n’est pas utilisé pendant une longue période**

Débranchez la fiche de la prise de courant et nettoyez l’intérieur de l’appareil. Laissez la porte ouverte pendant 2 ou 3 jours pour que l’intérieur sèche (et pour éviter ainsi la moisissure et les mauvaises odeurs). Quand le réfrigérateur est remis en service, une température de 57°F s’affiche ; vous devez alors réinitialiser le réfrigérateur.

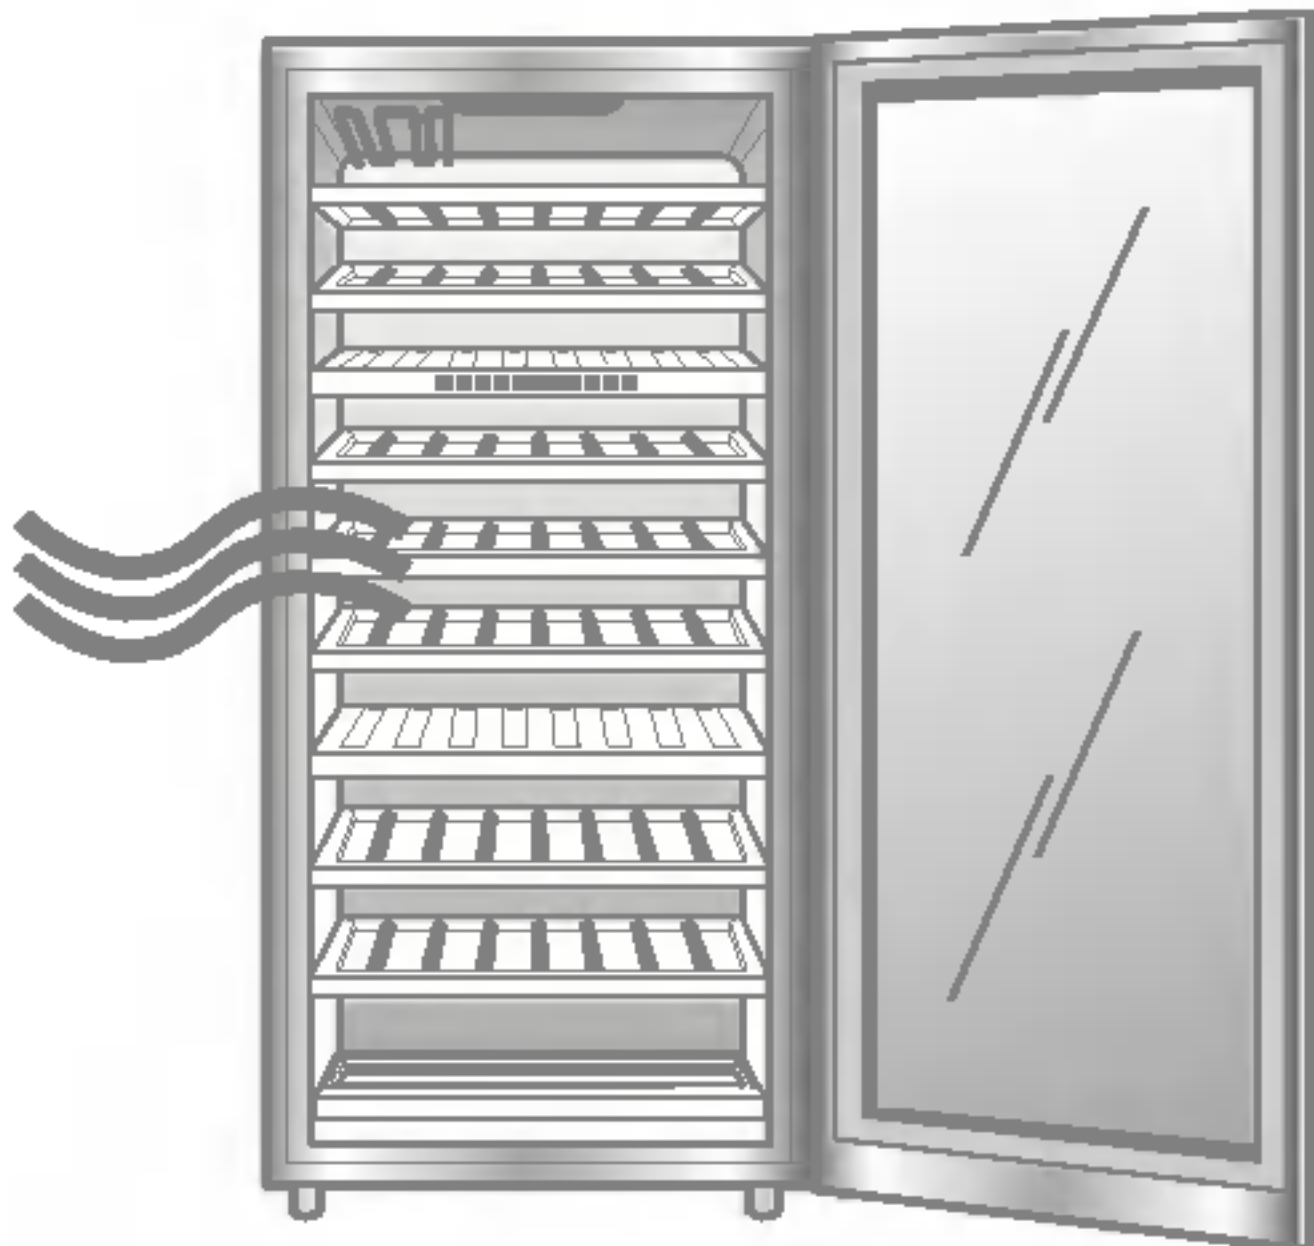

## La plage de réglage de la température s'étend de 43°F à 64°F

**Verrouillage/déverrouillage**  
Pour changer la température, tenez la touche enfoncée pendant 3 secondes.

**Température réglée pour le HAUT**

**Température réglée pour le BAS**

**Touche de lampe**  
La lampe s'éteint automatiquement après 1 heure (appuyez sur la touche pour la rallumer)

**Interrupteur principal**  
Appuyez-y pour mettre en service le réfrigérateur. Tenez la touche enfoncée pendant 3 secondes pour l'éteindre.

**Touche de réglage de la température du séparateur supérieur (« TOP »)**

**Indication du type de vin**

**Touche de réglage de la température du séparateur inférieur (« BOTTOM »)**

### Changement de la température réglée

La température réglée par défaut est de 57°F pour la section supérieure et pour le modèle LRV410TT ; celle de la section inférieure est de 46°F.

① **Tenez la touche Hold enfoncée pendant 3 secondes. Les indicateurs de la température clignotent pour indiquer le déverrouillage.**

\* Pour éviter des changements non voulus, veillez à ce que les enfants n'actionnent pas cette touche sans permission.

② **Chaque pression de la touche de réglage de la température vers le haut ou vers le bas augmentera ou diminuera la température par incréments de 1°F à chaque fois.**

③ **Une fois la température réglée, appuyez de nouveau sur la touche Hold. La température réglée restera affichée en continu sur l'afficheur.**

④ **Pour de meilleurs résultats, choisissez une température dans la plage indiquée pour chaque type de vin.**

|       |               |
|-------|---------------|
| Rouge | 54 °F à 64 °F |
| Blanc | 43 °F à 52 °F |

⑤ **Appuyez simultanément sur les touches Hold et Light pendant 3 secondes pour changer l'unité de mesure de la température. (°C → °F / °F → °C)**

### Température de conservation des vins

- Il est à remarquer que la température de l'étagère supérieure ne peut pas être réglée plus basse que celle de l'étagère inférieure. Si vous voulez régler la température de l'étagère supérieure plus basse que la température actuelle de l'étagère inférieure, vous devrez nécessairement baisser d'abord la température de l'étagère inférieure.
- À la livraison, la température est réglée sur ROUGE (57°F) pour l'étagère supérieure et sur BLANC (46°F) pour l'étagère inférieure.
- La plage de température recommandée en fonction du type de vin est la suivante :


|                   |                 |
|-------------------|-----------------|
| BLANCHE 43°F~52°F | ROUGE 54°F~64°F |
|-------------------|-----------------|

- Le délai nécessaire pour atteindre la température réglée varie selon l'utilisation que l'on fait du réfrigérateur.
- La température affichée est la température réglée ; celle-ci peut différer de la température du vin stocké dans le réfrigérateur.
- En cas de coupure de courant, lorsque l'appareil est remis en service, il faut que la température soit rétablie. Pour ce faire, vous pouvez lire les instructions de la section « Réglage de la température lors de l'installation ».

# Avant le stockage

## Lors de l'installation...

Nettoyez bien l'intérieur du réfrigérateur.

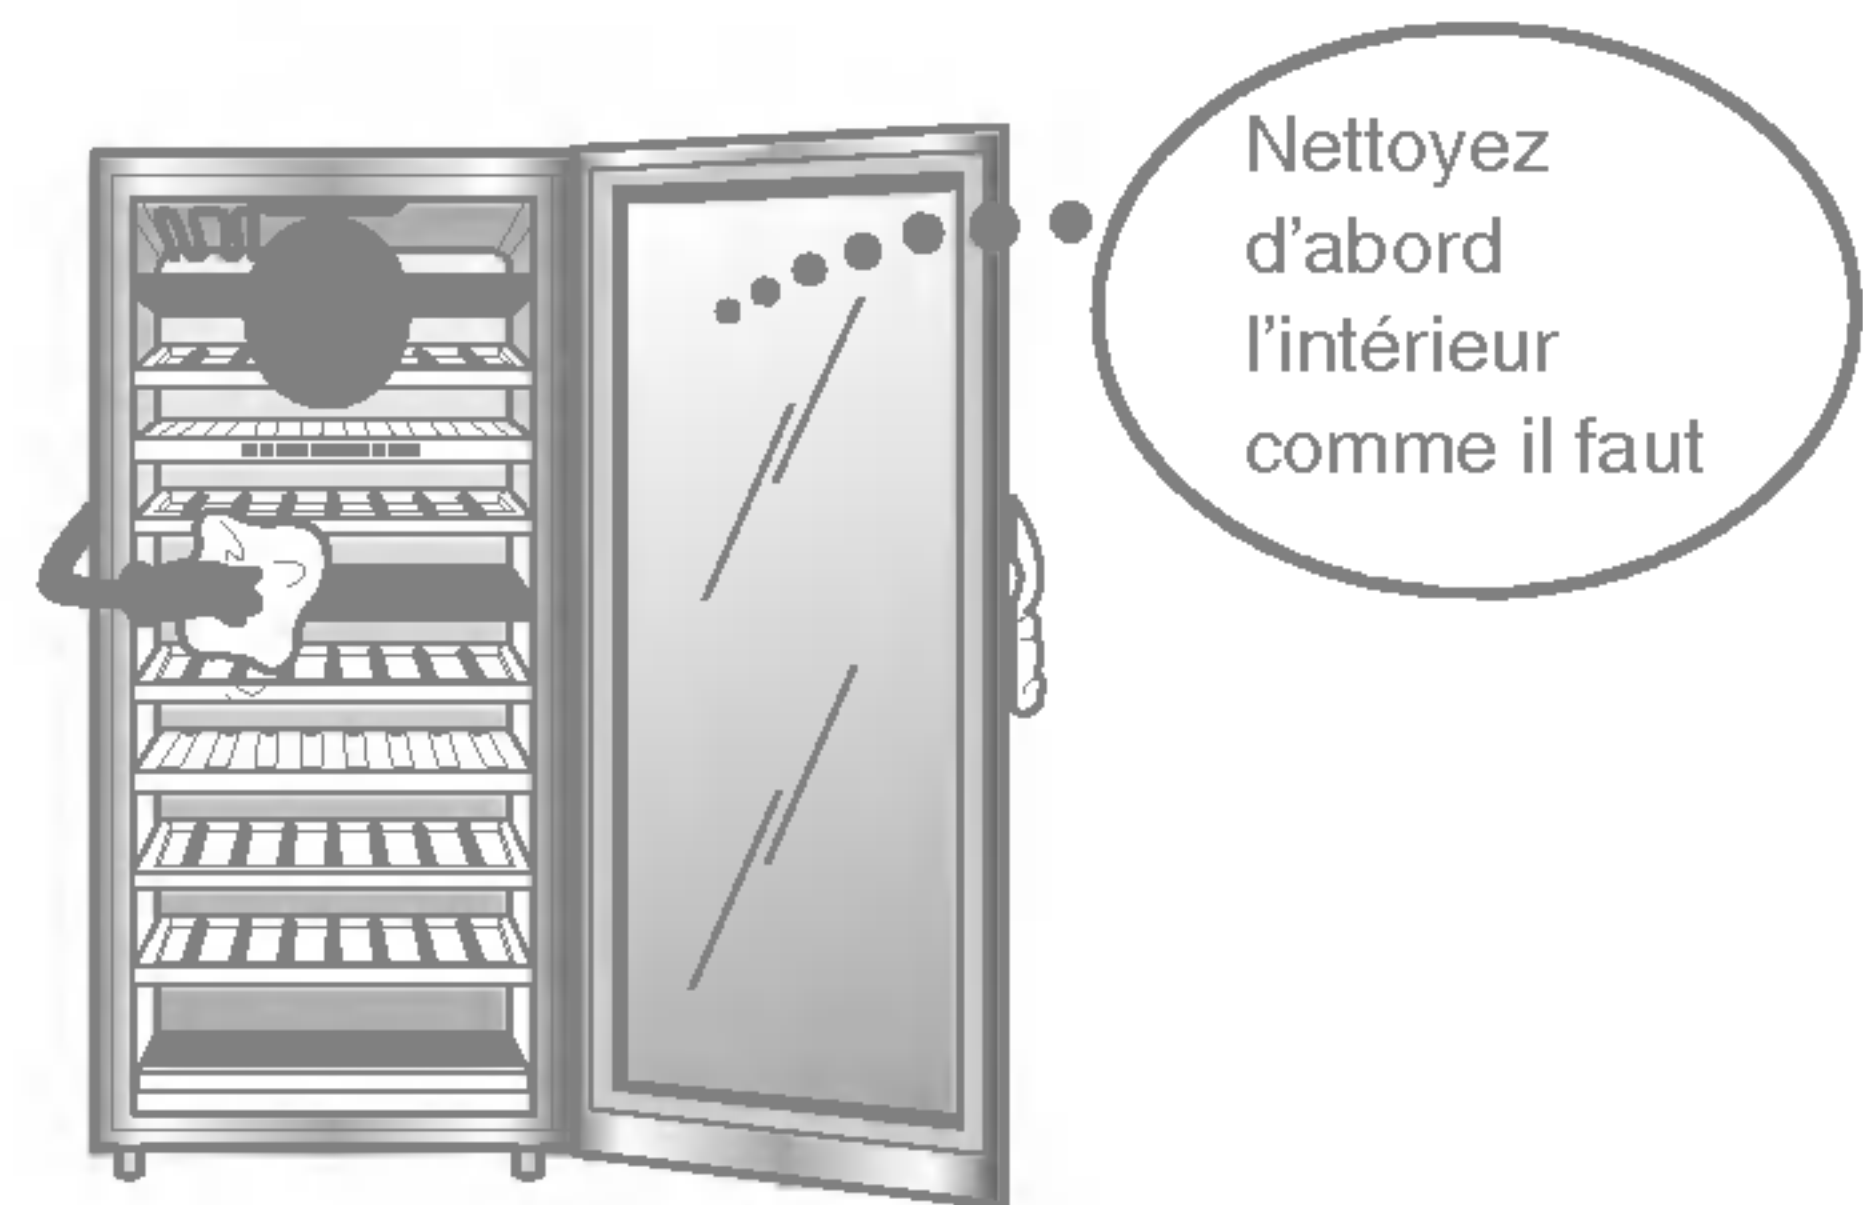

Placez le vin dans le réfrigérateur environ 4 heures après l'avoir mis en marche.  
En été, quand la température extérieure est élevée, le délai de refroidissement pourra être plus de quatre heures.



## Lors du stockage des bouteilles dans le réfrigérateur


### Nettoyage des bouteilles!

Pour un stockage prolongé, protégez les étiquettes avec une pellicule plastique (pour les empêcher de moisir ou de se décoller).




# Comment garder bien

- **Étagère régulière:** Placez la bouteille de vin, en faisant le côté de goulot et le côté inférieur croisés comme représenté sur la figure ci-dessous.

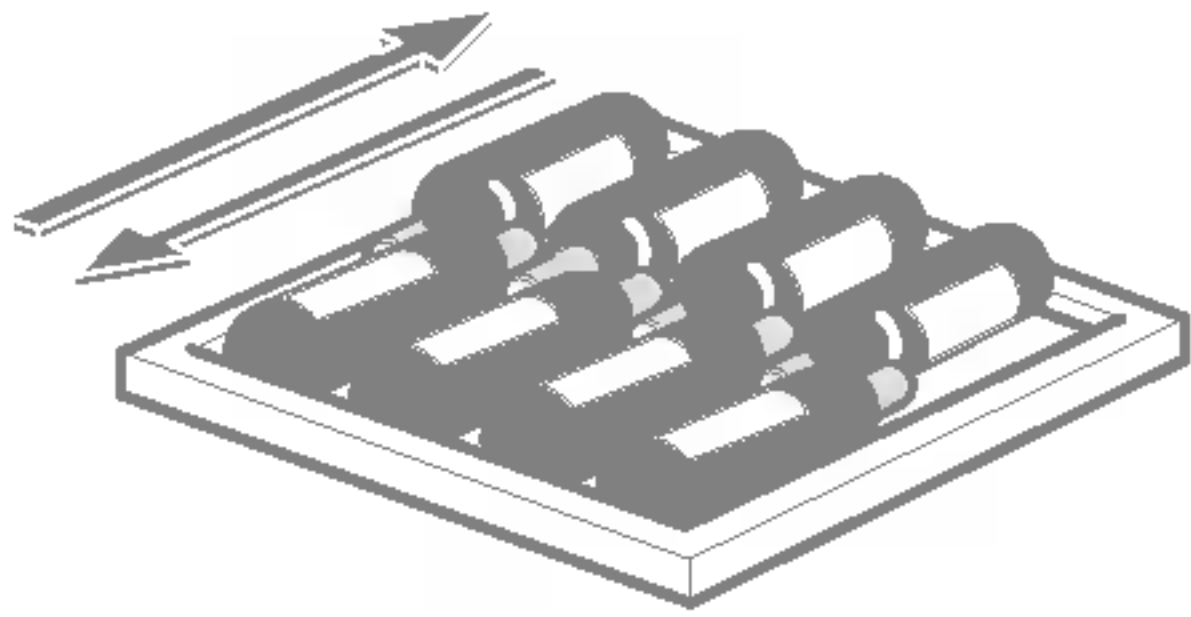


- **Étagère du bas:** L'étagère du bas contient 4 bouteilles, et a une capacité maximale de 9 bouteilles.

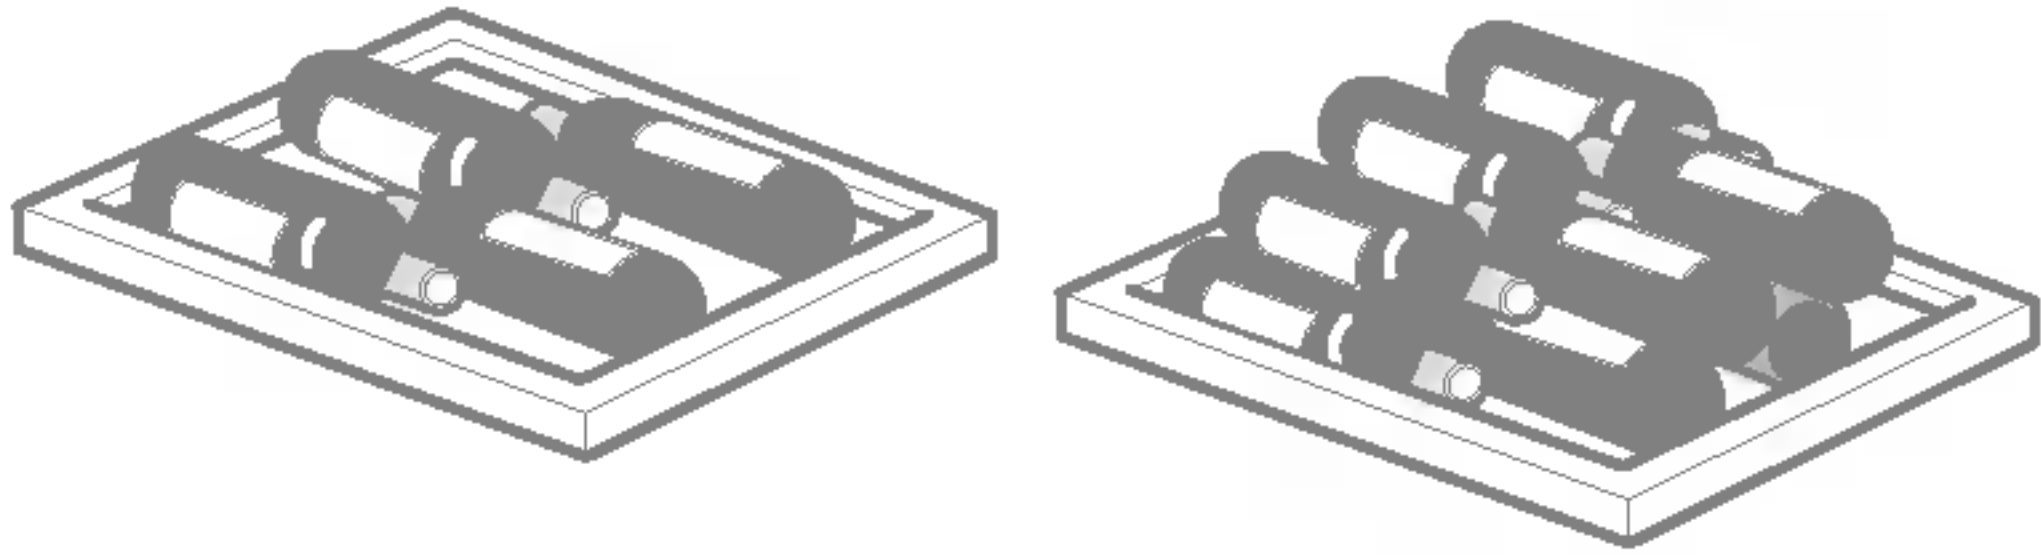

## Stockage dans le cabinet décoratif

### LR810TT

- Les bouteilles qui ne sont pas finies peuvent être rebouchées.
  - Les bouteilles peuvent briser si vous forcez le bouchon.
  - Dépendamment des types de vin, du type de stockage en magasin ou de la durée du stockage, des sédiments peuvent se former. Cela ne veut toutefois pas dire que le vin s'est détérioré ou est mauvais.
  - Pour conserver des verres à vin, retirez l'étagère avant utilisation.
- Comparée à la température réglée, il s'agit d'une section relativement élevée.

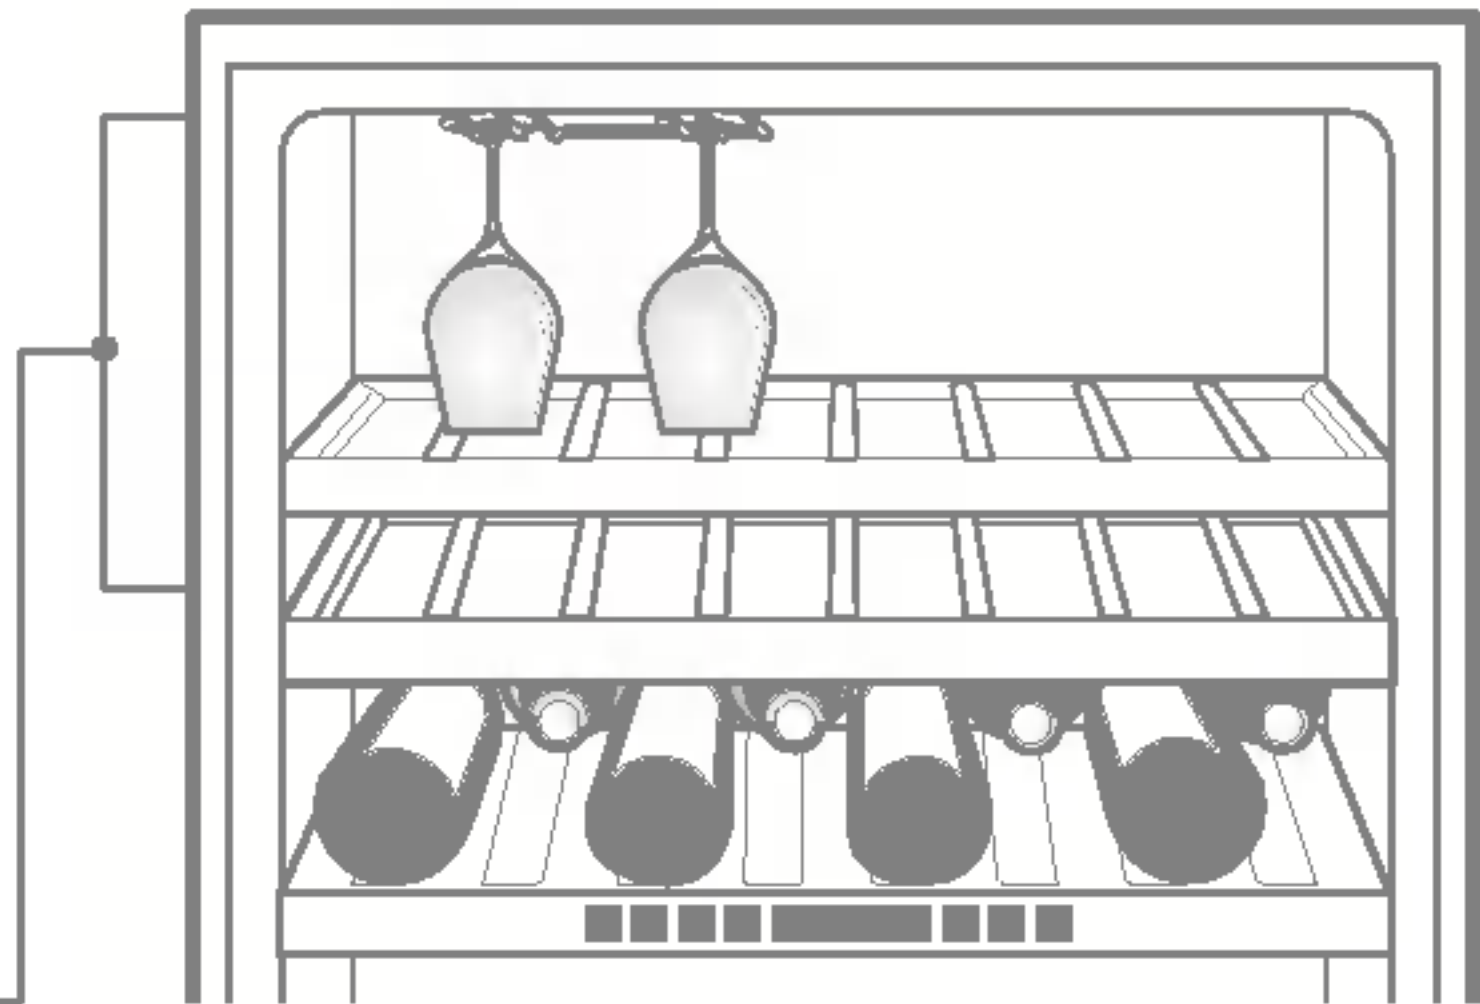




Nettoyez bien les étagères et l'intérieur du réfrigérateur au moins une fois par année. Débranchez la cave à vin avant de procéder.


**1. Avant le nettoyage**

Débranchez le refroidisseur pour un nettoyage en toute sécurité.

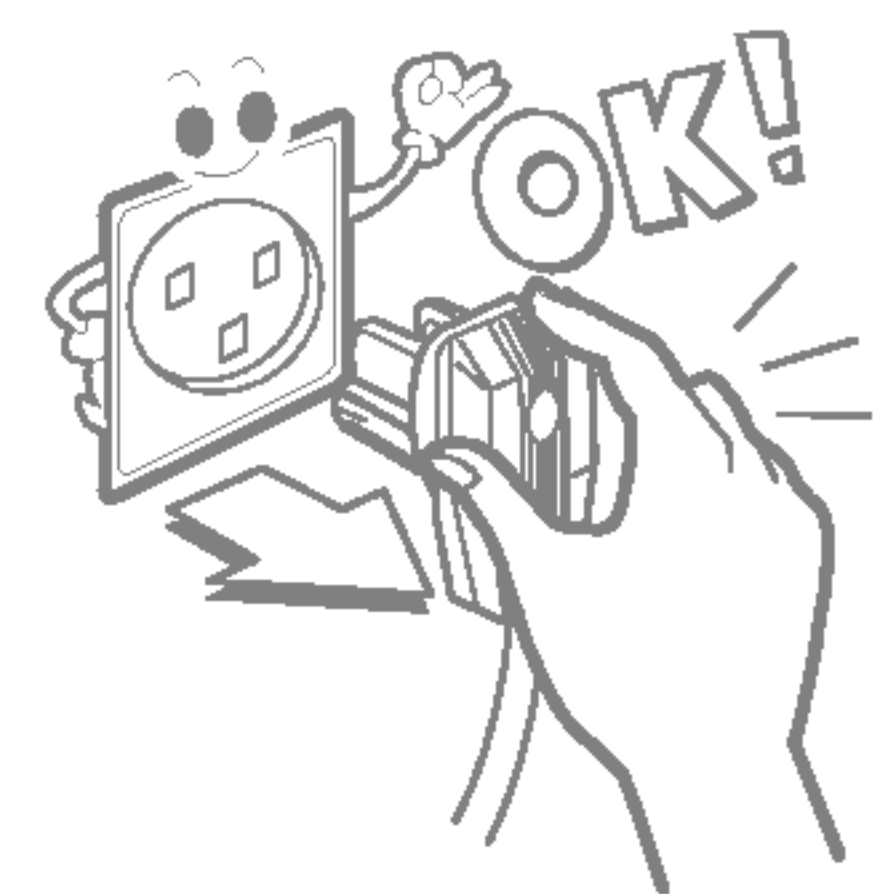


**2. Ne pas utiliser ces produits de nettoyage**

N'utilisez pas de produits qui peuvent endommager les surfaces et les accessoires du réfrigérateur comme des produits abrasifs, des produits de pétrole, du benzène, de l'acide chlorhydrique, des solvants, de l'eau chaude, une brosse, etc.

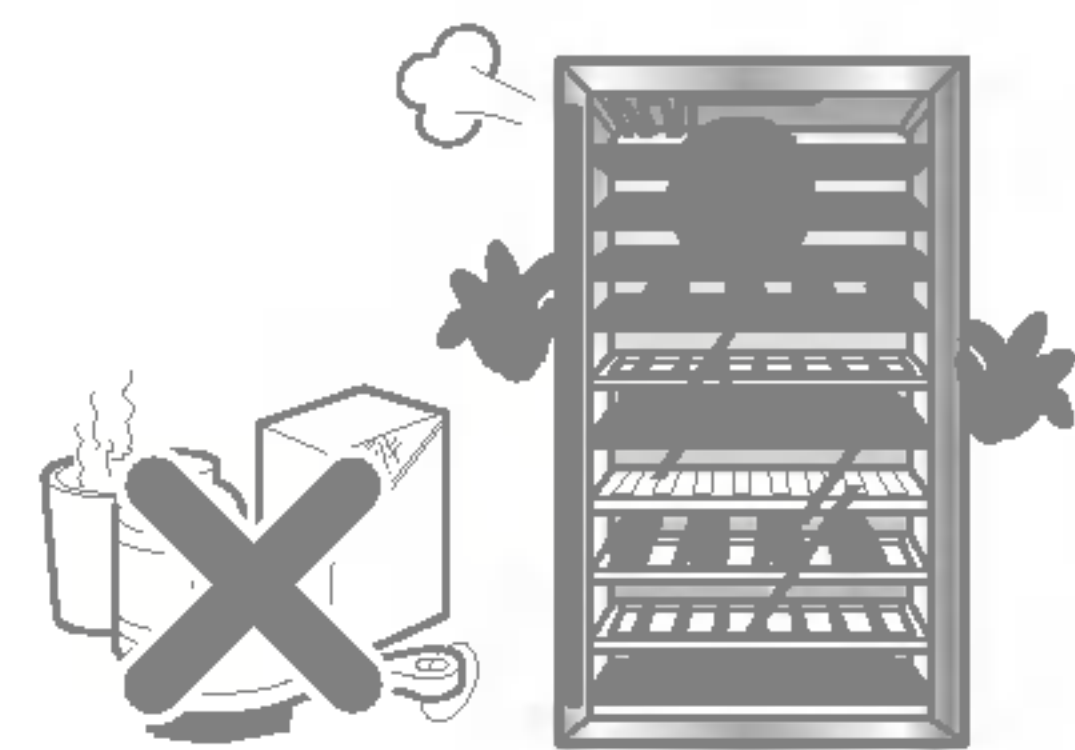


**3. Ne pas laver à grande eau**

Ne lavez pas la cave à vin à grande eau car vous pourriez causer un court-circuit ou d'autres problèmes.

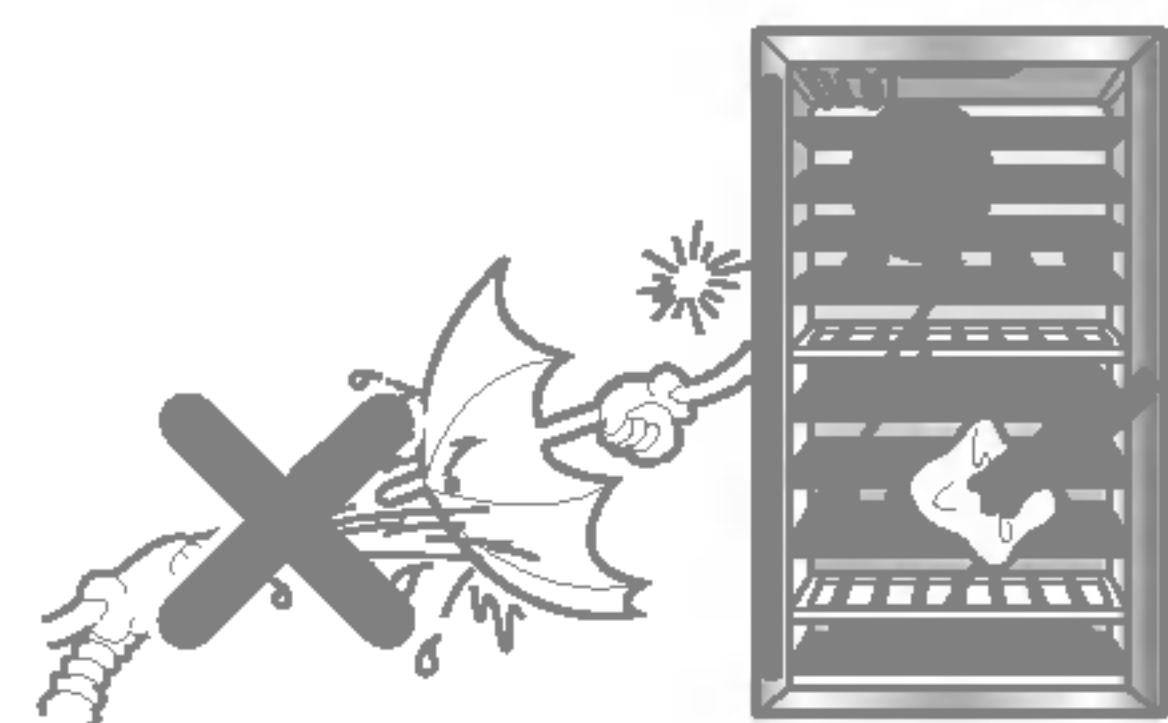


**4. Nettoyage de la surface extérieure**

Utilisez un essuie-tout ou un chiffon doux humecté d'eau tiède ou d'un détergent. Si vous utilisez un détergent neutre, vous devez l'essuyer avec un chiffon propre.

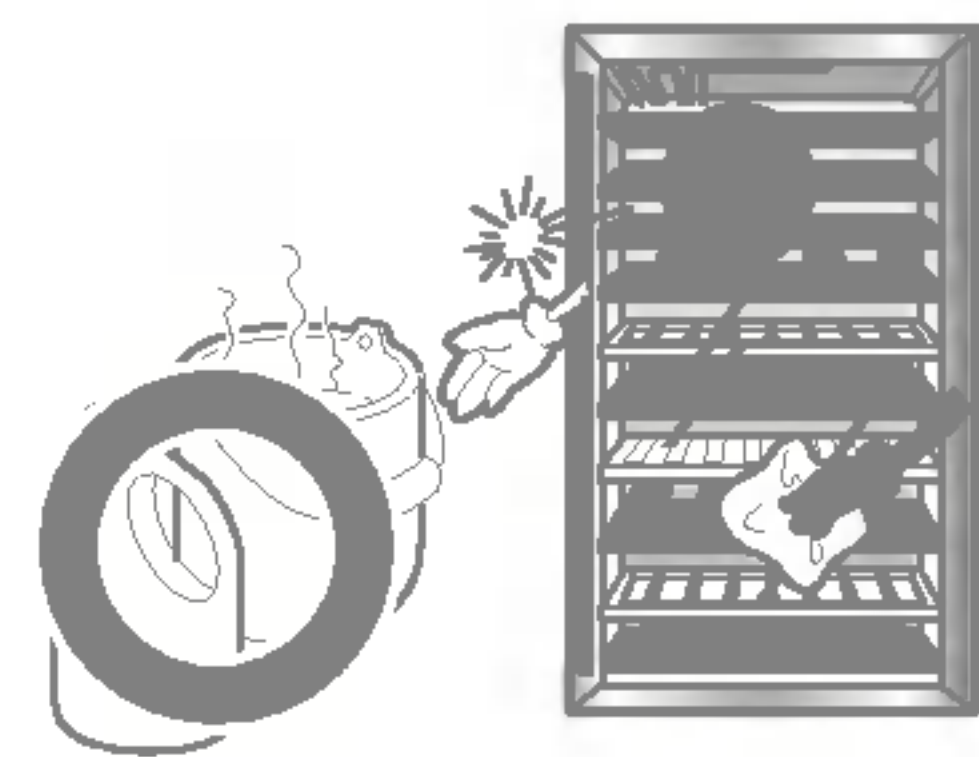

**5. Nettoyage du joint d'étanchéité de la porte**

Des joints sales peuvent se détériorer et perdre leur étanchéité, ce qui causera une fuite d'air froid.

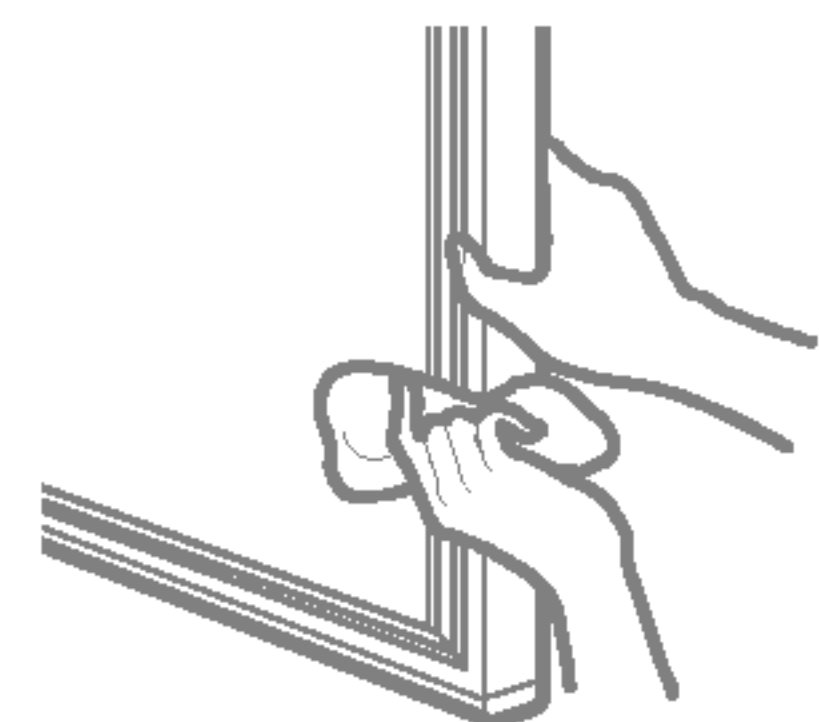

## Bruits anormaux à l'intérieur du réfrigérateur

- Écoulement du frigorigérant.  
Le serpentin à l'arrière peut faire du bruit, ce qui n'est pas un défaut.

## La lampe reste éteinte que la porte soit ouverte ou fermée

- Appuyez sur l'interrupteur pour allumer la lampe. Elle s'éteindra automatiquement après une heure.
- Appuyez de nouveau sur l'interrupteur pour éteindre la lampe avant de fermer la porte.

## Gouttelettes de condensation sur le joint de la porte

- Une condensation peut se former sur le joint de la porte si la température extérieure ou le taux d'humidité est élevé.  
Essuyez-le avec un chiffon sec.

## Gouttelettes de condensation


### Condensation sur l'extérieur

- **La même chose se produit quand on met de la glace dans un verre (condensation sur l'extérieur).**  
Des gouttelettes de condensation peuvent se former quand l'air chaud et humide touche le refroidisseur lors de la saison des pluies, surtout en été. Essuyez-les avec un chiffon sec.



### Condensation à l'intérieur


- **Il pourra y avoir condensation si vous ouvrez la porte souvent, par temps chaud et humide.**  
La vitre redeviendra claire et transparente 5 à 10 minutes plus tard. Ce n'est pas un défaut.




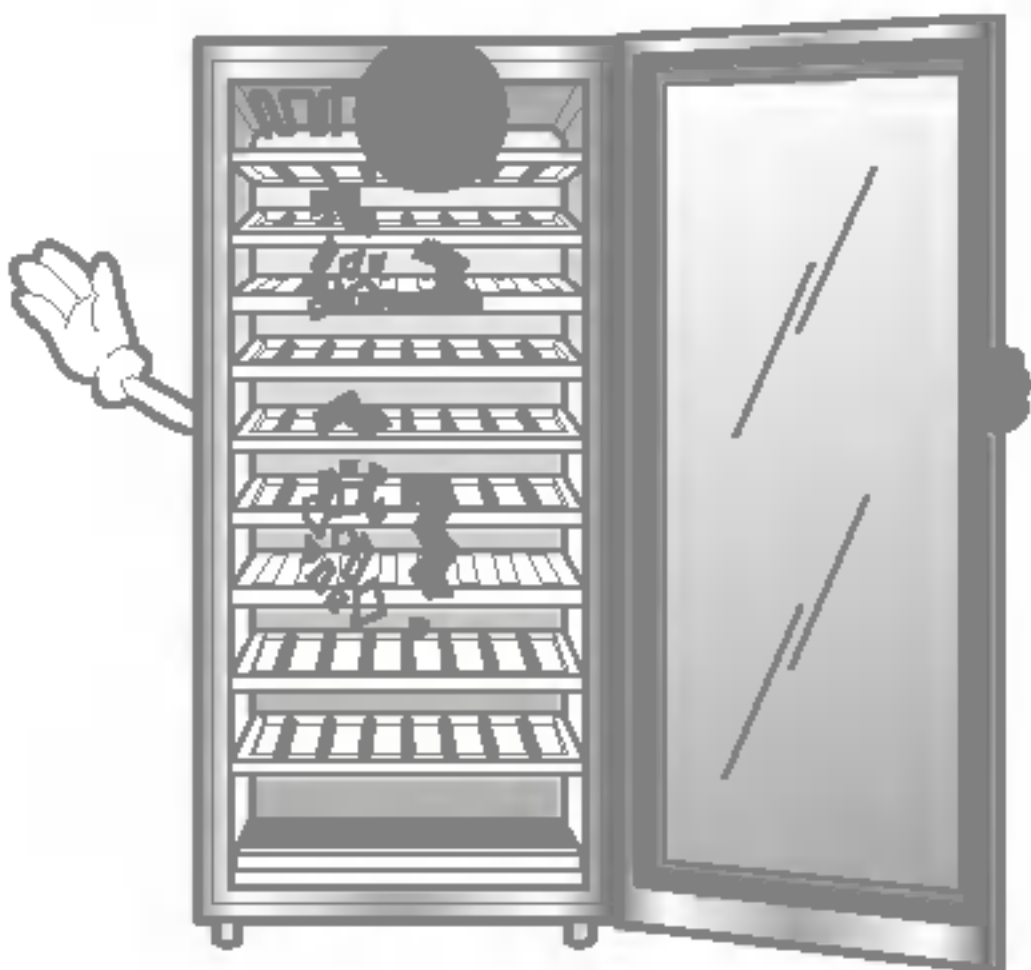


## Odeur

### Produit neuf mais odorant


- **Comme une voiture neuve ou un meuble neuf.**  
L'odeur d'un produit neuf peut provenir des accessoires en plastique ou d'autres pièces utilisées à l'intérieur.

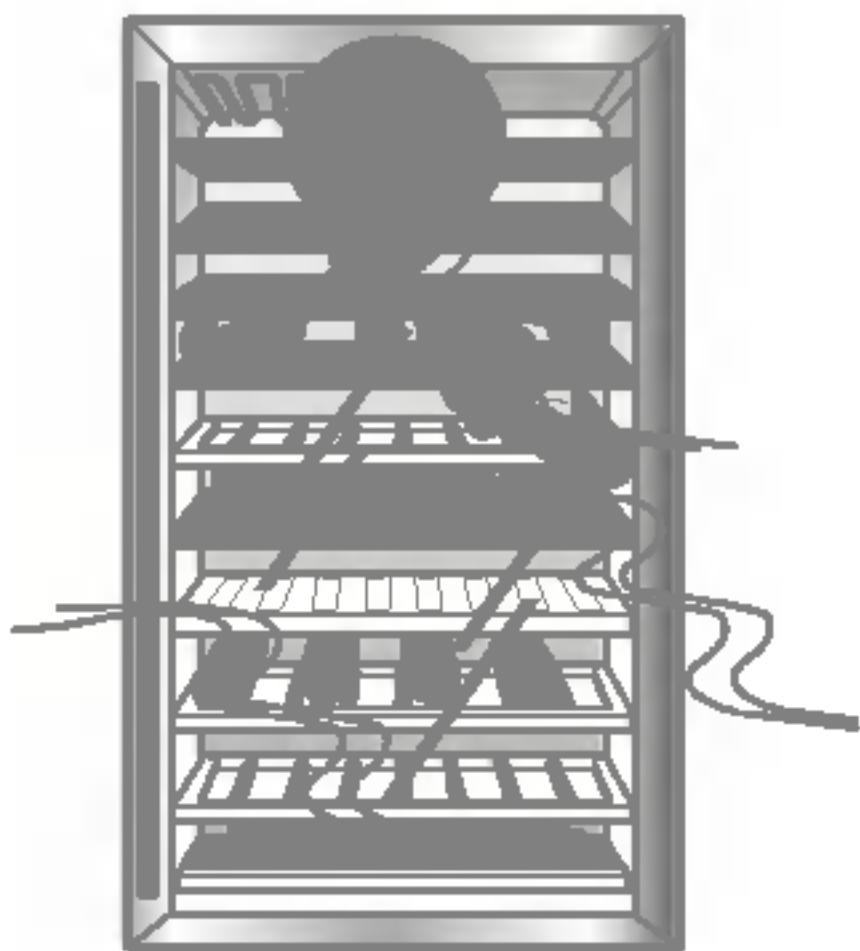
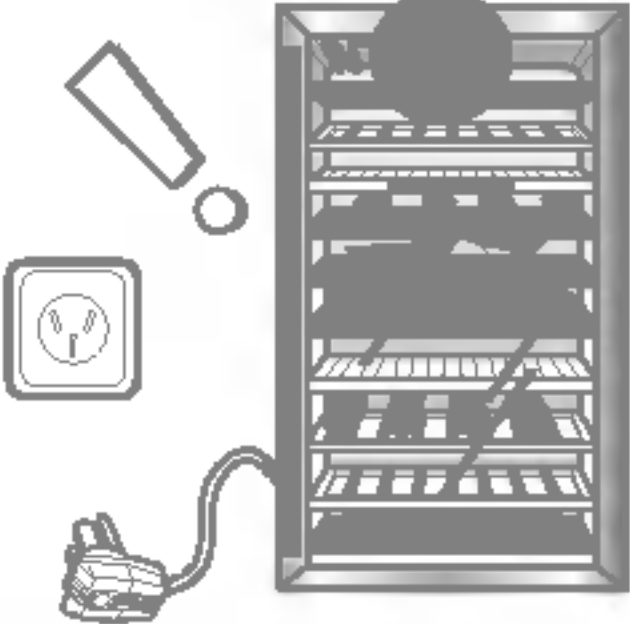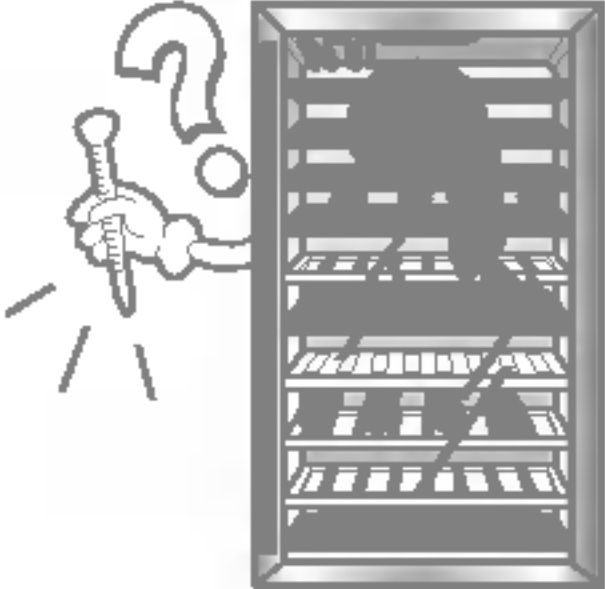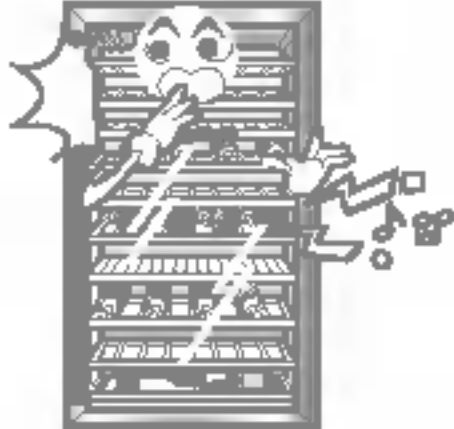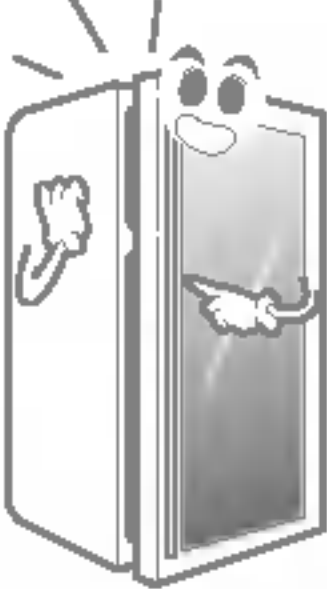
| Symptômes                                                                                                                      | Causes                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Mesures                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Le réfrigérateur ne fonctionne pas</b><br> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Le courant est-il coupé?</li> <li>• La fiche est-elle bien branchée dans la prise?branchée dans la prise?</li> <li>• La tension est-elle de 115 VCA?</li> <li>• Le disjoncteur est-il en circuit?</li> </ul>                                                                                                                                                      | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Vérifiez si les autres électroménagers fonctionnent.</li> <li>• Branchez la prise correctement.</li> <li>• Mettez le disjoncteur en circuit.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>Refroidissement inadéquat</b><br>        | <ul style="list-style-type: none"> <li>• La porte est-elle bien fermée?</li> <li>• L'appareil est-il au soleil ou près de sources de chaleur comme une cuisinière à gaz?</li> <li>• Y a-t-il un écart suffisant entre le réfrigérateur et les objets environnants?</li> <li>• La température de la pièce est-elle adéquate?</li> <li>• La grille de ventilation est-elle obstruée par un tapis?</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Soulevez légèrement le devant du réfrigérateur à l'aide les pieds niveleurs. Poussez les bouteilles de vin vers le fond pour que la porte ferme bien.</li> <li>• Vérifiez l'emplacement de l'installation.</li> <li>• Maintenez un écart approprié avec les objets environnants.</li> <li>• Une température entre 50°F et 95°F convient.</li> <li>• Enlevez toute obstruction, comme un tapis.</li> </ul> |
| <b>Gros bruit ou bruit anormal</b><br>      | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Le plancher est-il plat, ferme et stable (le bruit peut être plus élevé sur un plancher en bois)?</li> <li>• Y a-t-il des objets empilés derrière ou sur le réfrigérateur?</li> </ul>                                                                                                                                                                             | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Placez le refroidisseur sur un plancher plat et ferme.</li> <li>• Enlevez les objets sur le refroidisseur.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>Condensation à l'intérieur</b><br>       | <ul style="list-style-type: none"> <li>• La porte est-elle bien fermée?</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <ul style="list-style-type: none"> <li>• La condensation disparaîtra dès que la porte sera hermétiquement fermée, mais il est préférable de l'essuyer d'abord.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>La porte ne ferme pas bien</b><br>       | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Le réfrigérateur est-il légèrement incliné en avant?</li> <li>• Les rayons sont-ils bien posés?</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                        | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Réglez les pieds niveleurs (si le devant est légèrement surélevé, la porte fermera mieux).</li> <li>• Placez les rayons correctement.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                          |


**Lors d’une panne de courant**

Évitez d’ouvrir et de fermer la porte constamment.

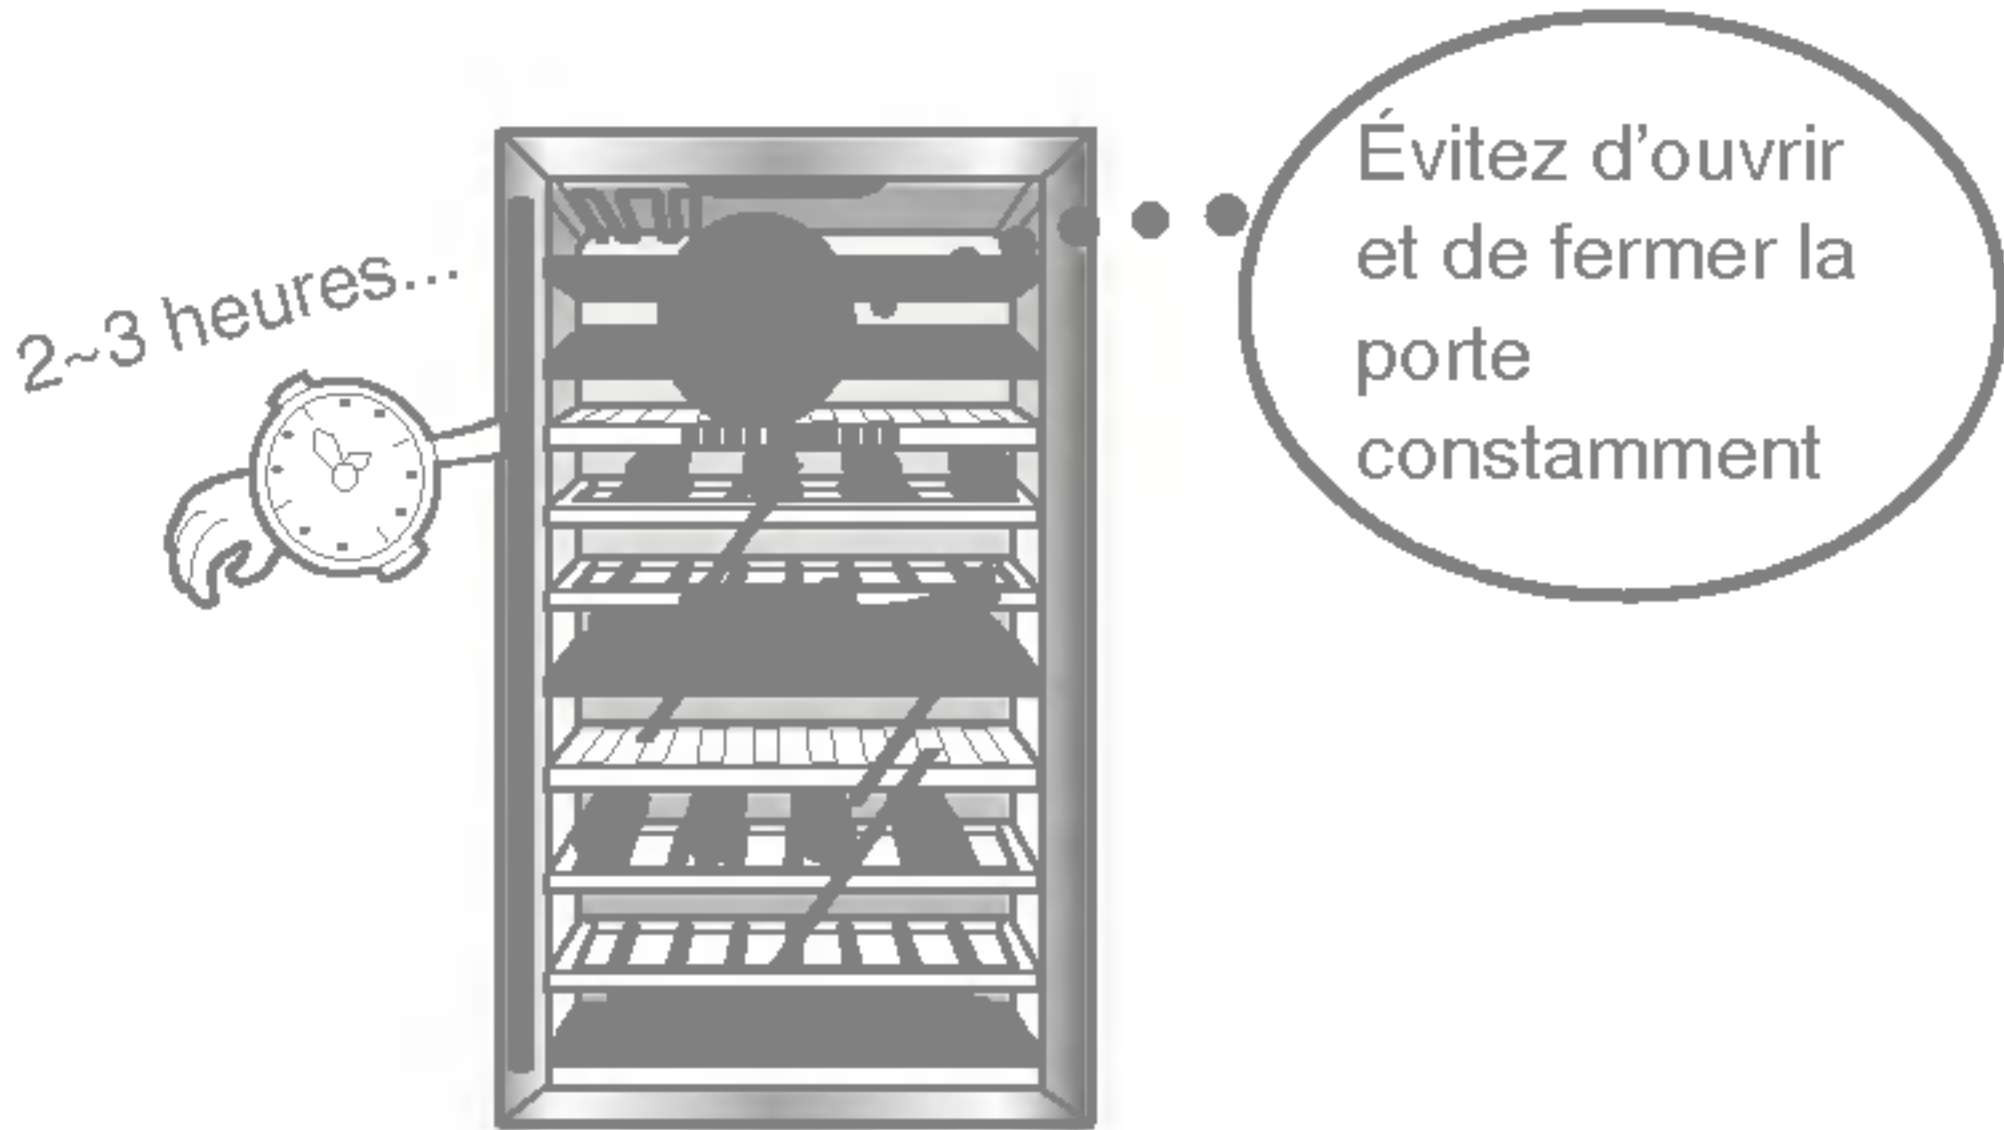


**Si vous utilisez une nappe décorative**

Si vous placez une nappe décorative sur le réfrigérateur, assurez-vous que le rebord ne se coince pas dans la porte. La température intérieure augmentera si la porte n’est pas fermée hermétiquement.

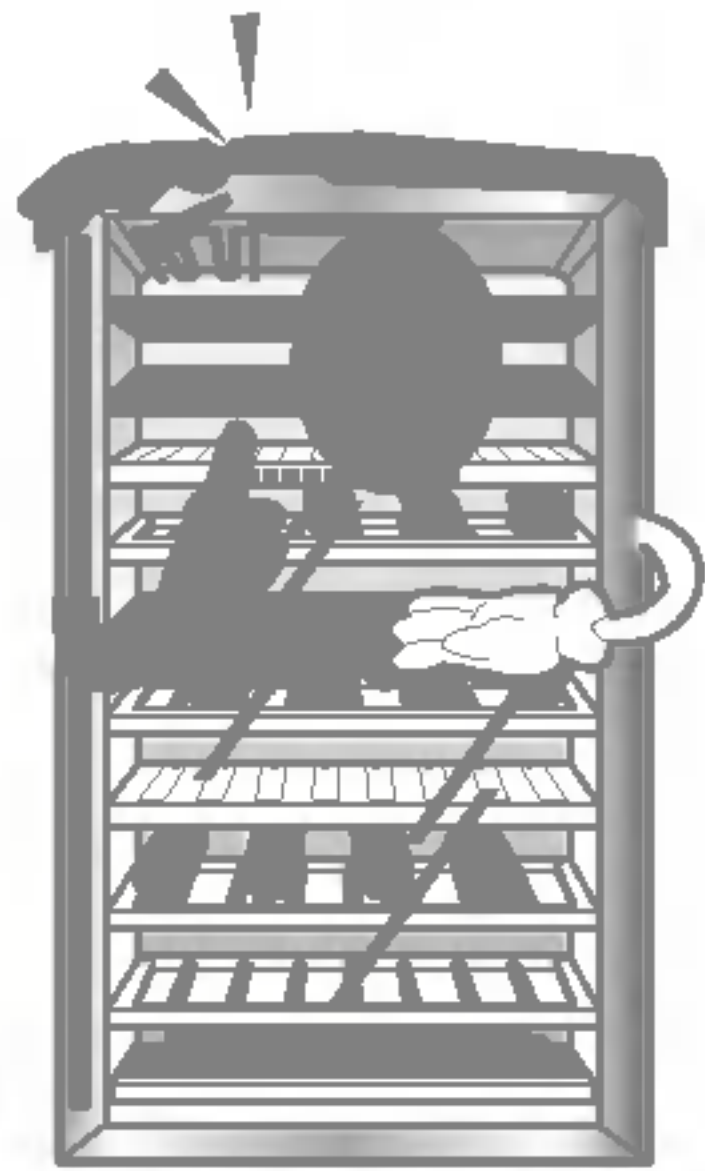


**Si vous n’utilisez pas le réfrigérateur pendant une longue période**

Nettoyez-en bien l’intérieur et gardez la porte ouverte 2 à 3 jours pour éviter la moisissure et les odeurs.

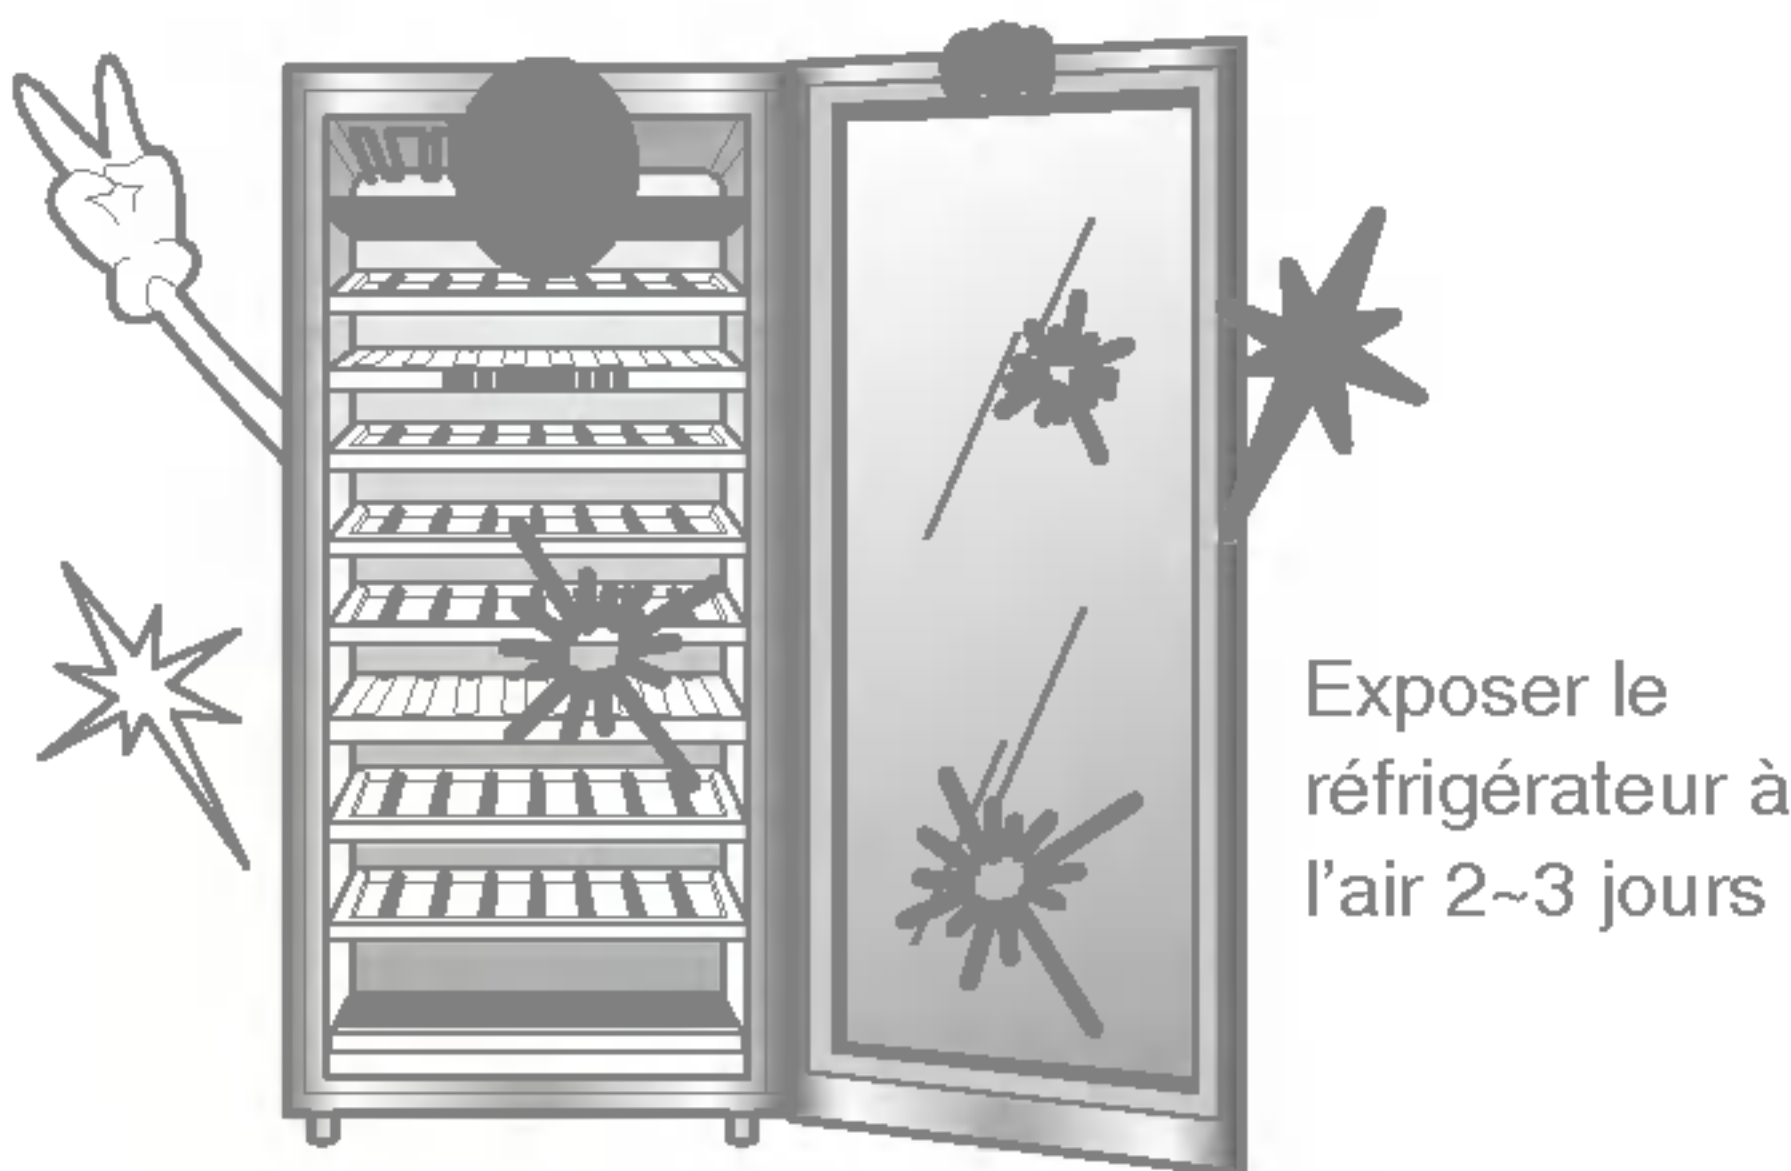


**Si vous vous débarrassez de votre réfrigérateur**

Débranchez toutes les connexions à l’intérieur de l’appareil; enlevez les joints de la porte et les tablettes et démontez le dispositif de fermeture. Ne le placez pas là où les enfants jouent souvent car ils pourraient y rester emprisonnés.

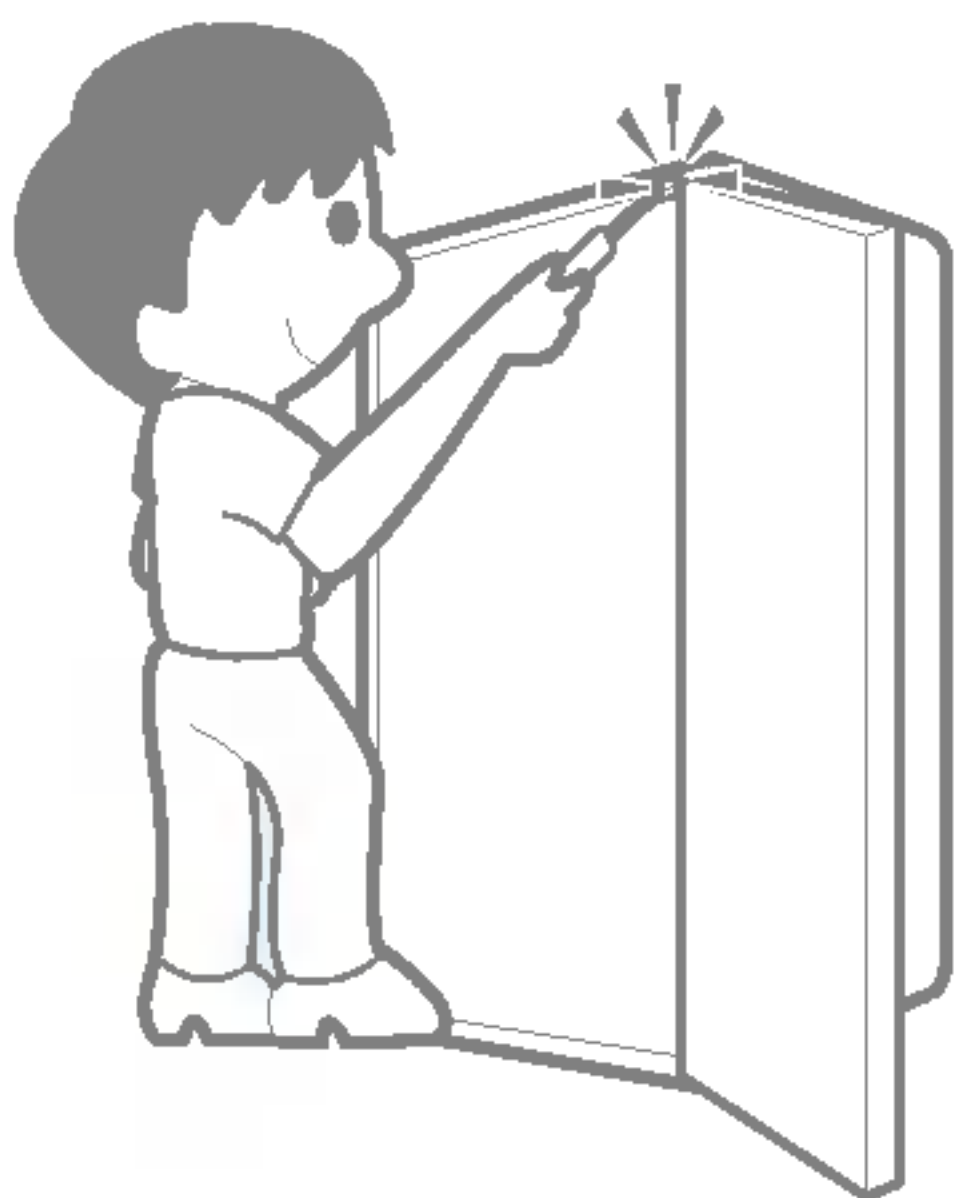


**Autant que possible, évitez d’ouvrir et de fermer la porte constamment.**

**Ne laissez pas la porte ouverte pendant de longues périodes.**

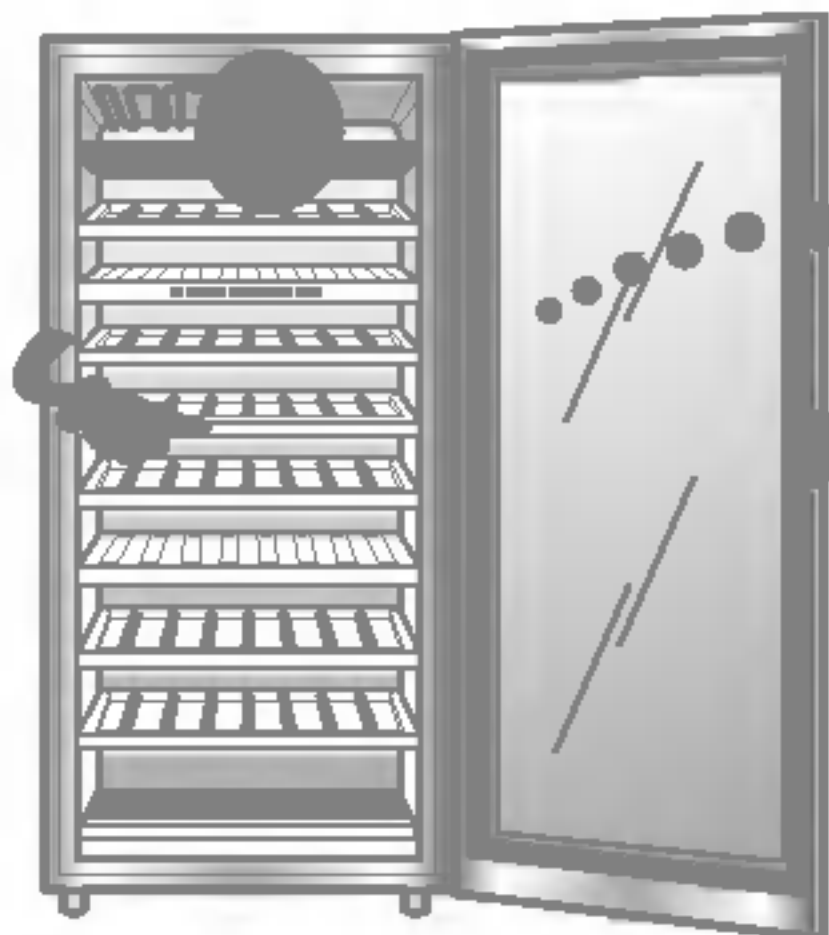

Évitez d'ouvrir et de fermer la porte constamment.

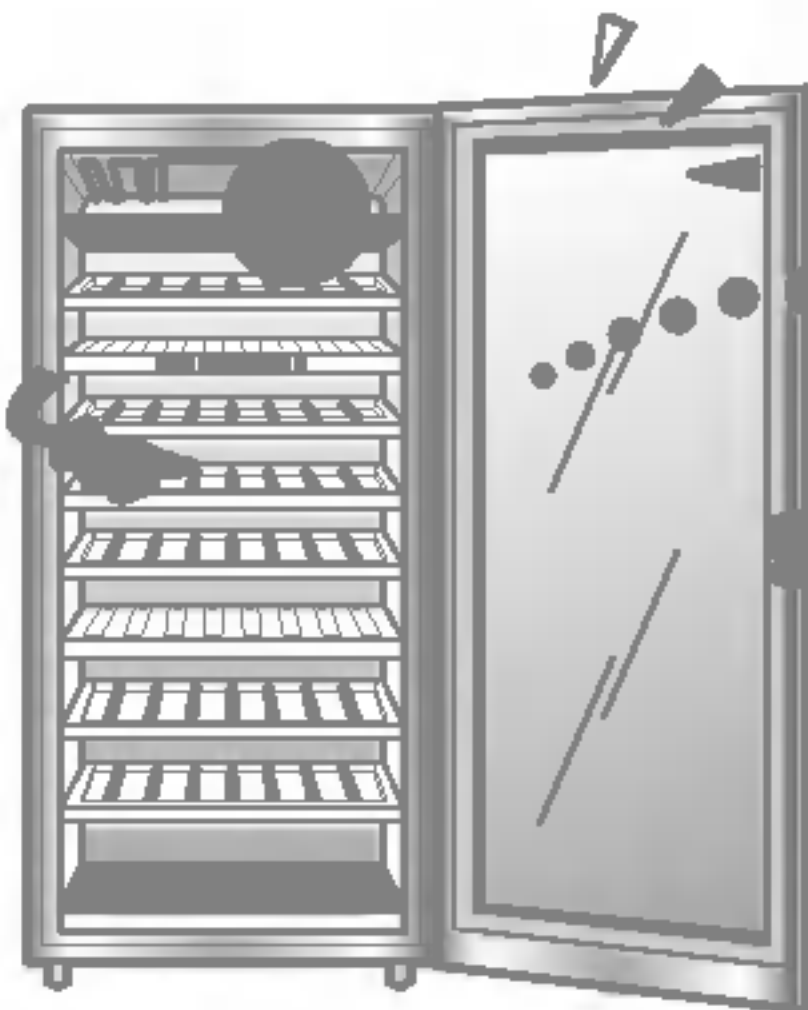

Refermez la porte le plus vite possible

Les points (apparence et spécifications) listés dans ce guide peuvent varier suite aux améliorations continues au produit.

| Catégorie \ Type              |                    | LRV410TT                      | LRV650TT                       | LRV810TT                       |
|-------------------------------|--------------------|-------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| Capacité                      | Efficient Capacity | 4.7cu.ft                      | 7.5cu.ft                       | 9.9cu.ft                       |
|                               | Contenance         | 41 bouteilles (56 bouteilles) | 65 bouteilles (104 bouteilles) | 81 bouteilles (136 bouteilles) |
| Dimensions                    | Largeur            | 23.4 inch                     | 23.4 inch                      | 23.4 inch                      |
|                               | Profondeur         | 22.8 inch                     | 22.8 inch                      | 22.8 inch                      |
|                               | Hauteur            | 32.3 inch                     | 46.7 inch                      | 58.1 inch                      |
| Tension nominale et fréquence |                    | 115V/60Hz                     |                                |                                |
| Poids net                     |                    | 47kg                          | 64kg                           | 71kg                           |

**Accessories**

| Catégorie \ Type    |  | LRV410TT | LRV650TT | LRV810TT |
|---------------------|--|----------|----------|----------|
| Rayon               |  | 4        | 6        | 8        |
| Porte-bouteilles    |  | —        | —        | —        |
| Porte-verres        |  | —        | —        | 1        |
| Guide d'utilisation |  | 1        | 1        | 1        |

Visiter notre site internet /http : //www.lg.ca

LG Electronics

## GARANTIE LIMITÉE CANADA

LG Electronics réparera ou remplacera à sa convenance, sans charge aucune, votre appareil après constatation d'un défaut de fabrication ou d'un défaut matériel sous les conditions normales d'usage durant la période de couverture de la garantie mentionnée ci-dessous à partir de la date originale d'achat.

Cette garanti ne s'applique qu'au Canada et ne protège que l'acheteur original du produit pour la période spécifiée.

### Période de Garantie Des Réfrigérateurs / Congélateurs LG

| <u>Produit</u>                                             | <u>Pièces</u> | <u>Main d'œuvre</u>        |
|------------------------------------------------------------|---------------|----------------------------|
| Réfrigérateur / Congélateur                                | 2 ans         | 2 ans [Service à domicile] |
| Système scellé<br>(Compresseur, Condensateur, Evaporateur) | 5 ans         | 2 ans [Service à domicile] |

Aucune autre forme de garantie ne peut être appliquée à ce produit. La durée d'une supposee garantie incluant la supposée garantie commerciale, est limitée à la seule durée mentionnée dans ce document. LG Electronics ne peut en aucun cas être tenu responsable de la perte d'utilisation ou des dommages directs ou conséquents survenant en dehors des conditions normales d'usage.

Certains Etats ne permettent pas l'exclusion ou la limitation secondaire ou les dommages conséquents ou restrictions sur la durée supposée d'une garantie ; ces restrictions ou exclusions ne devraient pas vous être applicables. Cette garantie vous donne des droits bien précis et vous devriez aussi bénéficier d'autres droits qui varient d'Etat à Etat.

### LES SERVICES OU INCIDENTS CI-DESSOUS NE SONT PAS GARANTIS:

1. Les services à domicile de livraison, d'installation, d'instructions, de remplacement de fusibles, de changement de câbles ou travaux de plomberie, ou encore d'exécution de réparation non autorisée.
2. Dommages causés par un accident, des insectes, le feu, inondations, un éclair ou une foudre.
3. Réparations lorsque votre produit LG est utilisé sous des conditions jugées anormales.
4. Dommages résultants d'un accident, d'une modification, d'un abus ou d'une mauvaise installation.

**Par conséquent les frais de réparations seront à la charge du consommateur.**

Tout frais de transport occasionné par la réparation ou le remplacement de pièce(s) défectueuse(s) hors du rayon d'action du centre de service, sera supporté par le propriétaire.

### ASSISTANCE A LA CLIENTELE

**Pour l'obtention des informations  
sur la garantie :**

**Conserver votre facture pour témoigner de la date d'achat.**  
Une copie de votre facture d'achat devra être soumise lorsque le service sous garantie sera rendu.

**Pour l'obtention du produit ou  
l'assistance clientèle :**

**Appeler au 1-888-542-2623**  
choisir l'option appropriée et tenir à votre disposition le type de produit (Réfrigérateur), le numéro de modèle, de série et votre code postal.

**Pour l'obtention du Centre de  
Service Autorisé le plus proche:**

**Appeler au 1-888-542-2623 (24h/24 ~ 7 jours sur 7)**  
choisir l'option appropriée et tenir à votre disposition le type de produit (Réfrigérateur), le numéro de modèle, de série et votre code postal.



**Entendimiento y preparación**

Instrucciones de seguridad .....45

Instalación .....49

Inversión de la puerta.....51

Desplazamiento, transporte y variación de tensión.....52

**Instrucciones de uso**

Identificación de las piezas .....53

Si esto ocurriera .....55

Regulación de temperatura e indicación relacionada .....56

Modo correcto de almacenamiento de vino .....57

**Limpieza**

Limpieza .....59

**Confirmación**

Éstas no son averías .....60

Por favor, compruebe estos aspectos antes de solicitar asistencia técnica .....61

**Referencia**

Consejos para ayudarle a disfrutar de su frigorífico.....62

Método ahorro de energía.....63

Especificaciones del producto.....63


*Gracias por adquirir productos LG.*

- Las notas de seguridad se facilitan para lograr el uso seguro y correcto del producto.
- Las notas de seguridad están divididas en “aviso” y “alerta” como se describe a continuación.
  - Tras su lectura, guarde este manual para futuras consultas.
  - ⚠ es una indicación de condición peligrosa bajo condiciones específicas. .


Posibilidad de lesión personal o muerte si no cumple las normas correctas de funcionamiento.

Posibilidad de daños a la propiedad doméstica o contenido si no cumple las normas correctas de funcionamiento.


**Utilice una toma de alimentación en exclusiva.**  
**No utilice cables alargadores.**  
Compartir la toma con otro electrodoméstico puede causar la sobrecarga del circuito o incluso fuego.

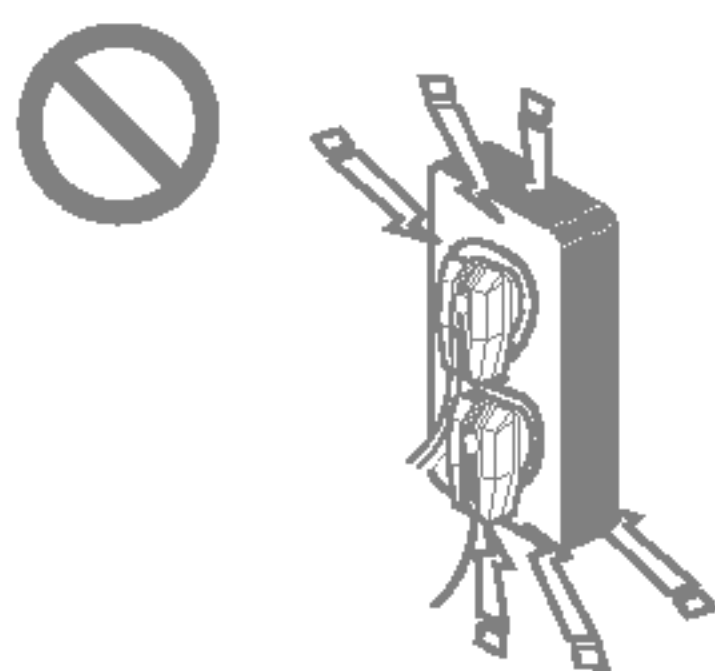


**Asegúrese que el electrodoméstico esté correctamente puesto a tierra.**  
La puesta a tierra incorrecta (conexión a tierra) puede causar descargas eléctricas o daños al electrodoméstico. Para cumplir con los requisitos de una correcta puesta a tierra (conexión a tierra), consulte la página 30.

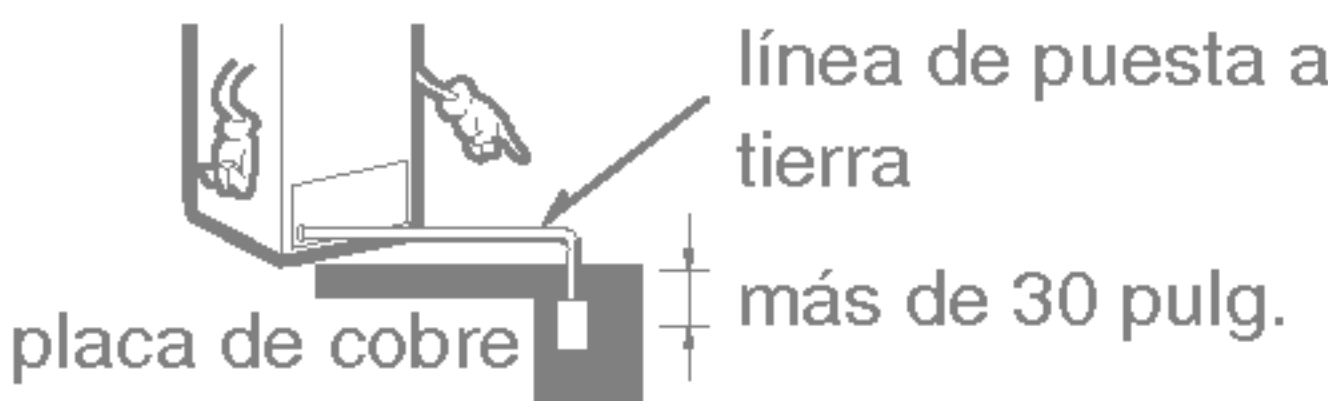


**Antes de sustituir la bombilla, desenchufe siempre el frigorífico a fin de evitar el riesgo de descarga eléctrica.**

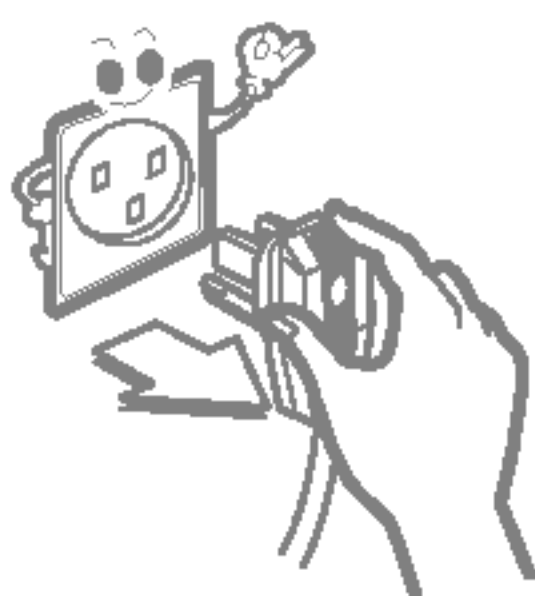

**EL enchufe de alimentación no debe estar presionado por la parte anterior del frigorífico.**  
El enchufe podría resultar dañado, conllevando un riesgo de fuego o descarga eléctrica.

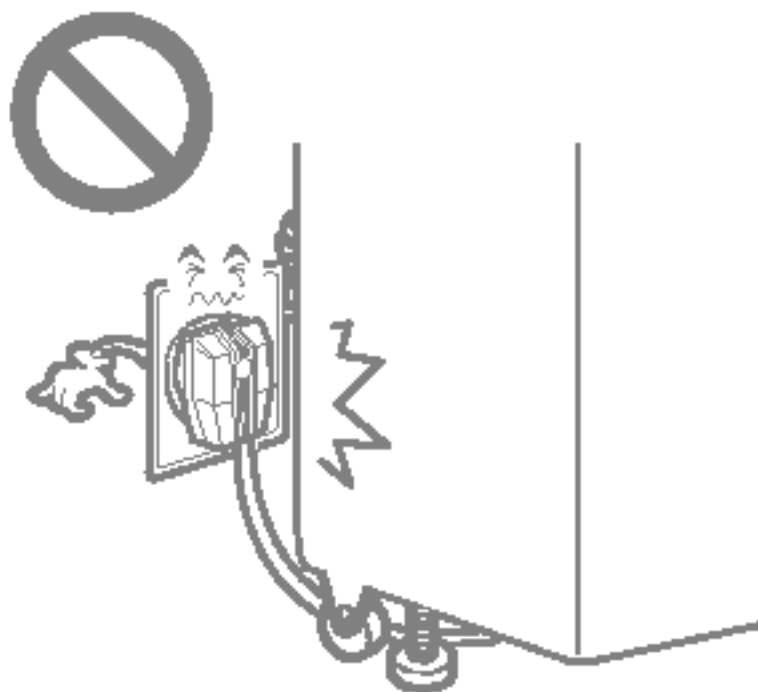


**Para su limpieza, retire antes el enchufe de alimentación.**  
**No desenchufe la unidad con las manos húmedas o podría recibir una descarga eléctrica.**

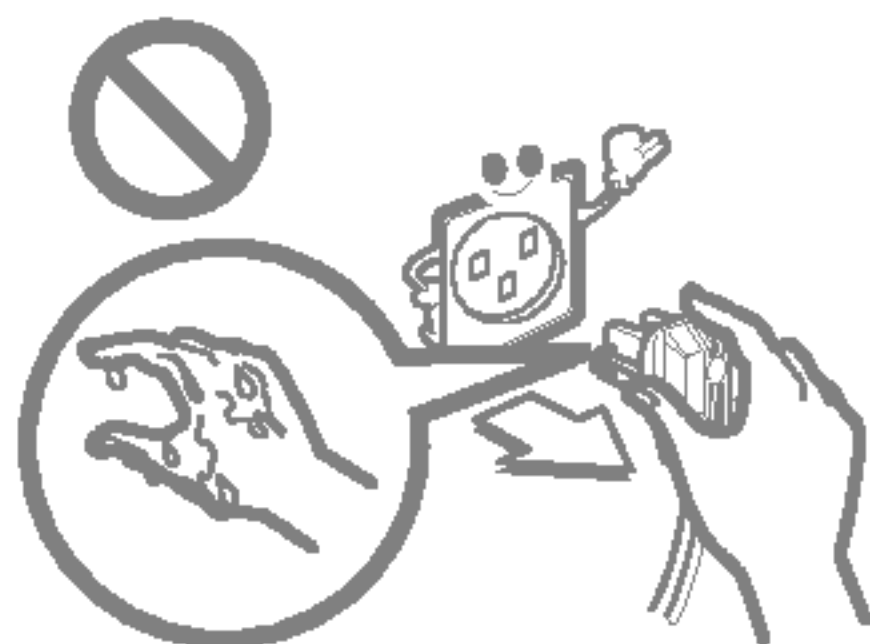


**Inserte firmemente el enchufe de alimentación tras comprobar que no tiene restos de polvo ni materias extrañas.**  
Un enchufe sucio o una conexión floja puede ser causa de fuego.



Limpie con regularidad el polvo del enchufe a fin de reducir el riesgo de fuego.

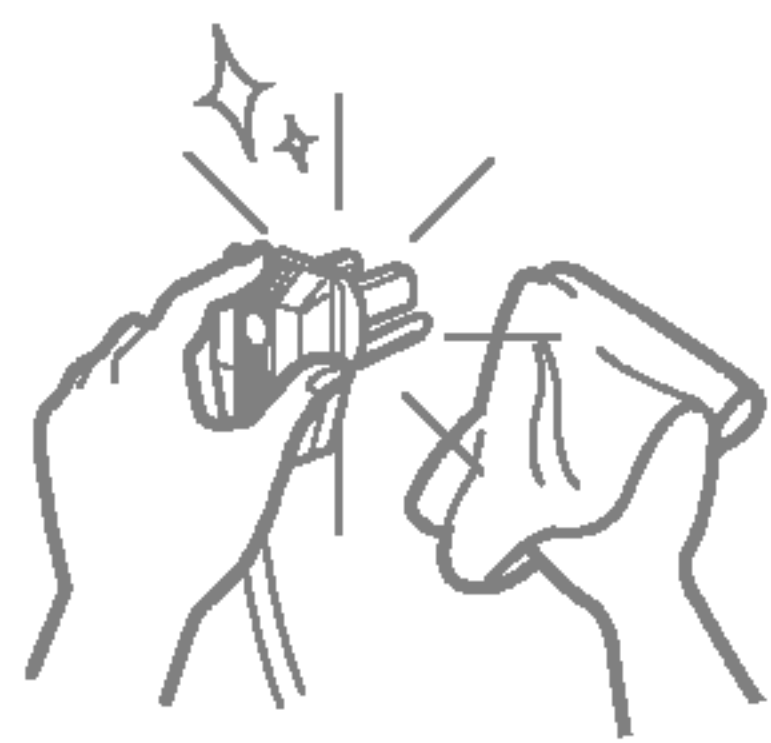


No coloque ningún objeto extraño en los orificios de ventilación. Esto podría resultar en una descarga eléctrica o lesión.

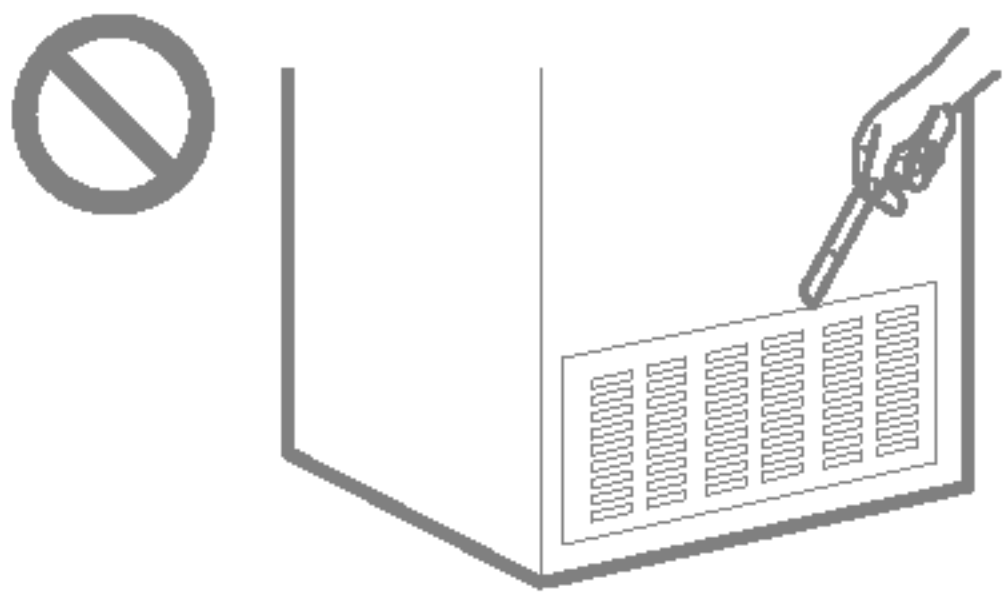


No dañe, perforo, deforme, estire ni retuerza el cable de alimentación.

Un cable de alimentación dañado puede ser causa de fuego o descarga eléctrica.

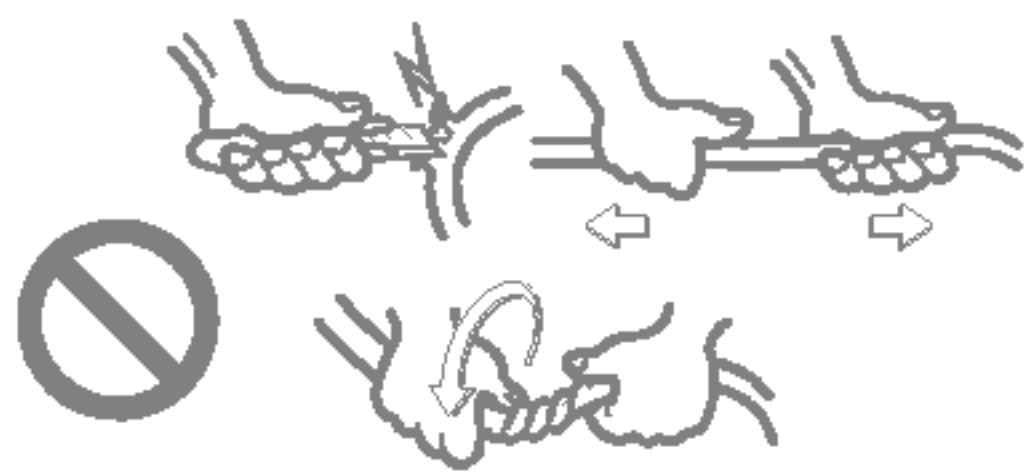

No modifique ni realice empalmes en el cable de alimentación.

Podría ser causa de fuego o descarga eléctrica.

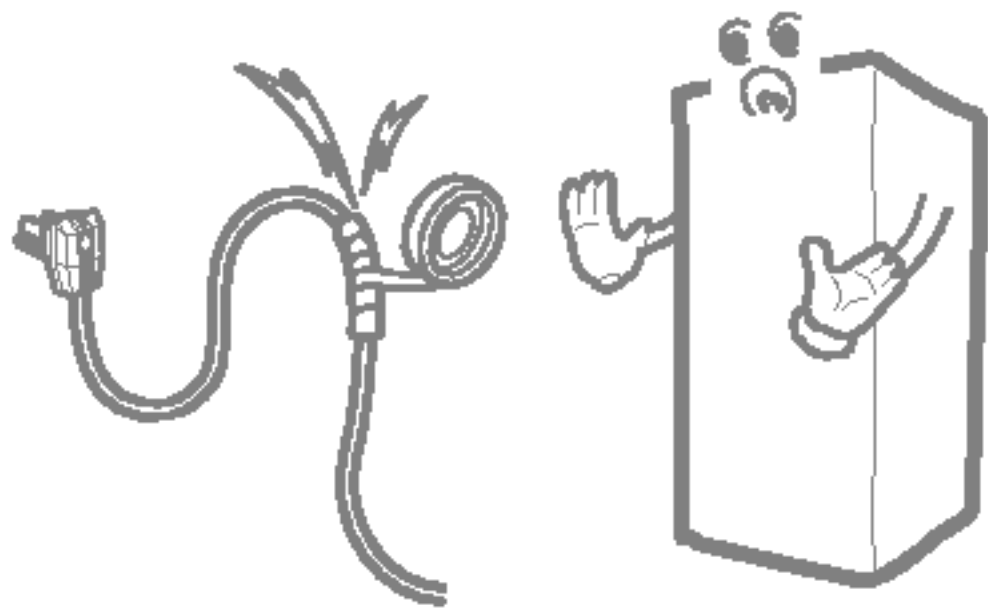


No desmonte, repare ni modifique el producto usted mismo.

Podría ser causa de lesiones, descarga eléctrica o fuego, además de anular la cobertura de la garantía.



No coloque objetos pesados sobre el frigorífico.

Podría caerse y provocar daños al abrir la puerta de la unidad.

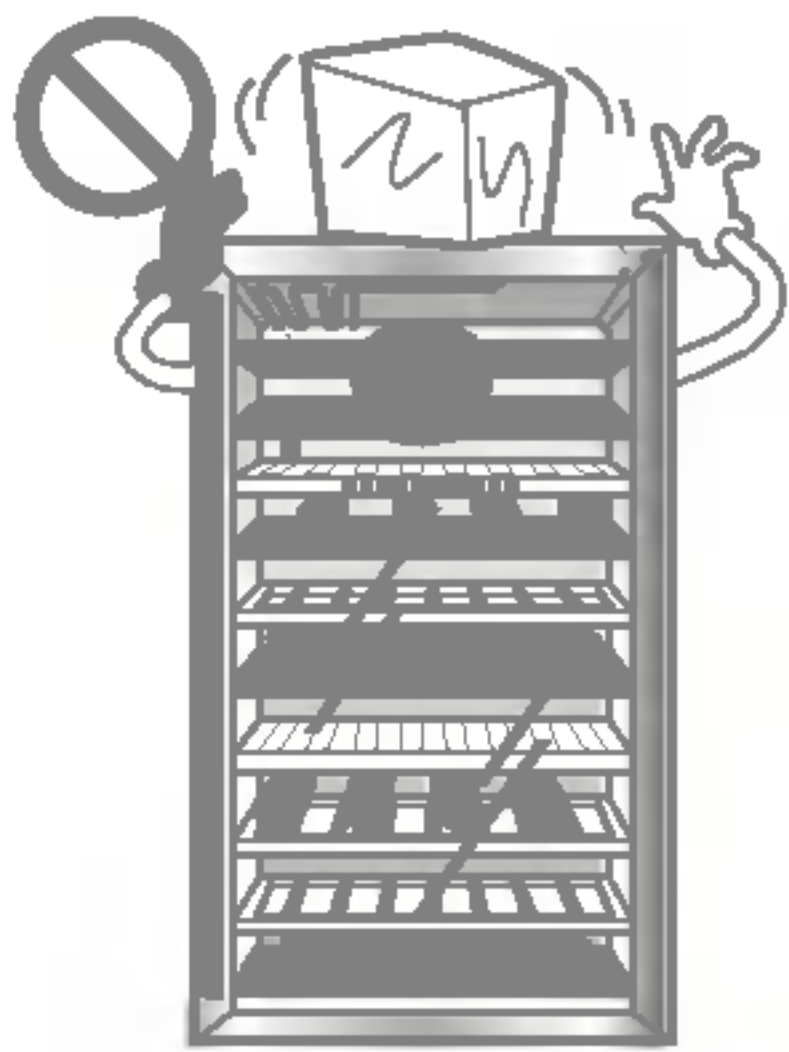

No se suba a la puerta del frigorífico. La unidad podría volcarse, provocando daños y/o lesiones.

Debe tener un gran cuidado para evitar que los niños se suban a la puerta del frigorífico.




No introduzca sustancias inflamables, como éter, benceno, alcohol o gas líquido en el frigorífico.

Podría ser causa de explosión.




*El electrodoméstico no ha sido diseñado para el uso por parte de niños pequeños. No debe permitirse que los niños jueguen con el electrodoméstico.*

**No almacene medicinas ni productos químicos en el frigorífico.**  
La bodega del frigorífico no ha sido diseñada para la conservación de estos elementos, tan sensibles a los cambios de temperatura. Podría sufrir el deterioro o reacciones no deseadas de tales sustancias.

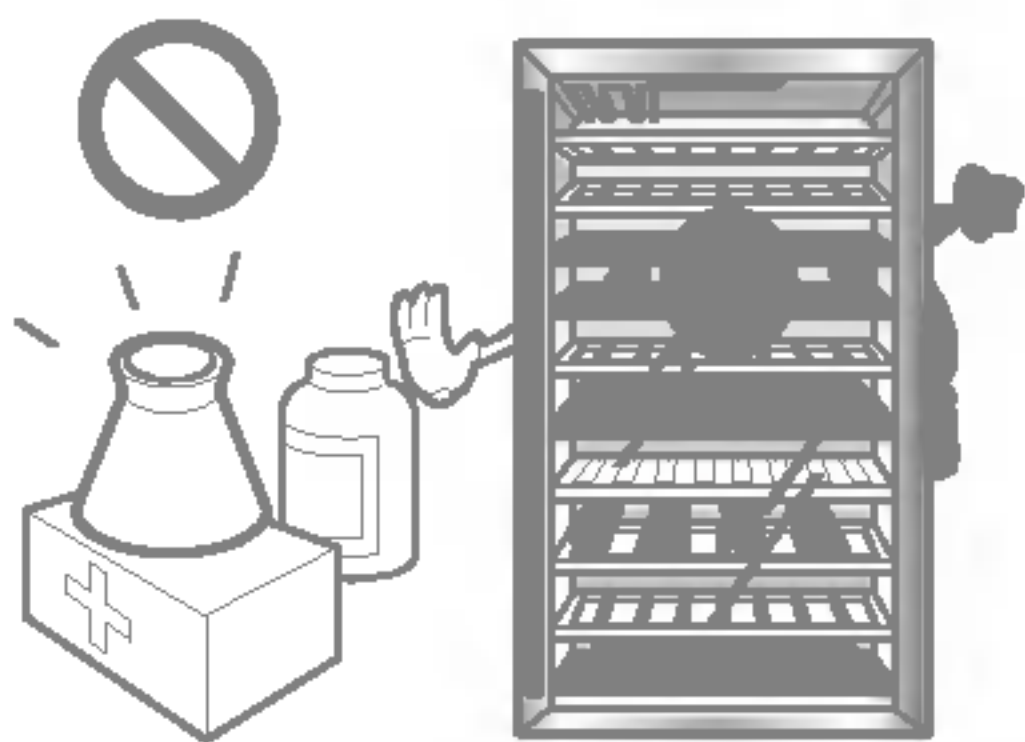

**No utilice vaporizadores inflamables ni explosivos cerca del frigorífico.**  
Una simple chispa procedente de un circuito eléctrico o de control podría prender fuego o causar una explosión.

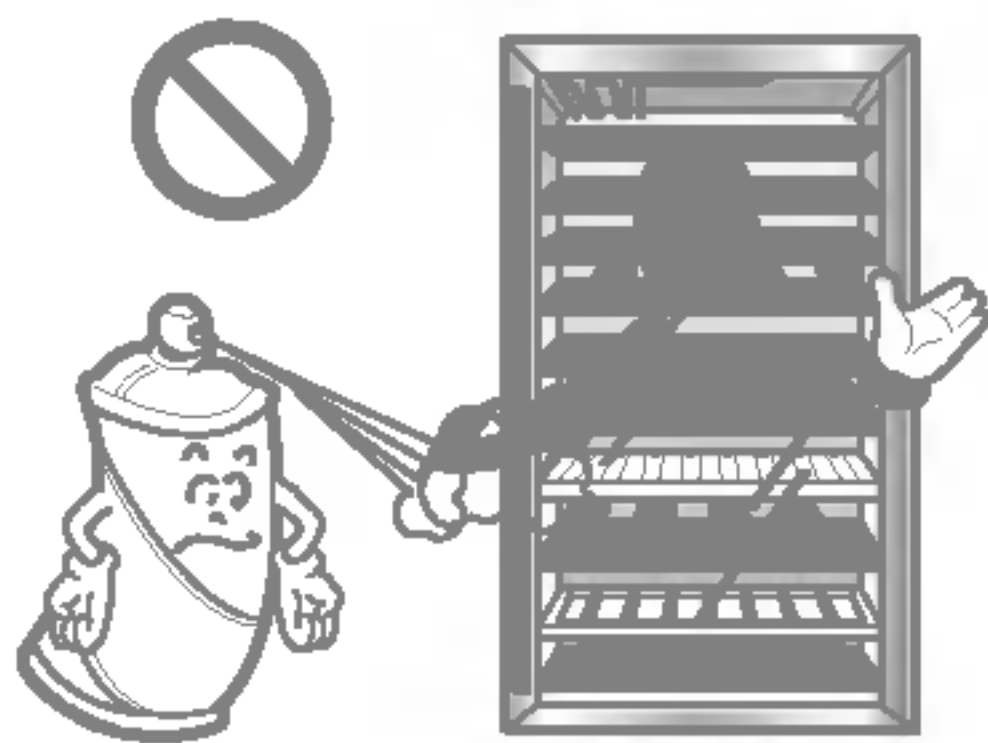

**No deje jarrones, vasos con agua u otros líquidos sobre el frigorífico.**  
Los derrames de líquidos sobre los componentes eléctricos pueden causar descargas eléctricas u otros daños.



**Esta ‘bodega’ ha sido diseñada sólo para el uso como electrodoméstico privado.** No ha sido diseñada para soportar los rigores o en entorno de vehículos de recreo o instalaciones marítimas.




**Mantenga el frigorífico lejos del fuego.**



**Si detecta una fuga de gas, no toque el frigorífico ni el cable de alimentación.**  
Abandone su hogar y llame a los bomberos desde un móvil o el teléfono de un vecino.



**No utilice demasiada agua durante las labores de limpieza del interior o exterior del frigorífico.**  
Un aislamiento húmedo afectará adversamente la eficacia y puede ser causa de fugas o incluso fuego.

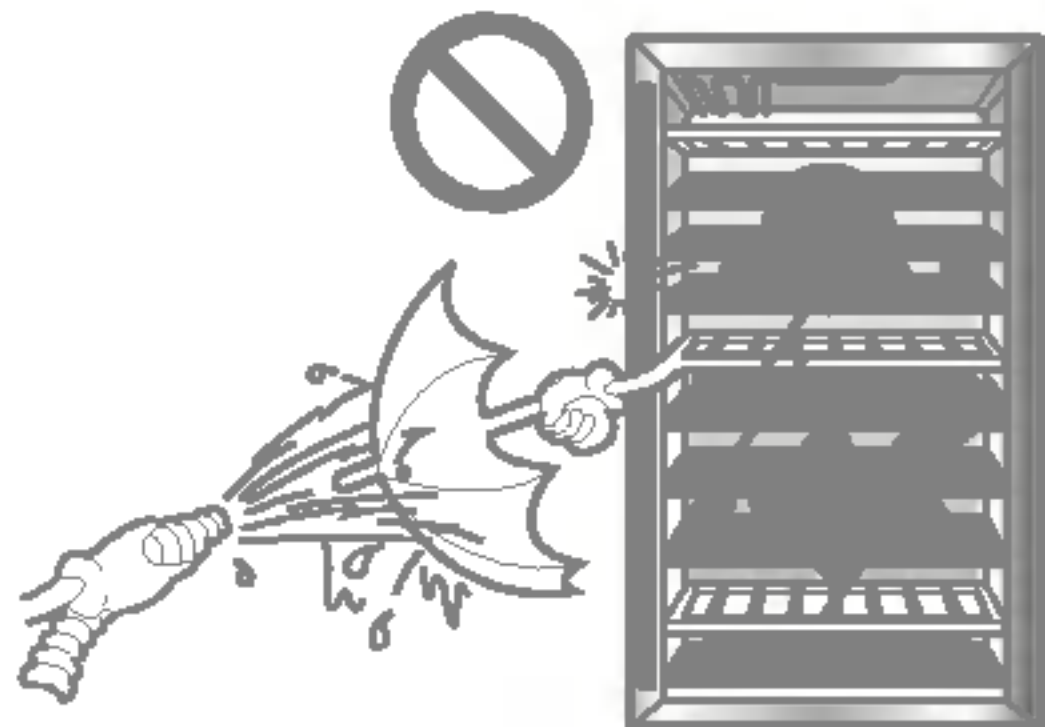


**Para deshacerse de este producto,** desmonte la puerta, deje las baldas y divisores en su lugar y coloque la unidad en un lugar al que los niños no puedan acceder.



Al retirar el enchufe, sujételo firmemente y tire de él hasta sacarlo de la toma. No tire nunca del cable.



Desenchufe el frigorífico cuando no piense utilizarlo durante largos períodos de tiempo.

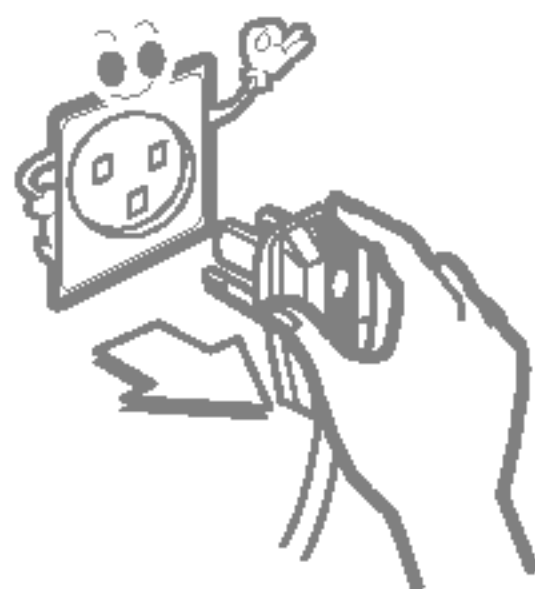


No utilice este producto si el cable de alimentación o el enchufe está dañado o suelto.

Estas condiciones puede ser causa de cortocircuito y resultar en fuego.



El frigorífico debe instalarse sobre un suelo nivelado y sólido.

Esto reducirá la vibración y evitará la posibilidad de vuelco de la unidad al abrir la puerta.

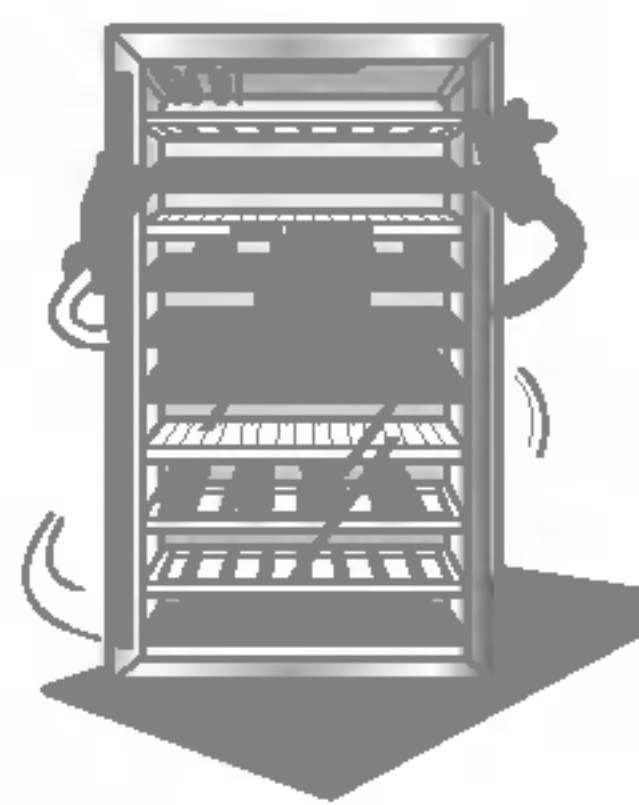


No instale el frigorífico en un lugar húmedo o donde pueda mojarse con facilidad.

Un aislamiento húmedo reducirá notablemente la eficacia del frigorífico.



No instale la unidad en una posición donde la puerta de vidrio puede golpear, o ser golpeada por, algún mueble u otros objetos al abrir la puerta.

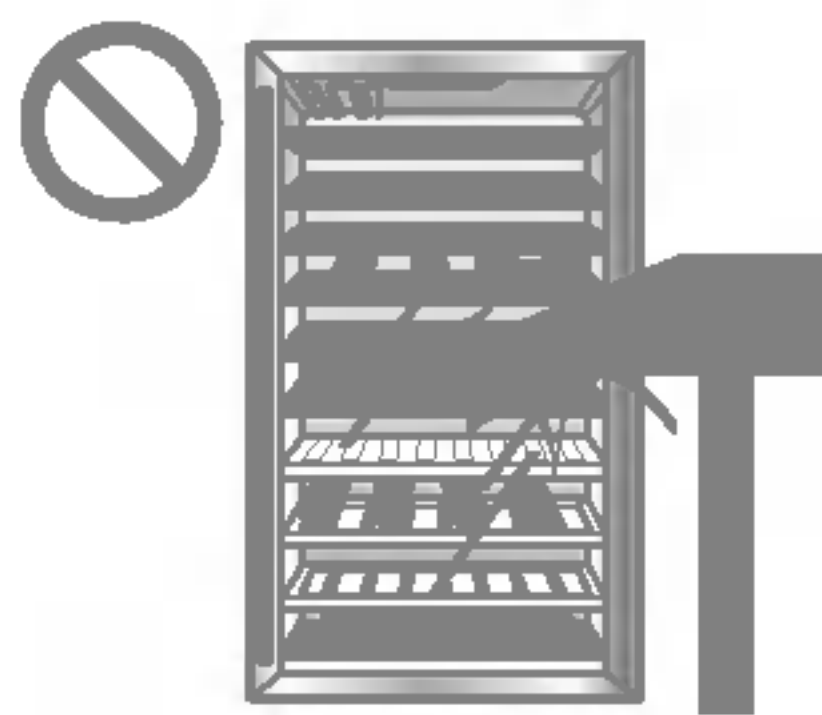


No introduzca la mano bajo el frigorífico cuando estén húmedas. Las aristas afiladas de la base de metal pueden provocar lesiones.



Su frigorífico es muy pesado (103-157 libras dependiendo del modelo). Si debe elevar la unidad, pida ayuda a 2 ó 3 personas.

Transporte siempre el frigorífico en posición vertical – nunca inclinado hacia delante, detrás o hacia un lado.

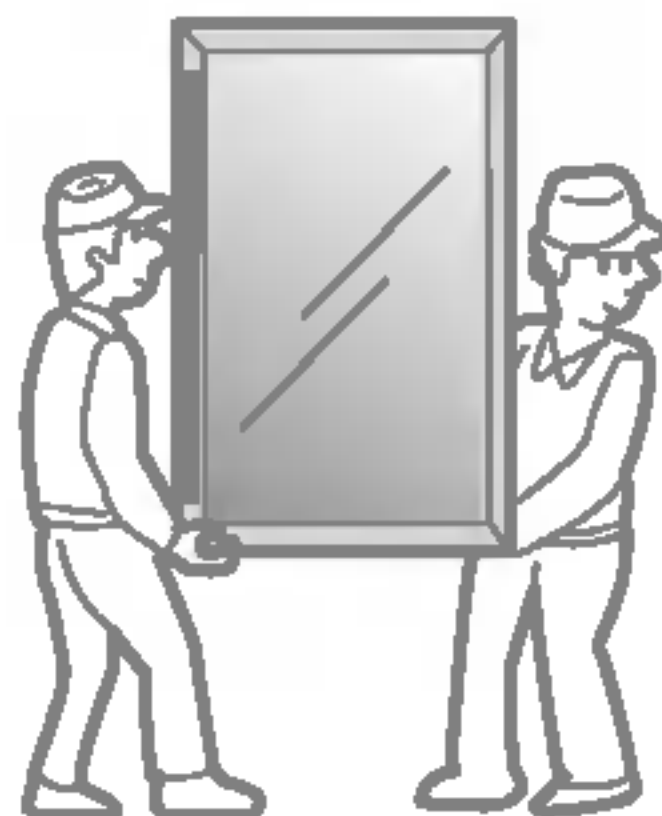

# 1. Seleccione una buena ubicación

Mantenga las distancias adecuadas entre el frigorífico y los elementos que lo rodean.


- Respete la holgura mínima entre el frigorífico y los elementos que le rodean, como muestra la figura.
- Si el frigorífico está demasiado cerca de los elementos que le rodean el funcionamiento podría verse afectado y hacer que la unidad consuma más energía.

Instale la unidad en una ubicación seca y bien ventilada

- No instale el frigorífico en un lugar húmedo o donde pueda mojarse con facilidad a fin de evitar que las partes metálicas se oxiden o causen descargas eléctricas.
- Instale el frigorífico en un área bien ventilada.

Evite las fuentes de calor y la luz directa del sol

- Si la temperatura ambiente es demasiado alta podría reducir la eficacia del producto e incrementar el consumo de electricidad.

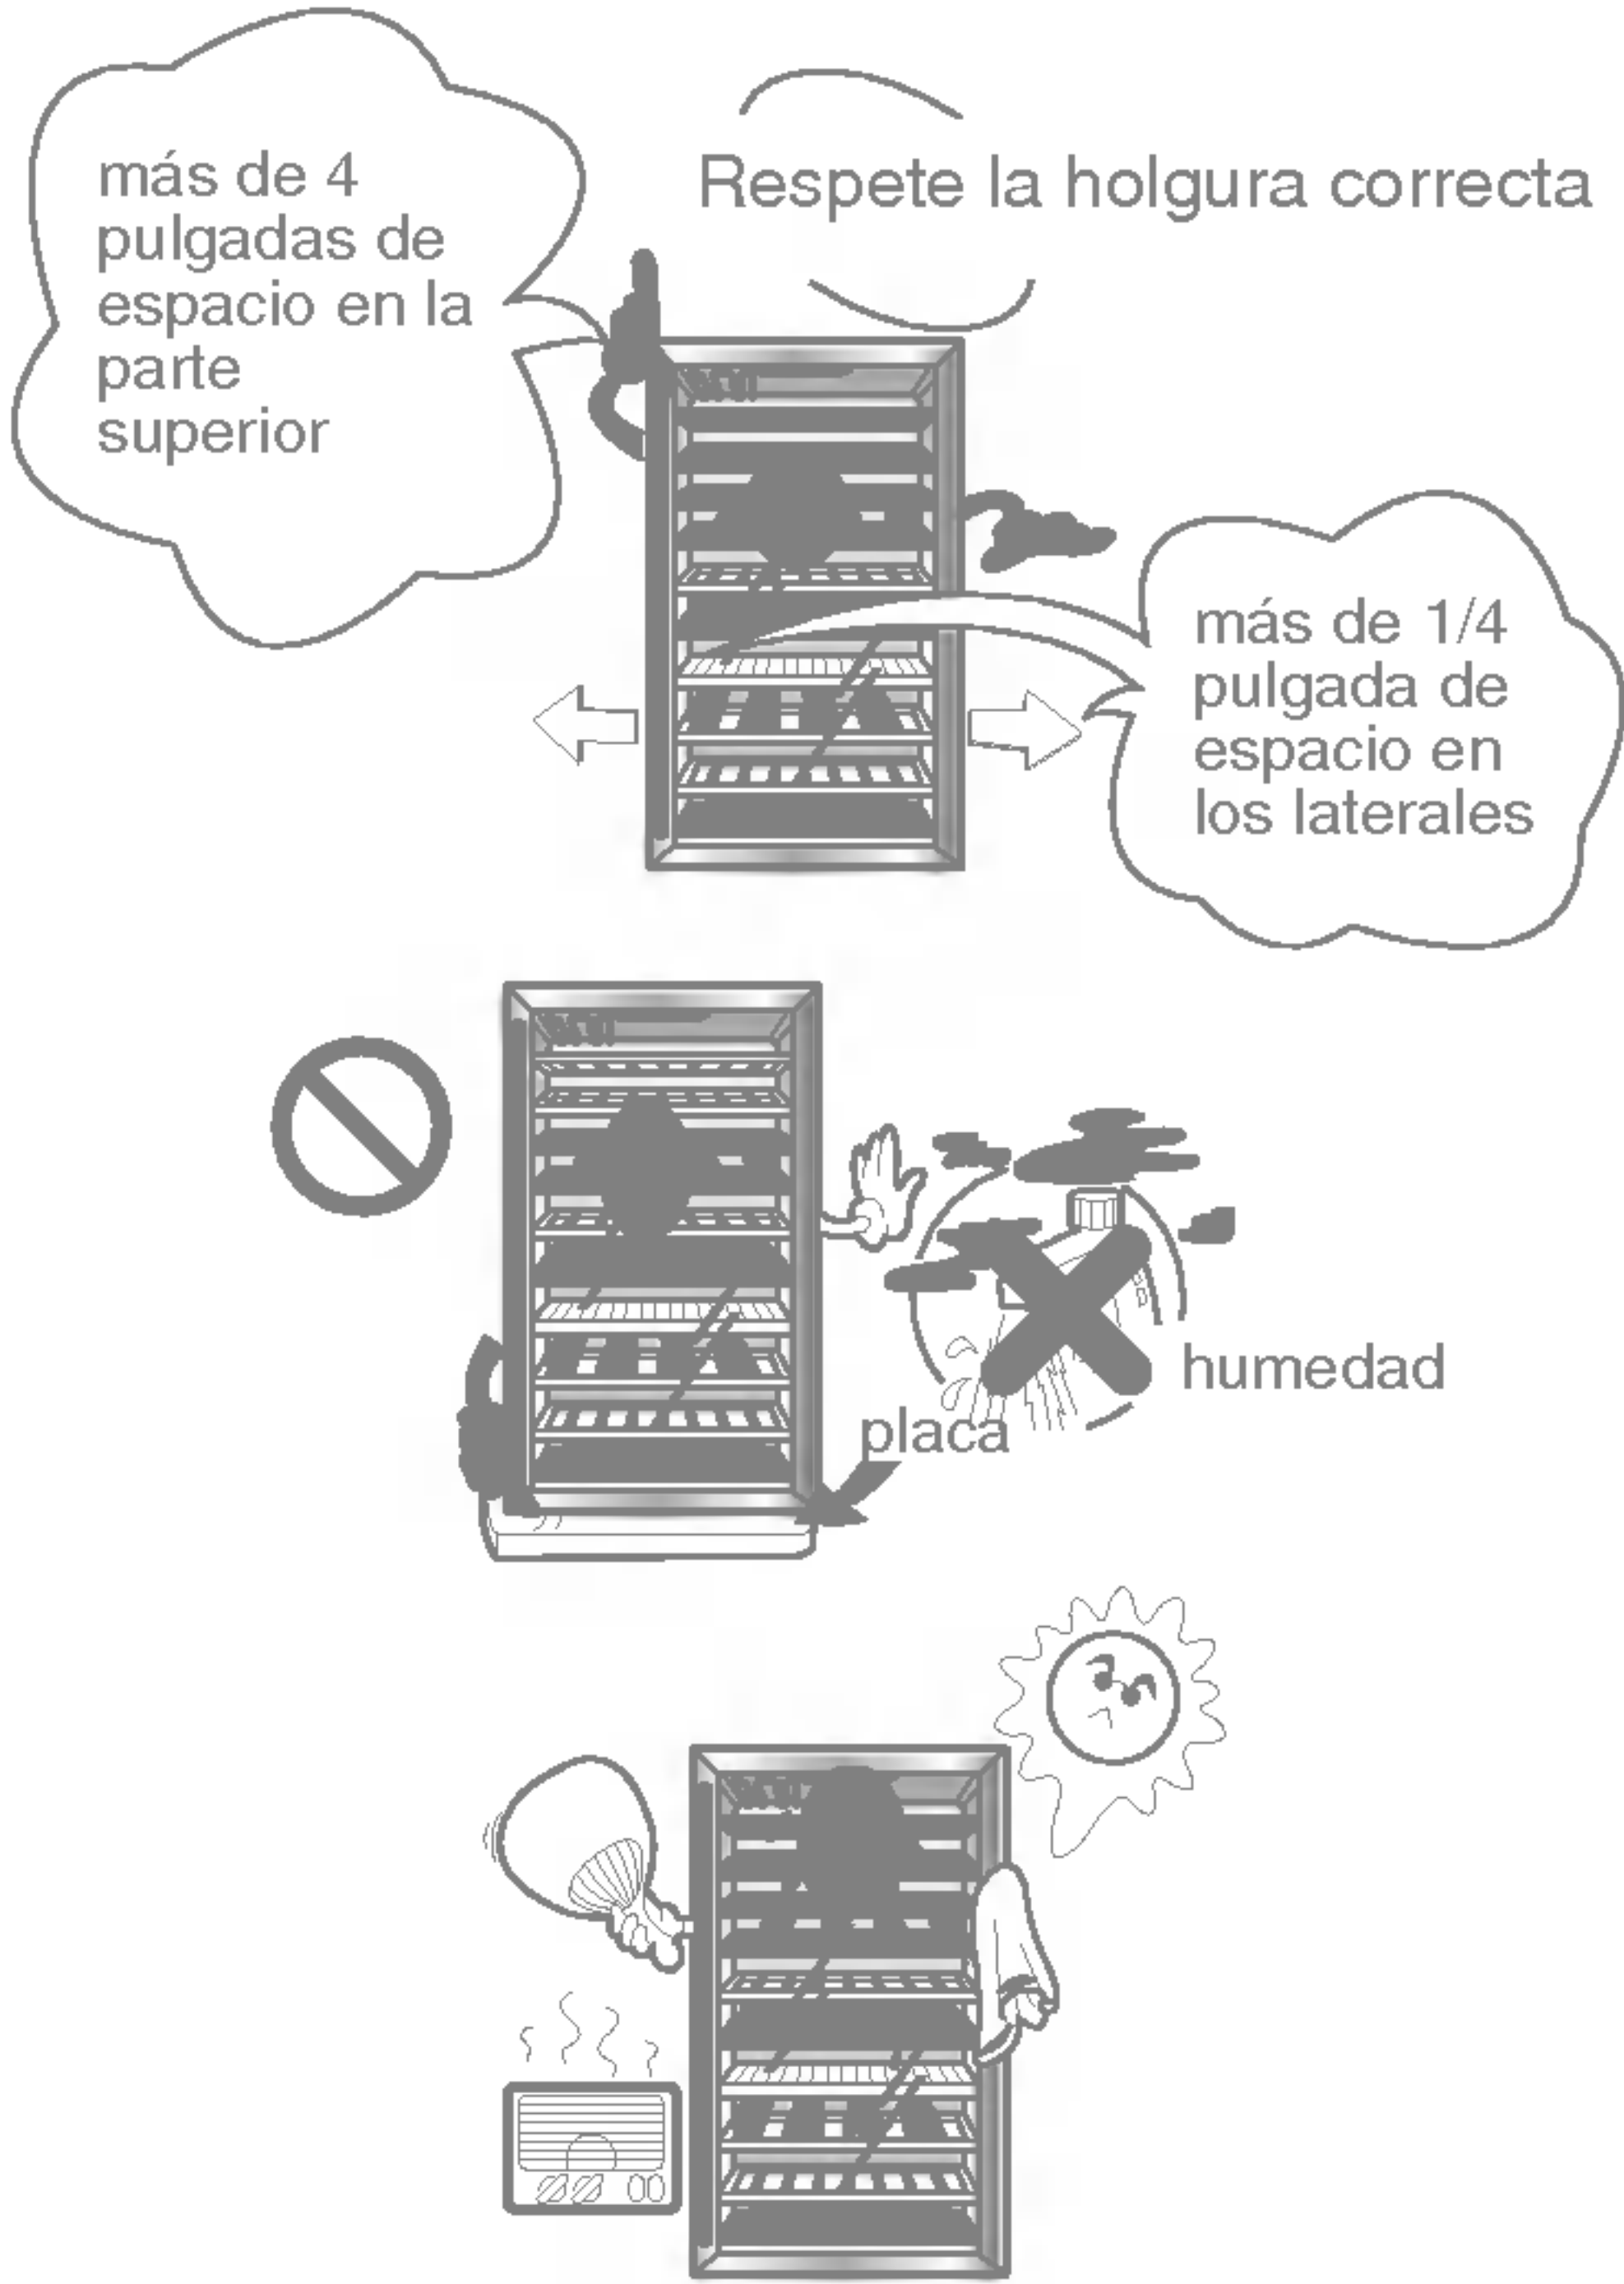


# 2. Nivelación del frigorífico

Colocar la unidad sobre un suelo firme y nivelado

- Si el suelo no estuviera nivelado, utilice los pies ajustables para nivelar el frigorífico.
- En suelos enmoquetados y en algunos tipos de suelo de madera, es aconsejable colocar el frigorífico sobre una fina lámina de contrachapado a fin de evitar la decoloración causada por el calor del condensador del frigorífico.
- Un suelo inestable puede causar vibraciones, ruido y el hundimiento de la puerta del frigorífico.

Ajuste la parte frontal del frigorífico levemente más elevada que la posterior

- Empuje el frigorífico de lado a lado, de adelante hacia atrás, y de esquina a esquina a fin de asegurar que su instalación es sólida; después reajuste los pies de nivelación frontal para que la parte frontal esté levemente más elevada que la posterior.
- Si la parte frontal estuviera demasiado baja la puerta no cerraría correctamente. El rendimiento del frigorífico se verá afectado y podría formarse condensación en el interior.

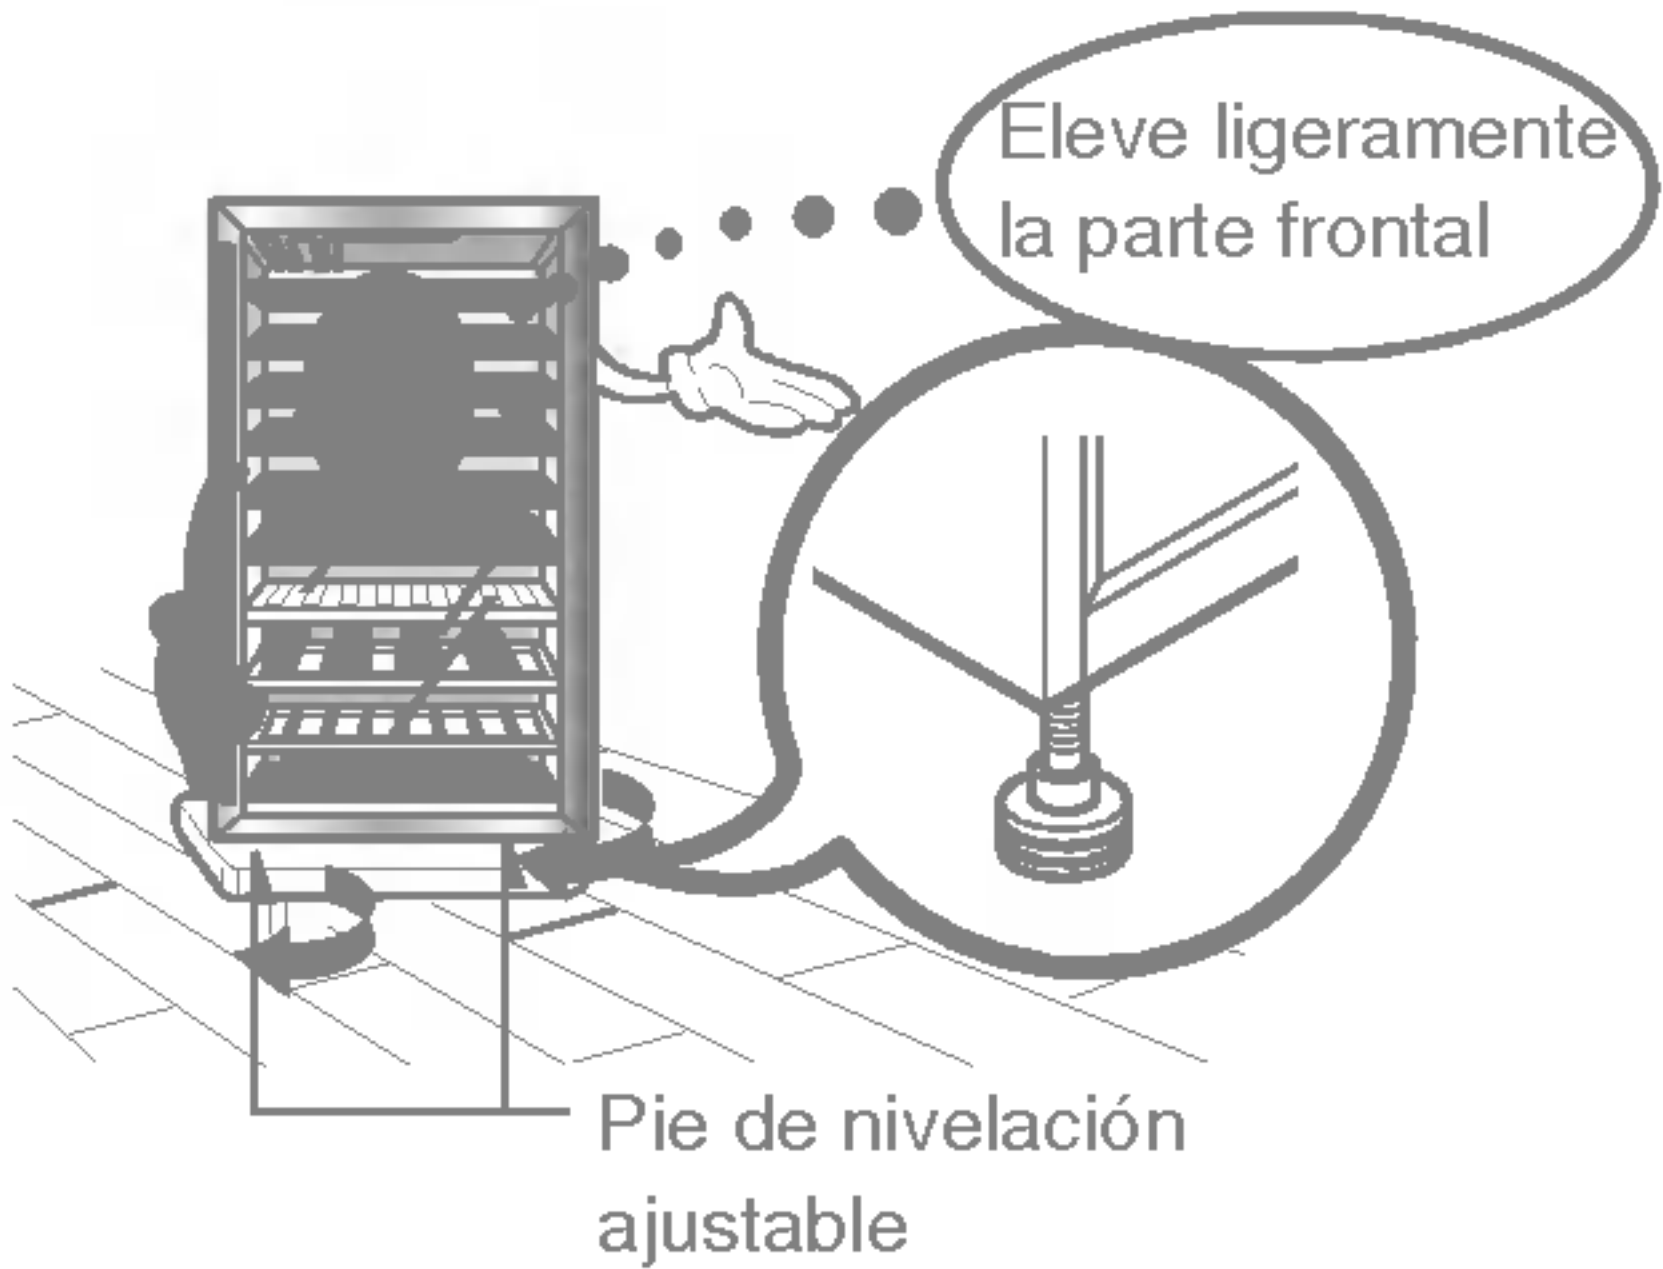

El frigorífico bodega ha sido diseñado para lograr el mejor rendimiento en un entorno con una temperatura ambiente de entre 50°F y 95°F (10°C - 35°C). Una temperatura superior o inferior afectará al rendimiento del frigorífico y reducirá su vida útil.

### 3. Puesta a tierra (conexión a tierra)

La puesta a tierra debe llevarse a cabo a fin de evitar descargas eléctricas.

#### Conexiones del enchufe de puesta a tierra

- Si la toma de 115V cuenta con una conexión adecuada a tierra, no será necesario realizar ninguna conexión adicional a tierra.

#### Conexiones sin puesta a tierra




- Si no cuenta con una toma de 115V con una conexión adecuada a tierra, puede utilizarse un cable de puesta a tierra conectado a una placa de cobre enterrada bajo tierra.

#### Lugares donde la conexión de puesta a tierra es imposible

- En los lugares donde la puesta a tierra no sea posible, conecte el frigorífico a un interruptor de protección contra fugas (corriente nominal de 15 mA) y después conéctelo a la toma.

#### Lugares donde la puesta a tierra no está permitida

- No conecte nunca los cables de puesta a tierra a los conductos de gas, de agua, pararrayos o líneas telefónicas.

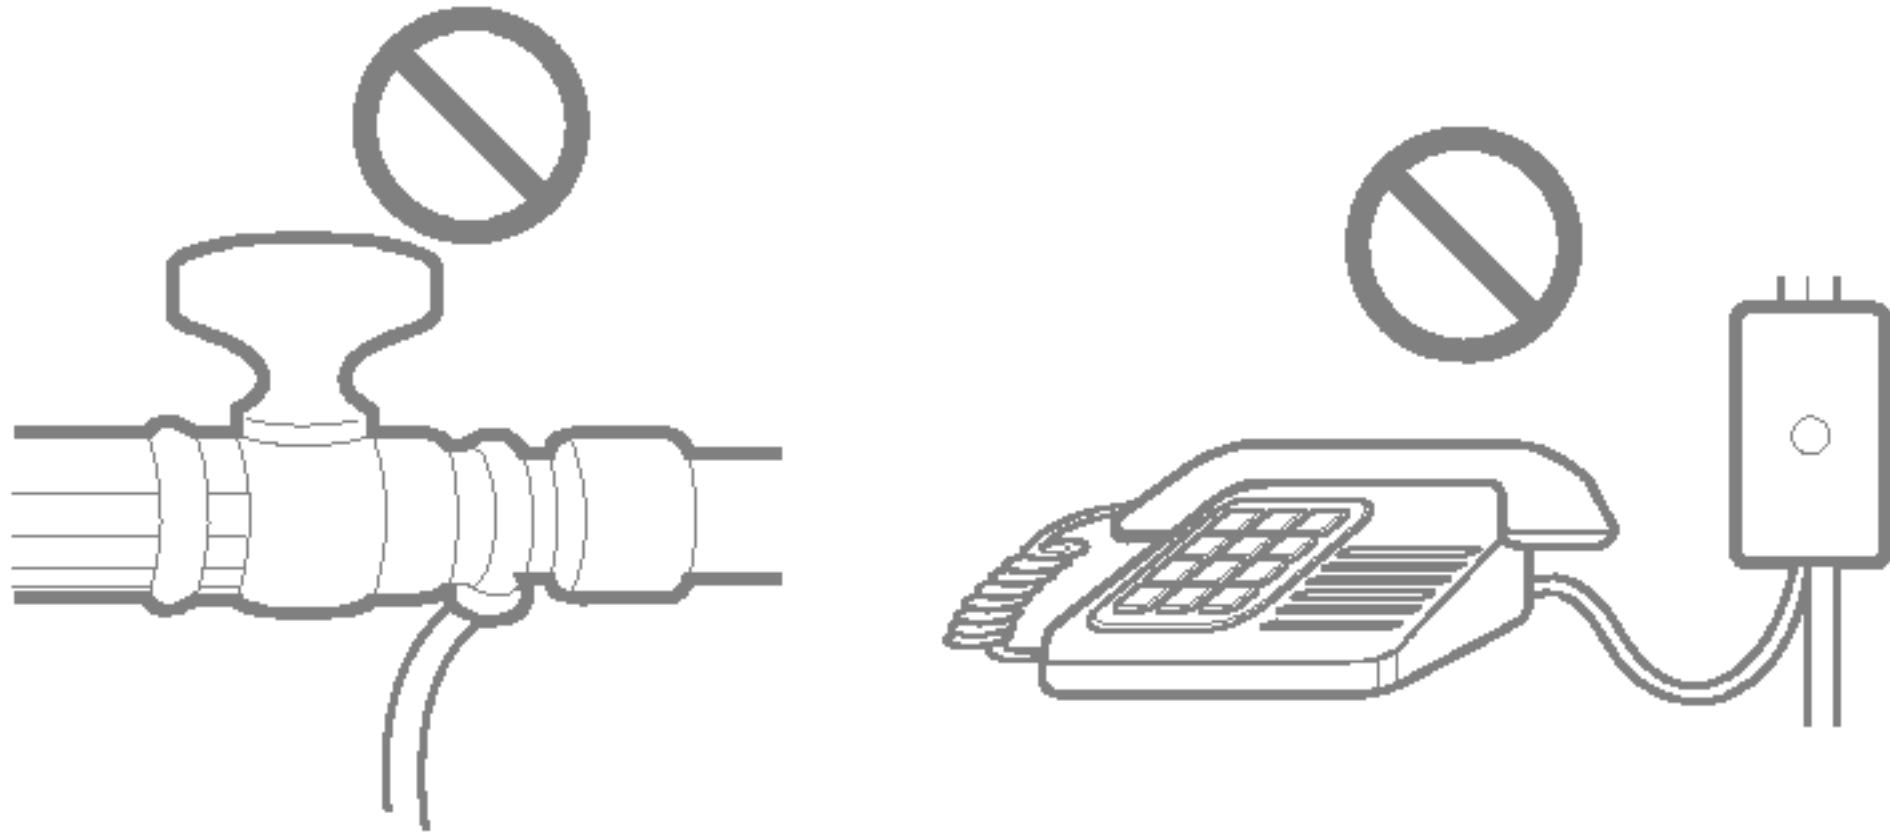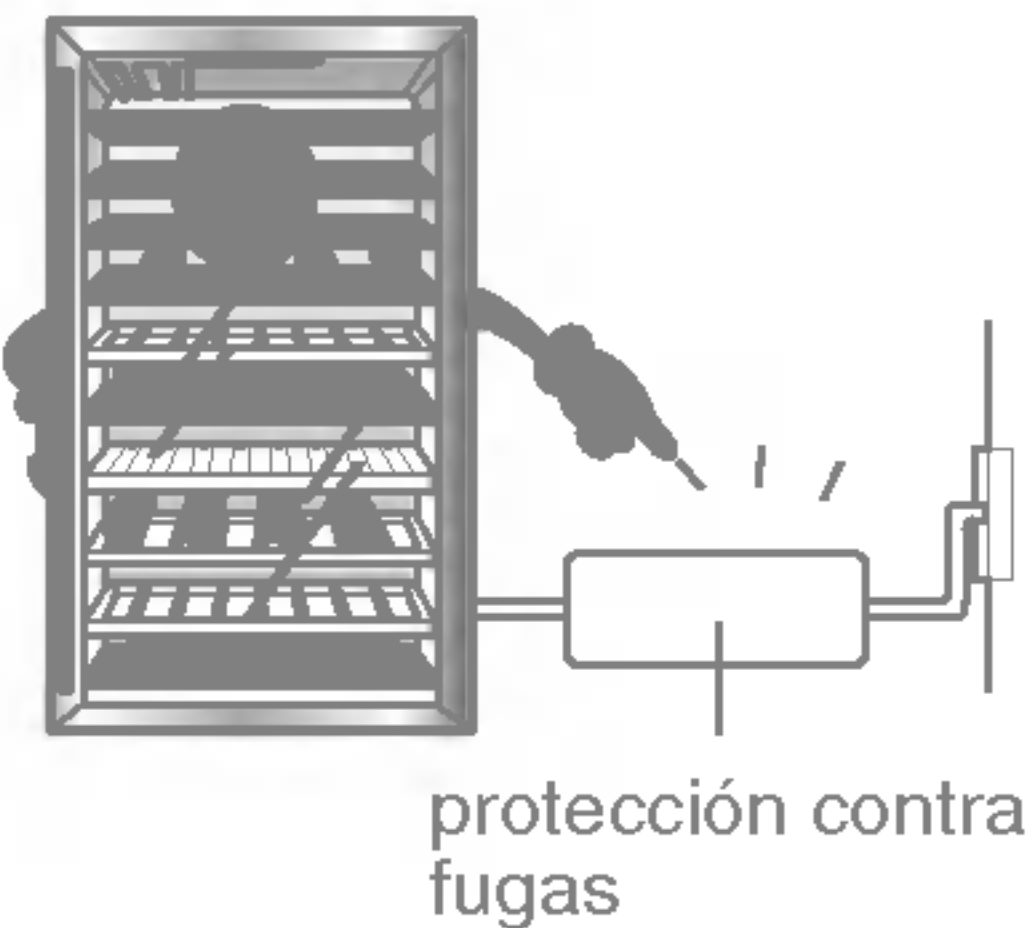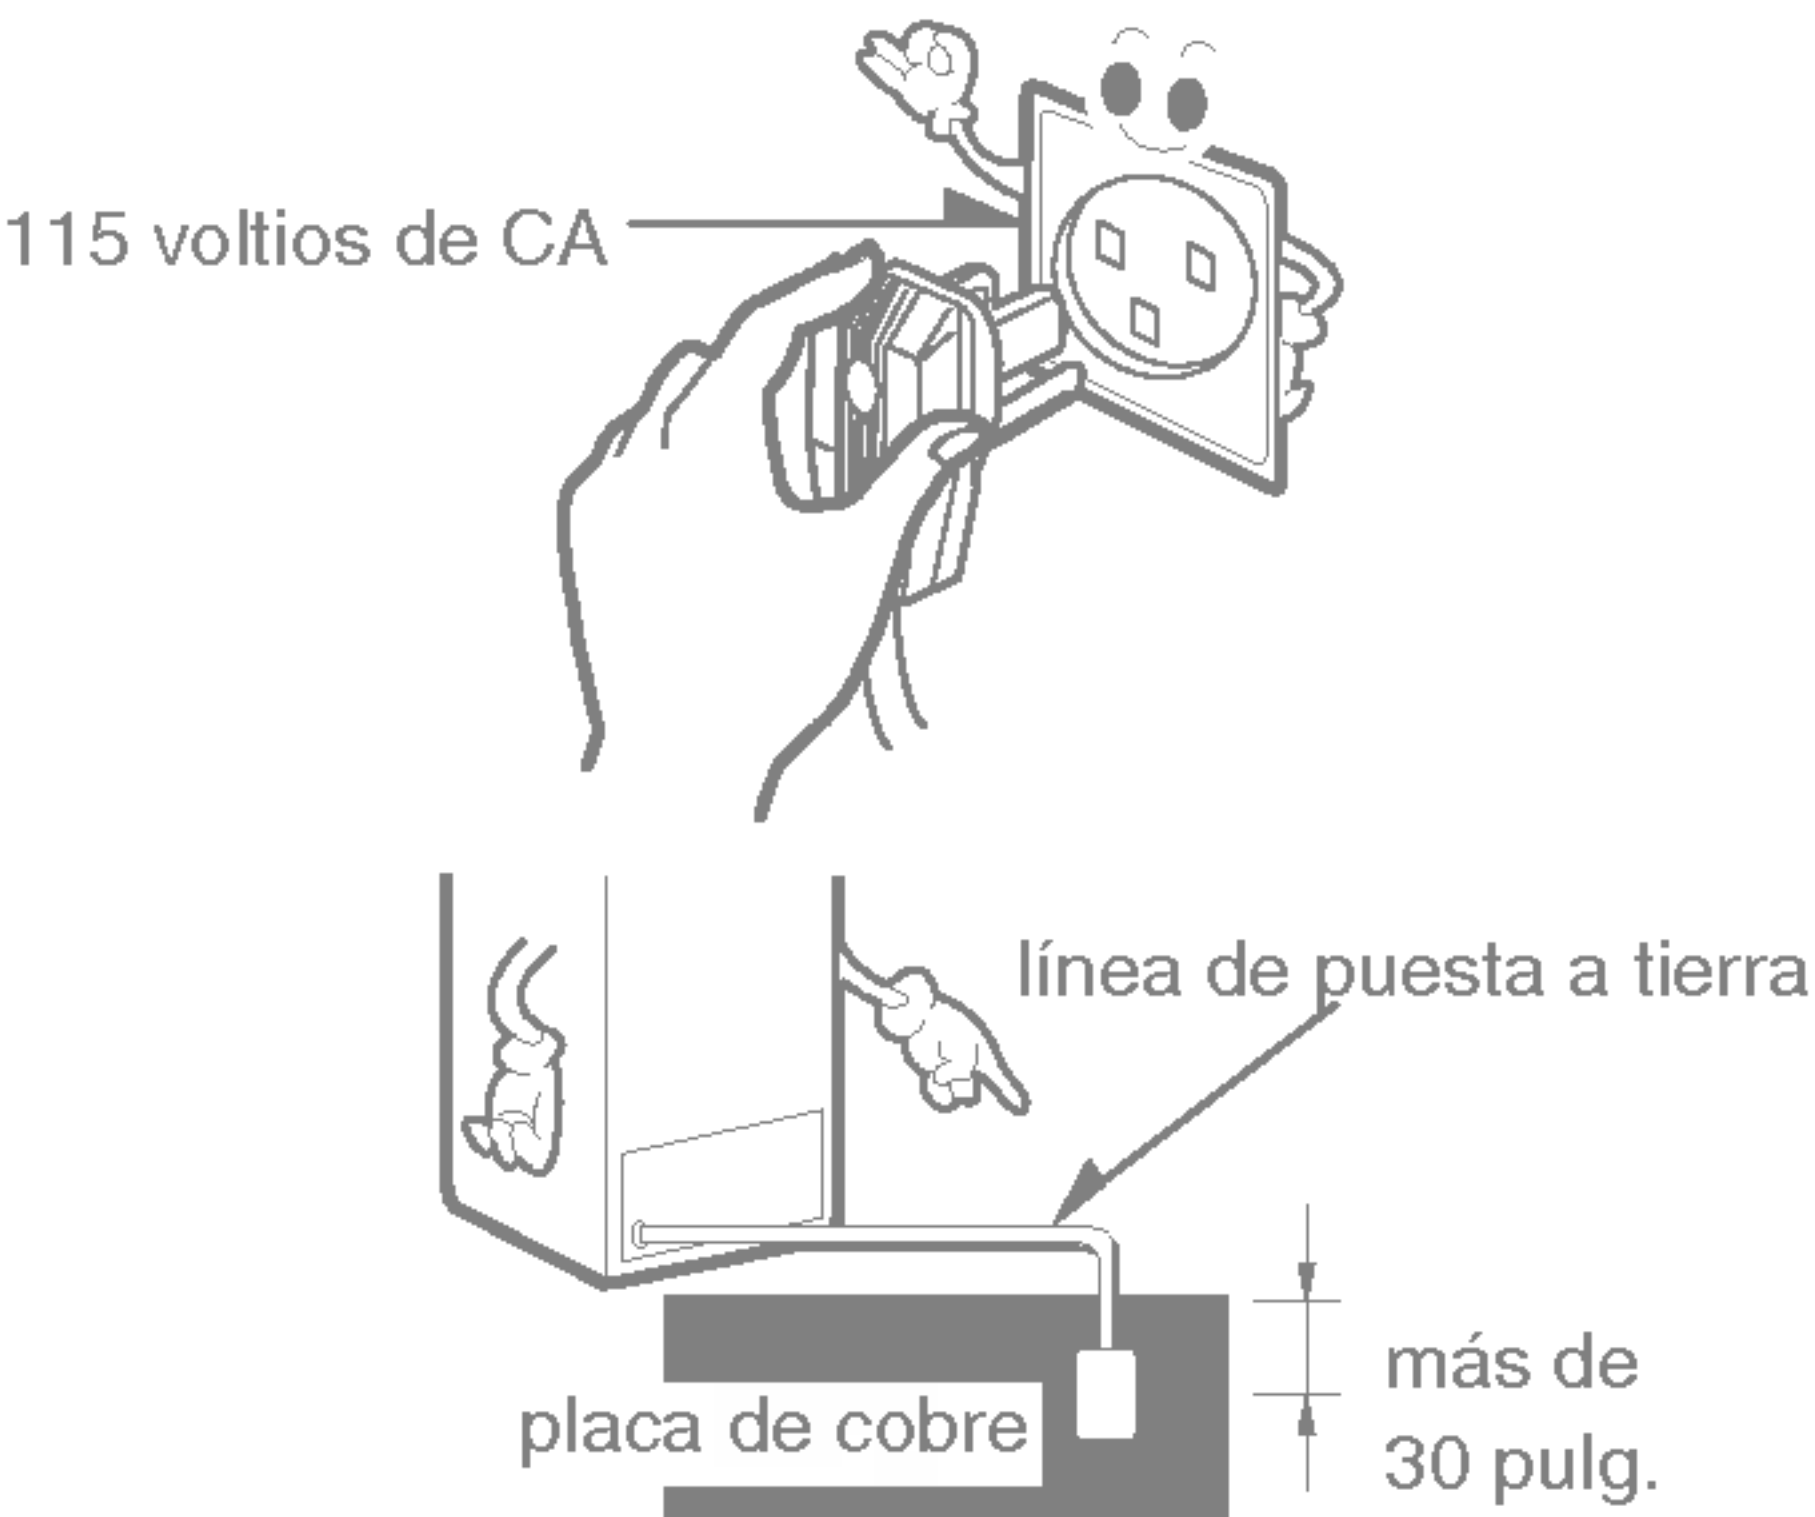

### 4. Suministro eléctrico

#### Conexión del suministro eléctrico

- Enchufar a una toma de 115V.







### 5. Almacenamiento de vino

- Una vez conectada la alimentación, espere 4 horas antes de introducir vino en el frigorífico.

*El conducto de plástico sin propiedad conductoras no puede utilizarse para la puesta a tierra.*

# Inversión de la puerta

- 1) Desconexión de la CUBIERTA EMBISAGRADA
- 2) Desconexión de la TAPA EMBISAGRADA
- 3) Extracción del PERNO y desconexión de la BISAGRA
- 4) Desconexión de la PUERTA
- 5) Desconexión de la TAPA DE PUERTA
- 6) Desconexión de la BISAGRA-L(1)
- 7) Desconexión de la BISAGRA-L(2)
- Ajuste el tornillo de desconexión del montaje de modificación de ubicación.
- 8) Montaje del desplazamiento de la ubicación de la BISAGRA-L(1) y BISAGRA-L(2)
- 9) Desconexión del desplazamiento de ubicación del PASADOR DE BISAGRA. ORIFICIO exterior
- 10) Rotación de 180° de la PUERTA
- 11) Desconexión del montaje de modificación de ubicación del TOPE DE BISAGRA
- 12) Sujeción del MARCO
- 13) Montaje de la BISAGRA
- 14) Sujeción de la CUBIERTA EMBISAGRADA
- 15) Sujeción de la TAPA EMBISAGRADA
- 16) Sujeción de la TAPA DE PUERTA.

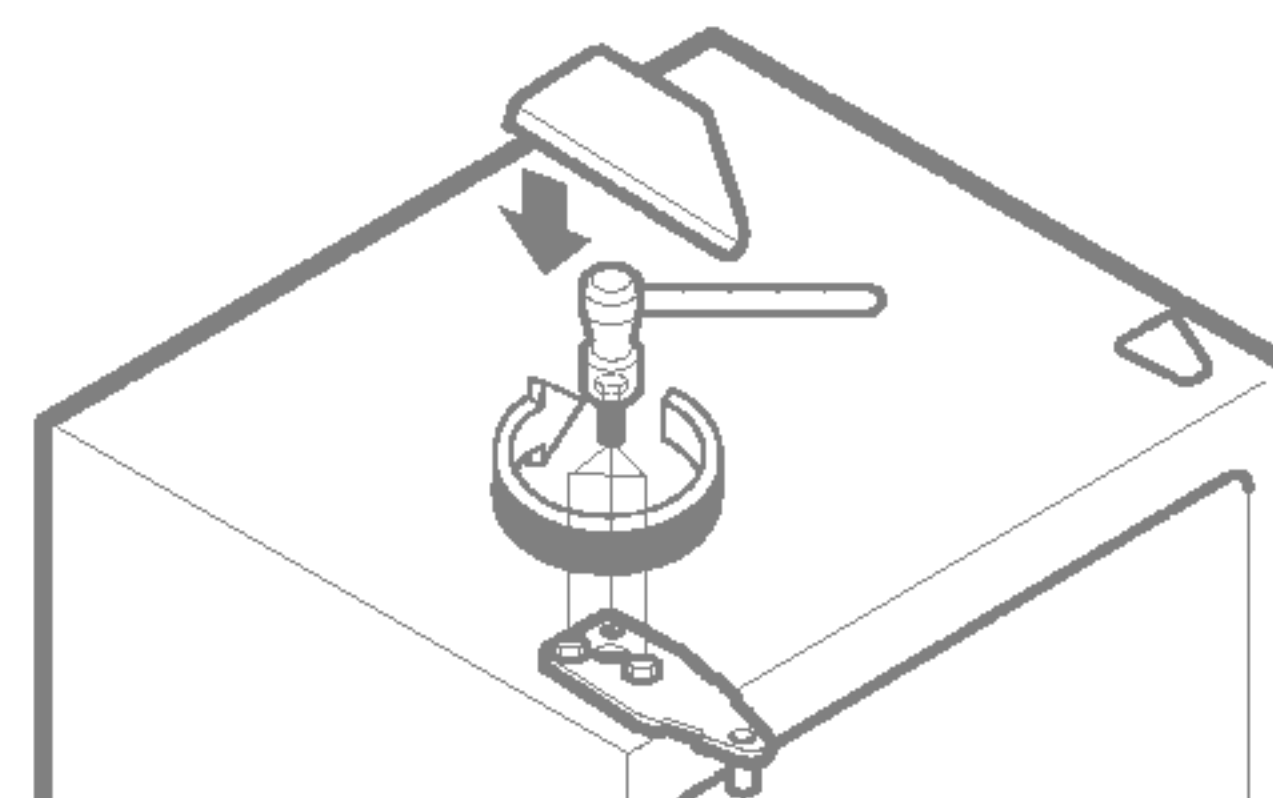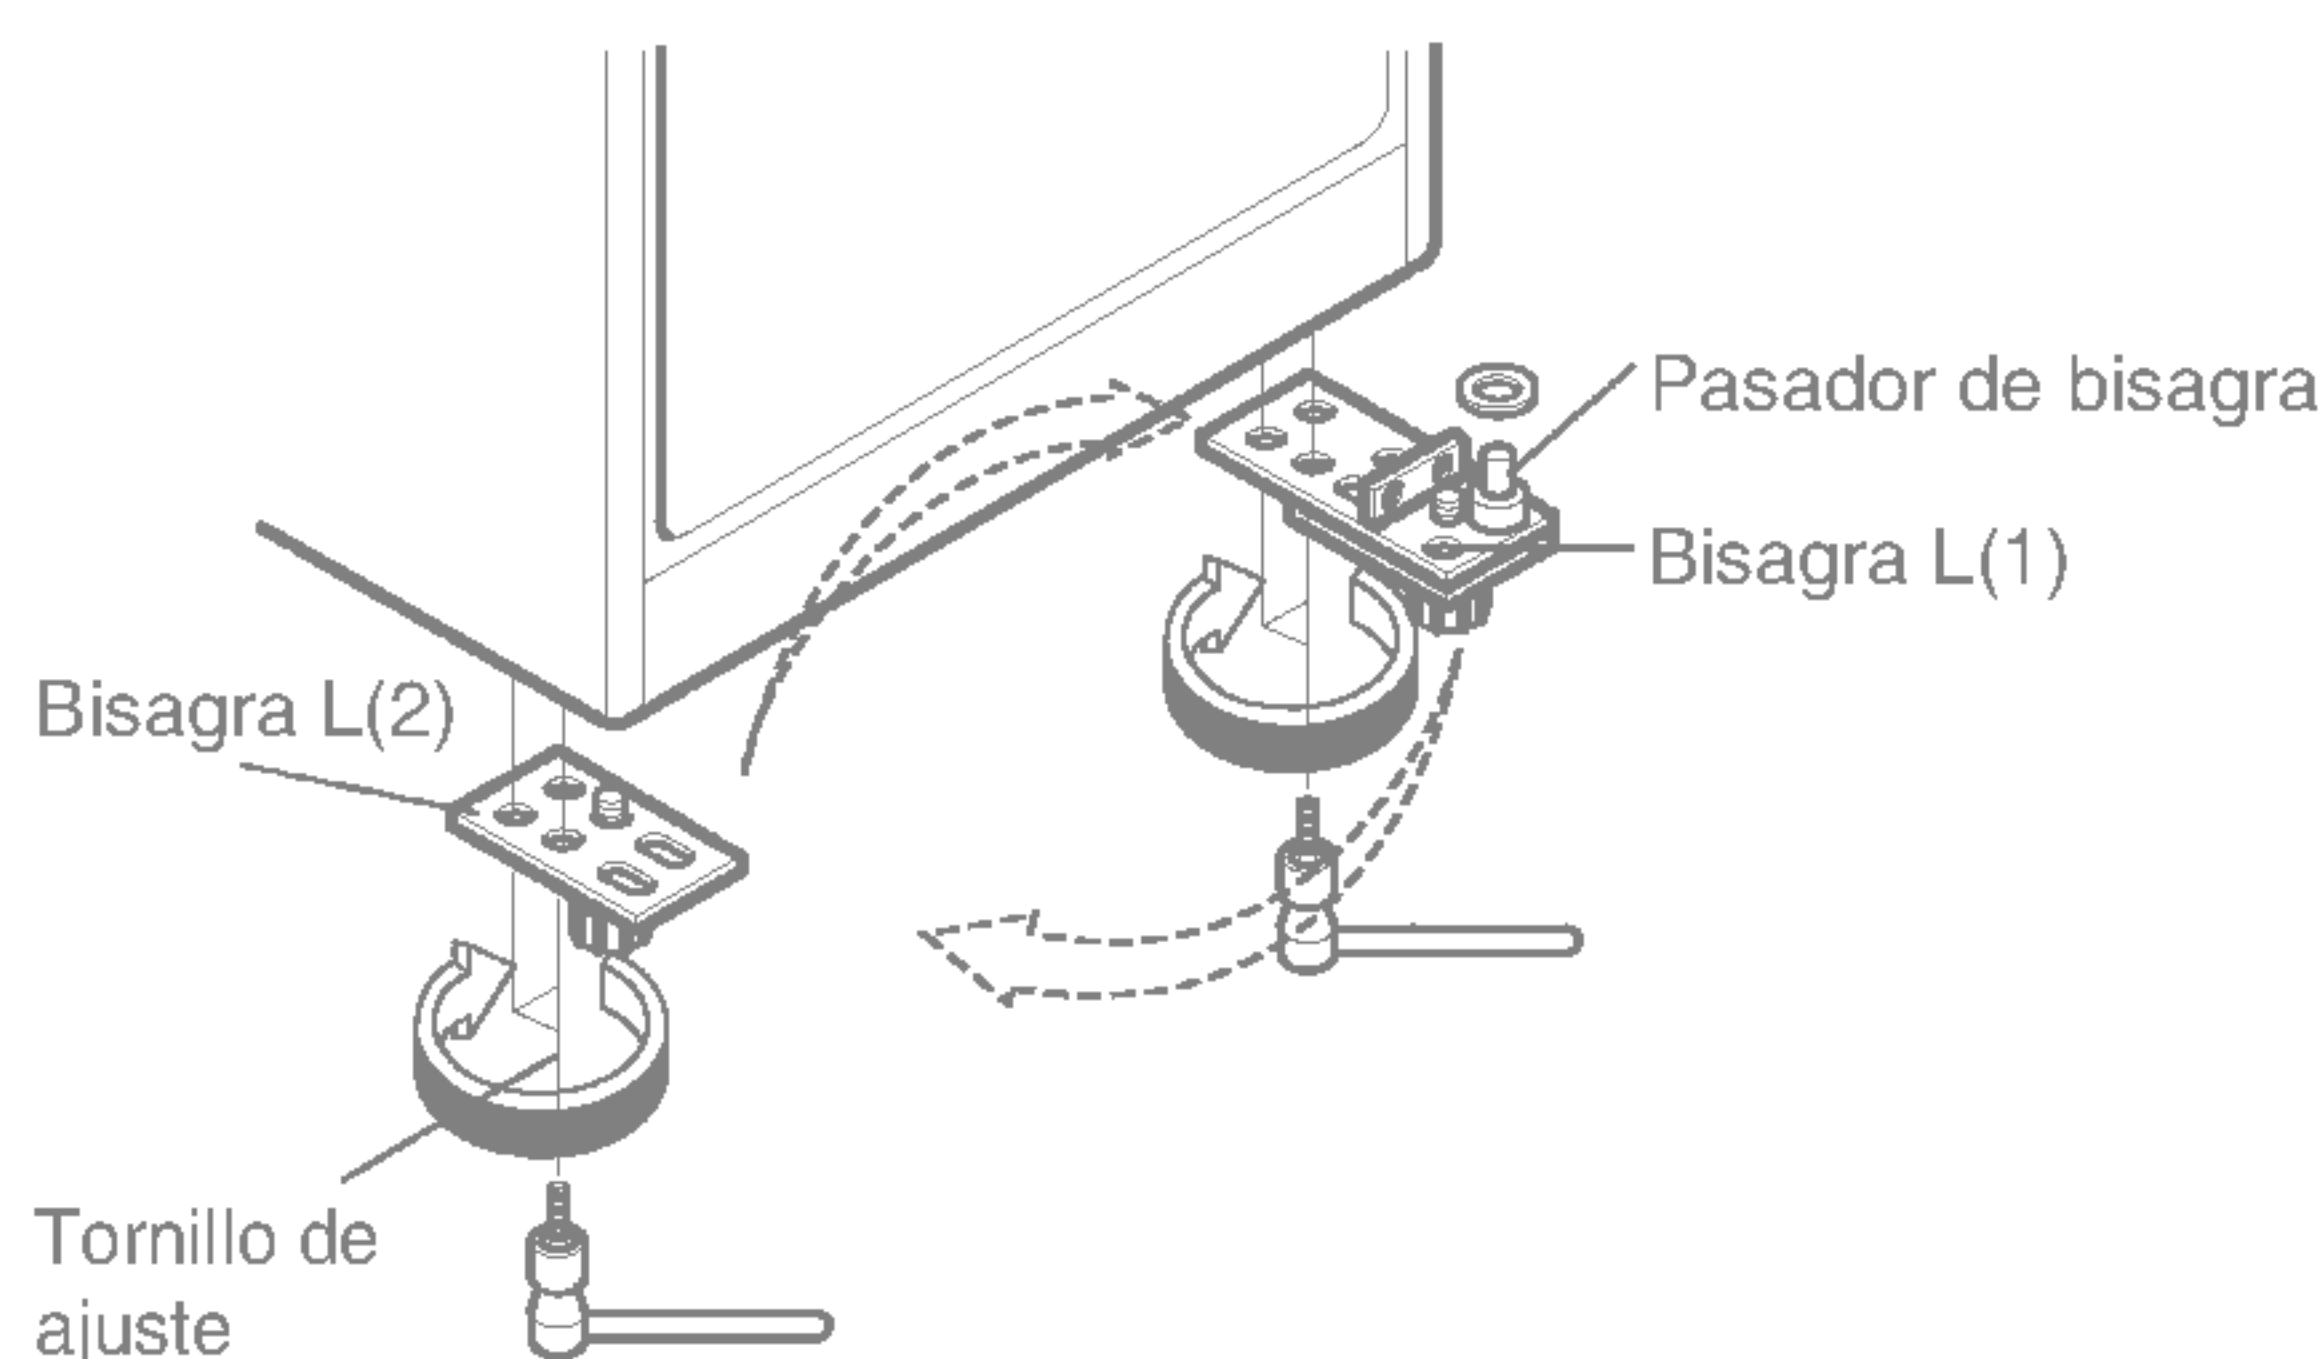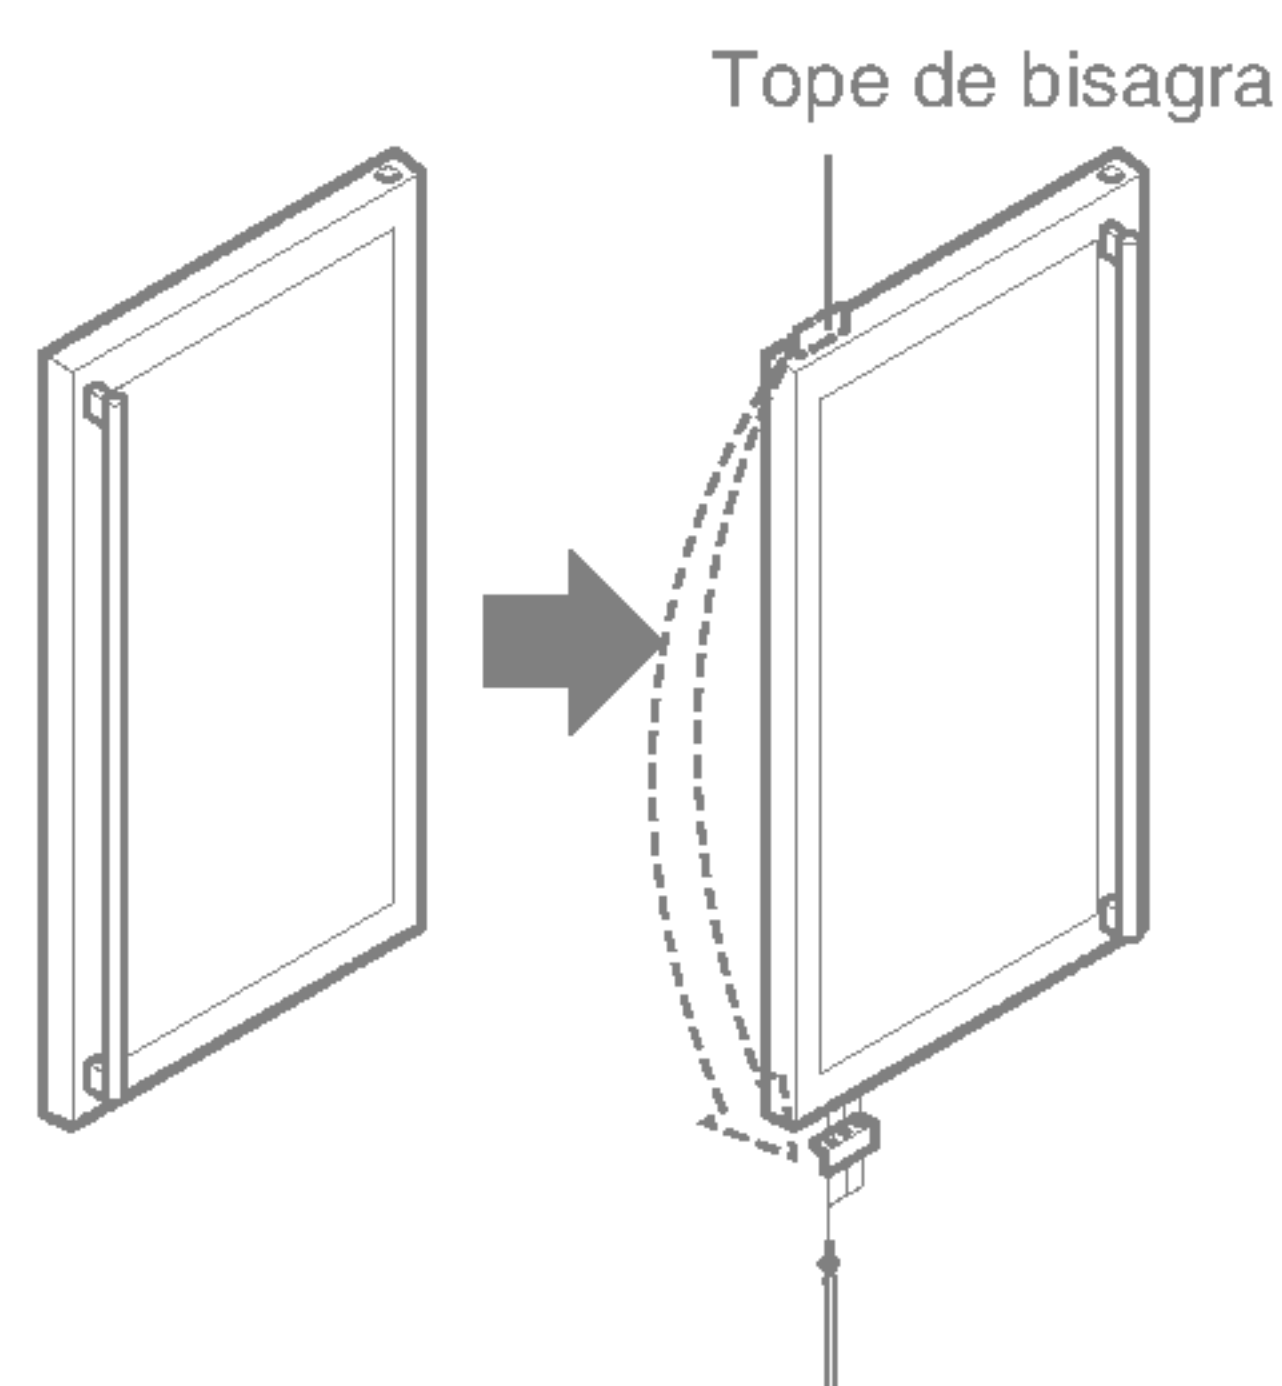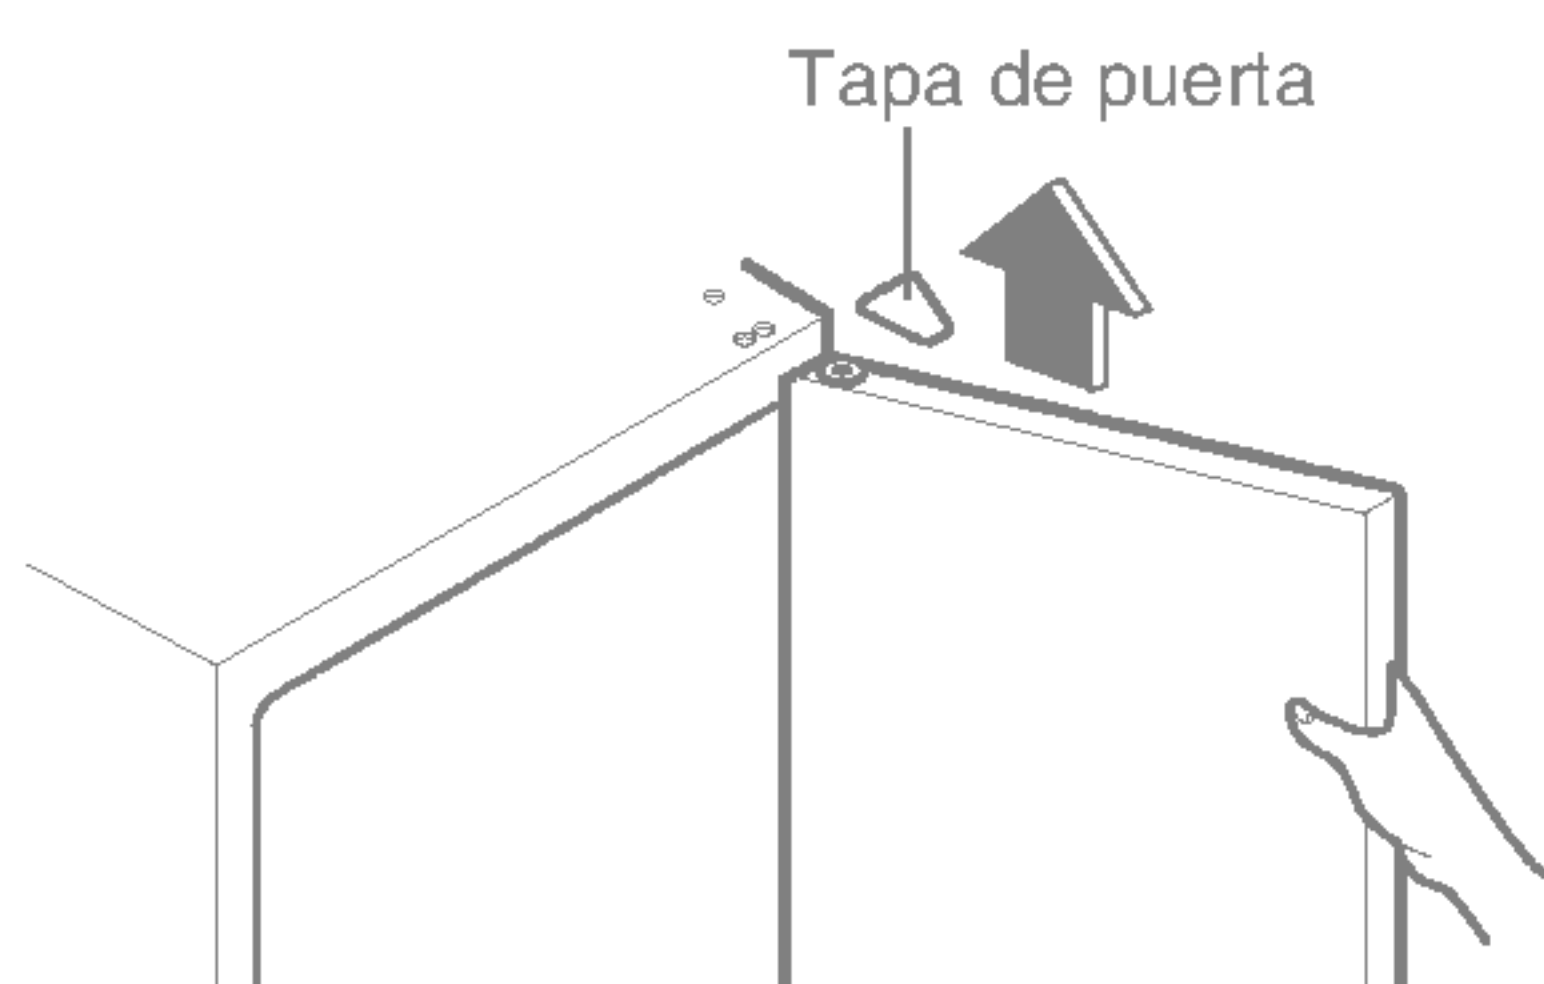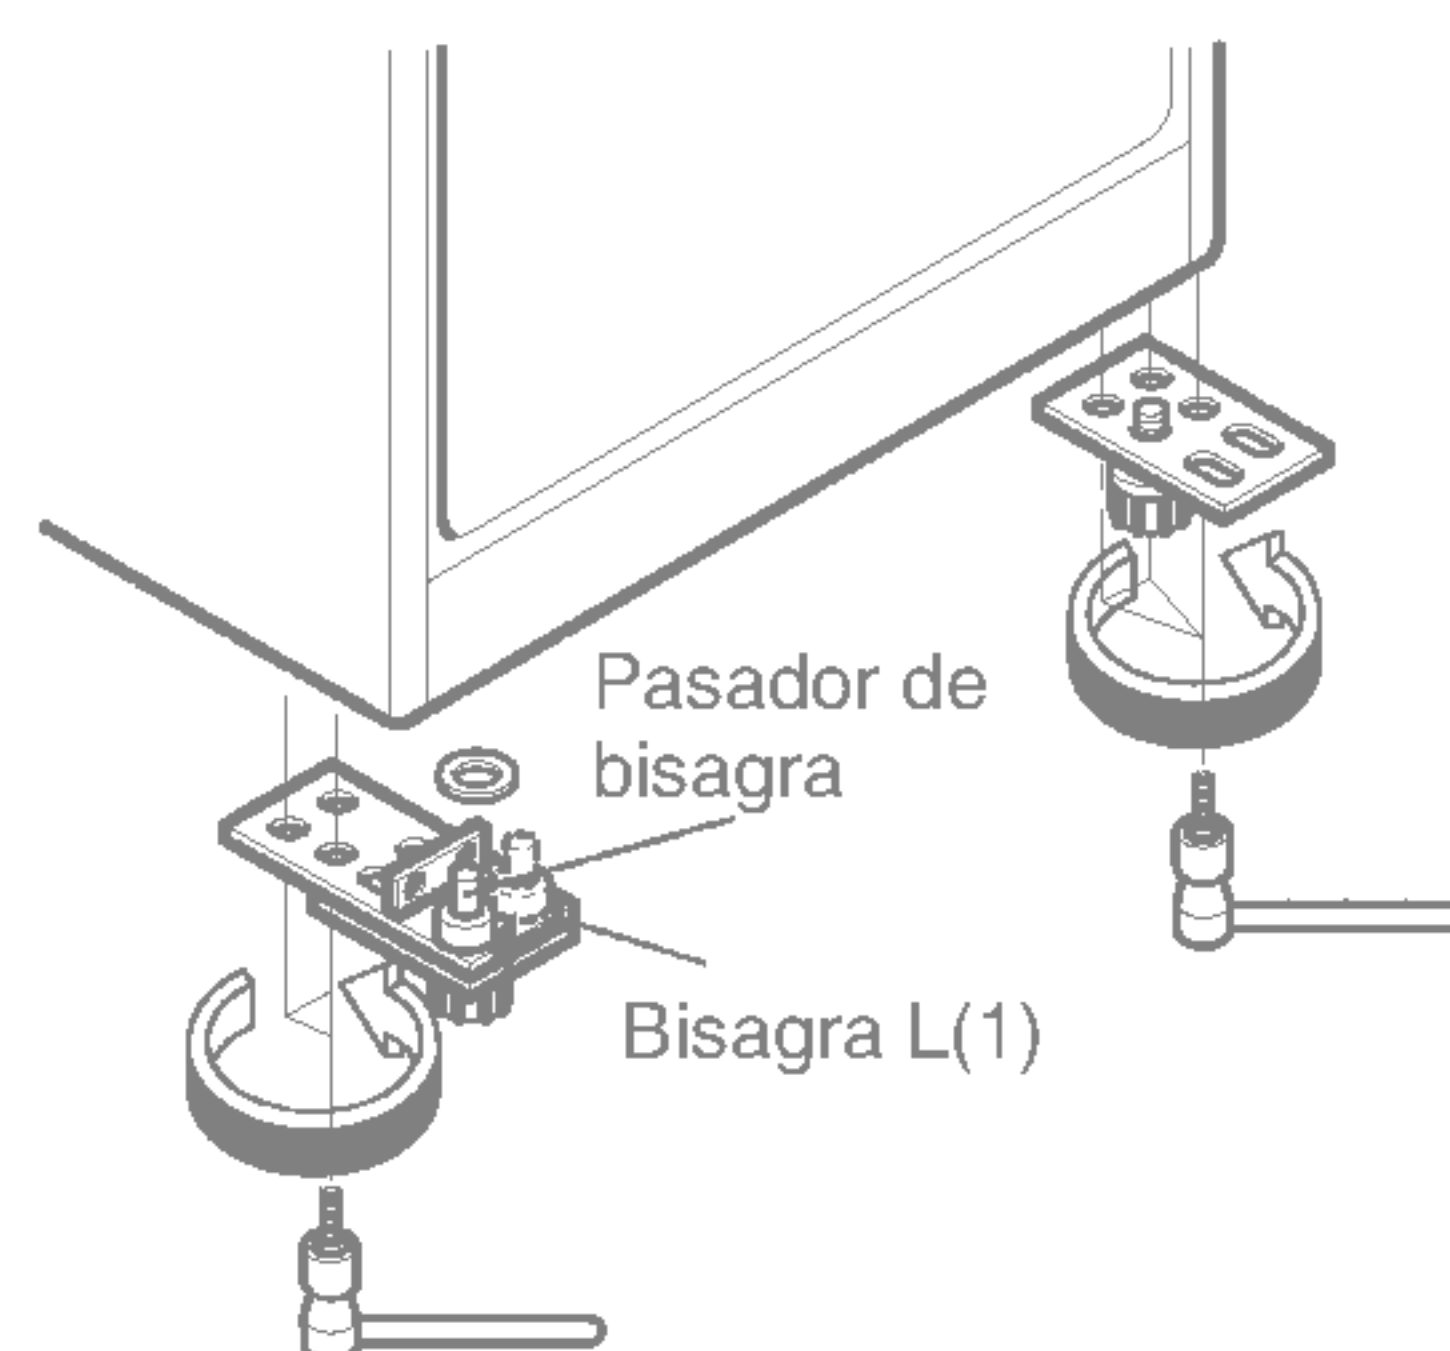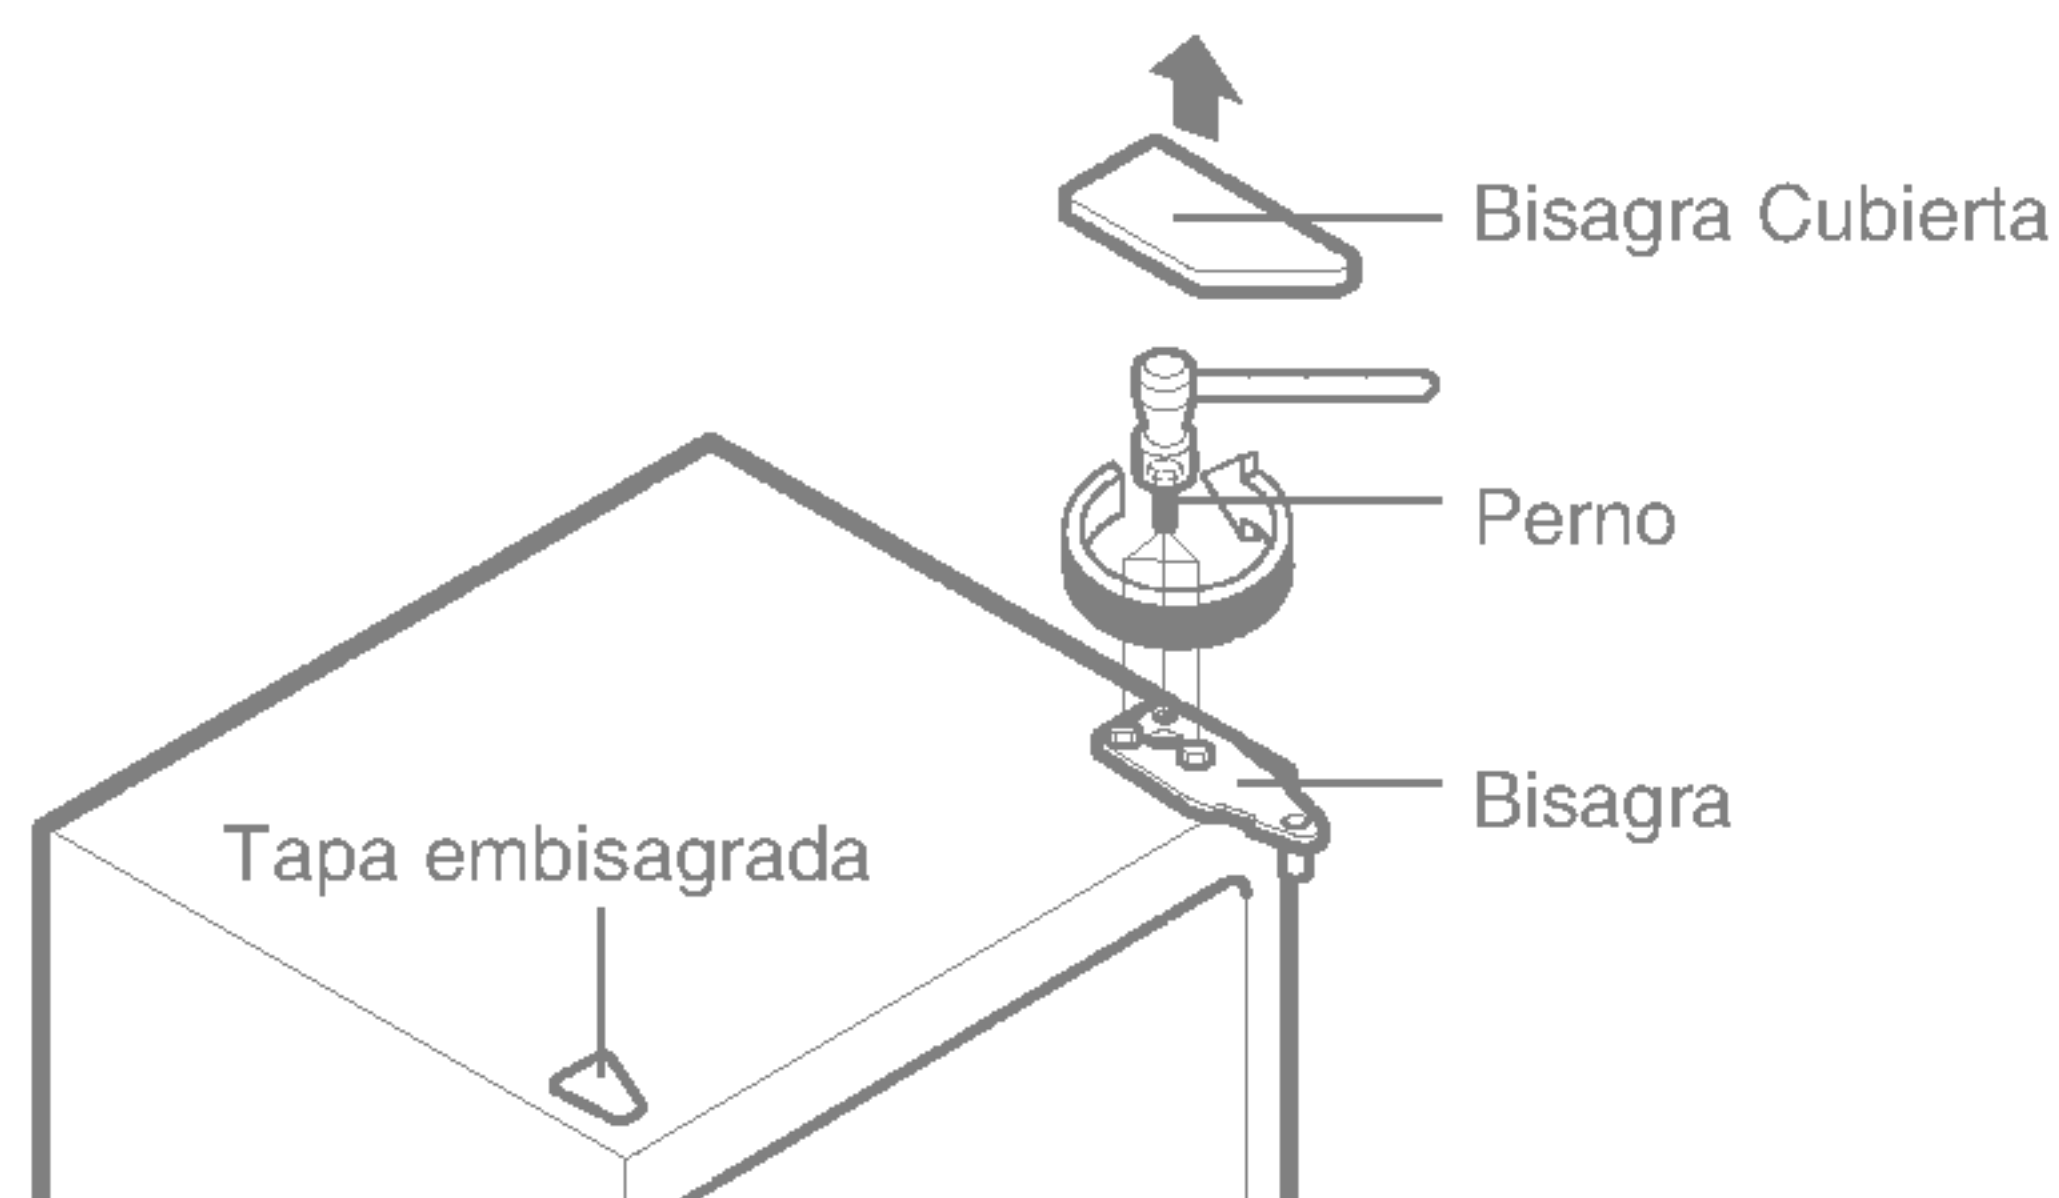


# Desplazamiento del frigorífico

## Antes de desplazar la unidad

- 1. Retire todos los contenidos del frigorífico.
- 2. Desconecte el enchufe de alimentación.
- 3. Asegure con cinta las piezas sueltas, como las baldas.
- 4. Eleve ligeramente el frigorífico y atornille los pies ajustables tanto como le sea posible.

## Durante el transporte

- 1. Sujete los pies ajustables durante el transporte.
- 2. Transporte siempre el frigorífico en posición vertical – nunca inclinado hacia delante, detrás o hacia un lado.
- 3. Los frigoríficos son pesados. Si debe elevar la unidad, pida ayuda a 2 ó 3 personas.

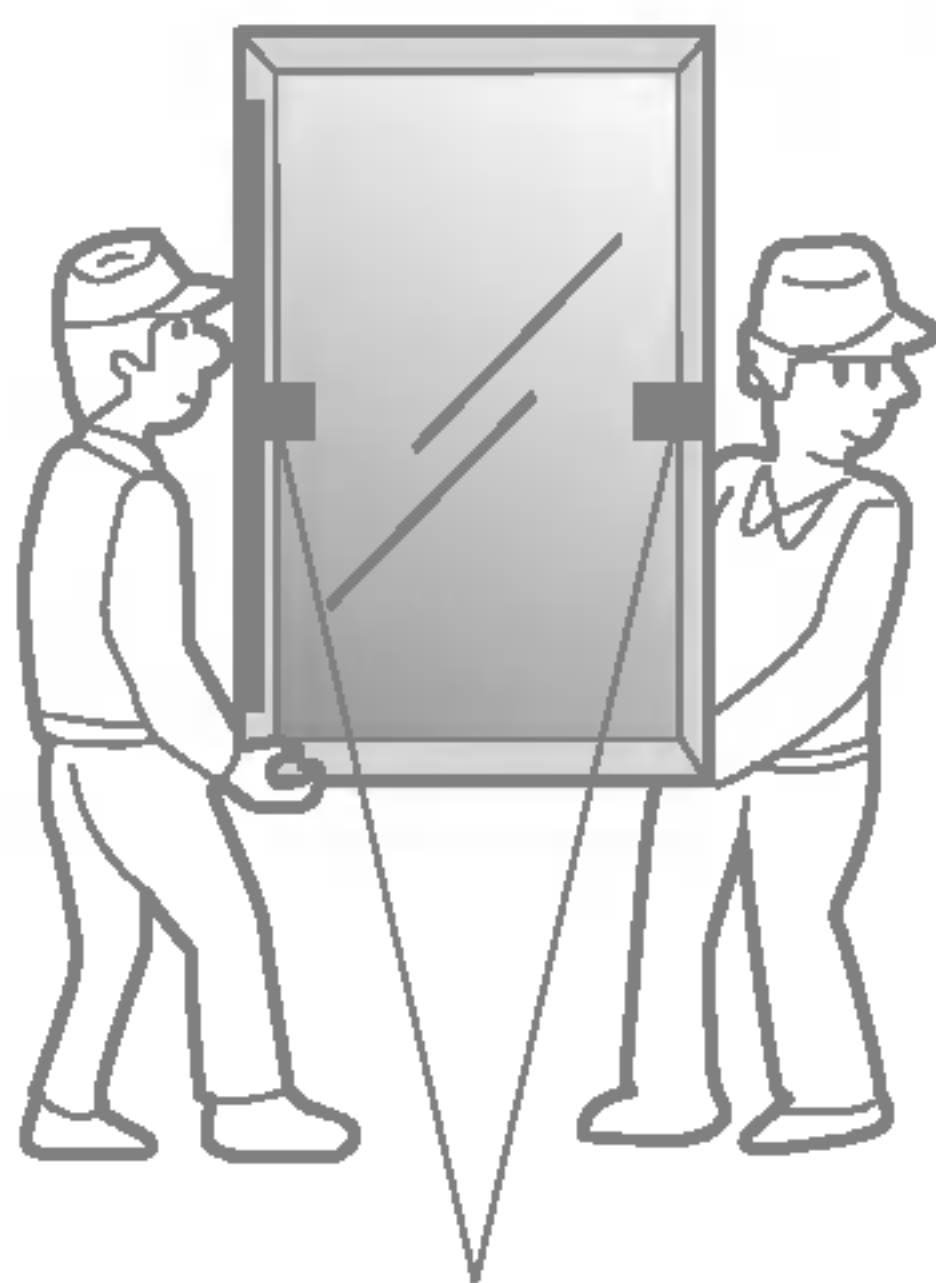


Sujete la puerta con cinta transparente a fin de evitar que se abra.


Nota: Si debe empujar el frigorífico para desplazarlo, atornille firmemente los pies ajustables. Los pies ajustables pueden arañar el suelo o evitar el desplazamiento del frigorífico.




# LRV810TT

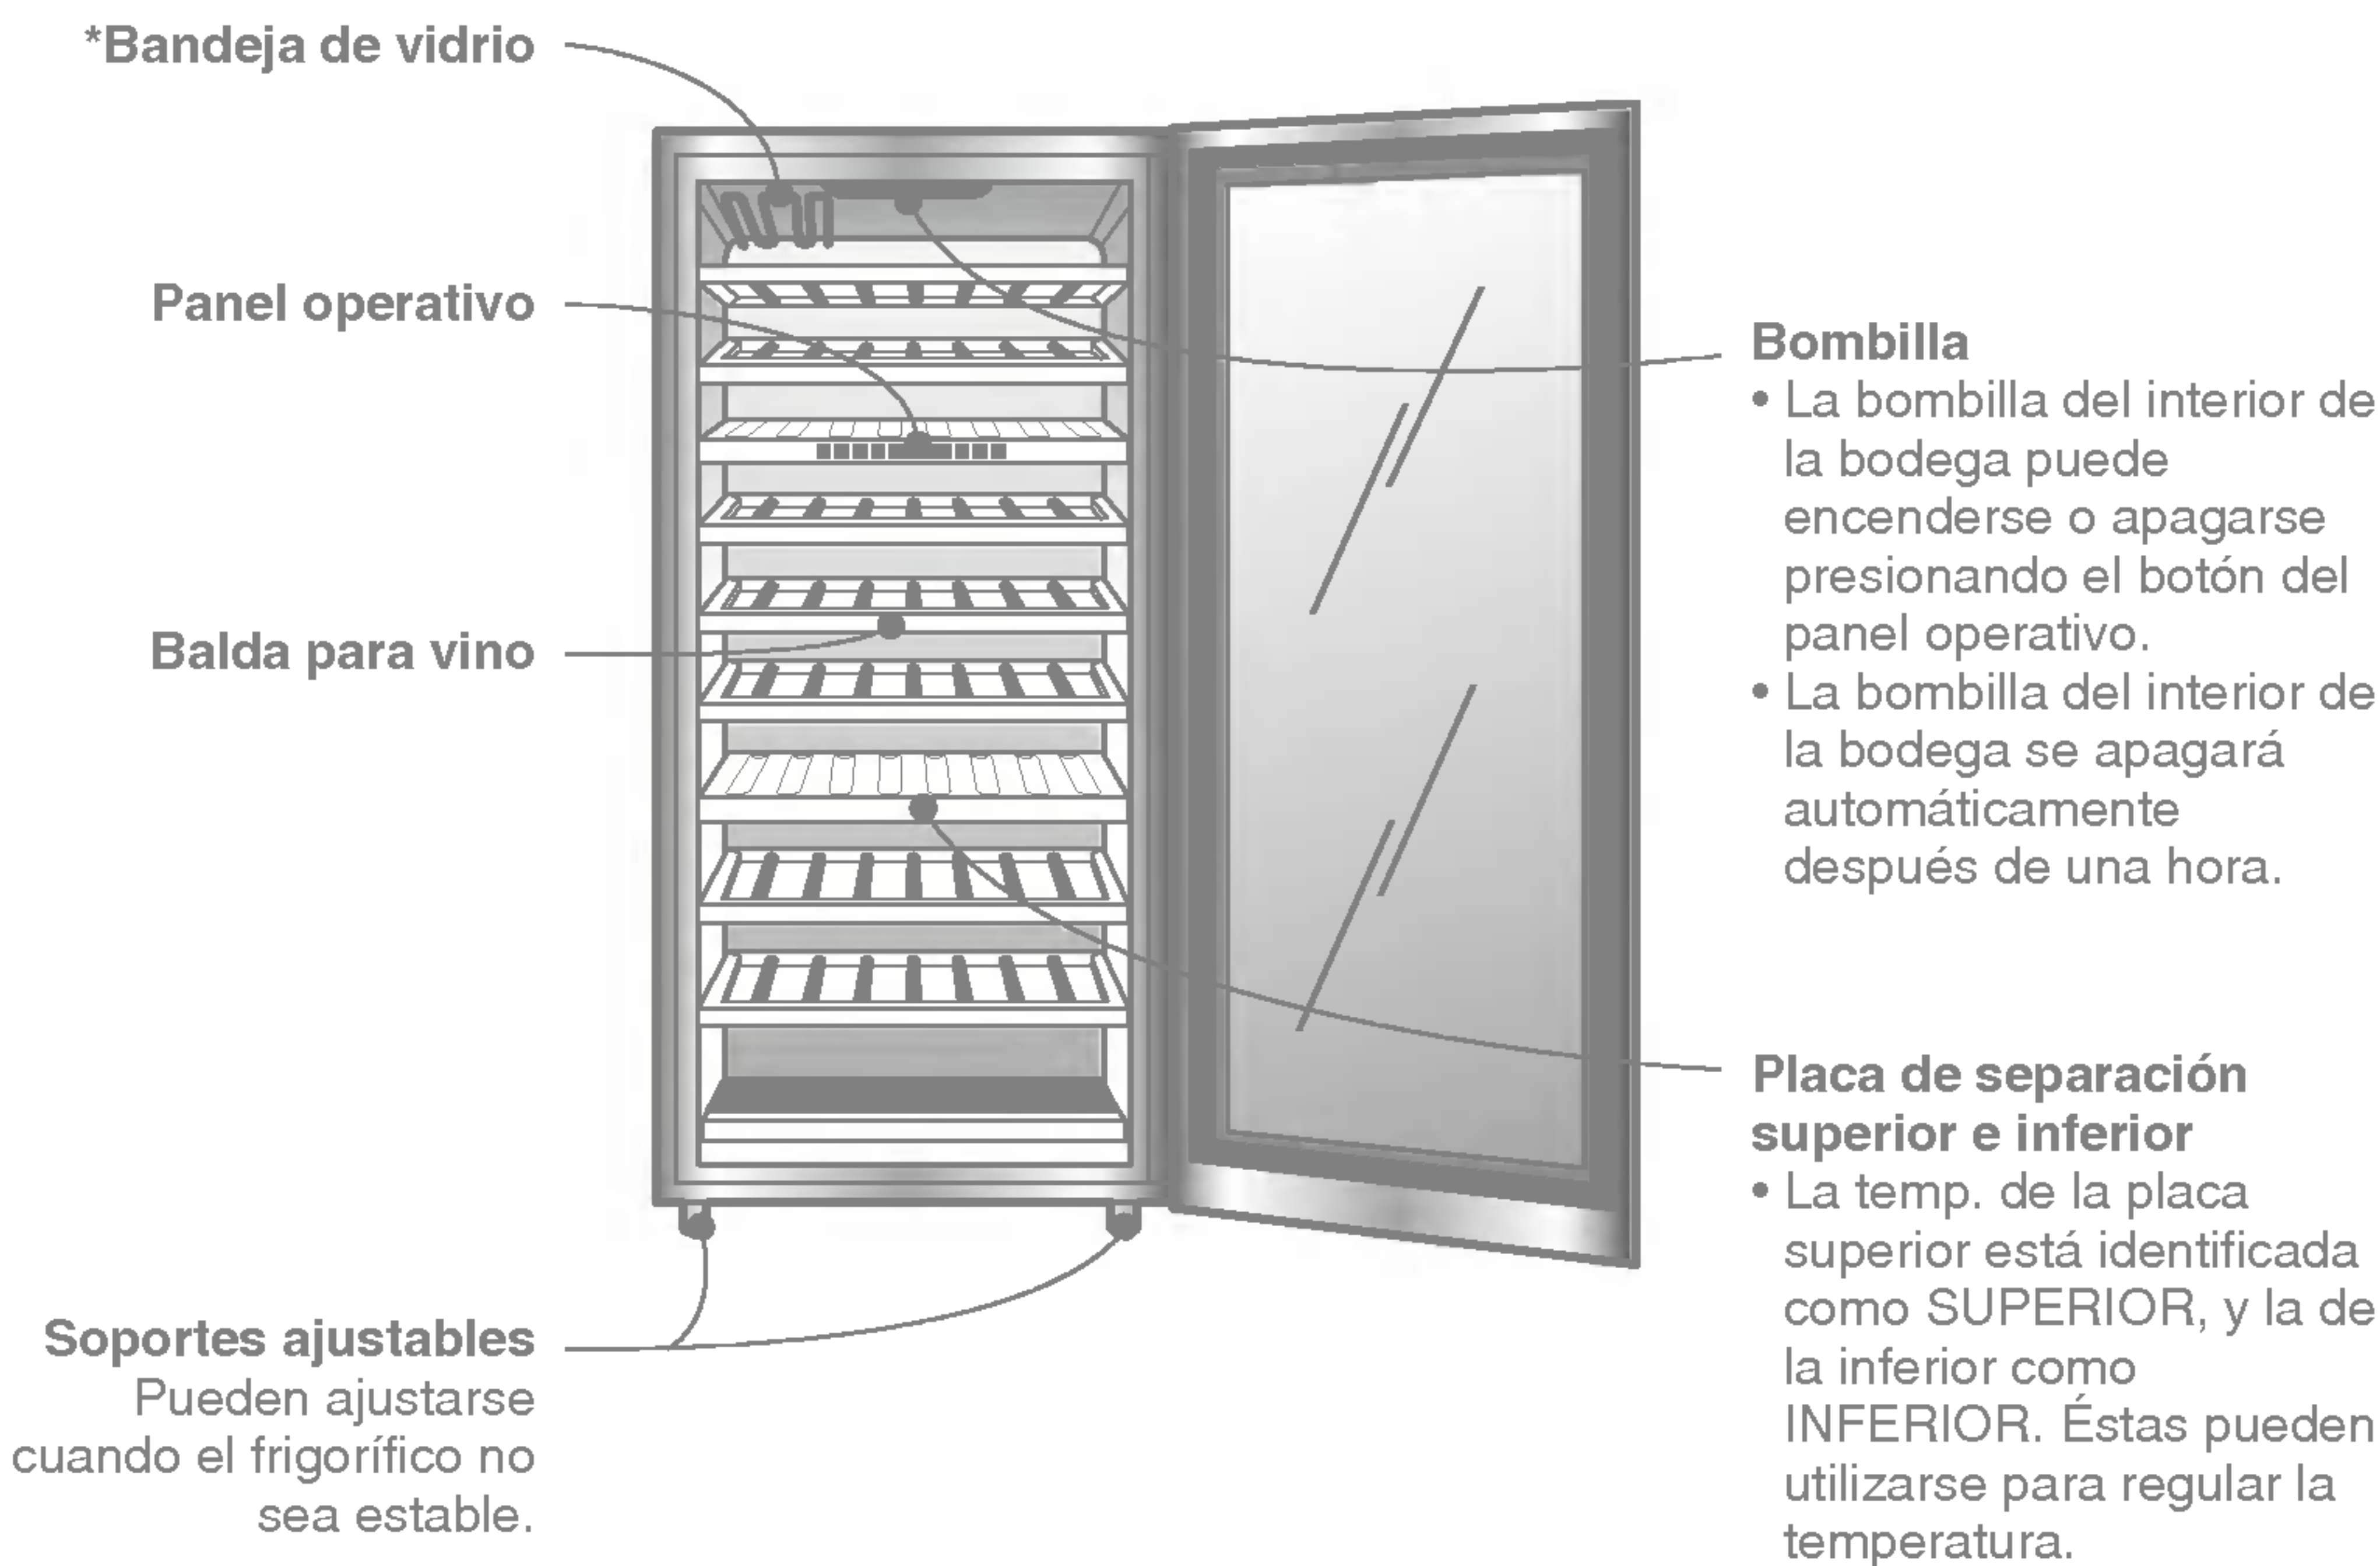

# LRV650TT

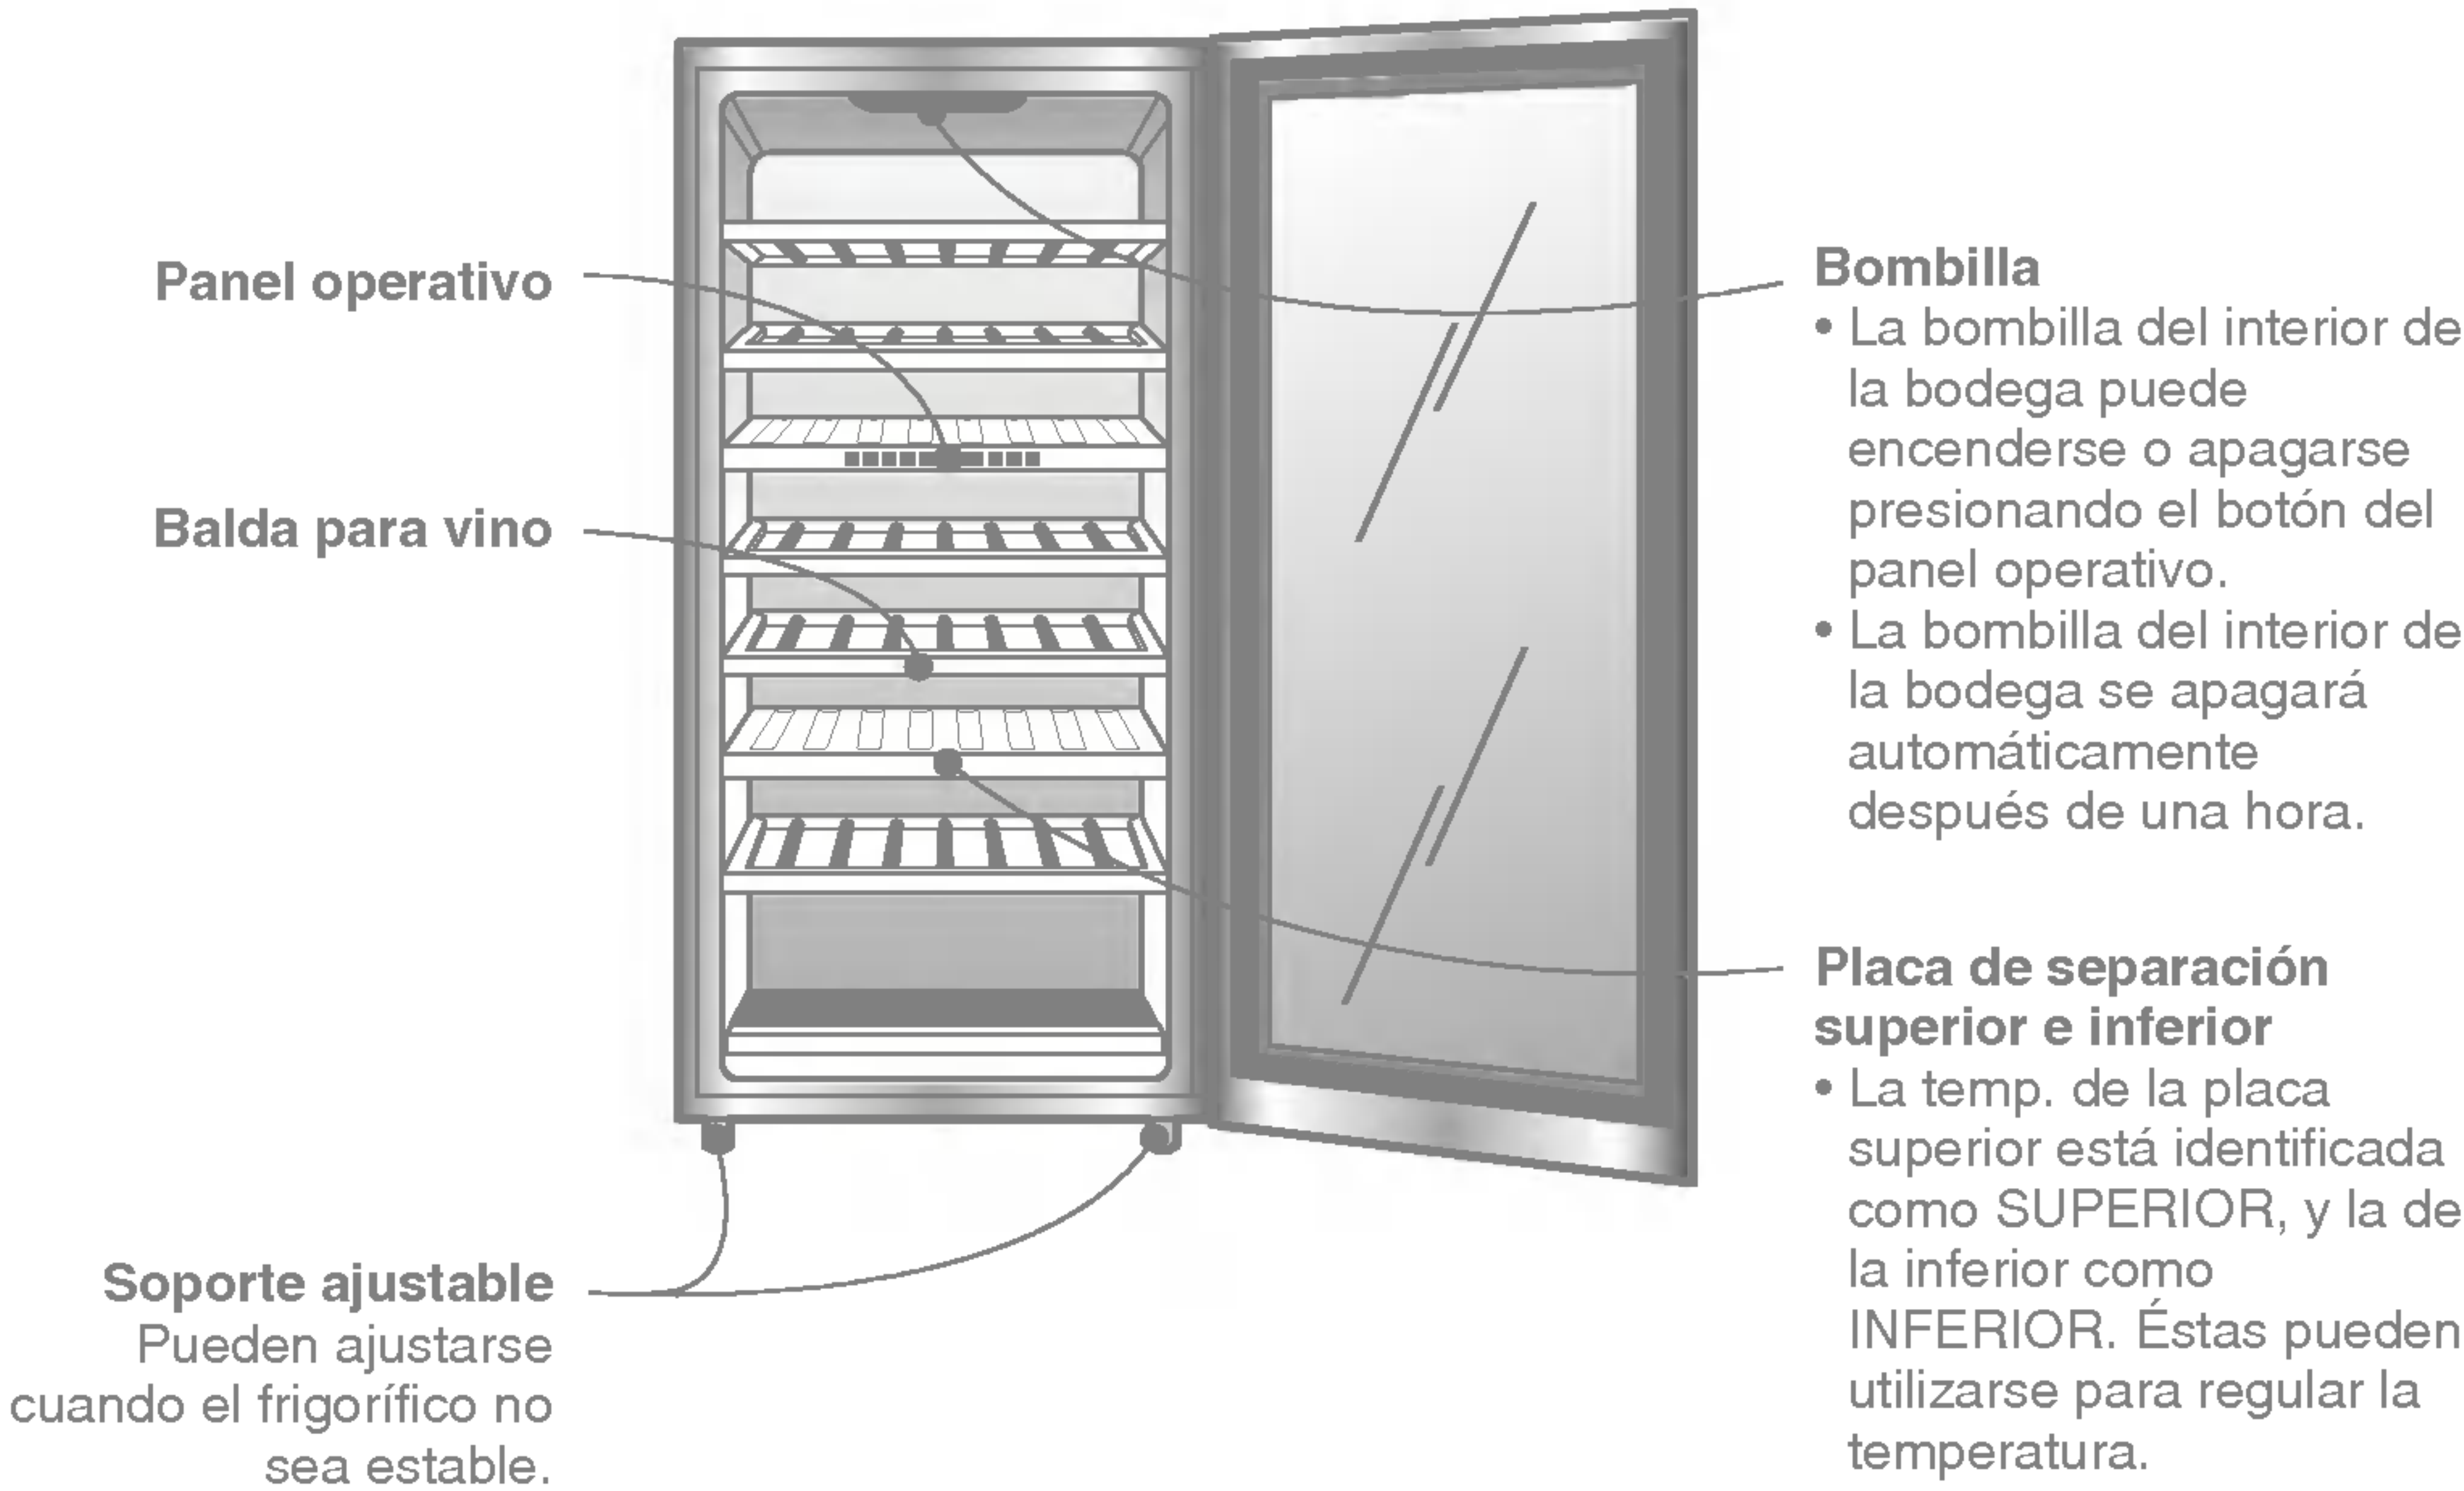

# LRV410TT

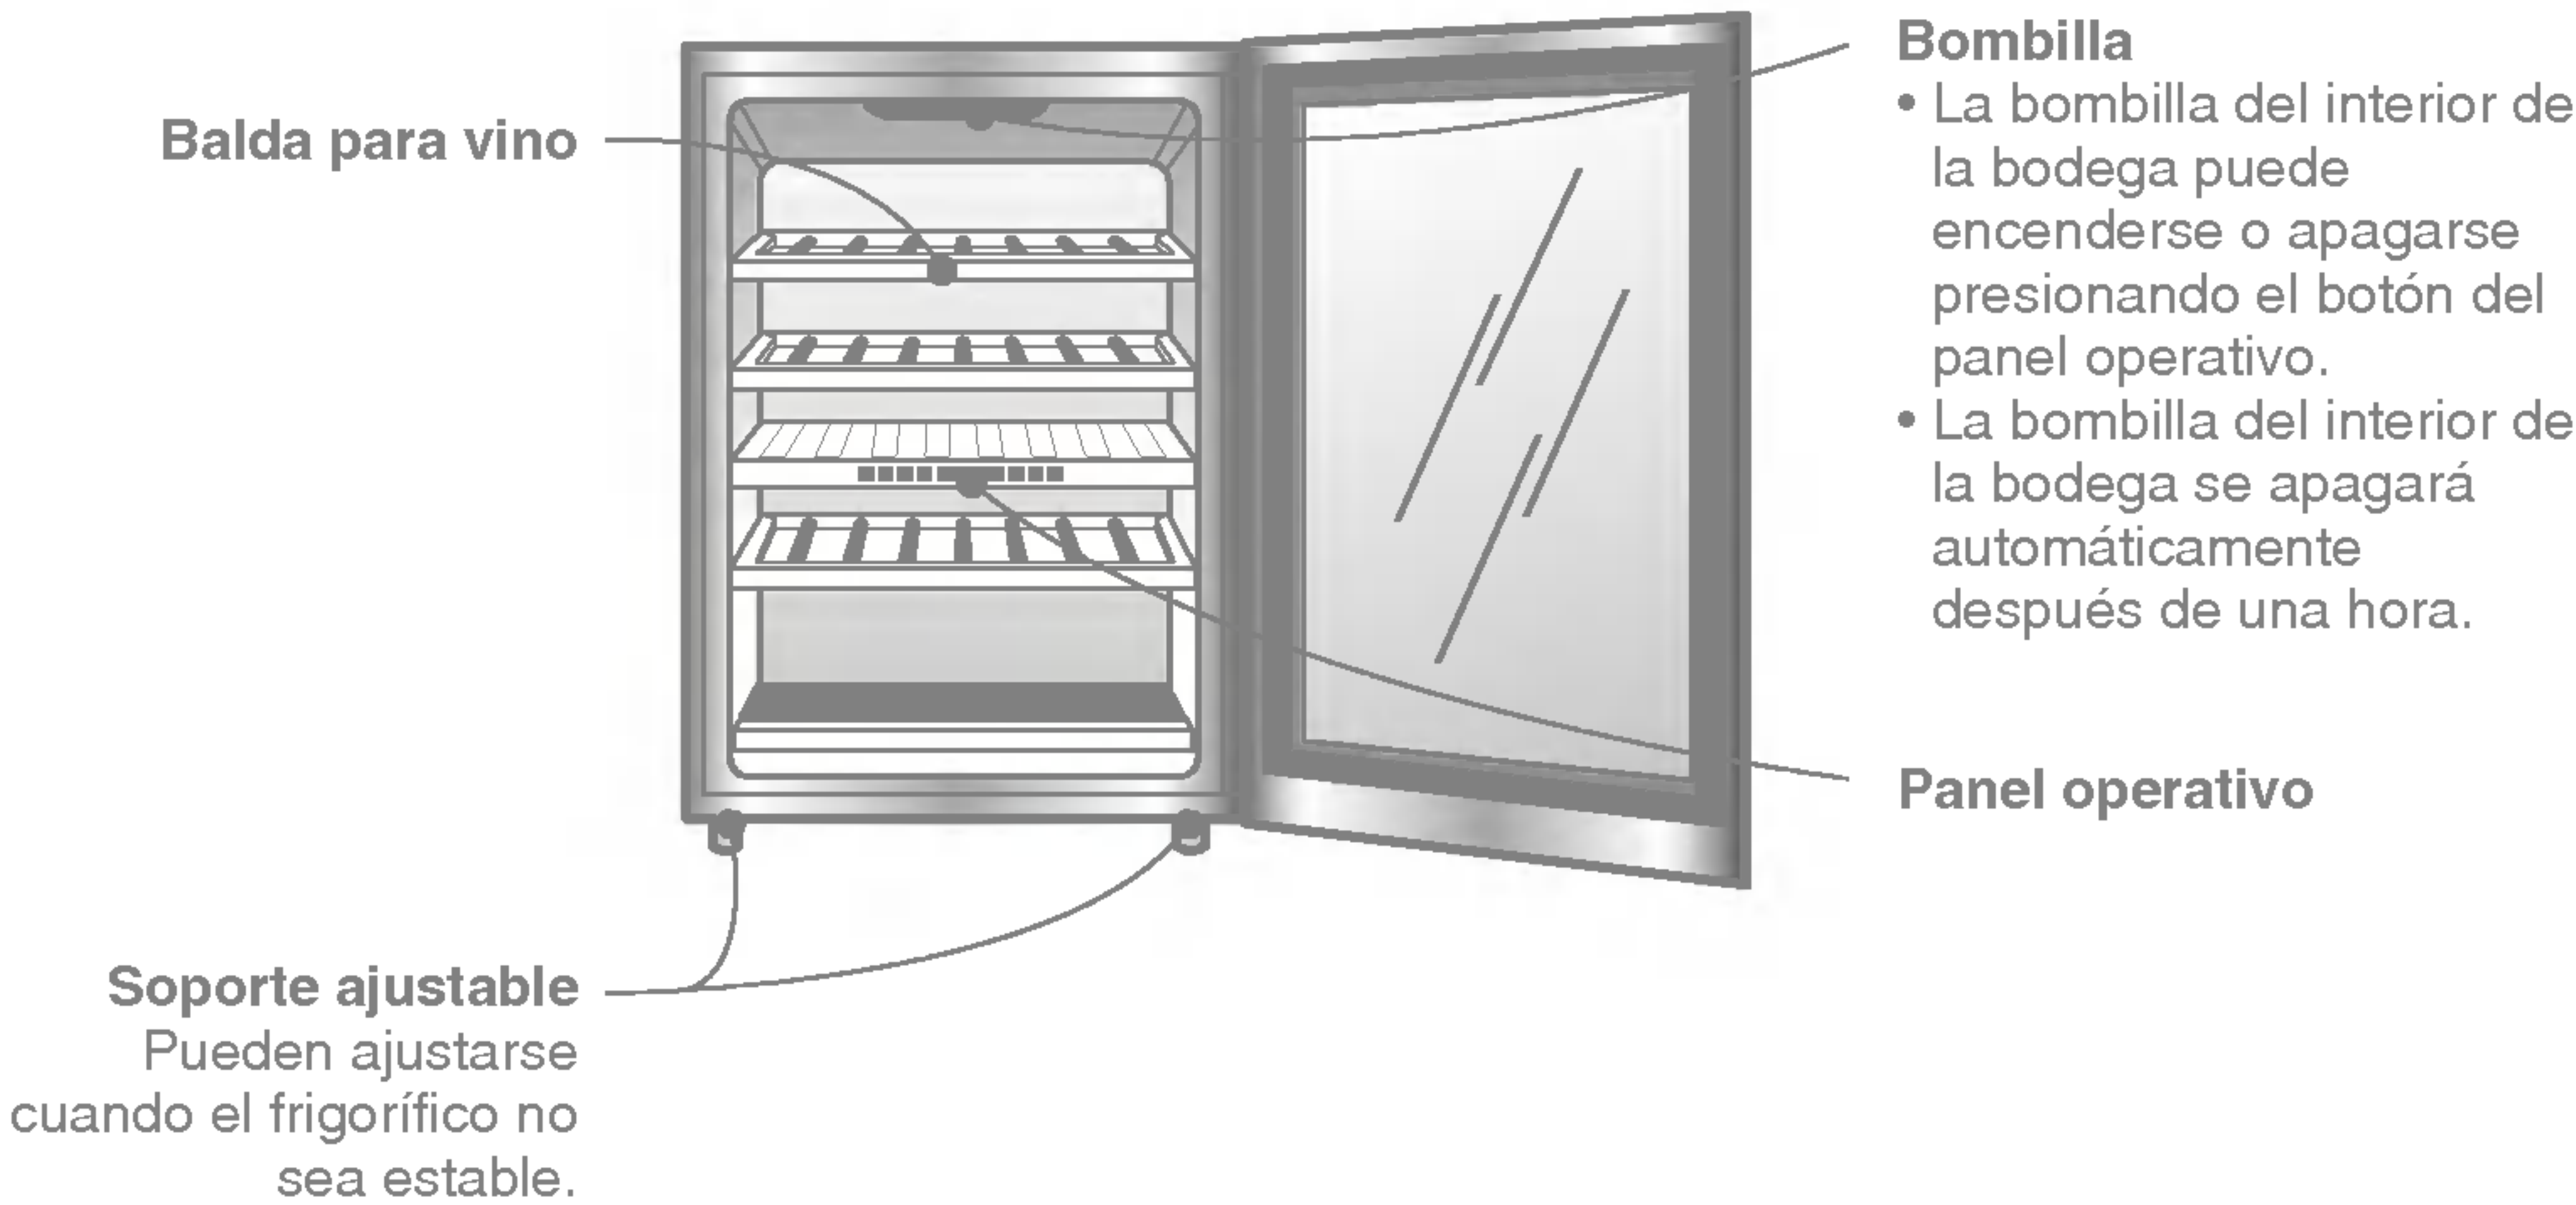


**Cuando la capacidad de enfriamiento se reduce**

Cuando introduzca una gran cantidad de vino en el frigorífico necesitará más tiempo para alcanzar la temperatura deseada y estabilizarse. (Los cambios bruscos de temperatura son la principal causa de variación en el sabor del vino)

**Cuando experimente una falta de suministro eléctrico**

Evite cerrar y abrir frecuentemente la puerta del frigorífico y no añada más vino al frigorífico (para evitar aumentar la temperatura interior). Una vez recuperado el suministro, la temperatura en pantalla debería ser 46°F. Es necesario reiniciar la unidad. (consulte la página 35)

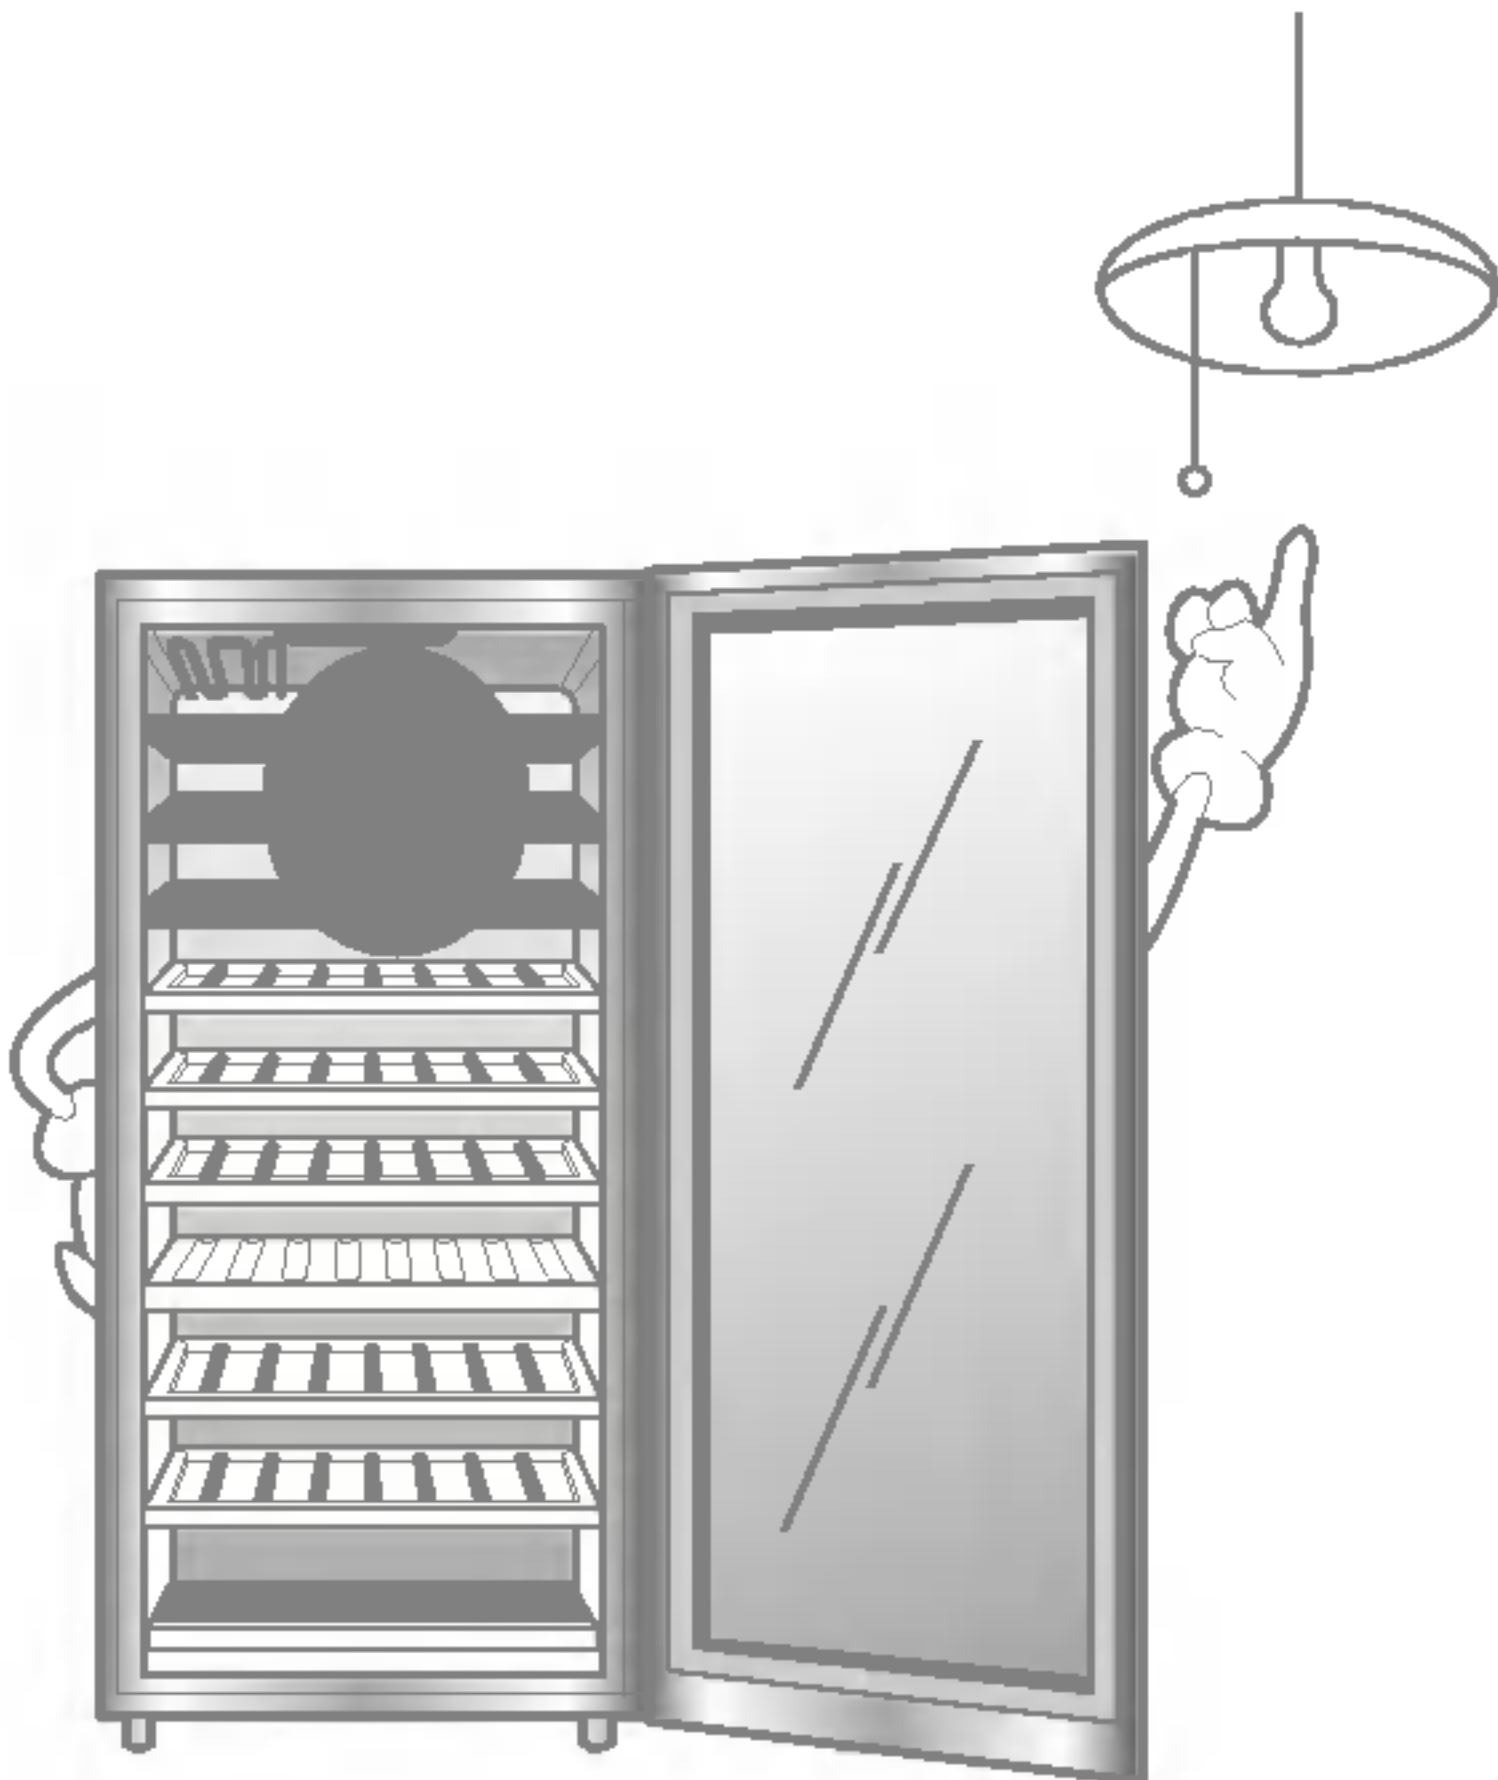


**En caso de avería de la bombilla**


Póngase en contacto con la tienda o el centro de servicio postventa.

**Cuando la unidad permanece vacía durante largos períodos de tiempo**

Desconecte el suministro eléctrico y limpie el interior del frigorífico. Deje abierta la puerta de 2-3 días para secar el frigorífico (para evitar la creación de moho y mal olor). Una vez reiniciado el frigorífico, la temperatura en pantalla debería ser 57°F. Es necesario reiniciar la unidad.

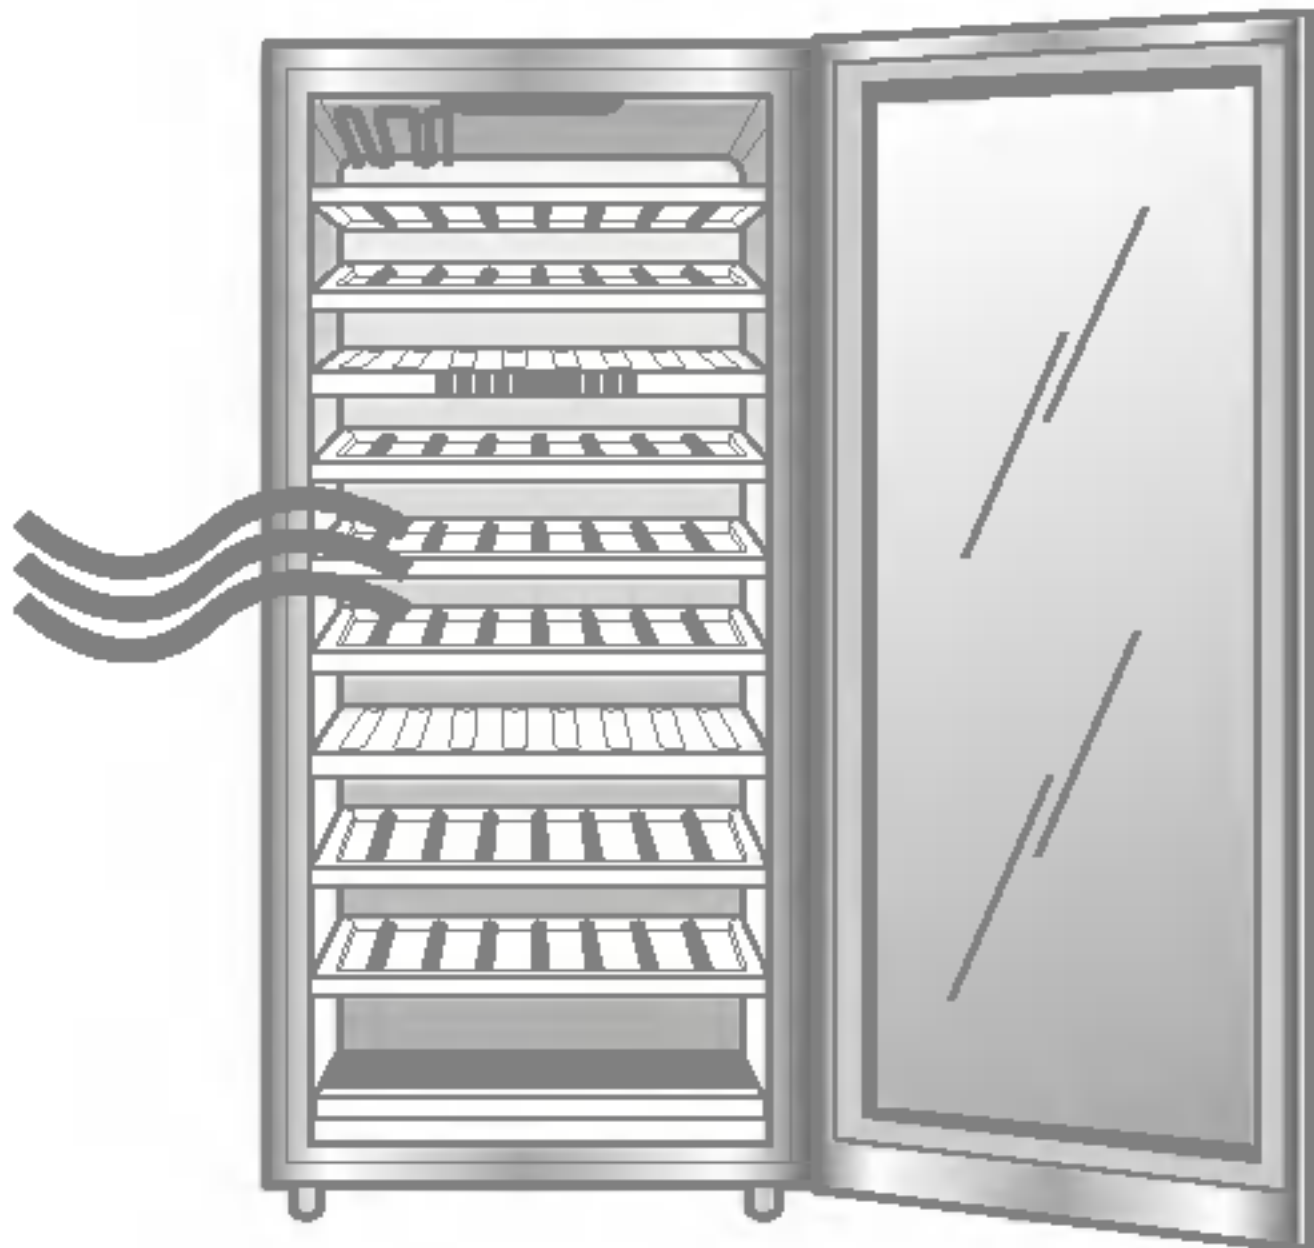


## El rango de temperatura es de 43°F a 64°F

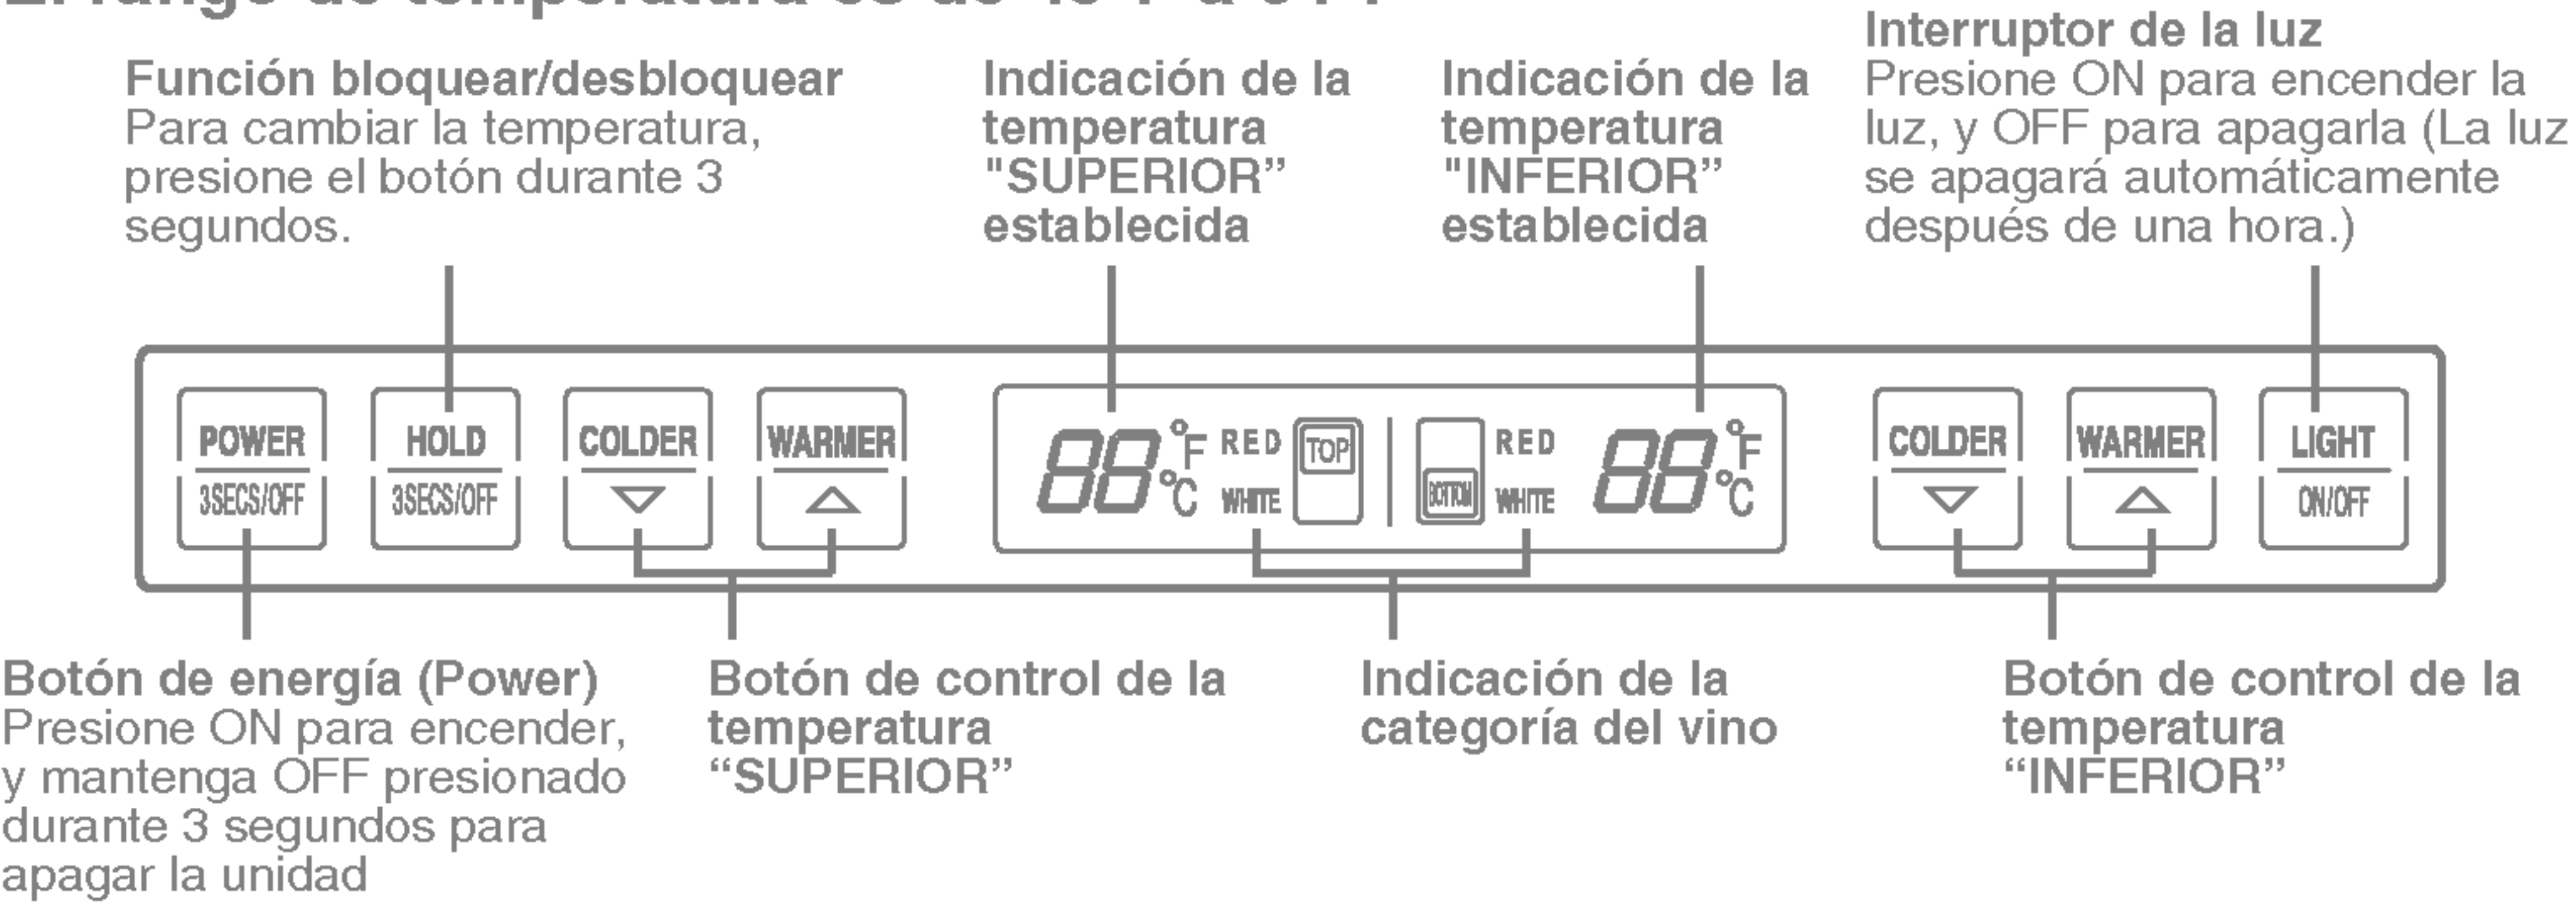

## Cambio de temperatura


El ajuste por defecto (de fábrica) es de 57°F para la sección superior y para el modelo LRV410TT; la sección inferior es 46°F.

- ① Presione el botón Hold durante 3 segundos.  
En estado desbloqueado, el indicador de temperatura está intermitente.

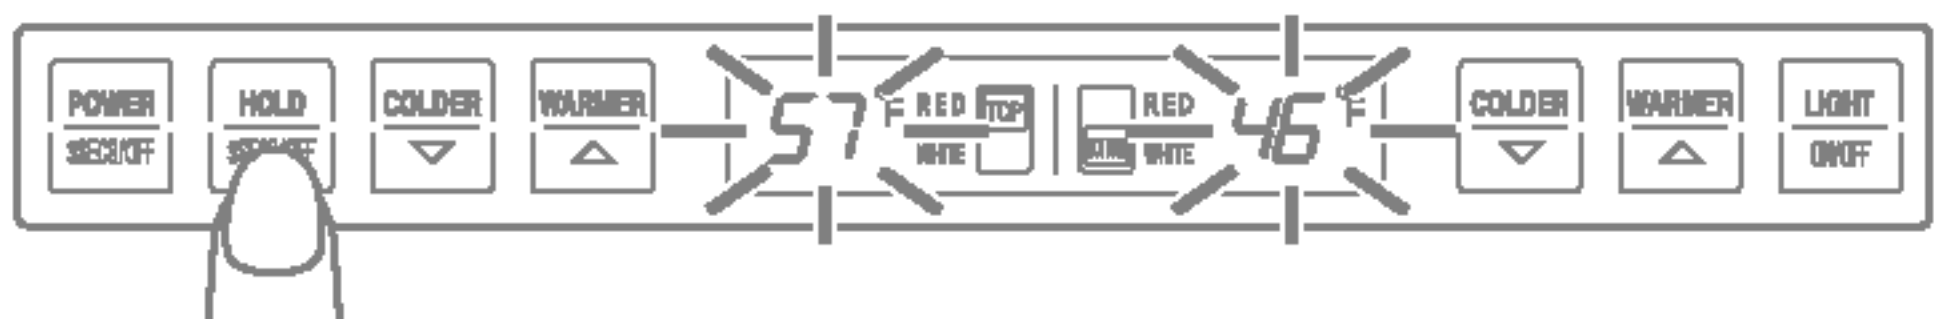

\* Debe prohibirse a los niños tocar el botón "Hold" a fin de evitar modificaciones no deseadas.

- ② Cada vez que presione el botón de temperatura superior o inferior la temperatura aumentará y se reducirá por 1°F.

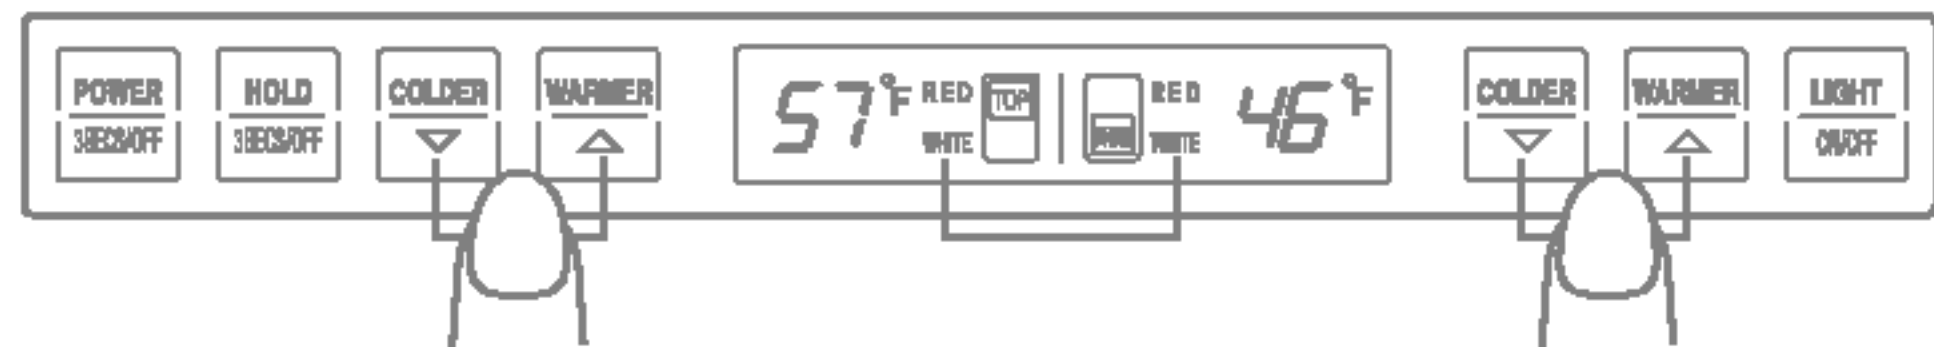

- ③ Una vez establecida la temperatura, presione de nuevo el botón Hold. El indicador estará encendido, mostrando que la temperatura ha sido fijada.



- ④ Para lograr los mejores resultados, seleccione un ajuste de temperatura dentro del rango especificado para cada tipo de vino.

|        |           |
|--------|-----------|
| ROJO   | 54°F~64°F |
| BLANCO | 43°F~52°F |

- ⑤ Para cambiar la temperatura en pantalla de °C a °F o de °F a °C, presione los botones Hold y Light simultáneamente durante 3 segundos.



## Temperatura de almacenaje del vino

- Observe que la temperatura de la sección superior no puede fijarse más fría que la de la sección inferior.  
Si desea ajustar la sección superior por debajo de la temperatura actual de la sección inferior, es necesario reducir primero la temperatura de la sección inferior.
- En la entrega, la temperatura estará configurada en ROJO (57°F) en la balda superior, y BLANCO (46°F) en la inferior.
- El rango de temperatura recomendado para el vino es de:


|                  |                |
|------------------|----------------|
| BLANCO 43°F~52°F | ROJO 54°F~64°F |
|------------------|----------------|

- El transcurrido hasta que la temperatura interior alcanza la temperatura establecida varía según el uso específico del frigorífico.
- La temperatura mostrada es la temperatura establecida, que puede ser diferente de la temperatura actual del vino almacenado en el frigorífico.
- Tras un corte de energía, necesitará reajustar la temperatura. El reajuste puede realizarse según las instrucciones en 'Ajuste de temperatura durante la instalación'.


# Antes del almacenamiento

## En el momento de realizar el ajuste...

Limpie a fondo el interior del frigorífico

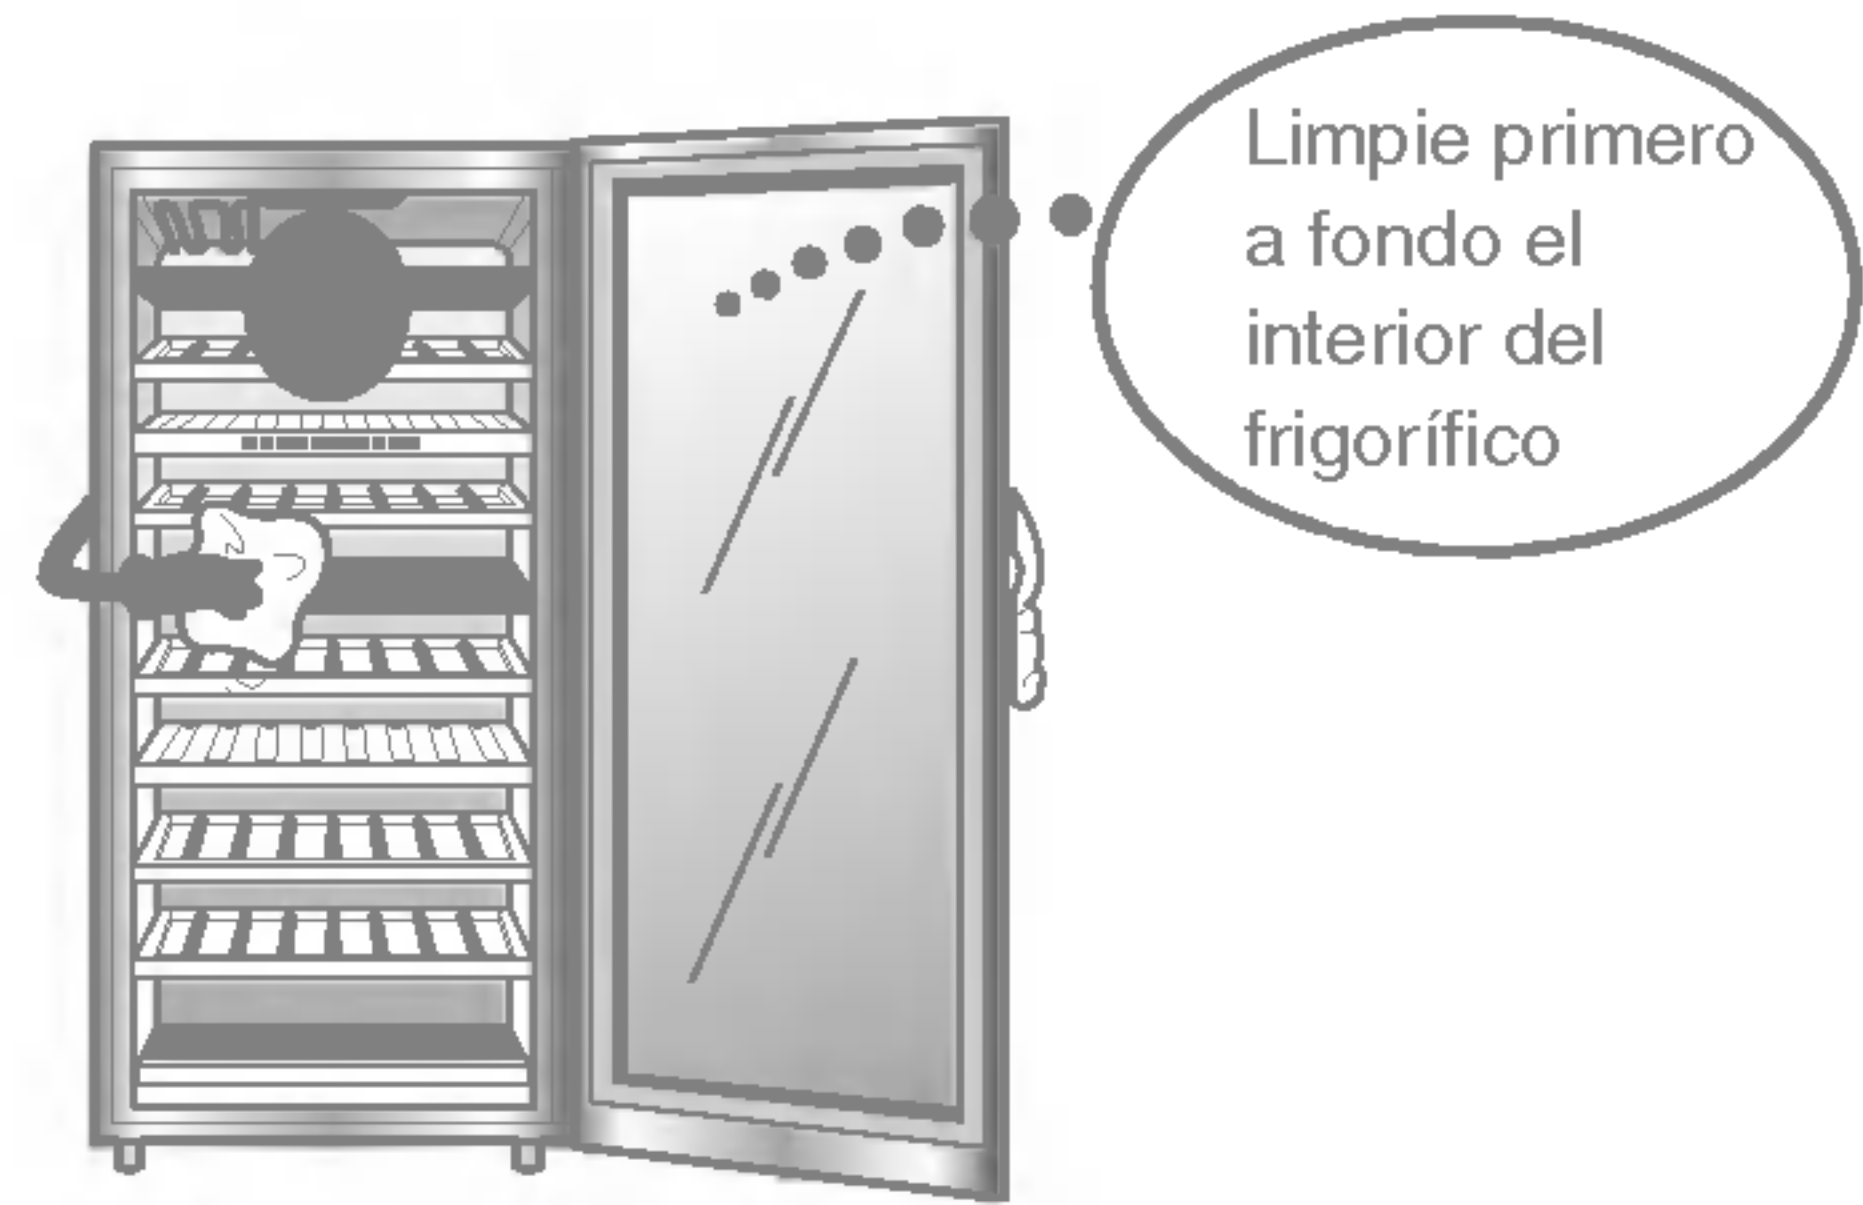

Introduzca el vino en el frigorífico aproximadamente 4 horas tras la recuperación del suministro.  
Cuando la temperatura exterior sea alta, como en verano, el tiempo de enfriamiento puede superar las 4 horas.

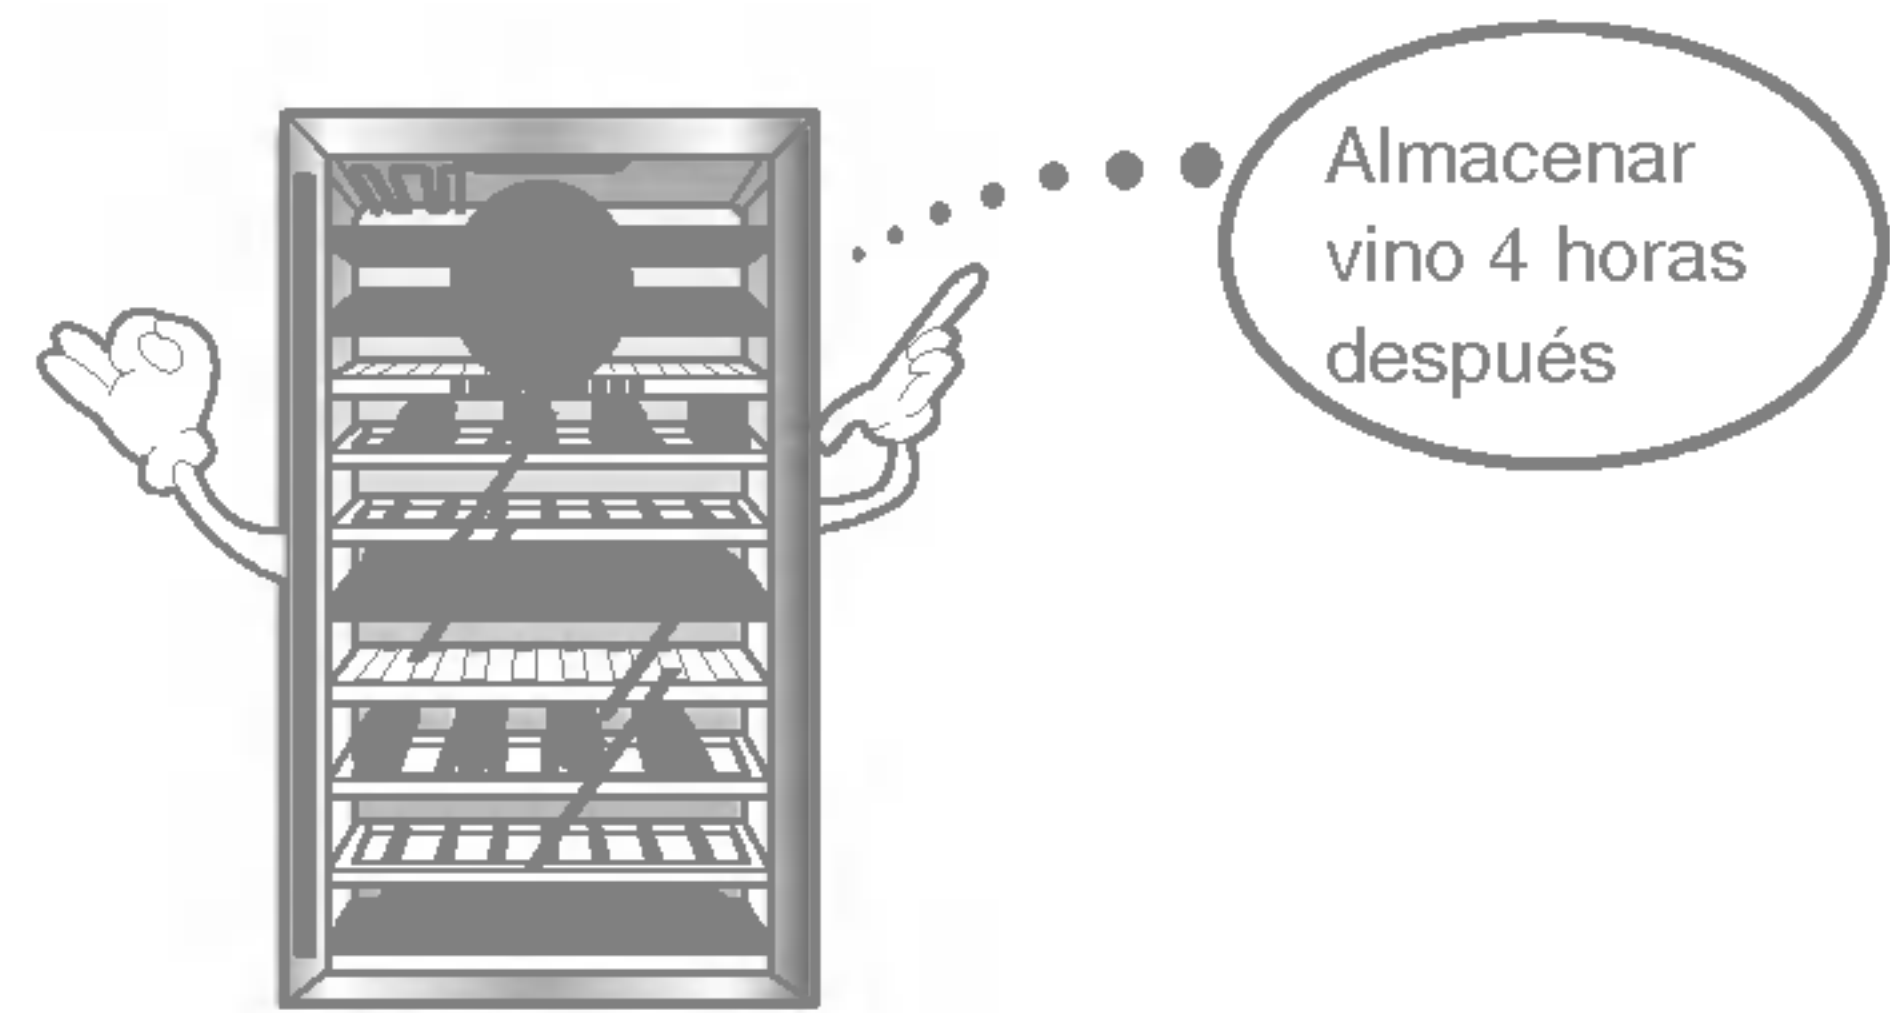

# Introducir vino en el frigorífico



## En el momento de realizar labores de limpieza

Para un almacenamiento más prolongado, las etiquetas de las botellas deben protegerse con plástico.  
(Para evitar su desprendimiento o que se llenen de moho)



## Dirección de carga


- **Balda general:** Al introducir el vino, coloque las botellas en direcciones alternas, como muestra la imagen.
- **Balda inferior:** La balda inferior puede dar cabida a 4 botellas, hasta un máximo de 9.

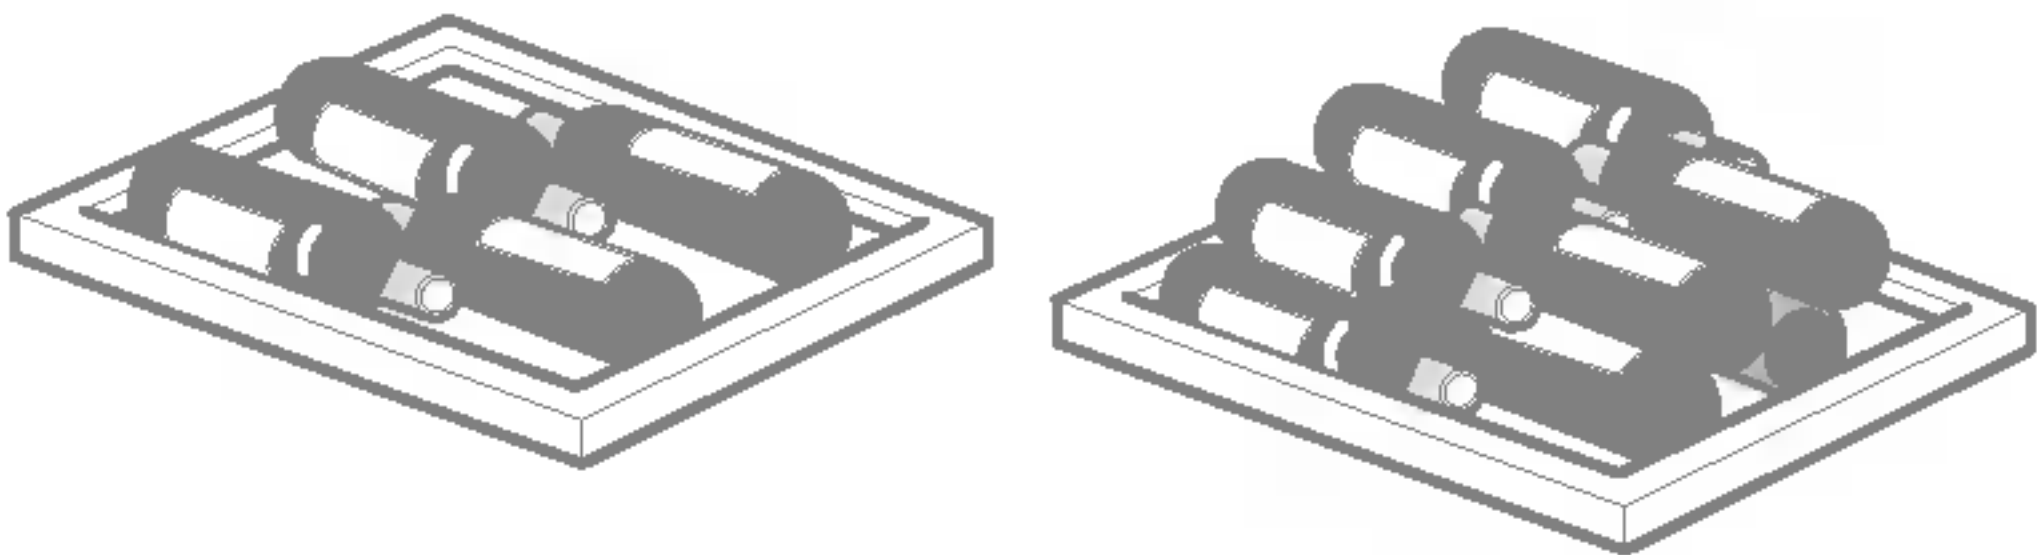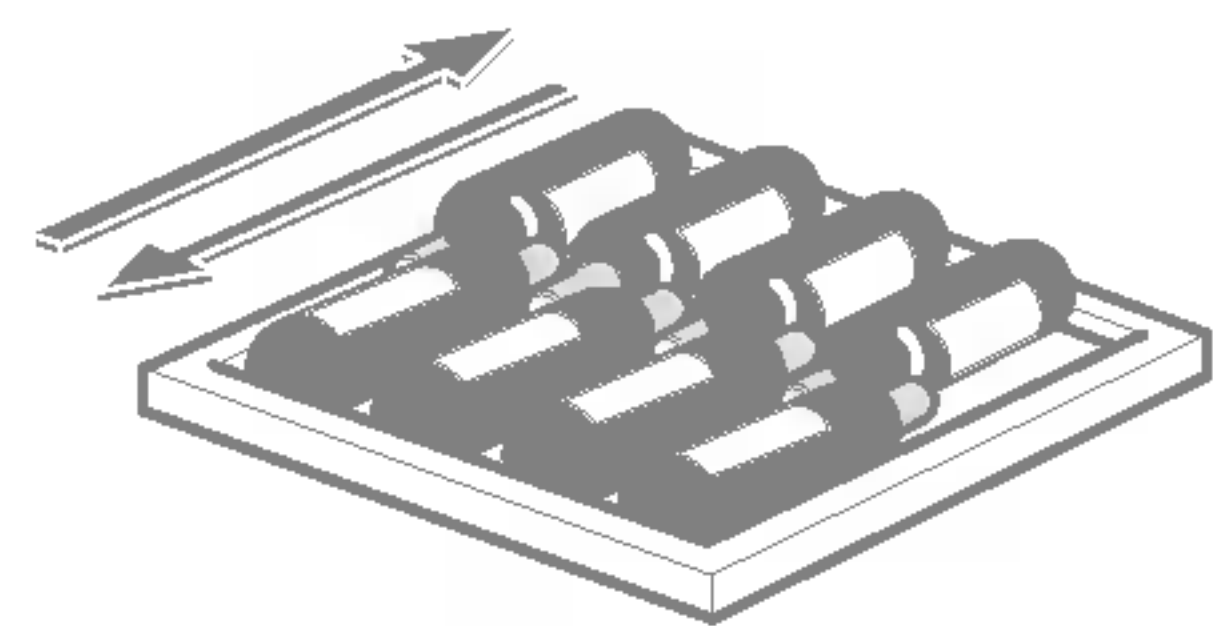

## Almacenamiento de vino en el armario decorativo

### LR810TT

- Debe volver a colocar el corcho a las botellas que aún contienen.
- Las botellas podrían romperse al forzar el corcho en sus cuellos.
- Podrían aparecer sedimentos dependiendo de las diferentes categorías de vino, sus estados de almacenamiento en la tienda y du duración, pero eso no significa que el vino se deteriore.
- Para guardar botellas de vino, retire la balda antes del uso. Ésta es una sección relativamente alta comparada con la temperatura establecida.

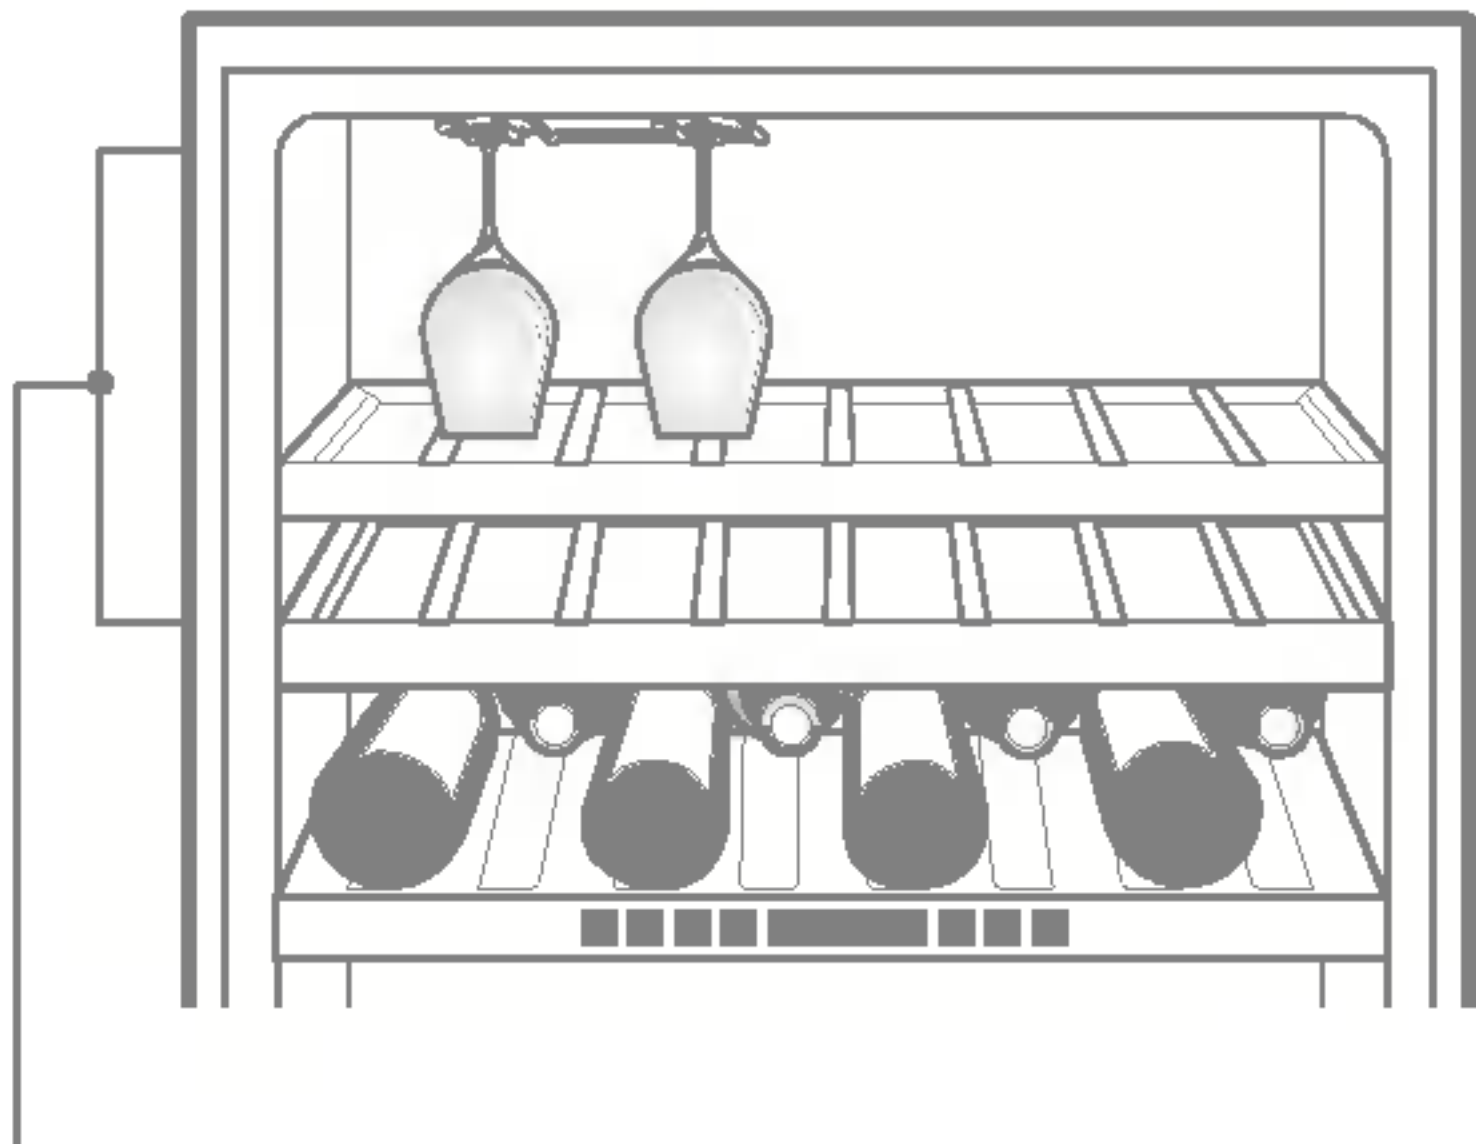




Limpie a fondo las baldas y el interior del frigorífico una vez al año con el enchufe desconectado.


**1. Antes de la limpieza**

El enchufe de alimentación debe extraerse de la toma para poder realizar las labores de limpieza de forma segura.

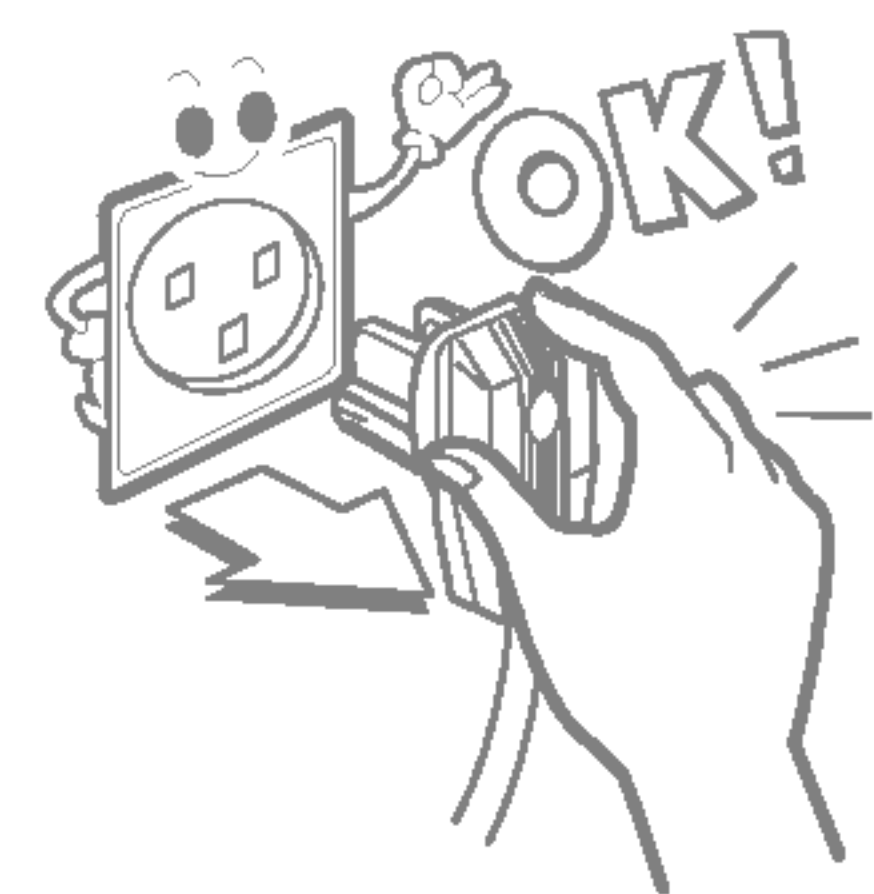


**2. Por favor, no utilice los siguientes artículos de limpieza**

Por favor, no utilice artículos que puedan dañar la superficie del frigorífico y sus accesorios, incluyendo abrasivos, petróleo, benceno, ácido clorhídrico, disolventes, agua caliente, cepillos, etc.

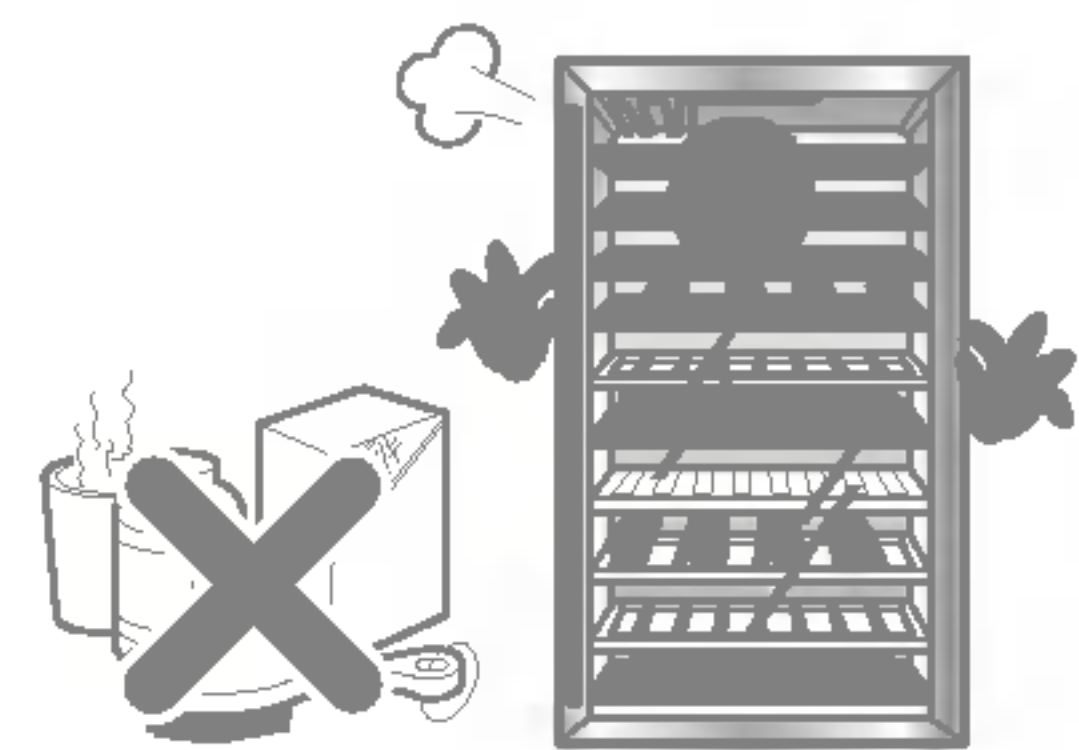


**3. No lave con agua**

Limpiar directamente el frigorífico con agua causará descargas eléctricas u otras averías.

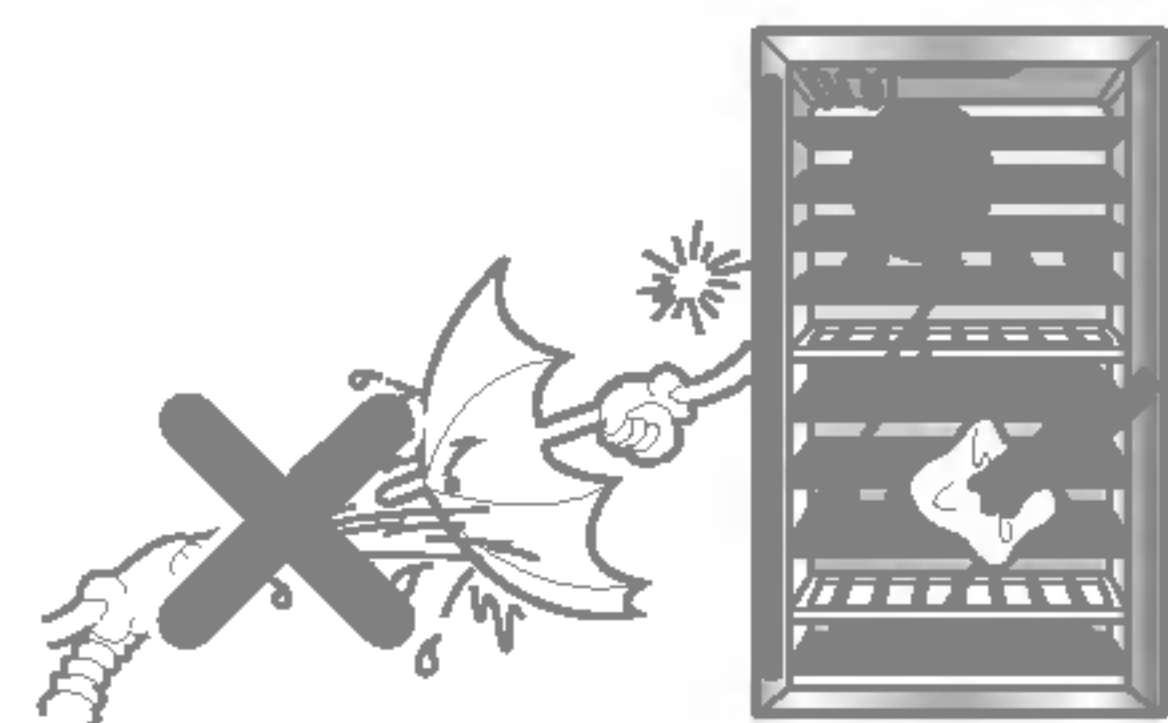


**4. Limpieza de la superficie del frigorífico**

Limpie la unidad con toallas suaves empapadas en agua tibia o agente limpiador. Si utiliza un jabón neutro, después deberá limpiarlo con toallas limpias.

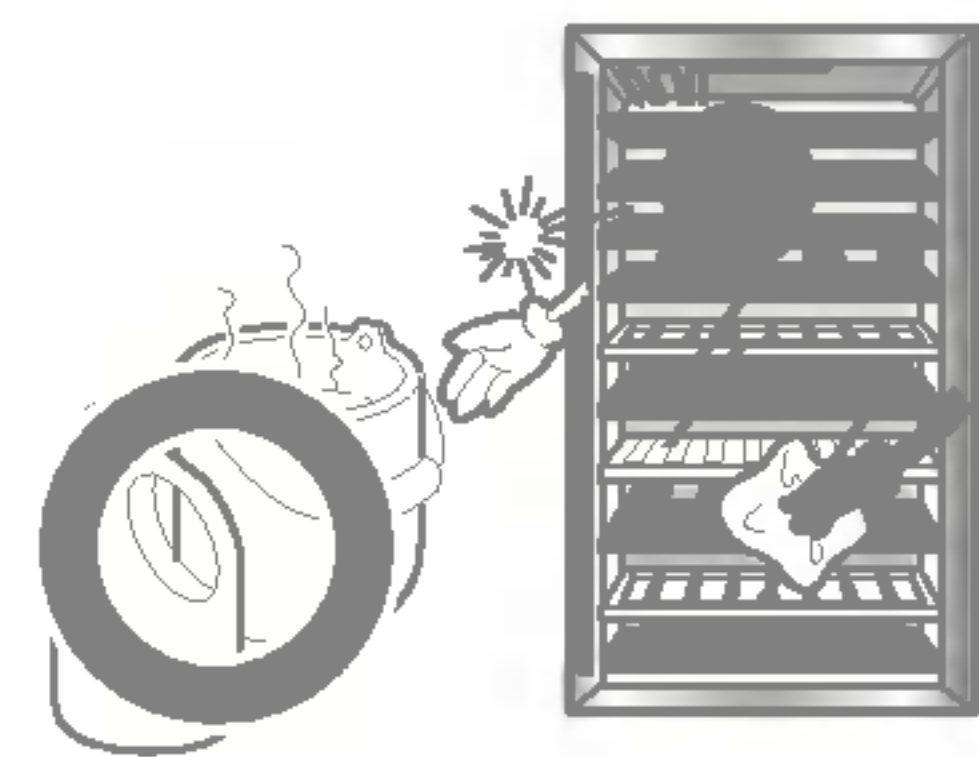

**5. Limpieza de las juntas herméticas de la puerta**

Las juntas sucias se desgastarán y dañarán fácilmente y esto podría causar escapes del aire frío.

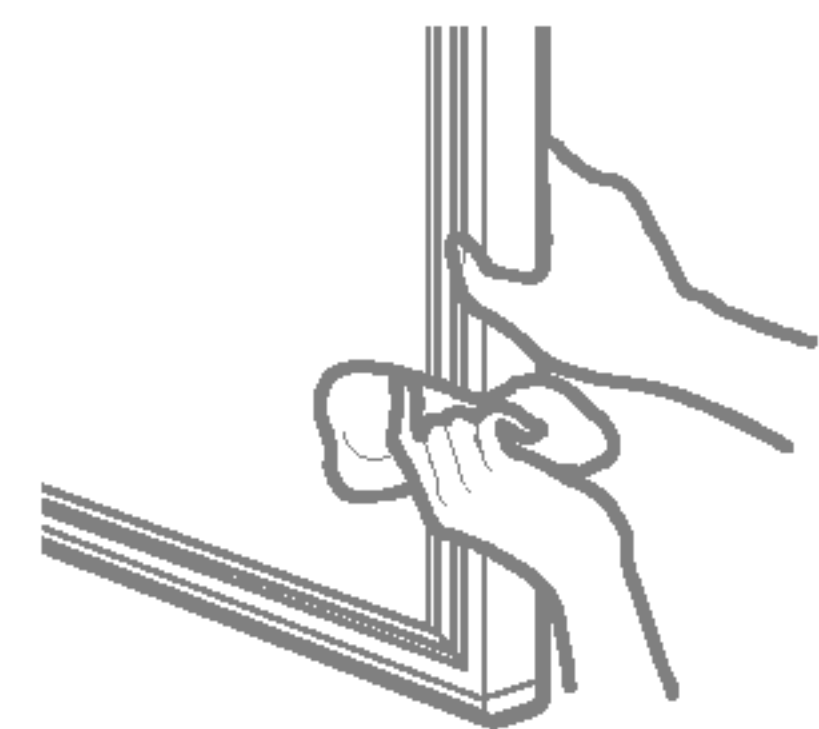



### Estos son ruidos normales dentro del frigorífico

- Sonido del flujo de refrigerante.  
El frigorífico tiene conductos de refrigeración en su parte posterior, que a menudo generan ruido. Pero esto no es una avería.

### La bombilla está apagada tanto si la puerta está abierta como cerrada

- Presione el botón “On/Off” para encender la bombilla; ésta se apagará automáticamente después de una hora.
- Presione de nuevo el botón “On/Off” para apagar la luz antes de cerrar la puerta.

### Gotas de condensación en la junta hermética de la puerta

- Las gotas de condensación pueden aparecer en la cara interior de la junta hermética de la puerta cuando la temperatura externa y la humedad sean elevadas. Límpielas con un paño seco.

## Gotas de condensación


### Gotas de condensación en la superficie

- Igual que ocurre cuando llenamos un vaso de agua helada, las gotas de condensación aparecen en su superficie externa.  
Las gotas de condensación aparecerán cuando el aire cálido y húmedo toque la unidad durante la estación lluviosa, especialmente en verano. Límpielas con un paño seco.



### Gotas de condensación en el interior


- Las gotas de condensación aparecerán en el interior si abre la puerta con frecuencia en clima cálido y húmedo.  
5-10 minutos después, el vidrio aparecerá limpio y transparente. Esto no es una avería.




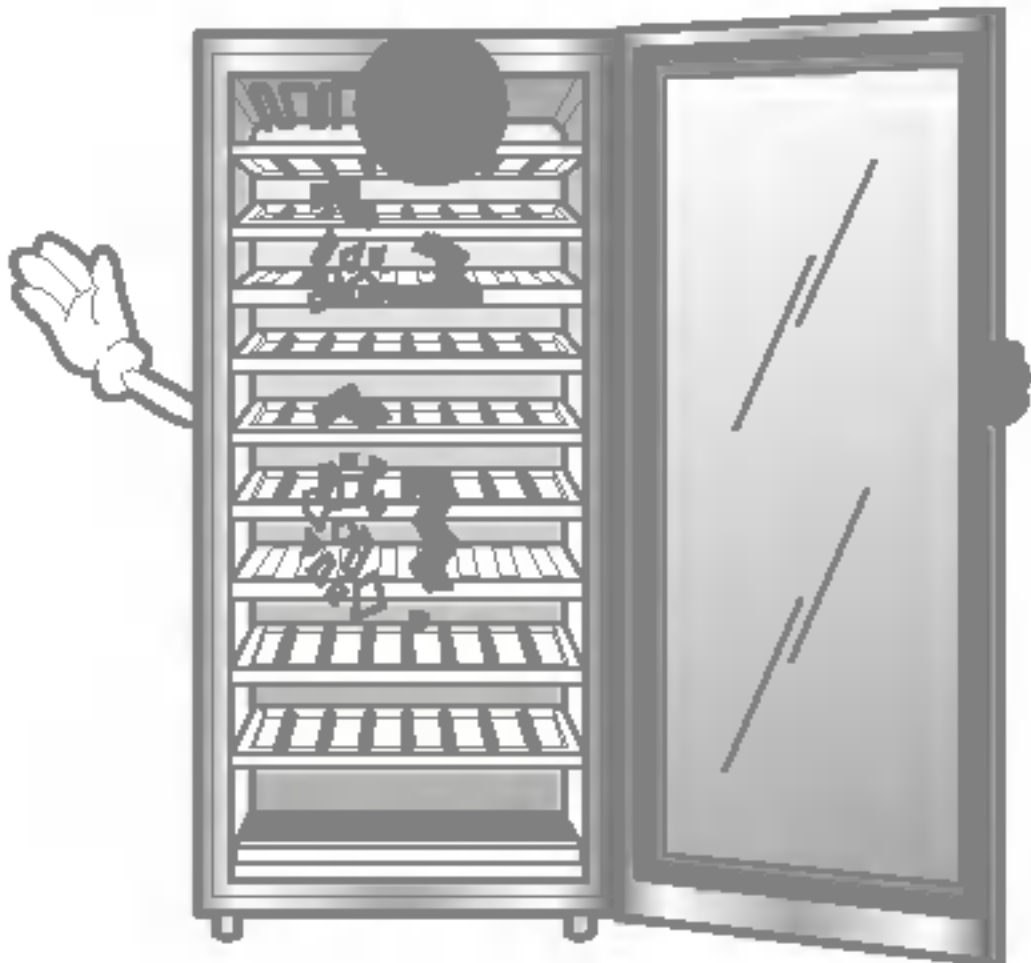


## Olor

### Nuevo producto, pero con olor


- Igual que un coche nuevo o un mueble recién comprado, la unidad emitirá olor a nuevo.  
El olor del nuevo producto puede proceder de los accesorios plásticos y otros accesorios de su interior.

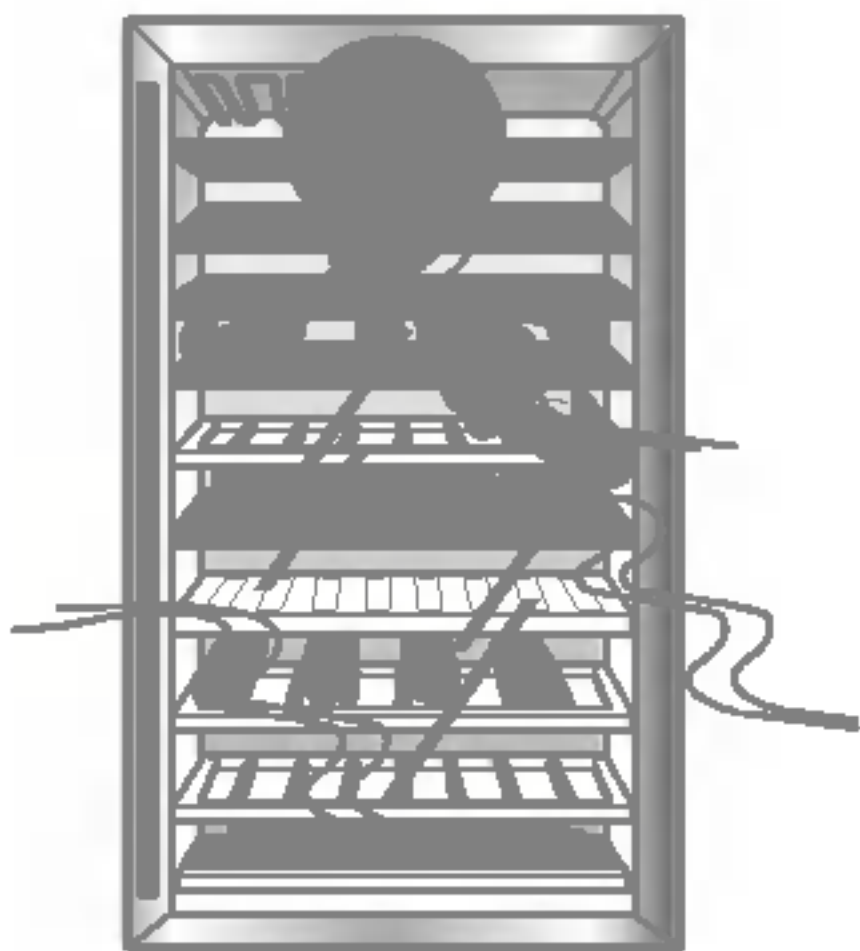
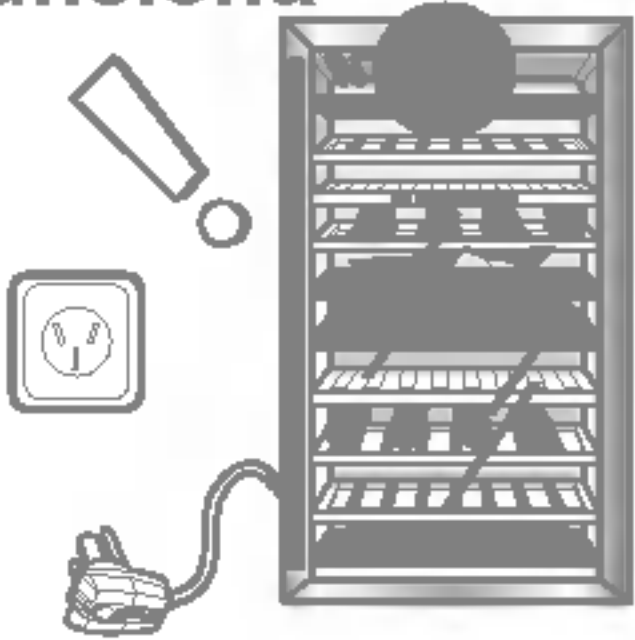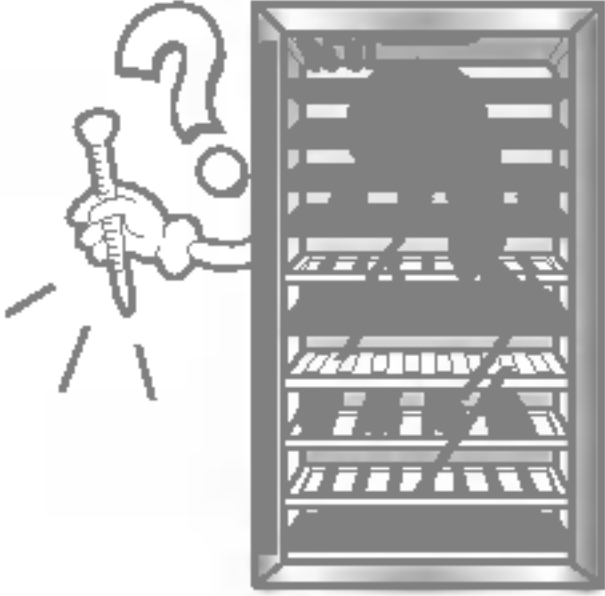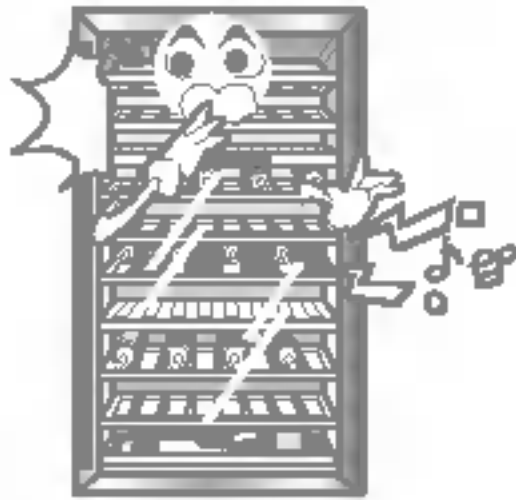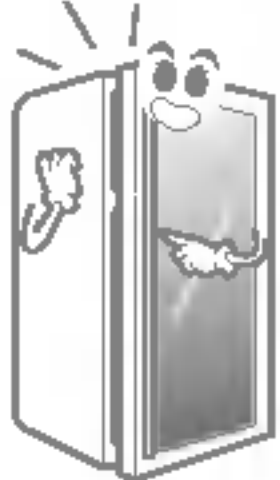
| Situación                                                                                                                          | Por favor, compruebe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Medidas                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>El frigorífico no funciona</b><br>             | <ul style="list-style-type: none"> <li>• ¿Ha sufrido un corte del suministro?</li> <li>• ¿El enchufe está insertado en la toma?</li> <li>• ¿La tensión es de 115V?</li> <li>• ¿Está encendido el sobrealimentador incorporado?</li> </ul>                                                                                                                                                                                                        | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Compruebe si otros electrodomésticos eléctricos funcionan o no.</li> <li>• Reinserte correctamente el enchufe.</li> <li>• Encienda el sobrealimentador.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>Enfriamiento ineficiente</b><br>             | <ul style="list-style-type: none"> <li>• ¿Está cerrada herméticamente la puerta?</li> <li>• ¿La unidad se encuentra bajo la luz directa del sol o cerca de fuentes de calor, como una estufa?</li> <li>• ¿Es correcta la holgura entre la unidad y los elementos que la rodean?</li> <li>• ¿La temperatura en el lugar de instalación es la correcta?</li> <li>• ¿Hay algo bloqueando la rejilla (de ventilación), como una alfombra?</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Eleve ligeramente la parte frontal del frigorífico mediante los pies ajustables. Mueva las botellas de vino lejos de la puerta para poder cerrarla herméticamente.</li> <li>• Compruebe la ubicación de la instalación.</li> <li>• Respete la distancia apropiada entre la unidad y los elementos que la rodean.</li> <li>• Las temperaturas por encima de los 50°F e inferiores 95°F son las correctas.</li> <li>• Retire la obstrucción, como una alfombra.</li> </ul> |
| <b>Ruidos fuertes y fuera de lo normal</b><br>  | <ul style="list-style-type: none"> <li>• ¿Se ha instalado sobre un suelo firme y estable (el ruido puede ser muy fuerte en suelos de madera)?</li> <li>• ¿Hay cosas apiladas en la parte anterior del frigorífico o sobre éste?</li> </ul>                                                                                                                                                                                                       | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Por favor, instale la unidad sobre un suelo firme.</li> <li>• Retire los elementos apilados.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>Gotas de condensación en el interior</b><br> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• ¿Está cerrada herméticamente la puerta?</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Las gotas desaparecerán automáticamente cuando la puerta cierre herméticamente. Pero la mejor solución es limpiarlas primero.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>La puerta no cierra herméticamente</b><br>   | <ul style="list-style-type: none"> <li>• ¿Está el frigorífico inclinado hacia delante?</li> <li>• ¿Ha instalado correctamente las baldas?</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Por favor, ajuste el pie ajustable (el ajuste leve de la parte frontal del frigorífico permitirá que la puerta cierre herméticamente).</li> <li>• Por favor, instale correctamente las baldas.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                |


**En el caso de una interrupción del suministro**

Por favor, no abra y cierre la puerta con demasiada frecuencia.

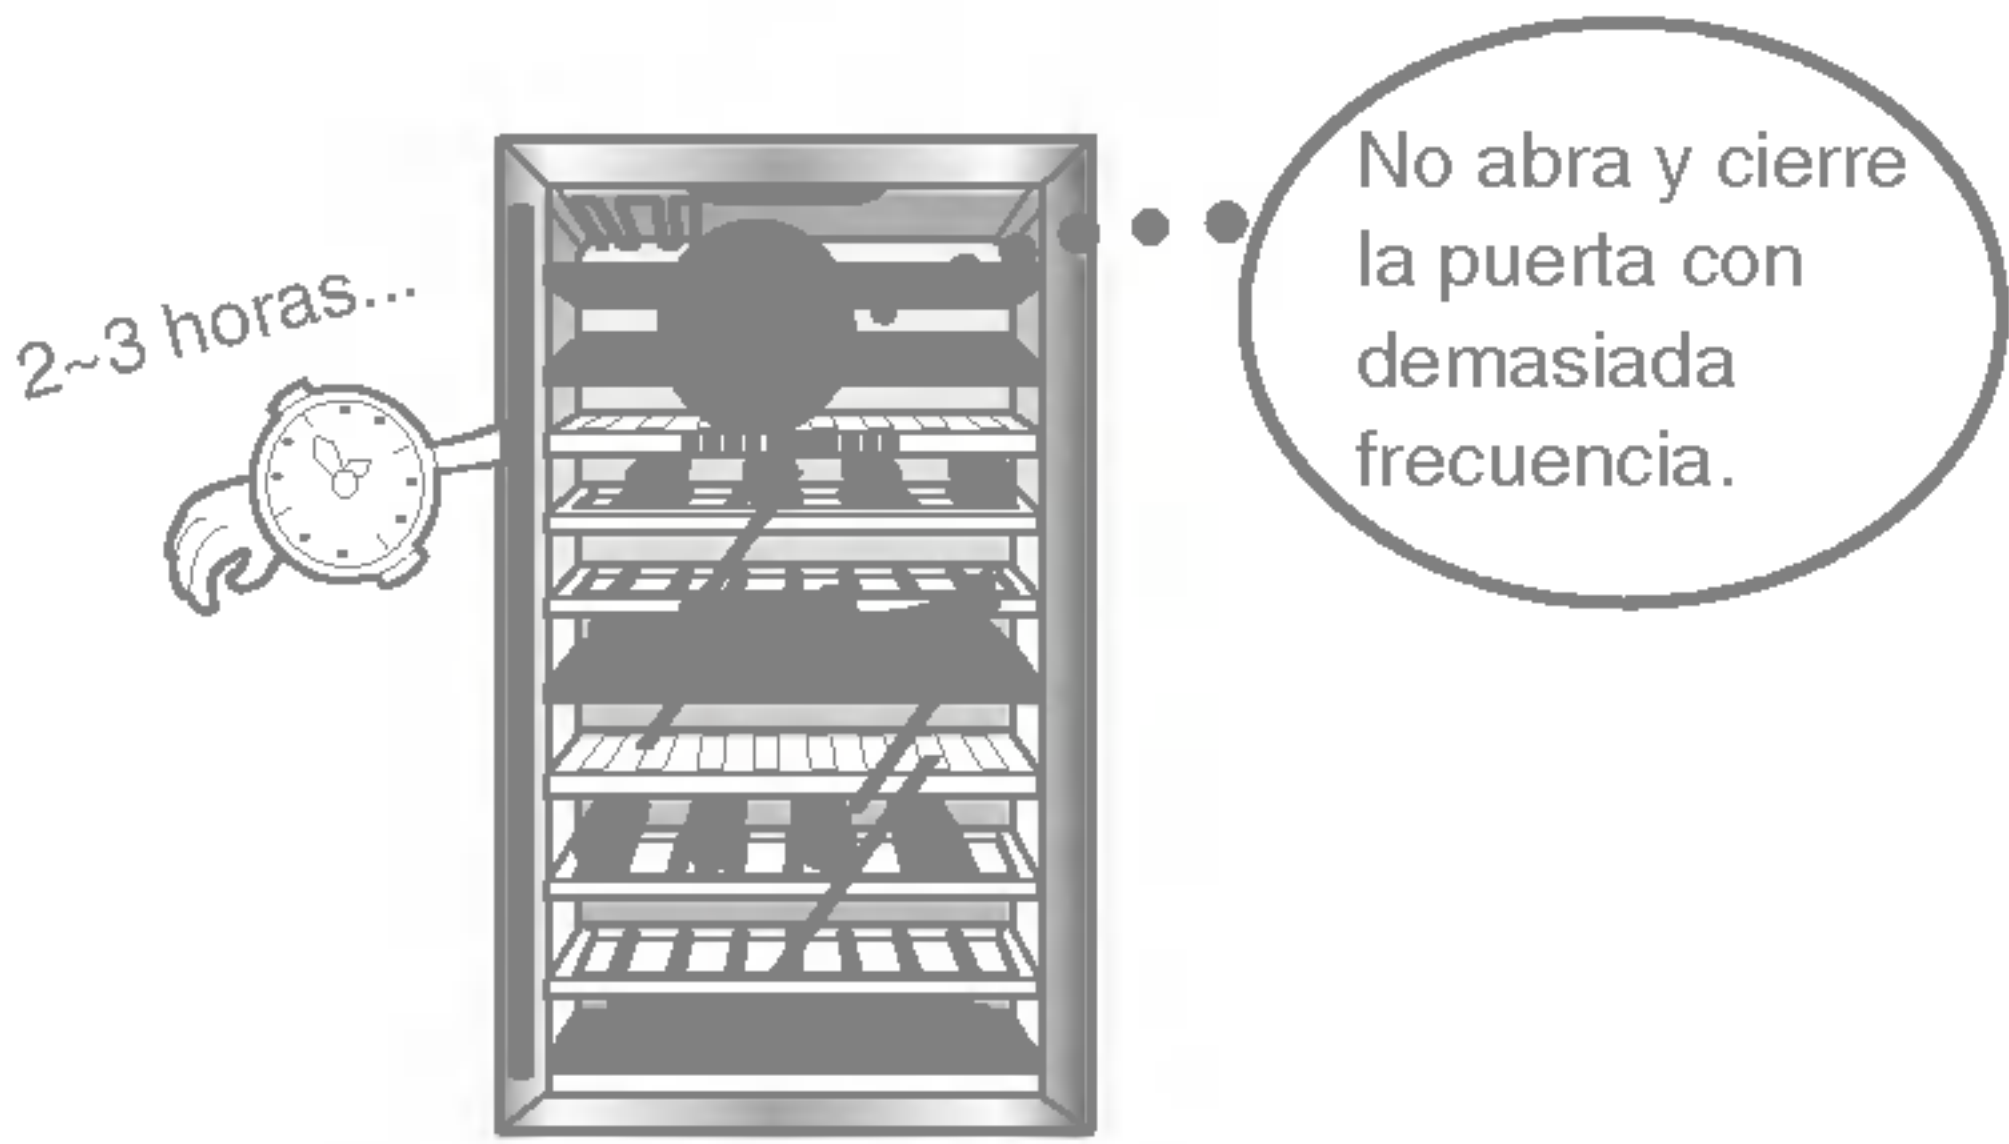


**Si utiliza un paño decorativo sobre la unidad:**

Si utiliza un paño decorativo sobre la unidad, asegúrese que las esquinas del paño no estén atrapadas por la puerta del frigorífico. La temperatura aumentará si no cierra la puerta herméticamente.

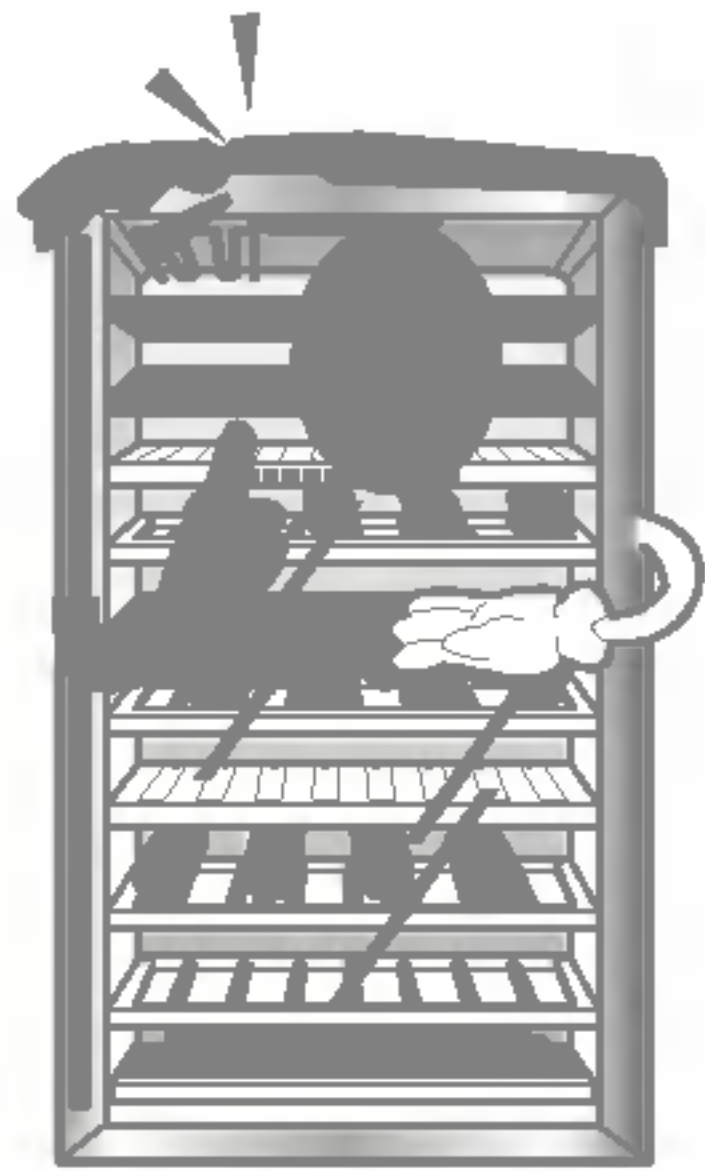


**Cuando no piense utilizar el producto durante un largo período de tiempo**

Limpie a fondo el interior y deja la puerta abierta durante 2-3 días para evitar la creación de moho y malos olores.

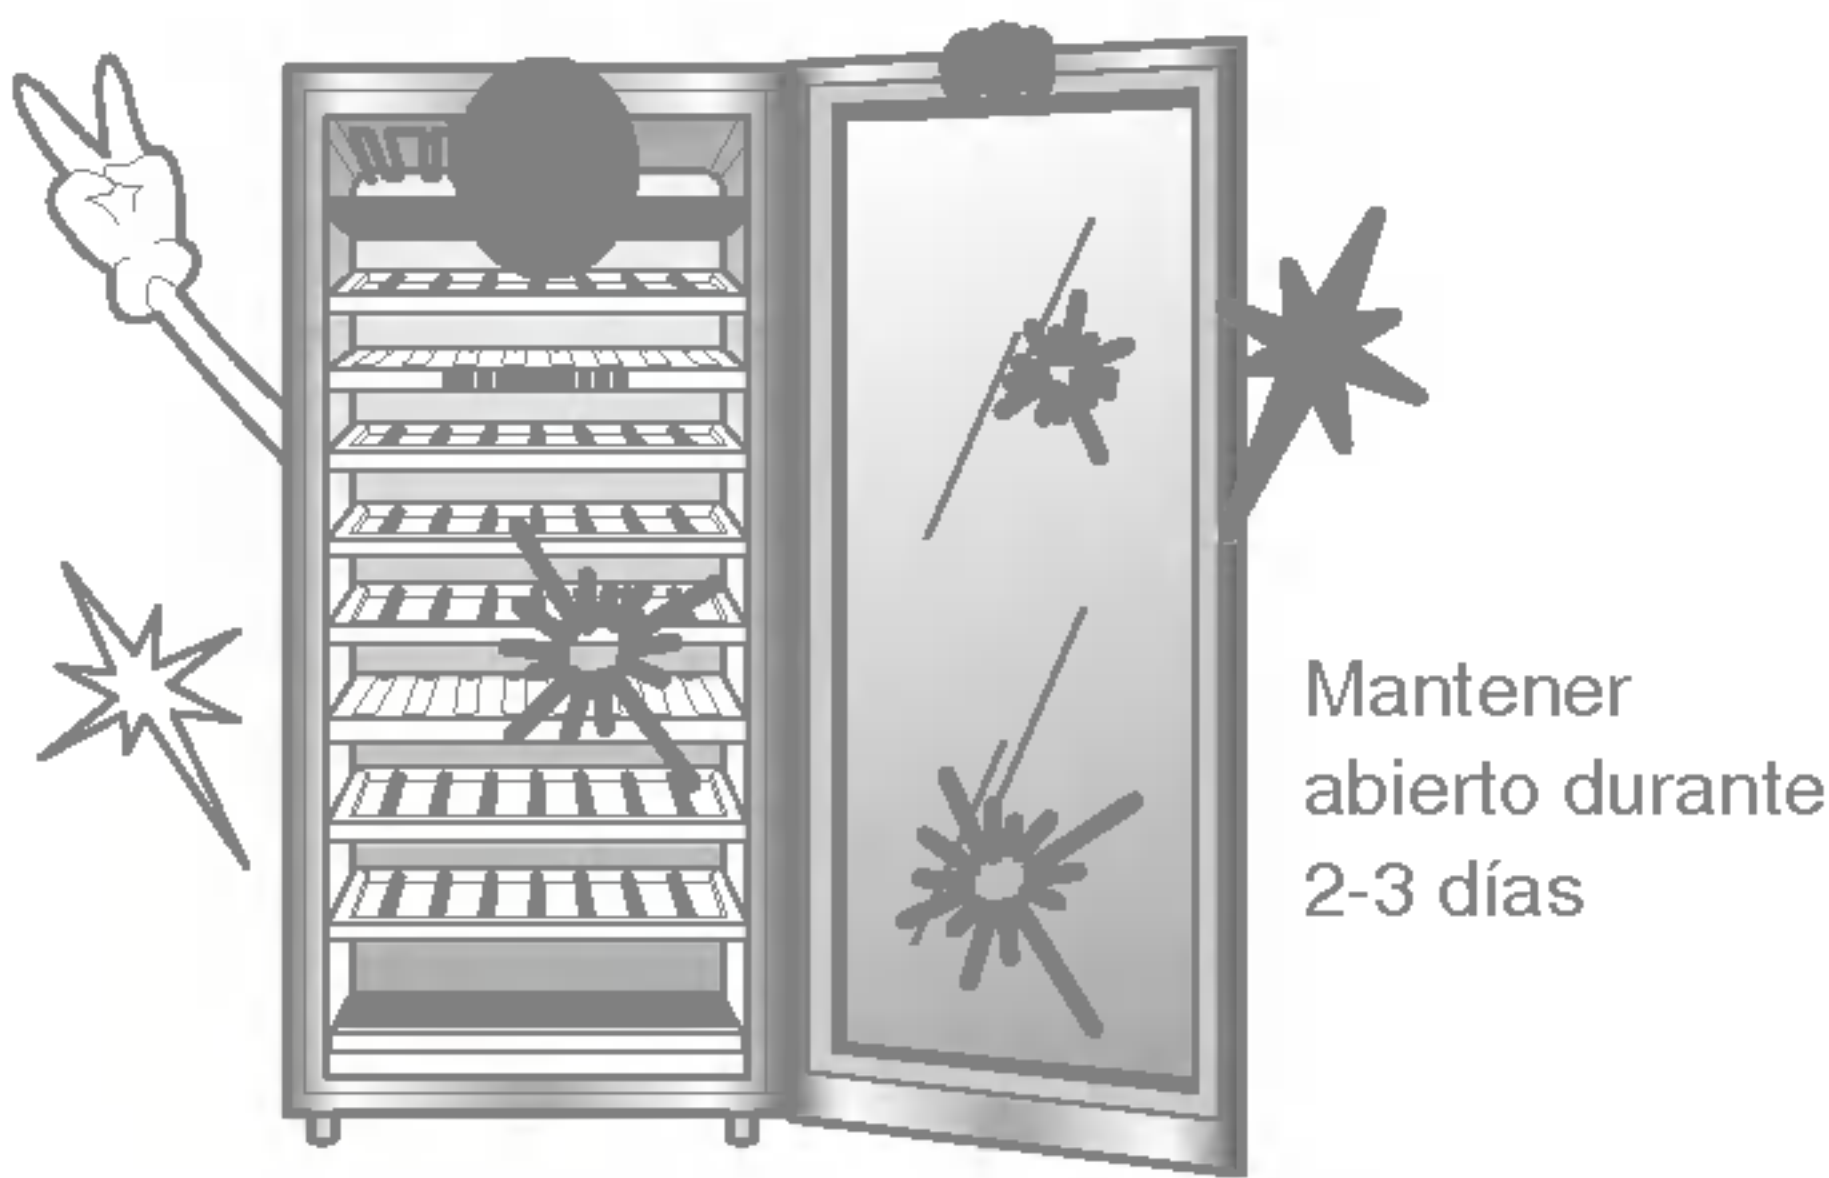

**Cuando se deshaga del frigorífico**



Debe desconectar todas las conexiones del frigorífico; retirar las juntas de la puerta y las baldas y desmontar el cierre. No lo coloque en un lugar donde los niños puedan jugar con la unidad, ya que podrían verse atrapados en su interior o dañarse con las baldas.

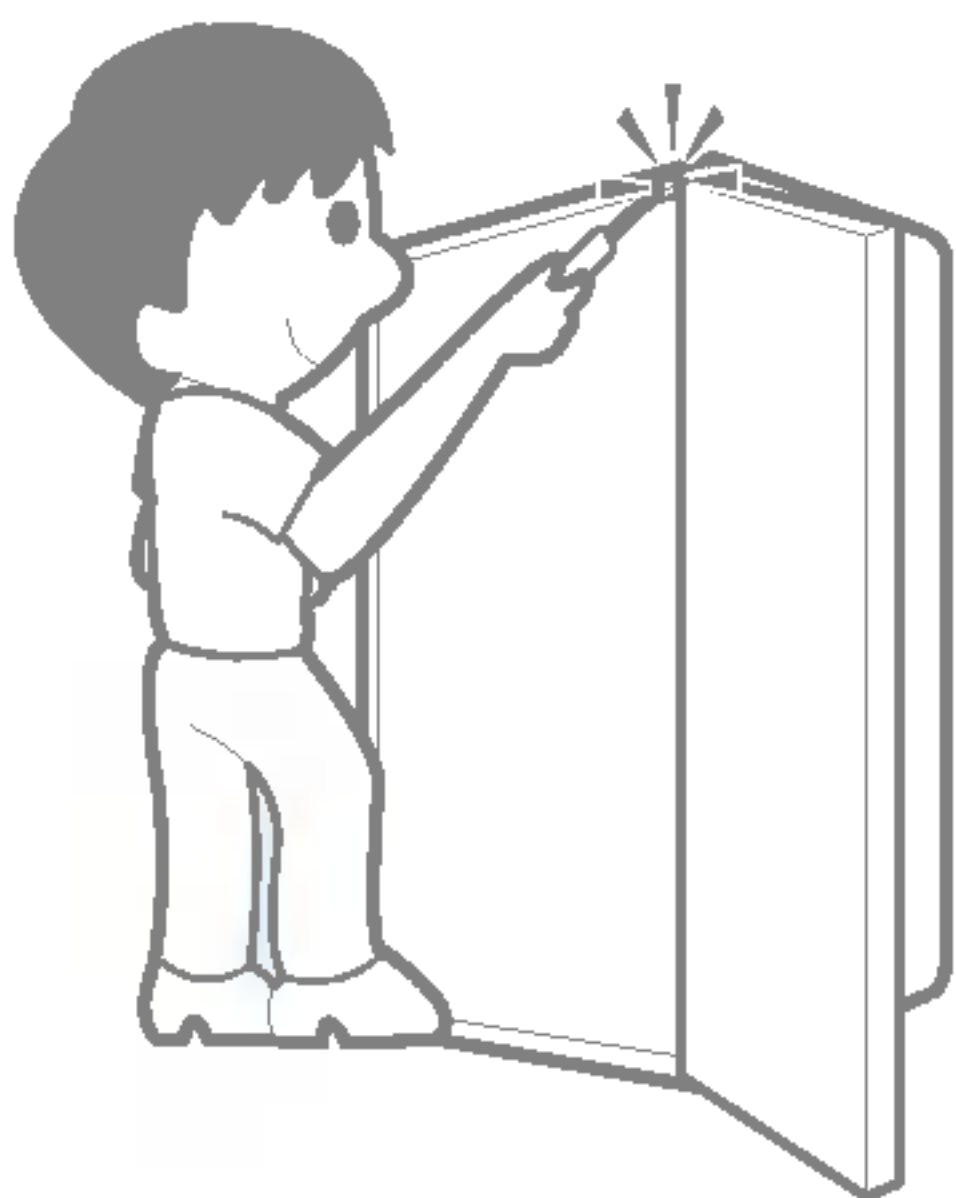



No abra y cierre la puerta con demasiada frecuencia si no es necesario.

Por favor, no deje la puerta abierta demasiado tiempo.

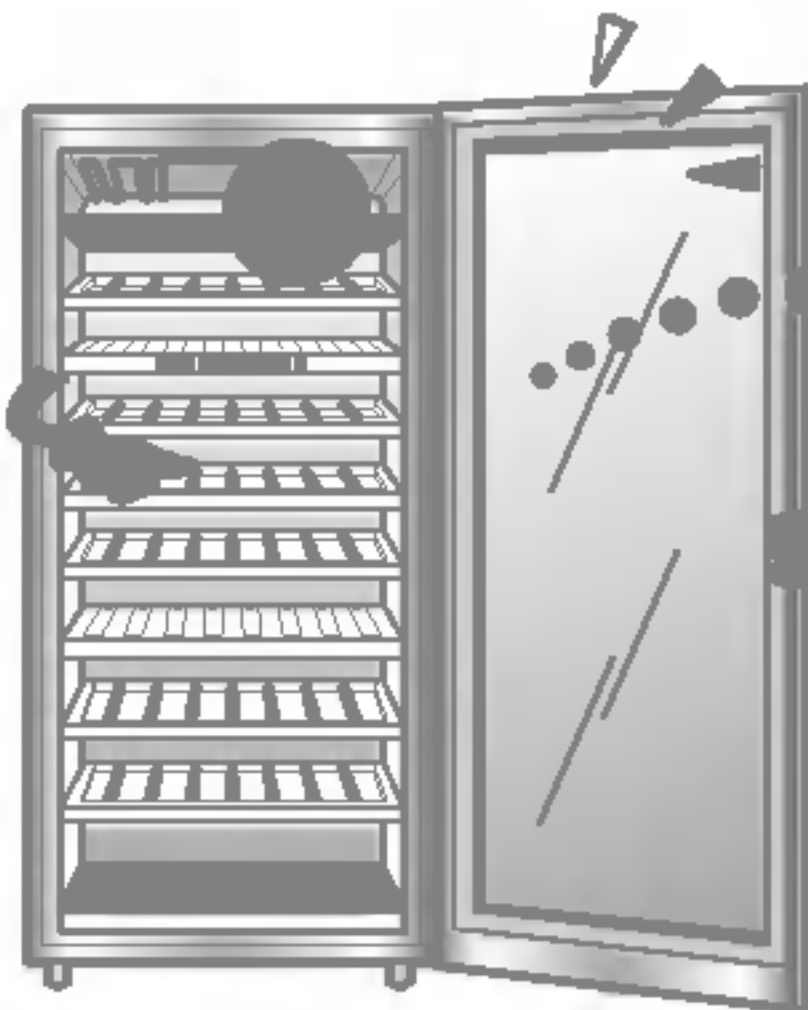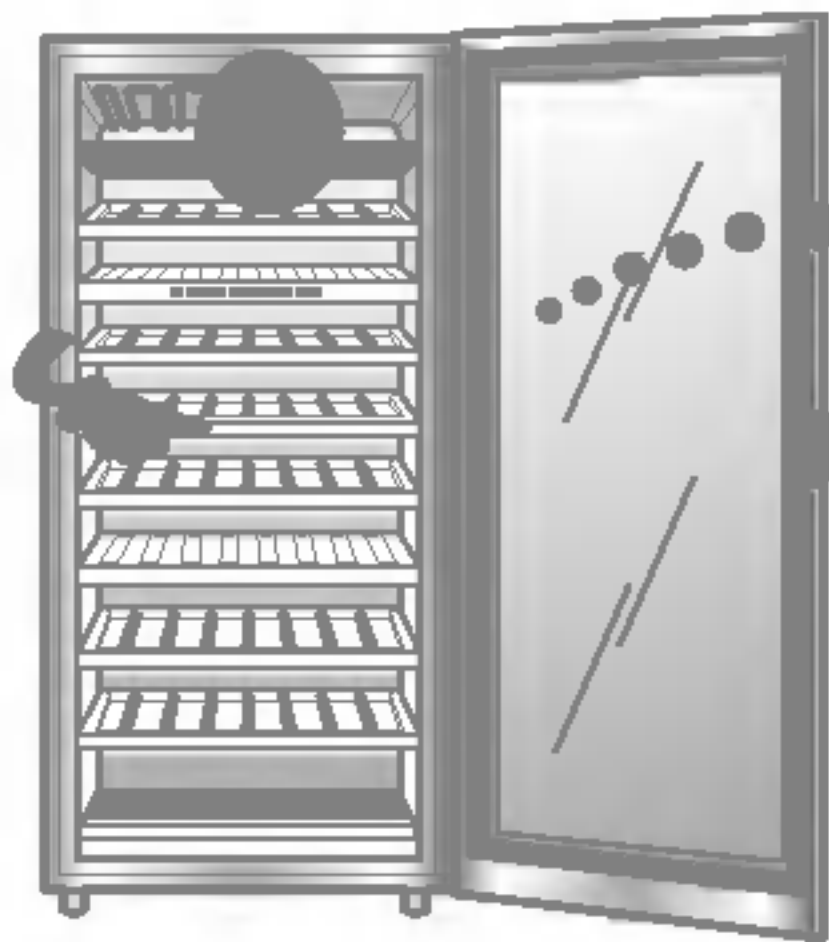

Los elementos (apariencia y especificaciones) incluidos en esta guía pueden sufrir cambios debido a continuas mejoras en el producto.

| Categoría \ Tipo             |                  | LRV410TT                  | LRV650TT                   | LRV810TT                   |
|------------------------------|------------------|---------------------------|----------------------------|----------------------------|
| Capacidad                    | Capacidad eficaz | 4,7 pies cúbicos          | 7,5 pies cúbicos           | 9,9 pies cúbicos           |
|                              | Almacenamiento   | 41 botellas (56 botellas) | 65 botellas (104 botellas) | 81 botellas (136 botellas) |
| Dimensiones                  | Anchura          | 23,4 pulgadas             | 23,4 pulgadas              | 23,4 pulgadas              |
|                              | Profundidad      | 22,8 pulgadas             | 22,8 pulgadas              | 22,8 pulgadas              |
|                              | Altura           | 32,3 pulgadas             | 46,7 pulgadas              | 58,1 pulgadas              |
| Tensión y frecuencia nominal |                  | 115V/60Hz                 |                            |                            |
| Peso neto                    |                  | 104 libras                | 141 libras                 | 157 libras                 |

Accesorios

| Categoría \ Tipo                     |  | LRV410TT | LRV650TT | LRV810TT |
|--------------------------------------|--|----------|----------|----------|
| Balda                                |  | 4        | 6        | 8        |
| Soporte bodega para botellas de vino |  | —        | —        | —        |
| Gancho de vidrio                     |  | —        | —        | 1        |
| Guía del usuario                     |  | 1        | 1        | 1        |



**LG Electronics Inc.**