


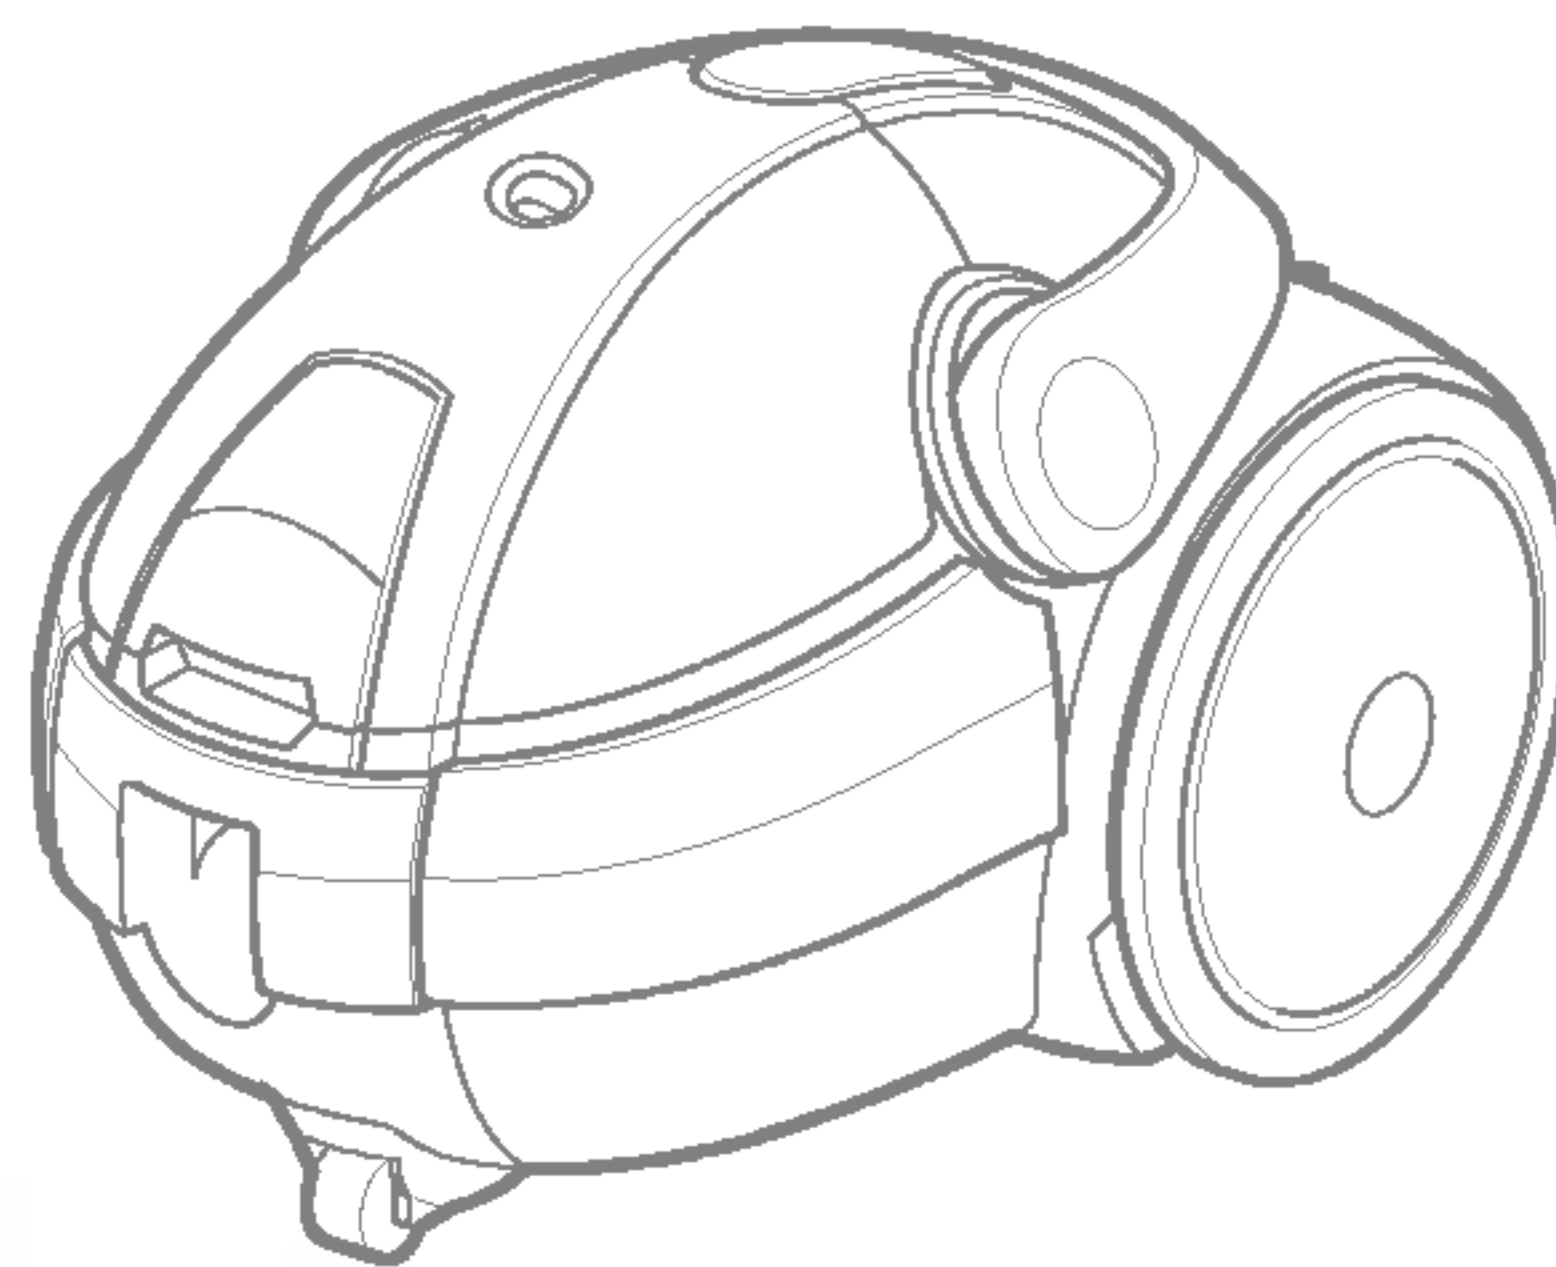
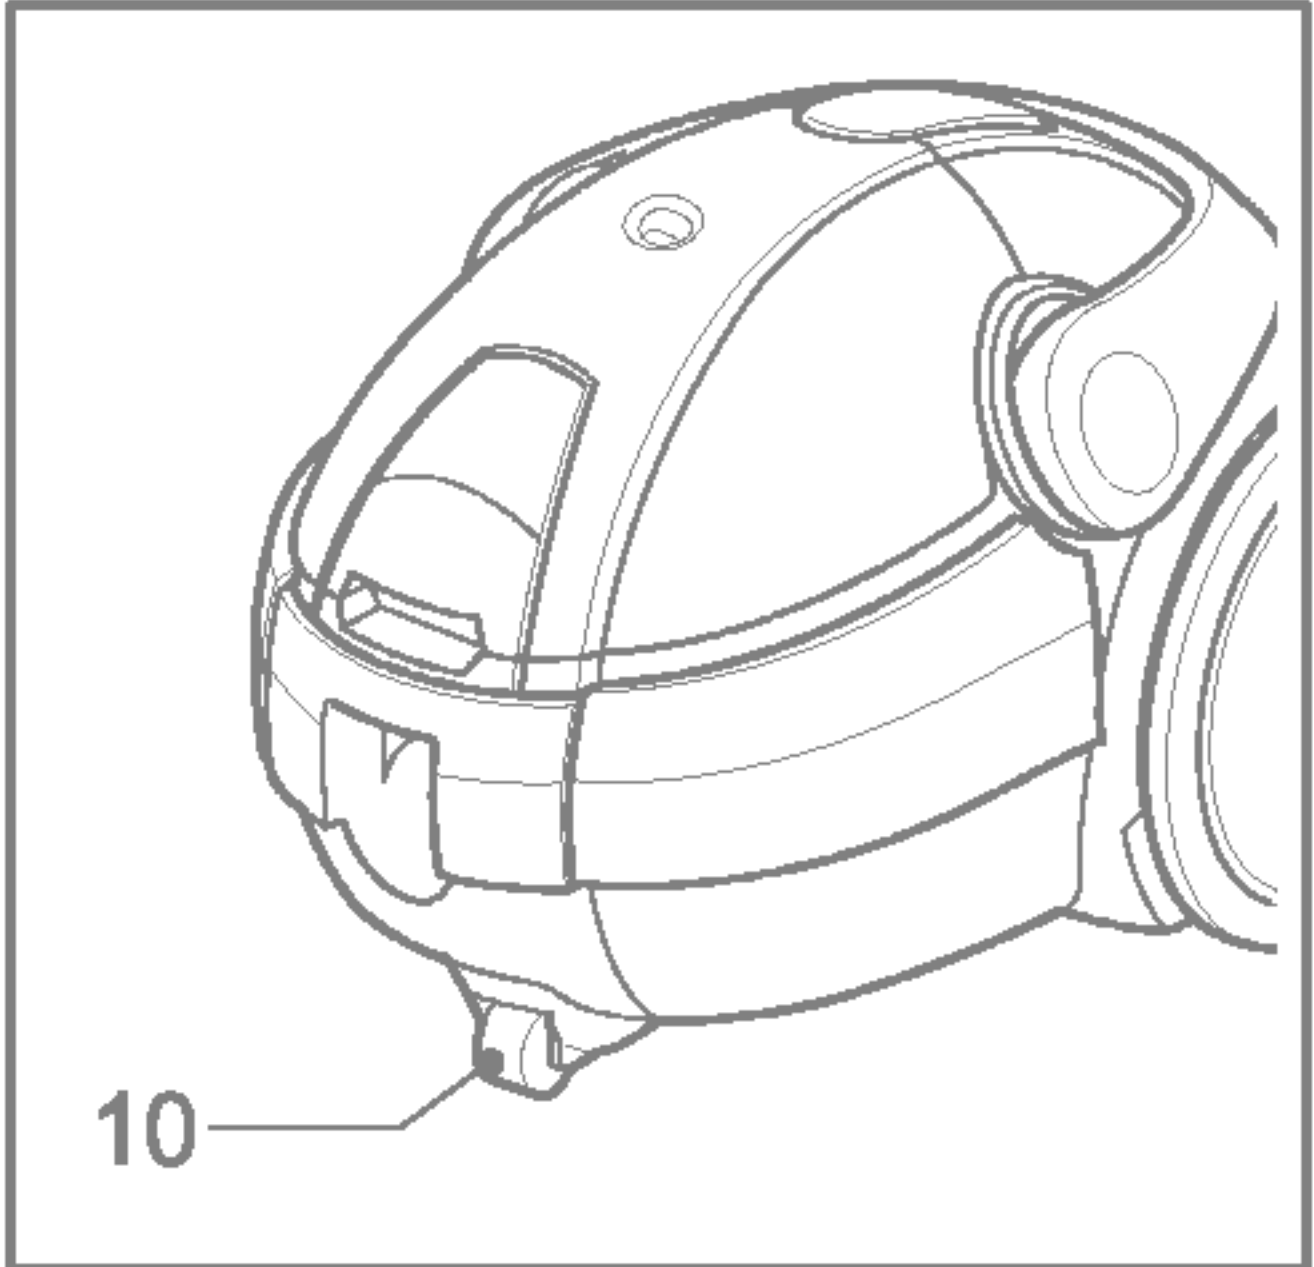
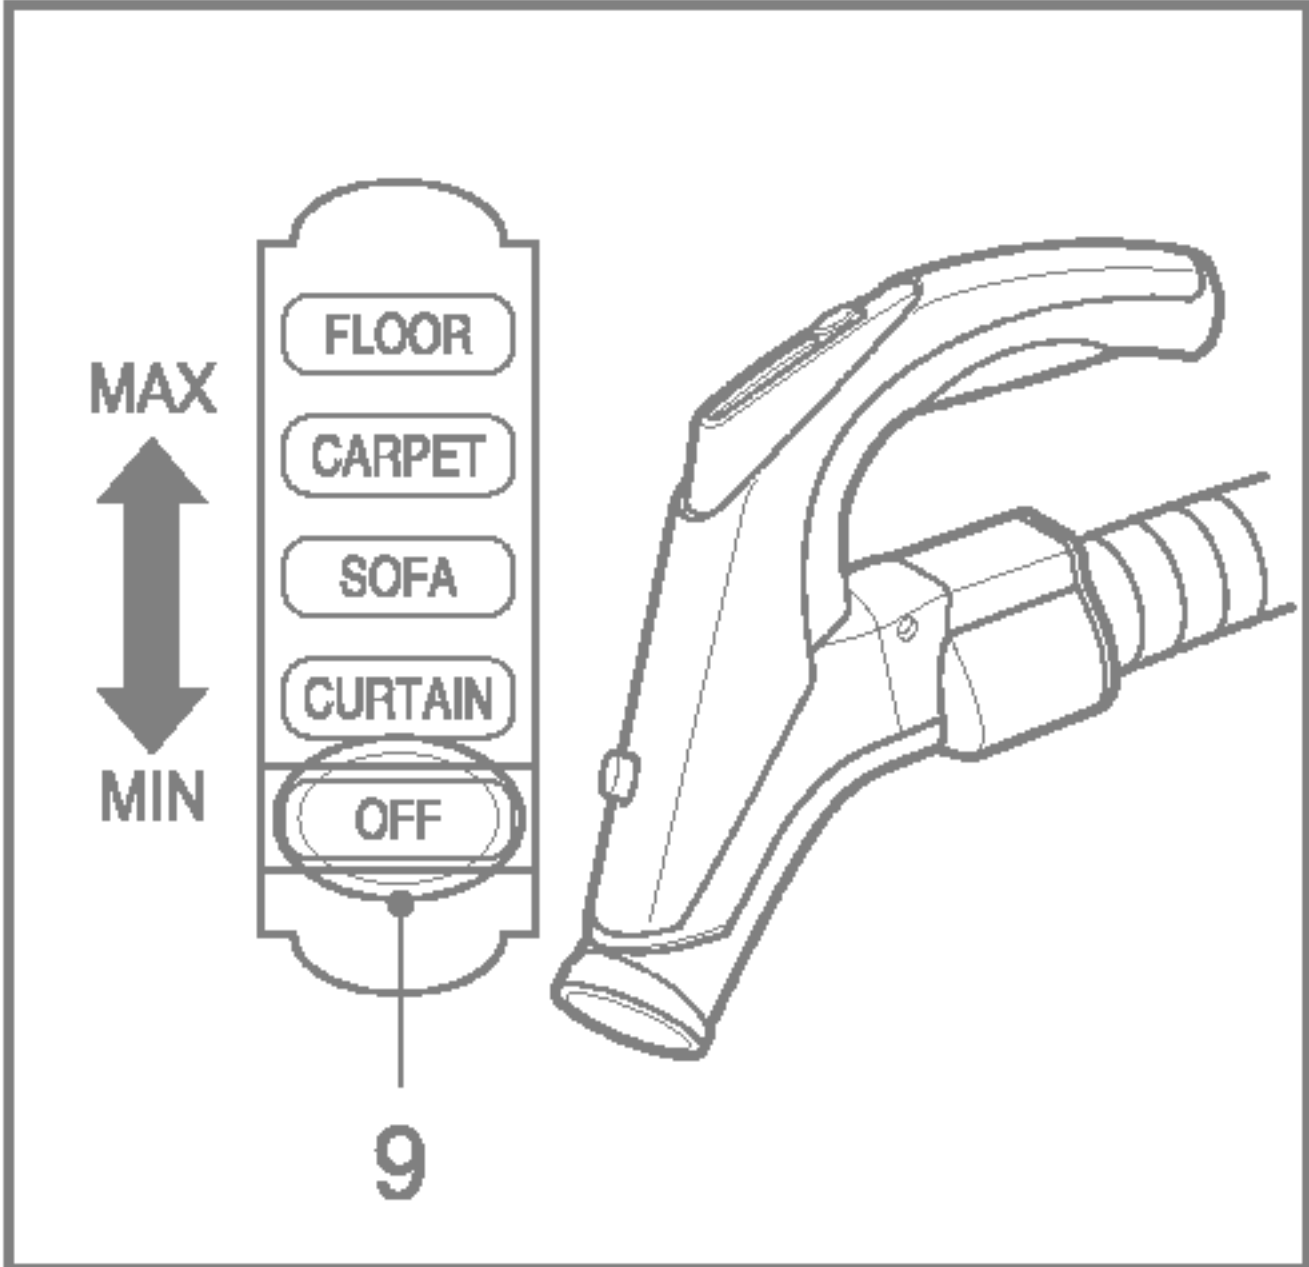
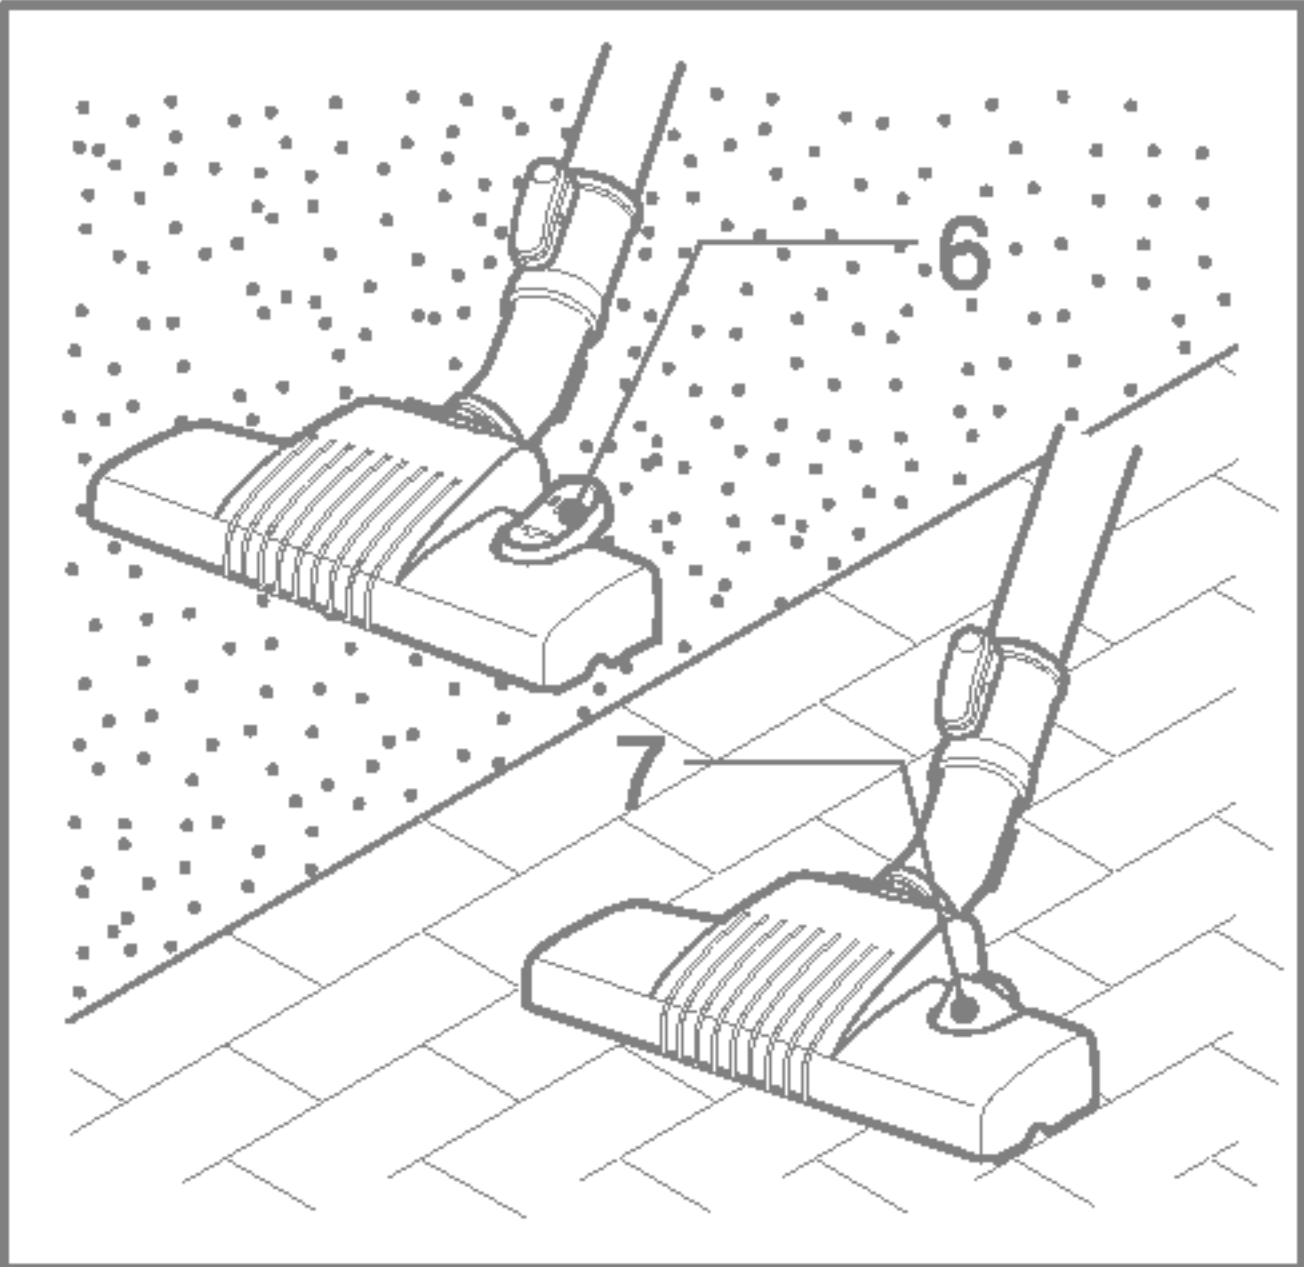
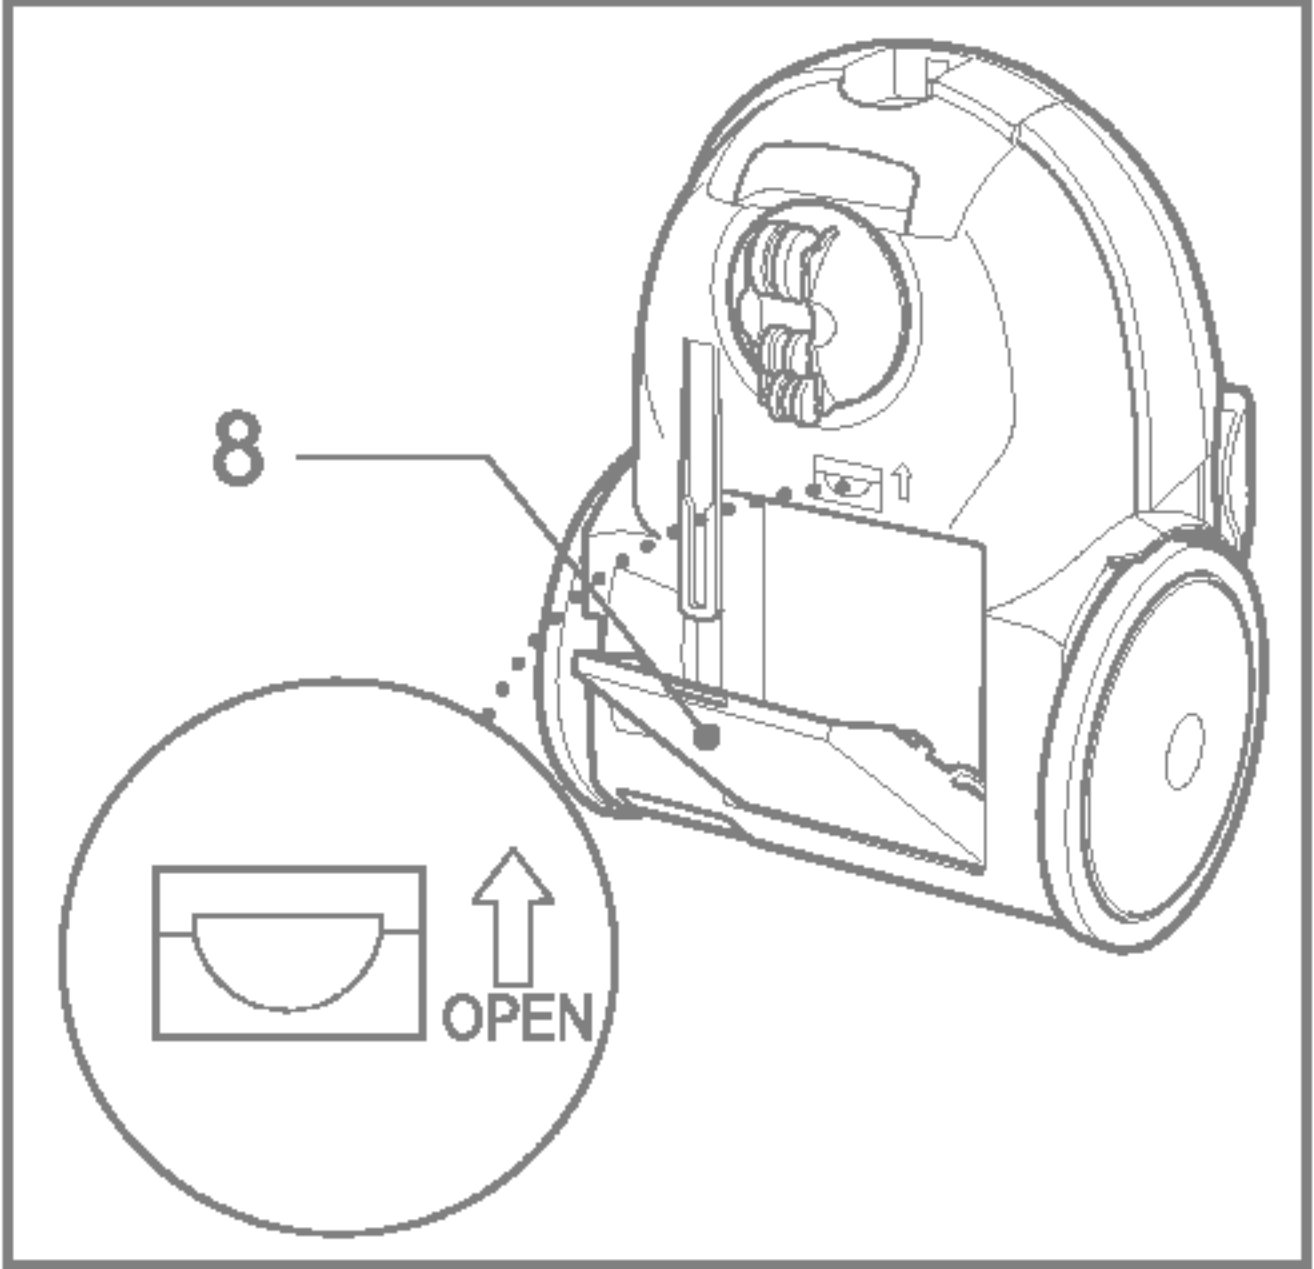
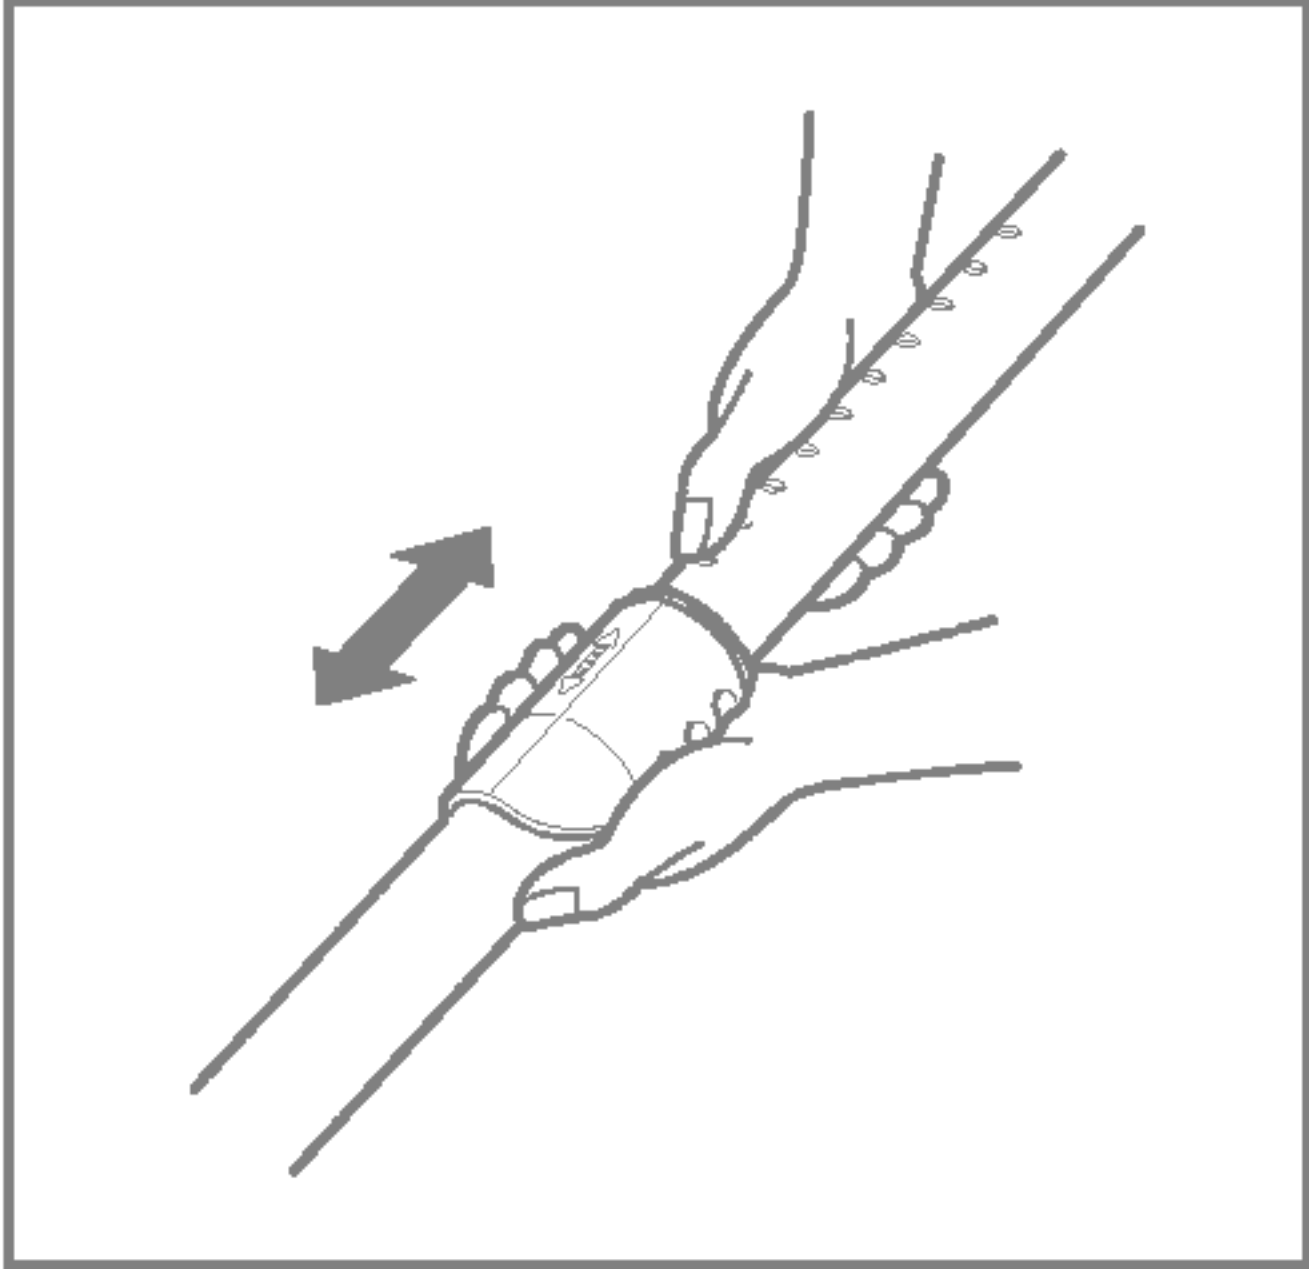
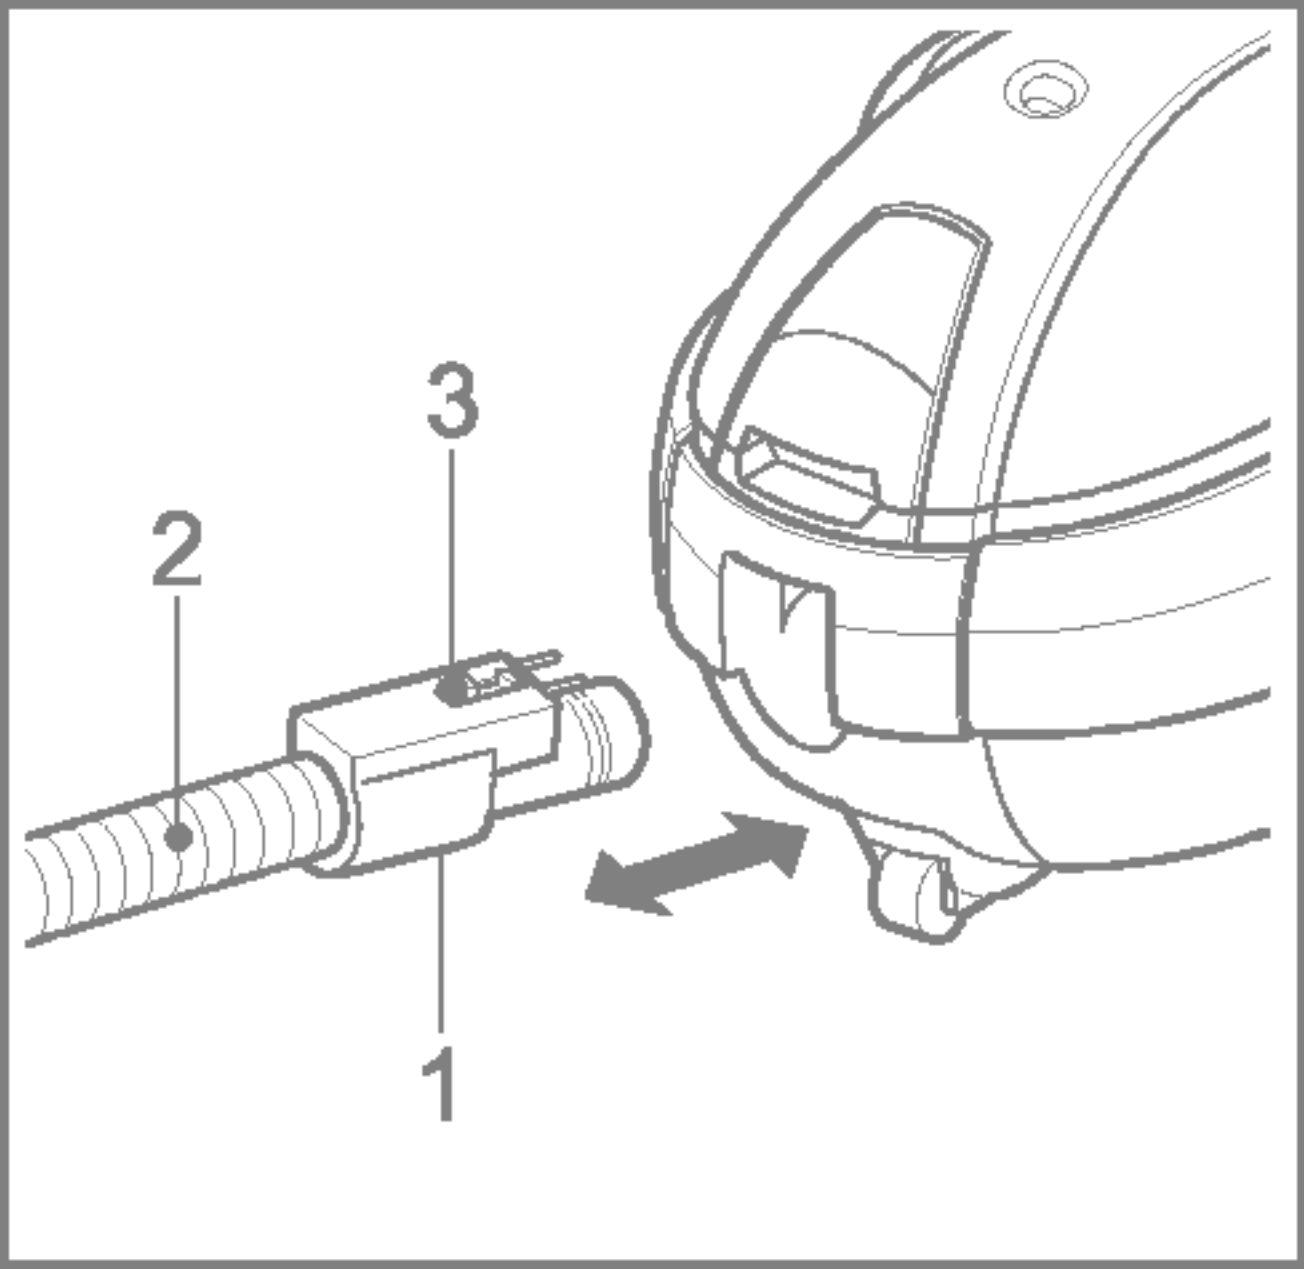
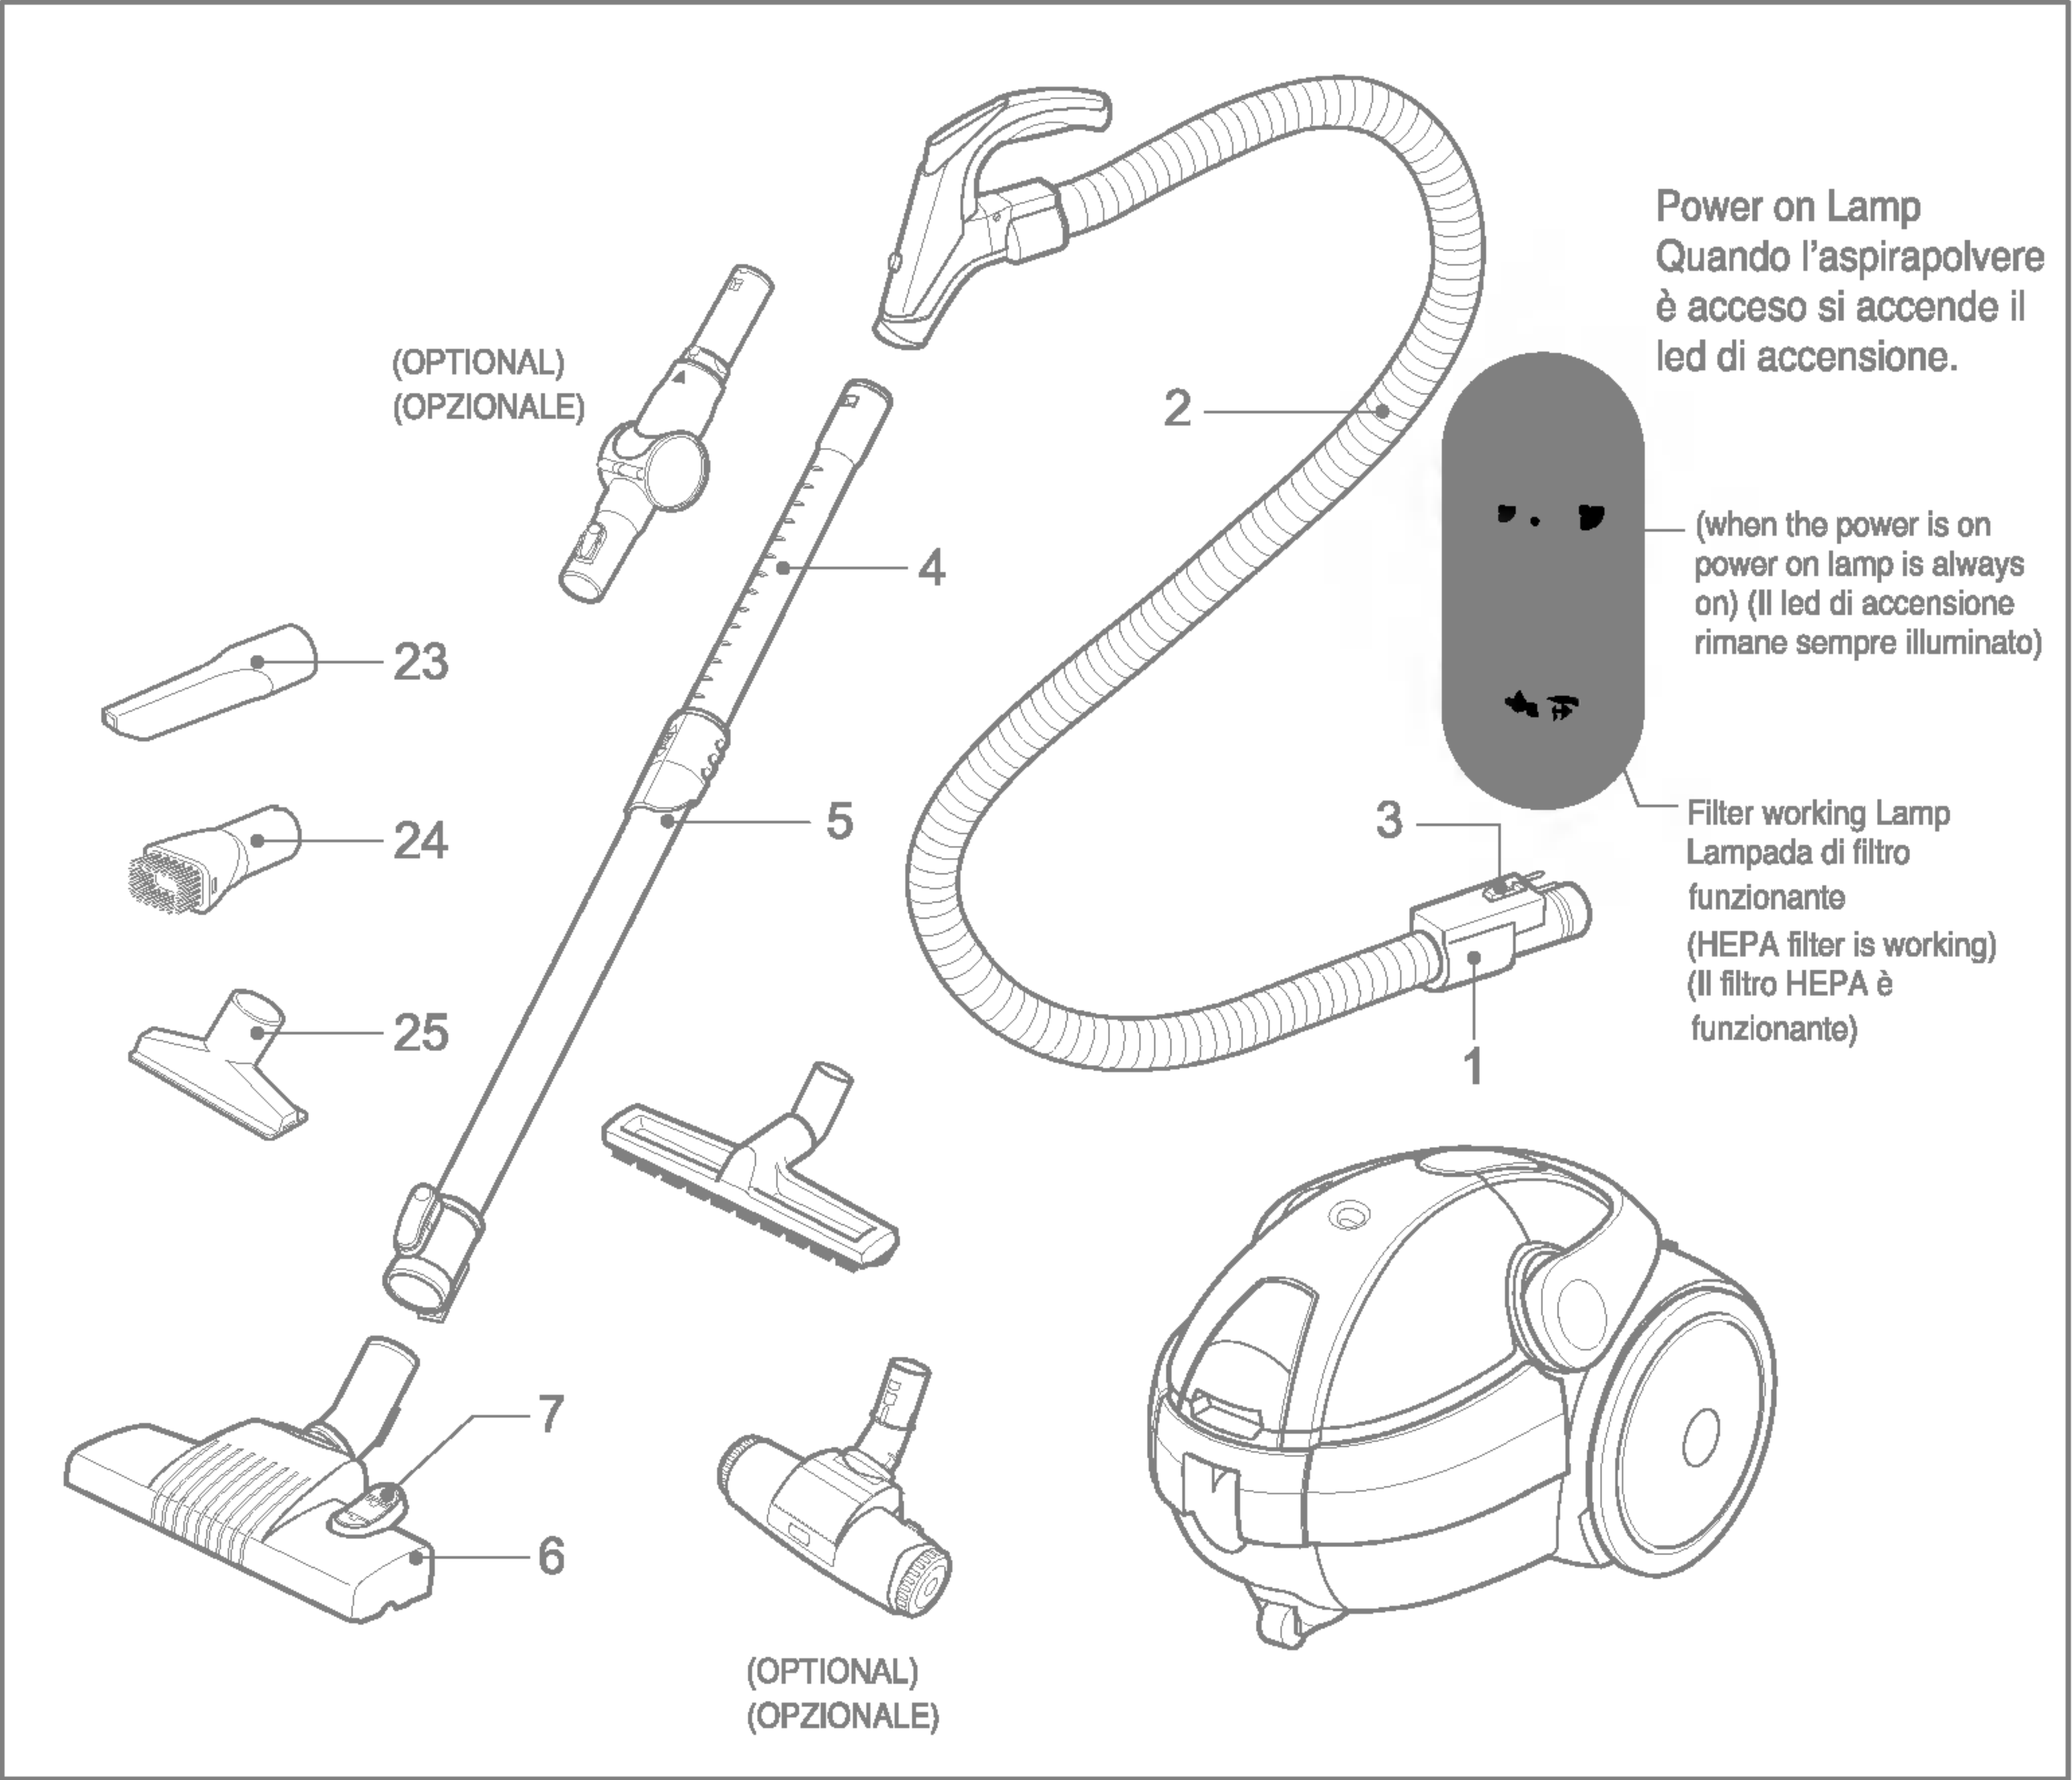
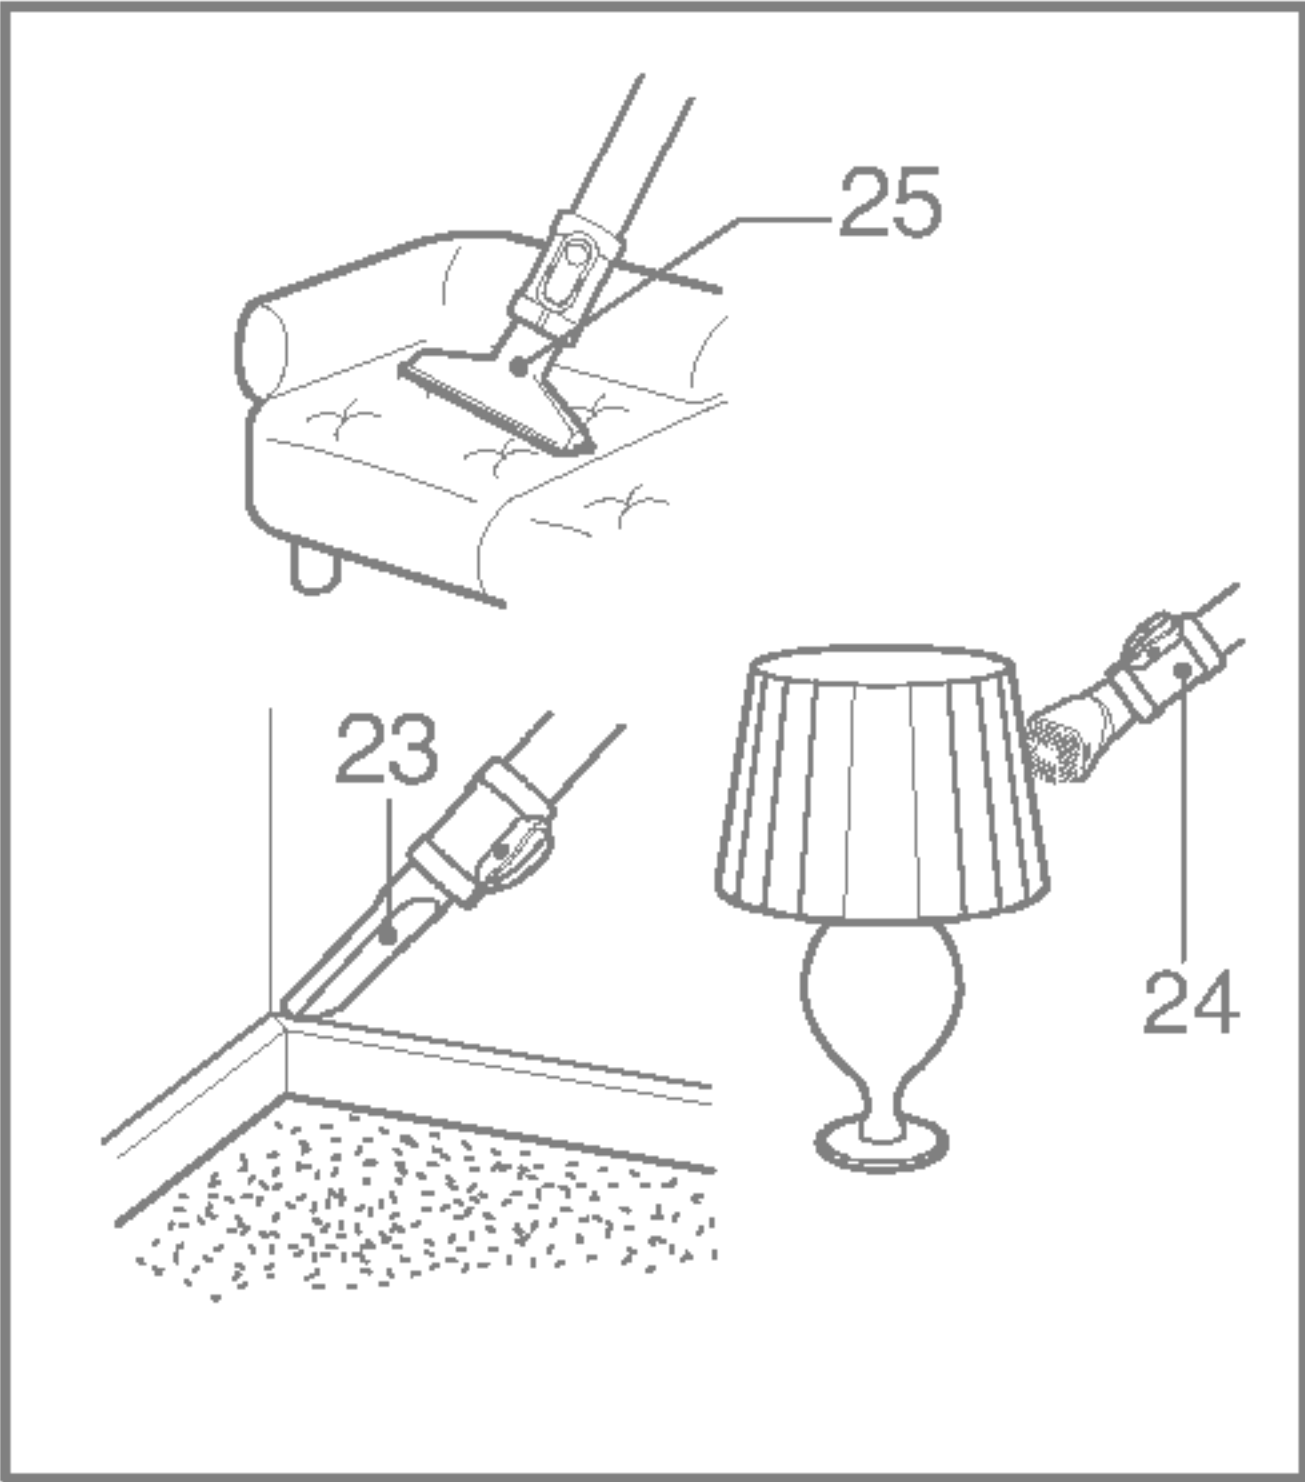
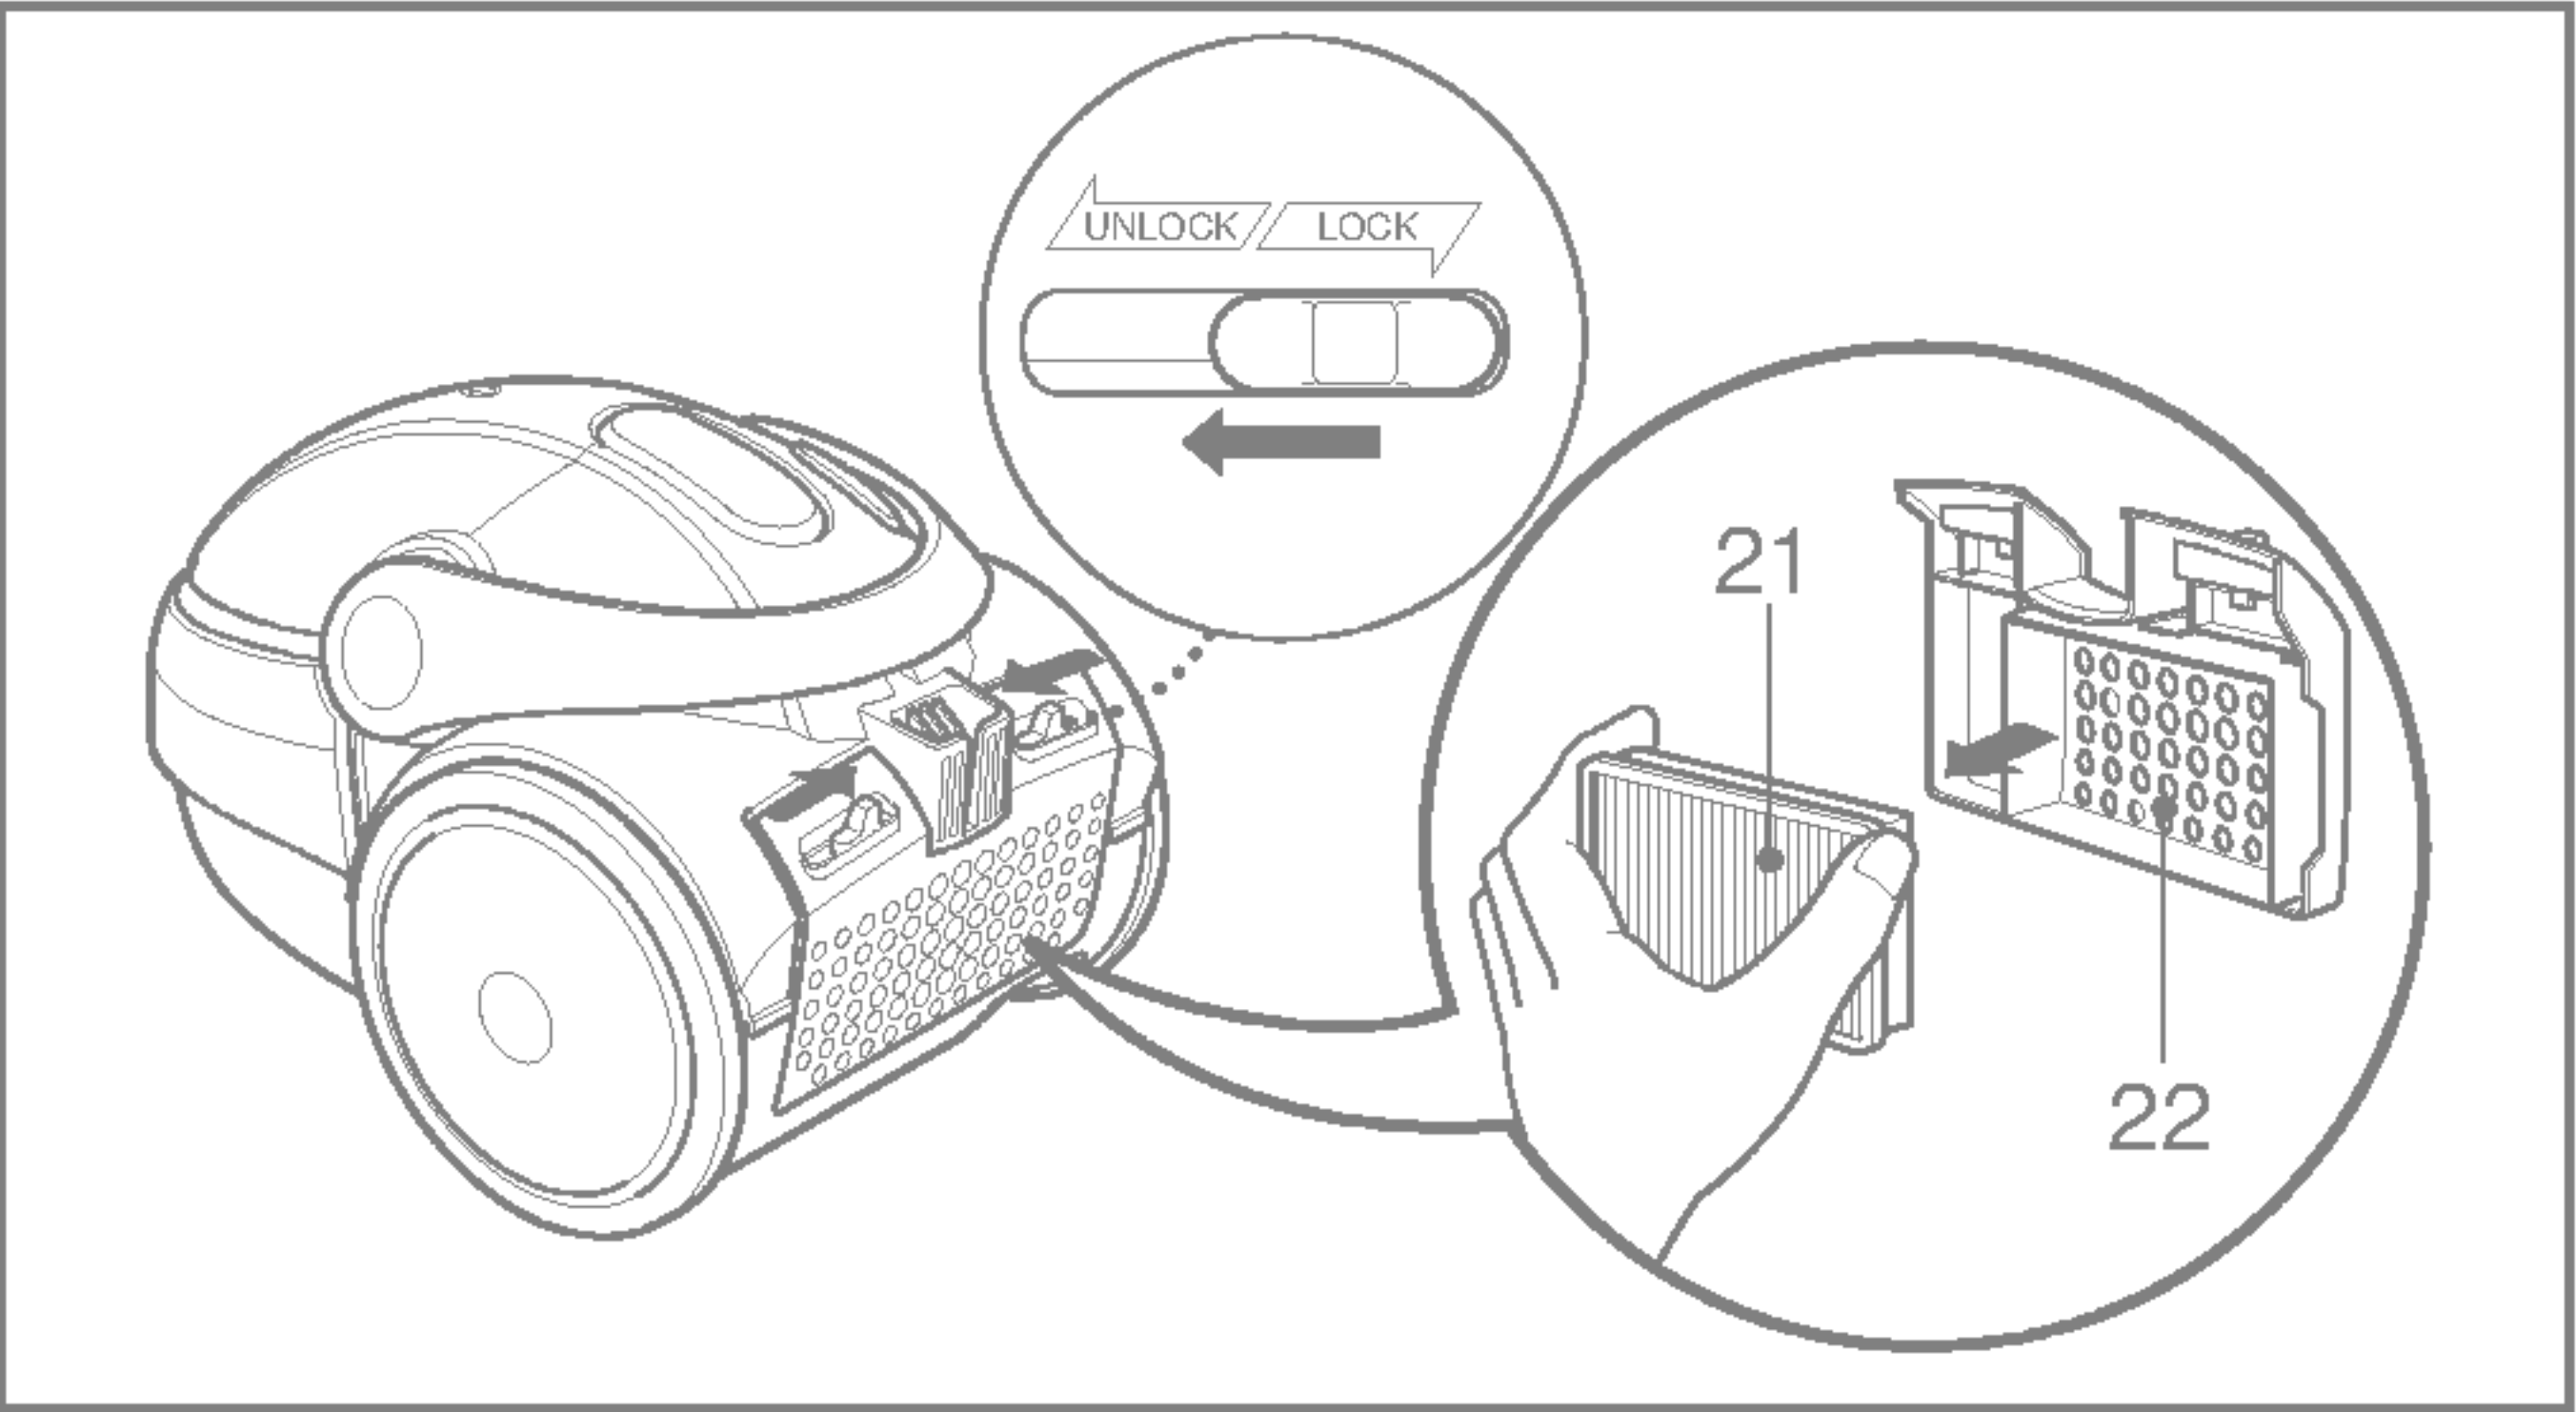
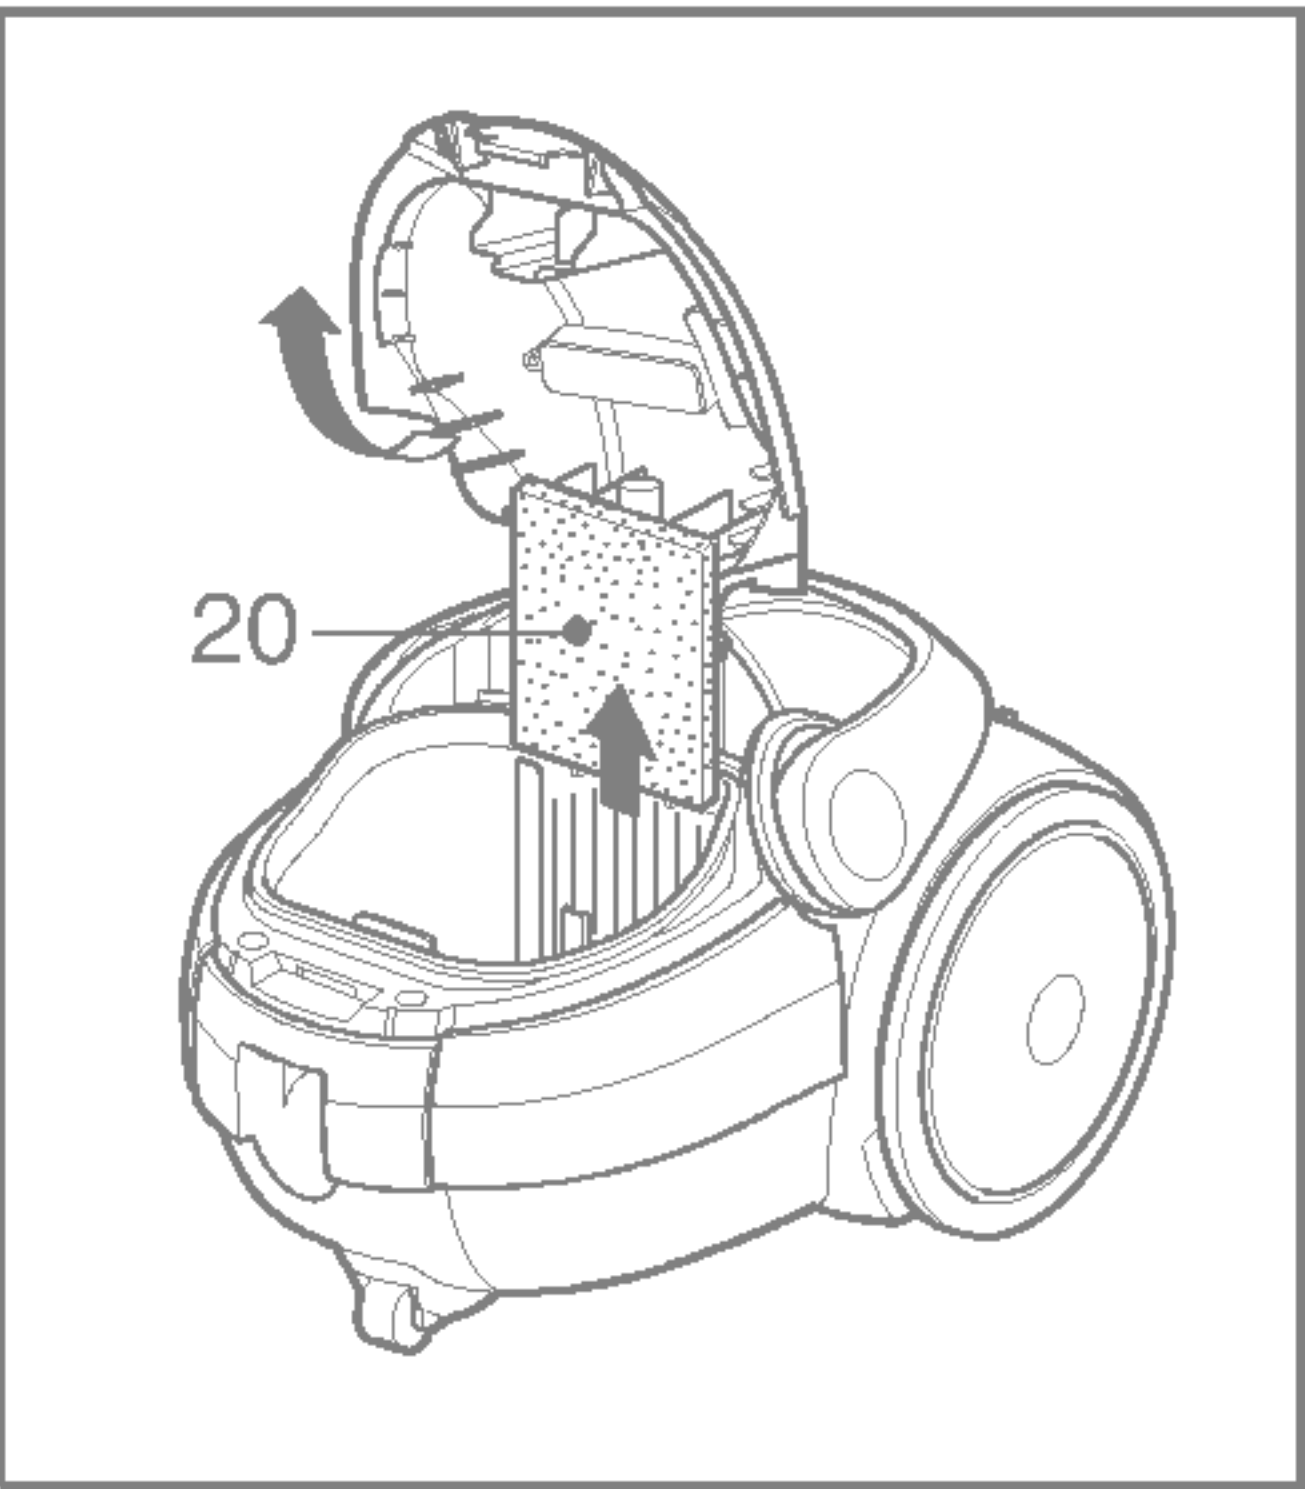
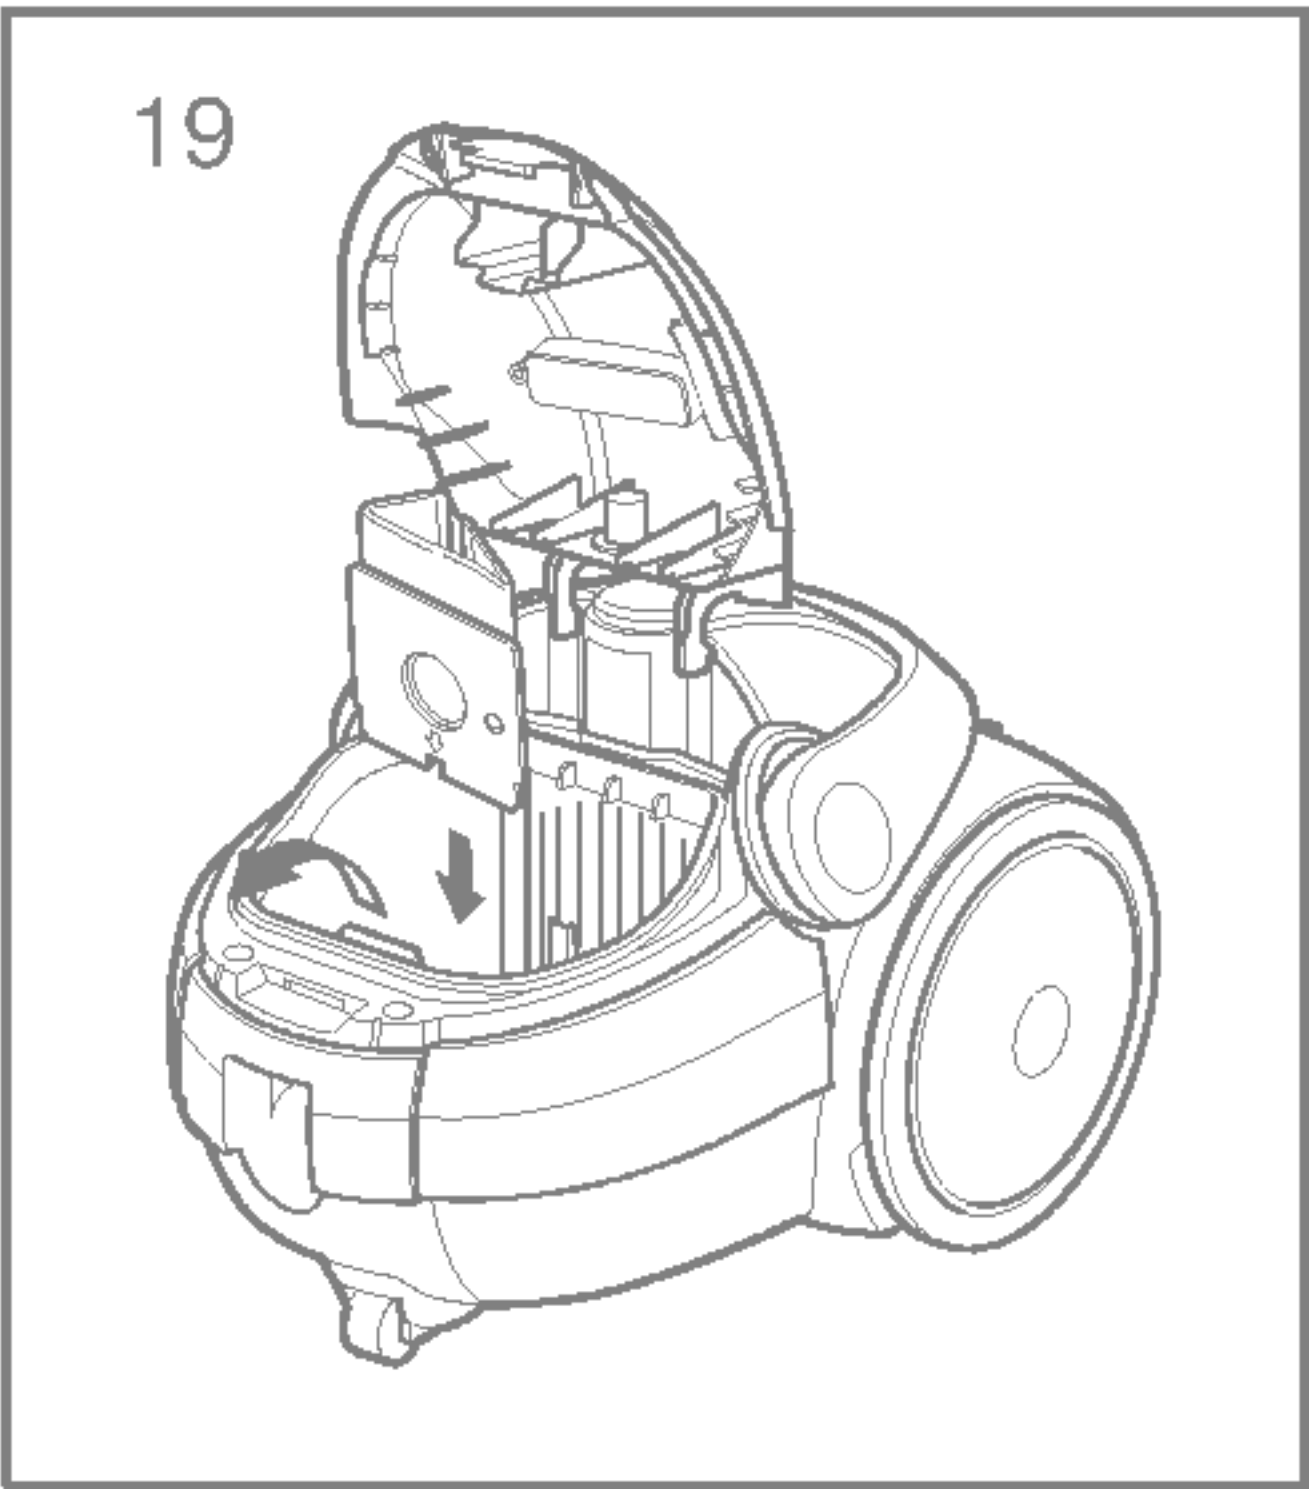
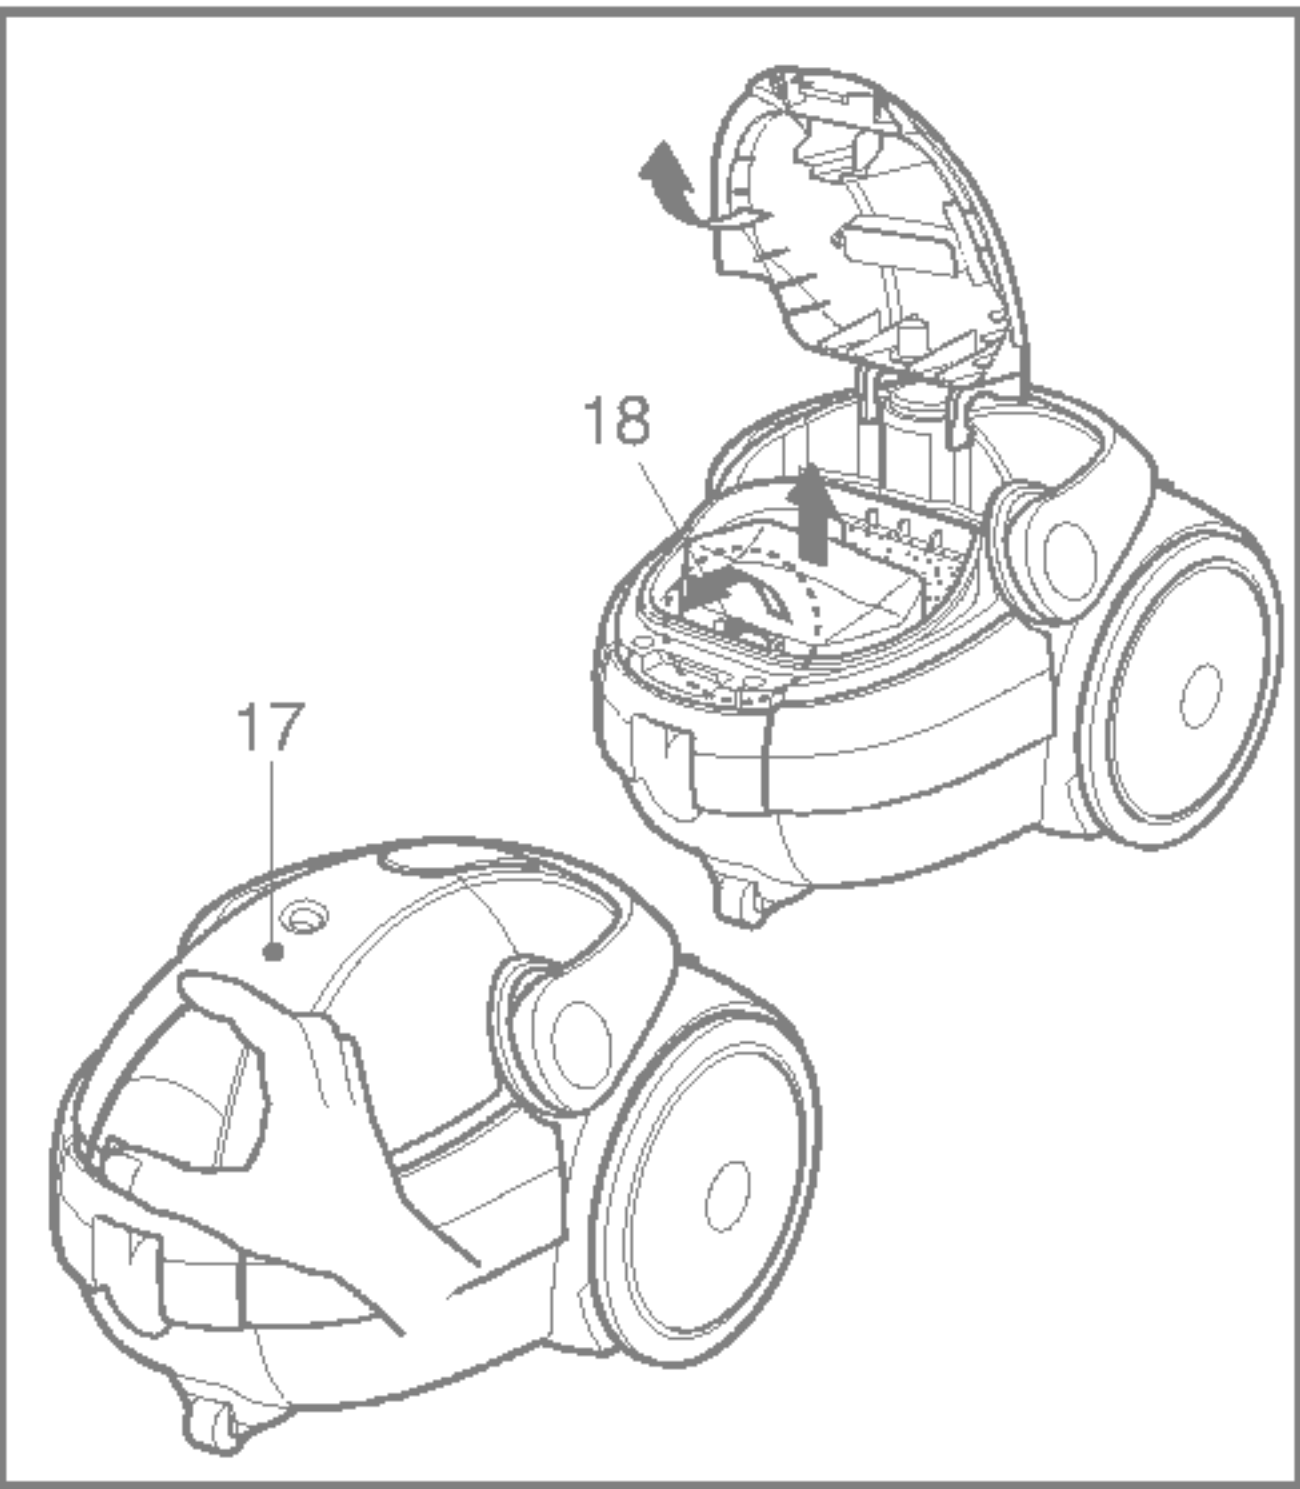
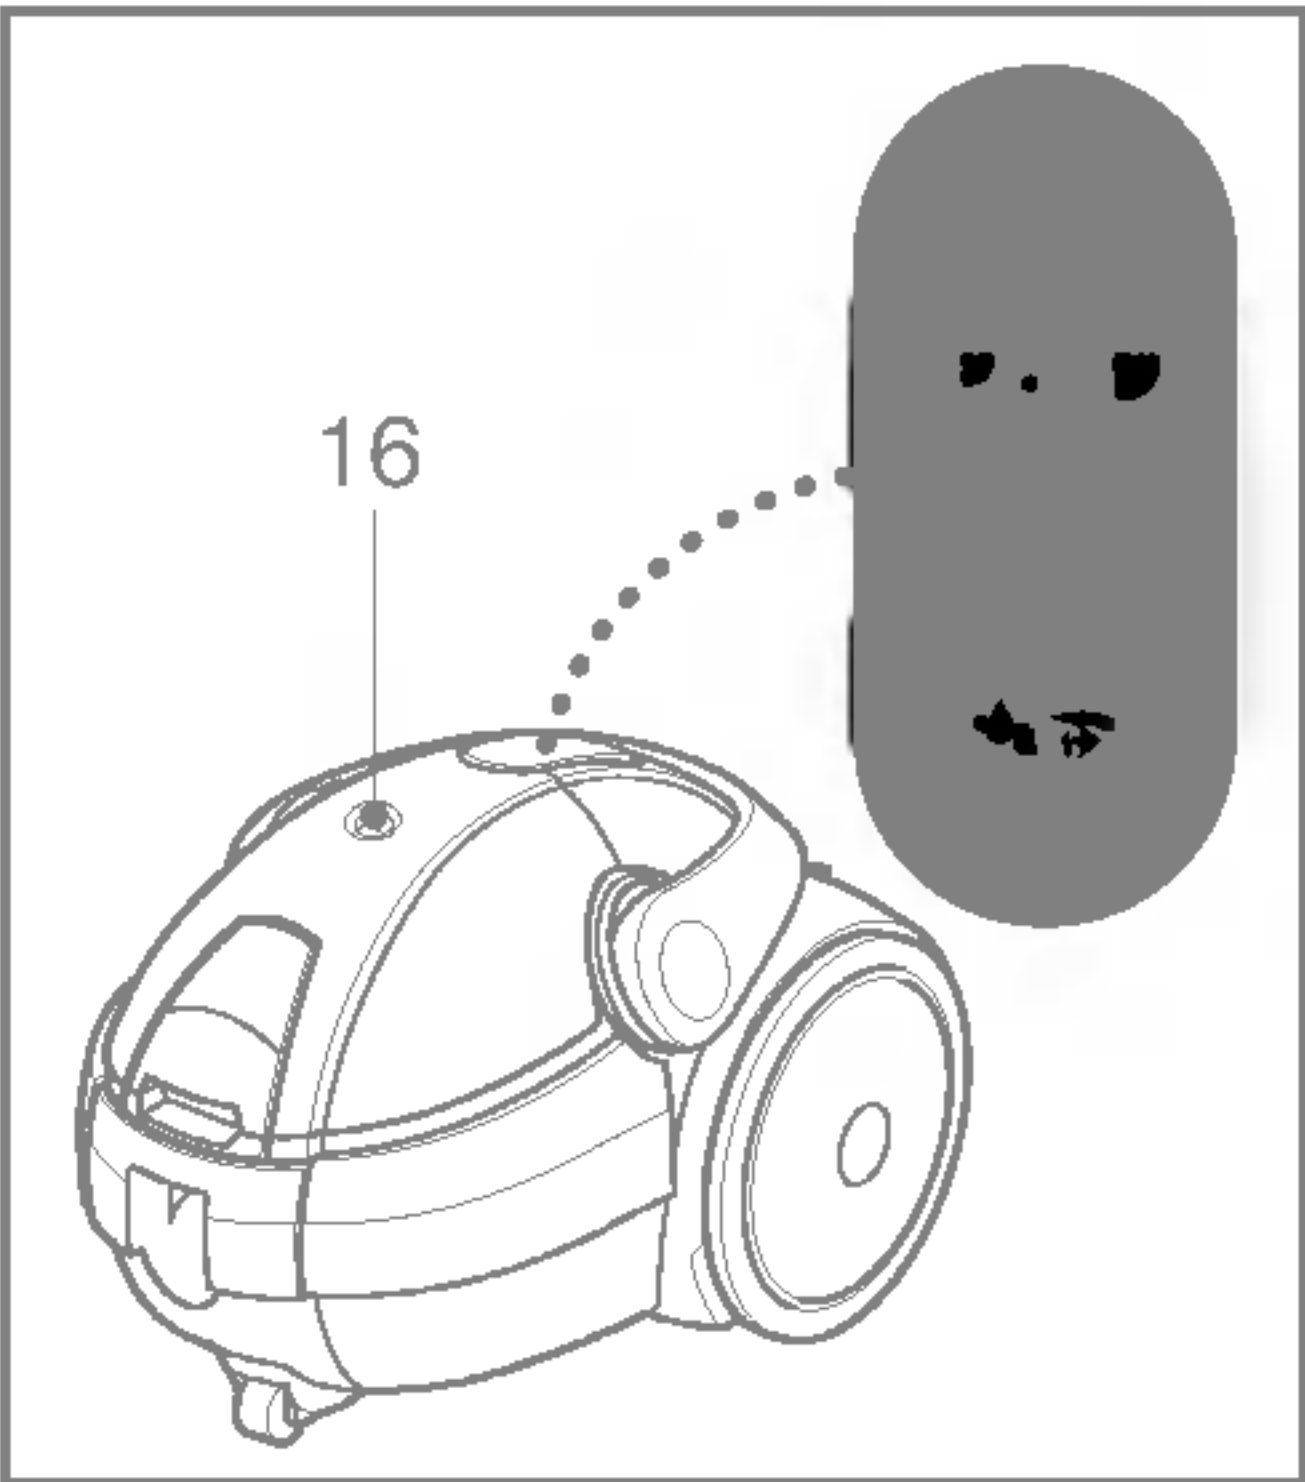
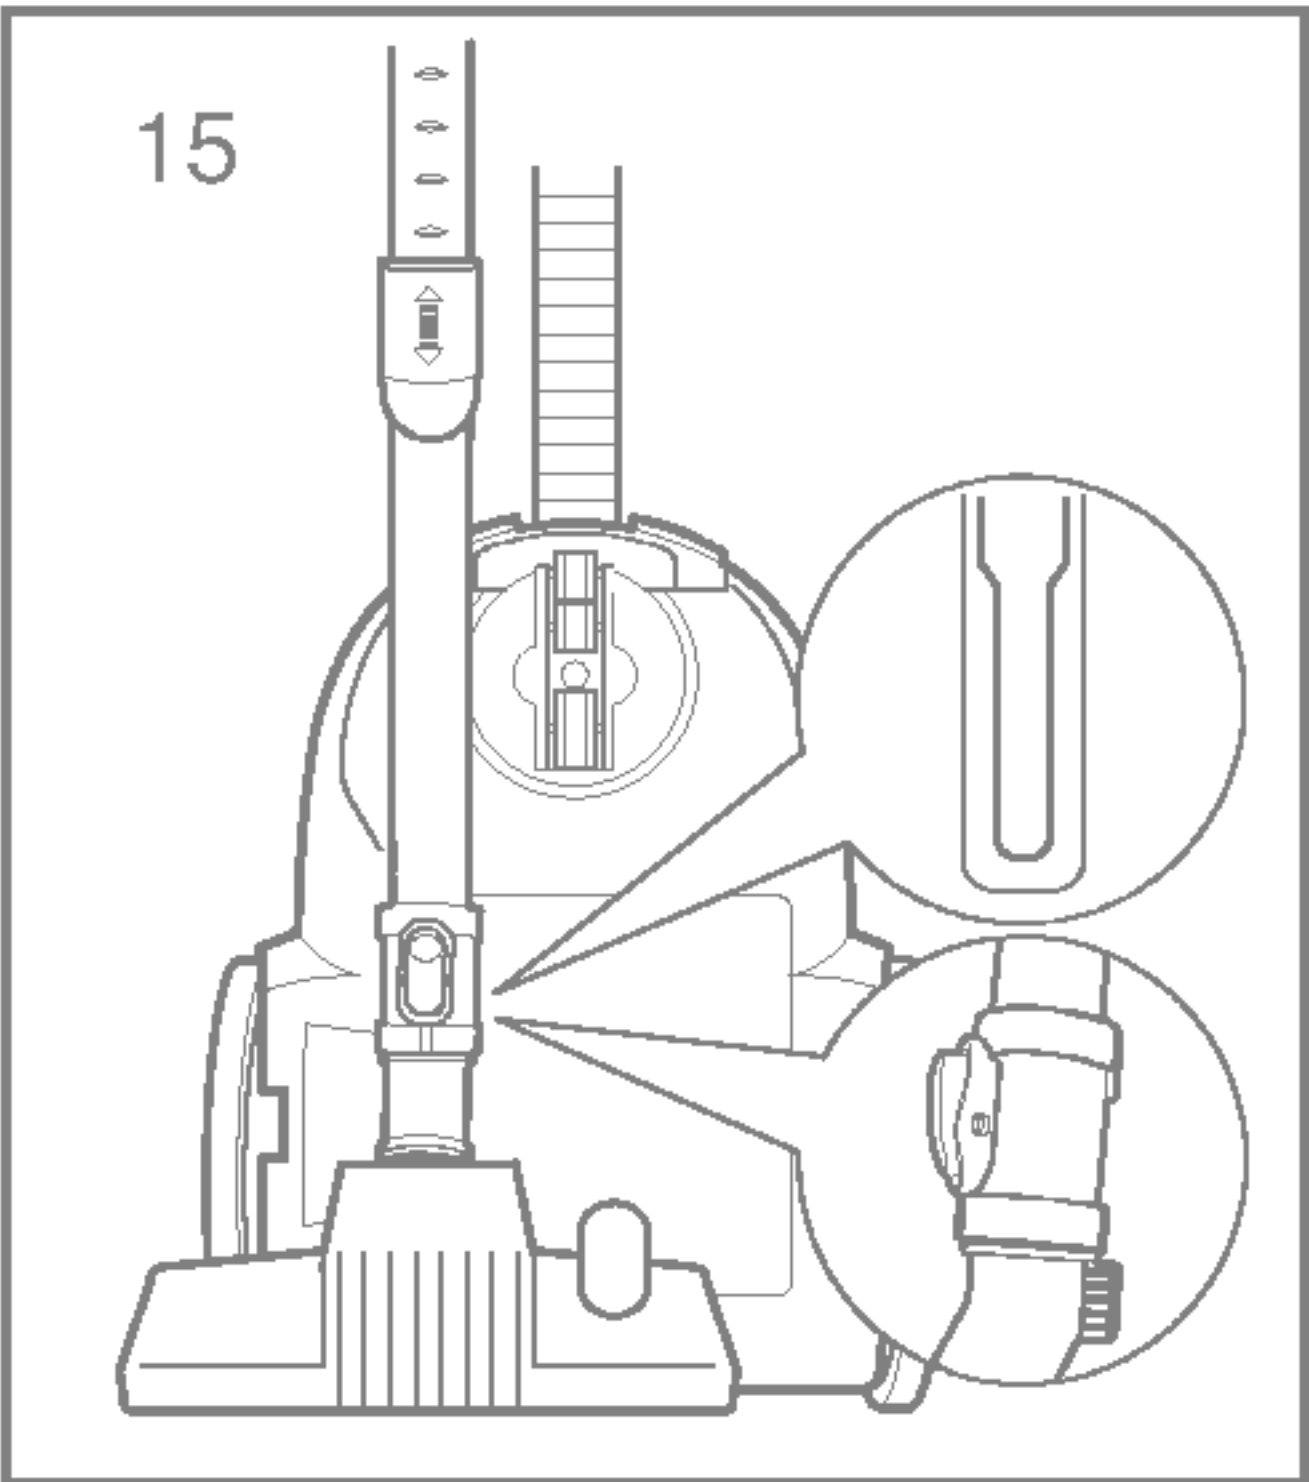
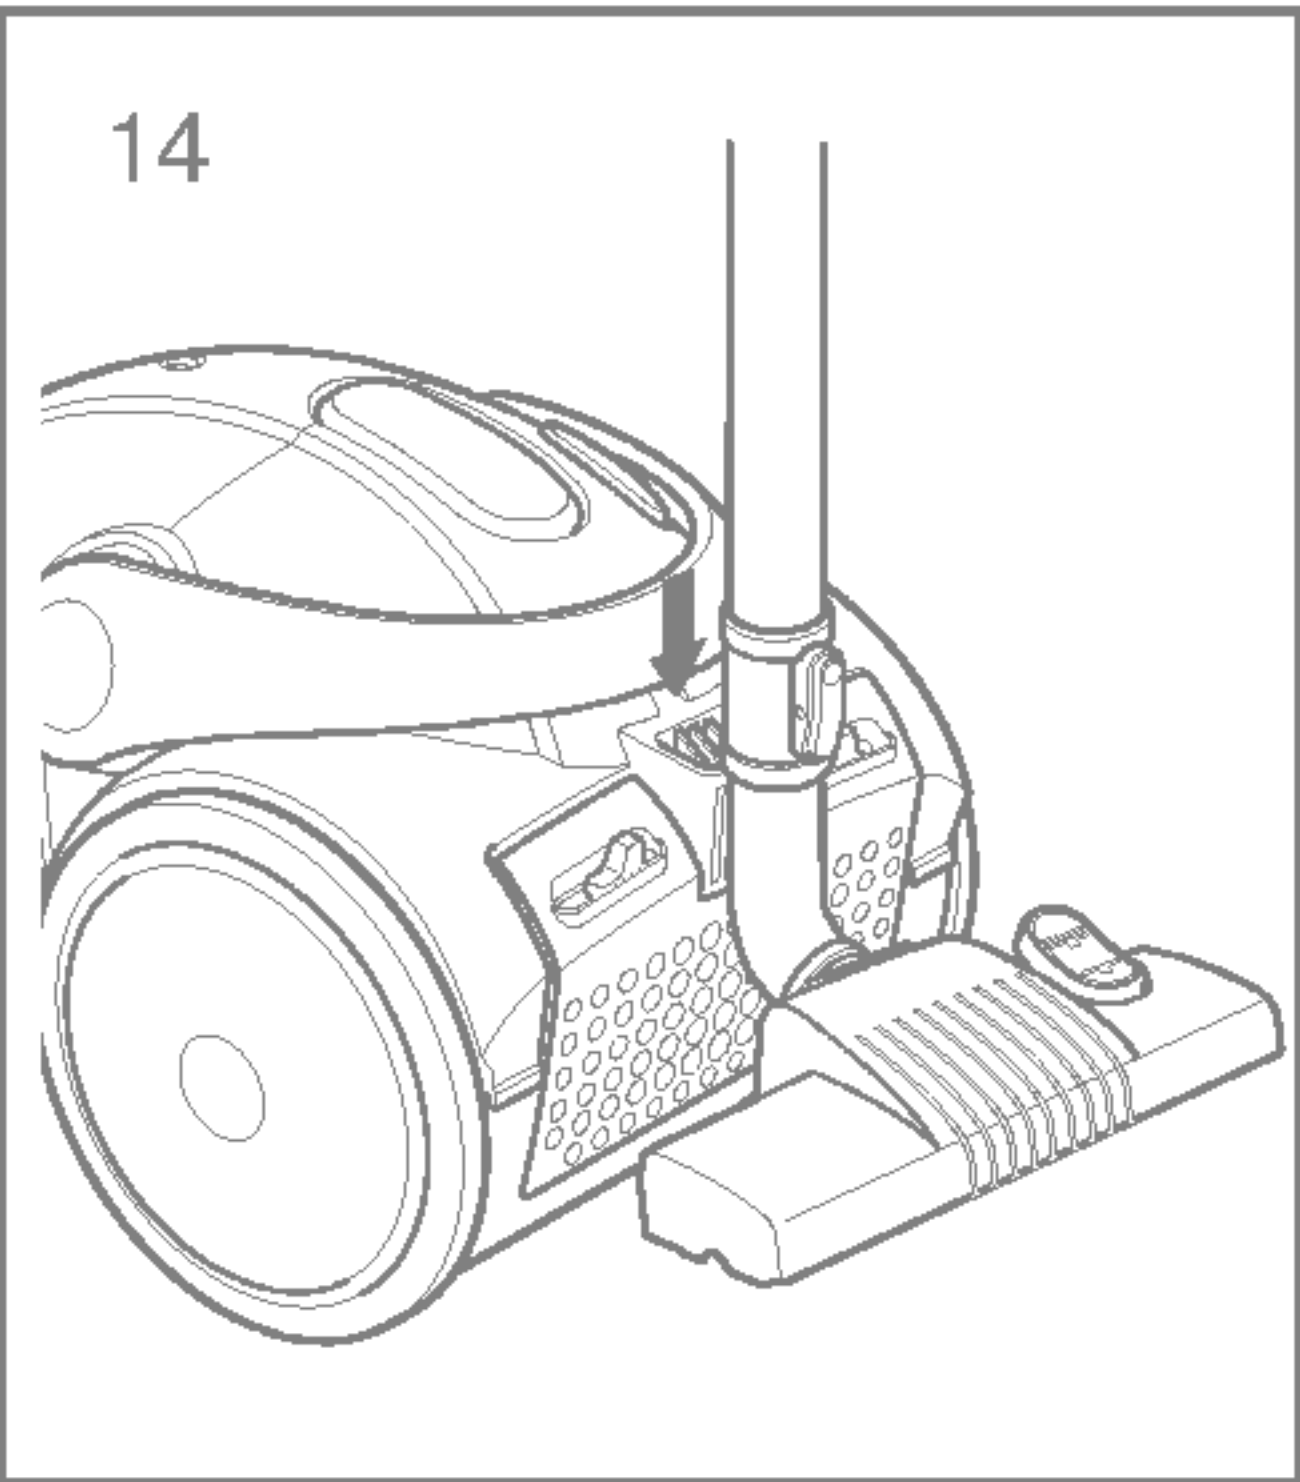


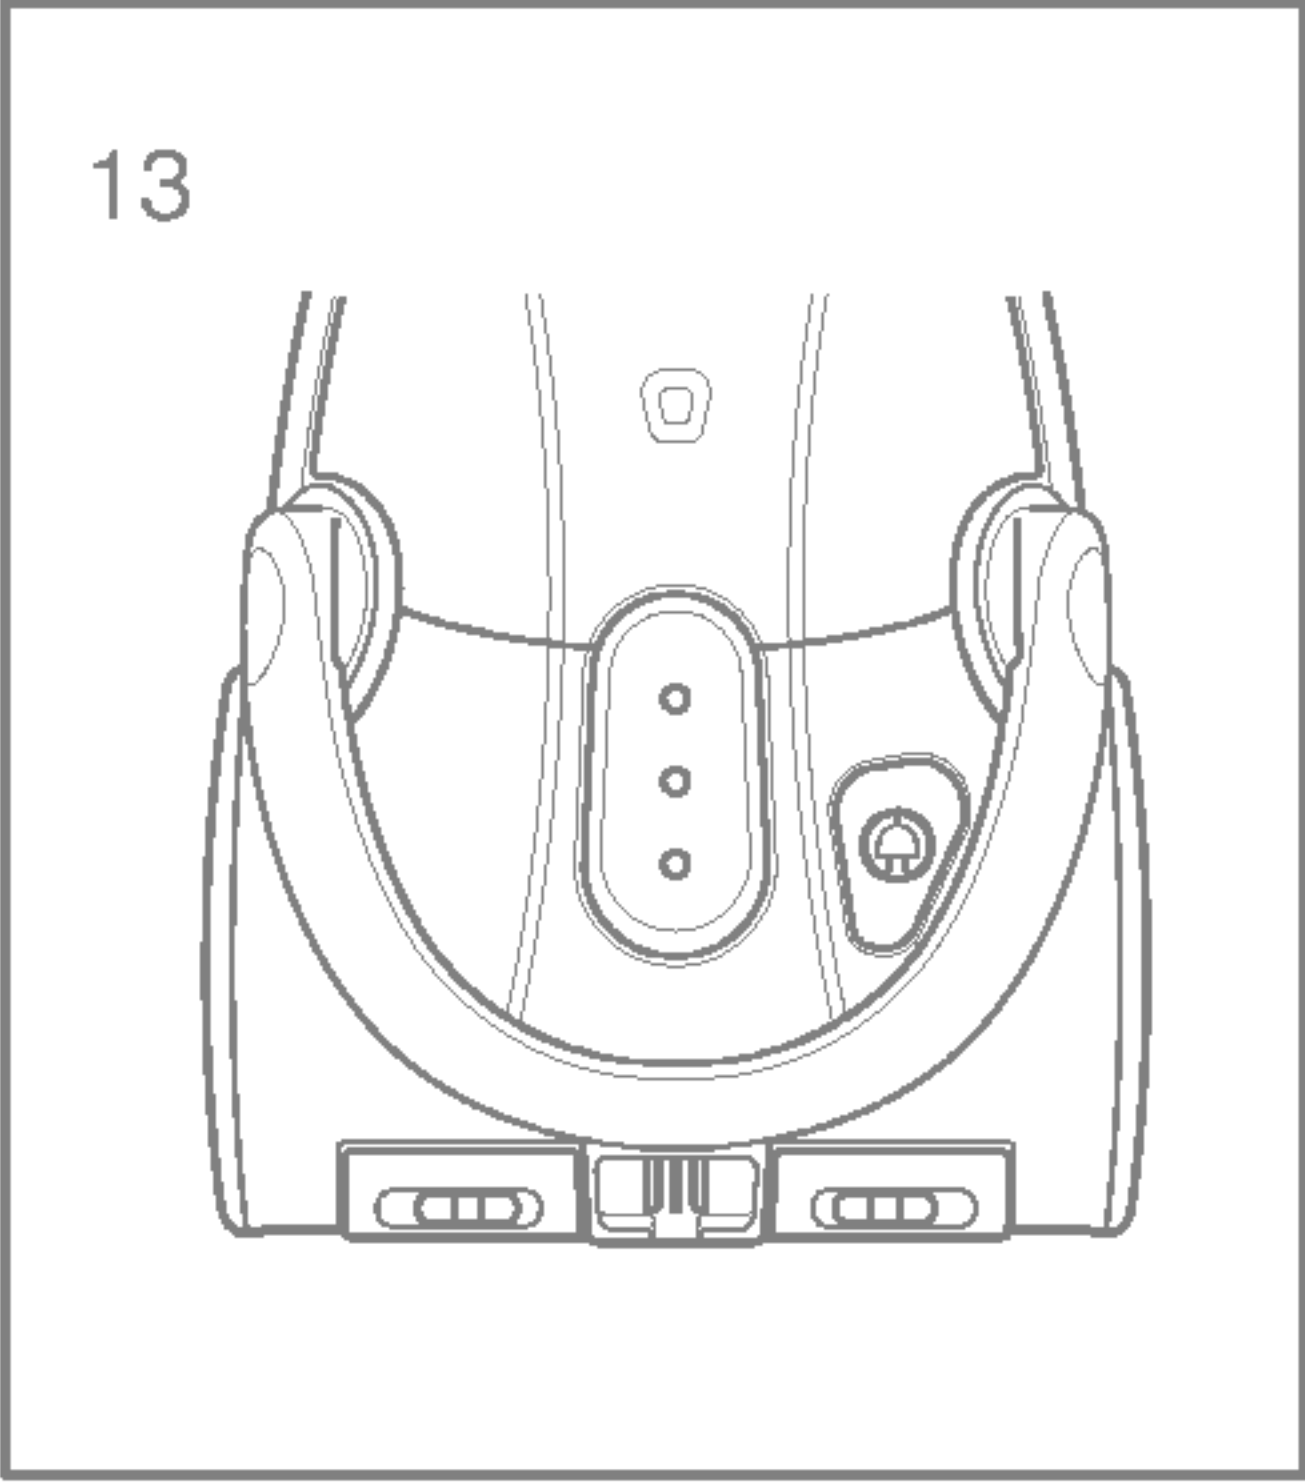

V CQ302HTQ
V CQ302HEQ
V CQ302HEQ

E | English
| Italian

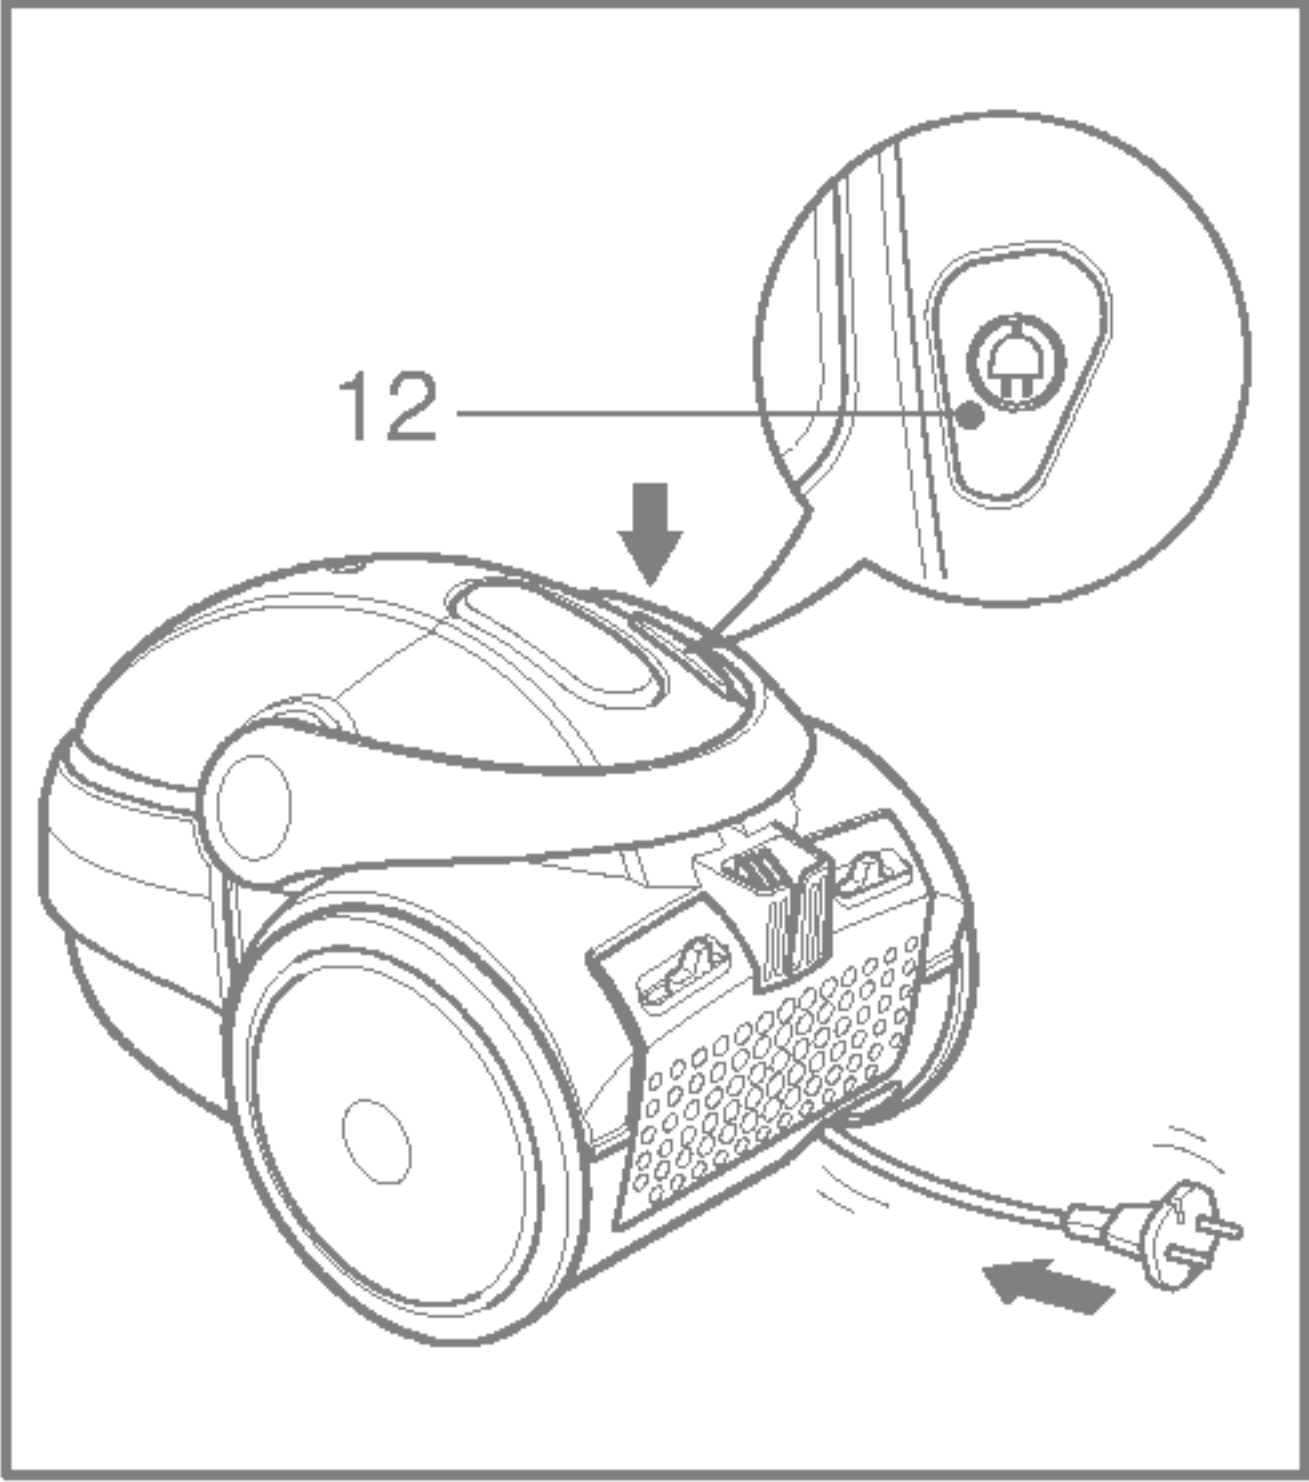

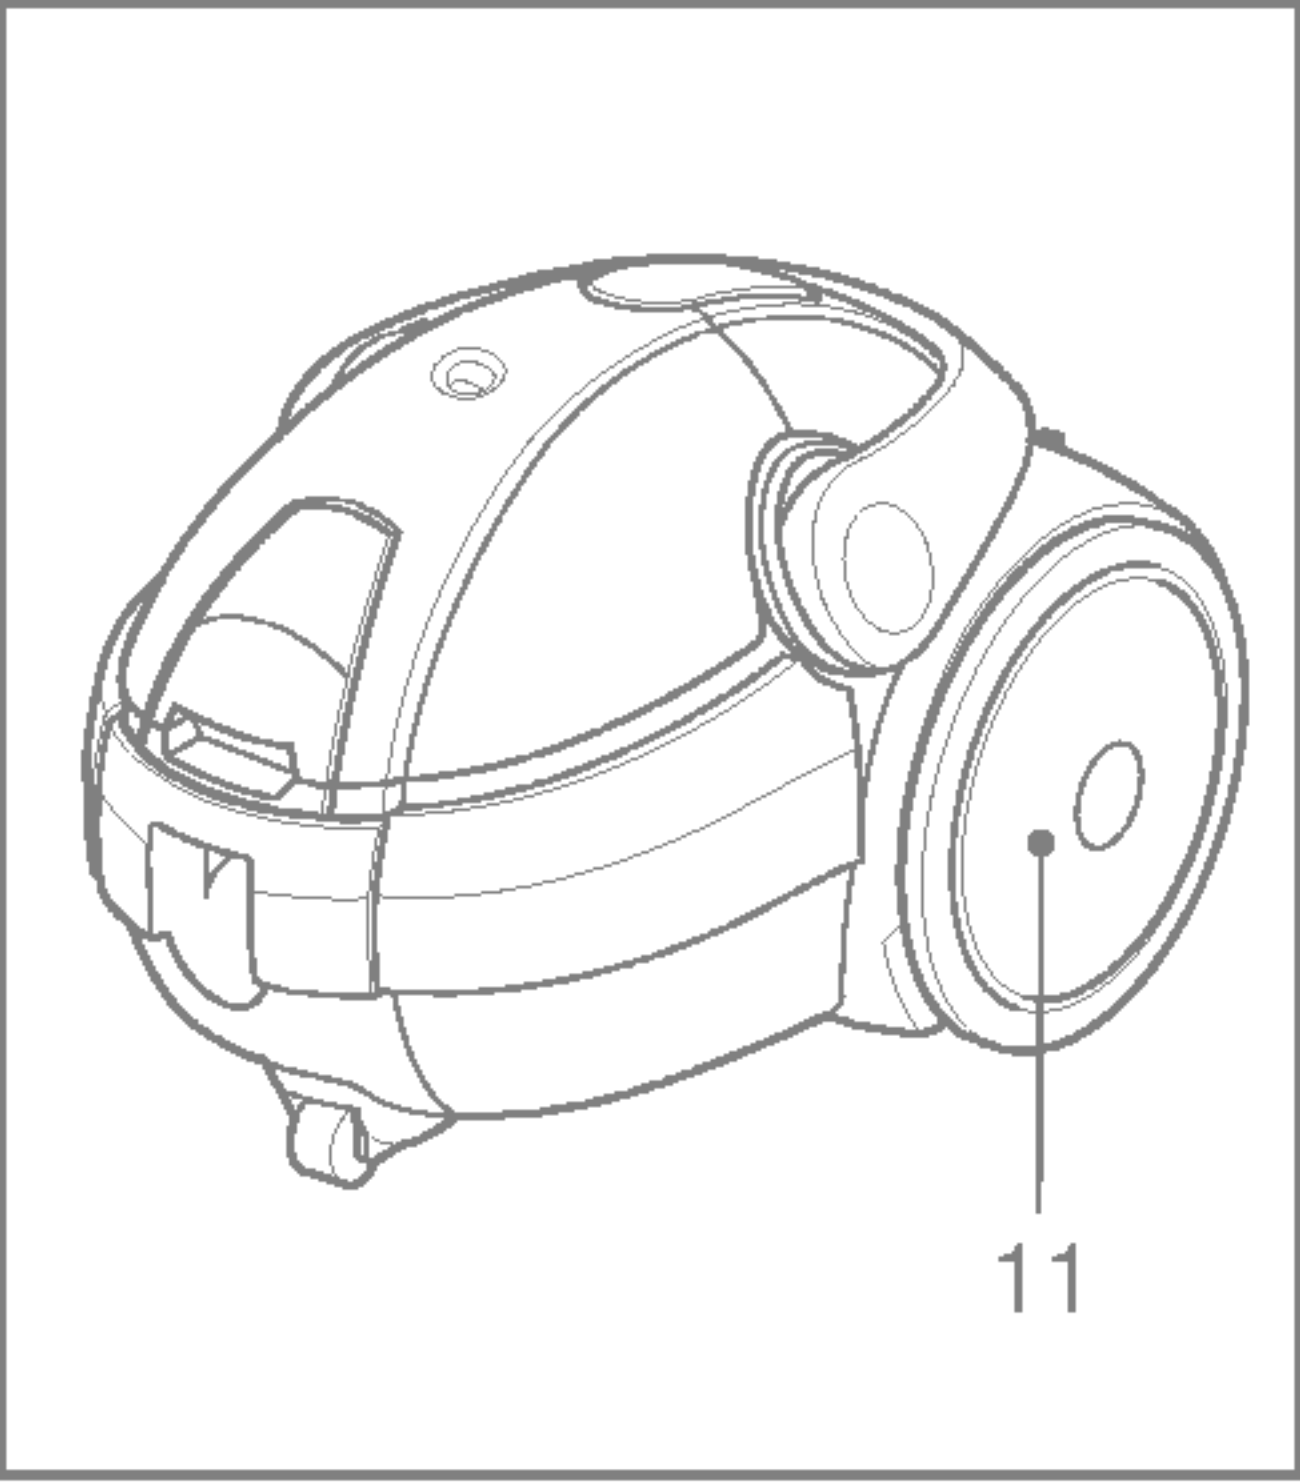

Information for your safety

Please read all the following information, which contains important instructions for the safety, the use and the maintenance of the appliance.

This appliance complies with the following EC Directives: -73/23/EEC, 93/68/EEC-Low Voltage Directive-89/336EEC -EMC Directive.

- Never allow children to use the appliance unsupervised.
- Do not use the appliance if the main lead is damaged or faulty.
- If the main lead is damaged, it must be replaced by an approved LG Electronics Service Agent to avoid a hazard.
- Always switch the vacuum cleaner off before :
 - changing the dust bag
 - changing or cleaning the filters.
- **If no dustbag is inserted, the cover cannot be closed. Please do not use force!**
- Do not vacuum flammable or explosive substances(liquids or gases).
- Do not vacuum hot ash, embers etc. nor sharp objects.
- Do not vacuum water or other liquids.
- When you vacuum with an attachment appliance that has a rotating brush roller, do not reach into the running brush roller.

WARNING! Should it become necessary to replace the moulded on plug then the detective plug should be destroyed to avoid any possible shock hazard that could occur should such a plug be inserted into a 13 amp socket elsewhere in the house.

How to Use

Connecting the flexible hose

Push the end of the head (1) on the flexible hose (2) into the attachment point on the vacuum cleaner.

To remove the flexible hose from the vacuum cleaner, press on the button (3) situated on the head, then pull upwards.

Assembling the tubes

- **Telescopic tube (4)**
 - Hold spring latch (5)
 - Pull out the tube to required length.
 - Release spring latch to lock.

Using the cleaning head and Accessory

Fit the large cleaning head onto the end of the tube.

- **The 2 position head (6)** is equipped with a pedal (7) which allows you to alter its position according to the type of floor to be cleaned. **Hard floor position**(tiles, parquet floors...). Press on the pedal to lower the brush. **Carpet or rug position.** Press on the pedal to lift the brush up.

Dust bag storage(8)

Dust bag storage(8) can easily lay up the new dust bag.

It prevent dust bag from missing.

How to plug in and use

Pull out the mains lead to the desired length and plug into the socket.

Slide button (9) to start the vacuum cleaner. To stop it slide the button (9) again.

Electronic power control(9)

Suction capacity increases steplessly up to MAX.

OFF : Power off **CURTAIN** : Low

FLOOR : Full power.

Urethane Wheel(10), (11)

The three urethane wheel of stairs(10) and urethane wheel(11) prevent a scratch on the floor.

They reduce the rolling noise.

LED Display (13)

YELLOW: Power on

Park-System (14)

For short breaks during vacuuming, for example to move a small piece of furniture or a rug, use the Park system to

support the flexible hose and cleaning head.

- Slide the hook attached to the large cleaning tool into the slot on the rear of the appliance.

Carring and storage (15)

When you have switched off and unplugged the appliance, press on the button **(12)** to automatically rewind the cord.

You can move or store your appliance in a vertical position by sliding the hook on the large cleaning head into the clip on the underside of the appliance.

Changing the dust bag

The dustbag needs changing when the cleaner is set to maximum power and the cleaner head is off the floor but the "bag full" indicator window **(16)** is completely coloured red.

Even if the dustbag does not appear to be full at this stage, it should be changed.

It could be that a great deal of very fine dust has clogged up the pores of the dust bag.

- Turn off the appliance and unplug it.
- Open the cover by pulling the cover **(17)**.
- Pull out the filter bag carrier.
- Push the latch **(18)** forwards in the direction of the arrow and remove the full dust bag throw it away.
- Insert the new dust bag into the cleaner **(19)**.

Note: as the appliance is fitted with a safety device which checks that the bag is in place you cannot close the cover if the bag is not fitted correctly.

Cleaning the motor filter

The motor filter is situated inside the appliance between the dust bag and the motor. Each time that you change the air outlet filter we advise you to remove the motor filter **(20)** and to clean it by tapping to remove the dirt and then replacing it in the vacuum cleaner.

Changing the air outlet filters

- To change filter **(21)** remove the cover of the filter compartment **(22)** situated at

the rear of the appliance, by pushing the little catch.

Crevice Tool (23)

For vacuuming in those normally inaccessible places i.e. reaching cobwebs, or down the side of a sofa! Set the suction power control switch to sofa before vacuuming

Dusting brush (24)

For vacuuming picture frames furniture outlines, books and other uneven objects.

Upholstery Nozzle (25)

For vacuuming upholstery, mattresses, etc. The thread collectors help to pick up the threads and fluff.

What to do if your appliance does not work

Check that the appliance is correctly plugged in and that the electrical socket is working.


What to do when the suction performance reduces?

- Stop the appliance and unplug it.
- Check that the tubes, flexible hose and cleaning tool are not blocked.
- Check that the dust bag is not full. Replace it if necessary.
- Check that the air outlet filter is not blocked. Replace it if necessary.

※ SVC Filter

- LG filter TB62 (Paper filter)
- Swirl filter Y61 (Paper filter)

How to use Hard Floor Nozzle (CANCEL) Istruzioni per l'uso Ugello da Pavimento

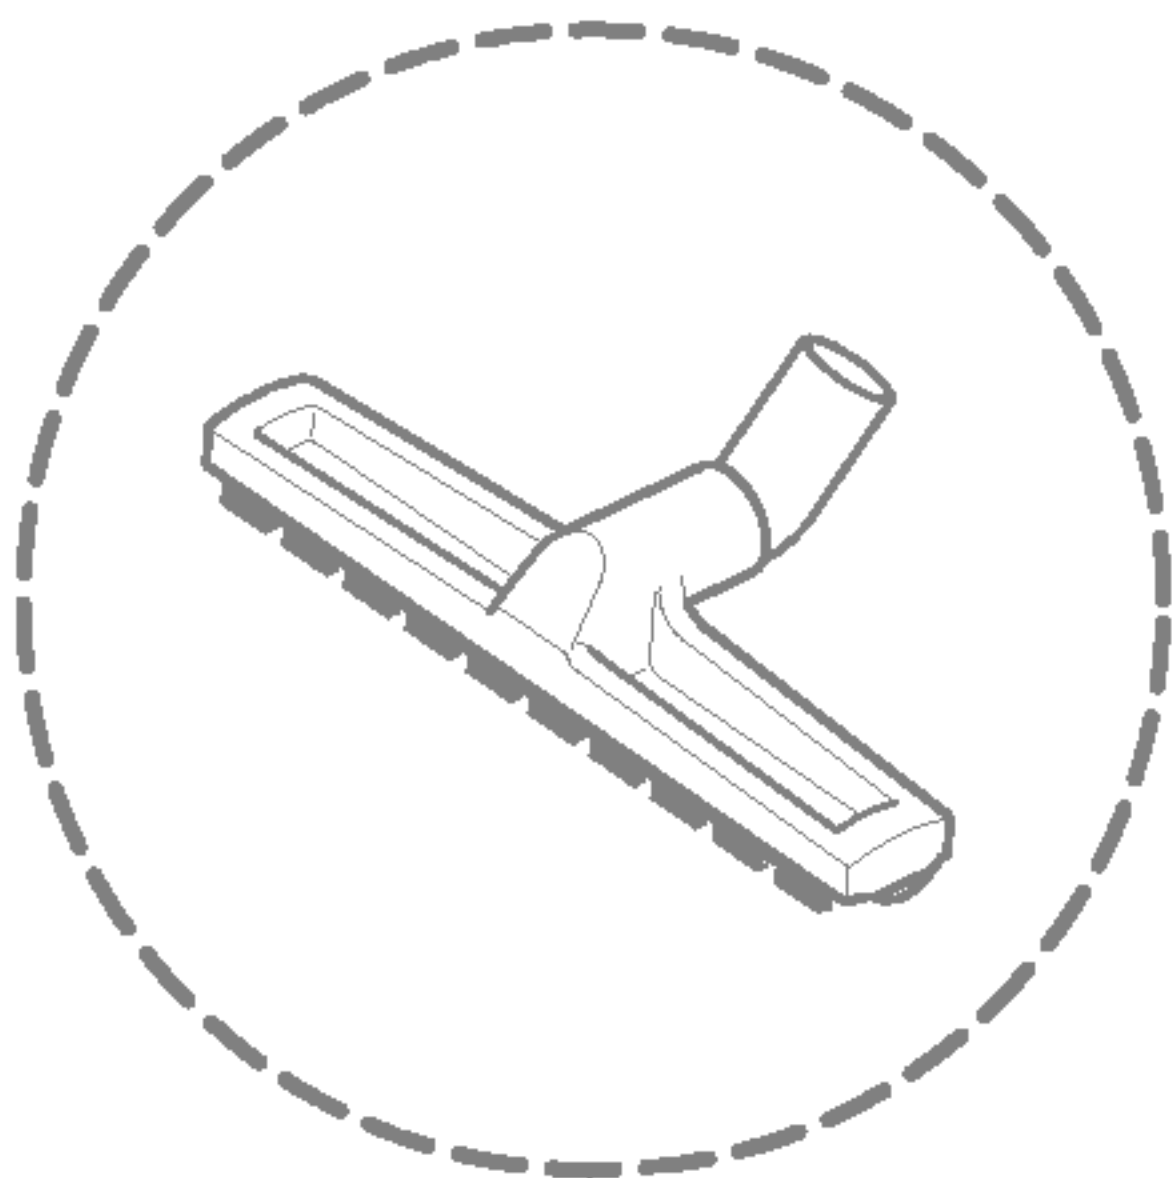

Hard Floor Nozzle


Efficient cleaning of hard floor (wood, linoleum, etc)

Ugello da pavimento

Pulizia ad alta prestazione di pavimenti duri (legno, linoleum ecc)

How to use Elbow tube (OPTIONAL)

Istruzioni per l'uso Tubo a gomito (OPZIONALE)

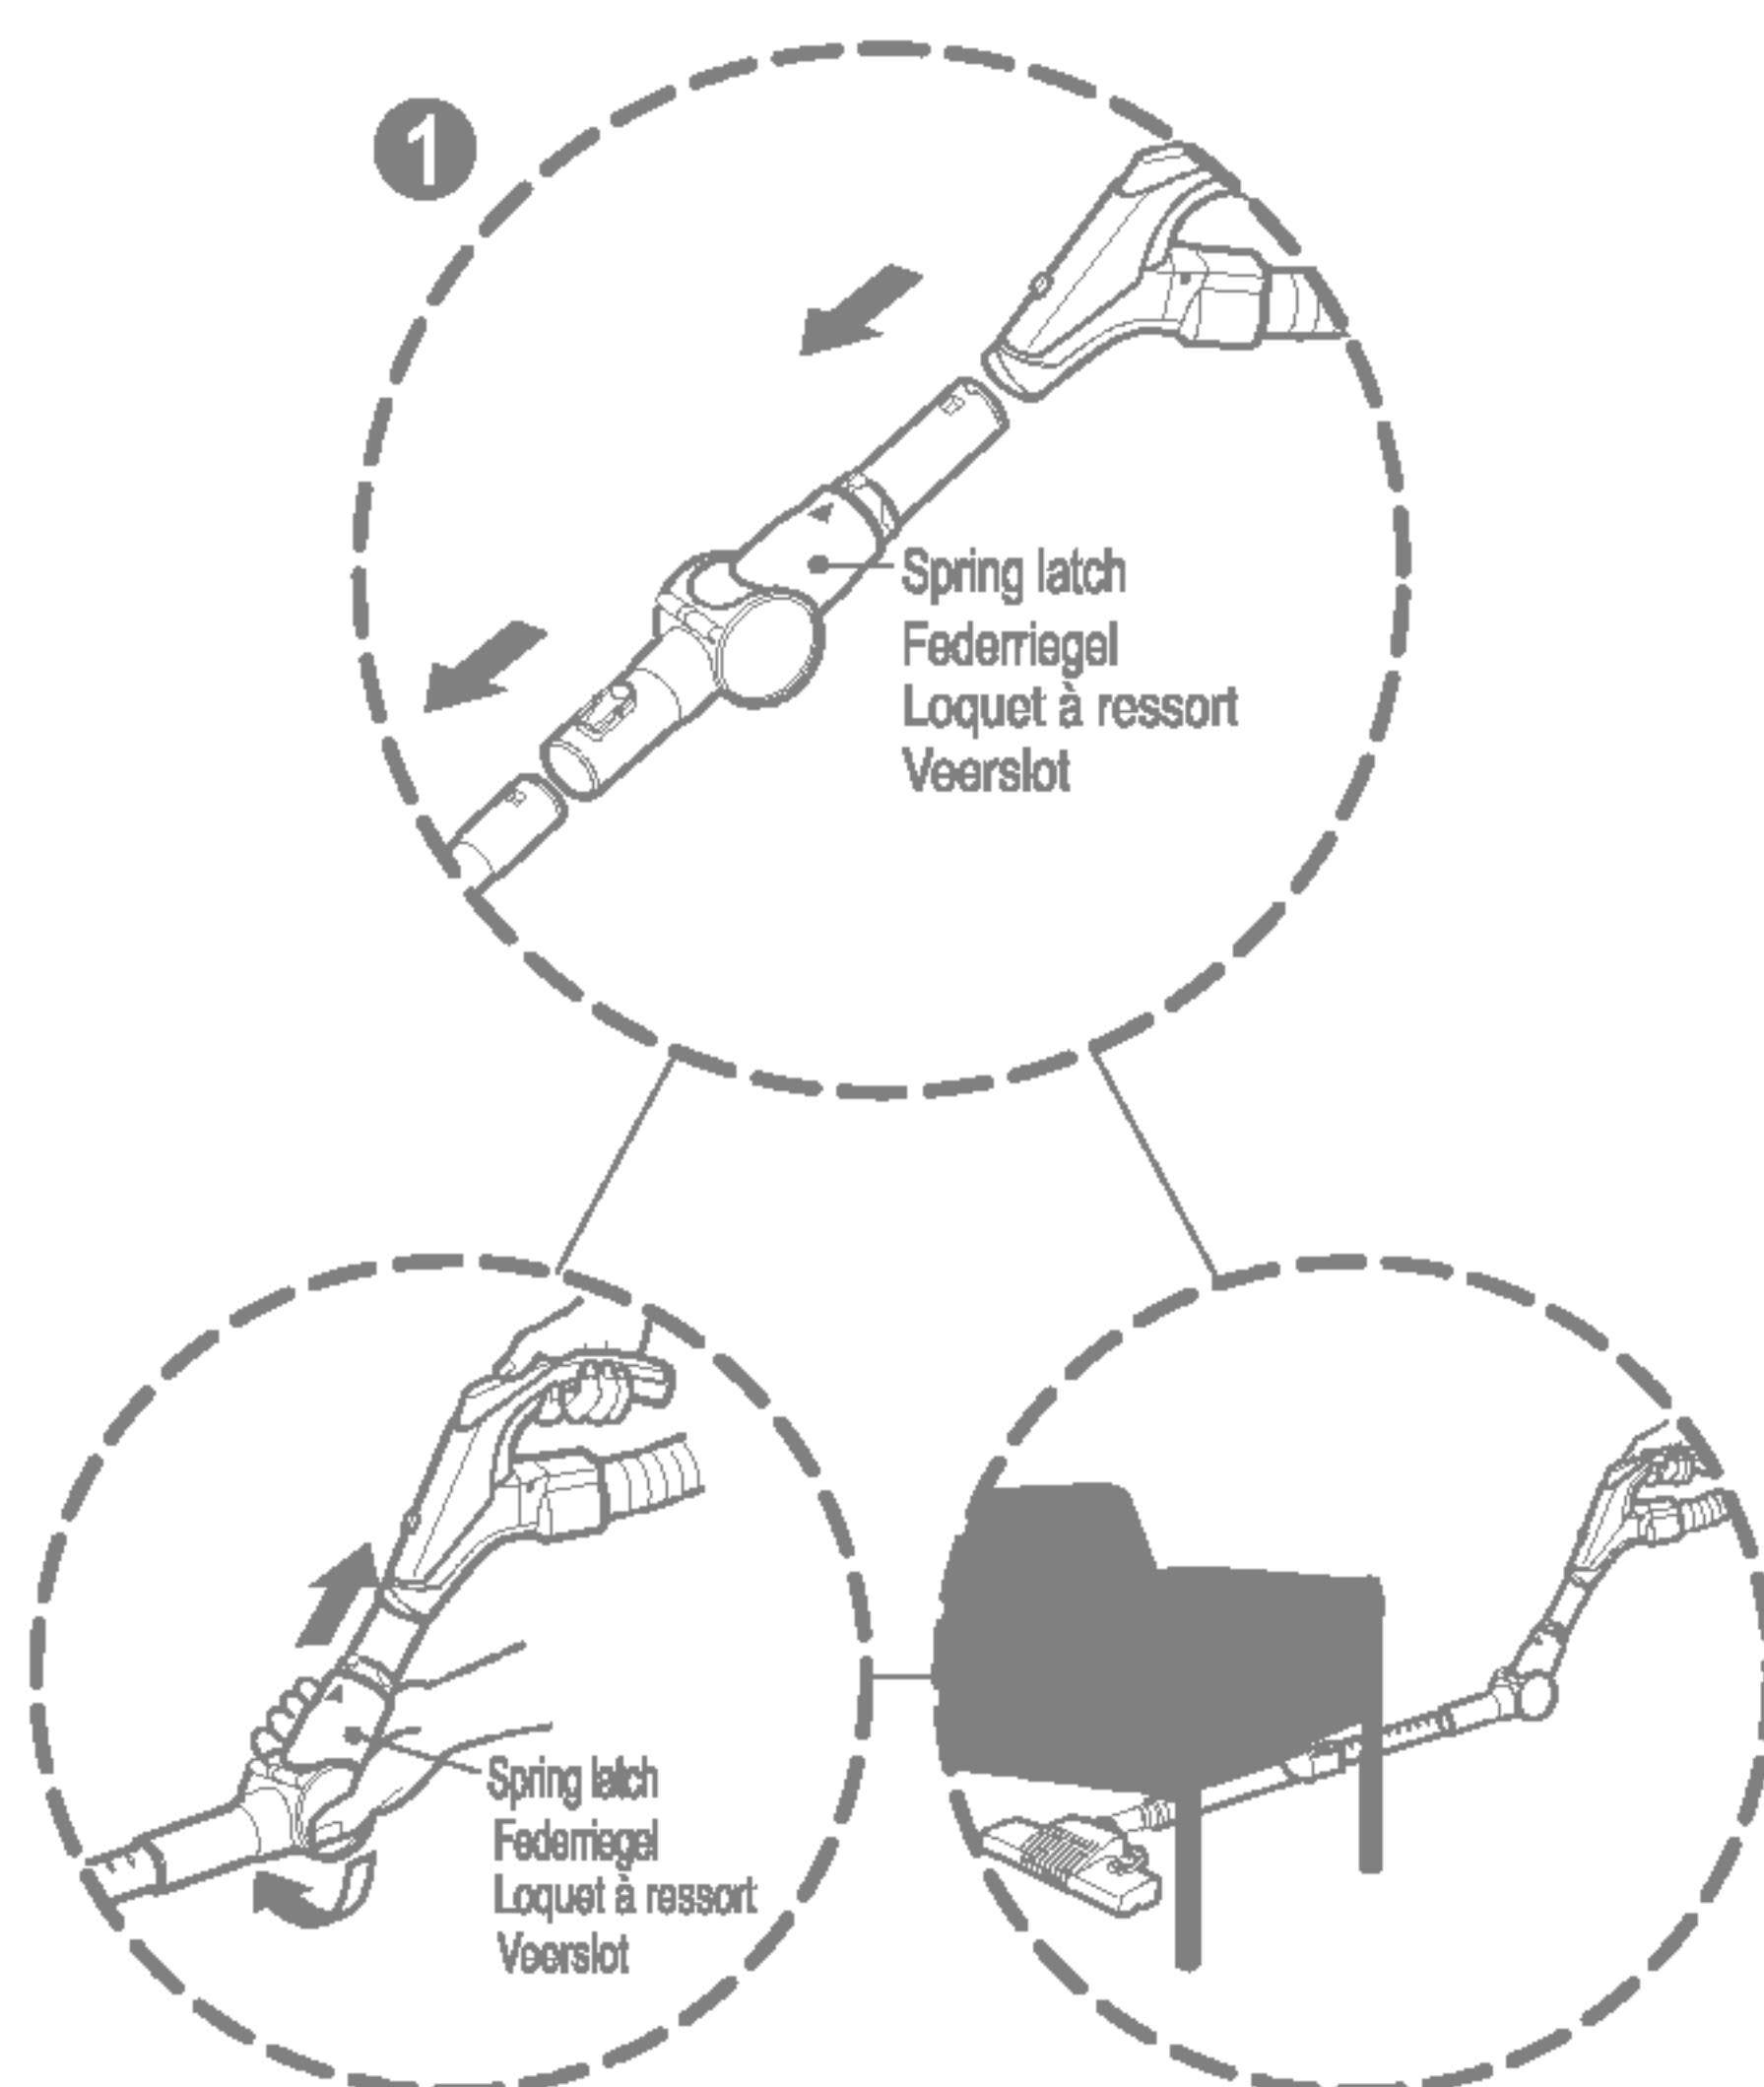

① Elbow tube (OPTIONAL)

Elbow tube is for cleaning under the sofa, table and bed easily.

- Connect the elbow tube to the flexible hose and, connect the telescopic tube to the elbow tube. (You can also connect the telescopic tube to the flexible hose without the elbow tube.)
- If you pull the spring latch, the elbow tube is bended.
- If you stretch the elbow tube, it is returned to its position.

① Tubo a gomito (OPZIONALE)

Il tubo a gomito serve a una facile pulizia sotto al divano, letto e tavolo.

- Collegare il tubo a gomito al tubo flessibile e collegare il tubo telescopico al tubo a gomito (È possibile collegare il tubo telescopico al tubo flessibile senza tubo a gomito.)
- Agendo sulla chiusura a molla il tubo a gomito si piega.
- Stirando il tubo a gomito torna alla posizione di partenza.

Informazioni per la sicurezza

Vi preghiamo di leggere tutte le informazioni riportate di seguito contenenti importanti istruzioni per la sicurezza, l'uso e la manutenzione dell'apparecchio.

Questo apparecchio è conforme alle seguenti Direttive CE: Direttive -73/23/EEC, 93/68/EEC relative al basso voltaggio e la Direttiva 89/336EEC EMC.

- Non permettere ai bambini di usare l'apparecchio se non sotto il vostro controllo.
- Non usare l'apparecchio se il cavo di alimentazione è danneggiato o difettoso.
- Se il cavo di alimentazione risulta danneggiato, deve essere sostituito da un tecnico autorizzato del Servizio assistenza della LG Electronics, poiché sono necessari degli strumenti speciali per ripararlo.
- Spegnerne sempre l'aspirapolvere prima di:
 - cambiare il sacchetto raccogli-polvere.
 - cambiare o pulire i filtri.
- **Se il sacchetto raccogli-polvere non è inserito, il coperchio non può essere chiuso. Non forzare!**
- Non aspirare sostanze infiammabili o esplosive (liquidi o gas).
- Non aspirare ceneri calde, braci, oggetti taglienti, ecc.
- Non aspirare acqua o altri liquidi.
- Pulendo con un sistema di spazzoline rotanti, non inserirvi mai le dita.
- Se dovesse essere necessario sostituire la spina, l'originale va eliminata in modo da impedire scosse elettriche quando si usano prese da 13 amp all'interno della casa.

UTILIZZO

Collegamento del tubo flessibile

Inserire la parte terminale (1) del tubo

flessibile (2) nell'attacco sul corpo dell'aspirapolvere.

Per rimuovere il tubo flessibile dal corpo dell'aspirapolvere, premere il pulsante (3) situato sulla parte terminale e tirare verso l'alto.

Assemblaggio dei tubi

(a seconda del modello)

- **Tubo di metallo o plastica (4)**
- Unire i due tubi ruotandoli leggermente.
- **Tubo telescopico (5)**
 - Tenere la molla del chiavistello (6).
 - Estrarre il tubo fino alla lunghezza desiderata.
 - Bloccare il fermo a molla.

Utilizzo della bocchetta e degli accessori

(a seconda del modello). Inserire la bocchetta della spazzola alla fine del tubo.

- **La bocchetta a due posizioni (7)** è dotata di un pedale (8) che permette di regolare la sua posizione a seconda del tipo di superficie. **Posizione per superfici dure (piastrelle, parquet..):** premere sul pedale per abbassare la spazzola.

Posizione per moquette o tappeti:

premere sul pedale per alzare la spazzola.

Alloggio del sacchetto di polvere (8).

L'alloggio del sacchetto di polvere (8) può accogliere comodamente il nuovo sacchetto. Impedisce la sparizione del sacchetto.

Collegamento all'alimentazione elettrica e utilizzo

- Estrarre il cavo di alimentazione per la lunghezza desiderata e inserirlo nella presa di corrente. Il tasto di scorrimento (9) serve per avviare l'aspirapolvere. Per fermarlo, far scorrere di nuovo il tasto (9). Controllo elettronico dell'alimentazione (9) La capacità di aspirazione aumenta per gradi fino al MAX. OFF : Spento TENDA : basso PAVIMENTO : massima potenza Disco di uretano (10), (11) I tre dischi di uretano per le scale (10) e il disco di uretano (11) impediscono di graffiare il pavimento e riducono il rumore della macchina.

Led di illuminazione **(13)** GIALLO: acceso
Sistema di parcheggio **(14)**

Per brevi interruzioni durante la pulizia, per esempio per spostare un mobile o un tappeto, usare il sistema di parcheggio ed appoggiare il tubo flessibile ed il beccuccio.

Far scorrere il gancio fissato allo strumento di pulizia nel foro dietro all'apparecchio.

Trasporto e conservazione **(15)**

Una volta spento e scollegato l'aspirapolvere dalla presa di corrente, premere il pulsante **(12)** per riavvolgere automaticamente il cavo di alimentazione.

Si può spostare o riporre l'apparecchio in posizione verticale facendo scorrere il gancio sulla testina di pulizia nell'alloggiamento sotto all'apparecchio.

Sostituzione del sacchetto raccogli-polvere

Il sacchetto della polvere va sostituito quando l'aspirapolvere è impostato sulla massima potenza, con il beccuccio lontano dal pavimento e il LED rosso "bag full" **(16)** è illuminato.

In questa condizione, anche se il sacchetto raccogli-polvere non risultasse pieno, deve comunque essere sostituito.

È possibile che una gran quantità di polvere molto fine abbia otturato i pori del sacchetto.

- Spegner l'apparecchio e staccare la spina.
- Aprire il coperchio tirandolo **(17)**
Tirare fuori il porta sacchetto filtri.
- Premere il pulsante **(18)** avanti nella direzione della freccia e rimuovere il sacchetto di polvere pieno,
- gettarlo via e inserire il sacchetto nuovo nell'aspirapolvere.

Nota: l'apparecchio è fornito di dispositivo di sicurezza per controllare che il sacchetto sia nella posizione corretta; non è possibile chiudere il coperchio se il sacchetto non è nella posizione giusta.

Pulizia del filtro motore

Il filtro motore è situato all'interno dell'apparecchio tra il sacchetto

raccogli-polvere e il motore. Ad ogni sostituzione del filtro dell'aria, si raccomanda di rimuovere il filtro motore **(22)**, di pulirlo picchiettandolo per eliminare la polvere, quindi di risistemarlo nell'aspirapolvere.

Cambio dei filtri di uscita dell'aria

Per cambiare filtro **(21)**, rimuovere il coperchio del compartimento filtri **(22)** situato dietro all'apparecchio premendo il pulsantino.

Bocchetta stretta **(23)**

Per l'aspirazione in punti difficile accesso come infissi o fessure.

Spazzola per la polvere **(24)**

Per l'aspirazione di cornici di quadri, profili di mobili, libri e altri oggetti dalla forma irregolare.

Bocchetta per poltrone **(25)**

Per l'aspirazione di poltrone, materassi ecc.

COSA FARE SE L'APPARECCHIO NON FUNZIONA

Controllare che l'apparecchio sia collegato correttamente alla presa di corrente e che la presa sia funzionante.

COSA FARE QUANDO LA CAPACITA' DI ASPIRAZIONE DIMINUISCE

- Spegner l'apparecchio e scollegarlo dalla presa di corrente.
- Controllare che i tubi, il tubo flessibile e le bocchette a terra non siano otturati.
- Controllare che il sacchetto raccogli-polvere non sia pieno. Se necessario sostituirlo.



Disposal of your old appliance

1. When this crossed-out wheeled bin symbol is attached to a product it means the product is covered by the European Directive 2002/96/EC.
2. All electrical and electronic products should be disposed of separately from the municipal waste stream via designated collection facilities appointed by the government or the local authorities.
3. The correct disposal of your old appliance will help prevent potential negative consequences for the environment and human health.
4. For more detailed information about disposal of your old appliance, please contact your city office, waste disposal service or the shop where you purchased the product.



Smaltimento delle apparecchiature obsolete

1. Quando su un prodotto è riportato il simbolo di un bidone della spazzatura barrato da una croce significa che il prodotto è coperto dalla direttiva europea 2002/96/EC.
2. Tutti i prodotti elettrici ed elettronici dovrebbero essere smaltiti separatamente rispetto alla raccolta differenziata municipale, mediante impianti di raccolta specifici designati dal governo o dalle autorità locali.
3. Il corretto smaltimento delle apparecchiature obsolete contribuisce a prevenire possibili conseguenze negative sulla salute umana e sull'ambiente.
4. Per informazioni più dettagliate sullo smaltimento delle apparecchiature obsolete, contattare il comune, il servizio di smaltimento rifiuti o il negozio in cui è stato acquistato il prodotto.



LG Electronics Inc.

<http://www.lge.com/>