TV LCD wireless

Manuale d'istruzioni
(15LW1R/15LW1RA)



Dichiarazione di conformità

La società LG Electronics Italia S.p.A. dichiara che il televisore a colori LG **15LW1R /15LW1RA** è costruito in conformità alle prescrizioni del D.M.n°548 del 28/8/95, pubblicato sulla G.U. n°301 del 28/12/95 ed in particolare è conforme a quanto indicato nell'art. 2, comma 1 dello stesso decreto.
Questo apparecchio è fabbricato nel rispetto delle dis-posizioni di cui al D.M. 26/03/92 ed in particolare è con-forme alle prescrizioni del Art. 1 dello stesso decreto ministeriale.

Leggere la sezione "Precauzioni di sicurezza" con attenzione per utilizzare il prodotto adeguatamente.

Funzioni principali della TV LCD wireless


Funzione TV wireless


* L'unità di comunicazione wireless consente di guardare la TV nei luoghi in cui non è disponibile nessuna connessione antenna / cavo in posizioni comode.

Funzione Media Player

* Una volta collegato al PC, è possibile riprodurre immagini, file musicali o video.


CE0678!

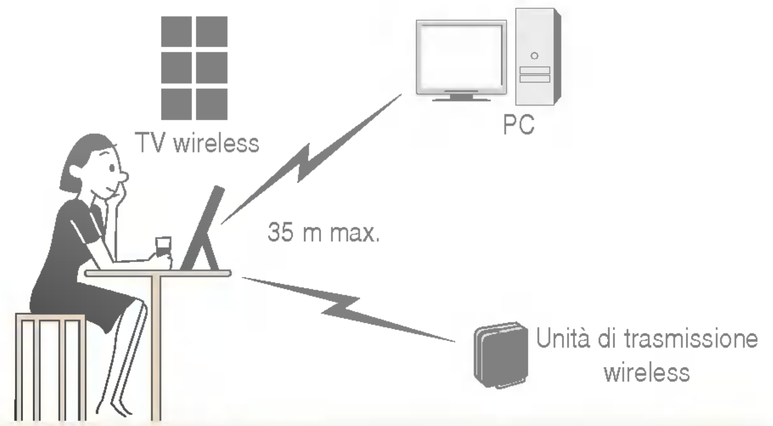

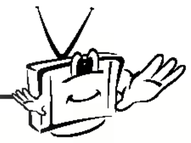


Nota

* Il prodotto può essere impiegato ad una distanza max. di 35 m, limitata da eventuali ostacoli o altre interferenze della rete wireless.
* Se la connessione di rete è scarsa, potrebbe essere visualizzate immagini sgranate dato che la comunicazione viene convertita in formato MPEG prima della trasmissione wireless.
* La qualità della connessione può essere interessata da apparecchiature che emettono onde radio.
* È presente un ritardo di circa 1,5 secondi tra la sorgente del segnale e la visualizzazione.

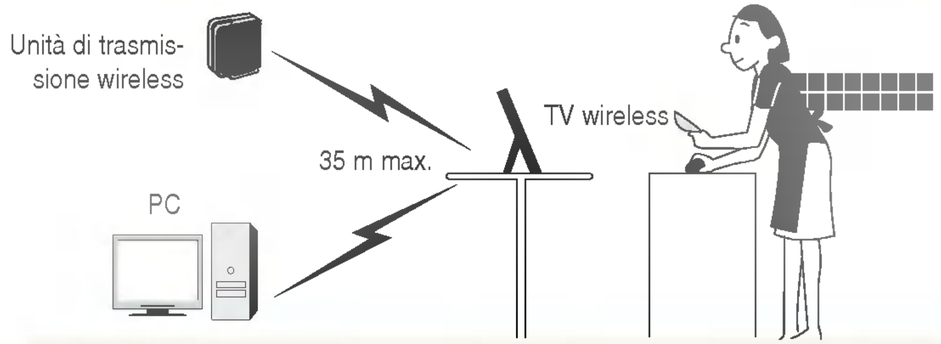

Grazie per aver acquistato un prodotto LG. Verificare che gli accessori riportati di seguito siano inclusi all'interno dell'imballaggio della TV wireless.
* La TV wireless e i suoi accessori potrebbero avere un aspetto diverso.

Accessori TV wireless

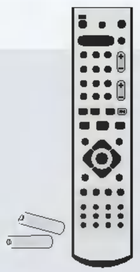

Telecomando e batterie




Manuale d'istruzioni, software ed altre schede



2 cavi di alimentazione



2 trasformatori DC



Gruppo batterie TV



Supporto di montaggio (solo con 15LW1R)

04 Indicazioni prima dell'uso

Precauzioni di sicurezza 04
Descrizione e funzioni dei componenti della TV wireless 11
Vista frontale/ dall'alto della TV wireless: pulsanti di regolazione 11
Vista posteriore della TV wireless/ Unità di trasmissione wireless 12
Guardare la TV wireless con il supporto di montaggio (solo con 15LW1R) 13
Gruppo batterie della TV wireless 14
Installare i gruppi batterie 14
Telecomando 15

17 Collegamento ed impiego

Collegamento dell'alimentazione 17
Collegamento dell'antenna 18
Collegare più di 2 impianti TV 19
Collegare un VCR/DVD 20
Collegare un decoder TV via cavo 21
Collegare dispositivi esterni come videocamere digitali 22

23 Regolazione con l'impiego della TV wireless

Guardare la TV wireless 23
Selezione delle lingue 24
Selezione della lingua sullo schermo 24
Sintonizzazione delle stazioni televisive 25
Sintonizzazione automatica 25
Sintonizzazione manuale dei programmi 27
Sistemazione programmi 30
Programma Favorito 32
Richiamo della tavola dei programmi 33

Regolazione dell'immagine 34
PSM (Memoria Stato dell'Immagine) 34
Regolazione dell'immagine 34

SSM (Memoria Stato del Suono) 35
SSM (Memoria Stato del Suono) 35
AVL (regolazione automatica volume) / Bilanc. 35
Regolazione del suono 36

Opzioni del menu Speciale 37
Selezionare il segnale in ingresso 37
Timer spegnim. 37
Impostare il blocco bambini 38
Televideo 39

41 Impiego del Media Browser

Impiego del Media Browser 41
Impostare la rete wireless (Metodo d'impostazione 1) 41
Impostare la rete wireless nel computer 43
Installare il server 'Media Library' nel computer 45
Impostare la rete wireless (Metodo d'impostazione 2) 48
Impiego del Media Library Manager (gestione media Library) 51
Visualizzazione immagini 52
Riprodurre musica 54
Riprodurre film 57
Modificare le impostazioni 59

60 Nota

Verificare prima di riportare un malfunzionamento 60
Specifiche del prodotto 64

Precauzioni di sicurezza

Le precauzioni di sicurezza riportate di seguito sono fornite al fine di impedire eventuali incidenti e danni imprevisti con un impiego sicuro ed accurato del prodotto.

È possibile raggruppare le precauzioni di sicurezza in "Avvisi" ed "Avvertenze" con i significati riportati di seguito.

⚠ Avvertenza: se non si osservano o si contravvengono le istruzioni, è possibile riportare gravi lesioni o subire conseguenze fatali.

⚠ Attenzione: se non si osservano o si contravvengono le istruzioni, è possibile riportare leggere lesioni o causare danni al prodotto.


⃠ Divieto: non è consentito eseguire l'operazione descritta dopo questo simbolo.

• Mantenere il Manuale d'Istruzioni in un punto a cui tutti gli utenti possano avere accesso una volta letto.

⚠ AVVERTENZA


Se non si osservano o si contravvengono le istruzioni, è possibile riportare gravi lesioni o subire conseguenze fatali.

Installazione

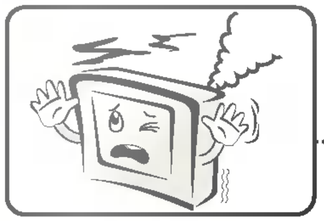


Se dal prodotto vengono emessi fumo, strani rumori o cattivi odori, scollegarlo e contattare un centro di assistenza tecnica.

È possibile subire scosse elettriche o si possono sviluppare incendi.

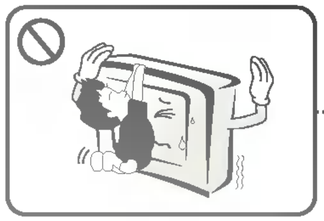


Non collocare oggetti pesanti sulla TV o impedire a bambini o animali domestici di camminare sulla TV.

Avvertire i bambini contro eventuali lesioni in caso di caduta.

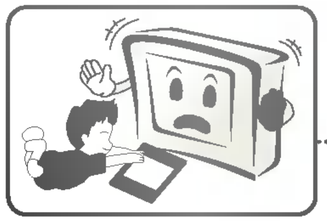


Conservare le confezioni antiumidità, gli imballaggi e gli altri materiali d'imballo fuori dalla portata dei bambini

Se inghiottiti accidentalmente, indurre il vomito e consultare immediatamente un medico.

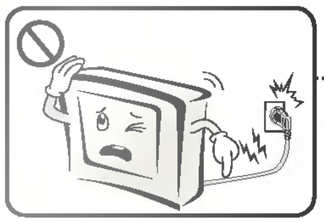

Prestare attenzione alla disposizione dei cavi evitando di intralciare i passaggi.

Inciampando nel cavo di alimentazione, si può cadere, ricevere eventuali scosse elettriche, riportare lesioni oppure si possono provocare danni al prodotto.

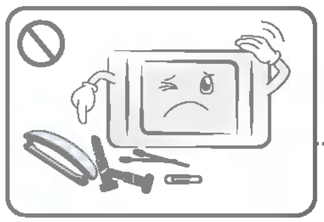


Non inserire oggetti metallici come ad es. monete, mollette per capelli, ecc.
o oggetti combustibili. Avvertire anche i bambini di seguire le precedenti indicazioni.

Si potrebbero subire scosse elettriche oppure si potrebbero provocare incendi. Se vengono inseriti eventuali oggetti estranei, scollegare il cavo di alimentazione e contattare un centro di assistenza tecnica.


Precauzioni di sicurezza

Impiego

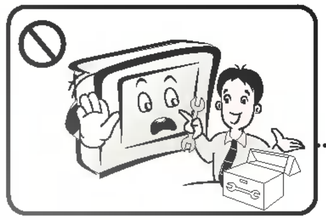


Il prodotto dovrebbe essere smontato, riparato o modificato solo da parte di personale tecnico qualificato.

Si potrebbero subire scosse elettriche oppure si potrebbero provocare incendi.

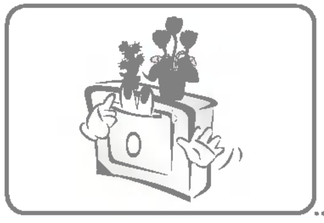


Non collocare un contenitore per liquidi come ad es. portafiori, vasi da fiori, tazze, cosmetici o prodotti cosmetici così come decorazioni o candele sulla TV wireless o sull'unità di trasmissione wireless.

Si potrebbero subire scosse elettriche oppure si potrebbero provocare incendi.

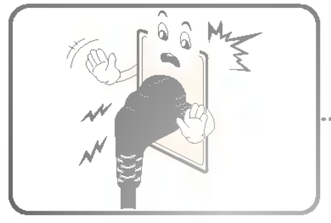


Se si rileva la presenza di una perdita di gas, non toccare la TV o accenderlo.

Si potrebbero sviluppare incendi.

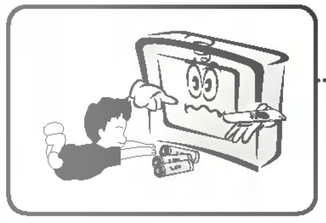

Mantenere le batterie del telecomando fuori dalla portata dei bambini.

Se i bambini inghiottissero la batteria, consultare immediatamente un medico.

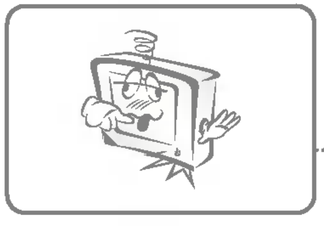


Non utilizzare il prodotto mentre presenta difetti come assenza di immagini o suoni Spegnere il prodotto, scollegarlo e contattare un centro di assistenza tecnica.

Si potrebbero subire scosse elettriche oppure si potrebbero provocare incendi.


Precauzioni di sicurezza

Precauzioni relative all'alimentazione

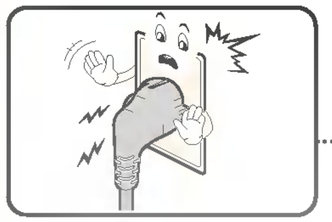


Accertarsi che cavo di alimentazione sia correttamente collegato alla presa di corrente elettrica con messa a terra.

Si potrebbero subire scosse elettriche.

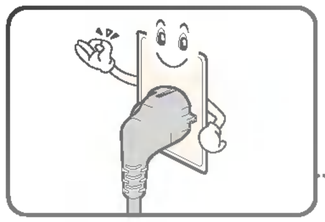


Utilizzare il voltaggio nominale specificato.
Utilizzare esclusivamente le forme di alimentazione elettrica indicate nelle istruzioni per l'uso.

È possibile danneggiare la TV wireless o si possono riportare lesioni.

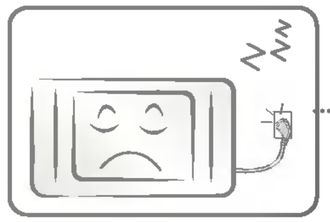


Scollegare il prodotto quando non viene impiegato per un periodo di tempo prolungato

È possibile che sul prodotto sia presente della polvere che può provocare dispersioni elettriche, scosse elettriche o incendi a causa di un surriscaldamento, accensione o isolamento logorato.

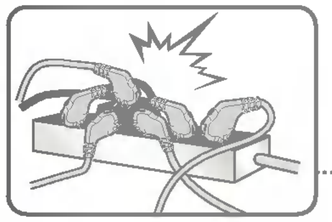


Non utilizzare diversi dispositivi allo stesso tempo quando si utilizza una presa multipla. Utilizzare una presa multipla con messa a terra progettata per computer.

Si possono sviluppare incendi a causa di eventuali surriscaldamenti.

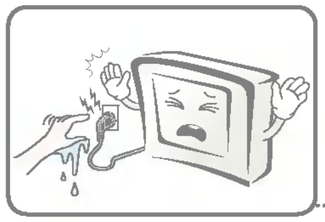


Non toccare la presa dell'alimentazione con le mani bagnate. Se il collegamento dell'alimentazione è umido o ricoperto di polvere, asciugarlo completamente o ripulirlo prima dell'uso.

Si potrebbero subire scosse elettriche.

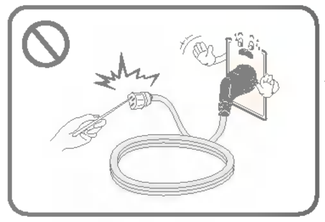


Non inserire materiali conduttori nell'apertura del cavo di alimentazione.

Si potrebbero subire scosse elettriche.

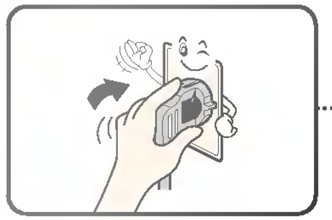

Collegare con decisione la spina d'alimentazione in modo che non presenti oscillazioni.

Le spine non collegate in modo stabile rappresentano rischi d'incendio.

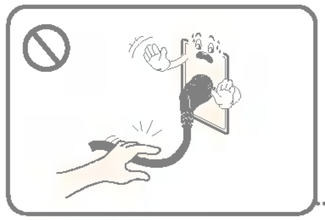


Trattenere la spina con le mani quando si disinnesta il cavo dell'alimentazione. Non piegare il cavo applicando una forza eccessiva o disporvi eventuali oggetti pesanti al di sopra.

È possibile danneggiare i cavi elettrici provocando in questo modo scosse elettriche o incendi.


Precauzioni di sicurezza

ATTENZIONE se non si osservano o si contravvengono le istruzioni, è possibile riportare leggere lesioni o causare danni al prodotto.

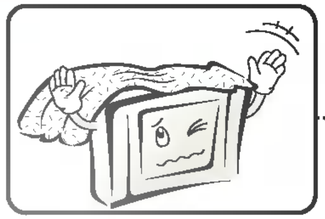


Accertarsi che le aperture di ventilazione non siano bloccate da tovaglie, tende o materiali simili.

Il prodotto potrebbe riportare danni a causa dell'aumento della temperatura interna o si potrebbero sviluppare incendi.

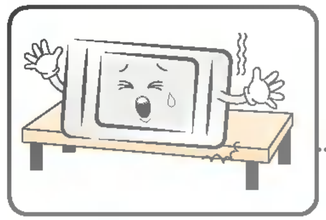


Installare il prodotto su una superficie piana e stabile impedendo eventuali movimentazioni e cadute del prodotto.

Se il prodotto cade, si potrebbero riportare lesioni o il prodotto potrebbe rompersi.

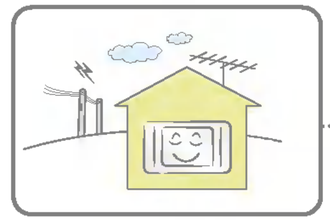

Installare il prodotto in un punto privo di interferenze elettromagnetiche.

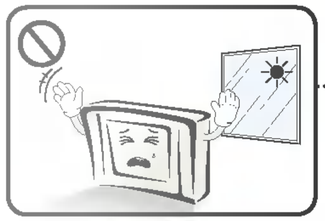


Non installare il prodotto esponendolo alla luce diretta del sole.

Il prodotto potrebbe riportare danni o si potrebbero sviluppare incendi.




Non installare il prodotto su superfici instabili ed oscillanti.

Il prodotto potrebbe cadere o ribaltarsi provocando in questo modo eventuali lesioni.

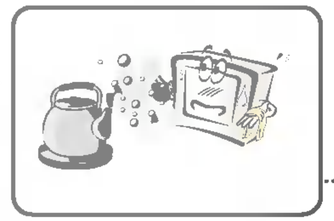

Non installare il prodotto in un punto che potrebbe entrare in contatto diretto con oli o umidità – come ad esempio a lato di tavoli da cucina o di umidificatori.

Si potrebbero subire scosse elettriche oppure si potrebbero provocare incendi.

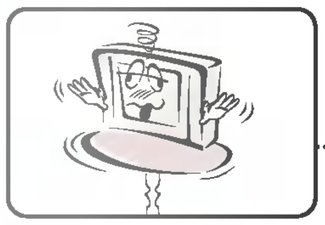


Durante l'installazione in un centro divertimenti o su una mensola, assicurarsi che la parte frontale del prodotto non sporga al di fuori della parte frontale dell'alloggiamento o della mensola.

Il baricentro può risultare sbilanciato provocando in questo modo eventuali lesioni o la caduta del prodotto.

Precauzioni di sicurezza

Movimentazione

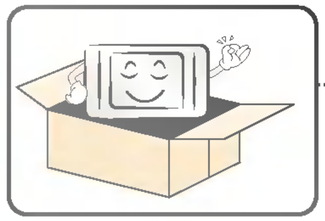

Non gettare l'imballaggio e la scatola originali.

Utilizzare la scatola d'imballaggio durante la movimentazione del prodotto.



Non far cadere o percuotere il dispositivo durante il trasporto o la movimentazione.


Si potrebbero riportare lesioni o il prodotto potrebbe essere danneggiato.

Precauzioni relative all'alimentazione



Non scollegare il cavo di alimentazione mentre il dispositivo è attivo e non è montata la batteria.


Il prodotto potrebbe riportare danni a causa della scossa elettrica.

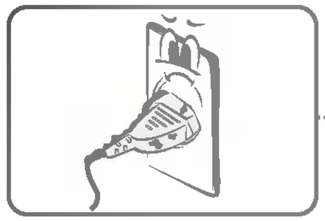

Se la spina o la presa di alimentazione sono coperte da polvere, procedere alla loro pulizia.

Si potrebbe sviluppare incendi.

Pulizia

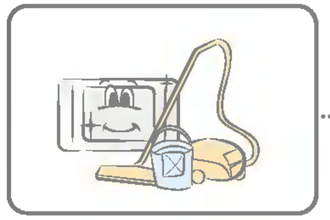

Consultare un centro di assistenza clienti o di assistenza tecnica per le operazioni di pulizia una volta all'anno.

Se non si procede alla pulizia del prodotto, si possono sviluppare incendi oppure il prodotto può rompersi.




Scollegare il cavo di alimentazione, il cavo del segnale e la batteria prima di svolgere le operazioni di pulizia del prodotto.

Si potrebbero subire scosse elettriche oppure si potrebbero provocare incendi.


Precauzioni di sicurezza

Impiego

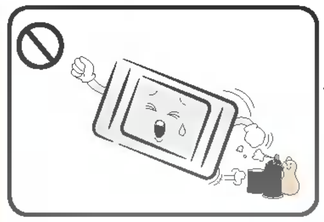


Non utilizzare o disporre sostanze infiammabili vicino al prodotto.

Si potrebbero sviluppare incendi.

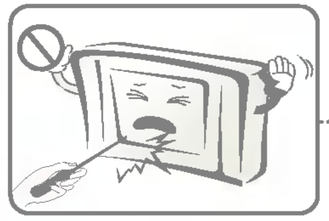

Non esercitare pressioni o graffiare il pannello con oggetti appuntiti (chiodi, matite o penne).

È facile danneggiare o rovinare i pannelli.

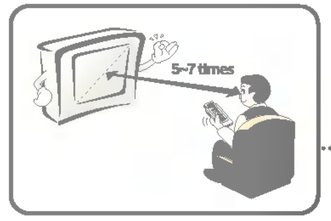


La distanza utile per la visualizzazione del prodotto dovrebbe essere pari a 5 ~ 7 volte la misura della diagonale dello schermo.

Si potrebbero riportare danni alla vista se si guarda la TV ad una distanza troppo ravvicinata per un periodo prolungato.




Mantenere sempre il prodotto pulito.

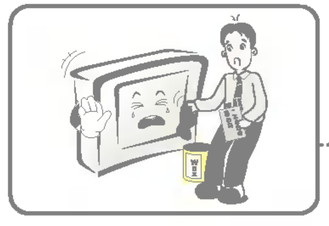

Utilizzare un detergente per lenti blando per pulire lo schermo. (Non utilizzare benzene, diluenti o alcool.)


Il prodotto può subire deformazioni.

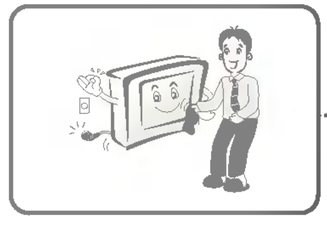

Scollegare il cavo d'alimentazione e pulire strofinando con un panno morbido anziché un panno umido.


Se l'acqua penetra attraverso una fessura potrebbe provocare scosse elettriche o la rottura del prodotto.

Indicazioni supplementari

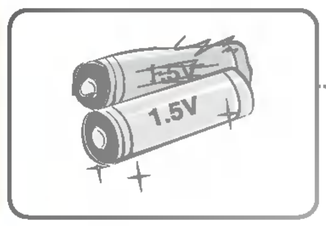

Non mescolare le batterie nuove a quelle vecchie.


Si potrebbero verificare perdite delle batterie.

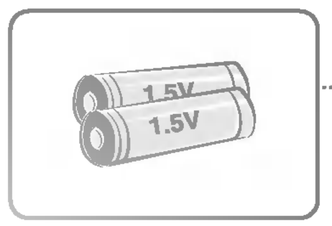

Non utilizzare batterie che non siano progettate dal produttore.

Precauzioni di sicurezza

Gruppo batterie

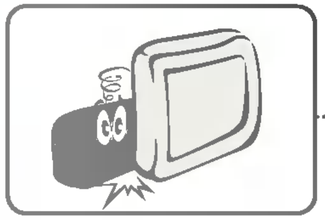


Non caricare il gruppo batterie utilizzando un altro dispositivo o circuito di alimentazione elettrica.

Il gruppo batterie può riportare eventuali danni.



Non gettare il gruppo batterie impiegato senza prestare attenzione.

Sono presenti rischi d'esplosione o d'incendio. Il metodo di smaltimento può essere diverso per ogni paese o regione.
Utilizzare il metodo di smaltimento appropriato.

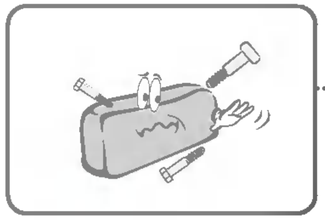


Non gettare o smontare il gruppo batterie.

Sono presenti rischi d'esplosione o d'incendio dovuti ai gruppi batterie danneggiati.




Utilizzare solamente gruppi batterie approvati e certificati da LG Electronics.

Sono presenti rischi d'esplosione o d'incendio.

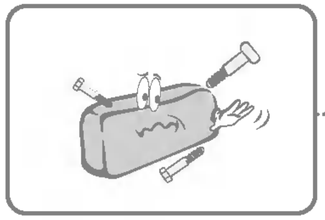


Non conservare il gruppo batterie nei pressi di un oggetto metallici come chiavi o graffette.

Il gruppo batterie potrebbe riportare danni, provocare incendi o bruciarsi a causa di un rapido aumento della temperatura dovuto alla sovracorrente.

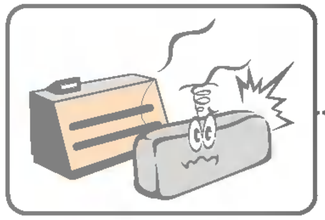


Non conservare il prodotto vicino ad oggetti che generano calore come i termosifoni..

Si potrebbero sviluppare incendi o il prodotto potrebbe riportare danni.

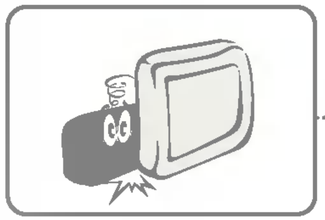


Prestare attenzione al fatto che i terminali del gruppo batterie non generino cortocircuiti.

Sono presenti rischi d'esplosione.

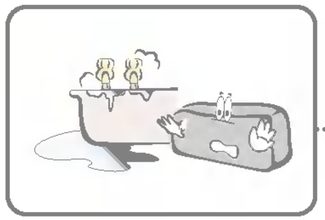

Non conservare in aree esposte ad elevate temperature (oltre i 60 gradi) o umide.

Sono presenti rischi d'esplosione o d'incendio.

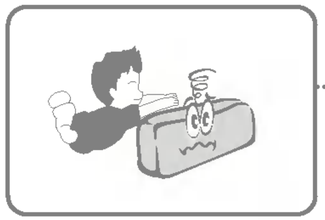


Tenere fuori dalla portata dei bambini.

I bambini potrebbero riportare lesioni o il prodotto potrebbe rompersi.




Accertarsi che il gruppo batterie sia inserito in modo stabile.

Sono presenti rischi d'esplosione o d'incendio.

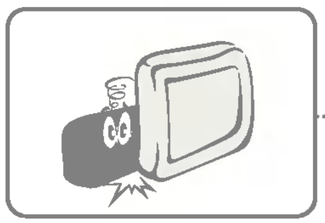

Manipolare il gruppo batterie prestando attenzione dato che contiene litio.


Sono presenti rischi d'esplosione o d'incendio.

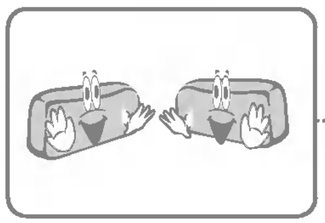


Utilizzare lo stesso tipo di gruppo batterie per la sua sostituzione con uno nuovo.

Descrizione e funzioni dei componenti della TV wireless

Vista frontale della TV wireless: pulsanti di regolazione

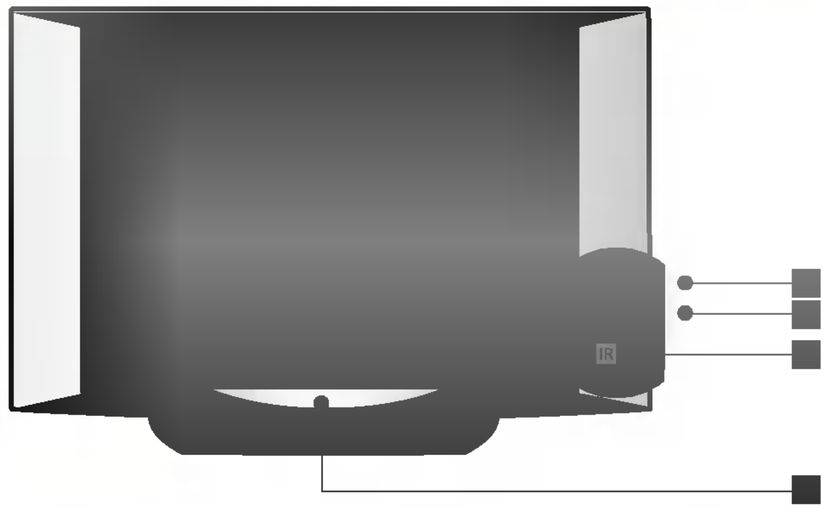

Vista dall'alto della TV wireless: pulsanti di regolazione

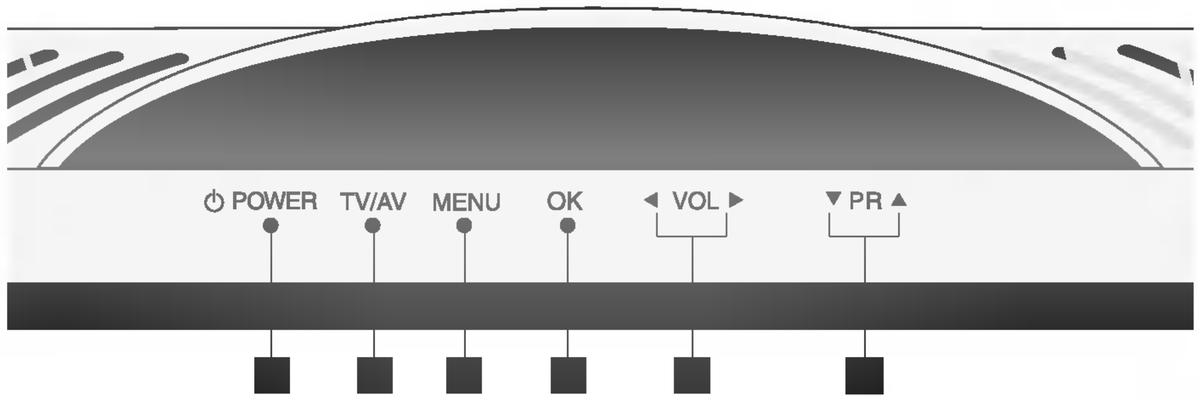

1 **LED stato della rete** Indica lo stato dell'unità di trasmissione wireless all'interno del sistema o in collegamento con il computer.

2 **LED stato della batteria** Indica lo stato della batteria del sistema. Per maggiori dettagli, vedere pagina 14.

3 **Sensore telecomando**

4 **Spia alimentazione /standby** In condizioni di funzionamento normale è di colore blu. La luminosità si reduce con il passare del tempo.

5 **Pulsante di alimentazione** Premere il pulsante per accendere il prodotto e premerlo nuovamente per lo spegnimento.

6 **Pulsante TV/AV** Ogni volta che si preme questo pulsante, il segnale viene commutato secondo il seguente ordine:
TV -> **AV1** -> **AV2** -> **S-Video**

7 **Pulsante Menu** Mostra/nasconde la schermata del menu OSD (On Screen Display) mentre la TV è attiva.


8 **Pulsante OK** Visualizza le informazioni sul canale / sulla batteria mentre la TV wireless è attiva. Oppure consente di memorizzare le impostazioni delle regolazioni della TV wireless.

9 **Pulsante volume** Regola il volume.


10 **Pulsante programma** Regola il canale.

Descrizione e funzioni dei componenti della TV wireless


Vista posteriore della TV wireless

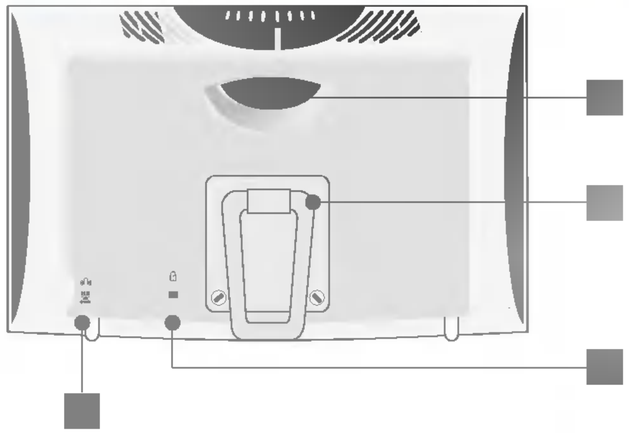

Unità di trasmissione wireless

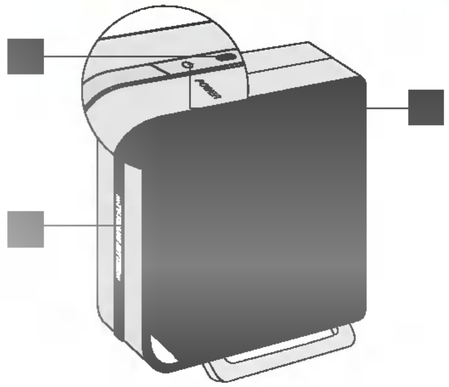

Vista posteriore dell'unità di trasmissione

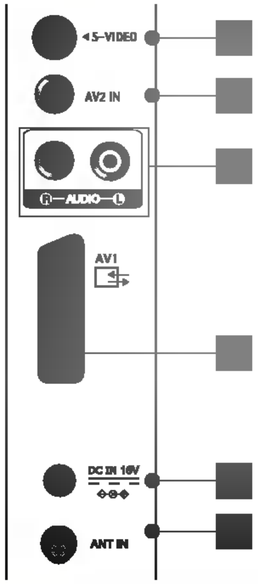

Vista posteriore della TV wireless

1 **Maniglia**

2 **Supporto** È possibile inserire una batteria distaccando il supporto. Oppure è possibile collegare l'interfaccia di montaggio standard VESA distaccando il supporto. (Vedere figura riportata di seguito).


3 

Porta trasformatore DC per cuffie / auricolari
Collegare all'alimentazione.

4 **Dispositivo di bloccaggio antifurto**
Questo dispositivo viene utilizzato per impedire eventuali furti collegando il cavo di bloccaggio (optional). Vedere la figura riportata di seguito.

Interfaccia di montaggio standard VESA
Tipo di supporto e di montaggio a parete (non incluso).

Dispositivo di bloccaggio antifurto (non incluso)

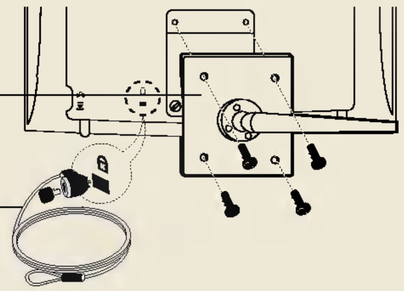

Dispositivo di bloccaggio antifurto
- La TV è dotata di un connettore per il sistema di sicurezza Kensington posto sul pannello posteriore. Il sistema di sicurezza Kensington è un accessorio opzionale. Per maggiori informazioni, visitare il sito **http://www.kensington.com.**
  Kensigton commercializza sistemi di sicurezza per attrezzature elettroniche costose come PC portatili e proiettori LCD.
- Il sistema di sicurezza Kensington è un accessorio opzionale.

Unità di trasmissione wireless

1 **Pulsante di alimentazione** Premere il pulsante per accendere il prodotto e premerlo nuovamente per lo spegnimento.

2 **Spia alimentazione / standby** Indica lo stato di alimentazione dell'unità di trasmissione wireless. È verde in condizioni di funzionamento normale e gialla mentre si trova in modalità stand-by.

3 **Spia stato della rete** Indicatore di connessione della TV wireless. È blu quando è stata stabilita una connessione di rete con la TV wireless.

4 **Porta d'ingresso S-Video**

5 **Porta d'ingresso Video (AV2)**

6 **Porta d'ingresso audio**

7 **Presa Euro scart (AV1)**

8 **Porta trasformatore DC**
Collegare al trasformatore.

9 **Porta d'ingresso antenna**
Collegare alla connessione dell'antenna o del cavo TV.


RS-232C (parte inferiore della TV wireless, parte inferiore dell'unità di trasmissione wireless)


RS-232C

Porta di servizio. Utilizzabile solo da operatori tecnici qualificati.

Supporto della TV wireless


Guardare la TV wireless con il supporto di montaggio (solo con 15LW1R)

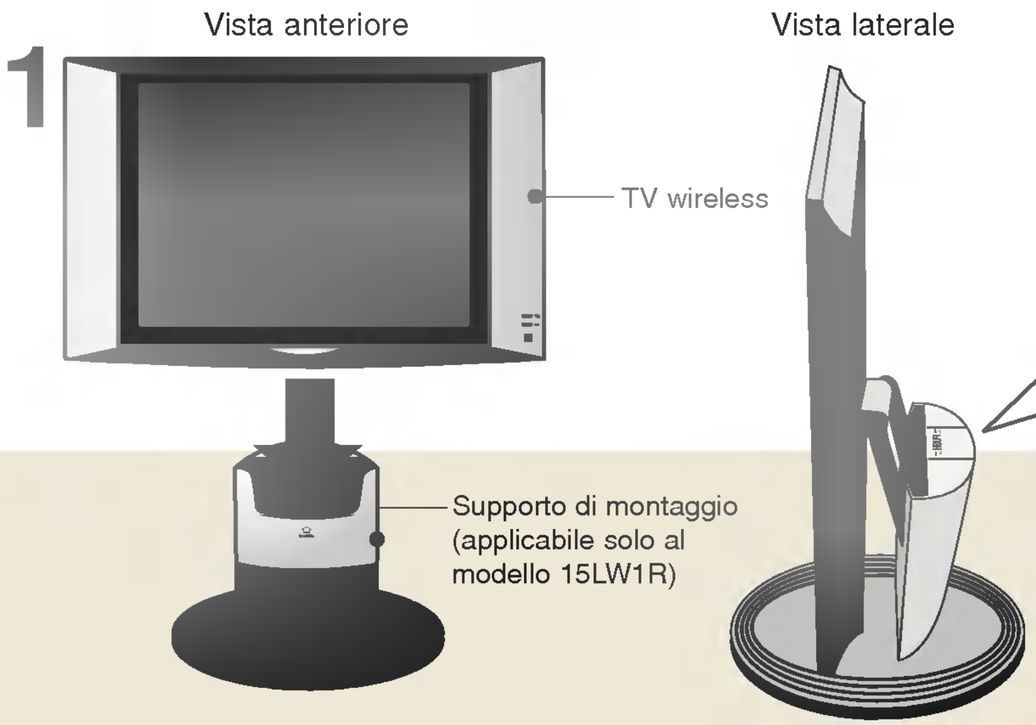

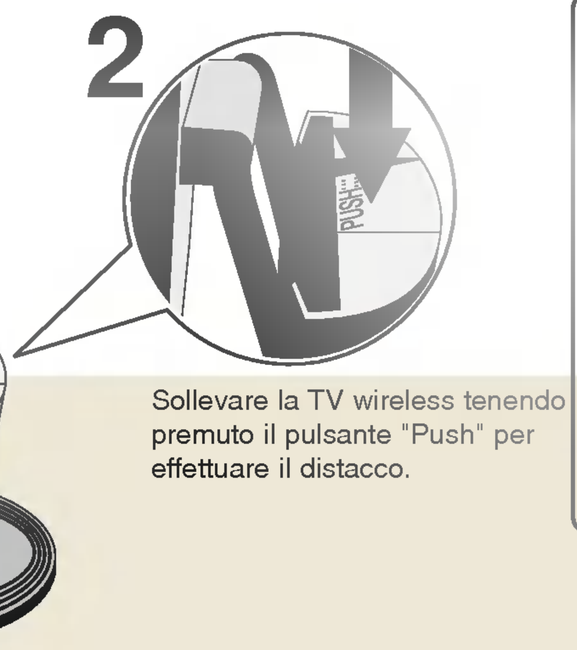


Sollevare la TV wireless tenendo premuto il pulsante "Push" per effettuare il distacco.

Quando si guarda la TV wireless con il supporto di montaggio
Regolare l'angolazione del supporto come mostrato di seguito.

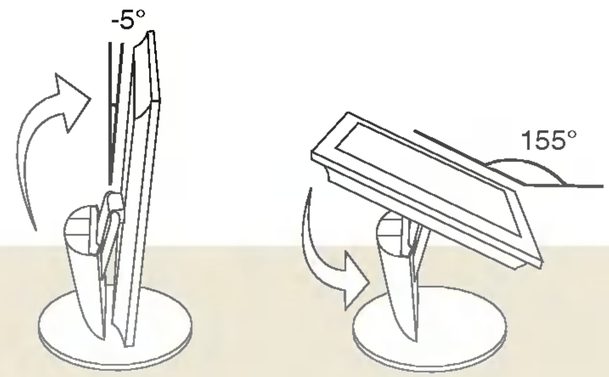

Quando si guarda la TV wireless con il supporto TV wireless

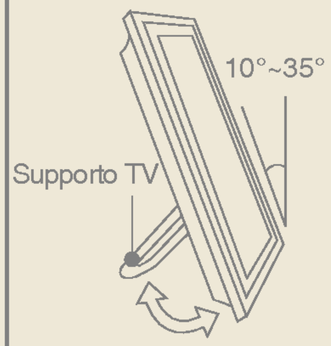

Prestare attenzione perché il supporto può rompersi se si applica una forza eccessiva mentre il supporto non è aperto.

È possibile guardare la TV wireless in qualsiasi angolazione con il supporto di montaggio.

Aprire il supporto della TV wireless e disporlo sul supporto di montaggio.


Se il supporto non è fissato in modo corretto, il supporto può distaccarsi e rompersi.

Esercitare una pressione sulla TV sino a quando non si avverte uno scatto per bloccarla in posizione in modo stabile.

Gruppo batterie della TV wireless


Installare i gruppi batterie

1

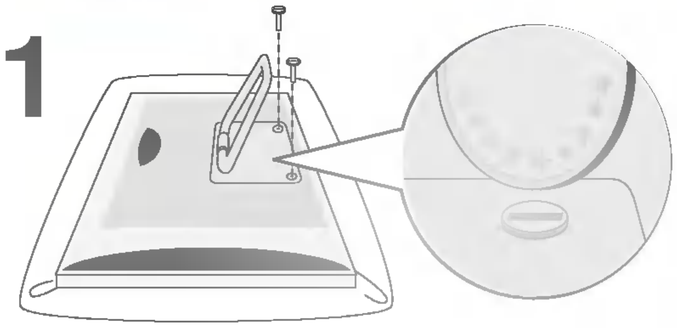


Coprire il pavimento con un panno o un cuscino morbido. Disporre la TV wireless rivolta verso il basso ed aprire il supporto della TV. Rimuovere le viti su entrambi lati come mostrato nella figura. È possibile utilizzare una moneta o un cacciavite per allentare le viti.

2

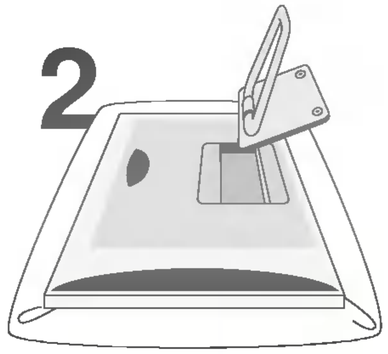


Distaccare il supporto della TV wireless.

3

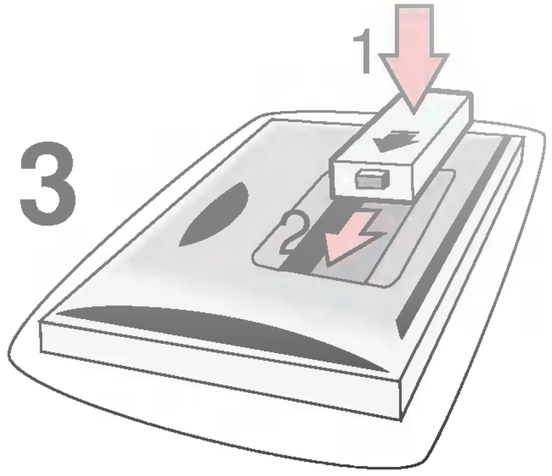

Inserire il gruppo batterie all'interno dell'apposito vano (1), quindi farlo scorrere a sinistra (2).

4

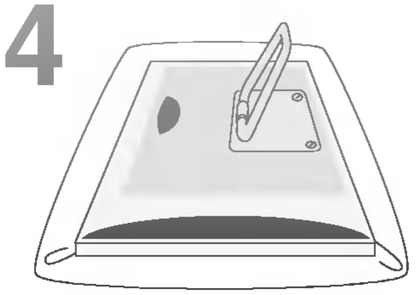

Disporre nuovamente il coperchio e le viti dopo aver installato il gruppo batterie.

1. Collegare il trasformatore DC alla TV wireless.
2. Collegare il cavo d'alimentazione al trasformatore DC, quindi connetterlo all'alimentazione elettrica.



LED stato del gruppo batterie


Quando si impiega il gruppo batterie (il trasformatore DC non è collegato)	30 ~ 100	Verde
	10 ~ 30	Giallo
	Inferiore a 10	Giallo (lampeggiante)
	0	Spento
Quando si carica il gruppo batterie (il trasformatore DC è collegato)	Inferiore a 97	Giallo
	Superiore a 98	Verde


Ricarica del gruppo batterie e autonomia massima

	Se la TV è accesa	Max. 6 ore
	Se la TV è spenta	Max. 4 ore
Autonomia massima del gruppo batterie	Se la TV è accesa	Max. 3 ore

* L'autonomia massima del gruppo batterie può essere diversa a seconda della temperatura d'impiego e della durata dell'impiego.
* Se il gruppo batterie non viene utilizzato per un periodo prolungato, può scaricarsi. In questo caso, ricaricare il gruppo batterie prima dell'uso.


Telecomando

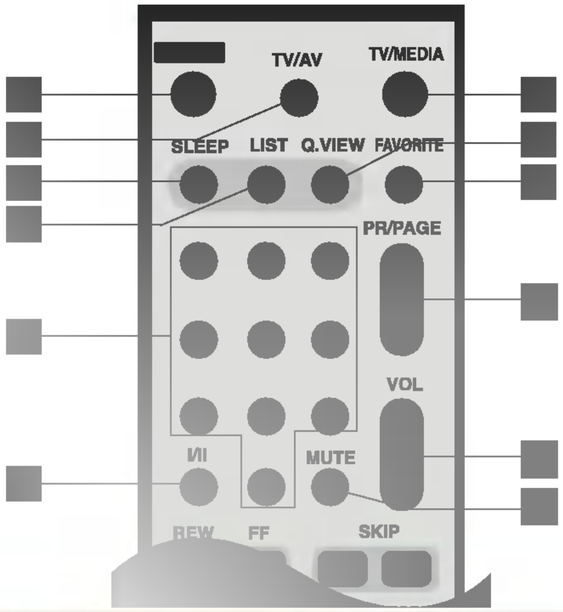

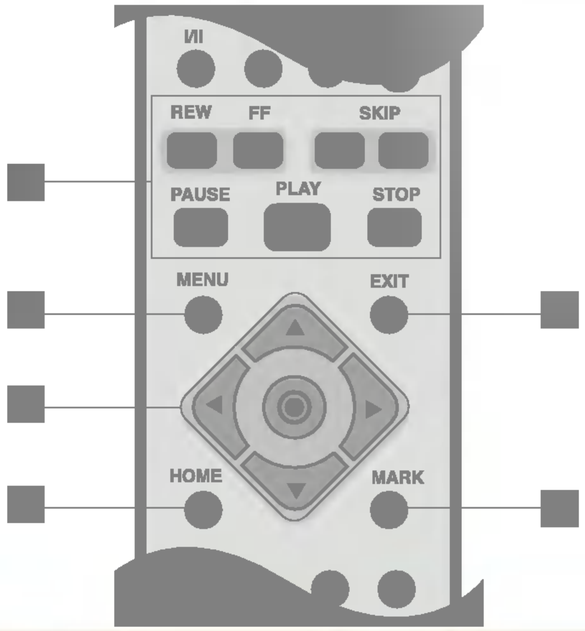

Sostituzione delle batterie

Fare scorrere lo sportellino delle batterie verso il basso per aprirlo. Quindi inserire le batterie (2 batterie alcaline da 1.5V tipo AAA) prestando attenzione alle polarità (+) e (-) come indicato nel vano batterie del telecomando. Quindi chiudere lo sportellino.

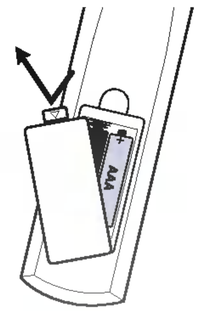

- Gettare le batterie usate in un raccoglitore per il riciclaggio.

ITALIANO

1 **POWER**

2 **TV/AV**
Tutte le volte che si preme questo pulsante, vengono visualizzati in successione **TV -> AV1 -> AV2 -> S-Video.**

3 **SLEEP**
La TV viene disattivata in modo automatico dopo un lasso di tempo specifico.
Impostare il lasso di tempo desiderato premendo questo pulsante più volte.

4 **List [elenco]**
Vedere pagina 33.

5 **Pulsanti numerici**

6 **I/II**
Seleziona la lingua durante le trasmissioni in due lingue.

7 **TV/MEDIA**
Utilizzare questo pulsante per impiegare il Media Browser della TV o meno.

8 **Q.VIEW**
Utilizzare questo pulsante per selezionare il programma precedente.

9 **FAVOURITE**
Vedere pagina 32.

10 **PR/PAGE**
TV: cambia programma.
Media Browser: sposta l'elenco di una pagina alla volta.

11 **VOL**
Utilizzare questo pulsante per regolare il volume.

12 **MUTE**
Utilizzare questo pulsante per annullare l'audio emesso dai diffusori.

13 **Pulsanti di gestione dei media**
Impiegare all'interno del Media Browser.

14 **MENU**
TV: regola le funzione della TV.
Media Browser: porta alla schermata delle impostazioni.
Riporta al menu precedente nella schermata menu.


15 **Pulsante MOVE/SELECT**
TV: modifica le impostazioni TV/AV.
Media Browser: sposta l'elenco.


16 **HOME**
Media Browser: porta alla schermata principale.

17 **EXIT**
TV: nasconde la schermata menu.
Media Browser: interrompe la presentazione.

18 **MARK**
Media Browser: seleziona l'elenco o cancella la selezione dell'elenco.

Telecomando

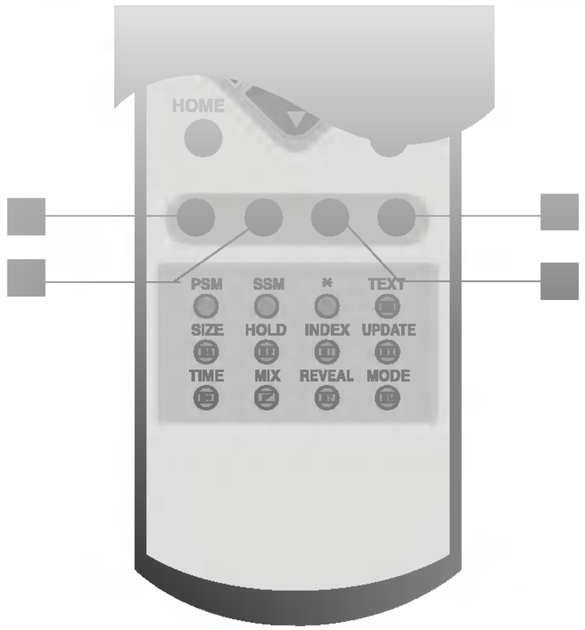

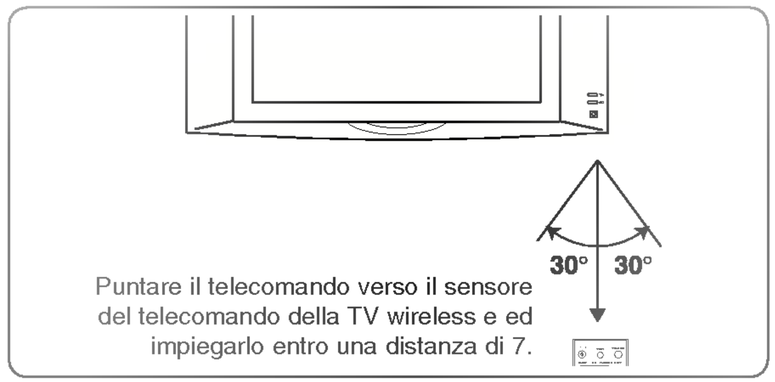

Puntare il telecomando verso il sensore del telecomando della TV wireless e ed impiegarlo entro una distanza di 7.

19 **(Pulsante rosso)**
Media Browser: dispone l'elenco.

20 **(Pulsante verde)**
Media Browser: seleziona più file.

21 **(Pulsante giallo)**
Media Browser: avvia la presentazione, riproduce i file musicali in modo casuale, mostra / nasconde l'immagine acquisita da un filmato.


22 **(Pulsante blu)**
Media Browser: riproduce i file musicali in modo ripetuto.

* COLOURED BUTTONS: These buttons are used for teletext or programme edit.


Collegamento dell'alimentazione

Collegare l'alimentazione come mostrato nell'immagine seguente per utilizzare la TV wireless.

Collegare l'alimentazione elettrica alla TV wireless

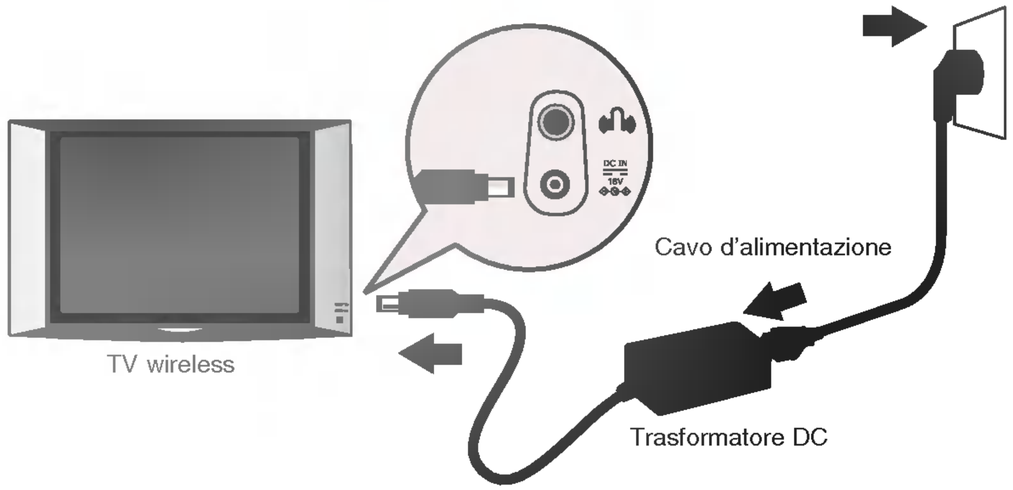

Collegare l'alimentazione elettrica all'unità di trasmissione wireless

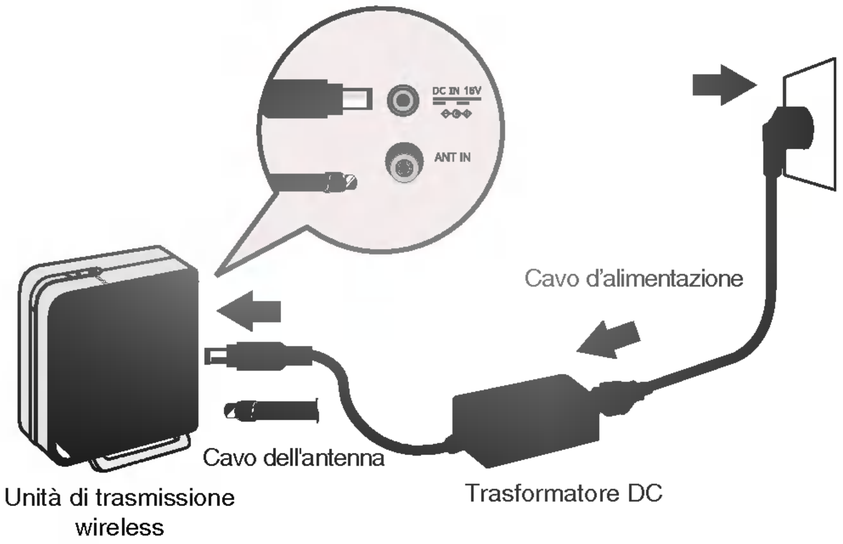

Collegamento dell'antenna

Per impedire di causare danni al dispositivo, non collegare mai eventuali cavi di alimentazione fino a quando non è stato completato il collegamento di tutti i dispositivi.

- Per ottenere una qualità ottimale delle immagini, regolare l'orientamento dell'antenna.
- Non sono forniti il cavo e il convertire dell'antenna.



Condomini



Abitazioni monofamiliari

Abitazioni / Appartamenti plurifamiliari
(collegarsi alla presa dell'antenna a muro)

Presa dell'antenna a muro


Cavo coassiale RF (75 ohm)

Antenna VHF

Antenna UHF

Antenna esterna


Girare in senso orario per avvitare.

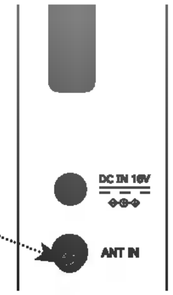

Vista posteriore dell'unità di trasmissione

Abitazioni / Case monofamiliari
(collegarsi al jack a muro per l'antenna esterna)

- Nelle zone con una scarsa ricezione del segnale installare un amplificatore del segnale per l'antenna, come mostrato a destra, per ottenere una migliore qualità delle immagini.
- Se il segnale deve essere suddiviso tra due televisori, utilizzare uno sdoppiatore del segnale dell'antenna per stabilire il collegamento.

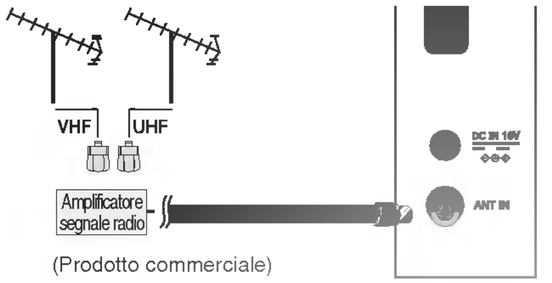

(Prodotto commerciale)

Porta d'ingresso antenna

Cavo di collegamento necessarioa

- Cavo dell'antenna (non incluso)




Nota

- È possibile apprezzare immagini con una migliore qualità nelle zone con una scarsa ricezione dei segnali radio se si installa l'apposito amplificatore (booster).
- Se si riscontrano difficoltà nell'installazione dell'antenna, consultare un rivenditore di antenne specializzato o il punto vendita presso cui si è acquistata l'antenna.

- Non applicare l'unità di trasmissione wireless alla parete.
- Se si presenta un'immagine sgranata sullo schermo o le schermate non vengono visualizzate in modo adeguato a causa di una connessione di rete ridotta, collocare il lato anteriore dell'unità di trasmissione wireless in modo che sia rivolta verso la TV wireless.


Lato frontale

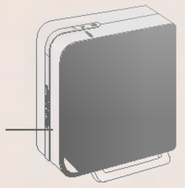

Unità di trasmissione wireless

Collegare più di 2 impianti TV

1 Collegamento dei cavi dell' antenna utilizzando il distributore.

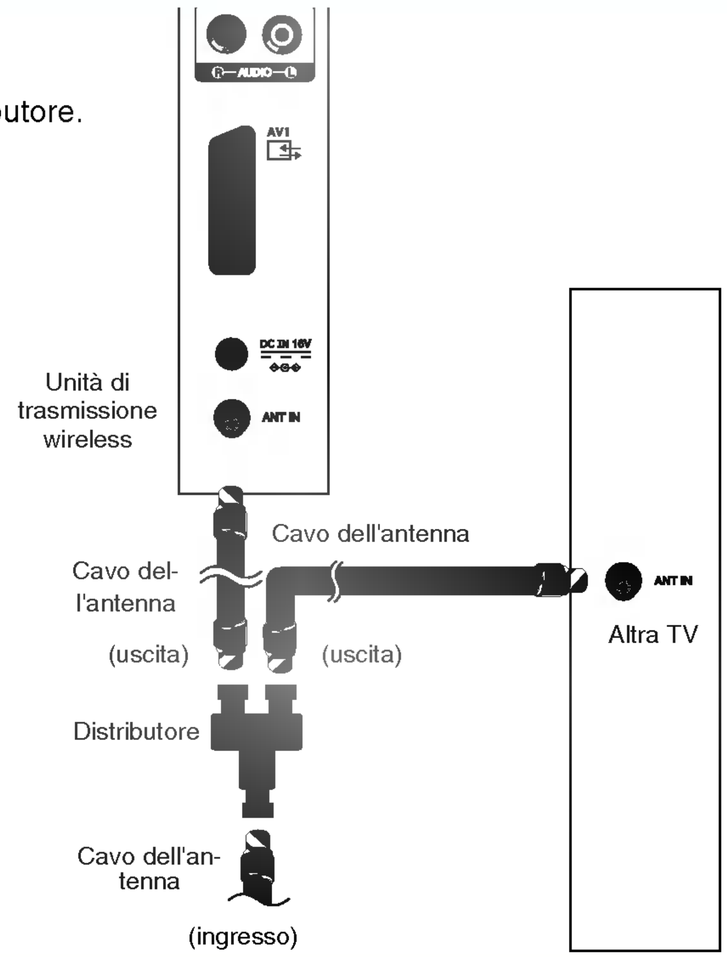


Cavo di collegamento necessario

- Cavo dell'antenna (non incluso)

Nota

- Non applicare l'unità di trasmissione wireless alla parete.
- Se si presenta un'immagine sgranata sullo schermo o le schermate non vengono visualizzate in modo adeguato a causa di una connessione di rete ridotta, collocare il lato anteriore dell'unità di trasmissione wireless in modo che sia rivolta verso la TV wireless.

- Se si collegano più di 2 impianti TV, la qualità delle immagini potrebbe peggiorare.

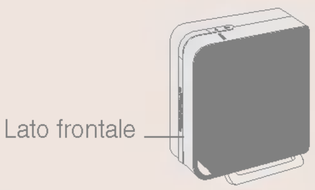

Unità di trasmissione wireless

Collegare un VCR/DVD


- Utilizzare un cavo Scart schermato.
- Collegare la porta di connessione dello stesso colore utilizzando il cavo RCA quando si collega l'unità di trasmissione wireless al dispositivo esterno.
- Utilizzare la connessione S-Video al posto di quella video composito (cavi RCA) se disponibile per ottenere una migliore qualità.
- Si può verificare la presenza di un'immagine residua quando elementi fissi (testo, logo, ecc.) rimangono visualizzati sullo schermo per un periodo prolungato.

1 Premere il pulsante **TV/AV** presente sul telecomando e selezionare la sorgente in ingresso.

TV/AV


- **TV :** se è presente un collegamento all'**antenna**, selezionare la sorgente in ingresso.
- **AV1:** se è presente un collegamento ad una **presa Euro scart**, selezionare la sorgente dell'ingresso.
- **AV2:** se è presente un collegamento **composito**, selezionare la sorgente in ingresso.
- **S-Video:** se è presente un collegamento ad **S-Video**, selezionare la sorgente in ingresso.

2 Inserire una videocassetta nel videoregistratore e premere il pulsante **PLAY**.

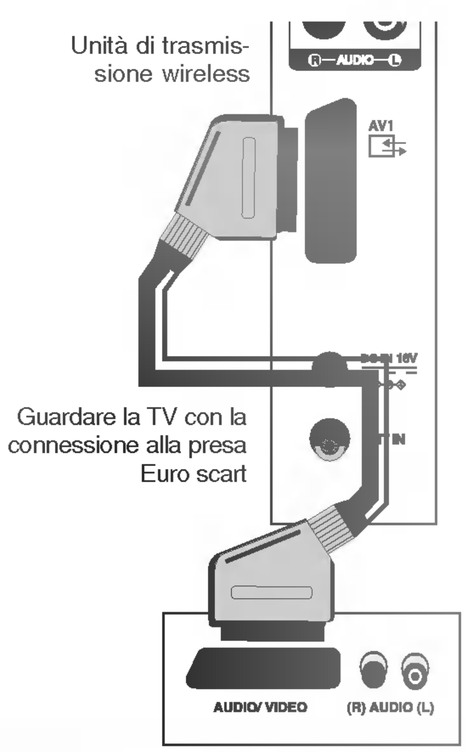

Guardare la TV con la connessione alla presa Euro scart

VCR/DVD

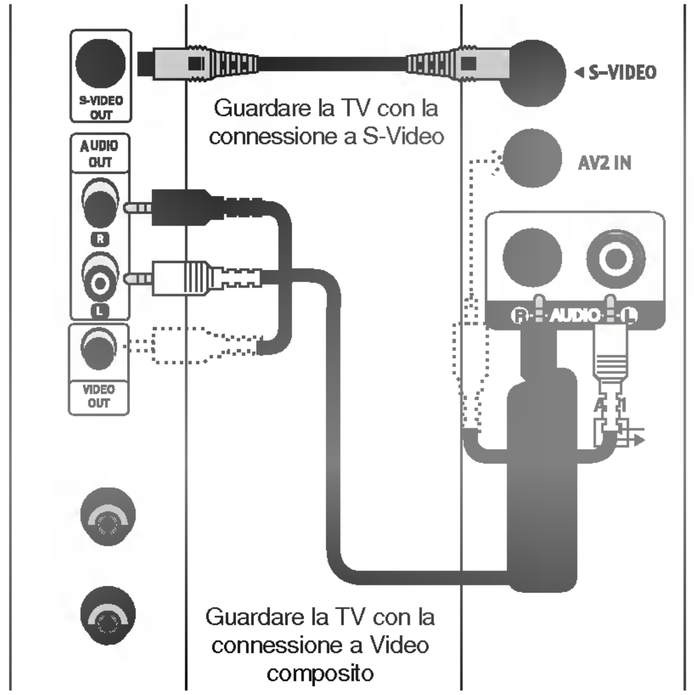

VCR/DVD

Unità di trasmissione wireless


Cavi di collegamento necessari

- Cavo RCA (non incluso)
- Cavo S-Video (non incluso)
- Cavo dell'antenna (non incluso)
- Cavo Scart (non incluso)

Nota

- Il numero del canale selezionato dovrebbe essere lo stesso della selezione dell'interruttore del canale sul lato posteriore del video.
- Mentre ci si trova in modalità ingresso video, premere il pulsante **PR (+, -)**, **FAVORITE**, **LIST** o **Q.VIEW** per tornare alla modalità TV.

- Non applicare l'unità di trasmissione wireless alla parete.
- Se si presenta un'immagine sgranata sullo schermo o le schermate non vengono visualizzate in modo adeguato a causa di una connessione di rete ridotta, collocare il lato anteriore dell'unità di trasmissione wireless in modo che sia rivolta verso la TV wireless.

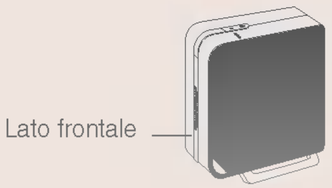

Unità di trasmissione wireless

Collegare un decoder TV via cavo

Con collegamento a video composito o presa Euro Scart

1 Premere il pulsante **TV/AV** presente sul telecomando e selezionare la sorgente in ingresso.
- **TV:** se è presente un collegamento all'**antenna**, selezionare la sorgente in ingresso.
- **AV1:** se è presente un collegamento ad una **presa Euro Scart**, selezionare la sorgente dell'ingresso.
- **AV2:** se è presente un collegamento **composito**, selezionare la sorgente in ingresso.
- **S-Video:** se è presente un collegamento ad **S-Video**, selezionare la sorgente in ingresso.

2 Selezionare il canale che si desidera con il telecomando del decoder. TV/AV


Quando ci si collega all'antenna


1 Impostare l'unico interruttore di selezione del canale del decoder sul canale.

2 Impostare il numero del canale TV sullo stesso canale dell'interruttore di selezione dei canali del decoder.

3 Selezionare il canale che si desidera con il telecomando del decoder.

- Utilizzare un cavo scart schermato.
- Collegare la porta di connessione dello stesso colore utilizzando il cavo RCA quando si collega l'unità di trasmissione wireless al dispositivo esterno.
- Per guardare la TV via cavo, è necessario abbonarsi al fornitore del servizio di trasmissione della televisione via cavo locale ed installare il decoder separatamente.

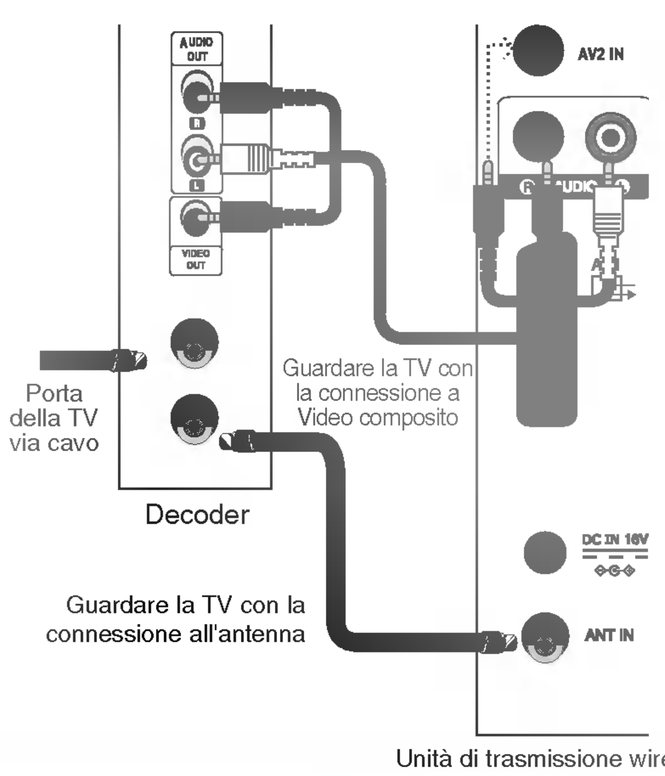


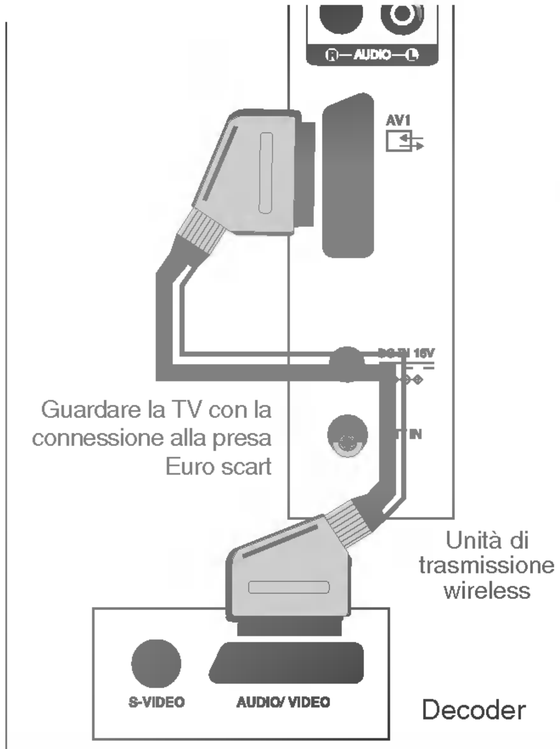


ITALIANO

Cavi di collegamento necessari


- Cavo RCA (non incluso)




- Cavo S-Video (non incluso)



- Cavo dell'antenna (non incluso)




- Cavo Scart (non incluso)





Nota

- Attenersi alle istruzioni del fornitore del servizio di TV via cavo locale per maggiori dettagli in merito all'impiego del collegamento della TV via cavo.
- Non applicare l'unità di trasmissione wireless alla parete.
- Se si presenta un'immagine sgranata sullo schermo o le schermate non vengono visualizzate in modo adeguato a causa di una connessione di rete ridotta, collocare il lato anteriore dell'unità di trasmissione wireless in modo che sia rivolta verso la TV wireless.

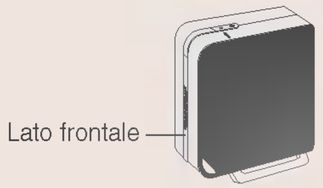

Unità di trasmissione wireless

Collegare dispositivi esterni come videocamere digitali


- Utilizzare un cavo Scart schermato.
- Collegare la porta di connessione dello stesso colore utilizzando il cavo RCA quando si collega l'unità di trasmissione wireless al dispositivo esterno.
- Utilizzare la connessione S-Video al posto di quella video composito (cavi RCA) se disponibile per ottenere una migliore qualità.
- Collegare la porta di connessione dello stesso colore quando si collega l'unità di trasmissione wireless al dispositivo esterno.


1 Premere il pulsante **TV/AV** presente sul telecomando e selezionare la sorgente in ingresso.

TV/AV

- **TV:** se è presente un collegamento all'**antenna**, selezionare la sorgente in ingresso.
- **AV1:** se è presente un collegamento ad una **presa Euro Scart**, selezionare la sorgente dell'ingresso.
- **AV2:** se è presente un collegamento **composito**, selezionare la sorgente in ingresso.
- **S-Video:** se è presente un collegamento ad **S-Video**, selezionare la sorgente in ingresso.


2 Avviare il dispositivo in ingresso video.

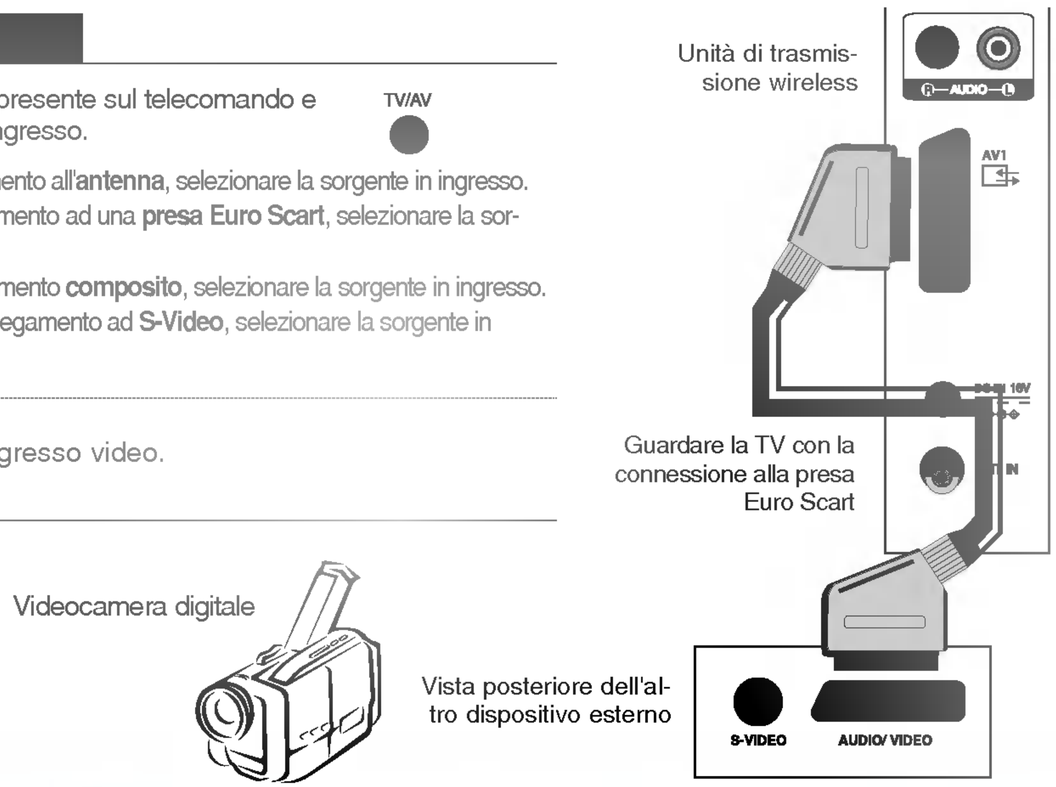

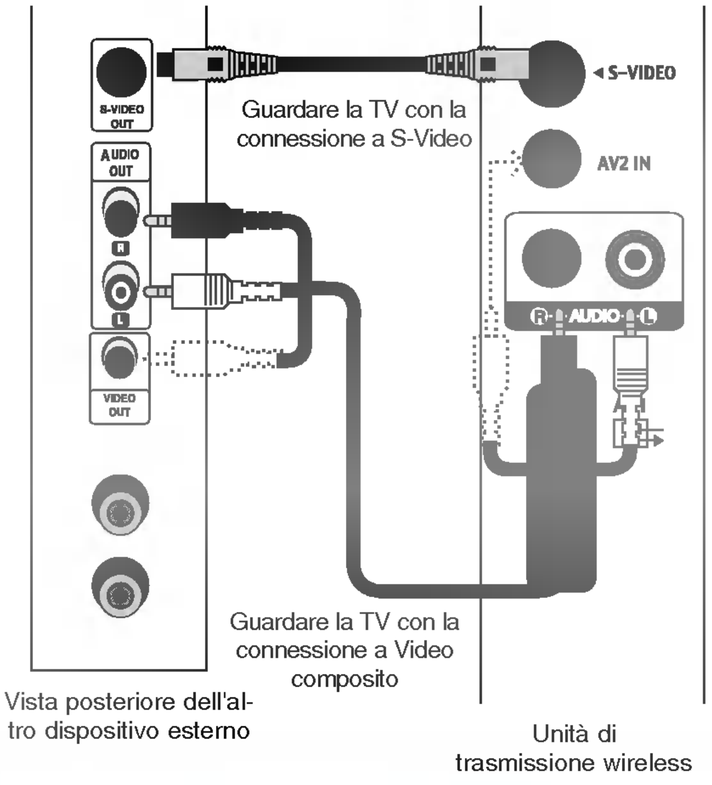


Cavi di collegamento necessari


- Cavo RCA (non incluso)




- Cavo S-Video (non incluso)



- Cavo dell'antenna (non incluso)




- Cavo Scart (non incluso)



Nota

- Non applicare l'unità di trasmissione wireless alla parete.
- Se si presenta un'immagine sgranata sullo schermo o le schermate non vengono visualizzate in modo adeguato a causa di una connessione di rete ridotta, collocare il lato anteriore dell'unità di trasmissione wireless in modo che sia rivolta verso la TV wireless.
- Si può verificare un ritardo nella visualizzazione delle schermate a seconda dello stato delle connessioni di rete.

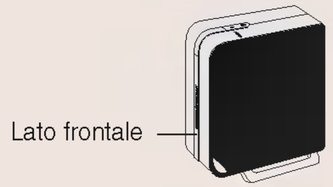

Unità di trasmissione wireless

Guardare la TV wireless

Premere il pulsante **POWER** sul telecomando per guardare la TV wireless.



Visualizzazione dei programmi

Visualizzazione dell'autonomia rimanente del gruppo batterie

Premere il pulsante sul telecomando per visualizzare l'autonomia rimanente del gruppo batterie.

1) Accedere al menu Visualizzazione TV per guardare la TV all'interno del Media Browser.
   Accedere al menu Visualizzazione TV con i pulsanti e e premere il pulsante .
2) Premere il pulsante **TV/MEDIA** sul telecomando per guardare la TV.



Immagine della schermata principale del Media Browser



Immagine TV



2 Visualizzazione dell'autonomia rimanente del gruppo batterie


N/A	Il gruppo batterie non è inserito.
	Livello molto basso
	20% circa rimanente
	50% circa rimanente
	80% circa rimanente
	100% circa rimanente

ITALIANO

Selezione delle lingue

Selezione della lingua sullo schermo

Il menù può essere richiamato sullo schermo nella lingua desiderata.
Per prima cosa selezionate la lingua.

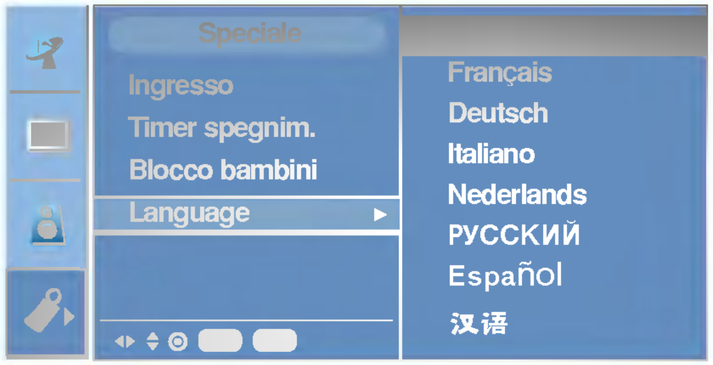

1 MENU

Selezionare **[Speciale]**.

2

Selezionare **[Language]**.

3

Seleziona la lingua desiderata.

EXIT


Premere il pulsante **EXIT** per nascondere la schermata del menu.

MENU

Premere il pulsante **MENU** per accedere alla schermata menu precedente.

Sintonizzazione delle stazioni televisive

Sintonizzazione automatica

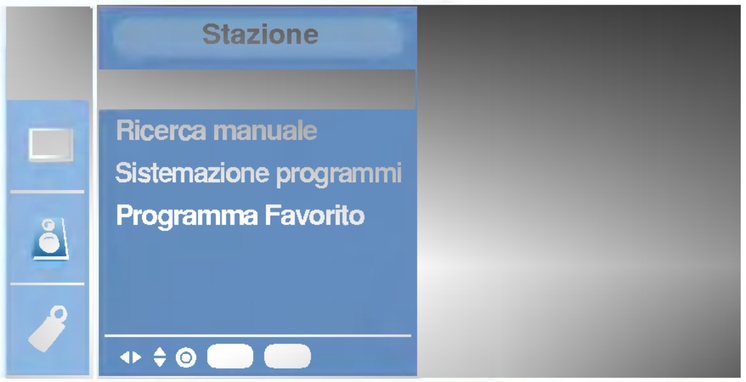



1 MENU — Selezionare **[Stazione]**.

2 — Selezionare **[Ricerca automatica]**. Eseguire **[Selezione]**.

3 — Selezionare **[Sistema]**.

4 — Selezionare il proprio menu di sistema.

EXIT — Premere il pulsante **EXIT** per nascondere la schermata del menu.

MENU — Premere il pulsante **MENU** per accedere alla schermata menu precedente.

- **BG** : PAL B/G, SECAM B/G (Europa/Europa orientale)
- **I** : PAL I/II (Regno Unito, Irlanda)
- **DK** : PAL D/K, SECAM D/K (Europa orientale)
- **L** : SECAM L/L' Francia)

Sintonizzazione delle stazioni televisive



5

Selezionare **[Memorizza dal prog]**.

6

o i pulsanti numerici

I numeri inferiori a 10 vanno digitati preceduti dallo '**0**' (**05** per 5).

EXIT

Premere il pulsante **EXIT** per nascondere la schermata del menu.

MENU

Premere il pulsante **MENU** per accedere alla schermata menu precedente.



7

Selezionare **[Ricerca]**.

8


Eseguire **[Selezione]**.

Vengono memorizzate tutte le stazioni ricevute. Il nome della stazione viene memorizzato per quelle stazioni che trasmet-tono VPS (Servizio Programmi Video), PDC (Controllo pro-grammi d'invio) o dati di TELEVIDEO. Se a una stazione non può venire assegnato un nome, viene assegnato un numero di canale e memorizzato preceduto da **C** (V/UHF 01-69) o **S** (Canali via cavo 01-47).

Per concludere la programmazione automatica, premete il tasto **MENU**.
Quando la programmazione automatica viene completata, il menù "Sistemazione programmi" appare sullo schermo.
Consultate il paragrafo **Sistemazione programmii** per riordinare i programmi memorizzati.

Sintonizzazione delle stazioni televisive

Sintonizzazione manuale dei programmi

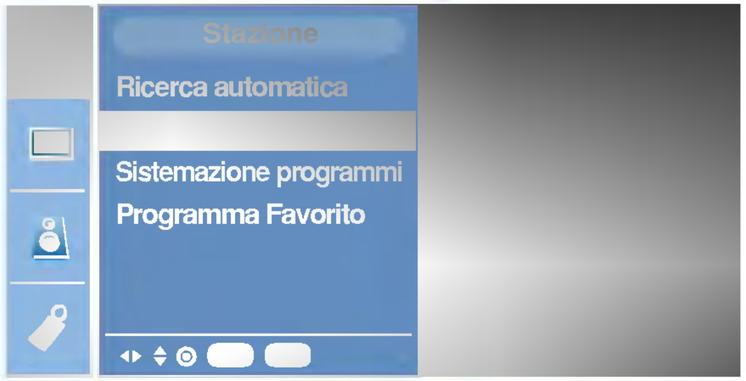



1 MENU

Selezionare **[Stazione]**.

2

Selezionare **[Ricerca manuale]**.
Eseguire **[Selezione]**.

3

Selezionare **[Memorizza]**.

4

o i pulsanti numerici.

I numeri inferiori a 10 vanno digitati preceduti dallo '**0**' (**05** per 5).


EXIT

Premere il pulsante **EXIT** per nascondere la schermata del menu.

MENU

Premere il pulsante **MENU** per accedere alla schermata menu precedente.

Sintonizzazione delle stazioni televisive

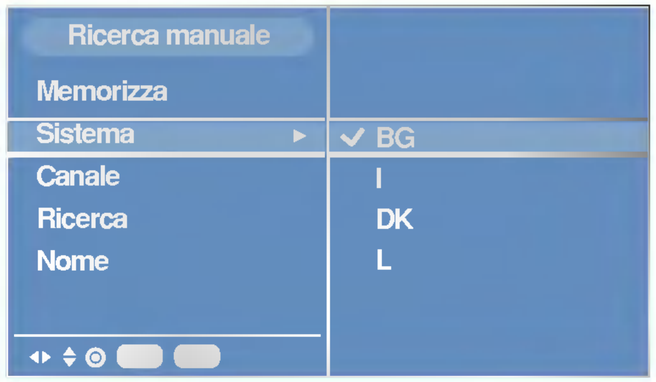



5 Selezionare **[Sistema]**.

6 Selezionare il proprio menu di sistema.

- **BG** : PAL B/G, SECAM B/G (Europa/Europa orientale)
- **I** : PAL I/II (Regno Unito, Irlanda)
- **DK** : PAL D/K, SECAM D/K (Europa orientale)
- **L** : SECAM L/L' Francia)

7 Selezionare **[Canale]**.

8 Selezionare **[VHF/UHF]** o **[Cavo]**.

EXIT Premere il pulsante **EXIT** per nascondere la schermata del menu.

MENU Premere il pulsante **MENU** per accedere alla schermata menu precedente.

Sintonizzazione delle stazioni televisive





9 Selezionare **[Ricerca]**.

10 Avviare la ricerca nel menu a tendina **Ricerca**.
Se viene trovata una stazione la ricerca viene sospesa.

EXIT Premere il pulsante **EXIT** per nascondere la schermata del menu.

MENU Premere il pulsante **MENU** per accedere alla schermata menu precedente.

1 Selezionare **[Nome]**.

2 Potete utilizzare uno spazio bianco, **+**, **-**, i numeri da **0** a **9** e le lettere dell'alfabeto dalla **A** alla **Z**.
(-, +, 0, 1,,,9, A, B,,,Z, a, b,,,z)


Spostarvi nella direzione opposta.

3 Quindi scegliete il secondo carattere, e via di seguito.

4 Premere il pulsante per effettuare il salvataggio.

Sintonizzazione delle stazioni televisive

Sistemazione programmi

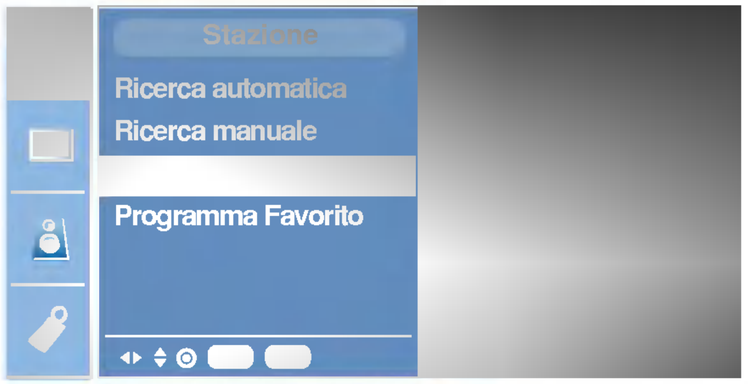



1



Selezionare **[Stazione]**.

2



Selezionare **[Ricerca manuale]**.
Eseguire **[Selezione]**.



Premere il pulsante **EXIT** per nascondere la schermata del menu.



Premere il pulsante **MENU** per accedere alla schermata menu precedente.

1 Spostamento di una memorizzazione

1



o Selezionate il programma da spostare.

2




Premete il tasto GIALLO.

3



o Spostate il programma al numero desiderato

4

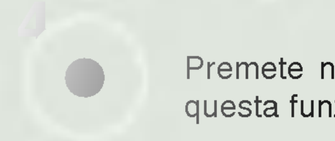

Premete nuovamente il tasto GIALLO per abbandonare questa funzione.

Sintonizzazione delle stazioni televisive

2 Salto di un programma

1  o  Selezionate il numero del programma da saltare.

2 Premete il tasto BLU.
Il numero da saltare diventa blu.

3 Premete nuovamente il tasto BLU per abbandonare il programma saltato. Quando un programma è stato selezionato per essere saltato non potrete richiamarlo per mezzo del tasto ◀ ▶ mentre guardate la televisione. Se desiderate richiamare un programma selezionato per essere saltato, dovete digitarne direttamente il numero per mezzo dei tasti NUMERICI, oppure selezionarlo nel menù "Riordino dei programmi" o dalla tabella dei programmi.

3 Cancellazione di una memorizzazione

1  o  Selezionate il programma da cancellare.

2 Premete due volte il tasto ROSSO.
Il programma selezionato viene cancellato e tutti i programmi che seguono si spostano di una posizione.

4 Duplicazione di una memorizzazione

1  o  Selezionate il programma da copiare.

2 Premete il tasto VERDE.
Tutti i programmi che seguono si spostano di una posizione.




Premere il pulsante **EXIT** per nascondere la schermata del menu.



Premere il pulsante **MENU** per accedere alla schermata menu precedente.

Sintonizzazione delle stazioni televisive

Programma Favorito

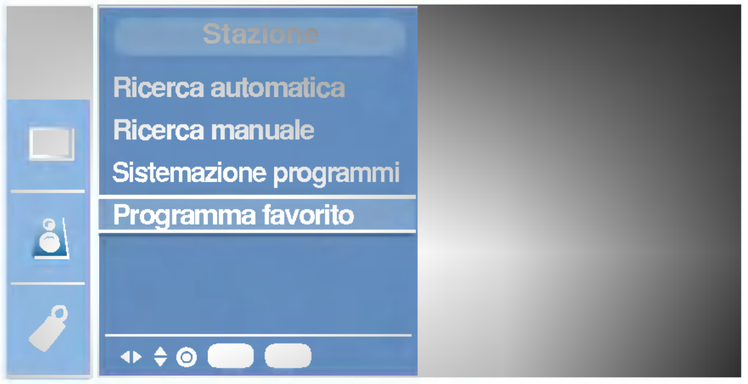



Premete il tasto **FAVOURITE** .

FAVOURITE

• Premete ripetutamente il tasto **FAVOURITE** per selezionare i program-mi preferiti.

1 MENU

Selezionare **[Stazione]**.

2

Selezionare **[Programma favorito]**.
Eseguire **[Selezione]**.

3

Selezionare -- ----.

4

o i pulsanti numerici.

Selezionate il programma desiderato per mezzo del tasti ◀ ▶.
Per memorizzare un altro programma, ripetete i punti 4 e 5.

5

Potete memorizzare fino a 8 programmi.

EXIT Premere il pulsante **EXIT** per nascondere la schermata del menu.

MENU Premere il pulsante **MENU** per accedere alla schermata menu precedente.

Sintonizzazione delle stazioni televisive

Richiamo della tavola dei programmi

Potete controllare i programmi memorizzati richiamando sullo schermo la tavola dei programmi.



LIST

Premete il tasto **LIST**.

• La ta vola dei programmi appare sullo schermo.

EXIT Premere il pulsante **EXIT** per nascondere la schermata del menu.

MENU Premere il pulsante **MENU** per accedere alla schermata menu precedente.

ITALIANO

① Visualizzazione tabella programmi

Premete il tasto LIST per portare sullo schermo il menù **Tavola dei programmi**. La tavola dei programmi appare sullo schermo. Ogni tavola con- tiene dieci programmi.



Nota

- Potreste trovare alcuni programmi in blu. Sono quelli regolati per essere saltati durante la programmazione automatica o con la funzione "Riordino dei programmi".
- I programmi che nella tavola appaiono col numero di canale non sono stati contraddistinti da un nome alfanumerico.

② Selezione di un programma

Selezionate un programma per mezzo del tasto ◀▶ o ▲▼.
Premete il tasto ◉ .
L'apparecchiatura si porta sul numero di programma scelto.

③ Selezione di una tabella programmi

Ci sono dieci tavole dei programmi e ognuna contiene dieci programmi.
Premete ripetutamente il tasto ◀▶ o ▲▼ per girare le pagine.

Regolazione dell'immagine

PSM (Memoria Stato dell'Immagine)

È possibile regolare il menu **Tinta** dell''immagine mentre sono collegati i dispositivi esterni della versione NTSC.



1 MENU

Selezionare **[Immagine]**.

2

Selezionare **[PSM].**

3

Selezionare le impostazioni delle immagini nel menu **[PSM]**.

Premete il tasto **PSM**.

PSM

- Potete anche richiamare l'immagine desiderata **Dinamica, Normale, Soft** o **Notte**.

Nota

- Le immagini Dinamica, Normale, Soft e Gioco sono pro-grammate in fabbrica per una riproduzione ottimale dell'immagine e non possono venire modificate.

Regolazione dell'immagine

Potete regolare il contrasto, la luminosità, l'intensità del colore, la nitidezza ai livelli da voi preferiti.



1 MENU

Selezionare **[Immagine]**.

2

Selezionare ,l'opzione desiderata.

3

Impostare le regolazioni desiderate.

EXIT


Premere il pulsante **EXIT** per nascondere la schermata del menu.

MENU

Premere il pulsante **MENU** per accedere alla schermata menu precedente.

Regolazione del suono

SSM (Memoria Stato del Suono)

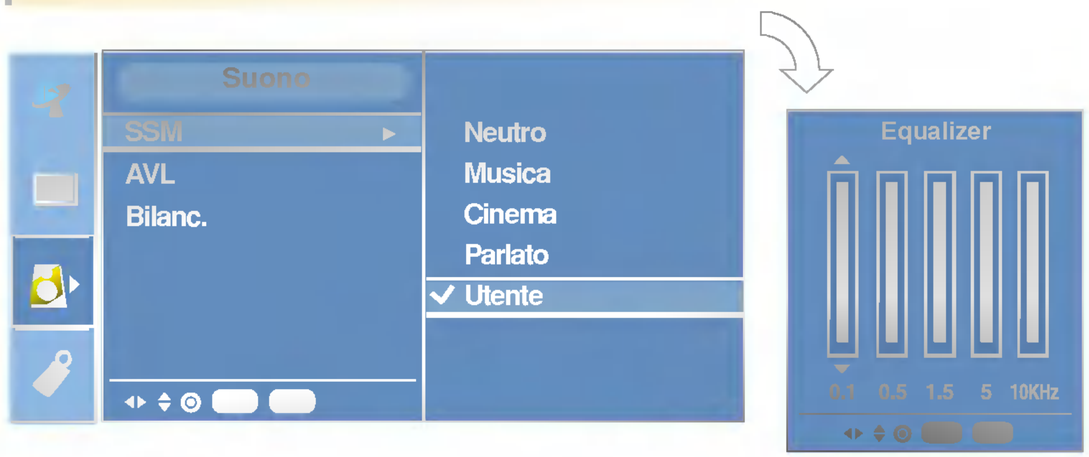

1 MENU

Selezionare **[Suono]**.

2

Selezionare **[SSM].**

3

Selezionare una regolazione del suono nel menù a tendina **[SSM]**.

SSM

Premete il tasto **SSM**.

- Potete anche richiamare il suono desiderato **Neutro, Musica, Cinema, Parlato** or **Utente**.

Nota

- Se premete il tasto SSM dopo aver effettuato le regolazioni appropriate nel sotto menù **Utente**, l'indicazione **Utente** appare automaticamente anche se avete già richiamato una delle pre rego-lazione di fabbrica; **Neutro, Musica, Cinema,** o **Parlato**.

AVL (regolazione automatica volume) / Bilanc.

Potete regolare il bilanciamento o la funzione AVL (Livellatore Automatico del volume). Quest'ultima funzione consente all'apparecchio di mantenere il volume sempre allo stesso livello, anche quando cambiate canale.



1 MENU

Selezionare **[Suono]**.

2

Selezionare **[AVL]** o **[Bilanc.]**.

3

Selezionare **[Acceso]** o **[Spento]**.

EXIT

Premere il pulsante **EXIT** per nascondere la schermata del menu.

MENU

Premere il pulsante **MENU** per accedere alla schermata menu precedente.

Regolazione del suono

Ricezione Stereo/Bilingue

Quando viene selezionato un programma, l'informazione del suono riguardante la stazione appare sullo schermo dopo che il numero del programma e il nome della stazione sono spariti.

Emittente	Sullo schermo
Mono	MONO
Stereo	STEREO
Bilingue	DUAL I

Selezione del suono monofonico

Se il segnale stereo che ricevete è debole, potete scegliere la ricezione in mono premendo due volte il tasto I/II ●. Nella ricezione in mono la profondità del suono viene aumentata. Per tornare alla ricezione in stereofonia, premete ancora due volte il tasto I/II ●.

Selezione della lingua per le trasmissioni bilingue

Se un programma viene ricevuto in due lingue (programma bilingue), potete scegliere **DUAL I**, **DUAL II** o **DUAL I+II** premendo ripetutamente il tasto I/II ●.
DUAL I: invia la lingua principale della trasmissione agli altoparlanti.
DUAL II: invia la lingua secondaria della trasmissione agli altopar-lanti.
DUAL I+II: invia la prima lingua ad un altoparlante e la seconda all'altro.

Ricezione NICAM (Opzione)

Se il vostro apparecchio è dotato di un ricevitore NICAM, potete ricevere l'alta qualità del suono digitale NICAM.
L'uscita audio può essere selezionata a seconda del tipo di trasmis-sione ricevuta, premendo ripetutamente il tasto I/II ●.

1. Quando ricevete in NICAM mono, potete selezionare **NICAM MONO** o FM MONO.
2. Quando ricevete in NICAM Stereo, potete selezionare NICAM STEREO o FM MONO. Se il segnale stereo risulta debole, commutate su FM mono.
3. Se ricevete in NICAM Bilingue, potete selezionare **NICAM DUAL I, NICAM DUAL II** o **NICAM DUAL I+II** o MONO. Quando viene selezionato FM mono, sullo schermo appare l'indicazione MONO.


Selezione uscita suono

Nel modo AV, potete selezionare l'uscita audio per gli altoparlanti destro e sinistro.

Premete ripetutamente il tasto I/II ● per selezionare l'uscita audio.
L+R : Il segnale audio viene inviato dall'ingresso audio L (Sinistro) all'altoparlante sinistro e il segnale audio proveniente dall'in-gresso audio R (Destro) viene inviato all'altoparlante destro.
L+L : Il segnale audio proveniente dall'ingresso audio L (Sinistro) viene inviato agli altoparlanti sinistro e destro.
R+R : Il segnale audio proveniente dall'ingresso audio R (Destro) viene inviato agli altoparlanti sinistro e destro.

Opzioni del menu Speciale

Selezionare il segnale in ingresso

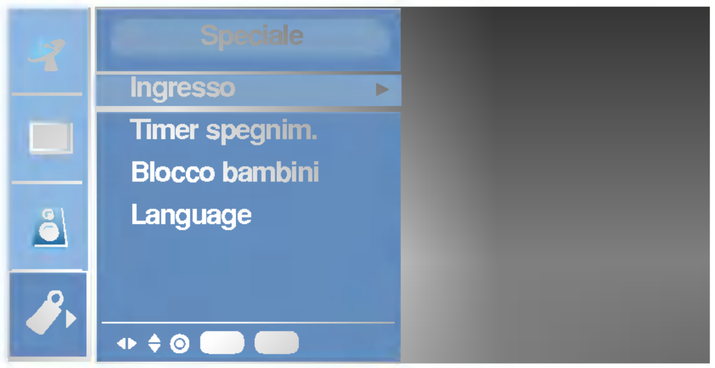



1 Selezionare **[Speciale]**.


2 Selezionare **[Ingresso]**.

3 Selezionare **[TV, AV1, AV2]** o **[S-Video].**

- **AV 1** : il VCR è collegato alla presa Euro scart del televisore.
- **AV 2** : il VCR è collegato alla presa **AV2** del televisore.
- **S-Video** : il VCR S-VIDEO è collegato alle prese **S-Video** del televisore.

Timer spegnim.


Il televisore si porta automaticamente in standby grazie al timer, che vi permette di stabilire quanto tempo deve rimanere acceso il televisore prima di spegnersi.

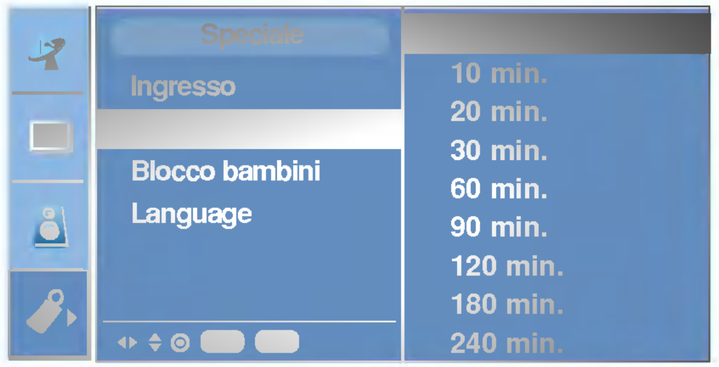

SLEEP

Premere il pulsante **SLEEP.**

- Ogni volta che si preme il pulsante **SLEEP**, vengono applicate delle modifiche alla durata dell'impostazione.

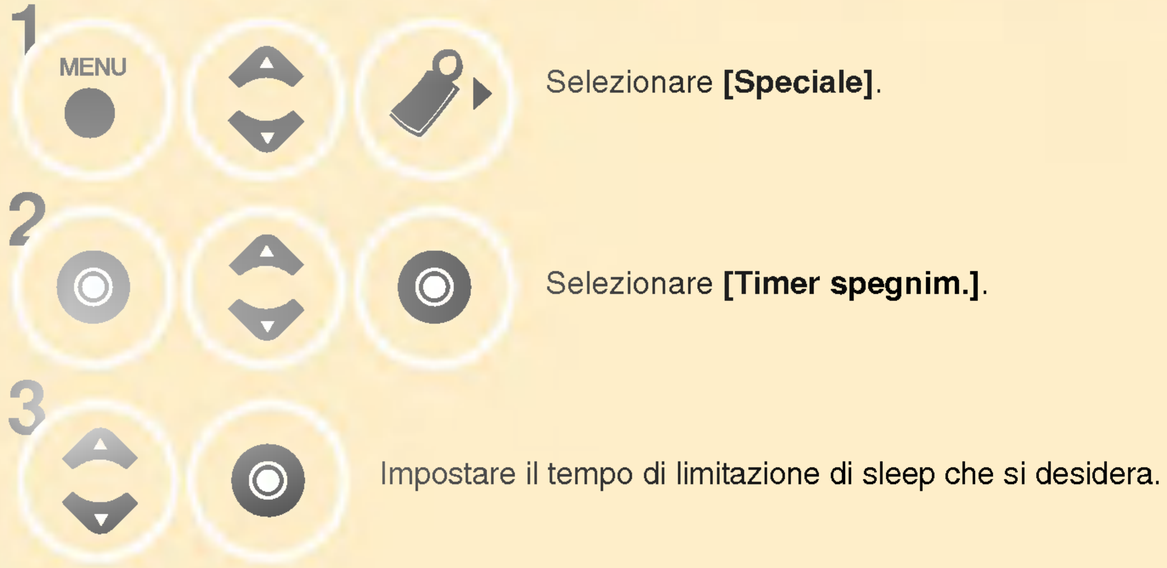

1 Selezionare **[Speciale]**.

2 Selezionare **[Timer spegnim.]**.


3 Impostare il tempo di limitazione di sleep che si desidera.

- Se non si preme il pulsante **SLEEP** attendendo per alcuni istanti quando viene visualizzato il timer sleep sullo schermo, la visualizzazione del timer sleep scompare impostando la durata della limitazione sleep.
- Per controllare la durata della limitazione sleep rimanente dopo aver impostato il timer sleep, premere il pulsante **SLEEP** solo una volta.
- Se si spegne la TV dopo aver impostato il timer sleep, quest'ultimo viene cancellato.
- Questa funzione viene disabilitata all'interno del Media Browser.

Opzioni del menu Speciale

Impostare il blocco bambini

E' possibile regolare il televisore in modo che si possa farlo fun-zionare solo attraverso il teleco-mando. I bambini non possono quindi guardare quello che vogliono, senza il consenso dei genitori.

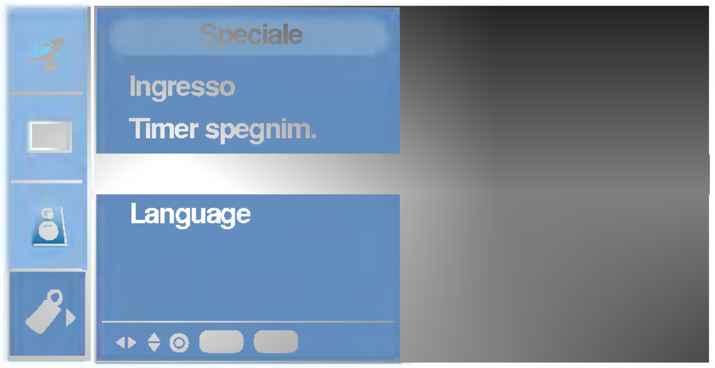

1 MENU

Selezionare **[Speciale]**.

2

Selezionare **[Blocco bambini]**.

3

Selezionare **[Acceso]** o **[Spento]**.

- Quando il blocco è stato attivato, sullo schermo appare l'indi-cazione **Blocco bambini** ogni volta che viene pre-muto un tasto del pannello laterale, mentre si sta guardando la tele-visione.
- L'indicazione **Blocco bambini** non appare sullo schermo se non viene premuto nessun tasto del pannello lat-erale, mentre sullo schermo appaiono i menù.

EXIT

Premere il pulsante **EXIT** per nascondere la schermata del menu.

MENU

Premere il pulsante **MENU** per accedere alla schermata menu precedente.

Televideo

Il televideo (o testo TOP) è una funzione d'opzione, quindi solo gli apparecchi dotati di questo sistema possono ricevere le trasmis-sioni televideo.

Il televideo è un servizio gratuito che molte emittenti televisive for-niscono.
Si tratta d'informazioni aggiornate riguardanti notizie, meteo, programmi televisivi, prezzi, e molto atri argomenti.

Il decodificatore di televideo di questo apparecchio può supportare i sistemi "SIMPLE", "TOP" e FASTEXT. Il "SIMPLE" (televideo nor-male), consiste in un complesso di pagine che possono venire richiamate digitandone il numero corrispondente. "TOP" e FAS-TEXT sono metodi più moderni che permettono una selezione sem-plice e veloce delle infor-mazioni del televideo.

Attivazione / Disattivazione

Premete il tasto TEXT per attivare il televideo.
Sullo schermo apparirà la pagina iniziale o l'ultima pagina consul-tata.
Due numeri di pagina, il nome della stazione TV, data e ora appaiono nella prima riga in alto dello schermo. Il primo numero di pagina indica la vostra selezione, mentre il secon-do corrisponde a quella attualmente sullo schermo.
Premete il tasto TEXT per disattivare il televideo. Sullo schermo tornerà il modo precedente.

Testo SIMPLE

Selezione della pagina

1. Digitate il numero di pagina desiderato - composto da tre cifre - utilizzando i tasti NUMERICI. Se premete un tasto sbagliato, completate il numero a tre cifre e poi dig-itate il numero di pagi-na corretto..
2. Il tasto P.PAGE vi permette di selezionare la pagina precedente o quella successiva.

Per programmare un tasto colorato nel modo LISTA

Se il televisore è nel modo testo SIMPLE, TOP o FASTEXT, premete il tasto LIST per portarvi sul modo "LISTA".

Potete codificare in colore quattro numeri di pagina a vostra scelta e selezionarli con facil-ità premendo semplicemente il tasto colorato corrispondente, posto sul telecomando.
1. Premete uno dei tasti colorati.
2. Utilizzate i tasti NUMERICI per selezionare il numero di pagina da programmare.
3. Premete il tasto OK. La pagina selezionata verrà memorizzata e il numero lampeggerà una volta. D'ora in poi potete richia-mare questo numero di pagina premendo semplice-mente il tasto col colore corrispondente.
4. Programmate gli altri tre tasti colorati nello stesso modo.

Testo TOP (Opzione)

Nella guida dell'utente appaiono sullo schermo, in basso, quattro campi colorati: rosso, verde, giallo e blu. Quello giallo distingue il gruppo seguente e quello blu il blocco seguente.

Selezione blocco / gruppo / pagina

1. Con il tasto ● (Blu) potete spostarvi di blocco in blocco.
2. Utilizzate il tasto ● (Giallo) per procedere al gruppo seguente.
3. Con il tasto ● (Verde) potete passare alla pagina seguente. In alter-nativa potete utilizzare anche il tasto P.PAGE.
4. Il tasto ● (Rosso) permette di tornare alla selezione precedente. In alternativa potete utilizzare anche il tasto P.PAGE.

Selezione diretta della pagina

Come per il modo SIMPLE, anche nel modo TOP potete selezionare una pagina digitan-do le tre cifre che la contraddistin-guono, utilizzando i tasti NUMEIRICI.

FASTEXT

Le pagine del televideo sono codificate in colore lungo la parte bassa dello schermo e ven-gono selezionate premendo il tasto del colore corrispondente.

Page selection

1. Premete il tasto INDEX per selezionare la pagina dell'indice.
2. Potete selezionare le pagine che sono codificate in colore (parte bassa dello scher-mo) per mezzo dei tasti del colore cor-rispondente.
3. Come per il modo SIMPLE, anche nel modo FASTEXT potete selezionare una pag-ina digitando le tre cifre che la contraddis-tinguono, utilizzando i tasti NUMERICI.
4. Il tasto P.PAGE può essere utilizzato per selezionare la pagina precedente o seguente quella.

Televideo

Funzioni speciali del televideo

REVEAL

Premete questo tasto per far apparire sullo schermo infor-mazioni codificate quali soluzioni d'indovinelli o puzzle.
Premete di nuovo questo tasto per togliere le informazioni dallo schermo.

SIZE

Per selezionare l'ingrandimento del testo. Premete questo tasto per ingrandire la metà superiore della pagina. Premete di nuovo lo stesso tasto per ingrandire la metà inferiore della pagina.
Premete nuovamente il tasto per tornare alla dimensione normale.

UPDATE

Sullo schermo appare l'immagine televisiva mentre state aspet-tando la nuova pagina di televideo. L'indicazione appare nell'angolo in alto a sinistra dello schermo. Quando la pagina richiesta è disponibile l'indicazione viene sostituita dal numero di pagina.
Premete questo tasto per visualizzarla.

HOLD

Se il testo si compone di 2 o più pagine, potete bloccare lo scorrimento automatico premendo questo tasto. Il numero delle sotto pagine e della sotto pagina che state visualizzando, normalmente, appare sullo schermo, sotto l'ora. Quando viene premuto questo tasto, il simbolo "Stop" appare nell'angolo in alto a sinistra dello schermo e il cambio automatico di pagina viene inibito.
Per continuare, premete nuovamente questo tasto.

MIX

Sullo schermo appaiono le pagine del televideo sovrapposte all'immagine TV.
Per togliere le immagini televisive, premete nuovamente questo stesso tasto.

TIME

Mentre guardate i programmi televisivi, premete questo tasto per far apparire nell'angolo in alto a destra dello schermo l'ora. Premete nuovamente il tasto per farla scomparire. Se siete nel modo televideo, premete questo tasto per selezionare un numero di sotto pagina, che apparirà nella parte bassa dello schermo. Per bloccare lo scorrimento delle pagine o riprender-lo, premete i tasti ●, ●, PP/PAGE o quelli NUMERICI.
Premete nuovamente il tasto "TEMPO" per abbandonare la funzione.

Impiego del Media Browser

Impostare la rete wireless

Sono disponibili due metodi per impostare la rete wireless.


- Se si utilizza la scheda LAN wireless per la prima volta, seguire i passaggi descritti in 'Metodo d'impostazione 1'.
- Se si è pratici dell'impiego delle schede LAN wireless, seguire i passaggi descritti in 'Metodo d'impostazione 2'. (Vedere pagina 48)

Per impiegare il Media Browser nella TV wireless, è necessario innanzitutto configurare la rete del computer ed installare il software Media Library.
Se il computer non dispone di una scheda LAN wireless, è necessario acquistarne ed installarne una.

Si consiglia di acquistare la scheda LAN wireless (o Access Point (AP)) separatamente dall'adattatore **802.11g** (Access Point 802.11g (AP)) che sia conforme allo standard Wi-Fi.
Non è possibile utilizzare la scheda LAN wireless **802.11a** (o Access Point **802.11a** (AP)) per questa TV wireless.
Si consiglia di utilizzare un adattatore di tipo USB che sia di facile configurazione o una scheda LAN wireless che funzioni esclusivamente in modalità 802.11g.

1

Collegare l'alimentazione alla TV wireless.

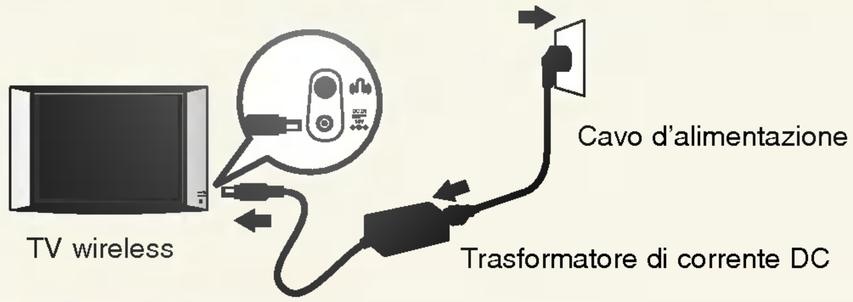

2

Accendere la TV wireless.



Lato superiore della TV wireless

oppure



Telecomando

Passare al **'Media Browser'** premendo il pulsante **TV/MEDIA**.



Telecomando

Sullo schermo della TV viene visualizzata la finestra **'FINDING SERVER' (ricerca server)** o **'SEARCH FAILURE' (errore di ricerca)** come mostrato nella figura.
Non fare clic su **[CANCEL] (annulla)** o **[OK]** sullo schermo ma seguire i passaggi riportati di seguito.



oppure





Impiego del Media Browser

3 Se il computer necessario per installare Media Library non è dotato della scheda LAN wireless (o Access Point (AP)), procedere innanzitutto alla sua installazione.

* Accertarsi di leggere il Manuale dell'utente fornito dal rivenditore della scheda LAN wireless (o Access Point (AP)) per apprendere la procedura d'installazione della scheda LAN wireless.
* Per la scheda LAN wireless (o Access Point (AP)) che supporta sia lo standard **802.11b** e **802.11g**, impostare l'adattatore per funzionare esclusivamente in modalità **802.11g.** <Consultare il Manuale dell'utente della scheda LAN wireless (o Access Point(AP))> Se si mescola lo standard **11g** ed **11b** quando si impiega l'adattatore, viene ridotta la velocità di collegamento.


Quando si impiega la scheda LAN wireless

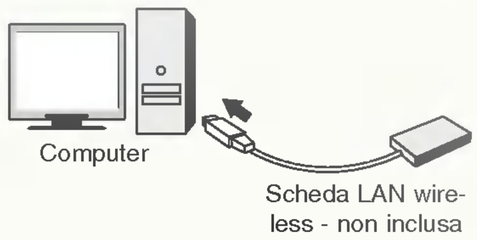


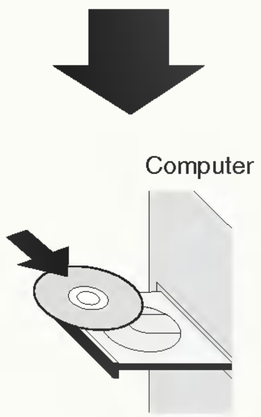

- Installare i file dei driver della scheda LAN wireless dopo averla montata. Una volta completata l'installazione dei driver con successo, passare al punto **4. 'Impostare la rete wireless nel computer'.**

Quando si utilizza l'Access Point(AP)

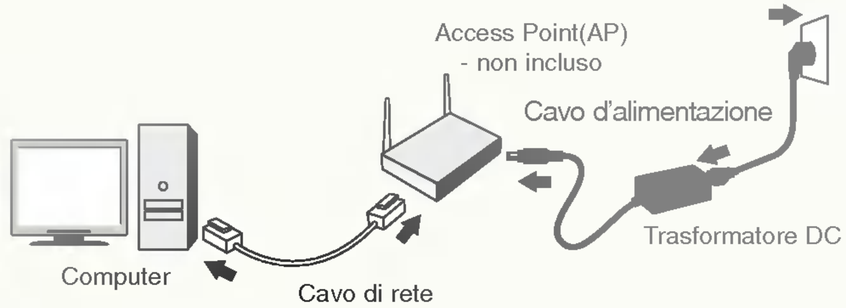

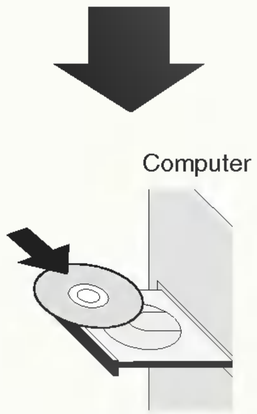

- Installare i file dei driver per l'Access Point(AP) dopo il montaggio. Una volta completata l'installazione dei driver con successo, passare al punto **4. 'Impostare la rete wireless nel computer'.**

Impiego del Media Browser

Impostare la rete wireless nel computer

4 * Impostare il SSID del computer (nome della rete), la chiave WEP e la modalità di collegamento come indicato di seguito facendo riferimento al manuale dell'utente per la scheda LAN wireless (o Access Point(AP)) che è stata acquistata.

Quando si impiega la scheda LAN wireless

- **SSID (nome della rete)**

  * Impostare su "LGMB" (sensibile a maiuscole e minuscole)

- Impostare la **chiave WEP** su 'Not in use' (non in uso).
- Impostare la **modalità di connessione** su 'Networking between computers (Ad-hoc or peer-to-peer)' (operatività in rete tra computer (ad-hoc o peer-to-peer)).
- **Impostare il protocollo internet TCP/IP**

  Selezionare uno dei due metodi d'impostazione riportati di seguito.

  ■ **'Obtain an IP address automatically' (ottenere un indirizzo IP in modo automatico)**
  Le prestazioni possono ridursi quando si collega il computer alla TV wireless con una connessione wireless – fino ad un ritardo di 2 minuti.

  ■ **'Use the following IP address (manual)' (Utilizzare il seguente indirizzo IP (manuale)) (consigliato)**
  Indirizzo IP: 169.254.XXX.XXX (inserire qualsiasi numero compreso tra 1 e 254 per XXX) ad esempio 169.254.45.200.

  Maschera subnet: 255.255.0.0

  Gateway: non inserire nessun IP.

  Una volta completata l'impostazione, non disattivare la TV wireless, ma installare Media Library come descritto al punto 5.

Quando si utilizza l' Access Point(AP)

*Accertarsi di leggere il Manuale dell'utente dell'Access Point (AP) fornito dal rivenditore prima di impostare l'Access Point(AP).

1) Impostare l'Access Point(AP)

- **SSID (nome della rete)**
  - Utilizzare il SSID esistente (nome della rete) senza applicare modifiche o inserire il nuovo SSID (sensibile a maiuscole e minuscole) per utilizzare ad es. LGMEDIA.
- Impostare la **chiave WEP** su 'Not in use' (non in uso).
- **Impostare il protocollo internet TCP/IP**
  - Impostare l'indirizzo IP per l'Access Point(AP) su 192.168.0.1 e la maschera subnet su 255.255.255.0.
  - Se l'Access Point(AP) offre la funzione Server DHCP, attivarla. (consigliato)

2) Impostare il computer

- Collegare l'Access Point(AP) al computer con il cavo Ethernet.
- **Impostare il protocollo internet TCP/IP**

  Selezionare uno dei due metodi d'impostazione riportati di seguito.
  - **'Obtain an IP address automatically'** (ottenere un indirizzo IP in modo automatico)
    Se è stato attivata la funzione Server DHCP quando si imposta l'Access Point(AP), selezionare l'opzione 'Obtain an IP address automatically' (ottenere un indirizzo IP in modo automatico).
  - **'Use the following IP address (manual)'** (Utilizzare il seguente indirizzo IP (manuale)) (consigliato)
    Applicare le seguenti impostazioni se non è stata attivata la funzione Server DHCP quando si imposta l'Access Point(AP) o l'Access Point(AP) non la fornisce.
    Indirizzo IP: 192.168.XXX.XXX (inserire qualsiasi numero compreso tra 2 e 254 per XXX) ad esempio 192.168.0.200.
    Maschera subnet: 255.255.255.0
    Gateway: 192.168.0.1.

Continua nella pagina seguente.

Impiego del Media Browser

Impostare solo quando si utilizza l'Access Point(AP)
Seguire i passaggi di configurazione riportati di seguito una volta completata l'impostazione dell'Access Point(AP).



oppure



Premere **[CANCEL] (annulla)** o **[OK]** nella finestra **'FINDING SERVER' (ricerca server)** o **'SEARCH FAILURE' (errore di ricerca)** visualizzata sullo schermo della TV utilizzando il pulsante del telecomando.

Viene visualizzata la schermata d'impostazione.



* L'indirizzo IP della TV wireless potrebbe essere diverso da quello descritto nel presente manuale.

Spostarsi nel campo 'Select Network' (seleziona rete) con il pulsante ▲ e ▼ sul telecomando.
Trovare il SSID (nome della rete) che è stata impostata nel computer utilizzando il pulsante ◀ e ▶ sul telecomando e premere il pulsante ◉ , ad es. LGMEDIA.


■ Se si seleziona l'opzione **'Obtain an IP address automatically' (ottenere un indirizzo IP in modo automatico)**, selezionare **'Automatic' (automatico)**.
Se si seleziona l'impostazione automatica della rete, l'indirizzo IP, la maschera Subnet e il gateway non sono visualizzati nella TV wireless. (Non è necessaria nessuna impostazione).

■ Se si seleziona l'opzione **'Use the following IP address' (utilizzare il seguente indirizzo IP)**, selezionare **'Manual' (manuale)** ed impostare la quarta colonna dell'indirizzo IP in modo diverso da quella dell'Access Point(AP) e del computer. Se si imposta lo stesso indirizzo, non funzionerà.

Ad es. TV wireless: 192.168.0.110, Access Point: 192.168.0.1, Computer: 192.168.0.200
Maschera subnet: impostare lo stesso valore dell'Access Point(AP) ad es. 255.255.255.0
Gateway: inserire l'indirizzo IP impostato nell'Access Point(AP) ad es. 192.168.0.1



Premere il pulsante ▼ sul telecomando.
Quando viene visualizzata la finestra di conferma delle impostazioni di rete, premere il pulsante ◉ sul telecomando.

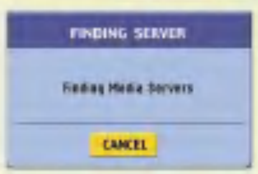


Quando viene visualizzata la finestra Find Media Server [ricerca server media] come mostrato a sinistra, inserire il CD di installazione di Media Library nel computer.

Impiego del Media Browser

Al computer: Installare il server 'Media Library' nel computer


Una volta installato il programma 'Media Library' nel computer, è possibile visualizzare le immagini e riprodurre musica o filmati collegando la TV wireless al Media Browser.
È consigliabile installare prima il programma per utilizzare il Media Browser all'interno della TV wireless.

5

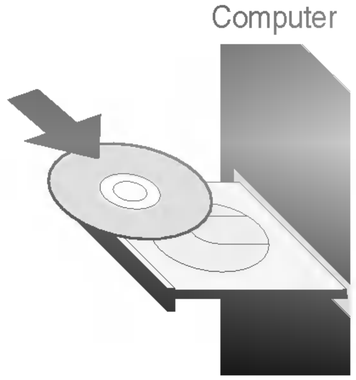

- Inserire il CD di installazione nella periferica CD-ROM. Attendere sino a quando non viene visualizzato il messaggio d'installazione.

6

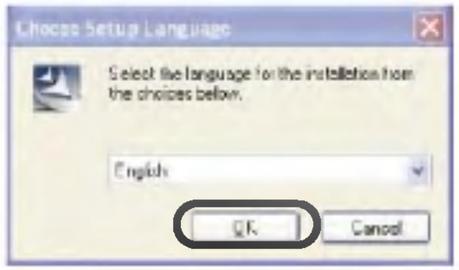

- Quando viene visualizzata la finestra Install Media Library [Installazione di Media Library], selezionare la lingua (Inglese/Coreano) e fare clic su **[OK].**

- Se la finestra d'installazione non viene visualizzata in modo automatico, fare doppio clic sul file 'setup.exe' all'interno del CD in modo manuale.

7



- Quando l'installazione è pronto a procedure, fare clic sul pulsante **[Next] (successivo)**.

Requisiti minimi del PC per l'installazione

SO	CPU	RAM	Hard Disk	USB
Windows 98 Windows 98SE Windows ME Windows 2000 Windows XP	Pentium III 600MHz o superiore	128Mb o superiore	1Gb o superiore	Supporto USB 2.0

* La scheda LAN wireless dovrebbe disporre dell'Access Point(AP) o NIC (Network Interface Card – scheda dell'interfaccia di rete) che supporta 802.11g.
* La scheda LAN wireless dovrebbe essere conforme allo standard Wi-Fi.


Specifiche del PC consigliate

OS	CPU	RAM	Hard Disk	USB
Windows XP	Pentium IV 1.5GHz o superiore	128Mb o superiore	40Gb o superiore	Supporto USB 2.0


* La scheda LAN wireless dovrebbe disporre dell'Access Point(AP) o NIC (Network Interface Card – scheda dell'interfaccia di rete) che supporta 802.11g.
* La scheda LAN wireless dovrebbe essere conforme allo standard Wi-Fi.

Impiego del Media Browser

8

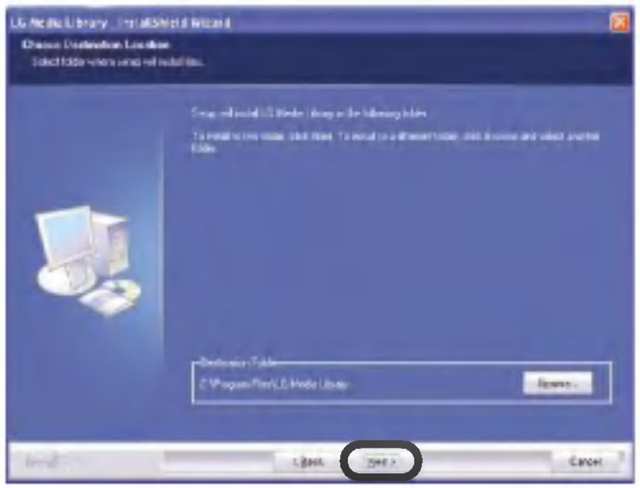


- Creare una cartella per installare la Media Library.
- Fare clic su **[Next] (successivo)** per creare la cartella **'LG Media Library'** nella cartella 'C:\Program Files' in modo automatico.

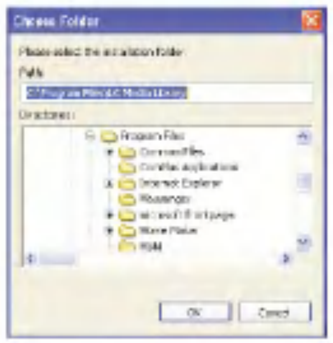

- Se si desidera installare il programma in un'altra cartella, fare click su **[Browse] (sfoglia)** e specificare la cartella.


9

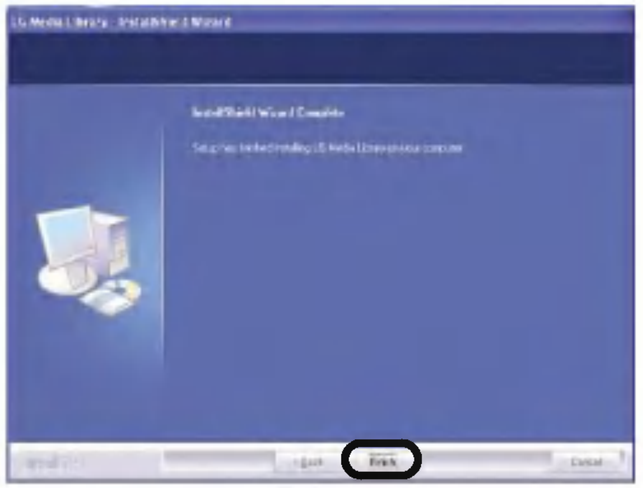

- L'installazione di Media Library è completata.
- Fare clic su **[Finish] (Fine)** per completare l'installazione.


10

- Quando viene visualizzata la finestra d'interrogazione, fare clic su **[Yes] (sì)** per lanciare Media Library.

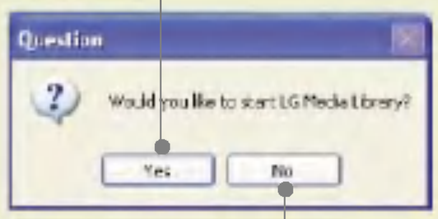




- Quando si eseguire Media Library, viene visualizzata la finestra Select Network Interface (seleziona l'interfaccia di rete). Selezionare l'adattatore della rete wireless che è stato installato e fare clic su **[Select] (seleziona)**. Quando viene visualizzata la finestra **'Media Library Manager' (gestione Media Library)**, condividere la cartella che si desidera. (Vedere pagina 51) Quando viene installato il programma con successo, la schermata iniziale di **'Home Media'** viene visualizzata sulla TV wireless.



- L'icona del programma viene visualizzata nella Barra Strumenti di Windows.

Eliminazione del programma di Media Library

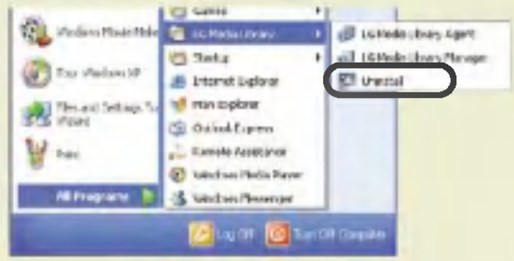

1. Selezionare Start > Programmi > LG Media Library > Uninstall per rimuovere Media Library.
   * Quando viene visualizzato il messaggio di selezione di riavvio del sistema, selezionare l'opzione che si desidera e fare clic su **[Finish] (fine)**.

2. È inoltre possibile cancellare il programma Media Library selezionando Risorse del computer > Pannello di controllo > Installazione applicazioni.


Impiego del Media Browser

Quando si impiega la scheda LAN wireless

• Quando viene installato il programma con successo, la schermata iniziale di **'Home Media'** viene visualizzata sulla TV wireless.



Quando si utilizza l'Access Point(AP)

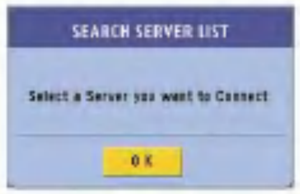

Premere il pulsante ◉ sul telecomando quando viene visualizzata la finestra **'SEARCH SERVER LIST' (ricerca elenco server)** sullo schermo della TV.



L'indirizzo IP del computer su cui è installato il Media Browser viene visualizzato nella finestra Select Media Server (seleziona Media Server).
Se corrisponde all'indirizzo IP del computer, premere il pulsante ◉ .
Altrimenti trovare l'indirizzo IP adeguato utilizzando il pulsante ◀ e ▶ sul telecomando, quindi premere il pulsante ◉ .




• Quando viene installato il programma con successo, come precedentemente descritto, la schermata iniziale di **'Home Media'** viene visualizzata sulla TV wireless.

ITALIANO

Impiego del Media Browser

Se si è pratici dell'impiego delle schede LAN wireless, configurare la rete wireless del computer e la TV wireless facendo riferimento alla seguente sessione.

1 Collegare l'alimentazione della TV wireless.

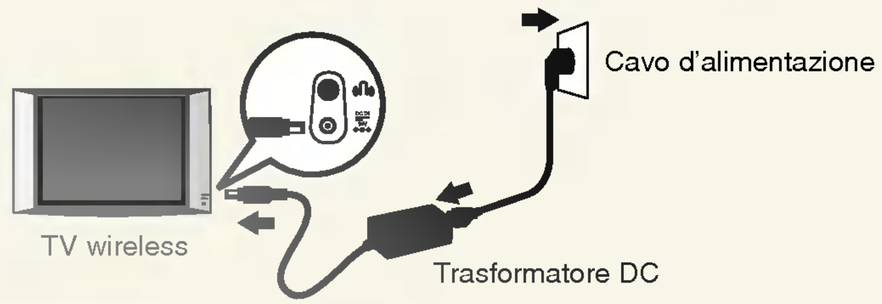

2 Accendere la TV wireless.



Lato superiore della TV wireless

oppure



Telecomando

Passare al **'Media Browser'** premendo il pulsante **TV/MEDIA**.



Telecomando

Sullo schermo della TV viene visualizzata la finestra **'FINDING SERVER' (ricerca server)** o **'SEARCH FAILURE' (errore di ricerca)** come mostrato nella figura.
Premere il pulsante **[CANCEL] (annulla)** oppure **[OK]** con il pulsante del telecomando ◉.



oppure



3



Viene visualizzata la schermata d'impostazione. I dettagli dell'impostazione sono riportati di seguito.

1. SSID (nome della rete): LGMEDIA

2. Chiave WEP: non in uso

3. Modalità operativa: ad-hoc

4. Protocollo internet TCP/IP: ottenere un indirizzo IP in modo automatico

Per modificare le impostazioni, seguire i seguenti passaggi.

(Per eventuali riferimenti, il computer dovrebbe essere stato attivato e anche la scheda LAN wireless (o l'Access Point (AP)) dovrebbe essere stata configurata in precedenza nel computer.)

Spostarsi su **'Select Network'** (seleziona rete) con il pulsante ▲ e ▼ sul telecomando.

Selezionare il SSID (nome della rete) impostato nel computer o l'Access Point(AP) utilizzando il pulsante ◀ e ▶ sul telecomando.

Premere il pulsante ◉ sul telecomando una volta completata l'impostazione.

Impiego del Media Browser

3



Passare alla chiave WEP utilizzando il pulsante ▲ e ▼ sul telecomando.
Se è stata impostata la chiave WEP nel computer (o l'Access Point(AP)), è consigliabile impostare la stessa chiave WEP nella TV wireless.
(Altrimenti non è necessario impostare la chiave WEP nella TV wireless.)
Selezionare '64 bits' se la chiave WEP è a 5 o 10 cifre. Oppure selezionare '128 bits' se è formato da 13 o 26 cifre. Quindi premere il pulsante ◉ sul telecomando.

Inserire la chiave WEP quando viene visualizzata la tastiera virtuale.
Premere il pulsante **[OK]** sulla tastiera virtuale utilizzando il pulsante del telecomando ◉ una volta completata l'impostazione. Per eventuali riferimenti, l'impostazione della chiave WEP può limitare le prestazioni.



Tastiera virtuale

Inserire il numero o il carattere che si desidera premendo i pulsanti ◀ ▶ ▲ ▼ sul telecomando.

4



Spostarsi sulla selezione della rete utilizzando il pulsante ▲ e ▼ sul telecomando.
Selezionare se si desidera impostare l'indirizzo IP in modo automatico o manuale.
Selezionare 'Automatic' (automatico) se si seleziona l'opzione 'Obtain an IP address automatically' (ottenere un indirizzo IP in modo automatico) per l'impostazione dell'indirizzo IP nel computer. Altrimenti (impostazione manuale), inserire l'indirizzo IP, maschera Subnet e gateway utilizzando i pulsanti numerici sul telecomando.
Impostare la quarta colonna dell'indirizzo IP in modo diverso dal computer. Se si imposta lo stesso indirizzo, non funziona ad es. computer: 192.168.0.200, TV wireless: 192.168.0.110


5



Premere il pulsante ▼ sul telecomando.
Premere il pulsante ◉ sul telecomando quando viene visualizzata la finestra di conferma delle impostazioni di rete.

Impiego del Media Browser

6

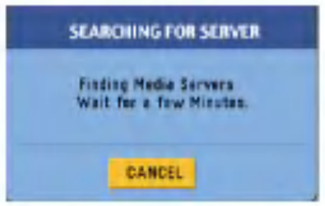

Una volta completata l'impostazione di rete, viene visualizzata la finestra **'SEARCHING FOR SERVER' (RICERCARE I SERVER)** come mostrato a sinistra.
Premere il pulsante ● sul telecomando per annullare. Non configurare quindi altri elementi, ma procedere all'installazione di Media Library all'interno del computer. (Vedere pagina 45)

7


Una volta completata l'installazione di Media Library, lanciare **'LG Media Library Agent'.** A questo punto viene visualizzata la finestra **'Select Network Interface' (seleziona interfaccia di rete)**.
Specificare l'adattatore della scheda LAN wireless che è stato installato.



- Lanciare LG Media Library Agent.



- Speficificare la scheda LAN wireless (Access Point(AP)) e fare clic su **[Select] (seleziona)**.

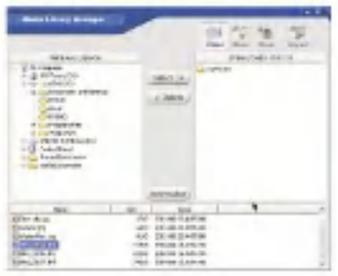


- Condividere l'apposita cartella quando viene visualizzata la finestra **'Media Library Manager' (gestione Media Library)**. (vedere la pagina successiva)

8



Viene visualizzata la finestra **'SEARCH SERVER LIST'** [elenco server della ricerca], se Media Browser viene installato con successo.
Premere il pulsante ● . A questo punto viene visualizzato l'indirizzo IP del computer, su cui installato il Media Browser.
Se corrisponde all'indirizzo IP del computer, premere il pulsante ● .
Altrimenti trovare l'indirizzo IP adeguato utilizzando il pulsante ◀ e ▶ sul telecomando, quindi premere il pulsante ●.

Viene visualizzata la schermata iniziale del Media Browser completando l'impostazione.

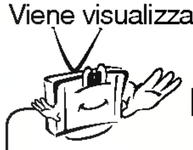

Nota

Se l'indirizzo IP del computer non viene visualizzato nella finestra Select Media Server (selezione Media Server), l'impostazione della scheda LAN wireless (o Access Point (AP)) non deve essere corretta oppure il Media Library non è stato installato correttamente. In questo caso, verificare che l'impostazione wireless (o Access Point(AP)) del computer corrisponda a quella della TV wireless oppure che Media Library sia installato in modo corretto.

Impiego del Media Browser

Impiego del Media Library Manager (gestione media Library)

Una volta installato il programma 'Media Library' nel computer, è possibile visualizzare le immagini e riprodurre musica o filmati collegando la TV wireless al Media Browser.
Le immagini, i file musicali e i filmati dovrebbero essere stati condivisi utilizzando il Media Library Manager (gestione Media Library) per visualizzare le immagini o la riproduzione di musica o filmati memorizzati nel computer.


Al computer

1




- Fare doppio clic sull'icona di Media Library nella finestra del Desktop per avviare il programma.

2

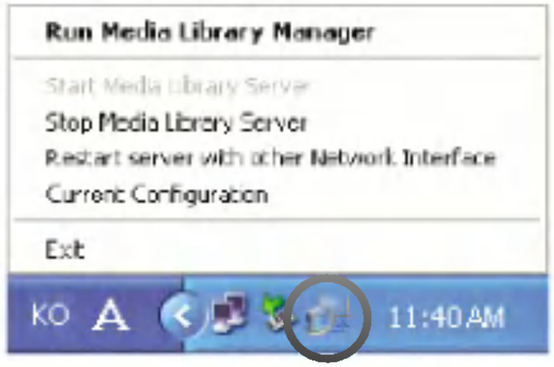

- Una volta avviato il programma, l'icona di Media Library viene attivata nella Barra strumenti di Windows.
  Fare clic con il pulsante destro del mouse per avviare **'Media Library Manager' (gestione Media Library)**.


Per avviare un metodo diverso,

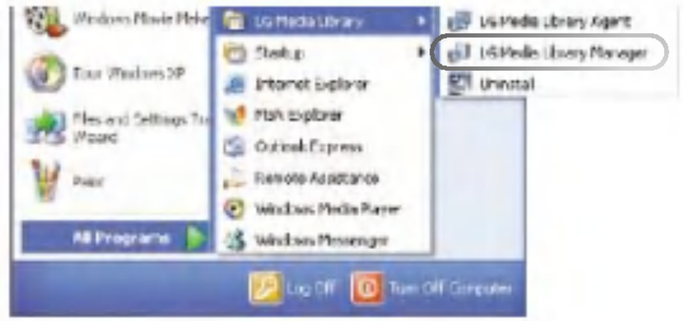

1. Selezionare Start > Programmi > LG Media Library > LG Media Library Manager per utilizzare il programma Media Library Manager (gestione media library).



2. Fare clic con il pulsante destro del mouse per utilizzare Media Library Manager (gestione Media Library).

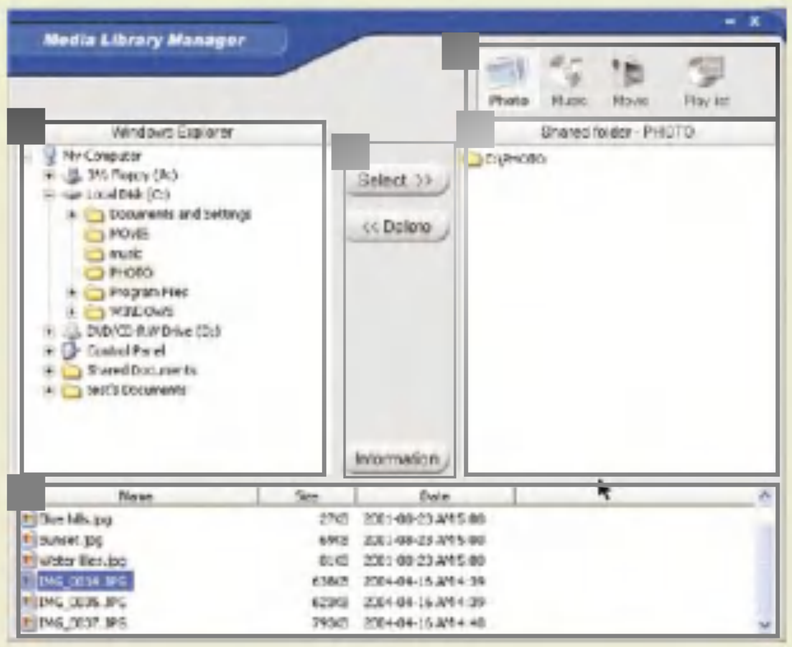

1 Pulsante di selezione menu
Immagine: gestisce la cartella condivisa dei file immagine.
Musica: gestisce la cartella condivisa dei file musicali.
Filmati: gestisce la cartella condivisa dei file dei filmati.
Playlist: gestisce la playlist. (Vedere pagina 55)

2 Windows Explorer
È possibile individuare la cartella da aggiungere a quella condivisa (4).
Non è possibile spostare la periferica del disco locale nella cartella condivisa.
Ad es. la periferica C o D.

3 Pulsante Select / Delete / Information (seleziona / cancella / informazioni)
Select (seleziona): aggiunge la cartella selezionata a quella condivisa.
Delete (cancella): cancella la cartella selezionata da quella condivisa.
Information (informazioni): visualizza le informazioni delle proprietà su una cartella o un file selezionati.


4 Cartella condivisa
È possibile controllare ed utilizzare la cartella aggiunta nella cartella condivisa nella TV wireless.

5 Vista file
È possibile controllare il/i file nella cartella selezionata.

Impiego del Media Browser

Alla TV wireless: Visualizzazione immagini

È possibile visualizzare le immagini contenute nella cartella condivisa con Media Server. (Vedere pagina 51 – Condivisione file in Media Server)

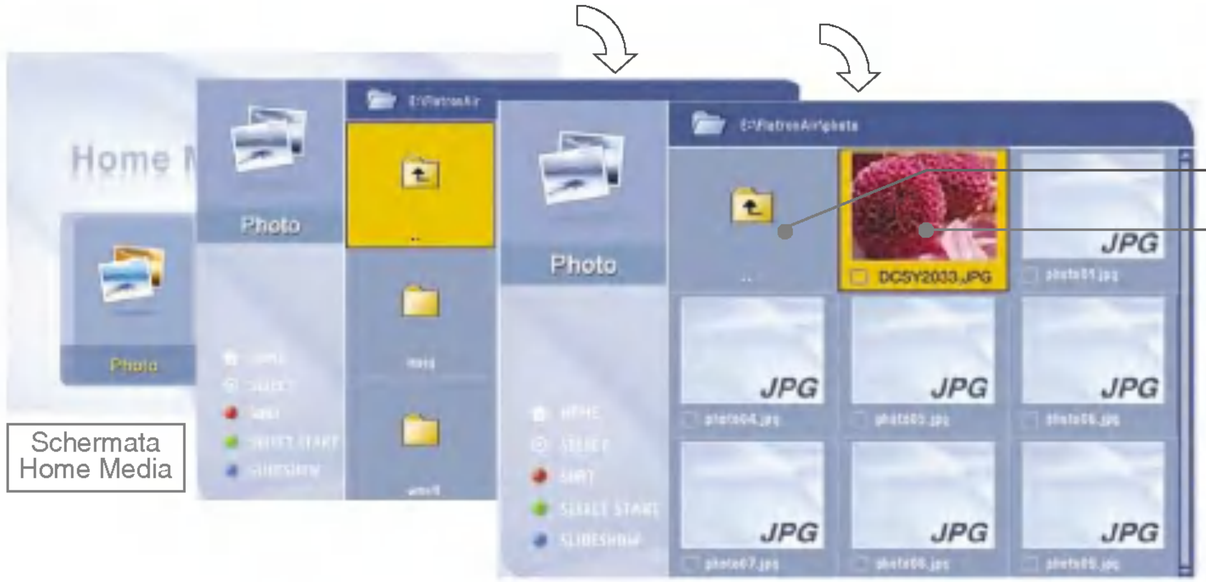

Schermata Home Media

Visualizzazioni delle immagini presenti nella cartella.

La TV wireless supporta i seguenti formati dei file immagine.
Formato supportato: *.jpeg, *.jpg

1 **Livello superiore** Selezionare l'icona utilizzando i pulsanti di spostamento sul telecomando per spostarsi nella cartella superiore.

2 **Anteprima** È possibile visualizzare l'anteprima delle immagini presenti nella cartella. L'immagine JPG viene visualizzata se non contiene informazioni sull'anteprima.

3 **Pagina Su/Giù** È possibile scorrere verso l'alto/il basso l'elenco di una pagina utilizzando il pulsante **PR/PAGE** sul telecomando.

4 **Arrange List (organizza elenco)** È possibile organizzare il nome dei file immagine o di una cartella in modo crescente/decrescente con il pulsante ● (Rosso) sul telecomando.

5 **Torna a 'Home Media'** È possibile spostarsi alla schermata iniziale con il pulsante **HOME** sul telecomando.



Pulsanti di spostamento

1 Selezionare l'immagine da visualizzare con i pulsanti di spostamento sul telecomando.

Pulsante di selezione: ◉

2 Premere il pulsante **STOP** o **EXIT** per tornare all'elenco delle immagini.

1 Riprodurre il file musicale. (Vedere pagina 54)

2 Accedere al menu **'Picture' (immagine)** e visualizzare l'immagine dopo essere ritornati alla schermata **'Home Media'**. (È possibile regolare il volume dell'audio in qualsiasi menu – menu **'Music' (musica)**, **'Home Media'** o **'Picture' (immagine)** con il pulsante **VOL** .)


3 Per interrompere la riproduzione della musica, ritornare in **'Home Media'** e spostarsi nel menu **'Music' (musica)**.
Premere il pulsante **STOP** per interrompere la riproduzione della musica.



Nota

L'organizzazione dei file viene disabilitata durante la riproduzione della musica.

Visualizzazione immagini

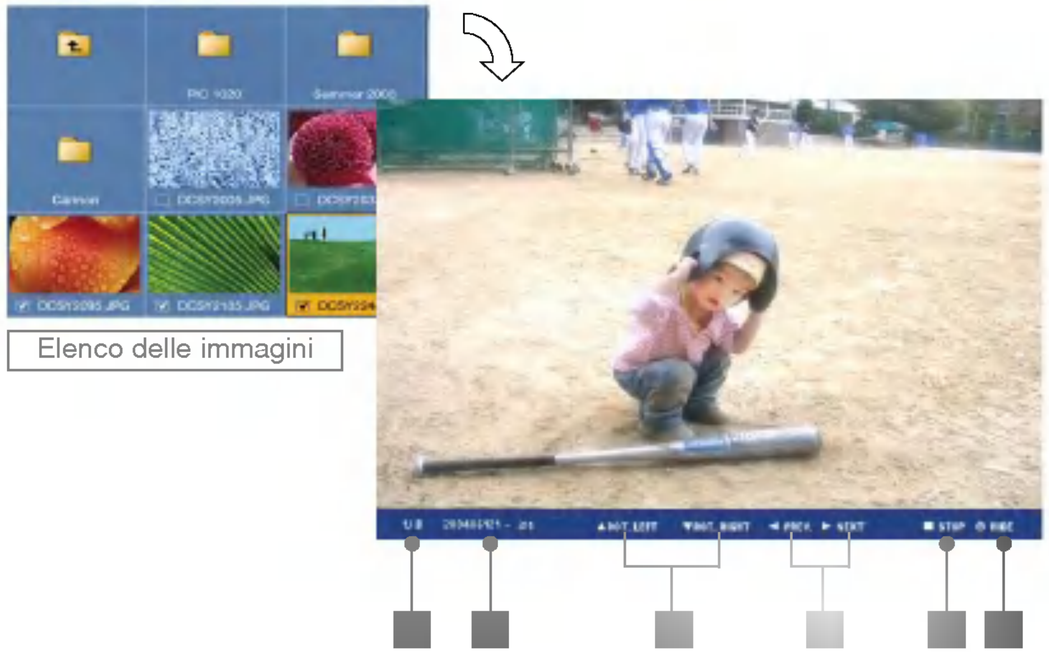

Elenco delle immagini

1 **Visualizza pagina** È possibile visualizzare la pagina corrente e tutte le pagine. (Pagina corrente/Tutte le pagine)

2 **Visualizzare il nome del file** È possibile verificare il nome del file dell'immagine.

3 **Ruota** È possibile ruotare l'immagine selezionata per consentire la visualizzazione.
Il pulsante sul telecomando: ruota l'immagine a sinistra.
Il pulsante sul telecomando: ruota l'immagine a destra.

4 **Visualizza l'immagine precedente / successiva** È possibile visualizzare l'immagine precedente/successiva all'immagine corrente.
Pulsante telecomando : visualizza l'immagine precedente rispetto a quella correntemente selezionata.
Pulsante telecomando : visualizza l'immagine successiva rispetto a quella correntemente selezionata.

5 **Stop** Utilizzare il pulsante **STOP** o **EXIT** per tornare alla schermata View Picture List [visualizzare elenco immagini].

6 **Hide (nascondi)** Nasconde in basso la barra di stato. Selezionare il pulsante ripetutamente per visualizzare ancora la barra di stato.

ITALIANO

1 Selezionare l'immagine da visualizzare con il pulsante **MARK**.

* Per selezionare file adiacenti allo stesso tempo.



(Verde) Fare clic all'inizio delle immagini selezionate.
(Verde) Fare clic alla fine delle immagini selezionate.

Pulsante di selezione: (Verde) Pulsante annulla selezione: MARK

2 Premere il pulsante (avvia presentazione) (Blu) .

* Se si preme questo pulsante quando non è stata selezionata nessuna immagine, tutti i file vengono inclusi nelle presentazioni.

3 I file selezionati vengono visualizzati come presentazione alla velocità preselezionata. (Utilizzare il menu delle impostazioni per modificare la velocità della presentazione. Vedere pagina 58.)


4 Premere il pulsante **STOP** o **EXIT** per interrompere la riproduzione della presentazione.

* Se non si preme il pulsante **STOP**, la presentazione continua in modo ripetuto.

Riprodurre musica

Alla TV wireless: riprodurre musica

È possibile riprodurre i file video all'interno della cartella condivisa con il Media Server. (Vedere pagina 51 – Condivisione dei file nel Media Server)
Riprodurre file MP3 che sono stati creati dall'utente a scopo personale. Utilizzare un altro lettore MP3 se i file MP3 sono protetti da copyright.

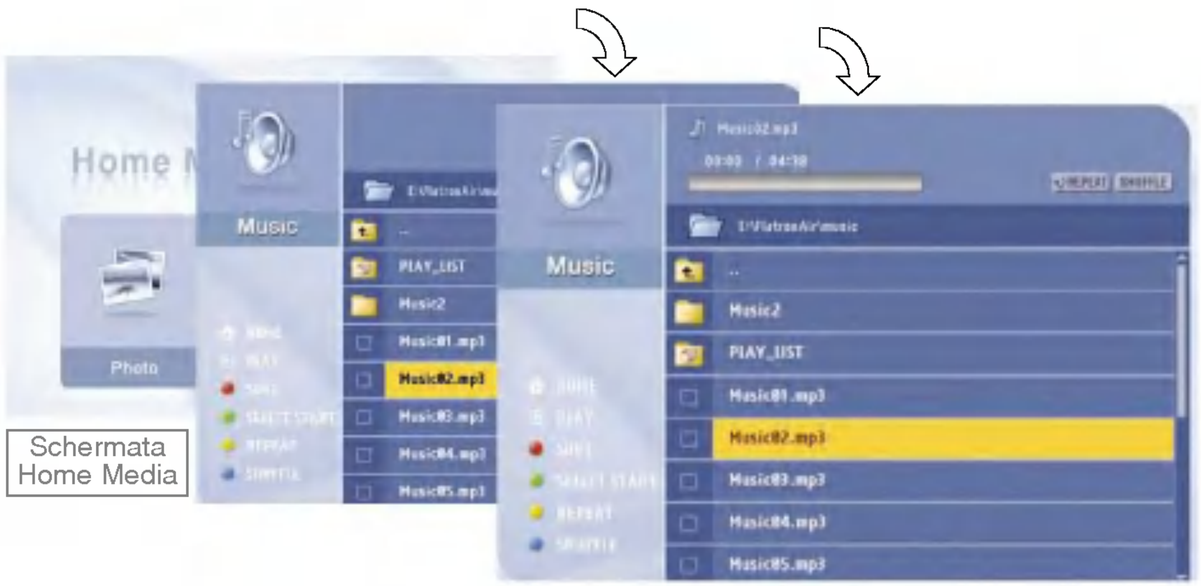

Schermata Home Media

Riprodurre i file musicali all'interno della cartella

La TV wireless supporta i seguenti formati dei file musicali.
Formato supportato: MPEG1 Layer I, II, III (*.mpa, *.mp3)

1 **Livello superiore** Selezionare l'icona utilizzando i pulsanti di spostamento sul telecomando per spostarsi nella cartella superiore.

2 **Pagina Su/Giù** È possibile scorrere verso l'alto/il basso l'elenco di una pagina utilizzando il pulsante **PR/PAGE** sul telecomando.

3 **Arrange List (organizza elenco)** È possibile organizzare il nome dei file immagine o di una cartella in modo crescente/decrescente con il pulsante ● (Rosso) sul telecomando.

4 **Torna a 'Home Media'** È possibile spostarsi alla schermata iniziale con il pulsante **HOME** sul telecomando.




Selezionare il file musicale da riprodurre e premere il pulsante ◉ o il pulsante **PLAY**.

* Utilizzare il pulsante **MARK** per selezionare più file.

* Selezione di diversi file adiacenti allo stesso tempo:


Fare clic. ● (Verde)

Fare clic. ● (Verde)

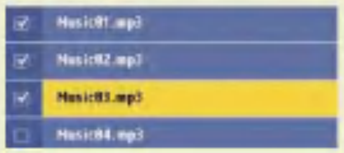

Pulsante di selezione: ● (Verde) Pulsante annulla selezione: ●

Premere il pulsante per riprodurre il file musicale precedente, o il pulsante per riprodurre quello successivo.

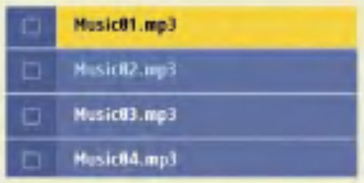

*** Il colore del titolo viene modificato e diventa azzurro.**

Nota

L'organizzazione dei file e il pulsante **MARK** ● viene disabilitata durante la riproduzione della musica.


Se si preme il pulsante **HOME** durante la riproduzione, viene riprodotto invece il file musicale selezionato.

Non è possibile spostarsi dalla schermata iniziale per passare alla schermata delle impostazioni durante la riproduzione della musica.


Riprodurre musica

È possibile creare playlist che contengano i brani musicali preferiti utilizzandoli nella TV wireless. (Vedere la pagina successiva)

Al computer

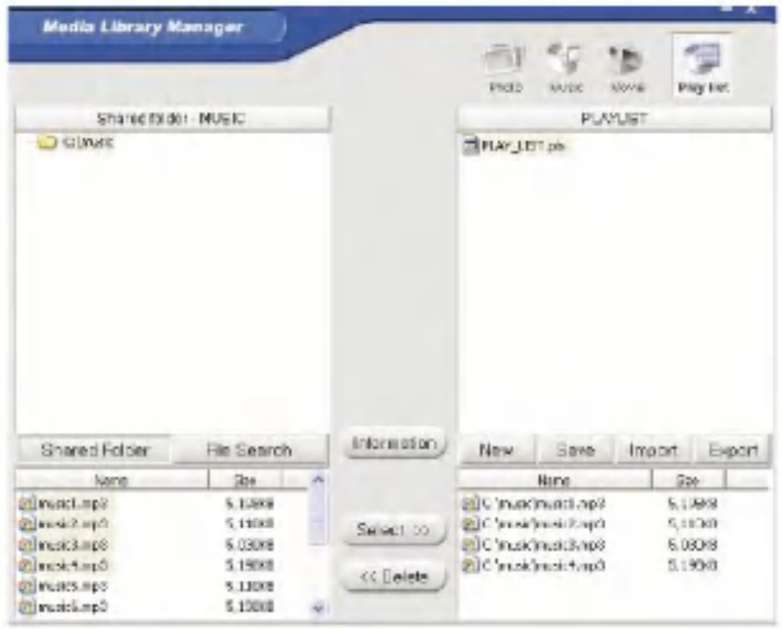

Alla TV wireless

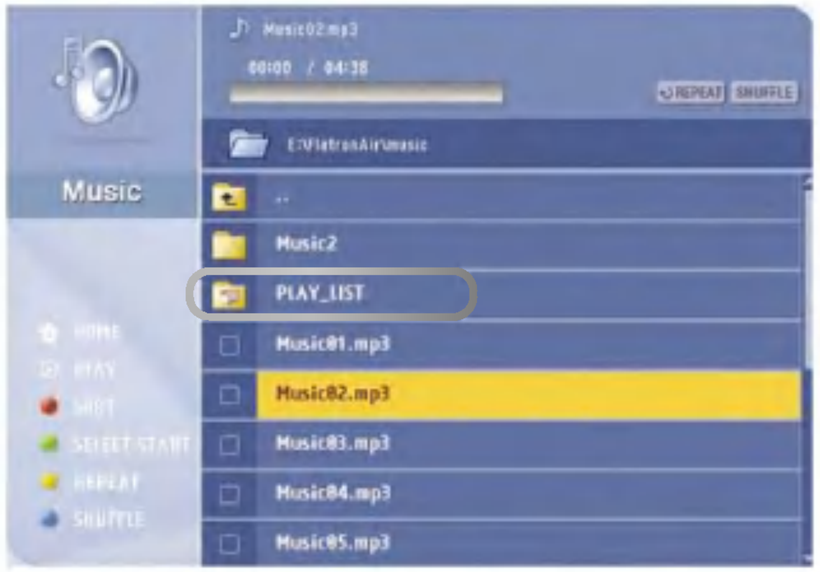

STOP: premere il pulsante **STOP** (STOP) per interrompere la riproduzione del file musicale corrente.

PAUSA: premere il pulsante **PAUSE** (PAUSE) per interrompere temporaneamente la riproduzione della musica. Per riprendere la riproduzione, premere il pulsante **PLAY** (PLAY).

Premere il pulsante ◯ (Giallo) per riprodurre i diversi file musicali nella playlist o il file selezionato in modo ripetuto.

REPEAT **Per la riproduzione ripetuta**

Premere il pulsante ● (Blu) per riprodurre i file musicali in modo casuale.

SHUFFLE **Per la riproduzione casuale**

Riprodurre musica

Al computer: creare le playlist

È possibile creare playlist che contengano i brani musicali preferiti utilizzandoli nella TV wireless. (Vedere la pagina successiva)

1



Selezionare l'icona **[Playlist]**.


2




Fare clic sul pulsante **[New] (nuovo)** nella finestra Playlist. Viene creata una nuova playlist.

- È necessario non omettere l'estensione del file (*.pls) quando si rinominano i file delle playlist.
- Non sono supportate le estensioni dei file diverse da quella indicata (*.pls).

3

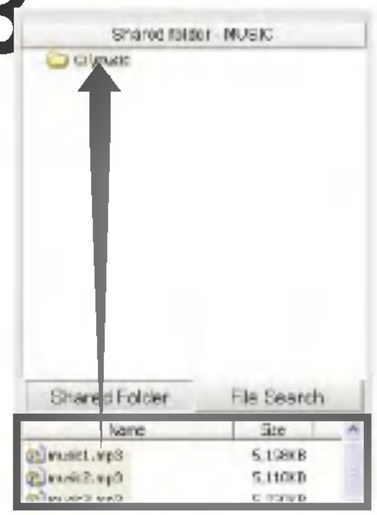


Selezionare una cartella all'interno di quella condivisa. A questo punto, l'elenco dei file musicali viene visualizzato nella parte inferiore. (Non viene visualizzata nessuna cartella, se non sono presenti cartelle condivise nel menu Music (Musica)).

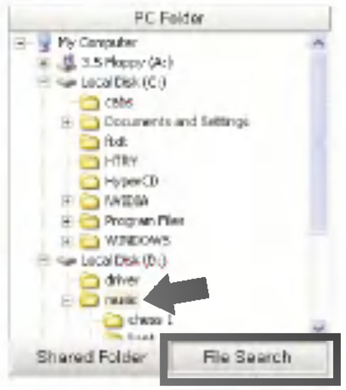

Se la cartella non è condivisa, fare clic sul pulsante **[File Search] (ricerca file)** e selezionare la cartella da condividere.

* **È possibile aggiungere file musicali alla playlist solo all'interno della cartella condivisa.**

4

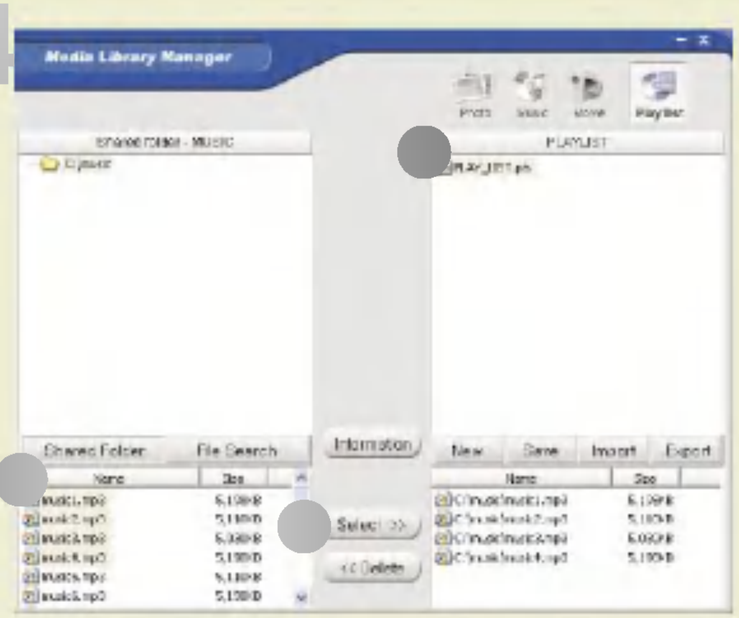

1. Selezionare una **[PLAYLIST]**.
2. Selezionare il file musicale da riprodurre.
3. Fare clic sul pulsante **[Select] (seleziona)**.

5



Import

È possibile aggiungere i contenuti della playlist selezionata alla playlist correntemente modificata.

Export

È possibile salvare l'elenco selezionato in una playlist con un diverso nome del file.

Il file musicale viene aggiunto alla playlist.
Fare clic sul pulsante **[Save] (salva)** per eseguire la memorizzazione.
(Il file viene salvato in Risorse del Computer –> C: -> Programmi -> LG Media Library -> Playlist by default [playlist di default]).

Riprodurre film

Alla TV wireless: riprodurre film

È possibile riprodurre i file video all'interno della cartella condivisa con il Media Server. (Vedere pagina 50 – Condivisione di file in Media Server)



Schermata Home Media

Visualizzare l'elenco dei film

Formato supportato: MPEG-1 VCD, MPEG-2 (SD class), WMV9 (SD class), AVI.

* Per maggiori dettagli, vedere la pagina seguente.

1 **Livello superiore**
Selezionare l'icona utilizzando i pulsanti di spostamento sul telecomando per spostarsi nella cartella superiore.

2 **Pagina Su/Giù**
È possibile scorrere verso l'alto/il basso l'elenco di una pagina utilizzando il pulsante **PR/PAGE** sul telecomando.

3 **Arrange List (organizza elenco)**
È possibile organizzare il nome dei file video o di una cartella in modo crescente/decrescente con il pulsante ● (Rosso) sul telecomando.

4 **Torna a 'Home Media'**
È possibile spostarsi alla schermata iniziale con il pulsante **HOME** sul telecomando.

5 **Impostazione dei sottotitoli**
È possibile modificare l'impostazione dei sottotitoli/del testo nella schermata dell'elenco film con il pulsante ● (Blu) sul telecomando. Premere il pulsante ● (Blu) sul telecomando per visualizzare/nascondere (attivare/disattivare) i sottotitoli/il testo durante la riproduzione dei file video.



1 Selezionare il file video da riprodurre e premere il pulsante ● o il pulsante **PLAY** .
* Utilizzare il pulsante MARK per selezionare più file.
* Selezione di diversi file adiacenti allo stesso tempo:

Fare clic. ● (Verde)




Fare clic. ● (Verde)
Pulsante di selezione: (Verde) Pulsante annulla selezione:

2 Premere il pulsante **STOP** per accedere alla finestra visualizza elenco film durante la riproduzione.
* Quando è terminata la riproduzione, viene visualizzata in modo automatico la finestra visualizza elenco film.

*** Se si esce per accedere alla schermata iniziale e si ritorna alla schermata durante la riproduzione, si interrompe il file video o la riproduzione.**

Se si seleziona il file video che si stava riproducendo, viene visualizzata la finestra **'WHERE TO PLAY' (dove riprodurre)**.
(Questa finestra non visualizza alcuni formati).

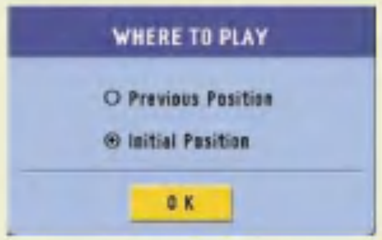

Posizione precedente: riprende la riproduzione dal punto in cui è stata interrotta.
Posizione iniziale: avvia la riproduzione dall'inizio.

Nota

È possibile perdere il segnale video durante la riproduzione dei filmati o l'esecuzione di FF/REW a seconda delle condizioni della rete.

Riprodurre film



1 **Visualizzare il nome del file** È possibile verificare il nome del file video.

2 **Visualizzare le proprietà dei file** È possibile verificare il formato dei file video.

3 **Amplificazione audio** È possibile amplificare l'audio regolando in modo corretto il valore di default.
(Premere il pulsante ● (Giallo) sul telecomando.)
X1: volume di default, X2: 2 volte, X3: 3 volte

4 **Visualizzare la durata della riproduzione dei file**
È possibile verificare la durata della riproduzione dei file e la durata complessiva della riproduzione.

Premere il pulsante ⏮ sul telecomando per riprodurre il file video precedente o premere il pulsante ⏭ per riprodurre quello successivo.

STOP : Premere il pulsante **STOP** ■ per interrompere la riproduzione del file corrente.

PAUSA : Premere il pulsante **PAUSE** ❚❚ per interrompere temporaneamente la riproduzione. Per riprendere la riproduzione, premere il pulsante **PLAY** ▶.

(Funzione non disponibile per alcuni formati)

Ad ogni pressione successiva del pulsante ▶▶ o ◀◀ , aumenta la velocità di riproduzione (di due volte, tre volte, quattro volte).

FF ▶▶ : ad ogni ulteriore pressione del pulsante ▶▶ ,aumenta la velocit à di riproduzione in avanzamento (di 2 volte,3 volte,4 volte).

REWIND ◀◀ : ad ogni ulteriore pressione del pulsante ◀◀ ,aumenta la velocit à di riproduzione all'indietro (di 2 volte,3 volte,4 volte).

Nota

La TV wireless supporta i seguenti formati dei file video.

- **MPEG-1 VCD** (*.mpg, *.mpe, *.mpeg, *.dat, *.m1v)
- **MPEG-2 (SD class)** (*.mpg, *.mpe, *.mpeg, *.vob, *.m2v)
- **WMV9 (SD class)** (*.wmv)
- **AVI** (*.avi)

Codec Audio
- MPEG1 Layer I, II, III
- Dolby Digital (AC3)
- DTS
- Windows Media Audio (WMA9)

Codec Video
- MPEG-4 (1/2/3)
- Divx 3.11/4/5
- XVID
- WMV9


Formato supportato per i file dei sottotitoli

- **Sami (*.smi)**

* Il nome dei sottotitoli deve essere lo stesso del file video per visualizzare i sottotitoli sullo schermo della TV.

Modificare le impostazioni

Modificare le impostazioni

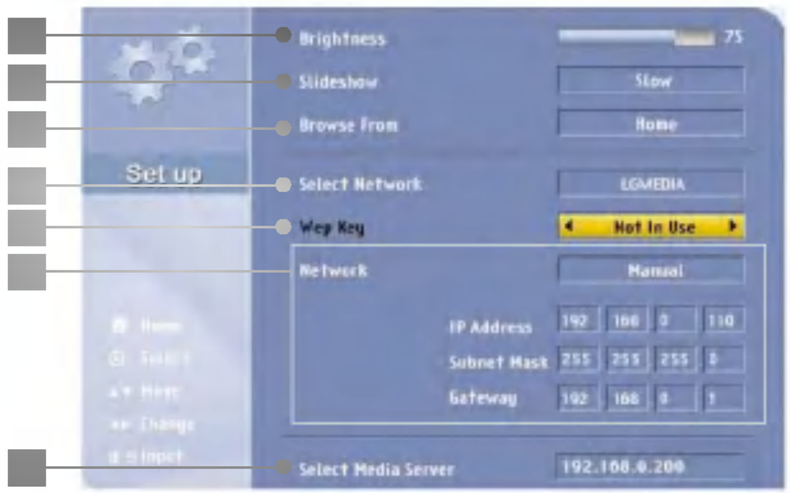

5-1



Tastiera virtuale

Inserire il numero o il carattere che si desidera utilizzando i pulsanti di spostamento sul telecomando.

1 Luminosità

Regola la luminosità dello schermo. Tanto più elevati sono valori, quanto più luminoso risulta lo schermo.

2 SlideShow (presentazione)

Regola gli intervalli della presentazione.
Lento (15 secondi) -> Normale (10 secondi) -> Veloce (5 secondi)
Premere il pulsante ◎ dopo aver selezionato l'impostazione.

3 Browse From (sfoglia da)

Seleziona la schermata quando viene premuto il pulsante **TV/MEDIA** (TV/MEDIA) sul telecomando.
Home: la schermata iniziale viene visualizzata quando si passa dalla TV al Media Browser.
Ultima modalità: parte dall'ultima schermata utilizzata.

Premere il pulsante ◎ dopo aver selezionato l'impostazione.

4 Select Network (seleziona rete)

Modificare o selezionare il SSID (nome della rete) della scheda LAN wireless (o Access Point(AP)).
Selezionare l'ID della rete wireless da modificare con il pulsante sinistro/destro sul telecomando.

5 Chiave WEP

Crittografia di sicurezza. Assegna la chiave WEP (password) per l'impostazione della scheda LAN wireless (o Access Point(AP)).
Non in uso: non viene utlizzata la chiave WEP.
64bit/128bit: Se si applicano i 64 bit o i 128 bit e si preme il pulsante ◎, viene visualizzata la schermata della tastiera virtuale (5-1) che consente di inserire la password.

6 Rete

Impostare l'indirizzo IP, la maschera subnet e gateway.
Manuale: è consigliabile impostare in modo manuale il valore dell'indirizzo IP, della maschera subnet e del gateway.
Automatico: il valore dell'indirizzo IP, della maschera subnet e del gateway viene completato in modo automatico dal server DHCP. (Non viene visualizzato nulla nella finestra delle impostazioni).

7 Selezionare Media Server

Specificare il computer che contiene i file multimediali da utilizzare.
Quando viene visualizzata la finestra di conferma delle impostazioni dopo avere eseguito le impostazioni, premere il pulsante ◎.

* Se si preme il pulsante (HOME) **HOME** sul telecomando quando si applicano modifiche alle impostazioni della selezione di rete, della chiave WEP e della rete, vengono visualizzate le finestre **'SEARCH FAILURE' (errore di ricerca)** se si seleziona EXIT (uscita) dal menu delle impostazioni. Premere ancora questo pulsante ◎ per accedere nuovamente al menu delle impostazioni.

Verificare prima di riportare un malfunzionamento

Quando si sospetta la presenza di un malfunzionamento, controllare nuovamente se si verificano i casi riportati di seguito. Potrebbe non essere necessariamente un malfunzionamento.

Le schermate vengono visualizzate con un ritardo minimo dopo l'accensione della TV wireless.	Questo fenomeno si verifica a causa dell'elaborazione dell'eliminazione delle immagini per nascondere il rumore delle immagini presente sullo schermo quando l'alimentazione è attivata. Non si tratta di un malfunzionamento. La schermata potrebbe essere visualizzata con piccolo ritardo a seconda dello stato della rete.
Il telecomando non funziona.	Verificare che non siano presenti eventuali ostacoli tra il telecomando e la TV wireless. Verificare che la batteria sia inserita con la polarità corretta. La batteria può essere esaurita. Sostituire le due batterie con quelle nuove. (Pagina 15)
Vengono visualizzate subito linee verticali ed orizzontali e una sorta di reticolo sullo schermo e lo schermo produce uno sfarfallio.	Provocato da forti interferenze elettromagnetiche proveniente da un dispositivo elettrico o un'altra TV ad alta frequenza. Eventualmente provocato da un telefono cordless, asciugacapelli, trapano elettrico, ecc.
La schermata dei canali o il canale specifico è sovrapposto o la barra.	Regolare la direzione, cioè riorientare l'antenna verso la stazione emittente.
Si sente uno strano rumore proveniente dalla TV wireless.	Gli "scoppiettii" prima e dopo aver guardato la TV derivano dalla variazione dell'ambiente circostante a causa delle caratteristiche dei materiali plastici. Non si tratta di un malfunzionamento.

Verificare prima di riportare un malfunzionamento

Quando si sospetta la presenza di un malfunzionamento, controllare nuovamente se si verificano i casi riportati di seguito. Potrebbe non essere necessariamente un malfunzionamento.

Non viene visualizzato nulla sullo schermo.	Verificare che sia presente il collegamento con la batteria o il trasformatore DC. Se si rileva che il LED dell'alimentazione della batteria lampeggia con il colore giallo quando si preme il pulsante dell'alimentazione, l'autonomia rimanente della batteria non è sufficiente. In questo caso collegare il trasformatore DC.
Non si sente nessun suono.	Regolare il volume. Verificare che la funzione 'Mute' (silenzioso) sia impostata nel menu delle impostazioni del volume. Se dagli auricolari non viene emesso nessun suono, verificare che l'apposito jack si correttamente collegato alla TV wireless. Se gli auricolari sono dotati della funzione di controllo del volume, l'impostazione del bilanciamento dell'audio all'interno della TV wireless potrebbe non funzionare in modo corretto. Quando si ascoltano brani musicali dalla TV wireless con il computer, la riproduzione della musica può essere interrotta ad intervalli a seconda dell'ambiente di rete wireless.
Le schermate risultano più scure quando si disconnette un convertitore DC mentre è installata la batteria.	La luminosità dello schermo viene regolata in modo automatico per consentire il risparmio energetico. Se il trasformatore DC è collegato, viene ripristinata l'impostazione precedente.

Verificare prima di riportare un malfunzionamento

Quando si sospetta la presenza di un malfunzionamento, controllare nuovamente se si verificano i casi riportati di seguito. Potrebbe non essere necessariamente un malfunzionamento.

- Quando si utilizza il Media Browser, viene visualizzato il messaggio "Check the PC status first. If you want to change the settings, press the button ◎ ." (Verificare innanzitutto lo stato del PC. Se si desidera modificare le impostazioni, premere il pulsante ◎ .)


- Verificare che l'impostazione di rete (SSID(nome della rete), chiave WEP, ecc.) sia corretta all'interno della TV wireless.




Verificare che il SSID(nome della rete) all'interno di 'Select Network' (seleziona rete) dell'impostazione della TV wireless sia identico a quello della rete wireless del computer.
Se è diverso, impostare il SSID (nome della rete) della TV wireless come quello del computer. (Vedere pagina 44)

Il SSID(nome della rete) all'interno di **'Select Network' (seleziona rete)** dell'impostazione della TV wireless è impostato su LGMEDIA di default. Tuttavia è possibile applicare eventuali modifiche utilizzando il SSID(nome della rete) della rete wireless impostato all'interno del computer.
A questo punto, l'impostazione della scheda LAN (o Access Point (AP)) all'interno del computer dovrebbe essere 'Network between Computers' (rete tra computer) (ad-hoc o peer-to-peer). Consultare il manuale dell'utente della scheda LAN wireless (o Access Point(AP)).

- Verificare che il computer sia acceso.
- Verificare il programma (Media Library) sia installato in modo corretto all'interno del computer.
- Verificare che la scheda LAN wireless (o Access Point(AP)) sia installata in modo corretto e possa essere utilizzata.
- Verificare che la distanza dalla TV wireless e il computer non sia eccessiva.
- Verificare che Media Library sia assegnato alla scheda LAN wireless (o Access Point(AP)).

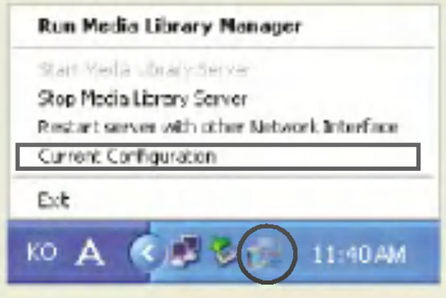

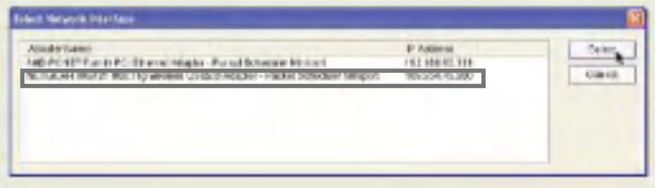

Se la scheda LAN wireless (o Access Point(AP)) non è assegnata, eseguire "Re-start the service with a different IP" (riavviare il servizio con un diverso IP) e selezionare la rete su cui è installata la scheda LAN wireless (o Access Point(AP)), quindi attivare il servizio.


- Verificare che l'opzione 'Turn off HDD' (disattiva dischi) sia attiva nella modalità di risparmio energetico del computer.
- Verificare l'impostazione dell'Access Point(AP) wireless. Se il SSID (nome della rete) è in modalità nascosta, non può essere impiegato.

Verificare prima di riportare un malfunzionamento

Controllare nuovamente se si verifica il caso riportato di seguito e considerato come la causa del malfunzionamento. Potrebbe non trattarsi di un malfunzionamento.

- La visualizzazione delle schermate della TV viene interrotta ad intervalli o non è visualizzata in modo corretto.

- Verificare che sia attivata l'alimentazione dell'unità di trasmissione.
- Innanzitutto, verificare che il LED dell'alimentazione nell'unità di trasmissione non lampeggi con il colore rosso. A questo punto, spostare la posizione dell'unità di trasmissione al centro dell'abitazione o il punto in cui si guarda la TV più di frequente.
- Verificare che la distanaza dalla TV wireless e il computer non sia eccessiva.
- La sensibilità della ricezione varia a seconda della direzione della TV wireless e dell'unità di trasmissione wireless. Orientare il lato frontale dell'unità di trasmissione wireless verso la TV wireless.




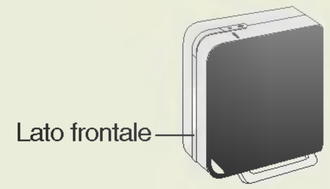


Unità di trasmissione wireless

- La sensibilità della TV wireless dipende anche dall'orientamento. Individuare l'orientamento ottimale e la posizione all'interno dell'abitazione ed installare la TV wireless.
- Non applicare l'unità di trasmissione wireless a scaffali per libri alla parete o alla parete per amplificare la copertura di rete wireless.
- Se la TV è attivata in modo corretto tranne la trasmissione della TV, verificare la connessione dell'antenna della TV ed impostare il canale utilizzando la funzione **[Auto programme]** (programma automatico). (Vedere pagina 25)

Specifiche del prodotto

Le specifiche del prodotto sono soggette ad eventuali modifiche senza preavviso dei miglioramenti apportati al prodotto.

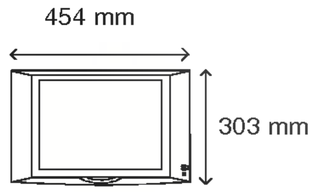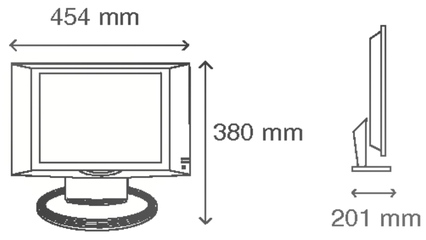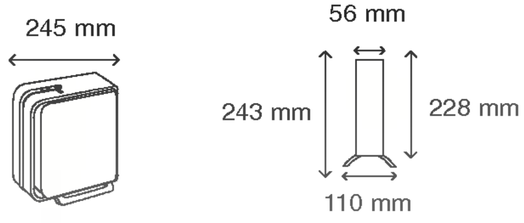Dispositivo di visualizzazione		Pannello LCD 15
Standard televisivo		PAL
Collegamento ingresso		AV1(Scart), AV2(Video), S-Video, TV
Alimentazione		TV wireless: DC 16V 3,0A Unità di trasmissione wireless: DC 16V 1,0A
Consumo elettrico		TV wireless: 50W Unità di trasmissione wireless: 15W
Impedenza antenna esterna		75Ω
Uscita audio		1,5W+1,5W
Porta esterna		Vedere pagine 18~22.
Dimensioni	Dimensioni (Larghezza x Lunghezza x Altezza) Peso (imballaggio escluso)	■ TV wireless (4,0 kg)   ■ TV wireless (4,0 Kg) + Supporto del tipo di montaggio (1,0 Kg)  ■ Unità di trasmissione wireless (1,6 kg)  ■ Batteria: 0,4 Kg
Trasformatore AC/DC		Lien Chang LCA02
Gruppo batterie		LG Electronics LG-WTB01-02


LG