

# S5200 | USER GUIDE |

**LG Electronics Inc.**

<http://www.lge.com>

P/N : MMBB0192713 (1.0) ■

| S5200 | USER GUIDE

LG Electronics Inc.



CE 0168

ENGLISH  
简体中文  
MALAY  
INDONESIA  
TIẾNG VIỆT




# | S5200 | USER GUIDE

Some of contents in this manual may differ from your phone depending on the software of the phone or your service provider.

# | S5200 | USER GUIDE

Some of contents in this manual may differ from your phone depending on the software of the phone or your service provider.

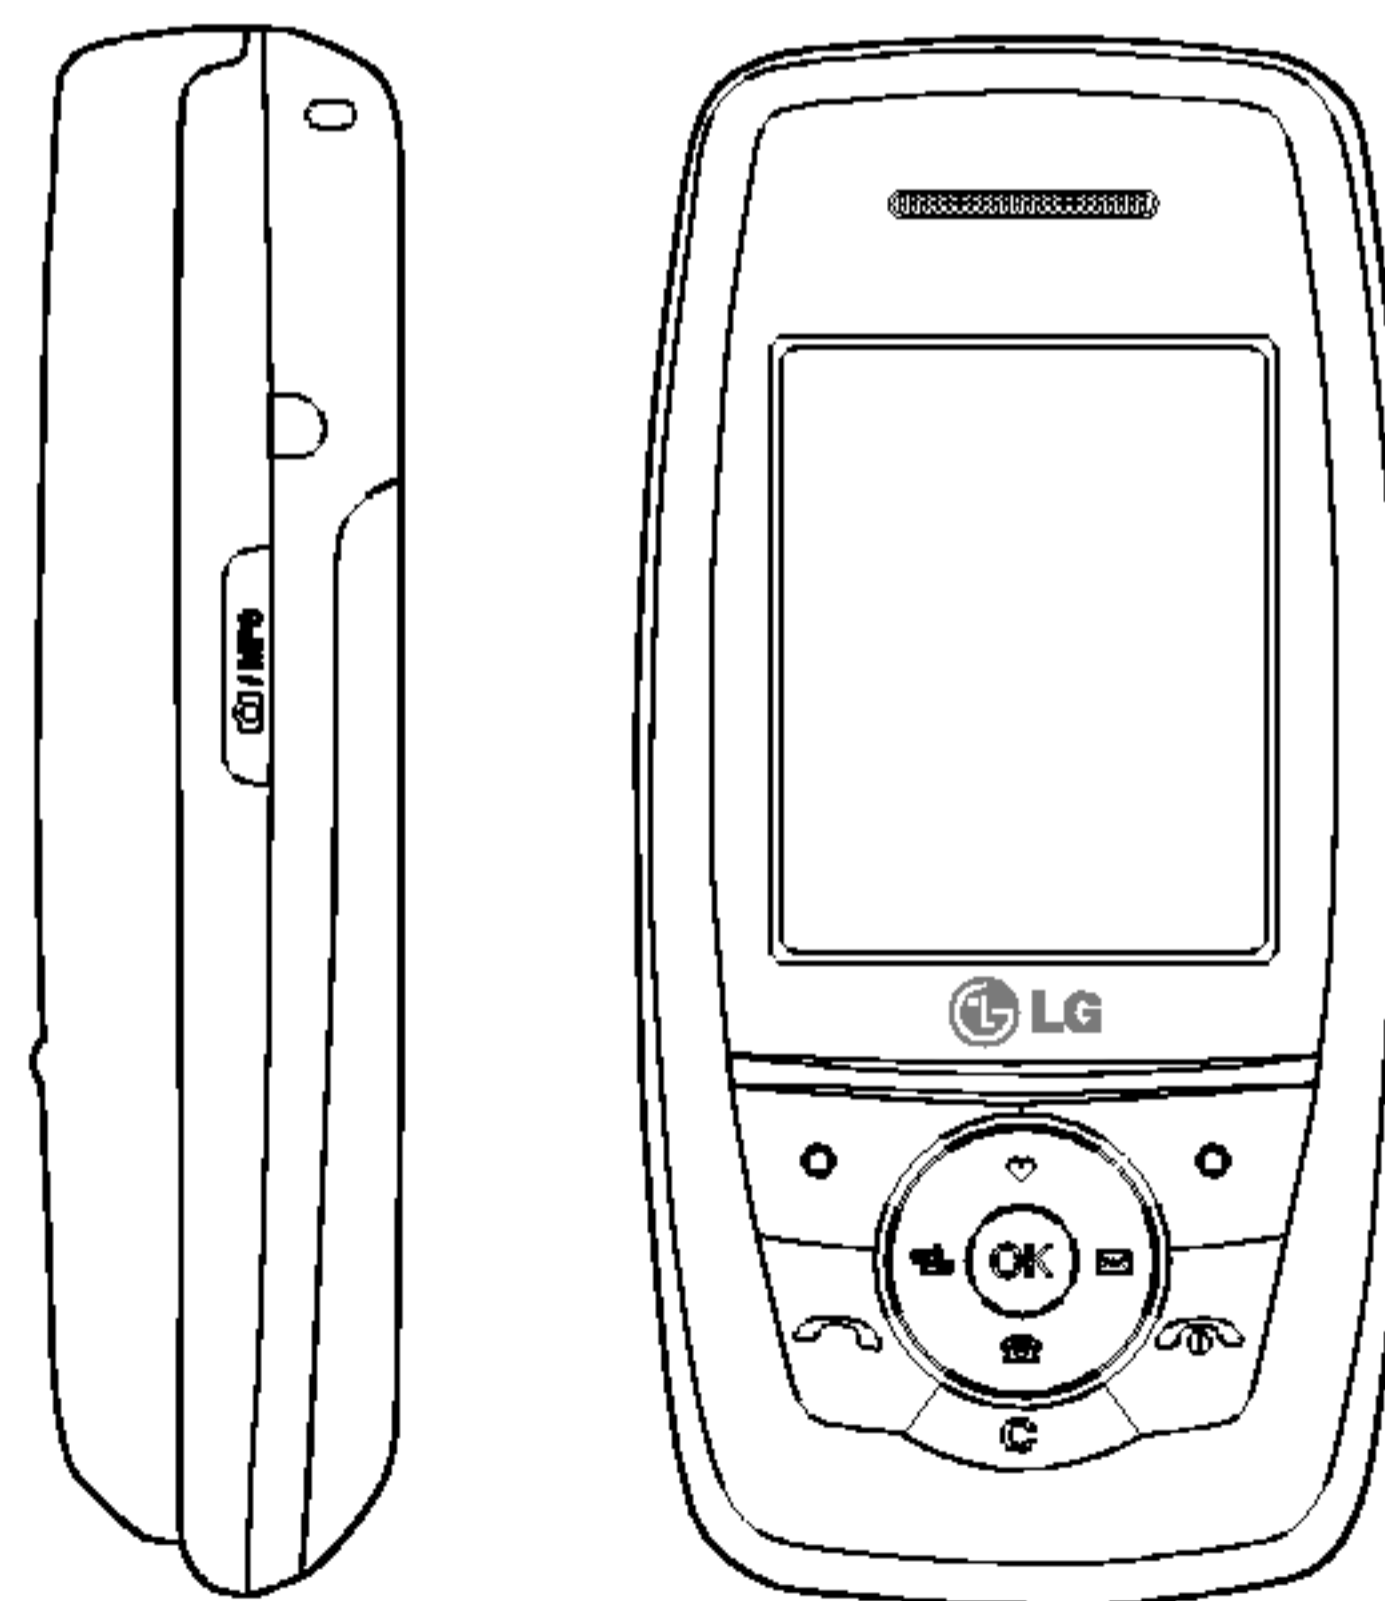

# Table of Contents

<b>Guidelines for safe and efficient use</b>	<b>4</b>	<b>Delete recent calls</b>	<b>17</b>	<b>Organiser</b>	<b>19</b>
<b>S5200 features</b>	<b>7</b>	<b>Call charges</b>		<b>Contacts</b>	
<b>Parts of the phone</b>		Call duration		Search	
<b>Display information</b>	<b>10</b>	Call costs		Add new	
		Settings		Caller groups	
<b>Getting started</b>	<b>11</b>	<b>GPRS information</b>		Speed dial	
Installing the SIM card and battery		Call duration		Settings	
Charging the Battery		Data volumes		Copy all	
<b>Disconnecting the adapter</b>	<b>12</b>			Delete all	
				Information	
<b>General Functions</b>	<b>13</b>	<b>Tools</b>	<b>18</b>	<b>Calendar</b>	<b>20</b>
<b>Menu Tree</b>	<b>15</b>	<b>Alarm clock</b>		Add new	
		<b>Bluetooth</b>		View daily schedules	
<b>Profiles</b>	<b>16</b>	Paired devices		Delete past	
Activate		Handsfree devices		Delete all	
Personalise		Settings		Go to date	
Rename		<b>Calculator</b>		Set alarm tone	
		<b>Unit converter</b>		<b>Memo</b>	
<b>Call register</b>	<b>17</b>	<b>World time</b>			
Missed calls		<b>Modem</b>		<b>Messages</b>	<b>21</b>
Received calls				<b>New message</b>	
Dialled calls				Write text message	
				Write multimedia message	
				<b>Inbox</b>	<b>22</b>
				<b>Outbox</b>	
				<b>Drafts</b>	
				<b>Listen to voice mail</b>	
				<b>Info message</b>	

Read	23		
Topics			
<b>Templates</b>			
<b>Settings</b>			
Text message			
Multimedia message			
Voice mailbox number	24		
Info message			
Push messages			
<b>Multimedia</b>	<b>25</b>		
Camera			
Video camera			
My photos			
My video	26		
<b>MP3</b>			
MP3 player			
Playlist	27		
Settings			
<b>Voice recorder</b>			
<b>Settings</b>			
Camera			
Video camera			
<b>Settings</b>	<b>28</b>		
<b>Date &amp; Time</b>			
Date			
Time			
<b>Phone settings</b>	<b>28</b>		
Display settings			
Theme settings			
Language			
<b>Call settings</b>			
Call divert	29		
Answer mode			
Send my number			
Call waiting			
Minute minder			
Auto redial			
<b>Security settings</b>	<b>30</b>		
<b>PIN code request</b>			
Handset lock			
Auto key lock timeout			
Call barring			
Fixed dial number			
Change codes			
<b>Network settings</b>	<b>31</b>		
Network selection			
Band selection			
<b>GPRS setting</b>			
<b>Reset settings</b>			
<b>Memory status</b>			
Internal memory			
Multimedia memory			
<b>Service</b>	<b>32</b>		
<b>Internet</b>			
Home			
Bookmarks			
Go to URL			
Settings			
<b>SIM service</b>	<b>33</b>		
<b>Downloads</b>	<b>34</b>		
<b>Games &amp; Apps</b>			
Games & Apps			
Profiles			
<b>Images</b>			
<b>Sounds</b>	<b>35</b>		
File storage			
<b>Accessories</b>	<b>37</b>		
<b>Technical data</b>	<b>38</b>		

# Guidelines for safe and efficient use

Please read these simple guidelines. Not following these guidelines may be dangerous or illegal. Further detailed information is given in this manual.

## Exposure to radio frequency energy

### Radio wave exposure and Specific Absorption Rate (SAR) information

This mobile phone model S5200 has been designed to comply with applicable safety requirement for exposure to radio waves. This requirement is based on scientific guidelines that include safety margins designed to assure the safety of all persons, regardless of age and health.

- ▶ The radio wave exposure guidelines employ a unit of measurement known as the Specific Absorption Rate, or SAR. Tests for SAR are conducted using standardized methods with the phone transmitting at its highest certified power level in all used frequency bands.
- ▶ While there may be differences between the SAR levels of various LG phone models, they are all designed to meet the relevant guidelines for exposure to radio waves.
- ▶ The SAR limit recommended by the international Commission on Non-Ionizing Radiation Protection (ICNIRP), which is 2W/kg averaged over ten (10) gram of tissue.

- ▶ The highest SAR value for this model phone tested by DASY4 for use at the ear is 0.117 W/kg (10g).

## Product care and maintenance

**WARNING!** Only use batteries, chargers and accessories approved for use with this particular phone model. The use of any other types may invalidate any approval or warranty applying to the phone, and may be dangerous.

- ▶ Do not disassemble this unit. Take it to a qualified service technician when repair work is required.
- ▶ Keep away from electrical appliances such as a TV, radio or personal computer.
- ▶ The unit should be kept away from heat sources such as radiators or cookers.
- ▶ Do not drop.
- ▶ Do not subject this unit to mechanical vibration or shock.
- ▶ The coating of the phone may be damaged if covered with wrap or vinyl wrapper.
- ▶ Use dry cloth to clean the exterior of the unit. (Do not use solvent such as benzene, thinner or alcohol.)
- ▶ Do not subject this unit to excessive smoke or dust.
- ▶ Do not keep the phone next to credit cards or transport tickets; it can affect the information on the magnetic strips.

- ▶ Do not tap the screen with a sharp object as it may damage the phone.
- ▶ Do not expose the phone to liquid or moisture.
- ▶ Use the accessories like an earphone cautiously.

## Electronics devices

All mobile phones may get interference, which could affect performance.

- ▶ Do not use your mobile phone near medical equipment without requesting permission. Avoid placing the phone over pacemakers (i.e. in your breast pocket.)
- ▶ Some hearing aids might be disturbed by mobile phones.
- ▶ Minor interference may affect TVs, radios, PCs, etc.

## Road safety

Check the laws and regulations on the use of mobile phones in the areas when you drive.

- ▶ Do not use a hand-held phone while driving.
- ▶ Give full attention to driving.
- ▶ Use a hands-free kit, if available.
- ▶ Pull off the road and park before making or answering a call if driving conditions so require.

- ▶ RF energy may affect some electronic systems in your motor vehicle such as car stereo or safety equipment.
- ▶ When your vehicle is equipped with an air bag, do not obstruct with installed or portable wireless equipment. It can cause serious injury due to improper performance.

## Blasting area

Do not use the phone where blasting is in progress. Observe restrictions, and follow any regulations or rules.

## Potentially explosive atmospheres

- ▶ Do not use the phone at a refueling point. Don't use near fuel or chemicals.
- ▶ Do not transport or store flammable gas, liquid, or explosives in the compartment of your vehicle, which contains your mobile phone and accessories.

## In aircraft

Wireless devices can cause interference in aircraft.

- ▶ Turn off your mobile phone before boarding any aircraft.
- ▶ Do not use it on the ground without crew permission.

# Guidelines for safe and efficient use

## Children

Keep the phone in a safe place out of small children's reach. It includes small parts which if detached may cause a choking hazard.

## Emergency calls

Emergency calls may not be available under all cellular networks. Therefore, you should never depend solely on the phone for emergency calls. Check with your local service provider.

## Battery information and care

- ▶ You do not need to completely discharge the battery before recharging. Unlike other battery systems, there is no memory effect that could compromise the battery's performance.
  - ▶ Use only LG batteries and chargers. LG chargers are designed to maximize the battery life.
  - ▶ Do not disassemble or short-circuit the battery pack.
  - ▶ Keep the metal contacts of the battery pack clean.
  - ▶ Replace the battery when it no longer provides acceptable performance. The battery pack may be recharged hundreds of times until it needs replacing.
- ▶ Recharge the battery if it has not been used for a long time to maximize usability.
  - ▶ Do not expose the battery charger to direct sunlight or use it in high humidity, such as the bathroom.
  - ▶ Do not leave the battery in hot or cold places, this may deteriorate the battery performance.

# S5200 features

## Parts of the phone

### Front view



#### 1. Headset jack

- ▶ Connect a headset here.

#### 2. Up/down side keys

- ▶ Controls the volume of keypad tone in standby mode with the phone open/closed.
- ▶ Controls the earpiece volume during a phone call.

#### 3. Front screen

### Right side view




#### Camera/MP3 key

- ▶ Open the slide to reveal the camera lens. Press and hold down this key to activate the camera mode. Also use this key to take a shot. Use the front screen as a viewfinder.

### Rear view

#### Camera lens

- ▶ Dirt on the camera lens could affect the image quality.

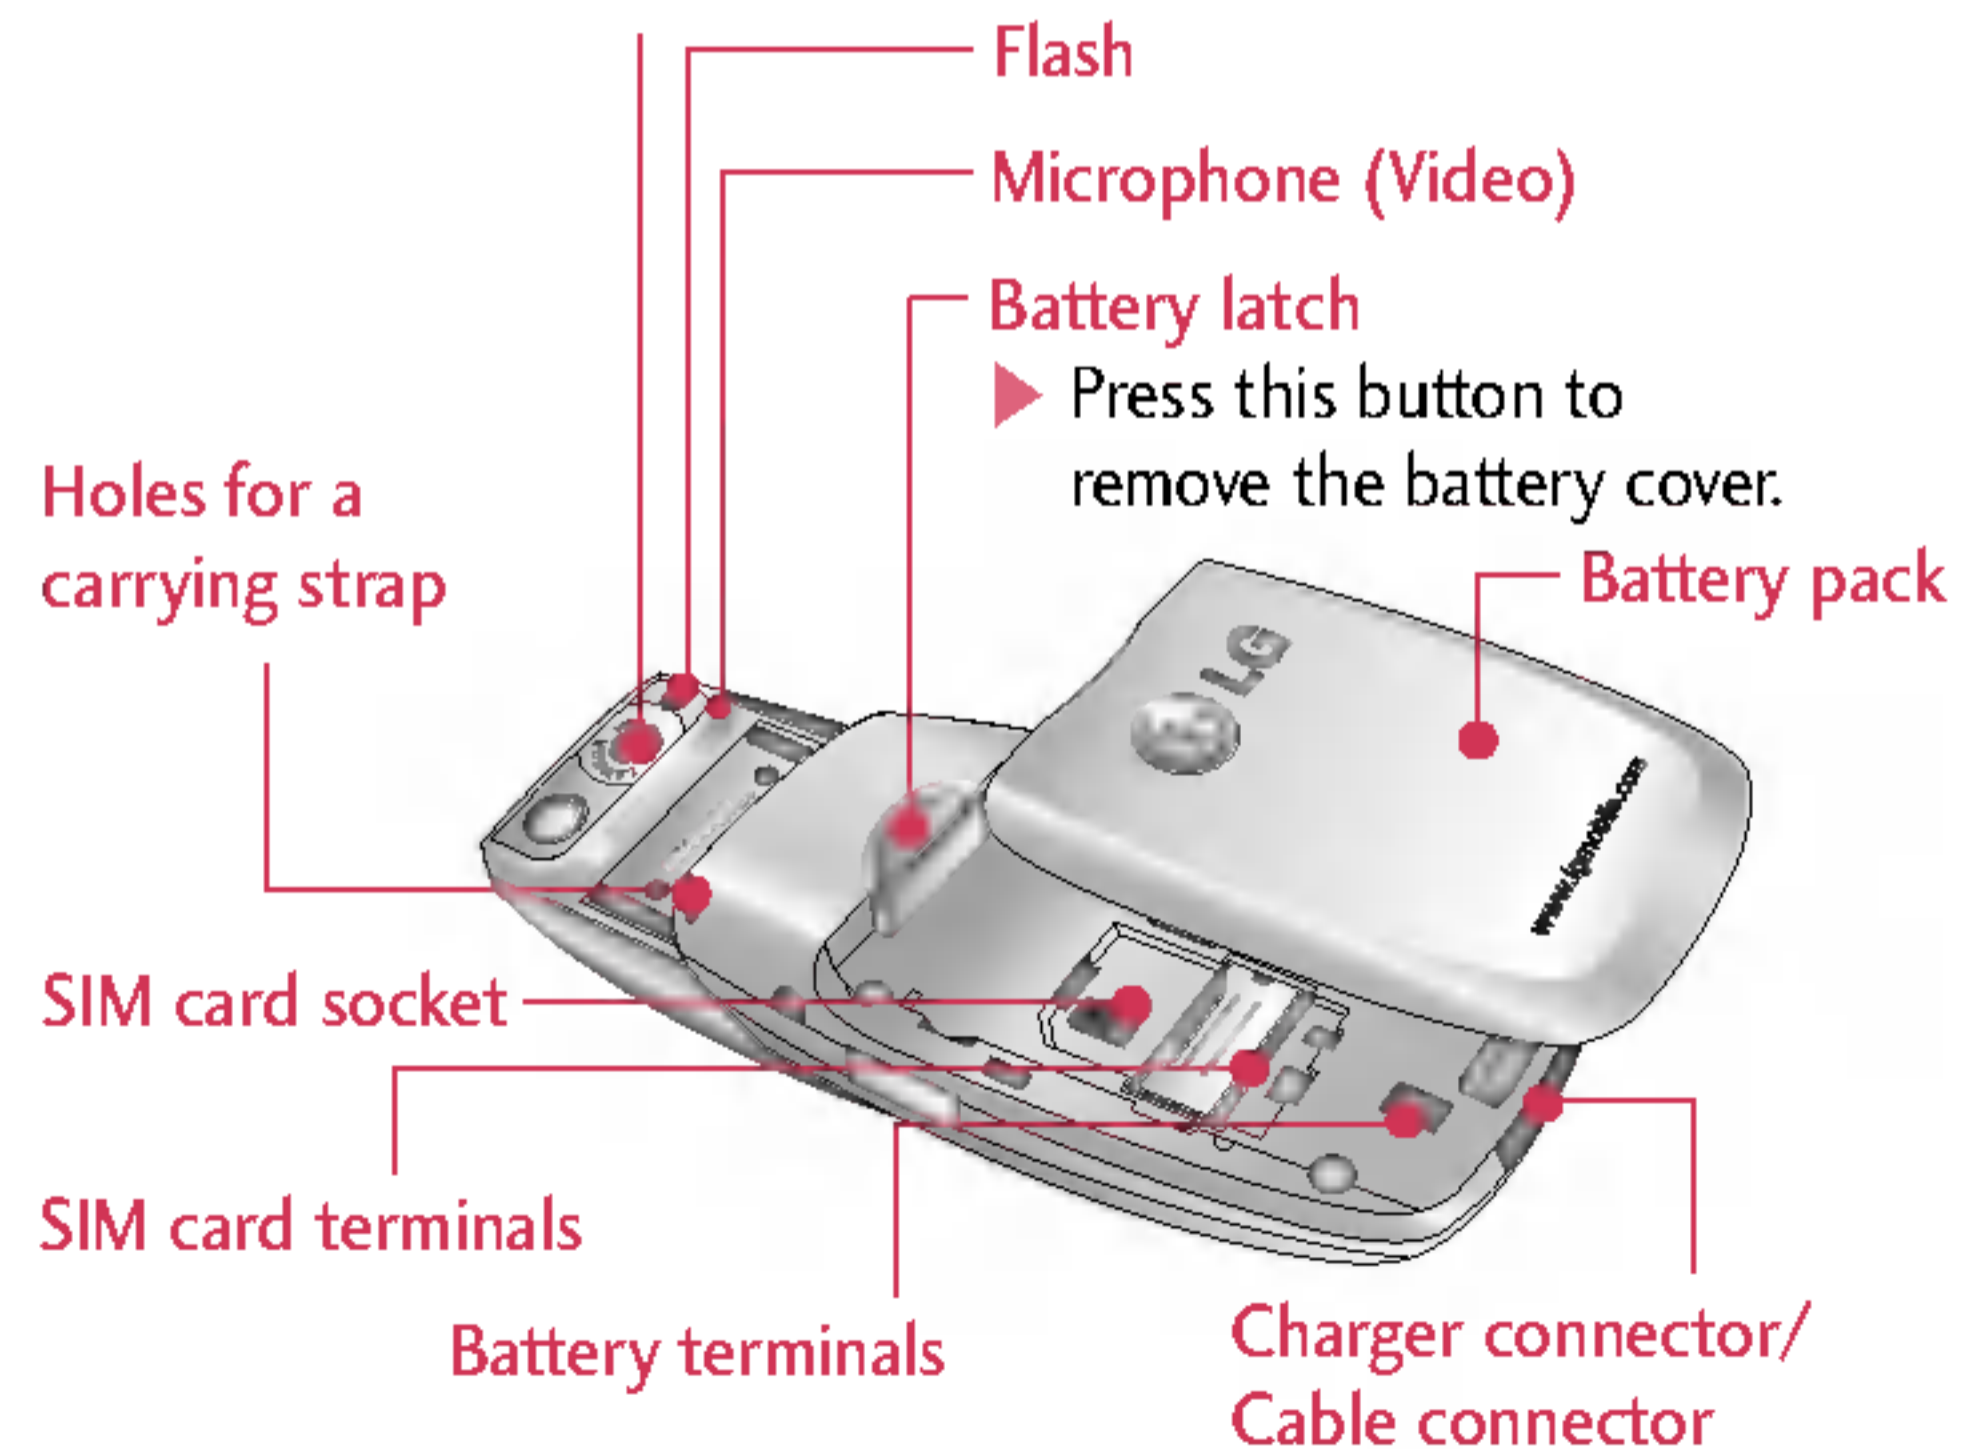



# S5200 features

## Open view



### **Note**

To prevent the difficulty in hearing of the other side, slide open while using phone.








1. **Earpiece**
- 2, 8. **Left soft key/Right soft key:** Performs the function indicated by the text on the screen immediately above it.
3. **Send key:** Dials a phone number and answers incoming calls. You can also quickly access the latest incoming, outgoing and missed calls by pressing the key in standby mode.
4. **Alphanumeric keys:** Enter numbers, letters and some special characters.
5. **Microphone:** Can be muted during a call for privacy.
6. **Main screen:** Displays phone status icons, menu items, Web information, pictures and more in full colour.
7. **Navigation keys:** Use to scroll through menus and move the cursor.
9. **Confirm key:** Selects menu options and confirms actions.
10. **End/Power key:** Used to end a call or reject a call and also to go back to standby mode. Hold this key down to turn the phone on/off.
11. **Clear key:** Deletes a character with each press. Hold the key down to clear all input. Use this key to go back to a previous screen.
12. **Special function keys**
  - ▶  : A long press of this key enters the international call character “+”.
  - ▶  : While keying in a phone number, a long press of this key enters a pause.

# S5200 features

## Display Information













The table below describes various display indicators or icons that appear on the phone's display screen.

### On-Screen Icons

Icon	Description
	Indicates the strength of the network signal. *
	Indicates a call is in progress.
	Indicates that you are roaming on another network.
	Indicates that GPRS service is available.
	Indicates the alarm has been set and is on.
	Indicates the status of the battery charge.
	Indicates the receipt of a message.

#### **Note**

\* The quality of the conversation may change depending on network coverage. When the signal strength is below 2 bars, you may experience muting, call drop and bad audio. Please take the network bars as indicator for your calls. When there are no bars, that means that there is no network coverage: in this case, you won't be able to access the network for any service (call, messages and so on).

Icon	Description
	Indicates the receipt of a voice message.
	Indicates that the vibration ringer has been set.
	Indicates the Loud profile is activated.
	Indicates the Silent profile is activated.
	Indicates the Headset profile is activated.
	Indicates the General profile is activated.
	Indicates that you can use the push message service.
	Indicates that the phone is accessing the WAP.
	Indicates that you are using GPRS.
	Agenda event set
	Call divert service active
	Bluetooth enabled

#### **Note**

- When the status of the battery indicates low, you may not use Camera or Multimedia function.
- While using Multimedia function, the status of the battery is changeable.

## Installing the SIM card and battery

Make sure the power is off before you remove the battery.

### 1. Remove the battery.

Press the button to release the battery, then slide the battery down till it stops. Now lift the battery from its compartment.




### ⓘ Note


*Removing the battery from the phone when the power is on may cause the phone to malfunction.*

### 2. Install the SIM card.

Insert the SIM card into the holder. Slide the SIM card into the SIM card holder. Make sure that the SIM card is inserted properly and that the gold contact area on the card is facing downwards. To remove the SIM card, press down lightly and pull it in the reverse

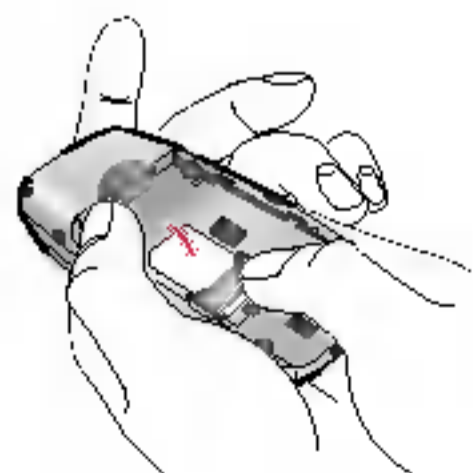

To insert the SIM card

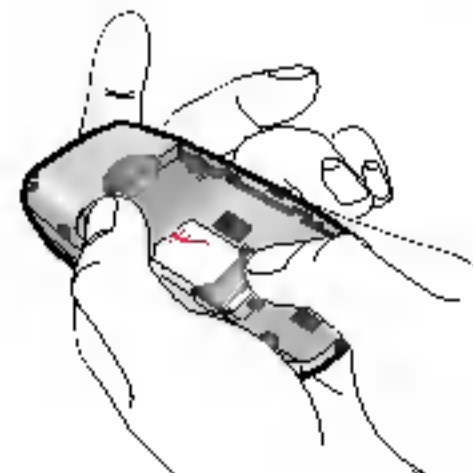


To remove the SIM card

### ⓘ Caution!


*The metal contact of the SIM card can be easily damaged by scratches. Pay special attention to the SIM card while handling. Follow the instructions supplied with the SIM card.*

### 3. Install the battery.

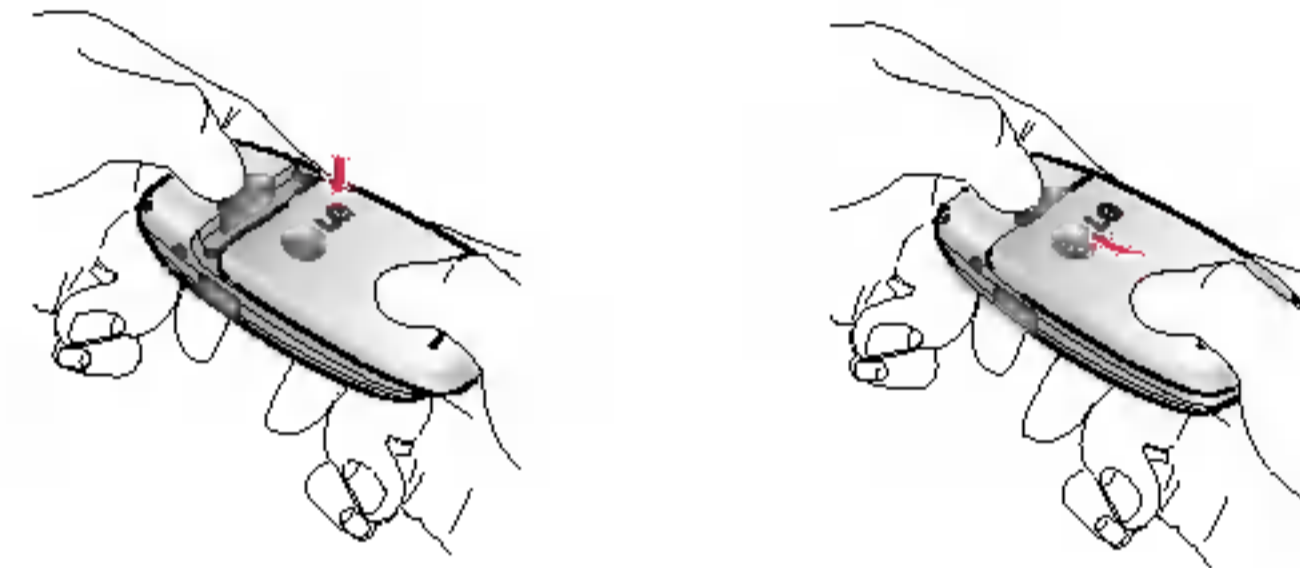

## Charging the Battery

To connect the mains adapter to the phone, you must have installed the battery.

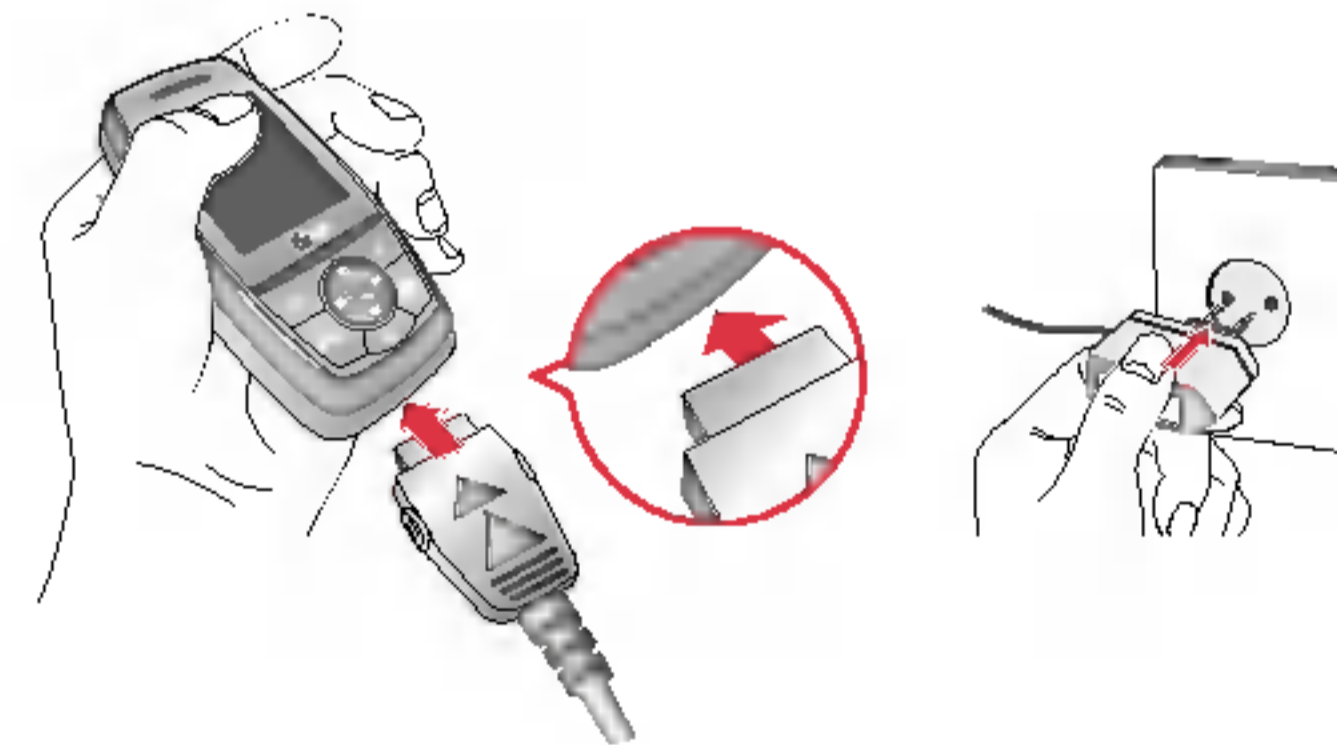

1. With the arrow facing you as shown in the diagram push the plug on the battery adapter into the socket on the bottom of the phone until it clicks into place.

# Getting started

2. Connect the other end of the mains adapter to the mains socket. Only use the charger included in the box.
3. The moving bars of battery icon will stop after charging is complete.

## ! Caution!

- Do not force the connector as this may damage the phone and/or the charger.
- If you use the battery pack charger out of your own country, use an attachment plug adapter for the proper configuration.
- Do not remove your battery or the SIM card while charging.


## ! Warning!

- Unplug the power cord and charger during lightning storms to avoid electric shock or fire.
- Make sure that no sharp-edged items such as animal teeth or nails come into contact with the battery. There is a risk of this causing a fire.
- Do not place or answer calls while charging the phone as it may short-circuit the phone and/or cause electric shock or fire.

## Disconnecting the adapter

Disconnect the travel adapter from the phone by pressing its side buttons as shown in the diagram.


1. When charging is finished, the moving bars of the battery icon stop and 'Full' is displayed on the screen.
2. Unplug the adapter from the power outlet. Disconnect the adapter from the phone by pressing the grey tabs on both sides of the connector and pull the connector out.

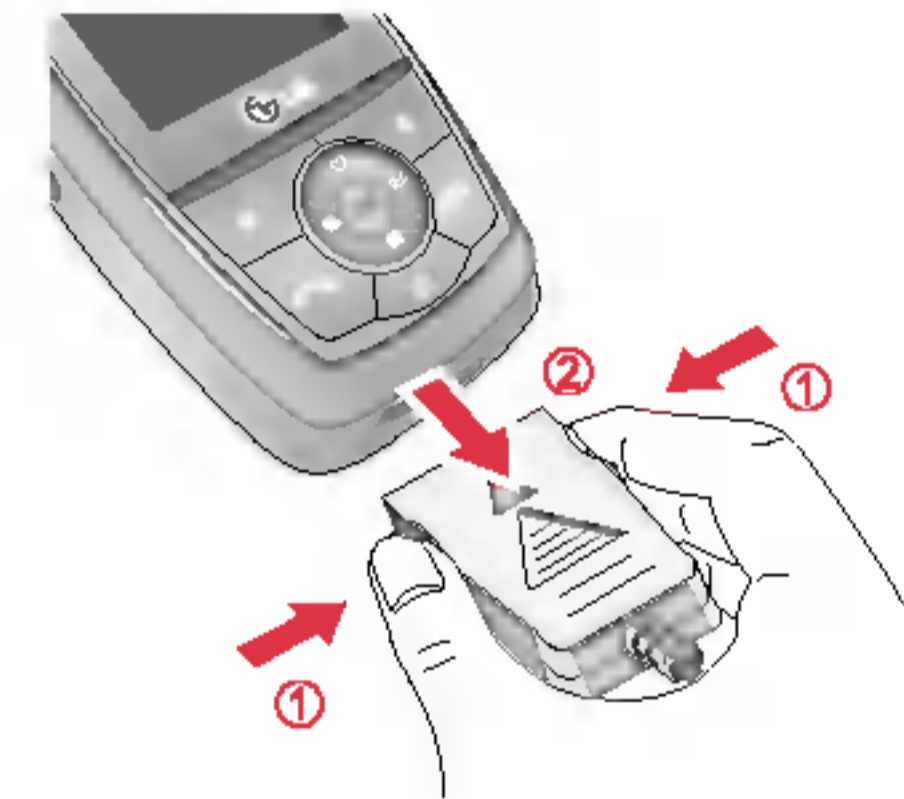

## ! Note

- Ensure the battery is fully charged before using the phone for the first time.
- Do not remove the battery or SIM card while charging.
- In the case the battery is not properly charged, please turn the phone off and on using the power key. Then detach and reattach the battery, and recharge the phone.

## Using the Speakerphone

You can use the integrated Speakerphone during a call by pressing the  key. The loudspeaker is automatically deactivated when you end the call.

### ⚠ Warning!

*Due to higher volume levels, don't place the phone near your ear while the speakerphone is enabled.*

## Entering text

You can enter alphanumeric characters by using the phone's keypad. For example, storing names in the phonebook, writing a message, creating a personal greeting.

The following text input methods are available in the phone.


### T9 mode

This mode lets you enter words with only one keystroke per letter. Each key on the keypad has more than one letter. The T9 mode automatically compares your keystrokes with an internal dictionary to determine the correct word, thus requiring far fewer keystrokes than the traditional ABC mode. This is sometimes known as predictive text.


### ABC mode


This mode lets you enter letters by pressing the key labelled with the required letter once, twice, three or four times until the letter is displayed.

### 123 mode (Number mode)






Type numbers using one keystroke per number. To change to 123 mode in a text entry field, press the  key until 123 mode is displayed.
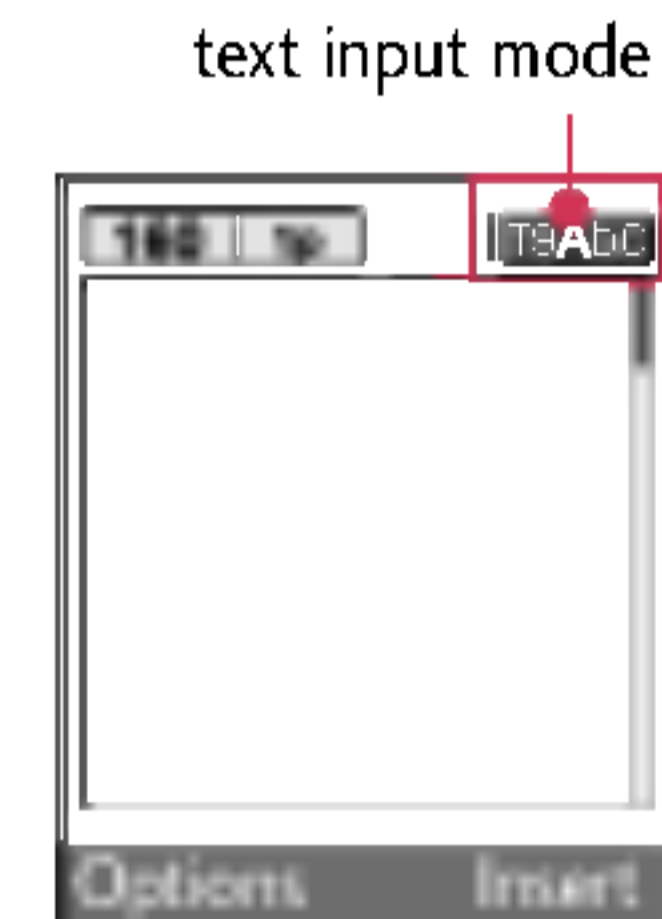
## Changing the text input mode

1. When you are in a field that allows characters to be entered, you will notice the text input mode indicator in the top right corner of the LCD screen.
2. Change the text input mode by pressing . You can check the current text input mode in the top right corner of the LCD screen.

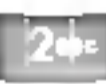




## Using the T9 mode

1. When you are in the T9 predictive text input mode, start entering a word by pressing keys  to . Press one key per letter.
2. Enter the whole word before editing or deleting any keystrokes.
3. Complete each word with a space by pressing the  key. To delete letters, press . Press and hold down  to erase entire words.

# General Functions











## Using the ABC mode

Use the  to  keys to enter your text.

1. Press the key labelled with the required letter:
2. To insert a space, press the  key once. To delete letters, press the  key. Press and hold down the  key to clear the whole display.


### Note

*Refer to the table below for more information on the characters available using the alphanumeric keys.*

Key	Characters in the order display	
	Upper Case	Lower Case
	., / ? ! - : ' " 1	., / ? ! - : ' " 1
	ABC2	abc2
	DEF3	def3
	GHI4	ghi4
	JKL5	jkl5
	MNO6	mno6
	PQRS7	pqrs7
	TUV8	tuv8
	WXYZ9	wxyz9
	Space 0	Space 0

## Using the 123 (Number) mode

The 123 mode enables you to enter numbers in a text message (a telephone number, for example).

Press the keys corresponding to the required digits before manually switching back to the appropriate text entry mode. You can quickly switch from letters to numbers by pressing and holding down the (  ) key.

# Menu Tree

<b>1. Profiles</b>
1.1 Vibrate only
1.2 Silent
1.3 General
1.4 Loud
1.5 Headset
<b>2. Call register</b>
2.1 Missed calls
2.2 Received calls
2.3 Dialed calls
2.4 Delete recent calls
2.5 Call charges
2.6 GPRS information
<b>3. Tools</b>
3.1 Alarm clock
3.2 Bluetooth
3.3 Calculator
3.4 Unit converter
3.5 World time
3.6 Modem


<b>4. Organiser</b>
4.1 Contacts
4.2 Calendar
4.3 Memo
<b>5. Messages</b>
5.1 New message
5.2 Inbox
5.3 Outbox
5.4 Drafts
5.5 Listen to voice mail
5.6 Info message
5.7 Templates
5.8 Settings
<b>6. Multimedia</b>
6.1 Camera
6.2 Video camera
6.3 My photos
6.4 My video
6.5 MP3
6.6 Voice recorder
6.7 Settings

<b>7. Settings</b>
7.1 Date & Time
7.2 Phone settings
7.3 Call settings
7.4 Security settings
7.5 Network settings
7.6 GPRS setting
7.7 Reset settings
7.8 Memory status
<b>8. Service</b>
8.1 Internet
8.2 SIM service
<b>9. Downloads</b>
9.1 Games & Apps
9.2 Images
9.3 Sounds
9.4 File storage

# Profiles


## Activate

Menu 1.x.1

1. A list of profiles is displayed.
2. In the **Profiles** list, scroll to the profile you want to activate and press the left soft key  [OK] or OK key.
3. Then, select **Activate**.

## Personalise

Menu 1.x.2

Scroll to the desired profile in the Profile list. After pressing the left soft key  or the OK key, select **Personalise**. The profile setting option opens. Set the options as required.

- ▶ **Call alert type:** Set the alert type for incoming calls.
- ▶ **Ring tone:** Select the desired ring tone from the list.
- ▶ **Ring volume:** Set the volume of the ringing tone.
- ❗ **Note**  
*To protect the sense of hearing while Slide open, maximum volume level is 3.*
- ▶ **Message alert type:** Set the alert type for messages.
- ▶ **Message tone:** Select the alert tone for messages.
- ▶ **Keypad tone:** Select the desired keypad tone.
- ▶ **Keypad volume:** Set the volume of keypad tone.



- ▶ **Slide tone:** Allows to set the slide tone for adjusting environment.
- ▶ **Effect sound volume:** Set the volume of effect sound.
- ▶ **Power on/off volume:** Set the volume of the ringing tone when switching the phone on/off.
- ▶ **Auto answer:** This function will be activated only when your phone is connected to the headset.
  - **Off:** The phone will not answer automatically.
  - **After 5 secs:** After 5 seconds, the phone will answer automatically.
  - **After 10 secs:** After 10 seconds, the phone will answer automatically.

## Rename

Menu 1.x.3

You can rename a profile and give it any name you want.

- ❗ **Note**  
*Vibrate only, Silent and Headset profiles cannot be renamed.*

1. To change the name of a profile, scroll to the profile in the profile list and after pressing the left soft key  or the OK key, select **Rename**.
2. Key in the desired name and press the OK key or the left soft key  [OK].

## Missed calls

Menu 2.1

This option lets you view the last 10 unanswered calls.

## Received calls

Menu 2.2

This option lets you view the last 10 incoming calls.

## Dialled calls

Menu 2.3

This option lets you view the last 20 outgoing calls (called or attempted).

## Delete recent calls

Menu 2.4

Allows you to delete **Missed calls** and **Received calls** lists. You can delete **Dialled calls** and **All calls** lists at one time.

## Call charges

Menu 2.5

### Call duration (Menu 2.5.1)

Allows you to view the duration of your incoming and outgoing calls. You can also reset the call times.

### Call costs (Menu 2.5.2)

Allows you to check the cost of your last call, all calls, remaining and reset the cost. To reset the cost, you need to know your PIN2 code.

## Settings (Menu 2.5.3) (SIM Dependent)

- ▶ **Set tariff:** You can set the currency type and the unit price. Contact your service providers to obtain charging unit prices. To select the currency or unit in this menu, you need the PIN2 code.
- ▶ **Set credit:** This network allows you to limit the cost of your calls by selected charging units. If you select **Read**, the number of remaining unit is shown. If you select **Change**, you can change your change limit.
- ▶ **Auto display:** This network service allows you to see automatically the cost of your last calls. If set to **On**, you can see the last cost when the call is released.

## GPRS information

Menu 2.6

You can check the amount of data transferred over the network through the GPRS information option. In addition, you can also view how much time you are online.

### Call duration (Menu 2.6.1)

You can check the duration of **Last call** and **All calls**. You can also reset the call timers.

### Data volumes (Menu 2.6.2)

You can check the **Sent(Last/All)**, **Received(Last/All)** or **All** data volumes and **Reset all**.

# Tools

## Alarm clock

Menu 3.1

You can set up to 5 alarm clocks to go off at a specified time.

## Bluetooth

Menu 3.2

Bluetooth enables compatible mobile devices, peripherals and computers that are in close proximity to communicate directly with each other without wires. This handset supports built-in Bluetooth connectivity, which makes it possible to connect them with compatible Bluetooth headsets, computer applications and so on.

When you receive data from another Bluetooth device, the phone requests for a confirmation. After confirming the transfer, the file will be copied in your phone.

Depending on the file type, it will be stored in the following folders:

- ▶ **MP3:** MP3 folder (Menu 6.5.2)
- ▶ **Video (.3GP):** video folder (Menu 6.4)
- ▶ **Phonebook contacts (.VCF):** Phonebook (Menu 4.1.1)
- ▶ **Other files:** File storage folder (Menu 9.4)

### ! Note

- *Due to a compatibility problem, some devices may not support this function.*
- *Supported Bluetooth software (Bluetooth stacks) for DUN:*
  - *WIDCOMM Bluetooth for Windows 1.4 and 3.0*

## Paired devices (Menu 3.2.1)

You can view all devices which are compatible with your Bluetooth phone.

## Handsfree devices (Menu 3.2.2)

You can view the list of handsfree devices which are compatible with your Bluetooth phone.

## Settings (Menu 3.2.3)

You can register a new device which is compatible with Bluetooth. If you already have added the device, you can connect to it after entering a password (usually 0000).

## Calculator

Menu 3.3

This contains the standard functions such as +, -, x, ÷ : **Addition, Subtraction, Multiplication, and Division.**

## Unit converter

Menu 3.4

This converts any measurement into a unit you want.

## World time

Menu 3.5

You can view clocks of the world's major cities.

## Modem



Menu 3.6

You can access the network services through Modem. If you want to use PCsync, Contents banks, Internet Cube, you should access the menu and activate the modem and then plug in the USB cable.

## Contacts


Menu 4.1

### Search (Menu 4.1.1) (Calling from phonebook)

1. Select **Search** by press the left soft key  [Select] or [OK].
2. If you want to edit, delete or copy an entry, select the left soft key  [Options]. The following menu will be displayed.

### Add new (Menu 4.1.2)



You can add phonebook entry by using this function.

1. Select **Add new** by pressing the left soft key  [Select] or [OK].
2. Select the memory you want to save to: **SIM** or **Phone**. If you set to Phone, you need to select which number you want as Main number.



### Caller groups (Menu 4.1.3)

You can add up to 20 members per group, with up to a maximum of 7 groups in total.

### Speed dial (Menu 4.1.4)

Assign contacts to any of the keys  to . You can then call that contact by pressing the corresponding number key.

## Settings (Menu 4.1.5)

1. Press the right soft key  [Contacts] in standby mode.
2. Scroll to Settings, then press the left soft key  [OK].

### Copy all (Menu 4.1.6)

You can copy/move entries from SIM card memory to Phone memory and vice versa.

### Delete all (Menu 4.1.7)

You can delete all entries in the SIM and Phone. This function requires the Security code.

### Information (Menu 4.1.8)

- ▶ **Service dial number:** Use this function to access a particular list of services provided by your network operator (if supported by the SIM card).
- ▶ **Memory status:** This feature allows you to see how many entries are in use, or free in your phonebook.
- ▶ **Own number (SIM dependent):** You can check and save your own number in the SIM card.





## Calendar


Menu 4.2

When you enter this menu a Calendar will be displayed. The month and year are shown at the top of the screen.


Whenever you change the date under the Settings menu, the calendar will update automatically. The current date will be highlighted in green and any schedule or memos will be indicated with a red triangle at the top left hand corner of the corresponding square. An audible alarm can be set for memo's and reminders.

To change the day, month, and year:

Key	Description	Key	Description
	Yearly		Weekly
	Monthly		Daily

In the scheduler mode, press left soft key  [Options] as follows;

### Add new (Menu 4.2.1)

Allows you to add a new schedule for the chosen day. Input the subject and then press the left soft key  [OK].

### View daily schedules (Menu 4.2.2)

You can refer to a detailed schedule, that is the whole contents of the schedule configured by you.

### Delete past (Menu 4.2.3)

You can delete the past schedule that is no longer required.

### Delete all (Menu 4.2.4)

You can delete all notes.

### Go to date (Menu 4.2.5)




You can go to the chosen date directly.

### Set alarm tone (Menu 4.2.6)


You can set the alarm tone.


## Memo

Menu 4.3

1. Select the Memo by pressing the left soft key  [OK].
2. If the entry is empty, add new by pressing the left soft key  [Add].
3. Input the memo and then press the left soft key  [OK].

#### Note

If you want to change the text input mode, press the  in order.

Press the Menu key (  ) and select Messages using navigation keys.




## New message

Menu 5.1

### Write text message (Menu 5.1.1)

Your phone receives voice mail notification messages and Short Message Service(SMS) messages.

Voice mail and SMS are network services. Please contact your network operator for more information.

When the  icon appears, you have received a new voice mail. When the icon  appears, you have received a new text message. If the message memory is full, a message is displayed, the  icon flashes and you cannot receive any new messages. Use the Delete option in the Inbox menu to delete obsolete messages.

Once there is space in the message memory, any undelivered SMS messages will be received (provided sufficient space is available).

1. Key in your message. For details on how to enter text, refer to page 13 through 14 (Entering Text).
2. After you complete the message, to select the required option, press the left soft key [Options].
3. You can also send attachments with the message by pressing the right soft key [Insert], while you're entering a message.

### Write multimedia message (Menu 5.1.2)

A multimedia message can contain text, images, and/or sound clips. This feature can be used only if it is supported by your network operator or service provider. Only devices that offer compatible multimedia message or e-mail features can receive and send multimedia messages.

1. Key in the multimedia message. Using the right soft key, you can input symbols and numbers, or use T9 input mode. After the multimedia message input, press the left soft key [OK].
2. Add an image and/or sound. You can move to the next section using the up/down navigation.
3. You can add a slide by option menu using the left soft key. If press the left key and select "Add slide" from the option menu, you can add the new slide.
4. Press the left soft key [Options]. The following options are available.
5. Press the right soft key [Insert]. You can insert a symbol, photo, or create a new photo, sound, new sound, template, My Business card and Contacts.

## Inbox

Menu 5.2

You will be alerted when you have received messages. They will be stored in the Inbox.

In the Inbox, you can identify each message by icons. For detail, see the icon directive.

### *SIM message*

*SIM message means that the message is exceptionally stored in the SIM card. You can move this message to the phone.*

## Outbox

Menu 5.3

You can see the sent and unsent messages here. For sent messages, you can see the delivery status. The browsing is same as that for the inbox message.

## Drafts

Menu 5.4

Using this menu, you can preset up to five multimedia messages that you use most frequently. This menu shows the preset multimedia message list.

The following options are available.

- ▶ **View:** You can see the multimedia messages.
- ▶ **Edit:** Allows you to modify the chosen message.
- ▶ **Delete:** Deletes the message you choose.


▶ **Information:** To view the information of the message.

▶ **Delete all:** Deletes all of the messages in the folder.

## Listen to voice mail

Menu 5.5

This menu provides you with a quick way of accessing your voice mailbox (if provided by your network). Before using this feature, you must enter the voice server number obtained from your network operator.

When new voice message is received, the  symbol will be displayed on the screen. Please check with your network provider for details of their service in order to configure the handset correctly.

## Info message

Menu 5.6

### (Dependant to network and subscription)

Info service messages are text messages sent by the network to mobile phone users. They provide general information such as weather reports, traffic news, taxis, pharmacies, and stock prices. When you receive an info service message, a popup message will indicate a new message receipt or the info service message will be displayed directly. In standby mode, the following options are available when viewing info service messages.

## Read (Menu 5.6.1)

When you have received broadcast messages and select **Read** to view the message, it will be displayed on the screen.

## Topics (Menu 5.6.2)

To create new topics, press the left soft key [Option] then select **Add new**. If you already have topics, you can deactivate, edit, or delete them by using the left soft key [Options].

## Templates

Menu 5.7

There are pre-defined messages in the list. You can view and edit the template messages or create new messages. Two types of templates are available: Text and Multimedia.

## Settings

Menu 5.8

### Text message (Menu 5.8.1)

- ▶ **Message types:**  
**Text, Voice, Fax, Natl. paging, X.400, Email, ERMES**  
Usually, the type of message is set to **Text**. You can convert your text into alternative formats. Contact your service provider for the availability of this function.
- ▶ **Validity period:** This network service allows you to set how long your text messages will be stored at the message centre.

- ▶ **Delivery report:** If you set to **Yes**, you can check whether your message is sent successfully.
- ▶ **Reply charging:** When a message is sent, it allows the recipients to reply and charge the cost of the reply to your telephone bill. This feature is not supported by some network operators.
- ▶ **SMS centre:** If you want to send the text message, you can receive the address of SMS centre through this menu.

### Multimedia message (Menu 5.8.2)

- ▶ **Priority:** You can set the priority of the message you choose.
- ▶ **Validity period:** This network service allows you to set how long your multimedia messages will be stored at the message centre.
- ▶ **Delivery report:** If it is set to **Yes** in this menu, you can check whether your message is sent successfully.
- ▶ **Auto retrieve:** If you select **on**, you receive multimedia messages automatically. If you select **Off**, you receive only notification message in the inbox and then you can check this notification. If you select **Home network only**, you receive multimedia messages depends on Homenetwork.
- ▶ **Network settings:** If you select multimedia message server, you can set URL for multimedia message server.

# Messages

## ▶ Permitted message types

**Personal:** Personal message.

**Advertisements:** Commercial message.

**Information:** Necessary information.

## Voice mailbox number (Menu 5.8.3)

You can receive the voicemail if your network service provider supports this feature. When a new voicemail has arrived, the symbol will be displayed on the screen. Please check with your network service provider for details of their service in order to configure the phone accordingly.

## Info message (Menu 5.8.4)

### ▶ Receive

**Yes:** If you select this menu, your phone will receive Info service messages.

**No:** If you select this menu, your phone will not receive Info service messages any more.

### ▶ Alert

**Yes:** Your phone will beep when you have received Info service message numbers.

**No:** Your phone will not beep even though you have received info service messages.

## ▶ Languages

You can select the language you want by pressing [On/Off]. Then, the info service message will be shown in the language that you selected.

## Push messages (Menu 5.8.5)

You can set the option whether you will receive the message or not.

### ▶ Receive

**Receive on:** Receive all push messages.

**Receive off:** Does not receive all push messages.

### ▶ Auto download

**On:** The push message is downloaded automatically.

**Off:** To download the push message, use user interaction.

## Camera

Menu 6.1

This application enables you to take a still picture.

Press the left soft key [Options] to display the following popup menu items.

- ▶ **Brightness:** Determines the brightness.
- ▶ **Size:** Determines the size of an image.
- ▶ **Timer:** Determines the delay time.
- ▶ **Quality:** Determines the quality of an image.
- ▶ **White Balance :** Allows you to change the settings according to the environment.
- ▶ **Album:** Shows the still images taken.
- ▶ **Exit:** To exit the Camera.
- ▶ **Mode:** Determines whether to take a single or multishot photo.
- ▶ **Effect:** Determines the special effect to the picture.
- ▶ **Flash:** Determines the flash operation.
- ▶ **Zoom:** Determines the zoom rate.

### ! Note

*Frame shots are only available with the 128x160 pixel resolution.*

## Video camera

Menu 6.2

This application enables you to record a video clip.

Press the left soft key [Options] to display the following popup menu items.

- ▶ **Brightness:** Determines the brightness.
- ▶ **Size:** Determines the size of an image.
- ▶ **Timer:** Determines the delay time.
- ▶ **Quality:** Determines the quality of a video clip.
- ▶ **White Balance :** Allows you to change the settings according to the environment.
- ▶ **Record Time:** Determines the recording time.
- ▶ **Album:** Shows the video clips recorded.
- ▶ **Exit:** To exit the Video camera.
- ▶ **Effect:** Determines the special effect to the video clip.
- ▶ **Flash:** Determines the flash operation.
- ▶ **Zoom:** Determines the zoom rate.

## My photos

Menu 6.3

You can view and send a picture. In addition, you can set the picture as a wallpaper.

## My video

Menu 6.4

You can play and send a video.

## MP3

Menu 6.5

The S5200 has an integrated MP3 player built-in. You can enjoy listening to MP3 music files on your phone memory using a compatible headset or via the internal loudspeaker.

The music player supports:

- ▶ MPEG-1 Layer III, MPEG-2 Layer III, MPEG-2.5 Layer III  
Sampling frequency up from 8KHz to 48KHz. Bit rate up to 320Kbps, stereo.
- ▶ **AAC:** ADIF, ADTS formats (Sampling frequency from 8KHz to 48KHz)
- ▶ **AAC+:** V1 : (Bit rate 16~128Kbps)  
V2 : (Bit rate 16~48Kbps)  
(Sampling frequency from 8KHz to 48KHz)
- ▶ **MP4 , M4A:** Sampling frequency up from 8KHz to 48KHz, Bit rate up to 320Kbps, stereo.
- ▶ **WMA:** Sampling frequency up from 8KHz to 48KHz, Bit rate up to 320Kbps, stereo.

### ! Note


*S5200 doesn't support the variable rate of MP3 and AAC file. Therefore, you can't change the file from VBR MP3 format to AAC.*

You can transfer MP3 files from a compatible PC to the memory in your phone using the Mass Storage. when you connect the phone to a PC using the USB cable(supplied in the same package), you just try to connect to PC via USB cable. If you use on win98 SE, you have to install Mass storage drive for windows 98 on CD-ROM.

### ! Note

- *You should copy MP3 to my media\Music folder. If you copy another folder, you cannot see MP3 files.*
- *The PC should run Windows 98 SE, Windows ME, Windows 2000, Windows XP operating system.*

## MP3 player (Menu 6.5.1)

1. Press MP3 menu, and then select MP3 player.
2. Press the left soft key  [Options] to access the following menus.
  - ▶ **View play list:** You can view the play list on listening to the music.
  - ▶ **Area repeat:** The special area part of the current music is repeated when you select ON of the menu.
  - ▶ **Set as ring tone:** This menu allows to set the MP3 file as a ring tone. You can also set it as a ring tone in Profile.

## ▶ Setting

### - Equalizer

This menu helps you to adjust a variety of environment on listening to the music. This phone supports four preset menus. When you enter this menu, you can view current value of equalizer.

### - Playmode

This menu allows to set the play mode.

### - Set shuffle

You can listen to MP3 music all randomly.

### - Visual effect

You can select the visual effect menus: Wave, Guitarist, Aqua. This menu allows to change the background of main LCD and sub LCD on playing MP3 file.

## ▶ Playlist (Menu 6.5.2)

This menu allows to view the whole play list. You can move the track by pressing the navigation key.

In addition, if you select option menu, you can delete the file or view its information .

### ❗ Note

*The copyright of music files can be protected in international treaties and national copyright laws. Therefore, it may be necessary to obtain a permission or a license to reproduce or copy music. In some countries*

*national law prohibits private copying of copyrighted material. Before downloading or copying the file, please check the national legislation of the applicable country concerning the use of such material.*

## Settings (Menu 6.5.3)

This menu allows to set the following items; Equalizer, Playmode, Set shuffle and Visual effect.

## Voice recorder

Menu 6.6

The voice memo feature you to record up to 10 voice messages and each memo is up to 20 Seconds.

## Settings

Menu 6.7

## Camera (Menu 6.7.1)

- ▶ **Auto save:** If you set On, the images will be saved automatically without displaying menu bar to save.
- ▶ **Delete all photos:** This menu allows to delete all photos after asking your confirmation.

## Video camera (Menu 6.7.2)

- ▶ **Delete all videos:** This menu allows you to delete all the videos.

# Settings

## Date & Time

Menu 7.1

You can set functions relating to the date and time.

### Date (Menu 7.1.1)

- ▶ **Set Date:** You can enter the current date.
- ▶ **Date format:** You can set the Date format such as DD/MM/YYYY, MM/DD/YYYY, YYYY/MM/DD. (D: Day / M: Month / Y: Year)

### Time (Menu 7.1.2)

- ▶ **Set Time:** You can enter the current time.
- ▶ **Time format:** You can set the time format between 24-hour and 12-hour.

## Phone settings



Menu 7.2

You can set functions relating to the phone.

### Display settings (Menu 7.2.1)

- ▶ **Wallpaper:** You can select the background pictures in standby mode.

#### Default

You can select a picture or an animation of wallpaper by pressing  or .

### My folder

You can select a picture or an animation as wallpaper.

- ▶ **Standby text:** If you select On, you can edit the text which is displayed in standby mode.
- ▶ **Backlight time:** You can set the light-up duration of the display.
- ▶ **Network name:** If you set ON, Network name (the name of service provider) will be appeared in Internal LCD.

### Theme settings (Menu 7.2.2)


Allows you to choose from one of the preset themes.

### Language (Menu 7.2.3)

You can change the language for the display texts in your phone. This change will also affect the Language Input mode.

## Call settings



Menu 7.3

You can set the menu relevant to a call by pressing  [OK] in the Setting menu.

## Call divert (Menu 7.3.1)

The Call divert service allows you to divert incoming voice calls, fax calls, and data calls to another number. For details, contact your service provider.

## Answer mode (Menu 7.3.2)

- ▶ **Slide open:** If you select this menu, you can receive an incoming call by simply opening slide.
- ▶ **Any key:** If you select this menu, you can receive a call by pressing any key except  [End] key.
- ▶ **Send key only:** If you select this menu, you can receive a call by only pressing  [Send] key.

## Send my number (Menu 7.3.3) (network and subscription dependent)

- ▶ **Set by network:** If you select this, you can send your phone number depending on two line service such as line 1 or line 2.
- ▶ **On:** You can send your phone number to another party. Your phone number will be shown on the receiver's phone.
- ▶ **Off:** Your phone number will not be shown.

## Call waiting (Menu 7.3.4) (network dependent)

- ▶ **Activate:** If you select Activate, you can accept a waiting (receiving) call.
- ▶ **Cancel:** If you select Cancel, you cannot recognize the waiting (receiving) call.
- ▶ **View status:** Shows the status of Call waiting.

## Minute minder (Menu 7.3.5)

If you select **On**, you can check the call duration by a deep sound given every minute during a call.

## Auto redial (Menu 7.3.6)


- ▶ **On:** When this function is activated, the phone will automatically try to redial in the case of failure to connect a call.
- ▶ **Off:** Your phone will not make any attempts to redial when the original call has not connected.

## Security settings

Menu 7.4

### PIN code request (Menu 7.4.1)

In this menu, you can set the phone to ask for the PIN code of your SIM card when the phone is switched on. If this function is activated, you'll be requested to enter the PIN code.

1. Select PIN code request in the security settings menu, and then press  [OK].
2. Set **On/Off**.
3. If you want to change the setting, you need to enter PIN code when you switch on the phone.
4. If you enter wrong PIN code more than 3 times, the phone will lock out. If the PIN is blocked, you will need to key in the PUK code.
5. You can enter your PUK code up to 10 times. If you put wrong PUK code more than 10 times, you can not unlock your phone. You will need to contact your service provider.

### Handset lock (Menu 7.4.2)

You can use security code to avoid unauthorized use of the phone. Whenever you switch on the phone, the phone will request security code if you set phone lock to **On**. If you set phone lock to **Automatic**, your phone will request security code only when you change your SIM card.

### Auto key lock timeout (Menu 7.4.3)

This menu allows to set the time of Auto key lock.

### Call barring (Menu 7.4.4)

The Call barring service prevents your phone from making or receiving certain category of calls. This function requires the call barring password. You can view the following submenus.


### Fixed dial number (Menu 7.4.5) (SIM dependent)

You can restrict your outgoing calls to selected phone numbers. The numbers are protected by your PIN2 code.

### Change codes (Menu 7.4.6)

PIN is an abbreviation of Personal Identification Number to prevent use by unauthorized person.

You can change the access codes: **PIN2 code**, **Security code**.

1. If you want to change the Security code/PIN/PIN2 code input your original code, and then press  [OK].
2. Input new Security code/PIN/PIN2 code and verify them.

## Network settings

Menu 7.5

You can select a network which will be registered either automatically or manually. Usually, the network selection is set to **Automatic**.

### Network selection (Menu 7.5.1)

- ▶ **Automatic:** If you select Automatic mode, the phone will automatically search for and select a network for you. Once you have selected “Automatic”, the phone will be set to “Automatic” even though the power is off and on.
- ▶ **Manual:** The phone will find the list of available networks and show you them. Then you can select the network which you want to use if this network has a roaming agreement with your home network operator. The phone will let you select another network if the phone fails to access the selected network.
- ▶ **Preferred:** You can set a list of preferred networks that the phone will attempt to register with first, before attempting to register to any other networks. This list is set from the phone’s predefined list of known networks.

### Band selection (Menu 7.5.2)

Use this to set the network band between two choices, GSM 900/1800 or GSM1900.

## GPRS setting

Menu 7.6

You can set GPRS service depending on various situations.

## Reset settings

Menu 7.7

You can initialize all default settings. You need the Security code to activate this function.

## Memory status

Menu 7.8

### Internal memory (Menu 7.8.1)

- ▶ This function shows the status of the user memory of the handset.


### Multimedia memory (Menu 7.8.2)

- ▶ This function shows the status of the multimedia memory of the handset.

# Service

You can access various WAP (Wireless Application Protocol) services such as banking, news, weather reports and flight information. These services are specially designed for mobile phones and they are maintained by WAP service providers.

Check the availability of WAP services, pricing and tariffs with your network operator and/or the service provider whose service you wish to use. Service providers will also give you instructions on how to use their services.

Once connected, the homepage is displayed. The content depends on the service provider. To exit the browser at any time, press the (  ) key. The phone will return to the previous menu.

## ❗ Note

*The WAP browser menus may vary, depending on your browser version.*

## Internet

Menu 8.1

### Home (Menu 8.1.1)

Connects to a homepage. The homepage will be the site which is defined in the activated profile. It will be defined by the service provider if you have not defined it in the activated profile.

### Bookmarks (Menu 8.1.2)

This menu allows you to store the URL of favourite web pages for easy access at a later time. Your phone has several pre-installed bookmarks.

These pre-installed bookmarks cannot be deleted.

### Go to URL (Menu 8.1.3)

You can connect directly to the site you want. After entering a specific URL, press the OK key.

### Settings (Menu 8.1.4)

#### ❗ Note

*In case the SIM card support SAT (i.e. SIM Application Toolkit) services, this menu will be the operator specific service name stored on the SIM card. In case the SIM card does not support SAT services, this menu will be Profiles.*

- ▶ **Profiles:** A profile is the network information used to connect to the Internet.
- ▶ **Cache:** Set a value whether a connection attempt is made through cache or not.
- ▶ **Cookie:** Check whether a cookie is used or not.
- ▶ **Clear cache:** Removes all context saved in cache.
- ▶ **Clear cookie:** Removes all context saved in cookie.
- ▶ **Security:** A list of the available certification is shown.

## SIM service (SIM dependent)

Menu 8.2

Your service provider can offer special applications through the SIM card, such as home banking, stock market, etc. If you are registered for one of these services, the service name will appear at the end of the Main Menu. With the SIM Services menu your phone is future-proof and will support additions to your service provider's service.

For more information contact your service provider.

# Downloads

## Games & Apps

Menu 9.1

### Games & Apps (Menu 9.1.1)

In this menu, you can manage the Java applications installed in your phone. You can play or delete downloaded applications, or set the connect option.

#### ! Note

*You cannot remove or rename the preinstalled folder or a game in the folder.*

Java™, is a technology developed by Sun Microsystems. Similar to the way you would download the Java Applet using the standard MS Internet Explorer browser, Java MIDlets can be downloaded using the WAP enabled phone. Depending on the service provider, all Java based programs such as Java games can be downloaded and run on a phone. Once downloaded, the Java program can be viewed in the **Games & Apps** menu where you can select, execute, or delete. The Java program files saved in the phone are in .JAD or .JAR format.

#### ! Note

*• The JAR file is a compressed format of the Java program and the JAD file is a description file that includes all detailed information. From the network, prior to download, you can view all detailed file descriptions from the JAD file.*

*• While being based on a standard language (J2ME), not all Java applications are compatible with all handsets on sale in so far as specific libraries may be used for a telephone model.*

*The software may be blocked or switch itself on when Java applications not specifically developed for the phone is downloaded. We would like to point out that these problems are caused by incompatible applications and are not a product fault.*

#### ! Caution!


*Only J2ME (Java 2 Micro Edition) based programs will run in a phone environment.  
The J2SE (Java 2 Standard Edition) based programs will only run in a PC environment.*

### Profiles (Menu 9.1.2)

This menu contains the same settings of the Internet menu. In fact, in order to download new applications, a WAP connection is needed.

## Images

Menu 9.2


The left soft key  [Options] will bring up the following options.

- ▶ **Set as wallpaper:** Currently selected Picture can be set as a Wallpaper.
- ▶ **Write multimedia message:** Downloaded Picture can be sent via MMS.

- ▶ **Send via Bluetooth :** The picture can be sent via Bluetooth.

## Sounds

Menu 9.3

The left soft key  [Options] will bring up the following options.

- ▶ **Set as ringtone:** This sets the Ring Tone with currently selected Sound.
- ▶ **Write messages:** Melody Sound can be sent via SMS and MMS.
- ▶ **Send via Bluetooth :** Melody Sound can be sent via Bluetooth.

## File Storage

Menu 9.4

This folder is similar to a file storage. It contains all the file transferred through UMS functionality or Bluetooth, as images, sounds and generic files not supported by the phone.

Pressing the [Option] softkey, you can view or play the file (if supported), delete it or send it via Bluetooth.

### USB connectivity

S5200 can be connected to a PC through a USB cable in order to transfer files, contents and to use the built-in modem. You can find all the details related to this functionality in the following section.

### USB Media Storage (UMS)

The UMS functionality (USB Media Storage) allows to handle multimedia files stored in the phone's internal memory (64MB), treating it as a common USB memory key. This function doesn't require the installation of additional software.

You can preview JPG(Max 460K), GIF(Max 100K) and can play sound can be attached in MMS.

#### ! Note

*While using the UMS functionality, you won't be able to receive any call or message.*

1. From the phone's stand-by screen, connect the USB cable to the phone and the PC. The PC will identify the peripheral after some seconds.
2. The phone will display "USB" on the main LCD
3. On the PC, the phone will be identified as "Removable disk" in My Computer folder. Also, a system disk letter will be assigned, such as "E:\". After that, you can upload or download files from the phone treating it just as a common Windows folder.
4. Double-click on "Removable disk" and open the folder "My Media". Four new folders will appear:
  - **Music:** In this folder you can copy music files. The supported formats are: MP3, AAC, AAC+, AAC++, WMA, MP4 (audio) and WAV. The files in this folder can be played using the MP3 player of the phone.

# Downloads

- **Photos:** This folder is reserved for the pictures taken with the phone's digital camera. You can transfer the pictures from the phone to the PC using the commands copy and paste of the PC.

**! Note**

*Even though you can upload new pictures from the PC, the phone won't list them in the My photo menu. Therefore, we recommend not to upload anything to this folder. If you want to upload new wallpapers to the phone, please use the dedicated program available in the CD-Rom.*

- **Storage:** This folder is similar to a file storage. You can upload any kind of file here, images, audio or even files not specifically supported by the phone (i.e. word and excel files) just to carry them with you and download them later to another PC. On the phone, the files stored in this folder are listed in the (Menu – Downloads – File Storage).
- **Videos:** In this folder you can download on PC the videos taken with the phones' digital camera and upload new videos on the phone. This folder supports the 3GP file format. On the phone, you can view the files in this folder in the (Menu – Multimedia – My video).

**! Note**

- *You can upload files of any size, until the memory is full.*
- *You can create up to 10 nested folders in the 4 default folders.*

- *Do not change the default folder name, or it does not work properly.*

5. Once the file transfer is finished, disconnect the USB peripheral from Windows and disconnect the cable from the phone.

**! Warning!**

*Never disconnect the phone while there's a file transfer in progress. Doing so may damage the memory. Always disconnect the peripheral through Windows options before disconnecting the cable.*

## PC programs and Internet

You can connect the phone to your PC to manage your phonebook contacts, upload new contents such as wallpapers and ringtones or use the built in modem.

1. Install the programs included in the CD-Rom.
2. On the phone, open the menu Tools – Modem and confirm the activation.
3. Connect the phone to the PC using the USB cable and start the desired program.

**! Note**

*To connect USB, several minutes after power on phone and in the idle window.*

4. After using the modem, it is recommended to deactivate it from the menu Tools - Modem.

There are various accessories for your mobile phone. You can select these options according to your personal communication requirements.

---


## Standard Battery



---

## Data cable/CD

You can connect your phone to PC to exchange the data between them.

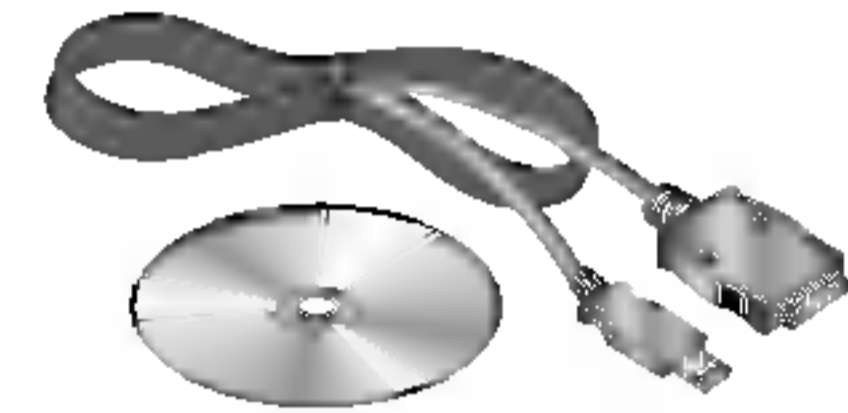

---

## Headset

Allows hands-free operation. Includes earpiece and microphone.



### **Note**

- Always use genuine LG accessories.
- Failure to do this may invalidate your warranty.
- Accessories may be different in different regions; please check with our regional service company or agent for further enquires.

---

## Travel Adapter

This charger allows you to charge the battery while away from home or your office.



# Technical data

## General

Product name : S5200

System : GSM 900 / DCS 1800 / PCS 1900

## Ambient Temperatures

Max : +55°C (discharging)

+45°C (charging)

Min : -10°C

# Declaration of Conformity



LG Electronics

## Supplier's Details

**Name**

LG Electronics Inc

**Address**

LG Twin Tower  
20, Yeouido-dang, Yeongdeungpo-gu, Seoul, Korea 150-721

## Product Details

**Product Name**

GSM 900 / DCS 1800 / PCS 1900 Tri Band Terminal Equipment

**Model Name**

S5200

**Trade Name**

LG

# CE 0168

## Applicable Standards Details

**R&TTE Directive 1999/5/EC**

EN 301 489-01 / EN 301 489-07 : 2002 / EN 301 489-17 V1.2.1

EN 300 328 V1.4.1

EN 60950 : 2001

EN 50360/EN 50361 : 2001

3GPP TS 51.010-1,

EN 301 511 V9.0.2

## Supplementary Information

The conformity to above standards is verified by BABT.

## Declaration

I hereby declare under our sole responsibility that the product mentioned above to which this declaration relates complies with the above mentioned standards and Directives

**Name**

Jin Seog, Kim / Director

**Issued Date**

8.Sep. 2005


LG Electronics Inc. Amsterdam Office  
Veluwezoom 15, 1327 AE Almere, The Netherlands  
Tel : +31 - 36- 547 - 8940, e-mail : seekim @ lge.com

Signature of representative



# | S5200 | 用户手册

视话机软件或服务提供商而定，本手册中的部分内容可能与您的手机有所不同。

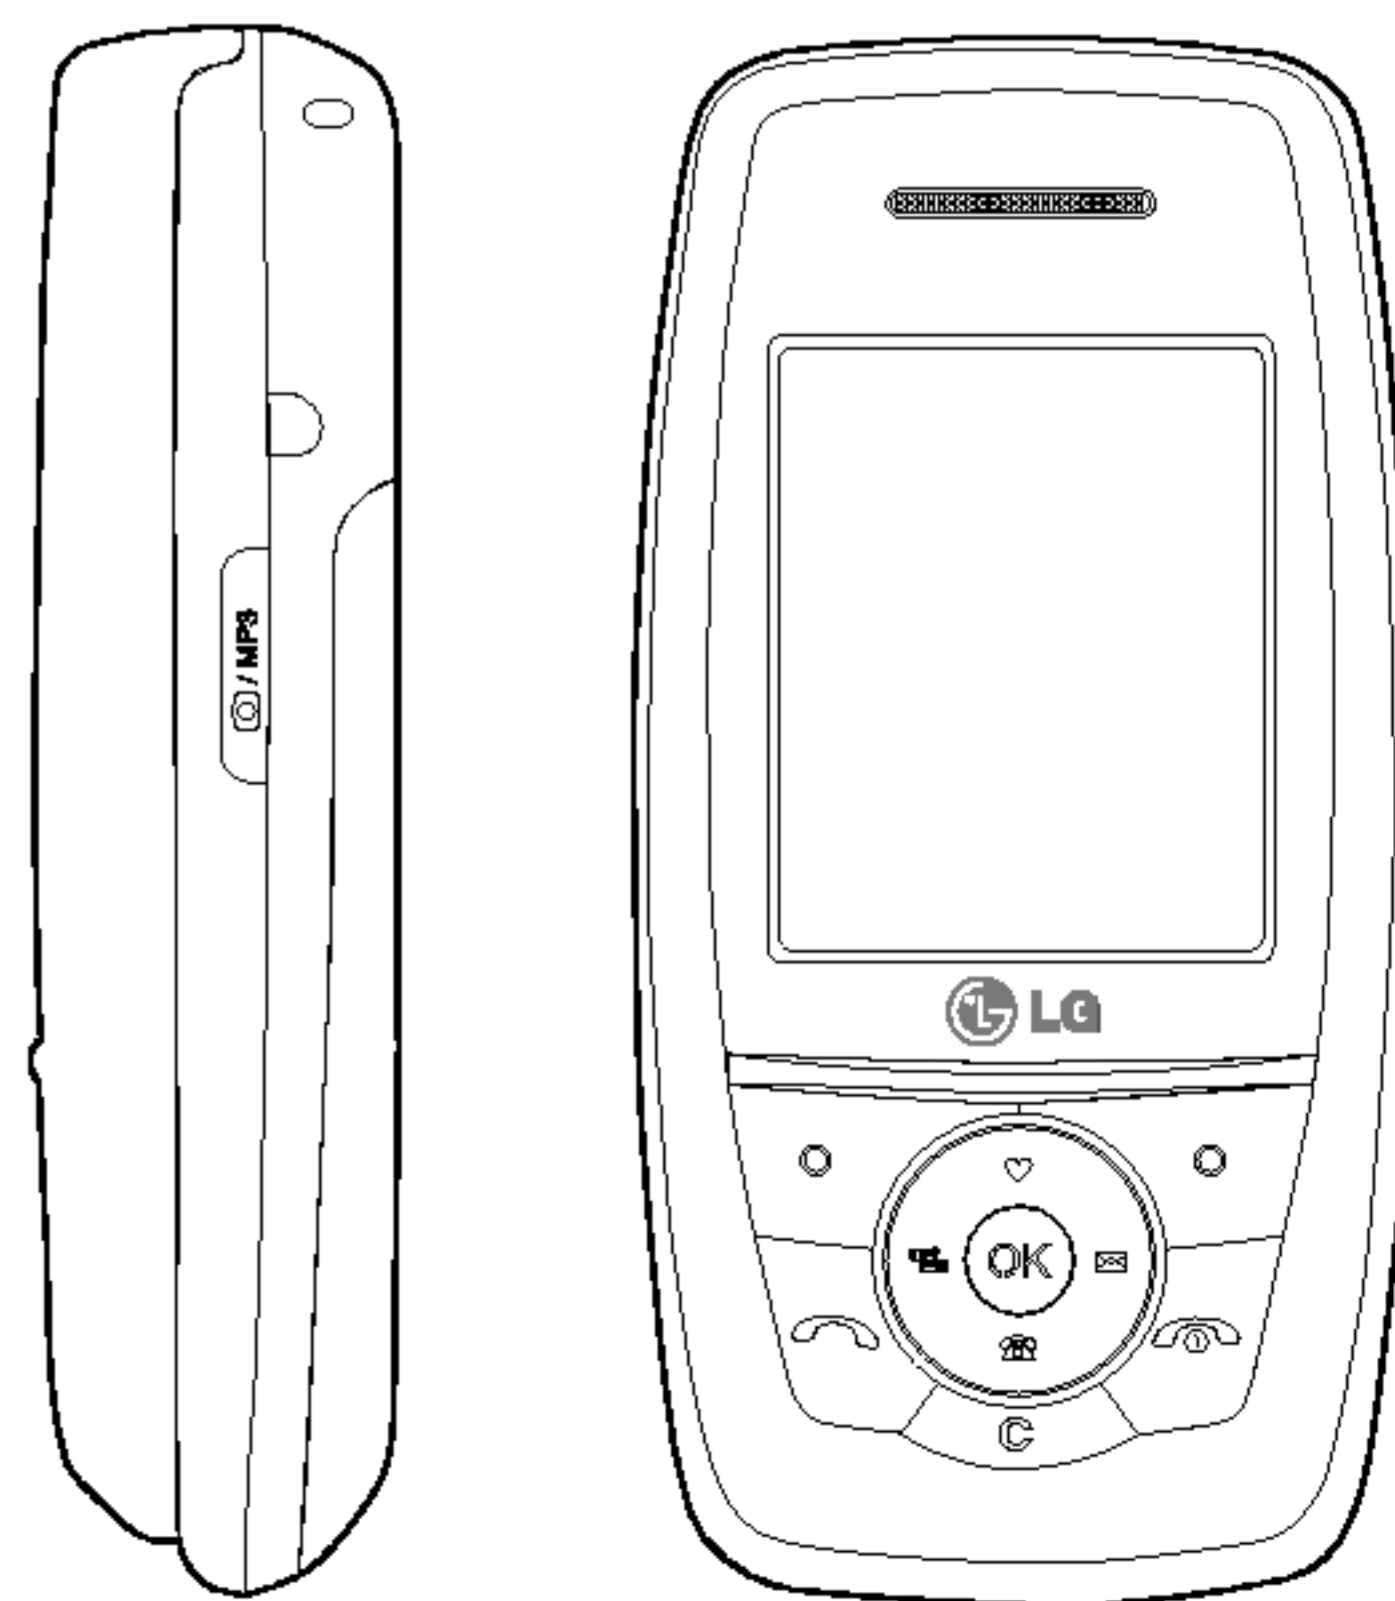

# 目录

安全及有效使用指南	4
S5200 功能	7
手机正面	
显示信息	10
开始	11
安装 SIM 卡和手机电池	
给电池充电	
断开充电器	12
常规功能	13
菜单树	15
更改	16
启动	
更改	
重命名	
通话记录	17
未接来电	
已接来电	
拨出电话	
删除最近呼叫	

通话计费	17
通话计时	
通话费用	
设定	
GPRS信息	
通话计时	
数据量	
工具	18
闹钟	
蓝牙	
配套设备	
免提设备	
设置	
计算器	
单位转换器	
时区设置	
调制解调器	
公文包	19
联系人	
搜索	
新增	
群组	
快速拨号	
设定	
全部复制	

全部清除	19
信息	
日历	
新增	20
查看日程表	
删除已过日程	
全部清除	
转到日期	
设定闹铃类型	
备忘录	
信息	21
新信息	
写短信	
写多媒体短信	
收信箱	
发信箱	22
草稿箱	
收听语音邮件	
小区广播	
读取	
栏目	
常用短语	
设定	23
文本信息	
彩信	
语音邮件中心	

小区广播 增加信息	24	通话设定	28	SIM 服务	33
<b>多媒体</b>	<b>25</b>	呼叫转接		<b>下载</b>	<b>34</b>
照相		接听模式		我的游戏&更多	
摄像		发送号码	29	我的游戏&更多 更改	
我的照片		呼叫等待		图片	
我的视频	26	分钟提示		音乐	
MP3		自动重拨		文件存储	35
MP3播放器		<b>保密设定</b>		<b>附件</b>	<b>37</b>
播放列表	27	需要PIN码		<b>技术数据</b>	<b>38</b>
设定		手机锁	30		
语音备忘录		自动键盘锁延迟			
设定		呼叫限制			
照相		固定拨号			
摄像机		更改密码			
<b>设定</b>	<b>28</b>	<b>网络设定</b>			
日期设定和时间设定		网络选择			
日期设定		频段选择			
时间设定		<b>GPRS设置</b>			
<b>手机设定</b>		恢复初始设定	31		
显示设定		内存状态			
手机配置		Internal memory			
语言		Multimedia memory			
		<b>互联网</b>	<b>32</b>		
		互联网			
		住宅			
		书签			
		转到URL			
		设定			

# 安全及有效使用指南

请阅读以下简单的准则。违反这些准则可能造成危险或者触犯法律。本手册中给出了进一步的详细信息。

## 暴露在射频能量之下

### 辐射波照射和吸收比率(SAR)信息

该款S5200型移动电话的设计完全遵循了辐射波照射的相关安全要求。该要求基于科学的指导原则，包括用于确保所有人(无论年龄和健康状况)安全的辐射允许限度。

- ▶ 辐射波照射指导原则采用了一种称为吸收比率(或SAR)的测量单位。进行SAR测试时，手机将使用一种标准化的方法，在所有可用的频段上以其最高测定能量级发射频率。
- ▶ 虽然各种型号LG手机的SAR 级可能不尽相同，但它们均是遵循辐射波暴露的相关规定设计制造而成。
- ▶ 国际非电离辐射保护委员会(ICNIRP)所规定的SAR界限是在十(10)克人体组织上平均为2W/kg。
- ▶ 经DASY4测试表明，此型号手机在手持使用时SAR的最大值为 0.117 W/kg(10克)。

## 产品的保养与维护

**警告！** 请仅使用经过认可且与特定手机型号相符的电池、充电器和配件。使用其它类型的配件将可能终止该手机的相关证明或担保，甚至可能造成危险。

- ▶ 请勿擅自拆装手机。(如需任何维修，请将其交给具备相关 资格的服务技术人员。)
- ▶ 手机应远离诸如电视机、收音机或个人计算机等电器设备。
- ▶ 切勿将手机置于散热设备或炊具附近。
- ▶ 切勿抛掷手机。
- ▶ 切勿对手机造成任何机械振动或震荡。
- ▶ 手机套或乙烯基外包装均有可能对手机表面造成损伤。
- ▶ 使用干布清洁手机外壳。(不要使用如苯、稀释剂或酒精之类的溶剂)。
- ▶ 切勿将手机置于过度烟尘环境中。
- ▶ 切勿将手机靠近信用卡或交通票卡；这有可能影响磁条中存储的信息。
- ▶ 不要用尖锐物体敲击屏幕，这可能会损坏手机。
- ▶ 切勿将手机置于液体或潮湿的环境中。
- ▶ 谨慎使用耳机等手机配件。

## 电器设备

所有无线电话均会造成干扰，这可能会影响电器设备的性能。

- ▶ 在未得到允许的情况下，切勿将手机靠近医疗设备。请避免将手机放置在起搏器上方，例如，放在您胸前的口袋中。
- ▶ 手机还可能对某些助听设备造成影响。
- ▶ 少量干扰还可能影响到电视机、收音机、PC等。

## 道路安全

在您驾驶时，请查阅所在区域有关手机使用的法规。

- ▶ 请勿在驾驶时使用手持电话。
- ▶ 驾驶时应全神贯注。
- ▶ 如有条件，可使用免提装置。
- ▶ 如驾驶条件不允许，请将车停在路边或空地旁，然后再拨打或接听电话。
- ▶ 射频能量可能影响机动车辆上的某些电子系统，例如车载音响、安全设备等。
- ▶ 当车辆配备气囊时，不要让安装的或便携式的无线设备阻挡气囊。由于不适当的个人行为，可能造成严重伤害。

## 爆破现场

切勿在引爆过程中使用手机。请遵守相关限制，并按照规定行事。

## 潜在的爆炸性环境

- ▶ 切勿在加油站使用手机。切勿将手机靠近燃料或化学物品。
- ▶ 如车辆上携带有移动电话或其配件，请勿在车厢里装载或运输可燃性气体、液体或易爆物品。

## 飞机上

无线设备将对飞机通讯造成影响。

- ▶ 登机前请关闭移动电话。
- ▶ 未经乘务人员允许，请勿擅自使用手机。

## 儿童

将手机放在儿童接触不到的安全地方。手机中包含细小零件，如果脱落可能导致窒息危险。

## 紧急电话

并非在所有蜂窝网络中均可使用紧急电话。因此，您不应仅依赖于手机的紧急电话功能。请向当地的服务提供商核准。

## 电池信息与保养

- ▶ 您不必在充电前将电池完全放电。与其它电池系统不同，该手机电池不存在影响电池性能的记忆效应。
- ▶ 请仅使用LG电池和充电器。LG充电器根据电池而设计，可最大限度地延长电池寿命。
- ▶ 切勿拆卸电池，或造成电池短路。
- ▶ 保持电池组上金属触点的干净清洁。
- ▶ 电池无法再使用时，请更换电池组。电池组在更换前一般可进行数千次充电。
- ▶ 新换电池应继续充电，以利发挥其最大功效。
- ▶ 切勿将电池充电器直接曝露于阳光下，也不应在过度潮湿的环境中使用(如浴室)。
- ▶ 切勿将电池置于高温或寒冷的环境中，这将影响电池的性能。

## 手机正面 前视图



### 1. 耳机插孔


- ▶ 在此处连接耳机。

### 2. 向上/向下侧键

- ▶ 当翻盖打开时，在待机模式中控制按键音音量。
- ▶ 在通话中控制听筒音量。

### 3. 外屏

## 右视图

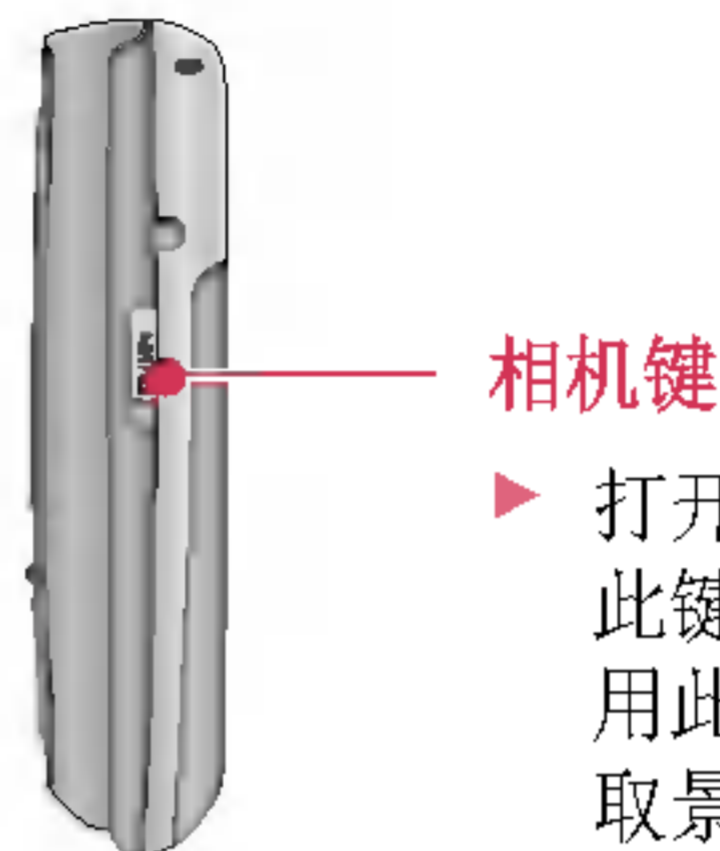


- ▶ 打开翻盖，露出相机镜头。按住此键两次可启动相机模式。也可用此键拍摄照片。将外屏作为取景器。


## 手机背面

### 相机镜头

- ▶ 镜头上如有灰尘，将会影响图像质量。

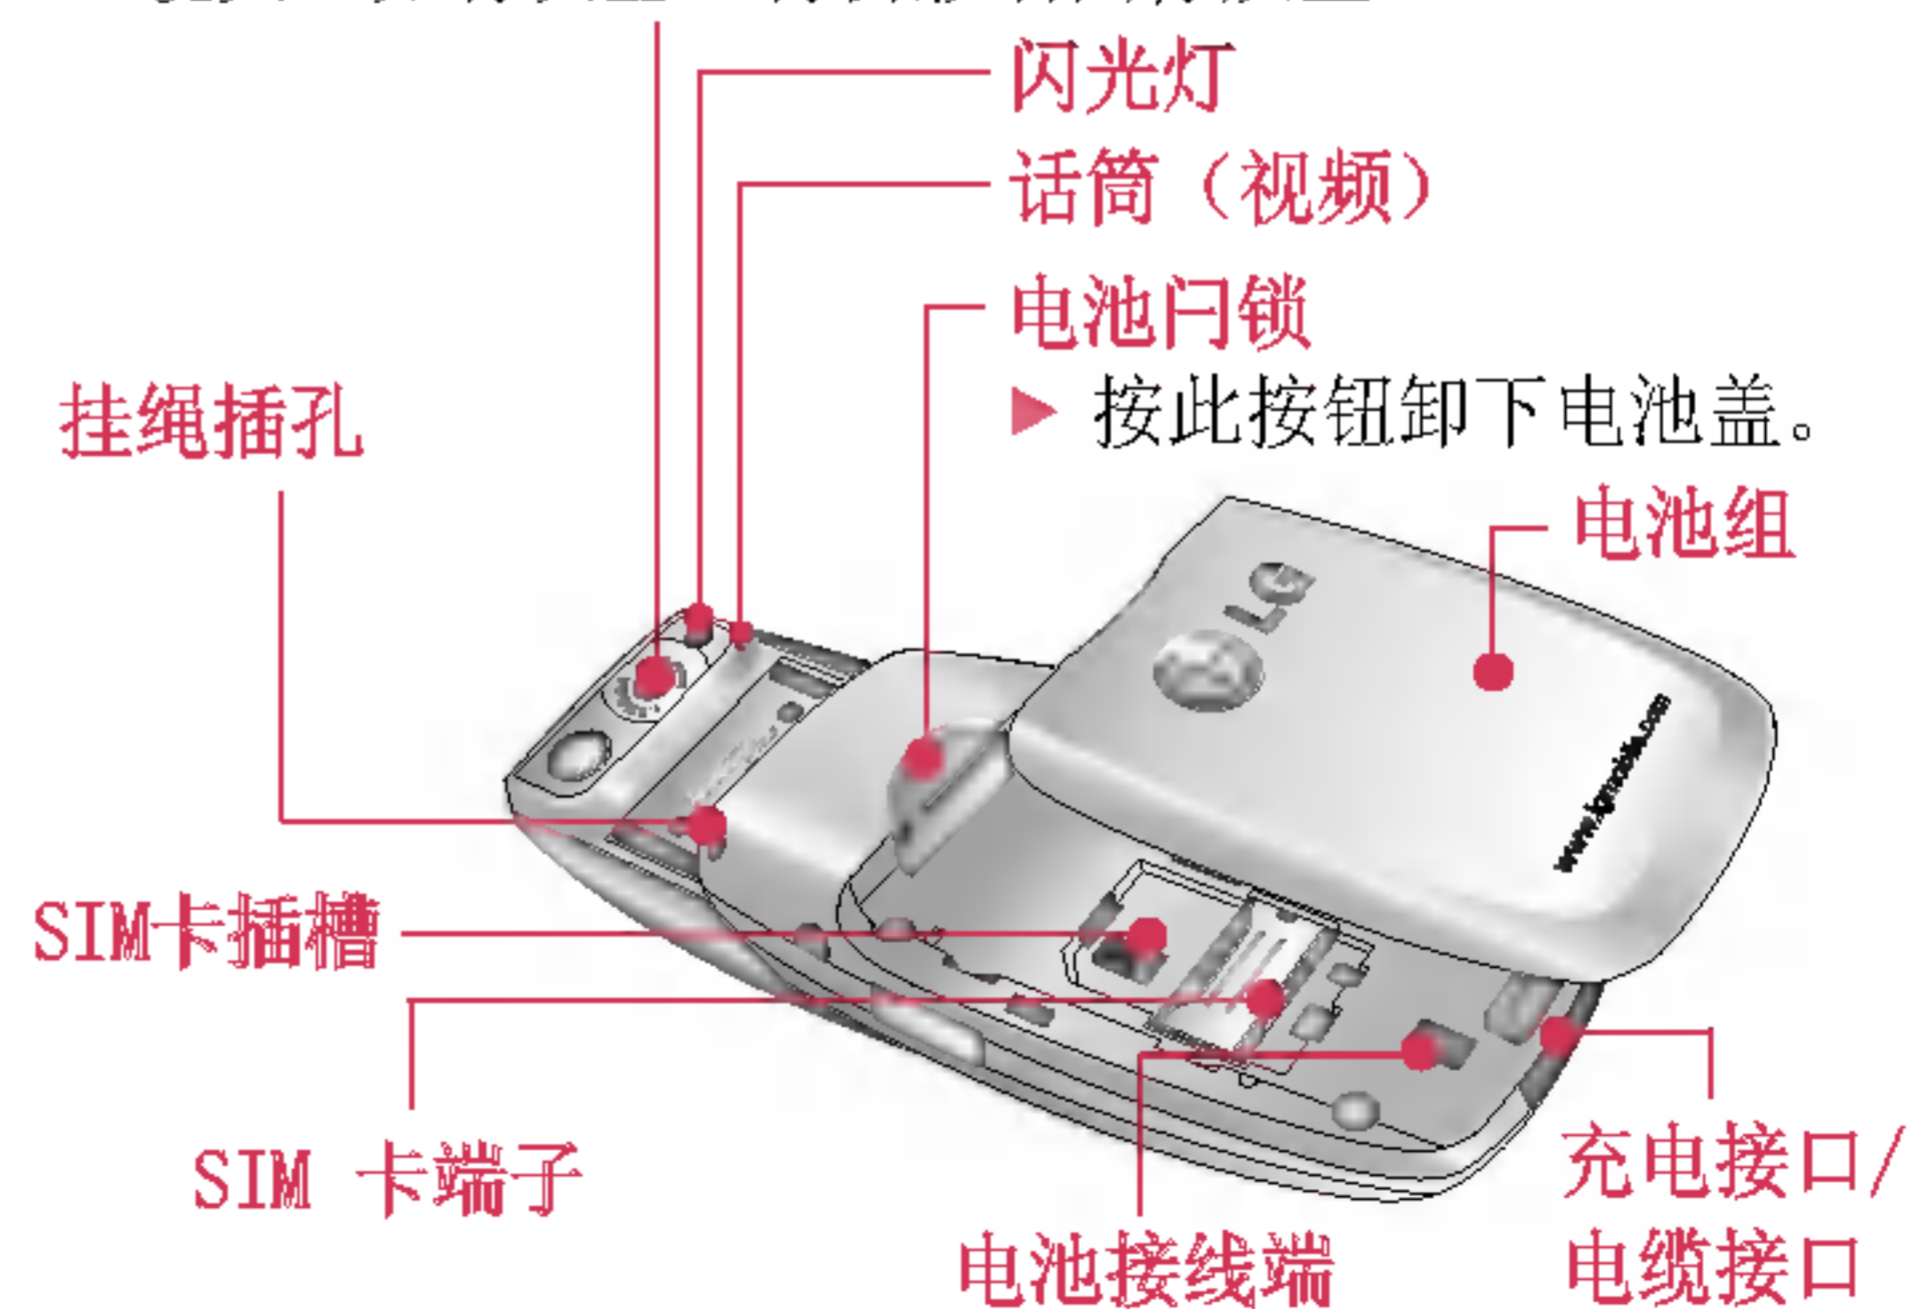

## 打开视图

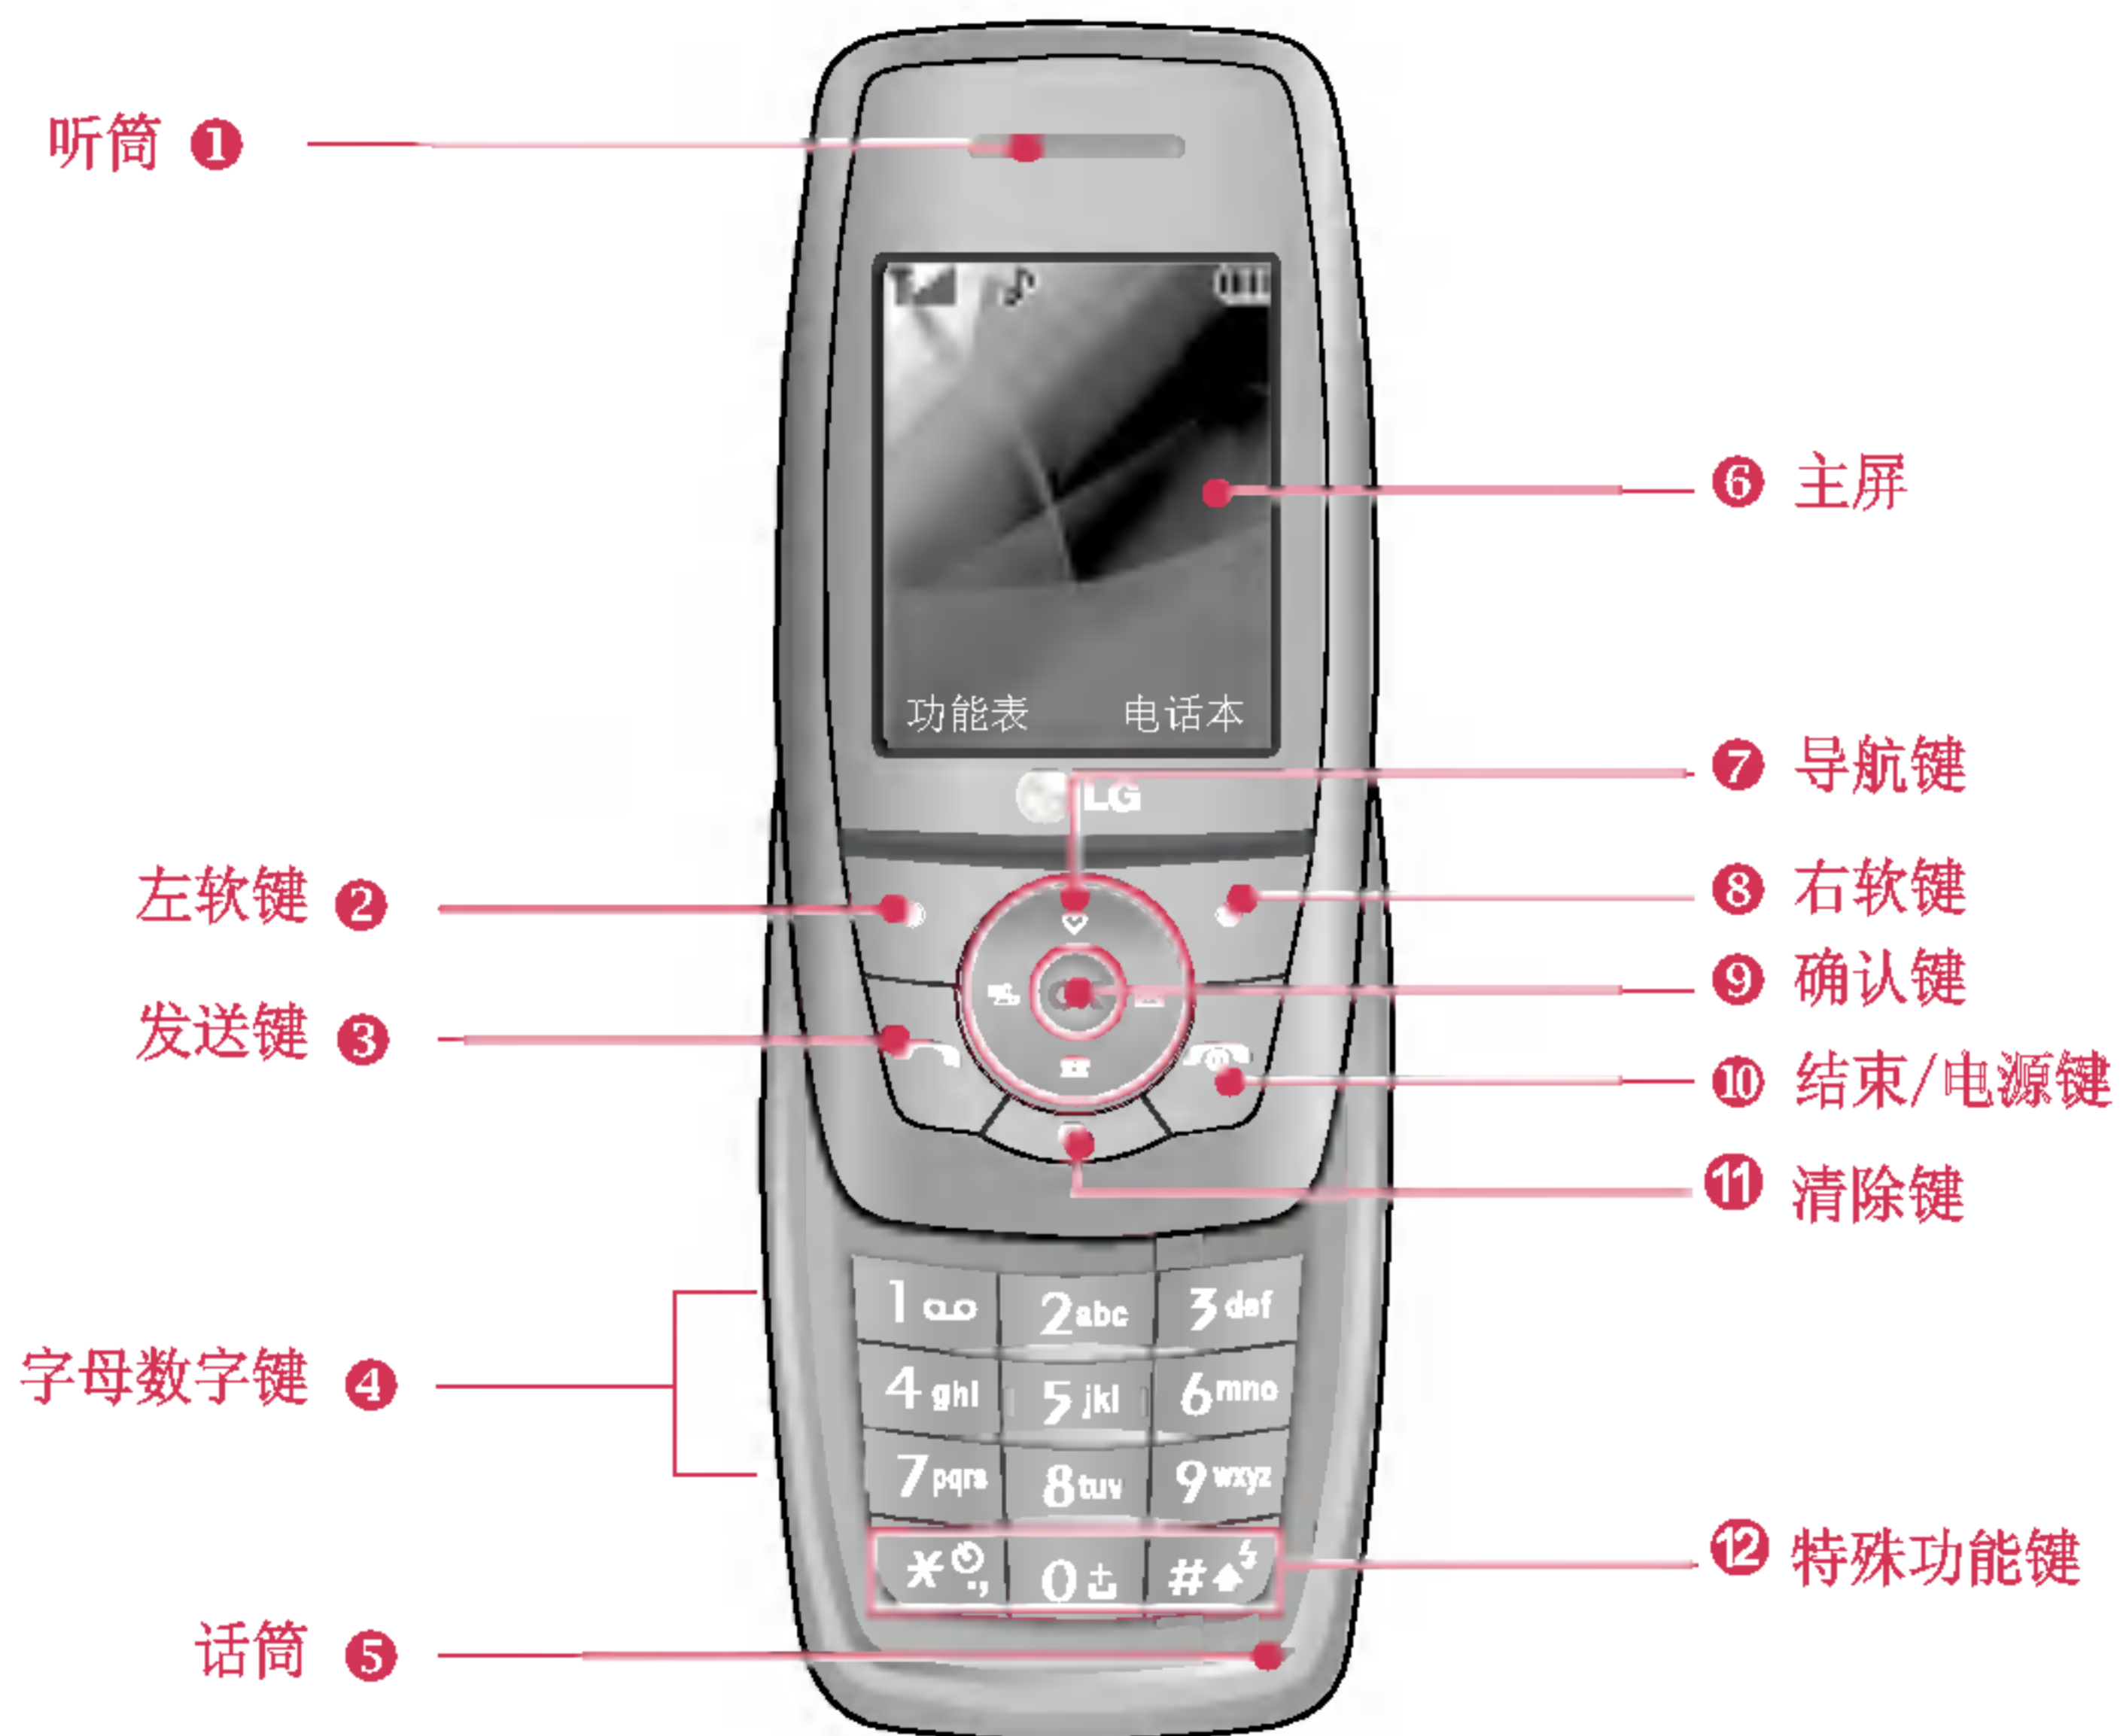



**注意**  
要防止听不清另一方的讲话，使用手机时请将滑盖打开。

## 1. 听筒

- 2, 8. **左软键 / 右软键**: 执行屏幕上其上方文字指示的功能。
3. **发送键**: 拨打电话号码并接听来电。在待机模式中按此键, 您可以快速访问最后的来电、去电和未接来电。
4. **数字键**: 输入数字、字母和一些特殊字符。
5. **话筒**: 在通话中为保护隐私可以静音。
6. **主屏**: 全彩显示手机的状态图标、菜单项、Web 信息、图片等等。
7. **导航键**: 用于滚动菜单及移动光标。
9. **确认键**: 选择菜单选项并确认操作。
10. **结束/电源键**: 用于结束呼叫或拒接呼叫, 也用于返回待机模式。按住此键开关手机电源。
11. **清除键**: 每按一下删除一个字符。按住此键清除所有输入内容。使用此键返回上一屏幕。

## 12. 特殊功能键

- ▶ : 长按此键可输入国际电话符号“+”。
- ▶ : 输入电话号码时, 长按此键可输入一个暂停。

## 显示信息

下表说明出现在手机显示屏上的各种指示符或图标。

### 屏幕上的图标

图标	描述
	指示网络信号的强度。*
	指示呼叫正在进行中。
	指示目前正在另一网络上漫游。
	指示 GPRS 服务可用。
	指示已设置并开启闹钟。
	指示电池的充电状态。
	指示接收到信息。
	指示接收到语音邮件。

#### ! 注意

通话质量视网络信号强度而定。信号强度低于2格时，您可能会遇到没有声音、通话掉线或音质极差等情况。请根据网络信号强度指示条的情况，决定您是否进行通话。当没有指示条时，表示不在网络服务区内：在此情况下，您不能访问网络以使用任何服务

图标	描述
	指示已设置振动铃声。
	指示已启动“大声”情景模式。
	指示已启动“静音”情景模式。
	指示已启动“耳机”情景模式。
	指示已启动“标准”情景模式。
	指示您可以使用 Push 信息服务。
	指示手机目前正在访问WAP。
	指示您目前正在使用GPRS。
	日程表事件设置
	启用呼叫转接服务
	蓝牙已启用

#### ! 注意

- 当电池状态指示为低时，您不能使用相机或多媒体功能。
- 使用多媒体功能时，电池状态是可更改的。

## 安装 SIM 卡和手机电池

在卸下电池前确保电源已关闭。

### 1. 删除

按此键释放电池电量，然后将电池滑下，直至停止。将电池从电池室取出。




### ! 注意


如果在电源打开时从手机上卸下电池，可能导致手机出现故障。

### 2. 安装 SIM 卡

将SIM卡插入插槽内。将SIM卡滑进SIM卡插槽中。确保SIM卡以正确方式插入并且卡上的金色接触区域面朝下。要取出SIM卡，轻轻将卡向下按并反向推出。

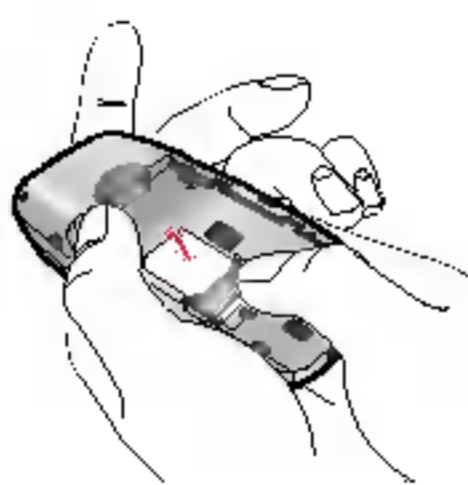

插入SIM卡

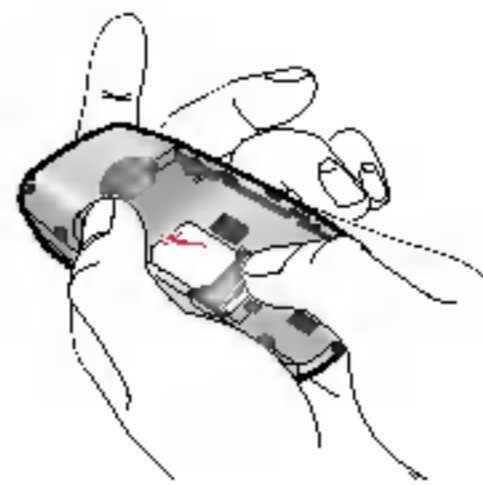

取出SIM卡

### ! 小心!


SIM 卡的金属触点很容易因刮擦而损坏。操作时请对SIM卡多加注意。遵守随SIM卡提供的说明。

### 3. 安装电池。



## 给电池充电

要用旅行充电器为手机充电，您必须先装上电池。

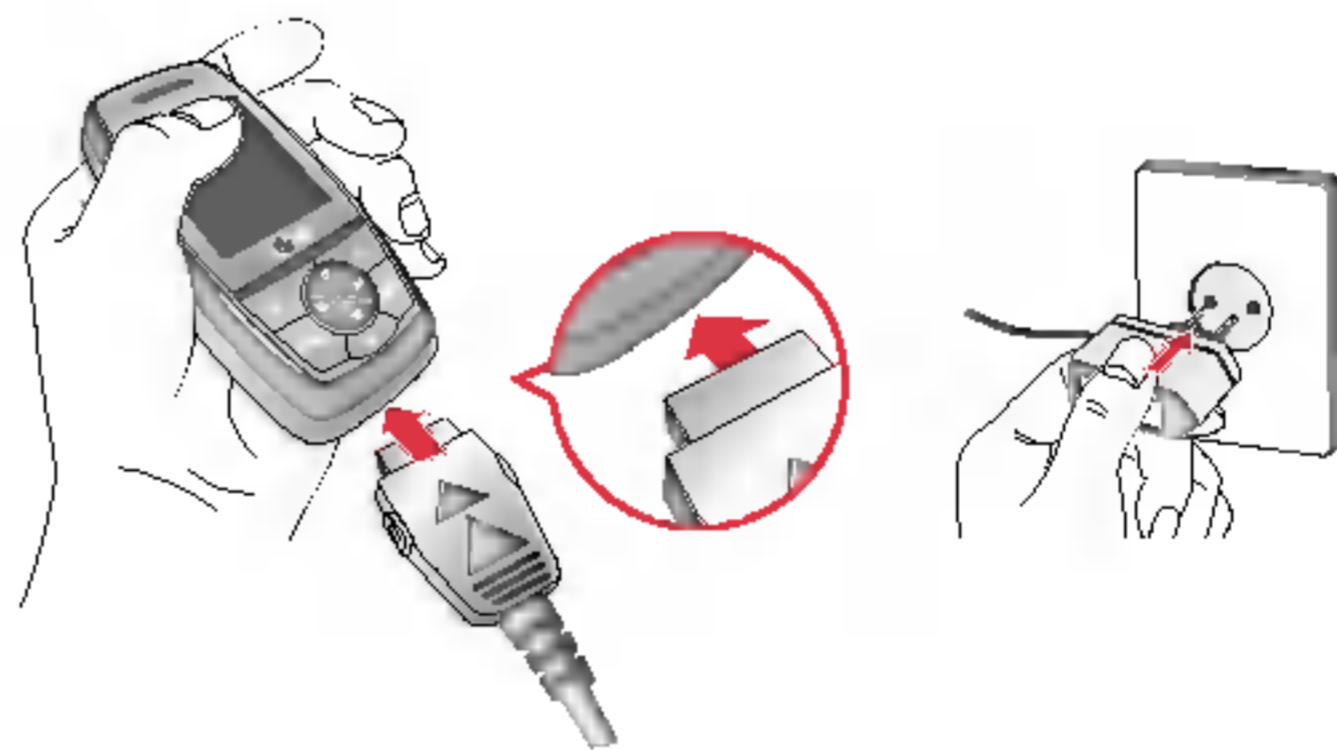

1. 如图所示，箭头面朝上，将电源适配器的插头推入手机底部的插座，直到卡入到位。

# 开始

2. 将电源适配器的另一端连接到电源插座。请仅使用包装盒随附的充电器。
3. 完全充电后电池图标条棒将停止闪烁。

## ⚠ 小心!

- 不要强行插拨接头，这可能会损坏手机和（或）充电器。
- 如果在本国外使用电池组充电器，务必使用附属的适配插头进行适当的配置。
- 充电时切勿取出电池或SIM卡。

## ⚠ 警告!

- 在发生雷电时，务必拔掉电线和充电器，以免遭受电击或发生火灾。
- 确保没有细尖的物体，如动物牙齿、指甲等进入手机内触碰电池。这存在引发火灾的危险。
- 手机在充电时，不要拨打或接听电话，否则会使手机短路和/或发生电击或引发火灾。

## 断开充电器

如图所示，按充电器适配器两侧的按钮，将其与手机断开。

1. 充电结束后，电池图标的移动条停止并且屏幕上显示“已满”字样。


2. 从电源插座上拨下适配器。按住接头两侧的灰色凸钮并拉出接头，将适配器从手机上断开。



## ⚠ 注意

- 使用手机之前，请确保电池已完全充电。
- 不要在充电过程中取出电池或 SIM 卡。
- 如果出现电池未正确充电的情况，请使用电源键关闭并重新打开手机。然后取出并重新装入电池，并再次对电池进行充电。

## 使用扬声器

在呼叫期间，您可以按  键使用内置扬声器。在您结束呼叫时，扬声器自动停用。

### 警告！

由于音量较高，在启用扬声器时，请勿使手机靠近耳朵。

## 输入文本

您可以使用手机键盘输入字母数字字符。例如，在电话本中存储姓名、编写信息和创建个人问候语。本款手机提供以下文本输入方法。


### T9 模式

此模式允许以每个字母只需一次击键的方式输入单词。键盘上的方式输入单词。键盘上的每个按键对应于多个字母。T9 模式自动将所击按键与内部词典进行比较，然后确定正确的单词，因此所需的击键次数比传统的 ABC 模式要少。有时这也称为预测性文本。


### ABC 模式

在此模式中，输入字母时，按标示为所需字母的按键一次、两次、三次或四次，直到显示该字母。

### 123 模式（数字模式）

以每个数字一次击键的方式输入数字。要在文本输入区域中更改为123 模式，按  键直到显示 123 模式。






## 更改文本输入模式

1. 当处于允许输入字符的区域中时，在 LCD 屏幕的右下角可以看到文本输入模式指示符。
2. 通过按  更改文本输入模式。在 LCD 屏幕的左上角，可以查看文本输入模式。

### 文本输入模式






### 使用 T9 模式

1. 当处于 T9 预测性文本输入模式时，通过按  到  键开始输入单词。每个字母按一次键。
2. 输入整个单词之后再对输入的内容进行编辑或删除。
3. 按  键以空格结束每个单词。要删除字母，请按 。按住  删除整个单词。

### 使用 ABC 模式











使用  至  键输入文本。

1. 按标示为所需字母的按键：
2. 要插入空格，按  键一次。要删除字母，按  键。按住  键以清除显示的所有内容。

### 备注


有关可使用字母数字键输入的字符，请参阅下表了解更多信息。

# 常规功能

按键	按顺序显示的字符	
	大写	小写
	.,/?!-: ' " 1	.,/?!-: ' " 1
	ABC2	abc2
	DEF3	def3
	GHI4	ghi4
	JKL5	jkl5
	MNO6	mno6
	PQRS7	pqrs7
	TUV8	tuv8
	WXYZ9	wxyz9
	空格键 0	空格键 0

## 使用 123（数字）模式

使用 123 模式，您可以在文本信息中输入数字（例如电话号码）。

按与所需数字对应的按键，然后手动切换回适当的文本输入模式。通过按住（）键，您可以在字母和数字间快速切换。

# 菜单树

<b>1. 更改</b>
1.1 振动
1.2 静音
1.3 普通
1.4 大声
1.5 耳机
<b>2. 通话记录</b>
2.1 未接来电
2.2 已接来电
2.3 拨出电话
2.4 删除最近呼叫
2.5 通话计费
2.6 GPRS信息
<b>3. 工具</b>
3.1 闹钟
3.2 蓝牙
3.3 计算器
3.4 单位转换器
3.5 时区设置
3.6 调制解调器


<b>4. 公文包</b>
4.1 联系人
4.2 日历
4.3 备忘录
<b>5. 信息</b>
5.1 新信息
5.2 收信箱
5.3 发信箱
5.4 草稿箱
5.5 收听语音邮件
5.6 小区广播
5.7 常用短语
5.8 设定
<b>6. 多媒体</b>
6.1 照相
6.2 摄像
6.3 我的照片
6.4 我的视频
6.5 MP3
6.6 语音备忘录
6.7 设定

<b>7. 设定</b>
7.1 日期设定和时间设定
7.2 手机设定
7.3 通话设定
7.4 保密设定
7.5 网络设定
7.6 GPRS设置
7.7 恢复初始设定
7.8 内存状态
<b>8. 互联网</b>
8.1 互联网
8.2 SIM 服务
<b>9. 下载</b>
9.1 我的游戏&更多
9.2 图片
9.3 音乐
9.4 文件存储

# 更改


## 启动

菜单 1.X.1

1. 屏幕上显示情景模式的列表。
2. 在情景模式列表中，滚动到要启动的情景模式，然后按左软键[选择]或“确定”键 。
3. 然后，选择启动。

## 更改

菜单 1.X.2

在情景模式列表中，滚动到所需的情景模式。按左软键  或 OK键后，选择“更改”。情景模式设置选项打开。按需要设置该选项。

- ▶ **来电提示：** 设置来电提示类型。
- ▶ **铃声类型：** 从列表中选择所需的铃声类型。
- ▶ **铃声音量：** 设置铃声的音量。

### ! 注意

要在滑盖打开时保护听觉，最大音量级为 3。

- ▶ **短信提示：** 设置信息的提示类型。
- ▶ **短信提示音：** 选择信息的提示音。
- ▶ **按键音：** 选择所需的按键音。
- ▶ **按键音量：** 设置按键音的音量。
- ▶ **滑盖音：** 允许设置滑盖音，以适应环境。

- ▶ **确认音音量：** 设置声效的音量。
- ▶ **开/关机音量：** 设置开机/关机时的铃声音量。
- ▶ **自动应答：** 请注意只有耳机模式拥有该子功能表。
  - **关：** 即使您的手机响铃，也不会自动应答。
  - **5秒后：** 在5秒后自动应答。
  - **10秒后：** 在10秒后自动应答。



## 重命名

菜单 1.X.3

您可以将情景模式重命名为所要的任何名称。

### ! 注意

不能重命名振动、静音和耳机情景模式。

1. 要更改情景模式的名称，在情景模式列表中滚动到该情景模式，在按  “确定”键或左软键之后，选择**重命名**。
2. 键入所需的名称，然后按“确定”键或左软键  [确认]。

## 未接来电

菜单 2.1

此选项允许您查看最后10个未应答的来电。

## 已接来电

菜单 2.2

此选项允许您查看最后10个来电。

## 拨出电话

菜单 2.3

此选项允许您查看最后20个去电（拨出或尝试）。

## 删除最近呼叫

菜单 2.4

使用此功能删除未接来电列表、已接来电列表或拨出电话列表。您也可以选择**全部通话**一次性删除所有通话列表。

## 通话计费

菜单 2.5

### 通话计时 (菜单 2.5.1)

可查看来电和去电的通话时间长度。您也可以重置通话时间。

### 通话费用 (菜单 2.5.2)

可检查最后通话、全部通话的费用，保持或重置费用。要重置费用，您需要 PIN2 码。

## 设定 (菜单 2.5.3) (视 SIM 卡情况而定)

- ▶ **通话费率**：您可设置货币类型和计费单价。通话费率的服务提供商联系以获得计费单价。要在该功能表选择货币或单位，您需要PIN2码。
- ▶ **设定话费**：该网络服务可让您通过选择计费单位来限制您的通话费用。如果您选择**读取**，将显示余额。如果您选择**更改**，您可以更改计费限制。
- ▶ **自动显示**：该网络服务可让您自动查看最后通话的费用。如果您在自动显示功能表中选择**开启**，通话结束时，您即可查看最后通话的用。

## GPRS信息

菜单 2.6

你可以查看通过GPRS在网络上传输的数据量。另外，您还可以查看您的在线时间。

### 通话计时 (菜单 2.6.1)

您能查看GPRS的**最后浏览时间**和**全部浏览时间**，您也可以将通话计时器复零。

### 数据量 (菜单 2.6.2)

您可以查看**已发送**、**已接收**或**全部**数据量和**全部清零**。

# 工具

## 闹钟

菜单 3.1

您最多可以设置五个闹钟。

## 蓝牙

菜单 3.2

使用蓝牙，您可以与近距离的可兼容移动设备、外围设备和计算机直接通信，而无需任何连线。本手机支持内置蓝牙连接，这样使其可与兼容的蓝牙手机、计算机应用程序等连接。

当您从其它蓝牙设备上接收数据时，手机要求确认。确认传输之后，文件将被复制到您的手机上。

根据其类型，文件将被保存在以下文件夹：

- ▶ **MP3**：MP3 文件夹（菜单 6.5.2）
- ▶ **视频(.3GP)**：视频文件夹（菜单 6.4）
- ▶ **电话本联系人 (.VCF)**：电话本（菜单 4.1.1）
- ▶ **其它文件**：文件存储文件夹（菜单 9.4）

### ⓘ 注意

- 由于兼容性问题，某些设备可能不支持此功能。
- DUN 支持的蓝牙软件（蓝牙栈）
  - WIDCOMM Bluetooth for Windows 1.4 and 3.0

## 配套设备（菜单 3.2.1）

您可以查看与蓝牙手机兼容的所有设备。

## 免提设备（菜单 3.2.2）

您可以查看与蓝牙手机兼容的免提设备列表。

## 设置（菜单 3.2.3）

您可以注册与蓝牙兼容的新设备。如果您已添加了设备，则您可以在输入密码（通常为 0000）后连接到该设备。

## 计算器

菜单 3.3

该功能表包含的标准功能包括 +、-、×、÷：加、减、乘、除。

## 单位转换器

菜单 3.4

该功能可将任何单位转换为您需要的单位。

## 时区设置

菜单 3.5

您可以查看世界各个城市的时间。

## 调制解调器



菜单 3.6

您可以通过调制解调器访问网络服务。如果想使用 PCsync、Contents banks、Internet Cube，您应访问菜单并启用调制解调器，然后插入 USB 电缆。

## 联系人


菜单 4.1

### 搜索 (菜单 4.1.1) (从电话簿呼叫)

1. 按右软键  [选择] 或 [确定] 进行搜索。
2. 如果要编辑、删除或复制条目，请选择左软键  [选项]。屏幕上显示以下菜单。

### 新增 (菜单 4.1.2)

您可以使用该功能来添加电话簿条目。

1. 按左软键  [选择] 或 [确定] 选择**新增**。
2. 选择您想使用的内存：SIM卡或手机。如果选择存储在手机内存中，您还可选择某一个号码作为主号码。


### 群组 (菜单 4.1.3)


每组您可添加多达 20 个成员，最多可以有 7 个组。

### 快速拨号 (Menu 4.1.4)

为联系人分配  到  的任意按键。然后，您可以按相应的数字键呼叫对应的联系人。

### 设定 (菜单 4.1.5)

1. 在待机设置中按右软键  [电话本]，然后在待机模式下按右软键。

2. 滚动到“设置”，然后按左软键  [选择]。

### 全部复制 (菜单 4.1.6)

您可以将条目从SIM卡内存复制/移动到手机内存或从手机内存复制/移动到SIM卡内存。

### 全部清除 (Menu 4.1.7)

您可以删除SIM卡和手机中的所有条目。该功能需要安全密码。

### 信息 (菜单 4.1.8)

- ▶ **特别服务号码**：使用该功能访问您的网络运营商提供的特殊服务(如果您的SIM卡支持)。
- ▶ **内存状态**：此功能允许您查看电话本中正在使用的条目或可用条目。
- ▶ **本手机号码(取决于SIM卡)**：您可以存储并查看自己的SIM卡号码。


## 日历

菜单 4.2


您输入此菜单时将显示日历。屏幕的顶部显示了月和年。只要您在设置菜单下更改了日期，日历将会自动更新。当前日期将突出显示为绿色，任何日程表或备忘录将以红色三角形显示在相应方格的左上角。备忘录和提醒可以设置为铃声闹钟提醒。

更改日、月、年。

按键	描述	按键	描述
 	每年	 	每周
 	每月	 	每天

在日程表模式下，按左软键  [选项]，如下所示：

## 新增 (菜单 4.2.1)

可为选定的日期添加新的日程和备注。  
输入主题然后按左软键  [确定]。

## 查看日程表 (菜单 4.2.2)

您可以参考详细的日程表，也就是您配置的日程表的全部内容。

## 删除已过日程 (菜单 4.2.3)

您可以删除不再需要的过期日程。

## 全部清除 (菜单 4.2.4)

您可以删除所有提示。

## 转到日期 (菜单 4.2.5)




您可以直接转到选定的日期。

## 设定闹铃类型 (菜单 4.2.6)


您可以设定闹铃类型。

## 备忘录

菜单 4.3

1. 按左软键  [选择] 选择备忘录。
2. 如果条目为空，可按左软键  [新增] 以增加备忘录。
3. 输入备忘录然后按左软键  [确定]。

### ! 注意

如果要更改文本输入模式，请依次按  。




按“菜单”键（），然后使用导航键选择信息。

## 新信息

菜单 5.1

### 写短信 (菜单 5.1.1)

此款手机可接收语音邮件通知信息和短信服务 (SMS) 信息。语音邮件和短信属于网络服务。请联系您的网络运营商以了解更多信息。

当  图标出现时，说明接收到新的语音邮件。当  图标出现时，说明接收到新的文本信息。如果信息内存已满，则会出现一则消息， 图标闪烁并且您无法接收任何新信息。使用收信箱菜单中的删除选项以删除无用的信息。一旦信息内存中有空间，则将收到任何未送达的 SMS 短信（假如有足够的空间）。

1. 键入您的信息。有关如何输入文本的详细信息，请参阅第 22 到 25 页（输入文本）。
2. 完成信息输入之后，按左软键 [选项] 选择所需的选项。
3. 您也可以按右软键 [插入] 随短信发送附件。

### 写多媒体短信 (菜单 5.1.2)

多媒体信息可以包含文本、图片和/或声音剪辑。只有在获得网络运营商或服务提供商的支持时，此功能方可使用。只有提供兼容多媒体信息或电子邮件功能的设备才能接收和发送多媒体信息。

1. 键入您的多媒体信息。使用右软键，您可以通过 T9 输入模式输入符号和数字。输入多媒体信息之后，按左软键 [确定]。
2. 添加图像和（或）声音。可以使用向上/向下导航键移到下一部分。
3. 使用左软键按选项菜单添加幻灯片。如果按左软键并从选项菜单中选择“添加幻灯片”，您可以添加新的幻灯片。
4. 按左软键 [选项]。可以使用以下选项。
5. 按右软键 [插入]。您可以插入符号、照片；或创建新照片、声音和新声音。

## 收信箱

菜单 5.2

当收到信息时，手机会给予提示。收到的信息会存储到收信箱中。

在收信箱中，您可以通过指示图标识别每一条信息。图标的含义如下图所示。

### SIM 信息

SIM信息是指存储在SIM卡上的特殊信息。您可以把SIM信息转存到手机中。

## 发信箱

菜单 5.3

您可以看到已经被发送和没有被发送的信息。对于已经发送的信息，您可以看到发送状态报告。同在收信箱中一样，您可以通过图标识别信息。

## 草稿箱

菜单 5.4

使用此功能表，您可以预设最多五条常用的多媒体短信。此功能表显示预设的多媒体短信列表。


可以使用以下选项。

- ▶ **查看**：您可以查看多媒体信息。
- ▶ **编辑**：允许您修改选定的信息。
- ▶ **删除**：删除您选择的信息。
- ▶ **查看详情**：用于查看信息的详情。
- ▶ **全部删除**：删除文件夹中的所有信息。

## 收听语音邮件

菜单 5.5

此菜单提供访问语音邮箱的快速方法（如果网络提供语音邮箱）。在使用此功能之前，您必须输入从网络运营商处获得的语音服务号码。

当收到新的语音邮件时，屏幕上显示相应符号 。请与网络提供商联系，了解有关其服务的详细信息，以便对您的手机正确进行配置。

## 小区广播

菜单 5.6

（取决于网络和订阅）

小区广播信息是网络向手机用户发送的文本信息。它们提供诸如天气报告、交通新闻、出车、药店和股票行情之类的一般信息。当您收到小区广播信息时，将出现说明收到新短信的弹出信息或者直接显示小区广播信息。在待机模式中，查看小区广播信息时可以使用以下选项。

### 读取 (菜单 5.6.1)

收到广播信息时，请选择**读取**以查看信息，信息将显示在屏幕上。

### 栏目 (菜单 5.6.2)

要创建新栏目，按左软键 [选项]，然后选择新增。如果已有栏目，您可以通过左软键 [选项] 来停用、编辑或删除它们。

## 常用短语

菜单 5.7

在该列表中有一些预定义的信息。您可以查看和编辑模板信息或创建新的信息。提供两种类型的模板：文本和多媒体。

## 设定 菜单 5.8

### 文本信息 (菜单 5.8.1)

#### ▶ 信息类型:

文本、语音、传真、国内传呼、X.400、电子邮件、ERMES

通常，信息类型设定为文本格式。您可以将文本信息转换为其它格式，以配合接收信息的设备。要获取有关该功能的信息，请联系您的服务提供商。

- ▶ **有效期:** 该网络服务可让您在发送信息时设定文本信息在信息中心储存的期限。
- ▶ **状态报告:** 如果您在该功能表中设定是，您即可查询您的信息是否已成功发送。
- ▶ **回复控制:** 发送信息时，可以让接收信息者回复并将回复费用记入您的话费清单。一些网络运营商不支持此功能。
- ▶ **短信中心:** 如果您想发送文本信息，您可以通过该功能表获得SMS中心地址。

### 彩信 (菜单 5.8.2)

- ▶ **优先权:** 您可以设置您选择的信息的优先级。
- ▶ **有效期:** 该网络服务可让您在发送信息时设定信息在信息中心储存的期限。
- ▶ **发送报告:** 如果您在该功能表中设定是，您即可查询您的信息是否已成功发送。
- ▶ **自动下载:** 如果您选择开启，您将自动接收多媒体信息。如果您选择关闭，您将仅能在收件箱中收到通知信息，然后再查阅这些通知信息。
- ▶ **网络设定:** 如果选择多媒体信息中心，您可以设置多媒体信息中心的URL地址。
- ▶ **允许类型**
  - 个人: 私人信息。
  - 广告: 商业信息。
  - 信息: 必要信息。

### 语音邮件中心 (菜单 5.8.3)

如果您的网络服务提供商支持此功能，则可接收语音邮件。当新语音邮件已接收，屏幕上将显示符号。请向您的网络服务提供商查询服务详情，以便相应地配置手机。

## 小区广播 (菜单 5.8.4)

### ▶ 接受

是：如果您选择此选项，您的手机将接收小区广播信息。

否：如果您选择此选项，您的手机将不再接收小区广播信息。

### ▶ 来电提示

是：如果您选择该功能，当您收到小区广播信息时，手机将发出提示音。

否：如果您选择该功能表，尽管您收到小区广播信息，您的手机不会发出提示音。

### ▶ 语言

您可以通过[开/关]选择您想要的语言。然后手机将以您所选的语言来接收小区广播信息。

## 增加信息 (菜单 5.8.5)

选择是否接收增加信息。

## 照相

菜单 6.1

此应用程序使您能够拍摄静止照片。

按左软键 [选项] 显示以下弹出菜单项。

- ▶ **亮度**: 确定亮度。
- ▶ **大小**: 确定图像的尺寸。
- ▶ **计时器**: 确定延迟时间。
- ▶ **质量**: 确定图像的质量。
- ▶ **白平衡**: 允许您根据环境更改设置。
- ▶ **相册**: 显示拍摄的静止图像。
- ▶ **退出**: 退出相机。
- ▶ **模式**: 确定是否拍摄单张照片或连拍照片。
- ▶ **效果**: 确定照片的特殊效果。
- ▶ **闪光灯**: 确定闪光灯操作。
- ▶ **缩放**: 确定缩放率。

### ❗ 注意

相框拍摄仅在分辨率为 128x160 像素时可用。

## 摄像

菜单 6.2

此应用程序使您能够录制视频剪辑。

按左软键 [选项] 显示以下弹出菜单项。

- ▶ **亮度**: 确定亮度。
- ▶ **大小**: 确定图像的尺寸。
- ▶ **计时器**: 确定延迟时间。
- ▶ **质量**: 确定视频剪辑的质量。
- ▶ **白平衡**: 允许您根据环境更改设置。
- ▶ **录制时间**: 确定录制时间。
- ▶ **相册**: 显示录制的视频剪辑。
- ▶ **退出**: 退出摄像机。
- ▶ **效果**: 确定视频剪辑的特殊效果。
- ▶ **闪光灯**: 确定闪光灯操作。
- ▶ **缩放**: 确定缩放率。

## 我的照片

菜单 6.3

您可以查看和发送图片。此外，您还可以将此图片设为墙纸。

## 我的视频

菜单 6.4

您可以播放并发送视频。

## MP3

菜单 6.5

S5200 有一个内置的集成 MP3 播放器。通过使用兼容耳机或通过内置听筒，您可以欣赏手机内存中的 MP3 音乐文件。

音乐播放器支持：

- ▶ MPEG-1 Layer III, MPEG-2 Layer III, MPEG-2.5 Layer III 采样频率为 8KHz 至 48KHz。位速率高达 320Kbps，立体声。
- ▶ AAC: ADIF、ADTS 格式（采样频率为 8KHz 至 48KHz）
- ▶ AAC+: V1:（位速率为 16~128Kbps）  
V2:（位速率为 16~48Kbps）  
（采样频率为 8KHz 至 48KHz）
- ▶ MP4、M4A: 采样频率为 8KHz 至 48KHz，位速率高达 320Kbps，立体声。
- ▶ WMA: 采样频率为 8KHz 至 48KHz，位速率高达 320Kbps，立体声。

### ! 注意

S5200 不支持 MP3 和 AAC 文件的可变频率。因此，您无法将文件从 VBR MP3 格式更改为 AAC。


使用 Mass Storage，您可以将 MP3 文件从兼容的 PC 传输到手机存储器中。

使用 USB 电缆（同一包装盒中随附）将手机连接到 PC 时，您仅需尝试通过 USB 电缆连接到 PC。如果您在 win98 SE 中使用，您需要在 windows 98 的 CD-ROM 上安装 Mass storage 驱动器。有关详情，请参阅光盘上的手册。

### ! 注意

- 您应该将 MP3 复制至我的媒体\音乐文件夹。如果您复制其它文件夹，将看不到 MP3 文件。
- 电脑应运行 Windows 98 SE、Windows ME、Windows 2000 或 Windows XP 操作系统。

## MP3播放器 (菜单 6.5.1)

1. 按 MP3 菜单，然后选择 MP3 播放器。
2. 按左软键  [选项] 访问以下菜单。
  - ▶ 查看播放列表：您可以在收听音乐时查看播放列表。
  - ▶ 区域重复：在菜单中选择“开”时，会连续播放当前音乐的特殊区域部分。
  - ▶ 设为铃声：此菜单允许您将 MP3 文件设置为铃声。您还可以在情景模式中将其设为铃声。

## ▶ 设置

### – 均衡器

此菜单可帮助您调整收听音乐时的各种环境。本款手机支持四种预设菜单。进入此菜单后，您就可查看均衡器的当前值。

### – 播放模式

此菜单允许您设置播放模式。

### – 设置随机播放

您可以随机方式收听 MP3 音乐。

### – 视觉效果

您可以选择视觉效果菜单：灯光、跳跃、弹跳。此菜单允许您更改播放 MP3 文件时主 LCD 屏幕和外 LCD 屏幕的背景。

## 播放列表 (菜单 6.5.2)

此菜单允许您查看整个播放列表。您可以按导航键来移动曲目。

## ❗ 注意

此音乐文件的版权受国际条约和国家版权法保护。因此，复制音乐需获得许可或许可证。在某些国家，国家法禁止私人复制版权所有的材料。在下载或复制此文件前，请查看有关使用此材料的适用国家的国家立法。

## 设定 (菜单 6.5.3)

此菜单允许设置以下项目：均衡器、播放模式、设置随机播放和视觉效果。

## 语音备忘录

菜单 6.6

语音记录功能允许您记录 10 条 20 秒长的语音信息。

## 设定

菜单 6.7

## 照相 (菜单 6.7.1)

- ▶ **自动保存：**如果设置为开，图片将自动保存，而不显示保存菜单栏。
- ▶ **删除所有照片：**此菜单允许您在确认之后删除所有照片。

## 摄像机 (菜单 6.7.2)

- ▶ **删除所有视频：**此菜单允许您删除所有视频。

# 设定

## 日期设定和时间设定

菜单 7.1

您可设置与日期和时间相关的功能。

### 日期设定 (菜单 7.1.1)

- ▶ **设定日期:** 在该功能表中, 您可以设定手机日期。
- ▶ **日期格式:** 在该功能表中, 您可以设定日期格式比如: 日/月/年, 月/日/年, 年/月/日。

### 时间设定 (菜单 7.1.2)

- ▶ **设定时间:** 您可以设定当前手机时间。
- ▶ **时间格式:** 您可以选择时间格式为12小时制或24小时制。

## 手机设定



菜单 7.2

您可以按需完成手机设定。

### 显示设定 (菜单 7.2.1)

- ▶ **墙纸:** 您可以选择待机模式下的背景图片。

#### 默认

您可以通过按  或  选择一张图片或动画作为墙纸。

#### 我的文件夹

您可以选择一张图片或动画作为墙纸。

- ▶ **问候语:** 如果您选择开, 您将编辑手机在待机模式下显示的文本。
- ▶ **背光:** 您可以设定按键后背景灯开启的时间。
- ▶ **网络名称:** 如果您选择开, 网络名称(服务提供商的名称)将会出现在内屏上。

### 手机配置 (菜单 7.2.2)


允许您从预设主题中选择其中一种。

### 语言 (菜单 7.2.3)

您可以选择手机上文本显示的语言。此设定会影响到语言输入法。

## 通话设定

菜单 7.3



在设定功能表中, 您可以按  [选择] 设定和通话相关的功能表。

### 呼叫转接 (菜单 7.3.1)

呼叫转移服务可让您将语音来电、传真来电和数据来电转移到其它号码。要获取更多信息, 请联系您的服务提供商。

### 接听模式 (菜单 7.3.2)

- ▶ **折盖打开:** 如果选择此菜单, 只需打开翻盖即可接听来电。

- ▶ **按任意键**：选择此功能表，您可按任意键接听来电，但不包括  [结束]键。
- ▶ **按发送键接听**：选择此功能表，您只可按  [接听]键接听来电。

### 发送号码 (菜单 7.3.3) (视网络和所申请的服务而定)

- ▶ **网络设定**：如果您选择该功能，是否发送您的手机号码将视您两条线路的服务而定，比如线路一或者线路二。
- ▶ **开启**：您可以将手机号码发送给对方，在接收方手机上将显示您的手机号码。
- ▶ **关闭**：在接收方手机上不会显示您的手机号码。

### 呼叫等待 (菜单 7.3.4) (视网络而定)

- ▶ **启动**：如果启用该服务，您可以接收待接来电。
- ▶ **取消**：如果关闭该服务，您将取消此服务。
- ▶ **查看状态**：显示呼叫等待的设置状态。

### 分钟提示 (菜单 7.3.5)

如果您选择开，可以在通话期间通过每分钟的蜂鸣声检查通话时间。

### 自动重拨 (菜单 7.3.6)


- ▶ **开启**：当该功能设定为开启时，您的手机在连接失败后将再进行连接尝试。
- ▶ **关闭**：连接失败后，您的手机将不再进行连接尝试。

## 保密设定

菜单 7.4

### 需要PIN码 (菜单 7.4.1)

在该功能表中，您可以设定手机在开机时需要SIM卡的PIN码。如果启动该功能，您将被要求输入PIN码。

1. 进入保密设定功能表，按  [选择]选择要求PIN码。
2. 设置“开启”或者“关闭”。
3. 如果选择“开启”，开机时需要您输入PIN码。
4. 如果您连续三次输错PIN码，手机将被锁定，这时您需要输入PUK码。
5. 您最多可以连续十次输入PUK码，如果您连续十次输错PUK码，您将无法解锁您的手机。这时，您只能联系服务中心寻求帮助。

## 手机锁 (菜单 7.4.2)

您可以使用保密码防止他人未经授权使用您的手机。如果您将手机锁设定为开，则开机时手机将要求您输入安全密码。如果您将手机锁设定为自动，则只有当您更换SIM卡时，手机才要求您输入安全密码。

## 自动键盘锁延迟 (菜单 7.4.3)

此菜单允许您设置自动键盘锁定时间。

## 呼叫限制 (菜单 7.4.4)

呼叫限制服务可以防止您的手机拨打或接听某种电话。该功能需要呼叫限制密码。您可以查看以下子功能表。

## 固定拨号 (菜单 7.4.5) (需SIM卡支持)

您可以限制拨电话号码的拨打。这些号码由PIN2码保护。

## 更改密码 (菜单 7.4.6)

PIN是Personal Identification Number(个人识别号码)的缩写。

可用来防止未经授权的人使用您的手机。您可以更改访问密码:安全密码, PIN码, PIN2码。

## 网络设定

菜单 7.5

您可以选择能够自动或手动注册的网络。通常，手机网络选择设定为自动。

## 网络选择 (菜单 7.5.1)

- ▶ **自动:** 如果您选择“自动”，手机会自动选择在您区域内的可用网络。一旦您选择“自动”，无论手机在开机状态还是关机状态，都将保持设置为“自动”。
- ▶ **手动:** 手机会找到可用的网络列表并显示出来。然后您可以选择您想使用的网络，前提是该网络与您本地网络运营商已签订漫游协议。如果手机无法接入到您选择的网络中，手机允许您选择另一个网络。
- ▶ **首选网络:** 您可以设定手机在注册其它网络前首先注册的首选网络列表。该列表从手机预设的已知网络列表中创建。

## 频段选择 (菜单 7.5.2)

使用此功能可在以下两项中进行选择，以此设置网络频带：GSM 900/1800 或 GSM1900。

## GPRS设置

菜单 7.6

您可以根据不同的情形设置GPRS服务。

## 恢复初始设定

菜单 7.7

您可以通过选择该功能表将手机恢复为预设配置。然后，您需要安全密码启动该功能。

## 内存状态

菜单 7.8

### Internal memory (菜单 7.8.1)

此功能显示手机中用户内部存储器的状态。


### Multimedia memory (菜单 7.8.2)

此功能显示手机中多媒体存储器的状态。

# 互联网

您可以访问不同的 WAP（无线应用协议）服务，如银行业务、新闻、天气报告和航班信息等。这些服务专为手机应用而设计，由WAP服务提供商负责进行维护。

向您的网络运营商及（或）希望使用其服务的服务提供商咨询，了解WAP服务的提供、定价和收费情况。服务提供商将向您提供有关如何使用其服务的说明。

一旦建立连接，屏幕上即显示主页。主页内容视服务提供商而定。要在任何时间退出浏览器，按  键。手机将返回待机模式。

## ❗ 注意

视浏览器版本而定，WAP 浏览器菜单可能有所不同。

## 互联网

菜单 8.1

### 住宅 (菜单 8.1.1)

回到主页。主页是您在启动的上网设定中所设定的WAP站点。如果您没有进行设置，将使用运营商预先设定的站点。

### 书签 (菜单 8.1.2)

此菜单使您可以存储喜爱网页的 URL 以便以后访问。您的手机上已预先安装若干个书签。这些预先安装的书签不能删除。

### 转到URL (菜单 8.1.3)

您可以直接连接到想要的站点。输入特定的 URL 后，按 OK 键。

### 设定 (菜单 8.1.4)

#### ❗ 备注

如果 SIM 卡支持 SAT（即，SIM 卡应用程序套件）服务，则此菜单将是 SIM 卡上存储的运营商特定服务的名称。如果 SIM 卡不支持 SAT 服务，则此菜单是“情景模式”。

- ▶ **更改：** 上网设定为用于连接互联网的网络信息。
- ▶ **缓存：** 设置是否通过缓存尝试进行连接。
- ▶ **Cookie：** 检查是否使用了 cookie。
- ▶ **清除缓存：** 删除缓存中保存的所有信息。
- ▶ **删除cookie：** 删除保存在 cookie 中的所有上下文。
- ▶ **安全：** 显示可用证书的列表。

## SIM 服务

(视 SIM 卡情况而定)

菜单 8.2

您的服务提供商可以通过 SIM 卡提供如家庭银行业务、股市行情之类的特殊应用。如果已注册这些服务之一，该服务名称将出现在主菜单末尾。通过“SIM 卡服务”菜单，您的手机能够满足将来的使用需要，并能够支持服务提供商所提供的额外服务。

有关详细信息，请联系您的服务提供商。

## 我的游戏&更多

菜单 9.1

### 我的游戏&更多 (菜单 9.1.1)

在此菜单中，您可以管理手机中安装的 Java 应用程序。您可以播放或删除下载的应用程序，或者设置连接选项。

#### 注意

您不可删除或重命名预先安装的文件夹或文件夹中的游戏。

Java是由Sun Microsystems开发的一项技术。与使用标准Netscape或微软Internet Explorer浏览器下载Java Applet的方式相同，可以使用具有WAP功能的手机下载Java MIDlet。视服务提供商而定，所有基于Java的程序（如Java游戏）均可以下载到手机上并运行。一旦下载之后，即可以在“我的应用程序”菜单中查看Java程序，并可在在此选择、执行或删除Java程序。Java程序文件以 .JAD和 .JAR格式保存在手机中。

#### 注意

- JAR文件是Java程序的压缩格式，JAD文件是包含所有详细信息的描述文件。在下载之前，您可以从网络上的JAD文件中查看所有详细的文件说明。
- 视标准语言（J2ME）而定，并非所有Java应用程序均兼容当前市场上销售的各种手机，这是因为不同手机型号所使用的库可能不同。如果下载了不是为本手册中所述的手机专门开发的Java应

用程序，软件可能会被屏蔽或自动开启，这时候您有必要“重新启动”手机。我们希望让您知道这些问题是由于应用程序不兼容导致的，而不是产品故障。

#### 注意!

- ▶ 只有基于J2ME(Java 2 微版本)的程序会在手机上运行。  
基于J2SE(Java 2 标准版本)的程序只能在PC环境中运行。

### 更改 (菜单 9.1.2)

此功能表含有与“互联网”功能表相同的设置。事实上，要下载新的应用程序，必需具有WAP连接。

## 图片


菜单 9.2

左软键  [选项] 可激活以下选项。

- ▶ 设为墙纸：可将选定的图片设置为墙纸。
- ▶ 写多媒体短信：可通过彩信发送下载的图片。
- ▶ 通过蓝牙发送：可通过蓝牙发送图片。

## 音乐

菜单 9.3

左软键  [选项] 可激活以下选项。

- ▶ 设为铃声：此选项可将当前选定的声音设置为铃声。

- ▶ **写信息：**可通过短信和彩信发送音乐。
- ▶ **通过蓝牙发送：**可通过蓝牙发送音乐。

## 文件存储

菜单 9.4

此文件夹与文件存储类似。它包含所有通过 UMS 功能或蓝牙传输的文件，如手机不支持的图像、声音和普通文件。

按 [选项] 软键，您可以查看或播放文件（如果支持），也可以通过蓝牙删除或发送文件。

### USB 连接

S5200 可通过 USB 电缆连接到 PC，以传输文件、内容和使用内置调制解调器。您可以在下文中找到所有与此功能相关的详细资料。

### USB 媒体存储 (UMS)

UMS 功能 (USB 媒体存储) 允许您将多媒体文件保存在手机的内部存储器 (64MB) 中，以将其当作普通的 USB 存储装置使用。使用此功能无需安装附加软件。

您可以预览 JPG (最大 460K) 和 GIF (最大 100K)，也可以播放 MMS 中附加的声音。

#### ! 备注

使用 UMS 功能时，您将无法收到任何来电或信息。

1. 从手机的待机屏幕，将 USB 电缆连接到手机和 PC。几秒钟后，PC 将识别外围设备。
  2. 手机将在主 LCD 屏幕上显示“USB”。
  3. 在 PC 的“我的电脑”文件夹中，手机被识别为“可移动磁盘”。系统也将为其分配磁盘的盘符如：“E:\”。随后，您便可以将手机视为普通的 Windows 文件夹，然后从中上载或下载文件。
  4. 双击“可移动磁盘”，打开“我的媒体”文件夹。此时将出现四个新文件夹：
    - **音乐：**您可以在此文件夹复制音乐文件。支持的格式包括：MP3、AAC、AAC+、AAC++、WMA、MP4 (音频) 和 WAV。使用手机的 MP3 播放器可播放此文件夹中的文件。
    - **照片：**此文件夹用以保存使用手机的数码相机所拍摄的照片。您可以使用电脑的“复制”或“粘贴”命令将照片从手机传输到 PC。
- ! 备注**  
尽管您可以从 PC 上载新图片，手机不会将其列在“我的照片”菜单中。因此，我们建议您不要向此文件夹上载任何文件。如果您要向手机上载新墙纸，请使用 CD-ROM 中可用的专用程序。
- **存储：**此文件夹与文件存储类似。您可以上载任何类型的文件：图像、音频，甚至手机不支持的特定文件（如，Word 和 Excel 文件），

# 下载

只需随身携带，即可将其下载到其它 PC 中。在手机上，存储在此文件夹中的文件位于（菜单 - 下载 - 文件存储）中。

- **视频：**在此文件夹中，您可以将使用手机的数码相机拍摄的视频下载到 PC 上，也可以向手机上载新视频。此文件夹支持 3GP 文件格式。在手机上，您可以在位于（菜单 - 多媒体 - 我的视频）的文件夹中查看此文件。

## ! 备注

- 内存未滿时，您可以上載任何大小的文件。
  - 您可以在 4 个默认文件夹中创建多达 10 个子文件夹。
  - 请勿更改默认文件夹名称，否则它将无法正常工作。
5. 文件传输完成后，请断开 USB 外围设备与 Windows 的连接，并断开手机与电缆的连接。

## ! 警告!

正在传输文件时，切勿断开手机连接。这样做可能损坏内存。断开电缆连接之前，要通过 Windows 选项断开与外围设备的连接。

## PC 程序和互联网

您可以将手机连接到 PC 以管理您的电话本联系人，上载新内容（如墙纸和铃声）或使用内置调制解调器。

1. 安装包含在 CD-ROM 中的程序。
2. 在手机中，打开菜单工具 - 调制解调器并确认激活操作。
3. 使用 USB 电缆将手机连接到 PC，启动所需的程序。

## ! 备注

- 要连接 USB，请在打开手机并出现待机窗口后几分钟进行。
4. 使用调制解调器后，建议从菜单工具 - 调制解调器中停用此调制解调器。


我们为你的手机准备了多种附件。您可以根据个人的通信要求来选择合适的附件。

## 标准电池




## 数据套件/CD

您可以将手机与PC相连，进行数据交换。

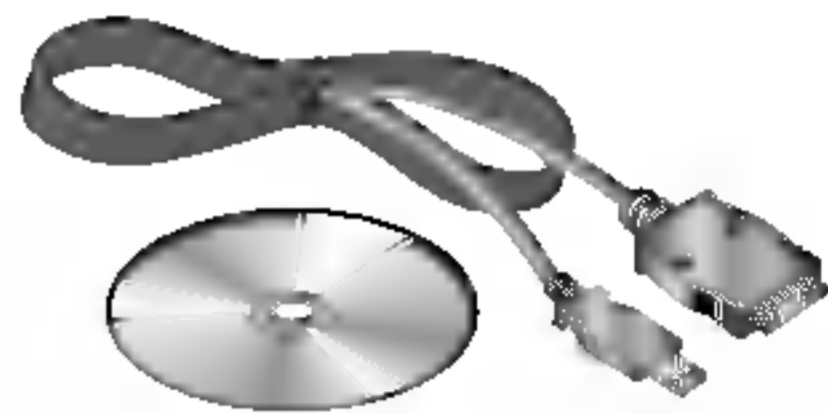

## 耳机

用于免提操作。  
包括听筒和麦克风。

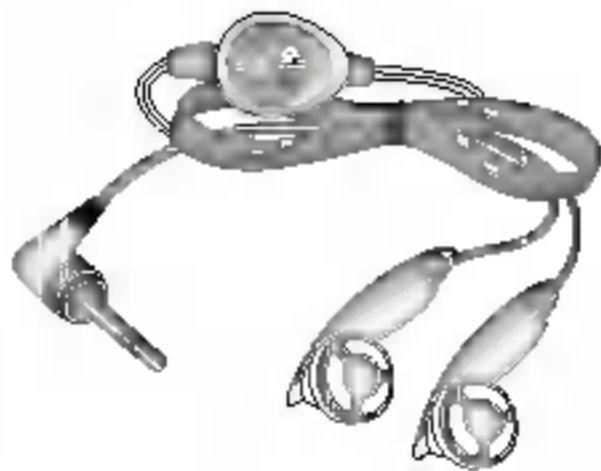

## 旅行用适配器

当您不在办公室或家中时，  
可以使用此充电器为  
电池充电。



## 注意

- 确保使用正规的LG配件。
- 仿冒品或替代品及非原厂配件可能会让您丧失保修权益。
- 各个地区的配件可能不同；如有任何疑问，请与我们 的地区服务公司或代理查证核实。

# 技术数据

## 常规

产品名称 : S5200

系统 : GSM 900 / DCS 1800 / PCS 1900

## 环境温度

最高 : +55° C (放电)

+45° C (充电)

最低 : -10° C

# Declaration of Conformity LG Electronics

## Supplier's Details

Name

LG Electronics Inc

Address

LG Twin Tower  
20, Yeouido-dong, Yeongdeungpo-gu, Seoul, Korea 150-721

## Product Details

Product Name

GSM 900 / DCS 1800 / PCS 1900 Tri Band Terminal Equipment

Model Name

S5200

Trade Name

LG

# CE 0168

## Applicable Standards Details

R&TTE Directive 1999/5/EC

EN 301 489-01 / EN 301 489-07 : 2002 / EN 301 489-17 V1.2.1

EN 300 328 V1.4.1

EN 60950 : 2001

EN 50360/EN 50361 : 2001

3GPP TS 51.010-1,

EN 301 511 V9.0.2

## Supplementary Information

The conformity to above standards is verified by BABT.

## Declaration

I hereby declare under our sole responsibility that the product mentioned above to which this declaration relates complies with the above mentioned standards and Directives

Name

Jin Seog, Kim / Director

Issued Date

8.Sep. 2005




Signature of representative

LG Electronics Inc. Amsterdam Office  
Veluwezoom 15, 1327 AE Almere, The Netherlands  
Tel : +31 - 36- 547 - 8940, e-mail : seckim @ lge.com

# | S5200 | BUKU PANDUAN PENGGUNA

Sesetengah kandungan dalam manual ini mungkin berbeza daripada telefon anda bergantung pada perisian telefon atau pembekal khidmat anda.

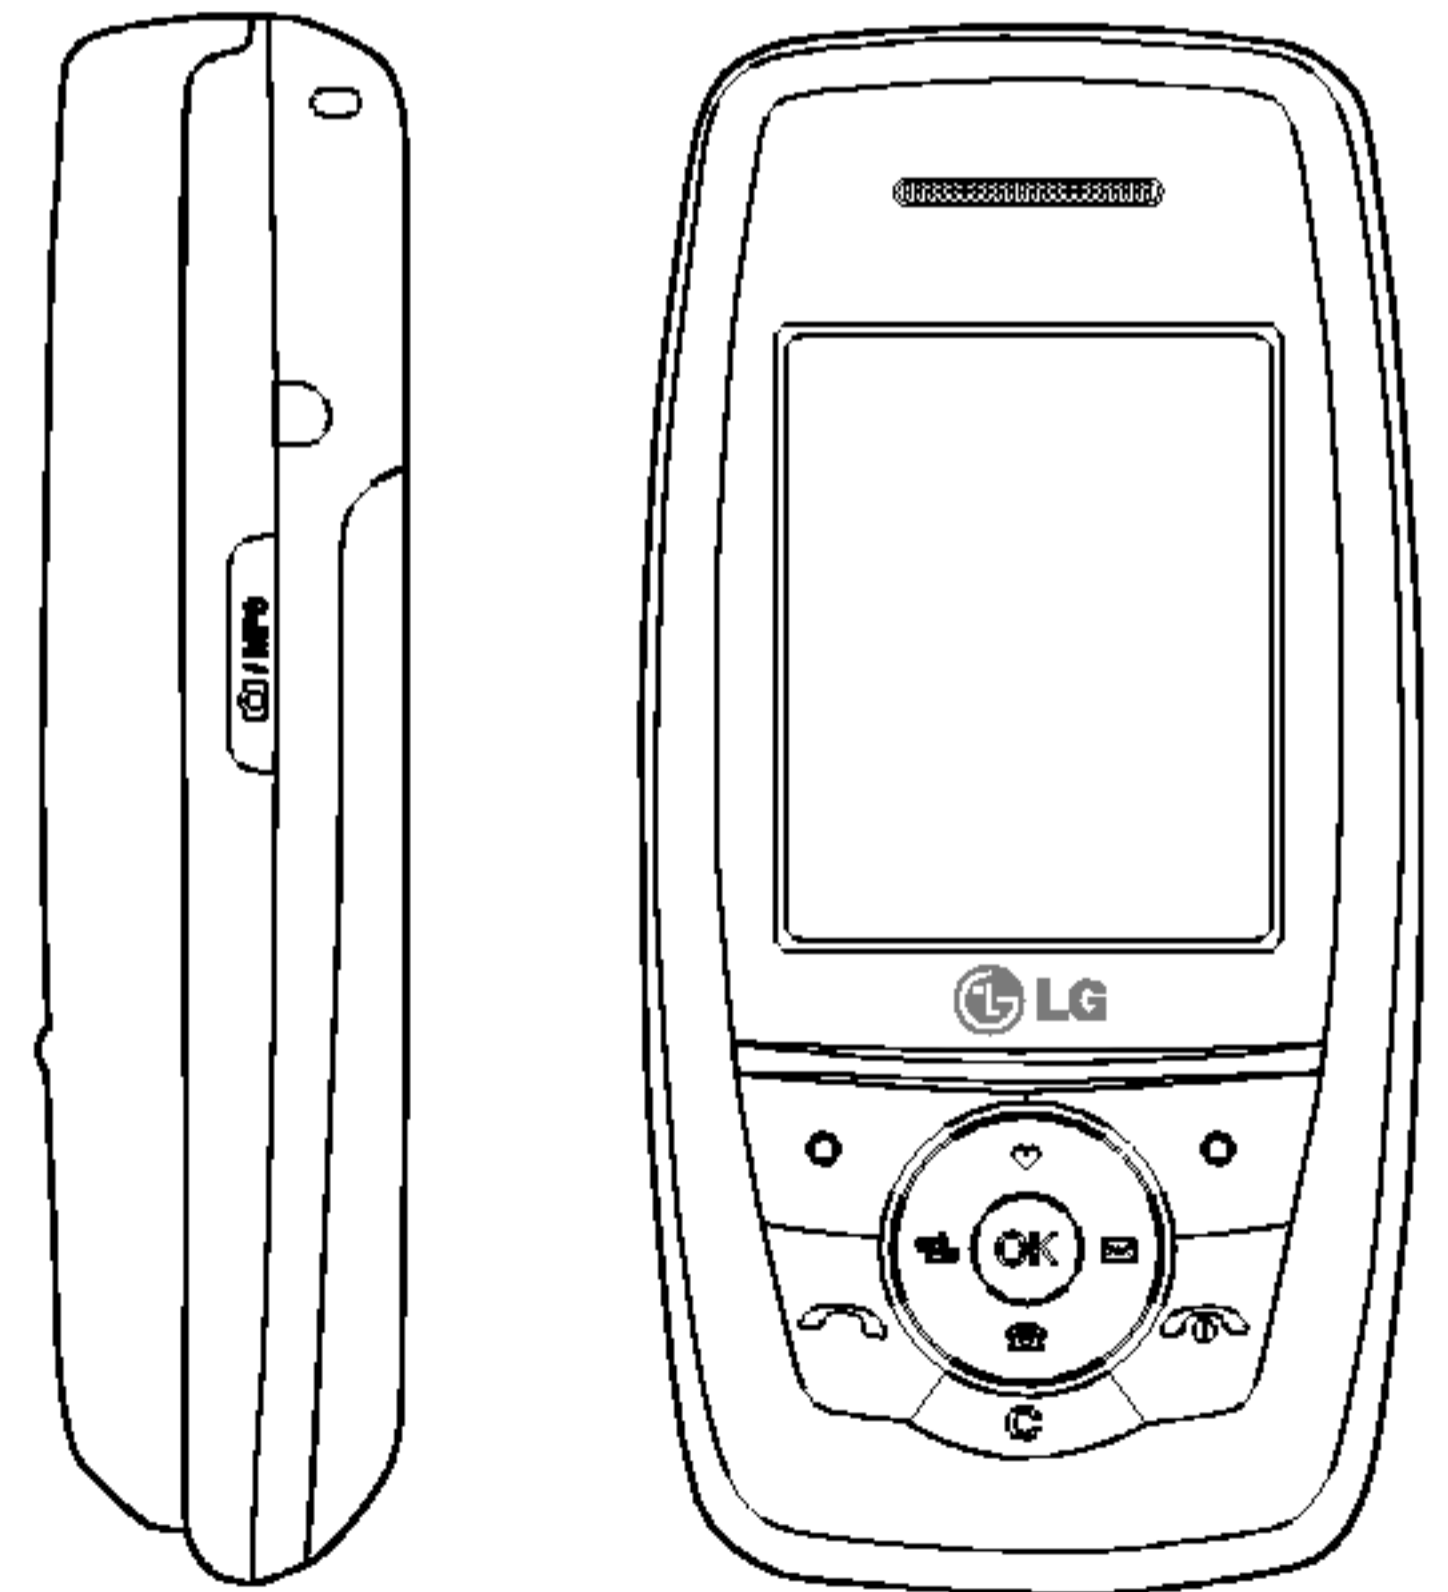

# Kandungan

---

<b>Garis Panduan bagi Penggunaan yang Selamat dan Cepak</b>	<b>4</b>
<b>Ciri-ciri S5200</b>	<b>8</b>
<b>Bahagian Telefon</b>	
<b>Maklumat Paparan</b>	<b>11</b>
<hr/>	
<b>Penyediaan telefon</b>	<b>12</b>
Memasang kad SIM dan bateri telefon	
Mengecas Bateri	
Mencabut palam penyesuai	13
<hr/>	
<b>Fungsi-Fungsi Umum</b>	<b>14</b>
<hr/>	
<b>Menu pokok</b>	<b>16</b>
<hr/>	
<b>Profil</b>	<b>17</b>
Aktif	
Peribadikan	
Namakan Semula	
<hr/>	
<b>Daftar Panggilan</b>	<b>18</b>
Panggilan Tidak Dijawab	
Panggilan Diterima	
Panggilan Dail	

---

<b>Padam Panggilan Terkini</b>	<b>18</b>
<b>Caj Panggilan</b>	
Tempoh panggilan	
Kos Panggilan	
Aturan	
<b>Maklumat GPRS</b>	
Tempoh Panggilan	
Volum Data	
<hr/>	
<b>Alatan</b>	<b>19</b>
<b>Jam loceng</b>	
<b>Bluetooth</b>	
Peranti berpasangan	
Peranti bebas tangan	
Aturan	
<b>Kalkulator</b>	
<b>Pengubah unit</b>	
<b>Waktu dunia</b>	
<b>Modem</b>	
<hr/>	
<b>Penyelenggara</b>	<b>20</b>
<b>Hubungi</b>	
Cari	
Tambah Baru	
Kumpulan Pemanggil	
Dail Cepat	
Aturan	

---

Salin Semua	20
Padam Semua	
Informasi	
<b>Kalendar</b>	<b>21</b>
Tambah Baru	
Lihat jadual harian	
Padam Yang Lalu	
Padamkan Semua	
Pergi ke tarikh	
Setkan nada penggera	
<b>Memo</b>	
<hr/>	
<b>Mesej</b>	<b>22</b>
<b>Mesej baru</b>	
Tulis Mesej Pendek	
Tulis Mesej Multimedia	
<b>Peti Masuk</b>	<b>23</b>
<b>Peti Keluar</b>	
<b>Draf</b>	
<b>Dengar Mel Suara</b>	
<b>Maklumat Servis</b>	
Baca	24
Topik	
<b>Templat</b>	
<b>Aturan</b>	
Mesej teks	
Mesej Multimedia	

Nombor peti surat suara	25	Alih Panggilan	30	<b>Muat turun</b>	<b>35</b>
Maklumat Servis		Mod Jawapan		<b>Permainan &amp; Lagi</b>	
Mesej Push		Hantar Nombor Saya		Permainan & Lagi	
		Panggilan Menunggu		Profil	
		Pengingatan Minit		<b>Imej</b>	
<b>Multimedia</b>	<b>26</b>	Dail Semula Automatik		<b>Bunyian</b>	<b>36</b>
<b>Kamera</b>		<b>Tetapan Sekuriti</b>	<b>31</b>	<b>Penyimpanan fail</b>	
<b>Video kamera</b>		Permintaan Kod PIN			
<b>Foto saya</b>		Kunci alat dengar			
<b>Video saya</b>	<b>27</b>	Tamat masa kunci kekunci		<b>Aksesori</b>	<b>39</b>
<b>MP3</b>		Panggilan Sekat			
Pemain MP3		Nombor Dail Tetap			
Senarai main	28	Tukar Kod		<b>Data Teknikal</b>	<b>40</b>
Tetapan		<b>Tetapan Rangkaian</b>	<b>32</b>		
<b>Perakam suara</b>		Pemilihan rangkaian			
<b>Tetapan</b>		Pemilihan jalur			
Kamera		<b>Sangkutan GPRS</b>			
Video Kamera		<b>Tetap Semula Aturan</b>			
		<b>Status memori</b>			
		Memori dalaman			
		Memori multimedia			
<b>Aturan</b>	<b>29</b>				
<b>Tarikh &amp; Masa</b>		<b>Servis</b>	<b>33</b>		
Tarikh		<b>Internet</b>			
Masa		Rumah			
<b>Tetapan Telefon</b>		Penanda Buku			
Aturan Paparan		Pergi Ke URL			
Tetapan tema		Tetapan			
Bahasa		<b>Aplikasi bersandar kad SIM</b>	<b>34</b>		
<b>Tetapan Panggilan</b>					

# Garis Panduan bagi Penggunaan yang Selamat dan Cekap

Baca garis panduan mudah ini. Melanggar peraturan mungkin merbahaya atau salah di sisi undang-undang. Maklumat terperinci lanjut diberikan di dalam buku panduan ini.

## PENDEDAHAN KEPADA TENAGA FREKUENSI RADIO

### Pendedahan kepada gelombang radio dan maklumat Kadar Penyerapan Tertentu (Specific Absorption Rate) (SAR)

Telefon bimbit model S5200 ini telah direka bentuk supaya mematuhi keperluan keselamatan yang berkenaan bagi pendedahan kepada gelombang radio. Keperluan ini adalah berdasarkan garis panduan saintifik yang termasuk margin keselamatan yang bertujuan memastikan keselamatan bagi semua orang, tidak kira umur atau tahap kesihatan.

- ▶ Garis panduan mengenai pendedahan kepada gelombang radio ini menggunakan unit pengukuran yang disebut Kadar Penyerapan Tertentu (Specific Absorption Rate), atau SAR. Ujian-ujian bagi SAR dijalankan menggunakan kaedah yang dipiawaikan dengan telefon memancarkan pada aras kuasa diperakui yang tertinggi dalam semua jalur frekuensi.
- ▶ Walaupun mungkin terdapat perbezaan antara aras-aras SAR bagi pelbagai model telefon LG, kesemuanya direka bentuk supaya memenuhi garis panduan relevan bagi pendedahan kepada gelombang radio.

- ▶ Had SAR yang disyorkan oleh Suruhanjaya mengenai Perlindungan Sinaran Bukan-Ion (Commission on Non-Ionizing Radiation Protection) (ICNIRP) antarabangsa, iaitu 2W/kg dipuratakan ke atas sepuluh (10) gram tisu.
- ▶ Nilai SAR yang tertinggi bagi telefon model ini yang diuji oleh DASY4 bagi penggunaan pada telinga ialah 0.117 W/kg (10g).

## Penjagaan dan Penyenggaraan Produk

**AMARAN!** *Gunakan hanya bateri, pengecas dan aksesori yang diluluskan untuk digunakan khususnya dengan telefon model ini. Penggunaan sebarang jenis lain boleh mentaksahkan sebarang kelulusan atau waranti yang berkaitan dengan telefon ini, dan mungkin merbahaya.*

- ▶ Jangan buka bahagian-bahagian unit ini. (Bawa ia ke juruteknik khidmat yang berkelayakan apabila kerja pembaikan perlu dilakukan.)
- ▶ Jauhkan dari alat elektrik seperti TV, radio atau komputer peribadi.
- ▶ Unit ini harus diletakkan jauh dari sumber haba seperti penyinar atau alat memasak.
- ▶ Jangan jatuhkan.
- ▶ Jangan biarkan unit ini terkena getaran atau kejutan mekanikal.

- ▶ Salut telefon boleh rosak jika dibalut dengan pembalut atau pembalut vinil.
- ▶ Gunakan kain kering untuk membersihkan bahagian luar unit. (Jangan gunakan pelarut seperti benzena, pencair atau alkohol.)
- ▶ Jangan biarkan unit ini terdedah kepada asap atau debu yang berlebihan.
- ▶ Jangan simpan telefon bersebelahan dengan kad kredit atau tiket pengangkutan; ia boleh menjejaskan maklumat di dalam jalur bermagnetnya.
- ▶ Jangan ketuk skrin dengan benda tajam; ia boleh merosakkan telefon.
- ▶ Jangan dedahkan telefon kepada cecair atau lembapan.
- ▶ Gunakan aksesori seperti telefon telinga dengan berhati-hati.

## Peranti Elektronik

Semua telefon wayarles boleh mendapat gangguan, yang boleh menjejaskan prestasinya.

- ▶ Jangan gunakan telefon bimbit anda berdekatan dengan kelengkapan perubatan tanpa meminta izin. Elakkan daripada meletakkan telefon di atas perentak jantung, iaitu di dalam saku dada anda.
- ▶ Sesetengah alat bantuan pendengaran boleh mendapat gangguan daripada telefon bimbit.
- ▶ Gangguan yang sedikit boleh menjejaskan TV, radio, PC, dan sebagainya.

## Keselamatan Di Jalan Raya

Periksa undang-undang dan peraturan mengenai penggunaan telefon bimbit di kawasan-kawasan tempat anda memandu.

- ▶ Jangan gunakan telefon pegang tangan semasa memandu.
- ▶ Berikan sepenuh perhatian kepada kegiatan memandu.
- ▶ Gunakan kit bebas tangan, jika terdapat.
- ▶ Keluar dari jalan raya dan letakkan kereta sebelum membuat dan menjawab panggilan jika keadaan memandu memerlukan.
- ▶ Tenaga RF boleh menjejaskan sesetengah sistem elektronik di dalam kenderaan bermotor anda seperti stereo kereta, kelengkapan keselamatan.
- ▶ Apabila berada di dalam kereta, jangan biarkan telefon anda atau pasang kit bebas tangan berdekatan dengan beg udara. Jika kelengkapan wayarles tidak dipasang dengan betul dan beg udara diaktifkan, anda boleh mengalami kecederaan serius.

# Garis Panduan bagi Penggunaan yang Selamat dan Cekap

## Kawasan Letupan

Jangan gunakan telefon di mana peletupan sedang dijalankan. Ikut sekatan-sekatan, dan patuhi sebarang undang-undang atau peraturan.

## Persekitaran Boleh Meletup

- ▶ Jangan menggunakan telefon di tempat mengisi bahan bakar. Jangan gunakan berdekatan dengan bahan bakar atau kimia.
- ▶ Jangan angkut atau simpan gas atau cecair mudah terbakar, atau bahan letupan di dalam petak simpanan kenderaan anda, yang mengandungi telefon bimbit anda dan aksesoriaksesorinya.

## Di Dalam Pesawat

Peranti-peranti wayarles boleh menyebabkan gangguan di dalam pesawat.

- ▶ Matikan telefon bimbit anda sebelum menaiki sebarang pesawat.
- ▶ Jangan gunakan ia di lapangan terbang tanpa izin daripada kakitangan.

## Kanak-Kanak

Simpan telefon di tempat yang selamat jauh daripada jangkauan kanak-kanak. Ia merangkumi bahagian-bahagian kecil jika ditanggalkan yang mungkin menyebabkan bahaya tercekik.

## Panggilan Kecemasan

Panggilan kecemasan mungkin tidak tersedia di bawah semua rangkaian selular. Dari itu, anda tidak sekali-kali seharusnya bergantung pada telefon ini semata-mata untuk panggilan kecemasan. Periksa dengan pembekal khidmat setempat anda.

## Maklumat dan Penjagaan Bateri

- ▶ Anda tidak perlu menyahcas bateri sepenuhnya sebelum mengecasnya semula. Tidak seperti sistem bateri lain, tiada kesan ingatan yang boleh menjejaskan prestasi bateri.
- ▶ Gunakan hanya bateri dan pengecas LG. Pengecas LG direka bentuk untuk memaksimumkan hayat bateri.
- ▶ Jangan buka atau melitar pintas pek bateri.
- ▶ Pastikan sentuhan logam pek bateri sentiasa bersih.
- ▶ Gantikan bateri apabila ia tidak lagi memberikan prestasi yang boleh diterima. Pek bateri boleh dicas beratus-ratus kali sehingga ia perlu diganti.

- ▶ Cas semula bateri jika ia tidak digunakan untuk masa yang lamabagi memaksimumkan kegunaannya.
- ▶ Jangan dedahkan pengecas bateri kepada cahaya matahari langsung atau gunakan ia dalam kelembapan tinggi seperti di dalam bilik air.
- ▶ Jangan biarkan bateri di tempat yang panas atau sejuk; ini boleh melemahkan prestasi bateri.

# Ciri-ciri S5200

## Bahagian Telefon

### Pandangan depan



#### 1. Sesalur alat dengar

- ▶ Sambung set kepala di sini.

#### 2. Mengawal kelantangan nada pad

- ▶ Mengawal kelantangan nada pad kekunci dalam mod bersedia dengan telefon dalam keadaan terbuka.
- ▶ Mengawal kelantangan cuping telinga telefon semasa panggilan telefon.

#### 3. Skrin depan

### Pandangan sebelah kanan




#### Kekunci Kamera/MP3

- ▶ Buka gelangsar untuk menampakkan kanta kamera. Tekan dan tahan kekunci ini untuk mengaktifkan mod kamera. Gunakan kekunci ini juga untuk menangkap gambar. Gunakan skrin depan sebagai pencari pandangan.


### Pandangan belakang

#### Kanta kamera

- ▶ Habuk pada kanta kamera boleh menjejaskan kualiti imej.

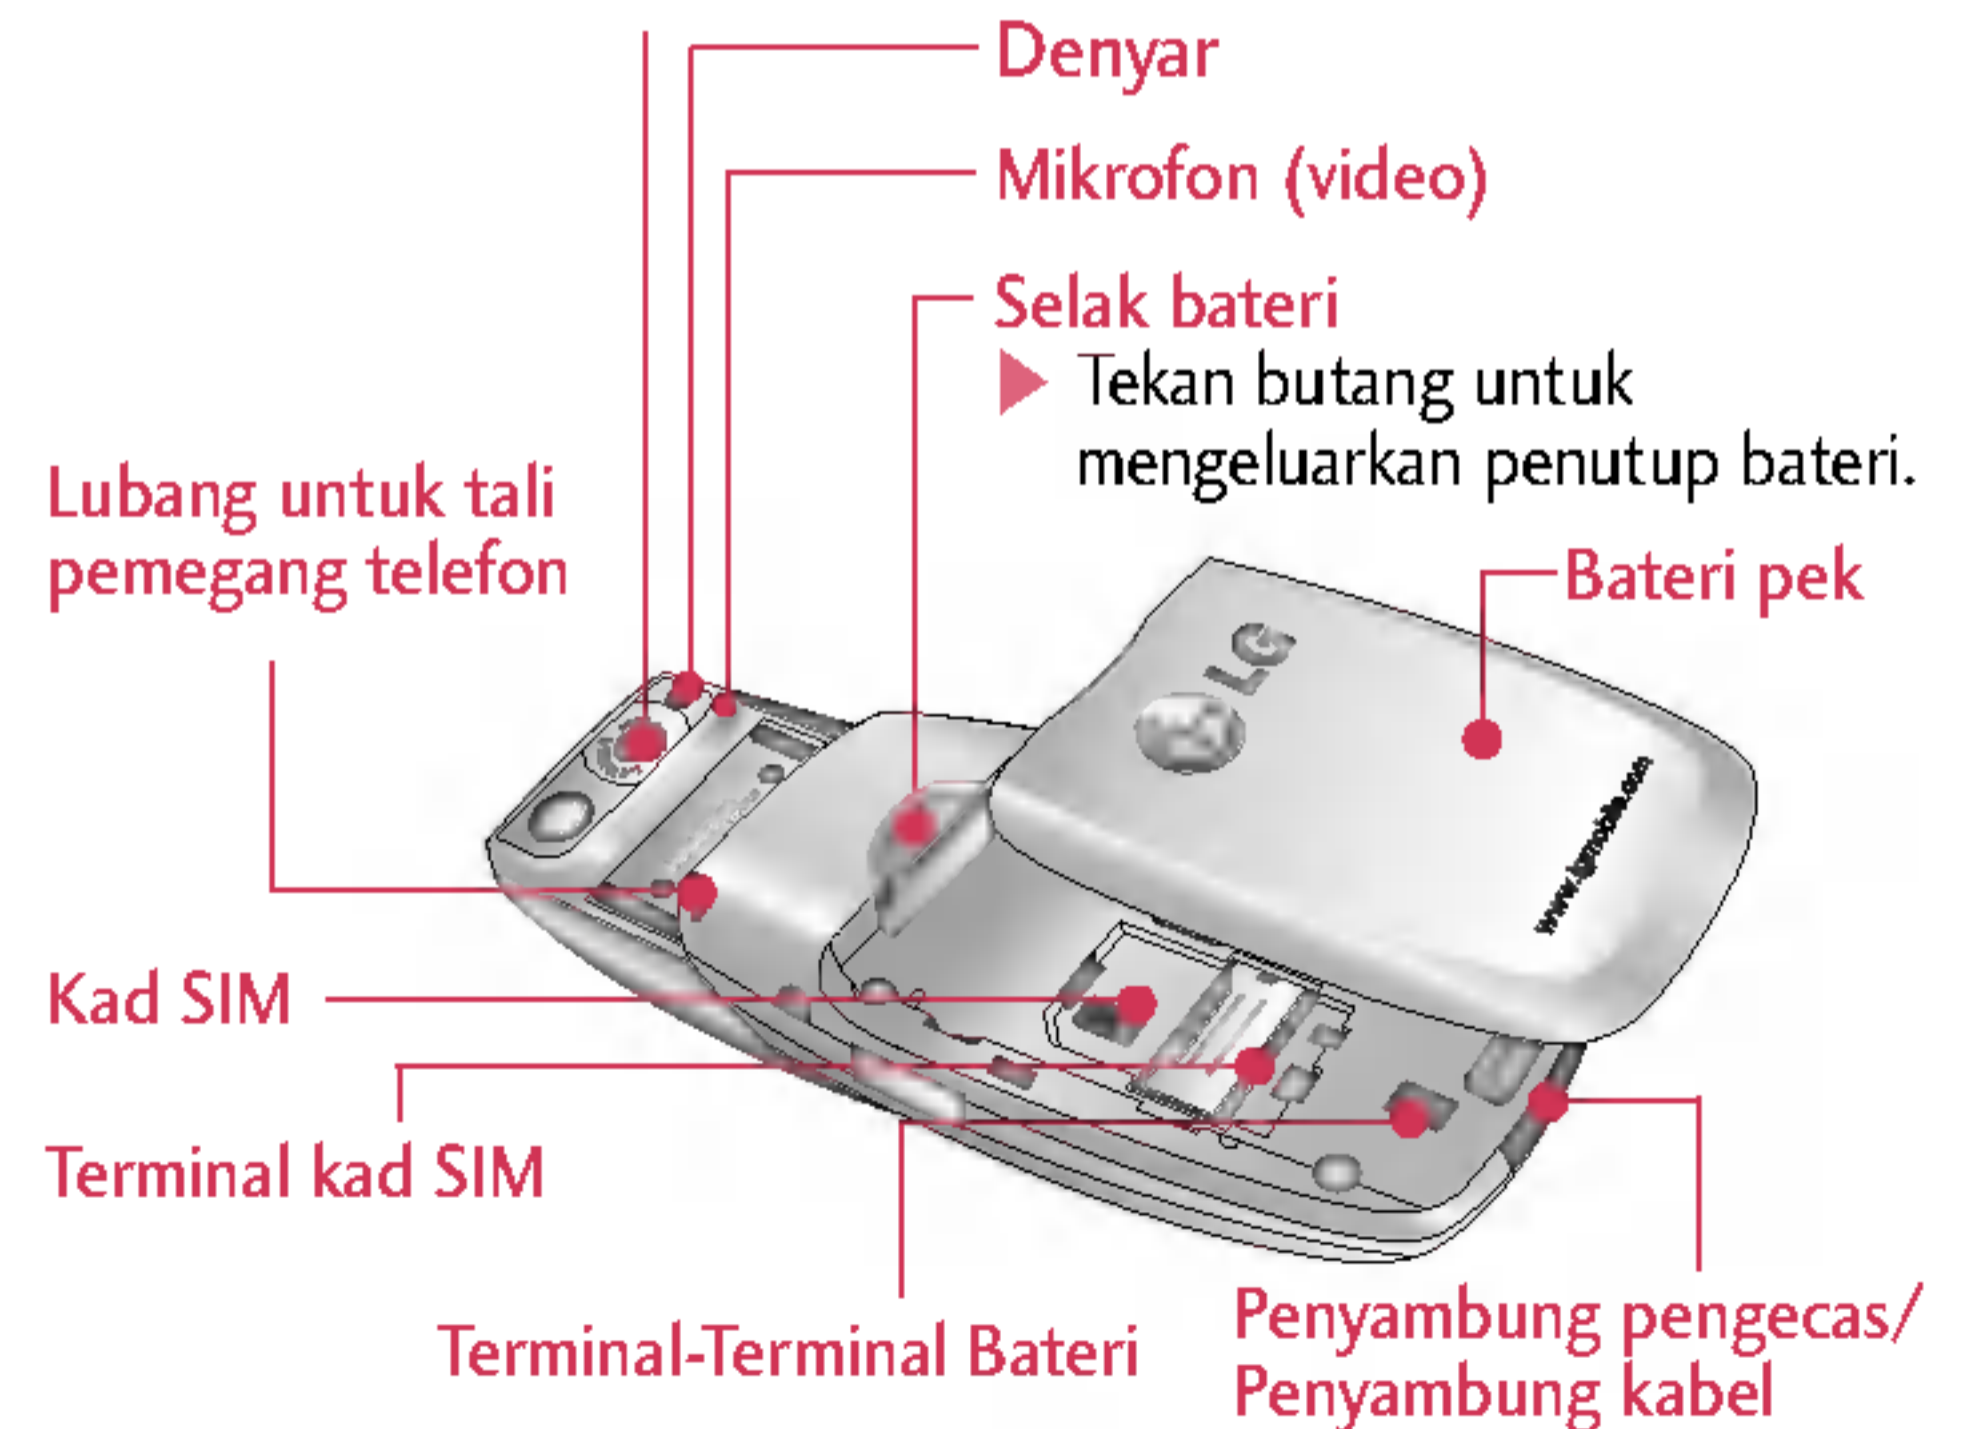

## Pandangan depan

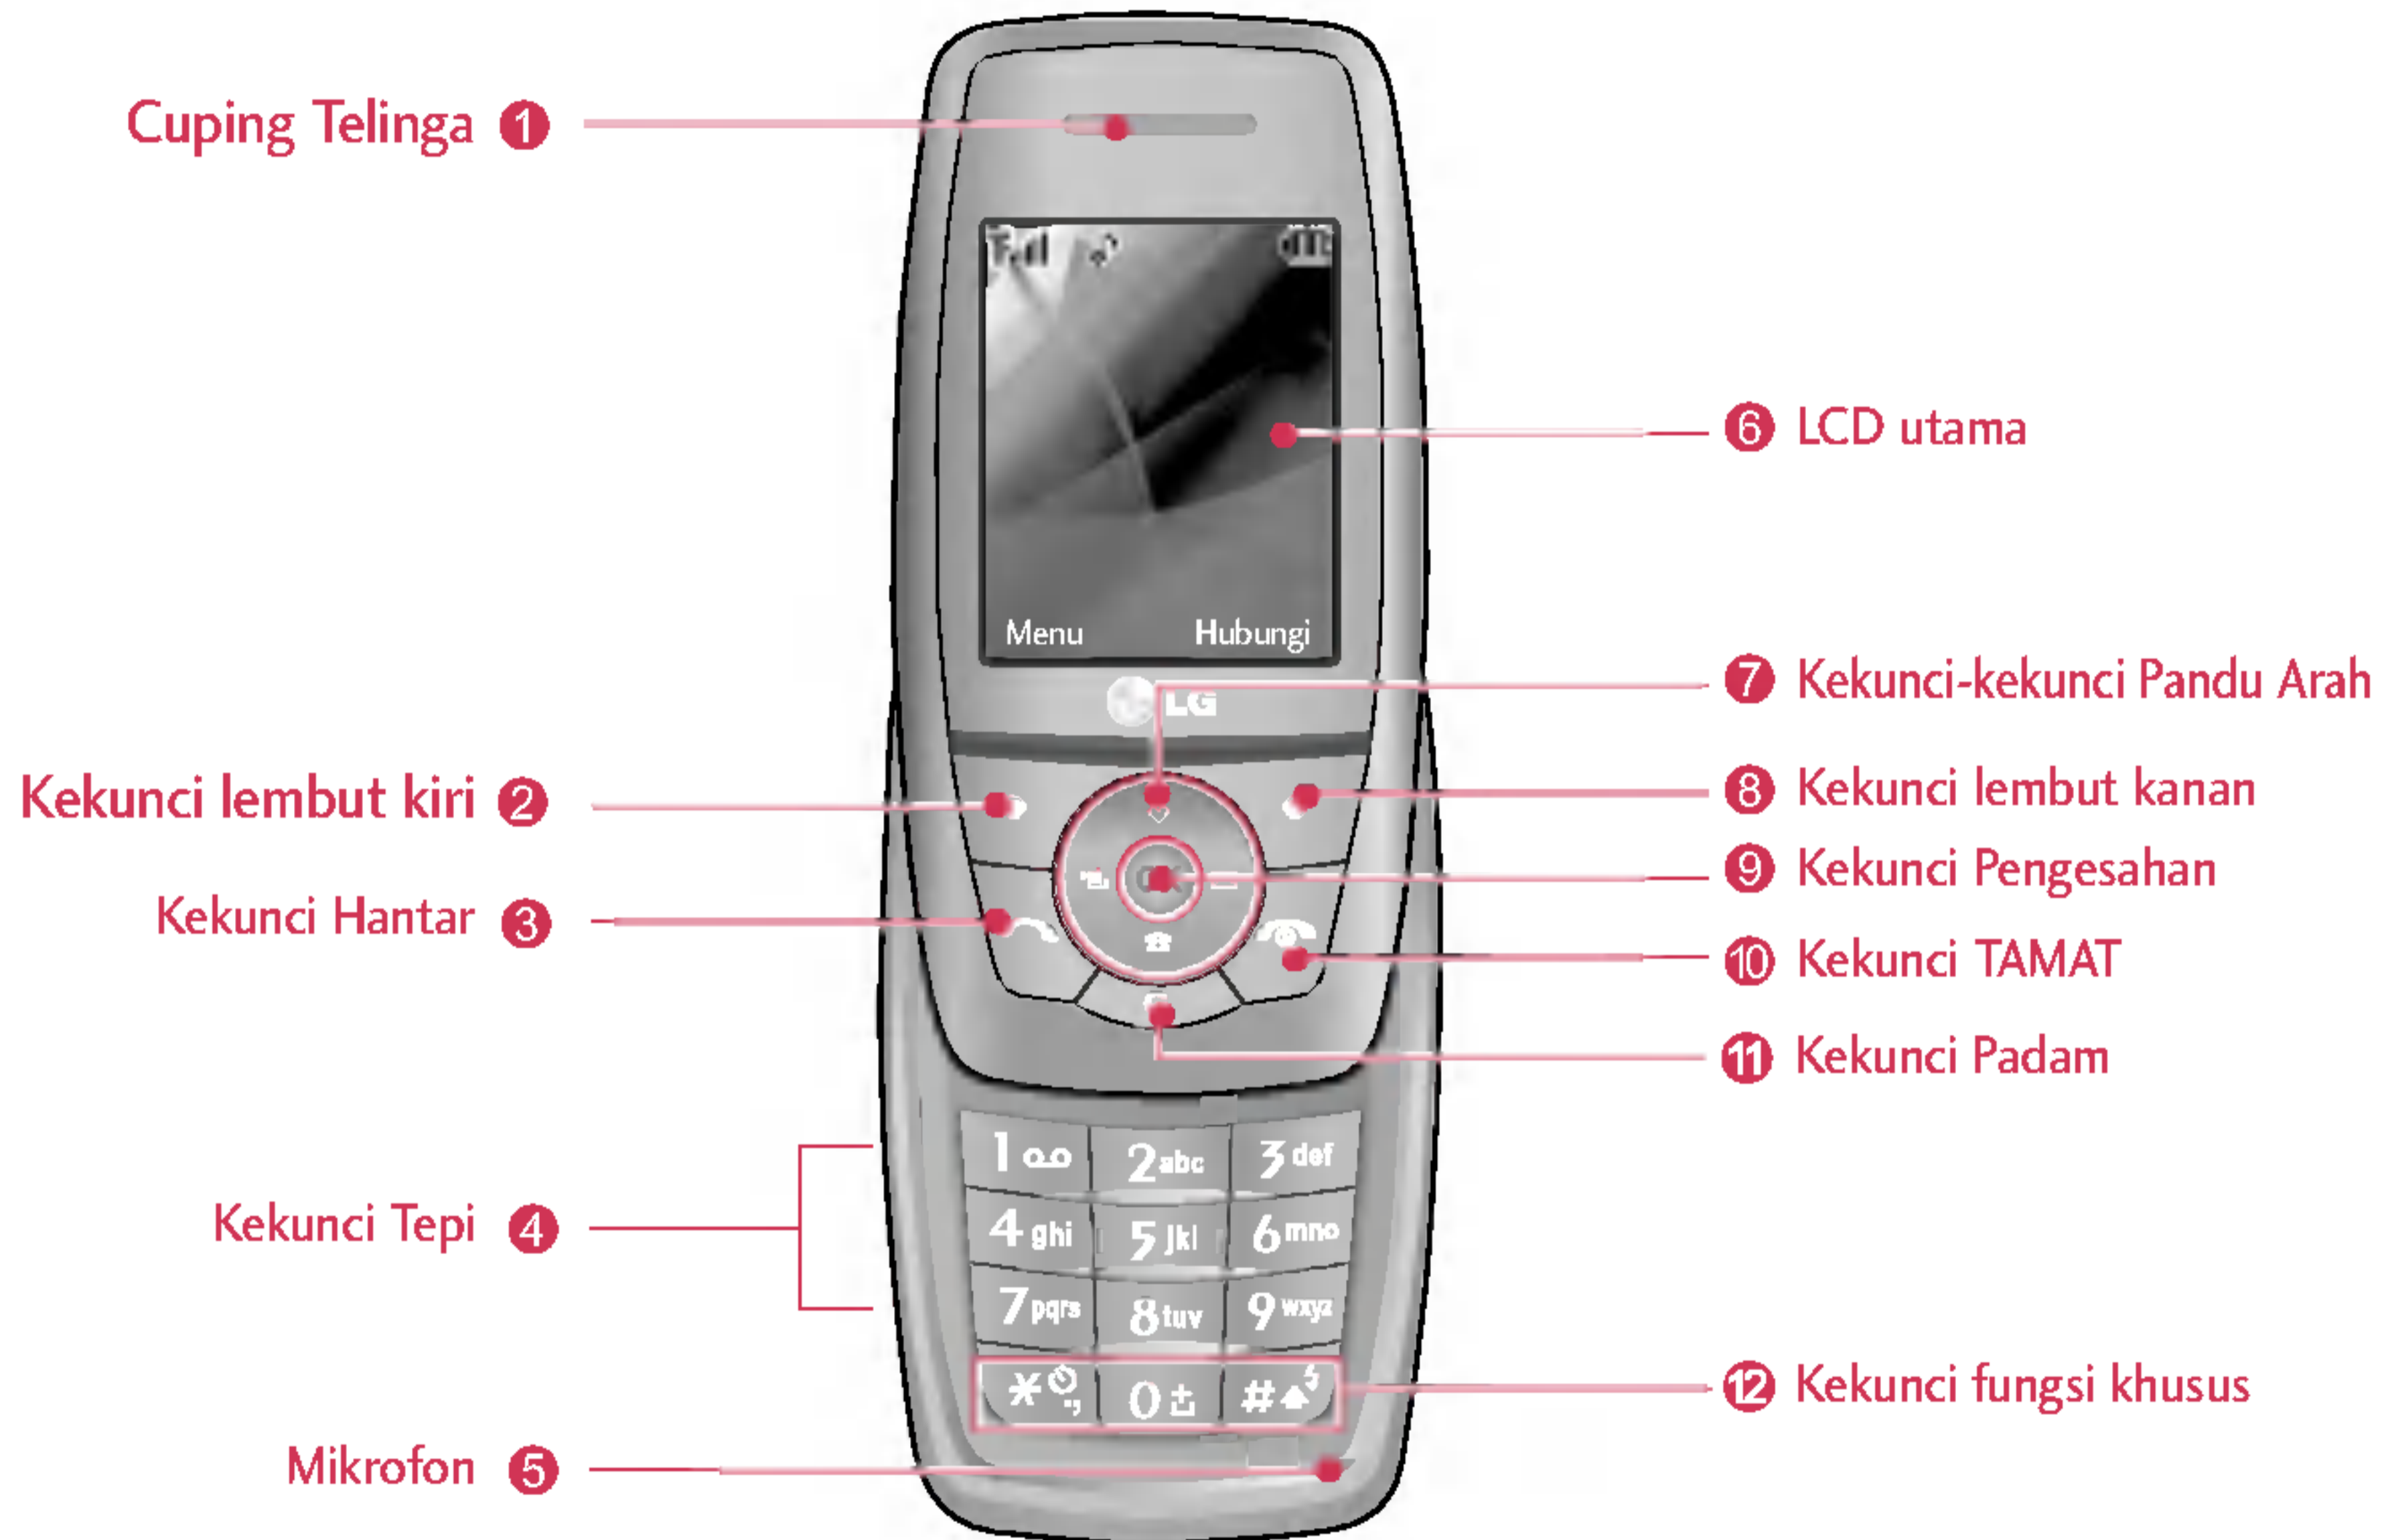

### ! Nota

Untuk mengelakkan kesukaran untuk mendengar sisi yang satu lagi, luncur bukannya semasa menggunakan telefon.

# Ciri-ciri S5200

## 1. Cuping Telinga

## 2, 8. Kekunci lembut kiri/ Kekunci lembut kanan:

Menjalankan fungsi yang ditandakan dengan teks pada skrin di atasnya.

## 3. Kekunci kamera sisi:

Dial nombor telefon dan jawab panggilan. Anda boleh juga mengakses panggilan masuk, keluar dan tidak dijawab terbaru dengan menekan kekunci tersebut dalam mod bersedia.

## 4. Kekunci Angka:

Mengaktifkan menu Jadual secara langsung.

## 5. Mikrofon:

Boleh disenyapkan semasa panggilan untuk privasi.

## 6. Skrin utama:

Memaparkan ikon status telefon, item menu, maklumat Web, gambar dan lebih banyak lagi dengan warna penuh.

## 7. Kekunci-kekunci Pandu Arah:

Digunakan untuk skrol melalui menu dan menggerakkan kursor.

## 9. Kekunci Pengesahan:

Memilih pilihan menu dan sahkan tindakan.



## 10. Kekunci tamat/kuasa:

Digunakan untuk menamatkan atau menolak panggilan dan juga untuk kembali ke mod bersedia. Tekan dan tahan kekunci ini untuk menghidupkan/mematikan telefon.

## 11. Kekunci Padam:

Memadam aksara dengan setiap tekanan. Tekan dan tahan kekunci ini untuk memadam semua input. Gunakan kekunci ini untuk kembali ke skrin sebelumnya.








## 12. Kekunci fungsi khusus

- ▶  : Apabila kekunci ini ditekan lama, aksara panggilan antarabangsa "+" akan dimasukkan.
- ▶  : Semasa memasukkan nombor telefon, tekanan yang lama kekunci ini akan memasukkan jeda.

## Maklumat Paparan

Jadual di bawah ini menerangkan pelbagai penunjuk atau ikon pelbagai penunjuk yang muncul pada skrin paparan telefon.

### Ikon Pada Skrin

Ikon	Perihal
	Menandakan kekuatan isyarat rangkaian.*
	Menandakan panggilan sedang berjalan.
	Menandakan bahawa anda sedang dalam perayauan dalam rangkaian lain.
	Menandakan perkhidmatan GPRS tersedia.
	Menandakan penggera telah ditetapkan dan dihidupkan.
	Menandakan status cas bateri.
	Menandakan penerimaan mesej.

#### ! Nota

\* Mutu perbualan boleh berubah bergantung kepada liputan rangkaian. Apabila kekuatan isyarat adalah di bawah 2 bar, anda mungkin mengalami suara yang hilang, panggilan yang digugurkan dan audio yang kurang baik. Sila ambil bar rangkaian sebagai penunjuk bagi panggilan anda. Apabila tiada bar, ini bermakna tiada liputan rangkaian: dalam hal ini, anda tidak akan dapat mengakses rangkaian bagi sebarang khidmat (panggilan, mesej dan sebagainya).

Ikon	Perihal
	Menandakan penerimaan mesej suara.
	Menandakan deringan getaran telah ditetapkan.
	Menandakan profil Kuat telah diaktifkan.
	Menandakan profil Senyap telah diaktifkan.
	Menandakan profil Alat dengar telah diaktifkan.
	Menandakan profil Umum telah diaktifkan.
	Menandakan bahawa anda boleh menggunakan perkhidmatan mesej push.
	Menunjukkan bahawa telefon sedang mengakses WAP.
	Menunjukkan bahawa anda sedang menggunakan GPRS.
	Peristiwa agenda telah ditetapkan
	Perkhidmatan alihan panggilan aktif
	Bluetooth didayakan

#### ! Nota

- Apabila status bateri menandakan rendah, anda tidak boleh menggunakan fungsi Kamera atau Multimedia.
- Semasa menggunakan fungsi Multimedia, status bateri boleh dicas semula.

# Penyediaan telefon

## Memasang kad SIM dan bateri telefon

Pastikan kuasa dimatikan sebelum anda mengeluarkan bateri.

### 1. Tanggalkan penutup bateri.

Tekan butang untuk mengeluarkan bateri, kemudian lucurkan bateri ke bawah sehingga ia berhenti. Sekarang angkat bateri dari petaknya.



### ! Perhatian

*Mengeluarkan bateri dari telefon semasa kuasa dihidupkan boleh menyebabkan telefon menjadi rosak.*

### 2. Pasang kad SIM.

Masukkan kad SIM ke dalam pemegang. Gelongsorkan kad SIM ke dalam pemegang kad SIM. Pastikan bahawa kad SIM dimasukkan dengan betul dan bahagian sentuhan emas pada kad menghadap ke bawah. Untuk mengeluarkan kad SIM, tekan ke bawah dengan lembut dan tarik ia ke arah yang bertentangan.




Untuk memasukkan kad SIM

Untuk mengeluarkan kad SIM

### ! Awas!


*Sentuhan logam kad SIM mudah rosak apabila tercalar. Beri perhatian khusus pada kad SIM semasa memegangnya. Ikut arahan yang dibekalkan bersama kad SIM.*

### 3. Pasang bateri.

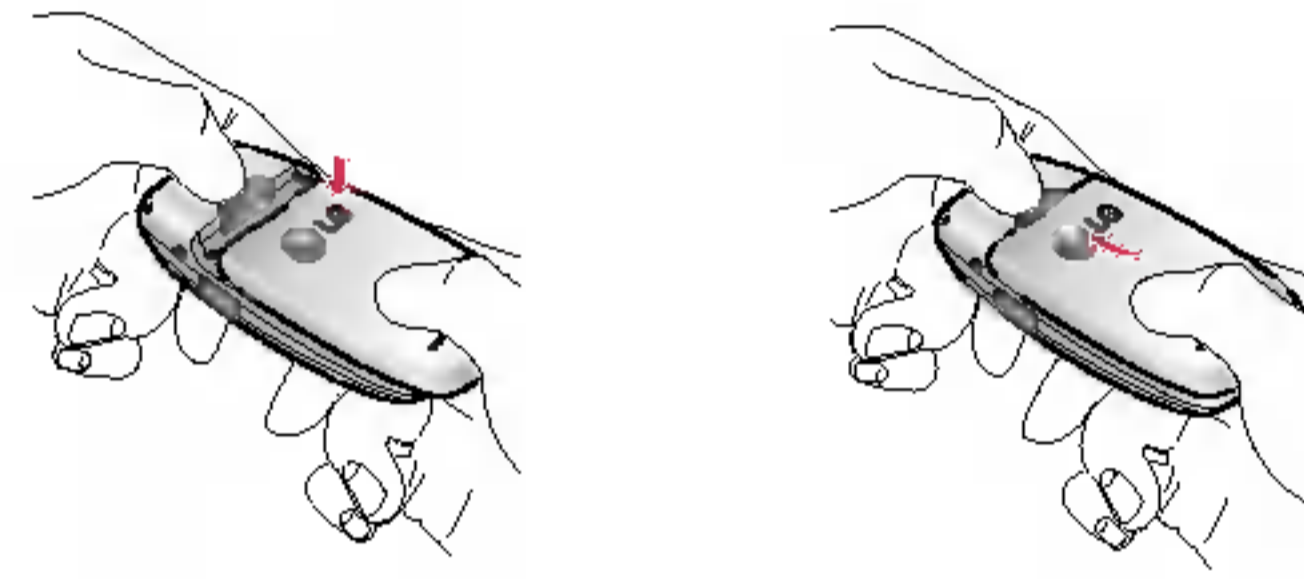

## Mengecas Bateri

Untuk menyambungkan penyesuai kembara pada telefon, anda mestilah telah pun memasang bateri.

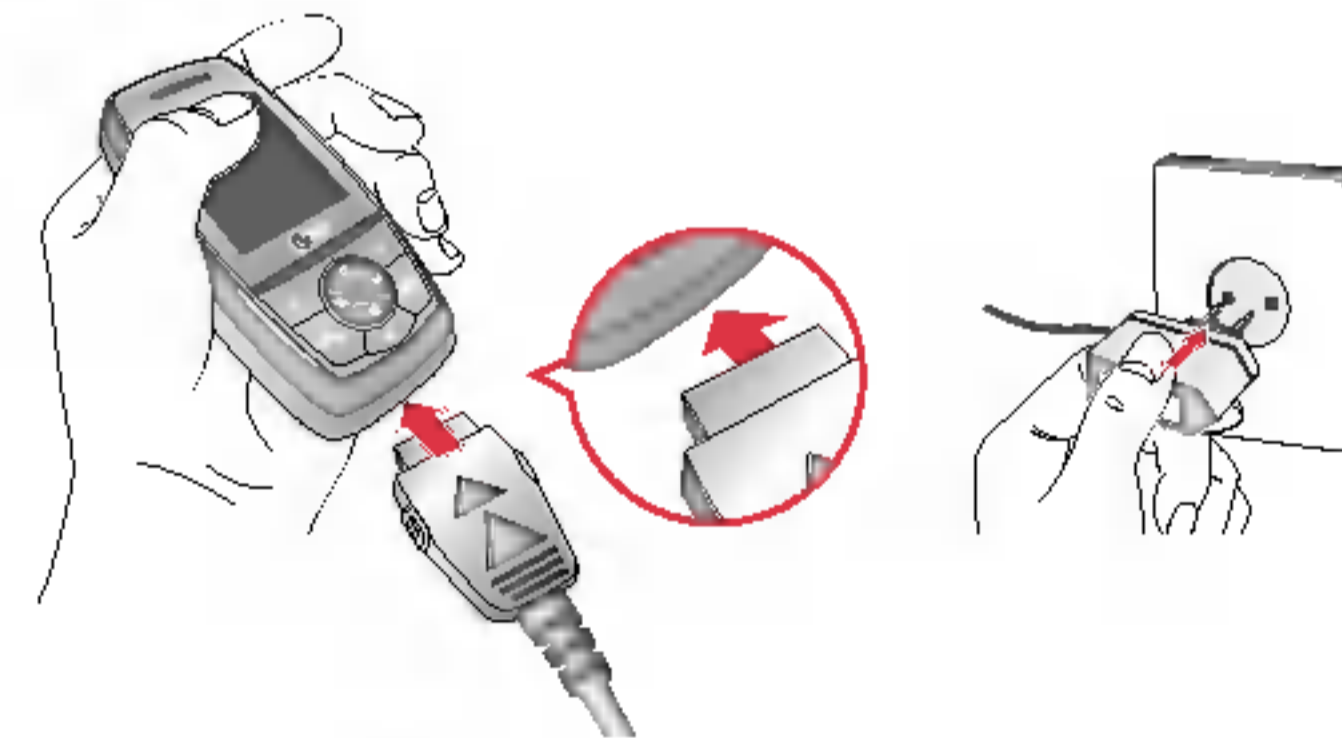

1. Dengan anak panah menghadap anda seperti yang ditunjukkan di dalam gambarajah, tolak palam pada penyesuai bateri ke dalam soket pada bahagian bawah telefon sehingga ia berdetap ke dalam tempatnya.

2. Sambungkan hujung yang satu lagi ke sesalur penyesuai ke soket utama.. Hanya gunakan pengecas yang disertakan di dalam kotaknya.
3. Palang-palang bergerak ikon bateri akan berhenti setelah pengecasan selesai.

### ⚠ Awas!

- *Jangan sambungkan penyambung dengan paksa kerana ini boleh merosakkan telefon dan/atau penyesuai kembara.*
- *Jika anda menggunakan pengecas pek bateri di luar negara anda sendiri, gunakan penyesuai palam yang dipasangkan bagi tatarajah yang betul.*
- *Jangan keluarkan bateri atau kad SIM anda semasa mengecas.*


### ⚠ Amaran!

- *Cabut kord kuasa dan pengecas semasa ribut petir bagi mengelakkan kejutan elektrik atau kebakaran.*
- *Pastikan bahawa tiada barang yang tajam seperti gigi atau kuku binatang, bersentuhan dengan bateri. Terdapat risiko ini boleh menyebabkan kebakaran.*
- *Jangan buat atau jawab panggilan semasa mengecas telefon kerana ini boleh melitar pintas telefon dan/atau menyebabkan kejutan elektrik atau kebakaran.*

## Mencabut palam penyesuai

Putuskan sambungan penyesuai kembara dari telefon dengan menekan butang-butang tepinya seperti yang ditunjukkan di dalam gambar rajah.

1. Apabila selesai mengecas, bar bergerak ikon bateri berhenti dan tanda 'Penuh' dipaparkan pada skrin.
2. Cabut palam penyesuai dari alur keluar kuasa. Tanggalkan penyesuai dari telefon dengan menekan tab kelabu pada kedua-dua sisi penyambung dan tarik penyambung keluar.

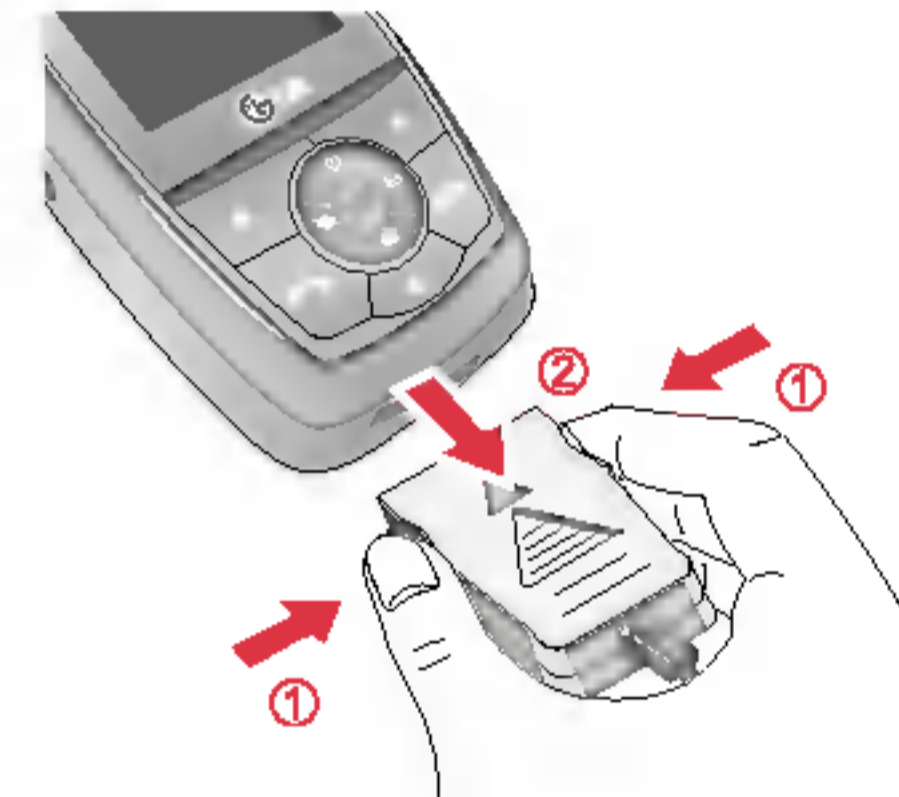


### ⚠ Nota

- *Pastikan bateri dicas sepenuhnya sebelum menggunakan telefon buat pertama kali.*
- *Jangan keluarkan bateri atau kad SIM semasa mengecas.*
- *Dalam keadaan bateri tidak dicas dengan betul, sila matikan telefon dan hidupkan semua dengan menggunakan kekunci kuasa. Kemudian tanggalkan dan pasang semula bateri, dan cas semula telefon.*

# Fungsi-Fungsi Umum

## Menggunakan Pembesar suara

Anda boleh menggunakan Pembesar suara bersepadu semasa panggilan dengan menekan kekunci . Pembesar suara dinyahaktif secara automatik apabila anda menamatkan panggilan.

### ! Amaran

*Oleh kerana paras kelantangan yang lebih tinggi, jangan letak telefon berhampiran dengan telinga anda semasa pembesar suara didayakan.*

## Memasukkan Teks

Anda boleh memasukkan aksara-aksara angka abjad dengan menggunakan pad kekunci telefon. Contohnya, menyimpan nama dalam buku telefon, menulis mesej, membuat kata-kata aluan peribadi. Kaedah input teks berikut boleh didapati dalam telefon.


### Mod T9

Mod ini membolehkan anda memasukkan perkataan dengan hanya tekanan kekunci bagi setiap huruf. Setiap kekunci pada pad kekunci mempunyai lebih daripada satu huruf. Mod T9 secara automatik membandingkan tekanan-tekanan kekunci anda dengan kamus bahasa dalaman bagi menentukan perkataan yang betul, dan dengan itu memerlukan jauh lebih sedikit tekanan kekunci daripada mod ABC tradisional. Ini kadangkala disebut sebagai teks ramalan.


## Mod ABC

Mod ini membolehkan anda memasukkan huruf-huruf dengan menekan kekunci yang dilabel dengan huruf yang dikehendaki sekali, dua kali, tiga kali atau empat kali sehingga huruf yang dikehendaki dipaparkan.


## Mod 123 (Mod Nombor)

Taipkan nombor menggunakan satu tekanan kekunci bagi satu nombor. Untuk menukar mod 123 di dalam medan masukan teks, tekan kekunci  sehingga mod 123 dipaparkan.






## Menukar Mod Input Teks

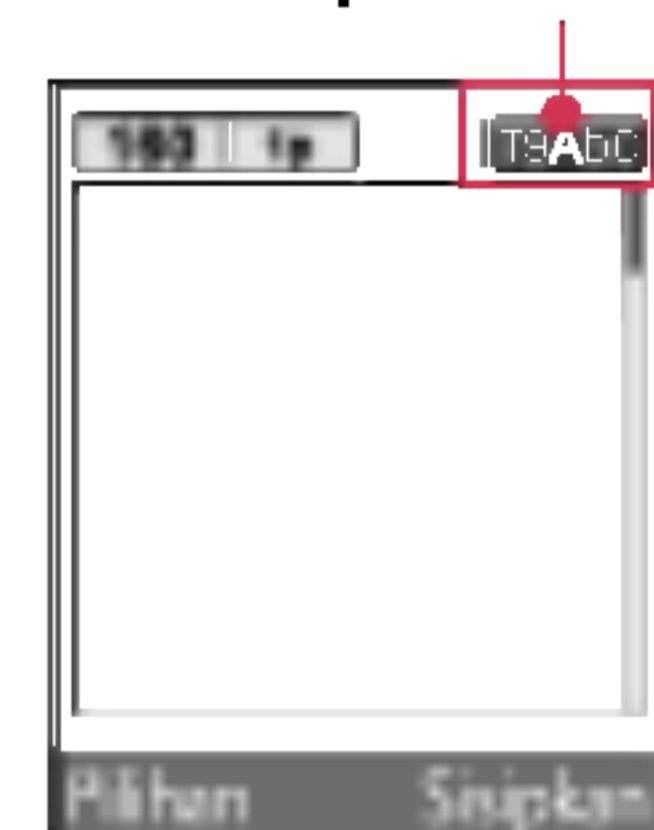1. Apabila anda di dalam medan yang membolehkan aksara-aksara dimasukkan, anda akan perhatikan penunjuk mod input teks di sudut kanan atas skrin LCD.
2. Menukar mod input teks dengan menekan . Anda boleh memeriksa mod input teks semasa di sudut kanan atas skrin LCD.



### Mod Input Teks






## Menggunakan Mod T9

1. Apabila anda dalam mod input teks ramal T9, mula masukkan satu perkataan dengan menekan kekunci-kekunci  hingga . Tekan satu kekunci bagi setiap huruf.
2. Masukkan seluruh perkataan sebelum mengedit atau memadam sebarang tekanan kekunci.
3. Lengkapkan setiap kata dengan ruang dengan menekan kekunci . Untuk memadam huruf, tekan . Tekan dan tahan  untuk memadam seluruh kata.

## Menggunakan Mod ABC

Gunakan kekunci-kekunci  hingga  untuk memasukkan teks anda.


1. Tekan kekunci yang dilabel dengan huruf yang dikehendaki:
2. Untuk memasukkan ruang, tekan kekunci  sekali. Untuk memadam huruf-huruf, tekan kekunci . Tekan dan tahan kekunci  untuk memadam huruf-huruf secara berterusan.

### ! Nota

Rujuk kepada jadual di bawah untuk maklumat lanjut mengenai aksara yang tersedia dengan menggunakan kekunci abjad angka.

Kekunci	Aksara-aksara dalam Paparan Susunan	
	Huruf Besar	Huruf Kecil
	., / ? ! - : ' " 1	., / ? ! - : ' " 1
	ABC2	abc2
	DEF3	def3
	GHI4	ghi4
	JKL5	jkl5
	MNO6	mno6
	PQRS7	pqrs7
	TUV8	tuv8
	WXYZ9	wxyz9
	Space 0	Space 0

## Menggunakan Mod 123 (Nombor)

Mod 123 membolehkan anda memasukkan nombor di dalam mesej teks (nombor telefon, misalnya). Tekan kekunci-kekunci yang sepadan dengan angka-angka yang dikehendaki sebelum menukar balik secara manual kepada mod masukan teks yang sesuai. Anda boleh dengan cepat beralih dari huruf ke angka dengan menekan dan menahan kekunci ().

# Menu pokok


<b>1. Profil</b>
1.1 Getar sahaja
1.2 Senyap
1.3 Umum
1.4 Kuat
1.5 Alat dengar
<b>2. Daftar Panggilan</b>
2.1 Panggilan Tidak Dijawab
2.2 Panggilan Diterima
2.3 Panggilan Dail
2.4 Padam Panggilan Terkini
2.5 Caj Panggilan
2.6 Maklumat GPRS
<b>3. Alatan</b>
3.1 Jam loceng
3.2 Bluetooth
3.3 Kalkulator
3.4 Pengubah unit
3.5 Waktu dunia
3.6 Modem

<b>4. Penyelenggara</b>
4.1 Hubungi
4.2 Kalendar
4.3 Memo
<b>5. Mesej</b>
5.1 Mesej baru
5.2 Peti Masuk
5.3 Peti Keluar
5.4 Draf
5.5 Dengar Mel Suara
5.6 Maklumat Servis
5.7 Templat
5.8 Aturan
<b>6. Multimedia</b>
6.1 Kamera
6.2 Video kamera
6.3 Foto saya
6.4 Video saya
6.5 MP3
6.6 Perakam suara
6.7 Tetapan

<b>7. Aturan</b>
7.1 Tarikh & Masa
7.2 Tetapan Telefon
7.3 Tetapan Panggilan
7.4 Tetapan Sekuriti
7.5 Tetapan Rangkaian
7.6 Sangkutan GPRS
7.7 Tetap Semula Aturan
7.8 Status memori
<b>8. Servis</b>
8.1 Internet
8.2 Aplikasi bersandar kad SIM
<b>9. Muat turun</b>
9.1 Permainan & Lagi
9.2 Imej
9.3 Bunyian
9.4 Penyimpanan fail

## Aktif

Menu 1.x.1

1. Satu senarai profil dipaparkan.
2. Di dalam senarai Profil, tatal ke profil yang anda mahu aktifkan dan tekan kekunci lembut kiri  [Pilih] atau kekunci OK.
3. Kemudian, pilih Aktif.

## Peribadikan

Menu 1.x.2

Tatal ke profil yang diinginkan di dalam senarai Profil. Selepas menekan kekunci lembut kiri atau kekunci OK, pilih Peribadikan. Pilihan tetapan profil dibuka. Tetapkan pilihan seperti yang diperlukan.

- ▶ **Jenis Isyarat Panggilan Masuk:** Tetapkan jenis isyarat bagi panggilan masuk.
- ▶ **Nada Deringan:** Pilih nada deringan yang diinginkan dari senarai.
- ▶ **Volum Deringan:** Tetapkan volum nada deringan.

### ! Nota

*Untuk melindungi deria pendengaran semas membuka Gelangsar, tahap kelantangan maksimum adalah 3.*

- ▶ **Jenis Isyarat Mesej:** Tetapkan jenis isyarat bagi mesej.
- ▶ **Nada Mesej:** Pilih nada isyarat bagi mesej.
- ▶ **Nada Pad Kekunci:** Pilih nada pad kekunci yang diinginkan.
- ▶ **Volum Pad Kekunci:** Tetapkan volum nada pad kekunci.

- ▶ **Nada gelangsar:** Membenarkan untuk menetapkan nada gelangsar untuk melaraskan persekitaran.
- ▶ **Kesan Kelantangan Bunyi:** Tetapkan volum bunyi kesan.
- ▶ **Kelantangan Kuasa Pasang/padam:** Tetapkan volum nada deringan apabila menghidupkan/mematikan telefon.
- ▶ **Jawapan Automatik:** Fungsi ini akan diaktifkan hanya apabila telefon anda disambungkan pada alat dengar atau kit bebas tangan.
  - **Padam:** Telefon tidak akan menjawab secara automatik.
  - **Selepas 5 Saat:** Selepas 5 saat, telefon akan menjawab secara automatik.
  - **Selepas 10 Saat:** Selepas 10 saat, telefon akan menjawab secara automatik.


## Namakan Semula

Menu 1.x.3

Anda boleh menamakan semula profil dan memberikan sebarang nama yang anda mahu.

### ! Nota

*Profil-profil Getar sahaja, Senyap dan Alat dengar tidak boleh dinamakan semula.*

1. Untuk menukar nama profil, tatal ke profil itu di dalam senarai profil dan selepas menekan kekunci lembut kiri atau kekunci OK, pilih **Namakan Semula**.
2. Masukkan nama yang diinginkan dan tekan kekunci OK atau kekunci lembut kiri  [OK].

# Daftar Panggilan

## Panggilan Tidak Dijawab

Menu 2.1

Pilihan ini membolehkan anda melihat 10 panggilan terakhir yang tidak dijawab.

## Panggilan Diterima

Menu 2.2

Pilihan ini membolehkan anda melihat 10 panggilan masuk terakhir.

## Panggilan Dail

Menu 2.3

Pilihan ini membolehkan anda melihat 20 panggilan keluar terakhir (yang dipanggil atau cuba dipanggil).

## Padam Panggilan Terkini

Menu 2.4

Membolehkan anda memadam senarai-senarai **Panggilan tidak dijawab** dan **Panggilan diterima**. Anda boleh memadam senarai **Nombor dail** dan **Semua senarai** pada satu masa.

## Caj Panggilan

Menu 2.5

### Tempoh panggilan (Menu 2.5.1)

Membolehkan anda melihat tempoh panggilan masuk dan panggilan keluar anda. Anda juga boleh menetapkan semula masa panggilan.

### Kos Panggilan (Menu 2.5.2)

Membolehkan anda memeriksa kos panggilan terakhir anda, semua panggilan, bakinya dan menetapkan semula kos. Untuk menetapkan semula kos, anda perlukan kod PIN2.

## Aturan (Menu 2.5.3) (Bergantung kepada SIM)

- ▶ **Tetapkan Tarif:** Anda boleh menetapkan jenis mata wang dan harga unit. Hubungi pembekal khidmat anda untuk mendapatkan harga unit mengecaj. Untuk memilih mata wang atau unit dalam menu ini, anda memerlukan kod PIN2.
- ▶ **Tetapkan Kredit:** Khidmat rangkaian ini membolehkan anda menanggung kos panggilan anda melalui unit mengecaj terpilih. Jika anda memilih **Baca**, bilangan unit yang tinggal ditunjukkan. Jika anda memilih **Tukar**, anda boleh menukar had caj anda.
- ▶ **Paparan Automatik:** Khidmat rangkaian ini membolehkan anda melihat secara automatik kos panggilan akhir anda. Jika ditetapkan ke Aktif, anda boleh melihat kos terakhir apabila panggilan dilepaskan.

## Maklumat GPRS

Menu 2.6

Anda boleh memeriksa jumlah data yang dipindahkan melalui rangkaian menerusi GPRS. Tambahan pula, anda boleh melihat berapa banyak masa yang anda punyai dalam talian.

### Tempoh Panggilan (Menu 2.6.1)

Anda boleh memeriksa tempoh **Panggilan Terakhir** dan **Semua Panggilan**. Anda juga boleh menetapkan semula pemasa panggilan.

### Volum Data (Menu 2.6.2)

Anda boleh memeriksa **Dihantar**, **Diterima** atau **Semua** jumlah data dan **Tetapkan Semua Semula**.

## Jam loceng

Menu 3.1

Anda boleh menetapkan sehingga 5 jam penggera supaya berbunyi pada masa yang ditentukan.

## Bluetooth

Menu 3.2

Bluetooth membolehkan peranti mudahalih yang sesuai, peralatan dan komputer di dalam jarak yang berhampiran untuk berhubung terus antara satu sama lain tanpa wayar. Telefon ini menyokong sambungan Bluetooth terbina dalam, membolehkan ia berhubung dengan alat dengar Bluetooth yang sesuai, aplikasi komputer dan sebagainya. Apabila anda menerima data dari peranti Bluetooth yang lain, telefon akan meminta pengesahan. Selepas mengesahkan pemindahan, fail akan disalin ke dalam telefon anda. Bergantung kepada jenis fail, ia akan disimpan dalam folder yang berikut.

- ▶ **MP3:** Folder MP3 (Menu 6.5.2)
- ▶ **Video (.3GP):** Folder video folder (Menu 6.4)
- ▶ **Kenalan buku telefon (.VCF):** Buku telefon] (Menu 4.1.1)
- ▶ **Fail lain:** Folder penyimpanan fail (Menu 9.4)

### ! Nota

- *Disebabkan masalah keserasian, beberapa peranti mungkin tidak menyokong fungsi ini.*
- *Perisian Bluetooth yang Disokong (tindakan Bluetooth) untuk DUN:*
  - *WIDCOMM Bluetooth for Windows 1.4 and 3.0*

## Peranti berpasangan (Menu 3.2.1)

Anda boleh melihat semua peranti yang serasi dengan telefon Bluetooth anda.

## Peranti bebas tangan (Menu 3.2.2)

Anda boleh melihat senarai peranti bebas tangan yang serasi dengan telefon Bluetooth anda.

## Aturan (Menu 3.2.3)

Anda boleh mendaftarkan peranti baru yang serasi dengan Bluetooth. Jika anda sudah menambah perantinya, anda boleh mencarinya selepas anda memasukkan kata laluan. (biasanya 0000).

## Kalkulator

Menu 3.3

Ini mengandungi fungsi-fungsi biasa seperti +, -, x, ÷ : **Tambah, Tolak, Darab, dan Bahagi.**

## Pengubah unit

Menu 3.4

Ini mengubah sebarang ukuran ke unit yang anda kehendaki.

## Waktu dunia

Menu 3.5

Anda boleh melihat jam-jam bandar utama di dunia.

## Modem

Menu 3.6



Anda boleh mengakses perkhidmatan rangkaian melalui Modem. Jika anda hendak menggunakan PCsync, Bank Kandungan, Internet Cube, anda hendaklah mengakses menunya dan mengaktifkan modem dan kemudian memasang kabel USB.

# Penyelenggara

## Hubungi


Menu 4.1

### Cari (Menu 4.1.1) (Panggilan dari buku telefon)

1. Pilih Cari dengan menekan kekunci lembut kiri  [Pilih] atau [OK].
2. Jika anda mahu mengedit, memadam, menyalin sesuatu entri, atau menambah suara pada satu entri, pilih  [Pilihan]. Menu berikut akan dipaparkan.

### Tambah Baru (Menu 4.1.2)



Anda boleh menambah entri buku telefon menggunakan fungsi ini.

1. Pilih **Tambah baru** dengan menekan kekunci lembut kiri  [Pilih] atau [OK].
2. Pilih ingatan yang ingin anda simpan: **SIM** atau **Telefon**.  
Jika ditetapkan ke Telefon, anda perlu memilih nombor mana yang anda mahu sebagai Nombor utama.



### Kumpulan Pemanggil (Menu 4.1.3)

Anda boleh menyenaraikan sehingga 20 anggota bagi setiap kumpulan. Terdapat 7 kumpulan yang boleh anda buat senarai.

### Dail Cepat (Menu 4.1.4)

Menguntukan kenalan kepada kekunci  hingga . Anda kemudiannya boleh memanggil kenalan tersebut dengan menekan kekunci nombor yang sepadan.

### Aturan (Menu 4.1.5)

1. Tekan  [Hubungi] dalam mod tunggu sedia.
2. Tatal ke to Tetapan, kemudian tekan  [Pilih].

### Salin Semua (Menu 4.1.6)

Anda boleh menyalin/memindahkan entri-entri dari ingatan kad SIM ke ingatan Telefon dan sebaliknya.

### Padam Semua (Menu 4.1.7)

Anda boleh memadam semua entri di dalam SIM dan Telefon. Fungsi ini memerlukan Kod keselamatan kecuali suara.

### Informasi (Menu 4.1.8)


- ▶ **Nombor Dail Servis:** Gunakan fungsi ini untuk mengakses satu senarai khusus khidmat-khidmat yang disediakan oleh operator rangkaian anda (jika disokong oleh kad SIM).
- ▶ **Status Memori:** Ciri ini membolehkan anda melihat berapa banyak ruang bebas dan yang digunakan di dalam buku telefon anda.
- ▶ **Nombor Sendiri (Bergantung kepada SIM):** Anda boleh menyimpan dan memeriksa nombor anda sendiri di dalam kad SIM.


## Kalendar

Menu 4.2


Apabila anda masuk ke menu ini, Kalendar akan dipaparkan. Bulan dan tahun akan dipaparkan dibahagian teratas skrin. Setiap kali anda mengubah tarikh di bawah menu Tetapan, kalendar akan dikemas kini secara automatik. Tarikh semasa akan diserlahkan dengan warna hijau dan sebarang jadual atau memo akan ditandakan dengan tiga segi merah di sudut atas kiri empat persegi yang sepadan. Penggera yang boleh didengari boleh ditetapkan untuk memo dan peringatan.

Untuk menukar hari, bulan dan tahun.

Kekunci	Perihal	Kekunci	Perihal
	Tahunan		Mingguan
	Bulanan		Harian

Dalam mod jadual, tekan kekunci lembut kiri  [Pilihan] seperti berikut:

### Tambah Baru (Menu 4.2.1)

Membolehkan anda menambah jadual dan memo baru bagi hari yang dipilih. Masukkan perkara dan kemudian tekan kekunci lembut kiri  [OK].

### Lihat jadual harian (Menu 4.2.2)

Anda boleh merujuk ke jadual terperinci, yakni seluruh kandungan jadual yang ditatarajah oleh anda.

### Padam Yang Lalu (Menu 4.2.3)

Anda boleh memadam jadual yang lalu yang tidak diperlukan lagi.

### Padamkan Semua (Menu 4.2.4)

Anda boleh memadam semua nota.

### Pergi ke tarikh (Menu 4.2.5)




Anda boleh terus pergi ke tarikh yang dipilih.

### Setkan nada penggera (Menu 4.2.6)


Anda boleh menetapkan nada penggera.

## Memo

Menu 4.3

1. Pilih Memo dengan menekan kekunci lembut kiri  [Pilih].
2. Jika entrinya kosong, tambah yang baru dengan menekan kekunci lembut kiri  [Tambah].
3. Masukkan memo dan kemudian tekan kekunci lembut kiri  [OK].

#### ! Nota

*Jika anda mahu menukar mod input teks, tekan  mengikut susunan.*

# Mesej




Tekan kekunci Menu (  ) dan pilih Mesej dengan menggunakan kekunci navigasi.

## Mesej baru

Menu 5.1

### Tulis Mesej Pendek (Menu 5.1.1)

Telefon anda menerima mesej makluman mel suara dan mesej Perkhidmatan Mesej Ringkas (SMS). Mel suara dan SMS adalah perkhidmatan rangkaian. Sila hubungi operator rangkaian anda untuk maklumat lanjut.

Apabila ikon  muncul, anda telah menerima mel suara baru. Apabila ikon  muncul, anda menerima mesej teks baru. Jika memori mesej penuh, mesej akan dipaparkan, ikon  akan berdenyar dan anda tidak boleh menerima sebarang mesej baru. Gunakan pilihan Padam dalam menu Peti masuk untuk memadam mesej yang tidak diperlukan lagi. Sebaik saja terdapat ruang dalam mesej, sebarang mesej SMS yang belum dihantar akan diterima (dengan syarat ruang yang mencukupi tersedia).

1. Masukkan mesej anda. Untuk butiran mengenai cara untuk memasukkan teks, rujuk ke halaman 24 sehingga 26 (Memasukkan Teks).
2. Selepas anda menyelesaikan mesej, untuk memilih pilihan yang diperlukan, tekan kekunci lembut kiri [Pilihan].
3. Anda boleh juga menghantar lampiran bersama mesej dengan menekan kekunci lembut kanan [Sisipkan], ketika anda memasukkan mesej.

### Tulis Mesej Multimedia (Menu 5.1.2)

Mesej multimedia boleh mengandungi teks, imej, dan/atau klip bunyi. Ciri ini hanya boleh digunakan jika ia disokong oleh operator rangkaian atau pembekal khidmat anda. Hanya peranti yang menawarkan ciri mesej multimedia atau e-mel yang serasi boleh menerima dan menghantar mesej multimedia.

1. Masukkan mesej multimedia. Menggunakan kekunci lembut kanan, anda boleh input simbol dan nombor, atau menggunakan mod input T9. Selepas input mesej multimedia, tekan kekunci lembut kiri [OK].
2. Tambah imej dan/atau bunyi. Anda boleh beralih ke bahagian lain dengan menggunakan navigasi ke atas/ke bawah.
3. Anda boleh menambah gelangsar dengan menu pilihan dengan menggunakan kekunci lembut kiri. Jika kekunci kiri ditekan dan "Tambah slaid" dari menu pilihan dipilih, anda boleh menambah slaid baru.
4. Tekan kekunci lembut kiri [Pilihan]. Pilihan berikut tersedia.
5. Tekan kekunci lembut kanan [Sisipkan]. Anda boleh memasukkan simbol, foto, atau membuat foto baru, dan bunyi baru.

## Peti Masuk

Menu 5.2

Anda akan diberitahu apabila anda telah menerima mesej. Mesej-mesej akan disimpan di dalam Peti masuk.

Di dalam Peti masuk, anda boleh mengenal pasti setiap mesej melalui ikon. Untuk butiran, lihat panduan ikon.

### Mesej SIM

*Mesej SIM bermakna mesej yang disimpan di dalam kad SIM. Anda boleh memindahkan mesej ini ke telefon.*

## Peti Keluar

Menu 5.3

Anda boleh melihat mesej yang dihantar dan belum dihantar di sini. Untuk mesej yang dihantar, anda boleh melihat status penghantaran.

Penyemakan imbas adalah sama bagi mesej peti masuk.

## Draf

Menu 5.4

Menggunakan menu ini, anda boleh pratetap sehingga lima mesej multimedia yang paling sering anda gunakan. Menu ini menunjukkan senarai mesej multimedia yang diparatetap.

Pilihan-pilihan berikut terdapat.


- ▶ **Lihat:** Anda dapat melihat mesej multimedia yang telah dihantar.
- ▶ **Ubah:** Membolehkan anda mengubah suai mesej yang dipilih.

- ▶ **Padam:** Memadam mesej yang anda pilih.
- ▶ **Informasi:** Untuk melihat maklumat mesej.
- ▶ **Padamkan Semua:** Memadam semua mesej di dalam folder.

## Dengar Mel Suara

Menu 5.5

Menu ini menyediakan anda cara pantas untuk mengakses peti mel suara anda (jika disediakan oleh rangkaian anda). Sebelum menggunakan ciri ini, anda mesti memasukkan nombor pelayan suara yang boleh didapati dari operator rangkaian anda.

Apabila mesej suara baru diterima, simbol  akan dipaparkan pada skrin. Sila periksa pembekal khidmat anda untuk mendapatkan butiran mengenai perkhidmatan mereka untuk menatarajahkan telefon bimbit dengan betul.

## Maklumat Servis

Menu 5.6

**(Bergantung kepada rangkaian dan langganan)**

Mesej perkhidmatan maklumat adalah teks mesej yang dihantar oleh rangkaian kepada pengguna telefon bimbit. Ia memberi maklumat umum seperti laporan cuaca, berita lalu lintas, teksi, farmasi, dan harga saham. Apabila anda menerima mesej perkhidmatan maklumat, mesej popup akan menandakan bahawa penerimaan mesej baru atau mesej perkhidmatan maklumat akan terus dipaparkan. Dalam mod bersedia pilihan yang berikut tersedia apabila melihat mesej perkhidmatan maklumat.

## Baca (Menu 5.6.1)

Apabila anda telah menerima mesej khidmat maklumat dan memilih **Baca** untuk melihat mesej, ia akan dipaparkan pada skrin.

## Topik (Menu 5.6.2)

Untuk membuat topik baru, tekan kekunci lembut kiri [Opsyen] kemudian pilih **Tambah baru**. Jika anda telah mempunyai topik, anda boleh menyahaktifkan, mengedit, atau memadamnya dengan menggunakan kekunci lembut kiri [Opsyen].

## Templat

Menu 5.7

Terdapat mesej yang dipratentukan dalam senarai. Anda boleh melihat dan mengedit mesej tempat atau membuat mesej baru. Dua jenis templat yang tersedia: Teks dan Multimedia.

## Aturan

Menu 5.8

## Mesej teks (Menu 5.8.1)

### ► Jenis Mesej

**Teks, Suara, Faks, Nasional Kelui, X.400, E-mel, ERMES**

Biasanya, jenis mesej ditetapkan ke **Teks**. Anda boleh menukar teks anda kepada format-format lain. Hubungi pembekal khidmat anda untuk ketersediaan fungsi ini.

- **Jangkamasa sah:** Khidmat rangkaian ini membolehkan anda menetapkan berapa lama mesej teks anda akan disimpan di pusat mesej.
- **Laporan serahan:** Jika anda menetap ke **Ya**, anda boleh memeriksa sama ada mesej anda telah berjaya dihantar.
- **Bayaran balas:** Apabila mesej dihantar, ia membolehkan penerimanya membalas dan mengecaj kos balasannya kepada bil telefon anda. Ciri ini tidak disokong oleh sesetengah operator rangkaian.
- **Pusat SMS:** Jika anda mahu menghantar mesej teks, anda boleh menerima alamat pusat SMS melalui menu ini.

## Mesej Multimedia (Menu 5.8.2)

- **Keutamaan:** Anda boleh menetap prioriti mesej yang anda pilih.
- **Jangkamasa sah:** Khidmat rangkaian ini membolehkan anda menetapkan berapa lama mesej teks anda akan disimpan di pusat mesej.
- **Laporan serahan:** Jika ia ditetapkan ke **Ya** dalam menu ini, anda boleh memeriksa sama ada mesej anda telah berjaya dihantar.
- **Ambil semula auto:** Jika anda pilih **Pasang**, anda menerima mesej multimedia secara automatik. Jika anda memilih **Padam**, anda menerima hanya mesej

pemberitahuan di dalam peti masuk dan kemudian anda boleh memeriksa pemberitahuan ini. Jika anda memilih Homenetwork sahaja, Anda akan menerima mesej multimedia bergantung pada Homenetwork.

- ▶ **Tetapan Rangkaian:** Jika anda memilih pelayan mesej multimedia, anda boleh menetapkan URL untuk pelayan mesej multimedia.

#### ▶ **Jenis mesej yang dibenarkan**

**Peribadi:** Mesej peribadi.

**Iklan:** Mesej perdagangan.

**Infomasi:** Maklumat yang perlu.

### **Nombor peti surat suara** (Menu 5.8.3)

Anda boleh menerima mel suara jika ciri ini disokong oleh pembekal khidmat rangkaian anda. Apabila mel suara baru tiba, simbol akan dipaparkan pada skrin. Sila periksa dengan pembekal khidmat rangkaian anda untuk butiran khidmat mereka bagi menatarajah telefon sewajarnya.

### **Maklumat Servis** (Menu 5.8.4)

#### ▶ **Receive**

**Ya:** Jika anda memilih menu ini, telefon anda akan menerima Mesej khidmat maklumat.

**Tidak:** Jika anda memilih menu ini, telefon anda tidak akan menerima Mesej khidmat maklumat lagi.

#### ▶ **Isyarat**

**Ya:** Telefon anda akan berbunyi bip apabila anda menerima nombor Mesej khidmat maklumat.

**Tidak:** Telefon tidak akan berbunyi bip walaupun anda telah menerima mesej khidmat maklumat.

#### ▶ **Bahasa**

Anda boleh memilih bahasa yang anda mahu dengan menekan [Aktif/Tak aktif]. Kemudian, mesej khidmat maklumat akan ditunjukkan dalam bahasa yang anda pilih.

### **Mesej Push** (Menu 5.8.5)

Anda boleh menetapkan pilihan sama ada untuk menerima mesej atau tidak.

# Multimedia

## Kamera

Menu 6.1

Aplikasi ini membolehkan anda mengambil gambar pegun. Tekan kekunci lembut kiri [Pilihan] untuk memaparkan item menu popup yang berikut.

- ▶ **Kecerahan:** Menentukan kecerahan.
- ▶ **Saiz:** Menentukan saiz imej.
- ▶ **Pemasa:** Menentukan masa tunda.
- ▶ **Kualiti:** Menentukan kualiti imej.
- ▶ **Kesimbangan Putih:** Membolehkan anda mengubah tetapan menurut persekitarannya.
- ▶ **Album:** Menunjukkan imej pegun telah ditambah.
- ▶ **Keluar:** Untuk keluar Kamera.
- ▶ **Mod:** Menentukan sama untuk mengambil foto tunggal atau berbilang.
- ▶ **Kesan:** Menentukan kesan khas pada gambar.
- ▶ **Denyar:** Menentukan operasi denyar.
- ▶ **Zum:** Menentukan kadar zum.

### ! Nota

*Tangkapan bingkai hanya tersedia dengan resolusi 128x160 piksel.*

## Video kamera

Menu 6.2

Aplikasi ini membolehkan anda merakam klip video.

Tekan kekunci lembut kiri [Pilihan] untuk memaparkan item menu popup.

- ▶ **Kecerahan:** Menentukan kecerahan.
- ▶ **Saiz:** Menentukan saiz imej.
- ▶ **Pemasa:** Menentukan masa tunda.
- ▶ **Kualiti:** Menentukan kualiti klip video.
- ▶ **Kesimbangan Putih:** Membolehkan anda mengubah tetapan menurut persekitarannya.
- ▶ **Masa Rakaman:** Menentukan masa rakaman.
- ▶ **Album:** Menunjukkan klip video yang dirakam.
- ▶ **Keluar:** Untuk keluar dari Kamera video.
- ▶ **Kesan:** Menentukan kesan khas ke klip video.
- ▶ **Denyar:** Menentukan operasi denyar.
- ▶ **Zum:** Menentukan kadar zum.

## Foto saya

Menu 6.3

Anda boleh melihat dan menghantar gambar. Sebagai tambahan, anda boleh menetapkan gambarnya sebagai kertas hias dinding.

## Video saya

Menu 6.4

Anda boleh memainkan dan menghantar video.

## MP3

Menu 6.5

S5200 mempunyai pemain MP3 bersepadu binaan dalam. Anda boleh menikmati mendengar fail muzik MP3 pada memori dalam telefon anda dengan menggunakan alat dengar yang serasi atau melalui pembesar suara dalaman.

Pemain muzik menyokong:

- ▶ **MPEG-1 Layer III, MPEG-2 Layer III, MPEG-2.5 Layer III**  
Frekuensi pensampelan naik dari 8KHz hinggo 48KHz.  
Kadar bit naik hingga 320Kbps, stereo.
- ▶ **AAC:** Format ADIF, ADTS Frekuensi pensampelan sehingga 48KHz)
- ▶ **AAC+:** V1 : (Kadar bit 16~128Kbps)  
V2 : (Kadar bit 16~48Kbps)  
(Frekuensi pensampelan dari 8KHz hingga 48KHz)
- ▶ **MP4 , M4A:** Frekuensi pensampelan naik dari 8KHz hingga 48KHz, Kadar bit naik hingga 320Kbps, stereo.
- ▶ **WMA:** Frekuensi pensampelan naik dari 8KHz hingga 48KHz, Kadar bit naik hingga 320Kbps, stereo.

### ! Nota


*S5200 tidak menyokong kadar boleh ubah fail MP3 dan AAC. Dari itu, anda tidak boleh menukar fail dari format VBR MP3 ke AAC.*

Anda boleh memindahkan fail MP3 dari PC serasi ke memori dalam telefon anda dengan menggunakan Penyimpanan Besar. semasa anda menyambung telefon ke PC dengan menggunakan kabel USB (dibekalkan dalam pakej yang sama), anda hanya cuba untuk menyambung PC melalui kabel USB. Jika anda menggunakannya pada win98 SE, anda perlu memasang pemacu Penyimpanan besar untuk windows 98 di CD-ROM.

### ! Nota

- *Anda hendaklah menyalin MP3 ke folder media\Muzik saya. Jika anda menyalin folder lain, anda tidak boleh melihat fail MP3.*
- *PC hendaklah menjalankan sistem pengoperasian Windows 98 SE, Windows ME, Windows 2000, Windows XP.*

## Pemain MP3 (Menu 6.5.1)

1. Tekan menu MP3, dan kemudian pilih pemain MP3.
2. Tekan kekunci lembut kiri  [Opsyen] untuk mengakses menu berikut.
  - ▶ **Lihat senarai main:** Anda boleh melihat senarai main apabila mendengar musik.
  - ▶ **Ulang kawasan:** Bahagian kawasan khas muzik semasa diulang apabila anda memilih HIDUP pada menu.
  - ▶ **Tetapkan sebagai nada dering:** Menu ini membolehkan anda menetapkan fail MP3 sebagai nada dering. Anda boleh juga menetapkannya sebagai nada dering dalam Profil.

## ► **Tetapan**

### - **Penyama**

Menu ini membantu anda menyelaraskan pelbagai persekitaran untuk mendengar muzik. Telefon ini menyokong empat menu yang dipratetap. Apabila anda masuk ke menu ini, anda boleh melihat nilai penyamanya.

### - **Mod main**

Menu ini membolehkan anda menetapkan mod main.

### - **Tetapkan gerakan**

Anda boleh mendengar muzik MP3 secara rawak kesemuanya.

### - **Kesan visual**

Anda boleh memilih menu kesan visual: Ringan, Memantul dan Pemain Gitar. Menu ini membolehkan anda untuk mengubah latar belakang LCD utama dan LCD kedua semasa memainkan fail MP3.

## **Senarai main** (Menu 6.5.2)

Menu ini membolehkan anda melihat seluruh senarai main. Anda boleh memindahkan trek dengan menekan kekunci navigasi.

### ❗ **Nota**

*Hak cipta fail muzik dilindungi dalam perjanjian antarabangsa dan undang-undang hak cipta nasional. Dari itu, mungkin perlu untuk mendapatkan kebenaran atau lesen untuk mengeluarkan semula atau menyalin muzik. Dalam sesetengah negara undang-undang nasionalnya*

*melarang penyalinan perbadi bahan hak cipta. Sebelum memuat turun atau menyalin fail, sila periksa perundangan nasional negara yang berkaitan mengenai penggunaan bahan sedemikian.*

## **Tetapan** (Menu 6.5.3)

Menu ini membolehkan untuk menetapkan item yang berikut; Penyama, Mod main, Tetapkan gerakan dan Kesan Visual.

## **Perakam suara**

Menu 6.6

Ciri memo suara membolehkan anda merakam sehingga 10 mesej suara dan setiap memo sehingga 20 Saat.

## **Tetapan**

Menu 6.7

## **Kamera** (Menu 6.7.1)

- **Simpan auto:** Jika anda menetapkan ke HIDUP (ON), imej akan disimpan secara automatik tanpa memaparkan bar menu untuk menyimpan.
- **Padam semua foto:** Menu membolehkan anda memadam semua foto selepas meminta pengesahan anda.

## **Video Kamera** (Menu 6.7.2)

- **Padam semua video:** Menu ini membolehkan anda memadam semua video.

## Tarikh & Masa

Menu 7.1

Anda boleh menetapkan fungsi-fungsi yang berkaitan dengan tarikh dan masa.

### Tarikh (Menu 7.1.1)

- ▶ **Tetap Tarikh:** Anda boleh memasukkan tarikh semasa.
- ▶ **Format Tarikh:** Anda boleh menetapkan Format tarikh seperti HH/BB/TTTT, BB/HH/TTTT, TTTT/BB/HH. (H: Hari / B: Bulan / T Tahun)

### Masa (Menu 7.1.2)

- ▶ **Tetapkan Masa:** Anda boleh memasukkan masa semasa.
- ▶ **Format Masa:** Anda boleh menetapkan format masa antara 24 jam dan 12 jam.

## Tetapan Telefon



Menu 7.2

Anda boleh menetapkan fungsi yang berkaitan dengan telefon.

### Aturan Paparan (Menu 7.2.1)

- ▶ **Kertas Hias Dinding:** Anda boleh gambar latar belakang dalam mod tunggu sedia.

#### Yang Asal

Anda boleh memilih gambar atau animasi gambar latar belakang dengan menekan  atau .

### FolderKu

Anda boleh memilih gambar atau animasi sebagai gambar latar belakang.

- ▶ **Teks bersedia:** Jika anda memilih HIDUP (ON), anda boleh mengedit teks yang dipaparkan dalam mod bersedia.
- ▶ **Masa lampu belakang:** Anda boleh menetapkan tempoh penyalaan lampu paparan.
- ▶ **Nama rangkaian:** Jika anda tetapkan ke HIDUP, nama (nama pembekal khidmat) akan muncul dalam LCD Dalaman.

### Tetapan tema (Menu 7.2.2)


Membolehkan anda memilih satu daripada tema yang dipratetapkan.

### Bahasa (Menu 7.2.3)

Anda boleh menukar bahasa bagi teks paparan di dalam telefon anda. Pertukaran ini akan juga menjejaskan mod Masukan Bahasa.

## Tetapan Panggilan



Menu 7.3

Anda boleh menetapkan menu yang berkaitan dengan panggilan dengan menekan  [Pilih] di dalam menu Tetapan.

## Alih Panggilan (Menu 7.3.1)

Khidmat Alih panggilan membolehkan anda mengalihkan panggilan suara, panggilan faks, dan panggilan data yang masuk ke nombor lain. Untuk butiran, hubungi pembekal khidmat anda.

## Mod Jawapan (Menu 7.3.2)

- ▶ **Luncur buka:** Jika anda memilih menu ini, anda boleh menerima panggilan masuk hanya dengan membuka flip.
- ▶ **Mana-mana kekunci:** Jika anda memilih menu ini, anda boleh menerima panggilan dengan menekan sebarang kekunci kecuali kekunci  [Tamatkan].
- ▶ **Kekunci hantar saja:** Jika anda memilih menu ini, anda boleh menerima panggilan hanya dengan menekan kekunci  [Hantar].

## Hantar Nombor Saya (Menu 7.3.3) (bergantung kepada rangkaian dan langganan)

- ▶ **Tetap Dengan Rangkaian:** Jika anda memilih ini, anda boleh menghantar nombor telefon anda bergantung kepada khidmat dua talian seperti talian 1 atau talian 2.
- ▶ **Pasang:** Anda boleh menghantar nombor telefon anda kepada pihak lain. Nombor telefon anda akan ditunjukkan pada telefon penerima.

- ▶ **Padam:** Nombor telefon anda tidak akan ditunjukkan.

## Panggilan Menunggu (Menu 7.3.4) (bergantung kepada rangkaian)

- ▶ **Aktif:** Jika anda memilih Aktifkan, anda boleh menerima panggilan (yang diterima) yang menunggu.
- ▶ **Batal:** Jika anda memilih Batalkan, anda tidak dapat mengenali panggilan (yang diterima).
- ▶ **Lihat Status:** Menunjukkan status Panggilan menunggu.

## Pengingatan Minit (Menu 7.3.5)

Jika anda memilih **Pasang**, anda boleh memeriksa tempoh panggilan melalui bunyi yang keluar setiap minit semasa panggilan.

## Dail Semula Automatik (Menu 7.3.6)


- ▶ **Pasang:** Apabila fungsi ini diaktifkan, telefon akan cuba secara automatik untuk mendail semula jika ia gagal menyambungkan panggilan.
- ▶ **Padam:** Telefon anda tidak akan membuat sebarang percubaan untuk mendail semula apabila panggilan asal tidak disambungkan.

## Tetapan Sekuriti

Menu 7.4

### Permintaan Kod PIN (Menu 7.4.1)

Dalam menu ini, anda boleh menetapkan telefon supaya meminta kod PIN kad SIM anda apabila telefon dihidupkan. Jika fungsi ini diaktifkan, anda akan diminta memasukkan kod PIN.

1. Pilih permintaan kod PIN dalam menu tetapan keselamatan, dan kemudian tekan  [Pilih].
2. Tetapkan **Pasang/Padam**.
3. Jika anda mehu mengubah tetapan, anda perlu memasukkan kod PIN apabila anda menukar telefon.
4. Jika anda memasukkan kod PIN yang salah lebih daripada 3 kali, telefon akan dikunci. Jika PIN dihalang, anda perlu memasukkan kod PUK.
5. Anda boleh memasukkan kod PUK sehingga 10 kali. Jika anda memasukkan kod PUK yang salah lebih daripada 10 kali, anda tidak akan boleh membuka kunci telefon anda. Anda perlu menghubungi pembekal khidmat anda.

### Kunci alat dengar (Menu 7.4.2)

Anda boleh menggunakan kod keselamatan untuk mengelakkan telefon anda daripada digunakan tanpa izin. Apabila anda menghidupkan telefon, telefon akan meminta kod keselamatan jika anda menetapkan kunci telefon ke “**Pasang**

**Kuasa**”. Jika anda menetapkan kunci telefon ke “**Automatik**”, telefon anda akan meminta kod keselamatan hanya apabila anda menukar kad SIM anda.

### Tamat masa kunci kekunci (Menu 7.4.3)

Menu ini membolehkan untuk menetapkan masa kunci kekunci Auto.

### Panggilan Sekat (Menu 7.4.4)

Khidmat Sekatan panggilan mencegah telefon anda daripada membuat atau menerima kategori panggilan tertentu. Fungsi ini memerlukan kata laluan sekatan panggilan. Anda boleh melihat sub-sub menu yang berikut.:

### Nombor Dail Tetap (Menu 7.4.5) (Bergantung kepada SIM)

Anda boleh membataskan panggilan keluar anda kepada nombornombor yang terpilih. Nombor-nombor ini dilindungi oleh kod PIN2 anda.

### Tukar Kod (Menu 7.4.6)

PIN adalah singkatan bagi Nombor Pengenalan Peribadi yang digunakan untuk mencegah penggunaan oleh orang yang tidak mendapat izin.

Anda boleh menukar kod-kod akses: **Kod PIN2, Kod Sekuriti**.

## Tetapan Rangkaian

Menu 7.5

Anda boleh memilih rangkaian yang akan didaftarkan sama ada secara automatik atau secara manual. Biasanya, pemilihan rangkaian ditetap ke **Automatik**.

### Pemilihan rangkaian (Menu 7.5.1)

- ▶ **Automatik:** Jika anda memilih mod Automatik, telefon akan mencari dan memilih rangkaian untuk anda secara automatik. Sebaik sahaja anda memilih Automatik, telefon akan ditetap ke "Automatic" walaupun kuasa dimatikan dan dihidupkan.
- ▶ **Dengan Tangan:** Telefon akan mencari senarai rangkaian yang terdapat dan menunjukkannya kepada anda. Kemudian anda memilih rangkaian yang ingin anda gunakan jika rangkaian itu mempunyai persetujuan perayauan dengan operator rangkaian rerumah anda. Telefon membenarkan anda memilih rangkaian lain jika ia gagal mengakses rangkaian yang dipilih. Jika anda mematikan telefon, telefon akan menetap semula ke Automatik.
- ▶ **Yang Gemar:** Anda boleh menetapkan satu senarai rangkaian yang lebih digemari dan telefon akan cuba mendaftar dengannya dahulu sebelum ia cuba mendaftar dengan sebarang rangkaian lain. Senarai ini ditetap dari senarai rangkaian yang diketahui yang telah dipraktifik di dalam telefon.

## Pemilihan jalur (Menu 7.5.2)

Gunakan ini untuk menetapkan jalur rangkaian antara dua pilihan, GSM 900/1800 atau GSM1900.

## Sangkutan GPRS

Menu 7.6

Anda boleh menetapkan khidmat GPRS bergantung pada pelbagai keadaan.

## Tetap Semula Aturan

Menu 7.7

Anda boleh mengasal semua lalai kilang. Anda memerlukan Kod keselamatan untuk mengaktifkan fungsi ini.

## Status memori

Menu 7.8

### Memori dalaman (Menu 7.8.1)


- ▶ Fungsi ini menunjukkan staus memori pengguna telefon bimbit.

### Memori multimedia (Menu 7.8.2)

- ▶ Fungsi ini menunjukkan staus memori pengguna telefon bimbit.

Anda boleh mengakses pelbagai khidmat WAP (Wireless Application Protocol) seperti perbankan, berita, laporan cuaca dan maklumat penerbangan. Khidmat-khidmat ini direka khas untuk telefon bimbit dan diselenggarakan oleh pembekal-pembekal khidmat WAP.

Periksa ketersediaan khidmat-khidmat WAP, harga dan tarif dengan operator rangkaian anda tau pembekal khidmat yang khidmatnya ingin anda gunakan. Pembekal-pembekal khidmat akan juga memberi anda arahan tentang cara menggunakan khidmat-khidmat mereka.

Setelah disambungkan, laluan akan dipaparkan. Kandungannya bergantung kepada pembekal khidmat. Anda boleh mengakses sebarang laman web dengan memasukkan alamat URLnya. Untuk keluar dari penyemak imbas pada bila-bila masa, tekan kekunci (  ). Telefon akan kembali ke mod tunggu sedia.

### ! **Perhatian**

*Menu-menu pelayar WAP boleh berbeza-beza, bergantung kepada versi pelayar anda.*

## Internet

### MENU 8.1

### Rumah (Menu 8.1.1)

Menyambungkan kepada laluan. Laluan boleh merupakan tapak yang ditakrif di dalam profil yang diaktifkan. Ia akan ditakrif oleh Pembekal Khidmat jika anda tidak melakukannya di dalam profil yang diaktifkan.

### Penanda Buku (Menu 8.1.2)

Menu ini membolehkan anda menyimpan URL bagi laman-laman web kegemaran untuk akses mudah pada masa kemudian. Telefon anda mempunyai beberapa penanda buku yang telah diprapasang.

Penanda-penanda buku prapasang ini tidak boleh dipadam.

### Pergi Ke URL (Menu 8.1.3)

Anda boleh menyambung langsung kepada tapak yang anda mahu. Selepas memasukkan URL yang tertentu, tekan kekunci OK.

### Tetapan (Menu 8.1.4)

#### ! **Nota**

*Dalam keadaan kad SIM menyokong perkhidmatan SAT (yakni. Kit Alat Aplikasi SIM), menu ini akan menjadi nama perkhidmatan yang ditetapkan yang disimpan pada kad SIM. Dalam keadaan kad SIM tidak menyokong perkhidmatan SAT, menu ini akan menjadi Profil.*

- ▶ **Profil:** Satu profil adalah maklumat rangkaian yang digunakan untuk menyambung kepada Internet.
- ▶ **Cache:** Tetapkan nilai sama ada percubaan menyambung dibuat menerusi cache atau tidak.
- ▶ **Cookies:** Periksa sama ada sesuatu cookie digunakan atau tidak.

- ▶ **Padam cache:** Memadam semua konteks yang disimpan di dalam cache.
- ▶ **Kosongkan cookies:** Membuang semua konteks yang disimpan di dalam cookie.
- ▶ **Sekuriti:** Satu senarai sijil-sijil yang terdapat dipaparkan.

## Aplikasi bersandar kad SIM Menu 8.2 (BERSANDAR SIM)

Pembekal khidmat anda boleh menawarkan aplikasi khusus melalui kad SIM, seperti perbankan rumah, pasaran saham, dsb. Jika anda telah mendaftar untu satu daripada perkhidmatan ini, nama perkhidmtan tersebut akan muncul pada Menu Utama. Dengan menu Perkhidmatan SIM telefon anda maju ke hadapan dan akan menyokong tambahan ke perkhidmatan pembekal khidmat.

Untuk maklumat lanjut hubungi pembekal khidmat anda.

## Permainan & Lagi

Menu 9.1

### Permainan & Lagi (Menu 9.1.1)

Di dalam menu ini, anda boleh mengurus aplikasi-aplikasi Java yang dipasang di dalam telefon anda. Anda boleh memainkan atau memadam aplikasi-aplikasi yang dimuat turun, atau menetapkan pilihan menyambung.

#### ⓘ Perhatian

*Anda tidak boleh membuang atau menamakan semula folder atau permainan yang telah diprapasang di dalam folder.*

Java adalah teknologi yang dihasilkan oleh Sun Microsystems. Serupa dengan cara anda memuat turun Java Applet menggunakan Netscape standard atau penyemak imbas MS Internet Explorer, Java MIDlet boleh dimuat turun menggunakan telefon berupaya WAP. Bergantung kepada pembekal khidmat, semua program berasaskan Java seperti permainan Java boleh dimuat turun dan dijalankan pada telefon. Setelah dimuat turun, program Java boleh dilihat dalam menu **Permainan & Aplikasi** di mana anda boleh memilih, melaksana, atau memadam. Fail-fail program Java yang disimpan di dalam telefon adalah dalam format .JAD dan .JAR.

#### ⓘ Nota

- Fail JAR adalah format termampat program Java dan fail JAD adalah fail perihalan yang menyertakan semua maklumat terperinci. Dari rangkaian, sebelum muat turun,

*anda boleh melihat semua perihalan fail yang terperinci dari fail JAD.*

- Walaupun berdasarkan bahasa standard (J2ME), tidak semua aplikasi Java serasi dengan semua telefon yang dijual setakat pustaka tertentu yang boleh digunakan bagi sesuatu model telefon. Perisian mungkin dihalang atau menukar mengaktif sendiri apabila aplikasi Java yang tidak dihasilkan khusus untuk telefon yang dirujuk oleh buku panduan ini dimuat turun, yang mengakibatkan anda perlu “memulakan semula” telefon. Kami ingin menegaskan bahawa masalah-masalah ini disebabkan oleh aplikasi-aplikasi yang tak serasi dan bukan satu kerosakan pada produk.

#### ⓘ Perhatian!

*Hanya program-program berasaskan J2ME (Java 2 Micro Edition) akan dijalankan di dalam persekitaran telefon. Program-program berasaskan J2SE (Java 2 Standard Edition) akan hanya berjalan di dalam persekitaran PC.*

### Profil (Menu 9.1.2)

Menu ini mengandungi tetapan-tetapan menu Internet yang sama. Malah, untuk memuat turun aplikasi-aplikasi baru, sambungan WAP diperlukan.

## Imej

Menu 9.2

Kekunci lembut kiri  [Pilihan] akan menunjukkan pilihan-pilihan berikut.

- ▶ **Tetap Sebagai Kertas Hias Dinding:** Gambar yang sedang dipilih boleh ditetapkan sebagai Kertas Hias Dinding.
- ▶ **Tulis Mesej Multimedia:** Gambar yang dimuat turun boleh dihantar melalui MMS.
- ▶ **Menghantar melalui Bluetooth:** Gambar boleh dihantar melalui Bluetooth.

## Bunyian

Menu 9.3

Kekunci lembut kiri  [Pilihan] akan menunjukkan pilihan-pilihan berikut.

- ▶ **Setkan sebagai nadadering:** Ini menetapkan Nada Deringan dengan Bunyi yang sedang dipilih.
- ▶ **Tulis Mesej:** Bunyi Melodi boleh dihantar melalui SMS dan MMS.
- ▶ **Menghantar melalui Bluetooth:** Bunyi melodi boleh dihantar melalui Bluetooth.

## Penyimpanan fail

Menu 9.4

Folder ini serupa dengan penyimpanan fail. Ia mengandungi fail yang dipindahkan melalui kefungsi UMS atau Bluetooth, seperti imej, bunyi dan fail generik yang tidak disokong oleh telefon.

Apabila kekunci lembut [Pilihan] ditekan, anda boleh melihat atau memainkan fail (jika disokong), memadamnya atau menghantarnya melalui Bluetooth.

## Kesambungan USB

S5200 boleh disambungkan ke PC melalui kabel USB untuk memindahkan fail, kandungan dan untuk menggunakan modem binaan dalam. Anda boleh mencari semua butiran yang berkaitan dengan kefungsi ini dalam bahagian yang berikut.

## Penyimpanan Media USB (UMS)

Kefungsi UMS (Penyimpanan Media USB) membolehkan mengendalikan fail multimedia yang disimpan dalam memori dalaman (64MB), dengan menganggapnya sebagai kekunci memori USB biasa. Fungsi ini tidak memerlukan pemasangan perisian tambahan. Anda boleh pratonton JPG (Maks 460K), GIF (Maks 100K) dan boleh memainkan bunyi yang dilampirkan dalam MMS.

### ! Nota

*Semasa menggunakan kefungsi UMS, anda tidak dapat menerima sebarang panggilan atau mesej.*

1. Dari skrin bersedia telefon, sambungkan kabel USB ke telefon dan PC. PC akan mengenali perkakasan selepas beberapa saat.
2. Telefon akan memaparkan "USB" pada LCD utama.
3. Pada PC, telefon akan dikenali sebagai "Cakera boleh ditanggal" dalam folder Komputer Saya. Juga, huruf cakera sistem akan diperuntukan, seperti "E:\". Selepas itu, anda boleh memuat naik atau memuat turun fail dari telefon

dengan menganggapnya sebagai folder Windows yang biasa.

4. Klik dua kali pada “Cakera boleh ditanggal” dan buka folder “Media Saya”. Empat folder baru akan muncul:

- **Muzik:** Dalam folder ini anda boleh menyalin fail muzik. Format yang disokong adalah: MP3, AAC, AAC+, AAC++, WMA, MP4 (audio) dan WAV. Fail dalam folder ini boleh dimainkan dengan menggunakan pemain MP3 telefon.

- **Foto:** Folder ini dikhaskan untuk gambar yang diambil dengan kamera digital telefon. Anda boleh memindahkan gambar dari telefon ke PC dengan menggunakan arahan salin dan tampal PC.

**! Nota**

*Walaupun anda boleh memuat naik gambar baru dari PC, telefon tidak akan menyenaraikannya dalam menu Foto saya. Dari itu, kami mengesyorkan agar anda tidak memuat naik apa-apa fail ke folder ini. Jika anda hendak memuat naik kertas hias dinding baru ke telefon, sila gunakan program yang telah dikhususkan yang boleh didapati dalam CD-Rom.*

- **Penyimpanan:** Folder ini serupa dengan penyimpan fail. Anda boleh memuat naik sebarang jenis fail, imej, audio malah fail yang tidak secara khususnya disokong oleh telefon (yakni fail word dan excel) di sini hanya untuk membawanya bersama anda dan memuat turunnya

kemudian ke PC yang lain. Pada telefon, fail yang disimpan dalam folder ini disenaraikan dalam (Menu – Muat Turun – Penyimpanan Fail).

- **Video:** Dalam folder ini anda boleh memuat turun pada PC video yang diambil dengan kamera digital telefon dan memuat naik video baru pada telefon. Folder ini menyokong format fail 3GP. Pada telefon, anda boleh melihat fail dalam folder ini dalam (Menu – Multimedia – Video saya).

**! Nota**

- *Anda boleh memuat naik fail sebarang saiz, sehingga memorinya penuh.*
- *Anda boleh membuat sehingga 10 folder bersarang dalam 4 folder lalai.*
- *Jangan ubah nama folder lalai, atau ia tidak akan berfungsi dengan betul.*

5. Sebaik saja pemindahan fail telah selesai, tanggalkan perkakasan USB dari Windows dan cabut kabel dari telefon.

**! Nota**

*Jangan sekali-kali cabut telefon semasa pemindahan fail masih berjalan. Memori mungkin rosak sekiranya ia dilakukan. Sentiasa putuskan sambungan perkakasan dari pilihan Windows dahulu sebelum mencabut kabelnya.*

## Program PC dan Internet

Anda boleh menyambung telefon ke PC anda untuk menguruskan kenalan buku telefon anda, memuat turun kandungan baru seperti kertas hias dinding dan nada dering atau menggunakan modem binaan dalam.

1. Pasan program yang disertakan dalam CD-Rom.
2. Pada telefon, buka Alat-Modem dan sahkan pengaktifannya.
3. Sambung telefon ke PC dengan menggunakan kabel USB dan mulakan program yang dikehendaki.

### ! Nota

*Untuk menyambung USB, beberapa minit selepas menghidupkan kuasa telefon dan dalam tettingkap melahu.*

4. Selepas menggunakan modem, disyorkan agar ia dinyahaktifkan dari menu Alat - Modem.


Terdapat pelbagai aksesori untuk telefon bimbit anda. Anda boleh memilih pilihan-pilihan ini menurut keperluan komunikasi peribadi anda.

## Bateri Biasa



## Alat dengar stereo

Membenarkan operasi bebas tangan. Merangkumi alat dengar dan mikrofon.

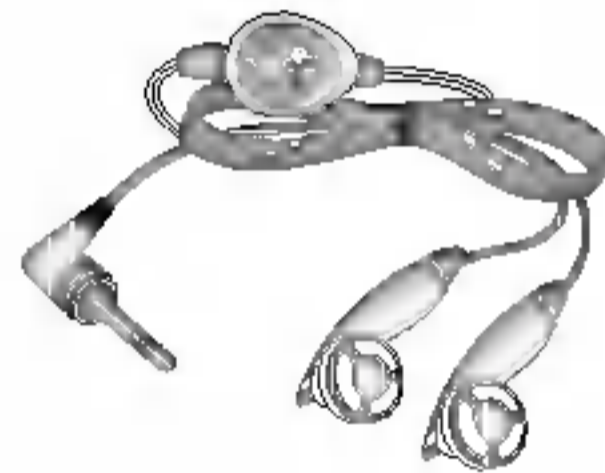


## Penyesuai Kembara

Pengecas ini membolehkan anda menukar bateri semasa anda di luar rumah atau pejabat anda.



## Kit Data/CD

Anda boleh menyambungkan telefon anda kepada PC untuk bertukar-tukar data antara kedua-duanya.

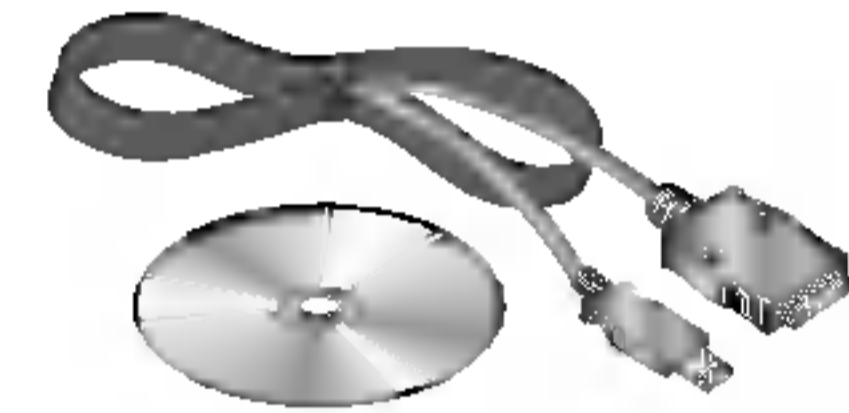

### **Nota**

- ▶ Sentiasa gunakan aksesori tulen LG.
- ▶ Kegagalan untuk berbuat demikian boleh menaksahkan waranti anda.
- ▶ Aksesori-aksesori mungkin berbeza-beza di kawasankawasan yang berlainan; sila periksa dengan syarikat perkhidmatan daerah atau wakil kami untuk pertanyaan lanjut.

# Data Teknikal

## Umum

**Nama produk :** S5200

**System** : GSM 900 / DCS 1800 / PCS 1900

## Suhu Ambien

**Maks :** +55°C (menyahcas)

+45°C (mengecas)

**Min** : -10°C

# Declaration of Conformity



LG Electronics

## Supplier's Details

**Name**

LG Electronics Inc

**Address**

LG Twin Tower  
20, Yeouido-dang, Yeongdeungpo-gu, Seoul, Korea 150-721

## Product Details

**Product Name**

GSM 900 / DCS 1800 / PCS 1900 Tri Band Terminal Equipment

**Model Name**

S5200

**Trade Name**

LG

# CE 0168

## Applicable Standards Details

**R&TTE Directive 1999/5/EC**

EN 301 489-01 / EN 301 489-07 : 2002 / EN 301 489-17 V1.2.1

EN 300 328 V1.4.1

EN 60950 : 2001

EN 50360/EN 50361 : 2001

3GPP TS 51.010-1,

EN 301 511 V9.0.2

## Supplementary Information

The conformity to above standards is verified by BABT.

## Declaration

I hereby declare under our sole responsibility that the product mentioned above to which this declaration relates complies with the above mentioned standards and Directives

**Name**

Jin Seog, Kim / Director

**Issued Date**

8.Sep. 2005


LG Electronics Inc. Amsterdam Office  
Veluwezoom 15, 1327 AE Almere, The Netherlands  
Tel : +31 - 36- 547 - 8940, e-mail : seekim @ lge.com

Signature of representative



# | S5200 | PETUNJUK PENGGUNAAN

Beberapa isi dalam buku petunjuk ini mungkin berbeda dari ponsel Anda tergantung pada perangkat lunak ponsel atau operator selular Anda.

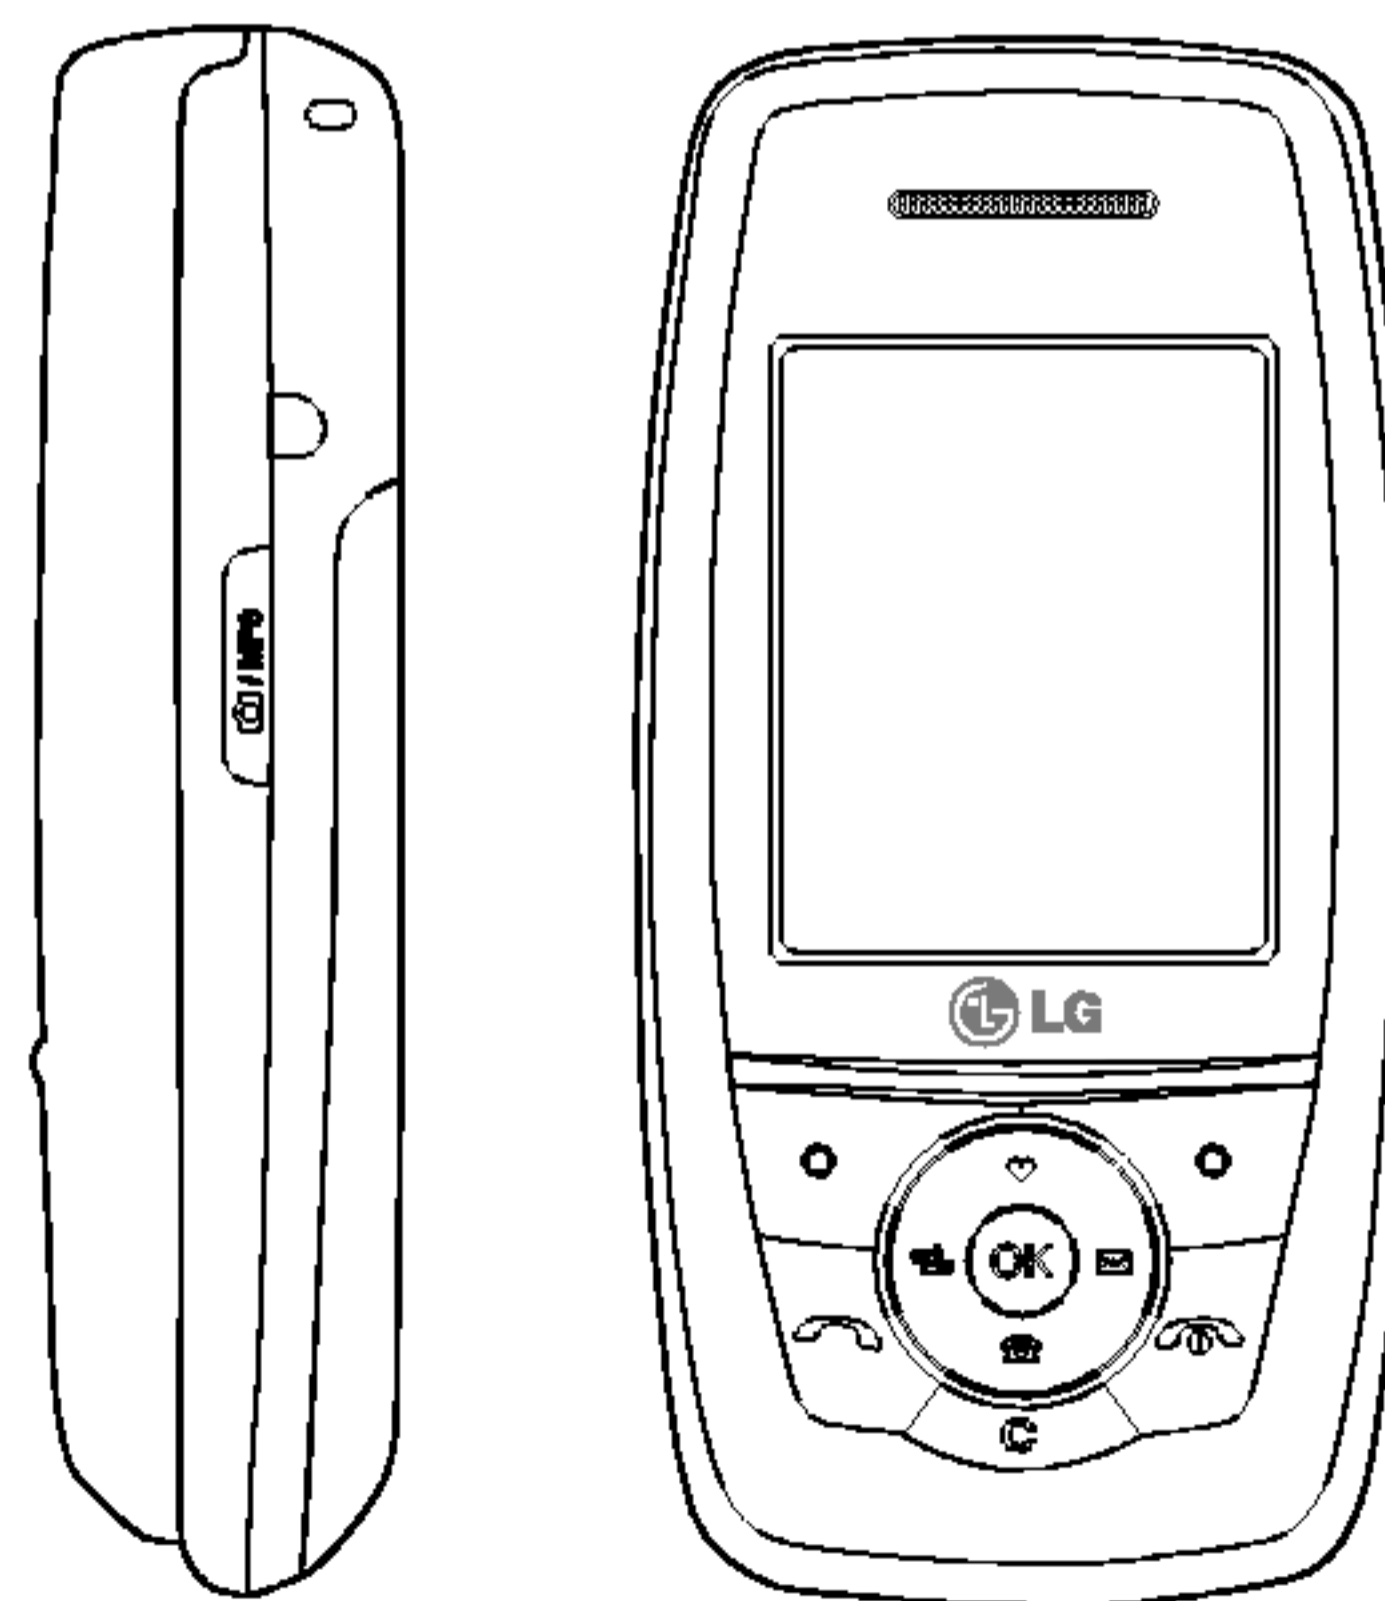

# Daftar Isi

---

Pedoman untuk penggunaan yang aman dan efisien 4

Fitur S5200 7

Bagian dari Ponsel

---

Informasi Tampilan 10

---

Langkah Awal 11

Memasang kartu SIM dan baterai

Mengisi Baterai

---

Melepaskan Adaptor 12

---

Fungsi Umum 13

---

Susunan Menu 15

---

Profil 16

Aktifkan

Rubah

Namai ulang

---

daftar Panggilan 17

Tak terjawab

---

Pgl masuk 17

Panggilan keluar

Hapus daftar pgl

Biaya pgl

Durasi pgl

Tampilkan biaya

Seting

Info GPRS

Durasi pgl

Vol data

---

Piranti 18

Jam alarm

Bluetooth

Alatku

Alat handsfree

Seting

Kalkulator

Unit konversi

Waktu dunia

Modem

---

Agenda 19

Kontak

Cari

Tambah baru

Grup penelpon

---

Putar cepat 19

Seting

Salin semua

Hapus semua

Informasi

---

Kalender 20

Tambah baru

Lihat jadwal harian

Hapus terakhir

Hapus semua

Ke tanggal

Atur nada alarm

Memo

---

Pesan 21

Pesan baru

Tulis pesan singkat

Multimedia

---

Kotak Masuk 22

Kotak keluar

Draft

Dengarkan Voice mail

Layanan info

Baca

---

Topik 23

Templet

Seting

Pesan teks

Psn Multimedia

Peringatan cocok	24	Pengalihan pgl	29	<b>Download</b>	<b>33</b>
Layanan info		Mode terima		<b>Gameku dan lainnya</b>	
Pesan dorong		Kirim no.		Gameku dan lainnya	
		Pgl tunggu		Profil	
<b>Multimedia</b>	<b>25</b>	Nada 1 menit		<b>Gambar</b>	
Ambil gambar		Pgl ulg auto		<b>Bunyi</b>	<b>34</b>
Ambil Video		<b>Seting sekuriti</b>	<b>30</b>	File storage	
<b>Fotoku</b>	<b>26</b>	Permintaan code PIN			
<b>Videoku</b>		Kunci telepon		<b>Aksesori</b>	<b>36</b>
<b>MP3</b>		Pengunci otomatis			
MP3 player		Pembatasan pgl		<b>Data Teknis</b>	<b>37</b>
Daftar putar	27	Nomor tetap			
Seting		Ganti kode			
<b>Perekam Suara</b>		<b>Seting jaringan</b>	<b>31</b>		
<b>Seting</b>		Pemilihan jaringan			
Camera		Pilihan band			
Kamera video		<b>Setelan GPRS</b>			
		<b>Reset seting</b>			
		<b>Status memori</b>			
		Internal memory			
		Multimedia memory			
<b>Seting</b>	<b>28</b>				
<b>Tanggal &amp; jam</b>		<b>Layanan</b>	<b>32</b>		
Set tanggal		<b>Mmode</b>			
Set waktu		Rumah			
<b>Seting telepon</b>		Bookmark			
Seting tampilan		Kunjungi URL			
Skema warna		Seting			
Bahasa		<b>SIM service</b>			
<b>Seting pgl</b>					

# Pedoman untuk penggunaan yang aman dan efisien

Harap membaca pedoman singkat ini. Mengabaikan pedoman ini dapat membahayakan atau melanggar hukum. Informasi lebih terperinci terdapat di dalam buku petunjuk ini.

## Pemaparan pada energi frekuensi radio

### Informasi pemaparan gelombang radio dan Tingkat Penyerapan Spesifik (SAR)

Ponsel model S5200 ini dirancang untuk memenuhi persyaratan keselamatan yang berlaku untuk pemaparan pada gelombang radio. Persyaratan ini didasarkan pada pedoman ilmiah dengan mempertimbangkan margin keselamatan yang dirancang untuk memastikan keselamatan semua orang, tidak tergantung pada umur dan kondisi kesehatannya.

- ▶ Pedoman pemaparan gelombang radio menggunakan satuan pengukuran yang dikenal sebagai Tingkat Penyerapan Spesifik, atau SAR. Pengujian SAR dilakukan menggunakan metode yang telah distandardisasi dengan telepon memancarkan pada tingkat daya tertinggi yang diijinkan di semua band frekuensi yang digunakannya.
- ▶ Meskipun mungkin terdapat perbedaan tingkat SAR dari berbagai model ponsel LG, kesemuanya dirancang untuk memenuhi pedoman yang terkait dengan pemaparan pada gelombang radio.

- ▶ Ambang batas SAR yang dianjurkan oleh Komisi Internasional untuk Perlindungan Radiasi Non-Ionisasi (ICNIRP), adalah rata-rata 2W/kg pada sepuluh (10) gram jaringan tubuh.
- ▶ Nilai SAR tertinggi untuk model ponsel ini yang diuji oleh DAS4 untuk penggunaan di telinga adalah 0.117 W/kg (10g).

## Pemeliharaan dan perawatan produk

**PERINGATAN!** Gunakan hanya baterai, pengisi daya dan aksesori yang disetujui untuk digunakan dengan model ponsel ini. Penggunaan jenis apapun lainnya dapat membatalkan persetujuan atau garansi yang berlaku untuk ponsel ini, dan dapat membahayakan.

- ▶ Jangan membongkar unit ini. (Mintalah bantuan servis dari teknisi yang berpengalaman jika memang memerlukan perbaikan)
- ▶ Jauhkan dari perangkat elektronik seperti TV, radio atau komputer.
- ▶ Unit ponsel harus dijauhkan dari sumber panas seperti radiator atau pemanas.
- ▶ Unit ponsel jangan sampai terjatuh.
- ▶ Unit ponsel ini tidak boleh mengalami guncangan atau getaran yang keras.

- ▶ Lapisan pelindung telepon dapat rusak jika dilindungi dengan sarung pelindung biasa atau sarung pelindung dari bahan vinyl.
- ▶ Gunakan kain kering untuk membersihkan bagian luar unit. (Jangan menggunakan pelarut seperti bensin, pengencer atau alkohol.)
- ▶ Jangan gunakan unit telepon di tempat-tempat berasap dan berdebu.
- ▶ Jangan meletakkan ponsel di dekat kartu kredit atau tiket perjalanan; karena dapat mengacaukan informasi pada strip magnetiknya.
- ▶ Jangan mengetuk layar ponsel dengan benda tajam; karena akan merusak ponsel Anda.
- ▶ Jangan meletakkan ponsel Anda di tempat basah atau lembab.
- ▶ Gunakan dengan hati-hati aksesoris seperti speaker telinga.

## Perangkat elektronik

Semua ponsel dapat menimbulkan interferensi, yang dapat mempengaruhi unjuk kerja.

- ▶ Jangan menggunakan ponsel Anda di dekat peralatan medis tanpa meminta izin. Hindari meletakkan ponsel di atas alat pacu jantung, mis. di saku baju Anda.
- ▶ Beberapa alat bantu dengar mungkin terganggu oleh ponsel.

- ▶ Interferensi ringan dapat mempengaruhi TV, radio, PC, dll.

## Keselamatan lalu-lintas

Perhatikan hukum dan peraturan tentang penggunaan ponsel di daerah tempat Anda berkendara.

- ▶ Jangan menggunakan ponsel genggam sewaktu berkendara.
- ▶ Pusatkan perhatian untuk mengemudi.
- ▶ Gunakan hands-free kit, jika tersedia.
- ▶ Menepi dan parkir di tepi jalan sebelum membuat atau menerima panggilan jika kondisi lalu-lintas mengharuskan demikian.
- ▶ Energi RF dapat mempengaruhi beberapa sistem elektronik pada kendaraan bermotor Anda seperti stereo mobil, peralatan keselamatan.
- ▶ Sewaktu mengendarai mobil, jangan letakkan ponsel atau memasang hands-free kit di dekat kantung udara. Jika perangkat nirkabel tidak diinstalasi dengan baik dan kantung udara diaktifkan, dapat menimbulkan cedera parah.

## Daerah peledakan

Jangan menggunakan di tempat peledakan berlangsung. Perhatikan tanda larangan, dan ikuti semua regulasi atau peraturan.

# Pedoman untuk penggunaan yang aman dan efisien

## Atmosfir yang berpotensi ledakan

- ▶ Jangan gunakan ponsel di SPBU. Jangan gunakan di dekat bahan bakar atau bahan kimia.
- ▶ Jangan mengangkut atau menyimpan gas, cairan yang mudah terbakar, atau bahan peledak di kabin kendaraan Anda, di mana terdapat ponsel Anda dan aksesorinya.

## Di pesawat terbang

Piranti nirkabel dapat menyebabkan interferensi di dalam pesawat terbang.

- ▶ Matikan ponsel Anda sebelum naik ke pesawat terbang.
- ▶ Jangan gunakan ponsel di darat tanpa ijin dari kru.

## Anak-anak

Simpan ponsel di tempat yang aman jauh dari jangkauan anak-anak. Di dalamnya berisi komponen kecil yang jika terlepas dapat menyebabkan tercekik.

## Panggilan darurat

Mungkin tidak semua jaringan seluler mendukung panggilan darurat. Oleh karenanya, Anda tidak boleh hanya mengandalkan ponsel untuk panggilan darurat. Tanyakan pada operator selular setempat Anda.

## Informasi dan pemeliharaan baterai

- ▶ Anda tidak perlu mengosongkan sebelum baterai diisi ulang. Berbeda dengan sistem baterai lainnya, tidak akan ada efek memori yang dapat merusak performa baterai.
- ▶ Gunakan hanya baterai dan charger LG. Unit charger LG dirancang untuk memaksimalkan masa pakai baterai.
- ▶ Jangan membongkar baterai dan hindarkan dari hubung singkat.
- ▶ Pastikan agar permukaan kontak logam unit baterai tetap bersih.
- ▶ Pastikan agar permukaan kontak logam unit baterai tetap bersih performa. Unit baterai dapat diisi ulang sampai ratusan kali hingga masa pakainya berakhir.
- ▶ Isi ulang baterai, jika tidak digunakan dalam waktu lama agar performa baterai tetap maksimum.
- ▶ Charger baterai tidak boleh terkena sinar matahari langsung atau digunakan di ruangan dengan kelembaban tinggi seperti di kamar mandi.
- ▶ Jangan meninggalkan baterai di ruangan yang terlalu panas atau dingin karena dapat menurunkan performa baterai.

## Bagian dari Ponsel

### Tampak depan



#### 1. Jack headset

- ▶ Hubungkan headset di sini.

#### 2. Tombol samping naik/turun

- ▶ Mengontrol volume nada tombol pada mode siaga dengan ponsel terbuka.
- ▶ Mengontrol volume earpiece selama panggilan telepon.

#### 3. Layar depan

### Tampak samping kanan




#### Tombol Kamera/MP3

- ▶ Buka tutup geser untuk menampilkan lensa kamera. Tekan dan tahan tombol ini untuk mengaktifkan mode kamera. Gunakan juga tombol ini untuk memotret. Gunakan layar depan sebagai jendela bidik.

### Tampak belakang


#### Lensa kamera

- ▶ Debu pada lensa kamera dapat mempengaruhi kualitas gambar.

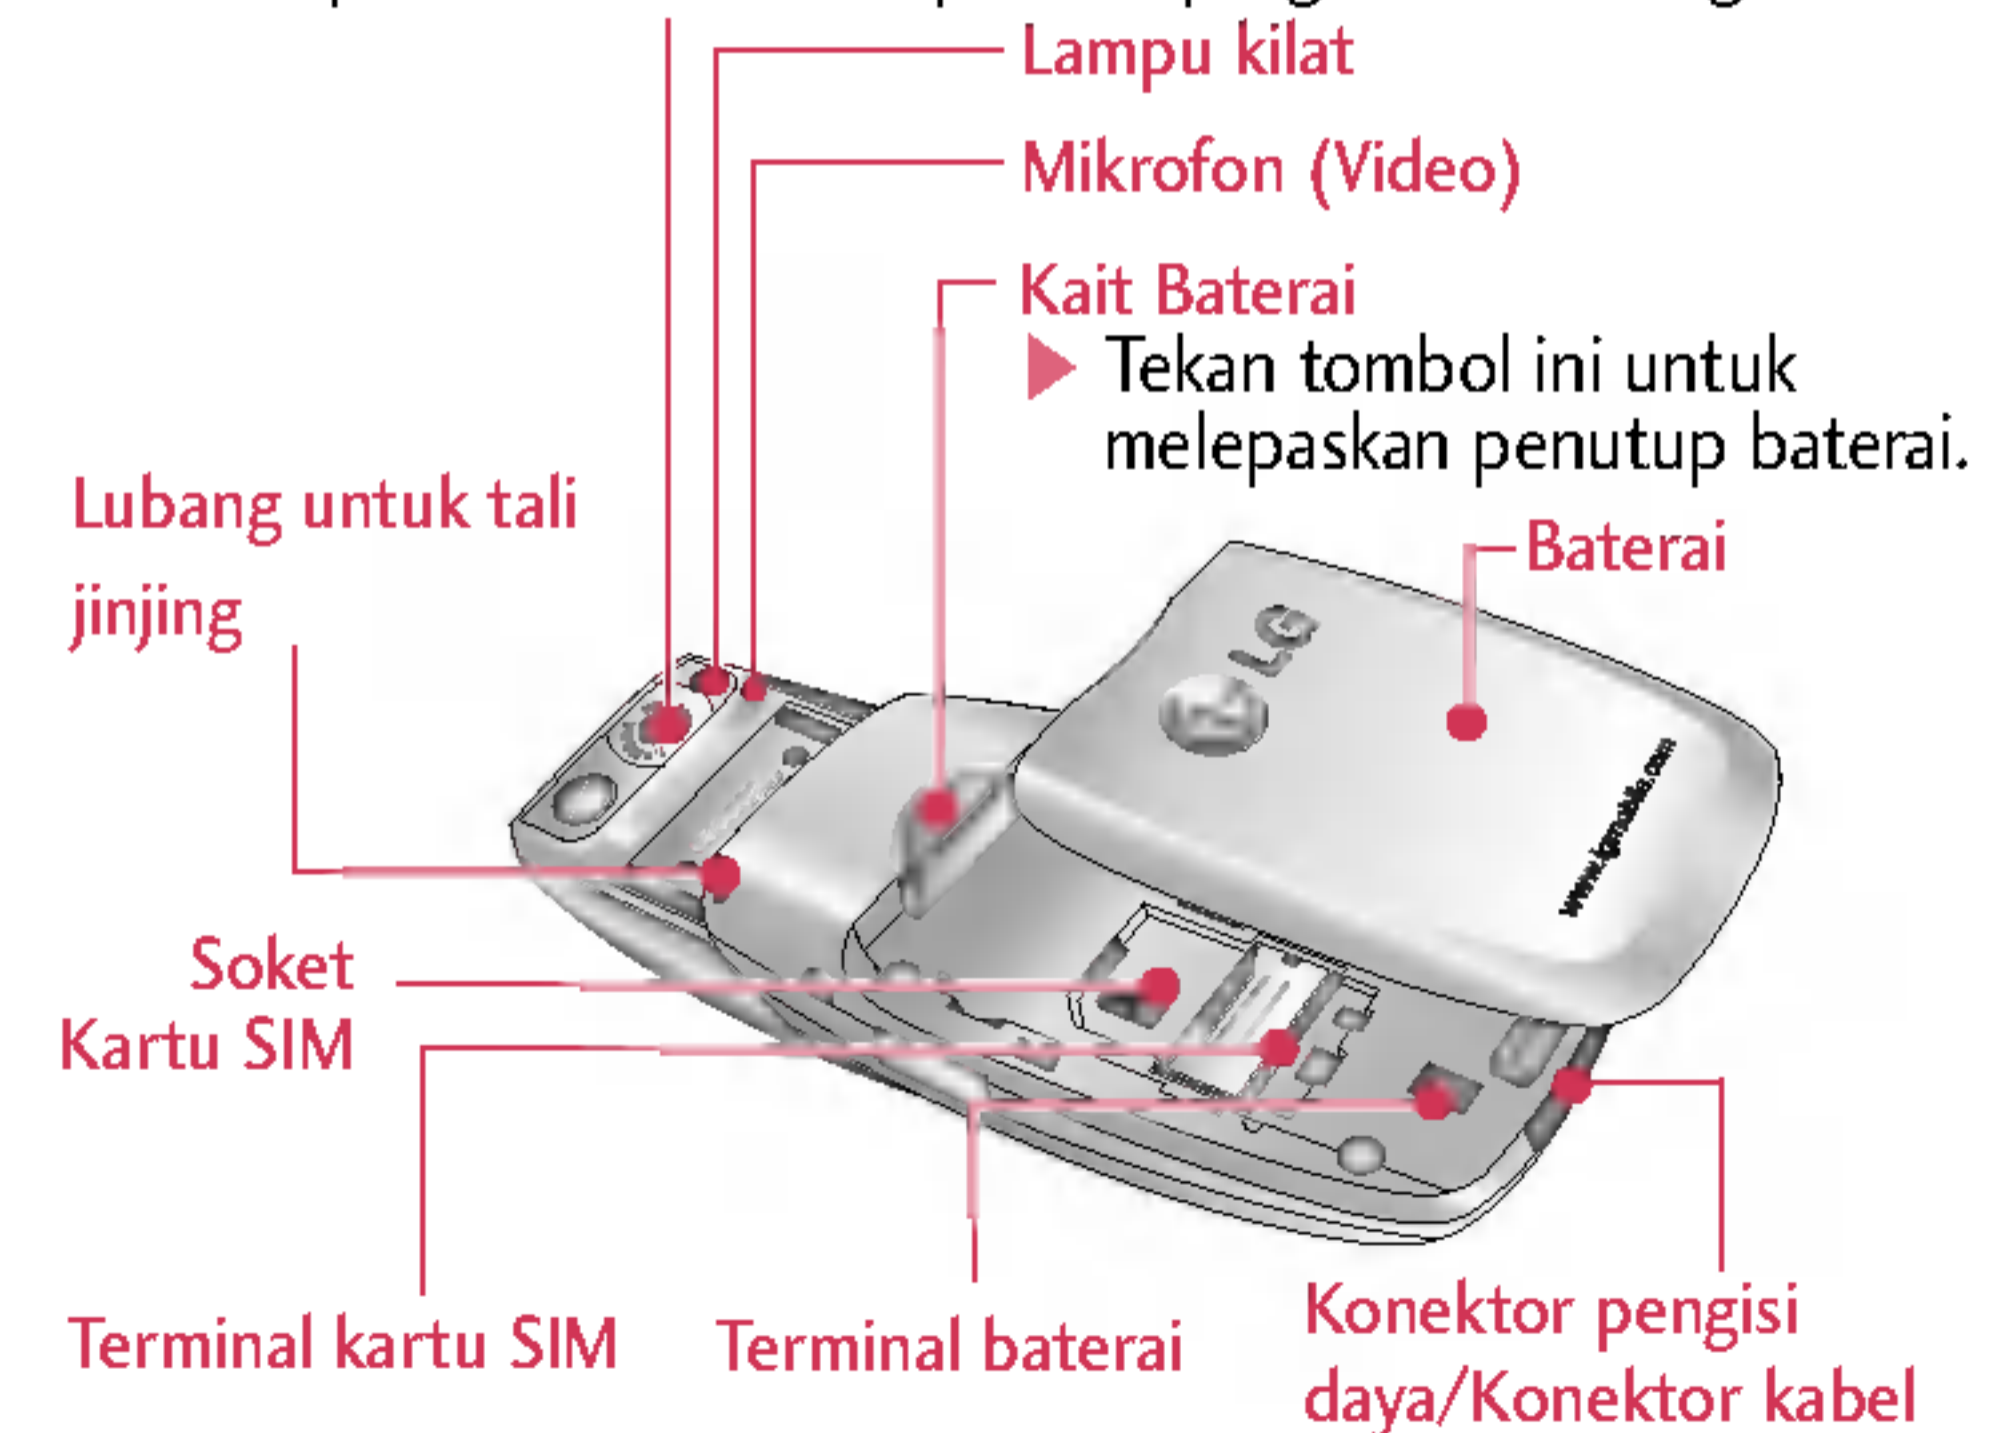

# Fitur S5200

## Tampak terbuka

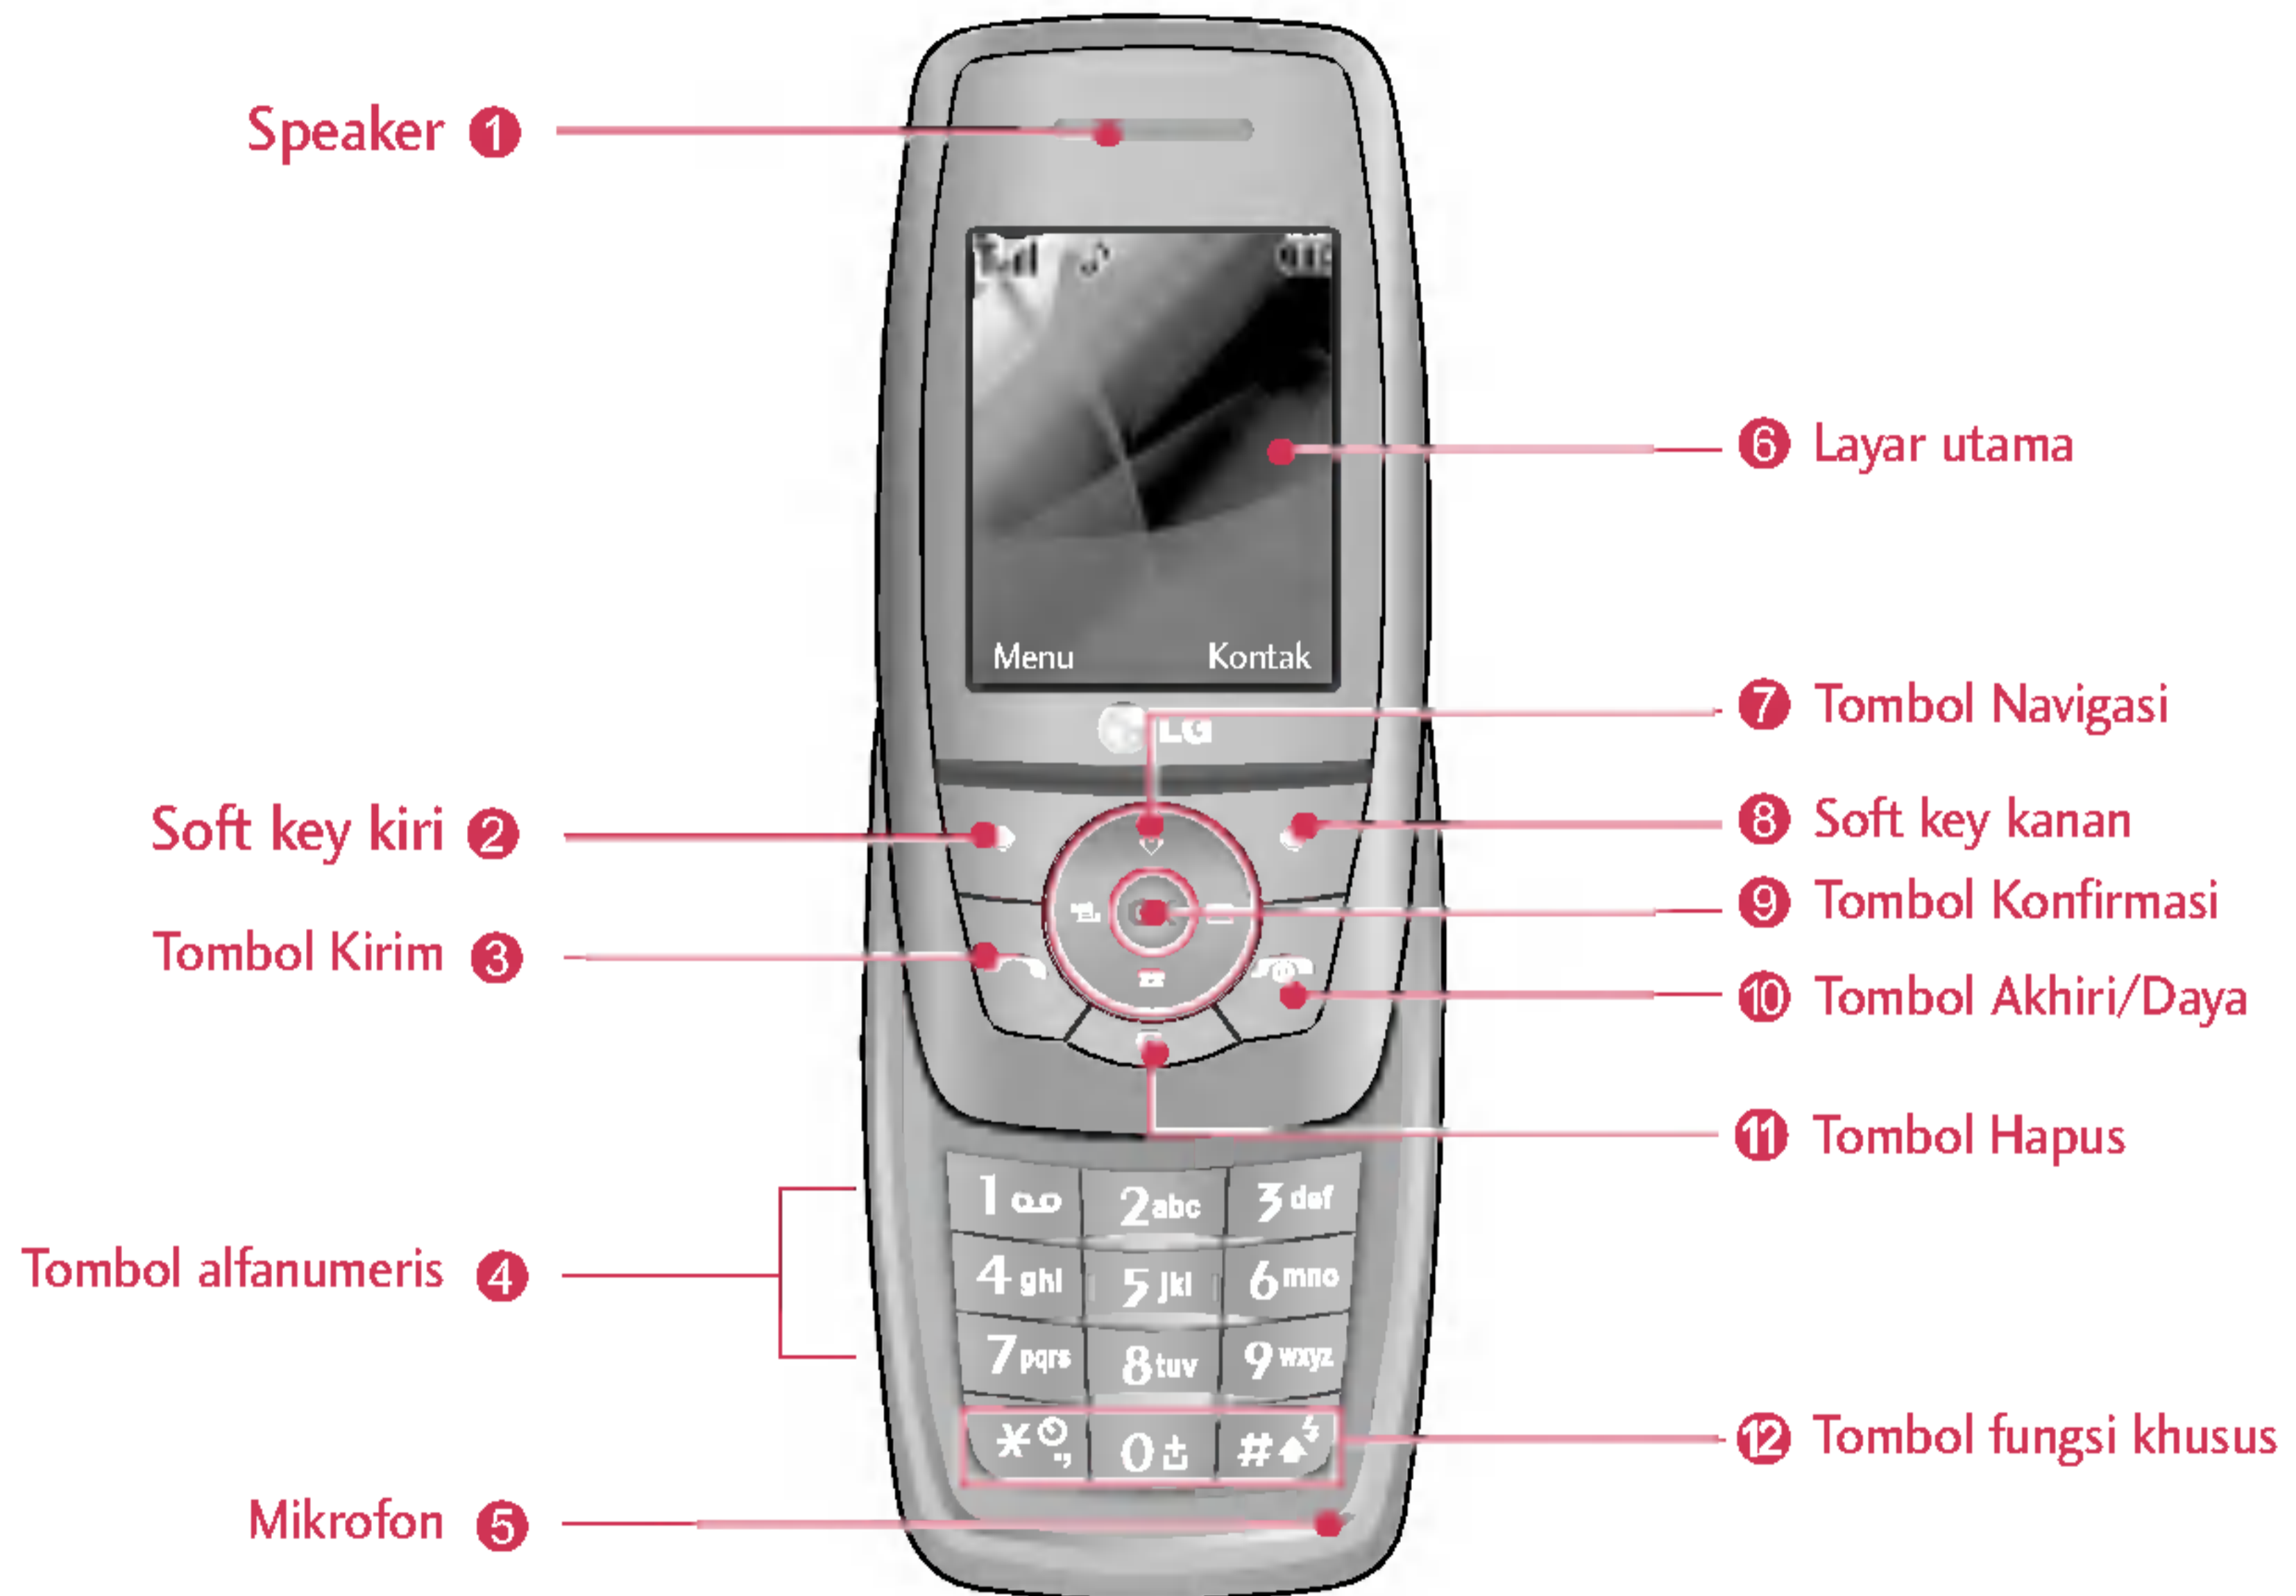

### ! Catatan



Untuk mencegah kesulitan mendengar di sisi lain, geser ponsel untuk membukanya saat digunakan.

**1. Speaker**

- 2, 8. Soft key kiri / Soft key kanan:** Menjalankan fungsi yang ditunjukkan teks pada layar tepat di atasnya.
- 3. Tombol Kirim:** Memanggil nomor telepon dan menjawab panggilan masuk. Anda juga dapat mengakses cepat panggilan masuk, keluar dan tidak dijawab yang terakhir dengan menekan tombol ini pada mode siaga.
- 4. Tombol alfanumeris:** Memasukkan nomor, huruf dan sejumlah karakter khusus.
- 5. Mikrofon:** Dapat dimatikan selama panggilan untuk menjaga kerahasiaan pribadi.
- 6. Layar utama:** Menampilkan ikon status ponsel, item menu, informasi Web, gambar dan lain-lain dalam warna lengkap.
- 7. Tombol Navigasi:** Gunakan untuk bergulir melintasi menu dan memindahkan kursor.
- 9. Tombol Konfirmasi:** Memilih opsi menu dan mengkonfirmasi tindakan.
- 10. Tombol Akhiri/Daya:** Digunakan untuk mengakhiri panggilan dan juga untuk kembali ke mode siaga. Tekan dan tahan tombol ini untuk menghidupkan/mematikan ponsel.

**11. Tombol Hapus:** Menghapus karakter dengan setiap tekanan. Tekan dan tahan tombol ini untuk menghapus semua input. Gunakan tombol ini untuk kembali ke layar sebelumnya.








**12. Tombol fungsi khusus**

- ▶  : Menekan lama tombol ini memasukkan karakter panggilan internasional "+".
- ▶  : Saat memasukkan nomor telepon, menekan lama tombol ini memasukkan jeda.

## Informasi Tampilan

Tabel di bawah ini menguraikan berbagai indikator atau ikon tampilan yang muncul pada layar tampilan ponsel.

### Ikon Layar

Ikon	Uraian
	Menunjukkan kekuatan sinyal jaringan.*
	Menunjukkan panggilan sedang berlangsung.
	Menunjukkan Anda sedang roaming di jaringan lain.
	Menunjukkan layanan GPRS tersedia.
	Menunjukkan alarm telah diatur dan aktif.
	Menunjukkan status daya baterai.
	Menunjukkan penerimaan pesan.

#### ! Catatan

\*Kualitas percakapan dapat berubah tergantung pada cakupan jaringan. Apabila kekuatan sinyal di bawah 2 bilah, Anda mungkin mengalami suara hilang, panggilan terputus dan suara buruk. Harap melihat bilah jaringan sebagai indikator untuk panggilan Anda. Apabila bilah tidak terlihat, berarti tidak ada cakupan jaringan: dalam hal ini, Anda tidak akan dapat mengakses jaringan untuk layanan apapun (panggilan, pesan, dan lain-lain).

Ikon	Uraian
	Menunjukkan penerimaan pesan suara.
	Menunjukkan bahwa dering getar telah diatur.
	Menunjukkan bahwa profil Keras diaktifkan.
	Menunjukkan bahwa profil Diam diaktifkan.
	Menunjukkan bahwa profil Headset diaktifkan.
	Menunjukkan bahwa profil Umum diaktifkan.
	Menunjukkan Anda dapat menggunakan layanan pesan push.
	Menunjukkan bahwa ponsel sedang mengakses WAP.
	Menunjukkan bahwa Anda sedang menggunakan GPRS.
	Agenda acara telah diatur
	Layanan alihan panggilan aktif
	Bluetooth diaktifkan

#### ! Catatan


- Bila status baterai ditampilkan rendah, Anda mungkin tidak dapat menggunakan fitur Kamera atau Multimedia.
- Bila menggunakan fungsi Multimedia, status baterai adalah dapat diganti.

## Memasang kartu SIM dan baterai

Pastikan daya dimatikan sebelum Anda mengeluarkan baterai.

### 1. Keluarkan baterai.

Tekan tombol untuk melepaskan baterai, lalu geser baterai ke bawah sampai berhenti. Kemudian angkat baterai keluar dari ruang baterai.

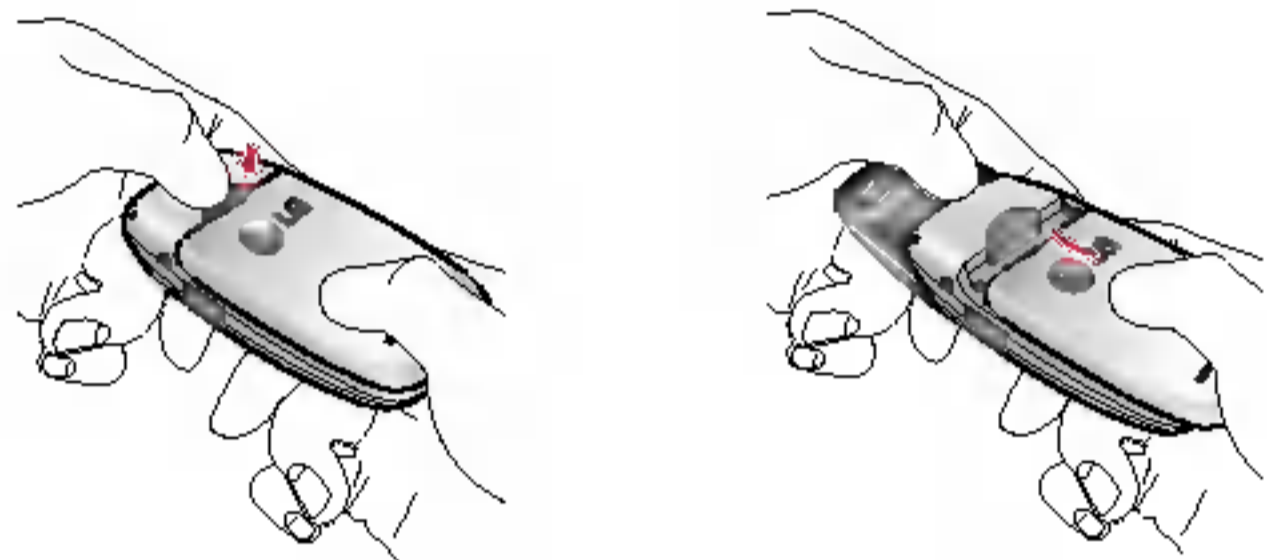

### ! Catatan

*Melepaskan baterai dari ponsel sewaktu ponsel aktif dapat menyebabkan kerusakan pada ponsel.*

### 2. Memasang kartu SIM.

Masukkan kartu SIM ke dalam soket. Geser kartu SIM ke dalam soket kartu SIM. Pastikan bahwa kartu dimasukkan dengan benar dan daerah kontak emas pada kartu menghadap ke bawah. Untuk mengeluarkan kartu SIM, tekan sedikit ke bawah dan tarik ke arah yang berlawanan.




Untuk memasukkan kartu SIM

Untuk mengeluarkan kartu SIM

### ! Perhatian!


*Kontak logam pada kartu SIM dapat mudah rusak karena goresan. Beri perhatian khusus pada kartu SIM pada saat menanganinya. Ikuti petunjuk yang disertakan dengan kartu SIM.*

### 3. Memasang baterai.

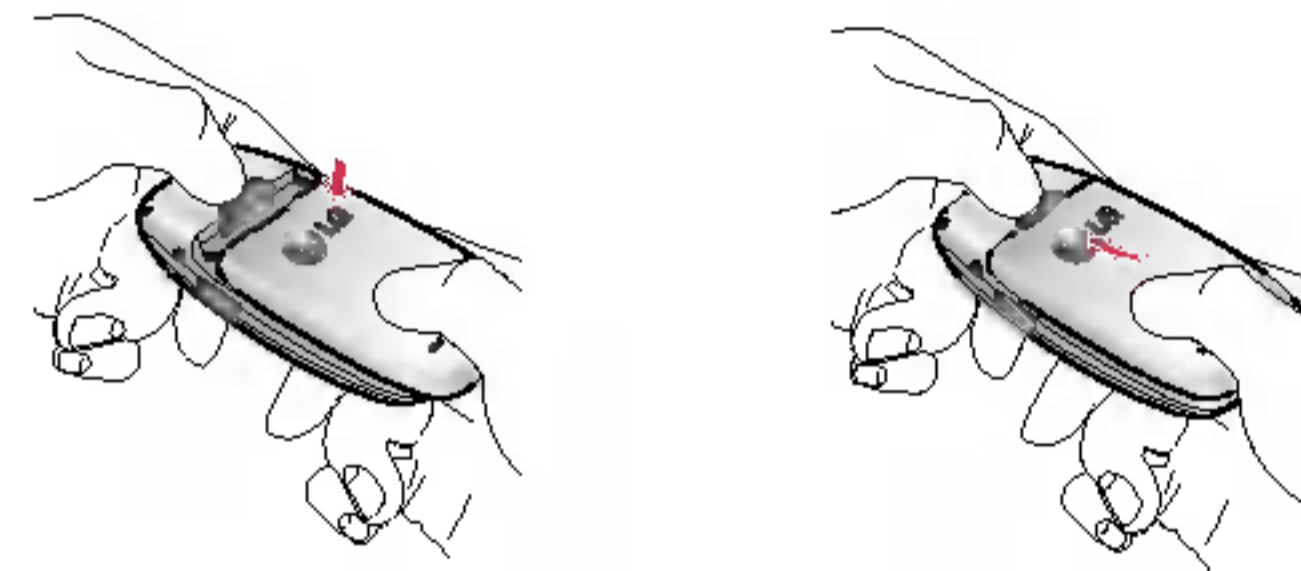

## Mengisi Baterai

Untuk menghubungkan travel charger ke ponsel, Anda harus memasang baterai dahulu.

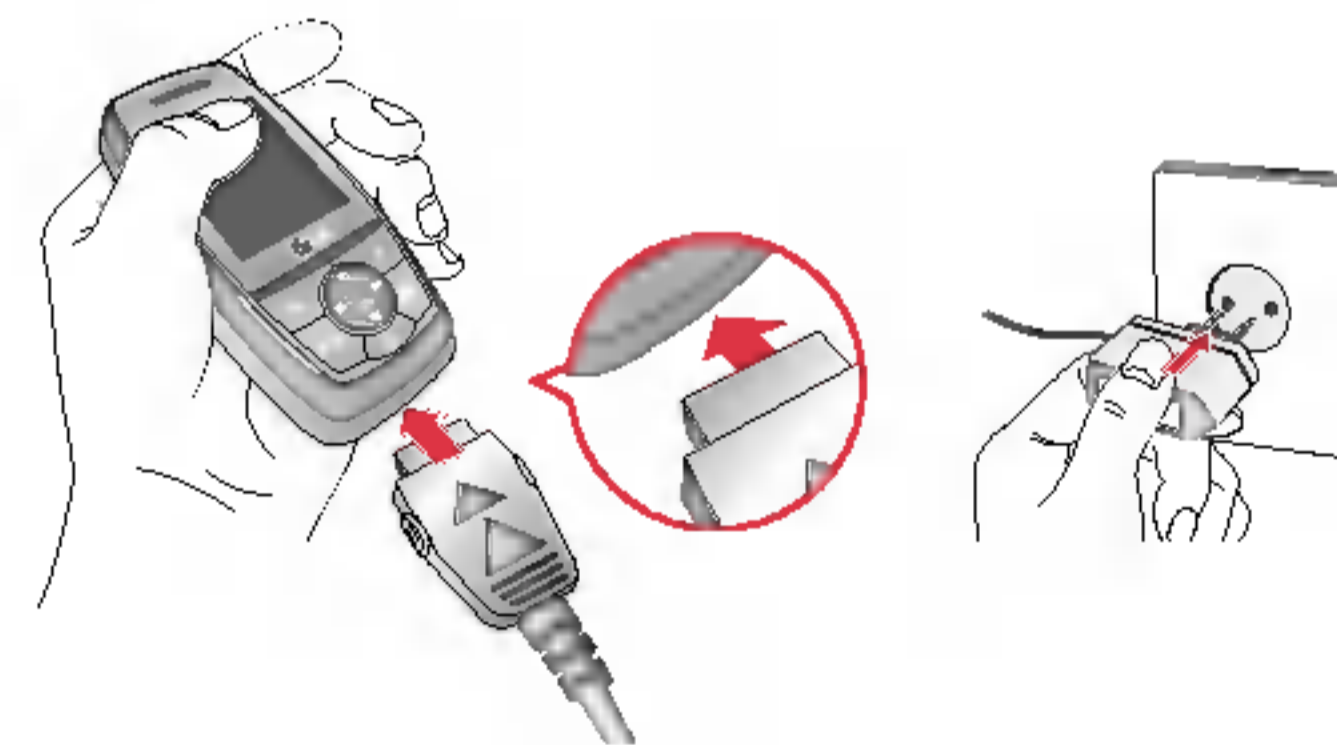

1. Dengan anak panah menghadap Anda, seperti yang Anda lihat pada gambar, masukkan konektor charger baterai ke dalam soket di bagian bawah ponsel, sampai terpasang dengan benar.

# Langkah Awal

2. Masukkan ujung konektor travel adapter yang lain ke stop kontak. Gunakan hanya unit charger yang Anda terima dalam paket.
3. Ikon status pengisian baterai akan berhenti bergerak setelah baterai terisi penuh.

### ! Perhatian!

- *Jangan memasukkan konektor dengan paksa karena dapat merusak ponsel dan/atau travel charger.*
- *Jika Anda menggunakan pengisi daya paket baterai di luar negara Anda, gunakan soket kaki stop kontak yang sesuai.*
- *Jangan melepas baterai atau kartu SIM selama pengisian baterai.*


### ! Peringatan!

- *Cabut kabel listrik dan pengisi daya selama hujan yang disertai petir untuk menghindari sengatan listrik atau kebakaran.*
- *Pastikan bahwa tidak ada benda berujung tajam seperti gigi binatang, kuku, yang menyentuh baterai, hal ini beresiko menyebabkan kebakaran*
- *Jangan membuat atau menerima panggilan sewaktu mengisi ponsel karena dapat menyebabkan hubungan-pendek pada ponsel dan/atau sengatan listrik atau kebakaran.*

## Melepaskan Adaptor

Lepaskan travel charger dari ponsel dengan menekan tombol samping seperti yang terlihat pada gambar.


1. Apabila pengisian selesai, bilah bergerak ikon baterai berhenti dan "Penuh" ditampilkan pada layar.
2. Cabut adaptor dari stopkontak dinding. Cabut adaptor dari ponsel dengan menekan tab abu-abu di kedua sisi konektor dan menarik konektor keluar.

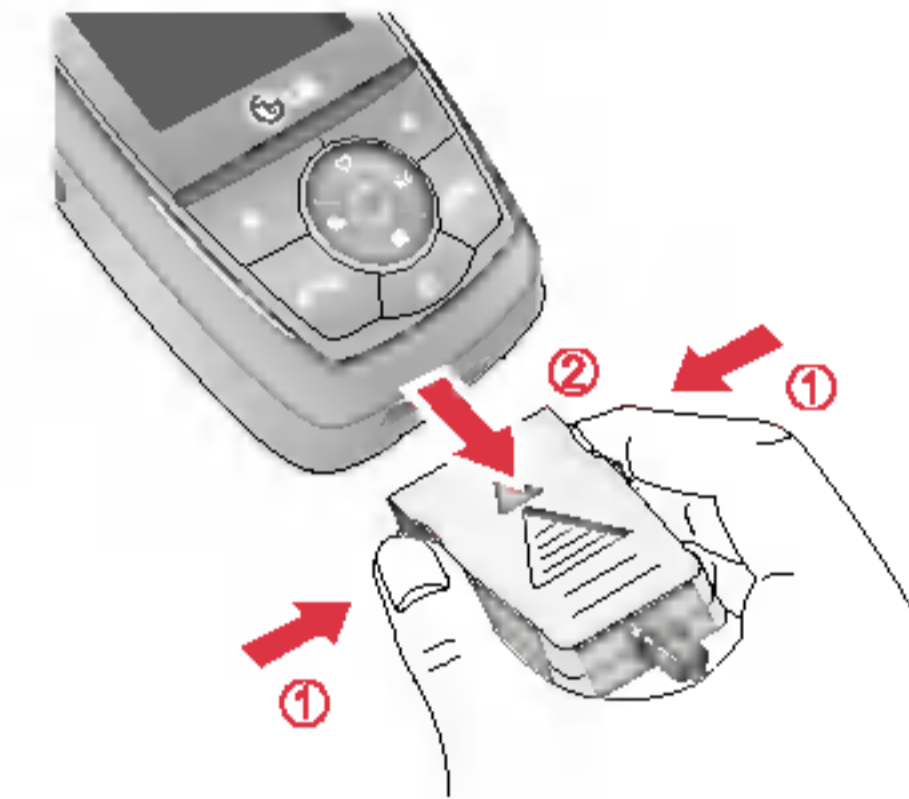

### ! Catatan

- *Pastikan baterai terisi penuh sebelum menggunakan ponsel untuk pertama kalinya.*
- *Jangan keluarkan baterai atau kartu SIM saat mengisi daya.*
- *Seandainya baterai tidak terisi dengan benar, harap matikan dan hidupkan ponsel menggunakan tombol daya. Kemudian lepaskan dan pasang kembali baterai, lalu isi ulang ponsel.*

## Menggunakan Speakerphone

Anda dapat menggunakan Speakerphone terpadu selama panggilan dengan menekan tombol . Loudspeaker dinonaktifkan secara otomatis saat Anda mengakhiri panggilan.

### ⚠ Peringatan

*Mengingat level volumenya lebih tinggi, jangan pegang ponsel di dekat telinga Anda saat speakerphone diaktifkan.*

## Memasukkan Teks

Anda dapat memasukkan karakter alfanumeris dengan menggunakan papan tombol ponsel. Sebagai contoh, menyimpan nama dalam Buku Alamat, menulis pesan, menjadwalkan acara dalam kalender semuanya perlu memasukkan teks.

Metode memasukkan teks berikut ini tersedia pada ponsel.


### Mode T9

Mode ini memungkinkan Anda untuk memasukkan kata hanya dengan satu ketukan per huruf. Setiap tombol pada papan tombol terdiri lebih dari satu huruf. Mode T9 secara otomatis membandingkan tekanan tombol Anda dengan kamus bahasa internal untuk menentukan kata yang benar, sehingga memerlukan lebih sedikit tekanan tombol dibandingkan dengan mode ABC tradisional. Mode ini sering disebut sebagai teks prediksi.


### Mode ABC

Mode ini memungkinkan Anda untuk memasukkan huruf dengan menekan tombol berlabel huruf yang diperlukan sekali, dua kali, tiga atau empat kali sampai huruf tersebut ditampilkan.

### Mode 123 (Mode Angka)

Ketikkan angka menggunakan satu tekanan tombol per angka. Untuk mengganti ke mode 123 pada kolom entri teks, tekan tombol  sampai mode 123 ditampilkan.



## Mengganti Mode Input Teks

1. Pada kolom yang memungkinkan untuk memasukkan karakter, Anda akan melihat indikator mode input teks di sudut kanan atas layar LCD.
2. Mengganti mode input teks dengan menekan . Anda dapat memeriksa mode input teks yang aktif di sudut kanan atas layar LCD.




mode input teks



## Menggunakan Mode T9




1. Pada mode input teks prediksi T9, mulai masukkan kata dengan menekan tombol  s/d . Tekan sekali untuk setiap huruf.

# Fungsi Umum

2. Masukkan seluruh kata sebelum mengedit atau menghapus sembarang tekanan tombol.
3. Selesaikan setiap kata dengan spasi dengan menekan tombol . Untuk menghapus huruf, tekan . Tekan dan tahan  untuk menghapus seluruh kata.











## Menggunakan Mode ABC

Gunakan tombol  s/d  untuk menulis teks Anda.

1. Tekan tombol berlabel huruf yang diperlukan:
2. Untuk menyisipkan spasi, tekan tombol  satu kali. Untuk menghapus huruf, tekan tombol . Tekan dan tahan tombol  untuk menghapus seluruh tampilan.

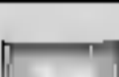
### ! Pemberitahuan

*Rujuk pada tabel di bawah ini untuk informasi lebih lanjut tentang karakter yang tersedia dengan menggunakan tombol alfanumeris.*

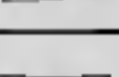Tombol	Urutan Tampilan Karakter	
	Huruf Besar	Huruf Kecil
	., / ? ! - : ' " 1	., / ? ! - : ' " 1
	ABC2	abc2
	DEF3	def3
	GHI4	ghi4
	JKL5	jkl5
	MNO6	mno6
	PQRS7	pqrs7
	TUV8	tuv8
	WXYZ9	wxyz9
	[spasi] 0	[spasi] 0

## Menggunakan 123 (Angka)

Mode 123 memungkinkan Anda untuk memasukkan angka ke dalam pesan teks (nomor telepon, misalnya).

Tekan tombol sesuai dengan digit yang diperlukan sebelum beralih kembali ke mode entri teks yang sesuai secara manual. Anda dapat beralih cepat dari huruf ke angka dengan menekan dan menahan tombol (  ).

# Susunan Menu

<b>1. Profil</b>
1.1 Aktifkan
1.2 Rubah
1.3 Namai ulang
1.4 Keras
1.5 Headset
<b>2. daftar Panggilan</b>
2.1 Tak terjawab
2.2 Pgl masuk
2.3 Panggilan keluar
2.4 Hapus daftar pgl
2.5 Biaya pgl
2.6 Info GPRS
<b>3. Piranti</b>
3.1 Jam alarm
3.2 Bluetooth
3.3 Kalkulator
3.4 Unit konversi
3.5 Waktu dunia
3.6 Modem


<b>4. Agenda</b>
4.1 Kontak
4.2 Kalender
4.3 Memo
<b>5. Pesan</b>
5.1 Pesan baru
5.2 Kotak Masuk
5.3 Kotak keluar
5.4 Draft
5.5 Dengarkan Voice mail
5.6 Layanan info
5.7 Templet
5.8 Seting
<b>6. Multimedia</b>
6.1 Ambil gambar
6.2 Ambil Video
6.3 Fotoku
6.4 Videoku
6.5 MP3
6.6 Perekam Suara
6.7 Seting

<b>7. Seting</b>
7.1 Tanggal & jam
7.2 Seting telepon
7.3 Seting pgl
7.4 Seting sekuriti
7.5 Seting jaringan
7.6 Setelan GPRS
7.7 Reset seting
7.8 Status memori
<b>8. Layanan</b>
8.1 Mmode
8.2 SIM service
<b>9. Download</b>
9.1 Gameku dan lainnya
9.2 Gambar
9.3 Bunyi
9.4 File storage

# Profil


## Aktifkan

Menu 1.x.1

1. Daftar profil ditampilkan.
2. Dalam daftar **Profil**, gulir ke profil yang Anda ingin aktifkan dan tekan soft key kiri  [Pilih] atau tombol OK.
3. Kemudian, pilih **Aktifkan**.

## Rubah

Menu 1.x.2

Gulir ke profil yang diinginkan dalam daftar Profil. Setelah menekan soft key kiri  atau tombol OK, pilih Rubah. pengaturan profil terbuka. Atur opsi sesuai kebutuhan.

- ▶ **Tanda pgl:** Mengatur peringatan untuk panggilan masuk.
- ▶ **Nada Dering:** Mengatur nada dering yang diinginkan dari daftar.
- ▶ **Vol dering:** Mengatur volume nada dering.

### ! Catatan

*Untuk melindungi pendengaran saat Tutup Geser terbuka, level suara maksimal adalah 3.*

- ▶ **Jenis tanda:** Mengatur peringatan untuk pesan.
- ▶ **Nada Pesan:** Pilih nada peringatan untuk pesan.
- ▶ **Nada tombol:** Pilih nada tombol yang diinginkan.
- ▶ **Vol tombol:** Mengatur volume nada tombol.
- ▶ **Slide tone:** Memungkinkan untuk mengatur nada geser sesuai dengan lingkungannya.

- ▶ **Volume suara efek:** Mengatur volume nada efek.
- ▶ **Volum daya on/off:** Mengatur volume nada dering pada saat ponsel diaktifkan/dinonaktifkan.
- ▶ **Jwb auto:** Fungsi ini akan diaktifkan hanya pada saat ponsel Anda terhubung ke headset.
  - **Off:** Ponsel tidak akan menjawab secara otomatis.
  - **Stl 5 detik:** Setelah 5 detik, ponsel akan menjawab secara otomatis.
  - **Stl 10 detik:** Setelah 10 detik, ponsel akan menjawab secara otomatis.



## Namai ulang

Menu 1.x.3

Anda dapat mengganti nama profil dan memberinya nama sesuai keinginan Anda.

### ! Catatan

*Hanya getar, Sunyi dan Headset tidak dapat diganti namanya.*

1. Untuk mengganti nama porfil, gulir ke daftar profil dan setelah menekan soft key kiri  atau tombol OK, pilih **Namai ulang**.
2. Tuliskan nama yang diinginkan lalu tekan tombol OK atau soft key kiri  [OK].

## Tak terjawab

Menu 2.1

Opsi ini memungkinkan Anda untuk melihat 10 pgl tdk dijawab terakhir.

## Pgl masuk

Menu 2.2

Opsi ini memungkinkan Anda untuk melihat 10 panggilan masuk terakhir.

## Panggilan keluar

Menu 2.3

Opsi ini memungkinkan Anda untuk melihat 10 panggilan keluar (berhasil atau gagal).

## Hapus daftar pgl

Menu 2.4

Memungkinkan anda untuk menghapus daftar **Tak terjawab** dan **Pgl Masuk**. Anda dapat menghapus daftar **Panggilan keluar** dan **Semua pgl** satu demi satu.

## Biaya pgl

Menu 2.5

### Durasi pgl (Menu 2.5.1)

Memungkinkan Anda untuk melihat durasi panggilan masuk dan keluar Anda. Anda juga dapat mereset waktu panggilan.

### Tampilkan biaya (Menu 2.5.2)

Memungkinkan Anda untuk memeriksa biaya panggilan terakhir, semua panggilan, sisa pulsa dan mereset biaya. Untuk mereset biaya, Anda memerlukan kode PIN2.

## Seting (Menu 2.5.3) (Tergantung SIM)

- ▶ **Set tarif:** Anda dapat mengatur jenis mata uang dan harga satuannya. Hubungi penyedia jasa selular Anda untuk mendapatkan harga satuan yang dibebankan. Untuk memilih mata uang atau satuan dalam menu ini, Anda memerlukan kode PIN2.
- ▶ **Set kredit:** Dengan fasilitas jaringan ini Anda dapat membatasi biaya panggilan dengan unit biaya yang dipilih. Jika Anda memilih Baca, angka unit saldo ditampilkan. Jika Anda memilih Rubah, Anda dapat mengubah limit batas Anda.
- ▶ **Tampilan otomatis:** Layanan jaringan ini memungkinkan Anda untuk melihat biaya panggilan terakhir secara otomatis. Jika di atur ke Aktifkan, Anda dapat melihat biaya panggilan terakhir.

## Info GPRS

Menu 2.6

Anda dapat memeriksa jumlah data yang ditransfer melalui jaringan GPRS. Selain itu, Anda juga dapat menampilkan berapa lama Anda menelepon.

### Durasi pgl (Menu 2.6.1)

Anda dapat memeriksa durasi **Pgl terakhir** dan **Semua pgl**. Anda dapat pula mereset fasilitas penghitung waktu.

### Vol data (Menu 2.6.2)

Anda dapat memeriksa volume data **Sudah Dikirim**, **Diterima** atau **Semua** dan **Reset**.

## Jam alarm

Menu 3.1

Anda dapat menyetel sampai 5 setelan jam alarm untuk berbunyi pada waktu yang telah ditentukan.

## Bluetooth

Menu 3.2

Bluetooth memungkinkan perangkat selular, periferal dan komputer yang kompatibel yang berdekatan untuk langsung saling berkomunikasi tanpa kabel. Handset ini mendukung konektivitas Bluetooth terpasang, yang memungkinkan koneksi dengan headset, aplikasi komputer Bluetooth dan sebagainya. Apabila Anda menerima data dari perangkat Bluetooth lain, ponsel akan meminta konfirmasi Anda. Setelah transfer dikonfirmasi, file tersebut akan disalin ke ponsel Anda. Tergantung jenisnya, file akan disimpan ke dalam folder berikut”

- ▶ **MP3:** folder MP3 (Menu 6.5.2)
- ▶ **Video (.3GP):** folder video (Menu 6.4)
- ▶ **Kontak buku telepon (.VCF):** Buku telepon (Menu 4.1.1)
- ▶ **File lain:** Folder penyimpanan file (Menu 9.4)

### ! Catatan

- Karena masalah kompatibilitas, beberapa perangkat mungkin tidak mendukung fungsi ini.
- Perangkat lunak Bluetooth (susunan Bluetooth) yang didukung untuk DUN :
  - WIDCOMM Bluetooth for Windows 1.4 and 3.0

## Alatku (Menu 3.2.1)

Anda dapat melihat semua perangkat yang kompatibel dengan ponsel Bluetooth Anda.

## Alat handsfree (Menu 3.2.2)

Anda dapat melihat daftar perangkat handsfree yang kompatibel dengan ponsel Bluetooth Anda.

## Seting (Menu 3.2.3)

Anda dapat mendaftarkan perangkat baru yang kompatibel dengan Bluetooth. Setelah menambahkan perangkat, Anda dapat menghubungkannya setelah memasukkan password (biasanya 0000).

## Kalkulator

Menu 3.3

Fungsi ini berisi fungsi standar seperti +, -, x, ÷ :  
**Penjumlahan, Pengurangan, Perkalian, dan Pembagian.**

## Unit konversi

Menu 3.4

Fasilitas ini dapat melakukan konversi bermacam pengukuran ke dalam satuan yang diinginkan.

## Waktu dunia

Menu 3.5

Anda dapat melihat jam untuk kota-kota besar di dunia.

## Modem

Menu 3.6



Anda dapat mengakses layanan jaringan melalui MODEM. Jika Anda ingin menggunakan PCsync, Contents banks, Internet Cube, Anda harus mengakses menu tersebut dan mengaktifkan modem lalu menancapkan kabel USB.

## Kontak

Menu 4.1


### Cari (Menu 4.1.1)

#### (Melakukan panggilan dari buku telepon)

1. Pilih **Cari** dengan menekan soft key kiri  [Pilih] atau [OK].
2. Jika Anda ingin mengedit, menghapus, menyalin sebuah entri, atau menambahkan suara pada data, pilih  [Pilihan].

### Tambah baru (Menu 4.1.2)



Anda dapat menambah entri buku telepon dengan menggunakan fungsi ini.

1. Pilih **Tambah baru** dengan menekan soft key kiri  [Pilih] atau [OK].
2. Pilih memori yang Anda ingin simpan: **SIM** atau **Telepon**. Jika disetel ke Ponsel, Anda harus memilih nomor yang Anda inginkan sebagai nomor utama.



### Grup penelpon (Menu 4.1.3)

Anda dapat menambahkan hingga 20 anggota per grup, hingga maksimal 7 grup.

### Putar cepat (Menu 4.1.4)

Menetapkan kontak ke salah satu tombol  s/d  . Anda kemudian dapat memanggil kontak tersebut dengan menekan tombol angka yang terkait.

## Seting (Menu 4.1.5)

1. Dalam mode siaga, tekan  [Kontak].
2. Gulung ke **Seting**, kemudian tekan  [OK].

### Salin semua (Menu 4.1.6)

Anda dapat menyalin/memindahkan entri dari memori Kartu SIM ke memori Ponsel atau sebaliknya.

### Hapus semua (Menu 4.1.7)

Anda dapat menghapus semua entri di SIM dan Telepon. Fungsi ini membutuhkan kode Sekuriti.

### Informasi (Menu 4.1.8)





- ▶ **No putar lyn:** Gunakan fungsi ini untuk mengakses suatu daftar khusus yang diberikan oleh operator jaringan Anda (jika didukung oleh kartu SIM).
- ▶ **Status memori:** Fasilitas ini memungkinkan Anda untuk melihat berapa banyak memori yang sudah dan belum digunakan di buku telepon Anda.
- ▶ **No. sendiri (tergantung SIM):** Anda dapat menyimpan dan memeriksa nomor Anda sendiri di kartu SIM.


## Kalender

Menu 4.2


Ketika Anda memilih menu ini, kalender akan ditampilkan pada layar. Di bagian atas layar terdapat area untuk tanggal. Meskipun Anda mengubah tanggal, kalender akan diperbarui sesuai tanggal tersebut. Dan kursor persegi digunakan untuk menentukan hari yang sesuai. Jika Anda melihat di bawah bar pada kalender, maka artinya terdapat jadwal atau memo untuk hari itu. Fasilitas ini membantu untuk mengingatkan jadwal dan memo Anda. Ponsel akan membunyikan nada alarm jika Anda mengaktifkannya untuk catatan tersebut.

Untuk mengubah hari, bulan, dan tahun.

Tombol	Uraian	Tombol	Uraian
	Tahunan		Mingguan
	Bulanan		Harian

Pada mode jadwal, tekan soft key kiri  [Ops] sebagai berikut ini;

### Tambah baru (Menu 4.2.1)

Memungkinkan Anda untuk menambahkan jadwal dan memo baru untuk hari yang dipilih. Tuliskan perihal kemudian tekan soft key kiri  [OK].

### Lihat jadwal harian (Menu 4.2.2)

Anda dapat merujuk ke jadwal terperinci, yaitu seluruh isi jadwal yang Anda konfigurasi.

### Hapus terakhir (Menu 4.2.3)

Anda dapat menghapus jadwal sebelumnya.

### Hapus semua (Menu 4.2.4)

Anda dapat menghapus semua catatan.

### Ke tanggal (Menu 4.2.5)




Anda dapat langsung menuju tanggal yang dipilih.

### Atur nada alarm (Menu 4.2.6)


Anda dapat mengatur nada alarm.


## Memo

Menu 4.3

1. Pilih Memo dengan menekan soft key kiri  [OK].
2. Jika masih kosong, tambahkan entri baru dengan menekan soft key kiri  [Tambah].
3. Tuliskan memo kemudian tekan soft key kiri  [OK].

### ! Catatan

Jika Anda ingin mengganti mode input teks, tekan  secara urut.




Tekan tombol Menu (  ) lalu pilih Pesan menggunakan tombol navigasi.

## Pesan baru

Menu 5.1

### Tulis pesan singkat (Menu 5.1.1)

Ponsel Anda menerima pesan pemberitahuan pesan suara dan pesan Layanan Pesan Pendek (SMS). Pesan suara dan SMS adalah layanan jaringan. Harap menghubungi operator jaringan Anda untuk informasi lebih lanjut.

Apabila ikon  ditampilkan, Anda telah menerima pesan suara baru. Apabila ikon  ditampilkan, Anda telah menerima pesan teks baru. Jika memori pesan penuh, sebuah pesan ditampilkan, ikon  berkedip dan Anda tidak dapat menerima pesan baru. Gunakan opsi Hapus pada menu Kotak masuk untuk menghapus pesan yang tidak terpakai. Setelah memori pesan tersedia, semua pesan SMS yang belum sampai akan diterima (apabila tersedia ruang yang memadai).

1. Memasukkan pesan Anda. Untuk rincian tentang cara memasukkan teks, rujuk pada halaman 13 sampai 14 (Memasukkan Teks).
2. Setelah selesai menulis pesan, untuk memilih opsi yang diinginkan tekan soft key kiri [Opsi] .
3. Anda juga dapat mengirim lampiran pada pesan dengan menekan soft key kanan [Sisipan], saat Anda menulis pesan.

### Multimedia (Menu 5.1.2)

Pesan multimedia dapat berisi teks, gambar, dan/atau klip suara. Fitur ini dapat digunakan hanya jika didukung oleh operator jaringan atau operator selular Anda. Hanya perangkat yang menawarkan fitur pesan multimedia atau e-mail yang kompatibel yang dapat menerima dan mengirim pesan multimedia.

1. Memasukkan pesan multimedia. Dengan menggunakan soft key kanan, Anda dapat memasukkan simbol dan angka, atau memilih mode input T9. Setelah menuliskan pesan multimedia, tekan soft key kiri [OK].
2. Menambahkan gambar dan/atau suara. Anda dapat berpindah ke bagian berikutnya dengan menggunakan tombol navigasi naik/turun.
3. Anda dapat menambahkan slide dengan menu opsi menggunakan soft key kiri. Dengan menekan soft key kiri dan memilih "Tambah slide" dari menu opsi, Anda dapat menambahkan slide baru.
4. Tekan soft key kiri [Opsi]. Tersedia opsi berikut ini.
5. Tekan soft key kanan [Sisipan]. Anda dapat menyisipkan simbol, foto, atau membuat foto baru, suara, dan suara baru.

## Kotak Masuk

Menu 5.2

Anda akan diinformasikan jika Anda mendapat pesan baru. Pesan-pesan tersebut akan disimpan dalam Kotak masuk.

Dalam Kotak masuk, Anda dapat mengidentifikasi setiap pesan dengan ikon. Untuk lebih jelasnya, lihat ikon penunjuk.

### *Pesan SIM*

*Pesan SIM berarti bahwa pesan disimpan khusus dalam Kartu SIM. Anda dapat memindahkan pesan ini ke ponsel.*

## Kotak keluar

Menu 5.3

Anda dapat melihat pesan yang sudah terkirim dan belum terkirim. Untuk pesan terkirim, Anda dapat melihat status pengiriman.

## Draft

Menu 5.4


Dengan menggunakan menu ini, Anda dapat mengatur awal sampai lima pesan multimedia yang paling sering Anda gunakan.

## Dengarkan Voice mail

Menu 5.5

Menu ini memberi Anda cara cepat untuk mengakses kotak suara Anda (jika disediakan oleh jaringan Anda).

Sebelum menggunakan fitur ini, Anda harus memasukkan nomor server suara yang didapatkan dari operator jaringan Anda.

Apabila pesan suara baru diterima, simbol  akan ditampilkan pada layar. Harap tanyakan perincian layanan yang tersedia pada penyedia jaringan Anda untuk mengkonfigurasi handset dengan benar.

## Layanan info

Menu 5.6

**(Tergantung pada jaringan dan layanan nomor Anda)**

Pesan layanan info adalah pesan teks yang dikirim oleh jaringan kepada pengguna ponsel. Pesan ini berisi informasi umum seperti ramalan cuaca, laporan lalu-lintas, taksi, apotik, dan harga saham. Apabila Anda menerima pesan layanan info, sebuah pesan munculan akan menunjukkan penerimaan pesan baru atau pesan layanan info akan langsung ditampilkan. Pada mode siaga, tersedia opsi berikut ini untuk melihat pesan layanan info.

### **Baca** (Menu 5.6.1)

Jika Anda menerima sebuah pesan layanan info dan pilih **Baca** untuk menampilkan pesan, pesan akan ditampilkan pada layar.

## Topik (Menu 5.6.2)

Untuk membuat topik baru, tekan soft key kiri [Ops], lalu pilih **Tambah baru**. Jika Anda sudah memiliki topik, Anda dapat menonaktifkannya, mengedit, atau menghapusnya menggunakan soft key kiri [Ops].

## Templet

Menu 5.7

Beberapa pesan awal telah terpasang di dalam daftar. Anda dapat melihat dan mengedit template pesan ini atau membuat pesan baru. Tersedia dua jenis template: Teks dan Multimedia.

## Seting

Menu 5.8

### Pesan teks (Menu 5.8.1)

#### ► Jenis pesan

**Teks, Suara, Fax, Natl.paging, X.400, E-mail, ERMES**

Biasanya, jenis pesan disetel ke **Teks**. Anda dapat mengubah teks Anda ke format lainnya. Hubungi penyedia jasa selular Anda untuk mengaktifkan fasilitas ini.

- **Masa berlaku:** Layanan jaringan ini memungkinkan Anda menentukan berapa lama teks pesan akan disimpan di pusat SMS.

- **Penyampaian Laporan:** Jika Anda menyetel ke Ya, Anda dapat memeriksa apakah pesan Anda telah berhasil terkirim.
- **Balas lewat pusat layanan sama:** Saat pesan telah terkirim, penerima pesan dapat menjawabnya dan membebaskan biaya pengiriman pada Anda.
- **Pusat SMS:** Jika Anda ingin mengirim pesan teks, Anda dapat menerima alamat pusat SMS melalui menu ini.

### Psn Multimedia (Menu 5.8.2)

- **Prioritas:** Anda dapat mengatur prioritas pesan yang Anda pilih.
- **Masa berlaku:** Layanan jaringan ini memungkinkan Anda menentukan berapa lama teks pesan akan disimpan di pusat SMS.
- **Penyampaian Laporan:** Jika disetel ke Ya, Anda dapat memeriksa apakah pesan Anda telah berhasil terkirim.
- **Download otomatis:** Jika Anda memilih Aktif, ponsel akan menerima pesan multimedia secara otomatis. Jika Anda memilih Nonaktif, Anda hanya penerima pesan pemberitahuan dalam kotak masuk yang dapat Anda periksa kemudian. Jika Anda memilih Hanya jaringan asal, penerimaan pesan multimedia tergantung Jaringan asal.

▶ **Seting jaringan:** Dengan memilih Server Pesan Multimedia, Anda dapat memasukkan alamat URL untuk Server Pesan Multimedia.

▶ **Jenis Ijin**

**Personal:** Pesan persornal.

**Iklan:** Pesan komersial.

**Informasi:** Informasi penting.

## Peringatan cocok (Menu 5.8.3)

Anda dapat menerima pesan suara jika fasilitas ini disediakan oleh penyedia servis jaringan Anda. Saat pesan suara yang baru masuk, simbol akan muncul pada layar. Silakan tanyakan kepada penyedia servis jaringan Anda untuk rincian informasi tentang servis yang mereka sediakan untuk mengkonfigurasi telepon selular Anda dengan benar dan optimal.

## Layanan info (Menu 5.8.4)

▶ **Terima**

**Ya:** Jika Anda memilih menu ini, telepon selular Anda akan menerima pesan layanan info.

**Tidak:** Jika Anda memilih menu ini, telepon selular Anda tidak akan menerima pesan layanan info lagi.

▶ **Peringatan**

**Ya:** Telepon Anda akan berbunyi bip saat Anda menerima nomor pesan layanan info.

**Tidak:** Telepon Anda tidak akan berbunyi bip meskipun Anda menerima pesan layanan info.

▶ **Bahasa**

Anda dapat memilih bahasa yang Anda kehendaki dengan menekan [On/Off].

## Pesan dorong (Menu 5.8.5)

Anda dapat mengatur pilihan untuk menerima pesan atau tidak.

## Ambil gambar

Menu 6.1

Aplikasi ini memungkinkan Anda untuk mengambil gambar diam.

Tekan soft key kiri [Opsi] untuk mengakses item menu munculan berikut ini.

- ▶ **Pencahayaan:** Menentukan kecerahan.
- ▶ **Ukuran:** Menentukan ukuran gambar.
- ▶ **Timer:** Menentukan waktu tunda.
- ▶ **Kualitas:** Menentukan kualitas gambar.
- ▶ **Keseimbangan Putih:** Memungkinkan Anda untuk mengubah seting sesuai dengan lingkungan.
- ▶ **Album:** Menampilkan gambar diam yang telah diambil.
- ▶ **Keluar:** Untuk keluar dari Kamera.
- ▶ **Mode:** Menentukan apakah akan mengambil foto tunggal atau beberapa foto secara berurutan.
- ▶ **Efek:** Menentukan efek khusus pada gambar.
- ▶ **Lampu kilat:** Menentukan operasi lampu kilat.
- ▶ **Zoom:** Menentukan tingkat pembesaran.

### ! Catatan

*Bidikan bingkai hanya tersedia dengan resolusi 128x160 piksel.*

## Ambil Video

Menu 6.2

Aplikasi ini memungkinkan Anda untuk merekam klip video.

Tekan soft key kiri [Opsi] untuk mengakses item menu munculan berikut ini.

- ▶ **Pencahayaan:** Menentukan kecerahan.
- ▶ **Ukuran:** Menentukan ukuran gambar.
- ▶ **Timer:** Menentukan waktu tunda.
- ▶ **Kualitas:** Menentukan kualitas klip video.
- ▶ **Keseimbangan Putih:** Memungkinkan Anda untuk mengubah seting sesuai dengan lingkungan.
- ▶ **Waktu Rekam:** Menentukan waktu perekaman.
- ▶ **Album:** Menampilkan klip video yang telah direkam.
- ▶ **Keluar:** Untuk keluar dari Kamera video.
- ▶ **Efek:** Menentukan efek khusus pada klip video.
- ▶ **Lampu kilat:** Menentukan operasi lampu kilat.
- ▶ **Zoom:** Menentukan tingkat pembesaran.

## Fotoku

Menu 6.3

Anda dapat melihat dan mengirim gambar. Di samping itu, Anda dapat mengatur gambar sebagai wallpaper.

## Videoku

Menu 6.4

Anda dapat memutar dan mengirim video.

## MP3

Menu 6.5

S5200 dilengkapi dengan pemutar MP3 terpasang. Anda dapat menikmati alunan file musik MP3 pada memori ponsel. Anda menggunakan headset yang kompatibel atau melalui speaker internal. Pemutar musik mendukung:

- ▶ **MPEG-1 Layer III, MPEG-2 Layer III, MPEG-2.5 Layer III** Frekuensi sampel dari 8KHz s/d 48KHz. Kecepatan bit s/d 320 Kbps, stereo.
- ▶ **AAC:** Format ADIF, ADTS (Frekuensi sampel dari 8KHz s/d 48KHz)
- ▶ **AAC+:** V1 : (Kec. bit 16~128Kbps)  
V2 : (Kec. bit 16~48Kbps)  
(Frekuensi sampel dari 8KHz s/d 48KHz)
- ▶ **MP4 Layer M4A:** Frekuensi sampel dari 8KHz s/d 48KHz, Kec. bit s/d 320Kbps, stereo.
- ▶ **WMA Layer 8KHz:** Frekuensi sampel dari 8KHz s/d 48KHz, Kec. bit s/d 320Kbps, stereo.

### ! Catatan


*S5200 tidak mendukung file MP3 dan AAC dengan kecepatan variabel. Oleh karenanya, Anda tidak dapat mengubah file dari format VBR MP3 ke AAC.*

Anda dapat mentransfer file MP3 dari PC yang kompatibel ke memori ponsel Anda menggunakan Penyimpanan Massal. bila Anda menghubungkan ponsel ke PC menggunakan kabel USB (disertakan dalam paket yang sama), Anda cukup mencoba untuk menghubungkan ke PC menggunakan kabel USB. Jika Anda menggunakan Win98 SE, Anda harus menginstal drive Penyimpanan massal untuk Windows 98 pada CD-ROM.

### ! Catatan

- *Anda harus menyalin file MP3 ke dalam folder Mediaku/Musikku. Jika Anda menyalin ke folder lain, Anda tidak akan dapat melihat file MP3.*
- *PC harus menggunakan sistem operasi Windows 98 SE, Windows ME, Windows 2000, Windows XP.*

## MP3 player (Menu 6.5.1)

1. Tekan menu MP3, lalu pilih pemutar MP3.
  2. Tekan soft key kiri  [Opsi] untuk mengakses menu berikut ini.
- ▶ **Tampilkan daftar:** Anda dapat melihat daftar putar saat mendengarkan musik.
  - ▶ **Ulangi daerah:** Daerah khusus pada musik yang aktif akan diulang bila Anda memilih AKTIF pada menu.

- ▶ **Atur sbg nada dering:** Menu ini memungkinkan untuk mengatur file MP3 sebagai nada dering. Anda juga dapat mengaturnya sebagai nada dering pada Profil.
- ▶ **Seting**
  - **Equalizer**  
Menu ini membantu Anda untuk menyesuaikan dengan berbagai lingkungan saat mendengarkan musik. Ponsel ini mendukung empat menu preset. Apabila Anda masuk ke menu ini, Anda dapat melihat nilai equalizer yang aktif.
  - **Mode putar**  
Menu ini memungkinkan untuk mengatur mode pemutaran.
  - **Atur acak**  
Anda dapat mendengarkan semua musik secara acak.
  - **Efek visual**  
Anda dapat mengatur menu efek visual: Lampu, Memantul, dan Gitaris. Menu ini memungkinkan untuk mengubah latar belakang LCD utama dan sub LCD saat memutar file MP3.

## Daftar putar (Menu 6.5.2)

Menu ini memungkinkan untuk melihat seluruh daftar putar. Anda dapat berpindah lagu dengan menekan tombol navigasi.

### ❗ Catatan

*Hak cipta file musik dapat dilindungi berdasarkan perjanjian internasional dan undang-undang hak cipta nasional. Oleh karenanya, Anda mungkin memerlukan*

*izin atau lisensi untuk memperbanyak atau menyalin musik. Di beberapa negara, undang-undang nasional melarang penyalinan secara pribadi materi yang dilindungi hak cipta. Sebelum men-download atau menyalin file, harap memeriksa peraturan hukum nasional negara yang terkait mengenai penggunaan materi tersebut.*

## Seting (Menu 6.5.3)

Menu ini memungkinkan untuk mengatur item berikut; Equalizer, Mode putar, Atur acak dan Efek visual.

## Perekam Suara

Menu 6.6

Fitur memo suara memungkinkan Anda untuk merekam hingga 10 pesan suara, masing-masing sampai 20 detik.

## Seting

Menu 6.7

## Camera (Menu 6.7.1)

- ▶ **Simpan otomatis:** Jika diaktifkan, gambar akan otomatis disimpan tanpa menampilkan bilah menu penyimpanan.
- ▶ **Hapus semua foto:** Menu ini memungkinkan untuk menghapus semua foto setelah meminta konfirmasi Anda.

## Kamera video (Menu 6.7.2)

- ▶ **Hapus semua video:** Menu ini memungkinkan untuk menghapus semua video.

# Seting

## Tanggal & jam

Menu 7.1

Anda dapat menyetel fungsi yang berhubungan dengan tanggal dan waktu.

### Set tanggal (Menu 7.1.1)

- ▶ **Atur Tanggal:** Anda dapat memasukkan tanggal aktual.
- ▶ **Format tanggal:** Anda dapat menyetel format Tanggal seperti HH/BB/TTTT, BB/HH/TTTT, TTTT/BB/HH. (H: Hari / B: Bulan / T: Tahun)

### Set waktu (Menu 7.1.2)

- ▶ **Atur Waktu:** Anda dapat memasukkan waktu aktual.
- ▶ **Format waktu:** Anda dapat menyetel format waktu antara 24-jam dan 12-jam.

## Seting telepon

Menu 7.2

Anda dapat menyetel fungsi yang berhubungan dengan ponsel.

### Seting tampilan (Menu 7.2.1)

- ▶ **Wallpaper:** Anda dapat memilih gambar latar belakang pada mode siaga.

#### Awal

Anda dapat memilih gambar atau animasi wallpaper dengan menekan  atau .

### Folderku

Anda dapat memilih gambar atau animasi sebagai wallpaper.

- ▶ **Teks salam:** Jika Anda memilih **Aktifkan**, Anda dapat mengedit teks yang ditampilkan dalam mode siaga.
- ▶ **Backlight:** Anda dapat menyetel durasi pencahayaan layar internal.
- ▶ **Nama jaringan:** Jika diatur ke ON (aktif), Nama jaringan (nama penyedia layanan selular) akan ditampilkan pada LCD Internal.

### Skema warna (Menu 7.2.2)


Memungkinkan Anda untuk memilih salah satu tema preset.

### Bahasa (Menu 7.2.3)

Anda dapat mengubah bahasa untuk teks layar dalam ponsel Anda. Hal ini juga akan mempengaruhi mode Input Bahasa.

## Seting pgl



Menu 7.3

Anda dapat mengatur menu sesuai panggilan dengan menekan  [Pilih] dalam menu Pengaturan.

## Pengalihan pgl (Menu 7.3.1)

Fasilitas Pengalihan Panggilan akan mengalihkan panggilan masuk berupa panggilan suara, faks, dan data ke nomor lain. Untuk informasi lebih lanjut hubungi penyedia jasa selular Anda.

## Mode terima (Menu 7.3.2)

- ▶ **Slide open:** Jika Anda memilih menu ini, Anda dapat menerima panggilan masuk hanya dengan membuka flip.
- ▶ **Press any key:** Jika Anda memilih menu ini, Anda dapat menerima panggilan dengan menekan sembarang tombol kecuali tombol  [Akhir].
- ▶ **Hanya kirim:** Jika Anda memilih menu ini, Anda dapat menerima panggilan hanya dengan menekan tombol  [Kirim].

## Kirim no. (Menu 7.3.3)

(Tergantung pada jaringan dan layanan nomor Anda)

- ▶ **Set oleh jaringan:** Jika Anda memilih ini, Anda dapat mengirim nomor telepon Anda, tergantung pada layanan dua jalur, seperti jalur 1 atau jalur 2.
- ▶ **Aktifkan:** Anda dapat mengirim nomor telepon Anda ke pihak lain. Nomor telepon Anda akan ditampilkan di layar ponsel penerima.

- ▶ **Off:** Nomor telepon Anda tidak akan ditampilkan.

## Pgl tunggu (Menu 7.3.4) (tergantung jaringan)

- ▶ **Aktifkan:** Jika Anda memilih Aktifkan, Anda dapat menerima panggilan tunggu (yang diterima).
- ▶ **Batal:** Jika Anda memilih Batalkan, Anda tidak dapat menerima panggilan tunggu (yang diterima).
- ▶ **Lihat status:** Menampilkan status panggilan tunggu.

## Nada 1 menit (Menu 7.3.5)

Jika Anda memilih **Aktifkan**, Anda dapat mengetahui durasi panggilan melalui bunyi bip setiap menit selama panggilan.

## Pgl ulg auto (Menu 7.3.6)


- ▶ **Aktifkan:** Jika fungsi ini diaktifkan, ponsel Anda secara otomatis akan melakukan panggilan ulang jika koneksi sebelumnya gagal.
- ▶ **Off:** Ponsel Anda tidak akan melakukan panggilan ulang jika panggilan sebelumnya tidak terhubung.

## Seting sekuriti

Menu 7.4

### Permintaan code PIN (Menu 7.4.1)

Pada menu ini, Anda dapat mengatur ponsel untuk meminta kode PIN dari kartu SIM ketika ponsel dinyalakan. Jika fungsi ini diaktifkan, Anda akan diminta untuk memasukkan kode PIN.

1. Pilih permintaan kode PIN di dalam menu pengaturan pengaman, dan kemudian tekan  [OK].
2. Pengaturan **Aktifkan/Nonaktifkan**.
3. Jika Anda ingin mengubah pengaturan, Anda harus memasukkan kode PIN saat ponsel Anda diaktifkan.
4. Jika Anda salah memasukkan kode PIN lebih dari 3 kali, ponsel Anda akan terkunci. Jika PIN diblokir, Anda harus memasukkan kode PUK.
5. Anda dapat memasukkan kode PUK Anda sampai 10 kali. Jika Anda salah memasukkan kode PUK lebih dari 10 kali, Anda tidak dapat membuka penguncian ponsel Anda. Anda harus menghubungi penyedia jasa selular Anda.

### Kunci telepon (Menu 7.4.2)

Anda dapat menggunakan kode sekuriti untuk menghindari penggunaan ponsel oleh orang yang tidak berwenang. Setiap kali Anda mengaktifkan ponsel, ponsel akan meminta kode

sekuriti jika Anda menyetel penguncian ponsel ke “**Aktifkan**”. Jika Anda menyetel penguncian ponsel ke “**Otomatis**”, ponsel Anda akan meminta kode sekuriti hanya ketika Anda mengganti Kartu SIM.

### Pengunci otomatis (Menu 7.4.3)

Menu ini memungkinkan Anda untuk mengatur waktu kunci tombol otomatis.

### Pembatasan pgl (Menu 7.4.4)

Fasilitas pembatasan panggilan ini berfungsi untuk membantu Anda dalam membatasi pengiriman dan/atau penerimaan suatu kategori panggilan tertentu. Fungsi ini meminta password batasan panggilan. Anda dapat menampilkan submenu berikut ini.

### Nomor tetap (Menu 7.4.5) (Tergantung pada SIM)

Anda dapat membatasi panggilan keluar untuk nomor yang dipilih. Nomor tersebut dilindungi dengan kode PIN2 Anda.

### Ganti kode (Menu 7.4.6)

PIN adalah kependekan dari Personal Identification Number (Nomor Identifikasi Pribadi) yang digunakan untuk mencegah penggunaan ponsel oleh orang yang tidak berwenang.

Anda dapat mengubah kode akses: **Kode PIN2, Kode Keamanan.**

## Seting jaringan

Menu 7.5

Anda dapat memilih jaringan yang akan didaftarkan, baik secara otomatis atau manual. Biasanya, pilihan jaringan tersetel ke **Otomatis.**

### Pemilihan jaringan (Menu 7.5.1)

- ▶ **Otomatis:** Jika Anda memilih mode Otomatis, ponsel secara otomatis mencari dan memilih jaringan untuk Anda. Jika Anda telah memilih **Otomatis**, ponsel akan tersetel ke “Otomatis” meskipun ponsel menyala atau mati. Ponsel akan memungkinkan Anda untuk memilih jaringan lain jika ponsel gagal mengakses jaringan yang dipilih. Jika Anda mematikan ponsel, ponsel akan direset ke **Otomatis.**
- ▶ **Manual:** Ponsel akan mencari daftar jaringan yang ada dan menampilkannya pada Anda. Kemudian Anda dapat memilih jaringan yang ingin digunakan bila jaringan ini mendukung jelajah di luar area (roaming) terhadap operator jaringan Anda.
- ▶ **Preferensi:** Anda dapat menyetel daftar jaringan yang diinginkan dan ponsel akan mencoba mendaftar terlebih dahulu, sebelum mendaftar ke jaringan lain. Daftar ini disetel dari daftar ponsel yang telah ditentukan untuk jaringan yang telah diketahui.

### Pilihan band (Menu 7.5.2)

Gunakan untuk mengatur salah satu dari dua pilihan band jaringan, GSM 900/1800 atau GSM1900.

### Setelan GPRS

Menu 7.6

Anda dapat mengatur layanan GPRS untuk menyesuaikan dengan berbagai situasi.

### Reset seting

Menu 7.7

Anda dapat menginisialisasi semua default pabrik. Anda memerlukan kode Sekuriti untuk mengaktifkan fungsi ini.

### Status memori

Menu 7.8


#### Internal memory (Menu 7.8.1)

- ▶ Fungsi ini menampilkan status memori pengguna dari handset.

#### Multimedia memory (Menu 7.8.2)

- ▶ Fungsi ini menampilkan status memori multimedia dari handset.

# Layanan

Anda dapat mengakses berbagai layanan WAP (Protokol Aplikasi Wireless) seperti perbankan, berita, laporan cuaca dan informasi penerbangan. Layanan ini khusus khusus dirancang untuk ponsel dan dikelola oleh penyedia layanan WAP. Memeriksa ketersediaan layanan WAP, harga dan tarifnya dengan operator jaringan Anda dan/atau penyedia layanan selular yang ingin Anda gunakan. Penyedia layanan selular akan memberi Anda petunjuk untuk menggunakan layanan mereka. Setelah terhubung, homepage ditampilkan. Isinya tergantung pada penyedia layanan selular. Untuk sewaktu-waktu keluar dari browser, tekan tombol (  ). Ponsel akan kembali ke mode siaga.

## ! Catatan

*Menu browser WAP dapat bervariasi, tergantung pada versi browser Anda.*

## Mmode

Menu 8.1

### Rumah (Menu 8.1.1)

Terhubung ke homepage. Homepage merupakan situs yang telah ditentukan pada profil yang diaktifkan. Hal ini akan ditentukan oleh penyedia jasa selular jika Anda tidak membuatnya dalam profil yang diaktifkan.

### Bookmark (Menu 8.1.2)

Menu ini memungkinkan Anda untuk menyimpan URL halaman web favorit untuk memudahkan akses di lain waktu. Ponsel Anda dilengkapi dengan beberapa bookmark terpasang. Bookmark terpasang ini tidak dapat dihapus.

### Kunjungi URL (Menu 8.1.3)

Anda dapat terhubung secara langsung ke situs yang Anda inginkan. Setelah memasukkan URL tertentu, tekan tombol OK.

### Seting (Menu 8.1.4)

#### ! Catatan

*Jika kartu SIM mendukung layanan SAT (mis. Toolkit Aplikasi SIM), menu ini akan diberi nama layanan spesifik operator yang tersimpan pada kartu SIM. Jika kartu SIM Anda tidak mendukung layanan SAT, menu Profil akan ditampilkan.*

- ▶ **Profil:** Profil adalah informasi jaringan yang digunakan untuk menghubungkan ke Internet.
- ▶ **Cache:** Mengatur nilai apakah percobaan koneksi dilakukan melalui cache atau tidak.
- ▶ **Cookie:** Memeriksa apakah cookie digunakan atau tidak.
- ▶ **Hapus cache:** Menghapus semua isi konteks yang tersimpan dalam cache.
- ▶ **Hapus cookie:** Menghapus semua isi cookie yang tersimpan.
- ▶ **Pengamanan:** Daftar sertifikat yang ada ditampilkan.

### SIM service (TERGANTUNG SIM)

Menu 8.2

Operator selular Anda dapat menawarkan aplikasi khusus melalui kartu SIM, seperti home banking, bursa saham, dll. Jika Anda terdaftar untuk salah satu layanan tersebut, nama layanan tersebut ditampilkan di akhir Menu Utama. Dengan menu layanan SIM, ponsel Anda siap-untuk-masa depan dan akan mendukung penambahan dari operator selular Anda. Untuk informasi lebih lanjut hubungi operator selular Anda.

## Gameku dan lainnya

Menu 9.1

### Gameku dan lainnya (Menu 9.1.1)

Pada menu ini, Anda dapat mengatur aplikasi Java yang terinstal pada ponsel Anda. Anda dapat menjalankan atau menghapus aplikasi yang di-download, atau mengatur opsi koneksi.

#### ! Catatan

*Anda tidak dapat memindahkan atau mengganti nama folder atau permainan yang sudah terpasang di dalam folder.*

Java™ adalah teknologi yang dikembangkan oleh Sun Microsystems. Serupa dengan cara Anda men-download Applet Java menggunakan browser standar Netscape atau MS Internet Explorer, MIDlet Java dapat di-download menggunakan ponsel kompatibel WAP. Tergantung pada penyedia jasa selular, semua program berbasis Java seperti permainan Java dapat di-download dan dijalankan pada ponsel. Setelah di-download, program Java dapat dilihat di dalam menu Aplikasi yang dapat Anda pilih, jalankan, atau hapus. File program Java yang tersimpan di ponsel dalam format .JAD dan .JAR.

#### ! Catatan

- *File JAR adalah format terkompresi program Java dan file JAD adalah file keterangan yang memuat semua informasi terperinci. Dari jaringan, sebelum mendownload, Anda dapat melihat semua keterangan file terperinci dari file JAD.*

- *Meskipun berdasarkan bahasa standar (J2ME), tidak semua aplikasi Java kompatibel dengan semua handset yang dijual mengingat setiap model ponsel mungkin menggunakan library yang spesifik. Perangkat lunak ini dapat diblokir atau otomatis diaktifkan apabila aplikasi Java yang tidak secara khusus dikembangkan untuk ponsel ini seperti tercantum pada buku petunjuk di-download, sehingga handset perlu "dihidupkan ulang. Kami ingin menekankan bahwa masalah ini disebabkan oleh aplikasi yang tidak kompatibel dan bukan kerusakan produk.*

#### ! Perhatian!


*Hanya program berbasis J2ME (Java 2 Micro Edition) yang dapat bekerja di lingkungan pengoperasian ponsel. Program berbasis J2SE (Java 2 Standard Edition) hanya akan bekerja di lingkungan pengoperasian PC.*

### Profil (Menu 9.1.2)

Menu ini memuat pengaturan yang sama dengan pada menu Internet. Pada kenyataannya, untuk men-download aplikasi baru, dibutuhkan koneksi WAP.

## Gambar


Menu 9.2

Soft key kiri  [Opsi] akan memunculkan opsi berikut ini.

- ▶ **Sebagai wallpaper:** Gambar yang dipilih dapat diatur sebagai Wallpaper.
- ▶ **Multimedia:** Gambar yang di-download dapat dikirim melalui MMS.
- ▶ **Kirim dg Bluetooth:** Gambar dapat dikirim melalui Bluetooth.

## Bunyi

Menu 9.3

Soft key kiri  [Ops] akan memunculkan opsi berikut ini.

- ▶ **Set sbg Dering:** Mengatur Nada yang dipilih sebagai Nada Dering.
- ▶ **Tulis:** Nada Melodi dapat dikirim melalui SMS dan MMS.
- ▶ **Kirim dg Bluetooth:** Nada Melodi dapat dikirim melalui Bluetooth.

## File storage

Menu 9.4

Folder ini serupa dengan penyimpanan file. Folder ini berisi semua file yang ditransfer melalui fungsionalitas UMS atau Bluetooth, untuk gambar, suara dan file generik yang tidak didukung oleh ponsel. Dengan menekan softkey [Ops], Anda dapat melihat atau memutar file (jika didukung), menghapus atau mengirimnya melalui Bluetooth.

### Konektivitas USB

S5200 dapat dihubungkan ke PC melalui kabel USB untuk dapat mentransfer file, isi dan menggunakan modem terpasang. Anda dapat menemukan semua rincian yang terkait dengan fungsionalitas ini pada bagian berikut.

### Penyimpanan Media USB (UMS)

Fungsionalitas UMS (Penyimpanan Media USB) memungkinkan untuk menangani file multimedia yang tersimpan dalam memori internal ponsel (64MB), memperlakukannya seperti tombol memori USB umum.

Fungsi ini tidak memerlukan instalasi perangkat lunak tambahan.

Anda dapat melihat pratayang JPG(Maks. 460K), GIF(Maks. 100K) dan dapat memutar suara yang terlampir pada MMS.

### ! Catatan

*Selama menggunakan fungsionalitas UMS, Anda tidak akan dapat menerima panggilan atau pesan.*

1. Dari layar siaga ponsel, sambungkan kabel USB ke ponsel dan PC. PC akan mengenali periferal ini setelah beberapa detik.
2. Ponsel akan menampilkan “USB” pada LCD utama.
3. Pada PC, ponsel akan dikenali sebagai “Removable disk (Disk yang dapat dilepaskan)” dalam folder My Computer. Huruf disk sistem juga akan ditetapkan, misalnya “E:\”. Setelah itu, Anda dapat meng-upload atau men-download file dari ponsel seperti halnya folder Windows biasa.
4. Klik-ganda “Removable disk” lalu buka folder “My Media”. Empat folder baru akan ditampilkan:
  - **Musik:** Dalam folder ini Anda dapat menyalin file musik. Format yang didukung adalah: MP3, AAC, AAC+, AAC++, WMA, MP4 (audio) dan WAV. File dalam folder ini dapat diputar menggunakan pemutar MP3 ponsel.
  - **Foto:** Folder ini dicadangkan untuk gambar yang diambil dengan kamera digital ponsel. Anda dapat mentransfer gambar dari ponsel ke PC menggunakan perintah copy (salin) dan paste (tempel) dari PC.

### ! Catatan

*Meskipun Anda dapat meng-upload gambar baru dari PC, ponsel tidak akan mendaftarnya dalam menu Fotoku. Oleh karenanya, kami menganjurkan untuk tidak meng-upload apa pun ke folder ini. Jika Anda ingin meng-upload wallpaper baru ke ponsel, gunakan program khusus yang tersedia pada CD-ROM.*

- **Penyimpanan:** Folder ini serupa dengan penyimpanan file. Anda meng-upload file apa pun di sini, gambar, audio atau bahkan file yang tidak secara spesifik didukung oleh ponsel (mis, file Word dan Excel) hanya untuk membawanya dan men-downloadnya di lain waktu ke PC lain. Pada ponsel, file yang tersimpan dalam folder ini terdaftar dalam (Menu – Download – Penyimpanan File).
- **Video:** Dalam folder ini Anda dapat men-download video yang diambil dengan kamera digital ponsel ke PC dan meng-upload video baru ke ponsel. Folder ini mendukung format file 3GP. Pada ponsel, Anda dapat melihat file ini dalam folder (Menu – Multimedia – Videoku).

### ! Catatan

- *Anda dapat meng-upload file ukuran apa pun, sampai memorinya penuh.*
- *Anda dapat membuat hingga 10 folder bertingkat di dalam 4 folder standar.*
- *Jangan ganti nama folder standar, atau folder tersebut tidak akan bekerja dengan benar.*

5. Setelah transfer file selesai, putuskan periferal USB dari Windows dan lepaskan kabel dari ponsel.

### ! Peringatan!

*Jangan putuskan sambungan ponsel saat transfer file berlangsung. Hal itu dapat merusak memori. Selalu putuskan sambungan periferal dari opsi Windows sebelum melepaskan kabel.*

### Program PC dan Internet

Anda dapat menghubungkan ponsel ke PC Anda untuk mengelola kontak buku telepon Anda, meng-upload isi baru seperti wallpaper dan nada dering atau menggunakan modem terpasang.

1. Menginstal program yang disertakan pada CD-Rom.
2. Pada ponsel, buka menu Piranti – Modem lalu konfirmasi aktivasinya.
3. Hubungkan ponsel ke PC menggunakan kabel USB dan jalankan program yang diinginkan.

### ! Catatan

*Untuk menghubungkan USB, lakukan beberapa menit setelah ponsel diaktifkan dan pada jendela mode diam.*

4. Setelah modem selesai digunakan, Anda dianjurkan untuk menonaktifkannya dari menu Piranti - Modem.

# Aksesori

Tersedia berbagai macam aksesoris untuk handphone anda. Anda dapat memilih pilihan ini sesuai kebutuhan komunikasi anda.

## Baterai standard



## Headset

Memungkinkan operasi hands-free. Termasuk earpiece dan mikrofon.




## Travel Adapter

Charger akan mengisi baterai anda, sewaktu anda jauh dari rumah atau kantor.



## Kit Data/CD

Anda dapat menghubungkan ponsel ke komputer untuk menukar data diantaranya.

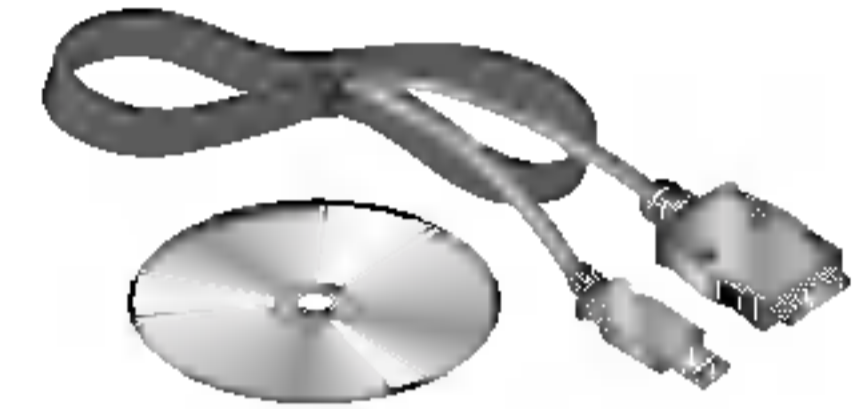

### ! Catatan

- *Selalu gunakan aksesoris asli dari LG Electronics.*
- *Penggunaan aksesoris yang tidak sah dapat membatalkan garansi anda.*
- *Keberadaan ragam aksesoris akan berbeda di setiap negara, silahkan hubungi kantor perwakilan pemasaran kami untuk informasi lebih lanjut.*

## Umum

Nama produk : S5200

Sistem : GSM 900 / DCS 1800 / PCS 1900

## Suhu Sekitar

Maks : +55°C (pemakaian daya)

+45°C (mengisi daya)

Min : -10°C



# Declaration of Conformity



LG Electronics

## Supplier's Details

**Name**

LG Electronics Inc

**Address**

LG Twin Tower  
20, Yeouido-dang, Yeongdeungpo-gu, Seoul, Korea 150-721

## Product Details

**Product Name**

GSM 900 / DCS 1800 / PCS 1900 Tri Band Terminal Equipment

**Model Name**

S5200

**Trade Name**

LG

# CE 0168

## Applicable Standards Details

**R&TTE Directive 1999/5/EC**

EN 301 489-01 / EN 301 489-07 : 2002 / EN 301 489-17 V1.2.1

EN 300 328 V1.4.1

EN 60950 : 2001

EN 50360/EN 50361 : 2001

3GPP TS 51.010-1,

EN 301 511 V9.0.2

## Supplementary Information

The conformity to above standards is verified by BABT.

## Declaration

I hereby declare under our sole responsibility that the product mentioned above to which this declaration relates complies with the above mentioned standards and Directives

**Name**

Jin Seog, Kim / Director

**Issued Date**

8.Sep. 2005

LG Electronics Inc. Amsterdam Office  
Veluwezoom 15, 1327 AE Almere, The Netherlands  
Tel : +31 - 36- 547 - 8940, e-mail : seekim @ lge.com


Signature of representative



TIẾNG VIỆT

# | S5200 | SÁCH HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG

Một số phần của sách hướng dẫn sử dụng có thể khác với điện thoại của bạn tùy theo phần mềm của điện thoại hoặc nhà cung cấp dịch vụ.

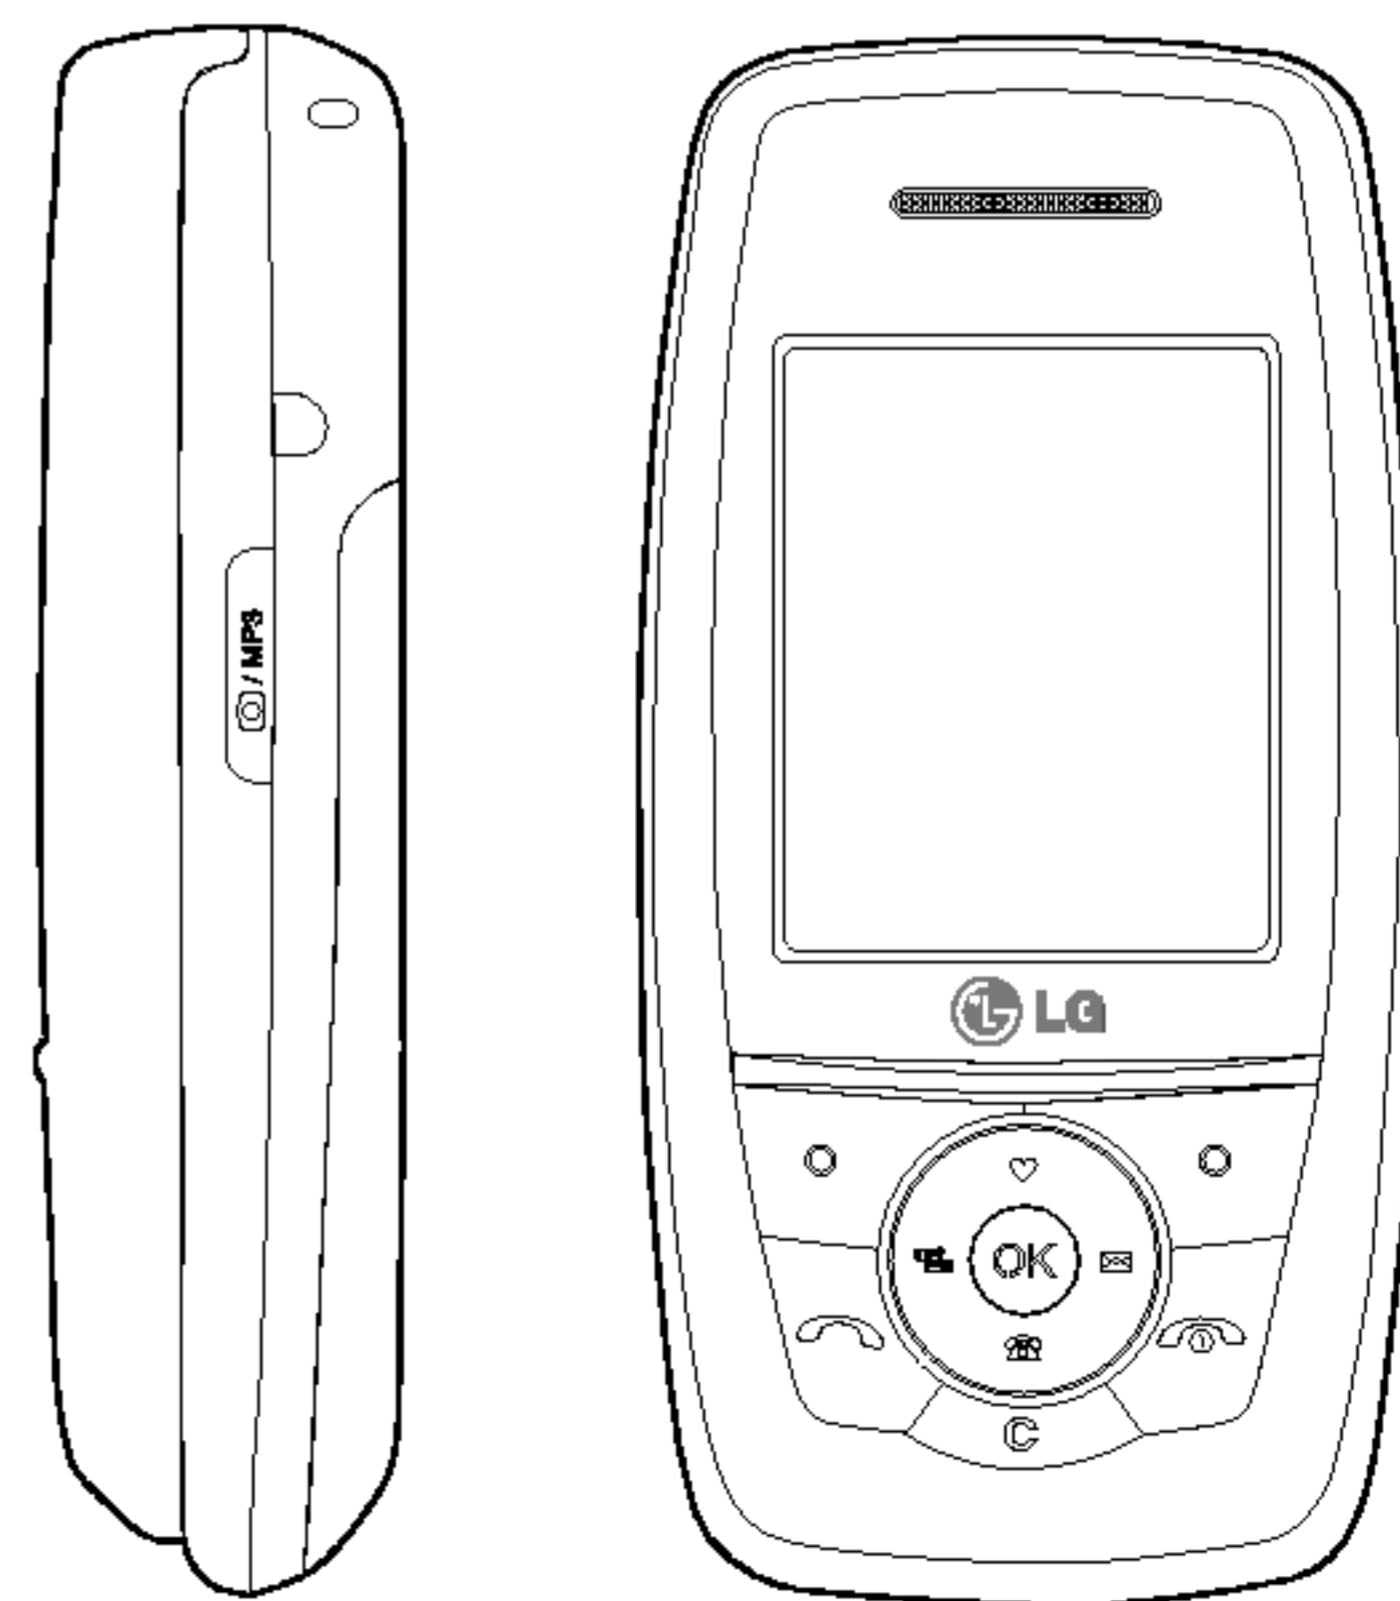

# Mục lục

Các hướng dẫn sử dụng an toàn và hiệu quả 4

Các bộ phận của điện thoại 8

Mặt trước của Điện Thoại

Thông Tin Hiện Thị 11

Bắt đầu sử dụng 13

Lắp thẻ SIM và Pin

Sạc pin

Ngắt kết nối với bộ sạc 14

Những Chức Năng Thông Thường 15

Sơ đồ menu 17

Cấu hình 18

Kích hoạt

Cài đặt riêng

Đổi tên

Nhật ký cuộc gọi 19

Cuộc gọi bị nhớ

Cuộc gọi đã nhận

Số đã gọi

Xóa

Cước cuộc gọi 19

Thời lượng

Cước cuộc gọi

Cài đặt

Thông tin GPRS

Thời lượng 20

D.lượng dữ liệu

Công cụ 21

Báo thức

Bluetooth

Thiết bị cá nhân

Thiết bị rảnh tay

Cài đặt

Máy tính

Đổi đơn vị đo

Giờ quốc tế 22

Modem

Sổ tay 23

Danh bạ

Tìm kiếm

Thêm mới

Nhóm người gọi

Quay số nhanh

Cài đặt 23

Sao chép tất cả

Xóa tất cả

Thông tin

Lịch 24

Thêm

Xem lịch hàng ngày

Xóa lịch cũ

Xóa tất cả

Đến ngày

Đặt âm báo

Ghi nhớ

Tin nhắn 25

Soạn tin mới

Soạn tin nhắn văn bản

Soạn tin nhắn đa phương tiện

Hộp thư đến 26

Hộp thư đi

Nháp

Nghe thư thoại

Dịch vụ thông tin

Đọc 27

Chủ đề

Tin mẫu

<b>Cài đặt</b>	<b>27</b>	<b>Cài đặt Đ.Thoại</b>	<b>32</b>	<b>Dịch vụ</b>	<b>36</b>
Tin nhắn văn bản		Cài đặt hiển thị		<b>Internet</b>	
Tin nhắn đa phương tiện		Hình nền menu thành phần		Trang chủ	
Trung tâm thư thoại	28	Ngôn ngữ		Các chỉ mục	
Dịch vụ thông tin		<b>Cài đặt cuộc gọi</b>		Truy cập URL	
Tin mở rộng		Chuyển hướng	33	Cài đặt	
<b>Đa phương tiện</b>	<b>29</b>	Kiểm tra lời		<b>Dịch vụ SIM</b>	<b>37</b>
Chụp ảnh		Gửi số máy chủ			
Quay phim		Cuộc gọi chờ		<b>Tải về</b>	<b>38</b>
Ảnh cá nhân		Báo phút		Trò Chơi & Ứng Dụng	
<b>Phim cá nhân</b>		Tự gọi lại		Trò Chơi & Ứng Dụng	
<b>MP3</b>	<b>30</b>	<b>Cài đặt bảo vệ</b>	<b>34</b>	Cấu hình	
Trình nghe MP3		<b>Hỏi mã PIN</b>		<b>Hình ảnh</b>	<b>39</b>
Danh sách bài hát	31	Khóa điện thoại		Âm thanh	
Cài đặt		Tự động khóa bàn phím		Tệp tin	
<b>Ghi âm</b>		Chặn cuộc gọi			
<b>Cài đặt</b>		Số gọi ấn định		<b>Các phụ kiện</b>	<b>42</b>
Máy ảnh		Đổi mã			
Quay phim		<b>Cài đặt mạng</b>	<b>35</b>	<b>Thông số kỹ thuật</b>	<b>43</b>
<b>Cài đặt</b>	<b>32</b>	Chọn mạng			
<b>Ngày &amp; Giờ</b>		Chọn băng tần			
Đặt ngày		<b>Cài đặt GPRS</b>			
Đặt giờ		Xóa hết cài đặt			
		Tình trạng bộ nhớ			
		Bộ nhớ trong			
		Bộ nhớ đa phương tiện			

# Các hướng dẫn sử dụng an toàn và hiệu quả

Vui lòng đọc kỹ tất cả các hướng dẫn sử dụng này. Không thực hiện đúng các hướng dẫn này có thể sẽ gây hư hỏng cho sản phẩm hoặc nguy hiểm cho bản thân người sử dụng. Vui lòng xem thông tin chi tiết được cung cấp trong sách hướng dẫn này.

## Tiếp xúc với năng lượng sóng vô tuyến

### Tiếp xúc với sóng radio và thông tin Tỷ lệ hấp thụ riêng (SAR)

Kiểu điện thoại S5200 này được thiết kế tuân theo yêu cầu an toàn thực tế khi hoạt động trong môi trường sóng vô tuyến. Yêu cầu này được dựa trên các nghiên cứu khoa học bao gồm các giới hạn an toàn được thiết kế để đảm bảo tính an toàn cho tất cả mọi người bất kể tuổi tác và sức khỏe.

- ▶ Các nguyên tắc tiếp xúc với sóng radio sử dụng đơn vị đo gọi là Tỷ lệ hấp thụ riêng, hay còn gọi là SAR. Các kiểm tra về SAR được thực hiện sử dụng phương pháp tiêu chuẩn hóa với điện thoại truyền tín hiệu ở mức công suất cao nhất được cho phép trong tất cả các dải tần số được sử dụng.

- ▶ Có thể sự khác biệt so với mức SAR của các kiểu điện thoại LG khác nhau, nhưng tất cả chúng đều được thiết kế để thỏa mãn các nguyên tắc thích hợp khi tiếp xúc với sóng radio.
- ▶ Giới hạn SAR được khuyến nghị bởi Ủy ban quốc tế về Bảo Vệ Phóng Xạ Không Ion Hóa (ICNIRP), là 2W/kg tính trung bình trên mười (10) gam mô.
- ▶ Giá trị SAR cao nhất của kiểu điện thoại này được thử nghiệm bởi DAS4 để sử dụng nghe trực tiếp bằng tai là 0,117 W/kg (10g).

## Bảo dưỡng và chăm sóc sản phẩm

**CẢNH BÁO!** Chỉ sử dụng pin, bộ nạp điện và các thiết bị phụ trợ chính hãng và đồng bộ đi kèm với sản phẩm. Sử dụng bất kỳ một sản phẩm nào không đúng chủng loại sẽ vô hiệu hóa quy tắc bảo hành chính hãng và có thể gây nguy hiểm cho cả sản phẩm và người sử dụng.

- ▶ Không được tháo rời điện thoại. (Hãy mang điện thoại đến phòng bảo hành của công ty khi cần sửa chữa).
- ▶ Để điện thoại tránh xa các thiết bị điện tử như TV, radio, hoặc máy PC.

- ▶ Để điện thoại xa các nguồn phát nhiệt như lò sưởi hoặc bếp lửa.
- ▶ Không làm rơi điện thoại.
- ▶ Không để điện thoại trong môi trường rung cơ học hoặc không ổn định.
- ▶ Lớp vỏ điện thoại có thể bị hư hỏng nếu bị bao bọc bởi giấy hoặc chất bọc bằng nhựa vinyl.
- ▶ Sử dụng vải khô để lau chùi bên ngoài của thiết bị. (Không sử dụng dung môi như là benzen, chất dễ pha loãng hoặc rượu.)
- ▶ Không để điện thoại trong môi trường nhiều khói hoặc bụi
- ▶ Không để điện thoại gần thẻ tín dụng hoặc các loại thẻ từ vì máy có thể gây ảnh hưởng đến thông tin trên lớp từ tính.
- ▶ Không cạo màn hình bằng vật nhọn; vì chúng có thể gây hư hỏng cho điện thoại.
- ▶ Không để điện thoại trong chất lỏng hoặc môi trường ẩm.
- ▶ Sử dụng cẩn thận các phụ kiện như tai nghe.

## Các thiết bị điện tử

Tất cả điện thoại di động đều có thể gây nhiễu làm ảnh hưởng tới hoạt động của các thiết bị khác.

- ▶ Không sử dụng điện thoại của bạn gần thiết bị y tế nếu không được phép. Tránh đặt điện thoại của bạn gần nơi điều hòa nhịp tim, như là túi ngực của bạn.
- ▶ Một số thiết bị trợ thính có thể bị gây nhiễu bởi điện thoại di động.
- ▶ Nhiễu nhỏ hơn có thể ảnh hưởng tới tivi, radio, máy tính, v.v...

## An toàn giao thông

Kiểm tra luật và quy định về sử dụng điện thoại di động ở những vùng mà bạn lái xe.

- ▶ Không sử dụng điện thoại cầm tay khi lái xe.
- ▶ Tập trung hoàn toàn vào việc lái xe.
- ▶ Sử dụng Bộ rảnh tay (handfree), nếu có.
- ▶ Rời khỏi đường và đỗ xe lại trước khi thực hiện hoặc trả lời một cuộc gọi nếu điều kiện lái xe yêu cầu như vậy.

# Các hướng dẫn sử dụng an toàn và hiệu quả

- ▶ Năng lượng RF có thể ảnh hưởng tới một số hệ thống điện tử trong xe của bạn như là dàn âm thanh, thiết bị an toàn.
- ▶ Khi xe bạn được trang bị túi khí, không để điện thoại hoặc bộ rảnh tay của bạn cạnh túi khí. Nếu thiết bị không dây được cài đặt một cách không hợp lý và túi khí bị kích hoạt, bạn có thể bị thương nặng.

## Khu vực phá nổ

Không sử dụng điện thoại nơi có thuốc nổ. Tôn trọng các giới hạn, và tuân theo các quy định hoặc nguyên tắc.

## Môi trường có khả năng dễ nổ

- ▶ Không sử dụng điện thoại tại các điểm tiếp nhiên liệu. Không sử dụng gần nơi đặt nhiên liệu hoặc hóa chất.
- ▶ Không vận chuyển hoặc chứa chất khí, chất lỏng dễ cháy, hoặc chất nổ trong khoang xe có điện thoại và các thiết bị phụ trợ của bạn.

## Trên máy bay

Các thiết bị không dây có thể gây nhiễu trong máy bay

- ▶ Tắt điện thoại di động của bạn trước khi lên máy bay
- ▶ Không sử dụng điện thoại trên mặt đất nếu không được phép.

## Trẻ em

Để điện thoại ở một nơi an toàn ngoài tầm với của trẻ em. Điện thoại bao gồm các phần nhỏ nếu bị rời ra có thể gây nguy cơ ngạt thở.

## Cuộc gọi khẩn cấp

Cuộc gọi khẩn cấp có thể không thực hiện được bằng tất cả các mạng di động. Do vậy, bạn đừng bao giờ chỉ dựa vào điện thoại di động của bạn để thực hiện các cuộc gọi khẩn cấp. Kiểm tra với nhà cung cấp dịch vụ địa phương của bạn.

## Thông Tin Và Chăm Sóc Pin


- ▶ Bạn không cần phải xả pin hoàn toàn trước khi sạc lại. Khác với những hệ thống pin khác, chất lượng của hệ thống pin không ảnh hưởng đến bộ nhớ điện thoại.

- ▶ Chỉ sử dụng pin và bộ sạc của LG. Bộ sạc của LG được thiết kế để tối ưu hóa tuổi thọ của pin.
- ▶ Không được tháo rời hoặc làm đoản mạch pin.
- ▶ Giữ phần tiếp xúc kim loại của pin luôn sạch sẽ.
- ▶ Hãy thay pin mới khi pin cũ không còn sử dụng được nữa. Pin có thể được sạc lại hàng trăm lần cho đến khi nó cần thay thế.
- ▶ Hãy sạc lại pin nếu không sử dụng trong thời gian dài để đạt được hiệu quả tối đa.
- ▶ Không phơi trực tiếp bộ sạc dưới ánh mặt trời hoặc sử dụng trong môi trường có độ ẩm cao như phòng tắm chẳng hạn
- ▶ Không để pin ở nơi nóng hoặc lạnh vì có thể làm giảm hoạt động của pin.

# Các bộ phận của điện thoại

## Mặt trước của Điện Thoại

### Mặt trước

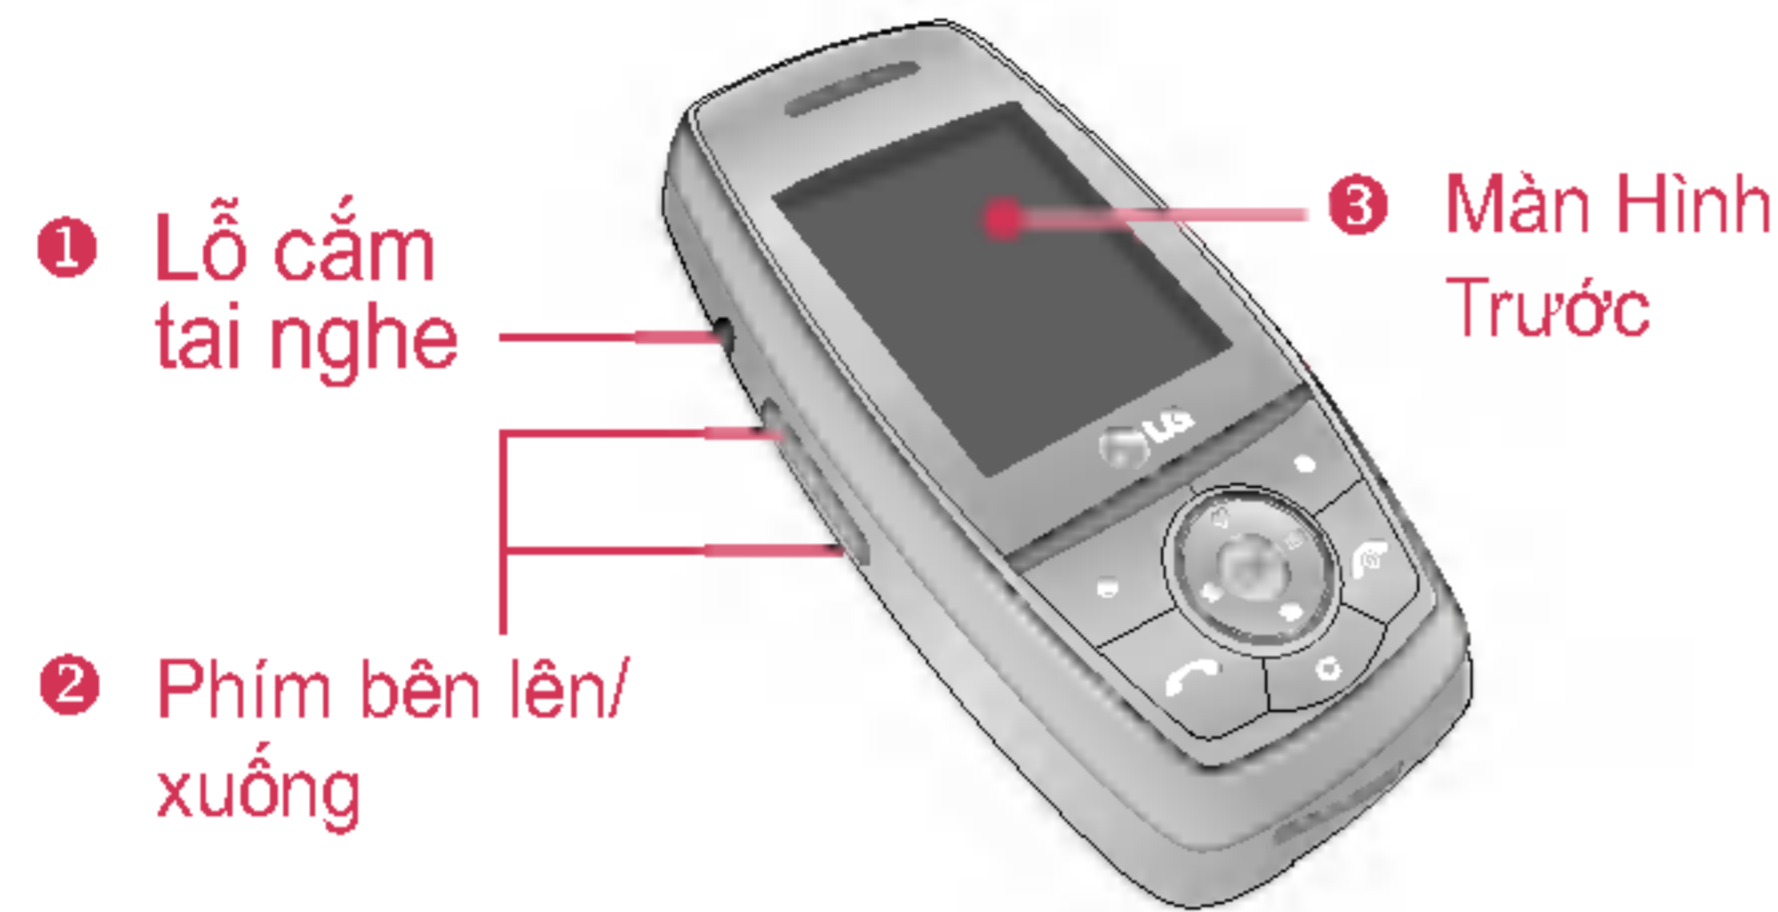

### 1. Lỗ cắm tai nghe

- ▶ Cắm tai nghe vào đây.

### 2. Phím bên lên/ xuống

- ▶ Điều chỉnh âm lượng bàn phím trong chế độ chờ với điện thoại mở.
- ▶ Điều chỉnh âm lượng tai nghe trong khi đàm thoại.

### 3. Màn Hình Trước

## Nhìn từ bên phải




### Phím Máy ảnh/MP3


- ▶ Mở nắp trượt sẽ nhìn thấy ống kính camera. Nhấn và giữ phím để kích hoạt chế độ máy ảnh. Sử dụng phím này để chụp ảnh. Sử dụng màn hình trước làm kính ngắm.

## Xem mặt sau

### Ống kính máy ảnh

- ▶ Bụi bặm trên ống kính máy ảnh có thể ảnh hưởng đến chất lượng hình.

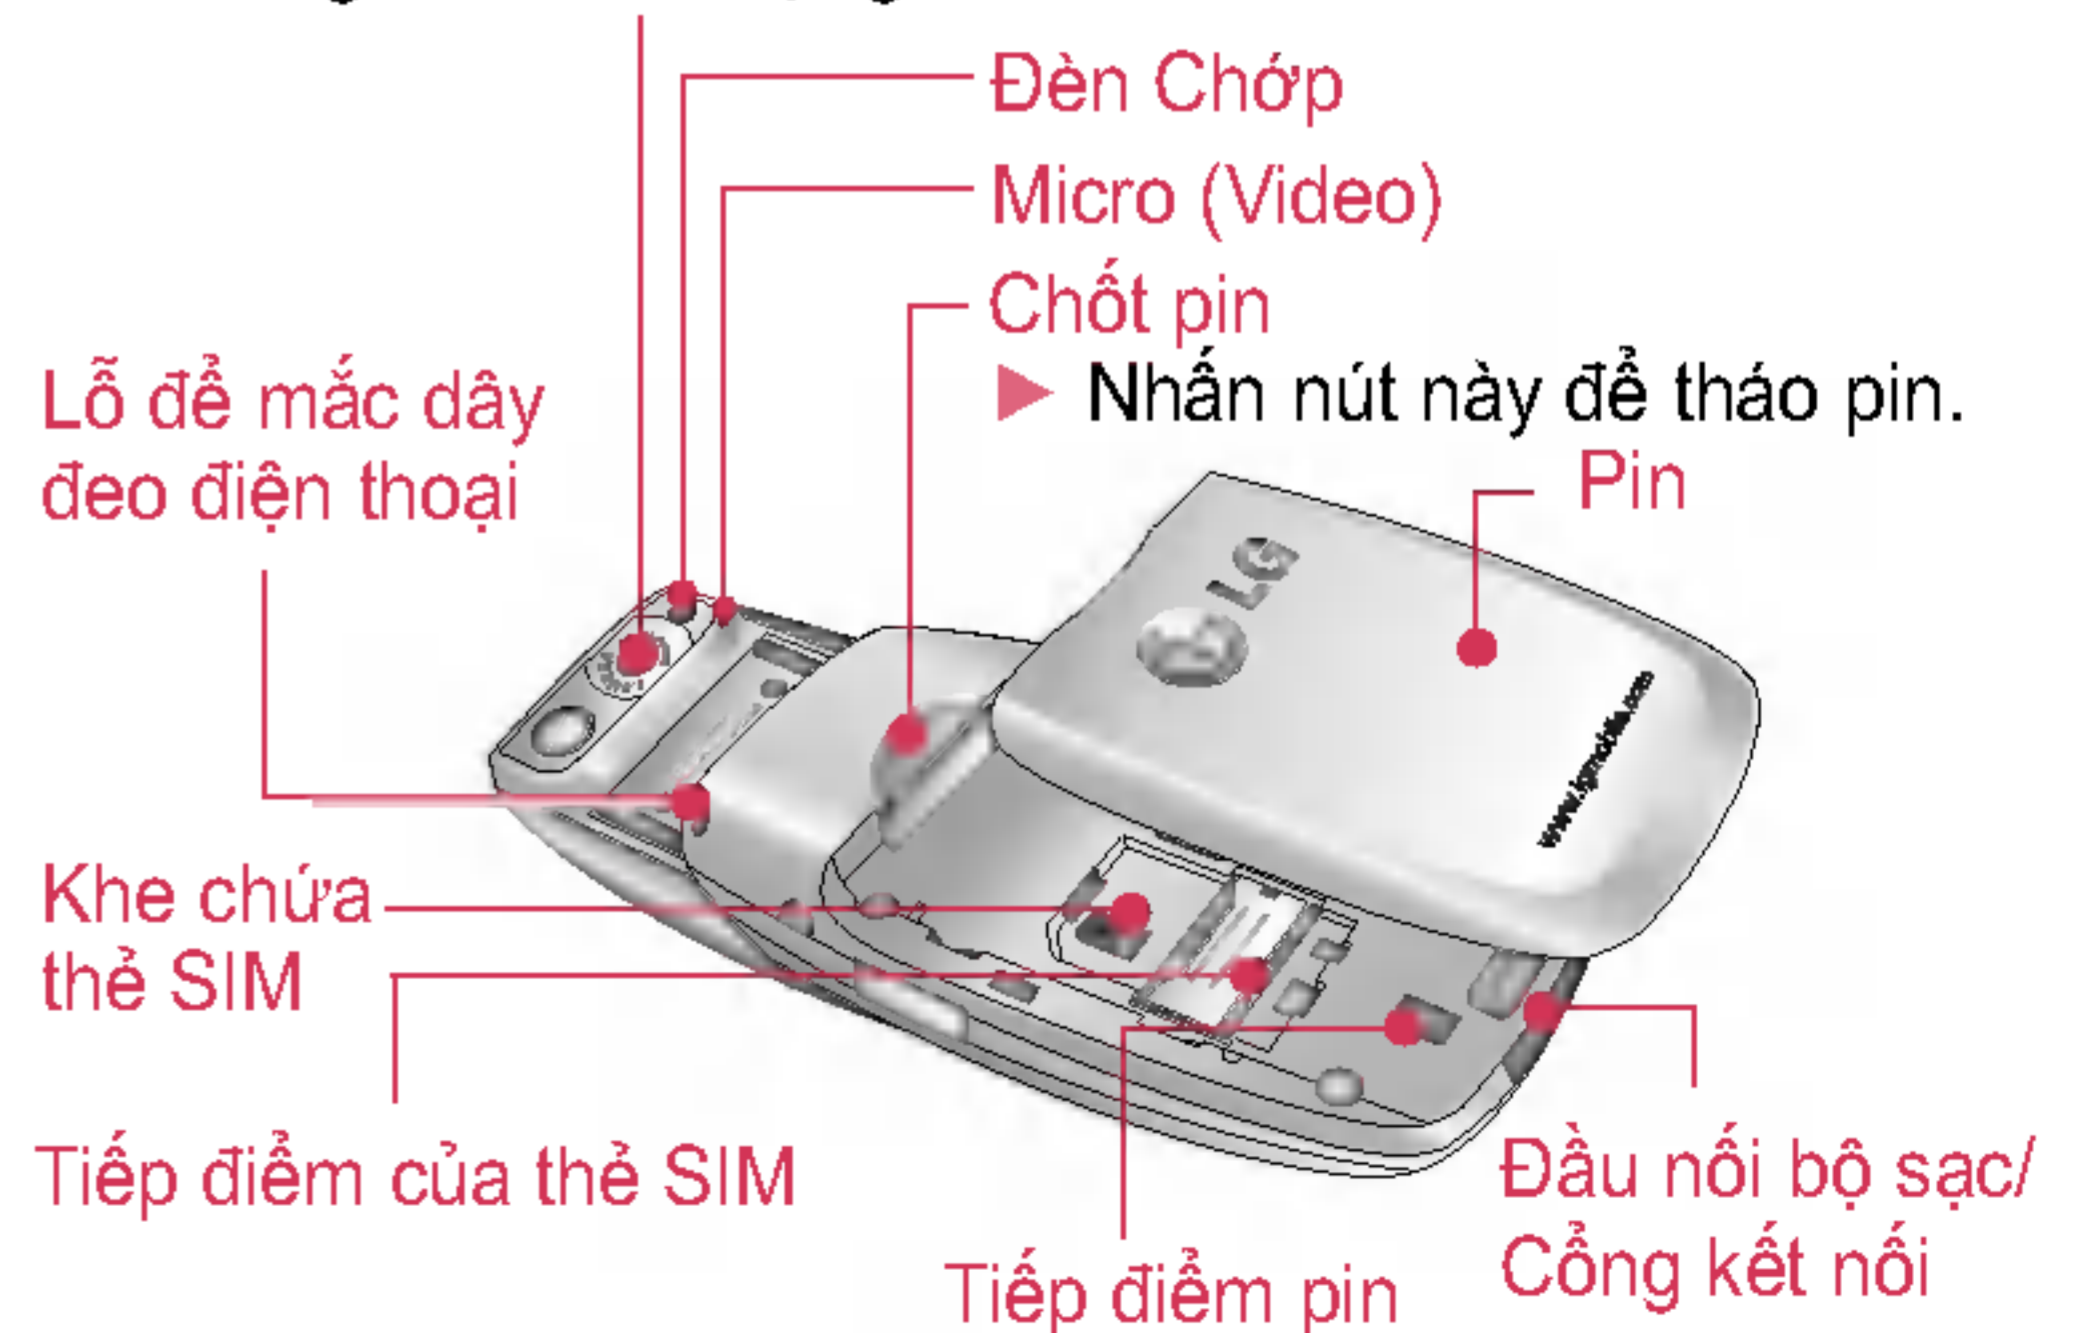

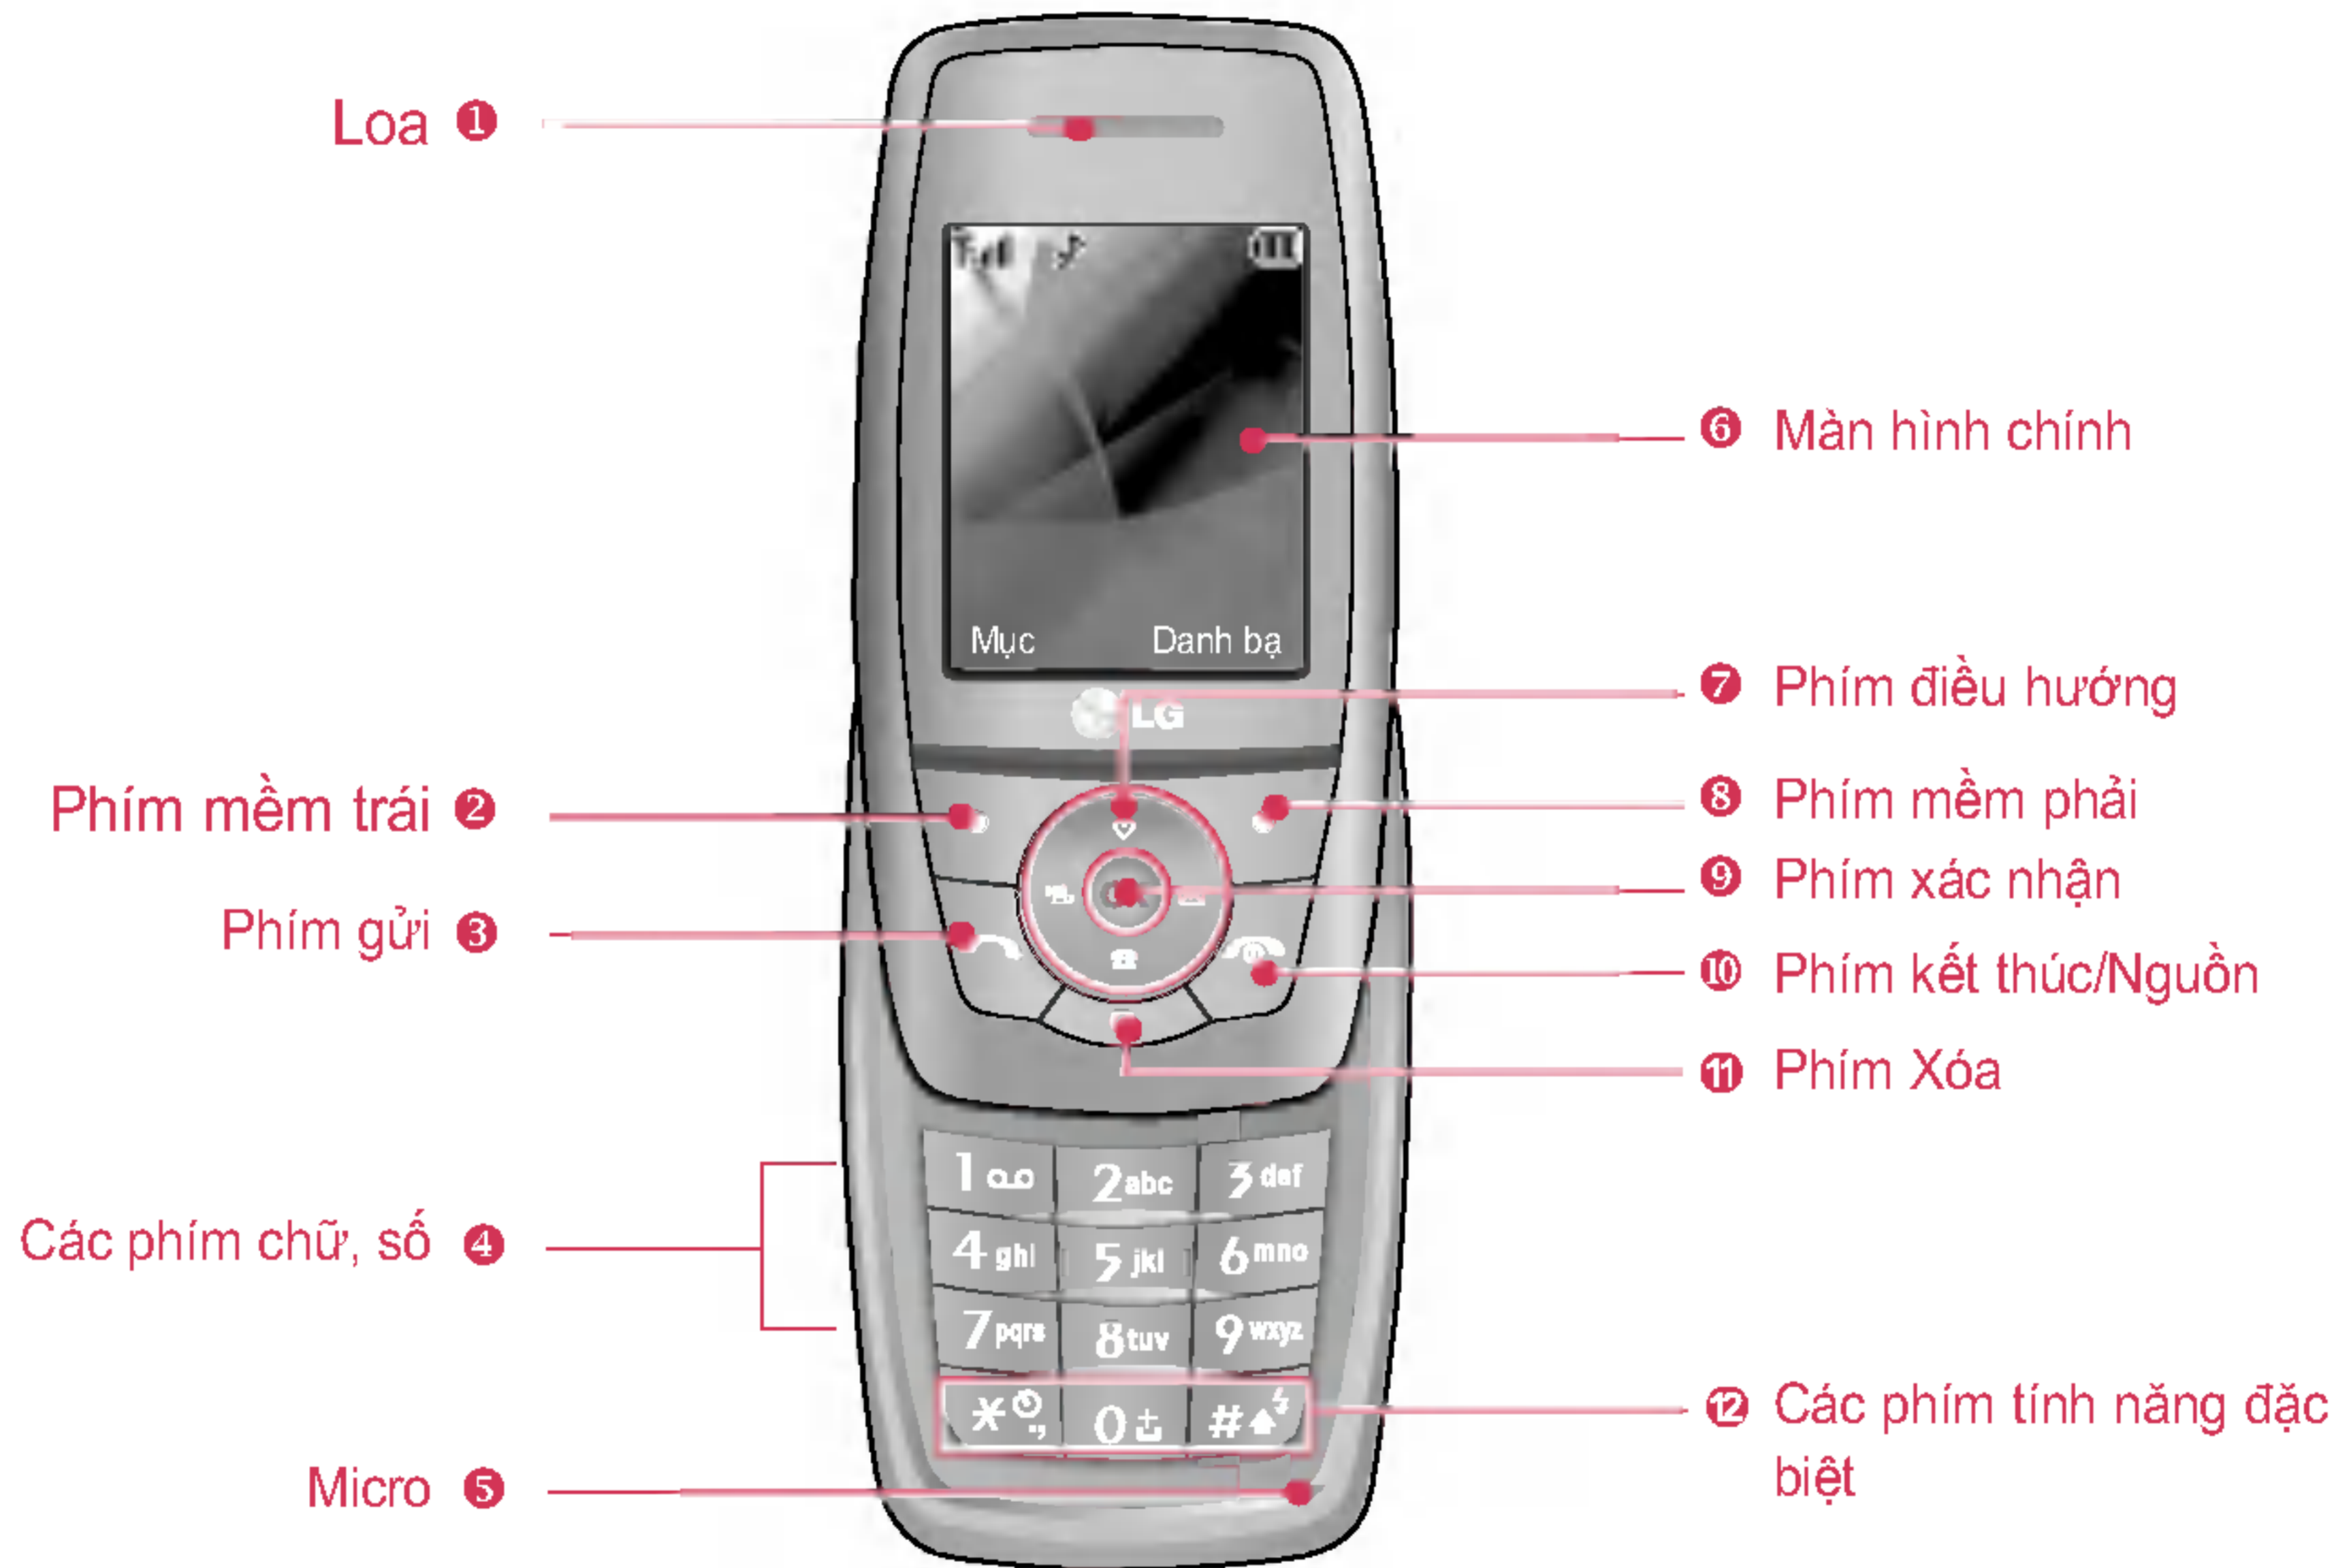

**ⓘ Lưu ý**

Để có chất lượng thoại tốt hơn, nên trượt điện thoại ra khi muốn tiến hành cuộc gọi.

# Các bộ phận của điện thoại

## 1. Loa

**2, 8. Phím mềm trái/ Phím mềm phải:** Thực hiện chức năng được hiển thị bởi dòng lệnh ở ngay phía trên nó.

**3. Phím gửi:** Quay số điện thoại và trả lời một gọi đến. Bạn cũng có thể nhanh chóng truy cập các cuộc gọi đến, cuộc gọi đi và cuộc gọi nhớ mới nhất, bằng cách nhấn phím ở chế độ chờ.

**4. Các phím chữ, số:** Nhập số, chữ và một số ký tự đặc biệt.

**5. Micro:** Có thể ngắt micro khi cần thiết. Khi đó bạn vẫn có thể nghe, nhưng đầu dây bên kia không nghe thấy bạn.

**6. Màn hình chính:** Hiển thị những biểu tượng tình trạng điện thoại, các mục menu, thông tin Web, hình ảnh và các thông tin dữ liệu khác nhau với đầy đủ màu sắc.



**7. Phím điều hướng:** Sử dụng để cuộn suốt menu và dịch chuyển con trỏ.

**9. Phím xác nhận:** Chọn lựa chọn menu và xác nhận hoạt động.

**10. Phím kết thúc/Nguồn:** Được sử dụng để kết thúc một cuộc gọi và ngoài ra còn để trở lại chế độ chờ. Giữ phím này để bật/tắt điện thoại.

**11. Phím Xóa:** Xóa một ký tự bằng một lần nhấn. Nhấn và giữ phím này một lát để xóa tất cả thông tin đã nhập. Sử dụng phím này để trở lại màn hình trước.




## 12. Các phím tính năng đặc biệt

- ▶ : Nhấn một lúc lâu phím này nhập ký tự cuộc gọi quốc tế "+".
- ▶ : Trong khi nhập số điện thoại, nhấn một lúc phím này để tạm dừng.

## Thông Tin Hiện Thị













Bảng dưới đây mô tả các chỉ báo hoặc biểu tượng hiển thị khác nhau xuất hiện trên màn hình hiển thị của điện thoại.

### Các biểu tượng trên màn hình





Biểu tượng	Mô tả
	Cho biết mức tín hiệu mạng. *
	Chỉ thị đang có cuộc gọi.
	Chỉ thị rằng bạn đang sử dụng dịch vụ chuyển vùng của một mạng khác.

### ❗ Lưu ý

\*Chất lượng đàm thoại có thể thay đổi tùy thuộc vào phạm vi phủ sóng của mạng. Khi mức tín hiệu dưới 2 vạch, bạn có thể gặp phải tình trạng không có tiếng, gián đoạn cuộc gọi và âm thoại rất tồi. Hãy lưu ý các mức tín hiệu hiển thị trên màn hình trước khi tiến hành bất kỳ cuộc gọi nào. Khi không có vạch nào, có nghĩa là không nằm trong vùng phủ sóng: trong trường hợp này, bạn sẽ không thể truy cập vào mạng để sử dụng bất cứ dịch vụ nào (như là gọi, tin nhắn, v.v...)

Biểu tượng	Mô tả
	Chỉ thị có dịch vụ GPRS.
	Chỉ thị báo thức đã được đặt và đang bật.
	Chỉ thị tình trạng nạp pin.
	Chỉ thị có tin nhắn đến.
	Chỉ thị có thư thoại.
	Chỉ thị bộ rung đã được kích hoạt.
	Chỉ thị chế độ Tiếng to được kích hoạt.
	Chỉ thị chế độ Im lặng được kích hoạt.
	Chỉ thị chế độ Tai nghe được kích hoạt.
	Chỉ thị chế độ Thông thường được kích hoạt.
	Chỉ thị rằng bạn có thể sử dụng dịch vụ tin nhắn mở rộng.
	Chỉ thị rằng điện thoại đang truy cập vào WAP.

# Các bộ phận của điện thoại

Biểu tượng	Mô tả
	Chỉ thị rằng bạn đang sử dụng GPRS.
	Lịch làm việc hay Ghi chú đã được đặt
	Dịch vụ chuyển hướng cuộc gọi hoạt động
	Bluetooth được bật

## ⚠ Lưu ý

- Khi tình trạng pin chỉ báo ở mức yếu, bạn không thể sử dụng chức năng Máy ảnh hay Đa phương tiện khác.
- Có thể vừa sạc pin vừa sử dụng các chức năng đa phương tiện khác nhau.

# Bắt đầu sử dụng

## Lắp thẻ SIM và pin

Nhớ tắt điện thoại trước khi tháo pin.

### 1. Tháo nắp pin.

Nhấn nút này để tháo pin, trượt pin xuống cho tới khi pin dừng lại. Rồi nhấc pin ra.




### ❗ Lưu ý


Tháo pin khỏi điện thoại khi điện thoại đang bật có thể gây hư hỏng.

### 2. Lắp thẻ SIM.

Cài thẻ SIM vào khe lắp thẻ. Trượt thẻ SIM vào khe giữ thẻ SIM. Đảm bảo rằng thẻ SIM được lắp đúng và điểm tiếp xúc vàng trên thẻ quay xuống. Để tháo thẻ SIM, bấm xuống nhẹ nhàng và kéo nó lên theo hướng ngược lại.

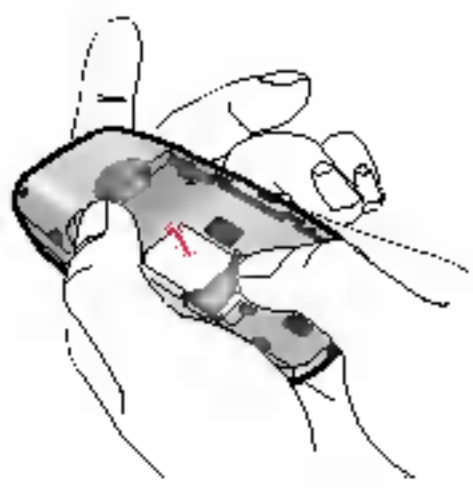

Để lắp thẻ SIM

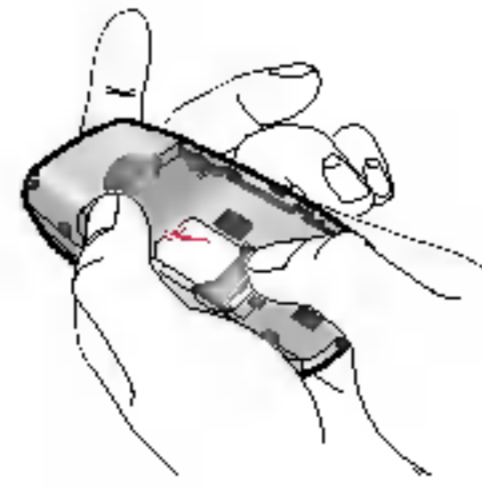


Để tháo thẻ SIM

### ❗ Chú ý!


Điểm tiếp xúc của thẻ SIM có thể dễ dàng bị hư hỏng do chà xước. Đọc kỹ hướng dẫn đi kèm với thẻ SIM.

### 3. Lắp pin.

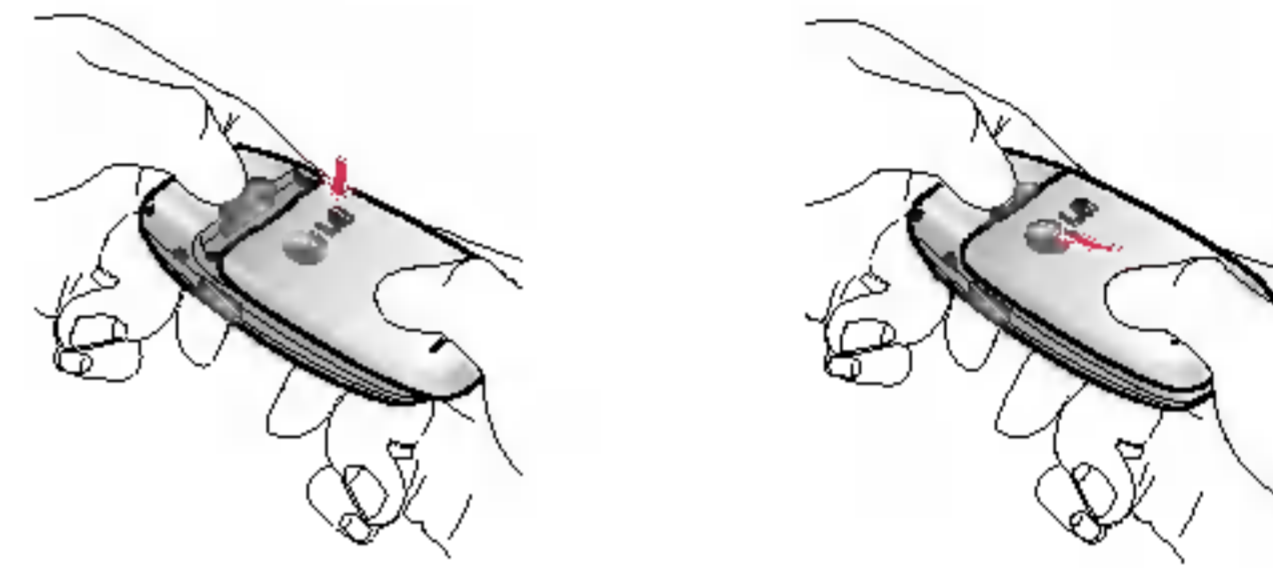

## Sạc pin

Để nối điện thoại với bộ sạc, phải lắp pin vào điện thoại trước đã.

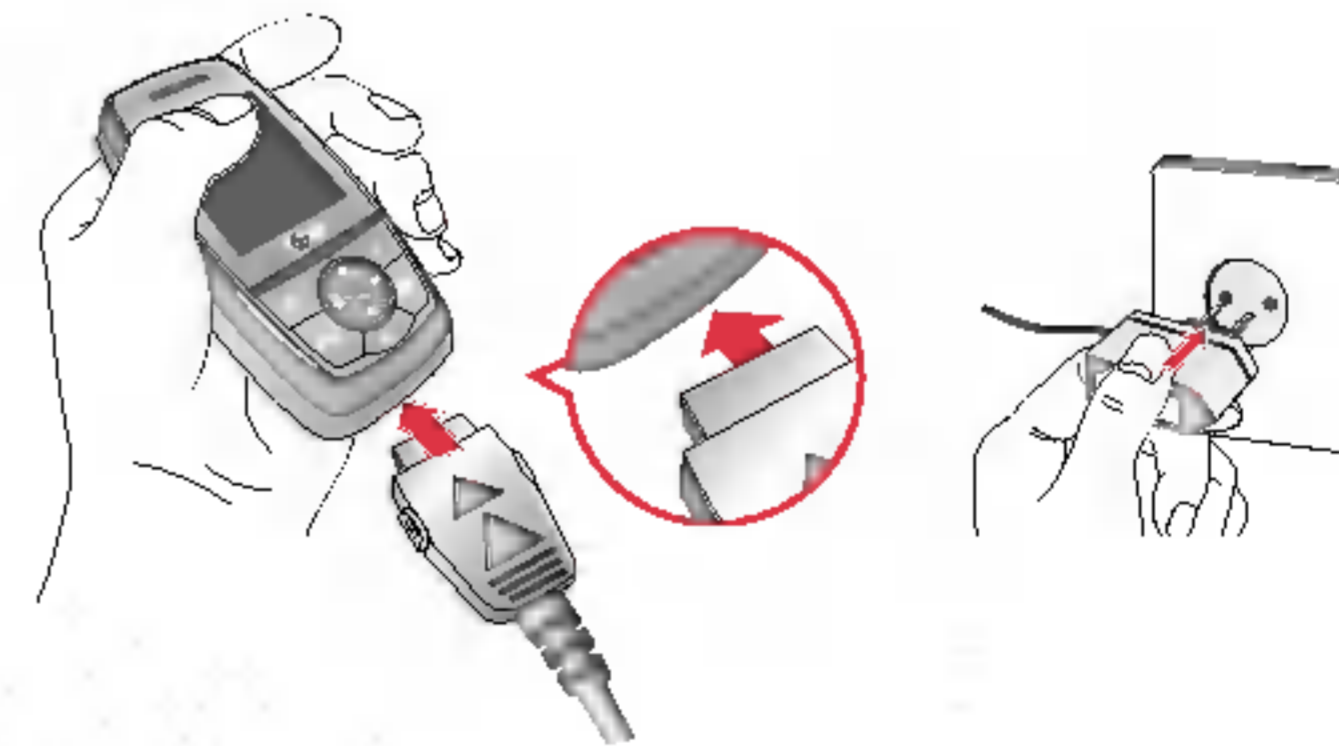

1. Với phần có mũi tên hướng về phía bạn như hướng dẫn trong hình, nhấn đầu cắm của bộ sạc vào khe cắm ở đáy điện thoại cho đến khi nó vào đúng vị trí.

# Bắt đầu sử dụng

2. Nối đầu còn lại của bộ sạc vào bộ cắm điện. Chỉ sử dụng bộ nạp đi kèm trong hộp.
3. Các thanh di chuyển của biểu tượng pin sẽ ngưng hoạt động khi pin được sạc đầy.

## ⚠ Cảnh báo!

- Không dùng lực mạnh để cắm đầu nối vì có thể làm hư điện thoại hoặc bộ nạp.
- Nếu bạn sử dụng bộ nạp pin khi đi ra nước ngoài, sử dụng phích cắm chuyển đổi thích hợp.
- Không được tháo pin hoặc thẻ SIM trong khi đang sạc pin.


## ⚠ Cảnh báo!

- Rút dây điện và bộ sạc ra khi có sét để tránh bị điện giật hoặc cháy.
- Không để những vật sắc cạnh như răng, móng động vật, tiếp xúc với pin. Có nguy cơ gây ra cháy.
- Không nên nhận hay thực hiện cuộc gọi trong khi đang sạc vì làm như vậy sẽ có thể gây chập mạch, sốc điện hoặc cháy nổ.

## Ngắt kết nối với bộ sạc

Rút bộ sạc ra khỏi điện thoại bằng cách nhấn hai nút ở cạnh đầu cắm như hướng dẫn trong hình.

1. Khi nạp xong, các vạch báo pin sẽ ngưng chuyển động và chữ 'Đầy' ('Full') sẽ hiển thị trên màn hình.
2. Ngắt bộ nạp khỏi nguồn điện. Ngắt kết nối bộ nạp khỏi điện thoại bằng cách ấn vào lẫy ở cả hai đầu của đầu nối và rút nó ra.

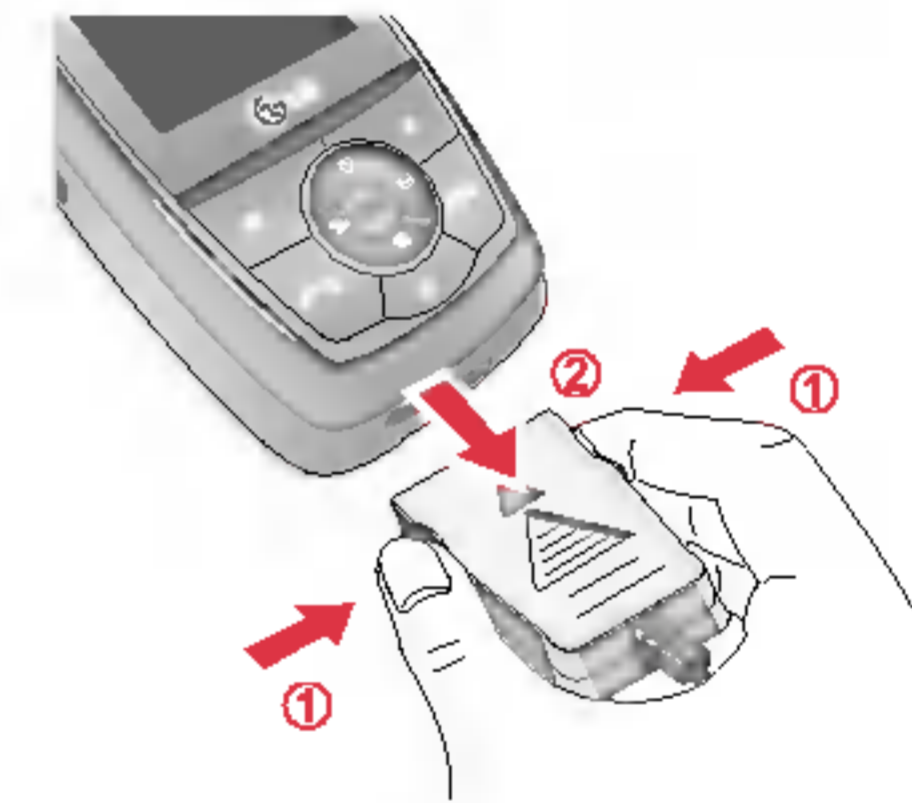


## ⚠ Lưu ý

- Bảo đảm pin đã được sạc đầy trước khi sử dụng điện thoại với lần đầu tiên.
- Không được tháo pin hoặc thẻ SIM trong khi đang sạc pin.
- Trong trường hợp pin không được nạp đúng cách, hãy tắt điện thoại và bật lại bằng phím nguồn. Sau đó tháo và lắp lại pin, và nạp lại điện thoại.

# Những Chức Năng Thông Thường

## Sử dụng Loa nói trực tiếp

Bạn có thể sử dụng Loa nói trực tiếp tích hợp trong khi gọi bằng cách bấm phím . Loa sẽ tự động tắt khi cuộc gọi kết thúc.

### ⚠ Cảnh báo!

*Do các mức âm lượng cao hơn, không đặt điện thoại gần tai trong khi loa nói trực tiếp được bật.*

## Nhập Văn Bản

Bạn có thể nhập các ký tự chữ và số bằng cách sử dụng các phím số của điện thoại. Ví dụ, lưu tên vào danh bạ, viết tin nhắn, tạo lời chào riêng.

Bạn có thể sử dụng các phương pháp nhập văn bản sau cho điện thoại của bạn.


### Chế Độ T9

Chế độ này cho phép bạn nhập các từ mà chỉ cần một lần nhấn cho mỗi chữ. Mỗi phím trên bàn phím có nhiều chữ. Chế độ T9 tự động so sánh các lần nhấn của bạn với một từ điển ngôn ngữ cài sẵn để xác định từ thích hợp, và nhờ đó yêu cầu số lần nhấn phím ít hơn nhiều so với chế độ ABC thông thường. Tính năng này đôi khi được biết đến như là đoán chữ.



### Chế Độ ABC

Chế độ này cho phép bạn nhập các chữ cái bằng cách nhấn phím có chữ mong muốn một, hai, ba hoặc bốn lần cho tới khi chữ này được hiển thị.





### Chế Độ 123 (Chế Độ Chữ Số)

Nhập các số sử dụng một lần nhấn cho mỗi chữ số. Để chuyển sang chế độ 123 trong trường nhập chữ, nhấn phím  và giữ cho tới khi chế độ 123 được hiển thị.

### Thay đổi Chế Độ Nhập Văn Bản

1. Khi bạn ở trong một trường cho phép nhập các ký tự, bạn sẽ nhận thấy chỉ báo kiểu nhập văn bản ở góc phải phía trên cùng của màn hình LCD.  chế độ nhập văn bản
2. Chuyển chế độ nhập văn bản bằng cách nhấn phím . Bạn có thể kiểm tra chế độ nhập văn bản hiện thời ở góc bên phải phía trên cùng màn hình LCD.




### Sử dụng Chế Độ T9

1. Khi bạn ở chế độ nhập văn bản tiên đoán T9, bắt đầu nhập một từ bằng cách nhấn các phím đến . Nhấn một phím cho mỗi chữ cái.
2. Nhập cả từ trước khi thay đổi hoặc xóa bất kỳ nhấn phím nào.
3. Hoàn tất mỗi từ bởi một dấu cách bằng cách nhấn phím . Để xóa các chữ, nhấn phím . Nhấn và giữ phím  để xóa toàn bộ từ.

# Những Chức Năng Thông Thường




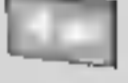






## Sử dụng Chế Độ ABC

Sử dụng các phím  đến  để nhập văn bản của bạn.


1. Nhấn phím có chữ yêu cầu:
2. Để chèn một dấu cách, nhấn phím  một lần. Để xóa các chữ, nhấn phím . Nhấn và giữ phím  để xóa toàn bộ màn hình.

### ⚠ Lưu ý

Xem bảng dưới đây để biết thêm thông tin về các ký tự có thể nhập sử dụng các phím.

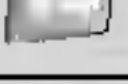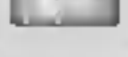Phím	Các ký tự theo Thứ Tự Hiện Thị	
	Chữ Hoa	Chữ Thường
	., / ? ! - : ' " 1	., / ? ! - : ' " 1
	ABC2 Ä À Á Â Ã Ä Å Æ Ç	abc2 ä à á â ã ä å æ ç
	DEF3 È É Ê	def3 è é ê
	GHI4 Ï Î Ï Ğ	ghi4 ï î ï ğ
	JKL5	jkl5
	MNO6 Ñ Ö Ø Ò Ó Ô Õ Œ	mno6 ñ ö ø ò ó ô õ œ
	PQRS7 ß Ş	pqrs7 ß ş
	TUV8 Ü Ù Ú Û	tuv8 ü ù ú û
	WXYZ9	wxyz9
	Dấu Cách 0	Dấu Cách 0

## Sử dụng Chế Độ 123 (Chữ Số)

Chế độ 123 cho phép bạn nhập các chữ số trong tin nhắn văn bản (ví dụ, số điện thoại). Nhấn các phím tương ứng với các chữ số cần nhập trước khi trở lại chế độ nhập văn bản thích hợp theo cách thủ công. Bạn có thể nhanh chóng chuyển từ chế độ chữ sang số bằng cách nhấn và giữ phím (  ).

# Sơ đồ menu

<b>1. Cấu hình</b>
1.1 Chỉ rung
1.2 Im lặng
1.3 Thông thường
1.4 Tiếng to
1.5 Tai nghe
<b>2. Nhật ký cuộc gọi</b>
2.1 Cuộc gọi bị nhớ
2.2 Cuộc gọi đã nhận
2.3 Số đã gọi
2.4 Xóa
2.5 Cước cuộc gọi
2.6 Thông tin GPRS
<b>3. Công cụ</b>
3.1 Báo thức
3.2 Bluetooth
3.3 Máy tính
3.4 Đổi đơn vị đo
3.5 Giờ quốc tế
3.6 Modem

<b>4. Sổ tay</b>
4.1 Danh bạ
4.2 Lịch
4.3 Ghi nhớ
<b>5. Tin nhắn</b>
5.1 Soạn tin mới
5.2 Hộp thư đến
5.3 Hộp thư đi
5.4 Nháp
5.5 Nghe thư thoại
5.6 Dịch vụ thông tin
5.7 Tin mẫu
5.8 Cài đặt
<b>6. Đa phương tiện</b>
6.1 Chụp ảnh
6.2 Quay phim
6.3 Ảnh cá nhân
6.4 Phim cá nhân
6.5 MP3
6.6 Ghi âm
6.7 Cài đặt

<b>7. Cài đặt</b>
7.1 Ngày & Giờ
7.2 Cài đặt Đ.Thoại
7.3 Cài đặt cuộc gọi
7.4 Cài đặt bảo vệ
7.5 Cài đặt mạng
7.6 Cài đặt GPRS
7.7 Xóa hết cài đặt
7.8 Tình trạng bộ nhớ
<b>8. Dịch vụ</b>
8.1 Internet
8.2 Dịch vụ SIM
<b>9. Tải về</b>
9.1 Trò Chơi & Ứng Dụng
9.2 Hình ảnh
9.3 Âm thanh
9.4 Tệp tin

# Cấu hình

## Kích hoạt

Mục 1.x.1

1. Một danh sách các Cấu hình được hiển thị.
2. Trong danh sách **Cấu hình**, cuộn xuống chế độ bạn muốn kích hoạt và nhấn phím mềm bên phải [Chọn] hoặc phím OK.
3. Sau, đó chọn **Kích hoạt**.

## Cài đặt riêng

Mục 1.x.2

Cuộn tới Cấu hình mong muốn trong danh sách Cấu hình. Sau khi nhấn phím mềm bên trái hoặc phím OK, chọn **Tùy chỉnh**. Lựa chọn cài đặt Cấu hình mở ra. Đặt lựa chọn như bạn muốn.

- ▶ **Kiểu báo cuộc gọi:** Đặt kiểu báo cuộc gọi đến.
- ▶ **Nhạc chuông:** Chọn kiểu chuông từ danh sách.
- ▶ **Âm lượng chuông:** Đặt âm lượng chuông.
- ❗ **Lưu ý**  
*Để bảo vệ tai người gọi khi mở Vỏ trượt, mức âm lượng tối đa là 3.*
- ▶ **Kiểu báo tin nhắn:** Đặt kiểu báo tin nhắn.
- ▶ **Âm tin nhắn:** Chọn âm báo tin nhắn.
- ▶ **Kiểu âm bàn phím:** Chọn âm báo bàn phím bạn muốn.
- ▶ **Âm lượng bàn phím:** Đặt âm lượng bàn phím.
- ▶ **Âm nắp trượt:** Cho phép đặt âm khi trượt nắp

điện thoại tùy thích.

- ▶ **Âm lượng hiệu ứng:** Đặt âm lượng của hiệu ứng âm.
- ▶ **Âm lượng bật/tắt máy:** Đặt âm lượng chuông khi tắt/bật điện thoại.
- ▶ **Trả lời tự động:** Chức năng này chỉ có thể kích hoạt khi điện thoại được nối với bộ tai nghe hoặc bộ rảnh tay.
  - **Tắt:** Điện thoại sẽ không tự động trả lời cuộc gọi
  - **Sau 5 giây:** Sau 5 giây, điện thoại sẽ tự động trả lời cuộc gọi.
  - **Sau 10 giây:** Sau 10 giây, điện thoại sẽ tự động trả lời cuộc gọi.



## Đổi tên

Mục 1.x.3

Bạn có thể đổi tên một Cấu hình và đặt tên bất kỳ mà bạn muốn cho nó.

### ❗ Lưu ý

*Chỉ rung, Im lặng và Tai nghe là những Cấu hình không thể đổi tên.*

1. Để đổi tên một Cấu hình, cuộn xuống cấu hình trong danh sách cấu hình và sau khi nhấn phím mềm bên trái  hoặc phím OK, chọn **Đổi tên**.
2. Nhập tên bạn muốn và nhấn phím OK hoặc phím mềm bên trái  [OK].

# Nhật ký cuộc gọi

## Cuộc gọi bị nhớ

Mục 2.1

Tùy chọn này cho phép bạn xem 10 cuộc gọi không được trả lời gần đây.

## Cuộc gọi đã nhận

Mục 2.2

Lựa chọn này cho phép bạn xem 10 cuộc gọi đến gần đây.

## Số đã gọi

Mục 2.3

Tùy chọn này cho phép bạn xem 20 cuộc gọi đi (đã gọi được hoặc gọi nhưng không thành công) gần đây.

## Xóa

Mục 2.4

Bạn có thể xóa tất cả các cuộc gọi mới nhất trong các mục **Cuộc gọi bị nhớ**, **Cuộc gọi đã nhận**, **Số đã gọi** hoặc **Mọi cuộc gọi**.

## Cước cuộc gọi

Mục 2.5

### Thời lượng (Mục 2.5.1)

Cho phép bạn xem thời lượng của các cuộc gọi đến và đi. Bạn cũng có thể đặt lại thời lượng gọi.

### Cước cuộc gọi (Mục 2.5.2)

Chức năng này cho phép bạn kiểm tra cước phí của cuộc gọi vừa gọi, của tất cả cuộc gọi, cước phí còn lại và cài lại cước phí. Để cài lại cước phí, bạn cần có mã PIN2.

### Cài đặt (Mục 2.5.3) (Phụ thuộc thẻ SIM)

- ▶ **Đặt cước:** Bạn có thể cài đặt loại tiền và đơn vị tiền tệ. Liên hệ với nhà cung cấp dịch vụ để nhận giá tính đơn vị. Để chọn loại tiền tệ hoặc đơn vị trong menu này, bạn cần có mã PIN2.
- ▶ **Đặt tín dụng:** Dịch vụ mạng này cho phép bạn giới hạn cước phí các cuộc gọi theo đơn vị tính cước đã chọn. Nếu bạn chọn **Độc**, số đơn vị còn lại sẽ hiển thị. Nếu bạn chọn **Đổi**, bạn có thể thay đổi mức giới hạn cước phí.
- ▶ **Hiển thị tự động:** Dịch vụ mạng này cho phép bạn xem cước phí cuộc gọi vừa thực hiện một cách tự động. Nếu bạn chọn **Bật**, bạn có thể xem cước phí mới nhất khi cuộc gọi vừa kết thúc.

## Thông tin GPRS

Mục 2.6

Bạn có thể kiểm tra tổng dung lượng dữ liệu đã truyền tải trên mạng qua GPRS. Ngoài ra, bạn cũng có thể xem tổng thời lượng kết nối mạng.

# Nhật ký cuộc gọi

## Thời lượng (Mục 2.6.1)

Bạn có thể kiểm tra thời lượng của **Cuộc mới nhất** và **Mọi cuộc gọi**. Bạn cũng có thể cài đặt lại bộ đếm giờ cuộc gọi.

## D.lượng dữ liệu (Mục 2.6.2)

Bạn có thể kiểm tra dung lượng **Đã gửi**, **Đã nhận** hoặc **Tất cả** và **Về mặc định tất cả**.

## Báo thức

Mục 3.1

Bạn có thể cài đặt tối đa 5 thời điểm báo thức.

## Bluetooth

Mục 3.2

Bluetooth cho phép các thiết bị di động tương thích, các thiết bị ngoại vi và PC trong một khoảng cách nhất định kết nối không dây trực tiếp với nhau. Điện thoại này hỗ trợ kết nối sử dụng công nghệ Bluetooth tích hợp, cho phép kết nối với các điện thoại, các ứng dụng máy tính và các thiết bị khác tương thích với Bluetooth.

Khi nhận dữ liệu từ một thiết bị Bluetooth khác, điện thoại sẽ yêu cầu xác nhận. Sau khi xác nhận việc chuyển dữ liệu, tệp sẽ được sao chép vào máy của bạn.

Tùy thuộc vào loại tệp, nó sẽ được lưu vào các thư mục sau:

- ▶ **MP3:** Thư mục MP3 (Menu 6.5.2)
- ▶ **Video (.3GP):** Thư mục Video (Menu 6.4)
- ▶ **Danh bạ (.VCF):** Danh bạ (Menu 4.1.1)
- ▶ **Các định dạng khác:** Thư mục lưu trữ tệp (Menu 9.4)

### ⓘ Lưu ý

- Do vấn đề về tương thích, một số thiết bị có thể không hỗ trợ chức năng này.

- *Phần mềm hỗ trợ Bluetooth (các ngăn xếp Bluetooth) dùng cho DUN :*
  - *WIDCOMM Bluetooth for Windows 1.4 and 3.0*

## Thiết bị cá nhân (Mục 3.2.1)

Bạn có thể xem tất cả các thiết bị tương thích với điện thoại Bluetooth.

## Thiết bị rảnh tay (Mục 3.2.2)

Bạn có thể xem danh sách những thiết bị rảnh tay tương thích với điện thoại Bluetooth của bạn.

## Cài đặt (Mục 3.2.3)

Bạn có thể đăng ký một thiết bị mới tương thích với Bluetooth. Nếu bạn đã thêm thiết bị này, bạn có thể kết nối với nó sau khi nhập một mật khẩu (thường là 0000).

## Máy tính

Mục 3.3

Menu này có các chức năng chuẩn như +, -, x, ÷:  
**Cộng, Trừ, Nhân và Chia.**

## Đổi đơn vị đo

Mục 3.4

Chức năng này chuyển đổi số đo sang một đơn vị bạn muốn.

## Giờ quốc tế

Mục 3.5

Bạn có thể xem giờ của những thành phố lớn trên thế giới.

## Modem



Mục 3.6

Bạn có thể truy cập vào các dịch vụ mạng qua Modem. Nếu bạn muốn sử dụng PCsync, Contents banks, Internet Cube, bạn cần truy cập vào menu và kích hoạt modem và cắm cáp USB.

## Danh bạ


Mục 4.1

### Tìm kiếm (Mục 4.1.1) (Gọi trực tiếp từ danh bạ)

1. Chọn **Tìm kiếm** bằng cách nhấn phím mềm bên trái  [Chọn] hoặc [OK].
2. Nếu bạn muốn sửa đổi, xóa hoặc sao một mục nhập, chọn phím mềm trái  [Tùy chọn]. Menu sau đây sẽ hiển thị.

### Thêm mới (Mục 4.1.2)



Bạn có thể tạo một danh bạ mới bằng cách sử dụng chức năng này.

1. Chọn **Thêm mới** bằng cách nhấn phím mềm bên trái  [Chọn] hoặc [OK].
2. Chọn bộ nhớ mà bạn muốn lưu vào: Thẻ **SIM** hoặc **Điện thoại**. Nếu cài số điện thoại, bạn cần chọn số điện thoại mà bạn muốn làm Số máy chính.



### Nhóm người gọi (Mục 4.1.3)

Bạn có thể thêm tối đa 20 thành viên cho mỗi nhóm, với tối đa tổng cộng 7 nhóm.

### Quay số nhanh (Mục 4.1.4)

Gán các số liên lạc cho phím bất kỳ từ  đến . Sau đó bạn có thể gọi cho số đó bằng cách nhấn và giữ phím số tương ứng.

### Cài đặt (Mục 4.1.5)

1. Nhấn phím  [Danh bạ] khi ở chế độ chờ.
2. Di chuyển đến Cài đặt rồi nhấn phím  [Chọn].

### Sao chép tất cả (Mục 4.1.6)

Bạn có thể sao chép/chuyển các mục tên trong bộ nhớ thẻ SIM sang bộ nhớ điện thoại hoặc ngược lại.

### Xóa tất cả (Mục 4.1.7)

Bạn có thể xóa tất cả các mục trong SIM và Điện thoại. Chức năng này yêu cầu Mã bảo vệ.

### Thông tin (Mục 4.1.8)

- ▶ **Số gọi dịch vụ:** Sử dụng chức năng này để truy nhập danh sách các dịch vụ cụ thể do nhà điều hành mạng cung cấp (nếu được thẻ SIM hỗ trợ).
- ▶ **Trạng thái bộ nhớ:** Chức năng này cho phép bạn xem có bao nhiêu mục nhập đang sử dụng, hoặc xem bao nhiêu mục nhập còn trống trong danh bạ.
- ▶ **Số máy chủ (tùy thuộc SIM):** Bạn có thể lưu và kiểm tra số của chính mình trên thẻ SIM.

## Lịch

Mục 4.2

Khi bạn vào menu này một Lịch sẽ được hiển thị. Tháng và năm sẽ được hiển thị ở phía trên màn hình. Bất cứ khi nào bạn thay đổi ngày trong menu Cài Đặt, lịch sẽ tự động được cập nhật. Ngày hiện thời sẽ được đánh dấu bằng màu xanh và mọi lịch biểu hoặc ghi nhớ sẽ được chỉ báo bằng một hình tam giác màu đỏ ở góc trái phía trên cùng của hình vuông tương ứng. Có thể đặt một chuông báo cho các ghi nhớ và lịch làm việc.

Để thay đổi ngày, tháng và năm.

Phím	Mô tả	Phím	Mô tả
	Hàng năm		Hàng tuần
	Hàng tháng		Hàng ngày

Trong chế độ lập lịch làm việc, nhấn phím mềm bên trái [Tùy chọn] theo cách sau;

### Thêm (Mục 4.2.1)

Cho phép bạn thêm lịch làm việc và ghi nhớ mới cho ngày đã chọn.

Nhập chủ đề và nhấn phím mềm bên phải [OK].

### Xem lịch hàng ngày (Mục 4.2.2)

Bạn có thể tham khảo một lịch biểu chi tiết, đây là toàn bộ nội dung của lịch biểu được tạo bởi bạn.

### Xóa lịch cũ (Mục 4.2.3)

Bạn có thể xóa lịch biểu cũ đã hết hạn.

### Xóa tất cả (Mục 4.2.4)

Bạn có thể xóa tất cả lịch biểu lẫn ghi chú.

### Đến ngày (Mục 4.2.5)

Bạn có thể đến thẳng ngày đã chọn.

### Đặt âm báo (Mục 4.2.6)

Bạn có thể cài âm báo.


## Ghi nhớ

Mục 4.3

1. Chọn Bản ghi nhớ bằng cách nhấn phím mềm bên trái [Chọn].
2. Nếu trống, Thêm mới bằng cách nhấn phím mềm bên trái [Thêm].
3. Nhập ghi nhớ vào rồi nhấn [OK].

### ! Lưu ý

Nếu bạn muốn đổi chế độ nhập văn bản, nhấn theo thứ tự.

Nhấn phím Menu (  ) và chọn Tin nhắn sử dụng các phím điều hướng.




## Soạn tin mới

Mục 5.1

### Soạn tin nhắn văn bản (Mục 5.1.1)

Điện thoại của bạn sẽ nhận các tin nhắn thông báo thư thoại và tin nhắn văn bản.

Thư thoại và văn bản là các dịch vụ của nhà cung cấp mạng. Vui lòng liên hệ với nhà cung cấp dịch vụ của bạn để có thêm thông tin.

Khi biểu tượng  xuất hiện, bạn đã nhận được thư thoại mới. Khi biểu tượng  xuất hiện, bạn đã nhận được một tin nhắn văn bản mới. Nếu bộ nhớ tin nhắn đầy, một thông điệp sẽ hiện lên, biểu tượng  nhấp và bạn không thể nhận thêm tin nhắn mới. Sử dụng lựa chọn Xóa trong menu Hộp thư đến để xóa các tin nhắn cũ.

Sau khi có chỗ trống trong bộ nhớ tin nhắn, tin nhắn văn bản chưa nhận sẽ được nhận (với điều kiện có đủ chỗ trống).

1. Nhập tin nhắn của bạn. Để biết chi tiết về cách nhập văn bản, xem các trang từ 15 đến 16 (Nhập Văn Bản).
2. Sau khi soạn xong tin nhắn, để xem lựa chọn, để xem lựa chọn, nhấn phím mềm phải [Tùy Chọn].

3. Bạn cũng có thể gửi phần đính kèm với tin nhắn bằng cách nhấn phím mềm phải [Chèn], trong khi bạn đang soạn tin nhắn.

### Soạn tin nhắn đa phương tiện (Mục 5.1.2)

Một tin nhắn đa phương tiện có thể bao gồm cả văn bản, hình ảnh, hoặc âm thanh. Tính năng này có thể được sử dụng nếu được hỗ trợ bởi mạng của bạn. Chỉ những thiết bị tương thích với các tính năng tin nhắn đa phương tiện hoặc e-mail mới có thể nhận và gửi các tin nhắn đa phương tiện.

1. Soạn tin nhắn đa phương tiện. Sử dụng phím mềm phải, bạn có thể nhập các ký hiệu và số, hoặc sử dụng chế độ T9. Sau khi nhập tin nhắn đa phương tiện, nhấn phím mềm trái [OK].
2. Thêm ảnh và/hoặc âm thanh. Bạn có thể dịch chuyển tới lựa chọn tiếp theo sử dụng điều hướng lên/xuống.
3. Bạn có thể thêm một trang bằng menu tùy chọn sử dụng phím mềm trái. Nếu nhấn phím trái và chọn "Thêm trang" từ menu tùy chọn, bạn có thể thêm trang mới.
4. Nhấn phím mềm bên trái [Tùy chọn]. Có các lựa chọn sau.
5. Nhấn phím mềm phải [Chèn]. Bạn có thể chèn một ký hiệu, hình ảnh, hoặc chụp một ảnh mới, và âm thanh mới.

## Hộp thư đến

Mục 5.2

Bạn sẽ được thông báo khi có tin nhắn mới. Các tin nhắn này sẽ được lưu trong Hộp thư đến. Trong Hộp thư đến bạn có thể xác định mỗi tin nhắn bằng biểu tượng. Để biết thêm chi tiết, xem phần hướng dẫn về biểu tượng.

### Tin nhắn SIM

*Tin nhắn SIM là tin nhắn được lưu trong thẻ SIM. Bạn có thể chuyển tin nhắn này vào điện thoại.*

## Hộp thư đi

Mục 5.3

Bạn có thể xem các tin nhắn đã gửi và chưa hoặc đã gửi nhưng chưa thành công tại đây. Đối với tin nhắn đã gửi, bạn có thể xem tình trạng gửi. Thao tác cũng giống như đối với tin nhắn trong hộp thư đến.

## Nháp

Mục 5.4

Sử dụng menu này, bạn có thể đặt trước nhiều nhất là năm tin nhắn đa phương tiện mà bạn sử dụng thường xuyên nhất. Menu này hiển thị danh sách tin nhắn đa phương tiện được đặt trước.

Có các lựa chọn sau:


- ▶ **Xem:** Bạn có thể đọc các tin nhắn đa phương tiện.
- ▶ **Sửa:** Sửa đổi tin nhắn bạn chọn.

- ▶ **Xóa:** Xóa tin nhắn bạn chọn.
- ▶ **Xem thông tin:** Để xem thông tin của tin nhắn.
- ▶ **Xóa tất cả:** Xóa tất cả các tin nhắn trong thư mục.

## Nghe thư thoại

Mục 5.5

Menu này cung cấp cho bạn cách truy cập nhanh vào hộp thư thoại (nếu được cung cấp bởi mạng của bạn). Trước khi sử dụng tính năng này, bạn phải nhập số máy chủ của thư thoại nhận được từ nhà cung cấp dịch vụ của bạn.

Khi có thư thoại mới, ký hiệu  sẽ được hiển thị trên màn hình. Vui lòng kiểm tra với nhà cung cấp mạng của bạn để có chi tiết về dịch vụ của họ để cấu hình điện thoại một cách thích hợp.

## Dịch vụ thông tin (Tùy thuộc thuê bao và mạng)

Mục 5.6

Các tin nhắn dịch vụ là các tin nhắn chữ được gửi bởi mạng tới những người sử dụng điện thoại di động. Chúng cung cấp các thông tin như dự báo thời tiết, giao thông, dịch vụ taxi, dược phẩm và giá chứng khoán. Khi bạn nhận được tin nhắn dịch vụ thông tin, bạn sẽ thấy một thông báo hiển thị cho biết bạn vừa nhận được một tin nhắn dịch vụ thông tin hoặc tin

nhắn đó sẽ hiển thị trực tiếp. Trong chế độ chờ, có các lựa chọn sau, khi bạn xem các tin nhắn dịch vụ thông tin.

### ĐỌC (Mục 5.6.1)

Khi bạn nhận được các tin nhắn quảng bá và chọn Đọc để xem tin nhắn này, tin nhắn sẽ hiển thị trên màn hình.

### Chủ đề (Mục 5.6.2)

Để tạo một chủ đề mới, nhấn phím mềm trái [Lựa chọn] sau đó chọn Thêm mới. Nếu bạn đã có các chủ đề, bạn có thể bỏ kích hoạt, sửa đổi, hoặc xóa chúng bằng cách sử dụng phím mềm bên phải [Tùy chọn].

## Tin mẫu

Mục 5.7

Có các tin nhắn được soạn trước trong danh sách. Bạn có thể xem và sửa đổi các tin nhắn mẫu hoặc tạo các tin nhắn mới. Có hai loại mẫu: Văn bản và Đa phương tiện.

## Cài đặt

Mục 5.8

### Tin nhắn văn bản (Mục 5.8.1)

#### ► Loại tin nhắn:

**Văn bản, thoại, Fax, nhắn tin trong nước, X.400, thư điện tử, ERMES**

Thông thường, loại tin nhắn được cài ở dạng **Văn bản**. Bạn có thể chuyển đổi tin nhắn văn bản sang những dạng khác. Liên hệ với nhà cung cấp dịch vụ để biết tính khả dụng của chức năng này.

- **Thời hiệu:** Cho phép bạn cài đặt thời hạn lưu trữ tin nhắn văn bản tại trung tâm tin nhắn.
- **Báo gửi tin:** Nếu cài **Có**, bạn có thể kiểm tra xem tin nhắn của mình đã được gửi thành công hay không.
- **Tính cước trả lời:** Khi một tin nhắn được gửi đi, chức năng này cho phép người nhận trả lời và tính cước phí của tin nhắn trả lời vào hóa đơn của bạn. Một số nhà điều hành mạng không hỗ trợ chức năng này.
- **Trung tâm tin nhắn:** Nếu muốn gửi tin nhắn văn bản, bạn có thể sẽ nhận được địa chỉ của trung tâm tin nhắn văn bản qua menu này.

### Tin nhắn đa phương tiện (Mục 5.8.2)

- **Ưu tiên:** Bạn có thể đặt ưu tiên của tin nhắn bạn chọn.
- **Thời hiệu:** Dịch vụ mạng này cho phép bạn cài đặt thời hạn lưu trữ tin nhắn văn bản tại trung tâm tin nhắn.

# Tin nhắn

- ▶ **Báo gửi tin:** Nếu cài Có, bạn có thể kiểm tra xem tin nhắn của mình đã được gửi thành công hay không.
- ▶ **Tự động nhận:** Nếu bạn chọn **Bật**, bạn sẽ tự động nhận được tin nhắn đa phương tiện. Nếu bạn chọn **Tắt**, bạn chỉ nhận được tin nhắn thông báo trong hộp thư đến và sau đó bạn có thể kiểm tra thông báo này. Nếu bạn chọn chỉ Mạng Chủ, Bạn nhận các tin nhắn đa phương tiện dựa vào Mạng Chủ.
- ▶ **Cài đặt mạng:** Nếu bạn chọn máy chủ tin nhắn đa phương tiện, bạn có thể thiết lập địa chỉ URL cho máy chủ tin nhắn đa phương tiện.
- ▶ **Các loại tin nhắn được phép**
  - Cá nhân:** Tin nhắn cá nhân.
  - Quảng cáo:** Tin nhắn thương mại.
  - Thông tin:** Thông tin cần thiết.

## Trung tâm thư thoại (Mục 5.8.3)

Bạn có thể nhận tin nhắn thoại nếu chức năng này được nhà cung cấp dịch vụ mạng hỗ trợ. Khi có thư thoại mới, một biểu tượng sẽ hiển thị trên màn hình. Vui lòng kiểm tra với nhà cung cấp dịch vụ mạng để biết thêm chi tiết về các dịch vụ mà họ cung cấp để cài đặt đúng.

## Dịch vụ thông tin (Mục 5.8.4)

- ▶ **Nhận**
  - Có:** Nếu bạn chọn Có, điện thoại của bạn sẽ nhận được tin nhắn Dịch vụ thông tin.
  - Không:** Nếu bạn chọn Không, điện thoại của bạn sẽ không nhận được tin nhắn Dịch vụ thông tin.
- ▶ **Báo hiệu**
  - Có:** Điện thoại của bạn sẽ phát tiếng bíp khi bạn nhận được tin nhắn Dịch vụ thông tin.
  - Không:** Điện thoại của bạn sẽ không phát tiếng bíp ngay cả khi bạn nhận được tin nhắn Dịch vụ thông tin.
- ▶ **Ngôn ngữ**

Bạn có thể chọn ngôn ngữ mong muốn bằng cách nhấn [Bật/ Tắt]. Sau đó, tin nhắn dịch vụ thông tin sẽ hiển thị dưới dạng ngôn ngữ mà bạn đã chọn.

## Tin mở rộng (Mục 5.8.5)

Bạn có thể đặt lựa chọn nhận hoặc không nhận tin nhắn này.

## Chụp ảnh

Mục 6.1

Ứng dụng này cho phép bạn chụp ảnh tĩnh. Nhấn phím mềm trái [Tùy chọn] để hiển thị các mục menu bật lên sau.

- ▶ **Độ sáng:** Xác định độ sáng.
- ▶ **Kích thước:** Xác định kích thước của ảnh.
- ▶ **Hẹn giờ:** Xác định thời gian trễ.
- ▶ **Chất lượng:** Xác định chất lượng của ảnh.
- ▶ **Cân Bằng Trắng:** Cho phép bạn thay đổi cài đặt theo môi trường.
- ▶ **Anbom:** Hiển thị ảnh đã chụp.
- ▶ **Thoát:** Thoát khỏi menu Máy ảnh.
- ▶ **Chế độ:** Chụp một ảnh hoặc nhiều ảnh một lúc.
- ▶ **Hiệu ứng:** Đặt hiệu ứng đặc biệt cho ảnh.
- ▶ **Đèn:** Sử dụng đèn flash khi chụp.
- ▶ **Phóng to/Thu nhỏ:** Xác định tỷ lệ phóng.

### ❗ Lưu ý

*Chụp ghép chỉ áp dụng với độ phân giải là 128x160 pixel.*

## Quay phim

Mục 6.2

Ứng dụng này cho phép bạn ghi lại một video clip.

Nhấn phím mềm trái [Tùy chọn] để hiển thị các mục menu bật lên sau.

- ▶ **Độ sáng:** Xác định độ sáng.
- ▶ **Kích thước:** Xác định kích thước của ảnh.
- ▶ **Hẹn giờ:** Xác định thời gian trễ.
- ▶ **Chất lượng:** Xác định chất lượng của một video clip.
- ▶ **Cân Bằng Trắng:** Cho phép bạn thay đổi cài đặt theo môi trường.
- ▶ **Thời Gian Ghi:** Xác định thời gian ghi.
- ▶ **Anbom:** Hiển thị các video clip đã được ghi.
- ▶ **Thoát:** Thoát ra khỏi menu Quay phim.
- ▶ **Hiệu ứng:** Đặt hiệu ứng đặc biệt cho video clip.
- ▶ **Đèn:** Sử dụng hiệu ứng đèn Flash.
- ▶ **Phóng to/Thu nhỏ:** Xác định tỷ lệ phóng.

## Ảnh cá nhân

Mục 6.3

Bạn có thể xem và gửi hình ảnh. Ngoài ra, bạn có thể đặt ảnh này làm hình nền.

## Phim cá nhân

Mục 6.4

Bạn có thể phát và gửi một video.

## MP3

### Mục 6.5

Điện thoại S5200 có một trình nghe MP3 tích hợp. Bạn có thể nghe các tệp nhạc MP3 trên bộ nhớ điện thoại sử dụng tai nghe tương thích hoặc sử dụng loa trong điện thoại.

Trình nghe nhạc hỗ trợ:

- ▶ MPEG-1 Layer III, MPEG-2 Layer III, MPEG-2.5 Layer III Tần số lấy mẫu tối đa 8KHz đến 48KHz. Tốc độ bit tối đa tới 320Kbps stereo.
- ▶ **AAC:** Các định dạng ADIF, ADTS (Tần số lấy mẫu từ 8KHz đến 48KHz)
- ▶ **AAC+:** V1 : (Tốc độ bit 16~128Kbps)  
V2 : (Tốc độ bit 16~48Kbps)  
(Tần số lấy mẫu từ 8KHz đến 48KHz)
- ▶ **MP4 , M4A:** Tần số lấy mẫu tối đa từ 8KHz đến 48KHz, Tốc độ bit tối đa 320Kbps, stereo.
- ▶ **WMA:** Tần số lấy mẫu tối đa từ 8KHz đến 48KHz, Tốc độ bit tối đa 320Kbps, stereo.

### ! Lưu ý

*S5200 không hỗ trợ tốc độ có thể biến đổi của các tệp MP3 và AAC. Do vậy, bạn không thể đổi tệp từ định dạng VBR MP3 sang AAC.*


Bạn có thể chuyển các tệp MP3 từ một PC tương thích sang bộ nhớ trong điện thoại sử dụng cáp USB,

khi bạn kết nối điện thoại với một PC sử dụng cáp USB (đi kèm hộp sản phẩm), bạn chỉ cần kết nối với PC qua cáp USB. Nếu bạn sử dụng win98 SE, bạn sẽ phải cài driver của điện thoại cho windows 98 trên CD-ROM.

### ! Lưu ý

- *Bạn nên sao MP3 vào Thư mục riêng Nhạc. Nếu bạn sao chép vào một thư mục khác, bạn sẽ không tìm thấy các tệp MP3 mà bạn đã sao trước đó.*
- *Máy tính phải chạy hệ điều hành Windows 98 SE, Windows ME, Windows 2000, hoặc Windows XP.*

## Trình nghe MP3 (Mục 6.5.1)

1. Nhấn menu MP3, và chọn trình nghe MP3.
2. Nhấn phím mềm trái  [Tùy chọn] để truy cập các menu phụ sau.
  - ▶ **Xem danh sách nhạc:** Bạn có thể xem danh sách nhạc khi nghe nhạc.
  - ▶ **Lặp lại:** Danh sách các bài hát hiện thời sẽ được lặp lại khi bạn chọn menu này.
  - ▶ **Đặt làm nhạc chuông:** Menu này cho phép đặt tệp MP3 làm nhạc chuông. Bạn cũng có thể đặt tệp MP3 làm nhạc chuông trong Cấu hình.
  - ▶ **Cài Đặt**

- **Bộ chỉnh tần số**  
Menu này giúp bạn điều chỉnh để nghe nhạc với những thể loại khác nhau. Điện thoại này hỗ trợ bốn menu cài sẵn. Khi bạn vào menu này, bạn có thể xem giá trị hiện thời của bộ chỉnh âm.
- **Chế độ chơi nhạc**  
Menu này cho phép đặt chế độ chơi nhạc.
- **Chế độ trộn bài**  
Bạn có thể nghe tất cả nhạc MP3 theo thứ tự ngẫu nhiên.
- **Hình nền khi nghe nhạc**  
Bạn có thể chọn các menu hiệu ứng hình ảnh: Sóng, Nước và Người chơi ghi ta. Menu này cho phép thay đổi nền của LCD chính và LCD phụ trong khi chạy tệp MP3.

## Danh sách bài hát (Mục 6.5.2)

Menu này cho phép xem toàn bộ danh sách nhạc. Bạn có thể di chuyển bản nhạc bằng cách nhấn phím điều hướng.

### ! Lưu ý

*Bản quyền tác giả của các tệp nhạc có thể được bảo vệ bởi các điều ước quốc tế và luật bản quyền tác giả của quốc gia. Do vậy, có thể cần phải xin phép hoặc xin cấp giấy phép để tái sản xuất hoặc sao chép nhạc. Ở một số nước, luật quốc gia cấm cả việc sao chép các đối tượng có bản quyền tác*

*giả cho mục đích cá nhân. Trước khi tải xuống hoặc sao chép tệp này, vui lòng xem luật pháp của quốc gia tương ứng về việc sử dụng các bản quyền đó.*

## Cài đặt (Mục 6.5.3)

Menu này cho phép cài các mục sau; Bộ chỉnh tần số, Chế độ chơi nhạc, chế độ trộn bài và Hình nền khi nghe nhạc.

## Ghi âm

Mục 6.6

Tính năng ghi nhớ giọng nói cho phép bạn ghi âm tối đa 10 tin nhắn thoại và mỗi tin có độ dài tối đa 20 giây.

## Cài đặt

Mục 6.7

### Máy ảnh (Mục 6.7.1)

- ▶ **Tự động lưu:** Nếu đặt là Bật, hình sẽ tự động được lưu mà không cần phải hỏi.
- ▶ **Xóa tất cả ảnh:** Menu này cho phép xóa tất cả ảnh sau khi yêu cầu bạn xác nhận.

### Quay phim (Mục 6.7.2)

- ▶ **Xóa tất cả phim:** Menu này cho phép bạn xóa tất cả video.

# Cài đặt

## Ngày & Giờ

Mục 7.1

Bạn có thể cài đặt các chức năng liên quan đến ngày và giờ.

### Đặt ngày (Mục 7.1.1)

- ▶ **Đặt ngày:** Bạn có thể nhập ngày hiện tại vào.
- ▶ **Kiểu ngày:** Bạn có thể cài Định dạng ngày như Ng/Th/N, Th/Ng/N, N/Th/Ng.

### Đặt giờ (Mục 7.1.2)

- ▶ **Đặt giờ:** Bạn có thể nhập giờ hiện tại vào.
- ▶ **Kiểu giờ:** Bạn có thể cài định dạng 12-giờ hoặc 24-giờ.

## Cài đặt Đ.Thoại

Mục 7.2

Bạn có thể cài đặt các chức năng liên quan đến điện thoại.

### Cài đặt hiển thị (Mục 7.2.1)

- ▶ **Hình nền:** Bạn có thể chọn hình nền cho điện thoại khi ở chế độ chờ.

#### Mặc định

Bạn có thể chọn một hình tĩnh hoặc một hình động làm hình nền bằng cách nhấn



### Thư mục riêng

Bạn có thể chọn hình tĩnh hoặc hình động làm hình nền.

- ▶ **Lời chào:** Nếu bạn chọn **Bật**, bạn có thể sửa đổi lời chào được hiển thị ở chế độ chờ.
- ▶ **Đèn nền:** Bạn có thể cài đặt thời gian sáng đèn của màn hình.
- ▶ **Tên mạng:** Nếu bạn đặt **BẬT**, tên Mạng (tên của nhà cung cấp dịch vụ) sẽ xuất hiện trên LCD.

### Hình nền menu thành phần (Mục 7.2.2)


Cho phép bạn chọn một trong các hình nền menu thành phần được cài sẵn.

### Ngôn ngữ (Mục 7.2.3)

Bạn có thể thay đổi ngôn ngữ sẽ hiển thị trong điện thoại. Thay đổi này cũng sẽ tác động đến kiểu nhập ngôn ngữ.

## Cài đặt cuộc gọi



Mục 7.3

Bạn có thể cài đặt Menu liên quan đến cuộc gọi bằng cách nhấn phím  [Chọn] trong menu cài đặt.

## Chuyển hướng (Mục 7.3.1)

Dịch vụ chuyển hướng cuộc gọi cho phép chuyển những cuộc gọi đến, fax và truyền dữ liệu đến máy điện thoại của bạn sang điện thoại khác. Để biết thêm chi tiết, liên hệ với nhà cung cấp mạng.

## Kiểm trả lời (Mục 7.3.2)

- ▶ **Trượt nắp:** Nếu chọn menu này, bạn có thể nhận cuộc gọi bằng cách trượt nắp điện thoại
- ▶ **Nhấn phím bất kỳ:** Nếu chọn menu này, bạn có thể nhận cuộc gọi bằng cách nhấn bất kỳ phím nào ngoại trừ phím  [Kết thúc].
- ▶ **Chỉ phím Gửi:** Nếu chọn menu này, bạn có thể nhận cuộc gọi bằng cách nhấn phím  [Gửi].

## Gửi số máy chủ (Mục 7.3.3) (tùy thuộc thuê bao và mạng)

- ▶ **Cài theo mạng:** Nếu chọn mục này, bạn có thể gửi số điện thoại của mình tùy thuộc vào dịch vụ hai số máy ví dụ số máy 1 hoặc 2.
- ▶ **Bật:** Bạn có thể gửi số máy điện thoại của mình đến thành viên khác. Số điện thoại của bạn sẽ được hiển thị trên điện thoại của người nhận.
- ▶ **Tắt:** Số điện thoại của bạn sẽ không được hiển thị.

## Cuộc gọi chờ (Mục 7.3.4) (tùy thuộc mạng)

- ▶ **Kích hoạt:** Nếu bạn chọn Kích hoạt, bạn có thể nhận một cuộc gọi đang chờ.
- ▶ **Hủy bỏ:** Nếu bạn chọn Hủy bỏ, bạn không thể nhận một cuộc gọi đang chờ.
- ▶ **Xem trạng thái:** Hiển thị hiện trạng của Cuộc gọi chờ.

## Báo phút (Mục 7.3.5)

Nếu chọn **Bật**, bạn có thể kiểm tra thời lượng của cuộc gọi hiện tại bằng một tiếng bíp sau mỗi phút.

## Tự gọi lại (Mục 7.3.6)


- ▶ **Bật:** Khi chức năng này được kích hoạt, điện thoại sẽ tự động quay số lại trong trường hợp không kết nối được cuộc gọi.
- ▶ **Tắt:** Điện thoại sẽ không quay số lại khi không kết nối được cuộc gọi ban đầu.

## Cài đặt bảo vệ

Mục 7.4

### Hỏi mã PIN (Mục 7.4.1)

Trong menu này, bạn có thể cài đặt để điện thoại yêu cầu nhập mã PIN của thẻ SIM mỗi khi bật điện thoại. Nếu chức năng này được kích hoạt, bạn sẽ được yêu cầu nhập mã PIN.

1. Chọn Hỏi mã PIN trong menu cài đặt bảo vệ rồi nhấn  [Chọn].
2. Cài **Bật/Tắt**.
3. Nếu muốn thay đổi cài đặt, bạn phải nhập mã PIN khi bật điện thoại.
4. Nếu bạn nhập sai mã PIN quá 3 lần, điện thoại sẽ bị khóa. Nếu mã PIN bị khóa, bạn phải nhập mã PUK.
5. Bạn có thể nhập mã PUK tối đa 10 lần. Nếu bạn nhập sai mã PUK quá 10 lần, bạn không thể mở khóa điện thoại. Bạn cần liên hệ với nhà cung cấp dịch vụ.

### Khóa điện thoại (Mục 7.4.2)

Bạn có thể sử dụng mã bảo vệ để ngăn việc sử dụng điện thoại trái phép. Mỗi khi bật điện thoại, điện thoại sẽ yêu cầu bạn nhập mã bảo vệ nếu cài đặt chức năng Khóa điện thoại ở chế độ **Bật**. Nếu cài chức

năng khóa điện thoại ở chế độ **Khi đổi SIM**, bạn sẽ được yêu cầu nhập mã bảo vệ chỉ khi nào bạn thay thẻ SIM mới.

### Tự động khóa bàn phím (Mục 7.4.3)

Menu này cho phép đặt thời gian Khóa phím tự động.

### Chặn cuộc gọi (Mục 7.4.4)

Dịch vụ Chặn cuộc gọi ngăn không cho điện thoại thực hiện hoặc nhận một số loại cuộc gọi nhất định. Chức năng này yêu cầu phải có mật mã chặn cuộc gọi. Bạn có thể xem các menu phụ sau.

### Số gọi ấn định (Mục 7.4.5) (Tùy thuộc thẻ SIM)

Bạn có thể hạn chế các cuộc gọi đến số điện thoại đã chọn.

Các số điện thoại này được bảo vệ bởi mã PIN2.

### Đổi mã (Mục 7.4.6)

PIN là viết tắt của Personal Identification Number (Số nhận dạng Cá nhân) dùng để ngăn chặn điện thoại của bạn không bị sử dụng trái phép.

Bạn có thể thay đổi các mã truy nhập: **Mã PIN2, Mã bảo vệ**.

## Cài đặt mạng

Mục 7.5

Bạn có thể chọn mạng mà bạn sẽ đăng ký sử dụng theo cách tự động hay thủ công. Thông thường, việc chọn mạng sẽ được cài **Tự động**.

### Chọn mạng (Mục 7.5.1)

- ▶ **Tự động:** Nếu bạn chọn chế độ Tự động, điện thoại sẽ tự động tìm và chọn mạng cho bạn. Một khi bạn đã chọn “Tự động”, điện thoại sẽ được cài ở chế độ “Tự động” cho dù bạn bật hay tắt điện thoại.
- ▶ **Tự cài đặt:** Điện thoại sẽ dò tìm danh sách các mạng hiện có và hiển thị các mạng này. Sau đó bạn có thể chọn mạng mà bạn muốn sử dụng nếu mạng đó có thỏa thuận hòa mạng với nhà điều hành mạng chủ. Điện thoại sẽ cho phép bạn chọn một mạng khác nếu không kết nối được với mạng đã chọn.
- ▶ **Ưu thích:** Bạn có thể lập một danh sách các mạng mà điện thoại cần ưu tiên kết nối trước khi đăng ký kết nối với các mạng khác. Danh sách này được lập từ danh sách các mạng có hiệu lực được cài sẵn trong điện thoại.

## Chọn băng tần (Mục 7.5.2)

Sử dụng menu này để đặt dải tần mạng giữa hai lựa chọn, GSM 900/1800 hoặc GSM1900.

## Cài đặt GPRS

Mục 7.6

Bạn có thể đặt dịch vụ GPRS tùy thuộc vào từng trường hợp khác nhau.

## Xóa hết cài đặt

Mục 7.7

Bạn có thể khôi phục các giá trị mặc định ban đầu. Bạn cần phải có Mã bảo vệ để kích hoạt chức năng này.

## Tình trạng bộ nhớ

Mục 7.8

### Bộ nhớ trong (Mục 7.8.1)

Chức năng này hiển thị tình trạng của bộ nhớ điện thoại của người sử dụng.


### Bộ nhớ đa phương tiện (Mục 7.8.2)

Chức năng này hiển thị tình trạng của bộ nhớ đa phương tiện của điện thoại.

# Dịch vụ

Bạn có thể truy cập vào các dịch vụ WAP (Wireless Application Protocol, Giao Thức Ứng Dụng Không Dây) khác nhau như là thông tin ngân hàng, tin tức, dự báo thời tiết và các chuyến bay. Các dịch vụ này được thiết kế đặc biệt dành cho điện thoại di động và chúng được duy trì bởi nhà cung cấp dịch vụ WAP.

Kiểm tra tính năng sử dụng của dịch vụ WAP, cước phí và bảng giá với nhà cung cấp dịch vụ mạng và/hoặc nhà cung cấp dịch vụ mà bạn muốn sử dụng. Các nhà cung cấp dịch vụ cũng sẽ cung cấp cho bạn các hướng dẫn về cách sử dụng các dịch vụ của họ.

Sau khi được kết nối, trang chủ được hiển thị. Nội dung tùy thuộc vào nhà cung cấp dịch vụ. Bạn có thể truy cập vào bất kỳ trang web bằng cách nhập địa chỉ URL của nó. Để thoát khỏi trình duyệt bất kỳ lúc nào, nhấn phím (  ) Điện thoại sẽ trở lại chế độ chờ.

## ❗ Lưu ý

Các menu trình duyệt WAP có thể khác nhau, tùy thuộc vào phiên bản, trình duyệt của bạn.

## Internet

Mục 8.1

### Trang chủ (Mục 8.1.1)

Dùng để kết nối với trang chủ. Trang chủ có thể là một trang WAP được xác định sẵn trong cấu hình đang hoạt động. Nếu bạn không định một trang chủ

trong chế độ này, trang này sẽ được xác định bởi nhà cung cấp dịch vụ.

### Các chỉ mục (Mục 8.1.2)

Menu này cho phép bạn lưu địa chỉ của các trang web ưa thích để dễ dàng truy cập sau này. Điện thoại của bạn có một vài chỉ mục cài sẵn.

Không thể xóa những chỉ mục cài sẵn này.

### Truy cập URL (Mục 8.1.3)

Bạn có thể kết nối trực tiếp với trang web bạn muốn. Sau khi nhập một địa chỉ URL cụ thể, nhấn phím OK.

### Cài đặt (Mục 8.1.4)

#### ❗ Lưu ý

*Trong trường hợp thẻ SIM hỗ trợ các dịch vụ SAT (tức là Bộ Ứng Dụng SIM), menu này sẽ là tên dịch vụ cụ thể của nhà điều hành được lưu trên thẻ SIM. Trong trường hợp thẻ SIM không hỗ trợ các dịch vụ SAT, menu này sẽ là các Cấu hình.*

- ▶ **Cấu hình:** Cấu hình là thông tin mạng được sử dụng để kết nối với Internet.
- ▶ **Bộ nhớ đệm:** Đặt một giá trị để xác định xem kết nối có được thực hiện qua bộ nhớ đệm hay không.

- ▶ **Cookie:** Kiểm tra xem một cookie có được sử dụng hay không.
- ▶ **Xóa bộ nhớ đệm:** Xóa tất cả dữ liệu được lưu trong bộ nhớ đệm.
- ▶ **Xóa cookie:** Xóa tất cả dữ liệu được lưu trong cookie.
- ▶ **Bảo mật:** Danh sách các chứng nhận hiện có sẽ được hiển thị.

## Dịch vụ SIM (TÙY THUỘC VÀO SIM)

Mục 8.2

Nhà cung cấp dịch vụ của bạn có thể cung cấp ứng dụng đặc biệt qua thẻ SIM, như ngân hàng tại nhà, thị trường chứng khoán, v.v. . . . Nếu bạn đăng ký một trong những dịch vụ này, tên dịch vụ sẽ hiển thị ở cuối menu chính. Với menu Dịch Vụ SIM, điện thoại của bạn sẽ được đảm bảo trong tương lai và sẽ hỗ trợ bổ túc cho các dịch vụ của nhà cung cấp dịch vụ cho bạn.

Để có thêm thông tin, xin liên hệ với nhà cung cấp dịch vụ của bạn.

## Trò Chơi & Ứng Dụng

Mục 9.1

### Trò Chơi & Ứng Dụng (Mục 9.1.1)

Trong menu này, bạn có thể quản lý các ứng dụng Java được cài trong điện thoại của bạn. Bạn có thể chạy hoặc xóa các ứng dụng đã được tải xuống, hoặc đặt lựa chọn kết nối.

#### ❗ Lưu ý

*Bạn không thể xóa hoặc đổi tên thư mục cài sẵn hoặc trò chơi trong thư mục này.*

Java™ a là một công nghệ được phát triển bởi Sun Microsystems. Tương tự như cách bạn tải xuống Java Applet sử dụng trình duyệt MS Internet Explorer chuẩn, Java MIDlet có thể được tải xuống sử dụng điện thoại có bật WAP. Tùy thuộc vào nhà cung cấp dịch vụ, tất cả các chương trình cơ sở Java như là trò chơi Java có thể được tải xuống và chạy trên điện thoại. Sau khi được tải xuống, chương trình Java có thể được xem trong menu Ứng dụng, ở đây bạn có thể chọn, chạy, hoặc xóa. Các tệp chương trình Java được lưu trong điện thoại dưới dạng .JAD và .JAR.

#### ❗ Lưu ý

- Tệp JAR là tệp ở dạng nén của chương trình Java và tệp JAD là một tệp mô tả bao gồm tất cả thông tin chi tiết. Từ mạng, trước khi tải xuống,

*bạn có thể xem tất cả các mô tả chi tiết từ tệp JAD.*

- Mặc dù được dựa trên một ngôn ngữ chuẩn (J2ME), không phải tất cả các ứng dụng Java đều tương thích với tất cả các điện thoại cầm tay đang được bán vì các thư viện cụ thể có thể được sử dụng cho một kiểu điện thoại. Phần mềm có thể bị khóa hoặc tự bật khi các ứng dụng Java không được phát triển riêng cho điện thoại mà sách hướng dẫn này đề cập tới được tải xuống, cần phải “khởi động lại” điện thoại. Chúng tôi muốn chỉ ra rằng những vấn đề này gây ra bởi những ứng dụng không tương thích và không phải là lỗi của sản phẩm.

#### ❗ Cảnh báo!

*Chỉ các chương trình cơ sở J2ME (Java 2 Micro Edition) sẽ chạy trên môi trường điện thoại. Các chương trình cơ sở J2SE (Java 2 Standard Edition) sẽ chạy trên môi trường máy tính.*

### Cấu hình (Mục 9.1.2)

Menu này có chứa các cài đặt giống như menu Internet. Thực tế, để tải xuống các ứng dụng mới, cần có kết nối WAP.

## Hình ảnh

Mục 9.2

Nhấn phím mềm bên trái  [Tùy chọn] sẽ hiện lên những lựa chọn sau.

- ▶ **Đặt làm hình nền:** Hình đang được chọn có thể được đặt làm Hình nền.
- ▶ **Soạn tin nhắn đa phương tiện:** Hình đã tải xuống có thể được gửi qua nhắn đa phương tiện
- ▶ **Gửi qua Bluetooth:** Hình này có thể được gửi qua Bluetooth.

## Âm thanh

Mục 9.3

Nhấn phím mềm bên trái  [Tùy chọn] sẽ hiện lên những lựa chọn sau.

- ▶ **Đặt làm nhạc chuông:** Đặt Nhạc Chuông đã chọn cho máy của bạn.
- ▶ **Soạn tin nhắn:** Nhạc chuông có thể được gửi qua tin nhắn văn bản và tin nhắn đa phương tiện
- ▶ **Gửi qua Bluetooth:** Nhạc chuông có thể được gửi qua Bluetooth.

## Tệp tin

Mục 9.4

Thư mục này tương tự như một bộ nhớ tập tin. Thư mục này có chứa tất cả các tập tin được truyền qua chức năng UMS hoặc Bluetooth, dưới dạng hình, âm thanh hoặc các tập tin khác không được hỗ trợ bởi điện thoại.

Nhấn phím mềm [Tùy Chọn], bạn có thể xem hoặc phát tệp này (nếu được hỗ trợ), xóa hoặc gửi tệp này qua Bluetooth.

### Kết nối USB

S5200 có thể được kết nối với một PC qua cáp USB để chuyển các tệp, nội dung và để sử dụng modem cài sẵn. Bạn có thể tìm thấy tất cả chi tiết liên quan đến chức năng này trong mục sau.

### Bộ Nhớ Truyền Thông USB (UMS)

Chức năng UMS (Bộ Nhớ Truyền Thông USB) cho phép xử lý nhiều tập tin đa phương tiện được lưu trong bộ nhớ của điện thoại (64MB), coi bộ nhớ này như thẻ nhớ USB thông thường. Chức năng này không yêu cầu cài đặt phần mềm bổ sung.

Bạn có thể xem trước JPG(Max 460K), GIF(Max 100K) và âm thanh có thể được đính kèm trong tin nhắn đa phương tiện.

## ! Lưu ý

Trong khi sử dụng chức năng UMS, bạn sẽ không thể nhận bất kỳ cuộc gọi hay tin nhắn nào.

1. Từ màn hình chờ của điện thoại, nối cáp USB với điện thoại và PC. PC sẽ xác định thiết bị ngoại vi sau vài giây.
2. Điện thoại sẽ hiển thị "USB" trên LCD.
3. Trên PC, điện thoại sẽ được nhận dạng là "Removable disk" trong thư mục My Computer. Một chữ cái cho ổ đĩa hệ thống cũng sẽ được gán, chẳng hạn như "E:\". Sau đó, bạn có thể tải lên hoặc tải xuống các tệp từ điện thoại như đối với một thư mục thông thường của Windows.
4. Nhấn đúp vào "Removable disk" và mở thư mục "Thư mục riêng". Bốn thư mục mới sẽ xuất hiện:
  - **Nhạc:** Trong thư mục này, bạn có thể sao các tệp nhạc. Các định dạng được hỗ trợ bao gồm: MP3, AAC, AAC+, AAC++, WMA, MP4 (tiếng) và WAV. Các tệp trong thư mục này có thể được phát trên trình nghe MP3 của điện thoại.
  - **Ảnh:** Thư mục này được dành riêng cho ảnh chụp từ máy ảnh kỹ thuật số của điện thoại. Bạn có thể chuyển ảnh từ điện thoại sang PC sử dụng các lệnh sao và dán của PC.

## ! Lưu ý

Mặc dù bạn có thể tải lên các ảnh mới từ PC, điện thoại sẽ không liệt kê chúng trong menu Ảnh của tôi. Do vậy, chúng tôi khuyên bạn không nên tải bất cứ gì vào thư mục này. Nếu bạn muốn tải các hình nền mới vào điện thoại, vui lòng sử dụng chương trình chuyên dụng trong CD Rom. Khuyến nghị không nên tải bất kỳ thứ gì vào thư mục này. Nếu bạn muốn tải hình nền mới vào điện thoại, vui lòng sử dụng chương trình PCSync đi kèm theo sản phẩm.

- **Lưu trữ:** Thư mục này tương tự như một bộ nhớ tệp. Bạn có thể tải lên bất kỳ tệp nào ở đây, hình ảnh, âm thanh hay thậm chí cả các tệp không được điện thoại hỗ trợ (như là các tệp word và excel) chỉ với mục đích mang chúng cùng bạn và sau đó tải chúng xuống một PC khác. Trên điện thoại, các tệp được lưu trong thư mục này được liệt kê trong (Menu – Nội Dung Tải Xuống – Lưu Trữ Tệp).
- **Video:** Trong thư mục này bạn có thể tải xuống PC những video được quay bằng máy quay video kỹ thuật số của điện thoại và tải các video lên điện thoại. Thư mục này hỗ trợ định dạng tệp 3GP. Trên điện thoại, bạn có thể xem các tệp trong thư mục này trong (Menu – Đa Phương Tiện – Phim cá nhân).

**❗ Lưu ý**

- Bạn có thể tải lên các tệp với mọi kích cỡ cho tới khi bộ nhớ đầy.
- Bạn có thể tạo tối đa 10 thư mục con trong 4 thư mục mặc định.
- Không thay đổi tên thư mục mặc định, nếu không thư mục này sẽ không hoạt động đúng.

5. Sau khi hoàn tất việc chuyển tệp, ngắt thiết bị ngoại vi USB khỏi Windows và ngắt cáp nối từ điện thoại.

**❗ Lưu ý!**

*Không ngắt điện thoại trong khi đang chuyển một tệp. Nếu không bộ nhớ có thể bị hư. Luôn ngắt thiết bị ngoại vi qua các tùy chọn Windows trước khi ngắt dây.*

**Các chương trình PC và Internet**

Bạn có thể nối điện thoại với PC để quản lý các số liên lạc trong sổ điện thoại, tải lên các nội dung mới chẳng hạn như các hình nền và nhạc chuông hoặc sử dụng modem cài sẵn.

1. Cài đặt các chương trình có trong đĩa CD-Rom.
2. Trên điện thoại, mở menu Công cụ – Modem và xác nhận việc kích hoạt.

3. Nối điện thoại với PC sử dụng cáp USB và bắt đầu chương trình bạn muốn.

**❗ Lưu ý**

*Để nối USB, vài phút sau khi bật điện thoại và ở cửa sổ chờ.*

4. Sau khi sử dụng modem, bạn nên tắt modem từ menu Công Cụ - Modem.

# Các phụ kiện

Có rất nhiều phụ kiện khác nhau dành cho điện thoại di động của bạn. Bạn có thể chọn những phụ kiện này tùy theo nhu cầu thông tin liên lạc của mình.

## Pin chuẩn



## Tai nghe

Cho phép sử dụng không cần cầm tay. Bao gồm tai nghe và micro.




## Bộ sạc

Bộ sạc này cho phép bạn sạc pin khi ở xa nhà hoặc văn phòng.



## Cáp dữ liệu/CD

Bạn có thể kết nối điện thoại với máy vi tính để trao đổi dữ liệu qua lại.

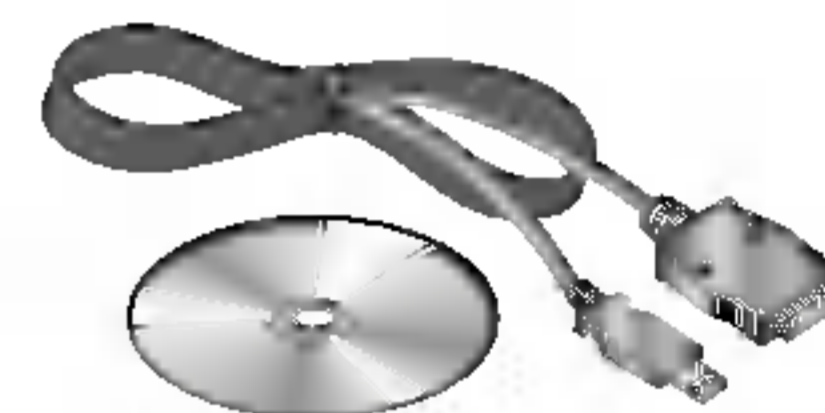

## ! Lưu ý

- Luôn sử dụng phụ kiện chính hãng LG.
- Việc vi phạm điều này sẽ làm vô hiệu chế độ bảo hành của bạn.
- Phụ kiện có thể khác nhau ở những vùng khác nhau; vui lòng liên hệ với công ty hoặc các đại lý chính thức của công ty để biết thêm chi tiết.

# Thông số kỹ thuật

## Thông tin tổng quát

Tên sản phẩm: S5200

Hệ thống : GSM 900 / DCS 1800 / PCS 1900

## Nhiệt độ môi trường xung quanh

Tối đa : +55°C (đang xả)

+45°C (đang nạp)

Tối thiểu : -10°C



# Declaration of Conformity LG Electronics

## Supplier's Details

Name

LG Electronics Inc

Address

LG Twin Tower  
20, Yeouido-dong, Yeongdeungpo-gu, Seoul, Korea 150-721

## Product Details

Product Name

GSM 900 / DCS 1800 / PCS 1900 Tri Band Terminal Equipment

Model Name

S5200

Trade Name

LG

# CE 0168

## Applicable Standards Details

R&TTE Directive 1999/5/EC

EN 301 489-01 / EN 301 489-07 : 2002 / EN 301 489-17 V1.2.1

EN 300 328 V1.4.1

EN 60950 : 2001

EN 50360/EN 50361 : 2001

3GPP TS 51.010-1,

EN 301 511 V9.0.2

## Supplementary Information

The conformity to above standards is verified by BABT.

## Declaration

I hereby declare under our sole responsibility that the product mentioned above to which this declaration relates complies with the above mentioned standards and Directives

Name

Jin Seog, Kim / Director

Issued Date

8.Sep. 2005

LG Electronics Inc. Amsterdam Office  
Veluwezoom 15, 1327 AE Almere, The Netherlands  
Tel : +31 - 36- 547 - 8940, e-mail : seckim @ lge.com

Signature of representative