



PLAZMA TV

Kezelési útmutató

Kérjük, nagyon figyelmesen olvassa el az útmutatót, mielőtt használni kezdené a monitort. Ne dobja ki az útmutatót, mert előfordulhat, hogy szüksége lesz rá.

Jegyezze fel a monitor típusszámát és gyári számát.

Őrizze meg a monitor hátoldalán lévő címkét, és a szervizben hivatkozzon az azon található számra.

Típusszám :

Gyári szám :

Biztonsági előírások

VIGYÁZAT

Ne helyezze a monitort közvetlen napfényre, illetve hő kibocsátó készülékek

- pl. radiátor, kályha, stb. – közelébe.
- Tűzveszély keletkezhet.

Ne használja a monitort erősen párás helyen (pl. a fürdőben), illetve olyan helyen, ahol víz érheti.


- Tűz- és áramütés veszély keletkezhet.

A kültéri antennavezetéken képezzen egy hurkot, ami megakadályozza, hogy az esővíz befolyjon a kábel mellé.

- A monitorba kerülő víz súlyos károkat okozhat, és áramütést idézhet elő.

A földelő vezetéket csatlakoztatni kell.

- Ha a földelő vezetéket nem csatlakoztatja, egy esetleges áramszivárgás miatt áramütést szenvedhet.

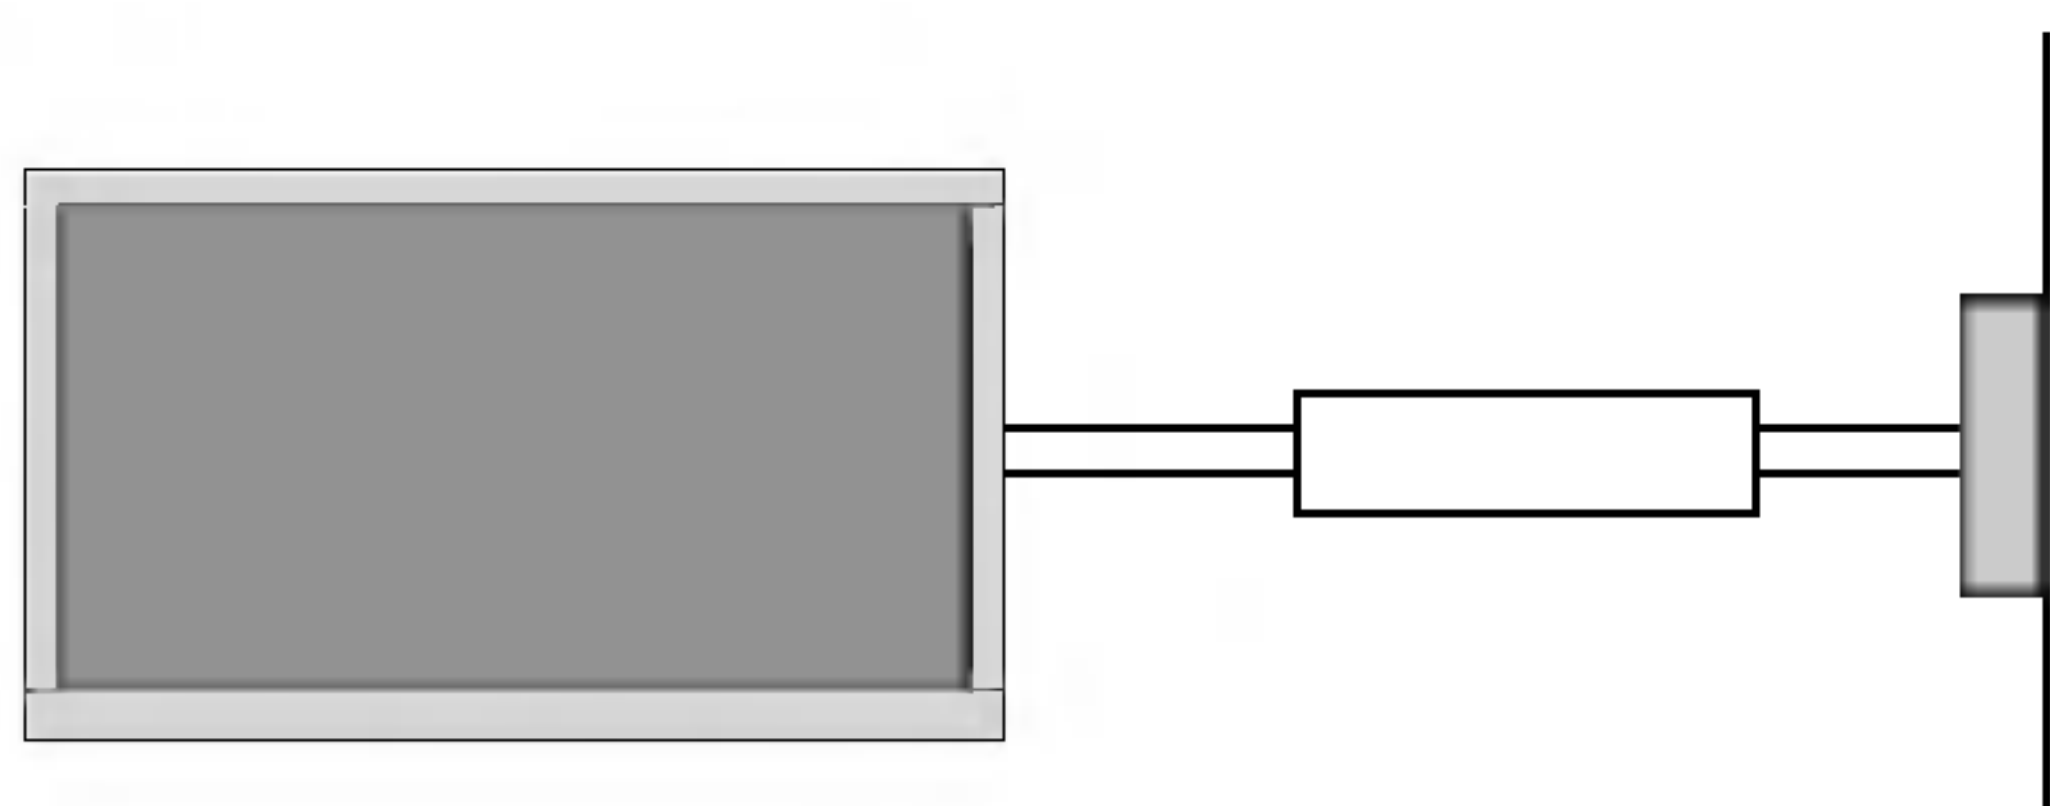

- Ha a földelés nem megoldható, egy szakképzett villanyszerelővel be kell kötni egy külön megszakítót.
- A földelővezetéket nem szabad telefon vezetékekhez, villámhárítóhoz vagy gázcsőhöz csatlakoztatni.

A készüléket nem érheti cseppenő vagy fröccsenő folyadék, illetve nem szabad folyadékkal teli tárgyat, például vázát, helyezni a tetejére.

Soha ne dugjon semmit a szellőző nyílásokba.

- Tűzveszélyt és áramütést okozhat.

Ne helyezzen nehéz tárgyakat a monitorra.

- Súlyos sérülést okozhat gyermekeknek vagy időseknek.

A monitor tisztításához soha ne használjon vízsugarat.

- A monitor károsodhat, illetve áramütés veszély keletkezhet.

Ha a monitorból füst vagy kellemetlen szag távozik, azonnal kapcsolja ki a készüléket, húzza ki a hálózati vezetéket és forduljon a szakszervizhez.

- Tűzveszély és áramütés veszély keletkezhet.

Soha ne próbálja meg önállóan megjavítani az elromlott készüléket. Forduljon a szakszervizhez.

- A monitor károsodhat, illetve áramütés veszély keletkezhet.

Villámlás idejére húzza ki a hálózati vezetéket a fali konnektorból és ne érintse meg az antennavezetéket.

- A monitor károsodhat, és áramütés veszély keletkezhet.

FIGYELEM

A TŰZVESZÉLY ÉS AZ ÁRAMÜTÉS VESZÉLYÉNEK ELKERÜLÉSE ÉRDEKÉBEN ÓVJA A KÉSZÜLÉKET AZ ESŐ ÉS A NEDVESSÉG HATÁSÁTÓL.

* A biztonsági előírások kétféle figyelemfelhívást tartalmaznak, melyek jelentése a következő.

⚠ VIGYÁZAT Ezen előírások megszegése súlyos sérülést, esetenként halált okozhat.

⚠ FIGYELEM Ezen előírások megszegése könnyebb sérülést, illetve anyagi kárt okozhat.

⚠ Az említett körülmények között veszélyes szituáció keletkezhet.

⚠ FIGYELEM


Soha ne nyúljon a hálózati csatlakozó dugóhoz nedves kézzel.

- Áramütést szenvedhet.

A készülék szállítása előtt húzza ki a hálózati vezetékét és szüntesse meg az összes csatlakozást.


A monitort nem szabad zárt térben - pl. állványban vagy beépített szekrényben – működtetni.

- Megfelelő szellőzés szükséges.

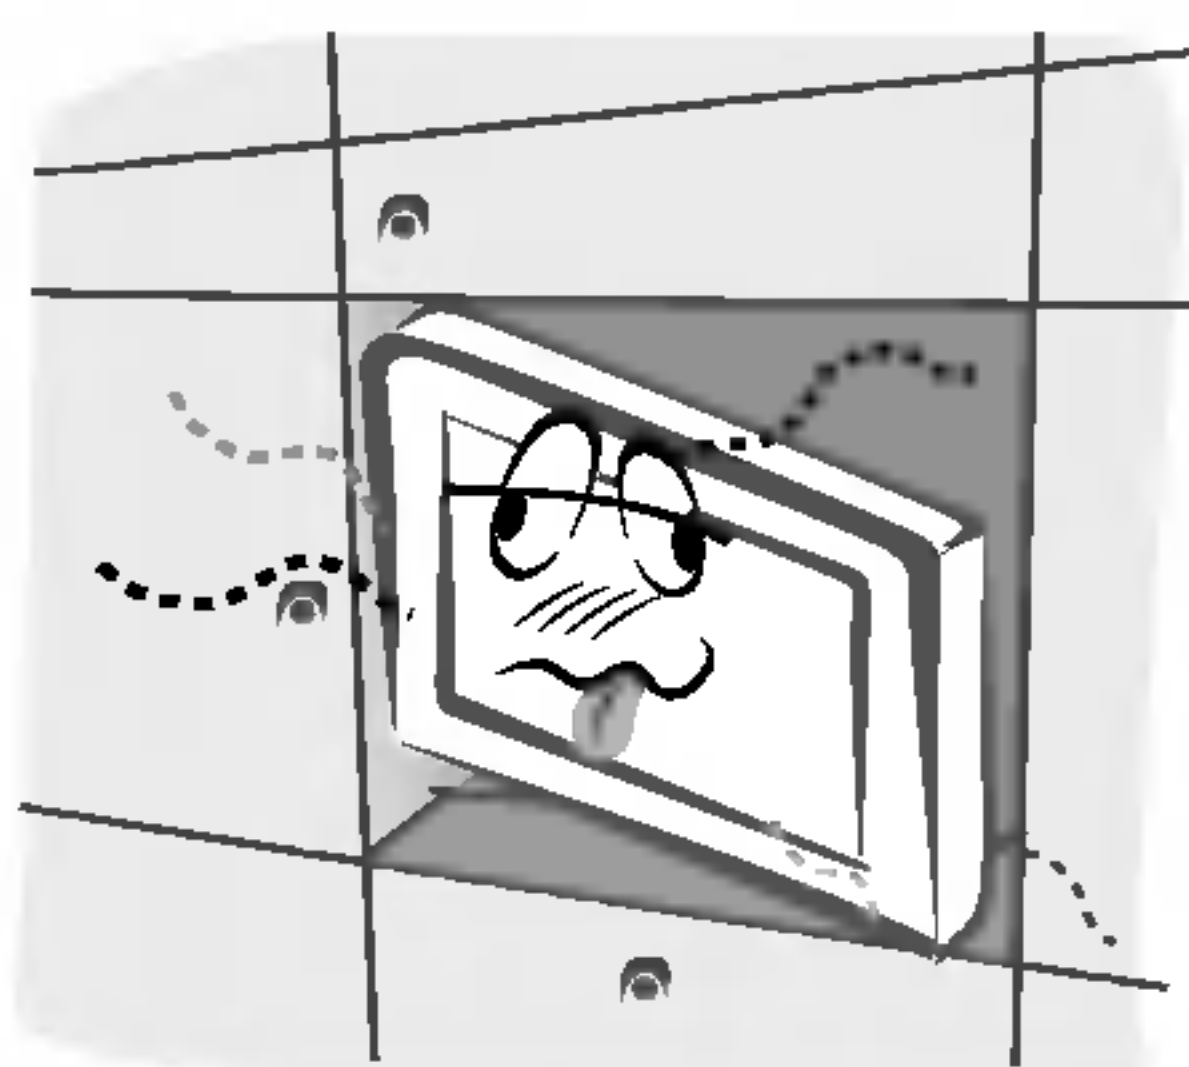

Ha a monitort asztalon helyezi el, soha ne állítsa az asztal szélére.

- A monitor leeshet, és súlyos személyi sérülést vagy anyagi kárt okozhat

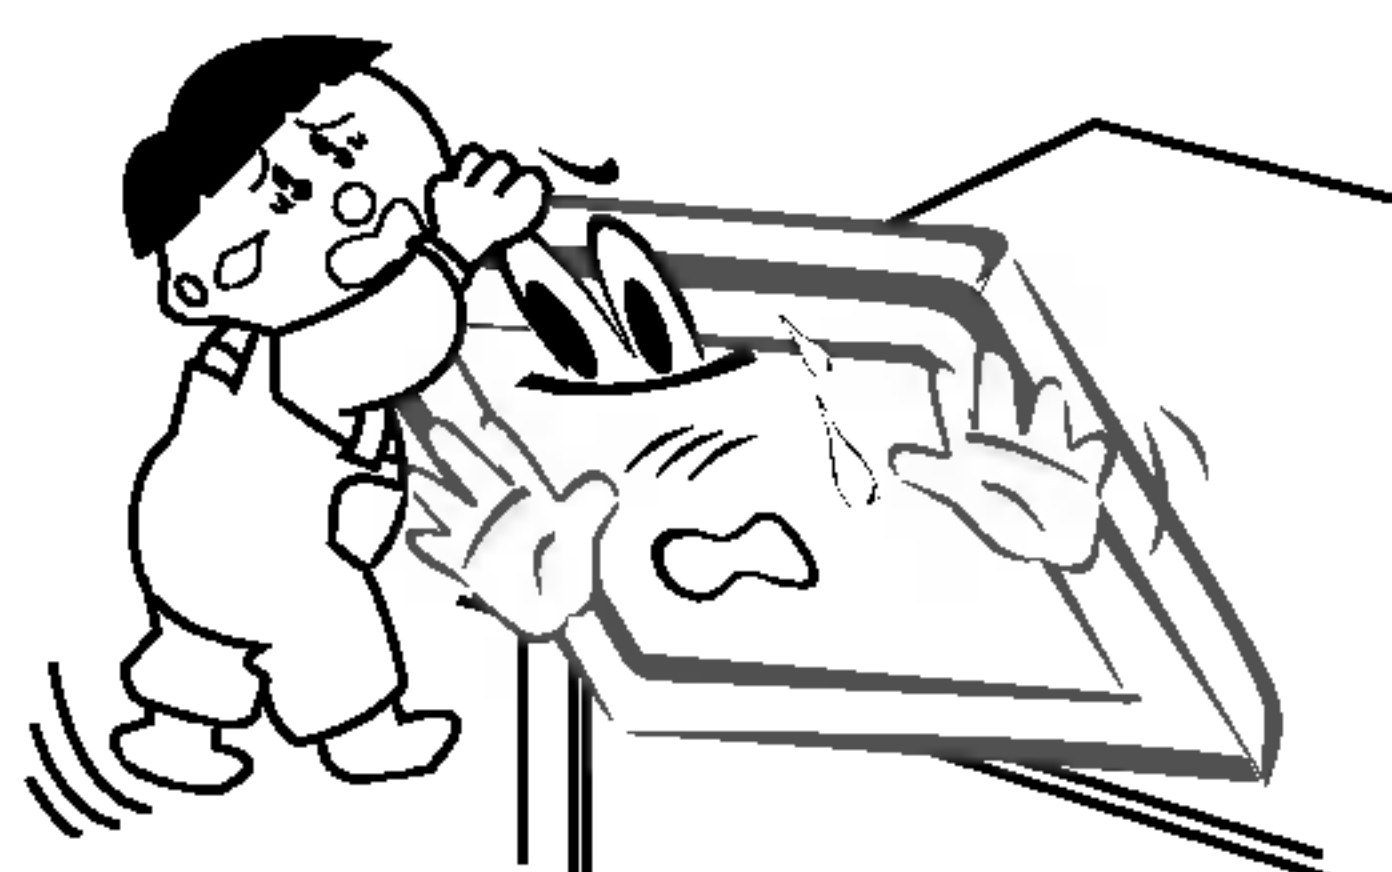

A külső antennát nem szabad nagyfeszültségű vezeték vagy egyéb elektromos kábel közelében felállítani.

- Áramütés veszély keletkezhet.

Megfelelő távolság legyen a külső antenna és nagyfeszültségű vezeték között, hogy az antenna esetleges leesésekor se érhesen hozzá a vezetékhez.

- A monitor leeshet, és súlyos személyi sérülést vagy anyagi kárt okozhat Áramütés veszély keletkezhet.

Kihúzáskor mindig a dugaszt, és ne a vezetékét fogja meg.

- Tűzveszély keletkezhet.

A hálózati vezetékét óvja a forró felület-ektől (pl. fűtőtest).

- Tűzveszély és áram-ütés keletkezhet.

Ne csatlakoztassa a hálózati vezetékét, ha maga a vezeték vagy a dugasz sérült, illetve a fali konnektor meglazult.

- Tűzveszély és áram-ütés keletkezhet.

A használt elemet úgy kell elhelyezni, hogy a gyermekek ne férhessenek hozzá.

- Ha a gyermek lenyeli az elemet, azonnal forduljon orvoshoz.

Soha ne szállítsa a monitort a hangsugárzóknál fogva.

- A monitor leeshet, és sérülést okozhat gyermekeknek vagy időseknek, illetve a monitor súlyosan megsérülhet.

Tisztítás előtt húzza ki a készülék hálózati vezetékét a fali konnektorból.

- Ha ezt nem teszi meg, áramütést szenvedhet, illetve a monitor károsodhat.

Évente egyszer tisztíttassa ki a készülék belsejét a szakszervizzel.

- Ellenkező esetben a felgyülemlett por mechanikai hibát okozhat.

A monitort legalább 5-7-szer olyan távolságból kell nézni, mint a képernyő-átló mérete.

- Ellenkező esetben a szem gyorsan kifárad.

Ha a monitort hosszabb ideig felügyelet nélkül hagyja, illetve nem használja, húzza ki a hálózati vezetékét a fali konnektorból.

- A felgyülemlett por tüzet okozhat, illetve az elektromos szivárgás miatt áramütés veszélye áll fenn.

Csak az előírt típusú elemeket használja.

- Ellenkező esetben a távvezérlő károsodhat, vagy áramütést okozhat.

Tartalomjegyzék

Biztonsági előírások

Biztonsági előírások 2~3

Bevezetés

A távvezérlő kezelőszervei 5~6

A kezelőszervek elhelyezkedése és funkciója ...7~8

Üzembe helyezés

Külső berendezések figyelése 9

Alkalmazható képernyő felbontások 10

HDMI 11

Tartozékok 12

A monitor üzembe helyezése 13

Működtetés

A monitor bekapcsolása 14

A programpontok nyelvének beállítása (opcionális)14

A képernyő-menük használata 15

Csatorna menü opciók

Automatikus csatornahangolás 16

Kézi csatornahangolás 16

Finomhangolás 16

Állomás elnevezés hozzárendelése 17

Jelerősítő (opcionális) 17

Csatornaszerkesztés 17

Kedvenc műsor 17

A csatornatáblázat menü megjelenítése 17

A képjellemzők beállítása

PSM(Memorizált képbeállítások) 18

Az automata színekiválasztás beállítása 18

A színhőmérséklet kézi (manuális) beállítása ...18

XD 18

sRGB 18

ACM (Aktív színkezelés) 18

Manuális kép-beállítás 18

A hangjellemzők beállítása

SSM(Memorizált hangbeállítások) 18

BBE 18

AVL(automatikus hangerő szabályzó) 18

A hangjellemzők beállítása 18

TV hangszóró 19

Sztereó/kéthangú adások vétele 19

NICAM műsorok vétele (opcionális) 19

Idő menü opciók

Óra beállítása 19

A be-/kikapcsolás időzítő beállítás 19

Automatikus kikapcsolás (Auto Off) 19

Kikapcsolás időzítő 19

SPECIAL Menü

Gyermekzár 20

ISM eljárás 20

Energiatakarékosság 20

XD Bemutató 20

SCREEN Menü

Automatikus állítás 20

Manuál Konfigurálás 20

Széles VGA/XGA üzemmód választása 20

A képformátum beállítása 21

Képméret nagyítás 21

Képernyő pozíció 21

Cinema 21

NR (Zajcsökkentés) 21

Visszakapcsolás a gyári beállításra 21

Teletext (opcionális)

Teletext Nyelv Kiválasztás 21

A teletext ki- és bekapcsolása 21

SIMPLE teletext (opcionális) 22

TOP teletext (opcionális) 22

FASTEXT üzemmód (gyorsteletext) 22

Speciális teletext funkciók 22

A PIP (kép a képen) funkció

A PIP (kép a képen) funkció használata 23

A kiskép műsorának kiválasztása 23

A PIP jelforrásának kiválasztás 23

A PIP mozgatása (Csak PIP üzemmód) 23

POP (Picture-out-of-Picture (kép a képen kívül):

csatorna pásztázás) 23

PIP Méretének 23

A képernyő beállítása a PIP funkcióhoz 23

PIP képarány (Csak PIP üzemmód) 23


Miscellaneous

A távvezérlő programozása (opcionális) 24~26

Hibaelhárítási táblázat 27

Műszaki adatok 28

Miután a kezelési útmutatót elolvasta, tegye könnyen hozzáférhető helyre, és őrizze meg, mert a későbbiekben még szüksége lehet rá.

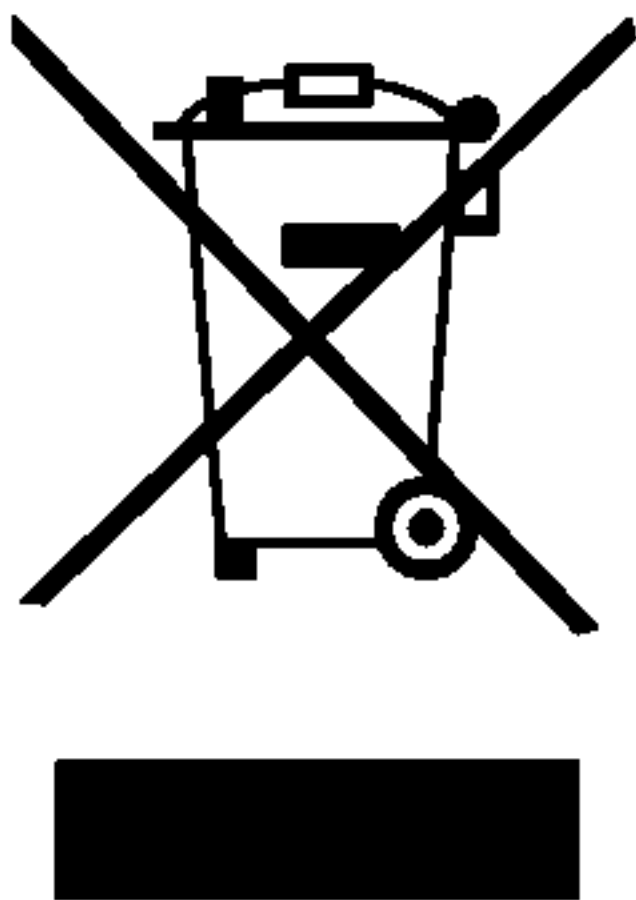


Régi eszközök ártalmatlanítása


1. A termékhez csatolt áthúzott, kerekese szeméttároló jel jelöli, hogy a termék a 2002/96/EC EU-direktíva hatálya alá esik.
2. Minden elektromos és elektronikai terméket a lakossági hulladéktól elkülönítve kell begyűjteni, a kormány vagy az önkormányzatok által kijelölt begyűjtő eszközök használatával.
3. Régi eszközeinek megfelelő ártalmatlanítása segíthet megelőzni az esetleges egészségre vagy környezetre ártalmas hatásokat.
4. Ha több információra van szüksége régi eszközeinek ártalmatlanításával kapcsolatban, tanulmányozza a vonatkozó környezetvédelmi szabályokat, vagy lépjen kapcsolatba az üzlettel, ahol a terméket vásárolta.

A távvezérlő kezelőszervei

- Használat közben fordítsa a távvezérlőt a monitor távvezérlés érzékelője felé.
- A monitor jellemzőinek függvényében a fényerő állítása során a távvezérlő egymást követő műveletei hibásak lehetnek.

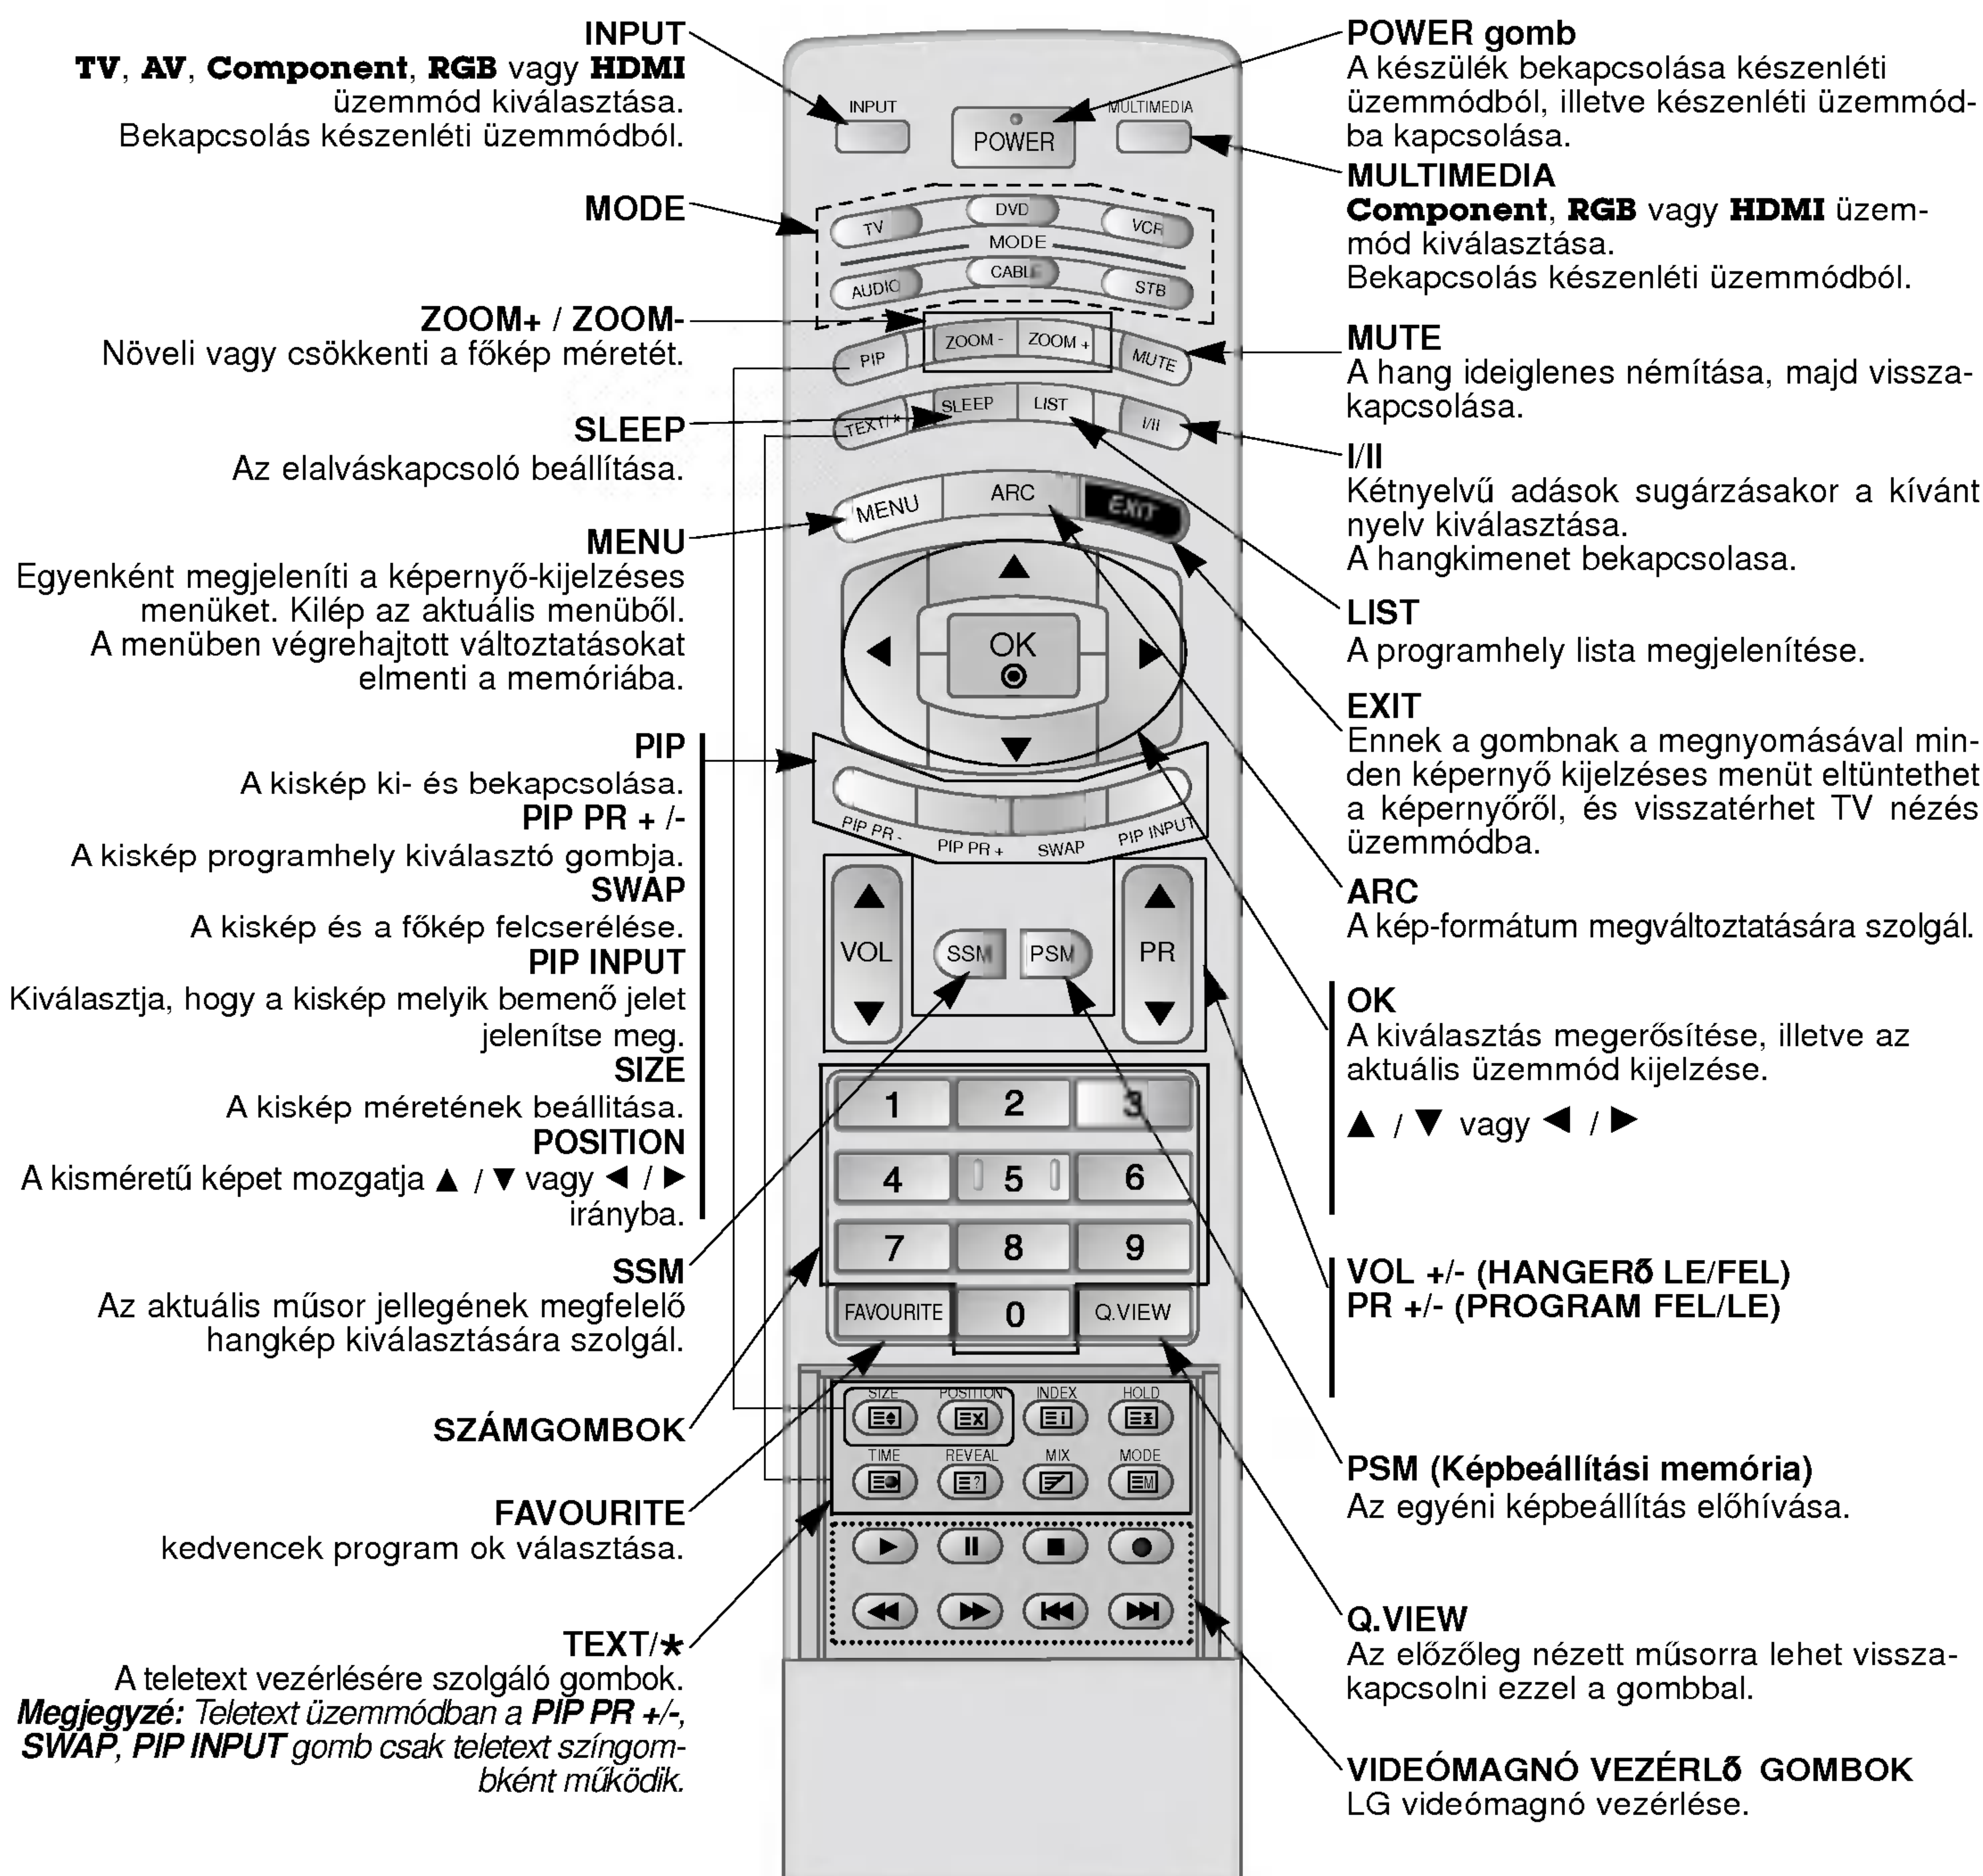


Az elemek behelyezése

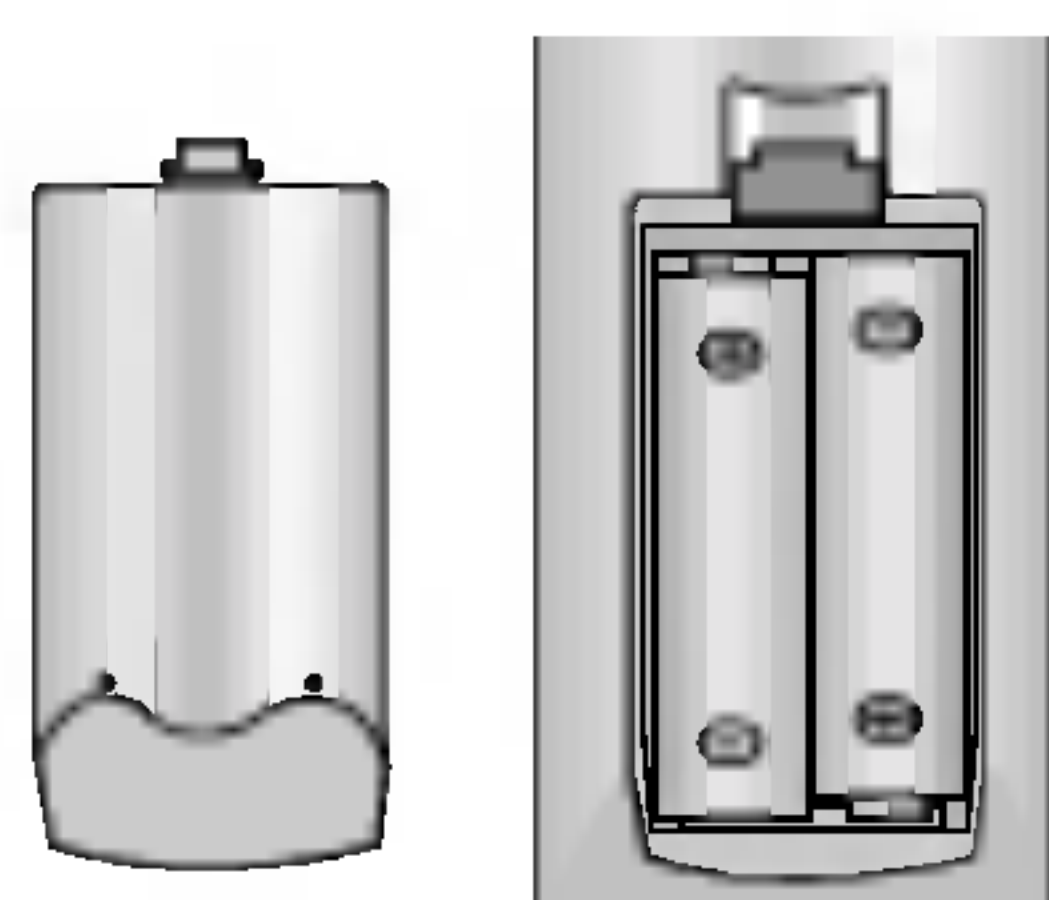


- Nyissa ki az elemtartót a távvezérlő hátoldalán, és helyezze be az elemeket a megfelelő polaritással.
- Két db. AA típusú, 1.5 V-os alkáli elemet használjon. Ne használjon együtt régi és új elemet.
- Behelyezésnél ügyeljen az elemek helyes polaritására.

A távvezérlő kezelőszervei

- Használat közben fordítsa a távvezérlőt a monitor távvezérlés érzékelője felé.
- A monitor jellemzőinek függvényében a fényerő állítása során a távvezérlő egymást követő műveletei hibásak lehetnek.

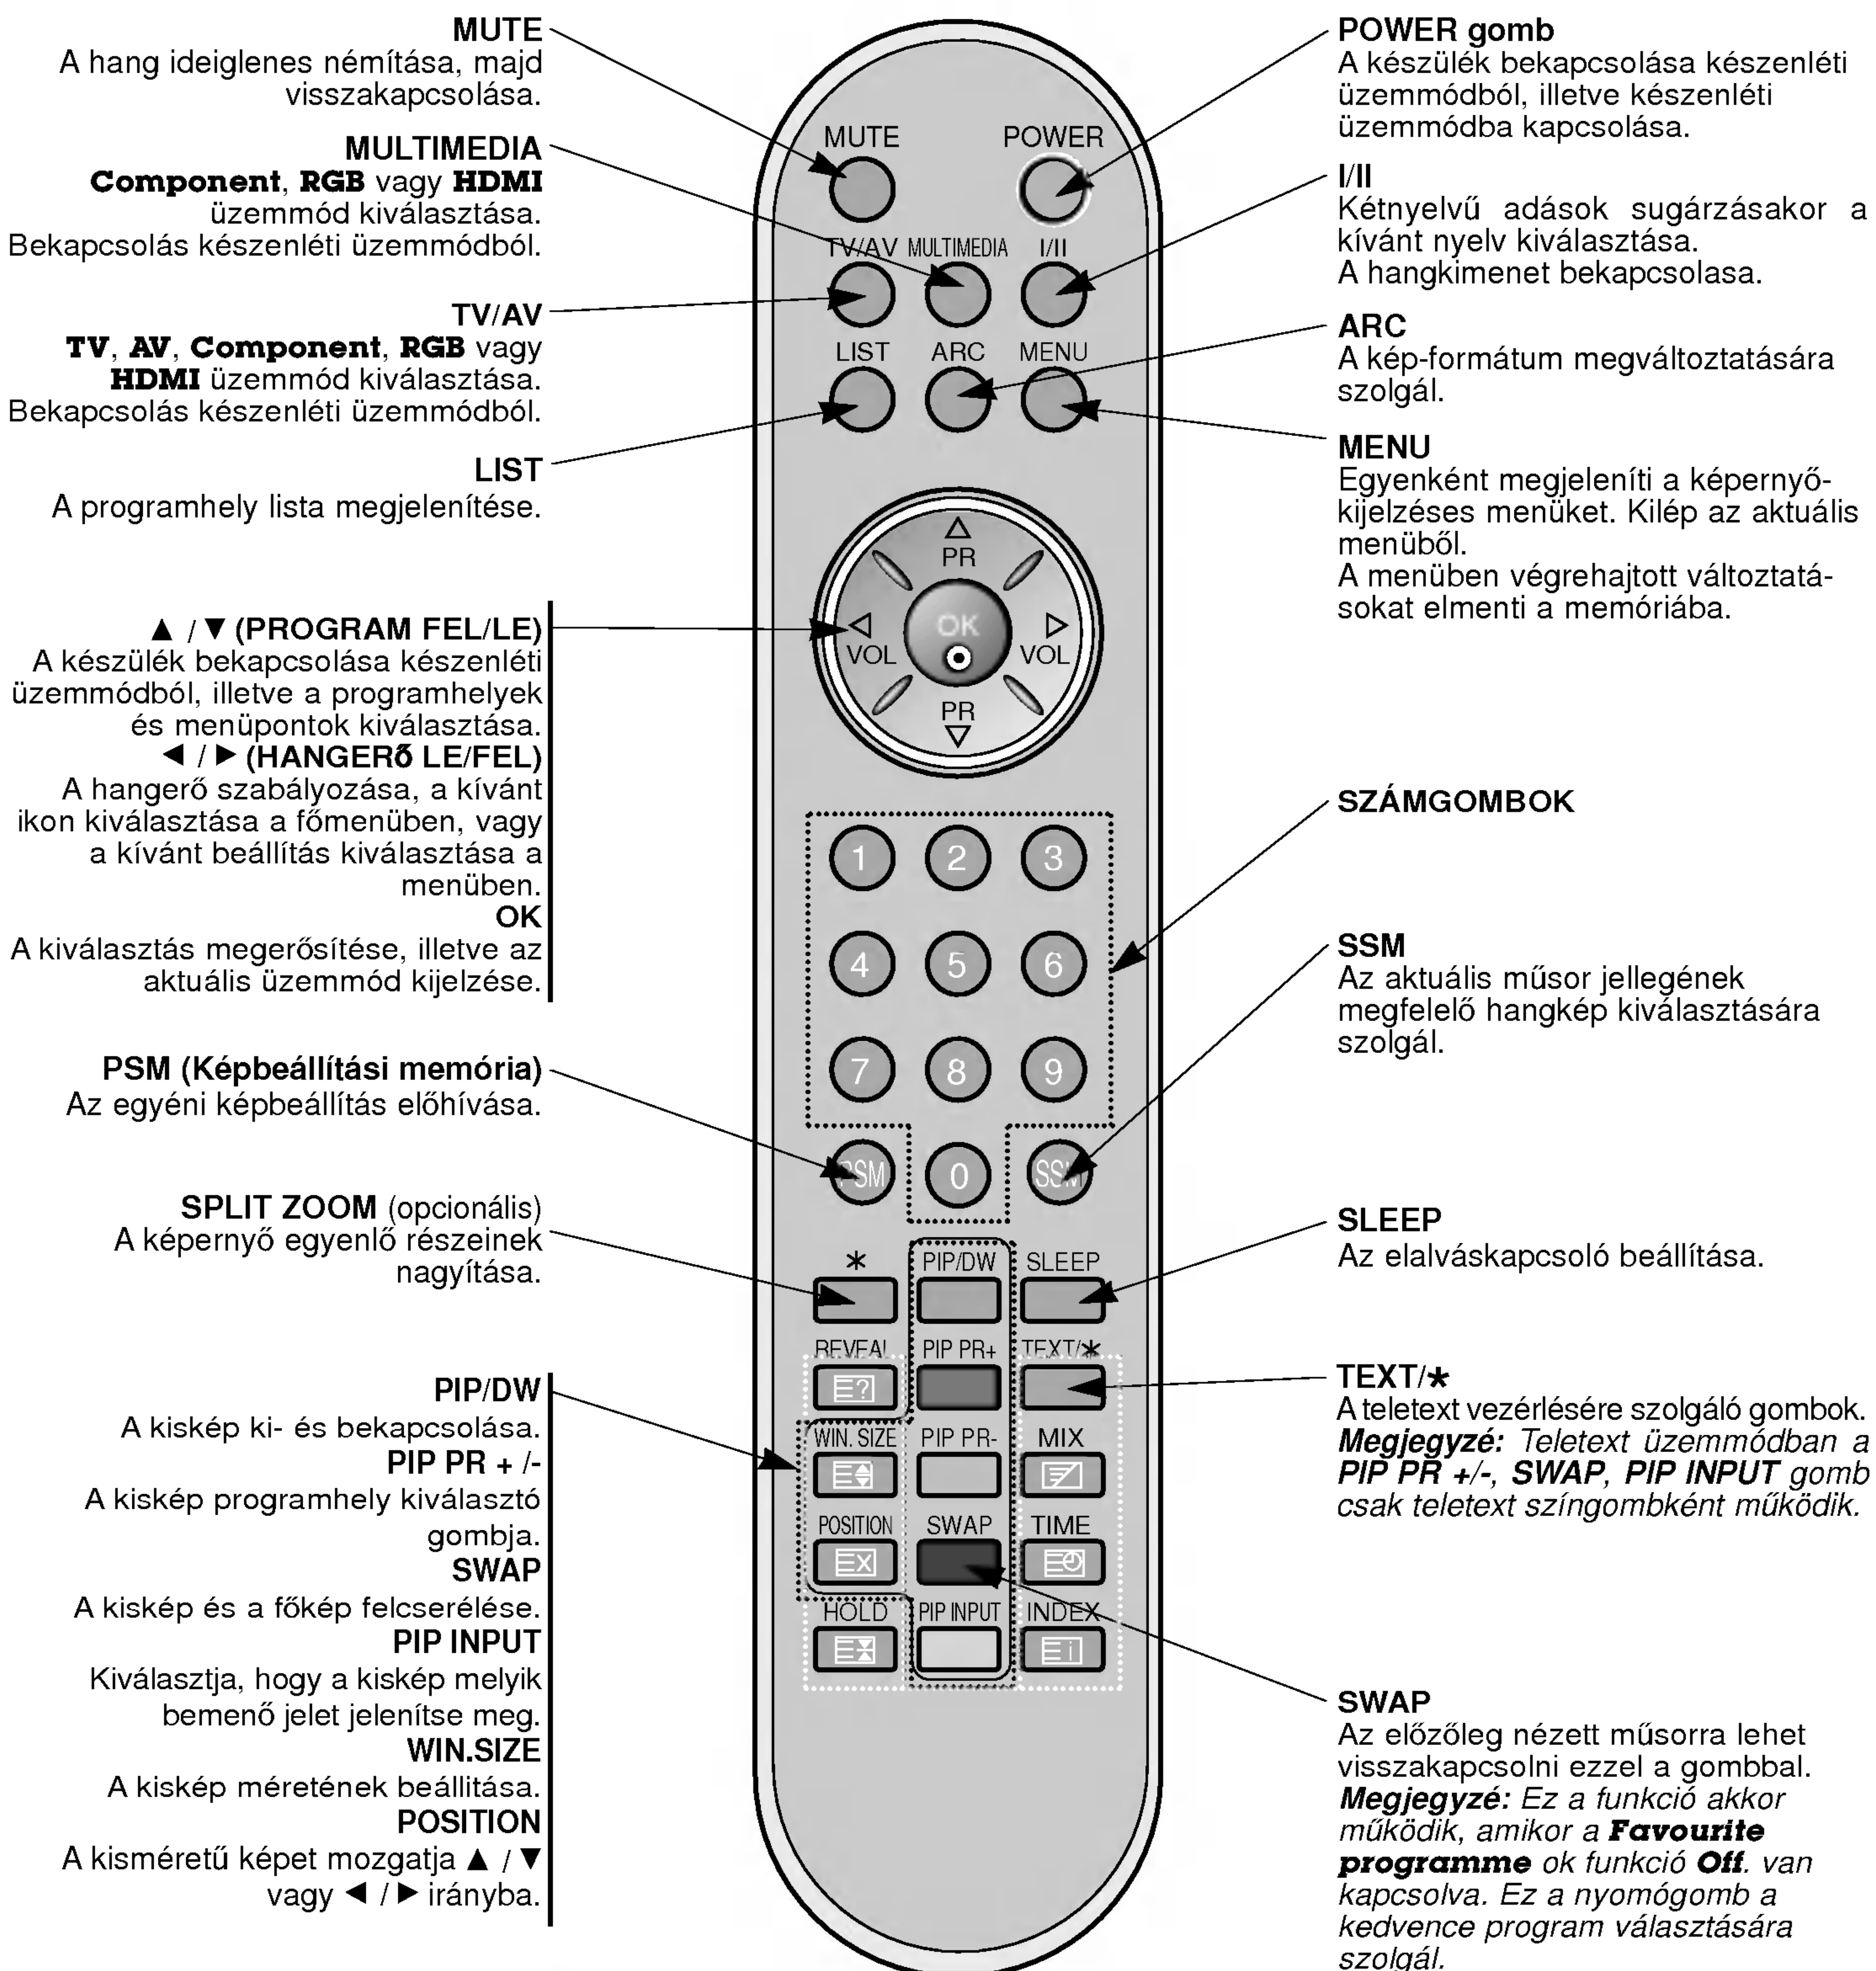

Az elemek behelyezése

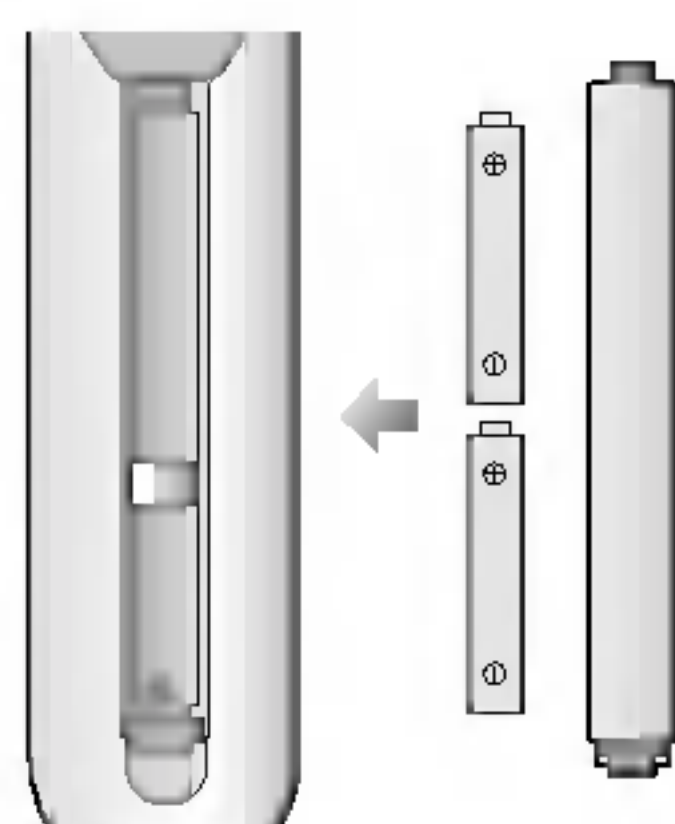


- Nyissa ki az elemtartót a távvezérlő hátoldalán, és helyezze be az elemeket a megfelelő polaritással.
- Két db. AAA típusú, 1.5 V-os alkáli elemet használjon. Ne használjon együtt régi és új elemet.
- Behelyezésnél ügyeljen az elemek helyes polaritására.


A kezelőszervek elhelyezkedése és funkciója

< Előlap >

42PX4R series

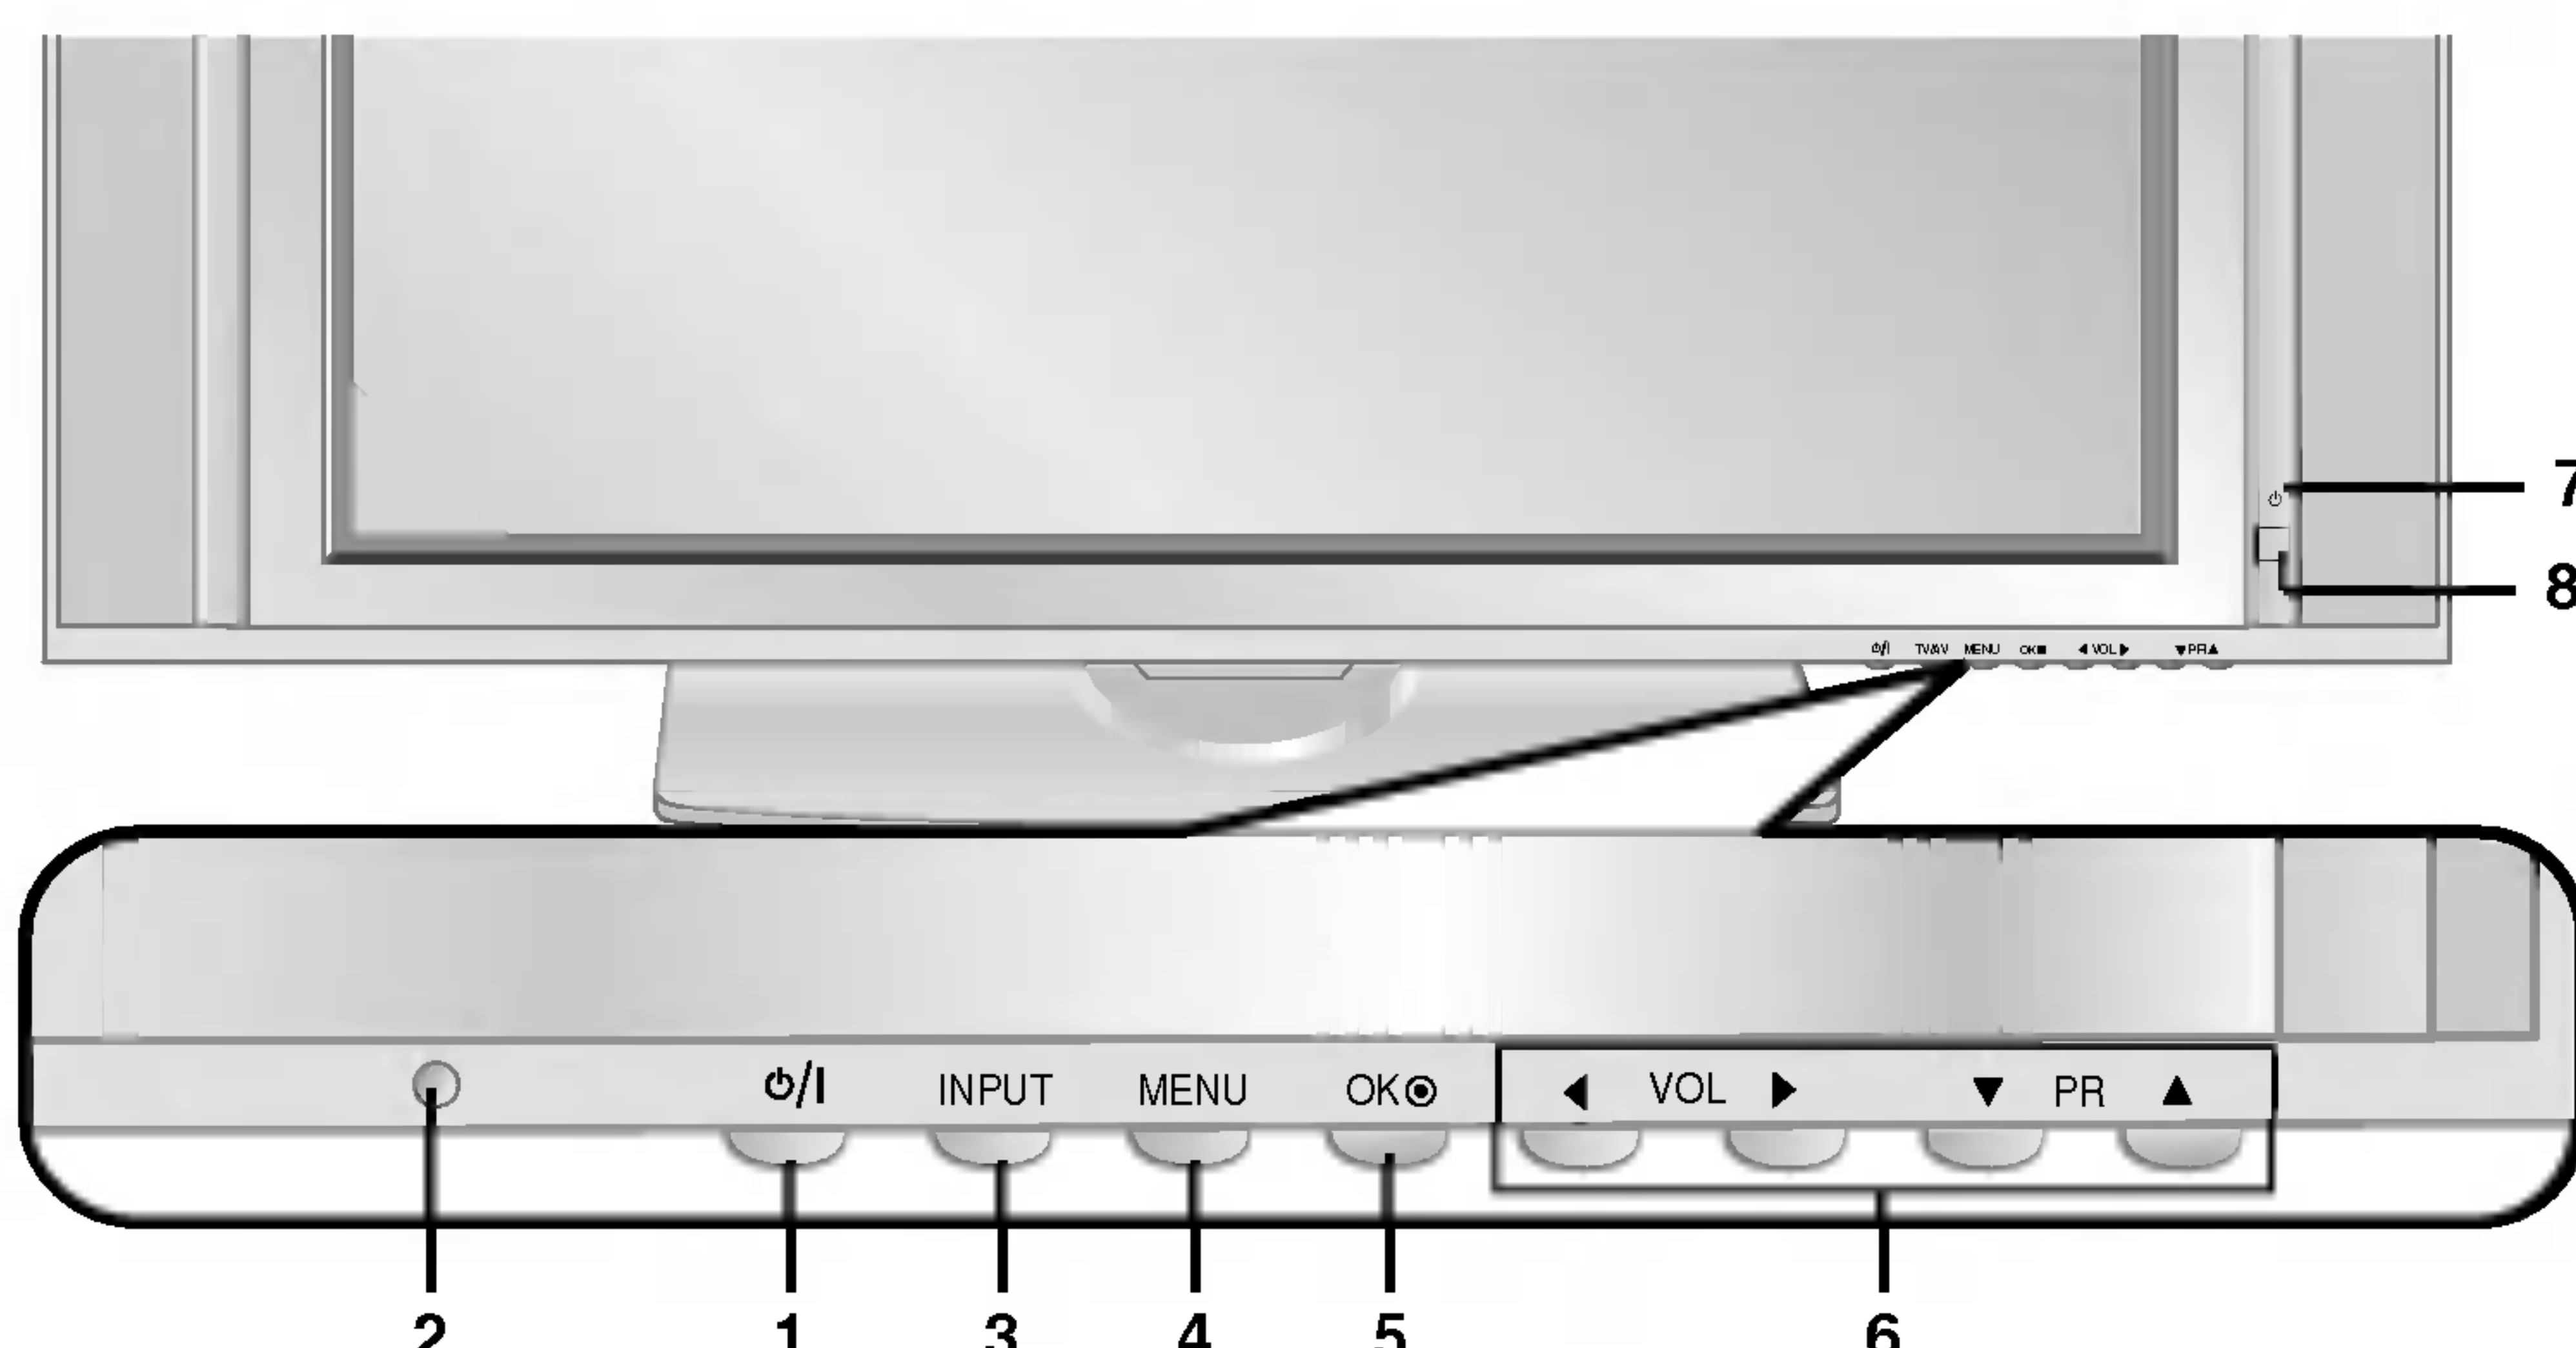

42PX3RV series

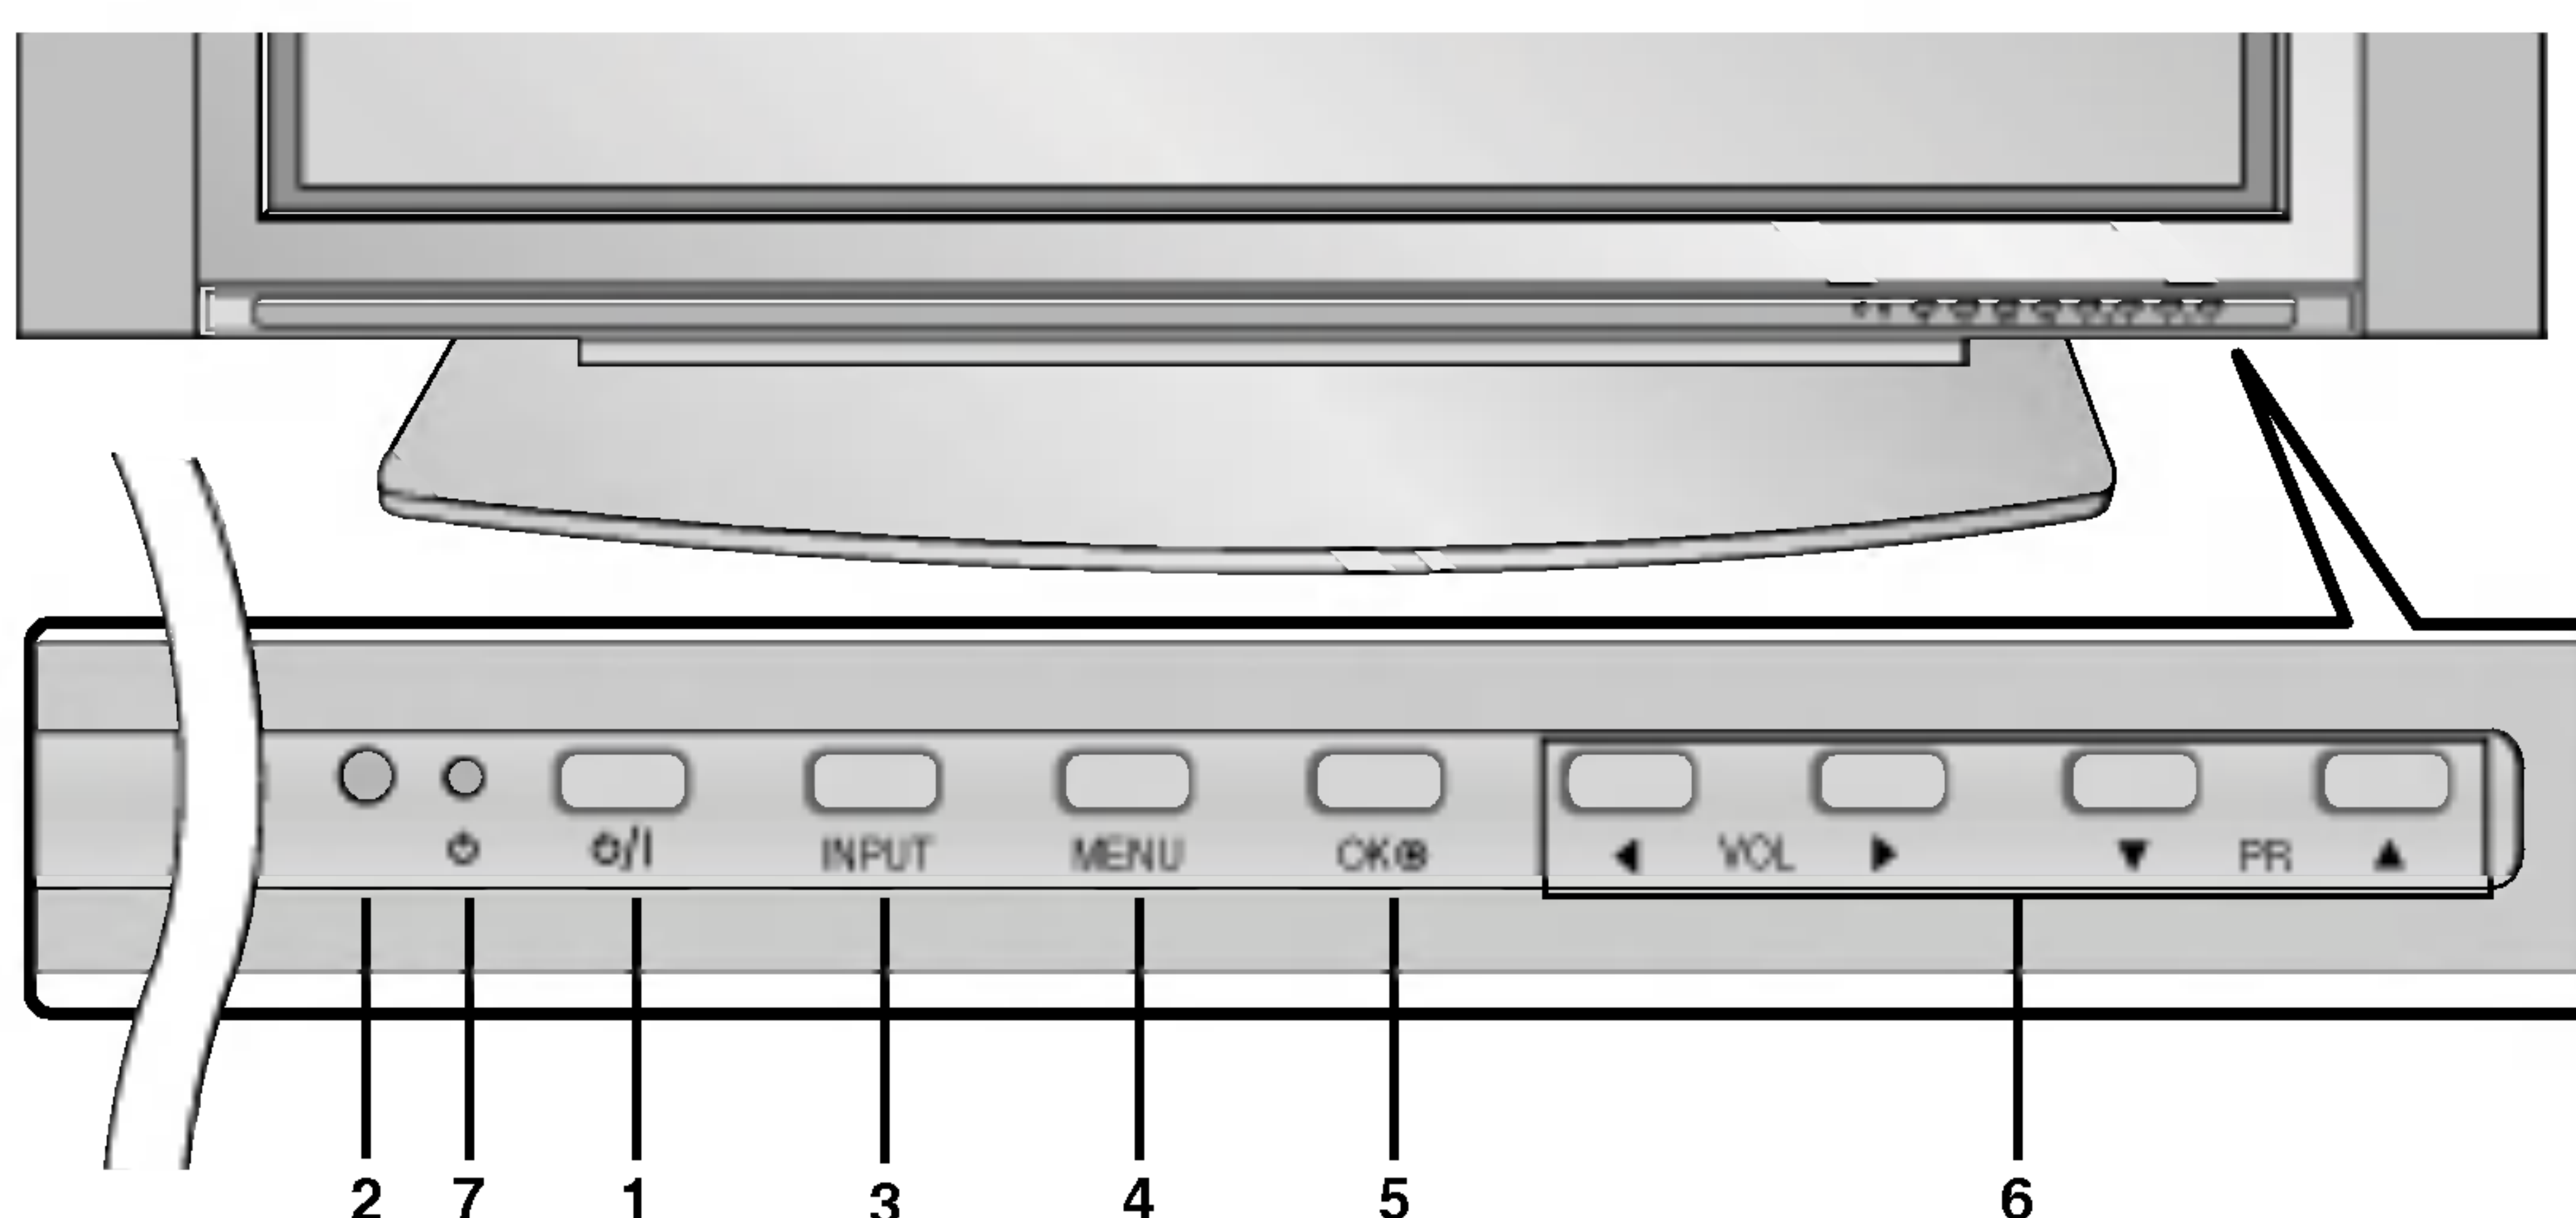

1. HÁLÓZATI KAPCSOLÓ

A készülék bekapcsolása készenléti üzemmódból, illetve készenléti üzemmódba kapcsolása.

2. TÁVVEZÉRLÉS ÉRZEKELŐ

3. INPUT vagy TV/AV

TV, AV, Component, RGB vagy **HDMI** üzemmód kiválasztása.

Bekapcsolás készenléti üzemmódból.

4. MENU

Egyenként megjeleníti a képernyő-kijelzéses menüket. Kilép az aktuális menüből.

A menüben végrehajtott változtatásokat elmenti a memóriába.

5. OK

A kiválasztás megerősítése, illetve az aktuális üzemmód kijelzése.

6. ▲ / ▼ (PROGRAM FEL/LE)

A készülék bekapcsolása készenléti üzemmódból, illetve a programhelyek és menüpontok kiválasztása.

◀ / ▶ (HANGERŐ LE/FEL)

A hangerő szabályozása, a kívánt ikon kiválasztása a főmenüben, vagy a kívánt beállítás kiválasztása a menüben.

7. ÜZEMI/KÉSZENLÉTI JELZŐ

Készenléti állapotban pirosan világít.


A monitor bekapcsolása után zölden világít.

8. Intelligent Eye (ÉRZEKELŐ SZEM) (opcionális)

A külső megvilágítási viszonyokat érzékeli.

- Az itt feltüntetett ábrák némileg különbözhetnek az Ön készülékétől.

< Háttoldal >

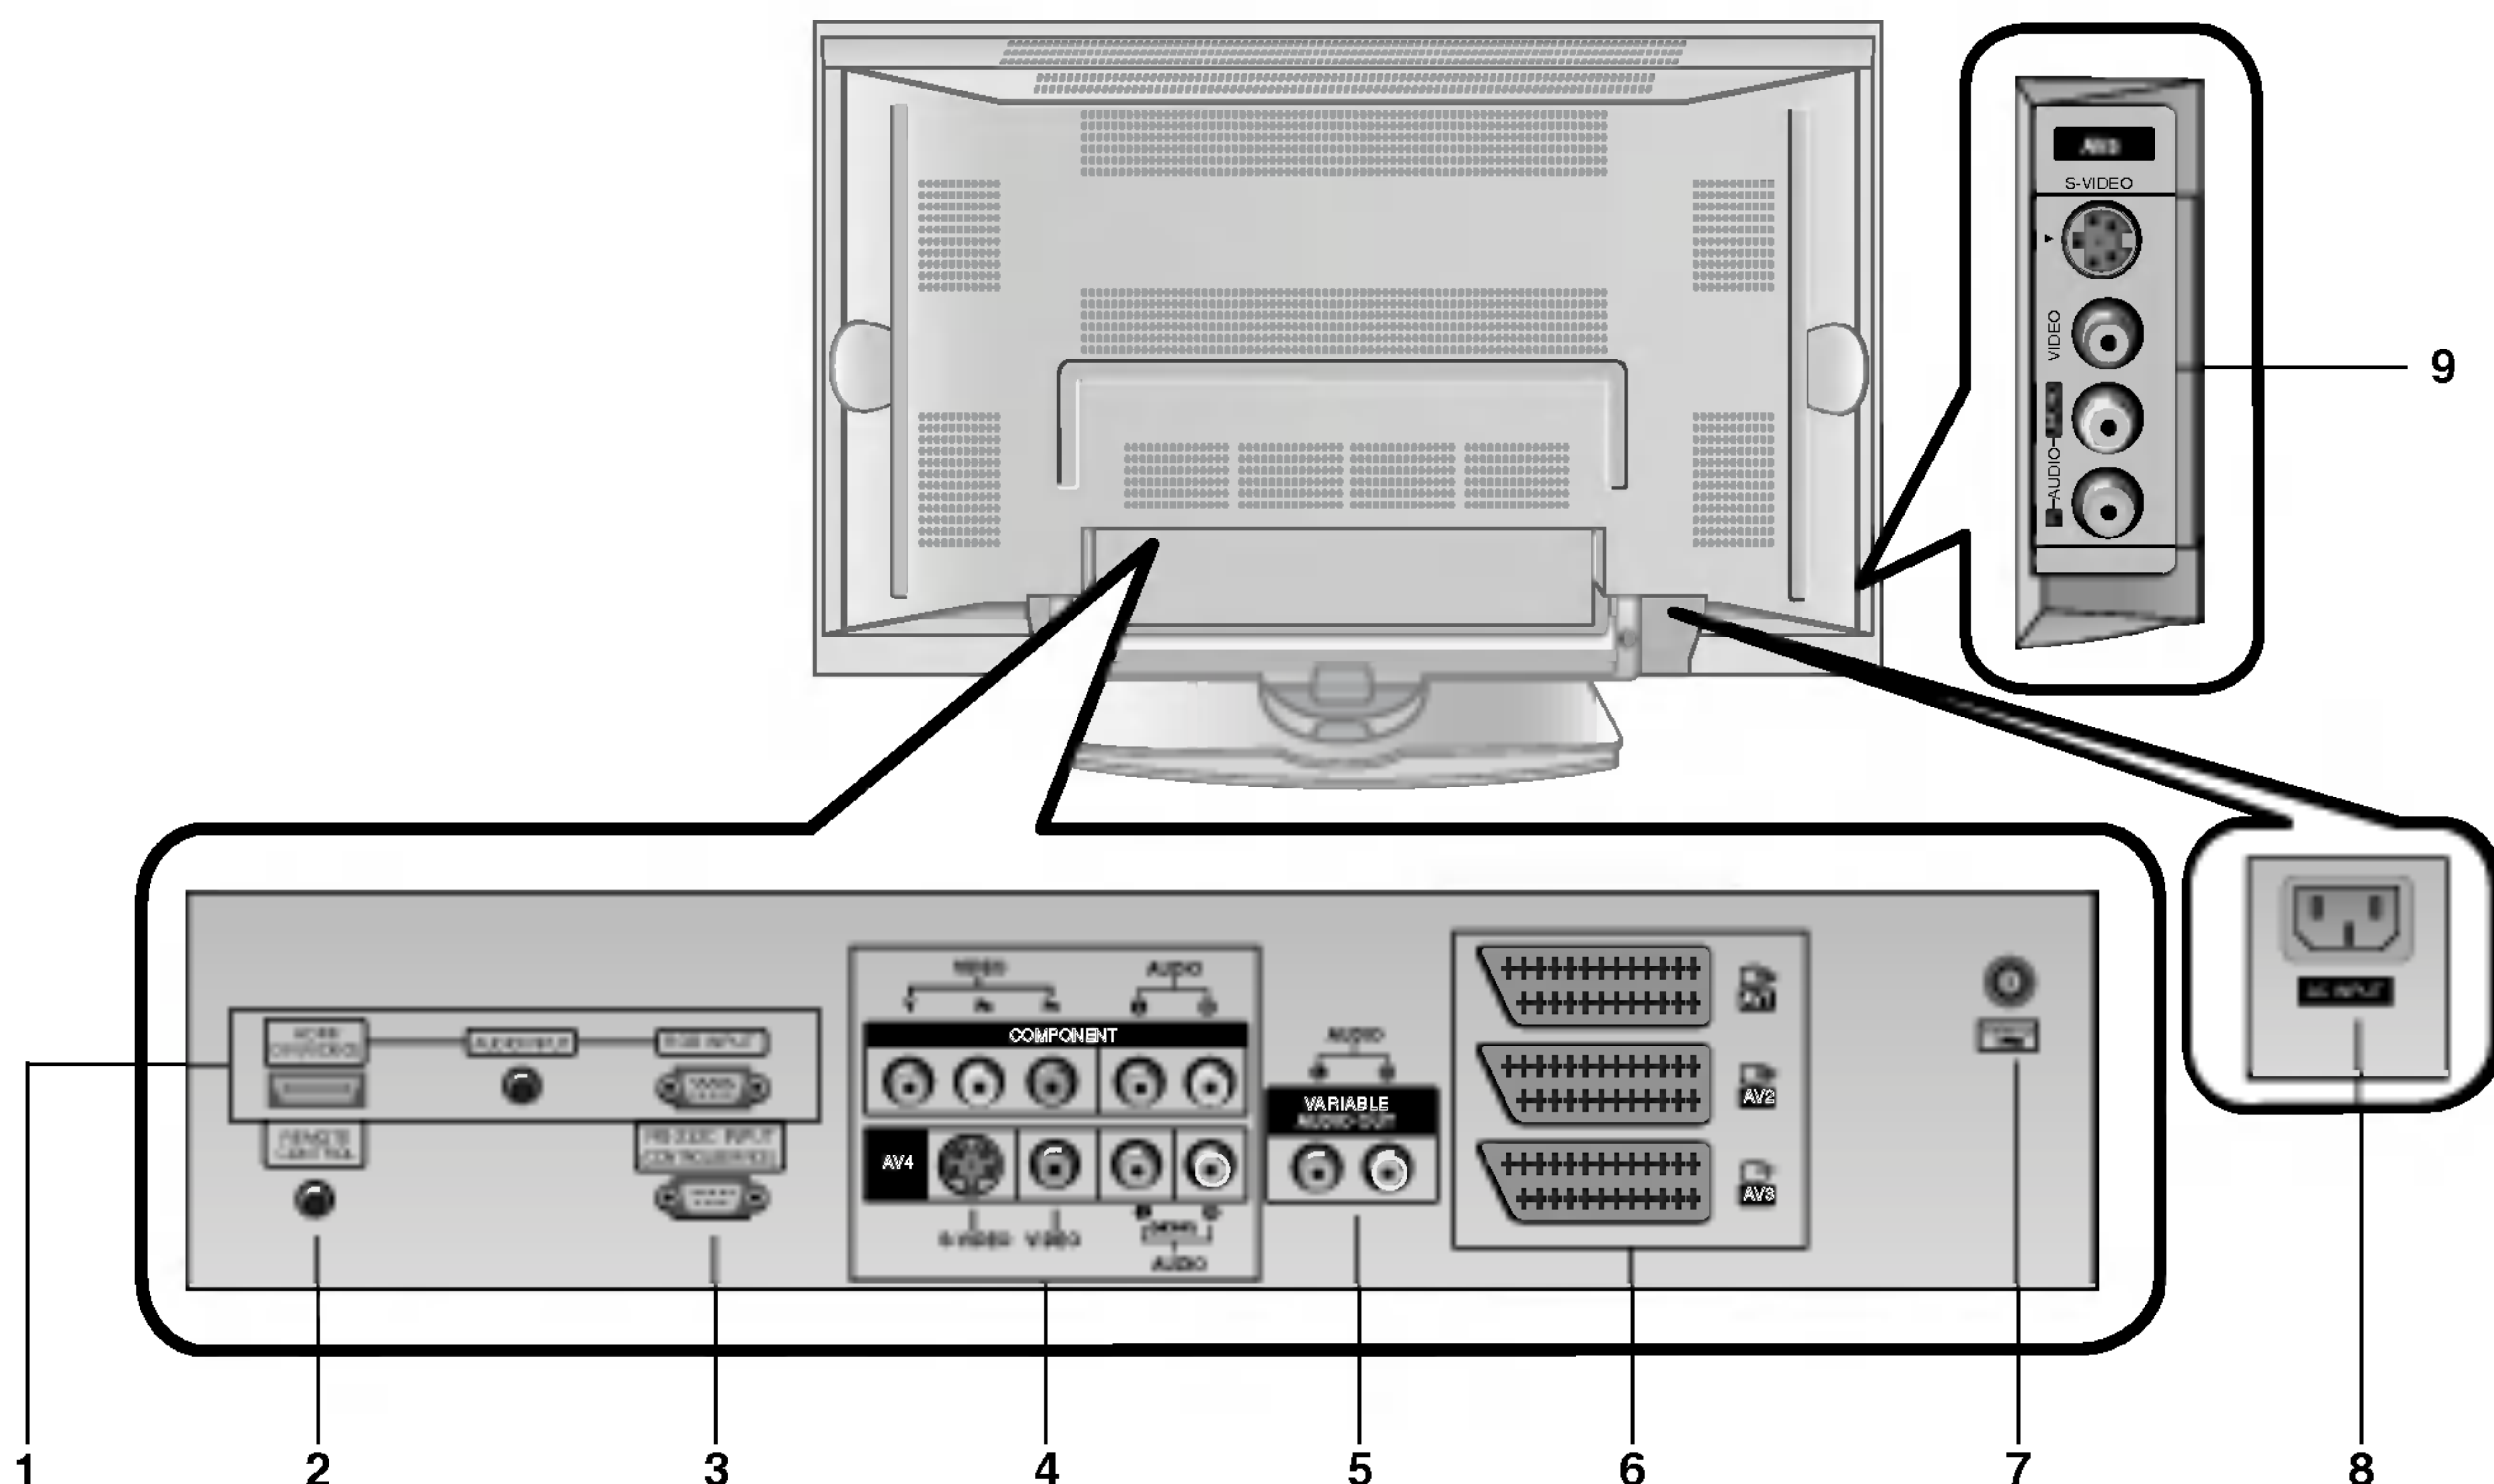

1. HDMI(DVI VIDEO) / AUDIO Bemenet / RGB Bemenet

Kösse össze PC-je monitor kimeneti csatlakozóját ezzel az aljzattal.

2. TÁVVEZÉRLŐ

3. RS-232C BEMENET(vezérlés/szerviz)

Ezt csatlakoztassa a PC „RS-232C” aljzatához.

4. COMPONENT BEMENET

Csatlakoztassa a DVD lejátszó képkimenetét a monitor COMPONENT (DVD INPUT) bemenetének Y, PB, PR aljzataihoz, illetve a hangkimenetet az AUDIO INPUT audio aljzataihoz.

AUDIO/VIDEO BEMENETI CSATLAKOZÓK (AV4)

A külső berendezések audio/video aljzatait ezekhez a aljzatokhoz kell csatlakoztatni.

S-VIDEO/AUDIO/VIDEO BEMENETI CSATLAKOZÓK (S-VIDEO)

Az S-VIDEO rendszerű videómagnó képkimenetét az **S-VIDEO** aljzathoz kell csatlakoztatni.

Az S-VIDEO rendszerű videómagnó hangkimenetét az AUDIO hangbemenetekhez kell csatlakoztatni, ugyanúgy, mint az **AV4** aljzatok esetében.

5. VÁLTOZÓ AUDIO KIMENET ALJZATOK

6. Euro Scart csatlakozók

Csatlakoztassa a videomagnó Euro Scart csatlakozóját a készülék Euro Scart aljzatához.

Megjegyzé:

a. az Euro scart kábelt szeretné használni, akkor használja az egyszerűen árnyékolt Euro scart kábelt.

b. Ha az S-VHS jelet a készülék a 2 (AV 2). Euro Scart aljzaton keresztül fogja, az S-Video2 üzemmódot kell kiválasztania.

7. ANTENNA ALJZAT

8. HÁLÓZATI ALJZAT



Ez a monitor a kezelési útmutatóban feltüntetett hálózati feszültségen üzemel. Soha ne használjon egyenfeszültséget.

9. AUDIO/VIDEO BEMENETI CSATLAKOZÓK (AV5)

S-VIDEO/AUDIO/VIDEO BEMENETI CSATLAKOZÓK (S-VIDEO)

Külső berendezések figyelése

< Hátoldal >

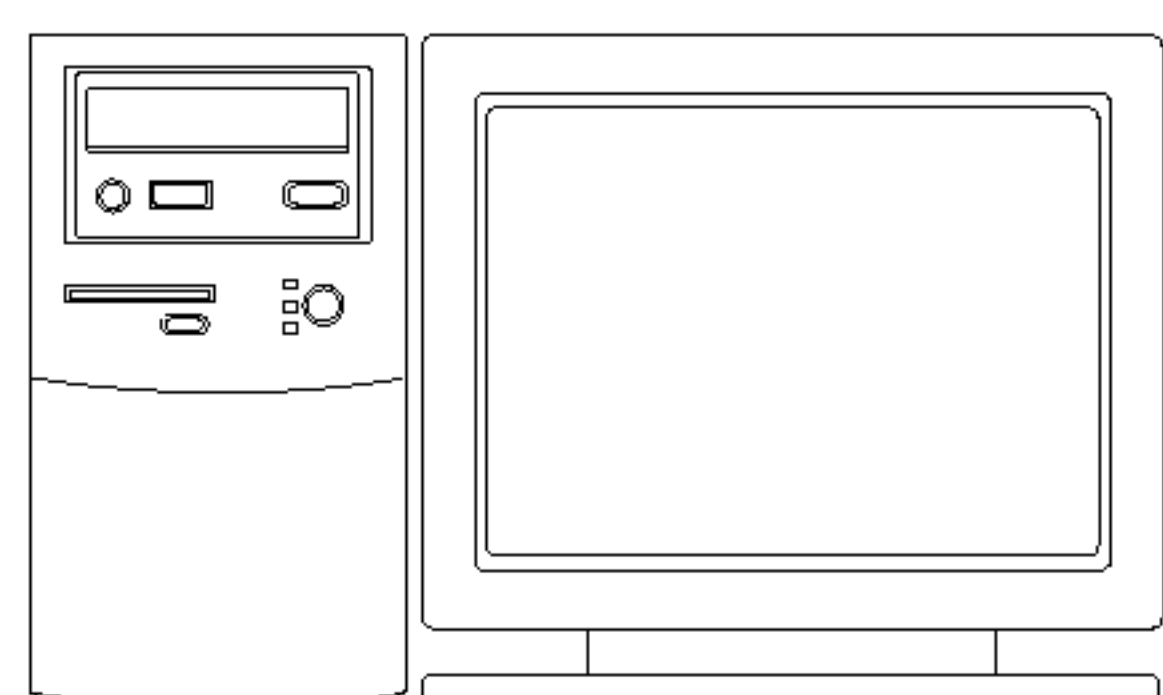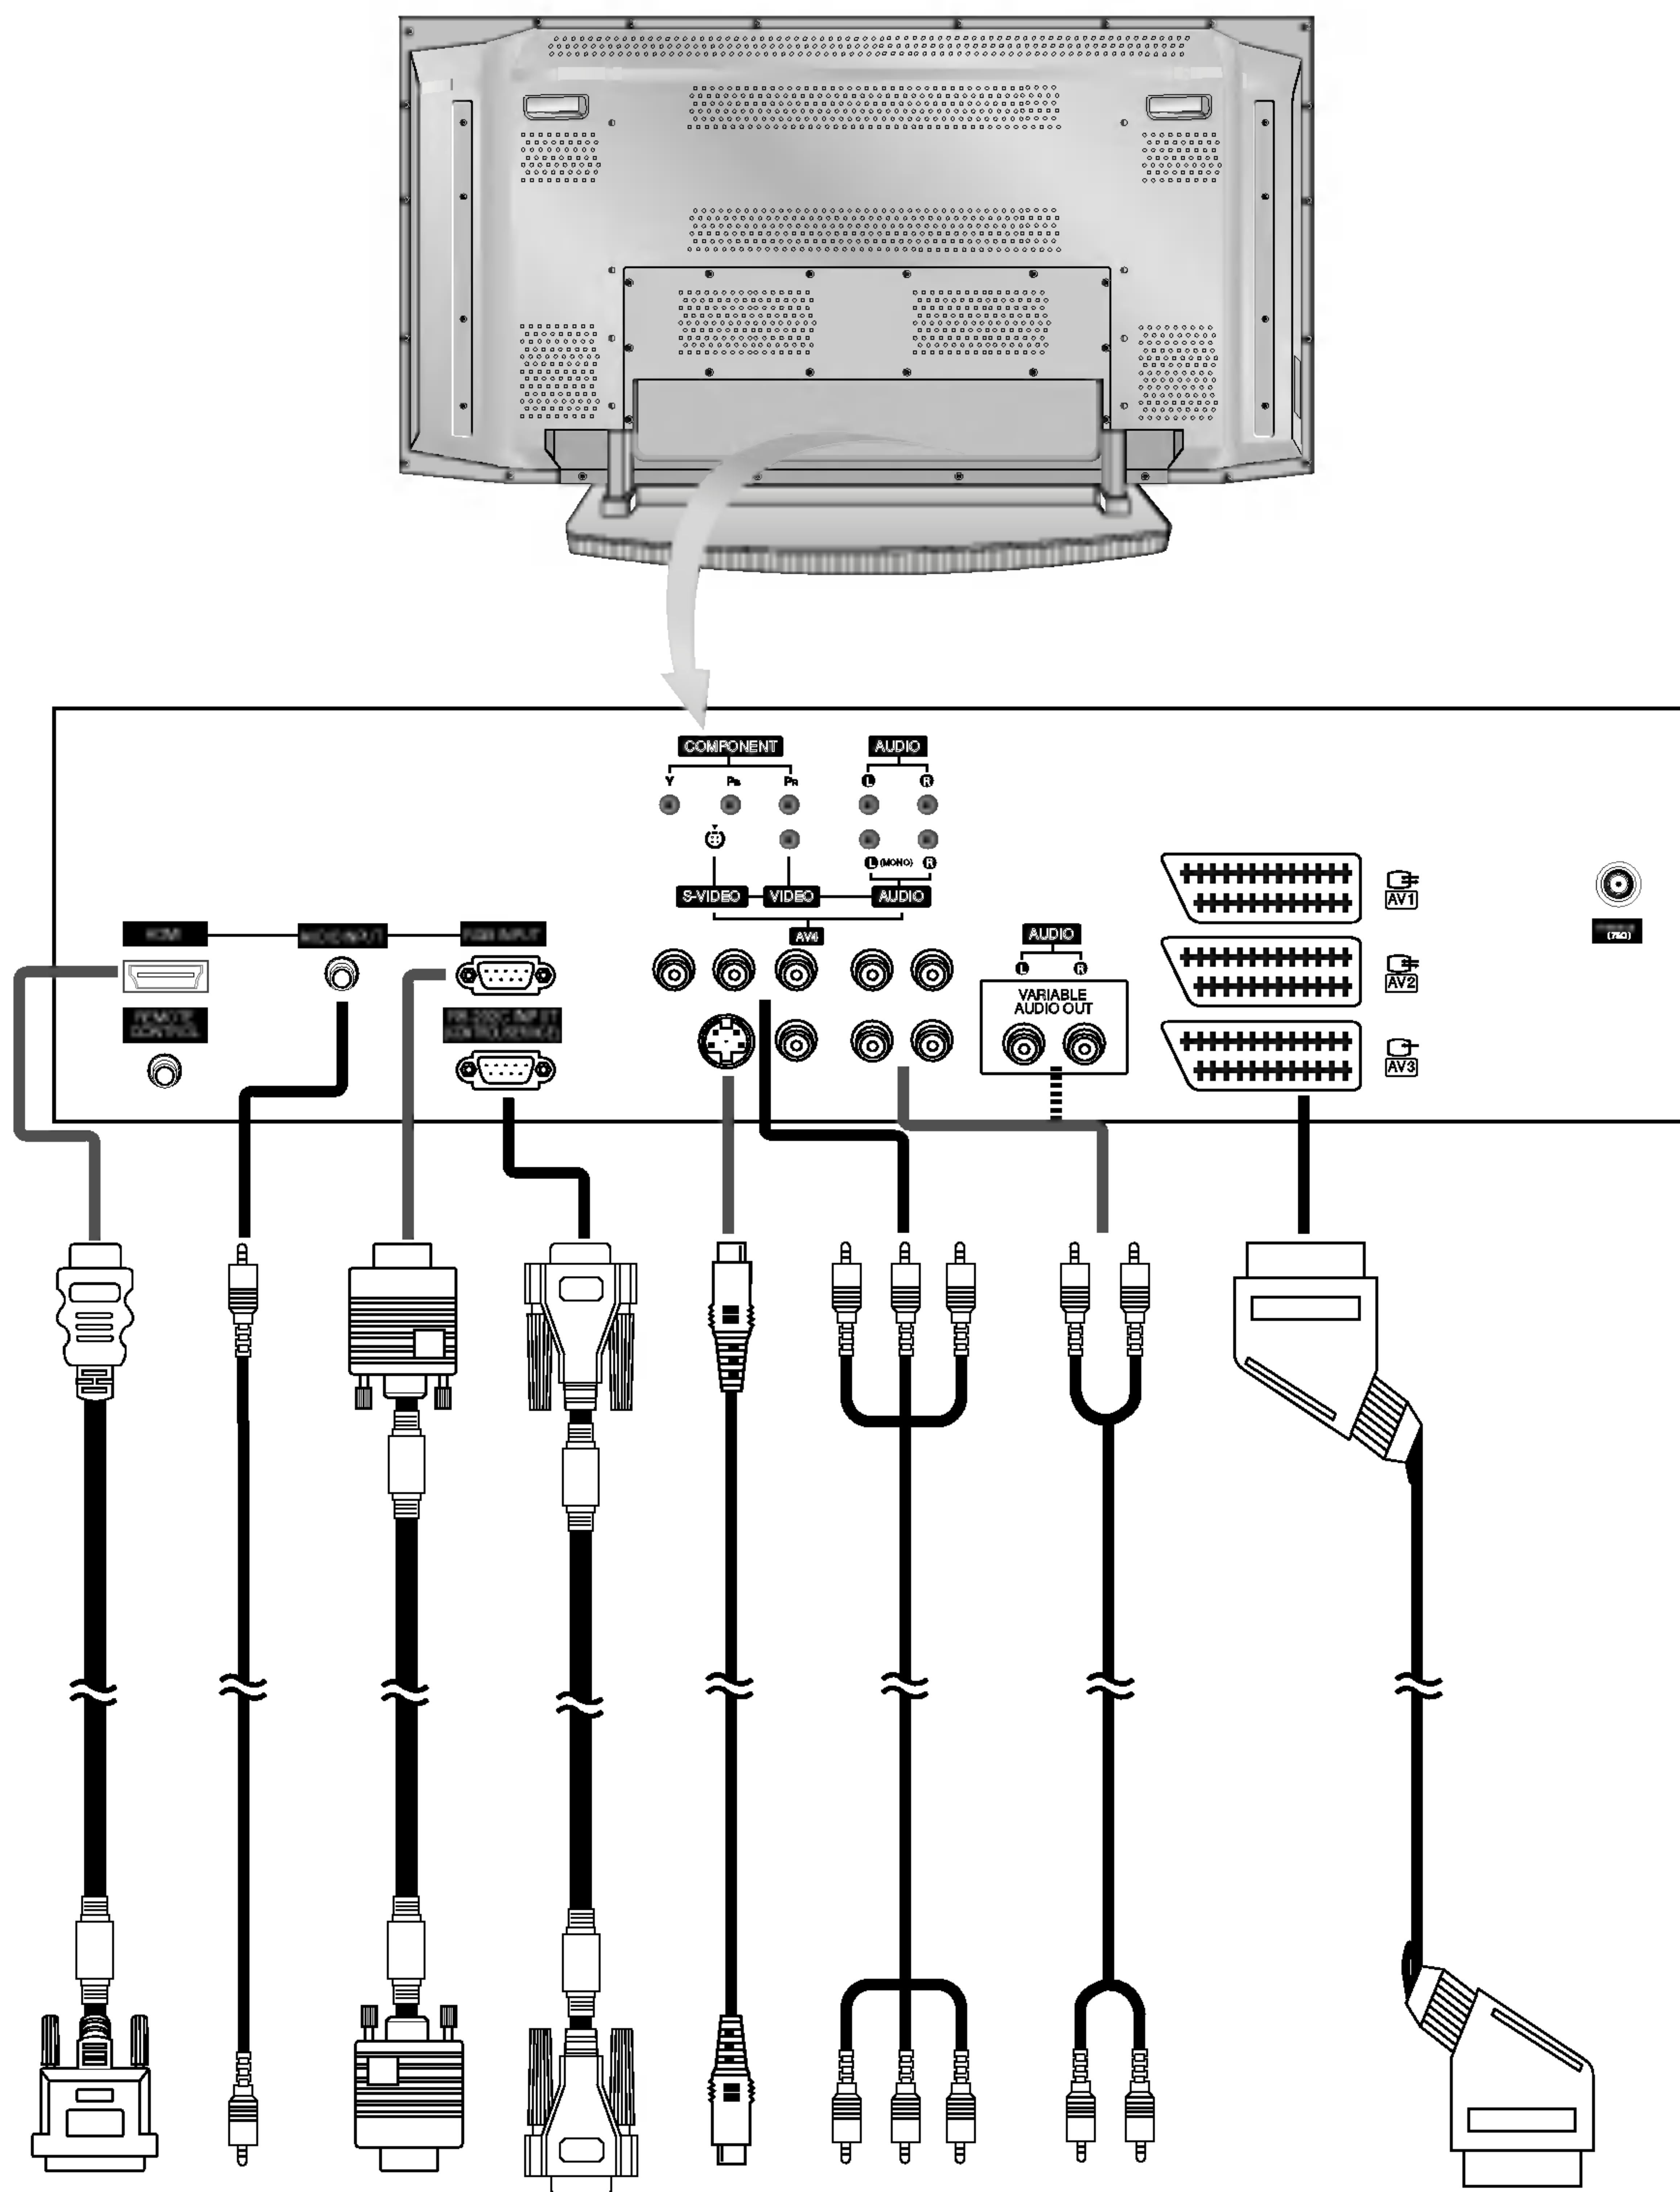

Számítógép csatlakoztatása



Külső AV műsorforrás műsorának megnézése

Alkalmazható képernyő felbontások

RGB / HDMI üzemmód

Felbontás	Vízszintes frekvencia (kHz)	Függőleges frekvencia (Hz)
640x350	31.468	70.09
	37.861	85.08
720x400	31.469	70.08
	37.927	85.03
640x480	31.469	59.94
	35.000	66.66
	37.861	72.80
	37.500	75.00
	43.269	85.00
848x480	31.500	60.00
	37.799	70.00
	39.375	75.00
852x480	31.500	60.00
	37.799	70.00
	39.375	75.00
800x600	35.156	56.25
	37.879	60.31
	48.077	72.18
	46.875	75.00
	53.674	85.06
832x624	49.725	74.55
1024x768	48.363	60.00
	56.476	70.06
	60.023	75.02
	68.677	85.00
1152x864	54.348	60.05
	63.995	70.01
	67.500	75.00
1152x870	68.681	75.06
1280x960	60.023	60.02
1280x1024	63.981	60.02

42PX3RV series
42PX4RV series

• Component/HDMI Input signal

Mode \ Terminal	Component	RGB (DTV)	HDMI (DTV)
480i	o	x	x
576i	o	x	x
480p	o	o	o
576p	o	o	o
720p	o	o	o
1080i	o	o	o

RGB / HDMI üzemmód

Felbontás	Vízszintes frekvencia (kHz)	Függőleges frekvencia (Hz)
640x350	31.468	70.09
	37.861	85.08
720x400	31.469	70.08
	37.927	85.03
640x480	31.469	59.94
	35.000	66.66
	37.861	72.80
	37.500	75.00
	43.269	85.00
848x480	31.500	60.00
	37.799	70.00
	39.375	75.00
852x480	31.500	60.00
	37.799	70.00
	39.375	75.00
800x600	35.156	56.25 (RGB)
	37.879	60.31
	48.077	72.18
	46.875	75.00
	53.674	85.06
832x624	49.725	74.55
1024x768	48.363	60.00
	56.476	70.06
	60.023	75.02
	68.677	85.00
1360x768	47.700	60.00
	59.625	75.02
	68.500	85.00
1366x768	47.700	60.00
	59.625	75.02
	69.500	85.00
1152x864	54.348	60.05
	63.995	70.01
	67.500	75.00
	77.487	85.00
1152x870	68.681	75.06
1280x768	47.693	60.00
	60.091	75.00
	68.504	85.00
1280x960	60.023	60.02
1280x1024	63.981	60.02

42PX4R series



- HDMI™, a HDMI logó és a High-Definition Multimedia Interface (nagyfelbontású multimédia interfész) a HDMI Licensing. védjegyei vagy bejegyzett védjegyei.
- Ez a TV KÉSZÜLÉK képes a High-Definition Multimedia Interface (HDMI) vételére vagy a Digital Visual Interface(DVI) (digitális vizuális interfész) fogadására.
- Ez a TV KÉSZÜLÉK támogatja a HDCP(High-bandwidth Digital Contents Protection) protokollt (480p, 720p, 1080i) TV KÉSZÜLÉK üzemmódokban.
- Ha a HDMI/DVI műsorforrást (DVD lejátszó, vagy vevőegység, vagy PC)csatlakoztatja, mely az Auto HDMI/DVI funkciót támogatja, állítsa Plug&Play-re, és aztán állítsa be a HDMI/DVI műsorforrást (640 x 480p) (vagy 42PX4R series: 1280 x 720p). A HDMI/DVI műsorforrás Display Data Channel(DDC) Protocol segítségével történt beolvasását követően a TV KÉSZÜLÉKBEN tárolt EDID kerül felhasználásra. Ha a HDMI/DVI műsorforrást az az Auto HDMI/DVI nem támogatja, akkor a felbontás kézzel állítandó be.
- A legjobb képminőség elérése érdekében állítsa a DVD lejátszó vagy a vevőegység felbontását (640 x 480p) (vagy 42PX4R series: 1280 x 720p) értékre.
- A legjobb képminőség elérése érdekében állítsa be PC grafikus kártyáját 640 x 480 (vagy 42PX4R series: 1024 x 768), 60Hz értékre.
- Ha a műsorforrások DVI kimeneti csatlakozóval rendelkeznek, akkor a hangot külön kábellel kell csatlakoztatni (lásd: <A csatlakoztatás módja>).


A csatlakoztatás módja

1. Ha a műsorforrások (DVD lejátszó vagy a vevőegység) támogatják a HDMI-t.
 - Ha a műsorforrások HDMI kimeneti csatlakozóval rendelkeznek, akkor a műsorforrások a HDMI kábellel csatlakoznak a DTV-hez (nem tartozéka a készüléknek).
 - Ha a műsorforrások támogatják az Auto HDMI-t, akkor a műsorforrások automatikusan átállítják a kimeneti felbontást (640 x 480p) (vagy 42PX4R series: 1280 x 720p) értékre. Amennyiben nem, manuálisan állítsa át a felbontást a műsorforrás használati útmutatójának megfelelően.
 - A legjobb képminőség elérése érdekében állítsa be a DVD lejátszó vagy vevőegység kimeneti felbontását (640 x 480p) (vagy 42PX4R series: 1280 x 720p) értékre.
 - Mivel a HDMI egyetlen kábelen küldi a digitális videó és audió jeleket, a HDMI kábel használata esetén nincs szükség külön audió kábelre.
2. Ha a műsorforrások (DVD lejátszó, vevőegység) támogatják a DVI-t.
 - Ha a műsorforrások DVI kimeneti csatlakozóval rendelkeznek, akkor a műsorforrások HDMI - DVI kábellel csatlakoznak a DTV-hez (nem tartozéka a készüléknek).
 - Ha a műsorforrások támogatják az Auto DVI-t, akkor a műsorforrások automatikusan átállítják a kimeneti felbontást (640 x 480p) (vagy 42PX4R series: 1280 x 720p) értékre. Amennyiben nem, manuálisan állítsa át a felbontást a műsorforrás használati útmutatójának megfelelően.
 - A legjobb képminőség elérése érdekében állítsa be a DVD lejátszó vagy vevőegység kimeneti felbontását (640 x 480p) (vagy 42PX4R series: 1280 x 720p) értékre.
 - Ebben az esetben az audió jel másik kábelt használ. Ha a műsorforrások optikai digitális audió kimeneti csatlakozóval rendelkeznek, a DTV RGB/DVI audió bemenetét csatlakoztassa az analóg audió kábelhez (nem tartozéka a készüléknek). Ezt követően hallgassa a normál audiót.
3. Ha a PC támogatja a DVI-t.
 - Amennyiben a PC rendelkezik DVI kimeneti csatlakozóval, a műsorforrásokat HDMI – DVI kábellel csatlakoztassa DTV-hez (nem tartozéka a készüléknek).
 - A legjobb képminőség elérése érdekében állítsa be PC grafikus kártyáját 640 x 480 (vagy 42PX4R series: 1024 x 768), 60Hz értékre.
 - A PC csatlakozójától függően a DTV HDMI/DVI(VIDEO) csatlakozóit használja a videó jel csatlakoztatásához.
 - Amennyiben a PC videó kártyája nem rendelkezik egyidejű analóg RGB és DVI kimenttel, vagy csak az RGB bemenetet, vagy csak a HDMI/DVI bemenetet csatlakoztassa a PC DTV-n történő megjelenítéséhez.

- Amennyiben a PC videó kártyája nem rendelkezik egyidejű analóg RGB és DVI kimenttel, állítsa a DTV-t vagy RGB bemenetre vagy HDMI/DVI bemenetre (az egyéb üzemmódot a DTV állítja be automatikusan „Plug and Play” módon).
- Ezt követően végezze el az audió csatlakoztatást. Hangkártya használata esetén állítsa be a PC hangját igény szerint.
- Ebben az esetben az audió jel másik kábelt használ. Ha a PC (a PC hangkártyája) optikai digitális audió kimeneti csatlakozóval rendelkezik, a DTV RGB/DVI audió bemenetét csatlakoztassa az analóg audió kábelhez (nem tartozéka a készüléknek). Ezt követően hallgassa a normál audiót.

hivatkozás

Kábel minta (nem tartozéka a berendezésnek)

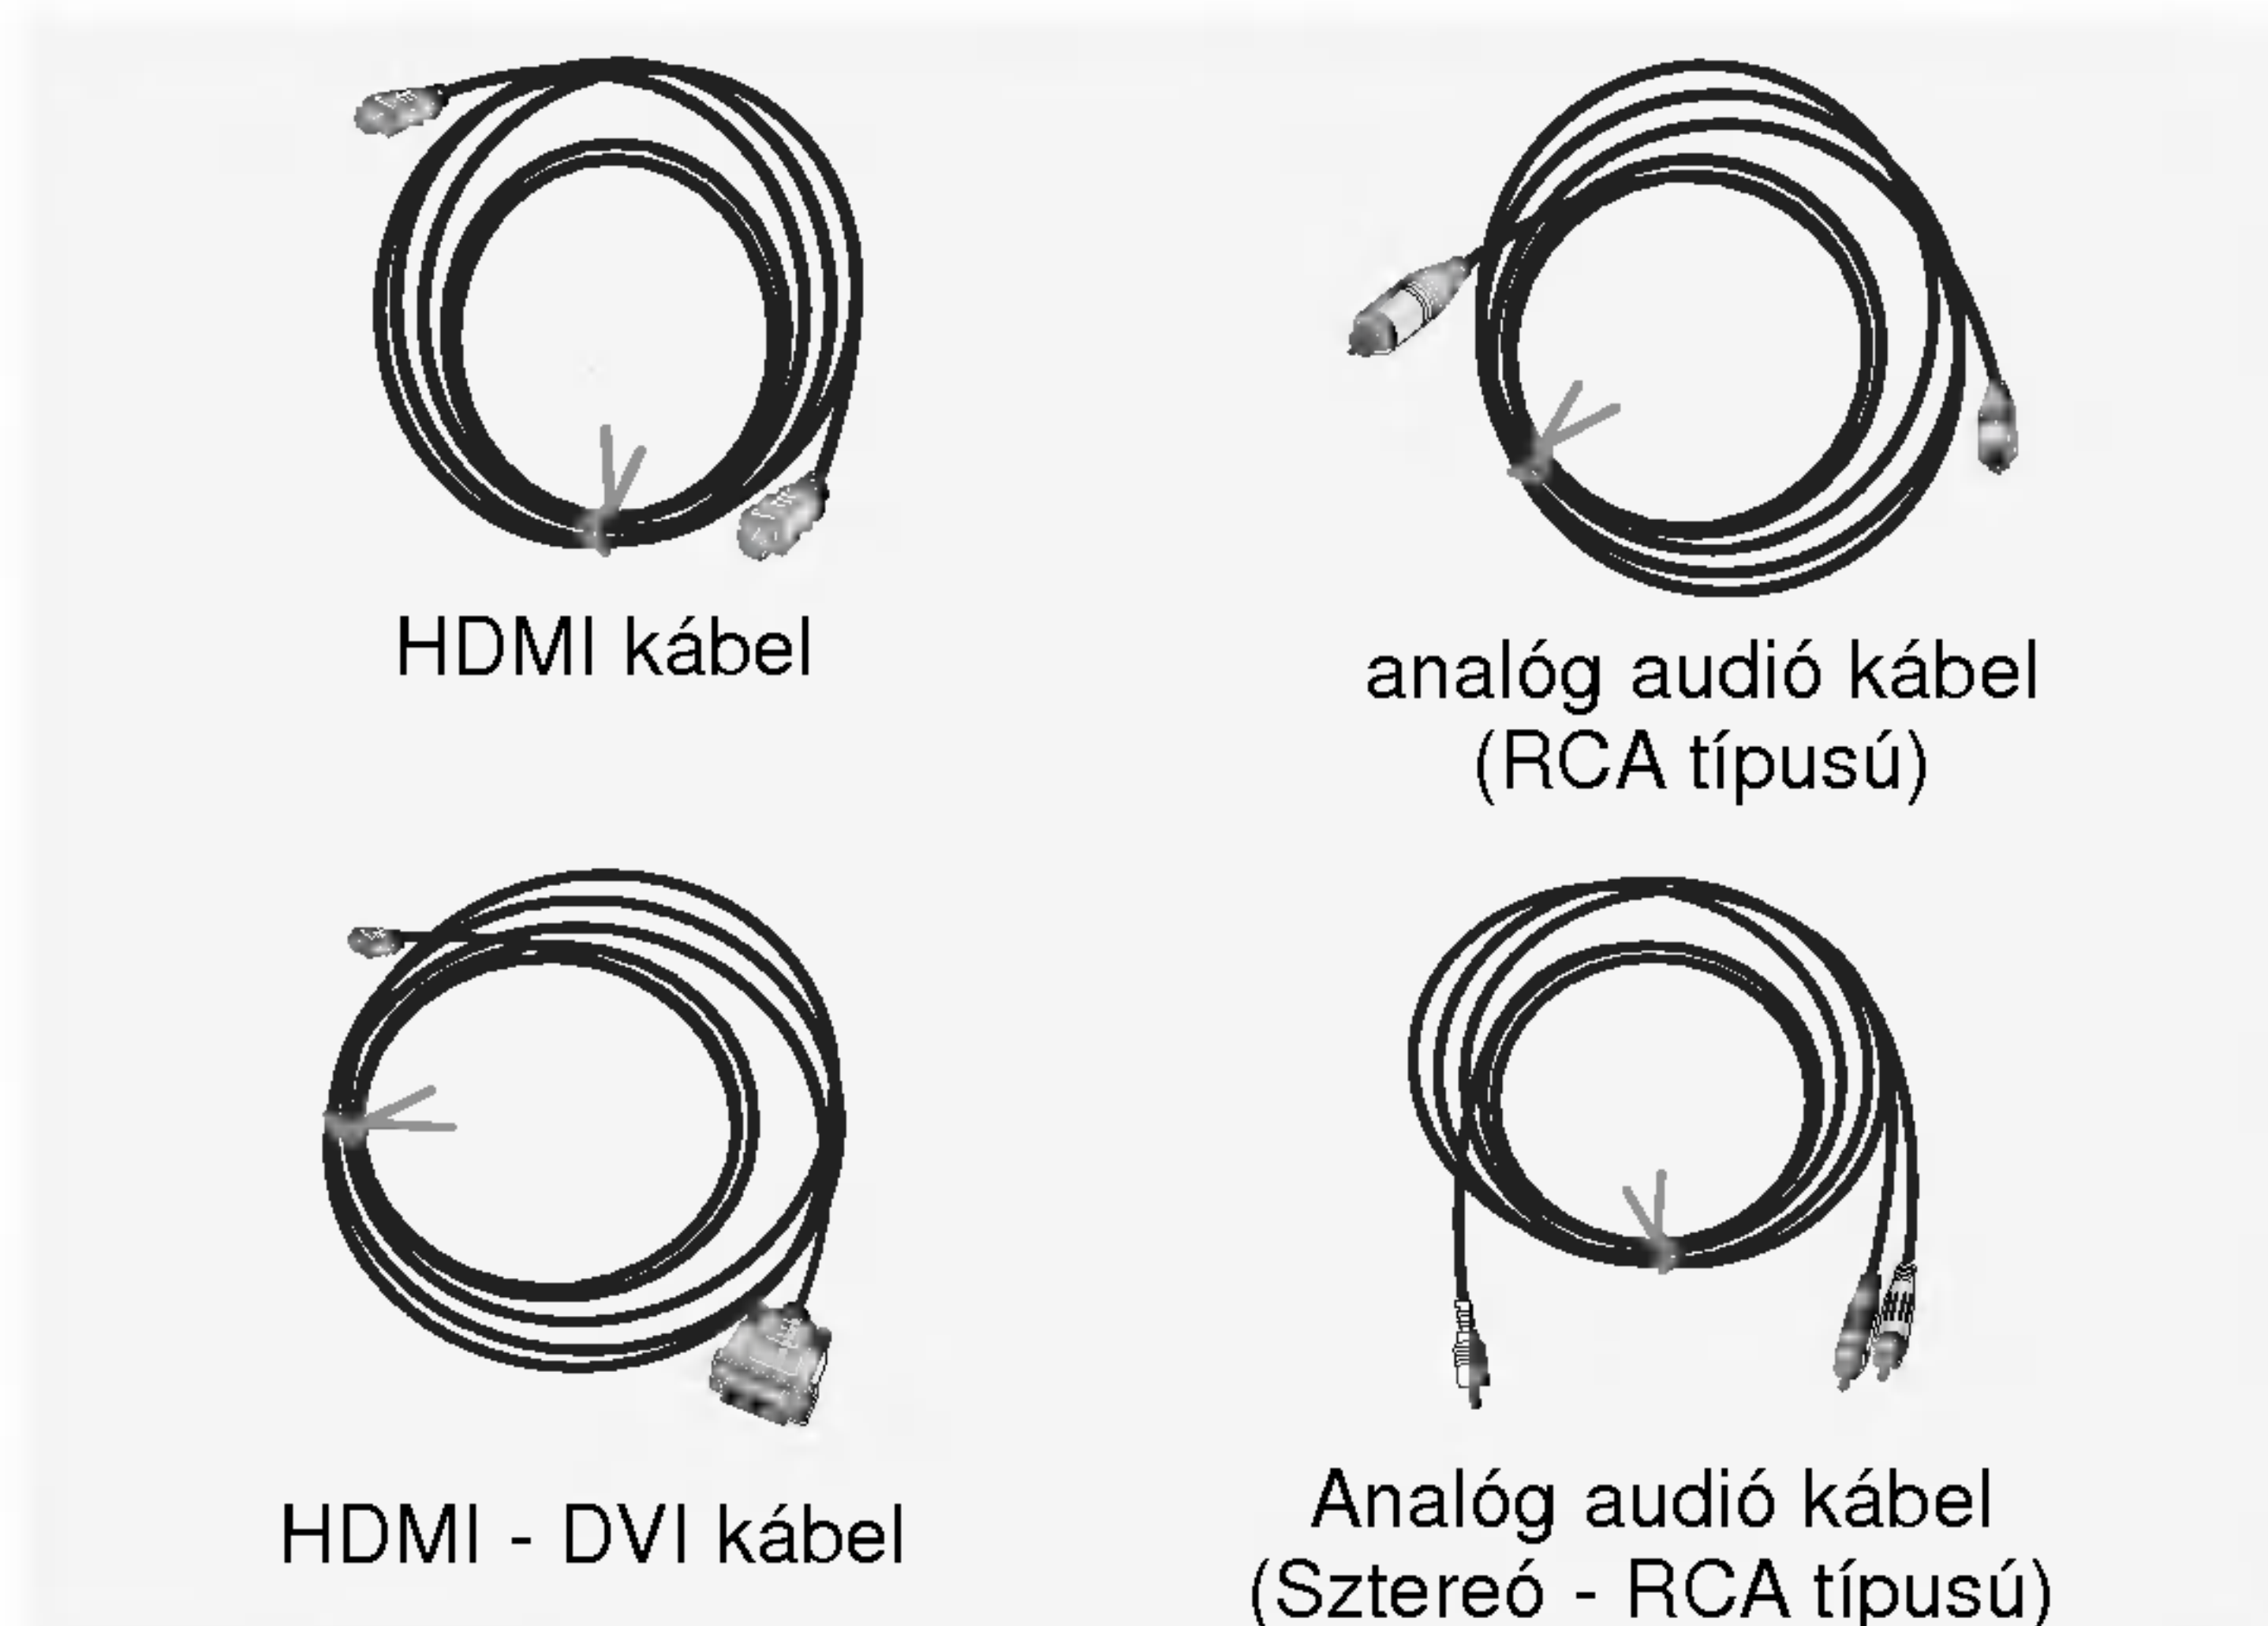


A használat módja

1. Csatlakoztassa a HDMI/DVI műsorforrást (DVD lejátszót vagy vevőegységet vagy PC-t) és a TV készüléket.
2. A TV készüléken és a HDMI/DVI műsorforrás távirányítóján található **POWER** gomb segítségével kapcsolja be a kijelzőt.
3. A PIP/DW menü „Main” pontjában válassza ki a HDMI/DVI bemeneti forrást.
4. Ellenőrizze a képet a TV készüléken. Lehetséges, hogy a HDMI/DVI műsorforrás felbontásából, képéből, kontrasztjából vagy fényerősségéből eredő zaj látható rajta. Amennyiben zajt tapasztal, a menüben állítsa át a HDMI/DVI műsorforrást más felbontásúra, módosítsa a frissítési frekvenciát vagy állítsa be a fényerőt és a kontrasztot, a míg a kép tisztává nem válik. Ha a PC videokártyájának a frissítési gyakorisága nem módosítható, cserélje ki a PC videokártyáját vagy keresse meg a videokártya gyártóját.


Megjegyzé:

- HDMI – DVI kábel használata esetén a videokártyától függően lehetséges, hogy a DOS üzemmód nem működik.
- Kerülje a TV készülék képernyőjén az állandó kép hosszabb ideig történő megjelenítését. Az állandó kép beéghet a képernyőbe. Amikor lehetséges, használja az „Orbiter” képernyővédőt.
- Amikor a HDMI/DVI bemenethez műsorforrások vannak csatlakoztatva, elképzelhető, hogy a PC kimenet felbontása (VGA, SVGA, XGA), pozíciója, mérete nem illeszkedik a képernyőhöz. Amint az az alsó ábrán látható, a TV készülék képernyője pozíciójának beállításához nyomja meg az „MENU” gombot és lépjen kapcsolatba egy PC videokártya szervizzel.
- Amikor a HDMI/DVI bemenethez műsorforrások vannak csatlakoztatva, a TV készülék képernyőjének kimeneti felbontása (480p, 720p, 1080i) az EIA/CEA-861-B specifikációnak megfelelően illeszkedik a képernyőhöz. Amennyiben nem, olvassa el a HDMI/DVI műsorforrások használati útmutatóját vagy lépjen kapcsolatba a szervizzel.
- Amennyiben a HDMI/DVI műsorforrások kábele nincsen csatlakoztatva vagy a kábeles csatlakozás minősége gyenge, a „No signal” (nincs jel) képernyőüzenet jelenik meg a HDMI/DVI bemenet helyén. nem támogatott videó felbontás esetén a TV készüléken az „No signal” (nincs jel) képernyőüzenet jelenik meg a HDMI/DVI bemenet helyén.

Tartozékok

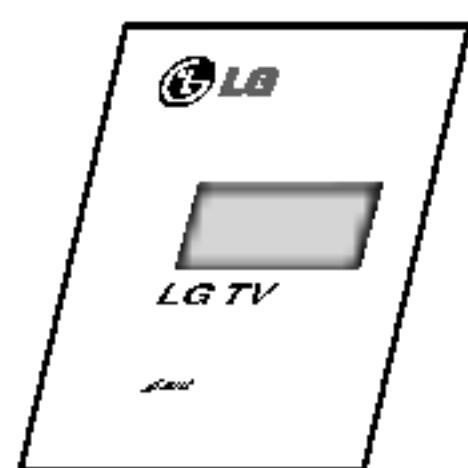

Kezelési útmutató

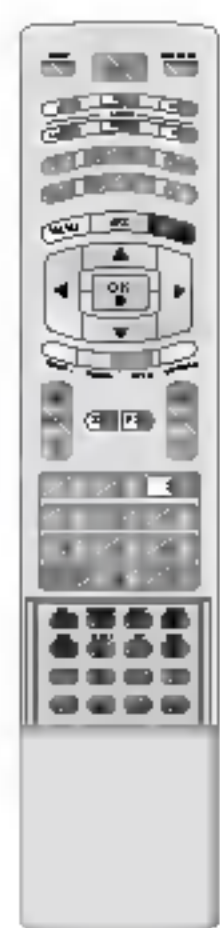


vagy




Távvezérlő



2-lyukú rögzítő

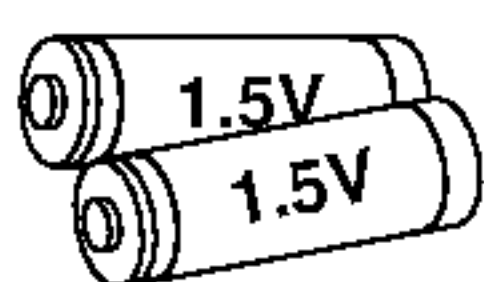

Alkáli elemek

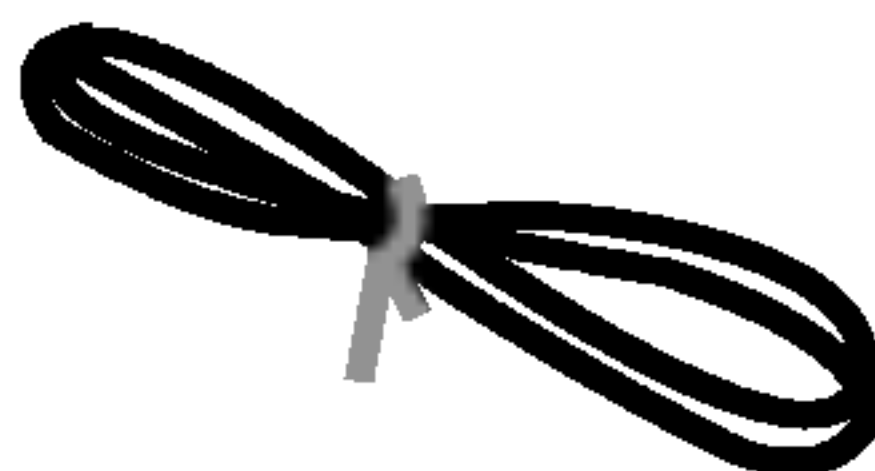


Hálózati vezeték



2-Wall brackets

Így rögzítjük a TV állványt a falhoz, hogy a készülék le ne essen


- Rögzítse a készüléket a falra a 2-lyukú rögzítővel/fali konzollal.

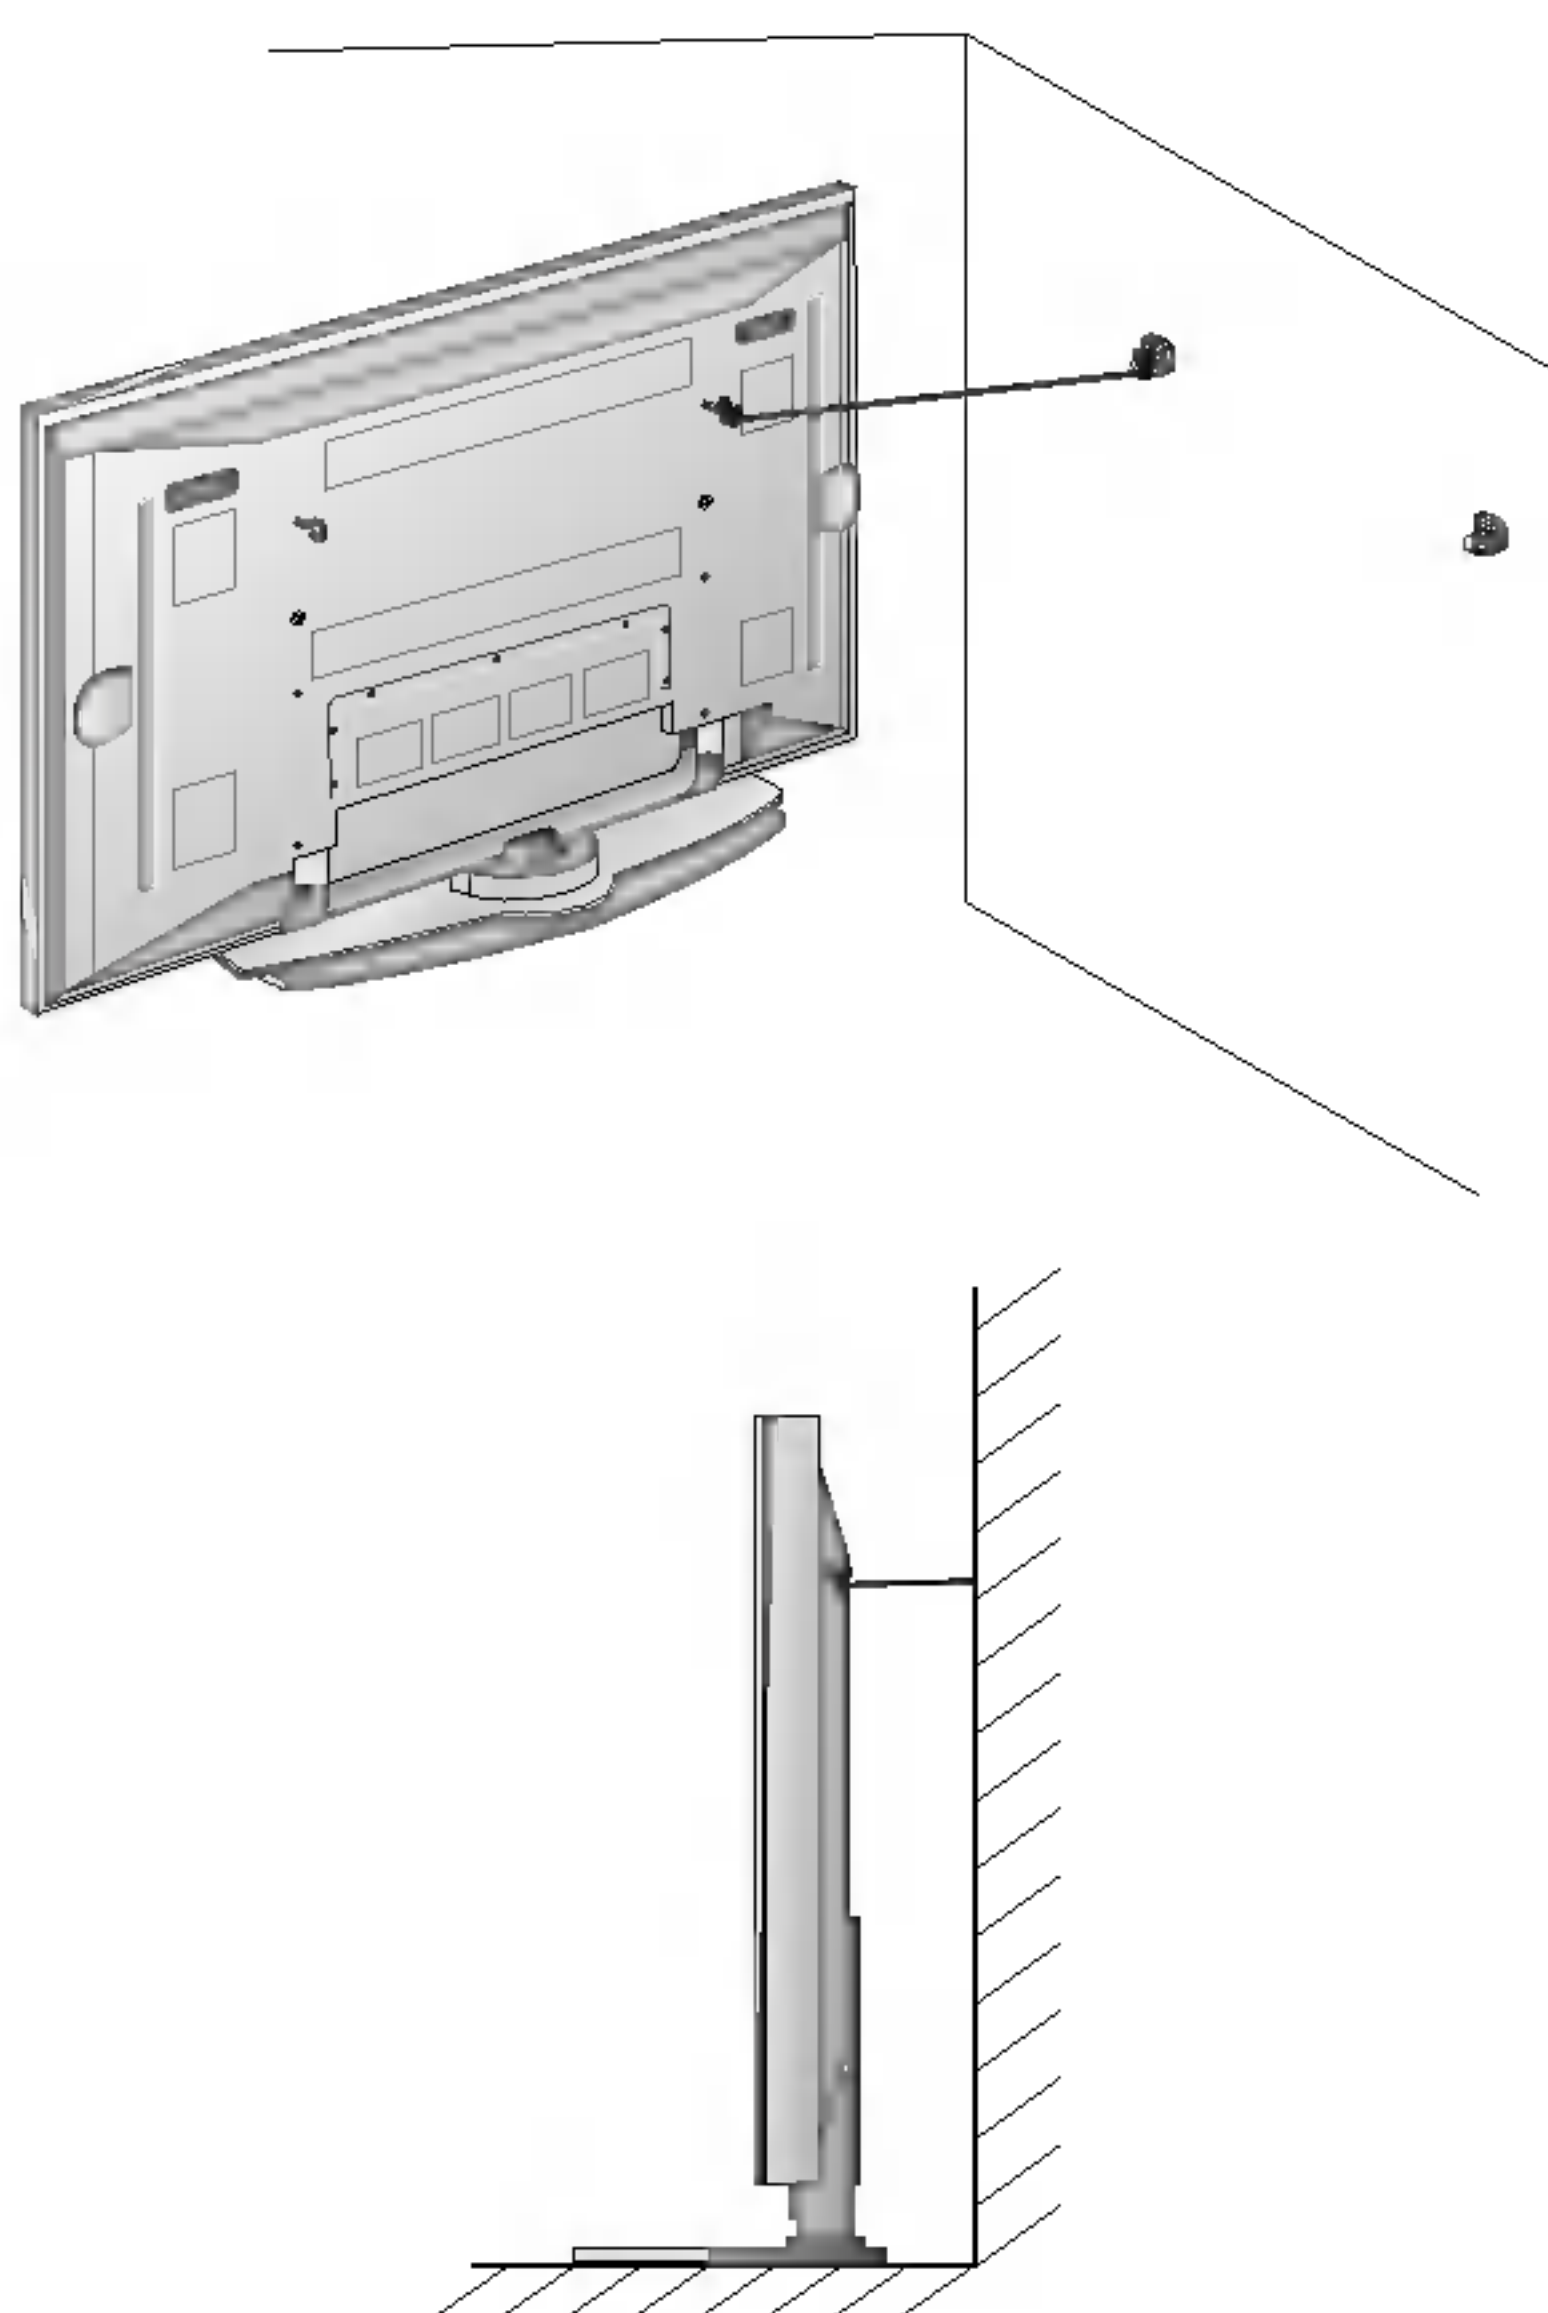

- Ha a készüléket asztalra helyezi, akkor használja a 2-lyukú rögzítőt, és szorosan rögzítse a felső lyukakhoz az ábrán látható módon. Rögzítse a fali konzolokat a falon 2 csavarral (nem tartozéka a terméknek) az ábrán látható módon. Illessze a rögzítők magasságát a fali konzolokhoz. Ellenőrizze, hogy a rögzítő és a fali konzol szorosan legyen rögzítve.

Opcionális tartozékok


- A folyamatos fejlesztés miatt az opcionális tartozékok módosításának vagy átalakításának előzetes bejelentés nélküli jogát fenntartjuk. Ugyanígy fenntartjuk a jogot új opcionális tartozékok bevezetésére.
- Az alábbi tartozékokat a márkakereskedőnél rendelheti meg.

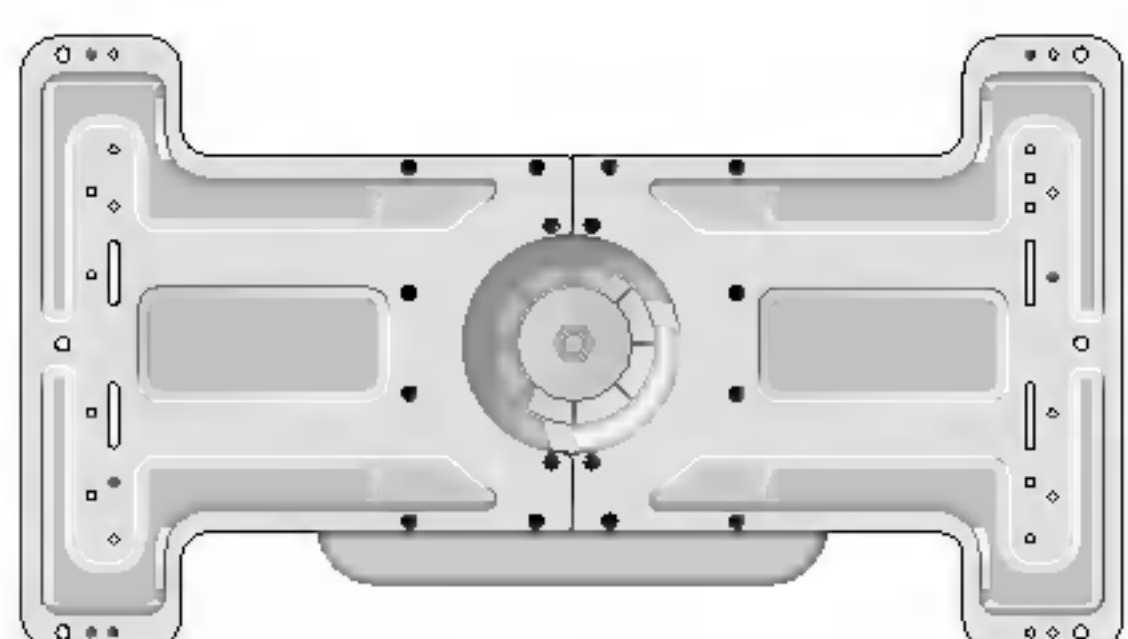


Billenthető fali tartó



Mennyezeti tartó

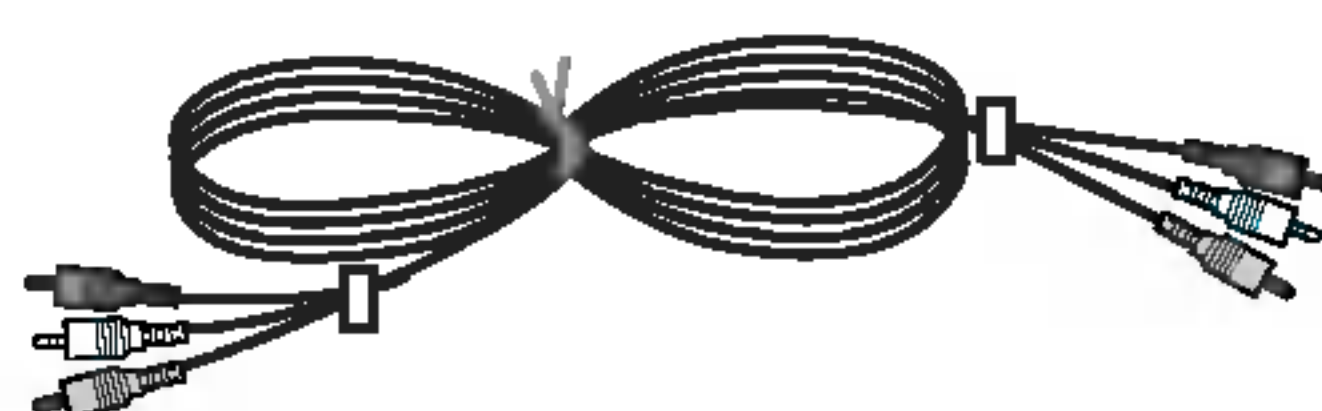

Videó kábelek

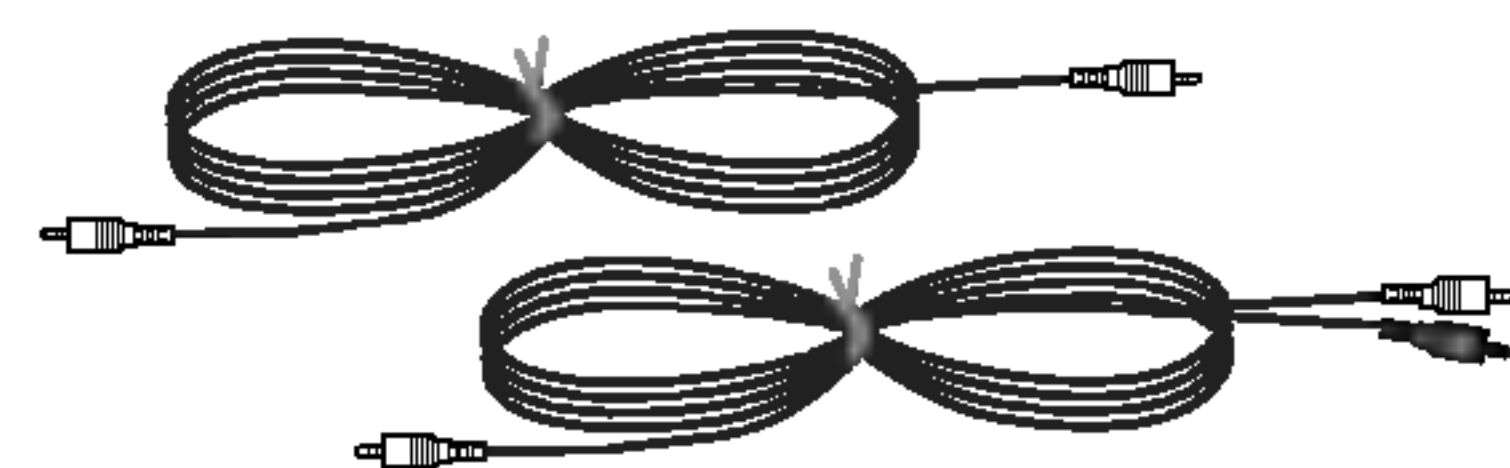

Audio kábelek

A monitor üzembe helyezése

- A monitor változatos elhelyezési lehetőségeket kínál, így pl. felszerelhető a falra, elhelyezhető az asztalon, stb.
- Ez a monitor vízszintesen és függőlegesen egyaránt felszerelhető.


Fali tartó: vízszintes felszerelés



- A monitort a fenti ábrának megfelelően a falra is felszerelheti. (További információkkal kapcsolatban tanulmányozza „A fali tartókar felszerelése és telepítési útmutatót”.)

Felszerelés a falra

A szükséges minimális szabad távolság falra szerelés esetén.

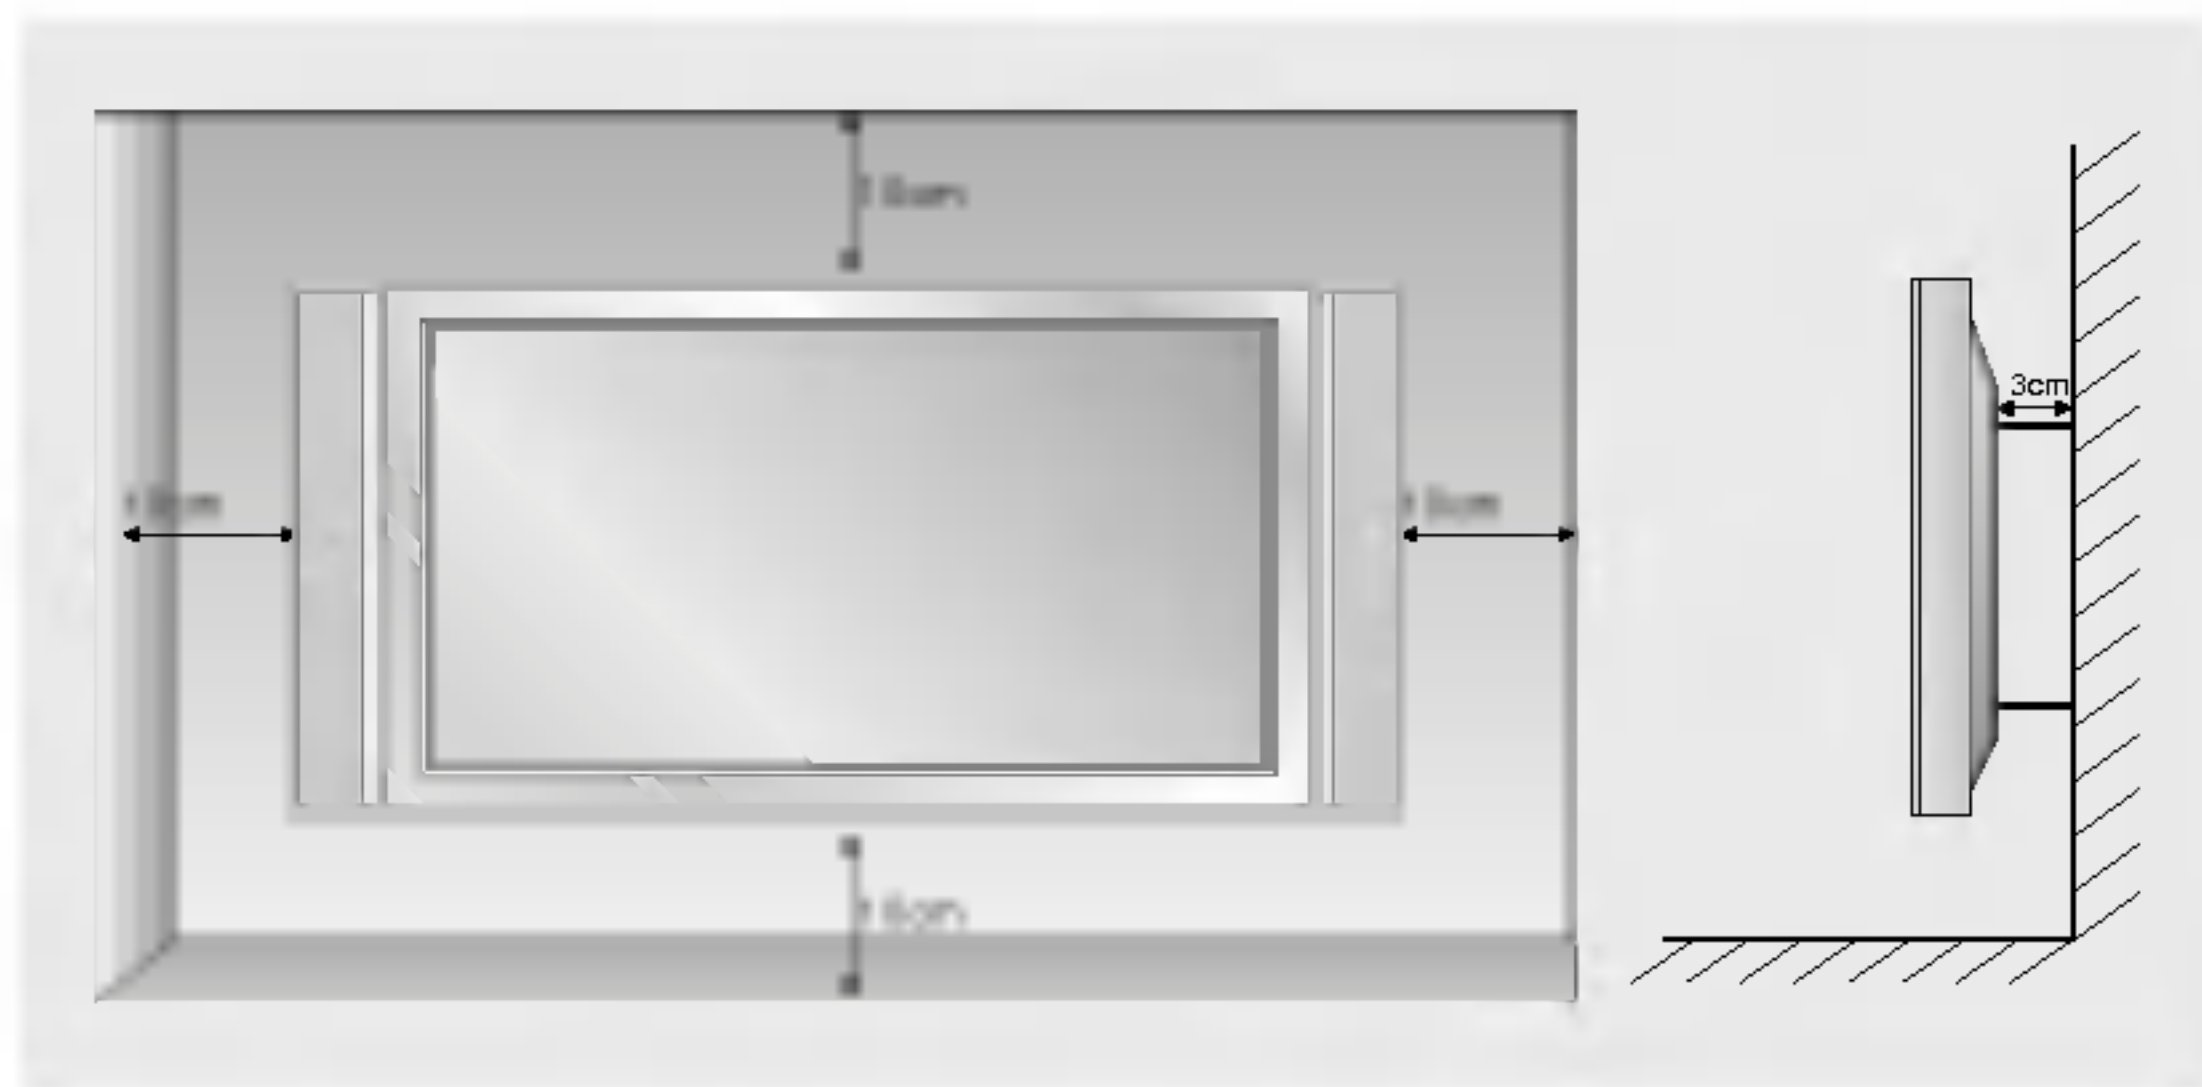


Fali tartó: vízszintes felszerelés




- A monitort a fenti ábrának megfelelően az asztalon is elhelyezheti.

Elhelyezés az asztalon

A szükséges minimális szabad távolság álló elhelyezés esetén.

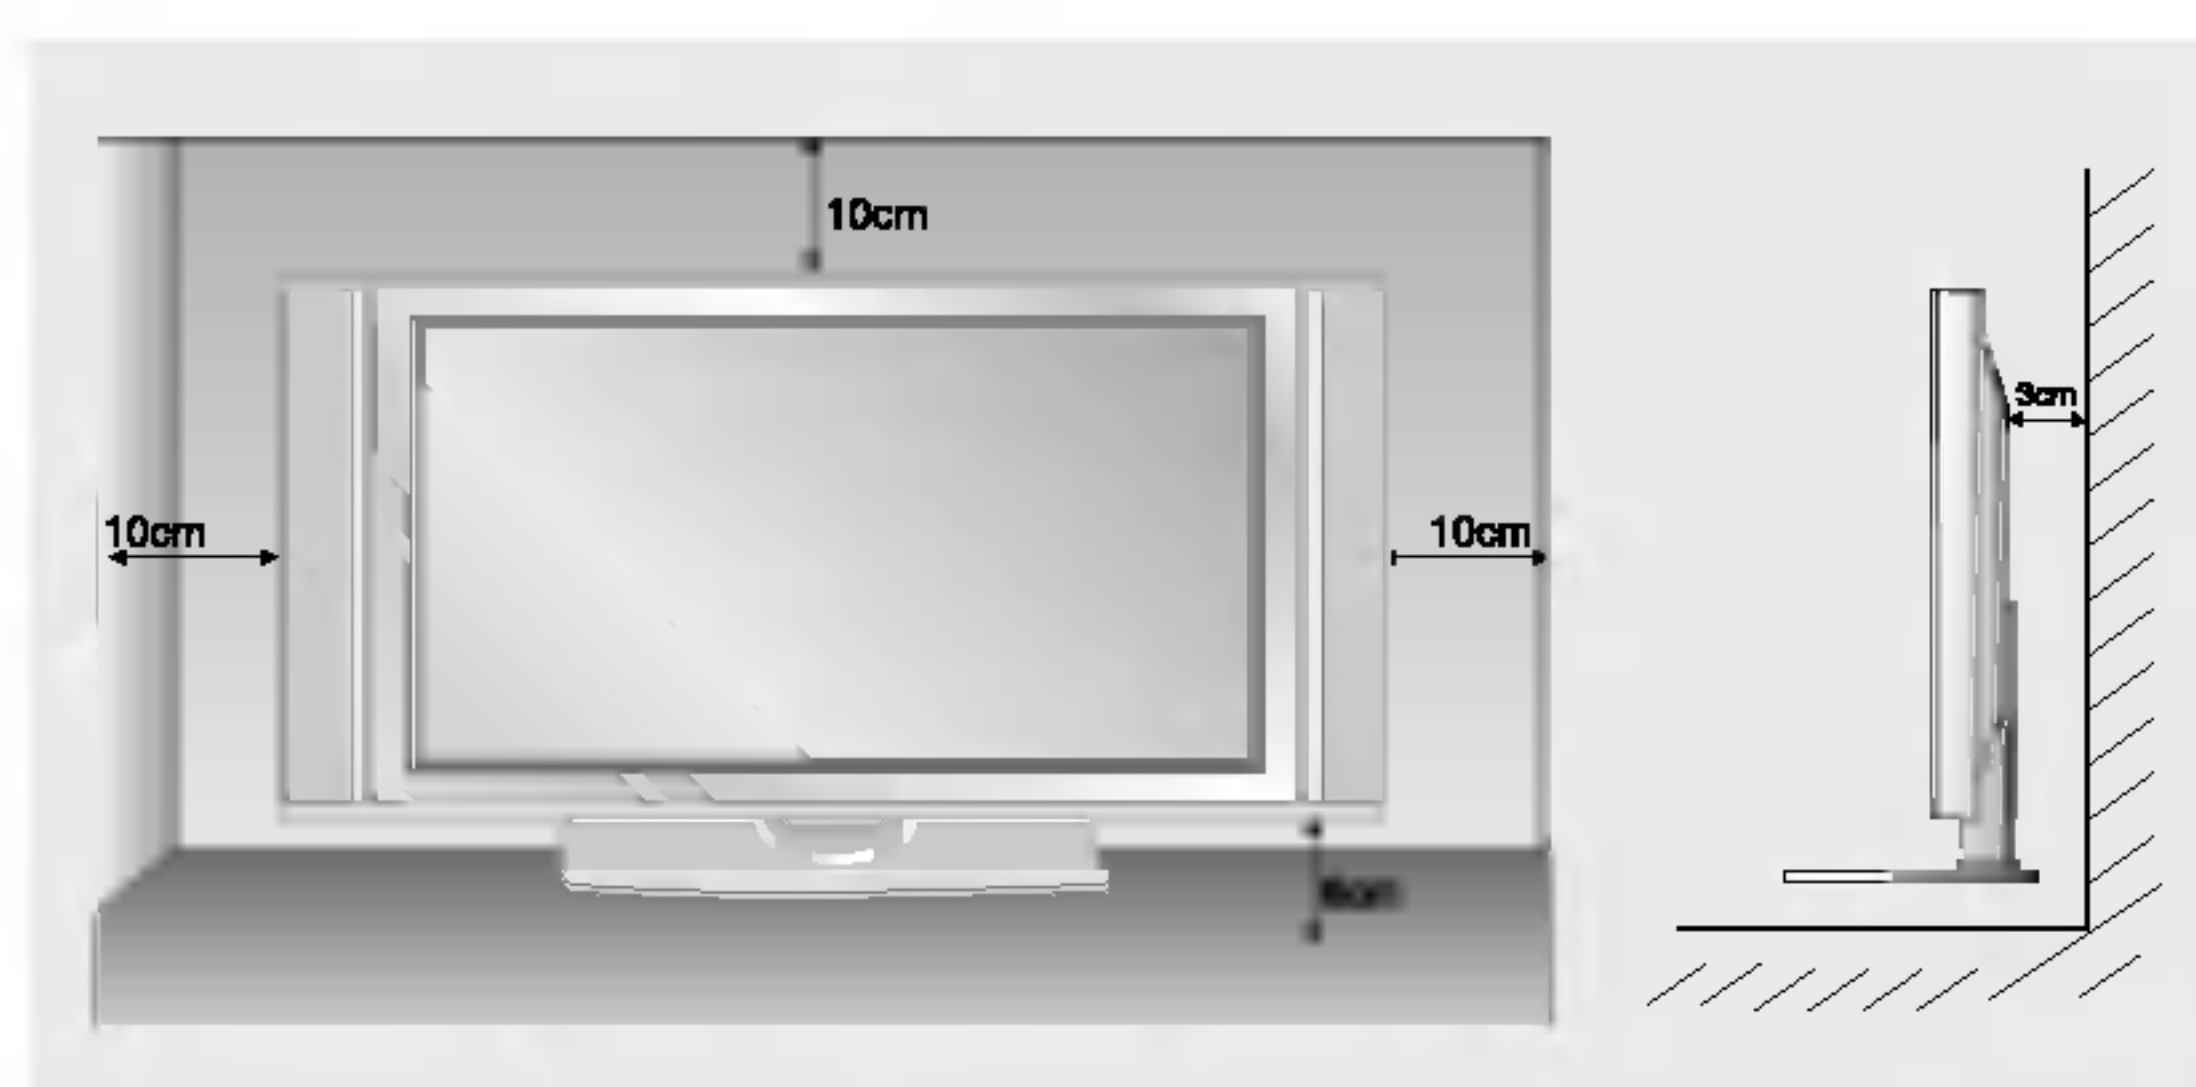

Forgatás funkció (opcionális)

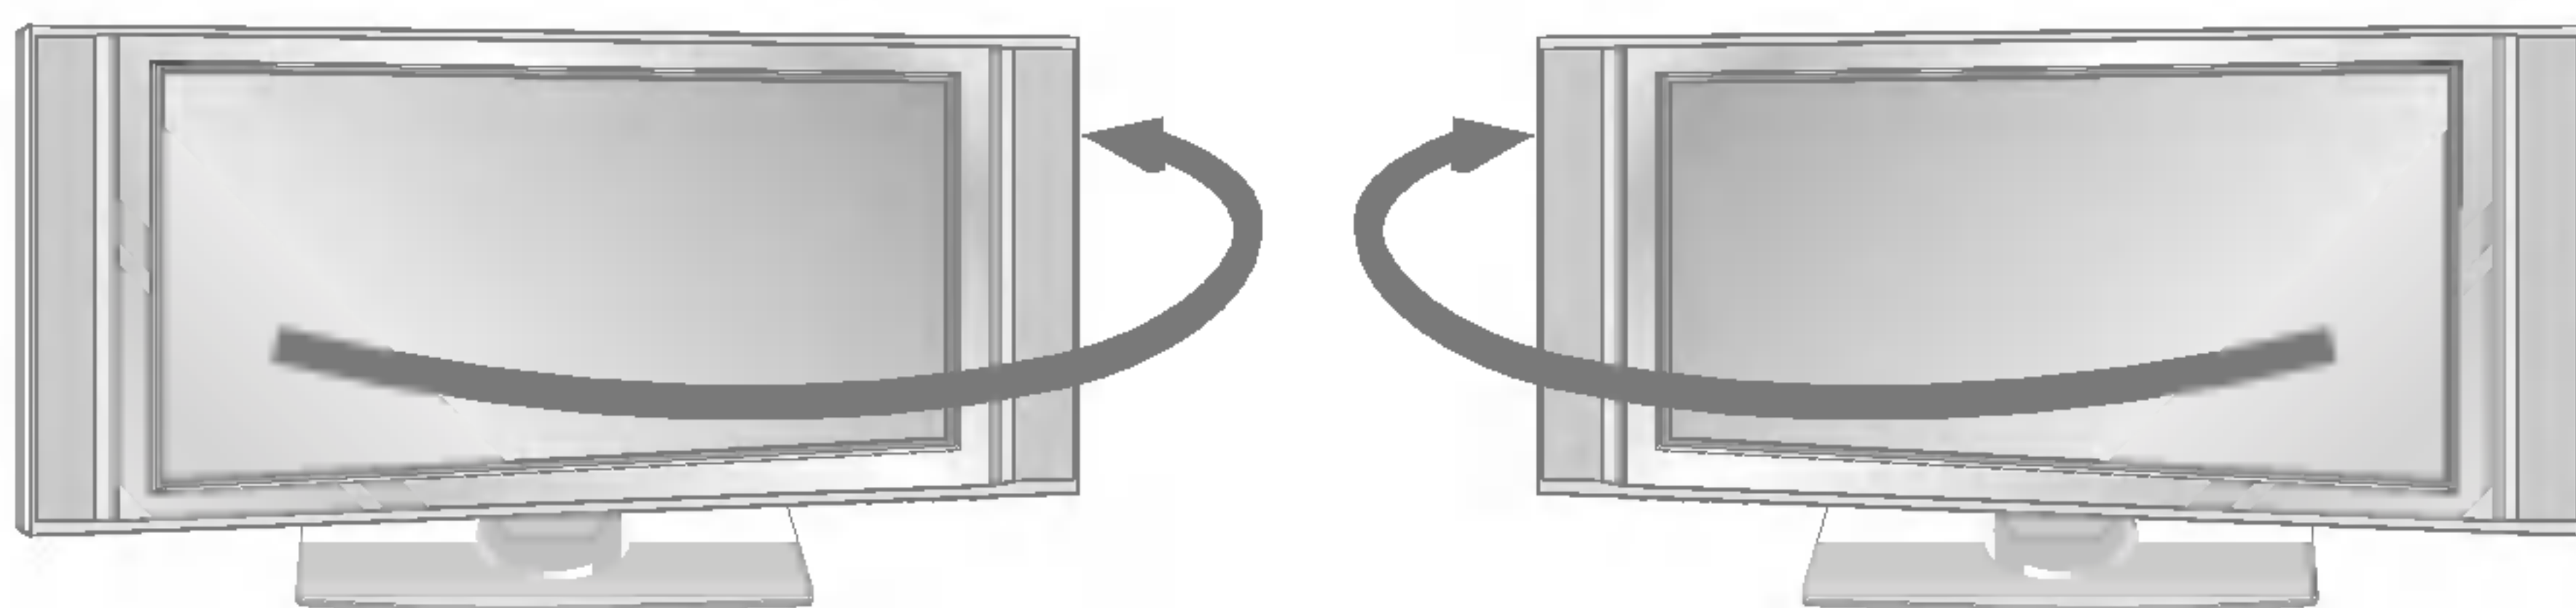

- A készülék üzembe helyezése után kézzel beállíthatja a készüléket balra vagy jobbra 20 fokoz szögben a nézőpontnak megfelelően.

Megjegyzé: A szög beállítása előtt meg kell lazítania (balra) a tengelyt az állvány közepének hátsó részén. Amikor az állvány szintben van, szorítsa meg a tengelyt (jobbra).

A monitor bekapcsolása

- Használat közben fordítsa a távvezérlőt a monitor távvezérlés érzékelője felé.

A monitor bekapcsolása az üzembe helyezés után

1. Csatlakoztassa megfelelően a hálózati vezetéket.
2. A monitor bekapcsolásához nyomja meg a monitor ϕ / I, INPUT vagy TV/AV vagy PR $\blacktriangle$ / $\blacktriangledown$ gombját, vagy a távvezérlő POWER, INPUT vagy TV/AV, MULTIMEDIA, PR $\blacktriangle$ / $\blacktriangledown$ gombját.

A monitor bekapcsolása (csatlakoztatva hagyott hálózati vezeték esetén)

1. Ha a monitort kikapcsolta a készülék ϕ / I gombjával
 - Nyomja meg a monitor az ϕ / I, INPUT vagy TV/AV vagy PR $\blacktriangle$ / $\blacktriangledown$ gombbal, vagy a távvezérlő POWER, INPUT vagy TV/AV, MULTIMEDIA, PR $\blacktriangle$ / $\blacktriangledown$ gombjával.

A programpontok nyelvének beállítása (opcionális)

- A menüpontokat a kívánt nyelven jelenítheti meg a képernyőn. Először válassza saját anyanyelvét.


1. Nyomja meg a **MENU** gombot majd a $\blacktriangle$ / $\blacktriangledown$ gombbal válassza ki a speciálismenüpontot.
2. Nyomja meg a $\blacktriangleright$ gombot majd a $\blacktriangle$ / $\blacktriangledown$ gombbal válassza ki a **Language** menüpontot.
3. Nyomja meg a $\blacktriangleright$ gombot majd a $\blacktriangle$ / $\blacktriangledown$ gombbal válassza ki a kívánt nyelvet.
Az összes képernyő kijelzés a kiválasztott nyelven jelenik meg.
4. Ismételten nyomja meg a **MENÜ** gombot, hogy visszatérjen normál TV nézethez.

A képernyő-menük használata


- A készülék és Ön közötti kommunikáció egy a képernyőn megjelenő menürendszeren keresztül zajlik. A különböző feliratokon kívül az adott művelet végrehajtásához szükséges gombok szimbóluma is megjelenik a képernyőn.

A menük behívása


1. A menük megjelenítéséhez nyomja meg a **MENU**, majd a **▲ / ▼** gombot.
2. Nyomja meg a **►** gombot, majd a **◀ / ►** gombokkal válassza ki a kívánt menüt.
3. Ismételten nyomja meg a **MENÜ** gombot, hogy visszatérjen normál TV nézethez.

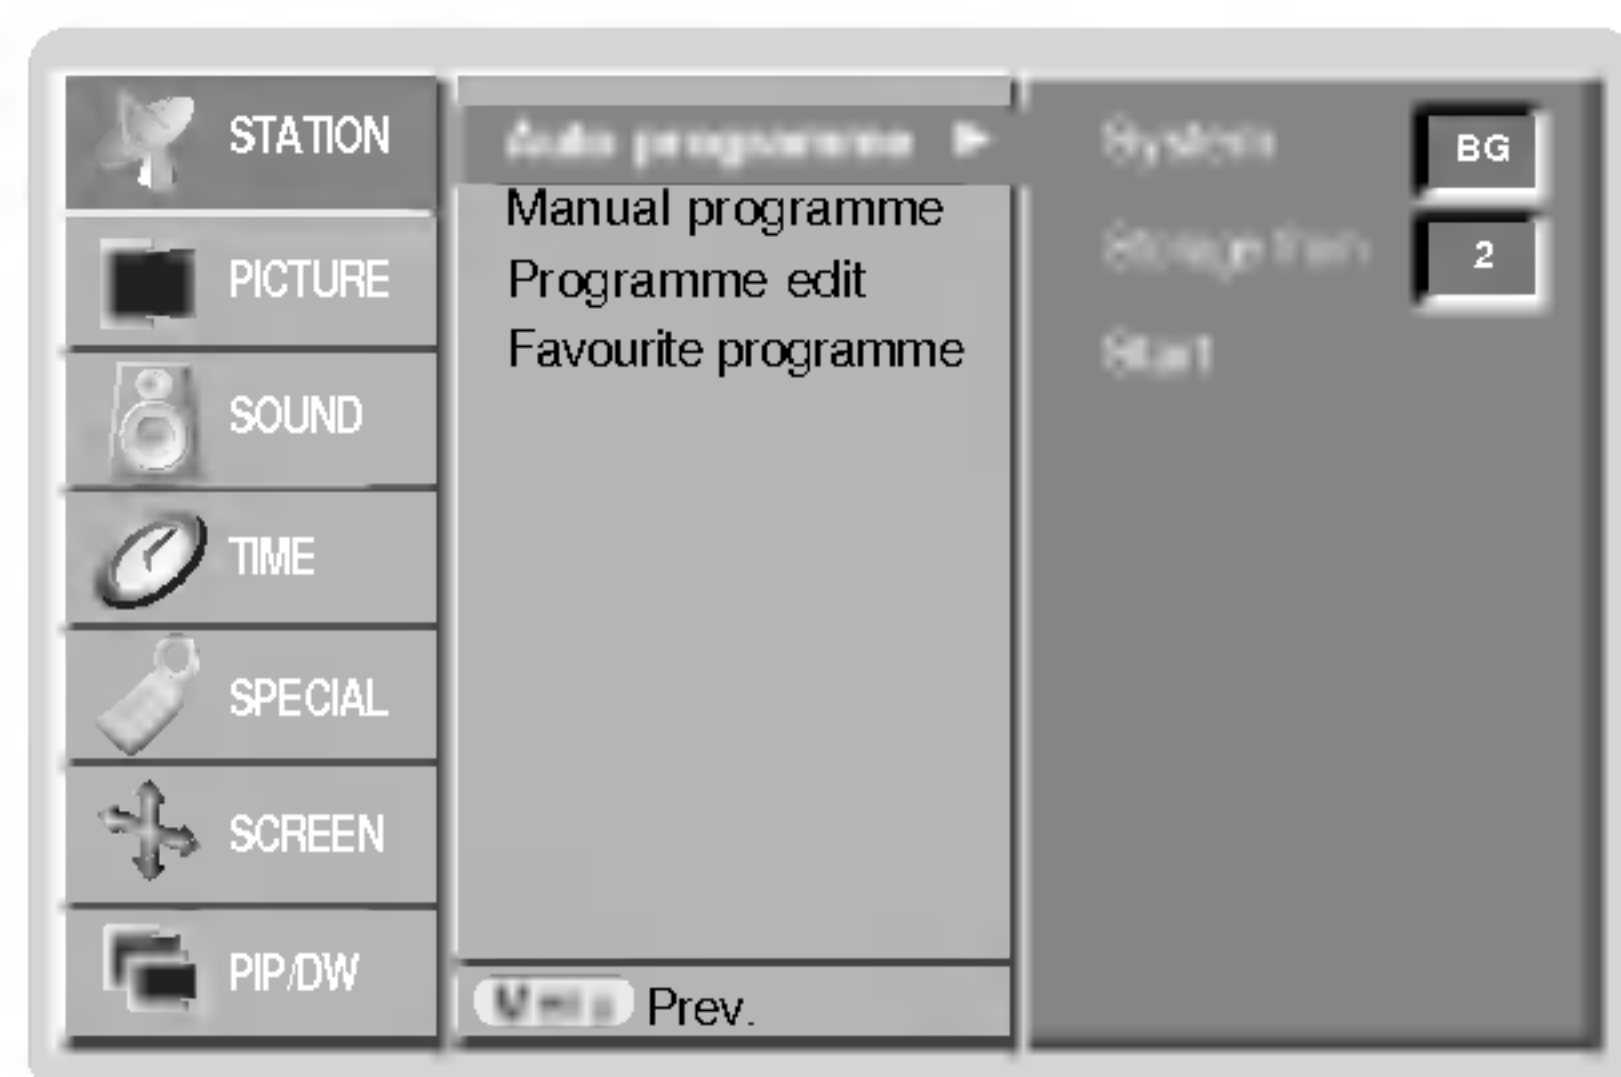


Hangoló menü

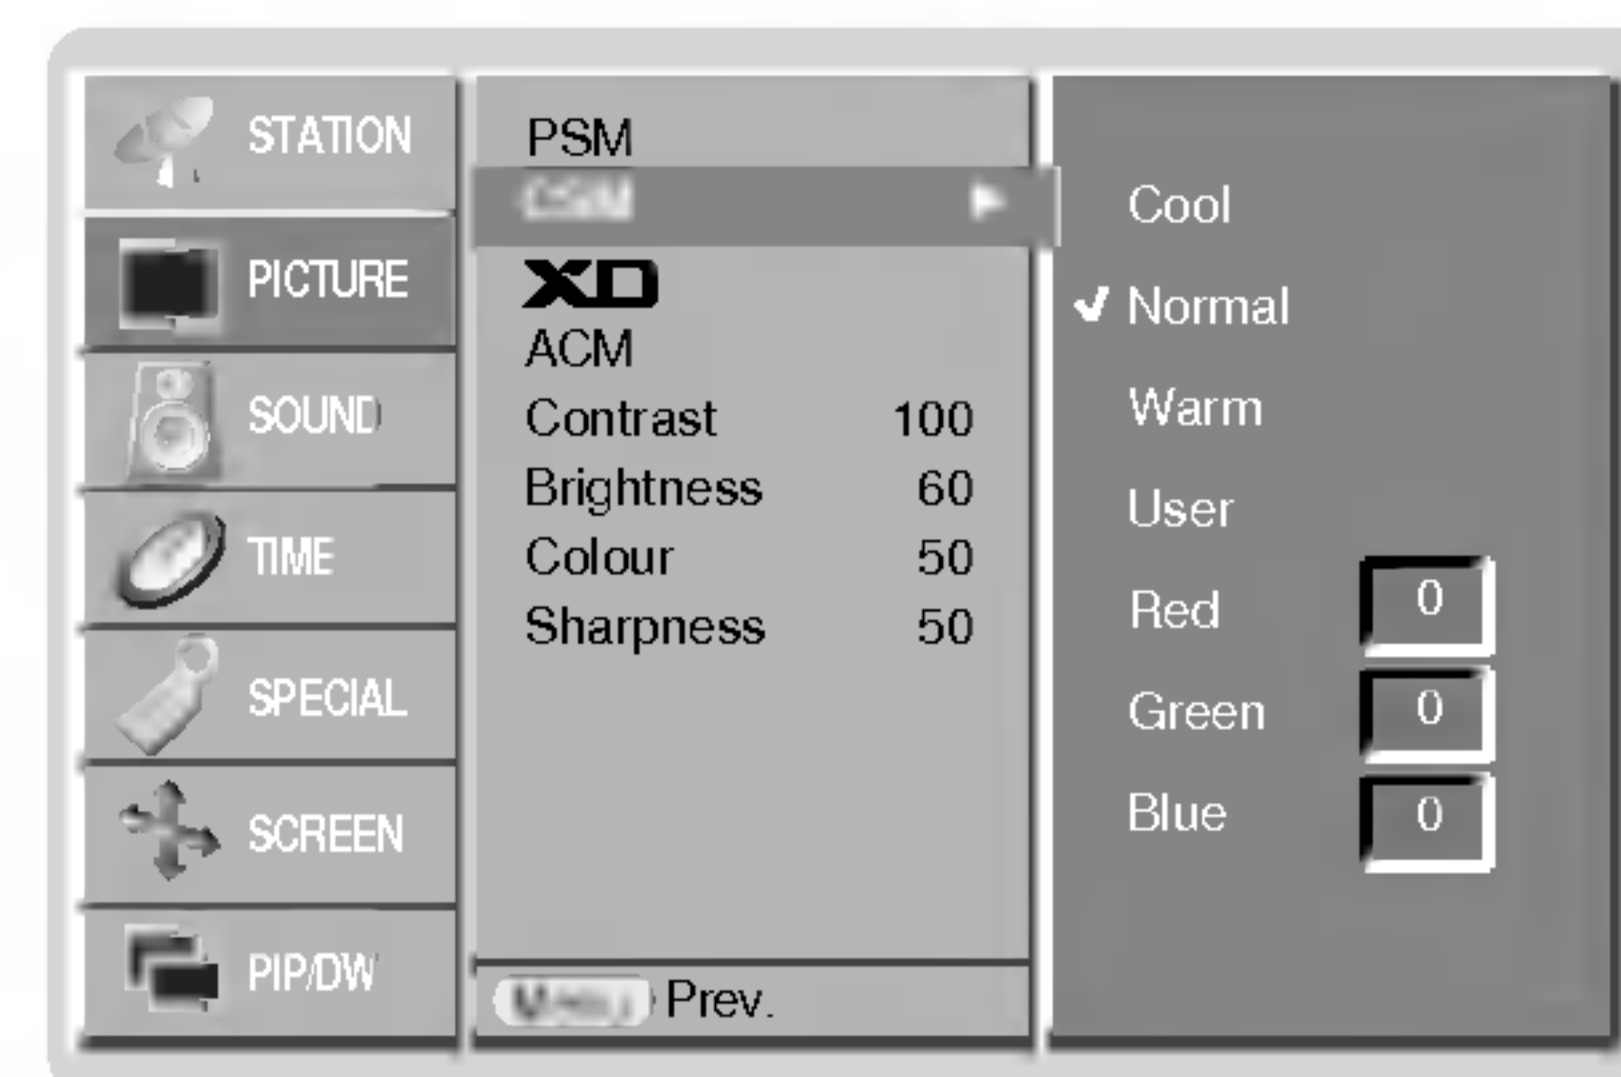


képbeállítás menü

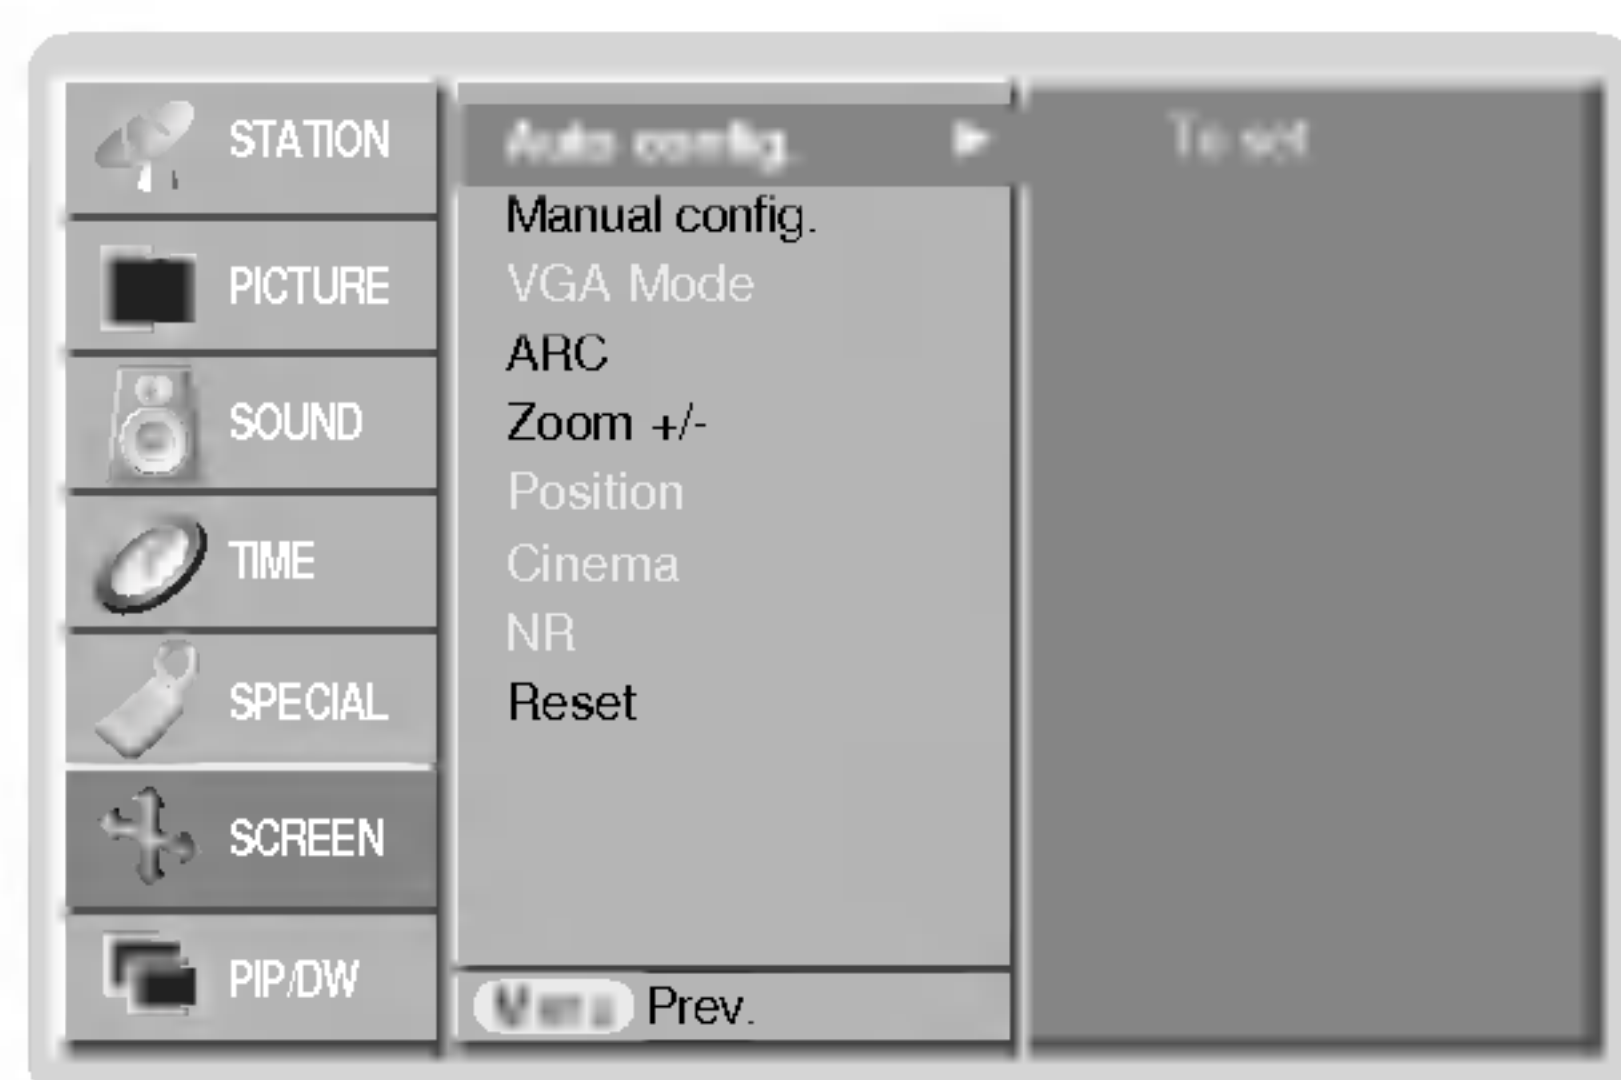


SCREEN Menü

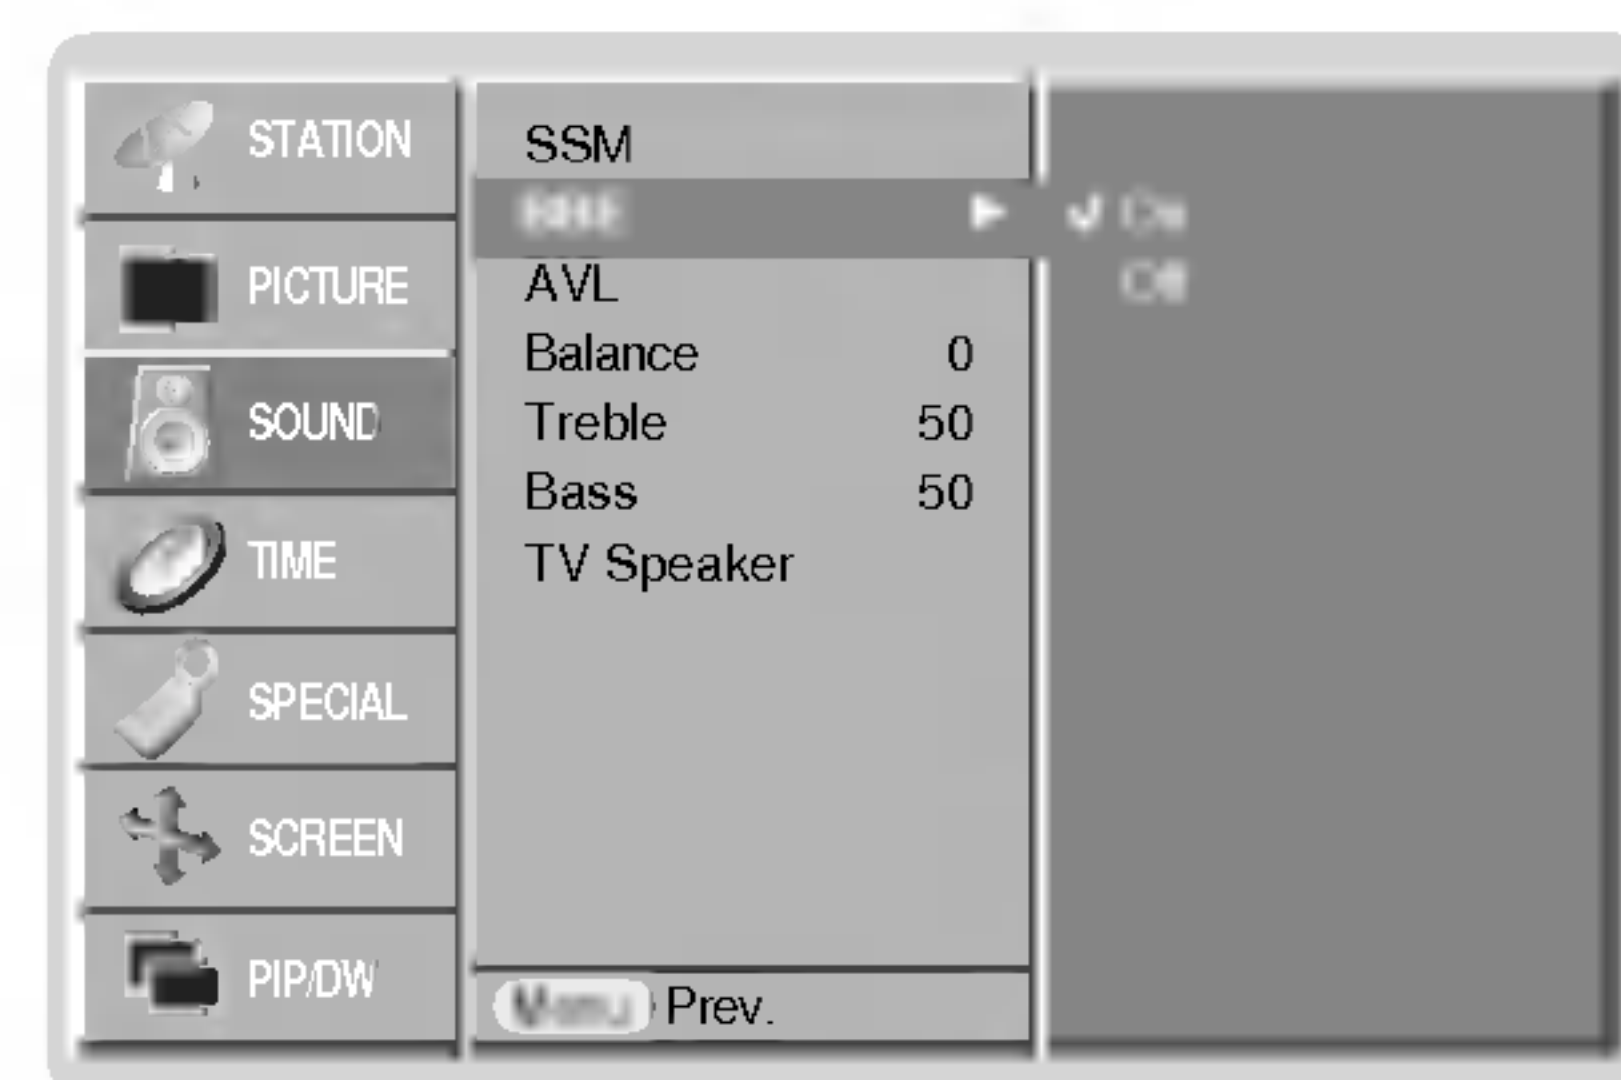

Hangbeállítás menü

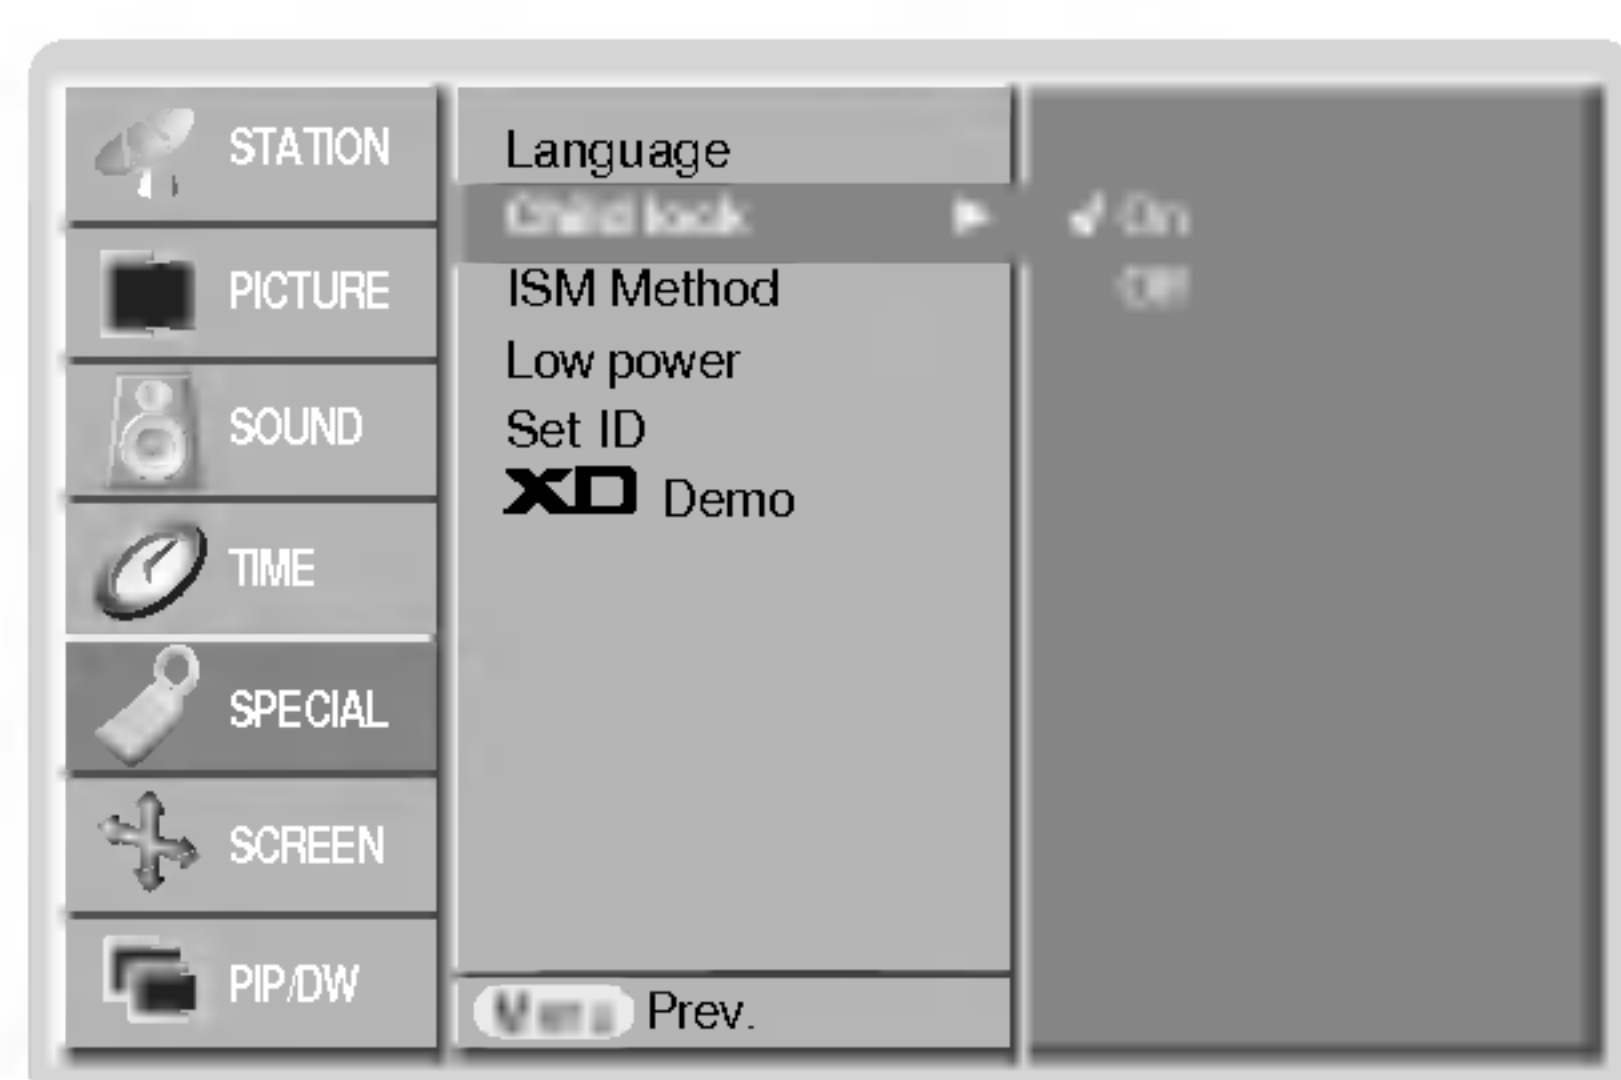

Speciális menü

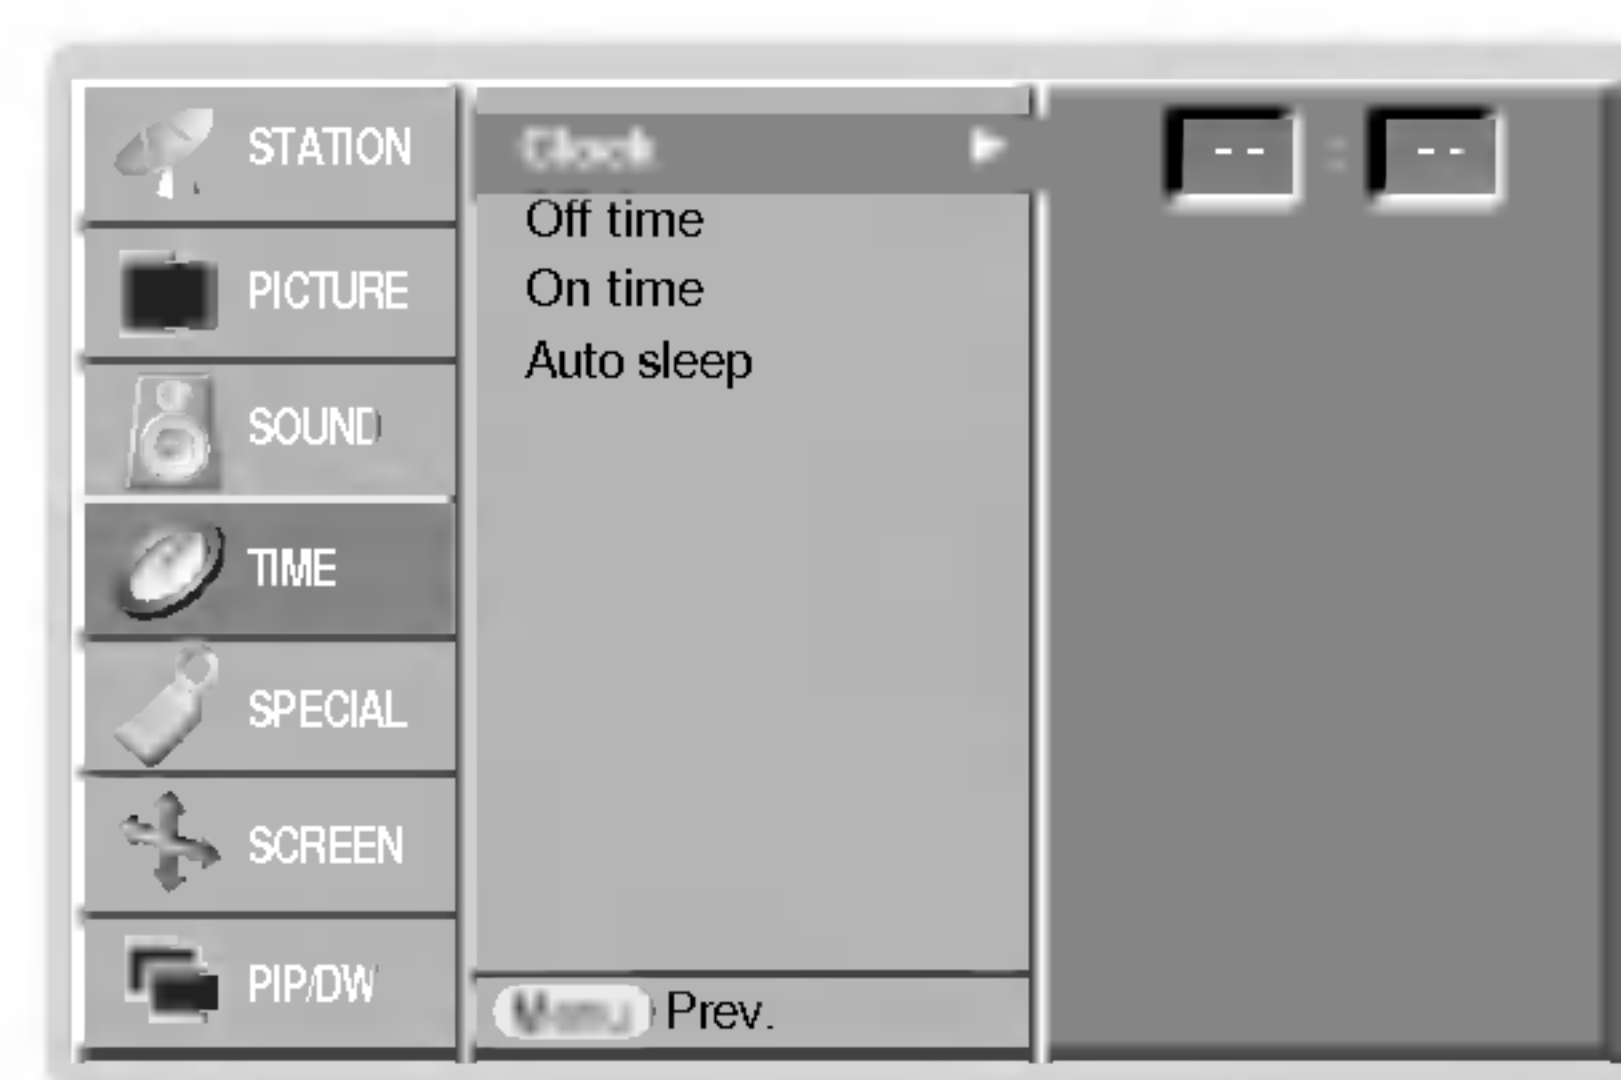


Time menü

Csatorna menü opciók

Automatikus hangolás

- Ezzel a módszerrel az összes jól fogható állomást behangolhatja. Javasoljuk, hogy a plazma monitor üzembe helyezésekor az automatikus hangolási módszert alkalmazza.

1. Nyomja meg a MENU gombot, majd használja a ▲ / ▼ gombokat a STATION (csatorna) menü kiválasztásához.

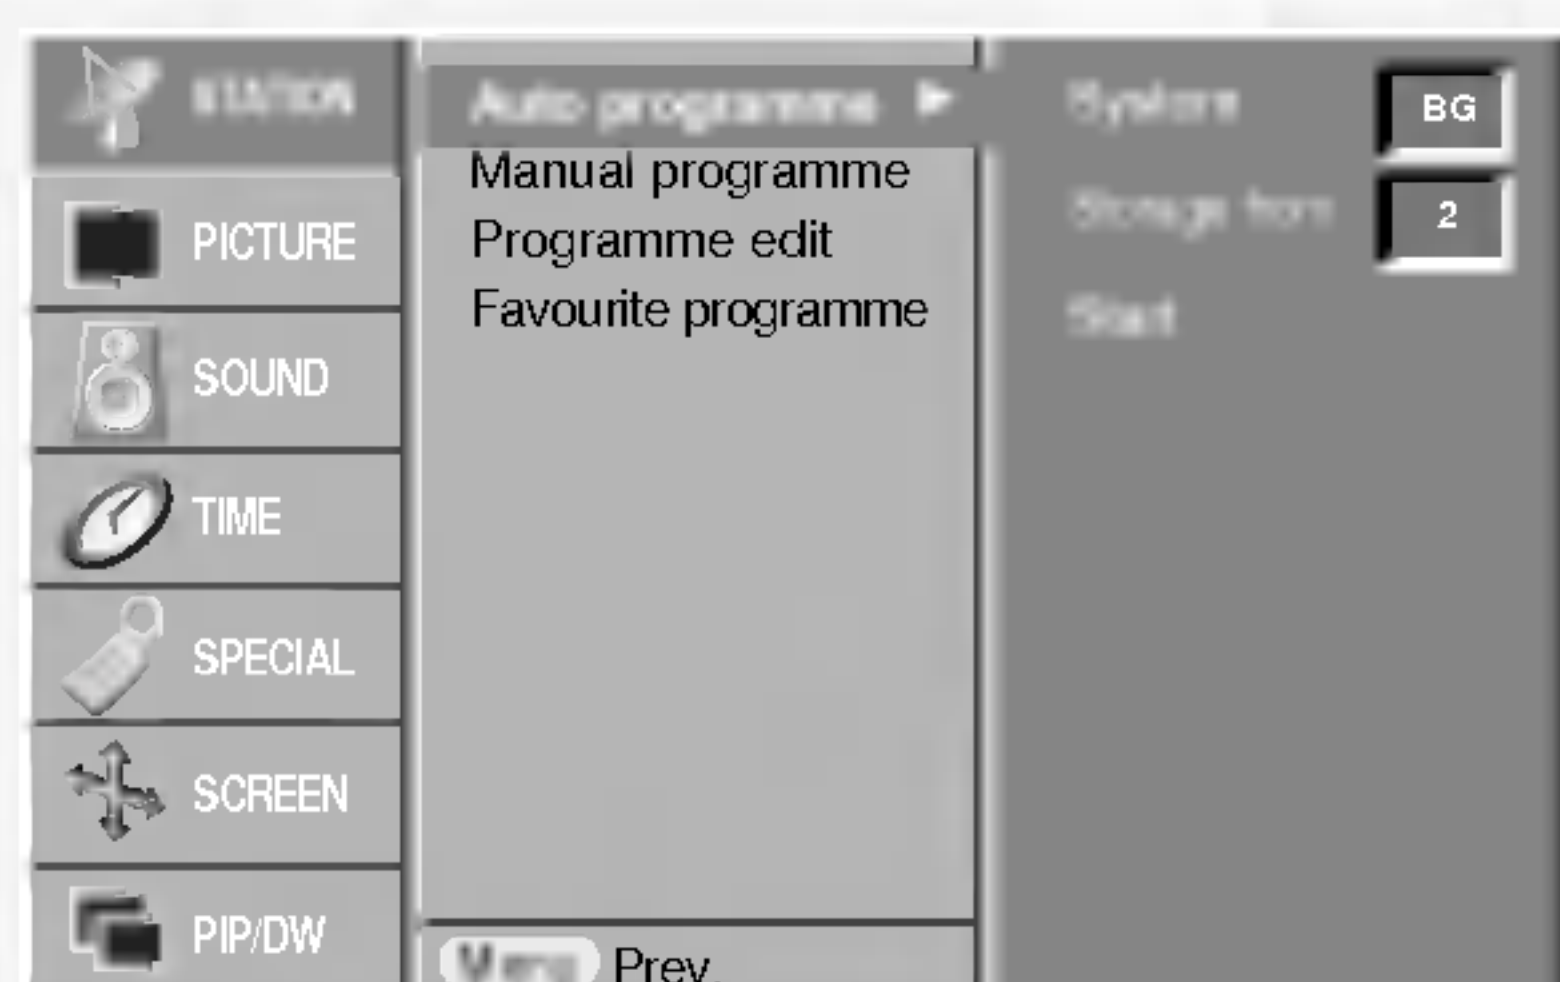

2. Nyomja meg a ► gombot, majd a ▲ / ▼ gombot az automatikus csatornahangolás kiválasztásához.
3. Nyomja meg a ► gombot a Rendszer kiválasztásához. Válasszon egy TV rendszert az ◀ / ► gombbal;
L : SECAM L/L' (opció)
BG : PAL B/G, SECAM B/G (Európa/Kelet Európa/Ázsia/Új Zéland/Közép Kelet/Afrika/Ausztrália)
I : PAL I/II (Egyesült Királyság/Írország/Hong Kong/Dél Afrika)
DK : PAL D/K, SECAM D/K (Kelet Európa/Kína/Afrika/CIS)
M : (USA/Korea/Fülöp szigetek) (opció)
4. Nyomja meg az ▼ gombot a Tárolás kiválasztásához. Válassza ki a kezdő csatornaszámot az ◀ / ► gombbal, vagy használja a számgombokat a Tárolás menüben.
5. Nyomja meg az ▼ gombot a Scart kiválasztásához.
6. Nyomja meg a ► gombot az automatikus csatornahangolás elindításához.

Minden behangolható állomás tárolásra kerül.

Megjegyzés :A VPS vagy PDC, illetve Teletext információkat is sugárzó állomások esetében a készülék az állomásnevet is tárolja. Ha az állomásnév nem elérhető, a készülék a programhelyhez egy **C** (V/UHF 01-69) vagy **S** (Kábelsáv 01-47) karaktert, illetve egy számot rendel hozzá.


Az automatikus keresés megszakításához nyomja meg a **MENU** gombot.

Amikor az automatikus állomáskeresés befejeződik, a képernyőn megjelenik a **Programme edit** menü. A tárolt programhelyek szerkesztését lásd a „Programhelyek átrendezése” című fejezetben.

Kézi csatornahangolás

- E módszerrel a kívánt állomások tetszés szerinti programhelyeken tárolhatók. Ezen kívül minden programhely egy maximum 5 karakterből álló névvel azonosítható.

1. Nyomja meg a MENU gombot, majd használja a ▲ / ▼ gombokat a STATION (csatorna) menü kiválasztásához.

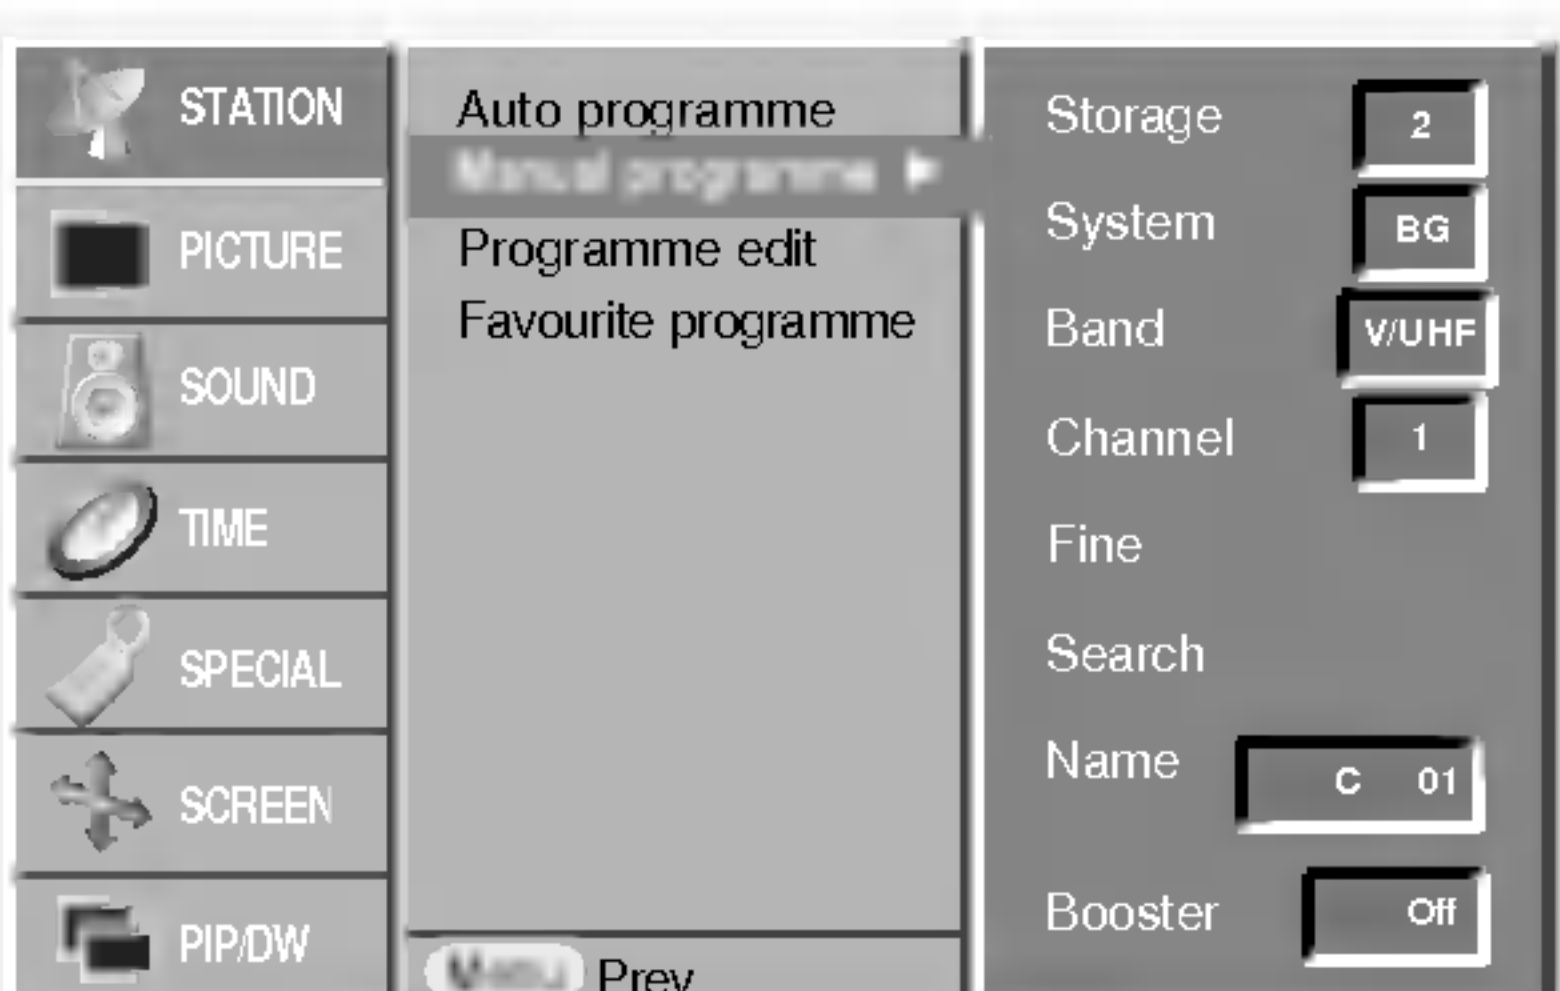


2. Nyomja meg a ► gombot, majd a ▲ / ▼ gombbal válassza ki a Kézi csatornahangolás opciót.
3. Nyomja meg a ► gombot a Tárolás kiválasztásához. Válassza ki a kezdő csatornaszámot az ◀ / ► gombbal, vagy a számgombokkal.
4. Nyomja meg az ▼ gombot a Rendszer kiválasztásához. Válassza ki a TV rendszert az ◀ / ► gombbal;
L : SECAM L/L' (opció)
BG : PAL B/G, SECAM B/G (Európa/Kelet Európa/Ázsia/Új Zéland/Közép Kelet/Afrika/Ausztrália)
I : PAL I/II (Egyesült Királyság/Írország/Hong Kong/Dél Afrika)
DK : PAL D/K, SECAM D/K (Kelet Európa/Kína/Afrika/CIS)
M : (USA/Korea/Fülöp szigetek) (opció)
5. Nyomja meg az ▼ gombot a **Band** kiválasztásához. Nyomja meg az ◀ / ► gombot a V/UHF, vagy kábel kiválasztásához tetszés szerint.
6. Nyomja meg az ▼ gombot a **Channel** kiválasztásához. Kiválaszthat egy tetszés szerinti csatornaszámot a számgombokkal. Amennyiben lehetséges, válassza ki közvetlenül a számgombokkal (1-69 között) csatornaszámot.
7. Nyomja meg az ▼ gombot a Keresés kiválasztásához. Nyomja meg az ◀ / ► gombot a keresés elvégzéséhez. Ha a készülék egy állomást talál, a keresés megáll.
8. Nyomja meg az **OK** gombot a tároláshoz.
9. További állomások tárolásához ismételje a 3-8 lépéseket.

Finomhangolás

- A finomhangolás általános esetben csak gyenge vétel esetén szükséges.

1. Ismételje a „Kézi csatornahangolás” eljárás 1-2 lépéseit.

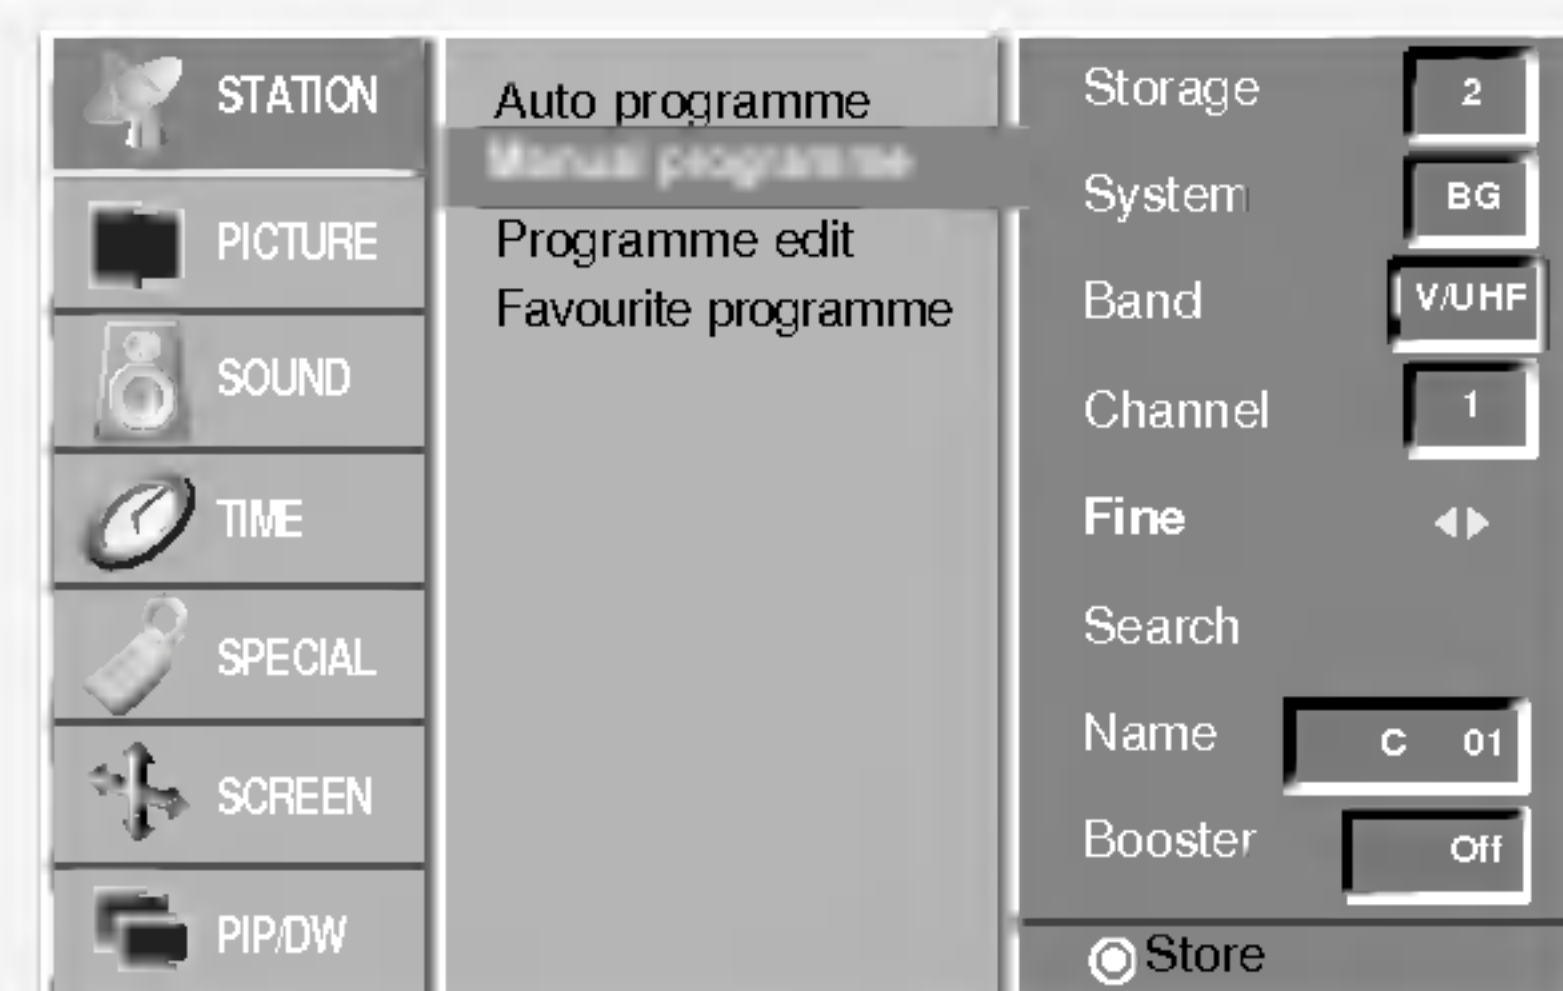


2. Nyomja meg a ► gombot, majd a ▲ / ▼ gombot a Finom kiválasztásához.
3. Nyomja meg az ◀ / ► gombot a jobb kép és hangminőség finomhangolásához.
4. Nyomja meg az **OK** gombot.
A finomhangolással beállított programhely sorszámanak színe sárga.
5. Ismételten nyomja meg a **MENÜ** gombot, hogy visszatérjen normál TV nézethez.

Csatorna menü opciók

Állomás elnevezés hozzárendelése

- 1. Ismételje a „Kézi csatornahangolás” eljárás 1-2 lépéseit.
- 2. Nyomja meg a ► gombot, majd a ▲ / ▼ gombot a Név kiválasztásához.
- 3. Nyomja meg a ► gombot a **Name** menü megjelenítéséhez.

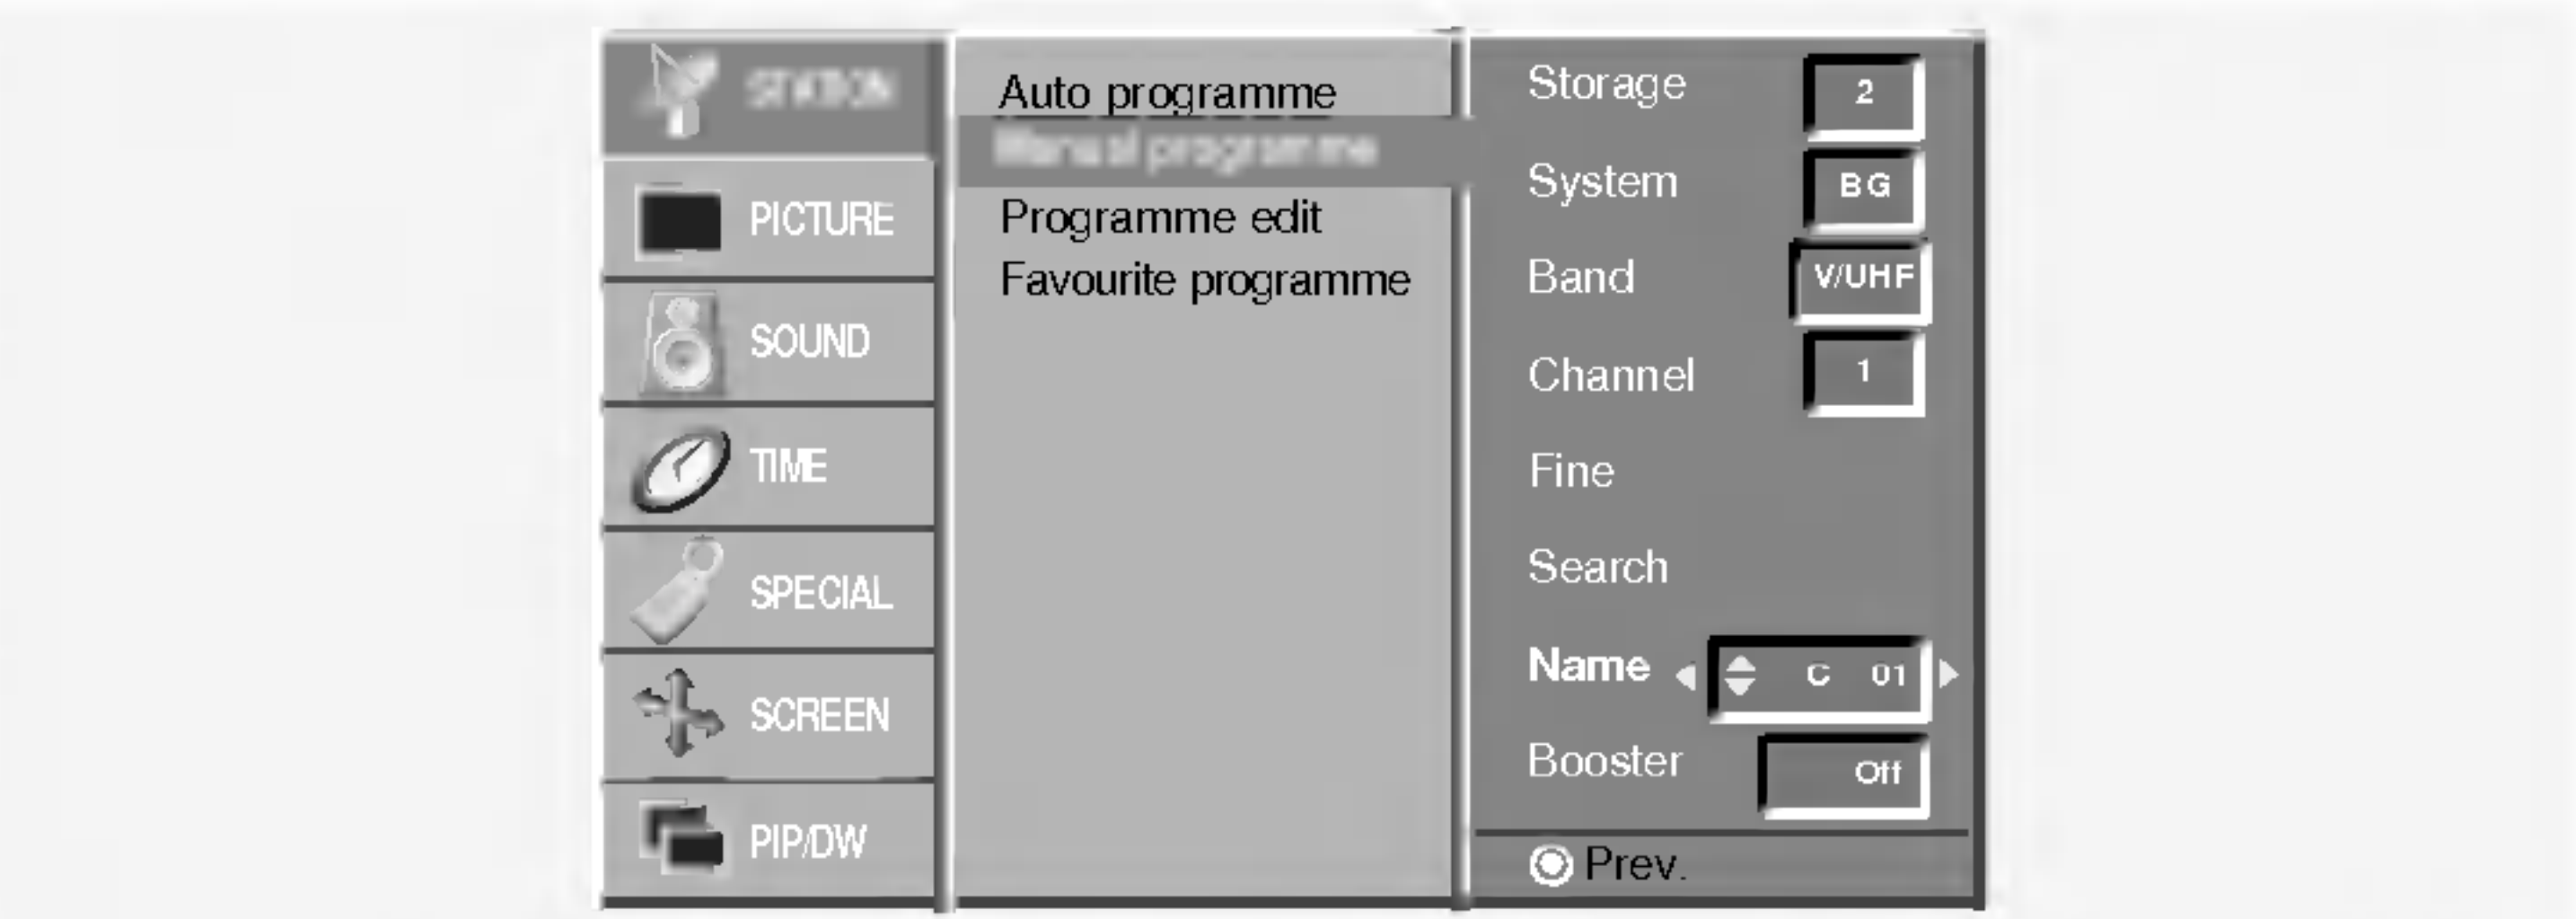

- 4. Nyomja meg a ▲ gombot. Használhat szóközt, +, -, 0-9 közötti számokat, és A-Z közötti betűket. Az ▼ gombbal az ellenkező irányban választhat ki.
- 5. Válassza ki a következő pozíciót a ► gombbal, majd válassza ki a második karaktert, és így tovább.
- 6. Nyomja meg kétszer az **OK** gombot.
- 7. Ismételten nyomja meg a **MENÜ** gombot, hogy visszatérjen normál TV nézethez.

Jelerősítő (opcionális)

- 1. Ismételje a „Kézi csatornahangolás” eljárás 1-2 lépéseit.
- 2. Nyomja meg a ► gombot, majd a ▲ / ▼ gombot a **Booster** kiválasztásához.
- 3. Nyomja meg a ◀ / ▶ gombot a **On** vagy **Off** kiválasztásához a Jelerősítés legördülő menüben.
- 4. Nyomja meg az **OK** gombot.
- 5. Ismételten nyomja meg a **MENÜ** gombot, hogy visszatérjen normál TV nézethez.

Csatornaszerkesztés

- A funkció lehetővé teszi az eltárolt csatornák törlését, vagy kihagyását. Egyes állomásokat más csatornaszámokra mozgathat, vagy egy üres állomás adatait átmásolhatja egy kiválasztott csatornaszámra.
- 1. Nyomja meg a MENU gombot, majd használja a ▲ / ▼ gombokat a STATION (csatorna) menü kiválasztásához.
- 2. Nyomja meg a ► gombot, majd a ▲ / ▼ gombbal válassza ki a Csatornaszerkesztést.
- 3. Nyomja meg a ► gombot a Csatornaszerkesztés menü megjelenítéséhez.



Csatorna törlése

- 1. Válasszon ki egy törölni kívánt csatornát a ▲ / ▼ vagy ◀ / ▶ gombbal.
- 2. Nyomja meg kétszer a **PIROS** gombot. A kiválasztott csatorna törlésre kerül, a következő összes csatorna egy pozícióval eltolódik.

Csatorna másolása

- 1. Válasszon ki egy másolni kívánt csatornát a ▲ / ▼ vagy ◀ / ▶ gombokkal.
- 2. Nyomja meg a **ZÖLD** gombot. Az összes következő csatorna eltolásra kerül egy pozícióval.

Csatorna áthelyezése

- 1. Válassza ki az áthelyezni kívánt csatornát a ▲ / ▼ vagy ◀ / ▶ gombokkal.
- 2. Nyomja meg a **SÁRGA** gombot.
- 3. Mozgassa a csatornát a kívánt pozícióba a ▲ / ▼ vagy ◀ / ▶ gombokkal.
- 4. Nyomja meg a **SÁRGA** gombot ismét a funkció megszakításához.

Csatornaszám kihagyása

- 1. Válasszon ki egy csatornaszámot a ▲ / ▼ vagy ◀ / ▶ gombokkal.
- 2. Nyomja meg a **KÉK** gombot. A kihagyott csatorna kékre változik.
- 3. Nyomja meg a **KÉK** gombot ismét a csatornahagyás megszakításához. Ha kihagy egy csatornaszámot, akkor nem fogja tudni kiválasztani a **PR** ▲ / ▼ gombokkal hagyományos TV használat közben. Ha ki szeretné választani a kihagyott csatornát, akkor közvetlenül adja meg a számát a számgombokkal, vagy válassza ki a csatornaszerkesztés, vagy csatornatáblázat menüben.

Kedvenc műsor

- Ezzel a funkcióval közvetlenül kiválaszthatja a kedvenc műsorát.
- 1. Nyomja meg a MENU gombot, majd használja a ▲ / ▼ gombokat a STATION (csatorna) menü kiválasztásához.
- 2. Nyomja meg a ► gombot, majd a ▲ / ▼ gombbal válassza ki a **Favourite programme** almenüt. (vagy nyomja meg a ► gombot, majd a ▲ / ▼ gombbal válassza ki a **On**.)
- 3. A ► gombbal hívja be a **Favourite programme** hangolási almenüt.
- 4. A ▲ / ▼ gombbal válassza ki a -- ---- funkciót.
- 5. Az ◀ / ▶ gombbal vagy a számgombokkal válassza ki a kívánt programhelyet. A 10-nél kisebb programhelyek sorszámanak beírásakor az első számjegy a '0' (vagy '00') legyen, tehát pl. az 5-ös programhelyet '05' (vagy '005') formában kell megadni.
- 6. További állomások tárolásához ismételje meg a 4-5. lépéseket. Maximum 8 műsort tárolhat.
- 7. Nyomja meg az **OK** gombot.
- 8. Ismételten nyomja meg a **MENÜ** gombot, hogy visszatérjen normál TV nézethez.

A memóriában tárolt műsor előhívásához nyomja meg a **SWAP** vagy **FAVOURITE** gombot.

A csatornatáblázat menü megjelenítése

- Ellenőrizheti a memóriában eltárolt csatornákat megjelenítve a csatornatáblázatot.

A csatornatáblázat megjelenítése

Nyomja meg a **LIST** gombot a Csatornatáblázat menü megjelenítéséhez.

Megjelenik a csatornatáblázat menü a képernyőn.

- Valószínűleg lát néhány kékkel jelölt csatornát. Ezeket csatornaszerkesztés üzemmódban állította be.
- Egyes csatornákhöz nincs hozzárendelve név, ahol a csatornaszám jelenik meg a táblázatban.

Csatorna kiválasztása a csatornatáblázatban

Válasszon egy csatornát a ▲ / ▼ vagy ◀ / ▶ gombbal. Nyomja meg az **OK** gombot. A plazma megjelenítő a kiválasztott csatornaszámra kapcsol.

Lapozás a csatornatáblázatban

10 csatornatáblázati oldal található, mely összesen 100 csatornahelyet jelenít meg. A ▲ / ▼ vagy ◀ / ▶ gombokkal lapozhat az oldalak között. Nyomja meg a **LIST** gombot, hogy visszatérjen a normál TV műsorra.


A képjellemzők beállítása

PSM (Memorizált képbeállítások)

- A PSM gombbal kiválaszthatja a műsor típusához legjobban illeszkedő képbeállítást. (Ez a funkció nem működik RGB1/2 üzemmódban)
- A képjellemzők (kontraszt, fényerő, színintenzitás, képélesség és színárnyalat) kézi beállításakor a képmemória üzemmód (PSM) automatikusan **User**-re kapcsol.

1. A kép beállításához nyomja meg **PSM** gombot.


- A **PSM** gomb többszöri megnyomásával az alábbi képbeállítások közül választhat.

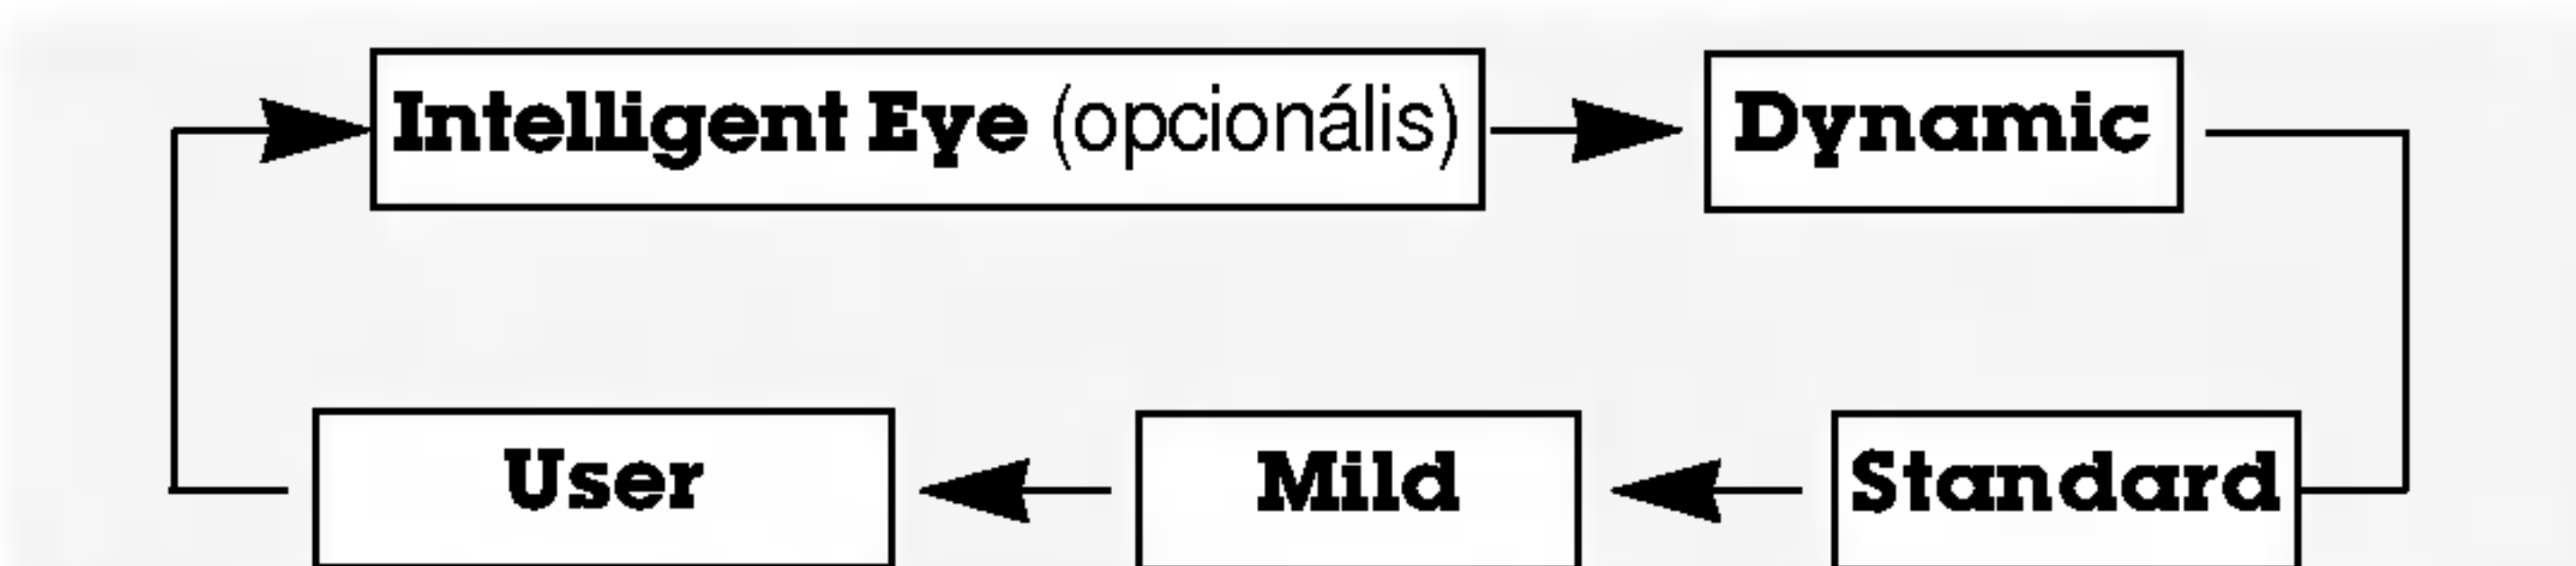

- A **Intelligent Eye**(opcionális), **Dynamic**, **Standard**, **Mild** vagy **User** beállítást a **PICTURE** menüben is kiválaszthatja.
- A **Intelligent Eye**(opcionális), **Dynamic**, **Standard** és **Mild** olyan ideális gyári képbeállítások, amelyek nem módosíthatók.
- A „szem” funkció bekapcsolt állapotában a legmegfelelőbb képbeállítás automatikusan hozzáigazodik a környezeti viszonyokhoz.(opcionális)

Az automata színekiválasztás beállítása

- Az alapbeállítás visszaállításához válassza a '**Normal**' beállítást.

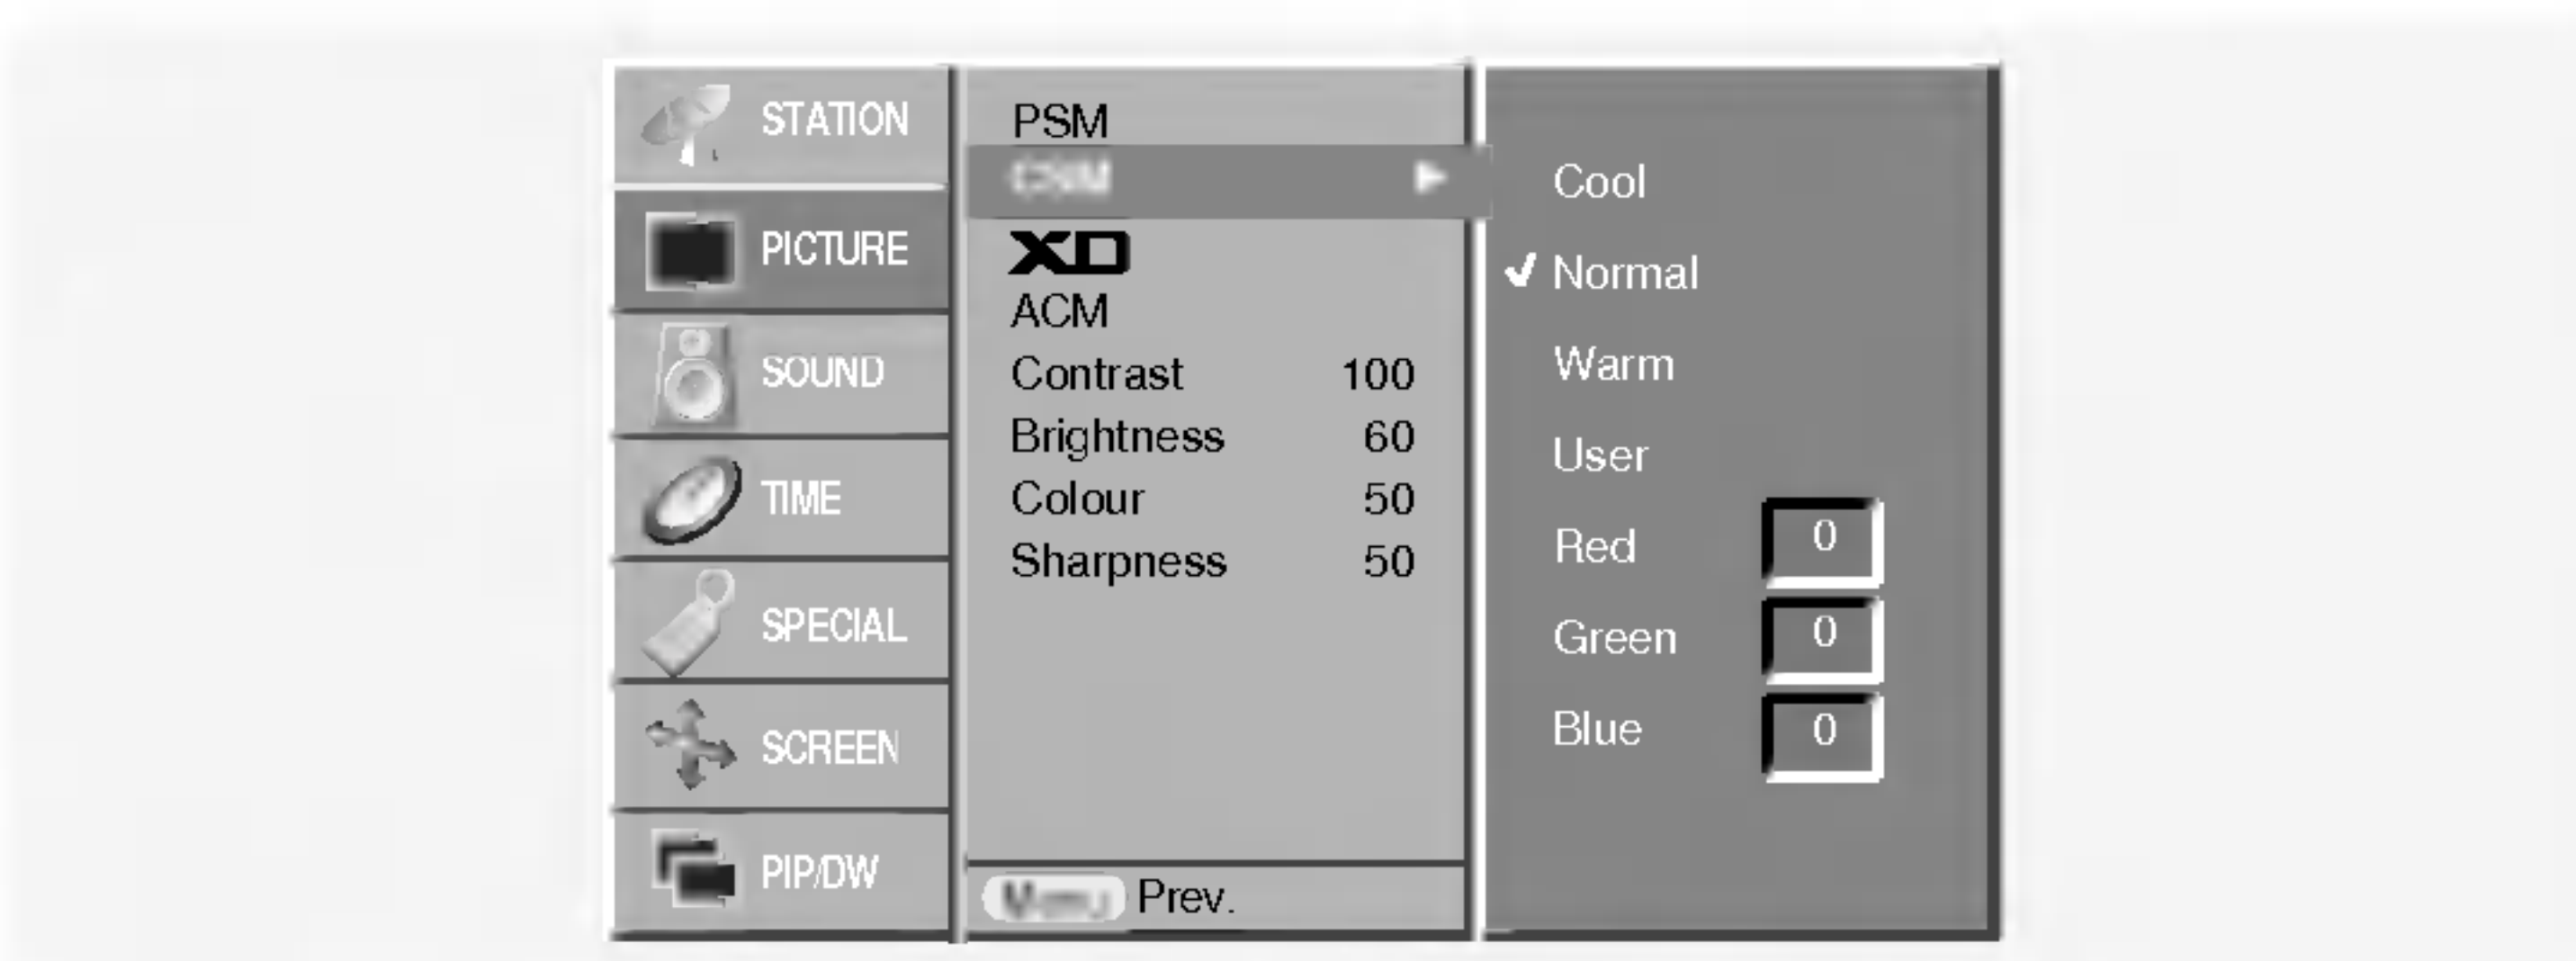

A színhőmérséklet kézi (manuális) beállítása

- A kívánt színhőmérséklet beállítása érdekében Ön megváltoztathatja a piros, zöld és kék színeket.

XD

- Életszerű, kiváló felbontású képet élvezhet az LG nagyszerű digitális valóság processzor technológiájával.
- Az RGB[PC], HDMI[PC] üzemmódban nem lehetséges ennek a funkciónak a használata.

sRGB

- Ha sRGB funkcióval rendelkező külső eszközhöz csatlakoztatta a készüléket, akkor beállított egy színekülönbséget, hogy mindig azonos képet jelenítsen meg.
- Ez a funkció az alábbi üzemmódokban működik: RGB[PC], HDMI[PC].

ACM (Aktív színkezelés)

- A kívánt képernyő színséma kiválasztásához állítsa be az **ACM**-et.
- Ez a funkció a következő üzemmódokkal használható: TV, AV1, AV2, S-Video2, AV3, AV4, AV5 vagy COMPONENT, RGB[DTV], HDMI[DTV].
- Kikapcsolt **XD** üzemmódban ez a funkció nem használható.

Manuális kép-beállítás (felhasználói lehetőség)

- Ön tetszése szerint állíthatja a kép kontrasztját, fényerejét, színtelítettségét, élességét és árnyalatait.
- Az RGB[PC], HDMI[PC] üzemmódban nem lehetséges a szín és az élesség funkció használata.


A hangjellemzők beállítása

SSM (Memorizált hangbeállítások)

- Ez a funkció lehetővé teszi, hogy minden különösebb beállítás nélkül is a lehető legjobb hangzást élvezze, mivel a monitor a műsor jellegének megfelelően automatikusan kiválasztja a legmegfelelőbb hangbeállítást.
- A hangjellemzők (magas, mély és balansz) kézi beállításakor a hangmemória üzemmód (SSM) automatikusan **User**-re kapcsol.


1. A kép beállításához nyomja meg **SSM** gombot.

2. Nyomja meg a **SSM** gombbal válassza ki a kívánt hangjellemzőt.

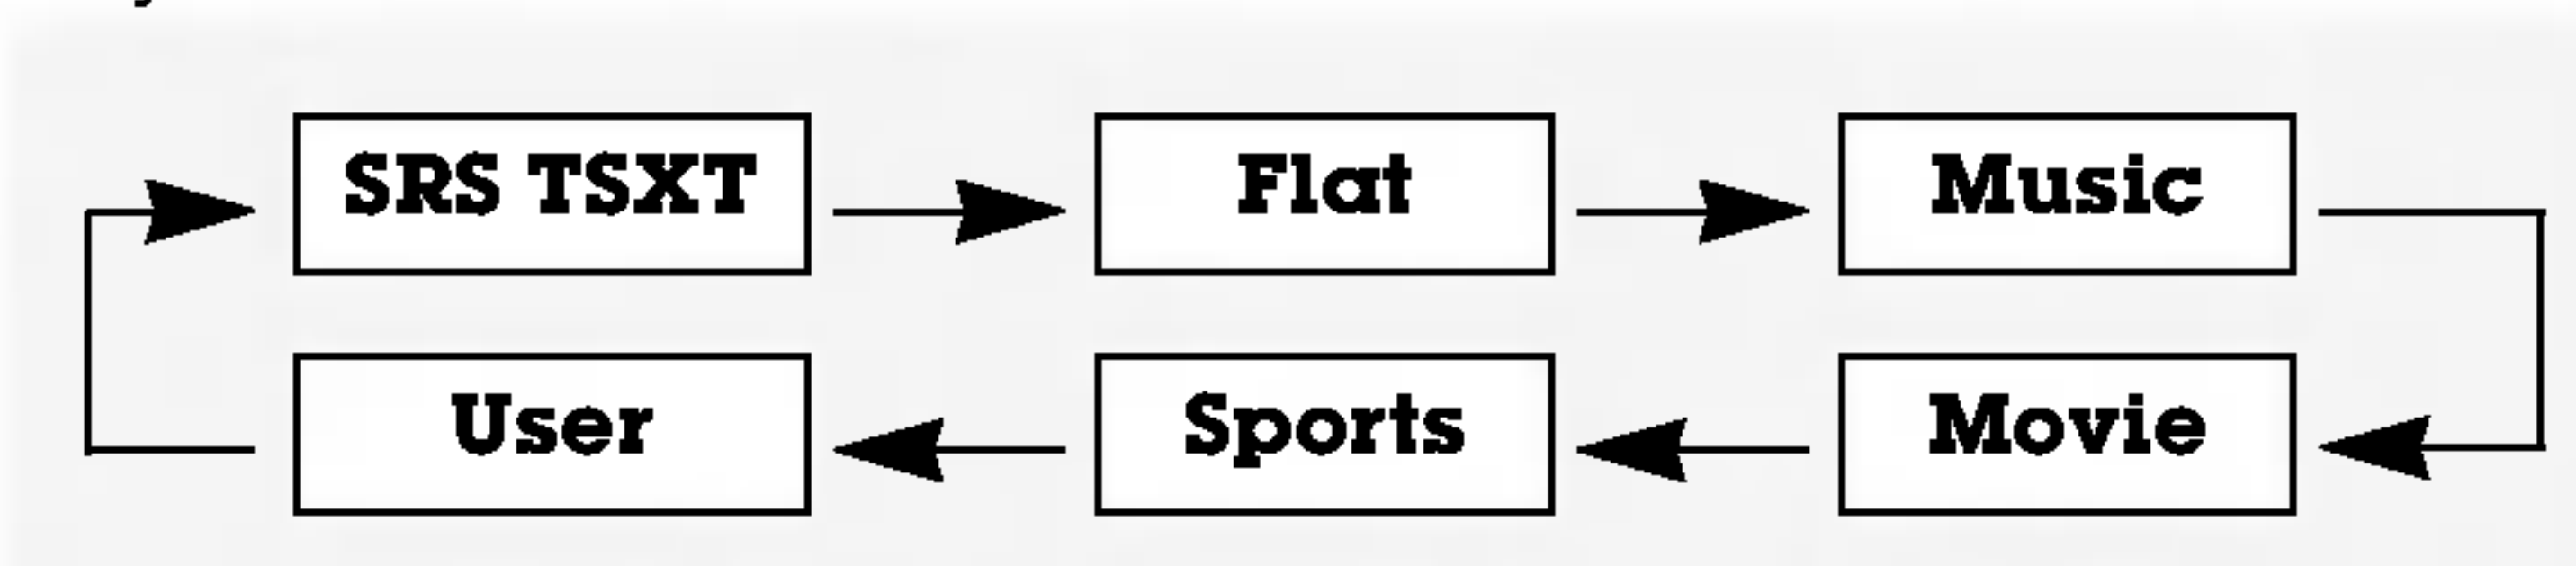

- **SRS** is a trademark of SRS Labs, Inc.
- TruSurround XT technology is incorporated under license from SRS Labs, Inc.

BBE

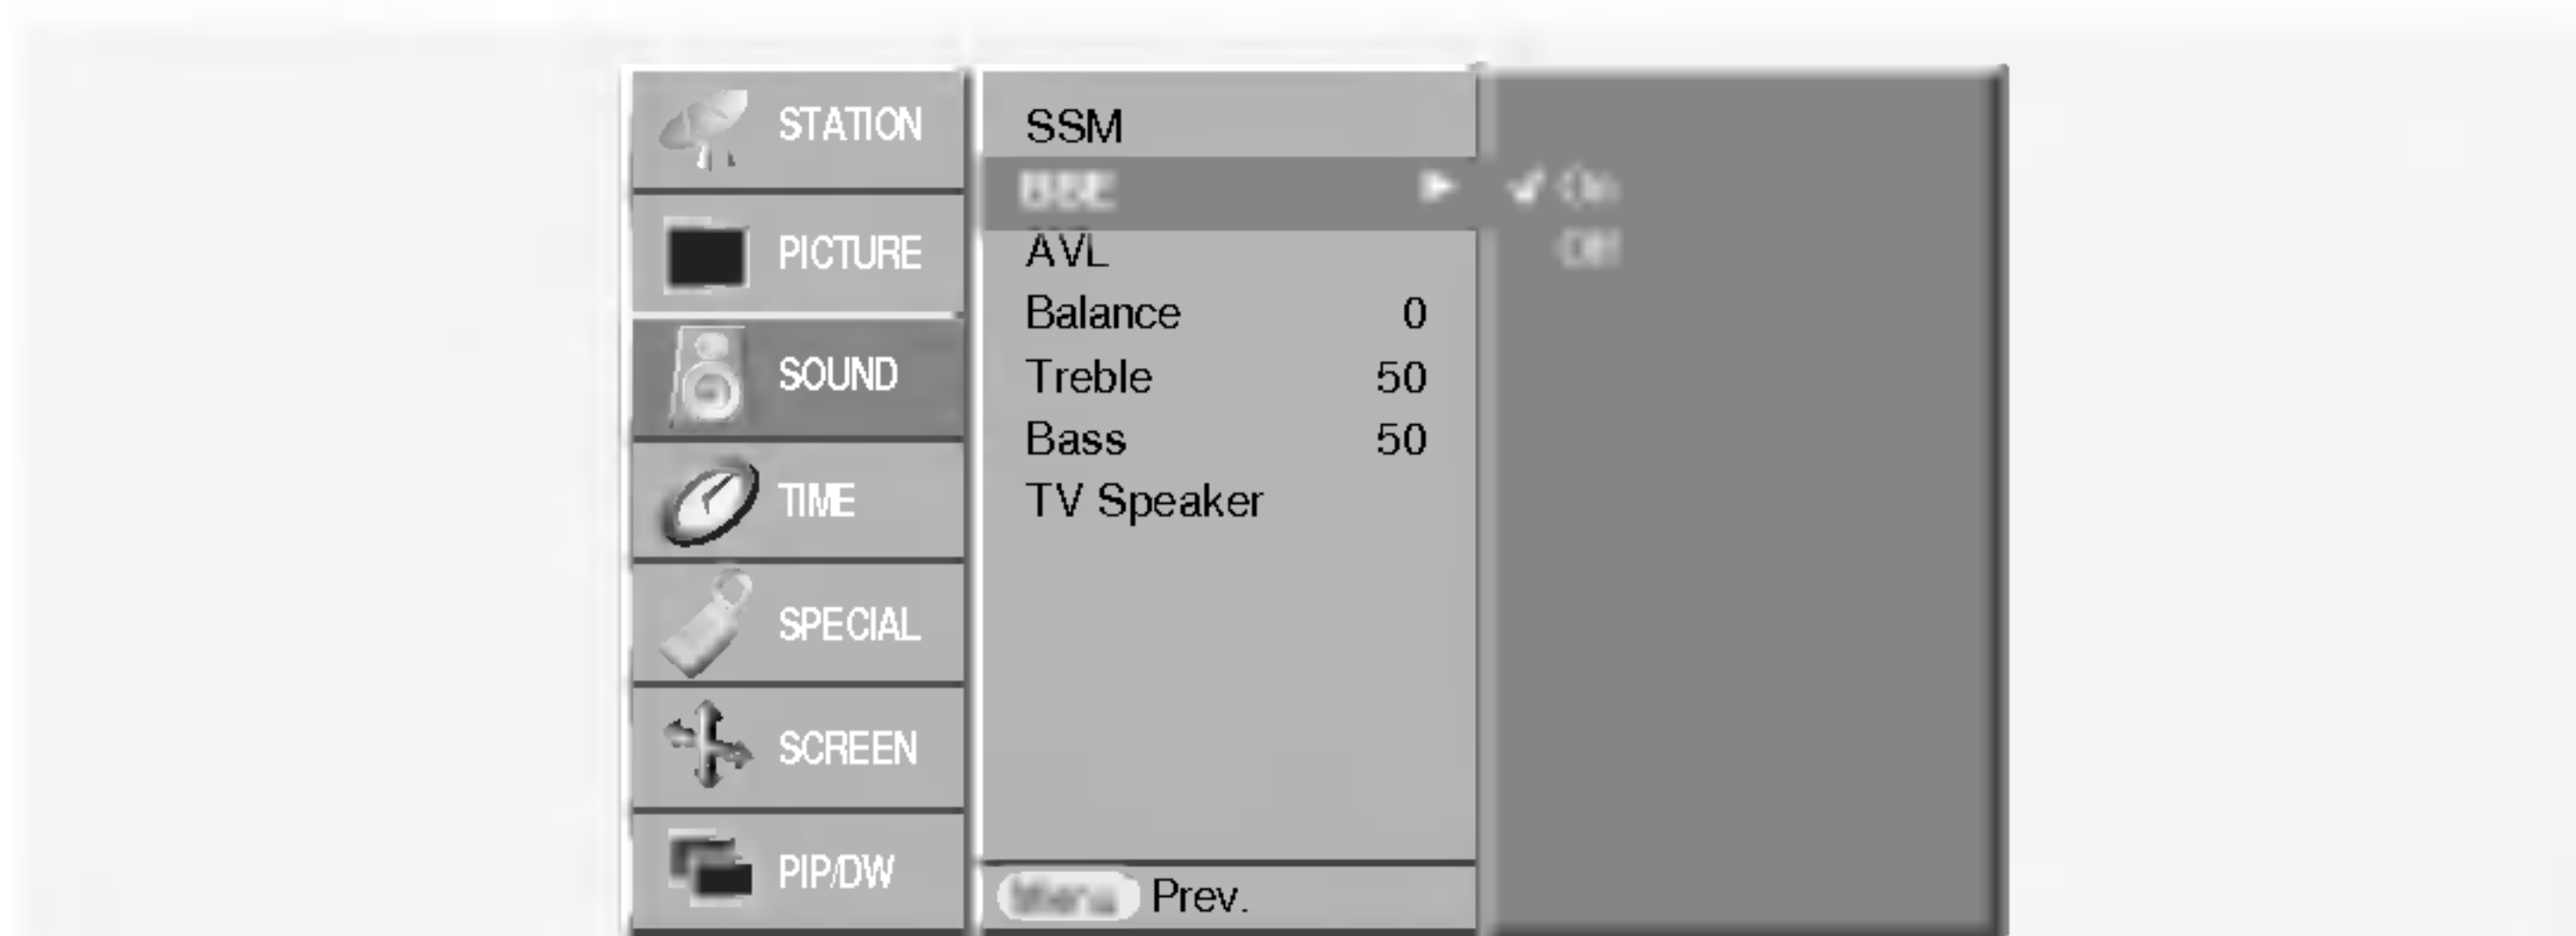

BBE. Manufactured under license from BBE Sound, Inc.

AVL (automatikus hangerő szabályzó)

- Ez a funkció egyenletes szinten tartja a hangerőt, még akkor is, ha a különböző csatornák hangereje nem azonos.

A hangjellemzők beállítása

Megjegyzé: A Magashang, Mélyhang vagy BBE funkcióval nem használhatja az SRS TSXT funkciót.

A hangjellemzők beállítása

TV hangszóró

- A beépített hangszóró státusza beállítható.
- A COMPONENT, RGB[PC] és HDMI[PC] üzemmódban a TV hangszóró/változó audió kapcsolható a kimenetre, még akkor is, ha nincsen videó jel.

Sztereó/kéthangú adások vétele

- A kívánt programhely kiválasztásakor a programhely számának és az állomás nevének eltűnése után a képernyőn megjelenik a hang típusa.

Kijelzés a képernyőn

A I/II gombbal ellenőrizheti az aktuális beállítást.

A hang típusa	Képernyő felirat
Mono	MONO
Sztereó	STEREO
Kéthangú	DUAL I

Mono hang kiválasztása

Ha sztereó üzemmódban a sztereó vétel minősége gyenge, a I/II gomb megnyomásával mono vételre kapcsolhat. Mono üzemmódban a mély hangtartomány erősödik. A I/II gomb ismételt megnyomásával visszakapcsolhat sztereó üzemmódba.

A nyelv kiválasztása kéthangú adásoknál

Kéthangú (kétnyelvű) adások vételekor a I/II gomb ismételt megnyomásával **DUAL I**, **DUAL II** vagy **DUAL I + II** üzemmódba kapcsolhat.

- **DUAL I** a főhang (elsődleges nyelv) hallható mindkét hangszugárzóban.
- **DUAL II** a másodhang (másodlagos nyelv) hallható mindkét hangszugárzóban.
- **DUAL I + II** az egyik hangszugárzón a főhang, a másikon a másodhang hallható.

NICAM műsorok vétele (opcionális)

- Ha NICAM rendszerű PDP tunerrel ellátott plazma monitor alkalmas a kiváló minőségű NICAM digitális hang vételére is.

A I/II gomb többszöri megnyomásával az alábbiak szerint lehet kiválasztani a hangkimenetet.

- NICAM mono vétel esetén a **NICAM MONO** vagy FM MONO üzemmód közül választhat.
- NICAM sztereó vétel esetén a **NICAM STEREO** vagy FM MONO üzemmód közül választhat. Ha a sztereó vétel gyenge, kapcsoljon FM MONO üzemmódba.
- Kéthangú NICAM adások vételekor a **NICAM DUAL I**, **NICAM DUAL II**, vagy **NICAM DUAL I II**, illetve **MONO** üzemmódba kapcsolhatunk. Ha FM mono üzemmódba kapcsol, a képernyőn a **MONO** felirat jelenik meg.

A hangkimenet kiválasztása

AV üzemmódban kiválasztható a bal- és jobb oldali hangsugárzókon hallható hang.


A I/II gomb ismételt megnyomásával választhatja ki a megfelelő üzemmódot.

- **L+R** : Az "L" hangbemenet hangja a bal, az "R" hangbemenet hangja a jobb oldali hangszugárzón hallható.
- **L+L** : Az "L" hangbemenet hangja a bal és jobb oldali hangszugárzón hallható.
- **R+R** : Az "R" hangbemenet hangja a bal és jobb oldali hangszugárzón hallható.

Idő menü opciók

Óra beállítása

- Ha az időbeállítás törlődik például áramszünet, a TV készülék hálózati csatlakozásának megszüntetése, akkor ismét be kell állítania az időt.

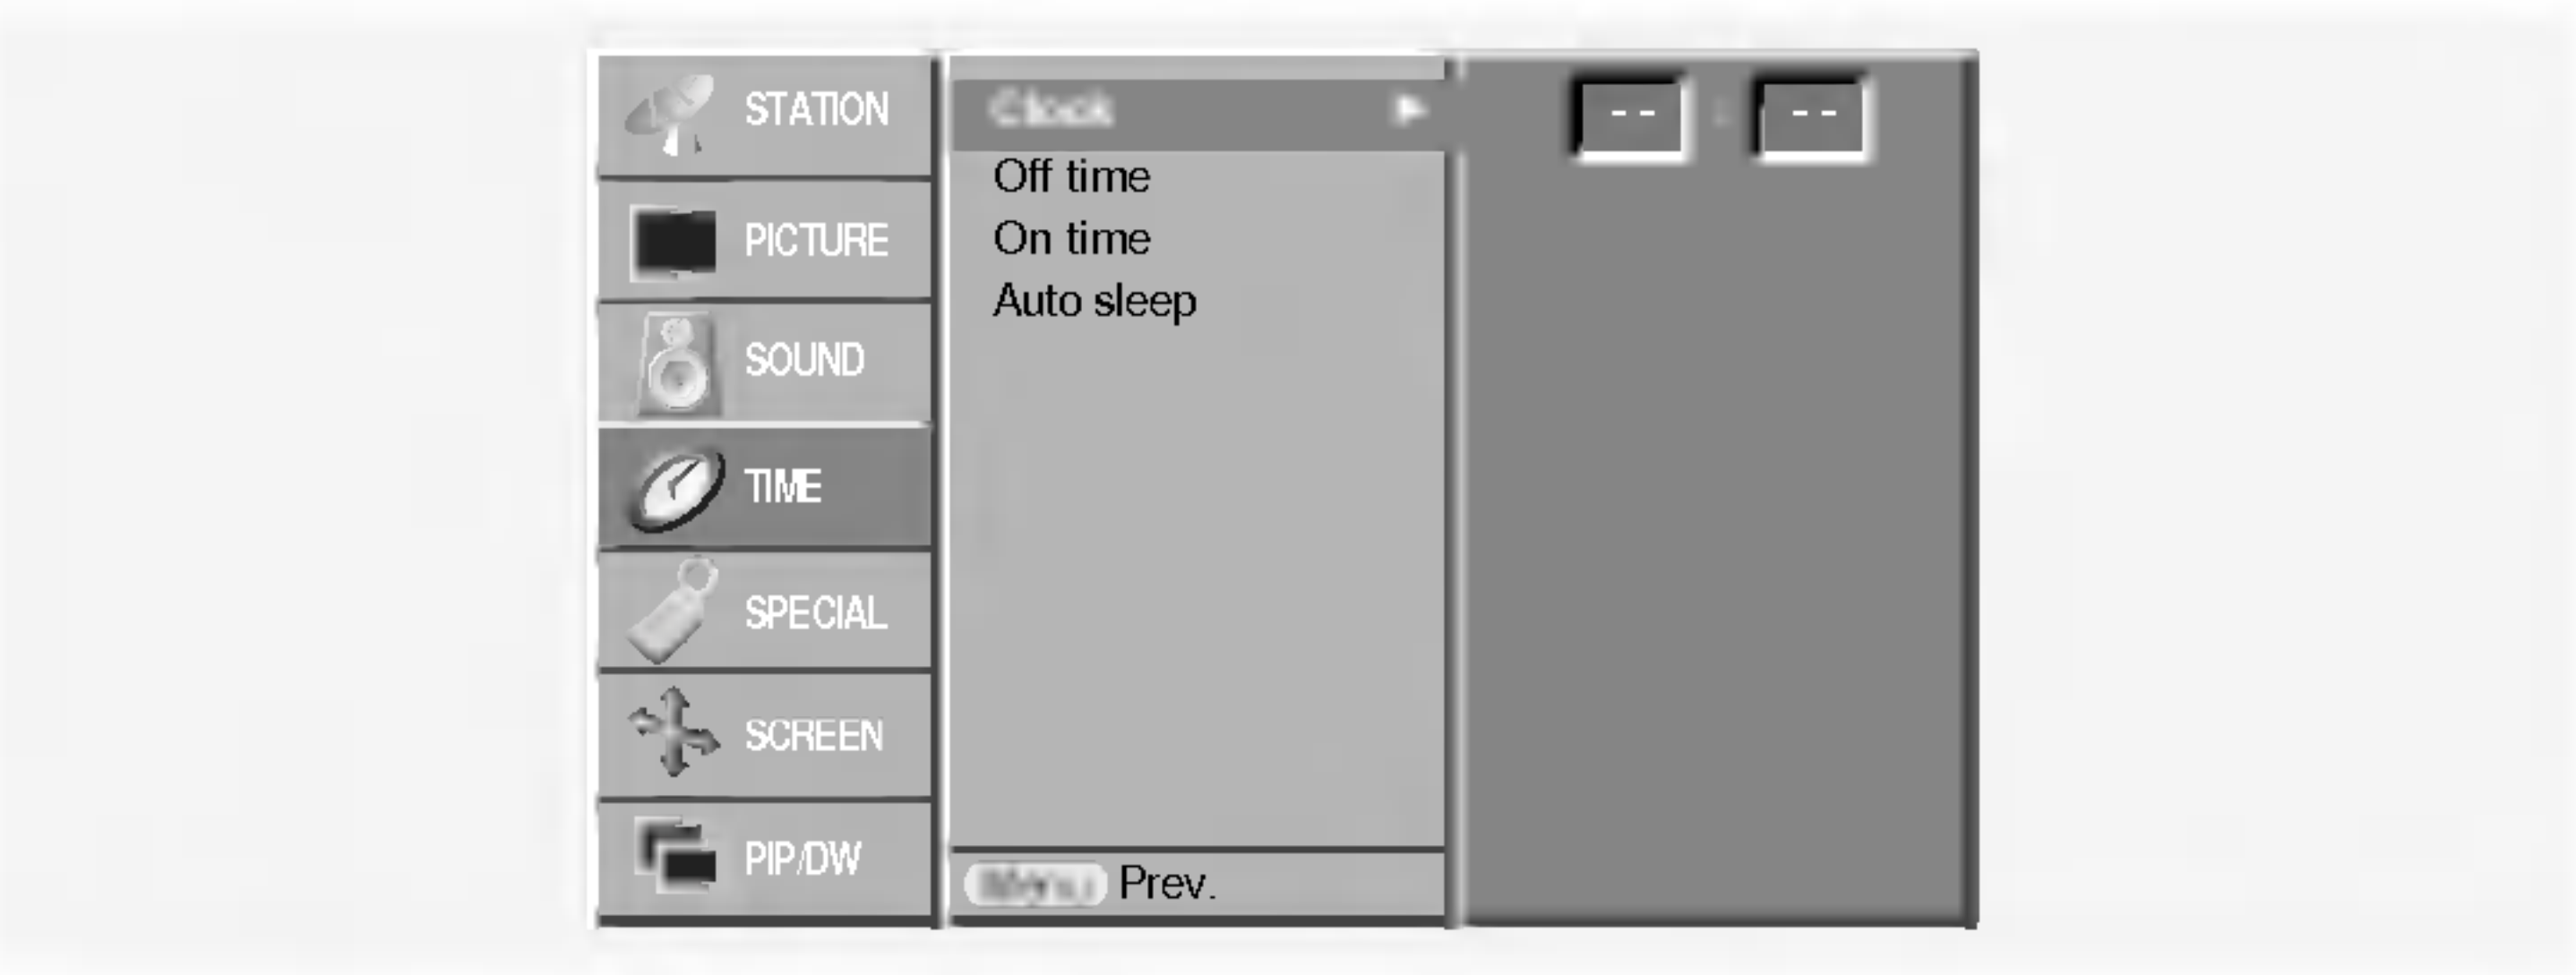

A be-/kikapcsolás időzítő beállítás

- Az időzítő funkció csak akkor használható, ha beállította a pontos időt.
- A kikapcsolás időzítő funkció elsőbbséget élvez, ha megegyező időpontra állította be a bekapcsolás időzítővel.
- A megjelenítőnek készenléti állapotban kell lennie, hogy használható legyen a bekapcsolás időzítő.

Automatikus kikapcsolás (Auto Off)

- Ha nincs bemeneti jel, a monitor automatikusan kikapcsol 10 perc után.

Kikapcsolás időzítő


- Az elalváskapcsoló a beállított időpontban kikapcsolja a monitort.
- A **SLEEP** gombot többször megnyomva válassza ki a kívánt időtartamot. A képernyőn a **L^{zz} --- Min** jel, majd a kikapcsolásig hátralévő időtartam látható **10, 20, 30, 60, 90, 120, 180** és **240**. A beállítás végrehajtását követően a készülék megkezd a visszaszámlálást.

- a. A kikapcsolásig hátralévő idő ellenőrzéséhez nyomja meg egyszer a **SLEEP** gombot.
- b. Az elalváskapcsoló inaktivizálásához nyomja meg a **SLEEP** gombot, amíg a **L^{zz} --- Min** meg nem jelenik a képernyőn.
- c. Ha a monitort kikapcsolja, a beállított kikapcsolási időtartam törlődik.

SPECIAL Menü

Gyermekzár

- A monitort beállíthatja úgy, hogy csak a távvezérlővel lehessen vezérelni.
- A monitort úgy programoztuk, hogy az „emlékezzen” az utolsó beállításra még akkor is, ha a monitort kikapcsolja.
- Bekapcsolt gyermekzár esetén, ha a monitort kikapcsolja, nyomja meg a monitoron található **INPUT** vagy **TV/AV**, **PR ▲ / ▼** gombot, vagy a távvezérlőn található **POWER**, **INPUT** vagy **TV/AV**, **MULTIMEDIA** vagy **PR ▲ / ▼** gombot.
- A gyermekzár bekapcsolása után a "  **Child lock on**" kijelzés jelenik meg a képernyőn, ha bármely gombot megnyomja a monitoron.

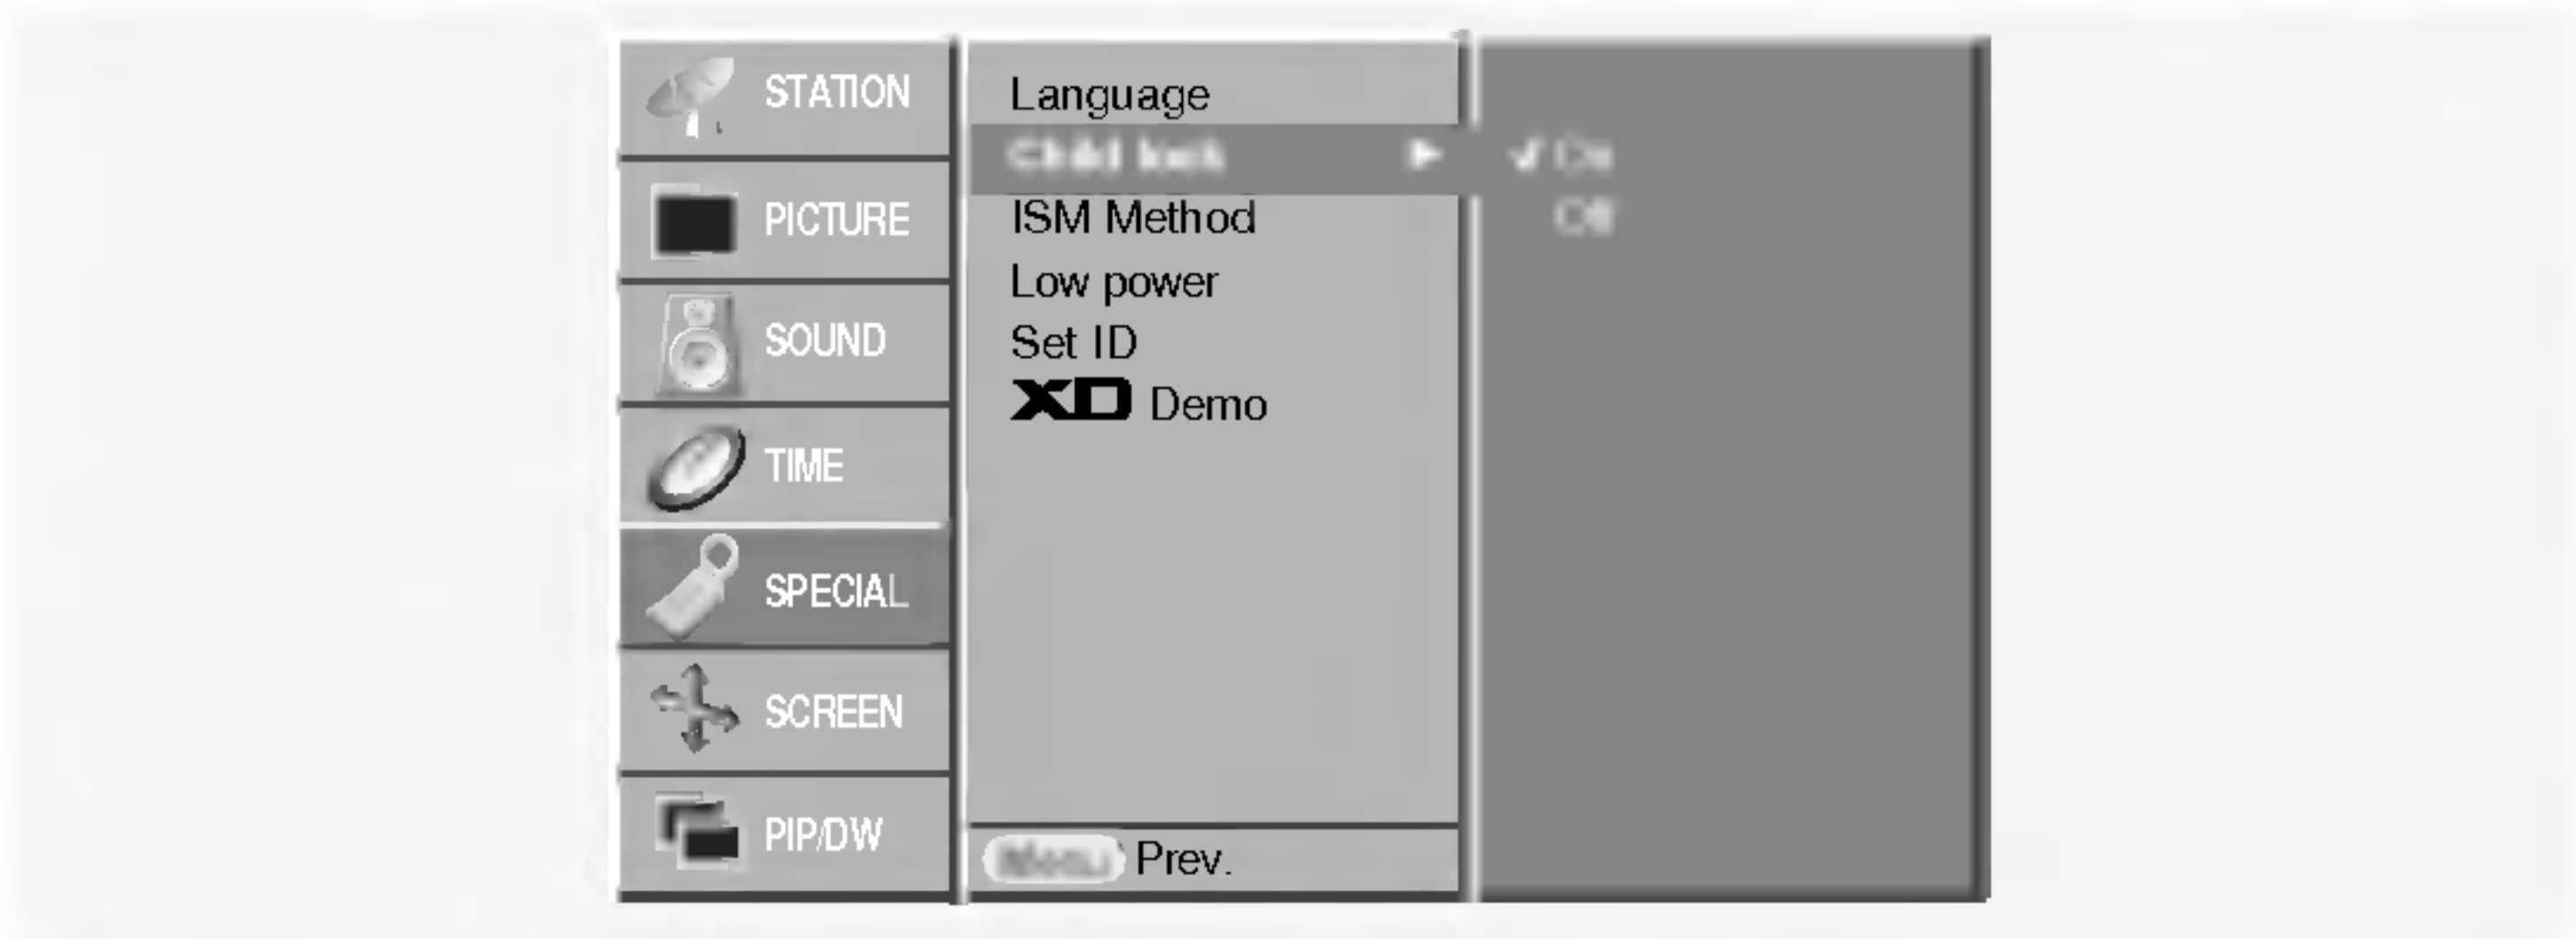

ISM eljárás

- Kerülje, hogy hosszú időn keresztül mozdulatlan állókép jelenjen meg a képernyőn. Ha hosszan ugyanaz a kép jelenik meg például egy PC/videojáték készülékről, akkor egy szellemkép maradhat a képernyőn, a kép megváltoztatása után is.
 - **White wash** :
A White Wash funkció megszünteti a maradandó szellemképet a képernyőről. Note: Az erősen látható képet

SCREEN Menü

Automatikus állítás

- Ezzel a funkcióval automatikusan beállíthatja a képkivágás pozícióját és megszüntetheti a kép remegését.
- Ez a funkció az alábbi üzemmódokban működik: RGB[PC].
 - Amikor az **Auto config.** funkció véget ér, az “**OK**” kijelzés jelenik meg.
 - Ha a kép beállítása nem megfelelő, ismételje meg a fenti műveletet.
- Annak ellenére, hogy a kép nem megfelelő, a megjelenítő megfelelően üzemel, csak további beállításra van szükség.
- Nem kell használnia az Automatikus beállítás és a Kézi beállítás funkciókat HDMI üzemmód esetén.



nem szüntetheti meg ezzel a funkcióval. Nyomjon meg egy gombot a funkció megszakításához.

- **Orbiter** :

Képmozgatás üzemmódban a képernyő károsodásának elkerülése érdekében a kép minden 2 percben elmozdul. A Képmozgatás üzemmód segít megakadályozni a szellemképet. Ennek ellenére nem tanácsos mozdulatlan állókép megjelenítése.

- **Inversion** :

Az Inverz funkció minden 30 percben megváltoztatja a képernyő színét.

Energiatakarékosság

- Ez a funkció csökkenti a megjelenítő energiafelvételét.

XD Bemutató

- Ezt használja, hogy lássa a különbséget a be- és kikapcsolt XD bemutató funkció között.
- Az RGB[PC], HDMI[PC] üzemmódban nem lehetséges ennek a funkciónak a használata.

Manuál Konfigurálás

- Ha az automatikus beállítás után a képminőség továbbra sem megfelelő – különösen, ha a karakterek remegnek –, állítsa be kézzel az órajel fázisát.
- A képernyő méretének korrigálása érdekében állítson az órán.
- Ez a funkció az alábbi üzemmódokban működik: RGB[PC], RGB[DTV], COMPONENT (480p/576p/720p/1080i) vagy HDMI (480p/576p/720p/1080i).
- Az RGB[DTV], COMPONENT (480p/576p/720p/1080i) vagy HDMI (480p/576p/720p/1080i) üzemmódban nem lehet használni a **Phase** és a **Clock** funkciót.

Széles VGA/XGA üzemmód választása

- Megfelelő kép megtekintéséhez állítsa be az RGB üzemmód felbontását a számos VGA/XGA üzemmódhoz.
- Ez a funkció az alábbi üzemmódokban működik: RGB[PC].

SCREEN Menü

A képformátum beállítása

- A TV műsorokat három különböző képernyő üzemmód használatával nézheti meg : **Spectacle**, **Full** (opcionális), **Original**, **4:3**, **16:9** (Széles), **14:9** és **Zoom** (Nagyítás).

- **Spectacle**

Amikor az Ön TV-je megkapja a széles csatorna jelet, az utána következő választási lehetőség fog a vízszintes kép beállításához vezetni, úgy, hogy a teljes képernyőt egyenes arányossággal töltsse ki.

- **Full** (opcionális)

Amikor az Ön TV-je megkapja a széles csatorna jelet, az utána következő választási lehetőség fog a vízszintes vagy függőleges kép beállításához vezetni, úgy, hogy a teljes képernyőt egyenes arányossággal töltsse ki.

- **Original**

Amikor a készülék az AV bemeneten szélesvásznú jelet érzékel, automatikusan a megfelelő képformátumra kapcsol.

- **4:3**

Ez a legtöbb TV készüléknél használt normális 4:3 képernyő üzemmód.

- **16:9** (Széles)

A videofilmeket vagy TV műsorokat 16:9 képernyő formátummal (szélesvásznú üzemmód) nézheti meg. Ha a szélesvásznú üzemmód előnyeit kívánja élvezni, válassza ki ezt az üzemmódot. A készülék a 4:3 üzemmódú képet balra és jobbra kinagyítja úgy, hogy a teljes képernyőt kitöltse.

- **14:9**

A 14:9 képet a normál 4:3 kép fel/le, illetve jobb/bal irányú nyújtásával állítja elő a készülék (a 14:9 képernyő teljes kitöltéséig).

- **Zoom**

A filmszínházakban látható szélesvásznú képernyő formátum. A készülék a 4:3 üzemmódú képet balra és jobbra, illetve felfelé és lefelé kinagyítja úgy, hogy a teljes képernyőt kitöltse. A kép legfelső és legalsó része, illetve jobb és bal oldali széle eltűnhet.

- Az RGB[PC], HDMI[PC] üzemmódban csak **4:3** és **16:9** (Wide) képarány választható.
- Az RGB[DTV], HDMI[DTV], Component [DTV] üzemmódban csak **4:3** és **16:9** (Wide) képarány és a **Zoom** választható.
- Az Component [480i/576i] üzemmódban csak **Spectacle** és **Full** (opcionális) és **4:3** és **16:9** (Wide), **14:9** képarány és a **Zoom** választható.
- A teljes üzemmód kényelmetlen lehet. Használjon másik üzemmódot.

Képméret nagyítás

- A kép nagyításakor vagy kicsinyítésekor a képernyőn természetellenes kép jelenhet meg.

Képernyő pozíció

- A Zoom in/Zoom out funkció beállítását követően ez a funkció is rendelkezésre áll.

Cinema

- Ez a funkció az alábbi üzemmódokban működik: TV, AV1, AV2, S-Video2, AV3, AV4, AV5 vagy COMPONENT 480i/576i.

NR (Zajcsökkentés)

- Az RGB[PC], HDMI[PC] üzemmódban nem lehetséges ennek a funkciónak a használata.

Visszakapcsolás a gyári beállításra

Ha a beállított paramétert szeretné visszaállítani a gyári értékre,

- Használhatja a Fázis, Óra, V-Pozíció, F-Pozíció, Pozíció, Zoom +/-, PIP méret, PIP pozíció, PIP Átlátszóság és a kettős kép alkép méret funkcióját.

Teletext (opcionális)

- A teletext (vagy TOP text) opcionális funkció, ezért csak azokon a plazma monitorokon működik, amelyek rendelkeznek ezzel a szolgáltatással.
- A teletext egy olyan ingyenes, szövegesen megjelenő információ szolgáltatás, amelyet a legtöbb TV állomás sugároz. Ilyen információk lehetnek pl. hírek, időjárás, televízió műsorok, részvény árfolyamok és sok más egyéb.
- A plazma monitor teletext dekódere a SIMPLE, TOP és FASTEXT szolgáltatások használatát is lehetővé teszi. A SIMPLE (normál teletext) számos teletext oldalt tartalmaz, melyeket a megfelelő oldalszám beírásával választhatunk ki. A TOP és FASTEXT szolgáltatás egy gyorsabb és egyszerűbb módja a kívánt teletext oldal kiválasztásának, az oldalszám ismerete nélkül.

Teletext Nyelv Kiválasztás

1. Válassza a **MENÜ** gombot, és utána alkalmazza a **▲ / ▼** gombot a SPECIÁLIS menu kiválasztásához.
2. Válassza a **►** gombot és utána alkalmazza a **▲ / ▼** gombot a nyelv kiválasztásához.

3. Válassza a **►** gombot utána alkalmazza az **◀ / ►** gombot a Teletext nyelv kiválasztásához.

4. Válassza a **▲ / ▼** gombot a kívánt nyelv kiválasztásához.

5. Ismételten nyomja meg a **MENÜ** gombot, hogy visszatérjen normál TV nézethez.

Megjegyzé:

- a. Válassza ki a helyi Teletext nyelvet.
- b. Ha nem teszi, a Teletext hibásan jelenhet meg a képernyőn.

A teletext ki- és bekapcsolása

A teletext bekapcsolásához nyomja meg a **TEXT/★** gombot.

- A teletext kezdőoldala, vagy az utoljára behívott teletext oldal megjelenik a képernyőn. A képernyő felső sorában két oldalszám, a TV állomás neve, valamint a dátum és a pontos idő látható. Az első szám az Ön által kiválasztott oldalszám, a második pedig a futó-oldalszám, amely a kiválasztott oldalszám eléréséig folyamatosan változik.

A teletext kikapcsolásához nyomja meg a **TEXT/★** gombot.

Teletext (opcionális)

SIMPLE teletext (opcionális)

A kívánt oldal kiválasztása

1. A számgombokkal írja be az oldalszámnak megfelelő három-jegyű számot. Ha beírás közben hibát vét, írjon be egy tetszőleges számot, majd írja be a helyes oldalszámot.
2. A **PR ▲ / ▼** gombbal a következő vagy az előző teletext oldal választható ki.

A színgombok programozása LIST üzemmódban (opcionális)

Ha a készülék SIMPLE, TOP vagy FASTEXT teletext üzemmódban működik, a  gombbal kapcsoljon LIST üzemmódba.

Használja a távirányító gombjait a teletext oldal kiválasztásához.

1. Nyomja meg a színes gombok valamelyikét.
2. A számgombokkal válassza ki a kívánt oldalt.
3. Nyomja meg az **OK** gombot és a kiválasztott oldal tárolódik, melyet egy villogás jelez. A jövőben ez az eltárolt oldal a megfelelő színű gomb megnyomásával választható ki.
4. A maradék 3 különböző színű gomb hasonló módon programozható.

TOP teletext (opcionális)

A képernyő alján látható vezérlőskála négy színes mezőből - piros, zöld, sárga és kék - áll. A sárga mező a következő csoportot, a kék mező a következő blokkot jelöli.

A csoport/blokk/oldal kiválasztása

1. A kék gombbal blokkról-blokkra mozoghat.
2. A sárga gombbal választhatja ki a következő csoportot, automatikus blokk-váltással.
3. A zöld gombbal választhatja ki a következő létező teletext oldalt, automatikus csoport-váltással. Ehhez a művelethez a **PR ▲** gomb is használható.
4. A piros gombbal léphet vissza. Ehhez a művelethez a **PR ▼** gomb is használható.

Közvetlen oldalválasztás

A SIMPLE üzemmódhoz hasonlóan, TOP teletext üzemmódban is kiválaszthatja a kívánt oldalt a számgombokkal.


FASTEXT üzemmód (gyorsteletext)

A teletext oldalak színkódok formájában jelennek meg a képernyő alján. A kívánt teletext oldal kiválasztásához a megfelelő színgombot kell megnyomni.

A kívánt teletext oldal kiválasztása

1. A  gombbal válassza ki a tartalom-jegyzék oldalt.
2. A képernyő alján látható színkódoknak megfelelő színgomb megnyomásával válassza ki a kívánt teletext oldalt.
3. A normál teletext üzemmódhoz hasonlóan, FASTEXT üzemmódban is kiválaszthatja a kívánt oldalt a számgombokkal.
4. A **PR ▲ / ▼** gombbal a következő vagy az előző teletext oldal választható ki.

Speciális teletext funkciók

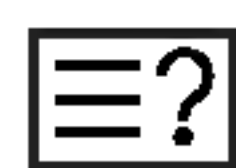

REVEAL (felfedés)

E gomb megnyomásával a rejtett információk (pl. rejtvények megfejtése) fedhetők fel.

E gomb ismételt megnyomásával a felfedett információ ismét elrejthető.



SIZE (nagyítás)

A szöveg magassága megkétszereződik.

Egyszeri megnyomásakor a teletext oldal felső fele látható kinagyítva.

Kétszeri megnyomásakor a teletext oldal alsó fele látható kinagyítva.

Harmadszori megnyomásakor a normál kijelzés tér vissza.



UPDATE (frissítés)

A kiválasztott teletext oldal megjelenéséig a TV műsor látható a képernyőn.

E gomb megnyomásakor a kiválasztott oldal elolvasható.



HOLD (rögzítés)

Ha a kiválasztott teletext oldal 2 vagy több aloldalból áll, ezzel a gombbal rögzíthetjük a kívánt (al)oldalt. Az aloldalak száma és az aktuális aloldal sorszáma rendszerint a pontos idő kijelzés alatt jelenik meg. E gomb megnyomásakor a stop szimbólum a képernyő bal felső sarkában jelenik meg, és az automatikus lapozási funkció ideiglenesen kikapcsol.

A lapozás folytatásához nyomja meg ismét ezt a gombot.



MIX (rávetítés)

A teletext oldalak a TV műsorra rávetítve jelennek meg.

A TV műsor kikapcsolásához nyomja meg ismét ezt a gombot.



TIME (pontos idő)

Ha egy TV műsor nézése közben szeretné megtudni a pontos időt, nyomja meg ezt a gombot.

A pontos idő a képernyő jobb felső sarkában jelenik meg.

A pontos idő eltüntetéséhez nyomja meg ismét ezt a gombot. Teletext üzemmódban ezzel a gombbal lehet a kívánt négyjegyű aloldalt kiválasztani, vagy módosítani. Ez a képernyő alján jelenik meg. Az aloldal rögzítéséhez vagy megváltoztatásához nyomja meg a PIROS/ZÖLD, a **PR ▲ / ▼** gombot vagy a számgombokat. Az időkijelzés eltüntetéséhez nyomja meg ismét ezt a gombot.


A PIP (kép a képben) funkció

- A kép-a-képben funkció segítségével a főképen megjeleníthető egy kisebb méretű kép (kiskép).
- Ez a funkciót TELETEXT üzemmódban nem használható.

A PIP (kép a képben) funkció használata

A kiskép megjelenítéséhez nyomja meg a **PIP** vagy **PIP/DW** gombot.

- Az **PIP** vagy **PIP/DW** gomb többszöri megnyomásával az alábbi hangbeállítások közül választhat.

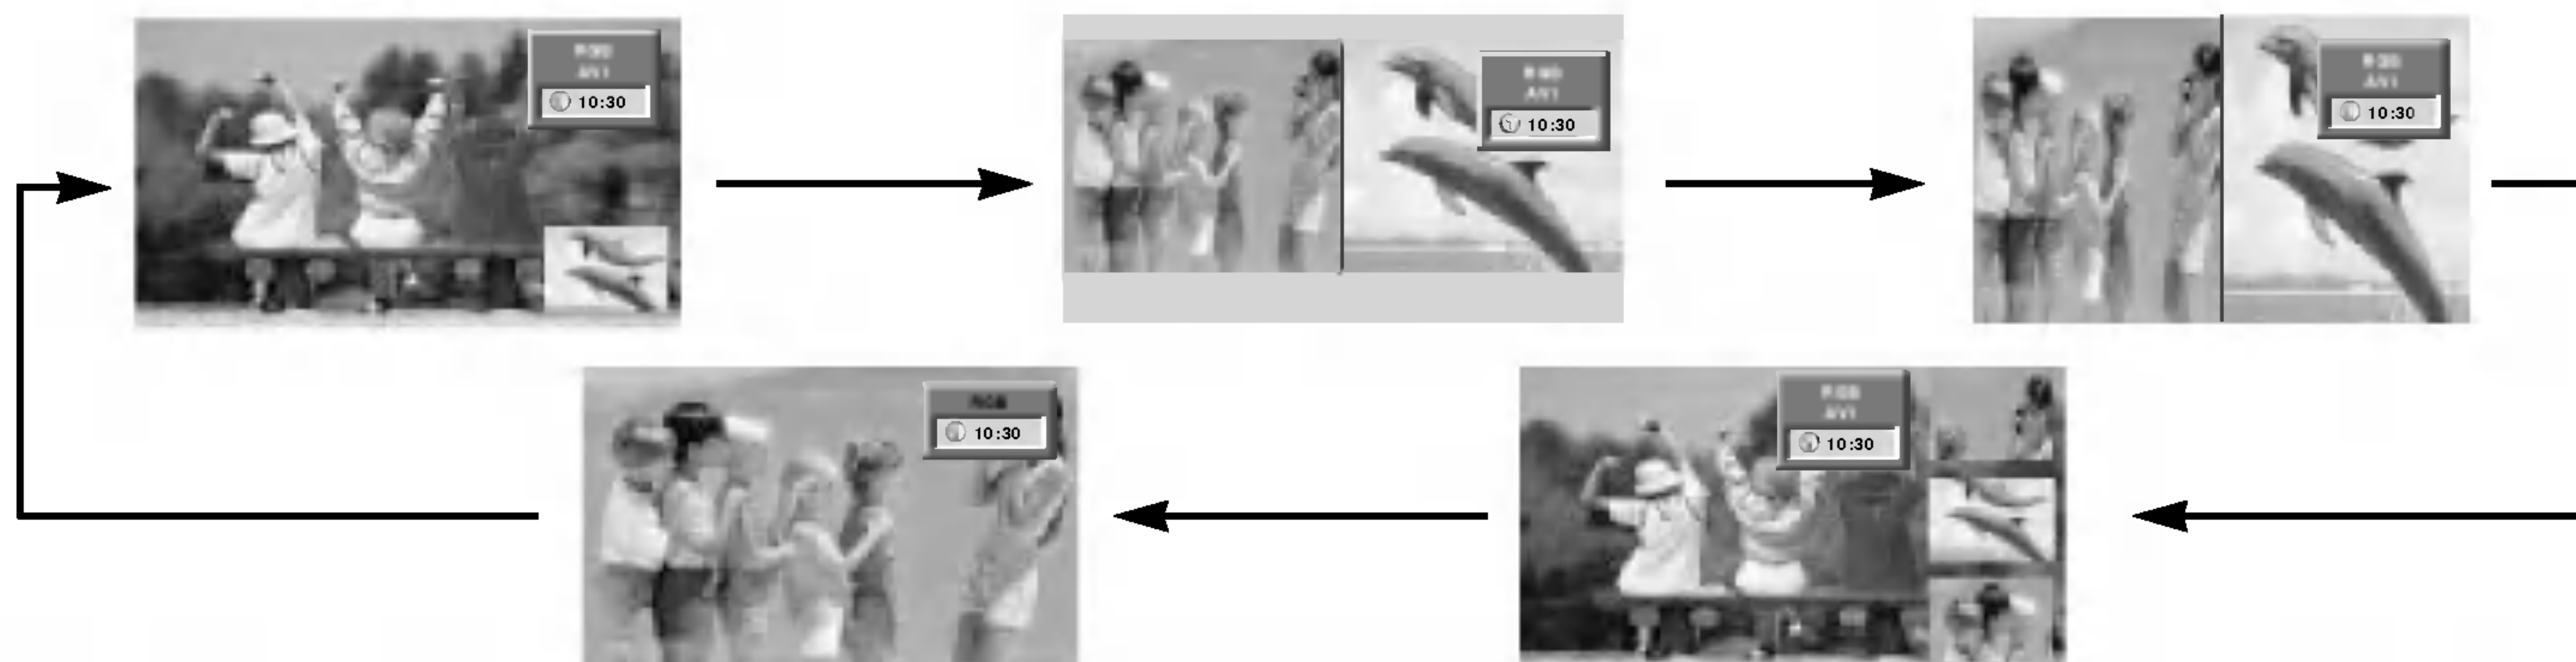

Megjegyzé:

- Ha a mellékkép mérete 1/2 része a főkép méretének, a képminőség gyengévé válhat.
- Ha a PIP üzemmódban a mellékkép és a fő kép képfrissítési frekvenciája eltérő, a mellékkép mozgása természetellenes lehet, mert a készülék a teljes képernyős megjelenítést a fő kép forrásával szinkronizálva végzi.

A kiskép műsorának kiválasztása

Nyomja meg a **PIP PR +/-** gombot.

A PIP jelforrásának kiválasztás

A kiskép forrásának kiválasztása érdekében nyomja meg a **PIP INPUT** gombot.

Néhány modellnél, ha az alkép minősége gyengül, válassza ki a PIP menüben az AUTO-t, PAL-t, SECAM-ot vagy NTSC-t.



POP (Picture-out-of-Picture (kép a képen kívül): csatorna pásztázás)

Az összes memóriában tárolt csatorna programjának egyenként történő keresésére használja a POP üzemmódot a 3 képet megjelenítő képernyővel mialatt a fő képforrás az aktuális csatorna marad). Az összes memóriában tárolt csatorna programjának keresése a 3 POP képernyőn történik.

PIP képarány (Csak PIP üzemmód)

1. Nyomja meg a **MENU** gombot majd a **▲ / ▼** gombbal válassza ki a PIP/DW menüpontot.
2. Nyomja meg a **▶** gombot, majd a **▲ / ▼** gombbal válassza ki a **PIP Transparency** funkciót.
3. Nyomja meg a **▶** gombot, majd az **◀ / ▶** gombokkal állítsa be a PIP Átlátszóság funkciót.
4. Ismételtlen nyomja meg a **MENÜ** gombot, hogy visszatérjen normál TV nézethez.

A PIP mozgatása (Csak PIP üzemmód)

Nyomja meg a **POSITION** gombot.

Nyomja meg többször egymás után a **▲ / ▼** vagy **◀ / ▶** gombot, amíg a kívánt pozíciót be nem állítja. A kiskép föl/le és jobbra/balra mozog.



PIP Méretének

Nyomja meg a **SIZE** vagy **WIN.SIZE** gombot majd a **◀ / ▶** gombbal állítsa be a segédkép méretének.

Iker-kép üzemmódban a **SIZE** vagy **WIN.SIZE** gombbal mind a fő-, mind a kiskép állítható. PIP üzemmódban a **SIZE** vagy **WIN.SIZE** gombbal a kisképet állíthatja.



A képernyő beállítása a PIP funkcióhoz

- TV vagy AV üzemmódokban a fő és RGB [PC] alképhez használhatja az Auto konfigur. És Kézi konfigur. funkciót az alkép beállításához.
- TV vagy AV üzemmódokban a főkép, és HDMI [DTV], vagy komponens 480p, 576p, 720p, 1080i üzemmódokban az alkép esetén, használhatja a Kézi konfigur. funkciót az alkép beállításához.

A távvezérlő programozása (opcionális)

- A távvezérlő több gyártmányt képes vezérelni, vagy pedig univerzális távvezérlő. Beprogramozható, hogy vezérelni tudja a legtöbb gyártó távvezérelhető készülékét.
Ne felejtse el, hogy a távvezérlő nem biztos, hogy minden gyártmány minden típusát vezérelni tudja.

Kód programozása egy távvezérlő üzemmódra

1. Ha ellenőrizni szeretné, hogy a távvezérlő képes-e vezérelni az eszközt programozás nélkül, akkor kapcsolja be az eszközt (például videomagnó), majd nyomja meg a megfelelő üzemmód gombot a távvezérlőn.
Utána nyomja meg a **POWER** gombot. Ha a készülék kikapcsol, akkor a készülék megfelelően reagál a távvezérlőre, és a távvezérlőt nem kell programozni. Amennyiben nem, a távvezérlőt be kell programozni a készülék vezérléséhez. A programozási eljárásokat alább ismertetjük.
2. Tartsa nyomva a **MENU** és a **MUTE** gombot egyszerre, legalább 2 másodpercig, és a kiválasztott eszközhöz tartozó gomb világítani kezd.
Ha 20 másodpercig nem nyom meg gombot, az üzemmód gomb világítása kikapcsol. Ebben az esetben megismételnie a 2-es lépést.
3. Adja meg a kódszámokat a távvezérlő számgombjaival, a következő oldalak kódtáblázatát használva. Amikor megnyomja a gombot, a világítás egyszer felvillan. Ha a készülék kikapcsol, akkor a programozás sikeres.
4. Nyomja meg a **MENU** gombot a kód tárolásához. Kétszeri felvillanás után a kód tárolásra kerül.
5. Ellenőrizze a távvezérlő funkciókat, hogy a készüléket megfelelően vezérli-e. Amennyiben nem, ismételje a folyamatot a 2-es lépéstől.

A távvezérlő programozása (opcionális)

VCRs

Brand	Codes	Brand	Codes	Brand	Codes	Brand	Codes
AIWA	034	KENWOOD	014 034 039 043	PORTLAND	108	TATUNG	039 043
AKAI	016 043 046 124		047 048	PULSAR	072	TEAC	034 039 043
	125 146	LG (GOLDSTAR)	001 012 013 020	QUARTZ	011 014	TECHNICS	031 033 070
AMPRO	072		101 106 114 123	QUASAR	033 066 075 145	TEKNIKA	019 031 033 034
ANAM	031 033 103	LLOYD	034	RCA	013 020 033 034		101
AUDIO DYNAMICS	012 023 039 043	LXI	003 009 013 014		040 041 062 063	THOMAS	034
BROKSONIC	035 037 129		017 034 101 106		107 109 140 144	TMK	006
CANON	028 031 033	MAGIN	040	REALISTIC	003 008 010 014	TOSHIBA	008 013 042 047
CAPEHART	108	MAGNAVOX	031 033 034 041		031 033 034 040		059 082 112 131
CRAIG	003 040 135		067 068		053 054 101	TOTEVISION	040 101
CURTIS MATHES	031 033 041	MARANTZ	012 031 033 067	RICO	058	UNITECH	040
DAEWOO	005 007 010 064		069	RUNCO	148	VECTOR RESEARCH	012
	065 108 110 111	MARTA	101	SALORA	014	VICTOR	048
	112 116 117 119	MATSUI	027 030	SAMSUNG	032 040 102 104	VIDEO CONCEPTS	012 034 046
DAYTRON	108	MEI	031 033		105 107 109 112	VIDEOSONIC	040
DBX	012 023 039 043	MEMOREX	003 010 014 031		113 115 120 122	WARDS	003 013 017 024
DYNATECH	034 053		033 034 053 072		125		031 033 034 040
ELECTROHOME	059		101 102 134 139	SANSUI	022 043 048 135		053 054 131
EMERSON	006 017 025 027	MGA	045 046 059	SANYO	003 007 010 014	YAMAHA	012 034 039 043
	029 031 034 035	MINOLTA	013 020		102 134	ZENITH	034 048 056
	036 037 046 101	MITSUBISHI	013 020 045 046	SCOTT	017 037 112 129		058 072 080 101
	129 131 138 153		049 051 059 061		131		
FISHER	003 008 009 010		151	SEARS	003 008 009 010		
FUNAI	034	MTC	034 040		013 014 017 020		
GE	031 033 063 072	MULTITECH	024 034		031 042 073 081		
	107 109 144 147	NEC	012 023 039 043		101		
GO VIDEO	132 136		048	SHARP	031 054 149		
HARMAN KARDON	012 045	NORDMENDE	043	SHINTOM	024		
HITACHI	004 018 026 034	OPTONICA	053 054	SONY	003 009 031 052		
	043 063 137 150	PANASONIC	066 070 074 083		056 057 058 076		
INSTANTREPLAY	031 033		133 140 145		077 078 149		
JCL	031 033	PENTAX	013 020 031 033	SOUNDESIGN	034		
JCPENNY	012 013 015 033		063	STS	013		
	040 066 101	PHILCO	031 034 067	SYLVANIA	031 033 034 059		
JENSEN	043	PHILIPS	031 033 034 054		067		
JVC	012 031 033 043		067 071 101	SYMPHONIC	034		
	048 050 055 060	PILOT	101	TANDY	010 034		
	130 150 152	PIONEER	013 021 048				

CATV

Brand	Codes	Brand	Codes	Brand	Codes	Brand	Codes
ABC	003 004 039 042	GOLDEN CHANNEL	030		065 085 090	SPRUCER	047 078
	046 052 053	HAMLIN	049 050 055	PIONEER	034 051 052 063	STARCOM	002 004 008 009
AJIN	112	HITACHI	052 055		076	STARGATE	008 030
ANTRONIK	014	HOSPITALITY	070 077	POST NEWS WEEK	016	TADIRAN	030
ARCHER	005 007 014 024	JERROLD	002 003 004 008	PRUCER	059	TAEKWANG	110
CABLE STAR	026		009 010 052 069	PTS	011 048 071 072	TAIHAN	105
CENTURION	092		074		073 074	TANDY	017
CENTURY	007	LG (GOLDSTAR)	001 106 101 005	PULSAR	100	TEXSCAN	029
CITIZEN	007	M-NET	037	RCA	047	TOCOM	039 040 056
COLOUR VOICE	065 090	MACOM	033	REGAL	049 050	TOSHIBA	100
COMBANO	080 081	MAGNAVOX	010 012 064 079	REGENCY	057	UNIKA	007 014 024
COMTRONICS	019 030	MEMOREX	100	REMBRANT	025	UNITED CABLE	004 053
DIAMOND	023	MOVIE TIME	028 032	SAMSUNG	102 107 030 068	UNIVERSAL	005 007 014 024
EAGLE	020 030 040	NSC	015 028 038 071	SCIENTIFIC ATLANTA	003 011 041 042		026 027 032 035
EASTERN	057 062 066		073		043 045 046	VIEWSTAR	012 015 018 086
ELECTRICORD	032	OAK	016 031 037 053	SHERITECH	022		087 088 089
GE	072	PANASONIC	044 047	SIGNAL	030	ZENITH	100 114 060 093
GEMINI	008 022 025 054	PARAGON	100	SIGNATURE	052		
GI	052 074	PHILIPS	006 012 013 020	SL MARX	030		

MAGYAR

A távvezérlő programozása (opcionális)

HDSTB

Brand	Codes	Brand	Codes	Brand	Codes	Brand	Codes
ALPHASTAR DSR	123		133 134	PACE SKY SATELLITE	143		088 090 107 130
AMPLICA	050	GENERAL INSTRUMENT	003 004 016 029	PANASONIC	060 142		137
BIRDVIEW	051 126 129		031 059 101	PANSAT	121	TOSHIBA	002 127
CHANNEL MASTER	013 014 015 018	HITACHI	139 140	PERSONAL CABLE	117	UNIDEN	016 025 042 043
	036 055	HOUSTON TRACKER	033 037 039 051	PHILIPS	071		044 045 048 049
CHAPARRAL	008 009 012 077		057 104	PICO	105		078 079 080 086
CITOH	054	HUGHES	068	PRESIDENT	019 102		101 135 136
CURTIS MATHES	050 145	JANIEL	060 147	PRIMESTAR	030 110 111	VIEWSTAR	115
DRAKE	005 006 007 010	JERROLD	061	PROSAT	072	WINEGARD	128 146
	011 052 112 116	KATHREIN	108	RCA	066 106	ZENITH	081 082 083 084
	141	LEGEND	057	REALISTIC	043 074		091 120
DX ANTENNA	024 046 056 076	LG	001	SAMSUNG	123		
ECHOSTAR	038 040 057 058	LUTRON	132	SATELLITE SERVICE CO	028 035 047 057		
	093 094 095 096	LUXOR	062 144		085		
	097 098 099 100	MACOM	010 059 063 064	SCIENTIFIC ATLANTA	032 138		
	122		065	SONY	103		
ELECTRO HOME	089	MEMOREX	057	STARCAST	041		
EUROPLUS	114	NEXTWAVE	028 124 125	SUPER GUIDE	020 124 125		
FUJITSU	017 021 022 027	NORSAT	069 070	TEECOM	023 026 075 087		

Audio

Brand	Codes	Brand	Codes	Brand	Codes	Brand	Codes
AIWA	014 028 070 096	JVC	004 013 141	PHILIPS	026 112 143		147 218
	125 129 139 229	KEC	185 186 187	PIONEER	039 042 043 063	TOSHIBA	137
	230	KENWOOD	038 050 067 089		065 091 093 094	THE	061
AKAI	163		170 171 197 206		115 123 127 250	VICTOR	088 131
ANAM	003 014 017 023		215 222	QUASAR	113	WARDS	089
	059 106 189 216	KOHEL	030	RCA	080	YAMAHA	054 055 066 092
	217 235 236	NAD	045 046	RCX	092		199
BURMECTER	252	LOTTE	014 016 036 098	REALISTIC	103 106		
CARVER	086		100 172 173 174	SAMSUNG	124 145 146 182		
CLARION	199		175 176 177 178		193 194 195 203		
DAEWOO	027 053 060 084		179 180 181 183		204 244 245 246		
	102 148 198 221		201 202 208 213	SANSUI	011 135 138 144		
DENON	015 075 130 143		214 219 223 232	SANYO	019 083 234		
FANTASIA	071		238 240	SCOTT	106 186		
FINEARTS	022	LXI	103	SHARP	031 032 051 052		
FISHER	089 099	MAGNAVOX	111		072 082 117 119		
LG(GOLDSTAR)	001 021 024 029	MARANTZ	002 018 020 025		156 184 199 200		
	087 107 108 110		034 041 081 090		206 209		
	190 191 192 210		097 112	SHERWOOD	005 006 158		
	211 212 239	MCINTOSH	049	SONY	044 045 109 114		
HAITAI	034 035 188 222	MCS	104		118 126 248 249		
HARMAN/KARDON	068	MEMOREX	107	TAEKWANG	012 020 073 074		
INKEL	037 058 062 069	NAD	046		076 077 105 161		
	078 079 095 121	ONKYO	013 040 041 047		162 163 164 165		
	122 149 150 151		048 056 057 132		166 167 168 169		
	152 153 154 155		133 140		205 231 233 242		
	157 158 159 160	OPTIMUS	158				
	189 207 222 224	PANASONIC	007 033 064 113	TEAC	010 085 106 136		
	225 226 227 243		142 220 241 251		185 187 237		
	247	PENNEY	104	TECHNICS	101 113 128 134		

DVD

Brand	Codes	Brand	Codes	Brand	Codes	Brand	Codes
APEX DIGITAL	022	MAGNAVOX	013	PHILIPS	013	SONY	007
DENON	020 014	MARANTZ	024	PIONEER	004 026	THOMPSON	005 006
GE	005 006	MITSUBISHI	002	PROCEED	021	TOSHIBA	019 008
HARMAN KARDON	027	NAD	023	PROSCAN	005 006	YAMAHA	009 018
JVC	012	ONKYO	008 017	RCA	005 006	ZENITH	010 016 025
LG	001 010 016 025	PANASONIC	003 009	SAMSUNG	011 015		

Hibaelhárítási táblázat

Nincs kép, nincs hang	- Ellenőrizze, hogy a monitort bekapcsolta-e. - Ellenőrizze a hálózati vezetékét. - Egy másik készülékkel ellenőrizze, hogy a fali konnektorban van-e tápfeszültség.
A kép rendben, de nincs hang	- Nyomja meg a VOLUME (►) gombot. - Bekapcsolta a némítás funkciót? Nyomja meg a MUTE gombot. - Ellenőrizze, hogy „bekapcsolt” állapotban legyen a TV hangsugárzója a HANG menüben.
A távvezérlő nem működik	- Ellenőrizze, hogy nincs-e valamilyen akadály a távvezérlő és a monitor távvezérlés érzékelője között. - Ellenőrizze, hogy az elemeket megfelelő polaritással helyezte-e be (lásd a 5~6. oldalon). - Cserélje ki az elemeket (lásd a 5~6.oldalon).
Bekapcsolás után a kép lassan jelenik meg	Ez normális jelenség, mivel a monitor alapbeállítási művelete közben a kép kikapcsol. Ha a kép öt perc után sem jelenik meg, forduljon a márkaszervizhez.
A képminőség vagy a színtelítettség gyenge, vagy nincs kép	- Válassza ki a PICTURE menü Colour menüpontját és nyomja meg ► gombot. (lásd a 18. oldalon). - Hagyjon kellő távolságot a monitor és a videomagnó között. - Állítsa vissza a képet bármilyen funkció bekapcsolásával (Ha a képernyőn több mint 5 percig állókép látható, a monitor automatikusan lekapcsol.)
Vízszintes/függőleges csíkok vagy képremegés	Ellenőrizze, hogy egy közeli berendezés (pl. elektromos készülék vagy motoros kéziszerszám) nem okoz-e interferenciát.
Az egyik hangsugárzó nemszól.	Állítsa be a balanszt (Balance) a SOUND menüben (lásd az 18.oldalon).
Szokatlan hang a monitor belsejéből	A levegő páratartalmának vagy hőmérsékletének változása zajt okozhat a monitor ki- vagy bekapcsolásakor. Nem hibajelenség.

Műszaki adatok

MODEL	42PX4R 42PX4R-ZA	42PX4RV 42PX4RV-ZA	42PX4RVA 42PX4RVA-ZA
Szélesség (inches / mm)	49.3 / 1252	49.3 / 1252	49.3 / 1252
Magasság (inches / mm)	27.78 / 705.5	27.78 / 705.5	27.8 / 706.5
Mélység (inches / mm)	11.29 / 286.7	11.29 / 286.7	10.7 / 270.7
Tömeg (pounds / kg)	84.9 / 38.5	70.06 / 31.78	76.72 / 34.8
Üzemi feszültség	AC100-240V, 50/60Hz		
Üzemi hőmérséklet	32 ~ 104°F (0 ~ 40°C)		
Üzemi légnedvesség	Kevesebb mint 80%		

MODEL	42PX3RV 42PX3RV-ZA	42PX3RVB 42PX3RVB-ZA	42PX3RVC 42PX3RVC-ZA
Szélesség (inches / mm)	47.64 / 1210		
Magasság (inches / mm)	27.60 / 701		
Mélység (inches / mm)	11.61 / 295		
Tömeg (pounds / kg)	66.14 / 30		
Üzemi feszültség	AC100-240V, 50/60Hz		
Üzemi hőmérséklet	32 ~ 104°F (0 ~ 40°C)		
Üzemi légnedvesség	Kevesebb mint 80%		

- A modell és a műszaki adatok el zetes bejelentés nélkül változhatnak.