

C 1150 | INSTRUKCJA OBSŁUGI |

LG Electronics Inc.

<http://www.lge.com>

P/N : MMBB0181219(1.0) 

| C 1150 | INSTRUKCJA OBSŁUGI |

LG Electronics Inc.



WERSJA POLSKY



| C 1150 | INSTRUKCJA OBSŁUGI

Przed rozpoczęciem korzystania z telefonu należy dokładnie zapoznać się z niniejszą instrukcją obsługi. Instrukcję obsługi należy zachować do użytku w przyszłości.

CE 0168

| C1150 | INSTRUKCJA OBSŁUGI

Przed rozpoczęciem korzystania z telefonu należy dokładnie zapoznać się z niniejszą instrukcją obsługi. Instrukcję obsługi należy zachować do użytku w przyszłości.



Utylizacja starego urządzenia

1. Symbol przekreślonego kosza na śmieci wskazuje, że produkt podlega dyrektywie europejskiej 2002/96/EC.
2. Wszystkie produkty elektryczne i elektroniczne należy utylizować oddzielnie od śmieci komunalnych, za pośrednictwem wyznaczonych stacji zbiorczych wskazanych przez rząd lub władze lokalne.
3. Prawidłowa utylizacja starego urządzenia zapobiega możliwym negatywnym konsekwencjom dla środowiska i zdrowia ludzkiego.
4. Szczegółowe informacje na temat utylizacji urządzenia można uzyskać w miejscowym urzędzie gminy, firmie utylizacyjnej lub sklepie, w którym nabyty został produkt.



Spis treści

<u>Wstęp</u>	5	<u>Ogólne funkcje</u>	19
<u>Wskazówki na temat bezpiecznego i efektywnego korzystania z telefonu</u>	6	<u>Wykonywanie i odbieranie połączeń</u>	19
<u>Funkcje telefonu C1150</u>	11	Tryb zwykły (Szybki)	20
<u>Części telefonu</u>	11	Moc sygnału	20
Widok otwartego telefonu	11	Wprowadzanie tekstu	20
Widok z tyłu	12	Menu podczas połączenia	24
<u>Klawisze i ich funkcje</u>	13	Połączenia konferencyjne	26
<u>Wyświetlane informacje</u>	15	Kody dostępu	29
Ikony wyświetlacza	15	<u>Wybieranie funkcji i opcji</u>	31
<u>Pierwsze kroki</u>	16	<u>Drzewo menu</u>	32
<u>Instalacja karty SIM i baterii</u>	16	<u>Wiadomości</u>	34
Wkładanie karty SIM	16	Napisz wiadomość tekstową	34
Wyjmowanie karty SIM	16	Napisz wiadomość multimedialną	35
Wkładanie baterii	17	Skrzynka odbiorcza	37
Ładowanie baterii	17	Skrzynka nadawcza	38
Odtwarzanie ładowarki	18	Robocze	40
		Odstuchaj pocztę głosową	40
		Wiadomości sieciowe	41
		Szablony wiadomości	41
		Ustawienia	43

Rejestr połączeń	47	Organizer	60
Nieodebrane połączenia	47	Budzik	60
Odebrane połączenia	47	Kalendarz	60
Wybierane połączenia	48	Spis telefonów	61
Usuń ostatnie połączenia	48		
Informacje o połączeniach	48	Rozrywka i narzędzia	66
Informacje o GPRS	49	Ulubione	66
		Gry	66
Profile	50	Kalkulator	66
Zmiana profilu	50	Mój folder	67
Dostosowywanie profili - Personalizuj	50	Konwerter jednostek	68
Dostosowywanie profili - Zmień nazwę	51	Czas globalny	68
		Dyktafon	70
Ustawienia	52	Stan pamięci	70
Data i godzina	52		
Ustawienia telefonu	52		
Ustawienia połączeń	53		
Ustawienia zabezpieczeń	56		
Ustawienia sieci	59		
Ustawienia GPRS	59		
Zresetuj ustawienia	69		

Spis treści

Internet	71
Strona domowa	71
Zakładki	71
Profile	71
Idź do adresu	73
Ustawienia cache	73
Ustawienia Cookie	74
Certyfikacja zabezpieczeń	74
Resetuj profile	74
Wersja przeglądarki	74
Menu podczas przeglądania	75
Java	76
Aplikacje	76
Pobierz	76
Profile	77
Akcesoria	78
Dane techniczne	79

Gratulujemy zakupu zaawansowanego kompaktowego telefonu komórkowego C1150, umożliwiającego korzystanie z najnowocześniejszych cyfrowych technologii komunikacyjnych.



W niniejszej instrukcji obsługi przedstawiono ważne informacje dotyczące użytkowania i obsługi telefonu komórkowego. Aby prawidłowo korzystać z wszystkich funkcji telefonu i zapobiec uszkodzeniom lub nieprawidłowemu używaniu telefonu, należy dokładnie zapoznać się z niniejszą instrukcją obsługi. Wszelkie zmiany lub modyfikacje telefonu niezatwierdzone jednoznacznie w niniejszej instrukcji mogą spowodować unieważnienie gwarancji.

Wskazówki na temat bezpiecznego i efektywnego korzystania z telefonu

Należy zapoznać się z poniższymi wskazówkami. Łamanie tych zasad może być niebezpieczne lub nielegalne. Szczegółowe informacje zawiera niniejsza instrukcja obsługi.

Narażenie na wpływ fal radiowych

Narażenie na wpływ fal radiowych oraz informacje o współczynniku SAR (Specific Absorption Rate)

Telefon komórkowy C1150 zaprojektowano zgodnie z wymogami norm bezpieczeństwa dotyczącymi narażenia na wpływ fal radiowych. Wymagania te oparte są na wytycznych naukowych i uwzględniają marginesy bezpieczeństwa mające zapewnić bezpieczeństwo wszystkim osobom bez względu na wiek i stan zdrowia.

- ▶ W wytycznych tych stosowany jest współczynnik SAR (Specific Absorption Rate). Testy SAR wykonuje się za pomocą standardowej metody, gdy telefon pracuje z największą mocą na wszystkich wykorzystywanych pasmach częstotliwości.

- ▶ Mimo że modele telefonów komórkowych LG różnią się między sobą współczynnikiem SAR, wszystkie spełniają odpowiednie normy narażenia na wpływ fal radiowych.
- ▶ Limit współczynnika SAR zalecany przez komisję ICNIRP (International Commission on Non-Ionizing Radiation Protection) wynosi 2 W/kg w przeliczeniu na 10 g tkanki.
- ▶ Podczas używania telefonu przy uchu najwyższa wartość współczynnika SAR zarejestrowana przez system DASY4 wyniosła 0,676 W/kg (10 g).
- ▶ W państwach, które przyjęły limit współczynnika SAR zalecany przez instytut IEEE, wynosi on 1,6 W/kg w przeliczeniu na 1 gram tkanki.

Eksploatacja i konserwacja

Ostrzeżenie! Używaj wyłącznie baterii, ładowarek oraz akcesoriów przeznaczonych dla tego modelu telefonu. Użycie innego typu baterii i urządzeń może unieważnić gwarancję oraz spowodować zagrożenia.

- ▶ Nie wolno demontować telefonu. W razie potrzeby telefon należy oddać do naprawy w punkcie serwisowym.
- ▶ Korzystaj z telefonu z dala od urządzeń elektronicznych, takich jak odbiorniki TV, radioodbiorniki lub komputery.
- ▶ Nie umieszczaj telefonu w pobliżu urządzeń emitujących ciepło, takich jak kaloryfery lub kuchenki.
- ▶ Nie wolno upuszczać telefonu.
- ▶ Nie wolno narażać telefonu na wibracje mechaniczne ani wstrząsy.
- ▶ Powłoka telefonu może zostać uszkodzona w przypadku owinięcia go w papier pakowy lub winylowy.
- ▶ Do czyszczenia obudowy telefonu należy używać suchej ściereczki. (Nie wolno używać rozpuszczalników, rozcieńczalników ani alkoholu).
- ▶ Telefonu nie wolno narażać na oddziaływanie nadmiernego dymu ani pyłu.
- ▶ Telefonu nie należy umieszczać w pobliżu kart magnetycznych; może on uszkodzić informacje zapisane na paskach magnetycznych.
- ▶ Nie wolno stukać w ekran ostrymi przedmiotami, gdyż może to uszkodzić telefon.
- ▶ Nie wolno wystawiać telefonu na działanie płynów i wilgoci.
- ▶ Akcesoriów takich jak słuchawki douszne należy używać z rozwagą. Nie należy bez potrzeby dotykać anteny.

Wymiana bezpieczników

Przepalony bezpiecznik należy zawsze zastępować bezpiecznikiem tego samego typu i wielkości. Nigdy nie należy używać mocniejszych bezpieczników.

Wskazówki na temat bezpiecznego i efektywnego korzystania z telefonu

Wydajne korzystanie z telefonu

Aby korzystać z pełnych możliwości telefonu przy minimalnym zużyciu energii, należy:

- ▶ Podczas rozmowy trzymać telefon tak, jak standardowy telefon stacjonarny.
- ▶ Jeżeli telefon komórkowy obsługuje funkcję podczerwieni, nie należy kierować wiązki podczerwieni w stronę czyichkolwiek oczu.

Urządzenia elektroniczne

Wszystkie telefony komórkowe narażone są na zakłócenia, które mogą wpłynąć na ich pracę.

- ▶ Nie należy używać telefonu komórkowego w pobliżu urządzeń medycznych bez uzyskania pozwolenia. Nie należy umieszczać telefonu w pobliżu rozrusznika serca, na przykład w kieszeni na piersi.
- ▶ Telefony komórkowe mogą zakłócać pracę niektórych aparatów słuchowych.
- ▶ Telefony komórkowe mogą powodować niewielkie zakłócenia pracy odbiorników TV, odbiorników radiowych, komputerów, itp.

Bezpieczeństwo na drodze

Należy zapoznać się z przepisami dotyczącymi korzystania z telefonów komórkowych podczas prowadzenia samochodu.

- ▶ Podczas jazdy nie należy trzymać telefonu w ręku.
- ▶ Należy zawsze poświęcać pełną uwagę prowadzeniu pojazdu.
- ▶ Rozmowy należy prowadzić przy użyciu zestawu głośnomówiącego.
- ▶ Jeżeli wymagają tego warunki na drodze, przed odebraniem lub wykonaniem połączenia należy zjechać z drogi i zaparkować.
- ▶ Fale radiowe mogą wpływać na pracę systemów elektronicznych pojazdu, takich jak radio lub układy bezpieczeństwa.
- ▶ Jeżeli samochód wyposażony jest w poduszkę powietrzną, nie należy montować ani umieszczać na niej urządzeń bezprzewodowych. Zakłócenia jej pracy mogą spowodować poważne obrażenia.

Prace wybuchowe

Nie należy korzystać z telefonu w pobliżu prac wybuchowych. Należy zapoznać się z odpowiednimi przepisami, regulaminami i ograniczeniami.

Otoczenie grożące eksplozją

- ▶ Telefonu nie należy używać na stacjach benzynowych. Nie należy używać go także w pobliżu paliwa i chemikaliów.
- ▶ Nie należy transportować i przechowywać łatwopalnych gazów i płynów oraz materiałów wybuchowych w jednym pomieszczeniu razem z telefonem komórkowym i jego akcesoriami.

Na pokładzie samolotu

Urządzenia bezprzewodowe mogą powodować zakłócenia systemów samolotu.

- ▶ Przed wejściem na pokład samolotu należy wyłączyć telefon.
- ▶ Gdy samolot znajduje się na ziemi, nie należy używać telefonu bez pozwolenia załogi.

Dzieci

Telefon należy przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci. Zawiera on małe elementy, które mogą spowodować zadławienie.

Połączenia awaryjne

Funkcja połączenia awaryjnego może nie być dostępna we wszystkich sieciach komórkowych. Nie należy zatem nigdy polegać wyłącznie na telefonie w kwestii zapewnienia komunikacji w sytuacjach awaryjnych. Szczegółowe informacje należy uzyskać od operatora sieci.

Wskazówki na temat bezpiecznego i efektywnego korzystania z telefonu


Informacje na temat użytkowania baterii

- ▶ Baterii nie trzeba rozładowywać przed jej ponownym naładowaniem. W odróżnieniu od innych baterii, w tej baterii nie występuje efekt pamięci, obniżający wydajność.
- ▶ Używaj tylko baterii i ładowarek firmy LG. Ładowarki firmy LG zapewniają największą żywotność baterii.
- ▶ Nie wolno demontować baterii ani zwierać jej zacisków.
- ▶ Należy dbać o czystość styków baterii.
- ▶ Baterię należy wymienić, gdy nie zapewnia już odpowiednio długiego czasu działania telefonu. Zanim to nastąpi, baterię można naładować setki razy.
- ▶ Baterię należy naładować po jej nieużywaniu przez dłuższy czas — zapewni to jej maksymalną żywotność.
- ▶ Nie wolno narażać ładowarki na bezpośrednie oddziaływanie światła słonecznego ani używać jej w miejscach o dużej wilgotności, takich jak łazienka.
- ▶ Nie należy pozostawiać baterii w miejscach gorących ani zimnych, gdyż może to spowodować pogorszenie jej wydajności.

Funkcje telefonu C1150

Części telefonu

Widok otwartego telefonu

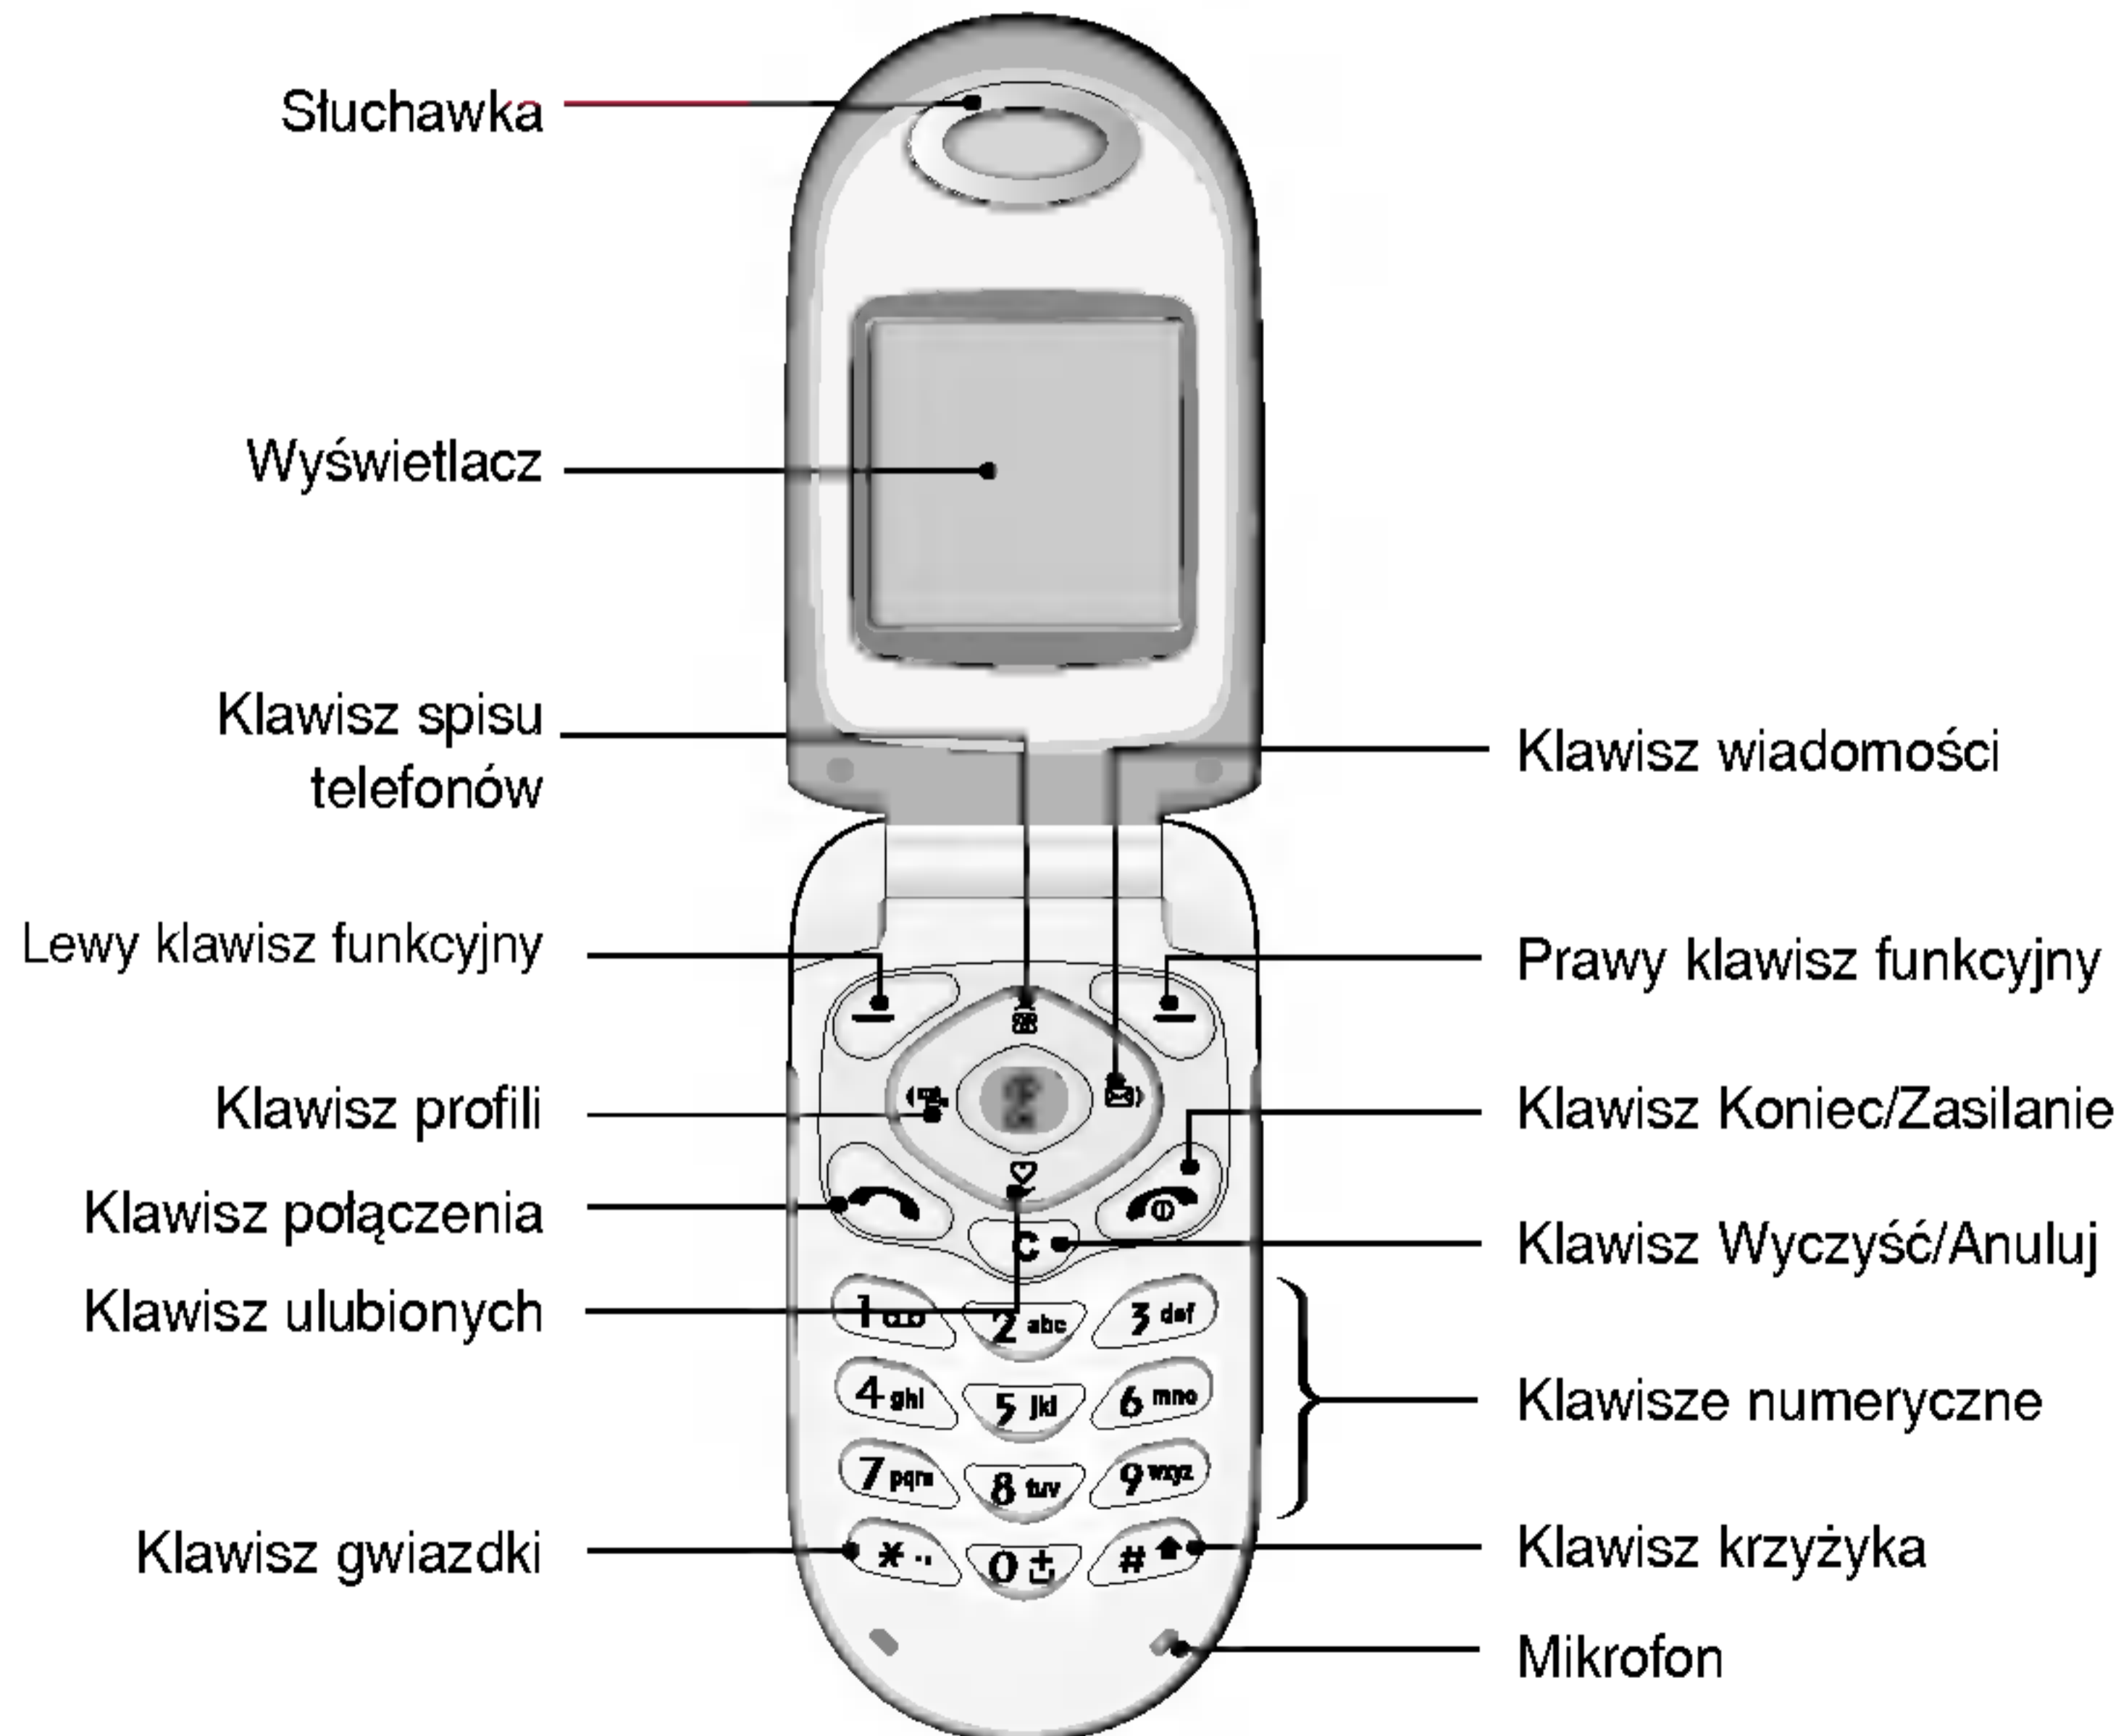

Funkcje telefonu C1150

Widok z tyłu

Funkcje telefonu C1150



Klawisze i ich funkcje

Poniżej przedstawiono najważniejsze elementy telefonu i ich funkcje.

Opis klawiatury

Klawisze i ich funkcje







Lewy/prawy klawisz funkcyjny

Klawisze te służą do wykonywania funkcji przedstawianych nad nimi jako tekst na wyświetlaczu.



Klawisze nawigacyjne

Umożliwiają przewijanie menu i przesuwanie kursora. Klawisze te umożliwiają także szybki dostęp do poniższych funkcji.

- Górny klawisz nawigacyjny (): klawisz skrótu do wyszukiwania w spisie telefonów.
- Klawisz nawigacyjny w dół (): klawisz skrótu do menu Ulubione.
- Lewy klawisz nawigacyjny (): klawisz skrótu do menu Profil.
- Prawy klawisz nawigacyjny (): klawisz skrótu do skrzynki odbiorczej.

Klawisze i ich funkcje







Klawisz połączenia

Umożliwia wybieranie numerów i odbieranie połączeń. Po naciśnięciu tego klawisza bez wprowadzenia numeru wyświetlone zostaną numery połączeń ostatnio wybieranych, odebranych i nieodebranych.



Klawisze numeryczne

Służą przede wszystkim do wybierania numeru w trybie gotowości oraz do wprowadzania numerów i znaków w trybie edycji. W celu zrealizowania odpowiednich funkcji należy nacisnąć i przytrzymać poniższe klawisze.

- Klawisz  służy do wywoływania skrzynki poczty głosowej.
- Klawisz  służy do wykonywania połączeń międzynarodowych.
- Klawisze od  do  służą do szybkiego wybierania numerów.

Funkcje telefonu C1150

Klawisze i ich funkcje



Klawisz Koniec/Zasilanie

Służy do kończenia połączenia lub do odrzucania wywołania. Klawisz ten służy także jako klawisz zasilania. W tym celu należy przytrzymać go przez kilka sekund.



Klawisz anulowania

Każde naciśnięcie tego klawisza usuwa jeden znak. Przytrzymanie klawisza umożliwia wyczyszczenie całej wprowadzonej informacji. Naciśnięcie tego klawisza umożliwia powrót do poprzedniego ekranu. Krótkie naciśnięcie tego klawisza w trybie gotowości umożliwia wyświetlenie listy notatek głosowych.

Klawisze boczne

Klawisze i ich funkcje



Klawisz boczny w górę/w dół

Po otwarciu pokrywy umożliwiają one sterowanie głośnością dźwięku klawiszy w trybie gotowości oraz głośnością dźwięku podczas połączenia.

Wyświetlane informacje

Poniższa tabela zawiera ikony i wskaźniki, które mogą zostać wyświetlone na ekranie telefonu.

Ikony wyświetlacza

Ikona/Wskaźnik	Opis
	Wskazuje moc sygnału sieci.
	Nawiązane jest połączenie.
	Usługa GPRS jest dostępna.
	Wskazuje korzystanie z usługi roamingu.
	Połączenia wychodzące na linii 1 lub 2– gdy użytkownik ma abonament na usługę dwuliniową.
	Alarm ustawiony i włączony.
	Wskazuje stan naładowania baterii.
	Odebrano wiadomość tekstową.
	Odebrano wiadomość poczty głosowej.
	Odebrano wiadomość push.

Ikona/Wskaźnik	Opis
	Wskazuje możliwość sprawdzenia harmonogramu.
	Wszystkie sygnały dźwiękowe wyłączone.
	Włączony jest profil Ogólne.
	Włączony jest profil Głośno.
	Włączony jest profil Milczy.
	Włączony jest profil Mikro zestaw.
	Włączony jest profil Samochód.
	Można przekierować wywołanie.


Pierwsze kroki

Instalacja karty SIM i baterii

1. Wkładanie karty SIM

Miejsce na kartę SIM znajduje się z tyłu telefonu. Kartę SIM należy wkładać w przedstawiony niżej sposób.


1. Wyjmij baterię, jeżeli jest włożona.
2. Wsuń kartę SIM do gniazda, złotymi stykami do dołu, pomiędzy srebrne szyny przytrzymujące.

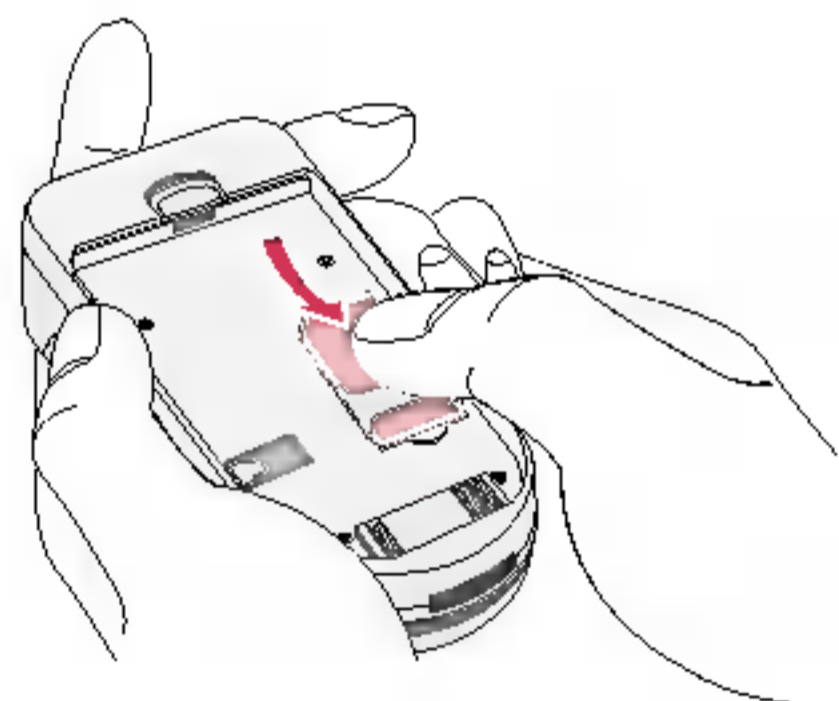

2. Wyjmowanie karty SIM

Kartę SIM należy wyjmować w przedstawiony niżej sposób:

1. Wyjmij baterię, jeżeli jest włożona.
2. Wyjmij kartę SIM z gniazda.

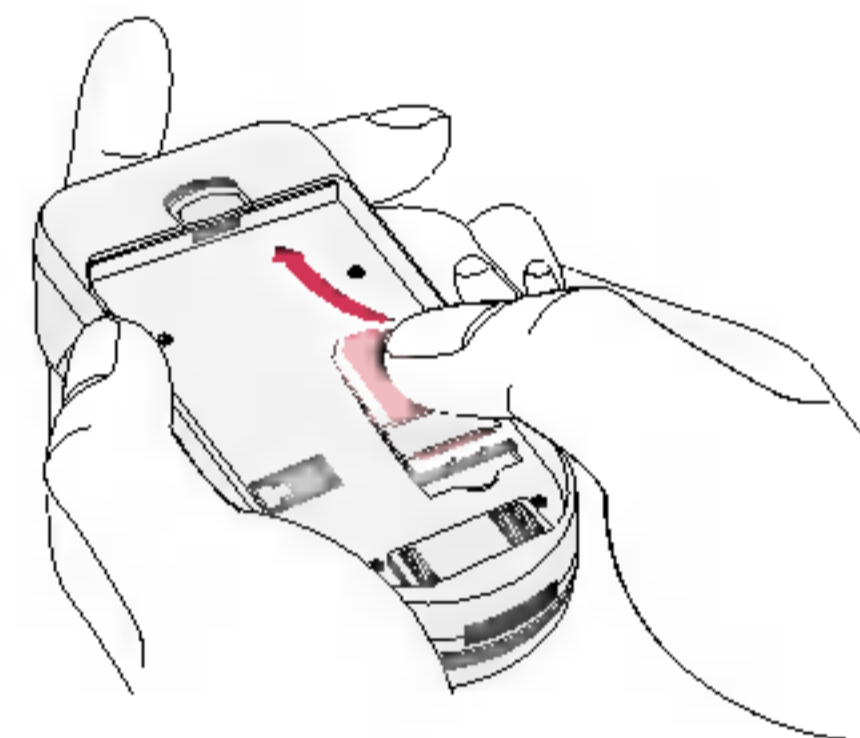


Uwaga

- ▶ Wyjęcie baterii, gdy telefon jest włączony może spowodować jego awarię.
- ▶ Metalowe złącze karty SIM można łatwo uszkodzić wskutek zarysowania. Kartę SIM należy instalować ostrożnie. Należy postępować według instrukcji dostarczonych z kartą SIM.

3. Wkładanie baterii

1. Wsuń zaczepy znajdujące się z dołu baterii do uchwytów.

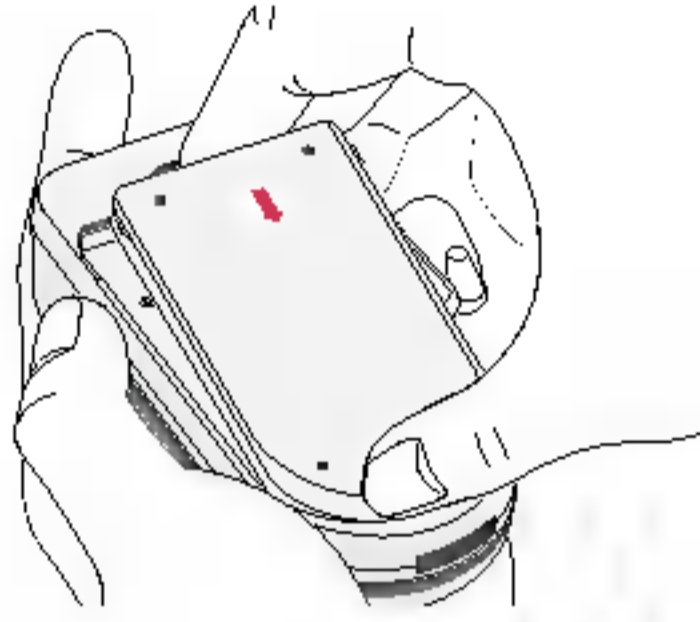


2. Następnie wciśnij górną połowę baterii na miejsce.




4. Ładowanie baterii

Przed podłączeniem ładowarki do telefonu należy włożyć do niego baterię.

1. Ustaw wtyczkę tak, aby strzałka znajdowała się u góry zgodnie z rysunkiem, a następnie wciśnij wtyczkę zasilacza do gniazda w telefonie do momentu jej zablokowania na miejscu.

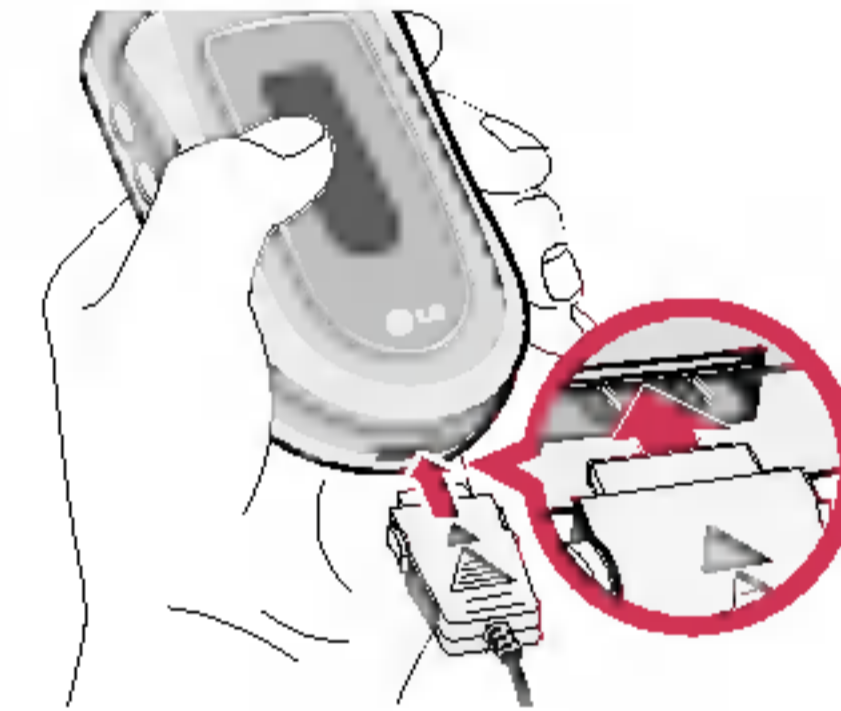

2. Podłącz ładowarkę do gniazdka sieciowego. Należy używać tylko ładowarki znajdującej się w zestawie z telefonem.

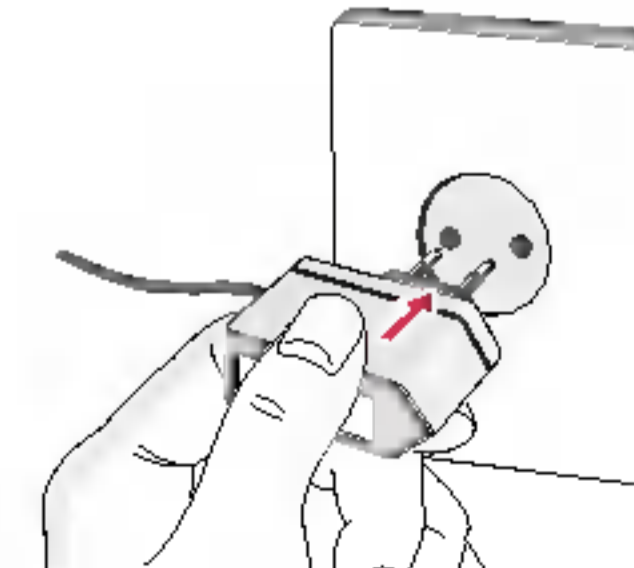


Ostrzeżenie

- ▶ *Wtyku ładowarki nie należy podłączać z użyciem siły, gdyż może to spowodować uszkodzenie telefonu i/lub ładowarki.*

5. Odłączanie ładowarki

W celu odłączenia wtyku ładowarki od telefonu należy przycisnąć boczne przyciski zgodnie z rysunkiem.

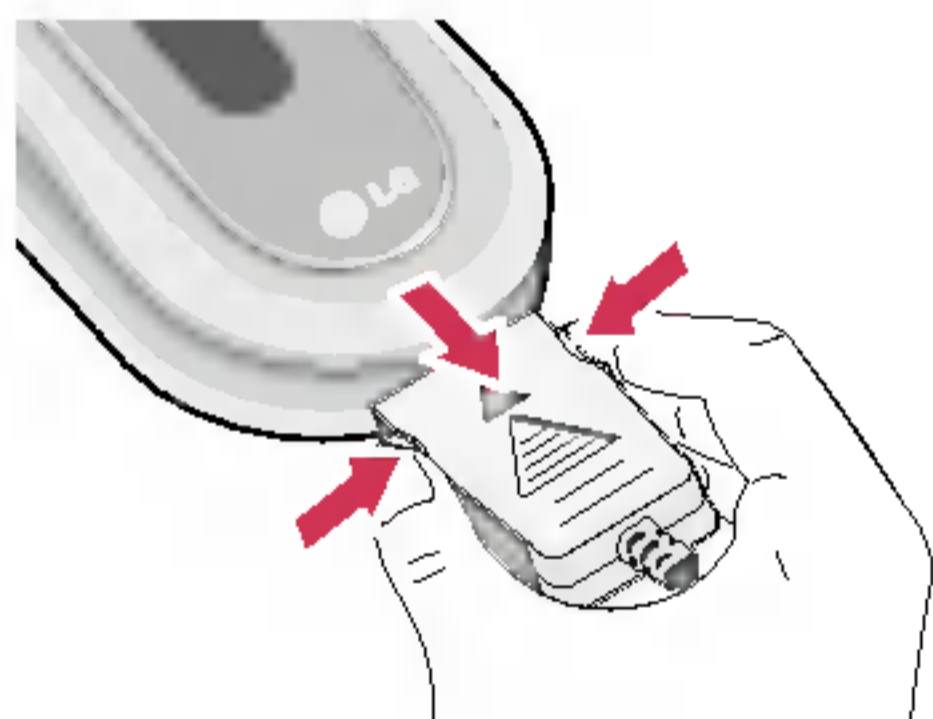

Uwaga




- ▶ *Przed użyciem telefonu należy upewnić się, że bateria jest w pełni naładowana.*
- ▶ *Podczas ładowania nie należy wyjmować baterii ani karty SIM z telefonu.*
- ▶ *Ruhome paski na ikonie baterii zatrzymają się po jej całkowitym naładowaniu.*

Uwaga



- ▶ *Jeżeli bateria nie została poprawnie naładowana, należy wyłączyć i włączyć telefon, a następnie ponownie naładować baterię. Można też spróbować naładować baterię po jej wyjęciu i ponownym włożeniu.*

Wykonywanie i odbieranie połączeń




Wykonywanie połączenia

1. Wprowadź numer telefonu wraz z numerem kierunkowym. Aby skasować cyfrę, naciśnij klawisz .
2. Naciśnij klawisz , aby wybrać numer.
3. Naciśnij klawisz , aby zakończyć połączenie.


Połączenia międzynarodowe

1. Naciśnij i przytrzymaj klawisz , aby wprowadzić numer kierunkowy w ruchu międzynarodowym. Znak „+” można zastąpić międzynarodowym numerem kierunkowym.
2. Wprowadź numer kierunkowy kraju, numer kierunkowy obszaru i numer telefonu.
3. Naciśnij klawisz .

Wykonywanie połączenia przy użyciu spisu telefonów

1. W trybie gotowości naciśnij klawisz  [Nazwy].
2. Gdy pojawi się menu, wybierz opcję Wyszukaj, naciskając klawisz .
3. Gdy znajdziesz żadaną pozycję w wyniku wyszukiwania według nazw lub numerów, naciśnij klawisz , aby wykonać połączenie.

Regulowanie głośności

Aby dostosować głośność dźwięku podczas rozmowy, należy użyć klawiszy bocznych (). Naciśnij górny przycisk boczny, aby zwiększyć głośność lub dolny przycisk boczny, aby ją zmniejszyć.

Uwaga



- ▶ Naciśnięcie klawiszy bocznych w trybie gotowości umożliwia regulację głośności dźwięku klawiszy.

Odbieranie połączenia


Gdy nadchodzi połączenie, telefon dzwoni. Jeżeli osoba dzwoniąca jest zidentyfikowana, na ekranie wyświetlony zostanie jej numer telefonu (lub nazwisko, jeżeli numer jest zapisany w spisie telefonów).

1. Aby odebrać przychodzące połączenie, otwórz telefon. (Jeżeli jako tryb odbierania wybrano opcję Otwarcie pokrywy. Patrz strona 54 (Menu 4.3.2).)


Uwaga

- ▶ Jeżeli jako tryb odbierania wybrano opcję Naciśnij dowolny klawisz (patrz strona 54), aby odebrać połączenie należy nacisnąć dowolny klawisz oprócz klawisza  i prawego klawisza funkcyjnego.
 - ▶ Aby odrzucić przychodzące połączenie, należy nacisnąć i przytrzymać jeden z klawiszy bocznych po lewej stronie telefonu bez otwierania telefonu.
 - ▶ Połączenie można także odebrać podczas używania spisu telefonów i innych funkcji menu.
2. Aby zakończyć połączenie, zamknij telefon lub naciśnij klawisz .

Tryb zwykły (Szybki)

Tryb zwykły można włączyć poprzez naciśnięcie i przytrzymanie klawisza  po otwarciu telefonu.

Moc sygnału

Moc sygnału można sprawdzić za pomocą wskaźnika sygnału () na ekranie LCD telefonu. Moc sygnału może się zmieniać, szczególnie wewnątrz budynków. Podejście do okna może poprawić jakość odbioru.

Wprowadzanie tekstu

Znaki alfanumeryczne można wprowadzać za pomocą klawiatury telefonu. Czynności takie jak zapisywanie nazwisk w spisie telefonów, wprowadzanie wiadomości lub tworzenie spersonalizowanego powitania wymagają wprowadzenia tekstu. W telefonie dostępne są następujące metody wprowadzania tekstu.


Tryb T9

Tryb ten umożliwia wprowadzanie tekstu przez naciśnięcie klawisza każdej litery tylko raz. Każdy klawisz na klawiaturze ma przypisaną więcej niż jedną literę. W trybie T9 telefon automatycznie porównuje naciśnięcia klawiszy z wewnętrznym słownikiem w celu ustalenia poprawnego słowa, tym samym wymagając mniej naciśnięć klawiszy niż tradycyjny tryb ABC. Funkcja ta nazywana jest także trybem przewidywania.


Tryb ABC


Tryb ten umożliwia wprowadzanie liter poprzez naciśnięcie klawisza z żądaną literą raz, dwa, trzy lub cztery razy do momentu wyświetlenia żądanej litery.

Tryb 123 (tryb cyfr)

Tryb ten umożliwia wprowadzanie cyfr za pomocą pojedynczych naciśnięć klawiszy. Aby włączyć tryb 123 podczas wprowadzania tekstu, należy nacisnąć klawisz  do momentu wyświetlenia trybu 123.

Zmiana trybu wprowadzania tekstu

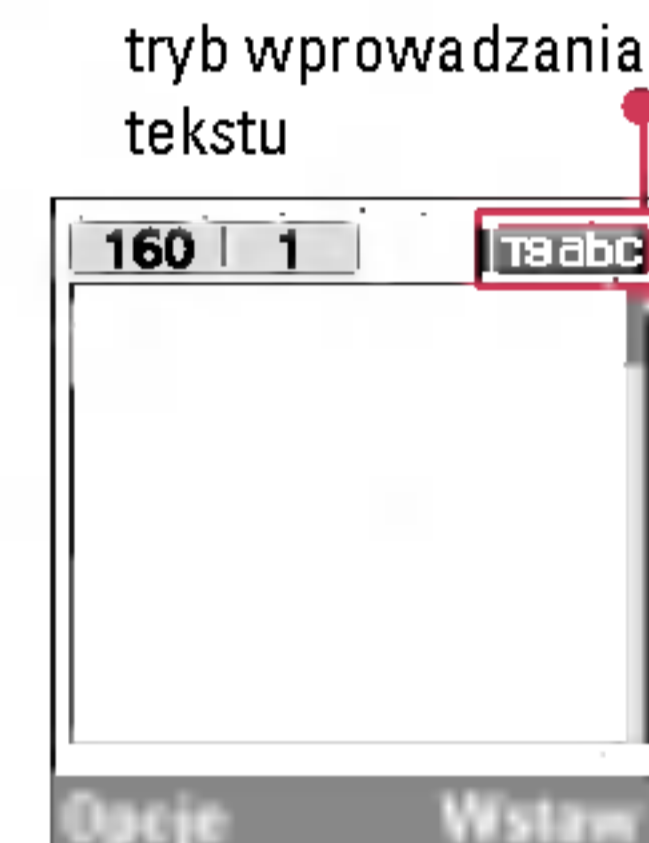

1. Gdy aktywne jest pole umożliwiające wprowadzanie znaków, w prawym górnym rogu ekranu LCD wyświetlony zostanie wskaźnik trybu wprowadzania tekstu.
2. Tryb wprowadzania tekstu można zmienić poprzez naciśnięcie klawisza . Aktualny tryb wprowadzania tekstu wyświetlony jest w prawym górnym rogu ekranu LCD.











► Korzystanie z trybu T9

Tryb przewidywania tekstu (T9) umożliwia łatwe wprowadzanie słów za pomocą minimalnej liczby naciśnięć klawiszy. Po naciśnięciu każdego klawisza telefon wyświetli znaki, które będą najbardziej prawdopodobne w oparciu o wbudowany słownik. Do słownika można także dodawać nowe słowa. Po dodaniu nowych słów wyświetlane słowa zmieniają się, odzwierciedlając zmiany słownika.

Ogólne funkcje

1. W trybie przewidywania tekstu (T9) zacznij wprowadzać słowo poprzez naciskanie klawiszy  – . Klawisz każdej litery naciskaj tylko raz.





- ▶ Wyświetlane słowo będzie zmieniać się po każdym wprowadzeniu litery. Do momentu wprowadzenia całego słowa należy ignorować słowo wyświetlane na ekranie.
- ▶ Jeżeli po wprowadzeniu całego słowa jest ono nadal niepoprawne, naciśnij dolny klawisz nawigacyjny raz lub więcej razy, do chwili wyświetlenia odpowiedniego słowa.

Przykład : Naciśnij klawisze    , aby wpisać wyraz **inne**.
Naciśnij klawisze     [klawisz nawigacyjny w dół], aby wpisać wyraz **home**.


- ▶ Jeżeli żadanego słowa nie ma na liście, należy dodać je za pomocą trybu ABC.

- ▶ Język trybu T9 można zmienić. W tym celu naciśnij lewy klawisz funkcyjny [Opcje], a następnie wybierz opcję **Języki T9**. Następnie wybierz żądany język trybu T9. Tryb T9 można także wyłączyć przez wybranie opcji **T9 wył.** Domyślnie tryb T9 telefonu jest włączony.

2. Przed edytowaniem i usuwaniem znaków należy wprowadzić całe słowo.



3. Każde słowo należy zakończyć spacją, naciskając klawisz . Aby usuwać litery, naciśnij klawisz . Naciśnij i przytrzymaj klawisz , aby usuwać całe słowa .

Uwaga

- ▶ Aby opuścić tryb wprowadzania tekstu bez zapisywania wprowadzonych informacji, należy nacisnąć klawisz . Telefon powróci do trybu gotowości.


► Korzystanie z trybu ABC

Tekst wprowadza się za pomocą klawiszy


 – .

1. Naciśnij klawisz z żądaną literą:

- Raz, aby uzyskać pierwszą literę
- Dwa razy, aby uzyskać drugą literę.
- Itd.

2. Aby wstawić spację, naciśnij raz klawisz .

Aby usuwać litery, naciśnij klawisz .

Naciśnij i przytrzymaj klawisz , aby wyczyścić cały ekran.

Uwaga

- Poniższa tabela zawiera informacje na temat znaków dostępnych za pomocą klawiszy alfanumerycznych.

Klawisz	Kolejno wyświetlane znaki	
	Duże	Małe
	., / ? ! - : ' " 1	., / ? ! - : ' " 1
	A B C A Ç Ć Ä Á Ć 2	a b c a ç ć ä á ě 2
	D E F E Ě Ď Ě Ě 3	d e f e ě đ ě ě 3
	G H I Í 4	g h i í 4
	J K L Ĺ Í P Ě 5	j k l Ĺ í p ě 5
	M N O Ń Ó Ö Ň Ô 6	m n o Ń ó ö Ň ô 6
	P Q R S Š Ŧ Ř Š 7	p q r s š ť ř š 7
	T U V Ü Ť Ú Ů 8	t u v ü ť ú ů 8
	W X Y Z Ž ž Ý Ž 9	w x y z ž ž ý ž 9
	spacja 0	spacja 0

► Korzystanie z trybu 123 (numerycznego)

Tryb 123 umożliwia wprowadzanie cyfr w wiadomości tekstowej (np. numeru telefonu).



Przed ręcznym przejściem w odpowiedni tryb wprowadzania tekstu należy wprowadzić żądany numer za pomocą klawiszy cyfr.

Menu podczas połączenia

Menu wyświetlane na ekranie aparatu podczas połączenia różni się od domyślnego menu głównego, wyświetlanego na ekranie w trybie gotowości. Poniżej opisano dostępne opcje.



Podczas połączenia

Wstrzymywanie połączenia



Po nawiązaniu lub odebraniu połączenia naciśnij klawisz  [Połącz], aby wstrzymać połączenie. W celu włączenia wstrzymanego połączenia należy nacisnąć klawisz  [Połącz].


Wykonywanie drugiego połączenia

W celu wykonania drugiego połączenia można wybrać numer ze spisu telefonów.


Naciśnij klawisz  [Nazwy], a następnie wybierz opcję **Wyszukaj**. Aby podczas połączenia zapisać wybierany numer w spisie telefonów, naciśnij klawisz  [Nazwy], a następnie wybierz opcję **Dodaj nowe**.

Przełączanie między dwoma połączeniami

Aby przełączać się między dwoma połączeniami, naciśnij klawisz  [Opcje], a następnie wybierz opcję **Przełącz** lub po prostu naciśnij klawisz  [Połączenie].



Do uaktywniania jednego z dwóch połączeń służy klawisz strzałki w górę/w dół. W celu zakończenia jednego z dwóch połączeń należy uaktywnić połączenie, które ma być zakończone, a następnie nacisnąć klawisz  [Zakończ].


Odbieranie przychodzącego połączenia

Aby odebrać połączenie przychodzące, gdy dzwoni telefon, wystarczy nacisnąć klawisz  (klawisz połączenia).



Telefon może również informować użytkownika o połączeniu przychodzącym podczas innego połączenia. W słuchawce rozlegnie się sygnał dźwiękowy, a na wyświetlaczu pojawi się komunikat o połączeniu oczekującym. Funkcja



ta, znana jako połączenie oczekujące, dostępna jest tylko w sieciach, które ją realizują. Szczegółowe informacje dotyczące włączania i wyłączenia usługi połączeń oczekujących zawiera sekcja Połączenie oczekujące (menu 4.3.4).

Przy włączonej funkcji Połączenie oczekujące można wstrzymać pierwsze połączenie i odebrać drugie połączenie, naciskając klawisz  (klawisz połączenia) lub naciskając klawisz  [Odbierz] i wybierając opcję **Wstrzymaj i odbierz**.



W celu zakończenia bieżącego połączenia i odebrania połączenia oczekującego należy nacisnąć klawisz  [Menu], a następnie wybrać opcję **Zakończ i odbierz**.

Odrzucanie przychodzącego połączenia

Gdy nie ma aktywnego połączenia, wywołanie można odrzucić bez odbierania poprzez naciśnięcie klawisza  (Koniec) lub przytrzymanie klawisza , gdy pokrywa jest zamknięta.


Podczas rozmowy można odrzucić połączenie przychodzące, naciskając klawisz  [Menu], a następnie wybierając opcję Telekonferencja/Odrzuć albo naciskając klawisz  [Zakończ].

Wyciszenie mikrofonu


Aby wyciszyć mikrofon podczas rozmowy, naciśnij klawisz  [Menu], a następnie wybierz opcję **Wycisz**. W celu anulowania wyciszenia naciśnij klawisz  [Zakończ wyciszenie].

Po wyciszeniu rozmówca niczego nie słyszy w aparacie, natomiast rozmówcę nadal słychać.

Włączanie tonów DTMF podczas połączenia

Aby włączyć sygnały DTMF podczas rozmowy, np. w celu korzystania z centrali automatycznej, należy nacisnąć klawisz  [Opcje], a następnie wybrać opcję **DTMF wł.** Wybieranie tonowe DTMF wyłącza się w taki sam sposób.

Otwieranie menu Wiadomości i Zestaw narzędzi SIM

W celu przejścia do opcji Wiadomości i Zestaw narzędzi SIM w menu głównym z menu wyświetlanego podczas połączenia należy nacisnąć klawisz  [Opcje]. Menu Zestaw narzędzi SIM jest dostępne tylko wówczas, gdy dana karta SIM obsługuje usługę Zestaw narzędzi SIM.



Połączenia konferencyjne

Usługa połączenia konferencyjnego umożliwia prowadzenie jednoczesnej rozmowy z więcej niż jednym rozmówcą, jeśli operator realizuje taką usługę.


Połączenie konferencyjne jest możliwe tylko wówczas, gdy jedno połączenie jest aktywne, drugie wstrzymane, a oba połączenia zostały odebrane. Po nawiązaniu połączenia konferencyjnego abonent, który ustawił konferencję, może dodawać, rozłączać lub oddzielać połączenia (tj. usuwać je z konferencji, lecz nadal podtrzymywać z nimi połączenie).

W połączeniu konferencyjnym może uczestniczyć pięciu rozmówców. Abonent, który ustawił konferencję, steruje nią i tylko on może dodawać połączenia do konferencji.


Wykonywanie drugiego połączenia

Podczas połączenia można wykonać drugie połączenie. W tym celu należy wprowadzić drugi numer i nacisnąć klawisz połączenia . Po nawiązaniu drugiego połączenia pierwsze połączenie jest automatycznie wstrzymywane. Aby przełączyć się między połączeniami, należy nacisnąć klawisz  [Opcje], a następnie wybrać opcję **Przełącz.**


Tworzenie połączenia konferencyjnego

Aby połączyć wstrzymane połączenie z połączeniem aktywnym w celu utworzenia telekonferencji, należy nacisnąć klawisz  [Opcje], a następnie wybrać opcję **Telekonferencja / Dołącz wszystkie**.


Wstrzymywanie połączenia konferencyjnego

Aby wstrzymać połączenie konferencyjne, należy nacisnąć klawisz  [Opcje], a następnie wybrać opcję **Telekonferencja / Wstrzymaj wszystkie**.



Włączanie wstrzymanego połączenia konferencyjnego

Aby włączyć wstrzymane połączenie konferencyjne, należy nacisnąć klawisz  [Opcje], a następnie wybrać opcję **Telekonferencja / Dołącz wszystkie**.


Dodawanie połączeń do połączenia konferencyjnego

Aby przyłączyć aktywne połączenie do wstrzymanej telekonferencji, należy nacisnąć klawisz  [Opcje], a następnie wybrać opcję **Telekonferencja / Dołącz wszystkie**.


Wyświetlanie uczestników połączenia konferencyjnego

Do przewijania listy numerów wszystkich uczestników telekonferencji służą klawisze  i .



Wstrzymywanie połączenia uczestnika telekonferencji


Aby wstrzymać połączenie jednego z uczestników telekonferencji (którego numer jest wyświetlany aktualnie na ekranie), należy nacisnąć klawisz  [Opcje], a następnie wybrać opcję **Telekonferencja / Wyklucz**.

Połączenie prywatne podczas połączenia konferencyjnego

Aby przeprowadzić poufną rozmowę z jednym z uczestników telekonferencji, należy wyświetlić numer tego rozmówcy na ekranie, następnie nacisnąć klawisz  [Opcje], a następnie wybrać opcję **Telekonferencja/Poufne**, aby wstrzymać połączenia wszystkich pozostałych rozmówców.

Kończenie połączenia konferencyjnego

Połączenie uczestnika telekonferencji wyświetlanego aktualnie na ekranie można zakończyć, naciskając klawisz  [Zakończ]. Aby zakończyć telekonferencję, należy nacisnąć klawisz  [Opcje], a następnie wybrać opcję **Telekonferencja/Zakończ**.

Aby zakończyć wszystkie aktywne i wstrzymane połączenia, należy nacisnąć klawisz  [Opcje], a następnie wybrać opcję **Telekonferencja/Zakończ wszystkie**.

Kody dostępu

Za pomocą kodów opisanych w tej sekcji można zabezpieczyć telefon przed użyciem przez nieupoważnione osoby. Do zmiany kodów dostępu (z wyjątkiem kodów PUK i PUK2) służy [Menu 4.4.5].

Kod PIN1 (od 4 do 8 cyfr)

Kod PIN1 (Personal Identification Number, osobisty numer identyfikujący) zabezpiecza kartę SIM przed użyciem przez nieupoważnione osoby. Kod PIN1 jest zazwyczaj dostarczany z kartą SIM. Gdy ustawienie **Kod PIN1** jest włączone (**Wł.**), telefon żąda podania kodu PIN1 po każdym uruchomieniu. Gdy ustawienie **Kod PIN1** jest wyłączone (**Wył.**), telefon łączy się od razu z siecią, nie żądając wprowadzenia kodu PIN1.

Kod PIN2 (od 4 do 8 cyfr)

Kod PIN2, dostarczany wraz z niektórymi kartami SIM, jest wymagany w celu uzyskania dostępu do funkcji takich jak informacje o kosztach lub wybieranie ustalone. Funkcje te są dostępne tylko pod warunkiem, że obsługuje je karta SIM.

Kod PUK (od 4 do 8 cyfr)

Kod PUK (Personal Unblocking Key, osobisty kod odblokowujący) jest wymagany do zmiany zablokowanego kodu PIN. Kod PUK może być dostarczony z kartą SIM. Jeśli nie, kod ten można uzyskać od operatora sieci. Z operatorem sieci należy skontaktować się również w przypadku zgubienia kodu.



Kod PUK2 (od 4 do 8 cyfr)

Kod PUK2, dostarczany z niektórymi kartami, jest wymagany do zmiany zablokowanego kodu PIN2. Z operatorem sieci należy skontaktować się również w przypadku zgubienia kodu.


Kod zabezpieczający (od 4 do 8 cyfr)

Kod zabezpieczający chroni telefon przed użyciem przez nieupoważnione osoby. Kod ten dostarczany jest zwykle wraz z telefonem. Kod ten jest niezbędny do usunięcia wszystkich wpisów wprowadzonych do pamięci telefonu oraz do włączenia menu „Resetuj ustawienia”. Domyślny kod to „**0000**”.

Wybieranie funkcji i opcji

Telefon posiada zestaw funkcji umożliwiających jego dostosowanie. Funkcje te pogrupowane są w menu i podmenu. Dostęp do nich można uzyskać za pomocą klawiszy funkcyjnych  i . Każde menu i podmenu umożliwia przeglądanie i zmianę opcji konkretnej funkcji.

Funkcje klawiszy funkcyjnych zmieniają się w zależności od kontekstu; etykiety znajdujące się w dolnej linii ekranu powyżej tych klawiszy opisują ich aktualną funkcję.

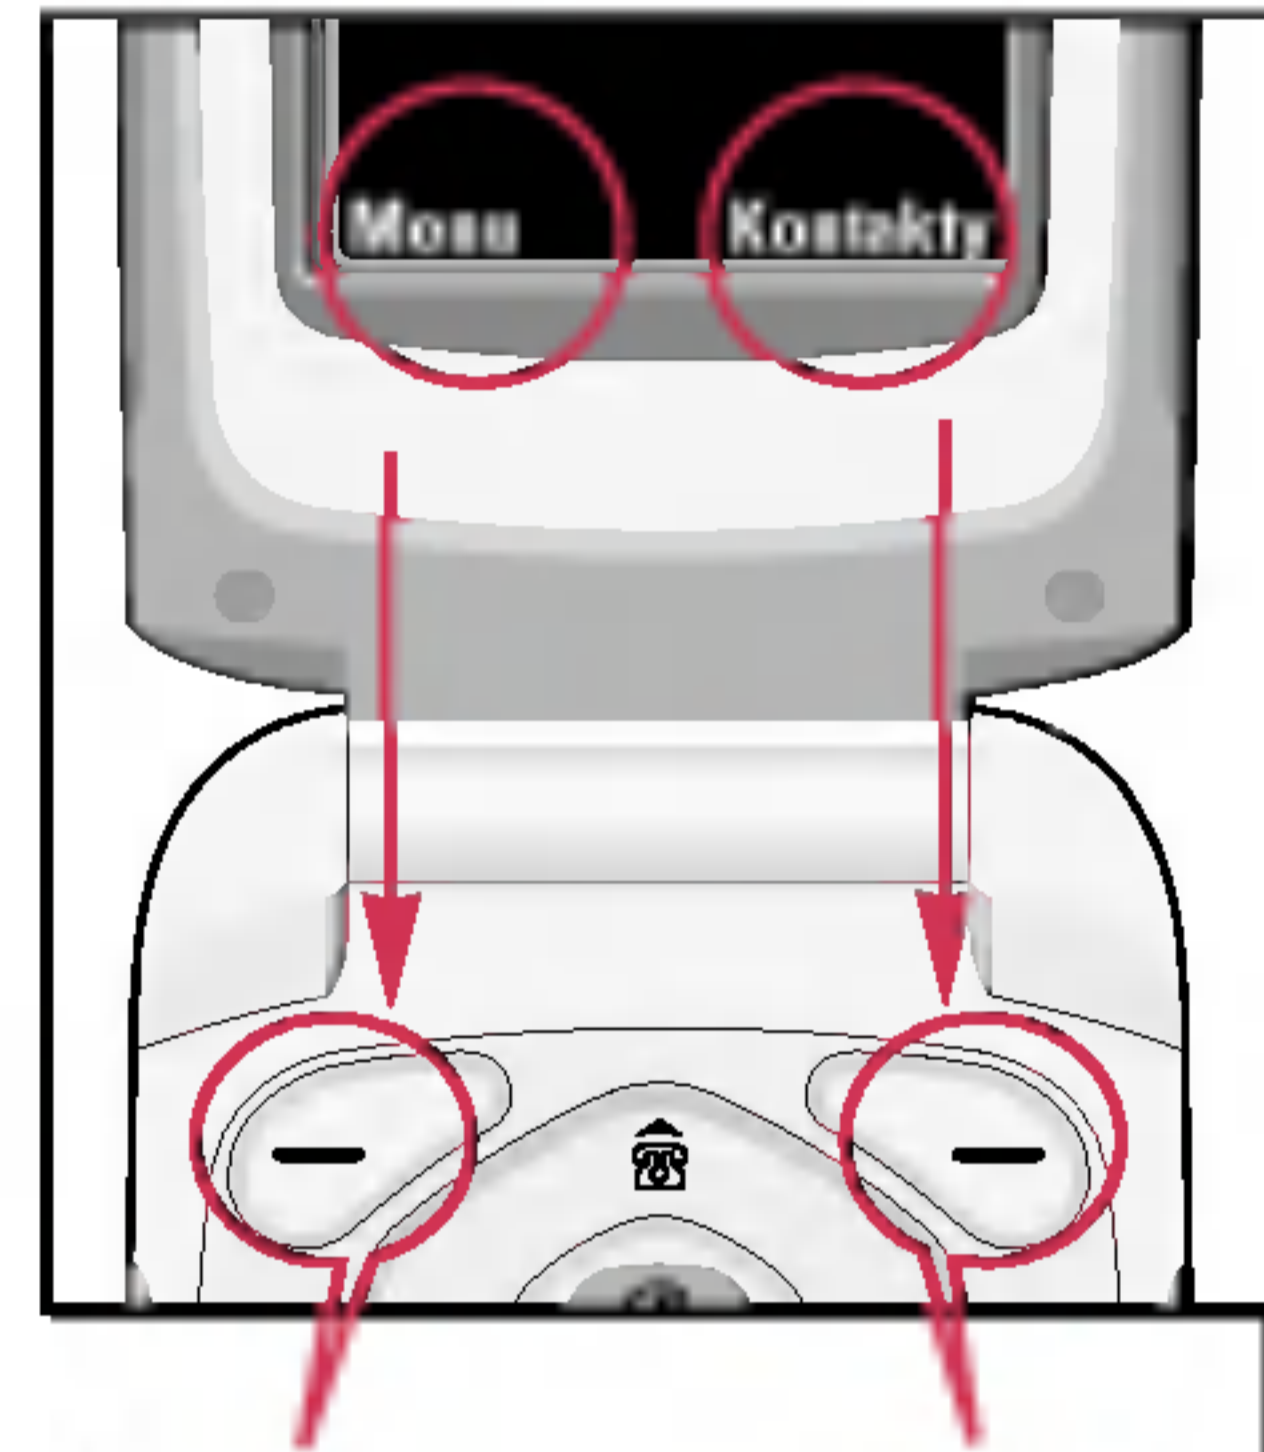

Naciśnij lewy klawisz funkcyjny, aby uzyskać dostęp do odpowiedniego menu.

Naciśnij prawy klawisz funkcyjny, aby wykonać odpowiednią czynność.

Drzewo menu

1. Wiadomości
1.1 Napisz wiadomość tekstową
1.2 Napisz wiadomość multimedialną
1.3 Skrzynka odbiorcza
1.4 Skrzynka nadawcza
1.5 Robocze
1.6 Odsłuchaj pocztę głosową
1.7 Wiadomości sieciowe
1.8 Szablony wiadomości
1.9 Ustawienia

2. Rejestr połączeń
2.1 Nieodebrane połączenia
2.2 Odebrane połączenia
2.3 Wybierane połączenia
2.4 Usuń ostatnie połączenia
2.5 Informacje o połączeniach
2.6 Informacje o GPRS
3. Profile
3.1 Tylko wibracje
3.2 Milczy
3.3 Główny
3.4 Głośny
3.5 Zestaw słuchawkowy
3.6 W samochodzie

4. Ustawienia
4.1 Data i godzina
4.2 Ustawienia telefonu
4.3 Ustawienia połączeń
4.4 Ustawienia zabezpieczeń
4.5 Ustawienia sieci
4.6 Ustawienie GPRS
4.7 Zresetuj ustawienia

5. Organizery

5.1 Budzik

5.2 Kalendarz

5.3 Spis telefonów

6. Rozrywka i narzędzia

6.1 Ulubione

6.2 Gry

6.3 Kalkulator

6.4 Mój folder

6.5 Konwerter jednostek

6.6 Czas globalny

6.7 Dyktafon

6.8 Stan pamięci

7. Internet

7.1 Strona domowa

7.2 Zakładki

7.3 Profile

7.4 Idź do adresu

7.5 Ustawienia cache

7.6 Ustawienia Cookies

7.7 Certyfikacja
zabezpieczeń

7.8 Resetuj profile

7.9 Wersja przeglądarki

8. Java

8.1 Aplikacje

8.2 Pobierz

8.3 Profile

9. Usługa karty SIM

Zawartość tego menu zależy od karty SIM i usług sieci.



Wiadomości

To menu zawiera funkcje dotyczące usługi SMS (krótkich wiadomości tekstowych), MMS (wiadomości multimedialnych), poczty głosowej oraz komunikatów sieciowych.

Napisz wiadomość tekstową

Menu 1.1



Umożliwia wpisywanie i edytowanie wiadomości tekstowych oraz sprawdzanie liczby stron wiadomości.

1. Przejdź do menu **Wiadomości**, naciskając klawisz  [Menu].
2. Aby napisać nową wiadomość, wybierz opcję Napisz wiadomość SMS.
3. Funkcja T9 ułatwia wprowadzanie tekstu wiadomości. Szczegółowe informacje zawierają strony 21 – 23 (Wprowadzanie tekstu).
4. Naciśnij klawisz [Wstaw], aby wstawić dodatkowe elementy do wiadomości.
5. Aby ustawić opcje tekstu lub zakończyć pisanie wiadomości, naciśnij klawisz  [Opcje].

Uwaga

- ▶ Telefon obsługuje wiadomości EMS w wersji 5, co umożliwia dołączanie do wiadomości kolorowych obrazów, dźwięków, stylów tekstów itp. Jeżeli telefon adresata nie obsługuje tego typu opcji, może on nie być w stanie ich odebrać.

Opcje

- ▶ **Wyślij:** wysyła wiadomości tekstowe.
 1. Wprowadź numer odbiorcy.
 2. Naciśnij klawisz  aby dodać więcej odbiorców.
 3. Można dodać numery telefonów ze spisu telefonów.
 4. Po wprowadzeniu numerów naciśnij klawisz .
- ▶ **Zapisz:** służy do zachowywania wiadomości w folderze Robocze.
- ▶ **Czcionka:** umożliwia wybór **Rozmiaru** i **Stylu** czcionek.
- ▶ **Kolor:** umożliwia wybór **Koloru** tekstu i tła.
- ▶ **Wyrównanie:** umożliwia wyrównanie zawartości wiadomości do Lewej, Środka lub Prawej.

- ▶ **Dodaj wyraz do słownika:** umożliwia dodawanie własnych słów do słownika. Opcja ta wyświetlana jest tylko w trybie **Przewidywania** (T9Abc/T9abc/T9ABC).
- ▶ **Języki słownika T9:** umożliwia wybór języka funkcji T9. Wybranie opcji „T9 wyt.” wyłącza słownik.
- ▶ **Wyjście:** wybór opcji **Wyjście** podczas pisania wiadomości powoduje zakończenie wprowadzania i powrót do menu Wiadomości. Wpisana wiadomość nie zostanie zapisana.

Wstaw


- ▶ **Symbol:** umożliwia wpisywanie znaków specjalnych.
- ▶ **Obraz:** umożliwia wstawianie do wiadomości grafiki **Domyślnej** lub grafik z folderu **Moje grafiki**.
- ▶ **Dźwięk:** umożliwia wstawianie do wiadomości dźwięków.
- ▶ **Szablony wiadomości tekstowych:** umożliwia użycie gotowych szablonów tekstowych.

- ▶ **Spis telefonów:** umożliwia wstawianie numerów telefonów lub adresów e-mail ze **Spisu telefonów**.
- ▶ **Podpis:** do wiadomości można dodać sygnaturę.

Napisz wiadomość multimedialną

Menu 1.2

Umożliwia wpisywanie i edytowanie wiadomości multimedialnych oraz sprawdzanie rozmiaru wiadomości.

1. Przejdź do menu **Wiadomości**, naciskając klawisz  [Wybierz].
2. Aby napisać nową wiadomość, wybierz opcję **Napisz wiadomość multimedialną**.
3. Możesz utworzyć nową wiadomość lub wybrać jeden z gotowych szablonów multimedialnych.

4. Naciśnij klawisz Wstaw, aby dodać **Symbol**, **Obraz**, **Dźwięk**, **Nagraj głos**, **Szablony wiadomości tekstowych**, **Spis telefonów** lub **Podpis**.

Opcje

- ▶ **Wyślij:** umożliwia wysłanie wiadomości do wielu odbiorców, nadanie jej priorytetu oraz zaplanowanie późniejszego nadania wiadomości.
- ▶ **Podgląd:** umożliwia podgląd utworzonej wiadomości multimedialnej.
- ▶ **Zapisz:** zapisuje wiadomość multimedialną jako wersję roboczą lub szablon.
- ▶ **Dodaj zdjęcie:** umożliwia wstawienie slajdu przed lub za slajdem bieżącym.
- ▶ **Przejdź do zdjęcia:** umożliwia przejście do poprzedniego lub następnego slajdu.
- ▶ **Usuń zdjęcie:** umożliwia usunięcie bieżącego slajdu.
- ▶ **Ustaw format zdjęcia**
 - **Ustaw sekundnik:** umożliwia ustawienie czasu wyświetlania slajdu, tekstu, grafiki i dźwięku.
 - **Zamień tekst i obraz:** umożliwia zamianę pozycji grafiki i tekstu w wiadomości.
- ▶ **Usuń media:** umożliwia usuwanie grafik i dźwięków ze slajdu. Opcja ta wyświetlana jest tylko wówczas, gdy slajd zawiera multimedia.
- ▶ **Dodaj wyraz do słownika T9:** umożliwia dodawanie własnych słów do słownika. Opcja ta wyświetlana jest tylko w trybie Przewidywania (T9Abc/T9abc/T9ABC).
- ▶ **Języki słownika T9:** umożliwia wybór języka funkcji T9.
- ▶ **Wyjście:** umożliwia powrót do menu Wiadomości.

Uwaga

- ▶ Po wybraniu grafiki (15K) podczas wprowadzania wiadomości multimedialnej jej załadunek potrwa co najmniej 15 sekund. W tym czasie nie będzie możliwe używanie żadnych klawiszy. Po 15 sekundach będzie można kontynuować wprowadzanie wiadomości multimedialnej.






Skrzynka odbiorcza

Menu 1.3

Użytkownik zostanie powiadomiony o otrzymaniu wiadomości. Zostaną one zapisane w Skrzynce odbiorczej.

Typ wiadomości w skrzynce odbiorczej można rozpoznać za pomocą ikony. Szczegółowe informacje zawiera opis ikon poniżej.

▶ Znaczenie ikon


Ikona	Opis
	Wiadomość MMS
	Wiadomość SMS
	Wiadomość SIM
	Przeczytana
	Powiadomienie o wiadomości multimedialnej

Jeżeli telefon wyświetli komunikat „Brak miejsca na wiadomość na karcie SIM”, należy usunąć wiadomości SIM ze Skrzynki odbiorczej. Jeżeli telefon wyświetli komunikat „Brak miejsca na wiadomość”, można zwolnić miejsce w każdym z magazynów, usuwając wiadomości, multimedia i aplikacje.

Uwaga

- ▶ **Wiadomość SIM:** Wiadomości SIM są to wiadomości przechowywane na karcie SIM.

W przypadku powiadomień o wiadomości multimedialnej należy poczekać na pobranie i przetworzenie wiadomości. Szczegółowe informacje na temat ustawień powiadomień zawiera sekcja (Menu 1.9.2).

Aby odczytać wiadomość, wybierz wiadomość za pomocą klawisza .







- ▶ **Pokaż:** umożliwia podgląd wybranej wiadomości.
- ▶ **Odpowiedz:** umożliwia wystanie odpowiedzi do nadawcy wiadomości.
- ▶ **Przełącz:** umożliwia przesłanie wybranej wiadomości dalej do innego odbiorcy.

- ▶ **Oddzwoń:** umożliwia oddzwonienie do nadawcy wiadomości.
- ▶ **Usuń:** umożliwia usunięcie wiadomości.
- ▶ **Wyodrębnij:** umożliwia wyodrębnienie grafiki, dźwięku i tekstu z wiadomości. Elementy te można zapisać w Moim folderze lub Spisie telefonów.
- ▶ **Wyświetl informacje:** wyświetla informacje na temat odebranych wiadomości: adres nadawcy, temat (tylko wiadomości multimedialne), datę i godzinę wiadomości, rodzaj wiadomości oraz jej rozmiar.
- ▶ **Odtwórz ponownie (dotyczy tylko wiadomości multimedialnych):** umożliwia ponowne odtworzenie wiadomości multimedialnej.
- ▶ **Odbierz (dotyczy tylko powiadomień):** jeżeli automatyczne pobieranie wiadomości multimedialnych jest wyłączone, odebrane zostanie tylko powiadomienie. Aby odebrać wiadomość, należy wybrać opcję [Odbierz].

Skrzynka nadawcza

Menu 1.4


W tym menu można obejrzeć listę i zawartość wysłanych wiadomości oraz sprawdzić, czy zostały doręczone.

Ikona	Opis
	Wysłana wiadomość MMS
	Niewysłana wiadomość MMS
	Doręczenie wiadomości MMS potwierdzone
	Wiadomość SMS wysłana
	Niewysłana wiadomość SMS
	Doręczenie wiadomości SMS potwierdzone

Dla każdej wiadomości po naciśnięciu lewego klawisza funkcyjnego [Opcje] dostępne są następujące opcje.

 **Dla wiadomości, które zostały nadane dostępne są następujące opcje.**



- ▶ **Pokaż:** umożliwia podgląd wybranej wiadomości.


- ▶ **Przekaż:** umożliwia przesłanie wybranej wiadomości dalej do innych odbiorców.
 - ▶ **Usuń:** usuwa wybraną wiadomość ze skrzynki nadawczej.
 - ▶ **Wyświetl informacje:** umożliwia wyświetlenie informacji dotyczących wiadomości: tematu (tylko dla wiadomości MMS), daty i godziny nadania wiadomości, typu i rozmiaru wiadomości, priorytetu wiadomości (tylko dla wiadomości MMS) oraz jej odbiorców.
 - ▶ **Usuń wszystko:** usuwa wszystkie wiadomości z folderu Skrzynka nadawcza.
-  **Dla wiadomości, których wysyłanie trwa dostępne są następujące opcje.**
- ▶ **Pokaż:** umożliwia podgląd wybranej wiadomości.
 - ▶ **Wyślij:** umożliwia ponowne wystanie wiadomości.
 - ▶ **Usuń:** przerywa wysyłanie wiadomości i usuwa wiadomość.
 - ▶ **Wyświetl informacje:** umożliwia wyświetlenie informacji dotyczących wiadomości: tematu (tylko dla wiadomości MMS), daty i godziny nadania wiadomości, typu i rozmiaru wiadomości, priorytetu wiadomości (tylko dla wiadomości MMS) oraz jej odbiorców.
 - ▶ **Wyślij wszystkie:** ponownie wysyła wszystkie wiadomości, których wysyłanie trwa.
 - ▶ **Usuń wszystko:** przerywa wysyłanie wszystkich wiadomości i usuwa wszystkie wiadomości.

Robocze

Menu 1.5

Folder ten zawiera wiadomości zapisane jako kopie robocze. Wiadomości na liście oznaczone są datą i godziną ich zapisania. Listę można przewijać za pomocą górnego/dolnego klawisza nawigacyjnego.

Ikona	Opis
	Wiadomość MMS
	Wiadomość tekstowa

Każda z wersji roboczych ma następujące opcje: naciśnij klawisz  [Opcje].


- ▶ **Pokaż:** umożliwia podgląd wybranej wiadomości.
- ▶ **Edytuj:** umożliwia edycję wybranej wiadomości.
- ▶ **Wyślij:** wysyła wybraną wiadomość.
- ▶ **Usuń:** usuwa wybraną wiadomość z folderu Robocze.

- ▶ **Wyświetl informacje:** umożliwia wyświetlenie informacji dotyczących wiadomości: tematu (tylko dla wiadomości MMS), daty i godziny zapisania wiadomości, typu i rozmiaru wiadomości oraz jej priorytetu (tylko dla wiadomości MMS).
- ▶ **Usuń wszystko:** usuwa wszystkie wiadomości z folderu Robocze.

Odsłuchaj pocztę głosową

Menu 1.6




To menu zapewnia szybki dostęp do poczty głosowej. Funkcja ta wymaga wprowadzenia numeru serwera poczty głosowej otrzymanego od operatora sieci.

Po odebraniu nowej wiadomości głosowej na ekranie wyświetlony zostanie symbol . Szczegółowe informacje dotyczące odpowiedniego ustawienia telefonu zapewnia operator sieci.


Wiadomości sieciowe Menu 1.7

Komunikaty informacyjne są to wiadomości dostarczane do telefonu przez operatora sieci. Są to informacje ogólne, takie jak prognoza pogody, informacje o korkach, taksówkach, aptekach oraz kursy akcji. Każdy typ informacji posiada numer; tym samym możliwe jest odbieranie informacji, o ile wprowadzono jej numer. Po odebraniu komunikatu informacyjnego zostanie wyświetlone powiadomienie o otrzymaniu wiadomości lub sama wiadomość. Aby wyświetlić daną wiadomość ponownie lub w trybie innym niż gotowości, należy postąpić zgodnie z poniższą procedurą;

Czytaj (Menu 1.7.1)

Po odebraniu komunikatu informacyjnego opcja Czytaj umożliwia jego wyświetlenie na ekranie. Następną wiadomość można wyświetlić za pomocą klawiszy ,  lub  [Dalej].

Tematy (Menu 1.7.2)

- ▶ **Dodaj nowy:** umożliwia dodawanie numerów serwisów informacyjnych i ich nazw do pamięci telefonu.
- ▶ **Pokaż listę:** umożliwia wyświetlenie dodanych numerów serwisów informacyjnych. Klawisz  [Opcje] umożliwia edytowanie i usuwanie dodanej kategorii wiadomości sieciowych.
- ▶ **Lista aktywnych:** umożliwia uaktywnienie numerów serwisów informacyjnych. Aby odbierać komunikaty z danego serwisu informacyjnego, należy uaktywnić jego numer.

Szablony wiadomości Menu 1.8

Po utworzeniu szablonów (tekstowych, multimedialnych, sygnatury) można je wybierać podczas wysyłania wiadomości.

Szablony wiadomości tekstowych

(Menu 1.8.1)

Poniżej przedstawiono predefiniowane szablony tekstowe.

- **Proszę zadzwoń.**
- **Jestem spóźniony. Będę tam o...**
- **Gdzie jesteś?**
- **Jestem w drodze.**
- **Bardzo ważne. Proszę o kontakt.**
- **Kocham Cię.**

Dostępne są następujące opcje:

- ▶ **Pokaż:** wyświetla wybrany szablon.
- ▶ **Edytuj:** umożliwia edytowanie wybranego szablonu.
- ▶ **Napisz wiadomość**
 - **Napisz wiadomość tekstową:** wysyła wybrany szablon jako wiadomość SMS.

- **Napisz wiadomość multimedialną:** wysyła wybrany szablon jako wiadomość

- ▶ **Dodaj nowy:** pozwala tworzyć nowe szablony.
- ▶ **Usuń:** usuwa wybrany szablon z listy szablonów tekstowych.
- ▶ **Usuń wszystko:** usuwa wszystkie szablony.

Szablony wiadomości multimedialnych

(Menu 1.8.2)

Szablon multimedialny można utworzyć poprzez naciśnięcie lewego klawisza funkcyjnego [Dodaj nowe]. Jako szablon można zapisać także wiadomość MMS utworzoną za pomocą menu **Napisz wiadomość multimedialną** (patrz strona 35).

- ▶ **Pokaż:** umożliwia podgląd wybranego szablonu multimedialnego.
- ▶ **Edytuj:** umożliwia edycję wybranego szablonu multimedialnego.

- ▶ **Dodaj nowy:** umożliwia dodanie nowego szablonu multimedialnego.
- ▶ **Napisz wiadomość:** umożliwia utworzenie wiadomości MMS za pomocą wybranego szablonu multimedialnego.
- ▶ **Usuń:** usuwa wybrany szablon z listy szablonów multimedialnych.
- ▶ **Usuń wszystko:** usuwa wszystkie szablony multimedialne.

Podpis

(Menu 1.8.3)

1. Naciśnij lewy klawisz funkcyjny [Edytuj].
2. Po wprowadzeniu nazwy naciśnij lewy klawisz funkcyjny [OK].
3. Należy wprowadzić numer telefonu komórkowego, domowego, biurowego, faksu oraz adres e-mail.
4. Naciśnij lewy klawisz funkcyjny [Zapisz].

Po utworzeniu szablonu podpisu za pomocą lewego klawisza funkcyjnego [Opcje] można uzyskać Dostęp do następujących menu.

- ▶ **Edytuj:** opcja ta umożliwia edytowanie sygnatury.
- ▶ **Napisz wiadomość:** umożliwia wystanie wizytówki w wiadomości SMS, MMS lub przez Bluetooth.
- ▶ **Usuń:** opcja ta umożliwia usunięcie sygnatury.

Ustawienia

Menu 1.9

Wiadomość tekstowa

(Menu 1.9.1)

- ▶ **Rodzaj wiadomości:** **Tekst, Głos, Faks, Paging, X.400, E-mail, ERMES** Zazwyczaj ustawiony jest typ wiadomości **Tekst**. Można przekonwertować tekst na inne formaty. W sprawie dostępności tej funkcji należy skontaktować się z operatorem sieci.
- ▶ **Okres ważności:** ta usługa sieciowa umożliwia ustawienie czasu, przez który wiadomości będą przechowywane w centrum wiadomości.

- ▶ **Raport doręczenia:** po włączeniu tej opcji możliwe będzie ustalenie, czy wiadomość została doręczona.
- ▶ **Odpowiedz przez to samo centrum:** opcja ta umożliwia odbiorcy wiadomości wystanie odpowiedzi na koszt nadawcy.
- ▶ **Centrum SMS:** to menu zawiera numer centrum SMS, niezbędny do wysyłania wiadomości tekstowych.

Wiadomość multimedialna

(Menu 1.9.2)

- ▶ **Priorytet:** umożliwia ustawienie priorytetu wysyłanych wiadomości. Dostępne są opcje Niski, Normalny i Wysoki.
- ▶ **Okres ważności:** ta usługa sieciowa umożliwia ustawienie czasu, przez który wiadomości będą przechowywane w centrum wiadomości.
- ▶ **Raport doręczenia:** po włączeniu tej opcji możliwe będzie ustalenie, czy wiadomość została doręczona.

▶ Automatyczne pobieranie

- **Włącz:** wiadomości są pobierane automatycznie po ich odebraniu.
 - **Wyłącz:** wymaga potwierdzenia przed rozpoczęciem pobierania wiadomości.
 - **Tylko w kraju:** po wyborze tej opcji wiadomości będą pobierane automatycznie po ich odebraniu w obszarze sieci macierzystej. Poza siecią macierzystą konieczne będzie potwierdzenie chęci pobrania wiadomości.
- ▶ **Ustawienia sieci:** aby pobierać wiadomości MMS z serwera, należy skonfigurować połączenie transmisji danych, CSD lub GPRS. Menu to umożliwia ustawienie adresu URL serwera wiadomości multimedialnych, jeżeli wybrano serwer. Można skonfigurować ponad 5 profili połączenia.
 - **Strona domowa:** to menu umożliwia połączenie z centrum MMS (MMSC).
 - **Nośnik**
 - Dane
 - GPRS

- **Ustawienia GPRS:** opcja wyświetlana, gdy jako wartość opcji Nośnik ustawiona jest opcja Dane.

Adres IP

Punkt dostępowy: numer telefonu dostępowego żądanej bramy WAP.

Nazwa i hasło użytkownika:

Typ połączenia: wybierz typ połączenia transmisji danych, analogowy lub cyfrowy (ISDN)

Szybkość połączenia: szybkość połączenia transmisji danych 9600 lub 14400.

Czas zwłoki: maksymalny okres bezczynności. Jeżeli przez ten czas nie zostaną przesłane ani wprowadzone żadne dane, połączenie WAP zostanie rozłączone.

- **Ustawienia GPRS:** opcja wyświetlana, gdy jako wartość opcji Nośnik ustawiona jest opcja GPRS.

Adres IP

APN: wstaw APN (nazwę punktu dostępu) usługi GPRS.

ID użytkownika

Hasło

- **Typ połączenia:** opcje typu połączenia to Tymczasowe lub Ciągłe.
- **Ustawienia zabezpieczeń:** w zależności od używanego portu bramy opcję tę należy włączyć (Wł.) lub wyłączyć (Wył.).


► Dozwolone typy wiadomości

- **Osobiste:** wiadomości osobiste.
- **Reklamy:** wiadomości komercyjne.
- **Informacje:** niezbędne informacje.

Centrum poczty głosowej (Menu 1.9.3)

Pocztę głosową można odbierać pod warunkiem, że operator obsługuje tę funkcję. Po nadejściu poczty głosowej na ekranie wyświetlany jest odpowiedni symbol. Szczegółowe informacje dotyczące odpowiedniego ustawienia telefonu zapewnia operator sieci.

Wiadomości

1. Przytrzymaj klawisz  w trybie gotowości.
2. Dostępne są poniższe podmenu.
 - ▶ **Dom:** wybór tej opcji umożliwia odsłuchanie poczty głosowej.
 - ▶ **Gdy w roamnigu:** jeżeli obsługiwana jest funkcja roamingu, opcja ta umożliwia odsłuchanie poczty głosowej nawet za granicą.

Wiadomości sieciowe (Menu 1.9.4)

(funkcja zależna od sieci i typu abonamentu)

- ▶ **Odbierz**
 - **Tak:** aby odbierać komunikaty informacyjne, należy wybrać opcję Tak.
 - **Nie:** aby nie odbierać komunikatów informacyjnych, należy wybrać opcję Nie.
- ▶ **Alarm**
 - **Tak:** telefon emituje sygnał dźwiękowy po odebraniu komunikatu informacyjnego.

- **Nie:** telefon nie będzie emitować sygnału dźwiękowego po odebraniu komunikatu informacyjnego.

▶ **Języki**

- Aby wybrać żądany język, należy nacisnąć klawisz [Wł./Wył.]. Od tej chwili komunikaty informacyjne będą wyświetlane w wybranym języku.

Wiadomości PUSH (Menu 1.9.5)

Umożliwia ustawienie odbierania lub nieodbierania wiadomości.

Umożliwia sprawdzenie rejestru nieodebranych, odebranych i wykonanych połączeń, pod warunkiem, że sieć obsługuje funkcję identyfikacji rozmówcy (CLI).

Numer i nazwa (jeżeli jest dostępna) zostaną wyświetlone razem z datą i godziną wykonania połączenia. Funkcja ta umożliwia także przeglądanie czasów połączeń.

Nieodebrane połączenia

Menu 2.1

Opcja ta umożliwia wyświetlenie 10 ostatnich nieodebranych połączeń. Możliwe jest też:

- ▶ Wyświetlenie numeru (jeżeli jest on dostępny) oraz wybranie go lub zapisanie w spisie telefonów.
- ▶ Wprowadzenie nowej nazwy dla numeru i zapisanie jej w spisie telefonów.
- ▶ Wysłanie wiadomości na ten numer.
- ▶ Usunięcie połączenia z listy.

Uwaga

- ▶ Wszystkie wpisy z tej listy można usunąć za pomocą menu *Usuń ostatnie połączenia* (Menu 2.4).

Odebrane połączenia

Menu 2.2

Opcja ta umożliwia wyświetlenie 10 ostatnich odebranych połączeń. Możliwe jest też:

- ▶ Wyświetlenie numeru (jeżeli jest on dostępny) oraz wybranie go lub zapisanie w spisie telefonów.
- ▶ Wprowadzenie nowej nazwy dla numeru i zapisanie jej w spisie telefonów.
- ▶ Wysłanie wiadomości na ten numer.
- ▶ Usunięcie połączenia z listy.

Wszystkie wpisy z tej listy można usunąć za pomocą menu *Usuń ostatnie połączenia* [Menu -2-4].

Wybierane połączenia

Menu 2.3

Opcja ta umożliwia wyświetlenie 20 ostatnio wybieranych numerów. Możliwe jest też:

- ▶ Wyświetlenie numeru (jeżeli jest on dostępny) oraz wybranie go lub zapisanie w spisie telefonów.
- ▶ Wprowadzenie nowej nazwy dla numeru i zapisanie jej w spisie telefonów.
- ▶ Wysłanie wiadomości na ten numer.
- ▶ Usunięcie połączenia z listy.

Uwaga

- ▶ *Wszystkie wpisy z tej listy można usunąć za pomocą menu **Usuń ostatnie połączenia** (Menu 2.4).*

Usuń ostatnie połączenia

Menu 2.4

Za pomocą tej opcji można wyczyścić listę odebranych, nieodebranych lub wybieranych połączeń. Można także usunąć wszystkie listy połączeń naraz za pomocą opcji **Wszystkie**.

Informacje o połączeniach

Menu 2.5

Czas połączeń

(Menu 2.5.1)

Umożliwia wyświetlenie czasu trwania połączeń przychodzących i wychodzących. Liczniki połączeń można wyzerować za pomocą polecenia **Zeruj wszystkie**. Aby zapobiec przypadkowemu wyzerowaniu, wymagane jest potwierdzenie operacji.

- ▶ **Ostatnie połączenia:** długość ostatniego połączenia.
- ▶ **Wszystkie połączenia:** całkowita długość wszystkich połączeń wykonanych lub odebranych od czasu ostatniego wyzerowania licznika.
- ▶ **Odebrane połączenia:** długość wszystkich połączeń przychodzących.
- ▶ **Wybierane połączenia:** długość wszystkich połączeń wychodzących.
- ▶ **Wyzeruj wszystko:** zeruje licznik połączeń.

Koszt połączeń

(Menu 2.5.2)

Umożliwia sprawdzenie kosztu ostatniego połączenia, wszystkich połączeń, pozostałych środków, a także zerowanie liczników kosztów. Do zresetowania kosztów niezbędne jest wprowadzenie kodu PIN2.

Ustawienia

(Menu 2.5.3)

(funkcja zależna od karty SIM)

- ▶ **Ustaw taryfę:** umożliwia ustawienie waluty i ceny jednostki taryfikacyjnej. Informacje o cenach jednostek taryfikacyjnych zapewnia operator sieci. Do ustawienia waluty i jednostki w tym menu niezbędny jest kod PIN2.
- ▶ **Ustaw limit:** ta usługa sieciowa umożliwia ograniczanie kosztów połączeń zgodnie z ustawieniem limitu kosztów wyrażonym w wybranych jednostkach. Wybierz opcję **Czytaj**, aby wyświetlić liczbę pozostałych jednostek. Aby dokonać zmiany limitu kosztów, wybierz opcję **Zmień**.

- ▶ **Autowyświetlanie:** ta usługa sieciowa umożliwia automatyczne sprawdzanie kosztu ostatniego połączenia. W celu wyświetlania kosztu ostatniego połączenia po zakończeniu rozmowy, należy wybrać opcję **Włącz**.

Informacje o GPRS

Menu 2.6

Umożliwia sprawdzenie ilości danych przesłanych przez sieć za pomocą funkcji GPRS. Ponadto umożliwia sprawdzenie czasu spędzonego online.

Czas połączeń

(Menu 2.6.1)

Umożliwia sprawdzenie czasu trwania **Ostatniego połączenia** oraz **Wszystkich połączeń**. Można również wyzerować zegary połączeń.

Ilości danych

(Menu 2.6.2)

Umożliwia sprawdzenie ilości **Wysłanych**, **Odebranych** oraz **Wszystkich danych** oraz **wyzerowanie wszystkich liczników**.

Profile

Menu Profile umożliwia regulację głośności i dostosowanie dźwięków telefonu do różnych zdarzeń, otoczenia i grup. Dostępnych jest sześć domyślnych profili: **Główny**, **Głośny**, **Zestaw słuchawkowy**, **W samochodzie**, **Tylko wibracje**, **Milczy**. Każdy profil można spersonalizować.

W tym celu należy nacisnąć lewy klawisz funkcyjny **[Wybierz]**, a następnie za pomocą klawiszy nawigacyjnych wybrać polecenie Profile.

Aktywuj

Menu 3.X.1

1. Wyświetlona zostanie lista profili.
2. Na liście **Profile** przewiń dożądanego profilu, a następnie naciśnij lewy klawisz funkcyjny **[Wybierz]** lub klawisz OK.
3. Następnie wybierz polecenie **Uaktywnij**.

Uwaga

- ▶ Po podłączeniu zestawu słuchawkowego do telefonu automatycznie uaktywniany jest profil *Mikrozestaw*.

Personalizuj

Menu 3.X.2

Dostosować można wszystkie profile oprócz profilu Tylko wibrowanie. Przewiń dożądanego profilu na liście Profile. Po naciśnięciu lewego klawisz funkcyjnego lub klawisza OK wybierz polecenie Personalizuj. Zostanie otwarte menu ustawień profilu. Ustaw żądane opcje.

- ▶ **Typ dzwonka:** ustawia typ alertu o połączeniach przychodzących.
- ▶ **Dźwięk dzwonka:** umożliwia wybór żądanego dzwonka z listy.
- ▶ **Głośność dzwonka:** umożliwia ustawianie głośności dzwonka.
- ▶ **Typ sygnału wiadomości:** ustawia typ alertu potwierdzenia odbioru wiadomości.
- ▶ **Dźwięk wiadomości:** ustawia dźwięk sygnału wiadomości.
- ▶ **Głośność klawiszy:** umożliwia ustawianie głośności klawiatury.
- ▶ **Dźwięk klawiszy:** umożliwia wybór żądanego dźwięku klawiatury.

- ▶ **Dźwięk klapy:** umożliwia ustawienie sygnału pokrywy.
- ▶ **Głośność efektów dźwiękowych:** umożliwia ustawianie głośności efektów dźwiękowych.
- ▶ **Głośność włączenia/wyłączenia:** umożliwia ustawienie głośności dźwięku odtwarzanego podczas włączania/wyłączania telefonu.
- ▶ **Automatyczne odbieranie:** ta funkcja zostanie uaktywniona tylko w przypadku podłączenia do telefonu mikrozestawu słuchawkowego.
 - **Wytacz:** telefon nie będzie automatycznie odbierać połączeń.
 - **Po 5 sek:** telefon automatycznie odbierze połączenie po 5 sekundach.
 - **Po 10 sek:** telefon automatycznie odbierze połączenie po 10 sekundach.

Zmień nazwę

Menu 3.X.3

Profilom można nadawać dowolne nazwy.

Uwaga

- ▶ *Nie można jednak zmieniać nazwy profili **Tylko wibruje**, **Zestaw słuchawkowy** i **Samochód**.*
1. Aby zmienić nazwę profilu, przewiń do żądanego profilu na liście profili, naciśnij lewy klawisz funkcyjny lub klawisz OK, a następnie wybierz polecenie **Zmień nazwę**.
 2. Wprowadź żądaną nazwę, a następnie naciśnij klawisz OK lub lewy klawisz funkcyjny [OK].

Ustawienia

Dla ułatwienia i wygody można ustawić w poniższych menu preferowane ustawienia.

Data i godzina

Menu 4.1

Umożliwia ustawianie funkcji związanych z datą i godziną.

Ustaw datę

(Menu 4.1.1)

Umożliwia wprowadzenie bieżącej daty.

Format daty

(Menu 4.1.2)

Umożliwia ustawienie formatu daty, na przykład **DD/MM/ RRRR, MM/DD/RRRR, RRRR/MM/DD**. (D: dzień/M: miesiąc/R: rok)

Ustaw godzinę

(Menu 4.1.3)

Umożliwia wprowadzenie bieżącej godziny.

Format godziny

(Menu 4.1.4)

Umożliwia wybór między 12-godzinnym lub 24-godzinnym formatem godziny.

Ustawienia telefonu



Menu 4.2

Umożliwia ustawianie funkcji związanych z telefonem.

Tapeta

(Menu 4.2.1)

Umożliwia wybór obrazu wyświetlanego w tle w trybie gotowości.

- **Domyślne:** grafikę lub animację można wybrać za pomocą klawiszy  i .
- **Mój folder:** umożliwia wybór obrazu lub animacji używanej jako tapeta.

Powitanie

(Menu 4.2.2)

Włączenie tej opcji umożliwia edycję tekstu wyświetlanego na ekranie w trybie gotowości.

Język

(Menu 4.2.3)

Umożliwia zmianę języka tekstów wyświetlanych przez telefon. Ustawienie to wpływa także na język trybu wprowadzania tekstu.

Podświetlenie

(Menu 4.2.4)

Umożliwia ustawienie czasu podświetlania wewnętrznego wyświetlacza.

Kontrast wyświetlacza

(Menu 4.2.5)

Umożliwia regulację jasności wyświetlacza LCD za pomocą klawiszy  (i) .

Okno informacyjne

(Menu 4.2.6)

Umożliwia podgląd stanu wybranego menu przed jego otwarciem. Stan wyświetlany jest w dolnej części wyświetlacza.

Kolor menu

(Menu 4.2.7)

Umożliwia wybór jednej z wielu kombinacji kolorów menu.

Wskaźnik LED

(Menu 4.2.8)

Po włączeniu opcji Dioda LED dioda ta będzie migać, gdy dostępna będzie sieć.


Nazwa sieci

(Menu 4.2.9)

Włączenie tej opcji umożliwia wyświetlanie nazwy operatora sieci na ekranie w trybie gotowości.

Ustawienia połączeń

Menu 4.3

Aby wyświetlić menu dotyczące połączeń, należy nacisnąć klawisz  [Wybierz] w menu Ustawianie.

Przekaz połączeń

(Menu 4.3.1)

Usługa przekazywania umożliwia przekierowywanie przychodzących wywołań głosowych, wywołań faksowych oraz wywołań transmisji danych na inny numer telefonu. Szczegółowe informacje zapewnia operator sieci.

- ▶ **Wszystkie połączenia głosowe:** powoduje bezwarunkowe przekierowanie wywołań głosowych.

- ▶ **Gdy zajęty:** powoduje przekierowanie wywołań głosowych, gdy telefon jest zajęty.
- ▶ **Gdy nie odpowiada:** powoduje przekierowanie nieodebranych wywołań głosowych.
- ▶ **Gdy niedostępny:** powoduje przekierowanie wywołań głosowych, gdy telefon jest wyłączony lub poza zasięgiem sieci.
- ▶ **Wszystkie połączenia danych:** powoduje bezwarunkowe przekierowanie pokomputerowych.
- ▶ **Wszystkie faksy:** powoduje bezwarunkowe przekierowanie połączeń faksowych.
- ▶ **Anuluj wszystkie:** anuluje wszelkie przekierowywanie połączeń.
- ▶ **Aktywuj:** służy do włączania odpowiedniej usługi.
 - Do centrum poczty głosowej: przekierowuje połączenie do centrum wiadomości. Tej funkcji nie ma w menu Dane ani Faksowe.
 - Na inny numer: służy do wprowadzania numeru, na który będą przekierowywane połączenia.
 - Na numer ulubiony: można wybrać jeden z 5 numerów, na które ostatnio przekazywano rozmowy.
- ▶ **Anuluj:** służy do wyłączenia odpowiedniej usługi.
- ▶ **Sprawdź stan:** umożliwia sprawdzenie stanu odpowiedniej usługi.

Podmenu

Menu Przekazywanie połączeń zawierają poniższe podmenu.


Tryb odpowiedzi

(Menu 4.3.2)


▶ Otworząc klapkę

Po zaznaczeniu tej pozycji połączenia przychodzące można odebrać jedynie otwierając pokrywę aparatu.

► **Dowolnym klawiszem**

Po zaznaczeniu tej pozycji połączenia przychodzące można odebrać, naciskając każdy klawisz z wyjątkiem klawisza  [Koniec].

► **Tylko klawiszem odbioru**

Po zaznaczeniu tej pozycji połączenia przychodzące można odebrać, naciskając wyłącznie klawisz  [Połącz].

Wysyłaj mój numer (Menu 4.3.3) (funkcja zależna od sieci i typu abonamentu)

► **Włącz**

Umożliwia wysyłanie numeru telefonu do rozmówcy. Numer zostanie wyświetlony na ekranie telefonu rozmówcy.

► **Wyłącz**

Numer telefonu nie będzie wysyłany.

► **Ustawia sieć**

Jeśli wybrano to ustawienie, możliwe jest wysyłanie własnego numeru telefonu w

zależności od ustawień usługi dwóch numerów, czyli numeru linii 1 lub linii 2.

Połączenia oczekujące

(funkcja zależna od sieci)

(Menu 4.3.4)

Sieć powiadamia o nadchodzącym połączeniu podczas trwania innego połączenia. Wybierz polecenie Uaktywnij, aby sieć włączyła usługę połączeń oczekujących, Anuluj, aby ją wyłączyć lub Pokaż stan, aby sprawdzić stan usługi.

Sygnal co minutę

(Menu 4.3.5)

W przypadku wybrania opcji Włączony podczas połączenia co minutę wyemitowany zostanie krótki sygnal dźwiękowy.

Wznawianie

(Menu 4.3.6)

► **Włącz**

Gdy ta funkcja jest aktywna, telefon w przypadku niepowodzenia połączenia będzie automatycznie próbował ponownie nawiązać połączenie.

▶ **Wyłącz**

Telefon nie będzie automatycznie próbował ponownie nawiązać połączenia.

Zamknięta grupa użytkowników

(funkcja zależna od sieci)

(Menu 4.3.7)

Za pomocą tej funkcji można ograniczyć używanie telefonu do połączeń z numerami określonych grup rozmówców. W przypadku używania tej funkcji każde wychodzące połączenie kojarzone jest z indeksem grupy. Po określeniu indeksu grupy indeks ten jest stosowany do wszystkich połączeń wychodzących. W przypadku nieokreślenia indeksu grupy sieć użyje indeksu preferencyjnego (konkretnego indeksu przechowywanego w sieci).

▶ **Domyślne:** aktywuje grupę domyślną uzgodnioną z operatorem sieci.

▶ **Ustaw:** umożliwia ustawienie wybranego indeksu grupy zamkniętej (CUG).

▶ **Edytuj:** służy do edycji nazwy CUG i indeksu CUG.

▶ **Usuń:** umożliwia usunięcie wybranej grupy zamkniętej.

▶ **Usuń wszystkie:** służy do usuwania wszystkich CUG.


Ustawienia zabezpieczeń

MENU 4.4

Żądanie kodu PIN1

(Menu 4.4.1)

W tym menu można ustawić telefon na żądanie kodu PIN1 karty SIM po włączeniu telefonu. Po włączeniu tej funkcji wyświetlane będzie żądanie wprowadzenia kodu PIN1.

1. Wybierz opcję żądanie kodu PIN1 w menu ustawień zabezpieczeń, a następnie naciśnij klawisz  [Wybierz].

2. Wybierz opcję **Włącz/Wyłącz**

3. Aby zmienić to ustawienie, należy wprowadzić kod PIN1 podczas włączania telefonu.

4. Po trzykrotnym błędnym wprowadzeniu kodu PIN1 telefon zostanie zablokowany. Jeżeli kod PIN1 jest zablokowany, należy wprowadzić kod PUK.
5. Kod PUK można wprowadzić błędnie do 10 razy. Jeżeli kod PUK zostanie wprowadzony błędnie więcej niż 10 razy, odblokowanie telefonu będzie niemożliwe. W takim przypadku należy skontaktować się z operatorem.

Blokada telefonu

(Menu 4.4.2)

Kod zabezpieczający chroni telefon przed użyciem przez nieupoważnione osoby. Po **uaktywnieniu** blokady telefonu przy każdym włączeniu telefonu będzie wymagane podanie kodu zabezpieczającego. Po ustawieniu blokady telefonu w tryb **Automatyczny wybór sieci** telefon będzie żądać podania kodu zabezpieczającego tylko po zmianie karty SIM.

Blokada połączeń

(Menu 4.4.3)

Funkcja Blokowanie połączeń uniemożliwia wykonywanie lub odbieranie określonych kategorii połączeń. Ta funkcja wymaga hasła blokady połączeń. Menu zawiera poniższe podmenu:

▶ Wychodzące

Blokowanie wszystkich połączeń wychodzących.

▶ Wychodzące międzynarodowe

Blokowanie wszystkich międzynarodowych połączeń wychodzących.

▶ Wychodzące międzynarodowe z wyjątkiem Polski

Blokowanie wszystkich międzynarodowych połączeń wychodzących z wyjątkiem połączeń z siecią macierzystą.

▶ Przychodzące

Blokowanie wszystkich połączeń przychodzących.

▶ **Przychodzące, gdy w roamingu**

Blokowanie wszystkich połączeń przychodzących podczas roamingu.

▶ **Anuluj wszystkie**

Służy do anulowania wszelkich blokad połączeń.

▶ **Zmień hasło**

Umożliwia zmianę hasła usługi blokowania połączeń.

Dla każdej opcji menu blokowania połączeń dostępne są następujące podmenu:

• **Aktywuj**

Umożliwia uaktywnienie wybranych ograniczeń.

• **Anuluj**

Wyłącza wybrane ograniczenie.

• **Sprawdź stan**

Wyświetla stan blokowania połączeń.

Numery ustalone

(Menu 4.4.4)

(funkcja zależna od karty SIM)

Połączenia wychodzące można ograniczyć tylko do wybranych numerów telefonu. Numery te są zabezpieczone kodem PIN2.

▶ **Aktywuj**

Połączenia wychodzące można ograniczyć tylko do wybranych numerów telefonu.

▶ **Anuluj**

Umożliwia wyłączenie funkcji numerów ustalonych.

▶ **Lista numerów ustalonych**


Wyświetla listę numerów zapisanych jako numery ustalone.

Zmień kody

(Menu 4.4.5)

Kod PIN1 (Personal Identification Number, osobisty numer identyfikacyjny) umożliwia zabezpieczenie telefonu przed używaniem przez nieautoryzowane osoby.

Można zmienić następujące kody: **Kod PIN1**, **Kod zabezpieczający**.

1. Aby zmienić kod zabezpieczający/PIN2, wprowadź dotychczasowy kod, a następnie naciśnij klawisz  [OK].
2. Wprowadź nowy kod zabezpieczający/PIN2, a następnie potwierdź go.

Ustawienia sieci

Menu 4.5

Służy do wybierania sieci, w której telefon będzie rejestrowany automatycznie lub ręcznie. Zazwyczaj ustawiona jest opcja wyboru sieci **Automatycznie**.

Automatyczny wybór sieci (Menu 4.5.1)

W trybie automatycznym telefon wyszuka dostępne sieci i automatycznie wybierze jedną z nich. Po wybraniu trybu automatycznego telefon pozostanie w tym trybie nawet po jego wyłączeniu i ponownym włączeniu.

Ręczny wybór sieci

(Menu 4.5.2)

Telefon wyszuka dostępne sieci i wyświetli ich listę. Następnie można wybrać żądaną sieć, jeżeli ta sieć ma umowę na roaming z operatorem sieci macierzystej abonenta.

Jeżeli połączenie z wybraną siecią nie powiedzie się, telefon umożliwi wybór innej sieci.

Preferowane sieci

(Menu 4.5.3)

Służy do ustawiania listy preferowanych sieci, w których powinien próbować zarejestrować się telefon przed próbą zarejestrowania się w jakiegokolwiek innej sieci. Lista ta jest tworzona na podstawie wstępnie określonej w telefonie listy znanych sieci. Menu 4.6

Ustawienia GPRS

Menu 4.6

Umożliwia skonfigurowanie usługi GPRS.

Po włączeniu telefonu

(Menu 4.6.1)

Opcja ta umożliwia automatyczne rejestrowanie w usłudze GPRS po włączeniu telefonu. Po uruchomieniu usługi WAP lub aplikacji dial-up na komputerze PC nawiązane zostanie połączenie między telefonem i siecią, co umożliwi transmisję danych. Po zakończeniu aplikacji połączenie GPRS zostanie zakończone, ale rejestracja w usłudze GPRS pozostanie aktywna.

W razie potrzeby

(Menu 4.6.2)

Po wybraniu tej opcji połączenie GPRS jest nawiązywane po uruchomieniu usługi WAP i przerywane po jej zakończeniu.

Zresetuj ustawienia



Menu 4.7

Umożliwia przywrócenie fabrycznych ustawień domyślnych. Do włączenia tej funkcji wymagany jest kod zabezpieczający.

Budzik

Menu 5.1





Można ustawić włączenie do 5 alarmów o określonej porze.

1. Wybierz opcję **Włącz** i wprowadź żądaną godzinę.
2. Wybierz okres powtarzania alarmu: **Raz, Pon ~ Pt, Pon ~ Sob, Codziennie**.
3. Wybierz żądany dźwięk budzika i naciśnij klawisz  [OK].
4. Wprowadź nazwę alarmu i naciśnij klawisz  [OK].


Kalendarz

Menu 5.2

Po włączeniu tego menu wyświetlony zostanie kalendarz. Na aktualnej dacie umieszczony zostanie kwadratowy kursor. Aby przemieścić kursor do innej daty, należy użyć klawiszy nawigacyjnych. Na ekranie kalendarza można używać następujących klawiszy.

Każde naciśnięcie		cofa o rok.
		przechodzi do przodu o rok.
		cofa o miesiąc.
		przechodzi do przodu o rok.

Aby dodać termin lub notatkę do terminarza, należy nacisnąć lewy klawisz funkcyjny [Opcje].

- ▶ **Dodaj nowy:** polecenie to umożliwia dodanie nowego terminu lub notatki. Po wprowadzeniu terminu dla danej daty wyświetlana będzie ona za pomocą innego koloru, a w prawym dolnym rogu widnieć będzie ikona  . Funkcja ta przypomina o harmonogramie. W przypadku ustawienia alarmu dla notatki telefon emituje alarm dźwiękowy.
- ▶ **Pokaż:** służy do wyświetlania terminów lub notatek dla wybranego dnia. Aby edytować lub usunąć wybraną notatkę, należy nacisnąć lewy klawisz funkcyjny [Opcje].
- ▶ **Pokaż wszystko:** wyświetla wszystkie notatki zapisane w telefonie. Listę notatek można przeglądać za pomocą górnego/dolnego klawisza nawigacyjnego.

- ▶ **Usuń ostatnie:** umożliwia usunięcie starych terminów, które były już sygnalizowane. Czynność tę należy potwierdzić.
- ▶ **Usuń wszystko:** umożliwia usunięcie wszystkich terminów i notatek. Czynność tę należy potwierdzić.



Spis telefonów



Menu 5.3

Szukaj

(Menu 5.3.1)

(wybieranie numeru ze spisu telefonów)

1. W trybie gotowości naciśnij klawisz  [Nazwy].
2. Szukaj za pomocą klawisza  [Wybierz].
3. Wprowadź nazwę wpisu, którego numery telefonów lub adresy e-mail chcesz wyświetlić lub wybierz opcję „Lista”, aby wyświetlić cały spis telefonów.
4. Szybkie wyszukiwanie jest dostępne poprzez wprowadzenie pierwszej litery nazwy lub numeru, który chcesz znaleźć.






5. W celu edytowania, usunięcia lub skopiowania wpisu albo dodania znaku głosowego do wpisu, naciśnij klawisz  [Opcje]. Wyświetlone zostanie poniższe menu.
 - ▶ **Edytuj:** naciśnij klawisz  [OK], aby edytować nazwę, numer, adres e-mail lub numer faksu.
 - ▶ **Napis wiadomość:** po znalezieniu żądanego numeru można wysłać wiadomość na ten numer.
 - ▶ **Kopiuj:** służy do kopiowania wpisu z karty SIM na aparat lub z aparatu na kartę SIM.
 - ▶ **Numer główny:** umożliwia wybór jednego często używanego numeru telefonu komórkowego, domowego lub biurowego. Jeśli ten numer zostanie ustawiony, to będzie wyświetlany jako pierwszy.
 - ▶ **Usuń:** służy do usuwania wpisu.



Dodaj nowy

(Menu 5.3.2)

Ta funkcja umożliwia dodanie wpisu do spisu telefonów. W pamięci aparatu można zapisać 200 wpisów. Pojemność pamięci karty SIM zależy od operatora sieci.

W pamięci aparatu można zapisać nazwy o długości 20 znaków. Liczba znaków zapisywanych na karcie SIM zależy od właściwości karty SIM.

1. Naciśnij klawisz  [Nazwy] w trybie gotowości, aby otworzyć spis telefonów.
2. Przewiń listę do opcji **Dodaj nowe**, a następnie naciśnij klawisz  [Wybierz].
3. Wybierz pamięć, w której chcesz zapisać wpis: **SIM** lub **Telefon**. Jeżeli wybrana zostanie pamięć aparatu, należy wybrać główny numer.
 - a. Naciśnij klawisz  [OK], aby wprowadzić nazwę.
 - b. Naciśnij klawisz  [OK], a następnie wprowadź numer.
 - c. Naciśnij klawisz  [OK].




d. Za pomocą klawiszy  i  można ustawić grupę dla wpisu.

e. Za pomocą klawiszy , ,  i  można ustawić symbol i grafikę dla wpisu.

Grupa

(Menu 5.3.3)



Jedna grupa może zawierać 20 członków. Dostępnych jest 7 grup.



1. W trybie gotowości naciśnij klawisz  [Nazwy].
2. Wybierz opcję Grupy rozmówców, a następnie naciśnij klawisz  [Wybierz]. Wyświetlona zostanie lista grup.
3. Zaznacz żądaną nazwę grupy, a następnie naciśnij klawisz  [Wybierz].
 - ▶ **Lista członków:** zawiera członków wybranej grupy.
 - ▶ **Dzwonek grupy:** umożliwia określenie dźwięku dzwonka dla wywołań od członków tej grupy.
 - ▶ **Ikona grupy:** umożliwia wybór ikony dla danej grupy.

- ▶ **Dodaj członka:** służy do dodawania członków grupy. Liczba członków grupy nie może przekroczyć 20.
- ▶ **Usuń uczestnika:** usuwa członka z listy członków grupy. Wpis danej osoby nie zostaje usunięty ze spisu telefonów.
- ▶ **Zmień nazwę:** umożliwia zmianę nazwy grupy.

Proste wybieranie

(Menu 5.3.4)

Do każdego z klawiszy od  do  można przypisać wpis z listy nazw. Naciskając następnie ten klawisz przez 2–3 sekundy, można bezpośrednio wybrać przypisany do niego numer telefonu.



1. Naciśnij klawisz  [Nazwy] w trybie gotowości, aby utworzyć spis telefonów.
2. Przewiń listę do pozycji **Proste wybieranie**, a następnie naciśnij klawisz  [Wybierz].
3. Aby dodać numer do listy prostego wybierania, zaznacz pozycję (**puste**). Następnie można wyszukać nazwę w spisie telefonów.

4. Wybierz nazwę przypisaną do klawisza prostego wybierania i wybierz opcję **Zmień** lub **Usuń**, aby ją edytować.


- ▶ **Zmień:** umożliwia przypisanie innego numeru telefonu do klawisza wybierania.
- ▶ **Usuń:** umożliwia usunięcie przypisania numeru telefonu do klawisza wybierania.

Ustawienia

(Menu 5.3.5)

1. Naciśnij klawisz  [Nazwy] w trybie gotowości.
2. Przewiń listę do pozycji Ustawienia, a następnie naciśnij klawisz  [Wybierz].

▶ Ustaw pamięć

Przewiń listę do pozycji Ustaw pamięć, a następnie naciśnij klawisz  [Wybierz].


- W przypadku wybrania pozycji Zmiennie telefon będzie żądać wybrania pamięci, w której ma być zapisany wpis.
- W przypadku wybrania pozycji SIM lub Telefon będzie zapisywać wpisy w wybranej pamięci.

► Szukaj

Przewiń listę do pozycji **Szukaj**, a następnie naciśnij klawisz  [Wybierz].

- W przypadku wybrania pozycji **Zmiennie** telefon będzie żądać wybrania sposobu wyszukania.
- W przypadku wybrania pozycji **Nazwa** lub **Numer** telefon będzie wyszukiwać wpisy według nazw lub numerów.

► Podgląd opcji



Przewiń listę do pozycji Pokaż opcje, a następnie naciśnij klawisz  [Wybierz].

- **Tylko nazwa:** na liście wyświetlane będą tylko nazwy.
- **Z obrazem:** na liście wyświetlane będą nazwy i przypisane im grafiki.
- **Nazwa i numer:** na liście wyświetlane będą nazwy i numery.

Kopiuj wszystko


(Menu 5.3.6)

Umożliwia skopiowanie lub przeniesienie wpisów z pamięci karty SIM do pamięci telefonu i na odwrót.

1. Otwórz spis telefonów, naciskając klawisz  [Nazwy] w trybie gotowości.
2. Przewiń listę do pozycji **Kopiuj wszystkie**, a następnie naciśnij klawisz  [Wybierz].
 - **Z SIM do telefonu:** służy do kopiowania wpisu z karty SIM do pamięci telefonu.
 - **Z telefonu do SIM:** służy do kopiowania wpisu z pamięci telefonu na kartę SIM.
3. Zostaną wyświetlone poniższe podmenu.
 - **Zachowaj oryginał:** podczas kopiowania oryginalny wpis zostanie zachowany.
 - **Usuń oryginał:** podczas kopiowania oryginalny wpis zostanie usunięty.

Usuń wszystko

(Menu 5.3.7)






Służy do usuwania wszystkich wpisów z pamięci karty SIM i/lub pamięci telefonu. Ta funkcja wymaga użycia kodu zabezpieczającego. Aby powrócić do trybu gotowości, należy nacisnąć klawisz .

Informacje

(Menu 5.3.8)

▶ Numery serwisów

Funkcja ta zapewnia Dostęp do wykazu usług świadczonych przez operatora sieci (jeśli obsługuje je karta SIM).

1. Otwórz spis telefonów, naciskając klawisz  [Nazwy] w trybie gotowości, a następnie wybierz opcję Informacje.
2. Przewiń listę do pozycji Numery usług, a następnie naciśnij klawisz  [Wybierz].
3. Zostaną wyświetlone nazwy dostępnych usług.
4. Wybierz usługę za pomocą klawiszy  i . Naciśnij klawisz  [Połącz].

▶ Stan pamięci

Ta funkcja umożliwia sprawdzenie, ile wpisów jest zajętych, a ile wolnych w spisie telefonów.


▶ Własny numer (funkcja zależna od karty SIM)

Umożliwia sprawdzanie własnego numeru na karcie SIM.

Rozrywka i narzędzia

Ulubione

Menu 6.1

W menu tym można umieścić 9 często używanych menu. Menu to można włączyć bezpośrednio za pomocą klawisza .

Aby dodać menu do menu Ulubione, wybierz z listy pozycję <puste>. Jeżeli na pozycji tej dodano już menu, wyświetlone zostaną następujące opcje:

- ▶ **Wybierz:** włącza wybrane menu.
- ▶ **Zmień:** zmienia menu.
- ▶ **Usuń:** usuwa wybrane menu.
- ▶ **Usuń wszystko:** usuwa wszystkie menu skonfigurowane w menu Ulubione.
- ▶ **Informacje:** wyświetla informacje na temat wybranego menu.

Gry

Menu 6.2

Aparat zawiera umilające czas gry.

Uwaga

- ▶ *Klawisze sterujące różnią się w zależności od wybranej gry. W każdej z gier dostępne jest jednak wprowadzenie objaśniające główne klawisze sterujące. Pozostałe klawisze przedstawiono poniżej.*

Wspólne funkcje klawiszy

 : Wstecz

 : Zatrzymuje lub wznowia grę




Kalkulator

Menu 6.3

Obsługuje on cztery podstawowe funkcje arytmetyczne: dodawanie, odejmowanie, mnożenie i dzielenie.

1. Wprowadź pierwszą liczbę za pomocą klawiszy numerycznych.
2. Naciśnij odpowiedni klawisz nawigacyjny, aby wybrać żądaną funkcję matematyczną.

Uwaga

- ▶ Aby usunąć błędy lub wyczyścić wprowadzany tekst, należy nacisnąć klawisz .
- ▶ Aby wprowadzić przecinek dziesiętny, należy nacisnąć klawisz .
- ▶ Aby wprowadzić znak minus, należy nacisnąć klawisz .

3. Aby obliczyć wynik, należy nacisnąć klawisz funkcyjny [Wynik] lub klawisz OK.
4. Po obliczeniach należy nacisnąć lewy klawisz funkcyjny [Kasuj], aby powrócić do stanu początkowego.

Mój folder

Menu 6.4

Umożliwia przeglądanie pobranych obrazów i dźwięków. Można ustawiać je jako tapety lub dzwonki. Pobrane dane można wyświetlać, odtwarzać, usuwać i zmieniać ich nazwy.

Obraz

(Menu 6.4.1)

- ▶ **Ustaw jako tapetę:** umożliwia wprowadzenie wiadomości MMS (w zależności od typu wybranego pliku multimedialnego) z dołączoną grafiką lub dźwiękiem.
- ▶ **Napisz wiadomość multimedialną:** umożliwia ustawianie pobranych dźwięków i grafik jako tapety lub dźwięków dzwonka.

Dźwięk

(Menu 6.4.2)







- ▶ **Ustaw jako tapetę:** umożliwia ustawianie pobranych dźwięków i grafik jako tapety.
- ▶ **Napisz wiadomość tekstową/Napisz wiadomość multimedialną:** umożliwia wprowadzenie wiadomości SMS/MMS (w zależności od typu wybranego pliku multimedialnego) z dołączoną grafiką lub dźwiękiem.

Konwerter jednostek

Menu 6.5

Służy do przeliczania jednostek miar. Można przeliczać 4 typy jednostek:




Długość, Powierzchnia, Masa i Objętość.


1. Do wybierania jednego z czterech typów jednostek służy klawisz  [Jednostka].
2. Do wybierania wartości standardowych służą klawisze  i .
3. Do wybierania przeliczanej jednostki służą klawisze  i .
4. Można sprawdzić konwertowaną wartość żądanej jednostki. Ponadto można wprowadzić ułamki za pomocą klawisza .

Czas globalny

Menu 6.6

Umożliwia wyświetlenie czasu w największych miastach świata.

1. Wybierz miasto z żądanej strefy czasowej, naciskając klawisz , , .

2. Można ustawić godzinę w wybranym mieście jako godzinę bieżącą za pomocą klawisza  [Ustaw].




Dyktafon

Menu 6.7

Funkcja notatki głosowej umożliwia nagranie 10 wiadomości głosowych o długości do 20 sekund każda.

Nagryj

(Menu 6.7.1)

1. Notatkę głosową można nagrać za pomocą menu Dyktafon oraz poprzez przytrzymanie klawisza  w trybie gotowości.
2. Po uruchomieniu nagrywania wyświetlony zostanie komunikat „Nagrywa” oraz pozostały czas nagrania.
3. Aby zakończyć nagrywanie, naciśnij klawisz  [Zapisz].
4. Wprowadź nazwę notatki głosowej, a następnie naciśnij klawisz  [OK].

Pokaż listę

(Menu 6.7.2)

Telefon wyświetli listę notatek głosowych w kolejności od najnowszej notatki. Za pomocą lewego klawisza funkcyjnego [Opcje] można odtworzyć notatkę głosową, usunąć ją oraz wysłać w wiadomości MMS. Można także usunąć wszystkie notatki głosowe.

Stan pamięci

Menu 6.8

Umożliwia sprawdzenie ilości wolnej i zajętej pamięci w każdym z magazynów. Aby przejść do menu magazynu, naciśnij lewy klawisz funkcyjny [Idź do].

Ten telefon realizuje usługi oparte na protokole WAP (Wireless Application Protocol). Dzięki temu można uzyskać Dostęp do usług realizowanych w danej sieci. Menu usług umożliwia uzyskiwanie informacji takich jak wiadomości, prognoza pogody lub rozkład lotów samolotów.




Strona domowa

Menu 7.1

Łączy ze stroną główną. Stronę główną można określić w profilu. W przypadku braku aktywnego profilu stroną główną jest witryna określona przez operatora sieci.

Zakładki

Menu 7.2


Naciśnij klawisz . Klawisz  [Wybierz] umożliwia Dostęp do opcji, klawisz  [Wstecz] umożliwia zakończenie.

- ▶ **Połącz:** umożliwia połączenie z wybraną zakładką.
- ▶ **Dodaj nowy:** umożliwia ręczne dodanie zakładki.

- ▶ **Edytuj:** umożliwia edycję nazwy i adresu wybranej zakładki.
- ▶ **Usuń:** umożliwia usunięcie wybranej zakładki z listy zakładek.
- ▶ **Usuń wszystko:** umożliwia usunięcie wszystkich zakładek z listy zakładek.

Profile

Menu 7.3

Użytkownik może utworzyć 10 profili. Aktywny może być tylko jeden z nich. Aby przejść do dostępnych opcji, przewiń listę do żądanego profilu, a następnie naciśnij klawisz .

- ▶ **Aktywuj:** służy do wyboru żądanego profilu.
- ▶ **Ustawienia:** umożliwia edycję i zmianę ustawień WAP wybranego profilu.
 - **Strona domowa:** to ustawienie umożliwia wprowadzenie adresu (URL) witryny, która ma być używana jako strona główna. Nie trzeba wpisywać przedrostka „http://” przed każdym adresem URL. Przeglądarka WAP doda go automatycznie.

- **Nośnik:**

Umożliwia ustawienie typu transmisji danych.

- **Dane**

- **GPRS**

- **Ustawienia GPRS:**

Menu to wyświetlane jest tylko wtedy, gdy w menu Nośnik wybrano opcję Dane.

Adres IP: adres IP bramy WAP.

Numer dial-up: numer telefonu dostępowego żądanej bramy WAP.

Nazwa użytkownika: identyfikator użytkownika na serwerze dostępowym (a NIE bramie WAP).

Hasło: hasło wymagane przez serwer dostępowy (a NIE bramę WAP) w celu identyfikacji użytkownika.

Typ połączenia: typ połączenia transmisji danych, analogowy lub cyfrowy (ISDN).

Szybkość połączenia: szybkość połączenia transmisji danych; 9600 lub 14400.

Czaspoóz nienia

maksymalny okres bezczynności. Jeżeli przez ten czas nie zostaną przesłane ani wprowadzone żadne dane, połączenie WAP zostanie rozłączone.

- **Ustawienia GPRS**

Opcja wyświetlana, gdy jako wartość opcji Nośnik ustawiona jest opcja GPRS.

Adres IP: adres IP bramy WAP.

Numer dial-up: serwer APN (dostępowy) połączenia GPRS.

Nazwa użytkownika: identyfikator użytkownika serwera APN.

Hasło: hasło wymagane przez serwer APN.

- **Wyświetlanie grafiki**

Umożliwia wybranie wyświetlania albo niewyświetlania obrazów na kartach WAP.

- Typ połączenia

Opcje typu połączenia, Tymczasowe albo Ciągłe, są dostępne w zależności od używanej bramy.

Ciągłe

Mechanizm dostarczania z potwierdzeniem, niezawodny, lecz generuje większy ruch w sieci.

Tymczasowe

Usługa bez potwierdzenia (bezpoleceniowa).

HTTP

Bezpośrednie połączenie klientów z serwerem za pomocą protokołu HTTP.

- **Ustawienia Proxy:** ustawienia serwera proxy.

Adres IP: adres IP serwera proxy.

Port: numer portu serwera proxy.

- **Ustawienia DNS**

Należy wstawić podstawowy i pomocniczy serwer DNS, jeśli wymaga tego operator sieci.

- Ustawienia zabezpieczeń

W zależności od używanego portu bramy opcję tę należy włączyć (Włącz) lub wyłączyć (Wyłącz).

- ▶ **Zmień nazwę:** umożliwia edytowanie nazwy profilu.
- ▶ **Usuń:** umożliwia usunięcie profilu.
- ▶ **Dodaj nowe:** umożliwia ręczne dodanie nowego profilu.

Idź do adresu

Menu 7.4

Umożliwia przejście bezpośrednio do żądanej witryny. Należy wprowadzić konkretny adres URL.

Ustawienia cache

Menu 7.5

Służy do usuwania zawartości pamięci podręcznej (cache) oraz do zmiany trybu obsługi pamięci podręcznej.

Opróżnij cache

(Menu 7.5.1)

Służy do usuwania zawartości pamięci podręcznej.

Sprawdź cache

(Menu 7.5.2)

Umożliwia włączenie lub wyłączenie sprawdzania pamięci cache.

Ustawienia Cookies

Menu 7.6

Informacje lub usługi, z których użytkownik korzystał podczas pracy z telefonem, są zapisywane w pamięci podręcznej telefonu.

Wyczyść cookies

(Menu 7.6.1)

Usuwa całą zawartość plików cookie.

Sprawdź cookies

(Menu 7.6.2)

Umożliwia sprawdzenie, czy plik cookie jest używany.

Certyfikacja zabezpieczeń

Menu 7.7

Służy do wyświetlania listy dostępnych certyfikatów.

Resetuj profile

Menu 7.8

Służy do resetowania profili w celu przywrócenia ustawień oryginalnych.

Wersja przeglądarki

Menu 7.9

Wyświetla wersję przeglądarki WAP.

Menu podczas przeglądania

W trybie online można wyświetlić następujące menu:

▶ **Strona domowa**

Patrz (Menu 7.1).

▶ **Odśwież**

Umożliwia ponowne załadowanie bieżącej strony.

▶ **Zakładki**

Patrz (Menu 7.2).

▶ **Zapisz jako zakładkę**

Umożliwia zapisanie witryny jako zakładki.

▶ **Idź do adresu**

Umożliwia przejście do żądanej witryny. Menu to umożliwia także edycję adresu witryny.

▶ **Opróżnij cache**

Służy do usuwania zawartości pamięci podręcznej.

▶ **Zapisz obrazy**

Umożliwia zapisanie obrazu znajdującego się w witrynie WAP.

Aplikacje

Menu 8.1

Menu

Przewiń listę do żądanej aplikacji i naciśnij klawisz Menu.

1. **Nowa:** umożliwia utworzenie nowego folderu.
2. **Przenieś:** Ysłuży do wyboru folderu.
3. **O:** wyświetla informacje na temat środowiska Java MIDP.
4. **Informacja:** wyświetla informacje na temat wybranego MIDletu.
5. **Usuń:** usuwa wybrany MIDlet.
6. **Aktualizacja:** nawiązuje połączenie z serwerem i aktualizuje wybrany MIDlet.
7. **Opcje:** niektóre aplikacje Java mogą wymagać nawiązania połączenia transmisji danych. Polecenie to umożliwia zmianę opcji połączenia.

- **Zawsze:** połączenie tworzone jest automatycznie bez powiadamiania użytkownika.
- **Komunikat:** wyświetla komunikat z pytaniem o zezwolenie na nawiązanie połączenia.
- **Nigdy:** nie zezwala na tworzenie połączeń.

8. **Zmień nazwę:** umożliwia zmianę nazwy aplikacji.

9. **Wyjście:** zamyka menu Aplikacje.

Pobierz

Menu 8.2

Umożliwia edytowanie i ustawianie adresu serwera MIDletów. MIDlety są pobierane za pomocą przeglądarki WAP i zapisywane w telefonie. Menu to umożliwia także wyświetlenie listy MIDletów zapisanych na ekranie Aplikacje.

Profile

Menu 8.3

Niektóre aplikacje Java (na przykład gry wieloosobowe) mogą wymagać do działania połączenia sieciowego. Użytkownik może utworzyć 5 profili. Aktywny może być tylko jeden z nich. Profile te podobne są do profili usługi WAP. Podczas konfigurowania tych profili należy korzystać z informacji zawartych w sekcji dotyczącej profili WAP.



JAVA™ jest znakiem towarowym firmy Sun Microsystems, Inc.

Akcesoria


Dostępnych jest wiele akcesoriów do tego telefonu komórkowego. Można je wybrać w zależności od osobistych potrzeb komunikacyjnych.

Bateria standardowa



Przenośny zestaw głośnomówiący

Podłączony do telefonu umożliwia rozmowę bez trzymania telefonu w dłoni.

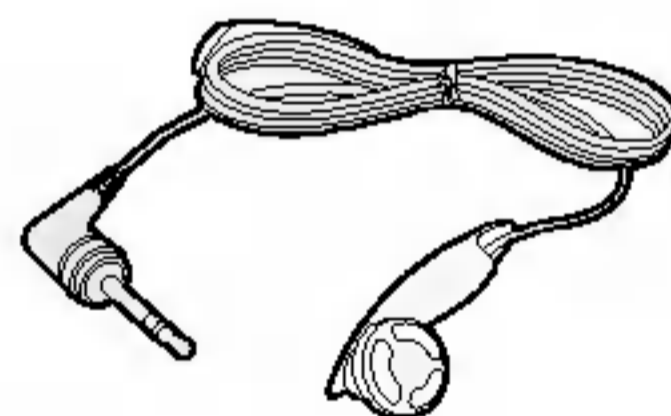


Ładowarka podróżna

Ładowarka ta umożliwia naładowanie baterii poza domem lub biurem.



Zestaw do transmisji danych i dysk CD

Umożliwia połączenie telefonu z komputerem i wymianę danych.

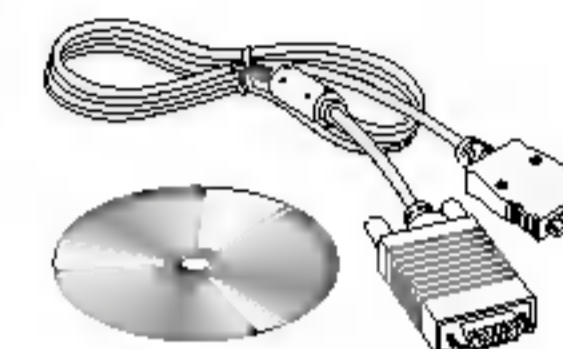

Uwaga

- ▶ Należy używać tylko oryginalnych akcesoriów firmy LG.
- ▶ Nieprzestrzeganie tego zalecenia może spowodować unieważnienie gwarancji.
- ▶ W różnych regionach mogą być dostępne różne akcesoria; szczegółowe informacje można uzyskać w regionalnych serwisach lub u sprzedawców.

Dane techniczne

Ogólne

Nazwa produktu: C1150

System: GSM 900/DCS 1800

Temperatury otoczenia

Maksymalna: +55 °C

Minimalna: -10°C

Deklaracja zgodności



Dane dostawcy

Nazwa

LG Electronics Inc

Adres

LG Electronics Inc. LG Twin Towers 20, Yeouldo-dong,
Yeongdeungpo-gu, Seoul, Korea 150-721

Dane produktu

Nazwa produktu

Denuderessy terminal E-OSM 600 / DC8 1908

Nazwa modelu

C1158

Nazwa handlowa

LG

CE0168

Zgodność ze standardami

Dyrektywa R&TTE 1999/5/EC

EN 301 489-1 V1.5.1, 301 489-7 V1.2.1

EN 60950-1: 2001

EN 50360: 2001, EN 50361: 2001

3GPP TS 51.010-1,

Wybór zgodnie z GCF-CC. 3.18.0 włącznie z wymaganiami EN 301 511, v9.0.2

Informacje dodatkowe

Deklaracja

Niniejszym oświadczam z całą odpowiedzialnością, że powyższy produkt, którego dotyczy ta deklaracja, spełnia wymogi wyżej wymienionych norm i dyrektyw.

LG Electronics Inc. Amsterdam Office
Veluwezoom 15,1327 AE Almere, Holandia
Tel.: +31 - 36- 547 - 8940,
e-mail: seokim@lge.com

Nazwisko

Jin Seog. Kim / Director

Podpis przedstawiciela

Data wystawienia

05 sierpnia 2005 r.

