C 1 1 5 0 | GUIDE DE L'UTILISATEUR |

LG Electronics Inc.
http://www.lge.com

P/N : MMBB0181202(1.0) G

C1150 | GUIDE DE L'UTILISATEUR

LG Electronics Inc.

LG

Life's Good

CE 0168

C 1 1 5 0 | GUIDE DE L'UTILISATEUR

Veuillez lire attentivement ce manuel avant d'utiliser votre téléphone et conservez-le pour référence.

C1150 GUIDE DE L'UTILISATEUR

Veuillez lire attentivement ce manuel avant d'utiliser votre téléphone et conservez-le pour référence.

Table des matières

Présentation 5

Recommandations pour une utilisation sûre et efface 6

Caractéristiques du C1150 11

Description du téléphone 11

Vue avant 11

Vue arrière 12

Informations à l'écran 13

Description du clavier 13

Icônes affichées à l'écran 15

Installation 16

Installation de la carte SIM et de la batterie 16

Insertion de la carte SIM 16

Retrait de la carte SIM 16

Installation de la batterie 17

Chargement de la batterie 17

Débranchement du chargeur 18

Fonctions générales 19

Fonctions générales. Émission et réception d'un appel 19

Mode vibreur (accès direct) 20

Signal réseau 20

Saisie de texte 20

Menu En appel 24

Appels multi-parties ou de conférence 26

Codes d'accès 29

Sélection de fonctions et d'options 30

Arborescence des menus 31

Messages 33

Ecrire SMS 33
Écrire un MMS 34
Boîte de réception 36
Boîte d'envoi 37
Brouillons 39
Messagerie vocale 39
Message d'information 40
Modèles 41
Réglages 42

Journal des appels 47

Appels en absence 47
Appels reçus 47
Appels émis 47
Supprimer les appels récents 48
Frais d'appel 48
Info GPRS 49

Profils audio 50

Modification du profil 50
Personnalisation des profils – Personnaliser 50
Personnalisation des profils – Renommer 51

Réglages 52

Date et heure 52
Téléphone 52
Appels 53
Sécurité 56
Réseau 59
GPRS 60
Réinitialiser réglages 60

Agenda 61

Réveil 61
Calendrier 61
Répertoire 62

Table des matières

Outils 68

Raccourcis 68
Jeux 68
Calculatrice 68
Mon dossier 69
Convertisseur d'unités 70
Fuseaux horaires 70
Mémo vocal 70
Etat mémoire 71

Internet 72

Page d'accueil 72
Favoris 72
Profils 72
Accéder à l'URL 74
Réglages cache 74
Réglages cookies 75
Certificats 75
Réinitialiser les profils 75
Version du navigateur 75

Sur le menu de navigation 76

Java 77

Mes jeux & applications 77
Télécharger 77
Profils 77

Accessoires 78

Données techniques 79

Présentation

Félicitations! Vous venez de faire l'acquisition du C1150, un téléphone portable sophistiqué et compact, conçu pour tirer parti des toutes dernières technologies de communication mobile numérique.

Élimination de votre ancien appareil

1. Ce symbole, représentant une poubelle sur roulettes barrée d'une croix, signifie que le produit est couvert par la directive européenne 2002/96/EC.
2. Les éléments électriques et électroniques doivent être jetés séparément, dans les vide-ordures prévus à cet effet par votre municipalité.
3. Une élimination conforme aux instructions aidera à réduire les conséquences négatives et risques éventuels pour l'environnement et la santé humaine.
4. Pour plus d'information concernant l'élimination de votre ancien appareil, veuillez contacter votre mairie, le service des ordures ménagères ou encore la magasin où vous avez acheté ce produit.

Informations importantes

Ce guide de l'utilisateur contient des informations importantes sur l'utilisation et le fonctionnement de ce téléphone. Veuillez lire attentivement toutes ces informations afin de faire fonctionner votre téléphone de manière optimale et de prévenir tout dommage ou toute mauvaise utilisation de celui-ci. Les changements ou modifications non approuvés dans ce guide de l'utilisateur peuvent annuler la garantie de votre téléphone portable.

Recommandations pour une utilisation sûre et efface

Lisez ces recommandations. Leur non-respect peut s'avérer dangereux, voire illégal. Des informations détaillées sont également disponibles dans ce manuel.

Exposition aux radiofréquences

Informations sur l'exposition aux ondes radio et sur le DAS (Débit d'Absorption Spécifique)

Le téléphone portable C1150 est conforme aux exigences de sécurité relatives à l'exposition aux ondes radio. Ces exigences sont basées sur des recommandations scientifiques qui comprennent des marges de sécurité destinées à garantir la sécurité de toutes les personnes, quels que soient leur âge et leur condition physique.

- Les recommandations relatives à l'exposition aux ondes radio utilisent une unité de mesure connue sous le nom de débit d'absorption spécifique (DAS). Les tests de DAS sont effectués via des méthodes normalisées, en utilisant le niveau de puissance certifié le plus élevé du téléphone, dans toutes les bandes de fréquence utilisées.
- Même si tous les modèles de téléphones LG n'appliquent pas les mêmes niveaux de DAS, ils sont tous conformes aux recommandations appropriées en matière d'exposition aux ondes radio.
- La limite de DAS recommandée par l'ICNIRP (Commission internationale de protection contre les rayonnements non ionisants) est de 2 W/kg en moyenne sur dix (10) grammes de tissu humain.
- La valeur de DAS la plus élevée pour ce modèle a été évaluée par DASY3 à 0.676 W/kg (10 g), dans le cadre d'une utilisation à l'oreille.
- La valeur de DAS applicable aux habitants de pays/régions ayant adopté la limite de DAS recommandée par l'IEEE (Institut des Ingénieurs Électriciens et Électroniciens) est de 1,6 W/kg en moyenne pour un (1) gramme de tissu humain (États-Unis, Canada, Australie et Taiwan).

Entretien et réparation

Avertissement! utilisez uniquement des batteries, chargeurs et accessoires agréés pour ce modèle de téléphone. L'utilisation de tout autre type de produit peut s'avérer dangereuse et annuler les accords ou garanties applicables au téléphone.

- Ne démontez pas votre téléphone. (Lorsqu'il doit être réparé, emmenez-le chez un technicien.)
- Ne placez pas votre téléphone près d'appareils électriques, tels qu'un téléviseur, une radio ou un ordinateur.
- Ne placez pas votre téléphone à proximité de sources de chaleur, telles qu'un radiateur ou une cuisinière.
- Ne le faites pas tomber.
- Ne soumettez pas votre téléphone à des vibrations mécaniques ou à des chocs.
- Si vous appliquez un revêtement vinyle sur la coque de votre téléphone, vous risquez de l'endommager.
- Pour nettoyer l'extérieur du combiné, utilisez un chiffon sec. (N'utilisez pas de solvant, tel que du benzène, un diluant ou de l'alcool.)
- Ne placez pas votre téléphone dans des endroits trop enfumés ou trop poussiéreux.
- Ne placez pas votre téléphone à proximité de cartes de crédit ou de titres de transport, car il pourrait nuire aux données des bandes magnétiques.
- Ne touchez pas l'écran avec un objet pointu, vous risqueriez d'endommager votre téléphone.
- Ne mettez pas votre téléphone en contact avec des liquides ou des éléments humides.
- Utilisez les accessoires tels que l'oreillette avec la plus grande précaution. Ne manipulez pas l'antenne inutilement.

Remplacement des fusibles

Les fusibles ayant sauté doivent toujours être remplacés par des fusibles de même type. N'utilisez jamais un fusible de taille supérieure au précédent.

Fonctionnement optimal du téléphone

Pour tirer le meilleur parti des performances de votre téléphone tout en préservant la batterie, prenez en compte les conseils suivants:

- Lorsque vous êtes en communication, maintenez le téléphone à votre oreille.
- Si votre téléphone portable prend en charge une connexion infrarouge, ne dirigez jamais le rayon vers les yeux de quelqu'un.

Appareils électroniques

Tous les téléphones sans fil peuvent provoquer des interférences risquant d'affecter les performances des appareils électroniques.

- N'utilisez pas votre téléphone près d'équipements médicaux sans permission. Évitez de placer votre téléphone à proximité de votre stimulateur cardiaque (par exemple, dans votre poche poitrine).
- Les téléphones portables peuvent nuire au bon fonctionnement de certaines prothèses auditives.
- Des interférences mineures peuvent perturber le bon fonctionnement des téléviseurs, radios, ordinateurs, etc.

Sécurité au volant

Vérifiez les lois et règlements en vigueur en matière d'utilisation des téléphones portables dans les zones où vous conduisez.

- Ne tenez pas le téléphone dans votre main alors que vous conduisez.
- Concentrez toute votre attention sur la conduite.
- Si vous disposez d'un kit mains libres, utilisez-le.
- Quittez la route et garez-vous avant d'émettre ou de recevoir un appel.
- Les radiofréquences peuvent affecter certains systèmes électroniques de votre véhicule, tels que le système audio stéréo ou les équipements de sécurité.

- Si votre véhicule est équipé d'un airbag, ne gênez pas son déclenchement avec un équipement sans fil portable ou fixe.
  En entravant le fonctionnement de l'airbag, vous vous exposez à de graves blessures.

Zone de dynamitage

N'utilisez pas votre téléphone lorsque des opérations de dynamitage sont en cours. Respectez les restrictions, les règlements et les lois.

Sites potentiellement dangereux

- N'utilisez pas votre téléphone dans une station-service. N'utilisez pas votre téléphone à proximité de carburant ou de produits chimiques.
- Ne transportez pas et ne stockez pas de produits dangereux, de liquides ou de gaz inflammables dans le coffre de votre voiture, à proximité de votre téléphone portable et de ses accessoires.

Dans un avion

Les appareils sans fil peuvent générer des interférences dans les avions.

- Éteignez votre téléphone avant d'embarquer dans un avion.
- Ne l'utilisez pas sur la piste sans autorisation de l'équipage.

Avec les enfants

Conservez votre téléphone dans un endroit sûr, hors de la portée des enfants. En effet, votre téléphone est composé de petites pièces qui peuvent présenter un danger d'étouffement.

Appels d'urgence

Les numéros d'urgence peuvent ne pas être disponibles sur tous les réseaux de téléphones portables. Vous ne devez donc pas dépendre uniquement de votre téléphone portable pour émettre un appel d'urgence. Renseignez-vous auprès de votre fournisseur de service local.

Informations sur la batterie et précautions d'usage

- Il n'est pas nécessaire de décharger complètement la batterie avant de la recharger. Contrairement aux autres batteries, elle n'a pas d'effet mémoire pouvant compromettre ses performances.
- Utilisez uniquement les batteries et chargeurs LG. Les chargeurs LG sont conçus pour optimiser la durée de vie de votre batterie.
- Ne démontez pas et ne court-circuitez pas la batterie.
- Les contacts métalliques de la batterie doivent toujours rester propres.
- Procédez au remplacement de la batterie lorsque ses performances ne sont plus acceptables. La batterie peut être rechargée des centaines de fois avant qu'il soit nécessaire de la remplacer.
- Rechargez la batterie en cas de non-utilisation prolongée afin d'optimiser sa durée d'utilisation.
- N'exposez pas le chargeur de la batterie au rayonnement direct du soleil. Ne l'utilisez pas non plus dans des lieux très humides, tels que les salles de bain.
- Ne placez pas votre téléphone dans des endroits chauds ou froids, cela pourrait affecter les performances de la batterie.

Caractéristiques du C1150

Description du téléphone

Vue avant

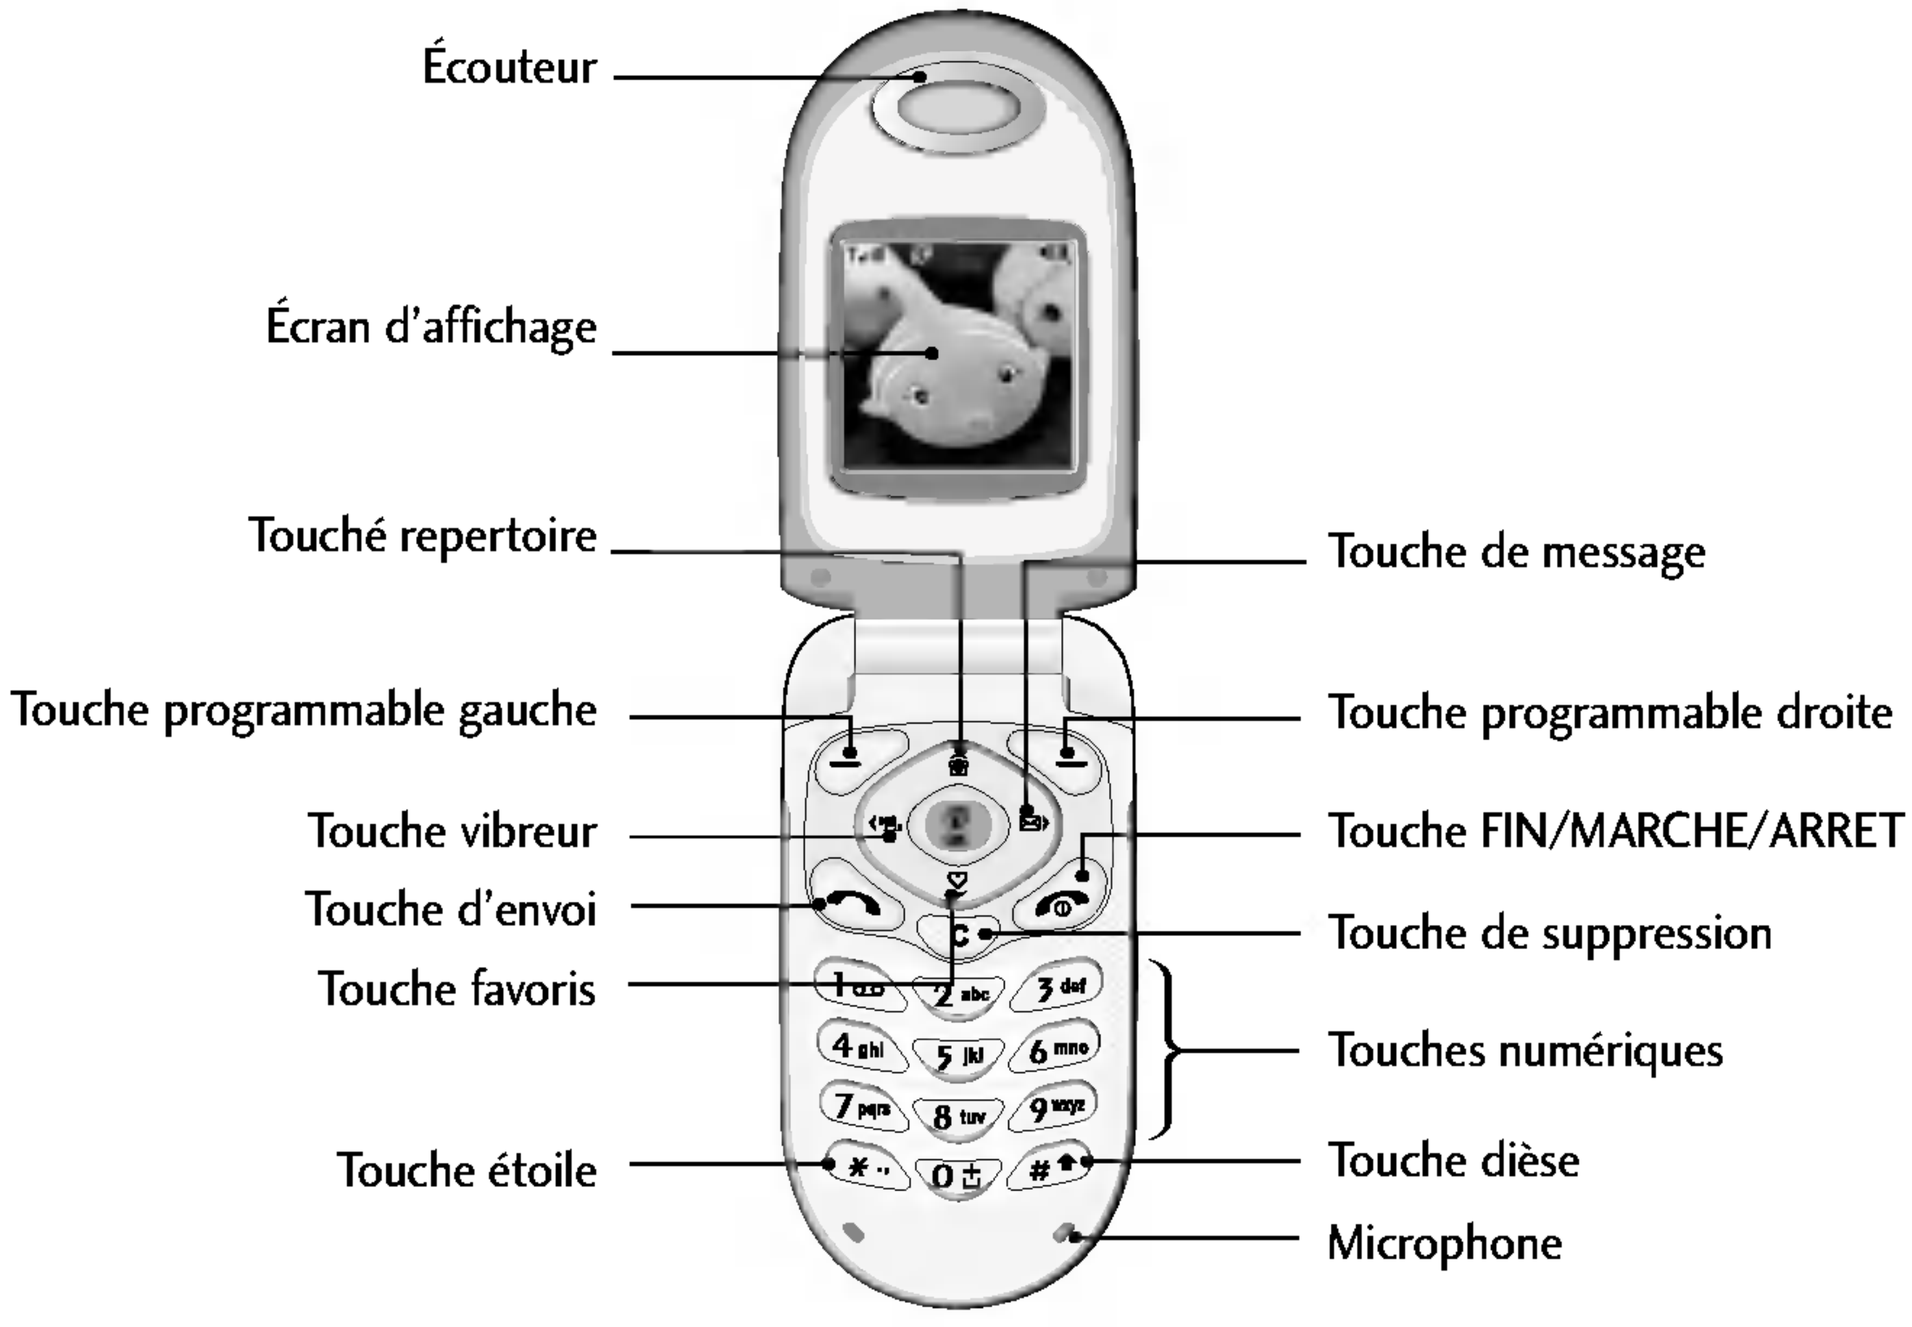

Caractéristiques du C1150

Vue arrière

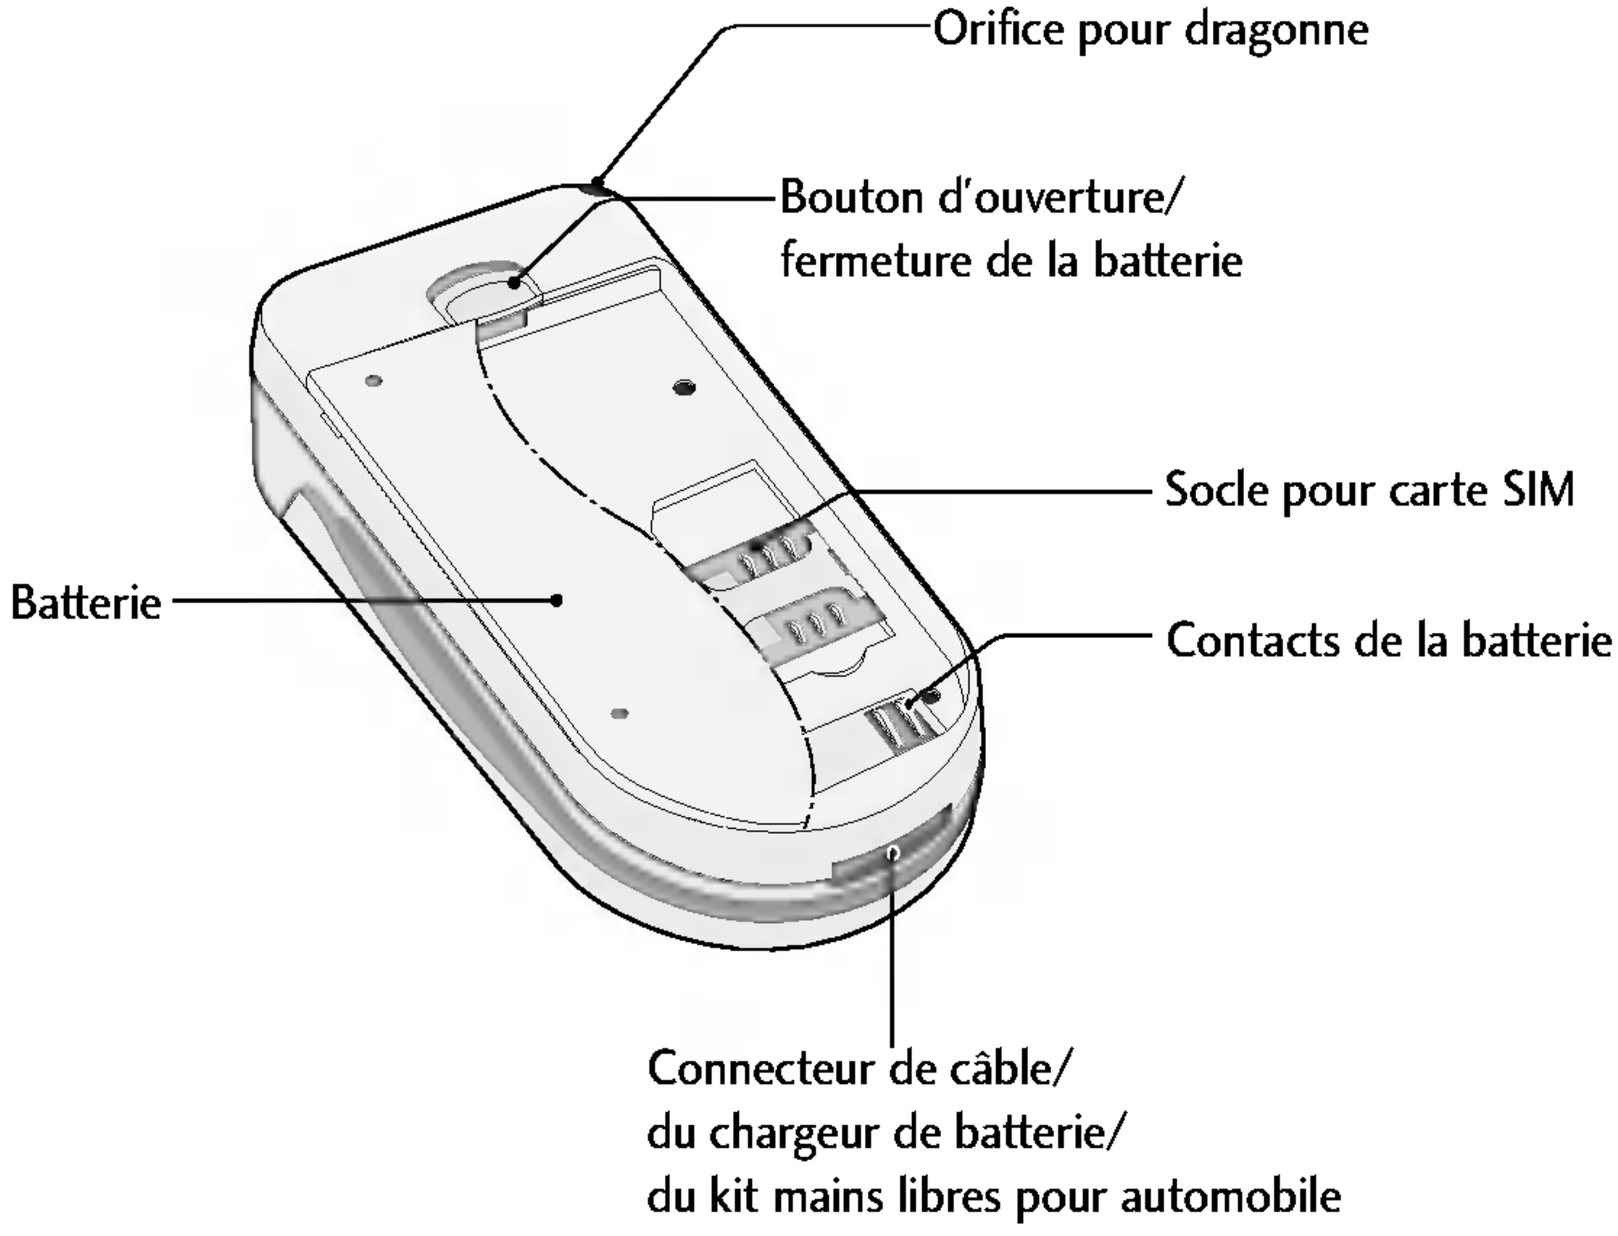

Informations à l'écran

Voici les éléments clés du téléphone.

Description du clavier

Touche	Description
	Touche de fonction gauche / Touche de fonction droite Chacune de ces touches exécute la fonction indiquée par le texte qui s'affiche juste au-dessus à l'écran.
	Touches de navigation Utilisez ces touches pour parcourir les menus et déplacer le curseur. Vous pouvez également utiliser ces touches pour accéder rapidement aux fonctions suivantes : • Touche de navigation haut ( ): touche de raccourci permettant d'effectuer une recherche dans le répertoire. • Touche de navigation bas ( ): touche de raccourci permettant d'accéder au menu Favoris. • Touche de navigation gauche ( ): touche de raccourci permettant d'accéder au menu Profil. • Touche de navigation droite ( ): touche de raccourci permettant d'accéder à la boîte de réception des messages.
	Touche Envoyer Vous pouvez composer un numéro de téléphone et répondre à un appel. Si vous appuyez sur cette touche sans saisir un numéro, votre téléphone affiche les numéros que vous avez récemment composés, les numéros d'appels reçus et ceux que vous avez manqués.
	Pavé numérique Ces touches permettent principalement de composer des numéros en mode veille et de saisir des numéros ou caractères en mode édition. Lorsque vous appuyez longuement sur ces touches. • En appuyant sur vous pouvez interroger votre boîte vocale. • En appuyant sur , vous pouvez passer un appel international. • En appuyant sur les touches à , vous pouvez composer rapidement un numéro.

Caractéristiques du C1150

Touche	Description
	Touche MARCHE/ARRÊT Permet de mettre fin à un appel ou de le refuser. Cette touche sert également de touche de mise sous tension lorsque vous appuyez sur celle-ci pendant quelques secondes.
	Touche d'effacement Chaque pression sur cette touche efface un caractère. Pour effacer tous les caractères de l'entrée, maintenez cette touche enfoncée. Utilisez également cette touche pour revenir à l'écran précédent ou pour afficher la liste des mémos vocaux en appuyant brièvement sur cette touche lorsque l'appareil est en mode veille.

Touche latérale

Touche	Description
	Pavé numérique Lorsque le téléphone est éteint, des appuis successifs sur cette touche vous permettent d'afficher l'heure, la date, vos écrans et le message d'accueil. Si vous appuyez une fois sur cette touche, l'heure s'affiche, conformément au paramètre «Afficher heure».

Informations à l'écran

Le tableau ci-dessous présente les icônes et indicateurs qui s'affichent sur l'écran de votre téléphone.

Icônes affichées à l'écran

Icône/Indicateur	Description
	Indique la force du signal du réseau.
	L'appel est connecté.
	Vous pouvez utiliser le service GPRS.
	Indique que vous utilisez un service d'itinérance.
	Une ligne sur 2 est utilisée pour les appels sortants (si vous êtes abonné au service double ligne).
	L'alarme a été paramétrée et est activée.
	Indique l'état de la batterie.
	Vous avez reçu un message texte.
	Vous avez reçu un message vocal.
	Vous avez reçu un message Push.
	Vous pouvez afficher votre agenda.
	Tous les signaux sonores sont désactivés.
	Menu Général activé dans le profil.
	Menu Fort activé dans le profil.
	Menu Silencieux activé dans le profil.
	Menu Casque activé dans le profil.
	Menu Voiture activé dans le profil.
	Vous pouvez renvoyer un appel.

Installation

Installation de la carte SIM et de la batterie

1. Insertion de la carte SIM

Trouvez la prise de la carte SIM située à l'arrière du téléphone. Suivez les étapes ci-dessous pour installer la carte SIM.

1. Enlevez la batterie si elle est fixée.
2. Glissez la carte SIM dans son logement, sous le porte-carte argenté, avec les connecteurs dorés orientés vers le bas et le coin coupé vers la droite.

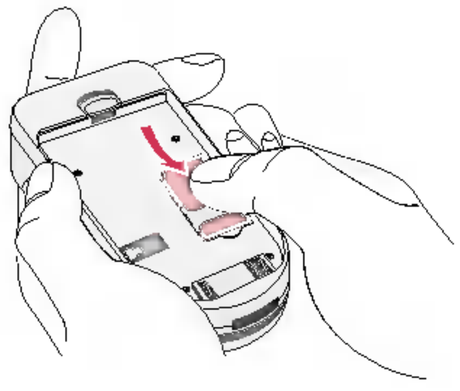

2. Retrait de la carte SIM

Suivez les étapes ci-dessous pour retirer la carte SIM.

1. Enlevez la batterie si elle est fixée.
2. Sortez la carte SIM de son logement.

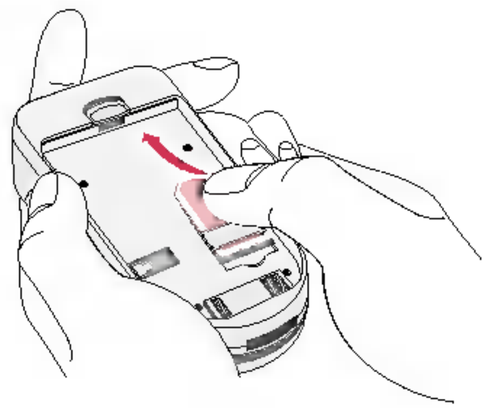

Attention

- *Le retrait de la batterie du téléphone pendant que ce dernier est connecté peut provoquer des dysfonctionnements.*
- *Le contact métallique de la carte SIM peut facilement être endommagé par des rayures. Faites très attention à la carte SIM lorsque vous la manipulez et l'installez. Suivez les instructions fournies avec la carte SIM.*

3. Installation de la batterie

1. Positionnez les ergots situés au bas de la batterie dans les encoches prévues à cet effet.

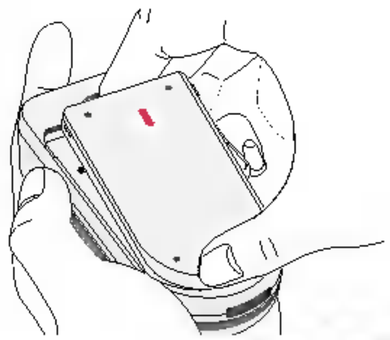

2. Ensuite, poussez jusqu'à ce que la moitié de la batterie soit en place.

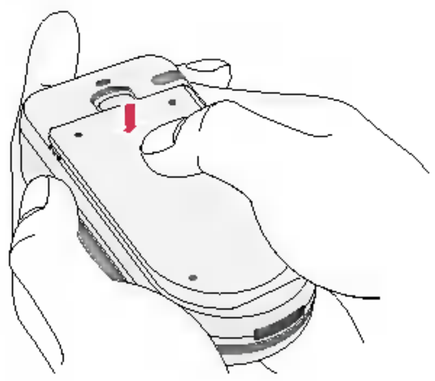

4. Chargement de la batterie

Pour brancher l'adaptateur de voyage au téléphone, vous devez installer la batterie.

1. La flèche vous faisant face, comme indiqué dans l'illustration, branchez la fiche de l'adaptateur de batterie sur la prise, en bas du téléphone, jusqu'à ce qu'elle soit insérée dans son logement. Vous devez sentir un déclic.

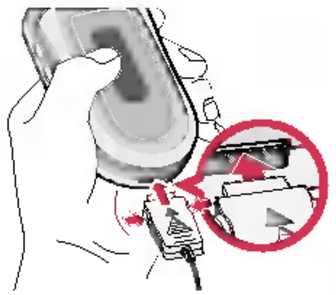

2. Branchez l'autre extrémité de l'adaptateur de voyage sur la prise murale. Utilisez uniquement le chargeur livré avec le pack.

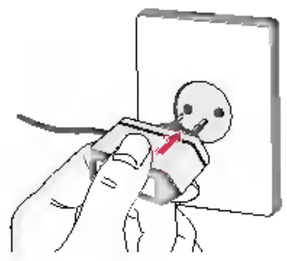

Avertissement

▶ *Ne forcez pas le connecteur car cela peut endommager le téléphone et/ou l'adaptateur de voyage.*

5. Débranchement du chargeur

Débranchez l'adaptateur de voyage du téléphone en appuyant sur ses boutons latéraux comme indiqué dans l'illustration.

Remarque

- *Assurez-vous que la batterie est complètement chargée avant d'utiliser le téléphone.*
- *Ne retirez pas la batterie ou la carte SIM pendant le chargement.*
- *Les barres animées de l'icône de la batterie s'arrêteront dès la fin du chargement.*

Remarque

- *Si la batterie n'est pas rechargée correctement, éteignez votre téléphone et remettez-le en marche, en utilisant la touche Marche/Arrêt, puis rechargez la batterie. Lorsque vous retirez, puis remettez en place la batterie, rechargez-la.*

Fonctions générales. Émission et réception d'un appel

Émission d'un appel

1. Saisissez le numéro de téléphone comprenant l'indicatif de zone.
   Si vous souhaitez supprimer un numéro, appuyez sur la touche C.
2. Appuyez sur la touche pour appeler le numéro.
3. Appuyez sur la touche pour mettre fin à la conversation.

Appels internationaux

1. Maintenez la touche 0+ enfoncée pour obtenir l'indicatif international. Le caractère «+» peut remplacer le code d'accès international.
2. Saisissez le code pays, l'indicatif de zone, et le numéro de téléphone.
3. Appuyez sur la touche .

Émission d'un appel à l'aide du répertoire

1. En mode veille, appuyez sur la touche [Noms].
2. Lorsque le menu s'affiche, sélectionnez Rechercher en appuyant sur la touche .
3. Si vous trouvez l'élément souhaité en recherchant à partir du nom ou du numéro, appuyez sur la touche pour appeler le correspondant.

Réglage du volume

Si vous souhaitez régler le volume de l'écouteur au cours d'une communication, utilisez les touches latérales ( ). Appuyez sur la touche latérale supérieure pour augmenter le volume et sur la touchelatérale inférieure pour le baisser.

Remarque

- *En mode veille, lorsque le clapet est fermé, les touches latérales permettent de régler le volume des touches.*

Réception d'un appel

Lorsque vous recevez un appel, le téléphone sonne. Si l'appelant peut être identifié, son numéro de téléphone (ou son nom, s'il figure dans le répertoire) s'affiche.

1. Pour décrocher un appel, ouvrez le clapet du téléphone (quand l'ouverture clapet est définie comme Mode réponse, voir page 55 (Menu 4.3.2))

Remarque

- *Si l'option Toute touche (reportez-vous à la page 73) est définie, vous pouvez répondre aux appels en appuyant sur n'importe quelle touche, à l'exception de la touche de fonction droite.*

- Pour rejeter un appel entrant, maintenez enfoncée l'une des touches situées sur le côté gauche du téléphone sans ouvrir le clapet.
- Vous pouvez répondre à un appel alors que vous utilisez le répertoire ou d'autres fonctions du menu.

2. Pour mettre fin à la conversation, refermez le clapet ou appuyez sur la touche .

Mode vibreur (accès direct)

Vous pouvez activer le mode Vibreur en faisant un appui long sur la touche .

Signal réseau

L'indicateur de signal ( ) qui s'affiche sur l'écran à cristaux liquides de votre téléphone vous permet de vérifier la force du signal. Celle-ci peut varier, surtout à l'intérieur des bâtiments. Pour essayer d'améliorer la réception, approchez-vous d'une fenêtre.

Saisie de texte

Vous pouvez entrer des caractères alphanumériques à l'aide du clavier de votre téléphone. Pour ajouter un contact, écrire un message, créer un message d'accueil personnalisé ou des événements dans l'agenda, par exemple, vous devez saisir un texte. Vous pouvez choisir parmi les méthodes de saisie suivantes :

Mode T9

Ce mode vous permet de saisir des mots en appuyant une seule fois sur une touche pour entrer une lettre. Chaque touche du clavier correspond à plusieurs lettres. Le mode T9 compare automatiquement les touches enfoncées aux termes du dictionnaire interne, afin de déterminer le mot juste. Ce mode de saisie nécessite donc beaucoup moins de frappes que le mode ABC classique. Il est également connu sous le nom de saisie textuelle intuitive.

Mode ABC

Ce mode vous permet d'entrer des lettres en appuyant une fois, deux fois, trois fois ou quatre fois sur la touche correspondant à la lettre désirée, jusqu'à ce que celle-ci apparaisse.

Mode 123 (chiffres)

Pour entrer un chiffre, appuyez une seule fois sur la touche correspondante. Pour accéder au mode 123 dans un champ de texte, appuyez sur la touche jusqu'à ce que le mode 123 apparaisse.

Modification du mode de saisie de texte

1. Lorsque le curseur se trouve dans un champ qui autorise la saisie de caractères, un indicateur de mode de saisie s'affiche dans le coin supérieur droit de l'écran.

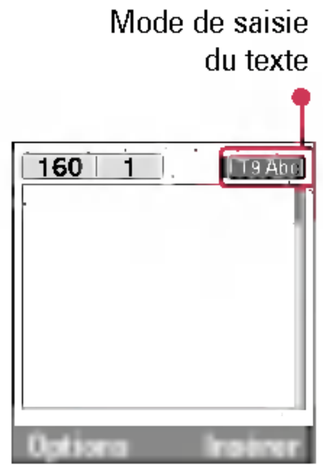

2. Vous pouvez modifier le mode de saisie en appuyant sur la touche . Le mode de saisie en cours s'affiche dans le coin supérieur droit de l'écran.

▸ Utilisation du mode T9

Le mode de saisie textuelle intuitive T9 vous permet de saisir facilement des mots en utilisant au minimum les touches du téléphone. À chaque touche enfoncée, le téléphone affiche les caractères susceptibles d'être entrés, en se basant sur son dictionnaire intégré. Vous pouvez également ajouter de nouveaux mots au dictionnaire. À mesure que de nouveaux mots sont ajoutés, le mot est modifié pour afficher le mot le plus proche du dictionnaire.

1. Lorsque vous êtes en mode de saisie textuelle intuitive T9, commencez par taper un mot en utilisant les touches de 2 à 9 . Appuyez une seule fois par lettre.

▶ Le mot est modifié à mesure que vous entrez des lettres. Ne tenez pas compte du texte qui s'affiche à l'écran tant que le mot n'est pas entièrement saisi.

▶ Une fois le mot saisi, si le mot affiché n'est pas correct, appuyez une ou plusieurs fois sur la touche de navigation bas pour consulter les autres mots proposés.

Exemple: Appuyez sur 4 6 6 3 pour entrer **Actif.**
Appuyez sur la touche de navigation bas pour sélectionner le mot désiré

▶ Si le mot souhaité ne figure pas dans la liste de mots proposés, ajoutez-le en utilisant le sous-menu **Ajout dictionnaire.**

▶ Vous pouvez choisir la langue du mode T9. Appuyez sur la touche de fonction gauche [Options], puis sélectionnez **Langue du T9.** Sélectionnez la langue souhaitée pour le mode T9. Vous pouvez également désactiver le mode T9 en sélectionnant T9 **Désactivé.**

Par défaut, le mode T9 est activé sur votre téléphone.

2. Entrez le mot complet avant de modifier ou de supprimer des caractères.

3. Séparez chaque mot d'un espace en appuyant sur la touche 0 . Pour supprimer des lettres, appuyez sur la touche C . Pour supprimer tous les mots, maintenez enfoncée la touche C .

Remarque

▶ *Pour quitter le mode de saisie de texte sans enregistrer le texte entré, appuyez sur la touche . Le téléphone passe en mode veille.*

▶ Utilisation du mode ABC

Pour entrer du texte, utilisez les touches de 2 à 9 .

1. Appuyez sur la touche correspondant à la lettre souhaitée :

▶ Une fois, pour la première lettre de la touche.

▶ Deux fois, pour la deuxième lettre de la touche...etc.

2. Pour insérer un espace, appuyez une fois sur la touche 0 Pour supprimer des lettres, appuyez sur la touche C . Pour effacer l'ensemble du texte entré, maintenez enfoncée la touche C .

Remarque

▶ *Pour plus d'informations sur les caractères disponibles via les touches alphanumériques, reportez-vous au tableau ci-dessous.*

Touche	Caractères dans l'ordre d'affichage	
	Majuscules	Minuscules
1	. , / ? ! - : ' " 1	. , / ? ! - : ' " 1
2 abc	A B C 2 Ä À Á Â Ã Å Æ Ç	a b c 2 ä à á â ã å æ ç
3 def	D E F 3 Ë È É Ê	d e f 3 ë è é ê
4 ghi	G H I 4 Ï Ì Í Î Ğ	g h i 4 ï ì í î ğ
5 jkl	J K L 5	j k l 5
6 mno	M N O 6 Ñ Ö Ø Ò Ó Ô Õ Œ	m n o 6 ñ ö ø ò ó ô õ œ
7 pqrs	P Q R S 7 ß Ş	p q r s 7 ß ş
8 tuv	T U V 8 Ü Ù Ú Û	t u v 8 ü ù ú û
9 wxyz	W X Y Z 9	w x y z 9
0	Touche Espace 0	Touche Espace 0

▶ Utilisation du mode 123 (chiffres)

Le mode 123 vous permet de saisir des chiffres dans un message textuel (par exemple, un numéro de téléphone).

Appuyez sur les touches correspondant aux chiffres souhaités avant de revenir manuellement au mode de saisie de texte souhaité.

Fonctions générales

Menu En appel

Le menu affiché sur l'écran du combiné pendant un appel est différent du menu principal par défaut que vous obtenez à partir de l'écran de veille. Voici la description des options.

Pendant un appel

Mettre un appel en attente

Lorsque vous émettez ou recevez un appel, appuyez sur la touche [Envoyer] pour le mettre en attente.

Lorsqu'un appel est mis en attente, appuyez sur la touche [Envoyer] pour l'activer.

Émettre un deuxième appel

Vous pouvez composer un numéro à partir du répertoire pour émettre un deuxième appel. Appuyez sur la touche [Noms] puis sélectionnez **Rechercher**. Pour enregistrer le numéro dans le répertoire pendant l'appel, appuyez sur la touche [Noms] puis sélectionnez **Ajouter nouveau**.

Basculer entre deux appels

Pour basculer entre deux appels, sélectionnez la touche [Options], puis sélectionnez **Basculer** ou appuyez simplement sur la touche [Envoyer]. Vous pouvez vous concentrer sur un des deux appels en appuyant sur la touche fléchée haut / bas.

Si vous voulez mettre fin à l'un des deux appels, mettez en évidence l'appel auquel vous souhaitez mettre fin, puis appuyez sur la touche [Terminer] après avoir sélectionné l'appel que vous souhaitez terminer.

Réception d'un appel entrant

Pour répondre à un appel entrant lorsque le combiné sonne, appuyez simplement sur la touche [Envoyer].

Le combiné peut également vous prévenir lorsque vous recevez un appel entrant en cours de communication. Un son se fait entendre dans l'écouteur, et l'écran affiche un second appel en attente. Cette fonction, appelée Mise en attente, n'est disponible que si votre réseau le prend en charge. Pour plus d'informations sur l'activation et la

désactivation de cette fonction, reportez-vous à la rubrique Mise en attente (Menu 4.3.4). Si la Mise en attente est activée, vous pouvez mettre en attente le premier appel et répondre au second, en appuyant sur la touche [Envoyer] ou en sélectionnant la touche [Répondre], puis le menu **En attente et Répondre**.

Vous pouvez mettre fin à l'appel actuel et répondre à l'appel en attente en sélectionnant la touche [Menu], puis le menu **Terminer et Répondre**.

Refus d'un appel entrant

Lorsque vous n'êtes pas en communication vous pouvez refuser un appel entrant sans y répondre en appuyant simplement sur la touche [Terminer] ou sur la touche longuement quand le clapet est fermé.

Lorsque vous êtes en communication, vous pouvez refuser un appel entrant en appuyant sur la touche [Menu] et en sélectionnant **Multi-parties / Rejeter** ou en appuyant sur la touche [Terminer].

Désactivation du son du microphone

Vous pouvez désactiver le son du microphone pendant un appel en appuyant sur la touche [Options] puis en sélectionnant **Muet**.

Vous pouvez réactiver le son du combiné en appuyant sur la touche [Désactiver le mode Sourdine].

Lorsque le son du combiné est désactivé, votre correspondant ne peut pas vous entendre, mais vous pouvez encore l'entendre.

Activation des tonalités DTMF pendant un appel

Pour activer les tonalités DTMF pendant un appel, par exemple, pour permettre à votre combiné d'utiliser un standard automatisé, sélectionnez la touche [Options], puis **Activer DTMF**. Les tonalités DTMF peuvent être désactivées de la même manière.

Appel des messages et menu principal du jeu d'outils SIM

Il est possible d'obtenir les messages et les options du menu principal du jeu d'outils SIM dans le menu En appel en sélectionnant la touche [Options]. Le menu du jeu d'outils SIM s'affiche uniquement lorsque la carte SIM du combiné prend en charge le service de jeu d'outils SIM.

Appels multi-parties ou de conférence

Le service de multi-parties ou de conférence vous permet d'avoir une conversation simultanée avec plusieurs appelants, si le fournisseur de service du réseau prend en charge cette fonction.

Il est possible de configurer uniquement un appel multi-parties lorsque vous disposez d'un appel actif et d'un appel en attente, et que vous avez répondu aux deux appels. Dès qu'un appel multiparties est configuré, la personne qui a configuré cet appel peut ajouter, déconnecter ou séparer les appels (c'est-à-dire, retirer un appel de l'appel multi-parties tout en restant connecté avec vous).

Le nombre maximum d'appelants dans un appel multi-parties est de cinq. Dès le départ, vous contrôlez l'appel multi-parties, et vous êtes le seul à pouvoir y ajouter des appels.

Émission d'un second appel

Vous pouvez émettre un second appel pendant que vous êtes en communication. Pour cela, saisissez le second numéro et appuyez sur la touche [Envoyer]. Lorsque vous obtenez le second appel, le premier est automatiquement mis en attente. Vous pouvez basculer entre deux appels en sélectionnant la touche [Options] puis **Permuter**.

Configuration d'un appel multi-parties

Vous pouvez connecter un appel en attente avec l'appel actuellement actif pour former un appel multi-parties en sélectionnant la touche [Options], puis **Multi-parties / Tout joindre**.

Mise en attente de l'appel multi-parties

Pour mettre en attente un appel multi-parties, sélectionnez la touche [Options] puis **Multi-parties / Tout mettre en attente**.

Activer l'appel multi-parties en attente

Pour rendre actif un appel multi-parties en attente, sélectionnez la touche [Options], puis **Multi-parties / Tout joindre**.

Ajout d'appels à l'appel multi-parties

Pour joindre un appel actif à l'appel multi-parties mis en attente, sélectionnez la touche [Options] puis **Multi-parties / Tout joindre**.

Affichage des appelants dans un appel multi-parties

Pour faire défiler les numéros des appelants qui composent un appel multi-parties sur l'écran du combiné, appuyez sur les touches et .

Mise en attente de l'un des membres d'un appel multi-parties

Pour mettre en attente un appelant sélectionné (dont le numéro est affiché à l'écran) d'un appel multi-parties mis en attente, sélectionnez la touche [Options], puis **Multi-parties / Exclure**.

Un appel privé lors d'un appel multi-parties

Pour établir une communication privée avec un appelant dans le cadre d'un appel multi-parties, affichez à l'écran le numéro de cet appelant, puis sélectionnez la touche [Options] et **Multi-parties / Privé** pour mettre tous les autres appelants en attente.

Fin d'un appel multi-parties

L'appelant actuellement affiché d'un appel multi-parties peut être déconnecté en appuyant sur la touche [Terminer].

Pour mettre fin à un appel multi-parties, appuyez sur la touche [Options], puis sélectionnez **Multi-parties / Terminer** multi-parties.

En sélectionnant la touche [Options] puis **Multi-parties / Tout terminer**, tous les appels actifs et en attente prennent fin.

Codes d'accès

Vous pouvez utiliser les codes d'accès décrits dans cette section pour éviter l'utilisation non autorisée de votre téléphone. Les codes d'accès, à l'exception des codes PUK et PUK2, peuvent être modifiés en utilisant (Menu 4.4.5).

Code PIN (4 à 8 chiffres)

Le code PIN (Personal Identification Number, numéro d'identification personnel) protège votre carte SIM contre toute utilisation non autorisée. Le code PIN est généralement fourni avec la carte SIM. Lorsque **le code PIN** est **activé**, votre téléphone vous demande ce code à chaque fois que vous le mettez en marche. Par contre, lorsque **le code PIN** est **désactivé**, votre téléphone se connecte directement au réseau sans demander ce code.

Code PIN2 (4 à 8 chiffres)

Le code PIN2, fourni avec certaines cartes SIM, est nécessaire pour accéder à plusieurs fonctions telles que Conseil sur les frais d'appel, Numéro fixe à composer. Ces fonctions ne sont disponibles que si votre carte SIM les prend en charge.

Code PUK (4 à 8 chiffres)

Le code PUK (PIN Unblocking Key, clé de déblocage personnelle) est nécessaire pour modifier un code PIN bloqué. Le code PUK peut être fourni avec la carte SIM. Dans le cas contraire, contactez votre fournisseur de service local pour obtenir le code. Si vous perdez le code, contactez également votre fournisseur de service local.

Code PUK2 (4 à 8 chiffres)

Le code PUK2, fourni avec certaines cartes SIM, est nécessaire pour modifier un code PIN2 bloqué. Si vous perdez le code, contactez également votre fournisseur de service local.

Code de sécurité (4 à 8 chiffres)

Le code de sécurité empêche toute utilisation non autorisée de votre téléphone. Il est généralement fourni avec le téléphone. Ce code est nécessaire pour supprimer toutes les entrées de téléphone et pour activer le menu «Paramètres de réinitialisation». Le nombre par défaut est «**0000**».

Sélection de fonctions et d'options

Votre téléphone comprend un ensemble de fonctions qui vous permettent de le personnaliser. Ces fonctions sont classées dans des menus et sous-menus, accessibles via les deux touches de fonction ( ) et ( ). Chaque menu et sous-menu vous permet de consulter et de modifier les paramètres d'une fonction spécifique.

Les rôles des touches de fonction varient selon le contexte. Le texte indiqué sur la dernière ligne de l'écran, juste au-dessus de ces touches, indique la fonction actuelle.

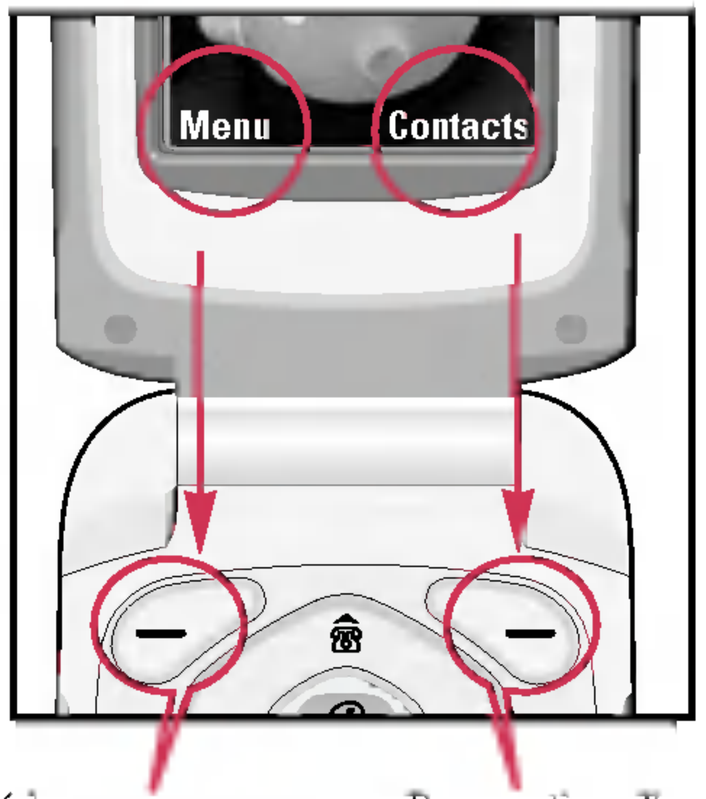

Pour accéder au menu, appuyez sur la touche de fonction de gauche.

Pour activer l'action correspondante, appuyez sur la touche de fonction droite.

Arborescence des menus

- 1 Messages
  - 1.1 Ecrire SMS
  - 1.2 Écrire un MMS
  - 1.3 Boîte de réception
  - 1.4 Boîte d'envoi
  - 1.5 Brouillons
  - 1.6 Messagerie vocale
  - 1.7 Message d'information
  - 1.8 Modèles
  - 1.9 Réglages
- 2 Journal des appels
  - 2.1 Appels en absence
  - 2.2 Appels reçus
  - 2.3 Appels émis
  - 2.4 Supprimer les appels
  - 2.5 Frais d'appel
  - 2.6 Info GPRS
- 3 Profils audio
  - 3.1 Vibreur seul
  - 3.2 Silencieux
  - 3.3 Generalà
  - 3.4 Fort
  - 3.5 Kit piéton
  - 3.6 Kit voiture
- 4 Réglages
  - 4.1 Date et heure
  - 4.2 Téléphone
  - 4.3 Appels
  - 4.4 Sécurité
  - 4.5 Réseau
  - 4.6 GPRS
  - 4.7 Réinitialiser réglages
- 5 Agenda
  - 5.1 Réveil
  - 5.2 Calendrier
  - 5.3 Répertoire

Arborescence des menus

- 6 Outils
  - 6.1 Raccourcis
  - 6.2 Jeux
  - 6.3 Calculatrice
  - 6.4 Mon dossier
  - 6.5 Convertisseur d'unités
  - 6.6 Fuseaux horaires
  - 6.7 Mémo vocal
  - 6.8 Etat mémoire
- 7 Internet
  - 7.1 Page d'accueil
  - 7.2 Favoris
  - 7.3 Profils
  - 7.4 Accéder à l'URL
  - 7.5 Réglages cache
  - 7.6 Réglages cookies
  - 7.7 Certificats
  - 7.8 Réinitialiser les profils
  - 7.9 Version du navigateur
- 8 Java
  - 8.1 Mes jeux & applications
  - 8.2 Télécharger
  - 8.3 Profils
- 9 Service SIM
  - Ce menu dépend des services SIM et du réseau.

Ce menu comprend les fonctions en rapport avec les SMS (Short Message Service, Service de messages courts), les MMS (Multimedia Message Service, Service de messagerie multimédia), la boîte vocale, ainsi que les messages de service du réseau.

Ecrire SMS

Menu 1.1

Vous pouvez écrire et modifier un message texte, en vérifiant le nombre de pages du message.

1. Entrez dans le menu **Messages** en appuyant sur la touche [Sélect].
2. Si vous souhaitez écrire un nouveau message, sélectionnez **Ecrire SMS**.
3. Pour faciliter la saisie du texte, utilisez T9. Pour plus d'informations, reportez-vous aux pages 19 à 21 (Saisie de texte).
4. Appuyez sur [Insérer] pour joindre la pièce.
5. Si vous voulez définir une option pour votre texte, ou terminer sa rédaction, appuyez sur la touche [Options].

Remarque

- *Le téléphone prenant en charge EMS version 5, permet d'envoyer des images en couleur, des sons, des styles de texte, etc. Le correspondant peut ne pas recevoir correctement les photos, les sons ou les styles de texte que vous avez envoyés, si son téléphone ne prend pas en charge de telles options.*

Options

- **Envoyer**

  Permet d'envoyer des messages texte.

  1. Entrez les numéros des destinataires.
  2. Appuyez sur la touche pour ajouter d'autres destinataires.
  3. Vous pouvez ajouter des numéros de téléphone au répertoire.
  4. Appuyez sur la touche après avoir saisi les numéros.

- **Enregistrer:** Permet de stocker les messages dans la Boîte d'envoi.

- **Police:** Sélectionnez la **Taille** et le **Style** des polices.
- **Couleur:** Sélectionnez la **Couleur** du premier plan et de l'arrière-plan.
- **Alignement:** Vous pouvez créer des contenus de messages alignés à **Droite**, au **Centre** ou à **Gauche**.
- **Ajout dictionnaire:** Vous pouvez ajouter vos propres mots. Ce menu s'affiche uniquement lorsque le mode édition est **Intuitif (T9Abc/T9abc/T9ABC)**.
- **Langue du T9:** Vous pouvez également désactiver le mode de saisie T9 en sélectionnant « T9 désactivé ».
- **Quitter:** Si vous appuyez sur **Quitter** pendant la rédaction d'un message, vous pouvez stopper l'écriture du message et revenir au menu Message. Le message que vous avez rédigé n'est pas enregistré.

Insérer

- **Symbole:** Vous pouvez ajouter des caractères spéciaux.
- **Image:** Vous pouvez insérer des images **par défaut** ou les photos de Mon dossier qui sont disponibles pour les messages courts.
- **Son:** Vous pouvez insérer les sons qui sont disponibles pour les messages courts.
- **Modèles SMS:** Vous pouvez utiliser les **Modèles SMS** prédéfinis dans le téléphone.
- **Répertoire:** Vous pouvez ajouter les numéros de téléphone ou les adresses électroniques dans le **Répertoire**.
- **Signature:** Vous pouvez ajouter vos informations de contact au message.

Écrire un MMS

Menu 1.2

Vous pouvez écrire et modifier des messages multimédias, en vérifiant la taille du message.

1. Activez le menu **Messages** en appuyant sur la touche [Sélect].
2. Si vous souhaitez rédiger un nouveau message, sélectionnez **Écrire un MMS**.

3. Vous pouvez créer un nouveau message ou choisir un des modèles de message multimédia déjà créé.

4. Appuyez sur **Insérer** pour ajouter **Symbole, Image, Son, Modèles SMS, Répertoire** ou **Signature**.

Options

- **Envoyer:** Vous pouvez envoyer des messages multimédias à plusieurs destinataires, donner la priorité à votre message, et aussi l'envoyer plus tard.
- **Aperçu:** Vous pouvez afficher un aperçu des messages multimédias que vous avez rédigés.
- **Enregistrer:** Vous pouvez enregistrer des messages multimédias dans la Brouillons ou en tant que modèles.
- **Ajouter diapo:** Vous pouvez ajouter une diapo avant ou après la diapo actuelle.
- **Aller à diapos:** Vous pouvez accéder à la diapositive précédente ou suivante.
- **Supprimer diapo:** Vous pouvez supprimer la diapo actuelle.
- **Format diapo**
  - **Définir la minuterie**
    Vous pouvez définir le minuteur pour la diapositive, le texte, l'image et le son.
  - **Échanger texte et images**
    Vous pouvez modifier la position des images et du texte dans le message.
- **Supprimer pièce jointe:** Vous pouvez supprimer les images ou les sons de la diapositive.
  Cette option est disponible uniquement lorsque tous les médias existent.
- **Ajout dictionnaire:** Vous pouvez ajouter vos propres mots. Ce menu s'affiche uniquement lorsque le mode édition est **Intuitif (T9Abc/T9abc/T9ABC)**.
- **Langue du T9:** Sélectionnez la langue pour le mode de saisie T9.
- **Quitter:** Vous pouvez revenir au menu **Message**.

Remarque

▶ *Si vous sélectionnez l'image (15 K) au moment de la composition d'un message multimédia, le chargement prendra environ 15 secondes (minimum). Vous ne pourrez pas activer d'autres touches pendant le chargement. Au bout de 15 secondes, vous pouvez composer votre message multimédia.*

Boîte de réception Menu 1.3

Vous êtes averti lorsque vous recevez des messages. Ils sont stockés dans la Boîte de réception. Les messages de la boîte de réception sont identifiés par des icônes. Pour plus d'informations, reportez-vous aux instructions sur les icônes.

Icône	Instructions sur les icônes
	Message multimédia
	Message court
	Message SIM
	Lire
	Message multimédia notifié

Si le téléphone affiche «Pas d'espace pour message SIM», vous devez supprimer tous les messages SIM de votre boîte d'envoi ou boîte de réception. Si le téléphone affiche «Pas d'espace pour message», vous pouvez libérer de l'espace dans chaque dossier en supprimant les messages, les médias et les applications.

Message SIM

▶ *I messaggi SIM sono quelli memorizzati esclusivamente sulla scheda SIM.*

«Message SIM» signifie que le message a été exceptionnellement stocké sur la carte SIM. Pour le message multimédia notifié, vous devez attendre le téléchargement et le traitement du message. Pour plus d'informations sur les paramètres de notification, reportez-vous au (Menu 1.9.2).

Pour lire un message, sélectionnez un des messages en appuyant sur la touche (−).

▶ **Afficher :**

Vous pouvez afficher le message sélectionné.

▶ **Répondre**

Vous pouvez répondre à l'expéditeur.

▶ **Transférer**

Vous pouvez transférer le message sélectionné à une autre personne.

▶ **Appeler**

Vous pouvez rappeler l'expéditeur.

▶ **Supprimer**

Vous pouvez supprimer le message actuel.

▶ **Extraire**

Vous pouvez extraire des images, du son et du texte. Ces derniers seront enregistrés dans Mon dossier ou Répertoire.

▶ **Afficher les informations**

Vous pouvez afficher les informations sur les messages reçus: l'adresse de l'expéditeur, l'objet (uniquement pour les messages multimédias), la date et heure du message, le type et la taille du message.

▶ **Réécouter**
(uniquement pour les message multimédias)
Vous pouvez réécouter les messages multimédias.

▶ **Recevoir (en cas de message de notification)**

Si **le message multimédia** est défini sur **Téléchargement auto désactivé**, vous ne pouvez obtenir que la Notification. Pour recevoir un message, vous devez sélectionner [Recevoir].

Boîte d'envoi

Menu 1.4

Dans ce menu, vous pouvez consulter la liste et le contenu des messages envoyés et vérifier que la transmission s'est déroulée avec succès.

Icone	Description
	Message envoyé
	Message en cours de transmission ou en Echec
	Envoi du message différé
	SMS envoyé
	SMS non envoyé
	Réception du SMS confirmée

Dans chaque message, vous pouvez accéder aux options suivantes en appuyant sur la touche de fonction gauche [Options].

Les messages transmis proposent les options suivantes :

- **Afficher:** permet d'afficher le message sélectionné.
- **Transférer:** permet de transférer le message sélectionné à d'autres destinataires.
- **Supprimer:** permet de supprimer le message sélectionné de la boîte d'envoi.
- **Afficher les informations:** permet d'afficher les informations concernant le message sélectionné telles que l'objet (MMS uniquement), la date et l'heure d'envoi, la taille et le type du message, la priorité (MMS uniquement) et les destinataires.
- **Tout supprimer:** permet de supprimer tous les messages de la boîte d'envoi.

Les messages en cours de transmission proposent les options suivantes.

- **Afficher:** permet d'afficher le message sélectionné.
- **Envoyer:** sélectionnez cette option pour renvoyer le message.
- **Annuler:** permet d'annuler la transmission du message.
- **Supprimer:** permet d'annuler la transmission du message et de supprimer ce dernier.
- **Afficher les informations:** permet d'afficher les informations concernant le message sélectionné telles que l'objet (MMS uniquement), la date et l'heure d'envoi, la taille et le type du message, la priorité (MMS uniquement) et les destinataires.
- **Envoyer tout:** permet de renvoyer tous les messages dont la transmission est en cours.
- **Tout annuler:** permet d'annuler toutes les transmissions en cours.
- **Tout supprimer:** permet d'annuler toutes les transmissions en cours et de supprimer tous les messages.

Brouillons

Menu 1.5

Vous pouvez visualiser les messages enregistrés comme brouillons. Les brouillons sont répertoriés avec la date et l'heure auxquelles ils ont été enregistrés. Utilisez les touches de navigation haut/bas pour naviguer dans la liste.

Icone	Description
	Message multimédia
	Message textuel

Pour chaque brouillon, vous disposez des options suivantes: Appuyez sur [Options].

- **Afficher:** Vous pouvez afficher le message sélectionné.
- **Modifier:** Vous pouvez modifier le message sélectionné.
- **Envoyer:** sélectionnez cette option pour envoyer le message sélectionné.
- **Supprimer:** Supprime le message sélectionné du dossier des brouillons.
- **Afficher les informations:** Vous pouvez afficher les informations concernant le message sélectionné: objet (uniquement pour les messages multimédias), date et heure de la sauvegarde, type et taille du message, priorité (uniquement pour les messages multimédias).
- **Tout supprimer:** Supprime tous les messages contenus dans le dossier des brouillons.

Messagerie vocale

Menu 1.6

Ce menu présente un moyen rapide d'accéder à votre messagerie vocale (si disponible via votre réseau). Avant d'utiliser cette fonction, vous devez entrer le numéro du serveur vocal que vous a communiqué votre opérateur réseau.

Lorsqu'un nouveau message vocal est reçu, le symbole apparaît à l'écran. Veuillez demander à votre fournisseur de service réseau plus d'informations sur ses services afin de configurer le téléphone en conséquence.

Message d'information

Menu 1.7

Les messages du service d'info sont des messages texte fournis par le réseau au GSM. Ils fournissent toutes sortes d'informations générales, telles que des bulletins météorologiques, des informations sur la circulation routière, sur les taxis, sur des cosmétiques ou le cours des actions. Les différents types d'information sont associés à un numéro, ce qui permet de contacter le fournisseur de service en saisissant le numéro correspondant aux informations souhaitées. Une fois un message de service d'information reçu, le message contextuel indique que vous avez reçu un message ou affiche le message directement.
Pour afficher à nouveau le message ou non en mode veille, suivez la séquence indiquée ci-dessous;

Lire

(Menu 1.7.1)

Lorsque vous avez reçu un message de service d'information et sélectionné **Lire** pour afficher le message, celui-ci s'affiche à Vous pouvez lire un autre message en défilant à l'aide des touches (,) ou [Suivant].

Thèmes

(Menu 1.7.2)

- **Ajouter nouveau**

  Vous pouvez ajouter des numéros de message du service d'information dans la mémoire du téléphone avec son surnom.

- **Afficher la liste**

  Vous pouvez visualiser les numéros de message du service d'information que vous avez ajoutés. Si vous appuyez sur la touche [Options], vous pouvez modifier et supprimer la catégorie du message d'information que vous avez ajoutée.

- **Liste active**

Vous pouvez sélectionner les numéros de message du service d'information dans la liste active. Si vous activez un numéro de service d'information, vous pouvez recevoir les messages envoyés depuis ce numéro.

Modèles

Menu 1.8

Après avoir créé des modèles (texte, multimédia, signature), vous pouvez les utiliser simplement en les sélectionnant au moment d'envoyer vos messages.

Text templates

(Menu 1.8.1)

Les modèles de text prédéfinis sont les suivants.

- **Rappelez-moi SVP.**
- **Je suis en retard, j'arriverai à**
- **Où êtes-vous ?**
- **Je suis en route.**
- **Urgent. Appelez-moi.**
- **Je t'aime.**

Les options disponibles sont les suivantes :

- **Afficher:** affiche le message sélectionné.
- **Modifier:** permet de modifier le modèle choisi.
- **Ecrire message**
  - **Ecrire SMS:** permet d'envoyer le modèle sélectionné par SMS.
  - **Ecrire MMS:** permet d'envoyer le modèle sélectionné par MMS.
- **Ajouter nouveau:** permet de créer un nouveau modèle.
- **Supprimer:** permet de supprimer le modèle choisi de la liste.
- **Tout supprimer:** efface tous les modèles.

Modèles MMS

(Menu 1.8.2)

Vous pouvez créer un modèle de MMS à l'aide de la touche de fonction gauche [Ajouter nouveau]. Vous pouvez également enregistrer un message MMS créé en tant que modèle MMS via la fonction Ecrire MMS (voir page 34).

- **Afficher:** permet d'afficher le modèle multimédia.
- **Modifier:** permet de modifier le modèle multimédia.
- **Ajouter nouveau:** permet d'ajouter un nouveau modèle multimédia.

- **Rédiger messages:** permet d'écrire un MMS en utilisant le modèle multimédia.
- **Supprimer:** permet de supprimer le modèle sélectionné de la liste des modèles de MMS.
- **Tout supprimer:** permet de vider la liste des modèles de MMS.

Signature (Menu 1.8.3)

1. Appuyez sur la touche de fonction gauche [Modifier].
2. Une fois le nom saisi, appuyez sur la touche de fonction gauche [OK].
3. Tapez votre nom, votre numéro de téléphone portable, votre numéro de téléphone fixe, votre numéro de téléphone professionnel, votre numéro de fax et votre adresse électronique.
4. Appuyez sur la touche de fonction gauche [Enregistrer].

Après avoir créé un modèle de signature, vous pouvez accéder aux menus suivants à l'aide de la touche de fonction gauche [Options].

- **Modifier:** permet de modifier la signature.
- **Rédiger messages:** permet d'envoyer votre carte de visite via SMS, MMS ou Bluetooth.
- **Recevoir:** permet de recevoir d'autres cartes de visite via Bluetooth.
- **Échanger:** permet d'échanger des cartes de visite via Bluetooth.
- **Supprimer:** permet de supprimer la signature.

Réglages Menu 1.9

Message textuel (Menu 1.9.1)

- **Types de message**

  Texte, Voix, Fax, Téléappel, X.400, E-mail, ERMES
  Généralement, le type de message est défini sur **Texte.** Vous pouvez convertir votre texte dans d'autres formats. Contactez votre fournisseur de service pour connaître la disponibilité de cette fonction.

▶ **Durée de validité**

Ce service du réseau vous permet de définir la durée de stockage de vos messages texte dans le centre de messages.

▶ **Accusé de réception**

Si vous avez défini sur **Oui**, vous pouvez vérifier que votre message a été correctement envoyé.

▶ **Chemin retour**

Lorsqu'un message est envoyé, les destinataires peuvent répondre et reporter le coût de la réponse sur votre facture téléphonique.

▶ **Centre SMS**

Si vous souhaitez envoyer le message texte, vous pouvez recevoir l'adresse du centre SMS via ce menu.

Message multimédia (Menu 1.9.2)

▶ **Priorité**

Une fois que vous avez configuré le niveau de priorité (Faible, Normale ou Élevée), vous pouvez envoyer le message.

▶ **Durée de validité**

Ce service du réseau vous permet de définir la durée de stockage de vos messages texte dans le centre de messages.

▶ **Accusé de réception**

Si vous avez défini cette option sur **Oui** dans ce menu, vous pouvez vérifier que votre message a été correctement envoyé.

▶ **Téléchargement auto**

Activer: si vous sélectionnez cette option, les messages sont téléchargés automatiquement dès leur réception.

Désactiver: Vous êtes invité à confirmer que vous souhaitez télécharger le message.

Oui sauf à l'étranger: Si vous sélectionnez cette option, les messages sont téléchargés automatiquement dès leur réception dans la zone du réseau local. En dehors de la zone desservie par le réseau local, vous devez confirmer le téléchargement des messages.

- **Profils:** Afin de télécharger MMS du serveur, il faut définir le CSD ou la connexion data de GPRS. Si vous choisissez le serveur de messagerie multimédia, vous pouvez définir l'URL du serveur de messagerie multimédia. Vous pouvez définir plus de 5 profils pour ce connecter au service
  - **Page d'accueil**
    Ce menu vous permet d'accéder à la MMS Centre. (MMSC)
  - **Type de service**
    • Données
    • GPRS
  - **Paramètres dé données:** S'affiche si vous avez choisi le support Données.
  - **Adresse IP**
  - **Numéro d'appel:** Entrez le numéro de téléphone à composer pour accéder à votre passerelle WAP.
  - **ID utilisateur**
  - **Mot de passe**
  - **Type d'appel:** Sélectionnez le type d'appel de données, Analogique ou Numérique (RNIS).
  - **Vitesse d'appel:** Vitesse de votre connexion de données: 9600 ou 14400.

    Temps d'attente : vous devez entrer une période d'attente. Le service de navigation WAP devient indisponible si aucune donnée n'est entrée ou transférée au cours de la période définie.
  - **Paramètres GPRS**
    S'affiche si vous avez choisi le support GPRS.
  - **Adresse IP**
  - **APN:** Entrez l'APN du service GPRS.
  - **ID utilisateur**
  - **Mot de passe**
  - **Type de connexion**
    Les options de type de connexion sont Temporaire ou En continu et dépendent de la passerelle utilisée.
  - **Paramètres sécurisés**
    Selon le port de passerelle utilisé, vous pouvez définir cette option sur **Activé** ou sur **Désactivé**.

▶ Types autorisés

- **Personnels:** Message personnel.
- **Publicités:** Message commercial.
- **Informations:** Informations nécessaires.

Centre de boîte vocale (Menu 1.9.3)

Vous pouvez recevoir des messages vocaux si cette fonction est prise en charge par le fournisseur de service réseau. Lorsqu'un nouveau message arrive dans la boîte vocale, le symbole apparaît à l'écran. Veuillez demander à votre fournisseur de service réseau plus d'informations sur ses services afin de configurer le téléphone en conséquence.

1. Maintenez la touche 1 enfoncée en mode veille.
2. Vous pouvez vérifier les sous-menus suivants.

▶ **Numéro abrégé**

Vous pouvez écouter la boîte vocale en sélectionnant **Numéro abrégé**.

▶ **Depuis l'étranger**

Même si vous êtes à l'étranger, vous pouvez écouter la boîte vocale si le service itinérant est pris en charge.

Message d'information (Menu 1.9.4)

(Dépend du réseau et de l'abonnement)

▶ Charger

- **Oui**
  Si vous sélectionnez ce menu, votre téléphone recevra les messages de service d'information.
- **Non**
  Si vous sélectionnez ce menu, votre téléphone ne recevra plus les messages de service d'information.

▶ Alerte

- **Oui**
  Votre téléphone émettra un bip à la réception des numéros de message du service d'information.
- **Non**
  Votre téléphone n'émettra pas de bip à la réception des messages du service d'information.

▶ **Langues**

Vous pouvez sélectionner la langue voulue en appuyant sur [Activé/Désactivé]. Les messages du service d'information s'affichent désormais dans la langue que vous avez sélectionnée.

Messages Push (Menu 1.9.5)

Vous pouvez définir cette option selon que vous souhaitez recevoir le message ou non.

Journal des appels

Vous pouvez consulter la liste des appels manqués, des appels reçus et des numéros composés uniquement si le réseau prend en charge le service CLI (Calling Line Identification, identification de la ligne appelante) dans la zone de couverture.

Le numéro et le nom (si disponibles) s'affichent tous deux avec la date et l'heure de l'appel. Vous pouvez également consulter la durée des appels.

Appels en absence

Menu 2.1

Cette option permet de consulter les 10 derniers appels auxquels vous n'avez pas répondu. Vous pouvez également :

- Consultez le numéro s'il est disponible, et appelez ou enregistrez-le dans les contacts.
- Entrez un nouveau nom pour ce numéro et enregistrez-le dans les contacts.
- envoyer un message à ce numéro (SMS ou MMS).
- supprimer l'appel de la liste.

Remarque

- *Vous pouvez supprimer tous les enregistrements de laliste depuis le menu Supprimer les appels (Menu 2.4).*

Appels reçus

Menu 2.2

Cette option permet de consulter les 10 derniers appels entrants. Vous pouvez également :

- Consultez le numéro s'il est disponible, et appelez ou enregistrez-le dans les contacts.
- Entrez un nouveau nom pour ce numéro et enregistrez-le dans les contacts.
- envoyer un message à ce numéro (SMS ou MMS).
- supprimer l'appel de la liste.

Remarque

- *Vous pouvez supprimer tous les enregistrements de laliste depuis le menu Supprimer les appels (Menu 2.4).*

Appel émis

Menu 2.3

Cette option permet de consulter les appels émis (numéros que vous avez appelés ou essayé d'appeler).Vous pouvez également :

- Consultez le numéro s'il est disponible, et appelez ou enregistrez-le dans les contacts.

- Entrez un nouveau nom pour ce numéro et enregistrez-le dans les contacts.
- envoyer un message à ce numéro (SMS ou MMS).
- supprimer l'appel de la liste.

Remarque

- *Vous pouvez supprimer tous les enregistrements de laliste depuis le menu Supprimer les appels (Menu 2.4).*

Supprimer les appels Menu 2.4

Utilisez ce menu pour effacer la liste des appels en absence, la liste des appels reçus ou la liste des appels émis. Vous pouvez également supprimer toutes les listes simultanément en sélectionnant Tous appels.

Frais d'appel Menu 2.5

Durée l'appel (Menu 2.5.1)

Cette fonction vous permet de consulter la durée des appels entrants et sortants. Vous pouvez également réinitialiser le minuteur d'appels en sélectionnant Réinitialiser. Pour éviter toute réinitialisation accidentelle, vous êtes invité à confirmer votre action.

- **Dernier appel:** durée du dernier appel.
- **Tous les appels:** Durée totale de tous les appels émis ou reçus depuis la dernière réinitialisation.
- **Appels reçus:** durée des appels reçus.
- **Appels émis:** durée des appels émis
- **Réinitialiser:** Réinitialise le minuteur d'appels.

Coût de l'appel (Menu 2.5.2)

Cette fonction vous permet de vérifier le coût de votre dernier appel, de tous les appels, de conserver et de réinitialiser les coûts. Pour réinitialiser le coût, vous avez besoin du code PIN2.

Réglages (dépendant de la carte SIM)

(Menu 2.5.3)

- **Tarif/unité:** Vous pouvez spécifier le type de devise et le prix unitaire. Contactez votre fournisseur de service pour obtenir les prix unitaires. Pour sélectionner la monnaie ou l'unité dans ce menu, vous avez besoin du code PIN2.

- **Régl. crédit:** Ce service du réseau vous permet de limiter le coût de vos appels en sélectionnant des unités de facturation. Si vous sélectionnez **Lire**, le nombre d'unités restantes s'affiche. Si vous sélectionnez **Changer**, vous pouvez modifier votre limite de facturation.
- **Afficher durée:** Ce service du réseau vous permet de voir automatiquement le coût de vos derniers appels. S'il est défini sur **Activer**, vous pouvez voir le dernier coût à la fin de l'appel.

Info GPRS

Menu 2.6

Vous pouvez vérifier la quantité de données transférées via le réseau au moyen de l'option Info GPRS. De plus, vous pouvez afficher le temps passé en ligne.

Durée de l'appel

(Menu 2.6.1)

Vous pouvez vérifier la durée du **Dernier appel** et de **Tous les appels**. Vous pouvez également réinitialiser les minuteurs d'appels.

Volume données

(Menu 2.6.2)

Vous pouvez vérifier le volume de données Envoyé, Reçu ou Total et tout réinitialiser.

Profils audio

Dans Profils audio, vous pouvez régler et personnaliser les sonneries du téléphone selon différents événements, environnements ou groupes d'appelants.
Il existe six profils prédéfinis : **Vibreur seul, Silencieux, Generalà, Fort, Kit piéton** et **Kit voiture.** Chaque profil peut être personnalisé, excepté les profils Vibreur seul et Silencieux. Appuyez sur la touche de fonction [Menu] et sélectionnez Profils audio à l'aide des touches de navigation haut/bas.

Modification du profil

Menu 3.X.1

1. La liste des profils s'affiche.
2. Dans la liste des **Profils** audio, faites défiler l'affichage pour sélectionner le profil que vous souhaitez activer, puis appuyez sur la touche de fonction gauche [Sélect] ou sur la touche OK.
3. Sélectionnez ensuite **Activer.**

Remarque

- *Si un kit piéton ou un kit mains libres est connecté au téléphone, le profil Kit piéton s'active automatiquement.*

Personnalisation des profils – Personnaliser

Menu 3.X,2

Vous pouvez personnaliser tous les profils, sauf **Vibreur seul** et Silencieux. Accédez au profil de votre choix dans la liste. Après avoir appuyé sur la touche OK ou sur la touche de fonction gauche, sélectionnez Personnaliser. L'option des paramètres du profil s'ouvre.

Définissez l'option souhaitée.

- **Alerte appels:** permet de définir le type de signal souhaité pour les appels entrants.
- **Mélodie appels:** permet de sélectionner dans une liste la tonalité de sonnerie souhaitée.
- **Volume mélodie:** Permet d'ajuster le volume de la mélodie.
- **Alerte messages:** Sélectionnez le type d'alerte pour la réception d'un message.
- **Mélodie messages:** Sélectionnez la tonalité d'alerte pour la réception d'un message.

- **Bip touches:** permet de sélectionner la tonalité du clavier.
- **Volume clavier:** permet de régler le volume du son du clavier.
- **Bip clapet:** vous permet de définir le bip du clapet en fonction de l'environnement.
- **Volume effets sonores:** permet de régler le volume des effets sonores.
- **Volume marche/arrêt:** permet de régler le volume de la sonnerie lorsque vous allumez ou éteignez le téléphone.
- **Réponse automatique (uniquement pour les profils Kit piéton):** Cette fonction est activée uniquement lorsque votre téléphone est connecté au kit mains libres.
  - **Inactif:** Le téléphone ne répondra pas automatiquement.
  - **Après 5 s:** Après 5 secondes, le téléphone répondra automatiquement.
  - **Après 10 s:** Après 10 secondes, le téléphone répondra automatiquement.

Personnalisation des profils – Renommer

Menu 3.3

Vous pouvez renommer un profil avec le nom de votre choix.

Remarque

- *Les profils Vibreur seul, Kit piéton et Kit voiture ne peuvent pas être renommés.*

1. Pour modifier le nom d'un profil, accédez au profil de votre choix dans la liste des profils, puis appuyez sur la touche OK ou sur la touche de fonction gauche et sélectionnez **Renommer.**
2. Saisissez le nouveau nom du profil, puis appuyez sur OK ou sur la touche de fonction [OK].

Réglages

Vous pouvez définir les menus suivants à votre gré.

Date et heure

Menu 4.1

Vous pouvez définir des fonctions relatives à la date et à l'heure.

Définir la date

(Menu 4.1.1)

Vous pouvez entrer la date du jour.

Format de date

(Menu 4.1.2)

Vous pouvez définir les formats de date suivants: **JJ/MM/AAAA, MM/JJ/AAAA, AAAA/MM/JJ** (J: Jour / M: Mois / A: Année).

Définir l'heure

(Menu 4.1.3)

You can enter the current time.

Format de l'heure

(Menu 4.1.3)

Vous pouvez définir le format d'heure sur 24 heures ou 12 heures.

Téléphone

Menu 4.2

Vous pouvez définir des fonctions relatives au téléphone.

Papier peint

(Menu 4.2.1)

Vous pouvez sélectionner des images d'arrière-plan en mode veille.

- **Par défaut**

  Vous pouvez sélectionner une image ou une animation de papier peint en appuyant sur (◂ ou ▸).

- **Mon dossier**

  Vous pouvez sélectionner une image ou une animation comme papier peint.

Message d'accueil

(Menu 4.2.2)

Si vous sélectionnez **Activé**, vous pouvez modifier le texte affiché en mode veille.

Langue (Menu 4.2.3)

Vous pouvez modifier la langue des textes affichés sur votre téléphone. Ce changement affecte également le mode Entrée langue.

Rétroéclairage (Menu 4.2.4)

Vous pouvez définir la durée de fonctionnement de l'affichage interne.

Contraste écran (Menu 4.2.5)

Vous pouvez définir la luminosité de l'écran en appuyant sur ou sur .

Fenêtre d'informations (Menu 4.2.6)

Vous pouvez prévisualiser l'état actuel du menu sélectionné avant d'ouvrir ce menu.L'état apparaît en bas de l'écran.

Couleur de menu (Menu 4.2.7)

Vous pouvez sélectionner une couleur de menu parmi diverses combinaisons.

Voyant réseau (Menu 4.2.8)

Lorsque le voyant DEL est activé, il clignote quand le service est disponible.

Nom de réseau (Menu 4.2.9)

Si vous sélectionnez Activé, vous pouvez voir le nom du fournisseur de service réseau affiché en mode veille.

Appels Menu 4.3

Vous pouvez définir le menu correspondant à un appel en appuyant sur la touche [Sélect] dans le menu Paramètre.

Renvoi d'appel (Menu 4.3.1)

Le service de transfert d'appel vous permet de transférer des appels vocaux entrants, des appels de fax et des appels de données vers un autre numéro. Pour plus de détails, contactez votre fournisseur de services.

- **Tous les appels vocaux**

  Transfère tous les appels vocaux, sans conditions.

- **Si occupé**

  Transfère les appels vocaux lorsque le téléphone est en cours d'utilisation.

- **Si pas de réponse**

  Transfère les appels vocaux auxquels vous ne répondez pas.

- **Si non disponible**

  Transfère les appels vocaux lorsque le téléphone est éteint ou hors de la zone de couverture.

- **Appels données**

  Transfère vers un numéro avec une connexion PC, sans conditions.

- **Appels fax**

  Transfère vers un numéro avec une connexion fax, sans conditions.

- **Tout annuler**

  Annule tous les services de transfert d'appel.

Sous-menus

Les menus de **Renvoi d'appel** disposent des sous-menus suivants.

- **Activer**

  Active le service correspondant.

  -Boîte vocale

  Transmet les appels au centre de messagerie. Cette fonction n'apparaît pas dans les menus Tous les appels de données et Tous les appels de fax.

  -Nouveau numéro

  Permet d'entrer le numéro vers lequel effectuer le transfert.

  -N° favoris

  Vous pouvez consulter les 5 derniers numéros transférés.

- **Annuler**

  Désactive le service correspondant.

- **Afficher l'état**

  Affiche l'état du service correspondant.

Mode réponse (Menu 4.3.2)

▶ **Ouverture clapet**

Si vous sélectionnez ce menu, vous pouvez recevoir un appel entrant en ouvrant le clapet.

▶ **Toute touche**

Si vous sélectionnez ce menu, vous pouvez recevoir un appel en appuyant sur n'importe quelle touche, à l'exception de la touche [Terminer].

▶ **Touche Décrocher**

Si vous sélectionnez ce menu, vous pouvez recevoir un appel en appuyant sur la touche [Envoyer].

Envoyer mon numéro (Menu 4.3.3)

(fonction dépendant du réseau et de l'abonnement)

▶ **Activer**

Vous pouvez choisir d'envoyer votre numéro de téléphone à votre correspondant. Votre numéro apparaît alors sur le téléphone du correspondant.

▶ **Désactiver**

Votre numéro n'apparaît pas sur le téléphone du correspondant.

▶ **Définir par réseau**

Si vous sélectionnez ce menu, vous pouvez envoyer votre numéro de téléphone à l'une des deux lignes d'un correspondant disposant d'un abonnement deux lignes.

Double appel (Menu 4.3.4)

(fonction dépendant du réseau)

Vous serez notifié de tout nouvel appel entrant lorsque vous êtes en conversation. Sélectionnez Activer pour activer la mise en attente des appels par le réseau, Annuler pour désactiver la mise en attente des appels par le réseau ou Afficher l'état pour vérifier si la fonction est activée ou non.

Bip minute (Menu 4.3.5)

Si vous sélectionnez **Activer**, vous pouvez contrôler la durée de l'appel via l'émission d'un bip toutes les minutes lors d'un appel.

Rappel auto (Menu 4.3.6)

- **Activer**

  Si cette fonction est activée, le téléphone essaie automatiquement de recomposer le numéro en cas d'échec de la connexion d'un appel.

- **Désactiver**

  Votre téléphone n'effectue aucune tentative de recomposition si l'appel d'origine n'a pas été connecté.

Groupe d'utilisateurs fermé (Menu 4.3.7)
(fonction dépendant du réseau)

Limite l'utilisation du téléphone aux numéros appartenant à certains groupes d'utilisateurs. Lorsque cette fonction est utilisée, tous les appels sortants sont associés à un index de groupes.

Si vous avez créé un index de groupes, ce dernier est utilisé pour tous les appels sortants. Si aucun index n'a été spécifié, le réseau utilise l'index préférentiel (index spécifique stocké sur le réseau).

- **Par défaut:** Active le groupe par défaut accepté par l'opérateur réseau.
- **Définir:** Définit l'index du groupe d'utilisateurs fermé sélectionné.
- **Modifier:** Modifie le nom et l'index du groupe d'utilisateurs fermé.
- **Supprimer:** Supprime le groupe d'utilisateurs fermé sélectionné.
- **Tout supprimer:** Supprime tous les groupes d'utilisateurs fermés.

Sécurité Menu 4.4

Demander code PIN (Menu 4.4.1)

Dans ce menu, vous pouvez paramétrer le téléphone afin qu'il demande le code PIN de votre carte SIM lorsque le téléphone est allumé. Lorsque cette fonction est activée, vous êtes invité à entrer le code PIN.

1. Sélectionnez Demande de code PIN dans le menu Paramètres de sécurité, puis appuyez sur la touche [Sélect].
2. Sélectionnez **Activer/Désactiver**.
3. Pour modifier ce paramètre, vous devez entrer votre code PIN lorsque vous allumez le téléphone.
4. Si vous entrez un code PIN erroné plus de 3 fois de suite, le téléphone est verrouillé. Dans ce cas, vous devez entrer votre code PUK.
5. Vous disposez de 10 tentatives maximum pour entrer votre code PUK. Si vous entrez un code PUK erroné plus de 10 fois de suite, votre téléphone ne peut plus être déverrouillé. Vous devez alors contacter votre fournisseur de services.

Verrouillage téléphone (Menu 4.4.2)

Pour éviter toute utilisation non autorisée du téléphone, vous pouvez utiliser un code de sécurité. À chaque fois que vous allumez votre téléphone, ce dernier vous invite à entrer le code de sécurité, si vous définissez le verrouillage du téléphone sur **Activer**.

Si vous définissez le verrouillage du téléphone sur **Automatique**, votre téléphone ne demande le code de sécurité que lorsque vous changez de carte SIM.

Interdiction d'appels (Menu 4.4.3)

Le service d'interdiction d'appels empêche votre téléphone de passer ou de recevoir certaines catégories d'appels. Cette fonction requiert un mot de passe d'interdiction d'appels. Le menu correspondant comporte les sous-menus suivants.

- **Tous les appels sortants**

  Le service d'interdiction s'applique à tous les appels sortants.

- **Vers l'international**

  Le service d'interdiction s'applique à tous les appels vers l'international.

- **Vers l'intern. sauf pays orig**

  Le service d'interdiction s'applique à tous les appels vers l'international, à l'exception du réseau du pays d'origine.

▶ **Tous les appels entrants**

Le service d'interdiction s'applique à tous les appels entrants.

▶ **Entrants quand à l'étranger**

Le service d'interdiction s'applique à tous les appels entrants lorsque l'utilisateur est itinérant.

▶ **Tout annuler**

Ce sous-menu permet d'annuler tous les services d'interdiction.

▶ **Modifier le mot de passe**

Ce sous-menu permet de modifier le mot de passe du service d'interdiction d'appels.

Chaque menu de restriction d'appel contient les sousmenus suivants:

• **Activer**

Ce sous-menu permet de demander au réseau d'activer la restriction d'appels.

• **Annuler**

Ce sous-menu permet de désactiver la restriction d'appels sélectionnée.

• **Afficher l'état**

Ce sous-menu permet de vérifier si les appels sont interdits ou non.

Appels restreints (Menu 4.4.4)

(fonction dépendant de la carte SIM)

Vous pouvez restreindre vos appels sortants à des numéros de téléphone sélectionnés. Les numéros sont protégés par votre code PIN2.

▶ **Activer**

Vous pouvez restreindre vos appels sortants à des numéros de téléphone sélectionnés.

▶ **Annuler**

Vous pouvez désactiver la fonction de numéro fixe.

▶ **Liste de numéros**

Vous pouvez visualiser la liste des numéros enregistrés en tant que numéros fixes.

Modifier les codes (Menu 4.4.5)

PIN est l'abréviation de Personal Identification Number (numéro d'identification personnel); ce numéro permet d'empêcher l'utilisation du téléphone par une personne non autorisée.

Vous pouvez modifier les codes d'accès: **Code PIN2, Code de sécurité.**

1. Pour modifier le code de sécurité ou les codes PIN2, entrez votre code d'origine, puis appuyez sur la touche [OK].
2. Entrez votre nouveau code de sécurité, PIN2 et vérifiez-le.

Réseau Menu 4.5

Vous pouvez sélectionner un réseau qui sera enregistré automatiquement ou manuellement. Généralement, la sélection du réseau est définie sur **Automatique**.

Automatique (Menu 4.5.1)

Si vous sélectionnez le mode automatique, le téléphone recherche et sélectionne automatiquement un réseau à votre place. Une fois le mode **automatique** sélectionné, le téléphone est défini sur «Automatique» même quand le téléphone est éteint et allumé.

Manuelle (Menu 4.5.2)

Le téléphone recherche la liste des réseaux disponibles et vous la présente. Vous pouvez alors sélectionner le réseau de votre choix, dans la mesure où ce dernier dispose d'une clause d'itinérance avec l'opérateur réseau de votre pays d'origine. Le téléphone vous invite à sélectionner un autre réseau s'il n'arrive pas à accéder au réseau sélectionné.

Préféré (Menu 4.5.3)

Vous pouvez dresser la liste de vos réseaux préférés ; le téléphone tente alors de vous enregistrer auprès des réseaux de la liste avant de vous proposer d'autres réseaux. Vous créez cette liste à partir de la liste prédéfinie des réseaux connus de votre téléphone.

GPRS Menu 4.6

Vous pouvez définir différents modes d'utilisation du service GPRS.

Power on (Menu 4.6.1)

Si vous sélectionnez cette option, le téléphone s'abonne automatiquement à un réseau GPRS lorsque vous l'allumez.
Le lancement d'une application WAP ou PC établit la connexion entre le téléphone et le réseau et rend le transfert de données possible. Lorsque vous fermez l'application, la connexion GPRS est interrompue, mais l'abonnement au réseau GPRS est toujours valable.

Si nécessaire (Menu 4.6.2)

Si vous sélectionnez cette option, la connexion GPRS est établie dès que vous vous connectez à un service WAP et est interrompue lorsque vous fermez ce service.

Réinitialiser réglages Menu 4.7

Vous pouvez initialiser tous les paramètres d'usine par défaut. Pour activer cette fonction, le code de sécurité est nécessaire.

Agenda

Réveil

Menu 5.1

Vous pouvez définir jusqu'à 5 réveils pour être réveillé à une heure spécifique.

1. Sélectionnez **Activer** et entrez l'heure de réveil de votre choix.
2. Sélectionnez la période de répétition du réveil: **Une seule fois, Lun–Ven, Lun–Sam, Tous les jours**.
3. Sélectionnez la sonnerie d'alarme de votre choix et appuyez sur la touche [OK].
4. Modifiez le nom de l'alarme et appuyez sur [OK].

Calendrier

Menu 5.2

Lorsque vous accédez à ce menu, un calendrier apparaît. Un curseur en forme de carré se place sur la date actuelle. Vous pouvez déplacer le curseur sur une autre date à l'aide des touches de navigation. Dans le calendrier, vous pouvez utiliser les touches suivantes.

Appuyez sur	1	pour passer à l'année précédente.
	3	pour passer à l'annéesuivante.
	*	pour passer au moisprécédent.
	#	pour passer au mois suivant.

- **Ajouter nouveau:** Sélectionnez cette option pour ajouter une entrée de calendrier ou un mémo.Une fois qu'une note a été saisie pour une date spécifique, cette date s'affiche dans une couleur différente, et " " apparaît dans le coin inférieur droit de l'écran. Cette fonction vous permet de vous rappeler votre emploi du temps. Une sonnerie de rappel peut être émise si vous définissez cette option pour votre téléphone.
- **Afficher:** permet d'afficher la note ou le mémo correspondant au jour choisi. Appuyez sur la touche de fonction gauche [Options] pour modifier ou supprimer la note sélectionnée.

Agenda

- **Tout afficher:** permet d'afficher toutes les notes saisies dans le téléphone. Utilisez les touches de navigation haut/bas pour parcourir les listes de notes.
- **Supprimer:** permet d'effacer les anciennes notes dont la date est révolue. Cette action nécessite une confirmation de votre part.
- **Tout supprimer:** permet de supprimer toutes les notes et tous les mémos. Cette action nécessite une confirmation de votre part.

Répertoire Menu 5.3

Rechercher (Menu 5.3.1)

(appel depuis l'annuaire)

1. En mode veille, appuyez sur la touche [Noms].
2. Lancez la **Rechercher** en appuyant sur [Sélect].
3. Entrez le nom de la personne dont vous souhaitez trouver les numéros de téléphone ou l'adresse e-mail, ou sélectionnez 'Liste' pour afficher l'annuaire.
4. Pour lancer une recherche instantanée, entrez le premier caractère du nom ou du numéro à rechercher.
5. Pour modifier, supprimer ou copier une entrée ou associer une fonction vocale à une entrée, sélectionnez [Options]. Les menus suivants apparaissent.

- **Modifier:** Vous pouvez modifier le nom, le numéro, l'adresse e-mail et le fax en appuyant sur [OK].
- **Ecrire message:** Après avoir trouvé le numéro de votre choix, vous pouvez lui envoyer un message.
- **Copier:** Vous pouvez copier une entrée de la carte SIM vers le téléphone ou du téléphone vers la carte SIM.
- **N° principal:** Vous pouvez sélectionner un numéro de portable, de bureau ou de domicile que vous appelez souvent. Si vous activez cette fonction, le numéro principal apparaît en premier.

- **Supprimer:** Ce sous-menu permet de supprimer une entrée.

Ajouter nouveau (Menu 5.3.2)

Cette fonction vous permet d'ajouter une entrée à l'annuaire.

La capacité de la mémoire du téléphone est de 200 entrées.
La capacité de la mémoire de la carte SIM dépend de votre fournisseur de services mobiles.

En outre, vous pouvez enregistrer 20 caractères de noms dans la mémoire du téléphone et enregistrer des caractères sur la carte SIM (le nombre de caractères dépend de la carte SIM utilisée).

1. Ouvrez l'annuaire en appuyant sur [Noms] en mode veille.
2. Faites défiler l'affichage pour sélectionner **Ajouter nouveau**, puis appuyez sur [Sélect].
3. Sélectionnez la mémoire à enregistrer: **SIM** ou **Téléphone**. Si vous choisissez d'enregistrer la mémoire du téléphone, vous devez sélectionner le numéro que vous souhaitez définir en tant que numéro principal.
   a. Appuyez sur [OK] pour entrer un nom.
   b. Appuyez sur [OK], puis entrez un numéro.
   c. Appuyez sur [OK].
   d. Vous pouvez définir un groupe pour l'entrée en appuyant sur .
   e. Vous pouvez définir un caractère pour l'entrée en appuyant sur , , .

Groupes d'appel (Menu 5.3.3)

Vous pouvez intégrer 20 membres maximum par groupe.
Vous pouvez dresser une liste pour 7 groupes.

1. En mode veille, appuyez sur la touche [Noms].
2. Accédez à l'élément **Groupes d'appel** et appuyez sur [Sélect]: chaque liste de groupe est affichée.
3. Sélectionnez le nom du groupe de votre choix en appuyant sur la touche [Sélect].

- **Liste membres**
  Affiche les membres du groupe sélectionné.

- **Group ringtone**
  Permet de définir une tonalité spécifique lorsque les membres d'un groupe appellent.
- **Icône groupe**
  Permet de sélectionner l'icône du groupe.
- **Ajout membre**
  Vous pouvez ajouter des membres au groupe. Les groupes ne doivent pas compter plus de 20 membres.
- **Effacer membre**
  Vous pouvez supprimer un membre d'un groupe. Cependant, le nom et le numéro de cette personne restent enregistrés dans l'annuaire.
- **Renommer**
  Vous pouvez modifier le nom d'un groupe.

N° abrégés (Menu 5.3.4)

Vous pouvez assigner n'importe quelle touche (de 2 à 9)à une entrée de la liste de noms. Vous pouvez appeler directement une personne en appuyant sur la touche qui lui a été assignée pendant 2 à 3 secondes.

1. Ouvrez l'annuaire en appuyant sur la touche [Noms] en mode veille.
2. Accédez à **N° abrégésè**, puis appuyez sur [Sélect].
3. Pour ajouter une numérotation abrégée, sélectionnez <**Vide**>.

Recherchez ensuite le nom dans l'annuaire.

4. Sélectionnez l'option d'association d'un nom à la numérotation abrégée, puis choisissez **Changer** ou **Supprimer** pour modifier le nom.

- **Changer**
  Vous pouvez allouer un nouveau numéro de téléphone à la touche de numérotation.

▶ **Supprimer**
Vous pouvez supprimer l'association du numéro de téléphone à la touche de numérotation.

Paramètres (Menu 5.3.5)

1. Appuyez sur la touche [Noms] en mode veille.
2. Accédez à **Paramètres**, puis appuyez sur la touche [Sélect].

▶ **Régl. mémoire**
Faites défiler l'affichage pour sélectionner **Régl. mémoire**, puis appuyez sur la touche [Sélect].

- Si vous sélectionnez **Variable**, le téléphone vous demande où stocker l'enregistrement lorsque vous ajoutez une entrée.
- Si vous sélectionnez **SIM** ou **Téléphone**, le téléphone enregistre l'entrée sur la carte SIM ou le téléphone.

▶ **Recherche**
Faites défiler l'affichage pour sélectionner **Recherche**, puis appuyez sur la touche [Sélect].

- Si vous sélectionnez **Variable**, le téléphone vous demande quel mode recherche appliquer.
- Si vous sélectionnez **Nom** ou **Numéro**, le téléphone recherche l'entrée par nom ou numéro.

▶ **Affichage**
Faites défiler l'affichage pour sélectionner les options d'affichage, puis appuyez sur [Sélect].

- **Nom uniquement:** Lorsque vous effectuez une recherche dans le répertoire, la liste affiche uniquement les noms.
- **Avec images:** Lorsque vous effectuez une recherche dans le répertoire, la liste affiche les noms et les images correspondantes.
- **Nom & numéro:** Lorsque vous effectuez une recherche dans le répertoire, la liste affiche les noms et les numéros de téléphone.

Copier tout (Menu 5.3.6)

Vous pouvez copier/déplacer des entrées de la mémoire de la carte SIM vers la mémoire du téléphone et vice versa.

1. Ouvrez l'annuaire en appuyant sur [Noms] en mode veille.
2. Accédez à **Copier tout**, puis appuyez sur la touche [Sélect] pour ouvrir ce menu.
   - **SIM vers tél.:** Vous pouvez copier l'entrée de la carte SIM vers la mémoire du téléphone.
   - **Tél. vers SIM:** Vous pouvez copier l'entrée de la mémoire du téléphone vers la carte SIM.
3. Les sous-menus suivants apparaissent:
   - **Conserver l'original:** Lors de la copie, le numéro d'origine est conservé.
   - **Effacer l'original:** Lors de la copie, le numéro d'origine est effacé.

Tout supprimer (Menu 5.3.7)

Vous pouvez supprimer toutes les entrées de la carte SIM et/ou du téléphone. Cette fonction requiert le code de sécurité. Appuyez sur pour revenir en mode veille.

Informations (Menu 5.3.8)

- **SDN**

  Utilisez cette fonction pour accéder à une liste spécifique de services fournis par votre opérateur réseau (si cette fonction est prise en charge par votre carte SIM).

1. Ouvrez l'annuaire en appuyant sur la touche [Noms] en mode veille, puis sélectionnez **Informations**.
2. Accédez à **SDN**, puis appuyez sur la touche [Sélect] pour ouvrir ce menu.
3. Les noms des services disponibles apparaissent.
4. Utilisez et pour sélectionner un service.
   Appuyez sur la touche [Envoyer].

- **Etat mémoire**

  Cette fonction vous permet d'estimer la quantité de mémoire utilisée et libre dans votre annuaire.

- **Liste de numéros propre (dépendant de la carte SIM)**

  Vous pouvez consulter votre numéro personnel sur votre carte SIM.

Outils

Raccourcis

Menu 6.1

Vous pouvez ajouter au menu Favoris jusqu'à 9 options utilisées fréquemment. Vous pouvez accéder directement à ce menu en appuyant sur la touche .

Pour définir un menu comme favori, sélectionnez <Vide> dans la liste. Si le menu est déjà enregistré, les options s'affichent comme suit:

- **Sélect:** Active le menu défini comme favori.
- **Changer:** Modifie le menu.
- **Supprimer:** Supprime le menu défini comme favori.
- **Tout supprimer:** Supprime l'ensemble des menus définis comme favoris.
- **Informations:** Affiche les informations relatives au menu défini comme favori.

Jeux

Menu 6.2

Votre téléphone contient des jeux.

Remarque

- *Les touches de commande varient selon les jeux. Cependant, chaque jeu comporte une présentation décrivant les touches de commande principales. Les autres touches sont répertoriées ci-dessous.*

[Fonction de touche courante]

: Menu Jeux

: Page précédente

Calculatrice

Menu 6.3

Vous y trouverez les fonctions arithmétiques de base: l'addition, la soustraction, la multiplication et la division.

1. Entrez le premier nombre à l'aide des touches numériques.
2. Sélectionnez une fonction mathématique en appuyant sur la touche de navigation correspondante.

Remarque

- *Pour supprimer les fautes de frappe et effacer l'écran, appuyez sur la touche C.*
- *Pour entrer une virgule, appuyez sur la touche *.*
- *Pour entrer le signe moins (-), appuyez sur la touche #.*

3. Pour calculer le résultat, appuyez sur la touche de navigation gauche [Résult] ou sur la touche OK.
4. Une fois le calcul terminé, appuyez sur la touche de navigation gauche [Réinit] pour revenir à l'état initial.

Mon dossier

Menu 6.4

Permet de visualiser les images et les sons téléchargés. Ceux-ci peuvent être définis comme papier peint ou tonalité. Vous pouvez afficher, écouter supprimer ou renommer des données téléchargées.

Image

(Menu 6.4.1)

Son

(Menu 6.4.2)

Sous-menus (présents dans les deux menus)

- **Renommer**

  Vous pouvez modifier le titre de tout contenu téléchargé.

- **Ecrire SMS/MMS**

  Vous pouvez écrire des messages courts ou multimédia (selon le type de média) et y joindre des sons ou des images.

- **Définir comme papier peint / Définir comme tonalité**

  Vous pouvez définir des sons ou des images téléchargés comme papier peint ou tonalité.

- **Supprimer**

  Cette option vous permet de supprimer un contenu téléchargé.

Convertisseur d'unités

Menu 6.5

Ce menu permet de convertir une mesure en l'unité de votre choix. 4 types de mesure peuvent être convertis en diverses unités:
la **longueur**, la **surface**, le **poids** et le **volume**.

1. Pour sélectionner l'un des quatre types d'unité, appuyez sur la touche [Unité].
2. Sélectionnez la valeur standard à l'aide de .
3. Sélectionnez l'unité que vous souhaitez convertir en appuyant sur les touches et .
4. Vous pouvez vérifier la valeur convertie de l'unité de votre choix.
   Vous pouvez également entrer une valeur décimale en appuyant sur .

Fuseaux horaires

Menu 6.6

Vous pouvez consulter l'heure correspondant aux principales villes du monde.

1. Sélectionnez la ville située dans le fuseau horaire en appuyant sur la touche .
2. Vous pouvez synchroniser l'heure actuelle sur l'heure de la ville sélectionnée en appuyant sur [Définir].

Mémo vocal

Menu 6.7

La fonction Mémo vocal permet d'enregistrer jusqu'à 10 messages vocaux ; chaque mémo peut durer jusqu'à 20 secondes.

Enregistrer

(Menu 6.7.1)

1. Vous pouvez enregistrer un mémo vocal dans le menu Enregistreur de voix tout en maintenant la touche enfoncée, en mode veille.
2. Une fois l'enregistrement démarré, l'enregistrement du message et le temps restant sont affichés.

3. Pour mettre fin à l'enregistrement, appuyez sur [Enregistrer].
4. Entrez le titre du mémo vocal, puis appuyez sur [OK].

Afficher la liste (Menu 6.7.2)

Le téléphone affiche la listedesmémos vocaux, le mémo le plus récent figurant en tête de liste. La touche de fonction gauche [Option] permet d'écouter ou d'effacer le mémo enregistré,ou de l'envoyer via MMS. Vous pouvez également supprimer tous les mémos.

Etat mémoire Menu 6.8

Vous pouvez vérifier l'espace libre et l'utilisation de la mémoire de chaque dossier. Vous pouvez accéder à chaque menu du dossier en appuyant sur la touche de fonction gauche [Aller à].

Internet

Le téléphone prend en charge des services WAP (Wireless Application Protocol – protocole d'applications sans fil). Vous pouvez accéder aux services pris en charge par votre réseau. À partir du menu des services, vous pouvez obtenir diverses informations: météo, informations ou horaires de vol.

Page d'accueil

Menu 7.1

Ce menu vous permet d'accéder à la page d'accueil. La page d'accueil peut être le site défini dans le profil activé. Elle est définie par le fournisseur de services si vous ne l'avez pas créée dans le profil activé.

Favoris

Menu 7.2

Appuyez sur [Sélect] pour accéder aux options disponibles ou sur [Préc.] pour fermer le menu.

- **Se connecter:** Vous connecte au signet sélectionné.
- **Ajouter nouveau:** Ajoute un nouveau signet manuellement.
- **Modifier:** Modifie le titre et l'adresse du signet sélectionné.
- **Supprimer:** Supprime le signet sélectionné de la liste des signets.
- **Tout supprimer:** permet de supprimer tous les favoris.

Profils

Menu 7.3

Vous pouvez créer jusqu'à 10 profils et activer l'un d'eux. Accédez au profil de votre choix et appuyez sur pour afficher les options disponibles.

- **Activer**

  Vous permet d'activer le profil de votre choix.

- **Réglages**

  Vous permet de modifier les paramètres WAP du profil sélectionné.

- **Page d'accueil**

  Vous permet d'entrer l'adresse (URL) d'un site à utiliser comme page d'accueil. Vous n'avez pas besoin d'entrer la formule «http://» au début de chaque URL: le navigateur WAP l'insère automatiquement.

- **Type service**

Cette option permet de définir le service de données de support.

- **Données**
- **GPRS**

- **Paramètres de données**

Cette option n'apparaît que si vous définissez le service de support sur Données.

Adresse IP: Entrez l'adresse IP de la passerelle WAP de votre choix.

Numéro d'appel: Entrez le numéro de téléphone à composer pour accéder à votre passerelle WAP.

ID utilisateur: Identité des utilisateurs pour votre serveur de composition (PAS pour la passerelle WAP).

Mot de passe: Mot de passe requis par votre serveur de composition (PAS par la passerelle WAP) afin de vous identifier.

Type d'appel: Sélectionnez le type d'appel de données, Analogique ou Numérique (RNIS).

Vitesse d'appel: Vitesse de votre connexion de données: 9600 ou 14400.

Temps d'attente : Entrez une période d'attente. Le service de navigation WAP devient indisponible si aucune donnée n'est entrée ou transférée au cours de la période définie.

- **Parapmètres GPRS**

S'affiche si vous avez choisi le support GPRS.

Adresse IP: Entrez l'adresse IP de la passerelle WAP à laquelle vous accédez.

APN : Entrez l'APN du service GPRS.

ID utilisateur: Identité des utilisateurs pour votre serveur APN.

Mot de passe: Mot de passe requis par votre serveur APN.

- **Afficher images**

Vous pouvez choisir si les images des cartes WAP doivent être affichées ou non.

- **Type de connexion**

Les options de type de connexion sont Temporaire ou En continu et dépendent de la passerelle utilisée.

Continue
Mécanisme de distribution confirmé mais générant davantage de trafic sur le réseau.

Temporaire
Service non confirmé (sans connexion).

HTTP
Connexion directe des clients au serveur via le protocole HTTP

- **Paramètres du proxy**

Adresse IP: entrez l'adresse IP du proxy.

Port: entrez le numéro de port du proxy.

- **Paramètres DNS**
Insérer le primaire et secondaire DNS qu'il a exigé par l'opérateur de réseau.

- **Paramètres sécurisés**
Selon le port de passerelle utilisé, vous pouvez définir cette option sur **Activé** ou sur **Désactivé**.

- **Renommer:** Permet de modifier le nom du profil.
- **Supprimer:** Permet de supprimer le profil.
- **Ajouter nouveau:** Permet d'ajouter un nouveau profil manuellement.

Accéder à l'URL Menu 7.4

Vous pouvez vous connecter directement au site de votre choix.
Pour cela, vous devez entrer une URL spécifique.

Réglages cache Menu 7.5

Vous pouvez supprimer le contenu de la mémoire cache ou modifier le mode Cache.

Effacer cache (Menu 7.5.1)

Le contenu de la mémoire cache est supprimé.

Vérifier cache (Menu 7.5.2)

Vous pouvez sélectionner cette option pour vérifier la mémoire cache ou non.

Réglages cookies Menu 7.6

Les informations et les services auxquels vous avez accédé sont enregistrés dans la mémoire cache du téléphone.

Supprimer cookies (Menu 7.6.1)

Permet d'effacer toutes les données enregistrées dans le cookie.

Vérifier cookies (Menu 7.6.2)

Vérifier si un cookie est utilisé ou non.

Certificats Menu 7.7

La liste des certificats disponibles vous est présentée.

Réinitialiser les profils

Menu 7.8

Vous pouvez réinitialiser les profils pour restaurer les paramètres d'origine.

Version du navigateur Menu 7.9

La version du navigateur WAP est affichée.

Sur le menu de navigation

Si vous êtes en ligne, les menus suivants apparaissent.

- **Démarrage**

  Reportez-vous au (Menu 7.1).

- **Recharger**

  Actualise la page actuelle.

- **Favoris**

  Reportez-vous au (Menu 7.2).

- **Enregistrer en tant que signet**

  Vous pouvez enregistrer un site en tant que signet.

- **Accéder à l'URL**

  Vous pouvez accéder au site de votre choix. Dans ce menu, vous pouvez également modifier l'adresse du site.

- **Effacer cache**

  Le contenu de la mémoire cache est supprimé.

- **Enregistrer les images**

  Vous pouvez enregistrer l'image fournie par le WAP.

Mes jeux & applications

Menu 8.1

Options du menu Java

Accédez à une application et sélectionnez Options.

1. **Nouveau:** vous pouvez créer un nouveau dossier.
2. **Déplacer:** vous pouvez sélectionner le dossier que vous souhaitez.
3. **À propos de:** permet d'afficher des informations MIDP Java.
4. **Infos:** permet d'afficher des informations sur la MIDlet sélectionnée.
5. **Supprimer:** permet de supprimer la MIDlet sélectionnée.
6. **Mettre à jour:** permet d'accéder au serveur et de mettre à jour la MIDlet sélectionnée.
7. **Options:** certaines applications Java requièrent une connexion de données. Sélectionnez cette option pour configurer les options de connexion.
   - **Toujours:** la connexion est créée immédiatement, sans notification.
   - **Invite:** vous devrez confirmer la connexion.
   - **Jamais:** aucune connexion autorisée.
8. **Renommer:** permet de modifier l'application.
9. **Sortie:** permet de quitter les applications.

Télécharger

Menu 8.2

Vous pouvez modifier et définir une adresse de serveur de MIDlets.
Téléchargez des MIDlets à l'aide d'un navigateur WAP et enregistrez-les dans le téléphone. Vous pouvez également afficher la liste des MIDlets stockées dans l'écran Applications.

Profils

Menu 8.3

Certaines applications Java requièrent une connexion réseau pour les jeux multijoueur, par exemple. Vous pouvez configurer jusqu'à 5 profils et activer celui que vous souhaitez. L'opération est similaire à la configuration d'un profil wap. Reportez-vous aux profils wap.

JAVA™ is a trademark of Sun Microsystems, Inc.

Accessoires

Il existe divers accessoires pour votre telephone portable. Vous pouvez choisir parmi ces options selon vos propres habitudes de communication.

Batterie standard

Kit piéton

Ceci se connecte a votre telephone, et vous permet de beneficier du confort main.

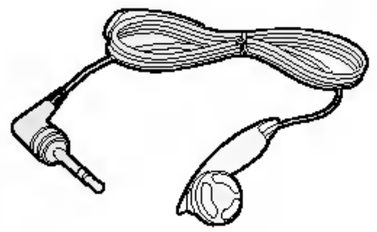

Chargeur de batterie

Ce chargeur vous accompagne lors de vos deplacements, et vous permet de charger la batterie loin de votre maison ou de votre bureau.

Remarque

- *Utilisez toujours d'authentiques accessoires LG.*
- *Le non-respect de cette recommandation risque d'entraîner l'annulation de votre garantie.*
- *Les accessoires peuvent différer selon les pays. Contactez votre fournisseur pour vous procurer des accessoires supplémentaires.*

Données techniques

Généralités

Product name : C1150

System : GSM 900 / DCS 1800

Températures de fonctionnement

Max : +55°C

Min : -10°C

Déclaration de conformité

LG Electronics

Coordonnées du fournisseur

Nom

LG Electronics Inc

Adresse

LG Electronics Inc. LG Twin Towers
20, Yeouido-dong, Yeongdeungpo-gu, Séoul, Corée 150-721

Détails du produit

Nom du produit

Équipement terminal bande double E-GSM 900 / DCS 1800

Modèle

C1150

Nom commercial

LG

CE 0168

Détails standard applicables

R&TTE Directive 1999/5/EC

EN 301 489-1 V1.5.1, 301 489-7 V1.2.1
EN 60950-1 : 2001
EN 50360 : 2001, EN 50361 : 2001
3GPP TS 51.010-1,
Sélection en fonction de **GCF-CC 3.18.0**,y compris les exigences de **EN 301 511, v9.0.2**

Informations supplémentaires

Déclaration

Je dédare par la présente que les produits et appareils mentionnés ci-dessus sont conformes aux standards et aux dispositions des directives

LG Electronics Inc. Bureau d'Amsterdam
Veluwezoom 15, 1327 AE Almere, Pays-Bas
Tél : +31 - 36- 547 - 8940, e-mail : seokim @ lge.com

Nom	Date de publication
Jin Seog, Kim/Directeur	05.Aug.2005

Signature du représentant

C1150 USER GUIDE

Please read this manual carefully
before operating your mobile phone.
Retain it for future reference.

Table of Contents

Introduction 5

Guidelines for safe and efficient use 6

C1150 Features 10

Parts of the phone 10

Open view 10

Rear view 11

Key description 12

Display information 14

On-Screen icons 14

Getting started 15

Installing the SIM card and the battery 15

Inserting the SIM card 15

Removing the SIM card 15

Installing the battery 16

Charging the battery 16

Disconnecting the charger 17

General functions 18

Making and answering calls 18

Manner mode (Quick) 19

Signal strength 19

Entering text 19

In-call menu 22

Multiparty or conference calls 23

Access codes 26

Selecting functions and options 27

Menu tree 28

Messages 30

Write text message 30

Write multimedia message 31

Inbox 32

Outbox 33

Drafts 34

Listen to voice mail 35

Info message 35

Templates 36

Settings 37

Call register 41

Missed calls 41
Received calls 41
Dialled calls 41
Delete recent calls 42
Call charges 42
GPRS information 43

Profiles 44

Changing the profile 44
Customising profiles - Personalise 44
Customising profiles - Rename 45

Settings 46

Date & Time 46
Phone settings 46
Call settings 47
Security settings 50
Network settings 52
GPRS setting 52
Reset settings 53

Organiser 54

Alarm clock 54
Scheduler 54
Phonebook 55

Fun & Tools 59

Favorites 59
Games 59
Calculator 59
My folder 60
Unit converter 60
World time 60
Voice recorder 61
Memory status 61

Internet 62
Home 62
Bookmarks 62
Profiles 62
Go to URL 64
Cache settings 64
Cookies settings 64
Security certification 64
Reset profiles 64
Browser version 64

On browsing menu 65

Java 66
Applications 66
Download 66
Profiles 66

Accessories 67

Technical data 68

Introduction

Congratulations on your purchase of the advanced and compact C1150 cellular phone, designed to operate with the latest digital mobile communication technology.

Disposal of your old appliance

1. When this crossed-out wheeled bin symbol is attached to a product it means the product is covered by the European Directive 2002/96/EC.
2. All electrical and electronic products should be disposed of separately from the municipal waste stream via designated collection facilities appointed by the government or the local authorities.
3. The correct disposal of your old appliance will help prevent potential negative consequences for the environment and human health.
4. For more detailed information about disposal of your old appliance, please contact your city office, waste disposal service or the shop where you purchased the product.

This user's guide contains important information on the use and operation of this phone. Please read all the information carefully for optimal performance and to prevent any damage to or misuse of the phone. Any changes or modifications not expressly approved in this user's guide could void your warranty for this equipment.

Guidelines for safe and efficient use

Read these simple guidelines. Breaking the rules may be dangerous or illegal. Further detailed information is given in this manual.

Exposure to radio frequency energy

Radio wave exposure and Specific Absorption Rate (SAR) information

This mobile phone model C1150 has been designed to comply with applicable safety requirement for exposure to radio waves. This requirement is based on scientific guidelines that include safety margins designed to assure this safety of all persons, regardless of age and health.

- The radio wave exposure guidelines employ a unit of measurement known as the Specific Absorption Rate, or SAR. Tests for SAR are conducted using standardized method with the phone transmitting at its highest certified power level in all used lfrequency bands.
- While there may be differences between the SAR levels of various LG phone models, they are all designed to meet the relevant guidelines for exposure to radio waves.
- The SAR limit recommended by the international Commission on Non-Ionizing Radiation Protection (ICNIRP), which is 2W/kg averaged over ten (10) gram of tissue.
- The highest SAR value for this model phone tested by DASY3 for use at the ear is 0.676 W/kg (10g).
- SAR data information for residents in countries/regions that have adopted the SAR limit recommended by the Institute of Electrical and Electronics Engineers (IEEE), which is 1.6 W/kg averaged over one (1) gram of tissue.

Product care and maintenance

Warning! Use only batteries, charger and accessories approved for use with this particular phone model. The use of any other types may invalidate any approval or warranty applying to the phone, and may be dangerous.

- Do not disassemble this unit. Take it to a qualified service technician when repair work is required.
- Keep away from electrical appliance such as a TV, radio or personal computer.
- The unit should be kept away from heat sources such as radiators or cookers.

- Do not drop.
- Do not subject this unit to mechanical vibration or shock.
- The coating of the phone may be damaged if covered with wrap or vinyl wrapper.
- Use dry cloth to clean the exterior of the unit. (Do not use solvent such as benzene, thinner or alcohol.)
- Do not subject this unit to excessive smoke or dust.
- Do not keep the phone next to credit cards or transport tickets; it can affect the information on the magnetic strips.
- Do not tap the screen with a sharp object; otherwise, it may damage the phone.
- Do not expose the phone to liquid or moisture.
- Use the accessories like an earphone cautiously. Do not touch the antenna unnecessarily.

Fuse replacement

Always replace a blown fuse with a fuse of the same type and size. Never use a fuse of a higher rating.

Efficient phone operation

To enjoy optimum performance with minimum power consumption please:

- Hold the phone as you speak to any other telephone.
- If your mobile phone supports infrared, never direct the infrared ray at anyone's eye.

Electronics devices

All mobile phones may get interference, which could affect performance.

- Do not use your mobile phone near medical equipment without requesting permission. Avoid placing the phone over the pacemaker, i.e. in your breast pocket.
- Some hearing aids might be disturbed by mobile phones.
- Minor interference may affect TVs, radios, PCs, etc.

Road safety

Check the laws and regulations on the use of mobile phones in the areas when you drive.

- Do not use a hand-held phone while driving.
- Give full attention to driving.
- Use a hands-free kit, if available.
- Pull off the road and park before making or answering a call if driving conditions so require.
- RF energy may affect some electronic systems in your motor vehicle such as car stereo, safety equipment.
- When your vehicle is equipped with an air bag, do not obstruct with installed or portable wireless equipment. It can cause serious injury due to improper performance.

Blasting area

Do not use the phone where blasting is in progress. Observe restrictions, and follow any regulations or rules.

Potentially explosive atmospheres

- Do not use the phone at a refueling point. Don't use near fuel or chemicals.
- Do not transport or store flammable gas, liquid, or explosives in the compartment of your vehicle, which contains your mobile phone and accessories.

In aircraft

Wireless devices can cause interference in aircraft.

- Turn off your mobile phone before boarding any aircraft.
- Do not use it on the ground without crew permission.

Children

Keep the phone in a safe place out of children's reach. It includes small parts which if detached may cause a choking hazard.

Emergency calls

Emergency calls may not be available under all cellular networks. Therefore, you should never depend solely on the phone for emergency calls. Check with your local service provider.

Battery information and care

- You do not need to completely discharge the battery before recharging. Unlike other battery systems, there is no memory effect that could compromise the battery's performance.
- Use only LG batteries and chargers. LG chargers are designed to maximize the battery life.
- Do not disassemble or short-circuit the battery pack.
- Keep the metal contacts of the battery pack clean.
- Replace the battery when it no longer provides acceptable performance. The battery pack may be recharged hundreds of times until it needs replacing.
- Recharge the battery if it has not been used for a long time to maximize usability.
- Do not expose the battery charger to direct sunlight or use it in high humidity, such as the bathroom.
- Do not leave the battery in hot or cold places, this may deteriorate the battery performance.

C1150 Features

Parts of the phone

Open view

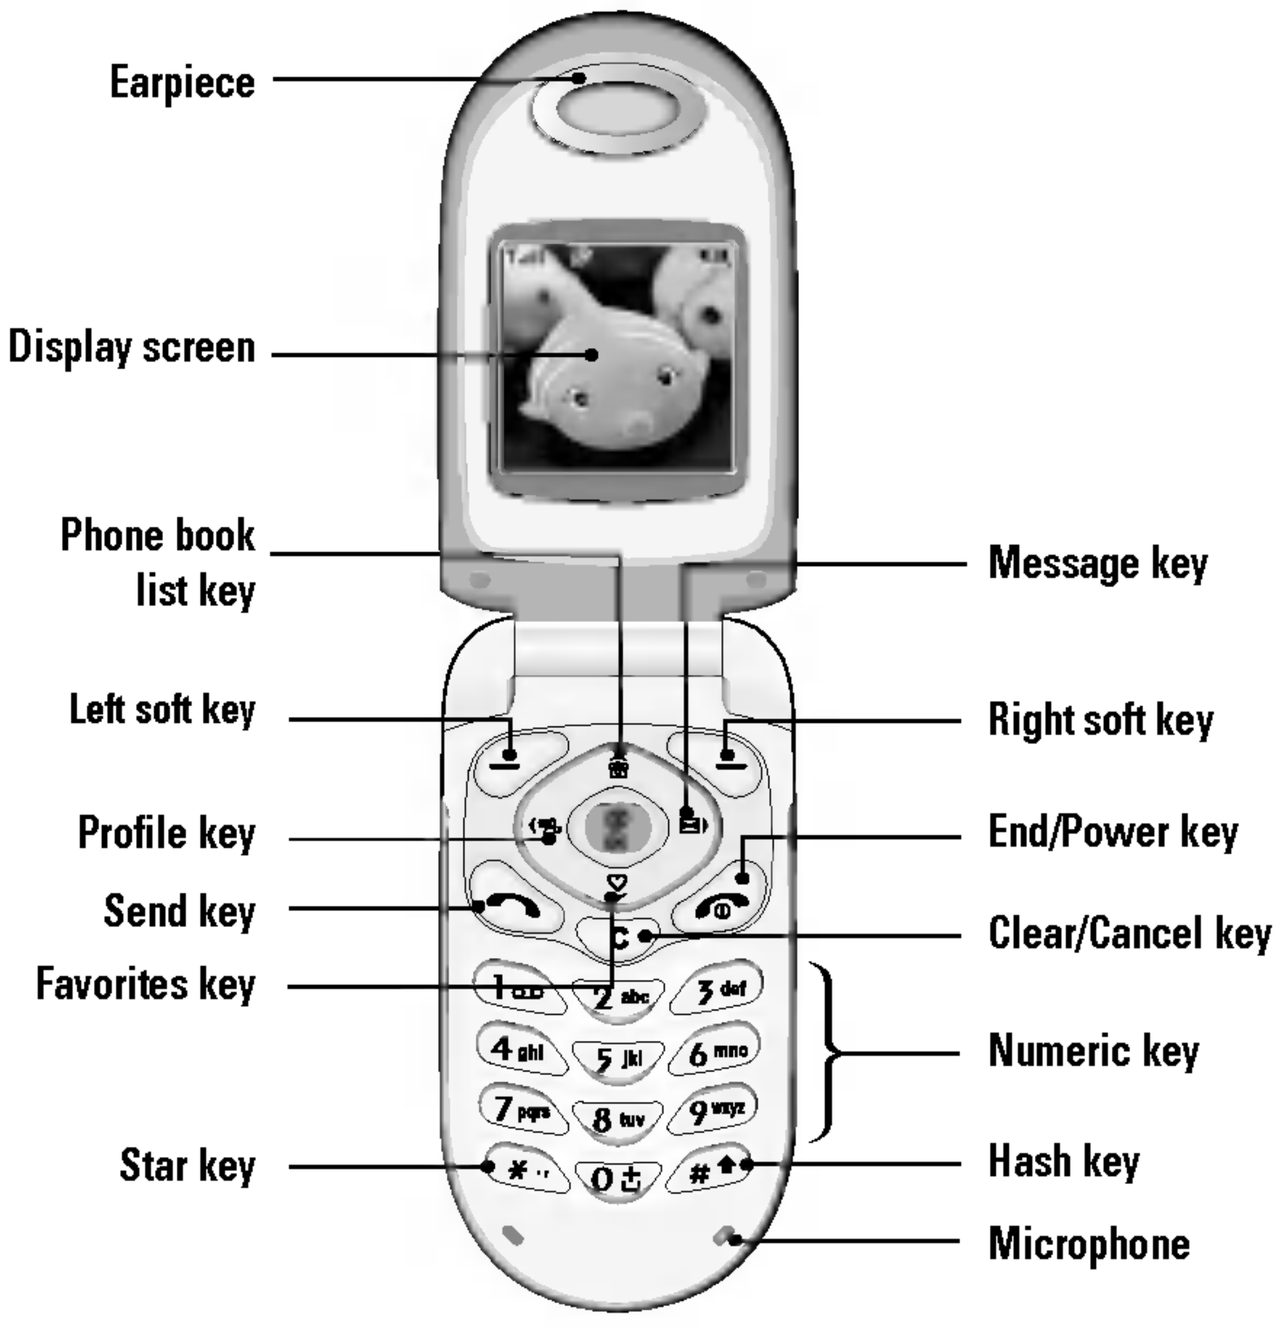

Rear view

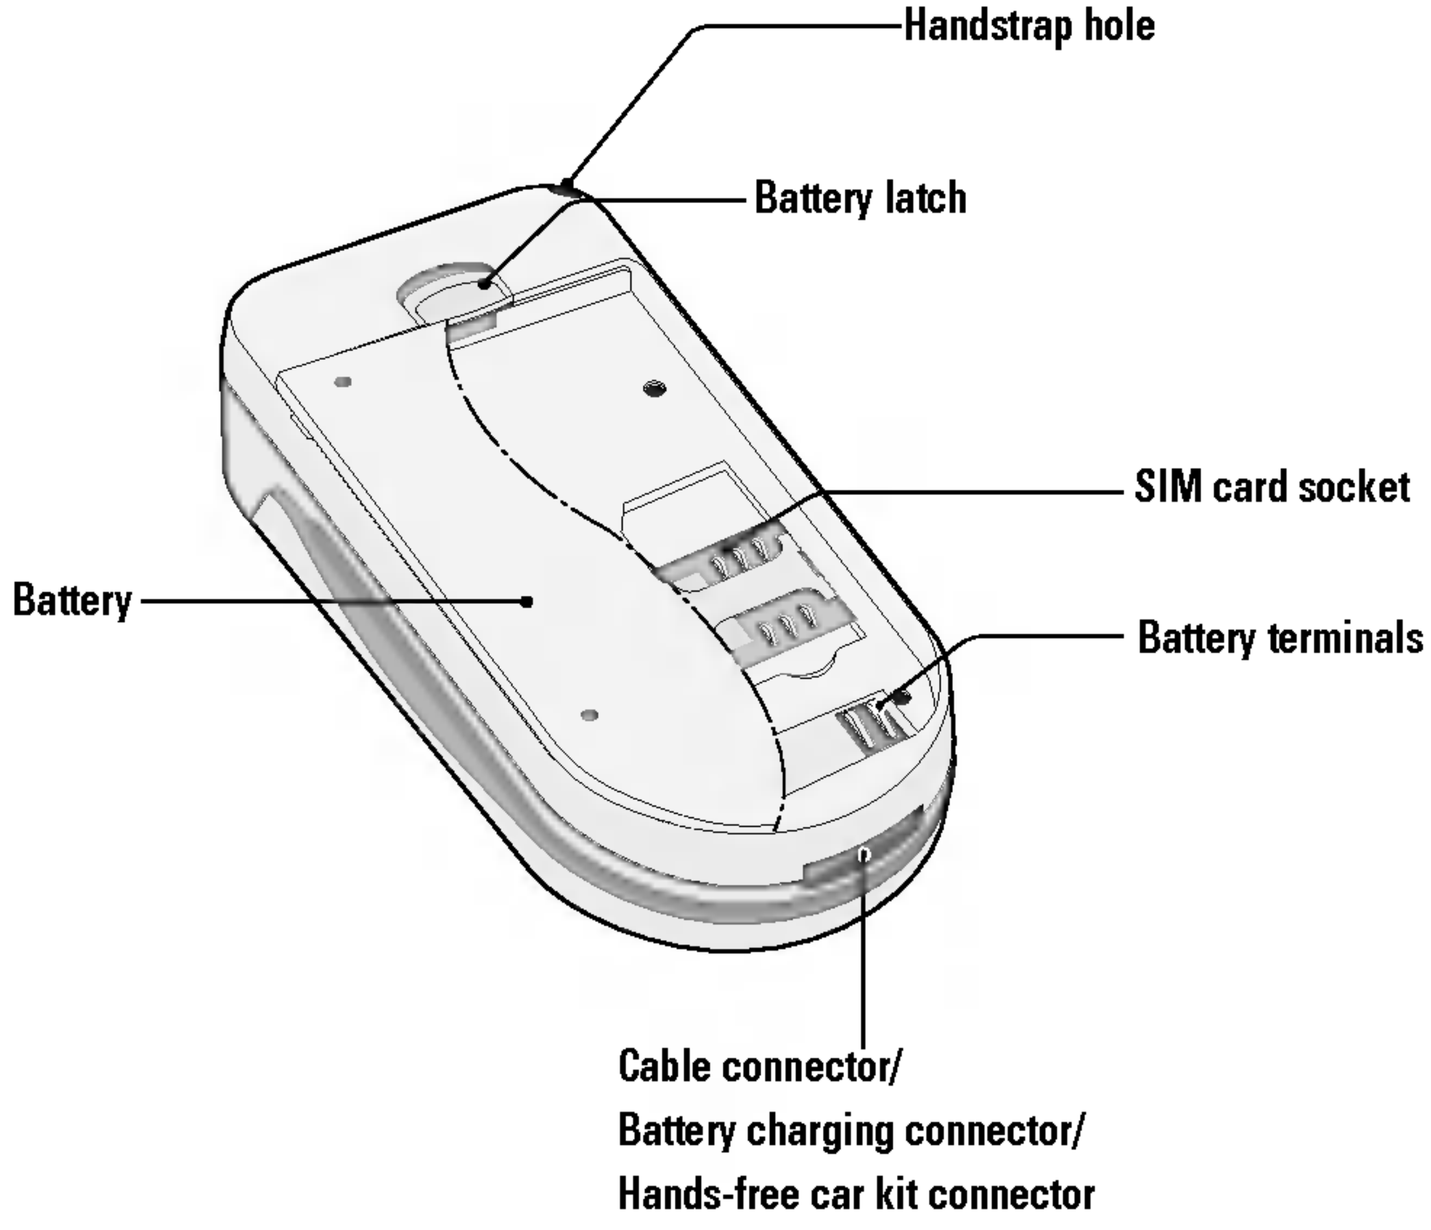
Handstrap hole
Battery latch
SIM card socket
Battery
Battery terminals
Cable connector/
Battery charging connector/
Hands-free car kit connector

Key description

The following shows key components of the phone.

Keypad description

Key	Description
	Left soft key / Right soft key Each of these keys performs the function indicated by the text on the display immediately above it.
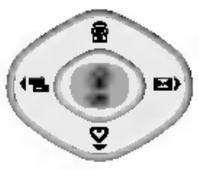	**Navigation keys** Use to scroll through menus and move the cursor. You can also use these keys for quick access to the following functions. • Up navigation key ( ): A shortcut key to search the phonebook. • Down navigation key ( ): A shortcut key to the Favorites menu. • Left navigation key ( ): A shortcut key to the Profile menu. • Right navigation key ( ): A shortcut key to the message inbox.

Key	Description
	Send Key You can dial a phone number and answer a call. If you press this key without entering a number, your phone shows the most recently dialled, received and missed numbers.
 0 ~ 9	**Numeric keys** These keys are used mainly to dial in standby mode and enter numbers or characters in editing mode. When you press these keys for a long time. • Used to call your voicemail box by 1. • Used to call for international call by 0. • Used to call Speed dials by from 2 to 9.
	END/PWR key Used to end or reject a call. This key is also used as Power Key by pressing this key for a few seconds.

Key	Description
	Clear key Deletes a character by each press. Hold the key down to clear all input. Also use this key to go back to the previous screen. In addition, you can view voice memo list when you press this key shortly in a standby mode.

Side keys

Key	Description
 	Up/Down side keys When you open the flip, you can control the volume of key tone in the standby mode and the volume during a call.

Display information

The table below describes various display indicators or icons that appear on the phone's display screen.

On-Screen icons

Icon/Indicator	Description
	Tells you the strength of the network signal.
	Call is connected.
	You can use GPRS service.
	Shows that you are using a roaming service.
	Line 1/2 is in use for outgoing calls – if you subscribe to the Two Line Service.
	The alarm has been set and is on.
	Tells you the status of the battery.
	You have received a text message.
	You have received a voice message.
	You have received a push message.

Icon/Indicator	Description
	You can view your schedule.
	All audible signals are turned off.
	General profile is activated.
	Loud profile is activated.
	Silent profile is activated.
	Headset profile is activated.
	Car profile is activated.
	You can divert a call.

Installing the SIM card and the battery

1. Inserting the SIM card

Locate the SIM card socket in the back of the phone. Follow the steps below to install the SIM card.

1. Remove the battery if attached.
2. Slide the SIM card into the slot, under the silvery holders, with the golden connectors facing down.

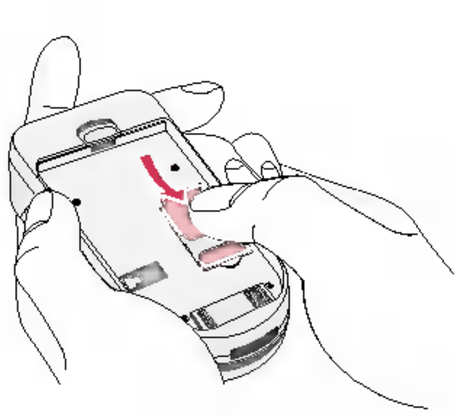

2. Removing the SIM card

Follow the steps below to Remove the SIM card.

1. Remove the battery if attached.
2. Take out the SIM card from the slot.

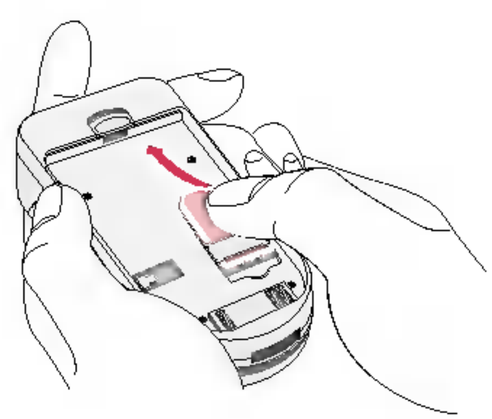

Notice

- *Removing the battery from the phone whilst it is switched on may cause it to malfunction.*
- *The metal contact of the SIM card can be easily damaged by scratches. Pay special attention to the SIM card when you handle and install. Follow the instructions supplied with the SIM card.*

3. Installing the battery

1. Position the lugs on the bottom of the battery into the retaining holder.

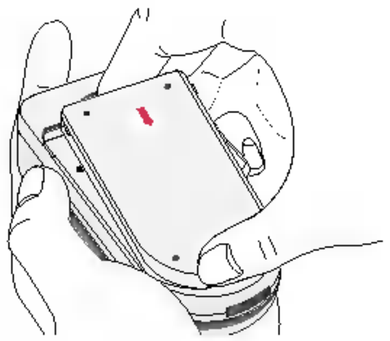

2. Then push the half of the battery into position.

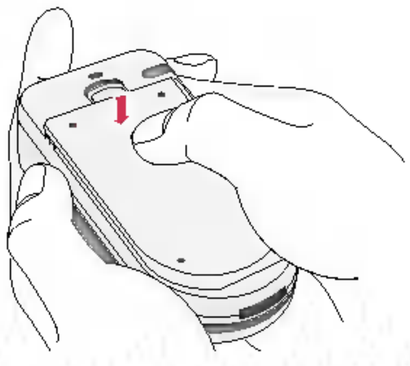

4. Charging the battery

To connect the travel adapter to the phone, you must have installed the battery.

1. With the arrow facing you as shown in the diagram push the plug on the battery adapter into the socket on the bottom of the phone until it clicks into place.

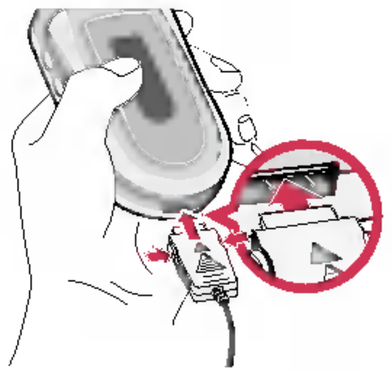

2. Connect the other end of the travel adapter to the mains socket. Use only the included packing charger.

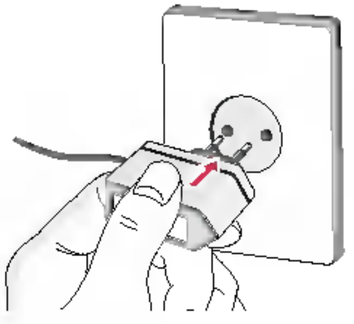

Warning

- *Do not force the connector as this may damage the phone and/or the travel adapter.*

5. Disconnecting the charger

Disconnect the travel adapter from the phone by pressing its side buttons as shown in the diagram.

Note

- *Ensure the battery is fully charged before using the phone.*
- *Do not remove your battery or the SIM card while charging.*
- *The moving bars of battery icon will stop when charging is completed.*

Note

- *In case the battery is not properly charged, please turn the phone off and on using the power key, then recharge the battery. Or try recharging the battery after detaching and reattaching the battery.*

General functions

Making and answering calls

Making a call

1. Key in phone number including the area code. If you want to delete number, press C.
2. Press to call the number.
3. Press to end the call.

International calls

1. Press and hold the 0+ key for the international prefix. "+" character may replace with the international access code.
2. Enter the country code, area code, and the phone number.
3. Press .

Making a call using the phonebook

1. In standby mode, press [Names].
2. When the menu is displayed, select Search by pressing .
3. If you find out the desired item through searching by name or a number, press to call.

Adjusting the volume

If you want to adjust the earpiece volume during a call, use the side keys ( ). Press the up side key to increase and down side key to decrease the volume.

Note

- *In standby mode, pressing the side keys adjusts the key tone volume.*

Answering a call

When you receive a call, the phone rings. If the caller can be identified, the caller's phone number (or name if saved in the phonebook) is displayed.

1. To answer an incoming call, open the phone. (When Flip open has been set as the answer mode. See page 48 (Menu 4.3.2).)

Note

- *If Press any key has been set as the answer mode (see page 48), any key press will answer a call except for the or the right soft key.*

- To reject an incoming call, press and hold one of the side keys on the left side of the phone without opening the phone.
- You can answer a call while using the phonebook or other menu features.

2. To end the call, close the phone or press the key.

Manner mode (Quick)

You can activate the manner mode by pressing and holding down the key after opening the phone.

Signal strength

You can check the strength of your signal by the signal indicator ( ) on the LCD screen of your phone. Signal strength can vary, particularly inside buildings. Moving near to a window may improve reception.

Entering text

You can enter alphanumeric characters by using the phone's keypad. For example, storing names in the phonebook, writing a message, creating a personal greeting.

The following text input methods are available in the phone.

T9 Mode

This mode lets you enter words with only one keystroke per letter. Each key on the keypad has more than one letter. The T9 mode automatically compares your keystrokes with an internal dictionary to determine the correct word, thus requiring far fewer keystrokes than the traditional ABC mode. This is sometimes known as predictive text.

ABC Mode

This mode lets you enter letters by pressing the key labeled with the required letter once, twice, three or four times until the letter is displayed.

123 Mode (Numbers Mode)

Type numbers using one keystroke per number. To change to 123 mode in a text entry field, press the key until 123 mode is displayed.

Changing the text input mode

1. When you are in a field that allows characters to be entered, you will notice the text input mode indicator in the upper right corner of the LCD screen.

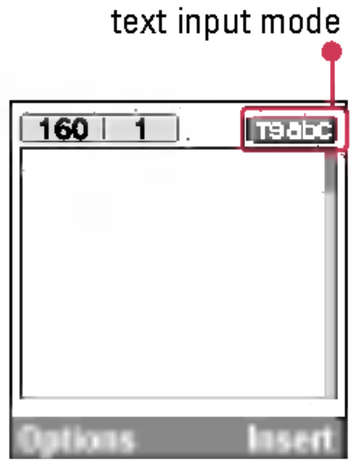

2. Change the text input mode by pressing . You can check the current text input mode in the upper right corner of the LCD screen.

▸ Using the T9 mode

The T9 predictive text input mode lets you enter words easily with a minimum number of key presses. As you press each key, the phone begins to display the characters that it thinks you are typing based on the built-in dictionary. You can also add new words in the dictionary. As new words are added, the word changes to reflect the most likely candidate from the dictionary.

1. When you are in the T9 predictive text input mode, start entering a word by pressing keys to . Press one key per letter.

   - The word changes as letters are typed. Ignore what's on the screen until the word is typed completely.
   - If the word is still incorrect after typing completely, press the down navigation key once or more to cycle through the other word options.

   Example: Press to type **Good.**
   Press [down navigation key] to type **Home.**

   - If the desired word is missing from the word choice list, add it using the ABC mode.
   - You can select the language of the T9 mode. Press the left soft key [Option], then select **T9 languages.** Select the desired language of T9 mode. You can also turn off the T9 mode by selecting **T9 off.** The default setting on the phone is T9 enabled mode.

2. Enter the whole word before editing or deleting any keystrokes.

3. Complete each word with a space by pressing the 0± key. To delete letters, press c. Press and hold down c to erase entire words.

Note

▶ *To exit from the text input mode without saving your input, press ⏻. The phone goes back to standby mode.*

▶ Using the ABC mode

Use the 2abc to 9wxyz keys to enter your text.

1. Press the key labeled with the required letter:
   - ▶ Once for the first letter
   - ▶ Twice for the second letter.
   - ▶ And so on.
2. To insert a space, press the 0± key once. To delete letters, press the c key. Press and hold down the c key to clear the whole display.

Note

▶ *Refer to the table below for more information on the characters available using the alphanumeric keys.*

Key	Characters in the order display	
	Upper Case	Lower Case
1 .,?	. , / ? ! - : ' " 1	. , / ? ! - : ' " 1
2abc	A B C 2 Ä À Á Â Ã Å Æ Ç	a b c 2 ä à á â ã å æ ç
3def	D E F 3 Ë È É Ê	d e f 3 ë è é ê
4ghi	G H I 4 Ï Ì Í Î Ğ	g h i 4 ï ì í î ğ
5jkl	J K L 5	j k l 5
6mno	M N O 6 Ñ Ö Ø Ò Ó Ô Õ Œ	m n o 6 ñ ö ø ò ó ô õ œ
7pqrs	P Q R S 7 ß Ş	p q r s 7 ß ş
8tuv	T U V 8 Ü Ù Ú Û	t u v 8 ü ù ú û
9wxyz	W X Y Z 9	w x y z 9
0±	Space 0	Space 0

▶ Using the 123 (Number) mode

The 123 mode enables you to enter numbers in a text message (a telephone number, for example).

Press the keys corresponding to the required digits before manually switching back to the appropriate text entry mode.

In-call menu

The menu displayed on the handset screen during a call is different to the default main menu reached from the idle screen, and the options are described here.

During a call

Putting a call on hold

When a call is made or answered, press the [Send] to place it on hold. When a call is held, press the [Send] to make it active.

Making a second call

You can get a dial number from phonebook to make a second call.

Press [Names] then select **Search.** To save the dial number into phonebook during call, press [Names] then select **Add new.**

Swapping between two calls

To switch between two calls, select [Options], then select **Swap** or just press [Send] key.

You can make one of two calls focused by pressing up/down arrow key. If you want to end one of two calls, make the call you want to end focused, then press [End] key when the call you want to end is focused.

Answering an incoming call

To answer an incoming call when the handset is ringing, simply press the [Send] key.

The handset is also able to warn you of an incoming call while you are already in a call. A tone sounds in the earpiece, and the display will show that a second call is waiting. This feature, known as Call Waiting, is only available if your network supports it. For details of how to activate and deactivate it see Call waiting (Menu 4.3.4).

If Call Waiting is on, you can put the first call on hold and answer the second, by pressing [Send] or by selecting [Answer], then **Hold & Answer.**

You can end the current call and answer the waiting call by selecting [Menu], then **End & Answer.**

Rejecting an incoming call

When not in a call you can reject an incoming call without answering it by simply pressing the [End] or for a long time when the flip is closed.

When in a call you can reject an incoming call by pressing the [Menu] key and selecting **Multiparty / Reject** or by pressing [End] key.

Muting the microphone

You can mute the microphone during a call by pressing the [Options] key then selecting **Mute.** The handset can be unmuted by pressing the [Unmute].

When the handset is muted, the caller cannot hear you, but you can still hear them.

Switching DTMF tones on during a call

To turn DTMF tones on during a call, for example, to allow your handset to make use of an automated switchboard, select [Options], then **DTMF On.** DTMF tones can be turned off the same way.

Calling up messages and SIM tool kit main menu

The Messages and SIM Tool kit main menu options can be reached from the in-call menu by selecting [Options]. SIM Tool kit menu is shown only when SIM in the handset supports SIM Tool kit service.

Multiparty or conference calls

The multiparty or conference service provides you with the ability to have a simultaneous conversation with more than one caller, if your network service provider supports this feature.

A multiparty call can only be set up when you have one active call and one call on hold, both calls having been answered. Once a multiparty call is set up, calls may be added, disconnected or separated (that is, removed from the multiparty call but still connected to you) by the person who set up the multiparty call.

The maximum callers in a multiparty call is five. Once started, you are in control of the multiparty call, and only you can add calls to the multiparty call.

Making a second call

You can make a second call while you are already in a call. To do this, enter the second number and press [Send]. When you get second call the first call is automatically put on hold. You can swap between calls by selecting [Options] then **Swap**.

Setting up a multiparty call

You can connect a call on hold to the currently active call to form a multiparty call by selecting [Options] then **Multiparty / Join all**.

Putting the multiparty call on hold

To put a multiparty call on hold, select [Options] then **Multiparty / Hold all**.

Activate the multiparty call on hold

To make a multiparty call on hold active, select [Options] then **Multiparty / Join all**.

Adding calls to the multiparty call

To join an active call to the held multiparty call, select [Options] then **Multiparty / Join all.**

Displaying callers in a multiparty call

To scroll though the numbers of the callers who make up a multiparty call on the handset screen, press and keys.

Putting a member of a multiparty call on hold

To place one selected caller (whose number is currently displayed on-screen) of a multiparty call on hold, select [Options] then **Multiparty / Exclude.**

A private call in a multiparty call

To have a private call with one caller of a multiparty call, display the number of the caller you wish to talk to on the screen, then select [Options] and **Multiparty / Private** to put all the other callers on hold.

Ending a multiparty call

The currently displayed caller of a multiparty call can be disconnected by pressing the [End] key. To end a multiparty call, press [Options] then select **Multiparty / End** multiparty.

Selecting [Options] then **Multiparty / End all,** will end all the active and on-hold calls.

Access codes

You can use the access codes described in this section to avoid unauthorized use of your phone. The access codes (except PUK and PUK2 codes) can be changed by using (Menu 4.4.5).

PIN code (4 to 8 digits)

The PIN (Personal Identification Number) code protects your SIM card against unauthorized use. The PIN code is usually supplied with the SIM card. When **PIN code** is set **On,** your phone will request the PIN code every time it is switched on. On the contrary, when **PIN code** is set **Off,** your phone connects to the network directly without the request PIN code.

PIN2 code (4 to 8 digits)

The PIN2 code, supplied with some SIM cards, is required to access some functions such as Advice of call charge, Fixed Dial number. These functions are only available if supported by your SIM card.

PUK code (4 to 8 digits)

The PUK (PIN Unblocking Key) code is required to change a blocked PIN code. The PUK code may be supplied with the SIM card. If not, contact your local service provider for the code. If you lose the code, also contact your service provider.

PUK2 code (4 to 8 digits)

The PUK2 code, supplied with some SIM cards, is required to change a blocked PIN2 code. If you lose the code, also contact your service provider.

Security code (4 to 8 digits)

The security code protects the unauthorized use of your phone. It is usually supplied with the phone. This code is required to delete all phone entries and to activate “Reset settings” menu. The default number is **“0000”.**

Selecting functions and options

Your phone offers a set of functions that allow you to customise the phone. These functions are arranged in menus and sub-menus, accessed via the two soft keys marked ( ) and ( ). Each menu and sub-menu lets you view and alter the settings of a particular function.

The roles of the soft keys vary according to the current context; the label on the bottom line of the screen just above each key indicates its current role.

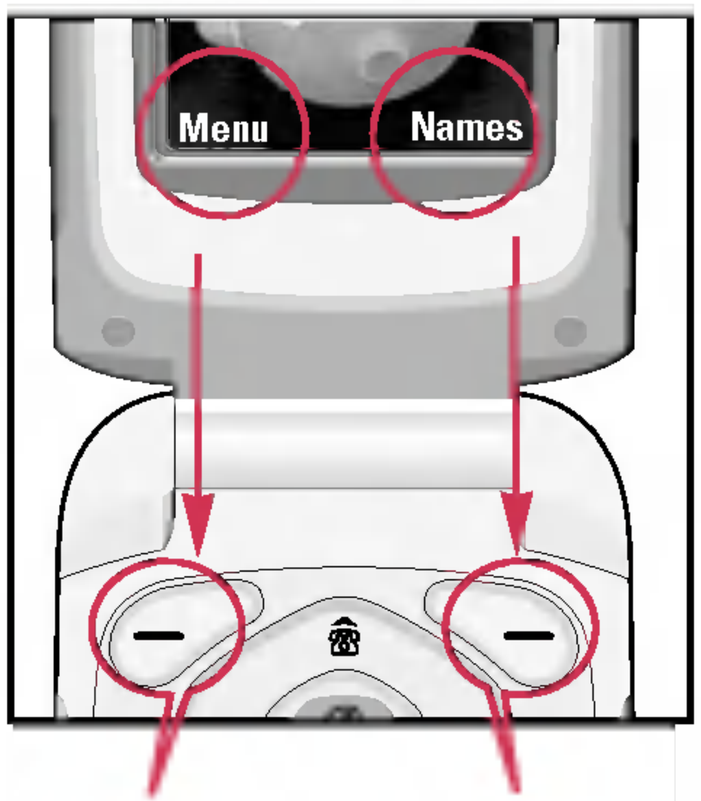

Press the left soft key to access the available menu.

Press the right soft key to activate the corresponding action.

Menu tree

1. Messages
1.1 Write text message
1.2 Write multimedia message
1.3 Inbox
1.4 Outbox
1.5 Drafts
1.6 Listen to voice mail
1.7 Info message
1.8 Templates
1.9 Settings

2. Call register
2.1 Missed calls
2.2 Received calls
2.3 Dialled calls
2.4 Delete recent calls
2.5 Call charges
2.6 GPRS information

3. Profiles
3.1 Vibrate only
3.2 Quiet
3.3 General
3.4 Loud
3.5 Headset
3.6 Car

4. Settings
4.1 Date & Time
4.2 Phone settings
4.3 Call settings
4.4 Security settings
4.5 Network settings
4.6 GPRS setting
4.7 Reset settings

5. Organiser

- 5.1 Alarm clock
- 5.2 Scheduler
- 5.3 Phonebook

6. Fun & Tools

- 6.1 Favorites
- 6.2 Games
- 6.3 Calculator
- 6.4 My folder
- 6.5 Unit converter
- 6.6 World time
- 6.7 Voice recorder
- 6.8 Memory status

7. Internet

- 7.1 Home
- 7.2 Bookmarks
- 7.3 Profiles
- 7.4 Go to URL
- 7.5 Cache settings
- 7.6 Cookies settings
- 7.7 Security certification
- 7.8 Reset profiles
- 7.9 Browser version

8. Java

- 8.1 Applications
- 8.2 Download
- 8.3 Profiles

9. SIM Service

This menu depends on SIM and the network services.

Messages

This menu includes functions related to SMS (Short Message Service), MMS (Multimedia Message Service), voice mail, as well as the network's service messages.

Write text message

Menu 1.1

You can write and edit text message, checking the number of message pages.

1. Enter the **Messages** menu by pressing [Select].
2. If you want to write a new message, select **Write text message.**
3. To make text input easier, use T9. For details, refer to page 19 through 21 (Entering text).
4. Press [Insert] to attach the followings.
5. If you want to set option for your text, or to finish your writing, press [Options].

Note

- *The phone which supports EMS release 5 is available to send colour pictures, sounds, text styles, etc.. The other party may not receive pictures, sounds or text styles you sent properly if the phone does not support such options.*

Options

- **Send:** Sends text messages.
  1. Enter numbers of recipient.
  2. Press key to add more recipients.
  3. You can add phone numbers in the phonebook.
  4. Press after entering numbers.
- **Save:** Stores messages in Drafts.
- **Font:** You can select **Size** and **Style** of fonts.
- **Colour:** You can select **Colour** of foreground and background.
- **Alignment:** You can make the message contents aligned **Left**, **Centre** or **Right**.
- **Add T9 dictionary:** You can add your own word. This menu can be shown only when edit mode is **Predictive (T9Abc/T9abc/T9ABC).**
- **T9 languages:** Select the language for T9 input mode. You can also deactivate T9 input mode by selecting 'T9 off'.
- **Exit:** If you press **Exit** while writing a message, you can end the writing message and back to the Message menu. The message you have written is not saved.

Insert

- **Symbol:** You can add special characters.
- **Picture:** You can insert the **Default** graphics or graphics in **My pictures** that are available for text messages.
- **Sound:** You can insert sounds that are available for text messages.
- **Text templates:** You can use **Text templates** already set in the phone.
- **Phonebook:** You can add phone numbers or e-mail addresses in **Phonebook.**
- **Signature:** You can add your signature to the message.

Write multimedia message Menu 1.2

You can write and edit multimedia messages, checking message size.

1. Enter the **Messages** menu by pressing [Select].
2. If you want to write a new message, select **Write multimedia message.**
3. You can create a new message or choose one of the multimedia message templates already made.
4. Press **Insert** to add **Symbol, Picture, Sound, Text templates, Phonebook or Signature.**

Options

- **Send:** You can send multimedia messages to multiple recipients, priorities your message, and make it sent later as well.
- **Preview:** You can preview multimedia messages you wrote.
- **Save:** You can save multimedia messages In drafts or as template.
- **Add slide:** You can add a slide before or after current slide.
- **Move to slide:** You can move to previous or next slide.
- **Delete slide:** You can delete the current slide.
- **Set slide format**
  - **Set timer:** You can set timer for slide, text, picture and sound.

- **Swap text and picture:** You can switch the position of picture and text of the message.

- **Remove media:** You can remove pictures or sounds in the slide. This option can be shown only when any media exists.
- **Add T9 dictionary:** You can add your own word. This menu can be shown only when edit mode is **Predictive (T9Abc/T9abc/T9ABC).**
- **T9 languages:** Select the language for T9 input mode.
- **Exit:** You can back to the Message menu.

Note

- *If you select the picture (15K) on writing multimedia message, loading duration will take around 15 seconds at least. Furthermore, you can't activate any key during loading time. After 15 seconds, it is available to write multimedia message.*

Inbox

Menu 1.3

You will be alerted when you have received messages. They will be stored in Inbox.

In Inbox, you can identify each message by icons. For detail, see the icon directive.

- **Icon directive**

Icon	Description
	Multimedia message
	Short message
	SIM message
	Read
	Notified multimedia message

If the phone shows 'No space for SIM message', you have to delete only SIM messages from Inbox. If the phone displays 'No space for message', you can make space of each repository as deleting messages, media and applications.

Note

- ***SIM message:*** *SIM message means the message exceptionally stored in SIM card.*

For notified multimedia message, you have to wait for downloading and processing of the message. For notification setting, see (Menu 1.9.2) for detail.

To read a message, select one of the messages by pressing [-].

- **View:** You can view the selected message.
- **Reply:** You can reply to the sender.
- **Forward:** You can forward the selected message to another party.
- **Return call:** You can call back to the sender.
- **Delete:** You can delete the current message.
- **Extract:** You can extract picture, sound and text. They will be saved in My folder or Phonebook.
- **View information:** You can view information about received messages; Sender's address, Subject (only for Multimedia message), Message date & time, Message type, Message size.
- **Replay (applicable to Multimedia message only):** You can replay multimedia messages.
- **Receive (In the case of notification message):** If Multimedia message is set to Auto download off, you can get only Notification. To receive a message, you need to select [Receive].

Outbox

Menu 1.4

You can view the list and contents of sent messages in this menu and can also verify if the transmission was successful.

Icon	Description
	MMS sent
	MMS unsent
	MMS delivery confirmed
	SMS sent
	SMS unsent
	SMS delivery confirmed

In each message, the following options are available by pressing the left soft key [Options].

The messages of which transmission was completed has the following options.

- **View:** You can view the selected message.
- **Forward:** You can forward the selected message to other recipients.

- **Delete:** Deletes the selected message from outbox.
- **View Information:** You can view the information of selected message: subject (only for multimedia message), the date and time when you sent it, message type and size, the priority (only for multimedia message), and recipients.
- **Delete all:** Deletes all the messages in the outbox folder.

The messages of which transmission is in progress has the following options.

- **View:** You can view the selected message.
- **Send:** Select this to send it again.
- **Cancel:** Cancels transmitting of the message.
- **Delete:** Cancels transmitting the message and deletes the message.
- **View Information:** You can view the information of selected message: subject (only for multimedia message), the date and time when you sent it, message type and size, the priority (only for multimedia message), and recipients.
- **Send all:** Sends all the messages of which transmission is in progress again.
- **Cancel:** Cancels all the message transmission.
- **Delete all:** Cancels all the message transmission and deletes all of them.

Drafts

Menu 1.5

You can view the messages saved as a draft. The draft messages are listed with the date and time when they were saved. Scroll through the list using up/down navigation keys.

Icon	Description
	Multimedia message
	Text message

Each draft has the following options. Press [Options].

- **View:** You can view the selected message.
- **Edit:** You can edit the selected message.
- **Send:** Select this to send the selected message.
- **Delete:** Deletes the selected message from the drafts folder.

- **View information:** You can view the information of selected message: subject (only for multimedia message), the date and time when saved, message type and size, the priority (only for multimedia message).
- **Delete all:** Deletes all the messages from drafts folder.

Listen to voice mail

Menu 1.6

This menu provides you with a quick way of accessing your voice mailbox (if provided by your network). Before using this feature, you must enter the voice server number obtained from your network operator.

When new voice message is received, the symbol will be displayed on the screen. Please check with your service operator for details of their service in order to configure the handset correctly.

Info message

Menu 1.7

Info service messages are text messages delivered by the network to GSM. They provide general information such as weather reports, traffic news, taxis, pharmacies, and stock prices. Each type of information has the number; therefore, you can contact service provider as long as you have input the certain number for the information. When you have received an info service message, you can see the popup message to show you that you have received a message or the info service message is directly displayed. To view the message again or not in standby mode, follow the sequence shown below;

Read

(Menu 1.7.1)

When you have received an info service message and select Read to view the message, it will be displayed on the screen. You can read another message by scrolling (,) or [Next].

Topics

(Menu 1.7.2)

- **Add new:** You can add Info service message numbers in the Phone memory with its nickname.
- **View list:** You can see Info service message numbers which you added. If you press [Options], you can edit and delete info message category which you added.

- **Active list:** You can select Info service message numbers in the active list.
  If you activate an info service number, you can receive messages sent from the number.

Templates Menu 1.8

After creating some templates (text, multimedia, signature), you can use them by just selecting them when you send messages.

Text templates (Menu 1.8.1)

The followings are pre-defined text templates.

- **Please call me back.**
- **I'm late. I will be there at...**
- **Where are you now?**
- **I'm on the way.**
- **Top urgent. Please contact.**
- **I love you.**

The following options are available.

- **View:** Select this to view the selected template.
- **Edit:** Use this to edit the selected template.
- **Write messages**
  - **Write text message:** Use this to send the selected template message by SMS.
  - **Write multimedia message:** Use this to send the selected template message by MMS.
- **Add new:** Use this to create a new template.
- **Delete:** Deletes the selected template from the text template list.
- **Delete all:** Deletes all templates.

Multimedia templates (Menu 1.8.2)

You can create a multimedia template after pressing the left soft key [Add new]. And the multimedia templates you saved as a template while creating a multimedia message in the **Write multimedia message** (See page 31).

- **View:** You can view the multimedia template.
- **Edit:** You can edit the multimedia template.

- **Add new:** Allows you to add a new multimedia template.
- **Write messages:** You can write a multimedia message with the multimedia template.
- **Delete:** Deletes the selected template message from the multimedia template list.
- **Delete all:** Clears the multimedia template list.

Signature (Menu 1.8.3)

1. Press the left soft key [Edit].
2. After keying in the name, press the left soft key [OK].
3. Key in the mobile phone number, home number, office number, fax number, and E-mail address.
4. Press the left soft key [Save].

After creating the signature template, you can access the following menus by pressing the left soft key [Options].

- **Edit:** Use this to edit the signature.
- **Write messages:** You can send your business card via SMS, MMS or Bluetooth.
- **Delete:** Use this to delete the signature.

Settings Menu 1.9

Text message (Menu 1.9.1)

- **Message types:**

  Text, Voice, Fax, Natl. paging, X.400, Email, ERMES

  Usually, the type of message is set to **Text.** You can convert your text into alternative formats. Contact your service provider for the availability of this function.

- **Validity period:** This network service allows you to set how long your text messages will be stored at the message centre.
- **Delivery report:** If you set to Yes, you can check whether your message is sent successfully.
- **Reply via same service centre:** When a message is sent, it allows the recipients to reply and charge the cost of the reply to your telephone bill.

- **SMS centre:** If you want to send the text message, you can receive the address of SMS centre through this menu.

Multimedia message (Menu 1.9.2)

- **Priority:** You can send the message after setting the level of priority: Low, Normal and High.
- **Validity period:** This network service allows you to set how long your text messages will be stored at the message centre.
- **Delivery report:** If it is set to Yes in this menu, you can check whether your message is sent successfully.
- **Auto download**

  On: The messages are downloaded automatically on receipt.

  Off: Requires you to confirm you want to download the message.

  Home network only: If you select this, messages are downloaded automatically on receipt in your home network area. And outside your home service area, it requires you to confirm you to download the message.
- **Network settings:** In order to download MMS from the server, you need to set up a CSD or GPRS data connection. If you select multimedia message server, you can set URL for multimedia message server. You can set over 5 profiles to connect service.
  - **Homepage:** This menu allows to connect MMS centre (MMSC).
  - Bearer
    - **Data**
    - **GPRS**
  - **Data settings:** Shown if you select Data as the Bearer.

    IP address

    Dial number: Enter the telephone number to dial to access your WAP gateway.

    User ID

    Password

    Call type: Select the type of data call, Analogue or Digital (ISDN).

    Call speed: The speed of your data connection 9600 or 14400.

Linger time: You need to enter the time-our period. After that, the WAP navigation service will be unavailable if any data is not input or transferred.

- **GPRS settings:** Shown if you select GPRS as the Bearer.

IP address

APN: Insert APN (Access Point Name) of GPRS.

User ID

Password

- **Connection type:** The options for connection type are Temporary or Continuous.
- **Secure settings:** Depending on the chosen gateway port, you can select this option On or Off.

▶ **Permitted types**

- **Personal:** Personal message.
- **Advertisements:** Commercial message.
- **Information:** Necessary information.

Voice mail centre (Menu 1.9.3)

You can receive the voicemail if this feature is supported by your network service provider. When a new voicemail is arrived, the symbol will be displayed on the screen. Please check with your network service provider for details of their service in order to configure the phone accordingly.

1. Hold down 1 key in standby mode.
2. You can check the following submenus.

▶ **Home:** You can listen to voice mails by selecting Home.

▶ **Roaming:** Even when you are in abroad, you can listen to voice mails if roaming service is supported.

Info service

(Dependent to network and subscription) (Menu 1.9.4)

▶ **Receive**

- **Yes:** If you select this menu, your phone will receive Info service messages.
- **No:** If you select this menu, your phone will not receive Info service messages any more.

- **Alert**
  - **Yes:** Your phone will beep when you have received Info service message numbers.
  - **No:** Your phone will not beep even though you have received info service messages.
- **Languages**
  - You can select the language you want by pressing [On/Off]. Then, the info service message will be shown in the language that you selected.

Push messages (Menu 1.9.5)

You can set the option whether you will receive the message or not.

Call register

You can check the record of missed, received, and dialled calls only if the network supports the Calling Line Identification (CLI) within the service area.

The number and name (if available) are displayed together with the date and time at which the call was made. You can also view call times.

Missed calls

Menu 2.1

This option lets you view the last 10 unanswered calls. You can also:

- View the number if available and call it, or save it in the phonebook.
- Enter a new name for the number and save both in the phonebook.
- Send a message to this number.
- Delete the call from the list.

Note

- *You can delete all the call records from the list using the Delete recent calls menu (Menu 2.4).*

Received calls

Menu 2.2

This option lets you view the last 10 incoming calls. You can also:

- View the number if available and call it, or save it in the phonebook.
- Enter a new name for the number and save both in the phonebook.
- Send a message to this number.
- Delete the call from the list.

You can delete all the call records from the list using the Delete recent calls menu [Menu-2-4].

Dialled calls

Menu 2.3

This option lets you view the last 20 outgoing calls (called or attempted).
You can also:

- View the number if available and call it, or save it in the phonebook.
- Enter a new name for the number and save both in the phonebook.

- Send a message to this number.
- Delete the call from the list.

Note

- *You can delete all the call records from the list using the Delete recent calls menu (Menu 2.4).*

Delete recent calls

Menu 2.4

Use this to clear up the missed call list, received call list, or dialled call list. You can also clear up all call lists at a time by selecting **All calls.**

Call charges

Menu 2.5

Call duration

(Menu 2.5.1)

Allows you to view the duration of your incoming and outgoing calls. You can also reset the call timer by selecting **Reset all.** To prevent accidental reset, the phone asks you to confirm the action.

- **Last call:** Length of the last call.
- **All calls:** Total length of all calls made and incoming calls since the timer was last reset.
- **Received calls:** Length of the incoming calls.
- **Dialled calls:** Length of the outgoing calls.
- **Reset all:** Resets the call timer.

Call costs

(Menu 2.5.2)

Allows you to check the cost of your last call, all calls, remaining and reset the cost. To reset the cost, you need to enter the PIN2 code.

Settings

(Menu 2.5.3)

(SIM Dependent)

- **Set tariff:** You can set the currency type and the unit price. Contact your service providers to obtain charging unit prices. To select the currency or unit in this menu, you need the PIN2 code.
- **Set credit:** This network allows you to limit the cost of your calls by selected charging units.If you select **Read**, the number of remaining unit is shown. If you select **Change**, you can change your change limit.

- **Auto display:** This network service allows you to see automatically the cost of your last calls. If set to **On**, you can see the cost of the last call when the call is released.

GPRS information Menu 2.6

You can check the amount of data transferred over the network through the GPRS information option. In addition, you can also view how much time you are online.

Call duration (Menu 2.6.1)

You can check the duration of **Last call** and **All calls.** You can also reset the call timers.

Data volumes (Menu 2.6.2)

You can check the **Sent, Received** or **All** data volumes and **Reset all.**

Profiles

In Profiles, you can adjust and customise the phone tones for different events, environments, or caller groups. There are six preset profiles: **Vibrate only, Quiet, General, Loud, Headset** and **Car.** Each profile can be personalised.

Press the left soft key **[Menu]** and select **Profiles** using left/right navigation keys.

Changing the profile

Menu 3.X.1

1. A list of profiles is displayed.
2. In the **Profiles** list, scroll to the profile you want to activate and press the left soft key [Select] or OK key.
3. Then, select **Activate.**

Note

- *When a headset is connected to the phone, Headset profile is automatically activated.*

Customising profiles – Personalise

Menu 3.X.2

You can customise profiles except Vibrate only. Scroll to the desired profile in the Profile list. After pressing the left soft key or the OK key, select Personalise. The profile setting option opens. Set the option as required.

- **Call alert type:** Set the alert type for incoming calls.
- **Ring tone:** Select the desired ring tone from the list.
- **Ring volume:** Set the volume of the ring tone.
- **Message alert type:** Set the alert type for message receipt.
- **Message tone:** Select the alert tone for message receipt.
- **Keypad volume:** Set the volume of keypad tone.
- **Keypad tone:** Select the desired keypad tone.
- **Flip tone:** Allows to set the flip tone for adjusting environment.
- **Effect sound volume:** Set the volume of effect sound.

- **Power on/off volume:** Set the volume of the ring tone when switching the phone on/off.
- **Auto answer:** This function will be activated only when your phone is connected to the headset.
  - **Off:** The phone will not answer automatically.
  - **After 5 secs:** After 5 seconds, the phone will answer automatically.
  - **After 10 secs:** After 10 seconds, the phone will answer automatically.

Customising profiles – Rename

Menu 3.X.3

You can rename a profile and give it any name you want.

Note

- ***Vibrate only, Headset** and **Car** profiles cannot be renamed.*

1. To change the name of a profile, scroll to the profile in the profile list and after pressing the left soft key or the OK key, select **Rename.**
2. Key in the desired name and press the OK key or the left soft key [OK].

Settings

You can set the following menus for your convenience and preferences.

Date & Time Menu 4.1

You can set functions relating to the date and time.

Set date (Menu 4.1.1)

You can enter the current date.

Date format (Menu 4.1.2)

You can set the Date format such as **DD/MM/YYYY, MM/DD/YYYY, YYYY/MM/DD.**
(D: Day / M: Month / Y: Year)

Set time (Menu 4.1.3)

You can enter the current time.

Time format (Menu 4.1.4)

Your can set the time format between 24-hour and 12- hour.

Phone settings Menu 4.2

You can set functions relating to the phone.

Wallpaper (Menu 4.2.1)

You can select the background pictures in standby mode.

- **Default:** You can select a picture or an animation of wallpaper by pressing (◂ or ▸).
- **My folder:** You can select a picture or an animation as wallpaper.

Greeting note (Menu 4.2.2)

If you select **On**, you can edit the text which is displayed in standby mode.

Language (Menu 4.2.3)

You can change the language for the display texts in your phone. This change will also affect the Language Input mode.

Backlight (Menu 4.2.4)

You can set the light-up duration of the internal display.

LCD contrast (Menu 4.2.5)

You can set the brightness of LCD by pressing (,).

Information window (Menu 4.2.6)

You can preview the current state of the selected menu before open the menu. The state is shown at bottom of the display.

Menu colour (Menu 4.2.7)

You can select the preferred menu colour among various combination.

LED indicator (Menu 4.2.8)

When the LED indicator is set to On, it flashes when the service is available.

Network name (Menu 4.2.9)

If you select on, you can see the network service provider name which is displayed in standby mode.

Call settings Menu 4.3

You can set the menu relevant to a call by pressing [Select] in the Setting menu.

Call divert (Menu 4.3.1)

The Call divert service allows you to divert incoming voice calls, fax calls, and data calls to another number. For details, contact your service provider.

- **All voice calls:** Diverts voice calls unconditionally.
- **If busy:** Diverts voice calls when the phone is in use.
- **If no reply:** Diverts voice calls which you do not answer.
- **If out of reach:** Diverts voice calls when the phone is switched off or out of coverage.
- **All data calls:** Diverts to a number with a PC connection unconditionally.

- **All fax calls:** Diverts to a number with a fax connection unconditionally.
- **Cancel all:** Cancels all call divert service.

The submenus

Call divert menus have the submenus shown below.

- **Activate:** Activate the corresponding service.
  - **To voice mail centre:** Forwards to message centre. This function is not shown at All data calls and All fax calls menus.
  - **To other number:** Inputs the number for diverting.
  - **To favourite number:** You can check recent 5 diverted numbers.
- **Cancel:** Deactivate the corresponding service.
- **View status:** View the status of the corresponding service.

Answer mode (Menu 4.3.2)

- **Flip open**

  If you select this menu, you can receive an incoming call when only opening flip.

- **Press any key**

  If you select this menu, you can receive a call by pressing any key except [End] key.

- **Send only**

  If you select this menu, you can receive a call by only pressing [Send] key.

Send my number (Menu 4.3.3)

(network and subscription dependent)

- **On**

  You can send your phone number to another party. Your phone number will be shown on the receiver's phone.

- **Off**

  Your phone number will not be shown.

- **Set by network**

  If you select this, you can send your phone number depending on two line service such as line 1 or line 2.

Call waiting (network dependent) (Menu 4.3.4)

The network will notify you of a new incoming call while you have a call in progress. Select Activate to request the network to activate call waiting, Cancel to request the network to deactivate call waiting, or View status, to check if the function is active or not.

Minute minder (Menu 4.3.5)

If you select On, you can check the call duration by deep sound every minute during a call.

Auto redial (Menu 4.3.6)

- **On**

  When this function is activated, the phone will automatically try to redial in the case of failure to connect a call.

- **Off**

  Your phone will not make any attempts to redial when the original call has not connected.

Closed user group (Menu 4.3.7) (network dependent)

Restricts usage of the phone with numbers that belong to certain user groups. When this function is used, every outgoing call is associated with a group index. If a group index is specified, it is used for all outgoing calls. If no group index is specified, the network will use the preferential index (a specific index that is stored in the network).

- **Default :** Activate the default group agreed on with the network operator.
- **Set :** Setting the selected CUG Index.
- **Edit :** Editing the CUG name and CUG Index.
- **Delete :** Deleting the selected CUG.
- **Delete all :** Deleting All CUG.

Security settings MENU 4.4

PIN code request (Menu 4.4.1)

In this menu, you can set the phone to ask for the PIN code of your SIM card when the phone is switched on. If this function is activated, you'll be requested to enter the PIN code.

1. Select PIN code request in the security settings menu, and then press [Select].
2. Set **On/Off.**
3. If you want to change the setting, you need to enter PIN code when you switch on the phone.
4. If you enter wrong PIN code more than 3 times, the phone will lock out. If the PIN is blocked, you will need to key in PUK code.
5. You can enter your PUK code up to 10 times. If you put wrong PUK code more than 10 times, you can not unlock your phone. You will need to contact your service provider.

Phone lock (Menu 4.4.2)

You can use security code to avoid unauthorized use of the phone. Whenever you switch on the phone, the phone will request security code if you set phone lock to **On**. If you set phone lock to **Automatic**, your phone will request security code only when you change your SIM card.

Call barring (Menu 4.4.3)

The Call barring service prevents your phone from making or receiving certain category of calls. This function requires the call barring password. You can view the following submenus.

- **All outgoing**

  The barring service for all outgoing calls.

- **Outgoing international**

  The barring service for all outgoing international calls.

- **Outgoing international except home country**

  The barring service for all international outgoing calls except home network.

▶ **All incoming**

The barring service for all incoming calls

▶ **Incoming when abroad**

The barring service for all incoming calls when roaming

▶ **Cancel all**

You can cancel all barring services.

▶ **Change password**

You can change the password for Call Barring Service.

Each call barring menu has following submenus:

• **Activate**

Allows to request the network to set call restriction on.

• **Cancel**

Sets the selected call restriction off.

• **View status**

You can view the status whether the calls are barred or not.

Fixed dial number (Menu 4.4.4)

(SIM dependent)

You can restrict your outgoing calls to selected phone numbers. The numbers are protected by your PIN2 code.

▶ **Activate**

You can restrict your outgoing calls to selected phone numbers.

▶ **Cancel**

You can cancel fixed dialling function.

▶ **Number list**

You can view the number list saved as Fixed dial number.

Change codes (Menu 4.4.5)

PIN is an abbreviation of Personal Identification Number to prevent use by unauthorized person.

You can change the access codes: **PIN code, PIN2 code, Security code.**

1. If you want to change the Security code/PIN2 code input your original code, and then press [OK].
2. Input new Security code/PIN2 code and verify them.

Network settings Menu 4.5

You can select a network which will be registered either automatically or manually. Usually, the network selection is set to **Automatic**.

Automatic (Menu 4.5.1)

If you select Automatic mode, the phone will automatically search for and select a network for you. Once you have selected "Automatic", the phone will be set to "Automatic" even though the power is off and on.

Manual (Menu 4.5.2)

The phone will find the list of available networks and show you them. Then you can select the network which you want to use if this network has a roaming agreement with your home network operator.

The phone lets you select another network if the phone fails to access the selected network.

Preferred (Menu 4.5.3)

You can set a list of preferred networks and the phone attempts to register with first, before attempting to register to any other networks. This list is set from the phone's predefined list of known networks.

GPRS setting Menu 4.6

You can set GPRS service depending on various situation.

Power on (Menu 4.6.1)

If you select this menu, the phone is automatically registered to a GPRS network when you switch the phone on. Starting a WAP or PC dial-up application created the connection between phone and network and data transfer is possible. When you end the application, GPRS connection is ended but the registration to the GPRS network remains.

When needed (Menu 4.6.2)

If you select this menu, the GPRS connection is established when you connect a WAP service and closed when you end the WAP connection.

Reset settings Menu 4.7

You can initialize all factory defaults. You need Security code to activate this function.

Organiser

Alarm clock

Menu 5.1

You can set up to 5 alarm clocks to go off at a specified time.

1. Select **On** and enter the alarm time you want.
2. Select the repeat period : **Once, Mon~Fri, Mon~Sat, Everyday.**
3. Select the alarm tone you want and press [OK].
4. Edit the alarm name and press [OK].

Scheduler

Menu 5.2

When you enter this menu, a calendar appears. A square cursor is located on the current date. You can move the cursor to another date using navigation keys. On the calendar, you can use the following keys.

Each press of	1	skips back a year.
	3	skips forward a year.
	*	skips back a month.
	#	skips forward a month.

You can enter a schedule or memo in the scheduler by pressing the left soft key [Options].

- **Add new:** Select this to enter a new schedule or memo. After a schedule note is entered on a date, the date is shown in a different colour and appears on the right bottom of the screen. This function reminds you of your schedule. And the phone will sound an alarm tone if you set the phone to do so.
- **View:** Shows the schedule note or memo for the chosen day. Press the left soft key [Options] to edit or delete the note you selected.
- **View all:** Shows all the notes that are entered in the phone. Use the up/down navigation keys to browse through the note lists.
- **Delete past:** Select this to delete the expired schedule notes that have already been notified. You are asked to confirm this action.
- **Delete all:** Select this to delete all the schedule notes and memos. You are asked to confirm this action.

Phonebook

Menu 5.3

Search

(Menu 5.3.1)

(Calling from phonebook)

1. In standby mode, press [Names].
2. **Search** by pressing [Select].
3. Enter the name whose phone numbers or e-mail address you want to search or Select 'List' to view phonebook.
4. Instant searching is available by inputting the initial letter of the name or number you want to search.
5. If you want to edit, delete, copy an entry, or to add the voice to one, select [Options]. The following menu will be displayed.

- **Edit:** You can edit the name, number, E-mail and fax by pressing [OK].
- **Write message:** After you have found the number you want, you can send a message to the selected number.
- **Copy:** You can copy an entry from SIM to phone or from phone to SIM.
- **Main number:** You can select the one out of mobile, home, office that you often use. The main number will be displayed first, if you set this.
- **Delete:** You can delete an entry.

Add new

(Menu 5.3.2)

You can add phonebook entry by using this function. Phone memory capacity is 200 entries. SIM card memory capacity depends on the cellular service provider.

You can also save 20 characters of name in The Phone memory, and save characters in the SIM card. The number of character is SIM dependent feature.

1. Open the phonebook first by pressing [Names] in standby mode.
2. Scroll to highlight **Add new**, and press [Select].
3. Select the memory you want to save: **SIM** or **Phone**. If you set to Phone, you need to select which number you want as Main number.

a. Press [OK] to input a name.

b. Press [OK], then you can input a number.

c. Press [OK].

d. You can set a group for the entry by pressing (,):

e. You can set a character and a picture for the entry by pressing , , (,).

Caller groups (Menu 5.3.3)

You can list up to 20 members per one group. There are 7 groups you can make lists to.

1. In standby mode, press [Names].
2. Scroll to Caller groups item then press [Select], and every Group list will be displayed.
3. Select Group name you want by pressing [Select].

- **Member list:** Shows the group members you have selected.
- **Group ring tone:** Allows you to specify ring tone for the group members' call.
- **Group icon:** Allows you to select the icon dependent on Group.
- **Add member:** You can add group members. Each group member shouldn't be exceeded 20.
- **Remove member:** You can remove the member from the Group member list. But the name and the number still remain in phonebook.
- **Rename:** You can change a group name.

Speed dial (Menu 5.3.4)

You can assign any of the keys, 2 to 9 with a Name list entry. You can call directly by pressing this key for 2-3 seconds.

1. Open the phonebook first by pressing [Names] in standby mode.
2. Scroll to **Speed dial**, then press [Select].
3. If you want to add Speed dial, select **(Empty)**. Then, you can search the name in phonebook.
4. Select allocated a name by speed dial, and choose **Change** or **Delete** to edit the name.

- **Change:** You can allocate a new phone number to the dial key.

- **Delete:** You can remove the allocated phone number from the dial key.

Settings (Menu 5.3.5)

1. Press [Names] in standby mode.
2. Scroll to Settings, then press [Select].
   - **Set memory**
     Scroll to highlight Set memory, then press [Select].
     - If you select Variable, when adding entry, the phone will ask where to store.
     - If you select SIM or Phone, the phone will store an entry to SIM or phone.
   - **Search by**
     Scroll to highlight Search by, then press [Select].
     - If you select Variable, the phone will ask how to search.
     - If you select Name or Number, the phone will search an entry by Name or Number.
   - **View options**
     Scroll to highlight View options, then press [Select].
     - **Name only:** When you search the phonebook, the list displays only names.
     - **With pictures:** When you search the phonebook, the list displays names and corresponding pictures.
     - **Name & number:** When you search the phonebook, the list displays names and number.

Copy all (Menu 5.3.6)

You can copy/move entries from SIM card memory to Phone memory and vice versa.

1. Open the Phonebook first by pressing [Names] in standby mode.
2. Scroll to **Copy all**, then press [Select] to enter this menu.
   - **SIM to Phone:** You can copy the entry from SIM Card to Phone memory.

- **Phone to SIM:** You can copy the entry from Phone memory to SIM Card.

3. You can see the following submenus.

- **Keep original:** When copying, Original Dial Number is kept.
- **Delete original:** When copying, Original Dial Number will be erased.

Delete all (Menu 5.3.7)

You can delete all entries in the SIM and/or the phone. This function requires the security code. Press to return to standby mode.

Information (Menu 5.3.8)

- **Service dial number**

  Use this function to access a particular list of services provided by your network operator (if supported by the SIM card).

  1. Open the phonebook first by pressing [Names] in standby mode and select **Information**.
  2. Scroll to **Service dial number,** then press [Select] to enter.
  3. The names of the available services will be shown.
  4. Use and to select a service. Press [Send].

- **Memory status**

  This feature allows you to see how many free and in-use are in your phonebook.

- **Own number (SIM dependent)**

  You can check your own number in SIM card.

Favorites

Menu 6.1

You can set up to 9 menus which you have used often in Favorites. You can connect this menu directly by pressing the hot key ( ).

If you want to register the menu in favorites, select <Empty> on a list. If the menu is already registered, the options are displayed as follows:

- **Select:** Activate the registered menu.
- **Change:** Change the menu.
- **Delete:** Delete the registered menu.
- **Delete all:** Delete all menus which are registered in Favorites.
- **Information:** View the information of registered menu.

Games

Menu 6.2

The phone offers you the games to play with.

Note

- *The control keys are different depending on a game. However, each one has an introduction to explain the main control keys. The rest ones are as follows.*

Common Key Function

: Back

: Pause or resume a game

Calculator

Menu 6.3

The calculator provides the basic arithmetic functions: **addition, subtraction, multiplication and division.**

1. Enter the first number using the numeric keys.
2. Press the corresponding navigation key to select a mathematical function.

Note

- *To erase any mistake or clear the display, use the key.*
- *To include a decimal point, press the key.*
- *To include a minus sign, press the key.*

3. To calculate the result, press the left soft key [Result] or OK key.
4. After calculation, press the left soft key [Reset] to return to the initial state.

My folder

Menu 6.4

Enables you to view the downloaded pictures and sounds. They can be set as Wallpaper or Ring tone. You can view, listen, delete or rename downloaded data.

Pictures

(Menu 6.4.1)

Sound

(Menu 6.4.2)

The Submenus for each main one

- **Rename:** You can edit the title for each download contents.
- **Write text/multimedia message:** You can write Text message / Multimedia message (available depending on type of Media) with pictures or sounds.
- **Set as Wallpaper / Set as ring tone:** You can set downloaded sounds or pictures as wallpaper or Ring tone.
- **Delete:** You can delete each downloaded content.
- **Delete all:** You can delete all downloaded content.

Unit converter

Menu 6.5

This converts any measurement into a unit you want. There are 4 types that can be converted into units: **Length, Area, Weight,** and **Volume.**

1. You can select one of four unit types by pressing [Unit] key.
2. Select the standard value by using , .
3. Select the unit you want to convert by pressing and .
4. You can check the converted value for the unit you want. Also, you can input a decimal number by pressing .

World time

Menu 6.6

You can view clocks of the world's major cities.

1. Select the city belonged to the time zone by pressing , key.
2. You can set the current time to the city time you select by pressing [Set].

Voice recorder Menu 6.7

The voice memo feature you to record up to 10 voice messages and each memo is up to 20 Seconds.

Record (Menu 6.7.1)

1. You can record a voice memo in Voice recorder menu or by holding down C in the standby mode.
2. Once recording is started, the message 'Recording...' and the remaining time is displayed.
3. If you want to finish recording, press [Save].
4. Key in Voice memo title, and press [OK].

View list (Menu 6.7.2)

The phone shows the voice memo list, starting with the most recent memo. You can play or delete the recorded memo, or send it via MMS by pressing the left soft key [Options]. You can also delete all the voice memos.

Memory status Menu 6.8

You can check free space and the memory usage of each repository. You can go to each repository menu by pressing the left soft key [Goto].

Internet

The phone supports services based on Wireless Application Protocol (WAP). You can access services supported by your network. The services menu allows you to get the information such as news, weather reports, and flight times.

Home

Menu 7.1

Connect to a homepage. The homepage may be the site which is defined in the activated profile. It will be defined by Service Provider if you don't make in activated profile.

Bookmarks

Menu 7.2

Press [Select] to access available options, or press [Back] to exit.

- **Connect:** Connect to the selected bookmark.
- **Add new:** Add a new bookmark manually.
- **Edit:** Edit the title and the address of the selected bookmark.
- **Delete:** Delete the selected bookmark from the bookmark list.
- **Delete all:** Delete all the selected bookmark from the bookmark list.

Profiles

Menu 7.3

You can make up to 10 profiles and activate only one out of them. Scroll to the desired profile and press [Select] to access available options.

- **Activate:** You can activate the profile you want.
- **Settings:** You can edit and change WAP settings of the selected profile.

  -**Homepage:** This setting allows you to enter the address (URL) of a site you want to use as homepage. You do not need to type "http://" at the front of each URL as the WAP Browser will automatically add it.

  -**Bearer:**
  You can set the bearer data service.

  - **Data**
  - **GPRS**

  -**Data settings :**
  Appears only if you select Data settings as the Bearer.

  IP address : Enter the IP address of the WAP gateway you want.

Dial number : Enter the telephone number to dial to access your WAP gateway.

User ID : The users identity for your dial-up server (and NOT the WAP gateway).

Password : The password required by your dial-up server (and NOT the WAP gateway) to identify you.

Call type : Select the type of data call: Analogue or Digital (ISDN).

Call speed : The speed of your data connection; 9600 or 14400.

Linger time : You need to enter timeout period. After entering that, the WAP navigation service will be unavailable if any data is not input or transferred.

- **GPRS settings**
  Shown if you select GPRS as the Bearer.

  IP address : Input the IP address of the WAP gateway you access.

  APN : Input the APN of the GPRS.

  User ID : The users identify for your APN server.

  Password : The password required by your APN server.

- **Display image**
  You can select whether images on WAP cards are displayed or not.

- **Connection type**
  The options for connection type are Temporary or Continuous and depend on the gateway you are using.

  Continuous
  A confirmed delivery mechanism but generates more network traffic.

  Temporary
  A non-confirmed (connectionless) service.

  HTTP
  Connecting Clients to Server directly in HTTP

- **Proxy settings**

  IP address: Input the IP address of the proxy.

  Port: Input the port number of the proxy.

- **DNS settings**
  Insert the primary and secondary DNS if required by the network operator.

- **Secure settings**
  According to the used gateway port, you can choose this option as **On** or **Off.**

- **Rename:** Edit the Profile Name.
- **Delete:** Delete the Profile.
- **Add new:** You can add a new profile manually.

Go to URL Menu 7.4

You can directly connect to the site you want. You need to enter a specific URL.

Cache settings Menu 7.5

You can remove the contents of Cache memory or change the Cache mode.

Clear cache (Menu 7.5.1)

The contents of Cache memory will be removed.

Check cache (Menu 7.5.2)

You can set the option whether you will check the cache memory or not.

Cookies settings Menu 7.6

The information or services you have accessed are saved in the cache memory of the phone.

Clear cookies (Menu 7.6.1)

Removes all context saved in cookie.

Check cookies (Menu 7.6.2)

Check whether a cookie is used or not.

Security certification Menu 7.7

A list of the available certificates is shown.

Reset profiles Menu 7.8

You can reset profiles to return to original settings.

Browser version Menu 7.9

The WAP Browser version is displayed.

On browsing menu

If you are on line, you can view the following menus.

- **Home**

  Refer to (Menu 7.1).

- **Reload**

  Reloads the current page.

- **Bookmarks**

  See (Menu 7.2).

- **Save as bookmark**

  You can save a site as bookmark.

- **Go to URL**

  You can move to the site you want. In this menu, you can also edit the site address.

- **Clear cache**

  The contents of cache memory will be removed.

- **Save Images**

  You can save the image which is provided by the WAP.

Java

Applications

Menu 8.1

Options

Scroll to an application and select Options.

1. **New:** You can create new folder.
2. **Move:** You can select a folder which you want.
3. **About:** Shows Java MIDP information.
4. **Info:** Displays information about the selected MIDlet.
5. **Remove:** Deletes the selected MIDlet.
6. **Update:** Accesses the server and updates the selected MIDlet.
7. **Options:** Some Java applications may require a data connection to be made. Select this to set the connecting options.
   - **Always:** The connection is created immediately without a notification.
   - **Prompt:** You will be asked before the application makes the connection.
   - **Never:** No connection is allowed.
8. **Rename:** You can rename the application.
9. **Exit:** Exits from Applications.

Download

Menu 8.2

You can edit and set MIDlet server address. Download MIDlets using WAP Browser and store them in the phone. You can also view the list of MIDlets stored on the Applicatons screen.

Profiles

Menu 8.3

Some Java applications may require a network connection to operate, for example, multiplayer games. You can set up to 5 profiles and activate the desired one. This is similar to wap profile setting. Refer to wap profiles when you set this.

JAVA™ is a trademark of Sun Microsystems, Inc.

Accessories

There are various accessories for your mobile phone. You can select these options according to your personal communication requirements.

Standard Battery

Portable Handsfree

This connects to your phone, allowing handsfree operation.

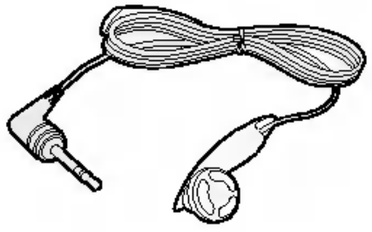

Travel Adapter

This charger allows you to charge the battery while away from home or your office.

Note

- *Always use genuine LG accessories.*
- *Failure to do this may invalidate your warranty.*
- *Accessories may be different in different regions; please check with our regional service company or agent for further enquires.*

Technical data

General

Product name : C1150

System : GSM 900 / DCS 1800

Ambient temperatures

Max : +55°C

Min : -10°C

Declaration of Conformity

LG Electronics

Suppliers Details

Name

LG Electronics Inc

Address

LG Electronics Inc. LG Twin Towers
20, Yeouido-dong, Yeongdeungpo-gu,
Seoul, Korea 150-721

Product Details

Product Name

E-GSM 900 / DCS 1800 Dual - Band Terminal Equipment

Model Name

C1150

Trade Name

LG

CE 0168

Applicable Standards Details

R&TTE Directive 1999/5/EC

EN 301 489-1 V1.5.1, 301 489-7 V1.2.1
EN 60950-1 : 2001
EN 50360 : 2001, EN 50361 : 2001
3GPP TS 51.010-1,
Selection according to GCF-CC 3.18.0 including requirements of EN 301 511, v9.0.2

Supplementary Information

Declaration

I hereby declare under our sole responsibility that the product mentioned above to which this declaration relates compiles with the above mentioned standards and Directives

Name	Issued Date
Jin Seog, Kim / Director	05.Aug.2005

Signature of representative

LG Electronics Inc. Amsterdam Office
Veluwezoom 15, 1327 AE Almere, The Netherlands
Tel : +31 - 36- 547 - 8940, e-mail : seokim @ lge.com

MEMO