

# C 1150 | GUIDE DE L'UTILISATEUR |

**LG Electronics Inc.**

<http://www.lge.com>

P/N : MMBB0181217(1.0) 

LG Electronics Inc.

C 1150 | GUIDE DE L'UTILISATEUR



FRANÇAIS



**CE 0168**

## | C 1150 | GUIDE DE L'UTILISATEUR

Veuillez lire attentivement ce manuel avant d'utiliser votre téléphone et conservez-le pour référence.

# | C1150 | GUIDE DE L'UTILISATEUR

Veillez lire attentivement ce manuel avant d'utiliser votre téléphone et conservez-le pour référence.



# Table des matières

<b>Présentation</b>	<b>5</b>	<b>Fonctions générales</b>	<b>19</b>
<b>Recommandations pour une utilisation sûre et efficace</b>	<b>6</b>	<b>Fonctions générales. Émission et réception d'un appel</b>	<b>19</b>
<b>Caractéristiques du C1150</b>	<b>11</b>	Mode vibreur (accès direct)	20
<b>Description du téléphone</b>	<b>11</b>	Signal réseau	20
Vue avant	11	Saisie de texte	20
Vue arrière	12	Menu En appel	24
<b>Description des touches</b>	<b>13</b>	Appels multi-parties ou de conférence	26
Description du clavier	13	Codes d'accès	29
<b>Informations à l'écran</b>	<b>15</b>	<b>Sélection de fonctions et d'options</b>	<b>30</b>
Icônes affichées à l'écran	15	<b>Arborescence des menus</b>	<b>31</b>
<b>Installation</b>	<b>16</b>	<b>Messages</b>	<b>33</b>
<b>Installation de la carte SIM et de la batterie</b>	<b>16</b>	Ecrire SMS	33
Insertion de la carte SIM	16	Ecrire MMS	34
Retrait de la carte SIM	16	Boîte de réception	36
Installation de la batterie	17	Boîte d'envoi	37
Chargement de la batterie	17	Brouillons	39
Débranchement du chargeur	18	Messagerie vocale	39

Message d'information	40	Sécurité	56
Modèles	41	Réseau	59
Réglages	42	GPRS	60
		Réinitialiser réglages	60
<b>Journal des appels</b>	<b>47</b>		
Appels en absence	47	<b>Répertoire</b>	<b>61</b>
Appels reçus	47	Rechercher	61
Appels émis	47	Ajouter nouveau	61
Supprimer les appels	48	Groupes d'appel	62
Frais d'appel	48	N° abrégés	63
Info GPRS	49	Réglages	63
		Copier tout	64
		Tout supprimer	64
		Informations	65
<b>Profils audio</b>	<b>50</b>		
Activer	50	<b>Outils</b>	<b>66</b>
Personnaliser	50	Mon dossier	66
Renommer	51	Raccourcis	66
		Réveil	67
		Calendrier	67
<b>Réglages</b>	<b>52</b>	Fuseaux horaires	68
Date et heure	52		
Téléphone	52		
Appels	53		

# Table des matières

Calculatrice	68	Profils	76
Convertisseur d'unités	69	<u>Accessoires</u>	<u>77</u>
Mémo vocal	69		
Etat mémoire	70	<u>Données techniques</u>	<u>78</u>
<u>Profils de Navigation</u>	<u>71</u>		
Page d'accueil	71		
Favoris	71		
Profils	71		
Accéder à l'URL	73		
Réglages cache	73		
Réglages cookies	73		
Certificats	74		
Réinitialiser les profils	74		
Version du navigateur	74		
<u>Sur le menu de navigation</u>	<u>75</u>		
<u>Jeux</u>	<u>76</u>		
Mes jeux	76		
Télécharger plus	76		

Félicitations! Vous venez de faire l'acquisition du C1150, un téléphone portable sophistiqué et compact, conçu pour tirer parti des toutes dernières technologies de communication mobile numérique.



## Élimination de votre ancien appareil

1. Ce symbole, représentant une poubelle sur roulettes barrée d'une croix, signifie que le produit est couvert par la directive européenne 2002/96/EC.
2. Les éléments électriques et électroniques doivent être jetés séparément, dans les vide-ordures prévus à cet effet par votre municipalité.
3. Une élimination conforme aux instructions aidera à réduire les conséquences négatives et risques éventuels pour l'environnement et la santé humaine.
4. Pour plus d'information concernant l'élimination de votre ancien appareil, veuillez contacter votre mairie, le service des ordures ménagères ou encore la magasin où vous avez acheté ce produit.

## Informations importantes

Ce guide de l'utilisateur contient des informations importantes sur l'utilisation et le fonctionnement de ce téléphone. Veuillez lire attentivement toutes ces informations afin de faire fonctionner votre téléphone de manière optimale et de prévenir tout dommage ou toute mauvaise utilisation de celui-ci. Les changements ou modifications non approuvés dans ce guide de l'utilisateur peuvent annuler la garantie de votre téléphone portable.

# Recommandations pour une utilisation sûre et efficace

Lisez ces recommandations. Leur non-respect peut s'avérer dangereux, voire illégal. Des informations détaillées sont également disponibles dans ce manuel.

## Exposition aux radiofréquences

### Informations sur l'exposition aux ondes radio et sur le DAS (Débit d'Absorption Spécifique)

Le téléphone portable C1150 est conforme aux exigences de sécurité relatives à l'exposition aux ondes radio. Ces exigences sont basées sur des recommandations scientifiques qui comprennent des marges de sécurité destinées à garantir la sécurité de toutes les personnes, quels que soient leur âge et leur condition physique.

- ▶ Les recommandations relatives à l'exposition aux ondes radio utilisent une unité de mesure connue sous le nom de débit d'absorption spécifique (DAS). Les tests de DAS sont effectués via des méthodes normalisées, en utilisant le niveau de puissance certifié le plus élevé du téléphone, dans toutes les bandes de fréquence utilisées.
- ▶ Même si tous les modèles de téléphones LG n'appliquent pas les mêmes niveaux de DAS, ils sont tous conformes aux recommandations appropriées en matière d'exposition aux ondes radio.
- ▶ La limite de DAS recommandée par l'ICNIRP (Commission internationale de protection contre les rayonnements non ionisants) est de 2 W/kg en moyenne sur dix (10) grammes de tissu humain.
- ▶ La valeur de DAS la plus élevée pour ce modèle a été évaluée par DASY4 à 0.676 W/kg (10 g), dans le cadre d'une utilisation à l'oreille.
- ▶ La valeur de DAS applicable aux habitants de pays/régions ayant adopté la limite de DAS recommandée par l'IEEE (Institut des Ingénieurs Électriciens et Électroniciens) est de 1,6 W/kg en moyenne pour un (1) gramme de tissu humain (États-Unis, Canada, Australie et Taiwan).

## Entretien et réparation

*Avertissement! Utilisez uniquement des batteries, chargeurs et accessoires agréés pour ce modèle de téléphone. L'utilisation de tout autre type de produit peut s'avérer dangereuse et annuler les accords ou garanties applicables au téléphone.*

- ▶ Ne démontez pas votre téléphone. (Lorsqu'il doit être réparé, emmenez-le chez un technicien.)
- ▶ Ne placez pas votre téléphone près d'appareils électriques, tels qu'un téléviseur, une radio ou un ordinateur.
- ▶ Ne placez pas votre téléphone à proximité de sources de chaleur, telles qu'un radiateur ou une cuisinière.
- ▶ Ne le faites pas tomber.
- ▶ Ne soumettez pas votre téléphone à des vibrations mécaniques ou à des chocs.
- ▶ Si vous appliquez un revêtement vinyle sur la coque de votre téléphone, vous risquez de l'endommager.
- ▶ Pour nettoyer l'extérieur du combiné, utilisez un chiffon sec. (N'utilisez pas de solvant, tel que du benzène, un diluant ou de l'alcool.)

- ▶ Ne placez pas votre téléphone dans des endroits trop enfumés ou trop poussiéreux.
- ▶ Ne placez pas votre téléphone à proximité de cartes de crédit ou de titres de transport, car il pourrait nuire aux données des bandes magnétiques.
- ▶ Ne touchez pas l'écran avec un objet pointu, vous risqueriez d'endommager votre téléphone.
- ▶ Ne mettez pas votre téléphone en contact avec des liquides ou des éléments humides.
- ▶ Utilisez les accessoires tels que l'oreillette avec la plus grande précaution. Ne manipulez pas l'antenne inutilement.

## Remplacement des fusibles

Les fusibles ayant sauté doivent toujours être remplacés par des fusibles de même type. N'utilisez jamais un fusible de taille supérieure au précédent.

# Recommandations pour une utilisation sûre et efficace

## Fonctionnement optimal du téléphone

Pour tirer le meilleur parti des performances de votre téléphone tout en préservant la batterie, prenez en compte les conseils suivants:

- ▶ Lorsque vous êtes en communication, maintenez le téléphone à votre oreille.
- ▶ Si votre téléphone portable prend en charge une connexion infrarouge, ne dirigez jamais le rayon vers les yeux de quelqu'un.

## Appareils électroniques

Tous les téléphones sans fil peuvent provoquer des interférences risquant d'affecter les performances des appareils électroniques.

- ▶ N'utilisez pas votre téléphone près d'équipements médicaux sans permission. Évitez de placer votre téléphone à proximité de votre stimulateur cardiaque (par exemple, dans votre poche poitrine).
- ▶ Les téléphones portables peuvent nuire au bon fonctionnement de certaines prothèses auditives.

- ▶ Des interférences mineures peuvent perturber le bon fonctionnement des téléviseurs, radios, ordinateurs, etc.

## Sécurité au volant

Vérifiez les lois et règlements en vigueur en matière d'utilisation des téléphones portables dans les zones où vous conduisez.

- ▶ Ne tenez pas le téléphone dans votre main alors que vous conduisez.
- ▶ Concentrez toute votre attention sur la conduite.
- ▶ Si vous disposez d'un kit mains libres, utilisez-le.
- ▶ Quittez la route et garez-vous avant d'émettre ou de recevoir un appel.
- ▶ Les radiofréquences peuvent affecter certains systèmes électroniques de votre véhicule, tels que le système audio stéréo ou les équipements de sécurité.

- ▶ Si votre véhicule est équipé d'un airbag, ne gênez pas son déclenchement avec un équipement sans fil portable ou fixe. En entravant le fonctionnement de l'airbag, vous vous exposez à de graves blessures.

## Zone de dynamitage

N'utilisez pas votre téléphone lorsque des opérations de dynamitage sont en cours. Respectez les restrictions, les règlements et les lois.

## Sites potentiellement dangereux

- ▶ N'utilisez pas votre téléphone dans une station-service. N'utilisez pas votre téléphone à proximité de carburant ou de produits chimiques.
- ▶ Ne transportez pas et ne stockez pas de produits dangereux, de liquides ou de gaz inflammables dans le coffre de votre voiture, à proximité de votre téléphone portable et de ses accessoires.

## Dans un avion

Les **appareils sans fil peuvent générer des interférences dans les avions.**

- ▶ Éteignez votre téléphone avant d'embarquer dans un avion.
- ▶ Ne l'utilisez pas sur la piste sans autorisation de l'équipage.

## Avec les enfants

Conservez votre téléphone dans un endroit sûr, hors de la portée des enfants. En effet, votre téléphone est composé de petites pièces qui peuvent présenter un danger d'étouffement.

## Appels d'urgence

Les numéros d'urgence peuvent ne pas être disponibles sur tous les réseaux de téléphones portables. Vous ne devez donc pas dépendre uniquement de votre téléphone portable pour émettre un appel d'urgence. Renseignez-vous auprès de votre fournisseur de service local.

# Recommandations pour une utilisation sûre et efficace


## Informations sur la batterie et précautions d'usage

- ▶ Il n'est pas nécessaire de décharger complètement la batterie avant de la recharger. Contrairement aux autres batteries, elle n'a pas d'effet mémoire pouvant compromettre ses performances.
  - ▶ Utilisez uniquement les batteries et chargeurs LG. Les chargeurs LG sont conçus pour optimiser la durée de vie de votre batterie.
  - ▶ Ne démontez pas et ne court-circuitiez pas la batterie.
  - ▶ Les contacts métalliques de la batterie doivent toujours rester propres.
  - ▶ Procédez au remplacement de la batterie lorsque ses performances ne sont plus acceptables. La batterie peut être rechargée des centaines de fois avant qu'il soit nécessaire de la remplacer.
  - ▶ Rechargez la batterie en cas de non-utilisation prolongée afin d'optimiser sa durée d'utilisation.
- ▶ N'exposez pas le chargeur de la batterie au rayonnement direct du soleil. Ne l'utilisez pas non plus dans des lieux très humides, tels que les salles de bain.
  - ▶ Ne placez pas votre téléphone dans des endroits chauds ou froids, cela pourrait affecter les performances de la batterie.

# Caractéristiques du C1150


## Description du téléphone

### Vue avant

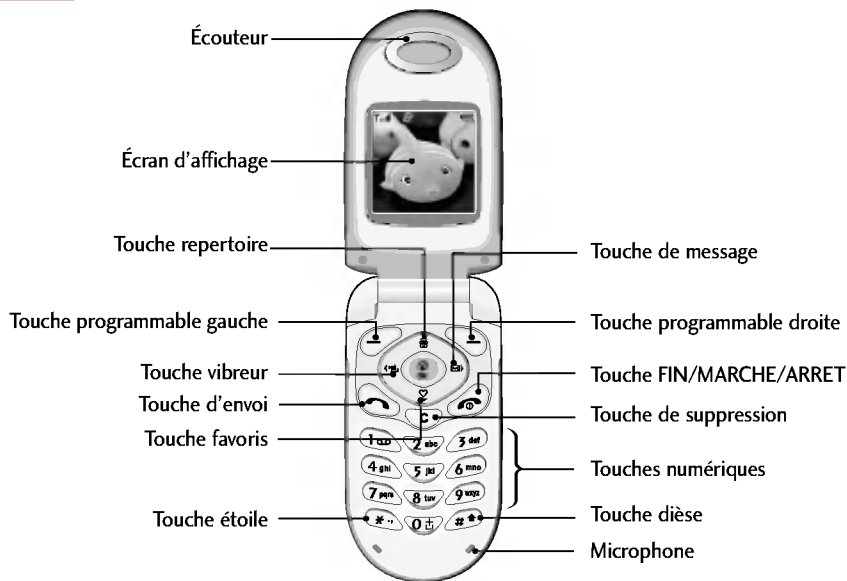

# Caractéristiques du C1150



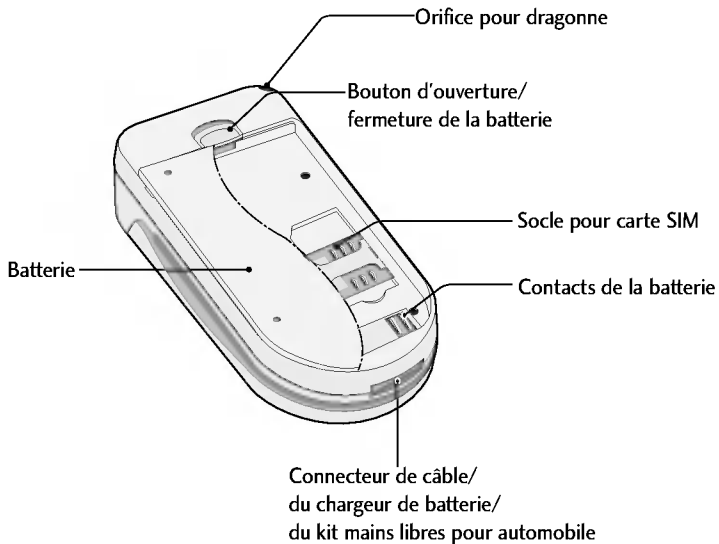



## Vue arrière











## Description des touches



Voici les éléments clés du téléphone.

### Description du clavier


Touche	Description
	<p><b>Touche de fonction gauche / Touche de fonction droite</b></p> <p>Chacune de ces touches exécute la fonction indiquée par le texte qui s'affiche juste au-dessus à l'écran.</p>
	<p><b>Touches de navigation</b></p> <p>Utilisez ces touches pour parcourir les menus et déplacer le curseur. Vous pouvez également utiliser ces touches pour accéder rapidement aux fonctions suivantes :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Touche de navigation haut (): touche de raccourci permettant d'effectuer une recherche dans le répertoire.</li> <li>• Touche de navigation bas (): touche de raccourci permettant d'accéder au menu Favoris.</li> <li>• Touche de navigation gauche (): touche de raccourci permettant d'accéder au menu Profil.</li> <li>• Touche de navigation droite (): touche de raccourci permettant d'accéder à la boîte de réception des messages.</li> </ul>

Touche	Description
	<p><b>Touche Envoyer</b></p> <p>Vous pouvez composer un numéro de téléphone et répondre à un appel. Si vous appuyez sur cette touche sans saisir un numéro, votre téléphone affiche les numéros que vous avez récemment composés, les numéros d'appels reçus et ceux que vous avez manqués.</p>
  	<p><b>Pavé numérique</b></p> <p>Ces touches permettent principalement de composer des numéros en mode veille et de saisir des numéros ou caractères en mode édition. Lorsque vous appuyez longuement sur ces touches.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• En appuyant sur , vous pouvez interroger votre boîte vocale.</li> <li>• En appuyant sur , vous pouvez passer un appel international.</li> <li>• En appuyant sur les touches  à , vous pouvez composer rapidement un numéro.</li> </ul>

# Caractéristiques du C1150

Touche	Description
	<b>Touche MARCHÉ/ARRÊT</b> Permet de mettre fin à un appel ou de le refuser. Cette touche sert également de touche de mise sous tension lorsque vous appuyez sur celle-ci pendant quelques secondes.
	<b>Touche d'effacement</b> Chaque pression sur cette touche efface un caractère. Pour effacer tous les caractères de l'entrée, maintenez cette touche enfoncée. Utilisez également cette touche pour revenir à l'écran précédent ou pour afficher la liste des mémos vocaux en appuyant brièvement sur cette touche lorsque l'appareil est en mode veille.











## Touche latérale









Touche	Description
	<b>Pavé numérique</b> Lorsque le téléphone est éteint, des appuis successifs sur cette touche vous permettent d'afficher l'heure, la date, vos écrans et le message d'accueil. Si vous appuyez une fois sur cette touche, l'heure s'affiche, conformément au paramètre «Afficher heure».

## Informations à l'écran

Le tableau ci-dessous présente les icônes et indicateurs qui s'affichent sur l'écran de votre téléphone.

### Icones affichés à l'écran

Icône/Indicateur	Description
	Indique la force du signal du réseau.
	L'appel est connecté.
	Vous pouvez utiliser le service GPRS.
	Indique que vous utilisez un service d'itinérance.
	Une ligne sur 2 est utilisée pour les appels sortants (si vous êtes abonné au service double ligne).
	L'alarme a été paramétrée et est activée.
	Indique l'état de la batterie.
	Vous avez reçu un message texte.
	Vous avez reçu un message vocal.
	Vous avez reçu un message Push.

Icône/Indicateur	Description
	Vous pouvez afficher votre agenda.
	Tous les signaux sonores sont désactivés.
	Menu Général activé dans le profil.
	Menu Fort activé dans le profil.
	Menu Silencieux activé dans le profil.
	Menu Casque activé dans le profil.
	Menu Voiture activé dans le profil.
	Vous pouvez renvoyer un appel.

# Installation

## Installation de la carte SIM et de la batterie

### 1. Insertion de la carte SIM

Trouvez la prise de la carte SIM située à l'arrière du téléphone. Suivez les étapes ci-dessous pour installer la carte SIM.

1. Enlevez la batterie si elle est fixée.
2. Glissez la carte SIM dans son logement, sous le porte-carte argenté, avec les connecteurs dorés orientés vers le bas et le coin coupé vers la droite.



### 2. Retrait de la carte SIM

Suivez les étapes ci-dessous pour retirer la carte SIM.

1. Enlevez la batterie si elle est fixée.
2. Sortez la carte SIM de son logement.




### Attention

- ▶ Le retrait de la batterie du téléphone pendant que ce dernier est connecté peut provoquer des dysfonctionnements.
- ▶ Le contact métallique de la carte SIM peut facilement être endommagé par des rayures. Faites très attention à la carte SIM lorsque vous la manipulez et l'installez. Suivez les instructions fournies avec la carte SIM.

### 3. Installation de la batterie

1. Positionnez les ergots situés au bas de la batterie dans les encoches prévues à cet effet.

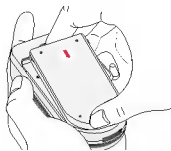

2. Ensuite, poussez jusqu'à ce que la moitié de la batterie soit en place.




### 4. Chargement de la batterie

Pour brancher l'adaptateur de voyage au téléphone, vous devez installer la batterie.

1. La flèche vous faisant face, comme indiqué dans l'illustration, branchez la fiche de l'adaptateur de batterie sur la prise, en bas du téléphone, jusqu'à ce qu'elle soit insérée dans son logement. Vous devez sentir un déclic.



2. Branchez l'autre extrémité de l'adaptateur de voyage sur la prise murale. Utilisez uniquement le chargeur livré avec le pack.



#### Avertissement

- ▶ Ne forcez pas le connecteur car cela peut endommager le téléphone et/ou l'adaptateur de voyage.

## 5. Débranchement du chargeur

Débranchez l'adaptateur de voyage du téléphone en appuyant sur ses boutons latéraux comme indiqué dans l'illustration.



### Remarque




- ▶ Assurez-vous que la batterie est complètement chargée avant d'utiliser le téléphone.
- ▶ Ne retirez pas la batterie ou la carte SIM pendant le chargement.
- ▶ Les barres animées de l'icône de la batterie s'arrêteront dès la fin du chargement.

### Remarque



- ▶ Si la batterie n'est pas rechargée correctement, éteignez votre téléphone et remettez-le en marche, en utilisant la touche Marche/Arrêt, puis rechargez la batterie. Lorsque vous retirez, puis remettez en place la batterie, rechargez-la.

## Fonctions générales. Émission et réception d'un appel




### Émission d'un appel

1. Saisissez le numéro de téléphone comprenant l'indicatif de zone.  
Si vous souhaitez supprimer un numéro, appuyez sur la touche .
2. Appuyez sur la touche  pour appeler le numéro.
3. Appuyez sur la touche  pour mettre fin à la conversation.


### Appels internationaux

1. Maintenez la touche  enfoncée pour obtenir l'indicatif international. Le caractère «+» peut remplacer le code d'accès international.
2. Saisissez le code pays, l'indicatif de zone, et le numéro de téléphone.
3. Appuyez sur la touche .

## Émission d'un appel à l'aide du répertoire

1. En mode veille, appuyez sur la touche  [Noms].
2. Lorsque le menu s'affiche, sélectionnez Rechercher en appuyant sur la touche .
3. Si vous trouvez l'élément souhaité en recherchant à partir du nom ou du numéro, appuyez sur la touche  pour appeler le correspondant.

## Réglage du volume

Si vous souhaitez régler le volume de l'écouteur au cours d'une communication, utilisez les touches latérales (). Appuyez sur la touche latérale supérieure pour augmenter le volume et sur la touchelatérale inférieure pour le baisser.

### Remarque


- En mode veille, lorsque le clapet est fermé, les touches latérales permettent de régler le volume des touches.

## Réception d'un appel


Lorsque vous recevez un appel, le téléphone sonne. Si l'appelant peut être identifié, son numéro de téléphone (ou son nom, s'il figure dans le répertoire) s'affiche.

1. Pour décrocher un appel, ouvrez le clapet du téléphone (quand l'ouverture clapet est définie comme Mode réponse, voir page 55 (Menu 4.3.2))


### Remarque

- ▶ Si l'option *Toute touche* (reportez-vous à la page 55) est définie, vous pouvez répondre aux appels en appuyant sur n'importe quelle touche, à l'exception de la touche  de fonction droite.
  - ▶ Pour rejeter un appel entrant, maintenez enfoncée l'une des touches situées sur le côté gauche du téléphone sans ouvrir le clapet.
  - ▶ Vous pouvez répondre à un appel alors que vous utilisez le répertoire ou d'autres fonctions du menu.
2. Pour mettre fin à la conversation, refermez le clapet ou appuyez sur la touche .

## Mode vibreur (accès direct)

Vous pouvez activer le mode Vibreur en faisant un appui long sur la touche .

## Signal réseau

L'indicateur de signal () qui s'affiche sur l'écran à cristaux liquides de votre téléphone vous permet de vérifier la force du signal. Celle-ci peut varier, surtout à l'intérieur des bâtiments. Pour essayer d'améliorer la réception, approchez-vous d'une fenêtre.

## Saisie de texte

Vous pouvez entrer des caractères alphanumériques à l'aide du clavier de votre téléphone. Pour ajouter un contact, écrire un message, créer un message d'accueil personnalisé ou des événements dans l'agenda, par exemple, vous devez saisir un texte. Vous pouvez choisir parmi les méthodes de saisie suivantes :


## Mode T9

Ce mode vous permet de saisir des mots en appuyant une seule fois sur une touche pour entrer une lettre. Chaque touche du clavier correspond à plusieurs lettres. Le mode T9 compare automatiquement les touches enfoncées aux termes du dictionnaire interne, afin de déterminer le mot juste. Ce mode de saisie nécessite donc beaucoup moins de frappes que le mode ABC classique. Il est également connu sous le nom de saisie textuelle intuitive.


## Mode ABC


Ce mode vous permet d'entrer des lettres en appuyant une fois, deux fois, trois fois ou quatre fois sur la touche correspondant à la lettre désirée, jusqu'à ce que celle-ci apparaisse.

## Mode 123 (chiffres)

Pour entrer un chiffre, appuyez une seule fois sur la touche correspondante. Pour accéder au mode 123 dans un champ de texte, appuyez sur la touche  jusqu'à ce que le mode 123 apparaisse.



## Modification du mode de saisie de texte

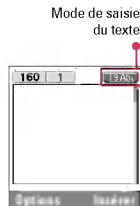1. Lorsque le curseur se trouve dans un champ qui autorise la saisie de caractères, un indicateur de mode de saisie s'affiche dans le coin supérieur droit de l'écran.
2. Vous pouvez modifier le mode de saisie en appuyant sur la touche . Le mode de saisie en cours s'affiche dans le coin supérieur droit de l'écran.







### ► Utilisation du mode T9

Le mode de saisie textuelle intuitive T9 vous permet de saisir facilement des mots en utilisant au minimum les touches du téléphone. À chaque touche enfoncée, le téléphone affiche les caractères susceptibles d'être entrés, en se basant sur son dictionnaire intégré. Vous pouvez également ajouter de nouveaux mots au dictionnaire. À mesure que de nouveaux mots sont ajoutés, le mot est modifié pour afficher le mot le plus proche du dictionnaire.




1. Lorsque vous êtes en mode de saisie textuelle intuitive T9, commencez par taper un mot en utilisant les touches de  à . Appuyez une seule fois par lettre.

- ▶ Le mot est modifié à mesure que vous entrez des lettres. Ne tenez pas compte du texte qui s'affiche à l'écran tant que le mot n'est pas entièrement saisi.
- ▶ Une fois le mot saisi, si le mot affiché n'est pas correct, appuyez une ou plusieurs fois sur la touche de navigation bas pour consulter les autres mots proposés.


**Exemple:** Appuyez sur     pour entrer **Home**.  
Appuyez sur la touche de navigation bas pour sélectionner le mot désiré.

- ▶ Si le mot souhaité ne figure pas dans la liste de mots proposés, ajoutez-le en utilisant le sous-menu **Ajout dictionnaire**.
- ▶ Vous pouvez choisir la langue du mode T9. Appuyez sur la touche de fonction gauche [Options], puis sélectionnez **Langue du T9**. Sélectionnez la langue souhaitée pour le mode T9. Vous pouvez également désactiver le mode T9 en sélectionnant T9 **Désactivé**.



Par défaut, le mode T9 est activé sur votre téléphone.




2. Entrez le mot complet avant de modifier ou de supprimer des caractères.
3. Séparez chaque mot d'un espace en appuyant sur la touche . Pour supprimer des lettres, appuyez sur la touche . Pour supprimer tous les mots, maintenez enfoncée la touche .

## Remarque

- ▶ Pour quitter le mode de saisie de texte sans enregistrer le texte entré, appuyez sur la touche . Le téléphone passe en mode veille.


## ▶ Utilisation du mode ABC

Pour entrer du texte, utilisez les touches de  à .

1. Appuyez sur la touche correspondant à la lettre souhaitée :
  - ▶ Une fois, pour la première lettre de la touche.
  - ▶ Deux fois, pour la deuxième lettre de la touche...etc.
2. Pour insérer un espace, appuyez une fois sur la touche . Pour supprimer des lettres, appuyez sur la touche . Pour effacer l'ensemble du texte entré, maintenez enfoncée la touche .

## Remarque

► Pour plus d'informations sur les caractères disponibles via les touches alphanumériques, reportez-vous au tableau ci-dessous.

Touche	Caractères dans l'ordre d'affichage	
	Majuscules	Minuscules
	., / ? ! - : ' " 1	., / ? ! - : ' " 1
	A B C 2 Ä Å Á À Ã Ä Å Æ Ç	a b c 2 ä å á à ã ä å æ ç
	D E F 3 È Ê É Ë	d e f 3 è ê é ë
	G H I 4 Ï Í Î Ï Ğ	g h i 4 ï í î ï ğ
	J K L 5	j k l 5
	M N O 6 Ñ Ò Ó Ô Õ Ö Æ	m n o 6 ñ ò ó ô õ ö æ
	P Q R S 7 ß Ş	p q r s 7 ß ş
	T U V 8 Û Ü Ú Û	t u v 8 û ü ú û
	W X Y Z 9	w x y z 9
	Touche Espace 0	Touche Espace 0

## ► Utilisation du mode 123 (chiffres)

Le mode 123 vous permet de saisir des chiffres dans un message textuel (par exemple, un numéro de téléphone).


Appuyez sur les touches correspondant aux chiffres souhaités avant de revenir manuellement au mode de saisie de texte souhaité.


## Menu En appel

Le menu affiché sur l'écran du combiné pendant un appel est différent du menu principal par défaut que vous obtenez à partir de l'écran de veille. Voici la description des options.



## Pendant un appel

### Mettre un appel en attente



Lorsque vous émettez ou recevez un appel, appuyez sur la touche  [Envoyer] pour le mettre en attente.


Lorsqu'un appel est mis en attente, appuyez sur la touche  [Envoyer] pour l'activer.

### Émettre un deuxième appel


Vous pouvez composer un numéro à partir du répertoire pour émettre un deuxième appel. Appuyez sur la touche  [Noms] puis sélectionnez **Rechercher**. Pour enregistrer le numéro dans le répertoire pendant l'appel, appuyez sur la touche  [Noms] puis sélectionnez **Ajouter nouveau**.

## Basculer entre deux appels



Pour basculer entre deux appels, sélectionnez la touche  [Options], puis sélectionnez **Basculer** ou appuyez simplement sur la touche  [Envoyer]. Vous pouvez vous concentrer sur un des deux appels en appuyant sur la touche fléchée haut / bas.

Si vous voulez mettre fin à l'un des deux appels, mettez en évidence l'appel auquel vous souhaitez mettre fin, puis appuyez sur la touche  [Terminer] après avoir sélectionné l'appel que vous souhaitez terminer.

## Réception d'un appel entrant



Pour répondre à un appel entrant lorsque le combiné sonne, appuyez simplement sur la touche  [Envoyer].



Le combiné peut également vous prévenir lorsque vous recevez un appel entrant en cours de communication. Un son se fait entendre dans l'écouteur, et l'écran affiche un second appel en attente. Cette fonction, appelée Mise en attente, n'est disponible que si votre réseau le prend en charge. Pour plus d'informations sur l'activation et la

désactivation de cette fonction, reportez-vous à la rubrique Mise en attente (Menu 4.3.4). Si la Mise en attente est activée, vous pouvez mettre en attente le premier appel et répondre au second, en appuyant sur la touche  [Envoyer] ou en sélectionnant la touche  [Répondre], puis le menu **En attente et Répondre**.


Vous pouvez mettre fin à l'appel actuel et répondre à l'appel en attente en sélectionnant la touche  [Menu], puis le menu **Terminer et Répondre**.


## Refus d'un appel entrant

Lorsque vous n'êtes pas en communication vous pouvez refuser un appel entrant sans y répondre en appuyant simplement sur la touche  [Terminer] ou sur la touche  longuement quand le clapet est fermé.

Lorsque vous êtes en communication, vous pouvez refuser un appel entrant en appuyant sur la touche  [Menu] et en sélectionnant **Multi-parties / Rejeter** ou en appuyant sur la touche  [Terminer].


## Désactivation du son du microphone

Vous pouvez désactiver le son du microphone pendant un appel en appuyant sur la touche  [Options] puis en sélectionnant **Muet**.


Vous pouvez réactiver le son du combiné en appuyant sur la touche  [Désactiver le mode Sourdine].

Lorsque le son du combiné est désactivé, votre correspondant ne peut pas vous entendre, mais vous pouvez encore l'entendre.

## Activation des tonalités DTMF pendant un appel

Pour activer les tonalités DTMF pendant un appel, par exemple, pour permettre à votre combiné d'utiliser un standard automatisé, sélectionnez la touche  [Options], puis **Activer DTMF**. Les tonalités DTMF peuvent être désactivées de la même manière.

### Appel des messages et menu principal du jeu d'outils SIM

Il est possible d'obtenir les messages et les options du menu principal du jeu d'outils SIM dans le menu En appel en sélectionnant la touche  [Options]. Le menu du jeu d'outils SIM s'affiche uniquement lorsque la carte SIM du combiné prend en charge le service de jeu d'outils SIM.



### Appels multi-parties ou de conférence

Le service de multi-parties ou de conférence vous permet d'avoir une conversation simultanée avec plusieurs appelants, si le fournisseur de service du réseau prend en charge cette fonction.


Il est possible de configurer uniquement un appel multi-parties lorsque vous disposez d'un appel actif et d'un appel en attente, et que vous avez répondu aux deux appels. Dès qu'un appel multiparties est configuré, la personne qui a configuré cet appel peut ajouter, déconnecter ou séparer les appels (c'est-à-dire, retirer un appel de l'appel multi-parties tout en restant connecté avec vous).

Le nombre maximum d'appelants dans un appel multi-parties est de cinq. Dès le départ, vous contrôlez l'appel multi-parties, et vous êtes le seul à pouvoir y ajouter des appels.


### Émission d'un second appel

Vous pouvez émettre un second appel pendant que vous êtes en communication. Pour cela, saisissez le second numéro et appuyez sur la touche  [Envoyer]. Lorsque vous obtenez le second appel, le premier est automatiquement mis en attente. Vous pouvez basculer entre deux appels en sélectionnant la touche  [Options] puis **Permuter**.


### Configuration d'un appel multi-parties

Vous pouvez connecter un appel en attente avec l'appel actuellement actif pour former un appel multi-parties en sélectionnant la touche  [Options], puis **Multi-parties / Tout joindre**.


## Mise en attente de l'appel multi-parties

Pour mettre en attente un appel multi-parties, sélectionnez la touche  [Options] puis **Multi-parties / Tout mettre en attente**.



## Activer l'appel multi-parties en attente

Pour rendre actif un appel multi-parties en attente, sélectionnez la touche  [Options], puis **Multi-parties / Tout joindre**.


## Ajout d'appels à l'appel multi-parties

Pour joindre un appel actif à l'appel multi-parties mis en attente, sélectionnez la touche  [Options] puis **Multi-parties / Tout joindre**.


## Affichage des appelants dans un appel multi-parties

Pour faire défiler les numéros des appelants qui composent un appel multi-parties sur l'écran du combiné, appuyez sur les touches  et .


## Mise en attente de l'un des membres d'un appel multi-parties


Pour mettre en attente un appelant sélectionné (dont le numéro est affiché à l'écran) d'un appel multi-parties mis en attente, sélectionnez la touche  [Options], puis **Multi-parties / Exclure**.


## Un appel privé lors d'un appel multi-parties

Pour établir une communication privée avec un appelant dans le cadre d'un appel multi-parties, affichez à l'écran le numéro de cet appelant, puis sélectionnez la touche  [Options] et **Multi-parties / Privé** pour mettre tous les autres appelants en attente.

## Fin d'un appel multi-parties

L'appelant actuellement affiché d'un appel multi-parties peut être déconnecté en appuyant sur la touche  [Terminer].

Pour mettre fin à un appel multi-parties, appuyez sur la touche  [Options], puis sélectionnez **Multi-parties / Terminer** multi-parties.

En sélectionnant la touche  [Options] puis **Multi-parties / Tout terminer**, tous les appels actifs et en attente prennent fin.

## Codes d'accès

Vous pouvez utiliser les codes d'accès décrits dans cette section pour éviter l'utilisation non autorisée de votre téléphone. Les codes d'accès, à l'exception des codes PUK et PUK2, peuvent être modifiés en utilisant (Menu 4.4.5).

### Code PIN (4 à 8 chiffres)

Le code PIN (Personal Identification Number, numéro d'identification personnel) protège votre carte SIM contre toute utilisation non autorisée. Le code PIN est généralement fourni avec la carte SIM. Lorsque le **code PIN** est **activé**, votre téléphone vous demande ce code à chaque fois que vous le mettez en marche. Par contre, lorsque le **code PIN** est **désactivé**, votre téléphone se connecte directement au réseau sans demander ce code.

### Code PIN2 (4 à 8 chiffres)

Le code PIN2, fourni avec certaines cartes SIM, est nécessaire pour accéder à plusieurs fonctions telles que Conseil sur les frais d'appel, Numéro fixe à composer. Ces fonctions ne sont disponibles que si votre carte SIM les prend en charge.

### Code PUK (4 à 8 chiffres)

Le code PUK (PIN Unblocking Key, clé de déblocage personnelle) est nécessaire pour modifier un code PIN bloqué. Le code PUK peut être fourni avec la carte SIM. Dans le cas contraire, contactez votre fournisseur de service local pour obtenir le code. Si vous perdez le code, contactez également votre fournisseur de service local.

### Code PUK2 (4 à 8 chiffres)

Le code PUK2, fourni avec certaines cartes SIM, est nécessaire pour modifier un code PIN2 bloqué. Si vous perdez le code, contactez également votre fournisseur de service local.


### Code de sécurité (4 à 8 chiffres)

Le code de sécurité empêche toute utilisation non autorisée de votre téléphone. Il est généralement fourni avec le téléphone. Ce code est nécessaire pour supprimer toutes les entrées de téléphone et pour activer le menu «Paramètres de réinitialisation». Le nombre par défaut est «0000».

# Sélection de fonctions et d'options

Votre téléphone comprend un ensemble de fonctions qui vous permettent de le personnaliser. Ces fonctions sont classées dans des menus et sous-menus, accessibles via les deux touches de fonction (☎) et (☎). Chaque menu et sous-menu vous permet de consulter et de modifier les paramètres d'une fonction spécifique.

Les rôles des touches de fonction varient selon le contexte. Le texte indiqué sur la dernière ligne de l'écran, juste au-dessus de ces touches, indique la fonction actuelle.

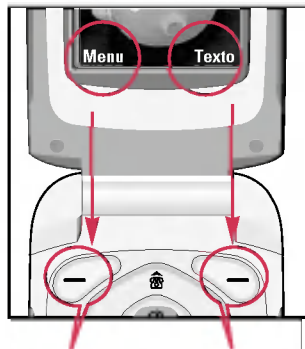

Pour accéder au menu, appuyez sur la touche de fonction de gauche.

Pour activer l'action correspondante à celle de votre opérateur, appuyez sur la touche de fonction droite

# Arborescence des menus

<b>1 Messages</b>
1.1 Ecrire SMS
1.2 Ecrire MMS
1.3 Boîte de réception
1.4 Boîte d'envoi
1.5 Brouillons
1.6 Messagerie vocale
1.7 Message d'information
1.8 Modèles
1.9 Réglages

<b>2 Journal des appels</b>
2.1 Appels en absence
2.2 Appels reçus
2.3 Appels émis
2.4 Supprimer les appels
2.5 Frais d'appel
2.6 Info GPRS
<b>3 Profils audio</b>
3.1 Vibreur seul
3.2 Silencieux
3.3 Général
3.4 Fort
3.5 Kit piéton
3.6 Kit voiture

<b>4 Réglages</b>
4.1 Date et heure
4.2 Téléphone
4.3 Appels
4.4 Sécurité
4.5 Réseau
4.6 GPRS
4.7 Réinitialiser réglages
<b>5 Répertoire</b>
5.1 Rechercher
5.2 Ajouter nouveau
5.3 Groupes d'appel
5.4 N° abrégés
5.5 Réglages
5.6 Copier tout
5.7 Tout supprimer
5.8 Informations

# Arborescence des menus

## 6 Outils

6.1 Mon dossier

6.2 Raccourcis

6.3 Réveil

6.4 Calendrier

6.5 Fuseaux horaires

6.6 Calculatrice

6.7 Convertisseur d'unités

6.8 Mémo vocal

6.9 Etat mémoire

## 7 Profils de Navigation

7.1 Page d'accueil

7.2 Favoris

7.3 Profils

7.4 Accéder à l'URL

7.5 Réglages cache

7.6 Réglages cookies

7.7 Certificats

7.8 Réinitialiser les profils

7.9 Version du navigateur

## 8 Jeux

8.1 Mes jeux

8.2 Télécharger plus

8.3 Profils

## 9 Service SIM



Ce menu dépend des services SIM et du réseau.

Ce menu comprend les fonctions en rapport avec les SMS (Short Message Service, Service de messages courts), les MMS (Multimedia Message Service, Service de messagerie multimédia), la boîte vocale, ainsi que les messages de service du réseau.

## Écrire SMS

Menu 1.1

Vous pouvez écrire et modifier un message texte, en vérifiant le nombre de pages du message.

1. Entrez dans le menu **Messages** en appuyant sur la touche  [Select].
2. Si vous souhaitez écrire un nouveau message, sélectionnez **Écrire SMS**.
3. Pour faciliter la saisie du texte, utilisez T9.  
Pour plus d'informations, reportez-vous aux pages 21 à 23 (Saisie de texte).
4. Appuyez sur [Insérer] pour joindre la pièce.
5. Si vous voulez définir une option pour votre texte, ou terminer sa rédaction, appuyez sur la touche  [Options].



## Remarque

- ▶ *Le téléphone prenant en charge EMS version 5, permet d'envoyer des images en couleur, des sons, des styles de texte, etc. Le correspondant peut ne pas recevoir correctement les photos, les sons ou les styles de texte que vous avez envoyés, si son téléphone ne prend pas en charge de telles options.*

## Options

### ▶ Envoyer

Permet d'envoyer des messages texte.

1. Entrez les numéros des destinataires.
  2. Appuyez sur la touche  pour ajouter d'autres destinataires.
  3. Vous pouvez ajouter des numéros de téléphone au répertoire.
  4. Appuyez sur la touche  après avoir saisi les numéros.
- ▶ **Enregistrer:** Permet de stocker les messages dans la Boîte d'envoi.

- ▶ **Police:** Sélectionnez la **Taille** et le **Style** des polices.
- ▶ **Couleur:** Sélectionnez la **Couleur** du premier plan et de l'arrière-plan.
- ▶ **Alignement:** Vous pouvez créer des contenus de messages alignés à **Droite**, au **Centre** ou à **Gauche**.
- ▶ **Ajout dictionnaire:** Vous pouvez ajouter vos propres mots. Ce menu s'affiche uniquement lorsque le mode édition est **Intuitif (T9Abc/T9abc/T9ABC)**.
- ▶ **Langue du T9:** Vous pouvez également désactiver le mode de saisie T9 en sélectionnant « T9 désactivé ».
- ▶ **Quitter:** Si vous appuyez sur **Quitter** pendant la rédaction d'un message, vous pouvez stopper l'écriture du message et revenir au menu Message. Le message que vous avez rédigé n'est pas enregistré.


## Insérer

- ▶ **Symbole:** Vous pouvez ajouter des caractères spéciaux.
- ▶ **Image:** Vous pouvez insérer des images **par défaut** ou les photos de Mon dossier qui sont disponibles pour les messages courts.
- ▶ **Son:** Vous pouvez insérer les sons qui sont disponibles pour les messages courts.
- ▶ **Modèles SMS:** Vous pouvez utiliser les **Modèles SMS** prédéfinis dans le téléphone.
- ▶ **Répertoire:** Vous pouvez ajouter les numéros de téléphone ou les adresses électroniques dans le **Répertoire**.
- ▶ **Signature:** Vous pouvez ajouter vos informations de contact au message.

## Ecrire MMS

Menu 1.2

Vous pouvez écrire et modifier des messages multimédias, en vérifiant la taille du message.

1. Activez le menu **Messages** en appuyant sur la touche  [Sélect].
2. Si vous souhaitez rédiger un nouveau message, sélectionnez **Ecrire MMS**.

3. Vous pouvez créer un nouveau message ou choisir un des modèles de message multimédia déjà créé.
4. Appuyez sur **Insérer** pour ajouter **Symbole, Image, Son, Enregistrement Modèles SMS, Répertoire** ou **Signature**.

### Options

- ▶ **Envoyer:** Vous pouvez envoyer des messages multimédias à plusieurs destinataires, donner la priorité à votre message, et aussi l'envoyer plus tard.
- ▶ **Aperçu:** Vous pouvez afficher un aperçu des messages multimédias que vous avez rédigés.
- ▶ **Enregistrer:** Vous pouvez enregistrer des messages multimédias dans la Brouillons ou en tant que modèles.
- ▶ **Ajouter diapo:** Vous pouvez ajouter une diapo avant ou après la diapo actuelle.
- ▶ **Aller à diapos:** Vous pouvez accéder à la diapositive précédente ou suivante.
- ▶ **Supprimer diapo:** Vous pouvez supprimer la diapo actuelle.
- ▶ **Format diapo**
  - **Définir la minuterie**  
Vous pouvez définir le minuteur pour la diapositive, le texte, l'image et le son.
  - **Échanger texte et images**  
Vous pouvez modifier la position des images et du texte dans le message.
- ▶ **Supprimer pièce jointe:** Vous pouvez supprimer les images ou les sons de la diapositive. Cette option est disponible uniquement lorsque tous les médias existent.
- ▶ **Ajout dictionnaire:** Vous pouvez ajouter vos propres mots. Ce menu s'affiche uniquement lorsque le mode édition est **Intuitif (T9Abc/T9abc/T9ABC)**.
- ▶ **Langue du T9:** Sélectionnez la langue pour le mode de saisie T9.
- ▶ **Quitter:** Vous pouvez revenir au menu **Message**.






## Remarque

► Si vous sélectionnez l'image (15 K) au moment de la composition d'un message multimédia, le chargement prendra environ 15 secondes (minimum). Vous ne pourrez pas activer d'autres touches pendant le chargement. Au bout de 15 secondes, vous pouvez composer votre message multimédia.

## Boîte de réception

Menu 1.3


Vous êtes averti lorsque vous recevez des messages. Ils sont stockés dans la Boîte de réception. Les messages de la boîte de réception sont identifiés par des icônes. Pour plus d'informations, reportez-vous aux instructions sur les icônes.

Icône	Description
	Message multimédia
	Message court
	Message SIM
	Lire
	Message multimédia notifié

Si le téléphone affiche «Pas d'espace pour message SIM», vous devez supprimer tous les messages SIM de votre boîte d'envoi ou boîte de réception. Si le téléphone affiche «Pas d'espace pour message», vous pouvez libérer de l'espace dans chaque dossier en supprimant les messages, les médias et les applications.

## Message SIM

«Message SIM» signifie que le message a été exceptionnellement stocké sur la carte SIM. Pour le message multimédia notifié, vous devez attendre le téléchargement et le traitement du message. Pour plus d'informations sur les paramètres de notification, reportez-vous au (Menu 1.9.2).

Pour lire un message, sélectionnez un des messages en appuyant sur la touche .

### ► Afficher

Vous pouvez afficher le message sélectionné.

### ► Répondre

Vous pouvez répondre à l'expéditeur.

► **Transférer**

Vous pouvez transférer le message sélectionné à une autre personne.

► **Appeler**

Vous pouvez rappeler l'expéditeur.

► **Supprimer**

Vous pouvez supprimer le message actuel.

► **Extraire**

Vous pouvez extraire des images, du son et du texte. Ces derniers seront enregistrés dans Mon dossier ou Répertoire.

► **Afficher les informations**

Vous pouvez afficher les informations sur les messages reçus: l'adresse de l'expéditeur, l'objet (uniquement pour les messages multimédias), la date et heure du message, le type et la taille du message.

► **Réécouter (uniquement pour les message multimédias)**

Vous pouvez réécouter les messages multimédias.







► **Recevoir (en cas de message de notification)**

Si le **message multimédia** est défini sur **Téléchargement auto désactivé**, vous ne pouvez obtenir que la Notification. Pour recevoir un message, vous devez sélectionner [Recevoir].

## Boîte d'envoi

Menu 1.4

Dans ce menu, vous pouvez consulter la liste et le contenu des messages envoyés et vérifier que la transmission s'est déroulée avec succès.

Icône	Description
	Message envoyé
	Message en cours de transmission ou en Echec
	Envoi du message différé
	SMS envoyé
	SMS non envoyé
	Réception du SMS confirmée

Dans chaque message, vous pouvez accéder aux options suivantes en appuyant sur la touche de fonction gauche [Options].

## **Les messages transmis proposent les options suivantes :**

- ▶ **Afficher:** permet d'afficher le message sélectionné.
- ▶ **Transférer:** permet de transférer le message sélectionné à d'autres destinataires.
- ▶ **Supprimer:** permet de supprimer le message sélectionné de la boîte d'envoi.
- ▶ **Afficher les informations:** permet d'afficher les informations concernant le message sélectionné telles que l'objet (MMS uniquement), la date et l'heure d'envoi, la taille et le type du message, la priorité (MMS uniquement) et les destinataires.
- ▶ **Tout supprimer:** permet de supprimer tous les messages de la boîte d'envoi.

## **Les messages en cours de transmission proposent les options suivantes.**



- ▶ **Afficher:** permet d'afficher le message sélectionné.
- ▶ **Envoyer:** sélectionnez cette option pour renvoyer le message.


- ▶ **Annuler:** permet d'annuler la transmission du message.
- ▶ **Supprimer:** permet d'annuler la transmission du message et de supprimer ce dernier.
- ▶ **Afficher les informations:** permet d'afficher les informations concernant le message sélectionné telles que l'objet (MMS uniquement), la date et l'heure d'envoi, la taille et le type du message, la priorité (MMS uniquement) et les destinataires.
- ▶ **Envoyer tout:** permet de renvoyer tous les messages dont la transmission est en cours.
- ▶ **Tout annuler:** permet d'annuler toutes les transmissions en cours.
- ▶ **Tout supprimer:** permet d'annuler toutes les transmissions en cours et de supprimer tous les messages.

## Brouillons

Menu 1.5

Vous pouvez visualiser les messages enregistrés comme brouillons. Les brouillons sont répertoriés avec la date et l'heure auxquelles ils ont été enregistrés. Utilisez les touches de navigation haut/bas pour naviguer dans la liste.

Icône	Description
	Message multimédia
	Message textuel

Pour chaque brouillon, vous disposez des options suivantes: Appuyez sur  [Options].


- ▶ **Afficher:** Vous pouvez afficher le message sélectionné.
- ▶ **Modifier:** Vous pouvez modifier le message sélectionné.
- ▶ **Envoyer:** sélectionnez cette option pour envoyer le message sélectionné.
- ▶ **Supprimer:** Supprime le message sélectionné du dossier des brouillons.

- ▶ **Afficher les informations:** Vous pouvez afficher les informations concernant le message sélectionné: objet (uniquement pour les messages multimédias), date et heure de la sauvegarde, type et taille du message, priorité (uniquement pour les messages multimédias).
- ▶ **Tout supprimer:** Supprime tous les messages contenus dans le dossier des brouillons.

## Messagerie vocale

Menu 1.6

Ce menu présente un moyen rapide d'accéder à votre messagerie vocale (si disponible via votre réseau). Avant d'utiliser cette fonction, vous devez entrer le numéro du serveur vocal que vous a communiqué votre opérateur réseau.

Lorsqu'un nouveau message vocal est reçu, le symbole  apparaît à l'écran. Veuillez demander à votre fournisseur de service réseau plus d'informations sur ses services afin de configurer le téléphone en conséquence.

## Message d'information

(Menu 1.7)

Les messages du service d'info sont des messages texte fournis par le réseau au GSM. Ils fournissent toutes sortes d'informations générales, telles que des bulletins météorologiques, des informations sur la circulation routière, sur les taxis, sur des cosmétiques ou le cours des actions. Les différents types d'information sont associés à un numéro, ce qui permet de contacter le fournisseur de service en saisissant le numéro correspondant aux informations souhaitées. Une fois un message de service d'information reçu, le message contextuel indique que vous avez reçu un message ou affiche le message directement.

Pour afficher à nouveau le message ou non en mode veille, suivez la séquence indiquée ci-dessous;

### Lire

(Menu 1.71)

Lorsque vous avez reçu un message de service d'information et sélectionné **Lire** pour afficher le message, celui-ci s'affiche à Vous pouvez lire un autre message en défilant à l'aide des touches

 ou  [Suivant].


## Thèmes

(Menu 1.72)

### ► Ajouter nouveau

Vous pouvez ajouter des numéros de message du service d'information dans la mémoire du téléphone avec son surnom.

### ► Afficher la liste

Vous pouvez visualiser les numéros de message du service d'information que vous avez ajoutés. Si vous appuyez sur la touche  [Options], vous pouvez modifier et supprimer la catégorie du message d'information que vous avez ajoutée.

### ► Liste active

Vous pouvez sélectionner les numéros de message du service d'information dans la liste active. Si vous activez un numéro de service d'information, vous pouvez recevoir les messages envoyés depuis ce numéro.

## Modèles

Menu 1.8

Après avoir créé des modèles (texte, multimédia, signature), vous pouvez les utiliser simplement en les sélectionnant au moment d'envoyer vos messages.

### Modèles SMS

(Menu 1.8.1)

Les modèles de text prédéfinis sont les suivants.

- **Rappelez-moi SVP**
- **Je suis en retard, j'arriverai à...**
- **Où êtes-vous ?**
- **Je suis en route**
- **Urgent. Appelez-moi.**
- **Je t'aime**

Les options disponibles sont les suivantes :

- ▶ **Afficher:** affiche le message sélectionné.
- ▶ **Modifier:** permet de modifier le modèle choisi.
- ▶ **Ecrire message**

- **Ecrire SMS:** permet d'envoyer le modèle sélectionné par SMS.

- **Ecrire MMS:** permet d'envoyer le modèle sélectionné par MMS.

- ▶ **Ajouter nouveau:** permet de créer un nouveau modèle.
- ▶ **Supprimer:** permet de supprimer le modèle choisi de la liste.
- ▶ **Tout supprimer:** efface tous les modèles.

### Modèles MMS

(Menu 1.8.2)

Vous pouvez créer un modèle de MMS à l'aide de la touche de fonction gauche [Ajouter nouveau]. Vous pouvez également enregistrer un message MMS créé en tant que modèle MMS via la fonction Ecrire MMS (voir page 34).

- ▶ **Afficher:** permet d'afficher le modèle multimédia.
- ▶ **Modifier:** permet de modifier le modèle multimédia.
- ▶ **Ajouter nouveau:** permet d'ajouter un nouveau modèle multimédia.

- ▶ **Ecrire messages:** permet d'écrire un MMS en utilisant le modèle multimédia.
- ▶ **Supprimer:** permet de supprimer le modèle sélectionné de la liste des modèles de MMS.
- ▶ **Tout supprimer:** permet de vider la liste des modèles de MMS.

## Signature

(Menu 1.8.3)

1. Appuyez sur la touche de fonction gauche [Modifier].
2. Une fois le nom saisi, appuyez sur la touche de fonction gauche [OK].
3. Tapez votre nom, votre numéro de téléphone portable, votre numéro de téléphone fixe, votre numéro de téléphone professionnel, votre numéro de fax et votre adresse électronique.
4. Appuyez sur la touche de fonction gauche [Enregistrer].

Après avoir créé un modèle de signature, vous pouvez accéder aux menus suivants à l'aide de la touche de fonction gauche [Options].

- ▶ **Modifier:** permet de modifier la signature.
- ▶ **Ecrire message:** permet d'envoyer votre carte de visite via SMS, MMS ou Bluetooth.
- ▶ **Supprimer:** permet de supprimer la signature.

## Réglages

Menu 1.9

## SMS

(Menu 1.9.1)

### ▶ Types de message

**Texte, Voix, Fax, Téléappel, X.400, E-mail, ERMES**  
Généralement, le type de message est défini sur **Texte**. Vous pouvez convertir votre texte dans d'autres formats. Contactez votre fournisseur de service pour connaître la disponibilité de cette fonction.

### ▶ Durée de validité

Ce service du réseau vous permet de définir la durée de stockage de vos messages texte dans le centre de messages.

► **Accusé de réception**

Si vous avez défini sur **Oui**, vous pouvez vérifier que votre message a été correctement envoyé.

► **Chemin de retour**

Lorsqu'un message est envoyé, les destinataires peuvent répondre et reporter le coût de la réponse sur votre facture téléphonique.

► **Centre SMS**

Si vous souhaitez envoyer le message texte, vous pouvez recevoir l'adresse du centre SMS via ce menu.

## MMS

(Menu 1.9.2)

► **Priorité**

Une fois que vous avez configuré le niveau de priorité (Basse, Normale ou Élevée), vous pouvez envoyer le message.

► **Durée de validité**

Ce service du réseau vous permet de définir la durée de stockage de vos messages texte dans le centre de messages.

► **Accusé de réception**

Si vous avez défini cette option sur **Oui** dans ce menu, vous pouvez vérifier que votre message a été correctement envoyé.

► **Téléchargement auto**

**Actif:** si vous sélectionnez cette option, les messages sont téléchargés automatiquement dès leur réception.

**Inactif:** Vous êtes invité à confirmer que vous souhaitez télécharger le message.

**Oui sauf à l'étranger:** Si vous sélectionnez cette option, les messages sont téléchargés automatiquement dès leur réception dans la zone du réseau local. En dehors de la zone desservie par le réseau local, vous devez confirmer le téléchargement des messages.

► **Profils:** Afin de télécharger MMS du serveur, il faut définir le CSD ou la connexion data de GPRS. Si vous choisissez le serveur de messagerie multimédia, vous pouvez définir l'URL du serveur de messagerie multimédia. Vous pouvez définir plus de 5 profils pour ce connecter au service.

## - Page d'accueil

Ce menu vous permet d'accéder à la MMS Centre. (MMSC)

## - Type de service

- Données
- GPRS

- **Paramètres de données:** S'affiche si vous avez choisi le support Données.

### Adresse IP

**Numéro d'appel:** Entrez le numéro de téléphone à composer pour accéder à votre passerelle WAP.

### ID utilisateur

### Mot de passe

**Type d'appel:** Sélectionnez le type d'appel de données, Analogique ou Numérique (RNIS).

**Vitesse d'appel:** Vitesse de votre connexion de données: 9600 ou 14400.

**Etendre le délai:** vous devez entrer une période d'attente. Le service de navigation WAP devient indisponible si aucune donnée n'est entrée ou transférée au cours de la période définie.

## - Paramètres GPRS

S'affiche si vous avez choisi le support GPRS.

### Adresse IP

**APN:** Entrez l'APN du service GPRS.

### ID utilisateur

### Mot de passe

## - Type de connexion

Les options de type de connexion sont Temporaire ou En continu et dépendent de la passerelle utilisée.

## - Paramètres sécurisés


Selon le port de passerelle utilisé, vous pouvez définir cette option sur **Actif** ou sur **Inactif**.

## ► Messages autorisés

- **Personnels:** Message personnel.
- **Publicités:** Message commercial.
- **Informations:** Informations nécessaires.

## Centre de messagerie vocale (Menu 1.9.3)

Vous pouvez recevoir des messages vocaux si cette fonction est prise en charge par le fournisseur de service réseau. Lorsqu'un nouveau message arrive dans la boîte vocale, le symbole apparaît à l'écran. Veuillez demander à votre fournisseur de service réseau plus d'informations sur ses services afin de configurer le téléphone en conséquence.

1. Maintenez la touche  enfoncée en mode veille.
2. Vous pouvez vérifier les sous-menus suivants.

### ► Numéro abrégé

Vous pouvez écouter la boîte vocale en sélectionnant **Numéro abrégé**.

### ► Depuis l'étranger

Même si vous êtes à l'étranger, vous pouvez écouter la boîte vocale si le service itinérant est pris en charge.

## Message d'information (Menu 1.9.4) (Dépend du réseau et de l'abonnement)

### ► Réception

#### - Oui

Si vous sélectionnez ce menu, votre téléphone recevra les messages de service d'information.

#### - Non

Si vous sélectionnez ce menu, votre téléphone ne recevra plus les messages de service d'information.

### ► Alerte

#### - Oui

Votre téléphone émettra un bip à la réception des numéros de message du service d'information.

#### - Non

Votre téléphone n'émettra pas de bip à la réception des messages du service d'information.

# Messages

## ► Langues

Vous pouvez sélectionner la langue voulue en appuyant sur [Activé/Désactivé]. Les messages du service d'information s'affichent désormais dans la langue que vous avez sélectionnée.

## Messages Push

(Menu 1.9.5)

Vous pouvez définir cette option selon que vous souhaitez recevoir le message ou non.

Vous pouvez consulter la liste des appels manqués, des appels reçus et des numéros composés uniquement si le réseau prend en charge le service CLI (Calling Line Identification, identification de la ligne appelante) dans la zone de couverture.

Le numéro et le nom (si disponibles) s'affichent tous deux avec la date et l'heure de l'appel. Vous pouvez également consulter la durée des appels.

## Appels en absence

Menu 2.1

Cette option permet de consulter les 10 derniers appels auxquels vous n'avez pas répondu. Vous pouvez également :

- ▶ Consultez le numéro s'il est disponible, et appelez ou enregistrez-le dans les contacts.
- ▶ Entrez un nouveau nom pour ce numéro et enregistrez-le dans les contacts.
- ▶ envoyer un message à ce numéro (SMS ou MMS).
- ▶ supprimer l'appel de la liste.

### Remarque

- ▶ Vous pouvez supprimer tous les enregistrements de la liste depuis le menu *Supprimer les appels* (Menu 2.4).

## Appels reçus

Menu 2.2

Cette option permet de consulter les 10 derniers appels entrants. Vous pouvez également :

- ▶ Consultez le numéro s'il est disponible, et appelez ou enregistrez-le dans les contacts.
- ▶ Entrez un nouveau nom pour ce numéro et enregistrez-le dans les contacts.
- ▶ envoyer un message à ce numéro (SMS ou MMS).  
supprimer l'appel de la liste.

### Remarque

- ▶ Vous pouvez supprimer tous les enregistrements de la liste depuis le menu *Supprimer les appels* (Menu 2.4).

## Appel émis

Menu 2.3

Cette option permet de consulter les appels émis (numéros que vous avez appelés ou essayé d'appeler). Vous pouvez également :

- ▶ Consultez le numéro s'il est disponible, et appelez ou enregistrez-le dans les contacts.

- ▶ Entrez un nouveau nom pour ce numéro et enregistrez-le dans les contacts.
- ▶ envoyer un message à ce numéro (SMS ou MMS).
- ▶ supprimer l'appel de la liste.

## Remarque

- ▶ Vous pouvez supprimer tous les enregistrements de la liste depuis le menu *Supprimer les appels* (Menu 2.4).

## Supprimer les appels Menu 2.4

Utilisez ce menu pour effacer la liste des appels en absence, la liste des appels reçus ou la liste des appels émis. Vous pouvez également supprimer toutes les listes simultanément en sélectionnant Tous appels.

## Frais d'appel Menu 2.5

### Durée de l'appel (Menu 2.5.1)

Cette fonction vous permet de consulter la durée des appels entrants et sortants. Vous pouvez également réinitialiser le minuteur d'appels en sélectionnant Réinitialiser. Pour éviter toute réinitialisation accidentelle, vous êtes invité à confirmer votre action.

- ▶ **Dernier appel:** durée du dernier appel.
- ▶ **Tous les appels:** Durée totale de tous les appels émis ou reçus depuis la dernière réinitialisation.
- ▶ **Appels reçus:** durée des appels reçus.
- ▶ **Appels émis:** durée des appels émis.
- ▶ **Réinitialiser:** Réinitialise le minuteur d'appels.

## Coût de l'appel (Menu 2.5.2)

Cette fonction vous permet de vérifier le coût de votre dernier appel, de tous les appels, de conserver et de réinitialiser les coûts. Pour réinitialiser le coût, vous avez besoin du code PIN2.

## Réglages (dépendant de la carte SIM) (Menu 2.5.3)

- ▶ **Tarif/unité:** Vous pouvez spécifier le type de devise et le prix unitaire. Contactez votre fournisseur de service pour obtenir les prix unitaires. Pour sélectionner la monnaie ou l'unité dans ce menu, vous avez besoin du code PIN2.

- ▶ **Régl. crédit:** Ce service du réseau vous permet de limiter le coût de vos appels en sélectionnant des unités de facturation. Si vous sélectionnez **Lire**, le nombre d'unités restantes s'affiche. Si vous sélectionnez **Changer**, vous pouvez modifier votre limite de facturation.
- ▶ **Afficher durée:** Ce service du réseau vous permet de voir automatiquement le coût de vos derniers appels. S'il est défini sur **Activer**, vous pouvez voir le dernier coût à la fin de l'appel.

## Info GPRS

Menu 2.6

Vous pouvez vérifier la quantité de données transférées via le réseau au moyen de l'option Info GPRS. De plus, vous pouvez afficher le temps passé en ligne.

## Durée de l'appel

(Menu 2.6.1)

Vous pouvez vérifier la durée du **Dernier appel** et de **Tous les appels**. Vous pouvez également réinitialiser les minuteurs d'appels.

## Volume données

(Menu 2.6.2)

Vous pouvez vérifier le volume de données **Envoyé**, **Reçu** ou **Total** et tout réinitialiser.

# Profils audio

Dans Profils audio, vous pouvez régler et personnaliser les sonneries du téléphone selon différents événements, environnements ou groupes d'appelants.

Il existe six profils prédéfinis : **Vibreur seul**, **Silencieux**, **Général**, **Fort**, **Kit piéton** et **Kit voiture**. Chaque profil peut être personnalisé, excepté les profils Vibreur seul et Silencieux. Appuyez sur la touche de fonction [Menu] et sélectionnez Profils audio à l'aide des touches de navigation haut/bas.

## Activer

Menu 3.X.1

1. La liste des profils s'affiche.
2. Dans la liste des **Profils** audio, faites défiler l'affichage pour sélectionner le profil que vous souhaitez activer, puis appuyez sur la touche de fonction gauche [Sélect] ou sur la touche OK.
3. Sélectionnez ensuite **Activer**.

### Remarque

- ▶ Si un kit piéton ou un kit mains libres est connecté au téléphone, le profil Kit piéton s'active automatiquement.

## Personnaliser

Menu 3.X.2

Vous pouvez personnaliser tous les profils, sauf **Vibreur seul** et **Silencieux**. Accédez au profil de votre choix dans la liste. Après avoir appuyé sur la touche OK ou sur la touche de fonction gauche, sélectionnez Personnaliser. L'option des paramètres du profil s'ouvre.

Définissez l'option souhaitée.

- ▶ **Alerte appels**: permet de définir le type de signal souhaité pour les appels entrants.
- ▶ **Mélodie appels**: permet de sélectionner dans une liste la tonalité de sonnerie souhaitée.
- ▶ **Volume mélodie**: Permet d'ajuster le volume de la mélodie.
- ▶ **Alerte messages**: Sélectionnez le type d'alerte pour la réception d'un message.
- ▶ **Mélodie messages**: Sélectionnez la tonalité d'alerte pour la réception d'un message.

- ▶ **Volume clavier:** permet de sélectionner la tonalité du clavier.
- ▶ **Bip touches:** vous permet de définir le bip du clapet en fonction de l'environnement.
- ▶ **Bip clapet:** vous permet de définir le bip du clapet en fonction de l'environnement.
- ▶ **Volume effets sonores:** permet de régler le volume des effets sonores.
- ▶ **Volume marche/arrêt:** permet de régler le volume de la sonnerie lorsque vous allumez ou éteignez le téléphone.
- ▶ **Réponse automatique (uniquement pour les profils Kit piéton):** Cette fonction est activée uniquement lorsque votre téléphone est connecté au kit mains libres.
  - **Inactif:** Le téléphone ne répondra pas automatiquement.
  - **Après 5 s:** Après 5 secondes, le téléphone répondra automatiquement.
  - **Après 10 s:** Après 10 secondes, le téléphone répondra automatiquement.

## Renommer

Menu 3.X.3

Vous pouvez renommer un profil avec le nom de votre choix.

### Remarque

▶ *Les profils Vibreur seul, Kit piéton et Kit voiture ne peuvent pas être renommés.*

1. Pour modifier le nom d'un profil, accédez au profil de votre choix dans la liste des profils, puis appuyez sur la touche OK ou sur la touche de fonction gauche et sélectionnez **Renommer**.
2. Saisissez le nouveau nom du profil, puis appuyez sur OK ou sur la touche de fonction [OK].

# Réglages

Vous pouvez définir les menus suivants à votre gré.

## Date et heure

(Menu 4.1)

Vous pouvez définir des fonctions relatives à la date et à l'heure.

### Définir date

(Menu 4.1.1)

Vous pouvez entrer la date du jour.

### Format date

(Menu 4.1.2)

Vous pouvez définir les formats de date suivants:

**JJ/MM/AAAA, MM/JJ/AAAA, AAAA/MM/JJ** (J: Jour / M: Mois / A: Année).

### Définir heure

(Menu 4.1.3)

Vous pouvez insérer l'heure.

### Format heure

(Menu 4.1.4)

Vous pouvez définir le format d'heure sur 24 heures ou 12 heures.

## Téléphone

(Menu 4.2)



Vous pouvez définir des fonctions relatives au téléphone.

## Fond d'écran

(Menu 4.2.1)

Vous pouvez sélectionner des images d'arrière-plan en mode veille.

### ► Par défaut

Vous pouvez sélectionner une image ou une animation de papier peint en appuyant sur  ou .

### ► Mon dossier

Vous pouvez sélectionner une image ou une animation comme papier peint.

## Message d'accueil

(Menu 4.2.2)

Si vous sélectionnez **Actif**, vous pouvez modifier le texte affiché en mode veille.



## Langue (Menu 4.2.3)

Vous pouvez modifier la langue des textes affichés sur votre téléphone. Ce changement affecte également le mode Entrée langue.

## Rétroéclairage (Menu 4.2.4)

Vous pouvez définir la durée de fonctionnement de l'affichage interne.

## Contraste écran (Menu 4.2.5)

Vous pouvez définir la luminosité de l'écran en appuyant sur  ou sur .

## Fenêtre d'informations (Menu 4.2.6)

Vous pouvez prévisualiser l'état actuel du menu sélectionné avant d'ouvrir ce menu. L'état apparaît en bas de l'écran.

## Couleur de menu (Menu 4.2.7)

Vous pouvez sélectionner une couleur de menu parmi diverses combinaisons.


## Voyant réseau (Menu 4.2.8)

Lorsque le voyant DEL est activé, il clignote quand le service est disponible.

## Nom de réseau (Menu 4.2.9)

Si vous sélectionnez **Actif**, vous pouvez voir le nom du fournisseur de service réseau affiché en mode veille.

## Appels Menu 4.3

Vous pouvez définir le menu correspondant à un appel en appuyant sur la touche  [Sélect] dans le menu Paramètre.

## Renvoi d'appel (Menu 4.3.1)

Le service de transfert d'appel vous permet de transférer des appels vocaux entrants, des appels de fax et des appels de données vers un autre numéro. Pour plus de détails, contactez votre fournisseur de services.

### ► Tous les appels vocaux

Transfère tous les appels vocaux, sans conditions.

- ▶ **Si occupé**  
Transfère les appels vocaux lorsque le téléphone est en cours d'utilisation.
- ▶ **Si pas de réponse**  
Transfère les appels vocaux auxquels vous ne répondez pas.
- ▶ **Si non disponible**  
Transfère les appels vocaux lorsque le téléphone est éteint ou hors de la zone de couverture.
- ▶ **Appels données**  
Transfère vers un numéro avec une connexion PC, sans conditions.
- ▶ **Appels fax**  
Transfère vers un numéro avec une connexion fax, sans conditions.
- ▶ **Tout annuler**  
Annule tous les services de transfert d'appel.

## Sous-menus

Les menus de **Renvoi d'appel** disposent des sous-menus suivants.

- ▶ **Activer**  
Active le service correspondant.
  - Boîte vocale**  
Transmet les appels au centre de messagerie. Cette fonction n'apparaît pas dans les menus Tous les appels de données et Tous les appels de fax.
  - Autre numéro**  
Permet d'entrer le numéro vers lequel effectuer le transfert.
  - N° favoris**  
Vous pouvez consulter les 5 derniers numéros transférés.
- ▶ **Annuler**  
Désactive le service correspondant.
- ▶ **Afficher l'état**  
Affiche l'état du service correspondant.


## Mode réponse

(Menu 4.3.2)


### ▶ Ouverture clapet

Si vous sélectionnez ce menu, vous pouvez recevoir un appel entrant en ouvrant le clapet.

### ▶ Toute touche

Si vous sélectionnez ce menu, vous pouvez recevoir un appel en appuyant sur n'importe quelle touche, à l'exception de la touche  [Terminer].

### ▶ Touche décrocher

Si vous sélectionnez ce menu, vous pouvez recevoir un appel en appuyant sur la touche  [Envoyer].

## Envoyer mon numéro

(Menu 4.3.3)

(fonction dépendant du réseau et de l'abonnement)

### ▶ Actif

Vous pouvez choisir d'envoyer votre numéro de téléphone à votre correspondant. Votre numéro apparaît alors sur le téléphone du correspondant.

### ▶ Inactif

Votre numéro n'apparaît pas sur le téléphone du correspondant.

### ▶ Défini par réseau

Si vous sélectionnez ce menu, vous pouvez envoyer votre numéro de téléphone à l'une des deux lignes d'un correspondant disposant d'un abonnement deux lignes.

## Double appel

(Menu 4.3.4)

(fonction dépendant du réseau)

Vous serez notifié de tout nouvel appel entrant lorsque vous êtes en conversation. Sélectionnez Activer pour activer la mise en attente des appels par le réseau, Annuler pour désactiver la mise en attente des appels par le réseau ou Afficher l'état pour vérifier si la fonction est activée ou non.

## Bip minute

(Menu 4.3.5)

Si vous sélectionnez **Actif**, vous pouvez contrôler la durée de l'appel via l'émission d'un bip toutes les minutes lors d'un appel.

## Rappel auto

(Menu 4.3.6)

### ▶ Actif

Si cette fonction est activée, le téléphone essaie automatiquement de recomposer le numéro en cas d'échec de la connexion d'un appel.

### ▶ Inactif

Votre téléphone n'effectue aucune tentative de recomposition si l'appel d'origine n'a pas été connecté.

## Groupe d'utilisateurs fermé

(Menu 4.3.7)

(fonction dépendant du réseau)

Limite l'utilisation du téléphone aux numéros appartenant à certains groupes d'utilisateurs. Lorsque cette fonction est utilisée, tous les appels sortants sont associés à un index de groupes.

Si vous avez créé un index de groupes, ce dernier est utilisé pour tous les appels sortants. Si aucun index n'a été spécifié, le réseau utilise l'index préférentiel (index spécifique stocké sur le réseau).

- ▶ **Par défaut:** Active le groupe par défaut accepté par l'opérateur réseau.
- ▶ **Définir:** Définit l'index du groupe d'utilisateurs fermé sélectionné.
- ▶ **Modifier:** Modifie le nom et l'index du groupe d'utilisateurs fermé.
- ▶ **Supprimer:** Supprime le groupe d'utilisateurs fermé sélectionné.
- ▶ **Tout supprimer:** Supprime tous les groupes d'utilisateurs fermés.


## Sécurité

Menu 4.4

### Demander code PIN

(Menu 4.4.1)

Dans ce menu, vous pouvez paramétrer le téléphone afin qu'il demande le code PIN de votre carte SIM lorsque le téléphone est allumé. Lorsque cette fonction est activée, vous êtes invité à entrer le code PIN.

1. Sélectionnez Demande de code PIN dans le menu Paramètres de sécurité, puis appuyez sur la touche  [Sélect].
2. Sélectionnez **Actif/Inactif**.
3. Pour modifier ce paramètre, vous devez entrer votre code PIN lorsque vous allumez le téléphone.
4. Si vous entrez un code PIN erroné plus de 3 fois de suite, le téléphone est verrouillé. Dans ce cas, vous devez entrer votre code PUK.
5. Vous disposez de 10 tentatives maximum pour entrer votre code PUK. Si vous entrez un code PUK erroné plus de 10 fois de suite, votre téléphone ne peut plus être déverrouillé. Vous devez alors contacter votre fournisseur de services.

## Verrouillage téléphone (Menu 4.4.2)

Pour éviter toute utilisation non autorisée du téléphone, vous pouvez utiliser un code de sécurité. À chaque fois que vous allumez votre téléphone, ce dernier vous invite à entrer le code de sécurité, si vous définissez le verrouillage du téléphone sur **Actif**.

Si vous définissez le verrouillage du téléphone sur **Automatique**, votre téléphone ne demande le code de sécurité que lorsque vous changez de carte SIM.

## Interdiction d'appels (Menu 4.4.3)

Le service d'interdiction d'appels empêche votre téléphone de passer ou de recevoir certaines catégories d'appels. Cette fonction requiert un mot de passe d'interdiction d'appels. Le menu correspondant comporte les sous-menus suivants.

### ► Sortants

Le service d'interdiction s'applique à tous les appels sortants.

### ► Vers l'international

Le service d'interdiction s'applique à tous les appels vers l'international.

### ► Vers l'intern. sauf pays orig

Le service d'interdiction s'applique à tous les appels vers l'international, à l'exception du réseau du pays d'origine.

▶ **Entrants**

Le service d'interdiction s'applique à tous les appels entrants.

▶ **Entrants quand à l'étranger**

Le service d'interdiction s'applique à tous les appels entrants lorsque l'utilisateur est itinérant.

▶ **Tout annuler**

Ce sous-menu permet d'annuler tous les services d'interdiction.

▶ **Modifier le mot de passe**

Ce sous-menu permet de modifier le mot de passe du service d'interdiction d'appels.

Chaque menu de restriction d'appel contient les sous menus suivants:

• **Activer**

Ce sous-menu permet de demander au réseau d'activer la restriction d'appels.

• **Annuler**

Ce sous-menu permet de désactiver la restriction d'appels sélectionnée.

• **Afficher l'état**

Ce sous-menu permet de vérifier si les appels sont interdits ou non.

## Appels restreints

(Menu 4.4.4)

### (fonction dépendant de la carte SIM)

Vous pouvez restreindre vos appels sortants à des numéros de téléphone sélectionnés. Les numéros sont protégés par votre code PIN2.

▶ **Activer**

Vous pouvez restreindre vos appels sortants à des numéros de téléphone sélectionnés.

▶ **Annuler**

Vous pouvez désactiver la fonction de numéro fixe.

▶ **Liste de numéros**


Vous pouvez visualiser la liste des numéros enregistrés en tant que numéros fixes.

## Modifier les codes

(Menu 4.4.5)

PIN est l'abréviation de Personal Identification Number (numéro d'identification personnel); ce numéro permet d'empêcher l'utilisation du téléphone par une personne non autorisée.

Vous pouvez modifier les codes d'accès: **Code PIN2**, **Code de sécurité**.

1. Pour modifier le code de sécurité ou les codes PIN2, entrez votre code d'origine, puis appuyez sur la touche  [OK].
2. Entrez votre nouveau code de sécurité, PIN2 et vérifiez-le.

## Réseau

Menu 4.5

Vous pouvez sélectionner un réseau qui sera enregistré automatiquement ou manuellement. Généralement, la sélection du réseau est définie sur **Automatique**.

## Automatique

(Menu 4.5.1)

Si vous sélectionnez le mode automatique, le téléphone recherche et sélectionne automatiquement un réseau à votre place. Une fois le mode **automatique** sélectionné, le téléphone est défini sur «Automatique» même quand le téléphone est éteint et allumé.

## Manuel

(Menu 4.5.2)

Le téléphone recherche la liste des réseaux disponibles et vous la présente. Vous pouvez alors sélectionner le réseau de votre choix, dans la mesure où ce dernier dispose d'une clause d'itinérance avec l'opérateur réseau de votre pays d'origine. Le téléphone vous invite à sélectionner un autre réseau s'il n'arrive pas à accéder au réseau sélectionné.

## Préfééré

(Menu 4.5.3)

Vous pouvez dresser la liste de vos réseaux préférés ; le téléphone tente alors de vous enregistrer auprès des réseaux de la liste avant de vous proposer d'autres réseaux. Vous créez cette liste à partir de la liste prédéfinie des réseaux connus de votre téléphone.

## GPRS

Menu 4.6

Vous pouvez définir différents modes d'utilisation du service GPRS.

### Power on

(Menu 4.6.1)

Si vous sélectionnez cette option, le téléphone s'abonne automatiquement à un réseau GPRS lorsque vous l'allumez.

Le lancement d'une application WAP ou PC établit la connexion entre le téléphone et le réseau et rend le transfert de données possible. Lorsque vous fermez l'application, la connexion GPRS est interrompue, mais l'abonnement au réseau GPRS est toujours valable.

### Si nécessaire

(Menu 4.6.2)

Si vous sélectionnez cette option, la connexion GPRS est établie dès que vous vous connectez à un service WAP et est interrompue lorsque vous fermez ce service.





## Réinitialiser réglages

Menu 4.7

Vous pouvez initialiser tous les paramètres d'usine par défaut. Pour activer cette fonction, le code de sécurité est nécessaire.

## Rechercher (appel depuis l'annuaire)

Menu 5.1

1. En mode veille, appuyez sur la touche  [Noms].
  2. Lancez la **Rechercher** en appuyant sur  [Sélect].
  3. Entrez le nom de la personne dont vous souhaitez trouver les numéros de téléphone ou l'adresse e-mail, ou sélectionnez 'Liste' pour afficher l'annuaire.
  4. Pour lancer une recherche instantanée, entrez le premier caractère du nom ou du numéro à rechercher.
  5. Pour modifier, supprimer ou copier une entrée ou associer une fonction vocale à une entrée, sélectionnez  [Options]. Les menus suivants apparaissent.
- ▶ **Modifier:** Vous pouvez modifier le nom, le numéro, l'adresse e-mail et le fax en appuyant sur  [OK].
  - ▶ **Ecrire message:** Après avoir trouvé le numéro de votre choix, vous pouvez lui envoyer un message.

▶ **Copier:** Vous pouvez copier une entrée de la carte SIM vers le téléphone ou du téléphone vers la carte SIM.

▶ **N° principal:** Vous pouvez sélectionner un numéro de portable, de bureau ou de domicile que vous appelez souvent. Si vous activez cette fonction, le numéro principal apparaît en premier.

▶ **Supprimer:** Ce sous-menu permet de supprimer une entrée.

## Ajouter nouveau















Menu 5.2

Cette fonction vous permet d'ajouter une entrée à l'annuaire.

La capacité de la mémoire du téléphone est de 200 entrées.

La capacité de la mémoire de la carte SIM dépend de votre fournisseur de services mobiles.

En outre, vous pouvez enregistrer 20 caractères de noms dans la mémoire du téléphone et enregistrer des caractères sur la carte SIM (le nombre de caractères dépend de la carte SIM utilisée).

1. Ouvrez l'annuaire en appuyant sur  ([Noms] en mode veille.
  2. Faites défiler l'affichage pour sélectionner **Ajouter nouveau**, puis appuyez sur  [Sélect].
  3. Sélectionnez la mémoire à enregistrer: **SIM** ou **Téléphone**. Si vous choisissez d'enregistrer la mémoire du téléphone, vous devez sélectionner le numéro que vous souhaitez définir en tant que numéro principal.
    - a. Appuyez sur  [OK] pour entrer un nom.
    - b. Appuyez sur  [OK], puis entrez un numéro.
    - c. Appuyez sur  [OK].
    - d. Vous pouvez définir un groupe pour l'entrée en appuyant sur  ,  :
    - e. Vous pouvez définir un caractère pour l'entrée en appuyant sur  ,  ,  ,  .
1. En mode veille, appuyez sur la touche  ([Noms]).
  2. Accédez à l'élément **Groupes d'appel** et appuyez sur  [Sélect]: chaque liste de groupe est affichée.
  3. Sélectionnez le nom du groupe de votre choix en appuyant sur la touche  [Sélect].

#### ► Liste membres

Affiche les membres du groupe sélectionné.

#### ► Mélodie groupe

Permet de définir une tonalité spécifique lorsque les membres d'un groupe appellent.

#### ► Icône groupe

Permet de sélectionner l'icône du groupe.

#### ► Ajout membre

Vous pouvez ajouter des membres au groupe. Les groupes ne doivent pas compter plus de 20 membres.

#### ► Effacer membre

Vous pouvez supprimer un membre d'un groupe. Cependant, le nom et le numéro de cette personne restent enregistrés dans l'annuaire.

## Groupes d'appel

Menu 5.3

Vous pouvez intégrer 20 membres maximum par groupe.



Vous pouvez dresser une liste pour 7 groupes.



### ► Renommer

Vous pouvez modifier le nom d'un groupe.

## N° abrégés

Menu 5.4

Vous pouvez assigner n'importe quelle touche (de  à ) à une entrée de la liste de noms. Vous pouvez appeler directement une personne en appuyant sur la touche qui lui a été assignée pendant 2 à 3 secondes.

1. Ouvrez l'annuaire en appuyant sur la touche  [Noms] en mode veille.
2. Accédez à **N abrégés**, puis appuyez sur  [Sélect].
3. Pour ajouter une numérotation abrégée, sélectionnez <Vide>.

Recherchez ensuite le nom dans l'annuaire.

4. Sélectionnez l'option d'association d'un nom à la numérotation abrégée, puis choisissez **Changer** ou **Supprimer** pour modifier le nom.

### ► Modifier



Vous pouvez allouer un nouveau numéro de téléphone à la touche de numérotation.

### ► Supprimer


Vous pouvez supprimer l'association du numéro de téléphone à la touche de numérotation.

## Réglages

Menu 5.5


1. Appuyez sur la touche  [Noms] en mode veille.
2. Accédez à **Réglages**, puis appuyez sur la touche  [Sélect].

### ► Mémoire

Faites défiler l'affichage pour sélectionner **Mémoire**, puis appuyez sur la touche  [Sélect].

- Si vous sélectionnez **Variable**, le téléphone vous demande où stocker l'enregistrement lorsque vous ajoutez une entrée.
- Si vous sélectionnez **SIM** ou **Téléphone**, le téléphone enregistre l'entrée sur la carte SIM ou le téléphone.


### ► Recherche

Faites défiler l'affichage pour sélectionner **Recherche**, puis appuyez sur la touche  [Sélect].

- Si vous sélectionnez **Variable**, le téléphone vous demande quel mode recherche appliquer.

- Si vous sélectionnez **Nom** ou **Numéro**, le téléphone recherche l'entrée par nom ou numéro.

## ► Affichage

Faites défiler l'affichage pour sélectionner les options d'affichage, puis appuyez sur  [Sélect].

- **Nom uniquement:** Lorsque vous effectuez une recherche dans le répertoire, la liste affiche uniquement les noms.


- **Avec images:** Lorsque vous effectuez une recherche dans le répertoire, la liste affiche les noms et les images correspondantes.


- **Nom & numéro:** Lorsque vous effectuez une recherche dans le répertoire, la liste affiche les noms et les numéros de téléphone.

## Copier tout

Menu 5.6

Vous pouvez copier/déplacer des entrées de la mémoire de la carte SIM vers la mémoire du téléphone et vice versa.

1. Ouvrez l'annuaire en appuyant sur  [Noms] en mode veille.

2. Accédez à **Copier tout**, puis appuyez sur la touche  [Sélect] pour ouvrir ce menu.

► **SIM vers tél.:** Vous pouvez copier l'entrée de la carte SIM vers la mémoire du téléphone.

► **Tél. vers SIM:** Vous pouvez copier l'entrée de la mémoire du téléphone vers la carte SIM.


3. Les sous-menus suivants apparaissent:

► **Conserver l'original:** Lors de la copie, le numéro d'origine est conservé.

► **Effacer l'original:** Lors de la copie, le numéro d'origine est effacé.

## Tout supprimer

Menu 5.7






Vous pouvez supprimer toutes les entrées de la carte SIM et/ou du téléphone. Cette fonction requiert le code de sécurité. Appuyez sur  pour revenir en mode veille.

## Informations

Menu 5.8

### ► SDN

Utilisez cette fonction pour accéder à une liste spécifique de services fournis par votre opérateur réseau (si cette fonction est prise en charge par votre carte SIM).

1. Ouvrez l'annuaire en appuyant sur la touche  [Noms] en mode veille, puis sélectionnez **Informations**.
2. Accédez à **SDN**, puis appuyez sur la touche  [Sélect] pour ouvrir ce menu.
3. Les noms des services disponibles apparaissent.
4. Utilisez  et  pour sélectionner un service.  
Appuyez sur la touche  [Envoyer].

### ► Etat mémoire

Cette fonction vous permet d'estimer la quantité de mémoire utilisée et libre dans votre annuaire.

### ► Mes numéros (dépendant de la carte SIM)

Vous pouvez consulter votre numéro personnel sur votre carte SIM.

## Mon dossier

Menu 6.1

Permet de visualiser les images et les sons téléchargés. Ceux-ci peuvent être définis comme papier peint ou tonalité. Vous pouvez afficher, écouter supprimer ou renommer des données téléchargées.

## Mes image

(Menu 6.1.1)

- ▶ **Mettre en fond d'écran:** l'image sélectionnée peut être établie en tant que fond d'écran.
- ▶ **Ecrire MMS:** l'image téléchargée peut être envoyée via MMS.


## Autres sons

(Menu 6.1.2)

- ▶ **Définir comme sonnerie:** le fichier son sélectionné peut être établi en tant que sonnerie.
- ▶ **Ecrire SMS/MMS:** le fichier son peut être envoyé via SMS ou MMS.

## Raccourcis

Menu 6.2

Vous pouvez ajouter au menu Favoris jusqu'à 9 options utilisées fréquemment. Vous pouvez accéder directement à ce menu en appuyant sur la touche .

Pour définir un menu comme favori, sélectionnez <Vide> dans la liste. Si le menu est déjà enregistré, les options s'affichent comme suit:



- ▶ **Sélect:** Active le menu défini comme favori.
- ▶ **Modifier:** Modifie le menu.
- ▶ **Supprimer:** Supprime le menu défini comme favori.
- ▶ **Tout supprimer:** Supprime l'ensemble des menus définis comme favoris.
- ▶ **Informations:** Affiche les informations relatives au menu défini comme favori.

## Réveil

Menu 6.3

Vous pouvez définir jusqu'à 5 réveils pour être réveillé à une heure spécifique.





1. Sélectionnez **Actif** et entrez l'heure de réveil de votre choix.


2. Sélectionnez la période de répétition du réveil:  
**Une seule fois, Lun–Ven, Lun–Sam, Tous les jours.**
3. Sélectionnez la sonnerie d'alarme de votre choix et appuyez sur la touche  [OK].
4. Modifiez le nom de l'alarme et appuyez sur  [OK].

## Calendrier

Menu 6.4

Lorsque vous accédez à ce menu, un calendrier apparaît. Un curseur en forme de carré se place sur la date actuelle. Vous pouvez déplacer le curseur sur une autre date à l'aide des touches de navigation. Dans le calendrier, vous pouvez utiliser les touches suivantes.



Appuyez sur		pour passer à l'année précédente.
		pour passer à l'année suivante.
		pour passer au mois précédent.
		pour passer au mois suivant.

- ▶ **Ajouter nouveau:** Sélectionnez cette option pour ajouter une entrée de calendrier ou un mémo. Une fois qu'une note a été saisie pour une date spécifique, cette date s'affiche dans une couleur différente, et "  " apparaît dans le coin inférieur droit de l'écran. Cette fonction vous permet de vous rappeler votre emploi du temps. Une sonnerie de rappel peut être émise si vous définissez cette option pour votre téléphone.
- ▶ **Afficher:** permet d'afficher la note ou le mémo correspondant au jour choisi. Appuyez sur la touche de fonction gauche [Options] pour modifier ou supprimer la note sélectionnée.
- ▶ **Tout afficher:** permet d'afficher toutes les notes saisies dans le téléphone. Utilisez les touches de navigation haut/bas pour parcourir les listes de notes.
- ▶ **Supprimer anciens:** permet d'effacer les anciennes notes dont la date est révolue. Cette action nécessite une confirmation de votre part.
- ▶ **Tout supprimer:** permet de supprimer toutes les notes et tous les mémos. Cette action nécessite une confirmation de votre part.

## Fuseaux horaires

Menu 6.5

Vous pouvez consulter l'heure correspondant aux principales villes du monde.

1. Sélectionnez la ville située dans le fuseau horaire en appuyant sur la touche .
2. Vous pouvez synchroniser l'heure actuelle sur l'heure de la ville sélectionnée en appuyant sur  [Définir].



## Calculatrice


Menu 6.6

Vous y trouverez les fonctions arithmétiques de base: l'addition, la soustraction, la multiplication et la division.

1. Entrez le premier nombre à l'aide des touches numériques.
2. Sélectionnez une fonction mathématique en appuyant sur la touche de navigation correspondante.

### Remarque

- ▶ Pour supprimer les fautes de frappe et effacer l'écran, appuyez sur la touche .
- ▶ Pour entrer une virgule, appuyez sur la touche .

▶ Pour entrer le signe moins (-), appuyez sur la touche .





3. Pour calculer le résultat, appuyez sur la touche de navigation gauche [Résult] ou sur la touche OK.
4. Une fois le calcul terminé, appuyez sur la touche de navigation gauche [Réinit] pour revenir à l'état initial.


## Convertisseur d'unités

Menu 6.7

Ce menu permet de convertir une mesure en l'unité de votre choix. 4 types de mesure peuvent être convertis en diverses unités:

la **longueur**, la **surface**, le **poids** et le **volume**.

1. Pour sélectionner l'un des quatre types d'unité, appuyez sur la touche  [Unité].
2. Sélectionnez la valeur standard à l'aide de .
3. Sélectionnez l'unité que vous souhaitez convertir en appuyant sur les touches  et .
4. Vous pouvez vérifier la valeur convertie de l'unité de votre choix.

Vous pouvez également entrer une valeur décimale en appuyant sur .




## Mémo vocal

Menu 6.8

La fonction Mémo vocal permet d'enregistrer jusqu'à 10 messages vocaux ; chaque mémo peut durer jusqu'à 20 secondes.

## Enregistrer

(Menu 6.8.1)

1. Vous pouvez enregistrer un mémo vocal dans le menu Enregistreur de voix tout en maintenant la touche  enfoncée, en mode veille.
2. Une fois l'enregistrement démarré, l'enregistrement du message et le temps restant sont affichés.
3. Pour mettre fin à l'enregistrement, appuyez sur  [Enregistrer].
4. Entrez le titre du mémo vocal, puis appuyez sur  [OK].

## Afficher la liste

(Menu 6.8.2)

Le téléphone affiche la liste des mémos vocaux, le mémo le plus récent figurant en tête de liste. La touche de fonction gauche [Option] permet d'écouter ou d'effacer le mémo enregistré, ou de l'envoyer via MMS. Vous pouvez également supprimer tous les mémos.

## Etat mémoire

Menu 6.9

Vous pouvez vérifier l'espace libre et l'utilisation de la mémoire de chaque dossier. Vous pouvez accéder à chaque menu du dossier en appuyant sur la touche de fonction gauche [Aller à].

# Profils de Navigation

Le téléphone prend en charge des services WAP (Wireless Application Protocol – protocole d'applications sans fil). Vous pouvez accéder aux services pris en charge par votre réseau. À partir du menu des services, vous pouvez obtenir diverses informations: météo, informations ou horaires de vol.

## Page d'accueil

Menu 7.1

Ce menu vous permet d'accéder à la page d'accueil. La page d'accueil peut être le site défini dans le profil activé. Elle est définie par le fournisseur de services si vous ne l'avez pas créée dans le profil activé.

## Favoris

Menu 7.2

Appuyez sur [Sélect] pour accéder aux options disponibles ou sur [Préc.] pour fermer le menu.

- ▶ **Se connecter:** Vous connecte au signet sélectionné.
- ▶ **Ajouter nouveau:** Ajoute un nouveau signet manuellement.
- ▶ **Modifier:** Modifie le titre et l'adresse du signet sélectionné.

- ▶ **Supprimer:** Supprime le signet sélectionné de la liste des signets.

**Tout supprimer:** permet de supprimer tous les favoris.

## Profils

Menu 7.3

Vous pouvez créer jusqu'à 10 profils et activer l'un d'eux. Accédez au profil de votre choix et appuyez sur pour afficher les options disponibles.

### ▶ Activer

Vous permet d'activer le profil de votre choix.

### ▶ Réglages

Vous permet de modifier les paramètres WAP du profil sélectionné.

### - Page d'accueil

Vous permet d'entrer l'adresse (URL) d'un site à utiliser comme page d'accueil. Vous n'avez pas besoin d'entrer la formule «http://» au début de chaque URL: le navigateur WAP l'insère automatiquement.

#### - Type service

Cette option permet de définir le service de données de support.

- Données
- GPRS

#### - Paramètres de données

Cette option n'apparaît que si vous définissez le service de support sur Données.

**Adresse IP:** Entrez l'adresse IP de la passerelle WAP de votre choix.

**Numéro d'appel:** Entrez le numéro de téléphone à composer pour accéder à votre passerelle WAP.

**ID utilisateur:** Identité des utilisateurs pour votre serveur de composition (PAS pour la passerelle WAP).

**Mot de passe:** Mot de passe requis par votre serveur de composition (PAS par la passerelle WAP) afin de vous identifier.

**Type d'appel:** Sélectionnez le type d'appel de données, Analogique ou Numérique (RNIS).

**Vitesse d'appel:** Vitesse de votre connexion de données: 9600 ou 14400.

**Temps d'attente :** Entrez une période d'attente. Le service de navigation WAP devient indisponible si aucune donnée n'est entrée ou transférée au cours de la période définie.

#### - Paramètres GPRS

S'affiche si vous avez choisi le support GPRS.

**Adresse IP:** Entrez l'adresse IP de la passerelle WAP à laquelle vous accédez.

**APN :** Entrez l'APN du service GPRS.

**ID utilisateur:** Identité des utilisateurs pour votre serveur APN.

**Mot de passe:** Mot de passe requis par votre serveur APN.

#### - Type de connexion

Les options de type de connexion sont Temporaire ou En continu et dépendent de la passerelle utilisée.

#### Continue

Mécanisme de distribution confirmé mais générant davantage de trafic sur le réseau.

## Temporaire

Service non confirmé (sans connexion).

## HTTP

Connexion directe des clients au serveur via le protocole HTTP.

### - Paramètres du proxy

**Adresse IP:** entrez l'adresse IP du proxy.

**Port:** entrez le numéro de port du proxy.

### - Paramètres DNS

Insérer le primaire et secondaire DNS qu'il a exigé par l'opérateur de réseau.

### - Paramètres sécurisés

Selon le port de passerelle utilisé, vous pouvez définir cette option sur **Actif** ou sur **Inactif**.

### - Afficher images

permet de définir si les images des cartes WAP doivent être affichées ou non.

- ▶ **Renommer:** Permet de modifier le nom du profil.
- ▶ **Ajouter nouveau:** Permet d'ajouter un nouveau profil manuellement.

## Accéder à l'URL

Menu 7.4

Vous pouvez vous connecter directement au site de votre choix. Pour cela, vous devez entrer une URL spécifique.

## Réglages cache

Menu 7.5

Vous pouvez supprimer le contenu de la mémoire cache ou modifier le mode Cache.

## Effacer cache

(Menu 7.5.1)

Le contenu de la mémoire cache est supprimé.

## Vérifier cache

(Menu 7.5.2)

Vous pouvez sélectionner cette option pour vérifier la mémoire cache ou non.

## Réglages cookies

Menu 7.6

Les informations et les services auxquels vous avez accédé sont enregistrés dans la mémoire cache du téléphone.

## Supprimer cookies (Menu 7.6.1)

Permet d'effacer toutes les données enregistrées dans le cookie.

## Vérifier cookies (Menu 7.6.2)

Vérifier si un cookie est utilisé ou non.

## Certificats Menu 7.7

La liste des certificats disponibles vous est présentée.

## Réinitialiser les profils Menu 7.8

Vous pouvez réinitialiser les profils pour restaurer les paramètres d'origine.

## Version du navigateur Menu 7.9

La version du navigateur WAP est affichée.

# Sur le menu de navigation

Si vous êtes en ligne, les menus suivants apparaissent.

▶ **Démarrage**

Reportez-vous au (Menu 7.1).

▶ **Recharger**

Actualise la page actuelle.

▶ **Favoris**

Reportez-vous au (Menu 7.2).

▶ **Enregistrer en tant que signet**

Vous pouvez enregistrer un site en tant que signet.

▶ **Accéder à l'URL**

Vous pouvez accéder au site de votre choix. Dans ce menu, vous pouvez également modifier l'adresse du site.

▶ **Effacer cache**

Le contenu de la mémoire cache est supprimé.

▶ **Enregistrer les images**

Vous pouvez enregistrer l'image fournie par le WAP.

## Mes jeux

Menu 8.1

### Options du menu Java

Accédez à une application et sélectionnez Menu.

1. **Nouveau:** vous pouvez créer un nouveau dossier.
2. **Déplacer:** vous pouvez sélectionner le dossier que vous souhaitez.
3. **À propos de:** permet d'afficher des informations MIDP Java.
4. **Infos:** permet d'afficher des informations sur la MIDlet sélectionnée.
5. **Supprimer:** permet de supprimer la MIDlet sélectionnée.
6. **Mettre à jour:** permet d'accéder au serveur et de mettre à jour la MIDlet sélectionnée.
7. **Options:** certaines applications Java requièrent une connexion de données. Sélectionnez cette option pour configurer les options de connexion.
  - **Toujours:** la connexion est créée immédiatement, sans notification.
  - **Inviter:** vous devrez confirmer la connexion.

- **Jamais:** aucune connexion autorisée.

8. **Renommer:** permet de modifier l'application.
9. **Quitter:** permet de quitter les applications.

### Télécharger plus

Menu 8.2

Vous pouvez modifier et définir une adresse de serveur de MIDlets.

Téléchargez des MIDlets à l'aide d'un navigateur WAP et enregistrez-les dans le téléphone. Vous pouvez également afficher la liste des MIDlets stockées dans l'écran Applications.

### Profils

Menu 8.3

Certaines applications Java requièrent une connexion réseau pour les jeux multijoueur, par exemple. Vous pouvez configurer jusqu'à 5 profils et activer celui que vous souhaitez. L'opération est similaire à la configuration d'un profil wap. Reportez-vous aux profils wap.



JAVA™ is a trademark of Sun Microsystems, Inc.

# Accessoires

Il existe divers accessoires pour votre téléphone portable. Vous pouvez choisir parmi ces options selon vos propres habitudes de communication.

---

## Batterie standard



---

## Kit piéton

Ceci se connecte à votre téléphone, et vous permet de bénéficier du confort main.



---

## Chargeur de batterie

Ce chargeur vous accompagne lors de vos déplacements, et vous permet de charger la batterie loin de votre maison ou de votre bureau.



---

## CD/Kit pour données

Vous pouvez connecter votre téléphone au PC pour échanger les données.



## Remarque

- ▶ Utilisez toujours d'authentiques accessoires LG.
- ▶ Le non-respect de cette recommandation risque d'entraîner l'annulation de votre garantie.
- ▶ Les accessoires peuvent différer selon les pays. Contactez votre fournisseur pour vous procurer des accessoires supplémentaires.

## Généralités

Product name : C1150

System : GSM 900 / DCS 1800

## Températures de fonctionnement

Max : +55°C

Min : -10°C

# Déclaration de conformité



LG Electronics

## Coordonnées du fabricant

Nom  
LG Electronics Inc  
Adresse  
LG Electronics Inc, LG Twin Towers  
20, Yeouido-dong, Yeongdeunggo-gu, Séoul, Corée 150-721

## Détails du produit

Nom du produit  
Équipement terminal bande double E-GSM 900 / DCS 1800  
Modèle  
**C1150**  
Nom commercial  
LG

# CE0168

## Détails standards applicables

R&TTE Directive 1999/5/EC  
EN 301 489-1 V1.5.1, 301 489-7 V1.2.1  
EN 60950-1 : 2001  
EN 50360 : 2001, EN 50361 : 2001  
3GPP TS 51.010-1,  
Sélection en fonction de GCF-CC 3.18.0,y compris les exigences de EN 301 511, v9.0.2

## Informations supplémentaires

## Déclaration

Je déclare par la présente que les produits et appareils mentionnés ci-dessus sont conformes aux standards et aux dispositions des directives

Nom  
Jin Seog, Kim/Directeur  
Date de publication  
**05.Aug.2005**

LG Electronics Inc, Bureau d'Amsterdam  
Veluwezoom 15, 1327 AE Almere, Pays-Bas  
Tél: +31 - 36- 547 - 8940, e-mail : seokim @ lge.com  
Signature du représentant