

S 5 2 0 0 | Manual do Utilizador |

**LG Electronics Inc.**

<http://www.lge.com>

P/N : MMBB0192724 (1.0) ■

**LG Electronics Inc.**

Manual do Utilizador

S 5 2 0 0

CE 0168

S 5 2 0 0

Manual do Utilizador



PORTUGUÊS  
ENGLISH




# | S5200 | Manual do Utilizador

Alguns conteúdos deste manual poderão diferir do seu telemóvel, dependendo do respectivo software ou do seu fornecedor de serviços.



## Eliminação do seu antigo aparelho

1. Quando este símbolo de latão cruzado estiver afixado a um produto, significa que o produto é abrangido pela Directiva Europeia 2002/96/EC.
2. Todos os produtos eléctricos e electrónicos devem ser eliminados separadamente do lixo doméstico através de pontos de recolha designados, facilitados pelo governo ou autoridades locais.
3. A eliminação correcta do seu aparelho antigo ajuda a evitar potenciais consequências negativas para o ambiente e para a saúde humana.
4. Para obter informações mais detalhadas acerca da eliminação do seu aparelho antigo, contacte as autoridades locais, um serviço de eliminação de resíduos ou a loja onde comprou o produto.

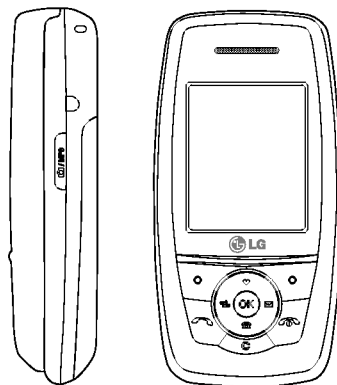

# Índice

Introdução	6	Funções gerais	22	Reg. de chama.	37
Directrizes para uma utilização segura e eficiente	7	Efectuar e atender chamadas		Cham. perdidas	
Características do S5200	11	Contactos	27	Cham. recebidas	
Sobre o telemóvel		Menu de chamada		Cham. efectuadas	
Informações do ecrã	15	Chamadas múltiplas ou em conferência	29	Repór reg. cham.	38
Introdução	17	Árvore do menu	31	Tempo & custos	
Instalar o cartão SIM e a bateria		Seleção de funções e opções	34	Duração da cham.	
Carregar a bateria	18	Perfis	35	Custos cham.	
Desligar o transformador	19	Activar		Definições	
Ligar e desligar o telemóvel	20	Personalizar		Info. GPRS	39
Códigos de acesso		Renomear	36	Duração cham.	
Palavra-passe de barramento	21			Vol. de Dados	

<b>Ferramentas</b>	<b>40</b>
Despertador	
Bluetooth	
Disp. emparelhados	
Disp. Mãos-livres	41
Definições	
Calculadora	
Conversor	
Fuso horário	42
Modem	

<b>Organizer</b>	<b>43</b>
Contactos	
Procurar	
Adic. novo	
Grupos cham.	44
Marc. rápida	
Definições	45
Copiar tudo	
Eliminar tudo	46
Informação	
<b>Calendário</b>	<b>47</b>
Adic. novo	
Ver compromissos diárias	
Eliminar último	48
Eliminar tudo	
Ir para data	
Def. toq. de alarme	
<b>Notas</b>	

<b>Mensagens</b>	<b>49</b>
Nova Msg	
Escrever SMS	
Escrever MMS	50
<b>Caixa de entrada</b>	<b>52</b>
<b>Caixa de saída</b>	<b>53</b>
Rascunhos	54
Ouvir Voice-mail	
Msg informativa	55
Ler	
Tópicos	
<b>Modelos</b>	
Modelos SMS	
Modelos MMS	56
Meu cartão visita	
<b>Definições</b>	<b>57</b>
SMS	
MMS	
Nº Voice-mail	58
Msg informativa	
Mensagens Push	59

# Índice

<b>Multimédia</b>	<b>60</b>
<b>Câmara</b>	
<b>Câmara vídeo</b>	
<b>Minhas fotos</b>	<b>61</b>
<b>Meus vídeos</b>	
<b>MP3</b>	<b>62</b>
Leitor MP3	63
Lista de reprodução	
Definições	64
<b>Gravador de voz</b>	
Gravar	
Ver lista	
<b>Definições</b>	
<b>Câmara</b>	
<b>Câmara vídeo</b>	<b>65</b>

<b>Definições</b>	<b>66</b>
<b>Data &amp; Hora</b>	
Data	
Hora	
<b>Def. telefone</b>	
Def. do visor	
Def. do tema	67
Idioma	
<b>Def. de cham.</b>	
Desvios cham.	
Modo de atender	68
Enviar meu núm.	
Cham. em espera	
Aviso de minuto	69
Remarc. autom.	

<b>Def. segurança</b>	<b>69</b>
Pedido de PIN	
Telefone bloqueado	70
Tempo bloq. auto. teclado expirado	
Barramento cham.	
Núm. marc. fixa	71
Alterar códigos	
<b>Def. de rede</b>	
Selec. de rede	72
Selec. de banda	
<b>Def. de GPRS</b>	
<b>Repor definições</b>	
<b>Ver memória</b>	
Memória interna	
Mem. multimédia	

---

<b>Serviços</b>	<b>73</b>
<b>Internet</b>	
Home page	
Favoritos	74
Ir para URL	
Definições	
<b>Serviço SIM</b>	<b>76</b>

---

<b>Downloads</b>	<b>77</b>
<b>Jogos &amp; Aplicações</b>	
Jogos & Aplicações	
Perfis	78
<b>Imagens</b>	
Sons	79
Arquivo	

---

<b>Acessórios</b>	<b>82</b>
-------------------	-----------

---

<b>Dados técnicos</b>	<b>83</b>
-----------------------	-----------

# Introdução

Parabéns pela compra do avançado e compacto telemóvel S5200, concebido para funcionar com a mais recente tecnologia de comunicações móveis digitais.

Este manual do utilizador contém informações importantes sobre o uso e funcionamento deste telemóvel. Leia todas as informações cuidadosamente para o máximo de desempenho e para evitar eventuais danos ou a utilização incorrecta do telemóvel. Quaisquer alterações ou modificações que não sejam expressamente aprovadas neste manual do utilizador podem anular a garantia deste equipamento.



# Directrizes para uma utilização segura e eficiente

Leia estas directrizes. O não cumprimento destas directrizes poderá ser perigoso ou ilegal. Poderá obter mais informações detalhadas neste manual.

## Exposição a energia de frequência de rádio

### Informações sobre a exposição a ondas de rádio e a Velocidade Específica de Absorção (VEA)

Este modelo de telemóvel S5200 foi concebido para estar conforme os requisitos de segurança aplicável à exposição a ondas de rádio. Estes requisitos baseiam-se em directrizes científicas que incluem margens de segurança concebidas para garantir a protecção de todas as pessoas, independentemente da sua idade e saúde.

- ▶ As directrizes da exposição a ondas de rádio utilizam uma unidade de medição conhecida como Velocidade Específica de Absorção, ou VEA. Os testes à SAR são conduzidos utilizando um método padrão com o telemóvel a transmitir no seu nível mais alto de potência certificada em todas as bandas de frequência utilizadas.

- ▶ Embora existam muitas diferenças entre os níveis de VEA dos vários modelos de telemóveis SAR, todos eles foram concebidos de forma a responder às directrizes relevantes para a exposição a ondas de rádio.
- ▶ O limite da VEA recomendado pela International Commission on Non-Ionizing Radiation Protection (ICNIRP) é de 2 W/kg em média por dez (10) gramas de tecido.
- ▶ O valor mais alto da VEA para este modelo de telemóvel, testado pela DASY4 para utilização no ouvido, é de 0.117 W/kg (10 g).

## Cuidados e manutenção do produto

- AVISO!** *utilize apenas baterias, carregador e acessórios aprovados para utilização com este telemóvel em particular. O uso de quaisquer outros tipos pode invalidar a aprovação ou garantia aplicáveis ao telemóvel e pode ser perigoso.*
- ▶ Não desmonte esta unidade. Leve-a a um técnico qualificado da assistência quando necessitar de ser reparada.

# Directrizes para uma utilização segura e eficiente

- ▶ Mantenha-a afastada de electrodomésticos, tais como televisores, rádios ou computadores.
- ▶ A unidade deve ser mantida afastada de fontes de calor, tais como irradiadores ou fogões.
- ▶ Não a deixe cair.
- ▶ Não sujeite esta unidade a vibrações mecânicas ou choques.
- ▶ O revestimento do telemóvel pode ser danificado se for coberto por papel ou vinil.
- ▶ Utilize um pano seco para limpar o exterior da unidade. (Não utilize solventes, como, por exemplo, benzina, diluente ou álcool.)
- ▶ Não sujeite esta unidade a fumo ou pó excessivo.
- ▶ Não mantenha o telemóvel próximo de cartões de crédito ou títulos de transporte; pode afectar as informações constantes nas bandas magnéticas.
- ▶ Não bata no ecrã com objectos pontiagudos; ou, pode danificar o telemóvel.
- ▶ Não exponha o telemóvel a líquidos ou humidade.
- ▶ Utilize os acessórios, tais como os auriculares, com cuidado.

## Dispositivos electrónicos

Todos os telemóveis podem sofrer interferências que podem afectar o seu desempenho.

- ▶ Não utilize o telemóvel próximo de equipamento médico sem pedir autorização. Evite colocar o telemóvel sobre o pacemaker, ou seja, no bolso da camisa.
- ▶ Alguns aparelhos auditivos podem sofrer interferências com os telemóveis.
- ▶ Os televisores, rádios, computadores, etc, podem sofrer pequenas interferências

## Segurança na estrada

Verifique as leis e regulamentações quanto à utilização de telemóveis nas áreas onde conduz.

- ▶ Não segure no telemóvel enquanto conduz.
- ▶ Preste total atenção à condução.
- ▶ Utilize um kit mãos livres, se disponível.
- ▶ Encoste e estacione antes de fazer ou atender uma chamada, se assim o exigirem as condições de condução.

- ▶ A energia de RF pode afectar alguns sistemas electrónicos do seu veículo motorizado, tais como o auto-rádio ou o equipamento de segurança.
- ▶ Caso o seu veículo esteja equipado com um airbag, não o obstrua com equipamentos sem fios instalados ou portáteis. Estes poderão provocar danos graves na sequência de funcionamento indevido.

## Área de explosão

Não use o telemóvel em locais onde estejam a decorrer explosões. Respeite as regulamentações e siga eventuais indicações ou regras.

## Atmosferas potencialmente explosivas

- ▶ Não use o telemóvel num posto de reabastecimento. Não use próximo de combustíveis ou químicos.
- ▶ Não transporte ou guarde gases inflamáveis, líquidos ou explosivos no compartimento do seu veículo que contém o telemóvel e os acessórios.

## Em aviões

Os dispositivos sem fios podem provocar interferências em aviões.

- ▶ Desligue o telemóvel antes de embarcar num avião.
- ▶ Não o utilize em terra sem a permissão da tripulação.

## Crianças

Mantenha o telemóvel num local seguro e fora do alcance de crianças. O telemóvel contém peças pequenas que, quando desmontadas, podem provocar risco de asfixia.

## Chamadas de emergência

Poderão não estar disponíveis chamadas de emergência em todas as redes móveis. Por conseguinte, não deverá contar exclusivamente com o telemóvel para chamadas de emergência. Confirme junto do seu fornecedor de serviços local.

# Directrizes para uma utilização segura e eficiente

## Informações e cuidados com a bateria

- ▶ Não é necessário descarregar completamente a bateria antes de a recarregar. Ao contrário de outros sistemas de baterias, não existe qualquer efeito de memória que possa comprometer o desempenho da bateria.
- ▶ Utilize apenas baterias e carregadores LG. Os carregadores LG foram concebidos para maximizar a vida da bateria.
- ▶ Não desmonte ou provoque curto-circuitos na bateria.
- ▶ Mantenha os contactos metálicos da bateria limpos.
- ▶ Substitua a bateria quando deixar de ter um desempenho aceitável. A bateria pode ser recarregada centenas de vezes até precisar de ser substituída.
- ▶ Recarregue a bateria caso não tenha sido utilizada por um longo período de tempo para maximizar a sua capacidade.
- ▶ Não exponha o carregador da bateria à luz directa do sol nem o utilize em condições de grande humidade, tais como a casa de banho.
- ▶ Não deixe a bateria em locais quentes ou frios, pois pode deteriorar o desempenho da bateria.

# Características do S5200

## Sobre o telemóvel

### Parte anterior



#### 1. Conector de auscultadores

- ▶ Ligue os auscultadores aqui.

#### 2. Teclas laterais para cima/para baixo

- ▶ Controla o volume do tom do teclado em modo standby com o telemóvel aberto/fechado.
- ▶ Controla o volume do auscultador durante uma chamada telefónica.

#### 3. Ecrã frontal

# Características do S5200

## Vista lateral direita




### Tecla Câmara/MP3

- ▶ Abra a tampa deslizante para revelar a lente da câmara. Prima sem soltar esta tecla para activar o modo de câmara. Utilize igualmente este tecla para tirar uma fotografia. Utilize o ecrã frontal como visor.

## Parte de trás

### Objectiva da câmara

- ▶ A existência de sujidade na objectiva da câmara poderá afectar a qualidade da imagem.

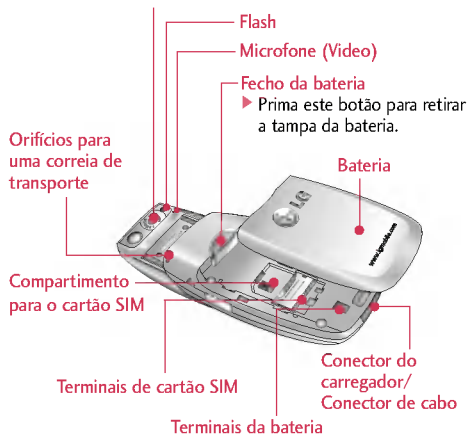



## Vista do telemóvel aberto



### Nota




- ▶ Para evitar dificuldades de audição durante a chamada, utilize o telemóvel aberto.

- 1. Auscultador**
- 2. Tecla de atalho esquerda:** Executa a função indicada pelo texto que é apresentado no ecrã imediatamente anterior.
- 3. Tecla de envio:** Marca um número de telemóvel e atende chamadas recebidas. Pode também aceder rapidamente às mais recentes chamadas recebidas, enviadas e não atendidas, premindo a tecla em modo standby.
- 4. Teclas alfanuméricas:** Introduce números, letras e alguns caracteres especiais.
- 5. Microfone:** Pode ser silenciado durante uma chamada para proporcionar privacidade.
- 6. Ecrã principal:** Apresenta os ícones de estado do telemóvel, os itens do menu, informações da Web, imagens e outras informações, a cores.
- 7. Tecla de navegação:** Utilize para navegar através dos menus e mover o cursor.
- 8. Tecla de atalho direita:** Executa a função indicada pelo texto que é apresentado no ecrã imediatamente anterior.
- 9. Tecla de confirmação:** Seleciona as opções do menu e confirma as acções.
- 10. Tecla Terminar/Alimentação:** Utilizada para terminar ou rejeitar uma chamada, bem como para regressar ao modo standby. Mantenha esta tecla premida para ligar/desligar o telemóvel.
- 11. Tecla de limpeza:** Elimina um carácter de cada vez que é premida. Mantenha a tecla premida para limpar todas as informações introduzidas. Utilize esta tecla para voltar ao ecrã anterior.
- 12. Teclas de funções especiais**
  - ▶  : Se mantiver esta tecla premida durante algum tempo, irá introduzir o carácter internacional de chamada “+”.
  - ▶  : Enquanto marca um número de telemóvel, poderá introduzir uma pausa mantendo esta tecla premida.

## Informações do ecrã











A tabela seguinte descreve os vários indicadores ou ícones do ecrã, que são apresentados no ecrã de apresentação do telemóvel.

### Ícones do ecrã







Ícone	Descrição
	Indica a intensidade do sinal de rede. *
	Indica que está a ser efectuada uma chamada.
	Indica que está a utilizar outra rede.

#### Nota

► \*A qualidade da conversação pode variar consoante a cobertura de rede. Quando a força do sinal está abaixo das 2 barras, pode ficar sem som, a chamada pode cair e o som pode perder qualidade. Considere as barras de rede como um indicador das suas chamadas. Quando não existirem barras, isso significa que não tem rede: neste caso, não poderá aceder à rede para qualquer serviço (chamadas, mensagens e assim por diante).

Ícone	Descrição
	Indica que o serviço de GPRS está disponível.
	Indica que o alarme foi definido e está activado.
	Indica o estado de carga da bateria.
	Indica a recepção de uma mensagem.
	Indica a recepção de uma mensagem de voz.
	Indica que foi activado o alarme vibratório.
	Indica que o perfil Alto está activado.
	Indica que o perfil Silêncio está activado.
	Indica que o perfil Auricul. está activado.
	Indica que o perfil Geral está activado.

# Características do S5200

Ícone	Descrição
	Indica que pode utilizar o serviço de mensagens Push.
	Indica que o telemóvel está a aceder ao serviço WAP.
	Indica que está a utilizar o serviço GPRS.
	Definida marcação na agenda
	Serviço de desvio de chamadas activado
	Bluetooth activado

## Nota


- ▶ Quando o estado da bateria for fraco, não poderá utilizar a função Câmara ou Multimédia.
- ▶ Ao utilizar a função Multimédia, o estado da bateria é variável.

## Instalar o cartão SIM e a bateria

Certifique-se de que o telemóvel está desligado antes de retirar a bateria.

### 1. Retire a bateria.

Prima o botão para soltar a bateria e, em seguida, deslize-a para baixo até parar. Retire a bateria do respectivo compartimento.

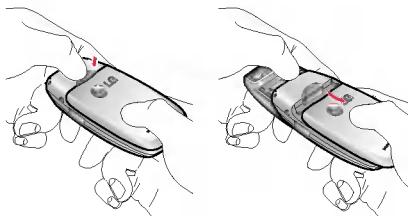


### Nota


- ▶ Se remover a bateria do telemóvel com o mesmo ligado pode danificar o aparelho.

### 2. Instale o cartão SIM.

Introduza o cartão SIM no respectivo compartimento. Deslize o cartão SIM para o respectivo compartimento. Certifique-se de que o cartão SIM está devidamente introduzido e de que a área dourada de contacto está virada para baixo. Para retirar o cartão SIM, prima ligeiramente e puxe na direcção oposta.

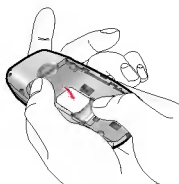

Para introduzir o cartão SIM

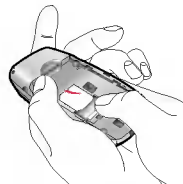


Para remover o cartão SIM

### Atenção!


- ▶ O contacto metálico do cartão SIM pode ser facilmente danificado por riscos. Preste especial atenção ao cartão SIM durante o seu manuseamento. Siga as instruções fornecidas com o cartão SIM.

## 3. Instale a bateria.

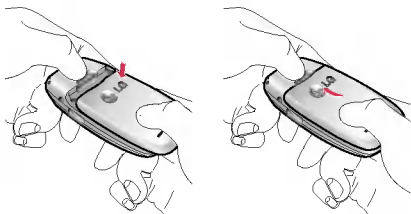

## Carregar a bateria

Para ligar o transformador de viagem ao telemóvel, tem de ter instalado a bateria.

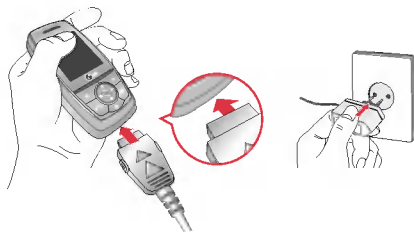

1. Com a seta virada para si, tal como é indicado na figura, introduza a ficha do transformador da bateria na entrada situada na parte inferior do telemóvel até ficar posicionado com um clique.
2. Ligue a outra extremidade do transformador de viagem à tomada eléctrica. Utilize apenas o carregador incluído na embalagem.
3. As barras em movimento do ícone da bateria deixam de se movimentar quando o carregamento estiver concluído.

### Atenção!

- ▶ Não force o conector, pois poderá danificar o telemóvel e/ou o carregador.
- ▶ Se utilizar o carregador fora do seu país de origem, utilize uma ficha adaptadora para uma configuração correcta.
- ▶ Não retire a bateria ou o cartão SIM durante o carregamento.

**Aviso!**

- ▶ Desligue o fio de alimentação e o carregador durante a ocorrência de tempestades para evitar choques eléctricos ou incêndios.
- ▶ Certifique-se de que nenhum objecto aguçado, tal como dentes de animais, pregos, etc., entra em contacto com a bateria. Existe um risco de provocar incêndios.
- ▶ Não faça nem atenda quaisquer chamadas enquanto o telemóvel estiver a carregar, uma vez que pode provocar um curto-circuito no telemóvel e/ou choques eléctricos ou incêndios.

**Desligar o transformador**

Desligue o transformador de viagem do telemóvel premindo os respectivos botões laterais, tal como é indicado na figura.

1. Quando o carregamento estiver concluído, as barras em movimento do ícone da bateria param e é apresentada no ecrã a informação de que o carregamento está completo.


2. Retire o transformador da tomada eléctrica. Desligue o transformador do telemóvel, premindo as patilhas cinzentas de ambos os lados do conector e puxando-o para fora.

**Nota**


- ▶ Certifique-se de que a bateria está totalmente carregada antes de utilizar o telemóvel pela primeira vez.
- ▶ Não retire a bateria ou o cartão SIM durante o carregamento.
- ▶ Caso a bateria não esteja correctamente carregada, desligue e volte a ligar o telemóvel utilizando a tecla de alimentação. Em seguida, retire e volte a colocar a bateria e recarregue o telemóvel.

## Ligar e desligar o telemóvel

### Ligar o telemóvel

1. Coloque uma bateria no telemóvel e ligue-o a uma fonte de alimentação externa, tal como o transformador de viagem, o isqueiro do automóvel ou o kit mãos livres. Poderá colocar igualmente uma bateria carregada no telemóvel.
2. Prima sem soltar  , durante alguns segundos, até ligar o ecrã LCD.
3. Dependendo do estado das definições do Pedido do código PIN, poderá ter de introduzir o código PIN.

### Desligar o telemóvel

1. Prima sem soltar  , durante alguns segundos, até desligar o ecrã LCD.

## Códigos de acesso

Poderá utilizar os códigos de acesso descritos nesta secção para evitar a utilização não autorizada do telemóvel. Os códigos de acesso (excepto os códigos PUK e PUK2) podem ser alterados através da utilização da função Alterar código [Menu 7-4-6].

### Código PIN (4 a 8 dígitos)

O código PIN (Personal Identification Number) protege o cartão SIM contra utilização não autorizada. O código PIN é habitualmente fornecido com o cartão SIM. Quando o Pedido do código PIN é definido como Activado, é-lhe solicitado o código PIN sempre que o telemóvel for ligado. Quando o Pedido do código PIN é definido como Desactivado, o telemóvel liga-se directamente à rede sem código PIN.

### Código PIN2 (4 a 8 dígitos)

O código PIN2, fornecido com alguns cartões SIM, é necessário para aceder a funções, tais como Aviso de custos de chamada e Número de marcação fixo. Estas funções estão apenas disponíveis se forem

suportadas pelo cartão SIM. Consulte o seu operador de rede para obter informações adicionais.

### Código PUK (4 a 8 dígitos)

O código PUK (PIN Unblocking Key) é necessário para desbloquear um telemóvel com o PIN bloqueado. O código PUK pode ser fornecido com o cartão SIM. Caso contrário, contacte o seu operador de rede para obter o código. Se perder o código, contacte igualmente o seu operador de rede.

### Código PUK2 (4 a 8 dígitos)

O código PUK2, fornecido com alguns cartões SIM, é necessário para alterar um código PIN2 bloqueado. Se perder o código, contacte o seu operador de rede.

### Código de segurança (4 a 8 dígitos)

O código de segurança protege o telemóvel contra utilização não autorizada. O código de segurança predefinido é '0000', sendo que o código de segurança é necessário para eliminar todas as entradas do telemóvel e activar o menu Repor

definições. Para além disso, o código de segurança é necessário para activar ou desactivar a função de bloqueio do telemóvel, para evitar a utilização não autorizada do telemóvel. As predefinições do código de segurança podem ser alteradas a partir do menu Definições de segurança.




### Palavra-passe de barramento

A palavra-passe de barramento é necessária ao utilizar a função Barramento de chamada. Poderá obter a palavra-passe a partir do seu operador de rede, ao subscrever esta função.



# Funções gerais

## Efectuar e atender chamadas



### Fazer uma chamada

1. Certifique-se de que o seu telemóvel está ligado.
2. Introduza um número de telefone, incluindo o indicativo da área.
  - ▶ Prima sem soltar a tecla de limpeza (  ) para apagar o número completo.
3. Prima a tecla de envio (  ) para marcar o número.
4. Para terminar a chamada, prima a tecla Terminar (  ) ou a tecla de atalho direita.


### Efectuar uma chamada a partir da lista de registo de chamadas

1. Em modo standby, prima a tecla de envio (  ) para apresentar as chamadas recebidas, efectuadas e não atendidas mais recentes.
2. Selecciona o número pretendido, utilizando as teclas de navegação para cima/para baixo.
3. Prima  para efectuar a chamada.


## Fazer chamadas internacionais

1. Prima e mantenha premida a tecla  para o indicativo internacional. O carácter '+' pode ser substituído pelo código de acesso internacional.
2. Introduza o código do país, o código da área e o número de telefone.
3. Prima  para efectuar a chamada.

## Terminar uma chamada

Para terminar uma chamada, prima a tecla Terminar (  ).

## Efectuar uma chamada a partir da lista telefónica

Pode guardar os nomes e os números de telemóvel marcados regularmente em Contactos. Pode guardá-los no cartão SIM e/ou na memória do telemóvel. Pode marcar um número, procurando simplesmente o nome pretendido na lista telefónica e premindo a tecla (  ).

## Ajustar o volume

Se pretender ajustar o volume do auscultador durante uma chamada, utilize as teclas laterais ( ). Prima a tecla lateral para cima para aumentar e a tecla para baixo para diminuir o volume.

### Nota

- ▶ Em modo standby, com o telemóvel aberto/fechado, pode premir as teclas laterais para ajustar o volume do tom do teclado.

## Atender uma chamada

Quando receber uma chamada, o telemóvel toca e um ícone de telefone intermitente aparece no ecrã. Se o número estiver identificado, o número de telefone da chamada (ou nome se estiver guardado nos seus contactos) é apresentado.

1. Para atender uma chamada, abra o telemóvel. (Quando a opção Ao abrir tiver sido definida como o modo de atendimento. [Menu 7-3-2])

### Nota

- ▶ Se a opção qualquer tecla tiver sido definida como o modo de atendimento, qualquer tecla poderá ser premida para atender uma chamada, excepto a ou a tecla de atalho direita.

- ▶ Pode atender uma chamada enquanto utiliza a lista de Contactos ou outras funcionalidades do menu.

2. Termine a chamada fechando o telemóvel ou premindo a tecla .

## Utilizar o altifalante

Pode utilizar o altifalante integrado durante uma chamada, premindo a tecla . O altifalante é automaticamente desactivado assim que terminar a chamada.

### Aviso!

- ▶ Devido aos níveis de volume mais elevados, não coloque o telemóvel junto do ouvido enquanto o altifalante estiver activado.

## Modo silencioso (Rápido)

Pode activar o modo silencioso premindo sem soltar a tecla depois de abrir o telemóvel.

## Força do sinal

Pode verificar a intensidade do sinal através do indicador de sinal ( ) no ecrã LCD do telemóvel. A intensidade do sinal pode variar,

# Funções gerais

principalmente no interior de edifícios. Ao deslocar-se para perto de uma janela, poderá melhorar a recepção.

## Introdução de texto

Pode introduzir caracteres alfanuméricos utilizando o teclado do telemóvel. Por exemplo, ao armazenar nomes na lista de contactos, escrever uma mensagem ou criar uma saudação pessoal.

Os seguintes métodos de introdução de texto estão disponíveis no telemóvel.


### Modo T9

Este modo permite-lhe introduzir palavras apenas com um toque da tecla por letra. Cada tecla do teclado tem mais do que uma letra. O modo T9 compara automaticamente as pressões das teclas com um dicionário linguístico interno para determinar a palavra correcta, necessitando assim de muito menos pressões de teclas do que o tradicional modo ABC. Este modo é normalmente conhecido como texto previsivo.


### Modo ABC

Este modo permite-lhe introduzir letras premindo a tecla com a letra necessária uma, duas, três ou quatro vezes até que a letra seja apresentada no ecrã.

## Modo 123 (modo numérico)

Digite os números utilizando uma pressão de tecla por número. Para passar para o modo 123 num campo de introdução de texto, prima a tecla  até que o modo 123 seja apresentado.

## Alterar o modo de introdução de texto


1. Quando estiver num campo que permita a introdução de caracteres, irá aperceber-se do indicador do modo de introdução de texto no canto superior direito do ecrã LCD.  
**modo de introdução de texto**
2. Mude o modo de introdução de texto premindo . Pode verificar o modo de introdução de texto actual no canto superior direito do ecrã LCD.









## Utilizar o Modo T9





O modo de introdução de texto previsivo T9 permite-lhe introduzir facilmente palavras com um número mínimo de pressões de teclas. À medida que




prime cada tecla, o telemóvel apresenta os caracteres que pensa que está a escrever baseado num dicionário integrado.

Pode também adicionar novas palavras ao dicionário. À medida que adiciona novas letras, a palavra muda para reflectir a proposta mais provável do dicionário. Pode activar ou desactivar o modo T9 e alterar o respectivo idioma, mantendo premida a tecla (  ).


- Quando estiver no modo de introdução previsiva de texto T9, comece a introduzir uma palavra premindo as teclas  a . Prima uma tecla por letra.
  - A palavra muda à medida que digita as letras - ignore o que aparece no ecrã até que a palavra seja completamente digitada.
  - Se a palavra ainda estiver incorrecta depois de a digitar completamente, prima a tecla de navegação para baixo uma ou mais vezes para navegar pelas outras opções de palavras.

**Exemplo:** Prima     para digitar **Good(Bom)**.

Prima     [tecla de navegação para baixo] para digitar **Home (Casa)**



- Se a palavra pretendida não estiver incluída na lista de palavras, adicione-a utilizando o modo ABC.
  - Pode seleccionar o idioma do modo T9. Prima a tecla de atalho esquerda [Opções] e seleccione Idiomas T9. Seleccione o idioma pretendido para o modo T9. Pode igualmente desligar o modo T9, seleccionando T9 Off. Nas predefinições do telemóvel, o modo T9 está activado.
- Introduza a palavra completa antes de editar ou apagar eventuais pressões de teclas.
  - Complete cada palavra com um espaço premindo a tecla . Para apagar letras, prima . Prima sem soltar  para apagar palavras inteiras.

### Nota

- Para sair do modo de introdução de texto sem gravar a sua introdução, prima . O telemóvel regressa ao modo standby.




# Funções gerais

## Utilizar o Modo ABC

Utilize as teclas  a  para introduzir o seu texto.











1. Prima a tecla com a letra necessária:

- ▶ Uma vez para a primeira letra.
- ▶ Duas vezes para a segunda letra.
- ▶ E assim por diante.

2. Para introduzir um espaço, prima a tecla  uma vez. Para apagar letras, prima a tecla . Prima sem soltar a tecla  para limpar completamente o ecrã.


## Nota

- ▶ Consulte a tabela seguinte para mais informações sobre os caracteres disponíveis utilizando as teclas.

Tecla	Caracteres pela ordem de apresentação	
	Maiúscula	Minúscula
	.,/?!-:.'"1	.,/?!-:.'"1
	A B C 2 Á À Ã Ä Ç	a b c 2 á à ã ä ç
	D E F 3 É Ê Ë	d e f 3 é ê ë
	G H I 4 Í Ì	g h i 4 í ì
	J K L 5	j k l 5
	M N O 6 Ó Ô Õ	m n o 6 ó ô õ
	P Q R S 7	p q r s 7
	T U V 8 Ú Û	t u v 8 ú û
	W X Y Z 9	w x y z 9
	Tecla de espaço, 0	Tecla de espaço, 0

## Utilizar o Modo 123 (numérico)

O Modo 123 permite-lhe introduzir números numa mensagem de texto (um número de telefone, por exemplo).

Prima as teclas correspondentes aos algarismos necessários antes de voltar manualmente ao modo de introdução de texto apropriado. Pode alternar rapidamente entre letras e números, premindo sem soltar a tecla (  ).

## Contactos

Pode armazenar números de telemóvel e os respectivos nomes na memória do seu cartão SIM.

Para além disso, pode armazenar até 1000 números e nomes na memória do telefone.

O cartão SIM e o telemóvel podem ser utilizados da mesma forma no menu Contactos.

## Menu de chamada

O seu telemóvel disponibiliza uma série de funções de controlo que pode utilizar durante uma chamada. Para aceder a estas funções durante uma chamada, prima a tecla de atalho da esquerda **[Opções]**.

## Durante uma chamada

O menu apresentado no ecrã do telemóvel durante uma chamada é diferente do menu principal predefinido quando está em standby, e as opções encontram-se descritas a seguir.


## Fazer uma segunda chamada


Pode obter o número que pretende marcar a partir dos Contactos para fazer uma segunda chamada. Prima a tecla de atalho direita e seleccione Procurar. Para guardar o número marcado na lista telefónica durante uma chamada, prima a tecla de atalho direita e seleccione Adicionar novo.

### Alternar entre duas chamadas


Para alternar entre duas chamadas, prima a tecla de atalho esquerda e seleccione Trocar.


### Atender uma chamada

Para atender uma chamada quando o telemóvel tocar, basta premir a tecla . O telemóvel também pode avisá-lo da recepção de uma chamada enquanto já estiver com uma chamada activa. Soa um aviso sonoro no auscultador e o visor indica que tem uma segunda **chamada em espera**. Esta funcionalidade, conhecida como Chamada em espera, apenas está disponível se a sua rede a suportar. Para mais detalhes sobre como activar e desactivar esta função, consulte **Chamada em espera** (Menu 7.3.4).

Se a opção Chamada em espera estiver activada, pode deixar a primeira chamada em espera e atender a segunda, premindo  ou seleccionando a tecla de atalho esquerda e, em seguida, Reter e atender. Pode terminar a chamada actual e atender a chamada em espera, seleccionando a tecla de atalho esquerda e, em seguida, Terminar e atender.

### Rejeitar uma chamada

Pode rejeitar uma chamada sem a atender, bastando premir a tecla .

Durante uma chamada, pode rejeitar uma chamada recebida, premindo a tecla de atalho esquerda [Menu] e seleccionando Conferência/Rejeitar ou premindo a tecla .

### Cortar o som ao microfone

Pode cortar o som do microfone durante uma chamada, premindo a tecla [Menu] e seleccionando Sem som. Pode anular o corte de som do telemóvel, seleccionando Com som. Quando o telemóvel está sem som, o emissor da chamada não o consegue ouvir, mas o destinatário pode continuar a ouvi-lo.


### Activar toques DTMF durante uma chamada

Para activar os toques DTMF durante uma chamada, prima a tecla de atalho esquerda e seleccione DTMF activado. Os toques DTMF podem ser desligados da mesma forma. Os toques DTMF permitem que o seu telemóvel utilize um PBX automático.

## Chamadas múltiplas ou em conferência

O serviço de conferência permite-lhe ter uma conversa simultânea com mais do que uma pessoa se o seu fornecedor de serviço de rede suportar esta funcionalidade. Uma chamada em conferência apenas pode ser configurada quando tiver uma chamada activa e uma chamada em espera, tendo atendido ambas as chamadas. Depois de configurar uma chamada em conferência, pode adicionar outras chamadas, desligá-las ou separá-las (ou seja, removê-las da chamada em conferência mas manter a chamada para si na mesma) pela pessoa que configurou a chamada em conferência. Estas opções estão todas disponíveis no Menu de chamada. O número máximo de chamadas em conferência é de cinco. Depois de começar, tem o controlo sobre a chamada em conferência e apenas você pode adicionar chamadas à chamada em conferência.

## Fazer uma segunda chamada

Pode fazer uma segunda chamada com uma chamada já activa. Introduza o segundo número e prima  . Quando a segunda chamada é efectuada, a primeira

chamada é automaticamente colocada em espera. Pode alternar entre chamadas, premindo a tecla de atalho esquerda e seleccionando Trocar.

## Configurar uma chamada em conferência

Coloque uma chamada em espera e, com a outra chamada activa, prima a tecla de atalho esquerda e seleccione Conferência/Juntar todas.

## Colocar uma chamada em conferência em espera

Prima a tecla de atalho esquerda e seleccione Conferência/Todas as chamadas em espera.

## Activar a chamada em conferência em espera

Prima a tecla de atalho esquerda e seleccione Conferência/Juntar todas.

### Adicionar chamadas à chamada em conferência

Para adicionar uma chamada a uma chamada em conferência já existente, prima a tecla de atalho esquerda e seleccione Conferência/Juntar todas.


### Apresentar as chamadas numa chamada em conferência

Para navegar nos números dos emissores das chamadas que fazem parte de uma chamada em conferência no ecrã do telemóvel, utilize as teclas de navegação para cima/para baixo.

### Efectuar uma chamada privada durante uma chamada em conferência

Para fazer uma chamada privada com um emissor da chamada em conferência, mostre o número do emissor com quem pretende falar, depois prima a tecla de atalho esquerda. Seleccione Conferência/Privada para colocar todas as outras chamadas em espera.

### Terminar uma chamada em conferência

A chamada em conferência exibida actualmente pode ser desligada premindo a tecla . Para terminar uma chamada em conferência, prima a tecla de atalho esquerda e seleccione Conferência/Terminar chamada em conferência.

Após premir a tecla de atalho esquerda, seleccione Conferência/Terminar todas para terminar todas as chamadas activas e em espera.

# Árvore do menu

<b>1. Perfis</b>
1.1 Apenas vibrar
1.2 Silencioso
1.3 Geral
1.4 Alto
1.5 Auriculares
<b>2. Reg. de chama.</b>
2.1 Cham. perdidas
2.2 Cham. recebidas
2.3 Cham. efectuadas
2.4 Repor reg. cham.
2.5 Tempo & custos
2.5.1 Duração da cham.
2.5.2 Custos cham.
2.5.3 Definições
2.6 Info. GPRS
2.6.1 Duração cham.
2.6.2 Vol. de Dados

<b>3. Ferramentas</b>
3.1 Despertador
3.2 Bluetooth
3.2.1 Disp. emparelhados
3.2.2 Disp. Mãos-livres
3.2.3 Definições
3.3 Calculadora
3.4 Conversor
3.5 Fuso horário
3.6 Modem

<b>4. Organizer</b>
<b>4.1 Contactos</b>
4.1.1 Procurar
4.1.2 Adic. novo
4.1.3 Grupos cham.
4.1.4 Marc. rápida
4.1.5 Definições
4.1.6 Copiar tudo
4.1.7 Eliminar tudo
4.1.8 Informação
<b>4.2 Calendário</b>
4.2.1 Adic. novo
4.2.2 Ver compromissos diárias
4.2.3 Eliminar último
4.2.4 Eliminar tudo
4.2.5 Ir para data
4.2.6 Def. toq. de alarme
<b>4.3 Notas</b>

# Árvore do menu



<b>5. Mensagens</b>	<b>6. Multimédia</b>	<b>7. Definições</b>
5.1 Nova Msg	6.1 Câmara	7.1 Data & Hora
5.1.1 Escrever SMS	6.2 Câmara vídeo	7.1.1 Data
5.1.2 Escrever MMS	6.3 Minhas fotos	7.1.2 Hora
5.2 Caixa de entrada	6.4 Meus vídeos	7.2 Def. telefone
5.3 Caixa de saída	6.5 MP3	7.2.1 Def. do visor
5.4 Rascunhos	6.5.1 Leitor MP3	7.2.2 Def. do tema
5.5 Ouvir Voice-mail	6.5.2 Lista de reprodução	7.2.3 Idioma
5.6 Msg informativa	6.5.3 Definições	7.3 Def. de cham.
5.6.1 Ler	6.6 Gravador de voz	7.3.1 Desvios cham.
5.6.2 Tópicos	6.6.1 Gravar	7.3.2 Modo de atender
5.7 Modelos	6.6.2 Ver lista	7.3.3 Enviar meu núm.
5.7.1 Modelos SMS	6.7 Definições	7.3.4 Cham. em espera
5.7.2 Modelos MMS	6.7.1 Câmara	7.3.5 Aviso de minuto
5.7.3 Meu cartão visita	6.7.2 Câmara vídeo	7.3.6 Remarc. autom.
5.8 Definições		
5.8.1 SMS		
5.8.2 MMS		
5.8.3 N <sup>o</sup> Voice-mail		
5.8.4 Msg informativa		
5.8.5 Mensagens Push		

<b>7.4 Def. segurança</b> <ul style="list-style-type: none"><li>7.4.1 Pedido de PIN</li><li>7.4.2 Telefone bloqueado</li><li>7.4.3 Tempo bloq. auto. teclado expirado</li><li>7.4.4 Barramento cham.</li><li>7.4.5 Núm. marc. fixa</li><li>7.4.6 Alterar códigos</li></ul>
<b>7.5 Def. de rede</b> <ul style="list-style-type: none"><li>7.5.1 Selec. de rede</li><li>7.5.2 Selec. de banda</li></ul>
<b>7.6 Def. de GPRS</b>
<b>7.7 Repor definições</b>
<b>7.8 Ver memória</b> <ul style="list-style-type: none"><li>7.8.1 Memória interna</li><li>7.8.2 Mem. multimédia</li></ul>


<b>8. Serviços</b>
<b>8.1 Internet</b> <ul style="list-style-type: none"><li>8.1.1 Home page</li><li>8.1.2 Favoritos</li><li>8.1.3 Ir para URL</li><li>8.1.4 Definições</li></ul>
<b>8.2 Serviço SIM</b>

<b>9. Downloads</b>
<b>9.1 Jogos &amp; Aplicações</b> <ul style="list-style-type: none"><li>9.1.1 Jogos &amp; Aplicações</li><li>9.1.2 Perfis</li></ul>
<b>9.2 Imagens</b>
<b>9.3 Sons</b>
<b>9.4 Arquivo</b>

# Seleccção de funções e opções

O seu telemóvel oferece um conjunto de funções que lhe permitem personalizar o telemóvel. Estas funções estão organizadas por menus e submenus, acessíveis através das duas teclas de atalho assinaladas como [  ] e [  ]. Cada menu e submenu permite-lhe visualizar e alterar as definições de uma determinada função.

Os papéis das teclas de atalho variam consoante o contexto actual; a indicação na linha inferior do ecrã, por cima de cada tecla, indica o seu papel actual.

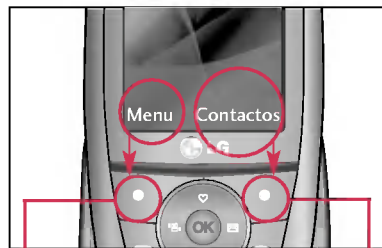


Prima a tecla de atalho esquerda para aceder ao menu disponível.

Prima a tecla de atalho direita para aceder aos nomes disponíveis.

Em Perfis, pode ajustar e personalizar os toques do telemóvel para diferentes eventos, ambientes ou grupos de contactos. Existem cinco perfis predefinidos: **Apenas vibrar**, **Silencioso**, **Geral**, **Alto** e **Auriculares**. Cada perfil pode ser personalizado. Prima a tecla de atalho esquerda [Menu] e seleccione Perfis utilizando as teclas de navegação para cima/para baixo.


## Activar

Menu 1.x.1

1. É apresentada uma lista de perfis.
2. Na lista **Perfis**, navegue para o perfil que pretende activar e prima a tecla de atalho esquerda  [OK] ou a tecla OK.
3. Depois, seleccione **Activar**.

## Personalizar

Menu 1.x.2

Navegue para o perfil pretendido na lista Perfil. Depois de premir a tecla de atalho esquerda  ou a tecla OK, seleccione **Personalizar**. A opção de definição do perfil abre-se. Defina a opção necessária.

- ▶ **Tipo de aviso de chamada:** defina o tipo de aviso para as chamadas recebidas.
- ▶ **Toque de cham.:** seleccione o toque pretendido a partir da lista.
- ▶ **Volume toque:** defina o volume do toque.

### Nota

- ▶ Para proteger a audição enquanto a tampa deslizante estiver aberta, o nível de volume máximo é de 3.

- ▶ **Tipo aviso msg.:** defina o tipo de alerta para as mensagens.
- ▶ **Toque de mensagem:** seleccione o toque para as mensagens.
- ▶ **Tom do teclado:** seleccione o toque do teclado pretendido.
- ▶ **Volume do teclado:** defina o volume do toque do teclado.
- ▶ **Tom ao abrir:** permite definir o toque de abertura para ajuste do ambiente.
- ▶ **Vol. tom de efeito:** defina o volume dos efeitos sonoros.

- ▶ **Volume tom de On/Off:** defina o volume do toque ao ligar/desligar o telemóvel.
- ▶ **Resp. auto:** esta função será activada apenas quando o seu telemóvel estiver ligado ao auricular.
  - **Off:** o telemóvel não atende automaticamente.
  - **Após 5 seg.:** após 5 segundos, o telemóvel atende automaticamente.
  - **Após 10 seg.:** após 10 segundos, o telemóvel atende automaticamente.


## Renomear


Menu 1.x.3

Pode atribuir um novo nome a um perfil e dar-lhe qualquer nome que pretenda.

### Nota

- ▶ Os nomes dos perfis **Apenas Vibrar**, **Silencioso** e **Auriculares** não podem ser alterados.

1. Para alterar o nome de um perfil, navegue até ao perfil na lista de perfis e, depois de premir a tecla de atalho esquerda  ou a tecla OK, seleccione **Renomear**.

2. Digite o nome pretendido e prima a tecla OK ou a tecla de atalho esquerda  [OK].

Pode verificar o registo de chamadas não atendidas, chamadas recebidas e chamadas efectuadas, apenas se a rede suportar a identificação de chamadas (CLI) na área de serviço.

O número e nome (se disponíveis) são apresentados juntamente com a data e a hora a que a chamada foi efectuada. Também pode ver os tempos das chamadas.

## Cham. perdidas

Menu 2.1

Esta opção permite-lhe ver as 10 últimas chamadas não atendidas. Também pode:

- ▶ Ver o número, se disponível e marcá-lo, ou guardá-lo na lista telefónica
- ▶ Introduzir um novo nome para o número e guardar ambos na lista telefónica
- ▶ Enviar uma mensagem por este número
- ▶ Apagar a chamada da lista

## Cham. recebidas

Menu 2.2

Esta opção permite-lhe ver as 10 últimas chamadas recebidas. Também pode:

- ▶ Ver o número, se disponível e marcá-lo, ou guardá-lo na lista telefónica
- ▶ Introduzir um novo nome para o número e guardar ambos na lista telefónica
- ▶ Enviar uma mensagem por este número
- ▶ Apagar a chamada da lista

## Cham. efectuadas

Menu 2.3

Esta opção permite visualizar as últimas 20 chamadas efectuadas (marcações ou tentativas). Também pode:

- ▶ Ver o número, se disponível e marcá-lo, ou guardá-lo na lista telefónica
- ▶ Introduzir um novo nome para o número e guardar ambos na lista telefónica
- ▶ Enviar uma mensagem por este número
- ▶ Apagar a chamada da lista

### Repor reg. cham.

Menu 2.4

Permite eliminar listas de **Chamadas perdidas** e de **Chamadas recebidas**. Pode eliminar de uma só vez listas de **Cham. efectuadas** e de **Todas as chamadas**.


### Tempo & custos

Menu 2.5

#### Duração da cham. (Menu 2.5.1)

Permite visualizar a duração das chamadas recebidas e efectuadas. Pode, igualmente, repor a duração das chamadas. Estão disponíveis os seguintes temporizadores:

- ▶ **Última cham.:** duração da última chamada.
- ▶ **Todas cham.:** duração total de todas as chamadas efectuadas e recebidas desde a última reposição do contador.
- ▶ **Chamadas recebidas:** duração das chamadas recebidas.
- ▶ **Cham. efectuadas:** duração das chamadas efectuadas.

- ▶ **Repor tudo:** permite limpar a duração de todas as chamadas premindo a tecla de atalho esquerda  [Sim].

#### Custos cham. (Menu 2.5.2)

Permite verificar o custo da última chamada, de todas as chamadas, do saldo restante e repor tudo. Para limpar, necessita do código PIN2.

#### Definições (Menu 2.5.3) (depende do SIM)

- ▶ **Def. tarifa:** pode definir a moeda e o preço das unidades. Contacte os fornecedores de serviços para obter informações relativas aos preços das unidades de taxaço. Para seleccionar a moeda ou unidade neste menu, necessita do código PIN2.
- ▶ **Def. crédito:** esta opção permite estabelecer limites de custos para as chamadas por unidades de taxaço seleccionadas. Se seleccionar **Ler**, é apresentado o número de unidades restantes. Se seleccionar **Alterar**, pode alterar o limite de taxaço.

- ▶ **Exibição automática:** este serviço de rede permite visualizar automaticamente o custo das últimas chamadas. Se estiver definido como **On**, pode visualizar o último custo quando a chamada for libertada.

## Info. GPRS

Menu 2.6

Pode verificar a quantidade de dados transferidos na rede através da opção de informações GPRS. Além disso, pode ainda visualizar o tempo que está on-line.

## Duração cham. (Menu 2.6.1)

Pode verificar a duração da **Última chamada** e de **Todas as chamadas**. Pode, igualmente, repor os tempos das chamadas.



## Vol. de Dados (Menu 2.6.2)

Pode verificar os volumes de dados Enviados(Últimos/Tudo), Recebidos(Últimos/Tudo) ou Tudo e Repor tudo.

## Despertador

Menu 3.1

Pode definir a activação a uma hora específica de até 5 alarmes.

1. Seleccione **On** e introduza a hora de alarme pretendida.
2. Seleccione o período de repetição: **Uma vez, Seg a Sex, Seg a Sáb, Diário**.
3. Seleccione o toque de alarme pretendido e prima  [OK].
4. Edite o nome do alarme e prima  [OK].

## Bluetooth

Menu 3.2

O Bluetooth permite que dispositivos móveis, periféricos e computadores compatíveis, que se encontrem na proximidade, possam comunicar directamente entre si sem fios. O telemóvel suporta conectividade Bluetooth incorporada, possibilitando a ligação a telemóveis Bluetooth compatíveis, aplicações de computador, etc.

Ao receber dados de outro dispositivo Bluetooth, o telemóvel solicita uma confirmação. Após confirmar a transferência, o ficheiro é copiado para o seu telemóvel.

Dependendo do tipo de ficheiro, este será armazenado nas seguintes pastas:

- ▶ **MP3:** Lista de reprodução (Menu 6.5.2)
- ▶ **Vídeo (.3GP):** Meus vídeos (Menu 6.4)
- ▶ **Contactos da Lista telefónica (.VCF):** Contactos (Menu 4.1.1)
- ▶ **Outros ficheiros:** Arquivo (Menu 9.4)

### Nota

- ▶ Devido a problemas de compatibilidade, alguns dispositivos poderão não suportar esta função.
- ▶ Software Bluetooth suportado (pilhas Bluetooth) para Rede de acesso telefónico (DUN):
  - WIDCOMM Bluetooth para Windows 1.4 e 3.0

## Disp. emparelhados (Menu 3.2.1)

Pode ver todos os dispositivos que são compatíveis com o seu telemóvel Bluetooth.

## Disp. Mãos-livres (Menu 3.2.2)

Pode ver a lista de dispositivos mãos livres que são compatíveis com o seu telemóvel Bluetooth.


## Definições (Menu 3.2.3)



Pode registar um novo dispositivo que seja compatível com Bluetooth. Se já tiver adicionado o dispositivo, pode estabelecer uma ligação depois de introduzir uma palavra-passe (normalmente, 0000).

## Calculadora




Menu 3.3

Inclui as funções padrão tais como, por exemplo, +, -, x, ÷ : **Adição, Subtracção, Multiplicação, e Divisão.**

1. Introduza os números premindo as teclas numéricas.
2. Utilize uma tecla de navegação para seleccionar um sinal para cálculo.
3. De seguida, introduza os números.
4. Prima a tecla de atalho esquerda  [Resultado] para visualizar o resultado.

5. Prima a tecla de atalho esquerda  [Repor] ou introduza números para repetir o procedimento anterior.
6. Para terminar a **Calculadora**, prima a tecla de atalho direita  [Voltar].



### Nota

- Utilize a tecla  para apagar eventuais números ou sinais. Se premir a tecla , pode introduzir um número negativo. Além disso, premindo a tecla , pode introduzir um número decimal.

## Conversor

Menu 3.4




Converte quaisquer medidas para uma unidade à sua escolha.

1. Seleccione a unidade que pretende converter premindo  e .
2. Pode verificar o valor convertido para a unidade que pretende.

## Fuso horário

Menu 3.5

Pode visualizar fusos horários das principais cidades do mundo.

1. Seleccione a cidade que pertence à zona horária premindo a tecla , .
2. Pode definir a hora actual para a hora da cidade seleccionada premindo a tecla de atalho esquerda  [Salvar].

## Modem


Menu 3.6

Pode aceder aos serviços de rede através do modem. Se pretender utilizar o PCsync, Contents banks ou Internet Cube, deverá aceder ao menu, activar o modem e ligar o cabo USB.

## Contactos


Menu 4.1

### Nota


- ▶ No modo standby, prima a tecla de atalho direita  [Contactos] para aceder directamente.

## Procurar (Menu 4.1.1)

### (Chamada a partir da lista telefónica)

1. Seleccione **Procurar** premindo a tecla de atalho esquerda  [Selec.] ou [OK].







### Nota

- ▶ A procura instantânea é possível introduzindo a primeira letra do nome ou número que se pretende procurar.
2. Se pretender editar, eliminar, copiar uma entrada, seleccione a tecla de atalho esquerda  [Opções]. O menu seguinte é apresentado.
    - ▶ **Editar:** pode editar o nome, número, grupo, carácter e imagem utilizando a tecla de navegação.

- ▶ **Escrever SMS/MMS:** após encontrar o número pretendido, pode enviar uma mensagem de texto/multimédia para o número seleccionado.
- ▶ **Enviar por Bluetooth:** Pode enviar os dados da lista telefónica por Bluetooth para dispositivos compatíveis.
- ▶ **Copiar:** pode copiar uma entrada do SIM para o telemóvel ou do telemóvel para o SIM.
- ▶ **N. principal:** entre telemóvel, casa, e escritório, pode seleccionar o número que utiliza frequentemente. Depois de definido, o número principal será visualizado em primeiro lugar, quando efectua a procura.
- ▶ **Eliminar:** pode eliminar uma entrada.

## Adic. novo (Menu 4.1.2)

Pode adicionar uma entrada à lista telefónica utilizando esta função. A memória do telemóvel tem uma capacidade de 1000 entradas. A capacidade da memória do cartão SIM depende do fornecedor de serviços móveis. O número de caracteres é uma funcionalidade que depende do SIM.

1. Selecciona **Adicionar novo** premindo a tecla de atalho esquerda  [OK] ou [OK].
2. Selecciona a memória que pretende guardar: **SIM** ou **Telefone**. Se definir para Telemóvel, tem de seleccionar o número que pretende utilizar como Número principal.
  - a. Prima  [OK] para introduzir um nome.
  - b. Prima  [OK], de seguida pode introduzir um número.
  - c. Prima  [OK].
  - d. Pode definir um grupo para a entrada premindo .
  - e. Pode definir um carácter e uma imagem para a entrada premindo .



## Grupos cham. (Menu 4.1.3)



Pode adicionar até 20 membros por grupo, até um máximo de 7 grupos no total.

- ▶ **Lista de membros:** apresenta os membros do grupo seleccionados.
- ▶ **Toque de grupo:** permite especificar um toque para as chamadas dos membros do grupo.

- ▶ **Ícone de grupo:** permite seleccionar o ícone em função do grupo.
- ▶ **Ad. membro:** pode adicionar membros ao grupo. Cada grupo não deverá exceder 20 membros.
- ▶ **Remove membro:** pode remover o membro da lista de membros de grupo. Mas o nome e o número permanecem na lista telefónica.
- ▶ **Renomear:** pode alterar o nome de um grupo.



## Marc. rápida (Menu 4.1.4)

Atribua contactos às teclas  a . Deste modo, poderá efectuar uma chamada para esse contacto premindo a tecla numérica correspondente.


1. Primeiro, abra a lista telefónica premindo a tecla de atalho direita  [Contactos] no modo standby.
2. Desloque-se para **Marc. rápida** e prima a tecla de atalho esquerda  [OK].
3. Caso pretenda adicionar Marcação rápida, seleccione [vazio]. De seguida, pode procurar o nome na lista telefónica.

- Depois de atribuir o número como marcação rápida, pode alterar e eliminar a entrada. Pode efectuar igualmente uma chamada ou enviar uma mensagem para esse número.

## Definições (Menu 4.1.5)


- Prima a tecla de atalho direita  [Contactos] no modo standby.
- Desloque-se para **Definições** e prima a tecla de atalho esquerda  [OK].

### ▶ **Memória utilizada**

Desloque-se para seleccionar **Memória utilizada** e prima a tecla de atalho esquerda  [OK].

- Se seleccionar **Variável**, ao adicionar a entrada, ser-lhe-á perguntado se pretende armazená-la no cartão SIM ou no telefone.
- Se seleccionar **SIM** ou **Telefone**, o telemóvel guarda uma entrada no SIM ou no telemóvel.



### ▶ **Ver opções**

Desloque-se para seleccionar **Ver opções** e prima a tecla de atalho esquerda  [OK].

- **Apenas nome:** defina a lista telefónica só com apresentação do nome.
- **Com imagens:** definir a lista telefónica com as informações de carácter e de imagem.
- **Nome e número:** definir a lista telefónica com apresentação de nome e número.

## Copiar tudo (Menu 4.1.6)

Pode copiar/mover entradas do cartão de memória SIM para a memória do Telemóvel e vice-versa.






- Primeiro, abra a Lista telefónica premindo a tecla de atalho direita  [Contactos] no modo standby.
- Desloque-se para **Copiar tudo** e prima a tecla de atalho esquerda  [OK] para aceder a este menu.
  - ▶ **SIM → Tel.:** Pode copiar/mover as entradas do cartão SIM para a memória do telefone.
  - ▶ **Tel. → SIM:** Pode copiar/mover as entradas da memória do telefone para o cartão SIM.

3. Pode visualizar os submenus seguintes.

- ▶ **Guardar original:** quando a cópia é efectuada, é mantido o Número de Marcação Original.
- ▶ **Eliminar original:** quando a cópia é efectuada, é eliminado o Número de Marcação Original.

## Eliminar tudo (Menu 4.1.7)






Pode eliminar todas as entradas no SIM e no Telemóvel. Para esta função é necessário o Código de segurança.

1. Prima a tecla de atalho direita  [Contactos] no modo standby e seleccione Eliminar tudo, prima  [OK].
2. Seleccione a memória que pretende apagar e prima a tecla de atalho esquerda () [OK].
3. Introduza o código de segurança e prima a tecla de atalho esquerda  [OK], ou a tecla de atalho direita  [Voltar].

## Informação (Menu 4.1.8)



### ▶ SDN

Utilize esta função para aceder a uma lista de serviços específica fornecida pelo operador da sua rede (quando suportada pelo cartão SIM).

1. Primeiro, abra a lista telefónica premindo a tecla de atalho direita  [Contactos] no modo standby e seleccione **Informação**.
2. Desloque-se para **SDN** e prima a tecla de atalho esquerda  [OK] para aceder.
3. Os nomes dos serviços disponíveis são apresentados.
4. Utilize  e  para seleccionar um serviço. Prima  [Enviar].

### ▶ Ver memória

Esta característica permite visualizar quantos campos estão livres e em utilização na lista telefónica.

1. Primeiro, abra a lista telefónica premindo a tecla de atalho direita  [Contactos] no modo standby. Seleccione **Informação** premindo a tecla de atalho esquerda  [OK].

2. Desloque-se para **Ver memória**, e prima a tecla de atalho esquerda  [OK].

### ► Número próprio (depende do SIM)









Pode guardar e verificar o seu próprio número no cartão SIM.


## Calendário

Menu 4.2

Quando acede a este menu, é apresentado um Calendário. O mês e o ano são apresentados na parte superior do ecrã. Sempre que alterar a data no menu Definições, o calendário é automaticamente actualizado. A data actual estará destacada a azul e as marcações ou notas estarão indicados com um triângulo vermelho no canto superior esquerdo do quadrado correspondente. Pode ser definido um alarme sonoro para as notas e compromissos.


Para alterar o dia, mês e ano.

Tecla	Descrição
 	Anualmente
 	Mensalmente
 	Semanalmente
 	Diariamente

No modo de calendário, prima a tecla de atalho esquerda  [Opções] como indicado;

### Adic. novo (Menu 4.2.1)

Permite adicionar um novo compromisso e nota para o dia escolhido.

Introduza o assunto e prima a tecla de atalho esquerda  [OK].

### Ver compromissos diárias (Menu 4.2.2)

Pode consultar os detalhes, com o conteúdo completo do compromisso configurado por si.

## Eliminar último (Menu 4.2.3)

Pode eliminar os últimos compromissos de que já não necessita.

## Eliminar tudo (Menu 4.2.4)

Pode eliminar todos os compromissos.

## Ir para data (Menu 4.2.5)




Pode ir directamente para a data seleccionada.

## Def. toq. de alarme (Menu 4.2.6)


Pode definir o tom de alarme.


## Notas

Menu 4.3

1. Selecciona a Nota premindo a tecla de atalho esquerda  [OK].
2. Se a entrada estiver vazia, adicione informações premindo a tecla de atalho esquerda  [Adicionar].
3. Introduza o memo e prima a tecla de atalho esquerda  [OK].

### Nota

- ▶ Se pretender alterar o modo de entrada de texto, prima  para o efeito.




Prima a tecla Menu (  ) e seleccione Mensagens utilizando as teclas de navegação.

## Nova Msg

Menu 5.1

### Escrever SMS (Menu 5.1.1)

O telemóvel recebe mensagens de notificação de correio de voz e mensagens SMS (Short Message Service). O correio de voz e as mensagens SMS são serviços de rede. Contacte o seu operador de rede para obter mais informações.

Se for apresentado o ícone  , significa que recebeu uma nova mensagem de correio de voz. Se for apresentado o ícone  , significa que recebeu uma nova mensagem de texto. Se a memória de mensagens estiver cheia, é apresentada uma mensagem, o ícone  passa a intermitente e deixa de ser possível receber mais mensagens. Utilize a opção Eliminar do menu Caixa de entrada para eliminar mensagens antigas.

Assim que existir espaço na memória de mensagens, serão recebidas todas as mensagens SMS que não tenham sido recebidas (desde que exista espaço suficiente disponível).

1. Introduza a sua mensagem. Para obter informações sobre como introduzir texto, consulte as páginas 24 a 27 (Introdução de texto).
2. Quando terminar de escrever a mensagem, prima a tecla de atalho esquerda [Opções] para seleccionar a opção pretendida.

Estão disponíveis as seguintes opções:

- ▶ **Enviar:** Introduza o número ou seleccione um número da lista telefónica ou dos números recentes. Pode enviar uma mensagem para um máximo de 6 números de telefone ao mesmo tempo. Prima a tecla de atalho esquerda [Opções]. Serão apresentadas as seguintes opções.
  - ① Depois de introduzido um nº de telefone, pode enviar
  - ② Prima a tecla de atalho esquerda [Procurar], e pode escolher entre pesquisar na lista de contactos ou pesquisar nos últimos números marcados
- ▶ **Guardar em Rascunhos:** Permite guardar a mensagem de forma a poder enviá-la mais tarde.
- ▶ **Tipo de letra:** Define o tamanho e o estilo do tipo de letra.

- ▶ **Cor:** Pode definir igualmente a cor do texto (primeiro plano) e o padrão de fundo.
  - ▶ **Alinhamento:** Pode definir o alinhamento da mensagem - Direita, Centro ou Esquerda.
  - ▶ **Adicionar dicionário T9:** pode adicionar as suas próprias palavras. Este menu será apenas apresentado quando o modo de edição estiver definido como T9ABC/T9Abc/T9abc.
  - ▶ **Idiomas T9:** Seleccione o idioma pretendido para o modo de introdução T9. Também pode desactivar o modo de introdução T9, seleccionando 'T9 desligado'.
  - ▶ **Sair:** Se seleccionar esta opção enquanto estiver a escrever uma mensagem, regressará ao menu de mensagens. Para além disso, a mensagem escrita não será guardada.
3. Poderá também enviar anexos com a mensagem, premindo a tecla de atalho direita [Inserir], enquanto escreve a mensagem.
- ▶ **Imagens:** Pode enviar e receber mensagens de texto que contenham imagens, conhecidas como 'mensagens de imagem'. Estão disponíveis várias imagens predefinidas no telemóvel que podem ser

substituídas por novas imagens recebidas de outras fontes.

- ▶ **Sons:** Caso esteja disponível, pode anexar um som a uma mensagem curta.
- ▶ **Modelos SMS:** pode utilizar Modelos de texto já definidos no telemóvel.
- ▶ **Contactos:** Pode incluir números de telemóvel na mensagem.
- ▶ **Símbolo:** Pode introduzir caracteres especiais.
- ▶ **O meu cartão de visita:** Pode anexar o seu cartão pessoal.

## Escrever MMS (Menu 5.1.2)

Uma mensagem multimédia pode conter texto, imagens e/ou clips de áudio. Esta função apenas pode ser utilizada se for suportada pelo seu operador de rede ou fornecedor de serviços. As MMS podem ser recebidas e enviadas apenas por dispositivos compatíveis com MMS e funções de correio electrónico.

1. Utilizando a tecla de atalho direita, pode introduzir símbolos e números ou utilizar o modo de introdução T9. Após ter introduzido a MMS, prima a tecla de atalho esquerda [Opções].
  2. Adicione uma imagem e/ou som. Pode deslocar-se para a próxima secção utilizando as teclas de navegação para cima/para baixo.
  3. Pode adicionar um slide a partir do menu de opções, utilizando a tecla de atalho esquerda. Se premir a tecla de atalho esquerda e seleccionar "Adicionar slide" a partir do menu de opções, poderá adicionar o novo slide.
  4. Prima a tecla de atalho esquerda [Opções]. Estão disponíveis as seguintes opções:
    - ▶ **Enviar:** Suporta vários números e endereços de correio electrónico.
    - ▶ **Pré-visualizar:** Apresenta as MMS que pretende enviar.
    - ▶ **Guardar:** Guarda as MMS em Rascunhos ou como um modelo.
    - ▶ **Adicionar slide:** Adiciona um slide antes ou depois do slide actual.
- ▶ **Mover para o slide:** Desloca-se para o slide seguinte ou anterior.
  - ▶ **Eliminar slide:** Elimina o slide seleccionado.
  - ▶ **Def. de slide**
    - **Definir tempos:** pode definir o tempo para slide, texto, imagem e som.
    - **Trocar texto e imagem:** pode mudar a posição da imagem e do texto da mensagem.
  - ▶ **Remover suporte:** pode remover a imagem, som ou vídeo no slide. Esta opção só pode ser apresentada quando for adicionado um ficheiro multimédia.
  - ▶ **Adicionar dicionário T9:** pode adicionar as suas próprias palavras. Este menu será apenas apresentado quando o modo de edição estiver definido como T9ABC/T9Abc/T9abc.
  - ▶ **Idioma T9:** Selecciono o idioma para o modo de introdução T9. Também pode desactivar o modo de introdução T9, seleccionando 'T9 off'.
  - ▶ **Sair:** Se seleccionar esta opção enquanto estiver a escrever uma mensagem, regressará ao menu de mensagens. Para além disso, a mensagem escrita não será guardada.









5. Prima a tecla de atalho direita [Inserir]. Pode inserir um símbolo, fotografia ou criar uma nova fotografia, som, modelo, cartão de visita e contactos.

## Caixa de entrada

Menu 5.2

Receberá um alerta sempre que tenha recebido mensagens. As mensagens são guardadas na Caixa de entrada.

Na Caixa de entrada, pode identificar cada mensagem pelos ícones. Para mais detalhes, consulte as instruções dos ícones.


Ícone	instruções
	MMS
	Mensagem curta
	Mensagem SIM
	Ler MMS
	Ler SMS
	Forçar mensagem
	Ler mensagem Push
	MMS com notificação

Se o telemóvel apresentar “Sem espaço para mensagem SIM”, tem de eliminar apenas as mensagens SIM na Caixa de entrada. Se o telemóvel apresentar ‘Sem espaço para mensagem’, tem de eliminar mensagens, ficheiros multimédia ou aplicações para libertar espaço.

### Mensagem SIM

Mensagem SIM significa que a mensagem está, excepcionalmente, guardada no cartão SIM. Pode mover esta mensagem para o telemóvel.

Quando for notificado de que recebeu uma MMS, terá de aguardar até que a mensagem seja transferida, para poder visualizá-la.

Para ler uma mensagem, seleccione uma das mensagens premindo a tecla de atalho esquerda .

- ▶ **Ver:** pode visualizar as mensagens recebidas.
- ▶ **Eliminar:** pode eliminar a mensagem actual.
- ▶ **Responder:** pode responder ao remetente.
- ▶ **Reenviar:** pode reencaminhar a mensagem seleccionada para terceiros.

- ▶ **Ligar:** pode ligar de volta ao remetente.
- ▶ **Informação:** pode visualizar informações sobre mensagens recebidas, Endereço do remetente, Assunto (apenas para MMS), Data e hora da mensagem, Tipo de mensagem, Tamanho da mensagem.
- ▶ **Eliminar tudo:** pode eliminar todas as mensagens.

### Opções específicas de MMS

- ▶ **Repetir:** Permite repetir a reprodução da MMS seleccionada.
- ▶ **Receber:** (apenas para a notificação de MMS). As MMS, ao contrário das SMS, têm de ser transferidas do servidor automática ou manualmente. A rede envia inicialmente uma notificação de MMS: Se a opção Recuperação automática estiver desactivada ou ocorrer um erro, terá de confirmar a recepção seleccionando [Receber]. Se a opção Recuperação automática estiver activada, a mensagem é transferida automaticamente após a recepção da notificação.







### Opções específicas de mensagens de transferência

- ▶ **Informações:** Apresenta o conteúdo das mensagens de transferência.
- ▶ **Carregar:** Inicia a ligação WAP ao URL contido na mensagem de transferência. O telemóvel tem de estar configurado para serviços WAP para poder transferir as mensagens.

## Caixa de saída

Menu 5.3

Pode visualizar as mensagens enviadas e por enviar aqui. Pode visualizar o estado de entrega das mensagens enviadas. A navegação faz-se de forma igual à das mensagens na caixa a receber.

Ícone	instruções
	MMS Enviado
	MMS Por enviar
	MMS entrega confirmada
	SMS enviado
	SMS por enviar
	SMS entrega confirmada

## Quando já enviou a mensagem:

- ▶ **Ver:** pode visualizar as mensagens enviadas.
- ▶ **Reenviar:** pode reencaminhar a mensagem actual para outros destinatários.
- ▶ **Eliminar:** pode eliminar a mensagem actual.
- ▶ **Informação:** pode visualizar informações sobre mensagens na caixa de saída, Endereço do destinatário, Assunto (apenas para MMS), Data e hora da mensagem, Tipo de mensagem, Tamanho da mensagem.
- ▶ **Eliminar tudo:** pode eliminar todas as mensagens não enviadas.

## Quando não enviou a mensagem:

- ▶ **Ver:** Pode ver mensagens que ainda não consultou.
- ▶ **Eliminar:** pode eliminar a mensagem actual.
- ▶ **Enviar:** Pode enviar a mensagem.
- ▶ **Informação:** Pode ver informações sobre a caixa de saída
- ▶ **Enviar tudo:** Pode enviar todas as mensagens que não foram enviadas.
- ▶ **Eliminar tudo:** Pode eliminar todas as mensagens que não foram enviadas.

## Rascunhos

Menu 5.4

Com este menu, pode predefinir até cinco MMS que utilize com maior frequência. Este menu apresenta a lista de MMS predefinidas.


Estão disponíveis as seguintes opções:

- ▶ **Ver:** pode visualizar as MMS.
- ▶ **Editar:** Permite alterar a mensagem seleccionada.
- ▶ **Eliminar:** elimina a mensagem que seleccionar.
- ▶ **Informação:** para visualizar as informações da mensagem.
- ▶ **Eliminar tudo:** elimina todas as mensagens na pasta.

## Ouvir Voice-mail

Menu 5.5

Este menu proporciona uma forma rápida de aceder ao voice-mail (se for fornecido pela sua rede). Antes de utilizar esta função, terá de introduzir o número de correio de voz, obtido através do seu operador de rede.

O símbolo  é apresentado no seu ecrã quando receber uma nova mensagem de voice-mail.

Consulte o seu fornecedor de rede para saber os detalhes do serviço de forma a configurar correctamente o equipamento.

## Msg informativa

(Depende da rede e subscrição)

Menu 5.6

As mensagens de serviço informativo são mensagens de texto enviadas pela rede para os utilizadores de telemóveis. Disponibilizam informações gerais tais como, boletins meteorológicos, notícias de trânsito, táxis, farmácias e o preço das acções. Quando recebe uma mensagem de serviço informativo, é apresentada uma mensagem de contexto, indicando a recepção de uma nova mensagem ou a mensagem de serviço informativo é apresentada directamente. Em modo standby, encontram-se disponíveis as seguintes opções ao visualizar mensagens de serviço informativo.

### Ler (Menu 5.6.1)

Quando recebe uma mensagem de serviço informativo e selecciona Ler para ver a mensagem, a mensagem é apresentada no ecrã.

## Tópicos (Menu 5.6.2)

Para criar novos tópicos, prima a tecla de atalho esquerda [OK] e seleccione Adicionar novo. Se já possuir tópicos, pode desactivar, editar ou eliminá-los utilizando a tecla de atalho esquerda [Opções].

## Modelos

Menu 5.7

Existem mensagens predefinidas na lista. Pode ver e editar as mensagens modelo ou criar novas mensagens. Estão disponíveis dois tipos de modelos: Texto e Multimédia.

## Modelos SMS (Menu 5.7.1)

- Por favor, ligue-me de volta
- Estou atrasado. Estarei aí às
- Onde estás agora?
- Estou a caminho.
- Muito urgente. Por favor, contacte-me.
- Amo-te.

## Estão disponíveis as seguintes opções:

- ▶ **Ver:** Apresenta mensagem seleccionada.
- ▶ **Eliminar:** Elimina o modelo.
- ▶ **Adicionar novo:** Utilize esta opção para criar um novo modelo.
- ▶ **Enviar por:** Para enviar por SMS ou MMS.
- ▶ **Editar:** Utilize esta opção para editar o modelo seleccionado.
- ▶ **Eliminar tudo:** Elimina todos os modelos.

## Modelos MMS (Menu 5.7.2)

Pode utilizar as opções seguintes.

- ▶ **Pré-visualizar:** Apresenta a MMS de rascunho.
- ▶ **Guardar:** Guarda as MMS como modelos.
- ▶ **Editar assunto:** Pode editar o assunto.
- ▶ **Adicionar slide:** Adiciona um slide antes ou depois do slide actual.
- ▶ **Mover para o slide:** Desloca-se para o slide seguinte ou anterior.

- ▶ **Eliminar slide:** Elimina o slide seleccionado.
- ▶ **Def. do slide:** Define os tempos para o slide e para o texto ou alinha o conteúdo da mensagem à direita, esquerda, na vertical ou na horizontal.
- ▶ **Remover suporte:** Pode remover uma imagem ou som do slide. Esta opção só será apresentada se tiver sido adicionado um ficheiro multimédia.
- ▶ **Adicionar dicionário T9:** Pode adicionar as suas próprias palavras. Este menu só será apresentado se tiver sido definido o modo de introdução Previsivo.
- ▶ **Idiomas T9:** Selecciona o modo de introdução T9.
- ▶ **Sair:** Sai do menu.

## Meu cartão visita (Menu 5.7.3)

Esta opção ajuda-o a criar o seu cartão pessoal. Introduza o nome, número de telemóvel, número do escritório, número de fax e endereço de correio electrónico.

## Definições

Menu 5.8

### SMS (Menu 5.8.1)

#### ▶ Tipos de mensagem:

**Texto, Voz, Fax, Natl. Paging, X.400, e-mail, ERMES**

Normalmente, o tipo de mensagem está definido como **Texto**. Pode converter o seu texto em formatos alternativos. Consulte o fornecedor de serviços para saber a disponibilidade desta função.

- ▶ **Período de validade:** este serviço de rede permite definir durante quanto tempo as suas SMS são guardadas no centro de mensagens.
- ▶ **Relatório de entrega:** se definir para **Sim**, pode verificar se a mensagem foi enviada com êxito.
- ▶ **Assum. custos de resp.:** Quando uma mensagem é enviada, permite ao destinatário responder e remeter o custo da resposta para a factura do seu telemóvel. Esta função não é suportada por alguns operadores de rede.

- ▶ **Centro de SMS:** se pretender enviar a mensagem de texto, pode receber o endereço do centro de SMS através deste menu.

### MMS (Menu 5.8.2)

- ▶ **Prioridade:** pode definir a prioridade da mensagem que escolher.
- ▶ **Período de validade:** este serviço de rede permite definir durante quanto tempo as suas mensagens de texto são guardadas no centro de mensagens.
- ▶ **Relatório de entrega:** se estiver definido para **Sim** neste menu, pode verificar se a mensagem é enviada com êxito.
- ▶ **Recuperação automática:** se seleccionar **On**, recebe MMS automaticamente. Se seleccionar **Off**, recebe apenas uma mensagem de notificação na caixa de entrada e, de seguida, pode consultar esta notificação. Se seleccionar apenas própria rede, a recepção de MMS depende da Rede anfitriã.
- ▶ **Def. de rede:** se seleccionar servidor de MMS, pode definir o URL para o servidor de MMS.

## ▶ Tipos de mensagens

**Pessoal:** mensagem informativa.

**Anúncios:** mensagem comercial.

**Informações:** informações necessárias.

## Nº Voice-mail (Menu 5.8.3)

Pode receber o correio de voz se o fornecedor de serviços da sua rede suportar esta funcionalidade. Quando chega correio de voz novo, o símbolo é apresentado no ecrã. Consulte o fornecedor de serviços da sua rede para saber os detalhes do serviço de forma a configurar correctamente o telemóvel.

- ▶ **Voice-mail:** pode ouvir correio de voz, seleccionando Voice-mail.
- ▶ **Em roaming:** mesmo quando se encontra no estrangeiro, pode ouvir o correio de voz se o serviço de roaming for suportado.

## Msg informativa (Menu 5.8.4)

### ▶ Receber

**Sim:** se seleccionar este menu, o seu telemóvel recebe Mensagens de serviço informativo.

**Não:** se seleccionar este menu, o seu telemóvel não volta a receber Mensagens de serviço informativo.

### ▶ Alerta

**Sim:** o telemóvel emite um bip quando recebe números de Mensagens de serviço informativo.

**Não:** o telemóvel não emite um bip mesmo tendo recebido Mensagens de serviço informativo.

### ▶ Idiomas

Pode seleccionar o idioma pretendido, premindo [On/Off]. De seguida, a mensagem de serviço informativo é apresentada no idioma seleccionado.

## Mensagens Push (Menu 5.8.5)

Pode definir a opção para receber a mensagem ou não.

### ► Receber

**Receber on:** Recebe todas as mensagens push.

**Receber off:** Não recebe mensagens push.

### ► Download automático

**On:** A mensagem push é transferida automaticamente.

**Off:** Para transferir a mensagem push, utilize a interacção de utilizador.

## Câmara

Menu 6.1

Esta aplicação permite tirar uma fotografia. Pode tirar uma fotografia com o tamanho pretendido e utilizá-la como fotografia dos contactos, ecrã inicial e para outras finalidades. Depois de tirar a fotografia, pode enviá-la por MMS ou mensagem de correio electrónico.

Prima a tecla de atalho esquerda [Opções] para apresentar os seguintes itens de menu de contexto.

- ▶ **luminosidade:** Determina o brilho.
- ▶ **Tamanho:** Determina o tamanho das imagens.
- ▶ **Temporizador:** Determina o tempo de espera.
- ▶ **Qualidade:** Determina a qualidade das imagens.
- ▶ **Equilíbrio dos brancos:** Permite alterar as definições de acordo com o ambiente.
- ▶ **Álbum:** Apresenta as fotografias que foram tiradas.
- ▶ **Sair:** Para sair da Câmara.
- ▶ **Modo:** Determina se é tirada uma única fotografia ou várias fotografias.
- ▶ **Efeito:** Determina o efeito especial a aplicar na fotografia.

- ▶ **Flash:** Determina o funcionamento do flash.
- ▶ **Zoom:** Determina a taxa de zoom.

### Nota

- ▶ As imagens de moldura só estão disponíveis com uma resolução de 128x160 pixels.
- ▶ As sequências de imagens só estão disponíveis com uma resolução de 320x240 pixels.

## Câmara vídeo

Menu 6.2

Esta aplicação permite gravar um clip de vídeo. Pode reproduzir e assistir a um ficheiro de vídeo gravado enquanto utiliza esta função. Depois de gravar o clip de vídeo, pode enviá-lo por MMS ou mensagem de correio electrónico.

Prima a tecla de atalho esquerda [Opções] para apresentar os seguintes itens de menu de contexto.

- ▶ **luminosidade:** Determina o brilho.
- ▶ **Tamanho:** Determina o tamanho das imagens.
- ▶ **Temporizador:** Determina o tempo de espera.
- ▶ **Qualidade:** Determina a qualidade do clip de vídeo.

- ▶ **Equilíbrio dos brancos:** Permite alterar as definições de acordo com o ambiente.
- ▶ **Tempo de gravação:** Determina o tempo de gravação.
- ▶ **Álbum:** Apresenta os clips de vídeo gravados.
- ▶ **Sair:** Para sair da Câmara de vídeo.
- ▶ **Efeito:** Determina o efeito especial a aplicar no clip de vídeo.
- ▶ **Flash:** Determina o funcionamento do flash.
- ▶ **Zoom:** Determina a taxa de zoom.

## Minhas fotos

Menu 6.3

Pode visualizar e enviar uma imagem. Além disso, pode definir a imagem como padrão de fundo.

### Opções

- ▶ **Vista múltipla:** pode visualizar no máximo 9 miniaturas num ecrã.
- ▶ **Enviar por Bluetooth:** Pode enviar uma imagem por Bluetooth.
- ▶ **Escrever MMS:** Pode enviar uma imagem por MMS.

- ▶ **Definir como fundo:** pode definir uma imagem como fundo.
- ▶ **Ver em slides:** este menu permite visualizar automaticamente como apresentação de slides.
- ▶ **Eliminar:** pode eliminar uma imagem.
- ▶ **Editar título:** pode editar o título da imagem.
- ▶ **Informação:** pode visualizar as informações sobre Título, Tamanho, Data e Hora da imagem.

## Meus vídeos

Menu 6.4

Pode reproduzir e enviar um vídeo.

### Opções

- ▶ **Reproduzir:** Reproduz o vídeo
- ▶ **Enviar por Bluetooth:** Pode enviar um vídeo por Bluetooth.
- ▶ **Renomear:** Pode editar o título do vídeo.
- ▶ **Eliminar:** Pode eliminar o vídeo.
- ▶ **Eliminar tudo:** Pode eliminar todos os vídeos.
- ▶ **Informação:** Pode consultar as informações do vídeo.

## MP3

Menu 6.5

O S5200 possui um leitor de MP3 integrado. Pode ouvir convenientemente ficheiros de música MP3 na memória do telefone, utilizando auscultadores compatíveis ou através da coluna interna.

### Nota

- ▶ Devido às dimensões reduzidas da coluna, o som poderá ficar distorcido em alguns casos, especialmente com o volume máximo e em músicas que possuam muitos graves. Assim, recomendamos que utilize os auscultadores estéreo para apreciar a elevada qualidade da sua música.

O leitor de música suporta:

- ▶ MPEG-1 Layer III, MPEG-2 Layer III, MPEG-2.5 Layer III Frequência de amostragem de 8KHz a 48KHz. Velocidade de transmissão até 320Kbps, estéreo.
- ▶ **AAC**: Formatos ADIF, ADTS (Frequência de amostragem de 8KHz a 48KHz)
- ▶ **AAC+**: V1 : (Velocidade de transmissão de 16~128Kbps)

V2 : (Velocidade de transmissão de 16~48Kbps)  
(Frequência de amostragem de 8KHz a 48KHz)

- ▶ **MP4 , M4A**: Frequência de amostragem de 8KHz a 48KHz, Velocidade de transmissão até 320Kbps, estéreo.
- ▶ **WMA**: Frequência de amostragem de 8KHz a 48KHz, Velocidade de transmissão até 320Kbps, estéreo.

### Nota


- ▶ O S5200 não suporta a velocidade variável de ficheiros MP3 e AAC. Por este motivo, não é possível alterar o formato do ficheiro file de VBR MP3 para AAC.

Pode transferir ficheiros MP3 de um PC compatível para a memória do telefone, utilizando o Armazenamento em massa. Ao ligar o telemóvel a um computador através do cabo USB (fornecido no mesmo pacote), está a tentar estabelecer uma ligação a um computador através de um cabo USB. Se estiver a utilizar o Windows 98 SE, terá de instalar a unidade de Armazenamento em massa para Windows 98 em CD-ROM.

**Nota**

- ▶ Deverá copiar os ficheiros MP3 para a pasta Lista de reprodução. Se copiar os ficheiros para outra pasta, não poderá visualizá-los.
- ▶ O computador deverá executar os sistemas operativos Windows 98 SE, Windows ME, Windows 2000 ou Windows XP.

**Leitor MP3** (Menu 6.5.1)

1. Prima o menu MP3 e seleccione o leitor de MP3.
  2. Prima a tecla de atalho esquerda  [Opções] para aceder aos seguintes menus.
- ▶ **Ver lista:** Pode ver a lista de música enquanto ouve música.
  - ▶ **Repetir área:** A área particular da música actual é repetida quando selecciona On no menu.
  - ▶ **Definir como toque:** Este menu permite definir o ficheiro MP3 como tom de toque. Também pode defini-lo como tom de toque em Perfil.

**▶ Definições**

- **Equalizador**  
Este menu ajuda-o a ajustar a música a uma variedade de ambientes. Este telemóvel suporta quatro menus predefinidos. Ao aceder a este menu, pode ver o valor actual do equalizador.
- **Modo de reprodução**  
Este menu permite definir o modo de reprodução.
- **Reprodução aleatória**  
Pode ouvir os ficheiros MP3 numa ordem aleatória.
- **Efeito visual**  
Pode seleccionar os menus de efeitos visuais: Onda, Guitarrista, Água. Este menu permite alterar o plano de fundo do visor interno e do visor externo enquanto reproduz ficheiros MP3.

**Lista de reprodução** (Menu 6.5.2)

Este menu permite ver a lista de reprodução completa. Pode mudar a faixa premindo a tecla de navegação Além disso, se seleccionar o menu de opções, poderá eliminar o ficheiro ou consultar as informações correspondentes.

## Nota

► Os direitos de autor dos ficheiros de música podem estar protegidos por tratados internacionais e leis nacionais de direitos de autor. Por este motivo, poderá ser necessário obter uma autorização ou licença para reproduzir ou copiar música. Em alguns países, as leis nacionais proíbem cópias privadas de material com direitos de autor. Antes de transferir ou copiar o ficheiro, verifique a legislação nacional do país aplicável, relativamente à utilização desses materiais.

## Definições (Menu 6.5.3)

Este menu permite definir os seguintes itens: Equalizador, Modo de reprodução, Reprodução aleatória e Efeito visual.



## Gravador de voz

Menu 6.6

A funcionalidade de notas de voz permite gravar até 10 mensagens de voz e cada nota tem até 20 segundos.

## Gravar (Menu 6.6.1)

Pode gravar notas de voz no menu Gravador de voz.

1. Quando se inicia a gravação, é visualizada a mensagem A gravar, bem como o tempo restante.
2. Se pretender terminar a gravação, prima a tecla de atalho esquerda  [Guardar].
3. Digite o título da Nota de voz, prima a tecla de atalho esquerda  [OK].

## Ver lista (Menu 6.6.2)

O telemóvel apresenta a lista de notas de voz. Pode Reproduzir, Enviar via MMS e Eliminar a nota de voz gravada.

## Definições

Menu 6.7

## Câmara (Menu 6.7.1)

- **Gravação automática:** Se definir como Sim, as imagens serão guardadas automaticamente sem apresentar a barra de menus para guardar.



- ▶ **Eliminar todas as fotografias:** Este menu permite eliminar todas as fotografias, depois de solicitada a confirmação.

### Câmara vídeo (Menu 6.7.2)

- ▶ **Eliminar todos os vídeos:** Este menu permite eliminar todos os vídeos.

# Definições

Pode definir os menus seguintes em função das suas preferências e conveniência.

1. Prima  [Menu] no modo standby.
2. Prima  para aceder directamente às **Definições**.

## Data & Hora

Menu 7.1

Pode definir funções relativas à data e hora.

### Data (Menu 7.1.1)

- ▶ **Def. data:** Pode introduzir a data actual.
- ▶ **Formato data:** Pode definir o formato da Data como DD/MM/AAAA, MM/DD/AAAA, AAAA/MM/DD. (D: Dia / M: Mês / A: Ano)

### Hora (Menu 7.1.2)

- ▶ **Def. hora:** Pode introduzir a hora actual.
- ▶ **Formato hora:** Pode definir o formato da hora para 24 horas ou 12 horas.

## Def. telefone



Menu 7.2

Pode definir funções relativas ao telemóvel.

### Def. do visor (Menu 7.2.1)

- ▶ **Imagem fundo:** pode seleccionar as imagens para o padrão de fundo em modo standby.

#### Por defeito

Pode seleccionar uma imagem ou uma animação do padrão de fundo, premindo  ou .

#### Pasta pessoal

Pode seleccionar uma imagem ou uma animação como padrão o de fundo.

- ▶ **Texto em standby:** se seleccionar **On**, pode editar o texto apresentado no modo standby.
- ▶ **Tempo da luz:** pode definir a duração da iluminação do ecrã.
- ▶ **Nome da rede:** se definir **On**, o Nome da rede (o nome do fornecedor do serviço) é visualizado no visor interno.

## Def. do tema (Menu 7.2.2)


Permite seleccionar um dos temas predefinidos.

## Idioma (Menu 7.2.3)

Pode alterar o idioma para os textos no ecrã no seu telemóvel. Esta alteração também afecta o modo de Entrada de Idioma.

## Def. de cham.

Menu 7.3

Pode definir o menu relevante para uma chamada, premindo  [OK] no menu Definições.

## Desvios cham. (Menu 7.3.1)

O serviço de Desvio de chamada permite desviar as chamadas de voz, chamadas de fax e chamadas de dados recebidas para outro número. Para mais detalhes, consulte o fornecedor de serviços.

### ▶ Tds. as cham. voz

Desvia todas as chamadas de voz.

### ▶ Se ocupado

Desvia as chamadas de voz quando o telemóvel está ocupado.

### ▶ Se não atender

Desvia as chamadas de voz que não atende.

### ▶ Se inacessível

Desvia as chamadas de voz quando o telemóvel está desligado ou sem cobertura de rede.

### ▶ Todas Cham. Dados

Desvia para um número com ligação a um PC.

### ▶ Todas Cham. Fax

Desvia para um número com uma ligação de fax.

### ▶ Canc. tudo

Cancela todo o serviço de desvios.

## Os submenus

Os menus **Desvio de chamada têm** os submenus abaixo apresentados.

### • Activar

Activa o serviço correspondente.

### Para Voice-mail

Reencaminha para centro de mensagens. Esta função não é apresentada nos menus Todas as chamadas de dados e Todas as chamadas de fax.

## Para outro número

Introduza o número para o desvio.

## Para o número favorito

Pode consultar 5 números desviados recentes.

- **Cancelar**

Desactiva o serviço correspondente.

- **Ver estado**


Visualizar o estado do serviço correspondente.

## Modo de atender (Menu 7.3.2)


- ▶ **Ao abrir**

Se seleccionar este menu, poderá receber uma chamada abrindo simplesmente o telemóvel.

- ▶ **Qualquer tecla**

Se seleccionar este menu, pode receber uma chamada premindo qualquer tecla, excepto a tecla  [Terminar].

- ▶ **Tecla de envio**

Se seleccionar este menu, pode receber uma chamada premindo apenas a tecla  [Enviar].

## Enviar meu núm. (Menu 7.3.3) (depende da rede e subscrição)

- ▶ **Def. pela rede**

Se seleccionar esta opção, pode enviar o seu número de telefone em função do serviço de linha dupla, como linha 1 ou linha 2.

- ▶ **On**

Pode enviar o seu número de telemóvel para terceiros. O seu número de telemóvel é apresentado no telefone do destinatário.

- ▶ **Off**

O seu número de telemóvel não é apresentado.

## Cham. em espera (Menu 7.3.4) (depende da rede)

- ▶ **Activar**

Se seleccionar Activar, pode aceitar uma chamada em espera (a receber).

- ▶ **Cancelar**

Se seleccionar Cancelar, não pode identificar a chamada em espera (a receber).

► **Ver estado**

Apresenta o estado da Chamada em espera.

**Aviso de minuto** (Menu 7.3.5)

Se seleccionar **On**, pode consultar a duração da chamada através de bips a cada minuto durante uma chamada.

**Remarc. autom.** (Menu 7.3.6)

► **On**

Quando esta função está activada, o telemóvel tenta remarcar automaticamente em caso de falha ao efectuar uma chamada.

► **Off**


O seu telemóvel não efectua quaisquer tentativas de remarcação quando a chamada original não é estabelecida.

## Def. segurança

Menu 7.4

### Pedido de PIN (Menu 7.4.1)

Neste menu, pode definir o telefone para que peça o código PIN do seu cartão SIM quando é ligado. Se esta função estiver activada, é-lhe pedido que introduza o código PIN.

1. Seleccione o pedido do código PIN no menu das definições de segurança e prima  [OK].
2. Defina **Activar/Desactivar**.
3. Se pretender alterar esta definição, tem de introduzir o código PIN quando liga o telemóvel.
4. Se introduzir o código PIN errado mais do que 3 vezes, o telemóvel é bloqueado. Se o PIN bloquear, tem de introduzir o código PUK.
5. Pode introduzir o código PUK até 10 vezes. Se introduzir o código PUK errado mais do que 10 vezes, não conseguirá desbloquear o seu telemóvel. Terá de contactar o seu fornecedor de serviços.

## Telefone bloqueado (Menu 7.4.2)

Pode utilizar o código de segurança para evitar a utilização não autorizada do telemóvel. Sempre que liga o telemóvel, é-lhe pedido que introduza o código de segurança caso o bloqueio do telemóvel esteja definido para **Ao ligar**. Se definir o bloqueio do telemóvel para **Se SIM alterado**, é-lhe pedido que introduza o código de segurança apenas quando muda o cartão SIM.

## Tempo bloq. auto. teclado expirado

(Menu 7.4.3)

Este menu permite definir o tempo de bloqueio automático do teclado

## Barramento cham. (Menu 7.4.4)

O serviço de Barramento de chamada impede o telemóvel de efectuar ou receber uma determinada categoria de chamadas. Esta função requer a palavra-passe de barramento de chamada. Pode visualizar os submenus seguintes.

### ▶ Todas efectuadas

O serviço de barramento para todas as chamadas efectuadas.

### ▶ Cham. saída internac.

O serviço de barramento para todas as chamadas internacionais efectuadas.

### ▶ Internac. feitas em roaming

O serviço de barramento para todas as chamadas internacionais efectuadas excepto rede anfitriã.

### ▶ Todas recebidas

O serviço de barramento para todas as chamadas recebidas.

### ▶ Cham. rec. em roaming

O serviço de barramento para todas as chamadas recebidas quando em roaming.

### ▶ Canc. tudo

Pode cancelar todos os serviços de barramento.

### ▶ Alterar password

Pode alterar a palavra-passe para o Serviço de Barramento de Chamada.

**Os submenus:**

- **Activar**  
Permite pedir à rede para activar a restrição de chamadas.
- **Cancelar**  
Desactivar a restrição de chamadas seleccionada.
- **Ver estado**  
Visualizar se o barramento das chamadas está activo ou não.

### Núm. marc. fixa (Menu 7.4.5) (depende do SIM)

Pode limitar as chamadas efectuadas aos números de telefone seleccionados. Os números estão protegidos pelo código PIN2.

- ▶ **Activar**  
Pode limitar as chamadas efectuadas aos números de telefone seleccionados.
- ▶ **Desactivar**  
Pode cancelar a função de marcação fixa.


### ▶ Lista de números

Pode visualizar a lista de números guardados como Número de marcação fixo.

### Alterar códigos (Menu 7.4.6)

PIN é a abreviatura do Número de Identificação Pessoal (Personal Identification Number) para impedir a utilização por pessoas não autorizadas.

Pode alterar os códigos de acesso: **Cód. segurança, Código PIN e Código PIN2.**

1. Se pretender alterar o código PIN/PIN2/Código de segurança, introduza o código original e prima  [OK].
2. Introduza o novo código PIN/PIN2/Código de segurança e verifique.

### Def. de rede

Menu 7.5

Pode seleccionar uma rede que será registada automática ou manualmente. Normalmente, a selecção de rede está definida para **Automático.**

## Selec. de rede (Menu 7.5.1)

### Automático

Se seleccionar o modo Automático, o telemóvel procura e selecciona automaticamente uma rede por si. Quando se selecciona “Automático”, o telemóvel guarda a definição “Automático” mesmo quando está desligado.

### Manual

O telemóvel localiza a lista de redes disponíveis e apresenta-as. Pode, então, seleccionar a rede que pretende utilizar, caso esta rede tenha um contrato de roaming com o seu operador da sua rede anfitriã. O telemóvel permite a selecção de outra rede, caso não consiga aceder à rede seleccionada.

### Preferencial

Pode definir uma lista de redes preferidas e o telemóvel tenta efectuar primeiro o registo, antes de tentar efectuar o registo noutras redes. Esta lista é definida a partir da lista de redes conhecidas predefinida no telemóvel.

## Selec. de banda (Menu 7.5.2)

Utilize esta opção para seleccionar a banda de rede entre duas opções, EGSM/DCS (900/1800) ou EGSM/PCS (900/1900).

## Def. de GPRS

Menu 7.6

Pode definir o serviço GPRS, dependendo de várias situações.

## Repor definições

Menu 7.7

Pode iniciar todas as predefinições de fábrica. Necessita do Código de segurança para activar esta função.

## Ver memória

Menu 7.8


### Memória interna (Menu 7.8.1)

- ▶ Esta função apresenta o estado da memória de utilizador do telemóvel.

### Mem. multimédia (Menu 7.8.2)

- ▶ Esta função apresenta o estado da memória multimédia do telemóvel.

Pode aceder a vários serviços WAP (Protocolo de Aplicações sem Fios - Wireless Application Protocol) tais como, por exemplo, bancos, notícias, boletins meteorológicos, e informações de voos. Estes serviços são especialmente concebidos para telefones móveis e são mantidos por fornecedores de serviços WAP. Verifique a disponibilidade dos serviços WAP, preços e tarifários junto do operador da sua rede e/ou fornecedor de serviços cujo serviço pretenda utilizar. Os fornecedores de serviços também disponibilizam instruções relativamente à utilização dos respectivos serviços.




Quando está ligado, é apresentada a página inicial. O conteúdo depende do fornecedor do serviço. Para sair do browser em qualquer momento, prima a tecla (  ). O telemóvel volta ao menu anterior.

## Navegar com o browser WAP

Pode navegar na Internet utilizando quer as teclas do telemóvel, quer o menu do browser WAP.

## Utilizar as teclas do telemóvel

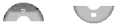Quando navega na Internet, as teclas do telemóvel têm um funcionamento diferente do modo de telemóvel.

Tecla	Descrição
	Desloca cada linha da área de conteúdo
	Volta à página anterior
	Selecciona opções e confirma acções

## Utilizar o menu do browser WAP

Existem várias opções de menu disponíveis quando navega na Web Móvel.

### Nota

- ▶ Os menus do browser WAP podem variar, dependendo da versão do seu browser.

## Internet

Menu 8.1


### Home page (Menu 8.1.1)




Liga a uma página inicial. A página inicial é o site que está definido no perfil activado. Será definida pelo fornecedor de serviços, caso não a tenha definido no perfil activado.

## Favoritos (Menu 8.1.2)

Este menu permite guardar o URL das páginas Web da sua preferência para facilitar o acesso posteriormente. O seu telemóvel dispõe de vários favoritos pré-instalados. Estes favoritos pré-instalados não podem ser eliminados.

### Para criar um favorito

1. Prima a tecla de atalho esquerda  [Opções].
2. Selecciona Adicionar novo e prima a tecla OK.
3. Depois de introduzir o URL pretendido e o título, prima a tecla OK.

\* **Sugestão:** utilize a tecla “  ” e a tecla  para introduzir símbolos. Para introduzir “.”, prima “  ”.

Depois de seleccionar um favorito pretendido, estão disponíveis as seguintes opções:

- ▶ **Ligar:** liga ao favorito seleccionado.
- ▶ **Adicionar novo:** seleccione esta opção para criar um novo favorito.
- ▶ **Editar:** pode editar o URL e/ou o título do favorito seleccionado.

- ▶ **Apagar:** elimina o favorito seleccionado.
- ▶ **Limpar tudo:** elimina todos os favoritos.

## Ir para URL (Menu 8.1.3)

Podemos estabelecer ligação directa ao site que pretendemos. Após introduzir um URL específico, prima a tecla OK.

## Definições (Menu 8.1.4)

### Perfis

Um perfil é constituído pelas informações de rede utilizadas para estabelecer a ligação à Internet.

### Nota

- ▶ Caso o cartão SIM suporte serviços SAT (SIM Application Toolkit), este menu apresentará o nome do serviço específico do operador, armazenado no cartão SIM. Se o cartão SIM não suportar serviços SAT, este menu terá o nome Perfis.

Cada perfil tem os seguintes submenus:

- ▶ **Activar:** activa o perfil seleccionado.

- ▶ **Definições:** utilize este submenu para editar e alterar as definições de WAP para o perfil seleccionado.
- **Homepage:** esta definição permite introduzir o endereço (URL) de um site que pretenda utilizar como página inicial. Não tem de digitar http:// no início de cada URL, pois o browser WAP adiciona automaticamente.
- **Portador:** pode definir o serviço de dados do portador.
  - 1 Dados**
  - 2 GPRS**
- **Definições de dados:** só é visualizado se seleccionar as Definições de Dados como um Portador / serviço.
  - Número marcação:** introduza o número de telefone a marcar para aceder à sua porta WAP.
  - ID de utilizador:** a identidade de utilizador para o seu servidor de acesso telefónico (e NÃO da porta WAP).
  - Password:** a palavra-passe pedida pelo seu servidor de acesso telefónico (e NÃO da porta WAP) para a sua identificação.

**Tipo de ligação:** seleccione o tipo de chamada de dados: Analógico ou ISDN

**Time out:** tem de introduzir um tempo de espera. Após a introdução do tempo, o serviço de navegação WAP deixa de estar disponível caso não exista qualquer entrada ou transferência de dados.

**Velocidade:** a velocidade da sua ligação de dados; 9600 ou 14400

- **Definições de GPRS:** as definições do serviço só estão disponíveis quando o GPRS é escolhido como um serviço de portador.

**APN:** introduza o APN do GPRS.

**ID utilizador:** a identificação do utilizador para o seu servidor APN.

**Password:** a palavra-passe pedida pelo seu servidor APN.

- **Definições proxy**

**Proxy:** On/Off

**Endereço IP:** introduza o endereço IP do servidor Proxy a que acede.

**Porta:** introduza a Porta Proxy

## - Definições de DNS

**Servidor primário:** introduza o endereço IP do servidor DNS principal a que acede

**Servidor secundário:** introduza o endereço IP do servidor DNS secundário a que acede

- ▶ **Renomear:** pode alterar o nome do perfil.
- ▶ **Eliminar:** elimina o perfil seleccionado da lista.
- ▶ **Adicionar novo:** pode adicionar um novo perfil.

## Cache

Defina um valor para determinar se uma tentativa de ligação é efectuada através da cache ou não.

## Cookie

Verificar se um cookie é utilizado ou não.

## Limpar cache

Remove todo o contexto guardado na cache.

## Limpar cookies

Remove todo o contexto guardado no cookie.

## Segurança

É apresentada uma lista das certificações disponíveis.

- ▶ **Autoridade:** pode visualizar a lista de certificados de autoridade que foram guardados no seu telemóvel.
- ▶ **Pessoal:** pode visualizar a lista de certificados pessoais que foram guardados no seu telemóvel.

## Serviço SIM (depende do SIM)

Menu 8.2



O seu fornecedor de serviços pode oferecer aplicações especiais através do cartão SIM, tais como home banking, bolsa de valores, etc. Se estiver registado num destes serviços, será apresentado o nome do serviço no fundo do Menu principal. Com o menu dos Serviços SIM o seu telemóvel está preparado para o futuro e suporta suplementos ao serviço do seu fornecedor de serviços.

Para mais informações, consulte o fornecedor de serviços.


## Jogos & Aplicações

Menu 9.1

### Jogos & Aplicações (Menu 9.1.1)

Neste menu pode gerir as aplicações Java instaladas no seu telemóvel. Pode jogar ou eliminar aplicações transferidas, ou definir a opção de ligação. As aplicações transferidas estão organizadas em pastas. Prima a tecla de atalho esquerda  [OK] para abrir a pasta seleccionada ou iniciar o midlet seleccionado. Utilizando a tecla de atalho esquerda  [Opções], estão disponíveis os seguintes menus.

#### Nota

- ▶ Depois de transferir um jogo Java, prima a tecla "OK" (  ) para o guardar na pasta raiz.
- ▶ **Reproduzir:** iniciar a aplicação seleccionada.
- ▶ **Informação:** Mostra informações da aplicação.
- ▶ **Permissões:** algumas aplicações JAVA podem exigir que seja estabelecida uma ligação de dados. Selecciona esta opção para definir as opções de ligação.

- **Sempre:** a ligação é criada imediatamente sem uma notificação.
- **Perguntar:** é-lhe feita a pergunta antes de a aplicação estabelecer a ligação.
- **Nunca:** não é permitida qualquer ligação.

#### Nota

- ▶ Não pode remover ou atribuir novo nome à pasta pré-instalada ou a um jogo na pasta.

Java™, é uma tecnologia desenvolvida pela Sun Microsystems. De forma semelhante à que utilizaria para transferir um Applet Java com os browsers comuns Netscape ou MS Internet Explorer, o Midlet Java pode ser transferido com o telemóvel com WAP. Dependendo do fornecedor de serviços, todos os programas desenvolvidos com base em Java tais como os jogos Java podem ser transferidos e executados num telemóvel. Uma vez transferido, o programa Java é apresentado no menu Jogos e Aplic., onde poderá ser seleccionado, executado ou eliminado. Os ficheiros de programa Java guardados no telemóvel estão no formato .JAD ou .JAR.

## Nota

- ▶ O ficheiro JAR é um formato comprimido do programa Java e o ficheiro JAD é um ficheiro de descrição que inclui todas as informações em detalhe. A partir da rede, antes da transferência, pode visualizar todas as informações detalhadas do ficheiro no ficheiro JAD.
- ▶ Apesar de terem como base uma linguagem padrão (J2ME), nem todas as aplicações Java são compatíveis com todos os equipamentos comercializados, na medida em que podem ser utilizadas bibliotecas específicas para um modelo de telemóvel. O software pode estar bloqueado ou auto-activar-se quando são transferidas aplicações Java não desenvolvidas especificamente para o telemóvel a que destina este manual, tornando necessária a “reiniciação” do equipamento. Gostaríamos de realçar que estes problemas são provocados por aplicações incompatíveis e não representam um defeito do produto.

## Cuidado

- ▶ Apenas programas desenvolvidos com base em J2ME (Micro Edição Java 2- Java 2 Micro Edition) funcionam no ambiente de telemóvel. Os programas desenvolvidos com base em J2SE (Edição Padrão Java 2 - Java 2 Standard Edition) só funcionam num ambiente PC.

## Perfis (Menu 9.1.2)

Este menu contém as mesmas definições do menu Internet. Na verdade, para transferir novas aplicações, é necessária uma ligação WAP.

## Imagens


Menu 9.2

A tecla de atalho esquerda  [Opções] apresenta as seguintes opções.

- ▶ **Definir como fundo:** a Imagem seleccionada pode ser definida como um Padrão de fundo.
- ▶ **Escrever MMS:** a Imagem transferida pode ser enviada através de MMS.
- ▶ **Enviar por Bluetooth:** A imagem pode ser enviada por Bluetooth.

## Sons

Menu 9.3

A tecla de atalho esquerda  [Opções] apresenta as seguintes opções.

- ▶ **Definir como toque:** esta opção define o Toque como toque de chamada.
- ▶ **Escrever mensagens:** o som pode ser enviado através de SMS e MMS.
- ▶ **Enviar por Bluetooth:** O som pode ser enviado por Bluetooth.

## Arquivo

Menu 9.4

Esta pasta é semelhante a uma pasta de Arquivo. Contém todos os ficheiros transferidos através da funcionalidade UMS ou Bluetooth, como imagens, sons e ficheiros genéricos que não são suportados pelo telemóvel.

Se premir a tecla de atalho [Opções], poderá ver ou reproduzir o ficheiro (se suportado), eliminar ou enviá-lo por Bluetooth.

## Conectividade USB

O S5200 pode ser ligado a um computador através de um cabo USB, de forma a transferir ficheiros, conteúdos e utilizar o modem incorporado. Pode consultar todos os detalhes relacionados com esta funcionalidade na secção seguinte.

### UMS (USB Media Storage)

A funcionalidade UMS (USB Media Storage) permite processar ficheiros multimédia armazenados na memória interna do telemóvel (64 MB), como uma chave de memória USB normal. Esta função não requer a instalação de software adicional. Pode pré-visualizar ficheiros JPG (Máx. 460 K), GIF (Máx. 100 K) e reproduzir sons, que podem ser anexados a MMS.

#### Nota

- ▶ Enquanto estiver a utilizar a funcionalidade UMS, não poderá receber chamadas ou mensagens.

1. Com o telemóvel no ecrã de standby, ligue o cabo USB ao telemóvel e ao computador. O computador irá identificar o periférico após alguns segundos.

2. Será apresentado “USB” no ecrã interno do telemóvel.
3. No computador, o telemóvel será identificado como “Disco removível” na pasta O meu computador. Para além disso, será atribuída uma letra de unidade, como, por exemplo, “E:\”. Em seguida, poderá carregar ficheiros para ou transferir ficheiros do telemóvel, como de uma pasta normal do Windows.
4. Faça duplo clique em “Disco removível” e abra a pasta “O meu suporte de dados”. Serão apresentadas quatro novas pastas:
  - **Música:** Nesta pasta poderá copiar ficheiros de música. Os formatos suportados são: MP3, AAC, AAC+, AAC++, WMA, MP4 (áudio) e WAV. Os ficheiros nesta pasta podem ser reproduzidos através do leitor de MP3 do telemóvel.
  - **Fotografias:** Esta pasta é reservada para as fotografias tiradas com a câmara digital do telemóvel. Pode transferir as fotografias do telemóvel para o computador utilizando os comandos copiar e colar do computador.

## Nota

▶ Apesar de poder carregar novas imagens a partir do computador, estas não serão apresentadas no menu do telemóvel Minhas fotos. Assim, recomendamos que não carregue ficheiros para esta pasta. Se pretender carregar novos padrões de fundo para o telemóvel, utilize o programa indicado, que se encontra disponível no CD-Rom.

- **Arquivo:** Esta pasta é semelhante a uma pasta de armazenamento de ficheiros. Pode carregar qualquer tipo de ficheiro, imagens, áudio ou mesmo ficheiros que não sejam suportados pelo telemóvel (por exemplo, ficheiros de Word e Excel), apenas para os transportar consigo e transferi-los para outro computador. No telemóvel, os ficheiros armazenados nesta pasta são indicados em (Menu – Downloads - Arquivo).
- **Vídeos:** Pode transferir para esta pasta do computador os vídeos gravados com a câmara digital do telemóvel e carregar novos vídeos no telemóvel. Esta pasta suporta o formato de

ficheiro 3GP. No telemóvel, pode ver os ficheiros desta pasta em (Menu - Multimédia - Meus vídeos).

### Nota

- ▶ Pode carregar ficheiros de qualquer tamanho, até que a memória fique cheia.
- ▶ Pode criar até 10 subpastas nas 4 pastas predefinidas.
- ▶ Não altere o nome de pasta predefinido, pois esta poderá deixar de funcionar correctamente.

5. Assim que a transferência de ficheiros estiver concluída, desligue o periférico USB do Windows e desligue o cabo do telemóvel.

### Aviso!

- ▶ Nunca desligue o telemóvel enquanto estiver a decorrer uma transferência de ficheiros. Se o fizer, poderá danificar a memória. Desligue sempre o periférico através das opções do Windows antes de desligar o cabo.

## Programas de computador e Internet

Pode ligar o telemóvel ao seu computador para gerir os seus contactos da lista telefónica, carregar novos conteúdos, como padrões de fundo e toques ou utilizar o modem incorporado.

1. Instale os programas incluídos no CD-Rom.
2. No telemóvel, abra o menu Ferramentas – Modem e confirme a activação.
3. Ligue o telemóvel ao computador utilizando o cabo USB e inicie o programa pretendido.

### Nota

- ▶ Deixe o telemóvel ligado alguns minutos e inactivo antes de ligar o cabo USB.
4. Depois de utilizar o modem, é recomendável desactivá-lo do menu Ferramentas - Modem.

# Acessórios

Existem inúmeros acessórios para o seu telemóvel. Pode seleccionar estas opções de acordo com as suas necessidades de comunicação pessoais.

## Bateria padrão



## Auricular

Permite o funcionamento mãos livres. Inclui auscultadores e microfone.



## Adaptador de Viagem

Este carregador permite carregar a bateria quando se encontra fora de casa ou do escritório.



## Cabo de dados/CD

Pode ligar o seu telemóvel ao PC para trocar os dados entre os dois.



### Nota

- ▶ Utilize sempre acessórios LG autênticos.
- ▶ Caso não o faça pode invalidar a garantia.
- ▶ Os acessórios podem diferir de região para região; contacte a nossa empresa ou agente de serviços na sua região para saber mais.

## Geral

**Nome do produto :** S5200

**Sistema :** GSM 900 / DCS 1800 / PCS 1900

## Temperaturas ambiente

**Máx :** +55°C (a descarregar)

+45°C (a carregar)

**Mín :** -10°C



# Declaration of Conformity

## Requester Details

Name  
LG Electronics Inc  
Address  
LG Twin Tower  
20, Yeouido-dong, Yeongdeungpo-gu, Seoul, Korea 150-721

## Product Details

Product Name  
GSM 900 / DCS 1800 / PCS 1900 Tri Band Terminal Equipment

Model Name  
S5200  
Trade Name  
LG

# CE 0168

## Applicable Standards Details

R&TTE Directive 1999/5/EC  
EN 301 489-01 / EN 301 489-07 : 2002 / EN 301 489-17 V1.2.1  
EN 300 328 V1.4.1  
EN 60950 : 2001  
EN 60360/EN 60361 : 2001  
3GPP TS 51.010-1,  
EN 301 511 V9.0.2

## Supplementary Information

The conformity to above standards is verified by BABS.

## Declaration

I hereby declare under our sole responsibility  
that the product mentioned above to which this  
declaration relates complies with the above mentioned  
standards and Directives

Name  
Jin Seog, Kim / Director  
Issued Date  
8.Sep. 2005



LG Electronics Inc, Amsterdam Office  
Veluwezoom 15, 1327 AE Almere, The Netherlands  
Tel : +31 - 36- 547 - 8940, e-mail : seokim @ lge.com

Signature of representative




# | S5200 | USER GUIDE

Some of contents in this manual may differ from your phone depending on the software of the phone or your service provider.



## Disposal of your old appliance

1. When this crossed-out wheeled bin symbol is attached to a product it means the product is covered by the European Directive 2002/96/EC.
2. All electrical and electronic products should be disposed of separately from the municipal waste stream via designated collection facilities appointed by the government or the local authorities.
3. The correct disposal of your old appliance will help prevent potential negative consequences for the environment and human health.
4. For more detailed information about disposal of your old appliance, please contact your city office, waste disposal service or the shop where you purchased the product.

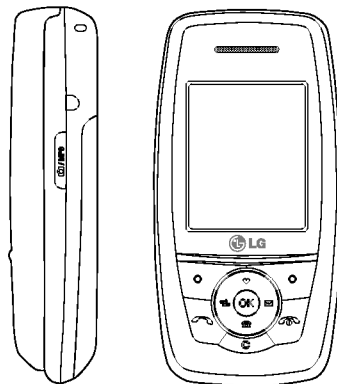

# Table of Contents

Introduction	6	General Functions	22	Call register	36
Guidelines for safe and efficient use	7	Making and answering calls		Missed calls	
S5200 features	11	Contacts	26	Received calls	
Parts of the phone		In-call menu		Dialled calls	
Display information	15	Multiparty or conference calls	28	Delete recent calls	37
Getting started	17	Menu Tree	30	Call charges	
Installing the SIM card and battery		Selecting Functions and Options	33	Call duration	
Charging the Battery	18	Profiles	34	Call costs	
Disconnecting the adapter	19	Activate		Settings	
Turning your phone on and off	20	Personalise		GPRS information	38
Access codes		Rename	35	Call duration	
Barring password	21			Data volumes	

---

<b>Tools</b>	<b>39</b>
Alarm clock	
<b>Bluetooth</b>	
Paired devices	
Handsfree devices	
Settings	40
<b>Calculator</b>	
<b>Unit converter</b>	
<b>World time</b>	
<b>Modem</b>	<b>41</b>

---

<b>Organiser</b>	<b>42</b>
<b>Contacts</b>	
Search	
Add new	
Caller groups	43
Speed dial	
Settings	44
Copy all	
Delete all	45
Information	
<b>Calendar</b>	<b>46</b>
Add new	
View daily schedules	
Delete past	
Delete all	
Go to date	
Set alarm tone	
<b>Memo</b>	<b>47</b>

---

<b>Messages</b>	<b>48</b>
<b>New message</b>	
Write text message	
Write multimedia message	49
<b>Inbox</b>	<b>51</b>
<b>Outbox</b>	<b>52</b>
<b>Drafts</b>	<b>53</b>
<b>Listen to voice mail</b>	
<b>Info message</b>	<b>54</b>
Read	
Topics	
<b>Templates</b>	
Text templates	
Multimedia templates	55
My business card	
<b>Settings</b>	<b>56</b>
Text message	
Multimedia message	
Voice mailbox number	57
Info message	
Push messages	

# Table of Contents

---

## Multimedia 58

Camera

Video camera

---

My photos 59

My videos

---

MP3 60

MP3 player 61

Playlist

---

Settings 62

Voice recorder

Record

View list

Settings

Camera

Video camera

---

## Settings 63

Date & Time

Date

Time

Phone settings

Display settings

---

Theme settings 64

Language

Call settings

Call divert

---

Answer mode 65

Send my number

Call waiting

---

Minute minder 66

Auto redial

---

## Security settings 66

PIN code request

Handset lock

---

Auto key lock timeout 67

Call barring

Fixed dial number

---

Change codes 68

Network settings

Network selection

---

Band selection 69

GPRS setting

Reset settings

Memory status

Internal memory

Multimedia memory

---

<b>Service</b>	<b>70</b>
<b>Internet</b>	
Home	
Bookmarks	71
Go to URL	
Settings	
<b>SIM service</b>	<b>73</b>

---

<b>Downloads</b>	<b>74</b>
<b>Games &amp; Apps</b>	
Games & Apps	
Profiles	75
<b>Images</b>	
<b>Sounds</b>	
<b>File storage</b>	<b>76</b>

---

<b>Accessories</b>	<b>79</b>
--------------------	-----------

---

<b>Technical data</b>	<b>80</b>
-----------------------	-----------

# Introduction

Congratulations on your purchase of the advanced and compact S5200 mobile phone, designed to operate with the latest digital mobile communication technology.

This user's guide contains important information on the use and operation of this phone. Please read all the information carefully for optimal performance and to prevent any damage to or misuse of the phone. Any changes or modifications not expressly approved in this user's guide could void your warranty for this equipment.



# Guidelines for safe and efficient use

Please read these simple guidelines. Not following these guidelines may be dangerous or illegal. Further detailed information is given in this manual.

## Exposure to radio frequency energy

### Radio wave exposure and Specific Absorption Rate (SAR) information

This mobile phone model S5200 has been designed to comply with applicable safety requirement for exposure to radio waves. This requirement is based on scientific guidelines that include safety margins designed to assure the safety of all persons, regardless of age and health.

- ▶ The radio wave exposure guidelines employ a unit of measurement known as the Specific Absorption Rate, or SAR. Tests for SAR are conducted using standardized methods with the phone transmitting at its highest certified power level in all used frequency bands.
- ▶ While there may be differences between the SAR levels of various LG phone models, they are all designed to meet the relevant guidelines for exposure to radio waves.

- ▶ The SAR limit recommended by the international Commission on Non-Ionizing Radiation Protection (ICNIRP), which is 2W/kg averaged over ten (10) gram of tissue.
- ▶ The highest SAR value for this model phone tested by DASY4 for use at the ear is 0.117 W/kg (10g).

## Product care and maintenance

**WARNING!** *Only use batteries, chargers and accessories approved for use with this particular phone model. The use of any other types may invalidate any approval or warranty applying to the phone, and may be dangerous.*

- ▶ Do not disassemble this unit. Take it to a qualified service technician when repair work is required.
- ▶ Keep away from electrical appliances such as a TV, radio or personal computer.
- ▶ The unit should be kept away from heat sources such as radiators or cookers.
- ▶ Do not drop.
- ▶ Do not subject this unit to mechanical vibration or shock.

# Guidelines for safe and efficient use

- ▶ The coating of the phone may be damaged if covered with wrap or vinyl wrapper.
- ▶ Use dry cloth to clean the exterior of the unit. (Do not use solvent such as benzene, thinner or alcohol.)
- ▶ Do not subject this unit to excessive smoke or dust.
- ▶ Do not keep the phone next to credit cards or transport tickets; it can affect the information on the magnetic strips.
- ▶ Do not tap the screen with a sharp object as it may damage the phone.
- ▶ Do not expose the phone to liquid or moisture.
- ▶ Use the accessories like an earphone cautiously.

## Electronics devices

All mobile phones may get interference, which could affect performance.

- ▶ Do not use your mobile phone near medical equipment without requesting permission. Avoid placing the phone over pacemakers (i.e. in your breast pocket.)
- ▶ Some hearing aids might be disturbed by mobile phones.
- ▶ Minor interference may affect TVs, radios, PCs, etc.

## Road safety

Check the laws and regulations on the use of mobile phones in the areas when you drive.

- ▶ Do not use a hand-held phone while driving.
- ▶ Give full attention to driving.
- ▶ Use a hands-free kit, if available.
- ▶ Pull off the road and park before making or answering a call if driving conditions so require.

- ▶ RF energy may affect some electronic systems in your motor vehicle such as car stereo or safety equipment.
- ▶ When your vehicle is equipped with an air bag, do not obstruct with installed or portable wireless equipment. It can cause serious injury due to improper performance.

## Blasting area

Do not use the phone where blasting is in progress. Observe restrictions, and follow any regulations or rules.

## Potentially explosive atmospheres

- ▶ Do not use the phone at a refueling point. Don't use near fuel or chemicals.
- ▶ Do not transport or store flammable gas, liquid, or explosives in the compartment of your vehicle, which contains your mobile phone and accessories.

## In aircraft

Wireless devices can cause interference in aircraft.

- ▶ Turn off your mobile phone before boarding any aircraft.
- ▶ Do not use it on the ground without crew permission.

## Children

Keep the phone in a safe place out of small children's reach. It includes small parts which if detached may cause a choking hazard.

## Emergency calls

Emergency calls may not be available under all cellular networks. Therefore, you should never depend solely on the phone for emergency calls. Check with your local service provider.

# Guidelines for safe and efficient use

## Battery information and care

- ▶ You do not need to completely discharge the battery before recharging. Unlike other battery systems, there is no memory effect that could compromise the battery's performance.
- ▶ Use only LG batteries and chargers. LG chargers are designed to maximize the battery life.
- ▶ Do not disassemble or short-circuit the battery pack.
- ▶ Keep the metal contacts of the battery pack clean.
- ▶ Replace the battery when it no longer provides acceptable performance. The battery pack may be recharged hundreds of times until it needs replacing.
- ▶ Recharge the battery if it has not been used for a long time to maximize usability.
- ▶ Do not expose the battery charger to direct sunlight or use it in high humidity, such as the bathroom.
- ▶ Do not leave the battery in hot or cold places, this may deteriorate the battery performance.

# S5200 features

## Parts of the phone

### Front view



### 1. Headset jack

- ▶ Connect a headset here.

### 2. Up/down side keys

- ▶ Controls the volume of keypad tone in standby mode with the phone open/closed.
- ▶ Controls the earpiece volume during a phone call.

### 3. Front screen

# S5200 features

## Right side view




### Camera/MP3 key

- ▶ Open the slide to reveal the camera lens. Press and hold down this key to activate the camera mode. Also use this key to take a shot. Use the front screen as a viewfinder.

## Rear view

### Camera lens

- ▶ Dirt on the camera lens could affect the image quality.

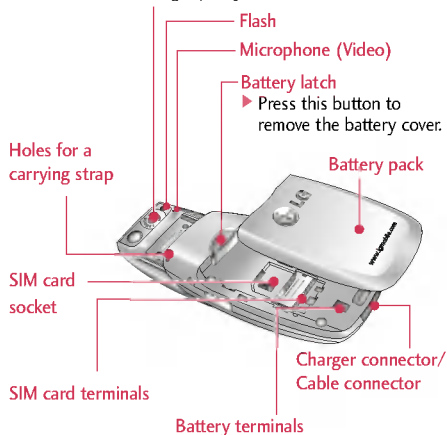



## Open view



### Note

- ▶ To prevent the difficulty in hearing of the other side, slide open while using phone.




# S5200 features

- 1. Earpiece**
- 2. Left soft key:** Performs the function indicated by the text on the screen immediately above it.
- 3. Send key:** Dials a phone number and answers incoming calls. You can also quickly access the latest incoming, outgoing and missed calls by pressing the key in standby mode.
- 4. Alphanumeric keys:** Enter numbers, letters and some special characters.
- 5. Microphone:** Can be muted during a call for privacy.
- 6. Main screen:** Displays phone status icons, menu items, Web information, pictures and more in full colour.
- 7. Navigation keys:** Use to scroll through menus and move the cursor.
- 8. Right soft key:** Performs the function indicated by the text on the screen immediately above it.
- 9. Confirm key:** Selects menu options and confirms actions.
- 10. End/Power key:** Used to end a call or reject a call and also to go back to standby mode. Hold this key down to turn the phone on/off.
- 11. Clear key:** Deletes a character with each press. Hold the key down to clear all input. Use this key to go back to a previous screen.
- 12. Special function keys**
  - ▶  : A long press of this key enters the international call character “+”.
  - ▶  : While keying in a phone number, a long press of this key enters a pause.

## Display Information











The table below describes various display indicators or icons that appear on the phone's display screen.

### On-Screen Icons







Icon	Description
	Indicates the strength of the network signal. *
	Indicates a call is in progress.
	Indicates that you are roaming on another network.

#### Note

► \*The quality of the conversation may change depending on network coverage. When the signal strength is below 2 bars, you may experience muting, call drop and bad audio. Please take the network bars as indicator for your calls. When there are no bars, that means that there is no network coverage: in this case, you won't be able to access the network for any service (call, messages and so on).

Icon	Description
	Indicates that GPRS service is available.
	Indicates the alarm has been set and is on.
	Indicates the status of the battery charge.
	Indicates the receipt of a message.
	Indicates the receipt of a voice message.
	Indicates that the vibration ringer has been set.
	Indicates the Loud profile is activated.
	Indicates the Silent profile is activated.
	Indicates the Headset profile is activated.
	Indicates the General profile is activated.

## S5200 features

Icon	Description
	Indicates that you can use the push message service.
	Indicates that the phone is accessing the WAP.
	Indicates that you are using GPRS.
	Agenda event set
	Call divert service active
	Bluetooth enabled

### Note


- ▶ When the status of the battery indicates low, you may not use Camera or Multimedia function.
- ▶ While using Multimedia function, the status of the battery is changeable.

## Installing the SIM card and battery

Make sure the power is off before you remove the battery.

### 1. Remove the battery.

Press the button to release the battery, then slide the battery down till it stops. Now lift the battery from its compartment.

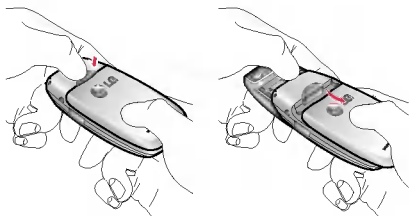


#### Note

- ▶ Removing the battery from the phone when the power is on may cause the phone to malfunction.

### 2. Install the SIM card.

Insert the SIM card into the holder. Slide the SIM card into the SIM card holder. Make sure that the SIM card is inserted properly and that the gold contact area on the card is facing downwards. To remove the SIM card, press down lightly and pull it in the reverse direction.

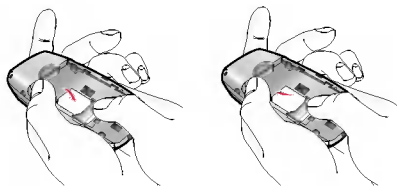

To insert the SIM card


To remove the SIM card

#### Caution!

- ▶ The metal contact of the SIM card can be easily damaged by scratches. Pay special attention to the SIM card while handling. Follow the instructions supplied with the SIM card.


# Getting started

## 3. Install the battery.

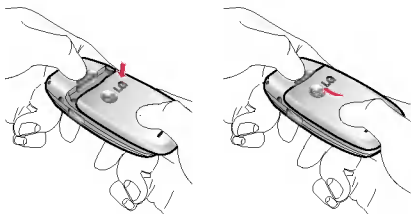

## Charging the Battery

To connect the mains adapter to the phone, you must have installed the battery.

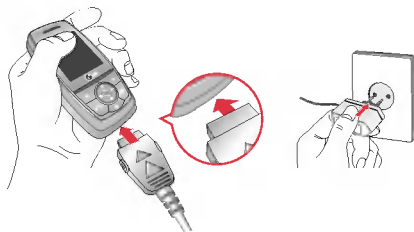

1. With the arrow facing you as shown in the diagram push the plug on the battery adapter into the socket on the bottom of the phone until it clicks into place.
2. Connect the other end of the mains adapter to the mains socket. Only use the charger included in the box.
3. The moving bars of battery icon will stop after charging is complete.

### Caution!

- ▶ Do not force the connector as this may damage the phone and/or the charger.
- ▶ If you use the battery pack charger out of your own country, use an attachment plug adapter for the proper configuration.
- ▶ Do not remove your battery or the SIM card while charging.

**Warning!**

- ▶ Unplug the power cord and charger during lightning storms to avoid electric shock or fire.
- ▶ Make sure that no sharp-edged items such as animal teeth or nails come into contact with the battery. There is a risk of this causing a fire.
- ▶ Do not place or answer calls while charging the phone as it may short-circuit the phone and/or cause electric shock or fire.

**Disconnecting the adapter**

Disconnect the travel adapter from the phone by pressing its side buttons as shown in the diagram.


1. When charging is finished, the moving bars of the battery icon stop and 'Full' is displayed on the screen.
2. Unplug the adapter from the power outlet. Disconnect the adapter from the phone by pressing the grey tabs on both sides of the connector and pull the connector out.

**Note**


- ▶ Ensure the battery is fully charged before using the phone for the first time.
- ▶ Do not remove the battery or SIM card while charging.
- ▶ In the case the battery is not properly charged, please turn the phone off and on using the power key. Then detach and reattach the battery, and recharge the phone.

## Turning your phone on and off

### Turning your phone ON

1. Install a battery to the handset and connect the phone to an external power source such as the travel adapter, cigarette lighter adapter or hands-free car kit. Or install a charged battery pack to the handset.
2. Press and hold  for a few seconds until the LCD screen is turned on.
3. Depending on the status of the **PIN code request** setting you may need to enter your PIN code.

### Turning your phone OFF

1. Press and hold  for a few seconds until the LCD screen is turned off.

## Access codes

You can use the access codes described in this section to avoid unauthorised use of your phone. The access codes (except PUK and PUK2 codes) can be changed by using the **Change codes** feature [Menu 7-4-6].

### PIN code (4 to 8 digits)

The PIN (Personal Identification Number) code protects your SIM card against unauthorised use. The PIN code is usually supplied with the SIM card. When the **PIN code request** is set to **Enable**, your phone will request the PIN code every time the phone is switched on. When the **PIN code request** is set to **Disable**, your phone connects to the network directly without the PIN code.

### PIN2 code (4 to 8 digits)

The PIN2 code, supplied with some SIM cards, is required to access functions such as **Advice of Call Charge** and **Fixed dial number**. These functions are only available if supported by your SIM card. Check with your network operator for further information.

## PUK code (4 to 8 digits)

The PUK (PIN Unlocking Key) code is required to unlock a PIN blocked phone. The PUK code may be supplied with the SIM card. If not, contact your network operator for the code. If you lose the code, also contact your network operator.

## PUK2 code (4 to 8 digits)

The PUK2 code, supplied with some SIM cards, is required to change a blocked PIN2 code. If you lose the code, please contact your network operator.

## Security code (4 to 8 digits)

The security code protects the unauthorised use of your phone. The default security code is set to '0000' and the security code is required to delete all phone entries and to activate the **Reset settings** menu. Also, the security code is required to enable or disable the phone lock function to prevent unauthorised use of the phone. The security code default setting can be modified from the **Security settings** menu.




## Barring password

The barring password is required when you use the **Call barring** function. You can obtain the password from your network operator when you subscribe to this function.



# General Functions

## Making and answering calls



### Making a call

1. Make sure your phone is switched on.
2. Enter a phone number, including the area code.
  - ▶ Press and hold the clear key (  ) to erase the entire number.
3. Press the send key (  ) to call the number.
4. To end the call, press the end key (  ) or the right soft key.


### Making a call from the call history list

1. In standby mode, press the send key (  ), and the latest incoming, outgoing and missed phone numbers will be displayed.
2. Select the desired number by using the up/down navigation keys.
3. Press  to call the number.


## Making an international call

1. Press and hold the  key for the international prefix. The '+' character automatically selects the international access code.
2. Enter the country code, area code, and the phone number.
3. Press  to call the number.


## Ending a call

When you have finished your call, press the end (  ) key.

## Making a call from the phonebook

You can save the names and phone numbers dialed regularly in Contacts. You can save them to the SIM card and/or phone memory. You can dial a number by simply looking up the desired name in the phonebook and pressing the (  ) key.

## Adjusting the Volume

If you want to adjust the earpiece volume during a call, use the side keys (  ). Press the up side key to increase and down side key to decrease the volume.

### Note


- ▶ In standby mode with the phone open/closed, pressing the side keys adjusts the key tone volume.

## Answering a Call


When you receive a call, the phone rings and the flashing phone icon appears on the screen. If the caller can be identified, the caller's phone number (or name/photo if saved in the phonebook) is displayed.

1. To answer an incoming call, open the phone.  
(When **Slide open** has been set as the answer mode. [Menu 7-3-2])


### Note

- ▶ If Press any key has been set as the answer mode any key press will answer a call except for the  or the right soft key.

- ▶ You can answer a call while using the address book or other menu features.

2. To end the call, close the phone or press the  key.


## Using the Speakerphone

You can use the integrated Speakerphone during a call by pressing the  key. The loudspeaker is automatically deactivated when you end the call.


### Warning!

- ▶ Due to higher volume levels, don't place the phone near your ear while the speakerphone is enabled.

## Manner mode (Quick)

You can activate the manner mode by pressing and holding down the  key after opening the phone.

## Signal strength

You can check the strength of your signal by the signal indicator (  ) on the LCD screen of your phone. Signal strength can vary, particularly inside buildings. Moving near to a window may improve reception.

# General Functions

## Entering text

You can enter alphanumeric characters by using the phone's keypad. For example, storing names in the phonebook, writing a message, creating a personal greeting.

The following text input methods are available in the phone.


### T9 mode

This mode lets you enter words with only one keystroke per letter. Each key on the keypad has more than one letter. The T9 mode automatically compares your keystrokes with an internal dictionary to determine the correct word, thus requiring far fewer keystrokes than the traditional ABC mode. This is sometimes known as predictive text.


### ABC mode

This mode lets you enter letters by pressing the key labelled with the required letter once, twice, three or four times until the letter is displayed.

## 123 mode (Number mode)

Type numbers using one keystroke per number. To change to 123 mode in a text entry field, press the  key until 123 mode is displayed.

## Changing the text input mode


1. When you are in a field that allows characters to be entered, you will notice the text input mode indicator in the top right corner of the LCD screen.
2. Change the text input mode by pressing . You can check the current text input mode in the top right corner of the LCD screen.



text input mode







## Using the T9 mode

The T9 predictive text input mode lets you enter words easily with a minimum number of key presses. As you press each key, the phone begins to display the characters that it thinks you are typing based on the built-in dictionary.

You can also add new words in the dictionary. As new words are added, the word changes to reflect the most likely candidate from the dictionary. You can turn the T9 mode on or off, and change the T9 language by holding down the (  ) key.




1. When you are in the T9 predictive text input mode, start entering a word by pressing keys  to . Press one key per letter.
  - ▶ The word changes as letters are typed. Ignore what's on the screen until the word is typed completely.
  - ▶ If the word is still incorrect after typing completely, press the down navigation key once or more to cycle through the other word options.

**Example:** Press     to type **Good.**


Press     [down navigation key] to type **Home.**

- ▶ If the desired word is missing from the word choice list, add it using the ABC mode.

- ▶ You can select the language of the T9 mode. Press the left soft key [Option], then select **T9 languages**. Select the desired language of T9 mode. You can also turn off the T9 mode by selecting **T9 off**. The default setting on the phone is T9 enabled mode.

2. Enter the whole word before editing or deleting any keystrokes.
3. Complete each word with a space by pressing the  key. To delete letters, press . Press and hold down  to erase entire words.

### Note




- ▶ To exit from the text input mode without saving your input, press . The phone goes back to standby mode.

### Using the ABC mode

Use the  to  keys to enter your text.











1. Press the key labelled with the required letter:
  - ▶ Once for the first letter.
  - ▶ Twice for the second letter.
  - ▶ And so on.

# General Functions

- To insert a space, press the  key once. To delete letters, press the  key. Press and hold down the  key to clear the whole display.


## Note

- Refer to the table below for more information on the characters available using the alphanumeric keys.

Key	Characters in the order display	
	Upper Case	Lower Case
	.,/?!-:'" 1	.,/?!-:'" 1
	A B C 2	a b c 2
	D E F 3	d e f 3
	G H I 4	g h i 4
	J K L 5	j k l 5
	M N O 6	m n o 6
	P Q R S 7	p q r s 7
	T U V 8	t u v 8
	W X Y Z 9	w x y z 9
	Space 0	Space 0

## Using the 123 (Number) mode

The 123 mode enables you to enter numbers in a text message (a telephone number, for example).

Press the keys corresponding to the required digits before manually switching back to the appropriate text entry mode. You can quickly switch from letters to numbers by pressing and holding down the (  ) key.

## Contacts

You can store phone numbers and their corresponding names in the memory of your SIM card.

In addition, you can store up to 1000 numbers and names in the phone memory.

The SIM card and phone are both used in the same way in the **Contacts** menu.

## In-call menu

Your phone provides a number of control functions that you can use during a call. To access these functions during a call, press the left soft key [Options].

## During a call

The menu displayed on the handset screen during a call is different to the default main menu displayed when in standby mode, and the options are described below.


## Making a second call

You can get a number you wish to dial from the phonebook to make a second call. Press the right soft key then select **Search**. To save the dialled number into the phonebook during a call, press the right soft key then select **Add new**.


## Switching between two calls

To switch between two calls, press the left soft key then select **Swap**.


## Answering an incoming call


To answer an incoming call when the handset is ringing, simply press the  key. The handset is also able to warn you of an incoming call while you are already on a call. A tone sounds in the earpiece, and the display will show that a second call is waiting.

This feature, known as **Call waiting**, is only available if your network supports it. For details of how to activate and deactivate it see **Call waiting** [Menu 7-3-4].

If **Call waiting** is activated, you can put the first call on hold and answer the second, by pressing  or by selecting the left soft key, then Hold & Answer. You can end the current call and answer the waiting call by selecting the left soft key and then **End & Answer**.

## Rejecting an incoming call

You can reject an incoming call without answering by simply pressing the  key.

During a call, you can reject an incoming call by pressing the left soft key [Menu] key and selecting the **Conference/Reject** or by pressing the .

## Muting the microphone

You can mute the microphone during a call by pressing the [Menu] key then selecting **Mute on**. The handset can be unmuted by selecting **Mute off**. When the handset is muted, the caller cannot hear you, but you can still hear them.

# General Functions


## Switching DTMF tones on during a call

To turn DTMF tones on during a call, press the left soft key, and then select **DTMF on**. DTMF tones can be turned off the same way. DTMF tones allow your phone to make use of an automated switchboard.

## Multiparty or conference calls

The multiparty or conference service provides you with the ability to have a simultaneous conversation with more than one caller, if your network operator supports this feature. A multiparty call can only be set up when you have one active call and one call on hold, both calls having been answered. Once a multiparty call is set up, calls can be added, disconnected or separated (that is, removed from the multiparty call but still connected to you) by the person who set up the multiparty call. These options are all available from the In-Call menu. The maximum callers in a multiparty call are five. Once started, you are in control of the multiparty call, and only you can add callers to the multiparty call.

## Making a second call

You can make a second call while currently on a call. Enter the second number and press the  key. When the second call is connected, the first call is automatically placed on hold. You can swap between calls by pressing the left soft key then selecting **Swap**.

## Setting up a conference call

Place one call on hold and while the active call is on, press the left soft key and then select the **Conference/Join all**.

## Putting a conference call on hold

Press the left soft key, then select the **Conference/Hold all**.

## Activate the conference call on hold

Press the left soft key, then select the **Conference/Join all**.

## Adding calls to the conference call

To add a call to an existing conference call, press the left soft key, then select the **Conference/Join all**.


## Displaying callers in a conference call

To scroll through the numbers of the callers who make up a conference call on the handset screen, use the up/down navigation keys.

## Taking a private call during a conference call

To have a private call with one caller from a conference call, display the number of the caller you wish to talk to on the screen, then press the left soft key. Select the **Conference/Private** to put all the other callers on hold.

## Ending a conference call

The currently displayed caller from a conference call can be disconnected by pressing the  key. To end a conference call, press the left soft key, then select the **Conference/End multiparty**.

After pressing the left soft key, selecting **Conference/End all** will end all the active and on-hold calls.

# Menu Tree

## 1. Profiles

1.1 Vibrate only

1.2 Silent

1.3 General

1.4 Loud

1.5 Headset

## 2. Call register

2.1 Missed calls

2.2 Received calls

2.3 Dialed calls

2.4 Delete recent calls

2.5 Call charges

2.5.1 Call duration

2.5.2 Call costs

2.5.3 Settings

2.6 GPRS information

2.6.1 Call duration

2.6.2 Data volumes

## 3. Tools

3.1 Alarm clock

3.2 Bluetooth

3.2.1 Paired devices

3.2.2 Handsfree devices

3.2.3 Settings

3.3 Calculator

3.4 Unit converter

3.5 World time

3.6 Modem

## 4. Organiser

4.1 Contacts

4.1.1 Search

4.1.2 Add new

4.1.3 Caller groups

4.1.4 Speed dial

4.1.5 Settings

4.1.6 Copy all

4.1.7 Delete all

4.1.8 Information

4.2 Calendar

4.2.1 Add new

4.2.2 View daily  
schedules

4.2.3 Delete past

4.2.4 Delete all

4.2.5 Go to date

4.2.6 Set alarm tone

4.3 Memo

## 5. Messages

### 5.1 New message

- 5.1.1 Write text message
- 5.1.2 Write multimedia message

### 5.2 Inbox

### 5.3 Outbox

### 5.4 Drafts

### 5.5 Listen to voice mail

### 5.6 Info message

- 5.6.1 Read
- 5.6.2 Topics

### 5.7 Templates

- 5.7.1 Text templates
- 5.7.2 Multimedia templates
- 5.7.3 My business card

### 5.8 Settings

- 5.8.1 Text message
- 5.8.2 Multimedia message
- 5.8.3 Voice mailbox number
- 5.8.4 Info message
- 5.8.5 Push messages

## 6. Multimedia

### 6.1 Camera

### 6.2 Video camera

### 6.3 My photos

### 6.4 My videos

### 6.5 MP3

- 6.5.1 MP3 player
- 6.5.2 Playlist
- 6.5.3 Settings

### 6.6 Voice recorder

- 6.6.1 Record
- 6.6.2 View list

### 6.7 Settings

- 6.7.1 Camera
- 6.7.2 Video camera

## 7. Settings

### 7.1 Date & Time

- 7.1.1 Date
- 7.1.2 Time

### 7.2 Phone settings

- 7.2.1 Display settings
- 7.2.2 Theme settings
- 7.2.3 Language

### 7.3 Call settings

- 7.3.1 Call divert
- 7.3.2 Answer mode
- 7.3.3 Send my number
- 7.3.4 Call waiting
- 7.3.5 Minute minder
- 7.3.6 Auto redial

## 7.4 Security settings

- 7.4.1 PIN code request
- 7.4.2 Handset lock
- 7.4.3 Auto key lock timeout
- 7.4.4 Call barring
- 7.4.5 Fixed dial number
- 7.4.6 Change codes

## 7.5 Network settings

- 7.5.1 Network selection
- 7.5.2 Band selection

## 7.6 GPRS setting

## 7.7 Reset settings

## 7.8 Memory status

- 7.8.1 Internal memory
- 7.8.2 Multimedia memory

## 8. Service

### 8.1 Internet

- 8.1.1 Home
- 8.1.2 Bookmarks
- 8.1.3 Go to URL
- 8.1.4 Settings

### 8.2 SIM service

## 9. Downloads

### 9.1 Games & Apps



- 9.1.1 Games & Apps
- 9.1.2 Profiles

### 9.2 Images


### 9.3 Sounds

### 9.4 File storage

# Selecting Functions and Options

Your phone offers a set of functions that allow you to customise the phone. These functions are arranged in the menus and sub-menus, accessed via the two soft keys marked [  ] and [  ]. Each menu and sub-menu lets you view and alter the settings of a particular function.

The role of the soft keys vary according to the current context or the label on the bottom line of the screen just above each key indicates its current role.

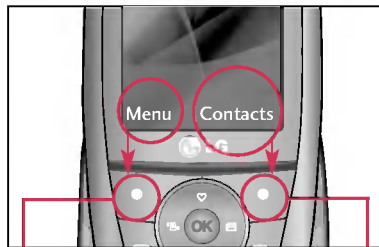

Press the left soft key to access the available menu.


Press the right soft key to access the available Contacts.

# Profiles

In Profiles, you can adjust and customise the phone tones for different events, environments, or caller groups. There are five preset profiles: **Vibrate only**, **Silent**, **General**, **Loud** and **Headset**. Each profile can be personalised. Press the left soft key **[Menu]** and select **Profiles** using up/down navigation keys.


## Activate

Menu 1.x.1

1. A list of profiles is displayed.
2. In the **Profiles** list, scroll to the profile you want to activate and press the left soft key  **[OK]** or OK key.
3. Then, select **Activate**.

## Personalise

Menu 1.x.2

Scroll to the desired profile in the Profile list. After pressing the left soft key  or the OK key, select **Personalise**. The profile setting option opens. Set the options as required.

- ▶ **Call alert type:** Set the alert type for incoming calls.
- ▶ **Ring tone:** Select the desired ring tone from the list.
- ▶ **Ring volume:** Set the volume of the ringing tone.

### Note

- ▶ To protect the sense of hearing while Slide open, maximum volume level is 3.
- ▶ **Message alert type:** Set the alert type for messages.
- ▶ **Message tone:** Select the alert tone for messages.
- ▶ **Keypad tone:** Select the desired keypad tone.
- ▶ **Keypad volume:** Set the volume of keypad tone.
- ▶ **Slide tone:** Allows to set the slide tone for adjusting environment.
- ▶ **Effect sound volume:** Set the volume of effect sound.
- ▶ **Power on/off volume:** Set the volume of the ringing tone when switching the phone on/off.

- ▶ **Auto answer:** This function will be activated only when your phone is connected to the headset.
  - **Off:** The phone will not answer automatically.
  - **After 5 secs:** After 5 seconds, the phone will answer automatically.
  - **After 10 secs:** After 10 seconds, the phone will answer automatically.



## Rename

Menu 1.x.3

You can rename a profile and give it any name you want.

### Note

- ▶ **Vibrate only, Silent** and **Headset** profiles cannot be renamed.

1. To change the name of a profile, scroll to the profile in the profile list and after pressing the left soft key  or the OK key, select **Rename**.
2. Key in the desired name and press the OK key or the left soft key  [OK].

# Call register

You can check the record of missed, received, and dialled calls only if the network supports the Calling Line Identification (CLI) within the service area.

The number and name (if available) are displayed together with the date and time at which the call was made. You can also view call times.

## Missed calls

Menu 2.1

This option lets you view the last 10 unanswered calls. You can also:

- ▶ View the number if available and call it, or save it in the phonebook
- ▶ Enter a new name for the number and save both in the phonebook
- ▶ Send a message to this number
- ▶ Delete the call from the list

## Received calls

Menu 2.2

This option lets you view the last 10 incoming calls. You can also:

- ▶ View the number if available and call it, or save it in the phonebook
- ▶ Enter a new name for the number and save both in the phonebook
- ▶ Send a message to this number
- ▶ Delete the call from the list

## Dialled calls

Menu 2.3

This option lets you view the last 20 outgoing calls (called or attempted).

You can also:

- ▶ View the number if available and call it or save it in the phonebook
- ▶ Enter new name for the number and save both in the phonebook
- ▶ Send a message to this number
- ▶ Delete the call from the list

## Delete recent calls

Menu 2.4


Allows you to delete **Missed calls** and **Received calls** lists. You can delete **Dialled calls** and **All calls** lists at one time.

## Call charges

Menu 2.5

### Call duration (Menu 2.5.1)

Allows you to view the duration of your incoming and outgoing calls. You can also reset the call times. The following timers are available:

- ▶ **Last call:** Length of the last call.
- ▶ **All calls:** Total length of all calls made and incoming calls since the timer was last reset.
- ▶ **Received calls:** Length of the incoming calls.
- ▶ **Dialled calls:** Length of the outgoing calls.
- ▶ **Reset all:** Allows you to reset the timers of all calls by pressing the left soft key  [Yes].

## Call costs (Menu 2.5.2)

Allows you to check the cost of your last call, all calls, remaining and reset the cost. To reset the cost, you need to know your PIN2 code.

### Settings (Menu 2.5.3)

#### (SIM Dependent)

- ▶ **Set tariff:** You can set the currency type and the unit price. Contact your service providers to obtain charging unit prices. To select the currency or unit in this menu, you need the PIN2 code.
- ▶ **Set credit:** This network allows you to limit the cost of your calls by selected charging units. If you select **Read**, the number of remaining unit is shown. If you select **Change**, you can change your change limit.
- ▶ **Auto display:** This network service allows you to see automatically the cost of your last calls. If set to **On**, you can see the last cost when the call is released.

## GPRS information

Menu 2.6

You can check the amount of data transferred over the network through the GPRS information option. In addition, you can also view how much time you are online.

## Call duration (Menu 2.6.1)

You can check the duration of **Last call** and **All calls**. You can also reset the call timers.



## Data volumes (Menu 2.6.2)

You can check the **Sent(Last/All)**, **Received(Last/All)** or **All** data volumes and **Reset all**.

## Alarm clock

Menu 3.1

You can set up to 5 alarm clocks to go off at a specified time.

1. Select **On** and enter the alarm time you want.
2. Select the repeat period: **Once, Mon~Fri, Mon~Sat, Everyday.**
3. Select the alarm tone you want and press  [OK].
4. Edit the alarm name and press  [OK].

## Bluetooth

Menu 3.2

Bluetooth enables compatible mobile devices, peripherals and computers that are in close proximity to communicate directly with each other without wires. This handset supports built-in Bluetooth connectivity, which makes it possible to connect them with compatible Bluetooth headsets, computer applications and so on.

When you receive data from another Bluetooth device, the phone requests for a confirmation. After confirming the transfer, the file will be copied in your phone.

Depending on the file type, it will be stored in the following folders:

- ▶ **MP3:** MP3 folder (Menu 6.5.2)
- ▶ **Video (.3GP):** video folder (Menu 6.4)
- ▶ **Phonebook contacts (.VCF):** Phonebook (Menu 4.1.1)
- ▶ **Other files:** File storage folder (Menu 9.4)

### Note

- ▶ Due to a compatibility problem, some devices may not support this function.
- ▶ Supported Bluetooth software (Bluetooth stacks) for DUN :
  - WIDCOMM Bluetooth for Windows 1.4 and 3.0

## Paired devices (Menu 3.2.1)

You can view all devices which are compatible with your Bluetooth phone.

## Handsfree devices (Menu 3.2.2)

You can view the list of handsfree devices which are compatible with your Bluetooth phone.




## Settings (Menu 3.2.3)

You can register a new device which is compatible with Bluetooth. If you already have added the device, you can connect to it after entering a password (usually 0000).




## Calculator

Menu 3.3

This contains the standard functions such as +, -, x, ÷ : **Addition, Subtraction, Multiplication, and Division.**

1. Input the numbers by pressing numeric keys.
2. Use a navigation key to select a sign for calculation.
3. Then input the numbers.
4. Press the left soft key  [Result] to view the result.
5. Press the left soft key  [Reset] or enter numbers to repeat the procedure above.
6. To end **Calculator**, press the right soft key  [Back].




## Note

- ▶ Use  key to erase any numbers or signs. If you press  key, you can input a minus number. In addition, press  key, you can input a decimal number.

## Unit converter

Menu 3.4



This converts any measurement into a unit you want.

1. You can select one of unit types by pressing  [Unit] key.
2. Select the unit you want to convert by pressing  and .
3. You can check the converted value for the unit you want.

## World time

Menu 3.5

You can view clocks of the world's major cities.

1. Select the city belonged to the time zone by pressing  key.
2. You can set the current time to the city time you select by pressing the left soft key  [Set].

## Modem

Menu 3.6


You can access the network services through Modem. If you want to use PCsync, Contents banks, Internet Cube, you should access the menu and activate the modem and then plug in the USB cable.

# Organiser

## Contacts


Menu 4.1

### Note


- ▶ In standby mode, press right soft key  [Contacts] to access directly.

## Search (Menu 4.1.1)

### (Calling from phonebook)

1. Select **Search** by press the left soft key  [Select] or [OK].







### Note

- ▶ Instant searching is available by inputting the initial letter of the name you want to search.
2. If you want to edit, delete or copy an entry, select the left soft key  [Options]. The following menu will be displayed.

- ▶ **Edit:** You can edit the name, number, group, character and picture by using the navigation key.
- ▶ **Write text/multimedia message:** After you have found the number you want, you can send a text/multimedia message to the selected number.
- ▶ **Send via Bluetooth:** You can send the data of phone book to devices which is compatible with Bluetooth through Bluetooth.
- ▶ **Copy:** You can copy an entry from SIM to phone or from phone to SIM.
- ▶ **Main number:** You can select the one out of mobile, home, office that you often use. After you set this, the main number will be displayed first, when you search.
- ▶ **Delete:** You can delete an entry.

## Add new (Menu 4.1.2)

You can add phonebook entry by using this function. Phone memory capacity is 1000 entries. SIM card memory capacity depends on the service provider. The number of characters you can save in the SIM card is a SIM dependent feature.



1. Select **Add new** by pressing the left soft key  [Select] or [OK].
2. Select the memory you want to save to: **SIM** or **Phone**. If you set to Phone, you need to select which number you want as Main number.
  - a. Press  [OK] to input a name.
  - b. Press  [Save], then you can input a number.
  - c. Press  [Save].
  - d. You can set a group for the entry by pressing .
  - e. You can set a character and a picture for the entry by pressing .



### Caller groups (Menu 4.1.3)

You can add up to 20 members per group, with up to a maximum of 7 groups in total.



- ▶ **Member list:** Shows the group members you have selected.
  - ▶ **Group ring tone:** Allows you to specify ring tone for the group members' call.
- ▶ **Group icon:** Allows you to select the icon dependent on Group.
  - ▶ **Add member:** You can add group members. Each group should not exceed 20 members.
  - ▶ **Remove member:** You can remove the member from the Group member list. But the name and the number will remain in the phonebook.
  - ▶ **Rename:** You can change a group name.

### Speed dial (Menu 4.1.4)


Assign contacts to any of the keys  to . You can then call that contact by pressing the corresponding number key.

1. Open the phonebook first by pressing the Right soft key  [Contacts] in standby mode.
2. Scroll to **Speed dial**, then press the left soft key  [OK].
3. If you want to add Speed dial, select **(empty)**. Then, you can search the name in phonebook.
4. After assigning the number as speed dial, you can change and delete the entry. You can also make a call or send a message to this number.

## Settings (Menu 4.1.5)

1. Press the right soft key  [Contacts] in standby mode.
2. Scroll to Settings, then press the left soft key  [OK].

### ▶ Set memory

Scroll to highlight **Set memory**, and then press the left soft key  [OK].

- If you select **Variable**, when adding entry, the phone will ask whether you wish to store on the sim or phone.
- If you select **SIM** or **Phone**, the phone will store an entry to SIM or phone.

### ▶ View options



Scroll to highlight **View options**, and then press the left soft key  [OK].

- **Name only:** Set the phonebook list by displaying the name only.
- **With pictures:** Set the phonebook list with the information of character and picture.

- **Name & number:** Set the phonebook list by displaying the name and number.

## Copy all (Menu 4.1.6)






You can copy/move entries from SIM card memory to Phone memory and vice versa.

1. Open the Phonebook first by pressing the right soft key  [Contacts] in standby mode.
2. Scroll to **Copy all**, and then press the left soft key  [OK] to enter this menu.
  - ▶ **SIM to Phone:** You can copy/move the entries from SIM Card to Phone memory.
  - ▶ **Phone to SIM:** You can copy/move the entries from Phone memory to SIM Card.
3. You can see the following submenus.

- ▶ **Keep original:** When copying, the Original Dial Number is kept.
- ▶ **Delete original:** When copying, the Original Dial Number is erased.

## Delete all (Menu 4.1.7)



You can delete all entries in the SIM and Phone. This function requires the Security code.

1. Press the right soft key  [Contacts] in standby mode and select Delete all, press  [OK].
2. Highlight the memory you wish to erase, and then press the left soft key () [OK].
3. Enter the security code and press the left soft key  [OK] or the right soft key  [Back].




## Information (Menu 4.1.8)

### ► Service dial number

Use this function to access a particular list of services provided by your network operator (if supported by the SIM card).




1. Open the phonebook first by pressing the right soft key  [Contacts] in standby mode and select **Information**.
2. Scroll to **Service dial number**, then press the left soft key  [OK] to enter.

3. The names of the available services will be shown.

4. Use  and  to select a service. Press  [Send].

### ► Memory status

This feature allows you to see how many entries are in use, or free in your phonebook.

1. Open the phonebook first by pressing the right soft key  [Contacts] in standby mode. Select Information by pressing the left soft key  [OK].
2. Scroll to **Memory status**, then press the left soft key  [OK].

### ► Own number (SIM dependent)





You can check and save your own number in the SIM card.


## Calendar

Menu 4.2


When you enter this menu a Calendar will be displayed. The month and year are shown at the top of the screen. Whenever you change the date under the Settings menu, the calendar will update automatically. The current date will be highlighted in green and any schedule or memos will be indicated with a red triangle at the top left hand corner of the corresponding square. An audible alarm can be set for memo's and reminders.

To change the day, month, and year.

Key	Description
	Yearly
	Monthly
	Weekly
	Daily

In the scheduler mode, press left soft key  [Options] as follows;

## Add new (Menu 4.2.1)

Allows you to add a new schedule for the chosen day. Input the subject and then press the left soft key  [OK].

## View daily schedules (Menu 4.2.2)

You can refer to a detailed schedule, that is the whole contents of the schedule configured by you.

## Delete past (Menu 4.2.3)

You can delete the past schedule that is no longer required.

## Delete all (Menu 4.2.4)

You can delete all notes.

## Go to date (Menu 4.2.5)




You can go to the chosen date directly.

## Set alarm tone (Menu 4.2.6)


You can set the alarm tone.

## Memo

Menu 4.3

1. Select the Memo by pressing the left soft key  [OK].
2. If the entry is empty, add new by pressing the left soft key  [Add].
3. Input the memo and then press the left soft key  [OK].

### Note

- ▶ If you want to change the text input mode, press the  in order.

# Messages




Press the Menu key (  ) and select Messages using navigation keys.

## New message

Menu 5.1

### Write text message (Menu 5.1.1)

Your phone receives voice mail notification messages and Short Message Service(SMS) messages. Voice mail and SMS are network services. Please contact your network operator for more information.

When the  icon appears, you have received a new voice mail. When the icon  appears, you have received a new text message. If the message memory is full, a message is displayed, the  icon flashes and you cannot receive any new messages. Use the Delete option in the Inbox menu to delete obsolete messages.

Once there is space in the message memory, any undelivered SMS messages will be received (provided sufficient space is available).

1. Key in your message. For details on how to enter text, refer to page 24 through 26 (Entering Text).
2. After you complete the message, to select the required option, press the left soft key [Options].

The following options are available.

- ▶ **Send:** Enter the number or select the number from the phonebook or the recent numbers. You can send a message up to 6 phone numbers at a time. Press the left soft key [Options]. The following options will be displayed.
  - ① Send (It only shows after a phone number is entered)
  - ② Recent numbers
  - ③ Search
- ▶ **Save to drafts:** Allows you to save the message so that it can be sent later.
- ▶ **Font:** Sets the font size and style.
- ▶ **Colour:** You can also set colour of the text (foreground) and the background.
- ▶ **Alignment:** You can set the position of the message - Right, Centre or Left.

- ▶ **Add T9 dictionary:** You can add your own words. This menu will only be shown when the edit mode has been set to T9ABC/T9Abc/T9abc.
  - ▶ **T9 languages:** Select the desired language for T9 input mode. You can also deactivate the T9 input mode by selecting 'T9 off'.
  - ▶ **Exit:** If you select this whilst writing a message, you will be taken back to the message menu. Also the written message will not have been saved.
3. You can also send attachments with the message by pressing the right soft key [Insert], while you're entering a message.
- ▶ **Images:** You can send and receive text messages that contain pictures, known as 'picture messages'. Several preset pictures are available in the phone and they can be replaced with new ones received from other sources.
  - ▶ **Sounds:** If available, you can attach a sound available for a short message.
  - ▶ **Text templates:** You can use text templates already set in the phone.

- ▶ **Contacts:** You can add phone numbers in the message.
- ▶ **Symbol:** You can attach special characters.
- ▶ **My business card:** You can attach your name card.

### Write multimedia message (Menu 5.1.2)

A multimedia message can contain text, images, and/or sound clips. This feature can be used only if it is supported by your network operator or service provider. Only devices that offer compatible multimedia message or e-mail features can receive and send multimedia messages.

1. Key in the multimedia message. Using the right soft key, you can input symbols and numbers, or use T9 input mode. After the multimedia message input, press the left soft key [OK].
2. Add an image and/or sound. You can move to the next section using the up/down navigation.
3. You can add a slide by option menu using the left soft key. If press the left key and select "Add slide" from the option menu, you can add the new slide.

# Messages









4. Press the left soft key [Options]. The following options are available.
  - ▶ **Send:** Supports multiple numbers and email addresses.
  - ▶ **Preview:** Displays the multimedia message you wish to send.
  - ▶ **Save:** Saves the multimedia message in drafts or as a template.
  - ▶ **Add slide:** Adds a slide before or after the current slide.
  - ▶ **Move to slide:** Moves to the next or previous slide.
  - ▶ **Delete slide:** Deletes the selected slide.
  - ▶ **Set slide format**
    - **Set timer:** You can set the timer for slide, text, picture and sound.
    - **Swap text and picture:** You can switch the position of picture and text of the message.
  - ▶ **Remove media:** You can remove a picture or sound in the slide. This option can be shown only when any media file has been added.
- ▶ **Add T9 dictionary:** You can add your own word. This menu will only be shown when the edit mode has been set to T9ABC/T9Abc/T9abc.
- ▶ **T9 languages:** Select the language for T9 input mode. You can also deactivate the T9 input mode by selecting 'T9 off'.
- ▶ **Exit:** If you select this whilst writing a message, you will be taken back to the message menu. Also the written message will not have been saved.
5. Press the right soft key [Insert]. You can insert a symbol, photo, or create a new photo, sound, new sound, template, My Business card and Contacts.

## Inbox

Menu 5.2

You will be alerted when you have received messages. They will be stored in the Inbox.

In the Inbox, you can identify each message by icons. For detail, see the icon directive.

Icon	Icon directive
	Multimedia message
	Short message
	SIM message
	Read multimedia message
	Read text message
	Push message
	Read push message
	Notified multimedia message


If the phone shows 'No space for SIM message', you only have to delete the SIM messages from the Inbox. If the phone displays 'No space for message', you will

then need to delete messages, media or applications to free up space.

### SIM message

SIM message means that the message is exceptionally stored in the SIM card. You can move this message to the phone.

When you are notified that you have received a multimedia message, you have to wait for the message to be downloaded before you can view it.

To read a message, select one of the messages by pressing the left soft key .

- ▶ **View:** You can view the received messages.
- ▶ **Delete:** You can delete the current message.
- ▶ **Reply:** You can reply to the sender.
- ▶ **Forward:** You can forward the selected message to another party.
- ▶ **Return call:** You can call back to the sender.

- ▶ **Information:** You can view information about received messages; Sender's address, Subject (only for Multimedia message), Message date & time, Message type, Message size.
- ▶ **Delete all:** You can delete all messages.

## Specific MMS options

- ▶ **Repeat:** Allows you to repeat reproduction of the selected multimedia message.
- ▶ **Receive:** (for multimedia message notification only). Multimedia messages, unlike text messages, must be downloaded from the server automatically or manually. The network initially sends multimedia message notification: If the Auto retrieve option is off or an error has occurred, receipt must be confirmed by selecting [Receive]. If the Auto retrieve option is on, the message is automatically downloaded after receipt of notification.

## Specific download message options







- ▶ **Information:** Shows the content of the downloaded messages.

- ▶ **Load:** Launches the WAP connection to the URL contained in the download message. The phone must be configured for WAP services to download messages.

## Outbox

Menu 5.3

You can see the sent and unsent messages here. For sent messages, you can see the delivery status. The browsing is same as that for the inbox message.

Icon	Icon directive
	MMS Sent
	MMS Unsent
	MMS delivery confirmed
	SMS sent
	SMS unsent
	SMS delivery confirmed

## When you already sent the message:

- ▶ **View:** You can view the sent messages.

- ▶ **Forward:** You can forward the current message to other recipients.
- ▶ **Delete:** You can delete the current message.
- ▶ **Information:** You can view information about outbox messages; Recipient's address, Subject (only for Multimedia message), Message date & time, Message type, Message size.
- ▶ **Delete all:** You can delete all messages in the outbox.

#### When you didn't send the message:

- ▶ **View:** You can view messages you didn't.
- ▶ **Delete:** You can delete the current message.
- ▶ **Send:** You can send the message.
- ▶ **Information:** You can view information about outbox
- ▶ **Send all:** You can send all the messages that have not been sent.
- ▶ **Delete all:** You can delete all messages that have not been sent.

## Drafts

Menu 5.4

Using this menu, you can preset up to five multimedia messages that you use most frequently. This menu shows the preset multimedia message list.


The following options are available.

- ▶ **View:** You can see the multimedia messages.
- ▶ **Edit:** Allows you to modify the chosen message.
- ▶ **Delete:** Deletes the message you choose.
- ▶ **Information:** To view the information of the message.
- ▶ **Delete all:** Deletes all of the messages in the folder.

## Listen to voice mail

Menu 5.5

This menu provides you with a quick way of accessing your voice mailbox (if provided by your network). Before using this feature, you must enter the voice server number obtained from your network operator.

When new voice message is received, the  symbol will be displayed on the screen. Please check with your network provider for details of their service in order to configure the handset correctly.

## Info message Menu 5.6 (Dependant to network and subscription)

Info service messages are text messages sent by the network to mobile phone users. They provide general information such as weather reports, traffic news, taxis, pharmacies, and stock prices. When you receive an info service message, a popup message will indicate a new message receipt or the info service message will be displayed directly. In standby mode, the following options are available when viewing info service messages.

### Read (Menu 5.6.1)

When you have received broadcast messages and select **Read** to view the message, it will be displayed on the screen.

## Topics (Menu 5.6.2)

To create new topics, press the left soft key [Option] then select **Add new**. If you already have topics, you can deactivate, edit, or delete them by using the left soft key [Options].

## Templates Menu 5.7

There are pre-defined messages in the list. You can view and edit the template messages or create new messages. Two types of templates are available: Text and Multimedia.

### Text templates (Menu 5.7.1)

- Please call me back.
- I'm late. I will be there at
- Where are you now?
- I am on the way.
- Top urgent. Please contact.
- I love you.

### The following options are available.

- ▶ **View:** Views the selected message.
- ▶ **Delete:** Deletes the template.
- ▶ **Add new:** Uses this to create new template.
- ▶ **Send via:** To send via Text message or Multimedia message.
- ▶ **Edit:** Use this to edit the selected template.
- ▶ **Delete all:** Deletes all templates.

### Multimedia templates (Menu 5.72)

You can use the following options.

- ▶ **Preview:** Displays the draft multimedia message.
- ▶ **Save:** Saves multimedia messages as templates.
- ▶ **Edit subject:** You can edit the subject.
- ▶ **Add Slide:** Adds a slide before or after the current slide.
- ▶ **Move to slide:** Moves to the next or previous slide.
- ▶ **Delete slide:** Deletes the highlighted slide.

- ▶ **Set slide format:** Sets the timer for slide, text, or to align the message contents right, left, top and bottom.
- ▶ **Remove media:** You can remove a picture or sound in the slide. This option can be shown only when any media file has been added.
- ▶ **Add T9 dictionary:** You can add our own word. This menu can be shown only when the edit mode is Predictive.
- ▶ **T9 languages:** Selects T9 input mode.
- ▶ **Exit:** Exits the menu.

### My business card (Menu 5.73)

This option helps you to make your own name card. Key in the name, mobile phone number, office number, Fax number, and E-mail address.

## Settings

Menu 5.8

### Text message (Menu 5.8.1)

#### ▶ Message types:

**Text, Voice, Fax, Natl. paging, X.400, Email, ERMES**

Usually, the type of message is set to **Text**. You can convert your text into alternative formats. Contact your service provider for the availability of this function.

- ▶ **Validity period:** This network service allows you to set how long your text messages will be stored at the message centre.
- ▶ **Delivery report:** If you set to **Yes**, you can check whether your message is sent successfully.
- ▶ **Reply charging:** When a message is sent, it allows the recipients to reply and charge the cost of the reply to your telephone bill. This feature is not supported by some network operators.
- ▶ **SMS centre:** If you want to send the text message, you can receive the address of SMS centre through this menu.

### Multimedia message (Menu 5.8.2)

- ▶ **Priority:** You can set the priority of the message you choose.
- ▶ **Validity period:** This network service allows you to set how long your multimedia messages will be stored at the message centre.
- ▶ **Delivery report:** If it is set to **Yes** in this menu, you can check whether your message is sent successfully.
- ▶ **Auto retrieve:** If you select **On**, you receive multimedia messages automatically. If you select **Off**, you receive only notification message in the inbox and then you can check this notification. If you select **Home network only**, you receive multimedia messages depends on Homenetwork.
- ▶ **Network settings:** If you select multimedia message server, you can set URL for multimedia message server.
- ▶ **Permitted message types**
  - Personal:** Personal message.
  - Advertisements:** Commercial message.
  - Information:** Necessary information.

## Voice mailbox number (Menu 5.8.3)

You can receive the voicemail if your network service provider supports this feature. When a new voicemail has arrived, the symbol will be displayed on the screen. Please check with your network service provider for details of their service in order to configure the phone accordingly.

- ▶ **Home:** You can listen to voice mails by selecting Home.
- ▶ **Roaming:** Even when you are in abroad, you can listen to voice mails if a roaming service is supported.

## Info message (Menu 5.8.4)

### ▶ Receive

**Yes:** If you select this menu, your phone will receive Info service messages.

**No:** If you select this menu, your phone will not receive Info service messages any more.

### ▶ Alert

**Yes:** Your phone will beep when you have received Info service message numbers.

**No:** Your phone will not beep even though you have received info service messages.

### ▶ Languages

You can select the language you want by pressing [On/Off]. Then, the info service message will be shown in the language that you selected.

## Push messages (Menu 5.8.5)

You can set the option whether you will receive the message or not.

### ▶ Receive

**Receive on:** Receive all push messages.

**Receive off:** Does not receive all push messages.

### ▶ Auto download

**On:** The push message is downloaded automatically.

**Off:** To download the push message, use user interaction.

# Multimedia

## Camera

Menu 6.1

This application enables you to take a still picture. You can take a picture in your desired size, and use it for the contacts photo, home screen and other more general purposes. Once taken, a still image can be sent via Multimedia msg or Email.

Press the left soft key [Options] to display the following popup menu items.

- ▶ **Brightness:** Determines the brightness.
- ▶ **Size:** Determines the size of an image.
- ▶ **Timer:** Determines the delay time.
- ▶ **Quality:** Determines the quality of an image.
- ▶ **White Balance:** Allows you to change the settings according to the environment.
- ▶ **Album:** Shows the still images taken.
- ▶ **Exit:** To exit the Camera.
- ▶ **Mode:** Determines whether to take a single or multishot photo.
- ▶ **Effect:** Determines the special effect to the picture.
- ▶ **Flash:** Determines the flash operation.

- ▶ **Zoom:** Determines the zoom rate.

### Note

- ▶ Frame shots are only available with the 128x160 pixel resolution.
- ▶ Multi shots are available only with the 320x240 pixel resolution.

## Video camera

Menu 6.2

This application enables you to record a video clip. You can play and watch a saved video file while using this function. Once recorded, a video clip can be sent via Multimedia message or Email.

Press the left soft key [Options] to display the following popup menu items.

- ▶ **Brightness:** Determines the brightness.
- ▶ **Size:** Determines the size of an image.
- ▶ **Timer:** Determines the delay time.
- ▶ **Quality:** Determines the quality of a video clip.
- ▶ **White Balance:** Allows you to change the settings according to the environment.
- ▶ **Record Time:** Determines the recording time.

- ▶ **Album:** Shows the video clips recorded.
- ▶ **Exit:** To exit the Video camera.
- ▶ **Effect:** Determines the special effect to the video clip.
- ▶ **Flash:** Determines the flash operation.
- ▶ **Zoom:** Determines the zoom rate.

## My photos

Menu 6.3

You can view and send a picture. In addition, you can set the picture as a wallpaper.

### Options

- ▶ **Multi view:** You can view the maximum of 9 thumbnails in a screen.
- ▶ **Send via Bluetooth:** You can send a picture via Bluetooth.
- ▶ **Write multimedia messages:** You can send a picture via MMS.
- ▶ **Set as wallpaper:** You can set a picture as a wallpaper.
- ▶ **Slide show:** This menu allows you to view as a slide show automatically.

- ▶ **Delete:** You can delete a picture.
- ▶ **Edit title:** You can edit the title of picture.
- ▶ **Information:** You can view the information about Title, Size, Date and Time you've taken.

## My videos

Menu 6.4

You can play and send a video.

### Options

- ▶ **Play:** Play the video
- ▶ **Send via Bluetooth:** You can send the video by bluetooth.
- ▶ **Rename:** You can edit the title of video.
- ▶ **Delete:** You can delete the video.
- ▶ **Delete all:** You can delete all the videos.
- ▶ **Information:** You can view the information of the video.

## MP3

Menu 6.5

The S5200 has an integrated MP3 player built-in. You can enjoy listening to MP3 music files on your phone memory using a compatible headset or via the internal loudspeaker.

### Note

- ▶ Because of the small dimension of the speaker, in some cases the audio could be distorted, especially at maximum volume and when there are lots of bass sounds. Therefore, we recommend you to use the stereo headset in order to appreciate the high quality of your music.

The music player supports:

- ▶ MPEG-1 Layer III, MPEG-2 Layer III, MPEG-2.5 Layer III Sampling frequency up from 8KHz to 48KHz. Bit rate up to 320Kbps, stereo.
- ▶ **AAC**: ADIF, ADTS formats (Sampling frequency from 8KHz to 48KHz)
- ▶ **AAC+**: V1 : (Bit rate 16~128Kbps)  
V2 : (Bit rate 16~48Kbps)  
(Sampling frequency from 8KHz to 48KHz)

- ▶ **MP4 , M4A**: Sampling frequency up from 8KHz to 48KHz, Bit rate up to 320Kbps, stereo.
- ▶ **WMA**: Sampling frequency up from 8KHz to 48KHz, Bit rate up to 320Kbps, stereo.

### Note


- ▶ S5200 doesn't support the variable rate of MP3 and AAC file. Therefore, you can't change the file from VBR MP3 format to AAC.

You can transfer MP3 files from a compatible PC to the memory in your phone using the Mass Storage. when you connect the phone to a PC using the USB cable(supplied in the same package), you just try to connect to PC via USB cable. If you use on win98 SE, you have to install Mass storage drive for windows 98 on CD-ROM.

### Note

- ▶ You should copy MP3 to my media\Music folder. If you copy another folder, you cannot see MP3 files.
- ▶ The PC should run Windows 98 SE, Windows ME, Windows 2000, Windows XP operating system.

## MP3 player (Menu 6.5.1)

1. Press MP3 menu, and then select MP3 player.
2. Press the left soft key  [Options] to access the following menus.
  - ▶ **View play list:** You can view the play list on listening to the music.
  - ▶ **Area repeat:** The special area part of the current music is repeated when you select ON of the menu.
  - ▶ **Set as ring tone:** This menu allows to set the MP3 file as a ring tone. You can also set it as a ring tone in Profile.
  - ▶ **Settings**
    - **Equalizer**  
This menu helps you to adjust a variety of environment on listening to the music. This phone supports four preset menus. When you enter this menu, you can view current value of equalizer.
    - **Playmode**  
This menu allows to set the play mode.

### - Set shuffle

You can listen to MP3 music all randomly.

### - Visual effect

You can select the visual effect menus: Wave, Guitarist.,Aqua. This menu allows to change the background of main LCD and sub LCD on playing MP3 file.

## Playlist (Menu 6.5.2)

This menu allows to view the whole play list. You can move the track by pressing the navigation key. In addition, if you select option menu, you can delete the file or view its information .

### Note

- ▶ The copyright of music files can be protected in international treaties and national copyright laws. Therefore, it may be necessary to obtain a permission or a license to reproduce or copy music. In some countries national law prohibits private copying of copyrighted material. Before downloading or copying the file, please check the national legislation of the applicable country concerning the use of such material.

## Settings (Menu 6.5.3)



This menu allows to set the following items; Equalizer, Playmode, Set shuffle and Visual effect.

## Voice recorder Menu 6.6

The voice memo feature you to record up to 10 voice messages and each memo is up to 20 Seconds.

## Record (Menu 6.6.1)

You can record a voice memo in the Voice recorder menu.

1. Once recording has started, the message Recording and the remaining time is displayed.
2. If you want to finish recording, press the left soft key  [Save].
3. Key in Voice memo title, press the left soft key  [OK].

## View list (Menu 6.6.2)

The phone shows voice memo list. You can Playback, Send via multimedia and Delete the recorded voice memo.

## Settings Menu 6.7



### Camera (Menu 6.7.1)

- ▶ **Auto save:** If you set On, the images will be saved automatically without displaying menu bar to save.
- ▶ **Delete all photos:** This menu allows to delete all photos after asking your confirmation.

### Video camera (Menu 6.7.2)

- ▶ **Delete all videos:** This menu allows you to delete all the videos.

You can set the following menus for your convenience and preferences.

1. Press  [Menu] in standby mode.
2. Press  for direct access to enter Settings.

## Date & Time

Menu 7.1

You can set functions relating to the date and time.

### Date (Menu 7.1.1)

- ▶ **Set Date:** You can enter the current date.
- ▶ **Date format:** You can set the Date format such as DD/MM/YYYY, MM/DD/YYYY, YYYY/MM/DD.  
(D: Day / M: Month / Y: Year)

### Time (Menu 7.1.2)

- ▶ **Set Time:** You can enter the current time.
- ▶ **Time format:** You can set the time format between 24-hour and 12-hour.

## Phone settings

Menu 7.2

You can set functions relating to the phone.

### Display settings (Menu 7.2.1)

- ▶ **Wallpaper:** You can select the background pictures in standby mode.

#### Default

You can select a picture or an animation of wallpaper by pressing  or .

#### My folder

You can select a picture or an animation as wallpaper.

- ▶ **Standby text:** If you select On, you can edit the text which is displayed in standby mode.
- ▶ **Backlight time:** You can set the light-up duration of the display.
- ▶ **Network name:** If you set ON, Network name (the name of service provider) will be appeared in Internal LCD.

## Theme settings (Menu 7.2.2)


Allows you to choose from one of the preset themes.

## Language (Menu 7.2.3)

You can change the language for the display texts in your phone. This change will also affect the Language Input mode.

## Call settings Menu 7.3

You can set the menu relevant to a call by pressing

 [OK] in the Setting menu.

## Call divert (Menu 7.3.1)

The Call divert service allows you to divert incoming voice calls, fax calls, and data calls to another number. For details, contact your service provider.

### ▶ All voice calls

Diverts voice calls unconditionally.

### ▶ If busy

Diverts voice calls when the phone is in use.

### ▶ If no reply

Diverts voice calls which you do not answer.

### ▶ If out of reach

Diverts voice calls when the phone is switched off or out of coverage.

### ▶ All data calls

Diverts to a number with a PC connection unconditionally.

### ▶ All fax calls

Diverts to a number with a fax connection unconditionally.

### ▶ Cancel all

Cancels all call divert service.

## The submenus

Call divert menus have the submenus shown below.

### • Activate

Activate the corresponding service.

### To voice mail centre

Forwards to message centre. This function is not shown at All data calls and All fax calls menus.

### To other number

Inputs the number for diverting.

### To favourite number

You can check recent 5 diverted numbers.

- **Cancel**

Deactivate the corresponding service.

- **View status**


View the status of the corresponding service.

### Answer mode (Menu 7.3.2)


- ▶ **Slide open**

If you select this menu, you can receive an incoming call by simply opening slide.

- ▶ **Any key**

If you select this menu, you can receive a call by pressing any key except  [End] key.

- ▶ **Send key only**

If you select this menu, you can receive a call by only pressing  [Send] key.

### Send my number (Menu 7.3.3)

**(network and subscription dependent)**

- ▶ **Set by network**

If you select this, you can send your phone number depending on two line service such as line 1 or line 2.

- ▶ **On**

You can send your phone number to another party. Your phone number will be shown on the receiver's phone.

- ▶ **Off**

Your phone number will not be shown.

### Call waiting (Menu 7.3.4)

**(network dependent)**

- ▶ **Activate**

If you select Activate, you can accept a waiting (receiving) call.

- ▶ **Cancel**

If you select Cancel, you cannot recognize the waiting (receiving) call.

## ► View status

Shows the status of Call waiting.

## Minute minder (Menu 7.3.5)

If you select **On**, you can check the call duration by a deep sound given every minute during a call.

## Auto redial (Menu 7.3.6)

### ► On

When this function is activated, the phone will automatically try to redial in the case of failure to connect a call.

### ► Off

Your phone will not make any attempts to redial when the original call has not connected.

## Security settings

Menu 7.4

### PIN code request (Menu 7.4.1)

In this menu, you can set the phone to ask for the PIN code of your SIM card when the phone is switched on. If this function is activated, you'll be requested to enter the PIN code.

1. Select PIN code request in the security settings menu, and then press  [OK].

2. Set **On/Off**.

3. If you want to change the setting, you need to enter PIN code when you switch on the phone.

4. If you enter wrong PIN code more than 3 times, the phone will lock out. If the PIN is blocked, you will need to key in the PUK code.

5. You can enter your PUK code up to 10 times. If you put wrong PUK code more than 10 times, you can not unlock your phone. You will need to contact your service provider.

### Handset lock (Menu 7.4.2)

You can use security code to avoid unauthorized use of the phone. Whenever you switch on the phone, the phone will request security code if you set phone lock to **On**. If you set phone lock to **Automatic**, your phone will request security code only when you change your SIM card.

## Auto key lock timeout (Menu 7.4.3)

This menu allows to set the time of Auto key lock.

## Call barring (Menu 7.4.4)

The Call barring service prevents your phone from making or receiving certain category of calls. This function requires the call barring password. You can view the following submenus.

### ▶ All outgoing calls

The barring service for all outgoing calls.

### ▶ Outgoing International

The barring service for all outgoing international calls.

### ▶ Outgoing International when roaming

The barring service for all international outgoing calls except home network.

### ▶ All incoming

The barring service for all incoming calls.

### ▶ Incoming when roaming

The barring service for all incoming calls when roaming.

### ▶ Cancel all

You can cancel all barring services.

### ▶ Change password

You can change the password for Call Barring Service.

### The submenus:

#### • Activate

Allows to request the network to set call restriction on.

#### • Cancel

Set the selected call restriction off.

#### • View status

View the status whether the calls are barred or not.

## Fixed dial number (Menu 7.4.5)

### (SIM dependent)

You can restrict your outgoing calls to selected phone numbers.

The numbers are protected by your PIN2 code.

## ▶ Enable

You can restrict your outgoing calls to selected phone numbers.

## ▶ Disable

You can cancel fixed dialling function.


## ▶ Number list

You can view the number list saved as Fixed dial number.

## Change codes (Menu 74.6)

PIN is an abbreviation of Personal Identification Number to prevent use by unauthorized person.

You can change the access codes: **PIN2 code**, **Security code**.

1. If you want to change the Security code/PIN/PIN2 code input your original code, and then press  [OK].
2. Input new Security code/PIN/PIN2 code and verify them.

## Network settings

Menu 7.5

You can select a network which will be registered either automatically or manually. Usually, the network selection is set to **Automatic**.

### Network selection (Menu 7.5.1)

#### Automatic

If you select Automatic mode, the phone will automatically search for and select a network for you. Once you have selected “Automatic”, the phone will be set to “Automatic” even though the power is off and on.

#### Manual

The phone will find the list of available networks and show you them. Then you can select the network which you want to use if this network has a roaming agreement with your home network operator. The phone will let you select another network if the phone fails to access the selected network.

## Preferred

You can set a list of preferred networks that the phone will attempt to register with first, before attempting to register to any other networks. This list is set from the phone's predefined list of known networks.

## Band selection (Menu 7.5.2)

Use this to set the network band between two choices, GSM 900/1800 or GSM1900.

## GPRS setting Menu 7.6

You can set GPRS service depending on various situations.

## Reset settings Menu 7.7

You can initialize all default settings. You need the Security code to activate this function.

## Memory status Menu 7.8

### Internal memory (Menu 7.8.1)

- ▶ This function shows the status of the user memory of the handset.


### Multimedia memory (Menu 7.8.2)

- ▶ This function shows the status of the multimedia memory of the handset.

# Service

You can access various WAP (Wireless Application Protocol) services such as banking, news, weather reports and flight information. These services are specially designed for mobile phones and they are maintained by WAP service providers.

Check the availability of WAP services, pricing and tariffs with your network operator and/or the service provider whose service you wish to use. Service providers will also give you instructions on how to use their services.




Once connected, the homepage is displayed. The content depends on the service provider. To exit the browser at any time, press the (  ) key. The phone will return to the previous menu.

## Navigating with the WAP browser

You can surf the Internet using either the phone keys or the WAP browser menu.

### Using the phone keys

When surfing the Internet, the phone keys function differently to phone mode.

Key	Description
	Scrolls each line of the content area
	Returns to the previous page
	Selects options and confirms actions

## Using the WAP browser menu

There are various menu options available when surfing the Mobile Web.

### Note

- ▶ The WAP browser menus may vary, depending on your browser version.

## Internet

Menu 8.1

### Home (Menu 8.1.1)


Connects to a homepage. The homepage will be the site which is defined in the activated profile. It will be defined by the service provider if you have not defined it in the activated profile.




## Bookmarks (Menu 8.1.2)

This menu allows you to store the URL of favourite web pages for easy access at a later time. Your phone has several pre-installed bookmarks.

These pre-installed bookmarks cannot be deleted.

### To create a bookmark

1. Press the left soft key  [Options].
2. Select Add new and press the OK key.
3. After entering the desired URL and title, press the OK key.

\* **Tip:** Use the “  ” key and  key to enter symbols. To enter “.”, press “  ”.

After selecting a desired bookmark, the following options are available.

- ▶ **Connect:** Connects to the selected bookmark.
- ▶ **Add new:** Select this to create a new bookmark.
- ▶ **Edit:** You can edit the URL and/or the title of the selected bookmark.
- ▶ **Delete:** Deletes the selected bookmark.
- ▶ **Delete all:** Deletes all the bookmarks.

## Go to URL (Menu 8.1.3)

You can connect directly to the site you want. After entering a specific URL, press the OK key.

## Settings (Menu 8.1.4)

### Profiles

A profile is the network information used to connect to the Internet.

#### Note

- ▶ In case the SIM card support SAT (i.e. SIM Application Toolkit) services, this menu will be the operator specific service name stored on the SIM card. In case the SIM card does not support SAT services, this menu will be Profiles.

Each profile has submenus as follows:

- ▶ **Activate:** Activates the selected profile.
- ▶ **Settings:** Use this to edit and change WAP settings for the selected profile.

- **Homepage:** This setting allows you to enter the address (URL) of a site you want to use as homepage. You do not need to type http:// at the front of each URL as the WAP Browser will automatically add it.

- **Bearer:** You can set the bearer data service.

## 1 Data

## 2 GPRS

- **Data settings:** Appears only if you select Data Settings as a Bearer / service.

**Dial number:** Enter the telephone number to dial to access your WAP gateway.

**User ID:** The users identity for your dial-up server (and NOT the WAP gateway).

**Password:** The password required by your dial-up server (and NOT the WAP gateway) to identify you.

**Call type:** Select the type of data call : Analogue of Digital (ISDN)

**Linger time:** You need to enter timeout period. After entering that, the WAP navigation service will be unavailable if any data is not input or transferred.

**Call speed:** The speed of your data connection ; 9600 or 14400

- **GPRS settings:** The service settings are only available when GPRS is chosen as a bearer service.

**APN:** Input the APN of the GPRS.

**User ID:** The users identify for your APN server.

**Password:** The password required by your APN server.

- **Proxy settings**

**Proxy:** On/Off

**IP address:** Input the IP address of the Proxy server you access.

**Port number:** Input the Proxy Port

- **DNS settings**

**Primary server:** Input the IP address of the primary DNS server you access

**Secondary server:** Input the IP address of the secondary DNS server you access

► **Rename:** You can change the profile name.

- ▶ **Delete:** Deletes the selected profile from the list.
- ▶ **Add new:** You can add a new profile.

### Cache

Set a value whether a connection attempt is made through cache or not.

### Cookie

Check whether a cookie is used or not.

### Clear cache

Removes all context saved in cache.

### Clear cookie

Removes all context saved in cookie.

### Security

A list of the available certification is shown.

- ▶ **Authority:** You can see the list of authority certificates that have been stored in your phone.
- ▶ **Personal:** You can see the list of personal certificates that have been stored in your phone.

## SIM service (SIM dependent)

Menu 8.2

Your service provider can offer special applications through the SIM card, such as home banking, stock market, etc. If you are registered for one of these services, the service name will appear at the end of the Main Menu. With the SIM Services menu your phone is future-proof and will support additions to your service provider's service.



For more information contact your service provider.

# Downloads


## Games & Apps

Menu 9.1

### Games & Apps (Menu 9.1.1)

In this menu, you can manage the Java applications installed in your phone. You can play or delete downloaded applications, or set the connect option. The downloaded applications are organised in folders. Press the left soft key  [OK] to open the selected folder or launch the selected midlet. Using the left soft key  [Options], the following menus are available.

#### Note

▶ After downloading any Java game, press the "OK" Key (  ) to save it in the root folder.

- ▶ **Launch:** Start the selected application.
- ▶ **Information:** Shows the information of the application.
- ▶ **Permissions:** Some Java applications may require a data connection to be made. Select this to set the connecting options.

- **Always:** The connection is created immediately without a notification.
- **Prompt:** You will be asked before the application makes the connection.
- **Never:** No connection is allowed.

#### Note

▶ You cannot remove or rename the preinstalled folder or a game in the folder.

Java™, is a technology developed by Sun Microsystems. Similar to the way you would download the Java Applet using the standard MS Internet Explorer browser, Java MIDlets can be downloaded using the WAP enabled phone. Depending on the service provider, all Java based programs such as Java games can be downloaded and run on a phone. Once downloaded, the Java program can be viewed in the **Games & Apps** menu where you can select, execute, or delete. The Java program files saved in the phone are in .JAD or .JAR format.

### Note

- ▶ The JAR file is a compressed format of the Java program and the JAD file is a description file that includes all detailed information. From the network, prior to download, you can view all detailed file descriptions from the JAD file.
- ▶ While being based on a standard language (J2ME), not all Java applications are compatible with all handsets on sale in so far as specific libraries may be used for a telephone model. The software may be blocked or switch itself on when Java applications not specifically developed for the phone is downloaded. We would like to point out that these problems are caused by incompatible applications and are not a product fault.

### Caution


- ▶ Only J2ME (Java 2 Micro Edition) based programs will run in a phone environment. The J2SE (Java 2 Standard Edition) based programs will only run in a PC environment.

## Profiles (Menu 9.1.2)

This menu contains the same settings of the Internet menu. In fact, in order to download new applications, a WAP connection is needed.

## Images


Menu 9.2

The left soft key  [Options] will bring up the following options.

- ▶ **Set as wallpaper:** Currently selected Picture can be set as a Wallpaper.
- ▶ **Write multimedia message:** Downloaded Picture can be sent via MMS.
- ▶ **Send via Bluetooth:** The picture can be sent via Bluetooth.

## Sounds

Menu 9.3

The left soft key  [Options] will bring up the following options.

- ▶ **Set as ringtone:** This sets the Ring Tone with currently selected Sound.
- ▶ **Write messages:** Melody Sound can be sent via SMS and MMS.

- ▶ **Send via Bluetooth:** Melody Sound can be sent via Bluetooth.

## File storage

Menu 9.4

This folder is similar to a file storage. It contains all the file transferred through UMS functionality or Bluetooth, as images, sounds and generic files not supported by the phone.

Pressing the [Option] softkey, you can view or play the file (if supported), delete it or send it via Bluetooth.

### USB connectivity

S5200 can be connected to a PC through a USB cable in order to transfer files, contents and to use the built-in modem. You can find all the details related to this functionality in the following section.

### USB Media Storage (UMS)

The UMS functionality (USB Media Storage) allows to handle multimedia files stored in the phone's internal memory (64MB), treating it as a common USB memory key. This function doesn't require the installation of additional software.

You can preview JPG(Max 460K), GIF(Max 100K) and can play sound can be attached in MMS.

### Note

- ▶ While using the UMS functionality, you won't be able to receive any call or message.

1. From the phone's stand-by screen, connect the USB cable to the phone and the PC. The PC will identify the peripheral after some seconds.
2. The phone will display "USB" on the main LCD
3. On the PC, the phone will be identified as "Removable disk" in My Computer folder. Also, a system disk letter will be assigned, such as "E:\". After that, you can upload or download files from the phone treating it just as a common Windows folder.
4. Double-click on "Removable disk" and open the folder "My Media". Four new folders will appear:
  - **Music:** In this folder you can copy music files. The supported formats are: MP3, AAC, AAC+, AAC++, WMA, MP4 (audio) and WAV. The files in this folder can be played using the MP3 player of the phone.

- **Photos:** This folder is reserved for the pictures taken with the phone's digital camera. You can transfer the pictures from the phone to the PC using the commands copy and paste of the PC.

### Note

- ▶ Even though you can upload new pictures from the PC, the phone won't list them in the My photo menu. Therefore, we recommend not to upload anything to this folder. If you want to upload new wallpapers to the phone, please use the dedicated program available in the CD-Rom.

- **Storage:** This folder is similar to a file storage. You can upload any kind of file here, images, audio or even files not specifically supported by the phone (i.e. word and excel files) just to carry them with you and download them later to another PC. On the phone, the files stored in this folder are listed in the (Menu – Downloads – File Storage).

- **Videos:** In this folder you can download on PC the videos taken with the phones' digital camera and upload new videos on the phone. This folder supports the 3GP file format. On the phone, you can view the files in this folder in the (Menu – Multimedia – My video).

### Note

- ▶ You can upload files of any size, until the memory is full.
- ▶ You can create up to 10 nested folders in the 4 default folders.
- ▶ Do not change the default folder name, or it does not work properly.

5. Once the file transfer is finished, disconnect the USB peripheral from Windows and disconnect the cable from the phone.

### Warning!

- ▶ Never disconnect the phone while there's a file transfer in progress. Doing so may damage the memory. Always disconnect the peripheral through Windows options before disconnecting the cable.

## PC programs and Internet

You can connect the phone to your PC to manage your phonebook contacts, upload new contents such as wallpapers and ringtones or use the built in modem.

1. Install the programs included in the CD-Rom.
2. On the phone, open the menu Tools – Modem and confirm the activation.
3. Connect the phone to the PC using the USB cable and start the desired program.

### Note

- ▶ To connect USB, several minutes after power on phone and in the idle window.

4. After using the modem, it is recommended to deactivate it from the menu Tools - Modem.

There are various accessories for your mobile phone. You can select these options according to your personal communication requirements.

---

## Standard Battery



---

## Headset

Allows hands-free operation. Includes earpiece and microphone.



---

## Travel Adapter

This charger allows you to charge the battery while away from home or your office.



---

## Data cable/CD

You can connect your phone to PC to exchange the data between them.



### Note

- ▶ Always use genuine LG accessories.
- ▶ Failure to do this may invalidate your warranty.
- ▶ Accessories may be different in different regions; please check with our regional service company or agent for further enquires.

# Technical data

## General

**Product name** : S5200

**System** : GSM 900 / DCS 1800 / PCS 1900

## Ambient Temperatures

**Max** : +55°C (discharging)

+45°C (charging)

**Min** : -10°C

# Declaration of Conformity

## Requester Details

Name  
LG Electronics Inc  
Address  
LG Twin Tower  
20, Yeouido-dong, Yeongdeungpo-gu, Seoul, Korea 150-721

## Product Details

Product Name  
GSM 900 / DCS 1800 / PCS 1900 Tri Band Terminal Equipment

Model Name  
S5200  
Trade Name  
LG

# CE 0168

## Applicable Standards Details

R&TTE Directive 1999/5/EC  
EN 301 489-01 / EN 301 489-07 : 2002 / EN 301 489-17 V1.2.1  
EN 300 328 V1.4.1  
EN 60950 : 2001  
EN 60360/EN 60361 : 2001  
3GPP TS 51.010-1,  
EN 301 511 V9.0.2

## Supplementary Information

The conformity to above standards is verified by BABS.

## Declaration

I hereby declare under our sole responsibility  
that the product mentioned above to which this  
declaration relates complies with the above mentioned  
standards and Directives

Name  
Jin Seog, Kim / Director  
Issued Date  
8.Sep. 2005



LG Electronics Inc, Amsterdam Office  
Veluwezoom 15, 1327 AE Almere, The Netherlands  
Tel : +31 - 36- 547 - 8940, e-mail : seokim @ lge.com

Signature of representative

