

C 1150 | Manual do Utilizador |

LG Electronics Inc.

<http://www.lge.com>

P/N : MMBB0181226(1.0) 

C 1150 | Manual do Utilizador

LG Electronics Inc.



PORTUGUÊS
ENGLISH



| C 1150 | Manual do Utilizador

Leia atentamente este manual antes de utilizar o seu telemóvel.
Deve guardá-lo para consultas futuras.

CE 0168

| C1150 | Manual do Utilizador

Leia atentamente este manual antes de utilizar o seu telemóvel. Deve guardá-lo para consultas futuras.



Eliminação do seu antigo aparelho

1. Quando este símbolo de latão cruzado estiver afixado a um produto, significa que o produto é abrangido pela Directiva Europeia 2002/96/EC.
2. Todos os produtos eléctricos e electrónicos devem ser eliminados separadamente do lixo doméstico através de pontos de recolha designados, facilitados pelo governo ou autoridades locais.
3. A eliminação correcta do seu aparelho antigo ajuda a evitar potenciais consequências negativas para o ambiente e para a saúde humana.
4. Para obter informações mais detalhadas acerca da eliminação do seu aparelho antigo, contacte as autoridades locais, um serviço de eliminação de resíduos ou a loja onde comprou o produto.



Manual do Utilizador

Introdução	5	Funções gerais	18
Directrizes para uma utilização segura e eficiente	6	Fazer e atender chamadas	18
Características do C1150	10	Modo Apenas vibra	19
Sobre o telemóvel	10	Força do sinal	19
Vista aberta	10	Introdução de texto	19
Parte de trás	11	Menu de chamada	23
Descrição das teclas	12	Chamadas de conferência ou em conferência	25
Informações do ecrã	14	Códigos de acesso	27
Ícones do ecrã	14	Seleção de funções e opções	28
Introdução	15	Árvore do menu	29
Instalar o cartão SIM e a bateria	15	Mensagens	31
Instalar o cartão SIM	15	Escrever SMS	31
Remover o cartão SIM	15	Escrever MMS	32
Instalar a bateria	16	Caixa de Entrada	34
Carregar a bateria	16	Caixa de saída	35
Desligar o carregador	17	Rascunhos	36
		Ouvir voice-mail	37
		Difusão celular	37
		Modelos	38
		Definições	40

Reg. de chama. 43

Cham. perdidas	43
Cham. recebidas	43
Cham. efectuadas	43
Repor reg. cham.	44
Tempo&custos	44
Info GPRS	45

Perfis 46

Activar	46
Personalizar	46
Renomear	47

Definições 48

Data & Hora	48
Def. telefone	48
Def. de cham.	49
Def. segurança	52
Def. de rede	54
Def. de GPRS	55
Repor definições	55

Agenda 56

Despertador	56
Calendário	56
Contactos	57

Utilitários 61

Favoritos	61
Jogos	61
Calculadora	61
Pasta pessoal	62
Conversor	62
Fuso horário	62
Gravador de voz	63
Ver memória	63

Internet **64**

Home page	64
Favoritos	64
Perfis	64
Ir para URL	66
Def. da cache	66
Def. de cookies	67
Certificado de segurança	67
Repor perfis	67
Versão do browser	67

Menu de navegação **68**

Java **69**

Aplicações	69
Downloads	69
Perfis	69

Acessórios **70**

Dados técnicos **71**

Parabéns pela compra do avançado e compacto telemóvel C1150, concebido para funcionar com a mais recente tecnologia de comunicações móveis digitais.



Este manual do utilizador contém informações importantes sobre o uso e funcionamento deste telemóvel. Leia todas as informações cuidadosamente para o máximo de desempenho e para evitar eventuais danos ou a utilização incorrecta do telemóvel. Quaisquer alterações ou modificações que não sejam expressamente aprovadas neste manual do utilizador podem anular a garantia deste equipamento.

Directrizes para uma utilização segura e eficiente

Leia estas simples directrizes. A violação das regras pode ser perigosa ou ilegal. São facultadas neste manual outras informações detalhadas.

Exposição a energia de radiofrequência

Informações sobre a exposição a ondas de rádio e a Velocidade Específica de Absorção (VEA)

Este modelo de telemóvel C1150 foi concebido para estar conforme os requisitos de segurança aplicáveis à exposição a ondas de rádio. Estes requisitos baseiam-se em directrizes científicas que incluem margens de segurança concebidas para garantir a protecção de todas as pessoas, independentemente da sua idade e saúde.

▶ As directrizes da exposição a ondas de rádio utilizam uma unidade de medição conhecida como Velocidade Específica de Absorção, ou VEA. Os testes à SAR são conduzidos utilizando um método padrão com o telemóvel a transmitir no seu nível mais alto de potência certificada em todas as bandas de frequência utilizadas.

- ▶ Embora existam muitas diferenças entre os níveis de VEA dos vários modelos de telemóveis SAR, todos eles foram concebidos de forma a responder às directrizes relevantes para a exposição a ondas de rádio.
- ▶ O limite da VEA recomendado pela International Commission on Non-Ionizing Radiation Protection (ICNIRP) é de 2 w/kg em média por dez (10) gramas de tecido.
- ▶ O valor mais alto da VEA para este modelo de telemóvel, testado pela DASY4 para utilização no ouvido, é de 0.676 W/kg (10 g).
- ▶ As informações de dados da VEA para os residentes em países/regiões que adoptaram o limite de VEA recomendado pelo Institute of Electrical and Electronics Engineers (IEEE) são de 1,6 W/kg em média por um (1) grama de tecido.

Cuidados e manutenção do produto

Aviso! utilize apenas baterias, carregadores e acessórios aprovados para utilização deste equipamento em particular. O uso de outros acessórios pode invalidar qualquer aprovação ou garantia aplicável ao equipamento e pode ser perigoso.

- ▶ Não desmonte esta unidade. Leve-a a um técnico qualificado da assistência quando necessitar de ser reparada.
- ▶ Mantenha-a afastada de electrodomésticos, tais como televisores, rádios ou computadores.
- ▶ A unidade deve ser mantida afastada de fontes de calor, tais como irradiadores ou fogões.
- ▶ Não a deixe cair.
- ▶ Não sujeite esta unidade a vibrações mecânicas ou choques.
- ▶ O revestimento do telemóvel pode ser danificado se for coberto por papel ou vinil.
- ▶ Utilize um pano seco para limpar o exterior da unidade. (Não utilize solventes como benzina, diluente ou álcool.)
- ▶ Não sujeite esta unidade a fumo ou pó excessivo.
- ▶ Não mantenha o telemóvel próximo de cartões de crédito ou títulos de transporte pode afectar as informações constantes nas bandas magnéticas.
- ▶ Não bata no ecrã com objectos pontiagudos; ou, pode danificar o telemóvel.

- ▶ Não exponha o telemóvel a líquidos ou humidade.
- ▶ Utilize os acessórios, tais como os auriculares, com cuidado. Não toque na antena desnecessariamente.

Funcionamento eficiente do telemóvel

Para desfrutar do máximo de desempenho com o mínimo de consumo de energia:

- ▶ Segure no telemóvel enquanto fala com outra pessoa.
- ▶ Se o seu telemóvel suportar infra-vermelhos, nunca dirija os raios infra-vermelhos para os olhos de ninguém.

Dispositivos electrónicos

Todos os telemóveis podem sofrer interferências que podem afectar o seu desempenho.

- ▶ Não utilize o telemóvel próximo de equipamento médico sem pedir autorização. Evite colocar o telemóvel sobre o pacemaker, ou seja, no bolso da camisa.

Directrizes para uma utilização segura e eficiente

- ▶ Alguns aparelhos auditivos podem sofrer interferências com os telemóveis.
- ▶ Os televisores, rádios, computadores, etc, podem sofrer pequenas interferências

Segurança na estrada

Verifique as leis e regulamentações quanto à utilização de telemóveis nas áreas onde conduz.

- ▶ Não segure no telemóvel enquanto conduz.
- ▶ Preste total atenção à condução.
- ▶ Utilize um kit mãos livres, se disponível.
- ▶ Encoste e estacione antes de fazer ou atender uma chamada, se assim o exigirem as condições de condução.
- ▶ A energia de RF pode afectar alguns sistemas electrónicos do seu veículo motorizado, tais como o auto-rádio ou o equipamento de segurança.
- ▶ Se o seu veículo estiver equipado com air bag, não o obstrua com equipamento sem fios instalado ou portátil. Pode provocar ferimentos graves devido a um desempenho indevido.

Área de explosão

Não use o telemóvel em locais onde estejam a decorrer explosões. Respeite as regulamentações e siga eventuais indicações ou regras.

Atmosferas potencialmente explosivas

- ▶ Não use o telemóvel num posto de reabastecimento. Não use próximo de combustíveis ou químicos.
- ▶ Não transporte ou guarde gases inflamáveis, líquidos ou explosivos no compartimento do seu veículo que contém o telemóvel e os acessórios.

Em aviões

Os dispositivos sem fios podem provocar interferências em aviões.

- ▶ Desligue o telemóvel antes de embarcar num avião.
- ▶ Não o utilize em terra sem a permissão da tripulação.

Crianças

Mantenha o telemóvel num local seguro, fora do alcance das crianças. Inclui peças pequenas que, se desprendidas, podem resultar em risco de sufoco.

Chamadas de emergência

As chamadas de emergência podem não estar disponíveis em todas as redes móveis. Portanto, nunca deve depender apenas do telemóvel para as chamadas de emergência. Consulte o seu operador.


Informações e cuidados com a bateria

- ▶ Não é necessário descarregar completamente a bateria antes de a recarregar. Ao contrário de outros sistemas de baterias, não existe qualquer efeito de memória que possa comprometer o desempenho da bateria.
- ▶ Utilize apenas baterias e carregadores LG. Os carregadores LG foram concebidos para maximizar a vida da bateria.
- ▶ Não desmonte ou provoque curto-circuitos na bateria.
- ▶ Mantenha os contactos metálicos da bateria limpos.
- ▶ Substitua a bateria quando deixar de ter um desempenho aceitável. A bateria pode ser recarregada centenas de vezes até precisar de ser substituída.
- ▶ Recarregue a bateria caso não tenha sido utilizada por um longo período de tempo para maximizar a sua capacidade.
- ▶ Não exponha o carregador da bateria à luz directa do sol nem o utilize em condições de grande humidade, tais como a casa de banho.
- ▶ Não deixe a bateria em locais quentes ou frios, pois pode deteriorar o desempenho da bateria.

Características do C1150

Sobre o telemóvel

Vista aberta

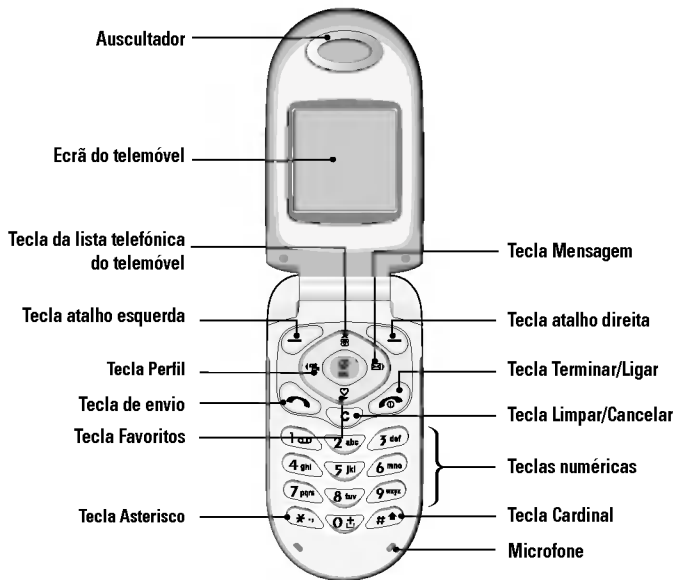







Parte de trás













Descrição das teclas

São apresentados a seguir os componentes principais do telemóvel.



Descrição do teclado

Tecla	Descrição
	Tecla atalho esquerda/Tecla de atalho direita Cada uma destas teclas realiza a função indicada pelo texto no ecrã imediatamente acima.
	Tecla de navegação Utilize as teclas para percorrer os menus e mover o cursor. Também pode utilizar estas teclas para um acesso rápido às funções seguintes. <ul style="list-style-type: none">• Tecla de navegação para cima (): tecla de atalho para fazer procuras na lista telefónica.• Tecla de navegação para baixo (): tecla de atalho para o menu Favoritos.• Tecla de navegação esquerda (): tecla de atalho para o menu Perfil.• Tecla de navegação direita (): tecla de atalho para a caixa de

Tecla	Descrição
	Tecla de envio Pode marcar um número de telefone e atender uma chamada. Se premir esta tecla sem introduzir um número, o telemóvel mostra os números marcados, recebidos e não atendidos mais recentes.
  	Teclas numéricas Estas teclas são utilizadas principalmente para fazer marcações no modo standby e introduzir números ou caracteres no modo de edição. Se premir estas teclas durante alguns momentos. <ul style="list-style-type: none">• Utilizada para aceder ao correio de voz através da tecla .• Utilizada para aceder a chamadas internacionais através da tecla .• Utilizada para aceder a marcações rápidas de  para .
	Tecla TERMINAR/LIGAR Utilizada para terminar ou rejeitar uma chamada. Esta tecla é também utilizada como tecla de ligação, devendo premir a tecla durante alguns segundos, para ligar ou desligar o equipamento.

Tecla	Descrição
	Tecla apagar Elimina um carácter quando prime a tecla uma vez. Mantenha a tecla premida para limpar todo o texto introduzido. Utilize também esta tecla para voltar ao ecrã anterior. Além disso, pode ver a lista de notas de voz se premir brevemente esta tecla no modo standby.

Teclas laterais










Tecla	Descrição
 	Teclas laterais para cima/para baixo Se abrir a tampa, pode controlar o volume do toque de tecla no modo standby e o volume durante uma chamada.










Características do C1150

Informações do ecrã

A tabela seguinte descreve vários indicadores ou ícones que aparecem no ecrã do telemóvel.

Ícones do ecrã

Ícone/Indicador	Descrição
	Informa-o da força do sinal de rede.
	Chamada efectuada.
	Pode utilizar o serviço GPRS.
	Mostra que está a utilizar um serviço de roaming.
	A linha 1/2 é utilizada para chamadas efectuadas, caso subscreva o serviço de linha dupla.
	O alarme foi definido e está activado.
	Informa-o do estado da bateria.
	Recebeu uma mensagem de texto.
	Recebeu uma mensagem de voz.

Ícone/Indicador	Descrição
	Recebeu uma mensagem Push.
	Pode ver o seu calendário.
	Todos os sinais audíveis são desactivados, telemóvel apenas vibra.
	O perfil Geral é activado.
	O perfil Alto é activado.
	O perfil Silêncio é activado.
	O perfil Auriculares é activado.
	O perfil Carro é activado.
	Pode reencaminhar uma chamada.


Instalar o cartão SIM e a bateria

1. Instalar o cartão SIM

Localize o compartimento para o cartão SIM na parte de trás do telemóvel.

Siga os passos abaixo para instalar o cartão SIM.

1. Retire a bateria, caso esteja colocada.
2. Faça deslizar o cartão SIM para dentro da ranhura, debaixo dos suportes prateados, com os conectores dourados virados para baixo.

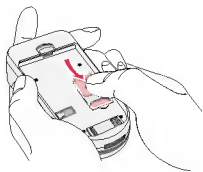

2. Remover o cartão SIM

Siga os passos abaixo para retirar o cartão SIM.

1. Retire a bateria, caso esteja colocada.
2. Retire o cartão SIM da ranhura.




Aviso

- ▶ Se remover a bateria do telemóvel com o mesmo ligado, pode danificar o aparelho.
- ▶ O contacto metálico do cartão SIM pode ser facilmente danificado por riscos. Preste especial atenção ao cartão SIM durante o manuseamento e a instalação. Siga as instruções fornecidas com o cartão SIM.

3. Instalar a bateria

1. Posicione as patilhas localizadas na parte inferior da bateria no compartimento de retenção.

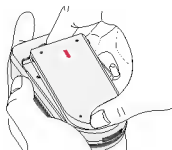


2. Depois, empurre a bateria para a devida posição.




4. Carregar a bateria

Para ligar o transformador de viagem ao telemóvel, tem de ter instalada a bateria.

1. Com a seta virada para si, tal como é indicado na figura, introduza a ficha do transformador da bateria na entrada situada na parte inferior do telemóvel até ficar posicionado com um clique.

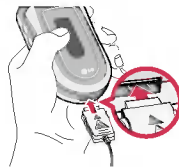

2. Ligue a outra extremidade do transformador de viagem à tomada eléctrica. Utilize apenas o carregador incluído na embalagem.

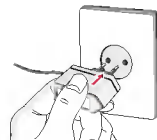


Aviso

- ▶ Não force o conector, pois pode danificar o telemóvel e/ou o transformador de viagem.

5. Desligar o carregador

Desligue o transformador de viagem do telemóvel premindo os respectivos botões laterais, tal como é indicado na figura.

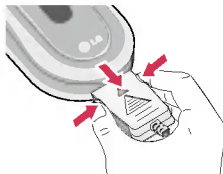

Nota

- ▶ Certifique-se de que a bateria está completamente carregada antes de utilizar o telemóvel.
- ▶ Não retire a bateria ou o cartão SIM durante o carregamento.
- ▶ As barras em movimento do ícone da bateria deixam de se movimentar quando o carregamento estiver concluído.




Nota

- ▶ Se a bateria não estiver totalmente carregada, desligue o telemóvel com a tecla de ligação e recarregue a bateria. Ou então, retire a bateria e volte a colocá-la.



Funções gerais

Fazer e atender chamadas




Fazer uma chamada

1. Digite o número de telefone, incluindo o indicativo de área. Se pretender eliminar o número, prima a tecla .
2. Prima  para ligar para o número.
3. Prima  para terminar a chamada.


Chamadas internacionais

1. Prima e mantenha premida a tecla  para o indicativo internacional. O carácter '+' pode ser substituído pelo código de acesso internacional.
2. Introduza o código do país, o código da área e o número de telefone.
3. Prima a tecla .

Fazer uma chamada utilizando a lista telefónica

1. No modo standby, prima  [Contactos].
2. Quando o menu for apresentado, seleccione Procurar, premindo .
3. Se encontrar o item pretendido através de uma procura do nome ou do número, prima a tecla  para fazer a chamada.

Ajustar o volume

Durante a chamada, se quiser ajustar o volume do auscultador, utilize as teclas laterais (). Prima as teclas laterais para cima e para baixo para aumentar e diminuir o volume, respectivamente.

Nota

- ▶ No modo standby, prima as teclas laterais para ajustar o volume do toque de tecla.

Atender uma chamada



Quando receber uma chamada, o telemóvel toca. Se o número estiver identificado, o número de telefone da chamada (ou nome se estiver guardado na sua lista de Contactos) é apresentado.

Atender uma chamada


Quando receber uma chamada, o telemóvel toca. Se o número estiver identificado, o número de telefone da chamada (ou nome se estiver guardado na sua lista de Contactos) é apresentado.

1. Abra o telemóvel para atender uma chamada recebida. (Caso a função Abrir tenha sido definida como modo de atendimento. Consulte a página 48 (Menu 4.3.2).)


Nota

- ▶ Se a função Premir qualquer tecla tiver sido definida como modo de atendimento (consulte a página 48), pode utilizar qualquer tecla para atender uma chamada, excepto  ou a tecla de atalho direita.
 - ▶ Para rejeitar uma chamada recebida, prima e mantenha premida uma das teclas laterais no lado esquerdo do telemóvel sem o abrir.
 - ▶ Pode atender uma chamada enquanto utiliza a lista telefónica ou outras funcionalidades do menu.
2. Para terminar a chamada, feche o telemóvel ou prima a tecla .

Modo Apenas vibra

Pode activar o modo de Apenas vibrar, premindo e mantendo premida a tecla  depois de abrir o telemóvel.

Força do sinal

Pode verificar a força do sinal através do indicador de sinal () no visor LCD do seu telemóvel. A força do sinal pode variar, especialmente dentro de edifícios. Deve colocar-se perto de uma janela para melhorar a recepção.

Introdução de texto

Pode introduzir caracteres alfanuméricos utilizando o teclado do telemóvel. Por exemplo, guardar nomes na lista telefónica, escrever mensagens ou criar uma saudação pessoal.

Os seguintes métodos de introdução de texto estão disponíveis no telemóvel.


Modo T9

Pode introduzir caracteres alfanuméricos utilizando o teclado do telemóvel. Por exemplo, guardar nomes na lista telefónica, escrever mensagens ou criar uma saudação pessoal. Este modo permite-lhe introduzir palavras apenas com um toque da tecla por letra. Cada tecla do teclado tem mais do que uma letra. O modo T9 compara automaticamente os toques de teclas com um dicionário interno para determinar a palavra correcta, necessitando assim de muito menos toques de teclas do que o tradicional modo ABC. Isto é por vezes conhecido como texto previsivo.

Modo ABC


Este modo permite-lhe introduzir letras premindo a tecla com a letra necessária uma, duas, três ou quatro vezes até que a letra seja apresentada no ecrã.

Modo 123 (modo numérico)

Digite os números utilizando uma pressão de tecla por número. Para passar para o modo 123 num campo de introdução de texto, prima a tecla  até que o modo 123 seja apresentado.

Alterar o modo de introdução de texto



1. Quando estiver num campo que permite a introdução de caracteres, irá ver o indicador do modo de introdução de texto no canto superior direito do ecrã LCD.

2. Altere o modo de introdução de texto, premindo a tecla . Pode seleccionar o modo de introdução de texto no canto superior direito do ecrã LCD.











► Utilizar o Modo T9

O modo de introdução de texto previsivo T9 permite-lhe introduzir facilmente palavras com um número mínimo de pressões de teclas. À medida que prime cada tecla, o telemóvel apresenta os caracteres que pensa que está a escrever baseado num dicionário integrado. À medida que adiciona novas palavras, a palavra muda para reflectir o candidato mais provável a partir do dicionário.

1. Quando estiver no modo de introdução previsiva de texto T9, comece a introduzir uma palavra premindo as teclas  a . Prima uma tecla por letra.




- ▶ A palavra muda à medida que digita as letras - ignore o que aparece no ecrã até que a palavra seja completamente digitada.
- ▶ Se a palavra ainda estiver incorrecta depois de a digitar completamente, prima a tecla de navegação para baixo uma ou mais vezes para navegar pelas outras opções de palavras.

Exemplo: Prima     para digitar Good(Bom).


Prima     [tecla de navegação para baixo] para digitar Home (Casa)

- ▶ Se a palavra pretendida não estiver incluída na lista de palavras, adicione-a utilizando o modo ABC.
- ▶ Pode seleccionar o idioma do modo T9. Prima a tecla de atalho esquerda [Opções] e depois seleccione Idiomas T9. Seleccione o idioma pretendido do modo T9. Também pode desactivar o modo T9 seleccionando T9 desactivado. A predefinição do telemóvel é o modo T9 activado.



2. Introduza a palavra completa antes de editar ou apagar eventuais toques de teclas.

3. Complete cada palavra com um espaço premindo a tecla . Para apagar letras, prima . Prima e mantenha premida a tecla  para apagar palavras inteiras.

Nota


- ▶ Para sair do modo de introdução de texto sem gravar a sua introdução, prima . O telemóvel volta ao modo standby.



▶ Utilizar o Modo ABC

Utilize as teclas  a  para introduzir o seu texto.

1. Prima a tecla com a letra necessária:

- ▶ Uma vez para a primeira letra.
- ▶ Duas vezes para a segunda letra.
- ▶ E assim por diante.










2. Para introduzir um espaço, prima a tecla  uma vez.

Para apagar letras, prima a tecla . Prima e mantenha premida a tecla  para limpar o ecrã.

Funções gerais

Nota

► Consulte a tabela seguinte para mais informações sobre os caracteres disponíveis utilizando as teclas alfanuméricas.

Tecla	Caracteres pela ordem de apresentação	
	Maiúscula	Minúscula
	., / ? ! - : ' " 1	., / ? ! - : ' " 1
	A B C 2 Å Ä Å Ä Å Ä Æ Ç	a b c 2 ä å ä å ä å æ ç
	D E F 3 È Ê Ë Ë Ê	d e f 3 è ê é ê ê
	G H I 4 Ì Í Î Ï Ğ	g h i 4 ì í î ï ğ
	J K L 5	j k l 5
	M N O 6 Ñ Ò Ó Ô Õ Ö Ç	m n o 6 ñ ò ó ô õ ö ç
	P Q R S 7 ß Š	p q r s 7 ß š
	T U V 8 Û Ü Ú Û	t u v 8 ù ú û ü
	W X Y Z 9	w x y z 9
	Tecla de espaço, 0 (prima duas vezes)	Tecla de espaço, 0 (prima duas vezes)

► Utilizar o Modo 123 (numérico)

O Modo 123 permite-lhe introduzir números numa mensagem de texto (um número de telefone, por exemplo).



Prima as teclas correspondentes aos algarismos necessários antes de voltar manualmente ao modo de introdução de texto apropriado.

Menu de chamada

O menu apresentado no ecrã do telemóvel durante uma chamada é diferente do menu principal predefinido quando está inactivo, e as opções encontram-se descritas a seguir.



Durante uma chamada

Colocar uma chamada em espera



Quando é feita ou atendida uma chamada, prima a tecla  [Enviar] para colocá-la em espera. Quando uma chamada é retida, prima a tecla  [Enviar] para torná-la activa.


Fazer uma segunda chamada

Pode obter um número de marcação a partir da lista telefónica para fazer uma segunda chamada.


Prima a tecla  [Nomes] e depois seleccione **Procurar**. Para guardar o número de marcação na lista telefónica durante a chamada, prima  [Nomes] e depois seleccione **Adicionar novo**.

Alternar entre duas chamadas



Para alternar entre duas chamadas, seleccione  [Opções] e depois seleccione Trocar ou prima a tecla  [Enviar].


Pode activar uma das duas chamadas, premindo a tecla de seta para cima ou para baixo. Se quiser terminar uma das duas chamadas, active a chamada que pretende terminar e prima a tecla  [Terminar] quando a chamada que pretende terminar estiver seleccionada.

Atender uma chamada



Para atender uma chamada quando o telemóvel tocar, basta premir a tecla . O telemóvel também pode avisá-lo da recepção de uma chamada enquanto já estiver com uma chamada activa. Soa um aviso sonoro no auscultador e o visor indica que tem uma segunda chamada em espera. Esta funcionalidade, conhecida como Chamada em espera, apenas está disponível se a sua rede a suportar. Para mais detalhes sobre como activar e desactivar esta função, consulte Chamada em espera (Menu 4.3.4).



Funções gerais

Se a função Chamada em espera estiver activada, pode colocar a primeira chamada em espera e atender a segunda, premindo  [Enviar] ou seleccionando  [Responder] e depois **Reter e atender**.


Pode terminar a chamada actual e atender a chamada em espera, seleccionando  [Menu] e depois **Terminar e responder**.


Rejeitar uma chamada

Quando não estiver a telefonar, pode rejeitar uma chamada recebida sem a atender, bastando premir  [Terminar] ou  durante alguns momentos quando a tampa estiver fechada.


Quando estiver a telefonar, pode rejeitar uma chamada recebida premindo a tecla  [Menu] e seleccionando **conferência/Rejeitar** ou premindo a tecla  [Terminar].

Cortar o som ao microfone


Pode cortar o som ao microfone durante uma chamada premindo a tecla  [Opções] e seleccionando [s/ som]. O corte de som do telemóvel

pode ser anulado premindo  [c/ som]. Quando o telemóvel está sem som, o emissor da chamada não consegue ouvir, mas o destinatário pode continuar a ouvi-lo.

Alternar entre toques DTMF durante uma chamada

Para activar os toques DTMF durante uma chamada, por exemplo, para permitir que o telemóvel utilize um PBX automático, seleccione  [Opções] e depois DTMF activado. Os toques DTMF podem ser desactivados da mesma maneira.

Aceder ao menu principal de mensagens e do kit de ferramentas SIM

As opções do menu principal de mensagens e do kit de ferramentas SIM podem ser acedidas a partir do menu de chamada através da função  [Opções]. O menu Kit de ferramentas SIM só é apresentado se o cartão SIM no telemóvel suportar o serviço de kit de ferramentas SIM.



Chamadas de conferência ou em conferência

O serviço de conferência ou de conferência permite-lhe ter uma conversa simultânea com mais do que um emissor, se o seu fornecedor de serviço de rede suportar esta funcionalidade.


Uma chamada de conferência apenas pode ser configurada quando tiver uma chamada activa e uma chamada em espera, tendo atendido ambas as chamadas. Depois de configurar uma chamada de conferência, pode adicionar outras chamadas, desligá-las ou separá-las (ou seja, removê-las da chamada de conferência mas manter a chamada para si na mesma) pela pessoa que configurou a chamada de conferência.

O número máximo de chamadas de conferência é de cinco. Depois de começar, tem o controlo sobre a chamada de conferência e apenas você pode adicionar chamadas à chamada de conferência.


Fazer uma segunda chamada

Pode fazer uma segunda chamada com uma chamada já activa. Para o fazer, introduza o segundo número e prima  [Enviar]. Quando atende a segunda chamada, a primeira chamada é automaticamente colocada em espera. Pode alternar entre as chamadas, premindo a tecla  [Opções] e depois Alternar.


Configurar uma chamada de conferência

Pode ligar uma chamada em espera à chamada activa para criar uma chamada de conferência seleccionando  [Opções] e depois Conferência/Juntar todas.


Colocar a chamada de conferência em espera

Para colocar uma chamada de conferência em espera, seleccione  [Opções] e depois Conferência/Reter todas



Activar a chamada de conferência em espera

Para tornar uma chamada de conferência activa, seleccione  [Opções] e depois Conferência/Juntar todas.

Adicionar chamadas à chamada de conferência


Para adicionar uma chamada activa à chamada de conferência retida, seleccione  [Opções] e depois Conferência/Juntar todas.

Apresentar emissores numa chamada de conferência


Para percorrer os números dos emissores que participam numa chamada de conferência no ecrã do telemóvel, prima as teclas  e .

Colocar um membro de uma chamada de conferência em espera


Para colocar um determinado emissor (cujo número esteja apresentado no ecrã) de uma chamada de

conferência em espera, seleccione  [Opções] e depois Conferência/Excluir.


Uma chamada privada numa chamada de conferência

Para fazer uma chamada privada com um emissor de uma chamada de conferência, mostre o número do emissor com quem pretende falar, depois prima  [Opções] e Conferência/Privado para colocar todas as outras chamadas em espera.

Terminar uma chamada de conferência

A chamada de conferência de um emissor pode ser desligada premindo a tecla  [Terminar]. Para terminar

uma chamada de conferência, prima  [Opções] e depois seleccione Conferência/Terminar conferência.

Se premir  [Opções] e depois Conferência/ Terminar todas, todas as chamadas activas e retidas serão desligadas.

Códigos de acesso

Pode utilizar os códigos de acesso descritos nesta secção para evitar a utilização não autorizada deste telemóvel. Os códigos de acesso (excepto os códigos PUK e PUK2) podem ser alterados utilizando a função (Menu 4.4.5).

Código PIN (4 a 8 dígitos)

O código PIN (Personal Identification Number) protege o seu cartão SIM de utilizações não autorizadas. O código PIN é, normalmente, fornecido com o cartão SIM. Quando o Código PIN está Activado, o seu telemóvel solicita o código PIN sempre que for ligado. Pelo contrário, quando o Código PIN está Desactivado, o seu telemóvel liga-se à rede directamente sem solicitar o código PIN.

Código PIN2 (4 a 8 dígitos)

O código PIN2, fornecido com alguns cartões SIM, é necessário para aceder a algumas funções tais como Aviso de custos de chamadas, Número de marcação fixo. Estas funções apenas estão disponíveis se suportadas pelo seu cartão SIM.

Código PUK (4 a 8 dígitos)

O código PUK (PIN Unblocking Key) é necessário para alterar um código PIN bloqueado. O código PUK pode ser fornecido com o cartão SIM. Caso contrário, consulte o fornecedor de serviço local para obter o código. Se perder o código, consulte também o fornecedor de serviço local.

Código PUK2 (4 a 8 dígitos)

O código PUK2, fornecido com alguns cartões SIM, é necessário para alterar um código PIN2 bloqueado. Se perder o código, consulte também o fornecedor de serviço local.


Código de segurança (4 a 8 dígitos)

O código de segurança protege a utilização não autorizada do seu telemóvel. É normalmente fornecido com o telemóvel. Este código é necessário para eliminar todas as entradas telefónicas e para activar o menu "Repór definições". O número predefinido é "0000".

Seleccção de funções e opções

O seu telemóvel oferece um conjunto de funções que lhe permitem personalizar o telemóvel. Estas funções estão organizadas por menus e submenus, acessíveis através das duas teclas de atalho assinaladas como (☰) e (☷). Cada menu e submenu permite-lhe ver e alterar as definições de uma determinada função.

Os papéis das teclas de atalho variam consoante o contexto actual; a indicação na linha inferior do ecrã, por cima de cada tecla, indica o seu papel actual.

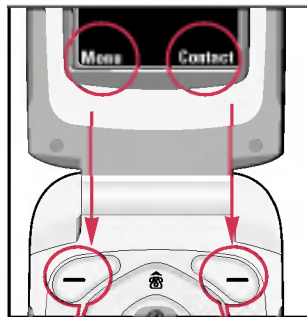

Prima a tecla de atalho esquerda para aceder ao menu disponível.

Prima a tecla de atalho direita para activar a acção correspondente.

Árvore do menu

1. Mensagens
1.1 Escrever SMS
1.2 Escrever MMS
1.3 Caixa de Entrada
1.4 Caixa de saída
1.5 Rascunhos
1.6 Ouvir voice-mail
1.7 Difusão celular
1.8 Modelos
1.9 Definições

2. Reg. de cham.
2.1 Cham. perdidas
2.2 Cham. recebidas
2.3 Cham. efectuadas
2.4 Repor reg. cham.
2.5 Tempo&custos
2.6 Info GPRS
3. Perfis
3.1 Apenas vibrar
3.2 Silêncio
3.3 Geral
3.4 Alto
3.5 Auriculares
3.6 Carro

4. Definições
4.1 Data & Hora
4.2 Def. telefone
4.3 Def. de cham.
4.4 Def. segurança
4.5 Def. de rede
4.6 Def. de GPRS
4.7 Repor definições

Árvore do menu

5. Agenda

5.1 Despertador

5.2 Calendário

5.3 Contactos

6. Utilitários

6.1 Favoritos

6.2 Jogos

6.3 Calculadora

6.4 Pasta pessoal

6.5 Conversor

6.6 Fuso horário

6.7 Gravador de voz

6.8 Ver memória

7. Internet

7.1 Home page

7.2 Favoritos

7.3 Perfis

7.4 Ir para URL

7.5 Def. da cache

7.6 Def. de cookies

7.7 Certificado de
segurança

7.8 Repor perfis

7.9 Versão do browser

8. Java

8.1 Aplicações

8.2 Download

8.3 Perfis

9. SIM Service



Este menu depende do cartão SIM e dos serviços da rede

Este menu inclui funções relativas a SMS (Serviço de Mensagem Curta), MMS (Serviço de Mensagem Multimédia), correio de voz, assim como as mensagens de serviço da rede.

Escrever SMS

Menu 1.1



Pode escrever e editar a mensagem de texto, verificando o número de páginas da mensagem.

1. Aceda ao menu **Mensagens**, premindo a tecla de atalho esquerda  [Selec.].
2. Se pretender escrever uma nova mensagem, seleccione **Escrever SMS**.
3. Para facilitar a introdução do texto, utilize T9. Para mais detalhes, consulte as páginas 19 a 21 (Introdução de texto).
4. Prima [inserir] para anexar um símbolo, imagem, som, modelo de SMS, contactos ou assinatura.
5. Se pretender definir opções para o seu texto ou concluir a escrita, prima a tecla  [Opções].

Nota

- ▶ *O telemóvel que suporta EMS versão 5 permite enviar imagens de cor, sons, estilos de texto, etc. Se o telemóvel do destinatário não suportar estas opções o destinatário pode não receber correctamente imagens, sons ou estilos de texto enviados por si.*

Opções

- ▶ **Enviar:** envia a mensagem.
 1. Introduza números de destinatários.
 2. Prima a tecla  para adicionar mais destinatários.
 3. Pode adicionar números na lista telefónica.
 4. Prima a tecla  depois de introduzir os números.
- ▶ **Guardar:** guarda as mensagens em Rascunhos.
- ▶ **Tipo de letra:** pode seleccionar o **Tamanho** e o **Estilo** das letras.
- ▶ **Cor:** pode seleccionar a **Cor** do primeiro plano e do padrão de fundo.
- ▶ **Alinhamento:** pode alinhar o conteúdo da mensagem à **Esquerda**, **Centro** ou **Direita**.

- ▶ **Adic. dicionário T9:** pode adicionar as suas próprias palavras. Este menu só pode ser apresentado quando o modo de edição é **Previsivo (T9Abc/T9abc /T9ABC)**.
- ▶ **Idiomas T9:** Seleccione o idioma para o modo de introdução T9. Também pode desactivar o modo de introdução T9, seleccionando a função 'T9 off.
- ▶ **Sair:** se premir **Sair** enquanto escreve uma mensagem, pode concluir a escrita da mensagem e voltar ao menu Mensagens. A mensagem que escreveu não é guardada.

Inserir


- ▶ **Símbolo:** pode adicionar caracteres especiais.
- ▶ **Imagem:** Pode introduzir os Gráficos predefinidos ou gráficos na Pasta pessoal que estejam disponíveis para mensagens de texto.
- ▶ **Som:** Pode introduzir sons que estejam disponíveis para mensagens de texto.
- ▶ **Modelos SMS:** pode utilizar **Modelos de texto** já definidos no telemóvel.

- ▶ **Contactos:** pode adicionar números de telefone ou endereços de e-mail na lista de Contactos.
- ▶ **Assinatura:** pode adicionar a sua assinatura à mensagem.

Escrever MMS

Menu 1.2

Pode escrever e editar mensagens multimédia, verificando o tamanho da mensagem.

1. Aceda ao menu Mensagens premindo  [OK].
2. Se pretender escrever uma nova mensagem, seleccione **Escrever MMS**.
3. Pode criar uma mensagem nova ou escolher um dos modelos de mensagem multimédia já existentes.
4. Prima Inserir para adicionar **Símbolo, Imagem, Som, Gravar voz, Modelos de texto, Contactos ou Assinatura**.

Opções

- ▶ **Enviar:** pode enviar MMS para destinatários múltiplos, definir prioridades da mensagem, período de validade e se pretende relatório de entrega.
- ▶ **Pré-visual.:** pode pré-visualizar MMS que tenha escrito.
- ▶ **Guardar:** pode guardar MMS Em rascunhos ou Como modelo.
- ▶ **Adic.slide:** pode adicionar um slide antes ou depois do slide actual.
- ▶ **Mover p/ slide:** pode mover para o slide anterior ou para o seguinte.
- ▶ **Eliminar slide:** pode eliminar os slides actuais.
- ▶ **Def. do slide**
 - **Def. tempos:** pode definir a duração do slide, texto, imagem e som.
 - **Trocar texto e imagem:** pode mudar a posição da imagem e do texto da mensagem.
- ▶ **Remover suporte:** Pode remover imagens ou sons no slide. Esta opção só pode ser apresentada quando existe algum suporte multimédia.
- ▶ **Adic. dicionário T9:** pode adicionar as suas próprias palavras. Este menu só pode ser apresentado quando o modo de edição é **Previsivo (T9Abc/T9abc /T9ABC)**.
- ▶ **Idioma T9:** Selecciona o idioma para o modo de introdução T9.
- ▶ **Sair:** pode voltar ao menu Mensagens.

Nota

- ▶ *Se seleccionar a imagem (15K) quando compõe a mensagem multimédia, o carregamento demora cerca de 15 segundos, no mínimo. Adicionalmente, não pode activar qualquer tecla durante o carregamento. Após 15 segundos, fica disponível para a composição da mensagem multimédia.*






Caixa de Entrada

Menu 1.3

Receberá um alerta sempre que tenha recebido mensagens. As mensagens são guardadas na Caixa de entrada.

Na Caixa de entrada, pode identificar cada mensagem pelos ícones. Para mais detalhes, consulte as instruções dos ícones.

▶ instruções


Ícone	Descrição
	MMS
	SMS
	Mensagem SIM
	Ler
	MMS com notificação

Se o telemóvel apresentar “Sem espaço para mensagem SIM”, tem de eliminar apenas as mensagens SIM na Caixa de entrada. Se o telemóvel apresentar “Sem espaço para mensagem”, pode conseguir espaço de cada repositório, à medida que eliminar mensagens, suportes multimédia e aplicações.

Nota

▶ **Mensagem SIM:** *Mensagem SIM significa que a mensagem está, excepcionalmente, guardada no cartão SIM.*

Nas mensagens multimédia com notificação, tem de aguardar a transferência e o processamento da mensagem. Para mais informações sobre a definição de notificação, consulte (Menu 1.9.2).

Para ler uma mensagem, seleccione uma das mensagens premindo .







- ▶ **Ver:** pode visualizar as mensagens recebidas.
- ▶ **Responder:** pode responder ao remetente.
- ▶ **Reenviar:** pode reencaminhar a mensagem seleccionada para terceiros.
- ▶ **Ligar:** pode ligar de volta ao remetente.
- ▶ **Eliminar:** pode eliminar a mensagem actual.
- ▶ **Obter:** pode extrair imagens, sons e texto. Estas são guardadas em Pasta pessoal ou Contactos. Responder (aplicável apenas a MMS): pode responder a MMS.

- ▶ **Ver informações:** pode visualizar informações sobre mensagens recebidas, Endereço do remetente, Assunto (apenas para MMS), Data e hora da mensagem, Tipo de mensagem, Tamanho da mensagem.
- ▶ **Eliminar tudo:** Elimina todas as mensagens da pasta de Caixa de Entrada.
- ▶ **Receber (no caso de mensagens de notificação):** pode responder a MMS.
- ▶ **Receber (no caso de mensagens de notificação):** Se a função MMS estiver definida para Transferência automática desactivada, é apresentado apenas Notificação. Para receber uma mensagem, é necessário seleccionar [Receber].

Caixa de saída

Menu 1.4

Pode ver a lista e o conteúdo de mensagens enviadas neste menu e verificar igualmente se a transmissão foi efectuada com êxito.

Ícone	Descrição
	MMS Enviado
	MMS Por enviar
	MMS entrega confirmada
	SMS enviado
	SMS por enviar
	SMS entrega confirmada


Em cada mensagem, estão disponíveis as seguintes opções ao premir a tecla de atalho esquerda [Opções].

As mensagens cuja transmissão foi concluída têm as seguintes opções.

- ▶ **Ver:** Pode ver a mensagem seleccionada.
- ▶ **Reenviar:** Pode reencaminhar a mensagem seleccionada para outros destinatários.
- ▶ **Eliminar:** Elimina a mensagem seleccionada da caixa de saída.
- ▶ **Ver informações:** Pode visualizar as informações da mensagem seleccionada: assunto (apenas para MMS), a data e a hora em que foi enviada, o tipo e o tamanho da mensagem, a prioridade (apenas

para MMS) e os destinatários.

- ▶ **Eliminar tudo:** Elimina todas as mensagens na pasta da caixa de saída.

 **As mensagens cuja transmissão está em progresso, têm as seguintes opções:**



- ▶ **Ver:** Pode ver a mensagem seleccionada.
- ▶ **Enviar:** selecciona esta função para enviá-la novamente.
- ▶ **Cancelar:** cancela a transmissão da mensagem.
- ▶ **Eliminar:** Cancela a transmissão da mensagem e elimina-a.
- ▶ **Ver informações:** Pode visualizar as informações da mensagem seleccionada: assunto (apenas para MMS), a data e a hora em que foi enviada, o tipo e o tamanho da mensagem, a prioridade (apenas para MMS) e os destinatários.
- ▶ **Enviar tudo:** envia todas as mensagens cuja transmissão esteja de novo em curso.
- ▶ **Canc. tudo:** cancela todas as transmissões de mensagens.
- ▶ **Eliminar tudo:** Cancela todas as transmissões de


mensagens e elimina-as.

Rascunhos

Menu 1.5

Pode visualizar as mensagens guardadas como rascunho. As mensagens de rascunho são apresentadas com a data e a hora em que foram guardadas. Percorra a lista com as teclas de navegação para cima/baixo.

Ícone	Descrição
	MMS
	SMS

Cada rascunho tem as seguintes opções. Prima  [Opções].


- ▶ **Ver:** Pode ver a mensagem seleccionada.
- ▶ **Editar:** Pode editar a mensagem seleccionada.
- ▶ **Enviar:** selecciona esta função para enviar a mensagem seleccionada.
- ▶ **Eliminar:** Elimina a mensagem seleccionada da pasta de rascunhos.

- ▶ **Ver informações:** Pode ver as informações da mensagem seleccionada: assunto (apenas para mensagens multimédia), a data e a hora em que foi guardada, o tipo e o tamanho da mensagem, a prioridade (apenas para mensagens multimédia).
- ▶ **Eliminar tudo:** Elimina todas as mensagens da pasta de rascunhos.

Ouvir voice-mail

Menu 1.6

Este menu permite-lhe um acesso rápido ao seu voice-mail (caso seja fornecido pela sua rede). Antes de utilizar esta funcionalidade, deve introduzir o número do servidor de voz obtido a partir do seu operador de rede.

Quando é recebida uma nova mensagem de voz, é apresentado o símbolo  no ecrã. Consulte o operador de serviços para saber os detalhes do serviço de forma a configurar correctamente o telemóvel.




Difusão celular

Menu 1.7

As mensagens de difusão celular são mensagens de texto entregues pela rede ao GSM. Disponibilizam informações genéricas tais como, por exemplo, boletins meteorológicos, notícias de trânsito, táxis, farmácias e preços da bolsa. Cada tipo de informação tem um número, portanto, pode contactar o fornecedor de serviços desde que tenha introduzido o número correcto das informações. Quando recebe uma mensagem de difusão celular, pode ver a mensagem de contexto indicando que recebeu uma mensagem ou ter a apresentação directa da mensagem. Para ver novamente a mensagem, ou não, no modo standby, siga a sequência abaixo indicada;


Ler

(Menu 1.7.1)

Quando recebe uma mensagem de difusão celular e selecciona Ler para ver a mensagem, a mensagem é apresentada no ecrã. Pode ler outra mensagem deslocando   ou  [Seguinte].

Tópicos

(Menu 1.72)

- ▶ **Adic. novo:** pode adicionar números de Mensagens de difusão celular à memória do Telemóvel com a forma abreviada.
- ▶ **Ver lista:** pode visualizar os números das Mensagens de serviço de difusão celular que adicionou. Se premir  [Opções], pode editar e eliminar a categoria da mensagem informativa que adicionou.
- ▶ **Lista activa:** pode seleccionar números de mensagem de difusão celular na lista activa. Se activar o número de um serviço informativo, pode receber mensagens enviadas pelo número.

Modelos

Menu 1.8

Depois de criar alguns modelos (texto, multimédia, assinatura), pode utilizá-los seleccionando-os ao enviar mensagens.

Modelos SMS

(Menu 1.8.1)

Seguem-se modelos de texto predefinidos.

- **Por favor, ligue-me de volta.**
- **Estou atrasado(a), estarei aí às...**
- **Onde está agora?**
- **Estou a caminho.**
- **Muito urgente. Por favor contacte-me.**
- **Amo-te.**

Estão disponíveis as seguintes opções:

- ▶ **Ver:** Utilize esta opção para visualizar o modelo seleccionado.
- ▶ **Editar:** Utilize esta opção para editar o modelo seleccionado.
- ▶ **Escrever Msg**
 - **Escrever SMS:** Utilize esta opção para enviar o modelo seleccionado por SMS.
 - **Escrever MMS:** Utilize esta opção para enviar a mensagem com o modelo seleccionado por MMS.

- ▶ **Adic. novo:** Utilize esta opção para criar um novo modelo.
- ▶ **Eliminar:** Elimina o modelo seleccionado da lista de modelos de texto.
- ▶ **Eliminar tudo:** Elimina todos os modelos.

Modelos de MMS (Menu 1.8.2)

Pode criar um modelo multimédia depois de premir a tecla de atalho esquerda [Adic. novo]. Os modelos multimédia que guardou como modelo ao criar uma mensagem multimédia com a função Escrever mensagem multimédia (Consulte a página 31).

- ▶ **Ver:** pode visualizar modelos multimédia.
- ▶ **Editar:** pode editar modelos multimédia.
- ▶ **Adic. novo:** permite adicionar novos modelos multimédia.
- ▶ **Escrever Msg:** Pode escrever uma mensagem multimédia com o modelo multimédia.
- ▶ **Eliminar:** Elimina a mensagem com o modelo seleccionado da lista de modelos multimédia.
- ▶ **Eliminar tudo:** Limpa a lista de modelos multimédia.

Assinatura (Menu 1.8.3)

1. Prima a tecla de atalho esquerda [Editar].
2. Depois de introduzir o nome, prima a tecla de atalho esquerda [OK].
3. Introduza o número de telemóvel, número de casa, número do escritório, número de fax e o endereço de e-mail.
4. Prima a tecla de atalho esquerda [Guardar].

Depois de criar o modelo de assinatura, pode aceder aos seguintes menus premindo a tecla de atalho esquerda [Opções].

- ▶ **Editar:** Utilize esta opção para editar a assinatura.
- ▶ **Escrever Msg:** Pode enviar o seu cartão de visita via SMS, MMS ou Bluetooth.
- ▶ **Eliminar:** Utilize esta opção para eliminar a assinatura.

Definições

Menu 1.9

SMS

(Menu 1.9.1)

▶ Tipos de Msg:

Texto, Voz, Fax, Paging nacional, X.400, E-mail, ERMES

Normalmente, o tipo de mensagem está definido como **Texto**. Pode converter o seu texto em formatos alternativos. Consulte o fornecedor de serviços para saber a disponibilidade desta função.

- ▶ **Período de validade:** este serviço de rede permite definir durante quanto tempo as suas mensagens de texto são guardadas no centro de mensagens.
- ▶ **Relatório entrega:** se definir para Sim, pode verificar se a mensagem foi enviada com êxito.
- ▶ **Responder através do mesmo centro:** quando uma mensagem é enviada, permite ao destinatário responder e remeter o custo da resposta para a factura do seu telemóvel.
- ▶ **Centro Msg SMS:** se pretender enviar a mensagem de texto, pode receber o endereço do centro de SMS através deste menu.

MMS

(Menu 1.9.2)

- ▶ **Prioridade:** Pode enviar a mensagem depois de definir o nível de prioridade: Baixa, Normal e Alta.
- ▶ **Período de validade:** este serviço de rede permite definir durante quanto tempo as suas mensagens de texto são guardadas no centro de mensagens.
- ▶ **Relat. de entrega:** se estiver definido para Sim neste menu, pode verificar se a mensagem é enviada com êxito.
- ▶ **Recuperação autom.:**
 - on:** As mensagens são transferidas automaticamente após a recepção.
 - off:** É-lhe pedido para confirmar se pretende transferir a mensagem.
- ▶ **Apenas própria rede:** se seleccionar esta função, as mensagens são transferidas automaticamente após a recepção na sua área de rede. Fora da sua área de serviço, é-lhe pedido para confirmar se pretende transferir a mensagem.

► **Def. de rede:** Para transferir MMS do servidor, é necessário configurar uma ligação de dados CSD ou GPRS. Se seleccionar o servidor de mensagens multimédia, pode definir o URL para o servidor de mensagens multimédia. Pode definir 5 perfis para a ligação ao serviço.

- **Homepage:** Este menu permite a ligação ao centro MMS (MMSC).

- **Portador**

- Dados
- GPRS

- **Def. de Dados:** Apresentada se seleccionar Dados como Portador.

Endereço IP

Núm. marcação: introduza o número de telefone a marcar para aceder à sua porta WAP.

ID do utilizador

password

Tipo de ligação: seleccione o tipo de chamada de dados, Analógica ou ISDN

Velocidade: a velocidade da sua ligação de dados; 9600 ou 14400

Timeout: tem de introduzir um tempo de espera. Após a introdução do tempo, o serviço de navegação WAP deixa de estar disponível caso não exista qualquer entrada ou transferência de dados.

- **Def. de GPRS:** Apresentada se seleccionar GPRS como Portador.

Endereço IP

APN: introduza o APN (Access Point Name) do GPRS.

ID do utilizador

Password

- **Tipo de ligação:** as opções para o tipo de ligação são Temporário ou Contínuo e dependem da porta que utiliza.

- **Def. segurança:** Dependendo da porta de ligação escolhida, pode activar ou desactivar esta opção.

► Tipos de Msg permitidas

- **Pessoal:** mensagem informativa.
- **Anúncio:** mensagem comercial.
- **Informação:** informações necessárias.

Nº Voice-mail

(Menu 1.9.3)

Pode receber correio de voz se esta funcionalidade for suportada pelo seu fornecedor de serviços de rede. Quando chega correio de voz novo, o símbolo é apresentado no ecrã. Consulte o fornecedor de serviços da sua rede para saber os detalhes do serviço de forma a configurar correctamente o telemóvel.

1. Mantenha premida a tecla  no modo standby.

2. Pode seleccionar os seguintes submenus.

- **Nº Voice-mail:** pode ouvir correio de voz, seleccionando Origem.
- **Em Roaming:** mesmo quando se encontra no estrangeiro, pode ouvir o correio de voz se o serviço de roaming for suportado.

Difusão Celular

(Menu 1.9.4)

(Depende da rede e da subscrição)

► Receber

- **Sim:** se seleccionar este menu, o seu telemóvel recebe Mensagens de difusão celular.
- **Não:** se seleccionar este menu, o seu telemóvel não volta a receber Mensagens de difusão celular.

► Alerta

- **Sim:** o telemóvel emite um bip quando recebe números de Mensagens de difusão celular.
- **Não:** o telemóvel não emite um bip mesmo tendo recebido Mensagens de difusão celular.

► Idiomas

- Pode seleccionar o idioma pretendido, premindo [on/off]. De seguida, a mensagem de difusão celular é apresentada no idioma seleccionado.

Msg Push

(Menu 1.9.5)

Pode definir a opção para receber a mensagem ou não.

Pode verificar o registo de chamadas não atendidas, chamadas recebidas e chamadas efectuadas, apenas se a rede suportar a identificação de chamadas (CLI) na área de serviço.

O número e nome (se disponíveis) são apresentados juntamente com a data e a hora a que a chamada foi efectuada. Também pode ver os tempos das chamadas.

Cham. perdidas

Menu 2.1

Esta opção permite-lhe ver as 10 últimas chamadas não atendidas. Também pode:

- ▶ Ver se o número está disponível e ligar para o número ou então guardá-lo na lista telefónica.
- ▶ Introduzir um novo nome para o número e guardar ambos na lista telefónica.
- ▶ Enviar uma mensagem por este número.
- ▶ Apagar a chamada da lista.

Nota

- ▶ *Pode eliminar todos os registos de chamada da lista, utilizando o menu Repor registo de chamadas (Menu 2.4).*

Cham. recebidas

Menu 2.2

Esta opção permite-lhe ver as 10 últimas chamadas recebidas. Também pode:

- ▶ Ver se o número está disponível e ligar para o número ou então guardá-lo na lista telefónica.
- ▶ Introduzir um novo nome para o número e guardá-los na lista telefónica.
- ▶ Enviar uma mensagem por este número.
- ▶ Apagar a chamada da lista.

Pode eliminar todos os registos de chamada da lista, utilizando o menu Repor registo de chamadas [Menu-2-4].

Cham. efectuadas

Menu 2.3

Esta opção permite visualizar as últimas 20 chamadas efectuadas (marcações ou tentativas). Também pode:

- ▶ Ver se o número está disponível e ligar para o número ou então guardá-lo na lista telefónica.
- ▶ Introduzir um novo nome para o número e guardá-lo na lista telefónica.

Reg. de chama.

- ▶ Enviar uma mensagem por este número.
- ▶ Apagar a chamada da lista.

Nota

- ▶ *Pode eliminar todos os registos de chamada da lista, utilizando o menu Repor registo de chamadas (Menu 2,4).*

Repor reg. cham.

Menu 2.4

Utilize esta função para apagar as listas de chamadas perdidas, recebidas ou efectuadas. Também pode apagar todas as listas de chamadas, seleccionando a função **Todas as chamadas**.

Tempo&custos

Menu 2.5

Duração cham.

(Menu 2.5.1)

Permite visualizar a duração das chamadas recebidas e efectuadas. Também pode repor o temporizador de chamadas, seleccionando a função **Repor tudo**. Para evitar uma reposição accidental, é-lhe solicitado que confirme a acção.

- ▶ **Última cham.:** duração da última chamada.
- ▶ **Tds as cham.:** duração total de todas as chamadas efectuadas e recebidas desde a última reposição do contador.
- ▶ **Cham. recebidas:** duração das chamadas recebidas.
- ▶ **Cham. efectuadas:** duração das chamadas efectuadas.
- ▶ **Repor tudo:** Repõe o temporizador de chamadas.

Custos cham.

(Menu 2.5.2)

Permite verificar o custo da última chamada, de todas as chamadas, do restante e limpar. Para limpar, necessita do código PIN2.

Definições

(Menu 2.5.3)

(depende do SIM)

- ▶ **Def. tarifa:** pode definir a moeda e o preço das unidades. Contacte os fornecedores de serviços para obter informações relativas aos preços das unidades de taxaço. Para seleccionar a moeda ou unidade neste menu, necessita do código PIN2.

- ▶ **Def. crédito:** esta rede permite estabelecer limites de custos para as chamadas por unidades de taxaço seleccionadas. Se seleccionar **Ler**, é apresentado o número de unidades restantes. Se seleccionar **Alterar**, pode alterar o limite de taxaço.
- ▶ **Exibição autom.:** este serviço de rede permite visualizar automaticamente o custo das últimas chamadas. Se estiver definido como **On**, pode visualizar o último custo quando terminar a chamada.

Info GPRS

Menu 2.6

Pode verificar a quantidade de dados transferidos na rede através da opção de informações GPRS. Além disso, pode ainda visualizar o tempo que está on-line.

Duração cham.

(Menu 2.6.1)

Pode verificar a duração da **Última chamada** e de **Todas as chamadas**. Pode, igualmente, limpar os tempos das chamadas.

Vol. de Dados

(Menu 2.6.2)

Pode consultar os dados enviados, recebidos ou todos e pode eliminar os dados.

Perfis

Em Perfis, pode ajustar e personalizar os toques do telemóvel para diferentes eventos, ambientes ou grupos de contactos. Existem cinco perfis predefinidos: **Apenas vibrar**, **Silêncio**, **Geral**, **Alto**, **Auriculares** e **Carro**.

Cada perfil pode ser personalizado.

Prima a tecla de atalho esquerda **[Menu]** e seleccione **Perfis** utilizando as teclas de navegação esquerda/direita.

Activar

Menu 3.X.1

1. É apresentada uma lista de perfis.
2. Na lista **Perfis**, navegue para o perfil que pretende activar e prima a tecla de atalho esquerda [Selec.] ou a tecla OK.
3. Depois, seleccione **Activar**.

Nota

- ▶ *Quando o auricular é ligado ao telemóvel, o perfil Auricular é activado automaticamente.*

Personalizar

Menu 3.X.2

Pode personalizar perfis, excepto Apenas vibração. Navegue para o perfil pretendido na lista Perfil. Depois de premir a tecla de atalho esquerda ou a tecla OK, seleccione Personalizar. A opção de definição do perfil abre-se. Defina a opção necessária.

- ▶ **Tipo aviso cham.:** defina o tipo de aviso para as chamadas recebidas.
- ▶ **Toque de cham.:** seleccione o toque pretendido a partir da lista.
- ▶ **Volume toque:** defina o volume do toque.
- ▶ **Tipo aviso Msg:** Defina o tipo de alerta para a recepção de mensagens.
- ▶ **Toque de Msg:** seleccione o toque para as mensagens.
- ▶ **Volume teclado:** defina o volume do toque do teclado.
- ▶ **Tom do teclado:** seleccione o toque do teclado pretendido.

- ▶ **Tom ao abrir:** permite-lhe definir o toque de abertura para ajuste do ambiente.
- ▶ **Vol. tom de efeito:** defina o volume dos efeitos sonoros.
- ▶ **Vol. tom de On/Off:** defina o volume do toque ao ligar/desligar o telemóvel.
- ▶ **Atender autom.:** esta função será activada apenas quando o seu telemóvel estiver ligado ao auricular.
 - **Off:** o telemóvel não atende automaticamente.
 - **Após 5 segs:** após 5 segundos, o telemóvel atende automaticamente.
 - **Após 10 segs:** após 10 segundos, o telemóvel atende automaticamente.

Renomear

Menu 3.X.3

Pode atribuir um novo nome a um perfil e dar-lhe qualquer nome que pretenda.

Nota

▶ *Os nomes dos perfis **Apenas vibrar**, **Auricular** e **Carro** não podem ser alterados.*

1. Para alterar o nome de um perfil, navegue até ao perfil na lista de perfis e, depois de premir a tecla de atalho esquerda ou a tecla OK, seleccione **Renomear**.
2. Digite o nome pretendido e prima a tecla OK ou a tecla de atalho esquerda [OK].

Definições

Pode definir os menus seguintes em função das suas preferências e conveniência.

Data & Hora

(Menu 4.1)

Pode definir funções relativas à data e hora.

Def. data

(Menu 4.1.1)

Pode introduzir a data actual.

Formato da data

(Menu 4.1.2)

Pode definir o formato da Data como

DD/MM/AAAA, MM/DD/AAAA, AAAA/MM/DD.

(D: Dia / M: Mês / A: Ano)

Def. Hora

(Menu 4.1.3)

Pode introduzir a hora actual.

Formato da hora

(Menu 4.1.4)

Pode definir o formato da hora para 24 horas ou 12 horas.

Def. telefone

(Menu 4.2)

Pode definir funções relativas ao telemóvel.

Imagem fundo

(Menu 4.2.1)

pode seleccionar as imagens para o padrão de fundo em modo standby.

- **Por defeito:** pode seleccionar uma imagem ou uma animação como padrão de fundo, premindo **(←) ou (→)**.
- **Pasta pessoal:** pode seleccionar uma imagem ou uma animação como padrão de fundo.

Texto standby

(Menu 4.2.2)

se seleccionar **On**, pode editar o texto apresentado no modo standby.

Idioma

(Menu 4.2.3)

Pode alterar o idioma para os textos no ecrã no seu telemóvel. Esta alteração também afecta o modo de Entrada de Idioma.

Luz de Fundo

(Menu 4.2.4)

Pode definir a duração da iluminação do ecrã.

Contraste LCD

(Menu 4.2.5)

Pode definir o contraste do ecrã.

Janela de informação

(Menu 4.2.6)

Pode pré-visualizar o estado actual do menu seleccionado antes de abrir o menu. O estado é apresentado no fundo do ecrã.

Cor do menu

(Menu 4.2.7)

Pode seleccionar a cor preferencial dos menus a partir de várias combinações.

LED indicador

(Menu 4.2.8)

Quando o indicador LED está definido para On, fica intermitente quando o serviço está disponível.


Nome da rede

(Menu 4.2.9)

Se seleccionar On, pode visualizar o nome do fornecedor do serviço de rede apresentado no modo standby.

Def. de cham.

Menu 4.3

Pode definir o menu relevante para uma chamada, premindo  [Selec.] no menu Definições.

Desvios cham.

(Menu 4.3.1)

O serviço de Desvio de chamada permite desviar as chamadas de voz, chamadas de fax e chamadas de dados recebidas para outro número. Para mais detalhes, consulte o fornecedor de serviços.

- ▶ **Tds. As cham. voz:** Desvia todas as chamadas de voz.
- ▶ **Se ocupado:** Desvia as chamadas de voz quando o telemóvel está ocupado.
- ▶ **Se não atender:** Desvia as chamadas de voz que não atende.
- ▶ **Se inacessível:** Desvia as chamadas de voz quando o telemóvel está desligado ou sem cobertura de rede.
- ▶ **Tds as cham. dados:** Desvia para um número com ligação a um PC.
- ▶ **Tds as cham. Fax:** Desvia para um número com uma ligação de fax.

▶ **Canc. tudo:** Cancela todo o serviço de desvios.

Os submenus

Os menus **Desvio de chamada** têm os submenus abaixo apresentados.

▶ **Activar:** Activa o serviço correspondente.

- **P/ Voice-mail:** Reencaminha para centro de mensagens. Esta função não é apresentada nos menus Todas as chamadas de dados e Todas as chamadas de fax.

- **P/ outro número:** Introduza o número para o desvio.

- **Para o número favorito:** Pode consultar 5 números desviados recentes.

▶ **Cancelar:** Desactiva o serviço correspondente.

▶ **Ver estado:** Visualizar o estado do serviço correspondente.


Modo de atender

(Menu 4.3.2)


▶ **Ao abrir**

Se seleccionar este menu, pode receber uma chamada quando abrir apenas.

▶ **Qualquer tecla**

Se seleccionar este menu, pode receber uma chamada premindo qualquer tecla, excepto a tecla  [Terminar].

▶ **Apenas enviar**

Se seleccionar este menu, pode receber uma chamada premindo apenas a tecla  [Enviar].

Enviar meu núm.

(Menu 4.3.3)

(depende da rede e subscrição)

▶ **On**

Pode enviar o seu número de telemóvel para terceiros. O seu número de telemóvel é apresentado no telefone do destinatário.

▶ **Off**

O seu número de telemóvel não é apresentado.

► **Def. pela rede**

Se seleccionar esta opção, pode enviar o seu número de telemóvel em função do serviço de linha dupla, como linha 1 ou linha 2.

Cham. em espera

(Menu 4.3.4)

(depende da rede)

Será notificado pela rede de uma nova chamada de entrada enquanto tiver uma chamada em curso. Seleccione Activar para pedir à rede para activar a chamada em espera, Cancelar para pedir à rede para desactivar a chamada em espera ou Ver estado, para verificar se a função está activa ou não.

Aviso de minuto

(Menu 4.3.5)

Se seleccionar **On**, pode consultar a duração da chamada através de bips a cada minuto durante uma chamada.

Remarc. autom.

(Menu 4.3.6)

► **On**

Quando esta função está activada, o telemóvel tenta remarcar automaticamente em caso de falha ao efectuar uma chamada.

► **Off**

O seu telemóvel não efectua quaisquer tentativas de remarcação quando a chamada original não é estabelecida.

Grupo Fechado

(Menu 4.3.7)

(depende da rede)

Limita a utilização de números do telefone que pertençam a determinados grupos de utilizadores. Quando esta função é utilizada, cada chamada efectuada é associada a um índice de grupos. Se especificar um índice de grupos, este índice é utilizado para todas as chamadas efectuadas. Se não for especificado um índice de grupos, a rede utiliza o índice preferencial (um índice específico guardado na rede).

- ▶ **Def.:** definir o Índice CUG seleccionado
- ▶ **Editar:** editar o nome CUG e o Índice CUG.
- ▶ **Eliminar:** eliminar o CUG seleccionado.
- ▶ **Eliminar tudo:** eliminar todos os CUG.


Def. segurança

Menu 4.4

Pedido de PIN

(Menu 4.4.1)

Neste menu, pode definir o telefone para que peça o código PIN do seu cartão SIM quando é ligado. Se esta função estiver activada, é-lhe pedido que introduza o código PIN.

1. Seccione o pedido do código PIN no menu das definições de segurança e prima  [Selec.].
2. Defina **On/Off**
3. Se pretender alterar esta definição, tem de introduzir o código PIN quando liga o telemóvel.
4. Se introduzir o código PIN errado mais do que 3 vezes, o telemóvel é bloqueado. Se o PIN bloquear, tem de introduzir o código PUK.

5. Pode introduzir o código PUK até 10 vezes. Se introduzir o código PUK errado mais do que 10 vezes, não conseguirá desbloquear o seu telemóvel. Terá de contactar o seu fornecedor de serviços.

Bloqu. telefone

(Menu 4.4.2)

Pode utilizar o código de segurança para evitar a utilização não autorizada do telemóvel. Sempre que liga o telemóvel, é-lhe pedido que introduza o código de segurança caso o bloqueio do telemóvel esteja definido para **On**. Se definir o bloqueio do telemóvel para **Automático**, é-lhe pedido que introduza o código de segurança apenas quando muda o cartão SIM.

Barramento cham.

(Menu 4.4.3)

O serviço de Barramento de chamada impede o telemóvel de efectuar ou receber uma determinada categoria de chamadas. Esta função requer a palavra-passe de barramento de chamada. Pode visualizar os submenus seguintes.

▶ **Todas efectuadas**

O serviço de barramento para todas as chamadas efectuadas.

▶ **Cham. Saída internac.**

O serviço de barramento para todas as chamadas internacionais efectuadas.

▶ **Internac. ex. país origem**

O serviço de barramento para todas as chamadas internacionais efectuadas excepto rede anfitriã.

▶ **Todas recebidas**

O serviço de barramento para todas as chamadas recebidas.

▶ **Quando em roaming**

O serviço de barramento para todas as chamadas recebidas quando em roaming

▶ **Canc. tudo**

Pode cancelar todos os serviços de barramento.

▶ **Alterar password**

Pode alterar a palavra-passe para o Serviço de Barramento de Chamada.

Cada menu de barramento de chamadas tem os seguintes submenus:

• **Activar**

Permite pedir à rede para activar a restrição de chamadas.

• **Cancelar**

Desactivar a restrição de chamadas seleccionada.

• **Ver estado**

Pode visualizar se as chamadas estão barradas ou não.

Núm. marc. fixa
(depende do SIM)

(Menu 4.4.4)

Pode limitar as chamadas efectuadas aos números de telefone seleccionados. Os números estão protegidos pelo código PIN2.

▶ Activar

Pode limitar as chamadas efectuadas aos números de telefone seleccionados.

▶ Cancelar

Pode cancelar a função de marcação fixa.

▶ Lista de núms.


Pode visualizar a lista de números guardados como Número de marcação fixo.

Alterar códigos

(Menu 4.4.5)

PIN é a abreviatura do Número de Identificação Pessoal (Personal Identification Number) para impedir a utilização por pessoas não autorizadas.

Pode alterar os códigos de acesso: **Código PIN, código PIN2, Código de segurança.**

1. Se pretender alterar o código PIN/PIN2/Código de segurança, introduza o código original e prima  [OK].
2. Introduza o novo código PIN/PIN2/Código de segurança e verifique.

Def. de rede

Menu 4.5

Pode seleccionar uma rede que será registada automática ou manualmente. Normalmente, a selecção de rede está definida para **Automático**.

Automático

(Menu 4.5.1)

Se seleccionar o modo Automático, o telemóvel procura e selecciona automaticamente uma rede por si. Quando se selecciona “Automático”, o telemóvel guarda a definição “Automático” mesmo quando está desligado.

Manual

(Menu 4.5.2)

O telemóvel localiza a lista de redes disponíveis e apresenta-as. Pode, então, seleccionar a rede que pretende utilizar, caso esta rede tenha um contrato de roaming com o seu operador da sua rede anfitriã. O telemóvel permite a selecção de outra rede, caso não consiga aceder à rede seleccionada.

Preferencial

(Menu 4.5.3)

Pode definir uma lista de redes preferidas e o telemóvel tenta efectuar primeiro o registo, antes de tentar efectuar o registo noutras redes. Esta lista é definida a partir da lista de redes conhecidas predefinida no telemóvel.

Def. de GPRS

Menu 4.6

Pode definir o serviço GPRS, dependendo de várias situações.

Ligar

(Menu 4.6.1)

Se seleccionar este menu, o telemóvel é registado automaticamente numa rede GPRS quando o ligar. O início de uma aplicação WAP ou de uma aplicação de acesso telefónico a PC estabelece a ligação entre o telemóvel e a rede, permitindo a transferência de dados. Quando desliga a aplicação, a ligação GPRS é terminada, mas mantém-se o registo à rede GPRS.

Quando necessário

(Menu 4.6.2)

Se seleccionar este menu, a ligação GPRS é estabelecida quando liga a um serviço WAP e fechada quando termina uma ligação WAP.

Repor definições



Menu 4.7

Pode iniciar todas as predefinições de fábrica. Necessita do Código de segurança para activar esta função.

Despertador

Menu 5.1





Pode definir a activação a uma hora específica de até 5 alarmes.

1. Selecciona On e introduza a hora de alarme pretendida.
2. Selecciona o período de repetição: **Uma vez, Seg a Sex, Seg a Sáb, Diária**.
3. Selecciona o toque de alarme pretendido e prima  [OK].
4. Edite o nome do alarme e prima  [OK].


Calendário

Menu 5.2

Quando acede a este menu, é apresentado um calendário. É apresentado um cursor em forma de quadrado na data actual. Pode mover o cursor para outra data utilizando as teclas de navegação. No calendário, pode utilizar as teclas seguintes.

Cada vez que premir		retrocede um ano.
		avança um ano.
		retrocede um mês.
		avança um mês.

Pode introduzir um compromisso ou uma nota no organizer, premindo a tecla de atalho esquerda [Opções].

- ▶ **Adic. novo:** Selecciona esta função para introduzir um novo compromisso ou nota. Depois de introduzir um compromisso ou uma nota numa data, esta é mostrada numa cor diferente e  é apresentado no canto inferior direito do ecrã. Esta função recorda-o dos seus compromissos e notas. O telemóvel emite um som de alarme quando definido para tal.
- ▶ **Ver:** Apresenta o compromisso ou a nota do dia escolhido. Prima a tecla de atalho esquerda [Opções] para editar ou eliminar a nota seleccionada.
- ▶ **Ver tudo:** Mostra todas as notas introduzidas no telemóvel. Utilize as teclas de navegação para cima/baixo para pesquisar nas listas de notas.
- ▶ **Eliminar último:** Selecciona esta função para eliminar os compromissos expirados que já tenham sido notificados. É-lhe solicitado que confirme esta acção.
- ▶ **Eliminar tudo:** Selecciona esta função para eliminar os compromissos e as notas. É-lhe solicitado que confirme esta acção.





Contactos

Menu 5.3

Procurar

(Menu 5.3.1)

(Chamada a partir da lista telefónica)

1. No modo standby, prima  [Contactos].
 2. **Procurar** premindo  [Selec.].
 3. Introduza o nome cujos números de telefone ou endereços de e-mail pretende procurar ou seleccione 'Lista' para ver a lista telefónica.
 4. A procura instantânea é possível introduzindo a primeira letra do nome ou número que se pretende procurar.
 5. Se pretender editar, eliminar, copiar uma entrada ou adicionar voz a uma, seleccione  [Opções]. O menu seguinte é apresentado.
- ▶ **Editar:** pode editar o nome, número, grupo, e-mail e fax premindo  [Selec.].
 - ▶ **Escrever Msg:** após encontrar o número pretendido, pode enviar uma mensagem para o número seleccionado.
 - ▶ **Copiar:** pode copiar uma entrada do SIM para o telemóvel ou do telemóvel para o SIM.

▶ **Núm. principal:** entre telemóvel, casa, e escritório, pode seleccionar o número que utiliza frequentemente. Se definir esta função, o número principal será visualizado em primeiro lugar.

▶ **Eliminar:** pode eliminar uma entrada.



Adic. novo










(Menu 5.3.2)

Pode adicionar uma entrada à lista telefónica utilizando esta função.

A memória do telemóvel tem uma capacidade de 200 entradas. A capacidade da memória do cartão SIM depende do fornecedor de serviços celulares.

Pode, igualmente, guardar 20 caracteres do nome na memória do telefone e guardar caracteres no cartão SIM. O número de caracteres é uma funcionalidade que depende do SIM.




1. Primeiro, abra a lista telefónica premindo  [Contact] no modo standby.
2. Desloque-se para seleccionar Adicionar novo e prima  [Selec.].
3. Seleccione a memória que pretende guardar: SIM ou Telefone. Se definir para Telemóvel, tem de seleccionar o número que pretende utilizar como Número principal.

- a. Prima  [OK] para introduzir um nome.
- b. Prima , de seguida pode introduzir um número.
- c. Prima  [OK].
- d. Pode definir um grupo para a entrada premindo , :
- e. Pode definir um carácter e uma imagem para a entrada premindo , , , .

Grup. cham.

(Menu 5.3.3)



A lista pode incluir até 20 membros por grupo. Existem 7 grupos para os quais é possível criar listas.



1. No modo standby, prima  [Contact].
 2. Desloque-se para o item Grupos chamadores e depois prima  [Selec.], sendo apresentadas todas as listas de contactos.
 3. Selecciona o nome do grupo pretendido, premindo  [Selec.].
- ▶ **Lista de membros:** apresenta os membros do grupo seleccionados.

- ▶ **Toque de grupo:** permite especificar um toque para as chamadas dos membros do grupo.
- ▶ **Ícone de grupo:** permite seleccionar o ícone em função do grupo.
- ▶ **Adic. membro:** pode adicionar membros ao grupo. Os membros de cada grupo não devem ser mais de 20.
- ▶ **Remover membro:** pode remover o membro da lista de membros de grupo. Mas o nome e o número permanecem na lista telefónica.
- ▶ **Renomear:** pode alterar o nome de um grupo.

Marc. rápida

(Menu 5.3.4)




Pode atribuir a qualquer uma das teclas  a  uma entrada da Lista de contactos. Pode marcar directamente ao pressionar a tecla durante 2-3 segundos.

1. Primeiro, abra a lista telefónica premindo  [Contact] no modo standby.
2. Desloque-se para Marcação rápida e prima  [Selec.].

3. Caso pretenda adicionar Marcação rápida, seleccione [vazio]. De seguida, pode procurar o nome na lista telefónica.
4. Selecciona um nome atribuído por marcação rápida e escolhe **Alterar** ou **Eliminar** para editar o nome.
 - ▶ **Alterar:** pode atribuir um novo número de telefone à tecla de marcação.
 - ▶ **Eliminar:** pode remover o número de telefone atribuído da tecla de marcação.

Definições

(Menu 5.3.5)


1. Prima  [Contact] no modo standby.
2. Desloque-se para Definições e prima  [Selec.].
 - ▶ **Memória utilizada**
Desloque-se para seleccionar Definir memória e prima  [Selec.].
 - Se seleccionar **Variável**, quando adiciona a entrada, o telemóvel pergunta onde pretende guardar.
 - Se seleccionar **SIM** ou **Telefone**, o telemóvel guarda uma entrada no SIM ou no telemóvel.

▶ Procurar por

Desloque-se para seleccionar Procurar por e prima  [Selec.].

- Se seleccionar **Variável**, o telemóvel pergunta como pretende efectuar a procura.
- Se seleccionar **Nomes** ou **Número**, o telemóvel procura uma entrada por Nome ou Número.

▶ Ver opções



Desloque-se para seleccionar Ver opções e prima  [Selec.].

- **Apenas nome:** Quando fizer procuras na lista telefónica, a lista apresenta nomes.
- **Com imagens:** Quando fizer procuras na lista telefónica, a lista apresenta nomes e as imagens correspondentes.
- **Nome & Número:** Quando fizer procuras na lista telefónica, a lista apresenta nomes e números.

Copiar tudo

(Menu 5.3.6)

Pode copiar/mover entradas do cartão de memória SIM para a memória do Telemóvel e vice-versa.

1. Primeiro, abra a lista telefónica premindo  [Contact] no modo standby.
2. Desloque-se para **Copiar tudo** e depois prima  [Selec.] para aceder ao menu.
 - ▶ **SIM p/ telefone:** pode copiar a entrada do Cartão SIM para a memória do Telemóvel.
 - ▶ **Telefone p/ SIM:** pode copiar a entrada da memória do Telemóvel para o Cartão SIM.
3. Pode visualizar os submenus seguintes.
 - ▶ **Guardar original:** quando a cópia é efectuada, é mantido o Número de Marcação Original.
 - ▶ **Eliminar original:** quando a cópia é efectuada, é eliminado o Número de Marcação Original

Eliminar tudo

(Menu 5.3.7)

Pode eliminar todas as entradas no SIM e no Telemóvel. Para esta função é necessário o Código de segurança.






Prima  para voltar ao modo standby.

Informação

(Menu 5.3.8)

▶ SDN

Utilize esta função para aceder a uma lista de serviços específica fornecida pelo operador da sua rede (quando suportada pelo cartão SIM).

1. Primeiro, abra a lista telefónica premindo  [Contact] no modo standby e seleccione Informação.
2. Desloque-se para **SDN** e depois prima  [Selec.] para aceder.
3. Os nomes dos serviços disponíveis são apresentados.
4. Utilize  e  para seleccionar um serviço. Prima  [Enviar].

▶ Ver memória


Esta característica permite visualizar quantos campos estão livres e em utilização na lista telefónica.

▶ Núm. próprio (depende do SIM)

Pode guardar e verificar o seu próprio número no cartão SIM.

Favoritos

Menu 6.1

Pode configurar 9 menus que utiliza, com frequência, nos Favoritos. Pode ligar este menu directamente, premindo a tecla de atalho ()

Se quiser registar o menu nos favoritos, seleccione <Vazio> numa lista. Se o menu já estiver registado, as opções são apresentadas da seguinte forma:

- ▶ **Seleccionar:** activar o menu registado.
- ▶ **Alterar:** alterar o menu.
- ▶ **Eliminar:** eliminar o menu registado.
- ▶ **Eliminar tudo:** eliminar todos os menus registados em Favoritos.
- ▶ **Informação:** visualizar as informações do menu registado.

Jogos



Menu 6.2

O telemóvel oferece-lhe jogos com que se pode divertir.

Nota

- ▶ *As teclas de controlo variam consoante o jogo. Contudo, cada jogo tem uma introdução onde são explicadas as principais teclas de controlo. As teclas restantes são as seguintes.*

Função das teclas comuns

 : Voltar : Pausa ou retomar um jogo




Calculadora

Menu 6.3

A calculadora proporciona as funções aritméticas básicas: adição, subtracção, multiplicação e divisão.

1. Introduza o primeiro número com as teclas numéricas.
2. Prima a tecla de navegação correspondente para seleccionar uma função matemática.

Nota

- ▶ *Para apagar qualquer erro ou limpar o ecrã, utilize a tecla .*
 - ▶ *Para incluir uma casa decimal, prima a tecla .*
 - ▶ *Para incluir um sinal de subtracção, prima a tecla .*
3. Para calcular o resultado, prima a tecla de atalho esquerda [Resultado] ou a tecla OK.
 4. Depois de obter o cálculo, prima a tecla de atalho esquerda [Repor] para voltar ao estado inicial.

Pasta pessoal

Menu 6.4

Permite visualizar as imagens e sons transferidos. Podem ser definidos como Padrão de fundo ou Toque. Pode visualizar, ouvir, eliminar ou atribuir um novo nome aos dados transferidos.

Imagem

(Menu 6.4.1)

- ▶ **Def. como fundo/Def. como toque:** pode definir imagens transferidos como fundo.
- ▶ **Escrever MMS:** pode compor mensagens de multimedia com imagens.

Som







(Menu 6.4.2)

- ▶ **Def. como toque:** pode definir sons transferidos como toques.
- ▶ **Escrever SMS/MMS:** pode compor mensagens de texto/multimedia (disponível consoante o tipo de suporte) sons.

Conversor

Menu 6.5




Converte quaisquer medidas para uma unidade à sua escolha. Existem 4 tipos que podem ser convertidos em unidades: **Comprimento**, **Area**, **Peso** e **Volume**.

1. Pode seleccionar um dos quatro tipos de unidades premindo a tecla  [Unidade].
2. Selecciona o valor padrão utilizando  [] .
3. Selecciona a unidade que pretende converter premindo  e .
4. Pode verificar o valor convertido para a unidade que pretende. Pode, também, introduzir um número decimal, premindo .

Fuso horário

Menu 6.6

Pode visualizar relógios das principais cidades do mundo.

1. Selecciona a cidade que pertence à zona horária premindo a tecla  [] .
2. Pode definir a hora actual para a hora da cidade seleccionada premindo a tecla de atalho esquerda  [salvar].




Gravador de voz

Menu 6.7

A funcionalidade de notas de voz permite gravar até 10 mensagens de voz e cada nota tem até 20 segundos.

Gravar

(Menu 6.7.1)

1. Pode gravar notas de voz no menu Gravador de voz ou manter premido  no modo standby.
2. Quando se inicia a gravação, é visualizada a mensagem A gravar e o tempo restante.
3. Se pretender terminar a gravação, prima  [Guardar].
4. Digite o título da Nota de voz e prima  [OK].

Ver lista

(Menu 6.7.2)

O telemóvel apresenta a lista de notas de voz, começando pela nota mais recente. Pode reproduzir ou eliminar a nota gravada ou enviá-la via MMS premindo a tecla de atalho esquerda [Opções]. Também pode eliminar todas as notas de voz.

Ver memória

Menu 6.8

Pode verificar o espaço disponível e a memória utilizada por cada directoria. Pode ir a cada directoria através da tecla de atalho esquerda [Ir para].

O telemóvel suporta serviços baseados no WAP (Protocolo de Aplicações sem Fios - Wireless Application Protocol). Pode aceder a serviços suportados pela sua rede. O menu de serviços permite-lhe obter informações, tais como notícias, boletins meteorológicos e horários de voos.



Home page

Menu 7.1

Este menu permite guardar o URL das páginas Web da sua preferência para facilitar o acesso posteriormente. O seu telemóvel dispõe de vários favoritos pré-instalados. Estes favoritos pré-instalados não podem ser eliminados.

Favoritos

Menu 7.2


Prima  [Selec.] para ter acesso às opções disponíveis ou prima  [Voltar] para sair.

- ▶ **Ligar:** ligar ao favorito seleccionado.
- ▶ **Adic. novo:** adicionar um novo favorito manualmente.
- ▶ **Editar:** editar o título e o endereço do favorito seleccionado.

- ▶ **Eliminar:** eliminar o favorito seleccionado a partir da lista de favoritos.
Eliminar tudo: eliminar todos os favoritos seleccionados da lista de favoritos.

Perfis

Menu 7.3

Pode criar um máximo de 10 perfis e activar apenas um dos perfis. Desloque-se para o perfil pretendido e prima  para aceder às opções disponíveis.

- ▶ **Activar:** Pode activar o perfil que pretende.
- ▶ **Definições:** Pode editar e alterar as definições de WAP do perfil seleccionado.

-**Homepage:** esta definição permite introduzir o endereço (URL) de um site que pretenda utilizar como página inicial. Não tem de digitar http:// no início de cada URL, pois o browser WAP adiciona automaticamente.

-**Portador:**
pode definir o serviço de dados do portador.

- Dados
- GPRS

- Def. de Dados:

Só é visualizado se seleccionar Definições de Dados como Portador.

Endereço IP: introduza o endereço IP da porta WAP que pretende.

Núm. marcação: introduza o número de telefone a marcar para aceder à sua porta WAP

ID do utilizador: a identidade de utilizador para o seu servidor de acesso telefónico (e NÃO da porta WAP).

Password a palavra-passe pedida pelo seu servidor de acesso telefónico (e NÃO da porta WAP) para a sua identificação.

Tipo de ligação: seleccione o tipo de chamada de dados: Analógica ou ISDN

Velocidade: a velocidade da sua ligação de dados; 9600 ou 14400

Timeout: tem de introduzir um tempo de espera. Após a introdução do tempo, o serviço de navegação WAP deixa de estar disponível caso não exista qualquer entrada ou transferência de dados.

- Def. de GPRS

Apresentada se seleccionar GPRS como Portador.

Endereço IP: introduza o endereço IP da porta WAP a que acede.

APN: introduza o APN do GPRS.

ID do utilizador: a identificação do utilizador para o seu servidor APN

Password : a palavra-passe pedida pelo seu servidor APN.

- Tipo de ligação

as opções para o tipo de ligação são Temporário ou Contínuo e dependem da porta que utiliza.

Contínuo

Um mecanismo de entrega confirmado, mas gera mais tráfego na rede.

Temporário

Um serviço não confirmado (sem ligação).

HTTP

A ligar Clientes ao Servidor directamente em HTTP

- Def. de Proxy

Endereço IP: introduza o endereço IP do servidor Proxy a que acede.

Porta: introduza a Porta Proxy

- Def. de DNS

Introduza o DNS principal e o secundário se solicitado pelo operador de rede.

- Def. segurança

introduza o endereço IP do servidor DNS secundário a que acede

- Visualizar imagem

em função da porta utilizada, pode escolher esta opção como On ou Off.

▶ **Renomear:** Edite o Nome do perfil.

▶ **Eliminar:** Elimine o Perfil.

▶ **Adic. novo:** Pode adicionar um novo perfil manualmente.

Ir para URL

Menu 7.4

Pode ligar directamente ao site que pretende. Tem de introduzir um URL específico.

Def. da cache

Menu 7.5

Pode remover o conteúdo da memória cache ou alterar o modo Cache.

Limpar cache

(Menu 7.5.1)

O conteúdo da memória cache será removido.

Verif. cache

(Menu 7.5.2)

Pode definir a opção, quer verifique ou não a memória cache.

Def. de cookies

Menu 7.6

As informações ou serviços a que acedeu são guardados na memória cache do telemóvel.

Limpar cookies

(Menu 7.6.1)

Remove todo o contexto guardado no cookie.

Verif. cookies

(Menu 7.6.2)

Verificar se um cookie é utilizado ou não.

Certificado de segurança

Menu 7.7

É apresentada uma lista das certificações disponíveis.

Repor perfis

Menu 7.8

Pode repor os perfis para voltar às definições originais.

Versão do browser

Menu 7.9

A versão do browser WAP é apresentada.

Menu de navegação

Se estiver on-line, pode visualizar os seguintes menus.

▶ **Início**

Consulte (Menu 7.1).

▶ **Recarregar**

Recarrega a página actual.

▶ **Favoritos**

Consulte o (Menu 7.2).

▶ **Guardar como favorito**

Pode guardar um site como favorito.

▶ **Ir para URL**

Pode deslocar-se para o site pretendido. Neste menu, também pode editar o endereço do site.

▶ **Limpar cache**

O conteúdo da memória cache será removido.

▶ **Guardar imagens**

Pode guardar a imagem fornecida pelo WAP.

Aplicações

Menu 8.1

Opções

Desloque-se para uma aplicação e seleccione Opções.

1. **Novo:** pode criar uma nova pasta.
2. **Mover:** pode seleccionar a pasta pretendida.
3. **Sobre:** mostra informações sobre Java MIDP.
4. **Info.:** apresenta informações sobre o MIDlet seleccionado.
5. **Remover:** elimina o MIDlet seleccionado.
6. **Actualizar:** acede ao servidor e actualiza o MIDlet seleccionado.
7. **Opções:** algumas aplicações Java podem solicitar a ligação a dados. Selecciona esta função para definir as opções de ligação.
 - **Sempre:** a ligação é criada imediatamente sem uma notificação.
 - **Perguntar:** é-lhe feita a pergunta antes de a aplicação estabelecer a ligação.
 - **Nunca:** não é permitida qualquer ligação.

8. **Renomear:** pode mudar o nome da aplicação.

9. **Sair:** sai de Aplicações.

Download

Menu 8.2

Pode editar e definir o endereço do servidor MIDlet. Transfira MIDlets utilizando o browser WAP e guarde-os no telemóvel. Também pode visualizar a lista de MIDlets guardados no ecrã Aplicações.

Perfis

Menu 8.3

Algumas aplicações Java podem solicitar uma ligação de rede para utilizar, por exemplo, jogos para vários jogadores. Pode configurar um máximo de 5 perfis e activar o perfil pretendido. Esta opção é semelhante à definição do perfil de WAP. Quando definir esta opção, consulte os perfis de WAP.



JAVATM é uma marca registada da Sun Microsystems, Inc.

Acessórios


Existem inúmeros acessórios para o seu telemóvel. Pode seleccionar estas opções de acordo com as suas necessidades de comunicação pessoais.

Bateria padrão



Mãos livres portátil

Estabelece uma ligação ao telemóvel, permitindo o funcionamento mãos livres.



Adaptador de Viagem

Este carregador permite carregar a bateria quando se encontra fora de casa ou do escritório.



Cabo de dados/CD

Pode ligar o seu telemóvel ao PC para trocar os dados entre os dois.



Nota

- ▶ Utilize sempre acessórios LG autênticos.
- ▶ Caso não o faça pode invalidar a garantia.
- ▶ Os acessórios podem diferir de região para região; contacte a nossa empresa ou agente de serviços na sua região para saber mais.

Geral

Nome do produto: C1150

Sistema : GSM 900 / DCS 1800

Temperaturas ambiente

Máx: +55°C

Mín: -10°C

Declaration of Conformity LG Electronics

Suppliers Details

Name
LG Electronics Inc
Address
LG Electronics Inc, LG Twin Towers
20, Yeouido-dong, Yeongdeungpo-gu,
Seoul, Korea 150-721

Product Details

Product Name
E-GSM 900 / DCS 1800 Dual - Band Terminal Equipment

Model Name
C1150
Trade Name
LG

CE0168

Applicable Standards Details

R&TTE Directive 1999/5/EC
EN 301 489-1 V1.5.1, 301 489-7 V1.2.1
EN 60950-1 : 2001
EN 50360 : 2001, EN 50361 : 2001
3GPP TS 51.010-1,
Selection according to GCF-CC 3.18.0 including requirements of EN 301 511, v9.0.2

Supplementary Information

Declaration

I hereby declare under our sole responsibility that the product mentioned above to which this declaration relates complies with the above mentioned standards and Directives

Name
Jin Seog, Kim / Director 05.Aug.2005



LG Electronics Inc, Amsterdam Office
Valeruzoorn 15, 1327 AE Almere, The Netherlands
Tel : +31 - 36- 547 - 8940, e-mail : seokim @ lge.com

Signature of representative



| C1150 | USER GUIDE

Please read this manual carefully
before operating your mobile phone.
Retain it for future reference.



Table of Contents

Introduction	5	General functions	18
Guidelines for safe and efficient use	6	Making and answering calls	18
C1150 Features	10	Manner mode (Quick)	19
Parts of the phone	10	Signal strength	19
Open view	10	Entering text	19
Rear view	11	In-call menu	22
Key description	12	Multiparty or conference calls	23
Display information	14	Access codes	26
On-Screen icons	14	Selecting functions and options	27
Getting started	15	Menu tree	28
Installing the SIM card and the battery	15	Messages	30
Inserting the SIM card	15	Write text message	30
Removing the SIM card	15	Write multimedia message	31
Installing the battery	16	Inbox	32
Charging the battery	16	Outbox	33
Disconnecting the charger	17	Drafts	34
		Listen to voice mail	35
		Info message	35
		Templates	36
		Settings	37

Call register	41	Organiser	54
Missed calls	41	Alarm clock	54
Received calls	41	Scheduler	54
Dialled calls	41	Phonebook	55
Delete recent calls	42		
Call charges	42	Fun & Tools	59
GPRS information	43	Favorites	59
		Games	59
Profiles	44	Calculator	59
Changing the profile	44	My folder	60
Customising profiles - Personalise	44	Unit converter	60
Customising profiles - Rename	45	World time	60
		Voice recorder	61
Settings	46	Memory status	61
Date & Time	46		
Phone settings	46		
Call settings	47		
Security settings	50		
Network settings	52		
GPRS setting	52		
Reset settings	53		

Internet	62
Home	62
Bookmarks	62
Profiles	62
Go to URL	64
Cache settings	64
Cookies settings	64
Security certification	64
Reset profiles	64
Browser version	64
On browsing menu	65
Java	66
Applications	66
Download	66
Profiles	66
Accessories	67
Technical data	68

Congratulations on your purchase of the advanced and compact C1150 cellular phone, designed to operate with the latest digital mobile communication technology.



Disposal of your old appliance

1. When this crossed-out wheeled bin symbol is attached to a product it means the product is covered by the European Directive 2002/96/EC.
2. All electrical and electronic products should be disposed of separately from the municipal waste stream via designated collection facilities appointed by the government or the local authorities.
3. The correct disposal of your old appliance will help prevent potential negative consequences for the environment and human health.
4. For more detailed information about disposal of your old appliance, please contact your city office, waste disposal service or the shop where you purchased the product.

This user's guide contains important information on the use and operation of this phone. Please read all the information carefully for optimal performance and to prevent any damage to or misuse of the phone. Any changes or modifications not expressly approved in this user's guide could void your warranty for this equipment.

Guidelines for safe and efficient use

Read these simple guidelines. Breaking the rules may be dangerous or illegal. Further detailed information is given in this manual.

Exposure to radio frequency energy

Radio wave exposure and Specific Absorption Rate (SAR) information

This mobile phone model C1150 has been designed to comply with applicable safety requirement for exposure to radio waves. This requirement is based on scientific guidelines that include safety margins designed to assure this safety of all persons, regardless of age and health.

- ▶ The radio wave exposure guidelines employ a unit of measurement known as the Specific Absorption Rate, or SAR. Tests for SAR are conducted using standardized method with the phone transmitting at its highest certified power level in all used frequency bands.
- ▶ While there may be differences between the SAR levels of various LG phone models, they are all designed to meet the relevant guidelines for exposure to radio waves.

- ▶ The SAR limit recommended by the international Commission on Non-Ionizing Radiation Protection (ICNIRP), which is 2W/kg averaged over ten (10) gram of tissue.
- ▶ The highest SAR value for this model phone tested by DASY4 for use at the ear is 0.676 W/kg (10g).
- ▶ SAR data information for residents in countries/regions that have adopted the SAR limit recommended by the Institute of Electrical and Electronics Engineers (IEEE), which is 1.6 W/kg averaged over one (1) gram of tissue.

Product care and maintenance

Warning! Use only batteries, charger and accessories approved for use with this particular phone model. The use of any other types may invalidate any approval or warranty applying to the phone, and may be dangerous.

- ▶ Do not disassemble this unit. Take it to a qualified service technician when repair work is required.
- ▶ Keep away from electrical appliance such as a TV, radio or personal computer.
- ▶ The unit should be kept away from heat sources such as radiators or cookers.

- ▶ Do not drop.
- ▶ Do not subject this unit to mechanical vibration or shock.
- ▶ The coating of the phone may be damaged if covered with wrap or vinyl wrapper.
- ▶ Use dry cloth to clean the exterior of the unit. (Do not use solvent such as benzene, thinner or alcohol.)
- ▶ Do not subject this unit to excessive smoke or dust.
- ▶ Do not keep the phone next to credit cards or transport tickets; it can affect the information on the magnetic strips.
- ▶ Do not tap the screen with a sharp object; otherwise, it may damage the phone.
- ▶ Do not expose the phone to liquid or moisture.
- ▶ Use the accessories like an earphone cautiously. Do not touch the antenna unnecessarily.

Fuse replacement

Always replace a blown fuse with a fuse of the same type and size. Never use a fuse of a higher rating.

Efficient phone operation

To enjoy optimum performance with minimum power consumption please:

- ▶ Hold the phone as you speak to any other telephone.
- ▶ If your mobile phone supports infrared, never direct the infrared ray at anyone's eye.

Electronics devices

All mobile phones may get interference, which could affect performance.

- ▶ Do not use your mobile phone near medical equipment without requesting permission. Avoid placing the phone over the pacemaker, i.e. in your breast pocket.
- ▶ Some hearing aids might be disturbed by mobile phones.
- ▶ Minor interference may affect TVs, radios, PCs, etc.

Guidelines for safe and efficient use

Road safety

Check the laws and regulations on the use of mobile phones in the areas when you drive.

- ▶ Do not use a hand-held phone while driving.
- ▶ Give full attention to driving.
- ▶ Use a hands-free kit, if available.
- ▶ Pull off the road and park before making or answering a call if driving conditions so require.
- ▶ RF energy may affect some electronic systems in your motor vehicle such as car stereo, safety equipment.
- ▶ When your vehicle is equipped with an air bag, do not obstruct with installed or portable wireless equipment. It can cause serious injury due to improper performance.

Blasting area

Do not use the phone where blasting is in progress. Observe restrictions, and follow any regulations or rules.

Potentially explosive atmospheres

- ▶ Do not use the phone at a refueling point. Don't use near fuel or chemicals.
- ▶ Do not transport or store flammable gas, liquid, or explosives in the compartment of your vehicle, which contains your mobile phone and accessories.

In aircraft

Wireless devices can cause interference in aircraft.

- ▶ Turn off your mobile phone before boarding any aircraft.
- ▶ Do not use it on the ground without crew permission.

Children

Keep the phone in a safe place out of children's reach. It includes small parts which if detached may cause a choking hazard.

Emergency calls

Emergency calls may not be available under all cellular networks. Therefore, you should never depend solely on the phone for emergency calls. Check with your local service provider.


Battery information and care

- ▶ You do not need to completely discharge the battery before recharging. Unlike other battery systems, there is no memory effect that could compromise the battery's performance.
- ▶ Use only LG batteries and chargers. LG chargers are designed to maximize the battery life.
- ▶ Do not disassemble or short-circuit the battery pack.
- ▶ Keep the metal contacts of the battery pack clean.
- ▶ Replace the battery when it no longer provides acceptable performance. The battery pack may be recharged hundreds of times until it needs replacing.
- ▶ Recharge the battery if it has not been used for a long time to maximize usability.
- ▶ Do not expose the battery charger to direct sunlight or use it in high humidity, such as the bathroom.
- ▶ Do not leave the battery in hot or cold places, this may deteriorate the battery performance.


C1150 Features

Parts of the phone

Open view

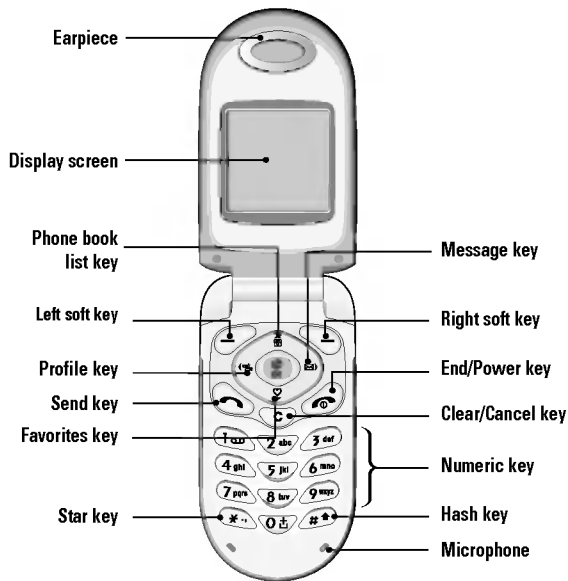

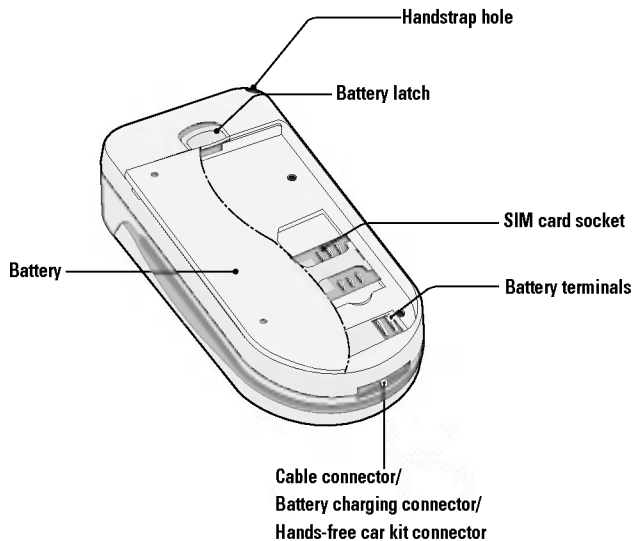





Rear view












Key description

The following shows key components of the phone.

Keypad description

Key	Description
	<p>Left soft key / Right soft key</p> <p>Each of these keys performs the function indicated by the text on the display immediately above it.</p>
	<p>Navigation keys</p> <p>Use to scroll through menus and move the cursor. You can also use these keys for quick access to the following functions.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Up navigation key (): A shortcut key to search the phonebook. • Down navigation key (): A shortcut key to the Favorites menu. • Left navigation key (): A shortcut key to the Profile menu. • Right navigation key (): A shortcut key to the message inbox.











Key	Description
	<p>Send Key</p> <p>You can dial a phone number and answer a call. If you press this key without entering a number, your phone shows the most recently dialed, received and missed numbers.</p>
	<p>Numeric keys</p> <p>These keys are used mainly to dial in standby mode and enter numbers or characters in editing mode.</p> <p>When you press these keys for a long time.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Used to call your voicemail box by . • Used to call for international call by . • Used to call Speed dials by from  to .
	<p>END/PWR key</p> <p>Used to end or reject a call. This key is also used as Power Key by pressing this key for a few seconds.</p>









Key	Description
	Clear key Deletes a character by each press. Hold the key down to clear all input. Also use this key to go back to the previous screen. In addition, you can view voice memo list when you press this key shortly in a standby mode.
	Up/Down side keys When you open the flip, you can control the volume of key tone in the standby mode and the volume during a call.

Display information

The table below describes various display indicators or icons that appear on the phone's display screen.

On-Screen icons

Icon/Indicator	Description
	Tells you the strength of the network signal.
	Call is connected.
	You can use GPRS service.
	Shows that you are using a roaming service.
	Line 1/2 is in use for outgoing calls – if you subscribe to the Two Line Service.
	The alarm has been set and is on.
	Tells you the status of the battery.
	You have received a text message.
	You have received a voice message.
	You have received a push message.

Icon/Indicator	Description
	You can view your schedule.
	All audible signals are turned off.
	General profile is activated.
	Loud profile is activated.
	Silent profile is activated.
	Headset profile is activated.
	Car profile is activated.
	You can divert a call.

Installing the SIM card and the battery

1. Inserting the SIM card

Locate the SIM card socket in the back of the phone. Follow the steps below to install the SIM card.

1. Remove the battery if attached.
2. Slide the SIM card into the slot, under the silvery holders, with the golden connectors facing down.



2. Removing the SIM card

Follow the steps below to Remove the SIM card.

1. Remove the battery if attached.
2. Take out the SIM card from the slot.




Notice

- ▶ Removing the battery from the phone whilst it is switched on may cause it to malfunction.
- ▶ The metal contact of the SIM card can be easily damaged by scratches. Pay special attention to the SIM card when you handle and install. Follow the instructions supplied with the SIM card.


Getting started

3. Installing the battery

1. Position the lugs on the bottom of the battery into the retaining holder.

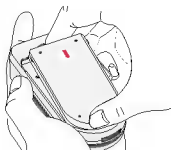


2. Then push the half of the battery into position.

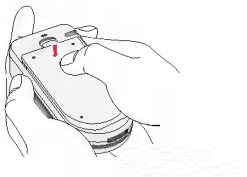


4. Charging the battery

To connect the travel adapter to the phone, you must have installed the battery.

1. With the arrow facing you as shown in the diagram push the plug on the battery adapter into the socket on the bottom of the phone until it clicks into place.

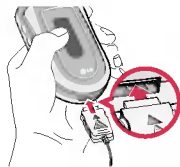

2. Connect the other end of the travel adapter to the mains socket. Use only the included packing charger.

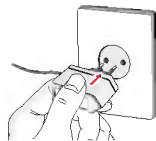


Warning

- ▶ Do not force the connector as this may damage the phone and/or the travel adapter.

5. Disconnecting the charger

Disconnect the travel adapter from the phone by pressing its side buttons as shown in the diagram.

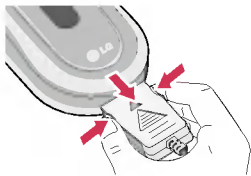

Note

- ▶ Ensure the battery is fully charged before using the phone.
- ▶ Do not remove your battery or the SIM card while charging.
- ▶ The moving bars of battery icon will stop when charging is completed.




Note

- ▶ In case the battery is not properly charged, please turn the phone off and on using the power key, then recharge the battery. Or try recharging the battery after detaching and reattaching the battery.



General functions

Making and answering calls



Making a call


1. Key in phone number including the area code.
If you want to delete number, press .
2. Press  to call the number.
3. Press  to end the call.

International calls


1. Press and hold the  key for the international prefix. “+” character may replace with the international access code.
2. Enter the country code, area code, and the phone number.
3. Press .

Making a call using the phonebook

1. In standby mode, press  [Names].
2. When the menu is displayed, select Search by pressing .

3. If you find out the desired item through searching by name or a number, press  to call.

Adjusting the volume

If you want to adjust the earpiece volume during a call, use the side keys (). Press the up side key to increase and down side key to decrease the volume.

Note


- ▶ In standby mode, pressing the side keys adjusts the key tone volume.


Answering a call

When you receive a call, the phone rings. If the caller can be identified, the caller's phone number (or name if saved in the phonebook) is displayed.


1. To answer an incoming call, open the phone.
(When Flip open has been set as the answer mode. See page 48 (Menu 4.3.2).)

Note


- ▶ If Press any key has been set as the answer mode (see page 48), any key press will answer a call except for the  or the right soft key.

- ▶ To reject an incoming call, press and hold one of the side keys on the left side of the phone without opening the phone.
 - ▶ You can answer a call while using the phonebook or other menu features.
2. To end the call, close the phone or press the  key.

Manner mode (Quick)

You can activate the manner mode by pressing and holding down the  key after opening the phone.

Signal strength

You can check the strength of your signal by the signal indicator () on the LCD screen of your phone. Signal strength can vary, particularly inside buildings. Moving near to a window may improve reception.

Entering text

You can enter alphanumeric characters by using the phone's keypad. For example, storing names in the

phonebook, writing a message, creating a personal greeting.

The following text input methods are available in the phone.


T9 Mode

This mode lets you enter words with only one keystroke per letter. Each key on the keypad has more than one letter. The T9 mode automatically compares your keystrokes with an internal dictionary to determine the correct word, thus requiring far fewer keystrokes than the traditional ABC mode. This is sometimes known as predictive text.

ABC Mode


This mode lets you enter letters by pressing the key labeled with the required letter once, twice, three or four times until the letter is displayed.


123 Mode (Numbers Mode)

Type numbers using one keystroke per number. To change to 123 mode in a text entry field, press the  key until 123 mode is displayed.

General functions



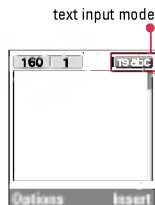







Changing the text input mode




1. When you are in a field that allows characters to be entered, you will notice the text input mode indicator in the upper right corner of the LCD screen.
2. Change the text input mode by pressing . You can check the current text input mode in the upper right corner of the LCD screen.




▶ Using the T9 mode

The T9 predictive text input mode lets you enter words easily with a minimum number of key presses. As you press each key, the phone begins to display the characters that it thinks you are typing based on the built-in dictionary. You can also add new words in the dictionary. As new words are added, the word changes to reflect the most likely candidate from the dictionary.

1. When you are in the T9 predictive text input mode, start entering a word by pressing keys  to . Press one key per letter.
 - ▶ The word changes as letters are typed. Ignore what's on the screen until the word is typed completely.
 - ▶ If the word is still incorrect after typing completely, press the down navigation key once or more to cycle through the other word options.
Example: Press     to type **Good**.
Press     [down navigation key] to type **Home**.
 - ▶ If the desired word is missing from the word choice list, add it using the ABC mode.
 - ▶ You can select the language of the T9 mode. Press the left soft key [Option], then select **T9 languages**. Select the desired language of T9 mode. You can also turn off the T9 mode by selecting **T9 off**. The default setting on the phone is T9 enabled mode.
2. Enter the whole word before editing or deleting any keystrokes.




3. Complete each word with a space by pressing the  key. To delete letters, press . Press and hold down  to erase entire words.

Note

- ▶ To exit from the text input mode without saving your input, press . The phone goes back to standby mode.











▶ Using the ABC mode

Use the  to  keys to enter your text.

1. Press the key labeled with the required letter:
 - ▶ Once for the first letter
 - ▶ Twice for the second letter.
 - ▶ And so on.
2. To insert a space, press the  key once.
To delete letters, press the  key. Press and hold down the  key to clear the whole display.

Note

- ▶ Refer to the table below for more information on the characters available using the alphanumeric keys.

Key	Characters in the order display	
	Upper Case	Lower Case
	., / ? ! - : ' " 1	., / ? ! - : ' " 1
	A B C 2 Å Ä Å Ä Å Ä Æ Ç	a b c 2 ä å ä å ä å æ ç
	D E F 3 È É Ê Ë	d e f 3 è é ê ë
	G H I 4 Ì Í Î Ï Ğ	g h i 4 ì í î ï ğ
	J K L 5	j k l 5
	M N O 6 Ñ Ò Ó Ô Õ Ö Æ	m n o 6 ñ ò ó ô õ ö ø
	P Q R S 7 ß Š	p q r s 7 ß š
	T U V 8 Ü Ú Û Ü	t u v 8 ü ú û ü
	W X Y Z 9	w x y z 9
	Space 0	Space 0

▶ Using the 123 (Number) mode

The 123 mode enables you to enter numbers in a text message (a telephone number, for example).



Press the keys corresponding to the required digits before manually switching back to the appropriate text entry mode.

In-call menu

The menu displayed on the handset screen during a call is different to the default main menu reached from the idle screen, and the options are described here.



During a call

Putting a call on hold



When a call is made or answered, press the  [Send] to place it on hold. When a call is held, press the  [Send] to make it active.


Making a second call

You can get a dial number from phonebook to make a second call.


Press  [Names] then select **Search**. To save the dial number into phonebook during call, press  [Names] then select **Add new**.

Swapping between two calls



To switch between two calls, select  [Options], then select **Swap** or just press  [Send] key.


You can make one of two calls focused by pressing up/down arrow key. If you want to end one of two calls, make the call you want to end focused, then press  [End] key when the call you want to end is focused.

Answering an incoming call

To answer an incoming call when the handset is ringing, simply press the  [Send] key.



The handset is also able to warn you of an incoming call while you are already in a call. A tone sounds in the earpiece, and the display will show that a second call is waiting. This feature, known as Call Waiting, is only available if your network supports it. For details of how to activate and deactivate it see Call waiting (Menu 4.3.4).


If Call Waiting is on, you can put the first call on hold and answer the second, by pressing  [Send] or by selecting  [Answer], then **Hold & Answer**.

You can end the current call and answer the waiting call by selecting  [Menu], then **End & Answer**.

Rejecting an incoming call


When not in a call you can reject an incoming call without answering it by simply pressing the


 [End] or  for a long time when the flip is closed.

When in a call you can reject an incoming call by pressing the  [Menu] key and selecting

Multiparty / Reject or by pressing  [End] key.


Muting the microphone

You can mute the microphone during a call by pressing the  [Options] key then selecting **Mute**.


The handset can be unmuted by pressing the  [Unmute].

When the handset is muted, the caller cannot hear you, but you can still hear them.

Switching DTMF tones on during a call

To turn DTMF tones on during a call, for example, to allow your handset to make use of an automated switchboard, select  [Options], then **DTMF On**. DTMF tones can be turned off the same way.

Calling up messages and SIM tool kit main menu

The Messages and SIM Tool kit main menu options can be reached from the in-call menu by selecting  [Options]. SIM Tool kit menu is shown only when SIM in the handset supports SIM Tool kit service.



Multiparty or conference calls

The multiparty or conference service provides you with the ability to have a simultaneous conversation with more than one caller, if your network service provider supports this feature.

A multiparty call can only be set up when you have one active call and one call on hold, both calls having been answered. Once a multiparty call is set up, calls may be added, disconnected or separated (that is, removed from the multiparty call but still connected to you) by the person who set up the multiparty call.

The maximum callers in a multiparty call is five. Once started, you are in control of the multiparty call, and only you can add calls to the multiparty call.


Making a second call

You can make a second call while you are already in a call. To do this, enter the second number and press  [Send]. When you get second call the first call is automatically put on hold. You can swap between calls by selecting  [Options] then **Swap**.

Setting up a multiparty call

You can connect a call on hold to the currently active call to form a multiparty call by selecting  [Options] then **Multiparty / Join all**.


Putting the multiparty call on hold

To put a multiparty call on hold, select  [Options] then **Multiparty / Hold all**.



Activate the multiparty call on hold

To make a multiparty call on hold active, select  [Options] then **Multiparty / Join all**.


Adding calls to the multiparty call

To join an active call to the held multiparty call, select  [Options] then **Multiparty / Join all**.


Displaying callers in a multiparty call

To scroll through the numbers of the callers who make up a multiparty call on the handset screen, press  and  keys.

Putting a member of a multiparty call on hold


To place one selected caller (whose number is currently displayed on-screen) of a multiparty call on hold, select  [Options] then **Multiparty / Exclude**.

A private call in a multiparty call

To have a private call with one caller of a multiparty call, display the number of the caller you wish to talk to on the screen, then select  [Options] and **Multiparty / Private** to put all the other callers on hold.

Ending a multiparty call

The currently displayed caller of a multiparty call can be disconnected by pressing the  [End] key. To end a multiparty call, press  [Options] then select **Multiparty / End multiparty**.

Selecting  [Options] then **Multiparty / End all**, will end all the active and on-hold calls.

Access codes

You can use the access codes described in this section to avoid unauthorized use of your phone. The access codes (except PUK and PUK2 codes) can be changed by using (Menu 4.4.5).

PIN code (4 to 8 digits)

The PIN (Personal Identification Number) code protects your SIM card against unauthorized use. The PIN code is usually supplied with the SIM card. When **PIN code** is set **On**, your phone will request the PIN code every time it is switched on. On the contrary, when **PIN code** is set **Off**, your phone connects to the network directly without the request PIN code.

PIN2 code (4 to 8 digits)

The PIN2 code, supplied with some SIM cards, is required to access some functions such as Advice of call charge, Fixed Dial number. These functions are only available if supported by your SIM card.

PUK code (4 to 8 digits)

The PUK (PIN Unblocking Key) code is required to change a blocked PIN code. The PUK code may be supplied with the SIM card. If not, contact your local service provider for the code. If you lose the code, also contact your service provider.

PUK2 code (4 to 8 digits)

The PUK2 code, supplied with some SIM cards, is required to change a blocked PIN2 code. If you lose the code, also contact your service provider.


Security code (4 to 8 digits)

The security code protects the unauthorized use of your phone. It is usually supplied with the phone. This code is required to delete all phone entries and to activate “Reset settings” menu. The default number is “0000”.

Selecting functions and options

Your phone offers a set of functions that allow you to customise the phone. These functions are arranged in menus and sub-menus, accessed via the two soft keys marked (☐) and (☐). Each menu and sub-menu lets you view and alter the settings of a particular function.

The roles of the soft keys vary according to the current context; the label on the bottom line of the screen just above each key indicates its current role.

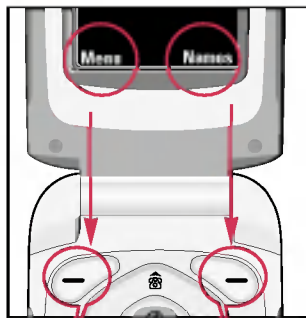

Press the left soft key to access the available menu.

Press the right soft key to activate the corresponding action.

Menu tree

1. Messages
1.1 Write text message
1.2 Write multimedia message
1.3 Inbox
1.4 Outbox
1.5 Drafts
1.6 Listen to voice mail
1.7 Info message
1.8 Templates
1.9 Settings

2. Call register
2.1 Missed calls
2.2 Received calls
2.3 Dialed calls
2.4 Delete recent calls
2.5 Call charges
2.6 GPRS information
3. Profiles
3.1 Vibrate only
3.2 Quiet
3.3 General
3.4 Loud
3.5 Headset
3.6 Car

4. Settings
4.1 Date & Time
4.2 Phone settings
4.3 Call settings
4.4 Security settings
4.5 Network settings
4.6 GPRS setting
4.7 Reset settings

5. Organiser
5.1 Alarm clock
5.2 Scheduler
5.3 Phonebook
6. Fun & Tools
6.1 Favorites
6.2 Games
6.3 Calculator
6.4 My folder
6.5 Unit converter
6.6 World time
6.7 Voice recorder
6.8 Memory status

7. Internet
7.1 Home
7.2 Bookmarks
7.3 Profiles
7.4 Go to URL
7.5 Cache settings
7.6 Cookies settings
7.7 Security certification
7.8 Reset profiles
7.9 Browser version
8. Java
8.1 Applications
8.2 Download
8.3 Profiles

9. SIM Service
This menu depends on SIM and the network services.



Messages

This menu includes functions related to SMS (Short Message Service), MMS (Multimedia Message Service), voice mail, as well as the network's service messages.

Write text message

Menu 1.1



You can write and edit text message, checking the number of message pages.

1. Enter the **Messages** menu by pressing  [Select].
2. If you want to write a new message, select **Write text message**.
3. To make text input easier, use T9. For details, refer to page 19 through 21 (Entering text).
4. Press [Insert] to attach the followings.
5. If you want to set option for your text, or to finish your writing, press  [Options].

Note

- ▶ *The phone which supports EMS release 5 is available to send colour pictures, sounds, text styles, etc.. The other party may not receive pictures, sounds or text styles you sent properly if the phone does not support such options.*

Options


- ▶ **Send:** Sends text messages.
 1. Enter numbers of recipient.
 2. Press  key to add more recipients.
 3. You can add phone numbers in the phonebook.
 4. Press  after entering numbers.
- ▶ **Save:** Stores messages in Drafts.
- ▶ **Font:** You can select **Size** and **Style** of fonts.
- ▶ **Colour:** You can select **Colour** of foreground and background.
- ▶ **Alignment:** You can make the message contents aligned **Left**, **Centre** or **Right**.
- ▶ **Add T9 dictionary:** You can add your own word. This menu can be shown only when edit mode is **Predictive (T9Abc/T9abc/T9ABC)**.
- ▶ **T9 languages:** Select the language for T9 input mode. You can also deactivate T9 input mode by selecting 'T9 off'.
- ▶ **Exit:** If you press **Exit** while writing a message, you can end the writing message and back to the Message menu. The message you have written is not saved.

Insert

- ▶ **Symbol:** You can add special characters.
- ▶ **Picture:** You can insert the **Default** graphics or graphics in **My folder** that are available for text messages.
- ▶ **Sound:** You can insert sounds that are available for text messages.
- ▶ **Text templates:** You can use **Text templates** already set in the phone.
- ▶ **Phonebook:** You can add phone numbers or e-mail addresses in **Phonebook**.
- ▶ **Signature:** You can add your signature to the message.

Write multimedia message Menu 1.2

You can write and edit multimedia messages, checking message size.

1. Enter the **Messages** menu by pressing  [Select].
2. If you want to write a new message, select **Write multimedia message**.

3. You can create a new message or choose one of the multimedia message templates already made.
4. Press **Insert** to add **Symbol, Picture, Sound, Recorded voice, Text templates, Phonebook or Signature**.

Options

- ▶ **Send:** You can send multimedia messages to multiple recipients, priorities your message, and make it sent later as well.
- ▶ **Preview:** You can preview multimedia messages you wrote.
- ▶ **Save:** You can save multimedia messages In drafts or as template.
- ▶ **Add slide:** You can add a slide before or after current slide.
- ▶ **Move to slide:** You can move to previous or next slide.
- ▶ **Delete slide:** You can delete the current slide.
- ▶ **Set slide format**
 - **Set timer:** You can set timer for slide, text, picture and sound.

Messages

- **Swap text and picture:** You can switch the position of picture and text of the message.

- ▶ **Remove media:** You can remove pictures or sounds in the slide. This option can be shown only when any media exists.
- ▶ **Add T9 dictionary:** You can add your own word. This menu can be shown only when edit mode is **Predictive (T9Abc/T9abc/T9ABC)**.
- ▶ **T9 languages:** Select the language for T9 input mode.
- ▶ **Exit:** You can back to the Message menu.

Note

- ▶ *If you select the picture (15K) on writing multimedia message, loading duration will take around 15 seconds at least. Furthermore, you can't activate any key during loading time. After 15 seconds, it is available to write multimedia message.*






Inbox

Menu 1.3

You will be alerted when you have received messages. They will be stored in Inbox.

In Inbox, you can identify each message by icons. For detail, see the icon directive.

▶ Icon directive


Icon	Description
	Multimedia message
	Short message
	SIM message
	Read
	Notified multimedia message

If the phone shows 'No space for SIM message', you have to delete only SIM messages from Inbox. If the phone displays 'No space for message', you can make space of each repository as deleting messages, media and applications.

Note

- ▶ **SIM message:** SIM message means the message exceptionally stored in SIM card.

For notified multimedia message, you have to wait for downloading and processing of the message. For notification setting, see (Menu 1.9.2) for detail.

To read a message, select one of the messages by pressing .







- ▶ **View:** You can view the selected message.
- ▶ **Reply:** You can reply to the sender.
- ▶ **Forward:** You can forward the selected message to another party.
- ▶ **Return call:** You can call back to the sender.
- ▶ **Delete:** You can delete the current message.
- ▶ **Extract:** You can extract picture, sound and text. They will be saved in My folder or Phonebook.
- ▶ **View information:** You can view information about received messages; Sender's address, Subject (only for Multimedia message), Message date & time, Message type, Message size.
- ▶ **Replay (applicable to Multimedia message only):** You can replay multimedia messages.
- ▶ **Receive (In the case of notification message):** If Multimedia message is set to Auto download off,

you can get only Notification. To receive a message, you need to select [Receive].

Outbox

Menu 1.4

You can view the list and contents of sent messages in this menu and can also verify if the transmission was successful.

Icon	Description
	MMS sent
	MMS unsent
	MMS delivery confirmed
	SMS sent
	SMS unsent
	SMS delivery confirmed


In each message, the following options are available by pressing the left soft key [Options].



The messages of which transmission was completed has the following options.

- ▶ **View:** You can view the selected message.
- ▶ **Forward:** You can forward the selected message to other recipients.

- ▶ **Delete:** Deletes the selected message from outbox.
- ▶ **View Information:** You can view the information of selected message: subject (only for multimedia message), the date and time when you sent it, message type and size, the priority (only for multimedia message), and recipients.
- ▶ **Delete all:** Deletes all the messages in the outbox folder.

 **The messages of which transmission is in progress has the following options.**



- ▶ **View:** You can view the selected message.
- ▶ **Send:** Select this to send it again.
- ▶ **Cancel:** Cancels transmitting of the message.
- ▶ **Delete:** Cancels transmitting the message and deletes the message.
- ▶ **View Information:** You can view the information of selected message: subject (only for multimedia message), the date and time when you sent it, message type and size, the priority (only for multimedia message), and recipients.
- ▶ **Send all:** Sends all the messages of which transmission is in progress again.


- ▶ **Cancel:** Cancels all the message transmission.
- ▶ **Delete all:** Cancels all the message transmission and deletes all of them.

Drafts

Menu 1.5

You can view the messages saved as a draft. The draft messages are listed with the date and time when they were saved. Scroll through the list using up/down navigation keys.

Icon	Description
	Multimedia message
	Text message

Each draft has the following options. Press  [Options].


- ▶ **View:** You can view the selected message.
- ▶ **Edit:** You can edit the selected message.
- ▶ **Send:** Select this to send the selected message.
- ▶ **Delete:** Deletes the selected message from the drafts folder.

- ▶ **View information:** You can view the information of selected message: subject (only for multimedia message), the date and time when saved, message type and size, the priority (only for multimedia message).
- ▶ **Delete all:** Deletes all the messages from drafts folder.

Listen to voice mail

Menu 1.6

This menu provides you with a quick way of accessing your voice mailbox (if provided by your network). Before using this feature, you must enter the voice server number obtained from your network operator.

When new voice message is received, the  symbol will be displayed on the screen. Please check with your service operator for details of their service in order to configure the handset correctly.

Info message




Menu 1.7

Info service messages are text messages delivered by the network to GSM. They provide general information such as weather reports, traffic news, taxis, pharmacies, and stock prices. Each type of

information has the number; therefore, you can contact service provider as long as you have input the certain number for the information. When you have received an info service message, you can see the popup message to show you that you have received a message or the info service message is directly displayed. To view the message again or not in standby mode, follow the sequence shown below;


Read

(Menu 1.7.1)

When you have received an info service message and select Read to view the message, it will be displayed on the screen. You can read another message by scrolling (, ) or  [Next].

Topics

(Menu 1.7.2)

- ▶ **Add new:** You can add Info service message numbers in the Phone memory with its nickname.
- ▶ **View list:** You can see Info service message numbers which you added. If you press  [Options], you can edit and delete info message category which you added.

- ▶ **Active list:** You can select Info service message numbers in the active list. If you activate an info service number, you can receive messages sent from the number.

Templates

(Menu 1.8)

After creating some templates (text, multimedia, signature), you can use them by just selecting them when you send messages.

Text templates

(Menu 1.8.1)

The followings are pre-defined text templates.

- **Please call me back.**
- **I'm late. I will be there at...**
- **Where are you now?**
- **I am on the way.**
- **Top urgent. Please contact.**
- **I love you.**

The following options are available.

- ▶ **View:** Select this to view the selected template.
- ▶ **Edit:** Use this to edit the selected template.
- ▶ **Write messages**
 - **Write text message:** Use this to send the selected template message by SMS.
 - **Write multimedia message:** Use this to send the selected template message by MMS.
- ▶ **Add new:** Use this to create a new template.
- ▶ **Delete:** Deletes the selected template from the text template list.
- ▶ **Delete all:** Deletes all templates.

Multimedia templates

(Menu 1.8.2)

You can create a multimedia template after pressing the left soft key [Add new]. And the multimedia templates you saved as a template while creating a multimedia message in the **Write multimedia message** (See page 31).

- ▶ **View:** You can view the multimedia template.
- ▶ **Edit:** You can edit the multimedia template.

- ▶ **Add new:** Allows you to add a new multimedia template.
- ▶ **Write messages:** You can write a multimedia message with the multimedia template.
- ▶ **Delete:** Deletes the selected template message from the multimedia template list.
- ▶ **Delete all:** Clears the multimedia template list.

Signature

(Menu 1.8.3)

1. Press the left soft key [Edit].
2. After keying in the name, press the left soft key [OK].
3. Key in the mobile phone number, home number, office number, fax number, and E-mail address.
4. Press the left soft key [Save].

After creating the signature template, you can access the following menus by pressing the left soft key [Options].

- ▶ **Edit:** Use this to edit the signature.
- ▶ **Write messages:** You can send your business card via SMS, MMS or Bluetooth.

- ▶ **Delete:** Use this to delete the signature.

Settings

Menu 1.9

Text message

(Menu 1.9.1)

- ▶ **Message types:**

Text, Voice, Fax, Natl. paging, X.400, Email, ERMES

Usually, the type of message is set to **Text**. You can convert your text into alternative formats. Contact your service provider for the availability of this function.

- ▶ **Validity period:** This network service allows you to set how long your text messages will be stored at the message centre.
- ▶ **Delivery report:** If you set to Yes, you can check whether your message is sent successfully.
- ▶ **Reply via same service centre:** When a message is sent, it allows the recipients to reply and charge the cost of the reply to your telephone bill.

- ▶ **SMS centre:** If you want to send the text message, you can receive the address of SMS centre through this menu.

Multimedia message (Menu 1.9.2)

- ▶ **Priority:** You can send the message after setting the level of priority: Low, Normal and High.
- ▶ **Validity period:** This network service allows you to set how long your text messages will be stored at the message centre.
- ▶ **Delivery report:** If it is set to Yes in this menu, you can check whether your message is sent successfully.
- ▶ **Auto download**
 - On:** The messages are downloaded automatically on receipt.
 - Off:** Requires you to confirm you want to download the message.
 - Home network only:** If you select this, messages are downloaded automatically on receipt in your home network area. And outside your home service area, it requires you to confirm you to download the message.

- ▶ **Network settings:** In order to download MMS from the server, you need to set up a CSD or GPRS data connection. If you select multimedia message server, you can set URL for multimedia message server. You can set over 5 profiles to connect service.

- **Homepage:** This menu allows to connect MMS centre (MMSC).

- **Bearer**

- Data
- GPRS

- **Data settings:** Shown if you select Data as the Bearer.

IP address

Dial number: Enter the telephone number to dial to access your WAP gateway.

User ID

Password

Call type: Select the type of data call, Analogue or Digital (ISDN).

Call speed: The speed of your data connection 9600 or 14400.

Linger time: You need to enter the time-out period. After that, the WAP navigation service will be unavailable if any data is not input or transferred.

- **GPRS settings:** Shown if you select GPRS as the Bearer.

IP address

APN: Insert APN (Access Point Name) of GPRS.

User ID

Password

- **Connection type:** The options for connection type are Temporary or Continuous.
- **Secure settings:** Depending on the chosen gateway port, you can select this option On or Off.


▶ Permitted types

- **Personal:** Personal message.
- **Advertisements:** Commercial message.
- **Information:** Necessary information.

Voice mail centre

(Menu 1.9.3)

You can receive the voicemail if this feature is supported by your network service provider. When a new voicemail is arrived, the symbol will be displayed on the screen. Please check with your network service provider for details of their service in order to configure the phone accordingly.

1. Hold down  key in standby mode.
2. You can check the following submenus.
 - ▶ **Home:** You can listen to voice mails by selecting Home.
 - ▶ **Roaming:** Even when you are in abroad, you can listen to voice mails if roaming service is supported.

Info message

(Dependent to network and subscription) (Menu 1.9.4)

▶ Receive

- **Yes:** If you select this menu, your phone will receive Info service messages.
- **No:** If you select this menu, your phone will not receive Info service messages any more.

Messages

▶ Alert

- **Yes:** Your phone will beep when you have received Info service message numbers.
- **No:** Your phone will not beep even though you have received info service messages.

▶ Languages

- You can select the language you want by pressing [On/Off]. Then, the info service message will be shown in the language that you selected.

Push messages

(Menu 1.9.5)

You can set the option whether you will receive the message or not.

You can check the record of missed, received, and dialled calls only if the network supports the Calling Line Identification (CLI) within the service area.

The number and name (if available) are displayed together with the date and time at which the call was made. You can also view call times.

Missed calls

Menu 2.1

This option lets you view the last 10 unanswered calls. You can also:

- ▶ View the number if available and call it, or save it in the phonebook.
- ▶ Enter a new name for the number and save both in the phonebook.
- ▶ Send a message to this number.
- ▶ Delete the call from the list.

Note

- ▶ *You can delete all the call records from the list using the Delete recent calls menu (Menu 2.4).*

Received calls

Menu 2.2

This option lets you view the last 10 incoming calls. You can also:

- ▶ View the number if available and call it, or save it in the phonebook.
- ▶ Enter a new name for the number and save both in the phonebook.
- ▶ Send a message to this number.
- ▶ Delete the call from the list.

You can delete all the call records from the list using the Delete recent calls menu [Menu-2-4].

Dialled calls

Menu 2.3

This option lets you view the last 20 outgoing calls (called or attempted).

You can also:

- ▶ View the number if available and call it, or save it in the phonebook.
- ▶ Enter a new name for the number and save both in the phonebook.

Call register

- ▶ Send a message to this number.
- ▶ Delete the call from the list.

Note

- ▶ You can delete all the call records from the list using the *Delete recent calls menu (Menu 2.4)*.

Delete recent calls

(Menu 2.4)

Use this to clear up the missed call list, received call list, or dialled call list. You can also clear up all call lists at a time by selecting **All calls**.

Call charges

(Menu 2.5)

Call duration

(Menu 2.5.1)

Allows you to view the duration of your incoming and outgoing calls. You can also reset the call timer by selecting **Reset all**. To prevent accidental reset, the phone asks you to confirm the action.

- ▶ **Last call**: Length of the last call.
- ▶ **All calls**: Total length of all calls made and incoming calls since the timer was last reset.

- ▶ **Received calls**: Length of the incoming calls.
- ▶ **Dialled calls**: Length of the outgoing calls.
- ▶ **Reset all**: Resets the call timer.

Call costs

(Menu 2.5.2)

Allows you to check the cost of your last call, all calls, remaining and reset the cost. To reset the cost, you need to enter the PIN2 code.

Settings

(Menu 2.5.3)

(SIM Dependent)

- ▶ **Set tariff**: You can set the currency type and the unit price. Contact your service providers to obtain charging unit prices. To select the currency or unit in this menu, you need the PIN2 code.
- ▶ **Set credit**: This network allows you to limit the cost of your calls by selected charging units. If you select **Read**, the number of remaining unit is shown. If you select **Change**, you can change your change limit.

- ▶ **Auto display:** This network service allows you to see automatically the cost of your last calls. If set to **On**, you can see the cost of the last call when the call is released.

GPRS information Menu 2.6

You can check the amount of data transferred over the network through the GPRS information option. In addition, you can also view how much time you are online.

Call duration (Menu 2.6.1)

You can check the duration of **Last call** and **All calls**. You can also reset the call timers.

Data volumes (Menu 2.6.2)

You can check the **Sent**, **Received** or **All** data volumes and **Reset all**.

Profiles

In Profiles, you can adjust and customise the phone tones for different events, environments, or caller groups. There are six preset profiles: **Vibrate only**, **Quiet**, **General**, **Loud**, **Headset** and **Car**. Each profile can be personalised.

Press the left soft key [**Menu**] and select **Profiles** using left/right navigation keys.

Changing the profile Menu 3.X.1

1. A list of profiles is displayed.
2. In the **Profiles** list, scroll to the profile you want to activate and press the left soft key [Select] or OK key.
3. Then, select **Activate**.

Note

- ▶ *When a headset is connected to the phone, Headset profile is automatically activated.*

Customising profiles – Personalise

Menu 3.X.2

You can customise profiles except Vibrate only. Scroll to the desired profile in the Profile list. After pressing the left soft key or the OK key, select Personalise. The profile setting option opens. Set the option as required.

- ▶ **Call alert type:** Set the alert type for incoming calls.
- ▶ **Ring tone:** Select the desired ring tone from the list.
- ▶ **Ring volume:** Set the volume of the ring tone.
- ▶ **Message alert type:** Set the alert type for message receipt.
- ▶ **Message tone:** Select the alert tone for message receipt.
- ▶ **Keypad volume:** Set the volume of keypad tone.
- ▶ **Keypad tone:** Select the desired keypad tone.
- ▶ **Flip tone:** Allows to set the flip tone for adjusting environment.
- ▶ **Effect sound volume:** Set the volume of effect sound.

- ▶ **Power on/off volume:** Set the volume of the ring tone when switching the phone on/off.
- ▶ **Auto answer:** This function will be activated only when your phone is connected to the headset.
 - **Off:** The phone will not answer automatically.
 - **After 5 secs:** After 5 seconds, the phone will answer automatically.
 - **After 10 secs:** After 10 seconds, the phone will answer automatically.

2. Key in the desired name and press the OK key or the left soft key [OK].

Customising profiles – Rename

Menu 3.X.3

You can rename a profile and give it any name you want.

Note

- ▶ *Vibrate only, Headset and Car profiles cannot be renamed.*

1. To change the name of a profile, scroll to the profile in the profile list and after pressing the left soft key or the OK key, select **Rename**.

Settings

You can set the following menus for your convenience and preferences.

Date & Time

(Menu 4.1)

You can set functions relating to the date and time.

Set date

(Menu 4.1.1)

You can enter the current date.

Date format

(Menu 4.1.2)

You can set the Date format such as **DD/MM/YYYY**, **MM/DD/YYYY**, **YYYY/MM/DD**.
(D: Day / M: Month / Y: Year)

Set time

(Menu 4.1.3)

You can enter the current time.

Time format

(Menu 4.1.4)

Your can set the time format between 24-hour and 12- hour.

Phone settings



(Menu 4.2)

You can set functions relating to the phone.

Wallpaper

(Menu 4.2.1)

You can select the background pictures in standby mode.

- **Default:** You can select a picture or an animation of wallpaper by pressing ( or ).
- **Myfolder:** You can select a picture or an animation as wallpaper.

Greeting note

(Menu 4.2.2)

If you select **On**, you can edit the text which is displayed in standby mode.

Language


(Menu 4.2.3)

You can change the language for the display texts in your phone. This change will also affect the Language Input mode.

Backlight (Menu 4.2.4)

You can set the light-up duration of the internal display.

LCD contrast (Menu 4.2.5)

You can set the brightness of LCD by pressing .

Information window (Menu 4.2.6)

You can preview the current state of the selected menu before open the menu. The state is shown at bottom of the display.

Menu colour (Menu 4.2.7)

You can select the preferred menu colour among various combination.


LED indicator (Menu 4.2.8)

When the LED indicator is set to On, it flashes when the service is available.

Network name (Menu 4.2.9)

If you select on, you can see the network service provider name which is displayed in standby mode.

Call settings Menu 4.3

You can set the menu relevant to a call by pressing  [Select] in the Setting menu.

Call divert (Menu 4.3.1)

The Call divert service allows you to divert incoming voice calls, fax calls, and data calls to another number. For details, contact your service provider.

- ▶ **All voice calls:** Diverts voice calls unconditionally.
- ▶ **If busy:** Diverts voice calls when the phone is in use.
- ▶ **If no reply:** Diverts voice calls which you do not answer.
- ▶ **If out of reach:** Diverts voice calls when the phone is switched off or out of coverage.
- ▶ **All data calls:** Diverts to a number with a PC connection unconditionally.

- ▶ **All fax calls:** Diverts to a number with a fax connection unconditionally.
- ▶ **Cancel all:** Cancels all call divert service.

The submenus

Call divert menus have the submenus shown below.

- ▶ **Activate:** Activate the corresponding service.
 - **To voice mail centre:** Forwards to message centre. This function is not shown at All data calls and All fax calls menus.
 - **To other number:** Inputs the number for diverting.
 - **To favourite number:** You can check recent 5 diverted numbers.
- ▶ **Cancel:** Deactivate the corresponding service.
- ▶ **View status:** View the status of the corresponding service.


Answer mode

(Menu 4.3.2)


▶ Flip open

If you select this menu, you can receive an incoming call when only opening flip.

▶ Press any key

If you select this menu, you can receive a call by pressing any key except  [End] key.

▶ Send only

If you select this menu, you can receive a call by only pressing  [Send] key.

Send my number

(Menu 4.3.3)

(network and subscription dependent)

▶ On

You can send your phone number to another party. Your phone number will be shown on the receiver's phone.

▶ Off

Your phone number will not be shown.

▶ **Set by network**

If you select this, you can send your phone number depending on two line service such as line 1 or line 2.

Call waiting (network dependent) (Menu 4.3.4)

The network will notify you of a new incoming call while you have a call in progress. Select Activate to request the network to activate call waiting, Cancel to request the network to deactivate call waiting, or View status, to check if the function is active or not.

Minute minder (Menu 4.3.5)

If you select On, you can check the call duration by deep sound every minute during a call.

Auto redial (Menu 4.3.6)

▶ **On**

When this function is activated, the phone will automatically try to redial in the case of failure to connect a call.

▶ **Off**

Your phone will not make any attempts to redial when the original call has not connected.

Closed user group (network dependent) (Menu 4.3.7)

Restricts usage of the phone with numbers that belong to certain user groups. When this function is used, every outgoing call is associated with a group index. If a group index is specified, it is used for all outgoing calls. If no group index is specified, the network will use the preferential index (a specific index that is stored in the network).

- ▶ **Default** : Activate the default group agreed on with the network operator.
- ▶ **Set** : Setting the selected CUG Index.
- ▶ **Edit** : Editing the CUG name and CUG Index.
- ▶ **Delete** : Deleting the selected CUG.
- ▶ **Delete all** : Deleting All CUG.


Security settings

MENU 4.4

PIN code request

(Menu 4.4.1)

In this menu, you can set the phone to ask for the PIN code of your SIM card when the phone is switched on. If this function is activated, you'll be requested to enter the PIN code.

1. Select PIN code request in the security settings menu, and then press  [Select].
2. Set **On/Off**.
3. If you want to change the setting, you need to enter PIN code when you switch on the phone.
4. If you enter wrong PIN code more than 3 times, the phone will lock out. If the PIN is blocked, you will need to key in PUK code.
5. You can enter your PUK code up to 10 times. If you put wrong PUK code more than 10 times, you can not unlock your phone. You will need to contact your service provider.

Phone lock

(Menu 4.4.2)

You can use security code to avoid unauthorized use of the phone. Whenever you switch on the phone, the phone will request security code if you set phone lock to **On**. If you set phone lock to **Automatic**, your phone will request security code only when you change your SIM card.

Call barring

(Menu 4.4.3)

The Call barring service prevents your phone from making or receiving certain category of calls. This function requires the call barring password. You can view the following submenus.

▶ All outgoing

The barring service for all outgoing calls.

▶ Outgoing international

The barring service for all outgoing international calls.

▶ Outgoing international except home country

The barring service for all international outgoing calls except home network.

▶ **All incoming**

The barring service for all incoming calls

▶ **Incoming when abroad**

The barring service for all incoming calls when roaming

▶ **Cancel all**

You can cancel all barring services.

▶ **Change password**

You can change the password for Call Barring Service.

Each call barring menu has following submenus:

• **Activate**

Allows to request the network to set call restriction on.

• **Cancel**

Sets the selected call restriction off.

• **View status**

You can view the status whether the calls are barred or not.

Fixed dial number (SIM dependent)

(Menu 4.4.4)

You can restrict your outgoing calls to selected phone numbers. The numbers are protected by your PIN2 code.

▶ **Activate**

You can restrict your outgoing calls to selected phone numbers.

▶ **Cancel**

You can cancel fixed dialling function.

▶ **Number list**


You can view the number list saved as Fixed dial number.

Change codes

(Menu 4.4.5)

PIN is an abbreviation of Personal Identification Number to prevent use by unauthorized person.

You can change the access codes: **PIN code**, **PIN2 code**, **Security code**.

1. If you want to change the Security code/PIN2 code input your original code, and then press  [OK].
2. Input new Security code/PIN2 code and verify them.

Network settings

Menu 4.5

You can select a network which will be registered either automatically or manually. Usually, the network selection is set to **Automatic**.

Automatic

(Menu 4.5.1)

If you select Automatic mode, the phone will automatically search for and select a network for you. Once you have selected “Automatic”, the phone will be set to “Automatic” even though the power is off and on.

Manual

(Menu 4.5.2)

The phone will find the list of available networks and show you them. Then you can select the network which you want to use if this network has a roaming agreement with your home network operator.

The phone lets you select another network if the phone fails to access the selected network.

Preferred

(Menu 4.5.3)

You can set a list of preferred networks and the phone attempts to register with first, before attempting to register to any other networks. This list is set from the phone's predefined list of known networks.

GPRS setting

Menu 4.6

You can set GPRS service depending on various situation.

Power on

(Menu 4.6.1)

If you select this menu, the phone is automatically registered to a GPRS network when you switch the phone on. Starting a WAP or PC dial-up application created the connection between phone and network and data transfer is possible. When you end the application, GPRS connection is ended but the registration to the GPRS network remains.

When needed

(Menu 4.6.2)

If you select this menu, the GPRS connection is established when you connect a WAP service and closed when you end the WAP connection.

Reset settings

Menu 4.7



You can initialize all factory defaults. You need Security code to activate this function.

Organiser

Alarm clock

Menu 5.1


You can set up to 5 alarm clocks to go off at a specified time.

1. Select **On** and enter the alarm time you want.
2. Select the repeat period : **Once, Mon~Fri, Mon~Sat, Everyday.**
3. Select the alarm tone you want and press  [OK].
4. Edit the alarm name and press  [OK].


Scheduler

Menu 5.2

When you enter this menu, a calendar appears. A square cursor is located on the current date. You can move the cursor to another date using navigation keys. On the calendar, you can use the following keys.

Each press of		skips back a year.
		skips forward a year.
		skips back a month.
		skips forward a month.

You can enter a schedule or memo in the scheduler by pressing the left soft key [Options].

- ▶ **Add new:** Select this to enter a new schedule or memo. After a schedule note is entered on a date, the date is shown in a different colour and  appears on the right bottom of the screen. This function reminds you of your schedule. And the phone will sound an alarm tone if you set the phone to do so.
- ▶ **View:** Shows the schedule note or memo for the chosen day. Press the left soft key [Options] to edit or delete the note you selected.
- ▶ **View all:** Shows all the notes that are entered in the phone. Use the up/down navigation keys to browse through the note lists.
- ▶ **Delete past:** Select this to delete the expired schedule notes that have already been notified. You are asked to confirm this action.
- ▶ **Delete all:** Select this to delete all the schedule notes and memos. You are asked to confirm this action.





Phonebook

Menu 5.3

Search

(Menu 5.3.1)

(Calling from phonebook)

1. In standby mode, press  [Names].
 2. **Search** by pressing  [Select].
 3. Enter the name whose phone numbers or e-mail address you want to search or Select 'List' to view phonebook.
 4. Instant searching is available by inputting the initial letter of the name or number you want to search.
 5. If you want to edit, delete, copy an entry, or to add the voice to one, select  [Options]. The following menu will be displayed.
- ▶ **Edit:** You can edit the name, number, E-mail and fax by pressing  [OK].
 - ▶ **Write message:** After you have found the number you want, you can send a message to the selected number.



- ▶ **Copy:** You can copy an entry from SIM to phone or from phone to SIM.
- ▶ **Main number:** You can select the one out of mobile, home, office that you often use. The main number will be displayed first, if you set this.
- ▶ **Delete:** You can delete an entry.










Add new

(Menu 5.3.2)

You can add phonebook entry by using this function. Phone memory capacity is 200 entries. SIM card memory capacity depends on the cellular service provider.

You can also save 20 characters of name in The Phone memory, and save characters in the SIM card. The number of character is SIM dependent feature.




1. Open the phonebook first by pressing  [Names] in standby mode.
2. Scroll to highlight **Add new**, and press  [Select].
3. Select the memory you want to save: **SIM** or **Phone**. If you set to Phone, you need to select which number you want as Main number.

- a. Press  [OK] to input a name.
- b. Press  [OK], then you can input a number.
- c. Press  [OK].
- d. You can set a group for the entry by pressing  :
- e. You can set a character and a picture for the entry by pressing  ,  ,  .

Caller groups

(Menu 5.3.3)



You can list up to 20 members per one group. There are 7 groups you can make lists to.



1. In standby mode, press  [Names].
 2. Scroll to Caller groups item then press  [Select], and every Group list will be displayed.
 3. Select Group name you want by pressing  [Select].
- ▶ **Member list:** Shows the group members you have selected.
 - ▶ **Group ring tone:** Allows you to specify ring tone for the group members' call.

- ▶ **Group icon:** Allows you to select the icon dependent on Group.
- ▶ **Add member:** You can add group members. Each group member shouldn't be exceeded 20.
- ▶ **Remove member:** You can remove the member from the Group member list. But the name and the number still remain in phonebook.
- ▶ **Rename:** You can change a group name.

Speed dial

(Menu 5.3.4)





You can assign any of the keys,  to  with a Name list entry. You can call directly by pressing this key for 2-3 seconds.

1. Open the phonebook first by pressing  [Names] in standby mode.
 2. Scroll to **Speed dial**, then press  [Select].
 3. If you want to add Speed dial, select **(Empty)**. Then, you can search the name in phonebook.
 4. Select allocated a name by speed dial, and choose **Change** or **Delete** to edit the name.
- ▶ **Change:** You can allocate a new phone number to the dial key.


- ▶ **Delete:** You can remove the allocated phone number from the dial key.

Settings

(Menu 5.3.5)

1. Press  [Names] in standby mode.
2. Scroll to Settings, then press  [Select].
 - ▶ **Set memory**
Scroll to highlight Set memory, then press  [Select].
 - If you select Variable, when adding entry, the phone will ask where to store.
 - If you select SIM or Phone, the phone will store an entry to SIM or phone.
 - ▶ **Search by**
Scroll to highlight Search by, then press  [Select].
 - If you select Variable, the phone will ask how to search.
 - If you select Name or Number, the phone will search an entry by Name or Number.

▶ View options



Scroll to highlight View options, then press  [Select].

- **Name only:** When you search the phonebook, the list displays only names.
- **With pictures:** When you search the phonebook, the list displays names and corresponding pictures.
- **Name & number:** When you search the phonebook, the list displays names and number.

Copy all

(Menu 5.3.6)


You can copy/move entries from SIM card memory to Phone memory and vice versa.

1. Open the Phonebook first by pressing  [Names] in standby mode.
2. Scroll to **Copy all**, then press  [Select] to enter this menu.
 - ▶ **SIM to Phone:** You can copy the entry from SIM Card to Phone memory.

- ▶ **Phone to SIM:** You can copy the entry from Phone memory to SIM Card.
- 3. You can see the following submenus.
 - ▶ **Keep original:** When copying, Original Dial Number is kept.
 - ▶ **Delete original:** When copying, Original Dial Number will be erased.

Delete all

(Menu 5.3.7)


You can delete all entries in the SIM and/or the phone. This function requires the security code. Press  to return to standby mode.


Information

(Menu 5.3.8)




▶ Service dial number

Use this function to access a particular list of services provided by your network operator (if supported by the SIM card).

1. Open the phonebook first by pressing  [Names] in standby mode and select **Information**.

2. Scroll to **Service dial number**, then press  [Select] to enter.

3. The names of the available services will be shown.

4. Use  and  to select a service. Press  [Send].

▶ Memory status


This feature allows you to see how many free and in-use are in your phonebook.

▶ Own number (SIM dependent)

You can check your own number in SIM card.

Favorites

Menu 6.1

You can set up to 9 menus which you have used often in Favorites. You can connect this menu directly by pressing the hot key ()

If you want to register the menu in favorites, select <Empty> on a list. If the menu is already registered, the options are displayed as follows:

- ▶ **Select:** Activate the registered menu.
- ▶ **Change:** Change the menu.
- ▶ **Delete:** Delete the registered menu.
- ▶ **Delete all:** Delete all menus which are registered in Favorites.
- ▶ **Information:** View the information of registered menu.

Games

Menu 6.2

The phone offers you the games to play with.

Note

- ▶ *The control keys are different depending on a game. However, each one has an introduction to explain the main control keys. The rest ones are as follows.*

Common Key Function

 : Back

 : Pause or resume a game




Calculator

Menu 6.3

The calculator provides the basic arithmetic functions: **addition, subtraction, multiplication and division.**

1. Enter the first number using the numeric keys.
2. Press the corresponding navigation key to select a mathematical function.

Note

- ▶ *To erase any mistake or clear the display, use the  key.*
 - ▶ *To include a decimal point, press the  key.*
 - ▶ *To include a minus sign, press the  key.*
3. To calculate the result, press the left soft key [Result] or OK key.
 4. After calculation, press the left soft key [Reset] to return to the initial state.

My folder

Menu 6.4

Enables you to view the downloaded pictures and sounds. They can be set as Wallpaper or Ring tone. You can view, listen, delete or rename downloaded data.

Picture

(Menu 6.4.1)

- ▶ **Set as wallpaper:** Currently selected Picture can be set as a Wallpaper.
- ▶ **Write multimedia message:** Downloaded Picture can be sent via MMS.

Sound







(Menu 6.4.2)

- ▶ **Set as ringtone:** This sets the Ring Tone with currently selected Sound.
- ▶ **Write text/multimedia message:** Melody Sound can be sent via SMS and MMS.

Unit converter

Menu 6.5




This converts any measurement into a unit you want. There are 4 types that can be converted into units: **Length, Area, Weight, and Volume.**

1. You can select one of four unit types by pressing  [Unit] key.
2. Select the standard value by using   key.
3. Select the unit you want to convert by pressing  and .
4. You can check the converted value for the unit you want. Also, you can input a decimal number by pressing .

World time

Menu 6.6

You can view clocks of the world's major cities.

1. Select the city belonged to the time zone by pressing   key.
2. You can set the current time to the city time you select by pressing  [Set].




Voice recorder

Menu 6.7

The voice memo feature lets you record up to 10 voice messages and each memo is up to 20 Seconds.

Record

(Menu 6.7.1)

1. You can record a voice memo in Voice recorder menu or by holding down  in the standby mode.
2. Once recording is started, the message 'Recording...' and the remaining time is displayed.
3. If you want to finish recording, press  [Save].
4. Key in Voice memo title, and press .

View list

(Menu 6.7.2)

The phone shows the voice memo list, starting with the most recent memo. You can play or delete the recorded memo, or send it via MMS by pressing the left soft key [Options]. You can also delete all the voice memos.

Memory status

Menu 6.8

You can check free space and the memory usage of each repository. You can go to each repository menu by pressing the left soft key [Goto].

Internet

The phone supports services based on Wireless Application Protocol (WAP). You can access services supported by your network. The services menu allows you to get the information such as news, weather reports, and flight times.



Home

Menu 7.1

Connect to a homepage. The homepage may be the site which is defined in the activated profile. It will be defined by Service Provider if you don't make in activated profile.

Bookmarks


Menu 7.2

Press  [Select] to access available options, or press  [Back] to exit.

- ▶ **Connect:** Connect to the selected bookmark.
- ▶ **Add new:** Add a new bookmark manually.
- ▶ **Edit:** Edit the title and the address of the selected bookmark.
- ▶ **Delete:** Delete the selected bookmark from the bookmark list.
- ▶ **Delete all:** Delete all the selected bookmark from the bookmark list.

Profiles

Menu 7.3

You can make up to 10 profiles and activate only one out of them. Scroll to the desired profile and press  to access available options.

- ▶ **Activate:** You can activate the profile you want.
- ▶ **Settings:** You can edit and change WAP settings of the selected profile.

-**Homepage:** This setting allows you to enter the address (URL) of a site you want to use as homepage. You do not need to type "http://" at the front of each URL as the WAP Browser will automatically add it.

-Bearer:

You can set the bearer data service.

- Data
- GPRS

-Data settings:

Appears only if you select Data settings as the Bearer.

IP address: Enter the IP address of the WAP gateway you want.

Dial number: Enter the telephone number to dial to access your WAP gateway.

User ID: The users identity for your dial-up server (and NOT the WAP gateway).

Password: The password required by your dial-up server (and NOT the WAP gateway) to identify you.

Call type: Select the type of data call: Analogue or Digital (ISDN).

Call speed: The speed of your data connection; 9600 or 14400.

Linger time: You need to enter timeout period. After entering that, the WAP navigation service will be unavailable if any data is not input or transferred.

- GPRS settings

Shown if you select GPRS as the Bearer.

IP address: Input the IP address of the WAP gateway you access.

APN: Input the APN of the GPRS.

User ID: The users identify for your APN server.

Password: The password required by your APN server.

- Connection type

The options for connection type are Temporary or Continuous and depend on the gateway you are using.

Continuous

A confirmed delivery mechanism but generates more network traffic.

Temporary

A non-confirmed (connectionless) service.

HTTP

Connecting Clients to Server directly in HTTP

- Proxy settings

IP address: Input the IP address of the proxy.

Port: Input the port number of the proxy.

- DNS settings

Insert the primary and secondary DNS if required by the network operator.

- Secure settings

According to the used gateway port, you can choose this option as **On** or **Off**.

- **Display image:** You can select whether images on WAP cards are displayed or not.

- ▶ **Rename:** Edit the Profile Name.
- ▶ **Delete:** Delete the Profile.
- ▶ **Add new:** You can add a new profile manually.

Go to URL

Menu 7.4

You can directly connect to the site you want. You need to enter a specific URL.

Cache settings

Menu 7.5

You can remove the contents of Cache memory or change the Cache mode.

Clear cache

(Menu 7.5.1)

The contents of Cache memory will be removed.

Check cache

(Menu 7.5.2)

You can set the option whether you will check the cache memory or not.

Cookies settings

Menu 7.6

The information or services you have accessed are saved in the cache memory of the phone.

Clear cookies

(Menu 7.6.1)

Removes all context saved in cookie.

Check cookies

(Menu 7.6.2)

Check whether a cookie is used or not.

Security certification

Menu 7.7

A list of the available certificates is shown.

Reset profiles

Menu 7.8

You can reset profiles to return to original settings.

Browser version

Menu 7.9

The WAP Browser version is displayed.

If you are on line, you can view the following menus.

▶ **Home**

Refer to (Menu 7.1).

▶ **Reload**

Reloads the current page.

▶ **Bookmarks**

See (Menu 7.2).

▶ **Save as bookmark**

You can save a site as bookmark.

▶ **Go to URL**

You can move to the site you want. In this menu, you can also edit the site address.

▶ **Clear cache**

The contents of cache memory will be removed.

▶ **Save Images**

You can save the image which is provided by the WAP.

Applications

Menu 8.1

Options

Scroll to an application and select Options.

1. **New:** You can create new folder.
2. **Move:** You can select a folder which you want.
3. **About:** Shows Java MIDP information.
4. **Info:** Displays information about the selected MIDlet.
5. **Remove:** Deletes the selected MIDlet.
6. **Update:** Accesses the server and updates the selected MIDlet.
7. **Options:** Some Java applications may require a data connection to be made. Select this to set the connecting options.
 - **Always:** The connection is created immediately without a notification.
 - **Prompt:** You will be asked before the application makes the connection.
 - **Never:** No connection is allowed.
8. **Rename:** You can rename the application.

9. **Exit:** Exits from Applications.

Download

Menu 8.2

You can edit and set MIDlet server address. Download MIDlets using WAP Browser and store them in the phone. You can also view the list of MIDlets stored on the Applications screen.

Profiles

Menu 8.3

Some Java applications may require a network connection to operate, for example, multiplayer games. You can set up to 5 profiles and activate the desired one. This is similar to wap profile setting. Refer to wap profiles when you set this.



JAVA™ is a trademark of Sun Microsystems, Inc.


There are various accessories for your mobile phone. You can select these options according to your personal communication requirements.

Standard Battery



Portable Handsfree

This connects to your phone, allowing handsfree operation.



Travel Adapter

This charger allows you to charge the battery while away from home or your office.



Data cable/CD

You can connect your phone to PC to exchange the data between them.



Note

- ▶ Always use genuine LG accessories.
- ▶ Failure to do this may invalidate your warranty.
- ▶ Accessories may be different in different regions; please check with our regional service company or agent for further enquires.

Technical data

General

Product name : C1150

System : GSM 900 / DCS 1800

Ambient temperatures

Max : +55°C

Min : -10°C

Declaration of Conformity LG Electronics

Suppliers Details

Name
LG Electronics Inc
Address
LG Electronics Inc, LG Twin Towers
20, Yeouido-dong, Yeongdeungpo-gu,
Seoul, Korea 150-721

Product Details

Product Name
E-GSM 900 / DCS 1800 Dual - Band Terminal Equipment
Model Name
C1150
Trade Name
LG

CE0168

Applicable Standards Details


R&TTE Directive 1999/5/EC
EN 301 489-1 V1.5.1, 301 489-7 V1.2.1
EN 60950-1 : 2001
EN 50360 : 2001, EN 50361 : 2001
3GPP TS 51.010-1,
Selection according to GCF-CC 3.16.0 Including requirements of EN 301 511, v9.0.2

Supplementary Information

Declaration

I hereby declare under our sole responsibility that the product mentioned above to which this declaration relates complies with the above mentioned standards and Directives

Name
Jin Seog, Kim / Director 05.Aug.2005
Issued Date

LG Electronics Inc, Amsterdam Office
Valleyzoom 15, 1327 AE Almere, The Netherlands
Tel : +31 - 36- 447 - 8940, e-mail : seokim @ lge.com

Signature of representative



A series of 15 horizontal lines for writing, arranged vertically. A thick grey bar is located at the top right of the page, partially overlapping the 'MEMO' header.