



LCD TV

GUIDE DE L'UTILISATEUR

MODÈL: 15LC1R *
20LC1R *



Internet Home Page : <http://www.lge.com>
<http://www.lg.ca>

Lire attentivement ce manuel avant de faire fonctionner
votre appareil.

Le conserver à des fins de références.

Noter les numéros de modèle et de série de l'appareil.

Voir l'étiquette au dos du moniteur et donner cette information
au marchand si un service est requis.

Avertissement



AVERTISSEMENT :

POUR PRÉVENIR LES RISQUES DE CHOC ÉLECTRIQUE, N'ENLEVEZ PAS LE COUVERCLE (OU DOS). IL N'Y A AUCUNE PIÈCE NÉCESSITANT UN ENTRETIEN PAR L'UTILISATEUR À L'INTÉRIEUR. CONSULTEZ UN TECHNICIEN CERTIFIÉ.



L'éclair avec une pointe de flèche à une extrémité à l'intérieur d'un triangle équilatéral est le symbole utilisé pour avertir l'utilisateur de la présence de composantes non isolées à l'intérieur du boîtier pouvant générer un (niveau de tension dangereux), d'une amplitude suffisante pour représenter un risque de choc électrique.



point d'exclamation à l'intérieur d'un triangle équilatéral avertit l'utilisateur de la présence d'une notice d'utilisation ou d'entretien importante dans la documentation d'accompagnement.

NOTE À L'INSTALLATEUR DE LA CÂBLODISTRIBUTION :

Ceci est un rappel à l'installateur de la câblodistribution de tenir compte de l'article 820-40 du National Electric Code (E.-U.). On y trouve les lignes directrices portant sur une mise à la terre conforme. On y stipule, entre autres, que le conducteur de terre du câble doit être raccordé au système de mise à la terre de l'immeuble, aussi près que possible du point d'entrée du câble.

INFORMATION SUR LA RÉGLEMENTATION

Ce matériel a été testé et il est conforme aux exigences limitatives édictées dans la Section 15 des règles FCC concernant les dispositifs numériques de classe B. Ces exigences limitatives ont été arrêtées dans le but d'offrir une protection raisonnable contre un brouillage préjudiciable dans le cadre d'une installation résidentielle. Cet équipement génère, utilise et peut émettre une fréquence radioélectrique qui pourrait causer un brouillage préjudiciable aux communications radio dans le cas d'installations défectueuses.

Toutefois, nous ne garantissons pas l'absence totale de brouillage dans le cas d'une installation particulière. Si ce matériel est la source d'un brouillage préjudiciable à la réception d'émissions de télévision ou de radio, que l'on peut vérifier en mettant successivement l'appareil hors et sous tension, nous conseillons à l'utilisateur d'essayer d'éliminer le brouillage en appliquant une ou plusieurs des mesures suivantes :

- Réorienter ou déplacer l'antenne de réception;
- Éloigner le récepteur de l'équipement;
- Brancher l'équipement dans une prise raccordée à un circuit différent de celui du récepteur;
- Communiquer avec le dépositaire ou avec un technicien expérimenté en radio et télévision pour obtenir de l'aide.

Toute modification non expressément approuvée par la partie responsable de la conformité pourrait entraîner l'annulation du droit de l'utilisateur d'utiliser l'équipement.

ATTENTION :

Toute modification de ce produit est interdite sans l'autorisation écrite de LGE Corporation.

Toute modification non autorisée de ce produit pourrait entraîner l'annulation du droit d'utilisation.

U.S.A. seulement -----

COMPLIANCE:

The responsible party for this product's compliance is:

LG Electronics U.S.A., Inc.

1000 Sylvan Avenue, Englewood Cliffs, NJ 07632

Phone: 1-201-816-2000

<http://www.lgusa.com>

Directives de sécurité

AVERTISSEMENT :

Pour réduire le risque d'incendie ou de choc électrique, n'exposez pas cet appareil à la pluie ou à l'humidité

L'appareil ne doit pas être exposé à de l'eau d'égouttement ni être arrosé. Ne déposez pas de contenants, tels des vases pleins d'eau sur cet appareil

IMPORTANTES DIRECTIVES DE SÉCURITÉ

1. Lisez ces instructions.


2. Conservez ces instructions.




3. Tenez compte de tous les avertissements.

4. Suivez toutes les instructions.

5. N'utilisez pas cet appareil près de l'eau.

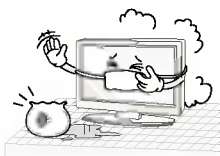

6. Nettoyez à l'aide d'un chiffon sec uniquement.

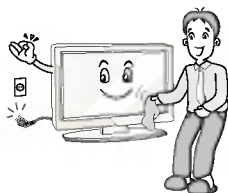

7. N'obstruez pas les prises d'air de ventilation. Installez conformément aux directives du fabricant.



8. N'installez pas l'appareil près des sources de chaleur comme les radiateurs, les registres de chaleur, les poêles ou d'autres appareils générant de la chaleur (y compris les amplificateurs).



9. Ne tentez pas de rendre inopérants les dents de sécurité de la fiche d'alimentation polarisée ou à trois broches. Une fiche polarisée comporte deux broches dont une est plus large que l'autre. La fiche de type mise à la terre comporte trois broches, dont une sert de mise à la terre. La broche large et la broche de mise à la terre sont des dents de sécurité. S'il est impossible d'insérer la fiche dans la prise, faites remplacer la fiche défectueuse par un électricien.

10. Protégez le cordon d'alimentation afin qu'il ne soit pas piétiné ni pincé, particulièrement au niveau de la prise de courant, des prises utilitaires et de son point de sortie de l'appareil.



11. N'utilisez que les accessoires/composantes recommandés par le fabricant.

Directives de sécurité

12. N'utilisez que les chariots, bases, tables, équerres ou trépieds recommandés par le fabricant ou vendus avec l'appareil. Si vous transportez l'appareil à l'aide d'un chariot, soyez prudent afin d'éviter que l'ensemble ne bascule et vous blesse.




S3125A

13. Débranchez l'appareil pendant les orages ou s'il n'est pas utilisé pendant de longues périodes.



14. Confiez tout travail d'entretien à un technicien compétent. Il est recommandé de vérifier l'appareil s'il a été endommagé d'une façon quelconque, par exemple, si le cordon d'alimentation ou la fiche ont été endommagés, si on a renversé du liquide sur l'appareil ou si on y a introduit des objets, si l'appareil a été exposé à la pluie ou à l'humidité, s'il ne fonctionne pas normalement ou si on l'a laissé tomber.

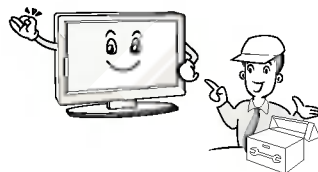

Remarque

- Si du téléviseur est froid, il peut y avoir un léger vacillement lorsqu'il est mis en circuit. Ceci est normal. Il n'y a aucun problème avec du téléviseur.
- Certains points défauts peuvent figurer à l'écran, comme des points rouges, verts ou bleus. Toutefois, ceci ne modifie pas le rendement du moniteur.
- Éviter de toucher l'écran LCD ou appuyer le(s) doigt(s) contre l'écran pendant de longue période. Ceci eut produire une distorsion temporaire sur l'écran.

MISE EN GARDE concernant le cordon d'alimentation

Il est recommandé de placer la plupart des appareils sur un circuit réservé; c'est-à-dire un circuit à prise unique qui n'alimente qu'un seul appareil et ne comporte pas de prises additionnelles ou de circuits de dérivation. Consultez la page des spécifications du présent manuel pour plus de renseignements.

Ne surchargez pas les prises murales. Des prises murales surchargées, mal fixées ou endommagées, des cordons d'alimentation qui se défont, qui sont endommagés ou qui sont élimés, ou des isollements de fils endommagés ou craqués représentent un danger.

De telles conditions pourraient causer un choc électrique ou un incendie. Examinez périodiquement le cordon de votre appareil; s'il semble endommagé ou détérioré, débranchez-le, cessez d'utiliser l'appareil et faites remplacer le cordon par une pièce de rechange exactement identique en faisant appel à un réparateur autorisé.

Protégez le cordon d'alimentation contre les dommages physiques ou mécaniques (ex.: évitez les torsions, nœuds, pincements; coincements dans une porte ou piétinement).

Prêtez une attention particulière aux fiches et aux prises de courant, et à l'endroit où le cordon sort de l'appareil.

Mise en décharge sûre

- a. La lampe fluorescente utilisée dans ce produit contient une petite quantité de mercure.
- b. Ne jetez pas cet appareil avec le reste de vos déchets ménagers.
L'élimination de ce produit doit s'effectuer conformément aux réglementations en vigueur dans votre pays.


Table des matières

Avertissement	2	EZ Vidéo	20
Directives de sécurité	3~4	ACC (Commande de saturation automatique) ..	20
Introduction		Contrôle manuel de l'image (option personnel) ..	20
Commandes	6	Options du menu Sound (son)	
Options de connexion	7	EZ Audio	21
Fonctions principales de la télécommande ..	8	Réglage de l'atténuateur	21
Installation		AVL (limiteur automatique de volume) ..	21
Accessories	9	Équilibrage du son	22
Système de sécurité Kensington	9	Configuration de la diffusion en stéréo- phonie/SAP	22
Directives d'installation	10	Options du menu Heure (horloge)	
Veillez à bien installer l'appareil pour éviter qu'il tombe ..	12	Réglage automatique de l'horloge	23
Connexion de l'équipement externe ..	13~16	Réglage manuel de l'horloge	23
Connexion de l'antenne	13	Configuration de la minuterie On/Off (marche-arrêt)	24
Configuration du magnétoscope	14	Réglage de la minuterie Sommeil	24
Configuration de la câblodistribution	14	Arrêt Auto (arrêt automatique)	24
Configuration de la source audiovisuelle externe	15	Options du menu Spécial	
Configuration du lecteur de DVD	15	Sous-titres codés	25
Configuration du lecteur de DTV	16	Mode de sélection	26
Configuration du PC	16	Verrouillage	26
Opération		Témoin Power	27
Aperçu du fonctionnement du téléviseur ..	17	Caption/Text Caption	27
Choix de la langue du menu	17	Sous-titres Sous-titres	27
Options du menu Canal		Verrouillage des options du Menu	
Mise en mémoire des canaux au moyen de		Configuration du menu Blocage	29
Déchiffrement	18	Options de menu du ECRAN (seulement 15LC1R*)	30
Ajout/suppression de canaux au moyen de Manual Program (réglage manuel des canaux)	18	Entretien	31
Ajustez la fréquence à l'aide de Programme manuel	18	Spécifications de l'appareil	31
Configuration de canaux favoris	19	Liste de vérification de dépannage	32
Options du menu Image			


Après la lecture de ce manuel, conservez-le à votre portée pour usage futur.

Introduction


Commandes Commandes

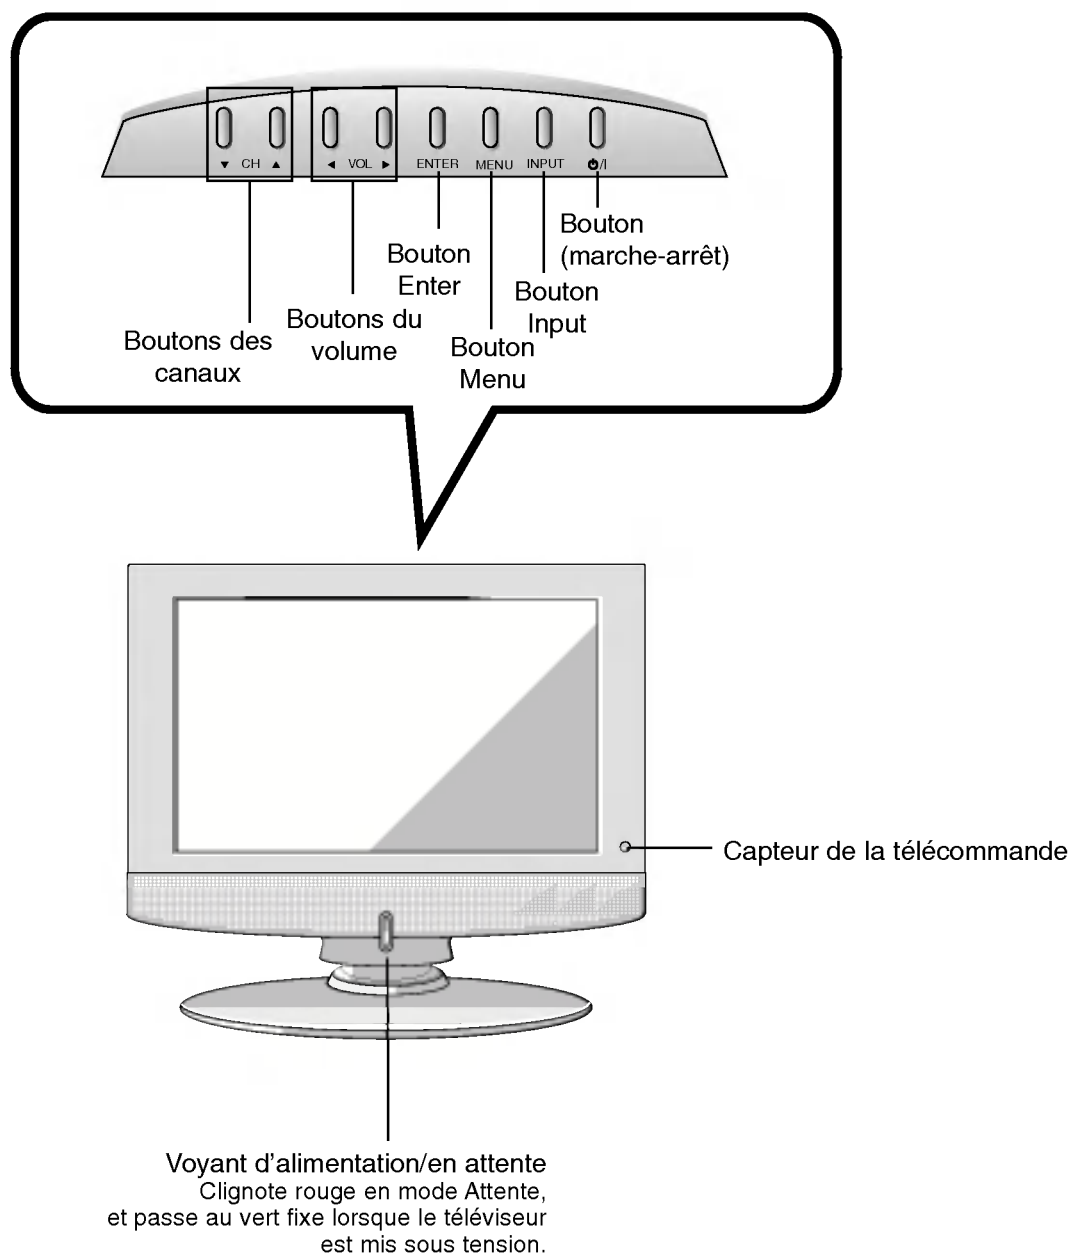


Options de connexion

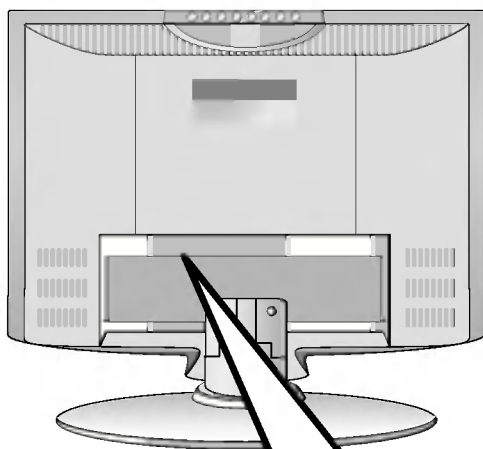

15LC1R*

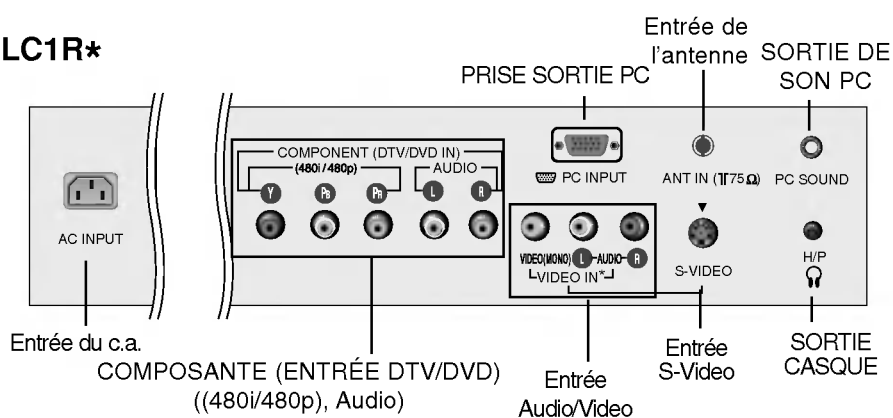


20LC1R*

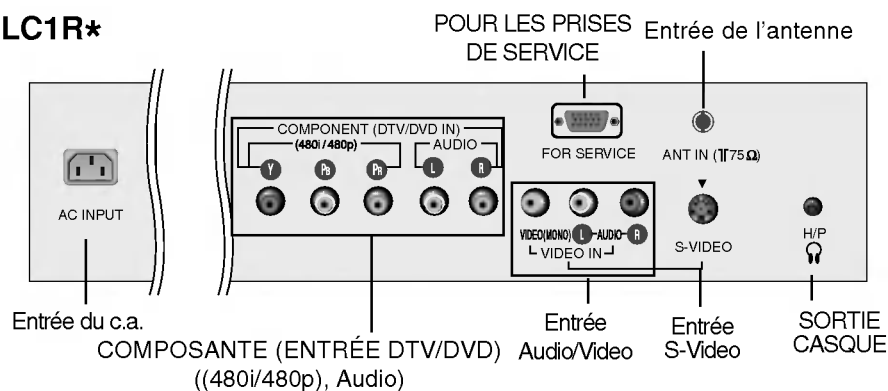


Fonctions principales de la télécommande

- Lorsque vous utilisez la télécommande, dirigez le dispositif vers le capteur de la télécommande du téléviseur.

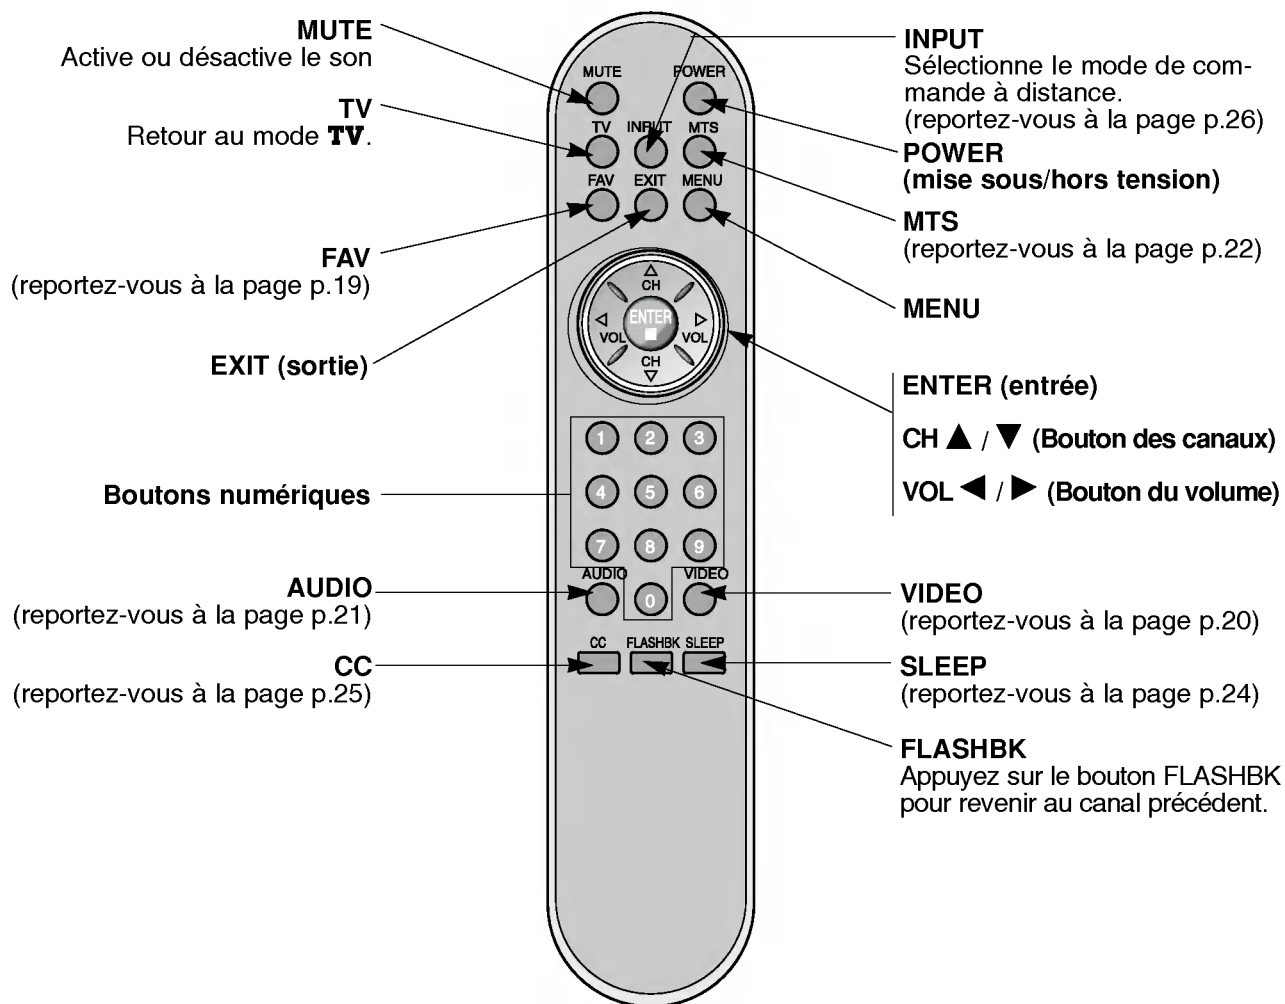


Installation des piles

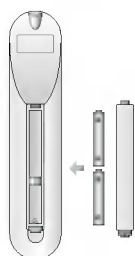


- Ouvrez le compartiment à piles à l'arrière en faisant glisser le couvercle et insérez les piles en respectant la polarité.
- Insérez deux piles de type AAA de 1,5 V. Ne mariez pas les nouvelles piles aux anciennes.

Installation

Accessoires



Manuel du propriétaire

Piles AAA
TélécommandeCordon
d'alimentationAttache
-Liez le filage en
utilisant l'attache.Câble D-sub (OP)
(15LC1R*)Câble audio (OP)
(15LC1R*)2 chevilles à tête
ronde de téléviseur1 support de
téléviseur,
2 supports muraux
(20LC1R*)2 supports de
téléviseur,
2 supports muraux
(15LC1R*)Manuel
d'installation

Bâti



4-ancres

4-vis pour le bâti
muralDeux entretoises de
bagues
(20LC1R* uniquement)

Vis de réparation

Système de sécurité Kensington

- Le téléviseur est doté d'un connecteur pour le système de sécurité Kensington, sur le panneau arrière. Raccordez le câble du système de sécurité Kensington tel qu'indiqué ci-dessous.
- Pour des directives détaillées concernant l'installation et l'utilisation du système de sécurité Kensington, reportez-vous au guide de l'utilisateur qui accompagne le système. Pour de plus amples informations, consultez le site Web de la société

Kensington à <http://www.kensington.com>, La société Kensington vend des systèmes de sécurité conçus pour des appareils électroniques évolués comme les ordinateurs bloc-notes et les projecteurs ACL.


REMARQUE

- Le système de sécurité Kensington est un accessoire facultatif.


REMARQUES

- Si le téléviseur est froid au toucher, il pourrait se produire un léger "papillotement" lors de la mise sous tension. Ce phénomène est normal, il n'y a aucun problème avec le téléviseur.
- De petits points de couleur rouge, verte ou bleue pourraient être visibles sur l'écran. Ces points ne nuisent aucunement à la performance du moniteur.
- Évitez de toucher l'écran ACL. Le fait de toucher l'écran pourrait produire un effet de distorsion temporaire.

15LC1R*

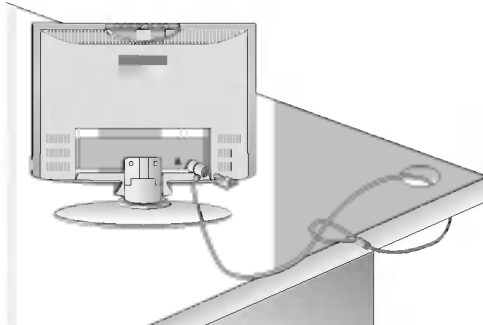

20LC1R*

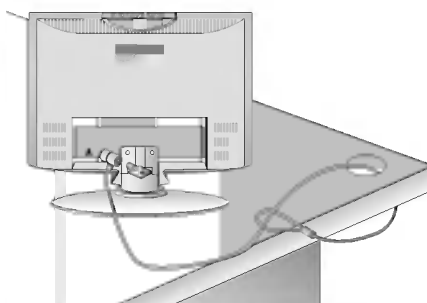


Directives d'installation

Dépliage du pied de la base


1. Posez le téléviseur, face vers le bas, sur un coussin ou un chiffon doux.
2. Pesez sur le bouton d'ouverture de la base et tirez fermement dessus des deux mains.

Remarque : Votre téléviseur peut différer légèrement de l'illustration du présent manuel.


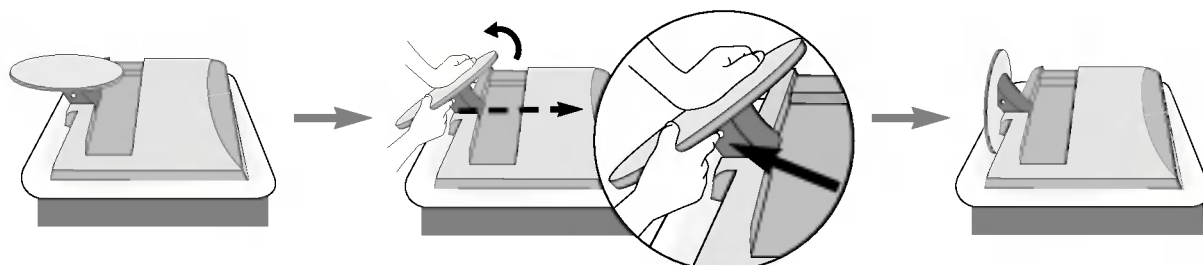


La base ne bougera pas si vous ne pesez pas sur le bouton d'ouverture.

Installation murale : Installation horizontale

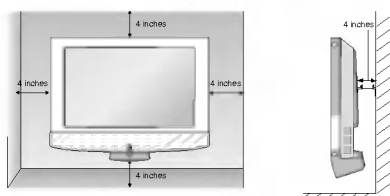



< 20LC1R* seulement >

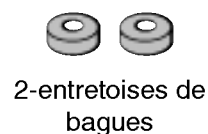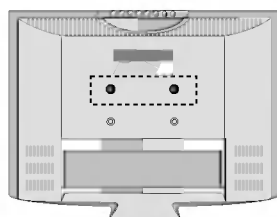

Placez les entretoises de bagues sur le téléviseur avant d'installer le support de montage mural de façon à ce que l'arrière du téléviseur puisse être ajusté perpendiculairement.

Afin d'assurer une bonne ventilation, laissez un espace de 4 po entre l'appareil et le mur, et de chaque côté. Des instructions d'installation détaillées sont disponibles chez votre vendeur; consultez également le Manuel d'installation et de configuration de la plaque de fixation au mur.

Installation sur table guéridon

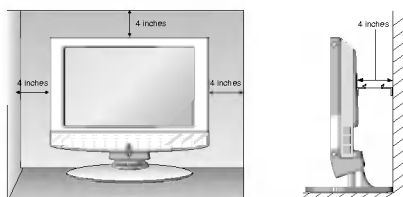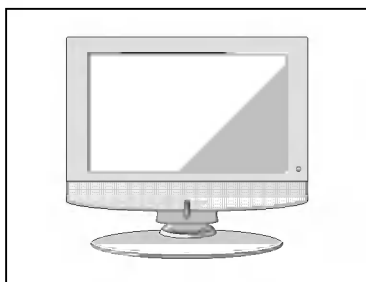


Afin d'assurer une bonne ventilation, laissez un espace de 4 po entre l'appareil et le mur, et de chaque côté.

Directives d'installation (suite)

Branchement du téléviseur

1. Branchez le câble aérien à la prise de l'antenne marquée à l'endos du symbole $+75\Omega$. Pour une réception optimale, utilisez un câble aérien extérieur.
2. Pour brancher un équipement supplémentaire, référez-vous à la section **Connexion de l'équipement externe**.
3. Branchez le cordon d'alimentation.



Remarque : Votre téléviseur peut différer légèrement de l'illustration du présent manuel.

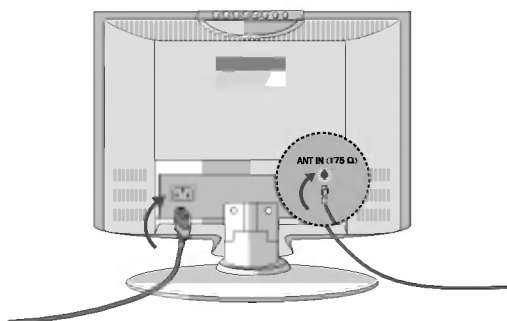

Positionnement de l'écran

Ajustez la position de l'écran de différentes façons pour un confort accru.

• Degré de basculement

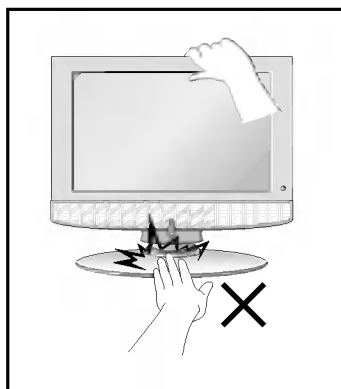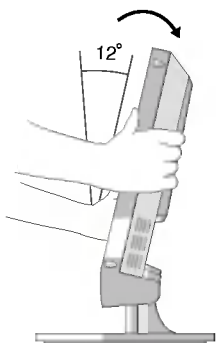


Faites attention à ne pas vous pincer les doigts en basculant l'écran.

Veillez à bien installer l'appareil pour éviter qu'il tombe

Installez-le près du mur pour que l'appareil ne bascule pas lorsqu'il est poussé vers l'arrière.

Pour une installation plus sécuritaire, suivez les directives ci-dessous en fixant l'appareil au mur afin d'éviter qu'il bascule lorsqu'il est poussé vers l'avant. Cette installation murale évitera à l'appareil de basculer vers l'avant et de blesser des gens. Elle évitera également à l'appareil de s'endommager en tombant. Veillez à ce que les enfants ne grimpent ni ne se suspendent à l'appareil.

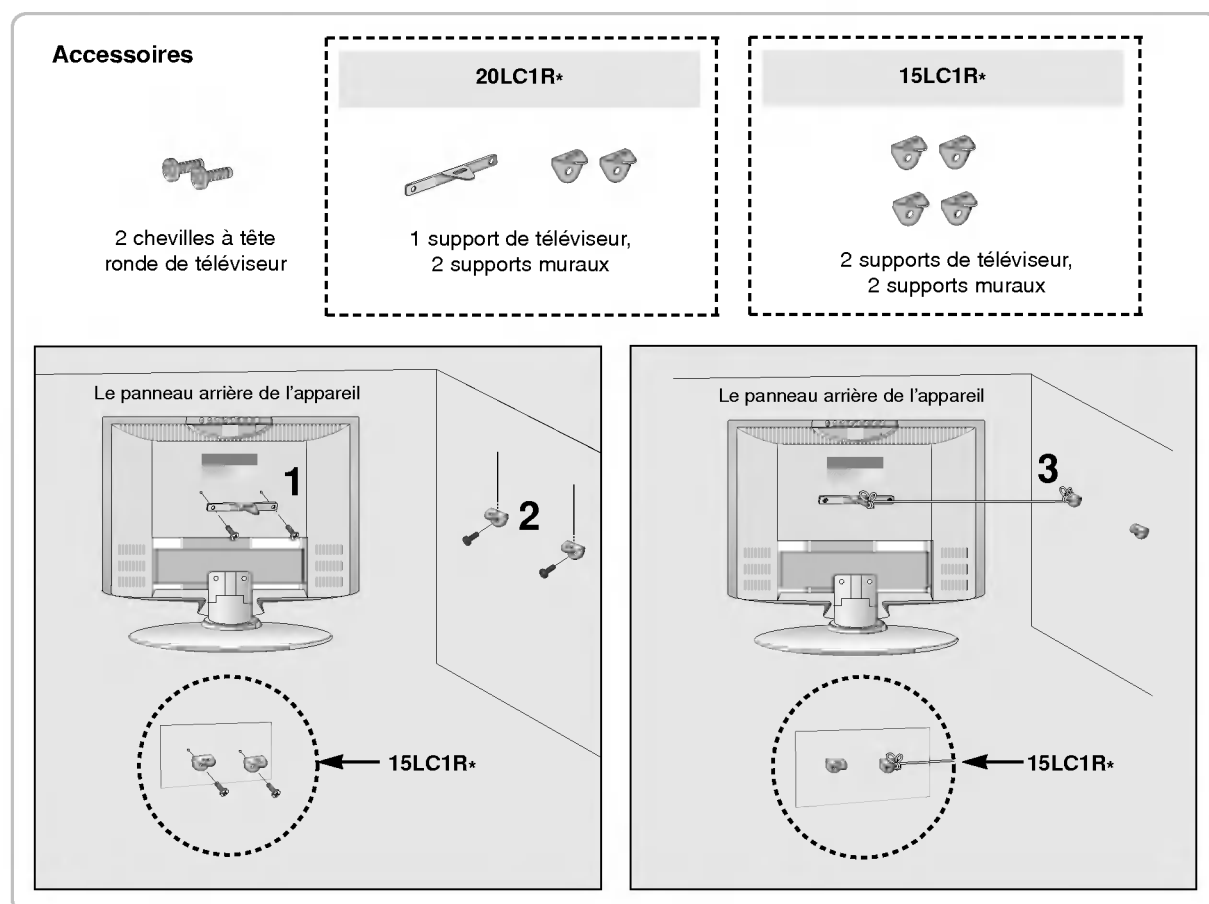

1. Utilisez le support et la cheville pour fixer l'appareil au mur tel qu'illustré.
2. Fixez le support au mur à l'aide de la cheville (pas fournie avec les pièces de l'appareil, à acheter séparément).
3. Utilisez une corde solide (pas fournie avec les pièces de l'appareil, à acheter séparément) pour attacher l'appareil. Il est plus sécuritaire de nouer la corde en la plaçant à l'horizontale, entre le mur et l'appareil.

Remarques

- Lorsque vous changez l'appareil de place, dénouez d'abord la corde.
- Utilisez un porte-appareil ou un meuble de rangement suffisamment grand et solide pour la taille et le poids de l'appareil.
- Pour utiliser l'appareil de façon sécuritaire, veillez à ce que la hauteur du support mural corresponde à la hauteur de l'appareil.


Connexion de l'équipement externe

Connexion de l'antenne

- Pour une qualité d'image optimale, orientez l'antenne.

Connexion à une antenne intérieure


- On utilise une prise d'antenne murale standard dans les immeubles d'appartements pour brancher le câble d'antenne, tel qu'illustré ci-dessous.
(Utilisez le câble d'antenne recommandé pour le type de prise d'antenne murale).

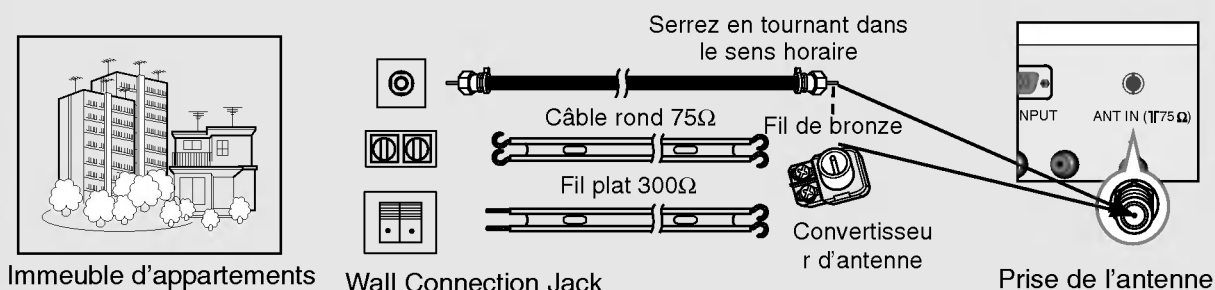


- Si vous utilisez un câble rond de 75Ω, insérez le fil de bronze puis serrez l'écrou de raccord. Si vous utilisez un fil plat de 300Ω, connectez le câble à paire torsadée au convertisseur d'antenne, puis connectez le convertisseur à la prise de l'antenne du téléviseur.
- Si vous utilisez un câble rond de 75Ω, ne pliez pas le fil de bronze. Il pourrait en résulter une diminution de la qualité de l'image.

Connexion à une antenne extérieure

- On utilise plus souvent ce type d'antenne dans les habitations unifamiliales.

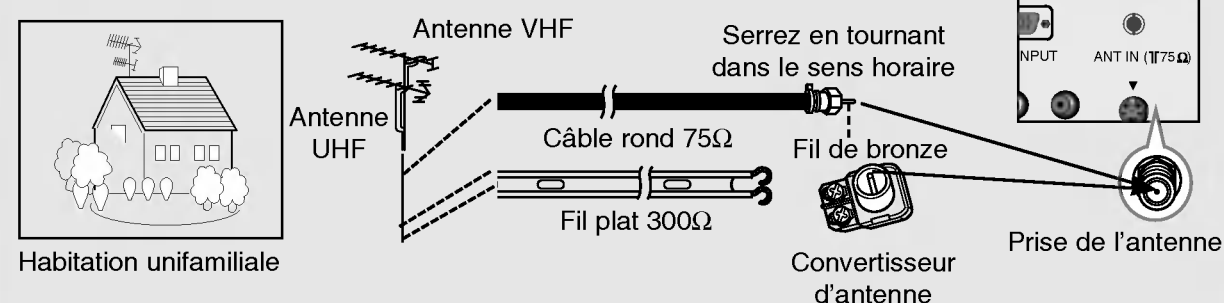

- Pour obtenir une image de meilleure qualité dans les zones de faible signal, installez un amplificateur de signaux tel qu'illustré à droite.
- Si vous devez partager le signal entre deux téléviseurs, branchez l'antenne à un dispositif d'aiguillage de signaux.

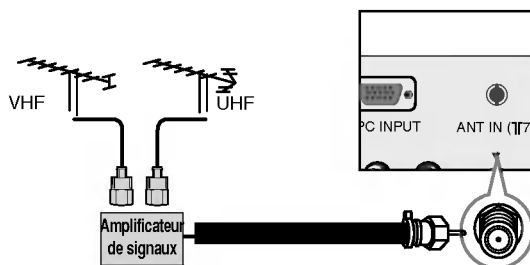

Connexion de l'équipement externe (suite)

Configuration du magnétoscope



- En mode vidéo, le téléviseur adopte automatiquement le mode TV si on appuie sur le bouton **TV**.

Connexion 1

Réglez le commutateur VCR (magnétoscope) à 3 ou à 4, puis sélectionnez le même canal avec le téléviseur.

Connexion 2

1. Connectez les prises de sortie audio-vidéo du magnétoscope aux prises d'entrée correspondantes du téléviseur. Pour raccorder le téléviseur au magnétoscope, appariez la couleur des prises (vidéo : jaune, audio gauche : blanche et audio droit : rouge).
2. Insérez une cassette vidéo dans le magnétoscope et appuyez sur la touche **PLAY** (marche) du magnétoscope. (Reportez-vous au guide de l'utilisateur du magnétoscope.)
3. Sélectionnez **Video** à l'aide du bouton **INPUT** de la télécommande. (Si branché au S-VIDÉO sur le panneau arrière, sélectionnez la source d'entrée externe **Video**).

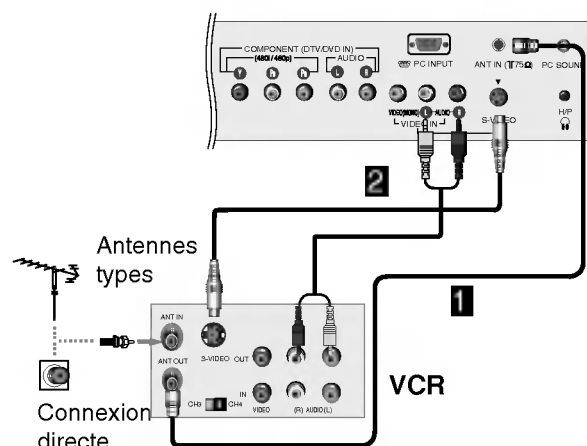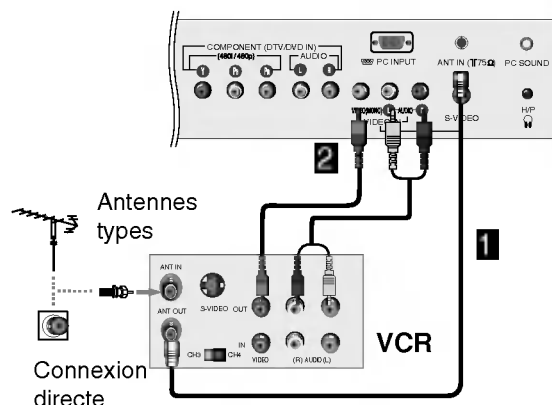

Configuration de la câblodistribution


- Après vous être abonné à un service de câblodistribution et avoir installé un convertisseur, vous avez accès à la programmation télévisuelle par câble.
- Pour de plus amples informations sur la câblodistribution, communiquez avec un fournisseur de services local.

Connexion 1

1. Réglez le commutateur de la boîte de connexion à 3 ou à 4.
2. Réglez le téléviseur sur le même canal.
3. Sélectionnez les canaux directement sur la boîte de connexion ou à l'aide de la télécommande de la boîte de connexion.

Connexion 2

1. Connectez les prises de sortie audio-vidéo de la boîte de connexion aux prises d'entrée correspondantes du téléviseur. Pour raccorder le téléviseur à la boîte de connexion, appariez la couleur des prises (vidéo : jaune, audio gauche : blanche et audio droit : rouge).
2. Sélectionnez **Video** à l'aide du bouton **INPUT** de la télécommande.
3. Sélectionnez les canaux à l'aide de la télécommande de la boîte de connexion.

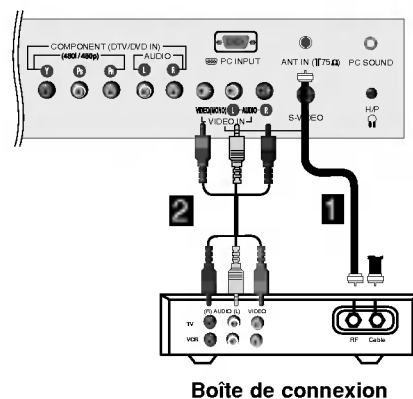


Configuration de la source audiovisuelle externe

Connexions

Connectez les prises de sortie audio-vidéo de l'équipement audiovisuel externe aux prises d'entrée correspondantes du téléviseur.

Pour raccorder le téléviseur à l'équipement audiovisuel externe, appariez la couleur des prises (vidéo : jaune, audio gauche : blanche et audio droit : rouge).

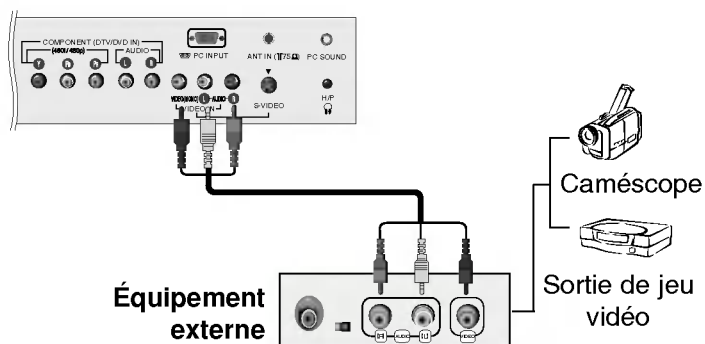

Configuration du visionnement

1. Mettez l'équipement audiovisuel externe sous tension.
2. Sélectionnez **Video** à l'aide du bouton **INPUT** de la télécommande.
3. Activez l'équipement externe correspondant. Reportez-vous au guide d'utilisation de l'équipement externe.

Configuration du lecteur de DVD

Connexions

1. Connectez les sorties vidéo du lecteur de DVD aux prises d'entrée de la COMPOSANTE (Y, Pb, Pr), puis connectez les sorties AUDIO du lecteur de DVD aux prises audio.
2. Si votre lecteur de DVD est muni d'une prise de sortie S-Video uniquement, raccordez-le à la sortie S-VIDEO du téléviseur, puis connectez les sorties audio du lecteur de DVD aux prises AUDIO INPUT (entrée audio) du TV(téléviseur).


REMARQUE: Si votre lecteur de DVD n'est pas muni d'une sortie de composante vidéo, utilisez S-Vidéo.

Configuration du visionnement

1. Mettez le lecteur de DVD sous tension et insérez un disque DVD.
2. Sélectionnez la **Component** en appuyant sur l'un ou l'autre des boutons **INPUT** de la télécommande (si vous optez pour un branchement **S-VIDEO**, sélectionnez S-VIDEO comme source d'entrée.)
3. Reportez-vous au guide du lecteur de DVD pour des directives d'utilisation. (Si branché au S-VIDÉO sur le panneau arrière, sélectionnez la source d'entrée externe **Video**).

• Ports d'entrée de composantes

Pour une meilleure qualité d'image, connectez le lecteur de DVD aux ports d'entrée de la composante tel qu'illustré ci-dessous.

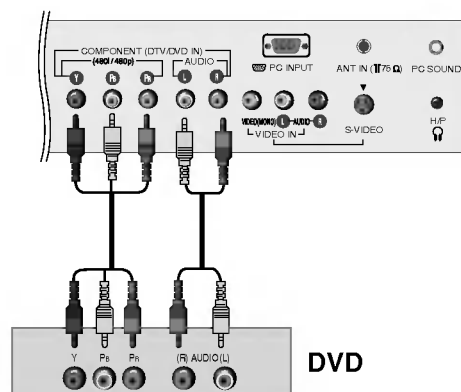

Ports de composantes du téléviseur	Y	Pb	Pr
Ports de sortie vidéo du lecteur de DVD	Y	Pb	Pr
	Y	B-Y	R-Y
	Y	Cb	Cr
	Y	Pb	Pr

Modél	Signal	Component	RGB-DTV
15LC1R*	480i/480p	Yes	Yes
20LC1R*	480i/480p	Yes	No

Configuration de la télévision numérique

- Pour regarder des émissions diffusées en mode numérique, vous devez acheter et installer un boîtier décodeur numérique.

Connexions

Connectez les sorties vidéo du boîtier décodeur numérique aux prises de la COMPOSANTE (Y, PB, PR) puis connectez les sorties AUDIO du boîtier décodeur numérique aux prises audio.
(ou, Connectez le withe de boîtie de placer-dessus que le D-sub a produit douille de la douille la "PC INPUT" sur l'ensemble et le câble audio de la boîtie de placer-dessus au "PC SOUND". (15LC1R*))

Configuration du visionnement

1. Mettez le boîtier décodeur numérique sous tension.
(Reportez-vous au guide de l'utilisateur du boîtier décodeur numérique.)
2. Sélectionnez **Component** ou **RGB-DTV (15LC1R*)** à l'aide du bouton **INPUT** de la télécommande.

Configuration du PC (15LC1R* seulement)

- Après la configuration, sélectionnez la source PC sur le téléviseur.

Connexions

1. Réglez la résolution de sortie du moniteur sur le PC avant de le connecter au TV(téléviseur).
2. Connectez le téléviseur au PC au moyen du câble du PC.
3. Connectez la sortie audio du PC à l'entrée PC SOUND (son du PC) du téléviseur.

Configuration du visionnement

1. Mettez le PC sous tension.
2. Sélectionnez **RGB-PC** à l'aide du bouton **INPUT** de la télécommande.

Caractéristiques d'affichage du moniteur



MODE	Resolution	Fréquence horizontale (kHz)	Fréquence verticale (Hz)
VGA	640x480	31,4	60
SVGA	800x600	35,1	56
	800x600	37,8	60
XGA	1024x768	48,3	60

REMARQUES

- a. Pour obtenir une image de qualité optimale, utilisez une sortie d'ordinateur 1024x768@60Hz à un taux de rafraîchissement de 60Hz. L'utilisation d'autres formats (VGA, SVGA, etc.) ou d'autres taux de rafraîchissement peuvent affecter la qualité de l'image. (Pour changer le format de sortie vidéo de l'ordinateur, veuillez vous référer au manuel d'utilisation de l'ordinateur que vous utilisez).
- b. Si le message "**Hors fréquence**" (**hors de portée**) apparaît à l'écran, réglez la sortie du PC au format qui figure dans le tableau « Displayable Monitor Output Format Specifications » (spécification du format de sortie de moniteur affichable) ci-dessus.
- c. La formule de saisie des données de synchronisation est indépendante pour les fréquences de balayage vertical et horizontal.

Mode DPM (gestion d'alimentation d'écran)

Si le PC adopte le mode économie d'énergie, le moniteur passe automatiquement en mode DPM.
Il se peut que le mode DPM ne fonctionne pas si vous n'utilisez pas le câble de PC fourni.

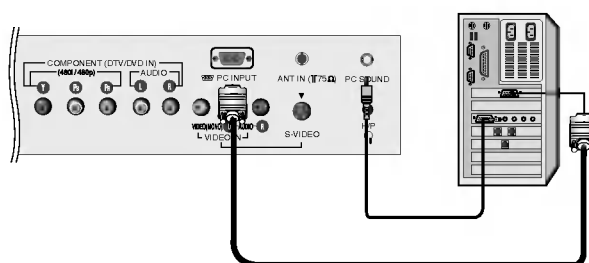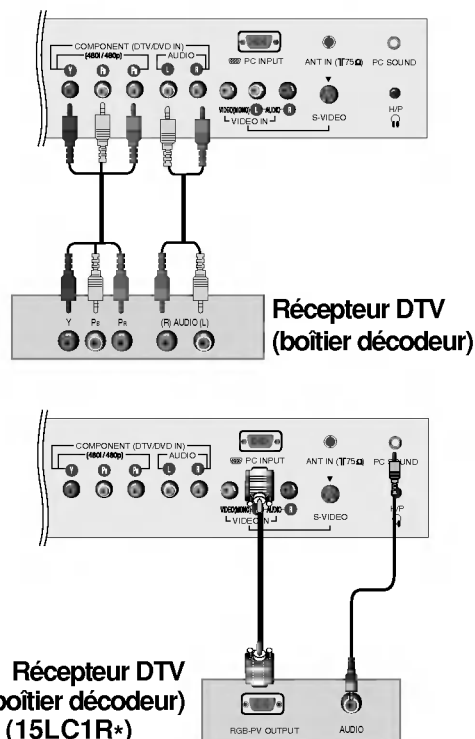

Opération

Aperçu du fonctionnement du téléviseur

1. Raccordez d'abord toutes les composantes. Branchez l'adaptateur de c.a. d'abord dans le téléviseur, puis dans une prise de courant. Le téléviseur se place alors en mode Attente.
 - En mode Attente, appuyez sur l'un ou l'autre des boutons **POWER**, **TV**, **CH (▲,▼)**, **INPUT** ou **number** de la télécommande ou sur l'un ou l'autre des boutons **ON/OFF**, **CH (▲,▼)**, **INPUT** du téléviseur pour mettre le téléviseur sous tension.
2. Sélectionnez la source de visualisation en appuyant sur **INPUT**.
 - Remarque : Reportez-vous à la page 16 si vous n'avez pas exécuté l'étape du réglage automatique du téléviseur pour recevoir les canaux de votre zone de télédiffusion locale..
3. Après le visionnement, appuyez sur le bouton **POWER** de la télécommande ou sur le bouton **ON/OFF (MARCHÉ/ARRÊT)** du téléviseur. Le téléviseur retourne en mode Attente.

REMARQUE

- Si vous voulez fermer le téléviseur, appuyez sur le bouton Marche/Arrêt (marche-arrêt) du téléviseur. Si vous partez en vacances, débranchez le cordon d'alimentation de la prise de courant.

Choix de la langue du menu

- Il est possible d'afficher les menus dans la langue de son choix. Sélectionnez d'abord la langue.

1. Appuyez sur le bouton **menu**, puis sur le bouton **▲ / ▼** pour sélectionner le menu **spécial**.
2. Appuyez sur le bouton **►**, puis sur le bouton **▲ / ▼** pour sélectionner **Langage**.
3. Appuyez sur le bouton **►**, puis sélectionnez la langue en appuyant sur le bouton **▲ / ▼**.
Dès cet instant, les menus à l'écran s'afficheront dans la langue de votre choix.
4. Appuyez sur le bouton **ENTER** pour enregistrer vos préférences et retourner au visionnement.

Options du menu Chaines

Mise en mémoire des canaux au moyen de Déchiffrage

- Pour que la fonction de réglage automatique des canaux s'exécute, la source de programmation doit être connectée au téléviseur et celui-ci doit recevoir les signaux nécessaires soit par liaison radio soit par l'entremise d'un câblodistributeur.

1. Appuyez sur le bouton **MENU**, puis sur le bouton ▲ / ▼ pour sélectionner le menu **CHAÎNES**.
2. Appuyez successivement sur les boutons ► et ▲ / ▼ pour sélectionner **Déchiffrage**.
3. Appuyez sur le bouton ► pour lancer la recherche des canaux.
 - Attendez la fin du cycle complet d'enregistrement des canaux avant de choisir un canal. Le téléviseur recherche les canaux en liaison radio et ceux offerts par les services de câblodistribution.



REMARQUE

- Lorsque la recherche de canaux est terminée, utilisez les boutons ▲ / ▼ pour consulter les canaux en mémoire.
- Si vous appuyez sur **MENU** ou **EXIT** pendant l'enregistrement automatique des canaux, la tâche se terminera et seuls les canaux déjà mis en mémoire seront conservés.
- La fonction d'enregistrement automatique des canaux ne peut garder en mémoire que les canaux déjà captés au moment de l'interruption.

Ajout/suppression de canaux au moyen de Manual Program (réglage manuel des canaux)

- Il est possible d'ajouter ou de supprimer individuellement des canaux.

1. Appuyez sur le bouton **MENU**, puis sur le bouton ▲ / ▼ pour sélectionner le menu **CHAÎNES**.
2. Appuyez sur le bouton ►, puis sur le bouton ▲ / ▼ pour sélectionner **Manuelle**.
3. Appuyez sur le bouton ►, puis sélectionnez le canal à ajouter en mémoire ou à supprimer en appuyant sur le bouton ◀ / ▶.
4. Appuyez sur le bouton ▼, puis sélectionnez **Mémoire (ajouter)** or **Efface (supprimer)** en appuyant sur le bouton ◀ / ▶.
5. Appuyez sur **ENTER** pour enregistrer vos modifications. Le canal courant est soit ajouté en mémoire, soit supprimé de liste des canaux.

Le numéro du canal courant s'affiche.



Ajustez la fréquence à l'aide de Programme manuel

1. Appuyez sur le bouton **MENU**, puis sur le bouton ▲ / ▼ pour sélectionner le menu **CHAÎNES**.
2. Appuyez sur le bouton ►, puis sur le bouton ▲ / ▼ pour sélectionner **Manuelle**.
3. Appuyez sur la touche ▼ pour sélectionner **Synto**, puis servez-vous de la touche ◀ / ▶ pour ajuster la fréquence de -50 à 50.
4. Appuyez sur la touche **ENTER** pour enregistrer.



La fréquence habituelle s'affiche.

Configuration des canaux favoris

- La fonction Favorite Channels (canaux favoris) vous permet de syntoniser directement jusqu'à huit canaux au choix sans que vous ayez à attendre le déroulement de tous les canaux précédant le canal voulu.




1. Appuyez sur le bouton **MENU**, puis sur le bouton **▲** / **▼** pour sélectionner le menu **CHAÎNES**.
2. Appuyez successivement sur les boutons **►** et **▲** / **▼** pour sélectionner **Préférés**.
3. Appuyez successivement sur les boutons **►** et **▲** / **▼** pour sélectionner la position de votre premier canal favori.
4. Utilisez le bouton **◀** / **►** pour sélectionner le numéro de votre premier canal favori.
5. Répétez les étapes 3 et 4 pour ajouter d'autres canaux à la mémoire.
6. Appuyez sur **ENTER** pour enregistrer vos modifications.
 - Pour syntoniser un canal favori, appuyez à plusieurs reprises sur le bouton **FAV** button repeatedly. Vos huit canaux favoris s'afficheront à l'écran un à un.

Options du menu Image

EZ Vidéo

- Cette fonction règle le téléviseur pour l'obtention d'une image de qualité optimale.

1. Appuyez à plusieurs reprises sur le bouton **VIDEO** pour sélectionner l'option de configuration de l'affichage tel qu'illustré ci-dessous.



- Vous pouvez également utiliser le menu **IMAGE** pour régler **EZ Vidéo**.
- Les options **Clair**, **Optimum** et **Souple** sont définies en usine et ne peuvent être modifiées.

ACC (Commande de saturation automatique)

- Sélection d'une définition de couleur usinée.

1. Appuyez sur la touche **MENU**, puis servez-vous de la touche **▲ / ▼** pour sélectionner l'option **IMAGE**.
2. Appuyez sur la touche **►**, puis servez-vous de la touche **▲ / ▼** pour sélectionner l'option **ACC**.
3. Appuyez sur la touche **►**, puis servez-vous de la touche **▲ / ▼** pour sélectionner l'option **Personnel**.
4. Appuyez sur la touche **►**, puis servez-vous de la touche **▲ / ▼** pour sélectionner une définition de couleur dans le menu **ACC: Froide, Normal, Chaude** or **Personnel (Rouge, Vert, Bleu)**.
5. Appuyez sur la touche **ENTER** pour enregistrer.



Contrôle manuel de l'image

- Vous pouvez régler les options Contraste, Brillance, Couleur, Netteté et Teinte aux valeurs voulues.

1. Appuyez sur la touche **MENU**, puis servez-vous de la touche **▲ / ▼** pour sélectionner l'option **IMAGE**.
2. Appuyez sur la touche **►**, puis servez-vous de la touche **▲ / ▼** pour sélectionner l'option **EZ Vidéo**.
3. Appuyez sur la touche **►**, servez-vous de la touche **▲ / ▼** pour sélectionner **Personnel** puis appuyez sur la touche **◀**.
4. Appuyez successivement sur les boutons **►** et **▲ / ▼** pour sélectionner les options d'image voulues (**Contraste, Brillance, Couleur, Netteté** et **Teinte**).
5. Utilisez le bouton **◀ / ►** pour effectuer les réglages nécessaires.
 - Les valeurs de réglage des options Contrast, Brightness, Color et Sharpness se situent entre 0 et 100.
 - L'option Tint (nuance) est ajustable de R 50 à G 50.
6. Appuyez sur **ENTER** pour enregistrer vos modifications.



Options du menu Son

EZ Audio


- Cette fonction vous permet de tirer avantage du meilleur son possible puisque c'est le téléviseur qui sélectionne le réglage optimal selon le contenu de l'émission.

1. Utilisez le bouton **AUDIO** pour sélectionner le réglage de son approprié tel qu'illustré ci-dessous.



- Vous pouvez également utiliser le menu **SON** pour régler **EZ Audio**.

Réglage de l'atténuateur

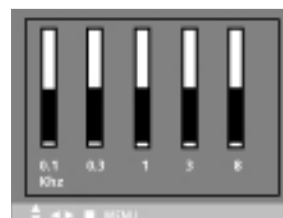

1. Appuyez sur le bouton **MENU**, puis sur le bouton **▲ / ▼** pour sélectionner le menu **SON**.
2. Appuyez successivement sur les boutons **►** et **▲ / ▼** pour sélectionner **EZ Audio**.
3. Appuyez successivement sur les boutons **►** et **▲ / ▼** pour sélectionner **Personnel**.
4. Appuyez sur le bouton **►**, puis sélectionnez la bande que vous voulez régler en appuyant sur le bouton **◀ / ►**. Utilisez ensuite le bouton **▲ / ▼** pour effectuer les réglages nécessaires.
5. Appuyez sur **ENTER** pour enregistrer vos modifications.

AVL (limiteur automatique de volume)

- L'option AVL permet de conserver automatiquement un volume uniforme peu importe le canal syntonisé.

1. Appuyez sur le bouton **MENU**, puis sur le bouton **▲ / ▼** pour sélectionner le menu **SON**.
2. Appuyez successivement sur les boutons **►** et **▲ / ▼** pour sélectionner **AVL**.
3. Appuyez successivement sur les boutons **►** et **▲ / ▼** pour sélectionner **Marche** ou **Arrêt**.
4. Appuyez sur **ENTER** pour enregistrer vos modifications.



Options du menu SON

Équilibrage du son

1. Appuyez sur le bouton **MENU**, puis sur le bouton ▲ / ▼ pour sélectionner le menu **SON**.
2. Appuyez successivement sur les boutons ► et ▲ / ▼ pour sélectionner **Équilibre**.
3. Appuyez successivement sur les boutons ► et ◀ / ► pour équilibrer le son.
 - L'option Équilibre (équilibrage) est ajustable de Left (gauche) 50 à Right (droite) 50.
4. Appuyez sur **ENTER** pour enregistrer vos modifications.



Configuration de la diffusion en stéréophonie/SAP

- Le téléviseur peut recevoir les émissions stéréo MTS et les émissions mixtes qui accompagnent l'émission stéréo si le télédiffuseur émet un signal sonore supplémentaire en plus du signal original.
- Mono : La langue principale se fait entendre des haut-parleurs gauche et droit. Le signal est en mode mono.
- Stéréo : La langue principale se fait entendre des haut-parleurs gauche et droit. Le signal est en mode stéréo.
- SAP : La langue seconde se fait entendre des haut-parleurs gauche et droit.

1. Appuyez à plusieurs reprises sur le bouton **MTS**.



- Sélectionnez le mode de son mono si le signal est diffusé ou dans les zones où le signal est faible.
- Les modes **Stéréo** et **SAP** ne sont disponibles que s'ils sont compris dans le signal de télédiffusion.

Options du menu Heure

Auto Clock Setup

- L'horloge est réglée automatiquement par le signal de radiodiffusion PBS.
- Le signal du canal PBS donne des informations relatives à l'heure exacte et à l'heure avancée.




1. Appuyez sur le bouton **MENU**, puis sur le bouton **▲ / ▼** pour sélectionner le menu **HEURE**.
2. Appuyez successivement sur les boutons **►** et **▲ / ▼** pour sélectionner **Pendule**.
3. Appuyez successivement sur les boutons **►** et **▲ / ▼** pour sélectionner **Auto**.
4. Appuyez successivement sur les boutons **►** et **▲ / ▼** pour sélectionner votre fuseau horaire. Vous pouvez choisir entre : **Auto**, **E.S.T** (heure normale de l'est), **C.S.T** (heure normale du Centre), **M.S.T** (heure normale des Rocheuses), **P.S.T** (heure normale du Pacifique), **Alaska** et **Hawaii**.
5. Appuyez successivement sur les boutons **►** et **▲ / ▼** pour régler le **Chaîne PBS**.
6. Appuyez successivement sur les boutons **►** et **▲ / ▼** pour activer ou désactiver la fonction **H.A.E. Auto** (réglage automatique de l'heure avancée), **Arrêt ou Marche**, selon que votre zone de télédiffusion y est assujettie ou non.
7. Appuyez sur **ENTER** pour enregistrer vos modifications.

Réglage manuel de l'horloge

- Si l'heure affichée est inexacte, réglez l'horloge manuellement.

1. Appuyez sur le bouton **MENU**, puis sur le bouton **▲ / ▼** pour sélectionner le menu **HEURE**.
2. Appuyez successivement sur les boutons **►** et **▲ / ▼** pour sélectionner **Pendule**.
3. Appuyez successivement sur les boutons **►** et **▲ / ▼** pour sélectionner **Manuelle**.
4. Appuyez sur le bouton **►** et utilisez le bouton **▲ / ▼** pour régler l'heure.
5. Appuyez sur le bouton **►** et utilisez le bouton **▲ / ▼** pour régler les minutes.
6. Appuyez sur **ENTER** pour enregistrer vos modifications.

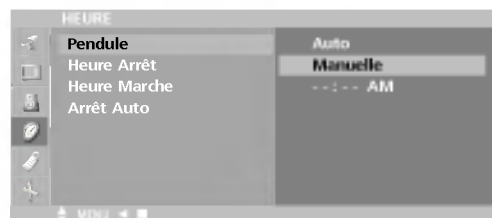

Options du menu Heure


Configuration de la minuterie Marche-Arrêt

- Le réglage de la minuterie n'est possible que si l'horloge est configurée.
- La fonction Off-Timer (minuterie désactivée) a la priorité sur On-Timer (minuterie activée) si les deux fonctions sont réglées à la même heure.
- Le téléviseur doit être en mode Attente pour que la minuterie fonctionne.
- Si vous n'appuyez sur aucun bouton dans les deux heures suivant la mise sous tension du téléviseur par la fonction On-Timer (minuterie activée), le téléviseur se placera automatiquement en mode Attente.

1. Appuyez sur le bouton **MENU**, puis sur le bouton ▲ / ▼ pour sélectionner le menu **HEURE**.

2. Appuyez successivement sur les boutons ► et ▲ / ▼ pour sélectionner **Heure arrêt** (minuterie désactivée) ou **Heure marche** (minuterie activée).

3. Appuyez sur le bouton ► et utilisez le bouton ▲ / ▼ pour régler l'heure.

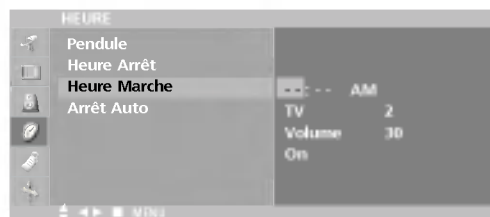

4. Appuyez sur le bouton ► et utilisez le bouton ▲ / ▼ pour régler les minutes.

5. **Pour la fonction Heure marcher seulement :**

Appuyez successivement sur les boutons ► et ▲ / ▼ pour régler le canal au moment de l'activation.
Appuyez ensuite sur le bouton ► et utilisez le bouton ▲ / ▼ pour régler le volume du son d'activation.

6. Appuyez successivement sur les boutons ► et ▲ / ▼ pour sélectionner l'une ou l'autre des fonctions **Défile (activer)** ou **Pause (en suspens)**.

• **Pause (en suspens)** : Les fonctions **Heure arrêt/Heure marche** ne fonctionneront pas.

• **Défile (activer)** : Les fonctions **Heure arrêt/Heure marche** sont en vigueur.

7. Appuyez sur **ENTER** pour enregistrer vos modifications.

Réglage de la Minuterie sommeil

- La fonction Sleep Timer (minuterie de sommeil) met le téléviseur hors tension à une heure prédéterminée.

1. Appuyez à plusieurs reprises sur le bouton **SLEEP** pour déterminer le nombre de minutes. L'option '⌚ --- Min.' apparaît en premier à l'écran, suivie des options de sommeil suivantes : 10, 20, 30, 60, 90, 120, 180 et 240 minutes.

2. Lorsque le nombre de minutes voulu s'affiche à l'écran, appuyez sur le bouton **ENTER**. La minuterie commence le compte à rebours dès que le nombre de minutes est sélectionné.

3. Pour vérifier le nombre de minutes restant avant la mise hors tension du téléviseur, appuyez une fois sur le bouton **SLEEP**.

4. Pour annuler la minuterie, appuyez à plusieurs reprises sur le bouton **SLEEP** jusqu'à ce que l'option '⌚ --- Min.' apparaisse.

Arrêt Auto (arrêt automatique)


- Si la fonction Auto Arrêt (arrêt automatique) est active et qu'il n'y a aucun signal d'entrée, le téléviseur passe en mode Attente automatiquement après 10 minutes.

1. Appuyez sur le bouton **MENU**, puis sur le bouton ▲ / ▼ pour sélectionner le menu **HEURE**.

2. Appuyez successivement sur les boutons ► et ▲ / ▼ pour sélectionner **Arrêt Auto**.

3. Appuyez successivement sur les boutons ► et ▲ / ▼ pour sélectionner **Marche** ou **Arrêt**.

4. Appuyez sur **ENTER** pour enregistrer vos modifications.

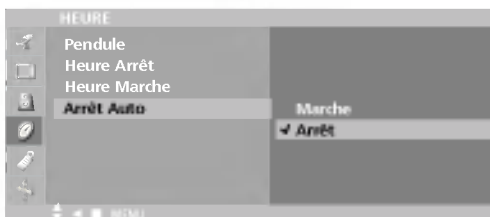

Options du menu Spécial

Sous-titres codés

Le sous-titrage codé pour malentendants est un processus par lequel la partie audio d'une émission de télévision est convertie en texte qui apparaît à l'écran sous forme de sous-titres. Les sous-titres codés permettent au téléspectateur de lire les dialogues et la narration des émissions de télévision.

Fonctionnement des sous-titres codés



Les dialogues et la narration des émissions de télévision sont convertis en sous-titres. Dans le cas d'émissions préenregistrées, les dialogues peuvent être structurés à l'avance en sous-titres. Il est possible de regarder une émission sous-titrée en direct grâce à un processus appelé sous-titrage en temps réel par lequel les sous-titres s'affichent instantanément à l'écran.

Le sous-titrage en temps réel est normalement réalisé par des journalistes professionnels au moyen d'un système de sténotypie et d'un ordinateur pour la traduction vers le français.

Le sous-titrage est un système efficace qui s'adresse aux malentendants. On s'en sert également pour l'apprentissage des langues.

- L'image de gauche illustre un sous-titrage type.

Conseils pour le sous-titrage

- * Ce ne sont pas toutes les émissions de télévision qui offrent le sous-titrage.
- * Il arrive parfois que certaines stations de télévision diffusent quatre types de sous-titrage sur le même canal. Vous pouvez afficher un de ces signaux en choisissant une valeur de **CC 1 à CC 4**. **CC 1** est habituellement le signal qui présente les sous-titres, tandis qu'un des **autres modes** pourrait afficher des informations sur la programmation.
- * Il se peut que votre téléviseur ne capte pas adéquatement les signaux de sous-titrage si l'une des situations suivantes se présente :

1. Faible qualité d'image :



- **ALLUMAGE :**

L'image pourrait scintiller, dériver, présenter des points noirs ou des lignes horizontales. Ce problème est habituellement causé par le système d'allumage d'une automobile, des fluorescents, une perceuse électrique ou d'autres appareils électriques.



- **IMAGE FANTÔME :**

L'image fantôme est causée par l'éclatement du signal de télédiffusion, chaque segment suivant son propre chemin. L'un est le chemin direct, et l'autre est le chemin reflété par des immeubles en hauteur, des collines ou d'autres objets. Le fait de modifier la direction ou la position de l'antenne pourrait améliorer la réception.



- **NEIGE :**

Si votre récepteur est situé à la limite de diffusion du signal, ou dans une zone de faible réception, la qualité de l'image pourrait être médiocre en raison de la présence de petits points. Il pourrait être nécessaire d'installer une antenne spéciale pour corriger ce problème.

2. Une cassette vidéo ancienne, piratée ou de mauvaise qualité est en cours de visionnement.
3. Des signaux puissants et intermittents en provenance d'un avion ou d'une automobile brouillent le signal de télédiffusion.
4. L'antenne émet un signal faible.
5. L'émission n'était pas sous-titrée lors de la télédiffusion, la transmission ou l'enregistrement.

Options du menu Spécial


Mode de sélection

- Des entrées peuvent être sélectionnées pour les modes TÉLÉ, Vidéo ou RGB-PC (Rouge, vert, bleu-Ordinateur). Le mode Vidéo est utilisé lorsqu'un magnétoscope ou un autre appareil est branché au téléviseur.

1. Appuyez sur le bouton **MENU**, puis sur le bouton ▲ / ▼ pour sélectionner le menu **SPÉCIAL**.

2. Appuyez sur la touche ► puis servez-vous de la touche ▲ / ▼ pour sélectionner l'option **Entrée**.

3. Appuyez sur la touche ► puis sur la touche ▲ / ▼ pour sélectionner **TV, Video** (ou **Videol**), **Component**, **RGB-DTV** ou **RGB-PC**.

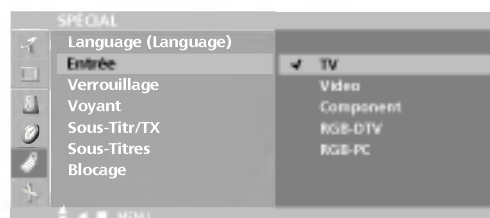

- **Video**: Magnétoscope branché à la prise VIDEO IN du téléviseur.
- **Component**: Lecteur DVD branché à la prise COMPOSITE à l'arrière du téléviseur.
- **RGB-DTV**: BOÎTE DÉCODEUR branchée à PC INPUT AND PC (ENTRÉE PC ET PC) (15LC1R*)
- **RGB-PC**: ORDINATEUR PERSONNEL branché à la prise PC du téléviseur. (15LC1R*)

4. Appuyez sur **ENTER** pour enregistrer vos modifications.


Verrouillage

- Vous pouvez programmer le téléviseur afin qu'il ne fonctionne qu'avec la seule télécommande.
- Cette caractéristique peut prévenir le visionnement non autorisé.

1. Appuyez sur le bouton **MENU**, puis sur le bouton ▲ / ▼ pour sélectionner le menu **SPÉCIAL**.

2. Appuyez sur la touche ► puis servez-vous de la touche ▲ / ▼ pour sélectionner l'option **Verrouillage**.

3. Appuyez successivement sur les boutons ► et ▲ / ▼ pour sélectionner **Marche** ou **Arrêt**.

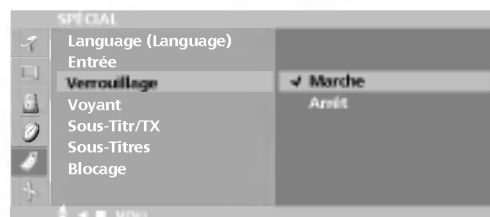


4. Appuyez sur **ENTER** pour enregistrer vos modifications.

- En **Verrouillage Marche**, de la télécommande ou sur l'un ou l'autre des boutons On/Off, CH ▲ / ▼, INPUT appuyez sur l'un ou l'autre des boutons ou **POWER**, CH ▲ / ▼, TV, INPUT ou **NUMBER** du si vous voulez fermer le téléviseur.


Témoin Power

- Utilisez cette fonction pour régler le témoin power à l'avant de l'appareil à **Marche** ou **Arrêt**. Dès que vous réglez l'appareil à **Marche**, le témoin power s'allumera automatiquement. Même si vous réglez l'appareil à **Arrêt**, le témoin à l'avant du téléviseur reste un instant allumé, lorsque que vous allumez le téléviseur.
1. Appuyez sur le bouton **MENU**, puis sur le bouton **▲ / ▼** pour sélectionner le menu **SPÉCIAL**.
 2. Appuyez sur la touche **►** puis servez-vous de la touche **▲ / ▼** pour sélectionner l'option **Voyant**.
 3. Appuyez successivement sur les boutons **►** et **▲ / ▼** pour sélectionner **Marche** ou **Arrêt**.
 4. Appuyez sur **ENTER** pour enregistrer vos modifications.

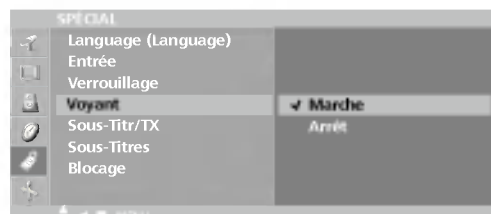

Caption/Text

1. Appuyez sur le bouton **MENU**, puis sur le bouton **▲ / ▼** pour sélectionner le menu **SPÉCIAL**.
2. Appuyez sur la touche **►** puis servez-vous de la touche **▲ / ▼** pour sélectionner l'option **Sous-Titr/TX**.
3. Appuyez successivement sur les boutons **►** et **▲ / ▼** pour sélectionner le sous-titrage: **CC1**, **CC2**, **CC3**, **CC4**, **Text1**, **Text2**, **Text3**, ou **Text4**.

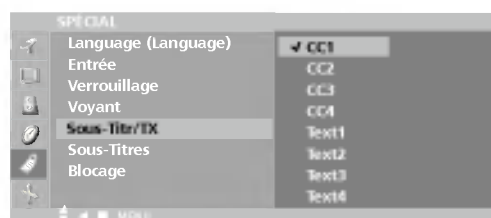

• SOUS-TITRAGE

Terme utilisé pour désigner le texte qui défile au bas de l'écran du téléviseur. Il s'agit habituellement de la partie audio d'une émission qui s'adresse aux malentendants.

• TEXTE


Terme utilisé pour désigner les mots qui apparaissent dans l'encadré noir qui couvre l'écran presque en entier; il s'agit habituellement de messages produits par le télédiffuseur.

4. Appuyez sur **ENTER** pour enregistrer vos modifications.
 - Appuyez à plusieurs reprises sur le bouton **CC** pour sélectionner Caption.

Sous-titres Sous-titres

- Sélectionnez **Marche** dans le menu **Sous-titres** pour ajuster le menu **Sous-titres**.

1. Appuyez sur le bouton **MENU**, puis sur le bouton **▲ / ▼** pour sélectionner le menu **SPÉCIAL**.
2. Appuyez sur la touche **►** puis servez-vous de la touche **▲ / ▼** pour sélectionner l'option **Sous-titres**.
3. Appuyez successivement sur les boutons **►** et **▲ / ▼** pour sélectionner **Marche** ou **Arrêt**.
4. Appuyez sur **ENTER** pour enregistrer vos modifications.

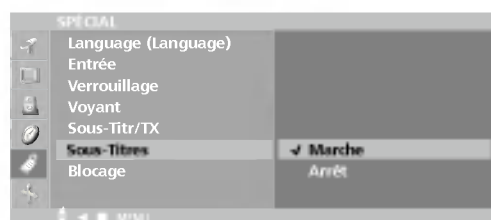

Verrouillage des options du Menu

Vous pouvez utiliser l'option de contrôle parental pour bloquer certains canaux, des émissions ayant une cote spécifique ou d'autres sources de télédiffusion.

On utilise la fonction de contrôle parental (puce V) pour bloquer la réception de certaines émissions selon la cote que lui a attribuée la station de télévision. Le paramètre par défaut permet la réception de toutes les émissions. On peut bloquer des émissions selon le type et la catégorie. Il est également possible de bloquer toutes les émissions pour une période de temps donnée. Pour utiliser cette fonction, vous devez d'abord exécuter les étapes suivantes :

1. Déterminer les cotes et les catégories à bloquer.
2. Définir un mot de passe
3. Activer le verrouillage

Catégories et cotes de la puce V

Ce sont les stations de télévision qui déterminent les principes directeurs concernant le classement des émissions. On peut bloquer la plupart des films et des émissions de télévision selon leur classement ou leur catégorie individuelle. Les films qui ont déjà été présentés dans les cinémas ou qui sortent directement en vidéo sont uniquement assujettis au système de classement des films MPAA.

Dans le cas des films déjà présentés en salle :

Classement :

- G et supérieur (général)
- PG et supérieur (supervision parentale suggérée)
- PG-13 et supérieur (13 ans et plus)
- R et supérieur (réservé aux adultes)
- PG-17 et supérieur (18 ans et plus)
- X (adultes)
- Non bloqué

Si vous réglez la valeur à PG-13 and Above (PG-13 et supérieur) : Les films classés G et PG seront disponibles et ceux classés PG-13, R, NC-17 et X seront bloqués.

Dans le cas des émissions de télévision, y compris les films tournés pour le petit écran :

Classement général pour la télévision :

- TV-G et supérieur (général) (les catégories individuelles ne s'appliquent pas)
- TV-PG et supérieur (supervision parentale suggérée)
- TV-PG-14 et supérieur (14 ans et plus)
- TV-MA (adultes)
- Non bloqué

Classement pour la télévision - enfants :

- TV-Y et supérieur (jeunesse) (les catégories de contenu individuelles ne s'appliquent pas)
- TV-Y7 (jeunesse, 7 ans et plus)
- Non bloqué

Catégories de contenu :

- Dialogue – langage érotique (vise les classements TV-PG et supérieur, TV-14)
- Langage – langage adulte (vise les classements TV-PG et supérieur, TV-14 et supérieur, TV-MA)
- Éléments visuels érotiques – scènes d'érotisme (vise les classements TV-PG et supérieur, TV-14 et supérieur, TV-MA)
- Violence (vise les classements TV-PG et supérieur, TV-14 et supérieur, TV-MA)
- F Violence – violence fantaisiste (vise uniquement la catégorie TV-Y7)

Système de classement destiné aux canadiens français/anglais :



Système de classement en langues française et anglaise :

- C & supérieur (enfants)
- C8+ (8 ans et plus)
- G & supérieur (général - aucune limite d'âge).
- PG & supérieur (supervision parentale suggérée)
- 14+ (14 ans et plus)
- 18+ (adultes)
- Unblocked

Système de classement en langue française :

- G & supérieur (général)
- 8 ans+ (8 ans et plus)
- 13 ans+ (13 ans et plus)
- 16 ans+ (16 ans et plus)
- 18 ans+ (Adultes)
- Unblocked

Configuration du menu Blocage

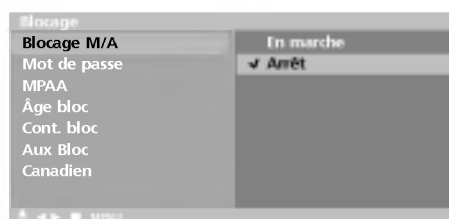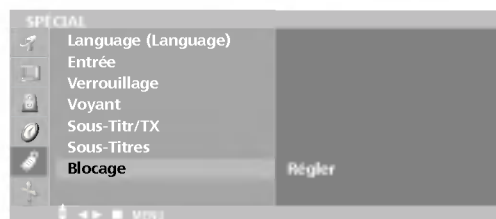

1. Appuyez sur le bouton **MENU**, puis sur le bouton **▲ / ▼** pour sélectionner le menu **SPÉCIAL**.
2. Appuyez successivement sur les boutons **►** et **▲ / ▼** pour sélectionner **Blocage**.
Appuyez ensuite sur le bouton **►**.
 - Si l'option **Blocage M/A** est déjà réglée, entrez le mot de passe requis.
 - Le mot de passe initial intégré est "0-0-0-0".
3. **Réglage Marche/Arrêt (activé/désactivé) du verrou :**
Appuyez sur le bouton **▲ / ▼** pour sélectionner **Blocage M/A En marche** ou **Arrêt** (verrou activé/désactivé).
Appuyez successivement sur les boutons **►** et **▲ / ▼** pour sélectionner **En marche** ou **Arrêt**.
4. **Définir un mot de passe :**
Appuyez sur le bouton **▲ / ▼** pour sélectionner **Mot de passe (définir un mot de passe)**.
Appuyez sur le bouton **►** et entrez un mot de passe de quatre chiffres.
Vous serez invité à entrer votre mot de passe une deuxième fois.
5. Appuyez sur le bouton **▲ / ▼** pour sélectionner le type de blocage.
6. Appuyez successivement sur les boutons **►** et **▲ / ▼** pour sélectionner le type de classement à bloquer.
 - Les types de classement **Âge bloc (blocage selon l'âge)**, **Cont. bloc (blocage selon le contenu)** and **Canadien(canadiens)** (seulement) menus possèdent également des sous-menus. Par conséquent, répétez les étapes 4 et 5 du sous-menu pour définir les types de blocage et de cote.
 - La fonction de **Aux block** n'est pas disponible pour l'usage dans le mode de **Component, RGB-DTV, RGB-PC**.

Options de menu du ECRAN (seulement 15LC1R*)

- Après la configuration, sélectionnez la source RGB-PC pour afficher l'image du PC sur le téléviseur.



1. Appuyez sur le bouton **MENU**, puis sur le bouton ▲ / ▼ pour sélectionner le menu **ECRAN**.
2. Appuyez successivement sur les boutons ► et ▲ / ▼ pour sélectionner l'article voulu.
3. Utilisez le bouton ◀ / ▶ pour effectuer les réglages nécessaires.
 - position H/ position V (positionnement horizontal et vertical)
Détermine l'horizontalité et la verticalité de l'image.
La plage de réglage de H-Position est de 0~100. (La plage de réglage peut varier en fonction du mode d'entrée.)
 - Horloge
Réduit les barres ou les lignes verticales qui apparaissent à l'écran en arrière plan.
La plage de réglage de H-Position est de 0~100. (La plage de réglage peut varier en fonction du mode d'entrée.)
 - Phase
Supprimer le bruit horizontal et clarifier ou accentuer la représentation des caractères
La plage de réglage est de 0~100. (La plage de réglage peut varier en fonction du mode d'entrée.)
 - Auto-configurer (configuration automatique)
Détermine automatiquement la position de l'écran, l'horloge et la phase de l'horloge.
(L'écran se videra pendant quelques secondes, le temps nécessaire à la configuration automatique.)
 - Réajusté (réinitialisation)
Retourne aux paramètres par défaut programmés en usine; il est impossible de modifier les paramètres par défaut.
4. Appuyez sur **ENTER** pour enregistrer vos modifications.

Entretien

- Il est possible de prévenir les défaillances avant qu'elles surviennent. Un nettoyage régulier et assidu peut prolonger la durée de vie de votre téléviseur. Veillez à mettre l'appareil hors tension et à débrancher le cordon d'alimentation avant de procéder au nettoyage.

Nettoyage de l'écran

1. Voici un truc pour éloigner la poussière de votre écran pendant un certain temps. Mouillez un chiffon doux avec de l'eau tiède. Ajoutez un peu de produit assouplissant ou de détergent liquide pour vaisselle sur le chiffon. Tordez le chiffon jusqu'à ce qu'il soit presque sec et utilisez-le pour essuyer l'écran.
2. Ne laissez pas l'eau s'accumuler sur l'écran. Laissez sécher avant de mettre le téléviseur sous tension.

Nettoyage du boîtier

Pour enlever la poussière ou les saletés, essuyez le boîtier avec un chiffon doux non pelucheux.
Ne mouillez pas le chiffon.

Absence prolongée



Si vous prévoyez ne pas utiliser votre téléviseur pour une longue période (comme des vacances), il est conseillé de débrancher le cordon d'alimentation afin de ne pas risquer que la foudre ou les surtensions n'endommagent l'appareil.

Spécifications de l'appareil

Alimentation	15LC1R* : AC100-240V~ 50/60Hz 0.8A 20LC1R* : AC100-240V~ 50/60Hz 1.2A
Consommation électrique	15LC1R* : 40W 20LC1R* : 65W
Sortie audio	NTSC
Système de télévision	VHF : 2 ~ 13, UHF : 14 ~ 69, Cable : 01 ~ 135
Canaux de télévision	LCD Panel
Écran de télévision	75 Ω
Impédance de l'antenne externe	15LC1R* : 3W+3W 20LC1R* : 5W+5W

Liste de vérification de dépannage

L'opération ne fonctionne pas normalement.	
La télécommande ne fonctionne pas	• Vérifiez la présence d'objets entre le téléviseur et la télécommande qui pourraient causer de l'obstruction. • Les piles ont-elles été insérées en respectant la polarité (+ to +, - to -)? • Corrigez l'appareil correspondant au mode de fonctionnement à distance: TV, VCR etc ? • Changez les piles.
L'appareil s'éteint soudainement	• Le mode veille est peut-être activé. • Vérifiez les réglages de mise sous/hors tension. L'alimentation a été interrompue • Aucune station d'émission n'est syntonisée avec le mode de mise en veille activé.

Mauvais fonctionnement de la fonction vidéo.	
Pas d'image ni de son	• Vérifiez que l'appareil est allumé. • Essayez de passer sur une autre chaîne. Il s'agit peut-être d'un problème d'émission. • Vérifiez que le cordon d'alimentation est correctement branché sur la prise secteur. • Vérifiez la direction et/ou l'emplacement de l'antenne. • Vérifiez la prise secteur en y branchant un autre appareil.
L'image apparaît lentement après la mise sous tension	• Cela est normal, l'image est voilée pendant le processus de démarrage du téléviseur. Si l'image n'est pas revenue après cinq minutes, communiquez avec votre centre de service.
Image ou couleur de mauvaise qualité, absence de couleur	• Sélectionnez Couleur dans le menu. • Gardez une distance suffisante entre le téléviseur et le magnétoscope. • Essayez de passer sur une autre chaîne. Il s'agit peut-être d'un problème d'émission. • Assurez-vous que les câbles du magnétoscope sont correctement installés. • Activez toutes les fonctions visant à rétablir la luminosité de l'image.
Tremblement de l'image ou présence de barres horizontales/verticales	• Vérifiez la présence d'un appareil ou d'un outil électrique à proximité pouvant créer du brouillage.
Mauvaise réception de certaines chaînes	• Il se peut que la station d'émission ait des problèmes, syntonisez sur une autre chaîne. • Le signal émis par la station d'émission est faible; changez la direction de l'antenne pour recevoir un signal. • Détectez les sources de possibles interférences.
L'image apparaît avec des raies ou des lignes	• Vérifiez l'antenne (changez la direction de l'antenne).

Mauvais fonctionnement de la fonction audio.	
Image acceptable mais pas de son	• Appuyez sur le bouton VOL (ou Volume). • La sourdine est-elle activée? Appuyez sur le bouton MUTE (Sourdine). • Essayez de passer sur une autre chaîne. Il s'agit peut-être d'un problème d'émission. • Assurez-vous que les câbles audio sont correctement installés.
Un des haut-parleurs ne fonctionne pas	• Réglez la fonction Équilibre à partir du menu.
Le téléviseur émet un son inhabituel de l'intérieur	• L'appareil émet un bruit particulier lorsque vous l'activez et le désactivez. Ce bruit est dû au changement de température ou du taux d'humidité et n'est en aucun cas le signe d'un dysfonctionnement de l'appareil.

Il existe un problème en mode PC. (S'applique seulement au mode PC)	
Le signal est hors de la gamme.	• Ajustez la résolution, la fréquence de lignes ou la fréquence du balayage vertical. • Vérifiez que le câble de signal est connecté. • Vérifiez la source d'entrée.
Barres verticales ou raies à l'arrière-plan, bruit horizontal, position incorrecte	• Activez la configuration automatique ou ajustez l'horloge, la phase, ou la position H/V. (seulement)
La couleur de l'écran n'est pas stable ou devient monochrome	• Vérifiez le câble du signal. • Réinstallez la carte vidéo du PC.

Nota

Nota

