



Беспроводной жидкокристаллический телевизор

Руководство пользователя
(15LW1R/15LW1RA)



Чтобы использовать это устройство должным образом, внимательно прочитайте "Инструкции по безопасности".

Основные функции беспроводного жидкокристаллического телевизора

Функция беспроводного телевизора

* Беспроводное передающее устройство позволяет смотреть телевизор в любом удобном месте – даже там, где нет кабельного или антенного соединения.

Функция медиапроигрывателя

* Когда устройство подключено к компьютеру, можно просматривать изображения, воспроизводить музыкальные или видеофайлы.

CE06780



только для РОССИИ

Срок службы данного товара - 7 лет со дня передачи товара потребителю



Ukraine only



только Украина

Тек Украина



Примечание

- * Для беспроводной сети максимальное расстояние, ограничиваемое препятствиями и другими помехами, – 35 м.
- * Если связь с сетью плохая, может появиться мозаичный экран, поскольку при беспроводной связи трансляционный сигнал преобразуется в формат MPEG.
- * На качество связи могут влиять другие устройства, передающие радиоволны.
- * Между передачей сигнала от источника и его отображением существует задержка примерно в 1,5 секунды.

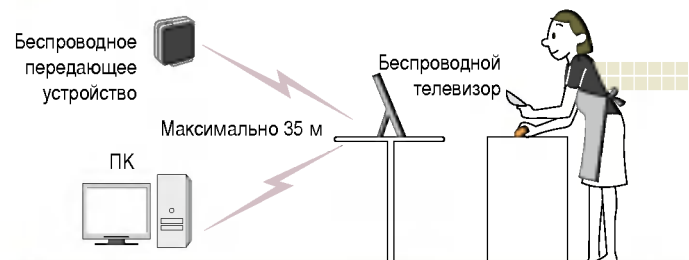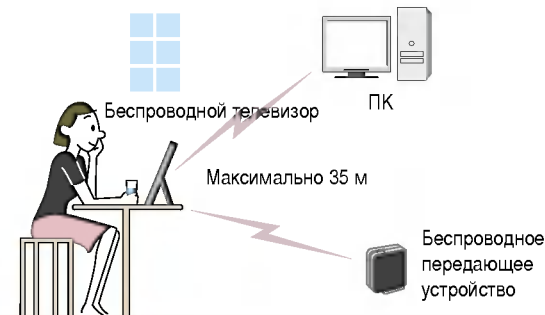

Благодарим за приобретение устройства LG. Проверьте, включены ли в комплект поставки беспроводного телевизора следующие принадлежности.

* Сам беспроводной телевизор и принадлежности к нему могут выглядеть по-другому.

Принадлежности к беспроводному телевизору




Пульт дистанционного управления и батареи



Руководство пользователя, программное обеспечение и платы



2 кабеля питания



2 адаптера постоянного тока



Комплект батарей к телевизору



Подставка (используется только с 15LW1R)

	Перед использованием			
	Инструкции по безопасности	04		
	Название и функции компонентов беспроводного телевизора	11		
	Беспроводной телевизор (вид спереди, сверху). Кнопки настройки	11		
	Беспроводной телевизор (вид сзади)	12		
	Беспроводное передающее устройство	12		
	Просмотр беспроводного телевизора, имеющего подставку (только для 15LW1R)	13		
	Батареи беспроводного телевизора	14		
	Установка батарей	14		
	Пульт дистанционного управления	15		
17	Подключение и использование			
	Подключение к электросети	17		
	Подключение антенны	18		
	Подключение нескольких телевизоров	19		
	Подключение видеомagneтосфона и DVD- проигрывателя	20		
	Подключение преобразователя кабельного ТВ	21		
	Подключение внешних устройств, например видеокамеры	22		
23	Настройка при использовании беспроводного телевизора			
	Просмотр беспроводного телевизора	23		
	Выбор языка	24		
	Выбор языка экранной информации	24		
	Настройка на телевизионные станции	25		
	Автоматическая настройка на телевизионные станции	25		
	Ручная настройка на станции	27		
	Редакт. программ	30		
	Любимые программы	32		
	Вызов таблицы программ	33		
	Настройка изображения	34		
	Изображение	34		
	Регулировка параметров изображения	34		
	Настройка звука	35		
	Режим состояния звука	35		
	AVL/Balance (Автоматическая настройка громкости/баланса)	35		
	Настройка звука	36		
	Специальные параметры меню	37		
	Выбор входного сигнала	37		
	Настройка таймера автоотключения	37		
	Настройка функции блокировки	38		
	Телетекст	39		
41	Использование обозревателя мультимедиа			
	Использование обозревателя мультимедиа	41		
	Настройка параметров беспроводной сети (Способ 1)	41		
	Настройка беспроводной сети на компьютере	43		
	Установка сервера Media Library на компьютер	45		
	Настройка параметров беспроводной сети (Способ 2)	48		
	Использование менеджера Media Library Manager	51		
	Просмотр изображений	52		
	Воспроизведение музыки	54		
	Воспроизведение фильмов	57		
	Изменение настроек	59		
60	Примечание			
	При подозрении неисправности внимательно все проверьте	60		
	Технические характеристики изделия	64		

Инструкции по безопасности

Настоящие инструкции по безопасности разработаны с целью безопасного использования настоящего устройства и во избежание несчастного случая или повреждений.

Инструкции по безопасности можно разделить на две группы: "Предупреждение" и "Внимание", которые имеют следующее значение.

- ⚠ Предупреждение. Если инструкция игнорируется или нарушается, вы можете получить серьезную травму, которая может привести к летальному исходу.
 - ⚠ Внимание. Если инструкция игнорируется или нарушается, вы можете получить легкую травму или повредить устройство.
 - 🚫 Запрещается. Нельзя делать то, что написано после этого обозначения.
- После того как вы прочитаете это руководство пользователя, храните его в легкодоступном для всех месте.


⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ Если инструкция игнорируется или нарушается, вы можете получить серьезную травму, которая может привести к летальному исходу.

Установка




При появлении дыма, необычных звуков или неприятного запаха выньте кабель питания из розетки и обратитесь в сервисный центр.

Возможен пожар или поражение электрическим током.

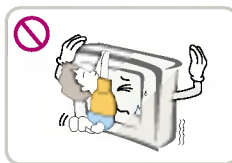

Не кладите на телевизор тяжелые предметы и не разрешайте забираться на него детям и животным.

Предупредите детей об опасности получить травму.

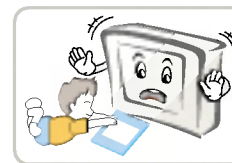

Храните влагонепроницаемый упаковочный материал, пакеты и другую упаковку в недоступном для детей месте.

Если такой материал по ошибке будет проглочен, немедленно вызовите рвоту и обратитесь к врачу.



Не протягивайте кабели там, где о них можно споткнуться.

Если человек споткнется и упадет, он может получить травму или поражение электрическим током либо повредить устройство.



Не вставляйте металлические предметы, такие как монеты, булавки для волос и т.д. или легковоспламеняющиеся предметы. Также предупредите детей, чтобы они этого не делали.

Возможен пожар или поражение электрическим током. Если в устройство попал посторонний предмет, выньте кабель питания из розетки и обратитесь в сервисный центр.

Инструкции по безопасности

Использование



Разбирать, ремонтировать или модифицировать устройство должен только подготовленный специалист.

Возможен пожар или поражение электрическим током.




Не ставьте на беспроводной телевизор и беспроводное передающее устройство сосуды с жидкостью, например цветочные вазы и горшки, чашки, косметику или медицинские препараты, а также украшения и свечи.

Возможен пожар или поражение электрическим током.




Если обнаружится утечка бытового газа, не трогайте телевизор и не включайте его.

Это может привести к пожару.

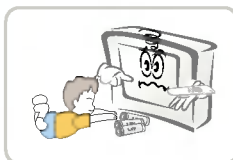

Держите батареи в недоступном для детей месте.

Если ребенок проглотит батарею, немедленно обратитесь к врачу.

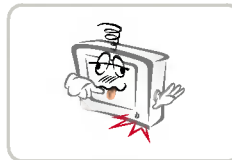

Не используйте устройство, если оно неправильно работает, например, у него отсутствует изображение или звук. Выключите устройство, выньте кабель питания из розетки и обратитесь в сервисный центр.

Возможен пожар или поражение электрическим током.


Инструкции по безопасности

Меры защиты от поражения электрическим током




Убедитесь, что кабель питания включен в правильно заземленную электророзетку.

Можно получить поражение электрическим током.

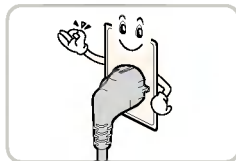


Используйте номинальное напряжение. Используйте только источники питания, указанные в инструкциях для пользователя.

Можно повредить беспроводной телевизор или получить травму.

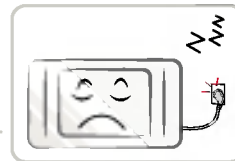

Если устройство долгое время не используется, отключите его от сети.

Устройство может покрыться пылью, что может вызвать утечку тока, поражение электрическим током или пожар вследствие нагрева, воспламенения или нарушения изоляции.

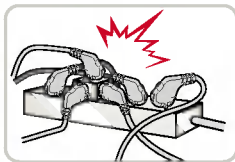


Не используйте одновременно несколько устройств в удлинителе питания. Используйте заземленный удлинитель питания для компьютеров.

В результате перегрева может возникнуть пожар.




Не прикасайтесь к вилке мокрыми руками. Если разъем питания намок или запылился, перед использованием насухо протрите его или очистите от пыли.

Можно получить поражение электрическим током.

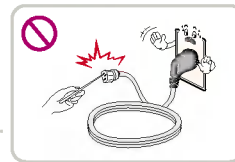


Не вставляйте токопроводящие материалы в отверстия для кабеля питания.

Можно получить поражение электрическим током.

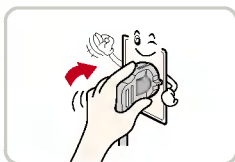

Плотно воткните вилку в розетку, чтобы она не шаталась.

Неплотно подключенная вилка может стать причиной пожара.

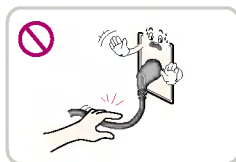

При отключении кабеля от розетки беритесь за разъем. Не сгибайте кабель слишком сильно и не кладите на него тяжелые предметы.

Можно повредить электропровода, что вызовет поражение электрическим током или пожар.


Инструкции по безопасности



ВНИМАНИЕ


Если инструкция игнорируется или нарушается, вы можете получить легкую травму или повредить устройство.

Установка

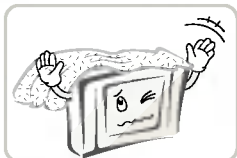


Убедитесь, что вентиляционные отверстия не закрыты скатертью, шторами или подобным материалом.

Возможны повреждения устройства вследствие повышения внутренней температуры, либо может возникнуть пожар.

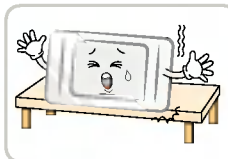


Устройство должно стоять на плоской устойчивой поверхности, откуда оно не может съехать или упасть.

Если устройство упадет, оно может получить повреждения, а вы – травму.

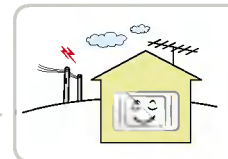

Устанавливайте устройство в том месте, где нет электромагнитных помех.

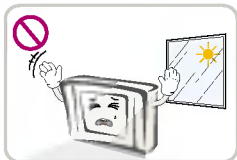


Не устанавливайте устройство так, чтобы на него падал прямой солнечный свет.

Возможны повреждения устройства, либо может возникнуть пожар.



Не устанавливайте устройство на неустойчивую или вибрирующую поверхность.

Оно может упасть или перевернуться, что может привести к травме.

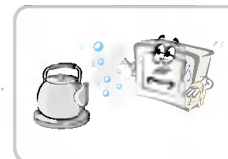

Не устанавливайте устройство рядом с источником пара или масла, например рядом с кухонным столом или увлажнителем.

Возможен пожар или поражение электрическим током.




При установке в ниши или на полку убедитесь, что передняя часть устройства не выступает за пределы шкафа или полки.

Центр тяжести может сместиться, что может привести к травме или поломке устройства.

Инструкции по безопасности

Перевозка

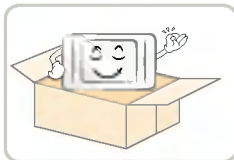

Не выбрасывайте исходные упаковочные материалы и коробку.

При перевозке устройства используйте упаковочную коробку.



При переноске или транспортировке устройства не бросайте и не ударяйте его.

Устройство может получить повреждения, а вы – травму.

Меры защиты от поражения электрическим током



Не отключайте устройство от сети, если оно включено, а батарея не установлена.

Устройство может быть повреждено электрическим разрядом.



Если вилка или розетка запылились, очистите их.

Это может привести к пожару.

Чистка



Раз в год для выполнения чистки обратитесь в сервисный центр.

Если устройство не чистить, это может привести к его поломке или пожару.



Прежде чем приступить к чистке устройства, отключите кабель питания, сигнальный кабель и батарею.

Возможен пожар или поражение электрическим током.

Утилизация


Флуоресцентная лампа, применяемая в этом продукте, содержит небольшое количество ртути. Не выбрасывайте этот продукт вместе с бытовым мусором. Утилизация этого продукта должна выполняться в соответствии с требованиями местной власти.

Инструкции по безопасности

Использование




Не храните и не используйте рядом с устройством огнеопасные материалы. Это может привести к пожару.

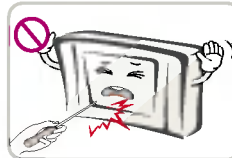

Не нажимайте на панель острыми предметами (гвоздями, карандашами, ручками) и не царапайте ее.

Панель можно легко повредить или сломать.

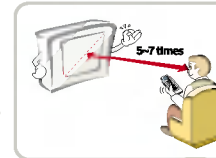

Расстояние, на котором следует смотреть телевизор, должно быть в 5 – 7 раз больше диагонали экрана.

Если смотреть телевизор долгое время слишком близко, может пострадать зрение.



Старайтесь не загрязнять устройство.



Для чистки экрана используйте мягкую ткань для протирки оптики. (Не пользуйтесь бензином, растворителем или спиртом.)


Устройство может деформироваться.



Отключите кабель питания от розетки и протрите мягкой, но не влажной тканью.


Если сквозь трещину просочится вода, это может привести к электрическому разряду или поломке устройства.

Другое

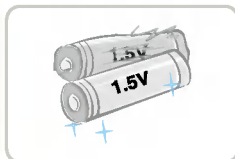

Не используйте новые батареи вместе со старыми.


Это может привести к протечке батарей.

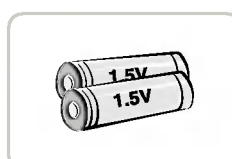

Используйте только батареи, указанные производителем.

Инструкции по безопасности


Батарея

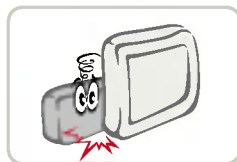

Не заряжайте батарею с помощью другого зарядного устройства.
Иначе возможно повреждение батареи.



Используйте только батареи, одобренные и сертифицированные LG Electronics.
Существует риск взрыва или пожара.

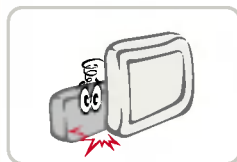


Будьте осторожны: не замкните контакты батареи.
Существует риск взрыва.




Убедитесь, что батарея полностью вставлена.
Существует риск взрыва или пожара.




Не выбрасывайте использованную батарею.
Существует риск взрыва или пожара. Способ утилизации может быть разным в зависимости от страны или региона. Используйте соответствующий способ утилизации.

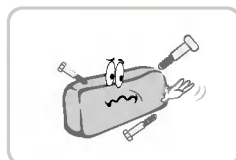


Не держите батарею рядом с металлическими предметами, такими как ключи или зажим для бумажных купюр.
Это может привести к повреждению батарей, пожару или ожогу из-за быстрого роста температуры вследствие избыточного тока.

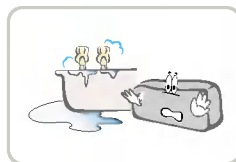


Не храните ее при высоких температурах (более 60 градусов) и повышенной влажности.
Существует риск взрыва или пожара.

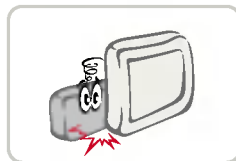


Осторожно обращайтесь с батареями, так как она содержит литий.
Существует риск взрыва или пожара.

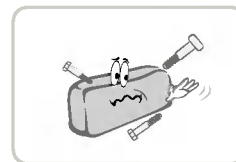


Не бросайте и не разбирайте батарею.
Существует риск взрыва или пожара вследствие ее повреждения.

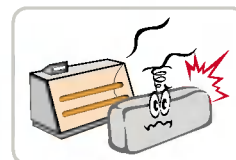

Не храните устройство рядом с тепловыделяющими предметами, например рядом с обогревателем.
Это может привести к пожару или повреждению устройства.

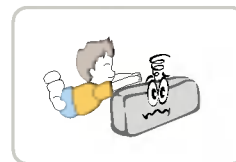


Держите в недоступном для детей месте.
Это может привести к травме детей или повреждению устройства.

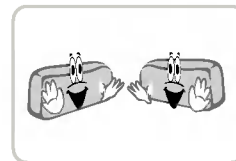


При замене батарей используйте их одинаковый тип.

Название и функции компонентов беспроводного телевизора

Беспроводной телевизор (вид спереди). Кнопки настройки

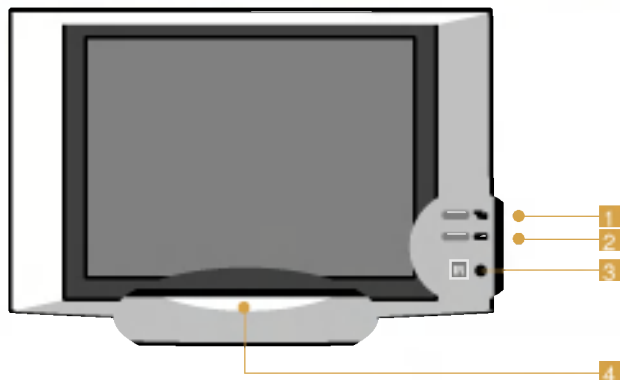

Беспроводной телевизор (вид сверху). Кнопки настройки

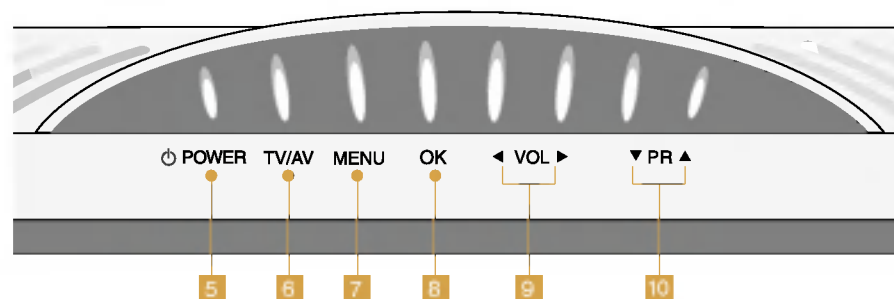


- 1 **Индикатор состояния сети** Показывает состояние беспроводного передающего устройства в системе или подключение к компьютеру.
- 2 **Индикатор состояния батарей** Показывает состояние батарей системы. Подробные сведения см. [на стр. 14](#).
- 3 **Датчик дистанционного управления**
- 4 **Индикатор питания/режима ожидания** При нормальном функционировании горит голубым цветом. По прошествии некоторого времени яркость свечения снижается.


- 5 **Кнопка питания** Нажмите эту кнопку, чтобы включить или выключить телевизор.
- 6 **Кнопка переключения телевидения и видео** При каждом нажатии этой кнопки сигнал переключается в следующем порядке:
TV -> **AV1** -> **AV2** -> **S-Video**
- 7 **Кнопка Menu (Меню)** Показывает или скрывает экранное меню OSD (On Screen Display), если телевизор включен.
- 8 **Кнопка OK** Выводит сведения о канале/батарейках, если телевизор включен. С ее помощью также сохраняются настройки телевизора.
- 9 **Кнопка громкости** Изменяет громкость.
- 10 **Программная кнопка** Изменяет канал.

Название и функции компонентов беспроводного телевизора


Беспроводной телевизор (вид сзади)

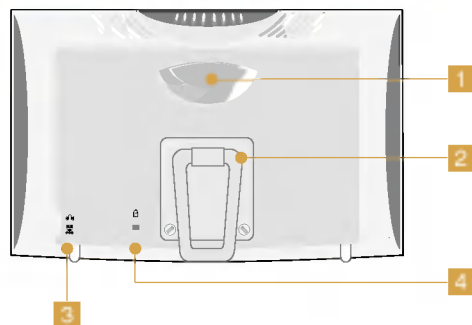

Беспроводное передающее устройство

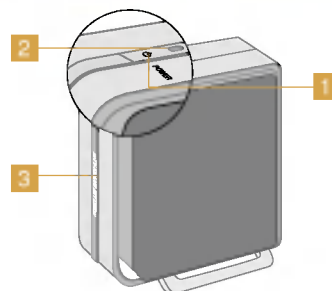

Передающее
устройство (вид сзади)

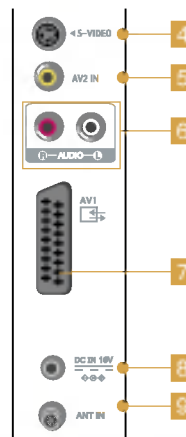

Беспроводной телевизор (вид сзади)

1 Ручка

2 Подставка Батарея вставляется после отсоединения подставки. Стандартное устройство VESA также подключается после отсоединения подставки (см. рисунок ниже).

3 Гнездо для наушников



Порт адаптера постоянного тока
Для подключения питания


4 Устройство защиты от кражи

Это устройство используется для предотвращения краж путем подключения защитного кабеля (дополнительно) (см. рисунок ниже).

Стандартное устройство VESA

Подставка и настенный кронштейн (не входит в поставку).

Устройство защиты от кражи
(не входит в поставку)

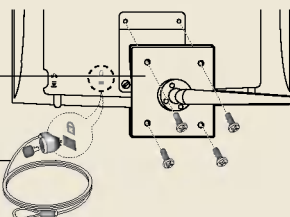

Устройство защиты от кражи

- Телевизор оснащен разъемом для системы безопасности Kensington Security System, находящимся на задней панели. Система Kensington Security System является дополнительным приспособлением, не входящим в поставку. Подробные сведения см. на сайте <http://www.kensington.com>. Компания Kensington торгует системами безопасности для дорогого электронного оборудования, например ноутбуков и жидкокристаллических проекторов.
- Система Kensington Security System является дополнительным приспособлением, не входящим в поставку.

Беспроводное передающее устройство

1 Кнопка питания Нажмите эту кнопку, чтобы включить или выключить телевизор.

2 Индикатор питания/режима ожидания

Показывает состояние электропитания беспроводного передающего устройства. Горит зеленым цветом при нормальном функционировании и желтым – в режиме ожидания.

3 Индикатор состояния сети

Индикатор подключения беспроводного телевизора. Горит голубым цветом, если установлено сетевое соединение с беспроводным телевизором.

4 Входной порт S-Video

5 Входной видеопорт (AV2)

6 Входной аудиопорт

7 Гнездо Euro SCART (AV1)

8 Порт адаптера постоянного тока
Для подключения к адаптеру.

9 Входной порт антенны
Для подключения антенны или кабельного ТВ.


Разъем RS-232C

(Нижняя часть беспроводного телевизора, нижняя часть беспроводного передающего устройства)
Сервисный порт. Используется только подготовленным специалистом.




Подставка беспроводного телевизора

Просмотр беспроводного телевизора, имеющего подставку (только для 15LW1R)

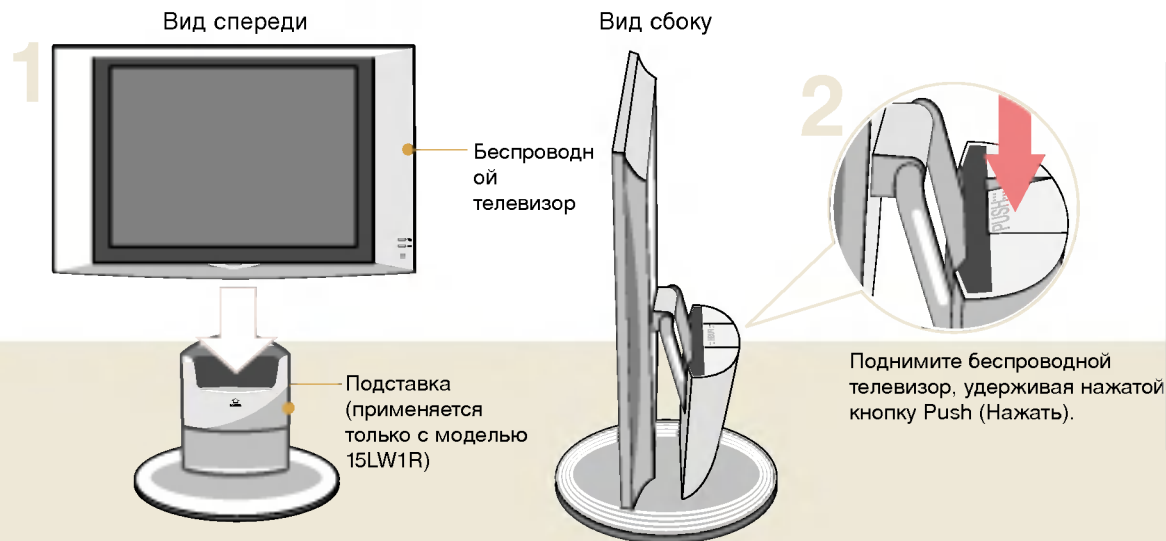

При просмотре беспроводного телевизора, имеющего подставку. Настройте угол просмотра, как указано ниже.

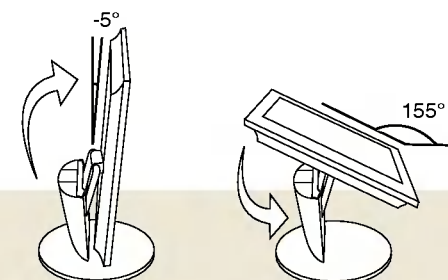


Если установлена подставка, беспроводной телевизор можно смотреть под любым углом.

Откиньте держатель беспроводного телевизора и вставьте его в подставку.

Если держатель не укреплен должным образом, он может отсоединиться и сломаться.

Нажимайте на телевизор, пока не услышите щелчок, показывающий, что он плотно встал на место.


При просмотре беспроводного телевизора, имеющего держатель

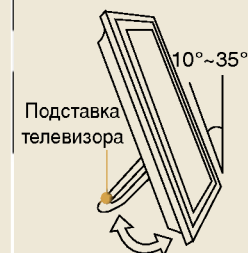


Будьте осторожны, так как, если к откинутому держателю приложить слишком большое усилие, он может сломаться.

Батареи беспроводного телевизора


Установка батарей

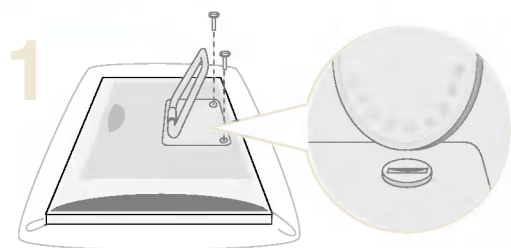


Положите на пол мягкое одеяло или подушку. Положите беспроводной телевизор экраном вниз и откиньте держатель. Открутите винты на обеих сторонах, как показано на рисунке. Чтобы открутить винты, можно использовать отвертку или монетку.

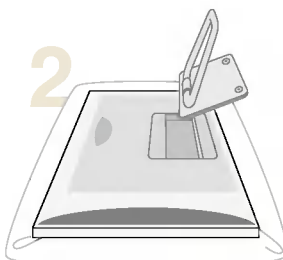

Отделите подставку беспроводного телевизора.

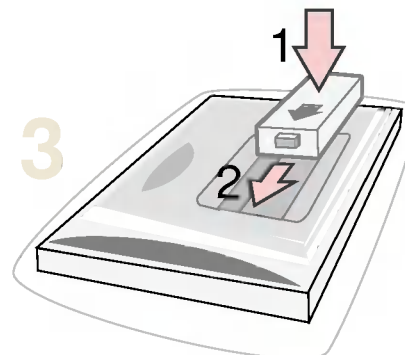


Вставьте батарею в отсек (1) и сдвиньте ее влево (2).

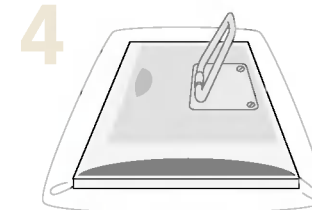

После установки батарей установите крышку на место и заверните винты.

Для зарядки батарей

1. Подсоедините к беспроводному телевизору адаптер постоянного тока.
2. Присоедините кабель питания адаптера и подключите устройство к электросети.

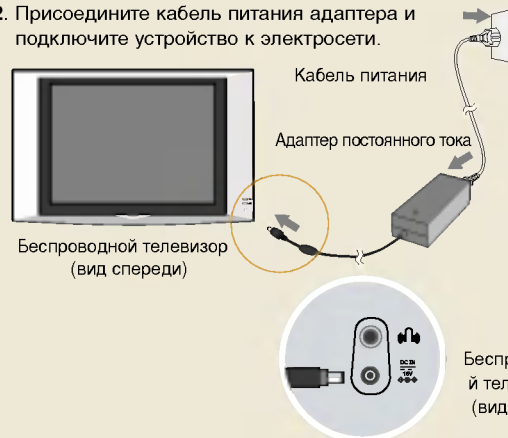

Индикатор состояния батарей

При использовании батарей (адаптер постоянного тока не подключен)	Оставшийся объем зарядки батарей (в процентах)	Цвет индикатора
	30 ~ 100	Зеленый
	10 ~ 30	Желтый
	Меньше 10	Желтый (мигающий)
	0	выключен

Во время зарядки батарей (адаптер постоянного тока подсоединен)	Объем подзарядки (%)	Цвет индикатора
	Меньше 97	Желтый
	Больше 98	Зеленый



Время подзарядки и максимального использования батарей

Во время зарядки батарей (адаптер постоянного тока подсоединен)	Если ТВ включен	Макс. 6 ч
	Если ТВ выключен	Макс. 4 ч
Максимальное время использования батарей	Если ТВ включен	Макс. 3 ч

* Максимальное время использования батарей может отличаться в зависимости от температуры и продолжительности использования.

* Если батареи долго не используются, они могут разрядиться. В этом случае перед использованием зарядите батареи.


Пульт дистанционного управления

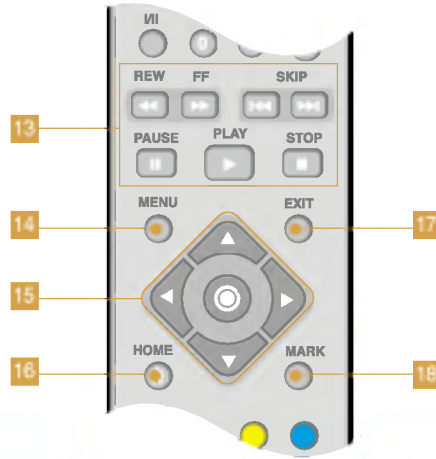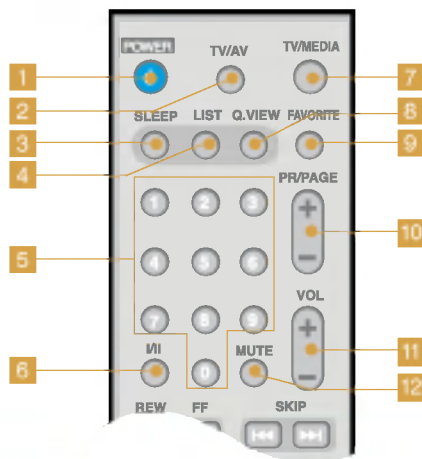

Как поменять батареи

Чтобы открыть крышку отсека для батарей, сдвиньте его вниз. Вставьте две батареи (AAA 1.5 В, щелочные), соблюдая полярность (+) и (-), как указано внутри отсека. Закройте крышку.

- Выбрасывайте использованные батареи в специально отведенные контейнеры.

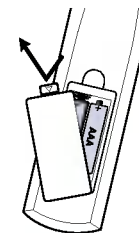

1 POWER (Питание)

2 TV/AV (ТВ/Видео)

При каждом нажатии кнопки будут последовательно отображаться TV -> AV1 -> AV2 -> S-Video.

3 SLEEP (Автоотключение)

ТВ автоматически отключается через определенное время. Установите время, несколько раз нажав эту кнопку.

4 List (Список)

См. стр. 33.

5 Кнопки с цифрами

6 I/II

Выбор языка при двуязычном вещании.

7 TV/MEDIA (ТВ/Медиа)

Используется для переключения между обзорвателем мультимедиа и ТВ.

8 Q.VIEW (Быстрый просмотр)

Используется для выбора предыдущей программы.

9 FAVOURITE (Любимые программы)

См. стр. 32.

10 PR/PAGE (Программа/Страница)

ТВ: меняет программу.

Обзорватель мультимедиа: постранично перемещает список.

11 VOL (Громкость)

Используется для настройки громкости.

12 MUTE (Отключение звука)

Используется для отключения динамиков.

13 Кнопки работы с мультимедиа

Используются в обзорвателе мультимедиа.

14 MENU (Меню)

ТВ: настройка функций телевизора.

Обзорватель мультимедиа: переход на экран настроек.

Переход к предыдущему меню на экране меню.

15 Кнопки MOVE/SELECT (Перемещение/Выбор)

ТВ: изменяет настройки TV/AV.

Обзорватель мультимедиа: перемещает список.

16 HOME (Домой)

Обзорватель мультимедиа: переход на домашней экран.

17 EXIT (Выход)



ТВ: скрывает экран меню.

Обзорватель мультимедиа: останавливает слайд-шоу.

18 MARK (Пометить)

Обзорватель мультимедиа: выбирает или отменяет выбор в списке.

Пульт дистанционного управления

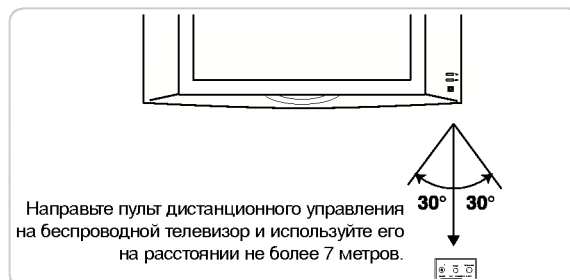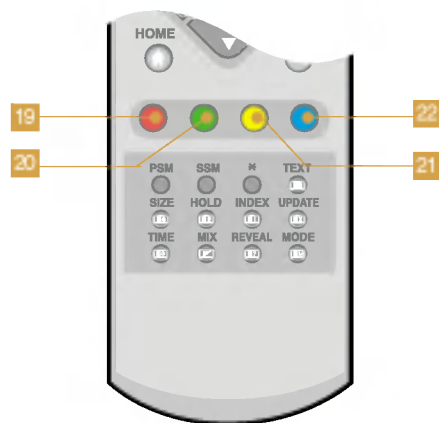

19 (Красная кнопка)

Обозреватель мультимедиа: упорядочивает список.

20 (Зеленая кнопка)

Обозреватель мультимедиа: выбирает несколько файлов.

21 (Желтая кнопка)

Обозреватель мультимедиа: начинает слайд-шоу. Воспроизводит музыкальные файлы в случайном порядке. Показывает или скрывает титры кинофильма.

22 (Синяя кнопка)


Обозреватель мультимедиа: воспроизводит музыкальный файл в режиме повтора.

* Színgombó : Csak a teletext vezérlésére és a programhely lista szerkesztésére használhatók.


Подключение к электросети

Для использования беспроводного телевизора подключите питание, как показано на следующем рисунке.

Подключение электропитания к беспроводному телевизору

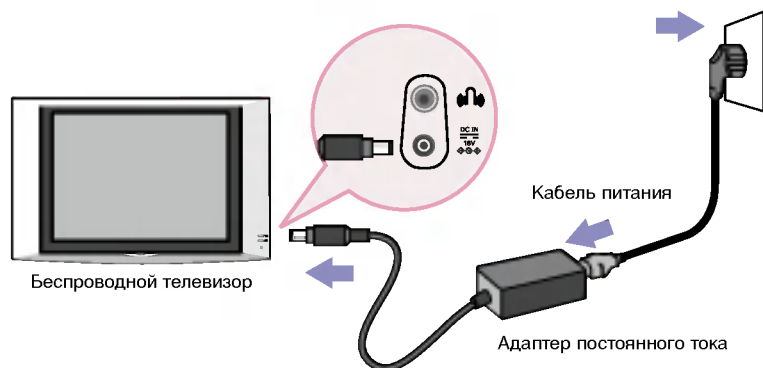


Подключение электропитания к беспроводному передающему устройству

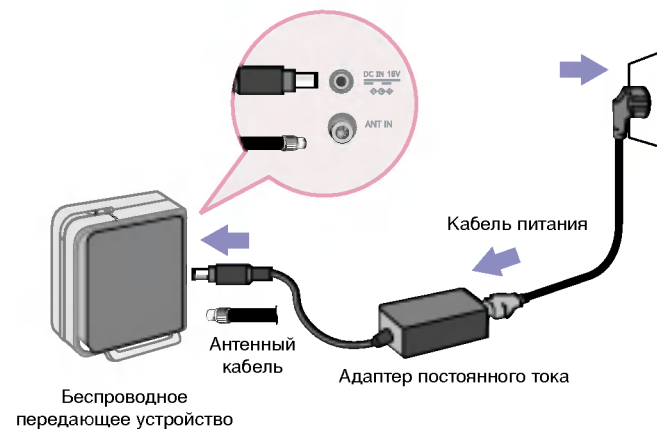


Подключение антенны

Ни в коем случае не подключайте телевизор к сети, если не закончили подсоединять к нему оборудование. Это может привести к поломке телевизора.

- Выберите оптимальное направление антенны. Это повысит качество изображения.
- Антенный кабель и преобразователь в комплект поставки не входят.

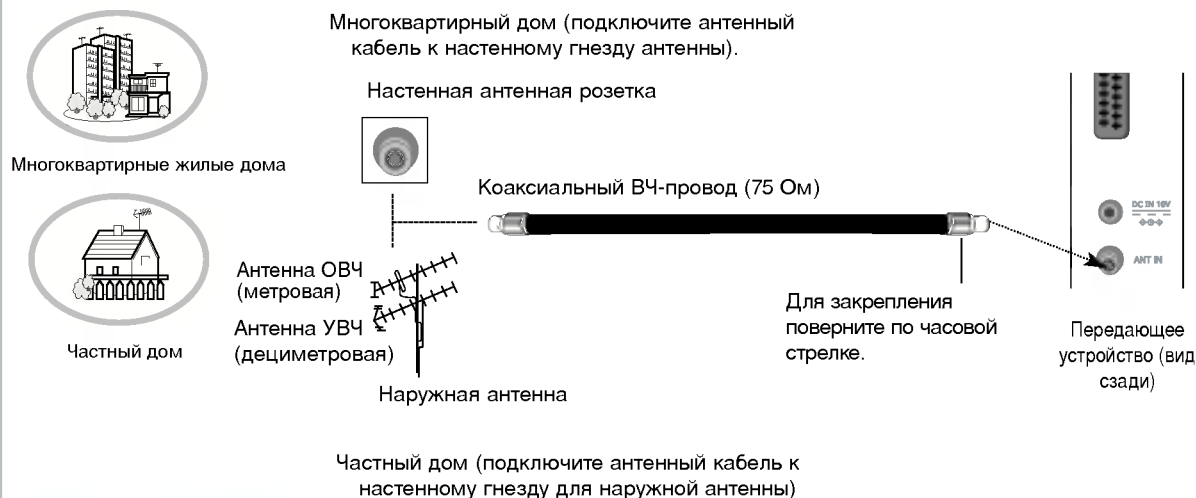

- В местностях слабого приема сигнала дополнительно к антенне можно установить усилитель сигнала, как это показано на рисунке справа.
- Если сигнал нужно подавать на два телевизора, используйте антенный разветвитель.

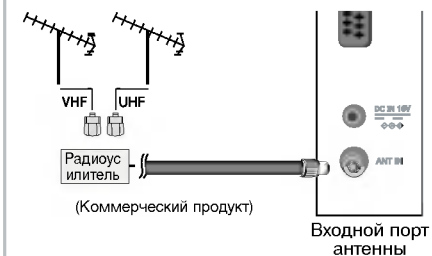


Необходимые кабели

- Антенный кабель (не входит в поставку)



Примечание

- В зоне слабого приема радиосигналов можно получить лучшее качество изображения, если установить радиоусилитель (усилитель несущей частоты).
- Если возникли трудности с установкой антенны, проконсультируйтесь в специализированной службе или с продавцом, у которого приобрели антенну.
- Не крепите беспроводное передающее устройство к стене.
- Если на экране появляется мозаичное изображение или изображение искажается вследствие плохого сетевого подключения, установите беспроводное передающее устройство так, чтобы оно смотрело на беспроводной телевизор.




Передняя часть

Беспроводное передающее устройство

Подключение нескольких телевизоров

- 1** Подключение антенных кабелей с помощью распределителя.

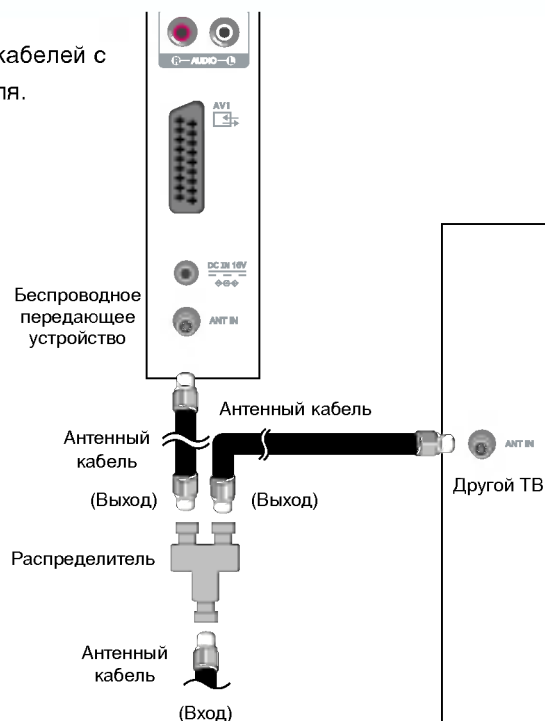

Необходимые кабели

- Антенный кабель (не входит в поставку)



Примечание

- Не крепите беспроводное передающее устройство к стене.
- Если на экране появляется мозаичное изображение или изображение искажается вследствие плохого сетевого подключения, установите беспроводное передающее устройство так, чтобы оно смотрело на беспроводной телевизор.
- Если подключается несколько телевизоров, качество изображения может ухудшиться.



Передняя часть

Беспроводное передающее устройство

Подключение видеомаягнитофона и DVD-проигрывателя

- Используйте экранированный кабель SCART.
- При подключении беспроводного передающего устройства к внешнему устройству с помощью кабеля RCA соблюдайте цветную маркировку проводов.
- Для улучшения качества по возможности используйте подключение S-Video вместо композитного видео (кабель RCA).
- Если стационарные объекты (текст, логотипы и т.д.) долгое время остаются на экране, возможен эффект остаточного изображения.



Использование

Нажмите кнопку **TV/AV (ТВ/Видео)** на пульте дистанционного управления и выберите источник сигнала.



- **TB**: При подключении к антенне выберите источник сигнала **Antenna (Антенна)**.
- **AV1**: При подключении к гнезду Euro SCART выберите источник входного сигнала **Euro SCART**.
- **AV2**: При композитном подключении выберите источник сигнала **Composite (Композитный)**.
- **S-Video**: При подключении **S-Video** выберите источник сигнала **S-Video**.

Вставьте кассету в видеомаягнитофон и нажмите на нем кнопку **PLAY (Воспроизведение)**

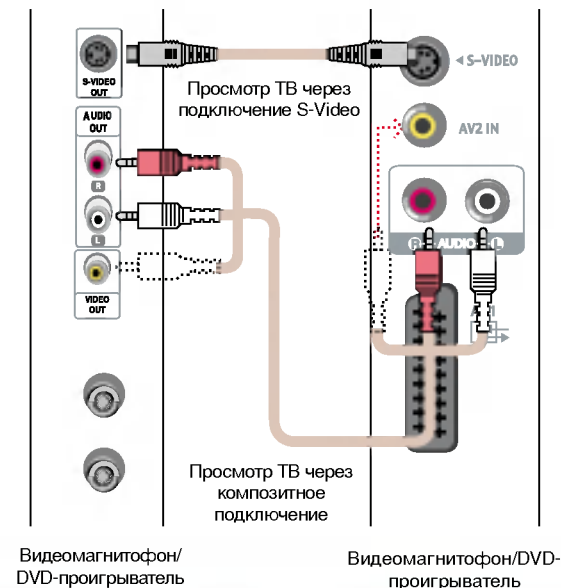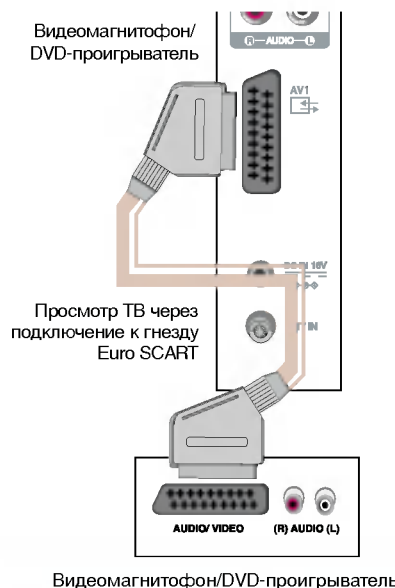

Необходимые кабели

- Кабель RCA (не входит в поставку)
- Кабель S-Video (не входит в поставку)
- Антенный кабель (не входит в поставку)
- Кабель SCART (не входит в поставку)



Примечание

- Выбранный номер канала должен совпадать с тем, который выбран на переключателе каналов, находящемся на задней стенке видеомаягнитофона.
- В режиме входного видеосигнала нажмите кнопку **PR (+, -)**, **FAVOURITE**, **LIST** или **Q.VIEW**, чтобы вернуться в режим TB.
- Не крепите беспроводное передающее устройство к стене.
- Если на экране появляется мозаичное изображение или изображение искажается вследствие плохого сетевого подключения, установите беспроводное передающее устройство так, чтобы оно смотрело на беспроводной телевизор.



Передняя часть

Беспроводное передающее устройство

Подключение преобразователя кабельного ТВ

При подключении с помощью композитного видео или через гнездо Euro SCART.

Использование

Нажмите кнопку TV/AV (ТВ/Видео) на пульте дистанционного управления и выберите источник сигнала.

- ТВ: При подключении к антенне выберите источник сигнала **Antenna (Антенна)**.
- AV1: При подключении к гнезду Euro SCART выберите источник входного сигнала **Euro SCART**.
- AV2: При композитном подключении выберите источник сигнала **Composite (Композитный)**.
- S-Video: При подключении S-Video выберите источник сигнала **S-Video**.

С помощью пульта дистанционного управления преобразователя выберите нужный канал.



При подключении с антенной


Использование

Установите переключатель выбора каналов преобразователя на нужные каналы.

Установите номер канала ТВ таким же, что и на переключателе выбора каналов преобразователя.

С помощью пульта дистанционного управления преобразователя выберите нужный канал.

- Используйте экранированный кабель SCART.
- При подключении беспроводного передающего устройства к внешнему устройству с помощью кабеля RCA соблюдайте цветную маркировку проводов.
- Для просмотра кабельного ТВ необходимо подписаться на услуги местного вещания кабельного телевидения и установить отдельный преобразователь.

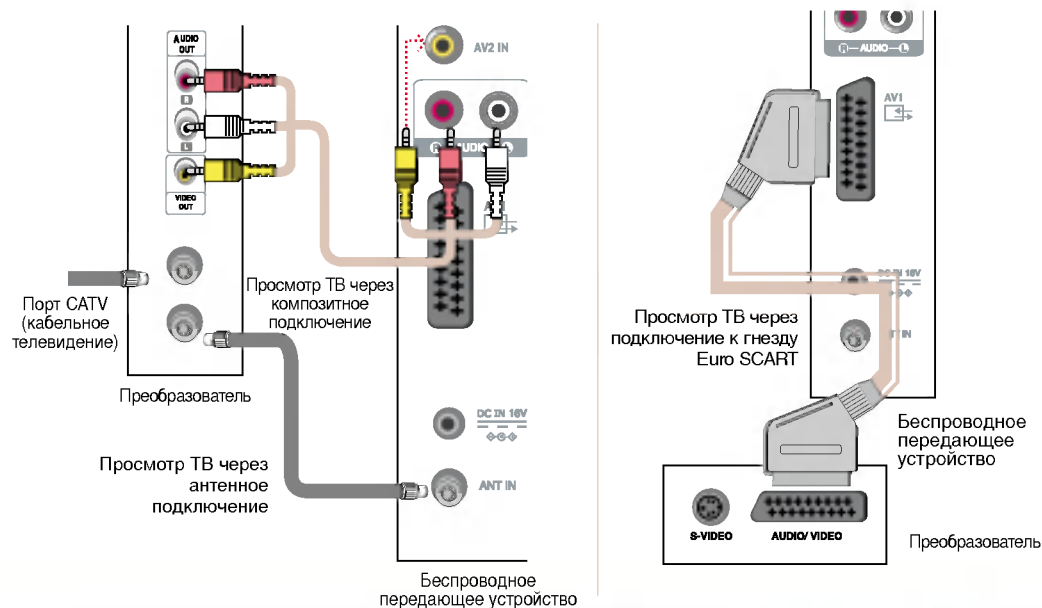


Необходимые кабели

- Кабель RCA (не входит в поставку)
- Кабель S-Video (не входит в поставку)
- Антенный кабель (не входит в поставку)
- Кабель SCART (не входит в поставку)



Примечание

- Дополнительные сведения по подключению кабельного телевидения можно получить у поставщика услуг кабельного телевидения.
- Не крепите беспроводное передающее устройство к стене.
- Если на экране появляется мозаичное изображение или изображение искажается вследствие плохого сетевого подключения, установите беспроводное передающее устройство так, чтобы оно смотрело на беспроводной телевизор.



Передняя часть

Беспроводное передающее устройство

Подключение внешних устройств, например видеокамеры

- Используйте экранированный кабель SCART.
- При подключении беспроводного передающего устройства к внешнему устройству с помощью кабеля RCA соблюдайте цветную маркировку проводов.
- Для улучшения качества по возможности используйте подключение S-Video вместо композитного видео (кабель RCA).
- При подключении беспроводного передающего устройства к внешнему устройству соблюдайте цветную маркировку проводов.

Использование



Нажмите кнопку **TV/AV** (ТВ/Видео) на пульте дистанционного управления и выберите источник входного сигнала.

- **TB**: При подключении к антенне выберите источник сигнала **Antenna** (Антенна).
- **AV1**: При подключении к гнезду Euro SCART выберите источник входного сигнала **Euro SCART**.
- **AV2**: При композитном подключении выберите источник сигнала **Composite** (Композитный).
- **S-Video**: При подключении S-Video выберите источник сигнала **S-Video**.

Включите входное устройство видео.



Внешнее устройство
(вид сзади)

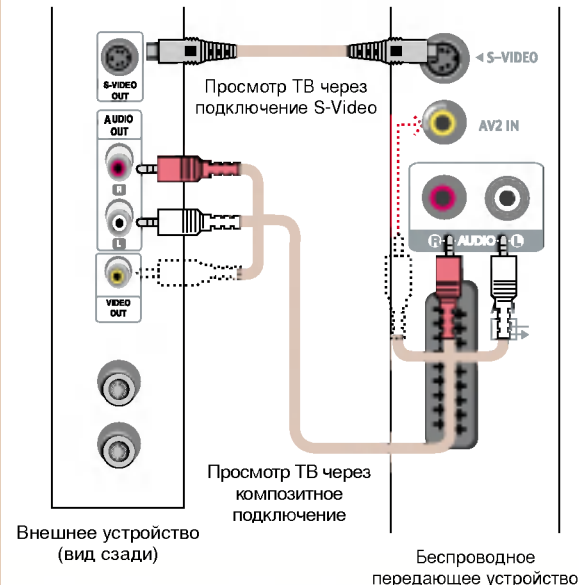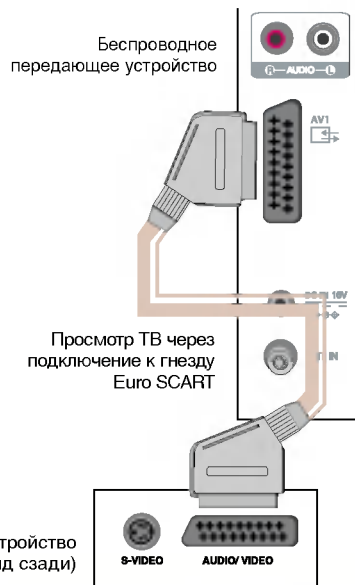


Необходимые кабели

- Кабель RCA (не входит в поставку)
- Кабель S-Video (не входит в поставку)
- Антенный кабель (не входит в поставку)
- Кабель SCART (не входит в поставку)



Примечание

- Не крепите беспроводное передающее устройство к стене.
- Если на экране появляется мозаичное изображение или изображение искажается вследствие плохого сетевого подключения, установите беспроводное передающее устройство так, чтобы оно смотрело на беспроводной телевизор.
- В зависимости от состояния сети может произойти задержка вывода на экран.

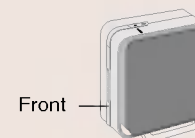

Беспроводное
передающее устройство

Просмотр беспроводного телевизора

Просмотр беспроводного телевизора

Для просмотра беспроводного телевизора нажмите кнопку **POWER**  на пульте дистанционного управления.




1 Окно программы

2 Окно оставшегося заряда батарей

Нажмите кнопку  на пульте дистанционного управления, чтобы показать оставшийся заряд батарей.

Просмотр беспроводного телевизора в обозревателе мультимедиа


- 1) Для просмотра ТВ в обозревателе мультимедиа перейдите в меню просмотра ТВ. С помощью кнопок  и  перейдите в меню просмотра ТВ и нажмите кнопку .
- 2) Для просмотра ТВ нажмите кнопку  **TV/MEDIA** на пульте дистанционного управления.

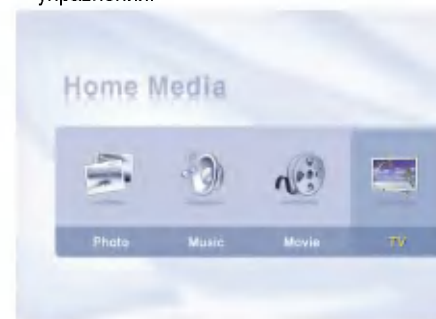

Снимок экрана домашней страницы обозревателя мультимедиа



Снимок экрана телевизора

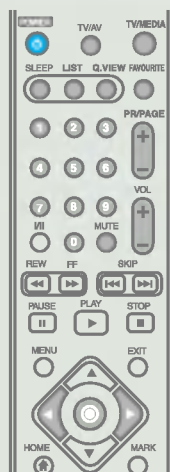





2 Экран оставшегося заряда батарей

Изображение	Описание
Нет	Батареи не вставлены.
	Очень низкий
	Осталось примерно 20 %.
	Осталось примерно 50 %.
	Осталось примерно 80 %.
	Примерно 100 %

Выбор языка

Выбор языка экранной информации

Это является еще одной опцией. Меню может отображаться на экране на выбранном языке.
Прежде всего выберите язык пользования.

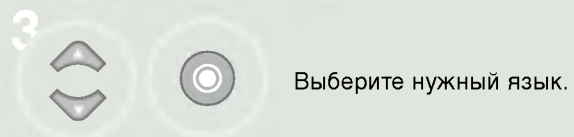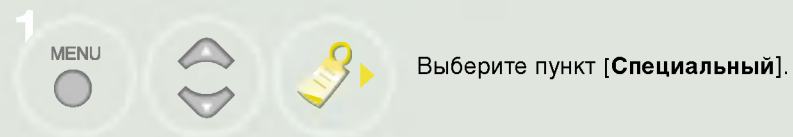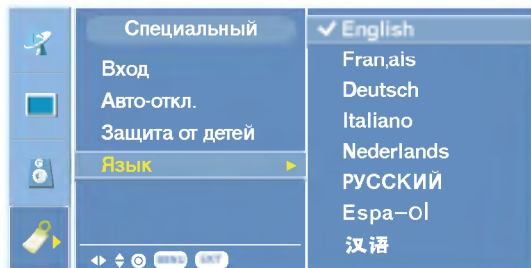

Настройка на телевизионные станции

Автоматическая настройка на телевизионные станции





EXIT Чтобы скрыть экран меню, нажмите кнопку **EXIT**

MENU Нажмите кнопку **MENU**, чтобы переместиться на предыдущий экран.

- **BG** : PAL B/G, SECAM B/G (Европа/Восточная Европа)
- **I** : PAL I/II (Великобритания/Ирландия)
- **DK** : PAL D/K, SECAM D/K (Восточная Европа)
- **L** : SECAM L/L' (Франция)

Настройка на телевизионные станции

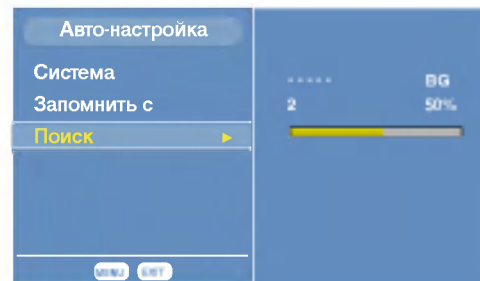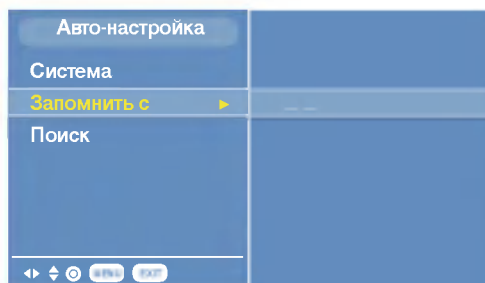

Выберите пункт [**Запомнить с**].



или
кнопки с
цифрами

Любой номер до 10 вводится с цифрой '0' в начале, например '05' для 5 канала.



Выберите пункт [**Поиск**].



Выберите пункт [**Применить**].

Запоминается настройка на все принимаемые телевизионные станции. Наименование станции закрепляется за теми станциями, которые передают VPS (служба вещания видео программ), PDC (регулирование вещания программ) или данные ТЕЛТЕКСТА. Если станции невозможно присвоить наименование, то в этом случае присваивается номер канала и сохраняется под обозначением **C** (V/UNF 01-69) или **S** (диапазон кабельной сети 01-47), идущим вслед за номером.

Для остановки автоматического поиска нажмите кнопку **MENU** или **EXIT**. Когда автоматическая настройка завершена, на экране появляется меню **Редак. Программ**. Для редактирования запомненных программ обратитесь к разделу 'Редактирование программ'.





Чтобы скрыть экран меню, нажмите кнопку **EXIT**



Нажмите кнопку **MENU**, чтобы переместиться на предыдущий экран.

Настройка на телевизионные станции

Ручная настройка на станции

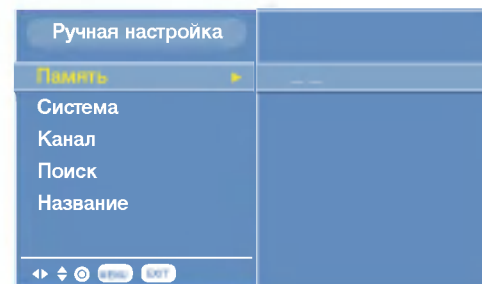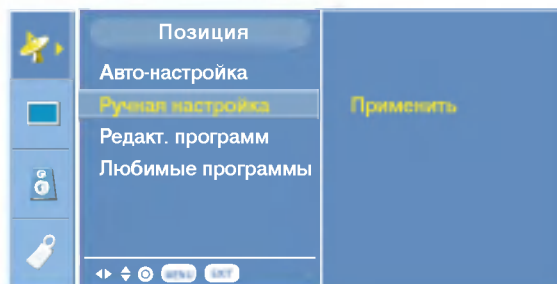



- 1 Выберите пункт [Позиция].
- 2 Выберите пункт [Ручная настройка].
Выберите пункт [Применить].

- 3 Выберите пункт [Память].
- 4 или кнопки с цифрами Любой номер до 10 вводится с цифрой '0' в начале, например '05' для 5 канала.

Чтобы скрыть экран меню, нажмите кнопку EXIT

Нажмите кнопку MENU, чтобы переместиться на предыдущий экран.

Настройка на телевизионные станции

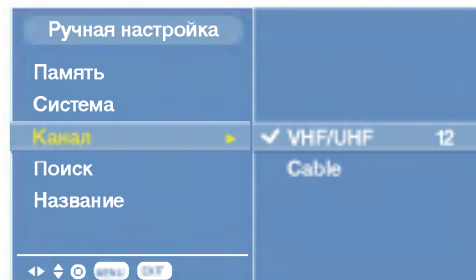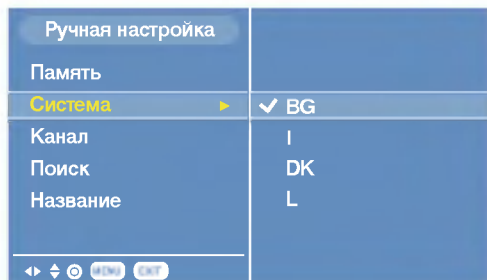

Выберите пункт **[Система]**.



Выберите системное меню.



Выберите пункт **[Канал]**.



Выберите пункт **[VHF/UHF]** или **[Cable]**.

Чтобы скрыть экран меню, нажмите кнопку **EXIT**

Нажмите кнопку **MENU**, чтобы переместиться на предыдущий экран.












Чтобы скрыть экран меню, нажмите кнопку **EXIT** (Выход).





Нажмите кнопку **MENU** (Меню), чтобы переместиться на предыдущий экран.

Настройка на телевизионные станции

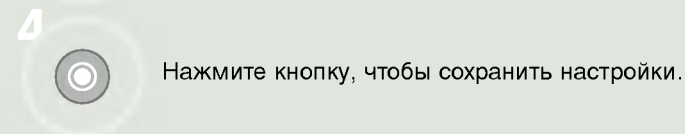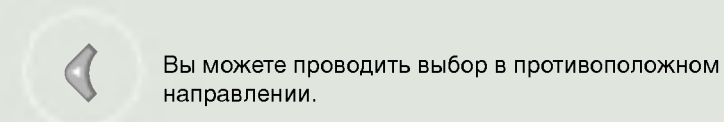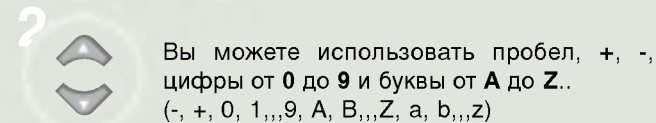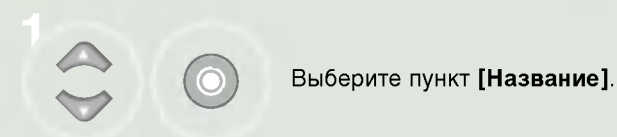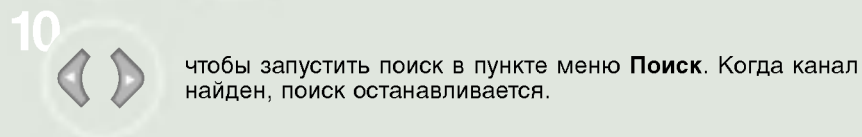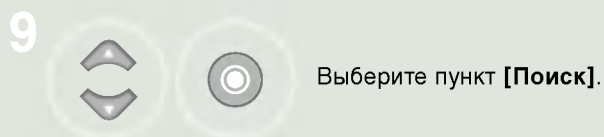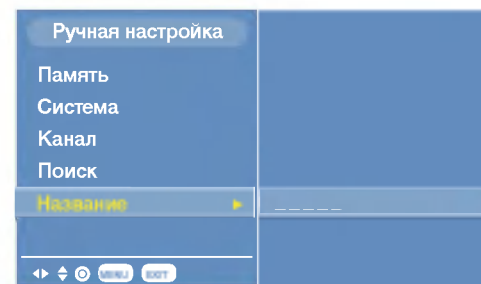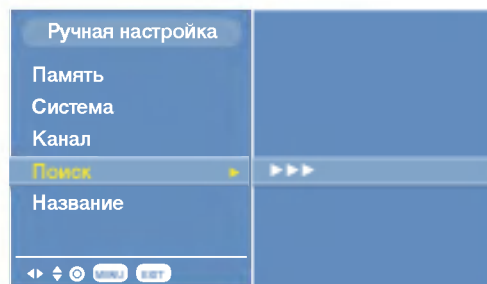

Настройка на телевизионные станции

Редакт. программ

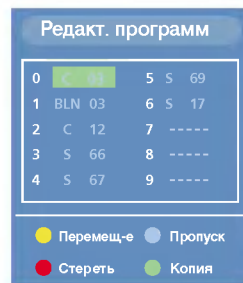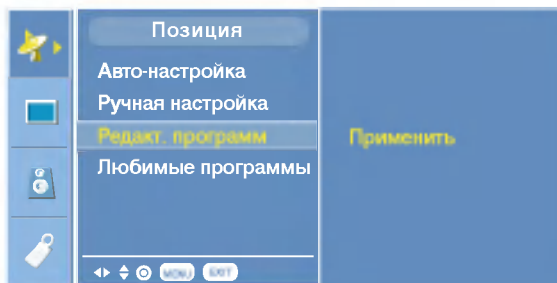

- 1 MENU Выберите пункт [Позиция].
- 2 Выберите пункт [Редакт. программ].
Выберите пункт [Применить].

Чтобы скрыть экран меню, нажмите кнопку EXIT

Нажмите кнопку MENU, чтобы переместиться на предыдущий экран.

- 1 **Перемещение программы**
1 или Выберите программу, подлежащую перемещению.
2 Нажмите ЖЕЛТУЮ кнопку.
3 или Переместите программу на желаемый номер программы с помощью
4 Вновь нажмите ЖЕЛТУЮ кнопку, чтобы выключить эту функцию.

Настройка на телевизионные станции

② Пропуск номера программы

- 1  или  выберите номер программы, подлежащей пропуску.
- 2  Нажмите СИНЮЮ кнопку. Номер пропускаемой программы окрасится в синий цвет.
- 3  Вновь нажмите СИНЮЮ кнопку, чтобы выключить эту функцию. Когда номер программы пропускается, это означает, что вы не сможете ее выбрать в нормальном режиме работы телевизора с помощью кнопок  переключения программ. Если вы пожелаете выбрать программу с пропущенным номером, напрямую введите номер программы с помощью цифровых кнопок или выберите ее в меню редактирования программ или в таблице программ.

③ Удаление программы

- 1  или  выберите программу, подлежащую удалению.
- 2  Дважды нажмите КРАСНУЮ кнопку. Выбранная программа удаляется, а все последующие программы перемещаются вверх на одну позицию.

④ Копирование программы

- 1  или  выберите программу, подлежащую копированию.
- 2  Нажмите ЗЕЛЕНУЮ кнопку. Все последующие программы перемещаются вперед на одну позицию.





Чтобы скрыть экран меню, нажмите кнопку **EXIT** (Выход).



Нажмите кнопку **MENU** (Меню), чтобы переместиться на предыдущий экран.

Настройка на телевизионные станции

Любимые программы

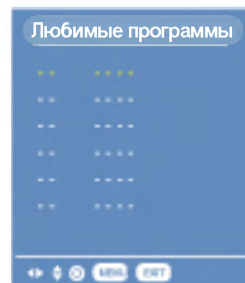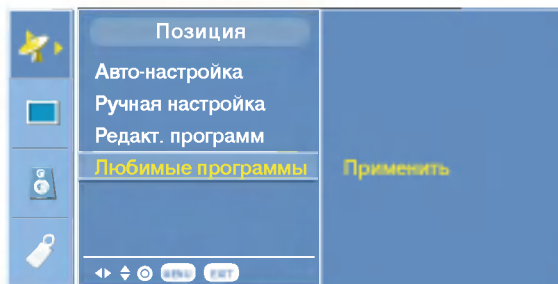

Нажмите **FAVOURITE** кнопку.

FAVOURITE

- Чтобы выбрать сохраненную программу, необходимо повторно нажать клавишу **FAVOURITE**.

1. Выберите пункт [Позиция].
2. Выберите пункт [Любимые программы].
Выберите пункт [Применить].

3. Выберите -- ----.
4. или кнопки с цифрами. Выберите желаемую программу с помощью клавиш . Чтобы сохранить другие программы, повторить пункты 4 и 5.

5. Вы можете сохранить до 6 программ.



Чтобы скрыть экран меню, нажмите кнопку **EXIT**




Нажмите кнопку **MENU**, чтобы переместиться на предыдущий экран.


Настройка на телевизионные станции

Вызов таблицы программ

Вы можете проверить сохраняемые в памяти программы, вызвав на экран таблицу программ.

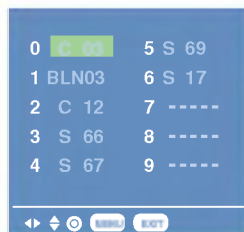

0	C 03	5	S 69
1	BLN03	6	S 17
2	C 12	7	----
3	S 66	8	----
4	S 67	9	----

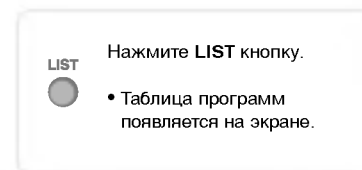

Чтобы скрыть экран меню, нажмите кнопку **EXIT**



Нажмите кнопку **MENU**, чтобы переместиться на предыдущий экран.

1 Вывод на экран таблицы программ

Нажмите кнопку , чтобы вывести на экран таблицу программ. Таблица программ появляется на экране. Одна таблица программ содержит десять программ, как указано ниже.



Примечание

- Вы можете обнаружить, что некоторые программы имеют номера синего цвета. Они были установлены на пропуск при автоматической настройке или в режиме редактирования программ.
- У некоторых программ в таблице программ показан только номер канала и это означает, что отсутствует присвоенное им название станции.

2 Выбор программы в таблице программ

Выберите программу нажатием кнопок  или . Затем нажмите кнопку . Телевизор переключится на программу с выбранным номером.


3 Просмотр страниц таблицы программ

В таблице программ есть 10 страниц, которые содержат 100 программ. Страницы последовательно “перелистываются” нажатием кнопок  или .

Настройка изображения


Изображение

Можно настроить меню "Tint" (Оттенок) для изображения, когда подключено внешнее устройство версии NTSC.

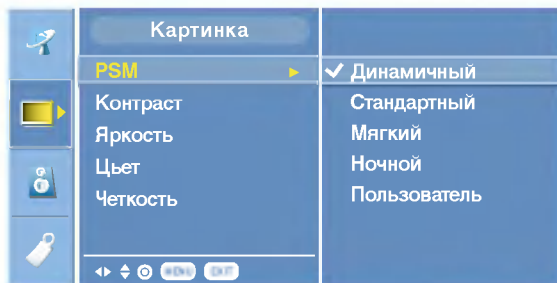

Регулировка параметров изображения

Вы можете осуществлять регулировку контраста, яркости, насыщенности цвета, четкости изображения.

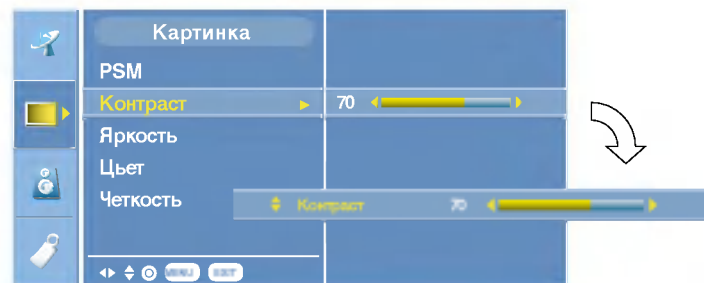

1. Выберите пункт [Картинка].
2. Выберите пункт [PSM].
3. Выберите настройку картинки в меню [PSM].

Нажмите **PSM** кнопку.

- Вы можете также вернуться к желаемому изображению (Динамичный, Стандартный, Мягкий, Игра или Пользователь) с помощью кнопки **Изображение** на пульте дистанционного управления.



Примечание

- Динамичный, Стандартный, Мягкий и Игра установки изображения запрограммированы на заводе для получения оптимального качества изображения и не могут изменяться.

1. Выберите пункт [Картинка].
2. для выбора желаемого вида изображения.
3. чтобы сделать нужную настройку.




Чтобы скрыть экран меню, нажмите кнопку **EXIT**



Нажмите кнопку **MENU**, чтобы переместиться на предыдущий экран.


Настройка звука

Режим состояния звука

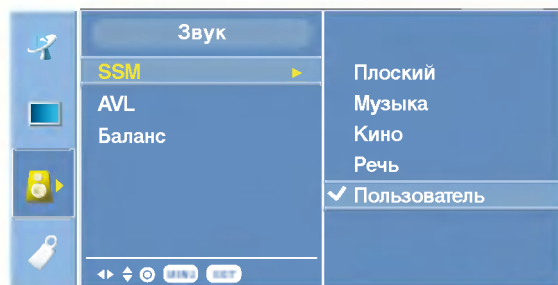

AVL/Balance (Автоматическая настройка громкости/баланса)

Вы можете настроить баланс, AVL (авто настройка громкости) или Низкие частоты. AVL автоматически поддерживает равный уровень звука даже если вы меняете программы. Turbo звук создает эффект присутствия как в концертном зале и Woofer звук усиливает бас.

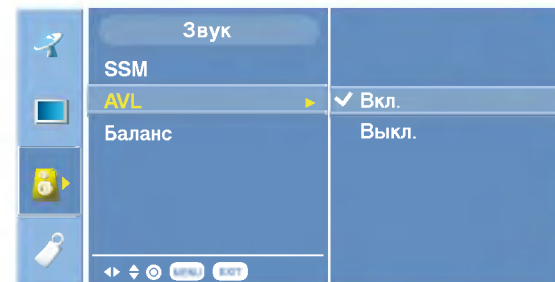

1. MENU (Up/Down arrows) → Select the [Звук] (Sound) option.
2. (Left/Right arrows) → Select the [SSM] option.
3. (Up/Down arrows) → To select the image setting in the [SSM] menu.

Нажмите SSM кнопку.

SSM

- Вы также можете повторно вызвать желаемые звуковые параметры (Плоский, Музыка, Кино, Речь или Пользователь).



Примечание

- Если Вы нажимаете кнопку **Режим состояния звука** после проведения соответствующей настройки в субменю **Пользователь** дисплей **Пользователь** автоматически появляется даже если Вы уже установили заранее установленный заводской параметр **Плоский**, **Музыка**, **Кино** или **Речь**.

1. MENU (Up/Down arrows) → Select the [Звук] (Sound) option.
2. (Left/Right arrows) → Select the [AVL] or [Баланс] (Balance) option.
3. (Up/Down arrows) → Select the [Вкл.] (On) or [Выкл.] (Off) option.

EXIT

Чтобы скрыть экран меню, нажмите кнопку EXIT

MENU

Нажмите кнопку MENU, чтобы переместиться на предыдущий экран.

Настройка звука

Прием стереофонических программ и программ, передаваемых на двух языках

После выбора программы появляется информация о звуке для станции после того как исчезнет номер программы и имя станции.

Вещание	Экранный Дисплей
Mono	MONO
Stereo	STEREO
Dual	DUAL I

Установка монофонического звука

При приеме в режиме "стерео", если стереосигнал слабый, вы можете переключиться в режим "моно" двукратным нажатием кнопки . При монофоническом приеме улучшается глубина звучания. Для обратного переключения в режим "стерео" снова два раза нажмите кнопку .

Выбор языка для программы, передаваемой на двух языках

Если программа передается на двух языках, вы можете установить режим **DUAL I**, **DUAL II** или **DUAL I+II** (дополнительное устройство) посредством последовательных нажатий кнопки .

DUAL I Громкоговорители воспроизводят основной язык.

DUAL II Громкоговорители воспроизводят второй язык.

DUAL I+II Один громкоговоритель воспроизводит основной язык, а второй громкоговоритель воспроизводит второй язык. (дополнительное устройство).

Прием передач, передаваемых в системе звукового сопровождения NICAM (не во всех моделях)

Если ваша установка оснащена приемником NICAM, вы можете получать прекрасное цифровое воспроизведение звука.

С помощью последовательных нажатий кнопки  могут быть установлены следующие режимы звукового сопровождения:

1. Когда принимается монофонический сигнал NICAM, вы можете выбрать режим **NICAM MONO** или FM MONO.
2. Когда принимается стереофонический сигнал NICAM, вы можете

выбрать режим **NICAM STEREO** или FM MONO.

3. Когда принимается сигнал звукового сопровождения NICAM на двух языках, вы можете выбрать режимы **NICAM DUAL I**, **NICAM DUAL II** или **NICAM DUAL I+II** или **MONO**. Когда выбирается режим FM MONO, на экране появляется сообщение **MONO**.

Выбор выходного сигнала звукового сопровождения

В режиме AV (Аудио/Видео) вы можете осуществлять переключение выходного звукового сигнала, подаваемого на правый и левый громкоговорители.

Это осуществляется с помощью последовательных нажатий кнопки .


L+R : Звуковой сигнал, подключенный к левому входу аудиосигнала (L), подается на левый громкоговоритель, а звуковой сигнал, подключенный к правому входу аудиосигнала (R), подается на правый громкоговоритель.

L+L : Звуковой сигнал, подключенный к левому входу аудиосигнала (L), подается на левый и правый громкоговорители.

R+R : Звуковой сигнал, подключенный к правому входу аудиосигнала (R), подается на левый и правый громкоговорители.

Меню времени


Выбор входного сигнала

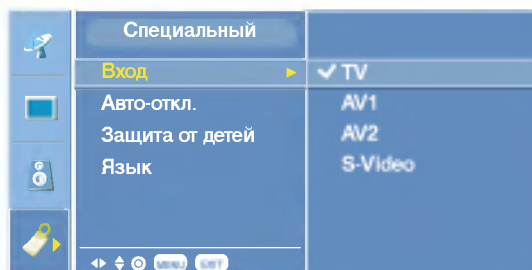

- AV1 : Видеоманитовфон подключен к гнездам Euro scart прибора LCD.
- AV2 : Видеоманитовфон подключен к гнездам AV2 телевизора.
- S-Video : Соедините гнездо типа S-video видеоманитовфона с гнездом типа S-Video прибора LCD.

Настройка таймера автоотключения

Таймер “сон” автоматически переключает телевизор в дежурный режим через заданное время.

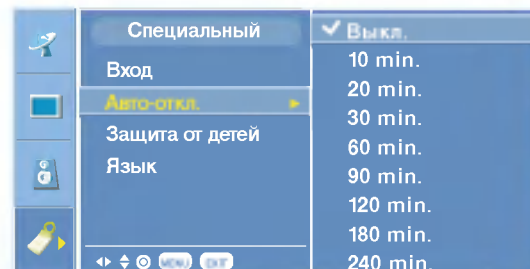

Нажмите кнопку **SLEEP**.

SLEEP

- При каждом последующем поочередном нажатии кнопки **SLEEP** будет меняться время отключения.




- Если не нажимать кнопку **SLEEP**, а немного подождать, то на экране появится значение таймера автоотключения, затем оно исчезнет, а само время автоотключения будет сохранено.
- Чтобы проверить значение таймера автоотключения, не меняя его, нажмите кнопку **SLEEP** один раз.
- Если выключить телевизор после установки таймера автоотключения, значение таймера будет сброшено.
- Эта функция недоступна при работе с обозревателем мультимедиа.

Меню времени

Настройка функции блокировки

В телевизоре может быть установлен такой режим работы, при котором его управление может осуществляться только с помощью ПДУ. Эта функция может использоваться для предотвращения несанкционированного использования телевизора.

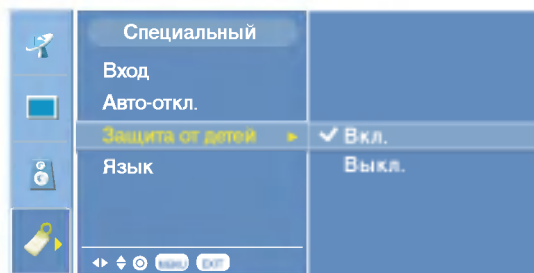

- 1    Выберите пункт [Специальный].
- 2    Выберите пункт [Защита от детей].
- 3   Выберите пункт [Вкл.] или [Выкл.].

- При включенной функции электронного замка от детей при нажатии любой из кнопок во время просмотра телевизионной передачи на экране появляется сообщение **Защита от детей Вкл.**
- Когда на экране телевизора показывается меню, нажатие какой-либо кнопки на боковой панели телевизора не приводит к появлению на экране сообщения о том, что включена блокировка от детей.



Чтобы скрыть экран меню, нажмите кнопку **EXIT**



Нажмите кнопку **MENU**, чтобы переместиться на предыдущий экран.

Телетекст

Телетекст является дополнительной функцией, поэтому прием телетекста может выполняться только на телевизорах, снабженных системой телетекста. Телетекст - это бесплатная услуга, оказываемая большинством вещательных телевизионных станций. С помощью телетекста передается следующая информация: новости, погода, Программы телепередач, цены акций и т.д. Декодер телетекста данного телевизора может поддерживать режимы Простой, TOP и FASTEXT. Простой режим состоит из ряда страниц, которые напрямую выбираются путем ввода соответствующего номера страницы. TOP и FASTEXT являются более современными системами телетекста, позволяющими быстро и легко находить нужную информацию, передаваемую в виде телетекста.

Включение и выключение функции телетекста

Для включения функции телетекста нажмите кнопку . Нажмите кнопку TEXT (текст) для переключения в режим "телетекст". На экране появится начальная или последняя страница телетекста. На экране телевизора появляется первая страница или последняя выбранная страница телетекста.

В строке заголовка воспроизводятся два номера страницы, имя телевизионной станции, дата и время. Первый номер страницы соответствует номеру выбранной вами страницы, а второй номер страницы соответствует номеру текущей воспроизводимой страницы.

Для выключения функции телетекста нажмите кнопку . Предыдущий режим просмотра при этом появляется вновь.

Простой текст

Выбор страницы

1. Введите трехзначный номер нужной вам страницы посредством кнопок с цифрами. Если во время ввода номера страницы вы нажали не ту кнопку, вы должны закончить ввод трехзначного номера, а затем снова ввести правильный номер страницы.
2. Для вывода на экран предыдущей или последующей страницы телетекста можно использовать кнопку .

Программирование цветных кнопок режим СПИСОК

На некоторых моделях, если телевизор включен в режим Простой текст/Текст СВЕРХУ/ Быстрый текст, нажмите кнопку  для переключения в режим СПИСОК.

Четырем номерам страницы по вашему выбору может быть назначен цветовой код, что позволяет легко выводить на экран эти страницы нажатием соответствующей цветной кнопки на ПДУ.

1. Нажмите цветную кнопку.
2. Используя цифровые кнопки выберите страницу программы по

вашему желанию.

3. Нажмите кнопку . Когда выбранная страница запомнена, номер страницы мигнет. С этого времени вы можете выбрать эту страницу используя кнопку с тем-же цветом.
4. Остальные 3 цветные кнопки программируются аналогично.

Текст СВЕРХУ (не во всех моделях)

Для облегчения поиска информации, передаваемой с помощью телетекста, в нижней части экрана воспроизводятся четыре цветных поля: красное, зеленое, желтое и синее. Желтое поле обозначает следующую группу, а синее поле обозначает следующий блок.

Группы/Выбор блока/Страницы

1. С помощью  (СИНЕЙ) кнопки вы можете переходить от блока к блоку.
2. Используйте  (ЖЕЛТУЮ) кнопку для перехода на следующую группу с автоматическим переходом на следующий блок.
3. С помощью  (ЗЕЛЕНОЙ) кнопки вы можете перейти на следующую страницу с автоматическим переходом на следующую группу. Для этого также может использоваться кнопка .
4.  (КРАСНАЯ) кнопка позволяет вернуться на предыдущую установку. Для этого также может использоваться кнопка .

Прямой выбор страницы

Так же, как и в режиме телетекста Простой, в режиме TOP вы можете выводить на экран страницу телетекста с помощью прямого ввода трехзначного номера страницы.

БЫСТРЫЙ ТЕКСТ

Страницы телетекста имеют цветовой код, который регистрируется в нижней части экрана, и выбираются с помощью соответствующей цветной кнопки.

Выбор страницы

1. Нажмите кнопку  для выбора страницы указателя.
2. Вы можете выбрать страницы, имеющие цветовой код, показанный в нижней строчке, с помощью соответствующих цветных кнопок.
3. Так же, как и в режиме телетекста Простой, в режиме телетекста FASTEXT вы можете выбрать страницу телетекста путем ввода трехзначного номера страницы с помощью цифровых кнопок.
4. Кнопка  может использоваться для выбора предыдущей или последующей страницы.

Телетекст

Специальные функции телетекста

REVEAL (ОТКРЫВАНИЕ СКРЫТОГО ТЕТЕКСТА)

Нажмите эту кнопку для воспроизведения на экране скрытой информации, такой как, например, ответы на загадки и вопросы викторины.

Нажмите кнопку еще раз для удаления информации с экрана.

УВЕЛИЧЕНИЕ РАЗМЕРА (EXPAND)

Устанавливает двойную высоту знаков телетекста.

Нажмите эту кнопку для увеличения верхней половины страницы телетекста.

Нажмите эту кнопку еще раз для увеличения нижней половины страницы телетекста.

Нажмите эту кнопку еще раз для возвращения в режим нормального воспроизведения.

UPDATE (ОБНОВЛЕНИЕ)

На экране воспроизводится нормальное телевизионное изображение во время ожидания поступления новой страницы телетекста.

В левом верхнем углу экрана воспроизводится индикатор  При поступлении новой страницы телетекста индикатор  меняется на номер страницы телетекста.

Нажмите эту кнопку для вывода на экран обновленной (новой) страницы телетекста.

HOLD (УДЕРЖИВАНИЕ)

Прекращается автоматическая смена страниц телетекста, которая выполняется в том случае, если страница телетекста состоит из 2 или более субстраниц. Количество субстраниц и номер текущей субстраницы обычно воспроизводятся на экране под строкой времени.

При нажатии этой кнопки в левом верхнем углу экрана воспроизводится символ удерживания, и автоматическая смена страниц отменяется.

Для перехода на следующую страницу телетекста нажмите эту кнопку еще раз.

MIX (НАЛОЖЕНИЕ)

Воспроизводятся страницы телетекста, наложенные на телевизионную картинку.

Для выключения картинки телевизионной передачи нажмите эту кнопку еще раз.

TIME (ВРЕМЯ)

Нажмите эту кнопку для воспроизведения показаний времени в верхнем правом углу экрана во время просмотра телевизионной передачи. Для удаления показаний времени с экрана нажмите эту кнопку еще раз. В режиме телетекста эта кнопка используется для индикации номера субстраницы телетекста. Номер субстраницы телетекста воспроизводится в нижней части экрана. Для удерживания или смены субстраницы нажмите любую из следующих кнопок:  (КРАСНАЯ)

 (ЗЕЛЕНАЯ),  , кнопки с цифрами. Для выхода из этого режима нажмите эту кнопку еще раз.

Использование обозревателя мультимедиа

Настройка параметров беспроводной сети

Беспроводную сеть можно настроить **двумя способами**.

Способ 1 Если вы имеете дело с беспроводной сетевой платой впервые, выполните шаги, описанные в разделе "Способ 1".

Способ 2 Если вы раньше уже работали с беспроводной сетевой платой, выполните шаги, приведенные в разделе "Способ 2" (см. стр. 48).

Чтобы использовать обозреватель мультимедиа на беспроводном телевизоре, необходимо сначала настроить параметры компьютерной сети и установить программу Media Library (Библиотека мультимедиа).


Если на компьютере нет беспроводной сетевой платы, ее необходимо приобрести и установить.

Для работы нужна беспроводная сетевая плата (или точка доступа, AP) только стандарта **802.11g**, удовлетворяющая стандарту Wi-Fi. Беспроводные сетевые платы стандарта **802.11a** (или точки доступа стандарта **802.11a**) не поддерживаются беспроводным телевизором. Мы рекомендуем использовать простой в настройке USB-адаптер или беспроводную сетевую плату стандарта 802.11g.

Способ 1

1

Подключите питание к беспроводному телевизору.

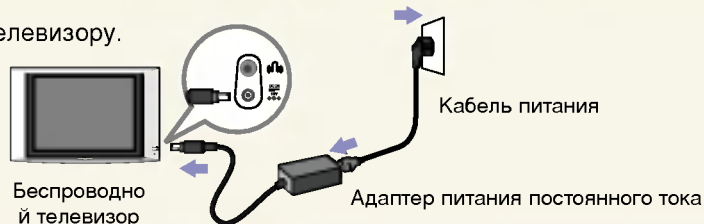

2

Включите беспроводной телевизор.



Верхняя сторона беспроводного телевизора

или




Пульт дистанционного управления

Нажмите кнопку **TV/MEDIA**. Телевизор перейдет в режим **Media Browser** (Обозреватель мультимедиа).




Пульт дистанционного управления

На экране телевизора появится одно из окон: **"FINDING SERVER"** (Поиск сервера) или **"SEARCH FAILURE"** (Поиск невозможен), см. рис. Не обращая внимания на экранные кнопки **"CANCEL"** (Отмена) и **"OK"**, выполните следующие действия.

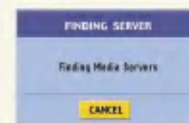

или

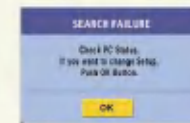

Использование обозревателя мультимедиа

3 Если на компьютере, на который предполагается установить программу Media Library, нет беспроводной сетевой платы (или точки доступа), вначале установите это оборудование.


- * Перед установкой беспроводной сетевой платы (или точки доступа) внимательно прочитайте прилагающееся к нему руководство пользователя.
- * Для беспроводной сетевой платы (или точки доступа), поддерживающего оба стандарта, **802.11b** и **802.11g**, настройте параметры в соответствии со стандартом **802.11g**. См. руководство пользователя беспроводной сетевой платой (или точкой доступа). Если при настройке перепутаны стандарты **11g** и **11b**, скорость соединения может упасть.

При использовании беспроводной сетевой платы



- После установки беспроводной сетевой платы установите ее драйверы. Затем перейдите к шагу **4. Настройка беспроводной сети на компьютере.**

При использовании точки доступа (AP)

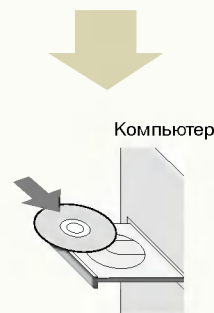

- После установки точки доступа (AP) установите ее файлы драйверов. Затем перейдите к шагу **4. Настройка беспроводной сети на компьютере.**

Использование обозревателя мультимедиа

Настройка беспроводной сети на компьютере

4

* Установите сетевое имя SSID, ключ протокола шифрования WEP и режим соединения, как указано в руководстве пользователя для приобретенной беспроводной сетевой платы (или точки доступа).

При использовании беспроводной сетевой платы

1 Сетевое имя SSID

* Установите этот параметр в значение **LGMB** (прописными буквами)

2 Установите параметр **WEP key (Ключ WEP)** в значение "Not in Use" (Не использовать).

3 Установите параметр **Connection Mode (Режим соединения)** в значение "Networking between computers (Ad-hoc or peer-to-peer)" (Сетевое межкомпьютерное соединение, точка-точка или одноранговое).

4 Настройка параметров протокола TCP/IP

Выберите один из двух методов настройки параметров.

■ **Obtain an IP address automatically (Получить IP-адрес автоматически)**
При подсоединении компьютера к беспроводному телевизору через беспроводное соединение быстроедействие может упасть – возможна задержка до 2 минут.

■ **Use the following IP address (manual) (recommended)**
(Использовать следующий IP-адрес, вручную – рекомендуется)
IP address (IP-адрес): 169.254.XXX.XXX (вместо знаков XXX можно использовать числа от 1 до 254), например 169.254.45.200

Subnet mask (Маска подсети): 255.255.0.0

Gateway (Шлюз): В это поле ничего вводить не надо.

После завершения настройки, не отключая телевизор, установите программу Media Library как указано в шаге 5.

При использовании точки доступа (AP)

* Перед установкой точки доступа (AP) внимательно прочитайте руководство пользователя этим устройством.

1) Настройка параметров точки доступа (AP)

1 Сетевое имя SSID

• Оставьте текущее сетевое имя SSID без изменений или введите новое (регистр букв важен), например LGMEDIA

2 Установите параметр **WEP key (Ключ WEP)** в значение "Not in Use" (Не использовать).

3 Настройка параметров протокола TCP/IP

• Установите IP-адрес точки доступа в значение 192.168.0.1, а маски подсети – в 255.255.255.0.
• Если точка доступа (AP) поддерживает функцию DHCP-сервера, включите эту функцию. (рекомендуется)

2) Настройка параметров компьютера

• Подсоедините точку доступа (AP) к компьютеру с помощью кабеля Ethernet.

Настройка параметров протокола TCP/IP

1 Выберите один из двух методов настройки параметров.

• **Obtain an IP address automatically (Получить IP-адрес автоматически)**
Если при настройке параметров точки доступа (AP) был включен DHCP-сервер, выберите параметр "Obtain an IP address automatically" (Получить IP-адрес автоматически).

• **Если при настройке параметров точки доступа (AP) DHCP-сервер не был включен или точка доступа (AP) его не поддерживает, задайте следующие параметры.**

Если при настройке параметров точки доступа (AP) DHCP-сервер не был включен или точка доступа (AP) его не поддерживает, задайте следующие параметры.

IP address (IP-адрес): 192.168.XXX.XXX (вместо знаков XXX можно использовать числа от 2 до 254), например 192.168.0.200

Subnet mask (Маска подсети): 255.255.255.0

Gateway (Шлюз): 192.168.0.1.

Продолжение на следующей странице.

Использование обозревателя мультимедиа

Устанавливать только при использовании точки доступа (AP)


После завершения установки точки доступа (AP) выполните следующие шаги.



или

На экране телевизора в окне **"FINDING SERVER"** (Поиск сервера) или **"SEARCH FAILURE"** (Поиск невозможен) нажмите кнопки **"CANCEL"** (Отмена) или **"OK"**, используя пульт дистанционного управления.

Появится экран настройки параметров.

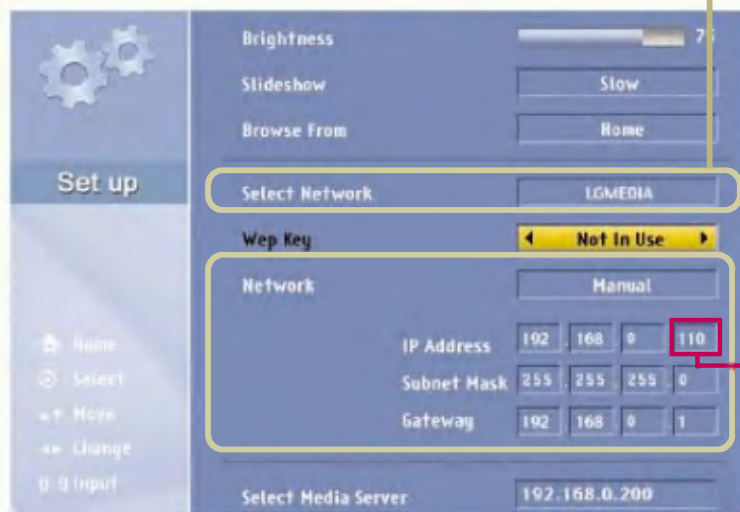

* IP-адрес беспроводного телевизора может отличаться от приведенного в этом руководстве.

Перейдите на поле **Select Network (Выбор сети)** с помощью кнопок и на пульте дистанционного управления.


Пользуясь кнопкой и на пульте дистанционного управления, найдите значение **SSID (Сетевое имя)**, которое было задано на компьютере (например, LGMEDIA), и нажмите кнопку .

- Если выбран параметр **Obtain an IP address automatically (Получить IP-адрес автоматически)**, выберите значение Automatic (Автоматически). Если выбрать автоматическую настройку сетевых параметров, то IP-адреса, маска подсети и шлюз на экране телевизора не отображаются (настроек не требуется).
- Если выбран параметр **Use the following IP address (Использовать следующий IP-адрес)**, выберите **Manual (Вручную)** и установите в четвертой колонке значение IP-адреса, отличающееся от аналогичного значения для точки доступа (AP) и компьютера. Если установить такой же адрес, связь не установится.

Пример. Беспроводной телевизор: 192.198.0.110, точка доступа: 192.168.0.1, компьютер: 192.168.0.200

Маска подсети: Установите для точки доступа (AP) такое же значение, например 255.255.255.0

Шлюз: Введите IP-адрес, установленный для точки доступа (AP), например 192.168.0.1

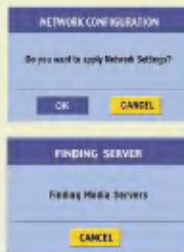

Нажмите кнопку на пульте дистанционного управления.

Когда появится окно подтверждения сетевых настроек, **нажмите кнопку** на пульте дистанционного управления.


После появления окна сервера поиска мультимедиа (см. рис. слева) вставьте в компьютер диск с установочной программой Media Library.

Использование обозревателя мультимедиа


На компьютере: Установка сервера Media Library на компьютер

После установки на компьютере программы **Media Library** на беспроводном телевизоре можно просматривать изображения и воспроизводить музыку или фильмы, подключаясь к обозревателю мультимедиа.


Чтобы начать работать с обозревателем мультимедиа на беспроводном телевизоре, необходимо установить программу.

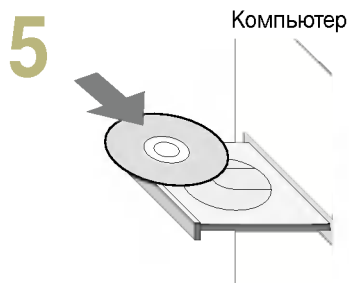

- Вставьте установочный компакт-диск в дисковод. Подождите некоторое время, пока на экране не появится сообщение о начале установки.

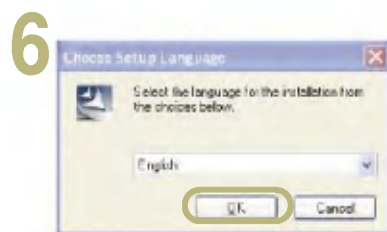

- В появившемся окне установки программы **Media Library** выберите язык (английский/корейский) и нажмите кнопку **OK**.
- Если окно установки программы не появляется, в каталоге компакт-диска дважды щелкните файл **setup.exe**.

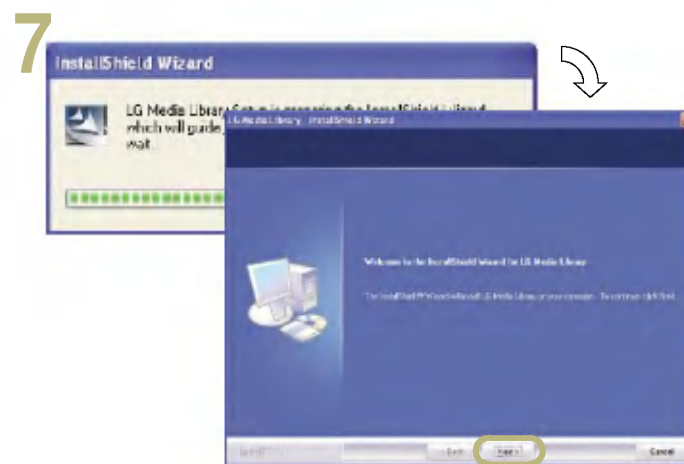

- Когда программу установки подготовит данные, нажмите кнопку **Next (Далее)**.

Минимальные требования для установки

ОС	Процессор	ОЗУ	Пространство на жестком диске	USB
Windows 98 Windows 98SE Windows ME Windows 2000 Windows XP	Pentium III 600 МГц или выше	128 Мбайт или выше	1 Гбайт или выше	Поддержка USB 2.0

* Беспроводная сетевая плата должна иметь точку доступа (AP) или сетевой контроллер (NIC), поддерживающий протокол 802.11g.

* Беспроводная сетевая плата должна поддерживать стандарт Wi-Fi.

Рекомендуемые требования для компьютера


ОС	Процессор	ОЗУ	Пространство на жестком диске	USB
Windows XP	Pentium IV 1,5 ГГц или выше	128 Мбайт или выше	40 Гбайт или выше	Поддержка USB 2.0

* Беспроводная сетевая плата должна иметь точку доступа (AP) или сетевой контроллер (NIC), поддерживающий протокол 802.11g.


* Беспроводная сетевая плата должна поддерживать стандарт Wi-Fi.

Использование обозревателя мультимедиа

8

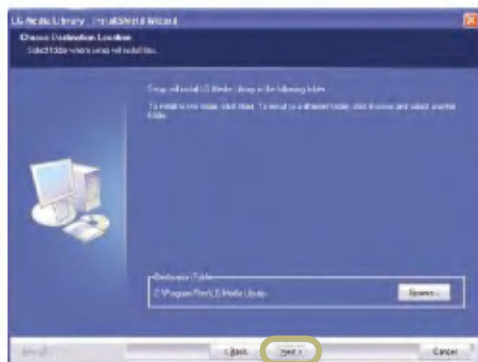


- Создайте папку для установки программы Media Library.
- Чтобы автоматически создать папку **LG Media Library** в папке C:\Program Files, нажмите кнопку **Next (Далее)**.

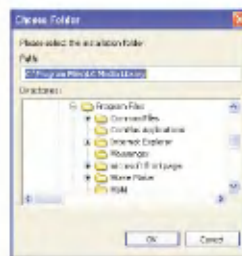

- Чтобы установить программу в другую папку, нажмите кнопку **Browse (Обзор)** и укажите нужную папку.


9

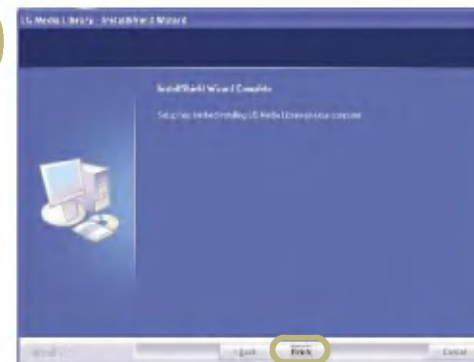


- Установка программы Media Library завершена.
- Для завершения установки нажмите кнопку **Finish (Готово)**.

10

- При появлении окна с вопросом выберите кнопку **Yes (Да)** и запустите программу Media Library.

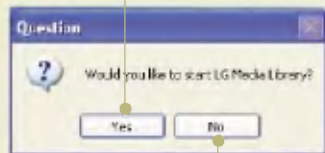


- При запуске программы Media Library появится окно выбора сетевого интерфейса. Здесь следует выбрать установленную беспроводную сетевую плату и нажать кнопку **Select (Выбрать)**. Когда появится окно **Media Library Manager (Менеджер Media Library)**, задайте общую папку (см. стр. 51). После успешной установки программы на экране беспроводного телевизора появится заставка начального экрана **Home Media**.



- На панели задач Windows появится программный значок.

Удаление программы Media Library

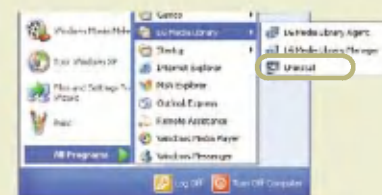

1. Для удаления программы Media Library выберите команду "Пуск > Все программы > LG Media Library > Удалить".
* Когда появится сообщение с предложением перезагрузить компьютер, выберите нужное действие и нажмите кнопку **Finish (Готово)**.
2. Программу Media Library можно также удалить с помощью команды "Мой компьютер > Панель управления > Установка и удаление программ".

Использование обозревателя мультимедиа

11


При использовании беспроводной сетевой платы

- После успешной установки программы на экране беспроводного телевизора появится заставка начального экрана **Home Media**.



При использовании точки доступа (AP)

Когда на экране беспроводного телевизора появится окно **SEARCH SERVER LIST (Поиск списка серверов)**, нажмите кнопку  на пульте дистанционного управления.

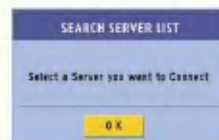

В окне выбора сервера мультимедиа появится IP-адрес компьютера, на котором установлен обозреватель мультимедиа.

Если этот адрес соответствует IP-адресу компьютера, нажмите кнопку .

В противном случае с помощью кнопок  и  на пульте дистанционного управления выберите подходящий IP-адрес и нажмите кнопку .



- После описанной выше установки программы на экране беспроводного телевизора появится заставка начального экрана **Home Media**.


Использование обозревателя мультимедиа

Способ 2

Этот способ применяется, если необходимо вручную настроить параметры беспроводной сетевой платы, установленной на компьютере, а также беспроводного телевизора.

1

Подключите питание беспроводного телевизора.

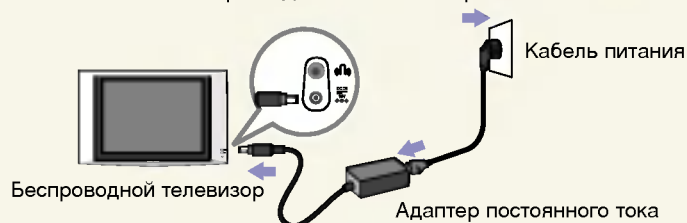

2

Включите беспроводной телевизор.



Верхняя сторона беспроводного телевизора

или




Пульт дистанционного управления

Нажмите кнопку **TV/MEDIA (ТВ/Мультимедиа)**. Телевизор перейдет в режим **Media Browser (Обозреватель мультимедиа)**.




Пульт дистанционного управления


На экране телевизора появится одно из окон: **"FINDING SERVER" (Поиск сервера)** или **"SEARCH FAILURE" (Поиск невозможен)**, см. рис. Нажмите кнопку **"CANCEL" (Отмена)** или **"OK"**, используя пульт дистанционного управления.

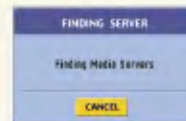

или

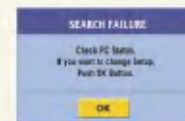

3

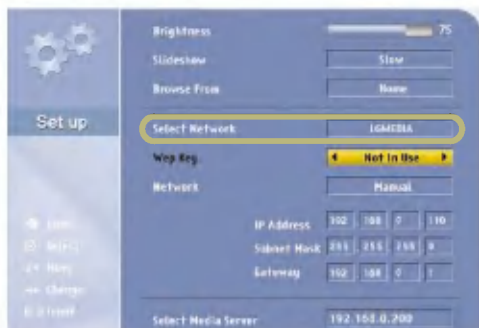

Появится окно настройки параметров. Настраиваемые параметры:

1. **SSID (Сетевое имя): LGMEDIA**
2. **WEP key (Ключ WEP): Not In Use (не используется)**
3. **Operation mode (Рабочий режим): ad-hoc**
4. **Internet Protocol TCP/IP (Протокол TCP/IP): Obtain an IP address automatically (Получить IP-адрес автоматически)**

Чтобы изменить эти параметры, выполните следующие действия.

(Не забудьте, что компьютер должен быть включен, а беспроводная сетевая плата (или точка доступа) подсоединена к компьютеру и настроена.)

Перейдите в поле **Select Network (Выбор сети)** с помощью кнопок и на пульте дистанционного управления.

С помощью кнопок и на пульте выберите заданное на компьютере сетевое имя SSID или точку доступа (AP).

После завершения настройки нажмите кнопку на пульте дистанционного управления.

Использование обозревателя мультимедиа





Перейдите в поле WEP key (Ключ WEP) с помощью кнопок и на пульте дистанционного управления. Если на компьютере (или в точке доступа) задан ключ WEP, тот же самый ключ необходимо установить и в беспроводном телевизоре.

В противном случае не нужно задавать ключ WEP в беспроводном телевизоре.

Выберите параметр "64 bits" (64 бита), если длина ключа WEP составляет 5 или 10 цифр. Если его длина 13 или 26 цифр, выберите параметр "128 bits" (128 бита). Затем нажмите кнопку на пульте дистанционного управления.

На появившейся виртуальной клавиатуре введите значение ключа WEP.

Нажмите кнопку **OK** на виртуальной клавиатуре с помощью кнопки на пульте дистанционного управления. Для справки: наличие ключа WEP может снизить скорость передачи данных.

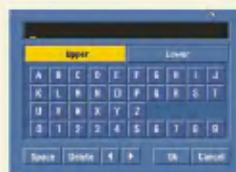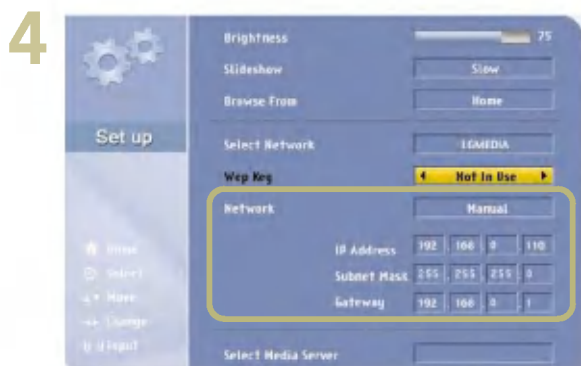


Виртуальная клавиатура

Нажимая кнопки на пульте дистанционного управления, введите нужное число или символ.

Перейдите в раздел Network (Сеть) с помощью кнопок и на пульте дистанционного управления. Укажите, как вы хотите задать IP-адрес: автоматически или вручную.

Выберите **Automatic (Автоматически)**, если на компьютере задан параметр **Obtain an IP address automatically (Получить IP-адрес автоматически)**. В противном случае введите IP-адрес, маску подсети и шлюз с помощью цифровых кнопок на пульте дистанционного управления (ручная настройка). Установите в четвертой колонке значение IP-адреса, отличающееся от адреса компьютера. Если установить такой же адрес, связь не установится. Пример. Компьютер: 192.168.0.200, беспроводной телевизор: 192.168.0.110

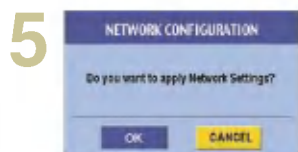


Нажмите кнопку на пульте дистанционного управления.

После появления окна подтверждения параметров сети нажмите кнопку на пульте дистанционного управления.

Использование обозревателя мультимедиа

6

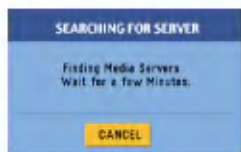

После завершения настройки сетевых параметров появится окно **SEARCHING FOR SERVER (ПОИСК СЕРВЕРА)**, см. рис. слева.

Отмените функцию поиска, нажав кнопку  на пульте дистанционного управления. Теперь следует, не меняя никаких параметров, установить на компьютер программу Media Library (см. стр. 48).

7

После установки пакета Media Library запустите программу **LG Media Library Agent**. Появится окно **Select Network Interface (Выбор сетевого интерфейса)**. Укажите тип установленной беспроводной сетевой платы.



LG Media Library Agent




- Запустите программу LG Media Library Agent.

- Укажите тип беспроводной сетевой платы (или точки доступа) и нажмите кнопку **Select (Выбрать)**.

- В окне **Media Library Manager (Менеджер Media Library)** задайте общую папку (см. следующую страницу).

8

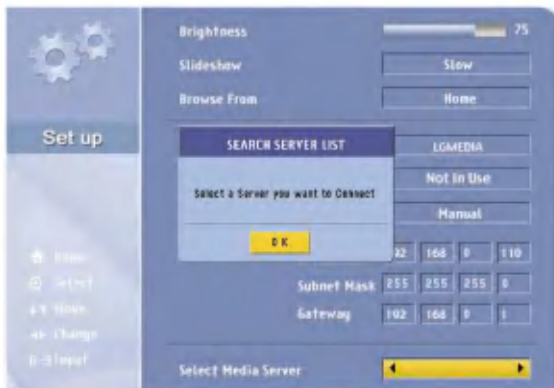

Если обозреватель мультимедиа установлен правильно, появится окно **SEARCH SERVER LIST (Поиск списка серверов)**.

Нажмите кнопку . Появится IP-адрес компьютера, на котором установлен обозреватель мультимедиа.

Если этот адрес соответствует IP-адресу компьютера, нажмите кнопку .

В противном случае с помощью кнопок  и  на пульте дистанционного управления выберите подходящий IP-адрес и нажмите кнопку .

Откроется начальный экран обозревателя мультимедиа, и это означает, что установка завершена.



Примечание

Если в окне выбора сервера мультимедиа IP-адрес компьютера не появляется, это может означать, что беспроводная сетевая плата (или точка доступа) настроена неправильно или что программа Media Library установлена неправильно. В этом случае проверьте, соответствуют ли беспроводные настройки компьютера (или точки доступа) настройкам беспроводного телевизора, а также правильно ли установлена программа Media Library.

Использование обозревателя мультимедиа

Использование менеджера Media Library Manager


После установки на компьютере программы **Media Library** на беспроводном телевизоре можно просматривать изображения и воспроизводить музыку или фильмы, подключаясь к обозревателю мультимедиа. Изображения, музыкальные файлы и файлы фильмов должны располагаться в общей папке (за это отвечает менеджер Media Library), тогда файлы, хранящиеся на компьютере, можно прослушивать и просматривать на телевизоре.

На компьютере:




- Для запуска программы дважды щелкните значок Media Library на рабочем столе Windows.

2


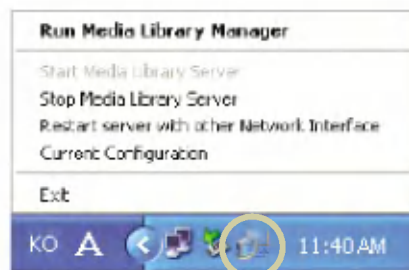


- После запуска программы на панели задач Windows появится значок Media Library. Правым щелчком мыши запустите Media Library Manager (Менеджер Media Library).

Другой способ запуска программы:

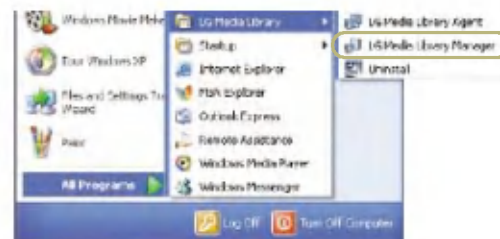

1. Выберите команду "Пуск > Все программы > LG Media Library > LG Media Library Manager".
2. Правым щелчком мыши запустите Media Library Manager (Менеджер Media Library).

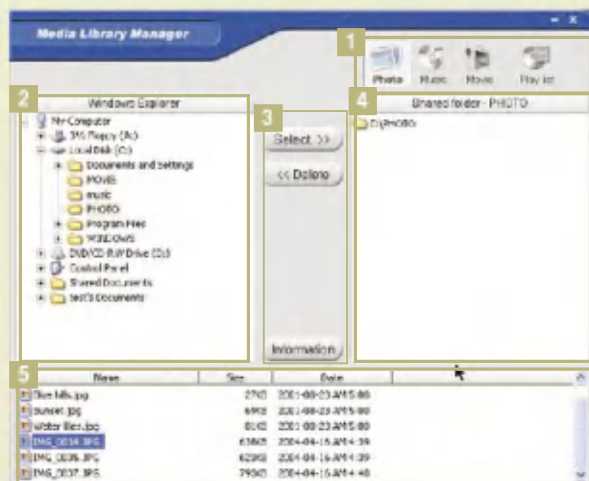

1 Кнопка выбора меню

Picture (Картинка): Управление общей папкой с файлами изображений.
Music (Музыка): Управление общей папкой с музыкальными файлами.
Movie (Кино): Управление общей папкой с файлами фильмов.
Playlist (Список воспроизведения): Работа со списком воспроизведения (см. стр. 55).

2 Проводник Windows

Можно найти папку для добавления в общую папку (4). В общую папку нельзя перенести локальный диск, например диск C или D.

3 Кнопка Select/Delete/Information (Выбор/Удаление/Информация)

Select (Выбор): Добавляет выбранную папку в общую папку.
Delete (Удаление): Удаляет выбранную папку из общей папки.
Information (Информация): Отображает свойства выбранной папки или файла.

4 Общая папка

Файлы из папки, добавленной в общую папку, можно использовать при работе беспроводного телевизора.


5 Просмотр файлов

В выбранной папке можно работать с файлами.

Использование обозревателя мультимедиа

На беспроводном телевизоре: Просмотр изображений

Изображения и рисунки в общей папке сервера мультимедиа доступны для просмотра (см. стр. 50 "Общий доступ к файлам на сервере мультимедиа")

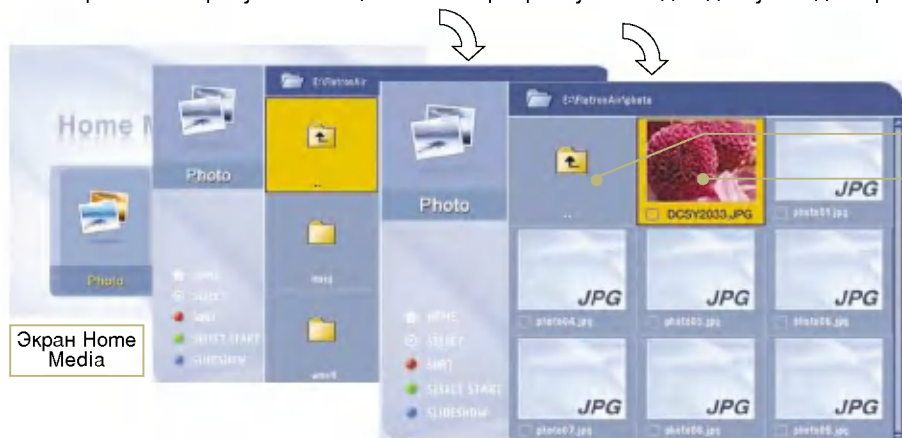

Экран Home Media

Просмотр изображений в папке

Беспроводной телевизор поддерживает следующие форматы файлов изображений.

Поддерживаемые форматы: *.jpeg, *.jpg

- 1 Перемещение вверх** Чтобы перейти в каталог верхнего уровня, выберите с помощью кнопок перемещения на пульте дистанционного управления значок
- 2 Просмотр эскизов** Изображения в папке можно просматривать в уменьшенном виде (эскизы). Если изображение не содержит информацию об эскизе, на экране появится значок
- 3 На страницу вверх /вниз** Пролистывать список вверх и вниз постранично можно с помощью кнопки **PR/PAGE** (Программа/Страница) на пульте дистанционного управления.
- 4 Сортировка списка** Папки и файлы с изображениями можно упорядочить по имени (в прямом и обратном порядке) с помощью кнопки (Красная) на пульте дистанционного управления.
- 5 Возврат в экран Home Media** Нажатие кнопки **HOME** (Домой) на пульте дистанционного управления открывает начальную страницу.



Кнопки перемещения

Просмотр изображений

- С помощью кнопок перемещения на пульте дистанционного управления выберите изображение для просмотра.
Кнопка выбора:
- Для возврата к списку изображений нажмите кнопку **STOP** (Стоп) или **EXIT** (Выход) .

Просмотр изображений во время прослушивания музыки

- Начните воспроизведение музыкального файла. (см. стр. 54).
- Перейдите в меню **Picture** (Картинка) и после возврата в экран **Home Media** просмотрите изображение. (Громкость звука можно настроить кнопкой **VOL** (Громкость) в любом из следующих меню: **Music** (Музыка), **Home Media** или **Picture** (Картинка).)
- Чтобы остановить воспроизведение, вернитесь в экран **Home Media** и перейдите в меню **Music** (Музыка).
Нажмите кнопку **STOP** (Стоп) для остановки воспроизведения музыки.



Примечание

Во время воспроизведения музыки сортировка файлов невозможна.

Просмотр изображений



- 1 **Просмотр страницы** Можно просмотреть как текущую страницу, так и все страницы сразу: Current page/All pages (Текущая/Все).
- 2 **Просмотр имени файла** Этой функцией можно просмотреть имя файла изображения.
- 3 **Поворот** Выбранное изображение можно повернуть для удобного просмотра. Кнопка на пульте: поворот изображения влево. Кнопка на пульте: поворот изображения вправо.
- 4 **Просмотр предыдущего/следующего изображения** Эта функция позволяет просматривать предыдущее и следующее за текущим изображения. Кнопка на пульте: вывод предыдущего изображения. Кнопка на пульте: вывод следующего изображения.
- 5 **Остановка** Кнопкой **STOP (Стоп)** или **EXIT (Выход)** производится возврат на экран просмотра списка изображений.
- 6 **Скрыть** Скрывает информационную строку внизу экрана. Поочередное нажатие кнопки выводит и скрывает информационную строку.

Просмотр слайд-шоу

- 1 Выберите изображение для просмотра с помощью кнопки **MARK (Отметка)** .

* Как одновременно выбрать несколько последовательных файлов:



- (Зеленая) Щелкните первое из выбираемых изображений.
- (Зеленая) Щелкните последнее из выбираемых изображений.
- Кнопка выбора: ● (Зеленая) Кнопка отмены выбора:

- 2 Нажмите кнопку "Start Slide Show" (Запустить слайд-шоу) **(Синяя)** .

* Если не выбрать ни одного изображения и нажать эту кнопку, в слайд-шоу будут включены все файлы.

- 3 Выбранные файлы будут отображаться в режиме слайд-шоу с заранее установленной частотой смены кадров. (Изменить скорость слайд-шоу можно в меню настройки (см. стр. 58))


- 4 Чтобы выйти из режима слайд-шоу, нажмите кнопку **STOP (Стоп)** или **EXIT (Выход)** .

* Если не нажимать кнопку **STOP (Стоп)** , слайд-шоу будет показываться повторно.edy.

Воспроизведение музыки

На беспроводном телевизоре: Воспроизведение музыки

Можно воспроизводить музыкальные файлы из общей папки сервера мультимедиа (см. стр. 50 "Общий доступ к файлам на сервере мультимедиа"). Также можно воспроизводить MP3-файлы, созданные пользователями для личного использования. Если MP3-файл защищен авторским правом, используйте для его воспроизведения специальные MP3-проигрыватели.

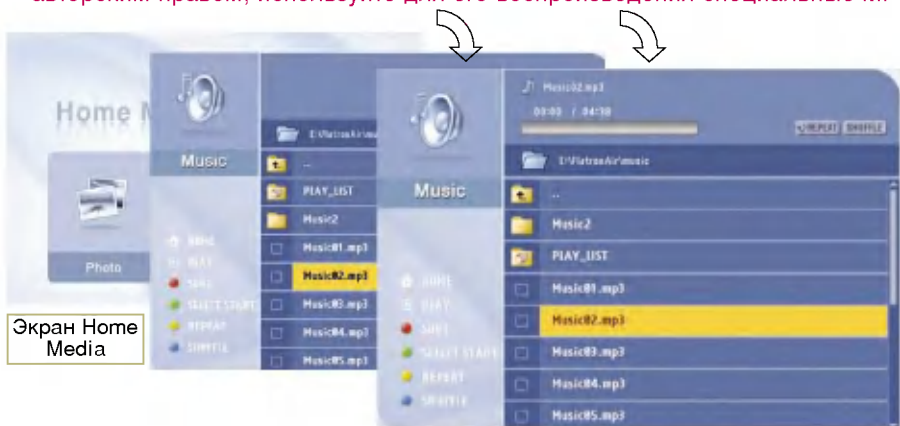

Экран Home Media

Воспроизведение музыкальных файлов в папке

Беспроводной телевизор поддерживает следующие форматы музыкальных файлов.
Поддерживаемые форматы: MPEG1 Layer I, II, III (*.mpa, *.mp3)

- 1 Перемещение вверх** Чтобы перейти в каталог верхнего уровня, выберите с помощью кнопок перемещения на пульте дистанционного управления значок
- 2 На страницу вверх/вниз** Пролистывать список вверх и вниз постранично можно с помощью кнопки **PR/PAGE** (Программа/Страница) на пульте дистанционного управления.
- 3 Сортировка списка** Папки и файлы с изображениями можно упорядочить по имени (в прямом и обратном порядке) с помощью кнопки **(Красная)** на пульте дистанционного управления.
- 4 Возврат в экран Home Media** Нажатие кнопки **HOME (Домой)** на пульте дистанционного управления открывает начальную страницу.



Воспроизведение музыки


Выберите музыкальный файл для воспроизведения и нажмите кнопку или кнопку **PLAY (Воспроизведение)** .

* Для выбора нескольких файлов используйте кнопку **MARK (Отметка)** .

* Для одновременного выбора нескольких последовательных файлов:

Нажмите! (Зеленая)


Нажмите! (Зеленая)



Кнопка выбора: (Зеленая) Кнопка отмены выбора:

Воспроизведение предыдущего/следующего музыкального файла

Нажмите кнопку для воспроизведения предыдущего музыкального файла или кнопку для воспроизведения следующего файла.

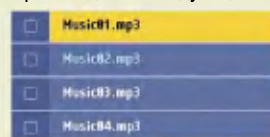

* Цвет заголовка файла изменится на голубой.



Примечание

Во время воспроизведения музыки нельзя производить сортировку файлов и пользоваться кнопкой **MARK (Отметка)** .

Если во время воспроизведения нажать кнопку **HOME (Домой)** , начнет воспроизводиться выбранный музыкальный файл.


Во время воспроизведения музыкального файла переход с экрана Home на экран настроек невозможен.

Воспроизведение музыки


Воспроизведение музыки с использованием списка воспроизведения

Можно создать список воспроизведения, который будет содержать ваши любимые музыкальные композиции, и использовать его для прослушивания музыки на беспроводном телевизоре (см. следующую страницу).

На компьютере:

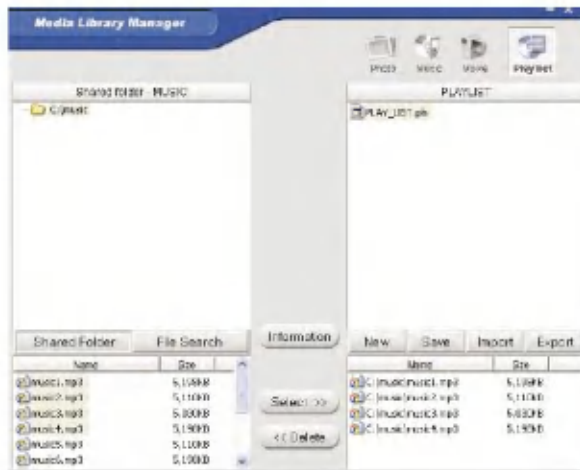

На беспроводном телевизоре:

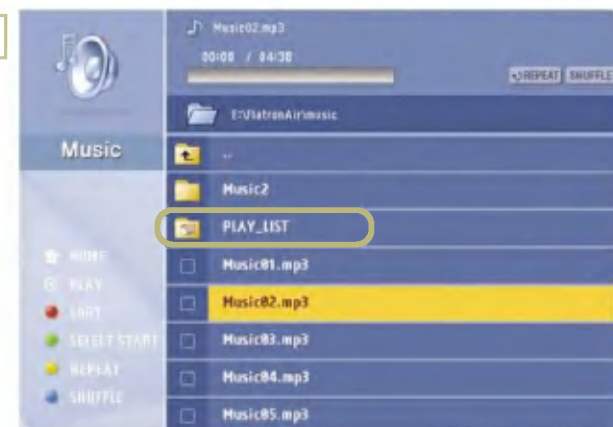


Остановка/Пауза

STOP (Стоп): Нажмите кнопку **STOP (Стоп)**  для остановки воспроизведения текущего музыкального файла.

PAUSE (Пауза): Нажмите кнопку **PAUSE (Пауза)**  для временной приостановки воспроизведения музыки. Чтобы возобновить воспроизведение, нажмите кнопку **PLAY (Воспроизведение)** .

Повтор/Очистка


Для воспроизведения нескольких музыкальных файлов из списка воспроизведения или повторного воспроизведения выбранного файла нажмите кнопку (Желтая) .



Для повторного воспроизведения

Случайно/Очистка

Для воспроизведения музыкальных файлов в случайном порядке нажмите кнопку (Синяя) .





Для случайного воспроизведения


Воспроизведение музыки

На компьютере: Создание списка воспроизведения


Можно создать список воспроизведения, который будет содержать ваши любимые музыкальные композиции, и использовать его для прослушивания музыки на беспроводном телевизоре (см. следующую страницу).

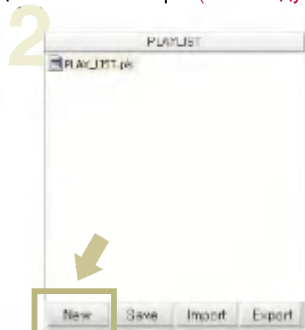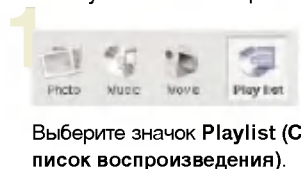


- При присвоении имени файла списка воспроизведения не забывайте указывать его расширение (*.pls).
- Другие расширения файлов (не *.pls) не поддерживаются.

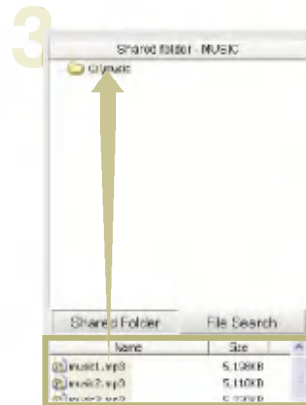


Выберите папку в общей папке. Внизу экрана появится список музыкальных файлов. (Если в меню Music (Музыка) нет ни одной общей папки, список внизу экрана не появится.)

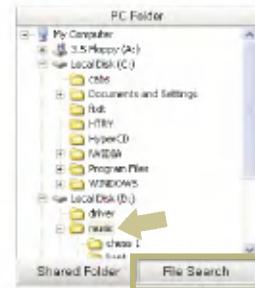

Если папка не общая, нажмите кнопку **File Search (Поиск файла)** и выберите папку. * Музыкальные файлы из общей папки можно добавлять только в список воспроизведения.

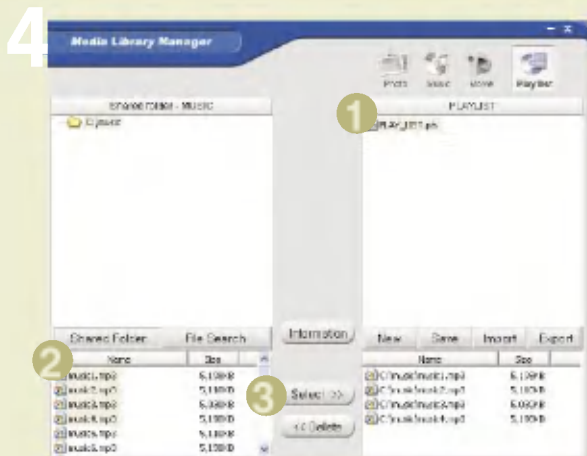

1. Выберите пункт **PLAYLIST (Список воспроизведения)**.
2. Выберите музыкальный файл для воспроизведения.
3. Нажмите кнопку **Select (Выбрать)**.

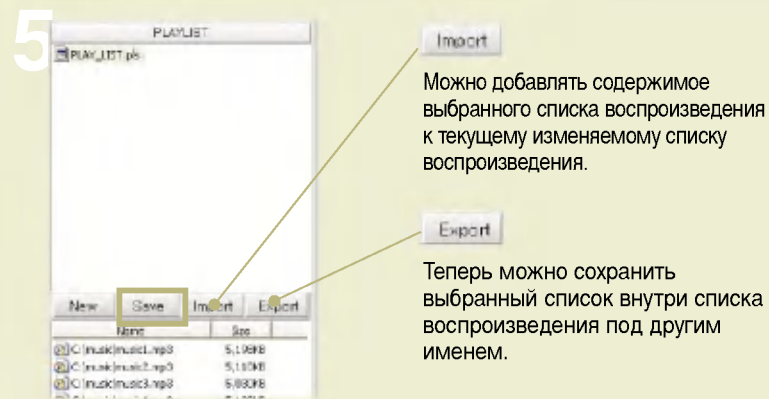


Музыкальный файл добавляется в список воспроизведения. Для его сохранения нажмите кнопку **Save (Сохранить)**. (По умолчанию файл будет сохранен на компьютере в папке "Мой компьютер -> C: -> Program Files -> LG Media Library -> Playlist".)

Воспроизведение фильмов

На беспроводном телевизоре: Воспроизведение фильмов

Можно воспроизводить видеофайлы из общей папки сервера мультимедиа (см. стр. 50 "Общий доступ к файлам на сервере мультимедиа").

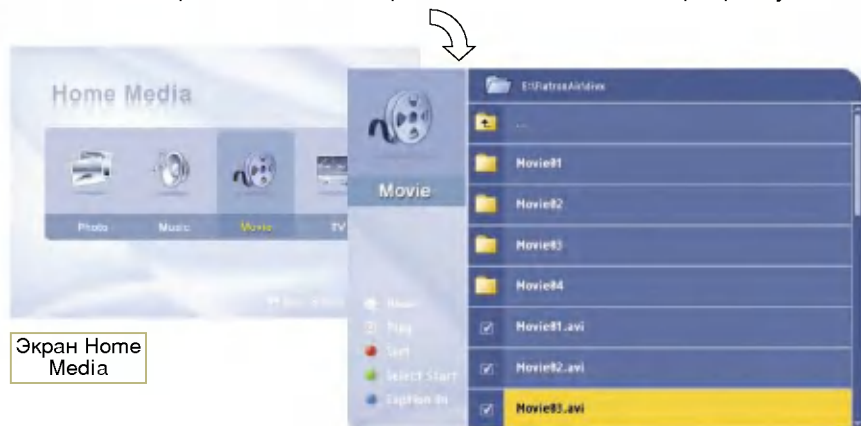

Экран Home Media

Просмотр списка фильмов

Поддерживаемые форматы: MPEG-1 VCD, MPEG-2 (класс SD), WMV9 (класс SD), AVI.

* Более подробная информация приведена на следующей странице.

- 1 Перемещение вверх**
Чтобы перейти в каталог верхнего уровня, выберите с помощью кнопок перемещения на пульте дистанционного управления значок
- 2 На страницу вверх/вниз**
Проклистывать список вверх и вниз постранично можно с помощью кнопки **PR/PAGE** (Программа/Страница) на пульте дистанционного управления.
- 3 Сортировка списка**
Папки с фильмами и файлы в них можно упорядочить по имени (в прямом и обратном порядке) с помощью кнопки (Красная) на пульте дистанционного управления.
- 4 Возврат в экран Home Media**
Нажатие кнопки **HOME** (Домой) на пульте дистанционного управления открывает начальную страницу.
- 5 Настройки субтитров**
С помощью кнопки (Синяя) на пульте дистанционного управления в окне списка фильмов можно изменить настройки субтитров или надписей. Для включения субтитров нажмите во время воспроизведения файла фильма кнопку (Синяя) на пульте дистанционного управления. Повторное нажатие кнопки отключит субтитры.



Воспроизведение фильма

- 1 Выберите файл фильма для воспроизведения и нажмите кнопку или PLAY (Воспроизведение) .**
* Для выбора нескольких файлов используйте кнопку **MARK** (Отметка) .
- 2 Если во время воспроизведения нажать кнопку STOP (Стоп) , откроется окно просмотра списка фильмов.**
* После завершения воспроизведения окно просмотра списка фильмов откроется автоматически.

Нажмите! (Зеленая)

Нажмите! (Зеленая)


Кнопка выбора: (Зеленая)

Кнопка отмены выбора:



* Если во время воспроизведения перейти на экран Home и вернуться, воспроизведение остановится.

Если выбрать файл фильма, который ранее воспроизводился, откроется окно **WHERE TO PLAY** (С какого места воспроизводить).
(Не все форматы видеофайлов поддерживают эту функцию.)

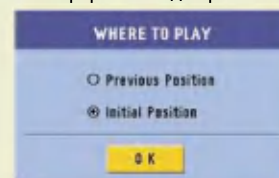

Previous Position (С предыдущей позиции): Возобновляется воспроизведение файла с места его прерывания.


Initial Position (С начальной позиции): Воспроизведение фильма начинается с начала.



Примечание

Данные о сохраненной позиции могут быть утеряны при воспроизведении фильма или при выполнении команды FF/REW (Перемотка вперед/назад), в зависимости от качества сетевого соединения.

Воспроизведение фильмов

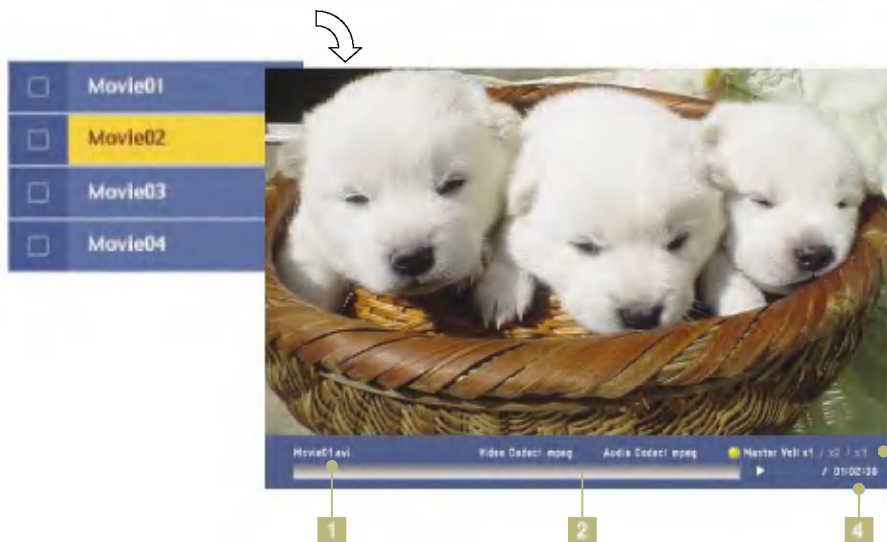

- 1 Просмотр имени файла** Можно посмотреть имя файла фильма.
- 2 Просмотр свойств файла** Можно узнать, в каком видеоформате записан файл.
- 3 Усиление звука** Усилить звук можно, настроив соответствующим образом значения по умолчанию.
(Нажмите кнопку (Желтая) на пульте дистанционного управления).
X1: уровень громкости по умолчанию, X2: 2-кратное усиление, X3: 3-кратное усиление
- 4 Просмотр времени воспроизведения** Можно узнать время воспроизведения файла и общее время воспроизведения для всех файлов.

Воспроизведение предыдущего/следующего файла фильма

Нажмите кнопку для воспроизведения предыдущего файла фильма или кнопку для воспроизведения следующего файла.

Остановка/Пауза

STOP (Стоп): Нажмите кнопку **STOP (Стоп)** для остановки воспроизведения текущего файла.

PAUSE (Пауза): Нажмите кнопку **PAUSE (Пауза)** для временной приостановки воспроизведения.
Чтобы возобновить воспроизведение, нажмите кнопку **PLAY (Воспроизведение)** .

Перемотка вперед/назад (Не все форматы видеофайлов поддерживают эту функцию.)

Каждое следующее нажатие кнопки или (Перемотка вперед/назад) увеличивает скорость воспроизведения (в 2 раза, в 3 раза, в 4 раза).

FF (Перемотка вперед) : Каждое следующее нажатие кнопки будет увеличивать скорость перемотки вперед (в 2, 3 или 4 раза).

REWIND (Перемотка назад) : Каждое следующее нажатие кнопки будет увеличивать скорость перемотки назад (в 2, 3 или 4 раза).



Примечание

Беспроводной телевизор поддерживает следующие форматы файлов фильмов.

- **MPEG-1 VCD** (*.mpg, *.mpe, *.mpeg, *.dat, *.m1v)
- **MPEG-2 (класс SD)** (*.mpg, *.mpe, *.mpeg, *.vob, *.m2v)
- **WMV9 (класс SD)** (*.wmv)
- **AVI** (*.avi)
 - Аудиокодек
 - MPEG1 Layer I, II, III
 - Dolby Digital (AC3)
 - DTS
 - Windows Media Audio (WMA9)
 - Видеокодек
 - MPEG-4 (1/2/3)
 - Divx 3.11/4/5
 - XVID
 - WMV9


Поддерживаемый формат файла субтитров

- **Sami** (*.smi)

* Чтобы субтитры правильно выводились на экране беспроводного телевизора, имя файла субтитров должно совпадать с именем файла фильма.

Изменение настроек

Изменение настроек

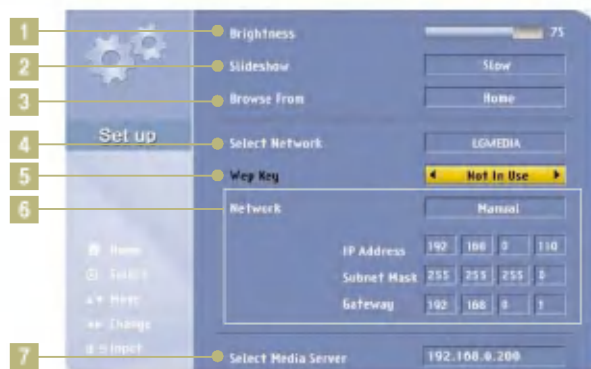

Виртуальная клавиатура

Нажимая кнопки перемещения на пульте дистанционного управления, введите нужное число или символ.

- 1 Brightness (Яркость)
- 2 Slideshow (Слайд-шоу)

Настройка яркости экрана. Чем больше значение, тем ярче экран.

Настройка интервала смены кадров в режиме слайд-шоу.
Slow (15 seconds) (Медленно) -> Normal (10 seconds) (Обычно) -> Fast (5 seconds) (Быстро)
После изменения настроек нажмите кнопку

- 3 Browse From (Начать обзор с)

Задаёт начальный экран обзора (на пульте дистанционного управления должна быть нажата кнопка TV/MEDIA (ТВ/Мультимедиа)

Home (Домой): При переключении из режима TV (ТВ) в обозреватель мультимедиа открывается экран Home.

Last mode (Последний режим): Начало обзора с последнего используемого экрана.

После изменения настроек нажмите кнопку

- 4 Select Network (Выбор сети)

Здесь можно изменить или задать сетевое имя SSID беспроводной сетевой платы (или точки доступа).

Левой или правой кнопкой на пульте дистанционного управления выберите идентификатор беспроводной сети.

- 5 WEP key (Ключ WEP)

Шифрация в целях безопасности. Присваивает значение ключа WEP (пароля) в настройках беспроводной сетевой платы (или точки доступа).

Not in Use (Не используется): Ключ WEP не задействован.

64bit/128bit (64/128 бит): Если выбрать 64 бита или 128 бит и нажать кнопку , на экране появится виртуальная клавиатура (5-1), на которой можно будет ввести пароль.

- 6 Network (Сеть)

Здесь задаются IP-адрес, маска подсети и шлюз.

Manual (Вручную): IP-адрес, маска подсети и шлюз необходимо вводить вручную.

Automatic (Автоматически): IP-адрес, маска подсети и шлюз будут автоматически присвоены DHCP-сервером (в окне сетевых настроек автоматически присвоенные адреса не отображаются).

- 7 Select Media Server (Выбор сервера мультимедиа)

Укажите компьютер, на котором находятся файлы мультимедиа.

После открытия окна подтверждения настроек нажмите кнопку

* Если во время изменения параметров Select Network (Выбор сети), WEP key (Ключ WEP) или Network (Сеть) нажать кнопку **HOME (Домой)** на пульте дистанционного управления, то при выборе в меню настроек команды Exit (Выход) откроется окно **SEARCH FAILURE (Поиск невозможен)**. Еще раз нажмите кнопку для повторного входа в меню настроек.

При подозрении неисправности внимательно все проверьте

Если существует подозрение на неисправную работу, внимательно проверьте функционирование еще раз. Возможно, это не неисправность.

		Проявления	Рекомендуемые меры
Неправильные параметры работы	ⓘ	После включения беспроводного телевизора экран загорается с заметным запаздыванием.	ⓘ Это происходит из-за того, что изображение в момент включения питания не обрабатывается, чтобы не выводить на экран шумы изображения. Не является неисправностью. ⓘ Экран может загораться с запаздыванием в зависимости от состояния сети.
	ⓘ	Экран загорается, но звука не слышно.	ⓘ Проверьте, как работает программа другой службы вещания. ⓘ Увеличьте уровень громкости кнопкой регулировки громкости .
	ⓘ	Не работает пульт дистанционного управления.	ⓘ Проверьте, нет ли препятствия между пультом дистанционного управления и беспроводным телевизором. ⓘ Проверьте полярность вставленных батарей. ⓘ Батареи могут быть разряжены. Замените батареи на новые (см. стр. 15).
	ⓘ	На экране постоянно проскакивают вертикальные и горизонтальные полосы, само изображение на экране подрагивает.	ⓘ Это может быть вызвано сильной электромагнитной наводкой от высокочастотного электрического устройства или от другого телевизора. Такие помехи может вызывать беспроводной телефон, фен, электродрель и пр.
	ⓘ	Картинки на всех или на каком-либо канале раздваиваются.	ⓘ Правильно ориентируйте антенну, то есть направьте ее на передающую станцию.
	ⓘ	Цвет отображается неправильно.	ⓘ Проверьте, как работает программа другой службы вещания. ⓘ Выберите цвет и настройте его с помощью кнопки регулировки громкости  (см. стр. 34).
	ⓘ	Беспроводной телевизор издает странный звук.	ⓘ Странные "щелчки" до и после просмотра телевизора происходят из-за изменения окружающих условий. Это пластиковые детали реагируют на изменение температуры. Не является неисправностью.

При подозрении неисправности внимательно все проверьте

Если существует подозрение на неисправную работу, внимательно проверьте функционирование еще раз. Возможно, это не неисправность.

Неправильные параметры работы	Проявления	Рекомендуемые меры
	⓪ На экране ничего нет.	Ⓐ Проверьте, вставлены ли батареи и подключен ли адаптер постоянного тока. Ⓐ Если при нажатии кнопки включения телевизора индикатор питания батарей мигает желтым, то оставшийся заряд батарей недостаточен. В этом случае подключите адаптер постоянного тока.
	⓪ Звук не слышен.	Ⓐ Настройте громкость. Ⓐ Проверьте, не установлена ли функция Mute (Отключение звука) в меню настройки параметров громкости. Ⓐ Если в наушниках нет звука, проверьте правильность подключения наушников к беспроводному телевизору. Ⓐ Если наушники оборудованы регулятором громкости звука, в беспроводном телевизоре может нарушиться звуковой баланс. Ⓐ При прослушивании музыки на беспроводном телевизоре через компьютер воспроизведение может время от времени прерываться, в зависимости от состояния сетевого окружения.
	⓪ Экран становится темнее, если при вставленных батареях отключить адаптер постоянного тока.	Ⓐ В целях энергосбережения яркость экрана автоматически снижается. При подключении адаптера постоянного тока настройки яркости восстановятся.
	⓪ Экран мигает при его автоматической настройке.	Ⓐ При автоматической настройке параметров экрана яркость экрана изменяется дважды. Не является неисправностью.

При подозрении неисправности внимательно все проверьте

Если существует подозрение на неисправную работу, внимательно проверьте функционирование еще раз. Возможно, это не неисправность.

Проявления

- При работе с обозревателем мультимедиа появляется сообщение "Check the PC status first. If you want to change the settings, press the [button] button" (Сначала проверьте настройки компьютера. Если хотите изменить настройки, нажмите эту кнопку [button]).

Рекомендуемые меры


- Проверьте правильность настроек (сетевого имени SSID, ключа WEP и пр.) на беспроводном телевизоре.



Проверьте, соответствует ли параметр SSID (Сетевое имя), заданный в меню **Select Network (Выбор сети)** беспроводного телевизора, аналогичному параметру беспроводной компьютерной сети. Если значения отличаются, установите параметр SSID беспроводного телевизора таким же, как у компьютера (см. стр. 44).

Параметр SSID в меню **Select Network (Выбор сети)** беспроводного телевизора по умолчанию имеет значение LG MEDIA. Однако его можно изменить, задав таким же, как SSID компьютера. Параметр беспроводной сетевой платы (или точки доступа) на компьютере должен быть "Network between Computers (Ad-hoc or peer-to-peer)" (Сетевое межкомпьютерное соединение, точка-точка или одноранговое). См. руководство пользователя беспроводной сетевой платы (или точки доступа).

- Проверьте, включен ли компьютер.
- Проверьте правильность установки программы Media Library.
- Проверьте правильность установки и работоспособность беспроводной сетевой платы (или точки доступа).
- Проверьте расстояние между беспроводным телевизором и компьютером. Оно не должно быть большим.
- Проверьте, настроены ли параметры Media Library на беспроводную сетевую плату (или точку доступа).

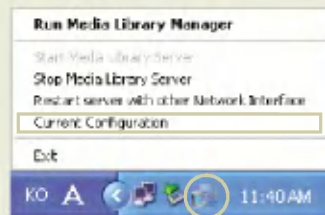


Если беспроводная сетевая плата (или точка доступа) не установлена, запустите функцию "Re-start the service with a different IP" (Перезапустить службу с другим IP-адресом) и выберите сеть с установленной беспроводной сетевой платой (или точкой доступа), а затем активируйте службу.

- Проверьте, установлен ли параметр "Turn off HDD" (Отключение дисков) в режиме энергосбережения компьютера.
- Проверьте настройки беспроводной точки доступа (AP). Параметр SSID (Сетевое имя) нельзя использовать, если он находится в скрытом режиме.

При подозрении неисправности внимательно все проверьте

Проверьте функционирование системы еще раз. Возможно, то, что вы считаете неисправностью, таковой не является.

Проявления	Рекомендуемые меры
Неправильные параметры работы ⓪ Экран телевизора время от времени гаснет, или картинка отображается неверно.	Ⓐ Проверьте, включено ли передающее устройство в электросеть. Ⓐ Сначала проверьте, горит ли красным цветом индикатор питания на передающем устройстве. Затем переместите передающее устройство ближе к центру дома или в то место, где чаще всего происходит просмотр телепередач. Ⓐ Проверьте расстояние между беспроводным телевизором и компьютером. Оно не должно быть большим. Ⓐ Чувствительность приема различается в зависимости от взаимного расположения беспроводного телевизора и передающего устройства. Поверните беспроводное передающее устройство передней стороной к беспроводному телевизору. Ⓐ Чувствительность приема беспроводного телевизора также зависит от угла его поворота. Найдите оптимальное место и направление внутри дома и установите беспроводной телевизор в этом месте. Ⓐ Не ставьте беспроводное передающее устройство на книжную полку и не крепите на стене. Это снизит зону сетевого покрытия. Ⓐ Если телевизор включен правильно, но телевизионные программы не показываются, проверьте правильность подключения телевизионной антенны и настройте программы с помощью функции АВТО-НАСТРОЙКА (см. стр. 25). Вид спереди  Беспроводное передающее устройство

Технические характеристики изделия

В целях дальнейшего усовершенствования изделия его технические характеристики могут меняться без уведомления.

Дисплей	15-дюймовая ЖК-панель	
Телевизионный стандарт	PAL	
Входной разъем	AV1 (Scart), AV2 (Video), S-Video, TV	
Питание	Беспроводной телевизор: 16 В постоянного тока 3,0 А Беспроводное передающее устройство: 16 В постоянного тока 1,0 А	
Потребляемая мощность	Беспроводной телевизор: 50 Вт Беспроводное передающее устройство: 15 Вт	
Сопротивление внешней антенны	75Ω	
Выходная мощность звука	1,5 Вт + 1,5 Вт	
Внешний порт	См. стр. 18 – 22.	
Габариты	Размер (Ширина x Длина x Высота) Высота (без упаковки)	■ Беспроводной телевизор (4,0 кг) ■ Беспроводной телевизор (4,0 кг) + подставка (1,0 кг) ■ Беспроводное передающее устройство (1,6 кг) ■ Батареи: 0,4 кг
Адаптер переменного/постоянного тока	Lien Chang LCA02	
Батарея	LG Electronics LG-WTB01-02	

ДЛЯ ЗАМЕТОК

ДЛЯ ЗАМЕТОК

ДЛЯ ЗАМЕТОК

